

SONY[®]

Guide de l'utilisateur

Xperia[™] C
C2305/C2304

Table des matières

Xperia™ C Guide de l'utilisateur.....	6
Comment démarrer.....	7
Android™ – quelles fonctionnalités et pourquoi?.....	7
Aperçu.....	7
Assemblage.....	9
Mise sous et hors tension de l'appareil	11
Verrouillage de l'écran.....	12
Guide de configuration.....	12
Comptes et services.....	13
Présentation de votre téléphone.....	14
Utilisation des touches.....	14
Utilisation de l'écran tactile.....	14
Batterie.....	16
Utilisation de l'écran de verrouillage.....	19
Écran d'accueil.....	19
Accès et utilisation des applications.....	22
États et notifications.....	24
Menu Paramètres.....	26
Saisie de texte.....	26
Personnalisation de votre appareil.....	31
Amélioration de la sortie du son.....	35
Mémoire.....	35
Utilisation d'un casque d'écoute	36
Paramètres de messagerie et Internet.....	36
Contrôle de l'utilisation des données.....	37
Paramètres de réseau mobile.....	39
Google Play™.....	41
Google Play™ — Mise en route.....	41
Téléchargement à partir de la boutique Google Play™.....	41
Suppression des données d'une application.....	41
Autorisations.....	42
Installation d'applications qui ne proviennent pas de la boutique Google Play™	42
Appels.....	43
Appels d'urgence.....	43
Gestion des appels.....	43
Messagerie vocale.....	44
Gestion de plusieurs appels.....	45
Conférences téléphoniques.....	45

Paramètres d'appel.....	46
Contacts	49
Transfert de contacts à l'aide d'un ordinateur.....	49
Transfert de contacts à l'aide de comptes de synchronisation.....	49
Autres méthodes pour le transfert de contacts.....	49
Ajouter et modifier des contacts.....	50
Rechercher et afficher les contacts.....	51
Favori et groupes.....	52
Envoyez les renseignements sur le contact.....	53
Sauvegarde des contacts.....	53
Messagerie.....	54
Utilisation de la messagerie texte et multimédia.....	54
Options relatives aux messages texte et multimédias.....	56
Google Talk™	56
Courriel.....	57
Comment démarrer avec Courriel.....	57
Utilisation du courriel.....	58
application « WALKMAN »	61
À propos de la musique.....	61
Transfert de fichiers multimédias vers votre appareil	61
Utilisation de l'application « WALKMAN »	62
Obtention de plus d'information au sujet d'une chanson ou d'un artiste.....	63
Utilisation de Ma musique pour organiser vos chansons	63
Gestion des listes d'écoute.....	65
Gadget de l'application « WALKMAN »	66
Protection de votre ouïe.....	66
Technologie TrackID™.....	66
Radio FM.....	68
À propos de la radio FM.....	68
Utilisation des canaux de radio favoris.....	69
Paramètres du son.....	69
Identification de pistes à la radio avec TrackID™.....	70
Caméra.....	71
À propos de la caméra.....	71
Utilisation de la caméra fixe.....	71
Détection des visages.....	72
Utilisation de Smile Shutter™ pour la capture de visages souriants... ..	73
Ajout de la position géographique à vos photos.....	73
Utilisation des paramètres de la caméra fixe.....	73
Utilisation de la caméra vidéo.....	78

Album.....	82
À propos d'Album.....	82
Affichage de photos et vidéos dans l'onglet Photos	82
Visionnement de photos et de vidéos dans l'onglet Mes albums	83
Affichage de vos photos sur une carte.....	88
Affichage d'albums en ligne.....	90
Films.....	92
À propos de Films.....	92
Utilisation de Films.....	92
Navigateur Web.....	95
À propos du navigateur Web.....	95
Connectivité.....	96
Connexion à des réseaux sans fil.....	96
Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™	99
Technologie sans fil Bluetooth®.....	102
Connexion de votre appareil à un ordinateur.....	104
Balayage de codes à barres à l'aide de l'application NeoReader™. 107	
Smart Connect.....	107
Synchronisation des données sur votre appareil.....	109
À propos de la synchronisation des données sur votre appareil.....	109
Synchronisation avec Google™	109
Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts.....	109
Cartes et positionnements.....	111
À propos des services de positionnement.....	111
Utilisation du GPS.....	111
Google Maps™.....	111
Utilisation de Google Maps™ pour obtenir des itinéraires.....	112
Agenda et réveil-matin.....	113
Agenda.....	113
Réveil-matin.....	113
Soutien et entretien.....	116
Mise à jour de votre appareil.....	116
Réinitialisation de votre appareil.....	117
Verrouillage et protection de votre appareil.....	118
Trouver votre appareil.....	120
Application Soutien.....	121
Recyclage de votre téléphone.....	121
Référence.....	122
Aperçu des paramètres.....	122
Aperçu des icônes d'état et de notification.....	123

Aperçu des applications.....	124
Renseignements importants.....	126
Feuillet de renseignements importants.....	126
Limites d'accès aux services et aux fonctions.....	126
Informations juridiques.....	126
Index.....	127

Xperia™ C Guide de l'utilisateur



Comment démarrer


Android™ – quelles fonctionnalités et pourquoi?

Votre Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™. Les appareils Android™ peuvent exécuter de nombreuses fonctions similaires à celles d'un ordinateur et vous pouvez les personnaliser selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez ajouter et supprimer des applications, ou améliorer des applications existantes pour de meilleures fonctionnalités. Sur Google Play™, vous pouvez télécharger toute une série d'applications et de jeux dont le catalogue ne cesse de s'agrandir. Vous pouvez également intégrer des applications sur votre appareil Android™ à d'autres applications et à des services en ligne que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez sauvegarder vos contacts, accéder à vos différents comptes email et calendriers à partir d'un emplacement unique, suivre vos rendez-vous et vous en servir sur tous les réseaux sociaux.

Les appareils Android™ sont en constante évolution. Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible et que celle-ci est prise en charge par votre appareil, vous pouvez mettre à jour votre appareil afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et les dernières améliorations.

- 💡 Votre appareil Android™ est préchargé avec des services Google™. Pour tirer le meilleur parti des services Google™, créez un compte Google™ et connectez-vous à celui-ci lors de la première mise sous tension de votre appareil. Vous devez également avoir accès à Internet pour utiliser la plupart des fonctionnalités d'Android™.
- ! Les nouvelles versions du logiciel peuvent ne pas être compatibles avec tous les appareils.


Aperçu

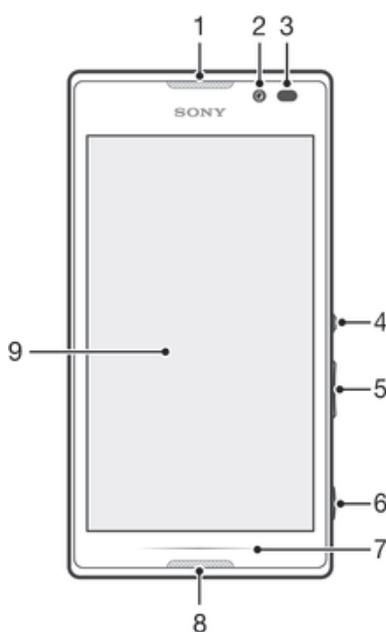

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Écouteur |
| 2 | Objectif de la caméra avant |
| 3 | Capteur de proximité/lumière |
| 4 | Touche de mise sous/hors tension |
| 5 | Touche Volume/Zoom |
| 6 | Touche de caméra |
| 7 | Voyant de notification |

8 Microphone

9 Écran tactile

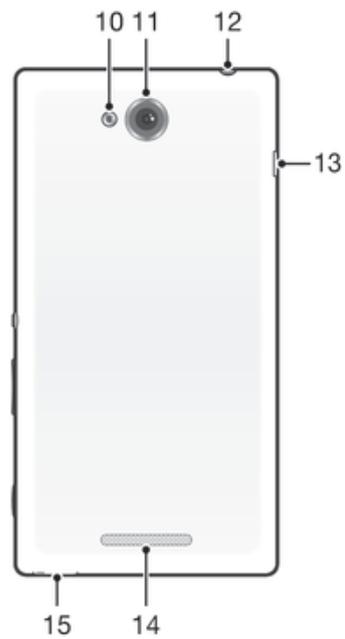

10 Éclairage de la caméra

11 Lentille principale de la caméra

12 Prise pour casque d'écoute


13 Port pour chargeur/câble USB

14 Écouteur

15 Orifice pour courroie

Assemblage

Pour retirer le couvercle arrière

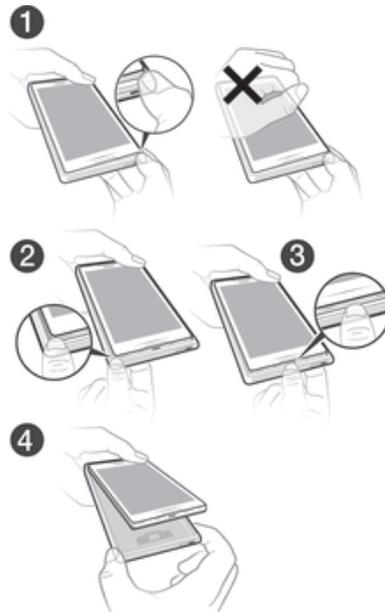


- 1 En utilisant l'angle de votre pouce, appuyez vers le bas sur le coin droit inférieur de l'appareil afin que le couvercle se détache partiellement.
- 2 Déplacez l'angle de votre pouce vers le coin gauche inférieur de l'appareil et appuyez vers le bas afin de détacher le couvercle.
- 3 Détachez le reste du couvercle de l'appareil.

Pour insérer une carte mémoire



- 1 Retirez le couvercle arrière.
 - 2 Insérez la carte mémoire dans la fente prévue à cet effet, avec ses contacts dorés vers le bas.
- ! La carte mémoire peut ne pas être comprise dans tous les marchés.

Pour insérer les cartes SIM

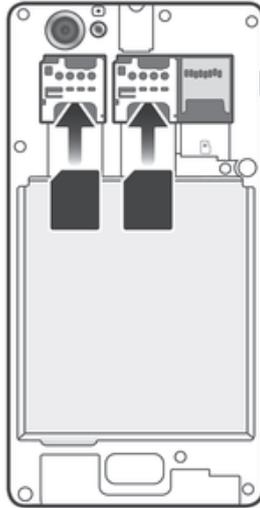


- Retirez le couvercle de la batterie, puis insérez les cartes SIM dans les fentes correspondantes, en orientant les contacts dorés vers le bas.
- ! Vous devez utiliser des cartes microSIM afin que votre appareil fonctionne correctement. Certaines cartes SIM de taille standard comportent une carte microSIM intégrée que vous pouvez détacher. Une fois que vous avez détaché une carte microSIM d'une carte SIM de taille standard, vous ne pouvez pas la remettre. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus d'informations.

Pour fixer le couvercle arrière



- 1 Placez le couvercle arrière sur l'arrière de l'appareil.
- 2 Enfoncez les côtés du couvercle.

Pour fixer une courroie à la dragonne

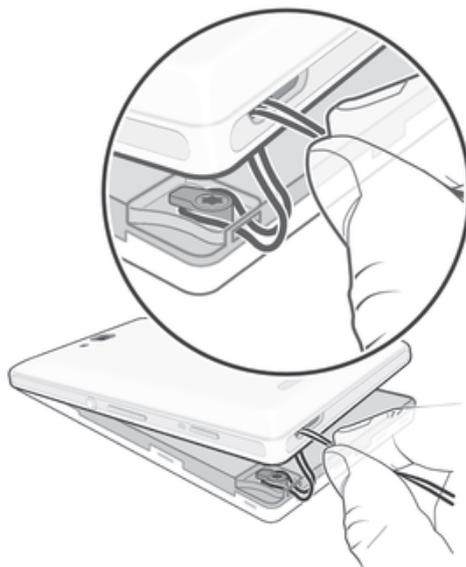


- 1 Soulevez le couvercle arrière.
- 2 Insérez la courroie par le trou dans le couvercle arrière, puis enroulez la courroie autour de la dragonne.
- 3 Remettez le couvercle arrière.

Mise sous et hors tension de l'appareil

Pour mettre l'appareil sous tension

- ! Assurez-vous que la batterie est chargée pendant au moins 30 minutes avant d'allumer l'appareil pour la première fois.

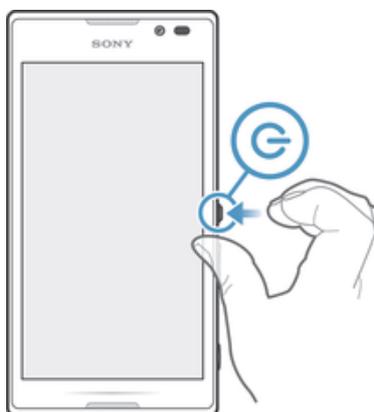


- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension  jusqu'à ce que l'appareil vibre.
 - 2 Si votre écran s'assombrit, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension  pour activer l'écran.
 - 3 Lorsque demandé, saisissez le NIP de votre carte SIM, puis tapez sur .
 - 4 Si votre écran est verrouillé, placez un doigt sur l'écran et glissez vers le haut et vers le bas pour le déverrouiller.
 - 5 Veuillez patienter un peu pour que l'appareil démarre.
- 💡 Le NIP de votre carte SIM est initialement fourni par votre exploitant de réseau, mais vous pouvez le changer ultérieurement à partir du menu des Paramètres. Pour corriger une erreur effectuée pendant la saisie du NIP de votre carte SIM, tapez sur .

Pour mettre l'appareil hors tension

- 1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension  jusqu'à ce que le menu d'options s'ouvre.
- 2 Dans le menu d'options, tapez sur **Arrêt**.
- 3 Tapez sur **OK**.

! Il est possible que cela prenne un peu de temps à l'appareil pour s'éteindre.

Pour forcer la fermeture de l'appareil

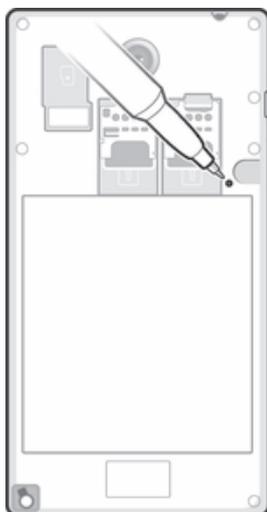

- 1 Retirez le couvercle arrière.
- 2 Utilisez un crayon à fine pointe ou un objet semblable, appuyez et tenez le bouton OFF jusqu'à la fermeture de l'appareil.

! Ne pas utiliser d'objets trop tranchants qui risqueraient d'endommager le bouton OFF.

Verrouillage de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre appareil.

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

Pour déverrouiller l'écran



- Glissez la partie inférieure de l'écran vers le haut ou vers le bas.

Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

Guide de configuration

La première fois que vous démarrez votre appareil, un guide de configuration s'ouvre pour expliquer les fonctions de base et vous aider à régler les paramètres essentiels. C'est le bon moment pour configurer l'appareil en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez également accéder ultérieurement au guide de configuration à partir des paramètres de l'appareil.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Guide de configuration**.

Comptes et services

Connectez-vous à vos comptes de services en ligne depuis votre appareil pour y accéder facilement en déplacement. Vous pouvez par exemple intégrer les contacts de votre compte Google™ à vos Contacts pour les réunir à un seul et même endroit. Vous pouvez vous inscrire à de nouveaux services en ligne depuis votre appareil comme depuis un ordinateur.

Compte Google™

Disposer d'un compte Google™ est essentiel pour pouvoir utiliser toute une gamme d'applications et de services avec votre appareil Android™. Vous avez besoin d'un compte Google™ pour, par exemple, utiliser l'application **Gmail™** sur votre téléphone, clavarder avec des amis avec Google Talk™ et synchroniser le calendrier de votre téléphone avec Google Calendar™. Vous avez également besoin d'un compte Google™ pour télécharger des applications, des jeux, de la musique, des films et des livres depuis Google Play™.

Compte Microsoft® Exchange ActiveSync®


Synchronisez votre appareil avec votre compte d'entreprise Microsoft® Exchange ActiveSync®. De cette façon, vous conservez en permanence sur vous vos courriels, contacts et événements d'agenda de travail.

Compte Facebook™

Facebook™ est un réseau social qui vous met en relation avec vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier. Configurez Facebook sur votre appareil afin de pouvoir rester en contact partout où vous allez.

Présentation de votre téléphone

Utilisation des touches

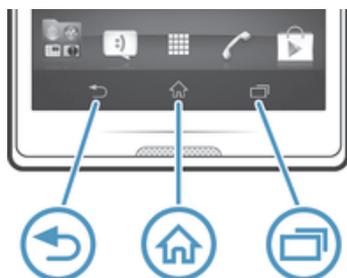

-  Précédent
 - Revenir à l'écran précédent
 - Fermer le clavier à l'écran, une boîte de dialogue, un menu d'options, le panneau de notification ou une application
-  Accueil
 - Allez à l'**Écran d'accueil**
-  Tâche
 - Tapez pour ouvrir une fenêtre affichant vos applications les plus récemment utilisées et une barre des petites applications

Utilisation de l'écran tactile

Une feuille de protection en plastique est déjà fixée à l'écran de votre appareil lorsque vous l'achetez. Vous devez retirer cette pellicule avant d'utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.

Lorsque l'appareil est sous tension et inactif pendant un temps déterminé, l'écran s'assombrit pour préserver l'énergie de la batterie et se verrouille automatiquement. Ce verrouillage empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également définir des verrouillages personnels pour protéger votre abonnement et vous assurer que vous êtes le seul à accéder au contenu de votre appareil.

- ! L'écran de l'appareil est composé de verre. Ne touchez pas l'écran lorsque le verre est fêlé ou brisé. N'essayez pas de réparer un écran endommagé. Les écrans composés de verre sont sensibles aux chutes et aux chocs mécaniques. Les dommages résultant de la négligence de l'utilisateur ne sont pas couverts par le service au titre de la garantie Sony.

Pour ouvrir ou mettre en surbrillance un élément

- Tapez sur l'élément.

Options de marquage

- Case marquée
- Case démarquée
- Sous tension
- Hors tension


Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case correspondante ou la touche à côté du nom de l'option.

Zoom

Les méthodes de zoom disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

Pour zoomer

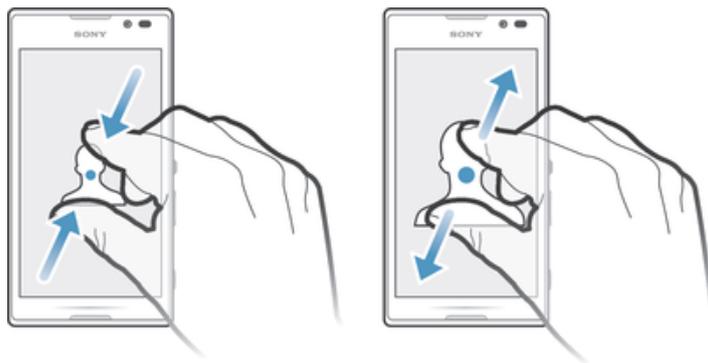


- Posez simultanément votre pouce et votre index sur l'écran puis rapprochez-les (pour effectuer un zoom arrière) ou écartez-les (pour effectuer un zoom avant).
- 💡 Lorsque vous zoomez à l'aide de deux doigts, les deux doigts doivent impérativement se trouver dans la zone agrandissable. Lorsque vous souhaitez par exemple agrandir une photo, assurez-vous que vos deux doigts se trouvent sur la photo.

Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt vers le haut et vers le bas de l'écran. Sur certaines pages Web vous pouvez également faire défiler sur les côtés.


- ! Le déplacement ou le défilement de gauche à droite n'activera aucun élément sur l'écran.

Pour faire défiler

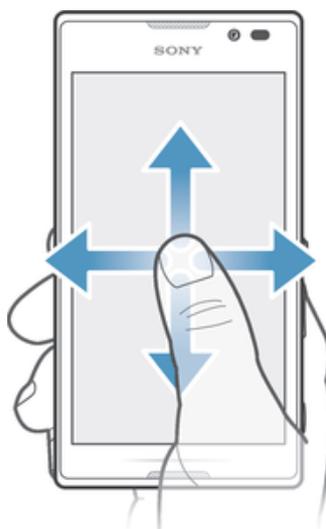

- Faites glisser votre doigt ou effleurez l'écran dans la direction de votre choix pour faire défiler l'écran.
- 💡 Pour un défilement plus rapide, effleurez l'écran de votre doigt dans la direction souhaitée.

Pour effleurer

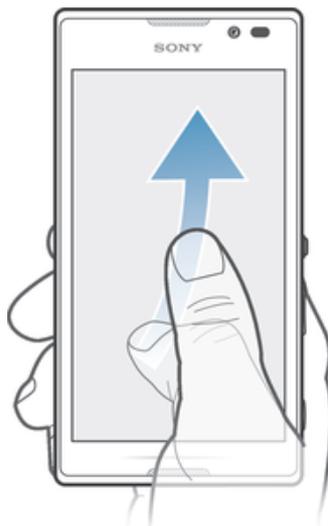

- Pour un défilement rapide, faites glisser votre doigt dans la direction de votre choix pour accéder à l'endroit désiré de l'écran. Vous pouvez attendre que l'écran arrête de défiler tout seul ou vous pouvez l'arrêter à tout moment en tapant sur l'écran.

Capteurs

Votre appareil comporte des capteurs de lumière et de proximité. Le capteur de lumière détecte le niveau de luminosité ambiante et règle la luminosité de l'écran en conséquence. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile pendant les appels vocaux lorsque votre oreille est près de l'écran. Cela vous évite d'activer involontairement d'autres fonctions sur votre appareil lorsque vous êtes en cours d'appel.


Batterie

Votre appareil est muni d'une batterie intégrée.

Charge de la batterie

Votre batterie est partiellement chargée lorsque vous achetez votre appareil. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'icône de batterie  ne s'affiche à l'écran après le branchement du câble du chargeur à une source d'alimentation, comme un port USB ou un chargeur. Vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil pendant qu'il se charge. Le fait de charger votre appareil pendant une longue période, par exemple, pendant la nuit, n'endommagera pas la batterie ou l'appareil.

Pour charger votre appareil

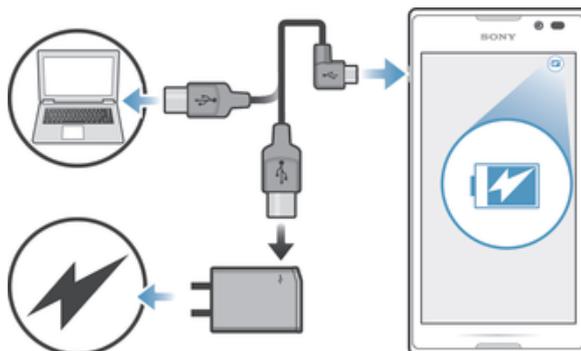

- 1 Branchez le chargeur dans une prise de courant.
 - 2 Connectez une extrémité du câble USB dans le chargeur (ou dans le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Connectez l'autre extrémité du câble dans le port micro USB de votre appareil, avec le symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque la charge commence.
 - 4 Lorsque le voyant de notification passe au vert, l'appareil est complètement chargé. Débranchez le câble USB de votre appareil en le tirant tout droit vers l'extérieur. Assurez-vous de ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble de l'appareil.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le voyant de notification ne s'allume une fois que vous connectez le câble du chargeur à une source d'alimentation.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	Le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Clignote en rouge	La charge de la batterie est faible
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %

Pour vérifier le niveau de la batterie

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > À propos du téléphone > État > Niveau de la batterie**.

Améliorer la performance de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Chargez souvent votre appareil. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser l'énergie de la batterie en désactivant toutes les connexions de données mobiles à partir du volet de notification en faisant glisser vers le bas la barre d'état. Cette option n'empêche pas la transmission de données de votre appareil via d'autres réseaux sans fil.
- Éteignez les connexions Bluetooth™ et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez les activer et désactiver plus facilement à partir du volet de notification en faisant glisser vers le bas la barre d'état.
- Utilisez les fonctions **Mode STAMINA** et **Mode Batterie faible** pour diminuer la consommation de la batterie. Vous pouvez sélectionner le mode d'économie d'énergie le mieux adapté à la manière dont vous utilisez votre appareil. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de chaque mode d'économie d'énergie.
- Activez la synchronisation manuelle de vos applications utilisées pour synchroniser vos courriels, agenda et contacts. Vous pouvez également synchroniser automatiquement mais augmenter les intervalles de synchronisation.
- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie pour voir quelles applications utilisent le plus d'énergie. Votre batterie consomme davantage d'énergie lorsque vous utilisez des

applications de vidéos et de musique en continu telles que YouTube™. Certaines applications téléchargées sur Google Play™ peuvent aussi consommer plus d'énergie.

- Fermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Diminuez le niveau de luminosité de l'écran d'affichage.
- Éteignez votre appareil ou activez la fonction **Mode Avion** si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un kit main libres Sony™ d'origine pour écouter de la musique. Les appareils sans fil consomment moins d'énergie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Laissez votre appareil en veille chaque fois que cela est possible. Le temps de veille fait référence à la période pendant laquelle votre appareil est connecté au réseau et n'est pas en cours d'utilisation.
- Désactivez tout papier peint dynamique.

Pour accéder au menu d'utilisation des batteries

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation** > **Utilisation de la batterie** pour voir quelles applications installées consomment le plus d'énergie de la batterie.

Utilisation du mode STAMINA

Activez la fonction **Mode STAMINA** pour interrompre votre connexion **Wi-Fi®**, le trafic de données et plusieurs applications consommant de l'énergie lorsque votre écran est inactif. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez tout de même recevoir des appels ainsi que des messages texte et multimédias. Vous pouvez également configurer une liste d'applications pour en autoriser certaines à fonctionner lorsque l'écran est inactif. Dès que l'écran s'active de nouveau, toutes les fonctions interrompues sont réactivées.

Pour activer le mode STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur vers **Mode STAMINA** à la droite, puis tapez **Activer**.  s'affiche dans la barre d'état lorsque le mode STAMINA est activé.

Pour désactiver le mode STAMINA

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  à côté de **Mode STAMINA**.

Pour changer les paramètres du mode STAMINA

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour ouvrir le menu des paramètres, tapez sur **Mode STAMINA**.
- 4 Ajoutez ou supprimez des applications, tel que désiré.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Estimation de la durée de veille de votre appareil

La durée de veille fait référence à la durée de vie de la batterie lorsque votre appareil est connecté au réseau mais qu'il n'est pas utilisé, par exemple, pour recevoir ou effectuer des appels. En mode STAMINA, la durée de veille restante est continuellement évaluée, laquelle peut varier en fonction de la manière dont vous utilisez votre appareil. Le mode STAMINA peut prolonger la durée de veille plus efficacement si l'écran de votre appareil demeure verrouillé. Si l'écran est rarement verrouillé, vous ne verrez possiblement pas d'amélioration du rendement de la batterie.

- ! Lors de la première utilisation de votre appareil, la durée de veille estimée peut être inexacte puisqu'il n'y a aucun historique d'utilisation sur lequel se baser.

Pour afficher la durée de veille estimée

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.

Utilisation du mode Batterie faible

Vous pouvez activer la fonction **Mode Batterie faible** pour économiser de l'énergie lorsque le niveau de la batterie est faible. Cette fonction vous aide à ajuster les paramètres de luminosité de l'écran, du trafic de données et de la fonction de vibration afin de réduire la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Batterie faible

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez et tapez sur **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Mode Batterie faible** vers la droite.

Pour désactiver le mode Batterie faible

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  à côté de **Mode Batterie faible**.

Pour changer les paramètres du mode Batterie faible

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour ouvrir le menu des paramètres, tapez sur **Mode Batterie faible**.
- 4 Ajustez les paramètres tel que désiré.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur .

Utilisation de l'écran de verrouillage

Vous pouvez ajouter de nouveaux panneaux à votre écran d'accueil même lorsque l'écran est verrouillé. Vous pouvez également ajouter des gadgets à ces panneaux lorsque vous les créez. Vous pouvez accéder à ces gadgets lorsque l'écran est verrouillé en glissant vers la droite sur l'écran.

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage.

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .
- 2 Pour activer l'appareil photo, faites glisser vers la gauche dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Une fois l'appareil photo ouvert, tapez sur .

Pour ajouter un nouveau volet et widget lorsque l'écran est verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .
 - 2 Faites glisser vers la droite, puis tapez sur  pour ajouter un nouveau volet.
 - 3 Trouvez et tapez sur le widget que vous voulez ajouter.
- ! Vous ne pouvez ajouter qu'un widget par volet lorsque l'écran est verrouillé.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre passerelle vers les principales fonctions de votre appareil. Vous pouvez personnaliser votre **Écran d'accueil** avec des applications, des widgets, des raccourcis, des dossiers, des thèmes et des fonds d'écran.

L'**Écran d'accueil** s'étend au-delà de la largeur de l'écran physique, vous devez alors effleurer vers la droite ou vers la gauche pour visualiser le contenu dans les volets de l'écran d'accueil. ● ● ○ ● ● montre sur quelle partie de l'**Écran d'accueil** vous vous trouvez. Vous pouvez définir un volet comme volet de l'écran d'accueil principal, et ajouter ou supprimer des volets.



- 💡 Les éléments situés dans la barre au bas de votre écran sont toujours disponibles pour un accès rapide.

Pour aller à l'écran d'accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran d'accueil

- Effleurez vers la droite ou vers la gauche.

Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil



- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour atteindre le volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur .

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets, puis tapez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour atteindre le volet que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .

Gadgets

Les gadgets sont des petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre **Écran d'accueil**. Comme exemple, le gadget "WALKMAN" vous permet de lancer la lecture de la musique directement.

Certains gadgets peuvent être redimensionnés afin que vous puissiez les agrandir pour afficher plus de contenu ou les rétrécir pour sauvegarder de l'espace sur votre **Écran d'accueil**.

Pour ajouter un gadget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis tapez sur **Gadgets**.
- 2 Trouvez et tapez sur le gadget que vous souhaitez ajouter.

Pour redimensionner un gadget

- 1 Touchez sans relâcher un gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis relâchez-le. Si le gadget peut être redimensionné, par exemple, le gadget Agenda, alors un cadre en surbrillance et des points de redimensionnement s'affichent.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou l'extérieur pour réduire ou agrandir le gadget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du gadget, tapez n'importe où sur l'**Écran d'accueil**.

Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnalisez l'apparence de votre écran d'accueil et modifiez les fonctions auxquelles vous pouvez accéder depuis cet écran. Changez l'arrière-plan de l'écran, déplacez des éléments, créez des dossiers, et ajoutez des raccourcis et des gadgets.

Options de personnalisation

Lorsque vous touchez sans relâcher une zone vide de votre écran d'accueil, les options de personnalisation suivantes s'affichent :

-  Ajouter des gadgets à votre écran d'accueil.
-  Ajouter des applications et des raccourcis.
-  Définir un papier peint pour votre écran d'accueil.
-  Définir un thème d'arrière-plan.

Pour afficher les options de personnalisation depuis l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre et que les options de personnalisation s'affichent à l'écran.

Pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
 - 2 Tapez sur **Applis > Raccourcis**.
 - 3 Sélectionnez un raccourci.
-  Vous pouvez ajouter des raccourcis d'applications directement depuis votre écran Applications en touchant sans relâcher l'application.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser vers .

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher l'icône d'une application ou d'un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser et déposez-le par-dessus l'icône d'une autre application ou d'un autre raccourci.
- 2 Saisissez un nom pour le dossier, puis tapez sur **Terminé**.

Pour ajouter des éléments à un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre de titre du dossier pour afficher le champ **Nom de dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

Modification de l'arrière-plan de votre écran d'accueil

Adaptez l'**Écran d'accueil** à votre propre style à l'aide de papiers peints et de différents thèmes.

Pour modifier le papier peint de votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que votre appareil vibre.
- 2 Tapez sur **Pap. peints** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème pour votre écran d'accueil

- 1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez un thème, le fond change également dans certaines applications.

Accès et utilisation des applications

Ouvrez les applications à partir des raccourcis sur votre **Écran d'accueil** ou à partir de l'écran Applications

Écran Applications

L'écran Applications que vous ouvrez à partir de votre **Écran d'accueil**, contient les applications préinstallées sur votre téléphone tout comme celles que vous téléchargez.

L'écran Applications s'étend au-delà de la largeur de l'écran classique, vous devez alors effleurer vers la droite et vers la gauche pour visualiser tout le contenu.

Pour ouvrir l'écran Applications



- Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .

Pour parcourir l'écran Applications

- Dans l'écran Applications, effleurez vers la droite ou la gauche.

Pour créer un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Touchez sans relâcher l'icône d'une application jusqu'à ce que l'écran vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'**Écran d'accueil** s'ouvre.
- 3 Faites glisser l'icône à l'endroit désiré sur l'**Écran d'accueil**, puis relâchez votre doigt.

Pour partager une application depuis votre écran Applications

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Partager**. Toutes les applications pouvant être partagées sont indiquées par .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez partager, puis sélectionnez une option et confirmez, au besoin. Un lien vers le téléchargement de l'application est envoyé à la personne sélectionnée.

Ouverture et fermeture des applications

Pour ouvrir une application

- Depuis votre **Écran d'accueil** ou l'écran Applications, tapez sur l'application.

Pour fermer une application

- Appuyez sur .
- 💡 Des applications sont interrompues lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer de fonctionner dans l'arrière plan. Dans le premier cas, vous pourrez reprendre l'application là où vous l'avez précédemment arrêtée. N'oubliez pas que certaines applications peuvent occasionner des frais de connexion de données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, par exemple, les services de réseaux sociaux.

Fenêtre des applications récemment utilisées

Dans cette fenêtre, vous pouvez alterner entre diverses applications récemment utilisées. Vous pouvez également ouvrir de petites applications.

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Utilisation de petites applications

À partir de la fenêtre des applications récemment utilisées, vous pouvez rapidement accéder à plusieurs petites applications en tout temps à l'aide de la barre des petites applications. Une petite application ne prend qu'une petite portion de votre écran. Vous pouvez donc interagir avec une petite application et une autre application en même temps sur le même écran.

Pour ouvrir la barre des petites applications

- Appuyez sur .

Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur la petite application à ouvrir. La fenêtre de la petite application s'affiche.

Pour fermer une petite application

- Tapez sur  dans la fenêtre de la petite application.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis déplacez-la à l'endroit désiré.

Pour minimiser une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis faites-la glisser vers l'extrémité droite ou l'extrémité inférieure de l'écran.

Pour réorganiser vos petites applications

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Touchez sans relâcher une petite application et faites-la glisser à l'endroit désiré dans la barre des petites applications.

Pour supprimer une petite application de la barre des petites applications

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Touchez sans relâcher l'icône d'une petite application et faites-la glisser hors de la barre des petites applications.

Pour restaurer une petite application que vous venez de supprimer

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Touchez longuement la petite application que vous souhaitez restaurer, puis faites-la glisser vers la barre des petites applications.

Pour télécharger une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  >  > .
- 3 Trouvez une petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour effectuer l'installation.

Pour ajouter un gadget comme petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  >  > .
- 3 Sélectionnez un gadget.
- 4 Entrez un nom pour le gadget, si vous le désirez, alors tapez sur **OK**.

Menu des applications

Vous pouvez ouvrir un menu en tout temps lorsque vous utilisez une application. L'apparence des menus varie selon l'application.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Lorsque l'application est ouverte, tapez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Réorganiser votre écran Applications

Déplacez les applications sur l'écran Applications selon vos préférences.

Pour organiser des applications sur l'écran Applications

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  pour aller à l'écran Applications.
- 2 Tapez sur la liste déroulante dans le haut à gauche de l'écran puis sélectionnez une option.

Pour déplacer une application sur l'écran Applications

- 1 Ouvrez l'écran Applications.
 - 2 Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au nouvel emplacement.
- ! Il est seulement possible de déplacer vos applications lorsque **Tri personnalisé** est sélectionné.

Pour désinstaller une application de l'écran Applications

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis tapez sur **Désinstaller**.

États et notifications

La barre d'état située en haut de votre écran présente les applications actives de votre appareil. Sur la gauche, des notifications apparaissent lorsque de nouvelles activités ou d'activités sont en cours d'exécution. Par exemple, les nouveaux messages et les

notifications de l'agenda apparaissent à cet endroit. Sur le côté droit se trouvent les indicateurs de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et d'autres informations.



Le panneau de notification vous permet de régler les paramètres de base sur votre appareil, par exemple, le Wi-Fi®, le Bluetooth®, le trafic de données et le son. Vous pouvez également ouvrir le menu des paramètres depuis le panneau de notification pour modifier d'autres paramètres.

Vérification des notifications et des activités en cours

Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et obtenir plus d'informations. Par exemple, vous pouvez utiliser le panneau pour ouvrir un nouveau message ou afficher un événement de l'agenda. Vous pouvez également ouvrir certaines applications qui s'exécutent en arrière-plan, comme le lecteur de musique.

Pour ouvrir le panneau Notification



- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour fermer le panneau de notification



- Faites glisser l'onglet inférieur du panneau de notification vers le haut.

Pour ouvrir une application en cours d'exécution depuis le panneau de notification

- Tapez sur l'icône de l'application en cours d'exécution pour l'ouvrir.

Pour faire disparaître un avis du panneau de notification

- Mettez votre doigt sur une notification et faites-la défiler vers la gauche ou la droite.

Pour effacer le panneau de notification

- À partir du panneau de notification, cliquez avec le stylet sur **Effacer**.

Réglage de votre appareil depuis le panneau de notification

Vous pouvez ouvrir le menu des paramètres depuis le panneau de notification pour régler les paramètres de base de l'appareil. Par exemple, vous pouvez activer le Wi-Fi®.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir du panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur ✕.

Pour régler les paramètres du son depuis le panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur 🔊.

Pour commander la fonction Bluetooth® à partir du volet de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur ⌘.

Pour contrôler la fonction Wi-Fi® depuis le panneau de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur 📶.

Pour alterner entre les cartes SIM depuis le volet des notifications

- 1 S'assurer que les deux cartes SIM sont activées et **Toujours demander** sous **Paramètres** > **Guide de configuration** > l'étape 2 n'est pas sélectionné en même temps.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 3 Tapez sur 1 ou 2.

Pour activer ou désactiver le trafic de données depuis le volet de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur 🌐.

! 🌐 s'affiche sur le volet des notifications lorsqu'il ne 1 s'affiche pas.

Menu Paramètres

Afficher et modifier les paramètres de votre appareil dans le menu Paramètres.

Pour accéder aux paramètres de votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur 🏠.
- 2 Tapez sur **Paramètres**.

💡 Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran d'accueil et taper sur ✕ pour accéder aux paramètres de votre appareil.

Saisie de texte

Vous pouvez choisir à partir d'un certain nombre de claviers et de modes de saisie pour taper du texte contenant des lettres, des chiffres et d'autres caractères.

Clavier virtuel

Tapez sur les touches du clavier virtuel QWERTY pour saisir un texte confortablement. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. Vous pouvez également ouvrir ce clavier en touchant une zone de texte.

Utilisation du clavier virtuel



- 1 Modifier la casse et verrouiller les majuscules. Pour certaines langues, cette touche permet d'accéder aux caractères spéciaux de la langue sélectionnée.
- 2 Fermer l'aperçu du clavier virtuel. Notez que cette icône ne s'affiche pas en mode portrait.
- 3 Afficher les chiffres et les symboles.
- 4 Personnaliser votre clavier. Cette touche disparaît après la personnalisation du clavier.
- 5 Insérer une espace.
- 6 Entrer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte.
- 7 Supprimer le caractère situé devant le curseur.

! Toutes les images sont fournies à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement le véritable appareil.

Pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte

- Tapez sur une zone de saisie de texte.

Pour masquer le clavier virtuel

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur

Pour personnaliser le clavier virtuel

- 1 Ouvrez le clavier virtuel, puis tapez sur .
- 2 Suivez les instructions pour personnaliser votre clavier virtuel.

💡 Si vous ne marquez pas la case **Touche sourire** lors de la personnalisation du clavier virtuel, l'émoticône ne s'affichera pas.

Pour utiliser le clavier virtuel dans l'orientation paysage

- Lorsque vous saisissez du texte, tournez l'appareil de côté.
- ! Pour que le clavier prenne en charge cette fonction, le mode paysage doit être pris en charge par l'application que vous utilisez et les paramètres d'orientation de l'écran doivent être définis sur automatique.

Pour saisir un texte à l'aide du clavier virtuel

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur le caractère.
- Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier pour afficher une liste d'options disponibles, puis choisissez une option de la liste. Par exemple, pour saisir « é », touchez longuement « e » jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt sur le clavier, glissez vers le caractère « é » et sélectionnez-le.

Pour passer des majuscules aux minuscules

- Avant de saisir une lettre, tapez sur ⇧ pour passer aux majuscules ⬆, ou vice versa.

Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur ⇧ ou ⬆ jusqu'à ce que ⬆ apparaisse.

Pour saisir des chiffres ou des symboles

- Pendant la saisie de texte, tapez sur 123?. Un clavier comportant des chiffres et des symboles apparaît. Tapez sur += \$ pour afficher plus d'options.

Pour saisir des signes de ponctuation courants

- 1 Après la saisie d'un mot, tapez sur la barre d'espacement.
 - 2 Sélectionnez un signe de ponctuation dans la barre candidat. Le signe sélectionné est inséré avant l'espace.
- 💡 Pour saisir rapidement un point, tapez deux fois sur la barre d'espacement après la saisie d'un mot.

Pour supprimer des caractères

- Tapez après le caractère que vous voulez supprimer pour placer le curseur, puis tapez sur ✕.

Pour saisir un retour de chariot

- Pendant la saisie de texte, tapez sur ↵ pour saisir un retour de chariot.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.


Pour modifier du texte en orientation paysage

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré.
- 2 Sélectionnez le texte sur lequel vous voulez travailler, puis tapez sur **Modifier...** et sélectionnez une option.

Pour modifier du texte en orientation portrait

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Barre d'applications

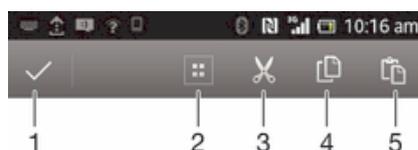

- 1 Fermez la barre d'application.
- 2 Sélectionnez tout le texte.
- 3 Coupez le texte.
- 4 Copiez le texte.
- 5 Collez le texte.

!  ne s'affiche que lorsque vous avez stocké du texte dans le presse-papiers.

Utilisation de la fonction Glisser pour écrire pour écrire des mots

Vous pouvez saisir du texte en faisant glisser votre doigt de lettre en lettre sur le clavier virtuel.

! La fonction **Glisser pour écrire** est uniquement disponible lorsque vous utilisez le clavier virtuel.

Pour saisir du texte à l'aide de la fonction Glisser pour écrire

- 1 Lorsque vous saisissez du texte en utilisant le clavier virtuel, glissez votre doigt de lettre en lettre pour tracer le mot que vous voulez écrire.
 - 2 Soulevez votre doigt lorsque vous avez terminé de saisir un mot. Un mot est suggéré en fonction des lettres que vous avez saisies. Au besoin, sélectionnez le bon mot dans la barre candidat.
 - 3 Pour afficher plus d'options, faites défiler vers la droite ou la gauche dans la barre candidat du mot. Si vous ne pouvez pas trouver le mot désiré, tapez une fois sur  afin de supprimer le mot en entier. Puis réessayez de tracer le mot à l'aide de la fonction de saisie gestuelle, ou tapez chaque lettre pour saisir le mot.
 - 4 Si le paramètre **Ajt espace entre gliss.** est activé, tracez le prochain mot que vous voulez saisir. Sinon, tapez sur la barre d'espacement puis tracez le prochain mot que vous voulez saisir.
- 💡 Pour saisir des mots composés lorsque le paramètre **Ajt espace entre gliss.** est activé, vous pourriez devoir glisser votre doigt pour saisir la première partie du mot, puis taper chaque lettre pour saisir le reste du mot.

Pour modifier les paramètres de Glisser pour écrire

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Tapez sur **Paramètres de saisie de texte**.
- 4 Marquez ou démarquez la case **Glisser pour écrire**.
- 5 Si vous voulez automatiquement ajouter une espace entre vos gestes sans avoir à taper la barre d'espacement chaque fois, marquez la case **Ajt espace entre gliss.**

Clavier du téléphone

Le clavier du téléphone est similaire à un clavier de téléphone standard à 12 touches. Il vous donne des options de saisie de texte prédictive et à appui multiple. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte par le clavier du téléphone à l'aide des paramètres de clavier. Le clavier du téléphone n'est disponible que dans l'orientation portrait.

Utilisation du clavier téléphonique



- 1 Choisir une option de saisie de texte
- 2 Modifier la casse et verrouiller les majuscules.
- 3 Numéros affichés
- 4 Affiche les symboles et les émoticônes
- 5 Insérer une espace
- 6 Entrer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte
- 7 Supprimer le caractère situé devant le curseur

! Toutes les images sont fournies à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement le véritable appareil.

Pour ouvrir le clavier du téléphone pour la première fois

- 1 Tapez sur une zone de saisie de texte, puis tapez sur 12!?
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Tapez sur **Apparence du clavier > Disposition du clavier**.
- 4 Sélectionnez le clavier téléphonique.

💡 Le clavier téléphonique peut uniquement être utilisé en mode portrait.

Pour saisir un texte à l'aide du clavier du téléphone

- Lorsque  apparaît dans le clavier du téléphone, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre que vous voulez n'est pas la première lettre sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur ► pour afficher plus de suggestions de mots et sélectionnez un mot de la liste.
- Lorsque  apparaît dans le clavier du téléphone, tapez sur la touche à l'écran pour accéder au caractère à saisir. Continuez d'appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Procédez ensuite de même pour le caractère suivant à saisir, et ainsi de suite.

Pour saisir des chiffres à l'aide du clavier du téléphone

- Lorsque le clavier du téléphone est ouvert, tapez sur 123. Un clavier de téléphone comportant des chiffres apparaît.

Pour insérer des symboles et des émoticônes à l'aide du clavier du téléphone

- 1 Lorsque le clavier téléphonique est ouvert, tapez sur &☺. Une grille avec des symboles et des émoticônes apparaît.
- 2 Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher plus d'options. Pour sélectionner un symbole ou une émoticône, tapez dessus.

Paramètres du clavier et du clavier du téléphone

Vous pouvez sélectionner les paramètres du clavier virtuel et du clavier du téléphone, comme la langue de saisie et la correction automatique.

Pour accéder aux paramètres du clavier virtuel et du clavier téléphonique

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Paramètres du clavier**.

Pour ajouter une langue d'écriture pour la saisie de texte

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis tapez sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Tapez sur **Langues** > **Langues d'écriture** et marquez les cases pertinentes. Tapez sur **OK** pour confirmer.

Paramètres de saisie de texte

Lorsque vous entrez du texte au moyen du clavier virtuel ou du clavier du téléphone, vous avez accès au menu des paramètres d'entrée de texte qui vous permet de définir des options de saisie intuitive, l'espacement et le correcteur automatique. Par exemple, vous pouvez décider de la façon dont les options de mots sont présentées et de la manière dont les mots sont corrigés lorsque vous tapez. Vous pouvez aussi configurer l'application d'entrée de texte afin qu'elle se souvienne des nouveaux mots que vous écrivez.

Pour modifier les paramètres de saisie de texte

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis tapez sur **Paramètres du clavier** > **Paramètres de saisie de texte** et sélectionnez les paramètres pertinents.

Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de taper les mots au clavier. Dicter simplement les mots que vous voulez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™ qui est proposée dans un certain nombre de langues et de régions.

Pour activer la saisie vocale

- 1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Paramètres du clavier**.
- 3 Marquez la case **Touche démarr Google Voice**.
- 4 Appuyez sur ↵ pour sauvegarder vos paramètres. Une icône de microphone  s'affiche sur votre clavier virtuel ou clavier téléphonique.

Pour saisir du texte à l'aide de la saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel ou le clavier téléphonique.
- 2 Si  est disponible, tapez dessus. Sinon, touchez sans relâcher la touche Langue de saisie, par exemple, EN[♯].
- 3 Lorsque  apparaît, parlez pour saisir du texte. Lorsque vous avez terminé, tapez de nouveau sur . Le texte suggéré s'affiche.
- 4 Modifiez le texte manuellement au besoin.

Personnalisation de votre appareil

Vous pouvez régler plusieurs paramètres de l'appareil pour répondre à vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer la langue, ajouter une sonnerie personnelle ou changer la luminosité de l'écran.

Utilisation de cartes SIM multiples

Le téléphone fonctionne avec une ou deux cartes SIM insérées. Vous recevez des communications des deux cartes SIM et vous pouvez sélectionner de quel numéro vous souhaitez placer une communication. Vous pouvez alterner manuellement entre les cartes SIM et faire des paramètres afin que le téléphone alterne automatiquement pour vous, en fonction de l'heure de la journée ou du type de communication. Avant de pouvoir utiliser les deux cartes SIM, vous devez activer les cartes SIM dans les paramètres du téléphone.

Pour activer ou désactiver l'utilisation de deux cartes SIM

- 1 Dans le **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Double carte SIM**.
- 3 Marquez ou démarquez les cases **SIM1** et **SIM2**.

Pour renommer une carte SIM

- 1 Dans le **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Double carte SIM**.
- 3 Tapez sur une carte SIM et entrez un nom.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Alterner entre les cartes SIM

Vous pouvez sélectionner quelle carte SIM à utiliser et la carte SIM sélectionnée sera utilisée pour tous les appels sortants et les messages. Le trafic de données peut être réglé pour fonctionner sur une des cartes SIM. Vous allez recevoir les appels et les messages sur vos deux cartes SIM, cependant durant un appel, seule la carte SIM active est disponible pour les communications.

Pour alterner entre les cartes SIM manuellement

- 1 Assurez-vous que les deux cartes SIM sont activées.
- 2 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Double carte SIM** > **Appels et messagerie**, puis sélectionnez une carte SIM.

- 💡 La carte SIM couramment active est indiquée par une icône affichant le numéro de la carte SIM (1 ou 2) dans la barre d'état.

Paramétrer le téléphone pour alterner entre les cartes SIM automatiquement

Vous pouvez régler le téléphone pour alterner automatiquement les cartes SIM à une heure réglée. De cette manière, toutes les communications passent par la carte SIM que vous avez sélectionnée aux heures que vous voulez.

Pour régler le téléphone pour alterner entre les cartes SIM automatiquement

- 1 Dans le **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Double carte SIM**.
- 3 Marquez les cases à cocher **Appels et messagerie** et **Transfert de données**.
- 4 Sélectionner **Commutateur automatique** puis choisir une option.
- 5 Tapez sur une carte SIM et réglez la durée.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, ainsi que le volume de lecture pour la musique et les vidéos.

Pour régler le volume de sonnerie à l'aide de la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour régler le volume de lecture à l'aide de la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Réglage des paramètres du son

Vous pouvez régler plusieurs paramètres du son. Par exemple, vous pouvez régler votre appareil au mode silencieux afin qu'il ne sonne pas lorsque vous êtes en réunion.

Pour régler votre appareil en mode vibration

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  s'affiche dans la barre d'état.
- Vous pouvez également appuyer sans relâcher sur la touche de mise sous tension  puis taper sur  dans le menu qui s'ouvre pour régler votre appareil en mode vibration.

Pour mettre l'appareil en mode silencieux

- 1 Appuyez sur la touche du volume afin de le baisser, jusqu'à ce que l'appareil vibre et que  apparaisse dans la barre d'état.
 - 2 Appuyez de nouveau sur la touche du volume afin de le baisser.  apparaît dans la barre d'état.
- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de mise sous/hors tension  et la tenir enfoncée avant de taper sur  dans le menu qui s'ouvre afin de mettre votre appareil en mode silencieux.

Pour régler votre appareil en mode vibration et sonnerie

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son**.
- 3 Marquez la case **Vibrer lors d'un appel**.

Heure et date

Vous pouvez changer l'heure et la date sur votre appareil.

Pour définir la date manuellement

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Démarquez la case **Date et heure automatique** si elle est marquée.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler de haut en bas.
- 6 Tapez sur **Terminé**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Démarquez la case **Date et heure automatique** si elle est marquée.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou le bas pour régler l'heure et les minutes.
- 6 Le cas échéant, faites défiler vers le haut pour changer **am** pour **pm**, ou inversement.
- 7 Tapez sur **Terminé**.

Pour définir le fuseau horaire

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case **Fuseau horaire automatique** si elle est cochée.
- 4 Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

Paramètres de la sonnerie

Pour régler une sonnerie

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Sélectionnez une sonnerie.
- 5 Pour confirmer, tapez sur **Terminé**.

Pour activer la tonalité des touches

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son**.
- 3 Marquez les cases à cocher **Sons touches clavier numérique** et **Son des touches**.

Pour sélectionner le son de notification

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son** > **Son pour les notifications**.
- 3 Sélectionnez le son à jouer lorsque des notifications arrivent.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Paramètres de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 4 Tapez sur **OK**.

 Le niveau de luminosité affecte le rendement de votre batterie. Pour obtenir des conseils sur l'amélioration du rendement de votre batterie, voir *Améliorer la performance de la batterie*.

Pour régler l'écran à vibration

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le délai d'inactivité avant la mise hors tension de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Pour mettre l'écran hors tension rapidement, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation .

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer de nouveau ultérieurement.

Pour changer la langue

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Langue**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Tapez sur **OK**.

 Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, trouvez et tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte à côté de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'ouvre. Vous pouvez alors choisir la langue désirée.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas nuire aux appareils sensibles. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les jeux, écouter de la musique, regarder des vidéos et tout autre contenu, tant que ce dernier est sauvegardé sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

- 💡 Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus...**
 - 3 Marquez la case **Mode Avion**.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sans relâcher sur la touche de mise sous tension  puis sélectionner **Mode Avion** dans le menu qui s'ouvre.

Amélioration de la sortie du son

Vous pouvez améliorer la sortie du son qui provient des écouteurs de votre appareil à l'aide de fonctions telles que Clear Phase™ et la technologie xLOUD™.

Utilisation de la technologie Clear Phase™

Utilisez la technologie Clear Phase™ de Sony pour régler automatiquement la qualité du son provenant des écouteurs internes de votre appareil et obtenir un son plus clair et plus naturel.

Pour améliorer la qualité du son de l'écouteur avec Clear Phase™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
 - 3 Marquez la case **Clear Phase™**.
- ! L'activation de la fonction Clear Phase™ n'affecte pas les applications de communication vocale.

Utilisation de la technologie xLOUD™

Utilisez la technologie de filtre audio xLOUD™ de Sony pour améliorer le volume de l'écouteur sans sacrifier la qualité. Obtenez un son plus dynamique lorsque vous écoutez vos chansons favorites.

Pour améliorer le volume de l'écouteur avec xLOUD™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Son**.
 - 3 Marquez la case **xLOUD™**.
- ! L'activation de la fonction xLOUD™ n'affecte pas les applications de communication vocale.

Mémoire

Vous pouvez sauvegarder du contenu dans la mémoire interne de votre appareil et sur une carte mémoire.

Carte mémoire

Votre appareil prend en charge une carte mémoire microSD™, qui sert au stockage de contenu. On peut également utiliser ce type de carte comme carte mémoire amovible avec d'autres appareils compatibles.

- ! Vous pourriez devoir acheter une carte mémoire séparément.

Retrait de la carte mémoire en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte mémoire de votre appareil en toute sécurité à tout moment lorsque l'appareil est éteint. Si vous souhaitez retirer la carte mémoire lorsque votre appareil est allumé, vous devez d'abord démonter la carte mémoire avant de la retirer physiquement de l'appareil. Ceci permet d'éviter d'endommager la carte mémoire ou de perdre les données qui y sont stockées.

Pour démonter la carte mémoire

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et stockage** > **Dém carte SD**.

Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez formater la carte mémoire sur votre appareil, par exemple, pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 104.

Utilisation d'un casque d'écoute



- ! Utilisez les accessoires accompagnant votre appareil, ou d'autres accessoires compatibles, pour un rendement optimal.

Pour utiliser un casque d'écoute

- 1 Branchez le casque d'écoute à votre appareil.
 - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
 - 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si aucun casque d'écoute n'est inclus avec l'appareil, vous pouvez en acheter un séparément.
 - 💡 Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et reprend une fois l'appel terminé.

Paramètres de messagerie et Internet

Pour envoyer des messages texte et multimédias et accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion de données mobile et utiliser les paramètres appropriés. Vous pouvez obtenir ces paramètres de différentes façons :

- Pour la majorité des réseaux mobiles et des exploitants, les paramètres relatifs à Internet et à la messagerie sont déjà installés sur votre appareil. Vous pouvez alors utiliser Internet et envoyer des messages immédiatement.
- Dans certains cas, l'option de télécharger les paramètres Internet et de messagerie vous est offerte la première fois que vous allumez votre appareil. Il est également possible de télécharger ces paramètres ultérieurement au moyen du menu **Paramètres**.

- Vous pouvez ajouter et modifier manuellement les paramètres Internet et de réseau de votre appareil en tout temps. Pour des informations détaillées sur les paramètres Internet et de messagerie, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Pour télécharger les paramètres de messagerie et Internet

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez et tapez sur **Xperia™ > Paramètres Internet.**
- 3 Sélectionner la carte SIM ou les cartes SIM pour lesquelles vous souhaitez télécharger Internet et les paramètres de messagerie.
- 4 Tapez sur **Accepter.**

Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Plus... > Réseaux mobiles.**
- 3 Tapez sur **Sélectionner carte SIM**, puis sélectionnez la carte SIM pour laquelle vous voulez réinitialiser les paramètres.
- 4 Tapez sur **Noms de points d'accès**, puis sur ☰.
- 5 Tapez sur **Réinit. paramètres par défaut.**

Noms des points d'accès (APN)

Un APN est utilisé pour établir des connexions de données entre votre appareil et Internet. L'APN définit quel type d'adresse IP à utiliser, quelles méthodes de sécurité à invoquer et quelles connexions d'extrémité fixes à utiliser. Il est utile de vérifier l'APN lorsque vous ne pouvez pas accéder à Internet, n'avez pas de connexion de données ou ne pouvez pas envoyer ou recevoir de messages multimédias.

Pour afficher l'APN actuel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur ☰.
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles.**
 - 3 Tapez sur **Sélectionner carte SIM**, puis sélectionnez la carte SIM pour laquelle vous voulez vérifier l'APN.
 - 4 Tapez sur **Noms de points d'accès.**
- ! Si vous disposez de plusieurs connexions, la connexion de réseau active est indiquée par un bouton marqué.

Pour ajouter des paramètres Internet manuellement

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Plus... > Réseaux mobiles.**
- 3 Tapez sur **Sélectionner carte SIM**, puis sélectionnez la carte SIM dont vous souhaitez configurer les paramètres du nom du point d'accès.
- 4 Tapez sur **Noms de points d'accès**, puis sur ☰.
- 5 Tapez sur **Nouvel APN** puis tapez sur **Nom** et entrez le nom du profil de réseau que vous voulez créer.
- 6 Tapez sur **APN**, puis entrez le nom du point d'accès.
- 7 Saisissez toutes les autres informations requises par votre exploitant de réseau.
- 8 Lorsque vous avez terminé, tapez sur ☰, puis tapez sur **Enregistrer.**

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données transférées de et à votre appareil depuis vos données de portable ou d'une connexion Wi-Fi® pendant une période déterminée. Par exemple, vous pouvez également voir la quantité de données utilisées par des applications individuelles. Pour le transfert de données sur votre connexion de portable, vous pouvez aussi configurer des avertissements et des limites d'utilisation de données pour éviter des frais supplémentaires.

- ! Le réglage des paramètres d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler l'utilisation des données, mais ne garantit pas la prévention des frais supplémentaires.

Pour accéder aux paramètres d'utilisation des données

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 3 Sélectionnez la carte SIM de laquelle vous souhaitez accéder aux paramètres d'utilisation des données.

Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM pour activer la connexion à un réseau de données.
 - 4 Pour activer ou désactiver le trafic de données, tapez sur l'interrupteur marche/arrêt **Trafic des données mobiles** en conséquence.
-  Vous pouvez également activer ou désactiver le trafic de données en marquant ou en démarquant la case **Trafic de données mobiles** sous **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.

Pour définir un avertissement pour l'utilisation des données

- 1 Assurez-vous d'avoir activé le trafic de données.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 4 Sélectionnez une carte SIM.
- 5 Pour définir le niveau d'avertissement, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées. Vous recevez une notification d'avertissement lorsque la quantité de données s'approche du niveau défini.

Pour définir une limite pour l'utilisation des données

- 1 Assurez-vous d'avoir activé le trafic de données.
 - 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
 - 4 Sélectionnez une carte SIM.
 - 5 Marquez la case **Définir la limite de données sur réseau mobile** si elle n'est pas déjà marquée, puis tapez sur **OK**.
 - 6 Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées.
-  Dès que votre utilisation des données atteint la limite définie, le trafic de données sur la carte SIM spécifique est automatiquement désactivé.

Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Trouvez et tapez sur l'application désirée.
 - 5 Marquez la case **Limiter les données en arrière-plan**.
 - 6 Pour accéder aux paramètres plus spécifiques de l'application, tapez sur **Afficher les paramètres de l'application** et effectuez les modifications désirées.
-  Les paramètres spécifiques d'une application peuvent parfois être inaccessibles.
-  La performance des applications individuelles peut être affectée si vous modifiez les paramètres connexes d'utilisation des données.

Pour visionner les données transférées par Wi-Fi®

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
- 3 Tapez sur , puis cochez la case **Afficher l'utilisation Wi-Fi** si elle n'est pas cochée.
- 4 Tapez sur l'onglet **Wi-Fi**.

Paramètres de réseau mobile

Votre appareil alterne automatiquement entre les réseaux mobiles selon les réseaux mobiles disponibles dans les différentes régions. Vous pouvez aussi régler manuellement votre appareil pour utiliser un mode réseau mobile particulier, par exemple, WCDMA ou GSM.

Pour sélectionner un type de réseau

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Tapez sur **Sélectionner carte SIM**, puis sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Tapez sur **Mode réseau**.
 - 5 Sélectionnez un type de réseau.
- ! Votre téléphone est compatible avec l'utilisation concurrent d'un réseau WCDMA et d'un réseau GSM ou deux réseaux GSM.

Pour sélectionner un autre réseau manuellement

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Tapez sur **Sélectionner carte SIM**, puis sélectionnez une carte SIM pour laquelle vous voulez choisir un autre réseau manuellement.
 - 4 Tapez sur **Fournisseurs de services**.
 - 5 Tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
 - 6 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil ne cherchera pas d'autres réseaux, même si vous quittez la limite du réseau sélectionné manuellement.

Pour activer la sélection automatique de réseau

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Sélectionner carte SIM**, puis sélectionnez une carte SIM pour la sélection automatique d'un réseau.
- 4 Tapez sur **Fournisseurs de services**.
- 5 Tapez sur **Mode de recherche** > **Automatique**.

Désactivation du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données sur les réseaux mobiles pour éviter un téléchargement ou une synchronisation de données indésirable. Communiquez avec votre exploitant de réseau si vous avez besoin de renseignements détaillés au sujet de votre abonnement et sur les frais du trafic de données.

- 💡 Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi® et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des messages multimédias.

Pour désactiver tout le trafic de données

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Trafic de données mobiles**.

Itinérance des données

Certains exploitants de réseau autorisent les connexions de données mobiles par le biais de réseaux mobiles lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine (itinérance). Notez que des frais de transmission de données pourraient alors s'appliquer. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour plus d'informations.

- ! Les applications peuvent parfois utiliser la connexion Internet de votre réseau local sans vous en aviser, par exemple lors de l'envoi de demandes de recherche ou de synchronisation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque de telles connexions Internet sont établies alors que vous êtes en itinérance. Consultez votre exploitant de réseau pour plus d'informations.

Pour activer la fonction d'itinérance des données

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Marquez la case **Itinérance des données**.
- ! Vous ne pouvez activer l'itinérance des données lorsque les connexions de données ont été désactivées.

Google Play™

Google Play™ — Mise en route

Ouvrez Google Play™ et entrez dans un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et ces jeux dans différentes catégories. Vous pouvez également évaluer une application ou un jeu et envoyer des commentaires.

Pour utiliser Google Play™, vous devez posséder un compte Google™. Voir *Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil*, à la page 58.

- ! Il est possible que Google Play™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions

Pour ouvrir Google Play™

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Play Store**.

Téléchargement à partir de la boutique Google Play™

Vous pouvez télécharger diverses applications à partir de la boutique Google Play™, y compris des applications gratuites.

Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger à partir de la boutique Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle.

En outre, n'oubliez pas que vous pourriez encourir des frais de transfert de données en téléchargeant du contenu sur votre téléphone. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour plus d'informations.

Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Google Play™, trouvez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- 3 Si l'application que vous souhaitez télécharger nécessite d'accéder à vos données ou de contrôler des fonctions sur votre téléphone, un écran supplémentaire s'affiche avec des détails. Lisez attentivement le contenu de cet écran, car la fonctionnalité de votre téléphone risque d'être gravement affectée si vous continuez. Tapez sur **OK** si vous acceptez ou sur **Annuler** si vous souhaitez annuler le téléchargement.

Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Google Play™, trouvez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails et suivez les instructions sur votre téléphone pour terminer votre achat.
- 3 Si l'application que vous souhaitez télécharger nécessite d'accéder à vos données ou de contrôler des fonctions sur votre téléphone, un écran supplémentaire s'affiche avec des détails. Lisez attentivement le contenu de cet écran, car la fonctionnalité de votre téléphone risque d'être gravement affectée si vous continuez. Tapez sur **OK** si vous acceptez ou sur **Annuler** si vous souhaitez annuler le téléchargement.

Suppression des données d'une application

Il peut quelquefois s'avérer nécessaire d'effacer toutes les données d'une application. Cela peut se produire, par exemple, si la mémoire de l'application est saturée, ou si vous

voulez effacer les résultats d'un jeu. Vous pouvez également effacer des courriels entrants ou des messages texte et multimédia dans certaines applications.

Pour effacer toutes les données d'une application

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application pour laquelle vous souhaitez effacer toutes les données.
- 5 Tapez sur **Effacer le cache**.

! Il n'est pas possible d'effacer les données pour certaines applications.

Pour supprimer une application installée

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications**.
- 4 Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
- 5 Tapez sur **Désinstaller**.

! Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être supprimées.

Autorisations

Certaines applications devront possiblement accéder à des données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil afin de fonctionner correctement. Le cas échéant, vous devrez leur fournir les autorisations pertinentes. Par exemple, une application de navigation exige des autorisations pour envoyer et recevoir des données et pour déterminer votre position.

Certaines applications peuvent toutefois utiliser ces autorisations pour voler ou supprimer des données ou signaler votre position. Par conséquent, n'installez et n'autorisez que les applications auxquelles vous faites confiance.

Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application souhaitée.
- 5 Faites défiler vers le bas pour afficher les détails pertinents sous **Autorisations**.

Installation d'applications qui ne proviennent pas de la boutique Google Play™

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre téléphone. Par défaut, votre téléphone est défini pour bloquer de telles installations. Vous pouvez toutefois modifier ce réglage et autoriser des installations issues de sources inconnues.

! Sony ne garantit pas les performances des applications ou de contenus tiers transférés sur votre téléphone par téléchargement ou une autre interface. De même, Sony n'est pas responsable en cas de dommage ou de réduction de performance de votre téléphone suite au transfert d'un contenu tiers. N'utilisez que du contenu issu de sources fiables. Pour toutes questions ou préoccupations, contactez le fournisseur de contenu.

Pour permettre l'installation d'applications autres que Google Play™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
- 3 Marquez la case **Sources inconnues**.

Appels

Appels d'urgence

Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez généralement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans tout pays, que la carte SIM soit insérée ou non, si vous avez accès à un réseau.

Pour passer un appel d'urgence

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro d'urgence, puis tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .

- 💡 Vous pouvez passer des appels d'urgence sans avoir inséré de carte SIM ou quand les appels sont interdits.

Pour faire un appel d'urgence alors que la carte SIM est verrouillée

- 1 Depuis l'écran de verrouillage, tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Entrez le numéro d'urgence, puis tapez sur .

Gestion des appels

Vous pouvez utiliser deux cartes SIM et alterner entre chaque au besoin. Lorsque vous utilisez une carte SIM pour répondre aux appels, l'autre carte SIM est automatiquement désactivée.

Vous pouvez passer un appel en composant manuellement un numéro de téléphone, en tapant sur un numéro enregistré dans la liste de contacts de votre téléphone ou en tapant sur le numéro de téléphone dans votre affichage du journal des appels.

Pour passer un appel en composant un numéro

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur .


Pour terminer un appel

- Tapez sur **Fin d'appel**.

Pour effectuer un appel international

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez continuellement sur 0 jusqu'à ce qu'un symbole « + » apparaisse.
- 4 Entrez l'indicatif de pays, l'indicatif régional (sans le premier 0) et le numéro de téléphone, puis tapez sur .

Pour répondre à un appel

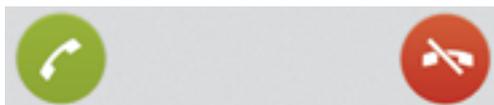

- Faites glisser l'icône  vers la droite à travers l'écran.

Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

Pour refuser un deuxième appel

- Lorsque vous entendez une série de bips en cours d'appel, tapez sur .

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour activer le haut-parleur durant un appel

- Tapez sur .

Pour couper le microphone durant un appel

- Tapez sur .

Pour activer l'écran durant un appel

- Appuyez brièvement sur .

Pour entrer des numéros pendant un appel

- 1 Pendant un appel, tapez sur . Un pavé numérique apparaît.
- 2 Tapez les numéros que vous voulez entrer.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Utilisation du journal des appels

Dans le journal d'appels, vous pouvez afficher les appels manqués , reçus  et composés .

Pour afficher la liste des appels manqués

- 1 Lorsque vous avez manqué un appel,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel manqué**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal d'appels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
 - 3 Pour appeler un numéro directement, tapez sur le numéro. Pour modifier un numéro avant de l'appeler, touchez longuement le numéro, puis tapez **Modifier numéro avant d'appeler**.
- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur **>> Rappeler**.

Pour ajouter un numéro du journal d'appels à vos contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact désiré ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les détails du contact, puis tapez sur **OK**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux pour vous quand vous ne pouvez pas répondre aux appels. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Sinon, vous pouvez obtenir le numéro auprès de votre fournisseur de services et l'entrer manuellement.

Pour entrer le numéro de votre messagerie vocale

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Paramètres de messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**.
- 5 Entrez le numéro de votre messagerie vocale.
- 6 Tapez sur **OK**.

Pour appeler votre messagerie vocale

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

Gestion de plusieurs appels

Si vous avez activé la fonction d'appel en attente, vous pouvez gérer plusieurs appels en même temps. Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, un signal sonore vous avise si vous recevez un autre appel.

Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Param supplémentaires**.
- 5 Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre en garde l'appel en cours

- Lorsque vous entendez une série de bips en cours d'appel, tapez sur .

Pour effectuer un deuxième appel

- 1 Pendant un appel en cours, appuyez sur .
- 2 Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur . Le premier appel est mis en attente.

Pour alterner entre plusieurs appels

- Pour passer à un autre appel et mettre l'appel en cours en garde, tapez sur  **Changer d'appel**.

Pour terminer un appel en cours et revenir à l'appel suivant en attente

- Tapez sur **Fin d'appel**.

Conférences téléphoniques

Dans une conférence téléphonique, ou appel à plusieurs, vous pouvez tenir une conversation avec deux personnes ou plus.

- ! Pour obtenir les détails du nombre de participants que vous pouvez ajouter à une conférence téléphonique, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Pour effectuer une conférence téléphonique

- 1 Pendant un appel en cours, appuyez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant, puis tapez sur **Appel**. Une fois que le deuxième participant répond, le premier appel est mis en attente.
- 3 Tapez sur  pour ajouter le deuxième participant à la conférence téléphonique.
- 4 Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 3.

Pour avoir une conversation privée avec un participant à une conférence téléphonique

- 1 Pendant un appel conférence en cours, appuyez sur **{0} participants**.
- 2 Tapez sur le numéro de téléphone du participant avec lequel vous souhaitez parler en privé.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence téléphonique, tapez sur ➤.

Pour libérer un participant d'une conférence téléphonique

- 1 Au cours d'une conférence téléphonique, tapez sur le bouton qui indique le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants.
- 2 Tapez sur  à côté du participant que vous souhaitez libérer.

Pour terminer une audioconférence

- Pendant un appel, tapez sur .

Paramètres d'appel

Interdiction d'appels

Vous pouvez interdire la totalité ou certaines catégories d'appels entrants et sortants. Lorsque vous utilisez l'interdiction d'appel pour la première fois, vous devez entrer votre code PUK (clé personnelle de déblocage), puis un nouveau mot de passe pour activer la fonction d'interdiction d'appel.

Pour interdire des appels entrants ou sortants

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Blocage d'appels**.
- 5 Sélectionnez une option.
- 6 Entrez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

Refuser un appel avec un message

Vous pouvez refuser un appel avec un message prédéfini. Lorsque vous refusez un appel avec un tel message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre appareil.

Votre appareil contient six messages prédéfinis. Vous pouvez choisir un de ces messages prédéfinis, lesquels peuvent être modifiés au besoin.

Pour refuser un appel avec un message prédéfini

- Faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

Pour refuser un deuxième appel avec un message prédéfini

- Lorsque vous entendez des bips à répétition pendant un appel, faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

Pour modifier le message utilisé pour refuser un appel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Refuser l'appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message que vous voulez modifier, puis faites les changements nécessaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Transfert des appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple à un autre numéro de téléphone ou à un service de réponse.

Pour transférer des appels

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Renvoi d'appels**.
- 5 Sélectionnez une option.
- 6 Entrez le numéro auquel vous souhaitez renvoyer les appels et tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Renvoi d'appels**.
- 5 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone sur les appareils des destinataires lorsque vous leur téléphonez.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Param supplémentaires** > **ID de l'appelant**.

Restreindre les appels sortants

Si vous avez reçu un code NIP2 de votre fournisseur de service, vous pouvez utiliser une liste de numéros de composition restreinte FDN pour restreindre les appels sortants aux contacts que vous incluez sur cette liste.

Si vous avez reçu un code NIP2 de votre fournisseur de service, vous pouvez utiliser une liste de numéros de composition restreinte FDN pour restreindre les appels sortants aux contacts que vous incluez sur cette liste. Chaque carte SIM de votre appareil possède sa propre liste FDN séparée.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Nos. avec composition restreinte**, **Activer la composition restreinte** ou **Désactiver la composition restreinte**.
- 5 Entrez votre NIP2 et tapez sur **OK**.

Pour ajouter un numéro à la liste de numérotations fixes

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Sélectionner carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Nos. avec composition restreinte** > **Nos. avec composition restreinte**. S'il n'y a aucun contact sur votre carte SIM, tapez sur  > **Ajouter des contacts**.
- 5 Entrez les renseignements souhaités, puis tapez sur **Sauvegarder**.
- 6 Au besoin, entrez un NIP2, puis tapez sur **Sauvegarder**.

Contacts

Transfert de contacts à l'aide d'un ordinateur

Configuration de contact est une application dans les applications PC Companion et Sony™ Bridge pour MAC qui vous aide à rassembler vos contacts de votre ancien appareil et à les transférer vers votre nouvel appareil. L'application de Configuration de contacts est compatible avec plusieurs marques d'appareil, notamment iPhone, Samsung, HTC et Nokia.

Vous avez besoin :

- Un ordinateur connecté à l'Internet.
- D'un câble USB pour votre ancien appareil.
- D'un câble USB pour votre nouvel appareil Android™.
- De votre ancien appareil.
- De votre nouvel appareil Android™.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Vérifiez que le PC Companion est installé sur votre ordinateur ou que l'installateur Sony™ Bridge pour MAC est installé sur votre ordinateur Apple® MAC®.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion ou le Sony™ Bridge pour Mac, puis cliquez sur *Contacts Setup* et suivez les instructions pour transférer vos contacts.

Transfert de contacts à l'aide de comptes de synchronisation

Votre appareil fonctionne avec des comptes de synchronisation en ligne populaires tels que Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Si vous avez synchronisé les contacts dans votre ancien appareil ou votre ordinateur avec un compte en ligne, vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la synchronisation, voir *Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts* à la page 109.

Pour synchroniser les contacts sur votre appareil avec un compte de synchronisation

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Paramètres > Comptes et synchr..**
- 3 Si vous avez déjà configuré un compte de synchronisation et voulez vous synchroniser à ce compte, tapez sur le compte, puis tapez sur , et tapez sur **Synchroniser maintenant.**

Autres méthodes pour le transfert de contacts

En fonction des capacités de votre ancien appareil vous pouvez utiliser une carte mémoire ou la technologie du Bluetooth® pour déplacer directement les contacts dans votre nouvel appareil. Il n'est pas recommandé d'utiliser une carte SIM pour déplacer vos contacts entre appareils. Votre carte SIM peut ne pas disposer de suffisamment d'espace pour enregistrer tous les contacts et certaines cartes SIM peuvent seulement sauvegarder un numéro de téléphone pour chaque contact.

Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ancien appareil pour obtenir de l'information sur comment copier les contacts à une carte mémoire, sauvegarder les contacts sur une carte SIM ou initier un transfert de contacts à l'aide de Bluetooth®.

Pour importer des contacts depuis une carte mémoire

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Importer les contacts > Carte SD**.
- 3 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez ajouter les contacts importés de la carte mémoire dans ce compte. Vous pouvez également choisir de n'utiliser que les contacts importés dans l'appareil. Sélectionnez l'option voulue.
- 4 Si vous possédez plus d'un fichier vCard sur votre carte mémoire SD™, une liste indiquant les différents groupes de contacts enregistrés sur votre appareil s'affiche avec les dates de création correspondantes. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez importer.

Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et que votre téléphone est réglé sur Visible. Sinon, vous ne pouvez alors pas recevoir les données d'autres appareils.
- 2 Lorsqu'il vous est demandé de confirmer la réception du fichier, tapez sur **Accepter**.
- 3 Faites glisser vers le bas le volet de notification puis tapez sur le fichier que vous avez reçu pour importer les données du contact.

Pour importer des contacts depuis la carte SIM

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Importer les contacts**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM depuis laquelle vous souhaitez importer des contacts.
- 4 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez choisir d'ajouter les contacts de la carte SIM sous ce compte. Ou vous pouvez choisir d'uniquement utiliser ces contacts dans votre appareil. Sélectionnez l'option désirée.
- 5 Pour importer un seul contact, trouvez et tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, tapez sur **Tout importer**.

Ajouter et modifier des contacts

Vous pouvez créer, modifier et synchroniser vos contacts en quelques étapes simples. Vous pouvez sélectionner des contacts sauvegardés dans divers comptes et gérer la façon de les afficher dans votre appareil.

Si vous synchronisez vos contacts avec plus d'un compte, vous pouvez les joindre dans votre appareil pour éviter les copies.

- ! Certains services de synchronisation, comme les services de réseaux sociaux, n'autorisent pas la modification des coordonnées des contacts.

Pour ajouter un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte que vous voulez utiliser pour ajouter le contact ou tapez sur **Contact local** si vous voulez seulement conserver les coordonnées du contact dans votre appareil.
- 4 Saisissez ou sélectionnez les renseignements souhaités pour le contact.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour modifier un contact

- 1 Depuis l'écran **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
- 3 Modifiez les renseignements souhaités. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour associer une photo à un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur  puis sélectionnez la méthode désirée d'ajout de la photo du contact.
- 4 Après avoir ajouté la photo, tapez sur **OK**.

 Vous pouvez également ajouter une photo à un contact directement à partir de l'application **Album**.

Pour régler la sonnerie pour un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
- 3 Sélectionnez une option sous **Sonnerie**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- 5 Tapez sur **OK**.

Pour supprimer des contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez sans relâcher le contact que vous voulez supprimer.
- 3 Pour supprimer tous les contacts, tapez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Tapez sur , puis sur **OK**.


Pour modifier vos propres coordonnées

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Entrez les nouvelles informations ou apportez les modifications désirées.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour créer un nouveau contact depuis un message texte

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur  > **Sauvegarder**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les renseignements du contact et tapez sur **OK**.

Rechercher et afficher les contacts

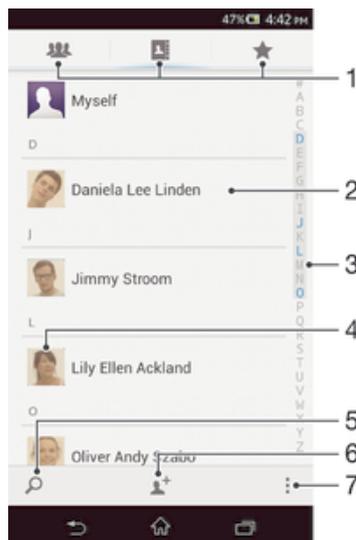

1 Onglets des raccourcis

2 Tapez sur un contact pour afficher ses détails

3 Index alphabétique permettant de parcourir la liste des contacts

4 Tapez sur la vignette d'un contact pour accéder au menu rapide de contacts

5 Rechercher des contacts

6 Créer un contact

7 Ouvrir plus d'options

Pour rechercher un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur  et entrez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Trouver des contacts**. Tous les contacts commençant par ces lettres apparaissent.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtre**.
- 3 Dans la liste qui apparaît, sélectionnez et désélectionnez les cases d'options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte apparaît dans la liste. Pour développer davantage la liste d'options, tapez sur le compte.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Le menu rapide de contacts

Tapez sur l'image en vignette d'un contact pour afficher les options de communication rapide pour un contact donné. Les options comprennent : Appeler le contact, Envoyer un SMS ou MMS et Démarrer une discussion utilisant l'application Google Talk™.

- !
- Pour qu'une application s'affiche comme une option dans le menu rapide de contacts, vous devrez possiblement configurer l'application dans votre appareil et être connecté à l'application. Par exemple, vous devez démarrer l'application **Gmail™** et entrer vos renseignements de connexion avant de pouvoir utiliser **Gmail™** dans le menu rapide de contacts.

Favori et groupes

Identifiez les contacts comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement depuis l'application de contacts. Vous pouvez aussi assigner des contacts à des groupes pour y accéder plus rapidement dans l'application Contacts.

Pour ajouter un contact aux favoris ou l'enlever des favoris

- 1 Depuis l'écran **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris ou enlever des favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur .

Pour assigner un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous souhaitez assigner à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre directement sous **Affecter à un groupe**.
- 3 Marquez les cases des groupes auxquels vous souhaitez ajouter le contact, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Envoyez les renseignements sur le contact.

Pour envoyer votre carte professionnelle

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer le contact > OK**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact dont vous voulez envoyer les détails.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Envoyer le contact > OK**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts à la fois

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélect. plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous pour envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire ou une carte SIM pour sauvegarder les contacts.

Pour exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts > Carte SD**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Exporter les contacts**.
- 3 Sélectionnez la carte SIM vers laquelle vous désirez exporter.
- 4 Pour sélectionner individuellement les contacts, marquez chaque contact un par un. Pour exporter tous les contacts, tapez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 5 Tapez sur **OK**.

- ! Lorsque vous exportez des contacts vers une carte SIM, les renseignements ne peuvent pas tous être exportés. Il s'agit de contraintes d'espace mémoire sur les cartes SIM.

Messagerie

Utilisation de la messagerie texte et multimédia

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte à partir de votre appareil à l'aide du SMS (service de messages courts). Si votre abonnement comprend également le service de messagerie MMS (Multimedia Messaging Service; Messagerie multimédia), vous pouvez aussi envoyer et recevoir des messages contenant des fichiers multimédias, par exemple des photos et des vidéos.

Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans un message texte varie en fonction de l'exploitant et de la langue utilisée. Si vous dépassez la limite de caractères, tous vos messages individuels sont alors liés et envoyés en un message. Vous êtes facturé pour chaque message texte envoyé.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez configurer correctement les paramètres MMS sur votre appareil. Reportez-vous à la rubrique *Paramètres de messagerie et Internet* pour plus de détails.
- 💡 Lorsque vous visualisez vos messages, ils s'affichent comme des conversations, ce qui veut dire que vos messages en provenance et à destination d'une personne en particulier sont regroupés ensemble.

Pour alterner entre les cartes SIM manuellement

- 1 Assurez-vous que les deux cartes SIM sont activées.
 - 2 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Double carte SIM** > **Appels et messagerie**, puis sélectionnez une carte SIM.
- 💡 La carte SIM couramment active est indiquée par une icône affichant le numéro de la carte SIM (1 ou 2) dans la barre d'état.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Tapez sur , puis sélectionnez les destinataires désirés dans la liste de contacts. Si le destinataire n'apparaît pas dans la liste de contacts, entrez le numéro du contact manuellement et tapez sur .
 - 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
 - 5 Tapez sur **Message blanc** et saisissez le texte de votre message.
 - 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
 - 7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoi**.
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'avoir envoyé, il est enregistré en tant que brouillon. La conversation est marquée avec le mot **Brouillon**.

Pour lire un message reçu

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Appuyez sur la conversation désirée.
 - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sur **Télécharger**.
- 💡 Vous pouvez également ouvrir des messages depuis la barre d'état lorsque  s'affiche à cet endroit. Déplacez simplement la barre vers le bas et tapez sur le message.

Pour répondre à un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Entrez votre réponse et appuyez sur **Envoi**.

Pour transférer un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Tapez sur la conversation contenant le message que vous voulez transférer.
 - 3 Appuyez sans relâcher sur le message que vous voulez transférer puis appuyez sur **Transférer le message**.
 - 4 Tapez sur , puis sélectionnez un destinataire dans la liste de contacts. Si le destinataire n'apparaît pas dans la liste de contacts, entrez le numéro du contact manuellement et tapez sur **+**.
 - 5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
 - 6 Modifiez le message au besoin et tapez sur **Envoi**.
- 💡 À l'étape 4, vous pouvez également taper sur **À** et entrer le numéro de téléphone du destinataire manuellement.

Pour supprimer un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sans relâcher sur le message que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. les conversations**.
- 3 Marquez les cases des conversations à supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom du destinataire ou sur le numéro au sommet de l'écran, puis sélectionnez le nom du destinataire ou le numéro dans la liste qui apparaît.
- 4 Si le destinataire est sauvegardé dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

Pour sauvegarder un fichier reçu dans un message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sur **Télécharger**.
- 4 Appuyez sur et maintenez enfoncé le fichier que vous voulez sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Pour marquer un message d'une étoile

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'une étoile, tapez sur .
- 4 Pour démarquer un message d'une étoile, tapez sur .

Pour afficher les messages marqués d'une étoile

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Messages étoilés**.
- 3 Tous les messages marqués d'une étoile apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Rechercher**.
- 3 Entrez les mots clés de votre recherche. Les noms qui correspondent s'affichent dans une liste.

Options relatives aux messages texte et multimédias

Pour modifier vos paramètres de notification de message

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Pour définir un son de notification, tapez sur **Tonalité pour avis** et sélectionnez une option.
- 4 Pour les autres paramètres de notification, cochez ou décochez les cases correspondantes.

Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Rapport de livraison** pour activer ou désactiver les rapports de remise.

Pour afficher les messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Paramètres** > **Messages sur SIM**.

Google Talk™

Sur votre appareil, l'application de messagerie instantanée Google Talk™ peut vous servir à clavarder avec vos amis qui utilisent aussi cette application.

Pour lancer Google Talk™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Talk**.

Pour répondre à un message instantané à l'aide de Google Talk™

- 1 Lorsqu'une personne vous contacte sur Google Talk™,  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas puis tapez sur le message et commencez à clavarder.

Courriel

Comment démarrer avec Courriel

Utilisez l'application Courriel de votre téléphone pour envoyer et recevoir des courriels pour votre compte courriel courant ou par le biais de votre compte courriel d'entreprise. Ou utilisez-la pour les deux. Votre téléphone vous permet de gérer simultanément plusieurs comptes courriels. Vous pouvez configurer vos comptes de manière à ce que ceux-ci s'exécutent dans une boîte de réception commune ou dans des boîtes de réception distinctes. Notez que vous pouvez accéder aux courriels que vous recevez dans votre compte **Gmail™** à partir du téléphone avec les applications Courriel et **Gmail™**.

- 💡 Vos courriels d'entreprise Microsoft® Outlook® doivent être stockés sur un serveur Microsoft® Exchange pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner. Voir *Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts* à la page 109 pour de plus amples renseignements.

Utilisation des comptes courriels

Pour configurer un compte courriel sur votre téléphone

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .
- 3 Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
- 4 Si les paramètres du compte de courriel ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement. Au besoin, communiquez avec votre fournisseur de services de messagerie pour connaître les réglages détaillés. Pour le réglage de courriels d'entreprise sur votre téléphone, sélectionnez **ActiveSync Exchange** comme type de compte.
- 5 Lorsque vous y êtes invité, saisissez un nom pour ce compte courriel, de manière à ce que celui-ci soit aisément identifiable. Le même nom s'affiche dans les courriels que vous envoyez depuis ce compte. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

- 💡 Vous pouvez configurer plus d'un compte courriel.

Pour définir un compte de courriel comme votre compte par défaut

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur .
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
 - 4 Tapez sur le compte que vous souhaitez utiliser comme le compte par défaut pour la rédaction et l'envoi de courriels.
 - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de courriel.
- 💡 Si vous n'avez qu'un compte de courriel, ce compte est alors automatiquement le compte par défaut.

Pour ajouter un compte courriel supplémentaire sur votre téléphone

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte**.
- 5 Entrez l'adresse courriel et le mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
- 6 Si les paramètres du compte de courriel ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement. Au besoin, communiquez avec votre fournisseur de services de messagerie pour connaître les réglages détaillés.
- 7 Lorsqu'on vous le demande, saisissez un nom pour ce compte courriel, de manière à ce que celui-ci soit aisément identifiable. Le même nom s'affiche dans les courriels que vous envoyez depuis ce compte.
- 8 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Pour supprimer un compte courriel de votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Tapez sur le compte à enlever.
- 5 Trouvez et tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Gmail™ et autres services Google™

Si vous avez un compte Google™, vous pouvez utiliser l'application **Gmail™** sur votre téléphone pour lire, écrire et organiser vos courriels. Après avoir configuré votre compte Google™ sur votre téléphone, vous pouvez également clavarder avec des amis avec l'application Google Talk™, synchroniser l'application Agenda de votre téléphone avec votre Google Calendar™ puis télécharger des applications et des jeux depuis Google Play™.

- ! Les services et fonctions décrits dans ce chapitre ne sont peut-être pas pris en charge dans tous les pays ou dans toutes les régions, ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Google**.
 - 3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 💡 Il est aussi possible de se connecter ou de créer un compte Google™ depuis l'assistant de configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter en ligne et créer un compte à l'adresse www.google.com/accounts.

Pour ouvrir l'application Gmail™

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Gmail**.

Utilisation du courriel

Pour créer et envoyer un courriel

- 1 Assurez-vous d'avoir configuré un compte de courriel,
- 2 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Courriel**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur  dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez utiliser.
- 4 Tapez sur , puis sur **À** et commencez à entrer le nom du destinataire ou son adresse de courriel. Vous pouvez aussi taper sur  avant de sélectionner un ou plusieurs destinataires dans votre liste de contacts.
- 5 Entrez l'objet du courriel et le texte du message, puis tapez sur .

Pour recevoir des courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît.
 - 3 Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre téléphone, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier. Si vous voulez vérifier tous vos comptes de courriels en même temps, tapez sur la barre comportant , puis tapez sur **Vue combinée**.
 - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur .
-  Si vous avez configuré un compte courriel d'entreprise, vous pouvez définir la fréquence de vérification en la réglant à **Automatique (pousser)**.

Pour lire vos courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre téléphone, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Dans la corbeille d'arrivée de courriels, faites défiler vers le haut ou le bas et tapez sur le courriel que vous voulez lire.
- 4 Dans le corps du champ de texte, utilisez votre pouce et votre index sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 5 Utilisez les flèches « précédent » et « suivant » pour lire vos prochains messages ou les suivants.

Pour afficher un fichier joint à un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre téléphone, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Trouvez et tapez sur le message désiré dans votre corbeille d'arrivée. Les courriels contenant des pièces jointes sont identifiés par .
- 4 Appuyez sur l'onglet de pièce jointe dans le corps du message. Toutes les pièces jointes s'affichent dans une liste.
- 5 Tapez sur **Charger** sous une pièce jointe.
- 6 Lorsque la pièce jointe est téléchargée, tapez sur **Afficher** ou **Sauvegarder**.

Pour sauvegarder l'adresse courriel d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre téléphone, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Trouvez et tapez sur le message désiré dans votre corbeille d'arrivée.
- 4 Tapez sur le nom de l'expéditeur.
- 5 Tapez sur **Sauvegarder** lorsqu'il vous est demandé d'ajouter le nom de vos contacts.
- 6 Sélectionnez un contact existant, ou tapez sur **Créer un nouveau contact** si vous souhaitez créer un nouveau contact.
- 7 Modifiez les renseignements du contact et tapez sur **OK**.

Pour répondre à un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre appareil, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Trouvez et tapez sur le message auquel vous souhaitez répondre, puis tapez sur .
- 4 Pour répondre à tous, tapez sur **Répondre à tous**.
- 5 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

Pour transférer un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre appareil, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Trouvez et tapez sur le message que vous souhaitez transférer.
- 4 Tapez sur , puis sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **A** et entrez l'adresse du destinataire.
- 6 Saisissez votre message, puis tapez sur .

Pour supprimer un courriel

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre téléphone, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Dans votre corbeille d'arrivée, marquez la case à cocher du messages à supprimer, tapez ensuite sur .

Pour marquer un courriel lu comme non lu

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre téléphone, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 3 Cochez les cases des courriels souhaités, puis tapez sur .

- 💡 Pour marquer un courriel non lu comme lu, cochez sa case, puis appuyez sur .

Pour gérer des lots de courriels

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte de messagerie par défaut apparaît. Si vous voulez vérifier un autre compte de messagerie configuré dans votre téléphone, tapez sur la barre comportant , puis sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
- 2 Cochez les cases des courriels que vous souhaitez sélectionner.
- 3 Lorsque vous avez terminé, tapez sur l'une des icônes de la barre d'outils pour, par exemple, déplacer les courriels sélectionnés vers un autre dossier.

Pour modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Si vous utilisez plusieurs comptes de courriels, tapez sur le compte que vous voulez ajuster.
- 5 Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** et sélectionnez une option.

application « WALKMAN »

À propos de la musique

Profitez au maximum de votre lecteur de Walkman™. Écoutez et organisez de la musique, des livres audio et des balados que vous avez transférés dans votre carte mémoire depuis un ordinateur ou achetés et téléchargés depuis des boutiques en ligne.

Pour faciliter l'accès au contenu disponible par le lecteur de musique, vous pouvez utiliser l'application Media Go™. Media Go™ aide à transférer du contenu musical entre un ordinateur et un dispositif. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 104.

Aperçu de l'application « WALKMAN »



- 1 Parcourir votre musique
- 2 Parcourir toutes les chansons sauvegardées sur votre appareil
- 3 Taper sur le bouton Infini pour trouver du contenu connexe en ligne et des plugiciels sur Google Play™
- 4 Pochette (si disponible)
- 5 Aller à la chanson suivante dans la file d'attente de lecture en cours ou effectuer une avance rapide
- 6 Durée totale de la longueur de la chanson
- 7 Temps écoulé de la chanson actuelle
- 8 Curseur de progression – faire glisser le curseur ou taper sur la ligne pour faire une avance rapide ou rembobiner
- 9 Bouton Lecture/Pause
- 10 Aller à la chanson précédente dans la file d'attente de lecture en cours ou rembobiner

Transfert de fichiers multimédias vers votre appareil

Avant d'utiliser l'application « WALKMAN », il est préférable de transférer tout votre contenu multimédia préféré d'un ordinateur vers votre appareil et de lire ou afficher ce contenu sur votre appareil. Le contenu multimédia peut inclure de la musique, des photos et des vidéos. Le câble USB est la façon la plus simple de transférer des fichiers. Après avoir connecté votre appareil et l'ordinateur à l'aide du câble USB, vous pouvez utiliser l'application de gestion des fichiers de l'ordinateur ou l'application Media Go™ pour transférer les fichiers.

Utilisation de l'application « WALKMAN »

Pour lire du contenu audio

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
 - 2 Dans **Ma musique**, sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la chanson que vous voulez ouvrir.
 - 3 Tapez sur une chanson pour la jouer.
- ! Vous ne pourrez peut-être pas lire les éléments protégés par les droits d'auteur. Veuillez vérifier que vous avez les droits nécessaires pour partager le matériel désiré.

Pour modifier les chansons

- Pendant la lecture d'une chanson, tapez sur  ou sur .
- Pendant la lecture d'une chanson, faites glisser la pochette vers la gauche ou la droite.

Pour faire une pause dans une chanson

- Tapez sur .

Pour réaliser une avance rapide ou un rembobinage de la musique

- Touchez sans relâcher  ou .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser le marqueur du curseur de progression vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour améliorer la qualité du son avec l'égalisateur

- 1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Améliorations sonores**.
- 3 Pour régler manuellement le son, déplacez les boutons de la bande de fréquences vers le haut ou le bas. Pour régler le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.

Pour activer le son enveloppant

- 1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Effets sonores** > **Améliorations sonores** > **Paramètres** > **Son d'ambiance (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un paramètre, puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour afficher la file d'attente de lecture

- Pendant la lecture d'une chanson dans l'application « WALKMAN », tapez sur  > **File d'attente de lecture**.

Pour minimiser l'application « WALKMAN »

- Pendant que l'application « WALKMAN » fonctionne, tapez sur  pour aller à l'écran précédent, ou tapez sur  pour aller à l'**Écran d'accueil**. L'application « WALKMAN » fonctionne toujours en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application « WALKMAN » utilisée en arrière-plan

- 1 Pendant la lecture d'une chanson en arrière-plan, tapez sur la  pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Tapez sur le titre de la chanson pour ouvrir l'application « WALKMAN ».

Pour supprimer une chanson

- 1 Dans **Ma musique**, accédez à la chanson que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez sans relâcher le titre de la chanson, puis tapez sur **Supprimer**.

- 💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

Pour envoyer une chanson

- 1 Dans **Ma musique**, lorsque vous parcourez vos chansons, touchez sans relâcher le titre d'une chanson.
 - 2 Tapez sur **Envoi**.
 - 3 Sélectionnez une application dans la liste et suivez les instructions à l'écran.
- 💡 Vous pouvez aussi envoyer des albums et des listes d'écoute de la même façon.

Pour aimer une chanson, sur Facebook™

- 1 Pendant que la chanson joue dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette.
- 2 Tapez sur  pour indiquer que vous aimez la chanson sur Facebook™. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer la chanson vers Facebook™. Si la chanson est bien reçue, vous recevrez un message de confirmation de Facebook™.

Obtention de plus d'information au sujet d'une chanson ou d'un artiste

Dans l'application « WALKMAN », vous pouvez obtenir plus d'information au sujet de l'artiste que vous écoutez en tapant sur le bouton Infini .

Le bouton Infini  vous permet également d'accéder à du contenu connexe tel que :

- Vidéoclips sur YouTube™
 - Info sur l'artiste sur Wikipédia
 - Paroles sur Google
 - Vidéos de karaoké sur YouTube™
 - Recherche d'extension sur le Web
 - Contenu provenant du service PlayNow™
- ! L'exactitude des résultats de recherche peut varier.

Pour obtenir plus d'information au sujet d'un artiste ou d'une chanson

- Pendant la lecture d'une chanson dans l'application « WALKMAN », tapez sur .

Utilisation de Ma musique pour organiser vos chansons

Tapez sur l'onglet Ma musique dans l'application « WALKMAN » pour obtenir un aperçu de toutes les chansons disponibles sur votre appareil. Dans Ma musique, vous pouvez gérer vos albums et listes d'écoute, créer des raccourcis et réorganiser votre musique par ambiance et tempo.

Aperçu de Ma musique



- 1 Retourner à la chanson actuelle
- 2 Parcourir par album
- 3 Parcourir votre musique par artiste
- 4 Parcourir toutes les listes d'écoute
- 5 Parcourir vos listes d'écoute favorites
- 6 Regrouper des liens vers du contenu musical et connexe que vous et vos amis avez partagé à l'aide de services en ligne
- 7 Photo de l'artiste en cours de lecture (si disponible)
- 8 Gérer et modifier votre musique avec Music Unlimited™
- 9 Classer votre musique à l'aide des SensMe™ channels
- 10 Parcourir le contenu audio par chanson

Pour ajouter un raccourci à une chanson

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur , ,  ou , puis accédez à la chanson pour laquelle vous voulez créer un raccourci.
- 2 Touchez sans relâcher le titre de la chanson.
- 3 Tapez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci est désormais affiché dans l'écran principal Ma musique.

Pour réorganiser les raccourcis

- Dans **Ma musique**, touchez sans relâcher un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'à un nouvel emplacement.

Pour supprimer un raccourci

- Dans **Ma musique**, touchez sans relâcher un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, faites-le ensuite glisser vers .
- ! Vous pouvez uniquement supprimer les raccourcis que vous avez créés.

Pour mettre à jour votre musique avec les dernières informations

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Télécharger des infos musicales > Démarrer**. Votre appareil recherche en ligne et télécharge la dernière pochette disponible et les informations sur les chansons de votre musique.

-  L'application SensMe™ channels s'active lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Classement de votre musique à l'aide des canaux SensMe™ channels

L'application SensMe™ channels vous aide à organiser votre musique par ambiance et par tempo. SensMe™ répartit toutes vos chansons en plusieurs catégories, ou canaux, afin que vous puissiez sélectionner la musique qui correspond à votre humeur ou à l'heure du jour.

Pour activer l'application SensMe™ channels

- Dans **Ma musique**, tapez sur , puis tapez sur **Télécharger des infos musicales > Démarrer**.
- ! Cette application nécessite une connexion à un réseau mobile ou Wi-Fi®.

Lecture de musique en ordre aléatoire

Vous pouvez lire les chansons des listes d'écoute en ordre aléatoire. Vous pouvez créer vous-même une liste d'écoute ou la composer à partir d'un album.

Pour jouer les chanson en ordre aléatoire

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur  puis accédez à un album, ou tapez sur  puis accédez à une liste d'écoute.
- 2 Tapez sur la pochette, puis tapez sur  pour activer **Mode aléatoire**.

Gestion des listes d'écoute

Dans **Ma musique**, vous pouvez créer vos propres listes d'écoute avec la musique sauvegardée sur votre appareil. De plus, vous pouvez installer l'application Media Go™ sur un ordinateur et l'utiliser pour copier des listes d'écoute depuis l'ordinateur vers votre appareil.

Pour de plus amples renseignements, voir *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 104.

Pour créer vos propres listes d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, pour ajouter un artiste, un album ou une chanson à une liste d'écoute, touchez sans relâcher le nom de l'artiste, le titre de l'album ou la chanson.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à > Créer nvelle liste d'écoute**.
- 3 Entrez un nom pour la liste d'écoute, puis tapez sur **OK**.

Pour ajouter des chansons à une liste d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, lorsque vous parcourez vos chansons, touchez sans relâcher le nom de l'artiste, le titre de l'album ou la chanson que vous souhaitez ajouter.
- 2 Tapez sur **Ajouter à**.
- 3 Tapez sur le nom de la liste d'écoute à laquelle vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la chanson. L'artiste, l'album ou la chanson est ajouté(e) à la liste d'écoute.

Pour écouter vos propres listes d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur .
- 2 Sous **Listes lecture**, tapez sur une liste d'écoute.
- 3 Tapez sur une chanson pour la jouer.

Pour supprimer une chanson d'une liste d'écoute

- 1 Dans une liste d'écoute, touchez sans relâcher le titre de la chanson que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste d'écoute** dans la liste qui apparaît.

Pour supprimer une liste d'écoute

- 1 Dans **Ma musique**, puis sélectionnez **Listes lecture**.
- 2 Touchez sans relâcher la liste d'écoute que vous voulez supprimer.
- 3 Tapez sur **Supprimer**.
- 4 Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

! Vous ne pouvez pas supprimer les listes d'écoute par défaut.

Gadget de l'application « WALKMAN »

Le gadget de l'application « WALKMAN » est une application miniature qui vous donne un accès direct à l'application « WALKMAN » depuis votre **Écran d'accueil**. Vous devez ajouter ce gadget à votre **Écran d'accueil** avant que vous puissiez l'utiliser.

Pour ajouter le gadget de l'application « WALKMAN » à votre écran d'accueil

- 1 Tapez dans une zone vide sur votre **Écran d'accueil**, puis tapez sur **Gadgets**.
- 2 Trouvez et tapez sur **WALKMAN**.

Protection de votre ouïe

L'écoute de l'application « WALKMAN » ou d'autres lecteurs multimédias à un volume excessif ou pendant une période prolongée peut endommager votre ouïe, même lorsque le volume est à un niveau modéré. Pour vous avertir de tels risques, un avertissement apparaît lorsque le volume est trop élevé, et lorsque l'application « WALKMAN » est utilisée pendant plus de 20 heures.

Pour désactiver l'avertissement du niveau de volume

- Lorsque  apparaît, tapez sur **OK** pour ignorer l'avertissement.
- 💡 Chaque fois que vous redémarrez votre appareil, le volume est automatiquement réglé à un niveau modéré.

Technologie TrackID™

Identification de musique à l'aide de la technologie TrackID™

Utilisez le service de reconnaissance musicale TrackID™ pour identifier une piste de musique que vous entendez autour de vous. Il suffit d'enregistrer un court échantillon de la chanson et vous aurez des informations sur l'artiste, le titre et l'album en quelques secondes. Vous pouvez acheter des pistes identifiées par TrackID™ et vous pouvez afficher des tableaux TrackID™ pour voir ce que les utilisateurs de TrackID™ du monde entier recherchent. Pour de meilleurs résultats, utilisez la technologie TrackID™ dans un endroit tranquille.

- ! L'application TrackID™ ainsi que le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**.

💡 Vous pouvez également utiliser le gadget TrackID™ pour ouvrir l'application TrackID™.

Pour rechercher de l'information concernant une piste musicale à l'aide de TrackID™

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis pointez votre appareil vers la source de la musique.
 - 2 Tapez sur . Si la piste est reconnue par le service TrackID™, les résultats apparaissent à l'écran.
-  Pour retourner à l'écran d'accueil de **TrackID™**, appuyez sur .

Pour afficher des tableaux TrackID™

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Palmarès**. Lors du premier affichage d'un tableau, celui-ci est défini selon votre région.
- 2 Pour afficher les tableaux des recherches les plus populaires des autres régions, tapez  > **Régions**.
- 3 Sélectionnez un pays ou une région.

Utilisation de résultats de la technologie TrackID™

Les renseignements de la piste s'affichent lorsque l'application TrackID™ reconnaît une piste. Vous pouvez choisir d'acheter la piste ou de la partager par courriel ou SMS ou un service de réseau social. Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements sur l'artiste de la piste.

Pour acheter une piste reconnue par l'application TrackID™

- 1 Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Télécharger**.
 - 2 Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer votre achat.
-  Vous pouvez aussi sélectionner une piste à acheter en ouvrant les onglets **Historique** ou **Palmarès** dans l'écran d'accueil de **TrackID™**.
-  La fonction d'achat de pistes n'est pas nécessairement prise en charge dans tous les pays et dans toutes les régions ou par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour partager une piste

- 1 Une fois qu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Partager**, avant de sélectionner une méthode de partage.
 - 2 Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer la procédure.
-  Vous pouvez aussi sélectionner une piste à partager en ouvrant les onglets **Historique** ou **Palmarès** dans l'écran d'accueil de **TrackID™**.

Pour voir les renseignements concernant l'artiste ayant enregistré une piste

- Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Info sur l'artiste**.
-  Vous pouvez aussi voir les renseignements sur l'artiste en ouvrant les onglets **Historique** ou **Palmarès** dans l'écran d'accueil de **TrackID™**.

Pour recommander une piste sur Facebook™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur le titre d'une piste.
 - 2 Dans l'écran d'information de la piste, attendez que l'onglet  s'affiche, puis tapez dessus.
 - 3 Connectez-vous à **Facebook™** et recommandez la piste.
-  La fonction n'est pas nécessairement prise en charge dans tous les pays et dans toutes les régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur le titre d'une piste, puis sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Oui** pour confirmer.

Radio FM

À propos de la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme n'importe quelle radio FM. Par exemple, vous pouvez parcourir et écouter des stations de radio FM, et les enregistrer dans vos favoris. Vous devez brancher des écouteurs ou un casque filaire avant de pouvoir utiliser la radio. Cela est nécessaire, car ils font office d'antenne. Après avoir branché l'un de ces accessoires, vous pouvez écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur, si vous le souhaitez.

- 💡 Lorsque vous allumez la radio FM, les canaux disponibles apparaissent automatiquement. Si un canal dispose de renseignements SRD, ils apparaissent quelques secondes après le début de l'écoute.

Pour démarrer la radio FM

- 1 Branchez un casque d'écoute ou une paire d'écouteurs à votre appareil.
 - 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Radio FM** . Les canaux disponibles s'affichent à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous démarrez la radio FM, les canaux disponibles apparaissent automatiquement. Si un canal dispose de renseignements SRD, ils apparaissent quelques secondes après le début de l'écoute.

Pour passer d'un canal de radio à un autre

- Effleurez votre doigt vers le haut ou le bas le long de la bande de fréquences.

Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Définir région de radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler le visualiseur

- 1 Lorsque la radio est allumée, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Visualiseur**.
- 3 Sélectionnez une option.

Aperçu de la radio FM



- 1 Liste des favoris
- 2 Bouton d'activation/de désactivation de la radio
- 3 Afficher les options du menu

- 4 Rechercher un canal en parcourant la bande de fréquence vers le haut
- 5 Un canal favori sauvegardé
- 6 Rechercher un canal en parcourant la bande de fréquence vers le bas
- 7 Cadran de syntonisation
- 8 Sauvegarder ou supprimer un canal des favoris
- 9 Fréquence syntonisée

Utilisation des canaux de radio favoris

Vous pouvez enregistrer les canaux de radio que vous écoutez le plus dans vos favoris. Les favoris vous permettent de retrouver facilement un canal de radio.

Pour sauvegarder un canal comme favori

- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez sauvegarder comme favori.
- 2 Tapez sur ☆.
- 3 Saisissez un nom et sélectionnez une couleur pour le canal, puis appuyez sur **Sauveg..**

Pour supprimer un canal des favoris

- 1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur ★, puis sur **Supprimer**.

Nouvelle recherche de canaux de radio

Si vous avez changé d'endroit ou que la réception s'est améliorée là où vous vous trouvez, vous pouvez lancer une nouvelle recherche de canaux de radio.

- ! Tous les favoris que vous avez enregistrés ne sont pas altérés par une nouvelle recherche.

Pour lancer une nouvelle recherche de canaux radio

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur ⏏.
- 2 Tapez sur **Rechercher des canaux**. La radio balaie toute la bande de fréquence, et tous les canaux disponibles sont affichés.

Paramètres du son

Alternance du son de la radio entre appareils

Vous pouvez écouter la radio par l'intermédiaire d'un casque d'écoute filaire ou d'écouteurs filaires. Après avoir branché l'un de ces accessoires, vous pouvez écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur, si vous le souhaitez.

Pour écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur ⏏.
 - 2 Tapez sur **Lire dans haut-parleur**.
- 💡 Pour écouter de nouveau la radio par l'intermédiaire du casque d'écoute filaire ou des écouteurs filaires, appuyez sur ⏏, puis tapez sur **Lire dans casque d'écoute**.

Alternance entre le mode de son mono et le stéréo

Vous pouvez écouter votre radio FM en mode mono ou stéréo. Dans certains cas, le passage en mode mono peut réduire le bruit et améliorer la qualité du son.

Pour alterner entre le mode de son mono et le stéréo

- 1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter la radio en mode de son mono de nouveau, appuyez sur  et tapez sur **Forcer le son mono**.

Identification de pistes à la radio avec TrackID™

Utilisez la technologie **TrackID™** pour identifier des pistes musicales lorsqu'elles jouent sur la radio FM de votre appareil.

Pour identifier une chanson à la radio FM avec TrackID™


- 1 Pendant qu'une chanson joue sur la radio FM de votre appareil, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un curseur de progression apparaît alors que l'application TrackID™ échantillonne la chanson. Si l'échantillonnage est réussi, une piste ou une liste de pistes possibles s'affiche.
 - 3 Appuyez sur  pour retourner à la radio FM.
- ! L'application TrackID™ ainsi que le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Caméra

À propos de la caméra

La caméra de votre appareil est munie du capteur Exmor RS™ à haute sensibilité, lequel permet la prise de photos et de vidéos nettes même lorsque les conditions d'éclairage sont déficientes. L'application caméra comporte plusieurs autres caractéristiques. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour envoyer vos photos et vidéos à des amis comme messages ou les téléverser sur un service Web. Votre appareil dispose également d'une caméra avant, ce qui est utile pour les autoportraits.

Aperçu des commandes de la caméra

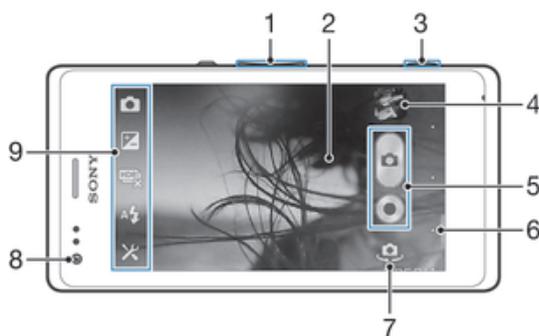

- | | |
|---|--|
| 1 | Zoom avant ou arrière |
| 2 | Écran de la caméra principale |
| 3 | Touche de caméra – Activer la caméra/Prendre des photos/Enregistrer des vidéos |
| 4 | Afficher des photos et des vidéos |
| 5 | Prendre des photos ou enregistrer des vidéoclips |
| 6 | Retourner à l'étape précédente ou quitter le mode caméra |
| 7 | Passer entre la caméra avant et la caméra principale |
| 8 | Caméra avant |
| 9 | Icône de paramètres de caméra et icônes de raccourci |

Pour ouvrir l'appareil photo

- Lorsque l'écran est actif, maintenez enfoncée la touche de caméra.

Pour fermer la caméra

- Appuyez sur ↶ à partir de l'écran de la caméra principale.

Utilisation de la caméra fixe

Il existe trois façons de prendre des photos avec l'appareil photo. Vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil photo, appuyer sur le bouton de la caméra à l'écran, ou taper sur un endroit de l'écran.

Pour prendre une photo à l'aide de la touche de caméra

- 1 Activez la caméra.
- 2 Appuyez à fond sur la touche de caméra.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de caméra à l'écran

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pointez la caméra vers le sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de caméra à l'écran . La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Pour prendre un autoportrait à l'aide de la caméra avant

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis trouvez et sélectionnez **Caméra avant**.
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de caméra. La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

Pour utiliser la fonction Zoom

- Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.
- Lorsque la caméra est ouverte, pincez vers l'intérieur ou l'extérieur l'écran de la caméra.

Pour utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque la caméra est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Flash** et sélectionnez le réglage souhaité pour le flash.
- 3 Prenez la photo.

Pour afficher vos photos et vidéos

- 1 Ouvrez la caméra, puis tapez sur une vignette dans le haut à droite de l'écran pour ouvrir une photo ou une vidéo.
- 2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour afficher vos photos et vidéos. Les vidéos sont indiquées par .

Pour supprimer une photo

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Détection des visages

La détection des visages vous permet d'effectuer la mise au point sur un visage ne se trouvant pas au centre de l'objectif. La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de la caméra. Vous pouvez aussi taper sur l'un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel devrait s'effectuer la mise au point.

Pour activer la détection des visages

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Normal**.
- 3 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Mode de mise au point > Détection de visage**.

Pour prendre une photo à l'aide de la détection des visages

- 1 Lorsque la caméra est ouverte et que la **Détection de visage** est activée, pointez la caméra vers votre sujet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés, et chaque visage détecté est cadré.
- 2 Appuyez sur la touche de caméra à mi-chemin. Un cadre jaune indique le visage sur lequel la mise au point est effectuée.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de caméra.

Utilisation de Smile Shutter™ pour la capture de visages souriants

Utilisez la technologie Smile Shutter™ pour photographier un visage lorsqu'il est souriant. La caméra détecte jusqu'à cinq visages, puis en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, la caméra prend automatiquement une photo.

Pour activer Smile Shutter™

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur **X**.
- 3 Tapez sur **Obturbateur de sourire** et sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

- 1 Une fois la caméra ouverte et la fonction Smile Shutter activée, pointez la caméra vers votre sujet. La caméra sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre coloré et la photo est automatiquement prise.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, appuyez sur la touche de caméra pour prendre la photo manuellement.

Ajout de la position géographique à vos photos

Lorsque la fonction de géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif (une géomarque) est ajouté aux photos lorsque vous les prenez.

L'emplacement géographique est déterminé soit par les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou par la technologie GPS.

Quand  apparaît sur l'écran de l'appareil, la géomarque est activée, mais la position géographique n'a pas été trouvée. Quand  apparaît, la géomarque est activée, mais la position géographique est disponible, de sorte que votre photo peut être géomarkée. Si aucun de ces deux symboles n'apparaît, c'est que la fonction de géolocalisation n'est pas activée.

Pour activer le géomarquage

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur **X**, puis tapez sur **Géomarquage > Activer**.
- 3 Tapez sur **OK** pour accepter d'activer les réseaux GPS et/ou sans fil.
- 4 Marquez les options que vous voulez sélectionner sous **Service de localisation**.
- 5 Après avoir confirmé vos paramètres, appuyez sur **↩** pour revenir à l'écran de la caméra.
- 6 Si  apparaît dans l'écran de la caméra, votre emplacement est disponible et votre photo peut être géomarkée. Sinon, vérifiez votre connexion au réseau GPS et/ou au réseau sans fil.

Utilisation des paramètres de la caméra fixe

Pour régler les paramètres de la caméra fixe

- 1 Activez la caméra.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur **X**.
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler et modifiez-le tel que désiré.

Pour personnaliser le panneau des paramètres de l'appareil photo

- 1 Lorsque la caméra est ouverte, tapez sur **X** pour afficher tous les paramètres.
 - 2 Touchez sans relâcher le paramètre que vous voulez déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le paramètre hors du panneau des paramètres, la modification est annulée.

Aperçu des paramètres de la caméra fixe

-  **Normal**
-  **Caméra avant**
Choisissez la caméra avant pour faire des autoportraits.
-  **Effet photo**
Appliquez des effets aux photos.
- SCN Sélection de scènes**
Utilisez un type de scène préprogrammé pour rapidement régler la caméra dans des situations courantes.
-  **Balayage de panorama**
Utilisez ce réglage pour prendre des photos panoramiques à grand angle. Il suffit d'appuyer sur la touche de caméra et de déplacer la caméra de façon constante d'un côté à l'autre.

Résolution

Choisissez parmi plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo dotée d'une résolution plus élevée nécessite plus de mémoire.

-  **3264×2448(4:3)**
Résolution d'image de 8 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.
-  **2560×1920(4:3)**
Taille d'image de 5 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.
-  **2048×1536(4:3)**
Taille d'image de 3 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.
-  **2560×1440(16:9)**
Taille d'image de 3 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 16:9. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur un écran panoramique.
-  **1600×1200(4:3)**
Taille d'image de 2 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans normaux.
-  **1280×960(4:3)**
Taille d'image de 1 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.
-  **1280×720(16:9)**
Taille d'image de 1 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 16:9. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur un écran panoramique.
-  **640×480(4:3)**
Format VGA avec rapport 4:3.

Mode Beauté

Utilisez ce paramètre pour appliquer des effets de blanchiment ou d'adoucissement de la peau immédiatement après la prise de photo.

Flash

Utilisez le flash pour prendre des photos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou lorsqu'il y a un rétroéclairage.

-  **Automatique**
La caméra détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.
-  **Flash activé**
Utilisez ce paramètre lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet. Cela efface les zones d'ombre indésirables.
-  **Désactivé**

Le flash est désactivé. La qualité photo peut parfois être meilleure sans le flash, même en présence d'un éclairage insuffisant. Pour prendre une bonne photo sans utiliser le flash, il faut maintenir le téléphone immobile. Utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

Guide vocal pour autoportrait

Vous pouvez prendre des autoportraits en utilisant la caméra principale avec l'aide du guide vocal dans votre appareil. Le guide vous indique comment sélectionner les options photographiques et la façon de bien tenir la caméra. Les photos sont prises automatiquement lorsque la caméra est prête. Il n'y a pas de guide vocal pour la caméra avant.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

☞ Il n'y a pas de guide vocal pour la caméra avant.

Retardateur

Grâce au retardateur, vous pouvez prendre une photo sans tenir l'appareil. Utilisez cette fonction pour les autoportraits ou pour les photos de groupe sur lesquelles tout le monde peut être présent. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de bouger la caméra lorsque vous prenez des photos.

-  **Activé (10 secondes)**
La photo est prise 10 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.
-  **Activé (2 secondes)**
La photo est prise 2 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.
-  **Désactivé**
La photo est prise dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter pour déterminer le type de sourire auquel la caméra réagit avant de prendre une photo.

Lancement rapide

Utilisez les paramètres du Lancement rapide pour lancer la caméra depuis l'écran verrouillé. Si l'appareil est en mode sommeil, appuyez sur la touche de caméra.

-  **Lancer et capturer**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la première photo est immédiatement prise après le lancement de la caméra depuis le mode sommeil.
-  **Lancer seulement (caméra fixe)**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil.
-  **Lancer et enregistrer la vidéo**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la première vidéo est immédiatement prise après le lancement de la caméra depuis le mode sommeil.
-  **Lancer seulement (caméra vidéo)**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil.
-  **Désactivé**

Mode de mise au point

La fonction de mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, la caméra ajuste continuellement la mise au point afin que la zone située dans le cadre de mise au point jaune reste nette.

-  **Mise au point auto simple**
La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le sujet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez sans relâcher l'écran de la caméra jusqu'à ce que le cadre de mise au point jaune devienne bleu, ce qui indique que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt.



Détection de visage

La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres dans le viseur. La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le visage le plus proche. Vous pouvez également sélectionner le visage sur lequel faire la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de la caméra, un cadre bleu entoure le visage sur lequel la mise au point a été faite. La fonction de détection des visages ne peut pas être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.



Focalisation tactile

Touchez une zone spécifique sur l'écran de la caméra pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez sans relâcher l'écran de la caméra jusqu'à ce que le cadre de mise au point jaune devienne bleu, ce qui indique que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Valeur d'exposition



Déterminez la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Augmenter cette valeur permet d'augmenter la quantité de lumière.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

HDR

Utilisez le paramètre HDR (gamme dynamique élevée) pour prendre une photo devant une forte lumière à contre-jour ou dans des conditions au contraste accentué. La fonction HDR corrige la perte de détail et produit une image représentative des zones sombres et claires.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Équilibrage des blancs

L'équilibrage des blancs règle l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Automatique

Règle automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Incandescent

Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.



Fluorescent

Règle l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.



Jour

Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.



Nuageux

Règle l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions d'obscurité ou des sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO.



Automatique

Règle automatiquement la sensibilité ISO.



100

Règle automatiquement la sensibilité ISO à 100.



200

Règle automatiquement la sensibilité ISO à 200.



400

	Règle automatiquement la sensibilité ISO à 400.
ISO 800	800 Règle automatiquement la sensibilité ISO à 800.
ISO 1600	1600 Règle automatiquement la sensibilité ISO à 1600.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Métrage

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

-  **Centré**
Règle l'exposition au centre de l'image.
-  **Moyenne**
Calcule l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.
-  **Repère lumineux**
Règle l'exposition par rapport à une toute petite portion de l'image que vous souhaitez prendre en photo.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Géomarquage

Marquez les photos avec des détails indiquant l'endroit où elles ont été prises.

-  **Activer**
Lorsque la fonction de géomarquage est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos lorsque vous les prenez. Pour utiliser le géomarquage, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Paramètres**. Pour les géomarqueurs à ajouter à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant de prendre la photo. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de la caméra. Pendant que votre appareil recherche votre position,  s'affiche.
-  **Désactivé**
Lorsque le géomarquage est désactivé, vous ne pouvez pas voir l'emplacement de prise de photo.

Prévisualiser

Vous pouvez choisir de prévisualiser les photos ou vidéos immédiatement après leur capture.

-  **Illimité**
La prévisualisation de la photo ou de la vidéo s'affiche après l'avoir prise.
-  **5 secondes**
La prévisualisation de la photo ou de la vidéo s'affiche pendant 5 secondes après l'avoir prise.
-  **3 secondes**
La prévisualisation de la photo ou de la vidéo s'affiche pendant 3 secondes après l'avoir prise.
-  **Modifier**
La photo ou vidéo s'ouvre pour la modifier après l'avoir prise.
-  **Désactivé**
La photo ou la vidéo est sauvegardée après l'avoir prise et aucune prévisualisation n'est affichée.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

Capture tactile

Déterminez une zone spécifique sur laquelle faire la mise au point en touchant l'écran de la caméra du doigt. La photo est prise dès que vous levez votre doigt. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode de mise au point est réglé à mise au point tactile.

-  **Activer**



Désactivé

Son d'obturateur

Choisissez d'activer ou de désactiver le son d'obturateur lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.



Mémoire interne

Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.



Carte SD

Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.

Utilisation de la caméra vidéo

Pour enregistrer une vidéo à l'aide de la touche de caméra

- 1 Activez la caméra.
 - 2 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche de caméra.
 - 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche de caméra.
- 💡 Pour obtenir de meilleurs résultats, filmez vos vidéos en mode paysage.

Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez la caméra.
 - 2 Pointez la caméra vers le sujet.
 - 3 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
 - 4 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 💡 Prenez vos vidéos en format horizontal pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour lire des vidéos enregistrées

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur les vignettes dans le haut à droite de l'écran.
- 3 Effleurez vers la gauche ou la droite pour parcourir tous vos fichiers de photos et vidéos. Les vidéos sont indiquées par .
- 4 Tapez sur  pour lire une vidéo.
- 5 Pour arrêter la lecture de la vidéo, tapez sur  ou .

Pour supprimer une vidéo enregistrée

- 1 Accédez à la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Utilisation des paramètres de la caméra vidéo

Pour régler les paramètres de la caméra vidéo

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de paramètres sur l'écran.
- 3 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler, puis effectuez vos modifications.

Pour personnaliser le panneau des paramètres de la caméra vidéo

- 1 Lorsque la caméra vidéo est ouverte, tapez sur  pour afficher tous les paramètres.
 - 2 Touchez sans relâcher le paramètre que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le paramètre hors du panneau des paramètres, la modification est annulée.

Aperçu des paramètres de la caméra vidéo



Caméra vidéo

Sélectionnez l'appareil photo principal pour enregistrer des vidéos.



Vidéo avec caméra avant

Sélectionnez l'appareil photo secondaire pour enregistrer des vidéos de vous en mode autoportrait.

Scènes

La fonction Scènes vous aide à configurer rapidement la caméra dans des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. La caméra règle un certain nombre de paramètres pour vous en fonction de la scène sélectionnée, assurant ainsi la meilleure vidéo possible.



Désactivé

La fonction Scènes est désactivée et les vidéos peuvent être filmées manuellement.



Nuit

Lorsque cette option est activée, la sensibilité à la lumière augmente. Utilisez-la dans des environnements mal éclairés. Les vidéos d'objets qui se déplacent rapidement peuvent être floues. Tenez la caméra d'une main stable ou utilisez un support. Désactivez le mode Nuit lorsque l'éclairage est correct afin d'améliorer la qualité vidéo.

Résolution vidéo

Ajustez la résolution vidéo pour différents formats.



1920×1080(16:9)

Format HD (haute définition) complet avec rapport hauteur/largeur de 16:9. 1 920 par 1 080 pixels.



1280×720(16:9)

Format HD (haute définition) avec rapport hauteur/largeur de 16:9. 1 280 x 720 pixels.



640×480(4:3)

Format VGA avec rapport 4:3. 640 x 480 pixels.



176×144(11:9)

Enregistrez des vidéos pouvant être envoyées dans des messages multimédias. Le temps d'enregistrement de ce format vidéo est limité de sorte que la vidéo puisse être insérée dans un message multimédia.

Éclairage

Utilisez l'éclairage pour enregistrer des vidéos lorsque la lumière est mauvaise ou en cas de rétroéclairage.



Activer



Désactivé

Parfois, la qualité de la vidéo peut être meilleure sans éclairage, même si les conditions lumineuses sont mauvaises.

Retardateur

Grâce au retardateur, vous pouvez enregistrer une vidéo sans tenir l'appareil. Utilisez-le pour enregistrer des vidéos de groupe où l'on peut voir tout le monde. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de bouger la caméra lors de l'enregistrement de vidéos.

-  **Activé (10 secondes)**
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.
-  **Activé (2 secondes)**
Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.
-  **Désactivé**
L'enregistrement de la vidéo démarre dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

Lancement rapide

Utilisez les paramètres du Lancement rapide pour lancer la caméra depuis l'écran verrouillé. Si l'appareil est en mode sommeil, appuyez sur la touche de caméra.

-  **Lancer et capturer**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la première photo est immédiatement prise après le lancement de la caméra depuis le mode sommeil.
-  **Lancer seulement (caméra fixe)**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil.
-  **Lancer et enregistrer la vidéo**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la première vidéo est immédiatement prise après le lancement de la caméra depuis le mode sommeil.
-  **Lancer seulement (caméra vidéo)**
En appuyant sans relâcher sur la touche de caméra, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil.
-  **Désactivé**

Valeur d'exposition

-  Ce paramètre vous permet de déterminer la quantité de lumière dans l'image que vous filmez. Augmenter cette valeur permet d'augmenter la quantité de lumière.

Équilibrage des blancs

L'équilibrage des blancs règle l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.

-  **Automatique**
Réglez automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
-  **Incandescent**
Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.
-  **Fluorescent**
Réglez l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.
-  **Jour**
Réglez l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.
-  **Nuageux**
Réglez l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

Métrage

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

-  **Centré**
Régler l'exposition au centre de l'image.
-  **Moyenne**
Calculer l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.
-  **Repère lumineux**
Régler l'exposition par rapport à une toute petite portion de l'image que vous souhaitez prendre en photo.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir l'appareil d'une main stable. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

Géomarquage

Marquez les vidéos avec des détails indiquant l'endroit où elles ont été prises.

Activer

Lorsque la fonction de géomarquage est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux vidéos lorsque vous les prenez. Pour utiliser le géomarquage, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Paramètres**. Pour les géomarqueurs à ajouter à une vidéo, l'emplacement doit être déterminé avant de prendre la vidéo. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de la caméra. Pendant que votre appareil recherche votre position,  s'affiche.

Désactivé

Lorsque le géomarquage est désactivé, vous ne pouvez pas voir l'emplacement de prise de vidéo.

Microphone

Décidez si vous souhaitez enregistrer le son ambiant lors de l'enregistrement de vidéos.

Capture tactile

Déterminez une zone spécifique sur laquelle faire la mise au point en touchant l'écran de la caméra du doigt. La photo est prise dès que vous levez votre doigt. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode de mise au point est réglé à mise au point tactile.



Activer



Désactivé

Son d'obturateur

Choisissez d'activer ou de désactiver le son d'obturateur lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.



Mémoire interne

Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.



Carte SD

Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.

Album

À propos d'Album

Utilisez Album pour afficher des photos et visionner des vidéos prises avec votre caméra ou pour afficher du contenu similaire que vous avez sauvegardé sur votre appareil. Vous pouvez ajouter des géomarqueurs à vos photos et vidéos, puis les afficher sur une carte du monde. Dans Album, vous pouvez également visionner des photos et des vidéos que vous avez téléversées sur un service en ligne, par exemple un album Web Picasa™

Depuis Album, vous pouvez partager vos photos et vidéos préférées avec des amis, avec la technologie sans fil Bluetooth™, le courriel, la messagerie et divers services en ligne. Vous pouvez également effectuer des tâches de modification de base sur des photos et les définir en tant que papier peint ou images de contact. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 104.

Aperçu de l'onglet Album

Les onglets suivants sont disponibles dans Album :

- **Photos** – afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées sur votre appareil.
- **Mes albums** – visualiser vos albums en ligne et vos photos et vos vidéos géomarkuées sur une carte du monde.

Pour ouvrir Album

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Album**.

- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Affichage de photos et vidéos dans l'onglet Photos

Dans l'onglet **Photos** dans Album, vous pouvez afficher vos photos et vidéos sous forme de vignettes dans une vue grille.

Aperçu de l'onglet Photos



- 1 Vue grille de photos et vidéos.
- 2 Afficher les options du menu.

3 Faire défiler vers le haut ou le bas pour afficher plus de contenu.

4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.

5 La date et le nombre d'éléments dans le groupe ci-dessous.

Pour afficher des photos et vidéos dans une vue grille

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album**. Toutes les photos et vidéos sont affichées sous forme de grille chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 4 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Pour modifier la taille des vignettes dans Album

- Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour travailler avec des lots de photos ou vidéos dans Album

- 1 Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Sélectionner les éléments**.
 - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous souhaitez travailler. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un cadre bleu.
 - 3 Utilisez les outils dans la barre d'outils en haut de l'écran pour travailler avec les éléments sélectionnés.
- 💡 Pour activer le mode de sélection, vous pouvez également toucher sans relâcher un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez ensuite taper sur d'autres éléments pour les sélectionner.

Visionnement de photos et de vidéos dans l'onglet **Mes albums**

Les pavés suivants sont disponibles dans Mes albums :

- **Albums de caméra** – voir toutes les photos et les vidéos prises avec la caméra de votre appareil.
- **Mémoire interne** – voir toutes les photos et vidéos sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.
- **Ma carte SD** – afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées sur la carte mémoire amovible de votre appareil.

Aperçu de l'onglet Mes albums



- 1 Afficher des photos et vidéos avec le service PlayMemories Online.
- 2 Afficher des photos et vidéos sur Facebook™.
- 3 Afficher des photos et vidéos dans Picasa™.
- 4 Afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées sur la carte mémoire amovible.
- 5 Afficher toutes les photos et vidéos sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.
- 6 Afficher toutes les photos avec des visages.
- 7 Afficher vos photos en mode Globe.
- 8 Afficher vos photos sur une carte.
- 9 Afficher toutes les photos et vidéos prises avec la caméra de votre appareil.

Pour afficher du contenu dans une vue liste dans le pavé Albums de la caméra

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Albums de caméra**.
- 3 Tapez sur un dossier à ouvrir. Le contenu du dossier apparaît sous forme de grille chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
- 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
- 5 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres** > **Affichage**.

Pour afficher du contenu dans une vue liste dans le pavé Mémoire interne

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Mémoire interne**.
- 3 Tapez sur un dossier à ouvrir. Le contenu du dossier apparaît sous forme de grille chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
- 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
- 5 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres** > **Affichage**.

Pour afficher du contenu dans une vue liste dans le pavé Ma carte SD

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album > Mes albums > Ma carte SD**.
 - 3 Tapez sur un dossier à ouvrir. Le contenu du dossier apparaît sous forme de grille chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
 - 5 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Pour afficher des photos avec visages dans une liste dans le pavé Visages

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album > Mes albums > Visages**.
 - 3 Tapez sur un dossier à ouvrir. Le contenu du dossier apparaît sous forme de grille chronologique.
 - 4 Tapez sur la photo pour la voir.
 - 5 Effleurez vers la gauche pour afficher la photo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, marquez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres > Affichage**.

Manipulation de photos dans Album

Vous pouvez modifier les photos dans Album. Par exemple, vous pouvez rogner les photos, les associer à des contact ou les utiliser comme papier peint.

Pour zoomer sur une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Tapez deux fois de nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Lorsque vous visualisez une photo, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour afficher un diaporama de vos photos

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur , puis tapez sur **Diaporama** pour démarrer la lecture de toutes les photos dans un album.
- 2 Tapez sur une photo pour terminer le diaporama.

Pour visionner un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales SensMe™ pour lire un diaporama.
- 3 Pour interrompre la lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes, puis tapez sur .

Pour faire pivoter une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Tourner à gauche** ou **Tourner**. La photo est enregistrée avec la nouvelle orientation.

Pour utiliser une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme**.
- 2 Sélectionnez une option dans la liste qui apparaît.
- 3 Suivez les étapes pertinentes pour utiliser la photo.

Pour partager une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

Pour ajouter un géomarqueur à une photo

- 1 Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur l'emplacement désiré pour mettre la photo sur la carte.
 - 3 Pour modifier l'emplacement de la photo, tapez sur l'emplacement sur la carte où vous souhaitez déplacer la photo.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour sauvegarder le géomarqueur et retourner au visualiseur de photos.
-  Lorsque'une photo est géomarquée,  apparaît avec l'information sur l'emplacement. Vous pouvez taper sur cette icône pour afficher la photo sur une carte.

Pour supprimer une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Supprimer**.
- 2 Tapez sur **Supprimer**.

Pour modifier une photo

- Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur , puis tapez sur **Modifier la photo**.

Pour ajouter des styles spéciaux à une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Modifier la photo** > .
 - 2 Sélectionnez une option.
 - 3 Pour sauvegarder une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.
-  Après avoir sauvegardé la photo modifiée, la version originale sans modification de la photo est conservée sur votre appareil.

Pour ajouter des effets spéciaux à une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Modifier la photo** > .
 - 2 Sélectionnez une option.
 - 3 Pour sauvegarder une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.
-  Après avoir sauvegardé la photo modifiée, la version originale sans modification de la photo est conservée sur votre appareil.

Pour rogner une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier la photo** > .
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Pour régler le cadre de rognage, touchez sans relâcher la bordure du cadre de rognage, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 4 Pour redimensionner tous les côtés du cadre de rognage en même temps, touchez longuement l'un des quatre coins, puis faites glisser le cadre.
- 5 Pour déplacer le cadre de rognage vers une autre zone de la photo, touchez sans relâcher l'intérieur du cadre, puis faites-le glisser à la position désirée.
- 6 Pour sauvegarder une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**. La version originale qui n'a pas été rognée est conservée sur votre appareil.

Pour ajouter des effets de bordure à une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Modifier la photo** > .
 - 2 Sélectionnez une option.
 - 3 Pour sauvegarder une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.
- ! Après avoir sauvegardé la photo modifiée, la version originale sans modification de la photo est conservée sur votre appareil.

Pour ajouter des effets d'estampe à une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Modifier la photo** > .
 - 2 Sélectionnez une option.
 - 3 Pour sauvegarder une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.
- ! Après avoir sauvegardé la photo modifiée, la version originale sans modification de la photo est conservée sur votre appareil.

Pour griffonner sur une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Modifier la photo** > .
 - 2 Sélectionnez une couleur et dessinez quelque chose.
 - 3 Pour sauvegarder une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.
- ! Après avoir sauvegardé la photo modifiée, la version originale sans modification de la photo est conservée sur votre appareil.

Pour ajouter une brève description à une photo

- 1 Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Modifier la photo** > **T**.
 - 2 Sélectionnez la police, la taille de la police et la couleur, puis entrez votre texte.
 - 3 Pour sauvegarder une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.
- ! Après avoir sauvegardé la photo modifiée, la version originale sans modification de la photo est conservée sur votre appareil.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.

Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Album** > **Mes albums** > **Visages**.
- 3 Tapez sur **Activer**. Toutes les photos sur votre appareil sont analysés et groupées en conséquent.

Pour désactiver la fonction d'analyse des photos

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Album** > **Mes albums** > **Visages**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Analyse de photo**.
- 4 Faites glisser le curseur vers la gauche pour désactiver la fonction d'analyse des photos.

Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau Visages, atteignez le dossier Visages sans noms et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter le nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Pendant l'affichage d'un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier étiquettes du nom**.
- 2 Tapez sur le nom du visage pour le modifier.
- 3 Tapez un nom, puis tapez sur **OK**.

Manipulation de vidéos dans Album

Utilisez Album pour regarder des vidéos enregistrées à l'aide de la caméra, téléchargées ou copiées sur votre appareil. Vous pouvez également partager vos vidéos avec des amis, par exemple, en les téléversant vers des services en ligne.

Pour lire une vidéo

- 1 Ouvrez l'onglet **Photos** ou l'onglet **Mes albums** dans Album.
- 2 À l'aide de la vue grille ou liste, localisez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si aucune commande de lecture n'est affichée, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les commandes, tapez de nouveau sur l'écran.

Pour interrompre une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .

Pour réaliser une avance rapide ou un rembobinage sur une vidéo

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour partager une vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez les étapes correspondantes pour l'envoyer.

- ! Vous ne pourrez peut-être pas copier, envoyer ou transférer de tels éléments. De plus, certains éléments peuvent ne pas être envoyés si le fichier est trop gros.


Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans Album, trouvez la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez sans relâcher la vidéo pour activer le mode de sélection. Le cadre de la vignette de la vidéo devient bleu lorsqu'il est sélectionné.
- 3 Tapez sur  > **Supprimer**, puis tapez sur **OK**.

Affichage de vos photos sur une carte

Si vous activez la fonction de détection d'emplacement lors de la prise de photos, vous pouvez utiliser l'information recueillie ultérieurement. Par exemple, vous pouvez afficher vos photos sur une carte et montrer à vos amis et à votre famille où vous étiez lors de la prise de la photo. L'ajout d'informations de localisation est également nommé « géomarquage ». Lorsque vous activez la détection d'emplacement, vous pouvez sélectionner les satellites GPS ou les réseaux sans fil, ou les deux, pour trouver votre position.

Aperçu du pavé Cartes

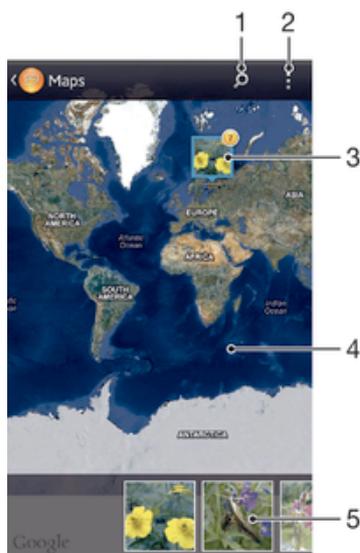

- 1 Rechercher un emplacement sur la carte.
- 2 Afficher les options du menu.
- 3 Un groupe de photos ou de vidéos géomarcuées avec le même emplacement.
- 4 Tapez deux fois pour faire un zoom avant. Écartez le pouce et l'index pour faire un zoom arrière. Faites glisser pour voir différentes parties de la carte.
- 5 Vignettes du groupe sélectionné de photos ou vidéos. Tapez sur un élément pour l'afficher en plein écran.

Pour activer la détection d'emplacement

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Service de localisation**.
- 3 Marquez les cases **Satellites GPS** et/ou **Service positionnement Google**.

Pour afficher des photos géomarcuées sur une carte dans Album

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Cartes**.
 - 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.
 - 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans le coin supérieur droit, par exemple, . Pour afficher ces photos, tapez sur la photo en couverture, puis tapez sur l'une des vignettes au bas de l'écran.
-  Pendant l'affichage d'une photo géomarcuée dans le visualiseur de photos, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils, puis taper sur  pour afficher la photo sur la carte.

Pour afficher des photos géomarcuées sur un globe dans Album

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Globe**.
 - 3 Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.
 - 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans le coin supérieur droit, par exemple, . Pour afficher ces photos, tapez sur la photo en couverture, puis tapez sur l'une des vignettes au bas de l'écran.
-  Pendant l'affichage d'une photo géomarcuée dans l'application Caméra, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils, puis taper sur  pour afficher la photo sur la carte.

Pour ajouter un géomarqueur lors du visionnement de la carte dans Album

- 1 Pendant le visionnement de la carte dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Ajouter un géomarqueur**.
- 2 Trouvez et tapez sur la photo à laquelle vous souhaitez ajouter le géomarqueur.
- 3 Tapez sur l'emplacement désiré sur la carte pour définir le géomarqueur, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier le géomarqueur d'une photo dans Album

- 1 Pendant le visionnement d'une photo sur la carte dans Album, touchez sans relâcher la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu.
 - 2 Faites glisser la photo vers le nouvel emplacement.
- 💡 Vous pouvez également taper sur l'emplacement désiré sur la carte plutôt que de faire glisser.

Pour modifier l'affichage de la carte dans Album

- Pendant l'affichage de la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Vue classique** ou **Vue par satellite**.

Affichage d'albums en ligne

Dans Album, affichez les photos et vidéos que vos amis et vous avez téléversées sur des services en ligne, tels que Picasa™ et Facebook™. Vous pouvez afficher les commentaires de vos amis et ajouter vos propres commentaires.

Aperçu des services en ligne



- 1 Service en ligne actif.
- 2 Nom d'un album en ligne.
- 3 Nombre d'éléments dans l'album en ligne.
- 4 Actualiser.
- 5 Afficher les options du menu.

Pour afficher et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Pendant le visionnement d'une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour afficher les commentaires.
- 2 Pour afficher plus de commentaires, faites défiler l'écran vers le bas.
- 3 Pour ajouter vos propres commentaires, entrez-les au bas de l'écran, puis tapez sur **Message**.

Pour recommander une photo ou une vidéo sur Facebook™

- Pendant le visionnement d'une photo ou vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, puis tapez sur  pour indiquer « J'aime » l'élément sur **Facebook™**.

Films

À propos de Films

Utilisez l'application Films pour visionner des films et d'autre contenu vidéo que vous avez sauvegardés sur votre appareil. L'application Films vous aide également à obtenir une affiche, un sommaire de l'intrigue, de l'information sur le genre et des détails sur le directeur de chaque film. Vous pouvez également visionner vos films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Les vidéos prises avec la caméra de votre appareil sont affichées dans l'application Album, non dans Films.

Aperçu de Films



- 1 Afficher les options du menu
- 2 Parcourir toutes vos vidéos téléchargées
- 3 Parcourir tous les raccourcis d'éléments
- 4 Parcourir le contenu sur d'autres appareils DLNA Certified™ connectés
- 5 Fichier vidéo – taper pour lire

Utilisation de Films

Pour lire une vidéo dans Films

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
- 2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection**, puis recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 4 Pour interrompre la lecture, tapez sur . Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

Pour lire une vidéo en mode plein écran

- 1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
 - 2 Tapez sur .
- ! Vous ne pouvez basculer en mode plein écran que si la vidéo n'est pas déjà lue en mode plein écran. Pour visionner la vidéo dans son format original, tapez sur .

Pour partager une vidéo

- 1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez les étapes correspondantes pour l'envoyer.

Pour obtenir de l'information sur un film manuellement

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
 - 2 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
 - 3 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la miniature d'un fichier sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
 - 4 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
 - 5 Si vous y êtes invité, autorisez votre appareil à télécharger les détails de la vidéo avec votre connexion de données mobile.
 - 6 Dans le champ de recherche, entrez les mots-clés pour la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation du clavier. Toutes les correspondances sont affichées dans une liste.
 - 7 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Le téléchargement de l'information débute.
- ! Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque que l'application Films s'ouvre si vous cochez la case **Obtenir détails vidéo** sous Paramètres. Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.
- 💡 Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

Pour effacer l'information au sujet d'une vidéo

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Effacer les infos**.

Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
- 2 Tapez sur  > **Throw**.
- 3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.

Pour modifier les réglages dans l'application Films

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
- 2 Tapez sur , puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour modifier les paramètres du son pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du son**.
- 3 Marquez les cases des paramètres du son que vous désirez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de vidéo et accédez à la vidéo que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez sans relâcher la vignette de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

Navigateur Web

À propos du navigateur Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est déjà installé dans plusieurs marchés. Allez sur le site <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir de l'information plus détaillée sur la façon d'utiliser ce navigateur Web.

- ! Google Chrome™ n'est pas disponible dans tous les marchés.

Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur .

Connectivité

Connexion à des réseaux sans fil

La technologie **Wi-Fi®** vous permet d'accéder sans fil à Internet avec votre appareil. Vous pouvez ainsi naviguer sur le Web et partager des fichiers multimédias sur le même réseau **Wi-Fi®** avec d'autres appareils DLNA Certified™, par exemple, des téléviseurs et des ordinateurs.

Si votre entreprise ou organisation possède un réseau privé virtuel (RPV), vous pouvez vous y connecter avec votre appareil. Vous pouvez utiliser un RPV pour accéder à des réseaux intranet et à d'autres services internes de votre entreprise.

Avant d'utiliser le Wi-Fi®

Pour naviguer sur Internet en utilisant une connexion **Wi-Fi®**, vous devez rechercher et vous connecter à un réseau **Wi-Fi®** disponible et ensuite ouvrir le navigateur Internet. L'intensité du signal du réseau **Wi-Fi®** peut changer selon le positionnement de votre appareil. Vous pouvez améliorer l'intensité du signal en vous rapprochant du point d'accès **Wi-Fi®**.

Pour activer le Wi-Fi®

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi** vers la droite pour activer la fonction **Wi-Fi®**.

! La connexion **Wi-Fi®** peut prendre quelques secondes pour s'activer.

Pour établir la connexion à un réseau Wi-Fi®

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Vérifiez que la fonction **Wi-Fi®** est activée. Tapez sur **Wi-Fi**.
- 4 Les réseaux **Wi-Fi®** disponibles sont affichés. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux ouverts sont indiqués par  et les réseaux sécurisés sont indiqués par  à côté du nom du réseau **Wi-Fi®**.
- 5 Pour vous connecter à un réseau **Wi-Fi®**, tapez sur son nom. Si vous tentez de vous connecter à un réseau sécurisé, le système vous demandera d'entrer un mot de passe. L'icône  est affichée dans la barre d'état une fois la connexion établie.

! Les connexions aux réseaux **Wi-Fi®** sont conservées dans la mémoire de votre téléphone. La prochaine fois que vous vous trouvez à portée d'un réseau **Wi-Fi®** auquel votre appareil s'est déjà connecté, ce dernier se connectera automatiquement.

💡 Dans certains endroits, les réseaux ouverts **Wi-Fi®** vous demanderont de vous connecter à une page Web avant de pouvoir accéder au réseau. Contactez l'administrateur du réseau **Wi-Fi®** correspondant pour obtenir plus de détails.

Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi®

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**. Les réseaux **Wi-Fi®** détectés sont affichés.
- 3 Pour vous connecter à un autre réseau **Wi-Fi®**, tapez sur son nom.

Pour rechercher des réseaux Wi-Fi® manuellement

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **rechercher**.
- 4 Pour vous connecter à un réseau **Wi-Fi®**, tapez sur le réseau.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi® manuellement

- 1 Vérifiez que le **Wi-Fi®** est activé.
 - 2 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
 - 4 Tapez sur .
 - 5 Saisissez le **SSID réseau** du réseau.
 - 6 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
 - 7 Saisissez un mot de passe au besoin.
 - 8 Tapez sur **Enregistrer**.
- ! Le nom du réseau **Wi-Fi®** est indiqué par SSID, ESSID, Point d'accès, etc. Communiquez avec l'administrateur de votre réseau **Wi-Fi®** pour obtenir le nom SSID et le mot de passe du réseau.

Paramètres Wi-Fi® avancés

État du réseau Wi-Fi®

Lorsque vous êtes connecté à un réseau **Wi-Fi®** ou lorsque des réseaux **Wi-Fi®** sont disponibles à proximité, il est possible de voir l'état de ces réseaux **Wi-Fi®**. Vous pouvez également activer votre appareil de sorte qu'il vous prévienne lorsqu'il détecte un réseau **Wi-Fi®** ouvert.

Pour activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez **Wi-Fi®**, si ce n'est déjà fait.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Tapez sur **Avancés**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Pour afficher les renseignements détaillés d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau **Wi-Fi®** auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées de réseau s'affichent.

Politique de veille Wi-Fi®

En ajoutant une politique de veille **Wi-Fi®**, vous pouvez spécifier quand passer de la connexion **Wi-Fi®** aux données mobiles.

- ! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau **Wi-Fi®**, votre appareil utilise la connexion de données mobiles pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobiles sur votre appareil).

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancé**.
- 5 Tapez sur **Wi-Fi actif à la mise en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

Wi-Fi Direct™

Utilisez le **Wi-Fi Direct™** pour vous connecter directement à d'autres appareils, sans joindre un réseau traditionnel local, d'entreprise ou de point d'accès sans fil. Par exemple, vous pouvez permettre à votre appareil de se connecter directement à un ordinateur afin de pouvoir accéder au contenu de ce dernier à partir de votre appareil. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu doivent avoir une certification **Wi-Fi Direct™**.

Pour activer le Wi-Fi Direct™

- 1 Assurez-vous que la fonction **Wi-Fi®** est activée sur votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 4 Tapez sur  > **Wi-Fi Direct**.

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre appareil avec un simple ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle la connexion USB. Aussi, vous pouvez partager la connexion de données de votre appareil avec un maximum de huit autres appareils à la fois, en transformant votre appareil en point d'accès sans fil **Wi-Fi®** mobile.

Aperçu du partage de la connexion de données mobile

Lorsque le mode partage de connexion de données de l'appareil est activé, les icônes suivantes s'affichent dans le panneau de notification ou dans la barre d'état :



La connexion USB est active



Le point d'accès sans fil **Wi-Fi®** mobile est actif

Pour partager votre connexion de données avec un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions du câble USB vers votre appareil.
- 2 Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil pour connecter celui-ci à un ordinateur.
- 3 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 4 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
- 5 Marquez la case **Fonction modem par USB**.
- 6 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, démarquez la case **Fonction modem par USB** ou déconnectez le câble USB.

! Vous ne pouvez simultanément partager la connexion de données de votre appareil et une carte SD en utilisant un câble USB.

💡 Il est peut être nécessaire de préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via le câble USB. Allez sur le site www.android.com/tether pour obtenir les dernières informations.

Pour utiliser votre appareil comme un point d'accès sans fil Wi-Fi® mobile

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
- 3 Tapez sur **Point d'accès Wi-Fi portable** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID réseau** du réseau. Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 5 Saisissez un mot de passe si nécessaire.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.
- 7 Faites glisser le curseur à côté de **Point d'accès Wi-Fi portable** vers la droite. Votre appareil démarre la diffusion du nom du réseau (SSID) Wi-Fi. Jusqu'à huit ordinateurs ou autres appareils peuvent maintenant se connecter à ce réseau.
- 8 Pour arrêter le partage de données de votre connexion Wi-Fi®, faites glisser le curseur à côté de **Point d'accès Wi-Fi portable** vers la droite.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès sans fil portable

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
- 3 Tapez sur **Point d'accès Wi-Fi portable** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID réseau** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe si nécessaire.
- 7 Tapez sur **Enregistrer**.

Réseaux privés virtuels (RPV)

Utilisez votre appareil pour vous connecter à des réseaux privés virtuels (RPV) qui vous donnent accès à des ressources contenues dans un réseau local sécurisé situé à l'extérieur du réseau. Par exemple, les connexions RPV sont souvent utilisées par les sociétés et les établissements d'enseignement pour permettre aux utilisateurs de se connecter aux intranets et à d'autres services internes lorsqu'ils sont à l'extérieur du réseau interne, notamment lorsqu'ils sont en déplacement.

Les connexions RPV peuvent être configurées de diverses façon, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité dans votre appareil. Veuillez communiquer avec l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration de la connexion au réseau privé virtuel.

Pour ajouter un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Sélectionnez le type de RPV à ajouter.
- 5 Entrez vos paramètres de RPV.
- 6 Tapez sur **Sauvegarder**.

Pour connecter à un Réseau Privé Virtuel (RPV)

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le RPV auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Entrez les informations requises.
- 5 Tapez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion au réseau privé virtuel pour le désactiver.

Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez afficher ou lire du contenu multimédia sauvegardé dans votre appareil sur d'autres appareils tels que, par exemple, un téléviseur ou un ordinateur. Ces appareils doivent être DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance et tous les appareils doivent être connectés au même réseau **Wi-Fi®** afin que le contenu puisse être partagé. Vous pouvez également afficher ou lire du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™ sur votre appareil.

Après avoir configuré le partage de contenu entre des appareils, vous pouvez, par exemple, écouter des fichiers de musique stockés sur votre ordinateur personnel à partir de votre appareil ou afficher des photos prises avec la caméra de votre appareil sur un téléviseur à grand écran.

Lecture de fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™ sur votre appareil

Lorsque vous lisez des fichiers provenant d'un appareil DLNA Certified™ sur votre appareil, cet autre appareil agit comme un serveur. Bref, il partage le contenu sur un réseau. La fonction de partage du contenu de l'appareil serveur doit être activée et autoriser l'accès à votre appareil. Il doit également être connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.

Pour lire une piste partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **WALKMAN**.
- 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la piste que vous voulez lire. La lecture de la piste débute automatiquement.

Pour lire une vidéo partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films > Appareils**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 4 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour afficher une photo partagée sur votre appareil

- 1 Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Album > Mes albums**. Tous vos albums en ligne disponibles et appareils connectés sont affichés.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour l'afficher.

Préparation de la lecture du contenu de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Avant de pouvoir afficher ou lire des fichiers multimédias de votre appareil sur d'autres appareils DLNA Certified™, vous devez configurer le partage de fichier sur votre appareil. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu sont appelés des appareils clients. Par exemple, un téléviseur, un ordinateur ou une tablette peuvent agir à titre d'appareils clients. Votre appareil fonctionne comme un serveur multimédia lorsqu'il rend son contenu accessible à des appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichier sur votre appareil, vous devez également autoriser l'accès aux appareils clients. Ensuite, ces appareils apparaissent comme des appareils enregistrés. Les appareils qui sont en attente d'une autorisation d'accès apparaissent comme des appareils en attente.

Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils certifiés DLNA™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau **Wi-Fi®**.
 - 2 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
 - 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la musicothèque.
 - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
 - 5 Pour activer la fonction **Partager contenu**, faites glisser la glissière.  s'affiche dans la barre d'état. Votre appareil peut désormais être utilisé comme un serveur multimédia.
 - 6 Connectez votre ordinateur ou tout autre appareil au même réseau **Wi-Fi®** que celui auquel votre appareil est connecté.
 - 7 Une notification s'affiche dans la barre d'état de l'appareil. Ouvrez l'avis et configurez les autorisations d'accès pour d'autres appareils.
- ! Les instructions décrites ci-dessus varient selon l'appareil client utilisé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil client pour de plus amples renseignements. Si l'appareil ne peut pas se connecter, vérifiez que votre réseau **Wi-Fi®** fonctionne correctement.
- 💡 Vous pouvez aussi accéder au menu **Serveur multimédia** sous **Paramètres > Plus... > Paramètres serveur multimédia**. Si vous fermez l'affichage du **Serveur multimédia**, la fonction **Serveur multimédia** demeurera active en arrière-plan.

Pour arrêter le partage de fichiers avec d'autres appareils certifiés DLNA™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Faites glisser la glissière pour désactiver la fonction **Partager contenu**.

Pour configurer les autorisations d'accès d'un appareil en attente

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 5 Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un appareil enregistré

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 5 Entrez un nouveau nom pour l'appareil.

Pour modifier le niveau d'accès d'un appareil enregistré

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 5 Tapez sur **Modifier le niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour obtenir de l'aide avec le partage de contenu avec d'autres appareils certifiés DLNA™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque musicale.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Tapez sur .

Lecture de fichiers sur un appareil de rendu multimédia numérique

À l'aide de la technologie DLNA™, vous pouvez charger du contenu multimédia sauvegardé sur votre appareil dans un autre appareil connecté au même réseau **Wi-Fi®**. L'autre appareil doit pouvoir fonctionner comme un appareil de rendu multimédia numérique (RMN), donc il peut rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Un appareil de RMN peut notamment être un téléviseur avec la fonction DLNA, ou un ordinateur fonctionnant avec Windows® 7 ou une version ultérieure.

- ! Les paramètres d'activation du rendu multimédia numérique peuvent varier selon l'appareil utilisé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil respectif pour obtenir des renseignements plus détaillés.
- ! Le contenu avec gestion des droits numériques (GDN) ne peut pas être lu sur un appareil de rendu multimédia numérique avec la technologie DLNA™.

Pour afficher des photos ou vidéos de votre appareil sur un appareil RMN

- 1 Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
 - 2 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Trouvez **Album**, puis tapez sur l'icône.
 - 4 Accédez au fichier et ouvrez-le pour l'afficher.
 - 5 Tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  avant de sélectionner un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sélectionnés commencent à s'afficher par ordre chronologique sur l'appareil que vous avez sélectionné.
 - 6 Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Les fichiers cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.
- 💡 Vous pouvez également partager une vidéo de l'application Films sur votre appareil en tapant sur la vidéo et en tapant sur .

Pour lire une piste de musique de votre appareil sur un appareil RMN

- 1 Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **WALKMAN**.
- 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la musicothèque.
- 4 Sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez partager, puis tapez sur la piste.
- 5 Tapez sur  et sélectionnez un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. La lecture de la piste démarre automatiquement sur l'appareil que vous avez sélectionné.
- 6 Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Les pistes cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.

Technologie sans fil Bluetooth®

Utilisez la fonction Bluetooth® pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds) sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, il est nécessaire d'apparier manuellement votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peut varier.

Pour activer la fonction Bluetooth® et rendre votre appareil visible

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®.
- 3 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil et la liste des appareils Bluetooth® disponibles apparaissent.
- 4 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible auprès des autres appareils Bluetooth®.

Pour régler le temps de visibilité de votre appareil vers d'autres appareils Bluetooth®

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Durée de la visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 3 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 4 Tapez sur **⋮** et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.

Appariement avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous appariez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est apparié à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve cet appariement en mémoire. Lorsque vous appariez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® apparié, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

- ! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être appariés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.
- ! Vous pouvez appairer votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour appairer votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique Bluetooth™ avec lequel vous souhaitez appairer votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 3 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône. Tous les périphériques Bluetooth® apparaissent dans une liste.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth® que vous souhaitez appairer avec votre appareil.
- 5 Saisissez un code d'entrée, si nécessaire, ou confirmez le même code d'entrée sur les deux appareils. Votre appareil et le périphérique Bluetooth® sont désormais appariés.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Si vous vous connectez à un périphérique Bluetooth® qui exige que vous jumeliez d'abord votre appareil avant de vous connecter, suivez les étapes demandées pour jumeler votre appareil avec ce périphérique.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 3 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez connecter votre appareil.

Pour déjumeler un appareil Bluetooth®

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez et tapez sur **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur , tapez sur le nom du périphérique que vous souhaitez déjumeler.
- 4 Tapez sur **Désappairer**.

Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Contacts
- Pages Web

Pour envoyer des éléments par Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et que l'appareil est visible aux autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler jusqu'à l'élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous pourriez devoir, par exemple, appuyer sans relâcher sur l'élément, ouvrir l'élément ou appuyer sur . Il peut y avoir d'autres moyens pour envoyer un élément.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Si on vous le demande, activez la fonction Bluetooth®.
- 6 Tapez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si on vous le demande, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si on vous le demande, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si on vous le demande, entrez le même code sur les deux appareils, ou confirmez le code proposé.
- 4 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour amorcer le transfert de fichiers.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur l'avis pertinent.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Connexion de votre appareil à un ordinateur

En connectant votre appareil à un ordinateur, vous pouvez transférer des photos, de la musique et d'autres types de fichiers. Les façons les plus simples de le brancher sont d'utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Si vous branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB, vous êtes invité à installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. PC Companion vous permet d'accéder à d'autres applications informatiques pour transférer et organiser vos fichiers multimédias, mettre à jour votre appareil, synchroniser le contenu de l'appareil et plus encore.

- ! Il se peut que vous ne puissiez pas transférer certains contenus protégés par droits d'auteur entre votre appareil et un ordinateur.

Transfert et gestion du contenu à l'aide d'un câble USB

Utilisez une connexion par câble USB entre un ordinateur et votre appareil pour transférer et gérer facilement vos fichiers. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre votre appareil et l'ordinateur, ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD, au moyen de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias vers votre appareil, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

Pour transférer du contenu entre votre appareil et un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Branchez votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB. **Mémoire interne et carte SD connectées** s'affiche dans la barre d'état de votre appareil.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau et attendez que la mémoire interne de votre appareil et votre carte SD apparaissent comme des disques externes dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser et déplacer les fichiers voulus, de l'appareil vers l'ordinateur.

Transfert de fichiers à l'aide du mode de transfert de média sur un réseau Wi-Fi®

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles avec MTP, comme un ordinateur, à l'aide d'une connexion Wi-Fi®. Avant la connexion, vous devez d'abord appairer les deux appareils. Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, il vous faut un appareil avec la fonction Wi-Fi® activée qui prend en charge le transfert de média, par exemple un ordinateur sous Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Pour appairer sans fil votre appareil à un ordinateur à l'aide du mode de transfert de média

- 1 Vérifiez que le mode de transfert de média est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
- 2 Branchez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom de votre appareil s'affiche sur l'écran, cliquez sur *Configuration du réseau* et suivez les instructions pour appairer l'ordinateur.
- 4 Une fois l'appariement terminé, débranchez le câble USB des deux appareils.

- ! Les instructions ci-dessus ne fonctionnent que si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si ce dernier est branché à un point d'accès Wi-Fi® via un câble de réseau.

Pour connecter sans fil des appareils appariés dans le mode de transfert de média

- 1 Vérifiez que le mode de transfert de média est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
- 2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 4 Tapez sur l'appareil apparié auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils sûrs**.
- 5 Tapez sur **Connect..**

! Vérifiez que la fonction Wi-Fi® est activée.

Pour déconnecter un appareil apparié par connexion sans fil dans le mode de transfert de média

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez déconnecter sous **Appareils sûrs**.
- 4 Tapez sur **Déconnecter**.

Pour supprimer un appariement à un autre appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez supprimer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

PC Companion

PC Companion est une application sur votre ordinateur qui vous donne accès à des services et des fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à transférer de la musique, des vidéos et des images en provenance et à destination de votre appareil. Vous pouvez également utiliser PC Companion pour mettre à jour votre appareil et obtenir la dernière version logicielle disponible. Les fichiers d'installation de PC Companion sont sauvegardés sur votre appareil. L'installation est lancée à partir de l'appareil lorsque vous le raccordez à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, il vous faut un ordinateur connecté à Internet et qui utilise l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
 - Microsoft® Windows® 8
 - Microsoft® Windows Vista®
 - Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)
- 💡 Pour Xperia™ C, le PC Companion n'est pas compatible pour le Xperia Transfer ni les fonctions Sync Zone. Sélectionnez une autre sauvegarde et restaurez l'application, par exemple, une application de sauvegarde disponible depuis le magasin Google Play.

Pour démarrer PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre PC.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur le PC, puis cliquez sur **Démarrage** pour ouvrir une des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.

Media Go™

L'application informatique Media Go™ vous aide à transférer et à gérer le contenu multimédia de votre appareil et de votre ordinateur. Vous pouvez installer et accéder à Media Go™ à partir de l'application PC Companion.

Pour utiliser l'application Media Go™, il vous faut l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou ultérieur

Pour transférer du contenu à l'aide de l'application Media Go™

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible.
- 2 **Appareil : Mémoire interne connectée** apparaît dans la barre d'état.
- 3 **Ordinateur** : En premier lieu, ouvrez l'application PC Companion sur l'ordinateur. Dans PC Companion, cliquez sur *Media Go* pour lancer l'application Media Go™. Dans certains cas, vous devrez patienter pendant l'installation de Media Go™.
- 4 En utilisant Media Go™, faites glisser et déplacez les fichiers entre votre ordinateur et votre appareil.

Balayage de codes à barres à l'aide de l'application NeoReader™

À propos de la numérisation à l'aide de l'application NeoReader™

Utilisez votre appareil comme un numériseur à balayage de codes à barres pour en savoir plus sur les éléments que vous numérisez. Par exemple, vous voyez un veston dans une publicité de magazine et vous voulez trouver le point de vente le plus proche pour l'acheter. Si l'annonce contient un code à barres lisible, l'application NeoReader™ utilise ce code pour accéder à du contenu Web mobile, telle qu'une page Web avec de l'information sur le produit ou une carte des points de vente les plus proches. NeoReader™ prend en charge la plupart des types de codes à barres standards.

Pour démarrer l'application NeoReader™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur  NeoReader™.

Pour balayer un code-barres

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, maintenez la caméra de votre appareil au-dessus du code-barres jusqu'à ce que le code-barres en entier soit visible dans le viseur.
- 2 Votre appareil balaye automatiquement le code-barres, et vibre lorsque le code-barres est reconnu.

! Certains codes-barres peuvent être trop petits pour être balayés.

Pour entrer manuellement un code-barres

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tapez sur .
- 2 Saisissez les numéros du code-barres dans le champ de texte, puis tapez sur **GO!**.

Aperçu du menu de l'application NeoReader™

Les options de menu suivantes sont disponibles dans l'application NeoReader™ :

-  Tapez pour ouvrir plus d'options
-  Entrez les numéros du code-barres manuellement. Cette option peut être utilisée si votre caméra a de la difficulté à lire le code-barres
-  Affichez une liste des codes-barres précédemment scannés
-  Affichez l'information à propos de l'application NeoReader™. Lisez plus à propos des différents types de codes-barres et sur comment utiliser NeoReader™
-  Sélectionnez vos paramètres personnels, tels que la langue ou le pays. Cette information est utilisée pour personnaliser le contenu du code-barres. De plus, vous pouvez sélectionner des préférences sur la façon d'utiliser l'application NeoReader™
-  Envoyez un message texte pour inviter un ami à télécharger l'application NeoReader™

Smart Connect

Utilisez l'application Smart Connect pour définir ce qui se produit dans votre appareil lorsque vous branchez ou débranchez un accessoire. Vous pouvez également utiliser

Smart Connect pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée.

Par exemple, lorsque vous branchez votre casque d'écoute, vous pouvez définir un événement afin que les actions suivantes soient lancées sur votre appareil :

- Entre 7 h et 9 h, sur le chemin du travail, l'application « WALKMAN » démarre et le navigateur Web s'ouvre sur le journal du matin. Le volume de la sonnerie est réglé à vibration.
- Sur le chemin du retour à la maison, la radio FM démarre et une application de mémos avec votre liste de tâches s'ouvre.

Pour démarrer l'application Smart Connect

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Connexion intelligente**.

Pour créer un événement connexion intelligente

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran de présentation.
 - 2 Sur l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
 - 3 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Créer**.
 - 4 Sous **Quand**, ajoutez un accessoire ou un intervalle de temps, ou les deux.
 - 5 Sous **Faire ceci**, ajoutez l'action désirée dans votre appareil.
 - 6 Sous **À la fermeture**, ajoutez l'action désirée lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin. Si ces deux conditions sont définies, les actions démarrent lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin.
 - 7 Pour sauvegarder l'événement, appuyez sur .
-  Pour ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez d'abord l'apparier à votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect

- 1 Démarrez l'application Smart Connect.
 - 2 Sur l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
 - 3 Si l'événement est désactivé, tapez sur .
 - 4 Ajustez les paramètres tel que désiré.
 - 5 Pour sauvegarder l'événement, appuyez sur .
-  Pour supprimer une entrée incorrecte, touchez sans relâcher l'entrée, puis tapez sur **Supprimer**.

Synchronisation des données sur votre appareil

À propos de la synchronisation des données sur votre appareil

Vous pouvez synchroniser des contacts, des courriels, des événements de l'agenda et d'autres informations avec votre appareil depuis plusieurs comptes courriel, des services de synchronisation et d'autres types de comptes, selon les applications installées sur votre appareil. La synchronisation de votre appareil avec d'autres sources d'informations est un moyen facile et pratique pour rester à jour.

Synchronisation avec Google™

Synchronisez votre appareil avec différents services Google™ pour garder vos renseignements à jour, peu importe l'appareil sur lequel vous utilisez votre compte Google™. Par exemple, vous pouvez synchroniser vos contacts, Gmail™ et votre agenda.

Pour configurer un compte Google™ pour la synchronisation

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 4 Tapez sur votre compte Google™ nouvellement créé et tapez sur les éléments que vous désirez synchroniser.

Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans le **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour supprimer un compte Google™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous voulez supprimer de la liste de comptes.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer un compte**.
- 5 Tapez sur **Supprimer un compte** de nouveau pour confirmer.

Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts

Accédez à vos courriels d'entreprise, vos rendez-vous à l'agenda et vos contacts directement depuis votre appareil. Affichez-les et gérez-les tout aussi simplement que sur un ordinateur. Après la configuration, vous pouvez trouver vos renseignements dans les applications **Courriel**, **Agenda** et **Contacts**.

- !
- Pour pouvoir accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos renseignements d'entreprise doivent être stockés sur un serveur Microsoft® Exchange.

Pour configurer le compte de courriel d'entreprise, l'agenda et les contacts

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Saisissez votre adresse et votre mot de passe de courriel d'entreprise.
- 4 Appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone commence à récupérer les renseignements de votre compte. En cas de défaillance, contactez l'administrateur réseau de l'entreprise pour en savoir plus, comme le nom de domaine et l'adresse du serveur Exchange.
- 5 Tapez sur **OK** pour permettre au serveur d'entreprise de contrôler votre téléphone.
- 6 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre téléphone, comme les contacts et les entrées du calendrier.
- 7 Si vous le désirez, activez l'administrateur du téléphone pour que votre serveur d'entreprise puisse contrôler certaines fonctions de sécurité dans votre téléphone. Par exemple, permettez à votre serveur d'entreprise de définir des règles de mot de passe et de chiffrement de stockage.
- 8 Une fois la configuration terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.

Pour modifier la configuration du courriel, de l'agenda et des contacts d'entreprise

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
- 4 Modifiez les paramètres de votre choix.

Pour définir un intervalle de synchronisation pour un compte d'entreprise

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
- 4 Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte d'entreprise

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Exchange ActiveSync**, puis sélectionnez le compte d'entreprise.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer un compte**.
- 4 Tapez de nouveau sur **Supprimer un compte** pour confirmer.

Cartes et positionnements

À propos des services de positionnement

Utilisez votre appareil pour savoir où vous êtes. Deux méthodes sont disponibles : GPS et réseaux sans fil. Si vous souhaitez seulement obtenir un emplacement approximatif et rapide, activez les réseaux sans fil. Si vous souhaitez obtenir un emplacement exact et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option GPS. Lorsque la connexion réseau sans fil est faible, vous devez activer les deux options afin de vous assurer d'obtenir votre emplacement.

- ! Sony ne garantit nullement la précision des services de services de positionnement, y compris, sans s'y limiter, les services de navigation.

Utilisation du GPS

Votre appareil est doté d'un récepteur GPS (système de localisation) qui utilise des signaux de satellites pour calculer votre position.


- ! Lorsque vous utilisez des fonctions nécessitant que le récepteur GPS trouve votre position, assurez-vous d'avoir une vue dégagée sur le ciel.

Pour activer le GPS

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Service de localisation**.
- 3 Cochez la case **Satellites GPS**.

Obtenir les meilleures performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut prendre de 5 à 10 minutes. Afin d'améliorer la recherche, veillez à avoir une vue dégagée du ciel. Demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique mais ne traversent pas la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

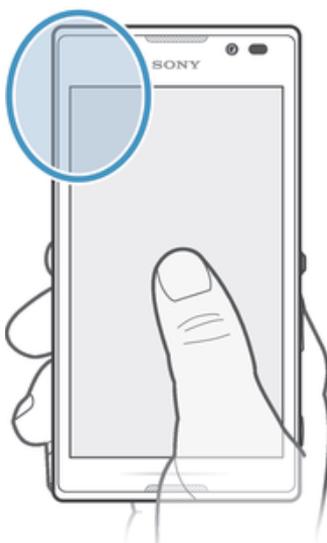

Google Maps™

Effectuez un suivi de votre position actuelle, visualisez les conditions de circulation en temps réel et recevez des directions détaillées sur votre destination. Avant de partir, vous

pouvez télécharger et enregistrer des cartes dans la carte mémoire pour éviter les frais d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion Internet. La connexion Internet depuis votre appareil occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre exploitant réseau pour plus de détails. Il est possible que l'application Google Maps™ ne soit pas disponible dans certains marchés, pays ou régions.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Cartes**.

- ! Pour utiliser Google Maps™, vous devez activer au moins une des méthodes de localisation disponibles sous **Paramètres > Service de localisation**.

Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, tapez sur , puis tapez sur **Aide**.

Affichage des emplacements de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour afficher les emplacements de vos amis sur des cartes et partager votre emplacement et d'autres informations avec eux.

Utilisation de Google Maps™ pour obtenir des itinéraires

Utilisez l'application Google Maps™ pour obtenir des itinéraires pour un trajet en voiture, en autobus (ou autres transports publics) ou en marchant. Vous pouvez ajouter un raccourci à une destination sur votre écran d'accueil pour obtenir rapidement des itinéraires d'où vous êtes.

Lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous visualisez une carte, les données sont transférées vers votre appareil. Alors, il est préférable de télécharger et de sauvegarder les cartes sur votre appareil avant de partir. De cette façon, vous pouvez éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! Sony ne garantit pas la précision de tout service de localisation.

Utilisation de l'application Navigation

Utilisez l'application Navigation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape sur comment se rendre à divers endroits. Les instructions à l'écran sont vocales et textuelles.

- ! Il est possible que l'application Navigation ne soit pas disponible dans tous les marchés.

Pour démarrer Navigation

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Navigation**.

Agenda et réveil-matin

Agenda

À propos de l'agenda

Pour vous permettre de gérer votre emploi du temps, votre appareil est doté d'un agenda. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda de votre appareil avec votre agenda Web. Voir *Synchronisation de votre courriel d'entreprise, votre agenda et vos contacts* à la page 109.

Pour définir l'affichage de l'agenda

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur **Mois**, **Semaine** ou **Jour** pour sélectionner une option.

Pour afficher plusieurs agendas

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Mes agendas**.
- 3 Sélectionnez les agendas à afficher.

Pour créer un événement d'agenda

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur **+**.
- 3 Saisissez le nom, la date et l'heure, l'emplacement et la description de l'événement.
- 4 Sélectionnez un rappel pour l'évènement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'évènement, tapez sur **+**.
- 5 Si vous le souhaitez, tapez sur **Plus** et sélectionnez une autre option sous **Fréquence**.
- 6 Tapez sur **OK**.

- 💡 Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil produit un son court pour vous le rappeler. De plus,  apparaît dans la barre d'état.

Pour afficher un événement d'agenda

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur l'évènement à afficher.

Pour modifier les réglages du calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur le réglage que vous souhaitez modifier, puis procédez aux modifications désirées.

Réveil-matin

À propos du réveil-matin

Utilisez votre appareil comme un réveil-matin et sélectionnez n'importe quel son dans votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne retentit pas si votre appareil est éteint. Mais elle retentit lorsque le mode silencieux de votre appareil est activé.

Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **Ajouter alarme**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
- 5 Tapez sur **OK**.
- 6 Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme que vous voulez modifier.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
- 5 Tapez sur **OK**.
- 6 Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
- 7 Tapez sur **OK**.

- ! Le format horaire de l'alarme affiché est identique au format que vous sélectionnez pour vos paramètres généraux, par exemple 12 heures ou 24 heures.

Pour désactiver une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez désactiver.

Pour activer une alarme existante

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez activer.

Pour supprimer une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Maintenez enfoncée l'alarme que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis désélectionnez la case **Paramètres de style**.
- 5 Tapez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option.
- 6 Tapez sur **OK**, puis sur **OK**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Appuyez sur **Répéter**.
- 5 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Pour définir le nom d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis sur le champ **Texte de l'alarme** et entrez le nom de l'alarme.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis cochez la case **Vibration**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour faire sonner les alarmes lorsque l'appareil est en mode silencieux

- 1 De votre **Écran d'accueil**, appuyez sur sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**, puis tapez pour sélectionner une alarme.
- 3 Tapez sur **Param d'alarme avancés**, puis cochez la case **Alarme mode sourdine**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter - %s min**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Soutien et entretien

Mise à jour de votre appareil

Installez la version logicielle la plus récente sur votre appareil pour obtenir des performances optimales et profiter des dernières améliorations.

Vous pouvez utiliser l'application Centre de mise à jour sur votre appareil pour effectuer une mise à jour sans fil ou l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour en utilisant une connexion par câble USB. Si vous effectuez une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau mobile ou une connexion réseau Wi-Fi®. Assurez-vous simplement de sauvegarder toutes les données stockées sur votre appareil avant la mise à jour.

- ! Lorsque vous exécutez une mise à jour en utilisant l'application Centre de mise à jour, une connexion de données est établie et des frais connexes peuvent être encourus. En outre, la disponibilité des mises à jour par le biais d'un réseau mobile dépend de votre exploitant. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus d'informations.

Mise à jour sans fil de votre appareil

Utilisez l'application Centre de mise à jour pour mettre votre appareil à jour sans fil. Vous pouvez télécharger les mises à jour logicielles manuellement, ou vous pouvez autoriser le Service de mise à jour à mettre votre appareil automatiquement à jour dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque la fonction de mise à jour automatique est activée, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.

Pour télécharger des mises à jour de logiciel manuellement depuis le Update centre

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
 - 3 Sélectionnez la mise à jour d'application ou de système désirée, puis tapez sur  ou tapez sur  pour télécharger toutes les mises à jour d'application.
- ! Les mises à jour des applications s'exécutent automatiquement après leur téléchargement. Avec les mises à jour de système, installez manuellement les mise à jour après le téléchargement. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois l'installation terminée. Vous pouvez encourir des frais de connexion de données pendant le téléchargement des mises à jour sur les réseaux mobiles.

Pour activer les mises à jour automatiques du logiciel à l'aide de l'application Centre de mise à jour

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
 - 4 Marquez la case **Autoriser téléchargements automatiques**, puis tapez sur **Accepter**. Les mises à jour sont désormais téléchargées automatiquement dès qu'elles sont disponibles.
- ! Vous pouvez encourir des frais de connexion de données pendant le téléchargement des mises à jour sur les réseaux mobiles.

Pour installer les mises à jour du système

- 1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez une mise à jour du système que vous souhaitez installer, puis tapez sur .

Mise à jour de votre appareil à l'aide d'une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne sont pas disponibles au téléchargement par connexion sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous informer de ces mises à jour. Pour télécharger et exécuter les mises à jour, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur exécutant l'application PC Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation sauvegardés sur votre appareil, ou vous pouvez télécharger l'application directement sur le site *PC Companion*.

Pour télécharger l'application PC Companion depuis votre appareil

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - 2 Lorsqu'on vous le demande, suivez les instructions sur votre appareil pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.
- 💡 L'application PC Companion peut également être téléchargée depuis le site *PC Companion*.

Pour télécharger des mises à jour de logiciel avec un câble USB

- 1 Installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez, si elle n'est pas déjà installée.
- 2 Branchez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Après quelques instants, PC Companion détecte votre appareil et recherche le nouveau logiciel.
- 4 **Appareil** : Lorsque des notifications s'affichent dans la barre d'état, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour des logiciels concernés.

Pour mettre à jour votre appareil avec un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Si ce n'est déjà fait, installez l'application Sony™ Bridge pour Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez.
 - 2 Branchez votre appareil à l'ordinateur Apple® Mac® au moyen d'un câble USB.
 - 3 **Ordinateur** : Démarrez l'application Sony™ Bridge pour Mac. Après quelques instants, l'application Sony™ Bridge pour Mac détecte votre appareil et recherche le nouveau logiciel.
 - 4 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour du logiciel de l'appareil est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles pertinentes.
- ! Vous pouvez télécharger l'application Sony™ Bridge pour Mac depuis le *Bridge for mac*.

Réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil pour rétablir les paramètres originaux, et supprimer ou non toutes vos données personnelles. Avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre appareil.

Pour effectuer une réinitialisation des valeurs d'usine

- ! Pour éviter d'endommager en permanence votre appareil, ne le redémarrez pas alors qu'une procédure de réinitialisation est en cours.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
 - 2 Trouvez et tapez sur **Sauvegarde et réinitialisation > Réinitialisation aux param. d'usine**.
 - 3 Si vous souhaitez également effacer des données sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil, telles que des photos et de la musique, marquez la case **Effacer stockage interne**.
 - 4 Tapez sur **Réinitialiser le téléphone**.
 - 5 Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

Verrouillage et protection de votre appareil

Numéro IEM

Chaque appareil a un numéro IEM (Identité Internationale d'Équipement Mobile) unique. Vous devez conserver une copie de ce numéro. En cas de vol de votre appareil, votre fournisseur de réseau peut utiliser ce numéro IEM pour empêcher l'appareil d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour afficher votre numéro IEM



- Retirez le couvercle pour voir votre numéro IEM.
- Ouvrez le composeur téléphonique sur votre appareil et entrez ***#06#**.

Pour afficher votre numéro IEM sur l'appareil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **IMEI** pour voir le numéro **IMEI**.

Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil avec un NIP (numéro d'identification personnel). Lorsqu'une carte SIM est verrouillée, l'abonnement lié à la carte est protégé.

Si vous entrez un NIP incorrect plus de fois que le nombre maximal de tentatives permis, votre carte SIM se bloquera. Vous devrez alors entrer votre CPD (Clé personnelle de déverrouillage), puis un nouveau NIP. Vos NIP et CPD sont fournis par votre exploitant de réseau.

Pour verrouiller une carte SIM

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Sécurité > Configurer le verrouillage de la carte SIM/RUIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Verrouiller la carte SIM**.
- 5 Entrez le NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM verrouillée

- 1 Lorsque **Saisir la clé PUK et le nouveau code PIN**. apparaît, entrez le code CPD.
 - 2 Entrez un nouveau code NIP et tapez sur **OK**.
 - 3 Entrez encore une fois le nouveau code NIP, puis tapez **OK**.
- ! Si vous entrez un code CPD incorrect un trop grand nombre de fois, la carte SIM est verrouillée. Si cela se produit, communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Pour modifier le NIP de la carte SIM

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur **■**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Sécurité > Configurer le verrouillage de la carte SIM/RUIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Modif le NIP de la SIM**.
- 5 Entrez l'ancien NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 6 Entrez le nouveau NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 7 Entrez de nouveau le NIP de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

Pour modifier le NIP2 de la carte SIM

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur **■**.
- 2 Rechercher et taper sur **Paramètres > Paramètres d'appel**.
- 3 Taper **Sélectionner carte SIM**, puis sélectionner une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Nos. avec composition restreinte > Changer PIN2**.
- 5 Entrez l'ancien NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 6 Entrez le nouveau NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
- 7 Confirmez le nouveau NIP2 et appuyez sur **OK**.

Réglage du verrouillage de l'écran

Il y a plusieurs façons de verrouiller l'écran de votre appareil. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Face Unlock, laquelle utilise une photo de votre visage pour déverrouiller l'écran. Vous pouvez également définir un schéma de déverrouillage de l'écran, un verrou NIP à chiffres ou un mot de passe textuel.

Pour régler un verrou d'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur **■ > Paramètres > Sécurité > Verrouillage d'écran**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur **■**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Sécurité > Verrouillage d'écran > Schéma**.
- 3 Suivez les directives de votre appareil. On vous invite à sélectionner une question de sécurité qui sera utilisée pour déverrouiller l'appareil si vous oubliez votre schéma de déverrouillage de l'écran.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un schéma de déverrouillage

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Entrez votre schéma de déverrouillage d'écran.
- ! Si vous entrez à l'écran un mauvais schéma de déverrouillage cinq fois de suite, attendez 30 secondes, puis réessayez, ou répondez à la question de sécurité que vous avez sélectionnée.

Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur **■**.
- 2 Trouvez et tapez sur **Paramètres > Sécurité > Verrouillage d'écran**.
- 3 Entrez votre schéma de déverrouillage d'écran.
- 4 Tapez sur **Schéma**.
- 5 Suivez les directives de votre appareil.

Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran.
- 3 Tapez sur **Glisser**.

Pour créer un NIP de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **NIP**.
- 2 Saisissez un NIP numérique.
- 3 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez une deuxième fois le NIP et confirmez-le.
- 6 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Entrez votre NIP et tapez sur **Suivant**.
- 3 Tapez sur **Glisser**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe.
- 3 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez une deuxième fois le mot de passe et confirmez-le.
- 6 Au besoin, tapez sur  afin de minimiser le clavier.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
- 2 Saisissez votre mot de passe puis tapez sur **Suivant**.
- 3 Tapez sur **Glisser**.

Trouver votre appareil

Il existe plusieurs façons de trouver et de protéger votre appareil si jamais vous le perdez. Grâce au service « Mon Xperia », vous pouvez :

- localiser votre appareil sur une carte;
- faire émettre une alerte, même si l'appareil est en mode silencieux;
- verrouiller l'appareil à distance et afficher vos coordonnées sur celui-ci;
- en dernier recours, effacer à distance les mémoires interne et externe de l'appareil.

Si le service « Mon Xperia » est activé sur votre appareil, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site myxperia.sonymobile.com et à vous connecter avec votre compte Google™.

Si le service n'est pas activé, vous pourrez l'activer manuellement dans le menu **Paramètres**.

- ! Le service « Mon Xperia » pourrait ne pas être disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Pour activer manuellement le service « Mon Xperia »

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activer**.
- 3 Cochez la case, puis tapez sur **Accepter**.

Application Soutien

Pour accéder à l'application Assistance

- 1 Dans l'écran Applications, trouvez et tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur l'élément d'assistance requis.

Recyclage de votre téléphone

Vous avez un ancien téléphone qui traîne à la maison? Pourquoi ne pas le recycler? Ainsi, vous nous aidez à réutiliser son matériel et ses composantes, et vous protégez aussi l'environnement! Découvrez-en davantage sur les options de recyclage dans votre région sur le site blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Référence

Aperçu des paramètres

Apprenez à connaître les paramètres de votre appareil pour les régler selon vos propres exigences.

Wi-Fi	Activez ou désactivez le Wi-Fi®, balayez les réseaux Wi-Fi® disponibles ou ajoutez un réseau Wi-Fi®.
Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth®, recherchez des appareils Bluetooth® disponibles et rendez votre appareil visible ou invisible aux autres appareils Bluetooth®.
Utilisation des données	Activez ou désactivez le trafic de données mobiles et faites le suivi des détails de votre utilisation de données sur une période donnée.
Plus...	Activez ou désactivez le mode Avion, configurez les paramètres des RPV et des réseaux mobiles et activez le partage de la connexion de données mobile de votre appareil comme un point d'accès sans fil Wi-Fi® mobile ou au moyen d'une connexion USB.
Double carte SIM	Activez les cartes SIM. Vous pouvez également renommer les cartes SIM, puis configurer les paramètres de commutation automatique pour les appels, les messages et le trafic de données.
Paramètres d'appel	Gérez et configurez les paramètres de la numérotation fixe, de la messagerie vocale et des appels Internet.
Son	Configurez la façon dont vous voulez que votre appareil sonne, vibre ou vous alerte lorsque que vous recevez des communications. Vous pouvez également utiliser ces paramètres ainsi que d'autres en relation avec ceux-ci pour régler le volume de la musique, des vidéos, des jeux ou de tout autre contenu multimédia contenant du son.
Affichage	Activez le changement d'orientation de l'écran lorsque vous faites pivoter votre appareil. Vous pouvez également régler la luminosité, la taille de la police, le papier peint et le délai de mise en veille de l'écran.
Carte SD et stockage	Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne et sur la carte SD. Vous pouvez formater la carte SD ou la désactiver pour garantir une déconnexion en toute sécurité.
Gestion de l'alimentation	Éteignez ou allumez le mode STAMINA. Vous pouvez aussi afficher l'état de votre batterie et voir la consommation d'énergie des différentes applications.
Applications	Gérez les applications en cours d'exécution, les applications téléchargées et les applications sur la carte SD.
Xperia™	Accédez à divers paramètres personnalisés pour votre appareil Xperia, par exemple, le mode de connexion USB, mise en miroir de l'écran et paramètres Throw.
Accès à l'emplacement	Activez ou désactivez l'accès à vos informations de localisation.
Sécurité	Protégez votre appareil en réglant différents verrous et mots de passe. Vous pouvez également autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™.

Langue et saisie	Sélectionnez la langue de l'appareil, réglez les options de saisie de texte et configurez les paramètres vocaux.
Sauvegarde et réinitialisation	Sauvegardez vos données et réinitialisez votre appareil.
Guide de configuration	Obtenez de l'aide pour configurer votre appareil.
Ajouter un compte	Ajoutez un compte sur votre appareil, un compte courriel par exemple, ou un compte Google™.
Date et heure	Réglez l'heure et la date ou choisissez les données fournies par le réseau. Sélectionnez le format d'affichage de la date et de l'heure.
Accessibilité	Activez et réglez les paramètres liés à l'accessibilité des services installés.
À propos du téléphone	Affichez des renseignements au sujet de votre appareil, tels que le numéro de modèle et l'intensité du signal. Vous pouvez également mettre à jour votre logiciel à la dernière version.

Aperçu des icônes d'état et de notification

Icônes d'état

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher sur votre écran :

	Intensité du signal
	Aucun signal
	Itinérance
	GPRS est disponible
	EDGE est disponible
	3G est disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS
	Envoi et téléchargement de données EDGE
	Envoi et téléchargement de données 3G
	État de la batterie
	La batterie se charge
	GPS activé
	Mode Avion activé
	La fonction Bluetooth® est activée
	Connecté à un autre appareil Bluetooth®
	La carte SIM n'est pas insérée
	SIM1 est active et SIM2 est en mode veille
	SIM2 est active et SIM1 est en mode veille
	SIM1 est désactivée, mais SIM2 est active
	SIM2 est désactivée, mais SIM1 est active

	Le microphone est assourdi
	Le haut-parleur est activé
	Mode silencieux
	Mode vibration
	Une alarme est réglée
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou synchronisation
	Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles

Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher sur votre écran :

	Nouveau courriel
	Nouveau message texte ou message multimédia
	Nouveau message vocal
	Un prochain événement à l'agenda
	Une chanson est en cours de lecture
	Le téléphone est connecté à un ordinateur via un câble USB
	Message d'avertissement
	Message d'erreur
	Appel manqué
	Appel en cours
	Appel en attente
	Transfert d'appel activé
	Mises à jour de logiciel disponibles
	Téléchargement de données en cours
	Téléversement de données en cours
	Autres notifications (non affichées)

Aperçu des applications

	Utiliser l'application Réveil-matin pour régler divers types d'alarmes.
	Utiliser votre navigateur Web pour parcourir et voir les pages Web, gérer les signets, puis gérer le texte et les images.
	Utiliser l'application Calculatrice pour effectuer des calculs de base.
	Utiliser l'application Agenda pour suivre vos événements et gérer vos rendez-vous.
	Utiliser la caméra pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo.
	Utiliser l'application Contacts pour gérer les numéros de téléphone, les adresses de courriel et d'autres renseignements liés à vos contacts.

-  Accéder à vos applications téléchargées.
-  Utiliser l'application Courriel pour envoyer et recevoir des courriels à partir de comptes privés et d'entreprise.
-  Utiliser l'application Facebook pour communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier sur les réseaux sociaux.
-  Parcourir et écouter les stations de radio FM.
-  Utiliser l'application Album pour afficher et travailler avec vos photos et vidéos.
-  Utiliser l'application Gmail™ pour lire, rédiger et organiser des courriels.
-  Rechercher des renseignements dans votre appareil et sur le Web.
-  Afficher votre emplacement actuel, trouver d'autres endroits et calculer des itinéraires avec Google Maps™.
-  Accéder à Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  Utiliser l'application Messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte et multimédias.
-  Utiliser l'application Films pour regarder des vidéos avec votre appareil, et partager des vidéos avec vos amis ou sur d'autres appareils avec la fonction DLNA™.
-  Utiliser l'application WALKMAN pour organiser et lire de la musique, des livres audio et des balados.
-  Se rendre à destination en utilisant des instructions vocales, étape par étape.
-  Afficher les actualités et les prévisions météorologiques.
-  Faire des appels téléphoniques en composant le numéro manuellement ou en utilisant la fonction Composition intelligente.
-  Rechercher des endroits, par exemple, des restaurants et cafés.
-  Utiliser l'application Video Unlimited™ pour louer et acheter des vidéos.
-  Utiliser l'application par abonnement Music Unlimited™ pour accéder à des millions de chansons avec une connexion de données mobile ou Wi-Fi®.
-  Optimiser les paramètres selon vos exigences.
-  Utiliser l'application Google Talk™ pour clavarder avec des amis en ligne.
-  Identifier des pistes de musique que vous entendez et obtenir des détails sur l'artiste, l'album et autres.
-  Utiliser l'application Aide pour accéder à l'assistance pour les usagers directement dans l'appareil. Par exemple, vous pouvez accéder à un guide de l'utilisateur, à de l'information à des fins de dépannage, ainsi qu'à des conseils et des astuces.
-  Utiliser YouTube™ pour partager et regarder des vidéos du monde entier.
-  Télécharger et installer de nouvelles applications et des mises à jour.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux ou les fournisseurs de services dans toutes les régions.

Renseignements importants

Feuille de renseignements importants

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire le feuillet de Renseignements importants fourni dans le guide de configuration de votre appareil ou dans la boîte.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Guide de configuration**.

Limites d'accès aux services et aux fonctions

Certains des services et des fonctions décrits dans le présent guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions ou par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Cela s'applique, sans limitation, au numéro d'urgence international 112 du Système mondial de communications mobiles (GSM). Veuillez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour connaître la disponibilité de services ou fonctions particuliers, et pour savoir si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation seront facturés.

L'utilisation de certaines fonctionnalités et les applications décrites dans le présent guide peuvent nécessiter un accès à Internet. La connexion Internet depuis votre appareil peut occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour obtenir plus d'informations.

Informations juridiques

Sony C2305/C2304

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications AB ou sa société affiliée locale, sans garantie, quelle qu'elle soit. Sony Mobile Communications AB se réserve le droit d'améliorer et de modifier, à tout moment et sans préavis, ce guide de l'utilisateur en raison d'erreurs typographiques, d'inexactitude des renseignements actuels ou d'améliorations apportées aux programmes et aux équipements. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions du présent guide de l'utilisateur.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Tous droits réservés.

Votre téléphone mobile a la capacité de télécharger, de stocker et de transférer du contenu supplémentaire, par exemple des sonneries. L'usage d'un tel contenu peut être restreint ou interdit par des droits de tiers, y compris les lois en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes entièrement responsable du contenu supplémentaire téléchargé sur votre téléphone mobile ou transféré à partir de celui-ci et Sony décline toute responsabilité à cet égard. Avant d'utiliser tout contenu supplémentaire, veuillez vérifier que cette utilisation est effectuée avec autorisation ou est autrement autorisée. Sony ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité, ni la qualité de tout contenu supplémentaire ou fourni par un tiers. En aucun cas, Sony ne pourra être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de votre utilisation incorrecte de tout contenu supplémentaire ou fourni par un tiers.

Ce guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter une inscription distincte auprès du fournisseur tiers et être assujettie à des conditions supplémentaires. Pour les applications fournies sur un site Web tiers ou par l'entremise de celui-ci, veuillez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de ces sites à l'avance. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances d'aucun site Web ou service tiers.

Les autres produits et noms d'entreprise mentionnés dans la présente publication sont des marques de commerce ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de renseignements, visitez www.sonymobile.com.

Toutes les images ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne représentent pas nécessairement le téléphone actuel.

Ce produit est protégé en vertu de certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques de Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par la technologie WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne protège pas le contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. La révocation ne touche pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous procédiez à une mise à niveau de WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu pour lequel celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé avec autorisation dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos licencié par MPEG LA pour fournir des vidéos MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des renseignements supplémentaires, y compris sur l'utilisation promotionnelle, interne ou commerciale et sur la concession de licences, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez le site <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est utilisée avec l'autorisation de Fraunhofer IIS et Thomson.

Index

« J'aime » une photo sur Facebook™	91
« J'aime » une vidéo sur Facebook™	91
A	
acheter	
musique	67
Aimer une chanson sur Facebook™	63
Album	82, 83
affichage	82, 84, 89, 90
affichage du contenu local	82
albums en ligne	90
carte	89
diaporama SensMe™	85
images	82
Mes albums	84
ouverture	82
taille des vignettes	83
Android Market™ - Voir Google Play™	41
Android™	7
Application Navigation	112
Application Soutien	121
affichage	
films	92
photos	72
vidéos enregistrées à l'aide de la caméra	78
agenda	113
créer un événement	113
alarme	113
albums de photos	
affichage	82
albums de vidéos	
affichage	82
analyse	
photos	87
aperçu	64
appareil	
batterie	17
mise à jour	116
performance	17
appareil photo	71
appels	43, 47
en attente	45
Interdiction	46
journal	44
manqué	44
multiples	45
paramètres	46
refuser	46
renvoi	46, 47
transfert	47
urgence	43
application « WALKMAN »	
ajout de chansons à des listes d'écoute	65
aperçu	61
avec l'égalisateur	62
création de listes d'écoute	65
lecture de chanson en ordre aléatoire	65
listes d'écoute	65
minimisation	62
suppression de chansons	62
utilisation	62
applications	
aperçu	124
écran	22
organisation	24
tri	24
arrêt	11
audio	65
lecture	62
lecture de chanson en ordre aléatoire	65
réglage du volume	62
autoportrait	71
avec l'égalisateur	62
B	
balayage des codes à barres	107
batterie	16
bordure	
photos	87
bouton Infini	63
C	
caméra	71, 73, 78
affichage de photos	72
affichage de vidéos	78
aperçu	71
autoportraits	72
commandes	71
détection des sourires	73
détection des visages	72
écran	71
enregistrement de vidéos	78
fermeture	71
géolocalisation	73
icônes	79
paramètres	73, 74, 78, 79
prise de photos	71, 72, 73
Smile Shutter™	73
utilisation du flash	72
vidéo	78
zoom	72
caméra avant	71
caméra fixe	71, 74
paramètres	73
caméra vidéo	71, 78
enregistrement de vidéos	78
paramètres	78, 79
carte microSIM	
insertion	10
carte SIM	118
Carte SIM	118
exportation des contacts vers	53
importation de contacts depuis	50
Cartes	111
cartes professionnelles	
envoi	53
casque d'écoute	36
utilisation	36
charge	16
clavardage	56
clavier	26
paramètres	31
Clavier du téléphone	29
Clavier téléphonique	26
clavier virtuel	27
commande de rétroéclairage ACL	34
composition restreinte	47
comptes	13
Exchange Active Sync®	13
Facebook™	13
Google™	13
conférences téléphoniques	45
Configuration d'un compte Google™	58
connectivité	96
connexion	96

connexion USB	105	fenêtre des applications récemment utilisées	23
contacts		feuille de plastique de protection	14
copie	53	Films	92
envoyer	53	effacer l'information d'une vidéo	93
favori	52	paramètres	93
groupes	52	flash	
importation depuis la carte SIM	50	utilisation pendant la prise de photos	72
partage	53	fonction modem	
photo	51	avec Xperia Link™	98
sauvegarde	53	fonction modem USB	98
sonnerie	51	fonction son enveloppant	62
transfert	49	forcer la fermeture	12
contenu audio		G	
contenu connexe	63	gadget de l'application « WALKMAN »	66
courriel	57	gadgets	20
plus d'un compte	57	redimensionnement	21
courriel d'entreprise, agenda et contacts	109	géolocalisation	
couvercle arrière		des photos	73
fixation	10	gestion du temps	113
retrait	9	Gmail™	58
CPD	118	Google Latitude™	112
D		Google Maps™	111
d'état	123	Google Play™	41
date		Google Talk™	56
format	33	GPS	111
démarrage	11	griffonnage	
description		photos	87
photos	87	guide de configuration	12
détection des sourires	73	H	
détection des visages	72	heure	33
diaporama	85	I	
double SIM		icônes	124
Carte SIM par défaut	32	dans la caméra	79
gestion des cartes SIM	32	icônes	123
durée de veille		importation des contacts de la carte SIM	50
estimation	18	indications routières	112
E		Internet	
écran	34	navigateur Web	95
fêlé	14	paramètres	36
garantie	14	L	
schéma de déverrouillage de l'écran	118	langue	34
verre	14	écriture	31
Écran d'accueil	19	Latitude	112
personnalisation	21	lecteur vidéo	
égalisateur	62	interruption d'une vidéo	88
emplacement	73, 111	lecture	
enregistrement de vidéos	71	musique	62
à l'aide de la touche de caméra	78	lecture aléatoire de la musique	65
entretien	116	listes d'écoute	65
entretien du téléphone	116	ajouter une chanson	65
envoi		création	65
cartes professionnelles	53	lecture de vos listes	65
envoyer des éléments via Bluetooth®	104	suppression	66
envoyer		supprimer des chansons	65
contacts	53	luminosité	34
musique	63	M	
estampes		Ma musique	64
photos	87	Media Go™	106
états		messagerie instantanée	56
barre	24	messagerie vocale	44
événements		messages	
agenda	113	paramètres	36
extensions	19	méthode de saisie de texte	26
F		mise à jour de votre appareil	116
Facebook™		mise en pause d'une chanson	62
Aimer une chanson sur Facebook™	63	mise hors tension	11
favoris		mise sous tension	11
sauvegarde de canaux de radio comme	69		
suppression de canaux de radio comme	69		

Mode Avion	35
Mode Avion - Voir Mode Avion	35
mode silencieux	32
mode STAMINA	
modification des paramètres	18
modification	
photos	86, 87
visages	87, 88
musique	36, 61, 66
acheter	67
envoyer	63
lecture	62
Mes listes d'écoute	65
mise en pause d'une chanson	62
modifier les chansons	62
partage	67
protection de l'ouïe	66
raccourcis	64
recherche à l'aide de TrackID™	67
recommandation	67
réglage du volume	62
suppression	67
téléchargement des informations musicales	64
transfert vers votre appareil	61
transfert vers/depuis un ordinateur	61
utilisation d'un casque d'écoute	36
voir les renseignements sur l'artiste	67
N	
navigateur Web	95
NIP	118
notification	124
panneau	25, 26
réglage	26
sonnerie	34
voyant	24
numéros d'urgence	43
O	
options de marquage	14
P	
papier peint	22
papier peint animé	22
paramètres	
appel	46
caméra	73, 78
caméra fixe	73
caméra vidéo	78
Internet	36
messagerie	36
MMS	36
paramètres rapides	24
utilisation des données	37
partage	
musique	67
photos	86
photos	86
affichage	72, 82, 83
affichage du même emplacement	73
affichage sur une carte	88
ajout d'un géomarqueur	86
ajout de la position géographique	73
analyse	87
association à un contact	51
diaporama	85
diaporama SensMe™	85
modification	86, 87
partage	86
pivotement	85
prise	71, 72, 73
rognage	86, 87
sélection	83
suppression	86
transfert vers/depuis un ordinateur	61
utilisation en tant que	85
visionnement	83
visualiseur de photos	83
zoom	85
pivotement	
photos	85
préréglages	
sauvegarde de canaux de radio comme	69
suppression de canaux de radio comme	69
prise de photos	71
à l'aide de Smile Shutter™	73
à l'aide de la détection des sourires	73
à l'aide de la détection des visages	72
à l'aide de la touche de caméra	71
autoportraits	72
en tapant	72
R	
radio	68
écoute par le haut-parleur	69
favoris	69
ouverture	68
passage d'un canal à un autre	68
recherche de canaux	69
région de la radio	68
sélection d'un canal	68
son mono	70
son stéréo	70
visualiseur	68
radio FM	
favoris	69
sélection d'un canal	68
recevoir des éléments via Bluetooth®	104
recherche	
de musique à l'aide de TrackID™	67
renseignements sur la piste	66
recommandation de musique	63, 67
recommandation de photos et vidéos	91
reconnaissance vocale	31
recyclage de votre téléphone	121
redimensionnement	
photos	86
réglage du volume	62
réinitialisation	117
réseaux sans fil	111
rognage	
photos	86, 87
S	
saisie gestuelle	29
saisie vocale	31
sauvegarde	
contacts	53
SensMe™ channels	65
Service de messagerie multimédia (MMS)	
paramètres	36
service de réponse	44
services	13
Smart Connect	107
Smile Shutter™	73
son de la radio	69
sonnerie	113
SOS - Voir numéros d'urgence	43
soutien	116
styles	
photos	86
suppression	62
chanson	62

musique	67
photos	86
une alarme	113
vidéos	88
symboles	26
synchronisation	109
avec Microsoft® Exchange	109
contacts, agenda et courriel Google™	109
Synchronisation avec Microsoft® Exchange	109
synchronisation Google™	109
T	
Technologie sans fil Bluetooth®	102
technologie TrackID™	
ouverture	66
recommandation d'une piste	67
Technologie TrackID™	66
acheter une piste	67
afficher des tableaux	67
partage d'une piste	67
recherche de renseignements sur une piste	67
suppression d'une piste	67
utilisation avec la radio FM	70
utilisation des résultats	67
voir les renseignements sur l'artiste	67
téléchargement	
paramètres Internet	36
téléphonie - Voir appels	43
thèmes	22
touches	14
trafic de données	37
transfert	
contacts	49
trouver votre appareil	120
U	
utilisation de Films	92
V	
verrouillage des majuscules	26
verrous	
activation de l'écran	12
verrouillage de l'écran	12
vibration	34, 113
vidéos	88
affichage	78, 82, 83
avance rapide et rembobinage	88
enregistrement	78
envoi	88
interruption	88
lecture	88
partage	88
réglage du volume	88
sélection	83
suppression	88
transfert vers/ depuis un ordinateur	61
visionnement	83
visages	
modification	87, 88
volume	
réglage vidéo	88
touche	32
W	
Wi-Fi®	97
Z	
zoom	72
photos	85