

XPERIA™

Sony Ericsson W8
Walkman™ phone
Panduan Lengkap bagi Pengguna

Daftar isi

Dukungan pengguna.....	6
Informasi penting.....	7
Persiapan.....	8
Pemasangan.....	8
Menghidupkan dan mematikan telepon.....	9
Kunci layar.....	9
Panduan konfigurasi.....	9
Mengenal Telepon Anda.....	11
Ikhtisar telepon.....	11
Baterai.....	11
Menggunakan tombol perangkat keras.....	13
Menggunakan layar sentuh.....	14
Layar awal.....	16
Mengelola aplikasi.....	17
Baris status.....	21
Panel pemberitahuan.....	22
LED pemberitahuan.....	23
Memasukkan teks.....	23
Kartu SIM.....	24
Memori.....	25
Handsfree portabel stereo.....	25
Mengatur volume.....	26
Ikhtisar setelan telepon.....	26
Pengaturan Internet dan pesan.....	29
Lalu lintas data.....	29
Pengaturan jaringan.....	30
Memanggil.....	31
Panggilan darurat.....	31
Menangani panggilan.....	31
Voicemail.....	32
Multi panggilan.....	32
Panggilan konferensi.....	33
Setelan panggilan.....	33
Kontak	35
Mengambil kontak ke telepon Anda.....	35
Mengelola kontak Anda.....	36
Berkomunikasi dengan kontak Anda.....	38
Favorit	39
Berbagi kontak Anda.....	39

Pesan.....	40
Menggunakan teks dan pesan multimedia.....	40
Pilihan pesan teks dan pesan multimedia.....	41
Email.....	42
Menggunakan email.....	42
Menggunakan akun email.....	44
Gmail™ dan layanan Google lainnya	44
GTalk™	45
Sony Ericsson Timescape™.....	46
Tampilan utama Timescape™.....	46
Widget Timescape™.....	46
Menggunakan Timescape™.....	47
Setelan Timescape™.....	48
Android Market™.....	50
Pilihan pembayaran.....	50
Mengunduh dari Pasar Android™.....	50
Layanan PlayNow™.....	52
Sebelum men-download aplikasi dan konten.....	52
Mendaftar ke account PlayNow™.....	52
Pilihan pembayaran.....	52
Men-download dari layanan PlayNow™.....	53
Terkelola.....	54
Kalender.....	54
Tampilan bulan kalender.....	55
Peringat kalender.....	55
Menyelaraskan kalender.....	56
Catatan.....	56
Jam alarm.....	56
Mensinkronisasi.....	58
Sony Ericsson Sync.....	58
Layanan penyelarasan Google Sync™.....	59
Menyelaraskan dengan Microsoft® Exchange Server menggunakan aplikasi RoadSync™.....	60
Menyambung ke jaringan nirkabel.....	61
Wi-Fi™.....	61
VPN (virtual private network).....	63
Peramban Web.....	64
Barisan alat.....	64
Menelusuri Web.....	64
Menavigasi halaman Web.....	65
Mengelola halaman Web.....	65

Mengelola bookmark.....	65
Mengelola teks dan gambar.....	66
Multi jendela.....	66
Men-download dari Web.....	67
Setelan peramban.....	67
Menyambungkan telepon ke komputer.....	68
Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB.....	68
PC Companion.....	68
Media Go™	69
Teknologi nirkabel Bluetooth™.....	70
Nama telepon.....	70
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth™ lainnya.....	70
Mengirim dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth™. .	71
Membuat cadangan dan mengembalikan.....	73
Jenis konten yang dapat dicadangkan.....	73
Walkman™.....	75
Menyalin berkas media ke kartu memori.....	75
Menggunakan pemutar Walkman™.....	75
Podcast.....	79
teknologi TrackID™	79
Radio FM.....	81
Ikhtisar radio FM.....	81
Beralih di antara saluran radio.....	81
Menggunakan saluran radio favorit.....	82
Membuat pencarian saluran radio baru.....	82
Beralih di antara speaker dan handsfree.....	82
Video	83
Menyalin berkas media ke kartu memori.....	75
Menggunakan pemutar video.....	83
YouTube™.....	84
Mengambil foto dan merekam video.....	85
Jendela bidik dan kontrol kamera.....	85
Menggunakan kamera foto.....	86
Menggunakan kamera video.....	88
Album kamera.....	89
Berbagi foto dan video.....	90
Layanan lokasi.....	91
Menggunakan teknologi GPS.....	91
Google Maps™.....	92
Mengetahui arah berkendara.....	92


Mengunci dan melindungi telepon.....	93
Nomor IMEI.....	93
Perlindungan kartu SIM.....	93
Pola buka kunci layar.....	94
Memperbarui telepon.....	95
Memperbarui telepon secara nirkabel.....	95
Memperbarui telepon menggunakan kabel USB.....	95
Pemecahan masalah.....	96
Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya.....	96
Mengatur ulang telepon.....	96
Saya tidak dapat mengisi daya telepon.....	96
Ikon pengisian daya baterai tidak muncul ketika mulai mengisi daya telepon.....	96
Performa baterai rendah.....	96
Saya tidak dapat mentransfer konten antara telepon dan komputer saat menggunakan kabel USB.....	97
Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet.....	97
Pesan kesalahan.....	97
Informasi hukum.....	98
Indeks.....	99

Dukungan pengguna

Akses dukungan pengguna secara langsung di telepon melalui aplikasi Dukungan. Misalnya, Anda dapat membuka Panduan pengguna yang berisi petunjuk cara memakai telepon. Anda juga dapat memperoleh pemecahan masalah dan bantuan lainnya di zona dukungan Sony Ericsson, dan dari pusat kontak kami.

- **Fitur aplikasi dukungan:**
 - Panduan pengguna di telepon – baca dan cari Panduan pengguna lengkap.
 - Pengoptimal telepon - meningkatkan performa baterai dan perangkat lunak, serta meningkatkan konektivitas.
 - Dapatkan sendiri pelajarannya - baca tip dan kiat, dapatkan berita terbaru, dan tonton video petunjuk.
 - Dukungan email – kirim email ke tim dukungan kami.
 - Pembaruan perangkat lunak – unduh perangkat lunak terbaru.
 - **Zona dukungan** – kunjungi www.sonyericsson.com/support dari komputer untuk mengoptimalkan penggunaan telepon Anda.
 - **Pemecahan masalah** – temukan masalah yang sama dan pesan galat di bagian akhir Panduan pengguna kami dan pada zona dukungan.
 - **Pusat panggilan** – jika semua dukungan lain tidak dapat diperoleh. Nomor yang terkait tercantum pada leaflet *Informasi penting*.
- ! Panduan pengguna lengkap juga tersedia di www.sonyericsson.com/support.

Menggunakan aplikasi dukungan

- 1 Dari Layar awal, geser cepat daftar widget horizontal, lalu ketuk **Dukungan** .
- 2 Temukan dan ketuk item dukungan yang diperlukan.

Informasi penting


Baca leaflet *Informasi penting* sebelum Anda menggunakan telepon seluler.

- ! Beberapa layanan dan fitur yang diuraikan di dalam Panduan pengguna ini tidak didukung di semua negara/ wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah. Tanpa batasan, hal ini berlaku untuk Nomor Darurat Internasional GSM 112. Hubungi operator jaringan atau penyedia layanan untuk menentukan layanan atau fitur khusus dan biaya yang akan dikenakan untuk penggunaan atau akses tambahan.

Persiapan


Pemasangan

Melepaskan penutup baterai

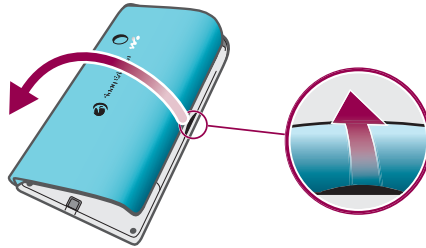


- Masukkan ujung jari atau benda tipis kuat-kuat ke dalam celah di bagian samping telepon, antara telepon dan penutup baterai. Lalu angkat penutup secara perlahan.
- ! Jangan gunakan benda tajam yang dapat merusak komponen telepon.

Memasang kartu SIM dan kartu memori

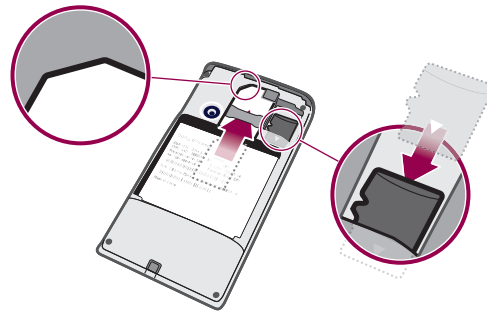


- Lepaskan penutup baterai, lalu masukkan kartu SIM dan kartu memori pada slot yang sesuai.

Memasukkan baterai dan memasang penutup

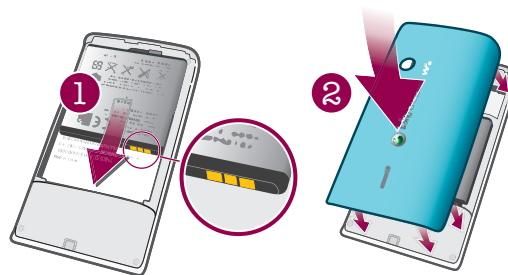

- 1 Masukkan baterai dengan konektor saling menghadap.
- 2 Letakkan penutup di atas bagian belakang telepon sehingga lubang lensa kamera pada penutup sejajar dengan lensa kamera.
- 3 Tekan perlahan semua tepi dari penutup baterai untuk memastikan bahwa penutup terpasang pada kedua sisi.





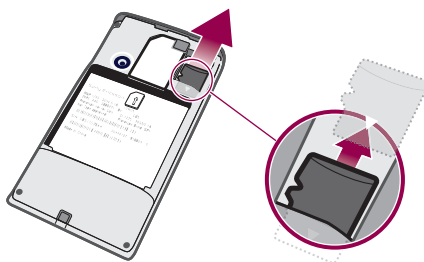
Melepas kartu memori




- Buka tutup baterai kemudian tekan bagian tepi kartu memori untuk melepas kartu memori dan mengeluarkannya. Lepaskan dan tarik.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Menghidupkan telepon

- 1 Tekan terus tombol  di bagian atas telepon.
 - 2 Jika layar Anda menjadi gelap, tekan  atau tekan  sebentar untuk mengaktifkan layar.
 - 3 Seret ikon kunci layar melewati layar untuk membuka kuncinya.
 - 4 Masukkan PIN kartu SIM, bila diminta, lalu pilih **OK**.
 - 5 Saat pengaktifan untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk dalam panduan konfigurasi.
-  PIN kartu SIM Anda pada awalnya diberikan oleh operator jaringan, namun Anda dapat mengubahnya nanti pada menu **Setelan**. Untuk mengoreksi kesalahan yang dibuat saat memasukkan PIN kartu SIM, tekan .

Mematikan telepon

- 1 Tekan terus  hingga menu opsi membuka.
- 2 Dalam menu opsi, ketuk **Daya mati**.
- 3 Ketuk **OK**.



Kunci layar

Ketika telepon Anda aktif dan tidak digunakan selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, layar akan menjadi gelap untuk menghemat daya baterai, dan mengunci secara otomatis. Kunci ini mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada layar sentuh saat Anda tidak menggunakannya.


Mengaktifkan layar

- Tekan  atau tekan sebentar .

Membuka kunci layar

- 1 Tekan  untuk mengaktifkan layar.
- 2 Seret ikon  di sepanjang alur kunci layar ke sisi yang lain.

Mengunci layar secara manual

- Saat layar aktif, tekan sebentar tombol .

Panduan konfigurasi

Saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya, panduan konfigurasi akan menjelaskan fungsi dasar telepon dan membantu Anda memasukkan setelan telepon penting. Konfigurasi telepon Anda sehingga dapat berfungsi sesuai keinginan Anda. Impor kontak lama Anda, pilih bahasa telepon, optimalkan pengaturan sambungan jaringan nirkabel Anda, dan lainnya.

Panduan konfigurasi mencakup yang berikut:

- Setelan dasar telepon seperti bahasa, Internet, waktu dan tanggal.
- Setelan Wi-Fi® – mempercepat sambungan dan mengurangi biaya transfer data.
- Setelan aplikasi – membantu Anda dalam mengonfigurasi email, akun layanan daring, dan transfer kontak.

Anda juga dapat melihat bab terkait dalam panduan Pengguna dalam telepon, yang juga tersedia di www.sonyericsson.com/support, untuk bantuan lebih lanjut dalam hal berikut:

- Info tentang kunci keras telepon
- Memasukkan teks
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync



! Sebelum Anda dapat mengimpor kontak melalui akun penyelarasan, Anda perlu terlebih dahulu menyiapkan akun penyelarasan dan membuat cadangan kontak Anda. Jika Anda tidak ingin kontak yang ada disimpan pada kartu memori atau kartu SIM diselaraskan, maka Anda harus mengimpor kontak dari kartu memori atau kartu SIM ke telepon baru sebelum menyiapkan akun penyelarasan.

💡 Jika Anda inginkan, Anda dapat melewati beberapa langkah dan mengakses panduan konfigurasi nanti dari panel aplikasi atau mengubah setelan dari menu **Setelan**.


Mengenal Telepon Anda

Ikhtisar telepon

- 1 Soket headset 3,5 mm
- 2 Tombol daya/Kunci layar
- 3 Soket pengisi daya/kabel USB
- 4 Sensor jarak
- 5 Speaker telinga
- 6 LED pemberitahuan (Status baterai)
- 7 Sensor cahaya
- 8 Layar sentuh
- 9 Tombol menu
- 10 Tombol awal
- 11 Tombol kembali
- 12 Lensa kamera
- 13 Tombol volume
- 14 Tombol kamera
- 15 Speaker
- 16 Penyangga tali

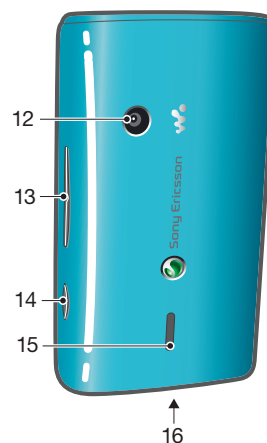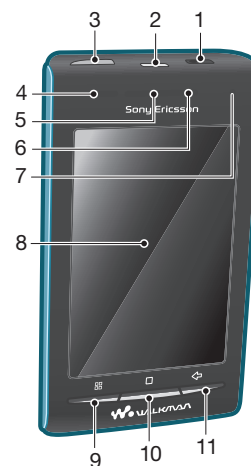

Melampirkan tali ke penyangga tali

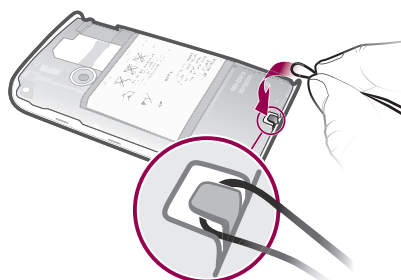

- 1 Lepas penutup.
- 2 Masukkan tali ke penyangga tali.
- 3 Pasang penutup.

Baterai

Telepon Android™ Anda menjaga Anda tetap terhubung dan diperbarui di mana pun Anda berada. Ini memengaruhi usia baterai telepon Anda. Di bawah adalah beberapa tip tentang cara memperpanjang usia baterai sembari tetap terhubung dan mendapatkan kabar terbaru.


Performa baterai

- ! Waktu siaga adalah jumlah waktu baterai dapat menyediakan daya ke telepon saat panggilan tidak diterima atau dilakukan. Semakin lama telepon berada dalam status siaga, masa pakai baterai akan semakin panjang.

Berikut adalah tips yang akan membantu Anda meningkatkan performa baterai:

- Isi daya baterai telepon dengan sering.
- Mengunduh data dari Internet sangat menghabiskan isi baterai. Matikan semua sambungan data dengan menonaktifkan opsi **Lalu lintas data** dari baris menu ketika Anda tidak menggunakan Internet.
- Selaraskan aplikasi (digunakan untuk menyelaraskan email, kalender, dan kontak Anda), untuk menyelaraskan secara manual. Anda dapat juga menyelaraskan secara otomatis, namun meningkatkan interval.
- Periksa menu penggunaan baterai pada telepon untuk mengetahui aplikasi yang paling banyak menggunakan daya. Baterai Anda menghabiskan lebih banyak daya ketika menggunakan video dan aplikasi musik streaming seperti YouTube™. Sebagian aplikasi Android Market™ juga menghabiskan lebih banyak daya. Batasi penggunaan aplikasi seperti ini jika baterai Anda akan habis.
- Tingkatkan interval antara pembaruan atau setel interval ke manual untuk pembaruan Facebook™ dan Twitter™.
- Matikan GPS, Bluetooth™, dan Wi-Fi® jika Anda tidak membutuhkan semua fitur ini. Anda dapat mematikan dan menyalakannya dengan lebih mudah dengan menambahkan widget kontrol Daya ke Layar awal. Anda tidak perlu menonaktifkan 3G.
- Turunkan tingkat kecerahan tampilan layar.
- Matikan telepon Anda atau gunakan **Modus terbang** jika Anda berada di daerah yang tidak memiliki jangkauan jaringan. Jika tidak, telepon akan memindai jaringan yang tersedia secara berulang, dan ini akan menggunakan daya baterai yang lebih besar.
- Gunakan handsfree untuk mendengar musik. Ini menghabiskan lebih sedikit baterai daripada Anda harus mendengarnya dari pengeras telepon.
- Kunjungi www.sonyericsson.com/support atau buka aplikasi Sony Ericsson **Dukungan**  di telepon untuk mengetahui panduan pengguna lengkap. Di sini juga Anda dapat menemukan video tentang cara memaksimalkan performa baterai.
- ! Menurunkan kecerahan tampilan layar dan menjaga Bluetooth™ dan Wi-Fi® tetap aktif meskipun tidak digunakan, juga akan berdampak kecil kepada masa pemakaian baterai.

Menonaktifkan semua sambungan data

- 1 Dari Layar awal, seret baris status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.
 - 2 Ketuk **Lalu lintas data**, lalu hapus centang kotak lalu lintas Data untuk mematikan semua sambungan data.
- 💡 Sambungan data dalam keadaan aktif ketika ikon **Lalu lintas data**  muncul pada baris status.

Mengakses menu penggunaan baterai

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Tentang telepon > Pemakaian baterai** untuk melihat aplikasi terinstal yang menghabiskan sebagian besar daya baterai.

Menambahkan widget lalu lintas Data ke Layar Awal

- 1 Dari Layar awal, tekan .
- 2 Ketuk **Atur widget > Tambah widget**.
- 3 Pilih widget **Lalu lintas data**. Sekarang Anda dapat mengaktifkan dan mematikan semua sambungan data dengan lebih mudah.


Menambahkan widget lalu kontrol Daya ke Layar Awal

- 1 Dari Layar awal, tekan .
- 2 Ketuk **Atur widget > Tambah widget**.
- 3 Pilih widget **Kontrol Daya**. Anda kini dapat mengaktifkan dan menonaktifkan dengan mudah Wi-Fi™, Bluetooth, dan GPS.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telepon telah terisi sebagian saat Anda membelinya. Mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar ketika Anda menyambungkan telepon ke sumber listrik. Anda dapat tetap menggunakan telepon saat pengisian daya berlangsung.

- ! Pengisian daya baterai akan berhenti sesaat setelah penuh dan diisi kembali setelah beberapa waktu. Hal ini untuk memperpanjang masa pakai baterai dan status pengisian akan menunjukkan tingkat di bawah 100 persen.

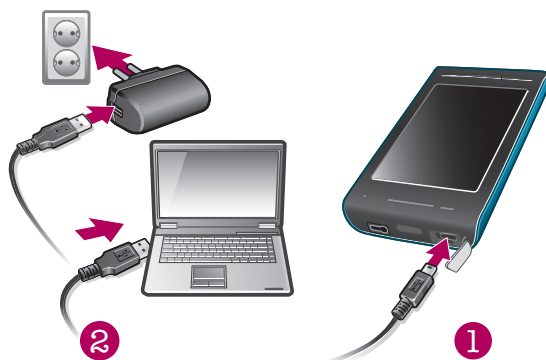

Untuk mengisi daya telepon menggunakan adaptor listrik

- Sambungkan telepon ke stopkontak listrik menggunakan kabel USB dan adaptor listrik.

Mengisi daya telepon menggunakan komputer

- 1 Sambungkan telepon ke port USB di komputer menggunakan kabel USB yang disertakan dalam kit telepon.
- 2 Ketuk **Isi daya telepon**.

Status baterai LED




Hijau	Daya baterai terisi penuh
Berkedip merah	Daya baterai rendah
Oranye	Baterai sedang diisi daya. Baterai berada antara tingkat daya rendah dan penuh

Untuk memeriksa tingkat daya baterai

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tentang telepon** > **Status**.

Menggunakan tombol perangkat keras



	Menu	<ul style="list-style-type: none"> Membuka daftar pilihan yang tersedia di layar atau aplikasi saat ini
	Awal	<ul style="list-style-type: none"> Membuka Layar awal maupun panel aplikasi dari layar atau aplikasi apapun Membuka jendela aplikasi yang terakhir digunakan
	Kembali	<ul style="list-style-type: none"> Beralih kembali ke layar sebelumnya Tutup tombol layar, kotak dialog, menu opsi, atau panel Pemberitahuan

Menggunakan layar sentuh

Ketika telepon Anda aktif dan tidak digunakan selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, layar akan menjadi gelap untuk menghemat daya baterai, dan mengunci secara otomatis. Kunci ini mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada layar sentuh saat Anda tidak menggunakannya. Anda dapat juga menyetel kunci pribadi untuk melindungi berlangganan Anda dan pastikan bahwa Anda sajalah yang dapat mengakses isi telepon.

- ! Telepon ini dilengkapi tampilan konduktif. Cairan pada layar dapat mengganggu fungsi yang benar.

Untuk membuka atau menyorot item

- Sentuh item tersebut.

Mencentang atau menghapus opsi

- Ketuk kotak yang relevan atau dalam beberapa hal, ketuk sebelah kanan opsi daftar untuk mencentang atau menghapus opsi.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kotak yang dicentang
<input checked="" type="checkbox"/>	Kotak yang tidak dicentang
<input checked="" type="checkbox"/>	Opsi daftar yang dicentang
<input type="checkbox"/>	Opsi daftar yang tidak dicentang



Untuk menyapu pandangan

- Bila opsi ini tersedia, tarik layar untuk menyapu pandangan.

Zoom

Ada dua cara untuk zoom. Alternatif zoom bergantung pada aplikasi yang digunakan. Misalnya, peramban Web menggunakan  dan , sedangkan album Kamera menggunakan alternatif sentuh terus dan seret.

Zoom

- Jika tersedia, ketuk  atau  untuk memperbesar atau memperkecil.
- Sentuh terus dan seret ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.

- ! Anda dapat menyeret jari di layar (ke arah mana saja) untuk menampilkan ikon zoom.

Menggulir

Anda dapat menggulir ke atas dan ke bawah, serta pada beberapa laman web Anda juga dapat menggulir ke samping.

- ! Menarik dan melipat tidak akan mengaktifkan apa pun di layar.

Menggulir



- Seret jari Anda ke atas atau bawah pada layar untuk menggulir.


Menggulir cepat





- Untuk menggulir lebih cepat, gulirkan cepat jari Anda ke atas atau bawah pada layar. Anda dapat menunggu hingga gerakan pengguliran berhenti sendiri, atau Anda dapat segera menghentikannya dengan mengetuk layar.

Daftar

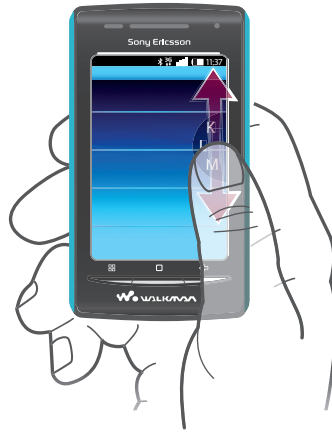Anda dapat meramban di sepanjang daftar yang disusun secara alfabetis dengan menggunakan ikon indeks.



Menggunakan ikon indeks

- 1 Dari daftar alfabet, gulir cepat naik atau turun untuk memunculkan .
- 2 Sentuh terus dan seret  naik atau turun untuk meramban huruf indeks.

Sensor

Telepon dilengkapi sensor cahaya dan sensor jarak. Sensor cahaya mendeteksi tingkat cahaya di sekitar dan menyesuaikan kecerahan layar. Sensor jarak menonaktifkan layar sentuh bila wajah Anda menyentuh layar. Hal ini mencegah Anda mengaktifkan fungsi telepon secara tidak sengaja selama panggilan berlangsung.

Layar awal

Layar awal adalah tampilan awal telepon. Anda dapat mempersonalisasi Layar awal dengan menambah widget atau mengubah wallpaper dan aplikasi di sudut.

Bila Anda menambah beberapa widget, tampilan Layar awal akan diperluas melampaui lebar layar. Sudut di Layar awal digunakan untuk mengakses aplikasi atau penanda dengan cepat. Anda dapat menambah aplikasi atau penanda apapun ke sudut tersebut.

- ! Bila Anda membuka Layar awal, aplikasi tertentu dapat terus berjalan di latar belakang. Jika Anda tidak ingin aplikasi terus berjalan di latar belakang, keluar dari setiap aplikasi yang dibuka sebelum membuka Layar awal.
- ! Widget adalah bagian dari aplikasi di Layar awal. Widget menampilkan informasi penting tentang aplikasi tertentu. Misalnya, widget Sony Ericsson Timescape™ menampilkan pesan masuk dan widget Media memungkinkan Anda memulai pemutaran musik secara langsung.



Melihat layar Utama yang diperluas




- Seret jari Anda ke arah tepi layar.

Menambahkan widget ke Layar awal

- 1 Tekan .
- 2 Ketuk **Atur widget** > **Tambah widget**.
- 3 Pilih widget dari daftar.
- 4 Tekan  untuk keluar dari mode edit.

💡 Anda juga dapat langsung pindah ke mode edit dengan menyentuh dan menahan widget selama beberapa detik.



Menghapus widget dari layar Utama

- 1 Tekan .
- 2 Ketuk **Atur widget**.
- 3 Gulir cepat secara horizontal kemudian ketuk widget yang ingin dihapus.
- 4 Ketuk .
- 5 Ketuk **Ya**.
- 6 Tekan  untuk keluar dari mode edit.

💡 Anda juga dapat langsung pindah ke mode edit dengan menyentuh dan menahan widget selama beberapa detik.

Mengatur ulang sudut layar Awal Anda

! Ikon di sudut layar Awal Anda adalah aplikasi sebenarnya, tidak ada pintasan ke aplikasi.

- 1 Dari Layar awal, tekan .
- 2 Ketuk **Atur ikon**.
- 3 Sentuh dan tahan item di salah satu panel aplikasi, lalu seret ke salah satu sudut. Anda juga dapat menukarkan item di antara panel aplikasi berbeda dan di sudut mana saja.
- 4 Tekan  untuk keluar dari mode edit.


💡 Anda dapat langsung menuju mode edit dengan menyentuh dan menahan ikon sudut mana saja.

💡 Anda juga dapat menambahkan penanda favorit Anda sebagai item sudut atau menyeretnya dari sudut ke panel aplikasi.

Wallpaper

Cerikan Layar awal Anda dengan wallpaper beranimasi. Anda dapat membuka Android Market™ dan sumber lain untuk mengunduh, misalnya, wallpaper hidup yang berubah seiring bergantinya jam pada hari tersebut.

Menambah wallpaper

- 1 Dari Layar awal, tekan .
- 2 Ketuk **Wallpaper**, lalu pilih wallpaper.

Mengelola aplikasi

Panel aplikasi

Akses aplikasi di telepon dari panel aplikasi. Panel aplikasi adalah layar berisi ikon yang merupakan pintasan ke berbagai aplikasi. Panel ini memiliki layar yang lebih lebar daripada biasanya, jadi Anda harus menggulirkan ke kiri atau kanan untuk menemukan yang Anda cari. Anda dapat membuat panel baru dan mengatur aplikasi sesuai preferensi Anda sendiri.



Menampilkan panel aplikasi yang sedang aktif

Meramban panel aplikasi

- Dari panel aplikasi, gulir cepat ke kanan atau ke kiri.

Membuat panel aplikasi baru

- 1 Dari Layar awal, tekan
- 2 Ketuk **Atur ikon**.
- 3 Sentuh terus item di panel terakhir hingga bergetar kemudian seret ke sebelah kanan.
- 4 Tekan untuk keluar dari mode edit.

Memindahkan aplikasi

- 1 Dari Layar awal, tekan
- 2 Ketuk **Atur ikon**.
- 3 Sentuh terus item hingga bergetar kemudian seret ke salah satu sudut atau ke panel aplikasi lainnya.
- 4 Tekan untuk keluar dari mode edit.

💡 Anda dapat langsung menuju mode edit dengan menyentuh dan menahan ikon aplikasi mana saja.

💡 Item di panel aplikasi bukan jalan pintas ke aplikasi tersebut namun merupakan aplikasi itu sendiri. Jika Anda memindahkan aplikasi dari panel aplikasi ke sudut atau sebaliknya, aplikasi itu sendiri yang akan dipindahkan dan bukan tombol pintasnya. Tidak ada tombol pintas ke aplikasi.

Menghapus panel aplikasi

- 1 Dari Layar awal, tekan
- 2 Ketuk **Atur ikon**.
- 3 Sentuh terus setiap item hingga bergetar, kemudian seret satu per satu ke panel sebelah kiri hingga panel di kanan kosong.
- 4 Tekan untuk keluar dari mode edit.

⚠ Sebelum memindahkan item ke sebelah kiri pastikan panel di kiri memiliki ruangan yang cukup.

Ikhtisar aplikasi

	Jam Alarm	Mengatur alarm
	Album	Menampilkan gambar dan foto
	Peramban	Meramban web serta mengunduh program dan berkas baru
	Kalkulator	Melakukan penghitungan dasar

	Kalender	Memudahkan pelacakan janji
	Kamera	Mengambil foto dan merekam klip video
	Kontak	Memudahkan pelacakan teman dan rekan kerja
		Memudahkan pelacakan data dalam jumlah tertentu yang dikirim dan diterima melalui telepon
	Dataviz® RoadSync	Dapatkan email perusahaan, kalender, dan kontak (jika berada pada server Microsoft®)
	Telepon	Membuat dan menerima panggilan, beralih di antara panggilan, membuat panggilan konferensi, dan menampilkan riwayat panggilan
	Email	Mengirim dan menerima email
	Radio FM	Mendengarkan radio di telepon
	Gmail™	Aplikasi email yang mendukung Gmail™
	Talk	Mengobrol secara daring
	Market	Buka Android Market™ untuk mengunduh aplikasi gratis dan berbayar yang sesuai dengan telepon Anda
	Olahpesan	Mengirim serta menerima pesan teks dan multimedia
	Walkman™	Memutar musik dan daftar putar
	Catatan	Membuat catatan
	TrackID™	Layanan pengenalan musik
	Video	Menampilkan video yang disimpan di telepon
	PlayNow™	Mengunduh beragam konten menarik ke telepon
	YouTube	Berbagi dan menampilkan video dari seluruh dunia
	Peta	Menampilkan lokasi saat ini, menemukan lokasi lain, dan memperkirakan rute
	Timer	Menghitung mundur waktu
	Setelan	Membuat pengaturan telepon sesuai keinginan
	Stopwatch	Menghitung waktu
	Sony Ericsson Sync	Menyelaraskan kontak, kalender, dan banyak lagi
	Timescape™	Memantau semua komunikasi sehari-hari
	Touchnote	Mengirim kartu pos cetak kepada keluarga dan teman
	Dukungan	Ketahui selengkapnya tentang cara menggunakan telepon Anda


! Beberapa aplikasi tidak didukung oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

💡 Aplikasi yang diunduh muncul pada panel aplikasi.


Jendela aplikasi yang baru saja digunakan

Anda dapat melihat dan mengakses aplikasi yang baru saja digunakan dari jendela ini.

Untuk membuka jendela aplikasi yang belum lama digunakan


- Dari aplikasi apa saja, tekan terus .

Menu aplikasi

Anda dapat setiap saat membuka menu sewaktu menggunakan aplikasi dengan menekan tombol  pada telepon. Tampilan menu akan berbeda tergantung pada aplikasi yang digunakan.




Untuk membuka menu dalam aplikasi

- Sewaktu menggunakan aplikasi, tekan .
- ! Menu tidak tersedia di semua aplikasi.


Menghapus data aplikasi

Anda mungkin perlu menghapus data aplikasi sekali waktu. Hal ini dilakukan jika, misalnya, memori aplikasi penuh atau Anda ingin menghapus skor tinggi dalam permainan. Anda juga mungkin ingin menghapus pesan email, teks, dan multimedia yang masuk dalam aplikasi tertentu.

Menghapus semua cache untuk suatu aplikasi

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Setelan**.
 - 3 Ketuk **Aplikasi > Kelola aplikasi**.
 - 4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
 - 5 Ketuk **Hapus tembolok**.
- ! Cache untuk aplikasi tertentu tidak mungkin dihapus.

Untuk menghapus aplikasi yang diinstal

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan**.
 - 3 Sentuh **Aplikasi > Kelola aplikasi**.
 - 4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
 - 5 Ketuk **Hapus instal**.
- ! Beberapa aplikasi yang diinstal sebelumnya tidak dapat dihapus.

Izin

Beberapa aplikasi harus mengakses bagian tertentu di telepon agar dapat berfungsi dengan benar. Misalnya, aplikasi navigasi memerlukan izin untuk mengirim serta menerima lalu lintas data dan mengakses lokasi. Beberapa aplikasi mungkin menyalahgunakan izin dengan mengambil atau menghapus data, maupun melaporkan lokasi. Pastikan Anda hanya menginstal dan memberikan izin untuk aplikasi yang terpercaya.


Untuk melihat izin aplikasi

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan**.
- 3 Sentuh **Aplikasi > Kelola aplikasi**.
- 4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
- 5 Gulir ke bawah untuk menampilkan **Izin**.

Menginstal aplikasi dari sumber tidak dikenal


Menginstal aplikasi dari sumber tidak dikenal atau tidak terpercaya dapat merusak telepon. Secara default, telepon diatur untuk memblokir penginstalan tersebut. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini dan membolehkan penginstalan dari sumber tidak dikenal.

Untuk membolehkan penginstalan aplikasi dari sumber tidak dikenal

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Aplikasi**.
- 3 Centang kotak **Sumber tidak dikenal**.

Baris status


Baris status di bagian atas layar menampilkan informasi status telepon dan pemberitahuan. Ikon pemberitahuan ditampilkan di sisi kiri baris status. Ikon status telepon ditampilkan di sisi kanan. Dari baris status Anda dapat mengakses panel pemberitahuan.

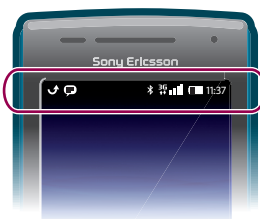

Ikon status telepon

Berikut adalah ikon status yang dapat muncul di layar:

	Kekuatan sinyal
	Tidak ada sinyal
	Roaming
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	3G tersedia
	Mengirim dan mengunduh data GPRS
	Mengirim dan mengunduh data EDGE
	Mengirim dan mengunduh data 3G
	Status daya baterai
	Daya baterai sedang diisi
	GPS diaktifkan
	Modus terbang diaktifkan

	Headset tersambung
	Fungsi Bluetooth diaktifkan
	Tersambung ke perangkat Bluetooth lain
	Kartu SIM dikunci
	Mikrofon disenyapkan
	Speakerphone aktif
	Speaker telepon disenyapkan
	Modus getar
	Alarm diatur
	Pemberitahuan lalu lintas data diaktifkan

Ikon pemberitahuan

Berikut adalah ikon pemberitahuan yang mungkin muncul di layar:

	Pesan email baru
	Pesan teks atau multimedia baru
	Masalah dengan pesan teks atau pengiriman pesan multimedia
	Pesan instan baru
	Pesan suara baru
	Peristiwa kalender mendatang
	Lagu diputar
	Terjadi masalah dengan sign-in atau penyelarasan
	Kartu memori penuh
	Sambungan Wi-Fi™ diaktifkan dan jaringan nirkabel tersedia tersedia
	Telepon tersambung ke komputer melalui kabel USB
	Pesan kesalahan
	Panggilan tak terjawab
	Panggilan ditahan
	Penerusan panggilan ke
	Men-download data
	Meng-upload data
	Pemberitahuan lainnya (yang tidak ditampilkan)

Panel pemberitahuan

Ikon pemberitahuan ditampilkan di tampilan detail. Anda dapat membuka pemberitahuan seperti pesan, pengingat, atau pemberitahuan peristiwa langsung dari panel Pemberitahuan.

Membuka panel Pemberitahuan



- Seret baris status ke bawah.

Menutup panel Pemberitahuan

- Tekan .
- Seret panel Pemberitahuan ke atas.

Untuk membuka aplikasi yang berjalan dari panel Pemberitahuan

- Dari panel Pemberitahuan, sentuh ikon aplikasi yang berjalan untuk membukanya.

Untuk menghapus panel Pemberitahuan

- Dari panel Pemberitahuan panel, ketuk **Hapus**.

LED pemberitahuan

LED (Light-emitting diode) Pemberitahuan terletak di ujung bagian atas telepon. Fungsinya memberikan informasi tentang status telepon dan pemberitahuan menunggu. Jika LED berwarna hijau menyala berkedip, ini berarti ada pesan yang sedang menunggu, atau ada panggilan tak terjawab.

- ! Jika tingkat baterai telepon rendah, pemberitahuan yang sedang menunggu tidak ditunjukkan oleh LED.

Memasukkan teks

Menggunakan keyboard

Bila Anda menjalankan aplikasi atau memilih kolom yang memerlukan teks atau angka, keyboard akan ditampilkan.

Menampilkan papan ketik untuk memasukkan teks

- Sentuh kolom entri teks.

Untuk menyembunyikan keyboard

- Saat memasukkan teks, sentuh .

Untuk menggunakan keyboard lanskap

- Sewaktu Anda memasukkan teks, putar posisi telepon ke samping.
- 💡 Agar keyboard mendukung fitur ini, mode lanskap harus didukung oleh aplikasi yang digunakan dan pengaturan orientasi layar harus ditetapkan ke otomatis.

Untuk memasukkan teks

- Untuk memasukkan karakter yang ditampilkan pada keyboard, sentuh karakter.
- Untuk memasukkan variasi huruf, sentuh terus huruf keyboard biasa agar daftar pilihan yang tersedia ditampilkan, lalu pilih dari daftar. Misalnya, untuk memasukkan "é", sentuh terus "e" hingga daftar ditampilkan, lalu pilih "é" dari daftar.


Beralih antara huruf kapital dan huruf kecil

- Sebelum Anda memasukkan huruf, ketuk  untuk beralih ke huruf besar , atau sebaliknya.


Mengaktifkan caps lock

- Sebelum Anda memasukkan sebuah kata, ketuk  atau  hingga  muncul.

Untuk memasukkan angka atau simbol

- Saat memasukkan teks, sentuh . Keyboard dengan angka dan simbol akan ditampilkan.

Untuk menyisipkan smiley

- 1 Saat Anda memasukkan teks, sentuh terus .
- 2 Pilih smiley.

Menghapus karakter

- Ketuk untuk menempatkan kursor setelah karakter yang ingin dihapus, lalu ketuk .

Mengedit teks

- 1 Saat mengetik teks, sentuh terus kolom teks hingga menu **Edit teks** ditampilkan.
- 2 Pilih salah satu opsi.





Pengaturan keyboard

Anda dapat memilih pengaturan untuk keyboard, seperti bahasa tulisan dan prediksi otomatis.



Untuk mengakses pengaturan keyboard

- Saat memasukkan teks, sentuh . Jika Anda telah memilih beberapa bahasa tulisan, sentuh terus .

Mengubah bahasa tulisan

- 1 Saat Anda memasukkan teks, sentuh , atau sentuh terus .
- 2 Ketuk **Bahasa tulis**.
- 3 Pilih bahasa yang ingin digunakan untuk menulis. Setelah selesai, tekan  berulang kali untuk kembali memasukkan teks.
- 4 Jika Anda telah memilih beberapa bahasa input, sentuh  untuk beralih di antara bahasa tulisan yang dipilih.

Untuk mengubah pengaturan teks cepat

- 1 Saat Anda memasukkan teks, sentuh , atau sentuh terus .
- 2 Sentuh **Setelan teks cepat**.
- 3 Pilih pengaturan yang diinginkan.

Kartu SIM

Kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang diberikan operator jaringan berisi informasi tentang langganan Anda. Selalu matikan telepon dan cabut pengisi daya sebelum memasang atau mengeluarkan kartu SIM.

PIN

Anda mungkin memerlukan PIN (Personal Identification Number) untuk mengaktifkan layanan dan fungsi di telepon. Setiap angka PIN akan muncul sebagai tanda *, kecuali jika PIN Anda dimulai dengan angka nomor darurat, misalnya 112 atau 911. Anda dapat menghubungi nomor darurat tanpa memasukkan PIN.

Memori

Anda dapat menyimpan konten di kartu memori dan di memori telepon. Musik, klip video, dan foto disimpan di kartu memori sedangkan aplikasi, kontak dan pesan disimpan di memori telepon.

Kartu memori

- ! Anda mungkin harus membeli kartu memori secara terpisah.

Telepon ini mendukung kartu memori microSD™ untuk konten media. Kartu jenis ini juga dapat digunakan sebagai kartu memori portabel dengan alat lain yang kompatibel.

- ! Tanpa kartu memori, Anda tidak dapat menggunakan kamera begitu juga memainkan atau men-download file musik dan klip video.

Memformat kartu memori

Kartu memori di telepon dapat diformat misalnya untuk membebaskan memori.

- ! Semua konten di kartu memori akan hilang. Pastikan Anda membuat rekam cadangan untuk isi yang ingin disimpan sebelum memformat kartu memori. Untuk merekam cadangan konten, Anda dapat menyalinnya ke komputer. Untuk informasi selengkapnya, rujuk ke bab *Menyambungkan telepon ke komputer* di halaman 68 .

Memformat kartu memori

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Setelan** > **Setelan kartu SD & penyimpanan telepon** > **Lepaskan kartu SD**.
- 3 Setelah Anda melepas kartu memori, ketuk **Format kartu SD** > **Hapus semua**.

Handsfree portabel stereo



Menggunakan handsfree

- 1 Sambungkan handsfree portebel.
 - 2 Untuk menjawab panggilan, tekan tombol jawab panggilan. Jika sedang diputar, musik akan berhenti saat Anda menerima panggilan dan dilanjutkan kembali setelah panggilan berakhir.
 - 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab panggilan.
- ! Jika handsfree portebel tidak disertakan bersama telepon, Anda dapat membelinya secara terpisah.

Mengatur volume

Anda dapat mengatur volume nada dering panggilan telepon dan pemberitahuan serta musik dan playback video.



Menyesuaikan volume dering dengan tombol volume

- Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.

Menyesuaikan volume pemutaran media dengan tombol volume

- Saat memutar musik atau menonton video, tekan tombol volume atas atau bawah.


Menetapkan telepon ke modus senyap dan getar

- 1 Tekan tombol volume turun ke tingkat minimum. Telepon walaupun dalam modus senyap, berada dalam modus getar. Ikon  ditunjukkan di baris status.
- 2 Tekan tombol volume turun satu tingkat lagi untuk mematikan modus getar. Ikon  ditunjukkan di baris status.


Ikhtisar setelan telepon

Anda dapat mengatur telepon untuk disesuaikan dengan kebutuhan Anda, contohnya, **Tanggal & waktu**, **Nirkabel & jaringan**, dan **Akun & penyesuaian**.

Untuk mengakses pengaturan telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan**.


Untuk mengakses panduan konfigurasi

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Pemandu konfigurasi**.


Waktu dan tanggal

Anda dapat mengubah waktu dan tanggal di telepon.

Untuk menetapkan tanggal secara manual

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Tanggal & waktu**.
- 3 Hapus centang pada kotak **Otomatis**, jika dicentang.
- 4 Ketuk **Tetapkan tanggal**.
- 5 Sentuh **+** atau **-** untuk mengatur tanggal.
- 6 Ketuk **Tetapkan**.

Untuk menetapkan waktu secara manual

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Tanggal & waktu**.
 - 3 Hapus centang pada kotak **Otomatis**, jika dicentang.
 - 4 Ketuk **Tetapkan waktu**.
 - 5 Sentuh **+** atau **-** untuk mengatur jam dan menit.
 - 6 Sentuh **AM** untuk beralih ke **PM** atau sebaliknya.
 - 7 Ketuk **Tetapkan**.
- ! Jika ingin menggunakan **AM** dan **PM**, Anda harus menghapus centang **Gunakan format 24 jam**.

Menetapkan zona waktu

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Tanggal & waktu**.
- 3 Hapus centang pada kotak **Otomatis**, jika dicentang.
- 4 Ketuk **Pilih zona waktu**.
- 5 Pilih salah satu opsi.

Menetapkan format jam


- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Setelan > Tanggal & waktu > Gunakan format 24 jam**.
- 3 Centang kotak untuk beralih antara format 12 jam dan 24 jam.

Menetapkan format tanggal

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Setelan > Tanggal & waktu > Pilih format tanggal**.
- 3 Pilih salah satu opsi.

Setelan nada dering


Menetapkan nada dering telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan > Nada dering telepon**.
 - 3 Pilih nada dering.
- 💡 Jika telepon dalam **Mode diam**, hapus tanda kotak centang **Mode diam** sebelum mengatur nada dering.

Mengaktifkan nada sentuh

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan**.
- 3 Pilih **Nada sentuh** atau **Pilihan nada**.

Memilih nada dering pemberitahuan


- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan > Nada dering pemberitahuan**.
- 3 Pilih nada dering, lalu sentuh **OK**.

Menetapkan isyarat getar


- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan**.
- 3 Centang kotak **Getar telepon**.

Setelan layar


Menyesuaikan kecerahan layar

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan > Kecerahan**.
- 3 Untuk mengurangi kecerahan layar, tarik panel geser ke kiri. Untuk menambah kecerahan layar, tarik panel geser ke kanan.
- 4 Ketuk **OK**.

Mengatur layar agar bergetar


- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan > Umpan balik sentuh**. Dalam beberapa aplikasi, layar bergetar ketika Anda mengetuknya.

Menyesuaikan waktu idle sebelum layar dimatikan

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan > Waktu habis layar**.
- 3 Pilih salah satu opsi.

 Untuk mematikan layar dengan cepat, tekan tombol daya .


Untuk tetap mengaktifkan layar saat mengisi daya telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Aplikasi > Pengembangan**.
- 3 Centang kotak **Tetap siaga**.

Orientasi

Untuk menetapkan orientasi layar ke otomatis


- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Suara & tampilan**.
- 3 Centang kotak **Orientasi**.


 Jika Anda tidak menetapkan orientasi layar ke otomatis, telepon tetap dalam orientasi potret.

Bahasa telepon

Anda dapat memilih bahasa yang akan digunakan pada telepon.

Mengubah bahasa telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Bahasa & papan ketik > Pilih lokal**.
- 3 Pilih salah satu opsi.

 Jika Anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, kunjungi www.sonyericsson.com/support untuk memperoleh bantuan.

Modus Terbang

Dalam modus Terbang, transmisi radio tidak dapat dilakukan melalui telepon. Anda tidak akan dapat mengaktifkan Bluetooth™ atau Wi-Fi™.

Mengaktifkan mode Pesawat

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan**.
- 3 Centang kotak **Modus terbang**.


 Anda juga dapat menekan terus  untuk mengaktifkan mode Pesawat.

Pengaturan Internet dan pesan


Untuk mengirim pesan teks serta pesan multimedia dan mengakses Internet, Anda harus memiliki sambungan data mobile 2G/3G dan pengaturan yang benar. Berikut adalah beberapa cara memperoleh pengaturan tersebut:

- Untuk sebagian besar jaringan dan operator telepon selular, pengaturan Internet dan pesan telah diinstal sebelumnya di telepon. Anda selanjutnya dapat mulai menggunakan Internet dan mengirim pesan dengan cepat.
- Dalam kondisi tertentu, Anda dapat memilih men-download pengaturan Internet dan pesan saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya. Pengaturan juga dapat di-download di lain waktu dari menu **Setelan**.
- Anda dapat setiap saat menambah serta mengubah pengaturan Internet dan jaringan di telepon secara manual. Untuk informasi rinci tentang pengaturan Internet dan pesan, hubungi operator jaringan Anda.

Untuk men-download pengaturan Internet dan pesan






- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Sony Ericsson** > **Unduhan setelan**.

Melihat Nama Titik Akses (APN) saat ini

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
- 3 Ketuk **Nama Jalur Akses**.




! Jika tersedia beberapa sambungan, maka sambungan jaringan yang aktif ditunjukkan dengan tombol yang ditandai di sebelah kanan.

Mengonfigurasi setelan Internet secara manual

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Nama Jalur Akses**.
- 3 Tekan .
- 4 Ketuk **APN baru** .
- 5 Ketuk **Nama** dan masukkan nama profil jaringan yang ingin dibuat.
- 6 Ketuk **APN** lalu masukkan nama titik akses.
- 7 Ketuk dan masukkan semua informasi lain yang diperlukan oleh operator jaringan.
- 8 Tekan , dan ketuk **Simpan** .

💡 Hubungi operator jaringan untuk rincian informasi tentang setelan jaringan Anda.

Mengatur ulang setelan Internet default

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Nama Jalur Akses**.
- 3 Tekan .
- 4 Ketuk **Atur ulang ke default** .


Lalu lintas data

Menonaktifkan lalu lintas data

Anda dapat menonaktifkan semua sambungan data melalui jaringan 2G/3G dengan telepon untuk mencegah unduhan dan penyelarasan data apa pun yang tidak diinginkan. Jika memerlukan informasi rinci tentang biaya program langganan dan lalu lintas data, hubungi operator jaringan Anda.

💡 Ketika lalu lintas data dimatikan, Anda masih dapat menggunakan sambungan Wi-Fi™ dan Bluetooth™. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan multimedia.

Untuk menonaktifkan semua lalu lintas data


- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
- 3 Hapus centang pada kotak **Lalu lintas data**.

Jelajah data

Tergantung dari jaringan operator, koneksi data seluler dimungkinkan melalui 2G/3G di luar jaringan asal Anda (jelajah). Harap perhatikan bahwa transmisi data mungkin dikenai biaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

- ! Aplikasi terkadang menggunakan jaringan Internet di jaringan asal tanpa pemberitahuan sebelumnya, misalnya ketika mengirim pencarian dan permintaan penyelarasan. Biaya tambahan mungkin berlaku untuk jelajah data. Tanyakan kepada penyedia layanan/operator Anda.

Mengaktifkan jelajah data


- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
 - 3 Centang kotak **Jelajah data**.
- ! Anda tidak dapat mengaktifkan jelajah data saat lalu lintas data dimatikan.

Pengaturan jaringan


Telepon secara otomatis beralih di antara jaringan, tergantung pada ketersediaan. Beberapa operator jaringan membolehkan Anda beralih di antara jaringan secara manual, misalnya jika Anda bepergian ke luar negeri dan ingin menggunakan jaringan tertentu.

Untuk menghemat daya baterai, Anda dapat membatasi telepon untuk hanya menggunakan jaringan GSM. Namun, download dan upload data akan menjadi lebih lambat. Jika akan men-download atau meng-upload data dalam jumlah besar, sebaiknya Anda beralih ke modus jaringan lain atau tersambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi™.


Untuk hanya menggunakan jaringan GSM

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
- 3 Ketuk **Mode Jaringan**.
- 4 Pilih **GSM saja**.

Memilih jaringan lain secara manual

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Operator jaringan**.
 - 3 Ketuk **Mode pencarian**.
 - 4 Ketika jendela sembur muncul, ketuk **Pilih secara manual**.
 - 5 Pilih jaringan.
- ! Jika memilih jaringan secara manual, telepon tidak akan mencari jaringan lain, walaupun jika Anda ke luar jangkauan jaringan yang dipilih secara manual.

Mengaktifkan pilihan jaringan otomatis




- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Operator jaringan**.
- 3 Ketuk **Mode pencarian**.
- 4 Ketuk **Pilih secara otomatis**.

Memanggil



Panggilan darurat

Telepon mendukung nomor darurat internasional, misalnya 112 atau 911. Anda dapat menggunakan nomor ini secara normal untuk membuat panggilan darurat di negara apapun, dengan atau tanpa kartu SIM yang dimasukkan, jika Anda berada dalam jangkauan jaringan.

Membuat panggilan darurat


- 1 Dari Layar awal, ketuk .
 - 2 Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk . Untuk menghapus nomor, ketuk .
- 💡 Anda dapat memanggil nomor darurat tanpa ada kartu SIM yang dipasang.

Membuat panggilan darurat saat kartu SIM dikunci

- 1 Ketuk **Panggilan darurat**.
- 2 Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk . Untuk menghapus nomor, ketuk .

Menangani panggilan



Membuat panggilan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Jika catatan panggilan ditampilkan, ketuk  untuk masuk ke tampilan dialpad.
- 3 Masukkan nomor penerima kemudian ketuk . Untuk menghapus nomor, ketuk .

Mengakhiri panggilan

- Ketuk .

Membuat panggilan internasional

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Sentuh terus **0** hingga muncul tanda “+”.
- 3 Masukkan kode negara, kode area (tanpa 0 di awal) dan nomor telepon, kemudian ketuk .

Menjawab panggilan



- Tarik  ke kanan melintasi layar.

Menolak panggilan

- Seret  ke kiri melintasi layar.

Senyapkan suara nada dering panggilan masuk

- Saat menerima panggilan, ketuk .

Mengubah volume speaker telinga selama panggilan berlangsung

- Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.

Mengaktifkan pengeras suara selama menelepon

- Ketuk .




Senyapkan suara mikrofon selama panggilan

- Ketuk .

Memasukkan angka saat panggilan berlangsung

- 1 Saat panggilan berlangsung, ketuk . Papan tombol akan ditampilkan.
- 2 Masukkan angka.


Panggilan terkini

Di catatan panggilan, Anda dapat melihat panggilan tak terjawab , panggilan masuk  dan panggilan  keluar.





Melihat panggilan tak terjawab

- 1 Jika ada panggilan tak terjawab,  muncul di baris status. Tarik baris status ke bawah.
- 2 Ketuk pemberitahuan panggilan tak terjawab untuk membukanya di log panggilan.

Memanggil nomor dari catatan panggilan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Jika dialpad ditunjukkan, ketuk  untuk masuk ke layar catatan panggilan.
- 3 Ketuk nomor yang akan dipanggil.

Menambahkan nomor dari catatan panggilan ke kontak

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Jika dialpad ditunjukkan, ketuk  untuk masuk ke catatan panggilan.
- 3 Ketuk  di sebelah nomor yang Anda ingin tambahkan.
- 4 Ketuk kontak yang ada untuk menambahkan nomor ke kontak tersebut, atau ketuk  untuk kontak baru.
- 5 Edit rincian kontak dan ketuk **Simpan**.


Voicemail

Jika langganan Anda mencakup layanan menjawab, pemanggil dapat meninggalkan pesan voicemail apabila Anda tidak dapat menjawab panggilan. Biasanya, nomor voicemail disimpan di kartu SIM. Jika tidak, hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan nomor voicemail. Kemudian Anda dapat memasukkan nomor secara manual.

Memasukkan nomor voicemail

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Setelan voicemail**.
- 3 Masukkan nomor voicemail Anda.
- 4 Ketuk **OK**.

Menghubungi layanan voicemail

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Sentuh terus **1**.

Multi panggilan

Apabila mengaktifkan panggilan tunggu, Anda dapat menangani beberapa panggilan sekaligus. Jika telah diaktifkan, Anda akan diberitahu dengan bunyi bip saat menerima panggilan lain.

Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Setelan panggilan > Setelan tambahan**.
- 3 Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu, ketuk **Panggilan tunggu**.

Menolak panggilan kedua

- Jika Anda mendengar bunyi bip berulang kali saat menelepon, ketuk **Sibuk**.



Menjawab panggilan kedua dan mengakhiri panggilan aktif

- Apabila Anda mendengar bunyi bip berulang kali saat menelepon, ketuk **Ganti**.

Menjawab panggilan kedua dan menahan panggilan aktif

- Apabila mendengar bunyi bip berulang kali selama panggilan, ketuk **Jawab**.

Membuat panggilan kedua

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk .
- 2 Masukkan nomor penerima kemudian ketuk .
- 3 Jika penerima menjawab, panggilan pertama ditahan.

- 💡 Prosedur yang sama berlaku untuk panggilan lainnya.

Beralih di antara beberapa panggilan

- Untuk beralih ke panggilan lain dan menahan panggilan aktif, ketuk nomor atau kontak yang diinginkan.




Mengakhiri panggilan aktif dan kembali ke panggilan ditahan berikutnya

- Ketuk .

Panggilan konferensi

Dengan panggilan konferensi atau panggilan gabungan, Anda dapat melangsungkan percakapan gabungan dengan dua orang atau lebih.

Membuat panggilan konferensi

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk .
- 2 Tekan nomor peserta kedua kemudian ketuk .
- 3 Jika peserta kedua menjawab, panggilan pertama ditahan.
- 4 Ketuk .

- 💡 Untuk menambahkan peserta, ulangi langkah 1 hingga 4.

Mengakhiri panggilan konferensi


- Saat panggilan berlangsung, ketuk .

Setelan panggilan


Meneruskan panggilan

Anda dapat meneruskan panggilan, misalnya ke nomor telepon lain, atau ke mesin pejawab.

Meneruskan panggilan

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Setelan panggilan > Penerusan panggilan**.
- 3 Pilih salah satu opsi.
- 4 Masukkan nomor yang ingin digunakan untuk meneruskan panggilan kemudian ketuk **Aktifkan**.


Mematikan penerusan panggilan

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Penerusan panggilan**.
- 3 Pilih salah satu opsi.
- 4 Ketuk **Nonaktifkan**.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon

Anda dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon di layar telepon penerima saat Anda menghubungi mereka.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Setelan tambahan** > **ID Pemanggil**.
- 3 Pilih salah satu opsi.

Nomor Panggilan Terprogram

Jika Anda telah menerima kode PIN2 dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan daftar Nomor Panggilan Terprogram (FDN) untuk membatasi panggilan keluar dan masuk.

Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan terprogram

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor Panggilan Terprogram**.
- 3 Ketuk **Aktifkan panggilan terprogram** atau **Nonaktifkan panggilan terprogram**.
- 4 Masukkan PIN2 kemudian ketuk **OK**.

Mengakses daftar panggilan yang diterima

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor Panggilan Terprogram** > **Nomor panggilan terprogram**.

Kontak

Gunakan aplikasi Kontak untuk menyimpan dan mengelola semua kontak Anda. Menyimpan nomor telepon, alamat email, info ulang tahun, dan data kontak lainnya di satu tempat. **Kontak** menampilkan semua komunikasi Anda dengan seorang kontak. Cukup ketuk kontak untuk mengakses informasi ini dalam sekali periksa.

Anda dapat menambah kontak baru di telepon dan menyelearkannya dengan kontak di akun Sony Ericsson Sync, akun Google™, akun Microsoft® Exchange ActiveSync®, atau akun lain yang mendukung penyelarasan kontak. **Kontak** secara otomatis mencoba menggabungkan alamat baru dengan kontak yang sudah ada, untuk membuat satu entri. Anda juga dapat mengelola proses ini secara manual.



Mengambil kontak ke telepon Anda

- ! Jika Anda ingin mentransfer kontak dari telepon lama Anda ke telepon baru menggunakan salah satu metode yang diuraikan di bawah, Anda harus terlebih dahulu melihat panduan pengguna telepon lama Anda. Ingatlah pula bahwa Anda perlu merekam cadangan kontak lama Anda terlebih dahulu sebelum dapat mengimpornya ke telepon baru. Anda dapat melakukan hal ini dengan menyelaraskan kontak telepon lama dengan akun penyelarasan, atau dengan mengekspor kontak ke kartu SIM atau kartu memori.



Anda dapat memperoleh informasi kontak yang ada saat ini ke telepon menggunakan beberapa metode:

- Gunakan layanan penyelarasan, seperti Sony Ericsson Sync atau Google Sync™. Dengan cara ini, Anda dapat mengelola kontak baik secara langsung di telepon dan dari komputer.
- Mengimpor kontak dari kartu SIM. Anda mungkin tidak dapat mentransfer semua informasi dari satu telepon ke telepon lain menggunakan metode ini karena terbatasnya memori pada kartu SIM. Selain itu, sebagian telepon tidak mendukung ekspor kontak ke kartu SIM.
- Mengimpor kontak dari kartu memori. Harap diingat bahwa mentransfer kontak dari satu telepon ke telepon lainnya mungkin tidak selalu mungkin dilakukan metode seperti ini, karena sebagian telepon tidak mendukung impor atau ekspor kontak dari/ke kartu memori.
- Menggunakan sambungan Bluetooth™ untuk mentransfer kontak dari satu telepon ke telepon lain. Kedua telepon perlu dinyalakan. Pada sebagian telepon, Bluetooth™ hanya berfungsi ketika kartu SIM disisipkan.
- Anda dapat mengirim kontak melalui layanan pesan seperti SMS, MMS, atau email. Tidak semua telepon mendukung pengiriman kontak melalui layanan pesan.


Menyelaraskan kontak telepon Anda dengan akun penyelarasan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Akun & penyelarasan**.
- 3 Untuk mengonfigurasi akun penyelarasan, ketuk **Tambah akun** dan ikuti petunjuk pada layar. Untuk menyelaraskan dengan akun yang sudah Anda konfigurasi, ketuk nama akun.

Mengimpor kontak dari kartu SIM

- 1 Masukkan kartu SIM yang berisi kontak yang ingin diimpor, lalu jalankan telepon.
- 2 Dari Layar awal, ketuk .
- 3 Tekan , lalu ketuk **Impor/ekspor > Impor kontak SIM**.
- 4 Ketuk **OK**.

Mengimpor kontak dari kartu memori

- 1 Masukkan kartu memori dan jalankan telepon Anda.
- 2 Dari Layar awal, ketuk .
- 3 Tekan , lalu ketuk **Impor/ekspor > Impor dari kartu memori**.
- 4 Pilih opsi, lalu ketuk **OK**.

Menerima data kontak yang dikirim menggunakan teknologi Bluetooth™

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth™ Anda diaktifkan dan telepon Anda disetel ke terlihat. Jika tidak, maka Anda tidak dapat menerima data dari perangkat lainnya.
- 2 Ketika Anda diminta untuk membolehkan sambungan Bluetooth™ ke telepon Anda dari perangkat yang mengirim data kontak, ketuk **OK**.
- 3 Ketika Anda diminta untuk menyimpan data kontak, ketuk **OK**.

Menerima kontak yang dikirim menggunakan layanan pesan



- 1 Ketika Anda menerima pesan teks baru, pesan multimedia, atau pesan email, bukalah pesan.
- 2 Data kontak yang diterima muncul sebagai lampiran vCard. Ketuk, atau sentuh, dan tahan, berkas vCard untuk membuka menu sehingga Anda dapat menyimpan data kontak.

Mengelola kontak Anda




Buat, edit, dan selaraskan kontak Anda dalam beberapa langkah mudah. Pilih untuk hanya menampilkan kontak yang ingin digunakan di telepon. Jika Anda menyelaraskan kontak Anda dengan lebih dari satu akun, Anda dapat menggabungkan kontak di telepon untuk mencegah duplikasi.

- ! Sebagian layanan penyelarasan, misalnya layanan jaringan sosial tidak membolehkan Anda untuk mengedit kontak.

Memilih kontak mana yang akan ditampilkan

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Tekan , lalu sentuh **Kontak untuk dilihat**.
- 3 Dalam daftar yang muncul, tandai dan hapus tanda opsi yang diinginkan. Jika Anda telah menyelaraskan kontak dengan sebuah akun, akun itu akan muncul pada daftar. Anda dapat mengetuk akun untuk membentangkan daftar opsi lebih lanjut. Setelah selesai, sentuh **OK**.

Untuk menambah kontak

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Ketuk .
- 3 Jika Anda telah menyelaraskan kontak Anda dengan sebuah akun, pilih jika Anda ingin menggunakan kontak ini untuk akun, atau jika Anda ingin menggunakannya hanya di telepon.
- 4 Sentuh **Nama**, masukkan nama, lalu sentuh **Berikut**.
- 5 Masukkan nomor telepon, lalu sentuh **Selesai**.
- 6 Untuk menambah kolom informasi lain, seperti alamat email atau nomor telepon lain, sentuh **Tambah lainnya**, lalu pilih jenis alamat yang diinginkan.
- 7 Untuk menambah gambar kontak, sentuh , lalu pilih gambar atau ambil foto.
- 8 Untuk memilih nada dering kontak, gulir ke bawah, sentuh **Tambah lainnya > Nada dering**, pilih nada dering, lalu sentuh **Selesai**.
- 9 Setelah selesai, gulir ke atas, lalu sentuh **Simpan**.

- 💡 Jenis nomor telepon dipilih secara otomatis bila Anda memasukkan nomor. Anda dapat menyentuh kolom jenis nomor untuk mengubahnya, misalnya dari **Mobile** ke **Rumah**.

- 💡 Jika menambah tanda tambah dan kode negara sebelum nomor telepon kontak, Anda dapat menggunakan nomor tersebut saat melakukan panggilan dari negara lain.

Layar Rincian kontak



- 1 Gambar kontak
- 2 Menunjukkan bahwa kontak adalah favorit
- 3 Nomor telepon kontak
- 4 Tombol tak terbatas untuk mengakses semua komunikasi dengan kontak yang ditampilkan dalam Timescape™
- 5 Menunjukkan layanan web yang terkait dengan kontak
- 6 Kirim pesan teks atau multimedia ke kontak
- 7 Mengedit informasi kontak
- 8 Mengirim detail kontak dan memilih metode transfer


Untuk mengedit kontak

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Sentuh kontak yang akan diedit.
- 3 Gulir ke bawah, lalu sentuh **Edit**.
- 4 Edit informasi yang diinginkan. Setelah selesai, gulir ke atas, lalu sentuh **Simpan**.

Menghapus kontak

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang akan dihapus.
- 3 Gulir ke bawah kemudian ketuk **Edit**.
- 4 Gulir ke bawah kemudian ketuk **Hapus kontak** > **Hapus**.

Menghapus semua kontak

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Setelan**.
- 3 Ketuk **Aplikasi** > **Kelola aplikasi**.
- 4 Ketuk **Penyimpanan Kontak**.
- 5 Ketuk **Hapus data**.

Untuk mengekspor kontak ke kartu SIM

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Tekan , lalu sentuh **Impor/ekspor** > **Ekspor ke kartu SIM**.
- 3 Ketuk **OK**.

! Bila Anda mengekspor kontak ke kartu SIM, jumlah dan jenis informasi yang dapat ditransfer untuk setiap kontak akan terbatas. Hal ini terjadi karena memori yang terbatas pada kartu SIM.



Mengekspor semua kontak ke kartu memori

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Tekan , lalu sentuh **Impor/ekspor** > **Ekspor ke kartu memori**.
- 3 Ketuk **OK**.



Mencegah entri ganda di Kontak Anda

Jika Anda menyelaraskan kontak Anda dengan akun baru atau mengimpor informasi kontak dengan cara lain, ini dapat menciptakan entri ganda pada Kontak Anda. Jika ini terjadi, Anda dapat menggabungkan entri ganda tersebut menjadi satu entri. Dan jika Anda menggabungkan entri secara tidak sengaja, Anda dapat memindahkannya lagi kemudian.

Menggabungkan kontak


- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Ketuk kontak yang ingin digabungkan dengan kontak yang lain, lalu ketuk **Edit**.
- 3 Tekan , lalu sentuh **Gabungkan kontak**.
- 4 Pilih kontak yang ingin digabungkan dengan kontak yang ada dalam daftar saran, atau ketuk **Semua kontak** dan pilih dari semua kontak.
- 5 Ketuk **OK**.

Memisahkan kontak yang menyatu

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Sentuh dan tahan gabungan kontak yang ingin diedit, lalu ketuk **Edit kontak**.
- 3 Tekan , lalu ketuk **Pisahkan**.
- 4 Ketuk **OK**.

Berkomunikasi dengan kontak Anda

Mencari kontak

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk **Cari**.
- 3 Masukkan huruf pertama dari nama kontak yang ingin dicari.
- 4 Hasilnya ditampilkan di layar. Apabila ada lebih dari satu hasil, ketuk turun tanda panah untuk melihat semua hasil.
- 5 Gulung ke kemudian ketuk kontak yang dipilih.

Memanggil kontak


- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk kontak.
- 3 Ketuk nomor telepon kontak yang diinginkan.

Mengirim pesan teks atau multimedia ke kontak



- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk kontak.
- 3 Ketuk  di samping nomor telepon kontak yang diinginkan.
- 4 Edit teks kemudian ketuk **Kirim**.

! Anda hanya dapat mengirim pesan teks dan pesan multimedia ke nomor ponsel.

Untuk mengirim pesan email ke kontak

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Sentuh kontak.
- 3 Sentuh alamat email yang diinginkan untuk kontak.
- 4 Edit pesan, lalu sentuh **Kirim**.

Melihat semua komunikasi dengan kontak di Timescape

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang ingin dilihat komunikasinya.
- 3 Ketuk . Jika sudah pernah menggunakan Timescape, ketuk **Lanjutkan**.
- 4 Semua panggilan tak terjawab, pesan teks dan multimedia, pembaruan Facebook dan Twitter dari kontak ditampilkan di Timescape.

Favorit

Anda dapat menandai kontak sebagai favorit untuk akses yang cepat. Dalam tampilan favorit, kontak akan ditunjukkan dengan gambar. Jika salah satu kontak favorit tidak memiliki gambar, kontak tersebut akan ditunjukkan dengan gambar default.


Mencentang atau menghapus kontak sebagai favorit

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Ketuk kontak yang ingin ditambahkan ke atau dihapus dari favorit.
- 3 Ketuk **Edit** > **Favorit** > **Simpan**.

Untuk mengakses konten favorit

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk tab . Favorit ditampilkan sebagai thumbnail.


Menambahkan gambar kontak

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang ingin ditambahkan gambar.
- 3 Gulir ke bawah kemudian ketuk **Edit**.
- 4 Ketuk .
- 5 Jika Anda ingin memilih gambar dari album kamera, ketuk **Foto** kemudian pilih foto. Jika Anda ingin mengambil foto dengan kamera, ketuk **Ambil foto baru** kemudian ambil gambar.
- 6 Potong gambar menggunakan bingkai kemudian ketuk **Simpan**.
- 7 Gulir ke atas kemudian ketuk **Simpan**.



 Anda juga dapat menambahkan gambar ke kontak dari **Album**.

Berbagi kontak Anda

Mengirim kontak

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Ketuk kontak yang akan dikirim, lalu ketuk **Kirim kontak**.
- 3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Mengirim semua kontak

- 1 Dari Layar awal, sentuh .
- 2 Tekan , lalu sentuh **Kirim semua kontak**.
- 3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.





Pesan

Menggunakan teks dan pesan multimedia

Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks dari telepon menggunakan SMS (Layanan Pesan Singkat). Jika langganan mencakup MMS (Layanan Olahpesan Multimedia), Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan berisi berkas media, misalnya gambar dan video. Satu pesan teks dapat berisi hingga 160 karakter. Jika Anda melampaui 160 karakter, maka semua pesan Anda akan ditautkan dan dikirim bersama. Anda dikenakan biaya untuk setiap 160 karakter pesan yang terkirim. Jika Anda melihat pesan, maka pesan akan terlihat sebagai percakapan, yang artinya semua pesan ke dan dari orang tertentu akan dikelompokkan.


- ! Untuk mengirim pesan multimedia, setelah MMS Anda di telepon harus benar. Lihat *Pengaturan Internet dan pesan* pada halaman 29.


Membuat dan mengirim pesan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk **Pesan baru**.
- 3 Sentuh **Tulis pesan**, masukkan teks pesan, lalu sentuh **Berikut**.
- 4 Untuk menambah penerima, pilih kontak, atau masukkan nomor lengkap secara manual di kolom teks, lalu ketuk **Selesai**.
- 5 Jika Anda ingin menambah berkas media, ketuk , lalu pilih opsi.
- 6 Jika Anda ingin menambah atau menghapus penerima sebelum mengirim pesan, tekan . Untuk menambah penerima, sentuh **Tambah penerima**. Untuk menghapus penerima, ketuk **Edit penerima** dan ketuk  di sebelah kolom penerima. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.
- 7 Untuk mengirim pesan, ketuk **Kirim**.


- 💡 Jika Anda keluar dari pesan sebelum mengirimnya, pesan akan disimpan sebagai konsep. Percakapan akan ditandai dengan kata **Konsep**.

Membaca pesan yang diterima


- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
- 3 Jika pesan belum diunduh, ketuk pesan, lalu ketuk **Unduh pesan**.

- 💡 Jika Anda menerima pesan teks atau multimedia,  muncul di baris status. Untuk membaca pesan, Anda juga dapat menyeret baris status ke bawah kemudian ketuk pesan yang diterima saat baris status membuka.


Membalas pesan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
- 3 Masukkan balasan Anda, lalu ketuk **Kirim**.



Meneruskan pesan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
- 3 Sentuh dan tahan pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk **Teruskan pesan**.
- 4 Pilih penerima dari daftar, atau ketuk **Percakapan baru** untuk menambahkan penerima yang tidak ada di dalam daftar.
- 5 Edit pesan, lalu ketuk **Kirim**.



Menghapus pesan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
- 3 Sentuh dan tahan pesan yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus pesan** > **Ya**.



Menghapus percakapan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Hapus beberapa**.
- 3 Centang kotak untuk utas percakapan yang ingin dihapus, kemudian ketuk **Hapus**.


Menyimpan nomor pengirim ke kontak

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk sebuah percakapan.
- 3 Ketuk nomor pengirim di bagian atas layar.
- 4 Ketuk .
- 5 Pilih kontak yang ada, atau ketuk **Kontak baru** jika Anda ingin membuat kontak baru.
- 6 Edit informasi kontak dan ketuk **Simpan**.

Memanggil pengirim pesan



- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk sebuah percakapan.
- 3 Ketuk penerima di bagian atas layar.
- 4 Jika penerima disimpan di kontak Anda, ketuk nomor telepon yang ingin dipanggil. Jika Anda belum menyimpan penerima di kontak Anda, ketuk .

Menyimpan berkas yang disimpan pada pesan



- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
- 3 Jika pesan belum diunduh, ketuk pesan, lalu ketuk **Unduh pesan**.
- 4 Sentuh dan tahan pesan yang ingin disimpan, lalu pilih opsi yang diinginkan.

Pilihan pesan teks dan pesan multimedia



Mengubah setelan pemberitahuan pesan

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Setelan**.
- 3 Jika diinginkan, ketuk **Nada pemberitahuan** kemudian pilih suara pemberitahuan.
- 4 Jika diinginkan, ketuk **Getar pemberitahuan** dan tandai kotak centang untuk mengaktifkan.

Mengubah setelan laporan kiriman untuk pesan keluar

- 1 Dari Layar awal, ketuk .
 - 2 Tekan , lalu ketuk **Setelan**.
 - 3 Ketuk **Laporan pengiriman** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan laporan kiriman.
- ! Jika pesan sudah dikirim ke penerima, muncul pada pesan.

Melihat pesan yang disimpan di kartu SIM


- 1 Dari Layar awal, ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Setelan > Pesan SIM**.

Email

Anda dapat menggunakan telepon untuk mengirim dan menerima email melalui account email biasa.




- 💡 Anda dapat menjalankan sinkronisasi dengan Microsoft® Exchange Server menggunakan aplikasi Dataviz® RoadSync™ di telepon. Setelah itu, Anda dapat menggunakan aplikasi **RoadSync Mail** di telepon dengan account email Microsoft® Exchange Server. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.dataviz.com.

Membuat akun email di telepon



- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Email**.
 - 3 Masukkan alamat email dan sandi, kemudian ketuk **Lanjutkan**.
 - 4 Jika setelah akun tidak dapat diunduh secara otomatis, Anda dapat menyelesaikan pengaturan secara manual.
- ! Jika Anda memasukkan setelan secara manual, hubungi penyedia layanan email untuk setelan akun email yang benar. Misalnya, jika ingin tahu apakah jenis server akun Anda POP3 atau IMAP.
- 💡 Untuk mengonfigurasi lebih dari satu akun email, lihat *Menambahkan akun email ekstra di telepon* pada halaman 44.

Menggunakan email



Membuat dan mengirim pesan email

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Email**.
- 3 Jika memiliki beberapa akun email, pilih akun yang Anda inginkan untuk mengirim pesan.
- 4 Ketuk **Tulis baru**.
- 5 Ketuk **Ke:** lalu masukkan alamat penerima, kemudian ketuk **Selesai**. Anda dapat menambah penerima lainnya dengan mengulang langkah ini, atau Anda dapat menghapus penerima dengan mengetuk .
- 6 Ketuk **Subjek**, masukkan subjek email, lalu ketuk **Selesai**.
- 7 Ketuk **Tulis email**, masukkan teks pesan dan ketuk **Selesai**.
- 8 Untuk melampirkan berkas, ketuk . Ketuk jenis berkas yang akan dilampirkan, lalu ketuk berkas yang ingin dilampirkan dari daftar yang muncul.
- 9 Ketuk **Kirim**.


Menerima dan membaca pesan email

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Email**.
 - 3 Jika memiliki beberapa akun email, ketuk akun yang ingin diperiksa pesan barunya, lalu ketuk **Kotak masuk**.
 - 4 Untuk mengunduh pesan baru, ketuk .
 - 5 Ketuk pesan yang ingin dibaca.
- 💡 Jika Anda menekan  ketika Anda melihat semua akun email pada langkah 3, Anda akan memperbarui kotak masuk untuk semua akun email.


Melihat lampiran pesan email

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Email**.
 - 3 Cari dan ketuk pesan yang diinginkan.
 - 4 Jika perlu, ketuk lampiran untuk mengunduhnya. Lalu ketuk lampiran untuk membukanya.
-  Jika Anda ingin mengedit lampiran gambar, ketuk ikon di sudut kiri dan pilih sebuah opsi.


Menyimpan alamat email pengirim ke kontak

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Email**.
- 3 Cari dan ketuk pesan yang diinginkan.
- 4 Ketuk kolom pengirim di bagian atas layar.
- 5 Ketuk alamat email di bawah **Dari:**, lalu ketuk **Simpan kontak**.
- 6 Pilih kontak yang ada, atau ketuk **Kontak baru** jika Anda ingin membuat kontak baru.
- 7 Edit informasi kontak dan ketuk **Simpan**.



Membalas pesan email

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Email**.
- 3 Temukan dan ketuk pesan yang ingin dibalas.
- 4 Gulir ke bagian bawah pesan kemudian ketuk **Balas** atau, jika ada banyak penerima, **Balas ke semua**.
- 5 Ketuk kolom teks pesan, masukkan teks pesan kemudian ketuk **Selesai**.
- 6 Ketuk **Kirim**.



Meneruskan pesan email

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Email**.
- 3 Cari dan ketuk pesan yang ingin diteruskan.
- 4 Gulirkan pesan turun kemudian ketuk **Teruskan**.
- 5 Ketuk **Ke:**, masukkan alamat penerima, kemudian ketuk **Selesai**.
- 6 Ketuk kolom teks pesan, masukkan teks pesan kemudian ketuk **Selesai**.
- 7 Ketuk **Kirim**.




Meneghapus pesan email

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Email**.
- 3 Cari dan ketuk map yang berisi pesan yang ingin dihapus.
- 4 Tekan , lalu sentuh **Hapus beberapa**.
- 5 Centang kotak untuk utas pesan yang ingin dihapus, kemudian ketuk **Hapus**.

Mengubah frekuensi pemeriksaan email



- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Email**.
- 3 Jika Anda telah mengonfigurasi lebih dari satu akun email, ketuk akun yang ingin disesuaikan.
- 4 Tekan , lalu ketuk **Setelan akun > Frek. periksa email** dan pilih opsi.

Mengubah ukuran kotak masuk akun email telepon




- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Email**.
 - 3 Apabila Anda memiliki beberapa akun email, ketuk akun yang ingin diedit.
 - 4 Tekan , lalu ketuk **Setelan akun > Ukuran kotak masuk** dan pilih opsi.
-  Jumlah pesan yang dapat ditampilkan dalam kotak masuk email di telepon Anda dibatasi. Hanya pesan yang baru-baru ini diterima yang akan muncul.

Menggunakan akun email




Menambahkan akun email ekstra di telepon

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Email**.
- 3 Tekan , lalu ketuk **Tambah akun**.
- 4 Masukkan alamat email dan sandi, kemudian ketuk **Lanjutkan**.
- 5 Jika setelan akun tidak dapat diunduh secara otomatis, Anda perlu menyelesaikan pengaturan secara manual.

Menyetel akun email sebagai akun default

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Email**.
 - 3 Ketuk akun yang ingin disetel sebagai akun default untuk membuat dan mengirim email.
 - 4 Tekan , lalu ketuk **Setelan akun**.
 - 5 Centang kotak **Akun default**.
-  Jika Anda hanya memiliki satu akun email, maka akun ini secara otomatis menjadi akun default.



Menghapus akun email dari telepon

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Email**.
- 3 Apabila Anda memiliki beberapa akun email, ketuk akun yang ingin dihapus.
- 4 Tekan , lalu ketuk **Setelan akun**.
- 5 Tekan , lalu ketuk **Akun default > OK**.


Gmail™ dan layanan Google lainnya

Jika Anda memiliki akun Google™, Anda dapat menggunakan aplikasi Gmail™ di telepon untuk membaca, menulis, dan mengatur pesan email. Setelah Anda mengonfigurasi akun Google™ agar berfungsi di telepon, Anda juga dapat mengobrol menggunakan aplikasi Google Talk™, menyelaraskan aplikasi kalender telepon dengan Google Calendar™, dan mengunduh aplikasi serta permainan dari Android Market™.

Membuat akun Google™ di telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Akun & penyelarasan > Tambah akun > Google™**.
 - 3 Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk apabila Anda sudah memiliki akun.
 - 4 Telepon sudah siap digunakan dengan GMail™, Google Talk™ dan Google Calendar™.
-  Anda juga dapat menyiapkan, atau membuat akun Google™ dari panduan konfigurasi pada saat pertama kali menghidupkan telepon. Anda juga dapat membuat akun Google™ dengan membuka www.google.com/accounts pada peramban web komputer.


Membuka Gmail™ aplikasi

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Gmail™**.


GTalk™

Anda dapat menggunakan pesan instan dari GTalk™ di telepon untuk merumpi dengan teman yang juga menggunakan aplikasi ini.

Menjalankan Google Talk™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Talk**.

Membalas pesan instan dengan Talk


- 1 Apabila seseorang menghubungi Anda di **Talk**,  muncul di baris status.
- 2 Seret baris status ke bawah, kemudian ketuk pesan dan mulailah mengobrol.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain dengan mengumpulkan semua komunikasi Anda dengan orang lain dengan menyatukan semua komunikasi Anda ke satu tampilan. Setiap peristiwa, pembaruan Facebook atau Twitter, pesan teks dan pesan multimedia, panggilan tak terjawab, ditampilkan sebagai kotak dalam alur kronologis di layar. Anda dapat melihat pratinjau sekilas peristiwa sebelum memilih untuk melihat konten selengkapnya. Anda juga dapat menyaring menurut jenis peristiwa untuk melihat semua komunikasi untuk satu kontak tertentu.

- ! Layanan dan fitur yang diuraikan di dalam bab ini mungkin tidak didukung di semua negara atau wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Menjalankan Timescape™

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Timescape™**.
 - 3 Pertama kali Anda menjalankan Timescape, Anda dapat mengetuk **Masuk** dan masuk ke **Facebook** Anda atau akun **Twitter** untuk menerima pembaruan **Facebook** dan **Twitter** di Timescape. Jika Anda tidak ingin masuk ketuk **Lewati**.
- 💡 Jika Anda sudah masuk ke Facebook, Twitter, atau layanan daring lainnya saat mempersiapkan telepon untuk pertama kalinya, setelah menjalankan Timescape™, layar pembuka tidak akan ditampilkan dan Anda tidak perlu masuk lagi.
 - 💡 Jika Anda tidak masuk dan Anda mengetuk **Lewati**, maka Anda dapat selalu masuk dari layar Awal dengan mengetuk **Setelan > Sony Ericsson > Setelan Timescape™ > Layanan**.

Tampilan utama Timescape™



- 1 Ikon filter
- 2 Ikon pembaruan status
- 3 Ikon kontak
- 4 Ikon segarkan (hanya tersedia apabila Anda log masuk ke akun layanan web)
- 5 Kotak Timescape™, dalam urutan kronologis
- 6 Ikon konten kotak (menampilkan isi yang sedang Anda lihat)

Widget Timescape™

Untuk akses cepat, widget Timescape™ dapat ditambahkan di Layar awal. Baca *Layar awal* di halaman 16.


Menggunakan Timescape™

Bergulir sepanjang panel di Timescape™

- Sentuh dan tahan panel, kemudian seret naik atau turun.

Ikon kotak

Ikon berikut ini pada kotak menunjukkan jenis peristiwa. Saat pratinjau kotak, Anda dapat mengetuk ikon atau kotak untuk melihat peristiwa terkait.

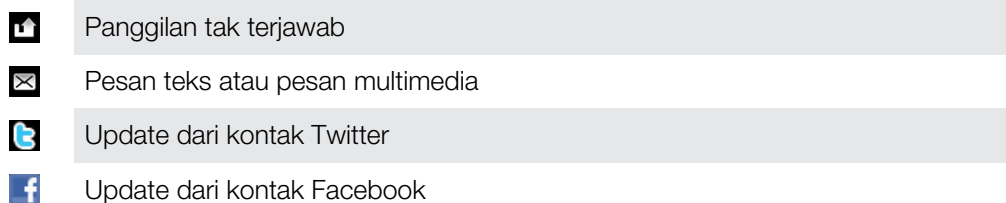

Untuk log in ke Facebook™ atau Twitter™ dari Timescape™

- 1 Dari Layar awal, tarik ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
 - 3 Tekan lalu sentuh **Setelan > Layanan**.
 - 4 Sentuh layanan yang akan digunakan untuk log in.
 - 5 Masukkan rincian login.
- Setelah log in ke layanan Web, Anda dapat memperbarui status atau melihat pembaruan dari layanan Web di Timescape™.

Memperbarui status Facebook™ atau Twitter™ di Timescape™

- 1 Dari Layar awal, seret ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Timescape™**.
- 3 Ketuk .
- 4 Ketuk **Pilih layanan**.
- 5 Ketuk layanan yang ingin statusnya diperbarui. Jika Anda belum masuk ke layanan, Anda perlu memasukkan detail masuk Anda. Setelah memilih layanan yang diinginkan, ketuk **Selesai**.
- 6 Ketuk **Edit status**, masukkan status baru Anda, lalu ketuk **Kirim**.

Untuk log out dari Facebook™ atau Twitter™ melalui Timescape™

- 1 Dari Layar awal, tarik ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
- 3 Tekan lalu sentuh **Setelan > Layanan**.
- 4 Sentuh layanan yang akan digunakan untuk log out, lalu sentuh **Keluar**.

Melihat peristiwa di Timescape™

- 1 Dari Layar awal, seret ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Timescape™**.
- 3 Gulirkan kotak peristiwa yang diinginkan.



Untuk menghubungi kembali dari Timescape™ bila Anda memiliki panggilan tak terjawab

- 1 Dari Layar awal, tarik ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
- 3 Gulir ke ubin yang menunjukkan panggilan tak terjawab, lalu sentuh ubin tersebut.
- 4 Dalam daftar panggilan, sentuh nomor yang diinginkan.



Membalas pesan teks atau multimedia di Timescape™

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Timescape™**.
- 3 Gulir ke kotak pesan teks atau multimedia, kemudian ketuk pesan.
- 4 Edit teks kemudian ketuk **Kirim**.




Menambahkan nomor dari kotak Timescape ke kontak

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Timescape™**.
- 3 Gulir ke kotak yang memuat nomor yang ingin ditambahkan ke kontak.
- 4 Ketuk .
- 5 Pilih kontak yang ingin ditambahkan nomornya, atau ketuk **Buat kontak baru** untuk membuat kontak baru.
- 6 Edit rincian kontak dan ketuk **Simpan**.

Untuk menghubungkan kontak layanan Web ke kontak telepon di Timescape™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
- 3 Gulir ke ubin yang menunjukkan pembaruan dari kontak layanan Web.
- 4 Sentuh , lalu sentuh **OK**.
- 5 Sentuh kontak telepon yang akan dihubungkan ke kontak layanan Web, lalu sentuh **OK**.



Menyegarkan tampilan utama Timescape™

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Timescape™**.
 - 3 Ketuk .
-  Apabila Anda menyegarkan tampilan utama, telepon akan tersambung ke Internet untuk memperbarui informasi dari email dan akun layanan web yang telah Anda tautkan dengan Timescape™.

Menyaring peristiwa yang ditampilkan di Timescape™



- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Timescape™**.
- 3 Ketuk ikon saring kotak di sudut kiri atas.
- 4 Pilih jenis peristiwa yang akan dilihat. Anda dapat menyaring layanan web, **Pesan**, **Panggil**, **tak t'jawab** atau melihat semua komunikasi dengan kontak.

Melihat semua komunikasi dengan kontak



- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
 - 2 Temukan kemudian ketuk **Timescape™**.
 - 3 Gulir ke kotak untuk kontak yang ingin dilihat.
 - 4 Ketuk .
 - 5 Ketuk nama kontak.
-  Anda hanya dapat melihat semua komunikasi dengan kontak jika kontak disimpan di **Kontak**.

Setelan Timescape™

Untuk mengakses pengaturan Timescape™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
- 3 Tekan , lalu sentuh **Setelan**.



Untuk mengganti peristiwa yang ditampilkan dalam Timescape™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
- 3 Tekan , lalu sentuh **Setelan > Pilih konten**.
- 4 Sentuh kotak centang yang diinginkan, lalu sentuh **Selesai**. Jika Anda tidak log in ke layanan Web yang akan dipilih, sentuh layanan, lalu masukkan rincian login.

Untuk menghapus konten Timescape™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
- 3 Tekan , lalu sentuh **Setelan > Hapus konten**.
- 4 Sentuh konten yang akan dihapus, lalu sentuh **OK**.

Untuk menjadwalkan pembaruan konten layanan Web di Timescape™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Timescape™**.
- 3 Tekan , lalu sentuh **Setelan > Pembaruan jadwal**.
- 4 Sentuh pilihan yang diinginkan. Jika Anda memilih **Manual**, tidak ada pembaruan otomatis yang dilakukan.


Android Market™

Buka Android Market™ dan Anda akan memasuki dunia aplikasi dan permainan. Anda dapat meramban aplikasi serta permainan ini menurut "unduh populer" dan kategori lainnya. Anda juga dapat memberi peringkat untuk aplikasi atau permainan dan mengirim tanggapan tentang hal tersebut.

Untuk menggunakan Android Market™, Anda harus memiliki akun Google™. Lihat *Membuat akun Google™ di telepon* pada halaman 44.

- ! Android Market™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau kawasan

Membuka Android Market™

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Market**.

Pilihan pembayaran

Bila Anda mengunduh aplikasi berbayar dari Android Market™, pembelian akan ditangani melalui Google Checkout™. Dalam kondisi tertentu, Anda dapat mengunduh aplikasi versi uji coba gratis melalui Android Market™, namun jika ingin terus menggunakan aplikasi tersebut, unduh dan pembayaran versi lengkap harus dilakukan melalui situs Web produsen.

- **Google Checkout™** – Google Checkout adalah layanan pemrosesan pembayaran secara daring. Google Checkout menawarkan informasi tentang riwayat pembelian dan memberikan perlindungan dari penipuan kartu kredit dengan tidak memberikan nomor kartu kredit lengkap Anda kepada vendor. Anda dapat menggunakan akun email untuk masuk ke Google Checkout dari telepon. Jika Anda tidak memiliki akun Google Checkout, Anda dapat mendaftarkan akun baru dari telepon. Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit, kartu debit, atau kartu hadiah. Beberapa vendor juga dapat menerima pembayaran melalui akun tagihan telepon.
- ! Pembelian aplikasi melalui Android Market™ tidak dapat dilakukan di semua negara atau kawasan.

Mengunduh dari Pasar Android™

Anda dapat mengunduh segala jenis aplikasi dari Android Market™, termasuk aplikasi gratis. Jika Anda membayar aplikasi melalui Google Checkout, pembayaran akan terkait dengan akun Google sehingga aplikasi tersebut dapat diinstal selama beberapa kali secara tidak terbatas di perangkat apapun.

Sebelum Anda mengunduh aplikasi

Sebelum Anda mulai mengunduh dari Android Market™, pastikan bahwa Anda memiliki sambungan Internet yang aktif.

Ingat pula bahwa Anda mungkin akan dibebankan biaya lalu lintas jika Anda mengunduh konten ke telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator Anda.



Mengunduh aplikasi gratis

- 1 Di Android Market™, cari aplikasi yang akan diunduh dengan menelusuri kategori atau menggunakan fungsi pencarian.
- 2 Sentuh item untuk menampilkan rincian.
- 3 Ketuk **Instal**.
- 4 Jika aplikasi yang ingin Anda unduh membutuhkan akses ke data atau kontrol dari setiap fungsi pada telepon, layar tambahan muncul untuk memberi tahu Anda aplikasi mana yang dapat mengakses. Baca layar ini secara saksama karena fungsi telepon Anda dapat terpengaruh jika Anda melanjutkan. Sentuh **OK** jika Anda menyetujuinya, atau **Batal** jika ingin membatalkan unduhan.

Mengunduh aplikasi berbayar

- 1 Di Android Market™, cari aplikasi yang akan diunduh dengan menelusuri kategori atau menggunakan fungsi pencarian.
- 2 Sentuh item untuk menampilkan rincian.
- 3 Ketuk **Beli**.
- 4 Masukkan nama pengguna dan sandi untuk log in ke Google Checkout. Anda dapat menggunakan akun email Google atau membuat account Google Checkout baru.
- 5 Setelah log in, ikuti petunjuk di telepon untuk menyelesaikan pembelian.

Membuka aplikasi yang diunduh

- 1 Di Android Market™, tekan , lalu ketuk **Unduhan**.
 - 2 Sentuh aplikasi yang diunduh.
-  Anda juga dapat mengakses aplikasi yang diunduh dari panel aplikasi.

Layanan PlayNow™

Anda dapat menggunakan layanan PlayNow™ untuk mengunduh aplikasi, game dan musik. Layanan PlayNow™ menawarkan unduhan gratis maupun berbayar. Anda dapat mengunduh item tersebut dari telepon atau dari komputer.



- 💡 Layanan PlayNow™ tidak tersedia di semua negara.

Sebelum men-download aplikasi dan konten

Sebelum men-download, pastikan Anda telah memiliki sambungan Internet. Anda juga memerlukan kartu memori yang dipasang di telepon untuk men-download konten, misalnya musik, nada dering, dan tema.

- ! Bila men-download konten ke telepon, Anda mungkin dikenakan biaya untuk data dalam jumlah tertentu yang ditransfer. Untuk informasi tentang biaya transfer data di negara Anda, hubungi operator Anda.

Menjalankan PlayNow™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh .

Mendaftar ke account PlayNow™

Anda dapat men-download konten dari layanan PlayNow™ tanpa mendaftar ke account, namun pendaftaran akan memberikan manfaat tertentu. Anda akan dapat membayar menggunakan kartu kredit serta memeriksa riwayat pembelian dan riwayat download. Anda juga dapat men-download semua musik dua kali; download pertama ke telepon selular dan download kedua ke komputer dengan format MP3 berkualitas tinggi. Dengan mendaftar, Anda dapat menebus voucher.

Untuk mendaftar account PlayNow™

- 1 Sentuh , lalu tekan .
- 2 Dalam menu, sentuh **Log masuk > Daftar**.
- 3 Masukkan informasi pribadi, lalu sentuh **Daftar**.

Pilihan pembayaran

Berikut adalah dua cara membayar aplikasi dan konten lain yang dibeli dari layanan PlayNow™:

- **Kartu kredit** – membayar dengan kartu kredit. Anda harus log in ke account PlayNow™ agar dapat membayar dengan kartu kredit. Jika Anda membayar dengan kartu kredit, harga akan menjadi lebih murah dibandingkan membayar dengan SMS Premium. Semua data pribadi akan ditransfer secara aman menggunakan enkripsi SSL (Secure Socket Layer). Bila pembelian telah divalidasi, download akan dimulai secara otomatis.
- **SMS Premium** – membayar menggunakan SMS bila berada di negara asal. Anda tidak harus menjadi pengguna terdaftar untuk membayar konten menggunakan metode SMS Premium. Item yang dibeli akan secara otomatis di-download ke telepon.
- ! Kedua pilihan pembayaran tersebut tidak selalu tersedia di semua negara atau dengan semua penyedia layanan.


Voucher

Voucher adalah kode untuk mengakses konten seperti musik, aplikasi dan game yang ditawarkan dalam promosi.

Anda dapat mengakses opsi voucher, jika Anda mendaftar ke PlayNow. Hubungi operator jaringan untuk informasi selengkapnya tentang penawaran voucher dan kode dalam promosi tertentu.

- ! Voucher dan promosi tidak tersedia di semua negara dan di semua jaringan. Opsi voucher masih akan terlihat di telepon, walaupun layanan voucher tidak tersedia di negara Anda.

Menukarkan kupon

- 1 Dari layar **PlayNow™**, tekan .
- 2 Ketuk **Voucher**.
- 3 Masukkan kode voucher.
- 4 Ketuk **Tukarkan kupon**.

- ! Voucher tidak ditawarkan di semua negara atau di semua jaringan.


Men-download dari layanan PlayNow™

Anda dapat men-download konten dari layanan PlayNow™ melalui telepon dan browser desktop. Pilih dari beragam aplikasi, permainan, dan musik.

Untuk men-download item dari telepon

- 1 Buka layanan PlayNow™, lalu cari item yang akan di-download dengan menelusuri kategori atau menggunakan fungsi pencarian.
- 2 Sentuh item untuk menampilkan rincian.
- 3 Pilih untuk membeli item menggunakan kartu kredit atau SMS premium. Item akan mulai di-download secara otomatis.

Untuk mengakses item yang di-download

- 1 Di layanan PlayNow™, tekan , lalu sentuh **Unduhan**.
- 2 Sentuh item yang di-download tersebut.


Terkelola

Kalender




Telepon dilengkapi kalender untuk mengatur jadwal. Jika memiliki account Sony Ericsson atau Google™, Anda juga dapat mensinkronisasi kalender telepon dengan kalender Web. Lihat *Mensinkronisasi* pada halaman 58.

- Anda dapat menjalankan sinkronisasi dengan Microsoft® Exchange Server menggunakan aplikasi Dataviz® RoadSync™ di telepon. Anda selanjutnya dapat menggunakan aplikasi **Kalender RoadSync** di telepon dengan kalender Microsoft® Exchange Server. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.dataviz.com.

Membuka aplikasi Kalender

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Kalender**.
- Saat membuka aplikasi **Kalender** untuk pertama kalinya, aplikasi dibuka dalam tampilan bulan.

Membuat peristiwa kalender

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Kalender**.
 - 3 Ketuk .
 - 4 Ketuk **Subjek**, masukkan subjek, lalu ketuk **Selesai**.
 - 5 Ketuk **Waktu**. Ketuk kolom nomor kemudian gulir naik atau turun untuk memilih jam atau menit yang diinginkan. Ketuk **Selesai**.
 - 6 Ketuk **Tanggal**. Ketuk kolom nomor, kemudian gulir naik atau turun dan ketuk tanggal yang diinginkan. Ketuk **Selesai**.
 - 7 Jika Anda menyelaraskan kalender telepon dengan multi kalender, ketuk **Kalender**, ketuk kalender yang diinginkan untuk janji kemudian ketuk **Selesai**.
 - 8 Ketuk **Pengingat**. Ketuk kolom nomor, kemudian gulir naik atau turun dan ketuk nomor yang diinginkan. Ketuk **Selesai**.
 - 9 Ketuk **Lokasi** dan **Deskripsi** jika Anda ingin memasukkan rincian seperti itu.
 - 10 Jika Anda ingin menetapkan janji berulang, ketuk **Perulangan**, centang opsi yang diinginkan kemudian ketuk **Selesai**.
 - 11 Ketuk **Simpan**.
- Jika mendekati waktu janji, telepon memutar suara singkat untuk mengingatkan Anda. Selain itu,  ditunjukkan di baris status.

Melihat peristiwa kalender

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Kalender**.
- 3 Navigasi ke hari yang diinginkan, kemudian ketuk peristiwa.


Mengedit peristiwa kalender

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Kalender**.
- 3 Navigasi ke hari yang diinginkan, kemudian ketuk peristiwa.
- 4 Ketuk **Edit**, edit informasi kemudian ketuk **Simpan**.

Menghapus peristiwa kalender

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Kalender**.
- 3 Navigasi ke hari yang diinginkan, kemudian ketuk peristiwa.
- 4 Ketuk **Edit**.
- 5 Gulir ke bawah kemudian ketuk **Hapus janji** di bagian bawah layar.

Tampilan bulan kalender

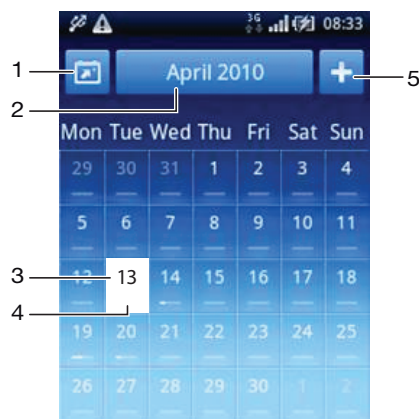

- 1 Melihat bulan saat ini (hanya tersedia ketika melihat bulan yang lain)
- 2 Pilih bulan
- 3 Hari ini
- 4 Indikator rapat. Baris warna putih penuh berarti rapat berlangsung seharian penuh
- 5 Tambah janji

Beralih antara tampilan tanggal dan bulan

- 1 Untuk beralih antara tampilan bulan ke tanggal, ketuk tanggal yang diinginkan.
- 2 Untuk beralih dari tampilan tanggal ke bulan, tekan

Melihat hari dan bulan lainnya

- Di tampilan bulan dan hari, gulir cepat ke kiri untuk melihat hari atau bulan sebelumnya, atau gulir cepat ke kanan untuk melihat hari atau bulan berikutnya.
- 💡 Di tampilan bulan, Anda juga dapat mengetuk selektor bulan di bagian atas layar untuk mengganti bulan.

Pengingat kalender

Melihat pengingat peristiwa

- Saat ikon pengingat muncul di baris status, seret baris status ke bawah, lalu ketuk pengingat peristiwa.

Menolak pengingat peristiwa

- 1 Saat ikon pengingat muncul di baris status, seret baris status ke bawah. Panel pemberitahuan akan membuka.
- 2 Ketuk peristiwa yang diinginkan.
- 3 Tekan .

Menonaktifkan pengingat peristiwa

- 1 Saat ikon pengingat muncul di baris status, seret baris status ke bawah. Panel pemberitahuan akan membuka.
- 2 Ketuk peristiwa yang diinginkan.
- 3 Ketuk **Edit**.
- 4 Gulir ke bawah, lalu sentuh **Pengingat**.
- 5 Ketuk **(Tidak ada pengingat) > Selesai > Simpan**.

Menyelaraskan kalender






Jika memiliki akun Sony Ericsson atau akun Google, Anda juga dapat menyelaraskan kalender telepon dengan kalender web. Baca *Mensinkronisasi* di halaman 58.

- 💡 Jika Anda menyelaraskan dengan Google Calendar™ dan memiliki akses ke beberapa kalender berbagi di Google Calendar™, semua janji dari kalender berbagi akan ditampilkan di layar kalender telepon.




Catatan

Anda dapat menggunakan aplikasi Catatan untuk menulis pesan dan daftar pendek. Anda juga dapat menetapkan pengingat untuk catatan yang dimasukkan.


Menambahkan catatan

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Catatan**.
- 3 Ketuk **Tbh catatan**, masukkan teks pesan lalu ketuk .
- 4 Jika ingin menetapkan pengingat, ketuk . Untuk mengubah nomor, ketuk nomor, kemudian gulir dan ketuk nomor yang diinginkan. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.
- 5 Jika Anda ingin catatan ditampilkan di layar Utama, ketuk .
- 6 Setelah selesai, tekan .



Melihat dan mengedit catatan

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Catatan**.
- 3 Gulirkan dan ketuk catatan yang ingin diedit.
- 4 Ketuk catatan sekali lagi dan edit teks yang sesuai.
- 5 Ketuk .
- 6 Setelah selesai, tekan .

Melihat pengingat catatan

- Saat ikon pengingat  muncul di baris status, seret baris status ke bawah, lalu ketuk pengingat catatan.


Menghapus catatan

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Catatan**.
- 3 Gulir sepanjang catatan kemudian ketuk catatan yang ingin dihapus.
- 4 Sentuh , lalu sentuh **Hapus**.

Jam alarm

Anda dapat menggunakan telepon sebagai jam alarm. Anda dapat menggunakan suara apa pun di telepon sebagai jam alarm. Jika telepon ditetapkan ke modus senyap, sinyal alarm akan tetap berbunyi.



Membuka jam alarm

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan dan ketuk **Alarm**.


Mengatur alarm baru

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Alarm**.
- 3 Ketuk **Tambah baru**.
- 4 Tetapkan waktu kemudian ketuk **Selesai**.

Mengedit alarm yang ada

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Alarm**.
 - 3 Untuk menyesuaikan waktu saat ini, ketuk, gulir baris ke atas atau bawah, kemudian ketuk waktu yang diinginkan.
 - 4 Jika Anda menggunakan format 12 jam, ketuk **am** atau **pm** dan pilih opsi.
 - 5 Ketuk **Selesai**.
-  Setelan waktu umum telepon menentukan apakah format 12 atau 24 jam ditampilkan untuk alarm.


Menonaktifkan alarm

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Alarm**.
- 3 Seret tombol geser ke kiri untuk menonaktifkan ikon jam alarm. Alarm sekarang dinonaktifkan.


Mengaktifkan alarm yang ada

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Alarm**.
- 3 Seret tombol geser ke kanan untuk mengaktifkan alarm.

Menghapus alarm

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Alarm**.
- 3 Ketuk alarm yang diinginkan.
- 4 Ketuk **Hapus**.


Menetapkan tanda alarm

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Alarm**.
- 3 Ketuk alarm yang diinginkan.
- 4 Ketuk **Sinyal alarm**.
- 5 Pilih salah satu opsi.
- 6 Ketuk **Selesai**.

Menetapkan alarm berulang

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Alarm**.
- 3 Ketuk alarm yang diinginkan.
- 4 Ketuk **Perulangan**.
- 5 Centang kotak untuk hari yang diinginkan, kemudian ketuk **Selesai**.

Menetapkan judul untuk alarm

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Alarm**.
- 3 Ketuk alarm yang diinginkan.
- 4 Ketuk **Teks alarm** kemudian tuliskan teks di kolom.
- 5 Ketuk **Selesai**.

Mematikan atau menunda alarm saat berbunyi

- Jika tanda alarm berbunyi, seret penggeser ke kanan untuk mematikan, atau ketuk **Tunda** untuk menundanya.

Mensinkronisasi

Menyelaraskan informasi antara telepon dan komputer adalah cara yang mudah dan praktis untuk berbagi kontak, pesan, atau peristiwa kalender yang sama di kedua perangkat. Anda dapat menggunakan aplikasi di telepon Anda untuk menyelaraskan informasi berbeda:


- Sony Ericsson Sync – selaraskan kontak telepon Anda dengan situs web Sony Ericsson yang dipersonalisasi. Kontak disimpan dengan aman di satu tempat dan Anda dapat menggunakannya dengan beberapa telepon.
- Google Sync™ – selaraskan telepon Anda dengan kontak Gmail™, Google Calendar™, dan Google™.
- RoadSync™ – selaraskan telepon Anda dengan email, kontak, dan kalender Microsoft® Exchange agar selalu bersama Anda setiap saat.

Sony Ericsson Sync

Gunakan Sony Ericsson Sync untuk menyelaraskan kontak telepon Anda dengan situs web Sony Ericsson di www.sonyericsson.com/user.

Di situs Web ini, Anda dapat menyimpan dan mengedit kontak Anda dengan aman di satu tempat. Dengan Sony Ericsson Sync Anda dapat menyelaraskan kontak dengan beberapa telepon atau sebuah telepon baru. Anda memerlukan akun Sony Ericsson untuk menggunakan situs Web. Lihat *Membuat akun Sony Ericsson di telepon* pada halaman 58.


Membuat akun Sony Ericsson di telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk **Tambah akun > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Ikuti panduan registrasi untuk membuat akun Sony Ericsson, atau masuk apabila Anda sudah memilikinya.
- 5 Ketuk **Interval penyelarasan** dan pilih seberapa sering Anda ingin telepon diselaraskan secara otomatis.
- 6 Ketuk **Selesai**.
- 7 Ketuk akun Penyelarasan Sony Ericsson yang baru dibuat dan tandai kotak centang dengan item yang ingin diselaraskan.


Untuk menyelaraskan secara manual menggunakan Sony Ericsson Sync

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tekan , lalu ketuk **Selaraskan sekarang**.


Mengedit akun Sony Ericsson Anda

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tandai atau hapus tanda kotak centang untuk item yang ingin diselaraskan.
- 5 Jika Anda ingin mengubah setelan akun, ketuk **Setelan akun**, edit informasi yang diinginkan dan ketuk **Selesai**.

Mengatur interval penyelarasan

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Ketuk **Setelan akun**.
- 5 Ketuk **Interval penyelarasan** dan pilih opsi interval yang sesuai untuk Anda.

Menghapus akun Sony Ericsson di telepon

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Ketuk **Hapus akun**.
- 5 Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi.


! Akun dihapus dari telepon, tapi masih ada pada server Sony Ericsson. Anda dapat menggunakannya untuk masuk ke situs Web Sony Ericsson di www.sonyericsson.com/user.

Layanan penyelarasan Google Sync™

Anda dapat menggunakan layanan penyelarasan Google Sync™ untuk menyelaraskan telepon dengan Gmail™, Google Calendar™, dan kontak Google™.

! Untuk menyelaraskan dengan akun Google™, akun Anda harus disiapkan di telepon. Lihat *Menyiapkan akun Google™ di telepon untuk penyelarasan* pada halaman 59.

Menyiapkan akun Google™ di telepon untuk penyelarasan


- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk **Tambah akun > Google™**.
- 4 Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk apabila Anda sudah memiliki akun.
- 5 Jika Anda ingin telepon menyelaraskan secara otomatis dengan akun Google™ Anda, pastikan **Penyelarasan otomatis** telah dipilih.
- 6 Ketuk akun Google™ yang baru dibuat dan tandai kotak centang dengan item yang ingin diselaraskan.

! Item yang dapat diselaraskan bergantung pada layanan Google™ yang telah Anda aktifkan di telepon.

Menyelaraskan secara manual dengan akun Google™ Anda

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk akun Google™ yang ingin diselaraskan.
- 4 Tekan , lalu ketuk **Selaraskan sekarang**.

Mengubah setelan penyelarasan Google™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk akun Google™ yang ingin diedit.
- 4 Tandai atau hapus tanda kotak centang untuk item yang ingin diselaraskan.

Untuk menghapus akun Google™ dari telepon Anda

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Ketuk akun Google™ yang ingin Anda hapus dari daftar akun.
- 4 Ketuk **Hapus akun**.
- 5 Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

! Anda dapat menghapus semua akun Google™ Anda dari daftar, kecuali yang pertama. Untuk menghapus akun pertama, Anda harus mengatur ulang telepon sepenuhnya. Lihat *Mengatur ulang telepon* pada halaman 96.



Menyelaraskan dengan Microsoft® Exchange Server menggunakan aplikasi RoadSync™

Anda dapat menggunakan aplikasi RoadSync™ di telepon untuk menyelaraskan konten telepon dengan Microsoft® Exchange Server. Dengan demikian, Anda dapat mengakses semua email, peristiwa kalender, dan kontak perusahaan dari telepon.


Setelah Anda mengonfigurasi layanan tersebut, email, peristiwa kalender, dan kontak akan diselaraskan secara nirkabel dengan aplikasi RoadSync™ di telepon. Anda kemudian dapat membuat email baru untuk didorong secara otomatis ke telepon Anda. Jadwal penyelarasan otomatis juga dapat dibuat selama jam sibuk dan jam tidak sibuk.

Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi RoadSync™, kunjungi www.dataviz.com.



Untuk mengkonfigurasi penyelarasan RoadSync™

- ! Untuk pengaturan akun yang benar, hubungi administrator Microsoft® Exchange Server Anda.
- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **RoadSync**.
- 3 Ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi penyelarasan Microsoft® Exchange Server.
- 4 Setelah memasukkan setelan akun, Anda dapat mengubah preferensi akun. Setelah selesai, tekan , lalu ketuk **Selesai**.

Membaca email di Roadsync

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **RoadSync > E-mail**.
- 3 Sentuh pesan untuk membacanya.


Melihat peristiwa kalender di Kalender RoadSync

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **RoadSync > Kalender**.
- 3 Tekan .
- 4 Pilih apakah Anda ingin menampilkan agenda, hari aktif, minggu aktif, atau bulan aktif.

Menyelaraskan RoadSync Mail secara manual

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **RoadSync > E-mail**.
- 3 Tekan .
- 4 Ketuk **Sync**.

Untuk mengubah jadwal sinkronisasi pada aplikasi RoadSync™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **RoadSync > Setelan > Jadwal Penyelarasan**.
- 3 Sentuh pengaturan apapun untuk mengubahnya.
- 4 Setelah selesai, sentuh **Setel**.

Menyambung ke jaringan nirkabel

Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel dari telepon menggunakan teknologi Wi-Fi™. Dengan cara ini, Anda dapat menelusuri serta mengakses biaya panggilan dan data yang lebih murah.

Jika perusahaan atau organisasi Anda memiliki VPN (virtual private network), Anda dapat tersambung ke jaringan tersebut melalui telepon. Dengan demikian, Anda dapat, misalnya mengakses intranet dan layanan internal lainnya di perusahaan.





Wi-Fi™

Dengan teknologi Wi-Fi™, Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel melalui telepon. Untuk mengakses Internet menggunakan sambungan Wi-Fi™, Anda terlebih dulu harus mencari dan tersambung ke jaringan Wi-Fi™ yang tersedia. Kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi™ dapat beragam, tergantung pada lokasi telepon. Bila Anda berada lebih dekat ke jalur akses Wi-Fi™, kekuatan sinyal dapat ditingkatkan.


Untuk mengaktifkan Wi-Fi™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan**.
 - 3 Centang kotak **Wi-Fi**. Telepon kini akan memindai jaringan Wi-Fi™ yang tersedia.
- ! Diperlukan beberapa detik hingga jaringan Wi-Fi™ diaktifkan.

Untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**.
 - 3 Jaringan Wi-Fi™ yang tersedia ditampilkan dalam **Jaringan Wi-Fi**. Jaringan yang tersedia mungkin merupakan jaringan terbuka atau aman. Jaringan terbuka ditunjukkan dengan  dan jaringan aman ditunjukkan dengan  di sebelah nama jaringan Wi-Fi™.
 - 4 Sentuh jaringan Wi-Fi™ yang akan disambungkan. Jika mencoba tersambung ke jaringan Wi-Fi™ aman, Anda akan diminta memasukkan sandi.  akan ditampilkan dalam baris status setelah Anda tersambung.
- ! Telepon akan mengingat jaringan Wi-Fi™ yang Anda sambungkan. Saat berikutnya Anda berada dalam jangkauan jaringan Wi-Fi™ yang tersambung sebelumnya, telepon akan secara otomatis tersambung ke jaringan tersebut.
- 💡 Di lokasi tertentu, jaringan Wi-Fi™ terbuka mengharuskan Anda log in ke halaman Web sebelum dapat mengakses jaringan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator jaringan Wi-Fi™ yang relevan.


Untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi™ lain

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**. Jaringan Wi-Fi™ yang terdeteksi ditampilkan dalam bagian **Jaringan Wi-Fi**.
- 3 Sentuh jaringan Wi-Fi™ lain yang akan disambungkan.




Status jaringan Wi-Fi™

Bila Anda tersambung ke jaringan Wi-Fi™ atau terdapat jaringan Wi-Fi™ yang tersedia di sekitar Anda, status jaringan Wi-Fi™ tersebut dapat ditampilkan. Anda juga dapat mengaktifkan telepon untuk memberitahukan bila jaringan Wi-Fi™ terbuka terdeteksi.

Untuk mengaktifkan pemberitahuan jaringan Wi-Fi™

- 1 Pastikan Wi-Fi™ telah diaktifkan.
- 2 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 3 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**.
- 4 Centang kotak **Pemberitahuan jaringan**.


Untuk memindai jaringan Wi-Fi™ secara manual

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**.
- 3 Tekan .
- 4 Sentuh **Pindai** . Telepon akan memindai jaringan Wi-Fi™ dan menampilkannya di bagian **Jaringan Wi-Fi**.
- 5 Sentuh jaringan Wi-Fi™ dalam daftar untuk menyambung ke jaringan.


Pengaturan Wi-Fi™ tingkat lanjut

Sebelum menambah jaringan Wi-Fi™ secara manual, Anda harus mengaktifkan pengaturan Wi-Fi™ di telepon.

Untuk menambah jaringan Wi-Fi™ secara manual

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**.
 - 3 Ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi**.
 - 4 Buka **SSID jaringan** untuk jaringan.
 - 5 Sentuh kolom **Keamanan** untuk memilih jenis keamanan.
 - 6 Jika diminta, masukkan sandi.
 - 7 Sentuh **Simpan**.
- ! Untuk memperoleh nama **SSID jaringan** dan **Sandi nirkabel**, hubungi administrator jaringan Wi-Fi™ Anda.

Untuk melihat informasi rinci tentang jaringan Wi-Fi™ yang tersambung




- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**.
- 3 Sentuh jaringan Wi-Fi™ yang saat ini tersambung. Informasi rinci jaringan akan ditampilkan.

Kebijakan tidak aktif Wi-Fi™

Dengan menambah kebijakan tidak aktif Wi-Fi™, Anda dapat menonaktifkan fungsi Wi-Fi™ di telepon bila layar dinonaktifkan. Hal ini akan memaksimalkan performa baterai telepon. Anda juga dapat mengatur telepon untuk selalu mengaktifkan fungsi Wi-Fi™ atau selalu mengaktifkannya selama pengisian daya baterai berlangsung.

- ! Jika Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi™, telepon akan menggunakan sambungan data mobile 2G/3G untuk mengakses Internet (jika sambungan data mobile telah dibuat dan diaktifkan di telepon).






Untuk menambah kebijakan tidak aktif Wi-Fi™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**.
- 3 Tekan .
- 4 Sentuh **Lanjut** .
- 5 Sentuh **Kebijakan nonaktif Wi-Fi**.
- 6 Pilih **Kebijakan nonaktif Wi-Fi** yang akan digunakan.

Menggunakan alamat IP statis

Anda dapat mengkonfigurasi telepon untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi™ menggunakan alamat IP statis.

Untuk mengkonfigurasi alamat IP statis

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi**.
- 3 Tekan .
- 4 Sentuh **Lanjut** .
- 5 Centang kotak **Gunakan IP statis**.
- 6 Sentuh, lalu masukkan informasi yang diperlukan untuk jaringan Wi-Fi™:
 - **Alamat IP**
 - **Gerbang**
 - **Tutup jaringan**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Tekan , lalu sentuh **Simpan** .

VPN (virtual private network)


Gunakan telepon untuk tersambung ke VPN (virtual private network) yang memungkinkan Anda mengakses sumber informasi dalam jaringan lokal aman dari luar jaringan aktual. Misalnya, sambungan VPN biasanya digunakan oleh perusahaan serta lembaga pendidikan untuk pengguna yang perlu mengakses intranet dan layanan internal lainnya bila berada di luar jaringan internal, misalnya saat dalam perjalanan.

Sambungan VPN dapat dibuat dengan berbagai cara, tergantung pada jaringan. Beberapa jaringan mungkin mengharuskan Anda mentransfer dan menginstal sertifikat keamanan di telepon. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mentransfer konten ke telepon, lihat *Menyambungkan telepon ke komputer* pada halaman 68. Untuk informasi rinci tentang cara membuat sambungan ke VPN (virtual private network), hubungi administrator jaringan di perusahaan atau organisasi Anda.

Untuk menambah VPN (virtual private network)

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan VPN**.
- 3 Ketuk **Tambah VPN**.
- 4 Pilih jenis VPN yang akan ditambahkan.
- 5 Masukkan pengaturan VPN.
- 6 Tekan , lalu ketuk **Simpan**.

Untuk tersambung ke VPN (virtual private network)

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan VPN**.
- 3 Dalam daftar jaringan yang tersedia, ketuk VPN yang akan disambungkan.
- 4 Masukkan informasi yang diperlukan.
- 5 Ketuk **Sambungkan**.



Untuk memutuskan sambungan VPN (virtual private network)

- 1 Tarik baris status ke bawah.
- 2 Sentuh pemberitahuan sambungan VPN untuk menonaktifkannya.

Peramban Web







Anda dapat menggunakan peramban web untuk melihat dan menavigasi berbagai halaman web, menambahkan halaman web sebagai penanda, atau membuat pintasan dari panel aplikasi. Anda dapat membuka beberapa jendela peramban secara bersamaan dan menggunakan fungsi zoom sewaktu menavigasi halaman web.

Untuk membuka browser Web

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Peramban** .

Barisan alat

Opsi barisan alat membuat meramban menjadi mudah:

-  Membuka jendela peramban baru
-  Menambah, membuka, atau mengedit penanda. Lihat halaman web Anda yang paling banyak dikunjungi atau buka halaman web dari riwayat peramban
-  Lihat jendela terbuka
-  Me-refresh halaman Web saat ini. Pilihan ini hanya ditampilkan dalam modus lanskap
-  Maju satu halaman di riwayat meramban
-  Membuka menu untuk melihat pilihan lainnya

Untuk membuka toolbar

- Dari browser, tekan .


Menelusuri Web

Baris pencarian dan alamat

Gunakan baris pencarian dan alamat untuk meramban Web:



- 1 Lihat progres unduhan halaman web saat ini
- 2 Masukkan kata yang dicari di laman web, atau masukkan alamat halaman web untuk memuat halaman web
- 3 Batalkan unduhan halaman web saat ini

- 💡 Ketika sebuah halaman selesai diunduh, Anda dapat menandainya dengan mengetuk ikon penanda di sebelah  baris pencarian.


Membuka halaman web

- 1 Ketuk kolom teks pencarian dan alamat untuk mengaktifkan papan tombol.
- 2 Masukkan alamat web.
- 3 Ketuk **Buka**.

Mencari halaman web

- 1 Ketuk kolom teks pencarian dan alamat untuk mengaktifkan papan tombol.
- 2 Ketik kata yang dicari.
- 3 Ketuk **Buka**.

Keluar dari peramban web

- Saat meramban, tekan .
- 💡 Jika Anda membukanya lagi, maka peramban ditampilkan sama persis seperti sebelum Anda keluar, dengan jumlah jendela, posisi dan tingkat zoom yang sama.

Menavigasi halaman Web



Untuk memilih link

- Untuk memilih link pada halaman Web, sentuh link. Link yang dipilih disorot oranye dan halaman Web akan dimuat bila jari dilepaskan.
- 💡 Jika secara tidak sengaja memilih link sebelum melepaskan jari, Anda dapat membatalkannya dengan menarik jari hingga link tidak disorot.

Untuk beralih ke laman sebelumnya saat browsing

- Tekan .

Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman Web


- 1 Seret jari ke arah manapun di layar untuk mengaktifkan kontrol zoom pada halaman Web.
- 2 Ketuk ikon  untuk memperkecil atau ketuk  untuk memperbesar.
- 💡 Ketuk dua kali di mana saja pada halaman web untuk cepat memperbesar atau memperkecil.

Memuat ulang halaman web saat ini

- 1 Tekan .
- 2 Ketuk **Segarkan**

Mengelola halaman Web

Membuat tombol pintas ke halaman web saat ini

- 1 Saat melihat halaman web, tekan .
- 2 Ketuk **Selengkapnya > Tambah pintasan ke Beranda**.
- 3 Edit nama tombol pintas prasetel, bila perlu.
- 4 Ketuk **Tambah** untuk menambahkan pintasan ke panel aplikasi.



Berbagi tautan ke halaman web saat ini

- 1 Saat meramban, tekan .
- 2 Sentuh **Selengkapnya > Berbagi-pakai laman**.
- 3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.


Mengelola bookmark

Bookmark memungkinkan Anda dengan cepat mengakses halaman web favorit dan yang sering Anda kunjungi. Tergantung pada operator jaringan, beberapa bookmark mungkin sudah diinstal di telepon.


Memberi bookmark halaman web

- 1 Saat menampilkan halaman web, tekan .
 - 2 Sentuh **Penanda > Tambah**.
 - 3 Jika diinginkan, Anda dapat mengedit nama dan alamat Web.
 - 4 Setelah selesai, ketuk **OK**.
- 💡 Untuk menandai halaman web dengan cepat, Anda juga dapat mengetuk ikon  di kanan kolom pencarian dan alamat.


Untuk membuka penanda

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Ketuk **Penanda**.
- 3 Sentuh penanda yang akan dibuka.



Untuk mengedit penanda

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Ketuk **Penanda**.
- 3 Ketuk dan tahan jari Anda pada penanda untuk membuka menu.
- 4 Ketuk **Edit penanda**.
- 5 Edit nama dan alamat web, seperti yang diinginkan.
- 6 Ketuk **OK**.

Menghapus penanda



- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Ketuk **Penanda**.
- 3 Ketuk dan tahan jari Anda pada penanda untuk membuka menu.
- 4 Ketuk **Hapus penanda** untuk menghapus bookmark yang dipilih.

Memberi penanda di halaman yang telah dikunjungi web

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Ketuk **Penanda**.
- 3 Ketuk tab **Riwayat**, atau tab **Paling sering dikunjungi**, untuk melihat daftar halaman web yang sebelumnya dikunjungi.
- 4 Ketuk ikon  di sebelah kanan halaman web yang ingin ditambahkan sebagai penanda.

Mengelola teks dan gambar

Untuk mencari teks di laman web

- 1 Ketika melihat halaman web, tekan .
- 2 Ketuk **Selengkapnya > Temukan di laman**.
- 3 Masukkan kata yang dicari dan tekan **Selesai**.
- 4 Karakter yang cocok akan disorot dalam warna hijau. Sentuh panah kiri atau kanan untuk ke item yang cocok sebelumnya atau berikutnya.
- 5 Sentuh  untuk menutup bar pencarian.


Menyimpan gambar

- 1 Ketuk dan tahan jari Anda pada gambar yang diinginkan hingga sebuah menu muncul.
- 2 Ketuk **Simpan gambar**.

Multi jendela

Peramban Anda dapat membuka hingga delapan jendela yang berbeda sekaligus. Anda dapat, misalnya, log masuk ke webmail di satu jendela dan membaca berita hari ini di jendela lainnya. Anda dapat dengan mudah beralih dari satu jendela ke jendela lainnya.


Membuka jendela peramban baru

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Ketuk **Jendela baru**.

Membuka tautan dalam jendela peramban yang baru

- 1 Ketuk dan tahan jari Anda pada tautan hingga sebuah menu muncul.
- 2 Ketuk **Buka di jendela baru**.


Beralih di antara jendela peramban

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Ketuk **Jendela** untuk melihat daftar semua jendela yang terbuka.
- 3 Ketuk jendela untuk beralih.


Men-download dari Web

Anda dapat men-download aplikasi dan konten bila menelusuri Web menggunakan browser Web di telepon. Biasanya Anda harus menyentuh link download untuk file yang diinginkan, lalu download akan dimulai secara otomatis.

Untuk melihat file yang di-download


- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Sentuh **Selengkapnya** > **Unduhan**.

Untuk membatalkan unduhan yang sedang berlangsung

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Sentuh **Selengkapnya** > **Unduhan**.
- 3 Ketuk dan tahan jari Anda pada unduhan berkas untuk membuka menu.
- 4 Ketuk **Batalan pengunduhan**.

Setelan peramban

Untuk mengubah pengaturan browser

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Sentuh **Selengkapnya** > **Setelan**.

Pengepasan otomatis halaman web

Opsi pengepasan otomatis memudahkan Anda membaca situs web berukuran besar yang berisi teks dan gambar seperti situs berita. Sebagai contoh, jika Anda memperbesar sebuah halaman web, ketika pengepasan otomatis diaktifkan, teks akan menyesuaikan diri secara otomatis dengan ukuran layar yang baru. Jika pengepasan otomatis dinonaktifkan, Anda mungkin perlu menggulir ke samping untuk membaca kalimat secara lengkap.

Mengepaskan otomatis halaman web

- 1 Dari layar **Peramban**, tekan .
- 2 Ketuk **Selengkapnya** > **Setelan** > **Pas halaman otomatis**.

Menyambungkan telepon ke komputer

Dengan menyambungkan telepon ke komputer, Anda dapat mentransfer dan menangani berkas seperti gambar dan musik. Anda dilarang bertukar beberapa materi yang dilindungi hak cipta.

Anda dapat menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB atau menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™. Jika menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB, Anda dapat tetap menginstal dan menggunakan aplikasi PC Companion di komputer. Dengan aplikasi PC Companion Anda dapat mengakses aplikasi tambahan untuk mentransfer dan mengelola berkas media, memperbarui telepon, dan lain-lain.

Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB

Anda dapat menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB untuk mengelola berkas di telepon. Dari penjelajah berkas di komputer, Anda dapat menyeret dan menjatuhkan konten antara telepon dan komputer. Gunakan aplikasi Media Go™ di komputer saat mentransfer musik, video dan gambar atau berkas media lainnya, untuk memastikan bahwa berkas tersebut disesuaikan dan ditransfer ke telepon dengan cara yang benar dan mudah.

- ! Jika Anda menjalankan aplikasi di telepon dan aplikasi menggunakan kartu memori, mungkin Anda perlu menutup aplikasi untuk mengakses kartu memori.

Menarik dan melepaskan konten antara telepon dan komputer

- 1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
 - 2 **Telepon:** Ketuk **Sambungkan telepon**.
 - 3 **Komputer:** Buka Windows Explorer dari desktop dan tunggu hingga kartu memori telepon muncul sebagai disk eksternal di Windows Explorer.
 - 4 **Komputer:** Seret dan jatuhkan berkas yang dipilih di antara telepon dan komputer.
- ! Telepon Anda tidak dapat mengakses kartu memori sementara kartu sedang diakses oleh komputer. Selama waktu ini, sebagian aplikasi di telepon, seperti kamera, mungkin tidak dapat diakses.
 - 💡 Cara transfer di atas dapat bekerja pada sebagian besar perangkat dan sistem operasi yang mendukung antarmuka Penyimpanan Massal USB.

Mencabut kabel USB dengan aman

- ! Jangan mencabut kabel USB saat mentransfer konten karena dapat merusak konten.
- 1 **Komputer:** Pastikan hardware dicabut dengan aman.
 - 2 Cabut kabel USB.
- ! Petunjuk pada komputer mungkin berbeda tergantung pada sistem operasi Anda. Baca dokumentasi sistem operasi komputer Anda untuk informasi lebih lanjut.

PC Companion

PC Companion memungkinkan Anda mengakses dan menggunakan fitur dan layanan tambahan yang disambungkan ke telepon, misalnya aplikasi Media Go, untuk mentransfer musik, video dan gambar. Anda juga dapat memperbarui telepon untuk mendapatkan perangkat lunak terbaru yang tersedia.

Anda memerlukan salah satu dari sistem operasi berikut untuk menggunakan aplikasi PC Companion:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Paket Layanan 3 atau yang lebih baru

Sambungkan telepon dan komputer dengan kabel USB untuk menginstal dan menggunakan PC Companion.

Menginstal PC Companion

- 1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Ketuk **Instal PC Companion**.
- 3 **Komputer:** PC Companion secara otomatis dijalankan di komputer setelah beberapa detik. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal PC Companion.

Untuk menggunakan PC Companion

- 1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 **Telepon:** Sentuh **Sambungkan telepon**.
- 3 **Komputer:** PC Companion secara otomatis dijalankan di komputer setelah beberapa detik.

- ! Jika PC Companion tidak berjalan secara otomatis, Anda dapat menjalankannya dari menu start di komputer.

Media Go™

Aplikasi komputer Media Go™ membantu Anda mentransfer dan mengelola konten media di telepon dan komputer. Instal aplikasi Media Go™ dari aplikasi PC Companion. Baca *PC Companion* di halaman 68 untuk informasi selengkapnya.

Anda memerlukan salah satu dari sistem operasi berikut untuk menggunakan aplikasi Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Paket Layanan 3 atau yang lebih baru

Untuk dapat mentransfer berkas antara Media Go™ dan telepon, terlebih dulu Anda harus menyambungkan kabel USB antara telepon dan komputer. Anda juga harus mengaktifkan telepon untuk menyambung ke komputer. Baca *Menarik dan melepaskan konten antara telepon dan komputer* di halaman 68 untuk informasi selengkapnya.

- 💡 Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara menggunakan aplikasi Media Go™ baca bagian bantuan di menu utama aplikasi Media Go™.

Mentransfer konten menggunakan aplikasi Media Go™



- 1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
 - 2 Ketuk **Sambungkan telepon**.
 - 3 **Komputer:** Di PC Companion, klik untuk menjalankan Media Go™. Saat pertama kali menjalankan Media Go™, mungkin Anda perlu menginstalnya sebelum dapat melanjutkan ke langkah berikutnya
 - 4 Pindahkan berkas antara telepon dan komputer di aplikasi Media Go™.
- ! Media Go™ juga dapat diunduh dari www.sonyericsson.com/support.

Teknologi nirkabel Bluetooth™

Aktifkan fungsi Bluetooth™ pada telepon dan buat sambungan nirkabel ke perangkat Bluetooth™ lainnya yang kompatibel seperti komputer, aksesori handsfree, dan telepon. Sambungan Bluetooth™ berfungsi dengan lebih baik dalam jangkauan 10 meter (33 kaki) tanpa benda padat yang menghalanginya. Terkadang Anda harus memasangkan secara manual telepon Anda dengan perangkat Bluetooth™ yang lain. Atur agar telepon dapat ditemukan jika Anda ingin perangkat Bluetooth™ lain tersebut mendeteksinya. Cara lainnya, Anda dapat mengirim berkas ke perangkat lain melalui email atau mentransfernya ke komputer menggunakan sambungan kabel USB.

! Interoperabilitas dan kompatibilitas di antara perangkat Bluetooth® beragam.


Mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan membuat telepon dapat dideteksi

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan**.
- 3 Tandai kotak centang **Bluetooth**.  muncul di baris status.
- 4 Ketuk **Setelan Bluetooth**.
- 5 Centang kotak **Dapat ditemukan**. Telepon saat ini dapat dideteksi oleh perangkat lain selama 120 detik.

Nama telepon

Anda dapat menamai telepon Anda. Nama ini diperlihatkan ke perangkat lain setelah Anda mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan telepon Anda diatur ke terlihat.

Untuk memasukkan nama telepon

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth™ telah diaktifkan.
- 2 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 3 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth > Nama perangkat**.
- 4 Masukkan nama telepon yang diinginkan.
- 5 Ketuk **OK**.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth™ lainnya


Bila memasangkan telepon dengan perangkat lain, Anda dapat, misalnya menyambungkan telepon ke handsfree Bluetooth™ atau kit mobil Bluetooth™ dan menggunakan perangkat tersebut untuk membuat dan menerima panggilan.

Setelah memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™, telepon akan mengingat pemasangan ini. Bila memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™, Anda perlu memasukkan kode akses. Telepon akan secara otomatis mencoba kode akses umum 0000. Jika tidak berhasil, lihat dokumentasi perangkat Bluetooth™ untuk kode akses perangkat. Anda tidak perlu memasukkan ulang kode akses saat berikutnya menyambungkan ke perangkat Bluetooth™ yang dipasangkan.


Beberapa perangkat Bluetooth™, misalnya sebagian besar headset Bluetooth™, meminta Anda memasangkan sekaligus membuat sambungan dengan perangkat lain.

Anda dapat memasangkan telepon dengan beberapa perangkat Bluetooth™, namun hanya dapat tersambung ke satu profil Bluetooth™ secara bersamaan.


Untuk memasang telepon dengan perangkat Bluetooth™ lainnya

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth**.
 - 3 Ketuk **Pindai perangkat**. Perangkat Bluetooth™ yang ditemukan akan tercantum dalam **Perangkat Bluetooth**.
 - 4 Sentuh perangkat Bluetooth™ yang akan dipasangkan dengan telepon.
 - 5 Masukkan kode akses, jika diminta.
 - 6 Telepon dan perangkat Bluetooth™ kini telah dipasangkan. Beberapa perangkat lainnya juga harus disambungkan sebelum Anda dapat menggunakannya. Status pasangan dan sambungan ditunjukkan di bawah nama perangkat Bluetooth™ dalam daftar **Perangkat Bluetooth**.
- ! Pastikan perangkat yang akan dipasangkan dengan telepon memiliki fungsi Bluetooth™ dan visibilitas Bluetooth™ yang diaktifkan.

Untuk menyambungkan telepon ke perangkat Bluetooth™ lain

- ! Perangkat Bluetooth™ tertentu, misalnya sebagian besar headset Bluetooth™, mengharuskan Anda memasang terlebih dulu, lalu menyambungkannya dengan perangkat Bluetooth™ lain sebelum berhasil membuat sambungan.
- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth**.
 - 3 Dalam daftar **Perangkat Bluetooth**, sentuh terus perangkat Bluetooth™ yang akan disambungkan ke telepon.
 - 4 Ketuk **Sambungkan**.

Melepas sambungan perangkat Bluetooth™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth**.
 - 3 Dalam daftar **Perangkat Bluetooth**, sentuh lalu tahan nama perangkat Bluetooth yang disambungkan.
 - 4 Ketuk **Putus**.
- ! Meskipun Anda memutus sambungan perangkat Bluetooth™, perangkat masih dipasangkan dengan telepon. Untuk memutus pasangan, Anda perlu mengetuk **Putus & hapus pasangan**.

Melepas pasangan perangkat Bluetooth™


- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth**.
- 3 Dalam daftar **Perangkat Bluetooth**, sentuh lalu tahan nama perangkat Bluetooth™ yang disambungkan.
- 4 Ketuk **Hapus pasangan**.

Mengirim dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth™



Berbagi item dengan perangkat Bluetooth™ lain yang kompatibel seperti telepon atau komputer. Anda dapat mengirim dan menerima beberapa jenis item menggunakan fungsi Bluetooth™ seperti:

- Foto dan video
- Musik dan berkas audio lainnya
- Kontak
- Halaman Web

Mengirim item menggunakan Bluetooth™

- 1 **Perangkat penerima:** Pastikan perangkat Bluetooth™ yang Anda akan kirim sesuatu telah diaktifkan Bluetooth™-nya dan ada dalam mode untuk dapat dicari.
- 2 Di telepon Anda, buka aplikasi yang berisi item yang ingin dikirim dan gulirkan ke item tersebut.
- 3 Bergantung pada aplikasi dan item yang ingin dikirim, Anda mungkin perlu, misalnya, menyentuh dan menahan item, membuka item atau menekan . Atau mungkin ada cara lain mengirim sebuah item.
- 4 Pilih item menu yang akan dibagikan atau dikirim.
- 5 Dalam menu yang muncul, pilih **Bluetooth**.
- 6 Aktifkan Bluetooth™, jika Anda diminta melakukannya.
- 7 Di bawah **Perangkat Bluetooth**, ketuk nama penerima perangkat penerima.
- 8 **Perangkat penerima:** Jika diminta, terima sambungan.
- 9 Jika diminta, masukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat, atau konfirmasi kode akses yang disarankan.
- 10 **Perangkat penerima:** Terima item yang masuk.

Menerima item menggunakan Bluetooth™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Nirkabel & jaringan**.
 - 3 Tandai kotak centang **Bluetooth**.  muncul di baris status.
 - 4 Ketuk **Setelan Bluetooth**.
 - 5 Centang kotak **Dapat ditemukan**. Telepon saat ini dapat dideteksi oleh perangkat lain selama 120 detik.
 - 6 **Perangkat pengirim:** Kirim satu atau beberapa item ke telepon Anda menggunakan Bluetooth™.
 - 7 Jika diminta, masukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat, atau konfirmasi kode akses yang disarankan.
 - 8 Ketika Anda diberi tahu mengenai berkas yang masuk ke telepon, seret baris menu ke bawah dan ketuk pemberitahuan untuk menerima transfer berkas.
 - 9 Ketuk **Terima** untuk memula transfer.
 - 10 Untuk melihat progres transfer, seret baris status ke bawah.
 - 11 Untuk membuka langsung item yang diterima, seret baris menu ke bawah dan ketuk pemberitahuan yang terkait.
- ! Anda harus memiliki kartu memori yang dimasukkan untuk dapat menerima item menggunakan teknologi wireless Bluetooth™.

Membuat cadangan dan mengembalikan

Gunakan aplikasi perekam cadangan dan pemulihan untuk membuat cadangan isi foto ke kartu memori. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan konten dan pengaturan telepon tertentu jika data hilang atau terhapus.


- ! Jika telepon Anda menjalankan Android versi 1.6, Anda perlu membuat cadangan data Anda sebelum memperbarui ke versi yang lebih baru.

Jenis konten yang dapat dicadangkan


Berikut adalah jenis data yang dapat dicadangkan menggunakan aplikasi Rekam Cadangan dan kembalikan:

- **Penanda**
 - **Log panggilan**
 - **Kontak**
 - **Aplikasi Market**
 - **Pesan multimedia**
 - **Setelan sistem** (seperti alarm, volume dering)
 - **Pesan teks**
- ! Berkas musik dan foto yang diambil atau video yang direkam dengan kamera telepon akan secara otomatis disimpan di kartu memori dan tidak perlu dicadangkan.
 - ! Anda dapat dikenakan biaya transmisi data tambahan ketika Anda memulihkan aplikasi Market.


Membuat cadangan konten telepon secara manual

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Rekam cadangan dan kembalikan**.
- 3 Ketuk **Merekam cadangan**.
- 4 Jika Anda ingin membuat berkas cadangan baru, ketuk **Tambah baru**, masukkan nama berkas cadangan, lalu ketuk **Lanjutkan**. Jika Anda ingin mengganti konten berkas cadangan sebelumnya, ketuk berkas cadangan yang diinginkan, lalu sentuh **Ganti**.
- 5 Centang kotak konten yang akan dicadangkan, lalu ketuk **Lanjutkan**.

Menjadwalkan pencadangan otomatis konten telepon


- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Rekam cadangan dan kembalikan**.
 - 3 Ketuk **Jadwal**.
 - 4 Pilih frekuensi pengulangan dan waktu mulai pencadangan yang diinginkan, lalu ketuk **Lanjutkan**.
 - 5 Centang kotak konten yang akan dicadangkan, lalu ketuk **Lanjutkan**.
- ! Setiap kali berkas cadangan otomatis yang dijadwalkan dibuat, berkas cadangan versi sebelumnya akan ditimpa.

Menonaktifkan pencadangan konten telepon yang dijadwalkan


- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Rekam cadangan dan kembalikan**.
- 3 Ketuk **Jadwal > Tidak pernah > Lanjutkan**.

Mengembalikan konten telepon


- ! Ingat bahwa setiap perubahan yang Anda buat pada data dan setelan Anda setelah membuat rekam cadangan akan dihapus selama prosedur pengembalian.

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Rekam cadangan dan kembalikan**.
 - 3 Ketuk **Kembalikan**.
 - 4 Ketuk berkas cadangan yang akan dikembalikan.
 - 5 Centang kotak konten yang akan dikembalikan, lalu ketuk **Lanjutkan**.
- ! Anda mungkin akan diminta menghidupkan ulang telepon untuk menjalankan prosedur pengembalian.

Menghapus berkas cadangan dari kartu memori

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Rekam cadangan dan kembalikan**.
- 3 Ketuk **Merekam cadangan**.
- 4 Sentuh dan tahan berkas cadangan yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus**.

Walkman™

Dapatkan yang terbaik dari pemutar Walkman™. Dengarkan musik, buku audio, dan podcast, atau gunakan tombol tak terhitung , lalu jelajahi konten media lainnya tentang artis yang Anda dengarkan.

- 💡 Instal aplikasi Media Go™ di komputer dan transfer konten ke dan dari kartu memori di telepon. Media Go™ dapat diunduh dari www.sonyericsson.com/support. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Menyambungkan telepon ke komputer* pada halaman 68.

Menyalin berkas media ke kartu memori






Salin semua konten media favorit Anda dari komputer ke telepon dan mulailah menggunakan fitur hiburan telepon secara maksimal. Mentrasfer musik, foto, video, dan berkas lain sangat mudah. Cukup sambungkan telepon Anda ke komputer dengan kabel USB dan gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan aplikasi manajer berkas, misalnya, Windows Explorer. Lihat *Menarik dan melepaskan konten antara telepon dan komputer* pada halaman 68
- Gunakan aplikasi komputer Media Go™. Lihat *Media Go™* pada halaman 69

Lihat *Menyambungkan telepon ke komputer* pada halaman 68 untuk informasi umum lainnya tentang cara menyambungkan telepon dan mentransfer berkas.

Menggunakan pemutar Walkman™.

Memutar konten audio

- 1 Dari Layar awal, ketuk . Jika  tidak muncul di Layar awal, seret  naik, kemudian temukan dan ketuk **Walkman™** .
- 2 Ketuk .
- 3 Ketuk  untuk meramban audio menurut artis. Ketuk  untuk menggunakan daftar main. Ketuk  untuk meramban audio menurut trek.
- 4 Gulir naik atau turun dan ramban ke trek.
- 5 Ketuk trek untuk memutarnya.

Ikhtisar pemutar Walkman™



- 1 Jelajahi musik di kartu memori
- 2 Tombol Tidak terbatas: temukan bahan-bahan terkait di dalam dalam jaringan
- 3 Gambar sampul (jika ada)
- 4 Putar trek sebelumnya dalam antrean pemutaran saat ini, atau putar ulang
- 5 Tombol Putar/Jeda
- 6 Indikator progres: maju cepat atau putar ulang dengan menyeret atau mengetuk
- 7 Sisa waktu dari trek saat ini
- 8 Putar trek berikutnya dalam antrean putar saat ini, atau maju cepat
- 9 Melihat antrean putar saat ini

Meramban konten audio

- 1 Dari Layar awal, ketuk . Jika tidak muncul di Layar awal, seret naik, kemudian temukan dan ketuk **Walkman™** .
- 2 Ketuk .
- 3 Ketuk untuk meramban audio menurut artis. Ketuk untuk menggunakan daftar putar. Ketuk untuk meramban audio menurut trek.
- 4 Gulir naik atau turun dan ramban ke trek.



Mengganti trek

- Pada pemutar Walkman™, ketuk atau .

Menjeda trek

- Pada pemutar Walkman™, ketuk .


Memajukan dan memundurkan cepat musik

- Dalam pemutar Walkman™, sentuh dan tahan  atau .
- 💡 Anda juga dapat menyeret indikator progres ke kanan atau kiri.




Menyesuaikan volume audio

- Tekan tombol volume.



Melihat antrean putar saat ini

- Pada pemutar Walkman™, ketuk .

Mendengarkan pemutar Walkman™ saat menggunakan aplikasi lain

- 1 Tekan  atau  untuk meninggalkan pemutar Walkman™.
 - 2 Buka dan gunakan aplikasi lain saat pemutar Walkman™ dijalankan di latar belakang.
- 💡 Atau, Anda dapat menekan terus  untuk mencari aplikasi yang baru-baru ini digunakan.



Kembali ke pemutar Walkman™ apabila diputar di latar belakang

- 1 Seret baris status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.
 - 2 Ketuk judul trek untuk membuka pemutar Walkman™.
- 💡 Atau, apabila ada pemutar Walkman™ yang baru saja digunakan, Anda dapat menekan terus  lalu kemudian mengetuk **Walkman™**  untuk membukanya.

Menghapus trek

- 1 Saat meramban trek di perpustakaan pemutar Walkman™, sentuh lalu tahan judul trek.
 - 2 Ketuk **Hapus**.
- 💡 Dengan cara seperti ini, Anda juga dapat menghapus album dan daftar putar.


Menghapus satu atau beberapa trek pada saat yang sama

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Tekan .
- 3 Ketuk **Hapus beberapa**.
- 4 Ketuk satu atau beberapa trek yang ingin dihapus.
- 5 Ketuk **Hapus**.

Berbagi-pakai trek

- 1 Saat meramban trek di perpustakaan pemutar Walkman™, sentuh lalu tahan judul trek.
 - 2 Ketuk **Kirim**.
 - 3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.
- 💡 Anda juga dapat berbagi album dan daftar putar.
 - ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.


Berbagi satu atau beberapa trek pada saat yang sama

- 1 Saat meramban trek di perpustakaan pemutar Walkman™, tekan .
 - 2 Ketuk **Kirim beberapa**.
 - 3 Ketuk satu atau beberapa trek yang ingin dibagikan.
 - 4 Ketuk **Kirim**.
 - 5 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.
- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.


Memainkan musik dalam urutan acak

Anda dapat memainkan trek pada daftar main dalam urutan acak. Daftar main dapat berupa, misalnya daftar main yang sudah Anda buat sendiri, atau album.

Memutar trek secara acak



- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk  kemudian navigasi ke album, atau ketuk  dan ramban ke daftar putar.
- 3 Buka album atau daftar putar dengan mengetuk namanya.
- 4 Ketuk .

Daftar putar



Pemutar Walkman™ secara otomatis membuat daftar putar cerdas di tab daftar putar  di perpustakaan audio. Pemutar Walkman™ juga membuat daftar putar (disebut **Trek teratas**) dari lagu yang paling sering diputar dari setiap artis di perpustakaan audio. Anda dapat menggunakan aplikasi Media Go™ untuk menyusun perpustakaan musik, dan membuat daftar putar di komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Menyambungkan telepon ke komputer* pada halaman 68.

- ! Daftar putar yang Anda buat dapat disalin dari kartu memori atau dibuat di dalam aplikasi. Saat Anda menyambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB, kartu memori muncul di aplikasi Media Go™.


Memutar daftar putar cerdas

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Pada **Daftar main cerdas**, ketuk daftar putar.
- 4 Ketuk trek untuk memutarinya.



Memutar lagu seorang artis yang paling sering diputar

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk  kemudian ketuk artis.
- 3 Ketuk **Trek teratas**. Ditampilkan hingga sepuluh trek menurut artis.
- 4 Ketuk trek untuk memutarinya.



Membuat daftar putar milik Anda

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Pada **Daftar putarku**, ketuk **Buat daftar putar baru**.
- 4 Tandai trek dan ketuk **Buat**.
- 5 Masukkan nama daftar putar Anda dan ketuk **OK**.



Memutar daftar putar milik Anda

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Pada **Daftar putarku**, ketuk daftar putar.
- 4 Ketuk trek untuk memutarinya.



Membuat daftar putar

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Pada **Daftar putarku**, sentuh dan tahan daftar putar.
- 4 Ketuk **Edit**.


Menambahkan trek ke daftar putar

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Pada **Daftar putarku**, sentuh dan tahan daftar putar.
- 4 Ketuk **Edit**, dan ketuk **Tambah trek**.
- 5 Tandai trek yang ingin ditambahkan.
- 6 Ketuk **Tambah > Simpan**.


Menghapus daftar putar

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Pada **Daftar putarku**, sentuh dan tahan daftar putar.
- 4 Ketuk **Hapus**.



Untuk menyalin daftar putar ke kartu memori

- 1 **Komputer:** Jalankan aplikasi Media Go™ di komputer.
- 2 **Telepon:** Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB. Jika diminta menginstal PC Companion, tekan . PC Companion dapat dikonfigurasi di lain waktu untuk membantu Anda mengelola telepon di komputer.
- 3 **Telepon:** Tarik baris status ke bawah, lalu sentuh **USB tersambung > Pasang**.
- 4 **Komputer:** Cari kartu memori dalam aplikasi Media Go™.
- 5 **Komputer:** Salin daftar putar yang ada dari komputer ke kartu memori dengan menarik dan melepaskannya antara telepon dan komputer.

Menjelajahi konten musik terkait

Ketika menggunakan pemutar Walkman™, Anda dapat menemukan dan menjelajahi konten media online dari artis yang sedang didengarkan lagunya dengan mengetuk tombol Tidak terbatas .



Menjelajah konten audio terkait

- 1 Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Gulir cepat ke kiri atau kanan untuk melihat hasil layanan daring yang tersedia (tergantung operator).
- 3 Untuk kembali ke pemutar Walkman™, tekan .

Podcast

Podcast adalah konten media, misalnya, program radio, yang dapat Anda langgani menggunakan feed web (RSS). Anda dapat mengunduh konten tersebut ke komputer menggunakan fitur podcast di aplikasi Media Go™. Selanjutnya, Anda dapat menyalin podcast ke kartu memori di telepon menggunakan aplikasi Media Go™ di komputer. Apabila menginstal pembaca RSS di telepon, Anda juga dapat memulai berlangganan ke situs yang memiliki feed audio. Untuk informasi selengkapnya, baca *Menyambungkan telepon ke komputer* di halaman 68.

Memutar podcast di telepon

- 1 Berkas yang telah diunduh via podcast audio, misalnya, program radio, dapat ditemukan di perpustakaan audio pemutar Walkman™. Pada pemutar Walkman™, ketuk .
- 2 Ketuk  atau .
- 3 Gulir naik atau turun dan jelajahi judul.
- 4 Ketuk judul untuk memutarnya.



teknologi TrackID™

Gunakan layanan pengenalan musik TrackID™ untuk mengenali trek musik yang sedang diputar di sekitar. Cukup rekam sebentar contoh lagu lalu dapatkan info album dalam sekejap. Anda juga dapat membeli trek yang dikenali oleh TrackID™. Untuk hasil terbaik,

gunakan teknologi TrackID™ di daerah yang senyap. Jika ada masalah saat menggunakan aplikasi ini, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 97.

- ! Aplikasi TrackID™ dan layanan TrackID™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Membuka aplikasi TrackID™

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **TrackID™** .


Untuk mencari informasi trek

- 1 Bila aplikasi **TrackID™** dibuka, sentuh **Rekam**.
- 2 Pegang telepon ke arah sumber musik. Hasil akan ditunjukkan di layar hasil.

Menggunakan hasil teknologi TrackID™

Informasi trek muncul apabila suatu trek dikenali setelah dicari, namun juga di daftar riwayat. Apabila suatu trek dikenali oleh teknologi TrackID™, Anda dapat membeli trek tersebut, menandainya sebagai favorit, menyarankannya, atau menemukan konten terkait trek di layanan YouTube™.



Membeli trek menggunakan teknologi TrackID™

- 1 Ketuk salah satu tombol di layar informasi trek untuk membeli, menyarankan, atau melihat trek di layanan YouTube™.
 - 2 Untuk membuka layar informasi trek dari daftar riwayat, ketuk trek. Untuk membuka layar informasi trek dari salah satu bagan, ketuk **Tangga lagu**.
- 💡 Daftar yang ditampilkan dan tangga lagu ditetapkan ke kawasan Anda sendiri. Ketuk  untuk melihat pencarian populer oleh orang-orang di negara lain.
Fitur pembelian trek mungkin tidak didukung di semua negara/wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.


Radio FM

Anda dapat menelusuri dan mendengarkan stasiun radio FM, lalu menyimpannya sebagai favorit. Anda dapat mendengarkan radio, baik melalui headphone atau handsfree portabel maupun speaker di telepon. Anda harus menyambungkan headphone atau handsfree portabel karena alat tersebut berfungsi sebagai antena untuk radio FM. Bila Anda membuka radio FM, saluran yang tersedia akan muncul secara otomatis. Jika saluran memiliki informasi RDS, informasi tersebut akan muncul beberapa detik setelah Anda mulai mendengarkan.

Membuka radio FM

- 1 Sambungkan handsfree atau headphone portabel ke telepon.
 - 2 Dari Layar awal, seret  naik.
 - 3 Temukan dan ketuk **Radio FM** . Saluran yang tersedia ditampilkan sepanjang Anda menggulir pita frekuensi.
- ! Anda harus menyambungkan handsfree atau headphone portabel, yang berfungsi sebagai antena.

Ikhtisar radio FM

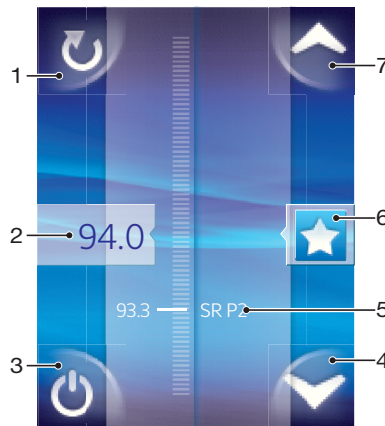

- 1 Memindai saluran baru
- 2 Frekuensi yang ditemukan
- 3 Tombol aktifkan/nonaktifkan radio
- 4 Pindah ke bawah ke favorit berikutnya (tersedia bila favorit disimpan)
- 5 Informasi RDS (Radio Data System) – tidak tersedia di semua negara/wilayah.
- 6 Anda dapat menandai atau tidak menandai saluran sebagai favorit.
- 7 Pindah ke atas ke favorit berikutnya (tersedia bila favorit disimpan)

Beralih di antara saluran radio


Anda dapat beralih di antara saluran radio sepanjang pita frekuensi dengan cara:

- Menggulir cepat naik dan turun.
- Menyeret.
- Mengetuk saluran atau, jika tersedia, informasi RDS (identifikasi stasiun).


Menggunakan saluran radio favorit

Anda dapat menyimpan saluran radio yang paling sering didengarkan sebagai favorit. Dengan menggunakan favorit, Anda dapat dengan cepat kembali ke saluran radio.

Menyimpan saluran sebagai favorit

- 1 Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin disimpan sebagai favorit.
- 2 Ketuk .

Menghapus saluran sebagai favorit

- 1 Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin dihapus sebagai favorit.
- 2 Ketuk .

Untuk beralih di antara saluran favorit

- Bila radio diaktifkan, sentuh  atau .
- ! Untuk beralih di antara favorit, Anda harus menyimpan minimal dua saluran sebagai favorit.

Membuat pencarian saluran radio baru

Jika pindah ke lokasi baru atau jika penerimaan di lokasi Anda saat ini lebih baik, Anda dapat memulai pemindaian saluran radio baru.

- ! Semua favorit yang telah disimpan tidak terpengaruh oleh pemindaian baru.

Menjalankan pencarian saluran baru

- Saat radio membuka, ketuk . Radio memindai keseluruhan pita frekuensi, dan menampilkan semua saluran yang tersedia.

Beralih di antara speaker dan handsfree

Anda dapat memilih untuk mendengarkan radio melalui handsfree atau headphone portabel, atau melalui speaker di telepon.

Beralih antara speaker dan handsfree

- 1 Saat radio membuka, tekan .
- 2 Ketuk **Putar di speaker**.
- 3 Untuk memutar lagi suara melalui handsfree atau headphone portabel, tekan  kemudian ketuk **Putar di handsfree**.

Video

Menggunakan pemutar video untuk meramban dan melihat video favorit, termasuk video streaming. Anda juga akan dapat menemukan video pada album kamera, yang menyimpan materi yang telah Anda rekam sendiri menggunakan kamera telepon. Video streaming dapat dimulai dengan mengetuk tautan di halaman web yang sedang aktif di peramban web. Anda juga dapat menonton video streaming menggunakan aplikasi YouTube™.

Menyalin berkas media ke kartu memori




Salin semua konten media favorit Anda dari komputer ke telepon dan mulailah menggunakan fitur hiburan telepon secara maksimal. Mentrasfer musik, foto, video, dan berkas lain sangat mudah. Cukup sambungkan telepon Anda ke komputer dengan kabel USB dan gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan aplikasi manajer berkas, misalnya, Windows Explorer. Lihat *Menarik dan melepaskan konten antara telepon dan komputer* pada halaman 68
- Gunakan aplikasi komputer Media Go™. Lihat *Media Go™* pada halaman 69

Lihat *Menyambungkan telepon ke komputer* pada halaman 68 untuk informasi umum lainnya tentang cara menyambungkan telepon dan mentransfer berkas.

Menggunakan pemutar video


Meramban video

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
 - 2 Temukan dan ketuk **Video** .
 - 3 Gulir naik atau turun untuk meramban video.
- ! Anda dapat menemukan video yang direkam menggunakan kamera di **Album** .

Memutar video

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Video** .
- 3 Gulir naik atau turun untuk meramban video.
- 4 Ketuk video untuk memutarnya. Kontrol hilang setelah beberapa detik. Anda dapat mengetuk layar untuk memunculkannya.

Jeda video

- 1 Saat video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Ketuk .



Untuk maju cepat dan memundurkan video

- Tarik tanda bar kemajuan ke kanan atau kiri.

Keluar pemutar video

- Tekan  atau .

Melanjutkan pemutaran video

- 1 Apabila memiliki pemutar video yang baru saja digunakan, tekan terus .
- 2 Ketuk **Video** .
- 3 Jelajah ke video kemudian ketuk. Pemutaran video dilanjutkan mulai dari titik video sebelumnya dihentikan.


Menyesuaikan volume video

- Tekan tombol volume.

Menghapus video

- 1 Saat meramban video Anda di perpustakaan pemutar video, sentuh lalu tahan judul video.
- 2 Ketuk **Hapus**.


Menghapus satu atau beberapa video pada saat yang sama

- 1 Saat meramban video di perpustakaan pemutar video, tekan .
- 2 Ketuk **Hapus beberapa**.
- 3 Ketuk satu video atau lebih yang ingin dihapus.
- 4 Ketuk **Hapus**.

Berbagi-pakai video

- 1 Saat meramban video Anda di perpustakaan pemutar video, sentuh lalu tahan judul video.
 - 2 Ketuk **Kirim**.
 - 3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.
- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

Berbagi satu atau beberapa video pada saat yang sama




- 1 Saat meramban video di perpustakaan pemutar video, tekan .
 - 2 Ketuk **Kirim beberapa**.
 - 3 Ketuk satu atau beberapa video yang ingin dibagikan.
 - 4 Ketuk **Kirim**.
 - 5 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.
- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

YouTube™

Anda dapat menonton video di telepon menggunakan aplikasi YouTube™. Anda dapat mencari video atau mengunggah video sendiri.

- ! Aplikasi YouTube™ dan layanan YouTube™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.


Melihat konten streaming di aplikasi YouTube™

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan dan ketuk **YouTube** .
- 3 Tekan  untuk melihat menu di mana Anda dapat mencari video, menangani akun, dan mengunggah video Anda sendiri.

Mengambil foto dan merekam video

Mulailah mengambil foto dan merekam video dengan menekan tombol kamera secara sederhana. Tingkatkan peluang Anda mendapatkan foto yang lebih baik: Gunakan fitur Pemandangan sebelum Anda mengambil foto. Bagi yang Anda abadikan dengan teman, atau unggah foto dan video ke layanan web. Dari jendela bidik, Anda dapat melihat album berisi semua foto yang diambil dan video yang direkam menggunakan kamera.

Jendela bidik dan kontrol kamera

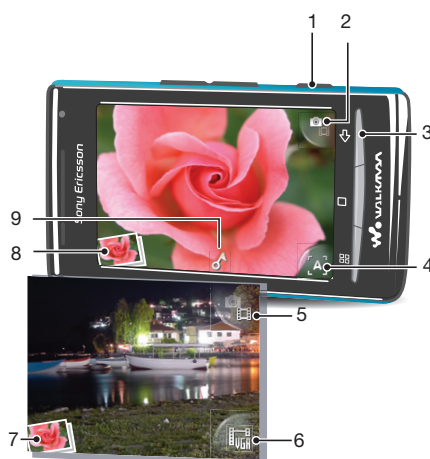

- 1 Tombol kamera: Mengaktifkan kamera/Mengambil foto/Merekam video
- 2 Beralih ke kamera video (kamera diam)
- 3 Beralih kembali satu langkah atau keluar dari kamera
- 4 Memilih pemandangan (kamera diam)
- 5 Beralih ke kamera diam (kamera video)
- 6 Memilih format video (kamera video)
- 7 Menampilkan foto dan video (kamera video)
- 8 Menampilkan foto dan video (kamera diam)
- 9 Ikon penandaan geografis: Menunjukkan apakah penandaan geografis diaktifkan, atau apakah lokasi Anda juga telah ditetapkan. Tidak ada ikon yang menunjukkan bahwa penandaan geografis dinonaktifkan

Mengaktifkan kamera

- Tekan tombol kamera.

Beralih antara kamera foto dan kamera video


- Di jendela bidik kamera, ketuk  atau .

Untuk menutup kamera


- Tekan .

Menggunakan kamera foto


Untuk mengambil foto

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Jika kamera diam tidak dipilih, sentuh .
- 3 Arahkan kamera ke subjek, lalu tekan tombol kamera. Foto secara otomatis disimpan di kartu memori. Foto ditampilkan dalam modus pemeriksaan.
- 4 Tekan tombol kamera untuk kembali ke jendela bidik dan mengambil foto selanjutnya.


Melihat foto yang telah diambil

- 1 Di jendela bidik kamera, ketuk thumbnail foto di bagian kiri bawah.
- 2 Gulir cepat ke kiri atau kanan untuk meramban foto dan video. Video ditunjukkan dengan .



Menghapus foto

- 1 Saat melihat foto, ketuk layar jika kontrol tidak ditampilkan.
- 2 Ketuk .


Berbagi foto

- 1 Saat melihat foto, ketuk layar jika kontrol tidak ditampilkan.
- 2 Ketuk .
- 3 Pilih salah satu dari metode transfer yang ada.

Menambah posisi geografis ke foto

Aktifkan penandaan geografis untuk menambahkan perkiraan lokasi geografis (geotag) ke foto saat Anda mengambilnya. Lokasi geografis ditentukan baik menggunakan jaringan nirkabel (jaringan mobile atau Wi-Fi®) maupun teknologi GPS. Ketika  muncul dalam jendela bidik, penandaan geografis diaktifkan namun posisi geografis belum ditemukan. Ketika  muncul, penandaan geografis diaktifkan dan lokasi geografis tersedia, sehingga foto Anda dapat diberi tanda geografis. Ketika tidak ada satu pun dari kedua simbol ini muncul, penandaan geografis dinonaktifkan.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penandaan geografis




- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan sentuh **Setelan > Sony Ericsson > Kamera > Geotagging**.
 - 3 Centang kotak untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penandaan geografis.
- ! Untuk menggunakan penandaan geografis, Anda juga harus mengaktifkan fitur lokasi dalam **Setelan**. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan fitur lokasi pada GPS dan jaringan nirkabel, lihat *Layanan lokasi* pada halaman 91.

Menampilkan foto pada peta



Jika penandaan geografis ditambahkan ke foto, Anda dapat menampilkan foto pada peta. Tunjukkan posisi Anda kepada teman dan keluarga, atau telusuri kembali lokasi di lain waktu.

- ! Untuk menampilkan foto yang diambil dengan kamera pada peta, Anda harus mengaktifkan penandaan geografis di pengaturan kamera sebelum mengambil foto. Anda juga harus mengaktifkan fitur lokasi di **Setelan**.

Untuk menampilkan foto pada peta

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Geotag**.
- 3 Tarik peta ke arah manapun untuk menemukan foto.
- 4 Sentuh  untuk memperbesar tampilan.
- 5 Sentuh thumbnail untuk menampilkan foto. Jika beberapa foto berada di lokasi yang sama, maka foto tersebut akan dikelompokkan dalam thumbnail.
- 6 Untuk menutup grup foto, sentuh .
- 7 Sentuh foto untuk menampilkannya dalam ukuran yang lebih besar.

Untuk beralih antara tampilan peta dan satelit

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Geotag**.
- 3 Tekan .
- 4 Sentuh **Modus peta**, lalu tentukan pilihan.

Memperbaiki foto dengan Pemandangan

Sebelum mengambil foto, Anda dapat mempersiapkan kamera untuk situasi umum menggunakan pemandangan yang telah diprogram. Fitur Pemandangan menentukan sejumlah setelan agar sesuai dengan pemandangan yang dipilih dan menghasilkan foto yang sebaik mungkin.

Setelan pemandangan



Otomatis

Kamera menggunakan pengaturan yang sesuai dengan kondisi umum



Senja

Gunakan saat mengambil foto lanskap di malam hari atau di lingkungan dengan kondisi cahaya redup. Karena waktu pencahayaan lebih lama, kamera harus dipegang dengan stabil atau diletakkan di atas permukaan yang stabil



Pantai/salju

Gunakan di lingkungan yang terang agar hasil foto tidak gelap



Olahraga

Gunakan untuk mengambil foto objek yang bergerak cepat. Waktu pencahayaan yang singkat akan meminimalkan keburaman gerakan

Memilih pemandangan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Jika kamera foto tidak dipilih, ketuk .
- 3 Ketuk tombol pemandangan aktif di bagian kanan bawah jendela bidik, misalnya, .
- 4 Ketuk pemandangan kemudian ambil foto.

Kiat saat menggunakan kamera

Aturan sepertiga

Jangan tempatkan subjek di tengah bingkai. Dengan menempatkannya pada sepertiga posisi bingkai, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pegang dengan stabil

Hindari hasil foto yang buram dengan memegang kamera dengan stabil. Cobalah untuk menstabilkan tangan Anda dengan cara menyandarkannya pada benda yang kuat.

Dekatkan posisi

Dengan jarak sedekat mungkin ke subjek, Anda dapat mengisi jendela bidik sepenuhnya dengan subjek.

Variasikan

Pertimbangkan berbagai sudut yang berbeda, dan mendekatlah ke objek. Ambil beberapa foto vertikal. Coba posisi yang berbeda.

Gunakan latar belakang kosong



Latar belakang kosong akan membantu menyorot subjek.

Jaga kebersihan lensa


Ponsel digunakan di semua kondisi cuaca dan tempat, selain itu biasanya dibawa di dalam saku atau tas. Ini mengakibatkan lensa kamera menjadi kotor dan dipenuhi bekas sidik jari. Gunakan kain halus untuk membersihkan lensa.

Menggunakan kamera video



Merekam video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Jika kamera video tidak dipilih, ketuk .
- 3 Tekan tombol kamera untuk mulai merekam.
- 4 Tekan tombol kamera untuk berhenti merekam. Video ditampilkan dalam mode tinjau ulang.
- 5 Untuk melihat video, ketuk .
- 6 Untuk merekam video lainnya, tekan tombol kamera.

Melihat video yang telah direkam

- 1 Di jendela bidik kamera, ketuk thumbnail di bagian kiri bawah.
- 2 Gulir cepat ke kiri atau kanan untuk meramban foto dan video. Video ditunjukkan dengan .





Untuk merekam video yang sesuai untuk pesan multimedia (MMS)

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Jika kamera video tidak dipilih, sentuh .
- 3 Sentuh ikon format video di sebelah kanan bawah jendela bidik.
- 4 Sentuh **Utk MMS** .
- 5 Tekan tombol kamera untuk memulai perekaman. Waktu perekaman untuk format video ini dibatasi dan paling sesuai untuk dikirim dalam pesan multimedia. Anda dapat memantau batas waktu perekaman pada baris progres yang terdapat di bagian atas jendela bidik.




Album kamera

Dalam **Album**, Anda akan menemukan semua foto yang diambil menggunakan kamera telepon. Dari sini Anda dapat membagikan konten favorit dengan teman, dan menyimpan foto sebagai wallpaper dan gambar kontak. Gunakan aplikasi Media Go™ di komputer jika Anda ingin mentransfer konten foto dan video ke dan dari kartu memori di telepon. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Media Go™* pada halaman 69.

Meramban foto dan video

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Album** .
 - 3 Gulir ke atas atau bawah untuk meramban foto dan video. Foto dan video ditampilkan dalam urutan kronologis. Video ditunjukkan dengan .
- ! Video yang tidak diambil menggunakan kamera Anda disimpan di **Video** .

Untuk melihat foto

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Album** .
- 3 Gulir ke atas atau bawah untuk menelusuri foto dan video. Video ditunjukkan dengan .
- 4 Untuk melihat foto dalam ukuran yang lebih besar, sentuh thumbnail.
- 5 Di penampil foto, geser cepat ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Geser cepat ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.





Melihat kontrol penampil foto

- Di penampil foto, ketuk layar.



Untuk men-zoom foto

- 1 Saat Anda melihat foto di penampil foto, sentuh terus bidang di layar hingga muncul simbol kaca pembesar.
 - 2 Tarik ke atas untuk memperbesar tampilan dan tarik ke bawah untuk memperkecil tampilan.
- 💡 Anda juga dapat menyentuh dua kali foto untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Setelah itu, tarik foto untuk melihat bagian foto yang lain.


Untuk memutar video yang direkam menggunakan kamera

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Album** .
- 3 Gulir ke atas atau bawah untuk menelusuri video dan foto. Video ditunjukkan dengan .
- 4 Untuk memutar video, sentuh thumbnail video.
- 5 Sentuh .
- 6 Di penampil, geser cepat ke kiri untuk melihat video atau foto berikutnya. Geser cepat ke kanan untuk melihat video atau foto sebelumnya.

Menghapus foto atau video

- 1 Saat meramban foto dan video di **Album** , tekan .
- 2 Ketuk **Hapus beberapa**.
- 3 Ketuk satu foto atau lebih yang ingin dihapus.
- 4 Ketuk **Hapus**.

Untuk menggunakan foto sebagai gambar kontak

- 1 Saat melihat foto di penampil foto, sentuh layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Gambar kontak**.
- 4 Ubah ukuran foto jika perlu.
- 5 Sentuh **Simpan**.
- 6 Sentuh kontak yang ingin ditambahkan foto.

Memotong foto

- 1 Jika bingkai potong ditampilkan, sentuh terus tepi bingkai krop untuk mengaturnya. Saat panah potong muncul, tarik ke dalam atau keluar dari pusat bingkai untuk mengubah ukurannya.
- 2 Untuk memindahkan bingkai ke area lain di foto, sentuh terus bagian dalam bingkai, kemudian tarik ke posisi yang diinginkan.
- 3 Untuk menyimpan foto yang telah dipotong, ketuk **Simpan**.

Menggunakan foto sebagai wallpaper




- 1 Saat melihat foto di penampil foto, sentuh layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Ketuk .
- 3 Ketuk **Wallpaper**.
- 4 Ubah ukuran foto jika perlu.
- 5 Ketuk **Simpan**.

Berbagi foto dan video




Anda dapat mengirim foto dan video yang diambil menggunakan kamera melalui teknologi nirkabel Bluetooth™, email, atau MMS (Multimedia Messaging Service), atau mengunggahnya ke layanan web, misalnya Picasa™ atau YouTube™.

- ! Aplikasi YouTube™ dan layanan YouTube™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Berbagi foto atau video

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Album** .
- 3 Ketuk thumbnail foto atau video.
- 4 Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, bila perlu.
- 5 Ketuk .
- 6 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Mengunggah foto ke album web

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Album** .
- 3 Ketuk thumbnail foto.
- 4 Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, bila perlu.
- 5 Ketuk .
- 6 Pilih layanan berbagi foto kemudian ikuti petunjuk di layar.

Layanan lokasi

Anda dapat menemukan lokasi dengan menggunakan jaringan nirkabel atau teknologi GPS. Teknologi jaringan nirkabel menentukan lokasi Anda dengan cepat namun keakuratannya mungkin beragam. Jika menggunakan teknologi GPS, mungkin akan memerlukan waktu lebih lama, namun dapat menentukan lokasi dengan tepat. Anda dapat mengaktifkan jaringan nirkabel maupun GPS untuk memanfaatkan kedua teknologi tersebut saat mencoba menentukan lokasi.

Menggunakan teknologi GPS

Telepon memiliki penerima GPS yang menggunakan sinyal satelit untuk menghitung lokasi Anda. Beberapa fitur GPS menggunakan Internet. Berlaku tarif dan biaya data.


Apabila menggunakan fitur yang memerlukan penerima GPS untuk menemukan lokasi, pastikan pandangan Anda ke langit tidak terhalang. Jika penerima GPS tidak menemukan lokasi setelah beberapa menit, Anda harus pindah ke lokasi lain. Untuk membantu pencarian, berdiri tegak dan jangan menutupi antena GPS. Posisi antena GPS ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Bila penerima GPS digunakan untuk pertama kalinya, pencarian akan memerlukan waktu hingga 10 menit sebelum lokasi diketahui.



💡 Jika Anda tidak dapat menggunakan sebagian fitur GPS, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 97..

! Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan layanan pencarian lokasi apapun termasuk, namun tidak terbatas pada, layanan navigasi.

Mengaktifkan penerima GPS

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Sentuh **Setelan** > **Lokasi & keamanan**.
- 3 Centang kotak **Gunakan satelit GPS**.

Menggunakan jaringan nirkabel untuk menemukan posisi


- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Ketuk **Setelan** > **Lokasi & keamanan**.
- 3 Centang kotak **Gunakan jaringan nirkabel**.

Google Maps™

Aplikasi Google Maps™ dapat digunakan untuk melihat lokasi saat ini, menemukan lokasi lain, dan memperkirakan rute. Bila aplikasi Google Maps™ dijalankan, perkiraan lokasi akan ditampilkan menggunakan informasi dari jaringan selular di sekitar Anda. Lokasi akan diperbarui dengan posisi yang lebih tepat bila unit penerima GPS menemukan lokasi Anda.

- ! Pastikan pengaturan lokasi telah diaktifkan sebelum Anda mencoba mencari posisi.
- 💡 Jika orientasi tampilan tidak berubah secara otomatis sewaktu telepon digerakkan secara menyamping, Anda dapat mengubahnya dalam pengaturan tampilan di telepon.

Untuk menggunakan Google Maps™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Peta**.
- 💡 Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di semua pasar, negara, atau wilayah.


Mengetahui arah berkendara

Aplikasi Wisepilot™ memberi Anda instruksi suara di setiap belokan untuk tiba di tempat tujuan. Aplikasi ini juga membantu Anda mengelola perjalanan dan berbagi rute dan lokasi dengan teman-teman melalui SMS, Twitter™ atau Facebook™.

Anda dapat mengunduh dan menyimpan peta ke kartu memori sebelum melakukan perjalanan. Dengan cara ini Anda dapat mencegah biaya jelajah yang mahal saat bepergian ke luar jaringan.

- ! Sony Ericsson tidak menjamin akurasi dari setiap layanan arah, termasuk Wisepilot™. Selain itu, Wisepilot mungkin tidak tersedia di semua pasar. Untuk informasi selengkapnya, termasuk panduan Pengguna Wisepilot, kunjungi www.sonyericsson.wisepilot.com.

Menjalankan Wisepilot™

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Wisepilot**.

Mengunci dan melindungi telepon

Nomor IMEI

Setiap telepon memiliki nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang unik. Anda harus menyimpan salinan nomor ini. Jika telepon dicuri, operator Anda dapat menggunakan nomor IMEI agar telepon tidak lagi dapat mengakses jaringan telepon seluler di negara Anda.

Melihat nomor IMEI



- Anda dapat menemukan nomor IMEI di bawah baterai.

Melihat nomor IMEI di telepon

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian ketuk **Setelan** > **Tentang telepon** > **Status**.
- 3 Gulir ke **IMEI** untuk melihat nomor **IMEI**.


Perlindungan kartu SIM

Kunci kartu SIM hanya melindungi langganan Anda. Telepon Anda akan tetap dapat digunakan dengan kartu SIM lain. Jika kunci kartu SIM aktif, Anda harus memasukkan PIN (Personal Identity Number). Jika Anda salah memasukkan PIN melebihi batas maksimal yang diperbolehkan, kartu SIM akan diblokir. Anda harus memasukkan PUK (Personal Unblocking Key), kemudian kode PIN yang baru. PIN, PIN2, dan PUK disediakan oleh operator jaringan.


Mengaktifkan kunci PIN kartu SIM

- 1 Dari Layar awal, seret  naik.
- 2 Temukan kemudian **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Persiapan kunci kartu SIM** > **Kunci kartu SIM**.
- 3 Masukkan PIN kartu SIM kemudian ketuk **OK**.

Mengganti PIN kartu SIM

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Persiapan kunci kartu SIM** > **Ubah PIN SIM**.
- 3 Masukkan PIN kartu SIM lama lalu ketuk **OK**.
- 4 Masukkan PIN kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.
- 5 Masukkan kembali PIN kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.

Mengganti PIN2 kartu SIM

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor Panggilan Terprogram** > **Ganti PIN2**.
- 3 Masukkan PIN2 kartu SIM lama lalu ketuk **OK**.
- 4 Masukkan PIN2 kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.
- 5 Konfirmasikan PIN2 baru lalu ketuk **OK**.

Membuka blokir kartu SIM yang dikunci


- 1 Jika ditampilkan **Kartu SIM dikunci** Masukkan kode PUK yang diberikan **operator**, masukkan kode PUK kemudian ketuk **OK**.
- 2 Masukkan kode PIN baru kemudian ketuk **OK**.
- 3 Ulangi kode PIN baru kemudian ketuk **OK**.

Pola buka kunci layar



Anda dapat mengamankan data di telepon dengan pola buka kunci layar yang tidak dapat digambarkan oleh siapapun, kecuali Anda. Telepon akan menyimpan pola. Bila menghidupkan telepon atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambarkan pola tersebut.

- ! Perlu diketahui bahwa sangat penting untuk mengingat pola buka kunci layar Anda. Jika lupa, data penting seperti kontak dan pesan tidak mungkin dapat dikembalikan. Hubungi pusat kontak Sony Ericsson Anda.


Untuk membuat pola buka kunci layar

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Tetapkan pola buka kunci**.
- 3 Ikuti petunjuk di telepon. Anda akan diminta memilih pertanyaan keamanan yang akan digunakan untuk membuka kunci telepon jika lupa pola buka kunci layar.

Membuka kunci layar menggunakan pola buka kunci

- 1 Tekan  atau  untuk mengaktifkan telepon.
- 2 Seret jari tangan sepanjang jalur kemudian gambar pola buka kunci layar.

Untuk mengubah pola buka kunci layar

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Ubah pola buka kunci**.
- 3 Ikuti petunjuk di telepon.

Untuk menonaktifkan pola buka kunci layar

- 1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Lokasi & keamanan**.
- 3 Hapus centang pada kotak **Memerlukan pola**.
- 4 Gambarkan pola kunci layar Anda.


Memperbarui telepon

Anda dapat memperbarui telepon dengan perangkat lunak terbaru untuk performa yang optimal dan mendapatkan penyempurnaan terbaru. Pembaruan dapat diunduh secara nirkabel langsung dari telepon melalui Internet menggunakan sambungan data mobile 2G/3G, atau menggunakan sambungan jaringan Wi-Fi®. Dengan menyambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB, Anda juga dapat mengunduh pembaruan dari aplikasi PC Companion.

- ! Bila Anda menggunakan sambungan data mobile 2G/3G untuk menyambung ke Internet dari telepon, biaya transmisi data mungkin akan dikenakan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.
- ! Pastikan Anda telah membuat cadangan dan menyimpan semua data yang ada di telepon sebelum memulai pembaruan telepon.

Memperbarui telepon secara nirkabel

Mengunduh pembaruan perangkat lunak secara nirkabel

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
 - 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tentang telepon** > **Pmutakhir perangkat lunak**.
 - 3 Ketuk **Perbarui sekarang**. Ikuti petunjuk di layar untuk memperbarui telepon.
- 💡 Pilih opsi **Cari otomatis** jika Anda ingin telepon memberi tahu Anda secara otomatis jika ada pembaruan perangkat lunak.

Memperbarui telepon menggunakan kabel USB

Anda dapat memperbarui telepon menggunakan kabel USB dengan aplikasi PC Companion. Aplikasi PC Companion tersedia apabila Anda menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB. Baca *PC Companion* di halaman 68 untuk informasi selengkapnya tentang cara menjalankan PC Companion.

Untuk men-download pembaruan perangkat lunak menggunakan kabel USB


- ⚠️ Jangan lepaskan kabel USB saat memperbarui telepon karena dapat merusak konten. Pastikan perangkat keras telah dilepaskan dengan aman dari komputer setelah Anda selesai.
 - ! Sebelum dapat melakukan petunjuk di bawah ini, Anda harus menginstal PC Companion di komputer. Untuk menginstal PC Companion, sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB, lalu ikuti petunjuk di layar telepon.
- 1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB. Jika Anda baru saja menginstal PC Companion, pastikan telepon dilepaskan dari komputer, lalu disambungkan kembali sebelum mencoba men-download pembaruan perangkat lunak.
 - 2 Sentuh **Sambungkan telepon**.
 - 3 **Komputer:** Tunggu beberapa detik hingga PC Companion dijalankan. Jika PC Companion tidak berjalan secara otomatis, Anda dapat menjalankannya dari menu start di komputer.
 - 4 Klik **Zona Dukungan** > **Pembaruan Perangkat Lunak**, lalu ikuti petunjuk di layar untuk memperbarui telepon.
- ! Saat menggunakan PC Companion, Anda juga akan menerima pemberitahuan bila terdapat pembaruan perangkat lunak yang tersedia untuk telepon.

Pemecahan masalah


Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya

Jika Anda mengalami masalah dengan telepon, lakukan tips berikut sebelum mencoba cara lainnya:

- Hidupkan ulang telepon.
- Lepas, lalu pasang kembali baterai dan kartu SIM. Setelah itu, hidupkan ulang telepon.
- Perbarui telepon. Memperbarui telepon akan memastikan performa yang optimal dan memberikan penyempurnaan terbaru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Memperbarui telepon* pada halaman 95.
- Atur ulang telepon.

 Tunggu saat telepon sedang diatur ulang. Menghidupkan ulang telepon saat prosedur pengaturan ulang berlangsung dapat merusak telepon secara permanen.


Menutup aplikasi secara paksa

- Saat jendela sembul memberitahu bahwa suatu aplikasi tidak merespons, ketuk **Tutup paksa**.
-  Jika tidak dapat menghentikan aplikasi secara paksa, Anda dapat menunggu hingga aplikasi merespons dengan mengetuk **Tunggu**.

Mengatur ulang telepon

Anda dapat mengatur ulang telepon ke setelan awal, dengan atau tanpa menghapus semua data pribadi Anda dan aplikasi yang sudah diunduh. Pada dasarnya Anda dapat mengatur ulang telepon ke kondisi saat pertama kali Anda menyalakannya. Tapi sebelum Anda menyetel ulang, pastikan untuk membuat cadangan data yang tersimpan di telepon.

Mengatur ulang telepon

- 1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Privasi**.
- 3 Ketuk **Atur ulang setelan** untuk mengatur ulang aplikasi seperti email ke nilai default tanpa mengubah data pribadi dan akun.
- 4 Ketuk **Reset data pabrik** > **Reset telepon** > **Hapus semua** untuk menghapus semua data pribadi dari telepon, termasuk akun Google™ dan aplikasi yang diunduh.

Saya tidak dapat mengisi daya telepon

Pengisi baterai tidak terhubung dengan benar, atau sambungan baterai buruk. Lepaskan baterai dan bersihkan konektor.

Ikon pengisian daya baterai tidak muncul ketika mulai mengisi daya telepon

Mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar.

Performa baterai rendah

Ikuti tip cerdas kami mengenai cara mengoptimalkan baterai Anda. Lihat *Performa baterai* pada halaman 12.

Saya tidak dapat mentransfer konten antara telepon dan komputer saat menggunakan kabel USB.

Perangkat lunak atau driver USB belum diinstal dengan benar. Kunjungi www.sonyericsson.com/support untuk rincian petunjuk penginstalan dan bagian pemecahan masalah.

Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet

Pastikan langganan Anda mencakup download data dan pengaturan Internet di telepon sudah benar. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengaktifkan pengaturan Internet lalu lintas data, roaming data, dan download, lihat *Pengaturan Internet dan pesan* pada halaman 29. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan langganan, hubungi operator jaringan Anda.

Pesan kesalahan

Tidak terjangkau jaringan

- Telepon Anda dalam mode pesawat. Pastikan mode pesawat dinonaktifkan.
- Telepon Anda sama sekali tidak menerima sinyal jaringan, atau sinyal yang diterima terlalu lemah. Hubungi operator jaringan dan pastikan bahwa jaringan memiliki jangkauan ke tempat Anda.
- Kartu SIM tidak berfungsi dengan baik. Pasang kartu SIM Anda di telepon yang lain. Jika kartunya berfungsi, mungkin masalahnya ada pada telepon Anda. Dalam hal ini, hubungi pusat layanan Sony Ericsson terdekat.

Hanya panggilan darurat

Anda berada dalam jangkauan jaringan, tetapi tidak diizinkan untuk menggunakannya. Namun demikian, dalam keadaan darurat, beberapa operator jaringan mengizinkan Anda untuk menghubungi nomor darurat internasional 112. Lihat *Panggilan darurat* pada halaman 31 untuk informasi lebih lanjut.

Kartu SIM dikunci.

Anda telah salah memasukkan PIN 3 kali berturut-turut. Untuk membuka kunci telepon, Anda memerlukan PUK yang diberikan oleh operator.

Kartu SIM dikunci dengan PUK.

Anda telah salah memasukkan PUK (Personal Unblocking Key) 10 kali berturut-turut. Hubungi penyedia layanan Anda.

Informasi hukum

Sony Ericsson E16i/E16a

Panduan pengguna ini dipublikasikan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB atau perusahaan afiliasi lokalnya, tanpa jaminan apapun. Pengembangan dan perubahan pada Panduan pengguna ini yang disebabkan oleh kesalahan cetak, ketidakakuratan informasi saat ini, atau pengembangan program dan/atau peralatan dapat dibuat oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun, perubahan tersebut akan disertakan dalam Panduan pengguna edisi baru.

Semua hak dilindungi undang-undang.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Nomor publikasi: 1250-5799.1

Telepon seluler Anda memiliki kemampuan mengunduh, menyimpan dan meneruskan konten tambahan, misalnya nada dering. Penggunaan konten tersebut dapat dibatasi atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan di bawah undang-undang hak cipta. Anda, dan bukan Sony Ericsson, sepenuhnya bertanggung jawab atas konten tambahan yang diunduh ke atau diteruskan dari telepon seluler Anda. Sebelum menggunakan konten tambahan apapun, verifikasi bahwa penggunaan yang dimaksud telah berdasarkan lisensi atau telah disahkan. Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan, integritas, atau kualitas dari konten tambahan atau konten pihak ketiga manapun. Dalam kondisi apapun, Sony Ericsson tidak bertanggung jawab atas penggunaan konten tambahan atau konten pihak ketiga lain yang tidak semestinya.

Panduan pengguna ini dapat memberikan referensi tentang layanan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan program atau layanan tersebut mungkin memerlukan pendaftaran tersendiri dengan penyedia pihak ketiga dan sesuai dengan persyaratan penggunaan lainnya. Untuk aplikasi yang diakses di atau melalui situs Web pihak ketiga, terlebih dulu pelajari persyaratan penggunaan dan kebijakan privasi situs Web tersebut yang berlaku. Sony Ericsson tidak menjamin ketersediaan atau performa situs Web maupun layanan yang ditawarkan pihak ketiga. Lepaskan baterai untuk melihat informasi peraturan seperti tanda CE.

Semua nama produk dan perusahaan yang disebut di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari masing-masing pemiliknya. Hak apapun yang tidak diberikan secara tersurat dalam dokumen ini dilindungi undang-undang. Semua merek dagang lainnya adalah milik dari masing-masing pemilik.

Semua ilustrasi hanya untuk ilustrasi dan mungkin tidak secara akurat menggambarkan telepon yang sebenarnya.

Produk ini dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft. Dilarang menggunakan atau menyebarkan teknologi tersebut di luar produk tanpa lisensi dari Microsoft.

Pemilik konten menggunakan teknologi manajemen hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak atas kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan perangkat lunak WMDRM untuk mengakses konten yang dilindungi WMDRM. Jika perangkat lunak WMDRM gagal melindungi konten, pemilik konten dapat meminta Microsoft membatalkan kemampuan perangkat lunak tersebut untuk menggunakan WMDRM untuk memutar atau menyalin konten yang dilindungi. Pencabutan tidak mempengaruhi konten yang tidak dilindungi. Bila Anda mengunduh isensi untuk konten yang dilindungi, Anda setuju bahwa Microsoft dapat menyertakan daftar pencabutan bersama lisensi tersebut. Pemilik konten dapat meminta Anda meng-upgrade WMDRM untuk mengakses konten mereka. Jika Anda menolak upgrade, Anda tidak akan dapat mengakses konten yang memerlukan upgrade. Produk ini dilisensi berdasarkan lisensi visual MPEG-4 dan portofolio paten AVC untuk digunakan secara pribadi dan nonkomersial oleh konsumen dalam (i) pengkodean video sesuai dengan standar visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standar AVC ("video AVC") dan/atau (ii) pendekodean video MPEG-4 atau AVC yang dikodekan oleh konsumen terkait dengan aktivitas pribadi dan nonkomersial dan/atau yang diperoleh dari penyedia video berlisensi MPEG LA untuk menghasilkan video MPEG-4 dan/atau AVC. Lisensi tidak akan diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berhubungan dengan promosi, penggunaan internal dan komersial dan lisensi dapat diperoleh dari MPEG LA, L.L.C. Lihat <http://www.mpegla.com>. Teknologi pengkodean audio MPEG Layer-3 dilisensi dari Fraunhofer IIS dan Thomson.

Perjanjian lisensi pengguna akhir untuk Sun Java Platform, Edisi Micro.

1. Pembatasan: Perangkat Lunak adalah informasi hak cipta rahasia dari Sun dan hak atas semua salinan dipegang oleh Sun dan/atau pemberi lisensinya. Konsumen dilarang memodifikasi, menguraikan, membongkar, mendekripsikan, mengekstrak, atau merekayasa balik Perangkat Lunak. Perangkat Lunak tidak boleh disewakan, diberikan, atau disublisensikan secara keseluruhan maupun sebagian.

Indeks

A		
acak musik	78	
alarm	56	
album		
untuk foto dan video	89	
Android Market	50	
aplikasi		
ikhtisar	18	
mengelola	17	
arah berkendara	92	
atur ulang	96	
audio		
memutar	75	
memutar musik secara acak	78	
menyesuaikan volume	77	
podcast	79	
B		
bahasa	28	
tulisan	24	
baris status	21	
baterai	13	
melepaskan	8	
penutup	8	
beralih		
kamera	85	
berbagi		
foto	86	
foto dan video	90	
musik	77	
video	84	
buku audio	75	
buku telepon	35	
C		
caps lock	23	
cara input	23	
D		
daftar putar	78	
cerdas (dihasilkan otomatis)	78	
memutar milik Anda	78	
menambahkan trek	79	
menyalin ke kartu memori	79	
menghapus	79	
trek teratas	78	
daftar putar cerdas		
memutar	78	
daya	9	
download		
pengaturan Internet	29	
E		
email	42	
lebih dari satu akun	44	
<i>email Lihat email</i>		
F		
Facebook™	46	
log in ke	47	
pembaruan status	47	
favorit		
beralih di radio	82	
menyimpan saluran radio sebagai	82	
menghapus saluran radio sebagai	82	
film	83	
foto	86, 89, 90	
berbagi	86, 90	
melihat	86	
memotong	90	
menambahkan posisi geografis	86	
menampilkan	89	
menampilkan pada peta	86	
men-zoom dalam penampil foto	89	
mengambil	85, 86	
mengambil menggunakan Pemandangan	87	
menghapus	89	
mengunggah ke album web	90	
menggunakan sebagai gambar kontak	90	
menggunakan sebagai wallpaper	90	
tambah ke kontak	39	
G		
geotagging		
foto	86	
getar	27	
getaran	56	
Gmail™	44	
Google Maps™	92	
GPS	91	
GTalk™	45	
H		
handsfree	25	
menggunakan	26	
I		
ikhtisar		
pemutar Walkman™	76	
informasi pribadi	35	
input teks	23	
Internet		
pengaturan	29	
peramban web	64	
J		
jendela aplikasi yang baru saja digunakan	19	
jendela bidik	85	
judul	46, 47	
K		
kalender	54	
buat peristiwa	54	
menyelaraskan	56	
kamera	85, 86	
album	89	
geotagging	86	
jendela bidik	85	
melihat foto	86	
melihat video	88	
menutup	85	
mengambil foto	86	
merekam video	88	
pemandangan	87	
tombol	85	
video	88	
kamera foto	85, 86	
pemandangan	87	
kamera video	85, 88	
kartu SIM		
memasang	8	
mengekspor kontak ke	37	
mengimpor kontak dari	35	
Kartu SIM	93	
kecerahan	28	
keyboard		
pengaturan	24	

konfigurasi akun Google™	44	menghidupkan	9
kontak	35	mengimpor kontak SIM	35
berbagi	39	mengirim	86, 90
favorit	39	foto dan video	90
gambar	39, 90	kontak	39
menautkan kontak layanan web	48	mengirim item menggunakan Bluetooth™	71
mengekspor ke kartu SIM	37	mengunci	
mengimpor dari kartu SIM	35	pola	94
mengirim	39	pola buka kunci layar	94
menggabungkan informasi kontak	38	mengganti trek	76
Kontrol lampu latar LCD	28	<i>meramban - lihat peramban web</i>	
kunci		merekam video	88
kunci layar	9	MMS	
mengaktifkan layar	9	merekam video yang sesuai untuk	88
mengunci layar	9	pengaturan	29
L		modus senyap	26
lalu lintas data	29	musik	25, 75, 81
layanan berbagi foto		berbagi	77
mengunggah ke	90	buku audio	75
layanan jejaring sosial	46	daftar putar saya	78
layanan lokasi	91	konten media terkait	79
layanan penjawab	32	memutar	75
Layanan penyelarasan Google Sync™	59	memutar secara acak	78
<i>layanan telepon Lihat panggilan</i>		menambahkan trek ke daftar putar	79
layanan web sosial		menjeda trek	76
kaitkan kontak telepon ke	48	menjelajah konten terkait	79
layar	28	menyesuaikan volume	77
kunci	93	menghapus	77
pola kunci	93	mengganti trek	76
Layar awal	16	menggunakan handsfree	26
M		meramban	76
manajemen waktu	54	podcast	75, 79
Media Go™	69	tombol tak terbatas	79
melihat		N	
foto	86	nada dering	56
video yang direkam menggunakan kamera	88	navigasi	14
melindungi data	94	nomor darurat	31
memasukkan teks	23	O	
mematikan	9	orientasi	28
membeli		P	
musik	80	panduan konfigurasi	9
membuat cadangan isi	73	panggilan	31, 34
membuat daftar putar	78	catatan	32
membuat panggilan	25	darurat	31
memotong		meneruskan	33
foto	90	mengalihkan	33
memperbarui telepon	95	multi	32
memulihkan isi	73	setelan	33
memutar		tak terjawab	32
musik	75	tunggu	33
video yang direkam menggunakan kamera	89	panggilan konferensi	33
mencari		panggil terprogram	34
informasi trek	79	papan ketik	23
musik menggunakan teknologi TrackID™	80	papan tombol	23
menerima item menggunakan Bluetooth™	71	pemandangan	
menjeda trek	76	di kamera	87
men-zoom		setelan	87
foto dalam penampil foto	89	pembaruan	
menyelaraskan	58	status	47
Google Sync™	59	pemberitahuan	
Microsoft® Exchange Server	60	nada dering	27
Sony Ericsson Sync	58	panel	22
menyesuaikan volume	77	pemecahan masalah	96
mengekspor kontak ke kartu SIM	37	pemutar musik	76
menghapus		menghapus trek	77
alarm	56	pemutar video	
trek	77	jeda video	83
video	84	keluar	83
widget	16	memutar video	83

meramban video	83, 89	ikhtisar layar	46
pemutar Walkman™		setelan	48
digunakan di latar belakang	77	widget	46
meminimalkan	77	tombol perangkat keras	13
menghapus trek	77	tombol tak terbatas	79
penandaan geografis	86	musik	79
Penyelarasan Microsoft® Exchange Server	60	trek teratas	
pengaturan		memutar	78
Internet	29	Twitter™	46
MMS	29	log in ke	47
pesan	29	pembaruan status	47
pengisian daya	13	V	
peramban web	64	video	83, 90
Barisan alat	64	berbagi	84, 90
mengelola bookmark	65	direkam oleh kamera	89
setelan	67	jeda	83
peristiwa		maju cepat dan mundur	83
kalender	54	melihat	88
perlindungan data	94	memutar	83, 89
pesan		menonton di YouTube™	84
di Timescape™	46	menyesuaikan volume	83
pengaturan	29	menghapus	84, 89
pesan instan	45	mengirim	84
PIN	25, 93	meramban	83, 89
podcast	79	merekam	85, 88
memutar	79	merekam untuk MMS	88
prasetel		volume	
menyimpan saluran radio sebagai	82	menyesuaikan video	83
menghapus saluran radio sebagai	82	tombol	26
PUK	93	voicemail	32
R		W	
radio	81	waktu	26
beralih di antara saluran	81	Walkman™	
favorit	82	ikhtisar pemutar	76
ikhtisar	81	wallpaper	
membuka	81	menggunakan foto sebagai	90
memilih saluran	81	wallpaper beranimasi	17
menavigasi	81	widget	
mencari saluran	82	Timescape™	46
mendengarkan melalui speaker	82	Wi-Fi™	61
radio FM		Wisepilot™	92
favorit	82	Y	
rumpi	45	YouTube™	84
S			
sambungan USB	68		
setelan	9		
panggilan	33		
Timescape™	48		
simbol	23		
Sony Ericsson Sync	58		
SOS <i>Lihat nomor darurat</i>			
streaming			
menggunakan YouTube™	84		
T			
tanggal			
format	26		
Teknologi nirkabel Bluetooth™	70		
teknologi TrackID™	79		
membeli trek	80		
mencari informasi trek	80		
menggunakan hasil	80		
Teknologi TrackID™			
membuka	80		
telepon			
baterai	12		
pembaruan	95		
performa	12		
Timescape™	46		
ikon kotak	47		