



XPERIA™

Sony Ericsson W8  
Walkman™ phone  
詳細使用手冊

Sony Ericsson  
make.believe

# 內容

<b>使用者支援</b>	<b>6</b>
<b>重要資訊</b>	<b>7</b>
<b>開始使用</b>	<b>8</b>
組裝	8
將手機開機和關機	9
螢幕鎖	9
設定指引	9
<b>了解您的手機</b>	<b>11</b>
手機概覽	11
電池	11
使用硬體鍵	13
使用觸控螢幕	14
首頁畫面	16
管理應用程式	17
狀態列	20
[通知] 面板	22
通知 LED	22
輸入文字	23
SIM 卡	24
記憶體	24
立體聲可攜式免持裝置	24
調整音量	25
手機設定概覽	25
網際網路和訊息設定	27
網路設定	28
<b>通話</b>	<b>29</b>
緊急通話	29
通話處理	29
語音信箱	30
多通來電	30
會議電話	31
通話設定	31
<b>連絡人</b>	<b>33</b>
將通訊錄擷取至手機	33
管理您的通訊錄	34
與您的通訊錄通訊	36
喜愛項目	36

共享您的通訊錄.....	37
<b>訊息功能.....</b>	<b>38</b>
使用文字與多媒體訊息.....	38
文字與多媒體訊息選項.....	39
<b>電子郵件.....</b>	<b>40</b>
使用電子郵件.....	40
使用電子郵件帳號.....	41
Gmail™ 及其他 Google 服務 .....	42
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>43</b>
<b>Sony Ericsson Timescape™ .....</b>	<b>44</b>
Timescape™ 主檢視.....	44
Timescape™ 小工具.....	44
使用 Timescape™ .....	44
Timescape™ 設定.....	46
<b>Android Market™ .....</b>	<b>48</b>
付款選項.....	48
從 Android Market™ 下載.....	48
<b>PlayNow™ 服務.....</b>	<b>50</b>
下載應用程式和內容之前.....	50
註冊 PlayNow™ 帳號.....	50
付款選項.....	50
從 PlayNow™ 服務下載.....	51
<b>開始組織.....</b>	<b>52</b>
行事曆.....	52
行事曆月份檢視.....	53
行事曆提醒.....	53
同步化行事曆.....	53
便籤.....	54
鬧鐘.....	54
<b>同步化.....</b>	<b>56</b>
Sony Ericsson Sync.....	56
Google Sync™ 同步化服務.....	57
使用 RoadSync™ 應用程式與 Microsoft® Exchange Server 同步化.....	57
<b>連線至無線網路.....</b>	<b>59</b>
Wi-Fi™ .....	59
虛擬私人網路 (VPN).....	61
<b>瀏覽器.....</b>	<b>62</b>
工具列.....	62
瀏覽 Web.....	62

瀏覽網頁.....	63
管理網頁.....	63
管理書籤.....	63
管理文字和影像.....	64
多重視窗.....	64
從 Web 下載.....	64
瀏覽器設定.....	65
<b>將手機連接至電腦.....</b>	<b>66</b>
使用 USB 連接線傳輸和處理內容.....	66
PC Companion.....	66
Media Go™ .....	67
<b>藍牙無線技術.....</b>	<b>68</b>
手機名稱.....	68
與其他藍牙裝置進行配對.....	68
使用藍牙技術傳送和接收項目.....	69
<b>備份與恢復.....</b>	<b>71</b>
可備份的內容類型.....	71
<b>Walkman™.....</b>	<b>73</b>
複製媒體檔案至記憶卡.....	73
使用 Walkman™ 播放器.....	73
Podcast.....	77
TrackID™ 技術.....	77
<b>FM 收音機.....</b>	<b>79</b>
FM 收音機概覽.....	79
在收音機頻道之間移動.....	79
使用您喜愛的廣播頻道.....	79
重新搜尋廣播頻道.....	80
在擴音器和免持裝置之間切換.....	80
<b>影片.....</b>	<b>81</b>
複製媒體檔案至記憶卡.....	73
使用影片播放器.....	81
YouTube™.....	82
<b>拍照及錄製影片.....</b>	<b>83</b>
觀景窗和相機控制項.....	83
使用靜物拍攝相機.....	83
使用視訊相機.....	85
<b>相簿.....</b>	<b>86</b>
共享相片和影片.....	87


<b>位置服務</b> .....	<b>88</b>
使用 GPS 技術.....	88
Google Maps™.....	89
取得行車導引.....	89
<b>鎖定和保護您的手機</b> .....	<b>90</b>
IMEI 號碼.....	90
SIM 卡保護.....	90
螢幕解鎖圖形.....	91
<b>更新手機</b> .....	<b>92</b>
無線更新手機.....	92
使用 USB 連接線更新手機.....	92
<b>疑難排解</b> .....	<b>93</b>
我的手機未如預期運作.....	93
重設手機.....	93
我無法為手機充電.....	93
當我開始為手機充電時沒有出現電池充電圖示.....	93
電池效能低.....	93
使用 USB 連接線時，我無法在手機和電腦之間傳輸內容.....	93
我無法使用網際網路服務.....	93
錯誤訊息.....	94
<b>法律資訊</b> .....	<b>95</b>
<b>索引</b> .....	<b>96</b>

# 使用者支援

透過支援應用程式直接存取手機中的使用者支援。例如，您可以開啟有關指示如何使用手機的使用手冊。您也可以從索尼愛立信支援區域以及我們的客戶服務中心尋求疑難排解及其他協助。

- **支援應用程式功能：**
    - 手機中的使用手冊 – 閱讀並搜尋更多的使用手冊。
    - 手機最佳化工具 – 增進電池和軟體效能，並改善連線能力。
    - 自我教育 – 閱讀提示和技巧，取得最新消息，以及觀看教學示範影片。
    - 電子郵件支援 – 傳送電子郵件給我們的支援團隊。
    - 軟體更新 – 下載最新軟體。
  - **支援區域** – 透過您的電腦造訪 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 以善加運用您的手機。
  - **疑難排解** – 從我們的使用手冊末尾以及支援區域中尋找常見問題和錯誤訊息。
  - **服務中心** – 如果上述管道都無效時。相關電話號碼收錄在隨附的**重要資訊**小手冊中。
- ! 更多的使用手冊亦收錄在 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。

## 使用支援應用程式

- 1 從首頁畫面，輕拂小工具的水平清單並輕觸支援。
- 2 尋找並輕觸所需的支援項目。

## 重要資訊


使用行動電話前，務請詳閱**重要資訊**頁面中的說明。

- ! 並非所有國家/地區、或所有區域中的全部網路和/或服務供應商，都支援本使用手冊中所述的各項服務和功能。此原則無限制適用於 **GSM** 國際緊急電話號碼 **112**。請連絡您的電信業者或服務供應商，確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。

# 開始使用


## 組裝

### 取下電池蓋

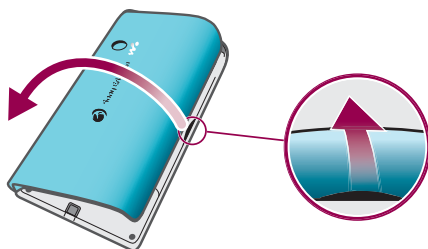


- 用指尖或細薄物穩穩插入手機側邊介於手機和電池蓋之間的孔，然後將蓋子慢慢掀起。
- ! 請勿使用可能毀損手機零件的尖銳物。

### 插入 SIM 卡和記憶卡

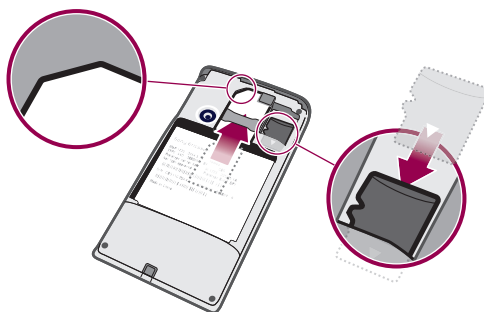

- 取下電池蓋，然後將 SIM 卡和記憶卡插入對應的插槽。


### 插入電池並裝接電池蓋

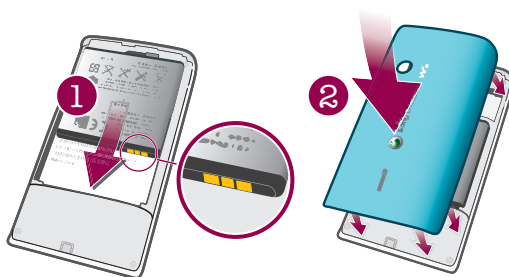

- 1 將電池以接頭對準手機接頭的方向插入。
- 2 將相機鏡頭蓋放在手機背面，使蓋上的相機鏡頭孔與相機鏡頭對齊。
- 3 小心將電池蓋的四個邊向下壓，使兩側確實扣合。



## 取出記憶卡

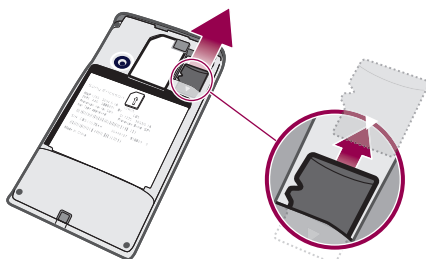

- 取下電池蓋，然後按壓記憶卡的邊緣並將記憶卡向外拉。鬆開並取出。

## 將手機開機和關機

### 將手機開機

- 1 按住手機頂端的 **○/⏻** 鍵。
- 2 如果螢幕變暗，按 **□** 或短按 **○/⏻** 以啟用螢幕。
- 3 在螢幕上拖曳螢幕鎖圖示以將它解鎖。
- 4 如果出現提示，請輸入您的 SIM 卡 PIN 碼，並選擇**確定**。
- 5 第一次開機時，請依照設定指引中的指示進行操作。

💡 您的 SIM 卡 PIN 最初是由電信業者提供，但您日後可以從**設定**目錄進行變更。如要修正輸入 SIM 卡 PIN 時發生的錯誤，請按 **✖**。

### 將手機關機

- 1 按住 **○/⏻** 直到選項目錄開啟。
- 2 在選項目錄中，輕觸**關機**。
- 3 輕觸**確定**。

## 螢幕鎖

當手機開啟後閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量。此螢幕鎖可在您不使用手機時防止意外觸碰螢幕的動作。

### 啟用螢幕

- 按 **□** 或短按 **○/⏻**。

### 解除鎖定螢幕

- 1 按 **○/⏻** 啟用螢幕。
- 2 將 **🔒** 圖示沿著螢幕鎖定拖曳至另一側。

### 手動鎖定螢幕

- 當螢幕啟用時，短按 **○/⏻** 鍵。

## 設定指引

第一次啟動手機時，設定指引會說明基本的手機功能並協助您輸入必要設定。請設定手機使其符合您的切身需要。包括匯入您的舊通訊錄，選擇手機語言，最佳化無線網路連線設定等。

設定指引涵蓋下列設定：

- 基本手機設定，例如語言、網際網路、時間與日期。
- Wi-Fi® 設定 – 加快連線速度並降低數據傳輸成本。
- 應用程式設定 – 協助您進行電子郵件設定、線上服務帳號，以及連絡人傳輸。您也可以參閱手機內建使用手冊中的相關章節 (或於 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 查閱)，以取得下列協助：
- 手機實體鍵的資訊

- 輸入文字
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync



! 您需先設定同步化帳號並將舊通訊錄備份到該帳號後，才能透過同步化帳號匯入通訊錄。如果您不想要同步化記憶卡或 SIM 卡上的通訊錄，則應先從記憶卡或 SIM 卡將通訊錄匯入新手機後，再設定同步化帳號。

💡 如有需要，您也可以略過某些步驟，之後再從應用程式窗格存取設定指引，或從**設定**目錄變更設定。


# 了解您的手機

## 手機概覽

- 1 3.5 mm 耳機接頭
- 2 電源鍵/螢幕鎖
- 3 充電器接頭/USB 連接線
- 4 接近感應器
- 5 聽筒
- 6 通知 LED (電池狀態)
- 7 亮度感應器
- 8 觸控螢幕
- 9 目錄鍵
- 10 首頁鍵
- 11 返回鍵
- 12 相機鏡頭
- 13 音量鍵
- 14 相機鍵
- 15 擴音器
- 16 手機吊飾掛勾

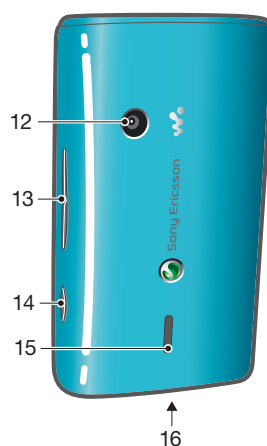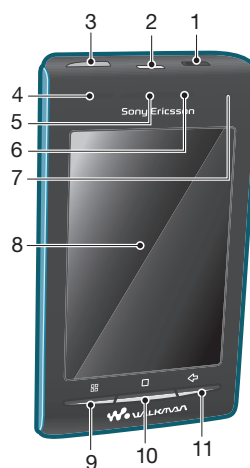

## 在手機吊飾掛勾上吊掛手機吊飾

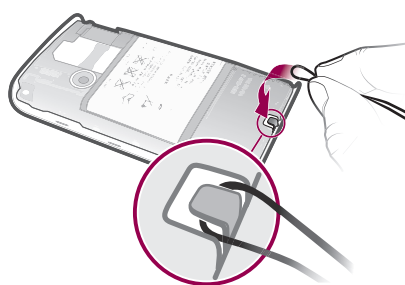

- 1 取下蓋子。
- 2 以手機吊飾纏繞手機吊飾掛勾。
- 3 裝上蓋子。


## 電池

Android™ 手機能夠讓您隨時隨地保持連線及更新。這會影響手機的電池壽命。以下提示將告訴您如何延長手機壽命且依然能夠保持連線及最新狀態。

## 電池效能

- ! 待機時間是在未接收或撥打電話時電池可對手機持續供電的時間長短。手機的待機時間越長，電池壽命越長。

下列提示有助於提升電池效能：


- 經常為手機充電。
- 從網際網路下載資料會消耗電量。未使用網際網路時，從狀態列將 **數據傳輸** 選項停用，以關閉所有的數據連線。
- 將同步處理應用程式(用來同步化電子郵件、行事曆和通訊錄)設定為手動同步化。您也可以設定為自動同步化，但是提高間隔。
- 檢查手機上的電池使用量目錄，查看哪些應用程式最耗電。使用影片和音樂串流應用程式(例如 YouTube™) 會耗用較多的電池電量。某些 Android Market™ 應用程式也會消耗較多電量。當電池電量偏低時，請限制使用這類應用程式。
- 提高 Facebook™ 和 Twitter™ 的更新間隔，或是將間隔設定為手動。
- 當您不需要使用 GPS、藍牙和 Wi-Fi® 時，將這些功能關閉。您可以在 首頁畫面 上新增電源控制小工具，以便輕鬆開啟和關閉功能。不需要關閉 3G。
- 降低螢幕顯示亮度等級。
- 當您身處在無網路覆蓋範圍的地區時，關閉手機或使用 **Flight mode(通訊關閉)**。否則手機會重複掃描可用的網路，這樣會耗電。
- 使用免持裝置聆聽音樂。這會比透過手機擴音器聆聽來得省電。
- 請造訪 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 或瀏覽您手機上的索尼愛立信 支援  應用程式，以閱讀更多的使用手冊。您也可以從中找到說明如何最大化電池效能的影片。
- ! 降低螢幕顯示亮度並將藍牙和 Wi-Fi® 維持啟用(即使未使用)，會減少對於電池可用壽命的影響。

### 關閉所有數據連線

- 1 在首頁畫面中，將狀態列向下拖曳以開啟 [通知] 面板。
- 2 輕觸 **數據傳輸**，然後取消勾選數據傳輸核取方塊，以關閉所有的數據連線。

- 💡 當 **數據傳輸**  圖示顯示在狀態列時，表示數據連線使用中。

### 存取電池使用量目錄

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 關於手機 > 電池使用狀況**，查看所安裝的哪些應用程式最耗電。

### 新增數據傳輸小工具至首頁畫面

- 1 在首頁畫面中，按 。
- 2 輕觸 **排列小工具 > 新增小工具**。
- 3 選擇 **數據傳輸** 小工具。您現在可以更輕鬆地開啟和關閉所有的數據連線。


### 新增電源控制小工具至首頁畫面

- 1 在首頁畫面中，按 。
- 2 輕觸 **排列小工具 > 新增小工具**。
- 3 選擇 **電源控制** 小工具。您現在可以更輕鬆地開啟和關閉 Wi-Fi™、藍牙和 GPS。

## 為電池充電

手機電池在您購買手機時已事先少量充電。將手機連接至電源時，您必須等候數分鐘，電池圖示才會顯示在螢幕上。手機在充電時仍可使用。

- ! 電池充飽後會開始少量放電，一段時間後會再次充電。這是為了延長電池壽命，因此充電狀態等級可能會顯示低於 100%。

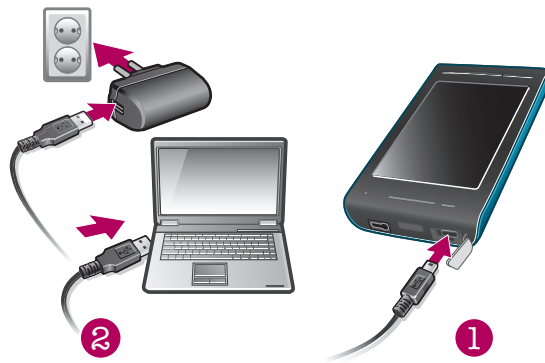

### 使用電源轉接器為手機充電

- 使用 USB 連接線和電源轉接器將手機連接至電源插座。


### 使用電腦為手機充電

- 1 使用隨附在手機配件中的 USB 連接線將手機連接至電腦上的 USB 連接埠。
- 2 輕觸手機充電。

### 電池 LED 狀態




綠燈	電池已完全充電
閃紅燈	電池電量低
橘燈	電池正在充電。電池電量介於低與完全充電之間

### 檢查電池電量

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 關於手機 > 狀態。

### 使用硬體鍵



	目錄	• 在目前畫面或應用程式中開啟可用的選項清單
	首頁	• 從任何應用程式或畫面前往首頁畫面或應用程式窗格 • 開啟最近使用的應用程式視窗
	返回	• 返回上一個畫面 • 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄或通知面板

## 使用觸控螢幕

當手機開啟後閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量。此螢幕鎖可在您不使用手機時防止意外觸碰螢幕的動作。您也可以設定個人螢幕鎖以保護門號，確保只有您本人才能存取您的手機內容。

- ! 此手機配備有傳導顯示幕。螢幕上的濕氣可能會妨礙正常運作。

### 開啟或反白顯示項目

- 輕觸項目。

### 標示或取消標示選項



- 輕觸相關的核取方塊 (有時是輕觸清單選項右側)，即可標示或取消標示選項。

<input checked="" type="checkbox"/>	標示的核取方塊
<input checked="" type="checkbox"/>	取消標示的核取方塊
<input checked="" type="checkbox"/>	標示的清單選項
<input type="checkbox"/>	取消標示的清單選項



### 移動瀏覽

- 當此選項可以使用時，拖曳畫面以進行移動瀏覽。

## 縮放

縮放有兩種方式。縮放選項取決於您使用的應用程式。例如，瀏覽器使用  和 ，而相簿則使用碰觸、按住和拖曳等選項。

### 縮放

- 輕觸  或  以放大或縮小 (如果可使用)。
- 碰觸並按住，然後向上或向下拖曳以放大或縮小。
- ! 您可能需要在螢幕上將手指至任何方向，以顯示縮放圖示。

## 捲動

您可以向上或向下捲動，也可以在某些網頁中向兩側捲動。

- ! 在螢幕上拖曳或輕拂不會啟動任何項目。

## 捲動



- 以手指在螢幕上向上或向下拖曳以捲動畫面。


## 輕拂





- 如要更快速地捲動畫面，將手指在螢幕上輕拂。您可以等待捲動動作自行停止，或者也可以輕觸螢幕以立即停止捲動。

## 清單

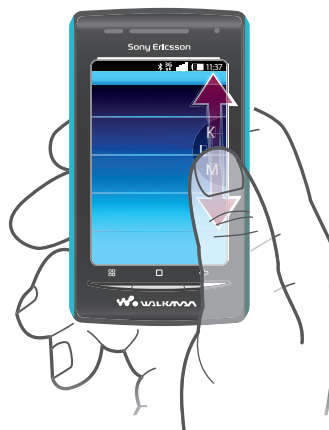您可以使用索引圖示瀏覽字母清單。



## 使用索引圖示

- 1 在任何字母清單中，向上或向下輕拂以顯示 。
- 2 碰觸、按住並向上或向下拖曳  以瀏覽索引字母。

## 感應器

您的手機內含亮度感應器和接近感應器。亮度感應器會偵測周遭環境亮度，隨著調整螢幕亮度。接近感應器則會在您臉部碰觸螢幕時，關閉觸控螢幕。這可避免您在通話時不小心啟用手機功能。

## 首頁畫面

首頁畫面是您使用手機的基礎。您可以新增小工具，或是變更桌布及角落的應用程式來個人化首頁畫面。

當您新增一個以上的小工具時，首頁畫面會延伸超過螢幕寬度。首頁畫面的角落可用來快速存取應用程式或書籤。您可以將任何應用程式或書籤新增至角落。



- ! 當您前往首頁畫面時，有些應用程式可能會在背景繼續執行。如果您不要這些應用程式在背景執行，請在前往首頁畫面之前，先結束開啟的每一個應用程式。
- ! 小工具是首頁畫面上應用程式的一部分。它會顯示特定應用程式的重要資訊。例如，Sony Ericsson Timescape™ 小工具會顯示收到的訊息，而 Media 小工具可讓您開始直接播放音樂。






### 檢視延伸的首頁畫面

- 將手指拖曳到螢幕兩側。

### 新增小工具至首頁畫面

- 1 按 .
  - 2 輕觸排列小工具 > 新增小工具。
  - 3 從清單中選擇小工具。
  - 4 按  結束編輯模式。
- 💡 您也可以輕觸並按住小工具數秒，直接進入編輯模式。





### 從首頁畫面刪除小工具

- 1 按 .
  - 2 輕觸排列小工具。
  - 3 水平輕拂過螢幕，然後輕觸要刪除的小工具。
  - 4 輕觸 .
  - 5 輕觸是。
  - 6 按  結束編輯模式。
- 💡 您也可以輕觸並按住小工具數秒，直接進入編輯模式。

### 重整首頁畫面的角落

- ! 首頁畫面角落中的圖示為實際的應用程式，而非存取應用程式的捷徑。




- 1 在首頁畫面中，按 。
  - 2 輕觸**排列圖示**。
  - 3 碰觸並按住其中一個應用程式窗格，然後將它拖曳到任一個角落。您也可以在不同的應用程式窗格和任何角落之間交換項目。
  - 4 按  結束編輯模式。
-  碰觸並按住相關的角落圖示，可直接進入編輯模式。
-  您也可以將自己喜愛的書籤新增為角落項目，或將書籤從角落拖曳至應用程式窗格。

## 桌布

使用動畫桌布裝扮您的 首頁畫面。您可以前往 Android Market™ 和其他來源以下載各種桌布，例如會隨著時間演進而變化的即時桌布。

### 新增桌布

- 1 在首頁畫面中，按 。
- 2 輕觸**桌布**，然後選擇桌布。

## 管理應用程式

### 應用程式窗格

從應用程式窗格存取手機上的應用程式。應用程式窗格螢幕包含存取各種應用程式的捷徑圖示。這些窗格超出一般螢幕寬度，因此您在尋找應用程式時可能需要向左或向右輕拂畫面。您可以依據自己的喜好建立新窗格和安排應用程式。





顯示您正在使用的應用程式窗格

### 瀏覽應用程式窗格

- 在應用程式窗格中，向右或向左輕拂。

### 建立新的應用程式窗格

- 1 在首頁畫面中，按下 。
- 2 輕觸**排列圖示**。
- 3 碰觸並按住最後一個窗格中的項目直到手機震動為止，然後再將其向右拖曳。
- 4 按下  結束編輯模式。

## 移動應用程式










- 1 在首頁畫面中，按
  - 2 輕觸排列圖示。
  - 3 碰觸並按住項目使其震動，然後將它拖曳到某個角落或另一個應用程式窗格。
  - 4 按 結束編輯模式。
- 碰觸並按住任何應用程式圖示，可直接進入編輯模式。
- 應用程式窗格中的項目不是應用程式的捷徑，而是實際的應用程式。當您將應用程式從應用程式窗格移動到螢幕的角落時 (反之亦然)，會移動實際的應用程式而非捷徑。應用程式沒有捷徑。

## 刪除應用程式窗格

- 1 在首頁畫面中，按下
  - 2 輕觸排列圖示。
  - 3 碰觸並按住每個項目使其震動，然後逐一拖曳到左窗格，直到右邊最後一個窗格清空為止。
  - 4 按下 結束編輯模式。
- 將項目移到左邊之前，請先確認左窗格有足夠空間。

## 應用程式概覽

	鬧鐘	設定鬧鐘
	相簿	檢視您的圖片和相片
	瀏覽器	瀏覽 Web 並下載新的程式和檔案
	計算機	執行基本的計算
	行事曆	追蹤您的約會
	相機	拍攝相片和錄製短片
	通訊錄	與您的朋友和同事保持聯繫
		追蹤手機傳送及接收的資料數量
	Dataviz® RoadSync	存取您公司的電子郵件、行事曆和通訊錄 (如為 Microsoft® Exchange 伺服器)
	電話	撥打和接聽電話、在通話之間切換、設定會議電話，以及檢視您的通話記錄
	電子郵件	傳送和接收電子郵件
	FM 收音機	聆聽手機上的收音機
	Gmail™	支援 Gmail™ 的電子郵件應用程式
	Talk	線上聊天
	Market	瀏覽 Android™ Market 以下載免費和付費的手機應用程式
	訊息功能	傳送及接收文字和多媒體訊息
	Walkman™	播放音樂和播放清單
	便籤	記錄便籤
	TrackID™	音樂辨識服務
	影片	檢視儲存在手機中的影片
	PlayNow™	下載各種有趣的內容到手機

	<b>YouTube</b>	共享和檢視來自世界各地的影片
	<b>地圖</b>	檢視目前的位置、尋找其他位置並規劃路線
	<b>倒數計時器</b>	倒數計時
	<b>設定</b>	依據您的喜好量身訂造手機設定
	<b>碼錶</b>	追蹤時間
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	同步處理您的通訊錄、行事曆等等
	<b>Timescape™</b>	追蹤所有日常的通訊
	<b>Touchnote</b>	將列印明信片傳送給家人和朋友
	<b>支援</b>	發掘使用手機的更多訣竅


! 並非所有區域的所有網路和/或服務供應商都支援某些應用程式。

💡 下載的應用程式會顯示在應用程式窗格中。


## 最近使用的應用程式視窗

您可以在這個視窗檢視和存取最近使用的應用程式。

### 開啟最近使用的應用程式視窗


- 在任何應用程式中按下並按住 。

## 應用程式目錄

當您使用應用程式時，按下手機上的  鍵，可隨時開啟目錄。根據使用的應用程式，目錄看起來不一樣。




### 開啟應用程式中的目錄

- 使用應用程式時，按 。
- ! 並非所有應用程式都有目錄。

## 清除應用程式資料


有時候需要清除應用程式的資料。例如，如果應用程式記憶體已滿，或要清除遊戲高分記錄，可能會發生這種狀況。您可能也要清除某些應用程式中收到的電子郵件、文字和多媒體訊息。

### 清除應用程式的所有快捷

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定**。
- 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
- 4 輕觸所需的應用程式。
- 5 輕觸**清除快捷**。

! 某些應用程式的快捷無法清除。

### 刪除已安裝的應用程式


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定**。
- 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
- 4 輕觸所需的應用程式。
- 5 輕觸**解除安裝**。

! 某些預先安裝的應用程式無法刪除。

## 權限

某些應用程式必須存取手機的某些部分，才能正常運作。例如，導航應用程式必須有傳送及接收數據傳輸的權限，以及存取位置的權限。某些應用程式可能會竊取或刪除資料，或報告您的位置，誤用其權限。請確定只安裝及授權信任的應用程式。


### 檢視應用程式的權限

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定**。
- 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
- 4 輕觸所需的應用程式。
- 5 向下捲動以檢視**權限**。

### 從未知的來源安裝應用程式


安裝來自未知或不可靠來源的應用程式可能會造成手機毀損。根據預設，手機設為封鎖這類安裝。不過，您可以變更此設定並允許來自未知來源的安裝。

### 允許安裝來自未知來源的應用程式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 應用程式**。
- 3 標示**未知的來源**核取方塊。

## 狀態列

狀態列位於螢幕頂端，可顯示手機的狀態資訊和通知。通知圖示顯示在狀態列的左側。手機狀態圖示則顯示在右側。您可以從狀態列存取 [通知] 面板。

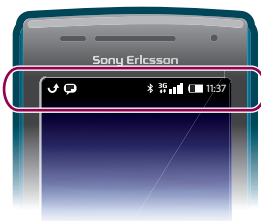








### 手機狀態圖示


下列狀態圖示可能會出現在畫面上：


	信號強度
	無信號
	漫遊
	GPRS 可使用
	EDGE 可使用
	3G 可使用
	正在傳送和下載 GPRS 資料
	正在傳送和下載 EDGE 資料
	正在傳送和下載 3G 資料
	電池狀態
	電池正在充電
	GPS 已啟用
	通訊關閉已啟動
	耳機已連接
	藍牙功能已啟用
	已連接至其他藍牙裝置
	SIM 卡已鎖住
	麥克風設為靜音
	免持聽筒啟動
	手機擴音器設為靜音
	震動模式
	鬧鐘已設定
	數據傳輸通知已開啟


## 通知圖示


下列通知圖示可能會出現在畫面上：


	新電子郵件訊息
	新文字訊息或多媒體訊息
	傳送文字訊息或多媒體訊息時發生問題
	新即時訊息
	新語音留言
	最近的行事曆事件
	目前播放的歌曲
	登入或同步化時發生問題
	記憶卡已滿


 Wi-Fi™ 連線已啟用，而且有可使用的無線網路


 透過 USB 連接線將手機連線至電腦


 錯誤訊息


 未接來電

 保留中通話

 來電轉接已開啟

 正在下載資料

 正在上傳資料

 更多 (未顯示的) 通知

## [通知] 面板


通知圖示會顯示在詳細檢視中。您可以直接從 [通知] 面板開啟通知，例如訊息、提醒或事件通知。

### 開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

### 關閉通知面板

- 按下 。
- 將 [通知] 面板向上拖曳。

### 從通知面板開啟執行中的應用程式

- 從 [通知] 面板，輕觸執行中應用程式的圖示，即可開啟。

### 清除通知面板

- 在 [通知] 面板中，輕觸清除。

## 通知 LED

通知 LED (發光二極體) 位於手機頂端。它提供關於手機狀態和待處理通知的資訊。如果閃綠燈，表示您有待處理的訊息或未接來電。

- ! 如果手機電池電量偏低，此 LED 將不會顯示待處理的通知。

## 輸入文字


### 使用鍵盤

啟動應用程式或選擇需要輸入文字或數字的欄位時，會出現鍵盤。

#### 顯示鍵盤以輸入文字

- 輕觸文字輸入欄位。

#### 隱藏鍵盤

- 當您輸入文字時，輕觸 。



#### 使用橫向鍵盤

- 當您輸入文字時，請將手機轉向另一邊。
- 💡 若要讓鍵盤支援此功能，您所使用的應用程式必須支援橫向模式，而且螢幕顯示方向設定值必須設為自動。

#### 輸入文字

- 若要輸入鍵盤上顯示的文字，請輕觸該文字。
- 若要輸入字母變體，請碰觸並按住標準鍵盤字母以取得可用選項清單，然後從清單中選擇。例如，若要輸入 "é"，請碰觸並按住 "e" 直到清單出現為止，然後從清單中選擇 "é"。


#### 切換字母大小寫

- 輸入字母前，輕觸  切換到寫  或反之切換到小寫。


#### 開啟大寫鎖定

- 輸入文字前，輕觸  或  直到  顯示。

#### 輸入數字或符號

- 當您輸入文字時，輕觸 。然後會出現包含數字和符號的鍵盤。

#### 插入表情符號

- 1 輸入文字時，碰觸並按住 。
- 2 選擇表情符號。

#### 刪除字元

- 輕觸將游標放置在您要刪除的字元之後，然後輕觸 。


#### 編輯文字

- 1 輸入文字時，請碰觸並按住文字欄位，直到**編輯文字**目錄出現為止。
- 2 選擇選項。





### 鍵盤設定

您可以選擇鍵盤設定，例如書寫語言和自動預測。

#### 存取鍵盤設定

- 當您輸入文字時，輕觸 。如果您已經選擇一個以上的書寫語言，請改為碰觸並按住 。

#### 變更書寫語言

- 1 當您輸入文字時，輕觸 ，或碰觸並按住 。
- 2 輕觸**書寫語言**。
- 3 選擇您要用於書寫的語言。完成時，重複按  以返回輸入文字。
- 4 如果您已經選擇一個以上的輸入語言，請輕觸  以在選擇的書寫語言之間切換。

### 變更快速文字設定

- 1 當您輸入文字時，輕觸 ，或碰觸並按住 。
- 2 輕觸輸入法設定。
- 3 選擇所需的設定。

## SIM 卡

自電信業者獲得的 SIM (用戶身份模組) 卡上存有您門號的相關資訊。插入或取下 SIM 卡之前，請記得將手機關機並取下充電器。

## PIN 碼

您必須有 PIN 碼 (個人識別號碼) 才能啟用手機中的服務及功能。輸入的 PIN 碼會以 \* 號顯示，但 PIN 碼以緊急號碼開頭時除外，例如 112 或 911。您無需輸入 PIN 碼即可撥打緊急號碼。

## 記憶體

您可以將內容儲存在記憶卡和手機記憶體中。音樂、短片和相片會儲存在記憶卡，而應用程式、通訊錄和訊息會儲存在手機記憶體。

## 記憶卡

- ! 記憶卡可能必須另購。

您的手機支援 microSD™ 記憶卡，這張記憶卡可用於儲存媒體內容。這類型的卡片也可以用來當做可攜式記憶卡，與其他相容裝置一起使用。


- ! 沒有記憶卡，您將無法使用相機，也不能播放或下載音樂檔案和短片。

## 將記憶卡格式化

您可將手機中的記憶卡格式化，以釋放記憶體等等。

- ! 記憶卡上的所有內容將會遺失。格式化記憶卡前，請確定您已備份您想要儲存的所有項目。您可以將內容複製到電腦備份。如需詳細資訊，請參閱66頁面的將手機連接至電腦章節。

### 格式化記憶卡

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > SD 卡和行動電話儲存空間設定 > 卸載 SD 卡。
- 3 取消掛接記憶卡之後，輕觸將 SD 卡格式化 > 清除全部。

## 立體聲可攜式免持裝置





### 使用免持裝置

- 1 連接可攜式免持裝置。
  - 2 若要接聽電話，請按下通話處理鍵。如果您在聆聽音樂，則接聽來電時音樂會停止，通話結束後會恢復。
  - 3 若要結束電話，請按下通話處理鍵。
- ! 如果可攜式免持裝置未隨附在手機中，您可能需要另外購買。

## 調整音量

您可以調整手機來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

### 使用音量鍵調整鈴聲音量

- 按向上或向下音量鍵。

### 使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵。

### 將手機設定為靜音和振動模式

- 1 向下按音量鍵至最小音量。手機即使為靜音，但仍處於振動模式。🔕 會顯示在狀態列中。
- 2 再將音量鍵往下按可關閉振動模式。🔕 會顯示在狀態列中。

## 手機設定概覽

您可以設定手機以符合您的需求，例如，日期與時間、無線與網路和帳戶與同步處理。

### 存取手機設定

- 1 在首頁畫面中，將▲ 向上拖曳。
- 2 輕觸設定。

### 存取設定指示

- 1 在首頁畫面中，將▲ 向上拖曳。
- 2 輕觸設定精靈。

## 時間與日期

您可以變更手機中的時間與日期。

### 手動設定日期


- 1 在首頁畫面中，將▲ 向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸設定日期。
- 5 輕觸 + 或 - 以調整日期。
- 6 輕觸設定。

### 手動設定時間


- 1 在首頁畫面中，將▲ 向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸設定時間。
- 5 輕觸 + 或 - 以調整小時和分鐘。
- 6 輕觸上午以變更至下午，反之亦然。
- 7 輕觸設定。

- ! 如果您要使用上午和下午，您必須取消標示使用 24 小時格式。


## 設定時區

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間**。
- 3 取消標示**自動**核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸**選取時區**。
- 5 選擇選項。

## 設定小時格式


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間** > **使用 24 小時格式**。
- 3 標示核取方塊以在 12 小時及 24 小時制之間切換。

## 設定日期格式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間** > **選取日期格式**。
- 3 選擇選項。


## 鈴聲設定

### 設定手機鈴聲


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效與顯示** > **電話鈴聲**。
- 3 選擇一個鈴聲。

 如果手機在**靜音模式**中，請先設定鈴聲後，再取消標示**靜音模式**核取方塊。


### 啟用觸控音

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效與顯示**。
- 3 選擇**觸控音效**或有聲選項。

### 選擇通知鈴聲


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效與顯示** > **通知鈴聲**。
- 3 選擇鈴聲並輕觸**確定**。

### 設定振動警示


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效與顯示**。
- 3 標示**手機震動**核取方塊。

## 螢幕設定


### 調整螢幕亮度




- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效與顯示** > **亮度**。
- 3 若要降低螢幕亮度，請將滑桿拖曳至左方。若要提高螢幕亮度，請將滑桿拖曳至右方。
- 4 輕觸**確定**。

### 將螢幕設定為振動


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效與顯示** > **觸動效果**。在某些應用程式中，當您輕觸螢幕時，它就會振動。

### 調整螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效與顯示 > 螢幕逾時。
- 3 選擇選項。


 若要快速關閉螢幕，請短按電源鍵 / .


### 在為手機充電時保持螢幕開啟

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 應用程式 > 開發。
- 3 標示螢幕保持開啟核取方塊。

## 方向

### 將螢幕顯示方向設定為自動


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效與顯示。
- 3 標示顯示方向核取方塊。


 如果您沒有將螢幕顯示方向設定為自動，手機會保持縱向顯示方向。

## 手機語言

您可以選擇手機中使用的語言。

### 變更手機語言


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 語言與鍵盤 > 選取地區設定。
- 3 選擇選項。

 如果您選擇了錯誤的語言而無法讀取目錄文字，請移至 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 取得相關說明。

## Flight mode (通訊關閉)

在 Flight mode (通訊關閉) 中，手機將無法進行無線電傳輸。您將無法開啟藍牙或 Wi-Fi™。

### 開啟 Flight mode (通訊關閉)

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路。
- 3 標示 Flight mode(通訊關閉)核取方塊。

 您也可以按住 /  以開啟 Flight mode (通訊關閉)。

## 網際網路和訊息設定


若要傳送文字和多媒體訊息以及存取網際網路，您必須具有 2G/3G 行動數據連線和正確設定。有不同方式可取得這些設定：

- 大部分的行動電話網路和電信業者會將網際網路和訊息的設定預先安裝在手機上。您可以立即開始使用網際網路並傳送訊息。
- 在某些情況下，第一次開啟手機時，可選擇下載網際網路和訊息的設定。也可以稍後從設定目錄下載這些設定。
- 您可以隨時在手機中手動新增及變更網際網路和網路設定。連絡您的電信業者以取得有關網際網路和訊息設定的詳細資訊。







### 下載網際網路和訊息設定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > Sony Ericsson > 設定下載。




### 檢視目前的存取點名稱 (APN)

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > 行動網路。
  - 3 輕觸存取點名稱 (APN)。
- ! 如果有多個可使用的連線，右邊的標示按鈕會指出作用中的網路連線。

### 手動設定網際網路設定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > 行動網路 > 存取點名稱 (APN)。
  - 3 按 。
  - 4 輕觸新增 APN 。
  - 5 輕觸名稱，然後輸入您要建立的網路模式名稱。
  - 6 輕觸 APN 並輸入存取點名稱。
  - 7 輕觸並輸入電信業者所需的所有其他資訊。
  - 8 按  並輕觸儲存 。
-  連絡您的電信業者以取得有關網路設定的詳細資訊。

### 重設為預設的網際網路設定


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 無線與網路 > 行動網路 > 存取點名稱。
- 3 按 。
- 4 輕觸還原至初始設定 。

## 網路設定


您的手機會根據可用性狀態，自動在網路間切換。某些電信業者可讓您手動切換網路，例如在國外出差時要使用特定網路時。

為了節省電池電量，您可以將手機限制為只使用 GSM 網路。不過，資料下載和上傳會比較慢。如果您要下載及上傳大量資料，建議您變更至另一個網路模式，或透過 Wi-Fi™ 網路連線至網際網路。

### 只使用 GSM 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > 行動網路。
- 3 輕觸網路模式。
- 4 選擇僅限 GSM。

### 手動選擇其他網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > 行動網路 > 電信業者。
  - 3 輕觸搜尋模式。
  - 4 當彈出式視窗顯示時，輕觸手動選取。
  - 5 選擇網路。
- ! 如果您手動選擇網路，即使您移動到手動選擇的網路範圍之外，手機也不會搜尋其他網路。

### 啟用自動網路選擇




- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > 行動網路 > 電信業者。
- 3 輕觸搜尋模式。
- 4 輕觸自動選取。

# 通話

## 緊急通話

手機支援 112 及 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論是否已插入 SIM 卡，正常情況下您可在任何國家撥打緊急電話。

### 撥打緊急電話

- 1 在首頁畫面中，輕觸 .
  - 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸 。若要刪除號碼，請輕觸 。
-  您可以在未插入 SIM 卡時撥打緊急電話。

### 當 SIM 卡鎖定時撥打緊急電話


- 1 輕觸 **緊急電話**。
- 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸 。若要刪除號碼，請輕觸 。

## 通話處理



### 撥打電話

- 1 在首頁畫面中，輕觸 .
- 2 如果出現通話記錄，請輕觸  進入撥號鍵台視圖。
- 3 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。若要刪除號碼，請輕觸 。

### 結束通話


- 輕觸 .

### 撥打國際電話


- 1 在首頁畫面中，輕觸 .
- 2 碰觸並按住 **0** 直到「+」符號出現為止。
- 3 輸入國碼、區碼 (省略前面的 0) 及電話號碼，然後輕觸 .

### 接聽電話




- 將  往螢幕右側拖曳。

### 拒絕通話

- 將  往螢幕左側拖曳。


### 讓來電鈴聲靜音

- 來電時，輕觸 .


### 調整通話期間的聽筒音量

- 按向上或向下音量鍵。

### 通話期間開啟擴音器

- 輕觸 .

### 通話中使麥克風靜音

- 輕觸 .


### 在通話期間輸入數字

- 1 在通話期間，輕觸 。然後會出現鍵盤。
- 2 輸入數字。

## 最近通話

您可以在通話記錄中檢視未接來電 、已接來電  和已撥電話 。





### 檢視未接來電

- 1 當有未接來電時， 會顯示在狀態列中。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸未接來電通知，即可在通話記錄中開啟它們。

### 從通話記錄撥號

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 如果出現撥號鍵盤，請輕觸  以輸入通話記錄檢視。
- 3 輕觸您要撥打的號碼。


### 將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 如果出現撥號鍵盤，請輕觸  以輸入通話記錄。
- 3 輕觸您要新增數字旁的 。
- 4 輕觸現有連絡人以將號碼新增至該連絡人，或輕觸  以新增新連絡人。
- 5 編輯連絡人詳細資料，並輕觸 **儲存**。


## 語音信箱

如果您的門號提供接聽服務，來電者可以在您無法接聽電話時留下語音信箱訊息。語音信箱號碼通常儲存在 SIM 卡中。如果沒有，請洽詢服務供應商取得您的語音信箱號碼。然後您可以手動輸入號碼。

### 輸入語音信箱號碼

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 通話設定 > 語音信箱設定**。
- 3 輸入您的語音信箱號碼。
- 4 輕觸 **確定**。


### 撥打語音信箱服務

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 碰觸並按住 **1**。

## 多通來電

如果您已啟用插撥，您可以同時處理多通來電。插撥啟用後，如果您收到另一通電話，手機會發出嗶聲通知您。

### 啟用和停用插撥

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 通話設定 > 其他設定**。
- 3 若要啟用或停用插撥，請輕觸 **來電待接**。

### 拒絕第二通電話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸 **忙線**。




### 接聽第二通電話並結束進行中的通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸 **取代**。

### 接聽第二通電話並保留進行中的通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸接聽。


### 撥打第二通電話

- 在進行中的通話中，輕觸 。
  - 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。
  - 如果接聽者回應，則會保留第一通電話。
-  後續的通話也適用相同的程序。

### 在多通電話之間切換

- 要切換至另一通電話並保留目前的通話，請輕觸所需的號碼或連絡人。





### 結束進行中的通話並返回保留中的下一個通話

- 輕觸 。


## 會議電話

透過會議或多方通話，您可以與兩位或兩位以上的人舉行聯合對話。

### 撥打會議電話

- 在進行中的通話中，輕觸 。
  - 撥打第二位與會者的號碼，並輕觸 。
  - 如果第二位與會者接聽，則會保留第一通電話。
  - 輕觸 。
-  若要新增更多與會者，請重複步驟 1 到 4。

### 結束會議電話


- 在通話期間，輕觸 。

## 通話設定


### 轉接通話

您可以轉接通話，例如，轉接至其他電話號碼，或是轉接至接聽服務。

#### 轉接通話

- 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 來電轉接。
- 選擇選項。
- 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕觸啟用。


#### 關閉來電轉接

- 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 來電轉接。
- 選擇選項。
- 輕觸停用。

### 顯示或隱藏您的電話號碼

撥打電話給通話接收者時，您可以選擇在通話接收者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。


#### 顯示或隱藏您的電話號碼

- 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 其他設定 > 本機號碼。
- 選擇選項。


## 固定撥號號碼

如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，您可以使用「固定撥號號碼」(FDN) 清單限制撥出的電話和來電。

### 啟用或停用固定撥號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 固定撥號。
- 3 輕觸**啟用固定撥號** 或**停用固定撥號**。
- 4 輸入您的 PIN2 碼並輕觸**確定**。

### 存取已接受的通話接收者清單

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 固定撥號 > 固定撥號。



# 連絡人

使用通訊錄應用程式以儲存及管理您所有的連絡人。將電話號碼、電子郵件地址、生日資訊以及其他通訊錄資料集中存放在一處。**連絡人** 顯示您與一位特定連絡人的所有通訊。只需輕觸該位連絡人即可輕鬆概覽這項資訊。

您可以將新的連絡人新增到您的手機，並且和您 Sony Ericsson Sync 帳號、Google™ 帳號、Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號，或其他支援通訊錄同步化之帳號的通訊錄進行同步化。**連絡人** 會自動嘗試將新地址加入既有連絡人以建立一個單一記錄。您也可以手動地管理這個程序。



## 將通訊錄擷取至手機

- ❗ 如果您要使用以下所述的任一種方法將通訊錄從舊手機傳輸到新手機，請先參閱舊手機的使用手冊。此外，請記得應先將舊通訊錄備份後，才能匯入到新手機。您可以採用同步化帳號的方式將舊手機通訊錄同步化，或是將通訊錄匯出到 SIM 卡或記憶卡中。



您可以利用以下幾種方法，將現有的連絡人資訊擷取至手機：

- 使用同步化服務，例如 Sony Ericsson Sync 或 Google Sync™。如此，您便可直接在手機上或透過電腦來管理通訊錄。
- 從 SIM 卡匯入通訊錄。由於 SIM 卡上的記憶體限制，因此並非所有資訊都能使用此種方式在手機之間傳輸。此外，某些手機不支援匯出通訊錄到 SIM 卡。
- 從記憶卡匯入通訊錄。請注意，使用此種方式有時可能無法在手機之間傳輸通訊錄，因為某些手機不支援對記憶卡匯入或匯出通訊錄。
- 使用藍牙連線在手機之間傳輸通訊錄。雙方的手機都需要開機。某些手機必須插入 SIM 卡才能使用藍牙功能。
- 您可以透過訊息功能服務 (例如 SMS、MMS 或電子郵件) 來傳送通訊錄。並非所有手機都支援透過訊息功能服務來傳送通訊錄。



### 將手機通訊錄與同步化帳號進行同步化

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**帳號與同步化**。
- 3 如要設定同步化帳號，輕觸**新增帳戶**然後依照螢幕上的指示進行操作。如要同步化您已設定的帳號，請輕觸該帳號名稱。

### 從 SIM 卡匯入通訊錄

- 1 將含有所要匯入通訊錄的 SIM 卡插入手機，然後啟動手機。
- 2 在首頁畫面中，輕觸 。
- 3 按 ，然後輕觸**匯入/匯出 > 匯入 SIM 連絡人**。
- 4 輕觸**確定**。

### 從記憶卡匯入通訊錄

- 1 插入記憶卡並啟動手機。
- 2 在首頁畫面中，輕觸 。
- 3 按 ，然後輕觸**匯入/匯出 > 從記憶卡匯入**。
- 4 選擇一個選項，然後輕觸**確定**。

### 接收使用藍牙技術傳送的連絡人資料

- 1 請確定您已開啟藍牙功能且將手機設定為顯示。如果沒有，您將無法從其他裝置接收資料。
- 2 當詢問您允許傳送連絡人資料的裝置對您的手機進行連牙藍線時，請輕觸 **確定**。
- 3 當詢問您是否儲存連絡人資料時，輕觸 **確定**。

### 接收使用訊息功能服務傳送的通訊錄

- 1 當您接收到新文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息時，開啟該訊息。
- 2 接收的連絡人資料會顯示為 vCard 附件。輕觸或碰觸並按住 vCard 檔案即可開啟目錄，如此您就可以儲存連絡人資料。

## 管理您的通訊錄

透過幾個簡單步驟來建立、編輯和同步化您的通訊錄。選擇只顯示您要在手機中使用的通訊錄。如果您將您的通訊錄與多個帳號同步化，則可以合併手機中的多個通訊錄以避免重複。

- ! 有些同步化服務，例如有些社交網路服務，不允許您編輯連絡人詳細資料。

### 選擇要顯示的通訊錄

- 1 在首頁畫面中，輕觸
- 2 按
- 3 在顯示的清單中標示和取消標示所示選項。如果您已同步化某個帳號的通訊錄，該帳號就會顯示在清單中。您可輕觸帳號，進一步展開選項清單。完成時，輕觸**確定**。

### 新增連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸
  - 2 輕觸
  - 3 如果您已使用帳號同步化您的通訊錄，請選擇您要對此帳號使用此通訊錄，或僅在手機中使用它。
  - 4 輕觸**名稱**，輸入名字並輕觸**下一步**。
  - 5 輸入電話號碼並輕觸**完成**。
  - 6 若要新增其他資訊欄位 (例如電子郵件地址或另一個電話號碼)，請輕觸**新增其他資訊**，然後選擇所需的地址類型。
  - 7 若要新增連絡人圖片，請輕觸
  - 8 若要選擇連絡人鈴聲，請向下捲動，輕觸**新增其他資訊 > 鈴聲**，選擇鈴聲並輕觸**完成**。
  - 9 完成時，請向上捲動並輕觸**儲存**。
- 💡 電話號碼類型會在您輸入號碼時自動選擇。您可以輕觸號碼類型欄位進行變更，例如從**行動電話**變更為**住家電話**。
  - 💡 如果您在連絡人電話號碼之前新增一個加號和國碼，則可從其他國家使用這個號碼撥打電話。


## 連絡人詳細資料畫面




- 1 連絡人圖片
- 2 指出連絡人為喜愛的项目
- 3 連絡人電話號碼
- 4 可存取與 Timescape™ 中顯示的連絡人進行的所有通訊之無限按鈕

- 5 指出連絡人所連結的 Web 服務
- 6 傳送文字或多媒體訊息至連絡人
- 7 編輯連絡人資訊
- 8 傳送連絡人的詳細資料並選擇傳輸方法


### 編輯連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸您要編輯的連絡人。
- 3 向下捲動並輕觸**編輯**。
- 4 編輯所需資訊。完成時，請向上捲動並輕觸**儲存**。

### 刪除連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸您要刪除的連絡人。
- 3 向下捲動並輕觸**編輯**。
- 4 向下捲動並輕觸**刪除連絡人 > 刪除**。

### 刪除所有連絡人



- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定**。
- 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
- 4 輕觸**聯絡人儲存空間**。
- 5 輕觸**清除資料**。

### 將通訊錄匯出至 SIM 卡

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**匯入/匯出 > 匯出至 SIM 卡**。
- 3 輕觸**確定**。

- ! 當您將通訊錄匯出至 SIM 卡時，您可傳輸的連絡人資訊數量與類型會受到限制。這是因為 SIM 卡上的記憶體有限。



### 匯出所有通訊錄至記憶卡

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**匯入/匯出 > 匯出至記憶卡**。
- 3 輕觸**確定**。

### 避免通訊錄中存在重複的記錄

如果您將通訊錄與新帳號同步化，或是以其他方式匯入連絡人資訊，可能會導致通訊錄中出現重複的記錄。如果遇到此情形，您可以合併重複的記錄而建立成單一筆記錄。而如果您誤將兩筆記錄合併，之後可再次將它們分開。

### 合併連絡人


- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸您要與另一個連絡人合併的連絡人，然後輕觸**編輯**。
- 3 按 ，然後輕觸**加入連絡人**。
- 4 從建議清單中選擇您要合併的連絡人，或輕觸**全部連絡人**，然後從所有連絡人中選擇。
- 5 輕觸**確定**。

### 分開已合併的連絡人


- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 碰觸並按住您要編輯的合併連絡人，然後輕觸**編輯聯絡人**。
- 3 按 ，然後輕觸**分割**。
- 4 輕觸**確定**。

## 與您的通訊錄通訊



### 搜尋連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**搜尋**。
- 3 輸入您要搜尋之連絡人姓名的前幾個字母。
- 4 相符結果會出現在清單中。如果相符的搜尋結果超過一個，請輕觸向下箭頭以檢視完整的相符搜尋結果清單。
- 5 捲動至並輕觸所需的連絡人。


### 撥打給連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸連絡人。
- 3 輕觸所需連絡人的電話號碼。

### 傳送文字或多媒體訊息至連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
  - 2 輕觸連絡人。
  - 3 輕觸所需連絡人電話號碼旁的 。
  - 4 編輯訊息並輕觸**傳送**。
- ! 您只能傳送文字訊息與多媒體訊息至行動電話號碼。

### 傳送電子郵件訊息至連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸連絡人。
- 3 輕觸所需連絡人的電子郵件地址。
- 4 編輯訊息並輕觸**傳送**。

### 檢視 Timescape 中與連絡人進行的所有通訊

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸您想要檢視通訊的連絡人。
- 3 輕觸 。如果您之前從未用過 Timescape™，請輕觸**繼續**。
- 4 所有未接來電、文字和多媒體訊息、連絡人的 Facebook™ 和 Twitter™ 更新皆會顯示在 Timescape™ 中。

## 喜愛項目

您可以標示連絡人為喜愛項目以快速存取。在喜愛項目檢視中，連絡人是由其圖片代表。如果其中一個您喜愛的連絡人沒有圖片，則會指定預設圖片給該連絡人。




### 將連絡人標示或取消標示為喜愛的項目

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸您要加入喜愛項目或從喜愛項目中移除的連絡人。
- 3 輕觸**編輯** > **喜愛項目** > **儲存**。

### 存取喜愛項目通訊錄


- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸  選項標籤。喜愛項目會以縮圖顯示。

### 新增連絡人圖片



- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
  - 2 輕觸您想要新增圖片的連絡人。
  - 3 向下捲動並輕觸**編輯**。
  - 4 輕觸 。
  - 5 如果您想從相簿選擇圖片，請輕觸**相片**並選擇相片。如果您想使用相機拍攝相片，請輕觸**拍攝新相片**拍照。
  - 6 使用方框裁切相片，並輕觸**儲存**。
  - 7 向上捲動並輕觸**儲存**。
-  您也可以從**相簿**新增圖片至連絡人。

## 共享您的通訊錄

### 傳送連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸您要傳送的連絡人，然後輕觸**傳送連絡人**。
- 3 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

### 傳送所有連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**傳送所有通訊錄**。
- 3 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。





# 訊息功能

## 使用文字與多媒體訊息



您可以使用 SMS (簡訊服務)，從手機傳送及接收文字訊息。如果您的訂閱包含 MMS (多媒體訊息服務)，您也可以傳送和接收包含圖片和影片等媒體檔案的訊息。單一文字訊息最多可包含 160 個文字。如果超過 160 個字元，則所有的單一訊息將連在一起一併傳送。收費是以每則 160 個字元的訊息計費。當您檢視訊息時，訊息內容將顯示為對話，亦即從特定對象收發的所有訊息將歸為一組。

- ❗ 若要傳送多媒體訊息，您的手機必須有正確的 MMS 設定。請參閱第 27 頁的 *網際網路和訊息設定*。


### 建立及傳送訊息

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
  - 2 輕觸 **新訊息**。
  - 3 輕觸 **寫訊息**，輸入訊息文字並輕觸 **下一步**。
  - 4 若要新增收件者，請選擇一個連絡人，或在文字輸入欄位中手動輸入完整號碼，然後輕觸 **完成**。
  - 5 如果您要新增媒體檔案，請輕觸  並選擇選項。
  - 6 若要在傳送訊息之前新增或移除收件者，請按 。若要新增收件者，輕觸 **新增收件者**。若要移除收件者，輕觸 **編輯收件者** 並輕觸收件者欄位旁的 。完成時，輕觸 **完成**。
  - 7 若要傳送訊息，請輕觸 **傳送**。
- 💡 如果您在傳送前結束訊息，訊息將儲存為草稿。對話將以 **草稿** 這個字詞標記。


### 閱讀收到的訊息

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
  - 2 輕觸所需的對話。
  - 3 如果訊息尚未下載，請輕觸訊息，然後輕觸 **下載訊息**。
- 💡 當您收到文字或多媒體訊息時， 會出現在狀態列中。若要閱讀訊息，您也可以將狀態列向下拖曳，並在狀態列開啟時輕觸收到的訊息。

### 回覆訊息

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 輸入您回覆並輕觸 **傳送**。


### 轉寄訊息

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 碰觸並按住您要轉寄的訊息，然後輕觸 **轉寄訊息**。
- 4 從清單中選擇收件者，或輕觸 **新對話**，以新增不在清單中的收件者。
- 5 編輯訊息並輕觸 **傳送**。



### 刪除訊息

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 碰觸並按住您要刪除的訊息，然後輕觸 **刪除訊息** > **是**。



### 刪除對話

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **刪除數個對話**。
- 3 標示您要刪除之對話的核取方塊，然後輕觸 **刪除**。


### 將寄件者的號碼儲存至連絡人

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸某個對話。
- 3 輕觸螢幕頂端的寄件者號碼。
- 4 輕觸 。
- 5 選擇現有的連絡人，或如果您要建立新連絡人，請輕觸 **新連絡人**。
- 6 編輯連絡人資訊，並輕觸 **儲存**。

### 撥打給訊息寄件者



- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸某個對話。
- 3 輕觸螢幕最上方的收件者。
- 4 如果該收件者已儲存在您的通訊錄中，輕觸您要撥打的電話號碼。如果您尚未將該收件者儲存在通訊錄中，請輕觸 。

### 儲存在訊息中接收到的檔案




- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 如果訊息尚未下載，請輕觸訊息，然後輕觸 **下載訊息**。
- 4 碰觸並按住您要儲存的檔案，然後輕觸所需選項。

## 文字與多媒體訊息選項



### 變更訊息的通知設定

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **設定**。
- 3 如有需要，請輕觸 **通知聲** 並選擇通知音效。
- 4 如有需要，輕觸 **通知震動** 並將核取方塊標記為啟用。

### 變更外寄訊息的傳送回條設定

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **設定**。
- 3 輕觸 **傳送回條** 以啟用或停用傳送回條。
- ! 訊息已傳送至收件者時， 會出現在訊息中。

### 檢視儲存在 SIM 卡的訊息


- 1 在首頁畫面中，輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **設定** > **SIM 訊息**。

# 電子郵件

您可以透過您常用的電子郵件帳號，使用手機來傳送和接收電子郵件。




- 💡 您可以使用手機中的 **Dataviz® RoadSync™** 應用程式，設定 **Microsoft® Exchange Server** 同步處理。然後手機中的 **RoadSync Mail** 應用程式就可以與 **Microsoft® Exchange Server** 電子郵件帳號搭配使用。如需詳細資訊，請前往 [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com)。

## 在手機中設定電子郵件帳號




- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
  - 3 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸 **繼續**。
  - 4 如果電子郵件帳號的設定無法自動下載，您可手動完成設定。
- ! 如果您需要手動輸入設定，請洽詢電子郵件服務供應商取得正確的電子郵件帳號設定。例如，您需要知道伺服器類型是 **POP3** 或 **IMAP**。
- 💡 如要設定一個以上的電子郵件帳號，請參閱第 41 頁的 *在手機中新增額外的電子郵件帳戶*。

## 使用電子郵件


### 建立及傳送電子郵件訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸您要用來傳送訊息的帳號。
- 4 輕觸 **寫新訊息**。
- 5 輕觸 **收件者**：並輸入收件者的地址，然後輕觸 **完成**。您可以重複此步驟以新增更多收件者，或是輕觸  以刪除收件者。
- 6 輕觸 **主旨**，輸入電子郵件主題並輕觸 **完成**。
- 7 輕觸 **撰寫電子郵件**，輸入訊息文字並輕觸 **完成**。
- 8 如要附加檔案，輕觸 。輕觸附加檔案的類型，然後從顯示的檔案清單中輕觸您要附加的檔案。
- 9 輕觸 **傳送**。

### 接收和閱讀電子郵件訊息


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
  - 3 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸您要用來檢查新訊息的帳號，然後輕觸 **收件匣**。
  - 4 如要下載新訊息，輕觸 。
  - 5 輕觸您要閱讀的訊息。
- 💡 當您要檢視步驟 3 中的電子郵件帳號清單時，如果按  將會更新所有電子郵件帳號的收件匣。

### 檢視電子郵件訊息附件


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
  - 3 尋找並輕觸所需的訊息。
  - 4 如有需要，輕觸附件以進行下載。然後輕觸附件以將它開啟。
- 💡 如要編輯圖片附件，輕觸左側角落中的圖示並選取適當選項。




### 將寄件者的電子郵件地址儲存至通訊錄

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 尋找並輕觸所需的訊息。
- 4 輕觸螢幕頂端的寄件者欄位。
- 5 輕觸**寄件者**：下方的電子郵件地址，然後輕觸**儲存連絡人**。
- 6 選擇現有的連絡人，或如果您要建立新連絡人，請輕觸**新連絡人**。
- 7 編輯連絡人資訊，並輕觸**儲存**。



### 回覆電子郵件訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 尋找並輕觸您要回覆的訊息。
- 4 向下捲動訊息並輕觸**回覆**，或如果有多位收件者，請輕觸**全部回覆**。
- 5 輕觸訊息文字欄位、輸入訊息文字並輕觸**完成**。
- 6 輕觸**傳送**。



### 轉寄電子郵件訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 尋找並輕觸您要轉寄的訊息。
- 4 向下捲動訊息並輕觸**轉寄**。
- 5 輕觸**收件者**：輸入收件者地址，然後輕觸**完成**。
- 6 輕觸訊息文字欄位、輸入訊息文字並輕觸**完成**。
- 7 輕觸**傳送**。



### 刪除電子郵件訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 尋找並輕觸包含所要刪除訊息的資料夾。
- 4 按 ，然後輕觸**刪除數個訊息**。
- 5 標示您要刪除之訊息的核取方塊，然後輕觸**刪除**。

### 變更電子郵件檢查頻率

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您已設定一個以上的電子郵件帳號，輕觸您要調整的帳號。
- 4 按 ，然後輕觸**帳號設定** > **電子郵件檢查頻率**並選擇一個選項。



### 變更手機電子郵件帳號的收件匣大小

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您擁有數個電子郵件帳號，輕觸您要編輯的帳號。
- 4 按 ，然後輕觸**帳號設定** > **收件匣大小**並選擇一個選項。




! 手機的電子郵件收件匣中可顯示的訊息數量是有限的。只有最近接收到的訊息才會顯示。

## 使用電子郵件帳號




### 在手機中新增額外的電子郵件帳戶

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 按 ，然後輕觸**新增帳號**。
- 4 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸**繼續**。
- 5 如果電子郵件帳號的設定無法自動下載，您需手動完成設定。

### 將電子郵件帳號設定為預設帳號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
  - 3 輕觸您要設定為預設帳號的帳號，以使用該帳號編寫並傳送電子郵件。
  - 4 按 ，然後輕觸**帳號設定**。
  - 5 標示**預設帳號**核取方塊。
-  如果您只有一個電子郵件帳號，則該帳號會自動設為預設帳號。


### 從手機移除電子郵件帳戶

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您擁有數個電子郵件帳號，輕觸您要刪除的帳號。
- 4 按 ，然後輕觸**帳號設定**。
- 5 按 ，然後輕觸**刪除帳號 > 確定**。

## Gmail™ 及其他 Google 服務

如果您有 Google™ 帳號，可使用 Gmail™ 應用程式在手機上閱讀、編寫及整理電子郵件訊息。當您在手機上設定 Google™ 帳號後，亦可使用 Google Talk™ 應用程式與朋友聊天、將手機行事曆與 Google Calendar™ 同步化，以及從 Android Market™ 下載應用程式和遊戲。

### 在手機中設定 Google™ 帳號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 帳戶與同步處理 > 新增帳戶 > Google™**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 4 手機現在已經就緒，可以開始使用 Gmail™、Google Talk™ 和 Google Calendar™。

 您也可以在第一啟動手機時，從設定精靈設定或建立 Google™ 帳號。您也可以透過電腦的瀏覽器移至 [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) 以建立 Google™ 帳號。


### 開啟 Gmail™ 應用程式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Gmail™**。


# Google Talk™

您可以使用手機中的 Google Talk™ 即時訊息，與同時使用這個應用程式的朋友聊天。

## 啟動 Google Talk™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Talk**。

## 透過 Talk 回覆即時訊息

- 1 當某人透過 **Talk** 與您連絡時， 會出現在狀態列中。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸訊息並開始聊天。

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ 可將您所有的通訊記錄收集在一個檢視中，徹底顛覆您的社群體驗。每一個事件 - Facebook 或 Twitter 更新、文字和多媒體訊息、未接來電 - 都會變成一個圖標，顯示在螢幕上的時間序列中。選擇檢視完整的內容之前您可以先查看事件的小型預覽。您也可以依事件類型進行篩選，以檢視與特定連絡人進行的所有通訊。

- ! 並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或服務供應商，都支援本章節所述的服務和功能。

## 啟動 Timescape™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 Timescape™。
  - 3 第一次啟動 Timescape 時，您可以輕觸**登入**並登入您的 **Facebook** 或 **Twitter** 帳號以在 Timescape 中接收來自 **Facebook** 和 **Twitter** 的更新。如果您不要登入，請輕觸**略過**。
- 💡 如果您在第一次設定手機時已登入 Facebook、Twitter 或其他線上服務，則當您啟動 Timescape™ 時，將不會顯示歡迎畫面，您也不需要再次登入。
  - 💡 如果您尚未登入並輕觸**略過**，則您可以始終隨時透過輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定 > 服務**從首頁畫面登入。

## Timescape™ 主檢視



- 1 篩選圖示
- 2 狀態更新圖示
- 3 連絡人圖示
- 4 重新整理圖示 (在您登入 Web 服務帳號後才會顯示)
- 5 Timescape™ 圖標 (依時間先後順序排列)
- 6 圖標內容圖示 (顯示您目前檢視的內容)

## Timescape™ 小工具

Timescape™ 小工具可新增至首頁畫面，以快速存取。請參閱 16 頁面的**首頁畫面**。

## 使用 Timescape™

### 捲動 Timescape™ 中的圖標



- 碰觸並按住一個圖標，然後將其向上或向下拖曳。

## 圖標圖示



下列圖標上的圖示代表事件的類型。預覽圖標時，您可以輕觸圖示或圖標以檢視相關事件。

-  未接來電
-  文字或多媒體訊息
-  來自您 Twitter 連絡人的更新
-  來自您 Facebook 連絡人的更新

### 從 Timescape™ 登入 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
  - 3 按下 ，然後輕觸**設定 > 服務**。
  - 4 輕觸要登入的服務。
  - 5 輸入您的登入詳細資料。
-  登入 Web 服務之後，您便可以在 Timescape™ 中更新狀態或檢視 Web 服務的更新。

### 在 Timescape™ 中更新您的 Facebook™ 或 Twitter™ 狀態

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
- 3 輕觸 。
- 4 輕觸**選取服務**。
- 5 輕觸您要更新狀態的服務。如果您尚未登入該服務，需輸入您的登入詳細資料。選好所需的服務時，輕觸**完成**。
- 6 輕觸**編輯狀態**，輸入您新的狀態，並輕觸**傳送**。

### 從 Timescape™ 登出 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
- 3 按下 ，然後輕觸**設定 > 服務**。
- 4 輕觸要登出的服務，然後輕觸**登出**。

### 檢視 Timescape™ 中的事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
- 3 捲動到所需事件的圖標。



### 若有未接來電時從 Timescape™ 回撥

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
- 3 捲動至代表未接來電的圖標，然後輕觸該圖標。
- 4 在通話清單中，輕觸所需的電話號碼。



### 回覆 Timescape™ 中的文字或多媒體訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
- 3 捲動至文字或多媒體訊息圖標，然後輕觸該圖標。
- 4 編輯訊息並輕觸**傳送**。


### 從 Timescape 圖標新增號碼至連絡人

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 捲動至包含您想要新增至連絡人之號碼的圖標。
- 4 輕觸 。
- 5 選擇您要新增號碼的連絡人，或輕觸 **建立新連絡人** 以建立新連絡人。
- 6 編輯連絡人詳細資料，並輕觸**儲存**。

### 將 Web 服務連絡人連結至 Timescape™ 中的手機連絡人


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 捲動至代表 Web 服務連絡人更新的圖標。
- 4 輕觸 ，然後輕觸**確定**。
- 5 輕觸您要連結至 Web 服務連絡人的手機連絡人，然後輕觸**確定**。

### 重新整理 Timescape™ 主檢視

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 輕觸 。

- 💡 當您重新整理主檢視時，手機會連線至網際網路以更新您所連結的 Timescape™ 電子郵件和 Web 服務帳號傳來的資訊。

### 篩選顯示在 Timescape™ 中的事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 輕觸左上角的圖標篩選圖示。
- 4 選擇您要檢視的事件類型。您可以篩選 Web 服務、**訊息**、**未接來電**或檢視與某連絡人之間的所有通訊。

### 檢視與連絡人進行的所有通訊

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 捲動到您要檢視的連絡人的圖標。
- 4 輕觸 。
- 5 輕觸連絡人名稱。



- 💡 如果連絡人儲存在**通訊錄**中，您只能檢視與該連絡人進行的所有通訊。

## Timescape™ 設定

### 存取 Timescape™ 設定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按下 ，然後輕觸**設定**。



### 變更顯示在 Timescape™ 中的事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按下 ，然後輕觸**設定 > 選取內容**。
- 4 輕觸所需的核取方塊，然後輕觸**完成**。如果您尚未登入要選擇的 Web 服務，請輕觸該服務並輸入您的登入詳細資料。

### 清除 Timescape™ 內容

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按下 ，然後輕觸設定 > 清除內容。
- 4 輕觸您要清除的內容，然後輕觸確定。

### 排程 Timescape™ 中的 Web 服務內容更新

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按下 ，然後輕觸設定 > 排程更新。
- 4 輕觸所需的選項。如果您選擇手動，將不會進行自動更新。

# Android Market™

開啟 Android Market™ 進入應用程式和遊戲的世界。您可以依照「熱門下載」和其他類別來瀏覽各項應用程式。也可以為應用程式或遊戲評分，然後傳送意見。

若要使用 Android Market™，您必須擁有 Google™ 帳戶。請參閱第 42 頁的 *在手機中設定 Google™ 帳號*。

- ! 並非所有國家或地區都提供 Android Market™

## 開啟 Android Market™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Market**。

## 付款選項

從 Android Market™ 下載付費應用程式時，購買是透過 Google Checkout™ 來處理。在某些情況下，可透過 Android Market™ 下載免費試用版應用程式，但若要繼續使用應用程式，則必須透過製造商的網站來下載完整版並進行付款。

- **Google Checkout™** – Google Checkout 是線上付款處理服務。例如，它提供您的購買歷史記錄資訊，以及不將完整信用卡號碼提供給廠商以防止信用卡詐騙。您可以使用 Google 電子郵件帳號從手機登入 Google Checkout。如果沒有 Google Checkout 帳號，您可以從手機註冊一個新帳號。可使用信用卡、簽帳卡或禮券進行付款。某些廠商也接受電話收費帳號付費。
- ! 並非所有國家或地區都能透過 Android Market™ 購買應用程式。

## 從 Android Market™ 下載

您可以從 Android Market™ 下載各式各樣的應用程式，包括免費應用程式。如果您打算透過 Google Checkout 支付應用程式，此應用程式將會與您的 Google 帳戶連結，因此該應用程式可在任何裝置無限次數安裝。

### 下載應用程式前

在您開始從 Android Market™ 下載應用程式之前，請確定網際網路連線正常運作。

此外，請記得當您下載內容到手機時，可能需負擔數據傳輸費用。請連絡您的電信業者以取得更多資訊。

### 下載免費應用程式



- 1 在 Android Market™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸項目以檢視詳細資料。
- 3 輕觸**安裝**。
- 4 如果您要下載的應用程式需要存取手機上的資料或控制任何功能，會顯示另一個畫面告訴您應用程式可存取的項目。請仔細閱讀此畫面，因為一旦繼續執行後，您的手機功能可能會大受影響。如果同意，請輕觸**確定**，如果要取消下載，請輕觸**取消**。

### 下載付費應用程式

- 1 在 Android Market™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸項目以檢視詳細資料。
- 3 輕觸**購買**。
- 4 輸入您的使用者名稱和密碼以登入 Google Checkout。您可以使用 Google 電子郵件帳號，或建立新的 Google Checkout 帳號。
- 5 一旦登入後，請依照手機中的指示操作來完成購買。



### 開啟下載的應用程式

- 1 在 Android Market™ 中，按 ，然後輕觸**下載**。
  - 2 輕觸下載的應用程式。
-  您也可以從應用程式窗格存取下載的應用程式。

# PlayNow™ 服務

您可以使用 PlayNow™ 服務下載應用程式、遊戲和音樂。PlayNow™ 服務同時提供免費和付費下載。您可以從手機或電腦中下載項目。

💡 PlayNow™ 服務並非在所有國家皆可用。

## 下載應用程式和內容之前

下載之前，請先確定有網際網路連線。此外，也必須將記憶卡插入手機中，才能下載內容，例如音樂、鈴聲和主題。

! 下載內容至手機時，您必須支付數據傳輸費用。連絡您的電信業者以取得有關本國/地區數據傳輸費率的詳細資訊。



### 啟動 PlayNow™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 。

## 註冊 PlayNow™ 帳號

不需註冊帳號即可從 PlayNow™ 服務下載內容，但是註冊會帶來一些好處。您將能夠使用信用卡付費，以及檢視購買和下載歷史記錄。您也可以下載所有音樂兩次：一次下載至手機，一次以高品質 MP3 格式下載至電腦。也可以透過註冊兌換優惠券。

### 註冊 PlayNow™ 帳號

- 1 輕觸 ，然後按 。
- 2 在目錄中，輕觸 **登入 > 註冊**。
- 3 輸入您的個人資訊，然後輕觸 **註冊**。

## 付款選項

有兩種方式可支付購自 PlayNow™ 服務的應用程式和其他內容：

- **信用卡** – 信用卡付費。您必須登入 PlayNow™ 帳號，才能以信用卡付費。信用卡付款比付費 SMS 的價格較低。所有個人資料都會使用 SSL 加密安全地傳輸。購買獲得驗證之後，便會自動啟動下載。
  - **付費 SMS** – 在本國/地區使用 SMS 付費。不需成為註冊使用者，即可使用付費 SMS 方法來支付內容。購買項目會自動下載至手機。
- ! 並非所有國家/地區或所有服務供應商都提供這兩種付款選項。


## 優惠券

優惠券是用來存取各種內容的代碼，例如某個活動提供的音樂、應用程式和遊戲。

您可以在註冊 PlayNow?時存取優惠券選項。詢問您的電信業者，以取得特定活動所提供的優惠券方案及其代碼的詳細資訊。

! 並非所有國家的所有網路都提供優惠券和活動。即使您本國無法使用優惠券服務，但優惠券選項仍會顯示在手機中。

### 兌換優惠券

- 1 在 PlayNow™ 螢幕中，按 。
  - 2 輕觸 **優惠券**。
  - 3 輸入優惠券代碼。
  - 4 輕觸 **兌換優惠券**。
- ! 並非所有國家或網路都提供優惠券。


## 從 PlayNow™ 服務下載

您可以從手機或電腦桌面瀏覽器的 PlayNow™ 服務下載內容。從各種應用程式、遊戲和音樂中選擇。

### 從手機下載項目

- 1 開啟 PlayNow™ 服務，並透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸項目以檢視詳細資料。
- 3 選擇使用信用卡或付費 SMS 來購買項目。項目隨即自動開始下載。

### 存取下載項目

- 1 在 PlayNow™ 服務中，按 ，然後輕觸**下載**。
- 2 輕觸下載項目。

# 開始組織

## 行事曆




您的手機擁有行事曆，可幫助您管理時間排程。如果您有索尼愛立信帳號或 Google™ 帳戶，您也可以將您的手機行事曆與 Web 行事曆進行同步處理。請參閱第 56 頁的*同步化*。

- 💡 您可以使用手機中的 **Dataviz® RoadSync™** 應用程式，設定 **Microsoft® Exchange Server** 同步處理。然後手機中的 **RoadSync Calendar** 應用程式就可以與 **Microsoft® Exchange Server** 行事曆搭配使用。如需詳細資訊，請前往 [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com)。

### 開啟行事曆應用程式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 💡 第一次開啟**行事曆**應用程式時，會以月份檢視開啟。


### 建立行事曆事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸**行事曆**。
  - 3 輕觸。
  - 4 輕觸**主題**，輸入主題並輕觸**完成**。
  - 5 輕觸**時間**。輕觸數字欄位並向上或向下捲動來選擇所需的小時或分鐘。輕觸**完成**。
  - 6 輕觸**日期**。輕觸數字欄位，然後向上或向下捲動並輕觸所需的日期。輕觸**完成**。
  - 7 如果您使用多個行事曆同步化手機行事曆，請輕觸**行事曆**，然後輕觸約會所需的行事曆並輕觸**完成**。
  - 8 輕觸**提醒**。輕觸數字欄位，然後向上或向下捲動並輕觸所需的數字。輕觸**完成**。
  - 9 如要輸入詳細資訊，輕觸**地點和說明**。
  - 10 如果您想設定週期約會，請輕觸**週期**、標示所需選項，然後輕觸**完成**。
  - 11 輕觸**儲存**。
- 💡 當接近約會時間時，手機會播放簡短的音效來提醒您。此外， 會顯示在狀態列中。


### 檢視行事曆事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 3 瀏覽至所需的日期，然後輕觸事件。


### 編輯行事曆事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 3 瀏覽至所需的日期，然後輕觸事件。
- 4 輕觸**編輯**，編輯資訊，然後輕觸**儲存**。

### 刪除行事曆事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 3 瀏覽至所需的日期，然後輕觸事件。
- 4 輕觸**編輯**。
- 5 向下捲動並輕觸螢幕底端的**刪除約會**。

## 行事曆月份檢視

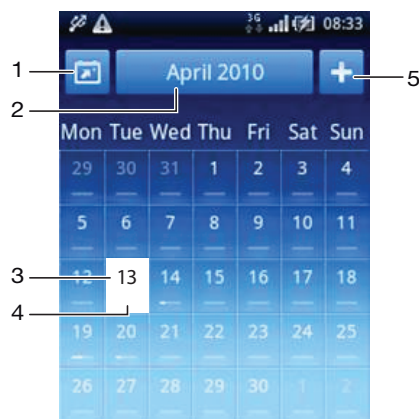

1 檢視本月 (檢視其他月份而不是本月時才能使用)

2 選擇月份

3 本日

4 會議指示器。一整列全白代表會議進行整天

5 新增約會

### 在日和月份檢視之間切換


- 1 若要從月份檢視切換為日檢視，請輕觸所需的日期。
- 2 若要從日檢視切換為月份檢視，請按下 ←。

### 檢視其他日期與月份


- 在月份檢視與日檢視中，向左輕拂可檢視前一天或上個月，向右輕拂可檢視後一天或下個月。
- 💡 在月份檢視中，您也可以輕觸螢幕上方的月份選擇器來變更月份。

## 行事曆提醒


### 檢視事件提醒

- 當提醒圖示  顯示在狀態列時，請將狀態列向下拖曳，然後輕觸事件提醒。

### 關閉事件提醒

- 1 當提醒圖示  顯示在狀態列時，請將狀態列向下拖曳。通知面板便會開啟。
- 2 輕觸所需的事件。
- 3 按 ←。

### 停用事件提醒

- 1 當提醒圖示  顯示在狀態列時，請將狀態列向下拖曳。通知面板便會開啟。
- 2 輕觸所需的事件。
- 3 輕觸編輯。
- 4 向下捲動並輕觸提醒。
- 5 輕觸(沒有提醒) > 完成 > 儲存。

## 同步化行事曆






如果您有 Sony Ericsson 帳號或 Google™ 帳號，您也可以同步化您的手機行事曆與 Web 行事曆。請參閱56頁面的同步化。

- 💡 如果您使用 Google Calendar™ 進行同步化，並且可以存取 Google Calendar™ 中多個共享的行事曆，則您手機的行事曆檢視中會顯示所有共享行事曆的全部約會。




## 便籤

您可以使用 [便籤] 應用程式寫下簡短的訊息和清單。您也可為輸入的便籤設定提醒。


### 新增便籤

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸便籤。
- 3 輕觸新增便籤，輸入一些文字並輕觸 。
- 4 如果您想設定提醒，請輕觸 。若要變更號碼，請輕觸號碼，然後捲動至所需號碼並輕觸碼。完成時，輕觸完成。
- 5 如果您想在首頁畫面顯示便籤，請輕觸 。
- 6 完成時，按 。



### 檢視和編輯便籤

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸便籤。
- 3 捲動並輕觸您要編輯的便籤。
- 4 再次輕觸便籤並編輯相關文字。
- 5 輕觸 。
- 6 完成時，按 。

### 檢視便籤提醒

- 當提醒圖示  顯示在狀態列時，請將狀態列向下拖曳，然後輕觸事件提醒。


### 刪除便籤

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸便籤。
- 3 捲動便籤並輕觸您要刪除的便籤。
- 4 輕觸 ，然後輕觸刪除。


## 鬧鐘

您可以將您的手機當作鬧鐘使用。您可以使用手機中的任何聲音當作鬧鈴聲。手機設為靜音模式時，仍會發出鬧鈴聲。


### 開啟鬧鐘


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並按下鬧鐘。

### 設定新鬧鐘


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸新增。
- 4 設定時間並輕觸完成。

### 編輯現有的鬧鐘


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 如果要調整現有的時間，請輕觸時間、向上或向下捲動橫列，然後輕觸所需的時間。
- 4 如果您使用 12 小時制，請輕觸 am 或 pm 並選擇選項。
- 5 輕觸完成。

 手機的一般時間設定將決定鬧鐘的顯示格式為 12 或 24 小時制。


### 停用鬧鐘

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 將滑桿按鈕拖曳至左方，讓鬧鐘圖示變灰白色。鬧鐘現在已停用。


### 啟用現有的鬧鐘

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 將滑桿按鈕拖曳至右方可開啟鬧鐘。


### 刪除鬧鐘

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸刪除。


### 設定鬧鈴聲

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸鬧鈴聲。
- 5 選擇選項。
- 6 輕觸完成。

### 設定週期性鬧鐘

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸週期。
- 5 標示所需日子的核取方塊，然後輕觸完成。

### 設定鬧鐘的標題

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸鬧鐘文字並在文字欄位中書寫內容。
- 5 輕觸完成。

### 鬧鐘發出鬧鈴聲時關閉或延後鬧鐘提醒

- 當鬧鈴聲響鬧時，請將滑桿拖曳至右方以關閉鬧鈴聲，或輕觸延後鬧鐘提醒以延後鬧鐘提醒。

# 同步化

同步化手機和電腦的資訊是簡單又實用的方法，可讓您共享兩個裝置上相同的通訊錄、訊息或行事曆事件。您可以使用手機中的應用程式來同步化不同的資訊：


- Sony Ericsson Sync – 同步化您的手機連絡人和您的個人化索尼愛立信網站。這些連絡人會安全地儲存在集中位置，並將它們用於不同的手機。
- Google Sync™ – 同步化您的手機和您的 Gmail™、Google Calendar™ 和 Google™ 連絡人。
- RoadSync™ – 同步化您的手機和您公司的 Microsoft® Exchange 電子郵件、通訊錄和行事曆，以便將它們隨身帶著走。

## Sony Ericsson Sync

使用 Sony Ericsson Sync 同步化您的手機連絡人與位於 [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) 的個人化索尼愛立信網站。

在這個網站，您可以在集中位置安全地儲存和編輯您的連絡人。使用 Sony Ericsson Sync，您就可將通訊錄與多部手機或新手機同步化。您必須已有索尼愛立信帳號才能使用此網站。請參閱第 56 頁的*在手機中設定 Sony Ericsson 帳號*。


### 在手機中設定 Sony Ericsson 帳號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸新增帳戶 > Sony Ericsson Sync。
- 4 依照註冊精靈的指示建立索尼愛立信帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 5 輕觸同步化時間間隔並選擇手機自動同步化的頻率。
- 6 輕觸完成。
- 7 輕觸您剛建立的索尼愛立信帳號，然後標示您要同步化的項目核取方塊。

### 使用 Sony Ericsson Sync 手動同步化

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸 Sony Ericsson Sync。
- 4 按 ，然後輕觸立即同步處理。

### 編輯您的索尼愛立信帳號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸 Sony Ericsson Sync。
- 4 標示或取消標示您要同步化的項目核取方塊。
- 5 如果您要變更帳號設定，請輕觸帳戶設定，編輯所需的資訊，然後輕觸完成。

### 設定同步化間隔

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸 Sony Ericsson Sync。
- 4 輕觸帳戶設定。
- 5 輕觸同步化時間間隔然後選擇適合您的間隔選項。

### 將索尼愛立信帳號從您的手機移除

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸 Sony Ericsson Sync。
- 4 輕觸移除帳戶。
- 5 輕觸移除帳戶以確認。

- ! 此帳號已從您的手機移除，但仍會保留在索尼愛立信伺服器上。您可以使用它登入位於 [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) 的索尼愛立信網站。




## Google Sync™ 同步化服務

您可以使用 Google Sync™ 同步化服務來同步化您的手機與 Gmail™、Google Calendar™ 和 Google™ 通訊錄。


- ! 若要使用 Google™ 帳號進行同步化，則必須先在手機中設定該帳號。請參閱第 57 頁的*在手機中設定 Google™ 帳號以進行同步化*。

### 在手機中設定 Google™ 帳號以進行同步化

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸新增帳戶 > Google™。
- 4 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 5 如果您要讓手機與 Google™ 帳號自動同步化，請確定已選取**自動同步處理**。
- 6 輕觸您剛建立的 Google™ 帳號，然後標示您要同步化的項目核取方塊。

- ! 您可同步化的項目視您在手機中啟用的 Google™ 服務而定。


### 手動與您的 Google™ 帳號同步化

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號。
- 4 按 ，然後輕觸**立即同步處理**。

### 變更您的 Google™ 同步化設定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸您要編輯的 Google™ 帳號。
- 4 標示或取消標示您要同步化的項目核取方塊。

### 從手機移除 Google™ 帳號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 帳戶與同步處理。
- 3 輕觸您要從帳號清單中移除的 Google™ 帳號。
- 4 輕觸**移除帳戶**。
- 5 輕觸**移除帳戶**以確認。

- ! 您可將您第一個以外的所有 Google™ 帳號從帳號清單移除。如要移除第一個帳號，您必須將手機完全重設手機。請參閱第 93 頁的*重設手機*。

## 使用 RoadSync™ 應用程式與 Microsoft® Exchange Server 同步化

您可使用手機中的 RoadSync™ 應用程式與 Microsoft® Exchange Server 同步化手機內容。這樣您就可以從手機存取所有您的公司電子郵件、行事曆事件和通訊錄。

在您設定服務後，您的電子郵件、行事曆事件和通訊錄都將會透過無線方式使用您手機中的 RoadSync™ 應用程式同步化。然後您就可設定將新電子郵件自動推播至您的手機。此外，也可以設定尖峰時間和離峰時間的自動同步處理排程。

有關 RoadSync™ 應用程式的詳細說明，請瀏覽 [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com)。

### 設定 RoadSync™ 同步化

- ! 請連絡您的 Microsoft® Exchange Server 管理員以取得正確帳號設定。

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **RoadSync**。
- 3 依照螢幕上的指示操作來設定 Microsoft® Exchange Server 同步化。
- 4 一旦輸入帳號設定，就可以變更帳號喜好設定。完成時，按下 ，然後輕觸**完成**。

### 在 Roadsync 中閱讀電子郵件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **RoadSync** > **電子郵件**。
- 3 輕觸訊息，即可閱讀。

### 在 RoadSync Calendar 中檢視行事曆事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **RoadSync** > **行事曆**。
- 3 按 。
- 4 選擇要顯示議程、目前日期、目前星期或目前月份。

### 手動同步化 RoadSync Mail

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **RoadSync** > **電子郵件**。
- 3 按 。
- 4 輕觸**同步化**。

### 變更 RoadSync™ 應用程式的同步處理排程

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **RoadSync** > **設定** > **同步化排程**。
- 3 輕觸任何設定以進行變更。
- 4 完成時，輕觸**設定**。

# 連線至無線網路


透過 Wi-Fi™ 技術，您可以從手機無線存取網際網路。這樣您就可以瀏覽 Web 及存取較便宜的通話和資料費率。

如果公司或組織有虛擬私人網路 (VPN)，您可以用手機連線至此網路。例如，這樣您就可以存取公司的內部網路和其他內部服務。





## Wi-Fi™

透過 Wi-Fi™ 技術，您可以使用手機無線存取網際網路。若要使用 Wi-Fi™ 連線存取網際網路，您必須先搜尋及連接至 Wi-Fi™ 網路。視手機所在位置而定，Wi-Fi™ 網路的信號強度可能有所不同。移動到更接近 Wi-Fi™ 存取點的位置可提高信號強度。

### 開啟 Wi-Fi™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路**。
  - 3 標示 **Wi-Fi** 核取方塊。手機將會立即掃描可用的 Wi-Fi™ 網路。
- ! 啟用 Wi-Fi™ 可能需要幾秒鐘的時間。

### 連線至 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
  - 3 可用的 Wi-Fi™ 網路會顯示在 **Wi-Fi 網路** 之下。可用的網路可能是開放的或經過加密。開放網路是由  表示，安全網路是由 Wi-Fi™ 網路名稱旁的  表示。
  - 4 輕觸要連線的 Wi-Fi™ 網路。如果您嘗試連線至安全 Wi-Fi™ 網路，系統會要求您輸入密碼。連線之後， 會顯示在狀態列中。
- ! 手機會記住連線的 Wi-Fi™ 網路。下次您來到之前連線的 Wi-Fi™ 網路涵蓋範圍時，手機將自動連線。
- 💡 有些位置，開放 Wi-Fi™ 網路會要求您先登入網頁，才能存取網路。如需詳細資訊，請連絡相關 Wi-Fi™ 網路管理員。


### 連線至另一個 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。偵測到的 Wi-Fi™ 網路會顯示在 **Wi-Fi 網路** 區段中。
- 3 輕觸另一個 Wi-Fi™ 網路進行連線。




## Wi-Fi™ 網路狀態

連接至 Wi-Fi™ 網路或所在位置附近有可用的 Wi-Fi™ 網路時，您將可看見這些 Wi-Fi™ 網路的狀態。您也可以讓手機在偵測到開放的 Wi-Fi™ 網路時通知您。

### 啟用 Wi-Fi™ 網路通知

- 1 確認 Wi-Fi™ 已開啟。
- 2 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 3 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
- 4 標示 **網路通知** 核取方塊。


### 手動掃描 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
- 3 按下 。
- 4 輕觸 **掃描** 。手機會掃描 Wi-Fi™ 網路，並將結果顯示在 **Wi-Fi 網路** 區段中。
- 5 輕觸清單中的 Wi-Fi™ 網路以連線至網路。


## 進階 Wi-Fi™ 設定

手動新增 Wi-Fi™ 網路之前，您必須開啟手機中的 Wi-Fi™ 設定。

### 手動新增 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定。
  - 3 輕觸新增 Wi-Fi 網路。
  - 4 輸入網路的網路 SSID。
  - 5 輕觸安全性欄位以選擇安全性類型。
  - 6 視需要輸入密碼。
  - 7 輕觸儲存。
- ! 請連絡您的 Wi-Fi™ 網路管理員以取得網路 SSID 名稱和無線網路密碼。

### 檢視已連接 Wi-Fi™ 網路的相關詳細資訊




- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定。
- 3 輕觸您目前連接的 Wi-Fi™ 網路。隨即顯示詳細的網路資訊。

## Wi-Fi™ 休眠設定

您可以透過選擇新增 Wi-Fi™ 休眠設定，在螢幕關閉時停用手機中的 Wi-Fi™ 功能。這樣可最大化手機電池的效能。也可設定手機永不關閉 Wi-Fi™ 功能，或者永不在手機充電時關閉。

- ! 未連接至 Wi-Fi™ 網路時，手機會使用 2G/3G 行動數據連線來存取網際網路 (如果手機中已經設定及啟用行動數據連線)。






### 新增 Wi-Fi™ 休眠設定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定。
- 3 按下 。
- 4 輕觸進階 。
- 5 輕觸 Wi-Fi 休眠設定。
- 6 選擇要使用的 Wi-Fi 休眠設定。

## 使用靜態 IP 位址

您可以設定手機使用靜態 IP 位址，將手機連線至 Wi-Fi™ 網路。

### 設定靜態 IP 位址



- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定。
- 3 按下 。
- 4 輕觸進階 。
- 5 標示使用靜態 IP 核取方塊。
- 6 輕觸並輸入 Wi-Fi™ 網路的必要資訊：
  - IP 位址
  - 閘道
  - 網路掩碼
  - DNS 1
  - DNS 2
- 7 按下  並輕觸儲存 。

## 虛擬私人網路 (VPN)


使用手機連線至虛擬私人網路 (VPN)，以便從實際網路外部存取安全區域網路內的資源。例如，公司和教育機構通常會使用 VPN 連線，讓使用者在內部網路之外時 (例如出差時) 也可以存取內部網路和其他內部服務。

根據網路，VPN 連線可透過許多方式設定。某些網路需要您在手機中傳輸及安裝安全性認證。如需如何將內容傳輸至手機的詳細資訊，請參閱第 66 頁的 *將手機連接至電腦*。如需如何設定虛擬私人網路連線的詳細資訊，請連絡公司或組織的網路管理員。

### 新增虛擬私人網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > VPN 設定**。
- 3 輕觸 **新增 VPN**。
- 4 選擇您要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 按  並輕觸 **儲存**。

### 連線至虛擬私人網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > VPN 設定**。
- 3 在可用網路清單中，輕觸您要連線的 VPN。
- 4 輸入必要資訊。
- 5 輕觸 **連線**。



### 中斷與虛擬私人網路的連線

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 VPN 連線通知，將它關閉。

# 瀏覽器







您可以使用瀏覽器檢視和瀏覽各種網頁、將網頁新增為書籤，以及從應用程式窗格建立其捷徑。您可以同時開啟數個瀏覽器視窗，並在瀏覽網頁時使用縮放功能。

## 開啟瀏覽器


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **瀏覽器** 。

## 工具列

工具列選項可讓您輕鬆瀏覽：

-  開啟新瀏覽器視窗
-  新增、開啟或編輯書籤。檢視您最常瀏覽的網頁，或從瀏覽器歷史記錄開啟網頁
-  檢視開啟的視窗
-  重新整理目前的網頁。此選項只在橫向模式中顯示
-  在瀏覽歷史記錄中前進一個頁面
-  開啟目錄檢視其他選項

## 開啟工具列

- 從瀏覽器按下 。



## 瀏覽 Web

### 搜尋和位址列

使用搜尋和位址列來瀏覽 Web：



- 1 檢視目前網頁的下載進度
- 2 輸入搜尋字詞以搜尋某個網頁，或輸入網址以載入該網頁。
- 3 取消目前的網頁下載

 當頁面下載完成時，您可輕觸搜尋和位址列旁的書籤圖示 ，將它設為書籤。


## 移至網頁

- 1 輕觸搜尋和位址文字欄位以啟用鍵盤。
- 2 輸入網址。
- 3 輕觸 **前往**。

## 搜尋網頁

- 1 輕觸搜尋和位址文字欄位以啟用鍵盤。
- 2 輸入搜尋文字。
- 3 輕觸 **前往**。

### 結束瀏覽器


- 瀏覽時，按下 。
- 💡 再次開啟瀏覽器時，瀏覽器會與它結束時完全相同，也就是會有相同的視窗數、位置及縮放等級。

## 瀏覽網頁



### 選擇連結

- 若要選擇網頁中的連結，請輕觸連結。選擇的連結會以橘色反白顯示，當您放開手指時會載入網頁。
- 💡 如果在放開手指前錯誤選擇連結，您可以拖曳手指直到該連結不再反白顯示，即可取消選擇。


### 在瀏覽時移至前一頁

- 按下 。

### 在網頁上縮放


- 1 在螢幕上將手指拖曳至任何方向，以在網頁上啟用縮放控制項。
  - 2 輕觸  圖示以縮小，或輕觸  以放大。
- 💡 輕觸兩次網頁上的任意位置，即可快速縮放。

### 重新載入目前的網頁


- 1 按 。
- 2 輕觸**重新整理**

## 管理網頁

### 建立目前網頁的捷徑

- 1 檢視網頁時，按 。
- 2 輕觸**更多 > 新增捷徑至主螢幕**。
- 3 如有需要，請編輯預先定義的捷徑名稱。
- 4 輕觸**新增**以新增捷徑至應用程式窗格。



### 共享連至目前網頁的連結

- 1 在瀏覽時，按 。
- 2 輕觸**更多 > 分享網頁**。
- 3 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。


## 管理書籤

書籤可讓您快速存取喜愛項目及經常瀏覽的網頁。視您的電信業者而定，有些書籤可以預先安裝在手機上。


### 將網頁設為書籤

- 1 檢視網頁時，按 。
  - 2 輕觸**書籤 > 新增**。
  - 3 如有需要，您可以編輯名稱和網址。
  - 4 完成時，輕觸**確定**。
- 💡 如要快速將網頁設為書籤，您也可以輕觸搜尋和位址欄右側的  圖示。


### 開啟書籤

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**書籤**。
- 3 輕觸您要開啟的書籤。



### 編輯書籤

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**書籤**。
- 3 以手指碰觸並按住書籤，即可開啟目錄。
- 4 輕觸**編輯書籤**。
- 5 視需要編輯名稱和網址。
- 6 輕觸**確定**。

### 刪除書籤



- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**書籤**。
- 3 以手指碰觸並按住書籤，即可開啟目錄。
- 4 輕觸**刪除書籤**刪除選擇的書籤。

### 將之前瀏覽的網頁設為書籤

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**書籤**。
- 3 輕觸**記錄**選項標籤，或**常用網頁**選項標籤，以檢視之前瀏覽的網頁清單。
- 4 在您要設為書籤的網頁右邊，輕觸  圖示。

## 管理文字和影像

### 尋找網頁中的文字

- 1 當您檢視網頁時，按 。
- 2 輕觸**更多 > 在頁面中尋找**
- 3 輸入搜尋字詞，然後按**完成**。
- 4 符合的文字將會以綠色反白顯示。輕觸向左或向右箭頭以移到前一個或下一個相符項目。
- 5 輕觸  以關閉搜尋列。


### 儲存影像

- 1 以手指碰觸並按住所需影像，直到目錄顯示。
- 2 輕觸**儲存圖片**。

## 多重視窗

您的瀏覽器最多可同時執行 8 個不同的視窗。例如，您可以在一個視窗中登入網路郵件，同時在另一個視窗閱讀今日新聞。您可以輕鬆地切換視窗。


### 開啟新瀏覽器視窗

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**新視窗**。

### 在新瀏覽器視窗中開啟連結

- 1 以手指碰觸並按住所需連結，直到目錄顯示。
- 2 輕觸**在新視窗開啟**。

### 切換瀏覽器視窗


- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**視窗**以檢視所有開啟視窗的清單。
- 3 輕觸要切換至的視窗。

## 從 Web 下載


使用手機的瀏覽器瀏覽 Web 時，您可以下載應用程式和內容。通常只要碰觸所需檔案的下載連結，就會自動啟動下載。



### 檢視下載檔案


- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**更多 > 下載**。

### 取消進行中的下載

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**更多 > 下載**。
- 3 以手指碰觸並按住檔案下載，即可開啟目錄。
- 4 輕觸**取消下載**。

## 瀏覽器設定


### 變更瀏覽器設定

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**更多 > 設定**。

### 自動最適網頁大小

自動最適大小選項可讓您更容易閱讀包含文字和影像的大型網站，例如新聞網站。例如，如果您在縮放網頁時啟用自動最適大小功能，文字將會自動調整至新螢幕大小，而如果您停用自動最適大小，則需要捲動兩側才能閱讀完整的句子。

### 自動最適網頁大小

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按 。
- 2 輕觸**更多 > 設定 > 自動調整頁面**。

# 將手機連接至電腦

您可以將手機連接至電腦來傳輸與整理諸如圖片和音樂等的檔案。部分受到版權保護的內容不允許交流。

您可以透過 USB 連接線或使用藍牙無線技術將手機連接至電腦。透過 USB 連接線將手機連接至電腦時，您可以在電腦上安裝和使用 PC Companion 應用程式。您可以透過 PC Companion 應用程式存取其他應用程式，以傳輸和組織媒體檔案、更新手機等等。

## 使用 USB 連接線傳輸和處理內容

您可以利用 USB 連接線將手機連到電腦，以管理手機上的檔案。然後您可以利用電腦的檔案總管，在手機與電腦之間拖放內容。使用電腦上的 Media Go™ 應用程式來傳輸音樂、影片和圖片或任何其他媒體檔案，以確保以正確簡便的方法調整這些檔案並傳輸到您的手機。

- ! 如果手機上執行的應用程式正在使用記憶卡，就必須關閉應用程式才能存取記憶卡。

### 在手機和電腦之間拖放內容

- 1 使用 USB 連接線將手機連線至電腦。
  - 2 **手機**：輕觸**將手機連線**。
  - 3 **電腦**：從桌面開啟 Windows 檔案總管，然後等待手機的記憶卡在 Windows 檔案總管中顯示為外接磁碟。
  - 4 **電腦**：在手機和電腦之間拖放所需的檔案。
- ! 當電腦正在存取記憶卡時，您的手機無法存取記憶卡。在此期間，手機中的某些應用程式 (例如相機) 可能無法存取。
  - 💡 上述傳輸方法適用於大多數支援 USB 大量儲存介面的裝置和作業系統。

### 安全地中斷 USB 連接線的連線

- ! 在傳輸內容時請勿中斷 USB 連接線的連線，否則可能會造成內容的損毀。
- 1 **電腦**：確認硬體已安全地移除。
  - 2 中斷 USB 連接線的連線。
- ! 電腦指示可能會因作業系統而異。如需詳細資訊，請參閱電腦作業系統的說明文件。

## PC Companion

PC Companion 可讓您存取和使用已連線至手機的其他功能和服務，例如 Media Go™ 應用程式，以傳輸音樂、影片和圖片。您也可以將手機更新，取得可用的最新軟體。

您必須具有下列其中一個作業系統才能使用 PC Companion 應用程式：

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 或更高版本

透過 USB 連接線連接手機與電腦，以安裝和使用 PC Companion。

### 安裝 PC Companion

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
- 2 輕觸**安裝 PC Companion**。
- 3 **電腦**：電腦上的 PC Companion 會在幾秒後自動啟動。依照螢幕上的指示操作，來安裝 PC Companion。

### 使用 PC Companion

- 1 使用 USB 連接線將手機連線至電腦。
  - 2 **手機**：輕觸**將手機連線**。
  - 3 **電腦**：PC Companion 會在幾秒鐘自動在電腦上啟動。
- ! 如果 PC Companion 未自動啟動，您可以從電腦的開始目錄啟動它。

### Media Go™

Media Go™ 電腦應用程式可幫助您傳輸和管理手機和電腦上的媒體內容。在 PC Companion 應用程式中安裝 Media Go™ 應用程式。如需詳細資訊，請參閱 66 頁面的 *PC Companion*。

您必須具有下列其中一個作業系統才能使用 Media Go™ 應用程式：

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 或更高版本

您必須先使用 USB 連接線將手機和電腦連接，才能在 Media Go™ 和手機之間傳輸檔案。同時，必須啟用手機才能與電腦連線。如需詳細資訊，請參閱 66 頁面的 *在手機和電腦之間拖放內容*。

- 💡 若要進一步了解如何使用 Media Go™ 應用程式，請參閱 Media Go™ 應用程式主目錄中的說明部分。

### 使用 Media Go™ 應用程式傳輸內容



- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
  - 2 輕觸**將手機連線**。
  - 3 **電腦**：在 PC Companion 中，點選以啟動 Media Go™。如果這是您第一次啟動 Media Go™，您可能必須先進行安裝才能繼續下一個步驟。
  - 4 於 Media Go™ 應用程式中，在手機和電腦之間移動檔案。
- ! Media Go™ 也可以從 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 下載。

# 藍牙無線技術

開啟手機中的藍牙功能，可建立與其他藍牙相容裝置的無線連線，例如電腦、免持裝置配件和手機。藍牙連線在 10 公尺 (33 英呎) 且無實體阻隔的範圍內可有效運作。在某些情況下，您需要手動配對手機與其他藍牙裝置。如果您希望其他藍牙裝置可偵測到您的手機，請記得將手機設為可供偵測。或者，您可以用電子郵件將檔案傳送至其他裝置，或使用 USB 連接線將它們傳輸至電腦。

! 藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。


## 開啟藍牙功能並讓您的手機顯示在裝置上

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 無線與網路**。
- 3 標示**藍牙**核取方塊。 會顯示在狀態列中。
- 4 輕觸**藍牙設定**。
- 5 標示**可被偵測**核取方塊。手機將會顯示在其他裝置上達 120 秒。

## 手機名稱

您可以輸入手機名稱。在您啟動藍牙功能並將手機設為可見後，此名稱就會顯示在其他裝置上。

### 輸入手機名稱

- 1 確認藍牙功能已開啟。
- 2 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定 > 裝置名稱**。
- 4 輸入您所選擇的手機名稱。
- 5 輕觸**確定**。

## 與其他藍牙裝置進行配對


當您將手機與其他裝置進行配對時，例如將手機連接至藍牙免持裝置或藍牙車用配件，您可以使用這些裝置撥打或接聽電話。

將手機與藍牙裝置配對後，手機便會記住這個配對。將手機與藍牙裝置配對時，您可能需要輸入數字密碼。您的手機將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱藍牙裝置的說明文件，取得裝置的數字密碼。下次連線至已配對的藍牙裝置時，就不需要重新輸入數字密碼。

部分藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳機，會要求您必須與另一個裝置配對和連線。

您可以將手機與數個藍牙裝置進行配對，但是一次只能連線至一個藍牙協定。


### 將手機與其他藍牙裝置配對

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。
- 3 輕觸**掃描裝置**。找到的藍牙裝置將會列示在**藍牙裝置**下方。
- 4 輕觸要與手機配對的藍牙裝置。
- 5 視需要輸入數字密碼。
- 6 手機與藍牙裝置現在已配對。在某些裝置，也必須連線才能開始使用。配對及連線狀態會顯示在**藍牙裝置**清單中的藍牙裝置名稱下方。


! 請確定要與手機配對的裝置已啟用藍牙功能，而且已開啟藍牙顯示狀態。

### 將手機連線至其他藍牙裝置

! 部分藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳機，會要求您先與其他藍牙裝置配對和連接，才能建立成功連線。


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。
- 3 在 **藍牙裝置** 清單中，碰觸並按住要連線至手機的藍牙裝置。
- 4 輕觸 **連線**。

#### 中斷藍牙裝置的連線

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。
- 3 在 **藍牙裝置** 清單中，碰觸並按住已連接的藍牙裝置名稱。
- 4 輕觸 **中斷連線**。

❗ 即使您已中斷藍牙裝置的連線，該裝置仍持續與您的手機配對。若要移除配對，您必須輕觸 **中斷連線並解除配對**。

#### 取消配對藍牙裝置


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。
- 3 在 **藍牙裝置** 清單中，碰觸並按住已連接的藍牙裝置名稱。
- 4 輕觸 **解除配對**。

## 使用藍牙技術傳送和接收項目



與其他藍牙相容裝置 (例如手機或電腦) 共享項目。您可使用藍牙功能來傳送和接收多種項目，例如：

- 相片和影片
- 音樂和其他音訊檔案
- 通訊錄
- 網頁

#### 使用藍牙傳送項目

- 1 **接收裝置**：確定您要傳送項目的接收藍牙裝置已啟動藍牙功能並在可供偵測的模式。
- 2 在您的手機中，開啟包含所要傳送項目的應用程式，然後捲動至該項目。
- 3 視應用程式以及您要傳送的項目而定，您可能需要，例如碰觸並按住項目、開啟項目或按 。可能還有其他傳送項目的方式。
- 4 選擇共享或傳送目錄項目。
- 5 在顯示的目錄中，選擇 **藍牙**。
- 6 如果出現訊息要求您啟動藍牙的話，請將它啟動。
- 7 在 **藍牙裝置** 之下，輕觸接收裝置的名稱。
- 8 **接收裝置**：在訊息要求下，接收連線。
- 9 如果出現詢問訊息，請在這兩部裝置上輸入相同的數字密碼，或確認建議的數字密碼。
- 10 **接收裝置**：接受傳入的項目。

### 使用藍牙接收項目

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **設定** > **無線與網路**。
  - 3 標示 **藍牙** 核取方塊。  會顯示在狀態列中。
  - 4 輕觸 **藍牙設定**。
  - 5 標示 **可被偵測** 核取方塊。手機將會顯示在其他裝置上達 120 秒。
  - 6 **傳送裝置**：使用藍牙傳送一或多個項目至您的手機。
  - 7 如果出現詢問訊息，請在這兩部裝置上輸入相同的數字密碼，或確認建議的數字密碼。
  - 8 當通知您有檔案傳入您的手機時，向下拖曳狀態列然後輕觸通知即可接受檔案傳輸。
  - 9 輕觸 **接受** 即可開始檔案傳輸。
  - 10 如要檢視傳輸進度，請向下拖曳狀態列。
  - 11 如要直接開啟接收到的項目，請向下拖曳狀態列，然後輕觸相關通知。
- ! 您的手機必須已插入記憶卡才能使用藍牙無線技術接收項目。

# 備份與恢復

使用備份與恢復應用程式以將手機內容備份到記憶卡。萬一遺失或刪除資料，這類備份可用來恢復內容和某些手機設定。


- ! 如果您的手機執行 Android Version 1.6，在更新到更高版本前，需先進行資料備份。

## 可備份的內容類型


下列資料類型可使用備份和恢復應用程式加以備份：

- 書籤
  - 通話記錄
  - 通訊錄
  - 市集應用程式
  - 多媒體訊息
  - 系統設定 (例如鬧鐘、鈴聲音量)
  - 文字訊息
- ! 音樂檔案以及手機相機拍攝的相片或影片會自動儲存在記憶卡，不需要備份。
  - ! 當您恢復 Market 應用程式時，可能需負擔額外的數據傳輸費用。


### 手動備份手機內容

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**備份和恢復**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 如果您要建立新的備份檔案，請輕觸**新增**，輸入備份檔案名稱，然後輕觸**繼續**。  
如果要取代上一個備份檔案的內容，請輕觸所需的備份檔案，然後輕觸**取代**。
- 5 標示您要備份之內容的核取方塊，然後輕觸**繼續**。


### 安排手機內容的自動備份

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸**備份和恢復**。
  - 3 輕觸**排程**。
  - 4 選擇備份所需的週期頻率和開始時間，然後輕觸**繼續**。
  - 5 標示您要備份之內容的核取方塊，然後輕觸**繼續**。
- ! 每次建立排定的自動備份檔案時，就會覆寫舊版備份檔案。


### 停用手機內容的排定備份

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**備份和恢復**。
- 3 輕觸**排程 > 不備份 > 繼續**。

### 恢復手機內容


- ! 請記得，您在建立備份後對資料和設定所做的任何變更，將在恢復程序中被刪除。
- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸**備份和恢復**。
  - 3 輕觸**恢復**。
  - 4 輕觸要做為恢復來源的備份檔案。
  - 5 標示您要恢復之內容的核取方塊，然後輕觸**繼續**。
- ! 系統可能會要求您重新啟動手機，以便讓恢復程序生效。

### 從記憶卡刪除備份檔案

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**備份和恢復**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 碰觸並按住您要刪除的備份檔案，然後輕觸**刪除**。



# Walkman™

充份運用您的 Walkman™ 播放器。聆聽音樂、有聲書和 Podcast，或使用無限按鈕 ，針對您正在聆聽的演出者探索相關的媒體內容。

- 💡 在電腦上安裝 Media Go™ 應用程式，即可傳輸和接收手機記憶卡中的內容。Media Go™ 可以從 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 下載。如需詳細資訊，請參閱第 66 頁的 *將手機連接至電腦*。

## 複製媒體檔案至記憶卡









將您喜愛的所有媒體內容從電腦複製到手機上，然後開始盡情使用手機的娛樂功能。傳輸音樂相片影片和其他檔案的步驟非常簡單。只要使用 USB 連接線將手機連接到電腦，然後使用下列任一種方法進行操作：

- 使用檔案管理員應用程式，例如 Windows 檔案總管。請參閱第 66 頁的 *在手機和電腦之間拖放內容*。
- 使用 Media Go™ 電腦應用程式 請參閱第 67 頁的 *Media Go™*。

請參閱第 66 頁的 *將手機連接至電腦*，取得更多有關連接手機並傳輸檔案的一般資訊。

## 使用 Walkman™ 播放器

### 播放音訊內容

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。如果  未顯示在首頁畫面，請將  向上拖曳，然後尋找並輕觸 Walkman™ 。
- 2 輕觸 。
- 3 若要依演出者瀏覽音訊，請輕觸 。輕觸  以使用播放清單。若要依樂曲瀏覽音訊，請輕觸 。
- 4 向上或向下捲動並瀏覽樂曲。
- 5 輕觸樂曲以進行播放。

## Walkman™ 播放器概覽



- 1 瀏覽記憶卡上的音樂
- 2 無限按鈕：在線上尋找相關內容
- 3 專輯圖片 (如果有的話)
- 4 移至目前播放佇列中的上一首樂曲，或倒轉
- 5 播放/暫停按鈕
- 6 進度指示器：拖曳或輕觸以快轉或倒轉
- 7 目前樂曲剩餘時間
- 8 移至目前播放佇列中的下一首樂曲，或快轉
- 9 檢視目前播放佇列

### 瀏覽音訊內容

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。如果 未顯示在首頁畫面，請將 向上拖曳，然後尋找並輕觸 **Walkman™** 。
- 2 輕觸 。
- 3 若要依演出者瀏覽音訊，請輕觸 。輕觸 以使用播放清單。若要依樂曲瀏覽音訊，請輕觸 。
- 4 向上或向下捲動並瀏覽樂曲。



### 變更樂曲

- 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 或 。

### 暫停播放樂曲

- 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。

### 快轉和倒轉音樂

- 在 Walkman™ 播放器中，碰觸並按住  或 。
- 💡 您也可以將進度指示器標記向右或向左拖曳。




### 調整音訊音量

- 按下音量鍵。



### 檢視目前的播放佇列

- 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。

### 在使用其他應用程式時聆聽 Walkman™ 播放器

- 1 按  或  離開 Walkman™ 播放器。
  - 2 當 Walkman™ 播放器在背景播放時，開啟和使用其他應用程式。
- 💡 或者，您也可以按住  以存取最近使用的應用程式。



### 在 Walkman™ 播放器於背景播放時返回其中

- 1 將狀態列向下拖曳以開啟通知面板。
  - 2 輕觸樂曲標題以開啟 Walkman™ 播放器。
- 💡 或者，如果您最近有使用 Walkman™ 播放器，您可以按住 ，然後輕觸 Walkman™  將它開啟。

### 刪除樂曲

- 1 當在 Walkman™ 播放器媒體庫中瀏覽樂曲時，碰觸並按住樂曲標題。
  - 2 輕觸刪除。
- 💡 您也可以透過此方式刪除專輯和播放清單。

### 同時刪除一或多首樂曲


- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 按 。
- 3 輕觸刪除數個項目。
- 4 輕觸您要刪除的一首或多首樂曲。
- 5 輕觸刪除。

### 共享樂曲

- 1 當在 Walkman™ 播放器媒體庫中瀏覽樂曲時，碰觸並按住樂曲標題。
  - 2 輕觸傳送。
  - 3 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。
- 💡 您也可以透過此方式共享專輯和播放清單。

- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。





### 同時共享一或多首樂曲

- 1 在 Walkman™ 播放器媒體庫中瀏覽樂曲時，按下 。
  - 2 輕觸傳送數個。
  - 3 輕觸您要共享的一首或多首樂曲。
  - 4 輕觸傳送。
  - 5 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。
- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。


### 以隨機順序播放音樂

您可以隨機順序方式播放播放清單中的樂曲。舉例來說，播放清單可以是您自己建立的播放清單或是一張專輯。

### 以隨機順序播放樂曲



- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸  並瀏覽專輯，或輕觸  並瀏覽播放清單。
- 3 輕觸專輯或播放清單的名稱以開啟。
- 4 輕觸 。

### 播放清單



Walkman™ 播放器可自動在音訊媒體庫中為播放清單選項標籤  建立智慧型播放清單。Walkman™ 播放器也可針對音訊媒體庫中每位演出者最常播放的歌曲，建立播放清單 (稱為**熱門樂曲**)。您可以使用 Media Go™ 應用程式維護您的音樂媒體櫃和建立電腦上的播放清單。如需詳細資訊，請參閱第 66 頁的 *將手機連接至電腦*。

- ! 可從記憶卡複製您自行建立的播放清單或是在應用程式中建立。當您使用 USB 連接線將手機連接至電腦時，記憶卡會出現在 Media Go™ 應用程式中。



### 播放智慧型播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**智慧播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。



### 播放演出者最常播放的歌曲

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸  並輕觸演出者。
- 3 輕觸**熱門樂曲**。若依演出者顯示，最多可顯示十首樂曲。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。



### 播放您自己的播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**我的播放清單**之下，輕觸**建立新播放清單**。
- 4 標示樂曲，然後輕觸**建立**。
- 5 輸入播放清單名稱，然後輕觸**確定**。



### 播放您自己的播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**我的播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。



### 編輯播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**我的播放清單**之下，碰觸並按住播放清單。
- 4 輕觸**編輯**。


### 將樂曲加入播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**我的播放清單**之下，碰觸並按住播放清單。
- 4 輕觸**編輯**，然後輕觸**新增樂曲**。
- 5 標示您要新增的樂曲。
- 6 輕觸**新增 > 儲存**。


### 刪除播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在我的播放清單之下，碰觸並按住播放清單。
- 4 輕觸刪除。



### 將播放清單複製到記憶卡

- 1 電腦：啟動電腦上的 Media Go™ 應用程式。
- 2 手機：使用 USB 連接線將手機連線至電腦。如果系統要求您安裝 PC Companion，請按下 。PC Companion 可以稍後設定，協助您在電腦上管理手機。
- 3 手機：將狀態列向下拖曳並輕觸 **USB 已連接 > 掛載**。
- 4 電腦：在 Media Go™ 應用程式中找出記憶卡。
- 5 電腦：透過在手機和電腦之間拖放播放清單的方式，將現有的播放清單從電腦複製到記憶卡。

### 探索相關的音樂內容

使用 Walkman™ 播放器時，您可以輕觸 [無限] 按鈕 ，針對您正在聆聽的演出者，尋找和探索相關的媒體內容。




### 發掘相關的音訊內容

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 向左或向右輕拂，檢視可用的線上服務結果 (視電信業者而定)。
- 3 若要返回 Walkman™ 播放器，請按 。

## Podcast

Podcast 是您可以使用 Web feed (RSS) 訂閱的媒體內容，例如廣播節目等等。您可以使用 Media Go™ 應用程式中的 Podcast 功能，下載這些內容至您的電腦。接著您可以使用電腦上的 Media Go™ 應用程式，複製 Podcast 至手機記憶卡。如果您在手機中安裝 RSS 閱讀程式，您也可開始向提供音訊 feed 的網站訂閱。如需詳細資訊，請參閱 66 頁面的 [將手機連接至電腦](#)。

### 在手機中播放 Podcast

- 1 在 Walkman™ 播放器音訊媒體庫中，您可找到經由音訊 Podcast 下載的檔案 (例如廣播節目)。在 Walkman™ 播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸  或 。
- 3 向上或向下捲動並瀏覽標題。
- 4 輕觸標題以進行播放。

## TrackID™ 技術

使用 TrackID™ 音樂辨識服務來識別您聽到周遭播放的樂曲。只需錄製歌曲的小片段，您就可以在數秒內取得演出者、標題和專輯資訊。您也可以購買 TrackID™ 識別的樂曲。若要取得最佳的效果，請在安靜的區域使用 TrackID™ 技術。如果使用本應用程式發生問題時，請參閱第 93 頁上的 [我無法使用網際網路服務](#)。

- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

### 開啟 TrackID™ 應用程式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 TrackID™ 。



### 搜尋樂曲資訊

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸 **錄製**。
- 2 將手機靠近音樂來源。結果將會顯示在結果畫面中。

## 使用 TrackID™ 技術結果

經由搜尋而辨識的樂曲會出現樂曲資訊，也會顯示在歷史記錄清單中。樂曲獲得 TrackID™ 技術辨識後，您便可以購買樂曲、標記為喜愛樂曲，或在 YouTube™ 服務上尋找樂曲的相關內容。



### 使用 TrackID™ 技術購買樂曲

- 1 輕觸樂曲資訊畫面中的一個按鍵以購買、推薦或檢視 YouTube™ 服務上的樂曲。
  - 2 若要從歷史記錄清單中開啟樂曲資訊，請輕觸一首樂曲。若要從任何排行榜開啟樂曲資訊畫面，請輕觸**排行榜**。
-  顯示的清單和排行榜會自動設為您當地地區。輕觸  可依歌手搜尋其他國家的熱門排行榜。  
並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援樂曲購買功能。


# FM 收音機

您可以瀏覽和聆聽 FM 收音機電台，並將電台儲存為喜愛項目。您可以透過可攜式免持裝置或耳機，或透過手機擴音器聆聽收音機。您必須連接可攜式免持裝置或耳機，因為它們做為 FM 收音機的天線。開啟 FM 收音機時，可用的頻道會自動出現。如果頻道有 RDS 資訊，您開始聆聽幾秒後就會出現。

## 開啟 FM 收音機

- 1 連接可攜式免持裝置或耳機至手機。
  - 2 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 3 尋找並輕觸 **FM 收音機** 。捲動頻帶時，會顯示可用的頻道。
- ! 您必須連接可攜式免持裝置或耳機，因為它們充當天線。

## FM 收音機概覽

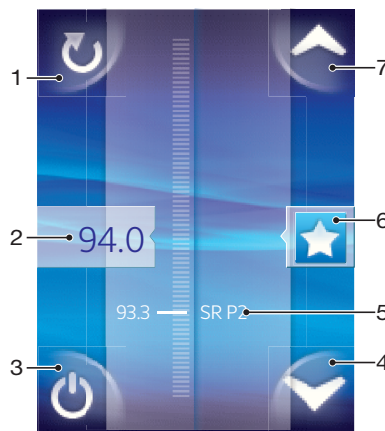

- 1 掃描新的頻道
- 2 調好的頻率
- 3 收音機開/關按鍵
- 4 往下移動至下一個喜愛項目 (喜愛項目已儲存時才可使用)
- 5 並非所有國家/地區都提供 Radio Data System (RDS) 資訊
- 6 將頻道指定或解除指定為喜愛項目
- 7 往上移動至下一個喜愛項目 (喜愛項目已儲存時才可使用)

## 在收音機頻道之間移動


您可沿著頻帶以下列方式在收音機頻道之間移動：

- 向上和向下輕拂。
- 拖曳。
- 輕觸頻道，或如果有的話，輕觸 RDS 資訊 (電台識別)。


## 使用您喜愛的廣播頻道

您可以將最常收聽的廣播頻道儲存為喜愛的項目。使用喜愛的項目可以快速回到該廣播頻道。

### 將頻道另存為喜愛項目

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要另存為喜愛項目的頻道。
- 2 輕觸 。

### 從喜愛項目移除頻道

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要從喜愛項目移除的頻道。
- 2 輕觸 。

### 在喜愛的頻道之間移動


- 收音機開啟時，輕觸  或 。
- ! 您必須至少儲存兩個頻道為喜愛項目，才能在喜愛項目之間移動。

## 重新搜尋廣播頻道

如果您已移至新位置或目前位置的接收已改善，您可以開始再次掃描廣播頻道。

- ! 已儲存的任何喜愛項目不受再次掃描影響。



### 開始重新搜尋頻道

- 收音機開啟時，輕觸 。收音機會掃描整個頻帶，並顯示所有可用的頻道。

## 在擴音器和免持裝置之間切換

您可選擇透過可攜式免持裝置或耳機，或透過手機擴音器聆聽收音機。

### 在擴音器和免持裝置之間切換

- 1 收音機開啟時，按下 。
- 2 輕觸**以擴音器播放**。
- 3 若要透過免持裝置或耳機再次播放聲音，請按下  並輕觸**以免持裝置播放**。



# 影片

使用影片播放器以瀏覽並檢視您喜愛的影片，包括串流影片。您也會在相機相簿中找到影片，其中存放您使用手機相機自行錄製的內容。在瀏覽器中輕觸使用中的網頁連結，可開始播放串流影片。您也可以使用 YouTube™ 應用程式檢視串流影片。

## 複製媒體檔案至記憶卡



將您喜愛的所有媒體內容從電腦複製到手機上，然後開始盡情使用手機的娛樂功能。傳輸音樂相片影片和其他檔案的步驟非常簡單。只要使用 USB 連接線將手機連接到電腦，然後使用下列任一種方法進行操作：

- 使用檔案管理員應用程式，例如 Windows 檔案總管。請參閱第 66 頁的*在手機和電腦之間拖放內容*。
- 使用 Media Go™ 電腦應用程式 請參閱第 67 頁的 *Media Go™*。



請參閱第 66 頁的*將手機連接至電腦*，取得更多有關連接手機並傳輸檔案的一般資訊。

## 使用影片播放器


### 瀏覽影片

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸影片 。
  - 3 向上或向下捲動以瀏覽影片。
- ! 您可以使用相簿  中的相機尋找已錄製的影片。

### 播放影片

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸影片 。
- 3 向上或向下捲動以瀏覽影片。
- 4 輕觸影片以進行播放。控制項在數秒鐘後會消失。您可以輕觸螢幕重新顯示控制項。

### 暫停播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。



### 快轉和倒轉影片

- 將進度列標記向右或向左拖曳。

### 結束影片播放器

- 按下  或 。

### 恢復播放影片

- 1 如果您最近有使用影片播放器，按下並按住 。
- 2 輕觸影片 。
- 3 瀏覽影片並輕觸影片。影片會從您之前停止影片的地方恢復播放。


### 調整影片音量

- 按下音量鍵。

### 刪除影片

- 1 當在影片播放器媒體庫中瀏覽影片時，碰觸並按住影片標題。
- 2 輕觸刪除。


### 同時刪除一或多個影片

- 1 在影片播放器媒體庫中瀏覽影片時，按 。
- 2 輕觸**刪除數個影片**。
- 3 輕觸您要刪除的一部或多部影片。
- 4 輕觸**刪除**。

### 共享影片

- 1 當在影片播放器媒體庫中瀏覽影片時，碰觸並按住影片標題。
  - 2 輕觸**傳送**。
  - 3 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。
- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。

### 同時共享一或多部影片




- 1 在影片播放器媒體庫中瀏覽影片時，按 。
  - 2 輕觸**傳送數個**。
  - 3 輕觸您要共享的一或多部影片。
  - 4 輕觸**傳送**。
  - 5 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。
- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。

## YouTube™

您可以使用 YouTube™ 應用程式在手機中觀賞影片。還可以搜尋影片或上傳自己的影片。

- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 YouTube™ 應用程式與 YouTube™ 服務。


### 檢視 YouTube™ 應用程式中的串流內容

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **YouTube** 。
- 3 按下  檢視目錄，以搜尋影片、處理帳號，以及上傳自己的影片。

# 拍照及錄製影片

只要按相機鍵即可開始拍照和錄製影片。利用以下方法捕捉精彩鏡頭：拍照前使用場景功能。與朋友共享您的拍攝作品，或將相片和影片上傳至 Web 服務。您可以從觀景窗中檢視相簿，其中包含使用相機拍攝的所有相片和影片。

## 觀景窗和相機控制項

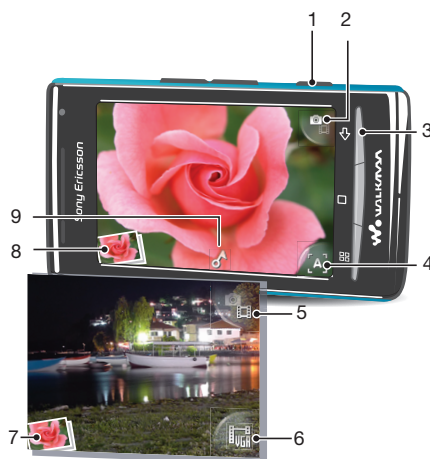

- 1 相機鍵：啟用相機/拍攝相片/錄製影片
- 2 切換至視訊相機 (靜物拍攝相機)
- 3 返回上一步或結束相機
- 4 選擇場景 (靜物拍攝相機)
- 5 切換至靜物拍攝相機 (視訊相機)
- 6 選擇影片格式 (視訊相機)
- 7 檢視相片和影片 (視訊相機)
- 8 檢視相片和影片 (靜物拍攝相機)
- 9 地理標記圖示：指出是否僅開啟地理標記，或者是否亦已判定您的位置。如果沒有圖示，表示地理標記已關閉


### 啟用相機

- 按下相機鍵。

### 在靜物拍攝相機和視訊相機之間切換


- 在相機觀景窗中，輕觸  或 .

### 關閉相機


- 按下 .

## 使用靜物拍攝相機


### 拍攝相片

- 1 啟用相機。
- 2 如果靜物拍攝相機尚未選擇，請輕觸 .
- 3 將相機對準主題並按下相機鍵。相片會自動儲存在記憶卡中。相片會以檢閱模式顯示。
- 4 按下相機鍵返回觀景窗，以拍攝其他相片。


### 檢視之前拍攝的相片

- 1 在相機觀景窗中，輕觸左下方的相片縮圖。
- 2 向左或向右輕拂瀏覽相片與影片。影片會由  識別。



### 刪除相片

- 1 檢視相片時，如果沒有顯示任何控制項，請輕觸螢幕。
- 2 輕觸 。

### 共享相片

- 1 檢視相片時，如果沒有顯示任何控制項，請輕觸螢幕。
- 2 輕觸 。
- 3 選擇其中一個可用的傳輸方式。

### 將地理位置加入相片

開啟地理標記，將拍攝相片時的約略地理位置 (座標標示) 加入相片。地理位置是使用無線網路 (行動網路或 Wi-Fi® 網路) 或 GPS 技術來判斷。當觀景窗中顯示  時，地理標記會開啟但未找到地理位置。當  顯示且找到地理位置時，便可在相片中加入地理標記。如果這兩個符號都沒有出現，表示地理標記關閉。

### 開啟或關閉座標標示

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > Sony Ericsson > 相機 > 座標標示。
- 3 輕觸核取方塊以開啟或關閉座標標示。




- ! 若要使用座標標示，您也必須啟用設定中的定位功能。如需針對 GPS 和無線網路啟用定位功能的詳細資訊，請參閱第 88 頁的 [位置服務](#)。

### 在地圖上檢視您的相片



如果您在相片加入座標標示，就可以在地圖上檢視相片。對朋友和家人顯示您的所在位置，或下次沿路回到相同地點。

- ! 若要在地圖上檢視由相機拍攝的相片，您必須在拍攝相片前開啟相機設定中的座標標示。此外，也必須啟用設定中的定位功能。

### 在地圖上檢視您的相片

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸地理標記。
- 3 以任何方向拖曳地圖，找出您的相片。
- 4 輕觸  以放大。
- 5 輕觸縮圖以檢視相片。如果相同地點有多張相片，它們會在縮圖下群組。
- 6 若要關閉相片群組，請輕觸 。
- 7 輕觸相片，以檢視較大的相片。

### 在地圖和衛星檢視之間切換

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸地理標記。
- 3 按下 。
- 4 輕觸地圖模式並選擇選項。

### 使用場景改善相片

拍攝相片前，您可以使用程式預先設定的場景，針對常見的情境設定相機。「場景」功能會為您決定一些設定以符合選擇的場景，確保能夠拍攝到最佳的相片。

### 場景設定



自動

相機使用符合大部分環境的設定



#### 昏暗

在夜間或昏暗燈光的环境中拍攝風景相片時使用。由於曝光時間較長，您必須手持相機不動或將相機放置於穩固的表面



#### 沙灘/雪地

在明亮的環境中拍攝相片時使用，避免相片過度曝光



#### 運動

拍攝快速移動的物體時使用。短暫的曝光時間可盡量減少動作變模糊

### 選擇場景

- 1 啟用相機。
- 2 如果靜物拍攝相機尚未選擇，請輕觸 。
- 3 輕觸觀景窗底端右側作用中的場景按鍵，例如 。
- 4 輕觸場景並拍攝相片。

### 使用相機時的提示

#### 三分法則

勿把主題放在方框的中間。改放在該方向的三分之一處，您會得到較佳的效果。

#### 穩定握住相機

穩定握住相機以避免相片變模糊。將手靠著固定物體來嘗試穩定您的手。

#### 越接近越好

盡可能接近您的主題，您可以將主題填滿觀景窗。

#### 考慮多樣性

考慮以不同的角度，或是往主題的方向移動來拍攝相片。拍些直立式相片。嘗試不同的位置。

#### 使用簡單的背景

簡單的背景可突顯您的主題。

#### 保持鏡頭乾淨

手機相機通常會在各種氣候和位置狀況下使用，並放在口袋或手提袋之中。這會導致相機鏡頭髒污且佈滿指紋。請使用軟布清潔鏡頭。

### 使用視訊相機

#### 錄製影片

- 1 啟用相機。
- 2 如果未選擇視訊相機，請輕觸 。
- 3 按下相機鍵開始錄製。
- 4 按下相機鍵停止錄製。影片會以檢閱模式顯示。
- 5 若要檢視影片，請輕觸 。
- 6 若要錄製其他影片，請按下相機鍵。

#### 檢視之前錄製的影片

- 1 在相機觀景窗中，輕觸左下方的縮圖。
- 2 向左或向右輕拂瀏覽相片與影片。影片會由 識別。





#### 錄製多媒體訊息 (MMS) 適用的影片

- 1 啟用相機。
- 2 如果未選擇視訊相機，請輕觸 。
- 3 輕觸觀景窗底端右側的影片格式圖示。
- 4 輕觸用於 MMS 。
- 5 按下相機鍵開始錄製。此影片格式的錄製時間會受到限制，最適合在多媒體訊息中傳送。您可以在觀景窗上半部的進度列中監控錄製時間限制。




# 相簿

在相簿中，可找到您使用手機相機拍攝的所有相片和影片。您可以直接從相簿將自己喜愛的內容與朋友共享，以及將相片儲存成桌布和連絡人圖片。若要從手機記憶卡傳輸和接收相片和影片內容，請使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。如需詳細資訊，請參閱第 67 頁的 Media Go™。

## 瀏覽相片和影片

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸相簿 。
  - 3 向上或向下捲動以瀏覽相片和影片。相片和影片依時間前後排列順序顯示。影片以  顯示。
- ! 非使用您的相機拍攝的影片會儲存在影片  中。

## 檢視相片

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸相簿 。
- 3 向上或向下捲動以瀏覽相片和影片。影片以  顯示。
- 4 若要檢視較大的相片，請輕觸縮圖。
- 5 在相片檢視器中，向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。





## 檢視相片檢視器控制項

- 在相片檢視器中，輕觸螢幕。



## 縮放相片

- 1 在相片檢視器中檢視相片時，碰觸並按住螢幕上的區域，直到出現放大符號為止。
  - 2 向上拖曳可放大，向下拖曳可縮小。
- 💡 您也可以輕觸兩次相片，將它放大或縮小。然後拖曳相片，以檢視相片的不同部分。


## 使用相機播放錄製的影片

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸相簿 。
- 3 向上或向下捲動以瀏覽影片和相片。影片以  顯示。
- 4 若要播放影片，請輕觸影片縮圖。
- 5 輕觸 。
- 6 在檢視器中，向左輕拂以檢視下一個影片或相片。向右輕拂以檢視上一個影片或相片。

## 刪除相片或影片

- 1 在相簿  中瀏覽相片和影片時，按下 。
- 2 輕觸刪除數個。
- 3 輕觸您要刪除的一個或多個相片或影片。
- 4 輕觸刪除。


## 將相片使用作連絡人圖片

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸連絡人圖片。
- 4 視需要調整相片大小。
- 5 輕觸儲存。
- 6 輕觸要指定相片的連絡人。

### 裁切相片

- 1 裁切框出現時，請碰觸並按住裁切框的邊緣進行調整。出現裁切箭頭時，請從裁切框中央向內或向外拖曳以調整大小。
- 2 若要將裁切框移動至相片的另一個區域，請碰觸並按住裁切框內部，然後拖曳至所需位置。
- 3 若要儲存裁切好的相片，請輕觸**儲存**。

### 將相片使用作桌布




- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸。
- 3 輕觸**桌布**。
- 4 視需要調整相片大小。
- 5 輕觸**儲存**。

## 共享相片和影片




您可以經由藍牙無線技術、電子郵件或 MMS 傳送您使用相機拍攝的相片和影片，或將它們上傳至 Web 服務，例如 Picasa™ 或 YouTube™。

- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 YouTube™ 應用程式與 YouTube™ 服務。

### 共享相片或影片

- 1 在首頁畫面中，將 向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**相簿**。
- 3 輕觸相片或影片縮圖。
- 4 如有需要，輕觸螢幕以顯示控制項。
- 5 輕觸。
- 6 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

### 將相片上傳至網路相簿

- 1 在首頁畫面中，將 向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**相簿**。
- 3 輕觸相片縮圖。
- 4 如有需要，輕觸螢幕以顯示控制項。
- 5 輕觸。
- 6 選擇一個相片共享服務並依照螢幕上的指示操作。

# 位置服務

您可以使用無線網路或 GPS 技術來判定您的位置。無線網路技術可以快速判定您的位置，但是準確度可能會有所差異。使用 GPS 技術需要較長的時間，但是可以找到準確的位置。在嘗試尋找位置時，可以同時啟用無線網路和 GPS，以利用這兩項技術的優點。

## 使用 GPS 技術

您的手機具備 GPS 接收器，可以透過衛星訊號計算出您的位置。部分 GPS 功能使用國際網路。可能會向您收取數據費率和費用。

當您使用的功能需要 GPS 接收器才能找到您的位置時，請確認天空沒有遮蔽物。如果 GPS 接收器在數分鐘後找不到您的位置，您應該移動至其他位置。為了幫助搜尋，請勿走動，也不要遮住 GPS 天線。GPS 天線的位置如下圖所示。第一次使用 GPS 接收器時，可能需要 10 分鐘才能找到您的位置。




💡 如果您無法使用部分 GPS 功能，請參閱第 93 頁的 *我無法使用網際網路服務*。

! Sony Ericsson 並不保證任何定位服務 (包括但不限於導航服務) 準確無誤。

### 啟用 GPS 接收器

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 位置與安全性。
- 3 標示使用 GPS 衛星定位核取方塊。

### 使用無線網路尋找您的位置

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 輕觸設定 > 位置與安全性。
- 3 標示使用無線網路核取方塊。




## Google Maps™

Google Maps™ 應用程式可讓您檢視目前的位置、尋找其他位置或規劃路線。啟動 Google Maps™ 應用程式時，將會藉由附近行動網路的資訊顯示您大概的位置。等到 GPS 接收器找到您的所在位置後，顯示的位置便會更新為更準確的定位。

- ! 嘗試取得位置之前，請確定您已啟用位置設定。
- 💡 如果您將手機轉向另一邊時螢幕顯示方向未自動變更，可以在手機顯示幕設定中變更它。

### 使用 Google Maps™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸地圖。
- 💡 並非所有市場、國家或地區皆提供 Google Maps™ 應用程式。


## 取得行車導引

Wisepilot™ 應用程式可透過逐步語音指示引導您到達目的地。它亦可透過 SMS、Twitter™ 或 Facebook™ 協助您管理行程並與朋友共享路線和位置。

您可以在出發前下載地圖並存入記憶卡。如此，當您行經網域以外的地區時，可避免高額的漫遊成本。

- ! 索尼愛立信不保證任何路線指引服務 (包括 Wisepilot™) 的精確性。此外，Wisepilot 可能無法在所有地區使用。如需詳細資訊，包括 Wisepilot 使用手冊，請瀏覽 [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com)。

### 啟動 Wisepilot™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 Wisepilot。

# 鎖定和保護您的手機

## IMEI 號碼


每部手機都有一個獨有的 IMEI 號碼。您應將此號碼複製一份保存。如果手機遭竊，您的電信業者就可使用您的 IMEI 號碼，停止該手機在您國家中存取網路的功能。

### 檢視 IMEI 號碼



- 您可以在電池下方找到 IMEI 號碼。


### 檢視手機中的 IMEI 號碼

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 關於手機 > 狀態。
- 3 捲動到 IMEI 以檢視 IMEI 號碼。


## SIM 卡保護

SIM 卡鎖只能保護您的門號。您的手機仍可以使用新的 SIM 卡。開啟 SIM 卡鎖時，您必須輸入 PIN (個人識別碼)。如果您錯誤輸入 PIN 的次數超過允許的嘗試次數最大值，您的 SIM 卡將會被封鎖。您必須先輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。PIN、PIN2 及 PUK 碼均由您的電信業者提供。


### 啟用 SIM 卡 PIN 鎖定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 位置與安全性 > 設定 SIM 卡鎖定 > 鎖定 SIM 卡。
- 3 輸入 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。

### 變更 SIM 卡 PIN

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 位置與安全性 > 設定 SIM 卡鎖定 > 變更 SIM PIN。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。
- 5 重新輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。

### 變更 SIM 卡的 PIN2 碼

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 固定撥號 > 更改 PIN2。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸確定。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸確定。
- 5 確認新的 PIN2 碼，然後輕觸確定。

### 解除封鎖鎖住的 SIM 卡


- 1 顯示 SIM 卡已鎖住輸入由您電信業者提供的 PUK 碼時，輸入 PUK 碼並輕觸**確定**。
- 2 輸入新的 PIN 碼並輕觸**確定**。
- 3 重複輸入新的 PIN 碼並輕觸**確定**。

### 螢幕解鎖圖形



您可以用只有您知道如何繪製的螢幕解鎖圖形來保護手機中的資料。手機會儲存此圖形，並在啟動手機或啟用螢幕時，要求您繪製它。

- ! 記住螢幕解鎖圖形非常重要。如果您忘記，可能便無法恢復通訊錄和訊息等重要資料。請連絡索尼愛立信客戶服務中心。


### 建立螢幕解鎖圖形

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 位置與安全性 > 設定解鎖圖形**。
- 3 依照手機的指示操作。系統會要求您選擇安全性問題，在您忘記螢幕解鎖圖形時用來解除鎖定手機。


### 使用螢幕解鎖圖案解鎖螢幕

- 1 按下  或  以啟用手機。
- 2 以手指沿著路徑拖曳，然後繪製您的螢幕解鎖圖案。

### 變更螢幕解鎖圖形

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 位置與安全性 > 變更解鎖圖形**。
- 3 依照手機的指示操作。

### 停用螢幕解鎖圖形

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 位置與安全性**。
- 3 取消標示**需要解鎖圖形**核取方塊。
- 4 繪製螢幕鎖定圖形。


# 更新手機

您可以將手機上的軟體更新為最新的版本，以取得最佳效能和最新的增強功能。您可以使用 2G/3G 行動數據連線，或使用 WLAN 網路連線，透過手機上的網際網路直接無線上下載更新。也可以使用 USB 連接線連接手機與電腦，從 PC Companion 應用程式下載更新。

- ! 使用 2G/3G 行動數據連線從手機連線至網際網路時，您可能需要支付數據傳輸費用。詳細資訊，請洽詢電信業者。
- ! 開始更新手機前，請確定您已備份並儲存手機中的所有資料。

## 無線更新手機

### 無線下載軟體更新

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
  - 2 尋找並輕觸 **設定 > 關於手機 > 軟體更新**。
  - 3 輕觸 **立即更新**。依照螢幕上的指示操作來更新手機。
- 💡 如要讓手機自動向您通知軟體更新，選擇 **自動搜尋** 選項。

## 使用 USB 連接線更新手機

您可以使用 USB 連接線搭配 PC Companion 應用程式來更新手機。以 USB 連接線連接手機與電腦時，可以使用 PC Companion 應用程式。如何啟動 PC Companion 的詳細資訊，請參閱 66 頁面的 *PC Companion*。

### 使用 USB 連接線下載軟體更新


- ⚠️ 更新手機時請勿中斷 USB 連接線的連接，否則可能會造成內容損毀。完成時，請確認硬體已從電腦安全地移除。
  - ! 依照以下的指示操作之前，您必須先在電腦上安裝 PC Companion。若要安裝 PC Companion，請用 USB 連接線將手機連線至電腦，然後依照手機螢幕上的指示操作。
- 1 使用 USB 連接線將手機連線至電腦。如果剛完成 PC Companion 安裝，請確定中斷手機與電腦的連線並重新連線，然後嘗試下載軟體更新。
  - 2 輕觸 **將手機連線**。
  - 3 **電腦**：等候幾秒鐘，讓 PC Companion 啟動。如果 PC Companion 未自動啟動，您可以從電腦的開始目錄啟動它。
  - 4 點選 **支援區域 > 軟體更新**，然後依照螢幕上的指示更新手機。
- ! 使用 PC Companion 時，只要手機有軟體更新可以使用，您也會收到通知。

# 疑難排解


## 我的手機未如預期運作

如果您的手機出現問題，請在嘗試進行其他方法前，先檢查這些項目：

- 重新啟動手機。
- 將電池和 SIM 卡移除後再重新插入。然後重新啟動手機。
- 更新您的手機。更新手機可以確保最佳化的效能和提供最新的增強功能。如需詳細資訊，請參閱第 92 頁的**更新手機**。
- 重設您的手機。

 重設手機時，請耐心等待。在重設期間重新啟動手機可能會造成手機永久毀損。


### 強制關閉應用程式

- 當彈出式視窗通知您應用程式未回應時，輕觸**強制關閉**。
-  如果您不想強制停止應用程式，可以輕觸**等待**，等待應用程式回應。

## 重設手機

無論是否要刪除您的個人資料及先前下載的應用程式，都可以將手機重設成原始設定。可將手機重設為初次啟動手機之前的狀態。但是在您執行重設之前，請確定已備份儲存在手機上的任何重要資料。

### 重設手機

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 隱私設定**。
- 3 輕觸**設定重設**將應用程式 (例如電子郵件) 重設成預設值，但不變更您的個人資料和帳號。
- 4 輕觸**重設為原廠設定 > 重設手機 > 清除全部**，清除手機中所有的個人資料，包括您的 Google™ 帳號和已下載的應用程式。

## 我無法為手機充電

充電器未正確連接，或者電池接觸不良。請拿出電池，清理接頭。

## 當我開始為手機充電時沒有出現電池充電圖示

必須等候數分鐘，電池圖示才會顯示在螢幕上。

## 電池效能低

請依照我們的智慧提示瞭解如何充分發揮電池效能。請參閱第 12 頁的**電池效能**。

## 使用 USB 連接線時，我無法在手機和電腦之間傳輸內容

軟體或 USB 驅動程式未正確安裝。請移至 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 取得詳細的安裝指示和疑難排解部分。

## 我無法使用網際網路服務

請確認您的訂閱涵蓋資料下載，以及您手機中的網際網路設定正確。如需如何啟用數據傳輸、資料漫遊、下載網際網路設定的詳細資訊，請參閱第 27 頁的**網際網路和訊息設定**。連絡您的電信業者以取得有關訂閱設定的詳細資訊。

## 錯誤訊息

### 無網路覆蓋範圍

- 您的手機處於 Flight mode(通訊關閉)。請確認 Flight mode(通訊關閉) 已關閉。
- 您的手機沒有收到任何網路訊號，或收到的訊號太弱。請連絡您的電信業者，確認您的所在位置在網路覆蓋範圍內。
- SIM 卡未正確運作。將您的 SIM 卡插入其他手機。如果 SIM 卡運作正常，這有可能是您的手機發生問題。在這種情況下，請連絡最近的 Sony Ericsson 服務中心。

### 僅限緊急電話

雖然您在網路範圍內，但是您不能使用這個功能。但是，在緊急情況下，部分電信業者可讓您撥打國際緊急電話 112。如需詳細資訊，請參閱 29 頁面的緊急通話。

### SIM 卡已鎖定。

您已連續 3 次輸入錯誤的 PIN。您需要電信業者提供的 PUK 碼才能將手機解鎖。

### SIM 的 PUK 已鎖定。

您已連續 10 次輸入錯誤的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)。請連絡您的服務供應商。

# 法律資訊

## Sony Ericsson E16i/E16a

本使用手冊由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 對本使用手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、因程式和/或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

版權所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

出版品編號：1250-5879.1

行動電話具備下載、儲存及轉寄鈴聲等功能。此類內容之使用，可能受第三方所有權 (包括但不限於適用之版權法) 之限制或禁止。台端而非索尼愛立信需對用行動電話下載或轉寄之內容負全責。使用任何內容前，務請確認其使用已獲適當之授權或許可。索尼愛立信對任何其他內容或任何第三方內容，不保證其準確性、一致性或品質。有關台端對任何附加內容或任何第三方內容之不當使用，索尼愛立信在任何情形下均不負任何責任。

本使用手冊可能參考第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務可能必須另外向第三方供應商註冊，而且可能受其他使用條款約束。關於這些經由或在第三方網站存取的應用程式，請事先檢閱網站的使用條款和適用的隱私權政策。索尼愛立信並不保固或保證任何第三方網站或提供之服務的可用性或效能。

移除電池即可看到法規資訊，例如 CE 標示。

在此所述之所有產品和公司名稱為各該所有者的商標或註冊商標。保留任何未經明示授予的權利。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

本產品受到部分 Microsoft 智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此等技術。

內容所有者使用 Windows Media 數位版權管理 (WMDRM) 技術保護其智慧財產，包括著作權。此裝置使用 WMDRM 軟體存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟體無法保護內容，內容所有者得要求 Microsoft 廢除軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的能力。此廢除動作並不影響未受保護的內容。一旦您下載受保護內容的授權，即表示您同意 Microsoft 得將廢除清單納入授權。內容所有者得要求您升級 WMDRM 以存取其內容。如果您拒絕進行升級，您將無法存取需要您進行升級的內容。

此產品係由 MPEG-4 Visual 及 AVC Patent Portfolio License 授權，可由消費者用於個人及非商業用途，(i) 以遵循 MPEG-4 Visual Standard (「MPEG-4 Video」) 或 AVC Standard (「AVC Video」) 對視訊進行編碼，和/或 (ii) 對從事個人及非商業活動的消費者所編碼，和/或從根據 MPEG LA 授權而可提供 MPEG-4 與/或 AVC Video 的影片供應商處獲得的 MPEG-4 與/或 AVC Video 進行解碼。對任何其他用途不授予或默許授權。其他資訊，包括與促銷、內部和商業用途及授權等相關的資訊，可從 MPEG LA, L.L.C. 處取得，請參閱 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術係由 Fraunhofer IIS and Thomson 授權。

Sun Java Platform, Micro Edition 最終使用者授權聲明。

1. 限制：本軟體是 Sun 受版權保護的機密性資料，本軟體的複製品屬 Sun 及其授權者所有。客戶不得修改、解編、解組、解碼、抽取或逆向工程本軟體，亦不得租賃、轉讓、或轉授權本軟體的全部或部分。

# 索引

<b>A</b>		
Android Market .....	48	
<b>F</b>		
Facebook™ .....	44	
狀態更新 .....	45	
登入 .....	45	
FM 收音機		
喜愛項目 .....	80	
<b>G</b>		
Gmail™ .....	42	
Google Maps™ .....	89	
Google Sync™ 同步化服務 .....	57	
Google Talk™ .....	43	
Google™ 帳號設定 .....	42	
GPS .....	88	
<b>L</b>		
LCD 背光控制 .....	26	
<b>M</b>		
Media Go™ .....	67	
Microsoft® Exchange Server 同步化 .....	57	
MMS		
設定 .....	27	
錄製適用的影片 .....	85	
<b>P</b>		
PIN .....	90	
PIN 碼 .....	24	
Podcast .....	77	
播放 .....	77	
PUK 碼 .....	90	
<b>S</b>		
SIM 卡 .....	90	
插入 .....	8	
匯入通訊錄自 .....	33	
匯出通訊錄至 .....	35	
Sony Ericsson Sync .....	56	
SOS 請參見「緊急號碼」		
<b>T</b>		
Timescape™ .....	44	
小工具 .....	44	
設定 .....	46	
畫面概覽 .....	44	
圖標圖示 .....	45	
TrackID™ 技術 .....	77	
使用結果 .....	78	
開啟 .....	77	
搜尋樂曲資訊 .....	77	
購買樂曲 .....	78	
Twitter™ .....	44	
狀態更新 .....	45	
登入 .....	45	
<b>U</b>		
USB 連接 .....	66	
<b>W</b>		
Walkman™		
播放器概覽 .....	74	
Walkman™ 播放器		
在背景使用 .....	75	
刪除樂曲 .....	75	
最小化 .....	75	
Web 瀏覽器		
設定 .....	65	
Wi-Fi™ .....	59	
Wisepilot™ .....	89	
<b>Y</b>		
YouTube™ .....	82	
<b>三畫</b>		
下載		
網際網路設定 .....	27	
大寫鎖定 .....	23	
小工具		
Timescape™ .....	44	
<b>四畫</b>		
切換		
相機 .....	83	
手機		
更新 .....	92	
效能 .....	12	
電池 .....	12	
文字輸入 .....	23	
方向 .....	27	
日期		
格式 .....	25	
<b>五畫</b>		
充電 .....	12	
打電話請參見「通話」		
<b>六畫</b>		
共享		
相片 .....	84	
相片和影片 .....	87	
音樂 .....	75	
影片 .....	82	
同步化 .....	56	
Google Sync™ .....	57	
Microsoft® Exchange Server .....	57	
Sony Ericsson Sync .....	56	
地理標記		
於相片 .....	84	
收音機 .....	79	
在頻道之間移動 .....	79	
透過擴音器聆聽 .....	80	
喜愛項目 .....	80	
開啟 .....	79	
搜尋頻道 .....	80	
概覽 .....	79	
選擇頻道 .....	79	
瀏覽 .....	79	
有聲書 .....	73	
行車導引 .....	89	
行事曆 .....	52	
同步化 .....	53	
建立事件 .....	52	
<b>七畫</b>		
串流		
使用 YouTube™ .....	82	
位置服務 .....	88	
刪除		
小工具 .....	16	
影片 .....	81, 82	



樂曲 .....	75	有聲書 .....	73
鬧鐘 .....	54	刪除 .....	75
即時訊息 .....	43	我的播放清單 .....	76
更新 .....		使用免持裝置 .....	25
狀態 .....	45	相關的媒體內容 .....	77
更新手機 .....	92	無限按鈕 .....	77
<b>八畫</b>		發掘相關的內容 .....	77
事件 .....		新增樂曲至播放清單 .....	76
行事曆 .....	52	播放 .....	73
使用藍牙接收項目 .....	69	暫停播放樂曲 .....	74
使用藍牙傳送項目 .....	69	調整音量 .....	75
免持裝置 .....	24	瀏覽 .....	74
使用 .....	25	變更樂曲 .....	74
固定撥號 .....	32	音樂播放器 .....	74
狀態列 .....	20	刪除樂曲 .....	75
社交網路服務 .....		首頁畫面 .....	16
將手機連給人連結至 .....	46	<b>十畫</b>	
社群網路服務 .....	44	個人資料 .....	33
<b>九畫</b>		座標標示 .....	84
亮度 .....	26	時間 .....	25
保護資料 .....	91	時間管理 .....	52
建立播放清單 .....	76	桌布 .....	
恢復內容 .....	71	將相片使用作 .....	87
相片 .....	84, 86, 87	訊息 .....	
上傳至網路相簿 .....	87	Timescape™ 中 .....	44
加入地理位置 .....	84	訊息功能 .....	
共享 .....	84, 87	設定 .....	27
在地圖上檢視 .....	84	<b>十一畫</b>	
在相片檢視器中縮放 .....	86	動畫桌布 .....	17
刪除 .....	86	接聽服務 .....	30
使用作桌布 .....	87	視訊相機 .....	83, 85
使用作連給人圖片 .....	86	符號 .....	23
使用場景拍攝 .....	85	聊天 .....	43
拍攝 .....	83	設定 .....	9
裁切 .....	87	MMS .....	27
新增至聯絡人 .....	37	Timescape™ .....	46
檢視 .....	84, 86	來電 .....	31
相片共享服務 .....		訊息功能 .....	27
上傳至 .....	87	網際網路 .....	27
相機 .....	83, 84	設定指引 .....	9
地理標記 .....	84	通知 .....	
拍攝相片 .....	83	面板 .....	22
按鍵 .....	83	鈴聲 .....	26
相簿 .....	86	通訊錄 .....	33
場景 .....	84, 85	共享 .....	37
影片 .....	85	合併連給人資訊 .....	35
錄製影片 .....	85	自 SIM 卡匯入 .....	33
檢視相片 .....	84	相片 .....	86
檢視影片 .....	85	連結至 Web 服務連給人 .....	46
關閉 .....	83	喜愛項目 .....	36
觀景窗 .....	83	傳送 .....	37
相簿 .....		匯出至 SIM 卡 .....	35
相片和影片 .....	86	圖片 .....	37
重設 .....	93	通話 .....	24, 29, 32
音訊 .....		未接來電 .....	30
Podcast .....	77	多通 .....	30
以隨機順序播放音樂 .....	76	記錄 .....	30
播放 .....	73	設定 .....	31
調整音量 .....	75	插撥 .....	30
音量 .....		緊急 .....	29
按鍵 .....	25	轉接 .....	31
調整影片 .....	81	郵件，請參閱「電子郵件」	
音樂 .....	24, 73, 79	<b>十二畫</b>	
Podcast .....	73, 77	備份內容 .....	71
以隨機順序播放 .....	76	最近使用的應用程式視窗 .....	19
共享 .....	75		

喜愛項目		播放影片	81
另存廣播頻道為	80	暫停播放影片	81
在收音機之間移動	80	瀏覽影片	81, 86
移除廣播頻道	80	播放	
場景		使用相機錄製的影片	86
相機中	84	音樂	73
設定	84	播放清單	76
智慧型播放清單		刪除	77
播放	76	智慧型 (自動產生)	76
無限按鈕	77	新增樂曲	76
音樂	77	播放您自己的	76
硬體鍵	13	熱門樂曲	76
裁切		複製到記憶卡	77
相片	87	暫停播放樂曲	74
開啟	9	熱門樂曲	
<b>十三畫</b>		播放	76
傳送	84, 87	調整音量	75
相片和影片	87	震動	26, 54
通訊錄	37	鬧鐘	54
匯入 SIM 卡連絡人	33	<b>十六畫</b>	
匯出通訊錄至 SIM 卡	35	應用程式	
搜尋		概覽	18
使用 TrackID™ 技術的音樂	77	管理	17
樂曲資訊	77	螢幕	26
會議電話	31	鎖定	90
概覽		鎖定圖案	90
Walkman™ 播放器	74	輸入文字	23
資料保護	91	輸入法	23
鈴聲	54	錄製影片	85
電子郵件	40	隨機播放音樂	76
一個以上的帳戶	41	靜物拍攝相機	83
電池	12	場景	84
取下	8	靜音模式	25
蓋	8	<b>十七畫</b>	
電源	9	檢視	
電話簿	33	使用相機錄製的影片	85
預設		相片	84
另存廣播頻道為	80	縮放	
移除廣播頻道	80	相片檢視器中的相片	86
<b>十四畫</b>		購買	
圖標	44, 45	音樂	78
疑難排解	93	鍵盤	23
緊急號碼	29	設定	23
網際網路		<b>十八畫</b>	
設定	27	瀏覽	14
瀏覽器	62	瀏覽 - 請參閱「瀏覽器」	
語言	27	瀏覽器	62
書寫	23	工具列	62
語音信箱	30	管理書籤	63
<b>十五畫</b>		鎖	
影片	81, 87	啟用螢幕	9
以相機錄製	86	圖形	91
可用於 MMS 傳送的錄製	85	螢幕解鎖圖形	91
共享	82, 87	螢幕鎖	9
在 YouTube™ 上觀賞	82	鎖定螢幕	9
刪除	81, 82, 86	<b>十九畫</b>	
快轉和倒轉	81	關閉	9
傳送	82	<b>二十畫</b>	
播放	81, 86	藍牙無線技術	68
暫停	81	<b>二十三畫</b>	
調整音量	81	變更樂曲	74
錄製	83, 85	<b>二十五畫以上</b>	
檢視	85	觀景窗	83
瀏覽	81, 86		
影片播放器			
結束	81		