

Sony Ericsson

CedarTM

Rozšířená uživatelská příručka

Obsah

Začínáme.....	5
Přehled vlastností telefonu.....	6
Zapnutí telefonu.....	7
Nápověda.....	9
Nabíjení telefonu.....	9
Maximalizace výdrže baterie.....	10
Ikony na obrazovce.....	11
Object Missing.....	11
Procházení nabídek.....	12
Pam.....	13
Jazyk telefonu.....	14
Zadávání textu.....	14
Telefonování.....	16
Uskutečňování a přijímání hovorů.....	16
Kontakty	18
Rychlé vytáčení.....	21
Další funkce volání.....	21
Hudba	25
Přehrávač hudby.....	25
Seznamy skladeb.....	26
Zvukové knihy.....	27
Koupit nyní.....	27
Hudba a videoklipy online.....	27
Zábava.....	28
Rádio	28
Aplikace TrackID™	28
Aplikace PlayNow™.....	29
Záznam zvuku	29
Fotoaparát	30
Hledáček a tlačítka fotoaparátu.....	30
Použití fotoaparátu.....	30
Použití videokamery.....	32
Prohlížení a označování fotografií.....	32
Použití fotografií.....	33
Použití webových alb.....	33
Přístup k videoklipům v telefonu.....	34
Přenášení a správa obsahu.....	35
Organizování obsahu.....	35
Obsah chráněný autorskými právy.....	35

Použití obsahu v telefonu.....	35
Odeslání obsahu do jiného telefonu.....	36
Připojení telefonu k počítači.....	36
Přenos obsahu do počítače a z počítače.....	38
Název telefonu.....	38
Použití bezdrátové technologie Bluetooth™.....	38
Zálohování a obnovování.....	39
Aktualizace telefonu.....	40
Aktualizace telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion	40
Aktualizace telefonu bezdrátově.....	40
Zprávy.....	41
Zprávy SMS a MMS.....	41
Konverzace.....	42
Hlasové zprávy.....	42
E-mail.....	42
Internet	46
Přístup k panelu nástrojů webového prohlížeče.....	46
Zkratky webového prohlížeče.....	46
Záložky.....	46
Historie stránek.....	47
Další funkce prohlížeče.....	47
Nastavení Internetu.....	47
Funkce modemu.....	48
Přenosy souborů.....	50
webové kanály.....	51
Synchronizace.....	53
Možnosti synchronizace v aplikaci Sony Ericsson PC Companion.....	53
Synchronizace pomocí standardu SyncML™.....	53
Synchronizace pomocí serveru Microsoft® Exchange Server.....	54
Synchronizace pomocí počítače.....	54
Synchronizace pomocí internetové služby.....	55
Další funkce.....	56
Režim Letadlo.....	56
Budíky.....	56
Kalendář.....	57
Poznámky.....	57
Úkoly.....	58
Profily.....	58
Čas a datum.....	58
Schémata.....	59
Rozvržení hlavní nabídky.....	59
Orientace obrazovky.....	59

Vyzvánění.....	59
Hry.....	59
Aplikace.....	60
Antivirus.....	60
Kódy PIN.....	61
Zámek klávesnice.....	62
IMEI.....	62
Odstraňování potíží.....	63
Časté otázky.....	63
Chybové zprávy.....	65
Právní informace.....	66
Rejstřík.....	68


Začínáme

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část *Důležité informace*.

Přehled vlastností telefonu


- 1 Konektor pro soupravu handsfree
- 2 Reproduktor sluchátka
- 3 Konektor pro připojení nabíječky a kabelu USB
- 4 Obrazovka
- 5 Funkční tlačítka
- 6 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 7 Tlačítko nabídky činností
- 8 Navigační tlačítko
- 9 Reproduktor
- 10 Tlačítko zámku klávesnice
- 11 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 12 Tlačítko C (Vymazat)

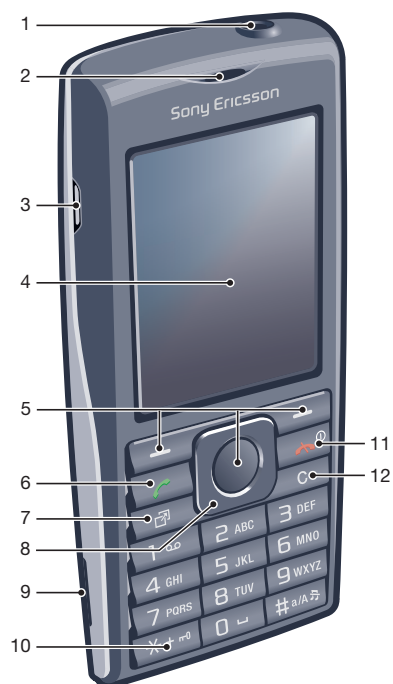

- 13 Objektiv fotoaparátu
- 14 Tlačítko ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/oddálení (lupa)
- 15 Mikrofon
- 16 Očko pro upevnění řemínku




Vložení karty SIM

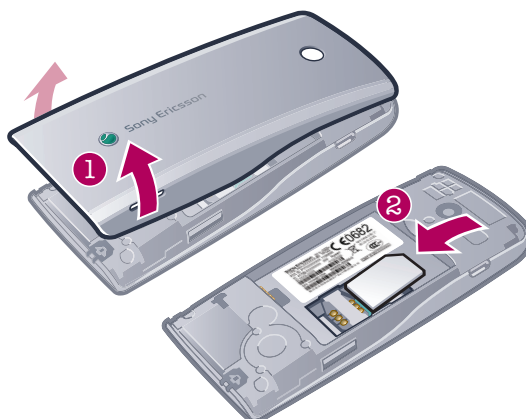

- Otevřete kryt a vložte kartu SIM tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení baterie

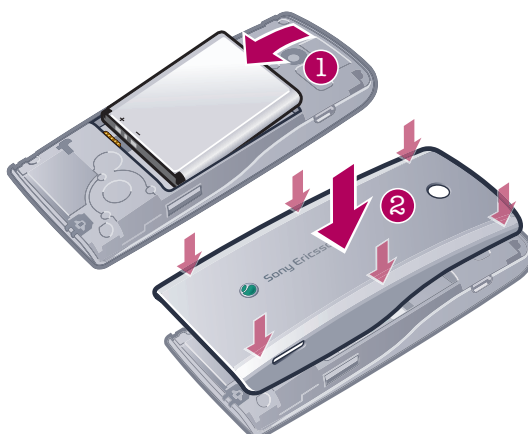




- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Nasadte kryt baterie zpět na místo.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
 - 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
 - 3 Vyberte jazyk.
 - 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.
-  Chcete-li opravit chybu, kterou jste udělali při zadávání kódu PIN, stiskněte tlačítko .

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

- 💡 Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty.

Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

- ! Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Další informace naleznete v části *Ochrana karty SIM* na straně 61.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

Správce položek widget

Pomocí Správce položek widget můžete zobrazit, skrýt nebo přidat položky widget. Položka widget je aktualizace na webu, webové stránce nebo pracovní ploše, například Facebook™, Twitter™. Položky widget obsahují přizpůsobený obsah nebo aplikace vybrané uživatelem.

- ! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

Spuštění položky widget

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte navigační tlačítko nahoru.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte widget.
- 3 Stisknutím tlačítka **Vybrat** spusťte widget.

Správa položek widget

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte navigační tlačítko nahoru.
- 2 Vyberte možnost **Spravovat**. Zobrazí se ikony Widget.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte widget.
- 4 Vybráním možnosti **Skrýt** skryjete widget, vybráním možnosti **Ukázat** zobrazíte widget v pohotovostní režimu obrazovky.

Vypnutí správce Widget

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnosti **Nabídka > Nastavení > Displej > Aplikace v pohot. rež.**
- 2 Vyberte možnost **Žádná**.

Poznámky widget

Poznámky widget používejte k vytváření poznámek, přidávání nových úkolů a jejich zobrazení z obrazovky Widget.

Přístup k Poznámkám widget

- 1 Pokud chcete získat přístup k obrazovce Widget, v pohotovostním režimu stiskněte navigační tlačítko nahoru.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava najděte a označte položku Poznámky widget.
- 3 Vyberte možnost Pokud chcete, aby se položka widget zobrazovala na obrazovce Widget, vyberte možnost **Ukázat**.

Hodiny widget

Chcete-li přizpůsobit u hodin různé možnosti rozvržení a zobrazení časových pásem, použijte Hodiny widget.

Přístup k Hodinám widget

- 1 Pokud chcete získat přístup k obrazovce Widget, v pohotovostním režimu stiskněte navigační tlačítko nahoru.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava najděte a označte položku hodiny widget.
- 3 Pokud chcete, aby se položka widget zobrazovala na obrazovce Widget, vyberte možnost **Ukázat**.

Používání jiných sítí

Použití telefonu mimo domácí síť může přinášet dodatečné náklady. Pokud například voláte nebo využíváte služby zpráv a připojení k Internetu v jiné síti, můžete zaplatit víc. Další informace získáte od operátora.

Nápověda

Kromě této uživatelské příručky jsou na webové stránce www.sonyericsson.com/support k dispozici další informace.

Váš telefon obsahuje také funkce nápovědy a uživatelskou příručku. Přístup k nim získáte podle následujících pokynů.

Vyvolání uživatelské příručky v telefonu

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Užívat. nápověda > Uživatelská příručka**.

Zobrazení tipů a rad

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Užívat. nápověda > Tipy a triky**.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možn.**.

Zobrazení ukázkové prezentace telefonu

- Vyberte položky **Nabídka > Zábava > Ukázkové video**.

Zobrazení stavu telefonu


- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Zobrazí se informace o telefonu, paměti a baterii.

Podporované služby a funkce

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda její použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Nabíjení telefonu

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá. Existují dva způsoby nabíjení baterie.

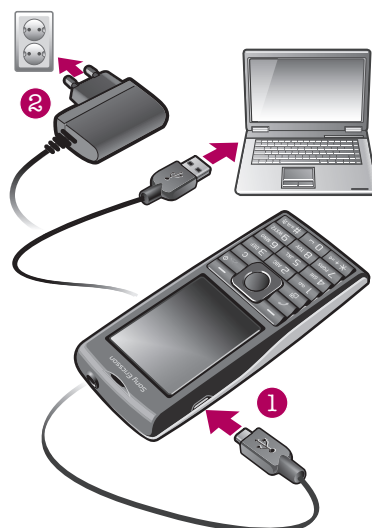

Nabíjení telefonu pomocí síťového adaptéru

- Připojte kabel napájecího adaptéru k telefonu a zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

- Pomocí vhodného kabelu USB připojte telefon k portu USB na počítači.
- 💡 Když je váš telefon vypnutý a připojíte jej k počítači pomocí kabelu USB, automaticky se zapne.
- 💡 Baterie se po úplném nabití bude chvíli vybíjet a potom se po určité době začne znovu nabíjet, což slouží k prodloužení životnosti baterie a v důsledku toho se může zobrazovat stav nabití pod 100 %.

Maximalizace výdrže baterie

- Nabíjejte telefon často. Pokud budete baterii často nabíjet, vydrží déle.
- Pokud se nacházíte v oblasti mimo pokrytí signálem, telefon opakovaně vyhledává dostupné sítě. To spotřebovává energii. Pokud se nemůžete přesunout do oblasti s lepším pokrytím, dočasně telefon vypněte.
- Nezakrývejte během hovoru anténu telefonu.
- 💡 Další informace o maximalizaci výdrže baterie naleznete na stránkách www.sonyericsson.com/support.

Ikony na obrazovce

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony:


Ikona	Popis
	Baterie je téměř zcela nabitá
	Baterie potřebuje dobít
	Pokrytí sítě je dobré
	Žádné pokrytí sítě (zobrazeno rovněž v režimu Letadlo)
	Síť 3G je dostupná
	Síť UMTS HSPA je dostupná
	Zmeškané hovory
	Přesměrované hovory
	Probíhá hovor
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý reproduktor je zapnutý
	Telefon je v tichém režimu
	Nová SMS
	Nová zpráva MMS
	Nový e-mail
	Hudební přehrávač hraje
	Rádio hraje
	Souprava handsfree je připojena
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Náhlavní souprava Bluetooth je připojena
	Telefon je připojen k Internetu
	Zabezpečená webová stránka
	Budík je aktivní
	Připomenutí události
	Připomenutí úkolu
	Systém GPS je aktivní
	Aplikace Java™ je aktivní
	Aktivace aplikace Antivirus
	Kabel USB je připojen

Object Missing


This object is not available in the repository.

Procházení nabídek

Přístup k hlavní nabídce

- Když se na obrazovce zobrazí možnost **Nabídka**, stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.
- Pokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte tlačítko  a stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.

Procházení nabídek telefonu

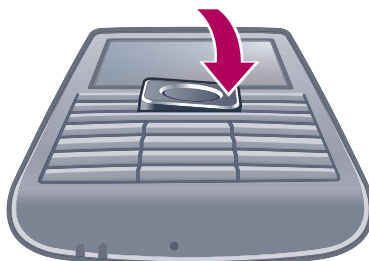

- K procházení nabídek stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Výběr akcí na obrazovce

- Stiskněte levé, prostřední nebo pravé funkční tlačítko.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte položku **Možn..**

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Média**.
- 2 Přejděte na položku nabídky a stiskněte navigační tlačítko vpravo.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo se vrátíte zpět.

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Karty

V některých nabídkách mohou být k dispozici karty. Karty má například nabídka **Hovory**.



Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Zkratky

Pomocí zkratk pro navigační tlačítko můžete přejít z pohotovostního režimu přímo k určitým funkcím.

Použití zkratk pro navigační tlačítko

- K přímému přechodu na funkci stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Klávesové zkratky hlavní nabídky

Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Okamžitý přechod na položku hlavní nabídky

- Vyberte možnost **Nabídka** a stiskněte některé z tlačítek (1)–(9), (* 123), (0) nebo (# 123).
- ! V nabídce **Rozvržení hl. nab.** musí být vybráno nastavení **Mřížka**. Další informace naleznete v části *Změna rozvržení hlavní nabídky* na straně 59.

Nabídka činností

Nabídka činností nabízí rychlý přístup k těmto funkcím:

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Moje zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – pohodlné připojení k internetu.

Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko (EP).

Pam

Obsah lze ukládat na paměťovou kartu, do paměti telefonu a na kartu SIM. Je-li v telefonu vložena paměťová karta, budou se fotografie a hudba ukládat na paměťovou kartu. Pokud paměťová karta v telefonu není nebo je zaplněna, budou se fotografie a hudba ukládat do paměti telefonu. Zprávy a kontakty se ukládají do paměti telefonu, lze je však ukládat také na kartu SIM.


Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Tento telefon podporuje paměťovou kartu microSD™, pomocí které lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.


Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu.

Vložení paměťové karty

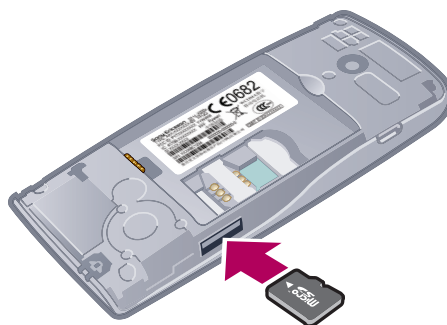

- Vyjměte kryt baterie a vložte paměťovou kartu kontakty zlaté barvy směrem dolů.

Vyjmutí paměťové karty

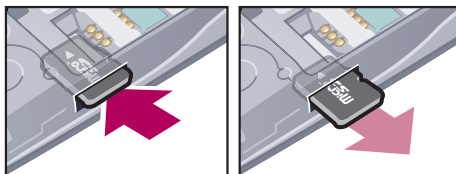

- Sejměte kryt baterie a uvolněte paměťovou kartu zatlačením na její hranu.

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžné zadávání opakovaným klepnutím nebo rychlé zadávání textu . Metoda rychlého zadávání textu používá aplikaci slovník v telefonu.

Změna jazyka použitého pro psaní

- Při zadávání textu stiskněte a přidržejte tlačítko .

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržejte tlačítko .

Přepínání mezi velkými písmeny, malými písmeny a čísly

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

Zadávání čísel

- 1 Při zadávání textu stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se v horní části obrazovky nezobrazí položka .
 - 2 Číslo zadáte klávesami – .
- Chcete-li zadat číslo z režimu vkládání textu, můžete klávesy – stisknout a přidržet.






Zadávání interpunkčních znamének a symbolů

- 1 V režimu zadávání textu krátce stiskněte tlačítko .
 - 2 Přejděte na symbol a vyberte možnost **Vložit**.
- Z nejčastěji používaných interpunkčních znamének můžete vybírat také stisknutím klávesy .

Zadání textu pomocí textového vstupu Quick Text Input

- 1 Vyberte například **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona , přejděte stisknutím a přidržením tlačítka na textový vstup Quick Text Input.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka , , , . Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.
- 4 Návrhy slov zobrazíte stisknutím klávesy nebo navigační klávesy směrem dolů.
- 5 Stisknutím tlačítka návrh přijmete a přidáte mezeru.

Zadání textu pomocí metody multitap

- 1 Vyberte například **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona , stisknutím a přidržením tlačítka  přepněte na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko –, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Stisknutím tlačítka  přidáte mezeru.

Přidání slova do slovníku v telefonu



- 1 Když zadáváte text pomocí rychlého zadávání textu, vyberte možnost **Možn.** > **Napsat slovo**.
- 2 Napíšte slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Uložit**.

Telefonování


Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečňování a přijímání hovorů



Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
 - 2 Stiskněte tlačítko .
-  Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .


Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte **Ano**.
-  Během čekání na spojení hovoru nedržte telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .




Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .



Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.



Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko . Zobrazí se .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte **ZapRep**. Zobrazí se .
-  Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu


- Zobrazí se zpráva . Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Hudba na pozadí

K probíhajícímu hovoru je možno přidat hudbu na pozadí. Pokud je funkce aktivována, uslyší hudbu na pozadí všichni účastníci. Pokud je mikrofon ztlumen, bude hudba na pozadí stále hrát.

Zahájení přehrávání hudby na pozadí během hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Hudba**.

 Viz část *Přehrávání hudby* na straně 25.

Zastavení přehrávání hudby na pozadí během hovoru

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Změna hlasitosti hudby na pozadí během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.
- ! Je-li hudba přehrávána, může být změněna pouze její hlasitost.

Videohovor

Během videohovoru můžete sdílet video z hlavního fotoaparátu.

Příprava na uskutečnění videohovoru

Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony **3G** nebo **H**. Aby bylo možno uskutečnit videohovor, musí mít oba účastníci hovoru telefonní předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a současně musí být k dispozici signál pokrytí sítě 3G (UMTS).

Uskutečnění videohovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte **Možn. > Zahájit videohov..**

Použití lupy (přiblížení nebo oddálení) u odchozího videohovoru

- Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Sdílení fotografií a videoklipů během videohovoru

- 1 Stisknutím navigačního tlačítka během videohovoru přepněte na kartu režimu sdílení videa.
- 2 Přejděte na videoklip nebo fotografii a vyberte možnost **Sdílet**.

Zobrazení možností videohovoru


- Během hovoru vyberte možnost **Možn..**

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

- ! V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš mobilní operátor uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Speciální čísla > Tísňová čísla**.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a **3G** (UMTS) nebo **H**. Někteří mobilní operátoři umožňují ruční přepínání sítí.



Ruční přepnutí sítí

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Mobilní síť > Síť GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Seznam volání

Umožňuje zobrazit informace o přijatých , odchozích  a zmeškaných nebo odmítnutých  voláních.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

-  Své kontakty můžete synchronizovat pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion.

Migrace kontaktů

Informace o kontaktech můžete přesunout z většiny telefonů Nokia do telefonů Sony Ericsson. Váš telefon může převádět formáty souborů s informacemi o kontaktech z obou typů telefonu Nokia – S40 a S60. Pokud se pole s informacemi neshodují, některé informace nemusí být přenosné. Před tím, než budete přenášet informace o kontaktech, je potřeba zálohovat kontakty na paměťovou kartu telefonu Nokia.

Migrace informací o kontaktech z telefonu Nokia do telefonu Sony Ericsson

- 1 Zálohujte si informace o kontaktech na kartu MicroSD v telefonu Nokia.
- 2 Tuto kartu MicroSD vložte do vašeho telefonu Sony Ericsson.
- 3 Chcete-li automaticky vyhledávat soubory na kartě MicroSD, vyberte možnosti **Nabídka > Organizátor > Aplikace > Přenos kontaktů**.
- 4 Vyberte soubory, které chcete přidat do aplikace **Kontakty** v telefonu Sony Ericsson.
- 5 U každého souboru označte kontakty, které chcete importovat.
- 6 Chcete-li importovat zvolené kontakty, vyberte možnosti **Možn. > Import**.
- 7 Chcete-li přenos dokončit, stiskněte tlačítko **OK**.

Výchozí kontakty

Lze zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Je-li jako výchozí nastavena možnost **Kontakty v tel.**, budou v nabídce **Kontakty** zobrazeny pouze informace o kontaktech uložené v paměti telefonu. Je-li jako výchozí nastavena možnost **Kontakty na SIM** budou v nabídce **Kontakty** zobrazeny pouze jména a čísla uložené na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu


Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Nové číslo**: a vyberte možnost **Přidat**.
- 5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů




Volání kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Okamžitý přechod do seznamu kontaktů

- Stiskněte a přidržte některé z tlačítek –.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého hledání

- 1 Zadejte posloupnost číslic (nejméně dvou) stisknutím tlačítek –. Všechny záznamy, které vyhovují zadané posloupnosti číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .


Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možn. > Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte **Přidat** nebo **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat nebo upravit.
- 5 Vyberte **Uložit**.


-  Jsou-li součástí vašeho předplatného služby identifikace volajícího čísla, můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění a obrázky.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Kopírovat ze SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Kopírovat na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Aut. uložení na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Záloh. na pam. kartu**.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Kontakty**.
 - 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
 - 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
 - 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
 - 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
 - 6 Vyberte možnost **Uložit**.
- 💡 Musíte nastavit kontakty SIM jako výchozí. Přejděte na **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Výchozí kontakty > Kontakty na SIM**.

Odstraňování kontaktů

Odstranění všech kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Odstr. vš. kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti kontaktů

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Využití paměti**.

Informace o vlastníku telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Zadání informací o vlastníku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na **Můj stav** a vyberte **Otevřít**.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání vlastní vizitky

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontaktní inf.** a vyberte **Přidat > Vytvořit novou**.
- 4 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.**, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Skupiny**.
- 3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.
- 7 Vyberte **Pokračovat > Hotovo**.


Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle z pohotovostního režimu. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přiřazení čísel pro rychlé vytáčení kontaktům

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rychlé vytáčení**.
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- Zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .

Další funkce volání

Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Zprávy > Nastavení > karta Nastavení zpráv > Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- vytáčet hlasem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména této osoby,
- přijmout nebo odmítnout hovor hlasem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení hlasem

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Aktivovat**.
- 2 Vyberte **Ano > Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „Janův mobil“. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte **Ano**. V opačném případě vyberte **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

- ! Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.

Vytáčení kontaktu hlasem

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte na tón a vyslovte nahraný hlasový příkaz např. „Janův mobil“. Telefon přehraje příkaz zpět a spojí hovor.

Aktivace přijímání hovorů hlasem a nahrávání hlasových příkazů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Ovládání hlasem > Přijímání hov. hlasem > Aktivovat.**
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte **Pokračovat.** Počkejte na tón a vyslovte „odpovědět“ nebo jakékoli jiné slovo.
- 3 Vyberte **Ano** pro použití nebo **Ne** pro nové nahrávání.
- 4 Počkejte na tón a vyslovte „obsazeno“ nebo jakékoli jiné slovo.
- 5 Vyberte **Ano** pro použití nebo **Ne** pro nové nahrávání.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte **Pokračovat.**
- 7 Vyberte prostředí, ve kterých chcete přijímání hovorů hlasem aktivovat.

Přijetí hovoru pomocí hlasových příkazů

- Vyslovte „Přijmout“.

Opakované nahrání hlasového příkazu


- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Upravit názvy.**
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte **Možnosti > Nahrad. hlas. přík..**
- 3 Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát.

Přesměrování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamovou službu.

- ! Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů.

Přesměrování hovorů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Přesměrování.**
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte **Aktivovat.** Zobrazí se .
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK.**

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivní funkce signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.


Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Čekající hovor > Aktivovat.**

Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet (pozastavit) probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možn. > Sloučit hovory.**

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Vyberte **Možn. > Další hovor.**
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Nahradit akt. hovor**.

Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko . Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte **Možn. > Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte **Možn. > Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Během konferenčního hovoru vyberte možnost **Možn. > Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během konferenčního hovoru vyberte **Možn. > Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možn. > Sloučit hovory**.

Zobrazení vlastních čísel

Můžete zobrazit, přidat a upravit svoje telefonní čísla.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Speciální čísla > Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Povolené hovory > Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte kontakt nebo možnost **Skupiny**.

Povolení všech hovorů

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Povolené hovory > Všichni volající**.

Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.

- ! Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti jsou následující:

- **Všechny odchozí** – omezit všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – omezit všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezinár. v cizí** – omezit všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – omezit všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – omezit všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.

Doba a cena hovoru

Během hovoru se na telefonu zobrazuje doba hovoru. Můžete také zkontrolovat délku posledního hovoru, odchozích hovorů a celkovou dobu volání.

- 💡 Zobrazovaná délka hovoru je přibližná. Aktuální použití telefonu a poplatky jsou stanoveny pouze záznamy poskytovatelů služeb. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, aby vám potvrdil aktuální použití.

Zobrazení doby hovoru

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Doba > Měřiče hovoru**.

Zobrazení nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Můžete se rozhodnout, zda při uskutečnění hovoru číslo na obrazovce telefonu příjemce hovoru zobrazit nebo skrýt.

Skrytí vlastního telefonního čísla

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Zobraz./skrýt moje č..**
- 2 Vyberte možnost **Skrýt číslo**.

Hudba

Pomocí této aplikace můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. K přenosu obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 38.

Přehrávač hudby

Přehrávání hudby

- 1 Vyberte položky **Nabídka** > **Média** > **Hudba**.
 - 2 Pomocí navigačního tlačítka projděte kategorie.
 - 3 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.
- 💡 V kategorii můžete stisknutím tlačítka **(Z)** – **(9)** přejít na položky začínající daným písmenem.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a podržte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Přesun mezi skladbami

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Minimalizace přehrávače hudby

- Vyberte **Možn.** > **Minimalizovat**.

Návrat do přehrávače

- Vyberte **Nabídka** > **Média**.

Podporované formáty souborů

Telefon podporuje následující formáty souborů:

Funkce	Formáty	Přípony
Vyzvánění	3GP	.3gp
	AAC	.aac
	MP4	.mp4
	M4A	.m4a
	MP3	.mp3
	AMR	.amr
	AMR-WB	.awb
	WAV	.wav
	SMF (podporované formáty GM, GML, SP-MIDI)	.mid
	iMelody	.imy
	XMF (podporované formáty Mobile XMF/DLS)	.xmf, .mxmf
	WMA	.wma

Přehrávání videa a zvuku	MP4 (video: MPEG4 nebo H.264, zvuk: AAC, AAC+, eAAC+)	.mp4
	3GPP™ (video: MPEG4, H.263 nebo H.264, zvuk: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	.3gp
	WMV	.wmv, .asf
Přehrávání datového toku a progresivní stahování – video	3GPP™ PSS Rel6	
	MP4 (video: MPEG4 nebo H.264, zvuk: AAC, AAC+, eAAC+)	
	3GPP™ (video: MPEG4, H.263 nebo H.264, zvuk: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	
Přehrávání datového toku a progresivní stahování – zvuk	3GP	
	AAC	
	MP4	
	AMR	
Záznam videa	H.263 profil 0, level 10	
	MPEG-4 profil Visual Simple, level 4a	
Záznam zvuku	AMR-NB	
	AAC (jen pro záznam videa)	
	WAV – obsah ve formátu lineární PCM (z prostředí Java™)	

Funkce	Formát pro dekodér	Podporované formáty vstupních souborů
Přehrávání videa	MPEG-4 profil Visual Simple	3GP/MP4
	H.264 profil Baseline	3GP/MP4
	H.263 profil 0	3GP
	VC-1 (WMV9) profil Simple	WMV
Přehrávání hudby	MPEG-1/2/2.5, audio layer 3	MP3
	AAC/AAC+/eAAC+	3GP/AAC/MP4/M4A
	WMA verze 2, 7, 8: class 1	WMA
	WMA verze 9: level 3	WMA
	WMA Pro (profil M0a)	WMA
	PCM lineární/A-law/μ-law	WAV

Seznamy skladeb

Pro lepší organizaci hudby si můžete vytvořit seznamy skladeb a přidávat do nich skladby a složky. Seznam skladeb si můžete i vytvořit pomocí písničky, kterou přehráváte. Takové seznamy skladeb mohou zahrnovat podobnou hudbu, například od téhož umělce nebo stejného žánru. Vytvoření seznamu skladeb v telefonu může trvat několik minut.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Seznamy skladeb**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový seznam skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte označené skladby do seznamu skladeb.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Seznamy skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na možnost **Přidat skladby** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte označené skladby do seznamu skladeb.

Zvukové knihy

Pokud k přenosu zvukových knih z počítače do telefonu použijete aplikaci Media Go™, můžete poslouchat zvukové knihy v telefonu. Přenesená zvuková kniha se může v seznamu dostupných zvukových knih objevit až po chvíli.

Přístup ke zvukovým knihám


- Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Zvukové knihy**.
- 💡 Zvukové knihy v jiných formátech než M4B a zvukové knihy, které nemají značky kapitol ID3v2, naleznete ve složce **Skladby**.

Koupit nyní

Předplatíte-li si hudební službu, která umožňuje omezené, dočasné použití s telefonem, můžete označit skladbu, kterou chcete později zakoupit. Při příští synchronizaci hudby pomocí aplikace Microsoft® Windows Media® Player v počítači s přístupem k Internetu by se měla zobrazit otázka, zda chcete zakoupit dříve označenou skladbu. Budete-li souhlasit, skladba bude stažena do počítače a z vašeho účtu ve vybrané hudební službě bude odečten poplatek. Tato služba vyžaduje předplatné a účet u služby pro stahování hudby, počítač s aplikací Microsoft® Windows Media® Player 11 nebo novější kompatibilní verzi aplikace Microsoft® Windows Media® Player a připojení USB.

- ! Označení skladby není viditelné. Označení skladeb nelze zrušit.

Označení skladby

- Když je telefon přehrává skladbu, kterou chcete označit, stiskněte a přidržte tlačítko .



Hudba a videoklipy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastav. dat. toku > Připojit pomocí**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Vyberte  a potom .
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Zábava

Rádio

- ! Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

Zapnutí rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 Vyberte **Nabídka > Zábava > Rádio**.

Automatické vyhledání stanic

- Vyberte možnost **Hledat**.

Jemné vyladění frekvence

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Minimalizace rádia

- Vyberte **Možn. > Minimalizovat**.

Návrat k rádiu

- Vyberte **Nabídka > Zábava > Rádio**.

Ukládání stanic

Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.

Automatické uložení stanic

- Vyberte **Možn. > Stanice > Autom. uložení**.

Ruční uložení stanic

- 1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možn. > Stanice > Uložit**.
- 2 Přejděte na pozici a vyberte **Vložit**.
- 3 Pokud chcete, můžete stanici přejmenovat. Vyberte možnost **Uložit**.

- 💡 Stanice můžete také uložit na pozice stisknutím a přidržetím tlačítek **(0-9)** - **(9)**.

Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 💡 Také můžete vybrat uloženou stanici stisknutím kláves **(0-9)** - **(9)**.

Aplikace TrackID™

Technologie TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba u skladby, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia v telefonu. Pokud aplikace TrackID™ nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte položky **Nabídka > Zábava > TrackID™ > Spustit**.
- Když slyšíte skladbu v rádiu telefonu, vyberte položky **Možn. > TrackID™ > TrackID™**.
- 💡 Nejlepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.

Aplikace PlayNow™

Otevřete-li možnost **PlayNow™**, vstoupíte do aplikace PlayNow™, kde můžete stahovat hudbu, hry, vyzvánění, schémata a tapety. Požadovaný obsah lze zobrazit pomocí náhledů, resp. si jej lze poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením a stáhnutím do telefonu. Pokud aplikace PlayNow™ nefunguje, přečtěte si část *Ne lze používat internetové služby* na straně 64.

- ! Tato služba není k dispozici ve všech zemích.

Chcete-li získat další možnosti, můžete v počítači přejít do webového obchodu PlayNow™ arena na adrese www.sonyericsson.com/playnow. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support v příručce k funkci PlayNow™.

Práce s aplikací PlayNow™

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > PlayNow™**.
- 2 Projděte aplikaci PlayNow™ a postupujte podle pokynů pro přehrání a nákup obsahu.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

- ! Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla druhá strana hovoru na nahrávání upozorněna.

Nahrání zvuku

- 1 Vyberte **Nabídka > Zábava > Záznam zvuku > Nahrát**.
- 2 Nahrávku zastavíte a uložíte výběrem možnosti **Uložit**.

Nahrání hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru vyberte **Možn. > Nahrát**.
- 2 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte záznam.

Poslech nahrávky

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost **Přehrát**.

Fotoaparát

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Uložené fotografie a videoklipy naleznete ve složce **Média** a v aplikaci **Správce souborů**.

Hledáček a tlačítka fotoaparátu



1	Zvětšení a zmenšení
2	Pořízení fotografie nebo nahrání videoklipu
3	Výběr fotoaparátu nebo videokamery
4	Kontrolka lupy
5	Kontrolka jasu
6	Prizpůsobení jasu
7	Samospoušť
8	Noční režim
9	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Délka videoklipu
10	Přehled tlačítek fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- Vyberte možnost **Nabídka > Fotoaparát**.

Použití fotoaparátu

Pořízení fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost **📷**.
- 2 Stisknutím prostředního funkčního tlačítka pořídíte fotografii. Fotografie bude automaticky uložena.
- 3 Stisknutím tlačítka **Zpět** se vraťte k zobrazení hledáčku pro pořízení další fotografie.

Používání ovládání lupy

- Chcete-li obrázek přiblížit nebo oddálit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- ! Ovládání lupy je při fotografování k dispozici pouze u obrázků velikosti VGA.


Nastavení jasů

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Funkce Photo fix

Pomocí funkce Photo fix lze vylepšit fotografie. Jediným klepnutím lze přizpůsobit jas, světlost a kontrast, a tím získat nejlepší možnou fotografii. Vylepšení budou uložena jako kopie fotografie. Původní fotografie zůstane nedotčena.

Vylepšení fotografie pomocí funkce Photo fix

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Ujistěte se, že je funkce **Náhled** nastavena na **Zapnuto**. Vyberte možnost **Možn.** a přejděte na možnosti **Náhled > Zapnuto**.
- 3 Pořídte fotografii.
- 4 Když je zobrazena fotografie, vyberte možnost **Možn. > Photo fix**.
- 5 Zkontrolujte provedené vylepšení a vybráním možnosti **Uložit** uložte úpravy.
- 6 Nechcete-li uložit provedené vylepšení, vyberte možnost **Zpět**.

Tipy pro použití fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumisťujte fotografovaný předmět doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud předmět umístíte na hranici třetiny snímku.

Držte fotoaparát nehybně

Chcete-li se vyhnout rozmazaným obrázkům, držte fotoaparát nehybně. Zkuste si opřít ruku o pevný předmět. Abyste zaručili maximální stabilitu fotoaparátu při záznamu obrázku, můžete použít rovněž samospoušť.

Jděte blíž

Čím blíže budete k předmětu, tím méně se budete muset spoléhat na funkci lupy. Snažte se vyplnit hledáček fotografovaným předmětem.

Zůstaňte v dosahu blesku

Fotografie předmětů, které jsou mimo maximální dosah blesku, budou příliš tmavé. Maximální dosah blesku je asi čtyři kroky od fotografovaného předmětu.

Experimentujte

Vyzkoušejte fotografování z různých úhlů nebo se přemístěte blíže k předmětu. Pořídte několik snímků na výšku. Vyzkoušejte různé fotografické pozice.

Využijte rovné pozadí


Rovné pozadí pomůže zvýraznit předmět.

Udržujte objektiv v čistotě

Mobilní telefony se používají ve všech druzích počasí a na různých místech a jsou přenášeny v kapsách a taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu znečišťuje a pokrývá otisky prstů. K čištění objektivu používejte měkkou tkaninu.


Použití videokamery

Nahrání videoklipu



- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Fotoaparát**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo přejděte na .
- 3 Stisknutím prostředního funkčního tlačítka spusťte nahrávání.
- 4 Nahrávání zastavíte stisknutím prostředního funkčního tlačítka. Videoklip bude automaticky uložen.
- 5 Stisknutím tlačítka **Zpět** se vraťte k zobrazení hledáčku pro nahrání dalšího videoklipu.

Prohlížení a označování fotografií

Prohlížení fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte možnost **Možn. > Zobrazit všechny**.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo přejděte na fotografii.


Prohlížení videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte možnost **Možn. > Zobrazit vše**.
- 3 Chcete-li přejít k videoklipu, stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava a poté stiskněte prostřední funkční tlačítko. Videoklipy jsou označeny ikonou  v levém horním rohu.

Zobrazení fotografií pomocí prezentace

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte možnost **Možn. > Prezentace**.
- 5 Vyberte náladu.

Zobrazení fotografií na mapě


K pořízené fotografii můžete připojit zeměpisnou polohu místa, kde byla pořízena. Tato funkce se nazývá označování zeměpisných souřadnic. Fotografie se zeměpisnými souřadnicemi jsou ve složce **Média** označeny symbolem . Pokud fotografie na mapě nevidíte, přečte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.

- ! Informace získané pomocí čísla Cell ID jsou přibližné. Společnost Sony Ericsson odmítá jakoukoli zodpovědnost za přesnost takto získaných dat o umístění.

Zobrazení fotografií na mapě

- Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Geotagy**.

Vypnutí nebo zapnutí označování zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte možnost **Možn. > Přidat geotagy**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Označování fotografií

Fotografie je možné třídit pomocí značek. Můžete vytvářet nové značky, přiřadit k fotografii jednu nebo více značek, resp. odebrat značku z fotografie. Fotografie se stejnou značkou jsou uloženy spolu pod značkou **Značky fotografií**. Například můžete přidat ke všem fotografiím pořízeným o dovolené značku „Prázdniny“ a následně si zobrazit všechny tyto snímky v albu **Značky fotografií** pod značkou „Prázdniny“.

Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte položky **Možn. > Označit tuto fot. > Možn. > Nová značka**.
- 5 Zadejte název značky a stiskněte **OK**.
- 6 Přejděte na preferovanou ikonu pod **Ikony značek** a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Označování fotografií

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte možnost **Možn. > Označit tuto fot.**
- 5 Chcete-li přejít na označení, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 6 Stiskněte prostřední funkční tlačítko. Na obrazovce se zobrazí zvolená ikona značky.

Odstranění značky z obrázku

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte navigační tlačítko dolů.
- 2 Přejděte na značku a vyberte možnost **Možn. > Odstranit značku**.

Použití fotografií

Fotografii můžete přidat ke kontaktu, použít ji jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Použití fotografií

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte možnost **Možn. > Použít jako**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.



Fotografie můžete přidat pouze do kontaktů uložených v paměti telefonu.

Použití webových alb

Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete na webovou stránku odeslat své fotografie nebo videoklipy. Pokud odeslání obsahu na webovou stránku nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.



Použití webové služby mohou vyžadovat samostatnou licenční smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Odeslání fotografií uložených v telefonu do webového alba

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc a rok.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte položky **Možn. > Odeslat > Do webových alb**.
- 4 Vyberte službu webového alba. Pokud budete vyzváni, zadejte své přihlašovací informace.
- 5 Vyberte existující album nebo vytvořte nové album.
- 6 V případě potřeby zadejte text a vyberte možnost **Odeslat**.

Odeslání videoklipů uložených v telefonu na webovou stránku

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Video > Videoklipy**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte možnost **Možn. > Odeslat > Do webových alb**.
- 3 Vyberte službu webového alba. Pokud budete vyzváni, zadejte své přihlašovací informace.
- 4 Vyberte webové album nebo přidejte nové.
- 5 Zadejte text a vyberte možnost **Odeslat**.

Odeslání právě pořízených fotografií nebo videoklipů na webové album

- 1 Po pořízení fotografie nebo videoklipu vyberte možnost **Odeslat** > **Do webových alb**.
- 2 Vyberte službu webového alba. Pokud budete vyzváni, zadejte své přihlašovací informace.
- 3 Vyberte album nebo přidejte nové.
- 4 Zadejte text a vyberte možnost **Odeslat**.

Prohlížení webových alb

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Webová alba**.
- 2 Vyberte webové album.

Přechod na webovou adresu z kontaktů

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na webovou adresu a vyberte možnost **Přejít**.

Přístup k videoklipům v telefonu

Videa je možno prohlížet a přehrávat pomocí videopřehrávače z aplikací **Média** a **Správce souborů**. Videa pořízená pomocí fotoaparátu je možno najít pomocí možnosti **Fotoalbum**. K ostatním videoklipům je možno získat přístup pomocí možnosti **Videoklipy**.

Přehrávání videoklipu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Videoklipy** nebo **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání videoklipu

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a podržte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Přesun mezi videoklipy


- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Změna velikosti obrazovky videa

- Stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přenášení a správa obsahu

Můžete přenášet a spravovat obsah, jako jsou fotografie a hudební soubory.

- ! Není dovoleno vyměňovat některé materiály chráněné autorskými právy. Chráněná položka je označena ikonou .

Organizování obsahu

Obsah telefonu, jako jsou obrázky, videa, zvuky, témata, webové stránky, hry a aplikace, se ukládají do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Tento obsah se ukládá do samostatných složek v **Správce souborů**, což Vám usnadňuje nalezení toho, co hledáte.

Správce souborů naleznete pod **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**. Zde naleznete tři karty:

- **Všechny soubory** – veškerý obsah v paměti telefonu a na paměťové kartě.
- **Na paměťové kartě** – veškerý obsah na paměťové kartě.
- **V telefonu** – veškerý obsah v paměti telefonu.

Obsah chráněný autorskými právy

Položky, které jsou stahovány nebo přijímány jednou z dostupných přenosových metod mohou být chráněny autorským právem pomocí DRM (Digital Rights Management). Takovéto položky možná nebudete moci kopírovat, odesílat nebo přenášet.

Zobrazení informací o autorském právu pro soubor

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte **Otevřít**.
- 3 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti > Informace**.

Použití obsahu v telefonu

Ke správě obsahu uloženého v paměti telefonu nebo na paměťové kartě můžete používat aplikaci telefonu **Správce souborů**. Karty a ikony v aplikaci **Správce souborů** zobrazují umístění obsahu. Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Zobrazení využití paměti

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Vyberte **Možn. > Využití paměti**.
- 3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.

Výběr více než jedné položky ve složce

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Možn. > Označit > Označit více**.
- 4 Přejděte na každou položku, kterou chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

Přesun položek mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn. > Správa souboru > Přesunout**.
- 3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.
- 4 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 5 Vyberte možnost **Vložit**.

Zobrazení informací o obsahu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn. > Informace**.

Odeslání obsahu do jiného telefonu

Obsah lze odesílat pomocí různých metod přenosu např. ve zprávách nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

Odeslání obsahu

- 1 Přejděte na položku a vyberte **Možn. > Odeslat**.
 - 2 Vyberte způsob přenosu.
- ! Přijímající zařízení musí podporovat zvolený způsob přenosu.

Připojení telefonu k počítači.

Jsou dva způsoby ke zřízení připojení telefonu k počítači:

- Použití kabelu USB
- Použití bezdrátové technologie Bluetooth™

Připojení pomocí kabelu USB

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který je s telefonem kompatibilní.

Předtím, než telefon k počítači připojíte, musíte zvolit **Režim PC**.

Výběr režimu PC

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Připojení > USB > Nastavit vých. režim** a potom možnost **Režim PC**.

Připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **V počítači:** Pokud jste již nenainstalovali aplikaci Sony Ericsson PC Companion, objeví se dialogový rámeček *Install Sony Ericsson PC software*. Klepněte na možnost *Install* a automaticky nainstalujte potřebný software.
 - 3 V dialogovém rámečku *Portable Device* zvolte možnost *Take no action*.
- ! Neodpojujte kabel USB v průběhu přenosu dat, jelikož by mohlo dojít k poškození obsahu.

PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje:

- Prohlížení obsahu telefonu.
- Použití telefonu jako modemu.
- Instalaci počítačového softwaru sloužícího k synchronizaci, přenosu a zálohování obsahu telefonu.

Další informace získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.



Chcete-li stáhnout software kompatibilní s počítači Mac®, přejděte na stránku www.sonyericsson.com/support.

Instalace aplikace PC Companion

- ! Pokud ve vašem počítači není nainstalován potřebný software USB, je třeba nainstalovat aplikaci Sony Ericsson PC Companion. Také je třeba, aby počítač měl povolenu funkci automatického spuštění.
- 1 Pomocí kabelu USB podporovaného vaším telefonem připojte telefon k počítači s operačním systémem Microsoft® Windows®.
 - 2 **V počítači:** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přesun obsahu

Pomocí Průzkumníka systému Microsoft® Windows® můžete myší přesouvat obsah mezi telefonem, paměťovou kartou a počítačem.

Prohlížení paměti telefonu nebo paměťové karty z počítače

- ! Neodpojujte kabel USB v průběhu přenosu dat, jelikož by mohlo dojít k poškození obsahu.
- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 **V počítači:** Na pracovní ploše dvojitě klikněte na ikonu *Tento počítač*.
- 3 Chcete-li zobrazit složky *Paměť telefonu* a *Paměťová karta*, poklepejte dvakrát na ikonu telefonu v *Zařízení s vyměnitelným úložištěm* v okně *Tento počítač*.

Přesun obsahu myši

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v Průzkumníku systému Microsoft® Windows®.
- 3 Myši přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- ! Neodpojujte kabel USB v průběhu přenosu dat, jelikož by mohlo dojít k poškození obsahu.
- 1 **V počítači:** Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu *Bezpečně odebrat zařízení* v Průzkumníku systému Microsoft® Windows®.
- 2 Vyberte jednotky, které si přejete odpojit. Vyberte možnost *Zastavit*.
- 3 Vyčkejte na upozornění, že je bezpečné jednotku odebrat. Odpojte kabel USB.

Vyžadované operační systémy

Abyste mohli používat počítačový software Sony Ericsson, musí být váš počítač vybaven jedním z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, s aktualizací Service Pack 2 nebo novější

Připojení bezdrátovou technologií Bluetooth™

Můžete zřídit bezdrátové připojení mezi telefonem a počítačem, které podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth™. Funkce Bluetooth™ musí být před zahájením připojování v telefonu a počítači zapnuta. Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth™ doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop) a mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

Zapnutí funkce Bluetooth™

- Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnout**.
- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a zda je viditelné pro ostatní zařízení.

Vypnutí funkce Bluetooth™

- Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Vypnout**.
- 💡 Pro snížení spotřeby baterie vypněte funkci Bluetooth, pokud se nepoužívá.

Ukázání nebo skrytí telefonu

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Možn. > Viditelnost**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Připojení telefonu k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

- 1 **V počítači:** Na počítači dvojitě klikněte na ikonu Bluetooth™.
- 2 Vyberte *Bluetooth/Vyhledání zařízení*.
- 3 Pravým tlačítkem myši klikněte na název telefonu a vyberte *Párové zařízení*.
- 4 Zvolte kód pin a klepněte na *OK*.
- 5 **V telefonu:** Když se objeví **Přidat do seznamu Moje zařízení?** zvolte **Ano**.
- 6 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 7 **V počítači:** Dvakrát klepněte na název telefonu.
- 8 Dvakrát klepněte na ikonu Sériový port.
- 9 **V telefonu:** Když se objeví **Povolit?** zvolte **Ano**.

Přenos obsahu do počítače a z počítače

Pomocí aplikace Media Go™ můžete přenášet multimediální obsah mezi telefonem a počítačem. Aplikace Media Go™ je k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na stránkách www.sonyericsson.com/support.



Software kompatibilní se systémy Mac® je k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** Když se zobrazí dialogové okno *Přenosné zařízení*, vyberte možnost *Přenést do zařízení nebo ze zařízení pomocí aplikace Media Go* a klepněte na tlačítko *OK*. Otevře se aplikace Media Go™.
- 3 **V počítači:** Počkejte, dokud se zařízení nezobrazí v navigačním panelu *Knihovna* na levé straně okna Media Go™. Nyní můžete vybrat a přenést soubory mezi telefonem a počítačem.
- 4 Přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem pomocí aplikace Media Go™.

Název telefonu

Telefonu lze určit název, pod kterým se bude identifikovat jiným zařízením používajícím například bezdrátovou technologii Bluetooth™.

Zadání názvu telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Použití bezdrátové technologie Bluetooth™

Technologie Bluetooth™ slouží k bezplatnému, bezdrátovému připojení k jiným zařízením. Můžete ji využívat například k těmto účelům:

- Připojení soupravy handsfree.
 - Připojení několika zařízení současně.
 - Připojení k počítači a přístup k Internetu.
 - Výměna souborů MP3, virtuálních vizitek, fotografií a dalších.
 - Hraní her pro více hráčů.
- ! Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

Před připojením bezdrátovou technologií Bluetooth™

Chcete-li komunikovat s ostatními zařízeními, musíte zapnout funkci Bluetooth™. Možná bude také nutné spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Přidat nové zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte **Možn. > Povolit připojení**.
- 4 Vyberte **Vždy dotazovat** nebo **Vždy povolit**.

! Toto je možné pouze u zařízení, která vyžadují přístup k zabezpečené službě.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. V režimu šetření energie lze připojit pouze jedno zařízení Bluetooth. Chcete-li připojit více než jedno zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Možn. > Šetření energie > Zapnuto**.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth handsfree

Pomocí tlačítka na telefonu nebo příslušného tlačítka na soupravě handsfree Bluetooth můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree.

Přepnutí zvuku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Možn. > Příchozí hovor**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

! Pokud vyberete možnost **V telefonu** a odpovíte pomocí tlačítka na soupravě handsfree, bude se zvuk přenášet pomocí soupravy handsfree.

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Zvuk**.
- 2 Vyberte ze seznamu dostupných zařízení handsfree.

Zálohování a obnovování

Pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion nebo na stránkách www.sonyericsson.com/support můžete zálohovat a obnovovat své kontakty, kalendář, úkoly, poznámky a záložky.

Můžete také zálohovat a obnovit kontakty v telefonu přesunutím obsahu mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část **Použití obsahu v telefonu** na straně 35.

💡 Obsah telefonu pravidelně zálohujte, aby nedošlo k jeho ztrátě.

Zálohování pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikaci Sony Ericsson PC Companion z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Při připojování se řiďte pokyny aplikace Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci Sony Ericsson PC Companion a vytvořte zálohu obsahu telefonu.

Obnovení obsahu telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion

! Během procesu obnovení přepíše aplikace Sony Ericsson PC Companion veškerý obsah telefonu. Pokud proces přerušíte, může dojít k poškození telefonu.

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikaci Sony Ericsson PC Companion z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Při připojování se řiďte pokyny aplikace Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci Sony Ericsson PC Companion a proveďte obnovení obsahu telefonu.

Aktualizace telefonu

Telefon můžete aktualizovat nejnovějším softwarem a dosáhnout tak optimálního výkonu a nejnovějších vylepšení. Budete potřebovat kabel USB a počítač s připojením k Internetu.

Postup najdete na adrese

www.sonyericsson.com/update.



Nezapomeňte před aktualizací zálohovat obsah vašeho telefonu. Viz část *Zálohování a obnovování* na straně 39.

Aktualizace telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a aplikace *Sony Ericsson PC Companion*. Je-li telefon připojen, automaticky zkontroluje a upozorní na nové aktualizace.

Aktualizace telefonu bezdrátově

Telefon je možno aktualizovat bezdrátově pomocí služby Update Service v telefonu. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.



Použití služby Update Service vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.

Nastavení aktualizací služby

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Aktualizace softwaru > Nastavení > Nastav. pro Internet**.

Použití služby Update Service

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Aktualizace softwaru**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Zprávy

Zprávy SMS a MMS

Zprávy mohou obsahovat text, obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Při odesílání zpráv telefon automaticky vybere nejvhodnější formát odeslání zprávy (SMS nebo MMS).

Pokud zprávy MMS nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.

Odesílání zpráv

Z telefonu lze odesílat zprávy. Maximální velikost standardní zprávy SMS je 160 znaků (včetně mezer), pokud ke zprávě nejsou přidány žádné další položky. Zadáte-li více než 160 znaků, bude vytvořena druhá zpráva. Jednotlivé zprávy budou odeslány jako jedna spojená zpráva.



Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva**.
 - 2 Zadejte text. Položky do zprávy přidáte stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů, procházením navigačním tlačítkem doleva nebo doprava a vybráním položky.
 - 3 Vyberte **Pokračovat > Vyhledat kontakt**.
 - 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.
- ! Pokud pošlete zprávu skupině, může vám být účtován poplatek za každého jednotlivého člena skupiny. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možn. > Kopírovat a vložit**.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Označit a kopírov..** Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte **Možn. > Kopírovat a vložit > Vložit**.

Přijímání a ukládání zpráv

Telefon vás upozorní v případě přijetí nové zprávy. Zobrazí se  nebo . Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení příchozí zprávy na paměťovou kartu

- Vyberte **Nabídka > Zprávy > Zprávy > Nastavení > Místo uložení > Paměťová karta**.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možn. > Uložit zprávu**.

Zobrazení zprávy ve složce přijatých zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Zprávy > Přijaté zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Vytočení čísla obsaženého ve zprávě

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Možnosti zpráv

Některé možnosti, jako je například upozornění na zprávu a výchozí umístění zpráv, lze aplikovat na všechny zprávy. Při odesílání jednotlivých zpráv můžete nastavit další možnosti, jako je priorita doručení a doba doručení.

Nastavení možností pro všechny zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Zprávy > Nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možn. > Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Konverzace

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit zprávy ve složce **Konverzace** nebo složce **Přijaté zprávy**. Konverzace zobrazuje všechny komunikace (zprávy) mezi vámi a některým z vašich kontaktů.

Zobrazení zpráv ve složce Konverzace

- Vyberte **Nabídka > Zprávy > Přijaté zprávy > karta Konverzace**.
- Vyberte **Nabídka > Zprávy > Konverzace** a zvolte konverzaci.

Odeslání zprávy ze složky Konverzace

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Konverzace**, nebo vyberte **Přijaté zprávy > karta Konverzace**.
- 3 Vyberte konverzaci.
- 4 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.

- ! Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat obrázkové zprávy.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit > Odeslat > Vyhledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

E-mail

Telefon podporuje práci s e-maily a všechny standardní e-mailové funkce.

- 💡 E-maily můžete synchronizovat pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Příprava na použití e-mailu

Průvodce nastavením lze použít pro kontrolu nastavení, zda je možno automaticky stáhnout e-mailový účet. Pokud tato možnost nefunguje, budete požádáni o zadání nastavení ručně.

- ! Pro použití e-mailu budete potřebovat správné nastavení Internetu v telefonu. Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.

Ruční zadání nastavení emailu

Emailový účet můžete vytvořit ve svém telefonu ručním zadáním emailových nastavení. Před použitím průvodce nastavením potřebujete příslušné informace o účtu a nastavení. Ohledně emailových účtů začleněných do předplatného za Váš telefon se můžete obrátit na svého síťového operátora. Jinak byste měli kontaktovat svého poskytovatele emailových služeb.

Potřebujete následující informace:

- Emailová adresa - adresa, kterou používají ostatní, aby Vám poslali email. Vždy obsahuje znak "@".
- Uživatelské jméno - jméno, které používáte k přihlášení ke svému e-mailovému účtu. Může být stejné jako Vaše emailová adresa, záleží na tom, jaký máte emailový účet.

- Heslo pro email - heslo, které používáte k přihlášení ke svému emailovému účtu.
- Server příchozí elektronické pošty (POP3 nebo IMAP4). Označuje server, kde se ukládají zprávy Vaší příchozí emailové pošty (například mail.example.com).

První vytvoření e-mailového účtu

- 1 Průvodce nastavením e-mailů spustíte volbou **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
 - 2 Podle zobrazených pokynů vytvořte účet.
- 💡 Pokud je nastavení třeba zadat ručně, můžete požádat o další informace poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatelem e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla e-mailovou adresu.

Ruční vytvoření POP3 e-mailového účtu

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
 - 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
 - 3 Vyberte možnost **Účty**.
 - 4 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**. Otevře se průvodce nastavením.
 - 5 Vyberte typ účtu.
 - 6 Zadejte své jméno a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 7 Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 8 Zadejte uživatelské jméno pro příchozí server a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 9 Zadejte heslo pro server příchozích zpráv a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 10 Pro ruční vyplnění konfigurace vyberte možnost **Ne**.
 - 11 Vyberte možnost **POP3** a potom možnost **Pokračovat**.
 - 12 Zadejte název serveru POP3 příchozích zpráv a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 13 Zadejte název serveru odchozích zpráv (SMTP) a vyberte možnost **Pokračovat**.
- ! Poskytovatel emailových služeb může ve svém nastavení emailu používat dodatečná nastavení. Pokud tomu tak bude, musíte editovat svůj emailový účet předtím, než jej budete moci používat.

Ruční vytvoření e-mailového účtu IMAP4

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
 - 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
 - 3 Vyberte možnost **Účty**.
 - 4 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**. Otevře se průvodce nastavením.
 - 5 Vyberte typ účtu.
 - 6 Zadejte své jméno a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 7 Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 8 Zadejte své uživatelské jméno pro server příchozích zpráv a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 9 Zadejte heslo pro server příchozích zpráv a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 10 Pro ruční vyplnění konfigurace vyberte možnost **Ne**.
 - 11 Přejděte na IMAP4 a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 12 Zadejte název serveru IMAP4 příchozích zpráv a vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 13 Zadejte název serveru odchozích zpráv (SMTP) a vyberte možnost **Pokračovat**.
- ! Poskytovatel emailových služeb může ve svém nastavení emailu používat dodatečná nastavení. Pokud tomu tak bude, musíte editovat svůj emailový účet předtím, než jej budete moci používat.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete zprávu poslat.
- 3 Vyberte možnost **Napsat novou**.
- 4 Příjemce přidáte přechodem na položku **Komu:** a výběrem možnosti **Přidat > Zadat e-mailovou ad..** Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 5 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu:** a vyberte možnost **Upravit**. Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Přidat**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
- 6 Chcete-li zadat předmět, přejděte na pole **Předmět:**, zvolte možnost **Upravit**, zadejte předmět a zvolte položku **OK**.
- 7 Abyste mohli zadat text zprávy, přejděte na položku **Text:**, vyberte možnost **Upravit**, zadejte text a zvolte možnost **OK**.
- 8 Přílohu přidáte výběrem možnosti **Přidat**.
- 9 Vyberte **Pokračovat > Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte **Přijaté zprávy > Mozn. > Zko. nové e-maily**.
- 4 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Přijaté zprávy**.
- 4 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit > Mozn. > Uložit zprávu**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Přijaté zprávy**.
- 4 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Mozn. > Odpověď**.
- 5 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Pokračovat > Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Mozn. > Přílohy > Použít > Zobrazit**.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Vytvoření dalších e-mailových účtů

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Účty**.
- 4 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Účty**.
- 4 Vyberte účet, který si přejete aktivovat.

Automatická kontrola nových e-mailových zpráv

Telefon lze nastavit tak, aby automaticky kontroloval nové e-mailové zprávy. Pro kontrolu můžete nastavit časový interval, nebo nechat telefon stále připojený k e-mailovému serveru (automatické stahování e-mailů). Telefon kontroluje e-mailové zprávy pouze pro aktivní e-mailový účet. Po přijetí nové e-mailové zprávy se na obrazovce zobrazí ikona 📧.

Nastavení intervalu pro kontrolu nových e-mailů

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte **Nastavení > Stahování karta > Interval kontroly**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.


Internet

Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.

Zahájení prohlížení





- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu, hledaný výraz nebo název záložky.
- 3 Přejděte na položku v seznamu a vyberte možnost **Přejít** nebo **Hledat**.

Ukončení prohlížeče

- 1 Při prohlížení webu vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Ukončit prohlížeč**.


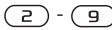


Přístup k panelu nástrojů webového prohlížeče

Při prohlížení webové stránky vyberte možnost . Zobrazí se následující možnosti:

Ikona	Funkce
	Posunutí a přiblížení webové stránky
	Prohledávání webu nebo zadání webové adresy
	Správa oblíbených webových stránek
	Správa souborů stažených z Internetu

Zkratky webového prohlížeče



Pomocí klávesnice můžete přejít přímo k určité funkci webového prohlížeče.

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
	Zadejte adresu, vyhledávejte na Internetu nebo vyhledávejte v Záložky
	Lupa
	Přehled (když je vypnutá funkce Smart-Fit)



Záložky

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.



Vytvoření záložky

- 1 Chcete-li prohlíženou webovou stránku přidat do záložek, vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Přidat jako záložku**.

Výběr záložky

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Při prohlížení Internetu vyberte možnost  a poté možnost .
- 3 Přejděte na záložku a vyberte **Přejít**.

Odeslání záložky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Internet** .
- 2 Při prohlížení Internetu vyberte možnost  a poté možnost .
- 3 Přejděte na záložku a vyberte **Možn..**
- 4 Vyberte **Odeslat** a vyberte způsob přenosu.

Historie stránek



Je možné zobrazit a prohlížet již dříve navštívené webové stránky.

Zobrazení historie navštívených stránek



- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnost  a potom možnost .
- 3 Vyberte **Historie**.

Další funkce prohlížeče

Zapnutí nebo vypnutí funkce Smart-Fit Rendering™

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnost  a potom možnost .
- 3 Vyberte **Nastavení** > **Smart-Fit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.



Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
 - 2 K posouvání rámce použijte navigační tlačítko.
 - 3 Stisknutím prostředního funkčního tlačítka přiblížte část webové stránky.
- ! Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce **Smart-Fit**.



Uskutečnění hovoru při prohlížení webu

- Stiskněte tlačítko .



Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Uložit obrázek**.
- 3 Vyberte obrázek.

Vyhledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Najít na stránce**.
- 3 Zadejte text a vyberte možnost **Najít**.

Odeslání odkazu

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
 - 2 Vyberte možnost **Odeslat odkaz** a vyberte způsob přenosu.
- ! Přijímající zařízení musí podporovat zvolený způsob přenosu.

Nastavení Internetu

Přijmout neb zadat nastavení datového účtu můžete čtyřmi způsoby:

- Automaticky použitím funkce pro Stažení nastavení v telefonu.
- Automaticky použitím nastavení telefonu Sony Ericsson (pokud jej podporuje poskytovatel služeb).
- Automaticky jejich stažením od poskytovatele služeb.

- Ručně zadáním nastavení do telefonu.
- ! Doporučujeme, abyste nastavení zadali automaticky, protože to vyžaduje méně času a úsilí než jejich ruční zadání.

Ruční zadání nastavení

Pro ruční zadání nastavení potřebujete od poskytovatele služby informace o nastavení, například APN (název přístupového bodu).

Pro zadání nastavení datového účtu PS (Packet Switched) v telefonu

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení Internetu > Připojit pomocí**.
- 2 Přejděte na položku datový účet a vyberte možnost **Možn. > Vytvořit nový**.
- 3 Vyberte možnost **Připojení PSD**.
- 4 Vyberte možnost **Název > Upravit**.
- 5 Zadejte název datového účtu a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Název APN > Upravit**.
- 7 Zadejte APN (Access Point Name), které jste získali od poskytovatele služeb, a vyberte možnost **OK**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** uložte účet.
- 9 Vyberte datový účet, který chcete vytvořit, a vyberte možnost **Uložit**. Nyní jste připraveni používat internet.

Pro zadání nastavení datového účtu CS (Circuit Switched) v telefonu

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení Internetu > Připojit pomocí**.
- 2 Přejděte na položku datový účet a vyberte možnost **Možn. > Vytvořit nový**.
- 3 Vyberte možnost **Připojení CSD**.
- 4 Vyberte možnost **Název > Upravit**.
- 5 Zadejte název datového účtu a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Telefonní číslo > Upravit**.
- 7 Zadejte číslo telefonní číslo, které jste získali od poskytovatele služeb, a vyberte možnost **OK**.
- 8 Vyberte možnost **Uživatelské jméno > Upravit**.
- 9 Zadejte uživatelské jméno, které jste získali od poskytovatele služeb, a vyberte možnost **OK**.
- 10 Vyberte možnost **Heslo > Upravit**.
- 11 Zadejte heslo, které jste získali od poskytovatele služeb, a vyberte možnost **OK**.
- 12 Výběrem možnosti **Uložit** uložte účet.
- 13 Vyberte datový účet, který chcete vytvořit, a vyberte možnost **Uložit**. Nyní jste připraveni používat internet.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Certifikáty**.

Funkce modemu

Telefon má vestavěný modem. Můžete jej používat pro připojení počítače k poskytovateli internetových služeb (ISP) k prohlížení internetu nebo správě emailových zpráv.

- ! Musíte mít na počítači nainstalovanou aplikaci Sony Ericsson PC Companion.

Před spuštěním

Předtím, než spustíte svůj počítač a začnete používat modem, potřebujete:

- Předplatné na GSM telefon, který podporuje EDGE, GPRS nebo 3G.

- Předplatné telefonu, které pokrývá prohlížení internetu. Pokud si nejste jistí, zda to máte, obraťte se na svého síťového operátora.

Nastavení internetových připojení

Internetové připojení můžete vytvořit pomocí telefonu využitím následujících metod:

- Sony Ericsson PC Companion
- Režim Internet USB v telefonu
- Bezdrátová technologie Bluetooth™

Nastavení internetového připojení pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion

Aplikace Sony Ericsson PC Companion vám umožní získat přístup k Internetu pomocí kabelového propojení mezi telefonem a počítačem. Když propojíte uvedená dvě zařízení schváleným kabelem, *How to connect wizard* v aplikaci PC Companion vás provede procesem připojení. Připojení k Internetu se zřídí automaticky jedním ze tří způsobů:

- Pokud existuje internetový datový účet pod **Nastav. pro Internet**, který odpovídá aktuálnímu operátorovi, připojení bude zřízeno automaticky.
- Pokud internetový datový účet pod **Nastav. pro Internet**, který odpovídá aktuálnímu operátorovi, neexistuje, aplikace telefonní datový účet vytvoří.
- Pokud v telefonu není dostatek prostoru pro ukládání dat z Internetu, budete požádáni o přepsání existujícího datového účtu.

Připojení k Internetu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Companion

- 1 Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu *Sony Ericsson PC Companion*.
 - 2 Chcete-li otevřít průvodce *How to connect*, klikněte na tlačítko *How to connect*.
 - 3 V průvodci *How to connect* klikněte na *Next*.
 - 4 Vyberte typ připojení: *USB cable* nebo *Bluetooth wireless technology*.
 - 5 Klikněte na *Next* a postupujte podle pokynů.
 - 6 Klikněte na *Internet connection*.
 - 7 V okně *Internet connection* klikněte na *Connect*.
- 💡 Dbejte na to, aby síla signálu byla dostatečně silná k vytvoření datového připojení.

Ukončení připojení

- Klepněte na *Odpojit* v okně *Internetové připojení*.

Správa připojení v aplikaci Sony Ericsson PC Companion

Když jste připojeni k internetu prostřednictvím aplikace Sony Ericsson PC Companion, připojení můžete spravovat z nabídky *Advanced settings* v okně *Internet connection*. Můžete:

- Použít jiné připojení
- Vytvořit nové připojení
- Spravovat připojení
- Prohlížet protokolovací soubory připojení

Použití jiného než výchozího připojení

- 1 Vyberte *Spravovat připojení*. Objeví se okno *Spravovat připojení*.
- 2 Dvakrát poklepejte na připojení. Připojení se spustí.

Vytvoření nového připojení

- 1 Vyberte *Spravovat připojení*. Objeví se okno *Spravovat připojení*.
- 2 Dvakrát klepněte na *Vytvořit nové připojení*. Otevře se *Průvodce internetovým připojením*.
- 3 Postupujte podle pokynů. Takto vytvořené připojení se stane připojením výchozím.

Správa připojení

- 1 Vyberte *Spravovat připojení*. Otevře se okno *Spravovat připojení*.
- 2 Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu připojení, které se má změnit a vyberte *Vlastnosti*. Otevře se okno *Vlastnosti*.
- 3 Proveďte změny, které chcete v různých kartách uskutečnit.
- 4 Klepněte na *Ano*.

Vymazání připojení

- 1 Vyberte *Spravovat připojení*. Otevře se okno *Spravovat připojení*.
- 2 Zvolte ikonu připojení, které se má vymazat. Stiskněte tlačítko *Vymazat* na klávesnici. Otevře se okno potvrzení.
- 3 Klepněte na *Ano*.

Nastavení modemu pomocí kabelu USB

Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB můžete telefon používat jako modem.

Nastavení modemu pomocí kabelu USB

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **V telefonu:** Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > USB > Upřesnit > Přístup k Internetu > Internet přes tel.**
- 3 **V počítači:** Nová připojení se objeví se složce *Připojení k síti*.

Nastavení modemu Bluetooth™

Pokud počítač podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth™, můžete telefon připojit a používat jako modem. Připojení se zobrazí ve složce *Připojení k síti* v počítači. Funkce Bluetooth™ v telefonu a počítači musí být před zahájením nastavování modemu spuštěna. Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth™ doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop) a mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

Nastavení modemu Bluetooth

- 1 **V počítači:** Dvakrát klepněte na ikonu Bluetooth™.
- 2 Klikněte na *Prohlížet zařízení v dosahu*. Pokud se váš telefon nezobrazí, klikněte na *Vyhledávat zařízení v rozsahu*.
- 3 Pravým tlačítkem myši klikněte na název telefonu a vyberte *Párové zařízení*.
- 4 Zvolte kód pin a klepněte na *OK*.
- 5 **V telefonu:** Když se objeví **Přidat do seznamu Moje zařízení?** zvolte **Ano**.
- 6 Zadejte kód PIN (stejný jako předtím) a vyberte možnost **OK**.
- 7 **V počítači:** Dvakrát klepněte na název telefonu v okně *Zařízení Bluetooth*.
- 8 Dvakrát klepněte na ikonu *Sériový port*.
- 9 **V telefonu:** Když se objeví **Povolit?** zvolte **Ano**.

Přenosy souborů

Správce přenosu souborů sleduje soubory stahované z Internetu, například mediální soubory, kanály podcast a hry, a umožňuje přístup k nim. Také sleduje odesílání vašich fotografií na webové stránky, jako jsou webová alba a blogy. Ve správci přenosu souborů můžete také instalovat stažené aplikace Java a pozastavovat, rušit nebo pokračovat ve stahování.




Přístup k souborům v režimu přenosu souborů

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Přenos souborů**.
- 2 Přejděte na požadovaný soubor.
- 3 Stisknutím prostředního funkčního tlačítka otevřete soubor, nebo tlačítkem **Možn.** zpřístupněte další akce.

webové kanály

Pomocí webových kanálů si můžete objednat a stáhnout často aktualizovaný obsah, například novinové zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

Přidání nových kanálů z webové stránky

- 1 Když je zobrazená internetová stránka, která obsahuje webové kanály (označené ikonou , vyberte položku  a poté .
- 2 Přejděte na každý kanál, který chcete přidat, a vyberte možnost **Přidat > Ano**.
- 3 Vyberte frekvenci aktualizace.

Vyhledávání webových kanálů

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnost **Nový kanál** a zadejte webovou adresu.

Stažení obsahu pomocí webových kanálů

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnost **Možn. > Aktualizovat kanál**.
- 3 Přejděte na aktualizovaný kanál a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo přejděte na titulek.
- 5 Přejděte na položku, kterou si přejete stáhnout, stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů a poté zvolte možnost **Možn. > Stáhnout soubor**.



Ke staženým souborům získáte přístup ze správce přenosu souborů. Viz část *Přenosy souborů* na straně 50.



Objednávat a stahovat obsah kanálů do počítače můžete také pomocí aplikace Media Go™. Viz část *Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™* na straně 38.

Aktualizace webových kanálů

Kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Jsou-li k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .

Naplánování aktualizací webových kanálů

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn. > Plán aktualizace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



Časté aktualizace mohou být nákladné.

Webové kanály v pohotovostním režimu

Pomocí aplikace Ticker můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.



Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn. > Nastavení > Telegraf. zpr. v poh. > Zobr. v poh. rež.**

Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu

- 1 Na obrazovce pohotovostní režim vyberte možnost **Telegr.**
- 2 Více informací o kanálu zjistíte procházením navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů k nadpisu a stisknutím možnosti **Zobrazit**.

Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory, například rozhlasové programy nebo videoklipy, které lze stáhnout a přehrát. Kanály podcast si můžete objednat a stáhnout prostřednictvím webových kanálů.

Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- Vyberte položky **Nabídka > Média > Hudba > Hud. kanály**.

Přístup k videokanálům podcast

- Vyberte **Nabídka > Média > Video > Videokanály**.

Fotografické kanály

Objednáte-li si odběr obsahu fotografických kanálů, můžete stahovat fotografie.

Přístup k fotografickým kanálům

- Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Fotografické kanály**.

Synchronizace

Synchronizaci telefonu lze provádět dvěma různými způsoby: pomocí počítačového programu nebo služby Internetu.

- 💡 Při synchronizaci telefonu používejte pouze jeden ze způsobů synchronizace.

Možnosti synchronizace v aplikaci Sony Ericsson PC Companion

Nastavení možností synchronizace v aplikaci Sony Ericsson PC Companion

- 1 **V počítači:** Spustte aplikaci Sony Ericsson PC Companion.
- 2 Připojte telefon k počítači.
- 3 V okně *Synchronisation* aplikace Sony Ericsson PC Companion klepněte na možnost *Settings* a zvolte své možnosti.

Synchronizace položek v Organizátoru

V okně *Settings* aplikace Sony Ericsson PC Companion můžete získat přístup k synchronizaci nastavení položek Organizátoru, jako jsou například kontakty, záznamy kalendáře, úkoly, poznámky a záložky. U kontaktů, položek kalendáře, úkolů a poznámek můžete pro volbu Personal Information Manager (PIM) použít rozbalovací seznam. Rozbalovací seznam obsahuje všechny aplikace, které byly v počítači zjištěny. V okně *Properties* (;) můžete nastavit, které složky chcete spolu synchronizovat.

Záložky

Při instalaci aplikace Sony Ericsson PC Companion se pro záložky My Sony Ericsson vytvoří podřízená složka ve složce záložky programu Internet Explorer. Ta se stane výchozí složkou pro synchronizaci.

Pokud není nainstalován prohlížeč Internet Explorer nebo to není výchozí webový prohlížeč, výchozí složkou pro záložky bude *Dokumenty/Sony Ericsson PC Companion/Záložky*.

Pravidla

V okně *Pravidla* můžete nastavit pravidla pro případ konfliktů mezi telefonem a počítačem během synchronizace.

Plán

Můžete aktivovat funkci *Automatická synchronizace* v okně *Plán*. Umožní Vám to nastavit, jak často se bude telefon s počítačem synchronizovat.

Synchronizace pomocí standardu SyncML™

Před synchronizací

Abyste mohli synchronizovat svůj telefon s internetovým serverem, musíte si ve svém telefonu vytvořit účet. Další nezbytné informace získáte od svého operátora.

Nastavení, která se vyžadují pro synchronizaci SyncML a k registraci a synchronizaci účtu online se poskytovatelem služby, jsou:

- adresa serveru – URL (Universal Resource Locator) serveru
- Název databáze – databáze, s níž bude probíhat synchronizace

Vstup do nastavení SyncML™

- 1 **V telefonu:** Vyberte **Nabídka > Organizátor > Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte položku **Přidat > SyncML**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Přejděte na možnost **Adresa serveru**. Zadejte informaci a vyberte možnost **OK**.
- 5 Zadejte možnost **Uživatelské jméno** a **Heslo**, bude-li to nutné.
- 6 Přejděte na kartu **Aplikace** a označte aplikace, které byste chtěli synchronizovat.
- 7 Přejděte na kartu **Nastavení aplikace** a vyberte aplikaci.
- 8 Vyberte možnost **Název databáze** a zadejte požadovanou informaci.
- 9 Výběrem možnosti **OK** nastavení uložte.
- 10 Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo**, bude-li to nutné.
- 11 Vyberte možnost **Zpět**.
- 12 Pro zadání dodatečných nastavení přejděte na kartu **Upřesnit**.
- 13 Vyberte možnost **Uložit**.

Vymazání účtu

- 1 **V telefonu:** Vyberte **Nabídka > Organizátor > Synchronizace**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Možnosti > Odstranit**.

Spuštění synchronizace

- 1 **V telefonu:** Vyberte **Nabídka > Organizátor > Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.

Synchronizace pomocí serveru Microsoft® Exchange Server

Přístup ke korporátním informacím, jako je e-mail, kontakty a záznamy kalendáře v telefonu, získáte a jejich synchronizaci provedete pomocí serveru *Microsoft® Exchange Server*.

Další informace o nastavení synchronizace získáte od svého správce IT.

Před zahájením synchronizace

Nastavení požadovaná pro Microsoft® Exchange ActiveSync® k získání přístupu k Microsoft® Exchange Server jsou:

- adresa serveru – URL (Universal Resource Locator) serveru
- Doména – doména serveru
- Uživatelské jméno - uživatelské jméno účtu
- Heslo – heslo účtu

Zadávání nastavení pro aplikaci Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte položku **Přidat > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Zadejte požadované nastavení.
- 5 Procházejte mezi kartami a zadejte další nastavení.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Spuštění synchronizace

- 1 **V telefonu:** Vyberte **Nabídka > Organizátor > Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.

Synchronizace pomocí počítače

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky prostřednictvím online služby nebo počítačového programu, jako je aplikace Microsoft® Outlook®.

Před synchronizací je třeba nainstalovat aplikaci Sony Ericsson PC Companion. Software Sony Ericsson PC Companion je k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.



Software kompatibilní se systémy Mac® je k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Synchronizace pomocí sady Sony Ericsson PC Companion

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikaci Sony Ericsson PC Companion z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Když se zobrazí informace, že aplikace Sony Ericsson PC Companion našla telefon, můžete začít synchronizovat.



Po instalaci aplikace Sony Ericsson PC Companion do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě aplikace.

Synchronizace pomocí internetové služby

Data telefonu můžete synchronizovat prostřednictvím internetové služby pomocí standardu SyncML™, nebo můžete použít server Microsoft® Windows® Server v kombinaci s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Další funkce

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.


Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normální režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Režim Letadlo > Pokračovat > Zobr. po spuštění**.

Výběr režimu Letadlo

- 1 Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost **Režim Letadlo**. Zobrazí se .

Budíky

Jako upozornění budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Budík se spustí i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík je možno umlčet nebo vypnout.


Nastavení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte čas a vyberte **OK > Uložit**.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Vyberte **Hotovo > Uložit**.

Nastavení upozornění budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Upozornění budíku**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Najděte a vyberte upozornění budíku. Vyberte možnost **Uložit**.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko a vyberte možnost **Vypnout**.

Zrušení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vypnout**.


Nastavení doby odložení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Doba odložení**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář můžete synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo s aplikací Microsoft® Outlook®.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 Vyberte položky **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení události

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz..**

Úprava události

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz..**
- 4 Vyberte možnost **Možn. > Upravit**.
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte položky **Možn. > Upřesnit > Připomenutí**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v aplikaci **Kalendář** má vliv na možnost připomenutí nastavenou v aplikaci **Úkoly**.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je. Poznámku můžete také zobrazit v zobrazení pohotovostní režim.


Přidání poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová poznámka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možn. > Zobr. v poh. rež.**

Skrytí poznámky zobrazené na úvodní obrazovce

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku zobrazenou v pohotovostní režim. Poznámka je označena ikonou . Vyberte možnost **Možn. > Skrytí poznámku**.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Úkoly**.
- 2 Vyberte možnost **Nový úkol** a potom možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Možn. > Připomenutí**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

Výběr profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Profily**.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Profily**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možn. > Zobrazit a upravit**.

- ! Normální profil nelze přejmenovat.

Čas a datum

Nastavení času

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Čas**.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení data

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Moje časové pásmo**.
 - 2 Vyberte vaše časové pásmo.
- ! Pokud vyberete město, funkce **Moje časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.

Schémata

Pomocí možností, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/fun.

Nastavení schématu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Displej** > **Schéma**.
- 2 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav..**

Rozvržení hlavní nabídky

Rozvržení ikon v hlavní nabídce lze změnit.

Změna rozvržení hlavní nabídky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Možn.** > **Rozvržení hl. nab..**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Orientace obrazovky

Můžete volit mezi zobrazením na šířku a na výšku.

Změna orientace obrazovky ve složce Média

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Nastavení** > **Orientace**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vyzvánění


Nastavení vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo upravte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- Stiskněte a přidržte tlačítko objeví se .
- ! Tato akce nemá vliv na upozornění budíku.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Hry

V paměti telefonu je několik her. Další hry si můžete stáhnout. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hry**.
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Aplikace

Můžete stahovat a spouštět aplikace Java™. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různá oprávnění. Pokud aplikace Java nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 64.

Výběr aplikace Java

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn.** > **Oprávnění**.
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

- ! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn.** > **Obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení aplikace Java jako tapety

- 1 Vyberte položky **Nabídka** > **Nastavení** > **Displej**.
 - 2 Vyberte možnost **Aplikace v pohot. rež.** > **Tapeta aplikace**.
- ! Zobrazeny jsou pouze aplikace Java, které podporují funkci tapety.

Antivirus

Aplikace Antivirus identifikuje a odstraňuje aplikace instalované v telefonu, které jsou infikovány virem. Aplikace jsou automaticky prověřovány při instalaci. Při odhalení infikované aplikace ji můžete odstranit nebo uvolnit. Můžete využít 30denní bezplatné zkušební verze, nebo zadat objednávací číslo. Doporučujeme častou aktualizaci antivirové aplikace nejnovějšími ochranami proti virům. Před použitím této funkce budete v telefonu potřebovat správná nastavení pro Internet.

- ! Naše poskytnutí či vaše používání antivirového softwaru nezaručí, že při používání tohoto produktu nedojde k nakažení virem nebo jiným škodlivým softwarem.

Zapnutí skenování aplikace Antivirus

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Antivir. program**.
- 2 Postupujte podle pokynů v průvodci nastavením.

Vypnutí skenování aplikace Antivirus

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Antivir. program** > **Skenování virů**.
- 2 Vyberte **Vypnuto**.

Kódy PIN

Ochrana karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Je-li zámek aktivní, musíte zadat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN**.
 - 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
 - 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
 - 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- ! Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí.**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Nesprávný kód PIN**, byl chybně zadán starý kód PIN.

Aktivace zámku karty SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Ochrana telefonu

Můžete zabránit neoprávněnému použití vašeho telefonu aktivováním zámku telefonu. Po aktivaci budete požádáni o zadání kódu zámku telefonu při každém restartování telefonu. Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Můžete ho změnit na libovolný vlastní čtyřmístný až osmimístný kód.

- ! Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, bude třeba telefon doručit místnímu prodejci výrobků společnosti Sony Ericsson.

Aktivace zámku telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefonu > Ochrana**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete zadávat kód zámku při každém spuštění telefonu, nebo vyberte možnost **Automaticky**, pokud chcete kód zadat pouze po vložení nové karty SIM a restartování telefonu.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu (výchozí kód je 0000) a vyberte možnost **OK**.

Odemknutí telefonu

- Pokud se zobrazí zpráva **Telefon zamknut**, zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefonu > Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Zámek klávesnice

Aktivací zámku klávesnice můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Když je klávesnice uzamčena, objeví se **✖**. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Odemčení klávesnice

- 1 Stiskněte tlačítko **(✖ + *0)**.
- 2 Vyberte **Odemk..**

IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – mezinárodní identifikace mobilního zařízení) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- Stiskněte **(✖ + *0)**, **(# 3373)**, **(0 -)**, **(6)**, **(# 3373)**.

Odstraňování potíží


Některé potíže lze opravit použitím aktualizací služby. Pravidelným používáním aktualizací služby zajistíte optimální výkon telefonu. Další informace naleznete v části **Aktualizace telefonu** na straně 40.

Některé problémy vyžadují kontaktování mobilního operátora.

Další podporu získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Časté otázky

Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?

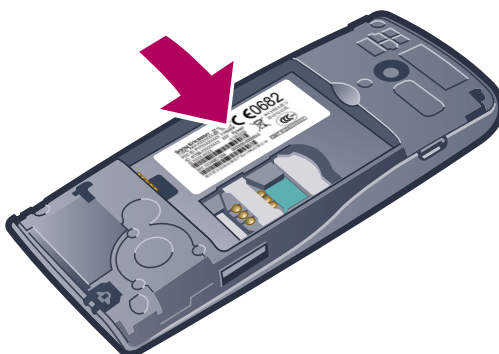

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

Obnovení nastavení

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Vymazat vše**, budou vymazána vaše nastavení a obsah, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky, zvuky a stažené hry. Může také dojít ke ztrátě obsahu, který byl v telefonu při jeho zakoupení.

Obnovení nastavení telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Obnovení nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Další informace naleznete v části **Nabíjení telefonu** na straně 9.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obráťte se na mobilního operátora.


Nelze používat internetové služby

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Nastavení můžete stáhnout pomocí funkce **Stažení nastavení** nebo z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Užívat. nápověda > Stažení nastavení**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

 Tato funkce nemusí být dostupná ve všech zemích. Další informace získáte od mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Z telefonu nelze odesílat zprávy.

Pro odeslání zpráv je třeba zadat číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a obvykle je již uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není uloženo na kartě SIM, musíte je zadat sami.

Abyste mohli posílat většinu obrázkových zpráv, musíte nastavit profil zpráv MMS (Multimedia Messaging Service) a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od mobilního operátora pomocí služby Settings download či z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení zpráv > Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové střed. služeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr profilu MMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení zpráv > Zpráva MMS**.
- 2 Vyberte existující profil nebo vytvořte nový.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení zpráv > Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možn. > Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK > Uložit**.

Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Ověřte, že možnost **Tichý režim** není nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Další informace naleznete v části *Vypnutí vyzvánění* na straně 59.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Další informace naleznete v části *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 59.

Zkontrolujte profil. Další informace naleznete v části *Výběr profilu* na straně 58.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Další informace naleznete v části *Přesměrování hovorů* na straně 22.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je viditelnost telefonu nastavena na možnost **Zobrazit telefon**. Další informace naleznete v části *Zapnutí funkce Bluetooth™* na straně 37.

Při použití kabelu USB nemohu provést synchronizaci nebo přenos obsahu mezi telefonem a počítačem.

Software nebo ovladače USB nebyly řádně instalovány. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a přečtěte si pokyny pro instalaci a části věnované odstraňování potíží.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Další informace naleznete v části *Vložení karty SIM* na straně 7.

Konektory karty SIM je třeba vyčistit. Je-li karta poškozená, obraťte se na mobilního operátora.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho mobilního operátora.

Nesprávný kód PIN/Nesprávný kód PIN2

Zadali jste nesprávně kód PIN nebo PIN2.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost **OK**.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Ochrana karty SIM* na straně 61.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Další informace naleznete v části *Ochrana karty SIM* na straně 61.

Žádné pokrytí sítě

- Telefon je v režimu Letadlo. Další informace naleznete v části *Režim Letadlo* na straně 56.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obraťte se na mobilního operátora a ověřte, zda je dostupné pokrytí sítě v místě, kde se nacházíte.
- Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří mobilní operátoři umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na straně 17.

Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Právní informace

Sony Ericsson J108i/J108a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo publikace: 1241-2550.2

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahování, ukládání a předávání dodatečného obsahu, např. vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou odpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tento návod k obsluze může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Používání takového programování či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u poskytovatele, který je třetí stranou, a může se řídit dodatečnými podmínkami používání. U aplikací, k nimž máte přístup na webové stránce třetí strany nebo jejím prostřednictvím, si předem ověřte podmínky používání takové webové stránky a platnou politiku ochrany soukromí. Společnost Sony Ericsson nezaručuje ani negarantuje dostupnost nebo chování jakýchkoli webových stránek nebo služeb nabízených třetí stranou.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Loga Liquid Identity a Liquid Energy, SensMe, Cedar, PlayNow a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony, "make.believe", Walkman a logo Walkman jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Media Software and Services. microSD je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Facebook je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Twitter, Inc.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a v dalších zemích.

3GPP je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace ETSI.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Windows Media a ActiveSync jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licenci pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.

Tento výrobek je licencován na základě licencí portfolia patentů vizuálního formátu MPEG-4 a formátu AVC pro osobní a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 (dále jen „video ve formátu MPEG-4“) nebo normou pro formát AVC (dále jen „video ve formátu AVC“) nebo (ii) dekódování videa ve formátu MPEG-4 nebo AVC, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost nebo získáno poskytovatelem videa, který vlastní licenci společnosti MPEG LA na poskytování videa ve formátu MPEG-4 nebo AVC. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakémkoliv jiné použití. Další informace včetně informací týkajících se propagačního, vnitřního a komerčního použití a licencování lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnější informace naleznete na webové stránce <http://www.mpegla.com>. Licence na technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

2. Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru či technických dat v něm obsažených nebo s ním dodaných se mohou vztahovat nařízení Evropské unie, USA a jiných zemí pro vývoz a dovoz. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a jako příklad, uživatel a vlastník produktu: (1) nesmí vědomě vyvézt nebo znovu vyvézt výrobky do destinací určených články v kapitole II nařízení Evropské rady (EC) 1334/2000; (2), musí dodržet podmínky nařízení vlády USA o regulaci vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) řízené Úřadem pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA; a (3) musí dodržet podmínky nařízení o ekonomických sankcích (30 C.F.R. §§ 500 atd. <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku nesmí výrobek a jeho příslušenství a software vyvézt nebo doručit do jakékoli země, oblasti a organizace nebo předat jakékoli osobě zmíněné těmito nařízeními.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Zahrnuje "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Licencováno na základě licence Apache, verze 2.0 (dále jen "Licence"); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí. Kopii Licence můžete získat na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Pokud platný zákon nebo písemná smlouva nestanoví jinak, je software distribuovaný podle Licence šířen NA ZÁKLADĚ ZÁSADY „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK ČI PODMÍNEK, a to výslovných či nepřímých. Konkrétní ustanovení upravující povolení a omezení podle Licence jsou uvedena v textu Licence.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Rejstřík

A		
aktualizace softwaru telefonu	40	
antivirus	60	
aplikace	60	
Automatická kontrola emailových zpráv	44	
automatické stahování e-mailů	44	
B		
baterie		
kapacita	9	
vlození	7	
bezdrátová technologie Bluetooth™	38	
budíky	56	
Č		
čas	58, 59	
časové pásmo	59	
D		
datový tok	27	
datum	58	
doba hovoru	24	
E		
e-mail	42	
e-mailový účet	42	
F		
fotoaparát	30	
fotografie	32, 33	
kanály	52	
označování zeměpisných souřadnic	32	
vylepšení	31	
značky	32	
Funkce Photo fix	31	
funkční tlačítka	12	
H		
handsfree	21	
historie webové stránky	47	
hlasitost		
reproduktor sluchátka	16	
vyzvánění	59	
hlasová schránka	21	
hlasové zprávy	42	
hledání		
na webových stránkách	47	
hodiny widget	9	
hovory		
mezinárodní	16	
nahrávání	29	
podržení	22	
povolené	23	
přijetí a odmítnutí	16	
tísňové	17	
uskutečnění a přijetí	16	
video	17	
hry	59	
hudba na pozadí	16, 17	
hudební kanály	52	
I		
ikony na obrazovce	11	
IMAP4	43	
IMEI	62	
Internet	46	
nastavení	64	
zabezpečení a certifikáty	48	
záložky	46	
J		
jazyk	14	
K		
kalendář	57	
kanály podcast	52	
<i>kanály RSS, viz webové kanály</i>		
Karta SIM		
kopírování na kartu a z karty	19	
odblokování	61	
vlození	7	
zamknutí	61	
klávesové zkratky	12	
webový prohlížeč	46	
Kód PIN	8, 61	
konferenční hovory	23	
kontakty		
chytré hledání	19	
přidání kontaktů do telefonu	18	
skupiny	20	
výchozí kontakty	18	
konverzace	42	
L		
lupa	31	
M		
Media Go™	38	
Microsoft Exchange Server	54	
migrace kontaktů	18	
mikrofon	16	
<i>MMS, viz zprávy MMS</i>		
moje telefonní číslo	9	
N		
nabídka činností	13	
nahrávky		
poslech	29	
náklady	9	
nápověda	9	
nastavení		
Internet	64	
stahování	64	
vyzvánění	59	
nastavení emailu	42	
nastavení modemu	49	
nastavení modemu Bluetooth™	50	
nastavení modemu pomocí kabelu USB	50	
název modelu	9	
název telefonu	38	
O		
obnovení nastavení	63	
obrázky	30, 32, 33	
obsah chráněný autorskými právy	35	
ochrana		
telefon	61	
omezené vytáčení	23	
online		
hudba	27	
videoklipy	27	
organizování obsahu	35	
orientace obrazovky	59	
osobní vyzvánění volajícího	19	
ovládání telefonu hlasem	21	
označování fotografií	32	
označování zeměpisných souřadnic	32	

P	
pam	13
paměť telefonu	9, 13
paměťová karta	13
PC Companion	36, 54
plán	53
PlayNow™	29
podcast	51
pohotovostní režim	8
poznámky	58
POP3	43
posunutí a lupa	
webové stránky	47
poznámky	57
Poznámky widget	8
pravidla	53
profily	58
procházení nabídek	12
průvodce připojením	49
před synchronizací	53
přehled vlastností telefonu	6
přehrávač hudby	25
přenos	
fotografie	38
hudba	38
zvuk	39
přenos médií	38
přenos obsahu	35
přenosy souborů	50
přesměrování hovorů	22
připojení	
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™	37
pomocí kabelu USB	36
telefonu k počítači	36
PUK	61
R	
rádio	28
režim Letadlo	56
roaming	9
ruční zadání nastavení	48
rychlé vytáčení	21
Rychlé zadávání textu	14
S	
seznam volání	18
seznamy skladeb	26
schémata	59
skrytí telefonního čísla	24
skupiny	20
SMS, viz zprávy SMS	
SOS, viz tísňová čísla	
Správce položek widget	8
Správce souborů	35
stahování	
hudba	29
nastavení	64
synchronizace	53
kontakty	53
poznámky	53
úkoly	53
záložky	53
záznamy kalendáře	53
Š	
šetření energie	39
T	
Technologie TrackID™	28
telefon	
zapnutí	7
Textový vstup Quick Text Input	14
tísňová čísla	17
tlačítka	6
U	
událost	57
Ú	
úkoly	58
V	
videokamera	30, 32
videopřehrávač	34
videovyzvánění	59
vizitka	20
volání na číslo ve zprávě	41
využití paměti	20
vyzvánění	59
nastavení	59
W	
webová stránka	33
webové album	33
webové kanály	51
Z	
zálohování a obnovování	39
záložky	46, 53
zámek klávesnice	62
zamknutí	
Karta SIM	61
klávesnice	62
zapnutí nebo vypnutí	
zámek pro ochranu karty SIM	61
zapnutí/vypnutí	
funkce Bluetooth™	37
zámek telefonu	61
záznam zvuku	29
záznamová služba	21
zobrazení vlastních čísel	23
zprávy	
e-mail	42
hlasové	42
MMS	41
SMS	41
zprávy MMS	41
zprávy SMS	41
způsoby přenosu	
bezdrátová technologie Bluetooth™	38
zvukové knihy	27