

**SONY®**

# Käyttöohje

Xperia™ V  
LT25i

# Sisältö

<b>Xperia™ V Käyttöohje.....</b>	<b>6</b>
<b>Aloittaminen.....</b>	<b>7</b>
Tämä käyttöohje.....	7
Android™ – mitä ja miksi?.....	7
Puhelimen yleiskuvaus.....	7
Kokoaminen.....	8
Laitteen kytkeminen päälle ja sammuttaminen.....	10
Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen.....	11
Ohjattu asennustoiminto.....	11
Tilit ja palvelut.....	11
<b>Laitteeseen tutustuminen.....</b>	<b>13</b>
Näppäinten käyttö.....	13
Kosketusnäytön käyttö.....	13
Akku.....	15
Lukitusnäyttö.....	18
Aloitusnäyttö.....	18
Ruutukaappauksen ottaminen.....	20
Sovellusten käyttö.....	21
Tila ja ilmoitukset.....	23
Asetusten käyttäminen.....	25
Näyttönäppäimistö.....	25
puhelinnäppäimistö.....	26
Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla.....	27
Tekstin muokkaaminen.....	28
Xperia-näppäimistön mukauttaminen.....	28
Laitteen mukauttaminen.....	29
Muisti.....	31
Kuulokkeiden käyttäminen .....	32
Internet- ja viestiasetukset.....	33
Tiedonkäytön hallinta.....	33
Mobiiliverkkoasetukset.....	34
<b>Sovellusten lataaminen.....</b>	<b>36</b>
Sovellusten lataaminen Google Play™ -palvelusta.....	36
Sovellusten lataaminen muista lähteistä.....	36
<b>Soittaminen.....</b>	<b>37</b>
Puhelujen soittaminen.....	37
Puheluiden vastaanottaminen.....	38
Meneillään olevat puhelut.....	39
Puhelulokin käyttäminen.....	39

Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon.....	40
Puheluiden rajoittaminen.....	40
Useat puhelut.....	40
Neuvottelupuhelut.....	41
Vastaaja.....	41
Hätäpuhelut.....	42
<b>Yhteystiedot.....</b>	<b>43</b>
Yhteystietojen siirtäminen.....	43
Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen.....	44
Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen.....	45
Suosikit ja ryhmät.....	46
Yhteystietojen lähettäminen.....	46
Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa.....	47
Yhteystietojen varmuuskopioiminen.....	47
<b>Viestintä ja keskustelu.....</b>	<b>48</b>
Viestien lukeminen ja lähettäminen.....	48
Viestien järjestäminen.....	49
Soittaminen viestistä.....	50
Viestintäasetukset.....	50
Pikaviestintä ja videokeskustelut.....	50
<b>Sähköposti.....</b>	<b>52</b>
Sähköpostin asetusten määrittäminen.....	52
Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen.....	52
Sähköpostin esikatseluruutu.....	53
Sähköpostiviestien järjestäminen.....	54
Sähköpostitilin asetukset.....	55
Gmail™.....	55
<b>Musiikki.....</b>	<b>56</b>
Musiikin siirtäminen laitteeseen.....	56
Musiikin kuunteleminen.....	56
WALKMAN-aloitusnäyttö.....	57
Soittolistat.....	58
Musiikin jakaminen.....	59
Äänen tehostaminen.....	60
Visualisoija.....	60
Musiikin tunnistaminen TrackID™-tekniikalla.....	60
<b>FM-radio.....</b>	<b>62</b>
Radion kuunteleminen.....	62
Suosikkiradiokanavat.....	63
Ääniasetukset.....	63

<b>Kamera.....</b>	<b>64</b>
Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen.....	64
Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuvaan.....	65
Kameran yleiset asetukset.....	65
Still-kameran asetukset.....	66
Videokameran asetukset.....	69
<b>Albumi.....</b>	<b>71</b>
Valokuvien ja videoiden näyttäminen.....	71
Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta.....	72
Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella.....	73
Valokuva-albumit.....	74
Valokuvien näyttäminen kartalla.....	75
<b>Movies.....</b>	<b>77</b>
Videoiden katsominen Movies-sovelluksessa.....	77
Videosisällön siirtäminen laitteeseen.....	78
Videosisällön hallinta.....	78
<b>Web-selain.....</b>	<b>80</b>
Webin selaaminen.....	80
<b>Liitettävyyys.....</b>	<b>81</b>
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin.....	81
Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa.....	84
NFC.....	86
Langaton Bluetooth®-tekniikka.....	88
Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen.....	91
Laitteen kytkeminen televisioon kaapelilla.....	94
Näytön peilaus.....	94
Smart Connect.....	95
<b>Tietojen synkronointi laitteessa.....</b>	<b>96</b>
Tietoja tietojen synkronoinnista laitteessa.....	96
Synkronointi Google™-palveluiden kanssa.....	96
Microsoft® Exchange ActiveSync® -synkronointi.....	96
Facebook™-synkronointi.....	97
<b>Kartat ja sijainnit.....</b>	<b>99</b>
Paikannuspalvelut ja lähteet.....	99
GPS:n käyttäminen.....	99
Google Maps™.....	100
<b>Kalenteri ja herätyskello.....</b>	<b>101</b>
Kalenteri.....	101
Herätyskello.....	101
<b>Tuki ja huolto.....</b>	<b>104</b>
Laitteen päivittäminen.....	104

Varmuuskopiointi- ja palauttamissovellus.....	105
Laitteen asetusten palauttaminen.....	106
Laitteen lukitseminen ja suojaaminen.....	107
Laitteen paikantaminen.....	109
Tukisovellus.....	109
Laitteen kierrättäminen.....	109
<b>Viite.....</b>	<b>110</b>
Tila- ja ilmoituskuvakkeet yleisesti.....	110
Sovellusten yleiskuvaus.....	111
<b>Tärkeitä tietoja.....</b>	<b>113</b>
Tärkeiden tietojen kirjanen.....	113
Palveluiden ja ominaisuuksien rajoitukset.....	113
Vedenpitävyys.....	113
Juridiset tiedot.....	114

# Xperia™ V Käyttöohje



# Aloittaminen

## Tämä käyttöohje

Tämä on Xperia™ V käyttöohje Android™ 4.3 (Jelly Bean) -ohjelmistoversiolle. Jos et ole varma, mitä ohjelmistoversiota laitteesi käyttää, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta. Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on kohdassa *Laitteen päivittäminen*.

### Laitteen nykyisen ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Tietoja puhelimesta > Android-versio.


## Android™ – mitä ja miksi?

Sonyn Xperia™ toimii Android™-ympäristössä. Android™-laitteet pystyvät suorittamaan monia samoja toimintoja kuin tietokonekin, ja niitä voi mukauttaa tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi parantaa toiminnallisuutta lisäämällä ja poistamalla sovelluksia tai parantelemalla niitä. Google Play™ voit ladata useita sovelluksia ja pelejä jatkuvasti kasvavasta kokoelmasta. Voit myös yhdistää Android™-laitteen sovelluksia muihin sovelluksiin ja käyttämiisi online-palveluihin. Voit esimerkiksi varmuuskopioida yhteystiedot, käyttää eri sähköpostitilejä ja kalentereita yhdestä paikasta, pitää kirjaa tapaamisista ja käyttää yhteisöverkostoja.


Android™-laitteet kehittyvät jatkuvasti. Kun uusi ohjelmistoversio on saatavilla ja laite tukee uutta ohjelmaa, voit päivittää laitteeseen uusia ominaisuuksia ja tuoreimpia parannuksia.

- 💡 Android™-laitteeseen on esiladattu Google™-palvelut. Jotta saisit Google™-palveluista kaiken irti, luo Google™-tili ja kirjaudu sille, kun käynnistät laitteen. Monet Android™-ominaisuudet edellyttävät lisäksi Internet-yhteyttä.
- ! Uudet ohjelmistoversiot eivät ole välttämättä yhteensopivia kaikkien laitteiden kanssa.

## Puhelimen yleiskuvaus

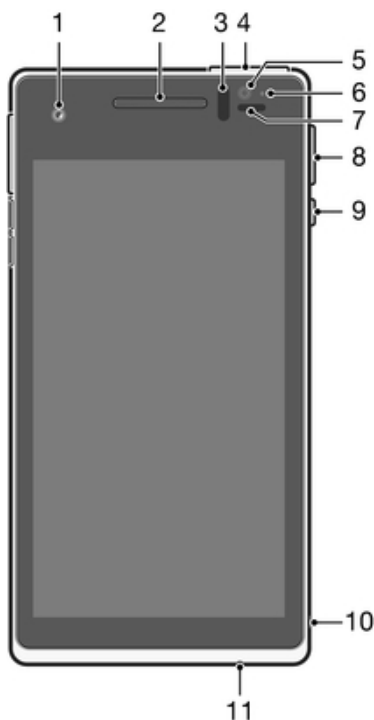

- 1 Kameran etulinssi
- 2 Kuuloke
- 3 Lähestymisanturi 1
- 4 Kuulokeliitäntä
- 5 Valoisuuden tunnistin
- 6 Merkkivalo
- 7 Lähestymisanturi 2
- 8 Äänenvoimakkuus-/zoomauspainike
- 9 Virtanäppäin
- 10 Hihnan reikä
- 11 Päämikrofoni

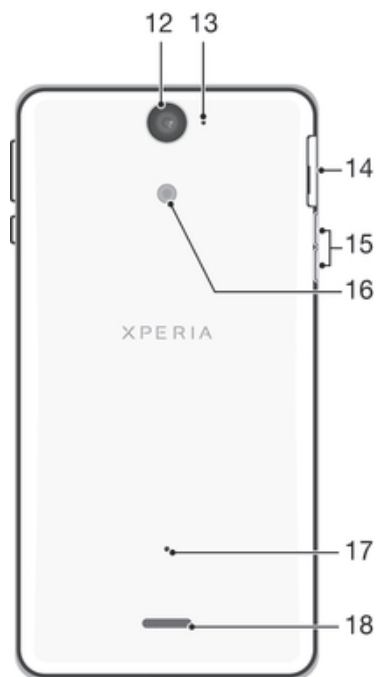


- 12 Kameran linssi
- 13 Toinen mikrofoni
- 14 Laturin/USB-kaapelin liitäntä
- 15 Lataustelakan liitäntä
- 16 Kameran valo
- 17 Vesianturi (vain tehtaan käyttöön)
- 18 Kaiutin

## Kokoaminen

### Mikro-SIM-kortin asentaminen

- ! Älä laita muistikorttia mikro-SIM-kortin pidikkeeseen.




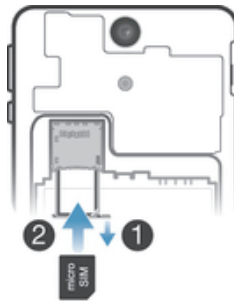

- 1 Irrota akkukansi ja akku ja vedä mikro-SIM-kortin pidike ulos.
- 2 Aseta mikro-SIM-kortti mikro-SIM-kortin pidikkeeseen siten, että kullanväriset liittimet osoittavat alaspäin.
- 3 Työnnä mikro-SIM-kortti ja pidike puhelimeen.

### Muistikortin asettaminen


- ! Älä laita muistikortin paikkaan mikro-SIM-korttia.

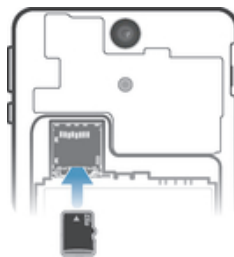

- 1 Irrota akkukansi ja akku.
- 2 Aseta muistikortti puhelimeen siten, että kullanväriset liittimet osoittavat alaspäin.


- ! Joillain alueilla puhelimen mukana ei tule muistikorttia.

### Akun asettaminen paikoilleen

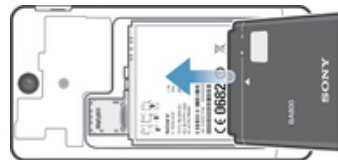


- Aseta akku siten, että akun käyttöä koskevat tarrat ovat ylöspäin ja liittimet ovat vastakkain.

### Mikro-SIM-kortin poistaminen

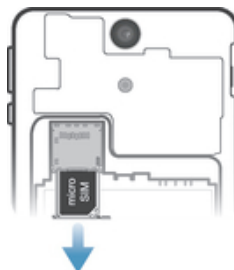


- 1 Sammuta puhelin.
- 2 Irrota akkukansi ja akku.
- 3 Vedä mikro-SIM-kortin pidike ulos.
- 4 Irrota mikro-SIM-kortti.

## Muistikortin irrottaminen

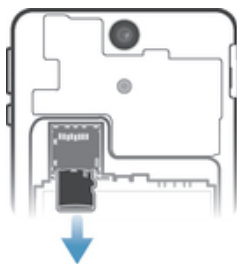

- Sammuta puhelin.


## Akkukannen kiinnittäminen

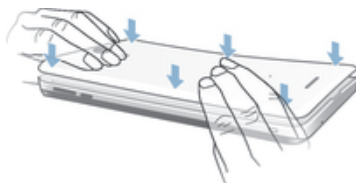

- 1 Aseta kansi puhelin takaosan päälle siten, että kannen kameran objektiivin aukko sopii kameran objektiivin päälle.
- 2 Paina akkukantta lujasti kustakin reunasta ja varmista, että se on tiukasti kiinni molemmilta.

## Laitteen kytkeminen päälle ja sammuttaminen

### Laitteen kytkeminen päälle

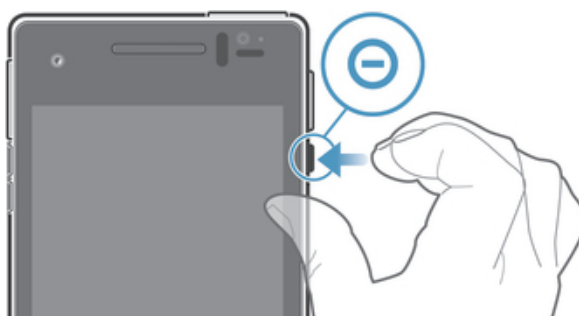

- 1 Paina virtapainiketta ① jonkin aikaa, kunnes laite värisee.
- 2 Jos näyttö sammuu, aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta ① lyhyesti.
- 3 Anna SIM-kortin PIN-koodi pyydettyä ja napauta ←.
- 4 Jos näyttö on lukittu, aseta sormi näytölle ja sipaise ylös tai alas avataksesi lukituksen.
- 5 Odota hetki, kun laite käynnistyy.

- 💡 SIM-kortin PIN-koodi saadaan alun perin verkko-operaattorilta, mutta voit vaihtaa sen myöhemmin Asetukset-valikosta. Jos haluat korjata SIM-kortin PIN-koodia syöttäessäsi tekemäsi virheen, napauta ✕.

### Laitteen sammuttaminen

- 1 Paina virtapainiketta ① jonkin aikaa, kunnes asetusvalikko tulee näkyviin.
  - 2 Napauta asetusvalikossa **Virrankatkaisu**.
  - 3 Napauta **OK**.
- ! Laitteen sammuminen saattaa kestää jonkin aikaa.

## Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Kun laite on päällä ja jätetty käyttämättä tietyksi aikaa, näyttö pimenee akun säästämiseksi ja lukittuu automaattisesti. Tämä lukko estää kosketusnäytön ei-toivotun käytön, kun puhelinta ei käytetä.



### Näytön aktivointi

- Paina virtanäppäintä ⓘ lyhyesti.

### Näytön lukituksen avaaminen

- Aseta sormi näytölle ja sipaise ylös tai alas.
- 💡 Näytön lukitus voidaan avata usealla eri tavalla. Lisätietoja on kohdassa *Näyttölukon määrittäminen* sivulla 107.

### Näytön lukitseminen

- Kun näyttö on aktiivinen, paina nopeasti virtapainiketta ⓘ.

## Ohjattu asennustoiminto

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, ohjattu asennustoiminto auttaa sinua määrittämään perusasetukset, kirjautumaan tietyille tileille ja personalisoimaan laitteen. Jos sinulla esimerkiksi on Sony Entertainment Network -tili, voit kirjautua sille ja alkaa nauttimaan Sony Entertainment Network -palvelun musiikista, videoista ja peleistä laitteessasi. Voit myös luoda uuden tilin suoraan laitteeltasi.

- 💡 Voit käyttää asennusopasta myös myöhemmin Asetukset-valikon kautta.
- ! Sony Entertainment Network ja Video Unlimited ja Music Unlimited eivät ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla. Vaatii erillisen tilauksen. Lisäkäyttöehdot ovat voimassa.

### Ohjatun asennustoiminnon avaaminen manuaalisesti

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Napauta Asetukset > Ohjattu asennustoiminto.

## Tilit ja palvelut

Kirjaudu online-palvelutilillesi laitteesta käytön helpottamiseksi, kun olet matkalla. Voit esimerkiksi kerätä Google™-tilin yhteystiedot ja yhdistää ne yhteystietoihin, jotta kaikki olisi yhdessä paikassa. Voit kirjautua uusiin online-palveluihin sekä laitteesta että tietokoneelta.

## **Google™-tili**

Google™-tiliä tarvitaan monien sovellusten ja palveluiden käyttöön Android™-laitteessa. Google™-tili vaaditaan esimerkiksi Gmail™ -sovelluksen käyttöön laitteessa, ystävien kanssa jutteluun Hangouts™ -sovelluksella ja laitteen kalenterin synkronoimiseen Google Calendar™ -palvelun kanssa. Google™-tiliä tarvitaan myös sovellusten ja pelien, musiikin, elokuvien ja kirjojen lataamiseen Google Play™ -palvelusta.

## **Microsoft® Exchange ActiveSync® -tili**

Voit synkronoida laitteen yrityksen Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilin kanssa. Näin voit pitää työpaikan sähköpostit, yhteystiedot ja kalenteritapahtumat aina mukanas.




## **Facebook™-tili**

Facebook™ on sosiaalinen verkostopalvelu, jolla voit olla yhteydessä ystäviin, sukulaisiin ja työtovereihin ympäri maailman. Kun määrität Facebookin toimimaan laitteessa, voit pysyä yhteydessä muiden kanssa mistä tahansa.

# Laitteeseen tutustuminen

## Näppäinten käyttö



-  Takaisin
  - Siirtyy edelliseen näyttöön
  - Sulkee virtuaalinäppäimet, valintaikkunan, asetusvalikon, ilmoituspaneelin tai sovelluksen
-  Koti
  - Siirry kohtaan Kotinäyttö
-  Tehtävä
  - Avaa napauttamalla ikkuna, jossa näytetään viimeksi käyttämäsi sovellukset ja pienten sovellusten rivi

## Kosketusnäytön käyttö

### Kohteen avaaminen ja korostaminen

- Napauta kohdetta.

### Merkintäasetukset

- Valittu valintaruutu
- Valitsematon valintaruutu
- Valittu luettelovalinta
- Valitsematon luettelovalinta


### Asetusten valitseminen tai valintojen poistaminen

- Valitse asianmukaista valintaruutua tai luettelon valintaa.

### Zoomaus

Käytettävissä olevat zoomausvaihtoehdot riippuvat käytetystä sovelluksesta.

## Zoomaus

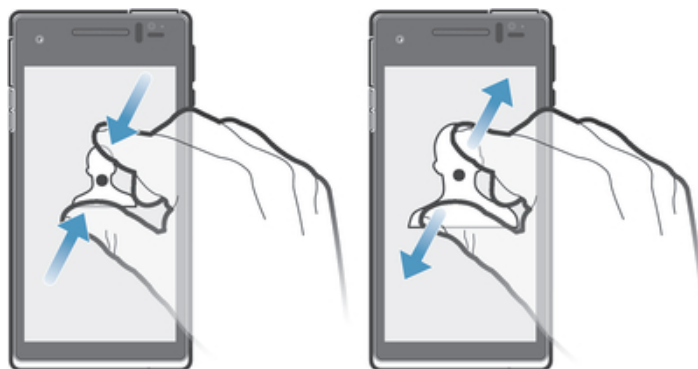


- Aseta näytölle kaksi sormea samanaikaisesti ja purista niitä yhteen lähentääksesi tai levitä niitä loitontaaksesi.
- 💡 Kun zoomaat kahdella sormella, zoomaus toimii vain, jos molemmat sormet ovat zoomattavalla alueella. Jos haluat esimerkiksi lähentää valokuvaa, pidä molemmat sormet valokuvan kehysalueen sisällä.

## Vierittäminen

Vieritä liikuttamalla sormea ylös tai alas näytöllä. Joillain Web-sivuilla voit myös vierittää sivulle päin.


- ! Vetäminen tai näpäyttäminen eivät aktivoi mitään näytössä.

## Selaaminen

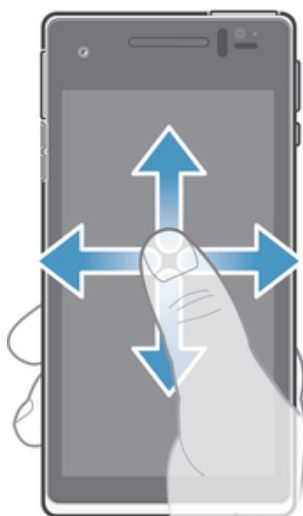

- Vedä tai siirrä sormea siihen suuntaan, johon haluat siirtyä näytöllä.
- 💡 Voit selata nopeammin siirtämällä näyttöä sormella siihen suuntaan, mihin haluat siirtyä.

## Näytön siirtäminen

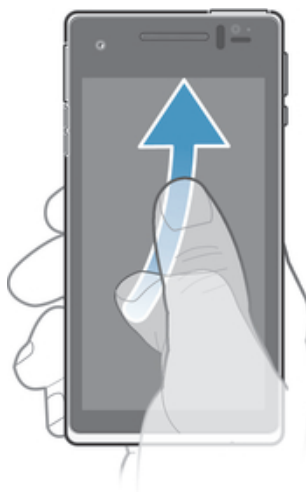

- Voit selata nopeammin siirtämällä näyttöä sormella siihen suuntaan, mihin haluat siirtyä. Voit odottaa, kunnes selaus päättyy, tai voit lopettaa sen heti napauttamalla näyttöä.

## Tunnistimet


Laitteessa on valoisuuden tunnistin ja lähestymisanturi. Valoisuuden tunnistin havaitsee ympäristön valoisuuden ja säättää näytön kirkkautta sen mukaan. Lähestymisanturi kytkee kosketusnäytön pois käytöstä puheluiden aikana, kun korva on lähellä näyttöä. Tämä estää laitteen muiden toimintojen aktivoinnin vahingossa kesken puhelun.

## Akku


### Akun lataaminen

Akku on laitetta ostettaessa osittain ladattu. Voi viedä muutaman minuutin, ennen kuin akkukuvake ilmestyy näyttöön, kun liität latauskaapelin virtalähteeseen, kuten USB-porttiin tai laturiin. Laitetta voi edelleen käyttää latauksen aikana. Laitteen lataaminen pitkään, kuten yön yli, ei vahingoita akkua eikä laitetta.

### Laitteen lataaminen

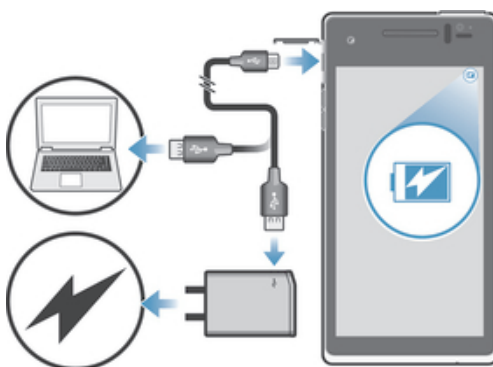

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
- 2 Liitä USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).
- 3 Liitä kaapelin toinen pää laitteen USB-mikroporttiin niin, että USB-symboli osoittaa ylöspäin. Merkkivalo syttyy, kun lataus alkaa.
- 4 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin. Huolehdi siitä, ettet taita liitäntää.

☛ Latausta voi nopeuttaa käyttämällä laitteen mukana toimitettua laturia ja USB-kaapelia. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin merkkivalo syttyy ja latauskuvake  tulee näkyviin.

## Akun tilan merkkivalo

Vihreä	Akun varaustaso on yli 90 %
Vilkkuva punainen	Akun varaus on alhainen
Oranssi	Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 90 %

### Akun varauksen tarkistaminen


- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila > Akun taso**.

## Akun suorituskyvyn parantaminen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

- Lataa laite usein. Sillä ei ole vaikutusta akun elinaikaan.
- Tiedon lataaminen Internetistä kuluttaa paljon virtaa. Kun et käytä Internetiä, voit säästää virtaa kytkemällä kaikki matkapuhelinverkon datayhteydet pois käytöstä. Tämä asetus ei estä laitetta lähettämästä dataa muiden langattomien verkkojen kautta.
- Sammuta Bluetooth®- ja Wi-Fi®-yhteydet, kun et näytä niitä. Voit kytkeä ne päälle ja pois helpommin ilmoituspaneelista vetämällä tilarivin alas.
- **STAMINA-tila ja Akkuvirran säästötila** -toiminnolla voit vähentää akun kulutusta. Voit valita virransäästötilan, joka parhaiten vastaa tapaa, jolla käytät laitetta. Voit myös mukauttaa kunkin virransäästötilan asetukset.
- Aseta synkronointisovellukset (joita käytetään sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointiin) synkronoimaan manuaalisesti. Voit myös synkronoida automaattisesti mutta lisätä synkronointiaikaväliä.
- Tarkista akun käyttövalikko laitteesta nähdäksesi, mikä sovellus käyttää eniten virtaa. Akku kuluttaa enemmän virtaa, kun käytät video- ja musiikkisuoratoistosovelluksia, kuten YouTube™-palvelua. Jotkin Google Play™ -palvelusta ladatut sovellukset saattavat myös kuluttaa enemmän virtaa.
- Sulje sovellukset, joita et käytä, ja poistu niistä.
- Laske näytön kirkkaustasoa.
- Sammuta laite tai aktivoi **Lentokone-tila**-asetus, jos olet alueella, jossa ei ole verkon kattavuutta. Muutoin laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.
- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sony™ handsfree-laitteella. Handsfree-laite kuluttaa akkua vähemmän kuin laitteen omat kaiuttimet.
- Pidä laite valmiustilassa aina kun mahdollista. Valmiusaika tarkoittaa aikaa, jona laite on yhteydessä verkkoon mutta käyttämättä.
- Poista live-taustakuvat käytöstä.

### Akun käyttövalikon avaaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta > Akun käyttö**.


## STAMINA-tilan käyttäminen

Aktivoi **STAMINA-tila**-ominaisuus keskeyttääksesi Wi-Fi®-yhteyden, datasiirron ja useita virtaa kuluttavia sovelluksia näytön ollessa poissa käytöstä. Kun STAMINA/tila on aktiivinen, voit kuitenkin edelleen vastaanottaa puheluja ja teksti- ja





multimediaviestejä. Voit myös määrittää sovellusluettelon sallimaan joidenkin sovellusten toimivan näytön ollessa poissa käytöstä. Kun näyttö tulee taas aktiiviseksi, keskeytetyt toiminnot jatkuvat.


#### STAMINA-tilan ottaminen käyttöön

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi ja napauta **Virranhallinta**.
- 3 Vedä kohdan **STAMINA-tila** vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta **Aktivoi**.  ilmestyy tilavirille, kun STAMINA-tila on aktivoitu.

#### STAMINA-tilan poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Napauta  kohdan **STAMINA-tila** vieressä.

#### STAMINA-tilan asetusten vaihtaminen


- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Avaa asetusvalikko napauttamalla **STAMINA-tila**.
- 4 Lisää tai poista sovelluksia mieleesi mukaan.
- 5 Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

### Laitteen valmiusajan arvioiminen

Valmiusaika tarkoittaa sitä, kauanko akku kestää kun laite on kytketty verkkoon mutta ei ole aktiivisesti käytössä, kuten puheluun vastattaessa tai soitettaessa. Kun STAMINA-tila on aktivoitu, se arvioi jatkuvasti jäljellä olevaa valmiusaikaa, mikä voi vaihdella laitteen käytön mukaan. STAMINA-tila pidentää valmiusaikaa tehokkaammin, jos laitteen näyttö pidetään lukittuna. Jos lukitset näytön vain harvoin, akun suorituskyky ei välttämättä parane merkittävästi.

- ! Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, valmiusaika ei välttämättä ole täsmällinen, sillä laitteella ei ole aikaisempaa käyttöhistoriaa, johon arvio voitaisiin pohjata.

#### Arvioidun valmiusajan esittäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.



### Akku vähissä -tilan käyttö

Voit aktivoida **Akkuvirran säästötila** -ominaisuuden virtaa säästääksesi akun latauksen ollessa vähissä. Tämä ominaisuus auttaa säätämään näytön kirkkauden, dataliikenteen ja värinän asetuksia akun kulutuksen vähentämiseksi.

#### Akku vähissä -tilan aktivoiminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Napauta  kohdassa **Akkuvirran säästötila** ja napauta sitten **Aktivoi**.

#### Akku vähissä -tilan poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Napauta  kohdan **Akkuvirran säästötila** vieressä.

#### Akku vähissä -tilan asetusten vaihtaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Avaa asetusvalikko napauttamalla **Akkuvirran säästötila**.
- 4 Säädä asetukset mieleiseksesi.
- 5 Kun olet valmis, napauta .

## Lukitusnäyttö

Lukitusnäyttö näkyy, kun laite on lukittuna mutta näyttö on päällä. Lukitusruudussa voi olla enintään viisi ruutua, ja voit lisätä kuhunkin ruutuun yhden lisäohjelman. Tämän jälkeen voit käyttää näitä lisäohjelmia lukitusnäytöstä. Voit esimerkiksi lisätä Kalenteri- ja Sähköposti-lisäohjelman, jotta kyseiset sovellukset ovat tarvittaessa nopeasti käytettävissä.

- ! Kello-lisäohjelma sijaitsee oletusavoin mukaan lukitusnäytön keskimmaisessä ruudussa.

### Lisäohjelman lisääminen lukitusnäyttöön

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä **(i)** lyhyesti.
- 2 Pyyhkäise sisäänpäin näytön vasemmasta yläkulmasta, kunnes **+** tulee näkyviin. Napauta sitä.
- 3 Avaa näytön lukitus tarvittaessa antamalla PIN-koodi, näyttölukkokuva tai salasana.
- 4 Etsi lisäohjelma, jonka haluat lisätä, ja napauta sitä.
- 5 Viimeistele lisäohjelman lisääminen tarvittaessa noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

### Lisäohjelman poistaminen lukitusnäytöstä

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä **(i)** lyhyesti.
- 2 Kosketa poistettavaa lisäohjelmaa (pitkä painallus) ja vedä se sitten kohtaan **(i)**.

### Lisäohjelman siirtäminen lukitusnäytössä

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä **(i)** lyhyesti.
- 2 Kosketa lisäohjelmaa, jonka haluat siirtää (pitkä painallus), ja vedä se uuteen paikkaan.

## Aloituspäyttö

Kotinäyttö on laitteen käyttämisen aloituskohta. Se on mukautettavissa sovelluksilla, lisäohjelmilla, pikavalinnoilla, kansioilla, teemoilla ja taustakuvilla. Voit myös lisätä ruutuja.

Aloituspäyttö on tavallista näyttöä leveämpi, joten näyttöä tulee siirtää vasemmalle tai oikealle, jotta näet kotinäytön kaikkien paneelien sisällön. ● ● ● ○ ● ● ● näyttää, missä aloitusnäytön osassa olet. Voit määrittää paneelin aloitusnäytön paneeliksi sekä lisätä tai poistaa paneeleja.




### Kotinäyttöön siirtyminen

- Paina **(i)**.


### Kotinäytön selaaminen

- Siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle.


### Ruudun asettaminen aloitusnäytön ruuduksi

- 1 Kosketa näytön Kotinäyttö tyhjää kohtaa ja pidä sitä kosketettuna, kunnes laite värisee.
- 2 Siirry ruutuun, joka on tarkoitettu määrittämään aloitusnäytön pääruuduksi, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle ja napauta .

### Paneelin lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Touch and hold an empty area on your Kotinäyttö until the device vibrates.
- 2 Selaa paneeleita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta .

### Paneelin poistaminen aloitusnäytöstä

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta Kotinäyttö-näytössä, kunnes laite värisee.
- 2 Selaa poistettavaan paneeliin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta .

## Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voit käyttää suoraan Kotinäyttö-näytöllä. Esimerkiksi "WALKMAN"-lisäohjelmalla voit aloittaa musiikin toiston suoraan.

Joidenkin lisäohjelmien kokoa on mahdollista muuttaa, joten voit suurentaa niitä nähdäksesi enemmän sisältöä tai pienentää niitä säästääksesi tilaa Kotinäyttö-kohteessa.

### Lisäohjelman lisääminen kotinäyttöön

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta Kotinäyttö-näytössä, kunnes laite värisee, ja napauta sitten **Lisäohjelm..**
- 2 Etsi lisättävä lisäohjelma ja napauta sitä.

### Lisäohjelman koon muuttaminen





- 1 Kosketa lisäohjelmaa ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vapauta lisäohjelma sitten. Jos lisäohjelman kokoa voi muuttaa, kuten esimerkiksi kalenterilisäohjelman, näkyviin tulee korostettu kehys ja koonmuuttopisteet.
- 2 Pienennä tai suurena lisäohjelmaa vetämällä pisteitä sisään- tai ulospäin.
- 3 Voit vahvistaa lisäohjelman uuden koon napauttamalla jotakin näytön Kotinäyttö kohtaa.

## Kotinäytön järjesteleminen

Voit mukauttaa kotinäytön ulkoasua ja vaihtaa toimintoja, joita voit käyttää siitä. Voit vaihtaa näytön taustan, siirrellä kohteita, luoda kansioita ja lisätä pikakomentoja ja lisäohjelmia.

## Mukautusvaihtoehdot

Kun kosketat ja pidät alhaalla aloitusnäytön tyhjää aluetta, seuraavat mukautusvaihtoehdot tulevat näkyviin:

-  Lisää lisäohjelmia aloitusnäyttöön.
-  Lisää sovelluksia ja pikakomentoja.
-  Valitse aloitusnäytön taustakuva.
-  Valitse taustateema.

### Mukautusvalintojen esittäminen aloitusnäytössä

- Kosketa ja pidä alhaalla kohteen Kotinäyttö tyhjää aluetta, kunnes laite värisee ja näytön alalaitaan avautuvat mukautusvaihtoehdot.

### Pikakomennon lisääminen aloitusnäyttöön


- 1 Kosketa näytön Kotinäyttö tyhjää kohtaa (pitkä painallus), kunnes laite värisee ja mukautusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Napauta mukautusvalikon **Sovellukset**-kohtaa.
- 3 Selaa sovellusluetteloa ja valitse sovellus. Valittu sovellus lisätään näyttöön Kotinäyttö.

- 💡 Kohdassa 3 voit myös napauttaa **Pikakomen.** ja valita sovelluksen luettelosta. Jos pikakomentoja lisätään tällä tavalla, tiettyjen sovellusten pikakomentoihin voi lisätä erikoistoimintoja.

### Kohteen siirtäminen aloitusnäytössä

- Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

### Kohteen poistaminen aloitusnäytöstä

- Kosketa kohdetta ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten kohtaan .

### Kansion luominen aloitusnäyttöön

- Kosketa ja pidä alhaalla sovelluskuvaketta tai pikakomentoa, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä ja pudota se toisen sovelluskuvakkeen tai pikakomennon päälle.

### Kansion lisääminen aloitusnäyttöön

- Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten kansioon.

### Aloitusnäytön kansion uudelleennimeäminen

- 1 Avaa kansio napauttamalla sitä.
- 2 Napauta kansion otsikkopalkkia, jotta Kansion nimi-kenttä tulee näkyviin.
- 3 Anna kansion uusi nimi ja napauta **Valmis**.

## Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

Sovita Kotinäyttö oman tyylisi mukaiseksi taustakuvilla ja erilaisilla teemoilla.

### Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

- 1 Kosketa näytön Kotinäyttö tyhjää kohtaa ja pidä sitä kosketettuna, kunnes laite värisee.
- 2 Napauta **Taustakuvat** ja tee valinta.

### Teeman valinta aloitusnäytölle

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta Kotinäyttö-näytössä, kunnes laite värisee.
  - 2 Napauta **Teemat** ja valitse sitten teema.
- ! Kun vaihdat teeman, myös tausta vaihtuu joissakin sovelluksissa.

## Ruutukaappauksen ottaminen

Voit kaapata kuvia miltä tahansa laitteesi näytöltä ruutukaappauksena. Ruutukaappauksesi tallennetaan automaattisesti albumiin.

### Ruutukaappauksen ottaminen

- 1 Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta samanaikaisesti, kunnes kuulet napsahduksen.
- 2 Voit näyttää ruutukaappauksen vetämällä tilarivin täysin alas.

## Sovellusten käyttö

Voit avata sovelluksia Kotinäyttö -ruudun pikakomennoilla tai sovellusnäytöstä.

### Sovellusnäyttö

Sovellusnäyttö, joka avataan kohdasta Kotinäyttö, sisältää laitteen mukana tulleet esiasennetut sovellukset ja käyttäjän lataamat sovellukset.

Sovellusnäyttö on tavallista näyttöä leveämpi, joten näyttöä on siirrettävä vasemmalle ja oikealle, jotta voidaan nähdä kaikki sisältö.

### Sovellusnäytön avaaminen



- Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.

### Sovellusnäytön selaaminen

- Siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle sovellusruuduissa.

### Sovellusnäytön valikon avaaminen

- Kun sovellusnäyttö on avattu, vedä näytön vasen reuna oikealle.

### Sovelluksen pikakomennon lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Kosketa sovellusta (pitkä kosketus) sovellusnäytössä, kunnes näyttö värisee, ja vedä kuvake näytön yläosaan. Aloitusnäyttö aukeaa.
- 2 Vedä kuvake haluamaasi aloitusnäytön kohtaan ja vapauta sormi.

## Sovellusten avaaminen ja sulkeminen

### Sovelluksen avaaminen

- Napauta sovellusta Kotinäyttö-näytöstä tai sovellusnäytöstä.

### Sovelluksen sulkeminen

- Paina ↶.
- 💡 Jotkut sovellukset keskeytetään, kun painat 🏠 poistuaksesi, kun taas toiset sovellukset voivat jatkaa toimintaansa taustalla. Ensimmäisessä tapauksessa voit jatkaa siitä, mihin jäit, seuraavan kerran kun avaat sovelluksen. Muista, että joistain sovelluksista voi koitua tietoliikennekuluja niiden toimiessa taustalla. Tästä esmerkkinä sosiaaliset verkostopalvelut.

## Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna

Voit vaihtaa viimeksi käytettyjä sovelluksia tästä ikkunasta. Voit myös avata pieniä sovelluksia.

### Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkunan avaaminen

- Paina 🗑️.


## Pienten sovellusten käyttö

Äskettäin käytettyjen sovellusten ikkunasta voit siirtyä nopeasti useaan pieneen sovellukseen milloin tahansa pienten sovellusten rivillä. Pieni sovellus vie näytöstä vain pienen alueen. Näin voit käyttää pientä sovellusta ja toista sovellusta samanaikaisesti samalla näytöllä.

### Pienten sovellusten rivin avaaminen

- Paina .

### Piensovelluksen avaaminen

- 1 Voit avata piensovellusrivin painamalla .
- 2 Napauta avattavaa piensovellusta.

- 💡 Voit avata useita piensovelluksia samanaikaisesti.

### Pienen sovelluksen sulkeminen

- Napauta  pienen sovelluksen ikkunasta.

### Pienen sovelluksen siirtäminen

- Kun pieni sovellus on auki, kosketa ja pidä alhaalla pienen sovelluksen vasenta yläkulmaan ja siirrä se haluamaasi paikkaan.

### Pienen sovelluksen pienentäminen

- Kun pieni sovellus on auki, kosketa ja pidä alhaalla pienen sovelluksen vasenta yläkulmaa ja vedä se näytön oikeaan laitaan tai alareunaan.

### Piensovelluspalkin piensovellusten järjestäminen uudelleen

- Kosketa piensovellusta (pitkä painallus) ja vedä se haluamaasi kohtaan.




### Pienen sovelluksen poistaminen pienten sovellusten riviltä

- Kosketa ja pidä alhaalla pientä sovellusta ja vedä se kohtaan .





### Aiemmin poistetun piensovelluksen palauttaminen

- 1 Avaa piensovelluspalkki ja napauta .
- 2 Pidä palautettavaa piensovellusta alhaalla ja vedä se sitten piensovellusriville.

### Piensovelluksen lataaminen

- 1 Napauta piensovelluspalkista , napauta  ja napauta .
- 2 Etsi ladattava piensovellus. Lataa se ja viimeistele asennus sitten ohjeiden mukaan.


### Lisäohjelman lisääminen piensovelluksena

- 1 Voit avata pienten sovellusten rivin painamalla .
- 2 Napauta  >  > .
- 3 Valitse lisäohjelma.
- 4 Anna halutessasi lisäohjelmalle nimi ja napauta OK.

## Sovellusvalikko

Voit avata valikon milloin tahansa sovellusta käyttäessäsi. Valikon ulkoasu vaihtelee käytettävän sovelluksen mukaan.

### Valikon avaaminen sovelluksessa

- Paina sovellusta käyttäessäsi .
- ! Valikko ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

## Sovellusnäytön järjesteleminen

Voit siirrellä sovellusnäytön sovelluksia haluamallasi tavalla.


### Sovellusten järjestäminen sovellusnäytössä

- 1 Voit avata sovellusnäytön valikon vetämällä sovellusnäytön vasenta reunaa oikealle.
- 2 Valitse haluamasi valinta kohdasta **NÄYTÄ SOVELLUKSET**.

### Sovelluksen siirtäminen sovellusnäytössä


- 1 Voit avata sovellusnäytön valikon vetämällä sovellusnäytön vasenta reunaa oikealle.
- 2 Varmista, että **Oma järjestys** on valittu kohdassa **NÄYTÄ SOVELLUKSET**.
- 3 Kosketa ja pidä alhaalla sovellusta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä sovellus sitten uuteen paikkaan.

### Sovelluksen asennuksen poistaminen sovellusnäytöstä

- 1 Voit avata sovellusnäytön valikon vetämällä sovellusnäytön vasenta reunaa oikealle.
- 2 Napauta **Poista asennus**. Kaikissa sovelluksissa, joiden asennus on poistettavissa, on -kuvake.
- 3 Napauta sovellusta, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista asennus**.

## Tila ja ilmoitukset

Näytön ylälaidassa oleva tilarivi näyttää, mitä laitteessa tapahtuu. Vasempaan laitaan saapuu ilmoituksia, kun tapahtuu jotain uutta tai jotain on käynnissä. Esimerkiksi uusista viesteistä ja kalenteri-ilmoituksista ilmoitetaan tässä. Oikeassa laidassa näkyvät signaalin voimakkuus, akun tila ja muita tietoja.

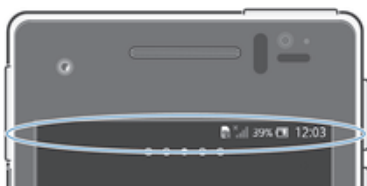

Tilarivillä voit säätää laitteen perusasetuksia, kuten Wi-Fi®, Bluetooth™, tietoliikenne ja ääni. Voit myös avata asetusvalikon ilmoituspaneelista ja säätää muita puhelimen asetuksia.

Lisäksi merkkivalo ilmoittaa akun tilan ja joitain muita asioita. Esimerkiksi vilkkuva sininen valo tarkoittaa, että puhelimessa on uusi viesti tai vastaamatta jäänyt puhelu. Merkkivalo ei välttämättä toimi akun varauksen ollessa vähissä.



## Ilmoitusten ja meneillään olevien toimintojen tarkistaminen

Voit avata ilmoituspaneelin ja saada lisätietoja vetämällä tilarivin alas. Voit esimerkiksi avata uuden viestin tai näyttää kalenteritapahtuman paneelista. Voit myös avata joitakin taustalla käynnissä olevia sovelluksia, kuten musiikkisoittimen.

## Ilmoituspaneelin avaaminen



- Vedä tilariviä alaspäin.

## Ilmoituspaneelin sulkeminen



- Vedä ilmoituspaneelin alaosassa olevaa välilehteä ylöspäin.

### Toimien tekeminen ilmoituksen perusteella

- Napauta ilmoitusta.

### Ilmoituksen ohittaminen ilmoituspaneelissa

- Aseta sormi ilmoituksen päälle ja siirrä vasemmalle tai oikealle näpäyttämällä.

### Kaikkien ilmoitusten poistaminen ilmoituspaneelista

- Napauta Tyhj..


## Laitteen asetusten määrittäminen ilmoituspaneelista

Voit avata asetustulokkon ilmoituspaneelista ja säätää laitteen pika-asetuksia. Voit esimerkiksi ottaa Wi-Fi®-yhteyden käyttöön.

### Laitteen asetustulokkon avaaminen ilmoituspaneelista

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .

### Ääniasetusten säätäminen ilmoituspaneelista

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .



### Bluetooth®-toiminnon ohjaaminen ilmoituspaneelista

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .

### Wi-Fi®-toiminnon ohjaaminen ilmoituspaneelista

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .


### Kirkkaustason säätäminen ilmoituspaneelista

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .



## Pika-asetusten mukauttaminen ilmoituspaneelista

Voit mukauttaa pika-asetuksia ilmoituspaneelista valitsemalla haluamasi pika-asetukset ja järjestämällä niiden järjestyksen uudelleen. Voit valita enimmillään 10 pika-asetusta tai olla valitsematta yhtään asetusta.

### Pika-asetusten valitseminen ilmoituspaneelista

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .
- 2 Etsi ja napauta **Näyttö > Pika-asetukset**.
- 3 Valitse haluamasi pika-asetukset.


### Pika-asetusten järjestäminen uudelleen ilmoituspaneelista

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .
- 2 Etsi ja napauta **Näyttö > Pika-asetukset**.
- 3 Pidä pika-asetuksen vieressä olevaa kuvaketta  alhaalla ja siirrä se sitten haluttuun paikkaan.

## Asetusten käyttäminen

Voit tuoda puhelimen asetukset näkyviin ja muuttaa niitä asetusvalikosta. Asetusvalikon voi avata ilmoituspaneelista ja sovellusnäytöstä.

### Laitteen asetusten käyttö

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Napauta **Asetukset**.

 Voit myös vetää tilariviä alaspäin aloitusnäytössä ja siirtyä laitteeseen napauttamalla .

## Näyttönäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä QWERTY-näyttönäppäimistöllä napauttamalla kutakin kirjainta erikseen, tai voit käyttää Kirjoita pyyhkäisemällä -toimintoa ja muodostaa sanoja liu'uttamalla sormeja kirjaimesta toiseen.

Tekstinsyöttöä varten voi valita enintään kolme kieltä. Näppäimistö tunnistaa käyttämäsi kielen ja ennakoii kyseisen kielen sanat kirjoitettaessa. Jotkin sovellukset, esimerkiksi sähköposti- ja tekstiviestisovellukset, avaavat näyttönäppäimistön automaattisesti.



- 1 Poista osoitinta edeltävä merkki.

- 2 Lisää rivin alkuun palautusmerkki tai vahvista tekstin syöttö.
- 3 Lisää välilyönti.
- 4 Mukauta näppäimistöäsi. Tämä painike katoaa näppäimistön personalisoinnin jälkeen.
- 5 Näytä numerot ja symbolit. Jos haluat lisää merkkejä, napauta +=\$.
- 6 Siirtyminen pieniin kirjaimiin ⇧, isoihin kirjaimiin ⇧ ja isoihin alkukirjaimiin ⇧. Joillain kielillä tällä näppäimellä voidaan käyttää kielen erikoismerkkejä.

### Näyttönäppäimistön tuominen näkyviin tekstin syöttämiseksi

- Napauta tekstinsyöttökenttää.

### Näyttönäppäimistön käyttäminen vaakasuunnassa

- Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, käänä laite kyljelleen.
- ! Vaakanäkymän käyttäminen voi joissakin sovelluksissa edellyttää asetusten muokkaamista.

### Tekstin kirjoittaminen merkki kerrallaan

- 1 Napauta merkkiä, jos haluat syöttää näppäimistössä näkyvän merkin.
- 2 Jos haluat syöttää merkin muunnelman, kosketa tavallista näppäimistön merkkiä ja pidä sitä alhaalla, jotta saat käytettävissä olevat vaihtoehdon näkyviin. Valitse sitten vaihtoehto luettelosta. Voit esimerkiksi syöttää merkin "é" koskettamalla ja pitämällä alhaalla merkkiä "e", kunnes muut vaihtoehdot avautuvat, ja pitäen sormeasi yhä näppäimistöllä vetämällä ja valitsemalla merkin "é".

### Pisteen syöttäminen

- Kun olet kirjoittanut sanan, kaksoisnapauta välilyöntinäppäintä.

### Tekstin syöttäminen elesyöttötoiminnon avulla

- 1 Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, kirjoita haluamasi sana liu'uttamalla sormeasi kirjaimesta toiseen.
- 2 Kun olet syöttänyt sanan, nosta sormi ylös. Sanaa ehdotetaan koskettamiesi kirjainten perusteella.
- 3 Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, napauta ✕ nähdäksesi muita valintoja, ja valitse sen mukaan. Jos toivottua valintaa ei tule näkyviin, poista koko sana ja piirrä se uudelleen tai syötä sana napauttamalla kutakin kirjainta erikseen.

### Kirjoita pyyhkäisemällä -asetusten muuttaminen

- 1 Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, napauta 12!?
- 2 Napauta ✕ ja napauta sitten Näppäimistöasetukset> Tekstinsyötön asetukset.
- 3 Voit ottaa Kirjoita pyyhkäisemällä -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Kirjoita pyyhkäisemällä -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

## puhelinnäppäimistö

Puhelinnäppäimistö vastaa normaalia 12-näppäimistä puhelimen näppäimistöä. Siinä on ennakoiva tekstinsyöttö ja syöttö moninapautuksella. Voit aktivoida puhelinnäppäimistön tekstinsyöttötavan näppäimistöasetuksista. Puhelinnäppäimistöä voi käyttää vain pystysuunnassa.



- 1 Valitse tekstinsyöttötapa. Voit naputtaa kutakin merkkiä kerran ja käyttää sanaehdotuksia tai napauttaa näppäintä niin monta kertaa, että oikea merkki on valittuna.
- 2 Poista osoitinta edeltävä merkki.
- 3 Lisää rivin alkuun palautusmerkki tai vahvista tekstin syöttö.
- 4 Lisää välilyönti.
- 5 Näytä symbolit ja hymiöt.
- 6 Näytä numerot.
- 7 Vaihda suurten ja pienten merkkien välillä ja kytke Caps Lock päälle.

### Puhelinnäppäimistön ensimmäinen avauskerta

- 1 Napauta tekstinsyöttökenttää ja napauta sitten 123!?
- 2 Napauta ✕ ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Napauta **Näppäimistön ulkoasu > Näppäimistöasettelu**.
- 4 Valitse puhelinnäppäimistö.

### Tekstin syöttäminen puhelimen näppäinten avulla

- Kun tulee näkyviin puhelimen näppäimiin, napauta kutakin merkinäppäintä vain kerran, vaikka kirjain ei olisikaan ensimmäinen näppäimellä kirjoitettava kirjain. Napauta näkyviin tulevaa sanaa tai tuo lisää sanaehdotuksia näkyviin napauttamalla ▼ ja valitse sana luettelosta.
- Kun tulee näkyviin puhelimen näppäimiin, napauta syötettävän merkin näyttönäppäintä. Jatka tämän näppäimen napauttamaa, kunnes haluamasi merkki valitaan. Tee sama sitten seuraavalle syötettävälle merkille ja niin edelleen.

### Numeroiden syöttäminen puhelinnäppäimistön avulla

- Kun puhelinnäppäimistö on näkyvässä, napauta 123. Numeroita sisältävä puhelinnäppäimistö tulee näkyviin.

### Symbolien ja hymiöiden lisääminen puhelinnäppäimistöllä

- 1 Kun puhelinnäppäimistö on näkyvässä, napauta &☺. Näkyviin tulee ruudukko, jossa on numeroita ja hymiöitä.
- 2 Voit tarkastella lisää valintoja siirtymällä ylös- tai alaspäin. Valitse symboli tai hymiö napauttamalla sitä.

## Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla

Voit syöttää tekstiä äänisyöttötoiminnolla sanojen kirjoittamisen sijaan. Puhu vain syötettävät sanat. Äänisyöttö on kokeellinen Google™-tekniikka, joka on saatavilla eri kielillä ja eri alueilla.

## Puhesyötön käyttöönotto

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta 12!7 tai 123.
- 2 Napauta ✕ ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Valitse valintaruutu **Google-äänisyöttönäppäin**.
- 4 Tallenna asetukset painamalla ↵. Näyttönäppäimistöön tai puhelinnäppäimistöön ilmesty mikrofonikuvake 🗣️.

## Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla

- 1 Avaa näyttönäppäimistö tai puhelinnäppäimistö.
- 2 Napauta 🗣️. Kun 🗣️ tulee näkyviin, syötä teksti puhumalla. Kun olet valmis, napauta 🗣️ uudelleen. Ehdotettu teksti tulee näkyviin.
- 3 Muokkaa tekstiä manuaalisesti tarvittaessa.

## Tekstin muokkaaminen

Kun kirjoitat, voit valita, leikata, kopioida ja liittää tekstiä sekä vaaka- että pystynäkymässä kaksoisnapauttamalla kirjoitettua tekstiä. Pystynäkymässä tarvittavat muokkaustyökalut ovat käytettävissä sovelluspalkissa. Vaakanäkymässä samat työkalut voi avata muokkauspainikkeella.

## Sovelluspalkki



- 1 Sovelluspalkin sulkeminen
- 2 Kaiken tekstin valitseminen
- 3 Tekstin leikkaaminen
- 4 Tekstin kopioiminen
- 5 Tekstin liittäminen

! 📄 on näkyvissä vain, kun olet tallentanut tekstiä leikepöydälle.

## Tekstin valitseminen

- 1 Kirjoita tekstiä ja kaksoisnapauta tekstiä. Napauttamasi sana korostetaan sen molemmille puolille tulevilla ulokkeilla.
- 2 Valitse lisää tekstiä vetämällä ulokkeita vasemmalle tai oikealle.

## Tekstin muokkaaminen pystysuunnassa

- 1 Kirjoita tekstiä ja kaksoisnapauta kirjoittamaasi tekstiä avataksesi sovelluspalkin.
- 2 Valitse muokattava teksti ja tee sitten haluamasi muutokset sovellusrivin avulla.

## Tekstin muokkaaminen vaakasuunnassa

- 1 Kirjoita tekstiä ja kaksoisnapauta kirjoittamaasi tekstiä.
- 2 Valitse käsiteltävä teksti, napauta sitten **Muokkaa...** ja valitse vaihtoehto.

## Xperia-näppäimistön mukauttaminen

Kun syötät tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelinnäppäimistöllä, voit käyttää näppäimistöasetuksia ja muita tekstinsyöttöasetuksia, joiden avulla voit määrittää kirjoituskielten valinnat, tekstin ennakoinnin, automaattisen välistyksen ja pisteet. Voit esimerkiksi määrittää, miten sanavaihtoehdot esitetään ja miten sanat korjataan sitä mukaa, kun kirjoitat. Viestiesi tiedot voidaan myös käydä läpi niin, että sanaehdotukset

sopivat kirjoitustyyliisi. Voit myös määrittää tekstinsyöttösovelluksen muistamaan uudet kirjoittamasi sanat.

### Näyttönäppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetusten käyttäminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta <sup>12</sup>!? tai <sup>123</sup>.
- 2 Napauta ✕, napauta **Näppäimistöasetukset** ja muuta sitten asetuksia haluamallasi tavalla.
- 3 Jos halut lisätä kirjoituskielen tekstinsyötölle, napauta **Kielten kirjoittaminen** ja merkitse asiaankuuluvat valintaruudut.
- 4 Vahvista napauttamalla **OK**.

### Tekstinsyöttöasetusten muuttaminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta <sup>12</sup>!? tai <sup>123</sup>.
- 2 Napauta ✕, napauta sitten **Näppäimistöasetukset > Tekstinsyötön asetukset** ja valitse asianmukaiset asetukset.


### Hymiönäppäimen tuominen näkyviin

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta <sup>12</sup>!?.
- 2 Napauta ✕ ja napauta **Näppäimistöasetukset > Näppäimistön ulkoasu > Lisänäppäimet**.
- 3 Valitse valintaruutu **Hymiönäppäin**.

### Kirjoitustyyliä käyttäminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta <sup>12</sup>!? tai <sup>123</sup>.
- 2 Napauta ✕, napauta sitten **Näppäimistöasetukset > Käytä kirjoitustyyliäni** ja valitse lähde.

### Näppäimistöasettelun valitseminen

- ! Eri asetteluja on saatavilla vain näyttönäppäimistöön, kun valitset kaksi tai kolme kirjoituskieltä, eikä niitä välttämättä saatavana kaikilla kirjoituskielillä.
- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta <sup>12</sup>!?.
  - 2 Napauta ✕ ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
  - 3 Napauta **Kielten kirjoittaminen** ja napauta sitten .
  - 4 Valitse näppäimistöasettelu.
  - 5 Vahvista napauttamalla **OK**.

## Laitteen mukauttaminen

Voit säätää useita laitteen asetuksia omien tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi vaihtaa kieltä, lisätä oman soittoäänen ja muuttaa näytön kirkkautta.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää saapuvien puheluiden ja ilmoitusten soittoäänen voimakkuutta sekä musiikki- ja videotiedostojen toiston äänenvoimakkuutta.

#### Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

#### Mediatoiston äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas musiikkia toistaessasi tai videota katsoessasi.



### Ääniasetusten säätäminen

Voit säätää useita ääniasetuksia. Voit esimerkiksi asettaa laitteen äänettömään tilaan, jotta se ei soi kesken kokousta.


### Laitteen asettaminen värinätilaan

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä, kunnes  tulee näkyviin tilariville.

### Laitteen asettaminen äänettömään tilaan

- 1 Paina äänenvoimakkuusnäppäintä, kunnes laite tärisee ja  tulee näkyviin tilariville.
- 2 Paina äänenvoimakkuusnäppäintä uudelleen.  tulee näkyviin tilariville.


### Laitteen asettaminen värinä- ja soittoäänitilaan

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Ääni.
- 3 Valitse valintaruutu Värinä ja soittoääni.


## Päivämäärä ja aika

Voit muuttaa laitteen päivämäärää ja kellonaikaa.

### Päivämäärän asettaminen manuaalisesti

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Päivämäärä ja aika.
- 3 Poista Automaattinen päivä ja aika-valintaruudun valinta, jos se on valittu.
- 4 Napauta Aseta päivämäärä.
- 5 Säädä päivä siirtymällä ylös tai alas.
- 6 Napauta Aseta.

### Kellonajan asettaminen manuaalisesti


- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Päivämäärä ja aika.
- 3 Poista Automaattinen päivä ja aika-valintaruudun valinta, jos se on merkitty.
- 4 Napauta Aseta aika.
- 5 Voit säätää tunteja ja minuutteja siirtymällä ylös- tai alaspäin.
- 6 Selaa tarvittaessa ylöspäin vaihtaaksesi valinnan AM valinnaksi PM, tai päin vastoin.
- 7 Napauta Aseta.

### Aikavyöhykkeen asettaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Päivämäärä ja aika.
- 3 Poista Automaattinen aikavyöhyke-valintaruudun valinta, jos se on valittu.
- 4 Napauta Valitse aikavyöhyke.
- 5 Valitse vaihtoehto.

## Soittoääniasetukset


### Soittoäänien valitseminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Ääni > Puhelimen soittoääni.
- 3 Valitse soittoääni.
- 4 Napauta Valmis.

### Kosketusäänten ottaminen käyttöön

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Ääni.
- 3 Merkitse valintaruudut Valintapaneelin kosketusäänet ja Kosketusäänet.

### Ilmoituksen merkkiäänien valinta

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Ääni > Ilmoitusääni.
- 3 Valitse ääni, joka soitetaan ilmoituksen saapuessa.
- 4 Napauta Valmis.

## Näyttöasetukset

### Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä ☰.
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.
  - 3 Poista **Automaattinen kirkkaussäätö**-valintaruudun valinta, jos se on merkitty.
  - 4 Säädä kirkkautta vetämällä liukusäädintä.
- 💡 Säätämällä näytön kirkkautta pienemmälle saat akun kestävämpään pidempään.

### Näytön asettaminen värisemään kosketuksesta

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕ > **Ääni**.
- 2 Valitse valintaruutu **Käytä värinää kosketettaessa**. Näyttö värisee nyt, kun valintanäppäimiä ja tiettyjä sovelluksia napautetaan.

### Näytön sammutusta edeltävän valmiusajan säätäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö > Virransäästö**.
  - 3 Valitse vaihtoehto.
- 💡 Voit sammuttaa näytön nopeasti painamalla virtanäppäintä ⓘ lyhyesti.

## Kieliasetukset

Voit valita laitteelle oletuskielen ja muuttaa sen halutessasi myöhemmin.

### Kielen vaihtaminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli**.
  - 3 Valitse vaihtoehto.
  - 4 Napauta **OK**.
- ! Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, paikanna ja napauta ✕. Valitse sitten kohdan [🗠️] vieressä oleva merkintä ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen merkintä. Tämän jälkeen voit valita haluamasi kielen.

## Lentokonetila

Lentokonetila on tila, jossa verkko- ja radiolähetimet ja -vastaanottimet ovat poissa käytössä, jotta laite ei aiheuttaisi häiriöitä herkkiin laitteisiin. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia ja katsella videoita sekä muuta sisältöä, kunhan kyseinen sisältö on tallennettu muistikortille tai sisäiseen muistiin. Voit myös saada hälytysilmoituksia, jos hälytykset on aktivoitu.

- 💡 Lentokonetilaa kytkeminen päälle vähentää akun kulutusta.

### Lentokonetilaa käyttöönotto

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää...**
  - 3 Valitse valintaruutu **Lentokone-tila**.
- 💡 Voit myös painaa virtapainiketta ⓘ jonkin aikaa ja valita **Lentokone-tila** avautuvasta valikosta.

## Muisti

Voit tallentaa sisältöä laitteen sisäiseen muistiin ja muistikortille.

### Muistin tilan tarkistaminen

- 1 Avaa Kotinäyttö ja napauta ☰.
- 2 Tarkista muistin tila etsimällä ja napauttamalla **Asetukset > Tallennustila**.

## Muistikortti

Laite tukee microSD™-muistikorttia, jota käytetään sisännön tallennukseen. Tällaista korttia voidaan käyttää myös kannettavana muistikorttina muissa yhteensopivissa laitteissa.

- ! Muistikortti pitää ehkä hankkia erikseen.

## Muistikortin alustaminen

Voit alustaa laitteessa olevan muistikortin esimerkiksi muistitilan vapauttamiseksi. Tämä merkitsee kortin kaikkien tietojen poistamista.

- ! Kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki tarpeellinen ennen muistikortin alustamista. Voit varmuuskopioida sisältöä kopioimalla sitä tietokoneeseen. Lisätietoja on luvussa *Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 91.

### Muistikortin alustaminen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi ja napauta **Tallennustila > Tyhjennä SD-kortti**.
- 3 Vahvasta napauttamalla **Tyhjennä SD-kortti > Tyhjennä kaikki**

## Sovelluksen muistin tyhjentäminen

Sovelluksen muisti täytyy ehkä silloin tällöin tyhjentää. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi, kun sovelluksen muisti on täynnä tai pelin pisteet halutaan nollata. Saapuvat sähköposti- ja teksti- ja multimediaviestit voi myös olla tarpeen poistaa joissakin sovelluksissa.

### Sovelluksen muistin tyhjentäminen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi **Sovellukset** ja napauta sitä.
- 3 Napauta sovellusta, jonka muistin haluat tyhjentää.
- 4 Napauta **Tyhjennä välimuisti**.

- ! Joidenkin sovellusten muistia ei voi tyhjentää.

## Kuulokkeiden käyttäminen



- ! Laite toimii parhaiten, kun sen kanssa käytetään sen mukana tulleita tai muita yhteensopivia lisävarusteita.

### Kuulokkeiden käyttäminen

- 1 Kytke kuulokkeet laitteeseen.
- 2 Vastaa puheluun painamalla puhelujen hallintänäppäintä.
- 3 Voit vastata puheluun painamalla puhelunkäsittelypainiketta.

- ! Jos laitteen mukana ei toimiteta kuulokkeita, voit ostaa ne erikseen.

- 💡 Jos kuuntelet musiikkia, musiikki lakkaa soimasta kun vastaat puheluun, ja soitto jatkuu, kun päätät puhelun.



## Internet- ja viestiasetukset

Internetin käyttäminen ja multimediasivien lähettäminen edellyttää matkapuhelindatayhteyttä ja oikeita asetuksia eli niin kutsuttuja APN (Access Point Name) -asetuksia. APN määrittää verkon, johon mobiililaitte voi muodostaa yhteyden.

Internet- ja viestintäasetukset voi tavallisesti ladata, kun SIM-kortti on asetettu paikalleen ja laitteen asetukset määritetään ensimmäisen kerran. Joissakin tapauksissa asetukset on voitu määrittää valmiiksi. Jos näin ei ole, voit ladata asetukset tai lisätä ne manuaalisesti. Pyydä Internet- ja viestiasetuksia koskevat lisätiedot verkko-operaattorilta.

- ☛ Jos Internetin käyttäminen ei onnistu, datayhteyttä ei ole tai multimediasivien lähettäminen tai vastaanottaminen ei onnistu, kokeile poistaa kaikki Internet- ja viestintäasetukset ja lisätä ne uudelleen.

### Internet- ja viestiasetusten lataaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Xperia™ > Internet-asetukset**.
- 3 Napauta **Hyväksy**.

### Internet-oletusasetuksiin palauttaminen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Napauta **Lisää... > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Käyttöpisteiden nimet** ja napauta sitten ☰.
- 4 Napauta **Palauta oletusasetukset**.

## Käyttöpisteen nimet (APN:t)

Käyttöpisteellä luodaan yhteys laitteen ja Internetin välillä. APN määrittää, minkä tyyppistä IP-osoitetta käytetään, mitä suojausmenetelmiä sovelletaan ja mitä kiinteitä yhteyksiä käytetään. APN:n tarkastamisesta voi olla apua, jos et voi muodostaa yhteyttä Internetiin, sinulla ei ole data-yhteyttä tai et voi lähettää tai vastaanottaa multimediasivieitä.

### Nykyisen APN:n näyttäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Käyttöpisteiden nimet**.

- ! Jos käytettävissä olevia yhteyksiä on useita, aktiivinen verkkoyhteys on ilmaistu merkityllä painikkeella.

### Internet-asetusten lisääminen manuaalisesti

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Käyttöpisteiden nimet > +**.
- 4 Napauta **Nimi** ja kirjoita luotavan verkkoprofiilin nimi.
- 5 Napauta **Yhteysosoite** ja kirjoita käyttöpisteen nimi.
- 6 Määritä kaikki muut tiedot, joita verkko-operaattori edellyttää.
- 7 Kun olet valmis, napauta ☰ ja napauta **Tallenna**.

## Tiedonkäytön hallinta

Voit seurata laitteeseen ja laitteesta matkapuhelinverkon tai Wi-Fi®-yhteyden kautta lähetetyn tiedon määrää tietyn ajanjakson sisällä. Voit esimerkiksi näyttää yksittäisten sovellusten käyttämän tiedon määrän. Voit myös säätää käyttövaroituksia ja rajoituksia mobiilidatayhteyden kautta lähetetyille datalle vältyäkseen lisäkuluilta.

- ! Tiedonkäyttöasetusten säätäminen voi auttaa hallitsemaan tiedonkäyttöä paremmin, mutta se ei takaa, että lisämaksuja ei synny.

### Tiedonsiirron kytkeminen päälle ja pois

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Napauta **Tietojen käyttö**.
- 3 Vedä kohdan **Mobiilitietoliikenne** liikusäädintä kytkeäksesi tiedonsiirron päälle tai pois.

💡 Kun tiedonsiirto on kytketty pois päältä, laite voi silti muodostaa Wi-Fi®- tai Bluetooth®-yhteyden.

### Tiedonkäyttövaroituksen määrittäminen

- 1 Varmista, että tiedonsiirto on käytössä.
- 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 3 Etsi ja napauta **Tietojen käyttö**.
- 4 Voit asettaa varoitustason vetämällä varoitusviivat haluamiesi arvojen kohdalle. Saat varoitustasoa, kun tiedonsiirron määrä lähestyy asetettua tasoa.

### Tiedonkäyttörajan määrittäminen

- 1 Varmista, että tiedonsiirto on käytössä.
- 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 3 Etsi ja napauta **Tietojen käyttö**.
- 4 Merkitse **Aseta mobiilitiedonsiirtoraja** -valintaruutu, jos sitä ei ole vielä merkitty, ja napauta kohtaa **OK**.
- 5 Voit asettaa tiedonkäyttörajan vetämällä vastaavat viivat haluamiesi arvojen kohdalle.

! Kun tiedonkäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteeseen tiedonsiirto kytketään automaattisesti pois päältä.

### Yksittäisten tiedonkäyttösovellusten tiedonkäytön hallinta

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi ja napauta **Tietojen käyttö**.
- 3 Etsi ja napauta haluamaasi sovellusta.
- 4 Valitse valintaruutu **Taustatiedonsiirron rajoittaminen**.
- 5 Voit käyttää täsmällisempiä sovelluksen asetuksia (jos käytettävissä) napsauttamalla **Näytä sovellusasetukset** ja tekemällä haluamasi muutokset.

💡 Yksittäisen sovelluksen tiedonkäyttöasetusten muuttaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

### Wi-Fi®-yhteyden kautta siirretyn tiedon näyttäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietojen käyttö**.
- 3 Napauta ☰ ja valitse valintaruutu **Näytä Wi-Fin käyttö**, jos sitä ei vielä ole valittu.
- 4 Napauta **Wi-Fi-välilehteä**.

## Mobiiliverkkoasetukset

Laite vaihtaa mobiiliverkkoja automaattisesti riippuen siitä, mitkä mobiiliverkot ovat käytettävissä eri alueilla. Voit myös säätää laitteen manuaalisesti käyttämään tiettyä mobiiliverkkotilaa, kuten WCDMA tai GSM.

### Verkkotilan valitseminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Verkkotila**.
- 4 Valitse verkkotila.

### Toisen verkon valitseminen manuaalisesti

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot > Verkko-operaattorit**.
- 3 Napauta **Hakutila > Manuaalinen**.
- 4 Valitse verkko.

! Jos valitset verkon manuaalisesti, laite ei hae muita verkkoja, vaikka siirryt pois manuaalisesti valitun verkon alueelta.

### Automaattisen verkonvalinnan aktivointi

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi ja napauta **Lisää... > Matkapuhelinverkot > Verkko-operaattorit**.
- 3 Napauta **Hakutila > Automaattinen**.

### Roaming-data

Jotkut verkko-operaattorit sallivat mobiilidatan lähettämisen ja vastaanottamisen, kun olet verkkovierailulla kotiverkkosi ulkopuolella. Suositellaan, että tarkistat tiedonsiirtohinnot etukäteen.

### Roaming-datan aktivointi

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Valitse valintaruutu **Verkkovierailu**.

! Et voi aktivoida dataverkkovierailua datayhteyksien ollessa poissa käytöstä

# Sovellusten lataaminen

## Sovellusten lataaminen Google Play™ -palvelusta

Google Play™ on Googlen virallinen verkkokauppa, josta voi ladata sovelluksia, pelejä, musiikkia, elokuvia ja kirjoja. Siellä on sekä maksullisia että maksuttomia sovelluksia. Ennen kuin ryhdyt lataamaan sisältöä Google Play™ -palvelusta, huolehdi siitä, että sinulla on toimiva Internet-yhteys. Wi-Fi®-yhteys olisi suotava, jotta dataliikennemaksuilta vältytään.

- ! Google Play™ -palvelun käyttämiseen tarvitaan Google™-tili. Google Play™ -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### Sovelluksen lataaminen Google Play™ -palvelusta

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
  - 2 Etsi ja napauta **Play Store**.
  - 3 Etsi luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
  - 4 Voit tarkastella kohteen tietoja napauttamalla sitä ja viimeistellä asennuksen toimimalla ohjeiden mukaisesti.
- ! Joidenkin sovellusten täytyy ehkä käyttää laitteen tietoja, asetuksia ja eri toimintoja, jotta ne voivat toimia oikein. Asenna vain sellaiset sovellukset ja myönnä oikeuksia vain sellaisille sovelluksille, joihin luotat.
  - 💡 Voit tarkastella ladatuille sovelluksille myönnettyjä oikeuksia napauttamalla sovellusta kohdassa **Asetukset > Sovellukset**.

## Sovellusten lataaminen muista lähteistä

Kun laite on määritetty sallimaan lataaminen muistakin lähteistä kuin Google Play™ -palvelusta, voit ladata sovelluksia suoraan muista sivustoista noudattamalla asiaankuuluvia latausohjeita.

- ! Sovellusten asentaminen tuntemattomasta tai epäluotettavasta lähteestä voi vioittaa laitetta. Lataa sovelluksia vain luotettavista lähteistä. Ota yhteys sovelluksen toimittajaan, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.

### Sovellusten lataamisen salliminen muista lähteistä

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
  - 2 Etsi **Asetukset > Suojaus** ja napauta sitä.
  - 3 Valitse valintaruutu **Tuntemattomat tahot**.
  - 4 Napauta **OK**.
- ! Joidenkin sovellusten täytyy ehkä käyttää laitteen tietoja, asetuksia ja eri toimintoja, jotta ne voivat toimia oikein. Asenna vain sellaiset sovellukset ja myönnä oikeuksia vain sellaisille sovelluksille, joihin luotat.
  - 💡 Voit tarkastella ladatuille sovelluksille myönnettyjä oikeuksia napauttamalla sovellusta kohdassa **Asetukset > Sovellukset**.

# Soittaminen

## Puhelujen soittaminen

### Yleiskatsaus puhelujen soittamiseen

Voit soittaa valitsemalla puhelinnumeron manuaalisesti, napauttamalla yhteystietoluetteloon tallennettua numeroa tai napauttamalla puhelunumeroa puhelulokista. Voit myös etsiä numeroita yhteystietoluettelosta ja puhelulokeista nopeasti smart dial -toiminnolla. Voit soittaa videopuhelun laitteen Hangouts™-pikaviestintäsovelluksella tai videokeskustelusovelluksella. Katso *Pikaviestintä ja videokeskustelut* sivulla 50.

Kun soitat, laitteen päämikrofoni vaimentaa melua ja taustääniä yhdessä toisen mikrofonin kanssa.

- ! Älä peitä toista mikrofonia soittaessasi.



- 1 Avaa yhteystietoluettelo
- 2 Näyttää puhelulokimerkin
- 3 Näyttää suosikkiyhteystiedot
- 4 Näyttää kaikki laitteeseen tallennetut yhteystietoryhmät
- 5 Poistaa numeron
- 6 Valintapaneeli
- 7 Piilottaa tai tyhjentää puhelulokin
- 8 Soittopainike
- 9 Piilottaa tai näyttää soitto-ohjelman

### Puhelun soittaminen valitsemalla numero

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Puhelin.
- 3 Valitse vastaanottajan numero ja napauta 📞.

### Puhelun soittaminen smart dialin avulla

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
- 3 Kirjoita sitä yhteystietoa vastaavat kirjaimet tai numerot näppäimistöllä, jolle haluat soittaa. Kun kirjoitat kirjaimia tai numeroita, näyttöön tulee luettelo mahdollisista valinnoista.
- 4 Napauta yhteystietoa, jolle haluat soittaa.

### Ulkomaanpuhelun soittaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
- 3 Kosketa 0-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes ”+”-merkki tulee näkyviin.
- 4 Kirjoita maatunnus, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero ja napauta sitten ↵.

## Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen


Voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan puhelinnumerosi vastaanottajien laitteissa soiton yhteydessä.

### Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Lisäasetukset > Soittajan tiedot**.

## Puheluiden vastaanottaminen

### Puheluun vastaaminen



### Puhelun hylkääminen



### Saapuvan puhelun soittoäänien mykistäminen

- Kun puhelu saapuu, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

## Puhelun hylkääminen viestillä

Voit hylätä puhelun ennalta määrättyllä viestillä. Kun hylkää puhelun tällaisella viestillä, viesti lähetetään automaattisesti soittajalle ja tallennetaan laitteeseen.

Laitteessa on esimääritetty kuusi viestiä. Voit valita näiden ennalta määritettyjen viestien välillä, ja niitä voi muokata tarvittaessa.

### Puhelun hylkääminen ennalta määrättyllä viestillä

- Vedä kohtaa **Hylkää viestillä** ylöspäin ja valitse viesti.

### Toisen puhelun hylkääminen valmiiksi määritetyllä viestillä


- Kun kuulet toistuvia piippauksia puhelun aikana, vedä kohtaa **Hylkää viestillä** ylöspäin ja valitse viesti.

### Puhelun hylkäämiseen käytetyn viestin muokkaaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Hylkää puhelu viestillä**.
- 3 Napauta muokattavaa viestiä ja tee haluamasi muutokset.
- 4 Kun olet valmis, napauta **OK**.

## Meneillään olevat puhelut

### Yleiskatsaus meneillään oleviin puheluihin

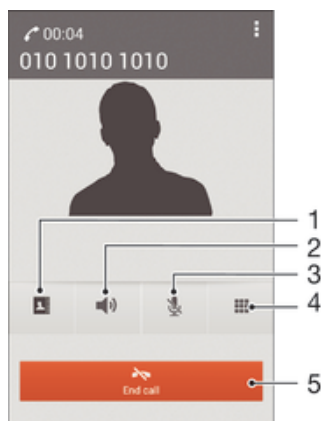


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Avaa yhteystietoluettelo               |
| 2 | Kaiuttimen käyttäminen puhelun aikana  |
| 3 | Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana |
| 4 | Numeroiden syöttäminen puhelun aikana  |
| 5 | Puhelun lopettaminen                   |

### Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.


### Näytön aktivointi puhelun aikana

- Paina lyhyesti .


## Puhelulokin käyttäminen


Puheluloki sisältää vastaamattomat , vastatut  ja soitetut  puhelut.

### Vastaamatta jääneiden puheluiden näyttäminen


- 1 Jos et ole vastannut puheluun,  tulee näkyviin tilariville. Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta Vastaamaton puhelu.

### Puhelulokissa olevaan numeroon soittaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Puhelin. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.
- 3 Voit soittaa numeroon suoraan napauttamalla numeroa. Voit muokata numeroa ennen soittamista koskettamalla numeroa ja pitämällä sitä alhaalla ja napauttamalla sitten **Muokkaa numeroa ennen soittoa**.

- ! Voit soittaa numeroon myös napauttamalla  > Soita takaisin.

### Puhelulokissa olevan numeron lisääminen yhteystietoihin

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta Puhelin. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.
- 3 Kosketa numeroa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Lisää yhteyshenkilöihin**.
- 4 Napauta haluamaasi yhteystietoa tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 5 Muokkaa yhteystietoja ja napauta **Valmis**.

### Puhelulokin piilottaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Puhelin.
- 3 Napauta ☰ > Piilota puheluloki.

## Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

Voit siirtää puheluita esimerkiksi toiseen puhelinnumeroon tai vastaajaan.

### Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Puheluasetukset > Soitonsiirto.
- 3 Valitse vaihtoehto.
- 4 Anna numero, johon haluat siirtää puhelut, ja napauta sitten Ota käyt..

### Soitonsiirron poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Puheluasetukset > Soitonsiirto.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta sitten Poista käyt..

## Puheluiden rajoittaminen

Voit estää kaikki saapuvat tai lähtevät puhelut tai tiettyyn luokkaan kuuluvat puhelut. Jos olet saanut PIN2-koodin palveluntarjoajalta, voit myös käyttää kiinteitä valintanumeroita (FDN) rajoittamaan lähteviä puheluita.

### Saapuvien tai lähtevien puhelujen estäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Puheluasetukset.
- 3 Napauta Soitonesto ja tee valinta.
- 4 Anna salasana ja napauta Ota käyt..

- ! Kun määrität soitoneston ensimmäistä kertaa, sinun on annettava salasana, jotta voit aktivoida soitonestotoiminnon. Tätä samaa salasanaa tulee käyttää myöhemmin, jos haluat muokata soitonestoasetuksia.

### Kiinteän valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Puheluasetukset > Kiinteät valintanumerot.
- 3 Napauta Aktivoi kiinteä valinta tai Poista kiinteän valinnan aktivointi.
- 4 Anna PIN2-koodi ja napauta OK.

### Hyväksytyjen puhelun vastaanottajien luettelon käyttäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Puheluasetukset > Kiinteät valintanumerot > Kiinteät valintanumerot.

## Useat puhelut

Jos olet aktivoinut koputuspalvelun, voit käsitellä useita puheluita samanaikaisesti. Kun se on aktivoitu, saat äänimerkki-ilmoituksen toisen puhelun saapuessa.

### Koputuspalvelun aktivointi tai aktivoinnin poisto

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Puheluasetukset > Lisäasetukset.
- 3 Voit aktivoida koputuspalvelun tai poistaa sen aktivoinnin napauttamalla Koputustoiminto.

### Vastaaminen toiseen puheluun ja meneillään olevan puhelun asettaminen pitoon



- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, vedä 🟢 oikealle.



### Toisen puhelun hylkääminen

- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, vedä  vasemmalle.

### Toisen puhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana .
- 2 Valitse vastaanottajan numero ja napauta . Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

### Siirtyminen puhelusta toiseen




- Voit siirtyä toiseen puheluun ja asettaa nykyisen puhelun pitoon napauttamalla **Vaihda tähän puheluun**.

## Neuvottelupuhelut


Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään kahden henkilön kanssa.

- ! Lisätietoja siitä, montako osallistujaa neuvottelupuheluun voi lisätä, saat verkko-operaattoriltasi.


### Neuvottelupuhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana .
- 2 Valitse toisen osallistujan numero ja napauta . Jos toinen osallistuja vastaa, ensimmäinen osallistuja asetetaan pitoon.
- 3 Lisää toinen osallistuja neuvottelupuheluun napauttamalla .
- 4 Voit lisätä osallistujia puheluun toistamalla vaiheet 1 - 3.

### Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

- 1 Napauta kokouspuhelun aikana {0} osallistujaa.
- 2 Napauta sen osallistujan numeroa, jolle haluat puhua yksityisesti.
- 3 Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla .

### Osallistujan vapauttaminen neuvottelupuhelusta

- 1 Napauta käynnissä olevan neuvottelupuhelun aikana osallistujien määrän ilmaisevaa painiketta. Napauta esimerkiksi **3 osallistujaa**, jos osallistujia on kolme.
- 2 Napauta  vapautettavan osallistujan vieressä.


### Neuvottelupuhelun lopettaminen

- Napauta neuvottelupuhelun aikana **Lopeta neuvottelupuhelu**.


## Vastaaja

Jos tilaukseesi kuuluu vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää sinulle ääniviestin, kun et voi vastata soittoon. Vastaajapalvelun numero on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, saat numeron palveluntarjoajalta ja voit syöttää sen manuaalisesti.

### Vastaajan numeron syöttäminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Vastaaja > Vastaaja-asetukset > Vastaajan numero**.
- 3 Syötä vastaajan numero.
- 4 Napauta OK.





### Vastaajapalveluun soittaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
- 3 Kosketa **1** ja pidä sitä alhaalla.


## Hätäpuhelut

Laite tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita käyttämällä voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon kuuluvuusalueella, vaikka puhelimesta ei olisi SIM-korttia.

### Hätäpuhelun soittaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
  - 3 Anna hätänumero ja napauta . Voit poistaa numeron napauttamalla .
-  Voit soittaa hätäpuheluita silloinkin, kun puhelimesta ei ole SIM-korttia tai kun lähtevät puhelut estetään.

### Hätäpuhelun soittaminen SIM-kortin ollessa lukittuna

- 1 Napauta lukitusnäytössä **Hätäpuhelu**.
- 2 Anna hätänumero ja napauta .

# Yhteystiedot

## Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen usealla tavalla. Lisätietoja siirtotavan valitsemisesta on osoitteessa [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Yhteystietojen siirtäminen tietokoneella

Xperia™ Transfer ja Contacts Setup ovat PC Companion ja Sony™ Bridge for Mac -ohjelmien sisällä olevia sovelluksia, jotka auttavat keräämään yhteystiedot vanhalta laitteelta ja siirtämään ne uuteen laitteeseen. Sovellukset tukevat useita eri laitemerkkejä, kuten iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola ja Nokia.

Tarvitset seuraavat:

- Internet-yhteydellä varustettu tietokone.
- USB-kaapeli vanhaa laitetta varten.
- USB-kaapeli uutta Android™-laitetta varten.
- Vanha laite.
- Uusi Android™-laite.





### Yhteystietojen siirtäminen uuteen laitteeseen tietokonetta käyttäen

- 1 Varmista, että *PC Companion* on asennettu PC:lle tai että *Sony™ Bridge for Mac* on asennettu Apple® Mac® -tietokoneeseen.
- 2 Avaa *PC Companion* -sovellus tai *Sony™ Bridge for Mac* -sovellus, napsauta *Xperia™ Transfer* tai *Contacts Setup* ja siirrä yhteystiedot ohjeiden mukaisesti.

## Yhteystietojen siirtäminen online-tiliä käyttäen

Jos synkronoit vanhan laitteen tai tietokoneen yhteystiedot online-tilin, kuten Google Sync™-, Facebook™- tai Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilin, kanssa, voit siirtää yhteystiedot uuteen laitteeseen kyseistä tiliä käyttäen.




### Yhteystietojen synkronointi uuteen laitteeseen synkronointitiliä käyttäen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
  - 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
  - 3 Napauta tiliä, jonka kanssa haluat synkronoida yhteystiedot, ja napauta sitten  > **Synkronoi nyt**.
- ! Yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa edellyttää, että kirjaudut kyseiseen tiliin.

## Muita tapoja yhteystietojen siirtämiseen

Yhteystiedot voidaan siirtää vanhasta laitteesta uuteen usealla tavalla. Voit esimerkiksi kopioida yhteystiedot muistikortille, käyttää Bluetooth®-tekniikkaa tai tallentaa yhteystiedot SIM-kortille. Lisätietoja yhteystietojen siirtämisestä vanhasta laitteesta on asiaankuuluvassa käyttöoppaassa.

### Yhteystietojen tuominen muistikortilta

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Tuo yhteyshenk.** > **SD-kortti**.
- 3 Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.
- 4 Valitse tuotava tiedosto.

## Yhteystietojen tuominen Bluetooth®-tekniikalla


- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja laite on näkyvässä.
- 2 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
- 3 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
- 4 Vedä tilariviä alaspäin. Kun siirto on valmis, napauta ilmoitusta.
- 5 Napauta vastaanotettua tiedostoa ja valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

## Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

- ! Jos tuot yhteystiedot SIM-korttia käyttäen, voit menettää tietoja tai yhteystietoja voi olla päällekkäisiä.
- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 🧑.
  - 2 Napauta ☰ ja napauta sitten **Tuo yhteysenk.> SIM-kortti**.
  - 3 Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.
  - 4 Voit tuoda yksittäiset yhteystiedot paikantamalla yhteystiedot ja napauttamalla niitä. Voit tuoda kaikki yhteystiedot napauttamalla **Tuo kaikki**.

## Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen

### Yhteistietonäytön yleiskatsaus

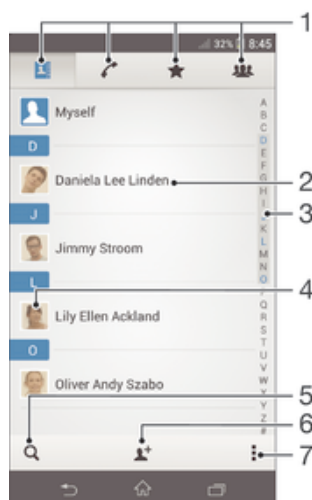



- 1 Yhteystieto-, soitto-, suosikki- ja ryhmävälilehdet
- 2 Yhteystietojen näyttäminen
- 3 Siirtyminen suoraan valitulla kirjaimella alkaviin yhteystietoihin
- 4 Yhteyshenkilön yhteydenpitovaihtoehtojen käyttäminen
- 5 Yhteystietojen haku
- 6 Yhteyshenkilön lisääminen
- 7 Lisävalintojen näyttäminen

### Yhteystiedon hakeminen



- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 🧑.
- 2 Napauta 🔍 ja kirjoita yhteystiedon nimen ensimmäiset kirjaimet **Hae yhteystiedoista**-kenttään. Kaikki kyseisillä kirjaimilla alkavat yhteystiedot tulevat näkyviin.

### Yhteystietosovelluksessa näytettävien yhteystietojen valitseminen



- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Suodata**.
- 3 Merkitse avautuvassa luettelossa haluamasi vaihtoehdot tai poista ne. Jos olet synkronoinut yhteystiedot synkronointitilin kanssa, kyseinen tili on luettelossa. Voit laajentaa vaihtoehtojen luettelon napauttamalla tiliä.
- 4 Kun olet valmis, napauta **OK**.

## Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen




### Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta näytössä Kotinäyttö kohtaa ☰ ja napauta sitten .
  - 2 Napauta .
  - 3 Jos olet synkronoinut yhteystiedot yhden tai useamman tilin välillä ja lisäät yhteystietoja ensimmäistä kertaa, valitse tili, johon yhteystieto on tarkoitus lisätä. Voit myös napauttaa **Puhelimen yhteystieto**, jos haluat ainoastaan käyttää yhteystietoa ja tallentaa sen laitteeseen.
  - 4 Kirjoita tai valitse haluamasi yhteys henkilön tiedot.
  - 5 Kun olet valmis, napauta **Valmis**.
- ! Kun olet valinnut synkronointitilin kohdassa 3, kyseinen tili näkyy oletustilinä, kun seuraavan kerran lisäät yhteys henkilön. Voit kuitenkin muuttaa tiliä muokkaamalla yhteys henkilön tietoja niiden tallentamisen jälkeen.
- 💡 Jos lisäät plusmerkin ja maatunnuksen yhteys henkilön puhelinnumeron eteen, numeroa ei tarvitse muokata, kun myöhemmin soitat puheluita muissa maissa.




### Yhteystiedon muokkaaminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten .
  - 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
  - 3 Muokkaa haluamiasi tietoja.
  - 4 Kun olet valmis, napauta **Valmis**.
- ! Jotkut synkronointipalvelut eivät salli yhteystietojen muokkaamista.



### Kuvan yhdistäminen yhteystiedon kanssa

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten .
  - 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
  - 3 Napauta  ja valitse haluamasi tapa lisätä yhteystiedon kuva.
  - 4 Kun olet lisännyt kuvan, napauta **Valmis**.
- 💡 Voit myös lisätä kuvan yhteystiedolle suoraan **Albumi**-sovelluksesta.

### Yhteys henkilön soittoäänen mukauttaminen

- 1 Napauta näytössä Kotinäyttö kohtaa ☰ ja napauta sitten .
- 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
- 3 Napauta  > **Aseta soittoääni**.
- 4 Valitse vaihtoehto ja napauta sitten **Valmis**.
- 5 Napauta **Valmis**.

### Yhteystietojen poistaminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten .
- 2 Koske poistettavaa yhteystietoa (pitkä painallus).
- 3 Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot, avaa avattava valikko napauttamalla alanuolta ja valitse **Merkitse kaikki**.
- 4 Napauta  ja napauta sitten **Poista**.

### Omien yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta Minä itse ja napauta sitten 👤.
- 3 Anna uudet tiedot tai tee haluamasi muutokset.
- 4 Kun olet valmis, napauta Valmis.

### Uuden yhteystiedon luominen tekstiviestistä

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ☰ ja paikanna ja napauta sitten valintaa 📄.
- 2 Napauta 👤 > Tallenna.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta Luo uusi yhteystieto.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta Valmis.

## Suosikit ja ryhmät

Voit merkitä yhteystietoja suosikeiksi, jotta voit käyttää niitä nopeasti yhteystietosovelluksella. Voit myös jakaa yhteystietoja ryhmiin, jolloin niiden käyttö on nopeampaa Yhteystiedot-sovelluksesta.

### Yhteystiedon merkitseminen suosikiksi tai merkinnän poistaminen

- 1 Napauta Kotinäyttö -näytöstä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin tai poistaa suosikeista.
- 3 Napauta ☆.

### Suosikkiyhteystietojen näyttäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰ ja napauta 👤.
- 2 Napauta ★.

### Yhteystiedon lisääminen ryhmään

- 1 Napauta yhteystietosovelluksessa sitä yhteystietoa, jonka haluat määrittää ryhmälle.
- 2 Napauta 👤 ja napauta sitten palkkia, joka on heti kohdan Ryhmät alla.
- 3 Merkitse niiden ryhmien valintaruudut, joihin haluat lisätä yhteystiedot.
- 4 Napauta Valmis.

## Yhteystietojen lähettäminen

### Käyntikortin lähettäminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta Minä itse.
- 3 Paina 📄 ja napauta sitten Lähetä yhteystieto > OK.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

### Yhteystiedon lähettäminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka tiedot haluat lähettää.
- 3 Paina 📄 ja napauta sitten Lähetä yhteystieto > OK.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

### Usean yhteystiedon lähettäminen kerralla

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Paina 📄 ja napauta sitten Merkitse useita.
- 3 Merkitse lähetettävät yhteystiedot tai valitse kaikki, jos haluat lähettää kaikki yhteystiedot.
- 4 Napauta 📄 ja valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa

Jos synkronoit yhteystiedot uuden tilin kanssa tai tuot yhteystiedot jollain muulla tavalla, yhteystietosovellukseen saattaa syntyä kaksinkertaisia merkintöjä. Jos näin käy, voit yhdistää kopiot yhdeksi merkinnäksi. Lisäksi, jos yhdistät merkintöjä vahingossa, voit erottaa ne uudelleen myöhemmin.

### Yhteystietojen linkittäminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat yhdistää toisen yhteystiedon kanssa.
- 3 Paina ☰ ja napauta sitten **Linkitä yhteystieto**.
- 4 Napauta sitä yhteystietoa, jonka tiedot haluat liittää ensimmäiseen yhteystietoon, ja vahvista toiminto napauttamalla **OK**. Ensimmäisen yhteystiedon tiedot lisätään toiseen, eikä linkitettyä yhteystietoa enää näy yhtenä yhteystietona yhteystietoluettelossa.

### Linkitettyjen yhteystietojen erottaminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta linkitettyä yhteystietoa, jota haluat muokata, ja napauta sitten 🗑️.
- 3 Napauta **Poista yhteyst. linkitys > Poista linkitys**.

## Yhteystietojen varmuuskopioiminen

Voit varmuuskopioida yhteystiedot muistikortille tai SIM-kortille.

### Kaikkien yhteystietojen vieminen muistikorttiin

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Paina ☰ ja napauta sitten **Vie yhteystiedot > SD-kortti**.
- 3 Napauta **OK**.

### Yhteystietojen vieminen SIM-kortille

- 1 Napauta Kotinäyttö -näytöstä ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Paina ☰ ja napauta sitten **Vie yhteystiedot > SIM-kortti**.
- 3 Valitse vietävät yhteystiedot tai napauta **Merkitse kaikki**, jos haluat viedä kaikki yhteystiedot.
- 4 Napauta **Vie**.
- 5 Valitse **Lisää yhteystietoja**, jos haluat lisätä yhteystiedot SIM-kortin yhteystietoihin, tai valitse **Korvaa kaikki yhteystiedot** jos haluat korvata SIM-kortin yhteystiedot.

- ! Kun viet yhteystietoja SIM-kortille, kaikkia tietoja ei välttämättä viedä. Tämä johtuu SIM-korttien muistirajoituksista.

# Viestintä ja keskustelu

## Viestien lukeminen ja lähettäminen

Messaging-sovelluksessa viestit näkyvät keskusteluina, eli kaikki tietyltä henkilöltä saadut ja hänelle lähetetyt viestit ryhmitetään yhteen. Multimediaviestien lähettäminen edellyttää, että laitteeseen on tehty asianmukaiset MMS-asetukset. Katso *Internet- ja viestiasetukset* sivulta 33.





- 1 Siirry keskusteluiden luetteloon
- 2 Näytä valinnat
- 3 Lähetetyt ja vastaanotetut viestit
- 4 Lähetä-painike
- 5 Liitä tiedosto
- 6 Liitä sijainti
- 7 Liitä äänileike
- 8 Ota valokuva ja liitä se
- 9 Liitä laitteeseen tallennettu valokuva
- 10 Tekstikenttä

## Viestin luominen ja lähettäminen



- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
  - 2 Napauta .
  - 3 Napauta , napauta sitten **Lisää vastaanottaja** ja valitse yhteyshenkilö yhteystietoluettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, kirjoita vastaanottajan numero manuaalisesti ja napauta **+**.
  - 4 Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta **Valmis**.
  - 5 Napauta **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestin teksti.
  - 6 Jos haluat lisätä mediatiedoston, napauta ja valitse vaihtoehto.
  - 7 Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**
- Jos lopetat viestin luonnin ennen lähettämistä, viesti tallennetaan luonnokseksi. Keskusteluun lisätään sana **Luonnos**.






### Vastaanotetun viestin lukeminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta haluamaasi keskustelua.
- 3 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Lataa viesti**.

### Viestiin vastaaminen



- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta viestin sisältävää keskustelua.
- 3 Anna vastaus ja napauta **Lähetä**.

### Viestin välittäminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää välitettävän viestin.
- 3 Kosketa välitettävää viestiä (pitkä painallus) ja napauta sitten **Lähetä viesti edelleen**.
- 4 Napauta , napauta sitten **Lisää vastaanottaja** ja valitse yhteyshenkilö yhteystietoluettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, kirjoita yhteyshenkilön numero manuaalisesti ja napauta **+**.
- 5 Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta **Valmis**.
- 6 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja napauta **Lähetä**.



- 💡 Vaiheessa 4 voit myös napauttaa **Vastaanottaja** ja kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron manuaalisesti.

### Viestissä vastaanotetun tiedoston tallentaminen





- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta avattavaa keskustelua.
- 3 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Lataa viesti**.
- 4 Kosketa tallennettavaa tiedostoa jonkin aikaa ja valitse haluamasi vaihtoehto.

## Viestien järjestäminen



### Viestin poistaminen

- 1 Napauta kohdasta Kotinäyttö kuvaketta  ja etsi sitten kuvake  ja napauta sitä.
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää poistettavan viestin.
- 3 Kosketa poistettavaa viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Poista viesti > Poista**.




### Keskustelujen poistaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta  ja paikanna sitten ja napauta sitä .
- 2 Napauta  ja napauttamalla sitten **Poista keskustelut**.
- 3 Valitse poistettavien keskustelujen valintaruudut ja napauta sitten  **> Poista**.




### Viestin merkitseminen tähdellä

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta avattavaa keskustelua.
- 3 Napauta ☆ viestissä, jonka haluat merkitä tähdellä.
- 4 Voit poistaa viestin tähden napauttamalla ★.

### Tähdellä merkittyjen viestien esittäminen




- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten Tähtimerkityt viestit.
- 3 Kaikki tähdellä merkityt viestit näkyvät luettelossa.

### Viestien etsiminen


- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä  ja etsi ja napauta .
- 2 Napauta  ja napauta sitten Etsi.
- 3 Kirjoita hakuteksti. Kirjaimia vastaavat hakutulokset näytetään luettelossa.

## Soittaminen viestistä

### Viestin lähettäjälle soittaminen




- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta keskustelua.
- 3 Napauta vastaanottajan nimeä tai numeroa näytön ylälaidasta ja valitse sitten vastaanottajan nimi tai numero avautuvasta luettelosta.
- 4 Jos vastaanottaja on tallennettu yhteystietoihin, napauta puhelinnumeroa, johon haluat soittaa. Jos et ole tallentanut vastaanottajaa yhteystietoihin, napauta .

### Lähettäjän numeron tallentaminen yhteystiedoksi


- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  > Tallenna.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta Luo uusi yhteystieto.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta Valmis.

## Viestintäasetukset

### Viesti-ilmoituksen asetusten muuttaminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten Asetukset.
- 3 Jos haluat määrittää ilmoitusäänen, napauta Ilmoitusäänimerkki ja valitse vaihtoehto.
- 4 Merkitse muiden ilmoitusasetusten valintaruutu tai poista niiden valinta.

### Lähteiden viestien toimitusraporttiasetusten muuttaminen


- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten Asetukset.
- 3 Voit aktivoida toimitusraportit tai poistaa niiden aktivoinnin napauttamalla Toimituskuittaus.

## Pikaviestintä ja videokeskustelut

Google Hangouts™ on laitteessa oleva pikaviesti- ja videokeskustelusovellus, jonka avulla voit keskustella samaista sovellusta tietokoneessa, Android™-laitteessa tai muussa laitteessa käytävien ystävien kanssa. Minkä tahansa keskustelun voi muuttaa monen osapuolen videopuheluksi, ja voit lähettää viestejä ystäville myös silloin, kun nämä ovat offline-tilassa. Voit myös helposti katsoa ja jakaa valokuvia.

Varmista ennen Hangouts™-sovelluksen käyttöä, että toimiva Internet-yhteys on käytössä ja että sinulla on Google™-tili. Siirry sivulle <http://support.google.com/hangouts> ja napsauta linkkiä "Hangouts on your Android" saadaksesi lisätietoja tämän sovelluksen käytöstä.

- ! Videopuhelutoiminto toimii vain etukameralla varustetuissa laitteissa.

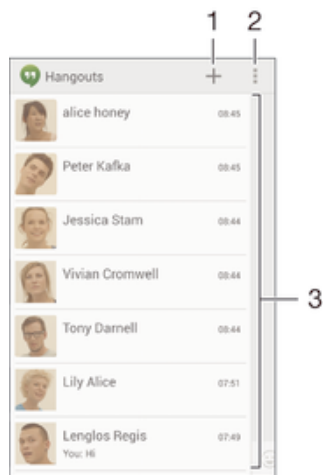

1 Uuden keskustelun tai videopuhelun käynnistäminen

2 Valinnat

3 Yhteystietoluettelo

### Pikaviestin tai videopuhelun aloittaminen

- 1 Napauta Kotinäyttö -näytössä kohtaa ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Hangouts**.
- 3 Napauta +, kirjoita yhteys henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai Circle-nimi ja valitse asiaankuuluva vaihtoehto ehdotusluettelosta.
- 4 Käynnistä pikaviestikeskustelu napauttamalla 📧.
- 5 Käynnistä videopuhelu napauttamalla 📹.

### Vastaaminen keskusteluviestiin tai liittyminen videopuheluun

- 1 Kun joku ottaa sinuun yhteyttä Hangouts-sovelluksella, 📧 tai 📹 tulee näkyviin tilariville.
- 2 Vedä tilariviä alaspäin ja aloita sitten keskustelu napauttamalla viestiä tai videopuhelua.

### Lisätietoja Hangouts™-palvelusta

- Kun Hangouts™-sovellus on auki, napauta ☰ ja napauta sitten **Ohje**.

# Sähköposti

## Sähköpostin asetusten määrittäminen

Laitteen sähköpostisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä sähköpostitiliesi kautta. Sähköpostitilejä, myös Microsoft Exchange ActiveSync -yrittystilejä, voi olla yksi tai useita samanaikaisesti.

### Sähköpostitilin määrittäminen

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
  - 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
  - 3 Suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
- 💡 Joidenkin sähköpostipalveluiden tapauksessa sinun on otettava yhteys palveluntarjoajaan ja pyydyttävä häneltä tiedot sähköpostitilin asetuksista.

### Lisäsähköpostitilin lisääminen


- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Jos käytät useaa sähköpostitiliä, napauta ✉ ja napauta sitten **Lisää tili**.
- 4 Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja napauta **Seuraava**. Jos sähköpostitilin asetuksia ei voi ladata automaattisesti, voit viimeistellä asennuksen manuaalisesti.
- 5 Kun saat kehoitteen, anna nimi sähköpostitilille, jotta se on helppo tunnistaa.
- 6 Kun olet valmis, napauta **Seuraava**.

### Sähköpostitilin määrittäminen oletustiliksi

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Paina ☰ ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jota haluat käyttää oletustilinä sähköpostiviestien laatimiselle ja lähettämiseksi.
- 5 Valitse valintaruutu **Oletustili**. Oletusarvoisen tilin saapuneet-kansio tulee näkyviin aina, kun avaat sähköpostisovelluksen.



- 💡 Jos sinulla on vain yksi sähköpostitili, se on automaattisesti oletustili.
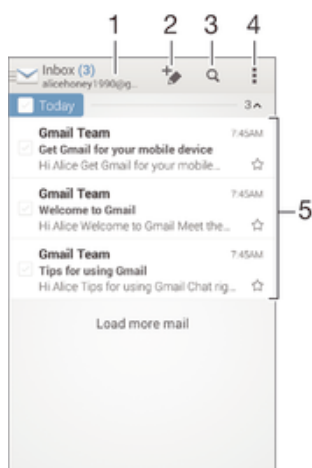
## Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen





- 1 Näytä kaikkien sähköpostitilien ja viimeisimpien kansioiden luettelo
- 2 Kirjoita uusi sähköpostiviesti
- 3 Etsi sähköpostiviestejä





### Uusien sähköpostiviestien lataaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
  - 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
  - 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse tarkistettavan tilin **Saapuneet**.
  - 4 Voit ladata uusia viestejä napauttamalla .
- 💡 Kun Saapuneet-kansio on auki, sipaise alaspäin näytössä päivittääksesi muistiluettelon.


### Sähköpostiviestien lukeminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse tili, jonka haluat tarkistaa. Napauta sitten **Saapuneet** pudotusvalikosta. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta  ja napauta sitten **Yhdistetty Saapuneet** pudotusvalikosta.
- 4 Selaa ylös- tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa ja napauta sähköpostia, jonka haluat lukea.



### Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰ ja etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse tili, jolta haluat lähettää sähköpostin. Napauta sitten **Saapuneet** pudotusvalikosta.
- 3 Napauta  ja kirjoita vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite tai napauta  ja valitse vähintään yksi vastaanottaja yhteystiedoista.
- 4 Kirjoita sähköpostin aihe ja viesti ja napauta sitten .


### Vastaaminen sähköpostiviestiin

- 1 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta viesti, johon haluat vastata, ja napauta **Vastaa** tai **Vastaa kaikille**.
- 2 Kirjoita vastaus ja napauta .

### Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

- 1 Etsi edelleen lähetettävä viesti sähköpostin Saapuneet-kansiosta, napauta sitä ja napauta sitten **Välitä**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite manuaalisesti tai napauta  ja valitse vastaanottaja yhteystietoluettelosta.
- 3 Kirjoita viestin teksti ja napauta .

### Sähköpostiviestin liitteen lukeminen


- 1 Paikanna sähköpostiviesti, joka sisältää liitteen, jonka haluat lukea, ja napauta sitä. Liitteitä sisältävät sähköpostiviestit on merkitty tunnisteella .
- 2 Kun sähköpostiviesti on auennut, napauta **Lataa**, Liitteen lataus käynnistyy.
- 3 Kun liite on ladattu, napauta **Näytä**.

### Lähettäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin

- 1 Etsi sähköpostin saapuneet-kansiosta viesti ja napauta sitä.
- 2 Napauta lähettäjän nimeä ja napauta **OK**.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa yhteystiedon tietoja ja napauta **Valmis**.

## Sähköpostin esikatseluruutu

Esikatseluruudussa sähköpostiviestejä voi katsoa ja lukea vaakasuunnassa. Kun esikatseluruutu on otettu käyttöön, voit määrittää sähköpostiviestiluettelon ja valitsemasi sähköpostiviestin näkymään samanaikaisesti.

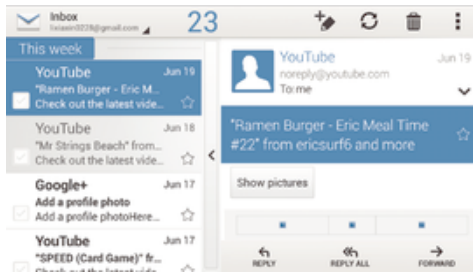

### Esikatseluruudun aktivointi

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰ ja etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 2 Napauta ☰ ja napauta **Asetukset**.
- 3 Napauta **Yleinen > Esikatseluruutu**.
- 4 Valitse asetus tai asetusyhdistelmä ja napauta **OK**.

### Sähköpostiviestien lukeminen esikatseluruutua käyttäen

- 1 Varmista, että esikatseluruutu on aktivoitu.
- 2 Avaa sähköpostin saapuneet-kansio.
- 3 Selaa ylös- tai alaspäin ja napauta sähköpostia, jonka haluat lukea.
- 4 Voit näyttää sähköpostiviestin koko näytössä napauttamalla jakopalkkia (joka on sähköpostiluettelon ja sähköpostiviestin tekstin välissä).
- 5 Voit siirtyä takaisin normaaliin Saapuneet-kansionäkymään napauttamalla jakopalkkia uudelleen.

## Sähköpostiviestien järjestäminen

### Sähköpostien lajittelu

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta ☑ ja valitse tili, jonka haluat lajitella. Napauta sitten **Saapuneet** pudotusvalikosta. Jos haluat lajitella kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta ☑ ja napauta **Yhdistetty Saapuneet**.
- 4 Napauta ☰ ja napauta **Lajittelu**.
- 5 Valitse lajitteluvaihtoehto.

### Sähköpostien hakeminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰ ja etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta ☑ ja valitse sen tilin nimi, jonka haluat tarkistaa. Napauta sitten **Saapuneet** pudotusvalikosta. Jos haluat kohdistaa haun kaikkiin sähköpostitileihin kerralla, napauta ☑ ja napauta **Yhdistetty näkymä**.
- 3 Napauta 🔍.
- 4 Kirjoita hakuteksti ja napauta näppäimistöä 🔍.
- 5 Hakutulokset tulevat näkyviin päivämäärän mukaan lajiteltuun luetteloon. Napauta avattavaa sähköpostiviestiä.

### Yhden sähköpostitilin kaikkien kansioden esittäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰ ja etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta ☑ ja valitse tarkistettava tili.
- 3 Valitse tarkistettavan tilin kohdalta **Näytä kaikki kansiot**.

### Sähköpostiviestin poistaminen

- 1 Merkitse sähköpostin saapuneet-kansiossa poistettavien viestien valintaruudut ja napauta sitten ☒.
  - 2 Napauta **Poista**.
- 💡 Sähköpostin Saapuneet-kansiossa voit poistaa viestin myös sipaisemalla viestiä oikealle.

## Sähköpostitilin asetukset

### Sähköpostitilin poistaminen laitteesta

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Paina ≡ ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 5 Napauta **Poista tili** > OK.

### Saapuneet-kansion tarkistustiheyden muuttaminen


- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Napauta ≡ ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jonka saapuneet-kansion tarkistustiheyttä haluat muuttaa.
- 5 Napauta **Saapuneiden tarkistusväli** > **Tarkistusväli** ja tee valinta.

### Automaattisen Poissa-vastauksen asettaminen Exchange Active Sync -tilille

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ☰ ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Sähköposti**.
- 2 Paina ≡ ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Valitse se EAS (Exchange Active Sync) -tili, jolle haluat asettaa Poissa toimistosta -automaattivastauksen.
- 4 Napauta **Poissaoloviesti**.
- 5 Napauta ☑ kohdan **Poissaoloviesti** vierestä siten, että ☑ muuttuu kohteeksi ①.
- 6 Merkitse tarvittaessa **Aseta aikaväli** -valintaruutu ja aseta automaattisen vastauksen aikajakso.
- 7 Kirjoita Poissa-viesti viestin tekstikenttään.
- 8 Vahvista napauttamalla OK.

## Gmail™

Jos sinulla on Google™-tili, voit lukea ja kirjoittaa sähköpostiviestejä Gmail™-sovelluksella.

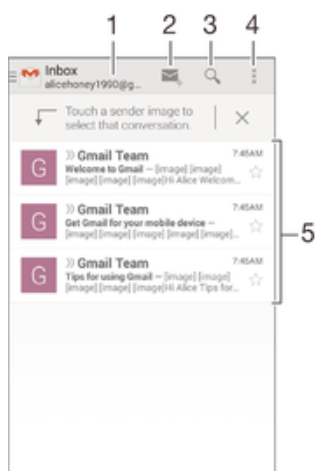

- 1 Näytä kaikkien Gmail-tilien ja viimeisimpien kansioiden luettelo
- 2 Kirjoita uusi sähköpostiviesti
- 3 Etsi sähköpostiviestejä
- 4 Käyttöoikeusasetukset ja valinnat
- 5 Luettelo sähköpostiviesteistä

### Lisätietoja Gmail™-sähköpostista

- Kun Gmail-sovellus on auki, napauta ≡ ja napauta sitten **Ohje**.

# Musiikki


## Musiikin siirtäminen laitteeseen

Musiikkia voi siirtää usealla eri tavalla tietokoneesta laitteeseen:

- Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja vedä ja pudota musiikkitiedostot suoraan tietokoneen tiedostonhallintasovellukseen. Lisätietoja on kohdassa *Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 91.
- Jos käytät PC-tietokonetta, voit järjestää musiikkitiedostot, luoda soittolistoja, tilata podcast-lähetysiä ja tehdä paljon muuta Sonyn Media Go™ -sovelluksella. Jos haluat lukea lisätietoja ja ladata Media Go™ -sovelluksen, siirry osoitteeseen <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Jos käytät Apple® Mac® -tietokonetta, voit siirtää mediatiedostot iTunes-sovelluksesta laitteeseen Sony™-yhtiön Bridge for Mac -sovelluksella. Jos haluat lukea lisätietoja ja ladata Sony™ Bridge for Mac -sovelluksen, siirry osoitteeseen [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Musiikin kuunteleminen

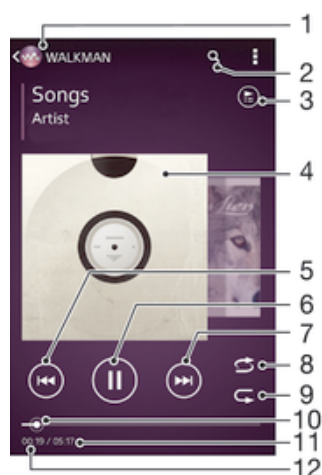


"WALKMAN"-sovelluksella voit kuunnella suosikimusiikkiasi sekä äänikirjoja.






- 1 Musiikin selaaminen
- 2 Kappaleiden hakeminen Music Unlimited -palvelusta sekä kaikkien laitteeseen tallennettujen kappaleiden joukosta
- 3 Valitun toistojonon näyttäminen
- 4 Kansikuva (jos saatavilla)
- 5 Siirry toistojonon edelliseen kappaleeseen napauttamalla  
Pitkällä kosketuksella voit siirtyä parhaillaan soivassa kappaleessa taaksepäin
- 6 Kappaleen toistaminen ja keskeyttäminen
- 7 Siirry toistojonon seuraavaan kappaleeseen napauttamalla  
Pitkällä kosketuksella voit siirtyä parhaillaan soivassa kappaleessa eteenpäin
- 8 Toista nykyisen toistojonon kappaleita satunnaistoistolla
- 9 Toista nykyisen toistojonon kaikki kappaleet uudelleen
- 10 Edistymisen ilmaisin – siirry eteen- tai taaksepäin vetämällä ilmaisinta tai napauttamalla viivaa
- 11 Parhaillaan soivan kappaleen kokonaispituus
- 12 Parhaillaan soivan kappaleen kulunut aika



## Kappaleen toistaminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
  - 2 Jos WALKMAN-aloitusnäyttö ei tule näkyviin, napauta .
  - 3 Valitse esimerkiksi musiikkiluokka kohdasta **Artistit**, **Albumit** tai **Kappaleet** ja selaa avattavan kappaleen kohdalle.
  - 4 Toista kappale napauttamalla sitä.
- ! Et välttämättä pysty soittamaan tekijänoikeussuojattuja kohteita. Tarkista, että sinulla on tarpeelliset oikeudet jaettavaan materiaaliin.

## Kappaleeseen liittyvien tietojen haku verkosta

- Kun kappale soi WALKMAN-sovelluksessa, tuo Ääretön-painike  näkyviin napauttamalla kansikuvaa ja napauta sitten .
- 💡 Ääretön-painikkeesta  pääset käyttämään useita tietolähteitä, kuten YouTube™-videoita ja sanoituksia sekä esittäjien Wikipedia-tietoja.


## Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

## "WALKMAN"-sovelluksen pienentäminen


- Kun kappaletta esitetään, napauta  ja siirry sitten kohtaan Kotinäyttö. WALKMAN-sovellus jää soimaan taustalle.

## WALKMAN-sovelluksen avaaminen sen soidessa taustalla

- 1 Kappaleen soidessa taustalla napauta  avataksesi äskettäin käytettyjen sovellusten ikkuna.
- 2 Napauta WALKMAN-sovellusta.

## WALKMAN-aloitusnäyttö

WALKMAN-aloitusnäytöstä saat yleiskäsityksen laitteesi kaikista kappaleista sekä Music Unlimited -palvelussa saatavana olevista kappaleista. Täältä voit hallita albumeita ja soittolistoja, luoda pikavalintoja sekä järjestellä musiikkia mielialan ja nopeuden mukaan SensMe™-kanavia käyttäen.

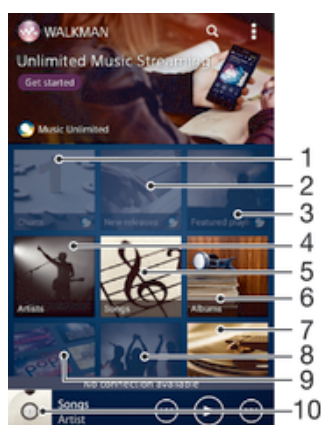




- 1 Music Unlimited -palvelun tarjoamat listat
- 2 Music Unlimited -palvelun tarjoamat uudet julkaisut
- 3 Music Unlimited -palvelun tarjoamat esitellyt soittolistat
- 4 Musiikin selaaminen artistikohtaisesti
- 5 Musiikin selaaminen kappalekohtaisesti
- 6 Musiikin selaaminen albumikohtaisesti

- 7 Kaikkien soittolistojen selaaminen
- 8 Kerää linkkejä musiikkiin ja musiikkiin liittyvään sisältöön, jonka sinä ja ystäväsi olette jakaneet online-palveluissa
- 9 Hallitse ja muokkaa musiikkia Music Unlimited -kanavien avulla
- 10 Avaa WALKMAN-musiikkisoitin

! Sony Entertainment Network ja Video Unlimited sekä Music Unlimited eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Edellyttää erillistä tilausta. Lisäehdot ovat voimassa.

### WALKMAN-aloitusnäytön tuominen näkyviin

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä  > .
- 2 Jos WALKMAN-aloitusnäyttö ei tule näkyviin, napauta .

### Kappaleen pikavalinnan lisääminen


- 1 Selaa WALKMAN-aloitusnäytössä sen kappaleen kohdalle, jolle haluat luoda pikavalinnan.
- 2 Kosketa kappaleen nimeä (pitkä painallus).
- 3 Napauta **Lisää pikakomentona**. Pikavalinta tulee nyt näkyviin WALKMAN-aloitusnäyttöön.

! Music Unlimited -palvelun kappaleisiin ei voi lisätä pikavalintoja.


### Pikakomentojen uudelleenjärjestely

- Kosketa pikakomentoa WALKMAN-aloitusnäytössä (pitkä painallus), kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vedä pikakomento sitten uuteen paikkaan.


### Pikakomennon poistaminen

- Kosketa pikakomentoa WALKMAN-aloitusnäytössä (pitkä painallus), kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vedä se sitten kohtaan .

! Voit poistaa vain itse luomiasi pikakomentoja.

💡 Voit myös vetää oletuspikakomentoja kohtaan , mutta tällöin ne piilotetaan poistamisen sijaan.

### Musiikin päivittäminen uusimmilla tiedoilla

- 1 Napauta WALKMAN-aloitusnäytössä .
- 2 Napauta **Lataa musiikkitiedot > Aloita**. Laite tekee verkkohaun ja lataa musiikille tuoreimmat käytettävissä olevat albumin kannet ja kappaletiedot.

💡 SensMe™-kanavasovellus aktivoituu, kun musiikkitietoja ladataan.

### SensMe™-kanavasovelluksen käyttöönotto

- Napauta WALKMAN-aloitusnäytössä  ja napauta **Lataa musiikkitiedot > Aloita**.

! Tämä sovellus edellyttää matkapuhelin- tai Wi-Fi®-verkkoyhteyttä.

### Kappaleen poistaminen

- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö ja selaa poistettavan kappaleen kohdalle.
- 2 Kosketa kappaleen nimeä (pitkä painallus) ja napauta sitten **Poista**.

💡 Voit myös poistaa albumeita tällä tavalla.

## Soittolistat

WALKMAN-aloitusnäytössä voit luoda omat soittolistasi laitteeseen tallennetusta musiikista.

### Omien soittolistojen luominen

- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö.
  - 2 Voit lisätä artistin, albumin tai kappaleen soittolistaan koskettamalla artistin, albumin tai kappaleen nimeä (pitkä painallus).
  - 3 Napauta avautuvassa valikossa **Lisää: > Luo uusi soittolista**.
  - 4 Anna soittolistalle nimi ja napauta **OK**.
- 💡 Voit myös napauttaa albumin kansikuvaa ja luoda sitten uuden soittolistan napauttamalla **+**.

### Kappaleiden lisääminen soittolistaan

- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö.
- 2 Selaa soittolistaan lisättävän kappaleen tai albumin kohdalle ja paina kappaleen tai albumin nimeä (pitkä painallus).
- 3 Napauta **Lisää**.
- 4 Napauta sen soittolistan nimeä, johon haluat lisätä albumin tai kappaleen. Albumi tai kappale lisätään soittolistaan.

### Omien soittolistojen toistaminen

- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö ja napauta **Soittolistat**.
- 2 Napauta soittolistaa kohdassa **Soittolistat**.
- 3 Toista kappale napauttamalla sitä.

### Kappaleen poistaminen soittolistalta

- 1 Kosketa ja pidä soittolistalta sen kappaleen nimeä, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta avautuvasta luettelosta **Poista soittolistasta**.

### Soittolistan poistaminen

- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö ja napauta **Soittolistat**.
- 2 Kosketa poistettavaa soittolistaa (pitkä painallus).
- 3 Napauta **Poista**.
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista uudelleen**.

! Oletussoittolistaa ei voi poistaa.

## Musiikin jakaminen

### Kappaleen lähettäminen

- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö.
- 2 Selaa kappaleen tai albumin kohdalle ja paina kappaleen nimeä (pitkä painallus).
- 3 Napauta **Jaa**.
- 4 Valitse sovellus luettelosta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

💡 Voit myös lähettää albumeita ja soittolistoja tällä tavalla.


## Musiikin jakaminen Facebook™-palvelussa

Friends'-musiikkitoiminto kerää linkkejä musiikkiin ja musiikkiin liittyvään sisältöön, jonka sinä ja kaverisi olette jakaneet Facebook™.

### Kappaleesta "tykkääminen" Facebookissa™

- 1 Kun WALKMAN-sovelluksessa soi kappale, napauta albumin kansikuvaa.
- 2 Napauta **👍** näyttääksesi että pidät kappaleesta Facebookissa™. Voit myös lisätä kommentin kommenttikenttään.
- 3 Napauta **Jaa**-painiketta lähettääksesi kappaleen Facebookiin™. Jos kappale vastaanotetaan onnistuneesti, saat vahvistusviestin Facebookista™.

### Ystävilta saadun musiikin hallinta



- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö ja napauta **Ystävien mus.** > **Äskettäinen**.
- 2 Avaa kohde napauttamalla sitä ja käytä sitä sitten haluamallasi tavalla.
- 3 Napauttamalla  voit osoittaa, että tykkäät kappaleesta Facebook™-palvelussa. Voit myös lisätä kommentin kommenttikenttään.

### Jaetun musiikin näyttäminen


- 1 Avaa WALKMAN-aloitusnäyttö ja napauta **Ystävien mus.** > **Omat jaetut**.
- 2 Selaa avattavan kohteen kohdalle ja napauta sitä. Kaikki kohteen huomautukset näytetään, jos niitä on.

## Äänen tehostaminen

### Äänenlaadun parantaminen taajuuskorjaimella

- 1 Kun kappale soi WALKMAN-sovelluksessa, napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Äänitehosteet** > **Ääniparannukset**.
- 3 Jos haluat säätää ääntä manuaalisesti, vedä taajuusaluepainikkeita ylös tai alas. Jos mieluummin säädät ääntä automaattisesti, napauta  ja valitse tyyli.



### Surround-äänien käyttöönotto

- 1 Kun WALKMAN-sovellus on auki, napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Äänitehosteet** > **Ääniparannukset** > **Asetukset** > **Surround-ääni**.
- 3 Valitse asetus ja vahvista napauttamalla OK.



## Visualisoija

Visualisoija lisää visuaalisia tehosteita soitettaviin kappaleisiin. Kunkin kappaleen tehosteet perustuvat musiikin luonteeseen. Ne muuttuvat esimerkiksi musiikin äänenvoimakkuuden, rytmin ja taajuustason muuttuessa. Voit myös vaihtaa taustateemaa.

### Visualisoijan käynnistäminen

- 1 Napauta WALKMAN-sovelluksessa .
  - 2 Napauta **Visualisoija**.
-  Siirry koko näytön tilaan napauttamalla näyttöä.

### Taustakuvan teeman muuttaminen

- 1 Napauta WALKMAN-sovelluksessa .
- 2 Napauta **Visualisoija**.
- 3 Napauta  > **Teema** ja valitse teema.

## Musiikin tunnistaminen TrackID™-tekniikalla

TrackID™-musiikintunnistuspalvelulla voit tunnistaa ympäristössä kuulemasi musiikin. Äänitä vain lyhyt näyte kappaleesta, niin palvelu ilmoittaa artistin, nimikkeen ja albumin muutamassa sekunnissa. Voit hankkia TrackID™-sovelluksen tunnistamia kappaleita ja tutkia TrackID™-listoista, mitä TrackID™-käyttäjät eri puolilla maailmaa etsivät. Saat parhaat tulokset, kun käytät TrackID™-tekniikkaa hiljaisessa ympäristössä.



- 1 Näytä TrackID-valinnat
- 2 Näytä nykyiset musiikkilistat
- 3 Näytä hakutulosten historia
- 4 Musiikin tallentaminen ja tunnistaminen

! TrackID™-sovellusta ja TrackID™-palvelua ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

#### Musiikin tunnistaminen TrackID™-tekniikalla

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰
  - 2 Etsi ja napauta TrackID™ ja osoita laitetta musiikkilähteen suuntaan.
  - 3 Napauta 🎧. Jos TrackID™-palvelu tunnistaa kappaleen, tulokset tulevat näkyviin näyttöön.
- 💡 Voit palata TrackID™-aloitusnäyttöön painamalla ↶.

#### TrackID™-listojen tarkasteleminen

- Avaa TrackID™-sovellus ja napauta sitten Listat. Näkyviin tulee oman alueesi lista.

#### Toisen alueen TrackID™-listojen tarkasteleminen

- 1 Avaa TrackID™-sovellus ja napauta sitten Listat.
- 2 Napauta ☰ > Alueet ja valitse sitten maa tai alue.

#### TrackID™-sovelluksella tunnistetun kappaleen ostaminen

- 1 Kun TrackID™-sovellus on tunnistanut kappaleen, napauta Lataa.
- 2 Tee ostos laitteen ohjeiden mukaan.

💡 Voit myös valita ostettavan kappaleen avaamalla Historia- tai Listat-välilehden TrackID™-aloitusnäytössä.

#### Kappaleen jakaminen

- 1 Kun TrackID™-sovellus on tunnistanut kappaleen, napauta Jaa ja valitse sitten jakamismenetelmä.
- 2 Viimeistele toimenpide laitteen ohjeiden mukaan.

#### Kappaleen esittäjä tietojen näyttäminen

- Kun TrackID™-sovellus on tunnistanut kappaleen, napauta Esittäjän tiedot.


#### Kappaleen poistaminen kappalehistoriasta

- 1 Avaa TrackID™-sovellus ja napauta sitten Historia.
- 2 Napauta kappaleen nimeä ja napauta sitten vaihtoehtoa Poista.
- 3 Vahvista napauttamalla Kyllä.

# FM-radio

## Radion kuunteleminen

Laitteen FM-radio toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa FM-radio. Voit esimerkiksi selata ja kuunnella FM-radioasemia ja tallentaa niitä suosikeiksi. Radion käyttäminen edellyttää, että laitteeseen on kytketty langalliset kuulokkeet. Tämä johtuu siitä, että kuulokkeet toimivat antennina. Kun jokin näistä laitteista on liitetty, voit sitten kytkeä radion äänen laitteen kaiuttimeen halutessasi.

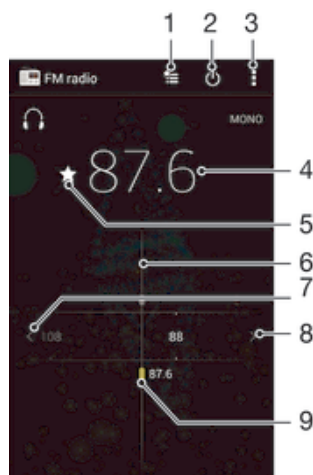

- 1 Suosikkiluettelo
- 2 Radion virtapainike
- 3 Näytä valikkovaihtoehdot
- 4 Viritetty taajuus
- 5 Kanavan tallentaminen suosikkeihin tai poistaminen suosikeista
- 6 Virityskiekko
- 7 Kanavan hakeminen siirtymällä vasemmalle taajuuskaistalla
- 8 Kanavan hakeminen siirtymällä oikealle taajuuskaistalla
- 9 Tallennettu suosikkikanava

### FM-radion kuunteleminen

- 1 Liitä laitteeseen kuulokkeet tai kuulokemikrofoni.
  - 2 Avaa Kotinäyttö ja napauta ☰.
  - 3 Etsi ja napauta **FM-radio** 📻. Käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin, kun selaat taajuusaluetta.
- ! Kun käynnistät FM-radion, käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin automaattisesti. Jos kanavalla on RDS-tietoja, ne tulevat näkyviin muutama sekunti kanavan kuuntelemisen aloituksen jälkeen.




### Radioasemien välillä siirtyminen

- Vedä taajuusaluetta vasemmalle tai oikealle.




### Uuden radioasemahaun aloittaminen

- 1 Kun radio on auki, paina ☰.
- 2 Napauta **Etsi kanavia**. Radio etsii koko taajuusalueelta, ja kaikki käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin.

### Radion äänen kytkeminen kaiuttimeen


- 1 Kun radio on auki, paina .
  - 2 Napauta **Toista** kaiuttimesta.
-  Voit kytkeä äänen takaisin langallisiin kuulokkeisiin painamalla  ja napauttamalla **Toista** kuulokkeilla.

### Kappaleen tunnistaminen FM-radiosta TrackID™-palvelun avulla


- 1 Kun laitteen FM-radiossa soi kappale, paina  ja valitse sitten **TrackID™**.
  - 2 TrackID™-sovelluksen tutkiessa kappaletta näyttöön ilmestyy edistymispalkki. Jos tunnistus onnistuu, sinulle ilmoitetaan kappaleen tulos tai luettelo mahdollisista kappaleista.
  - 3 Voit palata FM-radioon painamalla -painiketta.
-  TrackID™-sovellusta ja TrackID™-palvelua ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

## Suosikkiradiokanavat

### Kanavan tallentaminen suosikiksi

- 1 Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat tallentaa suosikkeihin.
- 2 Napauta .
- 3 Anna nimi ja valitse kanavan väri ja paina **Tallenna**.

### Suosikkiradiokanavan kuunteleminen



- 1 Napauta .
- 2 Valitse vaihtoehto.

### Kanavan poistaminen suosikeista

- 1 Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Poista**.

## Ääniasetukset


### Vaihtaminen mono- ja stereotilan välillä

- 1 Kun radio on auki, paina .
- 2 Napauta **Ota stereoääni käyttöön**.
- 3 Voit kuunnella radiota taas monoäänitilassa painamalla  ja napauttamalla **Pakota monoääni**.

### Radioalueen valinta

- 1 Kun radio on auki, paina .
- 2 Napauta **Aseta radioalue**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

### Visualisoijan säätäminen

- 1 Kun radio on auki, napauta .
- 2 Napauta **Visualisoija**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

# Kamera

## Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen



- 1 Lähentäminen ja loitontaminen
- 2 Kameran päänäyttö
- 3 Valokuvien ja videoiden näyttäminen
- 4 Valokuvien ottaminen tai videoleikkeiden nauhoittaminen
- 5 Yhden vaiheen verran takaisin siirtyminen tai kamerasulkeminen
- 6 Kuvaustilan asetusten kuvake
- 7 Etukamera
- 8 Kameran asetusten kuvake ja pikakomentojen kuvake

### Valokuvan ottaminen lukitusnäytöstä

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä lyhyesti.
- 2 Voit aktivoida kamerasulkimen pyyhkäisemällä näytön vasempaan yläkulmaan.
- 3 Kun kamera avautuu, napauta .

### Valokuvan ottaminen näytön kamerapainiketta napauttamalla

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Osoita kamera kohdetta kohden.
- 3 Napauta näytön kamerapainiketta . Valokuva otetaan heti, kun nostat sormeasi.

### Omakuvan ottaminen etukameralla

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Napauta .
- 3 Voit ottaa valokuvan painamalla kamerapainikkeen pohjaan. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormeasi.

### Still-kameran salaman käyttäminen

- 1 Kun kamera on auki, napauta .
- 2 Valitse haluamasi salama-asetus.
- 3 Ota valokuva.

### Videon tallentaminen näyttöä napauttamalla

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Osoita kamera kohdetta kohden.
- 3 Aloita tallentaminen napauttamalla .
- 4 Lopeta tallentaminen napauttamalla .



! Tämä toiminto on käytettävissä vain Automaattinen optimointi-kuvaustilassa.



### Valokuvien ja videoiden esittäminen



- 1 Avaa kamera ja avaa valokuva tai video napauttamalla pikkukuvaa.
- 2 Voit katsoa valokuvia ja videoita sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

### Valokuvan tai tallennetun videon poistaminen




- 1 Selaa sen valokuvan tai videon kohdalle, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta näyttöä, jotta  tulee näkyviin.
- 3 Napauta .
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.

## Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuvaan

Ota geotag-paikkatiedot käyttöön, jotta voit lisätä arvioitua maantieteellisen sijainnin (geotag-merkinnän) valokuvaan niiden ottohetkellä. Maantieteellinen sijainti määräytyy joko langattomien verkkojen (matkapuhelinverkot tai Wi-Fi®-verkot) tai GPS-tekniikan perusteella.





Kun kameran näyttöön tulee , geotag-paikkatiedot ovat käytössä, mutta maantieteellistä sijaintia ei ole löytynyt. Kun  on näkyvissä, geotag-paikkatiedot ovat käytössä, ja maantieteellinen sijainti on saatavilla, joten valokuvaan voidaan lisätä geotag-merkintä. Jos kumpikaan näistä symboleista ei tule näkyviin, geotag-paikkatiedot eivät ole käytössä.

### Geotunnisteiden kytkeminen päälle

- 1 Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta .
- 2 Napauta **Asetukset > Sijaintipalvelut**.
- 3 Vedä **Sijaintitietojen käyttö**-kohdan liukusäädintä oikealle.
- 4 Aktivoi kamera.
- 5 Napauta  ja napauta sitten .
- 6 Vedä **Geotag-paikkatunniste**-kohdan liukusäädintä oikealle.
- 7 Napauta **OK**.

## Kameran yleiset asetukset

### Kuvaustilan asetusten yleiskatsaus

-  **Automaattinen optimointi**  
Optimoi asetukseksi sopimaan mihin tahansa näkymään.
-  **Manuaalinen**  
Säädä kameran asetuksia manuaalisesti.
-  **Kuvatehoste**  
Lisää tehosteita valokuvaan.
-  **Pyyhkäisy-panoraama**  
Ota laajakulmaisia panoraamakuvia tätä asetusta käyttämällä. Paina kameranäppäintä ja liikuta kameraa tasaisesti puolelta toiselle.

## Pikakäynnistys

Pikakäynnistysasetuksilla voit käynnistää kameran, kun näyttö on lukittuna.

#### Vain käynnistys

Kun tämä asetus on aktivoituna ja näyttö on lukittuna, voit käynnistää kameran pitämällä kameranäppäintä painettuna.

#### Käynnistä ja kuvaa

Kun tämä asetus on aktivoituna ja näyttö on lukittuna, voit käynnistää kameran ja ottaa kuvan automaattisesti pitämällä kameranäppäintä painettuna.

#### Käynnistä ja tallenna video

Kun tämä asetus on aktivoituna ja näyttö on lukittuna, voit käynnistää kameran ja ryhtyä ottamaan videokuvaa pitämällä kameranäppäintä painettuna.

Pois päältä

## Paikkatiedot

Lisää kuvanottoaikkaa koskevat tunnisteet valokuviin.

## Kosketustallennus

Valitse tarkennusalue koskettamalla kameran näyttöä sormella. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormeä. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tarkennustilaksi on asetettu kosketustarkennus.

## Suljinääni

Kytke sulkimen ääni päälle tai pois kuvatessasi videota.

## Automaattinen siirto

Siirä automaattisesti valokuvapäivityksiä ennalta valittuun sosiaaliseen verkostopalveluun (SNS).

## Datan tallennus

Voit tallentaa datan joko irrotettavalle SD-kortille tai laitteen sisäiseen muistiin.


### Sisäinen muisti

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen muistiin.

### SD-kortti

Valokuvat ja videot tallennetaan SD-kortille.

## Valkotasapaino

Tämä toiminto säättää väritasapainon valaistusolosuhteisiin sopivaksi. Valkotasapainon asetusten kuvake  on käytettävissä vain kameran näytössä.



### Autom.

Säätää väritasapainon automaattisesti valaistusolosuhteisiin sopivaksi.



### Hehkulamppu

Säätää väritasapainon lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.



### Loisteputki

Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.



### Päivänvalo

Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.




### Pilvinen

Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Still-kameran asetukset

### Still-kameran asetusten säätäminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .
- 3 Valitse säädettävä asetus ja muokkaa sitä sitten haluamallasi tavalla.

## Yleiskatsaus still-kameran asetuksiin

### Tarkkuus

Valitse jokin useista eri tarkkuuksista ja kuvasuhteista ennen valokuvan ottamista. Mitä suurempi tarkkuus valokuvassa on, sitä enemmän muistia tarvitaan.

13MP

4128x3096(4:3)

13 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

#### 9MP

3920×2204(16:9)

9 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

#### 5MP

2592×1944(4:3)

5 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

#### 2MP

1920×1080(16:9)

2 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit ottaa valokuvan pitämättä kiinni laitteesta. Voit tämän toiminnon avulla kuvata omakuvia tai ryhmäkuvia, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Voit käyttää vitkalaukaisinta myös välttämään kameran tärähtämisen valokuvia otettaessa.

#### Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

#### Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

#### Pois päältä

Valokuva otetaan heti, kun napautat kameran näyttöä.

## Tarkennustila

Tarkennustoiminto määrittää, mikä valokuvan kohta on terävä. Kun jatkuva automaattitarkennus on päällä, kamera säätää tarkennusta siten, että keltaisen kohdistuskehysten sisällä oleva alue pysyy terävänä.

#### Yhden kohteen auto-maattitarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä. Kun kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormeaa.

#### Moniautomaatti-tarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti useille alueille kuvassa. Kun kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormeaa. Jatkuva automaattinen tarkennus on poissa päältä.

#### Kasvontunnistus

Kamera tunnistaa automaattisesti enintään viidet ihmiskasvot, jotka ilmaistään kehyksillä näytössä. Kamera tarkentaa automaattisesti lähimpiin kasvoihin. Voit myös valita näyttöä napauttamalla, mihin kasvoihin tarkennetaan. Kun napautat kameran näyttöä, sininen kehys osoittaa, mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi. Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa näkymätyypeissä. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.

#### Kosketus tarkennus

Kosketa kameran näytössä aluetta, johon haluat tarkentaa. Jatkuva automaattinen tarkennus on poissa päältä. Kun kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormeaa.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## HDR

HDR (High-Dynamic Range) -asetuksella voit ottaa valokuvan vahvassa taustavalossa tai olosuhteissa, joissa kontrasti on terävä. HDR kompensoi yksityiskohtien puutetta ja tuottaa kuvan, joka edustaa sekä tummaa että kirkasta aluetta.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## ISO

Voit vähentää hämärien kuvaolosuhteiden tai liikkuvien kohteiden aiheuttamaa kuvien sumentumista lisäämällä ISO-herkkyyttä.

### Automaattinen

Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.

### 100

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 100.

### 200

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 200.

### 400

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 400.

### 800

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 800.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Mittaus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

### Keski

Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

### Keskiarvo

Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

### Piste

Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Kuvanvakain

Valokuvaa otettaessa voi olla vaikeaa pitää laitetta vakaasti paikallaan. Vakain auttaa sinua kompensoimalla käden pieniä liikkeitä.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Esikatselu

Voit halutessasi esikatsella valokuvia tai videoita heti niiden ottamisen jälkeen.

### Rajoittamaton

Näyttöön tulee valokuvan tai videon esikatselukuva heti sen ottamisen jälkeen.

### 5 sekuntia

Näyttöön tulee valokuvan tai videon esikatselukuva viideksi sekunniksi heti sen ottamisen jälkeen.

### 3 sekuntia

Näyttöön tulee valokuvan tai videon esikatselukuva kolmeksi sekunniksi heti sen ottamisen jälkeen.


### Muokkaa

Valokuva tai video avataan muokattavaksi heti sen ottamisen jälkeen.

### Pois päältä

Valokuva tai video tallennetaan heti sen ottamisen jälkeen, eikä esikatselua tule näkyviin.

## Salama

Salaman avulla voit ottaa valokuvia, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa on taustavalo. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä, kun napautat kameran näytön kohtaa .

### Automaattinen



Kamera määrittää automaattisesti, vaatiiko valaistus salaman käyttöä.

#### Täyttösalama

Käytä tätä asetusta, kun tausta on kohdetta kirkkaampi. Se poistaa ei-toivotut tummat varjot.



#### Punasilmäisyyden vähenn.

Vähentää silmien punaista väriä valokuvia otettaessa.



#### Pois päältä

Salama ei ole käytössä. Joskus kuvanlaatu on parempi ilman salamaa, vaikka valaistus olisi heikko. Hyvän valokuvan ottaminen ilman salamaa edellyttää vakaata kättä. Käytä vitkalaukaisinta, jotta valokuvista tulee tarkkoja.




#### Soihtuvalaistus

Taskulamppu tai kameran valo on päällä, kun otat valokuvia.



## Videokameran asetukset

### Videokameran asetusten säätäminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Napauta jotain näytön asetuskuvaketta.
- 3 Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .
- 4 Valitse säädettävä asetusta ja tee haluamasi muutokset.

## Videokameran asetusten yleiskuvaus

### Videokuvan tarkkuus

Videon tarkkuuden säätäminen eri tiedostomuodoille.

#### Full HD

1980×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) -muoto kuvasuhteella 16:9. 1 920 × 1 080 pikseliä.

#### HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) -muoto kuvasuhteella 16:9. 1 280 × 720 pikseliä.

#### Multimediaviesti

Voit tallentaa videoita, jotka voidaan lähettää multimediaviesteinä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on rajoitettu siten, että video mahtuu multimediaviestiin.

- ! Tämä asetusta on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit kuvata videon pitämättä kiinni laitteesta. Voit sen avulla kuvata ryhmävideoita, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Vitkalaukaisimella voit myös välttää kameran tärinän videoita kuvattaessa.

#### Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

#### Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

#### Pois päältä

Videokuvaus alkaa heti, kun napautat kameran näyttöä.

## Tarkennustila

Tarkennusasetukset määrittävät, mikä videon kohta on terävä. Kun jatkuva automaattitarkennus on päällä, kamera säätää tarkennusta siten, että valkoisen kohdistuskehiksen sisällä oleva alue pysyy terävänä.

#### Yhden kohteen auto-maattitarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.

#### Kasvontunnistus

Kamera tunnistaa automaattisesti enintään viidet ihmiskasvot, jotka ilmaistaan kehyksillä näytössä. Kamera tarkentaa automaattisesti lähimpiin kasvoihin. Voit myös valita näyttöä napauttamalla, mihin kasvoihin tarkennetaan. Kun napautat kameran näyttöä, keltainen kehys osoittaa, mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi. Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa näkymätyypeissä. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.

#### Objektin seuranta

Kun valitset kohteen koskettamalla sitä etsimessä, kamera seuraa sitä puolestasi.

- ! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Mittaus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

#### Keski

Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

#### Keskiarvo

Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

#### Piste


Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

- ! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

## Mikrofoni

Valitse, tallennetaanko myös ääni videoita kuvattaessa.

## Salama

Salamavalon avulla voit kuvata videoita, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa on taustavalo. Videon salamakuvake  on käytettävissä vain videokameran näytössä. Huomaathan, että videokuvan laatu voi toisinaan olla parempi ilman valoa, vaikka valaistusolosuhteet ovat huonot.



Päällä



Pois päältä

# Albumi

## Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Albumisovelluksen Kuvat-välilehdessä voit näyttää kameralla otettuja valokuvia ja videoita ja vastaavaa laitteeseen tallennettua sisältöä. Kaikki valokuvat ja videot näytetään aikajärjestyksessä ruudukkona.



- 1 Valokuvien ja videoiden näyttäminen Kuvat-välilehdessä
- 2 Valokuvien ja videoiden näyttäminen Omat albumit -välilehdessä
- 3 Näytä valikkovaihtoehdot
- 4 Ryhmän kohteiden päiväys
- 5 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä
- 6 Voit tarkastella sisältöä siirtymällä ylös- tai alaspäin

### Valokuvien ja videoiden katsominen

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
  - 2 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
  - 3 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
  - 4 Sipaise vasemmalle, kun haluat nähdä seuraavan valokuvan tai videon. Sipaise oikealle, kun haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.
- 💡 Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käännät laitteen sivuttain, valitse **Kierrä näyttöä automaattisesti**-valintaruutu kohdasta **Asetukset > Näyttö**.

### Pikkukuvien koon muuttaminen

- Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, lähennä levittämällä kahta sormeaa tai loitonna viemällä kahta sormeaa yhteen.




### Valokuvan zoomaaminen

- Kun katselet valokuvaa, lähennä levittämällä kahta sormeaa tai loitonna viemällä kahta sormeaa yhteen.

### Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, avaa työkalurivit napauttamalla näyttöä ja napauta sitten ☰ > **Diaesitys** aloittaaksesi albumin kaikkien valokuvien esityksen.
- 2 Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla valokuvaa.


### Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen musiikin säestyksellä

- 1 Kun katselet kuvaa, napauta näyttöä esittääksesi työkalurivit ja napauta  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Valitse diaesitykselle musiikki ja teema ja napauta . Album-sovellus analysoi valokuvat ja esittää diaesityksen SensMe™-musiikkitietojen avulla.
- 3 Voit keskeyttää toiston napauttamalla näyttöä esittääksesi ohjaimet ja napauttamalla .

### Videon toistaminen

- 1 Avaa albumin **Kuvat-** tai **Omat albumit-**välilehti.
- 2 Etsi avattava video ristikko- tai luettelonäkymästä.
- 3 Toista video napauttamalla sitä.
- 4 Jos näytössä ei ole toiston hallintakuvakkeita, voit tuoda ne esiin napauttamalla näyttöä. Voit piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä uudelleen.

### Videon keskeyttäminen

- 1 Tuo ohjaspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta .

### Videon kelaaminen eteen- ja taaksepäin

- 1 Tuo ohjaspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Voit kelata taaksepäin vetämällä edistymispalkin osoitinta vasemmalle ja eteenpäin vetämällä sitä oikealle.

### Videon äänenvoimakkuuden säätäminen


- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

## Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta


Voit jakaa valokuvia ja videoita, joita olet tallentanut laitteeseesi. Voit myös hallita niitä eri tavoin. Voit esimerkiksi käsitellä valokuvia erinä, poistaa valokuvia ja linkittää niitä yhteystietoihin.

- ! Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita. Joitakin kohteita ei myöskään lähetetä, jos tiedostokoko on liian suuri.


### Valokuvan tai videon jakaminen

- 1 Etsi albumissa valokuva tai video, jonka haluat jakaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 3 Napauta sovellusta, jolla haluat jakaa valokuvan, ja lähetä se noudattamalla ohjeita.


### Valokuvan käyttäminen yhteystiedon kuvana

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta  > **Käyttötarkoitus > Yhteyshenkilön kuva**.
- 2 Jos asiaa kysytään, valitse **Puhelinluettelo > Vain kerran** ja valitse yhteystieto.


### Valokuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta  > **Käyttötarkoitus > Taustakuva**.
- 2 Noudata näytön ohjeita.

### Valokuvan kiertäminen



- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Valitse **Kierrä**. Valokuva tallennetaan uuden suuntaisena.

### Valokuvan tai videon poistaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Napauta **Poista**.




### Valokuva- ja videoerien käyttäminen albumissa

- 1 Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, napauta  ja napauta sitten **Valitse kohteet**.
  - 2 Napauta kohteita, joita haluat käyttää. Valitut kohteet on merkitty sinisellä kehyksellä.
  - 3 Käsittele valitsemiasi kohteita työkalurivin työkaluilla.
-  Voit aktivoida valintatilan myös koskettamalla ja pitämällä alhaalla kohdetta, kunnes sen kehys muuttuu siniseksi. Sitten voit valita muita kohteita napauttamalla niitä.

### Kasvoja sisältävien valokuvien analysointi Album-sovelluksessa

Voit analysoida mitä tahansa laitteessa olevia valokuvia, joissa on ihmisten kasvoja. Kun valokuva-analyysitoiminto on aktivoitu, se pysyy päällä, ja uudet valokuvat analysoidaan niitä lisättäessä. Kun analyysi on tehty, voit ryhmitellä kaikki samaa henkilöä esittävät valokuvat yhteen kansioon.


#### Valokuva-analyysin ottaminen käyttöön

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Albumi > Omat albumit > Kasvot** ja napauta sitä.
- 3 Kaikki laitteesi valokuvat analysoidaan ja ryhmitellään asianmukaisesti Nimeämättömät kasvot -kansioon.

#### Kasvojen nimeäminen

- 1 Napauta **Kasvot**-ruudussa kansiota **Nimeämättömät kasvot**, selaa kansioon **Muut kasvot** ja valitse nimettävät kasvot.
- 2 Napauta **Lisää nimi**.
- 3 Kirjoita nimi ja napauta **Valmis > Lisää uusi henkilö**.

#### Kasvojen nimen muokkaaminen

- 1 Kun katsot kuvaa koko näytön näkymässä, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta  **> Muokkaa nimitunnisteita**.
- 2 Napauta **OK**.
- 3 Napauta muokattavaa kasvojen nimeä.
- 4 Muokkaa nimeä ja napauta sitten **Valmis > Lisää uusi henkilö**.




### Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella

Voit muokata alkuperäisiä, kamerallasi otettuja valokuvia sekä lisätä niihin tehosteita. Voit esimerkiksi muuttaa valotehosteita. Kun olet tallentanut muokatun valokuvan, sen alkuperäinen, muokkaamaton versio jää laitteeseen.



#### Valokuvan muokkaaminen

- Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .



#### Valokuvan rajaaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori > Vain kerran**.
- 3 Napauta  **> Rajaa**.
- 4 Tee valinta napauttamalla .
- 5 Voit säätää rajauskehystä koskettamalla sen reunaa ja pitämällä sitä alhaalla. Kun reunojen neliöt katoavat, voit muuttaa kehyksen kokoa vetämällä sisään- tai ulospäin.
- 6 Voit muuttaa rajauskehysten kaikkien sivujen kokoa samanaikaisesti koskettamalla jotakin neljästä kulmasta jonkin aikaa, kunnes reunoilla olevat neliöt katoavat, ja vetämällä sitten kulmaa.
- 7 Jos haluat siirtää rajauskehysten toiselle alueelle kuvassa, kosketa kehyksen sisäosaa, pidä sitä alhaalla ja vedä kehys sitten haluamaasi paikkaan.
- 8 Napauta **Käytä rajausta**.
- 9 Voit tallentaa rajatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.



### Tehosteiden lisääminen valokuvaan

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori > Vain kerran**.
- 3 Napauta  ja valitse valinta.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.



### Valokuvan parantelu lisäasetusten avulla

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori > Vain kerran**.
- 3 Napauta  ja valitse valinta.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

### Valokuvan valoasetusten säätäminen


- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori > Vain kerran**.
- 3 Napauta  ja valitse valinta.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

### Valokuvan värikylläisyyden asettaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori > Vain kerran**.
- 3 Napauta  ja valitse valinta.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

## Valokuva-albumit

Albumisovelluksen **Omat albumit** -välilehden kootaan kaikki valokuva-albumisi, mukaan lukien kameralla otetut valokuva- ja videoalbumit sekä sisältö, jonka jaat verkossa esimerkiksi PlayMemories-, Picasa- ja Facebook-palveluissa. Kun olet kirjautunut tällaiseen palveluun, voit hallita sisältöä, kommentoida valokuvia ja videoita sekä katsoa ystävien kommentteja. Albumisovelluksesta voit myös lisätä valokuviiin geotunnisteita, tehdä perustason muokkauksia ja hyödyntää esimerkiksi langatonta Bluetooth®-tekniikkaa, sähköpostia ja viestintäominaisuuksia sisällön jakamisessa.

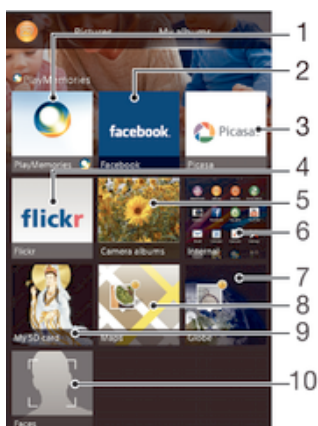

- 1 Valokuvien ja videoiden esittäminen PlayMemories-online-palvelussa
- 2 Valokuvien ja videoiden esittäminen Facebook™-palvelussa
- 3 Valokuvien ja videoiden esittäminen Picasa™-palvelussa
- 4 Valokuvien näyttäminen Flickr™-online-palvelua käyttäen
- 5 Kaikkien laitteen kameralla otettujen valokuvien ja videoiden näyttäminen
- 6 Kaikkien laitteen sisäiseen muistiin tallennettujen valokuvien ja videoiden näyttäminen
- 7 Valokuvien näyttäminen globe-tilassa
- 8 Valokuvien näyttäminen kartalla

9 Kaikkien siirrettävälle muistikortille tallennettujen valokuvien ja videoiden näyttäminen

10 Kaikkien sellaisten valokuvien näyttäminen, joissa on kasvoja

! PlayMemories-online-palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### Online-palveluiden valokuvien katselu albumissa

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Albumi > Omat albumit**.
- 3 Napauta haluamaasi online-palvelua.
- 4 Napauta **Yhdistä**. Kaikki palveluun ladatut käytettävissä olevat online-albumit näytetään.
- 5 Napauta jotain albumia esittääksesi sen sisällön ja napauta sitten jotain valokuvaa albumissa.
- 6 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.

### Online-albumin sisällön huomautusten esittäminen ja lisääminen

- 1 Kun katselet online-albumin valokuvaa, avaa työkalurivit napauttamalla näyttöä ja esitä sitten huomautukset napauttamalla 🗨️.
- 2 Kirjoita kommentit syöttökenttään ja napauta sitten **Julkaise**.


### Valokuvan tai videon "tykkääminen" Facebookissa™

- Kun katselet Facebook™-albumisi valokuvaa tai videota, avaa työkalurivi napauttamalla näyttöä ja napauta sitten 👍 näyttääksesi, että "tykkäät" siitä Facebook™-palvelussa.

## Valokuvien näyttäminen kartalla

Paikkatietojen lisäämistä kutsutaan myös geotunnisteiden lisäämiseksi. Voit esimerkiksi tarkastella ja merkitä valokuvia kartalla ja näyttää ystäville ja perheellesi, missä olit valokuvaa ottaessasi. Lisätietoja on kohdassa *Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviin* sivulla 65.

- 💡 Jos olet ottanut paikkatiedot käyttöön ja aktivoinut geotunnisteet kamerassa, voit merkitä valokuvia suoraan ja tarkastella niitä myöhemmin kartalta.

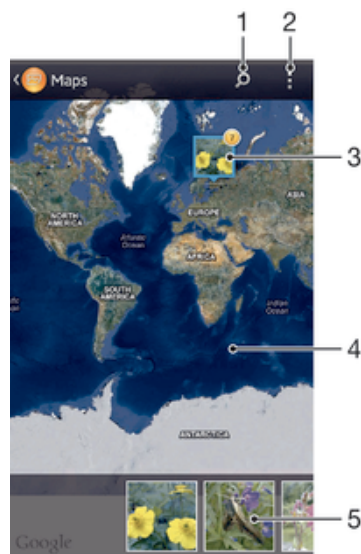

1 Paikan haku kartalta.

2 Näytä valikkovaihtoehdot.

3 Samalla paikalla paikkamerkittyjen valokuvien ja videoiden ryhmä.

4 Jos haluat lähentää kuvaa, napauta kahdesti. Jos haluat loitontaa, vie sormia yhteen. Siirry kartan eri kohtaan vetämällä.

5 Valitun valokuvien ja/tai videoiden ryhmän pikkukuvat. Voit esittää kohteen koko näytössä napauttamalla sitä.

💡 Jos samassa paikassa on otettu useita valokuvia, vain yksi niistä näkyy kartalla. Oikeassa ylänurkassa ilmoitetaan valokuvien kokonaismäärä, esimerkiksi 📷. Voit näyttää ryhmän kaikki valokuvat napauttamalla kansikuvaa ja napauttamalla sitten jotakin pikkukuvaa näytön alalaidasta.

### Geotunnisteen lisääminen valokuvaan

- 1 Kun katselet valokuvaa, avaa työkalurivit napauttamalla näyttöä ja avaa sitten karttanäyttö napauttamalla **Aseta sijainti napautt.**
- 2 Etsi ja napauta paikkaa, jossa haluat lisätä valokuvan kartalle.
- 3 Voit säätää valokuvan sijaintia napauttamalla kartalla kohtaa, johon haluat siirtää valokuvan.
- 4 Kun olet valmis, tallenna geotunniste ja palaa valokuvan katseluohjelmaan napauttamalla OK.

### Geotunnuksella merkittyjen valokuvien näyttäminen kartalla

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi **Albumi > Omat albumit > Kartat** ja napauta sitä.
- 3 Voit esittää valokuvan koko näytössä napauttamalla sitä.

### Geotunnisteella merkittyjen valokuvien näyttäminen maapallolla

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi **Albumi > Omat albumit > Maapallo** ja napauta sitä.
- 3 Voit esittää valokuvan koko näytössä napauttamalla sitä.

### Valokuvan geotunnisteen muuttaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa albumin kartalla, kosketa valokuvaa (pitkä painallus), kunnes sen kehys muuttuu siniseksi. Napauta sitten haluamaasi kohtaa kartalla.
- 2 Napauta OK.

### Karttanäkymän muuttaminen

- Kun katselet karttaa albumissa, napauta ☰ ja valitse sitten **Perinteinen näkymä** tai **Satelliittinäkymä**.


# Movies

## Videoiden katsominen Movies-sovelluksessa

Movies-sovelluksella voit toistaa elokuvia ja muuta videosisältöä, joka on tallennettu tai ladattu laitteeseesi. Movies-sovelluksen avulla voit myös ladata elokuvien julistekuvia, juoniyhteenvedoja, tyylilajitietoja ja ohjaajatietoja. Voit myös esittää elokuviasi muissa laitteissa, jotka on kytketty samaan verkkoon.

- ! Laitteen kameralla kuvatut videot näkyvät albumisovelluksessa, eivät Movies-sovelluksessa.
- ! Kaikkia videotiedostoja ei välttämättä voida toistaa Movies-sovelluksessa.

## Yleiskatsaus Movies-sovellukseen

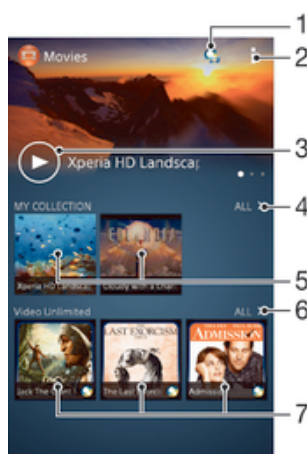


- 1 Avaa Video Unlimited -sovelluksen
- 2 Näytä valikkovaihtoehdot
- 3 Toista viimeksi katsottu video napauttamalla tätä
- 4 Selaa kaikkia laitteeseen ladattuja tai tallennettuja videoita
- 5 Toista tallennettuja tai ladattuja videotiedostoja napauttamalla tätä
- 6 Katso Video Unlimited -palvelun kaikki videot napauttamalla tätä
- 7 Katso Video Unlimited -palvelun videon tiedot napauttamalla tätä



## Videoiden toistaminen Movies-sovelluksessa

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
- 2 Etsi video, jonka haluat toistaa, ja napauta sitä. Jos videota ei näy näytössä, napauta **Kaikki** välilehdessä **Oma kokoelma**, etsi toistettava video ja napauta sitä.
- 3 Voit esittää tai piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä.
- 4 Keskeytä toistaminen napauttamalla . Jatka toistoa napauttamalla .
- 5 Voit pikakelata takaisinpäin vetämällä etenemispalkkimerkintää vasemmalle. Voit pikakelata eteenpäin vetämällä etenemispalkkimerkintää oikealle.


## Videon toistaminen ulkoisella laitteella

- 1 Tuo kaikki ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta  > **Throw**.
- 3 Valitse ulkoinen laite, jolla video toistetaan. Jos ulkoista laitetta ei ole, lisää se näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.


#### Movies-sovelluksen asetusten muuttaminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
- 2 Napauta  ja muuta sitten asetuksia haluamallasi tavalla.

#### Ääniasetusten vaihtaminen videon toiston aikana

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Ääniasetukset**.
- 3 Merkitse niiden ääniasetusten valintaruudut, jotka haluat valita.
- 4 Kun olet valmis, napauta **OK**.

#### Videon jakaminen

- 1 Kun videota esitetään, napauta  ja napauta sitten **Jaa**.
- 2 Napauta avautuvasta valikosta sitä sovellusta, jolla haluat jakaa valitun videon, ja lähetä se asianmukaisia vaiheita noudattaen.


## Videosisällön siirtäminen laitteeseen

Ennen kuin ryhdyt käyttämään Movies-sovellusta, elokuvat, televisio-ohjelmat ja muu videosisältö kannattaa siirtää laitteeseen muista laitteista, kuten tietokoneesta. Sisältö voidaan siirtää usealla tavalla:

- Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja vedä ja pudota videotiedostot suoraan tietokoneen tiedostonhallintasovelluksella. Lisätietoja on kohdassa *Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 91.
- Jos käytät PC-tietokonetta, järjestä sisältö ja siirrä videotiedostot laitteeseen PC:n välityksellä Sony™-yhtiön Media Go™ -sovelluksella. Jos haluat lukea lisätietoja ja ladata Media Go™ -sovelluksen, siirry osoitteeseen <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Jos käytät Apple® Mac® -tietokonetta, voit siirtää videotiedostot iTunes-sovelluksesta laitteeseen Sony™-yhtiön Bridge for Mac -sovelluksella. Jos haluat lukea lisätietoja ja ladata Sony™ Bridge for Mac -sovelluksen, siirry osoitteeseen [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Videosisällön hallinta

#### Elokuvatietojen hankkiminen manuaalisesti

- 1 Varmista, että laitteella on aktiivinen datayhteys.
  - 2 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
  - 3 Napauta **Kaikki** välilehdessä **Oma kokoelma** ja selaa sen tiedoston pikkukuvan kohdalle, josta haluat tietoja.
  - 4 Pidä videon pikkukuvaa alhaalla ja napauta sitten **Hae tietoja**.
  - 5 Jos saat kehotteen, salli laitteen ladata videon tiedot matkapuhelindatayhteyttä käyttämällä.
  - 6 Kirjoita hakukenttään videon hakusanat ja napauta sitten näppäimistön vahvistuspainiketta. Kaikki vastineet esitetään luettelossa.
  - 7 Valitse hakutulos ja napauta sitten **Valmis**. Tietojen lataus alkaa.
- ! Saat tietoja juuri lisätyistä videoista automaattisesti aina, kun Movies-sovellus käynnistetään, jos valitset **Hanki videon tiedot** -valintaruudun asetuksissa. Tästä voi koitua tiedonsiirtomaksuja.
- 💡 Jos ladatut tiedot eivät ole oikeita, suorita uusi haku eri hakusanoilla.

### Videon tietojen tyhjentäminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ☰ ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
- 2 Napauta **Kaikki** välilehdessä **Oma kokoelma** ja selaa muokattavan videon kohdalle.
- 3 Kosketa videon pikkukuvaa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Tyhjennä tiedot**.

### Videon poistaminen


- 1 Napauta kotinäytössä ☰, etsi sitten **Elokuvat** ja napauta sitä.
- 2 Napauta **Kaikki** välilehdessä **Oma kokoelma** ja selaa poistettavan videon kohdalle.
- 3 Kosketa videon pikkukuvaa jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista** avautuvasta luettelosta.
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.

# Web-selain

## Webin selaaminen

Android™-laitteisiin tarkoitettu Google Chrome™ -Web-selain tulee valmiiksi asennettuna useimmilla markkina-alueilla. Lisätietoja tämän Web-selaimen käyttämisestä saat siirtymällä osoitteeseen <http://support.google.com/chrome> ja napsauttamalla Chrome mobiililaitteille -linkkiä.

### Selaaminen Google Chrome™ -selaimella

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Kirjoita hakutermi tai Web-osoite haku- ja osoitekenttään ja napauta näppäimistöltä Siirry.

### Yleiskatsaus Web-selaimeseen



- 1 Haku- ja osoitekenttä
- 2 Sivun päivittäminen
- 3 Selaimen välilehtien käyttäminen
- 4 Ohjeen ja valintojen näyttäminen
- 5 Siirtyminen yksi sivu taaksepäin selaushistoriassa



# Liitettävyys

## Yhdistäminen langattomiin verkkoihin

Wi-Fi®-tekniikalla voit käyttää Internetiä langattomasti laitteessasi. Näin voit selata Webiä ja jakaa mediatiedostoja samassa Wi-Fi®-verkossa muiden DLNA Certified™-laitteiden kanssa, kuten televisioiden ja tietokoneiden kanssa.

Jos yrityksellä tai organisaatiolla on erillisverkko (VPN), voit muodostaa yhteyden tähän verkkoon laitteellasi. VPN-toiminnolla voit käyttää sisäverkkoja ja muita yrityksen sisäisiä palveluja.





## Ennen Wi-Fi®-yhteyden käyttämistä

Jos haluat selata Internetiä Wi-Fi®-yhteyden kautta, etsi käytävissä oleva Wi-Fi®-verkko, muodosta yhteys siihen ja avaa sitten Internet-selain. Wi-Fi®-verkon signaalin voimakkuus saattaa vaihdella laitteen sijainnin mukaan. Jos siirryt lähemmäs Wi-Fi®-käyttöpistettä, signaalin voimakkuus saattaa parantua.

### Wi-Fi®-verkon käyttöönotto

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
  - 3 Vedä liukusäädin kohdan **Wi-Fi** vierestä oikealle ottaaksesi Wi-Fi®-toiminnon käyttöön.
- ! Wi-Fi®-yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

### Yhteyden automaattinen muodostaminen Wi-Fi®-verkkoon

- 1 Varmista, että Wi-Fi®-toiminto on päällä.
  - 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .
  - 3 Napauta **Wi-Fi**. Kaikki käytettävissä olevat Wi-Fi®-verkot tulevat näkyviin.
  - 4 Muodosta yhteys Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla sitä. Jos kyseessä on suojattu verkko, kirjoita asiaankuuluva salasana.  näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.
-  Napauta  ja etsi sitten käytettävissä olevia verkkoja napauttamalla **Etsi**.


### Yhteyden muodostaminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Langaton lähiverkko**. Havaitut Wi-Fi®-verkot tulevat näkyviin.
- 3 Muodosta yhteys toiseen Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla sitä.

### Wi-Fi®-verkkojen etsiminen manuaalisesti

- 1 Avaa Kotinäyttö ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Langaton lähiverkko**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Etsi**.
- 4 Voit muodostaa yhteyden Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla verkon nimeä.

### Wi-Fi®-verkon lisääminen manuaalisesti

- 1 Varmista, että Wi-Fi®-toiminto on päällä.
  - 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .
  - 3 Napauta **Wi-Fi**.
  - 4 Napauta **+**.
  - 5 Anna **Verkon SSID-tunnus-tiedot**.
  - 6 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus-kenttä**.
  - 7 Anna salasana tarvittaessa.
  - 8 Napauta **Tallenna**.
- ! Pyydä verkon SSID-tunnus ja salasana Wi-Fi®-verkonvalvojalta.

## Wi-Fi®-lisäasetukset

### Wi-Fi®-verkon tila

Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi®-verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä Wi-Fi®-verkoja, voit tarkastella näiden Wi-Fi®-verkkojen tilaa. Voit myös asettaa laitteen ilmoittamaan, kun avoin Wi-Fi®-verkko havaitaan.

#### Wi-Fi®-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön

- 1 Ota Wi-Fi® käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
- 2 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Langaton lähiverkko**.
- 4 Paina ☰.
- 5 Napauta **Lisäasetukset**.
- 6 Valitse valintaruutu **Ilmoitukset verkoista**.

#### Liitetyn Wi-Fi®-verkon yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Langaton lähiverkko**.
- 3 Napauta Wi-Fi®-verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Yksityiskohtaiset verkon tiedot tulevat näkyviin.

### Wi-Fi®-virransäästökäytäntö

Kun lisäät Wi-Fi®-virransäästökäytännön, voit määrittää milloin Wi-Fi®-yhteydestä siirrytään mobiilidatayhteyteen.

- ! Jos et ole muodostanut yhteyttä Wi-Fi®-verkkoon, laite käyttää matkapuhelindatayhteyttä Internet-käyttöön (jos matkapuhelindatayhteys on määritetty ja otettu käyttöön laitteessa).

#### Wi-Fi®-virransäästökäytännön lisääminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Langaton lähiverkko**.
- 3 Paina ☰.
- 4 Napauta **Lisäasetukset**.
- 5 Napauta **Pidä Wi-Fi käytössä lepotilassa**.
- 6 Valitse vaihtoehto.

### Wi-Fi Direct™

Wi-Fi Direct™ -toiminnolla voit muodostaa yhteyden muihin laitteisiin suoraan, liittymättä perinteiseen koti-, toimisto- tai WLAN-alueverkkoon. Voit esimerkiksi asettaa laitteen muodostamaan yhteys suoraan tietokoneeseen, jotta voit käyttää laitteen sisältöä tietokoneelta. Laitteet, joiden kanssa jaetaan sisältöä, on oltava Wi-Fi Direct™ -sertifioituja.

#### Wi-Fi Direct™ -yhteyden käyttöönotto


- 1 Tarkista, että laitteesi Wi-Fi®-toiminto on käytössä.
- 2 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Langaton lähiverkko**.
- 4 Napauta ☰ > **Wi-Fi Direct**.

### Mobiilidatayhteyden jakaminen



Voit jakaa laitteen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelilla. Tätä kutsutaan USB-sitomiseksi. Voit myös jakaa laitteen datayhteyden enintään kahdeksan muun laitteen kanssa samanaikaisesti muuttamalla laitteen kannettavaksi Wi-Fi®-alueeksi. Kun laitteen mobiilidatayhteys on jaettu, jakamisen kohteena olevat laitteet voivat käyttää laitteen datayhteyttä ja esimerkiksi selata Internetiä, ladata sovelluksia ja lähettää sekä vastaanottaa sähköpostia.

- 💡 Tietokone voidaan joutua valmistelemaan luomaan verkkoyhteys USB-kaapelin kautta. Saat uusimmat tiedot osoitteesta [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

### **Datayhteyden jakaminen USB-kaapelilla**

- 1 Poista kaikkien laitteeseen tehtyjen USB-kaapeliyhteyksien aktivointi.
  - 2 Liitä laite tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla.
  - 3 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
  - 4 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema**.
  - 5 Merkitse **USB-verkkosidonta** -valintaruutu ja napauta pyydetessä **OK**.  näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.
  - 6 Kun haluat lopettaa datayhteyden jakamisen, poista valintaruudun **USB-verkkosidonta** valinta tai irrota USB-kaapeli.
- ! Laitteen datayhteyttä ja SD-korttia ei voi jakaa USB-kaapelin kautta samanaikaisesti.

### **Laitteen käyttäminen kannettavana Wi-Fi®-alueena**

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema**.
- 3 Napauta **Siirrettävän WLAN-alueen asetukset > Määritä Wi-Fi-alue**.
- 4 Anna Verkon **SSID-tunnus-tiedot**.
- 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus-kenttää**. Anna salasana tarvittaessa.
- 6 Napauta **Tallenna**.
- 7 Napauta  ja merkitse **Kannettava WLAN-alue** -valintaruutu.
- 8 Vahvista pyydetessä napauttamalla **OK**.  näkyy tilarivillä, kun kannettava Wi-Fi® WLAN-alue on aktiivinen.
- 9 Jos haluat lopettaa datayhteyden jakamisen Wi-Fi®-verkon kautta, poista **Kannettava WLAN-alue** -valintaruudun valinta.

### **Kannettavan WLAN-alueen nimeäminen uudelleen ja suojaaminen**

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema**.
- 3 Napauta **Siirrettävän WLAN-alueen asetukset > Määritä Wi-Fi-alue**.
- 4 Anna verkon **Verkon SSID-tunnus**.
- 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus-kenttää**.
- 6 Anna salasana tarvittaessa.
- 7 Napauta **Tallenna**.

### **Erillisverkot (VPN)**

Kun muodostat laitteella yhteyden erillisverkkoihin (VPN), voit käyttää suojatussa lähiverkossa olevia tietoja julkisesta verkosta. Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset käyttävät yleisesti VPN-yhteyksiä, kun käyttäjien tarvitsee päästä sisäverkkoihin ja muihin sisäisiin palveluihin sisäverkon ulkopuolelta (esim. matkoilla).

VPN-yhteyksiä voi muodostaa useilla tavoilla verkosta riippuen. Jotkut verkot voivat edellyttää, että laitteeseen siirretään ja asennetaan turvavarmenne. Jos tarvitset tarkkoja tietoja yhteyden muodostamisesta erillisverkkoon, ota yhteyttä yrityksen tai organisaation verkonvalvojaan.

### **VPN (Virtual Private Network) -verkon lisääminen**

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > VPN**.
- 3 Napauta **+**.
- 4 Valitse lisättävä VPN-tyyppi.
- 5 Anna VPN-asetukset.
- 6 Napauta **Tallenna**.

### **VPN (Virtual Private Network) -verkkoon yhdistäminen**

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > VPN**.
- 3 Napauta käytettävissä olevien verkkojen luettelossa VPN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- 4 Anna tarvittavat tiedot.
- 5 Napauta **Yhdistä**.

## Yhteyden katkaiseminen virtuaalisesta erillisverkosta (VPN)

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Katkaise yhteys napauttamalla VPN-yhteyden ilmoitusta.

## Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa


Voit katsella ja toistaa laitteeseen tallennettua mediasisältöä muissa laitteissa, kuten televisiossa tai tietokoneessa. Näiden laitteiden on oltava Digital Living Network Alliancen sertifioimia DLNA Certified™ -laitteita, ja kaikkien laitteiden on oltava kytketty samaan Wi-Fi®-verkkoon laitteesi kanssa, jotta sisältöä voidaan jakaa. Voit myös esittää ja toistaa sisältöä muilta DLNA Certified™ -laitteilta laitteessa.

Kun olet määrittänyt sisällön jakamisen laitteiden välillä, voit esimerkiksi kuunnella kotitietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja laitteessa ja esittää laitteen kameralla otettuja valokuvia laajanäyttötelevisiossa.


## DLNA Certified™ -laitteiden tiedostojen toistaminen laitteessasi

Kun esität filmejä toiselta DLNA Certified™ -laitteelta omassa laitteessasi, toinen laite toimii palvelimena. Toisin sanoen, se jakaa sisällön verkossa. Palvelinlaitteen oman sisällönjakotoiminnon on oltava käytössä ja annettava laitteellesi käyttöoikeudet. Sen täytyy myös olla yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon laitteesi kanssa.


### Jaetun kappaleen toistaminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **WALKMAN**.
- 3 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 4 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava kappale. Kappaleen toisto käynnistyy automaattisesti.

### Jaetun videon toistaminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
- 3 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 4 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava video.





### Jaetun valokuvan esittäminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Albumi > Omat albumit**. Kaikki käytävissä olevat online-albumit näytetään.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse sieltä esitettävä valokuva.




## Valmistautuminen toistamaan laitteen sisältöä DLNA Certified™ -laitteissa

Ennen kuin voit esittää tai toistaa laitteen mediatiedostoja toisissa DLNA Certified™ -laitteissa, laitteen tiedostonjako on asennettava. Laitteita, joiden kanssa jaat sisältöä, kutsutaan asiakaslaitteiksi. Esimerkiksi televisio, tietokone tai lehti-tietokone voi toimia asiakaslaitteena. Laite toimii mediapalvelimena, kun se tarjoaa sisältöä asiakaslaitteille. Kun määrität laitteen tiedostonjaon, sinun on myös annettava käyttöoikeudet asiakaslaitteille. Kun olet tehnyt niin, kyseiset laitteet on merkitty rekisteröidyiksi. Käyttöoikeutta odottavat laitteet on merkitty odottaviksi laitteiksi.

## Tiedostonjaon määrittäminen Yhdistetyt laitteet -toiminnolla[MR2]

- 1 Yhdistä laite Wi-Fi®-verkkoon.
  - 2 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
  - 3 Napauta  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
  - 4 Voit kytkeä **Jaa sisältö** -toiminnon päälle vetämällä liukusäädintä.  tulee näkyviin tilariville. Laite voi nyt toimia mediapalvelimena.
  - 5 Yhdistä tietokone tai muu laite samaan Wi-Fi®-verkkoon laitteen kanssa.
  - 6 Laitteen tilariville tulee ilmoitus. Avaa ilmoitus ja määritä laitteille asianmukaiset käyttöoikeudet.
- ! Yllä kuvatut ohjeet voivat vaihdella asiakaslaitteista riippuen. Lisätietoja saat asiakaslaitteen käyttöoppaasta. Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä, tarkista että Wi-Fi®-verkko toimii.
- 💡 Voit avata valikon **Mediapalvelin** myös kohdasta **Asetukset > Xperia™ > Mediapalvelimen asetukset**. Jos suljet näkymän **Mediapalvelin**, tiedostonjakotoiminto jää käyntiin taustalle.

## Tiedostojenjaon lopettaminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 3 Vedä liukusäädintä, kun haluat pysäyttää **Jaa sisältö** -toiminnon.

## Odottavan laitteen käyttöoikeuksien valinta

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Odottavat laitteet** -luettelosta.
- 4 Valitse käyttöoikeustaso.





## Rekisteröidyn laitteen nimen vaihtaminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta ja valitse sitten **Vaihda nimi**.
- 4 Kirjoita laitteen uusi nimi.

## Rekisteröidyn laitteen käyttöoikeustason vaihtaminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta.
- 4 Napauta **Vaihda käyttöoikeustasoa** ja tee valinta.

## Apua sisällön jakoon muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 3 Napauta .

## Tiedostojen toisto DMR (Digital Media Renderer) -laitteella

DLNA™-tekniikan ansiosta voit työntää laitteeseen tallennettua mediasisältöä toiseen laitteeseen, joka on yhdistetyt samaan Wi-Fi®-verkkoon. Toisen laitteen on myös kyettävä toimimaan DMR (Digital Media Renderer) -laitteena, mikä tarkoittaa, että se

voi renderöidä, tai toistaa, laitteesta saatua sisältöä. DMR-laite voi olla esimerkiksi TV, jossa on DLNA-toiminto, tai PC, jossa on Windows® 7 tai uudempi käyttöjärjestelmä.

- ! DMR:n käyttöönnottoasetukset riippuvat käytettävästä laitteesta. Viittaa asianmukaisen laitteen käyttöoppaaseen saadaksesi lisätietoja.
- ! Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) -suojattua sisältöä ei voi toistaa DMR (Digital Media Renderer) -laitteessa, joka hyödyntää DLNA™-tekniikkaa.

### Laitteen valokuvien ja videoiden esittäminen DMR-laitteessa

- 1 Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
  - 2 Kohdasta Kotinäyttö napauta
  - 3 Etsi ja napauta **Albumi**.
  - 4 Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat esittää, ja avaa se.
  - 5 Avaa työkalupalkit napauttamalla näyttöä ja napauta ja valitse DMR-laite, jonka kanssa sisältö jaetaan. Valittuja tiedostoja aletaan toistaa aikajärjestyksessä valitsemassasi laitteessa.
  - 6 Voit katkaista yhteyden DMR-laitteeseen napauttamalla ja valitsemalla laitteen. Tiedosto lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista laitteessasi.
- Voit myös jakaa laitteen puhelimesi Movies-sovelluksesta napauttamalla videota ja napauttamalla sitten .

### Laitteen musiikkikappaleen soittaminen DMR-laitteella

- 1 Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa **WALKMAN**.
- 3 Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle ja napauta sitten kappaletta.
- 4 Napauta ja valitse se DMR-laite, jonka kanssa haluat jakaa sisältösi. Kappale toistetaan automaattisesti valitsemassasi laitteessa.
- 5 Voit katkaista yhteyden DMR-laitteeseen napauttamalla ja valitsemalla laitteen. Kappale lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista laitteessasi.

## NFC

Voit jakaa dataa, kuten videoita, valokuvia, Internet-sivujen osoitteita, musiikkitiedostoja ja yhteystietoja NFC:llä. NFC:llä voit myös skannata tunnisteita, jotka antavat lisätietoja tuotteesta, sekä tunnisteita, jotka aktivoivat laitteen toimintoja.


NFC on langaton teknologia, jonka suurin kantomatka on yksi senttimetri, joten dataa jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. Ennen kuin voit käyttää NFC:tä, NFC on kytkettävä päälle ja laitteen näytön on oltava päällä.

- ! NFC ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### NFC-toiminnon käyttöönotto

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää....**
- 3 Valitse valintaruutu **NFC**.

## NFC-tunnistusalue

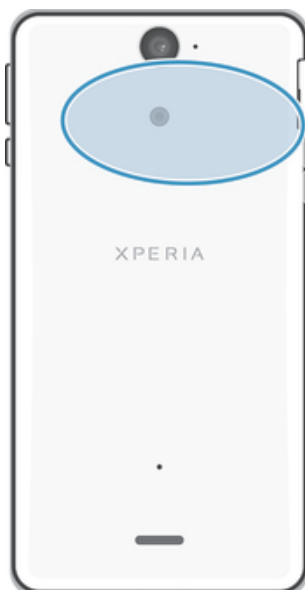

- ! NFC-tunnistusalueen sijainti ei ole sama kaikissa laitteissa. Kun jaat tietoja toisen laitteen kanssa NFC:llä, lisätietoja saa toisen laitteen käyttöohjeesta.

### Yhteystietojen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat aktiivisia.
- 2 Voit tarkastella yhteystietoja menemällä kohteeseen Kotinäyttö ja napauttamalla ☰ ja napauta sitten 👤.
- 3 Napauta jaettavaa yhteystietoa.
- 4 Pitele laitetta ja vastaanottavaa laitetta selätysten siten, että laitteiden NFC-alueet koskettavat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, ne värisevät ja antavat lyhyen äänimerkin. Näyttöön tulee yhteystiedon pikkukuva.
- 5 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 6 Kun siirto on suoritettu, yhteystiedot näytetään vastaanottavan laitteen näytössä, ja ne on myös tallennettu vastaanottavaan laitteeseen.

### Musiikkitiedoston jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:n avulla

- 1 Varmista, että sekä laitteesi että vastaanottavan laitteen NFC-toiminto on päällä ja että molempien laitteiden näyttö on aktiivinen.
  - 2 Avaa "WALKMAN™"-sovellus napauttamalla ☰ ja etsimällä ja napauttamalla sitten 🎵.
  - 3 Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettava kappaleen kohdalle.
  - 4 Toista kappale napauttamalla sitä. Voit sitten keskeyttää kappaleen napauttamalla ⏏. Siirto toimii riippumatta siitä, toistetaanko kappaletta vai onko sen toisto keskeytetty.
  - 5 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, ne värisevät ja antavat lyhyen äänimerkin. Näyttöön tulee kappaleen pikkukuva.
  - 6 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
  - 7 Kun siirto on valmis, musiikkitiedosto toistetaan heti vastaanottavassa laitteessa. Tiedosto tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.
- ! Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita.

### Valokuvan tai videon jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat aktiivisia.
  - 2 Voit katsella laitteen valokuvia ja videoita siirtymällä kohtaan Kotinäyttö ja napauttamalla ☰ ja paikanna sitten **Albumi** ja napauta sitä.
  - 3 Napauta jaettavaa valokuvaa tai videota.
  - 4 Pitele laitetta ja vastaanottavaa laitetta selätysten siten, että NFC-alueet koskettavat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, ne värisevät ja antavat lyhyen äänimerkin. Näyttöön tulee valokuvan tai videon pikkukuvake.
  - 5 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
  - 6 Kun siirto on suoritettu, valokuva tai video esitetään vastaanottavan laitteen näytössä. Kohde tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.
- 💡 Voit myös jakaa videoita Movies-sovelluksesta NFC-toiminnolla.

### Web-osoitteen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat aktiivisia.
- 2 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 3 Avaa Web-selain paikantamalla ja napauttamalla 🌐.
- 4 Lataa jaettava Web-sivu.
- 5 Pitele laitetta ja vastaanottavaa laitetta selätysten siten, että NFC-alueet koskettavat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, ne värisevät ja antavat lyhyen äänimerkin. Näyttöön tulee Web-sivun pikkukuva.
- 6 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 7 Kun siirto on suoritettu, Web-sivu esitetään vastaanottavan laitteen näytössä.

### NFC-tunnisteiden lukeminen

Laite voi lukea erilaisia NFC-tunnisteita. Se voi esimerkiksi lukea upotettuja tunnisteita julisteesta, mainostaululta tai tuotteen vierestä kaupassa. Voit saada lisätietoja, kuten Web-osoitteen.

#### NFC-tunnisteen lukeminen

- 1 Varmista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on aktiivinen.
- 2 Aseta laite tunnisteen päälle siten, että laitteen NFC-alue koskettaa sitä. Laite lukee tunnisteen ja näyttää keräämänsä sisällön. Avaa tunniste napauttamalla sen sisältöä.
- 3 Avaa tunniste napauttamalla sitä.

### Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen

Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, lisätietoja on yhteensopivan laitteen käyttöoppaassa.

- ! Jotta yhteys toimisi, molempien laitteiden Wi-Fi® tai Bluetooth® on oltava aktivoitu.

### Langaton Bluetooth®-tekniikka

Bluetooth®-toiminnoilla voit lähettää tiedostoja muihin Bluetooth®-laitteisiin ja muodostaa yhteyden handsfree-lisävarusteisiin. Ota laitteen Bluetooth®-toiminto käyttöön ja muodosta langattomia yhteyksiä muihin yhteensopiviin Bluetooth®-laitteisiin, kuten tietokoneisiin, handsfree-laitteisiin ja puhelimiin. Bluetooth®-yhteydet toimivat hyvin enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä ilman laitteiden välisiä kiinteitä esteitä. Joissakin tapauksissa sinun on ehkä muodostettava laitteella laitepari manuaalisesti toisten Bluetooth®-laitteiden kanssa.


- ! Bluetooth®-laitteiden keskeinen toiminta ja yhteensopivuus vaihtelee.



### Bluetooth®-toiminnon käyttöönotto ja laitteen määrittäminen näkyväksi

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Ota Bluetooth®-toiminto käyttöön napauttamalla päälle/pois-kytkintä kohdan **Bluetooth** vieressä.
- 3 Napauta **Bluetooth**. Laitteesi ja käytettävissä olevien Bluetooth®-laitteiden luettelo tulevat näkyviin.
- 4 Napauta laitteesi nimeä, jotta se näkyy muille Bluetooth®-laitteille.


### Laitteen näkyvyyksajan säätäminen muille Bluetooth®-laitteille

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi ja napauta **Bluetooth**.
- 3 Paina  ja valitse **Näkyvyyden aikakatkaistu**.
- 4 Valitse vaihtoehto.

### Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteelle nimen. Muut laitteet näkevät tämän nimen, kun Bluetooth®-toiminto on päällä ja laite on näkyvissä.

### Laitteen nimeäminen

- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä.
- 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 3 Etsi ja napauta **Bluetooth**.
- 4 Napauta  ja valitse **Nimeä puhelin uudelleen**.
- 5 Anna laitteelle nimi.
- 6 Napauta **Nimeä uudelleen**.

### Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

Kun yhdistät laitteen toisen laitteen kanssa, voit esimerkiksi liittää laitteen Bluetooth®-kuulokkeisiin tai Bluetooth®-autosarjaan ja käyttää näitä muita laitteita musiikin jakamiseen.

Kun olet muodostanut laiteparin toisen Bluetooth®-laitteen kanssa, laitteesi muistaa tämän laiteparin. Kun laite muodostaa laiteparin Bluetooth®-laitteen kanssa, sinun on ehkä syötettävä tunnusluku. Laite kokeilee automaattisesti yleistä tunnuslukua 0000. Jos se ei toimi, katso Bluetooth®-laitteessa käytettävä tunnusluku sen käyttöohjeista. Tunnuslukua ei tarvitse syöttää uudelleen, kun muodostat yhteyden aiemmin yhdistettyyn Bluetooth®-laitteeseen seuraavan kerran.

- ! Jotkin Bluetooth®-laitteet, kuten useimmat Bluetooth®-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen.
- ! Voit yhdistää laitteen useiden Bluetooth®-laitteiden kanssa, mutta voit muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth®-profiiliin samanaikaisesti.

### Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

- 1 Varmista, että laitteen kanssa laiteparin muodostavan laitteen Bluetooth®-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 3 Etsi ja napauta **Bluetooth**. Käytettävissä olevat Bluetooth®-laitteet tulevat näkyviin luetteloon.
- 4 Napauta puhelimen kanssa laiteparin muodostavaa Bluetooth®-laitetta.
- 5 Kirjoita tarvittaessa salasana tai vahvista sama salasana molemmissa laitteissa. Laite ja Bluetooth®-laite ovat nyt muodostaneet laiteparin.

### Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth®-laitteeseen

- 1 Jos muodostat yhteyttä Bluetooth®-laitteeseen, joka edellyttää, että muodostat ensin laiteparin, muodosta laitepari laitteesi ja kyseisen laitteen välille seuraavasti.
- 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 3 Etsi ja napauta **Bluetooth**.
- 4 Napauta Bluetooth®-laitetta, jonka haluat yhdistää laitteeseesi.

### Bluetooth®-laitteen laiteparin poistaminen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi ja napauta **Bluetooth**.
- 3 Napauta kohdassa **Laiteparit** sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta ✕, jonka laiteparin haluat poistaa.
- 4 Napauta **Pura pariliitos**.

### Kohteiden lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth®-tekniikalla

Jaa kohteita muiden Bluetooth®-laitteiden, kuten puhelinten ja tietokoneiden, kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia kohteita käyttämällä Bluetooth®-toimintoa, kuten

- valokuvia ja videoita
- musiikkia ja muita audiotiedostoja
- yhteystietoja
- Web-sivuja

### Kohteiden lähettäminen Bluetooth®-yhteydellä

- 1 **Vastaanottava laite:** Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja että laite on näkyvissä muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 **Lähettävä laite:** Avaa se sovellus, joka sisältää kohteen, jonka haluat lähettää, ja siirry kohteen kohdalle.
- 3 Riippuen sovelluksesta ja lähetettävästä kohteesta, voit joutua esimerkiksi koskettamaan ja pitämään kohdetta painettuna, avaamaan kohteen ja painamaan ↶. Kohteen voi mahdollisesti lähettää muillakin tavoin.
- 4 Valitse **Bluetooth**.
- 5 Ota Bluetooth® käyttöön, jos sinua pyydetään tekemään niin.
- 6 Napauta vastaanottavan laitteen nimeä.
- 7 **Vastaanottava laite:** Hyväksy yhteys pyydetessä.
- 8 **Lähettävä laite:** Jos pyydetään, vahvista siirto vastaanottavaan laitteeseen.
- 9 **Vastaanottava laite:** Hyväksy saapuva kohde.

### Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth®-yhteydellä

- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja että se näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 Lähettävä laite aloittaa nyt tietojen lähettämisen laitteeseen.
- 3 Jos saat kehoitteen, syötä sama tunnusluku molempiin laitteisiin tai vahvista ehdotettu tunnusluku.
- 4 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
- 5 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
- 6 Siirron edistymisen voi tarkistaa vetämällä tilariviä alaspäin.
- 7 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.

### Bluetooth®-toiminnolla vastaanotettujen tiedostojen tarkasteleminen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Etsi ja napauta **Bluetooth**.
- 3 Paina  ja valitse **Näytä vastaanot. tiedostot**.

## Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen

Yhdistä laite tietokoneeseen ja ala siirtämään kuvia, musiikkia ja muun tyyppisiä tiedostoja. Helpoin tapa yhdistää puhelin on USB-kaapeli tai langaton Bluetooth®-tekniikka.

Kun kytket laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla, sinua kehoitetaan asentamaan tietokoneeseen ohjelmisto, kuten PC Companion -sovellus PC-tietokoneeseen tai Sony™ Bridge for Mac -sovellus Apple® Mac® -tietokoneeseen. PC Companion- ja Sony™ Bridge for Mac -sovellusten avulla voit käyttää tietokoneen lisäsovelluksia mediatiedostojen siirtämiseen ja järjestämiseen, laitteen päivittämiseen, laitteen sisällön synkronoimiseen ja moneen muuhun toimintoon.

- ! Joitain tekijänoikeussuojattuja materiaaleja ei välttämättä ole mahdollista siirtää laitteen ja tietokoneen välillä.

## Sisällön siirtäminen ja käsitteleminen USB-kaapelilla

Tietokoneen ja laitteen välisellä USB-kaapeliyhteydellä voit helposti siirtää ja hallita tiedostoja. Kun kaksi laitetta on kytketty, voit vetää ja pudottaa sisältöä laitteesi ja tietokoneen välillä tai laitteen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä tietokoneen resurssienhallintaa käyttäen.

Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita mediatiedostoja laitteeseen, on parasta käyttää tietokoneen Media Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten, että niitä voidaan käyttää laitteessa.

### Sisällön siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sisäinen muisti ja SD-kortti liitetty tulee näkyviin laitteen näyttöön tilariville.
- 2 **Tietokone:** Avaa työpöydältä Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinta ja odota, kunnes laitteen sisäinen muisti ja SD-kortti näkyvät Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa ulkoisina asemina.
- 3 **Tietokone:** Vedä ja pudota haluamasi tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.

### Sisällön siirtäminen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä USB-yhteydellä

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sisäinen muisti ja SD-kortti liitetty tulee näkyviin laitteen näyttöön tilariville.
- 2 **Tietokone:** Avaa työpöydältä Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinta ja odota, kunnes laitteen sisäinen muisti ja SD-kortti näkyvät Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa ulkoisina asemina.
- 3 **Tietokone:** Vedä ja pudota haluamiasi tiedostoja laitteen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä.

### Tiedostojen siirtäminen suoraan sisäisestä muistista laitteen SD-korttiin

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennustila > Siirrä tiedot SD-kortille**.
- 3 Merkitse ne tiedostotyytit, jotka haluat siirtää SD-kortille.
- 4 Napauta **Siirrä**.

- 💡 Suorasiirtomenetelmä merkitsee sitä, että USB-yhteyttä tietokoneeseen ei tarvita.

## Tiedostojen siirtäminen mediansiirtotilassa Wi-Fi®-verkon kautta

Voit siirtää tiedostoja laitteesi ja muiden MTP-yhteensopivien laitteiden, kuten tietokoneen, välillä Wi-Fi®-yhteyttä käyttämällä. Laitteet on yhdistettävä ennen verkkoyhteyden muodostamista. Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita mediatiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, on parasta käyttää tietokoneen Media

Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten, että niitä voidaan käyttää laitteessa.

- ☛ Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että käytössäsi on mediansiirtoa tukeva Wi-Fi®-laite, kuten Microsoft® Windows Vista®- tai Windows® 7 -tietokone.

### Laitteen yhdistäminen langattomasti tietokoneeseen mediansiirtotilassa

- 1 Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön laitteessa. Se on oletusarvoisesti käytössä.
  - 2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
  - 3 **Tietokone:** Kun laitteen nimi tulee näyttöön, valitse *Verkkomäärittelyt* ja yhdistä tietokone ohjeita noudattamalla.
  - 4 Kun yhdistäminen on tehty, irrota USB-kaapeli molemmista laitteista.
- ! Yllä olevat ohjeet toimivat vain, jos tietokoneeseen on asennettu Windows® 7 ja jos tietokone on yhdistetty Wi-Fi®-käyttöpisteeseen verkkokaapelilla.

### Yhdistettyjen laitteiden liittäminen langattomasti mediansiirtotilassa[MR2]

- 1 Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön laitteessa. Se on oletusarvoisesti käytössä.
  - 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
  - 3 Napauta **Xperia™ > USB-yhteydet**.
  - 4 Napauta liitettävää yhdistettyä laitetta kohdassa **Luotetut laitteet**.
  - 5 Napauta **Yhdistä**.
- ! Varmista, että Wi-Fi®-toiminto on käytössä.

### Yhteyden katkaiseminen yhdistettyyn laitteeseen [MR2]

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Napauta **Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet**.
- 3 Napauta katkaistavaa yhdistettyä laitetta kohdassa **Luotetut laitteet**.
- 4 Napauta **Irrota**.

### Poistaminen laitepari-isäntälaitteesta [MR2]

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Napauta **Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet**.
- 3 Napauta poistettavaa laiteparin muodostanutta laitetta.
- 4 Napauta **Unohda**.

## PC Companion

PC Companion on tietokonesovellus, jonka avulla voit käyttää laitteen lisäominaisuuksia ja palveluja musiikin, videoiden ja kuvien siirtämiseen. Voit myös päivittää laitteesi uusimman saatavilla olevan ohjelmistoversion PC Companionin avulla. PC Companionin asennustiedostot tallennetaan laitteeseen, ja asennus käynnistetään laitteesta, kun se liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla.

PC Companion -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että Internet-yhteyden muodostaneessa tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 tai uudempi)

### PC Companion asentaminen [MR2]

- 1 Varmista, että valintaruutu **Asenna ohjelmisto** kohdassa **Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet** on valittu.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Laite:** Napauta **Asenna**.
- 4 **Tietokone:** PC Companion -asennusohjelma käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Asenna PC Companion noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

### PC Companionin käynnistäminen

- 1 Varmista, että PC Companion on asennettu tietokoneeseen.
- 2 Avaa PC Companion -sovellus tietokoneessa ja valitse sitten **Käynnistä**, jotta voit avata jonkin haluamistasi toiminnoista.

### Media Go™

Media Go™ -tietokonesovelluksen avulla voit siirtää ja hallita mediasisältöä laitteessa ja tietokoneessa. Voit asentaa Media Go™ -sovelluksen ja käyttää sitä PC Companion -sovelluksesta.

Media Go™ -sovelluksen käyttäminen edellyttää jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 tai uudempi

### Sisällön siirtäminen Media Go™ -sovelluksella

- 1 Liitä laite tietokoneeseen tuetulla USB-kaapelilla.
- 2 **Laite:** Sisäinen muisti liitetty tulee näkyviin tilariville.
- 3 **Tietokone:** Avaa PC Companion -sovellus tietokoneessa ensin. Napauta kohdasta PC Companion valintaa *Media Go* käynnistääksesi Media Go™ -sovelluksen. Joissain tapauksissa sinun on odotettava, kun Media Go™ -sovellus asentuu.
- 4 Vedä ja pudota tiedostoja tietokoneen ja laitteen välillä Media Go™ -sovelluksella.

### Sony™ Bridge for Mac

Sony™ Bridge for Mac -sovellus auttaa siirtämään musiikkia, videoita ja muita mediatiedostoja laitteen ja Apple® Mac® -tietokoneen välillä. Sony™ Bridge for Mac -sovelluksella voit myös hallinnoida tiedostoja tiedostonhallinnasta, päivittää laitteen ohjelmiston ja varmuuskopioida ja palauttaa laitteen sisällön.

Sony™ Bridge for Mac -sovelluksen käyttö edellyttää, että sinulla on Internet-yhteydellä varustettu Apple® Mac® -tietokone, jossa on MacOS 10.6 tai uudempi käyttöjärjestelmä.

### Sony™ Bridge for Mac -sovelluksen asentaminen Apple® Mac® -tietokoneeseen

- 1 Varmista, että valintaruutu **Asenna ohjelmisto** kohdassa **Asetukset > Xperia™-yhteydet > USB-yhteydet** on valittu.
- 2 Liitä laite Apple® Mac® -tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Laite:** Napauta **Asenna**.
- 4 **Tietokone:** Sony™ Bridge for Mac -asennusohjelma käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Viimeistele asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

### Sony™ Bridge for Mac -sovelluksen avaaminen

- 1 Varmista, että Apple® Mac® -tietokoneeseen on asennettu Sony™ Bridge for Mac -sovellus.
- 2 **Tietokone:** Kaksoisnapsauta sovelluskansion Sony™ Bridge for Mac -sovelluksen symbolia.

### Sisällön siirtäminen Sony™ Bridge for Mac -soveluksella


- 1 Liitä laite Apple® Mac® -tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 **Tietokone:** Avaa Sony™ Bridge for Mac -sovellus. Sony™ Bridge for Mac -sovellus tunnistaa laitteen kohta.
- 3 **Tietokone:** Vedä ja pudota haluamasi tiedostoja laitteen ja Apple® Mac® -tietokoneen välillä.

### Laitteen kytkeminen televisioon kaapelilla


Kytke laitteesi televisioon ja katso laitteeseen tallennettua sisältöä suurelta ruudulta. Kun kytket laitteen televisioon, TV-käynnistinsovellus käynnistyy. Tällä sovelluksella voit toistaa laitteessa olevia mediatiedostoja televisiossa ja muilla laitteilla.

- 💡 MHL-kaapeli pitää ehkä hankkia erikseen.

### Laitteen sisällön katselu televisiossa, joka tukee MHL-syöttöä

- 1 Liitä laite televisioon MHL-kaapelilla.  näkyy laitteen tilapalkissa, kun yhteys on muodostettu.
- 2 **TV-käynnistystoiminto-sovellus** käynnistyy automaattisesti. Katsele mediatiedostoja televisiossa ohjeiden mukaan.

### Laitteen sisällön näyttäminen HDMI™-syöttöä tukevassa televisiossa

- 1 Liitä laite MHL-sovittimeen ja liitä sovitin USB-virtalähteeseen.
- 2 Liitä sovitin televisioon HDMI™-kaapelilla.  näkyy laitteen tilapalkissa, kun yhteys on muodostettu.
- 3 **TV-käynnistystoiminto-sovellus** käynnistyy automaattisesti. Voit näyttää mediatiedostot televisiossa toimimalla ohjeiden mukaisesti.

### Television kauko-ohjaimen ohjeen näyttäminen

- 1 Kun laite on kytketty televisioon, vedä tilariviä alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli.
- 2 Napauta **MHL yhdistetty**.

- 💡 Voit avata ilmoituspaneelin myös painamalla television kauko-ohjaimen keltaista painiketta.

### Laitteen irrottaminen televisiosta


- Irrota MHL™-kaapeli tai MHL-sovitin laitteesta.

### Näytön peilaus

Näytön peilauksella voit esittää laitteesi näytön televisiossa tai muussa suuressa näytössä ilman yhdyskaapelia. Wi-Fi Direct™ -tekniikka luo langattoman yhteyden näiden kahden laitteen välille, joten voit nauttia suosikkikuvistasi vaikka sohvalla. Tällä ominaisuudella voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

- ! Televisiosi on tuettava näytön peilausta Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ -standardin mukaan, jotta yllä kuvattu toiminnallisuus toimisi. Jos televisiosi ei tue näytön peilausta, sinun on hankittava langattoman näytön sovitin erikseen.
- ! Kun käytät näytön peilausta, muista Wi-Fi®-verkoista johtuvat häiriöt voivat joskus vaikuttaa kuvan laatuun negatiivisesti.

### Laitteen näytön peilaus televisioruutuun

- 1 **TV:** Ota näytönpeilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
  - 2 **Laite:** Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .
  - 3 Etsi ja napauta **Xperia™-yhteydet > Näytön peilaus**.
  - 4 Napauta **Ota näytön peilaus käyttöön** ja valitse laite.
- ! Kun näytön peilaus on käytössä, älä peitä laitteen Wi-Fi/-antennialuetta.


## Smart Connect

Smart Connect -sovelluksella voit määrittää, mitä laitteessasi tapahtuu, kun irrotat tai kytket lisävarusteen. Voit myös määrittää Smart Connectilla tietyn toiminnon tai ryhmän toimintoja käynnistettäväksi laitteessa tiettyyn aikaan.


Esimerkiksi, kun kytket kuulokemikrofonin, voit määrittää tapahtuman siten, että seuraavat toiminnot käynnistyvät laitteessa:

- Klo 7-9, kun matkustat töihin, WALKMAN-sovellus käynnistyy ja Web-selain avaa aamuisen sanomalehden. Soittoääni asetetaan värinälle.
- Matkalla töistä kotiin FM-radio käynnistyy ja muistilappusovellus avaa ostoslistasi.

### Smart Connect -sovelluksen käynnistäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta .

### Smart Connect -tapahtuman luominen

- 1 Käynnistä Smart Connection -sovellus. Jos avaat Smart Connect -sovelluksen ensimmäistä kertaa, sulje johdantonäyttö napauttamalla **OK**.
- 2 Napauta **+Tapahtumat**-välilehdellä.
- 3 Anna tapahtumalle nimi ja napauta **Luo**.
- 4 Lisää joko lisälaitte tai aikaväli tai molemmat kohdassa **Kun**.
- 5 Lisää kohdassa **Tee tämä**, mitä haluat laitteessa tapahtuvan.
- 6 Kohdassa **Lopuksi**, lisää mitä haluat tapahtuvan kun irrotat laitteen tai kun aikaväli päättyy. Jos nämä molemmat ehdot on asetettu, toiminto alkaa joko kun irrotat lisälaitteen tai kun aikaväli päättyy.
- 7 Tallenna tapahtuma painamalla .

- 💡 Jotta voit lisätä Bluetooth®-lisälaitteen, sinun on ensin muodostettava laitepari laitteesi kanssa.

### Smart Connect -tapahtuman muokkaaminen

- 1 Käynnistä Smart Connection -sovellus.
- 2 Napauta tapahtumaa **Tapahtumat**-välilehdellä.
- 3 Jos tapahtuma on poistettu käytöstä, vedä liukusäädin oikealle.
- 4 Säädä asetukset mieleiseksesi.

- 💡 Voit poistaa tapahtuman napauttamalla tapahtumariviä, napauttamalla  > **Poista tapahtuma** ja vahvistamalla napauttamalla **Poista**.

## Laitteiden hallinta

Smart Connect -sovelluksella voit hallita erilaisia älykkäitä lisälaitteita, joita laitteeseen voi kytkeä. Niitä ovat esimerkiksi Sony'n SmartTags, SmartWatch ja Smart Wireless Headset Pro. Smart Connect lataa kaikki tarvittavat sovellukset ja etsii myös kolmansien osapuolten sovellukset, kun niitä on saatavilla. Aiemmin kytketyt laitteet näkyvät luettelossa, josta voit hankkia lisätietoja kunkin laitteen ominaisuuksista.

### Lisälaitteen pariliitoksen tekeminen ja kytkeminen

- 1 Käynnistä Smart Connect -sovellus. Jos avaat Smart Connect -sovellusta ensimmäistä kertaa, sulje aloitusnäyttö napauttamalla **OK**.
- 2 Napauta **Laitteet** ja napauta sitten **+**.
- 3 Aloita laitehaku napauttamalla **OK**.
- 4 Napauta lisättävän laitteen nimeä hakutulosten luettelosta.

### Liitetyn lisälaitteen asetusten muuttaminen

- 1 Muodosta laitepari ja yhteys lisälaitteen ja laitteen välille.
- 2 Käynnistä Smart Connect -sovellus.
- 3 Napauta **Laitteet** ja napauta sitten liitetyn lisälaitteen nimeä.
- 4 Muuta haluamiasi asetuksia.

# Tietojen synkronointi laitteessa

## Tietoja tietojen synkronoinnista laitteessa

Voit synkronoida useiden eri sähköpostitilien, synkronointipalvelujen ja muiden tilien yhteystiedot, sähköpostin, kalenteritapahtumat ja muut tiedot laitteen kanssa sen mukaan, mitä sovelluksia laitteeseen on asennettu. Laitteen synkronointi muiden tietolähteiden kanssa on helppo ja käytännöllinen tapa pysyä ajan tasalla. Voit synkronoida tietoja automaattisesti aktivoimalla automaattisen synkronointitoiminnon.

### Automaattisen synkronointitoiminnon ottaminen käyttöön

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Vedä **Aut. synkronointi**-kohdan liukusäädintä oikealle.

## Synkronointi Google™-palveluiden kanssa

Kun synkronoit laitteen eri Google™-palvelujen kanssa, voit pitää tietosi ajan tasalla riippumatta siitä, mistä laitteesta Google™-tiliäsi käytät. Voit esimerkiksi synkronoida yhteystiedot, Gmail™-sähköpostin ja kalenteritiedot.

### Google™-tilin määrittäminen synkronoitavaksi

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Lisää tili > Google**.
- 3 Luo Google™-tili ohjatun rekisteröintitoiminnon avulla tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili.
- 4 Napauta juuri luomaasi Google™-tiliä ja napauta sitten synkronoitavia kohteita.

### Google™-tilin synkronoiminen manuaalisesti

- 1 Napauta laitteen näytössä Kotinäyttö kuvaketta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta synkronoitavaa Google™-tiliä.
- 4 Paina **☰** ja napauta sitten **Synkronoi nyt**.

### Sovelluksen synkronointi Google™-tilillä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta synkronoitavaa Google™-tiliä. Näyttöön avautuu luettelo sovelluksista, jotka voidaan synkronoida Google-tilin kanssa.
- 4 Napauta sovellusta, jonka haluat synkronoida valitulla Google-tilillä.

### Web-selaimen tietojen synkronoiminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta sitä Google™-tiliä, jonka haluat synkronoida, ja napauta sitten **Synkronoi selain**.

### Google™-tilin poistaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta Google™-tiliä, jonka haluat poistaa tililuettelosta.
- 4 Paina **☰** ja napauta sitten **Poista tili**.
- 5 Vahvista napauttamalla **Poista tili**.

## Microsoft® Exchange ActiveSync® -synkronointi

Jos käytössäsi on Microsoft Exchange ActiveSync -tili, voit käyttää yrityssähköpostiviestejä, kalenteritapaamisia ja yhteystietoja suoraan laitteestasi. Asennuksen jälkeen tietosi löytyvät Sähköposti-, Kalenteri- ja Yhteystiedot-sovelluksista.



### Yrityssähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen määrittäminen synkronoitaviksi

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Lisää tili > Exchange ActiveSync**.
- 3 Anna yhtiön sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Napauta **Seuraava**. Laitte ryhtyy noutamaan tilítietoja. Jos virhe ilmenee, pyydä yritysverkon valvojalta lisätietoja. Lisää sitten tilisi toimialue- ja palvelintiedot manuaalisesti.
- 5 Salli yrityspalvelimen hallinta laitetta napauttamalla **OK**.
- 6 Valitse laitteen kanssa synkronoitavat tiedot, kuten yhteystiedot ja kalenterimerkinnät.
- 7 Aktivoi halutessasi laitteen valvoja, jotta yrityksen palvelin voi hallita laitteen tiettyjä suojausominaisuuksia. Voit esimerkiksi sallia, että yrityspalvelin asettaa salasanasäännöt ja tallennustilan salauksen.
- 8 Kun asennus on valmis, anna yrityksen tilin nimi.

### Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen asetusten muokkaaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Sähköposti** ja napauta sitten ☰.
- 3 Napauta **Asetukset** ja valitse yritystilisi.
- 4 Muuta haluamiasi asetuksia.

### Synkronointivälin asettaminen yrityksen tilille

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Sähköposti** ja napauta sitten ☰.
- 3 Napauta **Asetukset** ja valitse yritystilisi.
- 4 Napauta **Tarkistusväli** ja valitse välivalinta.

### Yritystilin poistaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Exchange ActiveSync** ja valitse yrityksen tili.
- 3 Napauta ☰ ja napauta sitten **Poista tili**.
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista tili**.

## Facebook™-synkronointi

Voit käyttää Facebook™-palvelua kahdella tavalla laitteessa. Voit käyttää Facebook-tiliäsi Facebook-vakiosovelluksella ja voit myös synkronoida Facebook-tilin laitteen kanssa ja jakaa sisältöä Facebook™-palvelussa ja muissa sovelluksissa. Voit esimerkiksi jakaa laitteen "WALKMAN"-sovelluksen musiikkia Facebookin kautta. Jos haluat synkronoida laitteen Facebookin kanssa, määritä ensin "Xperia™ with Facebook" -tili.

### "Xperia™ with Facebook"-tilin määrittäminen laitteeseen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Lisää tili > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Kirjautu Facebook™-tilille näytön ohjeiden mukaan tai luo uusi tili.

### "Xperia™ with Facebook" -tilin kanssa synkronointi manuaalisesti

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Valitse tili, jonka haluat synkronoida.
- 4 Paina ☰ ja napauta sitten **Synkronoi nyt**.

### "Xperia™ with Facebook" -tilin poistaminen

- ! Kun "Xperia™ with Facebook" -tili poistetaan laitteesta, varsinaista Facebook-tiliä ei poisteta, vaan sitä voi käyttää edelleen tietokoneella.

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Napauta Asetukset > Xperia™ with Facebook.
- 3 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 4 Paina ☰ ja napauta sitten Poista tili.
- 5 Vahvista napauttamalla Poista tili.

# Kartat ja sijainnit

## Paikannuspalvelut ja lähteet

Laite voi paikantaa sijaintisi. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla tai kahta eri lähdettä käyttämällä: GPS-satelliitit ja langattomat verkot. Jos tarvitset summittaisen sijaintisi nopeasti, ota langattomat verkot käyttöön (Wi-Fi- ja mobiiliverkot). Jos tarvitset täsmällisemmän sijainnin ja taivas näkyy esteettömästi, kytke GPS-satelliittien vastaanotto päälle. Jos langaton verkkoyhteys on heikko, ota molemmat vaihtoehdot käyttöön, jotta sijaintisi varmasti löytyy. Molemmat asetukset aktivoidaan oletusarvoisesti, kun paikannuspalvelut otetaan käyttöön.

- ! Sonyn takuu ei kata minkään paikannuspalvelun tarkkuutta mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, navigointijärjestelmien opastuspalvelut.

### Sijaintipalveluiden käyttöönotto

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
  - 2 Napauta **Sijaintipalvelut**.
  - 3 Vedä **Sijaintitietojen käyttö**-kohdan liukusäädintä oikealle.
  - 4 Vahvista napauttamalla **Hyväksy** kahdesti.
- ! Kun sijaintipalvelut otetaan käyttöön, sekä **GPS-satelliitit** että **Google-paikannuspalvelu** (Wi-Fi- ja mobiiliverkot) ovat oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa kumman tahansa manuaalisesti käytöstä.

### Omien sijaintitietojen käytön salliminen Google-sovelluksille

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
  - 2 Napauta **Google > Paikka-asetukset**.
  - 3 Vedä **Paikat. Google-sovellusten käyttöön**-kohdan liukusäädintä oikealle.
- ! Sijaintipalveluiden käyttäminen edellyttää, että olet kirjautunut Google™-tilillesi.

## GPS:n käyttäminen

Puhelimessasi on GPS (Global Positioning System) -vastaanotin, joka määrittää sijaintisi satelliittisignaalin perusteella. Laitteesi tukee myös GLONASS (Global Navigation Satellite System) -järjestelmää. Molemmat järjestelmät voivat täydentää toisiaan ja toimia tarvittaessa toistensa varajärjestelminä, jotta navigointikokemus ja paikannuksen tarkkuus olisivat mahdollisimman hyviä. Kun otat GPS-toiminnon käyttöön, myös GLONASS-järjestelmä otetaan automaattisesti käyttöön.


- ! Kun käytät toimintoja, jotka tarvitsevat GPS- ja GLONASS-vastaanotinta sijainnin paikantamiseen, varmista, että taivas näkyy selvästi.

### GPS-toiminnon ottaminen käyttöön

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
  - 2 Napauta **Sijaintipalvelut**.
  - 3 Vedä **Sijaintitietojen käyttö**-kohdan liukusäädintä oikealle.
  - 4 Vahvista napauttamalla **Hyväksy**.
- ! Kun otat GPS-toiminnon käyttöön, GLONASS-järjestelmä otetaan automaattisesti käyttöön.

## Parhaan suorituskyvyn saaminen

Kun käytät GPS:ää ensimmäisen kerran, sijainnin löytämiseen saattaa kulua 5-10 minuuttia. Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Älä liiku äläkä peitä GPS-antennia (kuvan korostettu alue). GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei selviä muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.

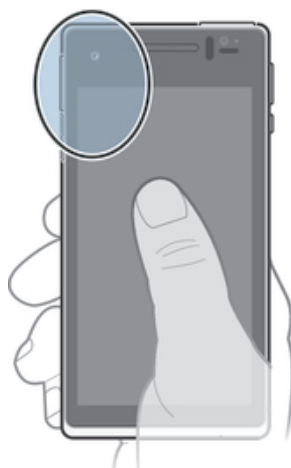

## Google Maps™

Paikanna sijaintisi Google Maps™ -palvelun avulla, näytä reaaliaikaiset liikenneolosuhteet ja hanki tarkat reittiohjeet määränpäähäsi. Ennen kuin lähdet matkalle, voit ladata ja tallentaa karttoja muistikorttiin, jotta välttyt suurilta verkkovierailukuluilta.

- ! Google Maps™ -sovellus edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi. Google Maps™ -sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### Google Maps™ -sovelluksen käyttäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Kartat**.

- ! Jos haluat käyttää Google Maps™ -palvelua, sinun on otettava käyttöön vähintään yksi paikannusmenetelmä kohdasta **Asetukset > Sijaintipalvelut**.

### Lisätietoja Google Maps™ -palvelusta

- Kun käytät Google Maps™ -palvelua, napauta ☰ ja napauta sitten **Ohje**.

## Ystävien sijaintien näyttäminen Google Latitude™ -palvelulla

Liity Google Latitude™ -palveluun nähdäksesi ystäviesi sijainnin kartalta ja jakaaksesi heidän kanssaan sijaintisi ja muita tietoja.


# Kalenteri ja herätyskello

## Kalenteri



### Tietoja kalenterista

Laitteessasi on kalenteri, jolla voit hallita aikataulujasi. Jos käytössäsi on Google™-tili, voit synkronoida myös laitteen kalenterin ja Web-kalenterin. Katso *Microsoft® Exchange ActiveSync® -synkronointi* sivulla 96.


### Kalenterinäkymän asettaminen


- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Kalenteri**.
- 2 Avaa avattava valikko napauttamalla alanuolta ja valitse sitten vaihtoehto.

### Useiden kalentereiden tarkasteleminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Kalenteri**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Kalenterit**.
- 3 Valitse kalenterit, joita haluat tarkastella.

### Kalenteritapahtuman luominen



- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä  ja napauta sitten **Kalenteri**.
- 2 Napauta **+**.
- 3 Jos olet synkronoinut kalenterisi yhden tai useamman tilin kanssa, valitse tili, johon tämä tapahtuma on tarkoitus lisätä. Jos haluat lisätä vain tämän tapahtuman laitteeseesi, napauta **Laitteen kalenteri**.
- 4 Kirjoita tapahtuman nimi, aika, sijainti ja kuvaus.
- 5 Napauta **Lisää** ja valitse tapahtuman muistutus. Voit lisätä uuden muistutuksen tapahtumalle napauttamalla **+**.
- 6 Voit halutessasi valita toisen valinnan kohdasta **Toistuvuus**.
- 7 Napauta **Valmis**.

- 💡 Kun tapaamisen aika lähestyy, laite toistaa lyhyen äänen muistutukseksi. Myös  tulee näkyviin tilariville.

### Kalenteritapahtuman tarkasteleminen

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä  ja napauta sitten **Kalenteri**.
- 2 Napauta tarkasteltavaa tapahtumaa.

### Kalenteriasetusten muuttaminen


- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä  ja napauta sitten **Kalenteri**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Napauta muutettavia asetuksia ja muokkaa niitä haluamallasi tavalla.

## Herätyskello

### Herätyskello

Voit käyttää laitetta herätyskellona ja käyttää herätysäänenä mitä tahansa ääntä. Herätys ei kuulu, jos laite on sammutettu. Se kuuluu kuitenkin, kun laite on asetettu äänettömään tilaan tai lentokonetilaa. Jos käytät jotain näistä tiloista, voit pitää laitteen päällä nukkuessasi, eivätkä puhelut herätä sinua.

### Herätyskellon avaaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.

### Uuden herätyksen asettaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta **+**.
- 4 Napauta **Aika** ja säädä aika selaamalla ylös ja alas.
- 5 Napauta **Aseta**.
- 6 Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
- 7 Napauta **Valmis**.

### Aiemmin määritetyn herätyksen muokkaaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Aika** ja säädä aika selaamalla ylös ja alas.
- 5 Napauta **Aseta**.
- 6 Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
- 7 Napauta **Valmis**.

- ! Näkyvissä oleva herätyksen aikamuoto on sama kuin yleisiin aika-asetuksiin valitsemasi muoto, kuten 12-tuntinen tai 24-tuntinen.

### Herätyksen aktivoinnin poistaminen

- 1 Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi **Herätys ja kello** ja napauta sitä.
- 3 Vedä sen herätyksen vasemmalla puolella olevaa liukusäädintä, jonka haluat poistaa käytöstä.

### Aiemmin määritetyn herätyksen aktivointi

- 1 Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi **Herätys ja kello** ja napauta sitä.
- 3 Vedä aktivoitavan herätyksen oikealla puolella olevaa liukusäädintä.

### Herätyksen poistaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Kosketa poistettavaa herätystä ja pidä sitä alhaalla.
- 4 Napauta **Poista hälytys** ja napauta sitten **Kyllä**.

### Herätyksen soittoäänien määrittäminen

- 1 Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi **Herätys ja kello** ja napauta sitä.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Hälytysääni** ja tee valinta. Napauta sitten **Valmis**.
- 5 Napauta **Valmis**.

### Toistuvan herätyksen asettaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Toista**.
- 5 Valitse haluamiesi päivien valintaruudut ja napauta sitten **OK**.
- 6 Napauta **Valmis**.

### Herätyksen nimen määrittäminen

- 1 Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi **Herätys ja kello** ja napauta sitä.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Anna herätykselle nimi kentässä **Herätysteksti**.
- 5 Napauta **Valmis**.

### Herätyksen värinätoiminnon aktivoiminen

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 2 Etsi Herätys ja kello ja napauta sitä.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Valitse valintaruutu Tärinä.
- 5 Napauta Valmis.

! Värinäominaisuus on oletusarvon mukaan käytössä, kun luot uuden hälytyksen.

### Herätysten määrittäminen soimaan laitteen ollessa hiljaisessa tilassa

- 1 Avaa Kotinäyttö ja napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Herätys ja kello ja valitse sitten herätys napauttamalla.
- 3 Valitse valintaruutu Hälytys äänettömällä.
- 4 Napauta Valmis.

! Hälytys äänettömällä -ominaisuus on oletusarvon mukaan käytössä, kun luot uuden hälytyksen.

### Torkutuksen sammuttaminen

- Napauta Torkku.

### Herätyksen sammuttaminen

- Liu'uta 🔄 oikealle.

# Tuki ja huolto

## Laitteen päivittäminen

Kun päivität laitteeseen uusimman ohjelmistoversion, laitteen suorituskyky on optimaalinen ja saat uusimmat parannukset käyttöösi. Puhelimen Update Center -sovelluksen avulla voit suorittaa laitteen langattoman päivityksen. Voit suorittaa päivityksen myös tietokoneen PC Companion -sovelluksella USB-kaapeliyhteyden kautta.




Jos päivität langattomasti, voit käyttää joko mobiiliverkkoa tai Wi-Fi®-verkkoyhteyttä. Varmista, että olet varmuuskopioinut ja tallentanut kaikki puhelimesta olevat tiedot, ennen kuin suoritat päivityksen.

- ! Uudet ohjelmistoversiot eivät ole välttämättä yhteensopivia kaikkien laitteiden kanssa. Kun suoritat päivityksen Update Center -sovelluksella, laite muodostaa datayhteyden, mistä saattaa aiheutua kustannuksia. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu myös operaattorista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

## Laitteen päivittäminen langattomasti

Päivitä laite langattomasti Update center -sovelluksella. Voit ladata ohjelmistopäivitykset manuaalisesti tai voit antaa päivityspalvelun päivittää laitteen automaattisesti, kun ladattavia tiedostoja tulee saataville. Kun automaattiset päivitykset on aktivoitu, tilariville tulee ilmoitus aina kun päivitys on saatavilla.

### Ohjelmistopäivitysten lataaminen manuaalisesti Update centeristä

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
  - 2 Etsi ja napauta **Update Center**.
  - 3 Valitse haluamasi sovellus- tai järjestelmäpäivitys ja napauta  tai lataa kaikki sovelluspäivitykset napauttamalla .
- ! Sovellusten päivitykset käynnistyvät automaattisesti latauksen jälkeen. Asenna päivitys järjestelmäpäivityksillä manuaalisesti ladattuasi sen. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti asennuksen päätyttyä. Päivitysten lataamisesta mobiiliverkosta saattaa kertyä tiedonsiirtokuluja.

### Ohjelmiston automaattisten päivitysten aktivoiminen Update Center -sovelluksella

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
  - 2 Etsi ja napauta **Update Center**.
  - 3 Paina  ja napauttamalla sitten **Asetukset**.
  - 4 Merkitse **Salli automaattiset päivitykset** -valintaruutu ja napauta **Hyväksy**. Päivitykset ladataan nyt automaattisesti heti, kun niitä on saatavilla.
- ! Päivitysten lataamisesta mobiiliverkosta saattaa kertyä tiedonsiirtokuluja.

### Järjestelmäpäivitysten asentaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Update Center**.
- 3 Valitse asennettava järjestelmäpäivitys ja napauta sitten .

## Laitteen päivittäminen USB-kaapeliyhteydellä

Joitakin päivityksiä ei voi ladata langattomasti. Tällaisista päivityksistä ilmoitetaan tilarivillä. Jotta voisit ladata ja suorittaa kaikki päivitykset, tarvitset USB-kaapelin ja tietokoneen, jossa on PC Companion -sovellus. Voit asentaa PC Companionin tietokoneeseen tiedostoilla, jotka on tallennettu laitteeseen, tai voit ladata sovelluksen suoraan osoitteesta [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).



### PC Companion -sovelluksen latauksen käynnistäminen laitetta käyttäen

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Kun saat laitteessa kehoitteen käynnistää PC Companion -sovelluksen asennuksen tietokoneessa, toimi ohjeiden mukaisesti.

### Ohjelmistopäivitysten lataaminen USB-kaapeliyhteyden kautta

- 1 Asenna PC Companion -sovellus käyttämäsi tietokoneeseen, jos sitä ei ole vielä asennettu.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Tietokone:** Käynnistä PC Companion -sovellus. PC Companion tunnistaa kohta laitteesi ja etsii uutta ohjelmistoa.
- 4 **Laite:** Kun tilariville tulee näkyviin ilmoituksia, suorita asianmukaiset ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

### Laitteen päivittäminen Apple® Mac® -tietokoneella

- 1 Asenna Sony™ Bridge for Mac -sovellus käyttämäsi Apple® Mac® -tietokoneeseen, jos sitä ei ole vielä asennettu.
- 2 Liitä laite Apple® Mac® -tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Tietokone:** Käynnistä Sony™ Bridge for Mac -sovellus. Sony™ Bridge for Mac -sovellus tunnistaa laitteen hetken kuluttua ja hakee sille uutta ohjelmistoa.
- 4 **Tietokone:** Jos uusi ohjelmistopäivitys havaitaan, näkyviin tulee ponnahdusikkuna. Suorita asiaankuuluvat ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

! Sony™ Bridge for Mac -sovellus on ladattavissa osoitteesta [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Varmuuskopiointi- ja palauttamissovellus

Varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella voit varmuuskopioida sisällön muistikortille tai USB-muistilaitteelle. Varmuuskopioista voi palauttaa sisällön ja osan asetuksista, jos tiedot jostain syystä häviävät tai ne poistetaan.

### Varmuuskopioitavat sisältötyypit

Varmuuskopioi seuraavat datatyytit varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella:

- Kirjanmerkit
- Puheluloki
- Yhteystiedot
- Google Playstä™ ladatut sovellukset
- Multimediaviestit
- Järjestelmäasetukset (kuten hälytykset, soittoäänen voimakkuus ja kieliasetukset)
- Tekstiviestit

! Kun palautat Google Play™ -sovelluksen, voit joutua maksamaan tiedonsiirrosta.

### Varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen käytön valmistelu

Ennen kuin varmuuskopioit sisällön, voit valita varmuuskopiointikohteen ja varmuuskopioitavat datatyytit.

### Varmuuskopiointimuistipaikan valinta

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Varm.kopioi ja palauta**.
- 3 Napauta **Varmuuskopioi**.
- 4 Napauta palkkia, joka on kohdan **Tietojen tallennuspaikka** alla.
- 5 Valitse, mihin muistipaikkaan haluat varmuuskopioida sisällön.

### Varmuuskopioitavien tietotyyppien valinta

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Varm.kopioi ja palauta**.
- 3 Napauta **Varmuuskopioi**.
- 4 Valitse ne tietotyypit, joihin haluat varmuuskopioita.

### Sisällön varmuuskopioiminen

- 1 Avaa Kotinäyttö ja napauta ☰.
- 2 Etsi **Varm.kopioi ja palauta** ja napauta sitä.
- 3 Napauta **Varmuuskopioi** ja napauta sitten **Varmuuskopioi nyt**.
- 4 Anna varmuuskopiolle salasana ja napauta **OK**.

## Varmuuskopioidun sisällön palauttaminen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella

Kun palautat varmuuskopioidun sisällön, sinun on valittava palautettava varmuuskopiointitietue. Jos olet varmuuskopioinut sisällön useita kertoja, sinulla saattaa olla useita varmuuskopiointitietueita. Kun olet valinnut varmuuskopiointitietueen, voit valita, minkä tyyppiset tiedot palautetaan.

### Sisällön palauttaminen varmuuskopiointitietueesta

- 1 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
  - 2 Etsi ja napauta **Varm.kopioi ja palauta**.
  - 3 Napauta **Palauta**.
  - 4 Valitse tietue, josta haluat palauttaa sisältöä, ja napauta **Palauta nyt**.
  - 5 Anna varmuuskopiotietueelle salasana ja napauta **OK**.
- ! Muista, että kaikki varmuuskopion luomisen jälkeen tietoihin ja asetuksiin tehdyt muutokset poistetaan palautustoiminnon yhteydessä.

## Varmuuskopiointitietueiden hallinta

Voit poistaa tai nimetä uudelleen varmuuskopiointitietueita, jotka on tehty varmuuskopiointi- ja palautustoiminnolla.

### Varmuuskopiointitietueen nimeäminen uudelleen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Varm.kopioi ja palauta**.
- 3 Paina **☰** ja napauta sitten **Varmuuskopiotiet. hallinta**.
- 4 Valitse varmuuskopiointitietue, jonka haluat nimetä uudelleen.
- 5 Napauta **✎**.
- 6 Kirjoita uusi nimi ja napauta **Nimeä uudelleen**.

### Varmuuskopiointitiedostojen poistaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Varm.kopioi ja palauta**.
- 3 Paina **☰** ja napauta sitten **Varmuuskopiotiet. hallinta**.
- 4 Valitse poistettava varmuuskopiointitiedosto tai napauta , jos haluat poistaa kaikki tietueet.
- 5 Napauta **🗑 > Poista**.

## Laitteen asetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen alkuperäisiin asetuksiin ja poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot tai jättää ne poistamatta. Ennen kuin palautat laitteen asetukset, muista varmuuskopioita tärkeitä laitteeseen tallennettuja tietoja.

### Tehdasasetusten palauttaminen

- ! Kun laitteen asetukset palautetaan, laitetta ei pidä käynnistää uudelleen, sillä se saattaa vioittua pysyvästi.

- 1 Ennen kuin aloitat, varmista, että varmuuskopioit kaikki laitteen sisäiseen muistiin tallennetut tärkeät tiedot muistikortille tai muualle kuin sisäiseen muistiin.
- 2 Kun näkyvässä on Kotinäyttö, napauta ☰.
- 3 Etsi Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdastietojen palautus ja napauta sitä.
- 4 Jos haluat poistaa sisäistä muistista tietoja, kuten kuvia ja musiikkia, merkitse valintaruutu Tyhjennä sisäinen tallennustila.
- 5 Napauta Palauta puhelimen asetukset.
- 6 Vahvasta napauttamalla Tyhjennä kaikki.

## Laitteen lukitseminen ja suojaaminen

### IMEI-numero

Jokaisella laitteella on ainutlaatuinen IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numero. Merkitse tämä numero muistiin. Jos laite varastetaan, verkkopalveluntarjoaja voi IMEI-numeron avulla estää laitetta käyttämästä verkkoa maassasi.

#### IMEI-numeron tarkistaminen laitteessa

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila.
- 3 Vieritä kohtaan IMEI, jotta voit tarkistaa IMEI-numeron.

### Näyttölukon määrittäminen

Laitteen näyttö voidaan lukita usealla tavalla. Voit esimerkiksi käyttää Face Unlock -toimintoa, joka vapauttaa näytön lukituksen kasvokuvasi perusteella. Voit myös määrittää näytön avaamiskuvion, PIN-pohjaisen lukituksen tai tekstipohjaisen salasanan.

On erittäin tärkeää, että muistat näytön lukituksen avaamiskuvion, PIN-koodin tai salasanan. Jos unohdat nämä tiedot, tärkeiden tietojen (kuten yhteystietojen ja viestien) palauttaminen voi olla mahdotonta. Lisätietoja saa Sony:n asiakaspalvelusta.

#### Näytön lukituksen määrittäminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö, napauta ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus.
- 2 Valitse vaihtoehto.

#### Kasvojen lukituksen poisto -toiminnon määrittäminen

- 1 Napauta kohdassa Kotinäyttö kuvaketta ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus.
- 2 Napauta kohtaa Kasvojen lukituksen poisto ja ota kuva kasvoistasi laitteen ohjeiden mukaisesti.
- 3 Kun kuva kasvoista on otettu, napauta Jatka.
- 4 Valitse varmistava lukitustapa ja viimeistele määrittäykset laitteen ohjeiden mukaan.

! Kasvojen lukituksen poisto -toiminto ei ole niin turvallinen kuin näyttölukkokuva, PIN-koodi tai salasana. Joku sinulta näyttävä voi tällöin avata laitteesi lukituksen.

💡 Parhaat tulokset saat, kun otat kuvan kasvoistasi sisätilassa, jossa on hyvä mutta ei liian kirkas valaistus, ja pidät laitetta silmien tasalla.

#### Näytön lukituksen avaaminen Kasvojen lukituksen poisto -toiminnolla

- 1 Aktivoi näyttö.
  - 2 Katso laitetta samassa kulmassa kuin mitä käytit ottaessasi Kasvojen lukituksen poisto -valokuvan.
- 💡 Jos Kasvojen lukituksen poisto ei tunnista kasvojasi, sinun on piirrettävä varmuuskopiokuva tai annettava PIN-koodi, jotta näyttö avautuu.

### Face Unlock -ominaisuuden poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus.
- 2 Piirrä varmuuskopiointinäytön avauskuvio tai syötä PIN-koodi.
- 3 Napauta Liu'utus.

### Näytön lukituksen avaamiskuvion luominen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Napauta Suojaus > Ruudun lukitus > Kuvio.
- 3 Noudata laitteen ohjeita.

### Näytön lukituksen avaaminen näytön lukituksen purkukuvion avulla

- 1 Aktivoi näyttö.
  - 2 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- ! Jos näyttöön piirtämäsi avaamiskuvio hylätään viisi kertaa peräkkäin, odota 30 sekuntia ja yritä sitten uudelleen.

### Näytön lukituksen purkukuvion muuttaminen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus.
- 3 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- 4 Napauta Kuvio.
- 5 Noudata laitteen ohjeita.

### Näytön lukituksen purkukuvion poistaminen käytöstä

- 1 Napauta kotinäytössä ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus.
- 2 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- 3 Napauta Liu'utus.

### Näytön lukituksen purun PIN-koodin luominen

- 1 Napauta aloitusnäytössä ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus > PIN.
- 2 Kirjoita numeerinen PIN-koodi.
- 3 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla ∨.
- 4 Napauta Jatka.
- 5 Anna PIN-koodisi uudelleen ja vahvista se.
- 6 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla ∨.
- 7 Napauta OK.

### Näytön lukituksen purun PIN-koodin poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö, napauta ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus.
- 2 Kirjoita PIN-koodi ja napauta sitten Seuraava.
- 3 Napauta Liu'utus.

### Näytön lukituksen salasanan luominen

- 1 Kohdasta Kotinäyttö napauta ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus > Salasana.
- 2 Kirjoita salasana.
- 3 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla ∨.
- 4 Napauta Jatka.
- 5 Anna salasanasasi uudelleen ja vahvista se.
- 6 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla ∨.
- 7 Napauta OK.

### Näytön lukituksen purkusalasanan poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta Kotinäyttö, napauta ☰ > Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus.
- 2 Anna salasana ja napauta Seuraava.
- 3 Napauta Liu'utus.

## Laitteen paikantaminen

Voit paikantaa ja suojata laitteesi usealla tavalla, jos se katoaa. "my Xperia" -palvelulla voit

- etsiä laitteen kartalta,
  - antaa hälytysäänen, joka toimii silloinkin kun laite on äänettömässä tilassa,
  - etälukita laitteen ja näyttää siinä yhteystietosi,
  - pyyhkiä etäyhteydellä laitteen sisäisen ja ulkoisen muistin viimeisenä oljenkortena.
- Ennen kuin voit käyttää "my Xperia" -palvelua, se on aktivoitava laitteessa. Kun palvelu on aktivoitu, sinun tarvitsee vain siirtyä sivulle [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) ja kirjautua sisään samalle Google™-tilille, jonka olet asentanut laitteeseen.


! "my Xperia" -palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### "my Xperia" -palvelun aktivointi

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten ✕.
- 2 Napauta Suojaus > MyXperia™ > Aktivoi.
- 3 Valitse valintaruutu ja napauta sitten Hyväksy.

## Tukisovellus

### Tukisovelluksen käyttö

- 1 Paikanna ja napauta sovellusruudussa .
- 2 Paikanna ja napauta vaadittua tukikohdetta.

## Laitteen kierrättäminen





























Onko sinulla vanha, käytöstä poistettu laite? Voit kierrättää sen. Näin autat meitä käyttämään sen materiaalit ja komponentit uudelleen, ja samalla suojelet ympäristöä! Lisätietoja kierrätyksestä alueellasi on osoitteessa [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

# Viite

## Tila- ja ilmoituskuvakkeet yleisesti

### Tilakuvakkeet

















Seuraavat tilakuvakkeet saattavat tulla näyttöön:

-  Signaalin voimakkuus
-  Ei signaalia
-  Roaming-tila
-  GPRS on käytettävissä
-  EDGE on käytettävissä
-  LTE on käytettävissä
-  NFC on aktivoitu
-  3G on käytettävissä
-  GPRS-tietoja lähetetään ja ladataan
-  EDGE-tietoja lähetetään ja ladataan
-  3G-tietoja lähetetään ja ladataan
-  Verkko on käytettävissä
-  Tietoja lähetetään ja ladataan
-  STAMINA-tila on aktivoitu
-  Akun tila
-  Akkua ladataan
-  GPS on aktivoitu
-  Lentokonetila on aktivoitu
-  Bluetooth®-toiminto on aktivoitu
-  Puhelimessa ei ole SIM-korttia
-  Mikrofoni on mykistetty
-  Kaiutinpuhelin on päällä
-  Äänetön tila
-  Värinätila
-  Herätys on asetettu
-  Synkronointi on käynnissä
-  Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa
-  Wi-Fi®-yhteys on muodostettu ja langattomat verkot ovat käytettävissä














! Jotkin tässä luettelossa olevat toiminnot tai palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä palveluntarjoajasta riippuen.














## Ilmoituskuvakkeet

Seuraavat ilmoituskuvakkeet saattavat ilmestyä näyttöön:

-  Uusi sähköpostiviesti
-  Uusi tekstiviesti tai multimediaviesti
-  Uusi vastaajaviesti
-  Tuleva kalenteritapahtuma
-  Kappale soi
-  Laite on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
-  Varoitusilmoitus
-  Virheilmoitus
-  Vastaamaton puhelu
-  Puhelu meneillään
-  Puhelu pidossa
-  Soitonsiirto on käytössä
-  Ohjelmistopäivityksiä on saatavilla
-  Tietoja ladataan puhelimeen
-  Tietoja ladataan puhelimesta
-  Lisää (näyttämättömiä) ilmoituksia

## Sovellusten yleiskuvaus

-  Herätys- ja kellosovelluksilla voit määrittää erilaisia herätyksiä.
-  Web-selaimella voit navigoida ja esittää Web-sivuja ja hallita kirjanmerkkejä, tekstiä ja kuvia.
-  Laskin-sovelluksella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.
-  Kalenteri-sovelluksella voit pitää kirjaa tapahtumista ja hallita tapaamisia.
-  Kameralla voit ottaa kuvia ja kuvata videoleikkeitä.
-  Yhteystiedot-sovelluksella voit hallita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoihin liittyviä tietoja.
-  Kytä ladattuja sovelluksia.
-  Sähköpostisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sekä yksityisiltä että yritystilteiltä.
-  Facebook-sovelluksella voit toimia sosiaalisessa verkostossa ystävien, perheenjäsenten ja työtovereiden kanssa kautta maailman.
-  Selaa ja kuuntele FM-radioasemia.
-  Albumisovelluksella voit esittää ja käsitellä valokuvia ja videoita.
-  Gmail™-sovelluksella voit lukea, kirjoittaa ja järjestellä sähköpostiviestejä.
-  Etsi tietoja laitteesta ja Webistä.
-  Esiitä nykyinen sijaintisi, etsi muita sijainteja ja laske reittejä Google Maps™ -sovelluksella.

-  Siirry Google Play™ -palveluun, jos haluat ladata ilmaisia ja maksullisia sovelluksia laitteeseen.
-  Viestinvälityssovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä.
-  Movies-sovelluksella voit esittää videoita laitteessasi ja jakaa sisältöä ystäväiesi kanssa.
-  WALKMAN-sovelluksella voit järjestellä ja soittaa musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetyksiä.
-  Esitä uutiset ja sääennuste.
-  Soita valitsemalla numero manuaalisesti tai smart dial -toiminnolla.
-  Video Unlimited -sovelluksella voit vuokrata ja hankkia videoita.
-  Optimoi asetukset vastaamaan vaatimuksiasi.
-  Hangouts™-sovelluksella voit jutella ystäväiesi kanssa online.
-  Tunnista ympärilläsi kuulevia musiikkikappaleita ja saa tiedot artistista, albumista ja muista seikoista.
-  YouTube™-sovelluksella voit jakaa ja katsella ympäri maailmaa kuvattuja videoita.
-  Support-sovelluksella voit käyttää tukipalvelua laitteessa. Voit esimerkiksi lukea käyttöopasta, vianmäärittystietoja sekä vihjeitä ja temppuja.
-  Lataa ja asenna uusia sovelluksia ja päivityksiä.

! Kaikki verkot ja/tai verkko-operaattorit eivät tue joitakin sovelluksia kaikilla alueilla.



# Tärkeitä tietoja

## Tärkeiden tietojen kirjanen

Ennen kuin käytät laitetta, lue laitteen asennusoppaassa tai pakkauksessa oleva Tärkeitä tietoja -kirjanen.

### Ohjatun asennustoiminnon avaaminen manuaalisesti

- 1 Napauta Kotinäyttö-näytössä ☰.
- 2 Napauta Asetukset > Ohjattu asennustoiminto.

## Palveluiden ja ominaisuuksien rajoitukset

Joitakin tässä käyttöohjeessa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymisissä. Tämä koskee muun muassa kansainvälistä GSM-hätänumeroa 112. Voit kysyä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, onko jokin tietty palvelu tai ominaisuus käytettävissä ja liityykö sen käyttöön lisämaksuja.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen ominaisuuksien ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja langattoman palvelun tarjoajalta.

## Vedenpitävyys

Jotta puhelin olisi vesitiivis, micro USB -portin ja kuulokeliitännän kansion on oltava suljettu tiiviisti. Tarkista myös, että akkutilan kansi on asennettu asianmukaisesti.

Älä päästä puhelinta altistumaan erityisen pölyisille tai kosteille olosuhteille. Normaali kuluminen ja laitevauriot voivat heikentää sen veden- ja kosteudenkestävyyttä. Älä käytä puhelinta seuraavissa olosuhteissa:



Merivesi



Uima-allas



Sukeltaminen



Kuuma vesi



Hiekka/muta



Muut nestemäiset  
kemikaalit

Älä koskaan upota matkapuhelinta, micro USB -porttia tai kuulokeliitännää veteen, altista matkapuhelinta nestemäisille kemikaaleille tai altista matkapuhelinta kosteille oloille hyvin kuumassa tai kylmässä lämpötilassa. Jos micro USB -porttiin tai kuulokeliitännään pääsee vettä tai muuta nestettä, kuivaa se kuivalla liinalla. Micro USB -portin ja kuulokeliitännän vesitiiviyyttä ei taata kaikissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

Kaikki yhteensopivat lisävarusteet, kuten akut, laturit, handsfree-laitteet, micro USB -kaapelit, microSD™-kortit jne. eivät ole sinänsä pöly- ja vesitiiviitä.

Takuu ei kata vaurioita ja vikoja, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai virhekäytöstä. Jos sinulla on mitään muuta kysyttävää tuotteen käytöstä, pyydä apua asiakaspalvelusta.

## IP (Ingress Protection) -luokitus

Laitteella on IP-luokitus, mikä tarkoittaa sitä, että se on läpäissyt sertifioidut testit, joissa mitattiin sen pöly- ja vesiitiiviys. Kaksinumeroisen IP-luokituksen ensimmäinen numero tarkoittaa suojaustasoa kiinteitä kappaleita, mukaan lukien pölyä, vastaan. Toinen numero ilmoittaa, miten vedenpitävä laite on.

Kiinteiden kappaleiden ja pölyn kestävyys	Vesitiiviys
IP0X: Ei erityisesti suojaa	IPX0: Ei erityisesti suojaa
IP1X: Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 50 mm	IPX1: Suojaa vesipisaroilta
IP2X: Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 12,5 mm	IPX2: Suojaa vesipisaroilta kallistettuna enintään 15 astetta normaaliasennosta
IP3X: Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 2,5 mm	IPX3: Suojaa vesisuihkeelta
IP4X: Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 1 mm	IPX4: Suojaa vesiroiskeilta
IP5X: Suojattu pölyltä; rajoitettu läpäisy (ei haitallisia keräymiä)	IPX5: Suojattu vesisuihkeelta
IP6X: Pölytiivis	IPX6: Suojattu kovalta vesisuihkeelta
	IPX7: Suojattu upotuksen vaikutuksilta
	IPX8: Suojattu upotukselta

! Lisätietoja on osoitteessa [www.sonymobile.com/testresults](http://www.sonymobile.com/testresults).

## Juridiset tiedot

### SonyLT25i

Sony Mobile Communications AB tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan sitoumuksesta. Sony Mobile Communications AB saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasmoisten tietojen tai laitteeseen jätettyjen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän käyttöoppaan uusiin painoksiin.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Mobiililaitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten soittoaani. Kolmansien osapuolten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat mobiililaitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käytätapa on luovallinen. Sony ei takaa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston tarkkuutta tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Tässä käyttöoppaassa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä kolmannen osapuolen toimittajan palveluun, johon saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja. Jos käytät sovelluksia kolmannen osapuolen Web-sivustossa tai sen kautta, lue tällaisten Web-sivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa minkään kolmannen osapuolen Web-sivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai laatua. Poista akku, jotta näet säädösten mukaiset tiedot, kuten CE-merkin.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisätietoja on osoitteessa [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

Tietyt Microsoftin immateriaalioikeudet suojaavat tätä tuotetta. Suojattujen tekniikoiden levittäminen tai käyttäminen on kielletty ilman Microsoftin lupaa.

Sisällön omistajat suojaavat immateriaalioimaisuuttaan, mukaan lukien tekijänoikeudet, Windows Median digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (WMDRM). Tämä laite käyttää WMDRM-suojattua sisältöä WMDRM-ohjelmistolla. Jos WMDRM-ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan WMDRM-ohjelmistosta toiminnot, joilla se toistaa tai kopioi suojattua sisältöä. Tämä toimintojen peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuksia, hyväksyt, että Microsoft saattaa sisällyttää käyttöoikeuksiin koodausluettelon. Sisällön omistajat saattavat vaatia, että päivität WMDRM:n, jos haluat käyttää heidän sisältöään. Jos kieltäydyt päivityksestä, et voi käyttää päivitystä edellyttävää sisältöä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA L.L.C.:ltä. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänten koodauksen purkamisen tekniikan käyttöoikeus on hankittu Fraunhofer IIS:itä ja Thomsonilta.

SONY MOBILE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ, POISTOISTA JA/TAI HENKILÖTIETOJEN TAI PUHELIMEEN TALLENNETTUIJEN TIETOJEN KORVAANTUMISISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YHTEYSTIEDOT, MUSIIKKIKAPPALEET JA KUVAT), JOITA AIHEUTUU LAITTEEN PÄIVITYKSESTÄ MILLÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA KUVATULLA TAVALLA TAI TÄMÄN ASIAKIRJAN ALIOSISSA "YHTEYSTIETOJEN SIIRTOTAVAT" JA "TIETOJEN TALLENNUS" ANNETTUJEN ILMOITUSTEN JA VIHJEIDEN PERUSTEELLA TEHDYSTÄ KÄYTÖSTÄ. SONY MOBILEN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VIOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIIMUKSEN ALAISESTI VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT LAITTEESTA.