

SONY®

คู่มือผู้ใช้

Xperia™ V

LT25i

สารบัญ

Xperia™ V คู่มือผู้ใช้.....	6
การเริ่มต้นใช้งาน.....	7
เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้งานฉบับนี้.....	7
Android™ – อะไรและเพราะเหตุใด.....	7
ภาพรวมของโทรศัพท์.....	8
ส่วนประกอบ.....	9
การเปิดและปิดอุปกรณ์.....	11
การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ.....	11
คู่มือการตั้งค่า.....	12
บัญชีและบริการ.....	12
ทำความเข้าใจอุปกรณ์ของคุณ.....	14
การใช้ปุ่มต่างๆ.....	14
การใช้หน้าจอสัมผัส.....	14
แบตเตอรี่.....	16
หน้าจอขณะล็อก.....	19
หน้าจอเริ่มต้น.....	19
การถ่ายรูปหน้าจอ.....	22
การเข้าสู่และการใช้โปรแกรม.....	22
สถานะและการแจ้งเตือน.....	24
การเข้าถึงการตั้งค่า.....	26
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ.....	27
แป้นโทรศัพท์.....	28
การบ่อนข้อความโดยใช้การบ่อนข้อมูลด้วยเสียง.....	29
การแก้ไขข้อความ.....	29
การปรับแต่งแป้นพิมพ์ Xperia.....	30
การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ.....	30
หน่วยความจำ.....	33
การใช้งานหูฟัง.....	34
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ.....	34
การควบคุมการใช้ข้อมูล.....	35
การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่.....	36
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	37
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play™.....	37
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่น.....	37

การโทร.....	38
การโทรออก.....	38
การรับสาย.....	39
สายที่โทรออก.....	40
การใช้บันทึกการโทร.....	40
การส่งต่อสาย.....	41
การจำกัดสาย.....	41
การโทรหลายสาย.....	41
การประชุมสาย.....	42
วอยซ์เมล.....	42
การโทรฉุกเฉิน.....	43
รายชื่อ.....	44
การถ่ายโอนรายชื่อ.....	44
การค้นหาและการดูรายชื่อ.....	45
การเพิ่มและการแก้ไขรายชื่อ.....	46
รายการโปรดและกลุ่ม.....	47
การส่งข้อมูลรายชื่อติดต่อ.....	47
การป้องกันการทำซ้ำรายการในแอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อของคุณ.....	48
การสำรองข้อมูลรายชื่อ.....	48
การรับส่งข้อความและการสนทนา.....	49
การอ่านและการส่งข้อความ.....	49
การจัดระบบข้อความของคุณ.....	50
การโทรจากข้อความ.....	51
การตั้งค่าการรับส่งข้อความ.....	51
การส่งข้อความทันทีและวิดีโอแชต.....	51
อีเมล.....	53
การตั้งค่าอีเมล.....	53
การส่งและการรับข้อความอีเมล.....	53
บานหน้าต่างตัวอย่างอีเมล.....	54
การจัดระบบข้อความอีเมลของคุณ.....	55
การตั้งค่าบัญชีอีเมล.....	56
Gmail™.....	56
เพลง.....	58
การโอนถ่ายเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณ.....	58
ฟังเพลง.....	58
หน้าจอหลักของ WALKMAN.....	59
รายการเพลง.....	60

การแบ่งปันเพลง.....	61
การปรับปรุงเสียง.....	62
Visualiser	62
การจดจำเพลงด้วย TrackID™.....	62
วิทยุ FM.....	65
การฟังวิทยุ.....	65
สถานีวิทยุโปรด.....	66
การตั้งค่าเสียง.....	66
กล้อง.....	67
การถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ.....	67
การเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในภาพถ่ายของคุณ.....	68
การตั้งค่าทั่วไปของกล้อง.....	68
การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง.....	70
การตั้งค่ากล้องวิดีโอ.....	72
อัลบั้ม.....	75
การดูภาพถ่ายและวิดีโอ.....	75
การแชร์และการจัดการภาพถ่ายและวิดีโอ.....	76
การแก้ไขภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชันตัวแก้ไขภาพ.....	77
อัลบั้มภาพถ่าย.....	78
การดูภาพถ่ายบนแผนที่.....	80
ภาพยนตร์.....	82
การดูวิดีโอในแอปพลิเคชันภาพยนตร์.....	82
การโอนถ่ายเนื้อหาวิดีโอไปยังอุปกรณ์ของคุณ.....	83
การจัดการเนื้อหาวิดีโอ.....	83
เว็บเบราว์เซอร์.....	85
การเรียกดูเว็บ.....	85
การเชื่อมต่อ.....	86
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย.....	86
การแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ DLNA Certified™.....	89
NFC.....	92
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®.....	94
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์.....	96
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีโดยใช้สายเคเบิล.....	99
การสะท้อนหน้าจอ.....	100
Smart Connect.....	100

การซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ.....	102
เกี่ยวกับการซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ.....	102
การซิงโครไนซ์กับบริการของ Google™.....	102
การซิงโครไนซ์ด้วย Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	103
การซิงโครไนซ์กับ Facebook™.....	103
แผนที่และตำแหน่งที่ตั้ง.....	105
บริการและข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง.....	105
การใช้งาน GPS.....	105
Google Maps™.....	106
ปฏิทินและนาฬิกาปลุก.....	107
ปฏิทิน.....	107
นาฬิกาปลุก.....	107
การสนับสนุนและการบำรุงรักษา.....	110
การอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ.....	110
การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลแอปพลิเคชัน.....	111
การรีเซ็ตอุปกรณ์.....	113
การล็อคและการป้องกันอุปกรณ์ของคุณ.....	113
การค้นหาอุปกรณ์ของคุณ.....	115
โปรแกรมสนับสนุน.....	115
การรีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ.....	116
การอ้างอิง.....	117
ภาพรวมไอคอนการแจ้งเตือนและสถานะ.....	117
ภาพรวมของแอปพลิเคชัน.....	118
ข้อมูลสำคัญ.....	120
แผ่นพับข้อมูลที่สำคัญ.....	120
ข้อจำกัดของบริการและคุณสมบัติต่างๆ.....	120
การป้องกันหน้า.....	120
ข้อมูลกฎหมาย.....	121

Xperia™ V คู่มือผู้ใช้



การเริ่มต้นใช้งาน

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

เอกสารนี้คือXperia™ Vคู่มือผู้ใช้สำหรับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ Android™ 4.3 (Jelly Bean) หาก你不แน่ใจว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณคือเวอร์ชันใด คุณสามารถตรวจสอบได้จากเมนูการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ โปรดดูที่ *การอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ*

เพื่อตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **เกี่ยวกับโทรศัพท์** > **เวอร์ชันของแอนดรอยด์**

Android™ – อะไรและเพราะเหตุใด

Xperia™ จาก Sony ทำงานบนแพลตฟอร์ม Android™ อุปกรณ์ Android™ สามารถใช้งานฟังก์ชันเดียวกันหลายฟังก์ชัน เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ และคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ ได้ตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มและลบแอปพลิเคชัน หรือเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงหน้าที่การใช้งาน ใน Google Play™ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมได้หลากหลายจากคอลเลกชันที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา คุณยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Android™ ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ และบริการออนไลน์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสำรองข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ เข้าใช้บัญชีอีเมลและปฏิทินที่แตกต่างกันจากที่เดียว ติดตามการนัดหมายรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

อุปกรณ์ Android™ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการออกซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ และอุปกรณ์ของคุณรองรับซอฟต์แวร์ใหม่นี้ คุณสามารถอัปเดตอุปกรณ์เพื่อใช้คุณสมบัติและการปรับปรุงใหม่ๆ ได้




อุปกรณ์ Android™ ของคุณมีบริการจาก Google™ ติดตั้งให้มากับเครื่อง เพื่อใช้บริการจาก Google™ อย่างเต็มที่ คุณควรมีบัญชี Google™ และเข้าสู่ระบบเมื่อเริ่มใช้งานอุปกรณ์ของคุณครั้งแรก และคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานหลายคุณสมบัติใน Android™



ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์

ภาพรวมของโทรศัพท์

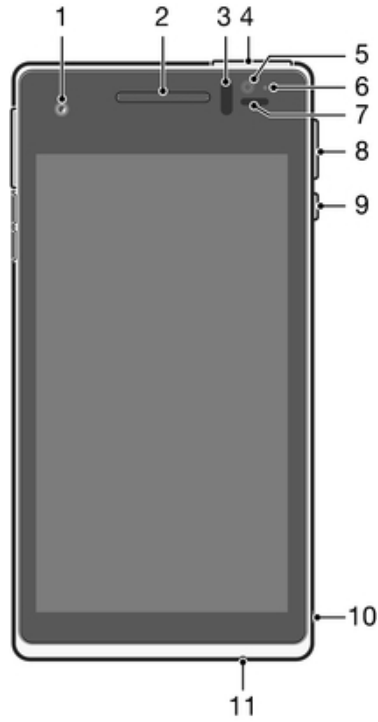

1 เลนส์กล้องด้านหน้า

2 ชุดหูฟัง

3 พรอกซีมิทีเซ็นเซอร์ 1

4 ช่องต่อสำหรับชุดหูฟัง

5 เซนเซอร์แสง

6 ไฟแจ้งเตือน


7 พรอกซีมิทีเซ็นเซอร์ 2

8 ปุ่มเสียง/ซุ่ม

9 ปุ่มเปิด/ปิด

10 ช่องร้อยสายคล้อง

11 ไมโครโฟนหลัก

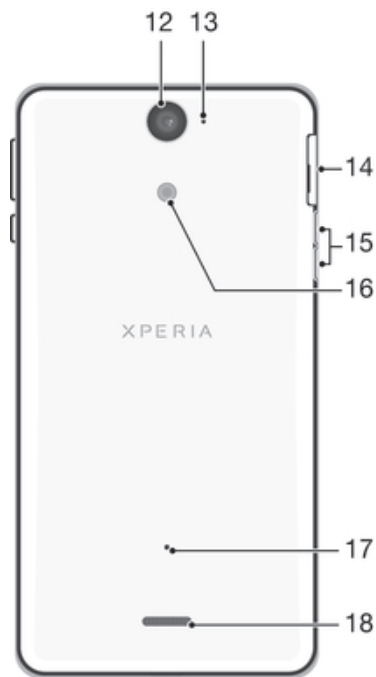

- 12 เลนส์กล้อง
- 13 ไมโครโฟนตัวที่สอง
- 14 ช่องต่อสำหรับเครื่องชาร์จ/สาย USB
- 15 ช่องเสียบที่ชาร์จ
- 16 แสงของกล้อง
- 17 เซ็นเซอร์น้ำ (ใช้สำหรับโรงงานเท่านั้น)
- 18 ลำโพง

ส่วนประกอบ

วิธีการใส่ไมโคร SIM การ์ด


- ! ห้ามใส่การ์ดหน่วยความจำในที่ใส่ไมโคร SIM การ์ด



- 1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก แล้วดึงที่ใส่ไมโคร SIM การ์ดออกมา
- 2 วางไมโคร SIM การ์ดลงในที่ใส่ไมโคร SIM การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสทองคว่ำลง
- 3 ดันไมโคร SIM การ์ดพร้อมกับที่ใส่กลับเข้าไปในโทรศัพท์


ถ้าต้องการใส่การ์ดหน่วยความจำ

- ! ห้ามใส่ไมโคร SIM การ์ดในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

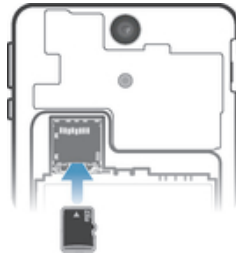


- 1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
 - 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
- ! การ์ดหน่วยความจำอาจจะไม่ได้อ่านกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบางตลาด

ถ้าต้องการใส่แบตเตอรี่

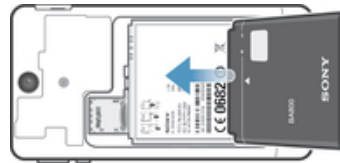


- ใส่แบตเตอรี่โดยหันฉลากการใช้แบตเตอรี่ลงและหันขั้วต่อเข้าหากัน

การนำไมโคร SIM การ์ดออก

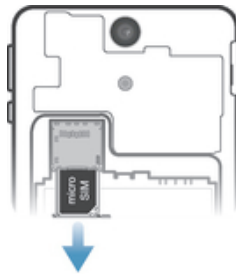


- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
- 3 ดึงที่ใส่ไมโคร SIM การ์ดออกมา
- 4 การนำไมโคร SIM การ์ดออก

การถอดการ์ดหน่วยความจำ

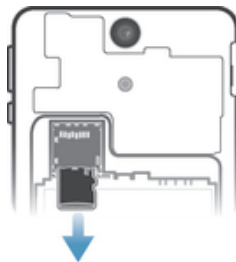

- ปิดโทรศัพท์


การปิดฝาครอบแบตเตอรี่

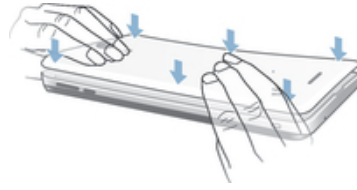

- 1 วางฝาปิดไว้ด้านหลังโทรศัพท์ให้ช่องเลนของฝาหลังตรงกับเลนส์ของกล้อง
- 2 กดลงเบาๆ ให้ฝาปิดแนบสนิทกับโทรศัพท์ในทุกส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าฝานั้นติดแน่น

การเปิดและปิดอุปกรณ์

ถ้าต้องการเปิดอุปกรณ์

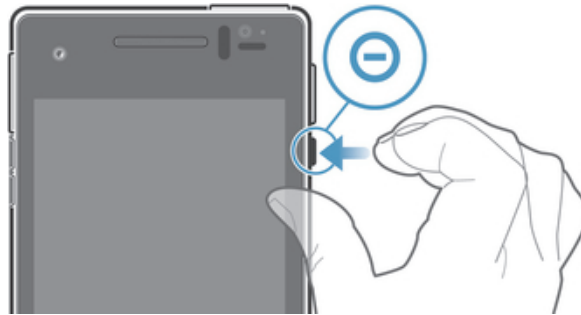

- 1 กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ ① จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น
- 2 หากหน้าจอของคุณมืดลง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ① สั้นๆ เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอ
- 3 ป้อนหมายเลข PIN ของ SIM การ์ด เมื่อมีข้อความแจ้งเตือน แล้วแตะ ←
- 4 หากหน้าจอของคุณลื่นไถล ให้วางนิ้วไว้ที่หน้าจอแล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปลดล็อก
- 5 รอสักครู่เพื่อให้อุปกรณ์เริ่มต้นทำงาน


💡 คุณจะได้รับ PIN ของ SIM การ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้จากเมนูการตั้งค่าในภายหลัง หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดขณะป้อนหมายเลข PIN ของ SIM การ์ด ให้แตะ ✕

ถ้าต้องการปิดอุปกรณ์

- 1 กดปุ่ม ① ค้างไว้จนกว่าเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
 - 2 ในเมนูตัวเลือก ให้แตะ ปิดเครื่อง
 - 3 แตะ ตกลง
- ! อาจใช้เวลาสักพักกว่าที่อุปกรณ์จะปิดระบบ

การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ

เมื่ออุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่และไม่ได้ใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด หน้าจอจะหรี่ลงเพื่อประหยัดพลังงานและจะล็อกโดยอัตโนมัติ ระบบการล็อกนี้สามารถช่วยป้องกันการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดจากการสัมผัสหน้าจอของโทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ได้

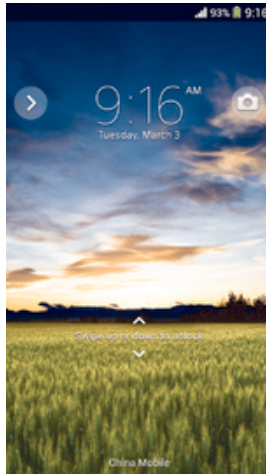

วิธีการเปิดใช้งานหน้าจอ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ① สั้น ๆ

การปลดล็อคหน้าจอ

- วางนิ้วบนหน้าจอและกวาดขึ้นหรือลง
- ☛ สามารถปลดล็อคหน้าจอได้หลายวิธีด้วยกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ *การตั้งค่าการล็อคหน้าจอ* บนหน้า 113

ถ้าต้องการล็อคหน้าจอ

- ขณะหน้าจอกำลังทำงาน ให้กดที่ปุ่ม ① สั้น ๆ

คู่มือการตั้งค่า

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้อุปกรณ์ ระบบจะเปิดคู่มือการติดตั้งเพื่อช่วยคุณในการตั้งค่าพื้นฐาน เข้าสู่ระบบบัญชีบางรายการ และจัดการอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชี Sony Entertainment Network คุณสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มเพลิดเพลินกับเพลง วิดีโอ และเกมได้จาก Sony Entertainment Network ในอุปกรณ์ของคุณ หรือ คุณจะสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง

- ☛ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือการตั้งค่าได้ในภายหลังจากเมนูการตั้งค่า

- ! Sony Entertainment Network และ Video Unlimited and Music Unlimited อาจไม่มีบริการในบางตลาด ต้องมีการสมัครบริการ อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนด

การเข้าถึงคู่มือการตั้งค่าเอง

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
- 2 แตะ **ตั้งค่า** > **คู่มือการตั้งค่า**

บัญชีและบริการ

ลงชื่อเข้าสู่บัญชีบริการออนไลน์ของคุณจากอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในระหว่างเดินทาง ตัวอย่างเช่น ใช้รายชื่อติดต่อจากบัญชี Google™ ของคุณเพื่อเก็บไว้ในรายชื่อติดต่อเพื่อให้สามารถจัดเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการทางออนไลน์ใหม่ๆ จากอุปกรณ์ของคุณได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์

บัญชี Google™

การมีบัญชี Google™ จะทำให้คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันและบริการได้มากมายบนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้บัญชี Google™ ตัวอย่างเช่น ในการใช้งานแอปพลิเคชัน Gmail™ ในอุปกรณ์ของคุณ ในการสนทนากับเพื่อนๆ โดยใช้ Hangouts™ และในการซิงโครไนซ์แอปพลิเคชันปฏิทินบนอุปกรณ์ของคุณกับ Google

Calendar™ ของคุณ คุณยังจำเป็นต้องใช้บัญชี Google™ ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกม เพลง ภาพยนตร์ และหนังสือจาก Google Play™ อีกด้วย

บัญชี Microsoft® Exchange ActiveSync®

ซินโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับบัญชี Microsoft® Exchange ActiveSync® ของบริษัท ด้วยวิธีการนี้ คุณจะสามารรถเชื่อมต่อกับอีเมล รายชื่อติดต่อ และกิจกรรมต่างๆในปฏิทินงานของคุณไว้กับตัวคุณตลอดเวลา




บัญชี Facebook™

Facebook™ คือบริการเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ที่เชื่อมต่อคุณเข้ากับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนๆ จากทั่วโลก ตั้งค่า Facebook ให้ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตต่างๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณ

การใช้ปุ่มต่างๆ



-  กลับ
 - กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
 - ปิดปุ่มกดบนหน้าจอ กล้องโต้ตอบ เมนูตัวเลือก ช่องการแจ้งเตือน หรือแอปพลิเคชัน
-  เริ่มต้น
 - ไปที่ หน้าจอเริ่มต้น
-  งาน
 - และเพื่อเปิดหน้าต่างเพื่อแสดงแอปพลิเคชันที่คุณเพิ่งจะใช้และแถบแอปพลิเคชันขนาดเล็ก

การใช้หน้าจอสัมผัส

ถ้าต้องการเปิดหรือเน้นรายการ

- แตะที่รายการ

ตัวเลือกการมาร์ก

- ช่องตัวเลือกที่มาร์ก
- ช่องตัวเลือกที่ยกเลิกการมาร์ก
- ตัวเลือกรายการที่มาร์ก
- ตัวเลือกรายการที่ยกเลิกการมาร์ก


การมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กตัวเลือก

- แตะที่กล่องเครื่องหมายหรือตัวเลือกรายการที่เกี่ยวข้อง

การซูม

ตัวเลือกการซูมที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้งาน

ถ้าต้องการซูม

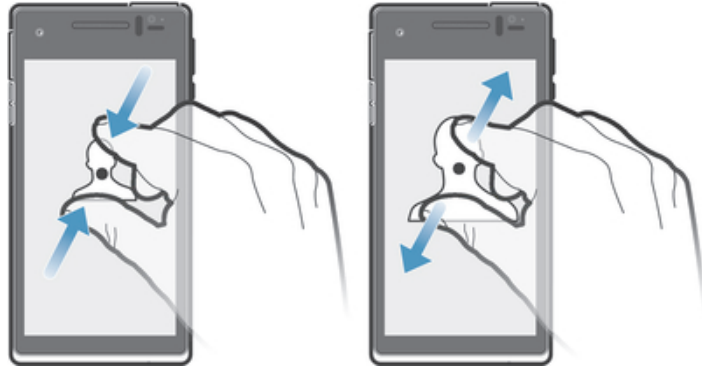


- วางสองนิ้วบนหน้าจอพร้อมๆ กันแล้วลากเข้าหากัน (เพื่อซูมออก) หรือแยกนิ้วออก (เพื่อซูมเข้า)
- 💡 เมื่อคุณใช้นิ้วมือสองนิ้วเพื่อซูม คุณสามารถซูมได้หากนิ้วทั้งสองอยู่ในบริเวณที่สามารถซูมได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการขยายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วทั้งสองอยู่ในกรอบของภาพ

การเลื่อน

เลื่อนดูรายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่หน้าจอ ในเว็บเพจบางตัว คุณสามารถไล่รายการด้านข้างได้ด้วย


- ! การลากและปิดจะไม่เปิดใช้งานสิ่งใดบนหน้าจอ

การเลื่อน

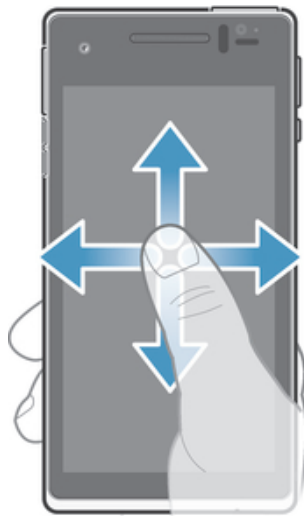

- ลากหรือปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการให้หน้าจอเลื่อนไป
- 💡 หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ

การปิด

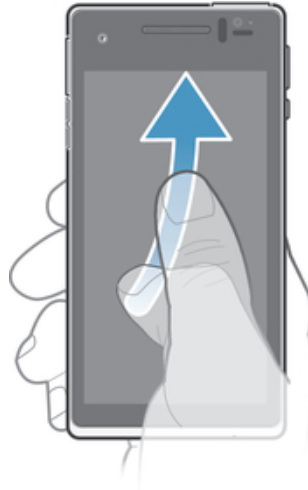

- หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปิดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ คุณสามารถรอให้การเลื่อนหยุดเอง หรือคุณสามารถหยุดได้ทันทีด้วยการแตะหน้าจอ

เซนเซอร์


อุปกรณ์ของคุณมีเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจหาทั้งค่าแสงและค่าความใกล้ เซนเซอร์แสงจะตรวจหาระดับแสงโดยรอบ และช่วยปรับความสว่างของหน้าจอให้ตามความเหมาะสม เซนเซอร์วัดความใกล้จะปิดหน้าจอในระหว่างการโทรเมื่อหูของคุณอยู่ใกล้ๆ หน้าจอ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณเปิดใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของอุปกรณ์เมื่อคุณอยู่ระหว่างโทรศัพท์


แบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ แบตเตอรี่ของอุปกรณ์จะถูกชาร์จไว้เพียงบางส่วน อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับแหล่งพลังงาน เช่น พอร์ต USB หรือเครื่องชาร์จ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ขณะที่ชาร์จ การชาร์จอุปกรณ์ของคุณตลอดระยะเวลายาวนาน ตัวอย่างเช่น ข้ามคืน จะไม่ทำให้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสียหาย

การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

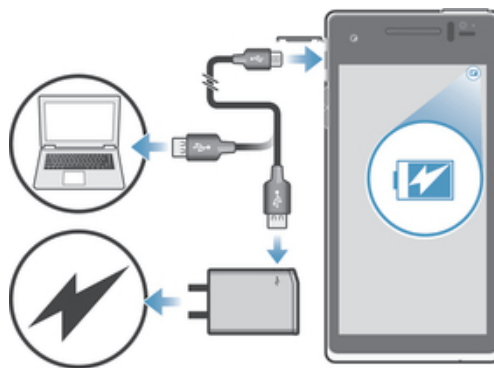

- 1 เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 - 2 เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB เข้าในเครื่องชาร์จ (หรือในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์)
 - 3 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเข้าในพอร์ตไมโคร USB ที่อุปกรณ์ของคุณ โดยให้ด้านที่มีสัญลักษณ์ USB หันขึ้น ไฟแฉ่งเตือนจะส่องสว่างเมื่อเริ่มชาร์จ
 - 4 เมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายออกจากอุปกรณ์โดยดึงออกมาตรงๆ ต้องแน่ใจว่าไม่ทำให้ขั้วงอ
- ☀️ ใช้ที่ชาร์จและสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อความเร็วในการชาร์จ หากแบตเตอรี่หมดจนไม่เหลือประจุ อาจใช้เวลาสองถึงสามนาที่ก่อนที่ไฟแฉ่งเตือนจะส่องสว่างและไอคอนการชาร์จ  จะปรากฏ

สถานะไฟเตือนแบตเตอรี่

เขียว	ระดับไฟแบตเตอรี่มากกว่า 90%
แดงกระพริบ	ระดับไฟแบตเตอรี่ต่ำ
ส้ม	แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่และระดับไฟแบตเตอรี่น้อยกว่า 90%

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > สถานะ > ระดับแบตเตอรี่**

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้:

- ชาร์จอุปกรณ์บ่อยๆ การกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- การดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อคุณไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต คุณสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการปิดการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดในเครือข่ายเคลื่อนที่ การตั้งค่าในรูปแบบดังกล่าวจะไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณรับส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
- ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth® และ Wi-Fi® เมื่อคุณไม่ต้องการคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถเปิดและปิดคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างง่ายดายจากบานหน้าต่างการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง
- ใช้คุณสมบัติ **โหมด STAMINA** และ **โหมดแบตเตอรี่อ่อน** เพื่อลดการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสามารถเลือกโหมดประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ของคุณได้ และคุณยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของโหมดประหยัดพลังงานแต่ละโหมดได้อีกด้วย
- ตั้งค่าแอปพลิเคชันการซิงโครไนซ์ของคุณ (แอปพลิเคชันสำหรับซิงโครไนซ์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ) เพื่อทำการซิงโครไนซ์ด้วยตัวเอง และคุณยังสามารถซิงโครไนซ์ได้โดยอัตโนมัติ แต่จะเป็นการเพิ่มช่วงห่างระหว่างการซิงโครไนซ์แต่ละครั้ง
- ตรวจสอบเมนูการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์เพื่อดูว่าแอปพลิเคชันใดใช้แบตเตอรี่เยอะที่สุด อุปกรณ์ของคุณจะใช้แบตเตอรี่มากขึ้นเมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสตรีมมิงวิดีโอและเพลง เช่น YouTube™ แอปพลิเคชันบางรายการที่ดาวน์โหลดจาก Google Play™ อาจใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
- ปิดและออกจากแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้งาน
- ลดระดับความสว่างการแสดงผลของหน้าจอ
- ปิดอุปกรณ์ของคุณหรือใช้การตั้งค่า **โหมดใช้งานบนเครื่องบิน** หากคุณอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณ ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ของคุณจะสแกนหาเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการเปลืองพลังงานเป็นอย่างมาก
- โปรดใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีของแท้จาก Sony™ เพื่อฟังเพลง อุปกรณ์แฮนด์ฟรีใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าลำโพงของอุปกรณ์
- ให้อุปกรณ์อยู่ในโหมดเตรียมพร้อมหากเป็นไปได้ เวลารอรับสายคือเวลาที่อุปกรณ์ของคุณนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายแต่ไม่ได้ใช้งาน
- ปิดใช้งานวอลลเปเปอร์เคลื่อนไหว


การเรียกใช้เมนูการใช้แบตเตอรี่

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > การจัดการพลังงาน > การใช้แบตเตอรี่**



การใช้โหมด STAMINA

เปิดใช้งานคุณสมบัติ **โหมด STAMINA** เพื่อหยุดแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi® การรับส่งข้อมูล และการบริโภคพลังงานไว้ชั่วคราวเมื่อหน้าจอของคุณไม่ทำงาน เมื่อโหมด STAMINA ทำงาน คุณยังสามารถรับโทรศัพท์ข้อความตัวอักษร และข้อความมัลติมีเดียได้ คุณยังสามารถตั้งค่ารายการแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชันบางรายการทำงานต่อเมื่อหน้าจอไม่ทำงานได้ เมื่อหน้าจอกลับมาทำงานอีกครั้ง ฟังก์ชันที่หยุดการทำงานไว้ชั่วคราวทั้งหมดจะทำงานต่อ


วิธีการเปิดใช้งานโหมด STAMINA

- 1 ลากแถบสถานะลงมาข้างล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 ค้นหาและแตะ การจัดการพลังงาน
- 3 ลากแถบเลื่อน โหมด STAMINA ไปทางด้านขวาแล้วแตะ เปิดใช้งาน จะมี  ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ เมื่อเปิดใช้งานโหมด STAMINA

วิธีการปิดการใช้งานโหมด STAMINA

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > การจัดการพลังงาน
- 3 แตะ  ถัดจาก โหมด STAMINA

วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโหมด STAMINA


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > การจัดการพลังงาน
- 3 ในเมนูการตั้งค่า ให้แตะ โหมด STAMINA
- 4 เพิ่มหรือลบแอปพลิเคชันตามต้องการ
- 5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ เสร็จ

การคำนวณเวลารอรับสายโดยประมาณของอุปกรณ์

ระยะเวลาการรอรับสายหมายถึงจำนวนเวลาที่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแต่ไม่ได้ใช้งาน เช่น การโทรเข้าหรือโทรออก เมื่อเปิดใช้งานโหมด STAMINA อุปกรณ์จะทำการคำนวณระยะเวลาการรอรับสายที่เหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้ของอุปกรณ์ของคุณ โหมด STAMINA นั้นจะมีระยะเวลาการรอรับสายที่นานกว่าหากคุณลืมห้ามหน้าจออุปกรณ์เอาไว้ หากคุณไม่ค่อยลืมห้ามหน้าจอ คุณอาจไม่ค่อยเห็นผลการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่มากนัก

- ! เมื่อคุณใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก เวลาการรอรับสายโดยประมาณอาจไม่แม่นยำเนื่องจากไม่มีประวัติการใช้งานก่อนหน้านี้ให้ใช้อ้างอิงในการคำนวณ



วิธีการดูเวลารอรับสายโดยประมาณของคุณ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > การจัดการพลังงาน



การใช้โหมดแบตเตอรี่ต่ำ

คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ โหมดแบตเตอรี่อ่อน เพื่อประหยัดพลังงานได้เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณปรับค่าความสว่างหน้าจอ การรับส่งข้อมูล และฟังก์ชันการสั่น ดังนั้นคุณสามารถลดการบริโภคแบตเตอรี่ได้



วิธีการเปิดใช้งานโหมดแบตเตอรี่ต่ำ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > การจัดการพลังงาน
- 3 แตะ  ที่อยู่ติดกับ โหมดแบตเตอรี่อ่อน แล้วแตะ เปิดใช้งาน

วิธีการปิดการใช้งานโหมดแบตเตอรี่ต่ำ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > การจัดการพลังงาน
- 3 แตะ  ถัดจาก โหมดแบตเตอรี่อ่อน

วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโหมดแบตเตอรี่ต่ำ



- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > การจัดการพลังงาน**
- 3 ในเมนูการตั้งค่า ให้แตะ **โหมดแบตเตอรี่อ่อน**
- 4 ปรับการตั้งค่าตามต้องการ
- 5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ 

หน้าจอขณะล็อก



หน้าจอขณะล็อกคือหน้าจอเมื่ออุปกรณ์ล็อกแต่หน้าจอเปิดทำงานอยู่ หน้าจอขณะล็อกจะแสดงได้สูงสุดห้าหน้าต่าง คุณสามารถเพิ่มได้หนึ่ง widget ในแต่ละหน้าต่าง จากนั้น คุณสามารถเข้าถึง widget นั้นได้จากหน้าจอขณะล็อก เช่น คุณสามารถเพิ่ม widget ปฏิทินและ widget อีเมล เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ทันที

- ! widget นาฬิกาอยู่ที่หน้าต่างตรงกลางของหน้าจอขณะล็อก


การเพิ่ม Widget ในหน้าจอขณะล็อก

- 1 เมื่อต้องการใช้งานหน้าจอ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสั้นๆ 
- 2 กวาดเข้าจากบริเวณด้านบนบนซ้ายของหน้าจอจนกว่า  จะปรากฏ จากนั้นให้แตะ
- 3 ถ้าจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN รูปแบบ หรือรหัสผ่านของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- 4 ค้นหาแล้วแตะ Widget ที่คุณต้องการเพิ่ม
- 5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอถ้าจำเป็น เพื่อเสร็จสิ้นการเพิ่ม Widget

การย้าย widget ออกจากหน้าจอขณะล็อก

- 1 เมื่อต้องการใช้งานหน้าจอ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสั้นๆ 
- 2 แตะ widget ที่คุณต้องย้าย จากนั้นลากไปยัง 

การย้าย widget บนหน้าจอขณะล็อก

- 1 เมื่อต้องการใช้งานหน้าจอ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสั้นๆ 
- 2 แตะ widget ที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

หน้าจอเริ่มต้น

หน้าจอเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการใช้อุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งด้วยแอปพลิเคชัน วิดเจ็ต ปุ่มลัด โฟลเดอร์ ธีม และภาพพื้นหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแถบคำสั่งได้ตามต้องการ

ขยายได้มากกว่าความกว้างของหน้าจอปกติ คุณจึงต้องบิดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูเนื้อหาในหน้าต่าง ทั้งหมดของหน้าจอหลัก        แสดงว่าคุณอยู่ในส่วนใดของ คุณสามารถกำหนดให้หน้าต่างเป็นหน้าต่างของหน้าจอหลักหลัก และเพิ่มหรือลบหน้าต่าง




การไปที่หน้าจอเริ่มต้น

- กด 


วิธีการเรียกดูหน้าจอเริ่มต้น

- บัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา


การตั้งหน้าต่างให้เป็นหน้าต่างหน้าจอเริ่มต้นหลัก

- 1 แตะที่ว่างบน หน้าจอเริ่มต้น ของคุณค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น
- 2 บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูหน้าต่างที่คุณต้องการตั้งให้เป็นหน้าต่างหน้าจอเริ่มต้นหลักของคุณ แล้วแตะ 

การเพิ่มบานหน้าต่างไว้ในหน้าจอเริ่มต้นของคุณ

- 1 สัมผัสพื้นที่ว่างใน หน้าจอเริ่มต้น ค้างไว้จนอุปกรณ์สั่น
- 2 บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูบานหน้าต่าง แล้วแตะ 

วิธีการลบบานหน้าต่างจากหน้าจอเริ่มต้น

- 1 สัมผัสพื้นที่ว่างบน หน้าจอเริ่มต้น ค้างจนอุปกรณ์สั่น
- 2 บัดหน้าจอไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อดูบานหน้าต่างที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ 

Widgets

Widgets คือโปรแกรมขนาดเล็กที่คุณสามารถใช้งานได้โดยตรงจาก หน้าจอเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น “WALKMAN” widget ช่วยให้คุณสามารถเริ่มเล่นเพลงได้โดยตรง

Widgets บางรายการอาจจะสามารถเปลี่ยนขนาดได้ ดังนั้น คุณจึงสามารถขยายเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มขึ้นหรือย่อเพื่อประหยัดพื้นที่ของ หน้าจอเริ่มต้น ได้

การเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอเริ่มต้น

- 1 สัมผัสพื้นที่ว่างใน หน้าจอเริ่มต้น ค้างไว้จนอุปกรณ์สั่น แล้วแตะ **Widget**
- 2 ค้นหาและแตะวิดเจ็ตที่คุณต้องการเพิ่ม

วิธีการเปลี่ยนขนาดวิดเจ็ต





- 1 สัมผัสวิดเจ็ตที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและอุปกรณ์สั่น แล้วปล่อยวิดเจ็ต หากสามารถเปลี่ยนขนาดวิดเจ็ตต่าง เช่น วิดเจ็ตปฏิทิน ได้ ระบบจะไฮไลต์กรอบและแสดงจุดการเปลี่ยนขนาด
- 2 ลากปุ่มเข้าหรือออกเพื่อย่อหรือขยายวิดเจ็ต
- 3 เพื่อยืนยันขนาดใหม่ของวิดเจ็ต ให้แตะที่ใดก็ได้บน หน้าจอเริ่มต้น

การจัดเรียงหน้าจอลำดับใหม่

ปรับแต่งรูปแบบของหน้าจอลำดับใหม่และเปลี่ยนคุณสมบัติที่คุณสามารถเข้าถึงได้ เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอ เลื่อนรายการต่างๆ สร้างโฟลเดอร์ เพิ่มปุ่มลัด และวิดเจ็ต

ตัวเลือกการปรับแต่ง


เมื่อคุณสมบัติพื้นผิวที่วางของหน้าจอลำดับใหม่ค้างไว้ ตัวเลือกการปรับแต่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา:

-  เพิ่มวิดเจ็ตสู่หน้าจอลำดับของคุณ
-  เพิ่มแอปพลิเคชันและทางลัด
-  ตั้งค่าภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอลำดับของคุณ
-  ตั้งค่าธีมพื้นหลัง

วิธีการดูตัวเลือกที่ปรับแต่งได้จากหน้าจอลำดับของคุณ

- สัมผัสพื้นผิวที่วางของ หน้าจอลำดับใหม่ ค้างไว้จนอุปกรณ์สั่นและมีหน้าจอลำดับใหม่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ

การเพิ่มปุ่มลัดไว้ที่หน้าจอลำดับของคุณ

- 1 แตะที่ว่างบน หน้าจอลำดับใหม่ ของคุณค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่นและเมนูการปรับแต่งจะปรากฏ
 - 2 ในเมนูการปรับแต่ง ให้แตะ แอปพลิเคชัน
 - 3 เลื่อนรายการของแอปพลิเคชันแล้วเลือกแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่เลือกไว้ถูกเพิ่มไปยัง หน้าจอลำดับใหม่
-  หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ในขั้นตอนที่ 3 คุณสามารถแตะ ปุ่มลัด แล้วเลือกแอปพลิเคชันจากรายการที่ใช้ได้ หากคุณใช้วิธีการนี้เพื่อเพิ่มปุ่มลัด แอปพลิเคชันที่มีอยู่จะให้คุณเพิ่มฟังก์ชันในปุ่มลัดได้

การย้ายรายการในหน้าจอลำดับใหม่

- สัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและอุปกรณ์สั่น แล้วลากรายการไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ

ถ้าต้องการลบรายการจากหน้าจอลำดับใหม่

- สัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและอุปกรณ์สั่น แล้วลากรายการไว้ใน 

การสร้างโฟลเดอร์ในหน้าจอลำดับใหม่

- สัมผัสแล้วลากไอคอนแอปพลิเคชันหรือปุ่มลัดจนสั่นและอุปกรณ์สั่น แล้วลากและวางไว้ที่ด้านบนของไอคอนแอปพลิเคชันและปุ่มลัด

วิธีการเพิ่มรายการสู่โฟลเดอร์ในหน้าจอลำดับใหม่

- สัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและอุปกรณ์สั่น แล้วลากรายการไว้ในโฟลเดอร์

วิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในหน้าจอลำดับใหม่

- 1 แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด
- 2 แตะแถบชื่อของโฟลเดอร์เพื่อแสดงฟิลด์ ชื่อโฟลเดอร์
- 3 ป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่แล้วแตะ เสร็จ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอลำดับใหม่

ปรับแต่งหน้าจอลำดับใหม่ในสไตล์ของคุณโดยใช้ภาพพื้นหลังและธีมต่างๆ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอลำดับใหม่

- 1 สัมผัสตรงที่ว่างบน หน้าจอลำดับใหม่ ค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่น
- 2 แตะ ภาพพื้นหลัง และเลือกตัวเลือก

วิธีการตั้งธีมของหน้าจอหลักของคุณ

- 1 สัมผัสพื้นที่ว่างบน หน้าจอเริ่มต้น ค้างจนอุปกรณ์สั่น
 - 2 แตะ ธีม แล้วเลือกธีมที่ต้องการ
- ! เมื่อคุณเปลี่ยนธีม พื้นหลังอาจเปลี่ยนด้วยในบางแอปพลิเคชัน

การถ่ายรูปหน้าจอ

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งของหน้าจอต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเป็นภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอที่คุณถ่ายจะบันทึกในอัลบั้มโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพหน้าจอ

- 1 กดปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มเปิดปิดเสียงพร้อมกันค้างจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก
- 2 การดูภาพหน้าจอ ลากแถบสถานะลงจนสุด

การเข้าสู่และการใช้โปรแกรม

เปิดโปรแกรมได้จากปุ่มลัดบนหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณหรือจากหน้าจอโปรแกรม

หน้าจอโปรแกรม

หน้าจอโปรแกรมที่คุณสามารถเปิดได้จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น จะมีโปรแกรมที่คุณได้ติดตั้งและโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

หน้าจอโปรแกรมอาจจะกว้างกว่าความกว้างของหน้าจอปกติ คุณจึงอาจจะต้องปิดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด

วิธีการเปิดหน้าจอโปรแกรม



- จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰

วิธีการเรียกดูหน้าจอแอปพลิเคชัน

- จากหน้าจอของแอปพลิเคชัน ให้ปิดไปทางขวาหรือซ้าย

วิธีการเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน

- เมื่อหน้าจอแอปพลิเคชันเปิดอยู่ ให้ลากขอบซ้ายของหน้าจอไปทางขวา

การเพิ่มแอปพลิเคชันไว้ในหน้าจอหลัก

- 1 จากหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้แตะไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะสั่น แล้วลากไอคอนไปยังตำแหน่งบนหน้าจอ หน้าจอหลักจะเปิดขึ้น
- 2 ลากไอคอนไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบนหน้าจอหลัก แล้วปล่อยนิ้ว

การเปิดและปิดโปรแกรม


การเปิดแอปพลิเคชัน

- แตะที่โปรแกรมจาก หน้าจอเริ่มต้น หรือหน้าจอโปรแกรม

ถ้าต้องการปิดแอปพลิเคชัน

- กด 



แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันจะหยุดเมื่อคุณกด  เพื่อออก แต่บางแอปพลิเคชันจะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง ในกรณีแรก ครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่แอปพลิเคชัน คุณจะสามารดำเนินการต่อจากจุดสุดท้าย โปรดจำไว้ว่าแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อทำงานอยู่ในเบื้องหลัง เช่น บริการเครือข่ายทางสังคม

หน้าต่างแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด

คุณสามารถสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุดได้จากหน้าต่างนี้ คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันเล็กๆ ได้อีกด้วย

ถ้าต้องการเปิดหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ล่าสุด

- กด 


การใช้แอปพลิเคชันขนาดเล็ก

จากหน้าต่างแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้งาน คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันขนาดเล็กหลายๆ รายการได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใดก็ได้โดยใช้แถบแอปพลิเคชันขนาดเล็ก แอปพลิเคชันขนาดเล็กจะใช้พื้นที่ขนาดเล็กบนหน้าจอของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณสามารถทำงานกับแอปพลิเคชันขนาดเล็กและแอปพลิเคชันอื่นๆ ในเวลาเดียวกันบนหน้าจอเดียวกันได้

วิธีการเปิดแถบแอปพลิเคชันขนาดเล็ก

- กด 

การเปิดแถบขนาดเล็ก

- 1 เมื่อต้องการให้แถบแอปพลิเคชันปรากฏ ให้กด 
- 2 และแถบขนาดเล็กที่คุณต้องการเปิด



คุณสามารถเปิดแถบขนาดเล็กหลายแถบได้ในเวลาเดียวกัน

วิธีการปิดแอปพลิเคชันขนาดเล็ก

- และ  หน้าต่างแอปพลิเคชันขนาดเล็ก

วิธีการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันขนาดเล็ก

- เมื่อแอปขนาดเล็กเปิดขึ้นมา ให้แตะมุมด้านบนซ้ายของแอปขนาดเล็กค้าง แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

วิธีการย่อแอปพลิเคชันขนาดเล็ก

- เมื่อแอปขนาดเล็กเปิดขึ้นมา ให้แตะมุมด้านบนซ้ายของแอปขนาดเล็กค้าง แล้วลากไปยังมุมขวาหรือขอบด้านล่างของหน้าจอ

การเรียงแอปขนาดเล็กในแถบแอปขนาดเล็กใหม่

- สัมผัสแอปขนาดเล็กค้างไว้และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

วิธีการลบแอปพลิเคชันขนาดเล็กออกจากแถบสถานะขนาดเล็ก

- สัมผัสแอปขนาดเล็กค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง 




การเรียกคืนแอปขนาดเล็กที่ถูกย้ายไปแล้ว



- 1 เปิดแอปขนาดเล็ก แล้วแตะ 
- 2 แตะแอปขนาดเล็กที่คุณต้องการเรียกคืนค้างไว้ แล้วลากไปยังแถบแอปขนาดเล็ก

การดาวน์โหลดแอปขนาดเล็ก



- 1 จากแถบแอปขนาดเล็ก ให้แตะ  แล้วแตะ  และแตะ 
- 2 ค้นหาแอปขนาดเล็กที่คุณต้องการดาวน์โหลด และทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์


วิธีการเพิ่มวิดเจ็ตเป็นแอปขนาดเล็ก

- 1 วิธีการทำให้แถบแอปพลิเคชันขนาดเล็กปรากฏขึ้น ให้กด 
- 2 แตะ  >  > 
- 3 เลือกวิดเจ็ต
- 4 ใส่ชื่อของวิดเจ็ต หากต้องการ แล้วแตะ ตกลง

เมนูแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเปิดเมนูเมื่อใดก็ได้ในขณะที่ใช้งานแอปพลิเคชัน เมนูจะมีลักษณะแตกต่างไปโดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้

การเปิดเมนูในโปรแกรม

- ในขณะที่ใช้โปรแกรม ให้กด 
- ! บางโปรแกรมอาจไม่มีเมนู

การจัดเรียงหน้าจอโปรแกรมใหม่

ย้ายโปรแกรมไปยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้าจอตามความต้องการ


การจัดเรียงแอปพลิเคชันในหน้าจอแอปพลิเคชัน

- 1 หากต้องการเปิดเมนูหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้ลากขอบด้านซ้ายของหน้าจอแอปพลิเคชันไปทางขวา
- 2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการภายใต้ แสดงแอป

การย้ายแอปพลิเคชันบนหน้าจอแอปพลิเคชัน


- 1 หากต้องการเปิดเมนูหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้ลากขอบด้านซ้ายของหน้าจอแอปพลิเคชันไปทางขวา
- 2 ตรวจสอบว่าลำดับที่กำหนดเอง ได้เลือกได้แล้วแสดงแอป
- 3 แตะแอปพลิเคชันค้างไว้จนกระทั่งมีขนาดใหญ่ขึ้นและอุปกรณ์สั่น แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน

- 1 หากต้องการเปิดเมนูหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้ลากขอบด้านซ้ายของหน้าจอแอปพลิเคชันไปทางขวา
- 2 แตะ เลิกติดตั้ง แอปพลิเคชันที่ไม่ถอนการติดตั้งทั้งหมดแสดงโดย 
- 3 แตะแอปพลิเคชันที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แล้วแตะ เลิกติดตั้ง

สถานะและการแจ้งเตือน

แถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณบ้าง ทางด้านซ้ายจะแสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีอะไรใหม่ๆ หรือมีการดำเนินการใดอยู่ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนข้อความใหม่และปฏิทินจะปรากฏขึ้นที่นี้ ทางด้านขวาจะแสดงความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่นๆ

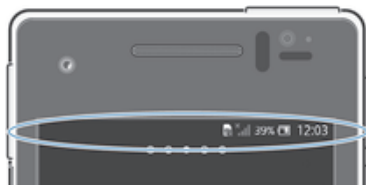

แถบสถานะช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ เช่น Wi-Fi®, Bluetooth™ การรับส่งข้อมูล และเสียงได้ คุณยังสามารถเปิดเมนูการตั้งค่าจากบานหน้าต่างการแจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

แสงการแจ้งเตือนจะแสดงข้อมูลสถานะของแบตเตอรี่และการแจ้งเตือนต่างๆ ให้คุณทราบด้วย ตัวอย่างเช่น แสงไฟสีฟ้ากระพริบจะหมายถึงข้อความใหม่ หรือมีสายที่ไม่ได้รับ แสงการแจ้งเตือนอาจไม่ทำงานเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



ตรวจสอบการแจ้งเตือนและความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ

คุณสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือนและรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผงการแจ้งเตือนนี้เพื่อเปิดดูข้อความใหม่หรือดูเหตุการณ์ในปฏิทิน และคุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันบางตัวที่ทำงานอยู่เบื้องหลังได้ เช่น เครื่องเล่นเพลง

ถ้าต้องการเปิดแผงการแจ้งเตือน



- ลากแถบสถานะลงล่าง

ถ้าต้องการปิดแผงการแจ้งเตือน



- ลากแท็บที่ด้านล่างของแผงการแจ้งเตือนขึ้นด้านบน

การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเตือน

- แตะการแจ้งเตือน

การยกเลิกการแจ้งเตือนจากแถบการแจ้งเตือน

- วางนิ้วของคุณบนการแจ้งเตือนและปัดไปทางซ้ายหรือขวา

การลบการแจ้งเตือนจากแผงการแจ้งเตือน

- **แตะ ลบ**

การตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากหน้าต่างแจ้งเตือน

คุณสามารถเปิดเมนูการตั้งค่าได้จากหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิด Wi-Fi® ได้

การเปิดเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์จากแผงการแจ้งเตือน

- 1 ลากแถบสถานะลง
- 2 **แตะ** ✕

วิธีการปรับการตั้งค่าเสียงจากบานหน้าต่างการแจ้งเตือน

- 1 ลากแถบสถานะลง
- 2 **แตะ** 🔊

การควบคุมฟังก์ชัน Bluetooth® จากหน้าต่างแจ้งเตือน

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง
- 2 **แตะ** 📶

วิธีการควบคุมฟังก์ชัน Wi-Fi® จากบานหน้าต่างการแจ้งเตือน

- 1 ลากแถบสถานะลง
- 2 **แตะ** 📶

ปรับการตั้งค่าเสียงจากบานหน้าต่างการแจ้งเตือน

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง
- 2 **แตะ** 🔊

การกำหนดการตั้งค่าตัวนจากหน้าต่างแจ้งเตือน

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าตัวเองจากหน้าต่างแจ้งเตือน โดยเลือกการตั้งค่าที่ต้องการและจัดลำดับใหม่ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าตัวนได้สูงสุด 10 รายการ หรือไม่เลือกก็ได้

การเลือกการตั้งค่าตัวนจากหน้าต่างแจ้งเตือน

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้ว **แตะ** ✕
- 2 ค้นหาและ **แตะ** **จอแสดงผล > การตั้งค่าตัวน**
- 3 เลือกการตั้งค่าตัวนที่คุณต้องการ

การจัดเรียงการตั้งค่าตัวนจากหน้าต่างแจ้งเตือนใหม่

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้ว **แตะ** ✕
- 2 ค้นหาและ **แตะ** **จอแสดงผล > การตั้งค่าตัวน**
- 3 **สัมผัส** ⋮⋮⋮ ที่อยู่ข้างการตั้งค่าตัวนค้างไว้ จากนั้นย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การเข้าถึงการตั้งค่า

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากเมนูการตั้งค่า เมนูการตั้งค่าสามารถเข้าถึงได้จากทั้งแผงการแจ้งเตือนและหน้าจอแอปพลิเคชัน

วิธีการเข้าถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้ **แตะ** ⋮⋮⋮
- 2 **แตะ** **ตั้งค่า**

💡 คุณยังสามารถลากแถบสถานะลงในหน้าจอหลักแล้ว **แตะ** ✕ เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY บนหน้าจอโดยแตะที่ตัวอักษรแต่ละตัว หรือคุณสามารถใช้คุณลักษณะการป้อนข้อมูลด้วยท่าทางและเลื่อนนิ้วของคุณไปที่ละตัวอักษรเพื่อประกอบเป็นคำได้

คุณสามารถเลือกได้สูงสุดสามภาษาสำหรับการป้อนข้อความ แป้นพิมพ์จะตรวจจับภาษาที่คุณกำลังใช้งานอยู่และจะคาดเดาภาษานั้นในขณะที่คุณพิมพ์ บางแอปพลิเคชันจะเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันอีเมลและแอปพลิเคชันการรับส่งข้อความ



- 1 ลบอักขระหน้าเคอร์เซอร์
- 2 ขึ้นบรรทัดใหม่หรือยืนยันการป้อนข้อความ
- 3 เว้นวรรค
- 4 ปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นส่วนตัว ปุ่มนี้จะหายไปหลังปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์แล้ว
- 5 แสดงตัวเลขและสัญลักษณ์ สำหรับสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้แตะ += \$
- 6 สลับระหว่างตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ⇧ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ⇧ และ Caps ⇧ สำหรับบางภาษา ปุ่มนี้ใช้สำหรับเข้าถึงอักขระพิเศษของภาษานั้นๆ

การแสดงผลแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนข้อความ

- แตะที่ช่องป้อนข้อความ

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในแนวนอน

- เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้น ให้หันอุปกรณ์ไปด้านข้าง
- ! คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าในแอปพลิเคชันบางอย่างเพื่อให้สามารถใช้งานในแนวนอนได้

การป้อนข้อความทีละอักขระ

- 1 ในการป้อนอักขระที่ปรากฏบนแป้นพิมพ์ ให้แตะที่อักขระนั้น
- 2 หากต้องการป้อนอักขระที่ต่างออกไป ให้แตะอักขระบนแป้นพิมพ์ปกติค้างไว้เพื่อดูรายการตัวเลือกที่มีให้ แล้วเลือกจากรายการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การใส่อักขระ "é" ให้แตะอักขระ "e" ค้างไว้จนกระทั่งมีตัวเลือกอื่นๆ ปรากฏขึ้นมา แล้วจึงกดและลากนิ้วบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกอักขระ "é"

การใส่จุด

- หลังจากใส่คำแล้ว แตะสองครั้งที่ Space bar

การป้อนข้อความโดยใช้ฟังก์ชันการป้อนข้อความแบบลากสัมผัส

- 1 เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นมา เลื่อนนิ้วไปที่ละตัวอักษรเพื่อใส่คำที่คุณต้องการเขียน
- 2 หลังจากป้อนคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยกนิ้วของคุณขึ้น คำแนะนำจะปรากฏขึ้นตามตัวอักษรที่คุณใส่
- 3 หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นมา แตะ ✕ เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ และเลือก หากตัวเลือกที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้น ลบคำทั้งหมดและใส่ตัวอักษรใหม่อีกครั้ง หรือป้อนคำโดยการแตะอักขระแต่ละตัว

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การป้อนรูปแบบลายเส้น

- 1 เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏ ให้แตะ 12!?
- 2 แตะ ✕ แล้วแตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์** > การตั้งค่าการป้อนข้อความ
- 3 หากต้องเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการป้อนรูปแบบลายเส้นให้เลือกหรือไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายการป้อนรูปแบบลายเส้น

แป้นโทรศัพท์

แป้นโทรศัพท์จะคล้ายกับแป้นพิมพ์บนตัวโทรศัพท์มาตรฐาน 12 ปุ่ม คุณสามารถใช้ตัวเลือกการคาดการณตัวอักษรและการป้อนข้อความแบบกดปุ่มหลายครั้งได้ คุณสามารถเปิดใช้วิธีการป้อนข้อความสำหรับแป้นโทรศัพท์ผ่านการปรับแต่งแป้นพิมพ์ แป้นโทรศัพท์ที่มีให้ใช้งานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเท่านั้น



- 1 เลือกตัวเลือกป้อนข้อความ คุณสามารถแตะที่อักขระแต่ละตัวหนึ่งครั้งและใช้คำที่แนะนำ หรือใช้วิธีแตะแป้นไปเรื่อยๆ จนกว่าอักขระที่ต้องการจะถูกเลือก
- 2 ลบอักขระหน้าเคอร์เซอร์
- 3 ขยับบรรทัดใหม่หรือยืนยันการป้อนข้อความ
- 4 เว้นวรรค
- 5 แสดงสัญลักษณ์และไอคอนรูปยิ้ม
- 6 แสดงหมายเลข
- 7 เปลี่ยนตัวพิมพ์และเปิดใช้ Caps Lock

การเปิดแป้นโทรศัพท์เป็นครั้งแรก

- 1 แตะที่ช่องป้อนข้อความ แล้วแตะ 12!?
- 2 แตะ ✕ แล้วแตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์**
- 3 แตะ **ลักษณะแป้นพิมพ์** > **เค้าโครงแป้นพิมพ์**
- 4 เลือกแป้นโทรศัพท์

การป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกดโทรศัพท์

- เมื่อ ปรากฏบนปุ่มกดโทรศัพท์ ให้แตะปุ่มตัวอักษรเพียงหนึ่งครั้ง แม้ว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะไม่ใช้ตัวอักษรแรกบนปุ่ม แตะคำที่ปรากฏ หรือแตะ เพื่อดูคำที่แนะนำเพิ่มเติมและเลือกคำจากรายการ
- เมื่อ ปรากฏในปุ่มกดโทรศัพท์ แตะตัวอักษรที่ต้องการใส่จากปุ่มกดบนหน้าจอ แตะปุ่มนี้ต่อจนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะถูกเลือก ทำเช่นนี้สำหรับตัวอักษรต่อไปที่คุณต้องการใส่

การป้อนตัวเลขโดยใช้แป้นโทรศัพท์

- เมื่อแป้นโทรศัพท์ปรากฏขึ้น ให้แตะ 123 แป้นโทรศัพท์ที่มีตัวเลขจะปรากฏ

การแทรกสัญลักษณ์และไอคอนยิ้มโดยใช้แป้นโทรศัพท์

- 1 เมื่อแป้นโทรศัพท์ปรากฏขึ้น ให้แตะ ตารางที่มีสัญลักษณ์และไอคอนยิ้มจะปรากฏขึ้น
- 2 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะที่สัญลักษณ์หรือไอคอนยิ้มเพื่อเลือก

การป้องกันข้อความโดยใช้การป้องกันข้อมูลด้วยเสียง

เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันป้องกันข้อมูลด้วยเสียงแทนการพิมพ์คำลงไปได้ เพียงพูดออกเสียงคำที่คุณต้องการป้องกันลงไป การป้องกันข้อมูลด้วยเสียงเป็นเทคโนโลยีขั้นทดลองจาก Google™ และสามารถใช้งานร่วมกับภาษาและภูมิภาคต่างๆ ได้

วิธีการเปิดใช้งานการป้องกันข้อมูลด้วยเสียง

- 1 เมื่อคุณป้องกันข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ ให้แตะ 12i? หรือ 123
- 2 แตะ ✕ จากนั้นแตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์**
- 3 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย **ปุ่มพิมพ์ข้อความเสียงของ Google**
- 4 กด ↵ เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ จะมีไอคอนไมโครโฟน ๑ ปรากฏขึ้นบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ของคุณ

การป้องกันข้อความด้วยเสียง

- 1 เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์
- 2 แตะ ๑ เมื่อ ๑ ปรากฏ ให้พูดเพื่อใส่ข้อความ เมื่อเสร็จแล้ว แตะ ๑ อีกครั้ง ปรากฏข้อความที่แนะนำขึ้น
- 3 แก้ไขข้อความด้วยตนเองหากจำเป็น

การแก้ไขข้อความ

คุณสามารถเลือก ตัด คัดลอก และวางข้อความที่คุณเขียนในแนวตั้งและแนวนอน โดยแตะข้อความที่ป้องกันสองครั้ง ในการจัดวางแบบแนวตั้ง เครื่องมือแก้ไขที่จำเป็นใช้งานได้ผ่านแถบแอปพลิเคชัน ในการจัดวางแบบแนวนอน ปุ่มแก้ไขใช้ได้เช่นเดียวกัน

แถบแอปพลิเคชัน



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | ปิดแถบแอปพลิเคชัน |
| 2 | เลือกข้อความทั้งหมด |
| 3 | ตัดข้อความ |
| 4 | คัดลอกข้อความ |
| 5 | วางข้อความ |

! ๑ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีข้อความบันทึกอยู่บนคลิปปอร์ดเท่านั้น

การเลือกข้อความ

- 1 ใส่ข้อความ แล้วแตะที่ข้อความสองครั้ง ระบบจะไฮไลต์คำที่คุณแตะด้วยแท็บบนด้านข้างทั้งสองข้าง
- 2 ลากแท็บเหล่านั้นไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกข้อความเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อความในการจัดวางแนวตั้ง

- 1 ป้องกันข้อความ แตะสองครั้งที่ข้อความเพื่อให้แถบแอปพลิเคชันปรากฏขึ้น
- 2 เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วใช้แถบแอปพลิเคชันนั้นในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

การแก้ไขข้อความในการจัดวางแนวนอน

- 1 ใส่ข้อความ แล้วแตะที่ข้อความที่ใส่สองครั้ง
- 2 เลือกข้อความที่คุณจะใช้งาน แล้วแตะ **แก้ไข...** และเลือกตัวเลือก

การปรับแต่งแป้นพิมพ์ Xperia

เมื่อป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ คุณสามารถเข้าถึงการปรับแต่งแป้นพิมพ์และการตั้งค่าการป้อนข้อความอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าตัวเลือกสำหรับภาษาเขียน การคาดเดาข้อความ การเว้นวรรคอัตโนมัติ และการใส่จุดฟูลสตอปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวเลือกของคำและวิธีการแก้ไขคำตามที่คุณพิมพ์ และคุณจะได้รับการเสนอแนะข้อมูลข้อความของคุณเพื่อให้การคาดเดาคำเหมาะสมกับรูปแบบการเขียนของคุณ และคุณยังสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันการป้อนข้อความให้จดจำคำใหม่ที่คุณเขียน

การเข้าถึงการตั้งค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอและแป้นโทรศัพท์

- 1 เมื่อคุณใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ ให้แตะ 12!? หรือ 123
- 2 แตะ ✕ แล้วแตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์** และเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ
- 3 หากต้องการเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนสำหรับการป้อนข้อความ ให้แตะ **การเขียนภาษา** และเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4 แตะ **ตกลง** เพื่อยืนยัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนข้อความ

- 1 เมื่อคุณป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ ให้แตะ 12!? หรือ 123
- 2 แตะ ✕ แล้วแตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์** > **การตั้งค่าการป้อนข้อความ** แล้วเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

การแสดงปุ่มรอยยิ้ม


- 1 เมื่อคุณใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะ 12!?
- 2 แตะ ✕ แล้วแตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์** > **ลักษณะแป้นพิมพ์** > **ปุ่มเพิ่มเติม**
- 3 เลือกช่อง **ปุ่มรอยยิ้ม**

การใช้สไตลการเขียนของคุณ

- 1 เมื่อคุณใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ แตะ 12!? หรือ 123
- 2 แตะ ✕ จากนั้น แตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์** > **ใช้ลักษณะการเขียนของฉัน** และเลือกแหล่งที่มา

การเลือกรูปแบบเค้าโครงแป้นพิมพ์

! รูปแบบเค้าโครงจะใช้งานได้สำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอเท่านั้นเมื่อคุณเลือกภาษาเขียนสองหรือสามภาษา และอาจไม่สามารถใช้ได้กับภาษาเขียนบางภาษา

- 1 เมื่อคุณป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะ 12!?
- 2 แตะ ✕ แล้วแตะ **ปรับแต่งแป้นพิมพ์**
- 3 แตะ **การเขียนภาษา** แล้วแตะ 
- 4 เลือกูปแบบเค้าโครงแป้นพิมพ์
- 5 แตะ **ตกลง** เพื่อยืนยัน

การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ได้ตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนภาษา เพิ่มเสียงเรียกเข้าส่วนตัว หรือเปลี่ยนความสว่างหน้าจอได้

การปรับระดับเสียง

คุณสามารถปรับเสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือน ตลอดจนการเล่นเพลงและวิดีโอได้

การปรับระดับเสียงริงโทนด้วยปุ่มปรับระดับเสียง

- กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ถ้าต้องการปรับระดับเสียงการเล่นสื่อด้วยปุ่มปรับระดับเสียง

- เมื่อเล่นเพลงหรือชมวิดีโอ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การปรับค่าเสียงของกล่อง

คุณสามารถปรับค่าเสียงได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้เป็นโหมดเงียบเพื่อให้อุปกรณ์ไม่ดังในระหว่างการประชุม


การตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดสั่น

- กดปุ่มปรับระดับเสียงลงจนกว่า  ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

การตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดไม่มีเสียง

- กดปุ่มปรับระดับเสียงลงจนกระทั่งอุปกรณ์สั่น และ  ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
- กดปุ่มปรับระดับเสียงลงอีกครั้ง  ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ


วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดสั่นและเสียงเรียกเข้า

- จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เสียง**
- ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย **สั่นเมื่อมีสายเข้า**


วันที่และเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาบนอุปกรณ์ของคุณได้


การตั้งค่าวันที่ด้วยตนเอง

- จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > วันที่และเวลา**
- ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก **วันที่และเวลาอัตโนมัติ** ถ้ามีการมาร์กไว้
- แตะ **ตั้งวันที่**
- ปรับวันที่โดยการเลื่อนขึ้นลง
- แตะ **ตั้ง**

การตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง


- จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > วันที่และเวลา**
- นำเครื่องหมายออกจากกล่องเครื่องหมาย **วันที่และเวลาอัตโนมัติ** ถ้ามีการทำเครื่องหมายไว้
- แตะ **ตั้งเวลา**
- เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับชั่วโมงและนาที
- ถ้าจำเป็น ให้เลื่อนขึ้นเพื่อเปลี่ยน **เที่ยงคืน** เป็น **เที่ยงวัน** หรือในทางกลับกัน
- แตะ **ตั้ง**

การตั้งค่าเขตเวลา

- จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > วันที่และเวลา**
- ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก **เขตเวลาอัตโนมัติ** ถ้ามีการมาร์กไว้
- แตะ **ตั้งเขตเวลา**
- เลือกตัวเลือก

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า


เมื่อต้องการตั้งเสียงเรียกเข้า

- จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เสียง > เสียงริงโทนของโทรศัพท์**
- เลือกเสียงเรียกเข้า
- แตะ **เสร็จ**

การเปิดใช้สัญญาณเสียงโทน


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เสียง**
- 3 มาร์กช่องตัวเลือก **เสียงสัมผัสแผงปุ่มกด** และ **เสียงเมื่อสัมผัส**

วิธีการเลือกเสียงการแจ้งเตือน

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เสียง > เสียงการแจ้ง**
- 3 เลือกเสียงเพื่อเล่นเมื่อมีการแจ้งเตือน
- 4 แตะ **เสร็จ**


การตั้งค่าหน้าจอ

การปรับความสว่างของหน้าจอ


- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > จอแสดงผล > ความสว่าง**
- 3 ล้างเครื่องหมายในช่อง **ปรับให้เข้ากับสภาพแสง** ถ้าเลือกไว้
- 4 ลากปุ่มเลื่อนเพื่อปรับความสว่าง

 ลดระดับความสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่

การตั้งค่าหน้าจอให้สั่นเมื่อสัมผัส

- 1 ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะ  **> เสียง**
- 2 เลือกช่อง **สั่นเมื่อสัมผัส** ขณะนี้หน้าจอจะสั่นเมื่อคุณแตะซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันบางอย่าง

การปรับเวลาที่ไม่ใช้งาน ก่อนที่หน้าจอจะดับลง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > จอแสดงผล > พักหน้าจอ**
- 3 เลือกตัวเลือก




 ถ้าต้องการปิดหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สักครู่ 

การตั้งค่าภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ของคุณและสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง

วิธีการเปลี่ยนแปลงภาษา

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อความ > ภาษา**
- 3 เลือกตัวเลือก
- 4 แตะ **ตกลง**

 หากคุณเลือกภาษาผิดและไม่สามารถอ่านข้อความในเมนูได้ ให้ค้นหาแล้วแตะ  แล้วเลือกข้อความข้างๆ  แล้วเลือกรายการแรกในที่เปิดขึ้นมา คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการได้

โหมดเครื่องบิน

ในโหมดเครื่องบิน เครื่องจะปิดภาครับส่งสัญญาณวิทยุและเครือข่าย เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเล่นเกม ฟังเพลง ดูวิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ ได้ หากเนื้อหาดังกล่าวได้ถูกจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายในของคุณ คุณยังสามารถใช้งานเสียงปลุกได้อีกด้วยหากเปิดใช้งาน

 การเปิดใช้โหมดเครื่องบินจะเป็นการลดการใช้งานแบตเตอรี่

การเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
 - 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เพิ่มเติม...**
 - 3 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย โหมดใช้งานบนเครื่องบิน
- 💡 คุณยังสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง Ⓞ ค้างไว้แล้วเลือก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ในเมนูที่เปิดขึ้นมา

หน่วยความจำ

คุณสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ ลงในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของคุณและที่การ์ดหน่วยความจำได้

ถ้าต้องการดูสถานะของหน่วยความจำ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล** เพื่อดูสถานะของหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำ

อุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD™ ซึ่งใช้สำหรับการจัดเก็บเนื้อหา การ์ดประเภทนี้สามารถใช้เป็นการ์ดหน่วยความจำที่พกพาได้สำหรับอุปกรณ์ชนิดอื่นที่เข้าร่วมกันได้

- ! คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

คุณสามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำของอุปกรณ์ได้ เช่น เพื่อเพิ่มหน่วยความจำที่ว่าง ซึ่งหมายความว่า คุณจะลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ด

- ! เนื้อหาทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำจะถูกลบเมื่อคุณฟอร์แมต โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเก็บไว้ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ถ้าต้องการสำรองเนื้อหา คุณสามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บท การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ในหน้า 96

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

- 1 ลากแถบสถานะลงมาข้างล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 ค้นหาและแตะ **ที่เก็บข้อมูล > ลบการ์ด SD**
- 3 หากต้องการยืนยัน ให้แตะ **ลบการ์ด SD > ลบทุกอย่าง**

การล้างหน่วยความจำแอปพลิเคชัน

บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องล้างหน่วยความจำแอปพลิเคชัน ในกรณีที่หน่วยความจำแอปพลิเคชันเต็มหรือคุณต้องการล้างคะแนนของเกม นอกจากนี้ คุณอาจต้องการลบอีเมล ข้อความและข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับในบางแอปพลิเคชัน

การลบหน่วยความจำสำหรับแอปพลิเคชัน

- 1 ลากแถบสถานะลงมาข้างล่าง แล้วแตะ ✕
 - 2 ค้นหาและแตะ **แอปพลิเคชัน**
 - 3 แตะแอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบหน่วยความจำ
 - 4 แตะ **ลบหน่วยความจำ**
- ! สำหรับบางแอปพลิเคชัน อาจไม่สามารถลบหน่วยความจำออกได้

การใช้งานหูฟัง



- ! เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ให้มากับอุปกรณ์ของคุณ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้

การใช้งานหูฟัง

- 1 ต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
 - 2 ถ้าต้องการรับสาย ให้กดปุ่มจัดการการโทร
 - 3 ถ้าต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจัดการการโทร
- ! ถ้าไม่มีหูฟังให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ คุณอาจต้องซื้อแยกต่างหาก
 - 💡 หากฟังกำลังฟังเพลง เพลงจะหยุดลงเมื่อคุณรับสายและจะเล่นเพลงต่อเมื่อคุณวางสาย

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ

หากต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและส่งข้อความมัลติมีเดีย คุณต้องเชื่อมต่อข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่และมีการตั้งค่าที่ถูกต้อง ที่เรียกว่าการตั้งค่า APN (Access Point Name) APN จะระบุเครือข่ายที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อได้

โดยปกติแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและข้อความได้ เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์เป็นครั้งแรกโดยมี SIM การ์ดอยู่ในเครื่อง ในกรณีอื่นๆ อาจมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว หากยังไม่มี คุณสามารถดาวน์โหลดหรือเพิ่มการตั้งค่าด้วยตนเองได้ ติดต่อบริการเครือข่ายเพื่อขอรายละเอียดการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและข้อความ

- 💡 หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล หรือไม่สามารถส่งหรือรับข้อความมัลติมีเดียได้ ให้ลบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและข้อความทั้งหมด จากนั้นเพิ่มอีกครั้ง

การดาวน์โหลดการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการส่งข้อความ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > Xperia™ > การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต**
- 3 แตะ **ยอมรับ**


ถ้าต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเริ่มต้น

- 1 ลากแถบสถานะลง แล้วแตะ ✕
- 2 แตะ **เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
- 3 แตะ **จุดเชื่อมต่อ** จากนั้นแตะ ☰
- 4 แตะ **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น**



ชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN)

APN มีหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต APN จะกำหนดชนิดของ IP แอดเดรส วิธีการต้านความปลอดภัย และการเชื่อมต่อปลายทางใดที่จะใช้งาน การตรวจสอบ APN นั้นจะมีประโยชน์เมื่อคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือไม่สามารถรับส่งข้อความมัลติมีเดียได้

วิธีการดู APN ปัจจุบัน

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
 - 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
 - 3 แตะ **ชื่อจุดเชื่อมต่อ**
- ❗ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อหลายรายการ การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จะมีปุ่มที่มีเครื่องหมายกำกับไว้

วิธีการเพิ่มการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
- 3 แตะ **ชื่อจุดเชื่อมต่อ > +**
- 4 แตะ **ชื่อ** และป้อนชื่อโปรไฟล์เครือข่ายที่คุณต้องการสร้าง
- 5 แตะ **APN** และป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ
- 6 ป้อนข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนด
- 7 เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ  แล้วแตะ **บันทึก**

การควบคุมการใช้ข้อมูล

คุณสามารถติดตามจำนวนของข้อมูลที่มีการโอนถ่ายเข้าสู่และออกจากอุปกรณ์ของคุณผ่านทางเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi® ในเวลาที่กำหนดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูจำนวนการใช้ข้อมูลของแอปพลิเคชันแต่ละรายการได้ สำหรับข้อมูลที่โอนถ่ายผ่านทางเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าการจำกัดและการเตือนการใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกด้วย


- ❗ การปรับค่าการใช้ข้อมูลจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถป้องกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

วิธีการเปิดหรือปิดการรับส่งข้อมูล


- 1 ลากแถบสถานะลง แล้วแตะ 
- 2 แตะ **การใช้ข้อมูล**
- 3 ลากสไลเดอร์ข้างๆ การรับส่งข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเปิดหรือปิดการรับส่งข้อมูล

- ☀ เมื่อปิดการรับส่งข้อมูล คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi® และ Bluetooth® ได้

วิธีการตั้งค่าค่าเตือนการใช้งานข้อมูล

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการโอนถ่ายข้อมูล
- 2 ลากแถบสถานะลง แล้วแตะ 
- 3 ค้นหาและแตะ **การใช้ข้อมูล**
- 4 วิธีการตั้งค่าระดับค่าเตือน ให้ลากเส้นค่าเตือนไปยังค่าที่ต้องการ คุณจะได้รับคำเตือนเมื่อจำนวนการรับส่งข้อมูลถึงระดับที่คุณตั้งไว้

วิธีการตั้งค่าจำกัดการใช้งานข้อมูล

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการโอนถ่ายข้อมูล
- 2 ลากแถบสถานะลง แล้วแตะ 
- 3 ค้นหาและแตะ **การใช้ข้อมูล**
- 4 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลเคลื่อนที่** ถ้าไม่ได้มีการทำเครื่องหมายไว้ แล้วแตะ **ตกลง**
- 5 วิธีการตั้งค่าจำกัดการใช้งานข้อมูล ให้ลากเส้นที่เกี่ยวข้องไปยังค่าที่ต้องการ

- ❗ เมื่อการใช้งานข้อมูลของคุณถึงจำกัดที่ตั้งไว้ ระบบการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์จะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

วิธีการควบคุมการใช้ข้อมูลของแอปพลิเคชันต่างๆ

- 1 ลากแถบสถานะลง แล้วแตะ ✕
- 2 ค้นหาและแตะ การใช้ข้อมูล
- 3 ค้นหา แล้วแตะแอปพลิเคชันที่ต้องการ
- 4 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย จำกัดข้อมูลแม้กราวด์
- 5 วิธีการเข้าถึงการตั้งค่าของแอปพลิเคชันที่ละเอียดยิ่งขึ้น (ถ้ามี) ให้แตะที่ ดูการตั้งค่าแอป แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ

💡 ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจจะได้รับผลกระทบหากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูล

วิธีการดูข้อมูลที่โอนถ่ายผ่านทาง Wi-Fi®

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > การใช้ข้อมูล
- 3 แตะ ☰ แล้วทำเครื่องหมายที่ช่องตัวเลือก แสดงการใช้ Wi-Fi ถ้าไม่ได้มีการทำเครื่องหมาย
- 4 แตะที่แท็บ Wi-Fi

การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

อุปกรณ์ของคุณจะสลับระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับว่ามีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใดในพื้นที่ต่างๆ คุณยังสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ใช้โหมดเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่ต้องการ เช่น WCDMA หรือ GSM ได้ด้วย

การเลือกโหมดเครือข่าย

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 3 แตะ โหมดเครือข่าย
- 4 เลือกโหมดเครือข่าย

การเลือกเครือข่ายอื่นด้วยตนเอง

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > ผู้ให้บริการเครือข่าย
- 3 แตะ โหมดค้นหา > โดยผู้ใช้
- 4 เลือกเครือข่าย

❗ ถ้าคุณเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง อุปกรณ์ของคุณจะไม่ค้นหาเครือข่ายอื่น แม้ว่า คุณจะออกจากระยะของเครือข่ายที่เลือกไว้ด้วยตนเองก็ตาม

การเปิดใช้การเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ

- 1 ลากแถบสถานะลงมาข้างล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 ค้นหาและแตะ เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > ผู้ให้บริการเครือข่าย
- 3 แตะ โหมดค้นหา > อัตโนมัติ

โรมมิ่งข้อมูล

ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายจะอนุญาตให้คุณส่งหรือรับข้อมูลทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใดเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่งนอกเครือข่ายหลักของคุณ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบอัตราค่าบริการรับส่งข้อมูลล่วงหน้า

การเปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูล

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 3 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย โรมมิ่งข้อมูล

❗ คุณไม่สามารถจะเปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูลได้เมื่อปิดการเชื่อมต่อข้อมูล


การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play™

Google Play™ เป็นร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Google สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เกมส์ เพลง ภาพยนตร์ และหนังสือ ซึ่งมีทั้งแอปพลิเคชันฟรีและสำหรับซื้อ ก่อนเริ่มดาวน์โหลดจาก Google Play™ ต้องแน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ซึ่งควรเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi® เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

- ! คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Google™ เพื่อใช้งาน Google Play™ Google Play™ อาจไม่มีบริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play™


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
 - 2 ค้นหาและแตะ **Play Store**
 - 3 ค้นหารายการที่คุณต้องการดาวน์โหลดโดยการเรียกดูประเภท หรือโดยการใช้ฟังก์ชันค้นหา
 - 4 แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์
- ! บางแอปพลิเคชันอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล การตั้งค่า และฟังก์ชันต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดตั้งและให้สิทธิ์การอนุญาตเฉพาะแอปพลิเคชันที่คุณไว้วางใจเท่านั้น
 - 💡 คุณสามารถดูสิทธิที่อนุญาตให้กับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาโดยแตะที่แอปพลิเคชันภายใต้ **ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน**

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่น

เมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าให้ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่นนอกจาก Google Play™ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์อื่นๆ ได้โดยตรง โดยทำตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องในการดาวน์โหลด

- ! การติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ทราบที่มาหรือไม่น่าเชื่อถืออาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ดาวน์โหลดเฉพาะแอปพลิเคชันที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นๆ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
 - 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ความปลอดภัย**
 - 3 เลือกช่อง **แหล่งที่ไม่รู้จัก**
 - 4 แตะ **ตกลง**
- ! บางแอปพลิเคชันอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล การตั้งค่า และฟังก์ชันต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดตั้งและให้อนุญาตเฉพาะแอปพลิเคชันที่คุณเชื่อถือเท่านั้น
 - 💡 คุณสามารถดูสิทธิที่อนุญาตให้กับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาโดยแตะที่แอปพลิเคชันภายใต้ **ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน**

การโทร

การโทรออก

ภาพรวมการโทรออก

คุณสามารถโทรออกโดยกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง หรือแตะหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือแตะหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าบันทึกการโทรของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการโทรออกอัจฉริยะ เพื่อค้นหาหมายเลขจากรายชื่อผู้ติดต่อและจากบันทึกการโทรของคุณได้ทันที ในการโทรออกโดยวิดีโอคอลล์ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันการส่งข้อความ Hangouts™ และวิดีโอแชตในอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ *การส่งข้อความทันทีและวิดีโอแชต* ในหน้า 51

เมื่อคุณโทรออก ไมโครโฟนหลักและไมโครโฟนรองจะทำงานร่วมกัน เพื่อลดเสียงรบกวนโดยรอบ

- ! ระวังอย่าให้มือบังไมโครโฟนขณะโทรออก



1	เปิดรายการรายชื่อของคุณ
2	ดูบันทึกการโทรของคุณ
3	ดูรายชื่อผู้ติดต่อโปรดของคุณ
4	ดูกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเครื่อง
5	ลบหมายเลข
6	ปุ่มกดตัวเลข
7	ซ่อนหรือล้างบันทึกการโทร
8	ปุ่มโทรออก
9	ซ่อนหรือแสดงปุ่มกดตัวเลข


การโทรออกโดยการหมุนหมายเลข

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ โทรศัพท์
- 3 ป้อนหมายเลขของผู้รับและแตะ 📞

วิธีการโทรออกโดยใช้ระบบการหมุนอัจฉริยะ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ โทรศัพท์
- 3 ใช้แป้นปุ่มกดเพื่อใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ตรงกับรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร เมื่อคุณใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขแต่ละตัว รายการที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นมา
- 4 แตะรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร

ถ้าต้องการโทรทางไกลต่างประเทศ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ โทรศัพท์
- 3 สัมผัส 0 ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น
- 4 ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (โดยไม่ต้องป้อนเลขศูนย์นำหน้า) และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นแตะ 

การแสดงผลหรือการซ่อนหมายเลขโทรศัพท์


คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ในอุปกรณ์ของผู้รับเมื่อคุณโทรหาพวกเขา

การแสดงผลหรือซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าเพิ่มเติม > หมายเลขผู้โทร

การรับสาย

ถ้าต้องการรับสาย



ถ้าต้องการปฏิเสธการรับสาย



ถ้าต้องการปิดเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า

- เมื่อคุณได้รับสายโทรเข้า ให้กดปุ่มระดับเสียง

การปฏิเสธสายด้วยข้อความ

คุณสามารถปฏิเสธสายด้วยข้อความที่กำหนดไว้ก่อนได้ เมื่อคุณปฏิเสธสายโดยใช้ข้อความดังกล่าว อุปกรณ์จะส่งข้อความไปยังผู้โทรและบันทึกไว้ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ของคุณจะมีข้อความในตู้เครื่องอยู่ทุกข้อความ คุณสามารถเลือกจากข้อความที่กำหนดไว้ก่อนเหล่านี้ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ถ้าจำเป็น

วิธีการปฏิเสธสายด้วยข้อความที่กำหนดไว้ก่อน

- ลาก ปฏิเสธด้วยข้อความ ขึ้นด้านบน แล้วเลือกข้อความ

วิธีการปฏิเสธสายซ้อนด้วยข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า


- เมื่อคุณได้ยินเสียงบีบซ้ำในระหว่างใช้งาน ลาก ปฏิเสธด้วยข้อความ ขึ้นข้างบนแล้วเลือกข้อความ

วิธีการแก้ไขข้อความที่ใช้เพื่อปฏิเสธสายเข้า

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > ปฏิเสธสายด้วยข้อความ
- 3 แตะที่ข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ ตกลง

สายที่โทรออก

ภาพรวมสายที่ใช้งาน

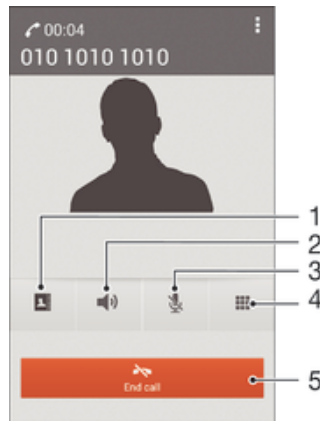

1	เปิดรายการรายชื่อของคุณ
2	เปิดลำโพงขณะสนทนา
3	ปิดไมโครโฟนขณะสนทนา
4	กดตัวเลขขณะสนทนา
5	วางสาย

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับเสียงของลำโพงในระหว่างที่โทร

- กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ถ้าต้องการเปิดใช้งานหน้าจอในขณะที่โทร

- กด สั้นๆ

การใช้บันทึกการโทร

ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูการโทรที่ไม่ได้รับ ได้รับ และโทรออก ได้

ในการดูสายที่ไม่ได้รับของคุณ

- 1 เมื่อคุณพลาดการรับสาย จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ลากแถบสถานะลงด้านล่าง
- 2 และ สายที่ไม่ได้รับ

การโทรจากบันทึกการโทรของคุณ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
- 2 ค้นหาและแตะ **โทรศัพท์** ข้อมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ
- 3 หากต้องการโทรออกด้วยหมายเลขนั้นโดยตรง ให้แตะที่หมายเลข หากต้องการจะแก้ไขหมายเลขก่อนโทรออก ให้แตะที่หมายเลขค้างไว้ แล้วแตะ **แก้ไขเบอร์ก่อนโทร**

! คุณยังสามารถโทรออกด้วยหมายเลขนั้นโดยการแตะ > **โทรกลับ**

การเพิ่มหมายเลขจากบันทึกการโทรไปยังรายชื่อของคุณ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
- 2 ค้นหาและแตะ **โทรศัพท์** ข้อมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ
- 3 สัมผัสและกดตัวเลขค้างไว้ จากนั้นแตะ **เพิ่มในรายชื่อ**
- 4 แตะรายชื่อที่ต้องการ หรือแตะ **สร้างรายชื่อใหม่**
- 5 แก้ไขรายละเอียดรายชื่อ และแตะ **เสร็จ**

การชอนบันทึกการโทร

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ โทรศัพท์
- 3 แตะ ☰ > ชอนข้อมูลการโทร

การส่งต่อสาย

คุณสามารถส่งต่อสาย เช่น ส่งต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่น หรือบริการรับฝากข้อความ

การโอนสาย

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การโอนสาย
- 3 เลือกตัวเลือก
- 4 ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโอนสาย แล้วแตะ เปิดใช้

การปิดการโอนสาย

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การโอนสาย
- 3 เลือกตัวเลือก แล้วแตะ เลิกใช้

การจำกัดสาย

คุณสามารถบล็อกสายเรียกเข้าและการโทรออกทั้งหมดหรือเฉพาะบางประเภทได้ หากคุณได้รับรหัส PIN2 จากผู้ให้บริการ คุณสามารถใช้รายการหมายเลขการโทรเบอร์เฉพาะ (FDN) จำกัดการโทรออกได้ด้วย

การบล็อกสายเรียกเข้าหรือการโทรออก

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร
- 3 แตะ การบล็อกการโทร แล้วเลือกตัวเลือก
- 4 ป้อนรหัสผ่านและแตะ เปิดใช้

- ! เมื่อคุณตั้งค่าการบล็อกการโทรเป็นครั้งแรก คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการบล็อกการโทร คุณจะต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันหากต้องการแก้ไขการตั้งค่าการบล็อกการโทรในภายหลัง

การเปิดใช้หรือปิดใช้การโทรเบอร์เฉพาะ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > เบอร์โทรเฉพาะ
- 3 แตะ เปิดใช้งานการโทรเบอร์เฉพาะ หรือ เลิกใช้งานการโทรเบอร์เฉพาะ
- 4 ป้อนหมายเลข PIN2 และแตะ ตกลง


การเข้าถึงรายการผู้รับสายที่ยอมรับ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > เบอร์โทรเฉพาะ > เบอร์โทรเฉพาะ

การโทรหลายสาย

ถ้าคุณเปิดใช้การรอสาย คุณสามารถสนทนาได้หลายสายในเวลาเดียวกัน เมื่อทำงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าได้รับสายอีกสายหนึ่ง


เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการรอสายเรียกซ้อน

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าเพิ่มเติม**
- 3 เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการรอสายเรียกซ้อน ให้แตะ **สายเรียกซ้อน**

ในการรับสายที่สองและพักสายที่กำลังโทรอยู่

- เมื่อคุณได้ยินเสียงบีบเกิดขึ้นซ้ำๆ ระหว่างการโทร ให้ลาก  ไปทางขวา

การปฏิเสธสายที่สอง

- เมื่อคุณได้ยินเสียงบีบซ้ำๆ ในระหว่างการโทรศัพท์ ให้ลาก  ไปทางซ้าย

การใช้สายที่สอง

- 1 ในขณะที่สนทนาอยู่ ให้แตะ 
- 2 บอณหมาเลขของผู้รับและแตะ  สายแรกจะถูกพักสายไว้

การสลับระหว่างสายหลายสาย




- เพื่อสลับไปยังสายอื่นและพักสายที่กำลังสนทนาอยู่ ให้แตะสลับไปที่สายนี้

การประชุมสาย


คุณสามารถใช้การประชุมสายหรือการโทรศัพท์หลายฝ่ายเพื่อสนทนากับบุคคลอื่นสองคนขึ้นไปร่วมกัน

- ! สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าร่วมที่คุณสามารถเพิ่มไว้ในการประชุมทางโทรศัพท์ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


การทำการประชุมสาย

- 1 ในขณะที่สนทนาอยู่ ให้แตะ 
- 2 ระบุหมายเลขของผู้เข้าร่วมรายที่สอง และแตะ  หลังจากที่คุณเข้าร่วมรายที่สองรับสายแล้ว ผู้เข้าร่วมสายแรกจะถูกพักไว้
- 3 แตะ  เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมรายที่สองมาที่การประชุมสาย
- 4 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมในการประชุมสาย

การสนทนาเป็นการส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมในการประชุมสาย

- 1 ในขณะที่ประชุมสายอยู่ ให้แตะ **ผู้เข้าร่วม {0} ราย**
- 2 แตะที่หมายเลขของผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัว
- 3 เมื่อต้องการสิ้นสุดการสนทนาเป็นการส่วนตัวและกลับไปที่การประชุมสาย ให้แตะ 

การวางสายผู้เข้าร่วมในการประชุมสาย

- 1 ในขณะที่ประชุมสาย ให้แตะปุ่มที่แสดงจำนวนผู้เข้าร่วม ตัวอย่างเช่น แตะที่ **ผู้เข้าร่วม 3 คน** หากมีผู้เข้าร่วมสามราย
- 2 แตะ  ที่อยู่ถัดจากผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการวางสาย


ถ้าต้องการสิ้นสุดการประชุมสาย

- ขณะประชุมสาย ให้แตะ **สิ้นสุดการประชุมสาย**


วอยซ์เมล

หากการสมัครรับบริการของคุณรวมถึงบริการวอยซ์เมล ผู้โทรสามารถฝากข้อความเสียงไว้ให้คุณ เมื่อคุณไม่สามารถรับสาย ตามปกติ หมายเลขบริการวอยซ์เมลของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน SIM การ์ด หากไม่มี คุณสามารถรับหมายเลขได้จากผู้ให้บริการของคุณและป้อนลงไปด้วยตนเอง

ในการป้อนหมายเลขวอยซ์เมลของคุณ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > ข้อความเสียง > การตั้งค่าข้อความเสียง > หมายเลขข้อความเสียง**
- 3 ป้อนหมายเลขวอยซ์เมล
- 4 แตะ **ตกลง**

ถ้าต้องการโทรเข้าศูนย์บริการวอยซ์เมลของคุณ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ **โทรศัพท์**
- 3 สัมผัส **1** ค้างไว้

การโทรฉุกเฉิน


อุปกรณ์ของคุณรองรับเบอร์โทรฉุกเฉินสากล เช่น 112 หรือ 911 คุณสามารถใช้เบอร์เหล่านี้ได้ตามปกติเมื่อต้องการโทรออกในกรณีฉุกเฉินในประเทศอื่น โดยอาจใส่หรือไม่ใส่ SIM การ์ดก็ได้ หากคุณอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย

การโทรฉุกเฉิน

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ **โทรศัพท์**
- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ  ถ้าต้องการลบหมายเลข ให้แตะ 

 คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ SIM การ์ดหรือเมื่อการโทรออกถูกระงับ

ถ้าต้องการโทรฉุกเฉินขณะที่ SIM การ์ดถูกล็อค

- 1 จากหน้าจอล็อคให้แตะที่ **การโทรฉุกเฉิน**
- 2 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ 

รายชื่อ

การถ่ายโอนรายชื่อ

มีหลายวิธีในการถ่ายโอนรายชื่อไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนรายชื่อได้ที่ www.sonymobile.com/support

การถ่ายโอนรายชื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์

Xperia™ Transfer และ Contacts Setup เป็นแอปพลิเคชันภายใน PC Companion และ Sony™ Bridge สำหรับ Mac ที่ช่วยให้คุณรวบรวมรายชื่อจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณและถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ แอปพลิเคชันเหล่านี้รองรับอุปกรณ์แบรนด์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola และ Nokia

คุณต้องมี:

- พีซีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- สาย USB สำหรับอุปกรณ์เก่าของคุณ
- สาย USB สำหรับอุปกรณ์ Android™ ใหม่ของคุณ
- อุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ
- อุปกรณ์ Android™ ใหม่ของคุณ





การถ่ายโอนรายชื่อไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC Companion ติดตั้งใน PC หรือ Sony™ Bridge for Mac ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple® Mac®
- 2 เปิดแอปพลิเคชัน PC Companion หรือแอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac จากนั้น คลิก *Xperia™ Transfer* หรือ *การติดตั้งรายชื่อ* และทำตามคำแนะนำเพื่อถ่ายโอนรายชื่อของคุณ

การถ่ายโอนรายชื่อโดยใช้บัญชีออนไลน์

หากคุณซิงค์รายชื่อในอุปกรณ์เครื่องเก่าหรือคอมพิวเตอร์ของคุณกับบัญชีออนไลน์ เช่น Google Sync™, Facebook™ หรือ Microsoft® Exchange ActiveSync® คุณจะสามารถ่ายโอนรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่โดยใช้บัญชีดังกล่าว




การซิงค์รายชื่อเข้ากับอุปกรณ์ใหม่ของคุณโดยใช้บัญชีอินเทอร์เน็ต

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  แล้วแตะ 
 - 2 แตะ  แล้วแตะ **การตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์**
 - 3 เลือกบัญชีที่คุณต้องการซิงค์เข้ากับรายชื่อ แล้วแตะ  > **ซิงค์ตอนนี้**
- ! คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีซิงค์อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องก่อนซิงค์กับรายชื่อของคุณ

วิธีการอื่นๆ สำหรับการถ่ายโอนรายชื่อ

มีวิธีการอื่นๆ สำหรับการถ่ายโอนรายชื่อจากโทรศัพท์อุปกรณ์เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกรายชื่อไปยังการ์ดหน่วยความจำ ใช้ เทคโนโลยี Bluetooth® หรือบันทึกรายชื่อใน SIM การ์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนรายชื่อจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

การนำเข้ารายชื่อจากการ์ดหน่วยความจำ




- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  แล้วแตะ 
- 2 กด  แล้วแตะ **นำเข้ารายชื่อ > การ์ด SD**
- 3 เลือกว่าคุณต้องการเก็บรายชื่อไว้ที่ใด
- 4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

การนำเข้ารายชื่อโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth®

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth® และอุปกรณ์ของคุณมีการตั้งค่าให้มองเห็นได้
- 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีไฟล์ส่งเข้ามายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ลากแถบสถานะลงล่างและแตะที่การแจ้งเพื่อยอมรับการถ่ายโอนไฟล์
- 3 แตะ ยอมรับ เพื่อเริ่มการถ่ายโอนไฟล์
- 4 ลากแถบสถานะลงล่าง เมื่อการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์ ให้แตะการแจ้ง
- 5 แตะไฟล์ที่ได้รับและเลือกว่าคุณต้องการเก็บรายชื่อไว้ที่ใด

การนำเข้ารายชื่อจาก SIM การ์ด

! ข้อมูลบางอย่างของคุณอาจสูญหายไปหรือมีการรายชื่อซ้ำถ้าคุณย้ายรายชื่อโดยใช้ SIM การ์ด

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  แล้วแตะ 
- 2 แตะ  แล้วแตะ **นำเข้ารายชื่อ > SIM การ์ด**
- 3 เลือกว่าคุณต้องการเก็บรายชื่อไว้ที่ใด
- 4 เพื่อนำเข้ารายชื่อที่ละรายชื่อ ให้ค้นหาและแตะรายชื่อที่ต้องการ เพื่อนำเข้ารายชื่อทั้งหมด ให้แตะ **นำเข้าทั้งหมด**

การค้นหาและการดูรายชื่อ

ภาพรวมหน้าจอรายชื่อ



1 แท็บรายชื่อ การโทร รายการโปรด และกลุ่ม

2 ดูรายละเอียดรายชื่อ

3 ข้ามไปที่รายชื่อ เริ่มด้วยตัวอักษรที่เลือก


4 เข้าถึงตัวเลือกการสื่อสารสำหรับรายชื่อ

5 ค้นหารายชื่อ




6 เพิ่มรายชื่อ

7 ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

ถ้าต้องการค้นหารายชื่อ




- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะ Q แล้วป้อนตัวอักษรสองถึงสามตัวแรกของรายชื่อติดต่อในฟิลด์ **ค้นหารายชื่อ** รายชื่อทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดังกล่าวจะปรากฏ

การเลือกรายชื่อที่จะแสดงในโปรแกรมรายชื่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 กด  จากนั้นแตะ **ตัวกรอง**
- 3 ในรายชื่อที่ปรากฏขึ้น มาร์กและไม่มาร์กตัวเลือกที่ต้องการ หากคุณชินโครโนลย์รายชื่อของคุณกับบัญชีการช
นโครโนลย์ บัญชีดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในรายการ คุณสามารถแตะที่บัญชีเพื่อเพิ่มรายการตัวเลือกได้
- 4 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ **ตกลง**




การเพิ่มและการแก้ไขรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ





- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
 - 2 แตะ 
 - 3 หากคุณชินโครโนลย์รายชื่อของคุณกับบัญชีหนึ่งบัญชีขึ้นไป และต้องการเพิ่มรายชื่อเป็นครั้งแรก คุณต้องเลือก
บัญชีที่คุณต้องการเพิ่มรายชื่อดังกล่าว หรือแตะ **ข้อมูลผู้โทรในโทรศัพท์** หากคุณต้องการใช้และบันทึกกราย
ชื่อบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
 - 4 บ้อนหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการสำหรับรายชื่อ
 - 5 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ **เสร็จ**
- ! หลังจากเลือกบัญชีที่จะชินโครโนลย์ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว บัญชีนั้นจะแสดงเป็นบัญชีเริ่มต้นซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเพิ่มรายชื่อในครั้ง
ถัดไป คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีได้โดยแก้ไขรายชื่อหลังจากบันทึกไว้แล้ว

- 💡 หากคุณใส่เครื่องหมายวงกลมและรหัสประเทศนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อ คุณไม่ต้องแก้ไขหมายเลขนั้นเมื่อคุณโทรจาก
ประเทศอื่น





การแก้ไขรายชื่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
 - 2 แตะรายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะ 
 - 3 แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
 - 4 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ **เสร็จ**
- ! บริการชิ่งโครโนลย์บางอย่างไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อ




การใส่รูปไว้กับรายชื่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
 - 2 แตะเนื้อหาที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นแตะ 
 - 3 แตะ  แล้วเลือกวิธีการเพิ่มรูปภาพของรายชื่อติดต่อที่ต้องการ
 - 4 เมื่อคุณเพิ่มรูปแล้ว ให้แตะ **เสร็จ**
- 💡 นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพในรายชื่อได้จากแอปพลิเคชัน **อัลบั้ม**




การปรับเปลี่ยนเสียงริงโทนสำหรับแต่ละรายชื่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะรายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะ 
- 3 แตะ  > **ตั้งเสียงเรียกเข้า**
- 4 เลือกตัวเลือก แล้วแตะ **เสร็จ**
- 5 แตะ **เสร็จ**




การลบรายชื่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 สัมผัสรายชื่อที่คุณต้องการลบค้างไว้
- 3 หากต้องการลบรายชื่อทั้งหมด ให้แตะลูกศรลงเพื่อเปิดเมนูหรือปาดวน แล้วเลือก **มาร์กหมด**
- 4 แตะ  แล้วแตะ **ลบ**

การแก้ไขข้อมูลบุคคลของคุณเอง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะ **ตัวเอง** จากนั้นแตะ 
- 3 ป้อนข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลตามที่คุณต้องการ
- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ **เสร็จ**




การสร้างรายชื่อใหม่จากข้อความ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ 
- 2 แตะ  > **บันทึก**
- 3 เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ **สร้างรายชื่อใหม่**
- 4 แก้ไขข้อมูลรายชื่อ และแตะ **เสร็จ**




รายการโปรดและกลุ่ม

คุณสามารถมาร์กรายชื่อเป็นรายการโปรด เพื่อให้เข้าถึงรายการโปรดได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมรายชื่อของคุณ คุณยังสามารถกำหนดรายชื่อให้กลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจากในแอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อได้อีกด้วย


ถ้าต้องการมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กรายชื่อเป็นรายการโปรด

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรดของคุณ
- 3 แตะ 

การดูรายชื่อที่เป็นรายการโปรดของคุณ




- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  จากนั้น แตะ 
- 2 แตะ 

วิธีการกำหนดรายชื่อไปยังกลุ่ม




- 1 ในแอปพลิเคชันรายชื่อ ให้แตะรายชื่อที่คุณต้องการกำหนดไปยังกลุ่ม
- 2 แตะ  แล้วแตะแถบที่ใต้กลุ่ม **กลุ่ม**
- 3 เลือกช่องทำเครื่องหมายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มรายชื่อ
- 4 แตะ **เสร็จ**

การส่งข้อมูลรายชื่อติดต่อ





การส่งนามบัตร

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะ **ตัวเอง**
- 3 กด  จากนั้นแตะ **ส่งรายชื่อ > ตกลง**
- 4 เลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การส่งรายชื่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะรายชื่อที่คุณต้องการส่งรายละเอียด
- 3 กด  จากนั้นแตะ **ส่งรายชื่อ > ตกลง**
- 4 เลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ




การส่งรายชื่อหลายๆ รายชื่อในครั้งเดียว

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 กด  จากนั้นแตะ มาร์กหลายอัน
- 3 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณต้องการส่ง หรือแตะเลือกทั้งหมดถ้าคุณต้องการส่งรายชื่อทั้งหมด
- 4 แตะ  แล้วเลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ




การป้องกันการทำซ้ำรายการในแอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อของคุณ

หากคุณชินโครในชื่อรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีใหม่หรือนำเข้าข้อมูลรายชื่อด้วยวิธีการอื่นๆ รายการในแอปพลิเคชันรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณอาจจะซ้ำกันได้ หากเกิดกรณีดังกล่าว คุณสามารถรวมรายชื่อที่ซ้ำไว้ให้เป็นชื่อเดียวได้ และหากคุณรวมรายการต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณยังสามารถแยกการดังกล่าวในภายหลังได้อีกด้วย

การเชื่อมต่อรายชื่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะที่รายชื่อที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับอีกรายชื่อหนึ่ง
- 3 กด  แล้วแตะ ลิงก์ข้อมูลผู้โทร
- 4 แตะที่รายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะรวมกับรายชื่อแรก แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน ข้อมูลจากรายชื่อแรก จะได้รับการผนวกรวมเข้ากับรายชื่อที่สอง และรายชื่อที่เชื่อมต่อนั้นจะแสดงเป็นรายชื่อเดียวในรายการรายชื่อ




การแยกรายชื่อที่เชื่อมต่อ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 แตะรายชื่อที่เชื่อมต่อซึ่งคุณต้องการแก้ไข แล้วแตะ 
- 3 แตะ เลิกลิงก์ข้อมูลผู้โทร > ไม่เชื่อมโยง




การสำรองข้อมูลรายชื่อ

คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำหรือ SIM การ์ดเพื่อสำรองข้อมูลได้

การส่งออกรายชื่อทั้งหมดไปยังการ์ดหน่วยความจำ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 กด  จากนั้นแตะ ส่งออกรายชื่อ > การ์ด SD
- 3 แตะ ตกลง

การส่งออกรายชื่อไปยัง SIM การ์ด


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะ 
- 2 กด  จากนั้นแตะ ส่งออกรายชื่อ > SIM การ์ด
- 3 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณต้องการจะส่งออก หรือแตะ มาร์กหมด หากคุณต้องการส่งออกรายชื่อทั้งหมด
- 4 แตะ ส่งออก
- 5 เลือก เพิ่มรายชื่อ หากคุณต้องการเพิ่มรายละเอียดติดต่อไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้วใน SIM การ์ดของคุณ หรือ เลือก แทนที่รายชื่อทั้งหมด หากคุณต้องการแทนที่รายชื่อที่มีอยู่แล้วใน SIM การ์ดของคุณ

! เมื่อคุณทำการส่งออกรายชื่อสู่ SIM การ์ด ข้อมูลทั้งหมดอาจจะไม่ถูกส่งออก เนื่องจากข้อจำกัดด้านหน่วยความจำใน SIM การ์ด

การรับส่งข้อความและการสนทนา

การอ่านและการส่งข้อความ

แอปพลิเคชันการรับส่งข้อความจะแสดงข้อความของคุณเป็นบทสนทนา ซึ่งหมายความว่าข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงและได้รับจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ในการส่งข้อความมัลติมีเดีย คุณจำเป็นต้องตั้งค่า MMS ที่ถูกต้องในอุปกรณ์ของคุณ ดู [การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ](#) ที่หน้า 34

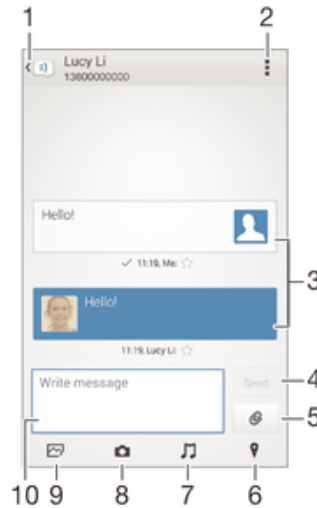



- 1 กลับไปที่รายการการสนทนา
- 2 ดูตัวเลือก
- 3 ข้อความที่ส่งและได้รับ
- 4 ปุ่มส่ง
- 5 แนบไฟล์
- 6 แนบตำแหน่งที่ตั้ง
- 7 แนบคลิปเสียง
- 8 ถ่ายภาพและแนบ
- 9 แนบภาพถ่ายที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณ
- 10 ฟิลต์ข้อความ



การสร้างและส่งข้อความ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ
 - 2 แตะ
 - 3 แตะ แล้วแตะ **เพิ่มผู้รับ** แล้วเลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ ถ้าไม่มีผู้รับแสดงในรายชื่อ บอกรหัสหมายเลขผู้รับด้วยตนเองแล้วแตะ
 - 4 เมื่อคุณเพิ่มผู้รับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **เสร็จ**
 - 5 แตะ **เขียนข้อความ** และป้อนข้อความ
 - 6 ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฟล์มีเดีย ให้แตะ และเลือกตัวเลือก
 - 7 ถ้าต้องการส่งข้อความ ให้แตะ **ส่ง**
- หากคุณออกจากข้อความก่อนที่จะส่ง ข้อความดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง การสนทนาจะมีคำว่า **ข้อความร่าง**




การอ่านข้อความที่ได้รับ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ 
- 2 แตะการสนทนาที่ต้องการ
- 3 ถ้ายังไม่ได้ดาวโหลดข้อความ ให้แตะข้อความค้างไว้ แล้วแตะ **ดาวโหลดข้อความ**

ถ้าต้องการตอบกลับข้อความ



- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะบทสนทนาที่มีข้อความ
- 3 ใส่คำตอบของคุณ และแตะ **ส่ง**

การส่งต่อข้อความ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  จากนั้นค้นหาและแตะ 
- 2 แตะการสนทนาที่มีข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ
- 3 สัมผัสข้อความที่คุณต้องการส่งต่อค้างไว้แล้วแตะ **ส่งต่อข้อความ**
- 4 แตะ  แล้วแตะ **เพิ่มผู้รับ** และเลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ ถ้าผู้รับไม่ได้อยู่ในรายการรายชื่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับด้วยตนเองและแตะ **+**
- 5 เมื่อคุณเพิ่มผู้รับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **เสร็จ**
- 6 แก้ไขข้อความถ้าจำเป็น แล้วแตะ **ส่ง**



 ในขั้นตอนที่ 4 คุณยังสามารถแตะ **ถึง** และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับได้ด้วยตนเอง

วิธีการบันทึกไฟล์ที่อยู่ในข้อความที่คุณได้รับ



- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะบทสนทนาที่คุณต้องการเปิด
- 3 ถ้ายังไม่ได้ดาวโหลดข้อความ ให้แตะข้อความค้างไว้ และแตะ **ดาวโหลดข้อความ**
- 4 แตะข้อความที่ต้องการบันทึกค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

การจัดระบบข้อความของคุณ



ในการลบข้อความ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ  จากนั้นให้ค้นหา แล้วแตะ 
- 2 แตะการสนทนาที่มีข้อความที่คุณต้องการลบ
- 3 แตะข้อความที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ **ลบข้อความ > ลบ**




วิธีการลบบทสนทนา

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วแตะที่ 
- 2 แตะ  แล้วแตะ **ลบการสนทนา**
- 3 มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับบทสนทนาที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ  **> ลบ**



วิธีการติดดาวข้อความ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะบทสนทนาที่คุณต้องการเปิด
- 3 ในข้อความที่คุณต้องการจัดติดดาว ให้แตะที่ ☆
- 4 ถ้าต้องการนำดาวออกจากข้อความ ให้แตะ ★

วิธีการดูข้อความที่ติดดาว




- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะ  จากนั้นแตะ **ข้อความติดดาว**
- 3 ข้อความที่ติดดาวทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในรายชื่อ

ถ้าต้องการค้นหาข้อความ




- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะ  จากนั้นแตะ ค้นหา
- 3 บ่อนคำสำคัญเพื่อค้นหา ระบบจะแสดงรายการผลการค้นหา

การโทรจากข้อความ

การโทรหาผู้ส่งข้อความ




- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะบทสนทนา
- 3 แตะที่ชื่อผู้รับหรือหมายเลขที่ด้านบนของหน้าจอแล้วเลือกชื่อผู้รับหรือหมายเลขจากรายชื่อที่ปรากฏ
- 4 หากคุณบันทึกข้อมูลผู้รับไว้ในรายชื่อของคุณ ให้แตะหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร หากคุณไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้รับไว้ในรายชื่อของคุณ ให้แตะ 

การบันทึกหมายเลขผู้ส่งเป็นรายชื่อ




- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ 
- 2 แตะ  > บันทึก
- 3 เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ สร้างรายชื่อใหม่
- 4 แก้ไขข้อมูลรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การตั้งค่าการรับส่งข้อความ

วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะ  จากนั้นแตะ การตั้งค่า
- 3 วิธีการตั้งค่าเสียงการแจ้งเตือน ให้แตะ เสียงแจ้งเตือน และเลือกตัวเลือก
- 4 สำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนอื่นๆ ให้ทำเครื่องหมายหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่องเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

ถ้าต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารายงานการส่งสำหรับข้อความขาออก


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  แล้วค้นหาและแตะ 
- 2 แตะ  จากนั้นแตะ การตั้งค่า
- 3 แตะ รายงานการส่ง เพื่อเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานรายงานการส่ง

การส่งข้อความทันทีและวิดีโอแชต

คุณสามารถใช้การส่งข้อความทันทีของ Google Hangouts™ และแอปพลิเคชันวิดีโอแชตในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อแชตกับเพื่อนๆ ที่ใช้แอปพลิเคชันเว็บคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Android™ และอุปกรณ์อื่นๆ คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนากับเพื่อนๆ ของคุณเป็นการโทรผ่านวิดีโอ และส่งข้อความถึงเพื่อนๆ ของคุณได้แม้ว่าพวกเขาจะออฟไลน์ คุณยังสามารถดูและแชร์ภาพถ่ายได้ง่ายๆ อีกด้วย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Hangouts™ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ และใช้บัญชี Google™ ไปที่ <http://support.google.com/hangouts> และคลิกลิงค์ "Hangouts on your Android" เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แอปพลิเคชันนี้

- ! ฟังก์ชันการโทรผ่านวิดีโอมีเฉพาะในอุปกรณ์ที่มีกล้องด้านหน้าเท่านั้น

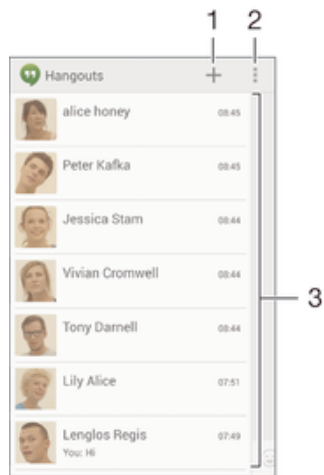

1 เริ่มการสนทนาหรือการโทรผ่านวิดีโอใหม่

2 ตัวเลือก

3 รายการรายชื่อ

การเริ่มใช้การรับส่งข้อความแบบทันทีหรือวิดีโอคอลล์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้นของคุณ และ ☰
- 2 ค้นหา และแตะ **Hangouts**
- 3 แตะ + แล้วป้อนชื่อของรายชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือเซอร์เคิลเนม และเลือกรายการที่เกี่ยวข้องจากรายการที่แนะนำ
- 4 เพื่อเริ่มใช้ข้อความทันที ให้แตะ =
- 5 เพื่อเริ่มใช้งานวิดีโอคอลล์ ให้แตะ 📹

การตอบข้อความแชทหรือเข้าร่วมการโทรผ่านวิดีโอ

- 1 เมื่อคุณได้รับการติดต่อทาง **Hangouts+** หรือ 📞 จะปรากฏในแถบสถานะ
- 2 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะข้อความหรือการโทรผ่านวิดีโอและเริ่มต้นแชท

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hangouts™


- เมื่อแอปพลิเคชัน Hangouts™ เปิดอยู่ ให้แตะ ☰ แล้วแตะ **ความช่วยเหลือ**

อีเมล

การตั้งค่าอีเมล



ใช้แอปพลิเคชันอีเมลในอุปกรณ์ของคุณเพื่อส่งและรับข้อความอีเมลผ่านบัญชีอีเมลของคุณ คุณสามารถมีหนึ่งหรือหลายบัญชีอีเมลในเวลาเดียวกันได้ รวมทั้งบัญชี Microsoft Exchange ActiveSync ขององค์กร

การตั้งค่าบัญชีอีเมล



- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
- 3 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ

💡 สำหรับบริการอีเมลบางอย่าง คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีอีเมลโดยละเอียด

การเพิ่มบัญชีอีเมลพิเศษ


- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
- 3 หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ  แล้วแตะ **เพิ่มบัญชี**
- 4 บ่อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านแล้วแตะ **ถัดไป** หากไม่สามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลได้โดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง
- 5 เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้ป้อนชื่อสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อให้จดจำได้ง่าย
- 6 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ **ถัดไป**

การตั้งค่าบัญชีอีเมลเป็นบัญชีเริ่มต้นของคุณ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
- 3 กด  แล้วแตะ **การตั้งค่า**
- 4 เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้เป็นบัญชีเริ่มต้นในการเขียนและส่งข้อความอีเมล
- 5 เลือกช่อง **บัญชีเริ่มต้น** กล้องขาเข้าของบัญชีเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดแอปพลิเคชันอีเมล



💡 หากคุณมีบัญชีอีเมลเพียงบัญชีเดียว บัญชีนี้จะเป็นบัญชีเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

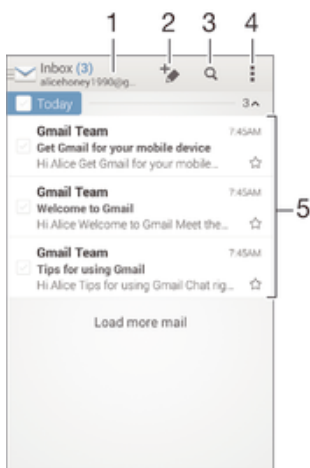การส่งและการรับข้อความอีเมล





- 1 ดูรายชื่อบัญชีอีเมลทั้งหมดและโฟลเดอร์ล่าสุด
- 2 เขียนข้อความอีเมลใหม่
- 3 ค้นหาข้อความอีเมล





การดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
 - 2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
 - 3 หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี และ  และเลือก **อินบ็อกซ์** บัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ
 - 4 หากต้องการดาวน์โหลดข้อความใหม่ ให้แตะ 
- 💡 เมื่อกล่องข้อความได้เปิดไว้ บัดลงบนหน้าจอ เพื่อรีเฟรชรายการข้อความ


การอ่านข้อความอีเมลของคุณ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
- 3 หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี และ  และเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้น แตะ **อินบ็อกซ์** ในเมนูตอบตาวาน์ หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในคราวเดียวกัน และ  จากนั้นแตะ **อินบ็อกซ์รวม** ในเมนูตอบตาวาน์
- 4 ในกล่องขาเข้าอีเมล ให้เลื่อนขึ้นหรือลงและแตะที่ข้อความอีเมลที่คุณต้องการอ่าน



ในการสร้างและส่งข้อความอีเมล

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰ จากนั้น ค้นหา และแตะ**อีเมล**
- 2 หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี และ  และเลือกบัญชีที่คุณต้องการจะส่งอีเมล แล้วแตะ **อินบ็อกซ์** ในเมนูตอบตาวาน์
- 3 แตะ  จากนั้น พิมพ์ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ  และเลือกผู้รับหนึ่งรายขึ้นไปจากบัญชีรายชื่อของคุณ
- 4 ป้อนหัวเรื่องอีเมลและข้อความ จากนั้นแตะ 


ในการตอบข้อความอีเมล

- 1 ในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ ให้ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการตอบ แล้วแตะ **ตอบ** หรือ **ตอบทั้งหมด**
- 2 ป้อนคำตอบของคุณ แล้วแตะ 

ในการส่งต่อข้อความอีเมล

- 1 ในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ ให้ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อแล้วแตะ **ส่งต่อ**
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับด้วยตนเอง หรือแตะ  และเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อ
- 3 ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นแตะ 

การดูสิ่งที่แนบของข้อความอีเมล


- 1 ค้นหาและแตะข้อความอีเมลซึ่งมีสิ่งที่แนบที่คุณต้องการดู ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบจะแสดงให้เห็นโดย 
- 2 หลังจากข้อความอีเมลเปิดขึ้นมา ให้แตะ **โหลดสิ่งที่แนบ** เพื่อเริ่มดาวน์โหลด
- 3 หลังจากดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ **ดู**

ถ้าต้องการบันทึกที่อยู่เมลของผู้ส่งไปยังรายชื่อ

- 1 ค้นหาและแตะข้อความในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ
- 2 แตะที่ชื่อผู้ส่ง แล้วแตะ **ตกลง**
- 3 เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ **สร้างรายชื่อใหม่**
- 4 แก้ไขข้อมูลของรายชื่อติดต่อ หากต้องการ แล้วแตะ **เสร็จ**

บานหน้าต่างตัวอย่างอีเมล

บานหน้าต่างตัวอย่างสามารถใช้สำหรับการดูและการอ่านข้อความอีเมลของคุณในแนวนอน เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ดูรายการข้อความอีเมลและข้อความอีเมลที่เลือกไว้พร้อมๆ กันได้

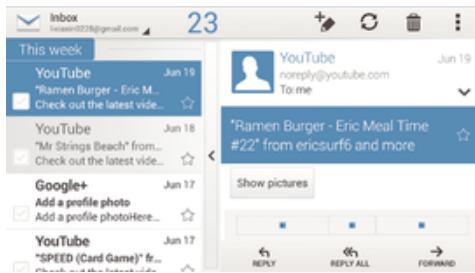

การเปิดใช้งานบานหน้าต่างตัวอย่าง

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ จากนั้น ค้นหา และแตะอีเมล
- 2 แตะ จากนั้น แตะ การตั้งค่า
- 3 แตะ ทั่วไป > บานหน้าต่างตัวอย่าง
- 4 เลือกตัวเลือก หรือตัวเลือกรวม แล้วแตะ ตกลง

การอ่านข้อความอีเมลโดยใช้บานหน้าต่างตัวอย่าง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เปิดใช้งานหน้าต่างภาพตัวอย่าง
- 2 เปิดกล่องอีเมลของคุณ
- 3 เลื่อนขึ้นหรือลงและแตะข้อความอีเมลที่คุณต้องการอ่าน
- 4 เพื่อดูข้อความอีเมลในรูปแบบเต็มจอ ให้แตะแถบแยก (อยู่ระหว่างรายการอีเมลกับเนื้อข้อความอีเมล)
- 5 เพื่อย้อนกลับไปยังมุมมองกล่องขาเข้าปกติ ให้แตะแถบแยกอีกครั้ง

การจัดระบบข้อความอีเมลของคุณ

วิธีการเรียงอีเมลของคุณ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ .
- 2 ค้นหาและแตะ อีเมล
- 3 หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้น แตะ อินบ็อกซ์ ในเมนูตรวจสอบดาว์น หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดในครั้งเดียว แตะ จากนั้น แตะ อินบ็อกซ์ รวม
- 4 แตะ จากนั้น แตะ เรียงลำดับ
- 5 เลือกตัวเลือกการเรียง

การค้นหาอีเมล

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ จากนั้น ค้นหาแล้วแตะ อีเมล
- 2 หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วแตะ อินบ็อกซ์ ในเมนูตรวจสอบดาว์น หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดในครั้งเดียว แตะ จากนั้น แตะ เรียกดูรวม
- 3 แตะ
- 4 ป้อนข้อความการค้นหาของคุณ แล้วแตะ บนแป้นพิมพ์
- 5 ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นเป็นรายการที่จัดเรียงตามวันที่ แตะข้อความอีเมลที่คุณต้องการเปิด

วิธีการดูไฟล์เดออร์ทั้งหมดในบัญชีอีเมลเดียว

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ จากนั้น ค้นหา และแตะ อีเมล
- 2 หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ
- 3 ภายใบบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ เลือก แสดงทุกไฟล์เดออร์

การลบข้อความอีเมล

- 1 ในอินบ็อกซ์อีเมลของคุณ มาร์กชองตัวเลือกสำหรับข้อความที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ .
- 2 แตะ ลบ



ในมุมมองกล่องจดหมายอีเมลของคุณ คุณยังสามารถปิดข้อความไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อลบได้

การตั้งค่าบัญชีอีเมล

การลบบัญชีอีเมลออกจากอุปกรณ์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
- 2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
- 3 กด จากนั้นแตะ **การตั้งค่า**
- 4 เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ
- 5 แตะ **ลบบัญชี** > **ตกลง**

การเปลี่ยนความถี่ของการเช็คกล่องขาเข้า


- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
- 2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
- 3 แตะ จากนั้นแตะ **การตั้งค่า**
- 4 เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะเปลี่ยนความถี่ในการเช็คกล่องขาเข้า
- 5 แตะ **การตรวจสอบอีเมล** > **ความถี่ในการตรวจสอบ** แล้วเลือกตัวเลือก

วิธีการตั้งค่าการตอบอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงานด้วยบัญชี Exchange Active Sync

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ **อีเมล**
- 2 กด จากนั้นแตะ **การตั้งค่า**
- 3 เลือกบัญชี EAS (Exchange Active Sync) ที่คุณต้องการตั้งค่าการตอบอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน
- 4 แตะ **อยู่นอกที่ทำงาน**
- 5 แตะ ที่ด้านข้าง **อยู่นอกที่ทำงาน** เพื่อให้ เปลี่ยนไปเป็น
- 6 หากต้องการ ให้ทำเครื่องหมายในกล่องเครื่องหมาย **ตั้งค่าช่วงเวลา** แล้วกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบตอบอีเมลโดยอัตโนมัติ
- 7 บ่อนข้อความแจ้งการไม่อยู่ที่สำนักงานในช่องข้อความ
- 8 แตะ **ตกลง** เพื่อยืนยัน

Gmail™

หากคุณมีบัญชี Google™ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Gmail™ เพื่ออ่านและเขียนข้อความอีเมลได้

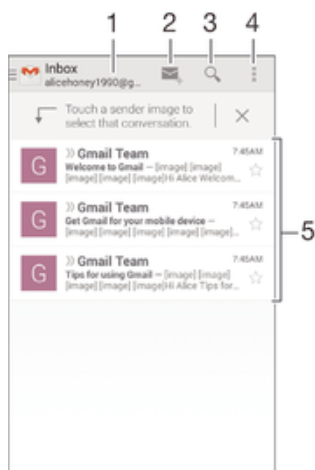

- 1 ดูรายชื่อของบัญชี Gmail ทั้งหมดและไฟล์เดือร์ล่าสุด
- 2 เขียนข้อความอีเมลใหม่
- 3 ค้นหาข้อความอีเมล
- 4 เข้าถึงการตั้งค่าและตัวเลือก
- 5 รายการข้อความอีเมล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gmail™

- เมื่อแอปพลิเคชัน Gmail เปิดอยู่ ให้แตะ **≡** แล้วแตะ **วิธีใช้**

เพลง


การโอนถ่ายเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณ

มีหลายวิธีในการโหลดเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณ:

- เชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB จากนั้นลากไฟล์เพลงแล้ววางในแอปพลิเคชันจัดการไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ดูที่ *การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์* ในหน้า 96
- หากคอมพิวเตอร์เป็นพีซี คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Media Go™ จาก Sony จากนั้นจัดระเบียบไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง สมัครงาน podcast และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Media Go™ ไปที่ <http://mediago.sony.com/enu/features>
- หากคอมพิวเตอร์เป็น Apple® Mac® คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge สำหรับ Mac เพื่อถ่ายโอนไฟล์สื่อจาก iTunes ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลด Sony™ Bridge สำหรับ Mac ไปที่ www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/

ฟังเพลง

ใช้แอปพลิเคชัน "WALKMAN" ฟังเพลงโปรดและหนังสือเสียงของคุณ

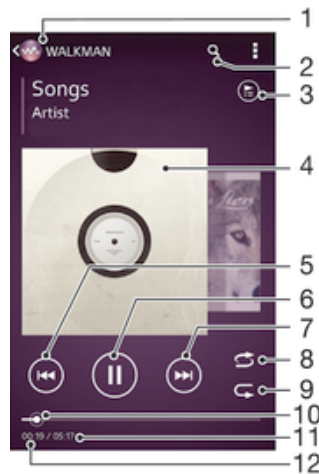

1 เรียกดูเพลงของคุณ

2 ค้นหาเพลงบน Music Unlimited และเพลงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

3 ดูคิวการเล่นปัจจุบัน

4 ภาพหน้าปกอัลบั้ม (ถ้ามี)

5 แตะเพื่อไปที่เพลงก่อนหน้าในคิวการเล่น
และค้างไว้เพื่อถอยหลังในเพลงปัจจุบัน

6 เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว

7 แตะเพื่อไปที่เพลงถัดไปในคิวการเล่น
และค้างไว้เพื่อเดินหน้าในเพลงปัจจุบัน

8 สลับเพลงในคิวการเล่นปัจจุบัน

9 เล่นเพลงทั้งหมดซ้ำในคิวการเล่นปัจจุบัน

10 ตัวแสดงความคืบหน้า - ลากตัวแสดงหรือแตะที่เส้นเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลัง

11 ระยะเวลารวมของเพลงปัจจุบัน

12 เวลาที่ผ่านไปแล้วของเพลงปัจจุบัน

การเล่นเพลง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ
- 2 ถ้าหน้าจอหลัก WALKMAN ไม่ปรากฏ ให้แตะ
- 3 เลือกประเภทของเพลง ใน ศิลปินอัลบั้ม หรือ เพลงแล้วเรียกดูเพลงที่คุณต้องการเปิด
- 4 แตะที่เพลงเพื่อเปิดเล่น



คุณอาจไม่สามารถเล่นรายการที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เพียงพอในสิ่งที่คุณต้องการแบ่งปันหรือไม่

การค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับเพลงบนออนไลน์

- เมื่อเล่นเพลงในแอปพลิเคชัน "WALKMAN" แตะที่ภาพปกอัลบั้มเพื่อแสดงปุ่ม infinite แล้วแตะ
- จากปุ่ม infinite คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งรวมถึงวิดีโอบน YouTube™ เนื้อเพลง และข้อมูลของศิลปินบน Wikipedia ได้

ถ้าต้องการปรับระดับเสียง

- กดปุ่มปรับระดับเสียง

การย่อขนาดแอปพลิเคชัน "WALKMAN"


- เมื่อเพลงเปิดอยู่ แตะ เพื่อไปยัง หน้าจอเริ่มต้น แอปพลิเคชัน "WALKMAN" จะเล่นอยู่ที่เบื้องหลัง

ถ้าต้องการเปิดแอปพลิเคชัน "WALKMAN" เมื่อแอปพลิเคชันทำงานในพื้นหลัง

- 1 ในระหว่างที่เล่นเพลงในพื้นหลัง ให้แตะ เพื่อเปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้
- 2 แตะแอปพลิเคชัน "WALKMAN"

หน้าจอหลักของ WALKMAN

หน้าจอหลักของ WALKMAN จะให้ภาพรวมเพลงทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณรวมทั้งเพลงที่อยู่ใน Music Unlimited จากที่นี่ คุณสามารถจัดเก็บอัลบั้มและรายการเพลงของคุณ สร้างปุ่มลัด และจัดเรียงเพลงของคุณตามจังหวะและอารมณ์ของคุณได้โดยใช้ช่องทาง SensMe™

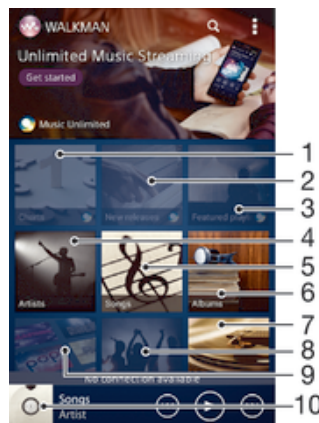

- 1 ชาร์ตที่ให้บริการโดย Music Unlimited
- 2 เพลงออกใหม่ที่ให้บริการโดย Music Unlimited
- 3 รายการเพลงที่ให้บริการโดย Music Unlimited
- 4 เรียกดูเพลงของคุณตามรายชื่อศิลปิน
- 5 เรียกดูเพลงของคุณตามเพลง
- 6 เรียกดูเพลงของคุณตามอัลบั้ม
- 7 เรียกดูรายการเพลงทั้งหมด

- 8 จัดเก็บลิงค์ไปยังเพลงและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่คุณและเพื่อนๆ ได้แบ่งปันโดยใช้บริการออนไลน์
- 9 จัดการและแก้ไขเพลงของคุณโดยใช้ช่องทาง Music Unlimited
- 10 เปิดแอปพลิเคชันเล่นเพลง "WALKMAN"

! Sony Entertainment Network พร้อมด้วย Video Unlimited และ Music Unlimited อาจไม่มีบริการในบางตลาด ต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก โดยจะมีเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม

การแสดงผลหน้าจอเริ่มต้นของ WALKMAN

- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  > 
- 2 ถ้าหน้าจอหลัก WALKMAN ไม่ปรากฏ ให้แตะ 

การเพิ่มปุ่มลัดไปยังเพลง

- 1 จากหน้าจอหลัก WALKMAN เรียกดูเพลงที่คุณต้องการสร้างปุ่มลัด
- 2 แตะชื่อเพลงค้างไว้
- 3 แตะ **เพิ่มเป็นปุ่มลัด** ในขณะที่ปุ่มลัดจะปรากฏในหน้าจอหลัก WALKMAN

! คุณไม่สามารถเพิ่มปุ่มลัดไปยังเพลงที่มาจาก Music Unlimited

การเรียงปุ่มลัดใหม่

- จากหน้าจอเริ่มต้นของ WALKMAN ให้แตะปุ่มลัดค้างไว้จนขยายใหญ่ขึ้นและอุปกรณ์สั่น แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบปุ่มลัด

- จากหน้าจอหลัก WALKMAN ให้แตะปุ่มลัดค้างไว้จนกว่าจะขยายและอุปกรณ์สั่น แล้วลากรายการไปยัง 

! คุณสามารถลบได้เฉพาะปุ่มลัดที่คุณสร้างด้วยตัวคุณเอง

💡 คุณยังสามารถลากปุ่มลัดเริ่มต้นไปที่  ได้อีกด้วย แต่ปุ่มลัดดังกล่าวจะถูกซ่อนไว้และไม่ถูกลบ

การอัปเดตเพลงของคุณด้วยข้อมูลล่าสุด

- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น WALKMAN ให้แตะ 
- 2 แตะ **ดาวน์โหลดข้อมูลเพลง > เริ่ม** อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาออนไลน์และดาวน์โหลดภาพปกอัลบั้มและข้อมูลเพลงล่าสุดที่มีสำหรับเพลงของคุณ

💡 แอปพลิเคชันช่อง SensMe™ จะเปิดใช้งานเมื่อคุณดาวน์โหลดข้อมูลเพลง

การใช้งานแอปพลิเคชันช่อง SensMe™

- จากหน้าจอเริ่มต้นของ WALKMAN แตะ  แล้วแตะ **ดาวน์โหลดข้อมูลเพลง > เริ่ม**

! แอปพลิเคชันนี้ต้องการใช้การเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครือข่าย Wi-Fi®

การลบเพลง

- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN แล้วหน้าจอเพลงที่คุณต้องการลบ
- 2 สัมผัสชื่อเพลงที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นแตะ **ลบ**

💡 คุณยังสามารถลบอัลบั้มได้ด้วยวิธีนี้อีกด้วย

รายการเพลง

บนหน้าจอหลัก WALKMAN คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณเองจากเพลงที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

การสร้างรายการเพลงของคุณเอง

- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN
- 2 หากต้องการเพิ่มศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงไว้ในรายการเพลง ให้แตะชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อเพลงค้างไว้
- 3 ในเมนูที่เปิดขึ้นมา ให้แตะที่ **เพิ่มใน** > **สร้างรายการเพลงใหม่**
- 4 ป้อนชื่อรายการเพลงแล้วแตะ **ตกลง**

💡 คุณยังสามารถแตะที่ปกอัลบั้ม แล้วแตะ **+** เพื่อสร้างรายการเพลงใหม่ได้

ถ้าต้องการเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง

- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN
- 2 เรียกดูเพลงหรืออัลบั้มที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการเพลง แล้วสัมผัสชื่อเพลงหรือชื่ออัลบั้มค้างไว้
- 3 แตะ **เพิ่มใน**
- 4 แตะที่ชื่อของรายการเพลงที่คุณต้องการเพิ่มอัลบั้มหรือเพลง อัลบั้มหรือเพลงจะถูกเพิ่มในรายการเพลง

การเล่นรายการเพลงของคุณเอง

- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN แล้วแตะ **รายการเพลง**
- 2 ใน **รายการเพลง** ให้แตะที่เพลง
- 3 แตะที่เพลงเพื่อเปิดเล่น

วิธีการลบเพลงออกจากเพลย์ลิสต์

- 1 ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะที่ชื่อของเพลงที่คุณต้องการลบค้างไว้
- 2 แตะ **ลบจากรายการเพลง** จากรายการที่ปรากฏขึ้นมา

การลบรายการเพลง

- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN แล้วแตะ **รายการเพลง**
- 2 แตะรายการเพลงที่คุณต้องการลบค้างไว้
- 3 แตะ **ลบ**
- 4 แตะ **ลบ** อีกครั้งเพื่อยืนยัน

! คุณไม่สามารถลบรายการเพลงเริ่มต้นได้

การแบ่งปันเพลง

การส่งเพลง

- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN
- 2 เรียกดูเพลงหรืออัลบั้มที่คุณต้องการส่ง แล้วแตะชื่อเพลงค้างไว้
- 3 แตะ **แบ่งปัน**
- 4 เลือกแอปพลิเคชันจากรายการ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

💡 คุณยังสามารถส่งอัลบั้มและรายการเพลงได้ด้วยวิธีเดียวกันนี้อีกด้วย

การแบ่งปันเพลงบน Facebook™

ฟังก์ชัน Friends' music จะจัดเก็บลิงค์ไปยังเพลงและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพลงที่คุณและเพื่อนของคุณได้แบ่งปันโดยใช้ จัดเก็บลิงค์ไปยังเพลงและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพลงที่คุณและเพื่อนๆ ได้แบ่งปันโดยใช้ Facebook™

วิธีการ "ไลค์" เพลงบน Facebook™

- 1 ในขณะที่กำลังเล่นเพลงในแอปพลิเคชัน "WALKMAN" ให้แตะที่ปกอัลบั้ม
- 2 แตะ **👍** เพื่อแสดงว่าคุณ "ไลค์" เพลงใน Facebook™ หากต้องการ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นในช่องความคิดเห็นได้
- 3 แตะ **แชร์** เพื่อส่งเพลงนั้นไปยัง Facebook™ หากได้รับเพลงดังกล่าวมาสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันจาก Facebook™

การจัดการเพลงที่ได้รับจากเพื่อน



- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN แล้วแตะ เพลงของเพื่อน ๆ > ล่าสุด
- 2 แตะรายการเพื่อเปิด แล้วใช้งานตามต้องการ
- 3 แตะ  เพื่อแสดงว่าคุณ "ถูกใจ" เพลงบน Facebook™ หากต้องการ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในฟิลต์ความคิดเห็นได้

การดูเพลงที่แบ่งปัน


- 1 เปิดหน้าจอหลัก WALKMAN แล้วแตะ เพลงของเพื่อน ๆ > สิ่งที่น่าสนใจ
- 2 เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะรายการนั้น ความคิดเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับรายการดังกล่าว (ถ้ามี) จะปรากฏขึ้น

การปรับปรุงเสียง

การปรับแต่งคุณภาพเสียงโดยใช้ไอคิวไลเซอร์

- 1 เมื่อกำลังเล่นเพลงอยู่ในแอปพลิเคชัน "WALKMAN" ให้แตะ 
- 2 แตะ ตั้งค่า > เอฟเฟกต์เสียง > การเพิ่มประสิทธิภาพเสียง
- 3 วิธีการปรับเสียงด้วยตนเอง ให้ลากปุ่มความถี่ขึ้นหรือลง วิธีการปรับเสียงโดยอัตโนมัติ ให้แตะที่  แล้วเลือกสไตล์



การเปิดระบบเสียงรอบทิศทาง

- 1 เมื่อแอปพลิเคชัน "WALKMAN" เปิดอยู่ ให้แตะ 
- 2 แตะ ตั้งค่า > เอฟเฟกต์เสียง > การเพิ่มประสิทธิภาพเสียง > ตั้งค่า > เสียงรอบทิศทาง (VPT)
- 3 เลือกการตั้งค่า แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน



Visualiser

Visualiser จะเพิ่มเอฟเฟกต์ภาพให้กับเพลงของคุณขณะเล่น เอฟเฟกต์ของแต่ละเพลงขึ้นอยู่กับลักษณะของเพลงนั้น ตัวอย่างเช่น เอฟเฟกต์จะเปลี่ยนตามความดัง จังหวะ และระดับความถี่ของเพลง คุณยังสามารถเปลี่ยนธีมพื้นหลังได้ด้วย

การเปิด Visualiser

- 1 ในแอปพลิเคชัน "WALKMAN" ให้แตะ 
 - 2 แตะ Visualizer
-  แตะหน้าจอเพื่อสลับไปยังมุมมองแบบเต็มจอ

การเปลี่ยนธีมพื้นหลัง

- 1 ในแอปพลิเคชัน "WALKMAN" กด 
- 2 แตะ Visualizer
- 3 แตะ  > ธีม แล้วเลือกธีม

การจดจำเพลงด้วย TrackID™



ใช้บริการตรวจหาเพลง TrackID™ เพื่อให้ระบบจดจำเสียงเพลงบอกชื่อที่กำลังเปิดเล่นอยู่ เพียงแค่บันทึกตัวอย่างเพลงสั้นๆ จากนั้นศิลปิน ชื่อและอัลบั้มเพลงดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในไม่ช้า คุณสามารถซื้อแทร็คที่ระบุชื่อโดย TrackID™ และคุณสามารถดูอันดับเพลง TrackID™ เพื่อดูว่าผู้ใช้ TrackID™ จากทั่วโลกนั้นค้นหาสิ่งใด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้เทคโนโลยี TrackID™ ในบริเวณที่เงียบ



- 1 ดูตัวเลือก TrackID
- 2 ดูอันดับเพลงในปัจจุบัน
- 3 ดูประวัติผลการค้นหา
- 4 มันทึกและระบุเพลง

! แอปพลิเคชัน TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

การระบุเพลงโดยใช้เทคโนโลยี TrackID™

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **TrackID™** แล้วถืออุปกรณ์ของคุณหันไปทางแหล่งที่มาของเพลง
- 3 แตะ  หากบริการ TrackID™ จดจำแทร็กได้แล้ว ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

 เพื่อกลับไปยัง **TrackID™** หน้าจอเริ่มต้น ให้กด 

การดูอันดับเพลง TrackID™

- เปิดแอปพลิเคชัน **TrackID™** แล้วแตะอันดับเพลง อันดับเพลงในภูมิภาคของคุณจะปรากฏขึ้น

การดูอันดับเพลง TrackID™ จากภูมิภาคอื่น

- 1 เปิดแอปพลิเคชัน **TrackID™** แล้วแตะอันดับเพลง
- 2 แตะ  > ภูมิภาค และจากนั้นเลือกประเทศหรือภูมิภาค

การซื้อแทร็กที่แอปพลิเคชัน TrackID™ รู้จัก

- 1 หลังจากทีแอปพลิเคชัน **TrackID™** จดจำแทร็กได้แล้ว ให้แตะดาวโหลด
- 2 ทำตามคำแนะนำในอุปกรณ์ของคุณเพื่อสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

 และคุณยังสามารถเลือกแทร็กที่จะซื้อโดยเปิด ประวัติ หรือแท็บ อันดับเพลง จากหน้าจอเริ่มต้น **TrackID™**

การแชร์แทร็ก

- 1 หลังจากทีแอปพลิเคชัน **TrackID™** จดจำแทร็กได้แล้ว ให้แตะ แชร์ แล้วเลือกวิธีการแชร์
- 2 ทำตามคำแนะนำบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

การดูข้อมูลศิลปินของแทร็ก

- หลังจากทีแอปพลิเคชัน **TrackID™** จดจำแทร็กได้แล้ว ให้แตะข้อมูลศิลปิน


ในการลบแท็กจากประวัติแท็ก

- 1 เปิดแอปพลิเคชัน **TrackID™** แล้วแตะ **ประวัติ**
- 2 แตะชื่อแท็ก แล้วแตะ **ลบ**
- 3 แตะ **ใช่** เพื่อยืนยัน

วิทยุ FM



การฟังวิทยุ

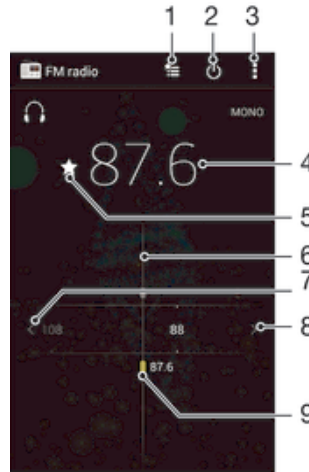วิทยุ FM ในอุปกรณ์ของคุณทำงานเหมือนกับวิทยุ FM ทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาและรับฟังสถานีวิทยุ FM ต่างๆ และบันทึกไว้เป็นรายการโปรด คุณต้องเชื่อมต่อกับหูฟังที่มีไมโครโฟนในตัวหรือชุดหูฟังแบบมีสายเข้ากับอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะสามารถใช้งานวิทยุ ด้วยเหตุผลที่ว่าหูฟังที่มีไมโครโฟนในตัวหรือชุดหูฟังจะทำงานเป็นเสาอากาศ หลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้แล้ว คุณสามารถสลับเสียงวิทยุไปยังลำโพงได้ตามต้องการ



- 1 รายการโปรด
- 2 ปุ่มเปิด/ปิดวิทยุ
- 3 ตัวเลือกเมนู
- 4 ปรับความถี่
- 5 บันทึกช่องวิทยุเป็นรายการโปรดหรือลบช่องวิทยุ
- 6 แป้นปรับ
- 7 เลื่อนคลื่นความถี่ไปทางซ้ายเพื่อค้นหาช่องสัญญาณ
- 8 เลื่อนคลื่นความถี่ไปทางขวาเพื่อค้นหาช่องสัญญาณ
- 9 สถานีโปรดที่บันทึกไว้

การฟังวิทยุเอฟเอ็ม

- 1 เชื่อมต่อหูฟังหรือชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
 - 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
 - 3 ค้นหาและแตะ วิทยุเอฟเอ็ม  ช่องสถานีที่สามารถรับได้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนไปตามช่วงของความถี่
- ! เมื่อคุณเปิดวิทยุเอฟเอ็มช่องสถานีที่สามารถรับได้จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากช่องสัญญาณมีข้อมูล RDS ข้อมูลนั้นจะปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่คุณเริ่มต้นฟังจากช่องสถานีนั้น

การเปลี่ยนไปมาระหว่างช่องวิทยุ

- ลากคลื่นความถี่ซ้ายหรือขวา




ถ้าต้องการเริ่มต้นการค้นหาใหม่สำหรับช่องวิทยุ

- 1 เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใดกด 
- 2 แตะ ค้นหาสถานี วิทยุจะสแกนช่วงความถี่ทั้งหมด ระบบจะแสดงช่องสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งหมด

การเปิดฟังเสียงวิทยุจากลำโพงของอุปกรณ์


- 1 เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหญ่กด 
 - 2 แตะ เล่นในลำโพง
-  การเปิดเสียงกลับไปวิทยุหรือชุดหูฟังแบบมีสาย ใหญ่กด  และแตะ เล่นผ่านชุดหูฟัง

การหาชื่อเพลงจากวิทยุ FM โดยใช้ TrackID™

- 1 ในขณะที่เล่นเพลงด้วยวิทยุ FM ของอุปกรณ์ ใหญ่กด  แล้วเลือก TrackID™
 - 2 ระบบจะแสดงตัวบอกความคืบหน้าในระหว่างที่แอปพลิเคชัน TrackID™ กำลังประมวลผลเพลง หากสำเร็จ คุณจะเห็นชื่อของแทร็ค หรือรายชื่อแทร็คที่อาจจะเป็นไปได้
 - 3 กด  เพื่อกลับสู่วิทยุ FM
-  แอปพลิเคชัน TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

สถานีวิทยุโปรด


ถ้าต้องการบันทึกช่องเป็นรายการโปรด

- 1 เมื่อเปิดวิทยุ ให้ไปที่ช่องที่คุณต้องการบันทึกเป็นรายการโปรด
- 2 แตะ 
- 3 บันทึกรายชื่อช่องแล้วเลือกสีของช่องทาง แล้วแตะ บันทึก

การฟังสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบ

- 1 แตะ 
- 2 เลือกตัวเลือก

ถ้าต้องการลบช่องจากรายการโปรด


- 1 เมื่อเปิดวิทยุ ให้ไปที่ช่องที่คุณต้องการลบ
- 2 แตะ  จากนั้นแตะ ลบ

การตั้งค่าเสียง


วิธีการสลับระหว่างโหมดเสียงโมโนและโหมดเสียงสเตอริโอ

- 1 เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหญ่กด 
- 2 แตะ เปิดใช้เสียงสเตอริโอ
- 3 วิธีการฟังวิทยุในโหมดโมโนอีกครั้ง ใหญ่กด  แล้วแตะ เลือกเป็นเสียงโมโน

วิธีการเลือกพื้นที่วิทยุ


- 1 เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหญ่กด 
- 2 แตะ ตั้งค่าเขตวิทยุ
- 3 เลือกตัวเลือก

การปรับ Visualiser

- 1 เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ให้แตะ 
- 2 แตะ ตัวดูภาพ
- 3 เลือกตัวเลือก

กล้อง

การถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ

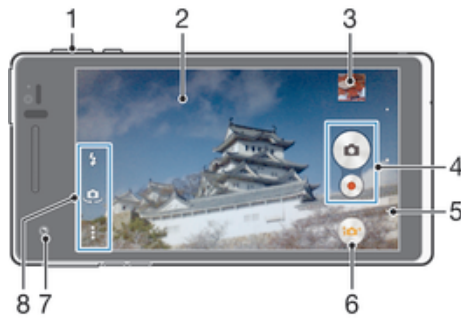

- 1 ย่อหรือขยาย
- 2 หน้าจอหลักของกล้อง
- 3 ดูภาพถ่ายและวิดีโอ
- 4 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป
- 5 ย้อนกลับหนึ่งขั้นหรือออกจากกล้อง
- 6 ไอคอนการตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ
- 7 กล้องหน้า
- 8 ไอคอนการตั้งค่าของกล้องและไอคอนปุ่มลัด

การถ่ายภาพขณะหน้าจอล็อค

- 1 เมื่อต้องการใช้งานหน้าจอ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสั้นๆ①
- 2 เมื่อต้องการเปิดใช้กล้อง ให้ปัดนิ้วไปยังด้านซ้ายบนของหน้าจอ
- 3 หลังจากกล้องเปิดแล้ว แตะ

วิธีการถ่ายภาพด้วยการแตะที่ปุ่มกล้องบนหน้าจอ

- 1 เปิดใช้งานกล้อง
- 2 หันกล้องเข้าหาเป้าหมาย
- 3 แตะที่ปุ่มกล้องบนหน้าจอ กล้องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วออก



การถ่ายภาพตนเองโดยใช้กล้องหน้า

- 1 เปิดใช้งานกล้อง
- 2 แตะ
- 3 หากต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้อง กล้องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วออก

การใช้แฟลชกล้องถ่ายภาพนิ่ง

- 1 เมื่อเปิดกล้องอยู่ ให้แตะ
- 2 เลือกการตั้งค่าแฟลชที่ต้องการ
- 3 ถ่ายภาพ

การบันทึกวิดีโอด้วยการแตะหน้าจอ



- 1 เปิดใช้งานกล้อง
- 2 หั่นกล้องเข้าหาเป้าหมาย
- 3 แตะ  เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
- 4 แตะ  เพื่อหยุดการบันทึก

! ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้เฉพาะใน **อัตโนมัติแบบพิเศษ** โหมดถ่ายภาพเท่านั้น

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ



- 1 เปิดใช้งานกล้องแล้วแตะภาพขนาดย่อเพื่อเปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอ
- 2 บัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอ

การลบภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกไว้




- 1 เรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ
- 2 แตะหน้าจอเพื่อให้  ปรากฏขึ้น
- 3 แตะ 
- 4 แตะ **ลบ** เพื่อยืนยัน

การเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในภาพถ่ายของคุณ

เปิดการใส่แท็กภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณ (แท็กภูมิศาสตร์) ไปยังภาพถ่ายเมื่อคุณถ่ายภาพนั้น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นั้นกำหนดขึ้นโดยเครือข่ายไร้สาย (เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Wi-Fi®) หรือเทคโนโลยี GPS





เมื่อ  ปรากฏบนหน้าจอกล้อง การใส่แท็กภูมิศาสตร์จะเปิด แต่ไม่พบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เมื่อ  ปรากฏ การใส่แท็กภูมิศาสตร์จะเปิดและมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นรูปภาพของคุณจะมีแท็กภูมิศาสตร์ เมื่อไม่มีสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ปรากฏ แสดงว่าการใส่แท็กภูมิศาสตร์ไม่ทำงาน

การเปิดใช้แท็กที่ตั้ง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **ตั้งค่า > บริการตำแหน่งที่ตั้ง**
- 3 ลากตัวเลื่อนด้านข้าง การเข้าถึงตำแหน่งของฉัน ไปทางขวา
- 4 เปิดใช้งานกล้อง
- 5 แตะ  แล้วแตะ 
- 6 ลากตัวเลื่อนด้านข้าง การแท็กที่ตั้ง ไปทางขวา
- 7 แตะ **ตกลง**

การตั้งค่าทั่วไปของกล้อง

ภาพรวมการตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ

-  **อัตโนมัติแบบพิเศษ**
ปรับการตั้งค่าของคุณให้ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับฉากหลัง
-  **ด้วยตัวเอง**
ปรับการตั้งค่ากล้องด้วยตนเอง
-  **เอฟเฟ็คของภาพ**
ใช้เอฟเฟ็คกับภาพ
-  **ถ่ายภาพพาโนรามา**
ใช้การตั้งค่านี้เพื่อถ่ายภาพพาโนรามามุมกว้าง เพียงกดปุ่มกล้องแล้วเลือกลงจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งอย่างมั่นคง

การเรียกใช้ตัวน

ใช้การตั้งค่าเรียกใช้ตัวนเพื่อเปิดใช้งานกล่องขณะหน้าจอล็อคอยู่

เปิดอย่างเดียว

เมื่อการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานกล่องขณะหน้าจอล็อคอยู่ได้โดยกดปุ่มกล่องค้างไว้

เปิดและถ่ายภาพ

เมื่อการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานกล่องและถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขณะหน้าจอล็อคอยู่ได้โดยกดปุ่มกล่องค้างไว้

เปิดและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เมื่อการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานกล่องและเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะหน้าจอล็อคอยู่ได้โดยกดปุ่มกล่องค้างไว้

ปิด

การแท็กที่ตั้ง

ติดแท็กภาพถ่ายด้วยรายละเอียดสถานที่ที่ถ่ายภาพ

สัมผัสเพื่อจับภาพ

กำหนดพื้นที่ที่ต้องการโฟกัสโดยใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอของกล่อง กล่องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วออก การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าโหมดโฟกัสไปที่โฟกัสโดยสัมผัส

เสียงซัตเตอร์

เลือกเปิดหรือปิดเสียงซัตเตอร์เมื่อคุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

อัปโหลดอัตโนมัติ

อัปโหลดการอัปเดตภาพไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม (SNS) ที่เลือกไว้ก่อนโดยอัตโนมัติ

การจัดเก็บข้อมูล

คุณสามารถเลือกเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณได้ทั้งใน SD การ์ดแบบถอดได้หรือในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์

ที่เก็บข้อมูลภายใน

ระบบจะบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์

การ์ด SD

ระบบจะบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้ใน SD การ์ด

สมดุลแสงขาว

ฟังก์ชันนี้จะปรับสมดุลสีตามสภาพแสง ไอคอนการตั้งค่าสมดุลแสงขาว III อยู่ในหน้าจอกำลัง

WB
AUTO

อัตโนมัติ

ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแสง



แสงหลอดไฟ

ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุ่น เช่น แสงจากหลอดไฟ



แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์

ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์



แสงธรรมชาติ

ปรับสมดุลสีสำหรับการใช้งานในสภาพแสงกลางแจ้ง




มีเมฆมาก

ปรับสมดุลสีสำหรับท้องฟ้าที่มีเมฆมาก

- ! การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

การปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

- 1 เปิดใช้งานกล้อง
- 2 หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้แตะ 
- 3 เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับ แล้วแก้ไขตามต้องการ

ภาพรวมการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

ความละเอียด

เลือกความละเอียดและอัตราส่วนภาพจากตัวเลือกต่างๆ ก่อนถ่ายภาพ ยิ่งภาพถ่ายมีความละเอียดสูงขึ้นยิ่งต้องการหน่วยความจำเพิ่มขึ้น

13MP

4128×3096(4:3)

ความละเอียด 13 เมกะพิกเซลที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในจอที่ไม่ใช่จอกว้าง หรือนำไปพิมพ์ที่ความละเอียดสูง

9MP

3920×2204(16:9)

ความละเอียด 9 เมกะพิกเซลที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในหน้าจอที่เป็นจอกว้าง

5MP

2592×1944(4:3)

ความละเอียด 5 เมกะพิกเซลที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในจอที่ไม่ใช่จอกว้าง หรือนำไปพิมพ์ที่ความละเอียดสูง

2MP

1920×1080(16:9)

ความละเอียด 2 เมกะพิกเซลที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในหน้าจอที่เป็นจอกว้าง

- ! การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

ตั้งเวลาถ่ายภาพ

เมื่อใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์ไว้ ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับถ่ายภาพตนเอง หรือถ่ายภาพหมู่เพื่อให้มีทุกคนอยู่ในภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพสั่นไหวในขณะที่ถ่ายภาพได้

ตั้งเวลา (10 วิ)

ตั้งค่าหน่วงเวลา 10 วินาทีนับจากที่คุณแตะหน้าจอกของกล้อง จนถึงเวลาที่ถ่ายภาพ

ตั้งเวลา (2 วิ)

ตั้งค่าหน่วงเวลา 2 วินาทีนับจากที่คุณแตะหน้าจอกของกล้อง จนถึงเวลาที่ถ่ายภาพ

ปิด

เครื่องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณแตะหน้าจอกของกล้อง

โหมดโฟกัส

ฟังก์ชันการโฟกัสเป็นการควบคุมว่าต้องการให้ส่วนใดของภาพคม เมื่อเปิดใช้ระบบออโตโฟกัสอย่างต่อเนื่อง กล้องจะทำการปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่ในกรอบโฟกัสสีเหลืองคมชัดอยู่เสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว

กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงว่าได้ทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก

โฟกัสอัตโนมัติหลายจุด

กล้องจะโฟกัสพื้นที่หลายส่วนของภาพโดยอัตโนมัติ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงว่าได้ทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

ตรวจจับใบหน้า

กล้องจะตรวจหาใบหน้าถึงห้าใบหน้า ซึ่งจะแสดงเป็นกรอบบนหน้าจอ กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกที่จะโฟกัสที่ใบหน้าได้โดยการแตะที่ใบหน้าดังกล่าวในหน้าจอ เมื่อคุณแตะหน้าจอของกล้อง กรอบนำเงินจะแสดงว่าใบหน้าใดที่อยู่ในโฟกัส คุณไม่สามารถใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าได้กับทุกฉาก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

โฟกัสโดยสัมผัส

สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการบนหน้าจอของกล้องเพื่อกำหนดพื้นที่โฟกัส ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงว่าได้ทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก

! การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

HDR

ใช้การตั้งค่า HDR (ช่วงไดนามิกสูง) ถ่ายภาพที่ด้านหลังมีแสงจ้าหรือในสภาพที่มีคอนทราสต์สูง HDR จะช่วยชดเชยการสูญเสียรายละเอียดและให้คุณภาพของภาพทั้งส่วนมืดและส่วนสว่าง

! การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

ISO

คุณสามารถลดความพร่ามัวของภาพที่มีสาเหตุมาจากสภาวะที่มีมืดหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้โดยการเพิ่มระดับความไวแสง ISO

อัตโนมัติ

ตั้งค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ

100

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 100

200

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 200

400

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 400

800

ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้เท่ากับ 800

! การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

การวัดแสง

ฟังก์ชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ด้วยการวัดแสงในภาพที่คุณต้องการถ่าย

ศูนย์กลาง

ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ

เฉลี่ย

คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด

การวัดแสงเฉพาะจุด

ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณต้องการถ่าย

! การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

ระบบลดภาพสั่น

ขณะถ่ายภาพการถือกล้องให้นิ่งอาจค่อนข้างยาก ระบบลดภาพสั่นจะช่วยชดเชยการสั่นไหวของมือ

! การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

ตัวอย่าง

คุณสามารถเลือกดูตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอได้

ไม่จำกัด

ตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอจะปรากฏหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว

5 วินาที

ตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอจะปรากฏเป็นเวลา 5 วินาทีหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว

3 วินาที

ตัวอย่างภาพถ่ายหรือวิดีโอจะปรากฏเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว


แก้ไข

ภาพถ่ายหรือวิดีโอจะเปิดให้แก้ไขหลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว

ปิด

ภาพถ่ายหรือวิดีโอจะถูกบันทึกไว้หลังจากถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว จากนั้นจะไม่มีภาพตัวอย่างปรากฏ

แฟลช

ใช้แฟลชถ่ายภาพเมื่อแสงไม่เพียงพอ หรือเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เมื่อแตะไอคอนแฟลช  ในหน้าจอกล้อง:

อัตโนมัติ

กล้องจะตรวจสอบว่าสภาพแสงต้องใช้แฟลชหรือไม่โดยอัตโนมัติ



เปิดแฟลช

ใช้การตั้งค่านี้เมื่อฉากหลังสว่างกว่าวัตถุที่จะถ่าย เพื่อช่วยลดเงามืดที่ไม่ต้องการ



การลดจุดตาแดง

ลดแสงสีแดงที่ดวงตาเมื่อถ่ายภาพ



ปิด

และไม่เปิดแฟลช บางครั้ง ภาพถ่ายอาจสวยกว่าเมื่อไม่ใช้แฟลชแม้ว่าสภาพแสงจะไม่เพียงพอ การถ่ายภาพให้สวยโดยไม่ใช้แฟลชนั้น คุณต้องถือกล้องให้นิ่ง ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพป้องกันภาพเบลอน



ไฟฉาย

ไฟฉายหรือไฟกล้องจะเปิดเมื่อคุณถ่ายภาพ



การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

วิธีการปรับการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

- 1 เปิดใช้งานกล้อง
- 2 แตะที่ไอคอนการตั้งค่าบนหน้าจอ
- 3 หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้แตะ
- 4 เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนแล้วแก้ไขตามต้องการ

ภาพรวมของการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

ความละเอียดวิดีโอ

ปรับความละเอียดวิดีโอสำหรับรูปแบบที่แตกต่างกัน

HD เต็มรูปแบบ

1980×1080(16:9)

รูปแบบ HD เต็มรูปแบบ (คุณภาพสูงเต็มรูปแบบ) ที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 1980×1080 พิกเซล

HD

1280×720(16:9)

รูปแบบ HD (คุณภาพสูง) พร้อมด้วยอัตราส่วนภาพ 16:9 1280×720 พิกเซล

ข้อความมัลติมีเดีย

บันทึกวิดีโอที่เหมาะสมกับการส่งเป็นข้อความมัลติมีเดีย เวลาบันทึกรูปแบบวิดีโอนี้จะถูกจำกัดให้พอดีกับข้อความมัลติมีเดีย



การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

ตั้งเวลาถ่ายภาพ

เมื่อใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์ไว้ คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกวิดีโอสำหรับภาพกลุ่มที่มีคุณและเพื่อนๆ ครบทุกคน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ เพื่อป้องกันกล้องสั่นไหวขณะบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (10 วิ)

ตั้งค่าช่วงเวลา 10 วินาทีนับจากที่แตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (2 วิ)

ตั้งค่าช่วงเวลา 2 วินาทีนับจากที่แตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ปิด

เครื่องจะเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง

โหมดโฟกัส

การตั้งค่าโฟกัสควบคุมส่วนของวิดีโอเพื่อความคมชัด เมื่อเปิดใช้ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่อง กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาวคมชัดอยู่เสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว

กล้องจะโฟกัสวัตถุที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

ตรวจจับใบหน้า

กล้องจะตรวจหาใบหน้าถึงห้าใบหน้าซึ่งแสดงเป็นกรอบบนหน้าจอ กล้องจะโฟกัสวัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกที่จะโฟกัสใบหน้าใดก็ได้โดยแตะใบหน้าดังกล่าวในหน้าจอ เมื่อคุณแตะหน้าจอของกล้อง กรอบสีเหลืองจะแสดงว่าใบหน้าโดยอยู่ในโฟกัส คุณไม่สามารถใช้ระบบตรวจจับใบหน้าได้กับทุกฉาก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

การติดตามวัตถุ

เมื่อคุณเลือกวัตถุโดยแตะช่องมองภาพ กล้องจะติดตามวัตถุนี้ให้คุณ



การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

การวัดแสง

ฟังก์ชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ด้วยการวัดแสงในภาพที่คุณต้องการถ่าย

ศูนย์กลาง

ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ

เฉลี่ย

คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด

การวัดแสงเฉพาะจุด

ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณต้องการถ่าย




การตั้งค่านี้ใช้งานได้แต่เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ **ด้วยตัวเอง** เท่านั้น

ไมโครโฟน

เลือกว่าจะเก็บเสียงแวดล้อมเมื่อบันทึกวิดีโอหรือไม่

แฟลช

ใช้แสงแฟลชในการบันทึกวิดีโอเมื่อสภาพแสงไม่เพียงพอหรือเมื่อมีแสงด้านหลัง ไอคอนแฟลชของวิดีโอ  จะใช้ได้เฉพาะบนหน้าจอก่อนวิดีโอ โปรดทราบว่าบางครั้งคุณภาพของวิดีโออาจดีกว่าเมื่อไม่ใช้แสงแฟลชแม้ว่าสภาพแสงจะไม่เพียงพอ



เปิด



ปิด

อัลบั้ม

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

ใช้แท็บรูปภาพในแอปพลิเคชันอัลบั้ม ดูภาพถ่ายและเล่นวิดีโอที่คุณบันทึกด้วยกล้องของคุณ หรือเพื่อดูเนื้อหาเดียวกันกับที่คุณบันทึกในอุปกรณ์ ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะแสดงเป็นตารางตามลำดับเวลา



- 1 ดูภาพถ่ายและวิดีโอในแท็บรูปภาพ
- 2 ดูภาพถ่ายและวิดีโอในแท็บอัลบั้มของฉัน
- 3 ดูตัวเลือกเมนู
- 4 วันที่ของรายการในกลุ่ม
- 5 แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อดู
- 6 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
 - 2 ค้นหาและแตะ อัลบั้ม
 - 3 แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อเรียกดู
 - 4 บัดไปทางซ้ายเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอถัดไป บัดไปทางขวาเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้า
- ☀ หากการจจัดวางหน้าจอไม่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์ไปด้านข้าง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง **หมุนหน้าจออัตโนมัติ** ภายใต้ **ตั้งค่า > จอแสดงผล**

การเปลี่ยนขนาดของภาพย่อ

- เมื่อคุณกำลังดูภาพย่อของภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้ใช้สองนิ้วแยกออกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก

การซูมภาพถ่าย

- เมื่อคุณกำลังดูภาพ ให้ใช้สองนิ้วแยกกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก

วิธีการดูสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

- 1 เมื่อคุณกำลังดูภาพถ่าย ให้แตะเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ **≡** > **สไลด์โชว์** เพื่อเริ่มเล่นภาพถ่ายทั้งหมดในอัลบั้ม
- 2 แตะภาพเพื่อจบสไลด์โชว์

วิธีการดูสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณพร้อมด้วยเพลง

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ **≡** > **SensMe™ slideshow**
- 2 เลือกเพลงและธีมที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ แล้วแตะ **▶** แอปพลิเคชันอัลบั้มจะวิเคราะห์รูปภาพของคุณแล้วใช้ข้อมูลเพลง SensMe™ เพื่อเล่นสไลด์โชว์
- 3 หากต้องการหยุดเล่น ให้แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงการควบคุม แล้วแตะ **⏏**

การเล่นวิดีโอ

- 1 เปิดแท็บ **รูปภาพ** หรือแท็บ **อัลบั้มของฉัน** อัลบั้ม
- 2 ใช้มุมมองแบบตารางหรือแบบรายชื่อเพื่อค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการเปิด
- 3 แตะที่วิดีโอเพื่อเล่น
- 4 หากไม่มีหน้าจอควบคุมการเล่นแสดงขึ้นมา ให้แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอตั้งกล้อง หากต้องการซ่อนหน้าจอควบคุม ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

ถ้าต้องการหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว

- 1 เมื่อเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
- 2 แตะ **⏏**

ถ้าต้องการเดินหน้าและถอยหลังภาพวิดีโออย่างรวดเร็ว

- 1 เมื่อเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
- 2 ลากแถบความคืบหน้าไปทางซ้ายเพื่อถอยหลังหรือไปทางขวาเพื่อไปด้านหน้า

ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของวิดีโอ

- กดปุ่มปรับระดับเสียง

การแชร์และการจัดการภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณสามารถแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณได้ และคุณยังสามารถจัดการได้ในวิธีต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำงานกับภาพถ่ายเป็นกลุ่ม ลบภาพถ่าย และเชื่อมโยงไปยังรายชื่อได้

- ! คุณอาจไม่สามารถคัดลอก ส่ง หรือถ่ายโอนรายการที่มีลิขสิทธิ์ และอาจไม่สามารถส่งบางรายการได้หากไฟล์ใหญ่เกินไป

การแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

- 1 ในอัลบั้ม ให้ค้นหาและแตะภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแชร์
- 2 แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ **📧**
- 3 แตะแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้ในการแชร์ภาพถ่าย แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อส่งภาพถ่ายนั้น

การใช้ภาพถ่ายเป็นรูปภาพผู้โทร

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ **≡** > **ใช้เป็น** > **รูปภาพผู้โทร**
- 2 ถ้ามีข้อความถาม ให้เลือก **รายชื่อ** > **เพียงหนึ่งครั้งแล้วเลือกรายชื่อ**


การใช้ภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ **≡** > **ใช้เป็น** > **ภาพพื้นหลัง**
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ


การหมุนภาพ

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ **≡**
- 2 เลือก **หมุน** ภาพถ่ายจะถูกรับขึ้นที่ในทิศทางใหม่

การลบภาพถ่ายหรือวิดีโอ

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ 
- 2 แตะ ลบ

การใช้งานชุดภาพถ่ายหรือวิดีโอในอัลบั้ม


- 1 ขณะกำลังดูภาพขนาดย่อของภาพถ่ายและวิดีโอในอัลบั้ม แตะ  แล้วแตะ เลือกรายการ
- 2 แตะรายการที่คุณต้องการใช้งาน รายการที่เลือกมีกรอบสีน้ำเงินล้อมรอบ
- 3 ใช้เครื่องมือในแถบเครื่องมือทำงานกับรายการที่คุณเลือก

- 🔦 หากต้องการเปิดใช้งานโหมดตัวเลือก คุณสามารถแตะรายการที่ต้องการค้างไว้จนกรอบรายการปรากฏเป็นสีน้ำเงิน หลังจากนั้นคุณสามารถแตะรายการอื่นๆ เพื่อเลือกรายการนั้นได้

การวิเคราะห์ภาพถ่ายที่มีใบหน้าเดียวกันในอัลบั้ม

คุณสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายที่มีใบหน้าเดียวกันบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัติการวิเคราะห์ภาพถ่ายจะเปิดทำงาน ภาพถ่ายใหม่จะถูกวิเคราะห์เมื่อเพิ่มเข้าในอัลบั้ม หลังจากวิเคราะห์แล้ว คุณสามารถจัดกลุ่มภาพถ่ายทั้งหมดของบุคคลเดียวกันรวมไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันได้


การเปิดคุณสมบัติการวิเคราะห์ภาพถ่าย

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ อัลบั้ม > อัลบั้มของฉัน > ใบหน้า
- 3 ภาพถ่ายทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการวิเคราะห์และจัดกลุ่มในโฟลเดอร์ใบหน้าที่ไม่ระบุชื่อตามที่กำหนด

การตั้งชื่อใบหน้า

- 1 ในช่อง ใบหน้า และที่โฟลเดอร์ ใบหน้าที่ไม่ระบุชื่อ แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ ใบหน้าอื่น ๆ และเลือกใบหน้าที่คุณต้องการตั้งชื่อ
- 2 แตะ เพิ่มชื่อ
- 3 พิมพ์ชื่อ แล้วแตะ เสร็จ > เพิ่มเป็นบุคคลใหม่

การแก้ไขชื่อใบหน้า

- 1 เมื่อคุณดูใบหน้าในมุมมองแบบเต็มจอ แตะหน้าจอเพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วแตะ  > แก้ไขแท็กชื่อ
- 2 แตะ ตกลง
- 3 แตะชื่อใบหน้าที่คุณต้องการแก้ไข
- 4 แก้ไขชื่อ แล้วแตะ เสร็จ > เพิ่มเป็นบุคคลใหม่




การแก้ไขภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชันตัวแก้ไขภาพ

คุณสามารถแก้ไขและใช้เอฟเฟ็กต์กับภาพต้นฉบับที่คุณถ่ายด้วยกล้องของคุณ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์แสงได้หลังจากบันทึกภาพที่แก้ไขแล้ว ภาพถ่ายต้นฉบับเดิมจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ



การแก้ไขภาพถ่าย

- เมื่อคุณดูภาพถ่าย และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ 



การครอบตัดภาพถ่าย

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย และที่หน้าจอก็เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ 
- 2 เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก **ตัวแก้ไขภาพ > เพียงหนึ่งครั้ง**
- 3 แตะ  > **ครอบตัด**
- 4 แตะ  เพื่อเลือกตัวเลือก
- 5 หากต้องการปรับกรอบการครอบตัด ให้สัมผัสขอบของกรอบดังกล่าวค้างไว้ เมื่อสีเหลี่ยมที่ขอบหายไป ให้ลากเข้าหรือออกเพื่อเปลี่ยนขนาดกรอบ
- 6 เพื่อปรับขนาดต่างๆ ด้านของภาพที่ครอบพร้อมๆ กัน ให้สัมผัสมุมใดมุมหนึ่งในสี่มุมค้างไว้เพื่อให้สีเหลี่ยมที่ขอบหายไป แล้วจึงลากมุมตามต้องการ
- 7 หากต้องการเลื่อนกรอบการครอบตัดไปยังพื้นที่อื่นของภาพถ่าย ให้สัมผัสด้านในของกรอบดังกล่าวค้างไว้ แล้วลากกรอบนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- 8 แตะ **ใช้การครอบตัด**
- 9 หากต้องการบันทึกสำเนาของภาพถ่ายที่คุณครอบตัดไว้ ให้แตะ **บันทึก**



การใช้เอฟเฟกต์พิเศษกับภาพถ่าย

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย และที่หน้าจอก็เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ 
- 2 เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก **ตัวแก้ไขภาพ > เพียงหนึ่งครั้ง**
- 3 แตะ  แล้วเลือกตัวเลือก
- 4 หากต้องการบันทึกสำเนาของภาพถ่ายที่แก้ไข ให้แตะ **บันทึก**



การปรับแต่งภาพถ่ายโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย และที่หน้าจอก็เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ 
- 2 เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก **ตัวแก้ไขภาพ > เพียงหนึ่งครั้ง**
- 3 แตะ  แล้วเลือกตัวเลือก
- 4 หากต้องการบันทึกสำเนาของภาพถ่ายที่แก้ไข ให้แตะ **บันทึก**

การปรับการตั้งค่าแสงสำหรับภาพถ่าย


- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย และที่หน้าจอก็เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ 
- 2 เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก **ตัวแก้ไขภาพ > เพียงหนึ่งครั้ง**
- 3 แตะ  แล้วเลือกตัวเลือก
- 4 หากต้องการบันทึกสำเนาของภาพถ่ายที่แก้ไข ให้แตะ **บันทึก**

การตั้งค่าระดับความอิมัตว์ของสีในภาพถ่าย

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย และที่หน้าจอก็เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ 
- 2 เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก **ตัวแก้ไขภาพ > เพียงหนึ่งครั้ง**
- 3 แตะ  แล้วเลือกตัวเลือก
- 4 หากต้องการบันทึกสำเนาของภาพถ่ายที่แก้ไข ให้แตะ **บันทึก**

อัลบั้มภาพถ่าย

แท็บ "อัลบั้มของฉัน" ในแอปพลิเคชันอัลบั้มรวบรวมอัลบั้มภาพถ่ายของคุณทั้งหมด รวมทั้งอัลบั้มภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้อง รวมทั้งเนื้อหาที่คุณแชร์ออนไลน์ผ่านบริการต่างๆ เช่น PlayMemories, Picasa และ Facebook เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบริการดังกล่าว คุณสามารถจัดการเนื้อหา ความคิดเห็นบนภาพถ่ายและวิดีโอ และดูความคิดเห็นจากเพื่อนได้ จากอัลบั้มแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถเพิ่มแท็กที่ตั้งในภาพถ่าย แก้ไขเบื้องต้น และใช้วิธีการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® อีเมล และข้อความเพื่อแชร์เนื้อหาได้อีกด้วย

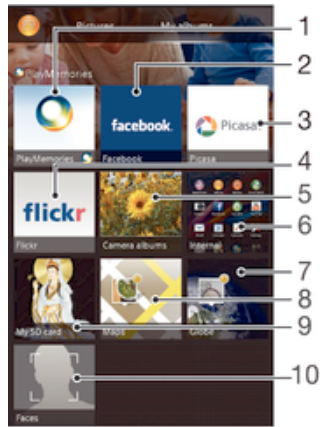

- 1 รูปภาพถ่ายและวิดีโอโดยใช้บริการออนไลน์ PlayMemories
- 2 รูปภาพถ่ายและวิดีโอบน Facebook™
- 3 รูปภาพถ่ายและวิดีโอใน Picasa™
- 4 รูปภาพถ่ายโดยใช้บริการออนไลน์ Flickr™
- 5 รูปภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายจากกล้องในอุปกรณ์ของคุณ
- 6 รูปภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่บันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์
- 7 รูปภาพถ่ายของคุณในโหมมตลกโลก
- 8 รูปภาพถ่ายของคุณบนแผนที่
- 9 รูปภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่ถอดออกได้
- 10 รูปภาพถ่ายทั้งหมดที่มีใบหน้า

! บริการออนไลน์ PlayMemories เปิดให้บริการเฉพาะบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น

ในการดูภาพถ่ายจากบริการออนไลน์ในอัลบั้ม

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ
- 2 ค้นหาและแตะ อัลบั้ม > อัลบั้มของฉัน
- 3 แตะบริการออนไลน์ที่ต้องการ
- 4 แตะ เชื่อมต่อ อัลบั้มออนไลน์ทั้งหมดที่ใช้งานได้ซึ่งคุณได้อัพโหลดไปยังบริการจะปรากฏขึ้น
- 5 แตะอัลบั้มเพื่อดูเนื้อหา จากนั้นให้แตะภาพถ่ายในอัลบั้ม
- 6 ปิดไปทางด้านซ้ายเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอถัดไป ปิดไปทางด้านขวาเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้า

การดูและเพิ่มความคิดเห็นในเนื้อหาอัลบั้มออนไลน์

- 1 เมื่อดูภาพถ่ายจากอัลบั้มออนไลน์ แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ เพื่อดูความคิดเห็น
- 2 ป้อนความคิดเห็นของคุณลงในฟิลด์ป้อนข้อความ แล้วแตะ **ประกาศ**

วิธีการ "ไลค์" ภาพถ่ายหรือวิดีโอบน Facebook™

- ในระหว่างที่ดูภาพหรือวิดีโอจากอัลบั้ม Facebook™ ของคุณ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ เพื่อแสดงว่าคุณ "ไลค์" รายการใน Facebook™

การดูภาพถ่ายบนแผนที่

การใส่ข้อมูลสถานที่ตั้งในภาพถ่ายหมายถึงการแท็กที่ตั้ง (geotagging) คุณสามารถดูและแท็กภาพถ่ายของคุณบนแผนที่และแสดงให้เห็นเพื่อน ๆ และครอบครัวว่าคุณไปที่ไหนมาบ้างและคุณถ่ายรูปนั้นเมื่อไหร่ ดู [การเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในภาพถ่ายของคุณ](#) ในหน้า 68 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- ☛ หากคุณเปิดการตรวจจับตำแหน่งที่ตั้งและเปิดใช้งานการแท็กที่ตั้งในกล้อง คุณจะสามารถแท็กภาพถ่ายได้โดยตรงเพื่อการดูแผนที่ในภายหลังได้



- 1 ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่
- 2 ดูตัวเลือกเมนู
- 3 กลุ่มภาพถ่ายและ/หรือวิดีโอที่มีการแท็กที่ตั้งด้วยตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน
- 4 แตะสองครั้งเพื่อขยาย จีบนิ้วเข้าเพื่อย่อ ลากเพื่อดูส่วนต่างๆ ของแผนที่
- 5 ภาพขนาดย่อของกลุ่มภาพถ่ายและ/หรือวิดีโอที่เลือกไว้ และรายการเพื่อดูในโหมดแบบเต็มจอ

- ☛ หากมีการถ่ายภาพหลายๆ ภาพในตำแหน่งเดียวกัน จะมีภาพถ่ายเพียงภาพเดียวเท่านั้นที่แสดงบนแผนที่ จำนวนรวมภาพถ่ายจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวา เช่น 📷 วิธีการดูภาพถ่ายทั้งหมดในกลุ่ม ให้แตะภาพปกแล้วแตะภาพย่อภาพใดภาพหนึ่งที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

ถ้าต้องการเพิ่มแท็กภูมิศาสตร์ให้ภาพถ่าย

- 1 เมื่อคุณดูภาพถ่าย แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ **แตะ** เพื่อกำหนดตำแหน่ง เพื่อเปิดหน้าจอแผนที่
- 2 ค้นหาแล้วแตะตำแหน่งที่ต้องการเพื่อวางภาพบนแผนที่
- 3 วิธีการปรับตำแหน่งของภาพถ่าย ให้แตะที่ตำแหน่งบนแผนที่ที่คุณต้องการเคลื่อนย้ายภาพ
- 4 เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ **ตกลง** เพื่อบันทึกแท็กภูมิศาสตร์แล้วกลับสู่โปรแกรมดูภาพถ่าย

การดูภาพถ่ายที่มีแท็กที่ตั้งบนแผนที่

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **☰**
- 2 ค้นหาและแตะ **อัลบั้ม > อัลบั้มของฉัน > แผนที่**
- 3 แตะที่ภาพถ่ายเพื่อดูแบบเต็มจอ

การดูภาพถ่ายที่มีแท็กที่ตั้งบนโลก

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ อัลบั้ม > อัลบั้มของฉัน > ลูกโลก
- 3 แตะที่ภาพถ่ายเพื่อดูแบบเต็มจอ

การเปลี่ยนแท็กที่ตั้งของภาพถ่าย

- 1 เมื่อดูภาพถ่ายบนแผนที่ในอัลบั้ม แตะภาพถ่ายค้างไว้จนกระทั่งเฟรมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แล้วแตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบนแผนที่
- 2 แตะ ตกลง

การเปลี่ยนมุมมองแผนที่

- เมื่อดูแผนที่ในอัลบั้ม ให้แตะ  แล้วเลือก มุมมองแบบคลาสสิก หรือ มุมมองภาพถ่ายดาวเทียม


ภาพยนตร์

การดูวิดีโอในแอปพลิเคชันภาพยนตร์

ใช้แอปพลิเคชันภาพยนตร์ เล่นภาพยนตร์และเนื้อหาวิดีโออื่นๆ ที่คุณบันทึกหรือดาวน์โหลดในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันภาพยนตร์ยังช่วยให้คุณได้รับโปสเตอร์ สรุปพล็อตเรื่อง ข้อมูลประเภทภาพยนตร์ และรายละเอียดผู้กำกับกับภาพยนตร์แต่ละเรื่อง และคุณยังสามารถเล่นภาพยนตร์ได้บนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

- ❗ วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องในอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันอัลบั้ม ไม่ใช่ในแอปพลิเคชันภาพยนตร์
- ❗ ไฟล์วิดีโอบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้ในแอปพลิเคชันภาพยนตร์

ภาพรวมภาพยนตร์

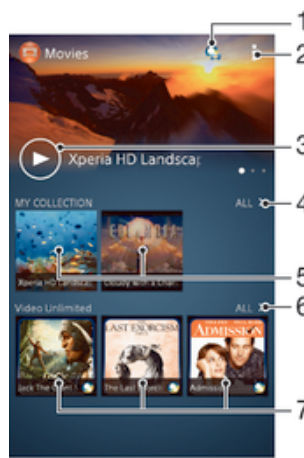

- 1 เปิดแอปพลิเคชัน Video Unlimited
- 2 ดูตัวเลือกเมนู
- 3แตะเพื่อเล่นวิดีโอของคุณที่เพิ่งดูล่าสุด
- 4 เรียกดูวิดีโอทั้งหมดที่ดาวน์โหลดหรือบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
- 5แตะเพื่อเล่นไฟล์วิดีโอที่บันทึกหรือดาวน์โหลดไว้
- 6แตะเพื่อดูวิดีโอทั้งหมดใน Video Unlimited
- 7แตะเพื่อดูรายละเอียดของวิดีโอใน Video Unlimited

การเล่นวิดีโอในภาพยนตร์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะภาพยนตร์
- 2 ค้นหาแล้วแตะที่วิดีโอที่คุณต้องการเล่น ถ้าวิดีโอไม่แสดงบนหน้าจอแตะ **ทั้งหมด** ในแท็บ **คอลเลกชันของฉัน** แล้วค้นหาแล้วแตะที่วิดีโอที่คุณต้องการเล่น
- 3 หากต้องการซ่อนหรือแสดงการควบคุม ให้แตะหน้าจอ
- 4 แตะ เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว และ เพื่อเล่นต่อ
- 5 หากต้องการย้อนกลับ ให้ลากเครื่องหมายแถบความคืบหน้าไปทางซ้าย เมื่อต้องการข้ามไปข้างหน้า ให้ลากเครื่องหมายแถบความคืบหน้าไปทางขวา

การเล่นวิดีโอบนอุปกรณ์ภายนอก

- 1 ขณะกำลังเล่นวิดีโอ และที่หน้าจอเพื่อแสดงการควบคุมทั้งหมด
- 2 และ **▶ > Throw**
- 3 เลือกอุปกรณ์ภายนอกที่ต้องการเล่นวิดีโอ หากไม่มีอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้งานได้ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอก

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในภาพยนตร์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **⋮** จากนั้นค้นหาแล้วแตะภาพยนตร์
- 2 และ **⋮** แล้วเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามต้องการ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงในระหว่างที่เล่นวิดีโอ

- 1 ในขณะที่เล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
- 2 และ **⋮** จากนั้นแตะ การตั้งค่าเสียง
- 3 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมายการตั้งค่าเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ ตกลง

การแบ่งปันวิดีโอ

- 1 ขณะที่กำลังเล่นวิดีโออยู่ ให้แตะ **⋮** แล้วแตะ แชร์
- 2 ในเมนูที่เปิดอยู่ ให้แตะที่แอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้เพื่อแบ่งปันวิดีโอที่เลือกแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่ง

การโอนถ่ายเนื้อหาวิดีโอไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันภาพยนตร์ คุณควรถ่ายโอนภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเนื้อหาวิดีโออื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ของคุณจากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มีหลายวิธีในการถ่ายโอนเนื้อหาของคุณ ดังต่อไปนี้

- เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB จากนั้นลากไฟล์วิดีโอแล้วปล่อยลงในแอปพลิเคชันจัดการไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ดูที่ *การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์* ในหน้า 96
- หากคุณมีพีซี ให้ใช้แอปพลิเคชัน Media Go™ จาก Sony™ เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาและถ่ายโอนไฟล์วิดีโอไปยังอุปกรณ์ของคุณผ่านพีซี เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Media Go™ ไปที่ <http://mediago.sony.com/enu/features>
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Apple® Mac® คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge สำหรับ Mac เพื่อถ่ายโอนไฟล์วิดีโอจาก iTunes ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลด Sony™ Bridge สำหรับ Mac ไปที่ www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/

การจัดการเนื้อหาวิดีโอ

การรับข้อมูลภาพยนตร์ด้วยตนเอง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เปิดใช้งานอยู่
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **⋮** จากนั้นค้นหาแล้วแตะภาพยนตร์
- 3 และ **ทั้งหมด** ในแท็บ คอลเลกชันของฉัน เพื่อเรียกดูภาพขนาดย่อของไฟล์ที่คุณต้องการรับข้อมูล
- 4 สัมผัสภาพย่อของวิดีโอค้างไว้ จากนั้นแตะ **ค้นหาข้อมูล**
- 5 เมื่อได้รับพร้อมท์ อนุญาตให้อุปกรณ์ดาวน์โหลดรายละเอียดวิดีโอโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 6 ในฟิลต์ค้นหา ใส่คำค้นหาวิดีโอ จากนั้นแตะปุ่มยืนยันบนแป้นพิมพ์ รายการทั้งหมดที่ตรงกับคำค้นหาจะแสดงขึ้น
- 7 เลือกผลลัพธ์การค้นหา แล้วแตะ **เสร็จ** การดาวน์โหลดข้อมูลจะเริ่มขึ้น


! คุณสามารถรับข้อมูลวิดีโอที่เพิ่มใหม่ได้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เปิดแอปพลิเคชันภาพยนตร์ หากเลือกช่อง **รับรายละเอียดวิดีโอ** ในการตั้งค่า อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

☀ หากข้อมูลที่ดาวน์โหลดไม่ถูกต้อง ให้ค้นหาใหม่โดยใช้คำค้นหาอื่น

การลบข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **⋮** จากนั้นค้นหาแล้วแตะภาพยนตร์
- 2 และ **ทั้งหมด** ในแท็บ คอลเลกชันของฉัน เพื่อเรียกดูวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
- 3 สัมผัสภาพย่อของวิดีโอค้างไว้ จากนั้นแตะ **ลบข้อมูล**

การลบวิดีโอ



- 1 จากหน้าหลักของคุณ และ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ **ภาพยนตร์**
- 2 และ **ทั้งหมด** ในแท็บ **คอลเลกชันของฉัน** เพื่อเรียกดูวิดีโอที่คุณต้องการลบ
- 3 สัมผัสภาพย่อของวิดีโอค้างไว้ จากนั้นแตะ **ลบ** จากรายการที่ปรากฏ
- 4 และ **ลบ** อีกครั้งเพื่อยืนยัน

เว็บเบราว์เซอร์

การเรียกดูเว็บ

เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome™ สำหรับอุปกรณ์ Android™ ติดตั้งให้มาแล้วในตลาดส่วนใหญ่ ไปที่ <http://support.google.com/chrome> และคลิกลิงก์ "Chrome for Mobile" เพื่อรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานเว็บเบราว์เซอร์นี้

การเรียกดูด้วย Google Chrome™

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ 
- 3 ป้อนคำค้นหรือที่อยู่เว็บในฟิลด์ค้นหาและที่อยู่ แล้วแตะ ไป บนแป้นพิมพ์

ภาพรวมเว็บเบราว์เซอร์



- 1 ฟิลด์ค้นหาและที่อยู่
- 2 รีเฟรชหน้า
- 3 การเข้าถึงแท็บเบราว์เซอร์
- 4 การดูวิธีใช้และตัวเลือก
- 5 กลับไปที่หน้าหนึ่งในประวัติการเรียกดู

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี Wi-Fi® ด้วยวิธีการดังกล่าว คุณจะ
สามารถเรียกดูเว็บและแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์ DLNA Certified™ เช่น TV และเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือ
ข่าย Wi-Fi® เดียวกันได้

หากบริษัทหรือองค์กรของคุณมีเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ได้ด้วยอุปกรณ์
ของคุณ คุณสามารถใช้ VPN เพื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและบริการภายในอื่นๆ ที่บริษัทของคุณ

ก่อนที่จะใช้ Wi-Fi®

วิธีการท่องอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi® คุณต้องจะค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® ในพื้นที่ก่อน แล้วจึงเปิดอินเท
อร์เน็ตเบราว์เซอร์ ความแรงของสัญญาณสำหรับเครือข่าย Wi-Fi® อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของอุปกรณ์ การ
เข้าใกล้เราเตอร์ Wi-Fi® ยิ่งขึ้นจะทำให้มีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

วิธีการเปิด Wi-Fi®

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า**
- 3 ลากแถบตัวเลื่อน **Wi-Fi** ไปทางด้านขวาเพื่อเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi®



อาจใช้เวลาสองสามวินาทีก่อนที่ Wi-Fi® ไร้สายจะเปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® โดยอัตโนมัติ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Wi-Fi® เปิดอยู่
- 2 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 3 แตะ **Wi-Fi** เครือข่าย Wi-Fi® ทั้งหมดที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
- 4 แตะเครือข่าย Wi-Fi® เพื่อเชื่อมต่อ สำหรับเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ให้ป้อนรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง 📶 จะ
ปรากฏขึ้นในแถบสถานะเมื่อคุณมีการเชื่อมต่อ



แตะที่ ☰ แล้วแตะ **ค้นหา** เพื่อค้นหาเครือข่ายใหม่ที่ใช้ได้

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อื่น

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **Wi-Fi** เครือข่าย Wi-Fi® ที่ตรวจพบจะแสดงขึ้นมา
- 3 แตะเครือข่าย Wi-Fi® อื่นเพื่อเชื่อมต่อ

การสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi® ด้วยตนเอง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **Wi-Fi**
- 3 กด ☰ แล้วแตะ **ค้นหา**
- 4 หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® ให้แตะชื่อเครือข่าย

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi® ด้วยตนเอง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Wi-Fi® เปิดอยู่
 - 2 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
 - 3 แตะ **Wi-Fi**
 - 4 แตะ **+**
 - 5 ป้อนข้อมูล **SSID** ของเครือข่าย
 - 6 หากต้องการเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย ให้แตะฟิลต์ **ความปลอดภัย**
 - 7 ป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น
 - 8 แตะ **บันทึก**
- ! ติดต่อบริษัทและผู้ดูแลระบบเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณเพื่อขอรับชื่อและรหัสผ่าน SSID ของเครือข่าย

การตั้งค่า Wi-Fi® ขั้นสูง

สถานะของเครือข่าย Wi-Fi®

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® ไร้สายหรือเมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi® ไร้สายที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถดูสถานะของเครือข่าย Wi-Fi® ไร้สายเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้อุปกรณ์เพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi® แบบเปิดได้

การเปิดใช้การแจ้งเตือนเครือข่าย Wi-Fi®

- 1 เปิด Wi-Fi® หากไม่ได้เปิดอยู่
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 3 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > Wi-Fi**
- 4 กด ☰
- 5 แตะ **ขั้นสูง**
- 6 มาร์กช่องตัวเลือก **การแจ้งเตือนเครือข่าย**

การดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi® ที่เชื่อมต่ออยู่

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > Wi-Fi**
- 3 แตะเครือข่าย Wi-Fi® ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่ ข้อมูลโดยละเอียดของเครือข่ายจะปรากฏขึ้น

นโยบายการพัก Wi-Fi®

โดยการกำหนดค่านโยบายการพักของ Wi-Fi® คุณสามารถกำหนดว่าเมื่อใดจะเปลี่ยนจาก Wi-Fi® ไปยังสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ! หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อุปกรณ์ของคุณจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (หากคุณตั้งค่าและเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว)

การเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi®


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > Wi-Fi**
- 3 กด ☰
- 4 แตะ **ขั้นสูง**
- 5 แตะ **เปิด Wi-Fi ไว้ตอนพักการทำงาน**
- 6 เลือกตัวเลือก

Wi-Fi Direct™

ใช้ Wi-Fi Direct™ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยตรงโดยไม่ต้องเข้าร่วมเครือข่ายฮอตสปอต เครือข่ายภายในบ้านหรือเครือข่ายในสำนักงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้งานให้อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

โดยตรงเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ที่คุณแบ่งปันเนื้อหาจะต้องมีการรับรอง Wi-Fi Direct™

วิธีการเปิด Wi-Fi Direct™

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดฟังก์ชัน Wi-Fi® ของอุปกรณ์
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 3 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > Wi-Fi**
- 4 แตะ  > **Wi-Fi Direct**



การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณ

คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้สาย USB ซึ่งเรียกว่า USB tethering คุณยังสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้สูงสุดแปดเครื่องพร้อมๆ กัน ด้วยการเปลี่ยนให้อุปกรณ์ของคุณเป็น ฮอตสปอต Wi-Fi® แบบพกพา เมื่อการเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์มือถือมีการใช้งานร่วมกันเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกันก็จะสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น ในการท่องอินเทอร์เน็ต ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน หรือส่งและรับอีเมล



คุณอาจต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางสาย USB ไปที่ www.android.com/tether เพื่อขอรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด




การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้สาย USB

- 1 ปิดใช้งานการเชื่อมต่อสาย USB ทั้งหมดกับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 ใช้สาย USB ที่ให้มากับอุปกรณ์ของคุณในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
- 3 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 4 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > Tethering และฮอตสปอต**
- 5 มาร์ก **USB tethering** ช่อง จากนั้น แตะ **ตกลง** หากพร้อม  จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อ
- 6 หากต้องการหยุดแชร์การเชื่อมต่อข้อมูล ให้ยกเลิกการเลือกช่องตัวเลือก **USB tethering** หรือถอดสาย USB




คุณไม่สามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณและการ์ด SD ผ่านสาย USB ได้ในเวลาเดียวกัน

การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็น Wi-Fi® ฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > Tethering และฮอตสปอต**
- 3 แตะ **การตั้งค่าฮอตสปอตของ Wi-Fi พกพา > กำหนดค่าฮอตสปอต Wi-Fi**
- 4 ป้อนข้อมูล **SSID** ของเครือข่าย
- 5 หากต้องการเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย ให้แตะฟิลต์ **ความปลอดภัย** ป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น
- 6 แตะ **บันทึก**
- 7 แตะ  และกา **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** ช่องเครื่องหมาย
- 8 แตะ **ตกลง** เพื่อยืนยัน  ที่ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ เมื่อฮอตสปอตแบบพกพา Wi-Fi® ได้เปิดการใช้งาน
- 9 การหยุดการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi® ยกเลิกการกา **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** ช่องเครื่องหมาย

การเปลี่ยนชื่อหรือรักษาความปลอดภัยฮอตสปอตแบบพกพาของคุณ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > Tethering และฮอตสปอต**
- 3 แตะ **การตั้งค่าฮอตสปอตของ Wi-Fi พกพา > กำหนดค่าฮอตสปอต Wi-Fi**
- 4 ป้อน **SSID** ของเครือข่าย สำหรับเครือข่าย
- 5 หากต้องการเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย ให้แตะฟิลต์ **ความปลอดภัย**
- 6 ป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น
- 7 แตะ **บันทึก**

Virtual Private Network (VPN)


ใช้อุปกรณ์ของคุณในการเชื่อมต่อกับ VPN ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายในเครือข่ายท้องถิ่นที่รักษาความปลอดภัยจากเครือข่ายสาธารณะได้ เช่น การเชื่อมต่อ VPN ถูกใช้โดยทั่วไปโดยบริษัทและสถาบันการศึกษา สำหรับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือบริการภายในอื่น ๆ เมื่ออยู่นอกเครือข่ายภายใน เช่น ในระหว่างเดินทาง

การเชื่อมต่อ VPN สามารถตั้งค่าได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับเครือข่าย ในบางเครือข่าย คุณอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนและติดตั้งการรับรองความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยัง VPN โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของบริษัทหรือองค์กรของคุณ

การเพิ่มเครือข่ายเสมือนส่วนตัว

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **เพิ่มเติม...** > **VPN**
- 3 แตะ **+**
- 4 เลือกประเภท VPN ที่จะเพิ่ม
- 5 ใส่การตั้งค่า VPN ของคุณ
- 6 แตะ **บันทึก**

การเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN)

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **เพิ่มเติม...** > **VPN**
- 3 ในรายการของเครือข่ายที่ใช้งานได้ แตะ VPN ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- 4 ป้อนข้อมูลที่ต้องการ
- 5 แตะ **เชื่อมต่อ**

การยกเลิกการเชื่อมต่อจาก VPN

- 1 ให้ลากแถบสถานะลง
- 2 แตะการแจ้งเตือนสำหรับการเชื่อมต่อ VPN เพื่อปิดการเชื่อมต่อ

การแบ่งปันเนื้อหาที่อุปกรณ์ DLNA Certified™


คุณสามารถดูหรือเล่นเนื้อหาที่มีต้นกำเนิดในอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้ เช่น TV หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้และอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรอง DLNA Certified™ โดย Digital Living Network Alliance และต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกันเพื่อแบ่งปันเนื้อหา คุณยังสามารถดูหรือเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ จากอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย

หลังจากที่คุณตั้งค่าการแบ่งปันเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ของคุณ หรือดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในอุปกรณ์ของคุณด้วย TV จอใหญ่


การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์อื่นจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ แบ่งปันเนื้อหาผ่านเครือข่ายนั่นเอง อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันการแบ่งปันเนื้อหาและมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้อุปกรณ์ของคุณ และยังคงเชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกันกับอุปกรณ์ของคุณด้วย


การเล่นเพลงที่มีการแชร์บนอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกันกับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ **WALKMAN**
- 3 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- 4 เรียกดูไฟล์เพลงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเลือกแทร็คที่คุณต้องการเล่น ระบบจะเริ่มเล่นแทร็คโดยอัตโนมัติ

การเล่นวิดีโอที่แชร์บนอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ ภาพยนตร์
- 3 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- 4 เรียกดูไฟล์เตอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเลือกวิดีโอที่คุณต้องการเล่น





วิธีการแบ่งปันรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแบ่งปันไฟล์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 3 ค้นหาและแตะ อัลบั้ม > อัลบั้มของฉัน ระบบจะแสดงอัลบั้มออนไลน์ที่คุณได้ทั้งหมดและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณ
- 4 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- 5 เรียกดูไฟล์เตอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วเลือกรูปภาพเพื่อดู

การเตรียมการเล่นเนื้อหาของอุปกรณ์บนอุปกรณ์ DLNA Certified™

ก่อนที่คุณจะสามารถดูหรือเล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ คุณจะต้องตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ปลายทางที่คุณแบ่งปันเนื้อหาจะเรียกว่าอุปกรณ์โคลเอนต์ ตัวอย่างเช่น TV คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต จะสามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์โคลเอนต์ได้ อุปกรณ์ของคุณทำหน้าที่เหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียเมื่อทำให้อุปกรณ์โคลเอนต์สามารถแสดงเนื้อหาได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณคุณจะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่อุปกรณ์โคลเอนต์ด้วย หลังจากที่คุณดำเนินการดังกล่าว อุปกรณ์ที่คุณให้สิทธิ์จะปรากฏขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน อุปกรณ์ที่รองรับสิทธิ์การเข้าถึงจะแสดงรายชื่อเป็นอุปกรณ์ที่กำลังพิจารณา




การตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์โดยใช้คุณสมบัติอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ [MR2]

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi®
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ 
- 3 แตะ  จากนั้นแตะ เซิร์ฟเวอร์สื่อ
- 4 ในการเปิดฟังก์ชัน แชร์สื่อ ให้ลากตัวเลื่อน  จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ขณะนี้ อุปกรณ์ของคุณสามารถทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
- 5 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นไปยังเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ของคุณ Wi-Fi®
- 6 การแจ้งจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะของอุปกรณ์ของคุณ เปิดการแจ้งและตั้งค่าการอนุญาตเข้าถึงที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ




! คำแนะนำที่อธิบายข้างต้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์โคลเอนต์ที่ใช้ คุณมีผู้ใช้อุปกรณ์โคลเอนต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณว่าทำงานหรือไม่

 และคุณยังสามารถเข้าถึงเมนู เซิร์ฟเวอร์สื่อ ใน ตั้งค่า > Xperia™ > การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สื่อ หากคุณปิดมุมมอง เซิร์ฟเวอร์สื่อ ฟังก์ชันแบ่งปันไฟล์จะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง

การหยุดแบ่งปันไฟล์กับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่น

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ 
- 2 แตะ  แล้วแตะ เซิร์ฟเวอร์สื่อ
- 3 ลากตัวเลื่อนเพื่อปิดฟังก์ชัน แชร์สื่อ

การตั้งค่าการอนุญาตการเข้าถึงอุปกรณ์ที่กำลังพิจารณา

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ 
- 2 แตะ  แล้วแตะ เซิร์ฟเวอร์สื่อ
- 3 เลือกอุปกรณ์จากรายการ อุปกรณ์ที่รอการอนุญาต
- 4 เลือกระดับการอนุญาตการเข้าถึง

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียน

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ
- 2 แตะ แล้วแตะ เซิร์ฟเวอร์สื่อ
- 3 เลือกอุปกรณ์จากรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ
- 4 ใส่ชื่อใหม่ให้แก่อุปกรณ์

การเปลี่ยนระดับการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ
- 2 แตะ แล้วแตะ เซิร์ฟเวอร์สื่อ
- 3 เลือกอุปกรณ์จากรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว
- 4 แตะ เปลี่ยนระดับการเข้าถึง และเลือกตัวเลือก

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ
- 2 แตะ แล้วแตะ เซิร์ฟเวอร์สื่อ
- 3 แตะ

การเล่นไฟล์ในอุปกรณ์เรนเดอร์ดิจิทัลออลมีเดีย

คุณสามารถดูเนื้อหาที่มีเดียที่บ้านที่กักไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกันได้โดยใช้เทคโนโลยี DLNA™ อุปกรณ์อื่นๆ จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันเรนเดอร์ดิจิทัลออลมีเดีย (DMR) ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเรนเดอร์ หรือเล่นเนื้อหาที่รับจากอุปกรณ์ของคุณได้ อุปกรณ์ DMR นั้นได้แก่ TV ที่มีฟังก์ชัน DLNA หรือเครื่อง PC ที่ใช้ Windows® 7 หรือสูงกว่า

! การตั้งค่าสำหรับการเปิดใช้งานการเรนเดอร์ดิจิทัลออลมีเดียจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ใช้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้

! ไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่มี Digital Rights Management (DRM) บนอุปกรณ์เรนเดอร์ดิจิทัลออลมีเดียที่ใช้เทคโนโลยี DLNA™ ได้

ในการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณบนอุปกรณ์ DMR

- 1 ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ DMR ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกันกับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ
- 3 ค้นหาและแตะ อัลบั้ม
- 4 เรียกดูและเปิดไฟล์ที่คุณต้องการดู
- 5 แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ จากนั้นแตะ และเลือกอุปกรณ์ DMR ที่จะแชร์เนื้อหาของคุณ ไฟล์ที่เลือกไว้จะเริ่มต้นเล่นโดยเรียงตามลำดับเวลาบนอุปกรณ์ที่คุณเลือกไว้
- 6 ในการตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ DMR ให้แตะ และเลือกอุปกรณ์ของคุณ ไฟล์จะหยุดการเล่นบนอุปกรณ์ DMR แต่จะเล่นต่อไปในอุปกรณ์ของคุณ

☀ และคุณยังสามารถแชร์วิดีโอจากแอปพลิเคชันภาพยนตร์บนอุปกรณ์ของคุณโดยการแตะวิดีโอ แล้วแตะ

การเล่นแทร็คเพลงจากอุปกรณ์ของคุณบนอุปกรณ์ DMR

- 1 ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ DMR ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกันกับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ WALKMAN
- 3 เลือกประเภทเพลง และเรียกดูแทร็คที่คุณต้องการแชร์ จากนั้นให้แตะที่แทร็ค
- 4 แตะ และเลือกอุปกรณ์ DMR เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณ แทร็คจะเล่นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ที่คุณเลือกไว้
- 5 ในการตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DMR ให้แตะ และเลือกอุปกรณ์ของคุณ แทร็คจะหยุดการเล่นบนอุปกรณ์ DMR แต่จะเล่นต่อไปในอุปกรณ์ของคุณ

NFC

ใช้การสื่อสารข้อมูลไร้สายระยะใกล้ (NFC) แชรข้อมูล เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย ที่อยู่เว็บเพจ ไฟล์เพลง หรือรายชื่อ กับอุปกรณ์อื่นๆ คุณยังสามารถใช้ NFC สแกนแท็กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เช่นเดียวกับแท็กที่เปิดใช้งานบางฟังก์ชันบนอุปกรณ์ของคุณ

NFC คือ การสื่อสารข้อมูลไร้สายระยะใกล้ไม่เกินหนึ่งเซนติเมตร ดังนั้น อุปกรณ์ที่แชร์ข้อมูลจึงต้องอยู่ใกล้กันมากก่อนใช้งาน NFC คุณต้องเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC และหน้าจ่อุปกรณ์จะต้องทำงานอยู่

- ! NFC อาจไม่มีบริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

วิธีการเปิดฟังก์ชัน NFC

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เพิ่มเติม...**
- 3 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย **NFC**

พื้นที่การตรวจจับ NFC






- ! ตำแหน่งของพื้นที่การตรวจหา NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน เมื่อแบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ NFC โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เครื่องอื่น


วิธีการแบ่งปันรายชื่อติดต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ โดยใช้ NFC

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เปิดใช้ฟังก์ชัน NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่
- 2 วิธีการดูรายชื่อติดต่อ ให้ไปที่แท็บ หน้าจอเริ่มต้น☰ แล้วแตะ 👤
- 3 แตะรายชื่อที่คุณต้องการแบ่งปัน
- 4 วางอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่รับให้ชิดกันเพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อมสัมพันธ์กัน เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ระบบจะแสดงภาพย่อของรายชื่อติดต่อ
- 5 แตะที่ภาพย่อเพื่อเริ่มการโอนถ่าย
- 6 เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น ข้อมูลรายชื่อติดต่อจะแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ฝ่ายรับและจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ฝ่ายรับด้วย



การแชร์ไฟล์เพลงกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ NFC

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่จะรับไฟล์เปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC แล้ว และหน้าจอของทั้งสองอุปกรณ์ทำงานอยู่
 - 2 เมื่อต้องการเปิดแอปพลิเคชัน "WALKMAN™" ให้แตะ  จากนั้นค้นหาแล้วแตะ 
 - 3 เลือกประเภทเพลงและเรียกดูแทร็คที่คุณต้องการแชร์
 - 4 แตะแทร็คเพื่อเล่น จากนั้นคุณสามารถแตะ  เพื่อหยุดเล่นแทร็คชั่วคราว การถ่ายโอนแทร็คทำได้ทั้งขณะกำลังเล่นเพลงหรือหยุดชั่วคราว
 - 5 หันด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ที่จะรับไฟล์เข้าหากันเพื่อให้บริเวณตรวจจับ NFC ของแต่ละอุปกรณ์สัมผัสกัน เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกันแล้วเครื่องจะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ภาพขนาดย่อของแทร็คจะปรากฏขึ้น
 - 6 แตะที่ภาพขนาดย่อเพื่อเริ่มการถ่ายโอน
 - 7 เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้น อุปกรณ์ที่รับไฟล์จะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน ไฟล์จะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์ที่รับไฟล์
- ! คุณอาจไม่สามารถคัดลอก ส่ง หรือถ่ายโอนรายการที่มีลิขสิทธิ์

การแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอกับอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ NFC

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เปิดใช้ฟังก์ชัน NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่
 - 2 การดูภาพถ่ายและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ จากนั้นแตะ  แล้วแตะที่ **อัลบั้ม**
 - 3 แตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน
 - 4 วางอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่รับให้ชิดกันเพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องสัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่อกันแล้ว อุปกรณ์จะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ระบบจะแสดงภาพย่อของภาพถ่ายหรือวิดีโอ
 - 5 แตะที่ภาพย่อเพื่อเริ่มการโอนถ่าย
 - 6 เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น หน้าจอของเครื่องอุปกรณ์ที่รับจะแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอดังกล่าว ในขณะเดียวกัน รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ฝ่ายรับด้วย
- 💡 คุณยังสามารถใช้ NFC เพื่อแบ่งปันวิดีโอจากแอปพลิเคชันภาพยนตร์

วิธีการแบ่งปันเว็บแอดเดรสกับอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ โดยใช้ NFC

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เปิดใช้ฟังก์ชัน NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่
- 2 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 3 วิธีการเว็บเบราว์เซอร์ ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 4 โหลดหน้าเว็บที่คุณต้องการแบ่งปัน
- 5 วางอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่รับให้ชิดกันเพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องสัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่อกันแล้ว อุปกรณ์จะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ระบบจะแสดงภาพย่อของหน้าเว็บ
- 6 แตะที่ภาพย่อเพื่อเริ่มการโอนถ่าย
- 7 เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น อุปกรณ์ฝ่ายรับจะแสดงหน้าเว็บบนหน้าจอ

การสแกนแท็ก NFC

อุปกรณ์ของคุณสามารถสแกนแท็ก NFC ได้หลายชนิด ตัวอย่างเช่น จะสามารถสแกนแท็กที่ฝังไว้ในโปสเตอร์ แผ่นป้ายโฆษณา หรือด้านข้างผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกได้ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่เว็บได้

วิธีการสแกนแท็ก NFC

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่
- 2 จ่ออุปกรณ์ของคุณเหนือแท็กเพื่อให้พื้นที่ NFC ของโทรศัพท์สัมผัสกับบริเวณดังกล่าว อุปกรณ์ของคุณจะสแกนแท็กและแสดงเนื้อหาที่จัดเก็บได้ แตะที่เนื้อหาของแท็กเพื่อเปิด
- 3 วิธีการเปิดแท็ก แล้วแตะ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ NFC ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้กับ NFC ได้อื่นๆ ที่ผลิตโดย Sony เช่น ลำโพง หรือหูฟัง เมื่อทำการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้



คุณอาจต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi® หรือ Bluetooth® ในอุปกรณ์ทั้งคู่เพื่อให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อได้

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® ส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี เปิดฟังก์ชัน Bluetooth® ในอุปกรณ์ของคุณ และสร้างการเชื่อมต่อไร้สายไปยังอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี และโทรศัพท์ การเชื่อมต่อ Bluetooth® จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นภายในรัศมี 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่มีวัตถุทึบแสงขวางกั้น ในบางกรณี คุณอาจต้องจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® อื่นๆ ด้วยตนเอง



การทำงานร่วมกันและความเข้ากันได้ระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth® อาจแตกต่างกันไป

การเปิดฟังก์ชัน Bluetooth® และทำให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ
- 2 แตะสวิตช์เปิดปิดข้าง **Bluetooth** เพื่อเปิดฟังก์ชัน Bluetooth®
- 3 แตะ **Bluetooth** อุปกรณ์ของคุณและรายการอุปกรณ์ Bluetooth® ที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น
- 4 แตะชื่ออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้อุปกรณ์ Bluetooth® เครื่องอื่นมองเห็น

การปรับระยะเวลาที่อุปกรณ์ Bluetooth® เครื่องอื่นสามารถมองเห็นอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ
- 2 ค้นหาและแตะ **Bluetooth**
- 3 กด แล้วเลือก ระยะเวลาเวลาการมองเห็น
- 4 เลือกตัวเลือก

การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ ชื่อนี้จะแสดงบนอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน Bluetooth® และตั้งค่าให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นอุปกรณ์ของคุณ

การตั้งชื่ออุปกรณ์

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Bluetooth® เปิดใช้งานแล้ว
- 2 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ
- 3 ค้นหาและแตะ **Bluetooth**
- 4 แตะ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อโทรศัพท์
- 5 ใส่ชื่ออุปกรณ์ของคุณ
- 6 แตะ เปลี่ยนชื่อ

การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth® เครื่องอื่น

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับหูฟัง Bluetooth® หรืออุปกรณ์ Bluetooth® ในรถยนต์เพื่อใช้คู่กับอุปกรณ์เหล่านั้นแบ่งปันเพลงได้

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® เครื่องอื่น อุปกรณ์ของคุณจะจดจำการจับคู่นี้ไว้ เมื่อทำการจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® เครื่องอื่น คุณอาจต้องใส่รหัสผ่าน อุปกรณ์ของคุณจะลองใช้รหัสผ่านทั่วไปคือ

0000 โดยอัตโนมัติ หากไม่สำเร็จ อ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth® ของคุณเพื่อดูรหัสผ่านอุปกรณ์ ในครั้งต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องใส่รหัสใหม่เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เคยจับคู่แล้ว



อุปกรณ์ Bluetooth® บางอย่าง ตัวอย่างเช่น หูฟัง Bluetooth® ส่วนใหญ่ จะต้องตั้งจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกเครื่อง



คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน แต่สามารถเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ Bluetooth® เดียวเท่านั้น

การจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® อีกเครื่อง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth® แล้ว และอุปกรณ์ Bluetooth® เครื่องอื่นสามารถมองเห็นได้
- 2 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 3 ค้นหาและแตะ **Bluetooth** อุปกรณ์ Bluetooth® ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะปรากฏในรายการ
- 4 แตะที่อุปกรณ์ Bluetooth® ที่คุณต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ
- 5 ใส่รหัสผ่าน หากจำเป็น หรือให้ยืนยันว่ารหัสในทั้งสองอุปกรณ์เป็นรหัสเดียวกัน อุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ Bluetooth® อีกเครื่องจับคู่กันแล้ว

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® อีกเครื่อง

- 1 ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ Bluetooth® ที่กำหนดว่าคุณต้องจับคู่อุปกรณ์ของคุณก่อนเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์นั้น
- 2 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 3 ค้นหาและแตะ **Bluetooth**
- 4 แตะอุปกรณ์ Bluetooth® ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth®


- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 ค้นหาและแตะ **Bluetooth**
- 3 ภายใต้ อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว แตะ ✕ ข้างชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการยกเลิกการจับคู่
- 4 แตะ เลิกจับคู่

การส่งและรับรายการโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth®

แบ่งปันรายการกับอุปกรณ์ Bluetooth® อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถส่งและรับรายการหลายประเภทได้โดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® เช่น:

- ภาพถ่ายและวิดีโอ
- เพลงและไฟล์เสียงอื่นๆ
- รายชื่อผู้ติดต่อ
- เว็บเพจ



การส่งรายการโดยใช้ Bluetooth®

- 1 อุปกรณ์ที่รับข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดฟังก์ชัน Bluetooth® และตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าให้อุปกรณ์ Bluetooth® อื่นๆ สามารถเห็นอุปกรณ์ดังกล่าวได้
- 2 อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูล: เปิดแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะส่งแล้วไปยังข้อมูลดังกล่าว
- 3 ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและข้อมูลที่คุณต้องการส่ง คุณอาจจะต้องแตะข้อมูลดังกล่าวค้างไว้ หรือเปิดข้อมูลดังกล่าวแล้วกด  หรืออาจจะมียวิธีอื่นๆ เพื่อการส่งข้อมูลได้
- 4 เลือก **Bluetooth**
- 5 เปิด Bluetooth® หากระบบร้องขอให้คุณทำเช่นนั้น
- 6 แตะที่ชื่อของอุปกรณ์รับ
- 7 อุปกรณ์ที่รับข้อมูล: หากได้รับคำขอ ให้ตอบรับการเชื่อมต่อ
- 8 อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูล: หากได้รับการร้องขอ ให้ยืนยันการโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับ
- 9 อุปกรณ์ที่รับข้อมูล: ยอมรับไฟล์ที่ส่งเข้ามา

การรับรายการโดยใช้ Bluetooth®

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® และอุปกรณ์ Bluetooth® ทั้งสองมองเห็นกัน
- 2 ขั้นตอนนี้อุปกรณ์ของผู้ส่งจะเริ่มส่งข้อมูลมายังอุปกรณ์ของคุณ
- 3 ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ใส่รหัสผ่านเดียวกันในทั้งสองอุปกรณ์ หรือยืนยันรหัสผ่านที่แนะนำ
- 4 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีไฟล์ส่งเข้ามายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ลากแถบสถานะลงแล้วแตะที่การแจ้งเพื่อยอมรับการถ่ายโอนไฟล์
- 5 แตะ **ยอมรับ** เพื่อเริ่มการถ่ายโอนไฟล์
- 6 เมื่อต้องการดูความคืบหน้าของการถ่ายโอน ให้ลากแถบสถานะลง
- 7 เมื่อต้องการเปิดรายการที่ได้รับ ให้ลากแถบสถานะลงแล้วแตะที่การแจ้งที่เกี่ยวข้อง

การดูไฟล์ที่คุณได้รับผ่าน Bluetooth®

- 1 ลากแถบสถานะลงแล้วแตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **Bluetooth**
- 3 กด  แล้วเลือก **แสดงไฟล์ที่ได้รับ**

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มถ่ายโอนรูปภาพ เพลง และไฟล์ประเภทอื่นๆ วิธีเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุดคือ ใช้สาย USB หรือเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน PC Companion ในพีซีหรือแอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac บนคอมพิวเตอร์ Mac® ของ Apple® PC Companion และ Sony™ Bridge for Mac จะช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อถ่ายโอนและจัดระเบียบไฟล์มีเดีย อัปเดตอุปกรณ์ ซิงโครไนซ์เนื้อหาในอุปกรณ์ และอื่นๆ

- ! โปรดทราบว่าหากคุณไม่สามารถถ่ายโอนเนื้อหาที่ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได้

การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใช้สาย USB

ใช้สาย USB เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสามารถโอนถ่ายและจัดการไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่ออุปกรณ์สองตัวเชื่อมต่อกันแล้ว คุณสามารถและวางเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือระหว่างหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์และ SD การ์ดโดยใช้ไฟล์เอ็กซีโพลเรอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

หากคุณโอนถ่ายเพลง วิดีโอ ภาพ และไฟล์มีเดียอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ของคุณ การใช้แอปพลิเคชัน Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจะเหมาะสมที่สุด Media Go™ จะทำการแปลงไฟล์มีเดียของคุณให้ใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณได้


ในการโอนย้ายเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทาง USB

- 1 การใช้สาย USB ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ **เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลภายในและการ์ด SD** แล้ว จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะบนหน้าจออุปกรณ์ของคุณ
- 2 **คอมพิวเตอร์:** เปิด Microsoft® Windows® Explorer จากเดสก์ท็อปแล้วรอนกระทั่งที่จัดเก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์และการ์ด SD จะปรากฏขึ้นเป็นดิสก์ภายใน Microsoft® Windows® Explorer
- 3 **คอมพิวเตอร์:** ลากและวางไฟล์ที่ต้องการระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการโอนย้ายเนื้อหาที่จัดเก็บข้อมูลภายในและการ์ด SD ผ่านทาง USB

- 1 การใช้สาย USB ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ **เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลภายในและการ์ด SD** แล้ว จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะบนหน้าจออุปกรณ์ของคุณ
- 2 **คอมพิวเตอร์:** เปิด Microsoft® Windows® Explorer จากเดสก์ท็อปแล้วรอนกระทั่งที่จัดเก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์และการ์ด SD จะปรากฏขึ้นเป็นดิสก์ภายใน Microsoft® Windows® Explorer
- 3 **คอมพิวเตอร์:** ลากและวางไฟล์ที่ต้องการระหว่างที่จัดเก็บข้อมูลภายในและการ์ด SD

วิธีการโอนถ่ายไฟล์โดยตรงจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในไปยัง SD การ์ดของอุปกรณ์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล > ถ่ายโอนข้อมูลไปที่ SD การ์ด**
- 3 ทำเครื่องหมายชนิดไฟล์ที่คุณต้องการโอนถ่ายไปยัง SD การ์ด
- 4 แตะ **โอน**

- 💡 วิธีการโอนถ่ายโดยตรงหมายความว่าไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

การโอนไฟล์โดยใช้โหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดียผ่าน Wi-Fi®

คุณสามารถโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ MTP อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi® คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ทั้งสองตัวก่อนเชื่อมต่อ หากคุณโอนเพลง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์มีเดียอื่นๆ ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การใช้แอปพลิเคชัน Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะเหมาะสมที่สุด Media Go™ จะทำการแปลงไฟล์มีเดียของคุณให้ใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณได้


- 💡 ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi® ที่สนับสนุนการโอนถ่ายไฟล์มีเดีย ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft® Windows Vista® หรือ Windows® 7

การจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์แบบไร้สายโดยใช้โหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดีย

- 1 ตรวจสอบว่ามีเปิดใช้งานโหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดียบนอุปกรณ์ของคุณแล้ว โดยปกติแล้วระบบจะเปิดใช้โหมดนี้เป็นค่าเริ่มต้น
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- 3 **คอมพิวเตอร์:** เมื่อชื่อของอุปกรณ์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้คลิก **การกำหนดค่าเครือข่าย** และทำตามคำแนะนำเพื่อจับคู่คอมพิวเตอร์
- 4 เมื่อคุณจับคู่เสร็จ ให้ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์ทั้งสองตัว

- ! คำแนะนำที่กล่าวมาจะใช้ได้ในกรณีที่มีการติดตั้ง Windows® 7 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi® ผ่านสายเคเบิลเครือข่าย

การเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่จับคู่ในโหมดการถ่ายโอนมีเดีย [MR2]

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานโหมดการถ่ายโอนมีเดียในอุปกรณ์ของคุณแล้ว โดยปกติตามค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้งานโหมดนี้อยู่
- 2 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ 
- 3 แตะ **Xperia™ > ระบบเชื่อมต่อ USB**
- 4 แตะอุปกรณ์ที่จับคู่ที่คุณต้องการเชื่อมต่อใน **อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้**
- 5 แตะ **เชื่อมต่อ**

- ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi® แล้ว

การยุติการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ [MR2]

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 แตะ **ตั้งค่า > Xperia™ > ระบบเชื่อมต่อ USB**
- 3 แตะอุปกรณ์ที่จับคู่ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อใน **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้**
- 4 แตะ **เลิกเชื่อมต่อ**

การลบการจับคู่ออกจากโฮสต์ [MR2]

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 แตะ **ตั้งค่า > Xperia™ > ระบบเชื่อมต่อ USB**
- 3 แตะอุปกรณ์ที่จับคู่ที่คุณต้องการยกเลิกการจับคู่
- 4 แตะ **ไม่สนใจ**

PC Companion

PC Companion คือ แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติและบริการเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้สามารถถ่ายโอนเพลง วิดีโอ และรูปภาพไปยังและจากอุปกรณ์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ PC Companion เพื่ออัปเดตอุปกรณ์และรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่พร้อมใช้งาน ไฟล์ติดตั้งของ PC Companion จะบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ และการติดตั้งจะเริ่มจากอุปกรณ์เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

คุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน PC Companion ได้:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 หรือใหม่กว่า)

การติดตั้ง PC Companion [MR2]

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกช่อง **ติดตั้งซอฟต์แวร์** ใน **ตั้งค่า > Xperia™ > ระบบเชื่อมต่อ USB** แล้ว
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไปยังพีซีโดยใช้สาย USB
- 3 **อุปกรณ์:** แตะ **ติดตั้ง**
- 4 **คอมพิวเตอร์:** ตัวติดตั้ง PC Companion จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจากสองสามวินาที ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง PC Companion

การเริ่ม PC Companion

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง PC Companion บน PC ของคุณแล้ว
- 2 เปิดแอปพลิเคชัน PC Companion บน PC นั้น แล้วคลิก **เริ่ม** เพื่อเปิดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณต้องการใช้

Media Go™

แอปพลิเคชัน Media Go™ ของคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถโอนและจัดการเนื้อหาที่มีเดียในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถติดตั้งและเข้าถึง Media Go™ ได้จากแอปพลิเคชัน PC Companion

คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เพื่อที่จะใช้แอปพลิเคชัน Media Go™

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 หรือสูงกว่า

ถ้าต้องการโอนย้ายเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม Media Go™

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่สนับสนุน
- 2 **อุปกรณ์:** ในแถบสถานะ **เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลภายในแล้ว** ปรากฏขึ้น
- 3 **คอมพิวเตอร์:** ขั้นแรกให้เปิดแอปพลิเคชัน PC Companion บนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ใน PC Companion คลิก **Media Go** เพื่อเริ่มโปรแกรม Media Go™ ในบางกรณี คุณอาจจะต้องรอเพื่อติดตั้ง Media Go™
- 4 ในการใช้ Media Go™ ให้ลากและวางไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Sony™ Bridge for Mac

แอปพลิเคชัน The Sony™ Bridge for Mac ช่วยให้คุณสามารถโอนถ่ายเพลง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์มีเดียอื่นๆ ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple® Mac® ได้ คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac เพื่อจัดการไฟล์ผ่านทางเบราว์เซอร์ไฟล์ อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ และสำรองและกู้คืนเนื้อหาในอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการใช้แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac คุณจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple® Mac® ที่ทำงานด้วย macOS เวอร์ชัน 10.6 หรือใหม่กว่าที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การติดตั้ง Sony™ Bridge for Mac บนคอมพิวเตอร์ Mac® ของ Apple®

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกของ **ติดตั้งซอฟต์แวร์** ใน **ตั้งค่า > การเชื่อมต่อ Xperia™ > ระบบเชื่อมต่อ USB** แล้ว
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ Mac® ของ Apple® โดยใช้สาย USB
- 3 **อุปกรณ์:** แตะ **ติดตั้ง**
- 4 **คอมพิวเตอร์:** ตัวติดตั้ง Sony™ Bridge for Mac จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจากสองสามวินาที ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการเปิดแอปพลิเคชัน Sony™ Bridge สำหรับ Mac

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple® Mac® ของคุณแล้ว
- 2 **คอมพิวเตอร์:** ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน

วิธีการโอนถ่ายเนื้อหาโดยใช้ Sony™ Bridge for Mac

- 1 ใช้สาย USB ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ Apple® Mac® ดังกล่าว
- 2 **คอมพิวเตอร์:** วิธีการเปิดแอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac หลังจากเวลาผ่านไปสักครู่ แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac จะตรวจพบอุปกรณ์ของคุณ
- 3 **คอมพิวเตอร์:** ลากและวางไฟล์ที่ต้องการระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ Apple® Mac®


การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีโดยใช้สายเคเบิล

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีและเริ่มดูเนื้อหาที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์บนหน้าจอที่ใหญ่กว่า เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวี แอปพลิเคชัน ตัวเปิดใช้ TV จะเปิดทำงาน แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้คุณเล่นไฟล์สื่อจากอุปกรณ์ของคุณบนทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ




คุณอาจต้องซื้อสาย MHL แยกต่างหาก

วิธีการดูเนื้อหาจากอุปกรณ์ใน TV ที่สนับสนุนอินพุต MHL

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ TV ด้วยสาย MHL  ปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์หลังจากสร้างการเชื่อมต่อ
- 2 แอปพลิเคชัน **ตัวเปิดใช้ TV** นั้นจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดูไฟล์มีเดียของคุณใน TV

การดูเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณบนโทรทัศน์ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ HDMI™

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับอะแดปเตอร์ MHL แล้วเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟแบบ USB
- 2 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI™  จะปรากฏในแถบสถานะอุปกรณ์ของคุณหลังจากเชื่อมต่อแล้ว
- 3 แอปพลิเคชัน **ตัวเปิดใช้ TV** จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ทำตามคำแนะนำในการดูไฟล์มีเดียบนโทรทัศน์

การดูวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้รีโมตคอนโทรล TV

- 1 ในระหว่างที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ TV ให้ลากแถบสถานะลงเพื่อเปิดบานหน้าต่างการแจ้งเตือน
 - 2 แตะ **เชื่อมต่อ MHL** แล้ว
- ☀️ คุณยังสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมรีโมตคอนโทรล TV เพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือนอีกด้วย

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากโทรทัศน์

- ถอดสาย MHL™ หรืออะแดปเตอร์ MHL ออกจากอุปกรณ์ของคุณ

การสะท้อนหน้าจอ

ใช้การสะท้อนหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณใน TV หรือหน้าจอที่ใหญ่กว่าโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิล เทคโนโลยี Wi-Fi Direct™ จะสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์สองตัว ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพโปรดของคุณได้อย่างสะดวกสบายบนเก้าอี้รับแขกของคุณ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อฟังเพลงของคุณจากอุปกรณ์ของคุณผ่านทางลำโพงของ TV ได้ด้วย

- ! TV ของคุณต้องสนับสนุนการสะท้อนหน้าจอตาม Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันที่ระบุไว้ด้านบนได้ หาก TV ของคุณไม่สนับสนุนการสะท้อนหน้าจอ คุณจะต้องซื้ออะแดปเตอร์หน้าจอไร้สายที่จำหน่ายแยกต่างหาก
- ! เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ ในบางครั้งหากมีการรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi® อื่นๆ คุณภาพของภาพอาจจะได้รับผลกระทบในทางลบ

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์ของคุณไปยังหน้าจอโทรทัศน์

- 1 **โทรทัศน์:** ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรทัศน์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ
 - 2 **อุปกรณ์ของคุณ:** ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ **X**
 - 3 ค้นหาและแตะ **การเชื่อมต่อ Xperia™ > การสะท้อนหน้าจอ**
 - 4 แตะ **เปิดการสะท้อนหน้าจอ** และเลือกอุปกรณ์
- ! เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ อย่าปิดกั้นเสาสัญญาณ Wi-Fi ของอุปกรณ์

Smart Connect

ใช้แอปพลิเคชัน Smart Connect เพื่อกำหนดว่าจะให้อุปกรณ์ของคุณดำเนินการอย่างไรเมื่อเชื่อมต่อหรือเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ คุณยังสามารถใช้ Smart Connect เพื่อกำหนดการดำเนินการหรือกลุ่มการดำเนินการสำหรับอุปกรณ์ของคุณในช่วงเวลาต่างๆ ของวันได้อีกด้วย



ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับหุฟัง คุณจะสามารถสร้างกิจกรรมให้อุปกรณ์ดำเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

- ระหว่าง 7.00 น. ถึง 9.00 น. เมื่อคุณเดินทางไปทำงาน แอปพลิเคชัน "WALKMAN" จะเริ่มทำงานและเว็บเบราว์เซอร์จะเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับเช้า เสียงกริ่งของอุปกรณ์จะกลายเป็นสั่น
- ในระหว่างเดินทางกลับจากทำงาน อุปกรณ์จะเปิดวิทยุ FM และเปิดแอปพลิเคชันบันทึกที่มีรายการซื้อปิ้งขึ้นมา



วิธีการเริ่มแอปพลิเคชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ **☰**
- 2 ค้นหา และแตะ **S**

วิธีการสร้างกิจกรรม Smart Connect

- 1 เริ่มแอปพลิเคชัน Smart Connect หากคุณเปิด Smart Connect เป็นครั้งแรก ให้แตะ **ตกลง** เพื่อปิดหน้าจอการแนะนำ
 - 2 ในแท็บ **เหตุการณ์** ให้แตะ **+**
 - 3 กำหนดชื่อกิจกรรม แล้วแตะ **สร้าง**
 - 4 ใน **เมื่อใด** ให้เพิ่มอุปกรณ์เสริมหรือรอบเวลา หรือทั้งคู่
 - 5 ใน **ทำดังนี้** เพิ่มสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในอุปกรณ์
 - 6 ใน **ในที่สุด** เพิ่มสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือเมื่อรอบเวลาสิ้นสุดลง หากตั้งค่าเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว การดำเนินการต่างๆ จะเริ่มขึ้นเมื่อคุณเลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม หรือเมื่อรอบเวลาสิ้นสุดลง
 - 7 วิธีการบันทึกกิจกรรม ให้กด 
-  วิธีการเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth® ชั้นแรก คุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณออก

วิธีการแก้ไขกิจกรรม Smart Connect

- 1 เริ่มแอปพลิเคชัน Smart Connect
 - 2 ในแท็บ **เหตุการณ์** ให้แตะกิจกรรม
 - 3 หากเหตุการณ์ถูกปิด ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปด้านขวา
 - 4 ปรับการตั้งค่าตามต้องการ
-  วิธีการลบกิจกรรม ให้แตะที่แถวของกิจกรรม แล้วแตะ  > **ลบเหตุการณ์** แล้วแตะ **ลบ** เพื่อยืนยัน

การจัดการอุปกรณ์

ใช้แอปพลิเคชัน Smart Connect ในการจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะหลากหลายประเภท ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้ รวมถึง SmartTag, SmartWatch และ Smart Wireless Headset Pro จาก Sony Smart Connect จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่จำเป็น และค้นหาแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการรายอื่นที่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้จะแสดงอยู่ในรายการที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละตัว

การจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

- 1 เริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Connection ถ้าคุณเปิด Smart Connect เป็นครั้งแรก ให้แตะ **ตกลง** เพื่อปิดคำแนะนำบนหน้าจอ
- 2 แตะ **อุปกรณ์** แล้วแตะ **+**
- 3 แตะ **ตกลง** เพื่อเริ่มค้นหาอุปกรณ์
- 4 ในรายการผลลัพธ์การค้นหาให้แตะชื่อของอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่ม

การปรับการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริมที่มีการเชื่อมต่อ

- 1 จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 เริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Connection
- 3 แตะ **อุปกรณ์** แล้วแตะชื่อของอุปกรณ์เสริมที่มีการเชื่อมต่อ
- 4 ปรับการตั้งค่าตามต้องการ

การซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ

เกี่ยวกับการซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถซิงค์รายชื่อ อีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และข้อมูลอื่นๆ กับอุปกรณ์ของคุณ จากบัญชีผู้ใช้อีเมลหลายบัญชี บริการซิงโครไนซ์ และบัญชีผู้ใช้ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ การซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทำได้ง่าย ให้คุณอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา คุณสามารถซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ โดยเปิดใช้งานฟังก์ชันการซิงค์อัตโนมัติ

การเปิดใช้งานฟังก์ชันซิงค์อัตโนมัติ

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 ลากตัวเลื่อนด้านข้าง ซิงค์อัตโนมัติ ไปทางขวา

การซิงโครไนซ์กับบริการของ Google™

ซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับบริการ Google™ เพื่อให้ข้อมูลของคุณอัปเดตอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะใช้บัญชี Google™ ของคุณจากอุปกรณ์ใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซิงโครไนซ์รายชื่อ, Gmail™ และข้อมูลปฏิทินของคุณได้

วิธีการตั้งค่าบัญชี Google™ สำหรับการซิงโครไนซ์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 แตะ **ตั้งค่า** > **เพิ่มบัญชี** > **Google**
- 3 ดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี Google™ หรือเข้าสู่ระบบถ้าคุณมีบัญชีแล้ว
- 4 แตะบัญชี Google™ ที่คุณสร้างขึ้นใหม่ แล้วแตะรายการที่คุณต้องการซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์ด้วยตนเองกับบัญชี Google™ ของคุณ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 แตะ **ตั้งค่า** > **Google**
- 3 แตะบัญชี Google™ ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์
- 4 กด ■ แล้วแตะ **ซิงค์ตอนนี้**

การซิงโครไนซ์แอปพลิเคชันกับบัญชี Google™

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ ☰
- 2 แตะ **ตั้งค่า** > **Google**
- 3 แตะบัญชี Google™ ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ด้วย รายการของแอปพลิเคชันซึ่งสามารถซิงโครไนซ์กับบัญชี Google ได้จะปรากฏขึ้นมา
- 4 แตะแอปพลิเคชันที่คุณต้องการซิงโครไนซ์กับบัญชี Google ที่เลือกไว้

วิธีการซิงโครไนซ์ข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 แตะ **ตั้งค่า** > **Google**
- 3 แตะที่บัญชี Google™ ที่คุณต้องการจะซิงโครไนซ์ แล้วแตะ **ซิงค์เบราว์เซอร์**


การนำบัญชี Google™ ออกจากเครื่อง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ ☰
- 2 แตะ **ตั้งค่า** > **Google**
- 3 แตะบัญชี Google™ ที่คุณต้องการนำออกจากรายการบัญชี
- 4 กด ■ แล้วแตะ **นำบัญชีออก**
- 5 แตะ **นำบัญชีออก** อีกครั้งเพื่อยืนยัน



การซิงโครไนซ์ด้วย Microsoft® Exchange ActiveSync®

เมื่อใช้บัญชี Microsoft Exchange ActiveSync คุณสามารถเข้าสู่ข้อความอีเมลองค์กร การนัดหมายในปฏิทิน และรายชื่อของคุณบนอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง หลังจากการติดตั้ง คุณสามารถหาข้อมูลในโปรแกรม อีเมล, ปฏิทิน และ รายชื่อ ได้

การตั้งค่าอีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อสำหรับการซิงค์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **ตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > Exchange ActiveSync**
- 3 บ่อนที่อยู่อีเมลบริษัทและรหัสผ่าน
- 4 แตะ **ถัดไป** อุปกรณ์ของคุณเริ่มค้นคืนข้อมูลบัญชีของคุณ ถ้ามีข้อผิดพลาด ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายบริษัทของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แล้วบ่อนรายละเอียดเกี่ยวกับโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
- 5 แตะ **ตกลง** เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์บริษัทของคุณควบคุมอุปกรณ์ของคุณได้
- 6 เลือกว่าคุณต้องการซิงค์ข้อมูลใดกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น รายชื่อ และข้อมูลปฏิทิน
- 7 หากต้องการ ให้เปิดใช้งานผู้ดูแลอุปกรณ์เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ควบคุมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยบางอย่างในอุปกรณ์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์บริษัทของคุณกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับรหัสผ่านและตั้งค่าการเข้ารหัสลับที่เก็บข้อมูล
- 8 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้บ่อนชื่อสำหรับบัญชีบริษัท

วิธีการแก้ไขการตั้งค่าอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของบริษัท

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **อีเมล** จากนั้นแตะ 
- 3 แตะ **ตั้งค่า** แล้วเลือกบัญชีของบริษัท
- 4 เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่ต้องการ

การตั้งค่าช่วงเวลาการซิงโครไนซ์สำหรับบัญชีบริษัท

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **อีเมล** จากนั้นแตะ 
- 3 แตะ **ตั้งค่า** แล้วเลือกบัญชีของบริษัท
- 4 แตะ **ความถี่ในการตรวจสอบ** และเลือกตัวเลือกช่วงเวลา

วิธีการลบบัญชีบริษัท

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **ตั้งค่า > Exchange ActiveSync** แล้วเลือกบัญชีบริษัทของคุณ
- 3 แตะ  จากนั้นแตะ **นำบัญชีออก**
- 4 แตะ **นำบัญชีออก** อีกครั้งเพื่อยืนยัน



การซิงโครไนซ์กับ Facebook™

การใช้ Facebook™ บนอุปกรณ์ของคุณทำได้สองวิธี คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Facebook มาตรฐานเพื่อเข้าสู่บัญชี Facebook ของคุณออนไลน์ หรือคุณสามารถซิงโครไนซ์บัญชี Facebook กับอุปกรณ์ของคุณ แล้วแบ่งปันเนื้อหาระหว่าง Facebook™ และแอปพลิเคชันอื่นๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งปันเพลงในแอปพลิเคชัน "WALKMAN" บนอุปกรณ์ของคุณผ่าน Facebook ได้ เมื่อต้องการซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับ Facebook คุณต้องตั้งค่าบัญชี "Xperia™ with Facebook" ก่อน

วิธีการตั้งค่าบัญชี "Facebook ภายใน Xperia™" ในอุปกรณ์ของคุณ



- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **ตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > Xperia™ กับ Facebook**
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook™ หรือสร้างบัญชีใหม่

วิธีการซิงโครไนซ์บัญชี "Facebook ภายใน Xperia™" ด้วยตัวเอง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **ตั้งค่า > Xperia™ กับ Facebook**
- 3 เลือกบัญชีที่คุณต้องการซิงโครไนซ์
- 4 กด  จากนั้นแตะ **ซิงค์ตอนนี้**

วิธีการลบบัญชี "Facebook ภายใน Xperia™"

- ! เมื่อคุณนำบัญชี "Facebook ภายใน Xperia™" ออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้ว บัญชี Facebook ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ถูกลบ และคุณยังคงสามารถเข้าถึงบัญชีนี้ได้จากคอมพิวเตอร์

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **ตั้งค่า > Xperia™ กับ Facebook**
- 3 เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ
- 4 กด  จากนั้นแตะ **นำบัญชีออก**
- 5 แตะ **นำบัญชีออก** อีกครั้งเพื่อยืนยัน

แผนที่และตำแหน่งที่ตั้ง

บริการและข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อค้นหาว่าคุณอยู่ที่ใด มีสองวิธีหรือสองข้อมูล: ดาวเทียม GPS และเครือข่ายไร้สาย เปิดใช้งานตัวเลือกเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ) หากคุณต้องการตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณ และต้องการเปิดใช้งานทันที หากคุณต้องการตำแหน่งที่ตั้งที่เจาะจงและไม่มีที่กั้นขวาง ให้เปิดใช้งานตัวเลือกดาวเทียม GPS ในกรณีที่สัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายไม่เพียงพอ แนะนำให้เปิดใช้งานทั้งสองตัวเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จะพบตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตัวเลือกทั้งสองจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดใช้บริการตำแหน่งที่ตั้ง

- ! Sony ไม่รับประกันความถูกต้องของบริการตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการนำทาง

การใช้งานบริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 แตะ บริการตำแหน่งที่ตั้ง
- 3 ลากตัวเลื่อนด้านข้าง การเข้าถึงตำแหน่งของฉัน ไปทางขวา
- 4 แตะ ยอมรับ สองครั้งเพื่อยืนยัน

- ! เมื่อคุณใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง ทั้ง ดาวเทียม GPS และ บริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของ Google (Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลิกใช้ตัวเลือกดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

การอนุญาตให้แอป Google เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 แตะ Google > การตั้งค่าตำแหน่ง
- 3 ลากตัวเลื่อนด้านข้าง ให้แอปของ Google เข้าถึงที่ตั้งของคุณ ไปทางขวา

- ! คุณต้องเข้าสู่ระบบของบัญชี Google™ ของคุณเพื่อให้สามารถใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งได้

การใช้งาน GPS

อุปกรณ์ของคุณมีเครื่องบอกตำแหน่ง GPS (Global Positioning System) ซึ่งใช้สัญญาณดาวเทียมเพื่อคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และอุปกรณ์ของคุณยังสนับสนุน GLONASS (Global Navigation Satellite System) อีกด้วย ทั้งสองระบบสามารถส่งเสริมและใช้งานแทนกันและกันได้ หากจำเป็น เพื่อความแม่นยำในการหาตำแหน่งและการนำทาง เมื่อคุณเปิดใช้งาน GPS ระบบ GLONASS จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติด้วย

- ! เมื่อคุณใช้คุณสมบัติที่ต้องการเครื่องรับ GPS และ GLONASS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน


การใช้งาน GPS

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ ✕
- 2 แตะ บริการตำแหน่งที่ตั้ง
- 3 ลากตัวเลื่อนด้านข้าง การเข้าถึงตำแหน่งของฉัน ไปทางขวา
- 4 แตะ ยอมรับ เพื่อยืนยัน

- ! เมื่อคุณใช้งาน GPS ระบบ GLONASS จะเปิดใช้งานอัตโนมัติ

การสร้างประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อคุณใช้งาน GPS ครั้งแรก คุณอาจต้องรอถึง 5 ถึง 10 นาที ก่อนที่จะทราบตำแหน่งของคุณ เพื่อช่วยให้โทรศัพท์ค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน ยืนเฉยๆ และอย่าบังเสา GPS (บริเวณที่โหดที่สุดในภาพ) สัญญาณ GPS จะสามารถส่งผ่านเมฆและพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถส่งผ่านของแข็งเกือบทุกประเภท เช่น อาคาร และภูเขาได้ หากคุณยังไม่ทราบตำแหน่งของคุณหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ให้ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

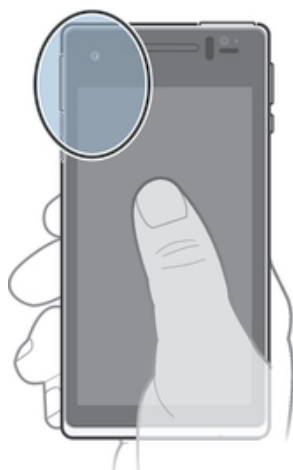

Google Maps™

ใช้ Google Maps™ เพื่อติดตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ดูสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ และรับข้อมูลเส้นทางในรายละเอียดเพื่อไปยังปลายทางของคุณ ก่อนเดินทาง คุณสามารถดาวน์โหลด และบันทึกแผนที่ไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณ เพื่อป้องกันค่าบริการโรมมิ่งราคาสูง

- ! แอปพลิเคชัน Google Maps™ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม แอปพลิเคชัน Google Maps™ อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกตลาด ประเทศ หรือภูมิภาค

วิธีการใช้ Google Maps™

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ แผนที่

- ! หากคุณต้องการใช้ Google Maps™ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้วิธีการทางตำแหน่งที่ตั้งวิธีใดวิธีหนึ่งที่ใช้งานได้ภายใต้ **ตั้งค่า > บริการตำแหน่งที่ตั้ง**

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Maps™

- เมื่อคุณใช้ Google Maps™ ให้แตะ ☰ แล้วแตะ **ความช่วยเหลือ**

การดูตำแหน่งของเพื่อนด้วย Google Latitude™

เข้าร่วม Google Latitude™ เพื่อดูตำแหน่งของเพื่อนๆ ในแผนที่และแบ่งปันตำแหน่งและข้อมูลอื่นๆ ของคุณให้เพื่อนทราบ

ปฏิทินและนาฬิกาปลุก

ปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทิน

อุปกรณ์ของคุณมีปฏิทินให้คุณจัดตารางเวลาของคุณ หากคุณมีบัญชี Google™ คุณสามารถซิงโครไนซ์ปฏิทินในอุปกรณ์ของคุณกับปฏิทินบนเว็บได้ด้วย ดู *การซิงโครไนซ์ด้วย Microsoft® Exchange ActiveSync®* ในหน้า 103

การตั้งค่ามุมมองปฏิทิน

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ ปฏิทิน
- 2 แตะลูกศรชี้ลงเพื่อเปิดเมนูตรอปดาว์น แล้วเลือกตัวเลือก

การดูปฏิทินหลายรายการ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ ปฏิทิน
- 2 กด จากนั้นแตะ ปฏิทิน
- 3 เลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู

การสร้างเหตุการณ์ปฏิทิน

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ แล้วแตะ ปฏิทิน
- 2 แตะ
- 3 หากคุณมีการซิงค์ปฏิทินของคุณกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์นี้
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์นี้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ให้แตะ ปฏิทินของอุปกรณ์
- 4 ป้อนชื่อ เวลา สถานที่ และรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์
- 5 แตะ **เพิ่มเติม** และเลือกกระบวนเตือนสำหรับเหตุการณ์ ในการเพิ่มระบบเตือนสำหรับเหตุการณ์ แตะ
- 6 หากต้องการ ให้เลือกตัวเลือกอื่นภายใต้ **การเล่นซ้ำ**
- 7 แตะ **เสร็จ**

เมื่อถึงเวลาในการนัดหมาย อุปกรณ์ของคุณจะส่งเสียงสั้นๆ เพื่อแจ้งเตือนคุณ และ จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

การดูเหตุการณ์ในปฏิทิน

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ปฏิทิน
- 2 แตะเหตุการณ์ที่คุณต้องการดู

ถ้าต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปฏิทิน

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ปฏิทิน
- 2 กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
- 3 แตะการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนและแก้ไขตามต้องการ

นาฬิกาปลุก


ข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกา

ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกและเลือกเสียงใดก็ได้ในอุปกรณ์เป็นสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไม่ดังหากอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ แต่สัญญาณปลุกจะดังหากคุณตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเงียบหรือโหมดเครื่องบิน หากคุณใช้โหมดเหล่านี้ คุณจะสามารุเปิดอุปกรณ์ของคุณไว้เมื่อคุณหลับและไม่ต้องการให้มีเสียงเรียกเข้ารบกวน


การเปิดนาฬิกาปลุก

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา

การตั้งค่าการปลุกใหม่


- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา
- 3 แตะ +
- 4 แตะ เวลา แล้วปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นและลง
- 5 แตะ ตั้ง
- 6 แก้ไขการตั้งค่าการปลุกอื่นได้ตามต้องการ
- 7 แตะ เสร็จ

การแก้ไขการปลุกที่มีอยู่


- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา
- 3 แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
- 4 แตะ เวลา แล้วปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นและลง
- 5 แตะ ตั้ง
- 6 แก้ไขการตั้งค่าการปลุกอื่นได้ตามต้องการ
- 7 แตะ เสร็จ

! รูปแบบเวลาการปลุกที่แสดงจะเหมือนกับรูปแบบที่คุณเลือกสำหรับการตั้งค่าเวลาทั่วไป ตัวอย่างเช่น 12 หรือ 24 ชั่วโมง


การปิดใช้งานการปลุก

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา
- 3 ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายถัดจากการปลุกที่คุณต้องการปิดใช้งาน


การเปิดใช้การปลุกที่มีอยู่

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา
- 3 ลากตัวเลื่อนไปทางขวาถัดจากการปลุกที่คุณต้องการเปิดใช้งาน


การลบการปลุก

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา
- 3 สัมผัสการตั้งค่าการปลุกที่คุณต้องการลบค้างไว้
- 4 แตะ ลบการปลุก จากนั้นแตะ ใช่


การตั้งเสียงริงโทนสำหรับการปลุก

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา
- 3 แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
- 4 แตะ เสียงปลุก และเลือกตัวเลือก แล้วแตะ เสร็จ
- 5 แตะ เสร็จ


การตั้งค่าการปลุกซ้ำ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา
- 3 แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
- 4 แตะ ปลุกซ้ำ
- 5 มาร์กช่องทำเครื่องหมายสำหรับวันที่ต้องการ จากนั้นแตะ ตกลง
- 6 แตะ เสร็จ

การตั้งชื่อการปลูก

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลูกและหาพืกา
- 3 แตะการปลูกที่คุณต้องการแก้ไข
- 4 ป้อนชื่อการปลูกลงในฟิลด์ ข้อความปลูก
- 5 แตะ เสร็จ

การเปิดใช้งานฟังก์ชันการสั่นสำหรับการปลูก

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลูกและหาพืกา
- 3 แตะการปลูกที่คุณต้องการแก้ไข
- 4 เลือกช่อง สั่น
- 5 แตะ เสร็จ

- ! คุณสมบัตการสั่นสามารถใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นได้เมื่อคุณตั้งการปลูกใหม่

การตั้งค่าการปลูกให้ส่งเสียงเตือนเมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดไม่มีเสียง

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ การปลูกและหาพืกา จากนั้นแตะเพื่อเลือกการปลูก
- 3 เลือกช่อง การปลูกในโหมดเงียบ
- 4 แตะ เสร็จ

- ! การปลูกในโหมดไม่มีเสียงสามารถใช้งานได้เป็นค่าเริ่มต้นได้เมื่อคุณตั้งการปลูกใหม่

การเลือกการปลูกเมื่อมีเสียงดัง

- แตะ เลื่อนปลูก

การปิดการปลูกเมื่อมีเสียงดัง

- เลื่อน  ไปทางขวา

การสนับสนุนและการบำรุงรักษา

การอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ

อัปเดตอุปกรณ์ของคุณให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและการปรับปรุงใหม่ล่าสุด คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันศูนย์อัปเดตบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งานอัปเดตไร้สาย หรือคุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน PC Companion บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อใช้งานอัปเดตโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้ด้วย

หากคุณดำเนินการอัปเดตไร้สาย คุณจะสามารใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครือข่าย Wi-Fi® ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของคุณไว้ก่อนอัปเดต

- ! ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ เมื่อคุณใช้งานอัปเดตโดยใช้แอปพลิเคชันศูนย์อัปเดต จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลและอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รายการอัปเดตที่ใช้งานได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณอีกด้วย ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยระบบไร้สาย

ใช้แอปพลิเคชันศูนย์การอัปเดตเพื่ออัปเดตอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย คุณสามารถดาวน์โหลดอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เอง หรือใช้บริการอัปเดตเพื่ออัปเดตอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดาวน์โหลดที่สามารถใช้ได้ เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติการอัปเดตโดยอัตโนมัติ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะต่างๆ ครั้งที่มีการอัปเดตที่สามารถใช้ได้

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยตนเองจากศูนย์บริการอัปเดต

- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
 - 2 ค้นหาและแตะ ศูนย์อัปเดต
 - 3 เลือกการอัปเดตแอปพลิเคชันหรือระบบที่คุณต้องการแล้วแตะ หรือแตะ เพื่อดาวน์โหลดการอัปเดตทั้งหมด
- ! การอัปเดตแอปพลิเคชันจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ด้วยการอัปเดตระบบ ติดตั้งการอัปเดตเองหลังจากดาวน์โหลดอุปกรณ์ของคุณจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณอาจจะต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อเมื่อดาวน์โหลดอัปเดตผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

วิธีการเปิดใช้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติโดยใช้แอปพลิเคชัน Update Center

- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
 - 2 ค้นหาและแตะ ศูนย์อัปเดต
 - 3 กด แล้วแตะ การตั้งค่า
 - 4 ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย อนุญาตให้อัปเดตอัตโนมัติ แล้วแตะ ยอมรับ ระบบจะทำการดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตใหม่
- ! คุณอาจจะต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อเมื่อดาวน์โหลดอัปเดตผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

วิธีการติดตั้งการอัปเดตระบบ

- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
- 2 ค้นหาและแตะ ศูนย์อัปเดต
- 3 เลือกการอัปเดตระบบที่คุณต้องการจะติดตั้ง แล้วแตะ

การอัปเดตอุปกรณ์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB

การอัปเดตบางอย่างไม่สามารถดาวน์โหลดแบบไร้สายได้ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะเพื่อแจ้งข้อมูลการอัปเดต การดาวน์โหลดและเปิดใช้การอัปเดต คุณต้องใช้สาย USB และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแอปพลิเคชัน PC Companion คุณสามารถติดตั้ง PC Companion บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยใช้ไฟล์ติดตั้งที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณ หรือคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้โดยตรงจาก www.sonymobile.com/support

การเริ่มต้นดาวน์โหลด PC Companion โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- 2 เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ทำตามคำแนะนำในอุปกรณ์ของคุณเพื่อเริ่มการติดตั้ง PC Companion บนคอมพิวเตอร์

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB

- 1 หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน PC Companion เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- 3 **คอมพิวเตอร์:** เปิดแอปพลิเคชัน PC Companion หลังจากเวลาผ่านไปสักครู่ PC Companion จะตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณและทำการค้นหาซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่
- 4 **อุปกรณ์:** เมื่อมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

การอัปเดตอุปกรณ์ของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์ Apple® Mac®

- 1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac บนคอมพิวเตอร์ Apple® Mac® ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ถ้ายังไม่ได้ทำการติดตั้ง
- 2 การใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ Apple® Mac®
- 3 **คอมพิวเตอร์:** เปิดใช้แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac หลังจากนั้นเพียงครู่เดียว แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac จะตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณและค้นหาซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
- 4 **คอมพิวเตอร์:** หากตรวจพบการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง



แอปพลิเคชัน Sony™ Bridge for Mac สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sonymobile.com/support

การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลแอปพลิเคชัน

ใช้แอปพลิเคชันการสำรองและการกู้คืนเพื่อสำรองเนื้อหาต่างๆ ไว้ในกรณีที่คุณจะลบหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ข้อมูลสำรองเหล่านั้นสามารถใช้ในการกู้คืนเนื้อหาและการตั้งค่าบางส่วน ในกรณีที่ข้อมูลของคุณสูญหายหรือถูกลบ

ประเภทของเนื้อหาที่คุณสามารถสำรองข้อมูล

ใช้แอปพลิเคชันการสำรองและเรียกคืนข้อมูลเพื่อสำรองข้อมูลชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- บัญชีมาร์ก
- บันทึกการโทร
- รายชื่อ
- แอปพลิเคชันจาก Google Play™
- ข้อความมัลติมีเดีย
- การตั้งค่าระบบ (เช่น ตั้งปลุก ระดับเสียงปลุก และการตั้งค่าภาษา)
- ข้อความตัวอักษร



คุณอาจจะต้องเสียค่าบริการการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณกู้คืนข้อมูลแอปพลิเคชันจาก Google Play™

การเตรียมการเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันการสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล

ก่อนการสำรองเนื้อหาของคุณ คุณสามารถเลือกปลายทางการสำรองข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่ต้องการสำรองได้

วิธีการเลือกปลายทางการสำรองข้อมูล

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ สำรองข้อมูลและเรียกคืน
- 3 แตะ สำรองข้อมูล
- 4 แตะที่แถบไม้กุ่ม ปลายทางจัดเก็บข้อมูล
- 5 เลือกปลายทางที่คุณต้องการสำรองเนื้อหาของคุณ

วิธีการเลือกชนิดข้อมูลเพื่อสำรองข้อมูล

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ สำรองข้อมูลและเรียกคืน
- 3 แตะ สำรองข้อมูล
- 4 เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลเนื้อหา

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ สำรองข้อมูลและเรียกคืน
- 3 แตะ สำรองข้อมูล แล้วแตะ สำรองตอนนี้
- 4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับการสำรองข้อมูล แล้วแตะ ตกลง

การเรียกคืนเนื้อหาที่สำรองไว้โดยใช้แอปพลิเคชันการสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

เมื่อคุณเรียกคืนเนื้อหาที่สำรองไว้ คุณต้องเลือกบันทึกการสำรองข้อมูลที่ต้องการเรียกคืน หากคุณสามารถสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณหลายๆ ครั้ง คุณอาจจะมีบันทึกการสำรองข้อมูลหลายรายการ หลังจากที่คุณเลือกบันทึกการสำรองข้อมูล คุณจะสามารถเลือกชนิดข้อมูลเพื่อเรียกคืนได้

การเรียกคืนเนื้อหาจากบันทึกการสำรองข้อมูล

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ สำรองข้อมูลและเรียกคืน
- 3 แตะ เรียกคืน
- 4 เลือกบันทึกที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วแตะ เรียกคืนตอนนี้
- 5 ป้อนรหัสผ่านสำหรับบันทึกการสำรองข้อมูล แล้วแตะ ตกลง

! โปรดจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการตั้งค่าใดๆ หลังจากการสำรองข้อมูลจะถูกเก็บในระหว่างขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล


การจัดการบันทึกการสำรองข้อมูล

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อการบันทึกการสำรองข้อมูลที่คุณบันทึกไว้โดยใช้ฟังก์ชันการสำรองและการกู้คืนข้อมูล

วิธีการเปลี่ยนชื่อการบันทึกการสำรองข้อมูล

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ สำรองข้อมูลและเรียกคืน
- 3 กด ☰ จากนั้นแตะ จัดการบันทึกการสำรองข้อมูล
- 4 เลือกบันทึกการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
- 5 แตะ ✎
- 6 ป้อนชื่อใหม่และแตะ เปลี่ยนชื่อ


วิธีการลบบันทึกการสำรองข้อมูล

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☰
- 2 ค้นหาและแตะ สำรองข้อมูลและเรียกคืน
- 3 กด ☰ จากนั้นแตะ จัดการบันทึกการสำรองข้อมูล
- 4 เลือกบันทึกการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการลบ หรือแตะ หากคุณต้องการลบบันทึกทั้งหมด
- 5 แตะ  > ลบ

การรีเซ็ตอุปกรณ์

คุณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ไปที่ค่าเริ่มต้นได้โดยลบหรือไม่ต้องลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ก่อนทำการรีเซ็ตเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลสำคัญที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว

การรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน


- ! เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเกิดความเสียหายโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ห้ามทำการรีเซ็ตระหว่างขั้นตอนการรีเซ็ตเครื่อง
- 1 ก่อนเริ่ม ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลสำคัญใดๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณในการจัดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายนอกอื่นๆ
- 2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ 
- 3 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน**
- 4 หากต้องการลบข้อมูล เช่น รูปภาพและเพลง จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน ให้กาเครื่องหมายในช่อง **ลบที่เก็บข้อมูลภายใน**
- 5 แตะ **รีเซ็ตโทรศัพท์**
- 6 ในการยืนยัน ให้แตะ **ลบทุกอย่าง**

การล็อคและการป้องกันอุปกรณ์ของคุณ

หมายเลข IMEI

อุปกรณ์ทุกเครื่องจะมี IMEI (รหัสอุปกรณ์มือถือระหว่างประเทศ) กำหนดไว้เฉพาะ ควรคัดลอกหมายเลขนี้เก็บไว้หากอุปกรณ์ถูกขโมย ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้หมายเลข IMEI ของคุณเพื่อไม่ให้อุปกรณ์สามารถติดต่อกับเครือข่ายในประเทศของคุณได้

การดูหมายเลข IMEI ของคุณในอุปกรณ์


- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > สถานะ**
- 3 เลื่อนไปทาง **IMEI** เพื่อดูหมายเลข **IMEI**

การตั้งค่าการล็อคหน้าจอ


มีวิธีการล็อคหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คุณสมบัติการปลดล็อคด้วยใบหน้า ซึ่งจะใช้ภาพใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อคหน้าจอ คุณยังสามารถตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ ล็อคด้วยหมายเลข PIN หรือรหัสผ่านโดยใช้ข้อความ

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจำรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ หมายเลข PIN และ รหัสผ่านของคุณให้ได้ หากคุณลืมข้อมูลนี้ คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายชื่อ และข้อความได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Sony เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าการล็อคหน้าจอ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  > **ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ**
- 2 เลือกตัวเลือก

ในการตั้งค่าคุณสมบัติการปลดล็อคจากใบหน้า

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณให้แตะ  > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ
 - 2 แตะ ปลดล็อคด้วยใบหน้า แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกใบหน้าของคุณ
 - 3 หลังจากบันทึกใบหน้าของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ ทำต่อ
 - 4 เลือกรูปแบบการล็อคข้อมูลสำรองและปฏิบัติตามคำแนะนำในอุปกรณ์เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสิ้น
- ! คุณสมบัติการปลดล็อคจากใบหน้าจะมีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบการล็อคหน้าจอ, PIN หรือรหัสผ่าน บุคคลที่มีใบหน้าคล้ายคุณอาจปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้
- 💡 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้บันทึกใบหน้าของคุณในพื้นที่ภายในอาคารที่มีแสงเพียงพอแต่ไม่จ้าเกินไป และถืออุปกรณ์ในระดับสายตา


ในการปลดล็อคหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติการปลดล็อคจากใบหน้า

- 1 เปิดใช้งานหน้าจอ
 - 2 ดูที่อุปกรณ์ของคุณจากมุมเดียวกับที่คุณใช้บันทึกภาพถ่ายเพื่อทำการปลดล็อคจากใบหน้า
- 💡 หากคุณสมบัติการปลดล็อคจากใบหน้าไม่สามารถจำกัดใบหน้าของคุณ คุณต้องตั้งรูปแบบสำรองหรือป้อน PIN เพื่อปลดล็อคหน้าจอ

วิธีการปิดการใช้งานระบบการปลดล็อคด้วยใบหน้า

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ
- 2 ลากรูปแบบปลดล็อคสำรองหน้าจอหรือใส่ PIN
- 3 แตะ กวาด


การสร้างรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ 
- 2 แตะ ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ > รูปแบบ
- 3 ทำตามคำแนะนำในอุปกรณ์ของคุณ


การปลดล็อคหน้าจอโดยใช้รูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

- 1 เปิดใช้งานหน้าจอ
 - 2 วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอของคุณ
- ! ถ้ารูปแบบการปลดล็อคหน้าจอของคุณถูกปฏิเสธห้าครั้งติดต่อกัน คุณต้องรอ 30 วินาทีแล้วลองใหม่




การเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ
- 3 วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอของคุณ
- 4 แตะ รูปแบบ
- 5 ทำตามคำแนะนำในอุปกรณ์

การเลิกใช้รูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ
- 2 วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอที่ต้องการ
- 3 แตะ กวาด




หากต้องการสร้าง PIN ปลดล็อคหน้าจอ

- 1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ > PIN
- 2 ป้อน PIN ตัวเลข
- 3 ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ  เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
- 4 แตะ ทำต่อ
- 5 ป้อนอีกครั้งและยืนยัน PIN ของคุณ
- 6 ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ  เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
- 7 แตะ ตกลง


การเลิกใช้หมายเลข PIN การปลดล็อคหน้าจอ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ
- 2 ป้อน PIN ของคุณ แล้วแตะ ถัดไป
- 3 แตะ กวาด

วิธีการสร้างรหัสผ่านการล็อกหน้าจอ

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่  > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ > รหัสผ่าน
- 2 ป้อนรหัสผ่าน
- 3 ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ  เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
- 4 แตะ ทำต่อ
- 5 ป้อนอีกครั้งและยืนยันรหัสผ่านของคุณ
- 6 ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ  เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
- 7 แตะ ตกลง

การปิดใช้งานรหัสผ่านปลดล็อคหน้าจอ

- 1 จาก หน้าจอเริ่มต้น แตะ  > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ
- 2 ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วแตะ ถัดไป
- 3 แตะ กวาด

การค้นหาอุปกรณ์ของคุณ


หากคุณทำอุปกรณ์หาย คุณสามารถค้นหาและปกป้องอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธี ด้วยการใช้บริการ “my Xperia” คุณจะสามารภ:

- ค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่
- เปิดเสียงเตือนซึ่งจะทำงานแม้อุปกรณ์จะอยู่ในโหมดเงียบก็ตาม
- ล็อกอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและแสดงข้อมูลการติดต่อของคุณบนอุปกรณ์
- สั่งหน่วยความจำภายในและภายนอกของอุปกรณ์จากระยะไกลเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดท้าย

ก่อนใช้บริการ “my Xperia” คุณต้องเปิดใช้งานบริการดังกล่าวในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเปิดใช้งานบริการแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือการไปที่ myxperia.sonymobile.com และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Google™ เดียวกับที่คุณตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ


- ! บริการ “my Xperia” อาจไม่สามารถใช้ได้บางประเภท/ภูมิภาค

การเปิดใช้งานบริการ “my Xperia”

- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ 
- 2 แตะ ความปลอดภัย > MyXperia™ > เปิดใช้งาน
- 3 กาเครื่องหมายในช่อง แล้วแตะ ยอมรับ

โปรแกรมสนับสนุน

การเข้าถึงแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

- 1 จากหน้าจอแอปพลิเคชันของคุณ ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 ค้นหาแล้วแตะรายการสนับสนุนที่ต้องการ

การรีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ




























มีอุปกรณ์เครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไว้อยู่ที่บ้านหรือ? ทำไมไม่เอาไปรีไซเคิลล่ะ? โดยการดำเนินการดังกล่าว คุณจะช่วยให้เราสามารถนำวัสดุและส่วนประกอบต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ได้ และคุณจะสามารถปกป้องธรรมชาติได้อีกด้วย! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณที่ www.sonymobile.com/recycle

การอ้างอิง

ภาพรวมไอคอนการแจ้งเตือนและสถานะ

ไอคอนสถานะ

ไอคอนสถานะต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของคุณ:

















-  ความแรงของสัญญาณ
-  ไม่มีสัญญาณ
-  โรมมิ่ง
-  GPRS พร้อมใช้งาน
-  EDGE พร้อมใช้งาน
-  LTE พร้อมใช้งาน
-  NFC เปิดใช้งาน
-  3G พร้อมใช้งาน
-  กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล GPRS
-  กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล EDGE
-  กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล 3G
-  เครือข่ายพร้อมใช้งาน
-  กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล
-  โหมด STAMINA เปิดใช้งานอยู่
-  สถานะแบตเตอรี่
-  กำลังชาร์จแบตเตอรี่
-  GPS เปิดใช้งาน
-  โหมดใช้งานบนเครื่องบิน
-  ฟังก์ชัน Bluetooth® เปิดใช้งาน
-  ยังไม่ได้ใส่ SIM การ์ด
-  ไมโครโฟนปิดเสียงอยู่
-  เปิดลำโพง
-  โหมดไม่มีเสียง
-  โหมดสั่น
-  มีการตั้งการเตือนแล้ว
-  กำลังซิงโครไนซ์
-  เกิดปัญหาขณะลงชื่อเข้าระบบหรือการซิงโครไนซ์

📶 มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi® และเครือข่ายไร้สายพร้อมใช้งาน










! ฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างที่แสดงด้วยไอคอนในรายการนี้ อาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เครือข่าย และ/หรือภูมิภาคของคุณ



















ไอคอนการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของคุณ:

-  ข้อความอีเมลใหม่
-  ข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
-  ข้อความเสียงใหม่
-  เหตุการณ์ในปฏิทินที่ใกล้มาถึง
-  กำลังเล่นเพลง
-  อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้
-  ข้อความคำเตือน
-  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
-  สายที่ไม่ได้รับ
-  กำลังอยู่ในระหว่างการโทร
-  พักสาย
-  การโอนสายถูกเปิดอยู่
-  การอัปเดตซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้
-  กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
-  กำลังอัปโหลดข้อมูล
-  การแจ้งเตือน (ที่ไม่แสดง) เพิ่มเติม

ภาพรวมของแอปพลิเคชัน

-  ใช้แอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกาเพื่อตั้งค่าการปลุกแบบต่างๆ
-  ใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อท่องเว็บและดูหน้าเว็บ จัดการบุ๊กมาร์ก และจัดการข้อความและรูปภาพ
-  ใช้แอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณขั้นพื้นฐาน
-  ใช้แอปพลิเคชันปฏิทินเพื่อติดตามกิจกรรมของคุณและจัดการนัดของคุณ
-  ใช้กล้องเพื่อถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ
-  ใช้แอปพลิเคชันรายชื่อเพื่อจัดการหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรายชื่อของคุณ
-  เข้าถึงแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดมา
-  ใช้แอปพลิเคชันอีเมลเพื่อรับส่งข้อมูลผ่านบัญชีส่วนตัวและบัญชีของบริษัท
-  ใช้แอปพลิเคชัน Facebook เพื่อเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมกับเพื่อนๆ สมาชิกในครอบครัว และเพื่อร่วมงานจากทั่วโลก

-  เรียกดูและฟังสถานีวิทยุ FM
-  ใช้แอปพลิเคชันอัลบั้มเพื่อดูและทำงานกับภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ
-  ใช้แอปพลิเคชัน Gmail™ เพื่ออ่าน เขียน และจัดการข้อความอีเมล
-  ค้นหาข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณและบนเว็บ
-  ดูตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอื่น และคำนวณเส้นทางโดยใช้ Google Maps™
-  ไปยัง Google Play™ เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีและแอปพลิเคชันที่ต้องซื้อสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
-  ใช้แอปพลิเคชันการส่งข้อความเพื่อรับส่งข้อความตัวอักษรและมัลติมีเดีย
-  ใช้แอปพลิเคชันภาพยนตร์เพื่อเล่นวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณและแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนๆ ของคุณ
-  ใช้แอปพลิเคชัน "WALKMAN" เพื่อจัดการและเล่นเพลง อডিโอบุ๊กและพ็อดคาสต์
-  ดูข่าวและพยากรณ์อากาศ
-  โทรออกโดยกดหมายเลขเอง หรือใช้ฟังก์ชันโทรออกอัจฉริยะ
-  ใช้แอปพลิเคชัน Video Unlimited เพื่อเช่าและซื้อวิดีโอ
-  ปรับการตั้งค่าในแบบที่คุณต้องการ
-  ใช้แอปพลิเคชัน Hangouts™ เพื่อสนทนากับเพื่อนทางออนไลน์
-  บอกชื่อเพลงที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆ คุณ และรับข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน อัลบั้ม และข้อมูลอื่นๆ
-  ใช้ YouTube™ แบ่งปันและดูวิดีโอใหม่จากทั่วโลก
-  ใช้แอปพลิเคชันการสนับสนุนเพื่อเข้าถึงการสนับสนุนผู้ใช้จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าถึงคู่มือผู้ใช้ ข้อมูลการแก้ไขปัญหา รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ
-  ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันและอัปเดตใหม่ๆ


! บางแอปพลิเคชันอาจไม่มีการสนับสนุนโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการของบางพื้นที่

ข้อมูลสำคัญ

แผนผังข้อมูลที่สำคัญ

ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านแผนผังข้อมูลที่สำคัญที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณหรือในกล่องใส่อุปกรณ์

การเข้าถึงคู่มือการตั้งค่าเอง

- 1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
- 2 แตะ **ตั้งค่า** > **คู่มือการตั้งค่า**

ข้อจำกัดของบริการและคุณสมบัติต่างๆ

บริการบางอย่างในคู่มือนี้อาจไม่มีการรองรับในทุกประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการทั้งหมดใน
ทุกพื้นที่ ข้อมูลนี้สามารถใช้กับเบอร์โทรฉุกเฉินระหว่างประเทศ 112 ของระบบ GSM ด้วยโดยไม่มีข้อจำกัด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อพิจารณาสภาพใช้งานได้ของบริการหรือคุณสมบัติที่เจาะจงใดๆ หรือ
พิจารณาว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือใช้งานหรือไม่

การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจจำเป็นต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณอาจจะต้องเสีย
ค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การป้องกันน้ำ

เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณสามารถกันน้ำได้ ต้องปิดฝาปิดพอร์ตไมโคร USB และช่องเสียบหูฟังอย่างแน่นหนา และ
ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาครอบแบตเตอรี่อย่างถูกต้องด้วย


หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ของคุณไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้นมากเกินไป ร่องรอยและการฉีกขาดที่เกิด
จากความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณอาจลดความสามารถในการป้องกันฝุ่นหรือความชื้นได้ อย่าใช้โทรศัพท์ของคุณ
ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:



น้ำทะเล



สระว่ายน้ำ

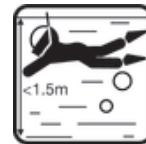

การดำน้ำ



น้ำร้อน



ทราย/โคลน



ของเหลวอื่นๆ

สารเคมี

อย่าจุ่มไมโครโฟน พอร์ตไมโคร USB หรือช่องเสียบหูฟังลงในน้ำ หรือให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณถูกสารเคมีที่เป็น
ของเหลว หรือนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณไปในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก หากน้ำหรือ
ของเหลวเข้าไปในพอร์ตไมโคร USB และช่องเสียบหูฟัง ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออก เราไม่ขอรับประกันการป้องกันน้ำของ
พอร์ตไมโคร USB และช่องเสียบหูฟังในทุกสภาพแวดล้อมหรือสภาพการใช้งาน

อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึง แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี สายไมโคร USB
microSD™ การ์ดนั้นไม่สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้

การรับประกันของคุณนั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดจุดประสงค์หรือการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดขอความช่วยเหลือจากบริการสนับสนุนลูกค้าของเรา

ค่า IP (ระดับการป้องกัน)

อุปกรณ์ผ่านการทดสอบรับรองและได้รับการกำหนดค่า IP ซึ่งวัดระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ตัวเลขหลักแรกของค่า IP แทนระดับการป้องกันของแข็งรวมถึงฝุ่นละออง ตัวเลขหลักที่สองของค่า IP แทนระดับการป้องกันน้ำของอุปกรณ์

การป้องกันของแข็งและฝุ่น	กันน้ำ
IP0X: ไม่มีการป้องกันเป็นพิเศษ	IPX0 ไม่มีการป้องกันเป็นพิเศษ
IP1X ป้องกันของแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง > 50 มม.	IPX1 ป้องกันจากน้ำที่หยดใส่
IP2X ป้องกันของแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง > 12.5 มม.	IPX2 ป้องกันจากน้ำที่หยดใส่ในระดับเอียง 15 องศาจากตำแหน่งปกติ
IP3X ป้องกันของแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง > 2.5 มม.	IPX3 ป้องกันละอองน้ำ
IP4X ป้องกันของแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง > 1 มม.	IPX4 ป้องกันน้ำสาด
IP5X ป้องกันฝุ่นได้ โดยฝุ่นสามารถผ่านได้เล็กน้อย (ไม่มีตะกอนอันตราย)	IPX5 ป้องกันจากน้ำที่ฉีดใส่
IP6X ป้องกันฝุ่นเข้า	IPX6 ป้องกันน้ำฉีดใส่อย่างแรงได้
	IPX7 ป้องกันผลจากการจุ่มแช่เครื่องในน้ำ
	IPX8 ป้องกันหากเครื่องจมน้ำ

! หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.sonymobile.com/testresults

ข้อมูลกฎหมาย

SonyLT25i

คู่มือผู้ใช้จัดพิมพ์โดย Sony Mobile Communications AB หรือบริษัทสาขา โดยไม่อ้างอิงการรับประกันใดๆ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคู่มือผู้ใช้ อาจมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์เกิดขึ้นได้ หรืออาจมีข้อมูลปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรืออาจมีการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ์โดย Sony Mobile Communications AB ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะมีการรวมไว้ในฉบับแก้ไขใหม่สำหรับคู่มือผู้ใช้

©Sony Mobile Communications AB, 2013

สงวนลิขสิทธิ์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสามารถดาวน์โหลด จัดเก็บ และส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น เสียงเรียกเข้า การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกห้ามโดยลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการจำกัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณซึ่งไม่ใช่ Sony มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อเนื้อหาเพิ่มเติมที่คุณดาวน์โหลดหรือส่งต่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ก่อนใช้เนื้อหาเพิ่มเติมใดๆ โปรดตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์อนุญาตใช้งานอย่างถูกต้องหรือได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ Sony ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มเติม หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าการมีได้ Sony จะไม่รับผิดชอบการใช้งานเนื้อหาเพิ่มเติม หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการภายนอกอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม

คู่มือผู้ใช้นี้อาจอ้างอิงถึงบริการหรือแอปพลิเคชันที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอก การใช้โปรแกรมหรือบริการดังกล่าวอาจต้องมีการลงทะเบียนแยกต่างหากกับผู้ใช้บริการภายนอกอื่นๆ และอาจมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม สำหรับแอปพลิเคชันที่เข้าถึงหรือผ่านเว็บไซต์ภายนอก โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งาน Sony ไม่รับประกันหรือรับรองความพร้อมใช้งาน หรือประสิทธิภาพหรือบริการที่จัดหาของเว็บไซต์ภายนอก

ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อข้อมูลกฎระเบียบ เช่น เครื่องหมาย CE

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าทะเบียนของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sonymobile.com

ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพประกอบที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และอาจไม่ตรงกับภาพอุปกรณ์ที่แท้จริง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ห้ามไม่ให้ใช้งานหรือแจกจ่ายเทคโนโลยีนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft

เจ้าของเนื้อหาที่มีสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยี Windows Media digital rights management (WMDRM) เพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ อุปกรณ์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ WMDRM เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันจาก WMDRM หากซอฟต์แวร์แวร์ของ WMDRM ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาอาจขอให้ Microsoft เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ในการใช้งาน WMDRM เพื่อเล่นหรือคัดลอกเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน การเพิกถอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกัน เมื่อคุณดาวน์โหลดใบอนุญาตเพื่อใช้กับเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง จะถือว่าคุณยอมรับว่า Microsoft อาจรวมรายการที่เพิกถอนไว้ในใบอนุญาตใช้งาน เจ้าของ

เนื้อหาอาจกำหนดให้คุณต้องอัปเดต WMDRM เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของพวกเขา หากคุณปฏิเสธที่จะอัปเดต คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่กำหนดให้มีการอัปเดตได้

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตร AVC และ MPEG-4 visual เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช้เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual ("วิดีโอ MPEG-4") หรือมาตรฐาน AVC ("วิดีโอ AVC") และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 หรือ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลและไม่ใช้เพื่อการค้า และ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตโดย MPEG LA ในการจัดหารหัสวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือ AVC ไม่อนุญาตให้ใช้หรือนำไปอ้างอิงเพื่อการใช้งานอื่นๆ อาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม การใช้งานภายในองค์กร และการใช้งานทางการค้า และการได้รับใบอนุญาตจาก MPEG LA, L.L.C โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>. เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง MPEG Layer-3 ที่ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson

SONY MOBILE จะไม่รับผิดชอบการสูญหาย การลบ และ/หรือการเขียนทับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไฟล์ใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อ แทร็คเพลง และรูปภาพ) ที่เกิดจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยวิธีการใดๆ ที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้งานฉบับนี้ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการใช้คำแนะนำและเคล็ดลับที่ให้ไว้ในหัวข้อย่อย "วิธีการถ่ายโอนรายชื่อ" และ "ที่จัดเก็บข้อมูล" ในเอกสารนี้ SONY MOBILE หรือผู้จัดหาของบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายต่อการสูญหาย ความเสียหาย และเหตุแห่งการกระทำ (ตามสัญญาหรือจากการละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเลยหรืออินดี) รวมทั้งสิ้นไม่เกินมูลค่าจริงที่คุณจ่ายในการซื้ออุปกรณ์