SONY

Guía del usuario

Xperia™ acro S

LT26w

Contenido

Xperia™ acro S Guía del usuario.....6
Introducción.....7
Android™: ¿qué es y por qué utilizarlo?.....7
Descripción general.....7
Montaje y preparación.....8
Encender y apagar el dispositivo 9
Bloqueo de pantalla.....10
Asistente de configuración.....10
Cuentas y servicios.....11
Descripción del dispositivo.....12
Uso de las teclas.....12
Batería.....12
Uso de la pantalla táctil.....14
Uso de la pantalla de bloqueo.....16
Pantalla Inicio.....17
Acceso y uso de aplicaciones.....20
Estado y notificaciones.....22
Menú de Ajustes.....24
Escribir texto.....24
Personalización del dispositivo.....29
Mejora de la salida de sonido.....31
Memoria.....32
Uso de auriculares 33
Ajustes para mensajes e Internet.....33
Control del uso de datos.....34
Ajustes de red móvil.....35
Google Play™.....37
Primeros pasos con Google Play™.....37
Descargar de Google Play™.....37
Borrar sus datos de aplicaciones.....37
Permisos.....38
Instalar aplicaciones desde un lugar diferente de Google Play™ 38
Llamar.....39
Llamadas de emergencia.....39
Gestión de llamadas.....39
Buzón de voz.....41
Llamadas múltiples.....41
Llamadas de conferencia.....41
Ajustes de llamada.....42

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Contactos 44
Acerca de Contactos.....44
Transferir contactos al nuevo dispositivo.....44
ContactosDescripción general de la pantalla.....46
Administración de contactos.....46
Comunicaciones con sus contactos.....48
Compartir los contactos.....48
Copia de seguridad de los contactos.....49
Mensajería.....50
Uso de mensajes de texto y multimedia.....50
Opciones de los mensajes de texto y multimedia.....52
Google Talk™ 52
Correo electrónico.....53
Inicio rápido con el correo electrónico.....53
Uso del correo electrónico.....54
aplicación "WALKMAN" 58
Acerca de la aplicación "WALKMAN".....58
Transferencia de archivos multimedia al dispositivo 58
Uso de la aplicación "WALKMAN" 59
Visualizador 60
Obtener más información de una pista o intérprete.....60
Uso de Mi música para organizar las pistas 60
Gestión de listas de reproducción.....62
Widget de la aplicación "WALKMAN" 63
Protección del oído.....63
Servicios de música.....64
Tecnología TrackID™.....64
Music Unlimited™.....65
Acerca del servicio PlayNow™.....65
radio FM.....67
Acerca de la radio FM.....67
Uso de emisoras de radio favoritas.....68
Ajustes de sonido.....68
Identificación de pistas de radio con TrackID™.....69
Cámara.....70
Acerca de la cámara.....70
Uso de la cámara de fotos.....70
Adición de la posición geográfica a las fotos.....71
Uso de los ajustes de la cámara de fotos.....71
Uso de la cámara de vídeo.....75
Álbum.....79
Acerca de Álbum.....79

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mobile BRAVIA® Engine....79
Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Imágenes 79
Visualización de fotos y vídeos en la pestaña Mis álbumes 81
Visualización de sus fotos en un mapa....84
Visualización de los álbumes en línea....86
Películas....87
Acerca de las películas....87
Usar películas....87
Video Unlimited™....89
Acerca de Video Unlimited™....89
Alquiler o compra de un vídeo....89
Visualización de un vídeo de Video Unlimited™....90
Navegador web....91
Acerca del navegador web....91
Conectividad....92
Conexión a redes inalámbricas....92
Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™....95
NFC....98
Tecnología inalámbrica Bluetooth™....101
Conexión de su dispositivo a un ordenador....103
Conexión del teléfono a un aparato de TV....105
Escaneado de códigos de barras con la aplicación NeoReader™...106
Conexión inteligente....107
Sincronizar datos en el dispositivo....108
Acerca de la sincronización de datos en el dispositivo....108
Sincronización con Google™....108
Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa....109
Sincronización con Facebook™....109
Mapas y ubicaciones....111
Acerca de los servicios de ubicación....111
Uso del GPS....111
Google Maps™....111
Uso de Google Maps™ para proporcionar direcciones....112
Calendario y alarma....113
Calendario....113
Alarma....113
Asistencia y mantenimiento....116
Actualización del dispositivo....116
Aplicación de copia de seguridad y restauración....117
Restablecer el dispositivo....119

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Bloquear y proteger el dispositivo.....119
Cómo encontrar su dispositivo.....121
Aplicación de asistencia.....122
Reciclar el dispositivo.....122
Referencias.....123
Descripción general de los ajustes.....123
Descripción general de los iconos de estado y notificación.....124
Descripción general de las aplicaciones.....125
Información importante.....127
Folleto de información importante.....127
Restricciones en los servicios y características.....127
Resistencia al agua.....127
Información legal.....128
Índice.....130

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Xperia™ acro S Guía del usuario

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

Android™: ¿qué es y por qué utilizarlo?

El Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android. Los dispositivos Android pueden realizar muchas de las mismas funciones que un ordenador y puede personalizarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede agregar y eliminar aplicaciones, o actualizarlas para mejorar la funcionalidad. En Google Play™ puede descargar un amplio conjunto de aplicaciones y juegos para tener una colección en continuo crecimiento. También puede integrar las aplicaciones de su dispositivo Android™ con otras aplicaciones y con servicios en línea que utilice. Por ejemplo, puede hacer una copia de seguridad de sus contactos, acceder a las diferentes cuentas de correo electrónico y calendarios desde una ubicación, controlar sus citas y participar en redes sociales.

Los dispositivos Android™ están en desarrollo continuo. Cuando exista una nueva versión del software y el dispositivo admita este nuevo software, es posible actualizarlo para que incluya las nuevas características y las últimas mejoras.

Su dispositivo Android™ dispone de servicios Google™ precargados. Para sacar el máximo provecho de los servicios Google™, debe crear una cuenta de Google™ e iniciar la sesión cuando encienda por primera vez el dispositivo. También debe tener acceso a Internet para utilizar muchas de las características de Android™.

Puede que las nuevas versiones de software no sean compatibles con todos los dispositivos.

Descripción general

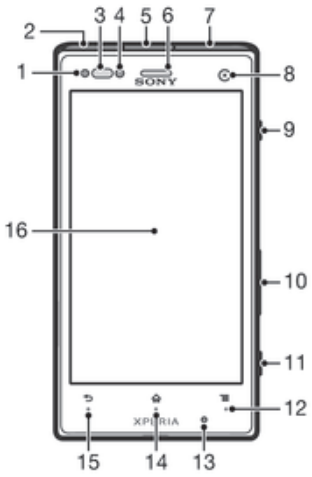

1	LED de notificación
2	Conector para el cargador/cable USB
3	Sensor de proximidad
4	Sensor de luz
5	Conector para auriculares
6	Altavoz para el oído
7	Conector HDMI™
8	Lente de la cámara frontal
9	Tecla de encendido
10	Tecla de volumen/de zoom
11	Tecla de cámara

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

12	Tecla Menú
13	Micrófono principal
14	Tecla Inicio
15	Tecla Atrás
16	Pantalla táctil

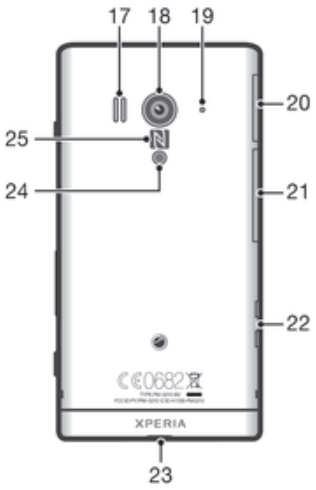

17	Altavoz
18	Lente de la cámara
19	Segundo micrófono
20	Ranura para tarjeta MicroSD™
21	Ranura para tarjeta SIM
22	Conector para base de carga
23	Orificio para la correa
24	Luz LED de la cámara
25	Área de detección NFC™

Montaje y preparación

Para insertar la tarjeta SIM

! No inserte una tarjeta SIM no compatible, por ejemplo una tarjeta micro SIM, en la ranura para tarjeta SIM. En caso contrario, se podría dañar permanentemente la tarjeta SIM o el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

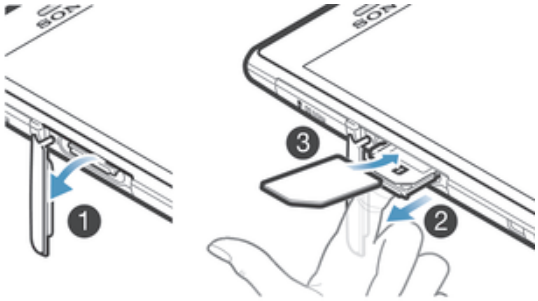

1 Introduzca una uña en el hueco entre la tapa de la ranura para tarjeta SIM y el lateral del dispositivo. A continuación, saque la tapa de la ranura.
2 Utilice la uña para extraer el soporte para la tarjeta SIM.
3 Inserte la tarjeta SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.
4 Inserte de nuevo el soporte para tarjeta SIM en el dispositivo.
5 Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta SIM.

Para insertar una tarjeta de memoria

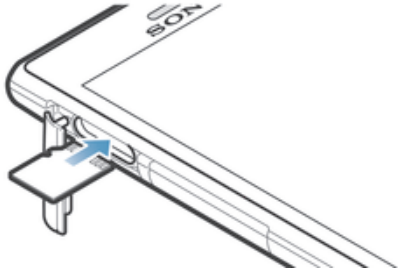

1 Introduzca una uña en el hueco entre la tapa de la ranura para tarjeta de memoria y el lateral del dispositivo. A continuación, saque la tapa de la ranura.
2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta de memoria con los contactos de color dorado hacia arriba.
3 Meta la tarjeta de memoria en la ranura hasta que oiga un sonido de acoplamiento.
4 Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta de memoria.

! Es posible que no se incluya una tarjeta de memoria en todos los mercados.

Encender y apagar el dispositivo

Para activar el dispositivo

! Asegúrese de cargar la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que vibre el dispositivo.
2 Si la pantalla se oscurece, pulse brevemente la tecla de encendido para activar la pantalla.
3 Para desbloquear la pantalla, arrastre hacia arriba o hacia abajo.
4 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y seleccione **Aceptar**.
5 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarla posteriormente desde el menú **Ajustes**. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, pulse .

Para apagar el dispositivo

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
3 Puntee **Aceptar**.

El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

Para forzar el apagado del dispositivo

1 Mantenga simultáneamente pulsadas las teclas bajar volumen y la tecla de encendido durante 10 segundos.
2 Cuando el dispositivo vibre tres veces, suelte las teclas. El dispositivo se apaga automáticamente.

Bloqueo de pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el dispositivo. En la pantalla de bloqueo puede seguir tomando fotos y reproduciendo pistas de audio.

Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido .

Para desbloquear la pantalla

- Arrastre hacia arriba o arrastre hacia abajo.

Para bloquear la pantalla manualmente

- Pulse brevemente la tecla de encendido mientras la pantalla está activa.

Asistente de configuración

Cuando enciende el dispositivo por primera vez, el asistente de configuración se abre, le explica las funciones básicas y le ayuda a introducir los ajustes básicos. Este es un buen momento para configurar el dispositivo según sus necesidades específicas. También podrá acceder a la guía de configuración posteriormente desde el menú de ajustes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para acceder manualmente a la guía de configuración

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Asistente de configuración**.

Cuentas y servicios

Inicie la sesión en sus cuentas de servicios en línea desde su dispositivo para acceder fácilmente cuando vaya de un sitio a otro. Por ejemplo, puede integrar los contactos de sus cuentas de Google™ en sus Contactos para tener todo en un solo lugar. Puede registrarse en sus cuentas de servicios en línea desde su dispositivo, así como desde su ordenador.

Cuenta de Google™

Una cuenta de Google™ es esencial para utilizar un conjunto de aplicaciones y servicios con su dispositivo Android. Por ejemplo, necesita una cuenta de Google™ para utilizar la aplicación **Gmail™** en su dispositivo, conversar con los amigos mediante la aplicación Google Talk™ y para sincronizar el calendario del dispositivo con Google Calendar™. Con una cuenta de Google™ también puede descargar aplicaciones y juegos, música, películas y libros de Google Play™.

Cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronice su dispositivo con su cuenta corporativa de Microsoft® Exchange ActiveSync®. De esta forma, puede mantener consigo su correo electrónico, sus contactos y sus eventos de calendario en todo momento.

Cuenta de Facebook™

Facebook™ es un servicio de red social que permite conectar con amigos, la familia y colegas en todo el mundo. Configure Facebook en su dispositivo para mantener contacto desde cualquier lugar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción del dispositivo

Uso de las teclas

	Atrás • Regresa a la pantalla anterior. • Cierra el teclado en pantalla, un cuadro de diálogo, un menú de opciones o el panel Notificaciones
	Inicio • Abre la **Pantalla Inicio**. • Manténgala pulsada para abrir una ventana que mostrará las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
	Menú • Abre una lista de opciones disponibles en la ventana o aplicación actual.

Batería

El dispositivo incorpora una batería.

Cargar la batería

La batería se encuentra parcialmente cargada al comprar el dispositivo. Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla. Al conectar el cargador a una fuente de alimentación, como un puerto USB o un cargador, es posible que el icono de la batería tarde unos minutos en aparecer en pantalla. Puede usar su dispositivo incluso cuando se está cargando. Cargar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, durante toda la noche, no daña la batería ni el dispositivo.

! Cuando el cargador del dispositivo esté conectado, la batería empezará a descargarse ligeramente una vez que esté completamente cargada, para posteriormente volver a cargar energía pasado cierto tiempo. Esto se produce para prolongar la duración de la batería y puede provocar que el estado de la carga muestre un nivel inferior al 100%.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cargar el dispositivo

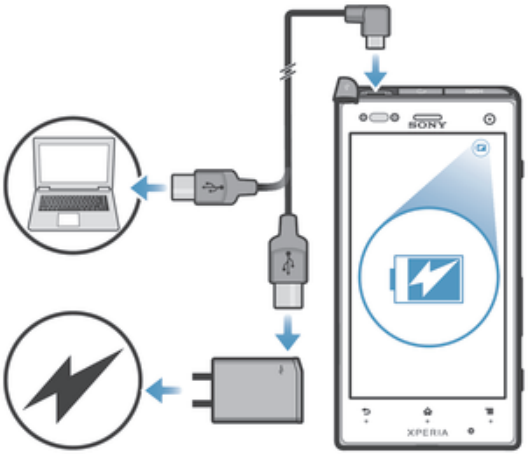

1 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.
2 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB del dispositivo con el símbolo de USB hacia arriba. El LED de estado de la batería se ilumina cuando se inicia la carga.
4 Cuando el LED de estado de la batería se ponga verde, el dispositivo estará totalmente cargado. Desconecte el cable USB del dispositivo tirando de él en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector al extraer el cable del dispositivo.

Si la batería está completamente descargada, puede que transcurran unos minutos hasta que se ilumine el LED después de conectar el cable del cargador del dispositivo a una fuente de alimentación.

Estado del LED de la batería

Verde	La batería se encuentra completamente cargada.
Rojo	La batería tiene poca carga
Naranja	La batería se está cargando. La carga de la batería está entre baja y completa

Para comprobar el nivel de la batería

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Nivel de batería** y puntéelas.

Maximizar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes le ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Cargue el dispositivo con frecuencia. No influirá en la vida útil de la batería.
- Descargar los datos de Internet consume energía. Si no utiliza Internet, puede ahorrar energía desactivando todas las conexiones de datos realizadas en redes móviles. Este ajuste no impide que su dispositivo transmita datos en otras redes inalámbricas.
- Desactive las funciones GPS, Bluetooth™ y Wi-Fi® cuando no las necesite. Puede activar y desactivar estas funciones más fácilmente agregando el widget de Ajustes rápidos en la **Pantalla Inicio**. No es necesario que desactive 3G.
- Utilice el ajuste **Modo en espera ampliada** para reducir al mínimo el consumo de batería cuando la pantalla esté inactiva.
- Configure las aplicaciones de sincronización (utilizadas para sincronizar su correo electrónico, calendarios y contactos) para que se sincronicen manualmente. También puede realizar la sincronización automáticamente, pero aumentando los intervalos.
- Compruebe el menú del uso de la batería en el dispositivo para ver qué aplicaciones utilizan más energía. Su batería consume más energía cuando se utilizan aplicaciones de vídeo y streaming de música, por ejemplo YouTube™. Es posible que algunas aplicaciones descargadas desde Google Play™ puedan consumir también más energía.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Cierre y salga de las aplicaciones que no esté utilizando.
- Reduzca el nivel del brillo de la pantalla.
- Apague el dispositivo o active el modo **Modo avión** si se encuentra en un área que no tenga cobertura de red. De lo contrario, el dispositivo buscará redes disponibles constantemente, y eso consume energía.
- Utilice un dispositivo de manos libres original de Sony para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos energía de la batería que los altavoces del dispositivo.
- Mantenga su dispositivo en espera siempre que sea posible. El tiempo de espera hace referencia al tiempo durante el que está conectado el dispositivo a la red y no se utiliza.
- Deshabilite los fondos en directo.

Para acceder al menú de uso de la batería

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** > **Batería** para ver las aplicaciones instaladas que consumen más energía de la batería.

Para añadir el widget de tráfico de datos a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio**.
2. Puntee **Widgets** > **Herramientas**.
3. Puntee un área vacía en el widget de **Datos móviles** y arrástrelo a un área vacía en su pantalla de inicio.

Para agregar el widget de Ajustes rápidos a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio**.
2. Puntee **Widgets** > **Herramientas**.
3. Puntee un área vacía en el widget de **Ajustes rápidos** y arrástrelo a un área vacía en su pantalla de inicio. **Pantalla Inicio**.

Reducir el consumo de batería con el modo de espera ampliada

Utilice el modo de espera ampliada para usar aumentar la duración la batería. Para ahorrar energía, su conexión Wi-Fi®, el tráfico de datos y las aplicaciones no utilizadas se detienen cuando el dispositivo se encuentra en modo en espera. No obstante, podrá seguir recibiendo llamadas, mensaje de texto y multimedia. Una vez que la pantalla vuelva a estar activa, el teléfono sale del modo en espera y se reanudan todas las funciones detenidas.

Para activar el modo en espera ampliada

1. En **Pantalla Inicio** puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y puntéelas.
3. Seleccione la casilla de verificación **Modo en espera ampliada** y, a continuación, puntee **Activar**.

Para desactivar el modo en espera ampliada

1. En **Pantalla Inicio** puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** y anule la marca de la casilla de verificación **Modo en espera ampliada**.

Uso de la pantalla táctil

Al adquirir el dispositivo, este presenta una lámina de plástico adherida a la pantalla. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

utilizando el dispositivo. También puede configurar claves personales para proteger su suscripción y asegurarse de que sólo puede acceder al contenido del dispositivo.

La pantalla de su dispositivo es de cristal. No toque la pantalla si el cristal está agrietado o roto. No intente reparar una pantalla dañada. Las pantallas de cristal son sensibles a las caídas y golpes. El manejo negligente no está cubierto por el servicio de garantía de Sony.

Para abrir o resaltar un elemento

- Pulse el elemento.

Opciones de marcado

☑	Casilla de verificación marcada
☐	Casilla de verificación no marcada
●	Activado
◎	Desactivado

Para marcar o anular la selección de opciones

- Puntee la casilla de verificación o el control de activación correspondiente que se encuentra junto al nombre de opción.

Utilizar el zoom

Las opciones de zoom disponibles dependen de la aplicación que esté utilizando.

Para usar el zoom

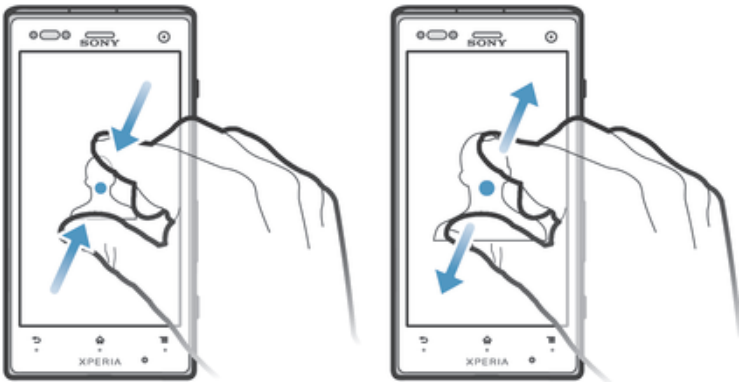

- Coloque dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y acérquelos (para alejarse) o sepárelos (para acercarse).

Cuando utilice dos dedos aplicar el zoom en la pantalla, sólo puede utilizar el zoom si los dos dedos se encuentran dentro del área de uso del zoom. Por ejemplo, si desea aplicar el zoom a una foto, asegúrese de que los dos dedos se encuentren dentro del área enmarcada de la foto.

Desplazamiento

Desplácese moviendo el dedo arriba y abajo de la pantalla. En algunas páginas web también se puede desplazar a los lados.

Si arrastra o da toques rápidos no activará nada en la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desplazarse

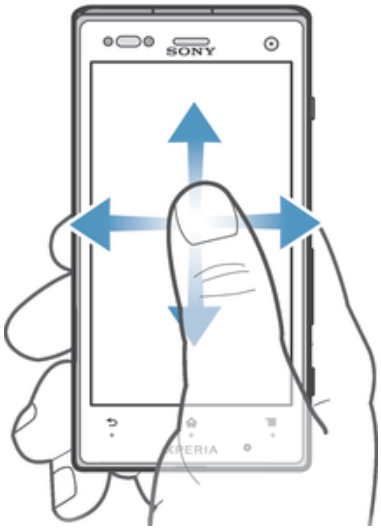

- Roce el dedo en la dirección por la que desee desplazarse en la pantalla.

Para desplazarse más rápidamente, roce su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla.

Rozar

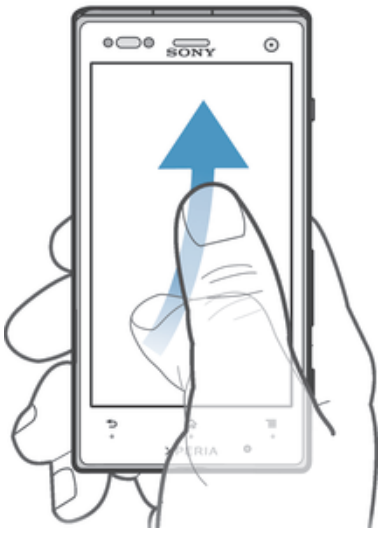

- Para desplazarse más rápidamente, desplace su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla. Puede esperar a que el desplazamiento se detenga por sí solo o puede detenerlo inmediatamente tocando la pantalla.

Sensores

Su dispositivo posee sensores que detectan tanto la luz como la proximidad. El sensor de luz mide el grado de iluminación ambiental y ajusta el brillo de la pantalla a él. El sensor de proximidad desactiva la pantalla táctil durante las llamadas de voz cuando su cara toca la pantalla. Esto impide que active sin querer funciones del dispositivo mientras se atiende una llamada.

Uso de la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo puede reproducir pistas, realizar fotos y grabar vídeos sin desbloquear la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar una foto desde la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido.
2 Para activar los controles de la cámara, arrastre hacia la derecha por la pantalla.
3 Puntee .

Para reproducir una pista de audio en la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido.
2 Para que aparezcan los controles del reproductor de música, arrastre hacia la derecha por la pantalla.
3 Puntee .

Para poner en pausa una pista de audio desde la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.
2 Cuando aparezcan los controles del reproductor de música, puntee .

Para cambiar la pista de audio en reproducción desde la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.
2 Cuando aparezcan los controles del reproductor de música, puntee o .

Pantalla Inicio

La pantalla Inicio es la puerta de entrada a las principales funciones del dispositivo. Puede personalizar su **Pantalla Inicio** con widgets, accesos directos, carpetas, temas, fondos y otros elementos.

La **Pantalla Inicio** ocupa más de la anchura normal de la pantalla, por lo que necesita deslizar la pantalla a la izquierda y derecha para ver el contenido en todos los paneles de la pantalla Inicio. ○○●○○ indica en qué parte de la **Pantalla Inicio** se encuentra. Puede establecer un panel como el panel principal de la pantalla Inicio, y añadir o eliminar paneles.

Los elementos situados en la barra de la parte inferior de la pantalla están siempre disponibles para un acceso rápido.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para examinar la pantalla de inicio

- Desplácese a derecha o izquierda.

Para establecer un panel como la pantalla de inicio principal

1. Mantenga el toque sobre un área vacía en la **Pantalla Inicio** hasta que vibre el dispositivo.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ir hasta el panel que desee establecer como su pantalla de inicio principal y, a continuación, puntee .

Para agregar un panel a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** hasta que vibre el dispositivo.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para examinar los paneles y, a continuación, puntee .

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** hasta que el dispositivo vibre.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, puntee .

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su **Pantalla Inicio**. Por ejemplo, el widget del “WALKMAN” le permite reproducir música directamente.

Es posible cambiar el tamaño de algunos widgets, de tal forma que puede ampliarlos y ver más contenido, o contraerlos para ahorrar espacio en la **Pantalla Inicio**.

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

1. Toque y mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee **Widgets**.
2. Busque y puntee el widget que desee agregar.

Para cambiar el tamaño de un widget

1. Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
2. Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
3. Puntee en cualquier lugar de la **Pantalla Inicio** para confirmar el nuevo tamaño del widget.

Reordenar la pantalla de inicio

Personalice la apariencia de su pantalla de inicio y elija a qué funciones puede acceder desde ella. Cambie el fondo de la pantalla, distribuya los elementos que contiene a su gusto, cree carpetas y añada accesos directos y widgets.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Opciones de personalización

Cuando mantiene el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio, aparecerán las opciones de personalización siguientes:

	Para añadir widgets a la pantalla de inicio.
	Uso de widgets y acceso directos.
	Establezca un fondo para la pantalla de inicio.
	Establezca un tema para el fondo.

Para ver las opciones de personalización de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** hasta que el dispositivo vibre y aparezcan las opciones de personalización en la parte inferior de la pantalla..

Para agregar un acceso directo a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** hasta que el dispositivo vibre.
2. Puntee **Aplicaciones** > **Accesos dir.**.
3. Seleccione un acceso directo.

Mantenga pulsada la aplicación para añadir un acceso directo desde la pantalla de aplicación.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

Para crear una carpeta a la pantalla Inicio

1. Mantenga pulsado un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se amplíe y vibre el dispositivo, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o escritorio.
2. Introduzca un nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

1. Puntee la carpeta para abrirla.
2. Puntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
3. Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Cambio del fondo de la pantalla de inicio

Adapte la pantalla **Pantalla Inicio** a su propio estilo con distintos fondos y temas.

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

1. Mantenga el toque sobre un área vacía de la **Pantalla Inicio** hasta que vibre el dispositivo.
2. Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer un tema en la pantalla de inicio

1 Mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla Inicio** hasta que el dispositivo vibre.
2 Puntee **Temas** y seleccione un tema.

! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Acceso y uso de aplicaciones

Abra las aplicaciones desde los accesos directos en **Pantalla Inicio** o desde la pantalla de aplicación.

Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que puede abrir desde la **Pantalla Inicio**, contiene las aplicaciones que vienen instaladas con su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

La pantalla de aplicación ocupa más que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe desplazarse hacia la izquierda y derecha para ver todo el contenido.

Para abrir la pantalla de aplicación

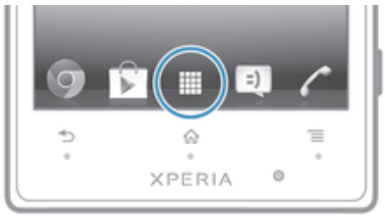

- En **Pantalla Inicio**, puntee .

Para examinar la pantalla de aplicación

- En la pantalla de aplicación, desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para crear un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Mantenga pulsado un icono de aplicación hasta que la pantalla vibre y, a continuación, arrastre el icono a la parte superior de la pantalla. Se abre la **Pantalla Inicio**.
3 Arrastre el icono a la ubicación deseada en la **Pantalla Inicio** y suelte el dedo.

Para compartir una aplicación en la pantalla de aplicación

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Compartir**. Todas las aplicaciones que pueden compartirse se muestran con .
3 Puntee la aplicación que desee compartir y, a continuación, seleccione una opción y confirme si es necesario. Se envía un enlace para descargar la aplicación a las personas que haya seleccionado.

Abrir y cerrar aplicaciones

Para abrir una aplicación

- En su **Pantalla Inicio** o en la pantalla de aplicación, puntee la aplicación.

Para cerrar una aplicación

- Pulse .

Algunas aplicaciones se detienen cuando pulsa para salir, mientras que otras aplicaciones pueden continuar ejecutándose en segundo plano. En el primer caso, la próxima vez que abra la aplicación puede seguir trabajando desde el punto en el que lo dejó por última vez. Tenga

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

en cuenta que pueden aplicarse tarifas de conexión de datos en algunas aplicaciones cuando se ejecutan en segundo plano, por ejemplo los servicios de redes sociales.

Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

Desde esta ventana puede cambiar entre las aplicaciones que ha utilizado recientemente. También puede abrir pequeñas aplicaciones.

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Mantenga pulsada ⌂ .

Uso de pequeñas aplicaciones

En la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, puede utilizar la barra de pequeñas aplicaciones para obtener acceso rápido a varias pequeñas aplicaciones en cualquier momento. Una pequeña aplicación sólo ocupa un área pequeña de la pantalla. De esta forma puede interactuar con una pequeña aplicación y otra aplicación al mismo tiempo en la misma pantalla.

Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones

- Mantenga pulsada ⌂. La barra de pequeñas aplicaciones aparece en la parte inferior de la pantalla.

Para abrir una pequeña aplicación

1. Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, mantenga pulsado ⌂ .
2. Puntee la pequeña aplicación que desee abrir. Aparece una ventana de pequeña aplicación.

Para cerrar una pequeña aplicación

- Puntee ☒ en la ventana de pequeña aplicación.

Para mover una pequeña aplicación

- Cuando la pequeña aplicación esté abierta, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela a la ubicación deseada.

Para minimizar una pequeña aplicación

- Cuando el icono de pequeña aplicación esté abierto, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela al borde derecho o al borde inferior de la pantalla.

Para reorganizar sus pequeñas aplicaciones

1. Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, mantenga pulsado ⌂.
2. Mantenga pulsada la pequeña aplicación y arrástrela a la posición deseada en la barra de pequeñas aplicaciones.

Para quitar una pequeña aplicación de la barra de pequeñas aplicaciones

1. Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, mantenga pulsado ⌂.
2. Mantenga pulsado el icono de pequeña aplicación y arrástrelo a la posición deseada en la barra de pequeñas aplicaciones.

Para restaurar una pequeña aplicación eliminada anteriormente

1. Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, mantenga pulsado ⌂.
2. Puntee ✚ > **Aplic. pequeñas instaladas**.
3. Seleccione la pequeña aplicación que desee restaurar.

Para descargar una pequeña aplicación

1. Para mostrar la barra de pequeñas aplicaciones, pulse ⌂.
2. Puntee ✚ y, a continuación, puntee .
3. Localice una pequeña aplicación que desee descargar y siga las instrucciones para completar la instalación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Menú de la aplicación

Cuando esté usando una aplicación, puede abrir un menú en cualquier momento. El menú tendrá un aspecto distinto dependiendo de la aplicación que esté usando.

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .

! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Reordenar la pantalla de aplicación

Desplace las aplicaciones por la pantalla de aplicación según sus preferencias.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee para abrir la pantalla de aplicación.
2. Puntee la lista desplegable situada en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione una opción.

Para mover una aplicación en la pantalla de aplicación

1. Abra la pantalla de aplicación.
2. Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

! Solo puede mover sus aplicaciones cuando **Propio orden** esté seleccionado.

Para desinstalar una aplicación en la pantalla de aplicación

1. En **Pantalla Inicio** puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Desinstalar**. Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar están marcadas con un .
3. Puntee la aplicación que desee instalar y, a continuación, puntee **Desinstalar**.

Estado y notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla muestra lo que se está ejecutando en su dispositivo. En la parte izquierda se muestran notificaciones cuando se ejecuta una tarea nueva o hay una tarea en curso. Por ejemplo, aquí se muestran notificaciones de nuevos mensajes y de calendario. El lado derecho muestra la intensidad de señal, el estado de la batería y otra información.

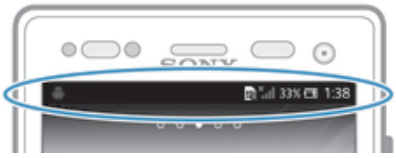

La barra de estado le permite realizar los ajustes básicos en su dispositivo, por ejemplo Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfico de datos y sonido. También puede abrir el menú de ajustes desde el panel Notificaciones para cambiar otros ajustes.

Una luz de aviso también proporciona información sobre el estado de la batería y algunas notificaciones. Por ejemplo, una luz azul parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida. Es posible que la luz de aviso no funcione cuando el nivel de la batería sea bajo.

Comprobación de notificaciones y actividades continuas

Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y para obtener más información. Por ejemplo, puede usar el panel para abrir un nuevo

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

mensaje o ver un evento de calendario. También puede abrir algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, como el reproductor de música.

Para abrir el panel Notificaciones

- Arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para cerrar el panel de notificaciones

- Arrastre hacia arriba la ficha en la parte inferior del panel de notificaciones.

Para abrir una aplicación en ejecución desde el panel Notificaciones

- Puntee el icono de la aplicación que está ejecutándose para abrirla.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para borrar el panel Notificación

- En el panel Notificación, puntee en **Borrar**.

Uso del panel Notificaciones para ajustar el dispositivo

Puede abrir el menú de ajustes del dispositivo desde el panel Notificaciones para cambiar los ajustes básicos del dispositivo. Por ejemplo, puede activar Wi-Fi®.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde el panel Notificaciones

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar los ajustes de sonido desde el panel Notificaciones

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2 Puntee .

Para controlar la función Bluetooth™ desde el panel Notificaciones

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2 Puntee .

Para controlar la función Wi-Fi® desde el panel Notificaciones

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2 Puntee .

Para habilitar o deshabilitar el tráfico de datos desde el panel Notificaciones

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2 Puntee .

Menú de Ajustes

El menú de Ajustes del dispositivo le permite ver y cambiar los ajustes del dispositivo.

Para acceder a los ajustes del dispositivo

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Puntee **Ajustes**.

También puede arrastrar la barra de estado hacia abajo en la pantalla de inicio y puntear para acceder a los ajustes del dispositivo.

Escribir texto

Puede seleccionar de entre varios teclados y métodos de entrada de datos para escribir texto que contenga letras, números y otros caracteres.

Teclado en pantalla

Puntee las teclas del teclado QWERTY que aparece en pantalla para escribir con comodidad. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado en pantalla. También puede abrirlo si toca un campo de texto.

Uso del teclado en pantalla

1 Cambia entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y activa el bloqueo de mayúsculas. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma específico.

2 Cierra la vista del teclado en pantalla. Tenga en cuenta que este icono no se muestra en modo retrato.

3 Abre los números y símbolos.

4 Personaliza el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.

5 Introduce un espacio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

6 Introduce un salto de línea o confirmar la entrada de texto.

7 Elimina el carácter anterior al cursor.

Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para ocultar el teclado en pantalla

- Una vez abierto el teclado en pantalla, pulse ⮌.

Para personalizar el teclado en pantalla

1. Abra el teclado en pantalla y, a continuación, puntee .
2. Siga las instrucciones para personalizar el teclado en pantalla, por ejemplo marque la casilla de verificación **Tecla de emoticono**.

Si no marca la casilla de verificación **Tecla de emoticono** cuando personalice el teclado en pantalla, el emoticono no aparecerá.

Para usar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando esté escribiendo un texto, ponga el dispositivo en posición horizontal.

Para que el dispositivo admita el uso de esta función, la aplicación que esté usando debe ser compatible con la orientación horizontal y los ajustes de orientación de la pantalla deben estar seleccionados en modo automático.

Para introducir texto mediante el teclado en pantalla

- Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
- Para introducir una variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y a continuación selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas

- Antes de introducir una letra, puntee ⇧ para cambiar a mayúsculas ⬆ o viceversa.

Para activar el bloqueo de mayúsculas

- Antes de escribir una palabra, mantenga el toque de ⇧ o de ⬆ hasta que aparezca ⇪.

Para introducir números o símbolos

- Cuando esté escribiendo un texto, puntee 12!?. Aparecerá un teclado con números y símbolos. Puntee +=$ para ver más opciones.

Para introducir signos de puntuación comunes

1. Cuando haya terminado de introducir una palabra, puntee la barra de espacio.
2. Seleccione un signo de puntuación de la barra de sugerencias. La marca seleccionada se inserta antes del espacio.

Para introducir rápidamente un punto, puntee dos veces la barra de espacio cuando haya terminado de introducir la palabra.

Para eliminar caracteres

- Puntee para colocar el cursor después del carácter que desee borrar, y luego puntee ⌫.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para insertar un retorno de carro

- Cuando esté introduciendo el texto, puntee ↵ para insertar un retorno de carro.

Para seleccionar texto

1. Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
2. Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

Para editar texto con orientación horizontal

1. Introduzca texto y puntee dos veces el texto introducido.
2. Elija el texto con el que desee trabajar y, a continuación, puntee **Editar...** y seleccione una opción.

Para editar texto con orientación vertical

1. Cuando introduzca texto, puntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
2. Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

Barra de aplicaciones

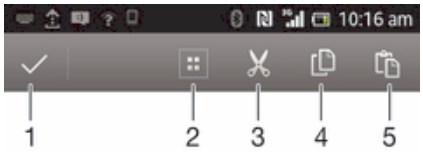

1	Cerrar la barra de aplicaciones
2	Seleccionar todo el texto
3	Cortar el texto
4	Copiar el texto
5	Pegar el texto

! sólo aparecerá si tiene texto almacenado en el portapapeles.

Uso de la función Deslizar para escribir para escribir palabras

Es posible escribir texto pasando el dedo de letra a letra en el teclado en pantalla.

! **Deslizar para escribir** sólo puede utilizarse cuando utiliza el teclado en pantalla.

Para introducir texto con la función Deslizar para escribir

1. Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, pase el dedo de letra a letra para deletrear la palabra que desee escribir.
2. Levante el dedo cuando haya terminado de introducir una palabra. El dispositivo sugiere una palabra según las letras que ha introducido. Si es necesario, seleccione la palabra correcta en la barra de sugerencias.
3. Para ver más opciones, desplácese hacia la derecha o izquierda en la barra de sugerencias de palabras. Si no puede encontrar la palabra deseada, puntee una vez ⌫ para eliminar toda la palabra. A continuación, pruebe de nuevo a deletrear la palabra con la función de escritura con gestos, o puntee cada letra para introducir la palabra.
4. Si el ajuste **Espacio antes de deslizar** está activado, deletree la palabra siguiente que desee introducir. Si el ajuste no está activado, punte la barra de espacio y deletree la palabra siguiente que desee introducir.

Para introducir palabras compuestas cuando está activado el ajuste **Espacio antes de deslizar**, introduzca la primera parte de la palabra pasando el dedo y después introduzca el resto punteando cada letra.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Puntee **Ajustes de entrada de texto**.
4. Marque o desactive la casilla de verificación **Deslizar para escribir**.
5. Para agregar automáticamente un espacio entre pasadas sin tener que puntear cada vez la barra de espacio, marque la casilla de verificación **Espacio antes de deslizar**.

Teclado telefónico

El teclado telefónico es similar a los teclados estándar de 12 botones. Le brinda opciones para hacer varios punteos simultáneos y de texto predictivo. Con los ajustes del teclado puede activar el método de introducción de texto mediante el teclado telefónico. El teclado telefónico solamente está disponible en orientación vertical.

Uso del teclado telefónico

1 Elija una opción de entrada de texto.

2 Cambie entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y active el bloqueo de mayúsculas.

3 Muestre los números.

4 Muestre los símbolos y emoticonos.

5 Introduzca un espacio

6 Introduzca un retorno de carro o confirme la entrada de texto

7 Elimine un carácter antes del cursor

! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Para abrir el teclado del teléfono por primera vez

1. Puntee un campo de entrada de texto y, a continuación, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Puntee **Aspecto del teclado** > **Diseño del teclado**.
4. Seleccione el teclado telefónico.

El teclado telefónico sólo puede utilizarse en modo retrato.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir texto con el teclado del teléfono

- Si aparece en el teclado del teléfono, puntee cada tecla de carácter sólo una vez, incluso aunque la letra que desee escribir no sea la primera letra de la tecla. Puntee la palabra que aparece o puntee ▶ para ver más sugerencias y seleccionar una palabra de la lista.
- Si aparece en el teclado del teléfono, puntee la tecla en pantalla para elegir el carácter de quiera escribir. Siga pulsando esa tecla hasta seleccionar el cáracter deseado. A continuación, repita la operación para el siguiente carácter, siga así hasta completar el texto.

Para introducir números mediante el teclado telefónico

- Con el teclado telefónico abierto, puntee 123. Aparecerá un teclado telefónico con números.

Para insertar símbolos y emoticonos con el teclado del teléfono

1. Cuando se abra el teclado telefónico, puntee &☺ . Aparecerá una cuadrícula con emoticonos y símbolos.
2. Desplácese hacia arriba o abajo para ver más opciones. Puntee un símbolo o emoticono para seleccionarlo.

Ajustes de los teclados

Puede elegir los ajustes correspondientes al al teclado en pantalla y al teclado telefónico, como la configuración del lenguaje de escritura y la corrección automática.

Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla y del teclado telefónico

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, puntee 12!? o 123.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.

Para añadir un idioma para introducir texto

1. Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla o el teclado telefónico, puntee 12!? o 123 .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Puntee **Idiomas** > **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes. Puntee **OK** para confirmar.

Ajustes de entrada de texto

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla o el teclado telefónico, puede acceder al menú de ajustes de entrada de texto que le permite configurar las opciones de predicción de texto, espaciado automático y correcciones rápidas. Puede decidir, por ejemplo, cómo se presentan las opciones de palabras y las palabras correctas a medida que escribe. Puede también habilitar la aplicación de entrada de texto para recordar las nuevas palabras que escribe.

Para cambiar los ajustes de entrada de texto

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, puntee 12!? o 123.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** > **Ajustes de entrada de texto** y seleccione los ajustes correspondientes.

Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar la característica de voz

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, puntee 12!? o 123.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Marque la casilla de verificación **Tecla de escritura voz Google**.
4. Pulse para guardar la configuración. Aparece un icono de micrófono en el teclado de pantalla o en el teclado telefónico.

Para introducir texto mediante entrada de voz

1. Abra el teclado en pantalla o el teclado telefónico.
2. Si está disponible, puntéelo. En caso contrario, puntee la tecla del idioma de entrada, por ejemplo EN.
3. Cuando aparezca en la pantalla, hable para introducir texto. Cuando haya terminado, puntee de nuevo. Aparece el texto sugerido.
4. Edite el manual de texto si es necesario.

Personalización del dispositivo

Puede cambiar varios ajustes del dispositivo para adaptarse a sus necesidades. Por ejemplo, puede cambiar el idioma, añadir un tono personal o cambiar el brillo de la pantalla.

Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen del tono de llamada de las llamadas telefónicas y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.

Para ajustar el volumen del timbre con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Cambio de los ajustes de sonido

Puede cambiar varios ajustes de sonido. Por ejemplo, puede establecer el dispositivo al modo silencio para que no suene cuando se encuentra en una reunión.

Para establecer el dispositivo en modo vibración

- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.

Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca y, a continuación, puntee en el menú que se abre para establecer el dispositivo en modo vibración.

Para establecer el dispositivo en modo silencio

1. Pulse hacia abajo la tecla del volumen hasta que el dispositivo vibre y aparezca en la barra de estado.
2. Pulse de nuevo la tecla de volumen hacia abajo. aparece en la barra de estado.

También se puede mantener pulsada la tecla de encendido y después puntear en el menú, que se abre para establecer el dispositivo en modo silencio.

Para establecer el dispositivo en modo vibración y timbre

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido**.
3. Marque la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

Hora y fecha

Puede modificar la hora y la fecha del dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer manualmente la fecha

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** en caso de que no se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer fecha**.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha.
6. Puntee **Listo**.

Para establecer manualmente la hora

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer hora**.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y los minutos.
6. Si procede, desplácese hacia arriba para cambiar **am** a **pm**, o viceversa.
7. Puntee **Listo**.

Para establecer la zona horaria

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Seleccionar zona horaria**.
5. Seleccione una opción.

Ajustes del tono de llamada

Para definir un tono de llamada

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Tono del teléfono** y puntéelas.
3. Seleccione un tono de llamada.
4. Puntee **Listo**.

Para habilitar los sonidos táctiles

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3. Marque las casillas de verificación **Tonos de toque del teclado** y **Sonidos al tocar**.

Para seleccionar un sonido de notificación

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Notificación predeterminada** y puntéelas.
3. Seleccione el sonido de notificación que se reproducirá cuando haya una notificación.
4. Puntee **Listo**.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo**.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
4. Puntee **Aceptar**.

El nivel de brillo afecta al rendimiento de la batería. Para obtener consejos sobre cómo aumentar el rendimiento de la batería, consulte *Maximizar el rendimiento de la batería*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer que la pantalla vibre

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al tocar**. La pantalla vibra cuando usted puntea las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo de suspensión**.
3 Seleccione una opción.

Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.

Para mantener la pantalla activa mientras se carga el dispositivo

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Opciones del desarrollador**.
3 Marque la casilla de verificación **Pantalla activa**.

Ajustes de idioma

Puede elegir un idioma predeterminado para su dispositivo y cambiarlo de nuevo posteriormente.

Para cambiar el idioma

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **Idioma** y puntéelas.
3 Seleccione una opción.
4 Puntee **Aceptar**.

Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y puntee . A continuación, seleccione la entrada junto a y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...**.
3 Marque la casilla de verificación **Modo avión**.

También puede mantener pulsada la tecla de encendido y, a continuación, seleccione **Modo avión** en el menú que se abre.

Mejora de la salida de sonido

Es posible mejorar la salida de sonido de los altavoces de su dispositivo con las funciones de las tecnologías Clear Phase™ y xLOUD™.

Uso de la tecnología Clear Phase™

Utilice la tecnología Clear Phase™ de Sony para ajustar automáticamente la calidad de sonido de los altavoces internos de su dispositivo y obtener una sonido más nítido y natural.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mejorar la calidad de sonido con Clear Phase™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido**.
3 Marque la casilla de verificación **Clear Phase™**.

! La activación de la característica Phase™ no tiene ningún efecto sobre la aplicación de comunicaciones. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Uso de la tecnología xLOUD™

Utilice la tecnología de filtro xLOUD™ de Sony para aumentar el volumen de los altavoces sin sacrificar la calidad. Obtenga un sonido más dinámico cuando escuche sus canciones favoritas.

Para mejorar el volumen de los altavoces con xLOUD™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido**.
3 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

! La activación de la característica xLOUD™ no tiene ningún efecto sobre las aplicaciones de comunicaciones de voz. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Memoria

Puede guardar contenido en la tarjeta de memoria del dispositivo.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD™ que se utilizan para almacenar contenidos multimedia. Este tipo de tarjetas también se puede utilizar como tarjetas de memoria portátiles con otros dispositivos compatibles.

! Es probable que la tarjeta de memoria deba adquirirse por separado.

Retirada de la tarjeta de memoria con seguridad

Puede retirar la tarjeta de memoria del teléfono con total seguridad siempre que esté apagado. Si quiere retirar la tarjeta de memoria del teléfono mientras está encendido, debe desmontarla del teléfono antes de proceder a su extracción física. Así evitará dañar la tarjeta de memoria o perder los datos que tenga almacenados en ella.

Para desmontar la tarjeta de memoria

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.

Formatear la tarjeta de memoria

Puede formatear la tarjeta de memoria en su dispositivo, por ejemplo, para liberar memoria. Esto significa que puede borrar todos los datos almacenados en la tarjeta.

! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todo el contenido que se desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte el capítulo *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 103.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de auriculares

Utilice los accesorios suministrados con su dispositivo u otros accesorios compatibles para garantizar un rendimiento óptimo.

Para usar unos auriculares

1. Conecte los auriculares a su dispositivo.
2. Para responder a una llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.

Si su dispositivo no incluye unos auriculares, puede adquirirlos por separado.

Si está escuchando música, ésta se detendrá cuando responda una llamada y se reanudará cuando la finalice.

Ajustes para mensajes e Internet

Para enviar texto y mensajes multimedia y acceder a Internet, debe tener una conexión de datos móvil y los ajustes correctos. Hay varias formas de obtener esos ajustes:

- Con la mayoría de las redes y los operadores de telefonía móvil, los ajustes de Internet y de mensajería vienen preinstalados en el dispositivo. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes directamente.
- En algunos casos, tendrá la opción de descargar los ajustes de Internet y de mensajería la primera vez que encienda el dispositivo. También puede descargar estos ajustes posteriormente desde el menú **Ajustes**.
- Puede añadir y cambiar manualmente los ajustes de Internet y de red de su dispositivo en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada acerca de sus ajustes de mensajería e Internet.

Para descargar los ajustes para mensajes e Internet

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Xperia™** > **Ajustes de Internet** y puntéelas.
3. Puntee **Aceptar**.

Para restablecer los ajustes de Internet predeterminados

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
3. Puntee .
4. Puntee **Valores predeterminados**.

Nombres de puntos de acceso (APN)

Un APN se utiliza para establecer conexiones de datos entre su dispositivo e Internet. El APN define qué tipo de dirección IP se debe utilizar, qué métodos de seguridad deben invocarse y qué conexiones de extremo fijo deben utilizarse. La comprobación del APN es útil cuando no es posible acceder a Internet, no hay conexión de datos o no puede enviar ni recibir mensajes multimedia.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver el APN actual

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y puntéelas.
3 Puntee **APN**.

Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Para agregar manualmente los ajustes de Internet

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **APN**.
3 Puntee .
4 Puntee **APN nuevo**.
5 Pulse **Nombre** e introduzca el nombre del perfil de red que desee crear.
6 Pulse **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
7 Introduzca la información restante que le solicite su operador de red.
8 Puntee y, a continuación, puntee **Guardar**.

Información de uso

Con fines de calidad, Sony recopila informes anónimos de fallos y estadísticas sobre el uso de su dispositivo. Esta información recopilada no incluye datos personales.

Para permitir el envío de información de uso

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Xperia™** > **Ajustes información de uso** y puntéelas.
3 Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso** en caso de que no se encuentre marcada.
4 Puntee **Acepto** para permitir el envío de información de uso.

Control del uso de datos

Supervise y controle la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo durante un período determinado. Por ejemplo, puede establecer advertencias y límites de uso de datos en el dispositivo para evitar tarifas adicionales. También puede limitar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales.

El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

Para acceder a los ajustes de uso de datos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Uso de datos** y puntéelas.

Para activar o desactivar el tráfico de datos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Uso de datos** y puntéelas.
3 Para activar o desactivar el tráfico de datos, puntee el interruptor de encendido/apagado situado junto a **Datos móviles**.

También puede activar o desactivar el tráfico de datos, seleccionando o cancelando la casilla de verificación **Tráfico de datos móviles** debajo de **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles**.

Para establecer una advertencia de uso de datos

1 Asegúrese de que esté activado el tráfico de datos.
2 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3 Busque las opciones **Ajustes** > **Uso de datos** y puntéelas.
4 Para establecer el nivel de advertencia, arrastre las líneas a los valores deseados. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer un límite de uso de datos

1 Asegúrese de que esté activado el tráfico de datos.
2 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3 Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
4 Marque la casilla de verificación **Establecer límite de datos móviles** en caso de que no se encuentre marcada y, a continuación, puntee **Aceptar**
5 Para establecer el límite de uso de datos, arrastre las líneas a los valores deseados.

! Una vez que el uso de datos alcance el límite establecido, el tráfico de datos en el dispositivo se apagará automáticamente.

Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3 Busque y puntee la aplicación que desee.
4 Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia**.
5 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación, puntee **Ver ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.

! No siempre es posible acceder los ajustes específicos de una aplicación.

El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Ajustes de red móvil

El dispositivo pasa de una a otra red móvil automáticamente, según la disponibilidad de las mismas en distintos lugares. También puede establecer manualmente el dispositivo para acceder a un tipo de red móvil específico, por ejemplo WCDMA o GSM.

Para seleccionar un modo de red

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y puntéelas.
3 Puntee **Modo de red**.
4 Seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3 Puntee **Modo de búsqueda** > **Manual**.
4 Seleccione una red.

! Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Operadores de red** y puntéelas.
3 Cuando aparezca un mensaje emergente, puntee **Modo de búsqueda**.
4 Puntee **Automático**.

Desactivación del tráfico de datos

Puede deshabilitar todas las conexiones de datos en redes móviles para evitar las descargas y sincronizaciones de datos no deseados. Para obtener información detallada sobre su plan de suscripción y el coste del tráfico de datos, póngase en contacto con su operador de red.

Cuando se desactiva el tráfico de datos, aún puede utilizar las conexiones de Wi-Fi® y Bluetooth™. También puede enviar y recibir mensajes multimedia.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desactivar todo el tráfico de datos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles**.
3 Anule la selección de la casilla de verificación **Tráfico de datos móviles**.

Itinerancia de datos

Algunos operadores de red permiten emplear conexiones de datos móviles mediante redes móviles fuera de su red doméstica (itinerancia). Tenga en cuenta que es posible que se le apliquen tarifas por la transmisión de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

! Puede que algunas aplicaciones utilicen en ocasiones la conexión a Internet de su red doméstica sin informarle de ello, como por ejemplo cuando se envían solicitudes de búsqueda y sincronización. Pueden aplicarse tarifas adicionales cuando se establecen estas conexiones a Internet en itinerancia. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Para activar la itinerancia de datos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y puntéelas.
3 Marque la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

! No puede activar la itinerancia de datos cuando las conexiones de datos están desactivadas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Google Play™

Primeros pasos con Google Play™

Abra Google Play™ y entre en un mundo de aplicaciones y juegos. Puede examinar estas aplicaciones y juegos por diferentes categorías. También puede puntuar una aplicación o un juego y dar su opinión sobre él.

Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Consulte *Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo* en la página 54.

! Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones

Para abrir Google Play™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Play Store** y puntéela.

Descargar de Google Play™

En Google Play™ puede descargar aplicaciones de todo tipo, incluidas aplicaciones gratuitas.

Antes de descargar aplicaciones

Antes de descargar aplicaciones de Google Play™, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet que funcione.

Además, recuerde que la descarga de contenido en el dispositivo puede generar gastos por el tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador para obtener más información.

Para descargar una aplicación gratuita

1 En Google Play™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
2 Puntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del dispositivo para la instalación.

Para descargar una aplicación de pago

1 En Google Play™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
2 Puntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.

Para abrir una aplicación descargada

1 En Google Play™, pulse y, a continuación, puntee **Mis Aplicaciones**.
2 Puntee la aplicación descargada.

También puede acceder a las aplicaciones descargadas desde la pantalla de aplicaciones.

Borrar sus datos de aplicaciones

A veces, podría necesitar borrar los datos de una aplicación. Este caso podría darse, por ejemplo, cuando la memoria de la aplicación se llena o cuando quiere borrar las puntuaciones altas de un juego. También podría querer borrar los mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto y multimedia que recibe en algunas aplicaciones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para borrar toda la caché de una aplicación

1 En **Pantalla Inicio** puntee .
2 Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3 Puntee **Aplicaciones**.
4 Puntee la aplicación de la que desea borrar toda la caché.
5 Puntee **Borrar caché**.

! No se puede borrar la caché de determinadas aplicaciones.

Para eliminar una aplicación instalada

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3 Puntee **Aplicaciones**.
4 Seleccione la aplicación que desea eliminar.
5 Puntee **Desinstalar**.

! Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar.

Permisos

Es posible que algunas aplicaciones tengan que acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que puedan funcionar correctamente. En este caso, necesitarán los permisos correspondientes de usted. Por ejemplo, una aplicación de navegación necesita permisos para enviar y recibir tráfico de datos y acceder a su ubicación. Algunas aplicaciones podrían utilizar sus permisos indebidamente para robar o eliminar datos, o para comunicar su ubicación. Asegúrese de instalar y conceder permisos únicamente a las aplicaciones en las que confíe.

Para ver los permisos de una aplicación

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3 Puntee **Aplicaciones**.
4 Puntee la aplicación que desee.
5 Desplácese hacia abajo para ver la información correspondiente debajo de **Permisos**.

Instalar aplicaciones desde un lugar diferente de Google Play™

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. El dispositivo está configurado de fábrica para impedir estas instalaciones. Sin embargo, puede modificar este ajuste y permitir que se instalen aplicaciones de origen desconocido.

! Sony no ofrece garantía alguna sobre el funcionamiento de las aplicaciones o contenidos de otros fabricantes transferidos al dispositivo mediante descargas o a través de una interfaz. Del mismo modo, Sony no se hace responsable de ningún daño ni problemas de funcionamiento del dispositivo que sean atribuibles a la transferencia de contenidos de otros fabricantes. Le recomendamos que utilice exclusivamente contenidos de origen fiable. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor del contenido.

Para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Seguridad** y puntéelas.
3 Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.
4 Puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamar

Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Estos números se pueden usar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Para realizar una llamada de emergencia

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Introduzca el número de emergencias y puntee **Llamar**. Para eliminar un número, puntee .

Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan restringido las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

1. Puntee **Llam. emergencia**.
2. Introduzca el número de emergencias y puntee **Llamar**. Para eliminar un número, puntee .

Gestión de llamadas

Para realizar una llamada, marque manualmente un número de dispositivo punteando un número almacenado en la lista de contactos del dispositivo o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la característica de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y registro de llamadas.

Para marcar un número de teléfono

1. En su **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción y puntéela.
3. Si aparece el registro de llamadas, puntee para acceder a la vista del teclado de marcación.
4. Introduzca el número de teléfono y puntee .

Para borrar un dígito introducido por error, puntee .

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Utilice el teclado de marcación para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
4. Puntee el contacto al que desee llamara.

Para finalizar una llamada

- Puntee **Finalizar llamada**.

Para realizar una llamada internacional

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Mantenga pulsado 0 hasta que aparezca el signo "+".
4. Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, puntee **Llamar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para responder a una llamada



- Arrastre a la derecha de la pantalla.

Para rechazar una llamada

- Arrastre hacia la izquierda por la pantalla.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, puntee .

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar el altavoz durante una llamada

- Puntee .

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Puntee .

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse brevemente .

Para introducir números durante una llamada

1. Durante la llamada, puntee **Teclado**. Aparecerá un teclado numérico.
2. Puntee los números que desee introducir.

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Llamadas recientes

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas y realizadas .

Para ver las llamadas perdidas

1. Cuando tenga una llamada perdida, aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee **Llamada perdida**.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
3. Para llamar directamente a un número, puntee el número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar**.

También puede puntear > **Volver a llamar** para llamar a un número.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
3. Mantenga pulsado el número y puntee **Añadir a Contactos**.
4. Puntee el contacto deseado, o puntee **Crear contacto nuevo**.
5. Edite los detalles del contacto y puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. Su número del servicio de buzón de voz se almacena generalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e introducirlo manualmente.

Para introducir su número de buzón de voz

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Buzón de voz** >**Configuración de buzón de voz** > **Número buzón de voz**.
3. Introduzca su número de buzón de voz.
4. Puntee **Aceptar**.

Para llamar al servicio de buzón de voz

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Mantenga pulsado **1**.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oirá un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional**.
3. Para activar o desactivar las llamadas en espera, puntee **Llamada en espera**.

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, puntee .

Para realizar una segunda llamada

1. Durante una llamada, puntee **Teclado**.
2. Introduzca el número del destinatario y puntee **Llamar**.
3. Se pone en espera la primera llamada.

Este mismo procedimiento se aplica a cualquier llamada adicional.

Para cambiar entre varias llamadas

- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, puntee .

Para finalizar la llamada en curso y volver a la siguiente llamada en espera

- Puntee **Finalizar llamada**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

Para obtener detalles sobre el número de participantes que puede agregar a una audioconferencia, póngase en contacto con su operador de red.

Para realizar una llamada de conferencia

1. Durante una llamada, puntee **Teclado**.
2. Marque el número del segundo participante y puntee **Llamar**. Tras la respuesta del segundo participante, la primera llamada se pondrá en espera.
3. Puntee para agregar el segundo participante a la llamada de conferencia.
4. Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia, puntee **{0} participantes**.
2. Puntee el número de teléfono del participante con quien quiera hablar en privado.
3. Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, puntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia en curso, puntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, puntee **3 participantes** si hay tres participantes.
2. Puntee a continuación junto al participante que quiera eliminar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, puntee **Finalizar llamada de conferencia**.

Ajustes de llamada

Restricción de llamadas

Puede restringir todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Al utilizar por primera vez la restricción de llamadas, debe introducir el PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, una nueva contraseña para activar esta función.

Para restringir llamadas entrantes o salientes

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Bloqueo de llamadas**.
3. Seleccione una opción.
4. Introduzca la contraseña y puntee **Habilitar**.

Rechazar una llamada con un mensaje

Puede rechazar una llamada con un mensaje predefinido. Cuando rechace una llamada con un mensaje, el mensaje se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en el dispositivo.

El dispositivo incluye seis mensajes predefinidos. Puede seleccionar uno de estos mensajes predefinidos, que pueden editarse si es necesario.

Para rechazar una llamada con un mensaje predefinido.

- Arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Para rechazar una segunda llamada con un mensaje predefinido.

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Para modificar el mensaje utilizado para rechazar una llamada

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Rechazar llamadas con mensaje** y puntéelas.
3. Puntee el mensaje que desee modificar y efectúe los cambios necesarios.
4. Cuando haya terminado, puntee **OK**.

Reenviar llamadas

Puede reenviar llamadas, por ejemplo, a otro número de teléfono o a un servicio de contestador automático.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desviar llamadas

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamadas**.
3 Seleccione una opción.
4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, puntee **Habilitar**.

Para apagar el desvío de llamada

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamadas**.
3 Seleccione una opción y, a continuación, puntee **Deshabilitar**.

Mostrar u ocultar el número de móvil

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de móvil en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de teléfono

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional** > **ID de emisor de llamada** y puntéelas.

Números de marcación fija

Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija**.
3 Puntee **Activar marcación fija** o **Desact. marcación fija**.
4 Introduzca su PIN2 y puntee **Aceptar**.

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija** > **Números de marcación fija** y puntéelas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Contactos

Acerca de Contactos

Utilice la aplicación de Contactos para guardar y gestionar todos sus números de móvil, direcciones de correo electrónico y otros datos de los contactos en una sola ubicación. Simplemente puntee en el contacto para ver fácilmente todos los mensajes del contacto.

Puede añadir nuevos contactos a su dispositivo y sincronizarlos con los contactos almacenados en su cuenta de Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos. La aplicación de Contactos crea automáticamente nuevos contactos y le ayuda a emparejar determinada información, por ejemplo direcciones de correo electrónico, con los contactos existentes.

Transferir contactos al nuevo dispositivo

Hay varias formas de transferir los contactos al nuevo dispositivo. Elija el método de transferencia que mejor se adapte a su situación.

Transferencia de los contactos con un ordenador

Puede utilizar un ordenador para transferir los contactos de dispositivos de varias marcas, entre los que se incluyen iPhone, Samsung, HTC y Nokia.

Componentes necesarios:

- Un ordenador con conexión a Internet que ejecute Windows®
- Un cable USB para su dispositivo antiguo
- Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™
- Su dispositivo antiguo
- Su nuevo dispositivo Android™

Uso del programa PC Companion para transferir contactos

Si transfiere contactos mediante un PC, utilice el programa PC Companion. Es gratuito y los archivos de instalación ya se encuentran almacenados en su nuevo dispositivo. PC Companion ofrece también diversas funciones adicionales, incluida la ayuda para actualizar el software del dispositivo.

Para instalar PC Companion

1. **Nuevo dispositivo**: Encienda el dispositivo Android™ y conéctelo a un PC a través de un cable USB.
2. **Nuevo dispositivo**: Puntee **Instalar** Para instalar PC Companion en el ordenador.
3. **Ordenador**: Si aparece una ventana emergente para notificarle acerca del software de PC disponible, seleccione *Ejecuta Startme.exe*.
4. **Ordenador**: Haga clic en *Instalar* para iniciar la instalación y siga las instrucciones para completar la instalación.

Para transferir los contactos a su nuevo dispositivo por medio de PC Companion

1. Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su ordenador.
2. Abra PC Companion en el ordenador, a continuación haga clic en *Contacts Setup* y siga las instrucciones para transferir su agenda.

Transferencia de los contactos con un ordenador Apple® Mac®

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar un ordenador Apple Mac para transferir los contactos de su dispositivo antiguo, consulte *Transfer your contacts*.

Transferencia de los contactos mediante cuentas de sincronización

Su dispositivo funciona con cuentas de sincronización en línea ampliamente utilizadas, como por ejemplo Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®o Facebook™. Si

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

ha sincronizado los contactos de su dispositivo antiguo o su ordenador con una cuenta en línea, puede transferir sus contactos a su nuevo dispositivo utilizando esa cuenta. Para obtener información más detallada sobre la sincronización, consulte *Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa* en la página 109.

Para sincronizar sus contactos del dispositivo con una cuenta de sincronización

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3 Si ya ha configurado una cuenta de sincronización y desee sincronizar con esa cuenta, puntee la cuenta, puntee y, a continuación, puntee **Sincronizar ahora**.

Transferencia de contactos desde una tarjeta SIM

Para importar contactos desde una tarjeta SIM

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, puntee .
2 Pulse , y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos de la tarjeta SIM en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente estos contactos en el dispositivo. Seleccione la opción que desee.
4 Para importar un contacto, búsquelo y puntéelo. Para importar todos los contactos, puntee **Importar todos**.

Transferencia de contactos desde una tarjeta de memoria.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos importados de la tarjeta de memoria en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente los contactos importados en el dispositivo. Seleccione la opción que desee.
4 Si tiene más de un archivo vCard en la tarjeta SD, aparecerá una lista con los diferentes grupos de contactos del dispositivo junto con las fechas en que se crearon. Seleccione el grupo que desee importar.

Recibir contactos de otros dispositivos

Para recibir datos de contactos enviados con tecnología Bluetooth™

1 Asegúrese de que la función Bluetooth™ está activada y que el dispositivo esté establecido como visible. Si no es así, no podrá recibir datos de otros dispositivos.
2 Cuando se le pregunte que confirme si desea recibir el archivo, puntee **Aceptar**.
3 Arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y puntee el archivo que ha recibido para importar los datos de contacto.

Para recibir los contactos enviados con un servicio de mensajería

1 Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, un mensaje multimedia o un mensaje de correo electrónico, abra el mensaje.
2 Los datos de contacto recibidos aparecen como elemento adjunto vCard. Puntee o mantenga pulsado el archivo vCard para abrir un menú, de forma que pueda guardar los datos de contacto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

ContactosDescripción general de la pantalla

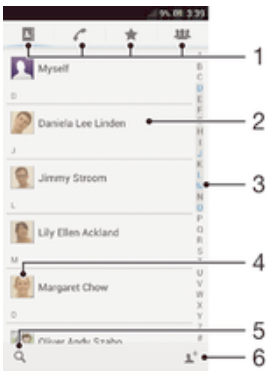

1	Pestañas de acceso directo
2	Toque un contacto para ver sus detalles
3	Índice alfabético para explorar los contactos
4	Puntee una miniatura de contacto para abrir el menú de contacto rápido
5	Puntee para buscar contactos
6	Puntee aquí para crear un contacto

Administración de contactos

Cree, edite y sincronice sus contactos en sólo unos pasos. Puede seleccionar los contactos almacenados en cuentas diferentes y gestionar cómo se muestran en el dispositivo.

Si sincroniza sus contactos con más de una cuenta, puede combinar los contactos en su dispositivo para evitar duplicados.

! Algunos servicios de sincronización, por ejemplo los servicios de redes sociales, no permiten la edición de detalles de contactos.

Para ver los contactos

- En**Pantalla Inicio**, puntee y después puntee . Sus contactos aparecen aquí.

Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Filtrar**.
3. En la lista que aparece, seleccione y desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, puntee la cuenta.
4. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para añadir un contacto

1. En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee .
3. Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desee agregar este contacto, o puntee **Contacto local** si sólo desea guardar la información del contacto en su dispositivo.
4. Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Para editar un contacto

1. En la pantalla **Pantalla Inicio**, puntee , y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3. Edite la información que desee. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para asociar una imagen a un contacto

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
4 Cuando haya agregado la imagen, puntee **Listo**.

También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**.

Para ver las comunicaciones mantenidas con un contacto

1 En la pantalla **Pantalla Inicio**, puntee , y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee ver.
3 Para ver la comunicación con el contacto de un medio diferente, puntee o desplácese a través de las opciones de filtro de la parte inferior de la pantalla.

Para eliminar contactos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Toque y mantenga pulsado el contacto que desee eliminar. Para eliminar todos los contactos, pulse y, a continuación, puntee **Marcar varios**.
3 Puntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione d**Marcar todos**.
4 Puntee y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para editar su información de contacto

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee **Yo** y, a continuación, puntee .
3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
4 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee el contacto que desee asociar a otro contacto.
3 Pulse y, a continuación, puntee **Enlazar contacto**.
4 Puntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se agrega al segundo contacto, y el primer contacto deja de mostrarse en la lista de contactos.

Para separar contactos vinculados

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee **Desenlazar cont.**.
4 Puntee **Aceptar**.

Favoritos

Puede marcar los contactos como favoritos para que tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Agenda.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

1 En la pantalla **Pantalla Inicio**, puntee , y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
3 Puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver sus contactos favoritos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee .

Grupos

Puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde la aplicación de contactos.

Para asignar un contacto a un grupo

1 En la aplicación de Contactos, mantenga pulsado el contacto que desee asignar a un grupo.
2 Puntee y, a continuación, puntee la barra situada directamente debajo de **Asignar al grupo**.
3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto y, a continuación, puntee **Listo**.
4 Puntee **Listo**.

Comunicaciones con sus contactos

Para buscar un contacto

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee e introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el campo **Buscar contactos**. Aparecerán todos los contactos que comiencen por esas letras.

Menú de contactos rápidos

Puntee una miniatura del contacto para ver las opciones de comunicación rápida con un contacto específico. Las opciones incluyen llamar al contacto, enviar un mensaje de texto o multimedia e iniciar un chat con la aplicación Google Talk™.

! Para que una aplicación aparezca como una opción en el menú de contactos rápidos, debe configurar la aplicación en su dispositivo e iniciar la sesión en la aplicación. Por ejemplo, tiene que iniciar la aplicación **Gmail™** e introducir sus datos de inicio de sesión antes de utilizar **Gmail™** desde el menú de contactos rápidos.

Compartir los contactos

Para añadir su tarjeta de visita

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee **Yo**.
3 Puntee y, a continuación, puntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Puntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
3 Pulse y a continuación puntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Marcar varios**.
3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
4 Puntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o una herramienta de sincronización en línea como, por ejemplo, Microsoft® Exchange ActiveSync® para realizar una copia de seguridad de los contactos.

Para exportar todos los contactos a la tarjeta de memoria

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta de memoria**.
3. Puntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

1. En**Pantalla Inicio**, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3. Marque los contactos que desee enviar, o puntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
4. Puntee **Exportar**.
5. Seleccione **Añadir contactos** si desea agregar los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM, o seleccione **Sustituir todos contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mensajería

Uso de mensajes de texto y multimedia

Puede enviar y recibir mensajes de texto desde su dispositivo mediante la función SMS (Servicio de mensajes cortos). Si su suscripción incluye MMS (Servicio de mensajes multimedia), también podrá enviar y recibir mensajes que contengan archivos multimedia como, por ejemplo, imágenes y vídeos. El número de caracteres que puede enviar en un solo mensaje de texto varía según el operador y el idioma que utilice. Si sobrepasa el límite de caracteres, se combinarán todos sus mensajes individuales y se enviarán de forma conjunta. Se le cobrará por cada mensaje de texto individual que envíe. Cuando vea sus mensajes, aparecen como conversaciones, lo que significa que los mensajes a y desde una persona en particular están agrupados.

Para enviar mensajes multimedia, debe utilizar los ajustes correctos de MMS en su dispositivo. Puntee *Ajustes para mensajes e Internet*.

Para crear y enviar un mensaje

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee .
3. Puntee y, a continuación, seleccione los destinatarios deseados de la lista de contactos. Si el destinatario no aparece como contacto, introduzca el contacto manualmente y puntee .
4. Cuando haya terminado de añadir los destinatarios, puntee **Listo**.
5. Puntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
6. Si desea añadir una foto o un vídeo, puntee y seleccione una opción.
7. Puntee **Enviar** para enviar el mensaje.

Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como un borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador:**.

Para leer un mensaje recibido

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que desee.
3. Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.

También puede abrir mensajes desde la barra de estado cuando se muestre . Simplemente arrastre hacia abajo la barra y puntee el mensaje.

Para responder a un mensaje

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que contenga el mensaje.
3. Introduzca su respuesta y puntee **Enviar**.

Para reenviar un mensaje

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que contenga el mensaje que desee reenviar.
3. Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje**.
4. Puntee y, a continuación, seleccione los destinatarios de la lista de contactos. Si el destinatario no aparece como contacto, introduzca el contacto manualmente y puntee .
5. Cuando haya terminado de añadir los destinatarios, puntee **Listo**.
6. Edite el mensaje (si es necesario) y puntee **Enviar**.

En el paso 4 también puede puntear **Para** e introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar un mensaje

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee , después busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Para eliminar conversaciones

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar conversaciones**.
3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, puntee > **Eliminar**.

Para guardar el número de un remitente

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee > **Guardar**.
3 Seleccione un contacto que ya exista o puntee **Crear contacto nuevo**.
4 Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Para llamar al remitente de un mensaje

1 En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee una conversación.
3 Puntee el nombre o el número del destinatario en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione el nombre o el número del destinatario de la lista que aparece.
4 Si el destinatario se encuentra entre sus contactos, puntee el número de teléfono al que quiera llamar. Si no ha guardado el destinatario entre los contactos, puntee .

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

1 En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.
4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Para marcar un mensaje

1 En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 En el mensaje que desee marcar, puntee .
4 Para desmarcar un mensaje, puntee .

Para ver los mensajes marcados

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Mensajes destacados**.
3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Para buscar mensajes

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Búsqueda**.
3 Introduzca sus palabras clave de búsqueda y puntee la tecla de confirmación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Opciones de los mensajes de texto y multimedia

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3 Para establecer un sonido de notificación, puntee **Tono de notificación** y seleccione una opción.
4 Para otros ajustes de notificación, marque o desactive las casillas de verificación correspondientes.

Para cambiar los ajustes de los informes de entrega de los mensajes salientes

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3 Puntee **Informe de entrega** para activar o desactivar los informes de entrega.

Para ver los mensajes guardados en la tarjeta SIM

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Mensajes SIM**.

Google Talk™

La aplicación Google Talk™ le permite hablar con sus amigos a través de texto, voz y vídeo.

Para iniciar Google Talk™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Talk**.

Para responder a un mensaje instantáneo en Google Talk™

1 Cuando alguien contacte con usted en Google Talk™, aparece en la barra de estado.
2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, pulse el mensaje para comenzar a chatear.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Correo electrónico

Inicio rápido con el correo electrónico

Puede gestionar varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo con la aplicación Correo electrónico, incluidas cuentas corporativas de Microsoft Exchange Active Sync. Desde las aplicaciones de Correo electrónico y Gmail™ de su dispositivo es posible acceder a los correos electrónicos que reciba en su cuenta de Gmail™.

Uso de cuentas de correo electrónico

Para configurar una cuenta de correo electrónico en el dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para configurar una cuenta de correo electrónico como la cuenta predeterminada

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para componer y enviar correos electrónicos.
5. Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. La bandeja de entrada de la cuenta predeterminada aparece cada vez que abra la aplicación de correo electrónico.

Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico, esta será la cuenta predeterminada de forma automática.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional al dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Puntee en la parte superior de la pantalla y, a continuación, puntee **Añadir cuenta**.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y, a continuación, puntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
5. Si se le pide, introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que sea fácilmente identificable. El mismo nombre se mostrará en los correos electrónicos que envíe desde esta cuenta.
6. Cuando haya terminado, puntee **Siguiente**.

Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta que desea quitar.
5. Puntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Gmail™ y otros servicios de Google™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizarla con la aplicación Gmail™ de su dispositivo para leer, escribir y organizar los mensajes de correo electrónico. Después de configurar su cuenta de Google™ para su dispositivo, también puede conversar con los

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

amigos mediante la aplicación Google Talk™, sincronizar la aplicación de calendario del dispositivo con Google Calendar™, y descargar aplicaciones y juegos de Google Play™.

Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en este capítulo no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red en todas las zonas.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Google** y puntéelas.
3. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en *www.google.com/accounts*.

Para abrir la Aplicación Gmail™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Gmail** .

Uso del correo electrónico

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. Asegúrese de que ha configurado una cuenta de correo electrónico.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puntee en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desea usar.
4. Puntee , luego **Para** y comience a escribir el nombre del destinatario o su dirección de correo electrónico, o puntee y seleccione uno o más destinatarios de su lista de contactos.
5. Introduzca el asunto del correo electrónico y el texto del mensaje y puntee .

Para recibir mensajes de correo electrónico

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee en la parte superior de la pantalla y seleccione la que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Vista combinada**.
4. Para descargar mensajes nuevos, puntee .

Si ha configurado una cuenta de correo electrónico de empresa, puede configurar la frecuencia de comprobación a **Automática (Push)**.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puntee en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Vista combinada**.
4. En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el correo electrónico que desee leer.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para utilizar el panel de vista previa de correo electrónico

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Vista combinada**.
3. Sostenga su dispositivo horizontalmente. Aparece el panel de vista previa de correo electrónico.
4. En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el correo electrónico que desee leer. El correo electrónico se mostrará en el panel de vista previa. Para ver más información sobre el correo electrónico, puntee la flecha hacia abajo situada junto al nombre del emisor. En el cuerpo del mensaje, separe dos dedos o júntelos para acercar o alejar el zoom.
5. Para ver el correo electrónico en formato de pantalla completa, puntee la barra divisoria (situada entre la lista de correo electrónico y el cuerpo del mensaje) según corresponda. En el formato de pantalla completa, utilice las teclas hacia la izquierda o derecha para leer el mensaje anterior o siguiente.
6. Para volver a la vista de la bandeja de entrada, puntee la barra divisoria según corresponda.

Antes de utilizar el panel de vista previa, actívelo en los ajustes del panel de vista previa.

Para ocultar el panel de vista previa, sostenga verticalmente el dispositivo o cambie los ajustes del panel de vista previa.

Para cambiar los ajustes del panel de vista previa del correo electrónico

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Puntee **General** > **Panel de previsualización** y, a continuación, seleccione una opción.

Para ver un archivo adjunto de un mensaje de correo electrónico

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Busque y puntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desee ver. Los correos electrónicos con archivos adjuntos se identifican con .
4. Una vez que se abra el correo electrónico, puntee y, a continuación, puntee **Ver**.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Busque y puntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
4. Puntee el nombre del remitente y, a continuación, puntee **Aceptar**.
5. Seleccione un contacto que ya exista o puntee **Crear contacto nuevo**.
6. Si lo desea, edite la información del contacto y,, a continuación, puntee **Listo**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee responder y, a continuación, puntee .
4. Puntee **Responder** o **Responder a todos**.
5. Introduzca su respuesta y puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Correo electrónico**.
3 En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, puntee .
4 Puntee **Reenviar**.
5 Puntee **Para** e introduzca manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, o puntee para seleccionar un destinatario de sus contactos.
6 Introduzca el texto del mensaje y, a continuación, puntee .

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3 En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y puntee .
4 Puntee **Sí**.

Parar ordenar sus correos electrónicos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puntee en la parte superior de la pantalla y seleccione la que desee comprobar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Vista combinada**.
4 Pulse y, a continuación, puntee **Ordenar**.
5 Seleccione una opción de orden.

Para buscar correos electrónicos

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2 Puntee en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar.
3 Puntee .
4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, puntee **Ir** en el teclado.
5 El resultado de la búsqueda aparece en una lista ordenada por fecha. Puntee el correo electrónico que desee abrir.

Para cambiar las opciones de búsqueda, puntee y seleccione otra opción.

Para ver todas las carpetas de una cuenta de correo electrónico

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee . A continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2 Puntee en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta que desee comprobar. A continuación, puntee de nuevo **Mostrar todas las carpetas** y seleccione para ver todas las carpetas en esta cuenta.

Para cambiar la frecuencia de comprobación de la bandeja de entrada

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3 Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4 Seleccione la cuenta en la que desee cambiar la frecuencia de comprobación de la bandeja de entrada.
5 Puntee **Frecuencia comprobación buzón** y seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
4. Puntee **Fuera de la oficina**.
5. Puntee junto a **Fuera de la oficina** de tal forma que cambie a .
6. Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer interv. de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
7. Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
8. Puntee **Aceptar** para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

aplicación "WALKMAN"

Acerca de la aplicación "WALKMAN"

Saque el máximo partido de la aplicación "WALKMAN". Escuche y organice la música y libros de audio que haya transferido al dispositivo desde un ordenador, o que haya comprado y descargado de las tiendas en línea.

Para que el contenido esté fácilmente disponible para la aplicación "WALKMAN", puede usar la aplicación Media Go™. Media Go™ ayuda a transferir contenido de música entre un ordenador y el dispositivo. Para más información, vea *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 103.

Descripción general de la aplicación "WALKMAN"

1	Para navegar por los archivos de música
2	Busque todas las pistas almacenadas en el dispositivo
3	Puntee el botón infinito para buscar información y plug-ins relacionados en Google Play™
4	Carátula (si se encuentra disponible)
5	Permite avanzar o pasar a la pista siguiente de la cola de reproducción actual
6	Tiempo transcurrido total de la pista
7	Tiempo transcurrido de la pista actual
8	Indicador de progreso – arrastre el indicador o puntee a lo largo de la línea para avanzar y rebobinar
9	Botón Reproducir/Pausa
10	Permite retroceder o ir a la pista anterior de la cola de reproducción actual

Transferencia de archivos multimedia al dispositivo

Antes de utilizar la aplicación "WALKMAN", es una buena idea transferir todos su contenidos multimedia favoritos desde un ordenador al dispositivo y, posteriormente, reproducir o ver este contenido en su dispositivo. Los contenidos multimedia pueden incluir música, fotos y vídeos. La forma más sencilla de transferir archivos es con un cable USB. Una vez que haya conectado el dispositivo y el ordenador con el cable USB, puede utilizar la aplicación del administrador de archivos en el ordenador o la aplicación Media Go™ para transferir los archivos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de la aplicación "WALKMAN"

Para reproducir contenido de audio

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. En **Mi música** seleccione una categoría de música y localice la pista que desee abrir.
3. Pulse una pista para reproducirla.

No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para cambiar de pista

- Cuando una pista se está reproduciendo, puntee o .
- Cuando una pista se está reproduciendo, pase la carátula hacia la izquierda o derecha.

Para poner en pausa una pista

- Puntee .

Para avanzar y rebobinar música

- Mantenga pulsado o .

También puede arrastrar el marcador del indicador de progreso hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para mejorar la calidad de sonido con el ecualizador

1. Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, pulse .
2. Puntee **Ajustes** > **Mejoras de sonido**.
3. Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee y seleccione un estilo.

Para activar la característica de sonido envolvente

1. Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, pulse .
2. Puntee **Ajustes** > **Mejoras de sonido** > **Ajustes** > **Sonido de ambiente (VPT)**.
3. Seleccione el ajuste y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para ver la cola de la lista de reproducción actual

1. Mientras se reproduce una pista en la aplicación "WALKMAN", puntee .
2. Puntee **Cola de reproducción**.

Para minimizar la aplicación "WALKMAN"

- Cuando la aplicación "WALKMAN" se esté reproduciendo, puntee para regresar a la pantalla anterior, o pulse para ir a la **Pantalla Inicio**. El reproductor "WALKMAN" empieza a reproducirse en segundo plano.

Para abrir la aplicación "WALKMAN" cuando se reproduce en segundo plano

1. Mientras se reproduce una pista en segundo plano, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2. Puntee el título de la pista para abrir la aplicación "WALKMAN".

Si lo prefiere, puede mantener pulsado y, a continuación, seleccionar la aplicación "WALKMAN".

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar una pista

1. En **Mi música** localice el vídeo que desee eliminar.
2. Mantenga pulsado el título de la pista y, a continuación, puntee **Eliminar**.

También puede eliminar los álbumes de esta forma.

Para enviar una pista

1. Cuando busque pistas en **Mi música**, mantenga pulsado el título de la pista.
2. Puntee **Enviar**.
3. Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

También puede enviar álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Para seleccionar "Me gusta" en una pista en Facebook™

1. Mientras se reproduce una pista en la aplicación "WALKMAN" puntee la carátula del álbum.
2. Puntee para indicar que le gusta la pista en Facebook™. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentario.
3. Puntee **Compartir** para enviar la pista a Facebook™. Si la pista se recibe correctamente, recibirá un mensaje de comunicación de Facebook™.

Visualizador

El visualizador permite incluir efectos visuales en sus pistas de música a medida que las reproduce. Los efectos de cada pista se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el estilo de fondo.

Para activar el visualizador

1. En la aplicación "WALKMAN", pulse .
2. Puntee **Visualizador**.

Puntee para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el estilo de fondo

1. En la aplicación "WALKMAN", pulse .
2. Puntee **Visualizador**.
3. Pulse > **Tema** y seleccione un estilo.

Obtener más información de una pista o intérprete.

En la aplicación "WALKMAN" puede puntear el botón infinito para obtener más información sobre el intérprete que esté escuchando.

El botón infinito también le ofrece acceso a contenido relacionado, por ejemplo:

- Vídeos musicales en YouTube™
- Información del intérprete en Wikipedia
- Letras de canciones en Google
- Vídeos de karaoke en YouTube™
- Búsquedas extendidas en Internet
- Contenidos del servicio Playnow™

La exactitud de los resultados de la búsqueda puede variar.

Para obtener más información sobre un intérprete o una pista

- Cuando se reproduzca una pista en la aplicación "WALKMAN", puntee .

Uso de Mi música para organizar las pistas

Puntee la pestaña Mi música en la aplicación "WALKMAN" para tener una descripción de todas las pistas que tenga almacenadas en el dispositivo. En Mi música puede

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

administrar los álbumes y las listas de reproducción, crear accesos directos y organizar la música por estado de ánimo y tempo.

Descripción general de Mi música

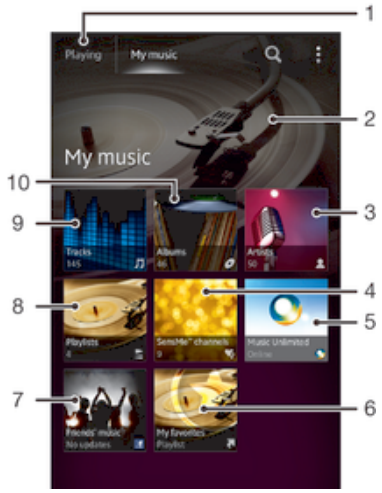

1	Regresa a la pista actual
2	Imagen del artista actualmente en reproducción (si está disponible)
3	Busca música por artista
4	Clasifica la música mediante las emisoras SensMe™
5	Administra y editar su música con Music Unlimited™
6	Explora sus listas reproducción favoritas
7	Recopila los enlaces a la música y el contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido con servicios en línea
8	Examina todas las listas de reproducción
9	Examina el audio por pista
10	Examina por álbum

Para añadir un acceso directo a una pista

1. En **Mi música**, puntee , , o y busque la pista para la que desee crear un acceso directo.
2. Toque y mantenga pulsado el título de la pista.
3. Puntee **Añadir como acceso directo**. El acceso directo aparecerá en la vista principal de "Mi música".

Para reorganizar los accesos directos

- En **Mi música** mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre y, a continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.

Para eliminar un acceso directo

- En **Mi música**, mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre y, a continuación, arrastre el elemento a .

! Sólo se pueden eliminar los accesos directos que haya creado usted mismo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para actualizar la música con la información más reciente

1. En la aplicación "WALKMAN", puntee **Mi música** y, a continuación, puntee ☰.
2. Puntee **Descargar info. de música** > **Iniciar**. El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información de pista disponible para su música.

La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descargue información de música.

Clasificación de la música mediante los canales SensMe™

La aplicación de canales SensMe™ le permite organizar su música por estado de ánimo y tempo. SensMe™ agrupa todas sus pistas en doce categorías o canales, por lo que puede seleccionar la música que se adapte a su estado de ánimo o momento del día.

Para habilitar la aplicación de canales SensMe™

- En **Mi música**, pulse ☰ y, a continuación, puntee **Descargar info. de música**.

Esta aplicación requiere una conexión de red móvil o de red Wi-Fi®.

Uso de la aplicación de música Amigos para compartir música

La aplicación de música Amigos obtiene enlaces a música y contenido musical que usted y sus amigos han compartido a través de Facebook™.

Para gestionar la música de sus amigos

1. En **Mi música**, puntee **Música de amig.** > **Reciente**.
2. Puntee un elemento para abrirlo, y realice las acciones deseadas en éste.
3. Puntee 👍 para indicar que le gusta la pista en **Facebook™**. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentario.

Para ver su música compartida

1. En la **Mi música**, puntee **Música de amig.** > **Mis compartid.**.
2. Desplácese hasta el elemento que desee abrir y puntéelo. Todos los comentarios del elemento se muestran en la pantalla, en caso de que haya alguno.

Reproducir música en orden aleatorio

Puede reproducir aleatoriamente las pistas de las listas de reproducción. La lista de reproducción puede ser una que haya creado usted o un álbum.

Para reproducir pistas en orden aleatorio

1. En **Mi música**, puntee 💿 y desplácese hasta un álbum o puntee ♫ y vaya a una lista de reproducción.
2. Puntee la carátula del álbum y, a continuación, puntee 🔁 para activar **Modo aleatorio**.

Para desactivar el modo aleatorio

- Cuando se reproduzcan pistas en modo aleatorio, pulse ☰.

Gestión de listas de reproducción

En **Mi música** puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo. Además, puede instalar la aplicación Media Go™ en un ordenador y utilizarla para copiar listas de reproducción del ordenador al dispositivo.

Para obtener más información, consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 103.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear sus propias listas de reproducción

1. En el reproductor WALKMAN, puntee la pestaña **MI MÚSICA**.
2. Puntee **Listas reprod.**.
3. En el menú que se abre, puntee **Crear nueva lista reprod.**.
4. Introduzca el nombre para la lista de reproducción y puntee **Aceptar**.
5. Seleccione la música que prefiera y puntee el icono Guardar situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Para añadir pistas a una lista de reproducción

1. Cuando busque pistas en **Mi música**, mantenga pulsado el nombre del intérprete o el título del álbum o de la pista que desee añadir.
2. Puntee **Añadir a**.
3. Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desee añadir el intérprete, el álbum o la pista. El intérprete, el álbum o la pista se añaden a la lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

1. En **Mi música**, puntee .
2. En **Listas reprod.**, puntee una lista de reproducción.
3. Pulse una pista para reproducirla.

Para quitar pistas de una lista de reproducción

1. En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la pista que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar de lista de reprod.** en la lista que aparece.

Para eliminar una lista de reproducción

1. En **Mi música** seleccione **Listas reprod.**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Puntee **Eliminar**.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

! No es posible eliminar listas de reproducción predeterminadas.

Widget de la aplicación "WALKMAN"

El widget de la aplicación "WALKMAN" es una aplicación en miniatura que le proporciona acceso directo a la la aplicación "WALKMAN" desde la **Pantalla Inicio**. Debe añadir este widget a la **Pantalla Inicio** para poder utilizarlo.

Para agregar el widget de la aplicación "WALKMAN" a la pantalla de inicio

1. Puntee un área vacía en la **Pantalla Inicio**y, a continuación, puntee **Widgets**.
2. Busque y puntee **WALKMAN**.

Protección del oído

Escuchar música en la aplicación "WALKMAN" o en otros reproductores multimedia a un volumen excesivo durante un periodo de tiempo prolongado puede dañar su oído, incluso cuando el volumen está a un nivel medio. Para avisarle de este riesgo, se muestra una advertencia cuando el volumen es demasiado alto y después de utilizar la aplicación "WALKMAN" durante más de 20 horas.

Para desactivar el aviso del nivel de volumen

- Cuando aparezca , puntee **Aceptar** para cerrar la advertencia.

Cada vez que reinicie el dispositivo, el volumen se ajusta automáticamente a un nivel medio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Servicios de música

Tecnología TrackID™

Identificación de música con la tecnología TrackID™

Utilice el servicio del reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en su proximidad. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en pocos segundos. Puede adquirir las pistas que haya identificado TrackID™ y las listas de éxitos de TrackID™ para ver lo que los usuarios de TrackID™ en todo el mundo están buscando. Para obtener mejores resultados, utilice TrackID™ en una zona tranquila.

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para abrir la aplicación TrackID™

1. En **Pantalla Inicio** puntee .
2. Busque la opción **TrackID™** y puntéela.

También puede utilizar el widget TrackID™ para abrir la aplicación **TrackID™**.

Para buscar información sobre la pista con TrackID™

1. Abra la aplicación **TrackID™** y acerque el dispositivo hacia la fuente de la música.
2. Puntee . Si TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecerán en la pantalla.

Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, pulse .

Para ver las listas de éxitos de TrackID™

1. Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, puntee **Gráficos**. La primera vez que vea una lista de éxitos se ajustará a su propia región.
2. Para ver las listas de éxitos de las búsquedas más populares en otras regiones, puntee > **Regiones**.
3. Seleccione el país o región.

Usar los resultados de la tecnología TrackID™

La información sobre la pista aparece cuando la aplicación TrackID™ la reconoce. Puede adquirir la pista o compartirla mediante correo electrónico, SMS, o una red social. También puede obtener más información sobre el intérprete de la pista.

Para comprar una pista reconocida por la aplicación TrackID™

1. Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, puntee **Descargar**.
2. Siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.

También puede seleccionar una pista que desee comprar abriendo las pestañas **Historial** o **Gráficos** de la pantalla inicial de **TrackID™**.

Es posible que la característica de compra de pistas no se encuentre disponible en todos los países o regiones, ni sea compatible con todas las redes o proveedores de servicios en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir una pista

1. Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca la pista, puntee **Compartir** y seleccione un método para compartir.
2. Siga las instrucciones del dispositivo para completar el procedimiento.

También puede seleccionar una pista para compartir abriendo las pestañas **Historial** o **Gráficos** en la pantalla de inicio de **TrackID™**.

Para ver la información del intérprete en una pista

- Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, puntee **Info. intérprete**.

También puede ver la información del intérprete de una pista abriendo las pestañas **Historial** o **Gráficos** en la pantalla inicial de **TrackID™**.

Para eliminar una pista del historial de pistas

1. Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, puntee **Historial**.
2. Puntee un título de pista y, a continuación, puntee **Eliminar**.
3. Puntee **Sí** para confirmar.

Music Unlimited™

Usar Music Unlimited™

Music Unlimited™ es un servicio de suscripción que ofrece acceso a millones de canciones a través de una conexión de red móvil o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca musical personal en la nube desde diversos dispositivos, o sincronizar sus listas de reproducción y su música mediante un PC que ejecute el sistema operativo Windows®. Visite *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obtener más información.

Es posible que Music Unlimited™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones.

Para abrir Music Unlimited™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción y puntéela.

Acerca del servicio PlayNow™

Puede usar el servicio PlayNow™ para descargar aplicaciones, música, juegos, tonos de llamada y fondos. Este servicio ofrece descargas tanto gratuitas como no gratuitas. Tenga en cuenta que las opciones de pago para las aplicaciones no gratuitas puede variar según el país.

El servicio PlayNow™ no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de descargar contenidos

Antes de descargar, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet. Asimismo, puede que necesite tener una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo para descargar contenido.

Cuando descargue contenido a su dispositivo, podría cobrársele por la cantidad de datos transferidos. Póngase en contacto con su operador para obtener información acerca de las tarifas de transferencia de datos en su país.

Para iniciar PlayNow™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción y puntéela.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descargas del servicio PlayNow™

El servicio PlayNow™ le permite descargar una amplia gama de contenidos directamente en el dispositivo. Puede elegir entre una gran variedad de aplicaciones, juegos, música, tonos de llamada y otros contenidos. Tenga en cuenta que las opciones de pago para las aplicaciones no gratuitas puede variar según el país.

Para descargar un elemento de PlayNow en su dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **PlayNow™**.
3. Busque lo que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
4. Puntee el elemento para ver los detalles.
5. Haga clic en "Buy now!" para iniciar el proceso de compra. Cuando se haya validado su compra podrá empezar a descargar los contenidos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

radio FM

Acerca de la radio FM

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier radio FM. Por ejemplo, puede examinar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares hacen de antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido de la radio al altavoz, si así lo desea.

Cuando encienda la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para iniciar la radio FM

1. Conecte unos auriculares al dispositivo.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque y puntee **Radio FM** Los canales que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.

Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, ésta aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Deslice el dedo hacia arriba o abajo por la banda de frecuencia.

Para seleccionar la región de radio

1. Cuando la radio esté abierta, pulse .
2. Puntee **Establecer región de radio**.
3. Seleccione una opción.

Descripción general de la radio FM

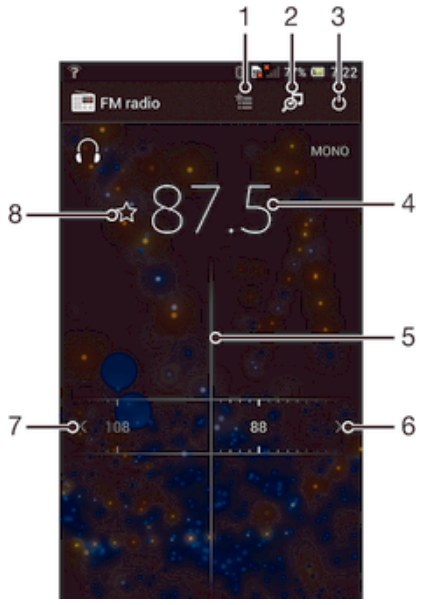

1	Lista de Favoritos
2	Iniciar la aplicación de reconocimiento de música TrackID™
3	Tecla de encendido/apagado de la radio

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

4	Frecuencia sintonizada
5	Dial de sintonización
6	Mueva hacia arriba la banda de frecuencia para buscar una emisora
7	Mueva hacia abajo la banda de frecuencia para buscar una emisora
8	Guardar o eliminar una emisora como favorita

Uso de emisoras de radio favoritas

Puede guardar las emisoras de radio que escuche con mayor frecuencia como favoritas. El uso de los favoritos le permitirá volver rápidamente a una emisora de radio.

Para guardar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
2. Puntee ☆.
3. Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para eliminar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
2. Puntee ★ y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio

En caso de que ahora se encuentre en otro lugar o de que la recepción haya mejorado en el lugar en el que se encuentra actualmente, puede realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio.

! La nueva búsqueda no afectará a las emisoras favoritas que haya guardado.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

1. Cuando se abra la radio, pulse ☰.
2. Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Ajustes de sonido

Alternar el sonido de la radio entre un dispositivo y otro

Puede escuchar la radio a través de unos auriculares con cable o inalámbricos. Una vez conectado cualquiera de los dispositivos, puede cambiar el sonido al altavoz del dispositivo, si así lo desea.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

1. Cuando la radio esté abierta, pulse ☰.
2. Puntee **Reproducir en altavoz**.

Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse ☰ y puntee **Reproducir en auriculares**.

Cambiar entre el modo de sonido mono y estéreo

Puede escuchar su radio FM en modo mono o estéreo. En algunas situaciones, cambiar al modo mono puede reducir el ruido y mejorar la calidad del sonido.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

1 Cuando se abra la radio, pulse .
2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse y puntee **Forzar sonido mono**.

Identificación de pistas de radio con TrackID™

Utilice **TrackID™** para identificar las pistas de música a medida que se reproducen en la radio FM de su dispositivo.

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee .
2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si es correcta, aparecerá un resultado de la pista, o una lista de las posibles pistas.
3 Pulse para regresar a la radio FM.

! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cámara

Acerca de la cámara

La cámara del dispositivo está equipada con un sensor Exmor R de alta sensibilidad, que le ayuda a capturar fotos y vídeos nítidos incluso en condiciones de baja iluminación. Desde la cámara, puede por ejemplo enviar sus fotos y vídeos a amigos como mensajes, o cargarlos en un servicio web. El dispositivo también tiene una cámara frontal, útil para realizar autorretratos.

Descripción general de los controles de la cámara

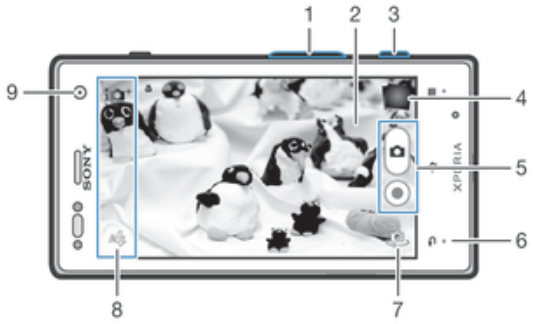

1	Permite acercar o alejar la imagen con el zoom.
2	Pantalla principal de la cámara.
3	Tecla de la cámara: permite activar la cámara, sacar fotos o grabar vídeos.
4	Permite ver fotos y vídeos.
5	Permite sacar fotos y grabar videoclips.
6	Permite retroceder un paso o salir de la cámara.
7	Permite cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal.
8	Iconos de ajustes de la cámara.
9	Cámara frontal

Para abrir la cámara

- Cuando la pantalla esté activa, mantenga pulsada la tecla de la cámara.

Para cerrar la cámara

- Pulse ⮌ en la pantalla principal de la cámara.

Uso de la cámara de fotos

Existen tres formas de realizar fotos con la cámara de fotos. Puede pulsar la tecla de la cámara, puntear el botón en pantalla de la cámara o tocar un punto de la pantalla.

Para realizar una foto utilizando la tecla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Pulse la tecla de cámara hasta el fondo.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Apunte con la cámara hacia el objeto.
3. Puntee el botón de la pantalla de la cámara La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

1. Active la cámara.
2. Puntee el icono de la parte superior izquierda de la pantalla y, a continuación, busque y seleccione **Cámara frontal**.
3. Para realizar la foto, pulse la tecla de la cámara. La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para utilizar la función de zoom

- Cuando la cámara esté abierta, pulse la tecla de volumen arriba o abajo para acercar o alejar el zoom.

Para utilizar el flash de la cámara de fotos

1. Cuando se abra la cámara, pulse .
2. Puntee **Flash** y seleccione el ajuste de flash que desee.
3. Realice la foto.

Para ver sus fotos y vídeos

1. Abra la cámara y puntee una miniatura en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir una foto o un vídeo.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .

Para eliminar una foto

1. Abra la foto que desee eliminar.
2. Puntee un área de la pantalla hasta que aparezca .
3. Puntee .
4. Puntee **Aceptar** para confirmar.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el etiquetado geográfico

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Etiquetado geográfico** > **Encendido**.
3. Puntee **Aceptar** para aceptar la habilitación de las redes inalámbricas y/o de GPS.
4. Marque las opciones que quiera seleccionar en **Servicios de ubicación**.
5. Después de confirmar los ajustes, pulse para volver a la pantalla de la cámara.
6. Si aparece en la pantalla de la cámara, su ubicación está disponible y la foto se muestra con etiqueta geográfica. En caso contrario, verifique su GPS y/o la conexión de la red inalámbrica.

Uso de los ajustes de la cámara de fotos

Para seleccionar los ajustes de la cámara de fotos

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2. Para mostrar todos los ajustes, pulse .
3. Puntee los ajustes que desee seleccionar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de fotos

1. Cuando la cámara esté abierta, puntee para mostrar todos los ajustes.
2. Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.

Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Reconocimiento de escenas

Normal

Efecto de imagen
Aplique efectos a las fotos.

Selección de escena
Utilice un tipo de escena preprogramada para configurar rápidamente la cámara para situaciones convencionales.

Barrido panorámico
Utilice este ajuste para realizar fotos panorámicas de gran ángulo. Simplemente pulse la tecla de la cámara y mueva la cámara a un ritmo constante de un lado al otro.

Cámara frontal
Seleccione la cámara frontal si desea realizar fotos de autorretrato.

Resolución

Elija entre varios tamaños de foto y proporciones antes de tomar la foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

Flash

Utilice el flash para realizar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz.

Auto
La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso de un flash.

Flash de relleno
Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. De esta forma, se eliminan las sombras oscuras no deseadas.

Desactivado
Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque haya mala iluminación. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener una mano firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.

Atenuacion de ojos rojos
Reduce el color rojo de los ojos al tomar una foto.

Temporizador

Con el temporizador podrá tomar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta opción para tomar fotos de autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede utilizar el temporizador automático para que la cámara no se mueva al hacer la foto.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.

Desactivado
La foto se realizará tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para activar la cámara desde la pantalla de bloqueo. Si el dispositivo se encuentra en el modo reposo de la cámara, pulse la tecla de la cámara.

Iniciar y capturar
Al arrastrar hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo y se captura una foto.

Sólo iniciar (cámara fotográfica)
Al arrastrar hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo.

Iniciar y grabar vídeo
Al arrastrar hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo y empieza a grabar.

Iniciar sólo (cámara de vídeo)
Al arrastrar hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo.

Desactivado

Valor de exposición

Determina la cantidad de luz de la foto que quiere tomar. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

Balance de blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.

Auto
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Incandescente
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

ISO

Puede evitar que salgan fotos borrosas producidas por condiciones de poca luz u objetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO.

Auto
Establece automáticamente la sensibilidad ISO.

100
Establece la sensibilidad ISO a 100.

200
Establece la sensibilidad ISO a 200.

400
Establece la sensibilidad ISO a 400.

800
Establece la sensibilidad ISO a 800.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

Geotiquetado

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

Encendido
Cuando el geoetiquetado se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a las fotos cuando las realice. Para utilizar el geoetiquetado, debe habilitar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**. Para agregar geoetiquetas a una foto, debe determinarse la ubicación antes de tomar la fotografía. Su ubicación se determina cuando aparece en la pantalla de la cámara. Cuando su dispositivo busca su posición, aparece .

Desactivado
Cuando el geoetiquetado se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que realizó la foto.

Vista previa

Por ejemplo, puede previsualizar la foto inmediatamente después de haber hecho la foto, al igual que el vídeo que haya grabado.

Ilimitada
La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos obtenido.

5 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos después de haberlos obtenido.

3 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos después de haberlos obtenido.

Desactivado
La foto o el vídeo se guardan después de haberlos obtenido y no se muestra ninguna vista previa.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Carga automática

Cargue automáticamente las actualizaciones realizadas en las fotos en un servicio de red social preseleccionado (SNS).

Captura de una pulsación

Identifique un área de enfoque específica tocando la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se tomará cuando suelte el dedo. Esto sólo se aplica si el modo de enfoque está establecido como enfoque táctil.

Encendido

Desactivado

Sonido de obturador

Puede activar o desactivar el sonido de obturador cuando grabe un vídeo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de la cámara de vídeo

Para grabar un vídeo utilizando la tecla de cámara

1 Active la cámara.
2 Para empezar a grabar un vídeo, pulse la tecla de la cámara.
3 Para detener la grabación, pulse de nuevo la tecla de la cámara.

Realice sus vídeos en orientación horizontal para obtener los mejores resultados.

Para grabar un vídeo pulsando la pantalla

1 Active la cámara.
2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
3 Puntee para empezar a grabar.
4 Puntee para detener la grabación.

Realice sus vídeos en orientación horizontal para obtener los mejores resultados.

Para reproducir vídeos grabados

1 Active la cámara.
2 Puntee las miniaturas en la parte superior de la pantalla.
3 Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para examinar todos los archivos de fotos y vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
4 Puntee para reproducir un vídeo.
5 Para detener la reproducción del vídeo, puntee o .

Para eliminar un vídeo grabado

1 Busque el vídeo que desea eliminar.
2 Puntee un área de la pantalla hasta que aparezca .
3 Puntee .
4 Punte **Aceptar** para confirmar.

Uso de los ajustes de la cámara de vídeo

Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

1 Active la cámara.
2 Puntee uno de los iconos de ajuste que aparecen en la pantalla.
3 Para mostrar todos los ajustes, puntee .
4 Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de vídeo

1 Cuando la cámara de vídeo esté activa, pulse para que se muestren todos los ajustes.
2 Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.

Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Escenas

La función Escenas le permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes por usted para adecuarlos a la escena seleccionada, asegurando así el mejor vídeo posible.

Desactivado
La función Escenas está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.

Instantánea suave
Utilice esta función para grabar vídeo con fondos suaves.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Paisaje
Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Noche
Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.

Playa y nieve
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden subexpuestos.

Deportes
Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Fiesta
Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo a diferentes formatos.

1920×1080(16:9)
Formato Full HD (Alta Definición) con proporción 16:9. 1920×1080 píxeles.

1280×720(16:9)
Formato HD (Alta Definición) con proporción 16:9. 1280 × 720 píxeles.

640×480(4:3)
Formato VGA con proporción 4:3. 640 x 480 píxeles.

176×144(11:9)
Graba vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo está limitado al que puede admitir un mensaje multimedia.

Iluminación

Utilice la iluminación para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz.

Encendido

Desactivado
En ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean adversas.

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble cuando grabe vídeos.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Desactivado
El vídeo empezará a grabarse tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para activar la cámara desde la pantalla de bloqueo. Si el dispositivo se encuentra en el modo reposo de la cámara, pulse la tecla de la cámara.

Iniciar y capturar

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Al arrastrar hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo y se captura una foto.

Sólo iniciar (cámara fotográfica)
Al arrastrar hacia dentro, la cámara se inicia a partir del modo reposo.

Iniciar y grabar vídeo
Al arrastrar hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo y empieza a grabar.

Iniciar sólo (cámara de vídeo)
Al arrastrar hacia dentro, la cámara de vídeo se inicia a partir del modo reposo.

Desactivado

Modo de enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Enfoque automático simple
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo.

Detección de rostros
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco verde muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.

Infinito
Se utiliza para grabar vídeo a distancia. El enfoque se establece en sujetos muy lejanos. Puede que los objetos que están cerca de la cámara aparezcan borrosos.

Valor de exposición

Este ajuste permite determinar la cantidad de luz de la imagen que capturará. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

Balance de blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.

Auto
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Incandescente
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición basándose en la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Geotiquetado

Etiquete los vídeos con detalles sobre dónde se realizaron.

Encendido
Cuando el etiquetado geográfico se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a los vídeos cuando los grabe. Para utilizar el etiquetado geográfico, debe habilitar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**. Para agregar etiquetas geográficas a un vídeo, debe determinarse la ubicación antes de realizar el vídeo. La ubicación se determina cuando aparece en la pantalla de la cámara. Cuando su dispositivo busca su posición, aparece.

Desactivado
Cuando el etiquetado geográfico se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que grabó el vídeo.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Captura de una pulsación

Identifique un área de enfoque específica tocando la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se tomará cuando suelte el dedo. Esto sólo se aplica si el modo de enfoque está establecido como enfoque táctil.

Encendido

Desactivado

Sonido de obturador

Puede activar o desactivar el sonido de obturador cuando grabe un vídeo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Álbum

Acerca de Álbum

Utilice Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya realizado con la cámara del dispositivo, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Puede agregar geoetiquetas a sus fotos y vídeos, y después verlas en un mapa del mundo. En el Álbum también puede ver las fotos que haya cargado en un servicio en línea, por ejemplo un álbum web de Picasa™ o en Facebook™.

En Álbum también puede compartir sus fotos y vídeos favoritos con los amigos a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth™, correo electrónico, mensajería y varios servicios en línea. Además puede realizar tareas básicas de edición en las fotos y ajustarlas como su imagen de fondo o imágenes de los contactos. Para obtener más información, consulte *Conexión de su dispositivo a un ordenador* en la página 103.

Descripción de la pestaña Álbum

Las siguientes pestañas se encuentran disponibles en el Álbum:

- **Imágenes** para ver todas las fotos y vídeos guardados en el dispositivo.
- **Mis álbumes** – para ver las fotos geoetiquetadas y los videoclips en un mapa del mundo.

Para abrir el Álbum

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes** > **Pantalla**.

Mobile BRAVIA® Engine

La tecnología Mobile BRAVIA® Engine de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos después de realizarlos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. Mobile BRAVIA Engine se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.

Para activar Mobile BRAVIA® Engine

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Pantalla** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **Mobile BRAVIA Engine** en caso de que no se encuentre marcada.

Visualización de fotos y vídeos en la pestaña **Imágenes**

En la pestaña **Imágenes** en Álbum, puede ver sus fotos y vídeos como miniaturas en vista de cuadrícula.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción de la pestaña Imágenes

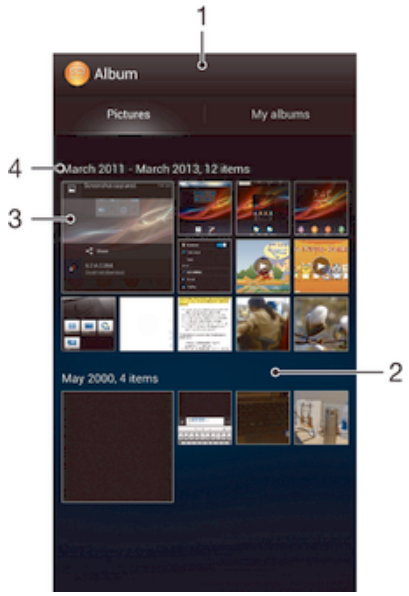

1	Vista de cuadrícula de fotos y vídeos.
2	Desplácese hacia arriba o abajo para ver el contenido.
3	Puntee una foto o vídeo para verlos.
4	La fecha y el número de elementos en el grupo a continuación.

Para ver las fotos y los vídeos en la vista de cuadrícula

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se identifican mediante el símbolo.
3. Puntee una foto o vídeo para verlos.
4. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes** > **Pantalla**.

Para cambiar el tamaño del reloj de las miniaturas en Álbum

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejar el zoom.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

1. Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, pulse y, a continuación, **Seleccionar elementos** para activar el modo de selección.
2. Puntee los elementos con los que desee trabajar. Los elementos seleccionados se muestran con un marco azul.
3. Utilice las herramientas en la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla para trabajar con los elementos seleccionados.

Para activar el modo de selección, mantenga pulsado el elemento hasta que el marco se muestre en azul. A continuación puede puntear los otros elementos para seleccionarlos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Visualización de fotos y vídeos en la pestaña **Mis álbumes**

Los siguientes recuadros se encuentran disponibles en Mis álbumes:

- **Álbumes de la cámara**- Permite ver todas las fotos y vídeos obtenidos con la cámara del dispositivo.
- **Memoria interna**- Permite ver todas las fotos y vídeos guardados en el almacenamiento interno del dispositivo.
- **Mi tarjeta SD**- Permite ver todas las fotos y los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria extraíble del dispositivo.

Descripción general de la pestaña Mis álbumes

1	Ver fotos y vídeos usando el servicio en línea PlayMemories.
2	Ver fotos y vídeos en Facebook™.
3	Ver fotos y vídeos en Picasa™.
4	Ver sus fotos en un mapa.
5	Ver todas las fotos y vídeos guardados en el almacenamiento interno del dispositivo.
6	Ver todas las fotos y vídeos guardados en la tarjeta de memoria extraíble.
7	Ver las fotos en modo globo.
8	Ver todas las fotos y vídeos sacados con la cámara del dispositivo.

Para ver el contenido en vista de lista en el bloque Álbumes de cámara

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes** > **Álbumes de la cámara**.
3. Puntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se indican mediante el símbolo ▶.
4. Puntee una foto o vídeo para verlos.
5. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes** > **Pantalla**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver el contenido en vista de lista en el bloque Memoria interna

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes** > **Memoria interna**.
3. Puntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se indican mediante el símbolo .
4. Puntee una foto o vídeo para verlos.
5. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes** > **Pantalla**.

Para ver el contenido en una vista de lista en el bloque Mi tarjeta SD

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes** > **Mi tarjeta SD**.
3. Puntee la carpeta que desee abrir. El contenido de la carpeta se muestra en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Los vídeos se indican mediante el símbolo .
4. Puntee una foto o vídeo para verlos.
5. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes** > **Pantalla**.

Trabajar con fotos en Álbum

Puede editar las fotos en Álbum. Por ejemplo, puede recortar las fotos, asociarlas a contactos o utilizarlas como fondo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, puntee dos veces la pantalla para acercar el zoom. Puntee de nuevo dos veces para alejarlo.
- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejar el zoom.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

1. Cuando vea una foto, pulse y puntee **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
2. Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos con música

1. Cuando esté viendo una foto, pulse y puntee **SensMe™ slideshow**.
2. Seleccione la música y el tema que desee utilizar para la presentación de imágenes y, a continuación, puntee . La aplicación Álbum analiza sus fotos y utiliza los datos de música de SensMe™ para reproducir una presentación de imágenes.
3. Para poner en pausa la reproducción, puntee la pantalla para abrir los controles, y, a continuación, puntee .

Para obtener más información sobre SensMe™, consulte *Clasificación de la música mediante los canales SensMe™* en la página 62.

Para girar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, pulse .
2. Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recortar una foto

1. Cuando vea una foto, pulse y, a continuación, puntee **Editar fotos** > >**Recortar**.
2. Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del marco. Cuando desaparecen los cuadrados en los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
3. Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas para ocultar los cuadrados en los bordes y después arrastre la esquina.
4. Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga pulsado dentro del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
5. Para guardar una copia de la foto cuando la recorta, puntee **Guardar**. La versión sin recortar original sigue almacenada en el dispositivo.

Para usar una foto

1. Cuando vea una foto, pulse y, a continuación, puntee **Usar como**.
2. Seleccione una opción de la lista que aparece.
3. Realice los pasos correspondientes para utilizar la foto.

Para modificar una foto

- Cuando vea una foto, pulse y, a continuación, puntee **Editar fotos**.

Para compartir una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

Para añadir una geoetiqueta a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee para abrir la pantalla de mapa.
2. Busque y puntee la ubicación deseada para poner la foto en el mapa.
3. Para ajustar la ubicación de la foto, puntee el lugar en el mapa al que desee mover la foto.
4. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar** para guardar la geoetiqueta y regresar al visor de fotos.

Una vez que haya geoetiquetado la foto, aparece junto a la información de ubicación. Puntee este icono para ver la foto en un mapa.

Para eliminar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Aceptar**.

Trabajar con vídeos en Álbum

Utilice el Álbum para ver los vídeos que haya grabado con la cámara o que haya descargado o copiado en su dispositivo. También puede compartir sus vídeos con amigos transfiriéndolos a servicios en línea, por ejemplo.

Para reproducir un vídeo

1. Abra la pestaña **Imágenes** o la pestaña **Mis álbumes** en el Álbum.
2. Utilice la cuadrícula o vista de lista para localizar el vídeo que desee abrir.
3. Puntee el vídeo para reproducirlo.
4. Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para poner en pausa un vídeo

1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2 Puntee ⏸.

Para avanzar y retroceder un vídeo

1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Para compartir un vídeo

1 Cuando se reproduzca un vídeo, pulse y, a continuación, puntee **Compartir**.
2 En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.

! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. También, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para eliminar un vídeo

1 En Álbum, busque el vídeo que desee eliminar.
2 Mantenga pulsado el vídeo para activar el modo de selección. El marco de la miniatura del vídeo se muestra en color azul cuando está seleccionado.
3 Puntee y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Visualización de sus fotos en un mapa

Si habilita la detección de ubicación cuando realiza fotos, puede utilizar la información obtenida posteriormente. Por ejemplo, puede ver sus fotos en un mapa y mostrar a sus amigos y familia el lugar en que se encontraba cuando realizó la foto. Añadir la información de ubicación se denomina también geoetiquetado. Cuando habilite la detección de ubicación, puede elegir entre utilizar satélites GPS, redes inalámbricas o ambas para localizar su posición.

Descripción del recuadro Mapas

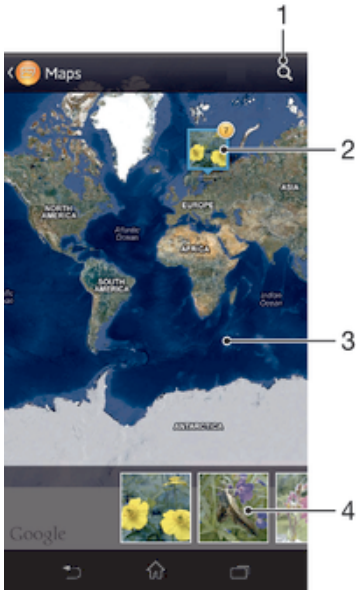

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1	Permite buscar una ubicación en el mapa.
2	Un grupo de fotos y/o vídeos con etiquetas geográficas con la misma ubicación.
3	Puntee dos veces para acercar. Pellizque para alejar. Arrastre para ver distintas partes del mapa.
4	Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntee un elemento para verlo a pantalla completa.

Para habilitar la detección de ubicación

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Servicios de ubicación** y puntéelas.
3. Marque las casillas de verificación **Satélites GPS** y/o **Servicio de ubicac. de Google**.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa en el Álbum

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Álbum** > **Mis álbumes** > **Mapas** y puntéelas.
3. Puntee una foto para verla a pantalla completa.
4. Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, sólo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver estas fotos, puntee ligeramente la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.

Cuando esté viendo una foto geoetiquetada en el visor de fotos, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee para ver la foto en el mapa.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un globo en el Álbum

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Álbum** > **Mis álbumes** > **Globo** y puntéelas.
3. Puntee una foto para verla a pantalla completa.
4. Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, sólo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver estas fotos, puntee ligeramente la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.

Cuando esté viendo una foto geoetiquetada en la aplicación de cámara, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee para ver la foto en el mapa.

Para añadir una geoetiqueta cuando vea el mapa en Álbum

1. Cuando vea el mapa en Álbum, pulse y, a continuación, puntee **Añadir geoetiqueta**.
2. Busque y puntee la foto a la que desee agregar la geoetiqueta.
3. Puntee la ubicación deseada en el mapa para establecer la geoetiqueta y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para editar la geoetiqueta de una foto en Álbum

1. Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se muestre en azul.
2. Arrastre la foto a la nueva ubicación.

También puede puntear la ubicación deseada en el mapa en lugar de arrastrar la foto.

Para cambiar la vista de mapa en Álbum

- Cuando vea el mapa en Álbum, pulse y, a continuación, seleccione **Vista clásica**, **Vista del mundo** o **Vista satélite**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Visualización de los álbumes en línea

En Álbum puede ver las fotos y los vídeos que usted o sus amigos hayan cargado en un servicio en línea, por ejemplo Picasa™ y Facebook™. Puede ver los comentarios de sus amigos y agregar también sus propios comentarios.

Descripción general de los servicios en línea

1	Servicio en línea activo.
2	Nombre de un álbum en línea.
3	Número de elementos en el álbum en línea.
4	Actualizar.

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes**.
3. Puntee el servicio en línea que desee.
4. Puntee **Conectar**. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
5. Puntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, puntee una foto en el álbum.
6. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para ver y agregar comentarios al contenido del álbum en línea

1. Cuando esté viendo una foto en un álbum en línea, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee para ver los comentarios.
2. Para ver más comentarios, desplácese hacia abajo en la pantalla.
3. Para agregar sus propios comentarios, introdúzcalos en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, puntee **Publicar**.

Para seleccionar "Me gusta" en una foto o vídeo en Facebook™

- Mientras está viendo una foto o vídeo desde uno de sus álbumes de Facebook™, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee para indicar que le gusta el elemento en **Facebook™**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Películas

Acerca de las películas

Use la aplicación Películas para reproducir películas y otro contenidos de vídeo que haya guardado en el dispositivo. La aplicación Películas también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y detalles del director para cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

! Los videoclips grabados con la cámara del dispositivo se muestran en la aplicación Álbum, no en Películas.

Descripción general de Películas

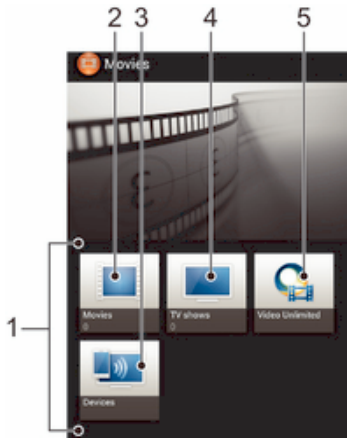

1	Todas las categorías de vídeo disponibles en el dispositivo.
2	Permite buscar todas las películas.
3	Permite buscar contenido en otros dispositivos conectados DLNA Certified™.
4	Permite buscar todos los programas de TV.
5	Permite administrar el contenido de vídeo de Video Unlimited™.

! Es posible que Video Unlimited™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones.

Usar películas

Para reproducir un vídeo en Películas

1. En **Pantalla Inicio**, puntee ⋮⋮⋮ y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
2. Seleccione una categoría de vídeo y localice el vídeo que desee reproducir.
3. Puntee el vídeo que desee seleccionar y, a continuación, puntee ▶ para reproducirlo.
4. Para mostrar u ocultar los controles, puntee la pantalla.
5. Para detener la reproducción, puntee ⏸.
6. Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para reproducir un vídeo a pantalla completa

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Puntee .

Para reproducir un vídeo en su tamaño original, puntee .

Para compartir un vídeo

1. Cuando se reproduzca un vídeo almacenado en la aplicación Películas o Programas de TV, pulse y, a continuación, puntee **Compartir**.
2. Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.

Para obtener la información de la película manualmente

1. Verifique que el dispositivo tenga una conexión de datos activa.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
3. Pulse y verifique que la casilla de verificación**Obtener detalles de vídeo** esté seleccionada.
4. Abra la pestaña de Películas o Programas de TV y busque la miniatura de un archivo sobre el que desee obtener información.
5. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Buscar información**.
6. En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y puntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
7. Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, puntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.

También es posible obtener información sobre los vídeos recién agregados cuando esté abierta la aplicación Películas y esté marcada la casilla de verificación **Obtener detalles de vídeo**. Pueden aplicarse gastos de transmisión de datos.

Si la información descargada no es correcta, puntee y realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
2. Seleccione una categoría de vídeo y localice el vídeo que desee editar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Borrar información**.

Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas** > .
3. Puntee **Throw** y seleccione un dispositivo conectado de la lista.
4. Seleccione el vídeo que desee reproducir.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

1. Mientras se reproduce un vídeo, pulse y, a continuación, puntee **Ajustes de sonido**.
2. Marque las casillas de verificación de los ajustes de sonido que desee activar.
3. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para eliminar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee **Películas**.
2. Seleccione una categoría de vídeo y localice el vídeo que desee eliminar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Eliminar** en la lista que aparece.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Video Unlimited™

Acerca de Video Unlimited™

Use el servicio Video Unlimited™ para alquilar y comprar vídeos que puede ver no solo en el dispositivo Android, sino también en un ordenador personal, PlayStation® Portable (PSP®) o PlayStation® 3. Seleccione de entre los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y otras categorías.

! Es posible que Video Unlimited™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones.

Para abrir Video Unlimited™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción y puntéela.

Descripción general del menú de Video Unlimited™

	Vea los datos de su cuenta
	Busque un vídeo
	Vea el progreso de todas sus descargas
	Vea y modifique los ajustes de su cuenta, sus compras y descargas
	Añada el vídeo actual a una lista de deseos
	Elimine todos los contenidos de su lista de deseos
	Elimine el vídeo que está viendo actualmente de la lista de deseos
	Comparta información acerca del vídeo actual a través de redes sociales, correo electrónico, Bluetooth u otro método
	Vea información de carácter legal

! El menú de Video Unlimited™ es dinámico, lo que implica que no tendrá siempre todas las opciones disponibles. Por ejemplo, la opción de eliminar todos los elementos enumerados en su lista de deseos solamente se le ofrecerá mientras esté comprobando dicha lista.

Para abrir el menú de Video Unlimited™

- Abra **Video Unlimited** y, a continuación, pulse .

Creación de una cuenta Video Unlimited™

Si necesita crear una cuenta Video Unlimited™ si desea comprar o alquilar películas con el servicio Video Unlimited™.

Explorar la selección de Video Unlimited™

Vea qué vídeos hay disponibles clasificados por categorías, o busque un título en concreto con sus palabras clave. También podrá ver un avance de los vídeos que le interesen.

Alquiler o compra de un vídeo

Cuando alquile un vídeo dispondrá de un plazo de tiempo determinado para verlo. Dicho plazo varía de unos países a otros. Puede optar también por descargar el vídeo que compre a la mayoría de los dispositivos Sony™ conectados a su cuenta de Video Unlimited™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de las notificaciones de Video Unlimited™

Cuando compre o alquile vídeos, podrían aparecer las siguientes notificaciones:

	La descarga del vídeo ha finalizado.
	El vídeo no se ha descargado correctamente. Tendrá que comprobar, por ejemplo, si su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi® y si dispone de suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.
	La descarga del vídeo está en curso.
	La descarga está pausada.
	Confirmación de compra correcta
	Ha empezado el período de cuenta atrás del alquiler.

Visualización de un vídeo de Video Unlimited™

Puede ver los vídeos que haya alquilado o comprado en la mayoría de dispositivos Sony™ conectados a su cuenta de Video Unlimited™.

Descripción general del menú de vídeo

Cuando esté viendo un vídeo de Video Unlimited™, puede abrir un menú que le ofrecerá las siguientes opciones:

	Eliminar el vídeo actual
	Ver información acerca del vídeo actual
	Cambiar el idioma del audio
	Cambiar el idioma de los subtítulos o eliminarlos

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Navegador web

Acerca del navegador web

En muchos países el navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ se suministra preinstalado. Visite http://support.google.com/chrome y haga clic en "Chrome para dispositivos móviles" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar este navegador web.

! Google Chrome™ no se encuentra disponible en todos los países.

Para abrir el navegador web

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectividad

Conexión a redes inalámbricas

Con la tecnología **Wi-Fi®** puede acceder a Internet sin cables desde su dispositivo. También puede compartir archivos multimedia en la misma red **Wi-Fi®** con otros dispositivos DLNA Certified™, por ejemplo TV, ordenadores y tabletas.

Si su empresa u organización tiene una red privada virtual (VPN), puede conectarse a esta red con su dispositivo. De esta manera, puede utilizar un VPN para acceder a las intranets y otros servicios internos de su empresa.

Antes de utilizar Wi-Fi®

Para navegar por Internet usando una conexión **Wi-Fi®** , debe localizar una red **Wi-Fi®** disponible, conectarse a ella y, por último, abrir el navegador de Internet. La intensidad de la señal de la red **Wi-Fi®** puede variar dependiendo de la ubicación de su dispositivo. Al acercarse al punto de acceso **Wi-Fi®** es posible que la intensidad de la señal aumente.

Para encender el Wi-Fi®

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Wi-Fi®** a la derecha para activar la función **Wi-Fi®** .

Wi-Fi® puede tardar unos segundos en habilitarse.

Para conectarse a una red Wi-Fi®

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3. Asegúrese de que **Wi-Fi®** esté activado. Puntee **Wi-Fi** .
4. Las redes **Wi-Fi®** disponibles se muestran en la pantalla. Las redes disponibles pueden estar abiertas o protegidas. Las redes abiertas se indican mediante y las redes protegidas se indican mediante junto al nombre de la red **Wi-Fi®** .
5. Puntee una red **Wi-Fi®** para conectarse a ella. Si está intentando conectarse a una red protegida, se le pedirá que introduzca la contraseña. Una vez que se haya conectado, en la barra de estado se muestra .

Su dispositivo recuerda las redes Wi-Fi® a las que se conecta. La próxima vez que esté dentro del alcance de una red Wi-Fi® a la que se haya conectado previamente, su dispositivo se conectará automáticamente a ella.

En algunos lugares, las redes Wi-Fi® abiertas requieren que inicie sesión en una página web para poder acceder a la red. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® pertinente para obtener más información.

Para conectarse a otra red Wi-Fi®

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas. Se mostrarán las redes Wi-Fi® que se detecten.
3. Puntee otra red Wi-Fi® para conectarse a ella.

Para buscar redes Wi-Fi® manualmente

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee para ir a la pantalla Aplicación.
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Buscar**. Su dispositivo busca ahora en todas las redes **Wi-Fi®** disponibles.
4. Para conectarse a una red **Wi-Fi®** , puntee el nombre de la red en la lista de redes disponibles.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

1 Asegúrese de que la función **Wi-Fi®** esté activada.
2 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3 Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi** .
4 Puntee .
5 Introduzca la **SSID de red** de la red.
6 Puntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
7 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
8 Puntee **Guardar**.

! El nombre de la red **Wi-Fi®** puede indicarse como SSID, ESSID o Punto de acceso. Póngase en contacto con el administrador de su red **Wi-Fi®** para obtener el nombre y la contraseña de SSID de red.

Ajustes avanzados de Wi-Fi®

Estado de la red Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red **Wi-Fi®** o cuando existan redes **Wi-Fi®** disponibles en sus inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes **Wi-Fi®** . También puede habilitar el dispositivo para que le notifique siempre que detecte una red **Wi-Fi®** abierta.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

1 Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está encendida.
2 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3 Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
4 Pulse .
5 Puntee **Avanzado**.
6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
3 Puntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Política de suspensión de Wi-Fi®

Cuando se incluye una política de suspensión de **Wi-Fi®** , puede especificar cuándo cambiar de **Wi-Fi®** a datos móviles.

! Si no está conectado a una red **Wi-Fi®** , el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo).

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
3 Pulse .
4 Puntee **Avanzado**.
5 Puntee **Wi-Fi en modo suspensión**.
6 Seleccione una opción.

Compartir la conexión de datos móvil

Puede compartir la conexión de datos móvil de su dispositivo con un solo ordenador mediante un cable USB. Este proceso se denomina uso compartido de Internet mediante USB. También puede compartir la conexión de datos de su dispositivo con hasta ocho dispositivos al mismo tiempo, convirtiéndolo en un área de conexión **Wi-Fi®** móvil.

Cuando su dispositivo está compartiendo su conexión de datos, los iconos siguientes pueden aparecer en la barra de estado o en el panel de notificaciones

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

El uso compartido de Internet mediante USB está activo

El área de conexión **Wi-Fi®** móvil está activa

Para compartir la conexión de datos de su dispositivo con un cable USB

1. Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se suministra con el dispositivo.
3. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
4. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y puntéelas.
5. Marque la casilla de verificación **Conexión mediante USB**.
6. Anule la selección de la casilla de verificación **Conexión mediante USB** o desconecte el cable USB cuando ya no desee compartir su conexión de datos.

No puede compartir la conexión de datos de su dispositivo y la tarjeta SD a través de un cable USB al mismo tiempo.

Es posible que tenga que preparar su ordenador para establecer una conexión de red a través del cable USB. Consulte www.android.com/tether para obtener la última información.

Para utilizar su dispositivo como un área de conexión Wi-Fi®

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y puntéelas.
3. Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
4. Introduzca la **SSID de red** de la red. Puntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
5. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
6. Puntee **Guardar**.
7. Marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**. El dispositivo empezará a transmitir su nombre de red Wi-Fi (SSID). Ahora podrá conectarse a esta red con un máximo de 8 ordenadores u otros dispositivos.
8. Anule la selección de la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** cuando ya no desee compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y puntéelas.
3. Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
4. Introduzca la **SSID de red** de la red.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Puntee **Guardar**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos en una red local protegida desde fuera de la propia red. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir una red privada virtual

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
3 Puntee **Añadir perfil de VPN**.
4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
5 Introduzca los ajustes de VPN.
6 Puntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
3 En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
4 Especifique la información necesaria.
5 Puntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2 Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, por ejemplo, una TV o un ordenador. Estos dispositivos deben tener la certificación DLNA Certified™ del Digital Living Network Alliance y deben conectarse a la misma red **Wi-Fi®** con el fin de compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el dispositivo los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.

Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.

Para reproducir una pista compartida en el dispositivo

1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
2 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **WALKMAN**.
3 Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. La pista se empieza a reproducir automáticamente.

Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
2 En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas** > **Dispositivos**.
3 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
4 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver una foto compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes**. Aparecen todos los álbumes en línea y dispositivos conectados disponibles.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Preparación para la reproducción de contenido del dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. Conecte el dispositivo a una red **Wi-Fi®** .
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca musical.
4. Pulse y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
5. Para activar la función **Compartir contenido**, arrastre el control deslizante. aparece en la barra de estado. Su dispositivo puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
6. Conecte el ordenador u otros dispositivos a la misma red **Wi-Fi®** que la utilizada por el dispositivo.
7. Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso correspondientes para otros dispositivos.

! Las instrucciones anteriores pueden ser diferentes según los dispositivos cliente que se utilicen. Consulte la Guía de usuario del dispositivo cliente para obtener más información. Si el dispositivo no puede conectarse, compruebe si funciona la red **Wi-Fi®** .

También puede acceder al menú **Servidor multimedia** en **Ajustes** > **Más...** > **Ajustes del servidor multimedia**. Si cierra la vista **Servidor multimedia**, la función se sigue ejecutando en segundo plano.

Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
4. Arrastre el control deslizante para desactivar la función **Compartir contenido**.

Para establecer permisos de acceso de un dispositivo pendiente

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
5. Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
5. Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
5. Puntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para obtener ayuda sobre el uso compartido de contenidos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca de música.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
4. Puntee .

Reproducción de archivos en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales

Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red **Wi-Fi®** . El otro dispositivo debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR), lo que significa que puede visualizar o reproducir contenido recibido de su dispositivo. Entre los dispositivos DMR compatibles, se incluyen, por ejemplo, una TV con función DLNA, o un PC que ejecute Windows® 7 o superior.

El ajuste para habilitar el Visualizador de contenidos digitales puede variar según el dispositivo utilizado. Consulte la guía de usuario del dispositivo correspondiente para obtener más información.

Para ver fotos o vídeos guardados en el dispositivo en un dispositivo DMR

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y que esté conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque y puntee **Álbum**.
4. Localice y abra el archivo que desee ver.
5. Puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee y seleccione un dispositivo DMR para compartir el contenido. Los archivos seleccionados comienzan a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo seleccionado.
6. Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

También puede compartir un vídeo desde la aplicación Películas en el dispositivo. Para ello, puntee el vídeo y, a continuación, puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para reproducir una pista de música desde el dispositivo en un dispositivo DMR

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y que esté conectado a la misma red **Wi-Fi®** que su dispositivo.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **WALKMAN**.
3. Puntee **Mi música** para abrir la biblioteca musical.
4. Seleccione una categoría de música, localice la pista que desee compartir y puntee la pista.
5. Puntee y seleccione un dispositivo DMR para compartir el contenido. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo seleccionado.
6. Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication - Comunicación de corto alcance) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones en el dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetros, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de que pueda utilizar NFC, primero debe activar la función NFC y la pantalla del dispositivo debe estar activa.

! Puede NFC no esté disponible en todos los países o regiones.

Para activar la función NFC

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **NFC**.

Área de detección NFC

! La ubicación del área de detección NFC no es igual en todos los dispositivos. Al compartir datos con otro dispositivo a través de NFC, consulte la guía de usuario del otro dispositivo para obtener más información.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver los contactos, abra la **Pantalla Inicio**, puntee el icono de la pantalla de aplicación y, a continuación, puntee .
3. Puntee el contacto que desee compartir.
4. Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura del contacto.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.

Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo de recepción tengan la función NFC activada y que las dos pantallas de los dispositivos estén activas.
2. Para abrir la aplicación “WALKMAN”, puntee , y busque y puntee .
3. Puntee la pestaña **Mi música** para abrir la biblioteca musical.
4. Seleccione una categoría de música y localice la pista que desee compartir.
5. Puntee la pista para reproducirla. A continuación puede puntear el para poner en pausa la pista. La transferencia funciona si la pista se está reproduciendo o está en pausa.
6. Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la pista.
7. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
8. Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en el dispositivo de recepción.

! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver fotos y reproducir vídeos en su dispositivo, abra la **Pantalla Inicio**, puntee el icono de la pantalla de aplicación y, a continuación, busque y puntee **Álbum**
3. Puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
4. Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la foto o el vídeo.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

También puede utilizar NFC para compartir un vídeo desde la aplicación Películas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Para abrir el navegador web, busque y puntee .
4. Cargue la página web que desee compartir.
5. Coloque su dispositivo y el dispositivo de recepción uno contra el otro de tal forma que las áreas de detección NFC estén en contacto. Una vez que los dispositivos estén conectados, vibrarán y emitirán un sonido corto. Aparece una miniatura de la página web.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web.

Para leer una etiqueta NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
2. Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.
3. Puntee la etiqueta para abrirla.

Pague artículos con su dispositivo

Puede utilizar la aplicación Cartera del operador de su dispositivo para pagar artículos en tiendas que admitan los métodos de pago NFC. Simplemente puntee su dispositivo en los soportes de pago electrónico admitidos para pagar sus compras. Los pagos están vinculados a una tarjeta de crédito o débito, o a tarjetas de prepago o cupones. Su información de pago se almacena en la aplicación de pago, por lo que no debe introducirla cada vez.

! Para utilizar la aplicación Cartera del operador, su tarjeta SIM debe tener integrado un elemento de seguridad. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Google Wallet™

Utilice la aplicación Google Wallet™ para pagar artículos en caja. Si en la caja existe un terminal compatible con NFC, simplemente puntee su dispositivo en el terminal para pagar. Google Wallet™ almacena detalles de su tarjeta de crédito y débito, así como cupones y otras ofertas especiales. Se admite la mayoría de tarjetas de crédito. Las características de seguridad incluyen un PIN, el almacenamiento cifrado y la capacidad para desactivar remotamente una cartera perdida.

Cartera del operador

La aplicación Cartera del operador le permite acceder a varios servicios de su operador de red, por ejemplo la opción de pagar artículos en metros y tiendas. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información sobre estos servicios.

Para seleccionar una cartera para utilizar en el dispositivo

1. Asegúrese de que la función NFC esté activada.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Más...**.
4. Puntee **Controlador de seguridad NFC** y seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

! Es posible que tenga que activar Wi-Fi® o Bluetooth™ en los dos dispositivos para que funcione la conexión.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™

Utilice la función Bluetooth™ para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth™ o para conectar accesorios a manos libres. Active la función Bluetooth™ del dispositivo y cree conexiones inalámbricas a otros dispositivos compatibles con Bluetooth™ como ordenadores, accesorios manos libres y móviles. Las conexiones Bluetooth™ funcionan mejor en un rango de 10 metros, sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth™.

! La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth™ pueden variar.

Para activar la función Bluetooth™ y hacer que el dispositivo se muestre visible

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth™.
4. Puntee **Bluetooth**. Aparecerá el dispositivo y una lista de dispositivos Bluetooth™ disponibles.
5. Puntee el nombre del dispositivo para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth™.

Para ajustar el tiempo de visualización del dispositivo en otros dispositivos Bluetooth™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Bluetooth** y puntéelas.
3. Pulse y seleccione **Tiempo espera de visibilidad**.
4. Seleccione una opción.

Asignación de un nombre del dispositivo

Puede asignar un nombre a su dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth™ y su dispositivo esté ajustado a visible.

Para asignar un nombre a su dispositivo

1. Asegúrese de que la función Bluetooth™ esté activada.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque las opciones **Ajustes** > **Bluetooth** y puntéelas.
4. Pulse y seleccione **Renombrar teléfono**.
5. Introduzca un nombre para su dispositivo.
6. Puntee **Renombrar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth™

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth™ o a un kit de coche Bluetooth™ y utilizar estos dispositivos para realizar y recibir llamadas.

Una vez que haya asociado el dispositivo con un dispositivo Bluetooth™, el dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth™, es posible que deba introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la documentación de su dispositivo Bluetooth™ para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth™ asociado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Algunos dispositivos Bluetooth™ como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth™, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.

Puede asociar su dispositivo con varios dispositivos Bluetooth™, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth™ al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth™

1. Compruebe que la función Bluetooth™ del dispositivo con el que desea asociar el dispositivo se encuentre activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth™.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**. Todos los dispositivos Bluetooth™ disponibles aparecerán en una lista.
4. Puntee el dispositivo Bluetooth™ que desee asociar con su dispositivo.
5. Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos. El dispositivo y el dispositivo Bluetooth™ se han asociado.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth™

1. Si se está conectando a un dispositivo Bluetooth con el que primero tenga que asociar el dispositivo antes de conectarse, siga los pasos correspondientes para asociarlo con ese dispositivo.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
4. Puntee el dispositivo Bluetooth™ al que desee conectar el dispositivo.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Bluetooth** y puntéelas.
3. Bajo **Dispositivos asociados**, puntee junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
4. Puntee **Desasociar**.

Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth™

Compara los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth™, por ejemplo teléfonos u ordenadores. Envíe y reciba varios tipos de elementos con la función Bluetooth™, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Página web

Para enviar elementos mediante Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que la función de Bluetooth™ esté activada y visible para otros dispositivos Bluetooth™.
2. **Dispositivo emisor:** Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
3. Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
4. Seleccione **Bluetooth**.
5. Active la función de Bluetooth™ si se le pide.
6. Puntee el nombre del dispositivo remitente.
7. **Dispositivo de recepción:** Si se le pregunta, acepte la conexión.
8. **Dispositivo emisor:** Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
9. **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recibir elementos mediante Bluetooth™

1 Asegúrese de que la función de Bluetooth™ esté activada y visible para otros dispositivos Bluetooth™.
2 El dispositivo de envío empezará a enviar datos a su dispositivo.
3 Si se le pide, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos, o confirma el código de acceso propuesto.
4 Cuando reciba una notificación de un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
5 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia.
6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Bluetooth** y puntéelas.
3 Pulse y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Conexión de su dispositivo a un ordenador

Conecte su dispositivo a un ordenador y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivo. Los métodos de conexión más sencillos son a través de un cable USB o tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando conecte su dispositivo al ordenador con un cable USB, se le pedirá que instale la aplicación PC Companion en el ordenador. PC Companion le facilita el acceso a otras aplicaciones informáticas para transferir y organizar archivos multimedia, actualizar su dispositivo, sincronizar el contenido del dispositivo y mucho más.

! Es posible que no pueda transferir determinado material protegido por copyright entre su dispositivo y el ordenador.

Transferir y gestionar contenido mediante un cable USB

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador y el dispositivo para transferir y gestionar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenidos entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su dispositivo, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

Para transferir contenido entre un dispositivo y un ordenador a través de un cable USB

1 Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB. **Almacenamiento interno conectado** aparecerá en la barra de estado.
2 **Ordenador**: Abra Microsoft® Windows® Explorer desde el escritorio y espere hasta que el almacenamiento interno del dispositivo aparezca como disco externo en Microsoft® Windows® Explorer.
3 **Ordenador**: Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el dispositivo y el ordenador.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para transferir contenido entre el almacenamiento interno y una tarjeta SD mediante USB

1. Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB. **Almacenamiento interno y tarjeta SD conectada** aparece en la barra de estado de la pantalla del dispositivo.
2. **Ordenador**: Abra el Explorador de Microsoft® Windows® desde el escritorio y espere hasta que el almacenamiento interno y la tarjeta SD del dispositivo aparezcan como discos externos en el Explorador de Microsoft® Windows®.
3. **Ordenador**: Arrastre y suelte los archivos deseados entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Para transferir archivos directamente del almacenamiento interno a una tarjeta SD en el dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Transferir datos a tarjeta SD** y puntéelas.
3. Marque los tipos de archivo que desee transferir a la tarjeta SD.
4. Puntee **Transferir**.

Con el método de transferencia directo no es necesario realizar una conexión a un ordenador con un cable USB.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi® que admita la transferencia de medios, por ejemplo un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Para asociar su dispositivo de forma inalámbrica con un ordenador a través del modo de transferencia de medios

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: Cuando el nombre aparezca en la pantalla, haga clic en *Configuración de redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador.
4. Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.

Las instrucciones anteriores solamente funcionan si tiene Windows 7® instalado en su ordenador y éste se halla conectado a un punto de acceso Wi-Fi® mediante un cable de red.

Para conectar dispositivos asociados de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
2. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
3. Busque las opciones **Ajustes** > **Xperia™** > **Conectividad USB** y puntéelas.
4. Puntee el dispositivo asociado que quiera conectar en **Dispositivos de confianza**.
5. Puntee **Conectar**.

Asegúrese de que la función Wi-Fi® esté activada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desconectar un dispositivo asociado de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Xperia™** > **Conectividad USB** y puntéelas.
3. Puntee el dispositivo asociado que quiera desconectar en **Dispositivos de confianza**.
4. Puntee **Desconectar**.

Para eliminar la asociación con otro dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Xperia™** > **Conectividad USB** y puntéelas.
3. Puntee el dispositivo asociado que quiera desconectar.
4. Puntee **Olvidar**.

PC Companion

PC Companion es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales, de modo que pueda transferir música, vídeo e imágenes a su teléfono y desde este. También puede utilizar PC Companion para actualizar su teléfono y obtener el software más reciente que se encuentre disponible. Los archivos de instalación de PC Companion están guardados en el teléfono y la instalación se inicia desde este al conectarlo a un ordenador mediante un cable USB.

Para utilizar la aplicación PC Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Para iniciar PC Companion

1. Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su PC.
2. Abra la aplicación de PC Companion en el PC y, a continuación, haga clic en **Iniciar** para abrir una de las funciones que desee usar.

Media Go™

La aplicación informática Media Go™ le ayuda a transferir y administrar el contenido multimedia del móvil y del ordenador. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion.

Necesitará uno de los siguientes sistemas operativos para utilizar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superior

Para transferir contenidos con la aplicación Media Go™

1. Conecte el móvil a un ordenador mediante un cable USB compatible.
2. **Móvil**: **Almacenamiento interno conectado** aparece en la barra de estado.
3. **Ordenador**: En primer lugar, abra la aplicación PC Companion en el PC. En PC Companion, haga clic en *Media Go* para iniciar la aplicación Media Go™. En algunos casos, es posible que tenga que esperar a que se instale Media Go™.
4. Arrastre y suelte los archivos entre el móvil y el ordenador con la interfaz Media Go™.

Conexión del teléfono a un aparato de TV

Conecte teléfono a un aparato de TV con el cable HDMI™ (High Definition Multimedia Interface), y vea el contenido guardado en su teléfono en una pantalla más grande. Cuando conecte el teléfono al aparato de TV, se abrirá la aplicación Galería. Esta aplicación le ayuda a ejecutar archivos multimedia desde el teléfono en TV y otros dispositivos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver el contenido del teléfono en una TV con una conexión con cable HDMI

1. Conecte el teléfono a un aparato de TV con un cable HDMI™. aparece en la barra de estado del dispositivo después de establecerse una conexión.
2. La aplicación **Selector de aplicaciones de TV** se inicia automáticamente. Siga las instrucciones indicadas en la pantalla del teléfono para ver los archivos multimedia en la TV.

Puede que tenga que adquirir un cable TypeD HDMI™ por separado. Para obtener los mejores resultados, use un cable Sony IM-820.

Para ver la ayuda sobre la utilización del mando a distancia de TV

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones mientras el cable HDMI™ está conectado a su teléfono y aparato de TV.
2. Puntee **HDMI conectado** para ver instrucciones sobre cómo utilizar los botones de control en el mando a distancia de su TV.

También puede pulsar el botón amarillo del mando a distancia de la TV para abrir el panel Notificaciones.

Compatible con dispositivos habilitados para BRAVIA Sync. Funcionalidad limitada admitida en la mayoría de los TV habilitados para HDMI™.

Para desconectar el teléfono de un aparato de TV

- Desconecte el cable HDMI™ de su teléfono o del aparato de TV.

Escaneado de códigos de barras con la aplicación NeoReader™

Acerca de digitalizar con la aplicación NeoReader™

Utilice el dispositivo como lector de código de barras para obtener más información sobre los artículos que admitan esta función. Por ejemplo, ve un abrigo en un anuncio de una revista y desea averiguar cuál es la tienda más cercana en la que puede adquirirlo. Si el anuncio contiene un código de barras que pueda leerse, la aplicación NeoReader™ utiliza este código para acceder al contenido web para móviles como, por ejemplo, una página web con más información del producto o un mapa de los puntos de venta más próximos. NeoReader™ admite la mayoría de los tipos de códigos de barras estándar.

Para iniciar la aplicación NeoReader™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **NeoReader™**.

Para escanear un código de barras

1. Cuando la aplicación NeoReader™ esté abierta, mantenga la cámara del dispositivo sobre el código de barras hasta que todo el código de barras esté visible en el visor.
2. El dispositivo escaneará el código de barras automáticamente y vibrará cuando lo reconozca.

Para introducir un código de barras manualmente

1. Cuando la aplicación NeoReader™ esté abierta, puntee .
2. Introduzca los números del código de barras en el campo de texto y, a continuación, puntee **GO!**.

Descripción general del menú de la aplicación NeoReader™

Las siguientes opciones se encuentran disponibles en la aplicación NeoReader™:

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Puntee para abrir más opciones.
	Introduzca manualmente los números del código de barras. Esta opción puede utilizarse si su cámara tiene problemas al leer el código de barras.
	Vea una lista de códigos de barras escaneados anteriormente.
	Vea la información sobre la aplicación NeoReader™. Obtenga más información sobre los diferentes tipos de códigos de barras y cómo utilizar NeoReader™.
	Seleccione sus ajustes personales como, por ejemplo, el idioma o el país. Esta información se utiliza para personalizar el contenido del código de barras. También puede seleccionar las preferencias de uso de la aplicación NeoReader™.
	Envíe un mensaje de texto para invitar a un amigo a que descargue la aplicación NeoReader™.

Conexión inteligente

Acerca de Smart Connect

Utilice la aplicación Smart Connect para establecer lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. También puede utilizarlo para ajustar una acción específica o un grupo de acciones para iniciar su dispositivo a determinadas horas del día.

Por ejemplo, cuando conecte sus auriculares, puede establecer un evento para que se ejecuten las acciones siguientes en su dispositivo:

- Cuando vaya al trabajo entre las 7 am y las 9 am, el reproductor WALKMAN se activa y el navegador web abre el periódico de la mañana. El volumen del timbre se activa al modo vibración.
- Entre su horario de oficina, se abre una aplicación de llamada de conferencia en su dispositivo.
- Cuando regrese del trabajo, se abre la radio FM y una aplicación de notas con su lista de la compra.

Para iniciar la aplicación Smart Connect

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Smart Connect**.

Para crear un evento Smart Connect

1. Inicie la aplicación Smart Connect. Si abre Smart Connect por primera vez, puntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
2. En la pestaña **Eventos**, puntee +.
3. Dé un nombre al evento y, a continuación, puntee **Crear**.
4. En **Cuándo**, añada un accesorio o un intervalo de tiempo, o ambos.
5. En **Acciones**, añada la acción que desee que se ejecute en su dispositivo.
6. En **Al final**, añada la acción que desee que se ejecute cuando desconecte el accesorio o cuando el intervalo de tiempo llegue al final. Si se establecen las dos condiciones, las acciones se inician cuando desconecta el accesorio o cuando el intervalo de tiempo llega al final.
7. Para guardar el evento, pulse .

Para agregar un accesorio Bluetooth™, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento Smart Connect

1. Inicie la aplicación Smart Connect.
2. En la pestaña **Eventos** puntee un evento.
3. Si el evento está desactivado, puntee .
4. Cambie los ajustes como desee.
5. Para guardar el evento, pulse .

Para eliminar una entrada incorrecta, mantenga pulsada la entrada y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sincronizar datos en el dispositivo.

Acerca de la sincronización de datos en el dispositivo

Puede sincronizar los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otro tipo de información desde el dispositivo para diversas cuentas de correo electrónico, servicios de sincronización y otros tipos de cuentas, según las aplicaciones que tenga instaladas en el dispositivo. La sincronización de su dispositivo con otras fuentes de información es una manera fácil y práctica de estar actualizado.

Sincronización con Google™

Sincronice su dispositivo con diferentes servicios de Google™ para mantener actualizada su información, independientemente del dispositivo desde el que utiliza la cuenta Google™. Por ejemplo, puede sincronizar sus contactos, Gmail™, calendario y datos del navegador web.

Para configurar una cuenta de Google™ para sincronización

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Google**.
3. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
4. Marque la casilla **Copia segurid. y restaurar** si desea realizar una copia de seguridad de los datos de su cuenta de Google™ y, a continuación, puntee **Siguiente**.
5. Puntee la cuenta de Google™ recién creada y puntee los elementos que desee sincronizar.

Para realizar manualmente la sincronización con la cuenta de Google™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee el icono de la pantalla Aplicación .
2. Puntee **Ajustes** > **Google**.
3. Puntee la cuenta de Google™ que desee sincronizar.
4. Pulse la y, a continuación, puntee **Sincronizar ahora**.

Para sincronizar una aplicación con una cuenta de Google™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Google**.
3. Puntee la cuenta de Google™ con la que desee realizar la sincronización. Aparece una lista de las aplicaciones que pueden sincronizarse con la cuenta de Google.
4. Puntee la aplicación que desee sincronizar con la cuenta de Google seleccionada.

Para sincronizar los datos del navegador web

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Google**.
3. Puntee la cuenta de Google™ que desee sincronizar y, a continuación, puntee **Sincronizar navegador**.

Para suprimir una cuenta de Google™

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Google**.
3. Puntee la cuenta de Google™ que desee suprimir de la lista de cuentas.
4. Pulse y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
5. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa

Acceda a sus correos electrónicos corporativos, citas del calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Véalos y gestiónelos igual de fácil que con un ordenador. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.

! Para tener acceso a las funciones anteriores, su información de empresa debe almacenarse en un servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar el correo electrónico corporativo, el calendario y los contactos

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
4. Puntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar su información de cuenta. Si se produce un fallo, póngase en contacto con su administrador de red de empresa para obtener más información.
5. Puntee **Aceptar** para permitir que el servidor de su empresa controle el dispositivo.
6. Seleccione los datos que desea sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
7. Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor corporativo controle ciertas funciones de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, permita que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
8. Cuando haya finalizado la configuración, introduzca un nombre para la cuenta de empresa.

Para editar la configuración del correo electrónico de empresa, del calendario y de los contactos

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes** y seleccione su cuenta corporativa.
4. Cambie los ajustes que desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta corporativa

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes** y seleccione su cuenta corporativa.
4. Puntee **Frecuencia comprobación buzón** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta corporativa

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta corporativa.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
4. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Facebook™

Existen dos formas de utilizar Facebook™ en su dispositivo. Puede utilizar la aplicación estándar de Facebook para acceder a su cuenta de Facebook en línea, o puede sincronizar su cuenta de Facebook con el dispositivo y compartir el contenido entre Facebook™ y otras aplicaciones. Por ejemplo, puede compartir la música almacenada en la aplicación "WALKMAN" en su dispositivo a través de Facebook. Para sincronizar su dispositivo con Facebook, primero debe configurar una cuenta de "Xperia™ con Facebook", que es una solución desarrollada por Sony para permitir una fácil integración.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una cuenta de "Xperia™ con Facebook" en su dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Xperia™ con Facebook**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar la sesión en su cuenta de Facebook™ o cree una nueva cuenta.

Para sincronizar manualmente con una cuenta de "Xperia™ con Facebook"

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Xperia™ con Facebook**.
3. Seleccione la cuenta que desea sincronizar.
4. Pulse y, a continuación, puntee **Sincronizar ahora**.

Para suprimir una cuenta de "Xperia™ con Facebook"

! Cuando se suprime una cuenta de "Xperia™ con Facebook" del dispositivo, la cuenta de Facebook en línea asociada no se elimina y se puede acceder a ella desde un ordenador.

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Xperia™ con Facebook**.
3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
5. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mapas y ubicaciones

Acerca de los servicios de ubicación

Utilice su dispositivo para averiguar dónde se encuentra. Hay dos métodos: GPS y redes inalámbricas. Habilite la opción de red inalámbrica si sólo necesita su localización aproximada, y la quiere rápidamente. Si desea una posición más exacta y tener una vista despejada del cielo, habilite la opción GPS. En situaciones donde la señal de red inalámbrica sea débil, debe habilitar ambas opciones para garantizar que se encuentra su ubicación.

! Sony no garantiza la precisión de ningún servicio de ubicación, incluidos, entre otros, los servicios de navegación.

Uso del GPS

El dispositivo posee un receptor GPS que utiliza señales por satélite para calcular su ubicación.

! Cuando utilice funciones que requieran que el receptor GPS encuentre su ubicación, asegúrese de que puede ver el cielo claramente.

Para habilitar GPS

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Servicios de ubicación**.
3 Marque la casilla de verificación **Satélites GPS**.

Cómo obtener el máximo rendimiento

La primera vez que utilice el GPS, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación después de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

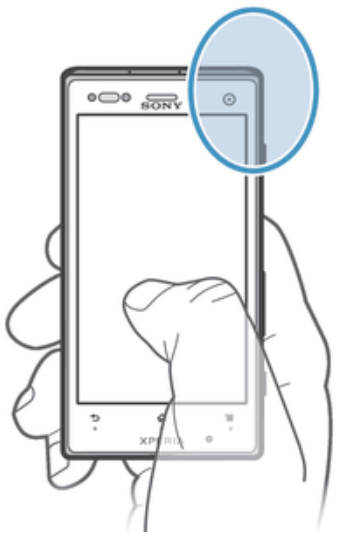

Google Maps™

Sepa cuál es su ubicación actual, conozca la situación del tráfico en directo y reciba indicaciones detalladas hasta llegar a su destino. Antes de hacer un viaje, puede

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar costes de itinerancia elevados.

! La aplicación Google Maps™ requiere disponer de una conexión a Internet. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para usar Google Maps™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Mapas** y puntéela.

! Si desea utilizar Google Maps™, tiene que habilitar uno de los métodos de ubicación disponibles en **Ajustes** > **Servicios de ubicación**.

Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice Google Maps™, pulse y, a continuación, puntee **Ayuda**.

Visualización de las ubicaciones de sus amigos con Google Latitude™

Utilice Google Latitude™ para ver las ubicaciones de sus amigos en sus mapas y compartir su ubicación y otra información con ellos.

Uso de Google Maps™ para proporcionar direcciones

La aplicación Google Maps™ puede proporcionar direcciones para desplazamientos a pie, en transporte público o en coche. Puede agregar un acceso directo a su destino en su pantalla de inicio para obtener direcciones a dicha ubicación desde el lugar donde se encuentra.

Cuando vea un mapa, se conecta a Internet y se transfieren los datos a su dispositivo. Es una buena idea descargar y guardar mapas en su dispositivo antes de ponerse en marcha. De esta forma puede evitar los elevados costes de itinerancia.

! Sony no garantiza la exactitud de ningún servicio de navegación.

Uso de la aplicación de navegación

Use la aplicación Navegación del dispositivo para obtener instrucciones calle a calle sobre cómo llegar a los lugares. Las direcciones son habladas y también se muestran en la pantalla.

! Es posible que la aplicación de navegación no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para iniciar la navegación

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Navegación**.

Uso de la aplicación Wisepilot™

Le proporciona instrucciones de voz calle a calle sobre cómo llegar a los lugares. También le ayuda a preparar viajes y compartir rutas y ubicaciones con amigos a través de SMS, Twitter™ o Facebook™.

! Es posible que Wisepilot™ no se encuentre disponible en todos los mercados.

Para iniciar Wisepilot™

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Wisepilot for XPERIA™**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Calendario y alarma

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario que le permite administrar su horario. Si dispone de una cuenta de Google™, también puede sincronizar el calendario del dispositivo con su calendario web.

Para establecer la vista del calendario

1 En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2 Puntee **Mes**, **Semana** o **Día** para seleccionar una opción.

Para ver varios calendarios

1 En **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2 Pulse y a continuación puntee **Mis calendarios**.
3 Seleccione los calendarios que desee ver.

Para crear un evento de calendario

1 En la pantalla de inicio **Pantalla Inicio**, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2 Puntee +.
3 Introduzca el nombre, la hora, la ubicación y la descripción del evento.
4 Seleccione un recordatorio para el evento. Para añadir un recordatorio para el evento, puntee +.
5 Si lo desea, puntee **Más** y seleccione otra opción en **Repetición**.
6 Puntee **Listo**.

Cuando la hora de la cita se aproxime, su dispositivo reproducirá un breve sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá 31 en la barra de estado.

Para ver un evento de calendario

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee **Calendario**.
2 Puntee el evento que desee ver.

Para cambiar los ajustes del calendario

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee y después puntee **Calendario**.
2 Pulse y a continuación puntee **Ajustes**.
3 Puntee el ajuste que desee modificar y cámbielo como quiera.

Alarma

Utilice su dispositivo como alarma, puede elegir cualquier sonido del mismo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado. Pero sí funcionará perfectamente si lo tiene en modo silencio.

Para abrir la alarma

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.

Para establecer una alarma nueva

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Alarma y reloj**.
3 Puntee **Añadir alarma**.
4 Puntee **Hora** y desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
5 Puntee **Listo**.
6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
7 Puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para editar una alarma existente

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Alarma y reloj**.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Hora** y desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
5. Puntee **Listo**.
6. Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
7. Puntee **Listo**.

! El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

Para desactivar una alarma

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Puntee junto a la alarma que desee desactivar.

Para activar una alarma existente

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Puntee junto a la alarma que desee activar.

Para eliminar una alarma

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Mantenga pulsada la alarma que desee eliminar.
4. Puntee **Eliminar alarma** y, a continuación, puntee **Sí**.

Para establecer un tono de llamada de una alarma

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Ajustes avanzados alarma** y anule la marca de verificación **Ajustes de estilo**.
5. Puntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción.
6. Puntee **Listo** y, a continuación, puntee **Listo**.

Para establecer una alarma periódica

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Repetir**.
5. Marque las casillas de verificación para los días que desee y, a continuación, puntee **Aceptar**.
6. Puntee **Listo**.

Para establecer el título para una alarma

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Ajustes avanzados alarma** y, a continuación, puntee el campo **Texto de alarma** y escriba un nombre para la alarma.
5. Puntee **Listo**.

Para activar la función de vibración de una alarma

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Ajustes avanzados alarma**y, a continuación, marque la casilla de verificación **Vibración**.
5. Puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer las alarmas para que suenen cuando el dispositivo está en modo silencio

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela para seleccionar una alarma.
3. Puntee **Ajustes avanzados alarma** y, a continuación, marque la casilla de verificación **Alarma modo silencioso**.
4. Puntee **Listo**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Puntee **Aplazar - %s min.**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Deslice hacia la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Asistencia y mantenimiento

Actualización del dispositivo

Actualice su dispositivo para disponer de la versión de software más reciente y disfrutar de un rendimiento óptimo de las últimas mejoras.

Puede utilizar la aplicación de Update center en el dispositivo para ejecutar una actualización inalámbrica o la aplicación PC Companion en un ordenador para ejecutar una actualización mediante una conexión con cable USB. Si realiza la actualización inalámbrica, puede usar una red móvil o una conexión de red Wi-Fi®. Asegúrese de realizar la copia de seguridad y guardar todos los datos almacenados en el dispositivo antes de realizar la actualización.

! Si ejecuta una actualización mediante la aplicación de Update center, se establecerá una conexión de datos y podrían aplicarse gastos. Además, la disponibilidad de las actualizaciones mediante una red móvil depende de su operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Update center para realizar una actualización inalámbrica de su dispositivo. Puede descargar las actualizaciones de software manualmente, o puede hacer que el servicio de actualización actualice automáticamente el dispositivo cuando haya nuevas descargas disponibles. Cuando se active la característica de actualización automática, aparecerá una notificación en la barra de estado cada vez que haya una actualización.

Para descargar manualmente las actualizaciones de software de Update center

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Centro de actualización**.
3. Seleccione la aplicación o actualización del sistema deseada y puntee **Descargar**, o puntee **Actual tod** para descargar todas las actualizaciones de la aplicación.

! Las actualizaciones de la aplicación se ejecutan automáticamente después de descargarse. En las actualizaciones del sistema, espere a que se reinicie el dispositivo y después instale manualmente la actualización. Es posible que se apliquen tarifas de conexión de datos cuando se descarguen actualizaciones a través de redes móviles.

Para activar las actualizaciones de software automáticas con la aplicación Update Center

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Centro de actualización**.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Marque la casilla de verificación **Permitir descargas automáticas** y, a continuación, puntee **Acepto**. Las actualizaciones se descargan automáticamente tan pronto como estén disponibles.

! Es posible que se apliquen tarifas de conexión de datos cuando se descarguen actualizaciones a través de redes móviles.

Para instalar las actualizaciones del sistema

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Centro de actualización** y puntéela.
3. Seleccione una actualización del sistema que desee instalar y puntee **Instalar**.

Actualizar el dispositivo mediante una conexión por cable USB

Algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. Recibirá notificaciones en la barra de estado que le informarán de estas actualizaciones. Para descargar y ejecutar las actualizaciones, necesita un cable USB y un ordenador que

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

ejecute la aplicación PC Companion. Puede instalar la aplicación PC Companion en el ordenador ejecutando los archivos almacenados en el dispositivo, o puede descargar la aplicación directamente de *PC Companion*.

Para descargar la aplicación PC Companion desde su dispositivo

1. Conecte su dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
2. Cuando se le solicite, siga las instrucciones en su dispositivo iniciar la instalación de PC Companion en el ordenador.

PC Companion también se puede descargar de *PC Companion*.

Para descargar actualizaciones de software mediante un cable USB

1. Instale la aplicación PC Companion en el ordenador que esté utilizando, si todavía no está instalado.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion. Tras unos instantes, PC Companion detectará el dispositivo y buscará software nuevo para el mismo.
4. **Dispositivo**: cuando aparezcan notificaciones en la barra de estado, siga las instrucciones en pantalla para aplicar las actualizaciones de software correspondientes.

Para actualizar el dispositivo con un ordenador Mac® de Apple®

1. Instale la aplicación Sony™ Bridge para Mac en el ordenador Mac ® de Apple® que utilice, si no lo está ya.
2. Conecte el dispositivo al ordenador Mac® de Apple® con un cable USB.
3. **Ordenador**: Abra la aplicación Sony™ Bridge para Mac. Después de unos momentos Sony™ Bridge para Mac detecta el dispositivo y busca nuevo software para el dispositivo.
4. **Ordenador**: si se detecta una nueva actualización del software del dispositivo, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.

La aplicación Sony™ Bridge for Mac puede descargarse en *Bridge for mac*.

Aplicación de copia de seguridad y restauración

Utilice la aplicación de copia de seguridad y restauración para hacer copias de seguridad del contenido del dispositivo en una tarjeta de memoria o en un dispositivo de almacenamiento USB. Esas copias de seguridad se pueden utilizar para restaurar el contenido y algunos ajustes del dispositivo en caso de que los datos se pierdan o se eliminen.

Tipos de contenido de los que se puede hacer una copia de seguridad

Utilice la aplicación de copia de seguridad y restauración para hacer una copia de seguridad de los tipos de datos siguientes:

- Favoritos
- Registro de llamadas
- Contactos
- Aplicaciones descargadas de Google Play™
- Mensajes multimedia
- Ajustes del sistema (por ejemplo, alarmas, volumen del timbre e idioma)
- Mensajes de texto

No necesita realizar una copia de seguridad de los archivos de música y las fotos o los vídeos realizados con la cámara. Se realiza automáticamente una copia de seguridad de ellos en la tarjeta de memoria del dispositivo.

Pueden aplicarse gastos de transmisión de datos adicionales cuando restaure las aplicaciones de Google Play™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Preparación para utilizar la aplicación de copia de seguridad y restauración

Antes de realizar una copia de seguridad del contenido del dispositivo, puede seleccionar el destino de la copia de seguridad y los tipos de datos de copia de seguridad.

Para seleccionar el destino de la copia de seguridad

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Copia seg. y restaurar**.
3. Puntee **Copia de seguridad**.
4. Puntee la barra debajo de **Dónde almacenar datos**.
5. Seleccione el destino donde desee ubicar la copia de seguridad del contenido del dispositivo.

Para seleccionar los tipos de datos para hacer una copia de seguridad

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Copia seg. y restaurar**.
3. Puntee **Copia de seguridad**.
4. Seleccione los tipos de datos en los que desee hacer una copia de seguridad.

Para hacer una copia de seguridad del contenido del dispositivo

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Copia seg. y restaurar**.
3. Puntee **Copia de seguridad**y, a continuación, puntee **Hacer copia seguridad ahora**.

Restablecimiento de copia de seguridad del contenido con la aplicación de copia de seguridad y restablecimiento

Cuando restablece una copia de seguridad del contenido del dispositivo, debe seleccionar un registro de copia de seguridad desde el cual se realizará la restauración. Si ha realizado la copia de seguridad del contenido varias veces, puede tener varios registros de copia de seguridad. Después de seleccionar un registro de copia de seguridad, puede seleccionar qué tipos de datos puede restaurar.

Para restaurar el contenido de un registro de copia de seguridad

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Copia seg. y restaurar**.
3. Puntee **Restaurar**.
4. Seleccione el registro que desea restaurar y, a continuación, puntee **Restaurar ahora**.

! Recuerde que todos los cambios que realice en sus datos y ajustes después de crear una copia de seguridad se eliminarán durante un procedimiento de restauración.

Gestión de los registros de copia de seguridad

Puede eliminar o cambiar el nombre de los registros de las copias de seguridad que realice con la función de Copia de seguridad y restauración.

Para cambiar el nombre de un registro de copia de seguridad

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Copia seg. y restaurar** y puntéela.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Administrar registros copia seg.**.
4. Seleccione el registro de copia de seguridad al que desee cambiar el nombre.
5. Puntee .
6. Escriba un nuevo nombre y puntee **Renombrar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar una copias de seguridad

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque la opción **Copia seg. y restaurar** y puntéela.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Administrar registros copia seg.**.
4. Seleccione el registro de copia de seguridad que desee eliminar, o puntee si desea eliminar todos los registros.
5. Puntee > **Eliminar**.

Restablecer el dispositivo

Acerca de restablecer el dispositivo

Puede restablecer los ajustes del dispositivo reemplazándolos por los ajustes de fábrica, borrando o sin borrar todos sus datos personales. Es posible restablecer el dispositivo al estado en el que se encontraba cuando lo encendió por primera vez. Sin embargo, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo antes de realizar una restauración.

Para restablecer la configuración de fábrica

⚠ Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el procedimiento de restablecimiento.

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer**.
3. Puntee **Restablecer datos de fábrica**.
4. Si desea borrar también datos como imágenes y música, guardados en el almacenamiento interno del dispositivo, marque la casilla de verificación **Borrar almacenamiento interno**.
5. Puntee **Restablecer teléfono**.
6. Para confirmar, puntee **Borrar todo**.

Bloquear y proteger el dispositivo

Número IMEI

Cada teléfono tiene un número IMEI (identidad de equipo móvil internacional) único. Conserve una copia de este número. Si le roban el teléfono, su proveedor de red podrá usar su número de IMEI para impedir el acceso del teléfono a la red de su país.

Para ver el número IMEI

- Retire la tapa para ver el número IMEI.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver el número IMEI en el teléfono

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.
3 Desplácese hasta **IMEI** para ver el número **IMEI**.

Configuración de un bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla de su dispositivo. Por ejemplo, puede utilizar la característica de Desbloqueo de cara, que utiliza una imagen en su cara para desbloquear la pantalla. También puede establecer un patrón de desbloqueo de pantalla, un bloqueo con PIN numérico o una contraseña de texto.

Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Sony para obtener más información.

Para establecer un bloqueo de pantalla

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2 Seleccione una opción.

Para configurar la característica Desbloquear cara

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2 Puntee **Desbloquear cara**, y siga las instrucciones del dispositivo para capturar su rostro.
3 Después de que su rostro haya sido capturado con éxito, puntee **Continuar**.
4 Seleccione un método de bloqueo de copia de seguridad y siga las instrucciones del dispositivo para completar la configuración.

! La característica Desbloquear cara es menos segura que el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña. Una persona que se pareciera a usted podría desbloquear el dispositivo.

Para obtener los mejores resultados, capture su cara en un interior con buena luz, aunque no demasiado brillante, y sostenga el dispositivo a la altura de los ojos.

Para desbloquear la pantalla usando la característica Desbloquear cara

1 Active la pantalla.
2 Mire al dispositivo desde el mismo ángulo utilizado para capturar su foto con Desbloquear cara.

Si la característica Desbloquear cara no puede reconocer su rostro, tendrá que dibujar el patrón de seguridad o introducir el PIN para desbloquear la pantalla.

Para deshabilitar la protección de desbloqueo de rostro

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2 Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN.
3 Puntee **Deslizar**.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3 Siga las instrucciones del dispositivo. Se le pedirá que seleccione una pregunta de seguridad que se utilizará para desbloquear el dispositivo si olvida el patrón de desbloqueo de pantalla.

Para desbloquear la pantalla mediante un patrón de desbloqueo de pantalla

1 Active la pantalla.
2 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.

! Si el teléfono rechaza el patrón de desbloqueo que dibuje en la pantalla cinco veces seguidas en una fila, espere 30 segundos y, a continuación, vuelva a intentarlo, o bien responda a la pregunta de seguridad que haya seleccionado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** y puntéelas.
3. Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
4. Puntee **Patrón**.
5. Siga las instrucciones del dispositivo.

Para deshabilitar el patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla.
3. Puntee **Deslizar**.

Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN**.
2. Introduzca un PIN numérico.
3. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
4. Puntee **Continuar**.
5. Introduzca de nuevo y confirme el PIN.
6. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
7. Puntee **Aceptar**.

Para deshabilitar el PIN de desbloqueo de pantalla

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Introduzca su PIN y puntee **Siguiente**.
3. Puntee **Deslizar**.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
2. Introduzca una contraseña.
3. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
4. Puntee **Continuar**.
5. Introduzca de nuevo y confirme su contraseña.
6. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
7. Puntee **Aceptar**.

Para deshabilitar la contraseña de desbloqueo de pantalla

1. En la **Pantalla Inicio**, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Introduzca su contraseña y puntee **Continuar**.
3. Puntee **Deslizar**.

Cómo encontrar su dispositivo

Hay varias formas de encontrar y proteger su dispositivo en caso de que lo pierda. Con el servicio “my Xperia” puede hacer lo siguiente:

- Buscar su dispositivo en un mapa.
- Activar una alerta que suene incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.
- Bloquear el dispositivo de forma remota y mostrar en él su información de contacto.
- Como último recurso, borrar de forma remota las memorias interna y externa del dispositivo.

Si el servicio “my Xperia” está activado en el dispositivo, simplemente tendrá que acceder a *myxperia.sonymobile.com* e iniciar sesión con su cuenta de Google™. Si el servicio no está activado, puede activarlo de forma manual mediante el menú **Ajustes**.

! Puede que el servicio “my Xperia” no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar el servicio “my Xperia” de forma manual

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee .
2 Puntee **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activar**.
3 Seleccione la casilla de verificación y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Aplicación de asistencia

Para acceder a la aplicación de asistencia

1 En la pantalla de aplicación, busque y puntee .
2 Busque y puntee el elemento de asistencia que desee.

Reciclar el dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá el medio ambiente. Para obtener más información sobre las opciones de reciclado en su región, visite *blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Referencias

Descripción general de los ajustes

Familiarícese con los ajustes de su dispositivo para que pueda personalizarlos a sus propios requisitos.

Wi-Fi	Active o desactive Wi-Fi®, busque redes Wi-Fi® disponibles o agregue una red Wi-Fi®.
Bluetooth	Active o desactive Bluetooth™, busque dispositivos Bluetooth™ disponibles o haga que su dispositivo sea visible o invisible a otros dispositivos Bluetooth™.
Uso de datos	Active o desactive el tráfico de datos o controle los detalles de uso de datos durante un período de tiempo específico.
Más...	Active o desactive el modo avión, configure los ajustes para VPN y redes móviles y habilite el dispositivo para que comparta su conexión de datos móviles como área de conexión Wi-Fi® o a través de USB tethering o Bluetooth™ tethering. Para habilitar o deshabilitar la función NFC
Ajustes de llamada	Administre y configure los ajustes de números de marcación fija, buzón de voz y llamadas de Internet.
Sonido	Configure los tonos de llamada, vibraciones o alertas del dispositivo cuando reciba las comunicaciones. También puede utilizar estos ajustes para establecer el volumen de la música, vídeo, juegos u otros contenidos multimedia con audio y varios ajustes asociados.
Pantalla	Ajuste la pantalla para que cambie de orientación cuando gire el dispositivo. También puede establecer el brillo, el tamaño de fuente, el fondo y el tiempo de espera de la pantalla.
Almacenamiento	Compruebe el espacio disponible en el almacenamiento interno y en la tarjeta SD. También puede borrar la tarjeta SD, o desmontarla para extraerla con seguridad.
Administración de energía	Active o desactive los modos de ahorro de energía. También puede ver el estado de la batería y comprobar cómo las distintas aplicaciones consumen energía de batería.
Aplicaciones	Gestione las aplicaciones en ejecución, aplicaciones descargadas y aplicaciones en la tarjeta SD.
Xperia™	Acceda a un conjunto de ajustes para su dispositivo Xperia, por ejemplo el modo de conexión USB e Internet.
Servicios de ubicación	Habilite o deshabilite el acceso a su información de ubicación.
Seguridad	Proteja su dispositivo ajustando diferentes bloqueos y contraseñas. También puede habilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play™.
Idioma y entrada	Seleccione el idioma del dispositivo, ajuste las opciones de introducción de texto y configure los ajustes de voz.
Copia seguridad y restablecer	Realice una copia de seguridad de los datos y restablezca el dispositivo.
Asistente de configuración	Obtenga ayuda para configurar el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Añadir cuenta	Añada una cuenta en su dispositivo, por ejemplo una cuenta de correo electrónico o una cuenta de Google™.
Fecha y hora	Ajuste la fecha y la hora, o seleccione los valores proporcionados por la red. Seleccione su formato preferido de fecha y hora.
Accesibilidad	Habilite los servicios de accesibilidad instalados y configure los ajustes asociados.
Opciones del desarrollador	Ajuste las opciones para el desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, puede mostrar el uso de la CPU en la pantalla de inicio o establecer el dispositivo para que acceda al modo de depuración cuando se activen las conexiones USB.
Acerca del teléfono	Vea la información sobre su dispositivo, por ejemplo el número de modelo y la intensidad de la señal. También puede actualizar el software a la versión más reciente.

Descripción general de los iconos de estado y notificación

Iconos de estado

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en la pantalla:

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	LTE disponible
	NFC activado
	3G disponible
	Envío y descarga de datos GPRS
	Envío y descarga de datos EDGE
	Envío y descarga de datos 3G
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	GPS activado
	Modo avión activado
	Función Bluetooth™ activada
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está desconectado
	El altavoz está conectado
	Modo Silencio
	Modo Vibración
	Alarma configurada

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización
	La conexión Wi-Fi® está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto/multimedia
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Un evento de calendario próximo
	Canción en reproducción
	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	Mensaje de advertencia
	Mensaje de error
	Llamada perdida
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Reenvío de llamadas activado
	Actualizaciones de software disponibles
	Descargando datos
	Cargando datos
	Más notificaciones (no mostradas)

Descripción general de las aplicaciones

	Use las aplicaciones Alarma y Reloj para establecer varios tipos de alarmas.
	Use el navegador web para ver páginas web y desplazarse por ellas, administrar favoritos y texto e imágenes.
	Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Use la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de sus eventos y administrar sus citas.
	Use la cámara para sacar fotos y grabar videoclips.
	Use la aplicación Contactos para administrar números de móvil, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
	Acceda a las aplicaciones descargadas.
	Use la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.
	Use la aplicación de Facebook para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.
	Examine y escuche estaciones de radio FM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Use la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.
	Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
	Busque información en el dispositivo y en la web.
	Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.
	Acceda a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para el dispositivo.
	Use la aplicación Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.
	Use la aplicación Películas para reproducir vídeos en su dispositivo, y compartir vídeos con sus amigos o en otros dispositivos que utilicen DLNA™.
	Use la aplicación "WALKMAN" para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
	Navegue utilizando instrucciones habladas de direcciones calle a calle.
	Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo.
	Realice llamadas telefónicas marcando manualmente el número o utilizando la función de marcación inteligente.
	Busque lugares, por ejemplo, restaurantes y cafeterías.
	Use la aplicación Video Unlimited™ para alquilar y adquirir vídeos.
	Use la aplicación de suscripción Music Unlimited™ para acceder a millones de canciones a través de una conexión de datos móvil o Wi-Fi®.
	Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.
	Use la aplicación Google Talk™ para conversar con sus amigos en línea.
	Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete y el álbum, entre otros datos.
	Use la aplicación Ayuda para acceder a la asistencia de usuario en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas, y consejos y trucos.
	Use YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.
	Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes o con los operadores de red en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Información importante

Folleto de información importante

Antes de utilizar este dispositivo, lea la Información importante suministrada en el Asistente de configuración o en la caja.

Para acceder manualmente a la guía de configuración

1 En la **Pantalla Inicio**, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Asistente de configuración**.

Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Resistencia al agua

Para que su teléfono sea resistente al agua, las tapas del micropuerto USB, del conector de auriculares, del conector HDMI™, de la ranura para tarjeta microSD™ y de la ranura para tarjeta SIM deben estar firmemente cerradas Asegúrese de que la tapa inferior esté fijada correctamente.

Evite exponer el teléfono a entornos con polvo o humedad excesivos. El uso y desgaste normal, así como los daños en el dispositivo pueden reducir su capacidad de resistir el polvo o la humedad. No utilice el teléfono en las siguientes condiciones:

Agua del mar

Piscina

Buceo

Agua caliente

Arena/barro

Otros productos químicos líquidos

Nunca sumerja en agua el teléfono móvil, el micropuerto USB, el conector de auriculares, el conector HDMI™, la ranura para tarjeta microSD™ o la ranura para tarjeta SIM. Nunca exponga el teléfono móvil a productos químicos líquidos, ni lo utilice en entornos húmedos con temperaturas extremadamente altas o bajas. Si el agua o el líquido penetra en el micropuerto USB, el conector de auriculares, el conector HDMI™, la ranura para tarjeta microSD™ y la ranura para tarjeta SIM, límpielos con un paño seco. La resistencia al agua del micropuerto USB, el conector de auriculares, el conector HDMI™, la ranura para tarjeta microSD™ y la ranura para tarjeta SIM no está garantizada en todos los entornos o condiciones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Todos los accesorios compatibles, incluidos los cargadores, los dispositivos manos libres, los cables micro USB y las tarjetas microSD™ no son resistentes al polvo y agua por sí solos.

Su garantía no cubre el daños o los defectos producidos por el abuso o uso inadecuado de su dispositivo. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de sus productos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Clasificación IP (protección contra el ingreso)

Su teléfono tiene un régimen IP, lo que significa que ha superado pruebas homologadas para medir su nivel de resistencia al polvo y al agua. El dígito después de la X indica el nivel de resistencia del teléfono al agua. Cuanto mayores sean los números, más alta es la protección correspondiente.

Las clasificaciones IP del teléfono son IPX5, IPX7 y IP5X. Esto significa que el teléfono tiene protección contra el polvo y los efectos de la inmersión y el flujo de agua de baja presión. Por lo tanto, puede en condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo cuando nieva o llueve, o cuando los niveles de humedad son altos. También puede utilizar el teléfono en entornos con polvo y arena, cuando sus dedos están mojados. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.

Resistencia al agua
IPX0. Ninguna protección especial
IPX1. Protegido contra gotas de agua
IPX2. Protegido contra gotas de agua cuando se inclina hasta 15 grados de la posición normal
IPX3. Protegido contra agua rociada
IPX4. Protegido contra salpicaduras de agua
IPX5. Protegido contra chorro de agua
IPX6. Protegido contra chorro de agua a alta presión
IPX7. Protegido contra los efectos de la inmersión en agua
IPX8. Protegido contra la sumersión

Información legal

Sony LT26w

Esta Guía de usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Todos los derechos reservados.

Su móvil posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido por derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Esta guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en o a través de la página web de un tercero, consulte de antemano los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite *www.sonymobile.com* para obtener más información.

Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del móvil.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibido sin licencia expresa de Microsoft.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Visite http://www.mpegla.com. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Índice

A
acercar o alejar el zoom
fotos 82
Actualización del dispositivo 116
adquirir
música 64
agenda 44
ajustar el volumen 59
ajustes
ajustes rápidos 22
cámara 71, 75
cámara de fotos 71
cámara de vídeo 75
Internet 33
llamada 42
mensajería 33
MMS 33
uso de datos 34
alarma 113
Álbum 79, 81
abrir 79
álbumes en línea. 86
imágenes 80
mapa 84
Mis álbumes 81
Presentación de imágenes SensMe™ 82
tamaño de miniatura 80
ver 80, 81, 84, 86
ver contenido local 79
ver fotos en línea 86
álbumes de fotos
ver 79
álbumes de vídeo
ver 79
Android Market™ - Ver Google Play™ 37
Android™ 7
apagado 9
apagar 9
aplicación "WALKMAN"
añadir pistas a listas de reproducción 63
Descripción general de 58
eliminar pistas 60
listas de reproducción 62
minimizar 59
reproducir pistas en orden aleatorio 62
usar 59
uso del ecualizador 59
Aplicación de asistencia 122
Aplicación de navegación 112
aplicaciones
descripción general de 125
orden 22
ordenar 22
pantalla 20
asistencia 116
asistente de configuración 10
audio 62
ajustar el volumen 59
reproducir 59
reproducir pistas en orden aleatorio 62
auriculares 33
usar 33
autorretrato 70

B
barra de 124
estado 22
batería 12
bloqueo de mayúsculas 24
bloqueos
activar la pantalla 10
bloquear la pantalla 10
bloqueo de pantalla 10
botón infinito 60
BRAVIA® Engine 79
brillo 30
buscar
información sobre la pista 64
música mediante la tecnología TrackID™ 64
buzón de voz 41

C
calendario 113
crear un evento 113
cámara 70, 71, 75
ajustes 71, 72, 75
autorretratos 71
cerrar 70
controles 70
descripción general de 70
geoetiquetado 71
grabar vídeos 75
hacer fotos 70
iconos 75
pantalla 70
usar el flash 71
ver fotos 71
ver vídeos 75
vídeo 75
zoom 71
cámara de fotos 70, 72
ajustes 71
cámara de vídeo 70, 75
ajustes 75
grabar vídeos 75
cámara frontal 70
cambio del tamaño
fotos 83
Canales SensMe™ 62
característica de sonido envolvente 59
cargar 12
chat 52
cómo encontrar su dispositivo 121
compartir
fotos 83
música 65
conectividad 92
conexión 92
Conexión inteligente 107
conexión USB 103
Configuración de una cuenta de Google™ 54
contactos 44
combinación de información de contactos 47
compartir 48
copia 49
copia de seguridad 49
enviar 48
favorito 47
grupos 48
imagen 47
importar de una tarjeta SIM 45
transferencia 44
transferir 44, 45
contenido de audio
contenido relacionado 60
Control de la luz de fondo LCD 30

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

copia de seguridad
contactos 49, 117
contenido 117
correo electrónico 53
más de una cuenta 53
correo electrónico, calendario y contactos de empresa 109
cuentas 11
Exchange Active Sync® 11
Facebook™ 11
Google™ 11

D
descarga
ajustes de Internet 33
Descripción general de 61
direcciones de conducción 112
dispositivo
actualizar 116
batería 13
rendimiento 13

E
ecualizador 59
edición
fotos 83
eliminar 60
fotos 83
música 65
pistas 60
una alarma 113
vídeos 84
encender 9
encendido 9
entrada de voz 28
enviar
contactos 48
envío de elementos con Bluetooth™ 102
música 60
tarjetas de visita 48
escaneado de códigos de barras 106
escritura con gestos 26
eventos
calendario 113
extensiones 17

F
Facebook™
Seleccionar "Me gusta" en una pista en Facebook™ 60
sincronización 109
Xperia™ con Facebook 109
favoritos
eliminar emisoras de radio como 68
guardar emisoras de radio como 68
fecha
formato 29
flash
utilizar al realizar fotos 71
fondo 19
fondos animados 19
fondos en directo 19
fotos 83
acercar o alejar el zoom 82
añadir la posición geográfica 71
añadir una geoetiqueta 83
asociación a un contacto 47
compartir 83
edición 83
eliminar 83
girar 82
hacer 70, 71
presentación de imágenes 82
Presentación de imágenes SensMe™ 82
recortar 83
seleccionar 80
transferir a/desde un ordenador 58
usar como 83
ver 71, 79, 80
ver la misma ubicación 71
visor de fotos 80
visualizar en un mapa 84

G
geoetiquetado
de fotos 71
gestión del tiempo 113
girar
fotos 82
Gmail™ 53
Google Latitude™ 112
Google Maps™ 111
Google Play™ 37
Google Talk™ 52
GPS 111
grabar vídeos 70
utilizar la tecla de la cámara 75

H
hacer fotos 70
autorretratos 71
punteando 70
utilizar la tecla de la cámara 70
HDMI 105
hora 29

I
iconos 124, 125
de la cámara 75
idioma 31
escritura 28
importar contactos de la tarjeta SIM 45
información de uso 34
información personal 44
Internet
ajustes 33
navegador web 91

L
lámina de plástico de protección 14
Latitude 112
listas de reproducción 62
añadir una pista 63
eliminar 63
quitar pistas 63
reproducir su propia 63
llamadas 39, 43
ajustes 42
desviar 42
emergencia 39
en espera 41
múltiples 41
perdidas 40
rechazar 42
reenviar 42
registro 40
restringir 42
llamadas de conferencia 41
luz de 125
ajuste 23
aviso 22
panel 23

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

M
mantenimiento 116
mantenimiento del teléfono 116
Mapas 111
marcación fija 43
Media Go™ 105
mensajería instantánea 52
mensajes
ajustes 33
método de introducción de texto 24
Mi música 61
Mobile BRAVIA® Engine 79
Modo avión 31
modo silencio 29
Modo vuelo - Véase el modo Avión 31
música 33, 58, 63
accesos directos 61
accesos rápidos 61
adquirir 64
ajustar el volumen 59
buscar mediante la tecnología TrackID™ 64
cambiar de pista 59
compartir 65
descargar información de música 62
eliminar 65
enviar 60
Mis listas de reproducción 63
poner en pausa una pista 59
protección del oído 63
reproducir 59
transferir a/desde un ordenador 58
transferir al dispositivo 58
uso de auriculares 33
ver información del intérprete 65
Visualizador 60
música aleatoria 62
Música amigos 62
Music Unlimited™ 65

N
navegador web 91
notificación
panel 22
tono de llamada 30
números de emergencia 39

O
opciones de marcado 15

P
pantalla 30
agrietado 14
cristal 14
garantía 14
patrón de desbloqueo de pantalla 119
Pantalla de inicio
personalización 18
Pantalla Inicio 17
Películas 87
borrado de información de vídeo 88
PIN 119
poner en pausa una pista 59
presentación de imágenes 82
presintonías
eliminar emisoras de radio como 68
guardar emisoras de radio como 68
PUK 119

R
radio 67
abrir 67
alternar entre emisoras 67
buscar emisoras 68
escuchar con el altavoz 68
favoritos 68
región de radio 67
seleccionar una emisora 67
sonido estéreo 69
sonido mono 69
radio FM
favoritos 68
seleccionar una emisora 67
realce de fotos con Mobile BRAVIA® Engine 79
recepción de elementos con Bluetooth™ 102
reciclar el dispositivo 122
recomendación de fotos y vídeos 86
recomendar música 60
reconocimiento de voz 28
recortar
fotos 83
redes inalámbricas 111
reproducir
música 59
restablecer 119

S
sacar fotos 70
Seleccionar "Me gusta" en una pista en Facebook™ 60
Seleccione "Me gusta" en una foto en Facebook™ 86
Seleccione "Me gusta" en un vídeo en Facebook™ 86
servicio de contestador 41
Servicio de mensajes multimedia (MMS)
ajustes 33
servicios 11
servicios de música 64
símbolos 24
sincronización
con Microsoft® Exchange 109
contactos, calendarios y fotos de Facebook™ 109
Contactos, calendario y correo electrónico de Google™ 108
Sincronización con Google™ 108
Sincronización con Microsoft® Exchange 109
sincronizar 108
Smart Connect 107
sonido de radio 68
SOS - Ver números de emergencia 39

T
tarjetas de visita
enviar 48
tarjeta SIM
exportar contactos a 49
Tarjeta SIM 119
importar contactos de 45
tecla de
volumen 29
teclado 24
ajustes 28
Teclado del teléfono 24
teclado en pantalla 24
Teclado telefónico 27
teclas 12
Tecnología inalámbrica Bluetooth™ 101
Tecnología TrackID™ 64
abrir 64
buscar información sobre la pista 64
compartir una pista 65
comprar una pista 64

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

eliminar una pista 65
usar resultados 64
uso con la radio FM 69
ver información del intérprete 65
ver listas de éxitos 64
telefonía - Ver llamadas 39
temas 19
tono de llamada 113
tráfico de datos 34
transferencia
contactos 44
transferir
contactos 44, 45

U

ubicación 71, 111
usar películas 87
uso del ecualizador 59

V

ventana de aplicaciones utilizadas recientemente ..21
ver
fotos 71
Películas 87
vídeos grabados con la cámara 75
vibración 30, 113
vídeos 83
ajustar el volumen 84
avance rápido y rebobinado 84
compartir 84
eliminar 84
enviar 84
grabación 75
grabar 75
poner en pausa 84
reproducir 83
seleccionar 80
transferir a/desde un ordenador 58
ver 75, 79, 80
Video Unlimited™ 89
alquiler de vídeos 89
compra de vídeos 89
creación de una cuenta 89
descripción general del menú 89, 90
notificaciones 90
ver un vídeo 90
volumen
ajustar para vídeos 84

W

Widget de la aplicación "WALKMAN" 63
widgets 18
cambio del tamaño 18
Wisepilot™ 112

Z

zoom 71

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.