

SONY[®]

XPERIA

sola

Notandahandbók

Efnisyfirlit

Áríðandi upplýsingar.....	7
Android™ – hvað og hvers vegna?.....	8
Forrit.....	8
Síminn tekinn í notkun.....	9
Samsetning.....	9
Kveikt og slökkt á símanum	10
Uppsetningarhjálp.....	11
Skjálás.....	11
Reikningar og þjónustur.....	12
Helstu upplýsingar um símann og notkun hans.....	13
Síminn.....	13
Rafhlaða.....	14
Notkun takkanna.....	16
Snertiskjár notaður.....	16
Heimaskjár.....	19
Opna og nota forrit.....	20
Staða og tilkynningar.....	22
Símastillingarvalmynd.....	23
Texti sleginn inn.....	23
Aðlagaðu símann.....	28
Minni.....	30
Heyrnatöl notuð með símanum.....	31
Stillingar fyrir internet og skeyti.....	32
Notkun á gagnaskjá.....	33
Slökkt á gagnaumferð.....	33
Gagnareiki.....	34
Símkerfisstillingar.....	34
Símtöl.....	35
Neyðarsímtöl.....	35
Meðhöndlun símtala.....	35
Talhólf.....	36
Nokkur símtöl.....	37
Símafundur.....	37
Símtalsstillingar.....	38
Tengiliðir	40
Flutningur tengiliða yfir í nýja símann þinn.....	40
Tengiliðir skjáfirlit.....	42
Vinna með tengiliði.....	42
Samskipti við tengiliðina.....	44

Deila tengiliðum.....	44
Tengiliðir afritaðir.....	44
Skilaboð.....	46
Notkun texta og margmiðlunarskilaboða.....	46
Valkostir í textaskeytum og margmiðlunarskilaboðum.....	47
Tölvupóstur.....	49
Notkun tölvupósts.....	49
Nota pósthólf.....	52
Gmail™ og aðrar Google™ þjónustur	52
Google Talk™	54
Timescape™.....	55
Timescape™ aðalskoðun.....	55
Notkun Timescape™	55
Timescape™-stillingar.....	57
Timescape™ straumgræjan.....	57
Timescape™ vinagræjan.....	58
Timescape™ deiligræjan.....	59
Hafist handa með Android Market™.....	60
Hlaða niður frá Android Market™	60
Gögn forrits hreinsuð.....	60
Heimildir.....	61
Setja upp forrit önnur en Android Market™	61
PlayNow™ þjónusta.....	62
Áður en þú hlaðar efni niður.....	62
Niðurhal af PlayNow™ þjónustunni.....	62
Video Unlimited™.....	63
Valmyndaryfirlit Video Unlimited™	63
Video Unlimited™ reikningur stofnaður.....	63
Video Unlimited™ úrvalið skoðað.....	63
Leiga eða kaup á kvikmynd.....	63
Horft á kvikmynd frá Video Unlimited™	64
Music Unlimited™.....	65
Skipulag.....	66
Dagbók.....	66
Vekjaraklukka.....	66
Skannaðu með NeoReader™ forritinu.....	69
Yfirlitsmynd NeoReader™ forrits.....	69
Samstilling gagna í símanum þínum.....	70
Samstilling við Google™.....	70
Samstilltu fyrirtækjatölvupóst, dagbók og tengiliði.....	70
Samstillt við Facebook™	71

Samstilling með SyncML™	72
NFC	74
NFC greiningarsvæði.....	74
Tenging við þráðlaust netkerfi	77
Wi-Fi®	77
VPN-net (sýndareinkanet).....	82
Vefvafri	83
Tækjastika.....	83
Vafráð um vefinn.....	83
Vefsíðufletting.....	84
Umsjón með bókamerkjum.....	84
Stjórna texta og myndum.....	85
Margir gluggar.....	85
Hlaðið niður af vefnum.....	86
Vafrastillingar.....	86
Tónlist	88
Verndar heyrnina þína.....	88
Efnisskrár afritaðar á minniskortið	88
Notkun tónlistarspilarans	88
Borið kennsl á tónlist með TrackID tækni	93
Notkun á niðurstöðum TrackID™ tækninnar.....	93
TrackID™ notað til að bera kennsl á lög í FM-útvarpi.....	94
Nota FM-útvarpið	95
FM-útvarpsyfirlit.....	95
Að nota upphalds útvarpsrásirnar.....	95
Ný leit með útvarpsrásum.....	96
Hljóði útvarps skipt milli tækja.....	96
Skipt á milli einrása og tvírása hljóðstillingu.....	96
Bera kennsl á lög í útvarpinu með TrackID™	96
Deila upplýsingum um tónlist sem þér líkar við á Facebook™	97
Myndir teknar og myndskreið tekið upp	98
Yfirlit yfir myndavélarstýringar.....	98
Að nota myndavélina.....	98
Að nota myndupptökuna.....	105
Prívíddarmyndavél	109
Yfirlit yfir 3D myndavél.....	109
Myndir og myndskreið skoðuð í Gallerí	111
Mobile BRAVIA® Engine.....	111
Vinna með albúm.....	112
Vinna með myndum í gallerí.....	113

Myndir í 3D Albúmi skoðaðar.....	116
Unnið með myndir í 3D myndaalbúmi.....	116
Práðlaus Bluetooth™ tækni.....	117
Gefa símanum nafn.....	117
Pörun við annað Bluetooth™ tæki.....	117
Sendu og fáðu hluti með því að nota Bluetooth™ tæknina.....	118
Síminn tengdur við tölvu.....	120
Flutningur og meðhöndlun efnis með USB-snúru.....	120
Skrár fluttar með efnisflutningsstillingu um Wi-Fi® net.....	120
PC Companion.....	121
Media Go™	121
Staðsetningarpjónustur notaðar til að finna stöðuna þína... 122	122
Notkun GPS (Global Positioning System).....	122
Google Maps™	123
Google Maps™ notað til að fá leiðsögn.....	123
Öryggisafrit tekið og efni símans endurheimt..... 125	125
Efnistegundir sem þú getur tekið öryggisafrit af.....	125
Símanum læst og hann varinn..... 126	126
IMEI-númer.....	126
SIM-kortavörn.....	126
Stilla skjálás.....	127
Síminn uppfærður..... 129	129
Síminn uppfærður þráðlaust.....	129
Síminn uppfærður með USB-snúru.....	129
Yfirlit yfir stillingar símans..... 131	131
Yfirlit yfir stöðu- og tilkynningartákn..... 132	132
Stöðutákn.....	132
Tilkynningartákn.....	132
Yfirlit yfir forrit..... 134	134
Notendapjónusta..... 136	136
Úrræðaleit..... 137	137
Síminn minn virkar ekki eins og ég vænti.....	137
Síminn endurstilltur.....	137
Ekkert rafhlöðuhleðslutákn birtist þegar símnn byrjar að hlaða.....	138
Afköst rafhlöðunnar er lítil.....	138
Ég get ekki flutt gögn milli símans míns og tölvunnar þegar ég hef tengt tækin með USB-snúru.....	138
Ég get ekki notað Internet-staðsettar þjónustur.....	138
Villuboð.....	138
Endurnýttu símann þinn..... 139	139

Lagalegar upplýsingar.....	140
Atriðaskrá.....	141

Áríðandi upplýsingar

Lesti *Áríðandi upplýsingar* leaflet before you use your mobile phone.

- ! Nokkrar þjónustur og eiginleikar sem lýst er í notandahandbókinni eru ekki studdir í öllum löndum eða af öllum símkerfum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum. Án þess að um neinar takmarkanir sé að ræða, gildir þetta einnig um alþjóðlega GSM neyðarnúmerið 112. Vinsamlegast hafðu samband við símafyrirtækið þitt eða þjónustuveituna til að fá upplýsingar um hvort tiltekin þjónusta eða aðgerð er í boði og hvort henni fylgi aukinn aðgangur eða notkunargjöld.

Android™ – hvað og hvers vegna?

Xperia snjallsíminn þinn frá Sony keyrir á Android-stýrikerfinu. Android símar geta framkvæmt margar af sömu aðgerðum og tölvu og þú getur sniðið þá að eigin þörfum. Þú getur til dæmis sett inn og eytt forritum eða breytt fyrirliggjandi forritum til að bæta virknina. Á Android Market™ getur þú hlaðið niður fjölda forrita og leikja úr stöðugt stækkandi safni. Einnig getur þú samþætt forrit í Android™ símanum þínum við önnur forrit og við þjónustur sem þú notar á netinu. Til dæmis getur þú tekið öryggisafrit af tengiliðum símans, opnað mismunandi pósthólf og dagbækur á einum stað, haft yfirsýn yfir stefnumót og tengst netsamfélögum.

Android™ símar eru í stöðugri þróun. Þegar nýr hugbúnaður er í boði og síminn styður þennan nýja hugbúnað getur þú uppfært símann til að sækja nýja eiginleika og nýjustu betrubætur.

- 💡 Android™ síminn er með Google™ þjónustur uppsettar. Til að ná því mesta úr Google™ þjónustunum sem fylgja ættir þú að hafa Google™ reikning og skrá þig inn á hann þegar þú ræsir símann þinn í fyrsta skipti. Internetaðgangur er einnig forsenda notkunar margra eiginleika í Android™.
- ! Ekki er víst að allar nýjar hugbúnaðaruppfærslur sé samhæfðar öllum sínum.


Forrit

Forrit er símaforrit sem hjálpar þér að gera verkefni. Til dæmis eru forrit til að hringja, taka myndir og hlaða niður fleiri forritum.

Síminn tekinn í notkun

Samsetning


Til að fjarlægja baklokið

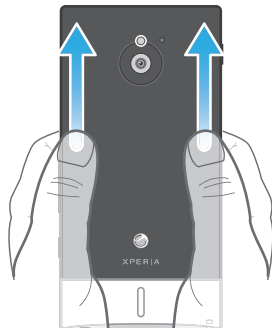

- Notaðu þumalfingurna, ýttu niður baklokinu, renndu því síðan upp á við.


Minniskort og SIM-kort sett í

- ! Ekki setja ósamhæft SIM-kort í SIM-kortaraufina. Sé það gert gæti það skaðað SIM-kortið eða símann þinn alveg.

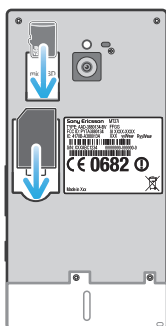


- Slökktu á símanum og fjarlægðu baklokið, settu síðan minniskortið og SIM-kortið í viðeigandi raufar.
- ! Það getur verið að minniskortið sé ekki með í kaupunum á öllum mörkuðum.

SIM-kortið fjarlægt

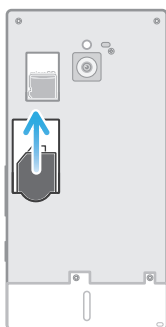


- 1 Slökktu á símanum.
- 2 Fjarlægðu baklokið.
- 3 Settu fingurgóminn á SIM-kortið og renndu því út úr raufinni.

Minniskort fjarlæggt

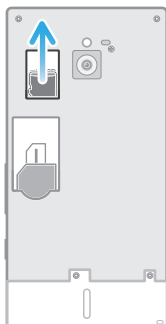

- 1 Slökktu á símanum eða aftengdu minnskortið frá **Stillingar > Geymsla > Losa SD-kort**.
- 2 Fjarlægðu bakhliðina og dragðu minnskortið út til að fjarlægja það.

Til að festa baklokið

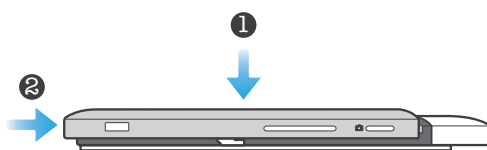






- 1 Settu baklokið yfir bakhlið símans, komdu því svo fyrir í raufinni.
- 2 Renndu lokinu að enda símans. Þú heyrir hljóð þegar baklokið læsist á sinn stað.

Kveikt og slökkt á símanum


Til að kveikja á símanum

- ! Gakktu úr skugga um að rafhlaðan hafi hlaðist í minnst 30 mínútur áður en kveikt er á símanum í fyrsta skipti.

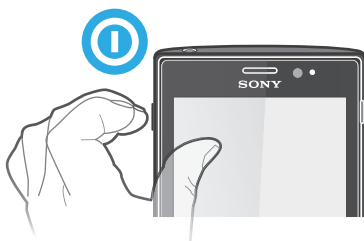

- 1 Haltu inni aflrofanum  á vinstri hlið símans þangað til hann titrar.
 - 2 Ef skjáinn dekkist skaltu ýta stutt á rofann  til að virkja skjáinn.
 - 3 Til að opna skjáinn dregurðu  til hægri yfir skjáinn.
 - 4 Sláðu inn PIN-númerið fyrir SIM-kortið, ef beðið er um það, og veldu **Í lagi**.
 - 5 Hinkraðu augnablik þar til síminn ræsist.
- 💡 PIN-númer SIM-kortsins er upprunalega veitt af símafyrirtæki þínu en þú getur breytt því seinna í valmyndinni **Stillingar**. Til að leiðrétta villu þegar þú slærð inn PIN-númer SIM-kortsins pikkarðu á .


Slökkt á símanum

- 1 Haltu rofanum  inni þar til valkostavalmyndin opnast.
 - 2 Í valkostavalmyndinni pikkarðu á **Slökkva**.
 - 3 Pikkaðu á **Í lagi**.
- ! Nokkur tími getur liðið þar til slokknar alveg á símanum.

Uppsetningarhjálp

Þegar þú ræsir símann í fyrsta skipti útskýrir uppsetningarhjálpin grunnatriði símans og hjálpar þér að færa inn nauðsynlegar símastillingar. Þetta er góður tími til að grunstillast símann til að passa við sérstakar þarfir þínar. Þú getur einnig sleppt nokkrum skrefum og fengið aðgang að uppsetningarhandbókinni handvirkt seinna.


Til að fá aðgang að uppsetningarhjálpinni handvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Uppsetn.- hjálp**.



Skjálás

Þegar kveikt er á símanum og hann látinn vera aðgerðalaus í ákveðinn tíma, myrkvast skjáinn til að spara rafhlöðuna og læsist sjálfkrafa. Þessi lás hindrar óæskilegar aðgerðir á snertiskjánum þegar þú ert ekki að nota hann. Á skjálásnum getur þú enn skoðað tilkynningar, til dæmis tilkynningu um ósvöruð símtöl og skilaboð sem koma á meðan síminn var læstur. Þú getur einnig stjórnað spilun hljóðlaga án þess að opna skjáinn.

Til að kveikja á skjánum



- Ýttu stutt á rofann .

Til að skoða ósvöruð símtöl á lásaskjánum

- 1 Til að virkja skjáinn, ýtirðu stutt á rofann .
- 2 Dragðu  til hægri á skjánum.





Til að skoða textaskilaboð á lásaskjánum



- 1 Til að virkja skjáinn, ýtirðu stutt á rofann .
- 2 Dragðu  til hægri á skjánum.






Hljóðlag spilað úr skjálásnum

- 1 Til að virkja skjáinn ýtirðu í stutta stund á rofann .
- 2 Til birta stýringar tónlistarspilarans seturðu fingur á tíma og dagsetningarsvæðið og flettir til vinstri.
- 3 Bankaðu á .

Til að gera hlé á lagi í spilun af lásskjá


- 1 Til að kveikja á skjánum ýtirðu stuttlega á rofann .
- 2 Þegar stýringar tónlistarspilarans birtast pikkarðu á .

Til að skipta um lag í spilun af lásskjá

- 1 Til að kveikja á skjánum ýtirðu stuttlega á rofann .
- 2 Þegar stýringar tónlistarspilarans birtast pikkarðu á  eða .

Til að opna skjáinn



- Dragðu  til hægri á skjánum.

Til að læsa skjánum handvirkt

- Þegar kveikt er á skjánum, ýttu aðeins á rofann .

Reikningar og þjónustur

Skráðu þig inn á þjónustureikninga á netinu úr símanum og njóttu góðs af röð af þjónustum. Sameinaðu þjónustur og fáðu enn meira út úr þeim. Til dæmis, safnaðu tengiliðum frá Google™ og Facebook™ reikningum og samlagaðu þá í símaskrána, þannig að þú hefur allt á einum stað.

Þú getur skráð þig á þjónustur á internetinu úr símanum eins og úr tölvunni. Þegar þú skráir þig í fyrsta sinn er reikningur búin til með notaendanafni þínu, lykilorði, stillingum og persónulegum upplýsingum. Næst þegar þú skráir þig inn færðu persónusniðna skoðun.

Google™ reikningur

Að hafa Google reikning er lykilinn að notkun röð af forritum og þjónustu með Android símann þinn. Þú þarft Google™ reikning, til dæmis, til að nota Gmail™ forrit í símanum þínum, til að spjalla við vini með Google Talk™, til að samstillta dagbók símans með Google Calendar™, og til að sækja forrit og leiki frá Android Market™.

Microsoft® Exchange ActiveSync® reikningur

Samstilltu símann þinn við Microsoft® Exchange ActiveSync® vinnureikninginn. Á þennan hátt hefurðu vinnutölvupósti, tengiliði og dagbók alltaf með þér.

Facebook™ reikningur


Facebook™ tengir þig við vini, fjölskyldu og vinnufélaga um allan heim. Skráðu þig inn núna til að deila heiminum með öðrum.

SyncML™ reikningur

Samstilltu símann við netþjón með SyncML™. Skoðaðu og stjórnaðu tengiliðum, dagbókarviðburðum og bókamerkjum úr símanum eins auðveldlega og þú gerir í tölvu.

Helstu upplýsingar um símann og notkun hans

Síminn

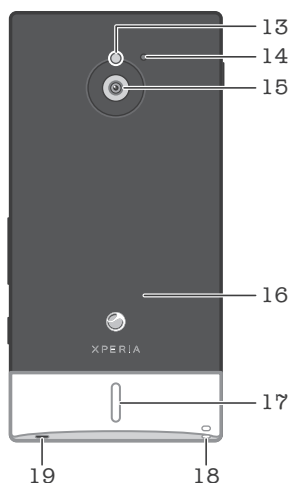


- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Höfuðtóstengi | 11. Snertiskjár |
| 2. Eyrnatól | 12. Rofi |
| 3. Ljóssemi | 13. Myndavélarljós (LED) |
| 4. Fjarlægðarnemi | 14. Aukahljóðnemi |
| 5. Tengi fyrir hleðslutæki/USB-snúru | 15. Myndavélarlinsa |
| 6. Hljóðstyrks-/aðdráttartakki | 16. Svæði fyrir NFC-virkni |
| 7. Myndavéartakki | 17. Hátalari |
| 8. Valmyndartakki | 18. Rauf fyrir ól |
| 9. Heimatakki | 19. Aðalhljóðnemi |
| 10. Bakktakki | |

Rafhlaða


Síminn þinn er með fasta rafhlöðu.

Rafhlaðan hlaðin

Leyfðu rafhlöðunni að hlaðast í minnst 30 mínútur áður en kveikt er á símanum í fyrsta skipti. Hugsanlega líða nokkrar mínútur áður en rafhlöðutáknid  birtist á skjánum þegar hleðslunúrunni er stungið í samband, t.d. við USB-tengi eða hleðslutæki. Þú getur notað símann meðan á hleðslu stendur. Það veldur hvorki skemmdum á símanum né rafhlöðunni að hlaða símann lengi í einu, t.d. yfir nótt.

- ! Rafhlaðan afhleður sig aðeins þegar hún hefur náð fullri hleðslu og hleður sig svo aftur eftir ákveðinn tíma, á meðan hleðslutækið er tengt. Þetta er til að auka rafhlöðuendinguna og getur leitt til þess að staða hleðslunnar sýni undir 100 prósent.

Til að hlaða símann

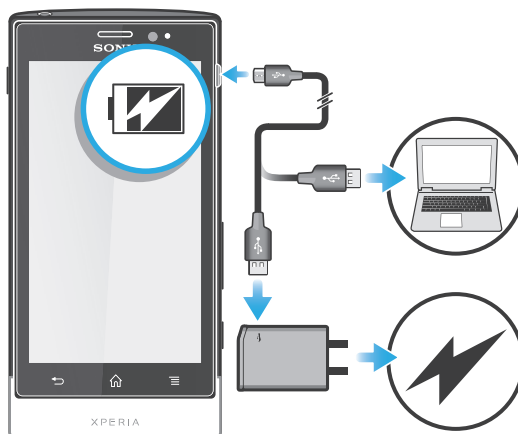

- 1 Stingdu hleðslutækinu í rafmagnsinnstungu.
- 2 Stingdu stærri enda USB-snúrunnar í samband við USB-tengið á tölvunni.
- 3 Stingdu öðrum enda snúrunnar í samband við micro USB-tengið á símanum og láttu USB-táknid snúa upp. Rafhlöðuljosið kviknar þegar hleðsla hefst. Ef rafhlaðan er algjörlega tóm gætu nokkrar mínútur liðið þar til ljosið kviknar eftir að hleðslunúru símans er stungið í samband við aflagjafa.



- 4 Þegar rafhlöðuljosið er grænt er símann fullhlaðinn. Aftengdu USB-snúruna með því að toga hana beint út. Gættu þess að beygla ekki tengið þegar þú tekur snúruna úr sambandi við símann.



Staða LED rafhlöðu

Grænn	Rafhlaðan er fullhlaðin
Blikkandi rautt	Rafhlaðan er að tæmast
Appelsínugult	Verið að hlaða rafhlöðu. Verið er að hlaða rafhlöðuna. Stigið er á milli lágs og fulls

Til að athuga hleðslustöðu rafhlöðunnar


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Um símann** > **Staða**.

Afköst rafhlöðunnar bætt

Eftirfarandi ábendingar geta hjálpað þér að bæta afköst rafhlöðunnar:

- Þú skalt hlaða símann þinn oft. Þetta hefur ekki áhrif á tengitíma rafhlöðunnar.
- Það krefst orku að hlaða niður gögn frá internetinu. Þegar þú ert ekki að nota internetið, getur þú sparað orkuna með því að gera allar gagnatengingar óvirkar á farsímanetinu. Þessi stilling hindrar ekki að síminn flytji gögn yfir þráðlausa netkerfið.
- Slökktu á GPS, Bluetooth™ og Wi-Fi® þegar þú þarft ekki nota þessa valkosti. Þú getur kveikt og slökkt á þeim með því að setja flýttistillingagræjuna á Heimaskjár. Ekki þarf að slökka á 3G.
- Notaðu eiginleikann **Orkusparnaður** til að draga úr rafhlöðunotkun. Þú getur valið þá orkusparnaðarstillingu sem best samræmist símanotkuninni þinni. Þú getur líka sérsníðið stillingar hverrar orkusparnaðarstillingar.
- Stilltu samstillingarforritin þín (sem eru notuð til að samstillja tölvupóstinn, dagbókina og tengiliðina), til að samstillja handvirkt. Einnig er hægt að samstillja sjálfvirkt, en minnka þarf tíðni samstillinga.
- Athugaðu notendavalmynd rafhlöðunnar í símanum til að sjá hvaða forrit notar mestu orkuna. Rafhlaðan notar meiri orku þegar þú notar mynd- og tónlistarstraumspilunarforrit eins og YouTube™. Sum Android Market™ forrit nota líka meiri orku.
- Lokaðu og hættu í forritum sem þú ert ekki að nota.
- Minnkaðu birtustig skjásins.
- Slökktu á símanum eða kveiktu á stillingunni **Flugstilling** ef þú ert á svæði þar sem símkerfistenging er ekki til staðar. Annars leitar síminn sífellt að netkerfi og það eyðir rafhlöðunni.
- Hlustaðu á tónlist í handfrjálsu tæki frá Sony. Handfrjáls búnaður krefst minni rafhlöðuorku en hátalarar símans.
- Hafðu símann í biðstöðu þegar hægt er. Biðstaða á við um þann tíma sem síminn er tengdur við kerfi og er ekki í notkun.
- Frekari ráð um hvernig bæta má afköst rafhlöðunnar í þínum síma má fá á www.sonymobile.com.


Til að opna valmyndina fyrir notkun rafhlöðunnar.

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Um símann > Rafhlöðunotkun** til að sjá hvaða uppsett forrit reyna mest á rafhlöðuna.

Til að setja inn gagnaflutningsgræju á heimaskjáinn þinn

- 1 Ýttu á  á Heimaskjár.
- 2 Pikkaðu á **Bæta við > Græjur > Verkfæri**.
- 3 Flettu til vinstri til að finna og velja **Gagnaumferð** græjuna. Núna getur þú á auðveldari hátt kveikt og slökkt á gagnatengingum.

Til að bæta við Quick stillingargræju inn á heimaskjáinn þinn

- 1 Ýttu á  á Heimaskjár.
- 2 Pikkaðu á **Bæta við > Græjur > Verkfæri**.
- 3 Veldu **Flýttistillingar** græju.


Dregið úr rafhlöðunotkun með Orkusparnaði

Hægt er að nota forstilltar orkusparnaðarstillingar til að stjórna orkufrekum forritum og draga úr rafhlöðunotkun. Með Orkusparnaði er einnig hægt að sérsníða stillingar hverrar orkusparnaðarstillingar svo þær hæfi þinni símanotkun.


Kveikt á orkusparnaðarstillingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Orkusparnaður**.
- 3 Pikkaðu á táknið við hlið þeirrar orkusparnaðarstillingar sem þú vilt virkja.



Slökkt á orkusparnaðarstillingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Orkusparnaður**.
- 3 Pikkaðu á upplýsta táknið við hlið virku orkusparnaðarstillingarinnar sem þú vilt slökkva á.


Stillingum orkusparnaðarstillingar breytt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Orkusparnaður**.
- 3 Pikkaðu á heiti orkusparnaðarstillingar til að opna stillingavalmyndina.
- 4 Merktu við þá eiginleika sem þú vilt slökkva á til að spara rafhlöðuna.
- 5 Pikkaðu á **Lokið**.

Orkusparnaðartilkygningar birtar

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Orkusparnaður**.
- 3 Ýttu á  og veldu svo **Stillingar**.
- 4 Merktu við gátreitinn **Tilkygningar**.

Notkun takkanna

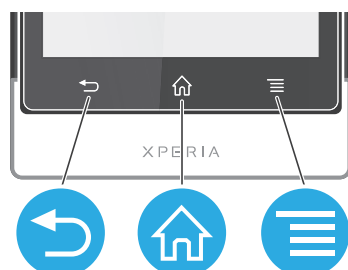

Til baka

- Fara aftur á fyrri skjá
- Lokaðu skjáttakkaborðinu, svarglugga, valkostavalmynd eða tilkygningaspjaldinu



Heim

- Farðu á Heimaskjár
- Haltu inni til að opna glugga sem sýnir nýlega notuð forrit



Valmynd

- Opnaðu lista yfir valkosti sem í boði eru á opnum skjá eða forriti

Snertiskjár notaður

Plasthúð til varnar er fest á skjá símans þegar þú kaupir hann. Þú ættir að fletta þessu blaði af áður en snertiskjáriinn er notaður. Annars virkar snertiskjáriinn hugsanlega ekki rétt.

Þegar kveikt er á símanum og hann látinn vera aðgerðalaus í ákveðinn tíma, myrkvast skjáriinn til að spara rafhlöðuna og læsist sjálfkrafa. Þessi lás hindrar óæskilegar aðgerðir á snertiskjánum þegar þú ert ekki að nota hann. Þú getur einnig notað persónulegan lás til að vernda áskriftina þína og tryggja að einungis þú fái aðgang að símaefninu þínu.

- ! Skjár símans er gerður úr gleri. Ekki snerta skjáinn ef glerið er sprungið eða brotið. Forðastu að reyna að gera við skemmdan skjá. Glerskjár er viðkvæmur við falli og vélarhöggum. Í tilfalli af kærulausri meðferð dekkar ábygðarþjónusta Sony ekki.

Opna eða auðkenna atriði

- Bankaðu á atriðið.

Merkja eða afmerkja valkost

- Pikkaðu á viðeigandi gátreit eða skráðu valkost.

- Merktur gátreitur
- Afmerktur gátreitur
- Merktur listavalkostur
- Afmerktur listavalkostur


Aðdráttur

Aðdráttarvalkosturinn sem er í boði fer eftir forritinu sem þú notar.

Aðdráttur

- Píkkaðu á **-** eða **+** til að auka eða minnka aðdrátt, þegar slíkt er í boði.
- ! Þú getur dregið skjámyndina (í hvaða átt sem er) til að kalla fram aðdráttartáknin.

Aðdráttur með tveimur fingrum

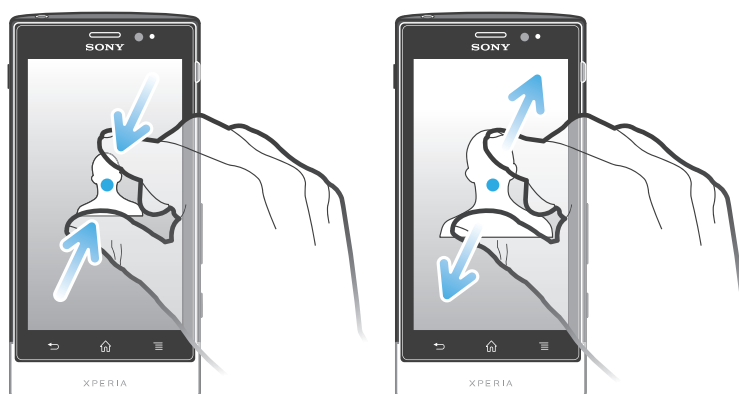


- Settu tvo fingur á skjáinn á sama tíma og klíptu saman (til að minnka aðdrátt) eða dragðu þá í sundur (til að auka aðdrátt).
- 💡 Notaðu aðdráttarvalkostinn þegar myndir og kort eru skoðuð, eða vafrað er um vefinn.

Fletting

Flettu með því að færa fingurinn upp eða niður skjáinn. Á sumum vefsíðum getur þú einnig flett til hliðar.


- ! Ekki er hægt að virkja neitt á skjánum með því að draga eða fletta.

Flett

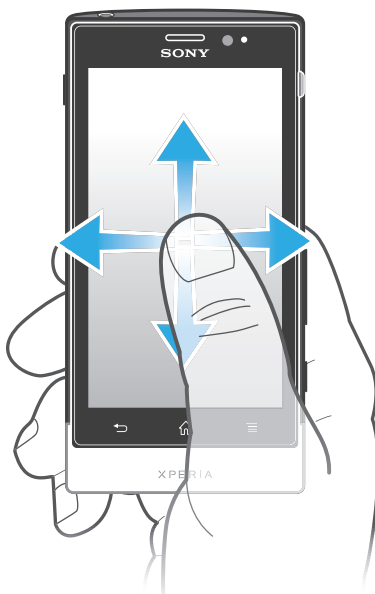

- Dragðu eða strjúktu fingri í þá átt sem þú vilt fletta á skjánum.
- 💡 Til að fletta hraðar skaltu strjúka fingrinum snögg í þá sem þú vilt fara á skjánum.

Flett

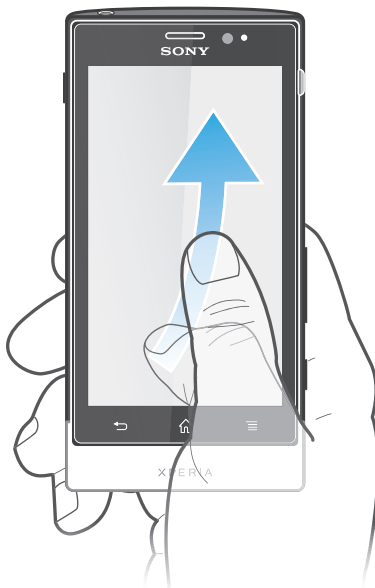


- Til að fletta hraðar, flettu með fingrinum í þá átt sem þú vilt fara á skjánum. Þú getur beðið þar til skrúnið stöðvast af sjálfum sér, eða stöðvað það með því að banka á skjáinn.


Skynjarar

Síminn þinn er með nema sem greina bæði ljós og nálægð. Ljósnefarnir greina umlykjandi birtustig og stilla birtustig skjásins í samræmi við það. Nálægðarnefarnir slökkva á snertiskjánum þegar andlitið þitt snertir skjáinn. Það kemur í veg fyrir að þú kveikir ómeðvitað á einhverjum eiginleikum símans þegar þú ert að tala í símann.

Heimaskjár


Heimaskjár símans samsvarar skjáborði í tölvu. Hann er gátt að megineiginleikum símans. Hægt er að sérsníða Heimaskjár með græjum, flýtleiðum, möppum, þemum, veggfóðri og öðrum hlutum.

Heimaskjár er stærri en skjárinn þannig að þú þarft að fletta til vinstri eða hægri til að skoða efni á einni af fjórum viðbótum skjásins.  sýnir hvaða hluti Heimaskjár sést.

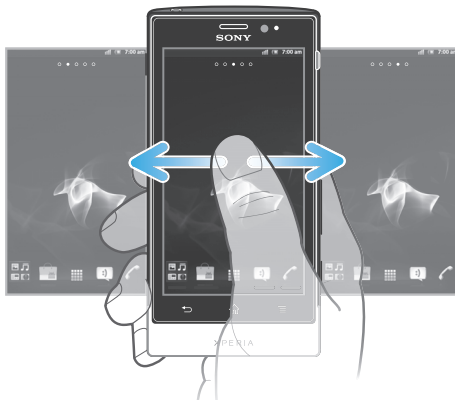

Hlutina á stikunni neðst á skjánum er alltaf hægt að nálgast á fljótlegan máta.



Til að opna heimaskjáinn

- Ýttu á .

Til að skoða heimaskjáinn

- Flettu til hægri eða vinstri.


Til að samnýta hlut af heimaskjánum

- 1 Ýttu á  til að opna Heimaskjár.
- 2 Haltu inni hlutnum þangað til hann stækkar og síminn titrar, dragðu þá hlutinn að .
- 3 Veldu valkost og staðfestu svo valið, ef með þarf. Þú getur nú samnýtt forrit og græjur að eigin vali með vinum þínum svo þeir geti hlaðið þeim niður og notað.


Græjur

Græjur eru lítil forrit sem þú getur notað beint á Heimaskjár. Til dæmis gerir græjan Tónlistarspilari þér kleift að spila tónlist beint.

Græju bætt við heimaskjáinn

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Bæta við** > **Græjur**.
- 3 Pikkaðu á græju.

Yfirlit yfir allar græjur á heimaskjánum opnað


- Klíptu eitthvert svæði á Heimaskjár. Við það birtast allar græjur af mismunandi svæðum Heimaskjár á einum skjá.
-  Þegar allar græjur Heimaskjár birtast á einum skjá geturðu pikkað á græju til að opna svæði Heimaskjár sem græjan er á.

Endurraðað á heimaskjánum


Veldu útlit heimaskjásins og veldu hvaða eiginleika er hægt að opna á honum. Breyttu bakgrunni skjásins, færðu hluti til, búðu til möppur og settu inn flýtleiðir í tengiliði.

Valkostavalmynd opnuð á heimaskjánum

Þú getur opnað valkostavalmyndina á Heimaskjár á tvo vegu:

- Á Heimaskjár ýtirðu á .
- Stydðu á einhvern hluta á Heimaskjár.

Til að bæta flýtleið á heimaskjáinn

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Bæta við** > **Flýtleiðir**.
- 3 Finndu og veldu flýtleið.

- 💡 Settu inn flýtleið á forrit beint af forritaskjánum með því að snerta og halda inni forritinu.

Möppu bætt á heimaskjáinn

- 1 Á Heimaskjár, ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Bæta við** > **Mappa**.
- 3 Sláðu inn heiti fyrir möppu og pikkaðu á **Lokið**.

- 💡 Dragðu og slepptu hlut ofan á annan hlut á heimaskjánum til að búa sjálfkrafa til möppu.

Til að setja hluti inn í möppu

- Snertu og haltu inni hlutnum þangað til hann stækkar og síminn titrar, dragðu þá hlutinn að möppunni.


Heiti möppu breytt

- 1 Pikkaðu á möppuna til að opna hana.
- 2 Snertu titilstiku möppunnar til að birta reitinn **Heiti möppu**.
- 3 Sláðu inn nýtt möppuheiti og pikkaðu á **Lokið**.

Hlutur færður á heimaskjáinn

- 1 Ýttu á  til að opna Heimaskjár.
- 2 Stydðu á hlutinn þangað til hann stækkar og síminn titrar, dragðu þá hlutinn á nýja staðinn.

Til að eyða hlut af heimaskjánum

- Haltu inni hlutnum þangað til hann stækkar og síminn titrar, dragðu þá hlutinn að .

Bakgrunni heimaskjásins breytt


Hafðu Heimaskjár eftir þínu höfði, með mismunandi veggfóðrum og þemum.

Veggfóðri heimaskjás breytt

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Veggfóður** og veldu síðan veggfóður.

- 💡 Hægt er að nota ljósmynd eða hreyfimynd. Opnaðu Android Market™ og aðrar veitur til að sækja t.d. lifandi veggfóður sem breytast eftir tíma dagsins.

Til að velja þema

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Þema** og veldu svo þema.

- ! Þegar þú skiptir um þema, breytist bakgrunnurinn í sumum forritum.

Opna og nota forrit


Opnaðu forrit frá flýtleiðum á Heimaskjár eða úr forritaskjánum.

Forritaskjár

Forritaskjárin sem þú opnar úr Heimaskjár, inniheldur forrit sem koma uppsett með símanum eins og forrit sem þú hleður niður.

Forritaskjárninn er breiðari en venjuleg breidd á skjá, þannig að þú þarft að fletta til vinstri og hægri til að skoða öll efni.

Til að opna forritaskjáinn

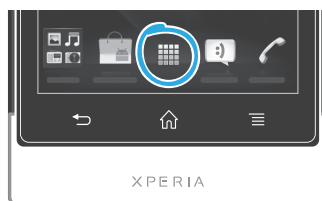


- Á Heimaskjár, bankarðu á .



Til að skoða forritaskjáinn

- Flettu til hægri eða vinstri til að opna forritaskjáinn.

Til að búa til flýtleið að forriti á heimaskjánum

- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Halda inni forriti þangað til það birtist á Heimaskjár, dragðu síðan það að staðsetningu sem þú óskar eftir.

Til að samnýta forrit á forritaskjánum


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Styddu á forrit þangað til það birtist á Heimaskjár og dragðu svo hlutinn á .
- 3 Veldu valkost og staðfestu svo valið, ef með þarf. Þú getur nú samnýtt forrit að eigin vali með vinum þínum svo þeir geti hlaðið þeim niður og notað.


Opna og loka forritum

Til að opna forritið

- Á Heimaskjár eða forritaskjánum, pikkarðu á forritið.

Forrit lokað


- Ýttu á .

- 💡 Sum forrit er gert hlé á þegar þú ýtir á  þegar hætt er, á meðan önnur forrit geta haldið áfram að keyra í bakgrunninum. Í fyrra tilvikinu, næst þegar þú opnar forritið getur þú haldið áfram þar sem þú hættir.


Gluggi með nýlega notuðum forritum


Þú getur skoðað og opnað nýlega notuð forrit frá þessum glugga.

Opna nýlega notaðan forritsglugga


- Ýttu og haltu inni .

Forritavalmynd

Þú getur opnað valmynd hvenær sem er þegar þú ert að nota forrit með því að ýta á  takkann á símanum. Valmyndin lítur mismunandi út eftir því hvaða forrit þú ert að nota.

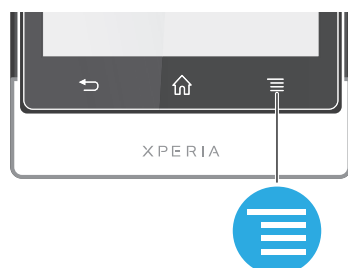

Valmynd í forriti opnuð

- Þegar þú ert að nota forritið skaltu ýta á .
- ! Ekki er boðið upp á valmynd í öllum forritum.



Umraða forritaskjánum


Færðu forrit um á forritaskjánum eftir forgangsroð þinni.

Forritum raðað á forritaskjáinn




- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á  til að opna forritaskjáinn.
- 2 Pikkaðu á  og veldu valkost.

Til að færa forrit á forritaskjáinn

- 1 Opnaðu forritaskjáinn og pikkaðu síðan á .
- 2 Haltu inni hlutum þangað til hann stækkar og síminn titrar, dragðu þá hlutinn í nýju staðsetninguna.
- 3 Pikkaðu á  til að loka breytistillingu.

- ! Þú getur aðeins fært forritin þegar  er valið.

Forrit fjarlægt á forritaskjánum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á . Öll forrit sem ekki er hægt að setja upp eru merkt með tákni .
- 3 Pikkaðu á forritið sem þú vilt fjarlægja og pikkaðu á **Í lagi**.

Staða og tilkynningar

Stöðustíkan efst á skjánum birtir það sem er að gerast í símanum. Til vinstri færðu tilkynningar um eitthvað nýtt eða yfirstandandi. Til dæmis birtast ný skilaboð og dagbókartilkynningar hér. Hægra megin sést sendistyrkur, staða rafhlöðu og aðrar upplýsingar.



Tilkynningaljós veitir einnig upplýsingar um stöðu rafhlöðunnar og nokkrar tilkynningar. Til dæmis þýðir blíkkandi blátt ljós nýtt skeyti eða ósvarað simtal. Tilkynningaljósið virkar hugsanlega ekki þegar lítil hleðsla er á rafhlöðunni.



Athuga tilkynningar og viðvarandi starfsemi


Þú getur dregið niður stöðustíkuna til að opna tilkynningarspjaldið og fengið fleiri upplýsingar. Þú getur til dæmis opnað ný skilaboð eða skoðað dagbókarviðburð af spjaldinu. Einnig getur þú opnað sum forrit sem keyra í bakgrunni, á borð við tónlistarspilarann.

Tilkynningaskjárninn opnaður



- Dragðu stöðustikuna niður á við.

Til að loka tilkynningarspjaldinu

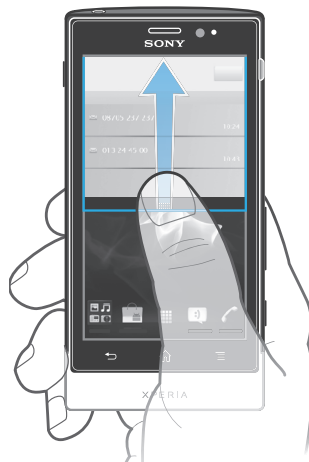

- Dragðu flipann neðst á tilkynningarspjaldinu upp.

Opna forrit í gangi á tilkynningaskjánum

- Píkkaðu á táknið fyrir forritið í keyrslu á tilkynningaskjánum til að opna það.


Til að hreinsa tilkynningalistann

- Smelltu á **Hreinsa** á tilkynningalistanum.

Símastillingarvalmynd

Skoðu og breyttu stillingum símans úr stillingarvalmyndinni.

Símastillingar opnaðar


- 1 Á Heimaskjár píkkaðu á .
- 2 Bankaðu á **Stillingar**.

Texti sleginn inn

Skjályklaborð

Píkkaðu á takkana á QWERTY skjályklaborðinu til að slá inn texta. Sum forrit opna skjályklaborðið sjálfkrafa. Einnig er hægt að opna það með því að snerta textareitinn.

Skjályklaborð notað

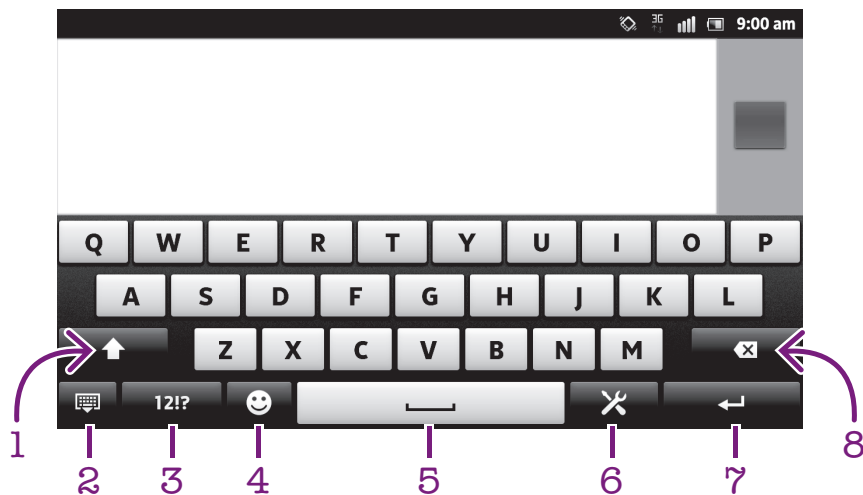

- 1 Skiptu á milli há- og lágstafa og kveiktu á hástafslásnum. Í sumum tungumálum er þessi lykill notaður til að fá aðgang að aukastöfum í tungumálinu.
- 2 Lokaðu skjályklaborðinu. Vinsamlegast athugaðu að þetta tákn er ekki sýnt í lóðréttu sniði.
- 3 Birtu tölur og merki.
- 4 Birtir bros.
- 5 Sláðu inn bil.
- 6 Opnaðu stillingavalmynd innsláttar til að gera breytingar, til dæmis, undir **Ritunartungumál**. Þessi takki breytir einnig ritunartungumálinu ef fleiri en eitt innsláttartungumál hefur verið valið.
- 7 Færðu inn nýja línu eða staðfestu texta.
- 8 Eyddu stöfum fyrir framan bendilinn.

! Myndir hafa það hlutverk að gefa notendum hugmynd um vöruna og ekki er víst að þær lýsi símanum nákvæmlega.


Skjályklaborð opnað til að slá inn texta

- Pikkaðu á innsláttarreit fyrir text.

Skjályklaborð falið

- Þegar skjályklaborðið er opið ýtirðu á .

Skjályklaborðið notað í langsníði.

- Þegar þú ætlar að slá inn texta skaltu snúa símanum á hlið.
-  Forritið sem þú notar verður að styðja langsníð og skjástillingar þínar verða að vera stilltar á sjálfvirkan snúning svo lykklaborðið styðji þennan eiginleika.




Texti sleginn inn með skjályklaborði

- Til að slá inn staf á lykklaborðinu skaltu pikka í stafinn.
- Til að slá inn stafabrigði skaltu styðja á venjulegan staf á lykklaborðinu til að opna lista yfir tiltæka valkosti og velja síðan af listanum. Til að t.d. slá inn „é“, styðurðu á „e“ þar til annar valkostur birtist og svo, á meðan þú heldur fingrinum á takklaborðinu, dregurðu að og velur „é“.



Skipt á milli há- og lágstafa

- Áður en þú slærð bókstaf inn, bankarðu á  til að skipta yfir í hástafi , eða öfugt.

Kveikt á hástafalásnum

- Áður en þú slærð inn orð skaltu banka á  eða  þar til  birtist.

Númer eða tákn slegin inn

- Þegar þú ert að slá inn texta pikkarðu á . Lyklaborð með númerum og táknum birtist. Pikkaðu á  til að skoða frekar valkosti.


Til að slá algeng greinarmerki inn

- 1 Þegar lokið er að slá orði inn, pikkarðu á bilstöngina.
 - 2 Veldu greinarmerki frá umsóknarstikunni. Valið merki er bætt inn fyrir framan bilið.
- 💡 Til að slá inn punkti á fljótlegan hátt, pikkaðu tvisvar á bilstöngina þegar búið er að slá orði inn.

Til að bæta inn broskarli

- 1 Þegar þú ert að slá inn texta pikkarðu á .
- 2 Veldu broskarl.

Til að eyða stöfum

- Bankaðu á staðsetningu bendilsins eftir stafnum sem þú vilt eyða, bankaðu síðan á .

Sláðu inn nýja línu

- Þegar þú slærð texta inn pikkarðu á  til að slá nýja línu inn.

Til að breyta texta



- 1 Þegar þú ert að slá inn texta snertirðu og heldur inni textareitnum þar til valmyndin **Breyta texta** birtist.
- 2 Veldu valkost.

Notkun Fletta til að slá inn valkostsins til að skrifa orð

Þú getur slegið inn texta með því að renna fingrinum á milli bókstafa á skjályklaborðinu. Þú getur lyft fingrinum milli orða þannig að síminn þekkir þau.

- ! **Fletta til að slá inn** er til staðar þegar þú notar skjályklaborðið.

Til að breyta Fletta til að slá inn stillingum

- 1 Þegar þú slærð inn texta með skjályklaborðinu skaltu pikka á . Ef fleiri en eitt tungumál hefur verið valið fyrir texta, skaltu snerta og halda inni tungumálalyklinum inni í staðinn. Til dæmis snertirðu og heldur inni .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar lyklaborðs > Innsláttarstillingar**.
- 3 Merktu við eða afmerktu **Fletta til að slá inn** gátreitinn.
- 4 Ef þú vilt sjálfkrafa að bil verði bætt við milli merkja án þess að hafa pikkað á bilstöngina í hvert sinn, merktu við **Bil áður en strokið er** gátreitinn.

Texti sleginn inn með Fletta til að slá inn valkostinum

- 1 Þegar þú slærð texta inn með skjályklaborðinu, renndu fingrinum milli bókstafa til að stafa orðið sem þú vilt skrifa. Lyftu fingrinum upp þegar þú ert búin(n) að slá orðið inn.
 - 2 Síminn bendir á orð byggt á bókstöfum sem þú hefur dregið upp. Ef þarf, velurðu rétta orðið á umsóknarstikunni. Flettu til hægri eða vinstri á orðaumsóknarstikunni til að skoða fleiri valkosti. Ef þú finnur ekki orðið sem þú óskar eftir, pikkarðu einu sinni til að eyða öllu orðnu. Síðan geturðu reynt aftur eða pikkað á hvern bókstaf til að fá allt orðið.
 - 3 Ef **Bil áður en strokið er** stillingin er virk, rennurðu á lyklaborðinu til að slá næsta orð inn. Annars, slærðu bili inn og rennir síðan til að slá næsta orð inn.
- 💡 Til að slá samsett orð inn þegar **Bil áður en strokið er** stillingin er virk, getur verið að þú þurfir að renna til að slá fyrstu stöfum orðsins inn, pikkað síðan restinni af orðinu inn með því að pikka hvern bókstaf inn.

Skjáttakkaborð

Skjáttakkaborðið er svipað og venjulegt 12 takka símatakkaborð. Það býður upp á flýttiritun og beinritun. Hægt er að velja textainnsláttarstillingar skjáttakkaborðs í lykklaborðsstillingum. Skjáttakkaborðið er eingöngu í boði í skammsniði.

Skjáttakkaborð notað



- 1 Veldu textainnslátt
- 2 Skiptu á milli há- og lágstafa og kveiktu á hástafslásnum
- 3 Birtu númer
- 4 Birtu tákn og broskarla
- 5 Sláðu inn bil
- 6 Opnaðu stillingavalmynd innsláttar til að breyta t.d. **Ritunartungumál**. Þessi takki breytir einnig ritunartungumálinu ef fleiri en eitt innsláttartungumál hefur verið valið.
- 7 Færðu inn nýja línu eða staðfestu texta
- 8 Eyddu stófum fyrir bendilinn

! Myndir hafa það hlutverk að gefa notendum hugmynd um vöruna og ekki er víst að þær lýsi símanum nákvæmlega.

Skript á milli skjályklaborðs og skjáttakkaborðs

- 1 Þegar þú ert að slá inn texta pikkarðu á . Ef fleiri en eitt tungumál hefur verið valið fyrir texta, skaltu snerta og halda inni tungumálalyklinum inni í staðinn, til dæmis **EN**.
- 2 Pikkaðu á **Stillingar lykklaborðs > Lykklaborðsuppsetning**, veldu síðan valkost.

! Skjáttakkaborðið er eingöngu í boði í skammsniði.


Texti sleginn inn með skjáttakkaborði

- Þegar sést á skjáttakkaborðinu pikkarðu einu sinni á hvern staf, jafnvel þótt stafurinn sem þú ætlar að nota sé ekki fyrsti stafurinn á takkanum. Pikkaðu á orðið sem birtist eða á til að skoða fleiri orðatillögur og veldu orð af listanum.
- Þegar sést á skjáttakkaborðinu pikkarðu á skjáttakkann til að fá upp stafinn sem þú vilt nota. Haltu áfram að pikka þar til rétti stafurinn er valinn. Gerðu það sama fyrir næsta staf sem á að slá inn og svo koll af kolli.

Tölur slegnar inn með skjáttakkaborði

- Pikkaðu á þegar skjáttakkaborðið er opið. Skjáttakkaborð með númerum birtist.



Tákn og broskarlar sett inn með skjáttakkaborði

- 1 Pikkaðu á  þegar skjáttakkaborðið er opið. Tafla með táknum og broskörlum opnast.
- 2 Flettu upp eða niður til að skoða fleiri valkosti. Pikkaðu á tákn eða broskarl til velja hann.





Lyklaborðs- og skjáttakkaborðsstillingar

Hægt er að velja stillingar fyrir skjályklaborðið og skjáttakkaborðið, t.d. tungumál texta og sjálfvirka leiðréttingu.

Til að fá aðgang að skjályklaborðs- og skjáttakkaborðsstillingum

- 1 Þegar þú slærð inn texta með skjályklaborðinu eða skjáttakkaborðinu skaltu pikka á . Ef fleiri en eitt tungumál hefur verið valið fyrir texta, skaltu snerta og halda inni tungumálalyklinum inni í staðinn, til dæmis .
- 2 Bankaðu á **Stillingar lyklaborðs**.



Til að bæta tungumáli við sem þú vilt nota við innslátt á skjályklaborð eða skjáttakkaborð

- 1 Þegar þú slærð inn texta með skjályklaborðinu eða skjáttakkaborðinu skaltu pikka á . Ef fleiri en eitt tungumál hefur verið valið fyrir texta, skaltu snerta og halda inni tungumálalyklinum inni í staðinn, til dæmis .
- 2 Pikkaðu á **Ritunartungumál** og merktu við gátreitinn fyrir tungumálin sem þú vilt nota við innslátt. Þegar því er lokið ýtirðu á  til að staðfesta.
- 3 Til að skipta á milli tungumála pikkarðu á tungumálalykilinn, til dæmis .

Stillingar textainnsláttar

Þegar sleginn er inn texti er hægt að opna skjályklaborð eða skjáttakkaborð og stilla flýtitun. Til dæmis er hægt að stilla hvernig síminn birtir orðatillögur og rétt orð við innslátt eða láta textainnsláttarforritið vista ný orð sem slegin eru inn.

Stillingu textainnsláttar breytt





- 1 Þegar þú slærð inn texta með skjályklaborðinu eða skjáttakkaborðinu skaltu pikka á . Ef fleiri en eitt tungumál hefur verið valið fyrir texta, skaltu snerta og halda inni tungumálalyklinum inni í staðinn, til dæmis .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar lyklaborðs > Innsláttarstillingar**.
- 3 Veldu viðeigandi stillingar.

Texti sleginn inn með raddinnslætti




Þegar þú slærð inn texta geturðu notað raddinnsláttareiginleikann í stað þess að skrifa orðin inn. Segðu einfaldlega þau orð upphátt sem þú vilt slá inn. Raddinnsláttur er tilraunaverkefni frá Google™ sem er í boði fyrir fjölda tungumála og svæða.

- ! Þú þarft að hafa virka farsímagagnatengingu eða Wi-Fi® net til að nota þjónustuna. Þetta kann að hafa í för með sér aukinn kostnað.




Kveikt á raddinnslætti

- 1 Þegar þú ert að slá inn texta pikkarðu á . Ef fleiri en eitt tungumál hefur verið valið fyrir texta skaltu frekar pikka og halda inni á lykli innsláttartungumálsins, t.d. .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar lyklaborðs > Raddupptaka frá lyklab..**
- 3 Hakaðu við gátreitinn **Google raddinntakshnappur**, lestu upplýsingarnar vandlega og pikkaðu síðan á **Í lagi** til að staðfesta.
- 4 Til að stilla tungumál raddinnsláttar skaltu pikka á **Tungumál** og velja síðan það tungumál sem þú vilt nota.
- 5 Til að setja sjálfkrafa inn þá orðatillögu sem er líklegust skaltu haka við gátreitinn **Nota bestu stillingu**.
- 6 Ýttu á  til að vista stillingarnar. Hjóðnematákn  birtist á skjályklaborðinu eða skjáttakkaborðinu.

Texti sleginn inn með raddinnslætti

- 1 Þegar þú slærð inn texta skaltu ganga úr skugga um að kveikt sé á raddinnsláttareiginleikanum og að gagnatenging sé virk.
- 2 Þegar  birtist á skjályklaborðinu eða skjáttakkaborðinu skaltu pikka á það. Þegar lykill innsláttartungumáls, t.d. , birtist skaltu pikka á hann og halda inni. Ör birtist. Færðu örina svo hún vísi á hljóðnemann og slepptu svo fingrinum.
- 3 Þegar **Talaðu núna** birtist á skjánum skaltu tala upphátt til að slá inn texta.
- 4 Þegar eiginleikinn **Nota bestu stillingu** er virkur birtist líklegasta orðatillagan undirstrikuð. Ef orðið er ekki rétt skaltu pikka einu sinni á  til að eyða því og byrja svo aftur. Þegar eiginleikinn **Nota bestu stillingu** er óvirkur birtast leitarniðurstöður á lista. Veldu það orð sem þú vilt.

Aðgangur að lyklaborðsstillingum Xperia™ þegar kveikt er á raddinnslætti

- Þegar  birtist á skjályklaborðinu eða skjáttakkaborðinu skaltu pikka á það, halda inni og velja svo **Stillingar lyklaborðs**.
- Þegar lykill innsláttartungumáls, t.d. , birtist á skjályklaborðinu eða skjáttakkaborðinu skaltu pikka á hann og halda inni. Ör birtist. Færðu örina svo hún vísi á  og slepptu svo fingrinum.

Aðlagaðu símann

Lagaðu símann að þörfum þínum með því að stilla, til dæmis persónulegan hringitón, tungumál símans og friðhelgisstillingar.

Stilling hljóðstyrks

Hægt er að stilla hljóðstyrk hringingar fyrir símtöl og tilkynningar sem og fyrir tónlist og myndskaið.


Til að stilla hljóðstyrk hringingar með hljóðstyrkstakkanum

- Ýttu hljóðstyrkstakkanum upp eða niður.


Til að stilla hljóðstyrk spilarans með hljóðstyrkstakkanum

- Þegar tónlist er spiluð eða horft á myndskaið er hljóðstyrkstakkanum ýtt upp eða niður.

Síminn stilltur á hljóðlausu stillingu og titring

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Hljóð**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Hljóðlaus stilling**.
- 4 Veldu **Titringur** og veldu valkost.


Hækkað í hátölurum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Hljóð**.
- 3 Merktu við gátreitinn **xLOUD™**.


Tími og dagsetning

Þú getur breytt tíma og dagsetningu í símanum.

Dagsetning valin handvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Dagsetning & tími**.
- 3 Afmerktu gátreitinn **Sjálfvirkt**, ef hann er merktur.
- 4 Pikkaðu á **Dagsetning**.
- 5 Breyttu dagsetningunni með því að fletta upp og niður.
- 6 Pikkaðu á **Velja**.

Tími valinn handvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Dagsetning & tími**.
- 3 Afmerktu gátreitinn **Sjálfvirkt**, ef hann er merktur.
- 4 Afmerktu gátreitinn **Nota 24 tíma snið**, ef hann er merktur.
- 5 Bankaðu á **Stilla tíma**.
- 6 Flettu upp eða niður til að stilla klukkutíma og mínútu.
- 7 Pikkaðu á **am** til að breyta í **pm**, eða öfugt.
- 8 Bankaðu á **Velja**.

Val á tímabelti


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Dagsetning & tími**.
- 3 Afmerktu gátreitinn **Sjálfvirkt**, ef hann er merktur.
- 4 Pikkaðu á **Velja tímabelti**.
- 5 Veldu valkost.

Til að stilla dagsetningarsniðið

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Dagsetning & tími > Velja dagsetningarsnið**.
- 3 Veldu valkost.

Stillingar hringitóna


Hringitónn símans valinn

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Hljóð > Hringitónn síma**.
- 3 Veldu hringitón.
- 4 Bankaðu á **Lokið**.


Til að kveikja á snertitónum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Hljóð**.
- 3 Merktu við **Snertitónar heyrast** og **Valtónar heyrast** gátreitina.

Velja tilkynningatón

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Hljóð > Tilkynningatónn**.
- 3 Veldu hringitón.
- 4 Bankaðu á **Lokið**.


Stílt á titring

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Hljóð**.
- 3 Veldu **Titringur** og veldu valkost.


Skjástillingar

Til að stilla birtustig skjásins


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Skjár > Skjábirta**.
- 3 Dragðu sleðann til að stilla birtustigið.
- 4 Pikkaðu á **Í lagi**.

-  Birtustig hefur áhrif á afköst rafhlöðunnar. Ábendingar um hvernig eigi að bæta afköst rafhlöðunnar eru í *Afköst rafhlöðunnar bætt* á síðu 15.

Til að stilla skjáinn svo hann titri

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Hljóð**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Haptic-svar**. Skjárinn titrar núna þegar þú pikkar á valtakka og viss forrit.

Til að stilla biðtímann áður en slokknar á skjánum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Skjár > Tími skjávara**.
- 3 Veldu valkost.

-  Til að slökkva á skjánum á skjótan hátt ýtirðu í stutta stund á rofann .


Til að halda skjánum í gangi á meðan síminn er í hleðslu




- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Forrit > Próun**.
- 3 Merktu gátreitinn **Vaka**.

Tungumál símans

Þú getur valið hvaða tungumál þú notar í símanum.


Tungumáli símans breytt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Tungumál og lyklaborð > Velja tungumál**.
- 3 Veldu valkost.
- 4 Pikkaðu á **Lokið**.

-  Ef þú valdir rangt tungumál og getur ekki lesið valmyndartextana, finnurðu og pikkarðu á **Stillingar** tákn . Veldu síðan færslu hjá , og veldu fyrstu færsluna í eftirfarandi valmynd. Þú getur síðan valið tungumálið sem þú vilt.

Flugstilling

Þegar flugstilling er virk er slökkt á tengingu við símkerfi og útvarp í símanum þínum til að hindra truflanir í viðkvæmum tækjum. Hins vegar getur þú spilað leiki, hlustað á tónlist, horft á myndskreið og önnur efni, svo lengi sem öll þessi efni hafa verið vistuð á minnskortið þitt eða innri geymslunni þinni. Einnig er hægt að láta vita með hringingu, ef hún er virkjuð.

-  Að kveikja á flugstillingu minnkar eyðslu rafhlöðunnar.


Kveikt á flugstillingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Flugstilling**.

-  Þú getur einnig valið **Flugstilling** úr **Símavalkostir** valmyndinni. Til að fá opna **Símavalkostir** valmyndinni ýtirðu á og heldur rofanum .

Minni

Hægt er að vista efni á minnskorti, í innri geymslu símans og í minni símans. Tónlist, myndskreið og myndir eru vistuð í innri geymslunni eða á minnskorti en forrit, tengiliðir og skilaboð í minni símans.

-  Hægt er að flytja sum forrit úr minni símans yfir í innri geymslu.

Forrit fært yfir í innri geymslu símans

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Forrit** > **Vinna með forrit**.
 - 3 Veldu forritið sem þú vilt færa í innri geymsluna.
 - 4 Pikkaðu á **Færa á innri geymslu**.
- ! Sum forrit er ekki hægt að flytja úr minni símans yfir í innri geymsluna.

Minniskort

- ! Hugsanlega þarftu að kaupa minniskort sérstaklega.

Síminn þinn styður microSD™ minniskort sem er notað fyrir fjölmiðlaefni. Einnig er hægt að nota þessa kortagerð sem laust minniskort með öðrum samhæfum tækjum.

Minniskort fjarlægt á öruggan máta

Minniskortið má fjarlægja úr símanum þínum á öruggan máta þegar slökkt er á honum. Ef þú vilt fjarlægja minniskortið þegar kveikt er á símanum þínum, verður þú fyrst að aftengja minniskortið áður en þú fjarlægir það úr símanum. Þannig er komið í veg fyrir að minniskortið skemmist eða gögn á því glatist.

Minniskortið aftengt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Geymsla** > **Losa SD-kort**.

Minniskortið forsniðið

Þú getur forsniðið minniskortið í símanum, til dæmis til að losa um minni. Þetta þýðir að þú eyðir öllum gögnum á kortinu.

- ! Allt efnið á minniskortinu verður eytt þegar þú forsniðir það. Tryggðu að gera öryggisafrit af öllu sem þú vilt vista áður en minniskortið er forsniðið. Til að búa til öryggisafrit af efni, getur þú afritað það á tölvuna. Bent er á frekari upplýsingar í kafla *Síminn tengdur við tölvu* á síðu 120.

Til að forsniða minniskortið

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Geymsla** > **Losa SD-kort**.
- 3 Þegar þú hefur tekið minniskortið úr pikkarðu á **Eyða SD-korti**.

Heyrnartól notuð með símanum



- ! Notið aukabúnaðinn sem fylgir símanum eða annan samhæfan aukabúnað fyrir bestu afköst.

Höfuðtöl notuð

- 1 Tengdu höfuðtólin við símann.
- 2 Ýttu á símtalhnappinn til að svara símtali.
- 3 Ýttu á símtalhnappinn til að ljúka símtali.

! Ef höfuðtöl fylgja ekki með símanum geturðu keypt þau sérstaklega.

💡 Ef þú hringir eða svarar símtali meðan þú hlustar á tónlist er hlé gert á spilun hennar þar til lagt er á.

Stillingar fyrir internet og skeyti


Þú þarft að hafa 2G/3G gagnatengingu fyrir farsíma og réttar stillingar til að senda texta og margmiðlunarskilaboð og tengjast internetinu. Þessar stillingar er hægt að fá með mismunandi hætti:

- Í flestum farsímakerfum og hjá flestum símafyrirtækjum eru internet- og skilaboðastillingar forstilltar í símanum. Þú getur þá byrjað að nota internetið og senda skilaboð undir eins.
- En í sumum tilvikum færðu þann valkost að hlaða niður internet- og skilaboðastillingum þegar þú kveikir á símanum í fyrsta skipti. Einnig er möguleiki á að hlaða niður þessum stillingum síðar frá **Stillingar**-valmyndinni.
- Þú getur hvenær sem er bætt við og breytt internet- og netkerfisstillingum í símanum þínum. Hafðu samband við símafyrirtækið til að fá nánari upplýsingar um internet- og skilaboðastillingar.

Til að hlaða niður stillingum fyrir internet og skeyti

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Xperia™** > **Niðurhal stillinga**.

Skoða heiti núverandi aðgangsstaðar (APN)

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Farsímakerfi**.
- 3 Pikkaðu á **Heiti aðgangsstaða**.

! Ef þú ert með nokkrar tiltækar tengingar, verður gefið til kynna með merktum hnappi hægra megin hvaða nettenging er virk.

Handvirk grunnstilling á heiti aðgangsstaðar

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Farsímakerfi** > **Heiti aðgangsstaða**.
- 3 Ýttu á .
- 4 Pikkaðu á **Nýtt aðgangsstaðarheiti**.
- 5 Pikkaðu á **Nafn** og sláðu inn heiti kerfissniðsins sem þú vilt búa til.
- 6 Pikkaðu á **APN**: og sláðu inn heiti aðgangsstaðarins.
- 7 Sláðu inn allar aðrar upplýsingar sem símafyrirtækið biður um.
- 8 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Vista** .

! Hafðu samband við símafyrirtækið til að fá nánari upplýsingar um kerfisstillingarnar.


Sjálfgefnar internetstillingar endurstilltar

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Farsímakerfi** > **Heiti aðgangsstaða**.
- 3 Ýttu á .
- 4 Pikkaðu á **Stilla á sjálfgefið**.

Notkunarupplýsingar

Fyrir gæðatilgang, Sony safnar ónafngreindum gallaskrá og tölfræðilegar upplýsingar í sambandi við símanotkun. Engar af þessum upplýsingum innihalda persónuleg gögn. Sjálfkrafa, sendingarvalkostur notkunarupplýsinganna er ekki virkur. En þú getur valið að virkja hann ef þú vilt.

Til að senda notkunarupplýsingar

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Xperia™ > Notkunarupplýsingar**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Sendu notkunarupplýs..**

Notkun á gagnaskjá


Notaðu gagnaskjáinn til að fylgjast með því gagnamagni sem síminn þinn sendir og móttækur. Þetta forrit greinir magn gagnaflutnings um 2G/3G símkerfi frá forstilltum upphafsdegi. Gildin eru endurræst mánaðarlega. Til dæmis ef upphafsdagur er stilltur á 15 þá endurræstist gagnaflutningsteljarnir á 15. degi hvers mánaðar. Þegar þú ræsisir gagnaskjáinn í fyrsta skipti er upphafsdagurinn stilltur á 1.

Stilltu gagnaskjáinn á að gera þér viðvart þegar magn fluttra gagna nær tilteknu hámarki. Þú getur stillt hámark sérstaklega fyrir send gögn, móttekin gögn og heildarmagn gagna. Þú getur líka virkjað gagnaskjáinn sem græju á Heimaskjár.


- ! Gagnamagn sem vísað er til er áætlað. Hafðu samband við þjónustuveituna til að fá staðfesta nákvæma gagnanotkun.

- ☀ Gögn sem send eru eða móttekin um Wi-Fi® eða Bluetooth™ tengingar eru ekki rakín.

Upphafsdagur gagnamælis stilltur

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gagnamælir**.
- 3 Pikkaðu á **Stillingar > Mánuður**.
- 4 Breyttu upphafsdeginum með því að fletta upp og niður.
- 5 Þegar því er lokið pikkarðu á **Í lagi**.

Gagnaskjásáminning stillt

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gagnamælir**.
- 3 Pikkaðu á bjöllutáknið við hliðina á **Send gögn, Móttekin gögn** eða **Heildargagnamagn**, allt eftir því hvaða áminningu á að velja.
- 4 Breyttu gildunum með því að fletta upp og niður.
- 5 Þegar því er lokið pikkarðu á **Í lagi**.

Gagnaskjásáminning hreinsuð


- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gagnamælir**.
- 3 Pikkaðu á bjöllutáknið næst **Send gögn, Móttekin gögn** eða **Heildargagnamagn**, eftir áminningunni sem þú vilt fjarlægja.
- 4 Pikkaðu á **Núllstillta**. Áminningarmarkið er núllstillt og áminningin gerð óvirk.

Slökkt á gagnaumferð

Þú getur gert allar gagnatengingar óvirkar yfir 2G/3G símkerfum með símanum til að forðast óvelkomið gagnaniðurhal og samstillingar. Hafðu samband við símafyrirtækið til að fá nánari upplýsingar um þína áskriftarleið og gagnaumflutningskostnað.

- ☀ Þegar slökkt er á gagnaumferð, getur þú samt notað Wi-Fi® og Bluetooth™ tengingarnar. Einnig getur þú sent og fengið margmiðlunarskilaboð.

Slökkt á allri gagnaumferð


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Farsímakerfi**.
- 3 Afmerktu gátreitinn **Gögn gerð virk**.

Gagnareiki

Það getur verið mögulegt að leyfa farsímagagnatengingu í gegnum 2G/3G fyrir utan heimasímkerfi þitt (reiki), en það fer eftir símafyrirtækinu þínu. Vinsamlegast athugaðu að gagnaflutningsgjald geti átt við. Hafðu samband við símafyrirtækið þitt til að fá frekari upplýsingar.

- ! Stundum geta forrit notað nettenginguna í heimasímkerfinu án tilkynningar, t.d. þegar leitar- og samstillingarbeiðnir eru sendar. Viðbótarverð getur átt við fyrir gagnareiki. Leitaðu ráða hjá þjónustuveitunni þinni.


Gagnareiki gert virkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Farsímakerfi**.
 - 3 Merktu við gátreitinn **Gagnareiki**.
- ! Þú getur ekki virkjað gagnareiki þegar búið er að gera gagnatenginguna óvirka


Símkerfisstillingar

Síminn skiptir sjálfkrafa milli símkerfa, allt eftir því hvaða símkerfi eru til staðar á hverjum stað. Síminn er forstilltur á að nota það farsímkerfi sem býður upp á hraðasta gagnaflutninginn. Hins vegar er hægt að stilla símann á að nota eingöngu hægvirvari 2G-símkerfi fyrir gögn, til að lengja endingartíma rafhlöðu á milli hleðsla. Einnig er hægt að stilla símann á að nota aðrar kerfisstillingar eða virka á tiltekinn máta í reiki.


Símkerfisstilling valin

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Farsímakerfi**.
- 3 Pikkaðu á **Kerfi**.
- 4 Veldu símkerfisstillingu.

Annað símkerfi valið handvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Farsímakerfi > Símafyrirtæki**.
 - 3 Pikkaðu á **Leitarstilling**.
 - 4 Pikkaðu á **Handvirkt** þegar sprettigluggi opnast.
 - 5 Veldu símkerfi.
- ! Ef símkerfi er valið handvirkt leitar síminn ekki að öðrum símkerfum, jafnvel þó síminn lendi utan þjónustusvæðis í símkerfinu sem var valið.

Kveikt á sjálfvirku vali á símkerfi

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Farsímakerfi > Símafyrirtæki**.
- 3 Pikkaðu á **Leitarstilling**.
- 4 Pikkaðu á **Sjálfvirkt**.

Símtöl

Neyðarsímtöl


Síminn styður alþjóðleg neyðarnúmer líkt og 112 eða 911. Yfirleitt er hægt að nota þessi númer til að hringja neyðarsímtöl í hvaða landi sem er, og óháð því hvort SIM-kort er í símanum, ef síminn er innan þjónustusvæðis símkerfis.

Hringt í neyðarnúmer

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Sími**.
- 3 Sláðu inn neyðarsímanúmer og pikkaðu á **Hringja**. Til að eyða númeri pikkarðu á .

 Þú getur hringt neyðarsímtal þegar ekkert SIM-kort er sett í eða þegar lokað er á úthringingar.

Til að hringja neyðarsímtal þegar SIM-kortið er læst

- 1 Bankaðu á **Neyðarsímtal**.
- 2 Sláðu inn neyðarsímanúmer og bankaðu á **Hringja**. Til að eyða númeri bankaðu á .

Meðhöndlun símtala

Hægt er að hringja með því að slá inn símanúmer, með því að pikka á símanúmer í tengiliðalista símans eða með því að pikka á símanúmerið á símtalaskráskjánum.

Þegar þú hringir eru bæði aðalhljóðnemi símans og aukahljóðnemi notaðir til að draga úr suði og bakgrunnshljóði.

 Ekki hylja aukahljóðnemann þegar þú hringir.


Hringt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Sími**.
- 3 Sláðu inn símanúmer viðtakandans og pikkaðu á **Hringja**. Til að eyða númeri pikkarðu á .

Símtali lokið



- Pikkaðu á **Leggja á**.

Millilandasímtal

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Sími**.
- 3 Styddu á 0 þar til „+“ merki birtist.
- 4 Sláðu inn landsnúmerið, svæðisnúmer (án fyrsta núllsins) og símanúmerið og pikkaðu svo á **Hringja**.

Símtali svarað



- Dragðu  til hægri á skjánum.
-  Ef þú ert að nota heyrnartól án hljóðnema þarftu að taka þau úr sambandi við höfuðtóstengið til að svara símtali.

Til að hafna símtali

- Dragðu  til vinstri yfir skjáinn.

Til að breyta hljóðstyrknum meðan á símtali stendur

- Ýttu hljóðstyrkstakkanum upp eða niður.


Kveikt á hátalaranum meðan á símtali stendur

- Bankaðu á .


Hljóðið tekið af hljóðnemanum meðan á símtali stendur

- Bankaðu á .

Skjáriinn virkjaður meðan á símtali stendur

- Ýttu á .

Til að slá inn tölur meðan símtal er í gangi

- 1 Meðan símtal er í gangi bankarðu á . Þá birtist takkaborð.
- 2 Sláðu inn tölurnar.


Slökkt á hringitóni fyrir mótttekið símtal

- Þegar þú færð símtal, ýtirðu á hljóðstyrkstakkan.



Síðustu símtöl

Símtalaskránni geturðu skoðað síðustu ósvöruð , móttekin  og hringd  símtöl.

Skoða ósvöruð símtöl

- 1  birtist á stöðustikunni þegar þú hefur misst af símtali. Dragðu stöðustikuna niður á við.
- 2 Pikkaðu á **Ósvarað símtal**.

Til að hringja í númer úr símtalaskránni

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Sími**. Símtalaskráin birtist á efri hluta skjásins.
 - 3 Til að hringja beint í númer pikkarðu á númerið. Til að breyta númeri áður hringt er styðurðu á það og pikkar á **Breyta númeri fyrir símtal**.
- ! Einnig er hægt að hringja í númer með því að pikka á  > **Hringja til baka**.


Til að bæta númeri úr símtalaskrá við tengiliði

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Sími**. Símtalaskráin birtist á efri hluta skjásins.
- 3 Styddu á númerið og pikkaðu svo á **Bæta við tengiliði**.
- 4 Pikkaðu á viðeigandi tengilið eða pikkaðu á **Búa til nýjan tengilið**.
- 5 Breyttu tengiliðaupplýsingunum og pikkaðu á **Lokið**.


Talhólf

Ef áskriftin þín nær yfir talhólfsþjónustu, getur hringjandi skilið eftir talskilaboð handa þér þegar þú getur ekki svarað símtölum. Númer talhólfsþjónustunnar er vanalega vistuð á SIM-kortið. Ef ekki getur þú fengið númerið frá þjónustuveitunni og slegið það handvirkt inn.

Til að slá inn talhólfsnúmerið þitt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Talhólfs stillingar** > **Talhólfsnúmer**.
- 3 Sláðu inn talhólfsnúmerið þitt.
- 4 Pikkaðu á **Í lagi**.


Hringt í talhólfíð

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Sími**.
- 3 Styddu á 1.

Nokkur símtöl

Ef þú hefur gert mögulegt að setja símtal í bið geturðu annast nokkru símtöl samtímis. Þegar eiginleikinn er virkur færðu tilkynningu með hljóðmerki þegar annað símtal berst.

Til að gera biðþjónustu símtala virka eða óvirka

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Viðbótarstillingar**.
- 3 Til að gera biðþjónustu símtala virka eða óvirka bankarðu á **Símtal í bið**.

Öðru símtali hafnað

- Þegar þú heyrir endurtekinn tón meðan á símtali stendur skaltu banka á **Uptekin/n**.



Til að svara öðru símtali og ljúka símtali sem er í gangi


- Þegar þú heyrir endurtekinn tón meðan á símtali stendur skaltu pikkarðu á **Ljúka símtali í gangi og svara**.

Til að svara öðru símtali og setja símtal í gangi í bið

- Þegar þú heyrir endurtekinn tón meðan á símtali stendur skaltu banka á **Svara**.

Til að hringja í annað símanúmer

- 1 Meðan á símtali stendur bankarðu á .
- 2 Sláðu inn símanúmer viðtakandans og bankaðu á .
- 3 Ef viðtakandinn svarar er fyrsta símtalið sett í bið.

 Sama ferli gildir um öll símtöl sem á eftir fylgja.

Skipt á milli margra símtala

- Bankaðu á viðeigandi símanúmer eða tengilið til að skipta yfir í annað símtal og setja núverandi símtal í bið.




Til að ljúka símtali sem er í gangi og fara aftur í næsta símtal í bið


- Bankaðu á .

Símafundir


Með símafundi eða fundarsamtali er hægt að ræða samtímis við fleiri en einn.

Til að halda símafund


- 1 Meðan á símtali stendur bankarðu á .
- 2 Sláðu inn símanúmer hins þátttakandans og bankaðu á .
- 3 Ef hinn þátttakandinn svarar er fyrsta símtalið sett í bið.
- 4 Bankaðu á .

 Endurtaktu skref 1 til 4 til að bæta við fleiri þátttakendum.

Einkasamtal við einn þátttakanda í símafundi

- 1 Þegar símafundur er í gangi pikkarðu á hnappinn sem sýnir fjölda þátttakenda. Pikkaðu til dæmis á **3 þátttakendur** ef þrjú þátttakendur eru á fundinum.
- 2 Pikkaðu á nafn þátttakandans sem þú ætlar að ræða einslega við.
- 3 Til að ljúka einkasamtali og snúa aftur í símafundinn pikkarðu á .

Pátttakanda sleppt úr símafundi

- 1 Þegar símafundur er í gangi pikkarðu á hnappinn sem sýnir fjölda þátttakenda. Pikkaðu til dæmis á **3 þátttakendur** ef þrjú þátttakendur eru á fundinum.
- 2 Pikkaðu á  við hlið þátttakandans sem þú vilt sleppa.

Til að ljúka símafundi


- Meðan á símfundi stendur bankarðu á **Ljúka símafundi**.

Símtalsstillingar

Símtöl útilokuð

Hægt er að útiloka allar eða tiltekna flokka út- og innhringinga. Þegar þú notar útilokun símtala í fyrsta skipti þarftu að slá inn PUK-númerið (Personal Unblocking Key) og síðan nýtt lykilorð til að gera útilokunaraðgerðina virka.


Til að loka fyrir móttekin símtöl eða úthringingar

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Lokun fyrir símtöl**.
- 3 Veldu valkost.
- 4 Sláðu inn lykilorðið og pikkaðu á **Kveikja**.


Flutningur símtala

Hægt er að framsenda símtöl, t.d. í annað númer eða í talhólf.

Til að áframsenda símtöl

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Framsending símtala**.
- 3 Veldu valkost.
- 4 Sláðu inn símanúmerið sem á að áframsenda símtöl á og pikkaðu á **Kveikja**.


Slökkt á símtalsflutningi

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Framsending símtala**.
- 3 Veldu valkost og pikkaðu á **Slökkva**.

Birta eða fela eigið símanúmer

Þú getur valið að birta eða fela eigið númer í síma viðtakenda þegar þú hringir í þá.

Að birta eða fela númerið þitt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Viðbótarstillingar** > **Númerabirting**.

Læst skammval

Hafirðu fengið PIN2-númer frá þjónustuveitunni geturðu notað lista yfir læst skammval (FDN) til að takmarka hringd símtöl.

Til að gera læst skammval virkt eða óvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Læst skammval**.
- 3 Pikkaðu á **Virka læst skammval** eða **Afvirka læst skammval**.
- 4 Sláðu inn PIN2-númerið þitt og pikkaðu á **Í lagi**.

Listi yfir samþykka viðtakendur opnaður

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Læst skammval** > **Læst skammval**.

Tengiliðir

Notaðu tengiliðaforritið til að geyma og vinna með öll númerin þín, tölvupóstföng og önnur tengiliðagögn á einum stað. Þikkaðu bara á tengiliðinn til að sjá öll samskipti við tengiliðinn á auðveldan hátt.

Þú getur sett nýja tengiliði inn í símann og samstillt þá með tengiliðum sem eru vistaðir í Google™ reikningnum, Microsoft® Exchange ActiveSync® reikningnum, eða öðrum reikningum sem styðja samstillingartengiliði. Tengiliðaforritið býr sjálfkrafa til nýja skráningu og hjálpar þér einnig við að passa gögn saman eins og netföng með skráningum sem fyrir eru. Þú getur einnig unnið með þessa aðgerð handvirkt. Nánari upplýsingar er að finna á www.sonymobile.com/support.

Flutningur tengiliða yfir í nýja símann þinn



Það eru nokkrar leiðir til að flytja tengiliðina yfir í nýja símann þinn. Veldu flutningsaðferð sem hentar þér best.

Flutningur tengiliða með tölvu

Þú getur notað tölvuna til að flytja tengiliðina úr nokkrum símafyrirtækjum, ásamt iPhone, Samsung, HTC og Nokia.

Þú þarft:

- Nettengda tölvu sem keyrir Windows®
- USB-snúru fyrir gamla símann þinn
- USB-snúru fyrir nýja Android™ símann þinn
- Gamla símann þinn
- Nýja Android™ símann þinn

! Ef þú hefur ekki aðgang að öllum þessum hlutum sem eru nefndir hér að ofan, opnaðu www.sonymobile.com/support/contacts til að finna aðrar leiðir til að flytja tengiliðina þína.

Forritið PC Companion notað til að flytja tengiliði

Ef þú ert að flytja tengiliði með tölvu skaltu nota forritið PC companion. Það er ókeypis og uppsetningarskrámar eru þegar vistaðar á nýja símanum þínum. PC Companion býður einnig upp á marga aðra eiginleika, þ. á m. aðstoð við uppfærslu á hugbúnaði símans.

PC Companion sett upp

- 1 **Nýr sími:** Kveiktu á nýja Android™ símanum þínum og tengdu hann við tölvuna með því að nota USB-snúru.
- 2 **Nýr sími:** Þikkaðu á **Setja upp** til að setja PC Companion upp á tölvuna.
- 3 **Tölva:** Ef sprettigluggi birtist, velurðu *Run Startme.exe*. Í nýja sprettiglugganum sem birtist, smellirðu á *Install* til að ræsa uppsetninguna og fylgdu síðan leiðbeiningunum til að ljúka uppsetningunni.

Til að flytja tengiliðina yfir í nýja símann þinn með því að nota PC Companion

- 1 Gakktu úr skugga um að PC Companion sé sett upp í tölvuna þína.
- 2 Opnaðu PC Companion forritið á tölvunni, smelltu síðan á *Contacts Setup* og fylgdu leiðbeiningunum um flutning á tengiliðunum þínum.





Flutningur tengiliða með Apple® Mac® tölvu

Frekari leiðbeiningar um hvernig eigi að nota Apple MAC tölvu til að flytja tengiliði frá gamla símanum, opnarðu www.sonymobile.com/support/contacts.





Flutningur tengiliða með samstilltum reikningum

Síminn þinn vinnur með vinsælum samstillingarreikningum á netinu eins og Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® eða Facebook™. Ef þú hefur samstillt tengiliði í gamla símanum við tölvuna með reikningi á netinu, getur þú sjálf(ur) flutt tengiliðina yfir í nýja símann með því að nota reikninginn. Nánari upplýsingar um samstillingu er að finna í *Samstilling gagna í símanum þínum* á blaðsíðunni 70.




Samstilling tengiliða í símaskránni við samstillingarreikning

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu síðan á **Stillingar > Reikningar og samstill..**
- 3 Pikkaðu á **Bæta við reikningi** og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að setja upp samstillingarreikning. Ef þú hefur þegar sett samstillingarreikning upp og þú vilt samstillta við þann reikning, pikkaðu á reikninginn, ýttu á , og pikkaðu á **Samstillta núna**.

Til að flytja inn tengiliði af SIM-korti

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu síðan á **Fl. inn tengiliði > SIM-kort**.
- 3 Ef þú hefur sett upp samstillingarreikningi, getur þú valið að setja inn tengiliði SIM-kortsins yfir á þann reikning. Eða þú getur valið aðeins að nota þessa tengiliði í símann. Veldu valkosinn sem þú óskar eftir.
- 4 Til að flytja inn einstaka tengiliði, finndu og pikkaðu á tengiliðinn. Til að flytja alla tengiliðina inn ýtirðu á , pikkar síðan á **Flytja inn alla**.

Til að flytja tengiliði inn frá minnskorti

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu síðan á **Fl. inn tengiliði > SD-kort**.
- 3 Ef þú hefur sett upp samstillingarreikningi, getur þú sett inn flutta tengiliði minnskorts yfir á þann reikning. Eða þú getur valið aðeins að nota flutta tengiliði í símann. Veldu valkosinn sem þú óskar eftir.
- 4 Ef þú hefur fleiri en eina vCard nafnspjaldaskrá á SD-kortinu, birtist listi sem sýnir mismunandi hópa tengiliða símans, með samsvarandi dagsetningum þegar þeir voru búnir til. Veldu hópinn sem þú vilt flytja inn.


Til að fá tengiliðagögn sent með því að nota Bluetooth™ tækni

- 1 Tryggðu að kveikt sé á Bluetooth™ valkostinum og símastilling sé sýnileg. Ef ekki, getur þú ekki fengið gögn úr öðrum tækjum.
- 2 Þegar þú ert beðinn um að staðfesta hvort þú viljir fá skrá, pikkarðu á **Samþykkja**.
- 3 Dragðu tilkynningarspjaldið niður og pikkar á skrána sem þú vilt fá til að flytja tengiliðagögn inn.

Til að fá tengiliði senda með því að nota skilaboðapjónustu

- 1 Opnaðu skilaboðið þegar þú færð ný skeyti, margmiðlunarskilaboð eða tölvupóstskeyti.
- 2 Fenginn tengiliðagögn birtast sem nafnspjaldsviðhengi. Bankaðu á eða snertu og haltu inni nafnspjaldaskrá til að opna valmyndina svo þú getir vistað tengiliðagögnin.

Tengiliðir skjáflit

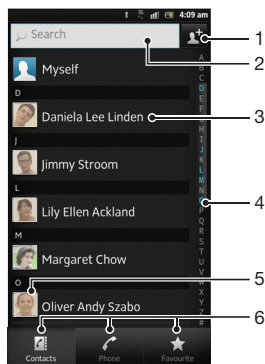

- 1 Pikkaðu hérna til að búa til tengilið
- 2 Leitarreitir tengiliða
- 3 Snertu tengiliðinn til að skoða upplýsingarnar hans
- 4 Stafrófsskrá fyrir skoðun tengiliða
- 5 Pikkaðu á tengiliðasmámynd til að opna fljótlega tengiliðavalmynd
- 6 Flýtleiðaflípar

Vinna með tengiliði

Pú getur búið til, breytt og samstillt tengiliðina í nokkrum einföldum skrefum. Pú getur valið vista tengiliði á öðrum reikningum og unnið með hvernig þú birtir þá á símanum.




Ef þú samstillir tengiliðina með meira einum reikningi, getur þú sameinað tengiliðina í símanum til að forðast afrit.

- ! Sumar samstillingarþjónustur, til dæmis sem félagssímakerfisþjónustur, leyfa þér ekki að breyta tengiliðsupplýsingum.




Tengiliðirnir skoðaðir

- Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á . Tengiliðarnir þínir eru skráðir hér.



Tengiliðir valdir til birtingar í forritinu Tengiliðir

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Sía**.
- 3 Merktu og afmerktu viðeigandi valkosti í listanum sem birtist. Ef þú hefur samstillt tengiliði þína við samstillingarreikning, birtist sá reikningur á listanum. Pikkaðu á reikning til að stækka valkostalistann frekar.
- 4 Þegar því er lokið pikkarðu á **Í lagi**.




Til að bæta tengilið


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á  og síðan á .
 - 2 Pikkaðu á .
 - 3 Ef þú hefur samstillt tengiliði við meira en einn eða fleiri reikninga, veldu reikninginn sem þú vilt bæta þessum tengiliði við, eða pikkaðu á **Símatengiliður** ef þú aðeins vilt nota þennan tengilið í símanum þínum.
 - 4 Sláðu inn eða veldu upplýsingar sem óskað er eftir fyrir tengiliðinn.
 - 5 Þegar því er lokið pikkarðu á **Lokið**.
- 💡 Ef þú bætir plúsmerki og landsnúmeri við fyrir framan símanúmer tengiliðs, þú getur hringt í númerið frá öðrum löndum.

Til að breyta upplýsingum um tengilið



- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og síðan á .
- 2 Haltu inni tengiliðnum sem þú vilt lagfæra, pikkaðu síðan á **Breyta tengilið**.
- 3 Breyttu viðeigandi upplýsingum. Þegar því er lokið pikkarðu á **Lokið**.

Að tengja mynd við tengilið


- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Haltu inni tengiliðnum sem þú vilt lagfæra, pikkaðu síðan á **Breyta tengilið**.
- 3 Pikkaðu á  og veldu aðferðina sem óskað er eftir til að setja mynd af tengiliðnum inn.
- 4 Þegar þú hefur sett myndina inn pikkarðu á **Lokið**.

 Einnig er hægt að setja mynd inn á tengilið beint frá **Gallerí** forritinu.



Samskipti við tengiliði skoðuð

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Pikkaðu á tengiliðinn sem þú vilt skoða.
- 3 Til að skoða samskipti við tengilið fyrir aðra miðla pikkarðu eða flettirðu í gegnum síuhluti neðst á skjánum.

Til að eyða tengiliðum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á  og síðan á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Eyða tengiliðum**.
- 3 Merktu tengiliðina sem þú vilt eyða eða pikkaðu á **Merkja allt** ef þú vilt eyða öllum tengiliðunum.
- 4 Pikkaðu á **Eyða > Í lagi**.



Til að breyta sambandsupplýsingum um sjálfan þig

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Halda inni **Ég sjálf/ur** efst á sambandslistanum, pikkaðu síðan á **Breyta tengilið**.
- 3 Sláðu inn nýjum upplýsingum eða breyttu því sem þú vilt breyta.
- 4 Þegar því er lokið pikkarðu á **Lokið**.



Forðast að afrita inngang í tengiliðaforritin

Ef þú samstillir tengiliði á nýjan reikning eða flytur tengiliðaupplýsingar á annan hátt, getur þú endað með að afrita innganga í tengiliðaforritið. Ef það gerist getur þú skráð þig í þannig afrit til að búa til eina færslu. Og ef þú sameinar innganga í ógáti, getur þú aðskilið þá seinna.

Tengiliðir tengdir

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Haltu inni tengiliðnum sem þú vilt tengja við annan tengilið, pikkaðu síðan á **Tengja tengilið**.
- 3 Pikkaðu á tengiliðinn sem þú vilt sameina upplýsingarnar með fyrsta tengiliðnum úr listanum sem birtist, pikkaðu síðan á **Í lagi** til að staðfesta. Upplýsingarnar frá fyrsta tengiliði sameinast öðrum tengiliði, og fyrsti tengiliður er ekki lengur á skjánum á tengiliðalistanum.




Tengiliðir aðskildir

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Styddu á tengdan tengilið sem þú vilt breyta og pikkaðu svo á **Breyta tengilið**.
- 3 Bankaðu á **Aftengja tengilið**.
- 4 Bankaðu á **Í lagi**.

Uppáhalds



Hægt er að merkja tengilið sem uppáhalds. **Eftirlæti** flipinn gefur þér fljótan aðgang að tengiliðum sem þú hefur merkt. Í **Eftirlæti**, getur þú einnig fundið lista af tengiliðum sem þú hefur oftast samskipti við.

Til að merkja tengilið sem uppáhalds eða fjarlægja merkið

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Pikkaðu á tengiliðinn sem þú vilt bæta við eða fjarlægja úr uppáhalds.
- 3 Pikkaðu á .

Samskipti við tengiliðina

Leit að tengilið

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á  og síðan á .
- 2 Sláðu inn fyrstu bókstafina í nafni tengiliðsins í **Leita** reitnum. Allir tengiliðir birtast sem byrja með þessum bókstaf.




Fljótleg tengiliðavalmynd

Pikkaðu á smámynd tengiliða til að skoða fljótsamskiptavalkosti fyrir sérstakan tengilið. Valkostir ná yfir að hringja í tengilið, senda texta eða margmiðlunarskilaboð og ræsa samtal með því að nota Google Talk™ forritið.




- ! Til að forritið birtist sem valkostur í fljótlegu tengiliðavalmyndinni getur verið að þú þurfir að setja forritið upp í símanum og vera innskráður í forritið. Til dæmis þarftu að ræsa Gmail™ forritið og slá innskráningarupplýsingar þínar inn áður en þú getur notað Gmail™ í fljótlegu tengiliðavalmyndinni.

Deila tengiliðum




Til að senda nafnspjaldið þitt

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Bankaðu á **Ég sjálf/ur**.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Sendu tengilið > Í lagi**.
- 4 Veldu tiltæka flutningsaðferð og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.

Til að senda tengilið

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á  og síðan á .
- 2 Pikkaðu á á tengiliðinn sem þú vilt senda upplýsingar um.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Sendu tengilið > Í lagi**.
- 4 Veldu tiltæka flutningsaðferð og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.




Til að senda nokkra tengiliði strax

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á  og síðan á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Sendu tengiliði**.
- 3 Merktu tengiliðina sem þú vilt senda eða veldu allt ef þú vilt senda alla tengiliði.
- 4 Pikkaðu á **Sendu**, pikkaðu síðan á **Í lagi** til að staðfesta.
- 5 Veldu tiltæka flutningsaðferð og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.




Tengiliðir afritaðir

Hægt er að nota minniskort, SIM-kort eða samstillingartól á netinu, eins og Microsoft® Exchange ActiveSync®, til að afrita tengiliði.

Allir tengiliðir fluttir út á minniskort

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Afrita tengiliði > SD-kort**.
- 3 Pikkaðu á **Í lagi**.

Til að flytja út tengiliði yfir á SIM-kort

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
 - 2 Ýttu á  og pikkaðu síðan á **Afrita tengiliði > SIM-kort**.
 - 3 Merktu tengiliðina sem þú vilt flytja eða pikkaðu á **Merkja allt** ef þú vilt flytja alla tengiliðina.
 - 4 Pikkaðu á **Öryggisafrit**.
 - 5 Veldu **Bæta við tengiliðum** ef þú vilt setja inn tengiliði á núverandi símaskrá yfir á SIM kortið þitt, eða veldu **Skipta öllum tengiliðum út** ef þú vilt skipta núverandi símaskrá út á SIM-kortinu þínu.
- ! Þegar þú flytur tengiliði yfir á SIM-kortið getur verið að allar upplýsingarnar flytjist ekki með. Ástæðan fyrir þessu er sú að minni SIM-kortsins er takmarkað.






Skilaboð

Notkun texta og margmiðlunarskilaboða




Þú getur sent og mótttekið textaskeyti frá símanum með SMS. Ef áskriftin þín innifelur MMS-þjónustu geturðu líka sent og mótttekið skeyti sem innihalda miðlaskrár, til dæmis myndir og myndskleið. Hvert textaskeyti má innihalda 160 stafi. Ef þú ferð yfir 160 bóksafi, þá eru öll stök skilaboð tengd og send saman. Þú greiðir fyrir hvert 160-bókstafa sent skeyti. Þegar þú skoðar skeytin, birtast þau sem samtöl, sem þýða að öll skeyti til og frá einstaka einstaklingi eru í einum hóp.

- ! Til að senda margmiðlunarskeyti, þarft þú réttar MMS stillingar í símanum. Sjá *Stillingar fyrir internet og skeyti* á síðu 32.



Skilaboð búin til og send

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
 - 2 Bankaðu á .
 - 3 Pikkaðu á , finndu síðan og merktu við gátreitinn við hliðina á nafni viðtakandans til að bæta við viðtakanda. Merktu við gátreitina sem viðtakendur sem óskað er eftir til að bæta fleiri en einum viðtakanda við. Þú getur einnig slegið inn allt númerið í leitareitnum handvirkt, pikkað síðan á **Bæta við**.
 - 4 Þegar þú hefur lokið að bæta viðtakendum við pikkarðu á **Lokið**.
 - 5 Pikkaðu á **Skrifa skeyti** og sláðu inn texta skilaboðanna.
 - 6 Ef vilt setja inn skrá pikkarðu á  og velur valkost.
 - 7 Pikkaðu á **Sendu** til að senda skilaboðin.
- 💡 Ef þú lokar skilaboðum áður en þau eru send eru þau vistuð sem drög. Samtalið er merkt með orðinu **Drög**.




Lesu mótttekið skeyti

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
 - 2 Pikkaðu á viðkomandi samtal.
 - 3 Ef ekki er enn búið að hlaða niður skilaboðinu, pikkarðu á og haltu skilaboðinu inni, pikkar síðan á **Sækja skeyti**.
- 💡 Þú getur einnig opnað skilaboð á stöðustikunni þegar  birtist þar. Dragðu bara niður stikuna og pikkaðu á skilaboðin.



Skeyti svarað

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Pikkaðu á samtal sem inniheldur skilaboðin.
- 3 Sláðu inn svarið og bankaðu á **Sendu**.

Til að áframsenda skeyti

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Pikkaðu á samtalið sem inniheldur skilaboð og sem þú vilt framsenda.
- 3 Snertu og haltu inni skilaboðinu sem þú vilt framsenda, bankaðu síðan á **Framsenda skeyti**.
- 4 Veldu viðtakanda úr listanum eða bankaðu á  og settu inn viðtakandann sem er ekki á listanum.
- 5 Breyttu skilaboðunum og bankaðu á **Sendu**.





Til að eyða skeytum

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Pikkaðu á samtalið sem inniheldur skilaboð og sem þú vilt eyða.
- 3 Snertu og haltu inni skilaboðinu sem þú vilt eyða, bankaðu síðan á **Eyða skeyti** > **Já**.




Til að eyða samtölum

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Eyða nokkrum**.
- 3 Merktu í gátreit samtalanna sem á að eyða, bankaðu síðan á **Eyða**.



Númer sendanda skilaboða vistað

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Pikkaðu á samtalið.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Bæta við tengiliði**.
- 4 Ef þú vilt bæta númerinu við fyrirliggjandi tengilið skaltu velja viðeigandi tengilið. Annars pikkarðu á  ef þú vilt búa til nýjan tengilið.
- 5 Veldu reikninginn sem þú vilt vista tengiliðinn á.
- 6 Breyttu tengiliðaupplýsingunum og pikkaðu á **Lokið**.





Hringt í sendanda skilaboða

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Pikkaðu á samtalið.
- 3 Pikkaðu á nafn eða númer viðtakanda efst á skjánum, veldu síðan nafn eða númer viðtakanda úr listanum sem birtist.
- 4 Ef viðtakandinn er vistaður í tengiliðunum þínum pikkarðu á símanúmerið sem á að hringja í. Ef viðtakandinn er ekki vistaður í tengiliðum pikkarðu á .



Til að vista skrá sem inniheldur skilaboð sem þú hefur fengið

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Pikkaðu á samtalið sem þú vilt opna.
- 3 Ef ekki hefur verið enn búið að hlaða niður skeytinu, pikkaðu og haltu skeytinu inni, pikkaðu síðan á **Sækja skeyti**.
- 4 Haltu inni skránni sem þú vilt vista, veldu síðan viðkomandi valkost.

Skilaboð stjörnumerkt

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Pikkaðu á samtalið sem þú vilt opna.
- 3 Í skilaboðinu sem þú vilt stjörnumerka, pikkarðu á .
- 4 Til að taka stjörmunu af skilaboðinu, pikkarðu á .

Stjörnuskilaboð skoðuð




- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Stjörnumerkt skeyti**.
- 3 Öll stjörnuskilaboð birtast á lista.

Til að leita að skilaboðum

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Leita**.
- 3 Bankaðu á **Leita í skilaboðum**.
- 4 Sláðu inn leitarlykilorðið, pikkaðu síðan á .


Valkostir í textaskeytum og margmiðlunarskilaboðum

Til að breyta stillingum fyrir skilaboðatilkynningu




- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Stillingar**.
- 3 Til að stilla hljóðið fyrir tilkynningu pikkarðu á **Tilkynningartónn** og velur valkost.
- 4 Fyrir aðrar tilkynningastillingar, merkirðu eða afmerkirðu viðeigandi gátreiti.

Til að breyta stillingum um skilatilkygningar sendra skeyta

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Stillingar**.
- 3 Pikkaðu á **Skilatilkygning** til að virkja eða gera óvirkar skilatilkygningar.

! Þegar skilaboð hefur verið sent á viðtakanda, birtist  í skilaboðinu.

Skoða skeyti sem vistað er á SIM-kortinu


- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Stillingar > SIM-skeyti**.

Tölvupóstur

Notaðu tölvupóstsförrið í símanum til að senda og fá tölvupóst í gegnum venjulega pósthólf eða í gegnum vinnureikninginn. Eða þú getur gert bæði. Síminn getur fengist við nokkur pósthólf á sama tíma. Þú getur sett upp þessa reikninga til að keyra í gegn um eitt sameinað innhólf, eða í gegn um aðskilin innhólf. Athugaðu að tölvupóstar sem þú færð á Gmail™ reikninginn þinn er hægt að opna í símanum bæði tölvupóstinn og Gmail™ forritin.









- Vinnu Microsoft® Outlook® tölvupóstsskeytin þín hafa verið geymd á Microsoft® Exchange netþjóni fyrir valkosti lýst hér að ofan til að vinna. Frekari upplýsingar eru í *Samstilltu fyrirtækjatölvupóst, dagbók og tengiliði* á síðu 70.

Pósthólf sett upp í símanum




- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
 - 3 Sláðu inn netfangið og lykilorðið, pikkaðu síðan á **Næsta**.
 - 4 Ef ekki er hægt að hlaða niður stillingunum fyrir pósthólf sjálfkrafa, lýkurðu við uppsetninguna handvirkt. Hafðu samband við tölvupóstspjónustuveituna til að fá nákvæmar stillingar, ef þarf. Fyrir uppsetningu vinnutölvupósts í símanum, velurðu **Exchange Active Sync** sem reikningstegund.
 - 5 Þegar þú ert beðin(n) um að slá inn nafnið á tölvupóstsríkningi svo hann sé auðkennanlegri. Sama nafnið kemur fram í tölvupóstinum sem þú sendir úr þessum reikningi. Þegar því er lokið pikkarðu á **Lokið**.
- Þú getur sett upp fleiri en eitt pósthólf. Sjá *Auka pósthólf sett inn í símann* á síðu 52.

Notkun tölvupósts


Til að búa til og senda tölvupóstsskeyti

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tölvupóstur**.
- 2 Ef þú ert að nota nokkur pósthólf, pikkarðu á reikninginn sem þú vilt senda skilaboð úr, pikkar síðan á .
- 3 Pikkaðu á **Til** og byrjaðu að slá inn heimilisfang viðtakandans. Það sem passar saman er sýnt á virka listanum. Pikkaðu á viðeigandi samsvörun eða haltu áfram að slá inn fullt netfang. Til að setja fleiri viðtakendur inn, sláðu inn kommu (,) eða semikomma (;) og byrjaðu að rita annað nafn. Til að eyða viðtakanda, pikkaðu á  lykिलinn.
- 4 Til að velja netfang sem er vista í reikningunum þínum pikkarðu á , finnur og merkir síðan við gátreitinn við hliðina á reit viðtakandans. Til að bæta fleiri viðtakendum við merkirðu við gátreitina fyrir viðtakendurna sem óskað er eftir. Þegar því er lokið pikkarðu á **Lokið**.
- 5 Pikkaðu á **Efni** og sláðu inn tölvupóstsefnið.
- 6 Til að hengja skrá við, pikkarðu á . Veldu tegund skráar, pikkaðu síðan á skráanna sem þú vilt hengja við úr listanum sem birtist.
- 7 Á skeytissvæðinu, sláðu textanum þínu inn.
- 8 Til að stilla forgangsstigið ýtirðu á , pikkar síðan á **Stilla forgang** og velur valkost.
- 9 Til að bæta við Cc/Bcc reitum ýtirðu á , pikkar síðan á **Bæta við afriti/földu afriti**.
- 10 Til að senda tölvupóst pikkarðu á .



Til að fá tölvupóstskeyti

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Bankaðu á **Tölvupóstur**.
 - 3 Ef þú notar nokkra tölvupóstsreikninga, pikkarðu á reikninginn sem þú vilt athuga. Pikkaðu á **Sameinað innhólf** ef þú vilt athuga með póst á öllum pósthólfum þínum.
 - 4 Til að sækja ný skeyti ýtirðu á , pikkar síðan á **Uppfæra**.
-  Ef þú setur upp vinnutölvupóstsreikning, getur þú sett athugunartíðnina á **Sjálfvirk (vaktað)**.





Tölvupóstur lesinn

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Ef þú notar nokkur pósthólf skaltu pikka á það sem þú vilt athuga. Pikkaðu á **Sameinað innhólf** ef þú vilt athuga með póst á öllum pósthólfum þínum.
- 4 Flettu upp eða niður í innhólfinu og pikkaðu á tölvupóst sem þú vilt lesa.


Til að nota forskoðunarrúðu tölvupóstsins

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tölvupóstur**.
 - 2 Ef þú notar nokkur pósthólf skaltu pikka á það sem þú vilt athuga. Pikkaðu á **Sameinað innhólf** ef þú vilt athuga með póst á öllum pósthólfum þínum.
 - 3 Haltu símanum lárétt. Forskoðunarrúða tölvupóstsins birtist.
 - 4 Flettu upp eða niður í innhólfinu og pikkaðu á tölvupóstinn sem þú vilt lesa. Tölvupósturinn opnast í forskoðunarglugganum. Pikkaðu á örina niður við hliðina á nafni sendandans til að skoða fleiri upplýsingar um tölvupóstinn. Í textareitnum, klíptu tveim fingrum saman eða glenntu úr þeim, til að auka eða minnka aðdrátt.
 - 5 Til að skoða tölvupóstinn á öllum skjánum skaltu draga til skiptistikuna (lá milli innhólfsins og forskoðunargluggans) í samræmi við það. Þegar skoðað er á öllum skjánum skaltu nota upp eða niður örvarnar neðst á skjánum til að lesa fyrra eða næsta skilaboð.
 - 6 Dragðu til skiptistikuna til að birta innhólfið aftur.
-  Til að fela forskoðunargluggann, haltu símanum lóðrétt eða breyttu stillingunum fyrir forskoðunargluggann.


Stillingum forskoðunarglugga tölvupósts breytt

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tölvupóstur**.
 - 2 Ef þú notar nokkur pósthólf skaltu pikka á það sem þú vilt athuga.
 - 3 Ýttu á , bankaðu síðan á **Meira > Forskoðunargluggi** og veldu valkost.
-  Til að breyta stillingum forskoðunarglugga tölvupósts þegar sameinað innhólf er notað skaltu ýta á  og pikka síðan á **Forskoðunargluggi** og velja kost.



Til að skoða viðhengi tölvupóstskeytis

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Finndu og pikkaðu á skilaboðin sem óskað er eftir í innihólfi tölvupóstsins. Tölvupóstar með viðhengi eru tilgreind með .
- 4 Pikkaðu á örina niður við hliðina á nafni sendandans, pikkaðu á viðhengið og veldu **Opna** eða **Vista**.




Til að vista netfang sendanda í tengiliðum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Finndu og pikkaðu á skilaboðin sem óskað er eftir í innihólfi tölvupóstsins.
- 4 Pikkaðu á nafn sendandans efst á skjánum.
- 5 Pikkaðu á **Í lagi** þegar þú er beðin(n) um að setja nafn inn á tengiliðina.
- 6 Veldu fyrirleggjandi tengilið eða pikkaðu á **Búa til nýjan tengilið** ef þú vilt búa til nýjan tengilið.
- 7 Breyttu tengiliðaupplýsingunum og pikkaðu á **Lokið**.


Tölvupóstskeyti svarað

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Bankaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Í innihólfri tölvupóstsins heldur þú inni skilaboðinu sem þú vilt svara.
- 4 Pikkaðu á **Svara** eða **Svara öllum**.
- 5 Sláðu inn svari, pikkaðu síðan á .



Til að framsenda tölvupóstskeyti

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Bankaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Í innihólfri tölvupóstsins heldur þú inni skilaboðinu sem þú vilt framsenda.
- 4 Bankaðu á **Framsenda**.
- 5 Pikkaðu á **Til** og sláðu inn heimilisfang viðtakandans. Eða pikkaðu á  til að velja viðtakanda úr tengiliðunum þínum.
- 6 Sláðu inn skilaboðstextanum, pikkaðu síðan á .





Tölvupóstskeyti eytt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Í innihólfinu styðurðu á skeytið sem á að eyða og pikkar svo á **Eyða**.




Til að flokka tölvupósta



- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Bankaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Ef þú notar nokkra tölvupóstsreikninga, pikkarðu á reikninginn sem þú vilt athuga. Pikkaðu á **Sameinað innhólf** ef þú vilt athuga með póst á öllum pósthólfum þínum.
- 4 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Flokka**.
- 5 Veldu röðunarvalkost.

Til að leita að tölvupóstum



- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á . Finndu síðan og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 2 Ef þú notar nokkur pósthólf og vilt fara bara yfir einn reikning, pikkarðu á nafn reikningsins. Ýttu á  og pikkaðu svo á **Leita**.
- 3 Pikkaðu á **Leitarorð**, sláðu inn leitartextann þinn, pikkaðu síðan á .
- 4 Leitarútkoman birtist á lista sem er flokkað eftir dagsetningu. Pikkaðu á tölvupóstinn sem þú vilt opna.
- 5 Til að breyta leitarvalkostunum, pikkarðu á  og velur annan valkost.

Unnið með tölvupóstinn þinn í bunkum



- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tölvupóstur**.
- 2 Ef þú notar nokkra tölvupóstsreikninga, pikkarðu á reikninginn sem þú vilt athuga. Pikkaðu á **Sameinað innhólf** ef þú vilt athuga með póst á öllum pósthólfum þínum.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Merkja mörg**.
- 4 Merktu við gátreitinn fyrir tölvupóstana sem þú vilt velja.
- 5 Þegar því er lokið, pikkar þú á einn af táknum neðst á skjánum til að, til dæmis, að eyða valda tölvupósta. Þú getur einnig merkt þau sem lesin eða ólesin. Ýttu á  til að fá frekari valkosti.

-  Í Exchange Active Sync reikningi getur þú einnig pikkað á  til að færa valda tölvupósta yfir í aðra möppu.


Allar möppur skoðaðar fyrir eitt pósthólf

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á . Finndu síðan og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 2 Ef þú notar nokkur pósthólf skaltu pikka á það sem þú vilt athuga.
- 3 Ýttu á , pikkaðu síðan á **Möppur** til að skoða allar möppurnar í þessum reikningi.

Til að breyta tíðni athugunar innihólfins




- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Ef þú vilt nota fleiri reikninga pikkarðu á og heldur reikningnum sem þú vilt breyta, pikkar síðan á **Pósthólfstillingar**. Ef þú ert að skoða innihólf í einum reikningnum, ýtirðu á , pikkar síðan á **Meira** > **Pósthólfstillingar**.
- 4 Pikkaðu á **Tíðni tölvupóstkönnunar** og veldu valkost.

Til að stilla sjálfsvörun fyrir forfallatrygging í Exchange Active Sync reikningi



- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tölvupóstur**.
- 2 Ef þú notar nokkra tölvupóstareikninga, heldurðu inni EAS (Exchange Active Sync) reikningi, velur síðan **Pósthólfstillingar** > **Sjálfvirkur svarpóstur**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Sjálfvirkur svarpóstur**.
- 4 Ef þarf, merktu við **Stilla tíma** gátreitinn og stillir tímasvoð fyrir sjálfsvörun.
- 5 Sláðu inn forfallatilkynningarskilaboðin í textareitnum.
- 6 Pikkaðu á **Í lagi** til að staðfesta.

Nota pósthólf



Auka pósthólf sett inn í símann

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Ef þú ert með fleiri pósthólf í símanum, birtast allir reikningarnir í listanum. Ef þú hefur aðeins eitt pósthólf í símanum ýtirðu á , pikkar síðan á **Meira** > **Pósthólf**.
- 4 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Bæta við reikningi**.
- 5 Sláðu inn netfangið og lykilorðið, pikkaðu síðan á **Næsta**. Ef ekki er hægt að hlaða niður stillingunum fyrir pósthólf sjálfkrafa, lýkurðu við uppsetninguna handvirkt.
- 6 Þegar þú ert beðin(n) um að slá inn nafnið á tölvupóstareikningi svo hann sé auðkennanlegri. Sama nafnið kemur fram í tölvupóstinum sem þú sendir úr þessum reikningi.
- 7 Þegar því er lokið pikkarðu á **Lokið**.

Til að stilla pósthólf sem sjálfgefinn reikning


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
 - 3 Pikkaðu á og haltu inni reikningnum sem þú vilt nota sem sjálfgefinn reikning til að semja og senda tölvupóst, pikkaðu síðan á **Pósthólfstillingar**.
 - 4 Merktu við gátreitinn **Sjálfgefið pósthólf**.
-  Ef þú hefur aðeins einn tölvupóstareikning, er þessi reikningur sjálfkrafa sjálfgefinn reikningur.

Tölvupóstareikningur fjarlægður úr símanum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Tölvupóstur**.
- 3 Ef þú hefur nokkur pósthólf í símanum, velurðu skref 4. Ef þú hefur aðeins einn tölvupóstareikning, ýtirðu á , pikkar síðan á **Meira** > **Pósthólf**.
- 4 Haltu inni reikningnum sem þú vilt fjarlægja, pikkar síðan á **Fjarlægja pósthólf** > **Í lagi**.

Gmail™ og aðrar Google™ þjónustur


Ef þú hefur Google™ reikning, getur þú notað Gmail™ forrit í símanum til að lesa, skrifa og skipuleggja tölvupóstareikning. Eftir að þú hefur sett upp Google™ reikning til að virka á skjánum, geturðu einnig spjallað við vini með Google Talk™ forritinu, samstillt dagbókarforrit símans með Google Calendar™ og sótt forrit og leiki frá Android Market™.

-  Hugsanlega eru þjónusta og eiginleikar sem lýst er í þessum kafla ekki studd í öllum löndum eða svæðum, eða í öllum kerfum og/eða af þjónustuveitum á öllum svæðum.

Google™ reikningur settur upp í símanum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Pósthólf og samstilling** > **Bæta við reikningi** > **Google**.
 - 3 Fylgdu skráningarhjálpinni til að búa til Google™ reikning eða skráðu þig inn ef þú ert nú þegar með reikning. Þú getur nú notað Gmail™ , Google Talk™ og Google Calendar™ í símanum þínum.
-  Einnig er mögulegt að skrá inn eða búa til Google™ reikning úr uppsetningarhjálpinni í fyrsta sinn sem þú ræsir símann. Eða þú getur farið á netið til að búa til reikning á www.google.com/accounts.


Til að opna Gmail™ forrit

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gmail™** .


Google Talk™

Þú getur notað Google Talk™ spjallforrit í símanum til að spjalla við vini sem nota líka þetta forrit.


Ræsa Google Talk™

- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Tal**.

Spjallskilaboðum svarað með Tal



- 1 Þegar einhver hefur samband við þig á **Tal** birtist  á stöðustikunni.
- 2 Dragðu stöðustikuna niður, bankaðu á skilaboðin og byrjaðu að spjalla.

Timescape™

Timescape™ safnar öllum samskiptum þínum á einn skjá. Viðburðir á borð við uppfærslur á Facebook™ eða Twitter™ birtast sem tímaröðuð spjöld á skjánum. Flettu í gegnum skrárnar til að sjá sýnishorn af viðburðum áður en þú ákveður að opna þá og skoða betur. Í Timescape™ er einnig óendanleikahnappur  sem veitir þér aðgang að margvíslegu efni um atriðið sem þú ert að skoða.

- ! Hugsanlega eru þjónusta og eiginleikar sem lýst er í þessum kafla ekki studdir í öllum löndum eða svæðum, eða í öllum kerfum og/eða af þjónustuveitum á öllum svæðum.

Til að ræsa Timescape™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™** .
- 3 Ef þú ert að ræsa Timescape™ í fyrsta skipti skaltu pikka á spjaldið á upphafsskjánum til að setja Timescape upp.
- 4 Pikkaðu á skjáinn **Þjónusta** til að skrá þig inn á samfélagssíður á borð við Facebook™ eða Twitter™ eða til að leita að viðbótum sem tengjast Timescape á Android Market™.
- 5 Ef þú vilt ekki skrá þig inn á samfélagssíður eða leita á Android Market™ pikkarðu á **Lokið**.

Timescape™ aðalskoðun



- 1 Staða þín á vefþjónustum sem þú hefur valið
- 2 Timescape™ spjöld, í tímaröð, með nýlegasta spjaldinu efst
- 3 Timescape™ atriðasía

Notkun Timescape™

Flett í gegnum spjöld í Timescape™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Flettu upp eða niður til að fletta í gegnum spjöldin.

Spjald forskoðað í Timescape™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Flettu að spjaldinu sem þú vilt forskoða og pikkaðu svo á það.

Yfirlit fyrir Timescape™ viðburðarsíu



Allir viðburðir



Uppfærsla frá Twitter™ tengiliðum




Uppfærsla frá Facebook™ tengiliðum




Fleiri viðburðir birtast á Timescape™ viðburðarsíu ef þú hefur sett aðrar Timescape þjónustur upp.

Síun atriða sem birtast í Timescape™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Pikkaðu á eða flettu í gegnum síutáknin.

Til að uppfæra aðalyfirlitið í Timescape™

- Þegar Timescape™ viðburðasía er stillt á öll atriði ýtirðu á  og pikkar svo á **Uppfæra**.
- Þegar þú uppfærir aðalyfirlitið tengist síminn hugsanlega við internetið til að uppfæra upplýsingar frá vefþjónustureikningum sem þú hefur tengt við Timescape™.

Innskráning á Facebook™ eða Twitter™ frá Timescape™

- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu síðan á **Stillingar > Setja upp þjónustu**.
- 4 Pikkaðu á þjónustuna sem þú vilt skrá þig inn á.
- 5 Sláðu inn innskráningarupplýsingarnar.




Þegar þú hefur skráð þig inn á vefþjónustu getur þú uppfært stöðuna þína eða skoðað uppfærslur úr vefþjónustunni í Timescape™.

Uppfærsla Facebook™ eða Twitter™ stöðu í Timescape™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Pikkaðu á  > **Uppfæra stöðu**.
- 4 Pikkaðu á þjónustuna þar sem þú vilt uppfæra stöðuna þína. Ef þú ert ekki skráð/ur inn á þjónustuna þarftu að skrá þig inn áður en haldið er áfram. Þegar þú hefur valið viðeigandi þjónustu skaltu pikka á **Halda áfram**.
- 5 Pikkaðu á textareit, sláðu nýja stöðu inn og pikkaðu síðan á **Birta**.

Útskráning af Facebook™ eða Twitter™ frá Timescape™

- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu síðan á **Stillingar > Setja upp þjónustu**.
- 4 Pikkaðu á þjónustuna sem þú vilt skrá þig út af.




! Reikningsupplýsingarnar eyðast þegar þú skráir þig út.

Hladdu niður nýjar þjónustur frá Timescape™

Þú getur gert viðbótarleit í Android Market™ og hlaðið niður nýjar þjónustur frá Timescape™. Þannig þjónustur innihalda forrit og tengiforrit sem bæta auka eiginleikum

við Timescape. Til dæmis getur þú hlaðað forritum niður sem uppfæra Timescape með starfsemi þína á fjölda netsamfélagssíðum.


Nýjar þjónustur hladdar niður og settar upp fyrir Timescape™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
 - 3 Ýttu á , bankaðu síðan á **Stillingar > Setja upp þjónustu > Viðbótaleit**.
 - 4 Ef þú hefur ekki Google reikning settan upp í símanum, fylgdu skjáleiðbeiningunum til að bæta einni við. Annars er þér leiðbeint beint á Android Market™.
 - 5 Í Android Market™, velurðu þjónustu til að hlaða niður af lista sem birtist, fylgdu síðan leiðbeiningunum til að hlaða niður og setja hana upp.
-  Þú getur eytt uppsettum Timescape þjónustur á sama hátt og þú eyðir öllum öðrum uppsettum forritum.



Atburður í Timescape™ skoðaður

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu í **Timescape™**.
- 3 Flettu að og bankaðu á titil fyrir viðeigandi atburð svo að hann birtist í forskoðunarstillingu. Bankaðu síðan aftur á titilinn.

Óendanleikamerki í Timescape™



Þegar þú pikkar á titil, birtist óendanleikamerkishnappurinn  í efra hægra horninu. Ef titillinn er tengdur við tengilið getur þú fengið aðgang að skildu efni með því að banka á óendanleikamerkið.

Öll samskipti við tengilið í Timescape™ skoðuð

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Pikkaðu á spjalðið á atburði tengdum tengiliði.
- 4 Bankaðu á . Öll samskipti við tengiliðinn birtast.
- 5 Pikkaðu á eða flettu síuhlutum neðst á skjánum til að skoða samskipti við tengiliðinn í gegnum aðra miðla.

Timescape™-stillingar

Timescape™ stillingar opnaðar

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Stillingar**.


Skipuleggja uppfærslur á efni vefþjónustu í Timescape™

- 1 Á Heimaskjár, bankaðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Timescape™**.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu síðan á **Stillingar > Uppfærslustilling**.
- 4 Pikkaðu á viðeigandi valkost. Ef þú velur **Handvirkt**, verða engar sjálfvirkar uppfærslur gerðar.

Timescape™ straumgræjan


Timescape™ straumgræjan sýnir alla nýjustu Timescape™ viðburðina á einum skjá. Þú getur flett upp eða niður innan græjunnar til að sjá efni hvers viðburðar í heild. Þú getur einnig pikkað á viðburð til að sjá efni hans á öllum skjánum eða bregðast við með ummælum, lofi og áframsendingu.

Græjuskjár Timescape™ straums

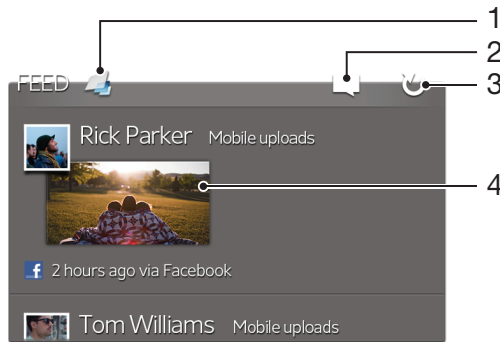


- 1 Flýtleið á aðalskjá Timescape™
- 2 Flýtleið til að uppfæra stöðu
- 3 Endurnýja græjuskjáinn
- 4 Nýlegasti viðburðurinn á netinu

Timescape™ straumgræju bætt á heimaskjáinn

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Bæta við** > **Græjur**.
- 3 Pikkaðu á **Timescape™ straumur**.

Timescape™ straumgræjan fjarlægð af heimaskjánum þínum

- 1 Ýttu og haltu inni á Timescape™ straumgræjunni frá heimaskjánum.
- 2 Dragðu græjuna í .

Timescape™ vinagræjan


Timescape™ vinagræjan tilkynnir þér um nýjustu samfélagsvirkni sem tengist þér og vinum þínum. Þú getur skoðað alla virkni og átt samskipti við vini þína með ummælum, lofi og áframsendingu.

Timescape™ vinagræjuskjár




- 1 Flýtleið á aðalskjá Timescape™
- 2 Pikkaðu til að endurhlaða skjáinn
- 3 Yfirlitsvísir – vísar á uppfærslur fyrir strauma
- 4 Pikkaðu á til að sýna vini sem nýlega hafa verið á netsamfélaginu
- 5 Opnaðu þennan flipa til að sýna vini sem þú fylgist með og bættu öðrum vinum við

Timescape™ vinagræju bætt á heimaskjáinn

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Bæta við** > **Græjur**.
- 3 Pikkaðu á **Timescape™** vinir.


Til að fjarlægja Timescape™ vinagræju af heimaskjánum þínum

- 1 Haltu Timescape™ vinagræju inni frá heimaskjánum.
- 2 Dragðu græjuna að .

Timescape™ deiligræjan


Deildu stöðu þinni um einhverja þá þjónustu sem þú ert skráð(ur) inn á úr símanum þínum. Þú getur til dæmis birt uppfærslur á Facebook™ eða Twitter™.

Samnýting Timescape™ græjuskjás

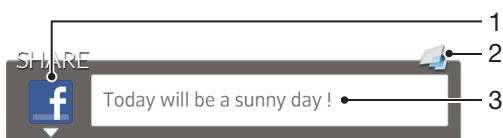


- 1 Tákn sýnir þjónustuna sem nú er verið að nota til að senda pósta
- 2 Flýtleið á aðalskjá Timescape™
- 3 Sláðu nýja pósta inn hérna

Timescape™ deiligræju bætt á heimaskjáinn

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Bæta við** > **Græjur**.
- 3 Pikkaðu á **Timescape™** Share.

Til að fjarlægja Timescape™ samnýtingargræju af heimaskjánum þínum

- 1 Haltu Timescape™ samnýtingargræju inni frá heimaskjánum.
- 2 Dragðu græjuna að .


Hafist handa með Android Market™

Opnaðu Android Market™ og þú ferð inn í veröld fulla af forritum og leikjum. Þú getur flett milli þessara forrita og leikja eftir flokkum. Þú getur líka gefið forritum og leikjum einkunn og sent inn álit þitt á þeim.

Þú þarft Google™ reikning til að nota Android Market™. Sjá *Google™ reikningur settur upp í símanum* á síðu 53.

! Hugsanlegt er að Android Market™ sé ekki í boði í öllum löndum eða svæðum

Android Market™ opnað

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Market**.

Hlaða niður frá Android Market™

Þú getur hlaðið niður alls konar forritum frá Android Market™, ásamt ókeypis forritum.

Áður en þú hlaðar niður forrit

Tryggðu að þú hafir Internet tengingu áður en þú byrjar að hlaða niður frá Android Market™.

Mundu einnig að það getur verið að þú þurfir að borga gagnaflutningsverð þegar þú hlaðar niður efni í símann. Frekari upplýsingar fást hjá símafyrirtækinu.

Ókeypis forriti hlaðið niður

- 1 Leitaðu að hlut til að hlaða niður í flokkum eða með leitaraðgerðinni á Android Market™.
- 2 Pikkaðu á hlut til að skoða upplýsingar um hann og fylgdu leiðbeiningunum til að ljúka uppsetningunni.
- 3 Ef forrit sem þú ætlar að hlaða niður þarf aðgang að gögnunum þínum eða stjórnunaraðgerðum símans opnast annar skjár með viðbótarupplýsingum. Lestu þær upplýsingar vandlega þar sem forritið kann að hafa veruleg áhrif á virkni símans. Pikkaðu á **Í LAGI** ef þú samþykkir eða **Hætta við** til að hætta við niðurhal.

Keyptu forriti hlaðið niður

- 1 Leitaðu að hlut til að hlaða niður í flokkum eða með leitaraðgerðinni á Android Market™.
- 2 Pikkaðu á hlut til að skoða upplýsingar um hann og fylgdu leiðbeiningunum í símanum til að ljúka kaupunum.
- 3 Ef forrit sem þú ætlar að hlaða niður þarf aðgang að gögnunum þínum eða stjórnunaraðgerðum símans opnast annar skjár með viðbótarupplýsingum. Lestu þær upplýsingar vandlega þar sem forritið kann að hafa veruleg áhrif á virkni símans. Pikkaðu á **Í LAGI** ef þú samþykkir eða **Hætta við** til að hætta við niðurhal.

Sótt forrit opnað


- 1 Ýttu á  í Android Market™ og pikkaðu á **My Apps**.
- 2 Pikkaðu á forritið sem var hlaðið niður.

💡 Auk þess er hægt að opna sótt forrit á skjánum Forrit.

Gögn forrits hreinsuð


Stundum þarftu að hreinsa gögn fyrir forrit. Þetta getur til dæmis gerst ef minni forritsins fyllist eða þú vilt hreinsa hátt skor fyrir leik. Þú gætir líka viljað þurrka út móttækinn tölvupóst og margmiðlunarskilaboð í sumum forritum.

Til að hreinsa skyndiminni fyrir forrit

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar**.
- 3 Pikkaðu á **Forrit > Vinna með forrit**.
- 4 Pikkaðu á forritið sem þú vilt hreinsa skyndiminnið fyrir.
- 5 Pikkaðu á **Tæma skyndiminni**.

! Það er ekki hægt að hreinsa skyndiminni fyrir sum forrit.

Til að eyða uppsettu forriti


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu í **Stillingar**.
- 3 Pikkaðu á **Forrit > Vinna með forrit**.
- 4 Pikkaðu á viðkomandi forrit.
- 5 Bankaðu á **Fjarlægja**.

! Ekki er mögulegt að eyða sumum foruppsettum forritum.

Heimildir

Sum forrit þurfa að fá aðgang að einhverjum hluta símans þíns til að virka rétt. Til dæmis þarf vefskoðunarforritið að fá heimild til að senda og taka við gagnaumferð og fá aðgang að staðsetningu þinni. Sum forrit geta misnotað heimildir sínar með því að stela eða eyða gögnum eða greina frá staðsetningu þinni. Vertu viss um að setja bara upp og veita bara heimildir til forrita sem þú treystir.

Skoða heimildir forrits


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu í **Stillingar**.
- 3 Pikkaðu á **Forrit > Vinna með forrit**.
- 4 Pikkaðu á viðkomandi forrit.
- 5 Flettu niður til að skoða **Heimildir**.

Setja upp forrit önnur en Android Market™

Uppsetning forrita frá óþekktum eða óáreiðanlegum aðilum getur skemmt símann þinn. Síminn er sjálfgefið stilltur á að loka fyrir þess háttar uppsetningar. Hins vegar er hægt að breyta þessari stillingu og leyfa uppsetningar frá óþekktum aðilum.

! Sony ábyrgist hvorki né tryggir ekki afköst forrita eða efnis frá þriðja aðila sem er hlaðið niður eða á annan máta sótt í símann. Á sama hátt ber Sony ekki ábyrgð á skemmdum eða skertum afköstum símans vegna flutnings á efni þriðja aðila. Notið eingöngu efni frá áreiðanlegum aðilum. Hafið samband við efnisveitu ef spurningar eða áhyggjur vakna.

Uppsetning forrita sem ekki eru frá Android Market™ leyfð

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Forrit**.
- 3 Merktu við **Óþekktur uppruni** gátreitinn.

PlayNow™ þjónusta

Með PlayNow™ þjónustunni geturðu hlaðið niður forritum, tónlist, leikjum, hringitönnum og veggfóðri. PlayNow™ þjónustan býður bæði upp á gjaldfrjálst og gjaldskylt efni til niðurrhals.



💡 PlayNow™ þjónustan er ekki í boði í öllum löndum.

Áður en þú hlaðar efni niður

Áður en þú byrjar að hlaða niður skaltu ganga úr skugga um að þú sért með internettengingu. Einnig kanntu að þurfa að hafa minniskortið í símanum til að hlaða niður efni.

! Þegar þú hleður niður efni á símann þinn geturðu þurft að greiða fyrir það gagnamagn sem flutt er yfir í símann. Hafðu samband við símafyrirtækið til að fá nánari upplýsingar um gagnaflutningsgjöld í þínu landi.


PlayNow™ opnað

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á .

Niðurhal af PlayNow™ þjónustunni

Sæktu margs konar efni af PlayNow™ þjónustunni beint í símann. Veldu á milli fjölbreyttra forrita, leikja, tónlistar, hringitóna og annars efnis. Athugaðu að greiðsluvalkostir fyrir forrit, sem þarf að greiða fyrir, geta verið mismunandi eftir landi.

PlayNow-hlut hlaðið niður í símann



- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **PlayNow™**.
- 3 Leitaðu að hlut til að hlaða niður í flokkum eða með leitaraðgerðinni.
- 4 Pikkaðu á hlut til að skoða upplýsingar um hann.
- 5 Smelltu á „Kaupa núna“ til að hefja kaupferlið. Þegar kaupin hafa verið vottuð geturðu sótt efnið.

Video Unlimited™










Notaðu Video Unlimited™ þjónustuna til að leigja og kaupa kvikmyndir sem þú getur ekki aðeins horft á í símanum þínum, heldur líka í tölvunni þinni, PlayStation® Portable (PSP®) og PlayStation® 3. Veldu úr nýjstu Hollywood-myndunum, spennumyndum, grínmyndum, sigildum myndum og úr fjölda annarra flokka.

- ! Mögulega er ekki hægt að nálgast Video Unlimited™ í öllum löndum eða landsvæðum.

Video Unlimited™ opnað

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á .

Valmyndaryfirlit Video Unlimited™

	Skoðaðu reikningsupplýsingarnar þínar
	Leita að kvikmynd
	Skoða niðurhalsstöðu fyrir alla hluti
	Skoða og breyta stillingum fyrir reikning, innkaup og niðurhal
	Setja kvikmynd á óskalista
	Eyða öllum hlutum af óskalista
	Eyða kvikmynd í spilun af óskalista
	Deila upplýsingum um kvikmynd í spilun með öðrum á netsamfélögum, með tölvupósti, Bluetooth og öðrum leiðum
	Skoða lagalegar upplýsingar

- ! Video Unlimited™ valmyndin er breytileg sem þýðir að valkostirnir eru ekki alltaf tiltækir. Til dæmis er valkosturinn til að eyða öllum hlutum af óskalista aðeins sjáanlegur þegar verið er að skoða listann.

Valmynd Video Unlimited™ opnuð

- Opnaðu **Video Unlimited**, og ýttu síðan á .

Video Unlimited™ reikningur stofnaður

Þú þarft að stofna Video Unlimited™ reikning ef þú vilt kaupa eða leigja kvikmyndir í gegnum Video Unlimited™ þjónustuna. Ef þú ert með PlayStation® kerfisreikning geturðu notað hann í staðinn.

Video Unlimited™ úrvalið skoðað







Leitaðu að myndefni eftir flokkum eða sláðu inn texta til að leita að tilteknum hlut. Einnig er hægt að horfa á sýnishorn.

Leiga eða kaup á kvikmynd

Þegar þú leigir kvikmynd hefurðu takmarkaðan tíma til að horfa á hana. Þetta tímabil er breytilegt eftir mörkuðum. Þú getur einnig valið um að niðurbjarga eða kaupa kvikmynd á flest Sony™ tæki sem eru tengd við reikninginn þinn hjá Video Unlimited™.

Yfirlit tilkynninga Video Unlimited™

Pegar þú kaupir eða leigir kvikmyndir birtast eftirfarandi tilkynningar:





-  Niðurhali kvikmyndar er lokið
-  Niðurhal mistókst. Gakktu t.d. úr skugga um að síminn sé tengdur við Wi-Fi® net og nægt minni sé laust á minniskortinu.
-  Niðurhal kvikmyndar er í gangi
-  Niðurhal er í bið
-  Staðfesting á kaupum
-  Niðurtalstími leigu er hafinn

Horft á kvikmynd frá Video Unlimited™

Þú getur horft á leigt eða keypt myndefni á flestum Sony™ tækjum sem eru tengd við Video Unlimited™ reikninginn þinn.

Valmyndaryfirlit myndskaiðs

Pegar þú horfir á myndskaið frá Video Unlimited™, geturðu opnað valmynd til að nálgast eftirfarandi valkosti:



-  Eyða kvikmynd í spilun
-  Skoða upplýsingar um kvikmynd í spilun
-  Breyta tungumáli hljóðs
-  Skipta um tungumál skjátexta eða fjarlægja skjátexta

Music Unlimited™

Music Unlimited™ er áskriftarþjónusta sem veitir aðgang að milljónum laga um 3G eða Wi-Fi® tengingu. Þú getur stjórnað og breytt tónlistarsafninu þínu í skýinu úr fjölda tækja eða samstillt spilunarlista og tónlist með tölvu sem keyrir Windows® stýrikerfið. Nánari upplýsingar er að finna á www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Music Unlimited™ er hugsanlega ekki í boði í öllum löndum eða svæðum.

Music Unlimited™ opnað

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á .

Skipulag



Dagbók

Í símanum er dagbók til að halda utan um dagsskrána hjá þér. Ef þú ert með reikning hjá Google™ geturðu einnig samstillt dagatal símans við vefdagatalið. Sjá *Samstilling gagna í símanum þínum* á síðu 70.




Dagbókarskjárinn stilltur

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Dagbók**.
- 2 Pikkaðu á **Mánuður**, **Vika** eða **Dagur** til að velja valkost.


Margar dagbækur skoðaðar

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Dagbók**.
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Dagbækur**.
- 3 Pikkaðu á dagbækurnar sem þú vilt skoða.


Dagbókaratriði búið til

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á **Dagbók**.
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Nýr atburður**.
- 3 Sláðu inn heiti, tíma, staðsetningu og lýsingu á atriðinu.
- 4 Einnig er hægt að velja annan valkost í **Endurtekn..**
- 5 Veldu áminningu fyrir viðburðinn. Til að setja nýja áminningu inn fyrir viðburð pikkarðu á .
- 6 Pikkaðu á **Vista**.





Síminn spilar stutt hljóð til að minna þig á að tími stefnumótsins nálgast.  birtist einnig á stöðustikunni.

Dagbókaratriði skoðað

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á **Dagbók**.
- 2 Pikkaðu á viðburðinn sem þú vilt skoða.


Dagbókarstillingum breytt

- 1 Á Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á **Dagbók**.
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Stillingar**.
- 3 Pikkaðu á stillinguna sem á að breyta, breyttu henni eftir vild.


Vekjaraklukka

Notaðu símann sem vekjaraklukka og veldu hvaða hljóð sem er í símanum fyrir vekjaratón. Vekjarinn hringir ekki ef slökkt er á símanum. Hins vegar hringir hann þegar slökkt er á hljóði símans.


Vekjarinn opnaður

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.

Ný hringing stillt

- 1 Pikkaðu á  á heimaskjánnum.
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Bankaðu á **Bæta við vekjara**.
- 4 Breyttu tímanum með því að fletta upp og niður.
- 5 Breyttu öðrum hringingarstillingum, ef þörf krefur.
- 6 Bankaðu á **Lokið**.

Fyrirliggjandi hringingu breytt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Pikkaðu á hringinguna sem þú vilt breyta.
- 4 Flettu upp eða niður til að stilla tímann.
- 5 Breyttu öðrum hringingarstillingum, ef þörf krefur.
- 6 Bankaðu á **Lokið**.

! Hringingasniðið sem birtist er það sama og valið er í almennum tímastillingum, t.d. 12 eða 24 klukkustunda.

Hringing gerð óvirk

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Afmerktu gátreitinn við hliðina á hringingunni sem þú vilt gera óvirkann.


Hringing gerð virk

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Pikkaðu á gátreitinn við hliðina á hringingunni sem þú vilt virkja.

Hringingu eytt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Pikkaðu og haltu inni á hringingunni sem þú vilt eyða.
- 4 Pikkaðu á **Eyða vekjara** og svo á **Já**.

Hringitónn valinn fyrir hringingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Pikkaðu á hringinguna sem þú vilt breyta.
- 4 Taktu hakið úr gátreitnum **Stíllstillingar**.
- 5 Pikkaðu á **Áminningahljóð** og veldu valkost.
- 6 Pikkaðu á **Lokið**.


Hringing stillt á endurtekningu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Pikkaðu á hringinguna sem þú vilt breyta.
- 4 Bankaðu á **Endurtaka**.
- 5 Veldu þá daga með því að haka í gátreitina og pikkaðu svo á **Í lagi**.


Titill valinn fyrir hringingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Pikkaðu á hringinguna sem þú vilt breyta.
- 4 Pikkaðu á **Vekjaratexti** reitinn og sláðu inn heiti fyrir hringinguna.
- 5 Bankaðu á **Lokið**.

Kveikt á titringsvalkosti fyrir hringingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**.
- 3 Pikkaðu á hringinguna sem þú vilt breyta.
- 4 Merktu við gátreitinn **Titringur**.

Vekjari stilltur á hljóð þegar síminn er í hljóðlausri stillingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Vekjari**, pikkaðu síðan á til að velja hringingu.
- 3 Merktu við **Vekjari með hljóðið af** gátreitinn, pikkaðu síðan á **Lokið**.

Hringing stillt á blund þegar hún hringir

- Bankaðu á **Blunda - mín..**



Slökkt á hringingu þegar hún hringir

- Renndu 🐼 til hægri.


Skannaðu með NeoReader™ forritinu

Notaðu símann sem strikamerkisskanna til að fá meiri upplýsingar um hluti sem þú skannar. Til dæmis gætirðu séð kápu í tímaritsauglýsingu og vilt komast að því hvar hægt er að kaupa hana. Ef læsilegt strikamerki fylgir auglýsingunni notar NeoReader™ forritið merkið til að fá aðgang að farsímavefefni, eins og vefsíðum með frekari vöruupplýsingum eða korti með nálægum verslunum. NeoReader™ styður flestar staðlaðar gerðir strikamerkja.

Til að ræsa NeoReader™ forritið

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á  NeoReader™.

Til að skanna strikamerki









- 1 Með forritið NeoReader™ opið heldurðu myndavél símans yfir strikamerkinu þar til allt strikamerkið er sýnilegt í myndglugganum.
- 2 Síminn skannar strikamerkið sjálfkrafa og titrar þegar kennsl eru borin á strikamerkið. Ef kennsl eru ekki borin á strikamerkið pikkarðu á  til að skanna strikamerkið handvirkt.

Til að slá strikamerki inn handvirkt

- 1 Með forritið NeoReader™ opið pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á textareitinn og sláðu inn tölur strikamerkisins.

Yfirlitsmynd NeoReader™ forrits

Eftirfarandi valmyndakosts er til staðar í NeoReader™ forritinu:

-  Náðu strikamerkinúmerinu með því að nota hærri upplausn mynda í þeim tilvikum þar sem NeoReader™ nær ekki að bera kennsl á strikamerkinúmerið sjálfkrafa
-  Sláðu inn strikamerkinúmerin handvirkt. Hægt er að nota þennan valkost ef myndavélin á erfitt með að lesa strikamerkið
-  Skoðaðu lista yfir áður skönnuð strikamerki
-  Veldu forgang um hvernig þú notar NeoReader™ forritið
-  Skoðaðu upplýsingarnar um NeoReader™ forritið
-  Lestu meira um mismunandi strikamerkjategundir og um hvernig eigi að nota NeoReader™
-  Veldu persónulegar stillingar, eins og tungumál og land. Þessar upplýsingar eru notaðar til að persónugera strikamerkisefni
-  Sendu textaboð til að bjóða vini til að hlaða niður NeoReader™ forritinu

Samstilling gagna í símanum þínum

Hægt er að samstilla tengiliði, tölvupóst, dagbókartriði og aðrar upplýsingar við símann úr mörgum pósthólfum, samstillingarþjónustum og öðrum reikningum, allt eftir þeim forritum sem sett eru upp í símanum. Samstilling símans við aðrar upplýsingaveitur er einföld og gagnleg leið til að hafa ávallt nýjustu upplýsingarnar við hendina.

Þú getur:

- opnaðu Gmail™, Google Calendar™, Google™ tengiliði og aðrar Google þjónustur sem þú notar.
- fengið aðgang að vinnupósti, vinnutengiliðum og dagbókarforritum.
- fáðu aðgang að Facebook™ tengiliðum, dagbók, plötum og öðrum þjónustum sem þú notar.
- samstillt símann við internetþjónustur sem nota SyncML™.

Samstilling við Google™

Samstilltu símann þinn með Gmail™, Google Calendar™, Google™ tengiliðum og gögnum frá öðrum Google þjónustum sem þú notar. Skoðaðu og vinndu með þá úr símanum eins auðveldlega og þú gerir frá tölvu.

Að samstillingu lokinni finnurðu Gmail™ í Gmail™ forritinu; Google Calendar™ í dagbókarforritinu; Google™ tengiliði í tengiliðaforritinu; g önnur gögn í samsvarandi Google-forritum sem þú hefur sett upp.


Google™ reikningur settur upp í símanum fyrir samstillingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Gakktu úr skugga um að gátreitirinn **Sjálfvirk samstilling** sé merktur svo að forrit geti samstillt gögn sjálfkrafa.
- 4 Pikkaðu á **Bæta við reikningi > Google**.
- 5 Fylgdu skráningarhjálpinni til að búa til Google™ reikning eða skráðu þig inn ef þú ert nú þegar með reikning.
- 6 Merktu við **Afrita og endurheimta** gátreitinn ef þú vilt búa til öryggisafrit gagna á Google™ reikninginn, pikkaðu síðan á **Samþykka**.
- 7 Bankaðu á **Lokið**.
- 8 Pikkaðu á nýlega búinn til Google™ reikning, pikkaðu síðan á hluti sem þú vilt samstilla.

Til að samstilla Google™ reikninginn handvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Bankaðu á Google™ reikninginn sem þú vilt samstilla.
- 4 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Samstilla núna**.

Til að fjarlægja Google™ reikning úr símanum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Pikkaðu á Google™ reikninginn sem þú vilt fjarlægja úr reikningslistanum.
- 4 Pikkaðu á **Fjarlægja reikning**.
- 5 Pikkaðu aftur á **Fjarlægja reikning** til að staðfesta.

- ! Hægt er að fjarlægja alla Google™ reikninga úr reikningslistanum, nema þann fyrsta. Til að fjarlægja fyrsta reikninginn verður þú að ljúka endurstillingu símans. Sjá *Síminn endurstilltur* á síðu 137.


Samstilltu fyrirtækjatölvupóst, dagbók og tengiliði

Opnaðu fyrirtækjatölvupóstsskeyti, dagbókarstefnumót og tengiliði beint úr símanum þínum. Skoðaðu og vinndu með þau eins auðveldlega og úr tölvunni þinni. Eftir


uppsetningu, getur þú fundið upplýsingar í **Tölvupóstur, Dagbók og Tengiliðir** forritunum.

- ! Svo að þú fáir aðgang að valkostum sem lýst er hér að ofan, verða fyrirtækjaupplýsingarnar að vera geymdar á Microsoft® Exchange netþjóni.


Uppsetning á tölvupósti, dagbók og tengiliðum fyrirtækis í símanum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Gakktu úr skugga um að gátreturinn **Sjálfvirk samstilling** sé merktur svo að gögn þín verði samstillt sjálfkrafa í samræmi við samstillingarbilið sem þú velur.
- 4 Pikkaðu á **Bæta við reikningi > Exchange Active Sync**.
- 5 Sláðu inn fyrirtækisnetfangið þitt og lykilorð.
- 6 Pikkaðu á **Næsta**.
- 7 Fylgdu skrefunum til að grunnstilla reikninginn og veldu gagnagerðir sem þú vilt samstilla við símann, eins og tengiliði og dagbók. Ef stillingarnar fyrir fyrirtækisreikning þinn finnast ekki sjálfkrafa skaltu ljúka uppsetningunni handvirkt. Hafðu samband við netkerfisstjóra fyrirtækisins ef þú þarft frekari upplýsingar.
- 8 Þegar uppsetningu er lokið skaltu slá inn heiti fyrir fyrirtækisreikninginn svo auðveldara sé að bera kennsl á hann og pikka á **Lokið**.
- 9 Ef beðið er um það skaltu gera tækisstjórnun virka til að gera fyrirtækisþjónum kleift að stjórna tilteknum öryggiseiginleikum símans. Tækisstjórnun fyrir símann er yfirleitt tölvupóstur, dagbók eða önnur forrit sem veita þér heimild til að koma á öryggisreglum í símanum þegar þú tengist við fyrirtækjaþjónustu sem krefst slíkra heimilda.


Til að breyta uppsetningu á vinnutölvupósti, dagbók og tengiliðum

- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling** og veldu vinnureikninginn þinn.
- 3 Pikkaðu á **Pósthólfsstillingar**.
- 4 Breyttu stillingunum til að passa við þínar þarfir. Til dæmis getur þú ákveðið:
 - hve oft síminn athugar ný tölvupóstskeyti.
 - til að fá vinnudagbók og tengiliði í símann.
 - stillingar miðlara í **Móttökustillingar**.

Samstillingarmillibil stillt fyrir pósthólf fyrirtækis

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling** og veldu pósthólf fyrirtækisins.
- 3 Pikkaðu á **Pósthólfsstillingar**.
- 4 Pikkaðu á **Tíðni tölvupóstkönnunar** og veldu millibilsvalkost.

Til að fjarlægja vinnureikning úr símanum

- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**, pikkaðu síðan á vinnureikning.
- 3 Pikkaðu á **Fjarlægja reikning**.
- 4 Bankaðu aftur á **Fjarlægja reikning** til að staðfesta.

Samstillt við Facebook™

Settu upp símann til að samstilla Facebook™ tengiliðina þína, dagbókarfærslur, myndir og gögn frá öðrum þjónustum sem þú notar. Þegar þú setur Facebook upp í símanum getur þú fengið valkost til að búa til **Facebook í Xperia™** reikning, sem leyfir þér auðvaldari aðgang að Facebook úr öðrum forritum símans.

Facebook™ reikningur settur upp í símanum


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Gakktu úr skugga um að gátreturinn **Sjálfvirk samstilling** sé merktur svo að forrit geti samstillt gögn sjálfkrafa.
- 4 Pikkaðu á **Bæta við reikningi > Facebook**.
- 5 Fylgdu skráningarhjálpinni til að búa til Facebook™ reikning eða skráðu þig inn ef þú ert þegar með Facebook reikning.
- 6 Veldu samstillingarvalkost fyrir reikninginn þinn, pikkaðu síðan á **Ljúka**. Facebook-reikningurinn er nú settur upp í símanum.
- 7 Ef Facebook táknið birtist á stöðustikunni, dragðu það niður stöðustikuna og pikkaðu á **Facebook í Xperia™** til að fá frekari upplýsingar.
- 8 Ef þú vilt bæta við **Facebook í Xperia™** reikning, merktu við **Facebook samþætting** gátretinn og fylgdu skjáleiddbeiningunum.

Til að samstillta handvirkrt við Facebook™ reikninginn þinn

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Pikkaðu á Facebook™ reikninginn eða á **Facebook í Xperia™** reikninginn.
- 4 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Samstillta núna**.

Til að fjarlægja Facebook™ reikning úr símanum


- ! Þegar þú fjarlægir Facebook™ reikning úr símanum er Facebook-reikningnum ekki eytt og þú ert áfram með aðgang að honum í gegnum tölvu.

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Pikkaðu á Facebook reikninginn.
- 4 Bankaðu á **Fjarlægja reikning**.
- 5 Pikkaðu aftur á **Fjarlægja reikning** til að staðfesta. Nú er búið að fjarlægja Facebook reikninginn og **Facebook í Xperia™** reikninginn úr símanum þínum.



Samstilling með SyncML™

Samstilltu símann við netþjón með SyncML™. Skoðaðu og stjórnaðu tengiliðum, dagbók og bókamerkjum úr símanum eins auðveldlega og þú gerir í tölvu.


Að setja upp SyncML™ reikning í símanum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
 - 3 Gakktu úr skugga um að gátreturinn **Sjálfvirk samstilling** sé merktur svo að gögn þín verði samstillt sjálfkrafa í samræmi við samstillingarbilið sem þú velur.
 - 4 Pikkaðu á **Bæta við reikningi > SyncML**.
 - 5 Pikkaðu á reitina fyrir heiti, vistfang þjóns, notandanafn og lykilorð og færðu inn nauðsynlegar upplýsingar.
 - 6 Pikkaðu á **Samstillingartímabil** og veldu hversu oft þú vilt að síminn samstillist sjálfkrafa.
 - 7 Pikkaðu á reit sem á að samstillta, t.d. tengiliði. Sláðu inn nauðsynlegar upplýsingar. Endurtaktu þetta skref fyrir hvert atriði sem á að samstillta.
 - 8 Þegar því er lokið pikkarðu á **Lokið**.
- ! Hafðu samband við SyncML™ þjónustuveituna til að fá frekari upplýsingar um reikningsstillingar þínar.


Samstillta vistuð atriði við SyncML™ reikninginn þinn handvirkrt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**.
- 3 Pikkaðu á SyncML™ reikninginn sem þú vilt samstillta.
- 4 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Samstillta núna**.

Til að stilla samstillingartímabilið

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**, pikkaðu síðan á SyncML™ reikning.
- 3 Pikkaðu á **Pósthólfsstillingar**.
- 4 Pikkaðu á **Samstillingartímabil** og veldu millibilsvalkost.

Til að fjarlægja SyncML™ reikning úr símanum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Pósthólf og samstilling**, pikkaðu síðan á SyncML™ reikning.
- 3 Pikkaðu á **Fjarlægja reikning**.
- 4 Pikkaðu aftur á **Fjarlægja reikning** til að staðfesta.

NFC

Nándartenging (NFC - Near Field Communication) er skammdræg þráðlaus tækni sem gerir þér kleift að skiptast á gögnum við önnur tæki, greiða vörur með símanum og lesa sérstök merki sem veita þér nánari upplýsingar um vöru eða þjónustu. Þú getur deilt merkjum sem þú lest. Þú getur einnig búið til eigin merki og notað þau til að senda upplýsingar til annarra tækja sem styðja NFC, svo sem síma.


Merkin sem þú útbýrð geta innihaldið tengiliði, vefslóðir, kortastaðsetningar eða texta. Til að lesa eða deila merki heldurðu þeim hluta símans sem greinir NFC yfir merkinu eða nálægt NFC-greinisvæði annars tækis. Hámarksfjarlægð fyrir lestur er í kringum einn sentimetra sem kemur í veg fyrir óæskileg samskipti.

- ! Ekki er víst að hægt sé að nota NFC í öllum löndum og/eða svæðum.

Kveikt á NFC valkostinum



- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net**.
- 3 Merktu við gátreitinn **NFC**.

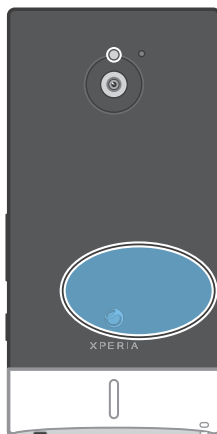NFC greiningarsvæði










- ! Staðsetning NFC greiningarsvæðisins er ekki það sama í öllum sínum. Þegar gögn eru deild með öðrum sínum með því að nota NFC, er bent á notandahandbókina frá öðrum sínum til að fá frekari upplýsingar.

Að deila tengiliði með öðrum síma með NFC






- 1 Tryggðu að bæði síminn þinn og móttakasíminn hafi kveikt á NFC valkostinum og að báðir símaskjár séu virkir.
 - 2 Til að skoða tengiliði í símanum, opnarðu Heimaskjár, pikkaðu á , pikkaðu síðan á .
 - 3 Pikkaðu á tengiliðinn sem þú vilt samnýta.
 - 4 Haltu bakhliðum á símanum og móttakasímanum saman þannig að NFC nemasvæði báða símanna snerti hvorn annan. Þegar símarnir bera kennsl á hvorn annan, titra þeir báðir og gagnaflutningurinn byrjar.
 - 5 Aðskildu símana tvo strax eftir að þeir titrað.
 - 6 Þegar flutningi er lokið eru upplýsingarnar um tengiliðinn birt á skjánum á móttakasímanum og er einnig vistaðar í **Tengiliðir** forritinu.
- 💡 Aðskildu símana strax eftir að þeir titra til að hindra endurtekningu á tengingartilraun sem gæti truflað gagnaflutninginn.

Tónlistarskrá deilt með öðrum síma með NFC

- 1 Gakktu úr skugga um að kveikt sé á nándartengingu (NFC) á þínum síma og móttökusímanum, að ekki sé hakað í gátreitinn **Deila merkinu mínu** undir **Merki** > **Merkið mitt** og að skjáir beggja síma séu virkir.
 - 2 Til að opna tónlistarspilarann ferðu í Heimaskjár og pikkar svo á **Miðlar** >  . Ef  birtist ekki skaltu pikka á  og finna síðan og pikka á  .
 - 3 Pikkaðu á flipann **TÓNLISTIN MÍN** til að opna tónlistarsafnið.
 - 4 Veldu tónlistarflokk og flettu að því lagi sem þú vilt senda.
 - 5 Pikkaðu á lagið til að spila það. Þá geturðu pikkað á  til að gera hlé á spilun lagsins. Flutningurinn getur farið fram hvort sem lagið spilast eða ekki.
 - 6 Haltu símanum þínum og móttökusímanum bak í bak svo NFC-greiningarsvæði hvors síma snerti hins. Þegar símarnir tengjast titra þeir báðir og gagnaflutningurinn hefst.
 - 7 Aðskildu símana tvo um leið og þeir titra.
 - 8 Þegar flutningnum er lokið spilast tónlistarskráin umsvifalaust á móttökusímanum. Um leið er skráin vistuð í tónlistarforritinu.
-  Með því að aðskilja símana um leið og þeir titra er komið í veg fyrir endurtekna tengitilraunir sem gætu truflað gagnaflutninginn.

-  Hugsanlega geturðu ekki afritað, sent eða flutt höfundarréttarvarða hluti.

Mynd eða myndskreiði deilt með öðrum síma með NFC

- 1 Gakktu úr skugga um að kveikt sé á nándartengingu (NFC) á þínum síma og móttökusímanum, að ekki sé hakað í gátreitinn **Deila merkinu mínu** undir **Merki** > **Merkið mitt** og að skjáir beggja síma séu virkir.
 - 2 Til að skoða myndir og myndskreiði í símanum þínum ferðu í Heimaskjár og pikkar svo á **Miðlar** >  . Ef  birtist ekki skaltu pikka á  og finna síðan og pikka á  .
 - 3 Pikkaðu á albúmið sem inniheldur þá mynd eða myndskreiði sem þú vilt deila.
 - 4 Pikkaðu á þá mynd eða myndskreiði sem þú vilt deila.
 - 5 Haltu símanum þínum og móttökusímanum bak í bak svo NFC-greiningarsvæði hvors síma snerti hins. Þegar símarnir bera kennsl hvor á annan titra þeir báðir og gagnaflutningurinn hefst.
 - 6 Aðskildu símana tvo um leið og þeir titra.
 - 7 Þegar flutningnum er lokið birtist myndin eða myndskreiðið á móttökusímanum. Um leið er skráin vistuð í forritinu **Gallerí**.
-  Með því að aðskilja símana um leið og þeir titra er komið í veg fyrir endurtekna tengitilraunir sem gætu truflað gagnaflutninginn.

Skanna NFC merki

Síminn þinn getur skannað ýmsar tegundir NFC merkja. Til dæmis getur hann skannað föst merki á veggspjöldum, á auglýsingaskiltum eða við hliðina á vörum hjá smásala. Þú getur fengið viðbótarupplýsingar, eins og vefheimilisfang eða símanúmer.



NFC merki skannað

- 1 Tryggðu að kveikt sé á NFC valkostinum í símanum þínum og að skjáinn sé virkur.
- 2 Settu símann yfir merkið þannig að NFC nemasvæði símans snerti það. Síminn þinn skannar merkið og birtir efnið sem hann safnaði. Pikkaðu á efnið á merkinu til að opna það.
- 3 Pikkarðu á merkið til að opna það.
- 4 Til að vista merki og fara aftur á fyrri skjá, pikkarðu á **Lokið**.


Unnið með merkjum

Þú getur notað merkjaforritið til að vinna með merki sem þú skannar. Til dæmis, getur þú skoðað merki og flokkað þau sem þér líkar við sem uppáhalds.

Merki sem þú hefur skannað skoðuð

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Merki**. Öll merki sem þú hefur skannað og vistað birtast undir **Merki** flípanum.
-  Pikkaðu á efni merkisins til að opna það. Til dæmis, ef efnið er vefslóð, opnast vefsíða þegar þú pikkar á vefslóðina.


Merki stjörnumerkt

- 1 Opnaðu **Merki** forritið og pikkaðu á merki. Merkið opnast á skjánum með upplýsingar um merkið og lista af efni þess.
 - 2 Pikkaðu á stjörnutákninu til að stjörnumerkjja merkið. Pikkaðu aftur á stjörnutákninu til að fjarlægja merkið af listanum með stjörnumerktum merkjum.
 - 3 Bankaðu á **Lokið**.
-  Pikkaðu á **Stjörnumerkt** flípanni til að skoða öll stjörnumerkt merki.

Deila merkjum

Þú getur búið til merki sem þú getur seinna deilt með öðrum sem hafa síma eða önnur tæki sem geta skannað NFC merki. Merkin sem þú hefur bætt við geta innihaldið upplýsingar frá einum öðrum af tengiliðunum þínum, vefslóð á vefsíðu eða texta. Mundu að þú getur aðeins deilt merki sem er nú valið til að deila.

Til að búa til merki

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Merki** > **Merkið mitt** > **Bæta við nýju merki**.
- 3 Veldu tegund merkja sem þú vilt bæta við.
- 4 Bankaðu á **Vista**. Merkinu er bætt við **Stjórna merkjunum mínum** listann og er gert að núverandi merki.

Merki samnýtt með öðrum

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Merki** > **Merkið mitt**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Deila merkinu mínu**. Tryggðu að kveikt sé á NFC valkostinum og að símaskjáriinn sé virkur.
- 4 Afmerktu **Deila merkinu mínu** gátreitinn til að hætta að deila þessu lagi.

Til að breyta merki sem nú er valið til deilingar

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Merki** > **Merkið mitt** > **Virkt merki**.
- 3 Í glugganum sem opnast pikkarðu á merkið sem þú vilt deila. Merkið er núna valið til deilingar.

Til að eyða samnýttu merki

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Merki** > **Merkið mitt**.
- 3 Pikkaðu og haltu inni merki á **Stjórna merkjunum mínum** listanum.
- 4 Pikkaðu á **Eyða merki** í svarglugganum sem opnast.

Tenging við þráðlaust netkerfi

Með því að nota Wi-Fi® tækni kemstu þráðlaust á internetið í símanum. Þannig geturðu vafrað á vefnum og fundið lægra verð á símtölum og gagnaflutningi.

Ef fyrirtækið þitt eða samtök eru með VPN-net, geturðu tengt símann þinn við þetta net. Þú getur notað VPN til að fá aðgang að innra neti og öðrum innri þjónustum í þínu fyrirtæki.


Wi-Fi®

Með því að nota Wi-Fi® tækni kemstu þráðlaust á internetið í símanum. Ef þú vilt fara á internetið með Wi-Fi® tengingu þarftu fyrst að finna og tengjast Wi-Fi® neti. Sendistyrkur Wi-Fi® nets getur verið mismikill eftir staðsetningu símans þíns. Sendistyrkurinn eykst eftir því sem þú færir nær aðgangsstað Wi-Fi® netsins.

Áður en Wi-Fi® er notað





Ef þú vilt vafra á internetinu með Wi-Fi® engingu þarftu fyrst að leita að og tengjast Wi-Fi® símkerfinu sem er til staðar og opna internetsvafrarann. Sendistyrkur Wi-Fi® nets getur verið mismikill eftir staðsetningu símans þíns. Sendistyrkurinn eykst eftir því sem þú færir þig nær aðgangsstað Wi-Fi® netsins.

Kveikt á Wi-Fi®

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Wi-Fi**. Símann leitar að Wi-Fi® netum sem eru tiltæk.

! Hugsanlega líða nokkrar sekúndur þar til Wi-Fi® verður virkt.


Til að tengjast við Wi-Fi® net

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Wi-Fi stillingar**.
- 3 Wi-Fi® net sem eru tiltæk birtast undir **Wi-Fi-net**. Netin sem eru til staðar geta verið opin eða örugg. Opin net eru sýnd með  og örugg net eru sýnd með  við hliðina á heiti Wi-Fi® netsins.
- 4 Pikkaðu á Wi-Fi® net til að tengjast því. Ef þú reynir að tengjast við öruggt Wi-Fi® net ertu beðin/n um að slá inn lykilorð.  er birt á stöðustikunni þegar tengingu er komið á.

! Wi-Fi® net sem þú tengist eru geymd í minni símans. Næst þegar þú ert á svæði Wi-Fi® nets sem þú hefur tengst við áður tengist símann sjálfkrafa við það.

💡 Á sumum stöðum krefjast opin Wi-Fi® net að þú skráir þig inn á vefsíðu áður en þú færð aðgang að netinu. Hafðu samband við stjórnanda Wi-Fi® netsins ef þú þarft frekari upplýsingar.


Til að tengjast öðru Wi-Fi® neti

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Wi-Fi stillingar**. Wi-Fi® net sem finnast birtast í hlutanum **Wi-Fi-net**.
- 3 Pikkaðu á annað Wi-Fi® net til að tengjast því.



Staða Wi-Fi® símkerfis

Þegar tengst er við Wi-Fi® net eða þegar Wi-Fi net® eru tiltæk í nágrenninu er hægt að sjá stöðu þessara Wi-Fi® neta. Þú getur einnig látið símann tilkynna þér þegar hann finnur opið Wi-Fi® net.

Kveikt á tilkynningum fyrir Wi-Fi® net

- 1 Kveiktu á Wi-Fi®, ef ekki er þegar kveikt á því.
- 2 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 3 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Wi-Fi stillingar**.
- 4 Merktu við gátreitinn **Kerfistilkynning**.


Leita handvirkt að Wi-Fi® neti

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Wi-Fi stillingar**.
- 3 Ýttu á .
- 4 Bankaðu á **Leita**. Síminn leitar að Wi-Fi® neti og birtir tiltæk net í lista.
- 5 Pikkaðu á Wi-Fi® net á listanum til að tengjast netinu.

Ítarlegar Wi-Fi® stillingar

Áður en þú bætir Wi-Fi® símkerfi við handvirkt þarftu að kveikja á Wi-Fi® stillingum í símanum.

Til að setja Wi-Fi® net inn handvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Wi-Fi stillingar**.
- 3 Bankaðu á **Bæta við Wi-Fi neti**.
- 4 Sláðu inn **SSID netkerfis** fyrir símkerfið.
- 5 Pikkaðu á **Öryggi**-reitinn til að velja öryggisgerð.
- 6 Sláðu inn lyklnúmer ef beðið er um það.
- 7 Bankaðu á **Vista**.

- ! Hafðu samband við umsjónaraðila Wi-Fi® netsins til að fá **SSID netkerfis** heitið og **Lykilorð** fyrir **þráðlaus samskipti**.

Skoða ítarlegar upplýsingar um tengd Wi-Fi® net




- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Wi-Fi stillingar**.
- 3 Pikkaðu á Wi-Fi® netið sem þú ert tengd/ur við sem stendur. Ítarlegar netupplýsingar birtast.

Wi-Fi® biðstaða

Með því að bæta við Wi-Fi® biðstöðu geturðu tilgreint hvenær skipta á úr Wi-Fi yfir í gagnatengingu.

- ! Ef þú hefur ekki tengst við Wi-Fi® net notar síminn gagnatengingu til að fá aðgang að internetinu (ef þú hefur sett upp og gert gagnatengingu virka í símanum).






Til að setja inn Wi-Fi® biðstöðu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Wi-Fi stillingar**.
- 3 Ýttu á .
- 4 Pikkaðu á **Nánari upplýsingar** .
- 5 Bankaðu á **Wi-Fi biðstaða**.
- 6 Veldu hvaða **Wi-Fi biðstaða** á að nota.

Föst IP-tala notuð

Þú getur stillt símann til að tengjast Wi-Fi® neti með fastri IP-tölu.

Til að setja upp fasta IP-tölu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Wi-Fi stillingar**.
- 3 Ýttu á .
- 4 Pikkaðu á **Nánari upplýsingar** .
- 5 Merktu við gátreitinn **Nota fasta IP-tölu**.
- 6 Pikkaðu og færðu inn upplýsingarnar sem þarf fyrir Wi-Fi® netið:
 - **IP-tala**
 - **Gátt**
 - **Netmóskvi**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Vista** .


WPS

WPS (Wi-Fi vernduð uppsetning) er stöðluð tölvuvinnsla sem hjálpar þér að fá örugga þráðlausa nettengingu. Ef þú hefur litla þekkingu af þráðlausu öryggi auðveldar WPS fyrir þér að setja upp Wi-Fi verndaða uppsetningar (WPA) dulkóðun til að tryggja símkerfið þitt. Þú getur einnig bætt nýjum tækjum við símkerfi sem fyrir er án þess að slá lykilorði inn.

Notaðu eina af þessum aðferðum til að kveikja á WPS:

- Ýttu á hnapp aðferð – ýttu einfaldlega á hnappinn á WPS til að fá aðgang að aðgangi, til dæmis beinir.
- PIN aðferð – síminn þinn býr til handahófs PIN-númer (Personal Identification Number), sem þú slærð inn á símkerfinu til að fá aðgang að aðgangstæki.

Tengst við Wi-Fi® símkerfi með því að nota WPS hnapp

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Wi-Fi**.
- 4 Pikkaðu á **Wi-Fi stillingar > Sjálfvirk uppsetning (WPS)**.
- 5 Ýttu á WPS hnappinn til að fá aðgang að vísun innan tveggja mínútna.






Tengst við Wi-Fi® símkerfi með því að nota WPS PIN

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Wi-Fi**.
- 4 Bankaðu á **Wi-Fi stillingar**.
- 5 Pikkaðu á símkerfi sem er merkt með  og veldu **Nota PIN**.
- 6 Fylgdu leiðbeiningunum sem birtast.

Tengd tækjæiginleikar notuð til að deila skrá

Samnýttu margmiðlunarskrár í símanum með öðrum tækjum í gegnum samnýttri Wi-Fi®-tengingu með tengingartækjæiginleikanum. Til dæmis, getur þú notað tengingar biðlaratækisins til að skoða myndir eða spila tónlistarlög sem eru vistuð á símanum þínum. Eða þú getur opnað skrár frá öðrum tækjum í símanum þínum. Tengd biðlaratæki geta, til dæmis, verið tölvu, myndavél, sjónvarp eða PlayStation® 3. Öll tæki verða að vera DLNA Certified™ af Digital Living Network Alliance vottað.

Til að setja upp deilingu skráa með því að nota tengdan tækjaeiginleika

- 1 Tengir símann við Wi-Fi® netkerfi.
- 2 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tengd tæki**.
- 3 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Efnisþjónn**.
- 4 Pikkaðu á  og breyttu nafni símans ef vill. Þetta nafn mun birtast seinna á öðrum tengdum tækjum viðskiptavinar við Wi-Fi netkerfi, til að bera kennsl á símann þinn.
- 5 Merkту gátreitinn **Deila efni**.  birtist stöðulínunni. Síminn virkar núna sem miðlunarnetþjónn.
- 6 Tengdu tölvuna eða annað tæki (önnur tæki) við sama Wi-Fi® netkerfi og síminn hefur.
- 7 Tilkynning birtist í stöðustiku símans. Pikkaðu á hana og stilltu aðgangsheimildina.
- 8 Til að loka **Tengd tæki** skoðun, ýttu á . Efnisþjóns valkosturinn heldur áfram að keyra í bakgrunninum.
- 9 Til að slökkva á efnisþjóninum, opnarðu **Tengd tæki** skoðunina í símanum og afmerkir **Deila efni** gátreitinn.

! Leiðbeiningarnar sem lýst er hér fyrir ofan geta verið mismunandi en það fer eftir biðlaratækjunum. Einnig er vísað til biðlaratækin í notandahandbókinni. Ef ekki er hægt að tengja tækið athugaðu þá hvort símkerfi staðarins sé virkt.

Til að opna heimild fyrir tæki sem er í bið

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tengd tæki**.
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Efnisþjónn**.
- 3 Veldu tæki af **Tæki í bið** listanum.
- 4 Veldu opna heimildarstig.

Til að breyta nafni á skráðu tæki

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tengd tæki**.
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Efnisþjónn**.
- 3 Veldu tæki úr **Skráð tæki** listanum, veldu síðan **Breyta nafni**.
- 4 Sláðu nýtt nafn inn fyrir tækið.

Til að breyta aðgangsstigi á skráðu tæki

- 1 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tengd tæki**.
- 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á **Efnisþjónn**.
- 3 Veldu tæki af **Skráð tæki** listanum.
- 4 Pikkaðu á **Breyta aðgangsstigi** og veldu valkost.


Hjálp fengin við að deila efni með öðrum tækjum

- Þegar **Tengd tæki** skjárin er opnaður ýtirðu á  pikkar síðan á **Hjálp**.

Spila skrár úr öðrum tækjum í símanum þínum

Þegar þú hefur sett upp tengd tækjaatriði, getur þú byrjað að spila efnisskrár frá öðrum tækjum í símanum þínum.




Samnýtt efnisskrá spiluð á símanum

- 1 Gakktu úr skugga um að tækin sem þú vilt deila skráum með séu tengd við sama Wi-Fi® net og síminn.
- 2 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á **Tengd tæki**.
- 3 Veldu tengt tæki undir **Þjónalisti**.
- 4 Skoðuðu möppur tækisins sem er tengt og veldu efnisskrána sem þú vilt opna. Skráin spilast sjálfkrafa.




Spila samnýttar efnisskrár á öðrum tækjum

Þú getur notað tengdan tækjaeiginleika til að fá aðgang að myndum og myndskaiðum sem eru vistaðar á innri símageymslu eða á minnskorti símans úr öðrum tækjum.

Myndir eða myndskleið úr símanum skoðuð á öðru tæki

- 1 Gakktu úr skugga um að tækin sem þú vilt deila skráum með séu tengd við sama Wi-Fi® net og síminn.
- 2 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 3 Finndu og pikkaðu á **Gallerí**.
- 4 Opnaðu albúmið sem inniheldur skrárnar sem þú vilt skoða.
- 5 Ýttu og haltu inni á hvaða mynd eða myndskleiði sem er. Gátreitir birtast fyrir hvert atriði.
- 6 Hakaðu við hlutinn eða hlutina sem þú vilt skoða, ýttu á  og pikkaðu síðan á .
- 7 Veldu tæki. Völdu skrárnar spilast í tímaröð á tækinu sem þú velur.

Lag úr símanum spilað á öðru tæki




- 1 Gakktu úr skugga um að tækin sem þú vilt deila skráum með séu tengd við sama Wi-Fi® net og síminn.
- 2 Á Heimaskjár skaltu pikka á  og finna og pikka á .
- 3 Pikkaðu á **TÓNLISTIN MÍN** til að opna tónlistarsafnið.
- 4 Veldu tónlistarflokk og flettu að því lagi sem þú vilt spila.
- 5 Pikkaðu á .
- 6 Veldu tæki. Lagið spilast sjálfkrafa á tækinu sem þú velur.

- 💡 Þú getur einnig spilað lag úr símanum á öðru tæki með því að pikka á plötuumslag lagsins og pikka síðan á **Spila í tæki**.


Gagnatengingu farsímans deilt

Þú getur deilt gagnatengingu farsímans með einni tölvu með því að nota USB-snúru. Þessi aðferð er kölluð USB-tjóðrun. Þú getur einnig deilt gagnatengingu farsímans með allt að átta tækjum á sama tíma, með því að breyta símanum í færanlegan Wi-Fi® heitan reit.


Pegar síminn deilir gagnatengingu sinni, eftirfarandi tákn birtist í stöðustikunni eða á tilkynningarspjaldinu:

-  USB-tjóðrun er virkt
-  Ferða Wi-Fi® heitur reitur er virkur
-  Bæði USB-tjóðrun og ferða heitur reitur eru virk


Til að deila gagnatengingu símans með USB-snúru

- 1 Gerðu allar USB-snúrutengingar óvirkar í símanum þínum.
 - 2 Notaðu USB-snúruna sem fylgdi símanum, tengdu símann við tölvu.
 - 3 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 4 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Tjóðrun**.
 - 5 Merktu við gátreitinn **USB-tjóðrun**. Síminn byrjar að deila gagnatengingu farsímakerfisins með tölvu í gegnum USB-tenginguna. Viðvarandi tilkynning birtist í stöðustikunni og tilkynningarspjaldinu.
 - 6 Afmerktu **USB-tjóðrun** gátreitinn eða aftengdu USB-snúruna til að hætta að deila gagnatengingunni.
- ! Þú getur ekki deilt gagnatengingu símans og SD-korti yfir USB-snúru á sama tíma. Nánari upplýsingar, sjá *Síminn tengdur við tölvu* á síðu 120.
 - 💡 Það getur verið að þú þurfir að undirbúa tölvuna til að fá nettengingu í gegnum USB-snúru. Opnaðu android.com/tether til að fá nýjustu upplýsingar.

Til að deila gagnatengingu símans sem ferða Wi-Fi® heitur reitur

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Tjóðrun.**
- 3 Pikkaðu á **Stillingar fyrir færanlegan þráðl. heitan reit > Stilla þráðlausan heitan reit.**
- 4 Sláðu inn **SSID netkerfis** fyrir símkerfið. Pikkaðu á **Öryggi**-reitinn til að velja öryggisgerð.
- 5 Sláðu inn lyklnúmer ef beðið er um það.
- 6 Bankaðu á **Vista.**
- 7 Merktu við gátreitinn **Wi-Fi heitur reitur**. Síminn byrjar að senda Wi-Fi® netkerfi sitt sem er nefnt (SSID). Þú getur núna tengst þessu netkerfi með allt að 8 tölum eða öðrum tækjum.
- 8 Afmerktu **Wi-Fi heitur reitur** gátreitinn þegar þú vilt hætta að deila gagnatengingum í gegnum Wi-Fi®.

Til að breyta heiti eða tryggja heita reitinn



- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Tjóðrun.**
- 3 Gakktu úr skugga um að merkt sé í gátreitinn **Wi-Fi heitur reitur**.
- 4 Pikkaðu á **Stillingar fyrir færanlegan þráðl. heitan reit > Stilla þráðlausan heitan reit.**
- 5 Sláðu inn **SSID netkerfis** fyrir símkerfið.
- 6 Pikkaðu á **Öryggi**-reitinn til að velja öryggisgerð.
- 7 Sláðu inn lyklnúmer ef beðið er um það.
- 8 Bankaðu á **Vista.**

VPN-net (sýndareinkanet)


Tengstu VPN-neti með símanum og þú færð aðgang að aðföngum innan öruggs staðarnetkerfis fyrir utan hið eiginlega netkerfi. Til dæmis eru VPN-tengingar vanalega notaðar af fyrirtækjum og menntastofnunum fyrir notendur sem þurfa aðgang að interneti og öðrum innri þjónustum þegar þeir eru staddir utan innra netkerfisins, til dæmis á ferðalögum.

Hægt er að setja upp VPN-tengingar á ýmsa vegu, en það fer eftir netkerfi hverju sinni. Sum netkerfi krefjast þess að þú flytjir og setjir upp öryggisauðkenni í símanum þínum. Sjá *Síminn tengdur við tölvu* á síðu 120 fyrir frekari upplýsingar um hvernig flytja á efni í símann þin. Til að fá frekari upplýsingar um hvernig setja á upp tengingu við VPN-netið þitt skaltu hafa samband við umsjónaraðila netkerfisins í fyrirtækinu eða samtökunum þínum.

VPN-neti (virtual private network) bætt við

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > VPN-stillingar.**
- 3 Pikkaðu á **Bæta við VPN.**
- 4 Veldu gerð VPN-nets sem bæta á við.
- 5 Sláðu inn VPN-stillingar þínar.
- 6 Ýttu á  og pikkaðu á **Vista.**

Tengst við VPN-net (virtual private network)

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > VPN-stillingar.**
- 3 Pikkaðu á VPN-netið sem þú vilt tengjast við á lista yfir tiltæk net.
- 4 Sláðu inn umbeðnar upplýsingar.
- 5 Pikkaðu á **Tengjast.**



Til að aftengjast VPN-neti (sýndareinkaneti)

- 1 Dragðu stöðustikuna niður á við.
- 2 Til að slökkva á VPN-tengingunni pikkarðu á tilkynninguna um hana.

Vefvafri







Notaðu vefvafrarann þinn til að skoða og fara um vefsíður, setja inn síður og bókamerki og búa til flýtleiðir á heimaskjáinn þinn. Þú getur opnað marga vafra glugga í einu og notað aðdrátt þegar þú flettir milli vefsíðna.

Vefvafrinn opnaður

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á .

Tækjastika

Tækjastikuvalkosturinn auðveldar notkun vafrans:

-  Opnaðu nýjan vafraglugga
-  Bættu við, opnaðu eða breyttu bókamerki. Skoðaðu þær vefsíður sem þú opnar oftast eða opnaðu vefsíður úr vafrasögu
-  Skoðaðu opna glugga
-  Endurhladdu opna vefsíðu
-  Farðu áfram um eina síðu í vafrasögunni
-  Opnaðu valmynd til að birta fleiri valkosti


Tækjastikan opnuð

- Ýttu á  í vafranum.



Vafrað um vefinn

Leitar- og vistfangsrein


Notaðu leitar- og vistfangsreinina til að vafra vefinn.




- 1 Skoðaðu niðurhalsframvinduna af núverandi vefsíðu
- 2 Sláðu inn leitarorðinu til að leita á vefsíðu eða sláðu inn vefsíðuslóðina til að hlaða vefsíðuna
- 3 Hættu við the niðrhalið af núverandi vefsíðu

-  Þegar búið er að hlaða niður getur þú bókamerkt hana með því að pikkarðu á bókamerkiástíkið  við hliðina á leitar- og vistfangsreinina.


Vefsíða opnuð

- 1 Í vafranum pikkarðu á textareitinn í leitaranum og heimilisfangastikan til að virkja takkaborðið.
- 2 Sláðu inn vefslóð.
- 3 Ef þú notar lóðrétt skoðun, pikkarðu á . Ef þú notar lárétt snið, pikkarðu á **Hefja leit**.

Leit að vefsíðu

- 1 Bankaðu á leitunar- og heimilisfangareitinn til að virkja takkaborðið.
- 2 Sláðu inn leitarorð eða frasa.
- 3 Ef þú notar lóðrétt skoðun, pikkarðu á . Ef þú notar lárétt snið, pikkarðu á **Hefja leit**.

Til að loka vafranum


- Ýttu á  þegar þú ert í vafranum.
- 💡 Þegar þú opnar vafrann aftur birtist hann alveg eins og hann var þegar honum var lokað, þ.e. með sama fjölda glugga, sömu stöðu og sama aðráttarstig.

Vefsíðufletting

Tengill valinn



- Til að velja tengil á vefsíðu pikkarðu á tengilinn. Valinn tengill er auðkenndur með appelsínurauðum lit og vefsíðan hleðst þegar þú tekur fingurinn af.
- 💡 Ef þú velur einhvern tengil óvart áður en þú sleppir fingrinum þá geturðu afturkallað valið með því að draga fingurinn frá þar til tengillinn er ekki lengur auðkenndur.

Til að fara í síðuna á undan við skoðun

- Ýttu á .

Aðdráttur aukinn eða minnkaður á vefsíðu


Notaðu eina af eftirfarandi aðferðum til að auka eða minnka aðdrátt á vefsíðu:

- Snertu svæðið á síðunni með tveimur fingrum samtímis eða glenntu þá í sundur til að auka aðdrátt, eða klíptu þá saman til að minnka aðdrátt.
- Renndu fingrinum á skjánum til að birta aðráttarstýringarnar. Pikkaðu á táknið  til að auka aðdrátt eða pikkaðu á  til að minnka hann.
- Tvíþikkaðu til að auka aðdrátt á vefsíðu eða tvíþikkaðu aftur til að minnka aðdrátt.


Opin vefsíða endurhlaðin

- Ýttu á  og pikkaðu svo á **Uppfæra**.

Flýtleið á vefsíðu sett á heimaskjáinn

- 1 Ýttu á  þegar vefsíða er opin.
- 2 Pikkaðu á **Bókamerki** > **Bæta v.**
- 3 Hægt er að breyta heiti og veffangi. Þegar því er lokið pikkarðu á **Í lagi**.
- 4 Styddu á bókamerkið til að opna valmynd.
- 5 Pikkaðu á **Bæta flýtleið við heimaskjá**.


Til að deila tengil við núverandi vefsíðu


- 1 Ýttu á  þegar þú ert í vafranum.
- 2 Pikkaðu á **Meira** > **Samnýta síðu**.
- 3 Veldu tiltæka flutningsaðferð og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.

Umsjón með bókamerkjum


Bókamerki veita þér aðgang að uppáhalds og oft heimsóttum vefsíðum á skjótan hátt. Sum bókamerki geta þegar verið sett upp í símanum þínum og fer það eftir símafyrtækinu þínu.

Til að bókamerkja vefsíðu


- 1 Ýttu á  meðan þú ert á vefsíðunni.
- 2 Pikkaðu á **Bókamerki** > **Bæta v.**
- 3 Hægt er að breyta heiti og veffangi.
- 4 Þegar því er lokið pikkarðu á **Í lagi**.

- 💡 Til að bókamerkja vefsíðu er einnig hægt að pikka á táknið  hægra megin við leitar- og veffangsreitinn.


Til að opna bókamerki

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Bókamerki**.
- 3 Þikkaðu á bókamerkið sem þú vilt opna.

Til að breyta bókamerki

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Bókamerki**.
- 3 Haltu bókamerkinu inni til að opna valmynd.
- 4 Þikkaðu á **Breyta bókamerki**.
- 5 Breyttu nafni og veffangi, eins og óskað er eftir.
- 6 Þegar því er lokið þikkaðu á **Í lagi**.

Til að eyða bókamerki



- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Bankaðu á **Bókamerki**.
- 3 Haltu bókamerkinu inni til að opna valmynd.
- 4 Þikkaðu á **Eyða bókamerki** til að eyða valda bókamerkinu.

Til að bókamerkja síðu sem hefur verið heimsótt


- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Bókamerki**.
- 3 Þikkaðu á flipann **Saga** eða flipann **Oftast heimsótt** til að skoða lista yfir vefsíður sem þú hefur skoðað.
- 4 Þikkaðu á  táknið hægra megin við vefsíðuna til að bókamerkja hana.

Stjórna texta og myndum

Til að leita að texta inn í vefsíðu

- 1 Ýttu á  þegar þú ert á vefsíðunni.
- 2 Þikkaðu á **Meira > Finna á síðu**.
- 3 Sláðu inn leitartexta. Stafirnir sem passa saman eru upplýstir grænir.
- 4 Bankaðu vinstri eða hægri örina til að opna fyrri eða næsta hlut sem passa saman.
- 5 Bankaðu á  til að loka leitarlátna.

Afritun texta af vefsíðu

- 1 Finndu textann sem á að afrita.
- 2 Ýttu á .
- 3 Þikkaðu á **Meira > Velja texta**.
- 4 Settu fingurinn á upphaf textans sem á að velja og dragðu fingurinn svo að enda textans sem á að velja. Textinn sem þú velur verður yfirlýstur.
- 5 Þikkaðu á valda textann til að afrita hann.
- 6 Til að líma textann í tölvupóst, textaskilaboð eða margmiðlunarskilaboð styðurðu á textareit viðeigandi forrits og þikkaðu svo á **Líma** á valmyndinni sem opnast.

Til að vista mynd af vefsíðu


- 1 Á virkri vefsíðu heldurðu myndinni sem óskað er eftir þangað til valmynd birtist.
- 2 Bankaðu á **Vista mynd**.
- 3 Ef SD-kort er sett í getur þú valið hvar þú vilt vista myndina. Veldu staðsetningu. Ef þú vilt gera núverandi niðurhalsstillingu að sjálfgefni stillingu, merkirðu við **Velja sem sjálfgefið niðurhalsminni** gátreitinn.

! Ef bæði innri geymslan og SD-kortið eru ekki í boði er ekki hægt að vista myndina.

Margir gluggar

Vafrarinn getur keyrt í allt að átta mismunandi gluggum á sama tíma. Hægt er að, til dæmis skrá þig inn í netpóstinn í einum glugga og lesið fréttir dagsins í öðrum. Auðveldlega er hægt að skipta úr einum glugga í annan.


Nýr vafraglugga opnaður

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Nýr gluggi**.

Til að opna tengil í nýjum vafraglugga

- 1 Halda inni tengli inni þangað til valmynd birtist.
- 2 Þikkaðu á **Opna í nýjum glugga**.


Skipt á milli vafraglugga

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Gluggar** til að birta lista yfir alla opna glugga.
- 3 Þikkaðu á gluggann sem þú vilt skipta í.


Hlaðið niður af vefnum

Þú getur hlaðið forritum og efni þegar þú vafrar á vefnum með vefvafranum í símanum. Vanalega þarftu að snerta niðurhalstengil fyrir viðkomandi skrá og þá hefst niðurhalið sjálfkrafa.

Til að skoða niðurhalsskrár

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira > Niðurhal**.

Til að hætta við yfirstandandi niðurhal

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira > Niðurhal**.
- 3 Merktu í gátreitinn við hliðina á niðurhalsskránni semá að eyða.
- 4 Bankaðu á **Hætta við**.


Vafrastillingar

Hægt er að breyta stillingum vafrans og sérsníða útlit. Til dæmis er hægt að breyta stærð textans sem birtur er svo henti þínum þörfum, eða hreinsa skyndiminni, fótspor, vafrasögu og önnur gögn sem tengjast þeim vefsíðum sem þú skoðar.

Til að breyta vafrastillingum

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira > Stillingar**.

Til að breyta leturstærðinni á vefsíðum

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira > Stillingar > Textastærð**.
- 3 Veldu leturstærð.


Til að hreinsa skyndiminni úr símanum

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira > Stillingar**.
- 3 Finndu og þikkaðu á **Tæma skyndiminni** og síðan á **Í lagi** til að staðfesta.

Til að hreinsa vafrafótspor

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira > Stillingar**.
- 3 Finndu og þikkaðu á **Hreinsa allar kökur** og síðan á **Í lagi** til að staðfesta.

Til að hreinsa vafrasögu

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira > Stillingar**.
- 3 Finndu og þikkaðu á **Hreinsa sögu** og síðan á **Í lagi** til að staðfesta.

Sjálfvirkni vefsíðna

Sjálfvirki valkosturinn auðveldar þér lestur stórra vefsíðna með texta og myndum eins og fréttavefir. Til dæmis, ef þú notar aðdrátt á vefsíðu þegar kveikt er á sjálfvirkri pössun, stillist textinn sjálfkrafa fyrir nýja skjástærð. Ef slökkt er á sjálfvirkri pössun, getur verið að þú þurfir að fetta til hliðar til að lesa alla setninguna.



Vefsíður látnar passa sjálfkrafa

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Meira** > **Stillingar** > **Síður í sjálfvirkri stærð**.

Eiginleikinn floating touch™ notaður til að komast um í vafranum

Notaðu eiginleikann floating touch™ til að komast um í vafranum. Haltu fingri u.þ.b. 1 cm yfir yfirborði skjásins til að líkja eftir því að nota tölvumús til að vafra um.


Kveikt á eiginleikanum floating touch™ í vafranum

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
 - 2 Þikkaðu á **Meira** > **Stillingar**.
 - 3 Finndu og hakaðu við gátreitinn **Virkja floating touch™**.
-  Í fyrsta skipti sem þú ræsir vafrann færðu upp valkost um að kveikja á floating touch™.

Stillingar fyrir viðbætur

Þú getur stillt hvernig viðbót virkar á vefsíðu. Til dæmis geturðu virkjað viðbætur til að vefsíða líti sem best út þegar þú skoðar hana. Viljir þú á hinn bóginn auka hraða vafrans geturðu stillt hann þannig að hann keyri viðbætur aðeins þegar þess er óskað, eða slökkt algerlega á þeim.

Til að virkja viðbætur eftir þörfum

- 1 Þegar vafrinn er opinn ýtirðu á .
 - 2 Þikkaðu á **Meira** > **Stillingar**.
 - 3 Finndu og þikkaðu á **Leyfa viðbætur**.
 - 4 Merktu við gátreitinn **Samkvæmt beiðni**.
-  Þú gætir þurft að endurræsa vafrann til að stillingin taki gildi.

Tónlist



Njóttu tónlistarspilarans. Hlustaðu á og skipuleggðu tónlist, hljóðbækur og netvörp sem þú hefur flutt á minniskortið þitt úr tölvu eða keypt og sótt frá netverslunum.

Þú getur notað Media Go™ forritið til að gera efni á auðveldan hátt til staðar á tónlistarspilaranum. Media Go™ hjálpar flutningi á tónlistarefni milli tölvunnar og símans. Nánari upplýsingar eru á *Síminn tengdur við tölvu* á síðu 120.

Verndar heyrnina þína

Að hlusta á tónlistarspilara eða aðra efnisspilara í lengri tíma getur skaðað heyrnina, jafnvel þó hljóðstyrkurinn sé stilltur lágt. Til að láta vita um þess konar hættur, birtast hljóðstyrksviðvörðun þegar hljóðið er of hátt og eftir að tónlistarspilarinn er notaður í meira en 20 klukkustundir.

Slökkt á hljóðstyrk viðvörðunarinnar

- Þegar  birtist, þú getur á **Í lagi** til að hafna viðvörðuninni.
-  Í hvert sinn sem þú endurræsir símann þinn, er efnishljóðið stillt sjálfkrafa á hættulaust stig.





Efnisskrár afritaðar á minniskortið

Afritaðu allar uppáhalds margmiðlunarefni úr tölvunni yfir í símann og ræstu með því að nota skemmtunarvalkostinn til fullnustu. Það er auðvelt að flytja tónlist, myndir, myndskreið og aðrar skrár. Tengdu einfaldlega símann við tölvu með USB-snúru og notaðu skráastjóra tölvunnar eða forritið Media Go™ til að flytja skrárnar.


Frekari upplýsingar um hvernig síminn er tengdur við tölvu og skrár fluttar eru í *Síminn tengdur við tölvu* á síðu 120.

Notkun tónlistarspilarans

Spilun hljóðefnis



- 1 Á Heimaskjár skaltu þú þykka á **Miðlar** >  til að opna tónlistarspilarann. Ef  birtist ekki skaltu þú þykka á  og finna síðan og þykka á .
- 2 Þykkaðu á **TÓNLISTIN MÍN** til að opna tónlistarsafnið.
- 3 Veldu tónlistarflokk og flettu að laginu sem þú vilt opna.
- 4 Þykkaðu á lag til að spila það.

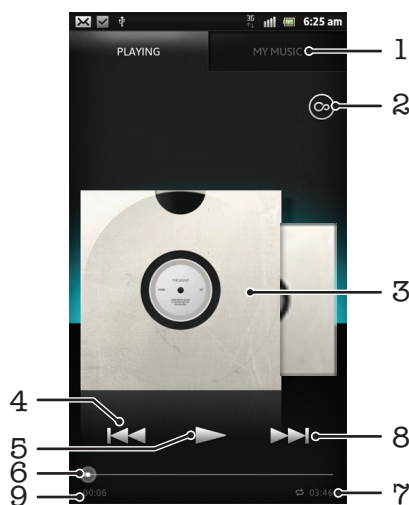Yfirlit yfir tónlistarspilarann



1	Flettu í tónlistinni á minniskortinu
2	Pikkaðu á óendanleikamerkið til að finna tengdar upplýsingar á netinu og í tengiforritum frá Android Market™
3	Plötuumslag (ef í boði)
4	Fara á næsta lag í lagalistaum eða spóla til baka
5	Takkinn spila/gera hlé
6	Stöðuvísir – dragðu vísirinn eða pikkaðu meðfram línunni til að spóla áfram eða aftur á baka
7	Samtals tímalengd lags
8	Fara á næsta lag í lagalistaum eða spóla áfram
9	Tími sem er liðinn á núverandi lagi



Til að skipta um lag

- Þegar lag er í spilun, pikkarðu á  eða .
- Þegar lag er í spilun rennirðu plötuumslagi til vinstri eða hægri.

Hlé á lagi

- Í tónlistarspilaranum bankarðu á .



Til að spóla tónlist áfram eða til baka

- Í tónlistarspilaranum heldur inni  eða .
- 💡 Þú getur einnig dregið framvinduvisinn til hægri eða vinstri.


Hljóðstyrkur stilltur

- Ýttu á hljóðstyrkstakkann þegar tónlistaspilari spilar lag.


Til að bæta hljóðgæði með tónjafnara

- 1 Með tónlistarspilarann opinn ýtirðu á .
- 2 Bankaðu á **Tónjafnari**. Ef þú villt stilla hljóðið handvirkt, dregurðu tífónisviðshnappana upp eða niður.
- 3 Ef þú velur að stilla hljóðið sjálfvirkt, pikkarðu á  og velur snið.

Kveikt á umgerð hljóðsins

- 1 Með tónlistarspilarann opinn ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Tónjafnari** > **Fleira** > **Heimabíó í heymartólum**.
- 3 Veldu stillingu.
- 4 Bankaðu á **Í lagi**.

Til að skoða núverandi spilunarröð

- Á meðan lag spilar í tónlistarspilaranum, pikkarðu á plötuumslagið og pikkar síðan á .

Til að fela tónlistarspilarann

- Þegar tónlistarspilari spilar, ýttu á  til að opna fyrri skjá, eða ýttu á  til að opna Heimaskjár. Tónlistarspilarinn heldur áfram að spila í bakgrunnum.

Snúið aftur í tónlistarspilarann þegar hann spilar í bakgrunni

- 1 Dragðu stöðustikuna niður á við til að opna tilkynningaskjáinn.
- 2 Pikkaðu á heiti lagsins til að opna tónlistarspilarann.

- 💡 Á hinn veginn, getur þú ýtt og haldið  og pikkað síðan á  til að fara aftur í tónlistarspilarann.

Til að eyða lagi

- 1 Opnaðu tónlistarspilaralistann og flettu að lagi sem þú vilt eyða.
- 2 Haltu lagatitli inni, pikkaðu síðan á **Eyða**.

💡 Einnig er hægt að eyða plötum á þennan hátt.

Til að deila lag

- 1 Snertu og haltu inni heiti lagsins þegar lög eru skoðuð í tónlistarspilarasafninu.
- 2 Pikkaðu á **Senda**.
- 3 Veldu tiltæka flutningsaðferð og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.

💡 Einnig er hægt að deila plötum og lagalistum á þennan hátt.

! Verið getur að þú getir ekki afritað, sent eða flutt sum höfundarréttarvarin atriði.

Til að mæla með lagi á Facebook™

- 1 Á meðan lagið er spilað í tónlistarspilaranum pikkarðu á  til að sýna að þér „líki“ það á **Facebook™**. Ef vill, er hægt að bæta athugasemd við í athugasemdareitinn.
- 2 Pikkaðu á **Samnýta** til að senda lagið á **Facebook™**. Ef móttaka lagsins tekst færðu staðfestingarskilaboð frá **Facebook™**.

Leitaðu að svipuðu efni með óendanleikamerkinu

Þegar lag spilar í tónlistarspilaranum getur þú notað óendanleikamerkið til að leita strax að hljóðefni sem er svipað og flytjandinn eða lagið.


Óendanleikamerkið ræsir leitina að eftirfarandi:

- tónlist og karaókí myndskreið á YouTube™
- upplýsingum um flytjanda á Wikipedia™
- textum á Google.com

Til að leita að svipuðu efni með því að nota óendanleikamerkið

- Þegar lag er spilað í tónlistarspilaranum, pikkarðu á .

Yfirlit yfir Tónlistina mína

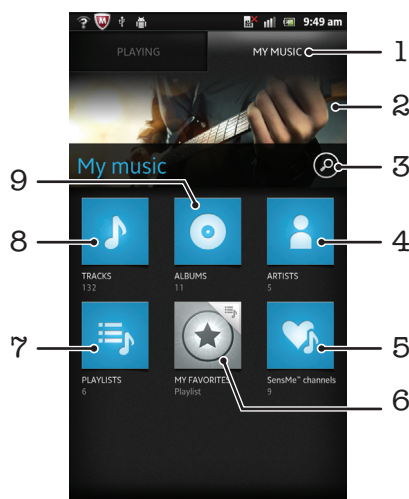

- 1 Tónlist á minnskortinu skoðuð
- 2 Mynd af flytjanda sem hlustað er á (ef hún er tiltæk)
- 3 Leitað í öllum lögum sem vistað eru í símanum
- 4 Tónlist skoðuð eftir flytjanda
- 5 Tónlist flokkuð með SensMe™ rásum

6 Uppáhaldsspilunarlistarnir skoðaði

7 Skoða alla spilunarlista

8 Skoða hljóð eftir lagi

9 Skoða eftir plötu

Tónlistin mín notuð til að skipuleggja lögin

Pikkaðu á tónlistarflípann minn í tónlistarspilaranum til að fá yfirlit fyrir lögin sem þú hefur vistað á minniskorti símans. Í tónlistinni minni getur þú unnið með plötum og spilunarlistum, búið til flýtleiðir og raðað tónlistinni eftir stemningu og hraða.

Lagi bætt við sem flýtleið

- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN**.
- 2 Pikkaðu á ,  eða  og finnu það lag sem þú vilt vista sem flýtleið.
- 3 Snertu lagatitilinn og haltu inni.
- 4 Pikkaðu á **Bæta við sem flýtleið**. Flýtleiðin birtist nú á aðalyfirliti Tónlistarinnar minnar.

Flýtleiðir endurraðaðar



- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN**.
- 2 Haltu inni flýtleið þangað til hún stækkar og síminn titrar, dragðu þá hlutinn að nýrri staðsetningu.


Flýtleið eytt

- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN**.
- 2 Haltu inni á flýtleið þar til hún stækkar og síminn titrar og dragðu svo hlutinn í .

! Eftirfarandi flípur er ekki hægt að eyða: **Lög, Plötur, Flytjendur, Spilunarlistar og SensMe™ channels**.

Tónlistin þín uppfærð með nýjustu upplýsingum



- 1 Í Tónlistinni minni ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á . Síminn mun leita á netinu og sækja nýjasta plötuumslagið og lagaupplýsingar tónlistarinnar.

 Þegar tónlistarupplýsingar eru sóttar kviknar á SensMe™ rásum.

Flokkaðu tónlistina þína með því að nota SensMe™ channels

Forritið SensMe™ stöðvar hjálpar þér að raða tónlistina þína eftir stemningu og hraða. SensMe™ flokkar öll lögin þín í tólf flokka eða rásir sem þú getur valið tónlist sem passar við stemninguna þína eða hentar tíma dagsins.

Til að kveikja á SensMe™ channels forritinu




- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN**.
- 2 Pikkaðu á  > .



! Þetta forrit þarf farsíma eða Wi-Fi® nettengingu.

Tónlist spiluð af handahófi


Þú getur spilað lög í lagalista af handahófi. Lagalisti getur t.d. verið lagalisti sem þú hefur búið til eða plata.

Lög spiluð af handhófi

- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN**.
- 2 Pikkaðu á  eða  og flettu að plötu eða spilunarlista.
- 3 Pikkaðu á plötu eða spilunarlista til að opna hana.
- 4 Bankaðu á .

 Þegar plata eða spilunarlisti er opnuð getur þú einnig pikkað á  og valið stokkunarsnið eða endurtekningarsnið.

Spilunarlistar

Tónlistarspilarinn býr sjálfkrafa til snjallspilunarlista á spilunarlistaflípanum  í safni tónlistarspilarans. Þú getur líka búið til þína eigin lagalista frá tónlist sem er vistuð á minnskortinu þínu.

Þar að auki getur þú sett upp Media Go™ forritið á tölvuna og notað það til að afrita spilunarlista frá tölvunni yfir á minnskort símans. Nánari upplýsingar *Síminn tengdur við tölvu* á síðu 120.


Til að búa til þína eigin lagalista

- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN**.
- 2 Til að setja inn flytjanda, plötu eða lag á lagalista, haltu inni nafni flytjandans eða heiti plötunnar eða lagsins.
- 3 Í valmyndinni sem opnast pikkarðu á **Bæta við spilunarlista > Nýr spilunarlisti**.
- 4 Sláðu inn heiti fyrir lagalista og pikkaðu á **Í lagi**.

Til að bæta lögum við spilunarlista

- 1 Þegar tónlistarspilarasafn er skoðað, haltu inni nafni flytjandans eða heiti plötunnar eða lagsins sem þú vilt setja inn.
- 2 Bankaðu á **Bæta við spilunarlista**.
- 3 Pikkaðu nafnið á spilunarlistanum þar sem þú vilt setja flytjandann inn, plötuna eða lagið. Flytjandinn, platan, lagið er sett inn á spilunarlisti.

Spila þína eigin spilunarlista

- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN**.
- 2 Pikkaðu á .
- 3 Bankaðu á lagalista undir **Spilunarl..**
- 4 Pikkaðu á lag til að spila það.

Til að taka lag af lagalista

- 1 Haltu inni heiti lagsins sem þú vilt eyða í lagalistanum.
- 2 Pikkaðu á **Eyða af spilunarlista**.



Til að eyða spilunarlista

- 1 Í tónlistarspilaranum pikkarðu á **TÓNLISTIN MÍN** og velur síðan **Lagalistar**.
- 2 Styddu á spilunarlistann sem á að eyða.
- 3 Pikkaðu á **Eyða**.
- 4 Pikkaðu aftur á **Eyða** til að staðfesta.

Tónlistarspilaragræja

Tónlistarspilaragræjan er smáforrit sem veitir þér beinan aðgang að tónlistarspilaranum á Heimaskjár. Þú þarft að bæta græjunni við Heimaskjár áður en þú getur notað hana.

Til að bæta tónlistaspilaragræju við á heimaskjáinn þinn

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Bæta við > Græjur**.
- 3 Bankaðu á .

Borið kennsl á tónlist með TrackID tækni


Notaðu TrackID™ þekkingarþjónustu til að bera kennsl á tónlistarlag sem þú heyrir spila í umhverfinu. Taktu bara upp smá prufu af laginu og þú munt fá flytjanda, heiti og plötuupplýsingar á nokkrum sekúndum. Þú getur keypt lagið sem TrackID™ bar kennsl á og þú getur skoðað TrackID listann til að sjá hvaða TrackID notendur kringum heiminn eru að leita að. Notaðu TrackID™ tæknina í hljóðlátu umhverfi til að ná sem bestum árangri. Ef þú átt í vandræðum með að nota þetta forrið skaltu sjá *Ég get ekki notað Internet-staðsettar þjónustur* á síðu 138.

- ! TrackID™ forritið og TrackID™ þjónustan eru ekki studd í öllum löndum/svæðum eða af öllum símkerfum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum.

TrackID™ forritið opnað

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **TrackID™** .
- 💡 Þú getur einnig notað TrackID™ græjuna til að opna **TrackID™** forritið.

Til að leita að upplýsingum um lag með því að nota TrackID™



- 1 Þegar **TrackID™** forrit er opnað, haltu símanum að tónlistarheimildinni.
- 2 Bankaðu á . Ef borið er kennsl á lag með TrackID™ þjónustunni birtist útkoman á skjánum.

- 💡 Til að fara aftur í TrackID™ byrjunarskjáinn ýtirðu á .

TrackID™ leitarsaga skoðuð

- Þegar forritið **TrackID™** er opið skaltu banka á .

TrackID™ listi skoðaður

- 1 Þegar forritið **TrackID™** er opið skaltu pikka á  flipann. Í fyrsta skiptið sem þú skoðar kort, er það stillt á svæðið þitt.
- 2 Til að skoða korti af mest leituðum svæðum pikkarðu á  > **Svæði**.
- 3 Veldu land eða svæði.


Notkun á niðurstöðum TrackID™ tækninnar

Upplýsingar um lag birtast þegar TrackID™ forritið ber kennsl á lag. Þú getur valið að kaupa lagið, mæla með því á Facebook™, eða deilt því með tölvupósti Bluetooth eða SMS. Þú getur einnig fengið frekari upplýsingar um flytjanda lagsins eða leitað að tengdu lagaefni á YouTube™.

Lag keypt með TrackID™ tækni

- 1 Þegar forritið **TrackID™** er opið skaltu pikka á heiti lagsins.
 - 2 Á upplýsingaskjá lagsins pikkarðu á **Sækja**.
 - 3 Fylgdu leiðbeiningunum í símanum til að ljúka við kaupin.
- ! Innkaupaþjónusta fyrir lög er ekki studd í öllum löndum/svæðum eða af öllum símafyrirtækjum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum.

Mæla með lagi á Facebook™

- 1 Þegar forritið **TrackID™** er opið skaltu pikka á heiti lagsins.
 - 2 Á upplýsingaskjá lagsins, bíddu þangað til  flipinn birtist, pikkaðu síðan á þennan flipa.
 - 3 Skráðu þig inn á **Facebook** og mæltu með laginu.
- ! Það getur verið að eiginleikinn sé ekki studdur í öllum löndum/svæðum eða af öllum símafyrirtækjum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum.




Lag deilt með TrackID™ tækni

- 1 Þegar forritið **TrackID™** er opið skaltu pikka á heiti lagsins.
 - 2 Á upplýsingaskjá lagsins pikkarðu á **Samnýta**.
 - 3 Veldu eina af tiltækum flutningsaðferðum.
- ! Það getur verið að deilingareiginleiki lagsins sé ekki stutt í öllum löndum/svæðum eða af öllum símafyrirtækjum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum.


TrackID™ notað til að bera kennsl á lög í FM-útvarpi

Þú getur notað **TrackID™** tækni til að bera kennsl á tónlistarlög þegar þau eru spiluð í FM-útvarp símans og deilt þeim á **Facebook**.

Til að bera kennsl á lag í FM-útvarpi með TrackID™

- 1 Tengdu höfuð- eða heymartól við símann.
 - 2 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 3 Til að opna útvarpið finnurðu og pikkar á **FM-útvarp** . Tiltækar rásir birtast þegar þú flettir í gegnum tíðnisviðið.
 - 4 Á meðan lag er spilað í FM-útvarpinu pikkarðu á .
 - 5 Forritið **TrackID™** athugar lagið. Ef lagið þekkist færðu niðurstöður eða lista yfir möguleg lög.
- ! Þessi eiginleiki er ekki studdur í öllum löndum/svæðum eða af öllum netkerfum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum.

Lagi úr útvarpinu deilt á Facebook™



- 1 Gakktu úr skugga um að kveikt sé á Facebook-sambættingu.
- 2 Skráðu þig inn á Facebook™.
- 3 Opnaðu FM-útvarpið.
- 4 Þegar lag sem þú vilt deila spilast í FM-útvarpinu skaltu nota forritið **TrackID™** til að bera kennsl á lagið.
- 5 Þegar niðurstöður fyrir lagið birtast pikkarðu á  til að senda upplýsingar um lagið á Facebook™. Þú getur einnig bætt við ummælum í ummælareit Facebook™ ef þú vilt.

Nota FM-útvarpið


FM-útvarp símans virkar eins og hvert annað útvarpstæki. Þú getur til dæmis leitað að og hlustað á FM-útvarpsstöðvar og vistað þær sem uppáhald. Þú þarft að tengja heyrnartól eða handfrjálstan búnað með snúru við símann til að nota útvarpið. Þetta er vegna þess að heyrnartólin virka einnig sem loftnet. Þegar slíkur búnaður hefur verið tengdur er hægt að láta hljóð útvarpsins heyrast í hátalara símans ef vill.

- Þegar FM-útvarpið er opnað sjást tiltækar stöðvar sjálfkrafa. Þjóði stöð upp á RDS-upplýsingar sjást þær örfáum sekúndum eftir að þú byrjar að hlusta á stöðina.

Til að kveikja á FM-útvarpinu

- 1 Tengdu höfuð- eða heyrnartól við símann.
 - 2 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 3 Finndu og pikkaðu á **FM-útvarp** . Tiltækar rásir birtast þegar þú flettir í gegnum tíðnisviðið.
- ! Þegar FM-útvarpið er ræst sjást tiltækar stöðvar sjálfkrafa. Þjóði stöð upp á RDS-upplýsingar sjást þær örfáum sekúndum eftir að þú byrjar að hlusta á stöðina.

FM-útvarpsyfirlit

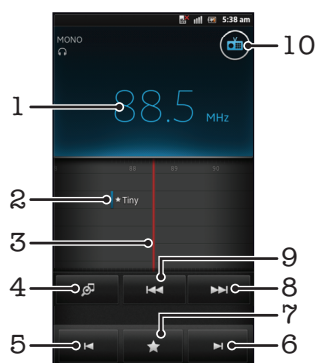

- 1 Stíllt tíðni
- 2 Vistuð uppáhaldsstöð
- 3 Tíðnival
- 4 TrackID™ forritið til að bera kennsl á lög ræst
- 5 Færir tíðnisviðið niður að næstu uppáhaldsstöð
- 6 Færir tíðnisviðið upp að næstu uppáhaldsstöð
- 7 Rás vistuð eða fjarlægð úr uppáhaldi
- 8 Færir tíðnisviðið upp til að leita að rás
- 9 Færir tíðnisviðið niður til að leita að rás
- 10 Hnappur til að kveikja og slökkva á útvarpi



Flakkað á milli útvarpsstöðva

- Flettu fingrinum til vinstri eða hægri meðfram tíðnisviðinu.
- Dragðu stillingarskífuna til hægri eða vinstri.



Að nota uppáhalds útvarpsrásirnar

Þú getur vistað útvarpsstöðvar sem þú hlustar mest á á uppáhaldslistann þinn. Með því að nota uppáhalds getur þú fljótt farið í útvarpsstöðina.



Rás sem vistuð sem upphald

- 1 Þegar útvarpið er opið skaltu fara að rás sem þú vilt vista sem upphald.
- 2 Þikkaðu á , veldu síðan .
- 3 Sláðu inn heiti fyrir rásina, ýttu síðan á **Vista**.

Rás fjarlægð úr upphaldi

- 1 Þegar útvarpið er opið þikkaðu á .
- 2 Þikkaðu á  við hlið stöðvarinnar sem þú vilt fjarlægja.
- 3 Þikkaðu á **Eyða**.

Flakkað á milli upphaldsrása

- Þegar kveikt er á útvarpinu bankarðu á  eða .
- ! Til að fara á milli upphaldsrása þarftu fyrst að vista í það minnsta tvær rásir sem upphald.

Ný leit með útvarpsrásum

Hafirðu færst þig á annan stað eða sendistyrkurinn hefur batnað þar sem þú ert geturðu ræst nýja skönnun fyrir útvarpsstöðvar.

- ! Upphald sem þú hefur vistað verður ekki fyrir áhrifum að nýrri skönnun.



Til að hefja nýja leit að útvarpsstöðvum

- 1 Þegar kveikt er á útvarpinu ýtirðu á .
- 2 Þikkaðu á **Leita að rásum**. Útvarpið leitar að heilu tíðnibili og allar stöðvar sem eru í boði eru sýndar.

Hljóði útvarps skipt milli tækja

Hægt er að hlusta á útvarpið með höfuðtolum með snúru eða heyrnartólum með snúru. Þegar slíkur búnaður hefur verið tengdur er hægt að láta hljóð útvarpsins heyrast í hátalara símans ef vill.



Hljóð útvarps látið spilast um hátalara símans

- 1 Þegar kveikt er á útvarpinu ýtirðu á .
 - 2 Þikkaðu á **Spila í hátalara**.
- 💡 Til að spila hljóðið aftur í gegnum höfuð- eða heyrnartól með snúru skaltu ýta á  og þikka á **Spila í heyrnartólum**.

Skipt á milli einrása og tvírása hljóðstillingu

Þú getur hlustað á FM-útvarp annað hvort í einrása eða tvírása stillingu. Við nokkrar aðstæður getur skipting yfir í einrása stillingu minnkað suðið og bætt hljóðgæðin.



Skipt á milli einrása og tvírása hljóðstillingu

- 1 Þegar kveikt er á útvarpinu ýtirðu á .
- 2 Bankaðu á **Kveikja á víðóma hljómi**.
- 3 Til að hlusta á útverp í einrása hljóðstillingu aftur ýtirðu á  og þikka á **Þvinga einóma hljóm**.

Bera kennsl á lög í útvarpinu með TrackID™

Notaðu TrackID™ tækni til að bera kennsl á tónlistarlög þegar þau eru spiluð í FM-útvarp símans.

Borið kennsl á lag í FM-útvarpi með því að nota TrackID™

- 1 Þegar lag er spilað í FM-útvarpi símans, pikkarðu á .
 - 2 Stöðuvísir birtist á meðan TrackID™ forritið tekur sýnishorn af laginu. Ef heppnast, ertu kynnt(ur) útkomu lags, eða lista af mögulegum lögum.
 - 3 Ýttu á  til að fara aftur í FM-útvarpið.
- ! TrackID™ forritið og TrackID™ þjónustan eru ekki studd í öllum löndum/svæðum eða af öllum símkerfum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum.

Deila upplýsingum um tónlist sem þér líkar við á Facebook™

Þegar þú hlustar á tónlist með því að nota FM-útvarp, getur þú deilt upplýsingum um lag sem þér líkar við á **Facebook**. Þú þarft að vera **Facebook** notandi og verður að vera skráð(ur) inn á **Facebook**.


Deila upplýsingum um tónlist sem þér líkar við á Facebook™

- 1 Þegar FM-útvarpið spilar tónlistarlag sem þú vilt deila, finndu og pikkaðu á .
 - 2 Bættu athugasemd við í athugasemdarreitnum, ef vill.
 - 3 Pikkaðu á **Samnýta** til að senda upplýsingar lagsins á **Facebook**.
 - 4 Pikkaðu á **Hætta við** til að snúa aftur í **FM-útvarp** forritið.
 - 5 Þegar þú hefur póstað lag á **Facebook** reikninginn þinn, birtist staðfestingarskilaboð á FM-útvarpsskjánum.
- !  mun ekki birtast á FM-útvarpsskjánum ef þú ert ekki skráð(ur) inn á **Facebook**.

Myndir teknar og myndskleið tekið upp

Símayndavélin þín er búin mjög næmum Exmor R™ nema, sem gerir kleift að taka skýrar myndir og myndskleið jafnvel við léleg ljósingarskilyrði. Með myndavél símans getur þú tekið venjulegar tvívíddarmyndir eða tekið þrívíddarmyndir í 3D Sweep Panorama stillingu og Sweep Multi Angle stillingu. Sendu vinum þínum myndir og myndskleið sem margmiðlunarskilaboð eða sendu þau inn á vefþjónustu.

Yfirlit yfir myndavélarstýringar

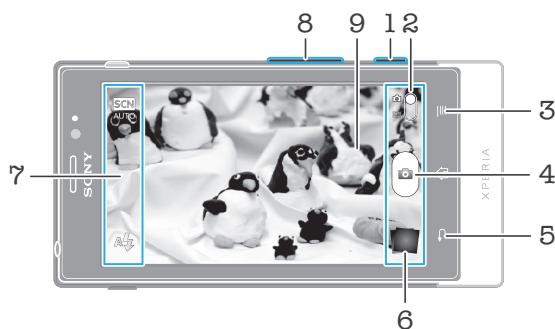

- 1 Myndavélarstakki – Kveikja á myndavél/taka myndir/taka upp myndskleið
- 2 Skipta á milli myndavélar og myndupptöku
- 3 Birta allar stillingar
- 4 Taka myndir eða taka upp myndskleið
- 5 Fara aftur um eitt skref eða loka myndavélinni
- 6 Skoða myndir og myndskleið
- 7 Tákn fyrir myndavélastillingu
- 8 Auka eða minnka aðdrátt
- 9 Aðalskjár myndavélar

Til að kveikja á myndavélinni

- Ýttu á myndavélarstakkann og haltu honum inni.






Myndavélinni lokað

- Ýttu á  frá aðalskjá myndavélarinnar.

Að nota myndavélina

Þrjár leiðir eru til að taka ljósmyndir með myndavélinni. Þú getur ýtt á afsmellarann, pikkað á myndavélarhnappinn á skjánum eða snert reit á skjánum.

Mynd tekin með því að snerta á skjáinn

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
 - 2 Ef myndavélin er ekki valin skaltu draga  að .
 - 3 Ýttu á  til að birta allar stillingar.
 - 4 Pikkaðu á **Tökuaðferð** og veldu **Snertimyndataka** ef það er ekki valið nú þegar.
 - 5 Beittu myndavélinni að viðfangsefninu.
 - 6 Haltu punktinum á inni skjánum til að virkja sjálfvirka fókusinn. Þegar fókusramminn verður grænn, lyftir þú fingrinum til að taka mynd.
- ! Gættu þess að snerta ekki ,  eða önnur tákn þegar skjáinn er snertur til að taka mynd.

Mynd tekin með því að pikka á skjáhnappinn

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
- 2 Ef myndavélin er ekki valin skaltu draga ● að 📷.
- 3 Ýttu á ☰ til að birta allar stillingar.
- 4 Pikkaðu á **Tökuaðferð** og veldu **Skjáhnappur** ef það er ekki valið nú þegar.
- 5 Beittu myndavélinni að viðfangsefninu.
- 6 Pikkaðu á skjáhnappinn 📷. Myndin er tekin um leið og þú tekur fingurinn af.

Aðdráttur notaður

- Þegar myndavélin er opin skaltu ýta hljóðstyrkstakkanum upp eða niður til að auka og minnka aðdrátt.

Myndavélarflassið notað

- 1 Þegar myndavélin er opin ýtirðu á ☰.
- 2 Pikkaðu á **Flass** og veldu viðeigandi flassstillingu.
- 3 Taktu myndina.

Myndir og myndskleið skoðuð

- 1 Opnaðu myndavélina, pikkaðu síðan á smámynd neðst á skjánum til að opna mynd eða myndskleið.
- 2 Flettu til vinstri eða hægri til að skoða myndir eða myndskleið. Myndskeið eru merkt með 🎬.

- 💡 Í skrefi 1, getur þú einnig flett smámyndum frá hægri til vinstri og þá valið eina sem þú vilt skoða.

Mynd eytt

- 1 Opnaðu myndina sem þú vilt eyða.
- 2 Ýttu á ☰ og pikkaðu svo á 🗑️.

- 💡 Ef þú vilt eyða mynd eða myndskleiði sem nýlega var tekið geturðu einnig flett á smámyndinni hægra megin við myndgluggann og ýtt svo og haldið inni á því atriði sem þú vilt eyða.

Andlitsgreining

Þú getur notað andlitsgreiningu til að færa andlit í útjaðrinum í fókus. Myndavélin nemur sjálfkrafa allt að fimm andlit, sem eru látinn í ljós af hvítum ramma. Gulur rammi sýnir andlit sem hefur verið valið fyrir fókus. Fókus er stilltur á það andlit sem er næst myndavélinni. Einnig er hægt að banka á einn ramma til að velja hvaða andlit ætti að vera í fókus.

Kveikt á andlitskennslum

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
- 2 Ef myndavélin er ekki valin skaltu draga ● að 📷.
- 3 Pikkaðu á táknið efst til vinstri, veldu síðan **Venjulegt**.
- 4 Ýttu á ☰ til að birta allar stillingar.
- 5 Pikkaðu á **Fókusstilling** > **Andlitsgreining**.




Myndataka með andlitsgreiningu

- 1 Þegar kveikt er á myndavélinni og stillt á **Andlitsgreining** skaltu beina myndavélinni að myndefninu. Hægt er að greina allt að fimm andlit og rammi birist um hvert þeirra.
- 2 Pikkaðu á rammann sem á að stilla fókusinn á. Ekki pikka ef þú vilt að myndavélin stilli fókusinn sjálfkrafa.
- 3 Ýttu myndavélartakkanum hálfra leið niður. Grænn rammi sýnir hvaða andlit er í fókus.
- 4 Ýttu myndavélartakkanum alla leið niður til að taka myndina.

Brosgreining

Brosgreining leyfir þér að ná andliti þegar það brosir. Myndavélin greinir allt að fimm andlit og velur eitt andlit til að ná brosi og stillir sjálfvirkan fókus. Grænn rammi kemur í ljós þegar andlit er valið. Þegar brosandi andlit eru valin tekur myndavélin sjálfkrafa mynd.

Til að kveikja á brosstillingu



- 1 Kveiktu á myndavélinni.
- 2 Ef myndavélin er ekki valin skaltu draga  að .
- 3 Ýttu á  til að birta allar stillingar.
- 4 Þikkaðu á **Brosgreining** og veldu brosstig.

Til að taka mynd með brosstillingu






- 1 Þegar kveikt er á myndavélinni og kveikt á **Brosgreining** skaltu beina myndavélinni að myndefninu. Hvert greint andlit er rammað inn í myndglugganum (ekki fleiri en fimm andlit).
- 2 Myndavélin velur hvaða andlit á að stilla fókus á.
- 3 Andlitið sem valið er birtist inni í grænum ramma og myndin er tekin sjálfkrafa.
- 4 Ef ekkert bros greinist skaltu ýta á afsmellarann til að taka mynd handvirkt.

Upplýsingum um staðsetningu bætt við myndir

Kveiktu á landmerkingu til að bæta grófri staðsetningu (landmerki) við myndir þegar þú tekur þær. Landfræðileg staðsetning er ákvörðuð annað hvort eftir þráðlausu kerfi (farsíma eða Wi-Fi®) eða með GPS-tækni.




Þegar  birtist á skjá myndavélarinnar er kveikt á landmerkingu en staðsetning hefur ekki fundist. Þegar  birtist er kveikt á landmerkingu og staðsetning er þekkt, þannig að hægt er að landmerkja myndina. Slökkt er á landmerkingu ef hvorugt táknið sést.

Kveikt á landmerkingu



- 1 Kveiktu á myndavélinni.
- 2 Ef myndavélin er ekki valin skaltu draga  að .
- 3 Ýttu á  og þikkaðu svo á **Hnitamerking** > **Kveikt**.
- 4 Þikkaðu á **Í lagi** til að samþykkja að gera GPS og/eða þráðlaus net virk.
- 5 Merkðu valkostinn sem þú vilt velja í **Staðsetning mín**.
- 6 Þegar þú hefur staðfest stillingarnar skaltu ýta á  til að snúa aftur á myndavélar skjáinn.
- 7 Ef  birtist í myndavélar glugganum er staðsetning þín fundin og hægt er að landmerkja myndina. Ef ekki, farðu yfir GPS og/eða þráðlaus net tengingu.

Notkun myndavélastillinga hreyfimynda

Til að stilla myndavélastillingar

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
- 2 Ef myndavélin er ekki valin skaltu draga  að .
- 3 Þikkaðu á eitt af stillingartáknunum á vinstrihlíð skjásins.
- 4 Ýttu á  til að birta allar stillingar.
- 5 Veldu stillinguna sem þú vilt breyta, breyttu henni síðan eftir vild.

Sérstilling stillingaskjás myndavélar

- 1 Þegar myndavélin hefur verið opnuð ýtirðu á  til að birta allar stillingar.
 - 2 Styddu á stillinguna sem á að færa og dragðu hana á sinn stað.
-  Ef þú dregur stillinguna út fyrir stillingaskjáinn er hætt við breytinguna.

Yfirlit yfir stillingar myndavélar

Venjulegt



3D-viðmynd

Með 3D Sweep Panorama geturðu tekið gleiðhyrnda viðmyndir af hvaða umhverfi sem er í þrívídd. Ýttu bara á afsmellarann og færðu myndavélina frá einni hlið til annarrar með stöðugri hreyfingu.



Margfalt sjónarhorn

Í Sweep Multi Angle stillingu tekur myndavélin nokkrar myndir frá ólíkum sjónarhornum á meðan þú færir þig yfir myndefnið. Myndirnar eru vistaðar saman í MPO-skrá (Multiple Picture Object).



Viðmynd

Notaðu þessa stillingu til að taka gleiðhyrnda viðmyndir. Ýttu bara á afsmellarann og færðu myndavélina frá einni hlið til annarrar með stöðugri hreyfingu.

Fókustilling

Fókuseiginleikinn stjórnar því hvaða hluti myndarinnar á að vera skarpur. Þegar kveikt er á samfelldum sjálfvirkum fókusi stillir myndavélin stöðugt fókusi þannig að svæðið innan hvíta fókusrammans helst skarpt.



Stakur sjálfv. fókusi

Myndavélin stillir sjálfkrafa fókusi á valið myndefni. Kveikt á samfelldum sjálfvirkum fókusi. Styddu á myndavélarskjáinn, hvíti fókusramminn verður grænn þegar fókusi er stilltur. Myndin er tekin þegar þú tekur fingurinn af.



Margfaldur sjálfv. fókusi

Fókusi er sjálfkrafa stilltur á nokkur svæði á myndinni. Styddu á myndavélarskjáinn, hvíti fókusramminn verður grænn þegar fókusi er stilltur. Myndin er tekin þegar þú tekur fingurinn af. Slökkt á samfelldum sjálfvirkum fókusi.



Andlitsgreining

Myndavélin nemur sjálfkrafa allt að fimm mannsandlit og birtist ramma utan um þau á myndavélarskjánum. Myndavélin stillir sjálfkrafa fókusi á andlitið sem er næst. Einnig er hægt að velja hvaða andlit á að stilla fókusi á með því að pikka á það á skjánum. Styddu á myndavélarskjáinn, hvíti fókusramminn verður grænn þegar fókusi er stilltur. Myndin er tekin þegar þú tekur fingurinn af. Ekki er hægt að nota andlitsgreiningu í öllum umhverfisstillingum. Kveikt á samfelldum sjálfvirkum fókusi.



Óendanleg

Notað þegar myndir eru teknar úr fjarlægð. Fókusi er stilltur á myndefni sem er langt í burtu. Myndefni sem er nálægt myndavélinni gæti orðið óskýrt. Slökkt á samfelldum sjálfvirkum fókusi.



Snertifókusi

Snertu svæði á myndavélarskjánum til að stilla fókusi á það. Slökkt á samfelldum sjálfvirkum fókusi. Styddu á myndavélarskjáinn, hvíti fókusramminn verður grænn þegar fókusi er stilltur. Myndin er tekin þegar þú tekur fingurinn af.

! Þessi stilling er einungis í boði í tökustillingunni **Venjulegt**.

Ljósildi



Veldu birtustig myndarinnar sem á að taka. Hærra gildi gefur til kynna hærra birtustig.

! Þessi stilling er einungis í boði í tökustillingunni **Venjulegt**.

Mæling

Þessi eiginleiki ákvarðar sjálfkrafa rétta lýsingu með því að mæla magn ljóssins í mynd sem á að taka.



Miðjun

Stillir lýsingu á miðju myndarinnar.



Meðaltal

Reiknar út lýsingu samkvæmt magni ljóssins á allri myndinni.








Punktur

Stillir lýsingu á mjög litlum hluta myndarinnar sem á að taka.

! Þessi stilling er einungis í boði í tökustillingunni **Venjulegt**.

Hvítjöfnun










Hvítjöfnunarstillingin stillir litafjafnvægið í samræmi við birtuskilyrði.

-  **Sjálfvirk**
Stillir litajafnvægið sjálfkrafa að birtuskilyrðum.
-  **Ljósapera**
Stillir litajafnvægi fyrir hlýja birtu, eins og í lýsingu frá ljósaperum.
-  **Flúrljós**
Stillir litajafnvægið að flúrlýsingu.
-  **Dagsbirta**
Stillir litajafnvægið fyrir sólskin utandyra.
-  **Skýjað**
Stillir litajafnvægið að skýjuðu veðri.

! Þessi stilling er einungis í boði í tókustillingunni **Venjulegt** .

Umhverfi

Notaðu umhverfiseiginleikann til að stilla myndavélina á fljótlegan hátt fyrir algengar aðstæður með forstilltum umhverfisstillingum. Myndavélin velur stillingar sem passa við valið umhverfi, til að tryggja bestu mögulegu myndina.

-  **Slökkt**
Slökkt er á umhverfiseiginleika og hægt er að taka myndir handvirk.
-  **Andlitsmynd**
Notað fyrir andlitsmyndir. Stillingar eru fínstilltar til að húðlitur verði mýkri.
-  **Landslag**
Notað fyrir landslagsmyndir. Myndavélin stillir fókus á fjarlægga hluti. Þegar **Landslag** er valið er fókusstillingu breytt í **Óendanleg**.
-  **Næturmynd**
Notað þegar myndir eru teknar að nóttu til eða þegar lýsing er léleg (án flass). Vegna langs lýsingartíma verður að halda myndavélinni kyrrri eða á stöðugu yfirborði. Þegar **Næturmynd** er valið er fókusstillingu breytt í **Óendanleg**.
-  **Andlitsmynd að nóttu**
Notað fyrir andlitsmyndir að nóttu til eða þegar lýsing er léleg (með eða án flass). Vegna langs lýsingartíma verður að halda myndavélinni kyrrri eða á stöðugu yfirborði.
-  **Strönd og snjór**
Notað í björtu umhverfi til að forðast undirlýstar myndir.
-  **Íþróttir**
Notað við töku af myndefni á mikilli hreyfingu. Stuttur lýsingartími dregur úr óskýrleika vegna hreyfingar.
-  **Partí**
Notað við töku af myndefni í illa lýstu umhverfi innandyra. Þetta umhverfi nemur bakgrunnsljós eða kertaljós innandyra. Vegna langs lýsingartíma verður að halda myndavélinni kyrrri eða á stöðugu yfirborði.
-  **Skjal**
Notað fyrir myndir af texta eða teikningum. Gefur myndinni aukin og skarpari birtuskil.

! Þessi stilling er einungis í boði í tókustillingunni **Venjulegt** .

ISO

Þú getur dregið óskýrleika sem stafar af slæmum lýsingarskilyrðum og hreyfingu á myndefni með því að auka ISO-næmi.

-  **Sjálfvirk**
Stillir ISO-næmi sjálfkrafa.
-  **100**
Stillir ISO-næmi í 100.
-  **200**
Stillir ISO-næmi í 200.
-  **400**
Stillir ISO-næmi í 400.

! Þessi stilling er einungis í boði í tökustillingunni **Venjulegt**.

Flass

Notaðu flassið til að taka myndir þegar lýsing er léleg eða myndefni er baklýst



Sjálfvirkt

Myndavélin velur sjálfkrafa hvort lýsingaraðstæður kalla á notkun flass.



Fylliflass

Notaðu þessa stillingu þegar bakgrunnurinn er bjartari en myndefnið. Þannig er komið í veg fyrir óæskilega dökka skugga.



Slökkt

Slökkt er á flassinu. Stundum geta myndgæði verið betri án flass, jafnvel þótt birtuskilyrði séu léleg. Stöðug hönd er forsenda töku góðra mynda án flass. Notaðu tímastillingu til að forðast að myndir verði óskýrar.



Laga rauð augu

Dregur úr rauðum lit í augum þegar tekin er mynd.

Upplausn

Veldu á milli mismunandi myndastærða og hlutfalla áður en þú tekur mynd. Mynd í meiri upplausn þarf meira minni.



5MP 4:3

5 megapixla mynd í hlutföllunum 4:3. Hentar fyrir myndir sem á að skoða á venjulegum skjá eða prenta í mikilli upplausn.



3MP 16:9

3 megapixla mynd í hlutföllunum 16:9. Snið fyrir víðskjá í mikilli upplausn. Upplausnin er meiri en í HD-staðlinum. Hentar fyrir myndir sem á að skoða á víðskjá.



2MP 4:3

2 megapixla mynd í hlutföllunum 4:3. Hentar fyrir myndir sem á að skoða á venjulegum skjá.



2MP 16:9

2 megapixla mynd í hlutföllunum 16:9. Hentar fyrir myndir sem á að skoða á víðskjá.

Tímastilling

Með tímastillingunni er hægt að taka mynd án þess að halda á símanum. Notaðu þennan eiginleika til að taka sjálfsmyndir eða hóprmyndir þar sem allir geta verið á myndinni. Einnig er hægt að nota tímastillinguna til að forðast að myndavélin hristist við myndatöku



Kveikt (10 sek.)

Veldu 10 sekúndna bið frá því að pikkað er á myndavélarskjáinn þar til að myndin er tekin.



Kveikt (2 sek.)

Veldu 2 sekúndna bið frá því að pikkað er á myndavélarskjáinn þar til að myndin er tekin.



Slökkt

Mynd er tekin um leið og þú pikkar á myndavélarskjáinn.

Brosgreining

Notaðu brosstillingu til að ákveða hvernig brosi myndavélin bregst við áður en mynd er tekin.



Breitt bros

Tekur aðeins mynd þegar breitt bros greinist.



Venjulegt bros

Tekur mynd þegar venjulegt bros greinist.



Glott

Tekur eingöngu mynd þegar glott greinist.



Slökkt

Slökkt er á brosstillingu.

Hnitamerking

Merktu myndir með upplýsingum um hvar þær voru teknar



Kveikt

Þegar kveikt er á landmerkingu er námunduð landfræðileg staðsetning vistuð með myndum þegar þú tekur þær. Til að nota landmerki þarftu að gera staðsetningareiginleika virka í valmyndinni **Stillingar**. Sjá **Staðsetningarþjónustur notaðar til að finna stöðuna þína** á bls. 122.

Til að hægt sé að vista landmerki með mynd þarf að ákveða staðsetningu áður en mynd er tekin. Staðsetning er greind þegar birtist á myndavélarskjánum. Á meðan síminn ákvarðar staðsetningu sést .



Slökkt

Þegar slökkt er á landmerkingu er ekki hægt sjá staðsetningu myndatöku

Lokarahljóð

Veldu hvort hljóð heyrast eða ekki þegar mynd er tekin.

Tökuaðferð

Veldu hvernig þú vilt taka myndir.



Skjáhnaður

Taktu mynd með því að pikka á skjáhnaðinn á myndavélarskjánum. Myndin er tekin um leið og þú tekur fingurinn af.



Snertimyndataka

Veldu fókussvæði með því að snerta myndavélarskjáinn með fingrinum. Myndin er tekin um leið og þú tekur fingurinn af. Þetta á aðeins við þegar snertifókus er valinn.



Aðeins myndavélarhn.

Taktu mynd með því að nota aðeins afsmellarann. Myndin er tekin um leið og þú tekur fingurinn af.

Flýtiræsing

Flýtiræsingarstillingar gera þér að virkja myndavélina úr svefnstillingu með því að ýta og halda niðri afsmellaranum.



Ræsa og taka mynd

Með því að ýta og halda niðri afsmellaranum er fyrsta myndin tekin um leið og myndavélin er ræst úr svefnstillingu.



Einungis ræsa

Með því að ýta og halda niðri afsmellaranum er myndavélin ræst úr svefnstillingu.



Slökkt

Þegar síminn er í svefnstillingu er ekki hægt að ræsa myndavélina, jafnvel þótt þú ýtir og haldir niðri afsmellaranum.

Ábendingar um notkun myndavélarinnar

Þriðjungsreglan

Ekki hafa myndefnið í miðjum rammanum. Niðurstaðan er betri ef þú stillir því upp þriðjung inn á rammanum.

Haltu henni stöðugri

Haltu myndavélinni stöðugri til að forðast óskýrar myndir. Reyndu að styðja hendinni við stöðugt yfirborð til að halda henni stöðugri.

Færðu þig nær

Ef þú færir þig eins nálægt myndefninu og hægt er geturðu látið það fylla út í myndavélarskjáinn.

Hugaðu að fjölbreytni

Hugaðu að mismunandi sjónarhornum og færðu þig nær myndefninu. Taktu lóðréttar myndir. Prófaðu mismunandi stöður.

Notaðu látlausan bakgrunn



Látlaus bakgrunnur dregur myndefnið fram.

Haltu linsunni hreinni




Farsímar eru notaðir í alls konar veðri og á alls konar stöðum og bornir um í vösum og töskum. Þetta veldur því að myndavélarlinsan verður skítug og þakin fingraförum. Notaðu mjúkan klút til að þrifa linsuna.

Að nota myndupptökuna






Myndskeið tekið upp með myndavéartakkanum

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
 - 2 Ef myndupptökuvélin er ekki valin skaltu draga ● að .
 - 3 Ýttu á myndavéartakkann til að hefja myndupptöku.
 - 4 Ýttu aftur á myndavéartakkann til að stöðva upptökuna.
-  Taktu upp myndskeiðið þitt í láréttri stöðu til að fá bestu útkomuna.





Myndskeið tekið upp með því að pikka á skjáinn

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
 - 2 Ef myndupptökuvélin er ekki valin skaltu draga ● að .
 - 3 Ýttu á  til að birta allar stillingar.
 - 4 Pikkaðu á **Tökuaðferð** > **Snertimyndataka** ef það er ekki valið nú þegar.
 - 5 Pikkaðu á myndavélar skjáinn til að hefja myndupptöku.
 - 6 Pikkaðu á myndavélas skjáinn til að stöðva upptökuna.
-  Taktu upp myndskeiðið þitt í láréttri stöðu til að fá bestu útkomuna.




Myndskeið tekið upp með því að pikka á skjáhnappinn

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
 - 2 Ef myndupptökuvélin er ekki valin skaltu draga ● að .
 - 3 Ýttu á  til að birta allar stillingar.
 - 4 Pikkaðu á **Tökuaðferð**, veldu síðan **Skjáhnappur** ef það er ekki valið nú þegar.
 - 5 Beittu myndavélinni að viðfangsefninu.
 - 6 Pikkaðu á  til að hefja upptöku.
 - 7 Pikkaðu á  til að hætta upptöku.
-  Taktu upp myndskeiðið þitt í láréttri stöðu til að fá bestu útkomuna.

Spilun upptekinna myndskeiða




- 1 Kveiktu á myndavélinni.
 - 2 Ef myndupptökuvélin er ekki valin skaltu draga ● að .
 - 3 Pikkaðu á smámyndir neðst á skjánum.
 - 4 Flettu til vinstri eða til hægri til að fletta í gegnum allar skrárnar með myndum og myndskeiði. Myndskeið eru merkt með .
 - 5 Pikkaðu á  til að spila myndskeiðið.
 - 6 Pikkaðu á myndavélas skjáinn til að stöðva spilun myndskeiðsins.
-  Þú getur einnig flett smámyndunum frá hægri til vinstri og valið eina sem þú vilt skoða.

Uppteknu myndskeiði eytt



- 1 Flettu að því myndskeiði sem þú vilt eyða.
 - 2 Ýttu á  og pikkaðu svo á .
-  Ef þú vilt eyða mynd eða myndskeiði sem nýlega var tekið geturðu einnig flett á smámyndinni hægra megin við myndgluggann og ýtt svo og haldið inni á því atriði sem þú vilt eyða.

Notkun stillinga myndupptökuvélar

Til að stilla stillingar upptökuvélarinnar

- 1 Kveiktu á myndavélinni.
- 2 Ef myndupptökuvélin er ekki valin skaltu draga  að .
- 3 Pikkaðu á eitt af stillingartáknunum á vinstrihlíð skjásins.
- 4 Ýttu á  til að birta allar stillingar.
- 5 Veldu stillinguna sem þú vilt breyta, breyttu henni síðan.

Sérstilling stillingaskjás upptökuvélar

- 1 Þegar upptökuvélin hefur verið opnuð ýtirðu á  til að birta allar stillingar.
 - 2 Styddu á stillinguna sem á að færa og dragðu hana á sinn stað.
-  Ef þú dregur stillinguna út fyrir stillingaskjáinn er hætt við breytinguna.

Yfirlit yfir stillingar myndupptökuvélar

Umhverfi

Umhverfiseiginleikinn gerir þér kleift að setja upp myndavélina á fljótlegan hátt fyrir algengar aðstæður með því að nota forstilltar umhverfisstillingar. Myndavélin ákvarðar ýmsar stillingar sem passa við valið umhverfi og tryggja myndgæði hreyfimyndarinnar.



Slökkt

Slökkt er á umhverfiseiginleika og hægt er að taka myndskaið handvirkt.



Andlitsmynd

Notað fyrir andlitsmyndskaið. Stillingar eru fínstilltar til að húðlitur verði mýkri.



Landslag

Notað fyrir landslagsmyndskaið. Myndavélin stillir fókus á fjarlæga hluti. Þegar **Landslag** er valið er fókusstillingu breytt í **Stakur sjálfv. fókus**.



Nótt

Þegar næturstillingin er virk er ljósnæmi aukið. Notað í illa lýstu umhverfi. Myndskeið af hlutum á mikilli hreyfingu gætu orðið óskýr. Haltu hendinni stöðugri eða notaðu stuðning. Slökktu á næturstillingunni þegar birtuskilyrði eru góð til að bæta myndgæðin.



Strönd og snjór

Notað við bjartar aðstæður til að koma í veg fyrir undirlýstar hreyfimyndir.



Íþróttir

Notað fyrir myndskaið af hlutum á mikilli hreyfingu. Stuttur lýsingartími dregur úr óskýrleika vegna hreyfingar.



Partí

Notað við upptöku myndskaiða innandyrá í illa lýstu umhverfi. Þetta umhverfi nemur bakgrunnsljós eða kertaljós innandyrá. Myndskeið af hlutum á mikilli hreyfingu gætu orðið óskýr. Haltu hendinni stöðugri eða notaðu stuðning.

Myndavélarljós

Notaðu ljósið til að taka upp myndskaið þegar lýsing er léleg eða þegar baklýsing er til staðar.



Kveikt



Slökkt

Stundum geta myndgæðin verið betri án ljóssins, jafnvel þótt lýsingin sé léleg.

Mæling

Þessi eiginleiki ákvarðar sjálfkrafa rétta lýsingu með því að mæla magn ljóssins í mynd sem á að taka.



Miðjun

Stillir lýsingu á miðju myndarinnar.



Meðaltal

Reiknar út lýsingu samkvæmt magni ljóssins á allri myndinni.



Punktur

Stillir lýsingu á mjög litlum hluta myndarinnar sem á að taka.

! Þessi stilling er einungis í boði í tökustillingunni **Venjulegt**.

Tökuaðferð

Veldu hvernig þú vilt taka upp myndskleið.



Skjáhnappur

Taktu upp myndskleið með því að nota skjáhnappinn á myndavélarskjánum.



Snertimyndataka

Veldu fókussvæði með því að snerta myndavélarskjáinn með fingrinum.



Aðeins myndavélarhn.

Taktu upp myndskleið með því að nota aðeins afsmellarann.

Fókusstilling

Fókusstillingar stýra því hvaða hluti myndskleiðsins er skarpur. Þegar kveikt er á samfelldum sjálfvirkum fókus stillir myndavélin stöðugt fókus til að svæðið innan hvíta fókusrammans haldi skerpu sinni.



Stakur sjálfv. fókus

Myndavélin stillir sjálfkrafa fókus á valið myndefni. Kveikt á samfelldum sjálfvirkum fókus.



Andlitsgreining

Myndavélin nemur sjálfkrafa allt að fimm mannsandlit og birtist rammi utan um þau í myndglugganum. Myndavélin stillir sjálfkrafa fókus á andlitið sem er næst. Einnig er hægt að velja hvaða andlit á að stilla fókus á með því að pikka á það á skjánum. Þegar þú pikkar á myndavélarskjáinn sýnir grænn rammi hvaða andlit er valið og í fókus. Ekki er hægt að nota andlitsgreiningu í öllum umhverfisstillingum. Kveikt á samfelldum sjálfvirkum fókus.



Óendanleg

Notað þegar myndskleið eru tekin úr fjarlægð. Fókus er stilltur á myndefni sem er langt í burtu. Myndefni sem er nálægt myndavélinni gæti orðið óskýrt.

Upplausn

Stærð myndskleiðs stillt fyrir mismunandi snið



HD 720p

HD (háskerpu) snið með 16:9 myndhlutfalli. 1280x720 pixlar.



Full WVGA

Vitt VGA snið með 16:9 myndhlutfalli. 864x480 pixlar.



VGA

VGA snið með 4:3 myndhlutfalli. 640x480 pixlar.



QVGA

Fjórðungs VGA snið með 4:3 myndhlutfalli. 320x240 pixlar.



Margmiðlunarskilaboð

Taktu upp myndskleið sem henta til að senda í margmiðlunarskilaboðum. Upptökutími þessa myndsníðs er takmarkaður til að það passi í margmiðlunarskilaboð.

Tímastilling

Með tímastillingum er hægt að taka upp myndskleið án þess að halda á símanum. Notað til að taka upp myndskleið af hóp þar sem allir geta verið á myndskleiðinu. Þú getur einnig notað tímastilli til að koma í veg fyrir að myndavélin hristist við upptöku myndskleiða.



Kveikt (10 sek.)

Stilltu á 10 sekúndna töf frá því að pikkað er á myndavélarskjáinn þar til að myndskleið er tekið upp.



Kveikt (2 sek.)

Stilltu á 2 sekúndna töf frá því að pikkað er á myndavélarskjáinn þar til að myndskleið er tekið upp.



Slökkt

Myndupptakan hefst um leið og þú pikkar á myndavélarskjáinn.

Ljósildi



Þessi stilling gerir þér kleift að ákveða magn ljóss á myndinni sem á að taka. Hærra gildi gefur til kynna hærra birtustig.

Hvítjöfnun

Hvítjöfnunarstillingin stillir litajafnvægið í samræmi við birtuskilyrði.



Sjálfvirk

Stillir litajafnvægið sjálfkrafa að birtuskilyrðum.



Ljósapera

Stillir litajafnvægi fyrir hlýja birtu, eins og í lýsingu frá ljósaperum.



Flúrljós

Stillir litajafnvægið að flúrlýsingu.



Dagsbirta

Stillir litajafnvægið fyrir sólskin utandyra.



Skýjað

Stillir litajafnvægið að skýjuðu veðri.

Hristivörn

Erfitt getur verið að halda símanum stöðugum þegar myndskleið er tekið upp. Hristivörnin dregur úr áhrifum vegna smávægilegra hreyfinga handarinnar.



Kveikt

Þú getur tekið myndskleið upp með kveikt á hristivörninni.



Slökkt

Þú getur tekið myndskleið upp með slökkt á hristivörninni.

Hljóðnemi

Veldu hvort taka á upp hljóð þegar myndskleið eru tekin upp.



Kveikt



Slökkt

Lokarahljóð

Veldu að kveikja eða slökkva á afsmellarahljóðinu þegar þú tekur upp myndskleið.

Þrívíddarmyndavél

Með þrívíddarmyndavélinni geturðu tekið gleiðhyrndar víðmyndir sem fanga meira af umhverfinu og gæða viðfangsefnið meiri dýpt. Þú getur spilað 3D Sweep Panorama myndir í sjónvarpi með þrívíddarstuðningi. Í Sweep Multi Angle stillingu tekur myndavélin nokkrar myndir frá ólíkum sjónarhornum á meðan þú færir þig myndefnið. Myndirnar eru vistaðar saman í MPO-skrá (Multiple Picture Object). Þegar myndavélinni er hallað á meðan afspilun stendur nemur skynjari hennar hreyfingu og birtir myndina í þrívíddarlíki á skjánum.

Til að kveikja á 3D myndavélinni

- Þikkaðu á  á heimaskjánum og finndu og þikkaðu á .

Yfirlit yfir 3D myndavél



1 Skipta á milli myndavélar og myndupptöku

2 Taka myndir eða taka upp myndskleið

3 Stefnuör – hjálpar þér að skima myndavélina

4 Skoða myndir og myndskleið

5 Stillingarstika

Mynd tekin í 3D Sweep Panorama stillingu

- 1 Kveiktu á þrívíddarmyndavélinni.
- 2 Þikkaðu á táknið upp í vinstra horni skjásins og veldu svo **3D-víðmynd** ef það er ekki þegar valið.
- 3 Ýttu afsmellaranum hálfra leið niður til að læsa fókusnum.
- 4 Ýttu afsmellaranum alveg niður og færðu myndavélina svo frá vinstri til hægri með stöðugri, láréttri hreyfingu.

Ábendingar fyrir að taka 3D Sweep víðmyndir


Athugaðu þessi takmörk þegar 3D myndir eru teknar:

- 3D taka er ekki viðeigandi: þegar myndefnið er of stórt eða stendur ekki í stað; þegar aðal myndefnið er of nálægt myndavélinni; og þegar myndefnið býður upp á lítinn samburð, eins og myndir af skýjum, sandi á strönd eða grasflötum.
- 3D myndir innihalda nokkrar JPEG myndir og tengdar MPO skrár. Ef þú eyðir MPO skrá í myndavélinni (þegar hún er tengd við tölvu), getur þú ekki lengur skoðað tengda JPEG mynd.
- Ef þú getur ekki hliðrað myndavélinni yfir allt myndefnið innan gefins tókutíma, kemur grátt svæði upp í samsettri mynd. Ef þetta gerist, færðu myndavélina hraðar til að taka upp fulla 3D mynd.
- Undir lélegum birtuskilyrðum, geta myndir verið óskýrar. Til að fá bestu útkomuna, eru myndir teknar í bjartri birtu utandyra.
- Undir birtu sem blikkar, eins og flúorljós, getur verið að 3D myndir mistakist.
- Þegar þú ýtir myndavélarakkanum hálfra leið niður, stillirðu sjálfvirka fókuslásinn og sjálfvirkur lokhraði læsist. Ef birta, fókus og aðrar aðstæður breytast talsvert milli þann tíma sem þú stillir þessa tvær læsingar og tímans sem þú ýtir myndavélarakkanum alla leið niður til að taka mynd, getur verið að myndatakan misheppnist.
- Myndavélin getur hætt við 3D upptöku við eftirfarandi aðstæður: þú hliðrar myndavélinni of hratt; þú hristir myndavélina of mikið; þú hliðrar myndavélinni í mótstæða átt.

Mynd tekin í Sweep Multi Angle stillingu

- 1 Kveiktu á þrívíddarmyndavélinni.
- 2 Píkkaðu á táknið upp í vinstra horni skjásins og veldu svo **Margfalt sjónarhorn**.
- 3 Ýttu afsmellaranum hálfra leið niður til að læsa fókusnum.
- 4 Ýttu afsmellaranum alveg niður og færðu myndavélina svo frá vinstri til hægri með stöðugri, láréttri hreyfingu.

Mynd tekin í Sweep Panorama stillingu

- 1 Kveiktu á þrívíddarmyndavélinni.
- 2 Píkkaðu á táknið upp í vinstra horni skjásins og veldu svo **Víðmynd**.
- 3 Píkkaðu á  og veldu áttina sem á að hreyfa í.
- 4 Ýttu afsmellaranum hálfra leið niður til að læsa fókusnum og lýsingunni.
- 5 Ýttu afsmellaranum alveg niður og færðu myndavélina með stöðugri hreyfinu í áttina sem örin sýnir.

Ábendingar fyrir að taka Sweep víðmyndir (2D)

Athugaðu að þessar takmarkanir þegar þú tekur Sweep víðmyndir:

- Ef þú getur ekki hliðrað símann yfir öll umræðuefni innan gefins tíma, kemur grátt svæði upp í samsettri mynd. Ef þetta gerist, færðu myndavélina hraðar til að taka upp fulla víðmynd.
- Þar sem nokkrar myndir eru festar saman, tekst festingin ekki alltaf greiðlega upp.
- Undir litlum birtuskilyrðum, geta víðmyndir verið óskýrar eða léleg gæði.
- Undir birtu sem blikkar, eins og flúorljós eða litum af samsettum myndum geta ekki verið samkvæmar.
- Sweep víðmyndastilling passa ekki alltaf við eftirfarandi aðstæður: þegar myndefni eru á hreyfingu eða eru of nálægt myndavélinni; þegar takmark mynda býður upp á lítinn samanburð, eins og myndir af skýjum, sandi á strönd, eða grasflötum; og þegar myndir breytast stöðugt, eins og öldur eða fossar.
- Myndavélin getur hætt við upptöku við eftirfarandi aðstæður: þú hliðrar myndavélinni of hratt; þú hristir myndavélina of mikið; þú hliðrar myndavélinni í mótstæða átt.

Myndir og myndskleið skoðuð í Galleríi


Notaðu Gallerí til skoða myndir og spila myndskleið sem þú tókst með myndavél símans eða til að skoða svipað efni sem þú hefur hlaðið niður eða afritað á minniskortið. Í Gallerí er einnig hægt að skoða myndir og myndskleið sem þú hefur hlaðið upp á netinu. Í Gallerí er einnig hægt að skoða myndir og myndskleið sem þú hefur hlaðið upp á vefþjónustur, til dæmis í vefmyndaalbúmi á Picasa™ eða Facebook™.

Þú getur einnig deilt uppáhaldsmyndum þínum og myndskleiðum úr Galleríinu með vinum þínum með þráðlausa Bluetooth™ tengingu, í tölvupósti eða skilaboðum. Einnig geturðu gert einfaldar breytingar á myndum og notað þær sem veggfóður eða tengiliðamyndir. Nánari upplýsingar *Síminn tengdur við tölvu* á síðu 120.



Mobile BRAVIA® Engine


BRAVIA® Engine farsímatækni Sony eykur gæði mynda og myndskleiða við skoðun eftir töku og þú færð skýrari, skarpari og náttúrulegri myndir. Sjálfgefið er að kveikt sé á Mobile BRAVIA® Engine en hægt er að slökka á því til að spara rafhlöðuna.

Slökkt á Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Skjár**.
- 3 Taktu hakið úr gátreitnum **Mobile BRAVIA Engine** ef það er til staðar.

Gallerí opnað og albúm skoðuð

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Gallerí**. Myndir og myndskleið á minniskortinu, ásamt því sem þú hefur tekið með myndavélinni og því sem þú hefur sótt á vefinn eða aðra staði, birtast í myndaalbúmunum.
-  Ef stefna skjásins breytist ekki sjálfkrafa þegar þú snýrð símanum á hlið merkirðu við gátreitinn **Snúa skjá sjálfkrafa** í **Stillingar** > **Skjár**.

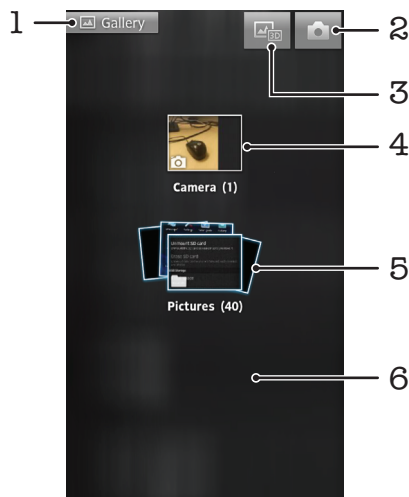


- 1 Pikkaðu á hvaða skjá sem er til að fara aftur aðalskjá Gallerís
- 2 Pikkaðu til að opna myndavélina
- 3 Pikkaðu á til að opna 3D myndaalbúm
- 4 Myndaalbúm með myndum og myndskleiðum sem eru teknar með myndavél símans
- 5 Myndaalbúmstafi – snertu með tveim fingrum til að glenna úr þeim til að skoða efnið
- 6 Flettu til vinstri eða hægri á skjánum til að skoða fleiri albúm

Vinna með albúm

Pú getur endurskipulagt myndirnar og myndskleiðin þín inn í myndaalbúminu eins og fært efnið á milli myndaalbúma. Pú getur einnig hlaðað upp efni frá myndaalbúmi úr galleríinu á þjónustu á internetinu eins og Picasa™ og Facebook™, og skoðað efnið frá þjónustu á internetinu í gallerí.



Albúm í Galleríi opnað

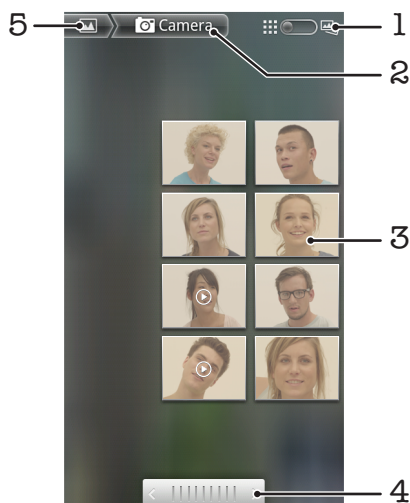
- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gallerí**.
- 3 Pikkaðu á albúmið sem þú vilt skoða. Albúmið opnast og sýnir mynd og myndskleið í tímaröð á töflu. Heiti albúmsins birtist efst á skjánum.



- 1 Pikkaðu til að skipta úr töflu yfir í staflyfirlit
- 2 Heiti albúmsins
- 3 Pikkaðu á mynd eða myndskleið til að skoða
- 4 Pikkaðu á ör til að fletta um einn skjá í einu. Dragðu til vinstri eða hægri til að fletta hratt.
- 5 Pikkaðu til að fara aftur yfir í aðalskjá Gallerís

Myndir og myndskleið skoðuð í Galleríi



- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gallerí**.
- 3 Pikkaðu á albúm. Myndir og myndskleið birtast í töflu og er raðað í tímaröð. Myndskleið eru merkt með .
- 4 Pikkaðu á mynd eða myndskleið til að skoða.
- 5 Flettu til vinstri til að skoða næstu myndi eða myndskleið. Flettu til hægri til að skoða myndina eða myndskleiðið á undan.

 Ef stefna skjásins breytist ekki sjálfkrafa þegar þú snýrð símanum á hlið merkirðu við gátreitinn **Snúa skjá sjálfkrafa** í **Stillingar > Skjár**.

Facebook™ myndir skoðaðar í Galleríi

- 1 Gakktu úr skugga um að þú sért skráð/ur inn á **Facebook™**.
- 2 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 3 Finndu og pikkaðu á **Gallerí**.
- 4 Pikkaðu á eitthvað albúm sem sýnir tákn fyrir . Þegar þú pikkar í fyrsta sinn á **Facebook™** albúmið þitt verða allar myndir þínar á **Facebook™** afritaðar í Gallerí.
- 5 Myndir birtast í töflu og er raðað í tímaröð. Pikkaðu á mynd til að skoða hana.
- 6 Flettu til vinstri í myndskoðaranum til að skoða næstu mynd eða myndskleið. Flettu til hægri til að skoða myndina eða myndskleiðið á undan.
- 7 Þú getur alltaf farið aftur á aðalskjá Gallerís með því að pikka á  efst til vinstri á skjánum.



Birtingu efnis í albúmi í Gallerí breytt

- 1 Með albúm opið í Gallerí skaltu draga birtingarrofa albúms  til hægri til að birta efni albúms í stöflum.
- 2 Dragðu birtingarrofa albúms  til vinstri til að birta efni albúms í tímaröð.


Vinna með albúmunum í gallerí

Til viðbótar að vinna með heilt albúm og með einstaka myndir, getur þú valið eina eða fleiri myndir eða myndskleið í albúmi til að vinna með þær í bunka, til dæmis senda nokkrar myndir úr albúmi til vinar.


Unnið með hóp mynda eða myndskleiða í Gallerí

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gallerí**.
- 3 Opnaðu myndaalbúmið sem inniheldur efnið sem þú vilt vinna með.
- 4 Halda inni einum hlut sem þú vilt vinna með til að virkja valstillingu.
- 5 Merktu eða afmerktu hlutina sem þú vilt vinna með.
- 6 Ýttu á , notaðu þá tækin í tækjastikunni til að vinna með valda hluti.

Albúm samnýtt í Gallerí

- ! Ef þú deilir myndaalbúmi, ekki eyða upprunalega afritinu fyrr en búið er að senda hlutina alveg.
- 1 Snertu og haltu inni myndaalbúminu sem þú vilt vinna með á aðalgallerísskjánum. Valstilling er núna virk.
 - 2 Merktu við albúmin sem þú vilt samnýta og ýttu á .
 - 3 Bankaðu á **Samnýta**.
 - 4 Í valmyndinni sem opnast skaltu pikka á forritið sem þú vilt nota til að samnýta valin myndaalbúm.

Albúmi í Gallerí eytt

- 1 Haltu inni albúmi sem þú vilt vinna með frá aðal gallerískjánum. Valstilling er núna virk.
- 2 Merktu við albúmin sem þú vilt eyða og ýttu síðan á .
- 3 Bankaðu á **Eyða**. Pikkaðu aftur á **Eyða** í svarglugganum sem opnast.



Vinna með myndum í gallerí

Þú getur breytt og borið kennsl á myndirnar þínar í galleríinu. Til dæmis, getur þú skorið myndirnar, notað þær sem tengiliðsmyndir og sem veggfóður.

Aðdráttur notaður á mynd

- Þegar þú ert að skoða mynd, tvíþikkar þú á skjáinn til að auka aðdrátt. Tvíþikkar aftur til að minnka aðdrátt.
- Þegar þú ert að skoða mynd, glennir þú tvo fingur í sundur til að auka aðdrátt, eða klípur tvo fingur saman til að minnka aðdrátt.


Myndir sýndar í skyggusýningu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Gallerí**.
- 3 Pikkaðu á albúm til að opna það, pikkaðu á mynd og ýttu á .
- 4 Pikkaðu á **Skyggusýning** á tækjastikunni neðst á skjánum.
- 5 Pikkaðu á mynd til að ljúka skyggusýningunni.


Mynd snúið

- 1 Þegar þú ert að skoða mynd ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Meira** og pikkaðu svo á annaðhvort **Snúa til vinstri** eða **Snúa til hægri**. Myndin er vísuð í nýju stöðunni.


Mynd notuð sem mynd tengiliðs

- 1 Ýttu á  þegar þú ert að skoða mynd.
- 2 Á tækjastikunni neðst á skjánum pikkarðu á **Nota sem > Tengiliðamynd**.
- 3 Veldu tengilið sem þú vilt tengja við mynd.
- 4 Skerðu myndina til ef þarf.
- 5 Pikkaðu á **Vista**.


Mynd notuð sem veggfóður

- 1 Ýttu á  þegar þú ert að skoða mynd.
- 2 Á tækjastikunni neðst á skjánum pikkarðu á **Nota sem > Veggfóður**.
- 3 Skerðu myndina til ef þarf.
- 4 Pikkaðu á **Vista**.


Mynd skorin

- 1 Ýttu á  þegar þú ert að skoða mynd.
- 2 Á tækjastikunni pikkarðu á **Meira > Skera**.
- 3 Til að breyta skurðarramma styðurðu á brún hans. Þegar skurðarörvarnar birtast, dregurðu þær inn eða út til að breyta stærðinni á rammnum.
- 4 Til að breyta stærð allra hliða skurðarrammans á sama tíma skaltu styðja á eitt horn hans, snertu og haltu inni einu af hornunum til að láta örvarnar koma í ljós, dragðu síðan hornið í samræmi við það.
- 5 Til að færa skurðarrammann til á myndinni styðurðu á rammann og dregur hann þangað sem þú vilt hafa hann.
- 6 Til að vista afrit af skorinni mynd pikkarðu á **Vista**. Upprunalega óskorna útgáfan verður á minniskorti símans.

Mynd deilt með öðrum

- 1 Ýttu á  þegar þú ert að skoða mynd í myndskoðaranum og engar stýringar birtast.
- 2 Pikkaðu á **Samnýta** á tækjastikunni neðst á skjánum.
- 3 Veldu eina af tiltækum flutningsaðferðum.

Mynd eytt


- 1 Ýttu á  þegar þú ert að skoða mynd.
- 2 Pikkaðu á **Eyða** á tækjastikunni neðst á skjánum.
- 3 Pikkaðu á **Eyða** í svarglugganum sem opnast.

Ljósmyndir skoðaðar á korti


Ef þú kveikir á staðsetningargreiningunni þegar þú tekur myndir, getur þú notað upplýsingarnar sem fengust seinna. Til dæmis getur þú skoðað myndirnar á korti og sýnt vinum og fjölskyldu hvar þú hefur verið þegar þú tókst myndina. Að bæta upplýsingum um staðsetningu við er einnig mælt með sem landmerking. Þú þarft fyrst að kveikja á staðsetningargreining í símanum til að landmerkja myndirnar þínar. Þú getur valið að nota annað hvort GPS-gervihnetti eða þráðlaus netkerfi, eða bæði til að finna staðsetninguna þína.

Nánari upplýsingar er að finna í *Staðsetningarþjónustur notaðar til að finna stöðuna þína* á blaðsíðu 122

Til að gera greiningu staðsetningar virka

- 1 Á Heimaskjár ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Staðsetning og öryggi**.
- 3 Merktu við gátreitina **Nota GPS-gervitungl** og/eða **Nota þráðlaus net**.

Landmerktar myndir skoðaðar á korti

- 1 Þegar þú ert að skoða mynd sem er landmerkt ýtirðu á .
- 2 Pikkaðu á **Meira > Birta á korti**.


Unnið með myndskaið

Notaðu Gallerí til horfa á myndskaið sem þú hefur tekið með myndavélinni, hlaðið niður eða afritað á minnskortið. Einnig geturðu deilt myndskaiðum þínum með vinum eða hlaðið þeim upp á YouTube™.

Myndskaiðsspilun




- 1 Í gallerí, flettu að myndaalbúminu sem inniheldur myndskaiðið sem þú vilt spila.
- 2 Píkkaðu á myndskaiðið til að spila það.
- 3 Ef spilunarstýringin birtist ekki píkkaðu á skjáinn til að sýna þau. Til að fela stýringarnar píkkaðu aftur á skjáinn.

Hlé á myndskaiði

- 1 Þegar myndskaið er spilað skaltu banka á skjáinn til að birta stýritakkana.
- 2 Bankaðu á .

Til að spóla myndskaiði áfram eða til baka


- 1 Þegar myndskaið er spilað skaltu píkka á skjáinn til að birta stýritakkana.
- 2 Dragðu vinnslustikumerkinu til vinstri til að spóla til baka eða til hægri til að spóla áfram.


 Einnig getur þú píkkað á  eða .

Til að stilla hljóðstyrk myndskaiðs


- Ýttu á hljóðstyrkstakkann.

Myndskaiði deilt með öðrum

- 1 Opnaðu albúm með myndskaiði í Galleríinu.
- 2 Snertu og haltu hlut inni sem þú vilt vinna með til að virkja valstillingu.
- 3 Merktu við myndskaiðið eða myndskaiðin sem þú vilt deila.
- 4 Ýttu á .
- 5 Bankaðu á **Samnýta**.
- 6 Í valmyndinni sem opnast, píkkaðu á forritið sem þú vilt nota til að deila völdu myndskaiði, fylgdu síðan viðeigandi skrefum til að senda það.

 Hugsanlega geturðu ekki afritað, sent eða flutt höfundarréttarvarða hluti. Einnig, það getur verið að nokkrir hlutir sendist ekki ef stærðin á skránni sé of stór.


Myndskaiði eytt

- 1 Opnaðu albúm með myndskaiði í Galleríinu.
- 2 Snertu og haltu hlut inni sem þú vilt vinna með til að virkja valstillingu.
- 3 Farðu myndskaiðið eða myndskaiðin sem á að eyða.
- 4 Ýttu á  og píkkaðu svo á **Eyða**.
- 5 Píkkaðu á **Eyða** í svarglugganum sem opnast.


Myndir í 3D Albúmi skoðaðar

Í 3D Albúmi geturðu skoðað og spilað allar myndir sem þú tekur með þrívíddarmyndavélinni. Þú getur einnig spilað myndir sem teknar voru með Sweep Multi Angle stillingu og skoðað þær frá mörgum sjónarhornum.

Til að skoða þrívíddarmyndir í 3D Albúmi

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **3D-albúm**.
- 3 Pikkaðu á þrívíddarmynd.
- 4 Flettu til vinstri til að skoða næstu þrívíddarmynd í 3D Albúmi. Flettu til hægri til að skoða næstu þrívíddarmynd á undan.

3D mynd spiluð í 3D myndaalbúmi



- 1 Opna 3D mynd. Ef engin stýring er sýnd, pikkaðu á skjáinn.
- 2 Bankaðu á .

! Þú getur aðeins spilað 3D myndir sem hafa verið teknar í staðlaðri víðmyndastærð.

Auka / minnka aðdrátt í 3D mynd í 3D myndaalbúmi

- Þegar þú skoðar 3D mynd í 3D myndaalbúminu, tvíþikkaðu á myndina til að auka / minnka aðdrátt.
- 💡 Þú getur einnig klipið tvo fingur saman eða glennt úr þeim til að auka / minnka aðdrátt. Dragðu síðan 3D myndina til til að skoða ólíka hluta hennar.


Fjölhorna myndir skoðaðar í 3D myndaalbúmi

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **3D-albúm**.
- 3 Bankaðu á . Allar fjölhorna myndir eru birtar.
- 4 Pikkaðu á mynd.
- 5 Hallaðu símanum til hægri eða vinstri til að skoða mynd frá mismunandi hornum.


Unnið með myndir í 3D myndaalbúmi

Notaðu 3D myndaalbúm til að hlaða upp 3D myndir á myndaalbúm á vefnum. Til dæmis ef þú ert Facebook™ notandi, getur þú hlaðað upp myndirnar þínar í 3D myndaalbúmi á Facebook™ reikninginn þinn. Þú getur einnig notað 3D myndaalbúm til að eyða myndum.

3D mynd samnýtt í 3D myndaalbúmi

- 1 Þegar þú skoðar 3D mynd í 3D myndaalbúminu, pikkaðu á 3D myndina ef engar stýringar eru á skjánum.
- 2 Bankaðu á .
- 3 Veldu eina af tiltækum flutningsaðferðum.

Til að eyða 3D mynd í 3D myndaalbúmi



- 1 Þegar þú skoðar 3D mynd í 3D myndaalbúminu, pikkaðu á myndina ef engar stýringar eru á skjánum.
- 2 Bankaðu á  og svo á **Í lagi**.

Práðlaus Bluetooth™ tækni

Notaðu Bluetooth™ valkostinn til að senda skrár yfir í önnur tæki sem eru samhliða Bluetooth™, eða til að tengjast við handfrjálisan aukabúnað. Kveiktu á Bluetooth™ valkostinum í símanum og búðu til práðlausa tengingu við önnur tæki sem eru samhliða við Bluetooth™ til dæmis tölvur, handfrjálisan aukabúnað og síma. Bluetooth™ tengingar vinna betur innan 10 metra (33 fet) færi, með enga massífa hluti á milli. Í sumum tilvikum þarftu að para símann við önnur Bluetooth™ tæki. Mundu að stilla símann í „uppgötvun“ ef þú vilt að önnur Bluetooth™ tæki greini hann.

- ! Samvirgni og samhæfni milli Bluetooth™ tækja getur verið breytilegur.


Kveiktu á Bluetooth™ valkostinum og síminn gerður sýnilegur

- 1 Á Heimaskjár, bankarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net**.
- 3 Merktu gátreitinn **Bluetooth**.  birtist stöðulínunni.
- 4 Pikkaðu á **Bluetooth-stillingar**.
- 5 Merktu við gátreitinn **Finnanlegt**. Síminn verður nú sýnilegur öðrum tækjum í 120 sekúndur.

Gefa símanum nafn

Þú getur gefið símanum nafn. Þetta nafn er sýnt öðrum tækjum eftir að þú hefur kveikt á Bluetooth™ valkostinum og síminn þinn er stilltur á sjáanlegur.

Gefðu símanum nafn

- 1 Gakktu úr skugga um að kveikt sé á Bluetooth™ valkostinum.
- 2 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 3 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net** > **Bluetooth-stillingar** > **Heiti tækisins**.
- 4 Gefðu símanum þínum nafn.
- 5 Pikkaðu á **Í lagi**.

Pörun við annað Bluetooth™ tæki


Pegar þú parar símann við annað tæki geturðu t.d. tengt símann við Bluetooth™ heyrnartól eða Bluetooth™ bílasett og notað þau tæki til að hringja og svara símtölum.

Pegar síminn hefur verið paraður við Bluetooth™ man síminn eftir þeirri pörun. Þú gætir þurft að slá inn aðgangskóða til að para símann við Bluetooth™ tæki. Síminn reynir sjálfkrafa að nota almenna aðgangskóðann 0000. Virki hann ekki skaltu kynna þér fylgirit Bluetooth™ búnaðarins til að finna aðgangskóða tækisins. Þú þarft ekki að slá aðgangskóðann inn aftur næst þegar þú tengist þöruðu Bluetooth™ tæki.

Sum Bluetooth™ tæki, t.d. flest Bluetooth™ höfuðtöl, krefjast þess að þú parir og tengist hinu tækinu.

Þú getur parað símann við nokkur Bluetooth™ tæki, en þú getur aðeins tengst við eitt Bluetooth™ snið hverju sinni.


Síminn paraður við annað Bluetooth™ tæki

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Bluetooth-stillingar**.
 - 3 Pikkaðu á **Leita að tækjum**. Bluetooth™ tækin sem finnast birtast í lista undir **Bluetooth-tæki**.
 - 4 Pikkaðu á Bluetooth™ tækið sem þú vilt para við símann.
 - 5 Sláðu inn aðgangskóða, ef beðið er um það.
 - 6 Síminn og Bluetooth™ tækið eru nú þöruð. Sum tæki þurfa einnig að tengjast áður en hægt er að nota þau. Staða þörunarinnar og tengingarinnar er sýnd undir nafni Bluetooth™ tækisins á listanum **Bluetooth-tæki**.
- ! Gakktu úr skugga um að tækið sem þú vilt para símann þinn við sé með kveikt á Bluetooth™ og að það sé sýnilegt.

Til að tengja símann við annað Bluetooth™ tæki

- ! Sum Bluetooth™ tæki, til dæmis flest Bluetooth™ höfuðtöl, krefjast þess að þú parir fyrst og tengist síðan við önnur Bluetooth™ tæki til að koma á tengingu.
- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Bluetooth-stillingar**.
 - 3 Á listanum **Bluetooth-tæki** pikkarðu á Bluetooth™ tækið sem þú vilt tengja við símann.

Bluetooth™ tæki afparað


- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Þráðlaust og net > Bluetooth-stillingar**.
- 3 Á listanum **Bluetooth-tæki** skaltu snerta og halda inni heitinu á parinu en ekki tengda Bluetooth™ tækinu.
- 4 Bankaðu á **Afpara**.

Sendu og fáðu hluti með því að nota Bluetooth™ tæknina



Deila hlutum með öðrum sambærilegum Bluetooth™ tækjum eins og sínum og tölvum. Hægt er að senda og fá mismunandi tegundir hluta með því að nota Bluetooth™ aðgerðir eins og:

- Myndir og myndskaið
- Tónlist og aðrar hljóðskrár
- Tengiliðir
- Vefsíður

Til að senda hluti með því að nota Bluetooth™

- 1 **Móttökutæki:** Tryggðu að Bluetooth™ tækið sem þú vilt senda hlutinn með hafi kveikt á Bluetooth™ og sé í uppgötvunarstillingu.
- 2 Opnaðu forritið sem inniheldur hlutinn sem þú vilt senda og flettu að hlutnum í símanum.
- 3 Það getur verið að þú þurfir, til dæmis, að snerta og halda hlutnum inni, opna hlutinn eða ýta á  sem fer eftir forritinu og hlutnum sem þú vilt senda. Aðrar leiðir til að senda hlut geta verið til staðar.
- 4 Veldu deila eða senda valmyndarhlutinn.
- 5 Veldu **Bluetooth** í valmyndinni sem birtist.
- 6 Kvektu á Bluetooth™, ef beðið er um það.
- 7 Undir **Bluetooth-tæki**, bankarðu á nafn móttökutækisins.
- 8 **Móttökutæki:** Samþykktu tenginguna, ef spurt er um það.
- 9 Sláðu inn sama aðgangskóða á báðum tækjum eða staðfestu leiðbeinandi aðgangskóða, ef beðið er um það.
- 10 **Móttökutæki:** Samþykktu komandi hlut.

Til að fá hluti með því að nota Bluetooth™

- 1 Á Heimaskjár, pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Práðlaust og net**.
 - 3 Merktu við gátreitinn **Bluetooth**.  birtist í stöðustikanum.
 - 4 Bankaðu á **Bluetooth-stillingar**.
 - 5 Merktu við gátreitinn **Finnanlegt**. Síminn er nú sýnilegur öðrum tækjum í 120 sekúndur.
 - 6 Senditækið ætti nú að byrja að senda gögn yfir í símann þinn.
 - 7 Sláðu inn sama aðgangskóða á báðum tækjum eða staðfestu leiðbeinandi aðgangskóða, ef beðið er um það.
 - 8 Þegar þér er tilkynnt um komandi skrá í símann, dragðu stöðustikuna niður og bankaðu á tilkynninguna til að samþykkja skráarflutning.
 - 9 Bankaðu á **Samþykkja** til að ræsa skráarflutning.
 - 10 Til að skoða framvindu flutningsins, dragðu stöðustikann niður.
 - 11 Dragðu stöðustikann niður og bankaðu á viðeigandi tilkynningu til að opna fenginn hlut.
- ! Síminn verður að hafa minniskort sett í til að geta fengið hlut með því að nota þráðlausa Bluetooth™ tækni.

Síminn tengdur við tölvu

Tengdu símann við tölvuna og byrjaðu að flytja myndir, tónlist og aðrar skráartegundir. Auðveldasta leiðin til að tengja símann er að nota USB-snúru eða þráðlausa Bluetooth tækni.

Þegar þú tengir símann við tölvu með USB-snúru, ertu beðinn um að setja upp PC Companion forritið á tölvuna þína. PC Companion forritið hjálpar þér að fá aðgang að aukatölvuforritum til að flytja og skipuleggja miðlaskrár, uppfæra símann þinn, samstillja símaefni og fleira.

- ! Það getur verið að þú getir ekki flutt sumt efni sem er höfundarréttarverndað milli símans og tölvunnar.

Flutningur og meðhöndlun efnis með USB-snúru

Notaðu USB-snúrutengingu milli tölvunnar og símans til að auðvelda flutning og vinna með skrár. Þegar tækin tvö eru tengd geturðu dregið og sleppt efni milli þeirra með því að nota skráskoðun tölvunnar. Ef þú ert að flytja tónlist, myndband, myndir eða önnur miðlunarskrár yfir í símann, er best að nota Media Go™ forritið í tölvunni. Media Go™ umritar efnisskrár þannig að þú getur notað þær í símanum.

Til að flytja efni milli símans og tölvuna með því að nota USB-snúru

- 1 Notaðu USB-snúru, tengdu símann þinn við tölvu **Innri geymsla tengd** birtist á stöðustikunni.
- 2 **Tölva:** Opnaðu Microsoft® Windows® Explorer fá skjáborðinu og bíddu þangað til minnskort símans birtist sem ytri diskur í Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Tölva:** Dragðu og slepptu viðkomandi skrár á milli símans og tölvunnar.

Skrár fluttar með efnisflutningsstillingu um Wi-Fi® net


Hægt er að flytja skrár á milli símans og annarra MTP-samhæfra tækja, eins og tölvu, með Wi-Fi® tengingu. Áður en tengst er þarf að para tækin tvö. Ef flytja á tónlist, myndskíð, myndir eða aðrar efnisskrár á milli símans og tölvu er best að nota forritið Media Go™ í tölvunni. Media Go™ umbreytir efnisskrám þannig að þú getur notað þær í símanum.

- 💡 Til að hægt sé að nota þennan eiginleika þarf tæki með Wi-Fi® virkni sem styður efnisflutning, til dæmis tölvu sem keyrir Microsoft® Windows Vista® eða Windows® 7.


Síminn paraður þráðlaust við tölvu í efnisflutningsstillingu

- 1 Tryggðu að kveikt sé á efnisflutningi í símanum. Venjulega er sjálfgefið kveikt á honum.
 - 2 Tengdu símann við tölvu með USB snúru.
 - 3 **Tölva:** Þegar heiti símans birtist á skjánum skaltu smella á *Network configuration* (netstillingar) og fylgja fyrirmælunum til að para við tölvuna.
 - 4 Þegar þörun er lokið skaltu taka USB-snúruna úr sambandi við bæði tæki.
- ! Ofangreindar leiðbeiningar eiga aðeins við ef Windows® 7 er uppsett í tölvunni og tölvan er tengd við Wi-Fi® aðgangstað um netsnúru.

Þráðlaus tenging paraðra tækja í efnisflutningsstillingu

- 1 Tryggðu að kveikt sé á efnisflutningi í símanum. Venjulega er sjálfgefið kveikt á honum.
 - 2 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 3 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Xperia™ > Tengingar**.
 - 4 Pikkaðu á parað tæki sem á að tengja við í **Traust tæki**.
 - 5 Pikkaðu á **Tengjast**.
- ! Gakktu úr skugga um að kveikt sé á Wi-Fi® í símanum.

Aftenging þráðlaust paraðra tækja í efnisflutningsstillingu

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Xperia™ > Tengingar**.
- 3 Pikkaðu á parað tæki sem á að aftengja í **Traust tæki**.
- 4 Pikkaðu á **Aftengja**.

Pörun við annað tæki fjarlægð

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar > Xperia™ > Tengingar**.
- 3 Pikkaðu á paraða tækið sem þú vilt fjarlægja.
- 4 Pikkaðu á **Gleyma**.

PC Companion

PC Companioner tölvuforrit sem veitir þér aðgang að viðbótareiginleikum og -þjónustum sem hjálpa þér að flytja tónlist, myndskelð og myndir í og úr símanum. Þú getur einnig notað PC Companion til að uppfæra símann og fá nýjustu hugbúnaðarútgáfu sem í boði er. Uppsetningarskrár PC Companion eru vistaðar í símanum og uppsetningin er ræst frá símanum þegar þú tengir hann við tölvu með US-snúru.

Þú þarft nota nettengda tölvu með einu af eftirfarandi stýrikerfum til að nota forritið PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (uppfærslupakki 3 eða nýrri)

PC Companion sett upp

- 1 **Nýr sími:** Kveiktu á nýja Android™ símanum þínum og tengdu hann við tölvuna með því að nota USB-snúru.
- 2 **Nýr sími:** Pikkaðu á **Setja upp** til að setja PC Companion upp á tölvuna.
- 3 **Tölva:** Ef sprettigluggi birtist, velurðu *Run Startme.exe*. Í nýja sprettiglugganum sem birtist, smellirðu á *Install* til að ræsa uppsetninguna og fylgdu síðan leiðbeiningunum til að ljúka uppsetningunni.

Ræsing PC Companion

- 1 Tryggðu að PC Companion er settur upp á tölvunni.
- 2 Opnaðu PC Companion forritið á tölvunni, smelltu síðan á **Start** til að opna einn af eiginleikum sem þú vilt nota.

Media Go™


Media Go™ tölvuforritið hjálpar þér að flytja og sýsla með miðlaefni í símanum og tölvunni. Þú getur sett upp og fengið aðgang að Media Go™ úr PC Companion forritinu. Frekari upplýsingar eru í *PC Companion* á síðu 121.

Þú þarft eitt af þessum stýrikerfum til að geta notað Media Go™ forritið:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eða nýrra

Efni flutt með forritinu Media Go™

- 1 Tengdu símann við tölvu með studdri USB-snúru.
- 2 **Sími: Innri geymsla tengd** birtist í stöðustikanum.
- 3 **Tölva:** Opnaðu fyrst forritið PC Companion í tölvunni. Í PC Companion, smellirðu á *Media Go* til að ræsa Media Go™ forritið. Í sumum tilvikum getur verið að þú þurfir að bíða eftir Media Go™ til að setja upp.
- 4 Dragðu og slepptu skráum á milli tölvunnar og símans með Media Go™ tengingu.


 Media Go™ er einnig hægt að hlaða niður á www.sonymobile.com.

Staðsetningarþjónustur notaðar til að finna stöðuna þína


Notaðu símann til að finna hvar þú sért. Það eru tvær aðferðir: GPS (Global Positioning System) og þráðlaus netkerfi. Kveiktu á þráðlausu netkerfinu ef þú þarft nokkurn vegin staðsetninguna og þú vilt fá hana núna. Ef þú vilt fá nákvæmari staðsetningu og þú hefur beina augnsýn að himninum, kveiktu á GPS (Global Positioning System) valkostinum. Í aðstæðum þar sem þráðlaus nettenging er lítil, ættir það kveikja á báðum valkostunum til að tryggja að hægt sé að finna staðsetninguna þína.

- ! Sony tekur enga ábyrgð á nákvæmni svæðisþjónustu, þar með talið, en ekki eingöngu leiðsagnarþjónustum.

Til að kveikja á GPS (Global Positioning System)

- 1 Af heimaskjánum pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Staðsetning og öryggi**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Nota GPS-gervitungl**.

Til að kveikja á þráðlausu netkerfunum

- 1 Af heimaskjánum pikkarðu á .
- 2 Pikkaðu á **Stillingar > Staðsetning og öryggi**.
- 3 Merktu við gátreitinn **Nota þráðlaus net**.


Notkun GPS (Global Positioning System)

Í símanum er GPS (hnattræn staðsetningarkerfi) móttakari sem notar merki frá gervitunglum til að reikna út staðsetningu símans.

- ! Þegar þú notar valkostinn sem þarf GPS-móttökubúnað til að finna staðsetninguna, tryggðu að þú hafir beint útsýni af himninum.

Fá bestu afköstin

Þegar þú notar GPS (Global Positioning System) í fyrsta sinn getur það tekið 5 til 10 mínútur að finna staðsetningu þína. Til að hjálpa leitinni, tryggðu að þú hafir beina augnsýn að himninum. Stattu kyrr og skýldu ekki GPS (Global Positioning System) loftnetinu (upplýsta svæðið á myndinni). GPS (Global Positioning System) merkin geta farið í gegnum ský og plast, en ekki í gegnum flesta masaða hluti eins og byggingar og fjöll. Ef staðsetningin finnst ekki eftir nokkrar mínútur skaltu fara á annan stað.

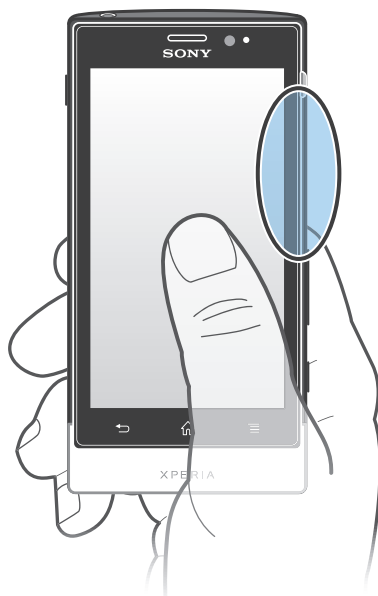


Google Maps™


Finndu núverandi staðsetninguna þína, skoðuðu upplýsingar um umferð í rauntíma og fáðu nákvæmar leiðbeiningar á ákvörðunarstaðinn. Fyrir ferðalag geturðu sótt og vistað kort á minniskortið til að komast hjá háum reikikostnaði.

- ! Forritið Google Maps™ þarfnast internettengingar. Gagnateningargjöld kunna að verða innheimt þegar þú tengir símann við internetið. Hafðu samband við símafyrirtækið þitt til að fá frekari upplýsingar. Hugsanlega er forritið Google Maps™ ekki í boði á öllum mörkuðum, löndum eða svæðum.

Notkun Google Maps™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
 - 2 Finndu og pikkaðu á **Kort**.
- ! Ef þú vilt nota staðsetninguna, kveiktu minnst á einni staðsetningaraðferðum sem eru í boði undir **Stillingar > Staðsetning og öryggi**.

Til að fá frekari upplýsingar um Google Maps™

- Þegar þú notar Google Maps™ ýtirðu á  og pikkar svo á **Hjálp**.

Staðsetning vina skoðuð með Google Latitude™

Skráðu þig á Google Latitude™ til að sjá staðsetningu vina á kortum og deildu staðsetningu þinni og öðrum upplýsingum með þeim.

Google Maps™ notað til að fá leiðsögn

Notaðu Google Maps™ forritið til að fá leiðsögn þegar þú ferðast fótgangandi, með almenningsamgöngum eða í bíl. Þú getur bætt flýtleið við leiðsögn á heimaskjánum til að fá fljóta leiðsögn þaðan sem þú ert.

Þegar þú skoðar kortið, færðu Internettengingu og gögn eru flutt yfir í símann þinn. Þannið að það er góð hugmynd að hlaða niður og vista kort í símann þinn áður en þú ferð í ferðalag. Þannig kemur þú í veg fyrir háan reikikostnað.


- ! Sony ber ekki ábyrgð á nákvæmni stefnubjónustu.

Notkun leiðsagnarforritsins

Notaðu leiðsagnarforritið í símanum til að fá leiðbeiningar um hvernig komast skuli á tiltekinn stað, beygju fyrir beygju. Áttirnar eru bæði talaðar og sýndar á skjánum.

- ! Ekki er víst að leiðsagnarforritið sé í boði á öllum mörkuðum.

Ræsa Navigation


- 1 Af heimaskjánum pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Leiðsögn**.

Notkun Wisepilot™ forritsins

Fáðu nákvæma raddleiðsögn á staði. Einnig getur þú unnið með ráð og deilt leiðum og staðsetningum með vinum í gegnum SMS, Twitter™ eða Facebook™.

- ! Ekki er víst að Wisepilot™ sé í boði á öllum mörkuðum. Frekari upplýsingar þar með talið Wisepilot notandahandbókin ferðu á www.sonymobile.com.

Opna Wisepilot™

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu í **Wisepilot**.

Öryggisafrit tekið og efni símans endurheimt

Notaðu forritið Öryggisafrit og endurheimt til að gera öryggisafrit af efni símans yfir á minniskortið eða á geymslureikning á netinu. Slík öryggisafrit má nota til að endurheimta efni og símastillingar ef gögn tynast eða þeim er eytt.

Efnistegundir sem þú getur tekið öryggisafrit af

Notaðu öryggisafritið og endurheimtu forrit til að búa til öryggisafrit af eftirfarandi tegundir gagna:

- Bókamerki
- Símtalaskrá
- Tengiliðir
- Forrið sótt frá Android Market™
- Margmiðlunarskilaboð
- Kerfisstillingar (eins og viðvaranir, hringingarstyrkur)
- Textaskeyti

! Þú þarft ekki að búa til öryggisafrit af tónlistarskrám og myndum eða myndskleiðum sem eru teknar á myndavél símans. Gert er sjálfkrafa öryggisafrit af þeim á minniskorti símans.

! Það getur verið auka gagnaflutningsgjöld þegar þú endurheimtar Android Market™ forritin.

Símanum læst og hann varinn

IMEI-númer

Hver sími hefur einstakt IMEI-númer (International Mobile Equipment Identity). Þú ættir að geyma afrit af þessu númeri. Ef símanum er stolið getur símkerfið notað IMEI-númerið til að stöðva símann frá að fá aðgang að símkerfi í þínu landi.

Skoða IMEI-númerið



- Fjarlægðu lokið til að skoða IMEI-númerið.

Skoða IMEI-númer símans

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Um símann** > **Staða**.
- 3 Flettu að **IMEI** til að skoða **IMEI**-númerið.


SIM-kortavörn

Lás SIM-kortsins verndar aðeins áskriftina þína. Síminn þinn mun enn virka með nýju SIM-korti. Ef ás SIM-korts er á, þarftu að slá inn PIN-númerið (persónulegur opunarlykill). Ef þú slærð PIN-númerið þitt rangt inn meira en hámarks fjölda tilrauna leyfðra, læsist SIM-kortið þitt. Þú þarft að slá inn PUK-númerið (persónulegur opunarlykill) þitt og síðan nýtt PIN-númer. Þú færð PIN, PIN2 og PUK númerin hjá símafyrirtækinu.

Til að gera PIN-númeralás SIM-kortsins virkan

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Setja upp SIM-kortslás** > **Læsa SIM-korti**.
- 3 Sláðu inn PIN-númer SIM-kortsins og bankaðu á **Í LAGI**.

Til að breyta PIN-númeri SIM-kortsins

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Setja upp SIM-kortslás** > **Breyta PIN-númeri SIM**.
- 3 Sláðu inn gamla PIN-númer SIM-kortsins og bankaðu á **Í LAGI**.
- 4 Sláðu inn nýtt PIN-númer SIM-kortsins og bankaðu á **Í LAGI**.
- 5 Sláðu aftur inn nýtt PIN-númer SIM-kortsins og bankaðu á **Í LAGI**.

Til að breyta PIN2-númeri SIM-kortsins


- 1 Á Heimaskjár bankaðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Símtalsstillingar** > **Læst skammval** > **Breyta PIN2-númeri**.
- 3 Sláðu inn gamla PIN2-númer SIM-kortsins og bankaðu á **Í LAGI**.
- 4 Sláðu inn nýtt PIN2-númer SIM-kortsins og bankaðu á **Í LAGI**.
- 5 Staðfestu nýja PIN2-númerið og bankaðu á **Í LAGI**.

Opnað fyrir lokað SIM-kort


- 1 Þegar **SIM-kort er læst** birtist skaltu slá inn PUK-númerið og banka á **Í LAGI**.
 - 2 Sláðu inn nýja PIN númerið og bankaðu á **Í LAGI**.
 - 3 Skráðu aftur nýja PIN-númerið og pikkaðu á **Í LAGI**.
- ! Ef þú slærð rangan PUK-númerakóða of oft inn, lokast fyrir SIM-kortið. Ef það gerist, hafðu þá samband við símafyrirtækið til að fá nýtt SIM-kort.

Stilla skjálás


Til að stilla skjálásinn

- 1 Á Heimaskjár, pikkarðu á  > **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Setja upp skjálás**.
 - 2 Veldu valkost.
- 💡 Það er afar mikilvægt að þú leggir opnunarmynstrið á minnið, PIN-númerið eða lykilorðið. Ef þú gleymir þessum upplýsingum er ekki víst að hægt sé að endurheimta mikilvæg gögn, til dæmis tengiliði og skilaboð. Vísað er til Sony þjónustumiðstöð fyrir frekari upplýsingar.


Til að búa til opnunarmynstur skjás

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Setja upp skjálás** > **Mynstur**.
- 3 Fylgdu leiðbeiningunum í símanum. Þú ert beðin(n) um að velja öryggisspurningu sem mun verða notuð til að aflæsa símanum ef þú gleymir opnunarmynstri skjásins.


Opnað fyrir skjáinn með opnunarmynstri

- 1 Kveiktu á skjánum.
 - 2 Dragðu lástáknið  til hægri yfir skjáinn.
 - 3 Teiknaðu opnunarmynstur skjásins.
- ! Ef opnunarmynstrinu sem þú teiknar er hafnað fimm sinnum í röð geturðu kosið að bíða í 30 sekúndur og reyna svo aftur eða svara öryggisspurningu sem þú valdir.

Til að breyta opnunarmynstri skjásins

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Breyta skjálás**.
- 3 Fylgdu leiðbeiningunum í símanum.

Opnunarmynstur skjásins gert óvirkt

- 1 Af heimaskjánum pikkarðu á  > **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Breyta skjálás**.
- 2 Færðu inn opnunarmynstur skjásins.
- 3 Pikkaðu á **Ekkert**.


Til að búa til opnun PIN-númeraskjásins

- 1 Af heimaskjánum pikkarðu á  > **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Setja upp skjálás** > **PIN-númer**.
- 2 Sláðu inn talna PIN-númer og pikkaðu á **Halda áfram**.
- 3 Staðfestu PIN-númerið og pikkaðu á **Í lagi**.

Opnun PIN-númer skjásins gert óvirkt

- 1 Á Heimaskjár, pikkarðu á  > **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Breyta skjálás.**
- 2 Sláðu PIN-númeri inn og pikkaðu á **Halda áfram.**
- 3 Pikkaðu á **Ekkert.**

Til að búa til lykilorð fyrir skjálás

- 1 Á Heimaskjár, pikkarðu á  > **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Setja upp skjálás** > **Lykilorð.**
- 2 Sláðu lykilorði inn. Lykilorðið verður að innihalda minnst einn bókstaf og verður að vera minnst fjögur stafa langt.
- 3 Pikkaðu á **Halda áfram.**
- 4 Staðfestu lykilorðið og pikkaðu á **Í lagi.**

Til að gera lykilorð til að opna skjáinn óvirkt

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á  > **Stillingar** > **Staðsetning og öryggi** > **Breyta skjálás.**
- 2 Sláðu inn lykilorðið þitt og pikkaðu á **Halda áfram.**
- 3 Pikkaðu á **Ekkert.**

Síminn uppfærður

Uppfærðu símann með nýjustu útgáfu hugbúnaðar til að fá hámarksafköst og nýjustu viðbætur.


Pú getur notað forritið Uppfærslumiðstöð í símanum til að keyra þráðlausa uppfærslu eða þú getur notað forritið PC Companion í tölvu til að keyra uppfærslu með USB-tengingu. Ef þú uppfærir þráðlaust geturðu annaðhvort notað farsímakerfi eða Wi-Fi® net. Gakktu bara úr skugga um að þú takir öryggisafrit og vistir öll gögn í símanum áður en þú uppfærir hann.

- ! Þegar þú keyrir uppfærslu með forritinu Uppfærslumiðstöð er opnuð gagnatenging og því getur fylgt kostnaður. Einnig fer framboð á uppfærslum yfir farsímakerfi eftir þjónustuveitu. Hafðu samband við símafyrirtækið þitt til að fá frekari upplýsingar.



Síminn uppfærður þráðlaust

Notaðu uppfærslustað forritsins til að uppfæra símann þráðlaust. Pú getur hlaðað hugbúnaðaruppfærslum niður handvirkt, eða þú getur leyft uppfærsluþjónustu að uppfæra símann sjálfvirkt þegar niðurhal verður til staðar. Þegar skjálfrirk uppfærslueiginleiki er virkur, birtist tilkynning á stöðustikunni í hvert sinn sem uppfærsla verður í boði.

Til að hlaða hugbúnaðaruppfærslum niður handvirkt í Uppfærslumiðstöð

1. Píkkaðu á  á heimaskjánum.
 2. Finndu og píkkaðu á **Uppfærslumiðstöð**.
 3. Veldu viðeigandi forrita- eða kerfisuppfærslu og píkkaðu á **Sækja** eða píkkaðu á **Uppf. allt** til að hlaða niður öllum forritauppfærslum.
- ! Forritauppfærslur byrja sjálfkrafa eftir niðurhal. Fyrir kerfisuppfærslur þarf að bíða á meðan sím inn endurræsist og setja svo uppfærsluna handvirkt upp. Einnig skal hafa í huga að gagnatengingargjöld geta fylgt ef uppfærslum er hlaðið niður yfir 3G-/farsímakerfi.

Til kveikja á sjálfvirkum hugbúnaðaruppfærslum í Uppfærslumiðstöð

1. Píkkaðu á  á heimaskjánum.
 2. Finndu og píkkaðu á **Uppfærslumiðstöð**.
 3. Ýttu á  og píkkaðu svo á **Stillingar**.
 4. Píkkaðu á **Leyfa sjálfvirka uppfærslu:** og veldu hvort hlaða á niður uppfærslum yfir 3G og Wi-Fi® net eða eingöngu yfir Wi-Fi® net. Nú verður uppfærslum hlaðið niður sjálfkrafa um leið og þær bjóðast.
- ! Gagnatengingargjöld geta fylgt ef uppfærslum er hlaðið niður yfir 3G-/farsímakerfi.


Stýrikerfisuppfærslur settar upp

1. Píkkaðu á  á heimaskjánum.
2. Finndu og píkkaðu á **Uppfærslumiðstöð**.
3. Veldu stýrikerfisuppfærslur sem þú villt setja upp, píkka síðan á **Setja upp**.

Síminn uppfærður með USB-snúru

Sumar uppfærslur eru ekki í boði til niðurhals um þráðlausa tengingu. Tilkynningar um slíkar uppfærslur birtast á stöðustikunni. Pú þarft USB-snúru og tölvu til að keyra PC Companion forritið til að hlaða niður og keyra uppfærslur. Pú getur sett PC Companion upp á tölvuna með uppsetningarskrá sem er vistuð á símanum, eða þú getur hlaðað forritinu niður beint frá www.sonymobile.com.


Til að hlaða niður PC Companion forritinu úr símanum þínum

- 1 Tengdu símann við tölvu með USB-snúru.
 - 2 Þegar beðið er um, fylgdu leiðbeiningunum í símanum til að ræsa uppsetningu PC Companion í tölvunni.
-  Einnig er hægt að sækja PC Companion á www.sonymobile.com.

Hugbúnaðaruppfærslur sóttar með tengingu um USB-snúru

- 1 Settu PC Companion forritið upp á tölvunni sem þú notar, ef það er ekki þegar sett upp.
- 2 Tengdu símann við tölvu með USB snúru.
- 3 **Tölva:** Opnaðu forritið PC Companion. Eftir nokkrar mínútur, nemur PC Companion símann þinn og leitar að nýjum símahugbúnaði.
- 4 **Sími:** Þegar tilkynningar birtast á stöðustikunni skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum til að framkvæma viðeigandi hugbúnaðaruppfærslur.

Til að uppfæra símann þinn með Apple® Mac® tölvu

- 1 Settu upp forritið Bridge for Mac í Apple® Mac® tölvunni sem þú ert að nota ef það er ekki þegar uppsett.
 - 2 Tengdu símann við Apple® Mac® tölvuna með USB-snúru.
 - 3 **Tölva:** Ræstu forritið Bridge for Mac. Bridge for Mac finnur símann fljótlega og leitar að nýjum hugbúnaði fyrir símann.
 - 4 **Tölva:** Ef nýr hugbúnaður fyrir símann finnst sprettigluggi. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að setja inn viðeigandi uppfærslur.
-  Hægt er að sækja forritið Bridge for Mac á www.sonymobile.com.

Yfirlit yfir stillingar símans

























Lærðu að þekkja stillingarnar í símanum þannig að þú getur persónugert þær eftir þörfum þínum.

Práðlaust og net	Vinna með þráðlausar tengingar og tengingastillingar.
Símtalsstillingar	Settu upp stillingar til að hlusta á og vinna með talhólf, til dæmis.
Hljóð	Stilltu hvernig síminn hringir, titrar eða varar þig við á annan hátt þegar þú færð boðsendingar. Þú getur einnig notað þessar stillingar til að stilla styrkinn fyrir tónslit eða aðra miðil með hljóði og nokkrar tengdar stillingar.
Skjár	Veldu til að skipta stöðu þegar þú snýrð símanum, eða stilltu birtustig skjásins.
Staðsetning og öryggi	Stilltu leiðsagnarstillingar og verndaðu símann með því að stilla upp mismunandi lás og lykilorð.
Forrit	Vinna með og fjarlægja forrit sem búið er að setja upp.
Pósthólf og samstilling	Kveiktu á forritum til að samstillja sjálfkrafa og leyfa forritum að samstillja gögn í bakgrunninum, hvort sem þú ert að vinna í þeim eða ekki.
Persónuvernd	Vinna með persónulegar upplýsingar, endurheimta stillingar og önnur gögn þegar þú setur forrit upp og eyðir öllum persónulegum gögnum úr innri símageymslunni.
Geymsla	Athugaðu rýmið sem er í boði í innri símageymslu og á SD-kortinu. Þú getur einnig eytt SD-kortinu, eða taka það úr fyrir öruggan flutning.
Tungumál og lykilorð	Veldu tungumál símans og stilltu valkosti fyrir textainntak.
Raddupptaka og -spilun	Settu upp valkost fyrir raddinntak til að setja texta inn með því að tala.
Aðgengi	Kveiktu á uppsett aðgangsförri og stilltu tengdar stillingar.
Dagsetning & tími	Stilltu tíma og dagsetningu eða veldu að nota netboðin gildi. Veldu kjörstillta dagsetningu og tímasnið.
Um símann	Skoðaðu upplýsingar um símann, eins og tegundarnúmer, útgáfu fastbúnaðar og stöðu rafhlöðunnar.

Yfirlit yfir stöðu- og tilkynningartákn




Stöðutákn









Eftirfarandi stöðutákn geta birst á skjánum:

	Sendistyrkur
	Ekkert samband
	Reiki
	GPRS er til staðar
	EDGE er til staðar
	3G er til staðar
	Sending og niðurhal GPRS-gagna
	Sending og niðurhal EDGE-gagna
	Sending og niðurhal 3G-gagna
	Hleðsla rafhlöðu
	Rafhlaða í hleðslu
	GPS er virkt
	Kveikt á flugstillingu
	Kveikt er á Bluetooth™
	Tenging við annað Bluetooth™ tæki er virk
	SIM-kortið er ekki sett í
	Slökkt er á hljóðnemanum
	Kveikt er á hátalaranum
	Hljóðlaus stilling
	Titringur
	Vekjaralukkan mun hringja
	Samstilling er í gangi
	Vandamál með innskráningu eða samstillingu
	Wi-Fi® tenging er virk og þráðlaus net eru til staðar

Tilkynningartákn





Eftirfarandi tilkynningartákn geta birst á skjánum:

	Nýtt tölvupóstskipti
	Nýtt textaskipti eða margmiðlunarskilaboð
	Ný talskilaboð

-  Komandi dagbókaratriði
-  Lag er í spilun
-  Síminn er tengdur við tölvu með USB-snúru
-  Viðvörðunarskilaboð
-  Villuskilaboð
-  Ósvarað símtal
-  Símtal í gangi
-  Símtal í bið
-  Framsending símtala
-  Hugbúnaðaruppfærslur fáanlegar
-  Gögnum hlaðið niður
-  Gögnum hlaðið upp
-  Fleiri (óbirtar) tilkynningar

Yfirlit yfir forrit

	Vekjari	Stilltu vekjara
	Vafri	Vafrað á vefnum
	Reiknivél	Framkvæmdu einfaldan útreikning
	Dagbók	Hafðu yfirsýn yfir stefnumótin þín
	Camera	Taktu myndir og myndskaið
	Tengiliðir	Fylgstu með vinum og vinnufélögum
	3D-albúm	Skoðaðu myndir í þrívíddaruppsetningu
	Prívíddarmyndavél	Búðu til víðmyndir
	Niðurhal	Opnaðu forrit sem þú hefur sótt
	Tölvupóstur	Sendu og taktu á móti tölvupósti
	Facebook™	Settu þig í samband við vini, fjölskyldu og samstarfsmenn um allan heim
	FM-útvarp	Hlustaðu á útvarpið í símanum
	Gallerí	Skoðaðu myndir
	Gmail™	Tölvupóstforrit sem styður Gmail™
	Google-leit	Leitaðu að upplýsingum í símanum og á vefnum
	Latitude	Sjáðu staðsetningu vina á Google Maps™ og deildu staðsetningu þinni og öðrum upplýsingum með þeim
	Kort	Sjáðu staðsetningu þína, leitaðu að stöðum og reiknaðu út leiðir
	Market	Opnaðu Android Market™ til að sækja forrit í símann, ókeypis og gegn gjaldi
	Tengd tæki	Deildu efnisskrám í símanum þínum með öðrum tækjum á samnýttri Wi-Fi® tengingu
	Skilaboð	Sendu og taktu á móti textaskeytum og margmiðlunarskilaboðum
	Tónlistarspilari	Spilaðu tónlist og spilunarlista
	Leiðsögn	Aktu eftir nákvæmri raddleiðsögn
	Fréttir og veður	Skoðaðu fréttir og veðurspár
	Sími	Hringdu og svaraðu símtölum, skiptu á milli símtala, settu upp símafund og skoðaðu símtalasögu
	Places	Leitaðu að stöðum, t.d. veitingastöðum og kaffihúsum
	Video Unlimited	Leigðu og kaupu kvikmyndir og annað myndefni
	Music Unlimited	Hlustaðu á tónlist á netinu
	Stillingar	Sérsníddu stillingar símans að þínum þörfum
	Uppsetningarhjálp	Útskýrir grunneiginleika og hjálpar þér með mikilvægar stillingar

	Tal	Spjallaðu á netinu
	TrackID™	Tónlistarkennsl
	Timescape™	Fylgstu með öllum daglegum samskiptum
	YouTube™	Samnýttu og horfðu á myndskreið frá öllum heimshornum


! Hugsanlega eru sum forrit ekki studd af öllum kerfum og/eða þjónustuveitum á öllum svæðum.

Notendapjónusta

Opnaðu notendapjónustu í símanum í gegnum hjálparforritið. Til dæmis getur þú opnað notendahandbók með leiðbeiningum um hvernig eigi að nota símann þinn. Einnig er hægt að fá úrræðaleit og aðra hjálp frá þjónustusvæði Sony Mobile og frá notendapjónustu Sony Mobile.

- Eiginleikar hjálparforritsins:
 - Notendahandbók í símanum – skoðaðu og leitaðu að upplýsingum um hvernig nota eigi símann.
 - Menntaðu þig – lestu ábendingar og ráð, fáðu nýjustu fréttir og horfðu á kennslumyndbönd.
 - Þjónusta í tölvupósti – sendu tölvupóst til þjónustuteymis okkar.
 - Þjónustusvæði – farðu á www.sonymobile.com til að fá ítarlega þjónustu fyrir símann.
 - Úrræðaleit – finndu algeng vandamál og villuboð aftast í notendahandbókinni og á þjónustusvæðinu.
 - Notendapjónusta – ef allt annað bregst. Viðeigandi þjónustunúmer eru skráð í bæklingnum *Mikilvægar upplýsingar* sem fylgir með.
- ! Einnig hægt að sækja ítarlega notendahandbók á www.sonymobile.com.


Hjálparforritið opnað

- 1 Finndu og pikkaðu á  í Forrit.
- 2 Finndu og pikkaðu á viðeigandi stuðningshlut.

Úrræðaleit

Síminn minn virkar ekki eins og ég vænti

Ef vandamál koma upp með símann skaltu skoða eftirfarandi ráð áður en þú reynir annað:


- Hladdu símann ef rafhlaðan er að tæmast.
- Notaðu rofann til að endurræsa símann.
- Reyndu að endurræsa símann með því að taka SIM-kortið úr og setja það aftur í.
- Þvingaðu endurræsinguna símans. Haltu inni bæði rofanum  og hljóðstyrkstakkanum samtímis í fimm sekúndur. Eftir að síminn titrar einu sinni sleppirðu takkanum. Síminn endurræsist sjálfkrafa.
- Hugbúnaður símans uppfærður. Síminn þinn uppfærður með nýjasta hugbúnaði svo hann virki sem allra best og þú fáir nýjustu endurbætur. Sjá *Síminn uppfærður* á síðu 129 fyrir frekari upplýsingar.
- Endurstíltu símann.

Til að þvinga endurræsinguna símans



- 1 Haltu inni bæði hljóðstyrk og rofanum  samtímis í fimm sekúndur.
- 2 Eftir að síminn titrar einu sinni, sleppirðu rofanum. Síminn endurræsist sjálfkrafa.


Til að þvinga lokun símans


- 1 Ýttu og haltu bæði hljóðstyrkstakkanum og rofanum samtímis í  10 sekúndur.
- 2 Eftir að síminn titrar þrisvar sinnum sleppirðu takkanum. Síminn slekkur sjálfkrafa á sér.

Síminn endurstíltur

Þú getur endurstílt símann á upprunalegar stillingar, með eða án þess að eyða persónulegum gögnum. Hægt er að endurstíla símann í það ástand sem hann var í áður en þú kveiktir á honum í fyrsta sinn. En áður en þú endurstíllir hann, búðu til öryggisafrit af öllum mikilvægum gögnum sem eru vistuð á símanum.

Til að endurstíla síman

-  Ekki endurræsa símann á meðan endurstillingaraðgerðin er í gangi til að koma í veg fyrir að síminn skemmist.

- 1 Á Heimaskjár pikkarðu á .
- 2 Finndu og pikkaðu á **Stillingar** > **Persónuvernd**.
- 3 Bankaðu á **Núllstillta símann**.
- 4 Til að eyða ekki aðeins innri geymslu en einnig öðrum notandagögnum eins og myndum og tónlist, merktu **Eyða SD-korti** gátreitinn.
- 5 Bankaðu á **Núllstillta síma**.
- 6 Til að staðfesta pikkarðu á **Eyða öllu**.

Ekkert rafhlöðuhleðslutákn birtist þegar síminn byrjar að hlaða

Það getur tekið rafhlöðutákníð nokkrar mínútur að birtast á skjánum.

Afköst rafhlöðunnar er lítil

Farðu eftir smartábendingum um hvernig þú eigir að fá meira úr rafhlöðunni. Sjá *Afköst rafhlöðunnar bætt* á síðu 15.

Ég get ekki flutt gögn milli símans míns og tölvunnar þegar ég hef tengt tækin með USB-snúru

Hugbúnaðurinn eða USB-reklarnir hafa ekki verið rétt uppsettir. Opnaðu www.sonymobile.com til að fá frekari upplýsingar um uppsetningu og finna úrræði.

Ég get ekki notað Internet-staðsettar þjónustur

Gakktu úr skugga um að áskriftin feli í sér niðurhal á gögnum og að internetstillingar í símanum séu réttar. Sjá *Stillingar fyrir internet og skeyti* á síðu 32 fyrir frekari upplýsingar um hvernig eigi að kveikja á gagnaumferð, gagnareiki og internetsstillingum niðrhals. Hafðu samband við símafyritækið til að fá nánari upplýsingar um áskriftarstillingarnar.

Villuboð

Utan þjónustusvæðis

- Síminn er stilltur á flugstillingu. Tryggðu að slökkt sé á flugstillingu.
- Síminn nær ekki sambandi við símkerfi eða sambandið er of veikt. Hafðu samband við símafyritækið þitt og gakktu úr skugga um að símkerfið nái til staðarins sem þú ert á.
- SIM-kortið virkar ekki rétt. Settu SIM-kortið inn í annan síma. Ef það virkar er líklegt að síminn þinn sé orsök vandans. Ef svo er skaltu hafa samband við næstu þjónustumiðstöð Sony.

Aðeins neyðarsímtöl

Verið getur að þú sért innan þjónustusvæðis án þess að hafa leyfi til að nota það. Við neyðaraðstæður leyfa sum símafyritæki hins vegar að hringt sé í alþjóðlega neyðarnúmerið 112. Frekari upplýsingar er að finna í *Neyðarsímtöl* á bls.35.

SIM-kortið er læst.

Þú slóst PIN-númerið rangt inn þrisvar sinnum í röð. Ef þú vilt taka símann úr lás þarftu PUK-númerið frá símafyritækinu.

SIM-kortið er læst með PUK-númeri.

Þú slóst PUK-númerið (Personal Unblocking Key) rangt inn tíu sinnum í röð. Hafðu samband við þjónustuveituna.

Endurnýttu símann þinn

Hefurðu gamlan síma liggjandi heima? Af hverju að endurnýta hann? Með því að gera það hjálpar þú okkur með að endurnýta efni hans og hluti og þú munt vernda umhverfið líka! Frekari upplýsingar um endurnýtingarvalkosti á þínu svæði er að finna á www.sonymobile.com.

Lagalegar upplýsingar

Sony MT27i

Þessi notendahandbók er gefin út af Sony Mobile Communications AB eða dótturfyrirtæki þess í viðkomandi landi, án nokkurrar ábyrgðar. Sony Mobile Communications AB er heimilt hvenær sem er og án fyrirvara að gera endurbætur og breytingar á handbókinni sem nauðsynlegar kunna að vera vegna prentvillna, ónákvæmni númerandi upplýsinga eða endurbóta á forritum og/eða búnaði. Slíkar breytingar verða þá gerðar á seinni útgáfum handbókarinnar.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Allur réttur áskilinn.

Útgáfukóði: 1262-5429.1

Með símanum er hægt að hlaða niður, vista og framsenda viðbótarefni, t.d. hringitóna. Notkun slíks efnis kann að vera takmörkuð eða bönnuð með réttindum þriðja aðila, þ.m.t. en ekki eingöngu vegna takmarkana samkvæmt ákvæðum höfundarréttar. Þú, en ekki Sony, berð algera ábyrgð á því efni sem þú hleður niður í farsímann eða framsendir úr honum. Aður en þú notar viðbótarefni skaltu ganga úr skugga um að ætluð not séu í samræmi við leyfisskilmála eða heimiluð með öðrum hætti. Sony ábyrgist ekki nákvæmni, samkvæmni eða gæði utanaðkomandi efnis né annars efnis frá þriðja aðila. Undir engum kringumstæðum er Sony ábyrgt á nokkurn hátt vegna misnotkunar þinnar á utanaðkomandi efni eða efni frá þriðja aðila.

Þessi notendahandbók kann að vísa til þjónustu eða forrita sem þriðju aðilar veita. Notkun á slíkum forritum eða þjónustu kann að krefjast sérstakrar skráningar hjá þriðja aðila og kann að vera háð sérstökum notkunarskilmálum. Vinsamlegast lestu fyrst notkunarskilmála og viðeigandi persónuverndarstefnu þeirra forrita sem eru fengin á eða í gegnum vefsíðu þriðja aðila. Sony tryggir hvorki né ábyrgist framboð eða afköst vefsvæða eða veittrar þjónustu þriðja aðila.

Fjarlægðu bakhlífina til að sjá lagalegar upplýsingar, eins og CE-merkið.

Öll vöru- og fyrirtækjahið sem nefnd eru hér eru vörumerki og skráð vörumerki viðkomandi eiganda. Allur réttur sem ekki er veittur skýlaust í handbók þessari er áskilinn. Öll önnur vörumerki eru eign viðkomandi eigenda.

Nánari upplýsingar er að finna á www.sonymobile.com.

Myndir hafa það hlutverk að gefa notendum hugmynd um vöruna og ekki er víst að þær lýsi símanum nákvæmlega.

Þessi vara er varin af tilteknum hugverkarétti Microsoft. Notkun eða dreifing á slíkri tækni utan vörunnar er óheimil án leyfis Microsoft.

Eigendur efnis nota WMDRM-tækni (Windows Media stafræna réttindatækni) til að verja hugverkarétt sinn, þ.m.t. höfundarrétt. Þetta tæki notar WMDRM-hugbúnað til að fá aðgang að WMDRM-vörðu efni. Ef WMDRM-hugbúnaður getur ekki varið efni kunna eigendur þess að fara fram á að Microsoft afturkalli getu hugbúnaðarins til að nota WMDRM til að spila eða afrita varið efni. Afturköllun hefur ekki áhrif á óvarið efni. Þegar þú hleður niður leyfum fyrir varið efni samþykkir þú að Microsoft geti sent afturköllunarlista með leyfunum. Eigendur efnis kunna að biðja um að WMDRM verði uppfært svo hægt sé að opna efni þeirra. Ef uppfærslu er hafnað getur verið að ekki sé hægt að opna efnið sem biður um uppfærsluna.

Þessi vara er skráð með MPEG-4 og AVC leyfum til einkanota, ekki í viðskiptalegum tilgangi, notanda til að (i) kóða myndefni í samræmi við MPEG-4-staðalinn („MPEG-4 myndefni“) eða AVC-staðalinn („AVC-myndefni“) og/eða (ii) afkóða MPEG-4 eða AVC myndefni sem hefur verið kóðað af notanda til einkanota, en ekki í viðskiptalegum tilgangi, og/eða fékkst hjá aðila með leyfi frá MPEG LA til að dreifa MPEG-4 og AVC myndefni. Ekkert leyfi er veitt eða undirskilið til neinnar annarrar notkunar. Viðbótarupplýsingar, þ.m.t. sem tengjast auglýsingum, notkun innanhúss og notkun í viðskiptaskyni og leyfisveitingu, er hægt að fá frá MPEG LA, L.L.C. Sjá <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 hljóðafkóðunartækni með leyfi frá Fraunhofer IIS og Thomson.

Atriðaskrá

3D myndavél		FM útvarp	
skjár	109	uppáhald	96
yfirlit	109	velja rás	95
3D myndir	116	forrit	8
aðdráttur	116	skjár	20
eyða	116	yfirlit	134
samnýting	116	forstillingar	
spilað	116	útvarpsrásir fjarlægðar úr	96
		útvarpsrásir vistaðar sem	96
A		fyrirtækjatölvupóst, dagbók og tengiliði	70
aðdráttur	99	G	
3D myndir	116	Gagnaskjár	33
myndir	113	Gallerí	111, 116
akstursleiðsögn	123	albúm opnað	112
albúm		breyta birtingu	113
eyða	113	Facebook™ myndir skoðaðar	112
andlitsgreining	99	opna	111
Android Market™	60	gluggi með nýlega notuðum forritum	21
Android™	8	Gmail™	52
Á		Google Latitude™	123
án hljóðs	28	Google Maps™	123
B		Google Talk™	54
baklok		Google™ samstilling	70
fjarlægt	9	GPS (Global Positioning System)	122
hengja við	10	græjur	
Bendiinnsláttur	25	kynning	19
birtustig	29	Timescape™ deiling	59
BRAVIA® Engine	111	Timescape™ straumur	57, 58
breyta stærð		Timescape™ vinir	58, 59
myndir	114	H	
breyta tónlistarlögum	89	hástaðalás	23
brosstilling	100	HD (háskerpu) hreyfimynd	106
D		Heimaskjár	19
dagbók	66	sérstilla	19
viðburður búinn til	66	heyrnartól	31
dagsetning		notkun	32
forsniða	28	hleðsla	14
E		hlé gert á lagi	89
efnisskrár		hljóð	91
afrítun á minnskort	88	spilað	88
endurnýttu símann þinn	139	stilla hljóðstyrk	89
endurstilling	137	tónlist spiluð af handahófi	92
eyða	113	hljóðstyrkur	
3D myndir	116	stillt fyrir myndskleið	115
lög	90	takki	28
myndir	114	hringitónn	66
myndskeið	115	hringt	31
vakning	66	I	
F		innsláttaraðferð	23
Facebook™	94, 97	internet	
innskráning	56	stillingar	32
mæla með lögum tónlistarspilara	90	stjórnun gagnaumferðar	33
mæla með lögum útvarps	94	Internet	
samstilling	71	vafri	83
stöðuuppfærsla	56	K	
fá hluti með því að nota Bluetooth™	118	kaupa	
fláss		tónlist	93
notað við myndatöku	99	Kort	123
Flugstilling	30	kveikja	10
flutningur		kveikt á	10
tengiliðir	41	kyrrmynd	98
flytja inn SIM-tengiliði	41	stillingar	100

L	
lagalistar	
lög fjarlægð	92
landmerking	
mynda	100
Latitude	123
lásar	
læsa skjánum	11
skjálás	11
virkja skjáinn	11
lásaskjár	
skoða ný textaskilaboð	11
skoða ósvöruð símtöl	11
Leiðsagnarforrit	123
leita	
tónlist með TrackID™	93
upplýsingar um lag	93
lifandi veggfóður	20
lyklaborð	23
stillingar	27
læst skammval	38
M	
margmiðlun	
afritun á minniskort	88
Media Go™	121
Microsoft® Exchange samstilling	70
minniskort	
sett í	9
MMS	
stillingar	32
Mobile BRAVIA® Engine	111
Music Unlimited™	65
myndaalbúm	112
eyða	113
skoða	111
myndataka	98
með því að pikka	99
notkun andlitsgreiningar	99
notkun brosstillingar	100
myndavél	98, 100, 106
aðráttur	99
andlitsgreining	99
brosstilling	100
HD (háskerpu) hreyfimynd	106
hreyfimynd	105
landmerking	100
lokað	98
myndataka	98, 99, 100
myndskeið skoðuð	105
nota flassið	99
samfelldur sjálfvirkur fókus	100, 106
skjár	98
skoðun mynda	99
stillingar	100, 106
stýringar	98
tákn	106
upptaka myndskeiða	105
yfirlit	98
myndir	113, 114
aðráttur	113
afritun á/af tölvu	88
eyða	114
landfræðilegri stöðu bætt við	100
myndskeiðari	112
notuð sem mynd tengiliðs	114
notuð sem veggfóður	114
sameinað við tengilið	43
samnýting	113, 114
skoða	99, 111, 112, 113, 116
skoðað á korti	114
skoðaðu sömu staðsetningu	100
skurður	114
skyggusýning	113
snúa	113
taka	98, 99, 100
Myndir betrubættar með Mobile BRAVIA®	
Engine	111
myndskeið	115
afritun á/af tölvu	88
eyða	115
gera hlé	115
hljóðstyrkur stilltur	115
samnýting	115
sendi	115
skoða	105, 111, 112, 113
spilað	115
spólun áfram og til baka	115
upptaka	105
myndskeiðaalbúm	112, 113
skoða	111
myndspilari	
hlé gert á myndskeiði	115
myndupptökuvél	98
HD (háskerpu) hreyfimynd	106
samfelldur sjálfvirkur fókus	106
stillingar	106
upptaka myndskeiða	105
mæla með tónlist	90, 93
mörg sjónarhorn	
skoða	116
N	
nafnspjöld	
sendi	44
neyðarnúmer	35
notkunarupplýsingar	32
nýjar þjónustur	56
O	
orkusparnaðarstilling	15
orkusparnaður	15
ræsing	15
slökkt	16
stillingum breytt	16
tilkynningar birtar	16
Ó	
óendanleikamerki	90
í Timescape™	57
P	
persónuupplýsingar	40
PIN	126
plasthúð til varnar	16
<i>póstur Sjá tölvupóst</i>	
PUK	126
R	
raddinnsláttur	27
raddkennsl	27
rafflaða	14
reikningar	12
Exchange Active Sync®	12
Facebook™	12
Google™	12
S	
samnýting	
3D myndir	116
myndir	114
myndir og myndskeið	113

tónlist	90	spjallforrit	54
tónlistar	94	spjöld	55
samstilling	70	staða	132
dagbók, bókamerki	12, 72	stika	22
Facebook™ tengiliðir, dagbók, myndir	71	staðsetning	100, 122
Google™ tengiliðir, dagbók, tölvupóstur	70	stilla hljóðstyrk	89
Microsoft® Exchange tengiliðir, dagbók, tölvupóstur	70	stillingar	
tengiliðir	12, 72	internet	32
senda hluti með því að nota Bluetooth™	118	kyrrmynd	100
sendi	113, 114, 116	MMS	32
nafnspjöld	44	myndavél	100, 106
tengiliðir	44	símtöl	38
SensMe™ stöðvar	91	skilaboð	32
SIM-kort	126	Timescape™	57
fjarlæggt	9	upptökuvél	106
flytja inn tengiliði frá	41	stokka tónlist	92
flytja út tengiliði yfir á	45	strikamerki skönnuð	69
sett í	9	Stýring LCD-baklýsingar	29
sía		svipuð hljóðefni	90
viðburður í Timescape™	56	SyncML™	12, 72
síðustu símtöl	36	sækja	
símafundur	37	internetstillingar	32
<i>símanotkun Sjá símtöl</i>			
símaskrá	40		
sími			
afköst	15		
rafhlaða	15		
uppfærsla	129		
sími uppfærður	129		
símtöl	35, 38		
biðþjónusta	37		
ekki svarað	36		
flutningur	38		
framsending	38		
listi	36		
neyðar	35		
nokkur	37		
nýleg	36		
skrá	36		
stillingar	38		
útilokun	38		
skeyti			
stillingar	32		
skipti	28		
skjálýklaborð	23		
skjár	29		
ábyrgð	16		
gler	16		
opnunararnið skjás	126		
sprungið	16		
Skjáttakaborð	23, 26		
skoða			
myndir	99		
myndskeið tekin með myndavélinni	105		
skurður			
myndir	114		
skyggusýning	113		
slökkva	10		
snúa			
myndir	113		
SOS Sjá neyðarnúmer			
spilað			
3D myndir	116		
tónlistar	88		
spilunarlistar	92		
búa til	92		
eyða	92		
setja inn lag	92		
spila þína eigin	92		
spjall	54		
afritun á minnikort	88		
afritun á/af tölvu	88		
flýtleiðir	91		
hlé gert á lagi	89		
höfuðtöl notuð	32		
kaupa	93		
samnýting	90		
Spilunarlistarnir mínir	92		
stilla hljóðstyrk	89		
sækja tónlistarupplýsingar	91		
tónlistar	88, 91		
breyta tónlistarlögum	89		
búa til lagalista	92		
eyða	90		

eyrnahlífar	88
leita með því að nota TrackID™	93
mæla með	93
netvarp	88
notkun tónjafnara	89
samnýting	94
setja inn lög á spilunarlista	92
spilað	88
spilað af handahófi	92
yfirlit yfir spilarann	88
tónlistarspilaragræja	92
tónlistarspilari	
búa til lagalista	92
falinn	89
lögum eytt	90
SensMe™ stöðvar	91
spilunarlistar	92
tónjafnari	89
Tónlistin mín	90
umgerð hljóðs	89
TrackID™ tækni	93
deila lagi	94
kaup á lögum	93
leitað að upplýsingum um lag	93
mæla með lagi	93
nota með Facebook™	94
nota með FM-útvarpi	94
nota niðurstöður	93
notað með FM-útvarpi	97
opna	93
skoða kort	93
skoða sögu	93
tungumál	30
skrifa	27
Twitter™	
innskráning	56
stöðuuppfærsla	56
tölvupóstur	49
fleiri en einn reikningur	52
U	
uppáhald	
flutningur á milli í útvarpinu	96
útvarpsrásir fjarlægðar úr	96
útvarpsrásir vistaðar sem	96
uppfærsla	
staða	56
Uppsetning Google™ reiknings	53
uppsetningarhjálp	11
upptaka myndskreiða	98
notkun myndavéartakkans	105
upptökuvél	105
USB-tenging	120
Ú	
úrræðaleit	137
útvarp	95
einrása hljóð	96
flakkað á milli rása	95
hlustað í hátalaranum	96
leitað að stöðvum	96
notað með Facebook™	97
opna	95
tvírása hljóð	96
uppáhald	96
velja rás	95
yfirlit	95
V	
vafri	83
floating touch™	87
stillingar	86
tækjastika	83
umsjón með bókamerkjum	84
vafri - Sjá vefvafri	
veggfóður	20
mynd notuð sem	114
veggfóður með hreyfingu	20
vekjari	66
Video Unlimited™	63
horft á kvikmynd	64
kaupa myndskreið	63
leigja myndskreið	63
reikningur stofnaður	63
tilkynningar	64
valmyndaryfirlit	63, 64
viðburðir	
dagbók	66
í Timescape™	56
viðbætur	19
W	
Wi-Fi®	77
Wisepilot™	124
Y	
yfirlit	
sími	88
P	
þema	20
þjónustur	12
Þráðlaus Bluetooth™ tækni	117
þráðlaus netkerfi	122
þríviddarmyndir	
skoða	116
þvinga endurræsingu	137
Ö	
öryggisafrit	
efni	125
tengiliðir	44, 125