



Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson S500i.
Extra fotocontent vindt u op www.sonyericsson.com/fun.

U kunt zich nu op www.sonyericsson.com/myphone
registreren voor gratis online opslag en speciale
aanbiedingen.

Ga voor productondersteuning naar
www.sonyericsson.com/support.

Extra mogelijkheden - Accessoires van Sony Ericsson

Bluetooth™-headset HBH-PV702

Kleine en krachtige handsfree oplossing - een waardevolle investering.



Draagbare stereo-handsfree HPM-75

Een gestroomlijnde en onopvallende manier om te bellen en van uw favoriete muziek te genieten.



Bluetooth™ luidsprekertelefoon HCB-100

Eenvoudige handsfree met optimale prestaties - in de auto, op kantoor of thuis.



Het volledige aanbod aan accessoires is niet overal verkrijgbaar.
Ga naar www.sonyericsson.com/accessoires voor meer informatie.

Inhoudsopgave

Aan de slag	4	Entertainment	45
De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.		Handsfree, Muziekplayer, MusicDJ™, VideoDJ™, thema's, spellen en nog meer.	
De functies van de telefoon	10	Verbindingen	52
Overzicht van de telefoon, pictogrammen, menu's, letters invoeren, activiteitenmenu, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).		Instellingen, internet gebruiken, RSS, synchroniseren, Bluetooth™-apparaat, USB-kabel, updateservice.	
Bellen	21	Meer functies	62
Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopsties.		Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling.	
Berichten	33	Problemen oplossen	69
SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.		Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?	
Afbeeldingen	42	Belangrijke informatie	72
Camera, foto's, PhotoDJ™.		Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, garantie, conformiteitsverklaring.	
		Index	84

Sony Ericsson S500i

GSM 850/900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publicatienummer: NL/LZT 108 9281 R2A

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarminummers 112 en 911.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van content of andere content van derden.

Bluetooth™ is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. Het Liquid Identity-logo, PlayNow, Music DJ, PhotoDJ en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

De Memory Stick Micro™ en M2™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe™ en Photoshop™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Real is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van RealNetworks, Inc. Real™ valt onder licentie van RealNetworks, Inc. Auteursrecht 1995-2007, RealNetworks, Inc. Alle rechten voorbehouden.

PictBridge is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Canon Kabushiki Kaisha Corporation. Microsoft, Windows, Vista en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mac OS is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS CO., LTD. in Japan en andere landen.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.
- 2 Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.
- 3 Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Instructiesymbolen

De volgende symbolen worden in de gebruikershandleiding gebruikt:



Opmerking



Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.



Zie ook pagina...



Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en selecteren ➤ *14 Navigatie*.



Druk op het midden van de navigatietoets.



Druk de navigatietoets omhoog.



Druk de navigatietoets omlaag.



Druk de navigatietoets naar links.



Druk de navigatietoets naar rechts.

Aan de slag

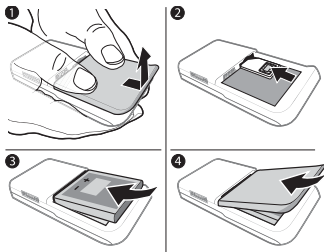
De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.

De telefoon in elkaar zetten

Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u een nieuwe SIM-kaart en een batterij plaatsen.

SIM-kaart en batterij

De SIM-kaart en de batterij plaatsen



- 1 Schakel de telefoon uit. Verwijder het batterijklepje en de batterij.
- 2 Schuif de Sim-kaart in de houder met de contactpunten naar boven, totdat deze op zijn plaats klikt.
- 3 Plaats de batterij, zoals weergegeven, met het label omhoog.
- 4 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

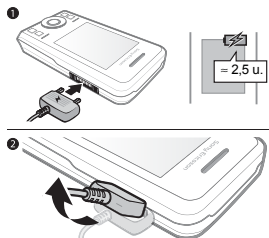
4 Aan de slag


Het verwijderen van de SIM-kaart

- 1 Schakel de telefoon uit. Verwijder het batterijklepje en de batterij.
- 2 Druk de SIM-kaart in om die vrij te geven.

Batterij

De batterij opladen



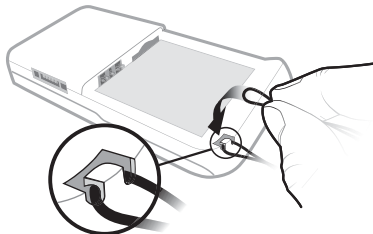
 *Sluit de lader alleen aan als de batterij is geplaatst.*

- 1 De lader aansluiten op de telefoon. Wacht met het verwijderen van de lader ongeveer 2,5 uur of totdat het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.
- 2 Verwijder de stekker van de lader door deze op te tillen en eruit te trekken.


Sommige functies verbruiken meer energie dan andere, waardoor u de batterij vaker moet opladen. Vervang de batterij als de spreek- of stand-bytijd aanmerkelijk korter wordt. Gebruik alleen batterijen die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd ► **76 Batterij**.

Riem

Het plaatsen van de riem



- 1 Maak met het batterijklepje eraf een lus in de riem en steek het in het riemoog.
- 2 Trek de riem rustig weg van de telefoon zodat de riemlus vastzit onder het plastic haakje.
- 3 Maak het batterijklepje voorzichtig vast om te voorkomen dat de riem daarin klem komt te zitten.

 **Uitsluitend de dikke koordriemen (0,7 tot 1,0 mm in diameter), die goed vast blijven zitten in het plastic haakje, worden aanbevolen.**

De telefoon aanzetten

Laad de telefoon op en plaats de SIM-kaart voordat u de telefoon aanzet. Gebruik de Setup wizard om het apparaat gereed te maken voor gebruik.

De telefoon aanzetten




- 1 Houd de toets ① ingedrukt. Als u de telefoon voor de eerste keer aanzet, kan dit enige minuten duren.
- 2 Selecteer de modus waarin u de telefoon wilt gebruiken:
 - Norm. modus - volledige functionaliteit.
 - Vliegtuigm. - de functionaliteit is beperkt en het netwerk en de Bluetooth™ zondontvangers zijn uitgeschakeld ► **8 Vliegtuigmodus**.


- 3 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer een taal wanneer u de eerste keer opstart.
- 5 Selecteer **Ja** om de Setup wizard te starten om u te helpen.
- 6 Volg de instructies om de configuratie te voltooien.

SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Op de SIM-kaart wordt bepaalde informatie bijgehouden, zoals uw eigen telefoonnummer en de namen en nummers van uw contacten.

 Sla contacten op de SIM-kaart op voordat u de kaart uit de telefoon verwijdert.

PIN-code

U hebt mogelijk uw PIN-code voor uw SIM-kaart nodig om de telefoonservices te activeren. Wanneer u de PIN-code invoert, wordt elk cijfer als * weergegeven, tenzij de code begint met de cijfers van een alarmnummer, bijvoorbeeld 112 of 911. Druk op  om vergissingen te herstellen.



*Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, verschijnt **PIN geblokkeerd**. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren ➔ 67 SIM-kaartblokkering.*

Stand-by

Wanneer u uw telefoon hebt aangezet en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkkoperator in het scherm weergegeven. Dit wordt de stand-by genoemd.

Help op de telefoon

Help is beschikbaar op uw telefoon.

De Setup wizard gebruiken

- Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
 - ▶ Setup wizard en selecteer een optie.

Instellingen downloaden

U kunt op uw telefoon functies instellen die internet gebruiken, zoals Internet, het verzenden van MMS-berichten en e-mail, en de Sony Ericsson Update Service.

U kunt **Instell. downloaden** gebruiken als uw SIM-kaart de service ondersteunt, de telefoon met een netwerk is verbonden, deze zich in de normale modus bevindt en nog geen instellingen bevat.



*Als de telefoon al is ingesteld, hebt u mogelijk niet meer instellingen nodig. Als u **Instell. downloaden** gebruikt, moet u de telefoon bij Sony Ericsson registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens naar Sony Ericsson verzonden of door Sony Ericsson verwerkt. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer **Meer**
 - ▶ **Informatie**, indien beschikbaar.

De telefoondemonstratie weergeven

- Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Entertainment ▶ Demo tour.

Vliegtuigmodus

U kunt de telefoon gebruiken in:

- **Norm. modus** - voor volledige functionaliteit.
- **Vliegtuigm.** - met beperkte functionaliteit. In de **Vliegtuigm.** zijn het netwerk, de radio en de Bluetooth zondontvangers uitgeschakeld. Hiermee wordt storing van gevoelige apparatuur voorkomen. U kunt in een vliegtuig bijvoorbeeld wel muziek afspelen, maar niet bellen.



Houd u aan boord van een vliegtuig aan de regels en volg de instructies van cabinepersoneel over het gebruik van elektronische apparatuur op.

Opties van het menu Vliegtuigmodus weergeven

- Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ **Instellingen**, ga naar het tabblad **Algemeen** ▶ **Vliegtuigmodus** en selecteer een optie.

IMEI-nummer

Bewaar een kopie van uw IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), voor het geval uw telefoon wordt gestolen.

Uw IMEI-nummer weergeven

Druk vanuit stand-by op *#06#.

Bellen en gebeld worden

De telefoon moet zich in de normale modus bevinden.

Iemand bellen of een binnenkomend gesprek aannemen

- 1 Toets een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Bellen**.

Een binnenkomend gesprek aannemen

- Wanneer de telefoon overgaat, opent u de schuif of kiest u **Beantw.**

Een gesprek beëindigen

- Selecteer **Beëindig** of sluit de telefoon.

Openen en sluiten van de telefoon

U kunt de telefoon instellen om automatisch oproepen te beantwoorden of te beëindigen door het openen of sluiten van de telefoon.

Het instellen van de optie oproep beantwoorden

- Selecteer vanuit standby **Menu**
▶ **Instellingen** en blader naar het **Gesprekken** tabblad ▶ **Aann.** door openen en selecteer een optie.

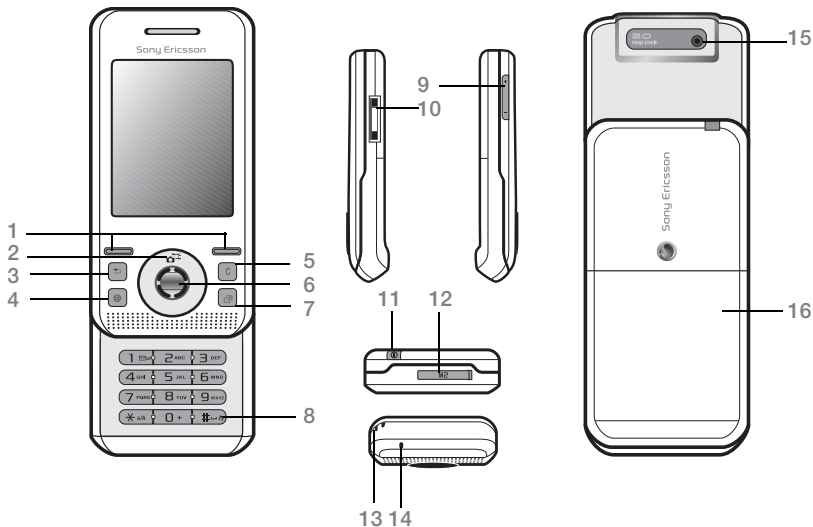
Het instellen van de optie oproep beëindigen


- Selecteer vanuit standby **Menu**
▶ **Instellingen** en blader naar het **Gesprekken** tabblad ▶ **Sitn. om gsp.** te eind. en selecteer een optie.






De functies van de telefoon

Overzicht van de telefoon, pictogrammen, menu's, letters invoeren, activiteitenmenu, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).

Overzicht van de telefoon



 Sommige pictogrammen op toetsen kunnen verschillen.

- 1  Selectietoetsen
- 2  Camerasnelkoppeling op navigatietoets
- 3  Terug
- 4  Internettoets
- 5  Wissen
- 6  Navigatietoets
- 7  Toets menu Activiteit
- 8  Toets voor modus Stil
- 9  Volumetoetsen, camera in/uitzoomen
- 10 Connector voor oplader, handsfree en USB-kabel
- 11  Aan/uit-toets
- 12 Sleuf voor Memory Stick Micro™ (M2™)
- 13 Riemhouder
- 14 Microfoon
- 15 Cameralens
- 16 Batterijklepje

Meer informatie vindt u in ➡ 14 Navigatie.

Menuoverzicht*



PlayNow™*



Internet*



Entertainment

Online services**

Games

Videoplayer

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Afstandsbediening

Geluid opnemen

Demo tour



Camera



Berichten

Nieuw bericht

Postvak IN

E-mail

RSS-lezer

Concepten

Postvak UIT

Verzonden items

Opgesl. berichten

Mijn vrienden**

Voicemail bellen

Sjablonen

Instellingen



Muziekplayer

Speelt nu af

Artiesten

Tracks

Playlists



Bestandsbeheer**

Camera-album

Muziek

Afbeeldingen

Video's

Thema's

Webpagina's

Games

Applicaties

Overig



Contacten

Nieuw contact

Wekkers



Gesprekken**



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste gesprekken



Agenda

- Applicaties
- Kalender
- Taken
- Notities
- Synchronisatie
- Timer
- Stopwatch
- Rekenmachine
- Codememo

Instellingen***



Algemeen

Profielen

Tijd en datum

Taal

Updateservice**

Spraakbesturing

Nieuwe events

Snelkoppelingen

Vliegtuigmodus

Beveiliging

Setup wizard

Telefoonstatus

Master reset



Geluiden & signalen

Volume

Ringtone

Stil

Toenemend bevol.

Trilalarm

Berichtsignaal

Toetsgeluid



Display

Achtergrond

Thema's

Screensaver

Klokformaat

Helderheid

Lijnlabel bewerken*



Gesprekken

Snelkeuze

Gespr. omleiden

Wijzigen in lijn 2**

Gespreksbeheer

Tijd & kosten**

Mijn nummer tonen

Handsfree

Aann. door openen



Verbindingen*

Bluetooth

USB

Synchronisatie

Telefoonbeheer

Mobiele netwerken

Datacomunicatie

Internetinstellingen

Streaminginstellingen

Accessoires

* Menu's en bureaubladitems kunnen per serviceprovider verschillen.

** Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkexploitant, netwerk en abonnement.





*** Blader met de navigatietoets door de tabbladen in submenu's. Meer informatie vindt u in ➔ 14 Navigatie.

Navigatie











De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen. U kunt naar een tabblad gaan door de navigatietoets naar links of rechts te drukken en een optie te selecteren.

Navigatietoetsen



Navigatietoets -    

Toets

	Hiermee gaat u naar het hoofdmenu of selecteert u gemarkeerde items.
 	Hiermee kunt u door menu's en tabbladen navigeren.
	Hiermee kunt u opties selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.
	Hiermee gaat u één niveau terug in een menu. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus of om een functie te beëindigen.
	Hiermee kunt u items, zoals foto's, geluiden en contacten verwijderen. Houd tijdens een gesprek deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten.
	Hiermee opent u de browser.
	Hiermee opent u het menu 18 Activiteit, menu .
	Houd deze toets ingedrukt om uw voicemailservice (indien ingesteld) te bellen.
	Druk op deze toets om de cameramodus te selecteren. Houd de knop ingedrukt om een foto te maken.

2 - 9	<p>Houd vanuit stand-by een van deze toetsen ingedrukt om een contact te bereiken waarvan de naam met de betreffende letter begint. Druk vanuit stand-by op een cijfertoets en selecteer Bellen voor snelkiezen.</p>
#	<p>Hiermee zet u de ringtone uit wanneer u een gesprek ontvangt. Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet. Druk hier als u een spatie in een bericht wilt invoegen.</p>
* a/A	<p>Druk op deze knop als u tijdens het schrijven van een bericht een kleine letter in een hoofdletter wilt veranderen of andersom.</p>
+	<p>Hiermee geeft u statusinformatie weer in de stand-bymodus. U kunt hiermee het volume verhogen tijdens een gesprek of wanneer u de muzikplayer gebruikt. Stel de helderheid van de camera bij. Druk tijdens het gebruik van de muzikplayer op deze toets om naar een volgende track te gaan. Druk tweemaal op deze knop om een gesprek te weigeren. Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld) ➤ <i>26 Spraakbesturing</i>.</p>
-	<p>U kunt hiermee het volume verlagen tijdens een gesprek of wanneer u de muzikplayer gebruikt. Stel de helderheid van de camera bij. Houd deze toets tijdens het gebruik van de muzikplayer ingedrukt om naar een volgende track te gaan. Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld) ➤ <i>26 Spraakbesturing</i>.</p>
▶ Info	<p>Druk op deze toets voor meer informatie, uitleg of tips over geselecteerde voorzieningen, menu's of functies die beschikbaar zijn op de telefoon ➤ <i>7 Help op de telefoon</i>.</p>
▶ Meer	<p>Druk op deze toets om een lijst met opties te openen. De lijst met opties bevat verschillende alternatieven, afhankelijk van waar u zich bevindt in de menu's.</p>

Statusbalk

De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven:

Pictogram Beschrijving



Signaalsterkte van het GSM-netwerk



EDGE is beschikbaar



GPRS is beschikbaar



Batterijstatus



Batterij wordt opgeladen.
Dit wordt bij de batterijstatus weergegeven



Gemist inkomend gesprek



Tekstbericht ontvangen



E-mailbericht ontvangen



MMS-bericht ontvangen



Spraakbericht ontvangen



Lopend gesprek



Handsfree is verbonden



Agendaherinnering



Taakherinnering

Snelkoppelingen

U kunt snelkoppelingen toewijzen tussen het toetsenblok en de navigatietoets enerzijds en de hoofdmenu's en functies in de telefoon anderzijds.

Snelkoppelingen gebruiken

Snelkoppelingen brengen u rechtstreeks bij een menu. De menunummering begint bij het pictogram in de linkerbovenhoek en loopt van links naar rechts en van boven naar beneden. Bijvoorbeeld:

- Druk op **(5)** voor het vijfde menu-item.
- Druk op **(*a/A)**, **(0+)** en **(#-#)** voor het tiende, elfde en twaalfde item.
- Houd **(←)** ingedrukt om naar stand-by terug te gaan.

Snelkoppelingen met de navigatietoets gebruiken

Als u vanuit stand-by naar een snelkoppeling of functie wilt gaan, drukt u op **(↑)**, **(↓)**, **(←)** of **(→)**.

Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets


- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Instellingen ► Algemeen het tabblad ► Snelkoppelingen.
- 2 Ga naar een optie en selecteer Bewerken.
- 3 Ga naar een menu-optie en selecteer Snelkop.

Taal van de telefoon

U kunt de taal selecteren voor de telefoonmenu's of de taal die u bij het schrijven wilt gebruiken.

De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Taal ▶ Telefoontaal.
- 2 Selecteer een taal.


 *Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de standaardtaal Engels.*

Letters en tekens invoeren




Tekens invoeren met:

- Multitoetsmethode voor tekstinvoer
- T9™-tekstinvoer

De tekstinvoermethode wijzigen

- Houd  ingedrukt wanneer u letters invoert.
- Opties bij het invoeren van letters**
- Selecteer Meer.

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer






- Druk herhaaldelijk op  -  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Houd  -  ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op  om letters of cijfers te wissen.
- Druk op  voor de meest gebruikte interpunctietekens.
- Druk op  om een spatie toe te voegen.

T9™-tekstinvoer

De T9-tekstinvoermethode gebruikt een ingebouwd woordenboek.

T9™-tekstinvoer gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Berichten ▶ Nieuw bericht ▶ SMS.
- 2 Druk eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is. Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op , , , . Voer het volledige woord in voordat u de opties bekijkt.
 - Druk op  of  voor woordkeuzen.
 - Druk op  om een woord te accepteren en een spatie toe te voegen.

- Druk op  om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen.
- Druk op  en vervolgens op  of  om een interpunctieteken toe te voegen.
- Druk op  om het laatst ingevoerde teken te verwijderen.

Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek

- 1 Tijdens het invoeren van letters
Meer ► **Woord bewerken.**
- 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer.
- 3 Selecteer **Invoegen.**


Het voorspellen van het volgende woord

Wanneer u een bericht schrijft, kunt u T9-tekstinvoer gebruiken om het volgende woord te voorspellen, als het woord eerder in een zin is gebruikt.

Het voorspellen van het volgende woord in- of uitschakelen

- Tijdens het invoeren van letters
Meer ► **Schrijfopties ► Voorsp. vlg wrd ► Kiezen.**

Het voorspellen van het volgende woord gebruiken

- Druk tijdens het invoeren van letters op  om een woord te accepteren of ga door met invoeren.

Activiteit, menu

Het menu Activiteit bevat een overzicht van en biedt toegang tot nieuwe events, favorieten en snelkoppelingen.

Het menu Activiteit openen en sluiten

- Druk op .

Tabbladen van het menu Activiteit

- **Nwe events** - gemiste oproepen en nieuwe berichten weergeven. Nieuwe events kunnen ook zo worden ingesteld dat ze als pop-uptekst worden weergegeven op **Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Nwe events ► Pop-up.**
- **Actieve appl.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** - snelkoppelingen toevoegen en verwijderen en de volgorde ervan wijzigen.
- **Internet** - uw internetfavorieten.

Bestandsbeheer

Bestandsbeheer bevat items die in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart zijn opgeslagen, zoals foto's, muziek, thema's, webpagina's, games en applicaties. Als het geheugen vol is, kunt u content verwijderen om ruimte vrij te maken.

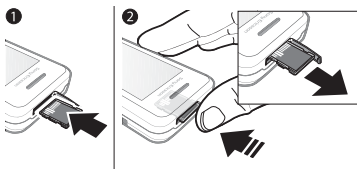



De telefoon en geheugenkaart worden soms afzonderlijk verkocht.

Memory Stick Micro™ (M2™)

Met de M2™-geheugenkaart (Memory Stick Micro™) kunt u extra geheugen aan uw telefoon toevoegen. De geheugenkaart kunt u ook met andere compatibele apparaten gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen



 *Zet de telefoon in de stand-bymodus voordat u de geheugenkaart plaatst of verwijdert.*

- 1 Open het klepje van de geheugenkaart en plaats de geheugenkaart met de contactpunten naar boven gericht, zoals wordt weergegeven.
- 2 Druk op de rand van de kaart om deze te verwijderen.

Opties voor de geheugenkaart

U kunt de geheugenstatus controleren of een geheugenkaart formatteren als u alle gegevens op de kaart wilt verwijderen.

Opties voor de geheugenkaart weergeven


- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - Bestandsbeheer ► het tabblad Op Memory Stick.
- 2 Selecteer Meer.

Tabbladen van het menu Bestandsbeheer

Bestandsbeheer is verdeeld in drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

- **Alle bestanden** - alle content in het telefoongeheugen en op een Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Op Memory Stick** - alle content op een Memory Stick Micro™ (M2™).
- **In telefoon** - alle content in het telefoongeheugen.

Bestandsgegevens

U kunt bestandsinformatie weergeven door het bestand te markeren en **Meer** ► **Informatie** te selecteren. Op items die u hebt gedownload of ontvangen via een van de beschikbare overdrachtmethodes kunnen auteursrechten rusten. Als er auteursrechten op een bestand rusten, kunt u het bestand mogelijk niet kopiëren of verzenden. Een bestand met DRM-beveiliging is voorzien van een sleutelsymbool ().

Een bestand verplaatsen naar het geheugen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer.
- 2 Ga naar een map en selecteer Openen.
- 3 Ga naar een bestand en selecteer Meer ▶ Bestand beheren
▶ Verplaatsen.
- 4 Selecteer om het bestand over te brengen naar Telefoon of Memory Stick ▶ Kiezen.

Een bestand kopiëren naar het geheugen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer.
- 2 Ga naar een map en selecteer Openen.
- 3 Ga naar een bestand en selecteer Meer ▶ Bestand beheren ▶ Kopiëren.
- 4 Selecteer om het bestand te kopiëren naar Telefoon of Memory Stick
▶ Kiezen.

Bestanden overbrengen naar een computer

U kunt bestanden naar uw computer overbrengen via draadloze Bluetooth™ technologie of een USB-kabel ➡ 52 *Verbindingen*.

Een submap maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer.
- 2 Ga naar een map en selecteer Meer
▶ Nieuwe map.
- 3 Voer een naam in voor de map.
- 4 Selecteer OK om de map op te slaan.

Een of meer bestanden selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer.
- 2 Ga naar een map en selecteer Meer
▶ Selecteren ▶ Diverse select.
- 3 Blader om bestanden te selecteren en selecteer Selecteren of Deselect.

Alle bestanden in een map selecteren

- Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer.
- Selecteer een map en selecteer Meer ▶ Selecteren ▶ Alles sel.

Een bestand of een submap verwijderen uit Bestandsbeheer

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer.
- 2 Ga naar een map en selecteer Openen.
- 3 Ga naar een bestand en selecteer Meer ▶ Verwijderen.

Bellen



Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.

Bellen en gebeld worden

U moet de telefoon aanzetten en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden. ➔ *7 Help op de telefoon.*


Bellen

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in.
- 2 Selecteer **Bellen**.

 *Houd voor internationale gesprekken  ingedrukt tot een + wordt weergegeven.*

Een nummer opnieuw kiezen



- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

 *Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven, tenzij u dit signaal hebt uitgezet.*

Een gesprek aannemen of weigeren

- Selecteer **Beantw.** of open de schuif om een oproep te beantwoorden.
- Selecteer **Bezet** om een gesprek te beëindigen of te weigeren.



Het geluid van de microfoon uitzetten

- 1 Houd ingedrukt .
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

De luidspreker instellen

- Selecteer tijdens een gesprek **Meer**
▶ **Speaker AAN** of **Speaker UIT**.
-  *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

Het volume van de oorspreker aanpassen

- Druk op  om het volume te verhogen of  te verlagen.

Een gesprek beëindigen

- Selecteer **Beëindig** of sluit de telefoon.

Netwerken

Sommige netwerkexploitanten staan toe dat u handmatig van netwerk verandert.

Schakelen tussen netwerken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Verbindingen** ▶ **Mobiele netwerken** ▶ **Netwerk selecteren**.
- 2 Selecteer een optie.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.



In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

Een alarmnummer bellen

- Toets 112 of 911 (het internationale alarmnummer) in **Bellen**.

Lokale alarmnummers bekijken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** ► **Opties** ► **Speciale nummers** ► **Alarmnummers**.

Contacten

U kunt namen, nummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**.

De gegevens kunnen worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op uw SIM-kaart.

Voor nuttige informatie en instellingen selecteert u **Contacten** ► **Meer** ► **Opties**.

Standaardcontact

U kunt het interne telefoonboek of de SIM-kaart als standaardlijst voor contacten selecteren.

Standaardcontacten selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

Contacten op de telefoon


Telefooncontacten worden in het telefoongeheugen opgeslagen en kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten.

Een telefooncontact toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten** ► **Nieuw contact** ► **Toevoegen**.
- 2 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 3 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

- 4 Selecteer een nummeroptie.
- 5 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Als u symbolen, zoals @ wilt invoeren, selecteert u **Meer** ► **Symbool toe.**, bladert u naar een symbool en selecteert u **Invoegen**.
- 6 Wanneer u alle gewenste gegevens hebt toegevoegd, selecteert u **Opslaan**.

Een contact verwijderen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten** en blader naar een contact.
- 2 Druk op  en selecteer **Ja**.

Alle telefooncontacten verwijderen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten**.
- 2 Selecteer **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Alle content verwijd.** ► **Kiezen** ► **Ja**.

Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Auto. opsl. op SIM** ► **Aan**.

SIM-contacten

U kunt contacten ook op de SIM-kaart opslaan.

Een SIM-contact toevoegen

Met SIM-nummers als het standaardcontact:

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten** ► **Nieuw contact** ► **Toevoegen**.
- 2 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 3 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een nummer.
- 5 Voeg meer gegevens toe, als deze beschikbaar zijn en selecteer **Opslaan**.

Geheugenstatus

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

De geheugenstatus weergeven

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Geheugenstatus**.

Contacten gebruiken

Een contact bellen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten**.
- 2 Blader naar het contact of voer de eerste letter of letters van het contact in.
- 3 Als de naam van het contact is geselecteerd, drukt u op  of  om een nummer te selecteren. Selecteer daarna **Bellen**.

Een contact verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer Meer ▶ Contact verz.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

Alle contacten verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten.
- 2 Selecteer Meer ▶ Opties
▶ Geavanceerd ▶ Alle contact. verz.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten.
- 2 Selecteer Meer ▶ Opties
▶ Geavanceerd ▶ Kopiëren naar SIM.
- 3 Selecteer een optie.



Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Contacten.
- 2 Selecteer Meer ▶ Opties
▶ Geavanceerd ▶ Kopiëren van SIM.
- 3 Selecteer een optie.

Een telefooncontact bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten.
- 2 Ga naar een contact en selecteer Meer ▶ Cont. bewerken.
- 3 Ga naar een tabblad en een veld en selecteer Bewerken.
- 4 Bewerk de gegevens en selecteer Opslaan.

Een SIM-contact bewerken

Met SIM-contacten als het standaardtelefoonboek:

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten.
- 2 Ga naar een naam en een nummer en selecteer Meer ▶ Cont. bewerken.
- 3 Bewerk de naam en het nummer.

Contacten met een geheugenkaart opslaan en herstellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten.
- 2 Selecteer Meer ▶ Opties
▶ Geavanceerd ▶ Back-up op M.S. of Herstellen via M.S.

De sorteervolgorde voor contacten selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Contacten.
- 2 Selecteer Meer ▶ Opties
▶ Geavanceerd ▶ Sorteervolgorde.

Gesprekkenlijst

Informatie over de laatste gesprekken die u hebt gevoerd.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu
▶ Gesprek en blader naar een tabblad.
- 2 Ga naar een naam of een nummer en selecteer Bellen.

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu
▶ Gesprek en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer en selecteer Meer ▶ Nummer opslaan.
- 3 Selecteer Nieuw contact om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

De gesprekkenlijst wissen

- Kies vanuit stand-by Menu ▶ Gesprek het tabblad Alle ▶ Meer ▶ Alles verwijderen.

Snelkeuze

U kunt nummers op de posities 1-9 van uw telefoon opslaan voor snelle toegang.

Snelkiesnummers bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten ▶ Meer ▶ Opties
▶ Snelkeuze.
- 2 Ga naar de positie en selecteer Toevoegen of Meer ▶ Vervangen.

Snelkiezen

- Voer vanuit stand-by het positienummer in ▶ Bellen.

Voicemail

Als voicemail in uw abonnement is inbegrepen, kunnen bellers een bericht achterlaten wanneer u een gesprek niet kunt beantwoorden.



Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Uw voicemailservice bellen

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

Uw voicemailnummer bewerken

- 1 Vanuit stand-by selecteert u Menu ▶ Berichten ▶ Instellingen
▶ Voicemailnummer.
- 2 Voer het nummer in en selecteer OK.

Spraakbesturing

Door spraakopdrachten te maken, kunt u het volgende:

- kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen.
- Toverwoord - Actieve spraakbesturing met een zelfgekozen en ongebruikelijk woord of een ongebruikelijke zin.
- Aannemen met stem - Beantwoord en weiger oproepen met de functie Aannemen met stem en een draagbare handsfree of carkit-handsfree.

Kiezen met stem activeren en opdrachten opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Kiezen met stem** ► **Activeren** ► **Ja** ► **Nieuw spraakopdr.** en selecteer een contact.
- 2 Als het contact meerdere nummers heeft, kunt u deze met  en  weergeven. Selecteer het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Neem een spraakopdracht op, zoals 'Jan mobiel'.
- 3 Volg de instructies in het scherm. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.

- 4 Als de opname goed klinkt, selecteert u **Ja**. Als dat niet het geval is, selecteert u **Nee** en volgt u de instructies in het scherm.



De naam van de beller

De opgenomen naam van het contact wordt afgespeeld wanneer u een oproep van het contact ontvangt.

De naam van de beller gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Naam beller afspelen**.
- 2 Selecteer een optie.

Kiezen met stem vanaf de telefoon


- 1 Houd vanuit stand-by  of  ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.


Kiezen met stem vanaf een handsfree

- Houd vanuit stand-by de handsfree-toets ingedrukt.

Het toverwoord

U kunt een spraakopdracht opnemen en gebruiken om spraakbesturing te activeren zonder op toetsen te drukken.

 *Bluetooth™ apparaten ondersteunen geen toverwoord.*

 *Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.*

Het toverwoord activeren en opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
 - ▶ Spraakbesturing ▶ Toverwoord
 - ▶ Activeren.
- 2 Volg de instructies in het scherm en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 4 Selecteer **Ja** om het toverwoord te accepteren of **Nee** een nieuw woord op te nemen.
- 5 Volg de instructies in het scherm en selecteer **Doorgaan**.
- 6 Selecteer waar het toverwoord wordt gebruikt.

Aannemen met stem

Wanneer u een handsfree gebruikt, kunt u inkomende oproepen met uw stem beantwoorden of weigeren.

De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
 - ▶ Spraakbesturing ▶ Aannemen met stem ▶ Activeren.
- 2 Volg de instructies in het scherm en selecteer **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg 'Beantwoorden'.
- 3 Selecteer **Ja** om de opname te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies in het scherm en selecteer **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg 'Bezet'.
- 5 Selecteer **Ja** om de opname te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 6 Volg de instructies in het scherm en selecteer **Doorgaan**. Selecteer daarna de omgevingen waarin aannemen met stem moet worden geactiveerd.

Een gesprek aannemen of weigeren met spraakopdrachten

Wanneer de telefoon overgaat, zegt u:

- 'Aannemen' om het gesprek aan te nemen.
- 'Bezet' om het gesprek te weigeren.

Contactopdrachten bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten en blader naar een contact.
- 2 Selecteer Meer ▶ Cont. bewerken.
- 3 Selecteer de spraakopdrachten die u wilt bewerken.



Gesprekken doorsturen

U kunt gesprekken bijvoorbeeld doorsturen naar een antwoorddienst.



Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor doorsturen niet beschikbaar.
▶ 30 Oproepen beperken.

Opties voor oproepen doorsturen

Op de telefoon zijn de volgende opties aanwezig:

- Altijd omleiden - alle gesprekken.
- Indien bezet - als er een gesprek gaande is.
- Niet bereikbaar - als het toestel uitgeschakeld of onbereikbaar is.
- Geen antwoord - als niet wordt opgenomen binnen een bepaalde tijd.

Doorsturen activeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprek ▶ Gespr. omleiden.
- 2 Selecteer een oproeptype en een doorstuuropatie, en selecteer Activeren.
- 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorsturen.
- 4 Selecteer OK.

Meer dan één gesprek

Meerdere oproepen tegelijk afhandelen



Gesprek in wacht

Als dit is ingeschakeld, hoort u een piepton als u tijdens een actief gesprek een tweede gesprek ontvangt.

Gesprek in wacht gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprek
▶ Gespreksbeheer ▶ Gesprek in wacht.
- 2 Selecteer een optie.

Een tweede gesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens een oproep Meer
▶ In wacht om het actieve gesprek in de wacht te zetten.
- 2 Voer het nummer in en selecteer Meer ▶ Bellen.

Een tweede gesprek ontvangen

Als u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

- **Beantw.** om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
- **Bezet** als u het tweede gesprek wilt weigeren en het lopende gesprek wilt voortzetten.
- **Ander actief gespr.** als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek wilt beëindigen.



Twee gesprekken tegelijk afhandelen

U kunt tegelijktijd een gesprek voeren en een gesprek in de wacht hebben staan.

Druk op **Meer** om gespreksopties weer te geven:

- **Wisselen** om tussen de twee gesprekken te schakelen.
- **Gespr. koppelen** om de twee gesprekken te koppelen.
- **Doorschakelen** om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken.



Conferentiegesprekken

Met een conferentiegesprek kunt u een gesprek voeren met maximaal vijf mensen tegelijk. Het is mogelijk dat uw abonnement u beperkt tot minder dan vijf personen.



Het is mogelijk dat een conferentiegesprek extra kosten met zich meebrengt. Neem contact op met de klantenservice van uw netwerkoperator voor meer informatie.

Twee gesprekken koppelen voor een conferentiegesprek

- Selecteer tijdens een gesprek **Meer** ► **Gespr. koppelen**.

Een nieuw lid toevoegen

- 1 Selecteer tijdens de oproep **Meer** ► **In wacht** om de samengevoegde oproepen in de wacht te zetten.
- 2 Selecteer **Meer** ► **2e gesprek** en bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
- 3 Selecteer **Meer** ► **Gespr. koppelen**.
- 4 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een lid vrijgeven

- 1 Selecteer **Meer** ► **Gespr.partn. vrijg.**
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een privégesprek voeren

- 1 Selecteer **Meer** ► **Bellen met en** selecteer de deelnemer met wie u wilt spreken.
- 2 Druk op **Meer** ► **Gespr. koppelen** om het conferentiegesprek te hervatten.



Twee telefoonlijnen



Als uw abonnement ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kunt u bellen met verschillende telefoonnummers.

Een lijn selecteren voor uitgaande gesprekken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprek**.
- 2 Selecteer een optie.

De naam van een lijn wijzigen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Instellingen** het tabblad **Gesprekken** ► **Lijnlabel bewerken**.
- 2 Selecteer de lijn die u wilt bewerken.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten** ► **Meer** ► **Opties** ► **Speciale nummers** ► **Mijn nummers**.
- 2 Selecteer een optie.

Gesprekken accepteren

U kunt kiezen of u alleen oproepen van bepaalde telefoonnummers wilt ontvangen. Als de optie **Gesprekken doorsturen** **Indien bezet is** geactiveerd, worden gesprekken doorgestuurd.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprek** ► **Gespreksbeheer** ► **Gesprekken accept.** ► **Alleen van lijst** ► **Bewerken** ► **Toevoegen**.
- 2 Ga naar een contact of **Groepen** ► **32 Groepen**.

Alle gesprekken accepteren

- Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprek** ► **Gespreksbeheer** ► **Gesprekken accept.** ► **Alle bellers**.



Oproepen beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



Als u inkomende gesprekken doorstuurt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar.

Oproepbeperking gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprek ▶ Gespreksbeheer ▶ Gespr. beperken.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw wachtwoord in en selecteer OK.



Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u bellen naar nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De PIN2-code beschermt de vaste nummers. U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.



U kunt nog steeds de internationale alarmnummers, 112 of 911, bellen.



Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen mogelijk niet bekijken of beheren.

Vaste nummers bellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Contacten.
- 2 Selecteer Meer ▶ Opties ▶ Speciale nummers ▶ Vaste belservice en selecteer Activeren.

- 3 Voer uw PIN2-code in en selecteer OK.
- 4 Selecteer OK nogmaals om te bevestigen.

Een vast nummer opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Contacten.
- 2 Selecteer Meer ▶ Opties ▶ Speciale nummers ▶ Vaste belservice ▶ Vaste nummers: ▶ Nieuw nummer
- 3 Voer de gegevens in en druk op Opslaan.



Gesprekstijd en -kosten

De duur van het gesprek wordt tijdens het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

De gesprekstijd controleren

- Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen het tabblad Gesprekken ▶ Tijd & kosten
 - ▶ Gesprekstimers.

Aanvullende belfuncties

Toetstonen

U kunt diensten voor telebankieren gebruiken of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstonen tijdens een gesprek.

Toetstonen gebruiken

- 1 Druk tijdens een gesprek op **Meer**
▶ **Tonen AAN**.
- 2 Druk op cijfertoetsen om tonen te verzenden.
- 3 Druk op **(C)** om het scherm te wissen.

Notitieblok

U kunt het scherm als notitieblok gebruiken om tijdens een gesprek een telefoonnummer in te voeren.



Schakel tonen uit voordat u het notitieblok gebruikt om geluiden tijdens het gesprek te voorkomen.

➤ **32 Toetstonen gebruiken.**

Nummers bellen of opslaan vanaf het notitieblok

- Voer tijdens een gesprek een telefoonnummer in:
 - **Bellen** om het nummer te bellen.
 - **Meer** ▶ **Nummer opslaan** om het nummer op te slaan.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Met nummerweergave kunt u uw nummer laten weergeven of verbergen wanneer u iemand belt.

Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Gesprekken** ▶ **Mijn nummer tonen**.
- 2 Selecteer een optie.

Groepen

U kunt een groep nummers en e-mailadressen voor berichten maken ➤ **33 Berichten**. U kunt groepen (met nummers) gebruiken om lijsten met geaccepteerde bellers te maken ➤ **30 Gesprekken accepteren**.

Een groep met nummers en e-mailadressen maken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Contacten** ▶ **Meer** ▶ **Opties**
▶ **Groepen** ▶ **Nieuwe groep**
▶ **Toevoegen**.
- 2 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Selecteer **Nieuw** ▶ **Toevoegen** om het nummer of e-mailadres van een contact te zoeken en te selecteren.
- 4 Selecteer **Mr select**. om meer dan één contact te kiezen.
- 5 Selecteer **Gereed**.


Berichten

SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.

De telefoon ondersteunt berichtenservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken, of ga naar www.sonyericsson.com/support.

SMS-berichten (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten. U kunt ook sjablonen voor uw berichten maken en gebruiken.

 *Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep.*

Voordat u begint

U moet een nummer van een servicecentrum hebben. Het nummer van uw servicecentrum wordt door uw serviceprovider verstrekt en is op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer niet op uw SIM-kaart staat wanneer u de kaart ontvangt, kunt u het nummer zelf invoeren. Als u het

nummer van het servicecentrum niet hebt, neemt u contact op met uw service provider.

Het nummer van het servicecentrum invoeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ Instellingen
 - ▶ SMS ▶ Servicecentrum.
- 2 Als het nummer niet wordt weergegeven, selecteert u **Bewerken** ▶ **Nieuw servicecntr.** en voert u het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

SMS-berichten verzenden

Voor meer informatie over het invoeren van letters
▶ **17 Letters en tekens invoeren.**

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ Nieuw bericht ▶ SMS.
- 2 Schrijf het bericht en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Ga naar een optie en druk op **Kiezen**.
- 4 Druk op **Verzenden**.

Tekst in een bericht kopiëren en plakken

- 1 Bij het schrijven van het bericht selecteert u **Meer** ► **Kopiëren/plakken**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of ► **Select. & kopiëren**.
- 3 Ga naar en markeer tekst in uw bericht.
- 4 Selecteer **Meer** ► **Kopiëren/plakken** ► **Plakken**.

Een item in een SMS-bericht invoegen

- 1 Bij het schrijven van het bericht selecteert u **Meer** ► **Item toevoegen**.
- 2 Selecteer een optie en een item.



*U kunt het SMS-bericht in een MMS-bericht omzetten. Bij het schrijven van het bericht selecteert u **Meer** ► **Naar MMS** en gaat u door met het maken van een MMS-bericht ► 35 MMS-berichten.*

Opties instellen voor een SMS-bericht

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Instellingen** ► **SMS**.
- 2 Ga naar een optie en selecteer **Bewerken**.

SMS-berichten ontvangen

U krijgt een melding wanneer u een SMS-bericht ontvangt. Ontvangen berichten worden opgeslagen in het Postvak IN.

Een tekstbericht weergeven vanuit stand-by

- Als het menu **Activiteit** is ingesteld, selecteert u **Bekijken**.
- Als pop-up is ingesteld: Volg de instructies op het scherm.

Een nummer in een SMS-bericht bellen

- Selecteer het telefoonnummer dat in het bericht wordt weergegeven en selecteer **Bellen**.

SMS-berichten opslaan en verwijderen

Ontvangen SMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Als het telefoongeheugen vol is, verwijdert u berichten of verplaatst u ze naar de SIM-kaart.

Berichten opslaan op de SIM-kaart

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Postvak IN, Verzonden items** of **Concepten**.
- 2 Ga naar en selecteer het bericht dat u wilt opslaan.
- 3 Selecteer **Meer** ► **Bericht opslaan**.
- 4 Selecteer **Opgesl. berichten**.

Een item uit een SMS-bericht opslaan

- 1 Selecteer het item terwijl u een bericht schrijft.
- 2 Selecteer **Meer** ► **Gebruiken**.
- 3 Selecteer een optie.

Meerdere berichten opslaan of verwijderen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar en selecteer een bericht.
- 3 Selecteer **Meer**:
 - **Alle ber. verwijd.** om alle berichten in de map te verwijderen.
 - **Diverse select.** om naar berichten te gaan en deze te selecteren.
- 4 Selecteer **Meer**:
 - **Berichten opslaan** om berichten op te slaan.
 - **Berichten verw.** om berichten te verwijderen.



Lange berichten

Hoeveel tekens in een SMS-bericht zijn toegestaan, hangt af van de taal die u gebruikt voor het schrijven van het bericht. U kunt een lang bericht verzenden als u meerdere berichten aan elkaar koppelt.

Lange berichten inschakelen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ **Berichten** ▶ **Instellingen** ▶ **SMS**.
- 2 Selecteer **Max. berichtlengte** ▶ **Max. beschikb.**
- 3 Selecteer een optie.



Vraag bij uw serviceprovider hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, foto's, dia's, geluidsopnamen, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.




Voordat u begint

U moet een internetprofiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen internetprofiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkkoperator of ophalen bij www.sonyericsson.com/support.

Een internetprofiel en berichtenserver instellen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ **Berichten** ▶ **Instellingen**
 - ▶ **MMS-instellingen** ▶ **MMS-profiel**.
- 2 Selecteer een profiel en selecteer vervolgens **Meer** ▶ **Bewerken**
 - ▶ **Berichtenserver** en **Internetprofiel**.

Een MMS-bericht maken en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - Berichten ► Nieuw bericht ► MMS.
- 2 Voer tekst in.
- 3 Ga naar  om werkbalkopties te gebruiken.
- 4 Ga naar  of  om een optie te selecteren.
- 5 Als u klaar bent voor het verzenden, selecteert u **Doorgaan**.
- 6 Selecteer een optie:
 - E-mailadres invoeren om het bericht naar een e-mailadres te verzenden.
 - Telefnr. invoeren om het bericht te verzenden naar een contact dat niet in het telefoonboek voorkomt.
 - Contacten zoeken om het bericht naar een adres in het telefoonboek te verzenden.
- 7 Selecteer **Verzenden**.



Wanneer u MMS-berichten maakt en bewerkt, kunt u de kopieer- en plakfunctie gebruiken ► 34 Tekst in een bericht kopiëren en plakken.

Een MMS-bericht weergeven vanuit stand-by

- Als het menu Activiteit is ingesteld, selecteert u **Bekijken**.
- Als pop-up is ingesteld, volgt u de instructies in het scherm.

Een MMS-bericht weergeven vanuit het Postvak IN

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - Berichten ► Postvak IN.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.


Een SMS- of MMS-bericht sluiten

- Druk op .

Een item uit een MMS-bericht opslaan

- 1 Selecteer tijdens het weergeven van een MMS-bericht **Meer** ► **Items opslaan**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt opslaan in de lijst die wordt weergegeven.

Een bericht verwijderen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - Berichten.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Selecteer het bericht en druk op .

Berichtopties

U kunt een standaardwaarde voor alle berichten instellen of telkens wanneer u een bericht verzendt de instellingen kiezen.

Opties instellen voor een MMS-bericht

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten**
 - **Instellingen** ► **MMS-instellingen**.
- 2 Ga naar een optie en selecteer **Bewerken**.

Berichtopties instellen voor een specifiek bericht

- 1 Nadat u het bericht hebt geschreven en een geadresseerde hebt gekozen, selecteert u **Meer** ► **Geavanceerd**.
- 2 Ga naar de optie die u wilt wijzigen en selecteer **Bewerken**.
- 3 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

Verzendopties

U kunt een leesbevestiging of ontvangstbevestiging vragen en een prioriteit voor een bepaald bericht instellen. U kunt ook meer geadresseerden toevoegen aan het bericht.


Aanvullende verzendopties selecteren

- 1 Selecteer **Meer** als het bericht gereed is en een geadresseerde is geselecteerd:
 - **Geadress. toev.** als u nog een geadresseerde wilt toevoegen.
 - **Geadresseerden** als u geadresseerden wilt bewerken en toevoegen.
 - **Geavanceerd** voor meer verzendopties.
- 2 Ga naar een optie en selecteer **Bewerken**.

Sjablonen voor MMS-berichten

U kunt een nieuwe sjabloon toevoegen of een van de bestaande sjablonen gebruiken.

Een sjabloon toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Sjablonen** ► **Nieuwe sjabloon**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voeg tekst in. Druk op  om items toe te voegen.
- 4 Selecteer **Opslaan**, voer een titel in en selecteer **OK**.



Spraakberichten

U kunt een geluidsoptname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.

Een spraakbericht opnemen en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Nieuw bericht** ► **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen**.
- 3 Selecteer **Verzenden**.



E-mail

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in uw telefoon gebruiken.

Voordat u begint

De e-mailinstellingen moeten in uw telefoon worden ingevoerd. De eenvoudigste manier is om de instellingen rechtstreeks naar uw telefoon te versturen via de website van Sony Ericsson, maar u kunt de instellingen ook handmatig invoeren.

E-mailinstellingen via internet

U kunt ze ontvangen via www.sonyericsson.com/support.

De instellingen handmatig invoeren

U kunt de e-mailinstellingen ook handmatig invoeren. Daartoe vraagt u uw e-mailprovider naar de juiste instellingen:

Type instelling	Voorbeelden
E-mailadres	<i>josé.smit@voorbeeld.com</i>
Type verbinding	<i>POP3 of IMAP4</i>
Inkomende server	<i>mail.voorbeeld.com</i>
Gebruikersnaam	<i>jsmit</i>
Wachtwoord	<i>zX123</i>
Uitgaande server	<i>mail.voorbeeld.com</i>



Als u e-mail via het web gebruikt, hoeft u de instellingen niet handmatig in te voeren. U kunt dan naar de website van uw e-mailprovider bladeren.

Een e-mailprovider is de persoon van wie of het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt ontvangen, bijvoorbeeld uw IT-beheerder op uw werk of een internetprovider.

U vindt de instellingen in het e-mailprogramma van uw computer of in een document dat u van uw e-mailprovider hebt ontvangen.



Er zijn vele verschillende e-mailproviders. De terminologie die wordt gebruikt, en de vereiste informatie kan per provider verschillen.

E-mailinstellingen invoeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► E-mail ► Instellingen.
- 2 Voer de instellingen in.



Voor meer informatie neemt u contact op met uw e-mailprovider of raadpleegt u de *Handleiding Aan de slag* met aanvullende informatie op www.sonyericsson.com/support.

E-mailberichten ontvangen en lezen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN
 - ▶ Meer ▶ Verzenden&ontv.
- 2 Ga naar een bericht en selecteer Bekijken.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Nieuw bericht.
- 2 Selecteer Bewerken als u meer geadresseerden wilt invoeren.
- 3 Selecteer een optie en een geadresseerde. Selecteer Gereed als u klaar bent.
- 4 Druk op  om Onderwerp: te selecteren en kies OK. Als u het onderwerp wilt bewerken, selecteert u Bewerken.
- 5 Druk op  om SMS: te selecteren. Selecteer OK.
- 6 Druk op  om Bijlagen: te selecteren.
- 7 Selecteer Toevoegen.
- 8 Selecteer Doorgaan ▶ Verzenden.

Een e-mailbericht opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer Meer ▶ Bericht opslaan
 - ▶ Opgeslagen e-mail.

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN.
- 2 Ga naar en selecteer Meer ▶ Beantw.
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer OK.
- 4 Selecteer Doorgaan ▶ Verzenden.

Een bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht Meer ▶ Bijlagen ▶ Bekijken om het item weer te geven of Opslaan om het item op te slaan.

Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

Het actieve e-mailaccount wijzigen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Instellingen.
- 2 Selecteer een account.

Een e-mailbericht verwijderen (POP3)

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN.
- 2 Selecteer het bericht en selecteer Meer ▶ Verwijderen ▶ Selecteren.



Gemarkeerde berichten worden verwijderd zodra u weer verbinding maakt met de server.

Een e-mailbericht verwijderen (IMAP4)

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN.
- 2 Selecteer het bericht en selecteer Meer ▶ Verwijderen ▶ Selecteren.
- 3 Selecteer Meer ▶ Postvak IN wissen.



Alle berichten die op de telefoon en op de server zijn gemarkeerd, worden verwijderd.

Push-e-mail

U kunt op de telefoon een melding ontvangen van uw e-mailserver dat u een nieuw e-mailbericht hebt ontvangen. Dit moet wel worden ondersteund door uw e-mailprovider. Het gebruik van push-e-mail verhoogt de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht en kan leiden tot hogere kosten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten.

Push-berichten inschakelen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Instellingen.
- 2 Ga naar een account die u wilt bewerken en selecteer Meer
▶ Account bew. ▶ Geavanceerde instell. ▶ Push e-mail.
- 3 Selecteer een optie.

Mijn vrienden

U kunt verbinding maken met en zich aanmelden bij de server voor Mijn vrienden om online te communiceren via chatberichten.

Voordat u begint

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren. De volgende instellingen worden door uw serverprovider verstrekt:

- gebruikersnaam
- wachtwoord
- serveradres
- internetprofiel

Instellingen voor de server voor Mijn vrienden invoeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Berichten ▶ Mijn vrienden ▶ Config.
- 2 Selecteer Toevoegen of Bewerken om de instellingen in te voeren.

Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Kies vanuit stand-by Menu
▶ Berichten ▶ Mijn vrienden
▶ Aanmeld.

Afmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Selecteer **Meer** ► **Afmelden**.

Een chatcontact toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► het tabblad **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** ► **Contact toevoeg**.

Een chatbericht verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► het tabblad **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Chat**.
- 3 Typ het bericht en selecteer **Verzenden**.

Status

U kunt uw status, zoals **Gelukkig** of **Bezet**, aan uw contacten of alle gebruikers weergeven.

Status voor delen instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► **Meer** ► **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Mijn status tonen**.
- 3 Selecteer een optie.

Uw eigen status wijzigen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► het tabblad **Mijn status**.
- 2 Werk uw statusinformatie bij.

Chatgroep

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van **Mijn vrienden** of door uzelf worden gestart.

Een chatgroep maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► het tabblad **Chatgroepen**.
- 2 Selecteer **Meer** ► **Chatgroep toevoeg** ► **Nieuw chatgroep**.
- 3 Selecteer in de lijst met contacten de personen die u wilt uitnodigen voor de chatgroep en kies **Doorgaan**.
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer **Doorgaan** ► **Verzenden**.



De chatgeschiedenis wordt tussen het af- en aanmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.

Een chatgesprek opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► het tabblad **Gesprekken**.
- 2 Open een conversatie en selecteer **Meer** ► **Geavanceerd** ► **Gesprek opslaan**.

Afbeeldingen

Camera, foto's, PhotoDJ™.




Foto- en videocamera

U kunt met uw telefoon foto's maken of videoclip opnemen.

Cameratoetsen



Foto's maken en videoclips opnemen

- 1 Open de telefoon.
- 2 Druk vanuit stand-by op  om de camera te starten.
- 3 Druk op  om de foto te maken of de video te starten.
- 4 Druk op  om de video-opname te beëindigen.

Schakelen tussen video en foto

- Druk op  of .



De zoomfunctie gebruiken

- Gebruik  of .



Om zoom te kunnen gebruiken, moet de Fotoformaaf ingesteld zijn op VGA (640x480).

De helderheid aanpassen

- Gebruik de volumetoetsen ( of ) aan de zijkant van de telefoon.

Opties voor foto's en video

- Druk terwijl de camera of video is geactiveerd, op **Meer** voor een lijst met opties. Zie de *Handleiding bij de camera* op www.sonyericsson.com/support voor meer informatie over opties.

Foto's overdragen

Foto's overbrengen naar uw computer

Met de USB-kabel kunt u foto's verplaatsen ➡ *59 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*

Als u foto's op een computer verder wilt verbeteren of organiseren, installeert u Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, dat op de cd bij de telefoon is leverd, of gaat u naar www.sonyericsson.com/support.

Een blog op internet

Als uw abonnement dit ondersteunt, kunt u foto's verzenden om in een blog te publiceren.



Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. In bepaalde regio's zijn mogelijk extra regels van toepassing en/of worden extra kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Foto's naar een blog verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Camera-album.
- 2 Ga naar een foto en selecteer Bekijken.
- 3 Selecteer Meer ▶ Verzenden ▶ Naar weblog.
- 4 Voeg een titel en tekst toe.
- 5 Selecteer OK ▶ Publiceer.

Een blogadres in een contact bezoeken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten.
- 2 Markeer een contact en selecteer Meer ▶ Contact openen.
- 3 Ga naar een webadres map en selecteer Ga naar.

Foto's uit het fotoalbum afdrukken

U kunt foto's uit het fotoalbum van uw telefoon afdrukken door de telefoon met een USB-kabel aan te sluiten op een printer die compatibel is met PictBridge™. U kunt foto's ook opslaan op een Memory Stick Micro™ (M2™) en deze later afdrukken, als uw printer hiervoor ondersteuning biedt. Voor meer informatie raadpleegt u de *handleiding Aan de slag* met aanvullende informatie op www.sonyericsson.com/support.

Foto's bekijken die u met uw telefoon hebt gemaakt

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Camera-album.
- 2 Selecteer Bekijken om de volledige foto weer te geven.

Foto's en videoclips

U kunt afbeeldingen bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen in Bestandsbeheer. Ondersteunde bestandstypen zijn GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG en SVG-Tiny.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen. U kunt foto's opslaan in het telefoongeheugen of op de memory stick.

Foto's weergeven en gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen
of Camera-album.
- 2 Selecteer een foto:
 - Bekijken om de foto te bekijken.
 - Meer ▶ Gebruiken om de afbeelding te gebruiken.
- 3 Selecteer een optie.

Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen.
- 2 Ga naar een afbeelding en selecteer
Bekijken ▶ Meer ▶ Diavoorstelling.

Een foto verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen.
- 2 Ga naar een afbeelding en selecteer
Meer ▶ Verzenden.
- 3 Selecteer een optie.

Een videoclip verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Video's.
- 2 Ga naar een video en selecteer
Meer ▶ Verzenden.
- 3 Selecteer een optie.

Een afbeelding of videoclip ontvangen

- Selecteer een overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

PhotoDJ™ en Video DJ™

U kunt afbeeldingen en videoclips bewerken met PhotoDJ™ of VideoDJ™

Een afbeelding bewerken en opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen
▶ Openen.
- 2 Ga naar een foto en selecteer
Bekijken.
- 3 Selecteer Meer ▶ Bwk in PhotoDJ™.
- 4 Bewerk de afbeelding en selecteer
Meer ▶ Afb. opslaan.

Een videoclip bewerken en opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Video's.
- 2 Selecteer Openen.
- 3 Ga naar een video en selecteer
Bekijken.
- 4 Selecteer Meer ▶ VideoDJ™.
- 5 Bewerk de clip en selecteer Meer
▶ Opslaan.

Entertainment

Handsfree, Muziekplayer, MusicDJ™, VideoDJ™, thema's, spellen en nog meer.

Een draagbare stereo-handsfree



De handsfree gebruiken

Sluit de draagbare handsfree aan op uw telefoon als u deze wilt gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken of het luisteren naar muziek. De muziek stopt wanneer een oproep binnenkomt en wordt voortgezet wanneer de oproep is beëindigd.

Muziekplayer en videoplayer

De ondersteunde bestandstypen zijn: MP3, MP4, M4A, 3GP, eACC+, AAC, AAC+, Windows Media® Audio, AMR, IMY, EMY, WAV (met een maximale

samplesnelheid van 16 kHz) en Real®8. De telefoon ondersteunt ook gestreamde bestanden die geschikt zijn voor 3GPP.

Muziek afspelen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Muziekplayer.
- 2 Ga naar een optie en selecteer Openen.

Muziek- en videobesturing

Het afspelen van muziek stoppen

- Selecteer Stoppen.

Het afspelen van muziek hervatten

- Selecteer Afspelen.

Het volume wijzigen

- Druk op (+) of (-).

Verplaatsen tussen tracks

- Druk op ⏪ of ⏩.

Snel vooruit en achteruit spoelen

- Houd ⏪ of ⏩ ingedrukt.

De muziekplayer afsluiten

- Houd de toets ⏮ ingedrukt.

Video's afspelen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Entertainment ► Videoplayer.
- 2 Ga naar een titel en selecteer Afspelen.

Muziek overdragen

U kunt muziek overbrengen vanaf uw eigen cd, een digitale muziekbibliotheek, of u kunt muziek kopen vanaf internet. De cd-rom die wordt meegeleverd bij de telefoon, bevat Disc2Phone-computersoftware en USB-stuurprogramma's. Met Disc2Phone kunt u muziek vanaf cd's of uw computer overbrengen naar het telefoongeheugen of een memory stick.

Voordat u begint

De minimumvereisten voor uw besturingssysteem voor het gebruik van Disc2Phone op de computer zijn de volgende:

- Windows 2000® SP4
- XP Home®
- XP Professional® SP1
- Windows Vista™

Disc2Phone installeren

- 1 Zet uw computer aan en plaats de cd-rom die bij uw telefoon is geleverd of ga naar www.sonyericsson.com/support. De cd wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op **Disc2Phone installeren** en volg de instructies.

Disc2Phone gebruiken

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel die wordt meegeleverd bij de telefoon.
- 2 Selecteer **Bestandoverdr.** De telefoon wordt uitgeschakeld en wordt voorbereid voor de overdracht van bestanden. Meer informatie vindt u in ➔ *59 Bestanden overdragen via de USB-kabel*.
- 3 **Computer:** Start/Programma's/ Disc2Phone.
- 4 Meer informatie over het overdragen van muziek vindt u in de Help bij Disc2Phone. Klik op  in de rechterbovenhoek van het Disc2Phone-venster.
- 5 U kunt via Disc2Phone ook informatie over een cd (artiest, nummer, enz.) verkrijgen. Hiervoor moet u tijdens het overdragen van de muziek van een cd verbonden zijn met internet.



*Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat de Memory Stick Micro™ (M2™) en het telefoongeheugen hierdoor kunnen worden beschadigd. U kunt de overgedragen bestanden pas op de telefoon bekijken als u de USB-kabel uit de telefoon hebt verwijderd. Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen in de bestandsoverdrachtmodus, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram **Verwisselbare schijf in Windows Verkenner** en selecteert u **Uitwerpen**.*

Meer informatie over het verplaatsen van bestanden naar uw telefoon vindt u in de *handleiding Bestanden beheren* op www.sonyericsson.com/support.

Door bestanden bladeren

Muziek en video's worden opgeslagen en gerubriceerd in de volgende bestanden:

- **Artiesten** - lijst met nummers op uw telefoon op artiestennaam.
- **Albums** - lijst met muziekbestanden per album.
- **Tracks** - lijst met alle muziektracks in uw telefoon en op een geheugenkaart.
- **Playlists** - uw eigen lijst met muziektracks.
- **Online kanalen** - lijst met favorieten voor streaming video of muziek.

Playlists

U kunt playlists maken om de bestanden te organiseren in **Bestandsbeheer** en de bestanden te sorteren op artiest of titel. Bestanden kunnen aan meerdere playlists worden toegevoegd.

Als u een playlist of een bestand uit een playlist verwijdert, wordt het bestand niet uit het geheugen verwijderd. U verwijdert alleen de verwijzing naar het bestand.


Een playlist maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Muziekplayer.
- 2 Ga naar Playlists ► Nieuwe playlist en selecteer Toevoegen.
- 3 Voer een naam in en selecteer OK.
- 4 Ga naar een track en selecteer Selecteren.
- 5 Selecteer Toevoegen om de track in de playlist op te nemen.


Bestanden toevoegen aan een playlist

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Muziekplayer.
- 2 Ga naar Playlists en selecteer Openen.
- 3 Selecteer Meer ► Media toevoegen.
- 4 Ga naar en selecteer een bestand in Bestandsbeheer.
- 5 Ga naar een track en selecteer Selecteren.
- 6 Selecteer Toevoegen om de track in de playlist op te nemen.

Bestanden verwijderen uit een playlist

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Muziekplayer ► Playlists.
- 2 Ga naar een playlist en selecteer Openen.
- 3 Selecteer het bestand en druk op .

Een playlist verwijderen

- Kies vanuit stand-by Menu
▶ Muziekplayer ▶ Playlists.
- Selecteer een playlist en druk op .

Playlist-opties weergeven

Ga naar een playlist en selecteer Meer voor opties.



Voor meer informatie over muziekplayer-opties raadpleegt u de Walkman-handleiding Aan de slag met aanvullende informatie op www.sonyericsson.com/support.

Online muziek

U kunt video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar de telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven ➤ 52 Instellingen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar www.sonyericsson.com/support.

Een data-account selecteren voor streamen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Streamingsinstellingen.
- 2 Selecteer de gegevensaccount die u wilt gebruiken.

Video en audio streamen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Internet ▶ Meer ▶ Ga naar ▶ Voer adres in.
- 2 Voer een adres in en selecteer de koppeling waaruit u wilt streamen.

Muziek en video's streamen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Internet ▶ Meer ▶ Ga naar ▶ Favorieten.
- 2 Selecteer een te streamen koppeling.
 - Videobestanden worden in de videospeler geopend.
 - Muziekbestanden worden in de muziekplayer geopend.




Ringtones en melodieën

Een ringtone selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Instellingen ▶ het tabblad Geluiden & signalen ▶ Ringtone.
- 2 Selecteer een optie.

De ringtone aan- of uitzetten

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt. Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.

Het volume van de ringtone instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Instellingen ▶ het tabblad Geluiden & signalen ▶ Volume.
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer Opslaan.

Het trilalarm instellen


- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Geluiden & signalen ▶ Trilalarm.
- 2 Selecteer een optie.

Een ringtone verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Bestandsbeheer ▶ Muziek ▶ Ringtone.
- 2 Ga naar een ringtone en selecteer Meer ▶ Verzenden.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

Een ringtone ontvangen

- Selecteer een overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.





 *U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand is voorzien van een sleutelsymbool.*

MusicDJ™

U kunt melodieën, zoals ringtones, componeren en bewerken. Een melodie bestaat uit vier sporen - Drums, Bassen, Akkoorden en Accenten. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn

onderverdeeld in de groepen Intro, Couplet, Refrein en Rust. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

Een melodie componeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Entertainment ▶ MusicDJ™.
- 2 Selecteer of u blokken wilt Invoeegen, Kopiëren of Plakken.
- 3 Schakel tussen de blokken met , ,  of .
- 4 Druk op Meer ▶ Melodie opslaan.

Een melodie bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Bestandsbeheer ▶ Muziek en selecteer Openen.
- 2 Ga naar een melodie en selecteer Meer ▶ Bewerken.
- 3 Bewerk de melodie en druk op Meer ▶ Melodie opslaan.

Een melodie verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Bestandsbeheer.
- 2 Ga naar Muziek en selecteer Openen.
- 3 Ga naar een melodie en selecteer Meer ▶ Verzenden.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

Een melodie ontvangen

- Selecteer een overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.



U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten.

VideoDJ™

U kunt uw eigen videoclips maken en bewerken met videoclips, afbeeldingen en tekst.

Een videoclip maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Entertainment ► VideoDJ™.
- 2 Selecteer Toevoegen, en selecteer een optie.
- 3 Druk op  en selecteer Toevoegen om meer items toe te voegen.
- 4 Selecteer Meer ► Opslaan.

Een videoclip bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer.
- 2 Blader naar een video.
- 3 Selecteer Meer ► VideoDJ™ ► Bewerken.
- 4 Bewerk de video en druk op Meer ► Opslaan.

Een videoclip inkorten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer ► Video's.
- 2 Openen een videoclip.

- 3 Selecteer Meer ► VideoDJ™.
- 4 Selecteer Bewerken ► Trimmen ► Instellen.
- 5 Stel de Begin- en Einde-punten in.
- 6 Selecteer Trimmen.

Een videoclip verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer ► Video's.
- 2 Ga naar een videoclip en selecteer Meer ► Verzenden.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

Geluidsrecorder

U kunt een ingesproken memo of een gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.



In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.

Een geluid opnemen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Entertainment ► Geluid opnemen.

Een opname beluisteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer ► Muziek.
- 2 Ga naar een opname en selecteer Afspelen.

Games

De telefoon bevat diverse games. U kunt games ook downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

Een game starten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Entertainment ▶ Games.
- 2 Selecteer een game.

Een game beëindigen

- Houd de toets  ingedrukt.


Applicaties

U kunt Java™-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt eveneens informatie bekijken of verschillende toegangsniveaus instellen.

Een Java-applicatie selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Applicaties.
- 2 Selecteer een applicatie.

Opties voor Java™-applicaties weergeven

 *Niet alle opties zijn voor alle applicaties beschikbaar.*

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Bestandsbeheer ▶ Applicaties.
- 2 Selecteer een applicatie.
- 3 Ga naar een game of applicatie en selecteer **Meer**:
 - **Naar map** - Verplaats de applicatie naar een andere map.
 - **Naar M.S.** - Breng de applicatie over naar de memory stick.
 - **Verwijderen** - Verwijder de applicatie.
 - **Rechten** - Bekijk of wijzig de machtigingen voor de applicatie.
 - **Schermgrootte** - Verander de schermgrootte van de applicatie.
 - **Achtergrond** - Gebruik de applicatie als achtergrond.
 - **Informatie** - Geef informatie over de applicatie weer.

Verbindingen

Instellingen, internet gebruiken, RSS, synchroniseren, Bluetooth™-apparaat, USB-kabel, updateservice.

Instellingen

Als de instellingen nog niet zijn ingevoerd, moet u controleren of uw telefoon gegevensoverdracht ondersteunt. U kunt instellingen downloaden via de Setup wizard in uw telefoon of vanaf een computer op www.sonyericsson.com/support.

Instellingen downloaden via de telefoon

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Setup wizard ► Instell. downloaden.
- 2 Volg de instructies in het scherm.

Instellingen downloaden via een computer

- 1 Ga naar www.sonyericsson.com/support.
- 2 Volg de instructies.

Internet gebruiken

Gebruik internet om toegang te krijgen tot online services voor bijvoorbeeld het laatste nieuws en de beursberichten, en om informatie te zoeken of te browsen.

Beginnen met browsen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Internet.

Stoppen met browsen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Meer ► Browser afsluiten.

Opties weergeven

- Selecteer tijdens het browsen Meer voor deze opties:
- Selecteer Ga naar voor:
 - Sony Ericsson
 - Favorieten
 - Voer adres in
 - Zoek. op internet
 - Geschiedenis
 - Opgesl. pagina's
- Selecteer Extra voor:
 - Favoriet toevoeg.
 - Afb. opslaan
 - Pagina opslaan
 - Pagina vernieuw.
 - Adres verzenden
- Selecteer Bekijken voor:
 - Volledig scherm
 - Liggend
 - Alleen tekst
 - In- en uitzoomen
 - Zoom naar norm.

- Selecteer ► Opties ► het tabblad
Browsen voor:
 - Smart-Fit
 - Afb. weergeven
 - Animaties tonen
 - Geluid afspelen
 - Cookies toestaan
 - Toetsenbordmodus
- Selecteer Opties ► het tabblad
Overige voor:
 - Cookies wissen
 - Cache wissen
 - Wis wachtwoorden
 - Status

Tijdens het browsen

U kunt tijdens het browsen bellen of een koppeling verzenden.

Bellen tijdens het browsen

- Selecteer tijdens het browsen Meer ► Extra ► Bellen.

Een koppeling verzenden tijdens het browsen

- Selecteer tijdens het browsen Meer ► Extra ► Adres verzenden.

Favorieten gebruiken

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

Een favoriet maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Favorieten.
- 2 Ga naar Nieuwe favoriet en selecteer Toevoegen.

Een favoriet selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Favorieten.
- 2 Ga naar een favoriet en selecteer Ga naar.

Een favoriet bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Favorieten.
- 2 Ga naar een favoriet en selecteer Meer ► Bewerken.
- 3 Bewerk de favoriet en selecteer Opslaan.

Internetsnelkoppelingen

U kunt het toetsenblok gebruiken om rechtstreeks naar een browserfunctie te gaan.

Downloaden

U kunt bestanden van webpagina's downloaden, zoals afbeeldingen, thema's, games en ringtones.

Downloaden van de webpagina van Sony Ericsson

- Selecteer het bestand dat u wilt downloaden en volg de instructies op het scherm.

Internetprofielen

U kunt een ander internetprofiel selecteren als u er meerdere hebt.

Een internetprofiel selecteren voor de browser

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ **Instellingen** het tabblad **Verbindingen** ▶ **Internetinstellingen**
 - ▶ **Internetprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.

Internetprofiel voor Java-applicaties

Sommige Java-applicaties moeten verbinding maken met internet om informatie te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan games waarvoor nieuwe niveaus van een gameserver moeten worden gedownload.

Voordat u een verbinding met internet kunt maken

Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven
➡ *52 Instellingen*.

Een profiel voor Java selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Verbindingen** ▶ **Internetinstellingen**
 - ▶ **Java-instellingen**.
- 2 Selecteer een internetprofiel.

Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in de telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

De certificaten in de telefoon controleren

- Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen**
 - ▶ **Beveiliging** ▶ **Certificaten**.

RSS-lezer

Tijdens het browsen kunt u regelmatig bijgewerkte content, zoals belangrijke nieuwsberichten, ontvangen. De opties voor RSS (Really Simple Syndication) kunt u instellen via de RSS-lezer en deze worden in de internetbrowser weergegeven.

Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

- Selecteer tijdens het browsen **Meer**
 - ▶ **RSS-feeds**.

Een nieuwe feed maken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ Berichten ▶ RSS-lezer ▶ Meer
 - ▶ Nieuwe feed.
- 2 Voer het adres in.

De opties voor de RSS-lezer instellen en gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
 - ▶ Berichten ▶ RSS-lezer ▶ Meer.
- 2 Selecteer een optie.

Synchroniseren

U kunt telefooncontacten, afspraken, taken en notities synchroniseren via draadloze Bluetooth™ technologie. U kunt ook internetservices of de USB-kabel gebruiken. Deze laatste wordt bij de telefoon geleverd.

Sony Ericsson PC Suite software

U kunt de synchronisatiesoftware voor de computer installeren. Deze kunt u vinden in Sony Ericsson PC Suite op de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd. Bij de software vindt u ook Help-informatie. U kunt ook naar www.sonyericsson.com/support gaan om de software of de *handleiding voor synchronisatie te downloaden*.

Externe synchronisatie via internet

U kunt online synchroniseren via een internetservice.

Voordat u externe synchronisatie gaat gebruiken

U moet instellingen voor externe synchronisatie invoeren en online een synchronisatie-account registreren. Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven ► *52 Instellingen*.

De externe synchronisatie-instellingen invoeren

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ▶ **Agenda** ▶ **Synchronisatie** ▶ **Ja** om de eerste keer een nieuwe account te maken of
 - ▶ **Nieuw account** ▶ **Toevoegen** om een nieuwe account te maken.
- 2 Voer een naam in voor de nieuwe account ▶ **Doorgaan**.
- 3 Voer de volgende gegevens in:
 - **Serveradres** - server-URL.
 - **Gebruikersnaam** - gebruikersnaam voor het account.
 - **Wachtwoord** - wachtwoord voor het account.
 - **Verbinding** - een internetprofiel selecteren.
 - **Applicaties** - applicaties markeren voor synchroniseren.

- **Applicatie-** instell. - een applicatie selecteren en een databasenaam invoeren, evenals gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig.
- **Sync.-interval** - instellen hoe vaak moet worden gesynchroniseerd.
- **Initial. op afstand** - altijd accepteren, nooit accepteren of altijd vragen wanneer u het synchroniseren vanuit een service start.
- **Externe beveiliging** - een server-ID en een serverwachtwoord invoegen.

4 Selecteer **Opslaan**.

De externe synchronisatie starten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Agenda**
► **Synchronisatie**.
- 2 Ga naar een account en selecteer **Starten**.

Bluetooth™ draadloze technologie

Met Bluetooth™ kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- verbinding maken met handsfree apparaten.
- verbinding maken met koptelefoons.
- meerdere Bluetooth™ apparaten tegelijk verbinden.

- verbinding maken met computers en surfen op internet.
- informatie met computers synchroniseren.
- computertoepassingen met afstandsbediening gebruiken.
- accessoires gebruiken voor het bekijken van media.
- items uitwisselen.
- multiplayer games spelen.



Voor communicatie via Bluetooth™ wordt een bereik tot maximaal 10 meter aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten moeten staan.

Voordat u Bluetooth™ gaat gebruiken

U moet Bluetooth™ instellen op communicatie met andere apparaten. U moet bovendien Bluetooth apparaten koppelen aan uw telefoon om communicatie mogelijk te maken.



Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van Bluetooth™ draadloze technologie beperken.

Bluetooth™ aanzetten

- Kies vanuit stand-by Menu
► **Instellingen** ► het tabblad **Verbindingen** ► **Bluetooth**
► **Aanzetten**.

Apparaten aan uw telefoon koppelen
U moet een toegangscode invoeren om een veilige verbinding tussen de telefoon en het apparaat tot stand te brengen. Voer dezelfde toegangscode op het apparaat in als u daarom wordt gevraagd. Een apparaat zonder gebruikersinterface, zoals een handsfree, heeft al een toegangscode. Lees de handleiding van het apparaat na voor meer informatie.

 *Controleer of Bluetooth™ is geactiveerd op het apparaat dat u wilt koppelen en dat het apparaat zichtbaar is.*

Een apparaat koppelen aan de telefoon

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Verbindingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Mijn apparaten** ▶ **Nieuw apparaat** om naar beschikbare apparaten te zoeken. Controleer of het andere apparaat zichtbaar is.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

Verbinding toestaan of de lijst met apparaten bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Verbindingen** ▶ **Bluetooth**
▶ **Mijn apparaten** en selecteer een apparaat in de lijst.
- 2 Selecteer **Meer** om een lijst met opties weer te geven.

Een handsfree Bluetooth™ apparaat koppelen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Verbindingen** ▶ **Bluetooth**
▶ **Handsfree**.
- 2 Selecteer **Ja**.

Meer dan een Bluetooth™ handsfree koppelen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Verbindingen** ▶ **Bluetooth**
▶ **Handsfree**.
- 2 Selecteer **Mijn handsfree** ▶ **Nieuwe handsfree** ▶ **Toevoegen**.

Stroom sparen

U kunt uw telefoon optimaliseren voor gebruik met één enkel Bluetooth apparaat. U moet deze functie uitzetten als u meer dan één Bluetooth apparaat tegelijk wilt verbinden.

Stroom sparen

- Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
 - ▶ Stroom besparen ▶ Aan.

Telefoonnaam

Voer een naam voor uw telefoon in die voor andere apparaten zichtbaar is als uw telefoon wordt gevonden.

Een telefoonnaam invoeren

- Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
 - ▶ Telefoonnaam.

Zichtbaarheid

U kunt kiezen of u uw telefoon zichtbaar wilt maken voor andere Bluetooth™ apparaten. Als de telefoon is ingesteld op *Telef. verbergen*, kunnen alleen de apparaten in de lijst *Mijn apparaten* uw telefoon vinden.

De telefoon verbergen of weergeven

- Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
 - ▶ Zichtbaarheid ▶ Telefoon tonen of Telef. verbergen.

Een item verzenden via draadloze Bluetooth™ technologie

- 1 Selecteer een item, bijvoorbeeld Contacten en selecteer een contact.
- 2 Selecteer Meer ▶ Contact verz. ▶ Via Bluetooth.
- 3 Selecteer het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden.

Een item ontvangen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
 - ▶ Aanzetten.
- 2 Selecteer Zichtbaarheid ▶ Telefoon tonen.
- 3 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Geluid overdragen

U kunt het geluid voor gesprekken overdragen als u een handsfree Bluetooth apparaat gebruikt. U kunt ook het toetsenblok of de handsfree-toets gebruiken.

Geluid overdragen bij gebruik van een handsfree Bluetooth™ apparaat

- Selecteer tijdens een gesprek Meer
 - ▶ Doorschakelen en selecteer een apparaat.

De afhandeling van handsfree wijzigen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
 - ▶ Handsfree ▶ Inkomend gesprek.
- 2 Selecteer een optie.

Afstandsbediening

U kunt uw telefoon gebruiken als een afstandsbediening. Bedien computerapplicaties, zoals een mediaspeler of Microsoft® PowerPoint®-presentaties of apparaten die het Bluetooth™ HID-profiel ondersteunen.

Externe besturing selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Entertainment
 - ▶ Afstandsbediening.
- 2 Selecteer een applicatie waarmee de computer of het apparaat verbinding moet maken ➤ *57 Een apparaat koppelen aan de telefoon*, indien vereist.

Bestandsoverdracht

Met Bluetooth communicatie kunt u onder andere synchroniseren, bestanden overbrengen en de telefoon als modem gebruiken ➤ *55 Sony Ericsson PC Suite software*.

Bestanden overdragen via de USB-kabel

Via de USB-kabel kunt u uw telefoon op een computer aansluiten. U kunt de telefoon gebruiken in **Bestandoverdr.** of **Telef.-modus**. Gebruik **Bestandoverdr.** om bestanden over te brengen. Gebruik **Telef.-modus** om bestanden te synchroniseren.

Bestandsoverdracht

In Microsoft Windows Verkenner kunt u de bestanden slepen en neerzetten tussen de telefoon en de computer.

Gebruik Sony Disc2Phone (overdracht van muziek) of Adobe Photoshop Album Starter Edition (overdracht en opslag van foto's). Deze applicaties kunt u alleen met de bestandsoverdrachtmodus gebruiken.



Gebruik alleen de USB-kabel die bij de telefoon wordt meegeleverd en sluit deze rechtstreeks aan op de computer. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.

Werken in de bestandsoverdrachtmodus

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.



- 2 **Telefoon:** Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandoverdr. De telefoon wordt uitgeschakeld.

- 3 Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart, indien geplaatst, als externe schijven in Windows Verkenner worden weergegeven.

U kunt nu gebruikmaken van:

- Windows Verkenner om met slepen en neerzetten bestanden uit te wisselen tussen telefoon en computer.
- Sony Disc2Phone om muziek over te brengen naar uw telefoon of geheugenkaart.
- Adobe Photoshop Album Starter Edition om foto's over te brengen naar de computer en ze daar te ordenen.

De USB-kabel veilig loskoppelen

- 1 Klik in de bestandsoverdrachtmodus in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwijderbare schijf en selecteer Uitwerpen.
- 2 Haal de USB-kabel uit de telefoon.

Telefoonmodus

In de telefoonmodus kunt u contacten en de agenda synchroniseren, bestanden overbrengen en de telefoon als modem gebruiken vanaf uw computer. In de telefoonmodus worden de volgende applicaties ondersteund: Synchronisatie, Bestandsbeheer en de Mobile Networking Wizard. Gebruik voor andere applicaties de bestandsoverdrachtmodus.



Uw computer moet een compatibel besturingssysteem hebben om deze functie te kunnen gebruiken: Windows® 2000 met SP3/SP4, Windows XP (Pro en Home) met SP1/SP2. USB-stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd met PC Suite-software.

Werken in de telefoonmodus

- 1 **Computer:** Installeer de Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd die bij de telefoon is meegeleverd.
- 2 **Computer:** Start PC Suite via Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite.

- 3 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 4 **Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus**.
- 5 **Computer:** Wacht totdat Windows de vereiste stuurprogramma's heeft geïnstalleerd.
- 6 **Computer:** Als PC Suite uw telefoon heeft gedetecteerd, krijgt u een melding. Alle applicaties die u kunt gebruiken met uw aangesloten telefoon, treft u aan in de Sony Ericsson PC Suite.

Update Service

U kunt uw telefoon bijwerken met de nieuwste software. U raakt geen persoonlijke gegevens of telefoongegevens kwijt.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- Over the air via uw telefoon
- Via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer



Voor de Sony Ericsson Update Service hebt u datatoegang nodig (GPRS). U kunt een abonnement met datatoegang en de bijbehorende prijsinformatie krijgen bij uw netwerkexploitant.

Voordat u de telefoon kunt bijwerken
Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven
➡ *52 Instellingen.*

De huidige software in uw telefoon weergeven

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

De Update Service via de ether gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de instructies in het scherm.

De Update Service via een computer gebruiken

- Volg de instructies op www.sonyericsson.com/support om de Sony Ericsson Update Service te gebruiken.

Een herinnering instellen om de Update Service te gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Updateservice**
▶ **Herinnering**.
- 2 Selecteer een optie.

Meer functies

Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling.

Wekker

Als wekkersignaal kunt u een geluid instellen.

Een wektijd instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Wekkers.**
- 2 Ga naar een wektijd en selecteer **Bewerken.**
- 3 Selecteer **Tijd:** ▶ **Bewerken.**
- 4 Stel een wektijd in en selecteer **OK.**
- 5 Selecteer **Opslaan.**

Een terugkerende wektijd instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Wekkers.**
- 2 Ga naar een wektijd en selecteer **Bewerken.**
- 3 Ga naar **Herhaald:** en selecteer **Bewerken.**
- 4 Selecteer **Opslaan.**

Een wekkersignaal instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Wekkers.**
- 2 Ga naar een wektijd en selecteer **Bewerken.**

- 3 Ga naar **Wekkersignaal:** en selecteer **Bewerken** en selecteer een geluid.
- 4 Ga naar een optie en selecteer **Opslaan.**

Het wekkersignaal uitzetten

- Selecteer **Sluimeren.**

Een signaal uitzetten

- Selecteer **UIT.**

Kalender

U kunt de kalender synchroniseren met een kalender op een computer of op het web, ➡ *55 Synchroniseren.*

Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken opnieuw gebruiken.

Een nieuwe afspraak toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ **Agenda**
▶ **Kalender.**
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Ga naar **Nieuwe afspraak** en selecteer **Toevoegen.**
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.
- 5 Selecteer **Opslaan.**

Een afspraak bekijken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender.
- 2 Selecteer een dag.
- 3 Ga naar een afspraak en selecteer Bekijken.

Een bestaande afspraak opnieuw gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Ga naar een afspraak en selecteer Bekijken.
- 4 Selecteer Meer ► Bewerken.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elke invoer.
- 6 Selecteer Opslaan.

Een afspraak verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Ga naar een afspraak en selecteer Meer ► Verzenden.

Een kalenderweek bekijken

- Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender ► Meer ► Week bekijken.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender ► Meer ► Geavanceerd ► Herinneringen.
- 2 Selecteer een optie.



Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

Kalenderinstellingen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender ► Meer.
- Selecteer een optie.

Taken

U kunt taken toevoegen of opnieuw gebruiken.

Een taak toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Taken.
- 2 Selecteer Nieuwe taak ► Toevoegen.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

Een taak bekijken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Taken.
- 2 Ga naar een taak en selecteer Bekijken.

Een bestaande taak opnieuw gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Taken.
- 2 Ga naar een taak en selecteer **Bekijken**.
- 3 Selecteer **Meer** ► **Bewerken**.
- 4 Bewerk de taak en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Stel een herinnering in.

Een taak verzenden

- 1 Ga naar een taak en selecteer **Meer** ► **Verzenden**.
- 2 Selecteer een overdrachtmethode.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Taken.
- 2 Selecteer een taak.
- 3 Selecteer **Meer** ► **Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.



Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

Notities

U kunt notities maken en ze opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

Een notitie toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Notities.
- 2 Selecteer **Nieuwe notitie** ► **Toevoegen**.
- 3 Voer de notitie in en selecteer **Opslaan**.

Een notitie weergeven in stand-by

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Notities.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Meer** ► **Stand-by tonen**.

Notities bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Notities, waarna een lijst wordt weergegeven.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Meer** ► **Bewerken**.
- 3 Bewerk de notitie en selecteer **Opslaan**.

Notities uitwisselen

U kunt notities uitwisselen via een van de beschikbare overdrachtmethodes. U kunt ook notities synchroniseren met een computer, ► **55 Synchroniseren**.

Een notitie verzenden

- Ga naar een notitie en selecteer **Meer** ► **Verzenden**.
- Selecteer een overdrachtmethode.

Timer, stopwatch en rekenmachine




De timer gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Timer en stel de uren, minuten en seconden voor het aftellen in.
- 2 Druk op Starten.

De stopwatch gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Stopwatch ► Starten.
- 2 Selecteer een optie.

De rekenmachine gebruiken

- Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Rekenmachine.
 - Druk op  of  om \div \times $-$ $+$ $\%$ $=$.
 - Druk op  om het getal te verwijderen.

Codememo

U kunt beveiligingscodes, zoals pincodes en wachtwoorden opslaan.

Controlewoord en beveiliging

Het controlewoord bevestigt of u de juiste toegangscode hebt ingevoerd. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

De codememo voor de eerste keer openen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Codememo.
- 2 Volg de instructies in het scherm en druk op Doorgaan.
- 3 Voer een viercijferige toegangscode in en druk op Doorgaan.
- 4 Voer de nieuwe toegangscode ter bevestiging nogmaals in.
- 5 Voer een controlewoord in en selecteer Gereed.

Een nieuwe code toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Codememo.
- 2 Voer uw toegangscode in en selecteer Nieuwe code ► Toevoegen.
- 3 Voer een naam in die wordt gekoppeld aan de code en selecteer Doorgaan.
- 4 Voer de code in en selecteer Gereed.

De toegangscode wijzigen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Codememo.
- 2 Voer uw toegangscode in en selecteer Meer ► Code wijzigen.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode in en selecteer Doorgaan.
- 4 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in en selecteer Doorgaan.
- 5 Voer een controlewoord in en selecteer Gereed.

Toegangscode vergeten?

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Alle memo's worden gewist. Ga verder alsof u de eerste keer een codememo opent wanneer u deze de volgende keer invoert.

De codememo resetten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Codememo.
- 2 Voer een willekeurige toegangscode om de codememo te openen.
- 3 Selecteer Meer ► Resetten.
- 4 Codememo resetten? wordt weergegeven.
- 5 Selecteer Ja.

Profielen

Profielen passen uw telefoon aan verschillende situaties aan, bijvoorbeeld tijdens een vergadering. Sommige profielen, zoals belvolume, worden automatisch aangepast.

Een profiel selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Profielen.
- 2 Selecteer een profiel.

Een profiel bekijken en bewerken

- Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Profielen ► Meer ► Bekijk en bewerk.



U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.

Profielen opnieuw instellen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Profielen ► Meer ► Prof. resetten.

Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de stand-bymodus.

De tijd instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Tijd en datum ► Tijd.
- 2 Voer de tijd in en selecteer Opslaan.

De tijdnoot instellen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Tijd en datum ► Tijd ► Indeling.
- Selecteer een optie.

De datum en datumnotatie instellen

- Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Tijd en datum
 - ▶ Datum.
- Voer de datum in en selecteer Opslaan.

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartvergrendeling beveiligt uw abonnement. Wanneer u van SIM-kaart verandert, werkt uw telefoon met een nieuwe SIM-kaart. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet uw PUK (Personal Unblocking Key) invoeren. U krijgt de PIN- en de PUK-code van uw netwerkexploitant.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer PIN geblokkeerd wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u OK.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer OK.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer OK.



Als het bericht Codes komen niet overeen wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode niet goed ingevoerd. Als het bericht PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door Oude PIN; hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

De PIN-code bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
 - ▶ Beveiliging ▶ Blokkeringen
 - ▶ SIM-beveiliging ▶ PIN wijzigen.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer OK.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer OK.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer OK.

De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
 - ▶ Beveiliging ▶ Blokkeringen
 - ▶ SIM-beveiliging ▶ Beveiliging.
- 2 Selecteer Aan of Uit.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer OK.

Telefoonblokkering

U kunt het niet-geautoriseerd gebruik van uw telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

Automatische telefoonblokkering

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.



Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.

De telefoonblokkering instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► Telefoon beveiligen ► Beveiliging.
- 2 Selecteer een alternatief.
- 3 Voer de vergrendelingscode van de telefoon in en selecteer OK.

De telefoonblokkering opheffen.

- Voer de code in en selecteer OK.

De code voor de telefoonblokkering wijzigen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► Telefoon beveiligen ► Code wijzigen.

Automatische toetsenvergrendeling

U kunt voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen wanneer de telefoon niet in gebruik is.

Automatische toetsenvergrendeling instellen

Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► Autom. blokkering.

Weergave

Helderheid

U kunt het helderheidsniveau van de weergave wijzigen.

De helderheid instellen

- Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Display ► Helderheid.

Klokformaat

U kunt de grootte van de stand-byklok wijzigen.

De klokformaat instellen

- Menu ► Instellingen ► het tabblad Display ► Klokformaat.

Problemen oplossen

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

Voor sommige problemen moet u uw netwerkexploitant bellen.

Ga voor meer ondersteuning naar www.sonyericsson.com/support.

Problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag

Start de telefoon elke dag opnieuw op om geheugen vrij te maken.

U kunt ook een **Master reset** uitvoeren.

Fabrieksinstellingen

Eventuele wijzigingen in de instellingen en content die u hebt toegevoegd of bewerkt, wordt verwijderd.

- **Instellingen resetten** zet alle telefooninstellingen weer terug op de fabrieksstandaards.
- **Alles resetten** zet alle instellingen weer terug op de fabrieksstandaards en verwijdert alle contacten, berichten en persoonlijke gegevens die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

De telefoon resetten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Master reset**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer **Doorgaan** wanneer instructies worden weergegeven.



*Als u **Alles resetten** selecteert, wordt ook de content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt (bijvoorbeeld melodieën en afbeeldingen).*

Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven

Een service is niet geactiveerd of de functie wordt niet ondersteund door uw abonnement.

Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag

De oplader is niet goed aangesloten op de telefoon of de batterijverbinding is slecht.

Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen.

Controleer of de batterij goed is geplaatst, ➤ 4 *De SIM-kaart en de batterij plaatsen.*

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

➤ 7 *Help op de telefoon* of ga naar www.sonyericsson.com/support om de instellingen op uw telefoon te downloaden ➤ 52 *Instellingen.*

Ik kan geen gebruik maken van internet

Uw internetinstellingen ontbreken of zijn onjuist ➤ 52 *Instellingen.*

Uw abonnement biedt mogelijk geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. Neem contact op met uw netwerkoperator.

De telefoon kan niet via Bluetooth™ technologie worden herkend door andere gebruikers

U hebt de Bluetooth™ functie niet ingeschakeld. Controleer of de Bluetooth™ functie is ingeschakeld en zichtbaarheid is ingesteld op de telefoon ➤ 58 *Een item ontvangen.*

Het toetsenbord blokkeert niet wanneer de telefoon geplaatst is in een draagtas.

De technologie die in de telefoon gebruikt is, kan het toetsenbord activeren als het dicht (ongeveer ½ inch of 1 cm) bij sterke magneten wordt gehouden, zoals deze soms worden aangetroffen in de sluitingen van sommige handtassen, brillenhouders en riemgespen. Zet het automatische toetsenslot aan ➤ 68 *Automatische toetsenvergrendeling* om het per ongeluk bellen te voorkomen.

Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik

De kabel is niet goed geïnstalleerd en wordt niet herkend op de computer. De software die bij de telefoon is geleverd, is niet juist geïnstalleerd op de computer.

Ga naar

www.sonyericsson.com/support
en download de *handleiding voor synchronisatie*. De handleiding bevat installatie-instructies en een probleemoplossingshandleiding, die u kunnen helpen bij het oplossen van het probleem.

Foutberichten

Plaats SIM-kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon ➤ *4 De SIM-kaart en de batterij plaatsen*.

De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt. Als de kaart is beschadigd, neemt u contact op met uw netwerkexploitant en vraagt u een nieuwe SIM-kaart.

Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u een SIM-kaart van de juiste operator gebruikt in de telefoon.

PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd. Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in ► *Ja*
➤ *67 SIM-kaartblokkering*.

PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Voor opheffing van de blokkering
➤ *67 SIM-kaartblokkering*.

Codes komen niet overeen

De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren
➤ *67 SIM-kaartblokkering*.

Gn netwerk besch.

De telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus ➤ *8 Vliegtuigmodus*.

De telefoon heeft geen ontvangst of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt. Als er dekking is, zoekt u naar een netwerk.

Plaats SIM-kaart

De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als hetzelfde of een

vergelijkbaar bericht wordt weergegeven, neemt u contact op met uw netwerkexploitant.

Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

Alleen noodoproep

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkexploitanten u toe het internationale alarmnummer 112 of 911 te bellen. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is. Neem contact op met uw netwerkkoperator en controleer of u over het juiste abonnement beschikt ➤ **22 Alarmnummers.**

Bezig met opladen. Onbekende batterij.

De batterij die u gebruikt, is geen goedgekeurde batterij van Sony Ericsson ➤ **76 Batterij.**

Belangrijke informatie

Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, garantie, conformiteitsverklaring.

Sony Ericsson-website

Op www.sonyericsson.com/support vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden.
- een wereldwijd netwerk van callcenters.
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson.
- Beperkte fabrieksgarantie. Lees meer over de garantievoorwaarden in deze gebruikershandleiding. Op www.sonyericsson.com vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op www.sonyericsson.com kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

Ondersteuning

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/ भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com

Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



questions.NO@support.sonyericsson.com
 questions.AT@support.sonyericsson.com
 questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing:** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven +60°C (+140°F).



- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.

- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



- Sluit uw telefoon niet met een voorwerp tussen het toetsenbord en het scherm als u een inklaptelefoon hebt; dit kan uw product beschadigen.
- Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de behandelende arts of erkend medisch personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.

- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.



- **Waarschuwing:** Gebarsten of gebroken schermpjes kunnen scherpe hoeken of splinters bevatten die schadelijk kunnen zijn wanneer u daarmee in contact komt.

KINDEREN

HOUD DE TELEFOON BUITEN BEREIK VAN KINDEREN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiestandaarden.

Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C en +45 °C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

Spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijderd. Steek de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Als u de mobiele telefoon gebruikt, houdt u deze tegen het oor aan de andere kant van het lichaam als de pacemaker. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt.

Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.

Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellululaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

Blootstelling aan radiofrequentie en SAR (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC (Federal Communications Commission) zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet deze aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoires van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op: www.sonyericsson.com/health.

Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften is beschikbaar bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op www.sonyericsson-snc.com.

Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen

Dit symbool geeft aan dat alle ingesloten elektrische en elektronische apparatuur niet als huishoudelijk afval verwijderd mag worden. In plaats daarvan dient u het achter te laten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door verkeerde verwijdering van dit product. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.



U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij- inleverpunten.

Geheugenkaart

Als uw product wordt geleverd met een verwijderbare geheugenkaart, is deze over het algemeen bruikbaar voor de gekochte handset, maar is mogelijk niet bruikbaar voor andere apparaten of de mogelijkheden van de geheugenkaarten daarvan. Controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart voor andere apparaten voordat u deze koopt of gebruikt. Als uw product is uitgevoerd met een geheugenkaartlezer, controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart op andere apparaten voordat u die koopt of gebruikt. Geheugenkaarten worden gewoonlijk geformatteerd voordat ze worden verzonden. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformattering van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

WAARSCHUWING:

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de handset of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

Vorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.

- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corroderende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.
- Controleer of u de geheugenkaart juist hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijderd, de stroom uitzet tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis alle persoonlijke gegevens voordat u het product verkoopt of weggooit om uw privacy te beschermen en te voorkomen dat derden over deze gegevens kunnen beschikken. U verwijdert persoonlijke gegevens door een volledige reset uit te voeren, de geheugenkaart te verwijderen of het mediumgeheugen te formatteren. **HET VERWIJDEREN VAN MATERIAAL UIT HET TELEFOON- EN MEDIAGEHEUGENS IS GEEN GARANTIE DAT GEGEVENS NIET DOOR EEN VOLGENDE GEBRUIKER KAN WORDEN HERSTELD. SONY ERICSSON KAN NIET GARANDEREN DAT EEN VOLGENDE GEBRUIKER**

VAN HET APPARAAT GEEN TOEGANG KAN KRIJGEN TOT UW GEGEVENS, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DAARUITVOLGENDE BEKENDMAKING VAN GENOEMDE GEGEVENS, ZELFS NIET ALS EEN VOLLEDIGE RESET IS UITGEVOERD. Als u bezorgd bent om een dergelijke mogelijke openbaarmaking, behoudt u het apparaat zelf of zorgt u voor de permanente vernietiging ervan.

Accessoires

Voor uw veiligheid en het efficiënt gebruik van Sony Ericsson-producten raden wij u aan alleen de originele accessoires van Sony Ericsson te gebruiken. Gebruik van accessoires van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

GELUIDSWAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij het instellen van het geluidsvolume met geluidsaccessoires van derden, om geluidsniveaus te vermijden die uw gehoor zouden kunnen beschadigen. Sony Ericsson test geen geluidsaccessoires van derden met deze mobiele telefoon. Sony Ericsson raadt u aan alleen originele geluidsaccessoires van Sony Ericsson te gebruiken.

Gebruiksrechtsovereenkomst

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software').

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij

deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon, elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd en/of producten voor uw mobiele computer (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.sonyericsson.com voor meer informatie.

Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

Voorwaarden

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente, herstelde producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.

- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, force majeure, of schade ten gevolge van vloeistoffen.

Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere punten worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.

- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet, hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet, hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.
- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINST-EN/OF ANDERE DERIVING.
- In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete

garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.

* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garanti voorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

** In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for S500i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAC-1052041-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, February, 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

*Shoji Nemoto, Head of Product Business Group
GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

Index

A

aannemen met stem	27
Activiteit, menu	18
afspraken	62
alarmnummers	22
antwoorddienst	25
applicaties	51

B

batterij	4
beeldberichten <i>Zie</i> MMS-berichten	35
bellen, nummers in bericht	34
bestanden downloaden	53
bestandsbeheer	18
bestandsindelingen	45
blog	43
blokkering	
SIM-kaart	67
telefoon	67
blokkering SIM-kaart opheffen	67

C

camera	42–44
codememo	65
conferentiegesprekken	29
contacten	22
synchroniseren	55

D

datum	66
declaration of conformity	83
Disc2Phone	46
draadloze Bluetooth™-technologie	56

E

e-mail	38
externe besturing	59

F

foto's	43
--------------	----

G

games	51
geheugenstatus	23
geluid overdragen en sturen	58
geluidsrecorder	50
gesprek in wachtstand	28
gesprekken	
aannemen en weigeren	21
accepteren	30
beginnen en ontvangen	9, 21
beperken	30
in wachtstand zetten	28
nood	22
opnemen	50
twee gesprekken tegelijk	29
gesprekken doorsturen	28

gesprekkenlijst	25	muziek	
gesprekstijd	31	overdragen	46
groepen	32	muziekplayer	45
H		N	
handsfree	11, 26, 45	navigeren door menu's	14
help	7	notitieblok	32
I		notities	64
internet	52	O	
J		opnieuw kiezen	21
Java™	54	opstartscherm	68
K		overdragen	
kalender	62	bestanden	59
knoppen, zie toetsen		muziek	46
L		overzicht van de telefoon	10
lange berichten	35	P	
letters invoeren	17	PhotoDJ™	44
M		pictogrammen	16
Memory Stick Micro™ (M2™)	18	PIN-code	
menu's	14	blokkering opheffen	6
menuoverzicht	12	wijzigen	67
microfoon	21	playlists	47–48
mijn nummers	30	profielen	66
Mijn vrienden	40	PUK-code	6, 67
MMS-berichten	35	push e-mail	40
MusicDJ™	49	R	
		ringtones	48–49
		RSS-lezer	54

S		tijd	66
Setup wizard	5	timer	65
SIM-kaart		toetsen	14
blokkeren en blokkering		toverwoord	26
opheffen	67		
contactnummers	23	U	
kopieëren naar/van	24	Update Service	61
sjablonen	37		
SMS-berichten	33	V	
snelkiezen	25	vaste nummers	31
snelkoppelingen	16	verbergen, nummer	32
SOS Zie alarmnummers	22	verzenden	
spraakberichten	37	melodieën en ringtones	49
spraakbesturing	26–28	notities	64
stand-by	6	videoclips, opnemen	42
streaming media	48	VideoDJ™	50
submenu's	14	videorecorder	42–44
synchroniseren	55–56	voicemail	25
		volume	
T		oorspeaker	21
T9™-tekstinvoer	17	ringtone	48
taken	63–64		
tekstberichten Zie SMS-berichten	33	W	
telefoon		wekker	62
blokkering	67		
in elkaar zetten	4	Z	
taal	17	zoomen	42
		webpagina	52