XPERIA™

Xperia™ mini pro

Laiendatud kasutusjuhend

Sony Ericsson

make.believe

Sisukord

Oluline teave.....6

Android™ – mis ja milleks see on?.....7

Rakendused.....7

Alustamine.....8

Kokkupanek.....8

Telefoni sisselülitamine.....8

Ekraanilukk.....9

Häälestusjuhend.....9

Kontod ja teenused.....10

Telefoni tundmaõppimine.....11

Telefoni ülevaade.....11

Riistvaraklahvide kasutamine.....12

Aku laadimine.....12

Puuteekraani kasutamine.....12

Avakuva.....14

Rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine.....17

Olek ja teadaanded.....18

Telefoni seadete menüü.....19

Teksti tippimine.....19

Klaviatuuri ja telefoniklaviatuuri seaded.....23

Helitugevuse reguleerimine.....24

Telefoni kohandamine oma vajadustele.....24

Aku.....26

Mälu.....27

Kaasaskantav stereo-vabakäeseade.....28

Interneti- ja sõnumsideseaded.....28

Andmemonitori kasutamine.....29

Andmeedastuse väljalülitamine.....30

Andmesiderändlus.....30

Võrguseaded.....30

Helistamine.....32

Hädaabikõned.....32

Helistamine.....32

Kõnepost.....33

Mitu kõnet.....34

Konverentskõned.....34

Kõneseaded.....35

Kontaktid 36

Rakenduse Kontaktid esmakordne avamine.....36

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kontaktide teisaldamine telefoni....36
Kontaktid kuva ülevaade....37
Kontaktide haldamine....37
Kontaktidega suhtlemine....39
Kontaktide jagamine....39
Kontaktide varundamine....40
Sõnumside....41
Tekst- ja multimeediasõnumside kasutamine....41
Tekstsõnumid ja multimeediasõnumid....42
E-post....43
E-posti kasutamine....43
E-posti kontode kasutamine....45
Gmail™ ja muud Google™-teenused 45
Google Talk™ 47
Sony Ericsson Timescape™....48
Timescape™-i peavaade....48
Timescape™-i vidin....48
Rakenduse Timescape™ kasutamine....49
Rakenduse Timescape™ seaded....51
Rakenduse Android Market™ alustusjuhend....52
Maksevalikud....52
Android Market™-i allalaadimine....52
Rakenduse salvestatud andmete kustutamine....53
Load....53
Android Market™-i väliste rakenduste lubamine....53
PlayNow™-teenus....55
Toimingud enne sisu allalaadimist....55
Makseviisid....55
Allalaadimine teenuse PlayNow™ kaudu....55
Ajakava korraldamine....56
Kalender....56
Sünkroonimine....57
Sünkroonimisteenus Google Sync™....57
Oma ettevõtte e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimine....57
Kontaktide ja kalendri sünkroonimine ja talletamine....58
Traadita võrkudega ühendamine....60
Wi-Fi™....60
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)....63
Veebibrauser....65
Tööriistariba....65
Veebilehtede sirvimine....65

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Veebilehtedel navigeerimine....66
Järjehoidjate haldamine....66
Teksti ja piltide haldamine....67
Mitu akent....67
Veebist laadimine....68
Brauseri seaded....68
Muusika....69
Meediafailide kopeerimine mälukaardile....69
Muusikamängija kasutamine....69
TrackID™-tehnoloogia....73
TrackID™-tehnoloogia tulemused....73
FM-raadio....74
FM-raadio ülevaade....74
Raadiokanalite seas liikumine....74
Lemmikraadiojaamade kuulamine....74
Raadiokanalite uuesti otsimine....75
Kõlari ja vabakäeseadme vaheldumisi aktiveerimine....75
Pildistamine ja videote salvestamine....76
Kaamera juhtnupud....76
Fotokaamera kasutamine....76
Videokaamera kasutamine....83
Fotode ja videote vaatamine Galeriis....87
BRAVIA Engine 87
Albumite töötlemine....87
Fotodega töötamine....89
Bluetooth™ traadita side tehnoloogia....92
Telefoni nimi....92
Teise Bluetooth™-seadmega sidumine....92
Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi™-tehnoloogia abil....93
Telefoni ühendamine arvutiga....95
Sisu ülekandmine ja haldamine USB-kaabli abil....95
USB-ühenduse režiimid....95
Failide edastamine meediumiedastusrežiimi abil Wi-Fi®-võrgus....96
PC Companion....97
Media Go™ 97
Asukohateenused....98
GPS-i kasutamine....98
Google Maps™....98
Liiklusjuhiste saamine....99
Telefoni lukustamine ja kaitsmine....100
IMEI-number....100

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

SIM-kaardi kaitse.....100
Ekraaniluku seadistamine.....101
Telefoni tarkvara uuendamine.....103
Telefonitarkvara uuendamine traadita side abil.....103
Telefonitarkvara uuendamine USB-kaabli ühenduse kaudu.....103
Telefoni seadete ülevaade.....104
Ikoonide ülevaade.....105
Olekuikoonid.....105
Teateikoonid.....105
Rakenduste ülevaade.....107
Kasutajatugi.....109
Tõrkeotsing.....110
Telefon ei tööta eeldatud viisil.....110
Telefoni lähtestamine.....110
Kui telefoni akut ei saa laadida.....110
Aku laadimise ikooni ei kuvata, kui telefoni laadima hakata.....110
Aku jõudlus on madal.....110
Ei saa USB-kaabli abil teisaldada sisu telefoni ja arvuti vahel.....110
Ei saa kasutada Interneti-teenuseid.....111
Tõrketeated.....111
Juriidiline teave.....112
Register.....113

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Oluline teave

Enne mobiiltelefoni kasutamist lugege lehte *Oluline teave*.

! Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei toeta mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ja funktsiooni kõigis riikides, piirkondades ja aladel. See kehtib ka GSM-i rahvusvahelise hädaabinumbri 112 kohta. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, milliseid teenuseid või funktsioone teil on võimalik kasutada ning kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või kasutustasud.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Android™ – mis ja milleks see on?

Android™-telefoniga saate teha samu toiminguid mida arvutigagi. Saate ka seadistada telefoni vastavalt omavajadustele teabe vastuvõtuks ja meelelahutuseks. Saate programme lisada ja kustutada või parendada nende toimimist. Android Market™-ist saate alla laadida paljusid mänge ja rakendusi – valik täieneb kogu aeg. Samuti saate oma Android™-telefoni rakendusi integreerida nii oma isiklike andmete kui ka veebikontodega. Näiteks saate oma telefoni kontakte varundada, e-posti kontodele ja kalendrile juurde pääseda ühest kohast; teil on alati olemas ülevaade oma kohtumistest ja soovi korral saate osaleda suhtlusvõrgustikes.

Android™-telefone arendatakse pidevalt edasi. Kui saadaval on uus tarkvara ja teie telefon seda toetab, saate oma telefoni uuendada, et saada uusi funktsioone ja uusimaid täiustusi.

Android™-telefoni on eelnevalt laaditud Google™-i teenused. Selleks, et saaksite ära kasutada kõiki Google™-i teenuste pakutavaid võimalusi, tuleb telefoni esmakordsel käivitamisel luua Google™-i konto ja sellesse sisse logida. Paljude Android™-i funktsioonide kasutamiseks peab teil olema Interneti-ühendus.

Rakendused

Rakendus on telefoni programm, mis aitab telefonil ülesandeid lahendada. Näiteks rakendused võtavad kõnesid, pildistavad ja laadivad teisi rakendusi alla.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Alustamine

Kokkupanek

Akukatte eemaldamine

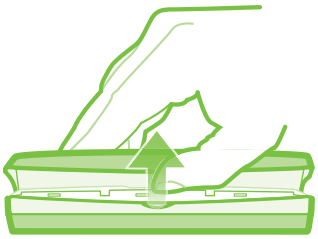

- Suruge sõrmeots või mõni õhuke otsak tugevasti telefoni ühel küljel olevasse avasse telefoni ja akukatte vahel. Seejärel tõstke kaas aeglaselt, ent kindlalt üles.

! Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad telefoni osi vigastada.

SIM-kaardi ja mälukaardi sisestamine

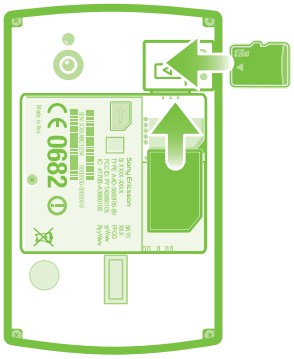

- Eemaldage akupesa kate, sisestage SIM-kaart ja mälukaart oma pesadesse.

Mälukaardi eemaldamine

! Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks peab telefon olema välja lülitatud. Lisateavet leiate teemast *Mälukaardi ohutu eemaldamine* lk 27.

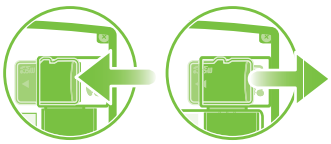

- Eemaldage akukaas. Seejärel tõmmake mälukaarti eemaldamiseks väljapoole.

Telefoni sisselülitamine

Telefoni sisselülitamine

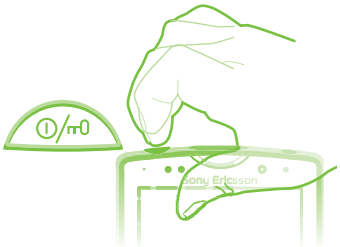

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

1 Vajutage telefoni ülaosas asuvat toitenuppu ja hoidke seda all, kuni telefon hakkab vibreerima.
2 Kui ekraan tumeneb, vajutage ekraani aktiveerimiseks nuppu või korraks nuppu .
3 Lukus ekraani avamiseks lohistage üle ekraani paremale.
4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja valige **OK**.

SIM-kaardi PIN-koodi on algselt määranud teie võrguoperaator, kuid soovi korral saate seda hiljem menüü **Seaded** kaudu muuta. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks vajutage nuppu .

Telefoni väljalülitamine

1 Hoidke all nuppu kuni avaneb valikute menüü.
2 Koputage seadete menüüs valikut **Toide välja**.
3 Koputage **OK**.

Ekraanilukk

Kui telefon on määratud aja jooksul ooteseisundis, siis ekraan tumeneb, et akut säästa ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta.

Ekraani aktiveerimine

- Vajutage või vajutage kergelt .

Ekraani avamine

- Lohistage ikoon üle ekraani paremale.

Ekraani käsitsi lukustamine

- Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks .

Häälestusjuhend

Telefoni esmakordsel käivitamisel avatakse häälestusjuhend, mis selgitab telefoni põhilisi funktsioone ja aitab teil sisestada olulisi seadeid. Seadistage telefon vastavalt oma vajadustele. Saate valida telefonis kasutatava keele, optimeerida traadita side võrguühenduste seaded, importida vanad kontaktid ja teha veel palju muud.

Häälestusjuhend annab ülevaate järgmisest.

- Telefoni põhilised funktsioonid (nt keel ja Internet).
- Wi-Fi®-seaded – saate tõsta ühenduse kiirust ja vähendada andmesidekulusid.
- Rakenduseseaded – saate häälestada e-posti ja veebiteenuste kontod ning kontakte üle kanda.

Samuti võite lugeda asjakohaseid peatükke telefonis leiduvast kasutusjuhendist, mis on saadaval nii telefoni tugiteaberakenduse kaudu kui ka veebisaidil *www.sonyericsson.com/support*. Sealt saate abi järgmistel teemadel:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

Kui soovite, võite mõne sammu vahele jätta ja häälestusjuhendi hiljem rakenduste kuva kaudu avada või muuta seadeid menüüs **Seaded**.

Juurdepääs häälestusjuhendile

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 koputage **Seadistusjuhend**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kontod ja teenused

Saate logida oma telefoni kaudu sisse oma sidusrežiimi kontosse ja kasutada suurt hulka teenuseid. Teenuseid kombineerides saate neid tõhusamalt kasutada. Saate näiteks koguda kokku kontaktid oma Google™- ja Facebook™-kontodes ja liita neid oma telefoniraamatusse, nii et teil on kõik ühes kohas.

Oma Interneti-teenusesse saate sisse logida nii telefoni või arvuti kaudu. Kui logite sisse esimest korda, siis luuakse konto koos kasutajanime, parooli, seadete ja isikliku teabega. Järgmisel sisselogimisel näidatakse isikustatud vaadet.

Google™-i konto

Google™-kontol on keskne koht teie Android™-telefonis. Gmail™-i abil saate saata e-kirju, vestelda rakenduse Google Talk™ vahendusel ja Android Market™-ist rakendusi alla laadida.

Sony Ericssoni konto

Kui hoiate oma telefoni kontaktikirjeid turvalises Sony Ericssoni serveris, on teil varukoopia veebis alati olemas. Sony Ericssoni kontol saate hoida ka oma telefoni kalendrit ja Interneti-järjehoidjaid.

Exchange Active Sync-i konto

Sünkroonige oma telefon oma ettevõtte Exchange Active Sync kontoga. Sellisel viisil saate oma töökoha e-kirjad, kontaktid ja kalendrisündmused alati endaga kaasas hoida.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni tundmaõppimine

Telefoni ülevaade

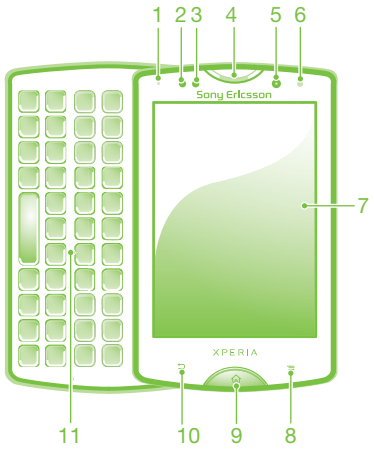

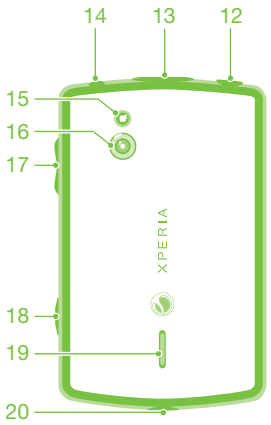

1. Teadaannete / aku laetuse LED-märgutuli
2. Lähedusandur 1
3. Lähedusandur 2
4. Kuular
5. Esikaamera
6. Valgusandur
7. Puuteekraan
8. Nupp Menüü
9. Nupp Avakuva
10. Nupp Tagasi
11. Klaviatuur
12. Toitenupp/ekraanilukk
13. Laadija / mikro-USB-kaabli pesa
14. Peakomplekti pesa
15. Kaamera LED-märgutuli
16. Kaamera objektiiv
17. Helitugevuse nupp / suumimisnupp
18. Kaameranupp
19. Kõlar
20. Paela kinnitusava

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Riistvaraklahvide kasutamine

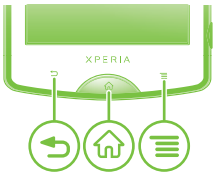

Tagasi
- Saate naasta eelmisele kuvale.
- Saate ekraaniklaviatuuri, dialoogiboksi, valikumenüü või teadaannete paneeli sulgeda.

Avakuva
- Saate avada vaate Avakuva või rakenduste kuva mis tahes rakendusest või vaatest.
- Vajutage seda klahvi ja hoidke seda all, et avada vaade viimati kasutatud rakendustega.

Menüü
- Saate avada praeguses vaates või rakenduses saadaolevate valikute loendi.

Aku laadimine

Telefoni ostmisel on teie telefoni aku osaliselt laetud. Kui ühendate telefonilaadija juhtme toiteallikaga (nt USB-pordi või laadijaga), võib akuikooni kuvamiseks kuluda paar minutit. Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Telefoni ühendamisel laadijaga hakkab aku pärast täitumist end esmalt veidi aega tühjaks laadima ja siis teatud aja pärast uuesti täis laadima. Nii pikendatakse aku kasutusaega, kuid seetõttu võidakse aku täituvuseks kuvada vähem kui 100 protsenti.

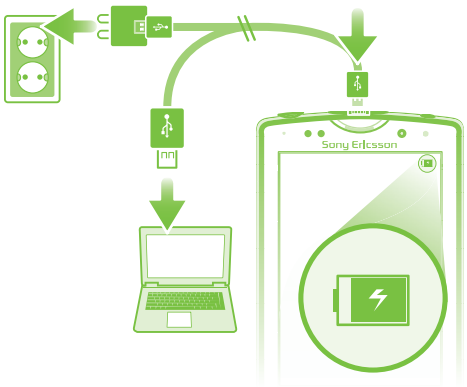

Telefoni aku laadimine toiteadapteri abil

- Ühendage telefon toitepessa USB-kaabli ja toiteadapteri abil.

Telefoni aku laadimine arvuti abil

- Ühendage telefon arvuti USB-liidesesse telefoni komplekti kuuluva USB-kaabli abil.

Puuteekraani kasutamine

Kui telefon on määratud aja jooksul ooteseisundis, siis ekraan tumeneb, et akut säästa ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Võite ka seadistada isiklikud lukud, et kaitsta tellimuslepingut ja veenduge, et ainult teil on juurdepääs telefoni sisule.

Telefoni ekraan on kaetud klaasiga. Kui klaas on pragunenud või purunenud, siis ärge ekraani puudutage. Ärge püüdke vigastatud ekraani ise parandada. Klaasiga kaetud ekraanid on kukkumisele ja löökidele tundlikud. Hooletu kasutamise korral Sony Ericsson garantiihooldust ei tee.

Üksuse avamine ja esiletõstmine

- Koputage soovitud üksust.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Valikute märkimine või tühistamine

- Valiku märkimiseks või tühistamiseks koputage vastavat märkeruutu või teatud juhtudel loendivaliku paremat serva.

☑	Märgistatud märkeruut
☐	Märgistamata märkeruut
◉	Märgistatud loendivalik
○	Märgistamata loendivalik

Suumimine

Suumimiseks on kaks võimalust. Valitav suumimisviis sõltub kasutatavast rakendusest.

Suumimine

- Suurendamiseks või vähendamiseks koputage nuppu − või + (kui on saadaval).

! Suumimisikoonide kuvamiseks peate võib-olla sõrmega ekraanil (mis tahes suunas) lohistama.

Suumimine kahe sõrmega

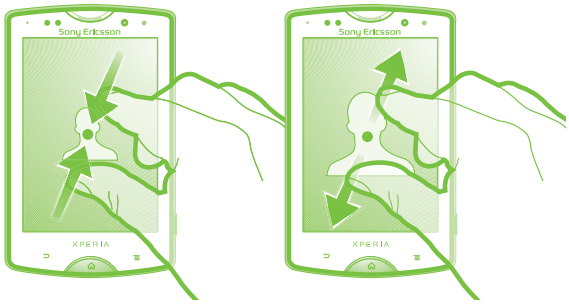

- Asetage kaks sõrme korraga ekraanile ja libistage sõrmi kokku (vähendamine) või laiali (suurendamine).

Suumimisfunktsiooni saab kasutada fotode ja kaartide vaatamiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

Kerimine

Kerimiseks liigutage oma sõrme ekraanil üles-alla. Mõnedel veebilehtedel on võimalik kerida ka külgsuunas.

! Lohistamine või libistamine ekraanil elemente ei aktiveeri.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kerimine

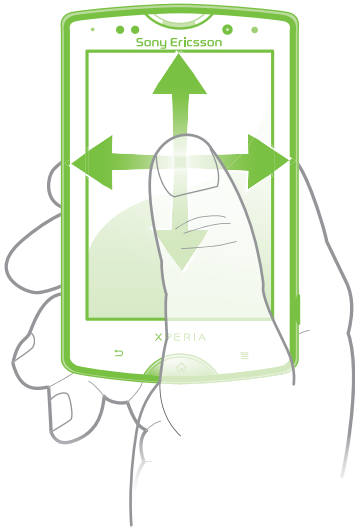

- Libistage või vedage sõrme selles suunas, kuhu soovite ekraanikuva liikumist suunata.

Kiiremini kerimiseks lükake sõrme suunas, kuhu soovite ekraanikuva liikumist suunata.

Libistamine

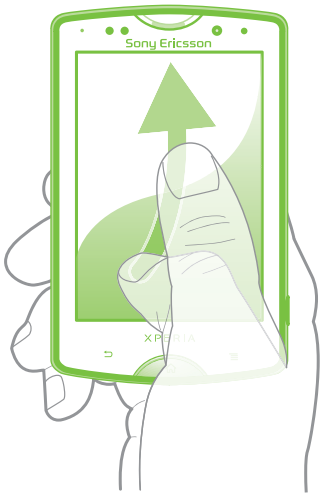

- Kiirkerimiseks libistage oma sõrme suunas, kuhu te soovite ekraanikuva liikumist suunata. Võite oodata, kuni kerimine lõpeb ise või võite lõpetada selle kohe ekraanile koputamisega.

Andurid

Teie telefonil on valgusandur ja kaugusandur. Valgusandur tuvastab ümbritseva valgustaseme ja reguleerib vastavalt sellele ekraani heledust. Näo puutumisel vastu ekraani lülitab kaugusandur puuteekraani välja. Selle abil välditakse tahtmatut telefonifunktsioonide aktiveerimist kõne ajal.

Avakuva

Teie telefoni Avakuva on sama otstarbega, mis arvuti töölaud. See on omamoodi värav teie telefoni põhifunktsioonide juurde. Vaate Avakuva saate vidinate, otseteede, kaustade, teemade, taustpildi ja muu abil endale käepäraseks kohandada.

Vaate Avakuva nelja nurga kaudu pääsete kiiresti juurde nii oma rakendustele kui ka veebilehtedele.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kuna Avakuva on laiem kui tavakuva, peate ühes ekraani neljast laiendusest asuva sisu kuvamiseks libistama sõrme ekraanil vasakule või paremale. näitab teile, millises vaate Avakuva osas te parajasti viibite.

Avakuva avamine

- Vajutage nuppu .

Avakuval sirvimine

- Libistage paremale või vasakule.

Vidinad

Vidinad on väikesed rakendused, mida saate kasutada vahetult oma vaatel Avakuva. Näiteks, vidin **Muusikamängija** võimaldab teil käivitada muusika esitamist kohe ja vidin Sony Ericsson Timescape™ kuvab sissetulevaid sõnumeid.

Avakuvale vidinate lisamine

1. Kuvage Avakuva, vajutage .
2. Koputage **Lisa** > **Vidinad**.
3. Koputage vidinale.

Kõigi avakuval olevate vidinate ülevaade

- "Näpistage" vaates Avakuva mõnda ala (vedage sõrmed kokku). Kõik vaate Avakuva erinevatel aladel olevad vidinad kuvatakse nüüd ühes vaates.

Kui kõik vaate Avakuva vidinad on koondatud ühte vaatesse, koputage mõnda vidinat, et liikuda vaate Avakuva alale, kus see vidin asub.

Avakuva ümberkorraldamine

Soovi korral saate muuta nii oma telefoni avakuva ilmet kui ka seda, millistele funktsioonidele te sealtkaudu juurde pääsete. Näiteks saate muuta tausta, üksusi ekraanil ringi nihutada, kaustu luua ja lisada kontaktide otseteid.

Avakuva valikutemenüü avamine

Vaate Avakuva valikutemenüü avamiseks on kaks võimalust.

- Avage Avakuva ja vajutage ikooni .
- Puudutage pikalt mõnda vaate Avakuva ala.

Avakuva nurkade ümberkorraldamine

Avakuva nurkades asuvad üksused saate soovi korral ümber korraldada, lisades sinna nende rakenduste või veebilehtede otseteed (järjehoidjad), mida te kõige sagedamini kasutate või külastate. Igasse nurka saate lisada kuni neli otseteed.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rakenduse lisamine vaate nurka

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Puudutage pikalt mõnda rakendust, kuni kuvatakse Avakuva ja telefon väriseb. Seejärel lohistage rakendus ühte nurkadest.

Veebilehe otsetee lisamine vaate nurka

1. Avage Avakuva ja vajutage ikooni .
2. Koputage **Lisa** > **Otseteed** > **Järjehoidja**.
3. Valige järjehoidja, mille soovite lisada vaatesse Avakuva.
4. Lohistage järjehoidja ühte ekraani nurkadest.

Vt teemat *Veebilehe otsetee lisamine avakuvale* lk 66.

Üksuse kustutamine nurgast

1. Koputage vaates Avakuva ühte nurka, et selle vaadet suurendada.
2. Puudutage nurgas asuvat üksust pikalt, kuni telefon hakkab värisema. Seejärel lohistage üksus ikoonile .

Üksuse nihutamine nurgast mujale

1. Koputage vaates Avakuva ühte nurka, et selle vaadet suurendada.
2. Puudutage pikalt mõnda nurgas asuvat üksust, kuni telefon hakkab värisema. Seejärel lohistage üksus nurgast ära ja kukutage see vaatesse Avakuva.

Avakuvale otsetee lisamine

1. Kuvage Avakuva, vajutage .
2. Koputage **Lisa** > **Otseteed**.
3. Leidke ja valige otsetee.

Lisage rakenduse otseteed vahetult Rakenduste ekraanilt soovitud rakenduse puudutamise ja hoidmisega.

Avakuvale kausta lisamine

1. Avage Avakuva ja vajutage ikooni .
2. Koputage valikuid **Lisa** > **Kaust**.
3. Sisestage kausta nimi, valige ikoon ja koputage nuppu **Valmis**.

Kui soovite kausta luua automaatselt, pukseerige mõni üksus avakuval teise üksuse peale.

Elementide lisamine kausta

- Puudutage ja hoidke elementi kuni see suureneb ja telefon vibreerima hakkab ning lohistage element seejärel kausta.

Kausta ümbernimetamine

1. Kausta avamiseks koputage seda.
2. Välja **Kausta nimi** kuvamiseks puudutage kausta tiitliriba.
3. Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu **Valmis**.

Üksuse teisaldamine avakuval

1. Vajutage nuppu , et avada Avakuva.
2. Puudutage üksust pikalt, kuni see kuvatakse suuremana ja telefon hakkab värisema. Seejärel lohistage üksus uude asukohta.

Elemendi kustutamine avakuvalt

- Puudutage ja hoidke elementi kuni see suureneb ja telefon vibreerima hakkab ning lohistage element elemendile .

Avakuva tausta muutmine

Kui soovite, et Avakuva vastaks teie stiilile, saate seda taustpiltide ja mitmesuguste teemade ehk kujunduste abil kohandada.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Avakuva taustpildi muutmine

1. Avage Avakuva ja vajutage ikooni .
2. Koputage valikut **Taustpilt** ja valige siis taustpilt.

Kasutada võite nii isepildistatud fotot kui ka animatsiooni. Android Market™-ist ja muudest allikatest saate alla laadida ka näiteks reaalajas muutuvaid taustpilte, mis päeva jooksul vahelduvad.

Avakuva teema muutmine

1. Avage Avakuva ja vajutage ikooni .
2. Koputage valikut **Teema** ja valige siis soovitud teema.

Rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine

Rakendust saab avada otseteel vaates Avakuva või Rakenduste kuval.

Rakenduste kuva

Rakenduste kuva saate avada valikus Avakuva, milles on rakendused, mis on telefonisse installitud ja ka rakendused, mis te alla laadite.

Rakenduste kuva ulatub üle ekraani, seetõttu peate kogu sisu nägemiseks libistama seda vasakule ja paremale.

Rakenduste kuva avamine

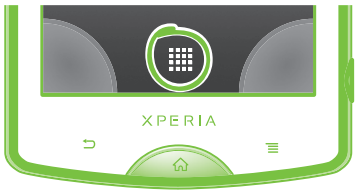

- Kuvage Avakuva, koputage .

Rakenduste kuval sirvimine

- Avage Rakenduste kuva, seejärel libistage seda vasakule või paremale.

Rakenduse otsetee loomine Avakuvale

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Puudutage rakendust ja hoidke kinni kuni see ilmub teie ekraanile Avakuva, seejärel lohistage rakendus soovitud asukohta.

Rakenduste avamine ja sulgemine

Rakenduse avamiseks tehke järgmist

- Koputage rakendusele vaates Avakuva või Rakenduste kuvas.

Rakenduse sulgemine

- Vajutage nuppu .

Mõned rakendused on võimalik peatada kui vajutate väljumiseks , kuid mõned rakendused võivad jätkata taustal töötamist. Esimesel juhtumil saate järgmisel rakenduse avamise korral jätkata kohast, milles lahkusite.

Viimati kasutatud rakenduste aken

Selles aknas saate vaadata viimati kasutatud rakendusi ja neile juurde pääseda.

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Hoidke all klahvi .

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rakenduse menüü

Menüü saate rakenduse kasutamisel avada suvalisel hetkel, kui vajutate telefoni klahvi . Menüü erineb sõltuvalt kasutatavast rakendusest.

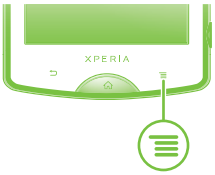

Menüü avamine rakenduses

- Rakenduse kasutamisel vajutage .

Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.

Rakenduste ekraani ümberkorraldamine

Liigutage rakendused ekraanil soovitud kohta vastavalt oma eelistustele.

Rakenduste korraldamine rakenduste kuval

1. Rakenduste kuva avamiseks koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Koputage nuppu ja tehke soovitud valik.

Rakenduse teisaldamine Rakenduste kuval

1. Avage Rakenduste kuva, seejärel koputage .
2. Puudutage ja hoidke elementi kinni, kuni see suureneb ja telefon vibreerima hakkab ning lohistage element seejärel uude asukohta.
3. Koputage , et väljuda redigeerimisrežiimist.

Oma rakendusi saate teisaldada ainult siis kui on valitud.

Rakenduse desinstallimine rakenduste kuval

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Koputage valikut . Kõik rakendused, mida saab desinstallida, on märgitud ikooniga .
3. Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage nuppu **OK**.

Olek ja teadaanded

Ekraani ülaosas asuv olekuriba näitab, mis teie telefonis toimub. Vasakul pool kuvatakse teadaanded uute ja käimasolevate sündmuste kohta. Näiteks kuvatakse siin uue sõnumi või kalendri teadaanded. Paremal poolel kuvatakse signaali tugevus, aku laetuse olek ja muud teavet.

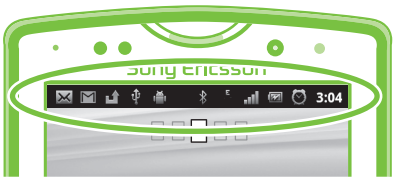

Teadaannete ja sisendtoimingute kontroll

Olekuriba on võimalik alla lohistada, et avada paneel Teadaanded ja saada sealt rohkem teavet. Paneelil Teadaanded saate avada uue sõnumi või vaadata kalendrisse märgitud sündmust. Saate ka avada rakendusi, näiteks muusikamängija.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Teadaannete paneeli avamine

- Lohistage olekuriba allapoole.

Teadaannete paneeli sulgemine

- Lohistage Teadaannete paneeli allosas olev vahekaart üles.

Teadaannete paneeli kaudu töötava rakenduse avamine

- Teadaannete paneelil koputage töötava rakenduse ikoonile, et see avada.

Paneeli Notification tühjendamine

- Valige paneelilt Notification käsk **Kustuta**.

Telefoni seadete menüü

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta telefoni seadeid.

Telefoni seadete avamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Koputage valikut **Seaded**.

Teksti tippimine

Tähti, numbreid ja muid märke sisaldava teksti tippimiseks saate kasutada ühte järgmistest viisidest:

- Riistvaraline klaviatuur
- Ekraaniklaviatuur

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

- Telefoniklaviatuur

! Riistvaralise klaviatuuri kasutamisel pole ekraanil kuvatavad sisestusvõimalused saadaval.

Riistvaraline klaviatuur

Riistvaraline klaviatuur oskab ära tunda, millist rakendust parajasti kasutate, ja teid selles rakenduses teksti sisestamisel aidata. Kui vaatate näiteks vestluste loendit rakenduses Sõnumid, saate klaviatuuri välja libistada ja asuda kohe uue saadetava sõnumi jaoks teksti sisestama. Kui aga vaatate kontaktiloendit rakenduses Kontaktid, saate kontakti otsimiseks libistada klaviatuuri välja ja tippida soovitud märksõnad.

Riistvaralise klaviatuuri kasutamine

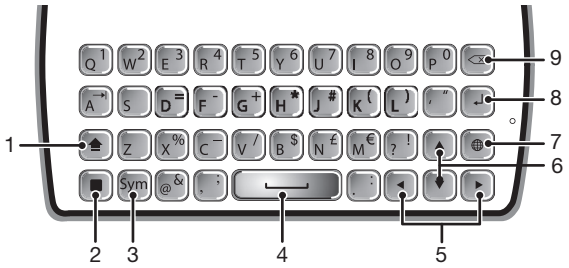

1 Saate aktiveerida suur- ja väiketähestuse ning lülitada sisse ja välja suurtäheluku. Mõne keele puhul kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamisel.

2 Režiimide aktiveerimise klahv – sama värvi märkidega klahvide aktiveerimiseks vajutage siia. Näiteks vajutage seda klahvi üks kord ja seejärel vajutage number 1 sisestamiseks klahvi Q. Režiimide aktiveerimise klahvi lukustamiseks vajutage seda enne seotud klahvi vajutamist kaks korda. Pärast teksti sisestamist vajutage avamiseks uuesti aktiveerimisklahvi.

3 Saate kuvada sümbolid ja emotikonid

4 Saate sisestada tühiku

5 Saate liikuda tekstiväljal vasakule ja paremale või valida sõna- ja märgivalikuid

6 Saate liikuda tekstiväljal üles ja alla või valida sõna- ja märgivalikuid

7 Saate avada sisestusseadete menüü, näiteks selleks, et muuta sätet **Kirjutamiskeel**. Selle klahvi abil saab muuta ka kirjutuskeelt, kui on valitud rohkem kui üks sisestuskeel.

8 Saate sisestada reavahetuse või kinnitada tekstisisestuse

9 Saate kustutada kursori ees asuva märgi

! Kõik joonised on näitlikud ja telefon tegelik välimus või kuva võib joonistel kujutatust erineda.

Ekraaniklaviatuur

Teksti sisestamiseks koputage soovitud tähti ekraanil kuvataval QWERTY-klaviatuuril. Mõnes rakenduses kuvatakse ekraaniklaviatuur vajaduse korral automaatselt. Klaviatuuri kuvamiseks piisab ka mõne tekstivälja puudutamisest.

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

1 Saate aktiveerida suur- ja väiketähestuse ning lülitada sisse ja välja suurtäheluku. Mõne keele puhul kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamisel.

2 Saate sulgeda ekraaniklaviatuuri vaate

3 Saate kuvada numbrid ja sümbolid. Emotikonide kuvamiseks puudutage neid pikalt.

4 Saate sisestada tühiku

5 Saate avada sisestusseadete menüü, näiteks selleks, et muuta sätet **Kirjutamiskeel**. Selle klahvi abil saab muuta ka kirjutuskeelt, kui on valitud rohkem kui üks sisestuskeel.

6 Saate sisestada reavahetuse või kinnitada tekstisisestuse

7 Saate kustutada kursori ees asuva märgi

Kõik joonised on näitlikud ja telefon tegelik välimus või kuva võib joonistel kujutatust erineda.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

- Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

Ekraaniklaviatuuri peitmine

- Vajutage teksti sisestamisel nuppu või koputage ikooni .

Ekraaniklaviatuuri kasutamine telefoni hoidmisel horisontaalselt

- Teksti sisestamisel pöörake telefon küljeli.

Selleks, et klaviatuur toetaks seda funktsiooni, peab ka kasutatav rakendus horisontaalrežiimi toetama ja ekraani suuna seaded peavad olema määratud automaatseks.

Teksti sisestamine ekraaniklaviatuuri kaudu

- Klaviatuuril kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.
- Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.

Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamine

- Enne tähe sisestamist koputage , et ümber lülituda suurtähtedele või vastupidi.

Suurtäheluku sisselülitamine

- Enne sõna tippimist koputage või kuni ilmub .

Numbrite või sümbolite sisestamine

- Koputage teksti sisestamise ajal ikooni . Kuvatakse numbrite ja sümbolitega klaviatuur. Kui soovite kuvada veel valikuid, koputage ikooni .

Emotikoni sisestamine

1 Teksti sisestamisel puudutage ja hoidke all klahve .
2 Valige naerunägu.

Tähtede kustutamine

- Koputage, et seada kursor kohale pärast tähte, mida soovite kustutada ja seejärel koputage .

Reavahetuse sisestamine

- Teksti kirjutamisel vajatava reavahetuse sisestamiseks koputage .

Teksti muutmine

1 Teksti sisestamise ajal puudutage pikalt tekstivälja seni, kuni kuvatakse menüü **Teksti muutmine**.
2 Valige soovitud valik.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoniklaviatuur

Telefoniklaviatuur sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklaviatuuriga. See võimaldab nii sõnastikupõhist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust. Telefoniklaviatuuri tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klaviatuuriseadete kaudu. Telefoniklaviatuur on saadaval ainult siis, kui telefon on vertikaalasendis.

Telefoniklaviatuuri kasutamine

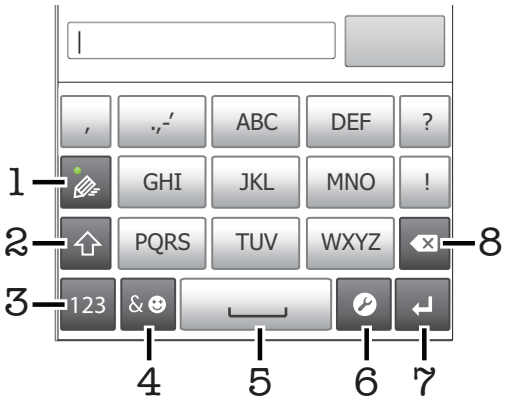

1 Saate valida tekstisisestusviisi

2 Saate aktiveerida suur- ja väiketähestuse ning lülitada sisse ja välja suurtäheluku. Mõne keele puhul kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamisel.

3 Saate kuvada numbrid

4 Saate kuvada sümbolid ja emotikonid

5 Saate sisestada tühiku

6 Saate avada sisestusseadete menüü, näiteks selleks, et muuta sätet **Kirjutamiskeel**. Selle klahvi abil saab muuta ka kirjutuskeelt, kui on valitud rohkem kui üks sisestuskeel.

7 Saate sisestada reavahetuse või kinnitada tekstisisestuse

8 Saate kustutada kursori ees asuva märgi

! Kõik joonised on näitlikud ja telefon tegelik välimus või kuva võib joonistel kujutatust erineda.

Telefoniklaviatuuri esmakordne avamine

- Koputage tekstisisestusvälja. Seejärel koputage ikooni või puudutage ikooni pikalt, kui olete juba valinud rohkem kui ühe sisestuskeele. Koputage nuppu **Püstpaigutusega klaviatuur** ja tehke soovitud valik.

Pärast seade valimist piisab telefoniklaviatuuri aktiveerimiseks tekstisisestusvälja koputamisest.

Ekraaniklaviatuuri ja telefoniklaviatuuri vahetamine

1. Teksti sisestamisel koputage ikooni või puudutage ikooni pikalt, kui olete juba valinud rohkem kui ühe sisestuskeele.
2. Koputage nuppu **Püstpaigutusega klaviatuur** ja tehke soovitud valik.

! Telefoniklaviatuur on saadaval ainult siis, kui telefoni hoitakse vertikaalselt.

Teksti sisestamine telefoniklaviatuuri kaudu

Telefoniklaviatuuri kasutamisel on teil kaks sisestamisvõimalust.

- Kui telefoniklaviatuuril on kuvatud , tuleb iga tähe jaoks koputada vastavat märgiklahvi ainult üks kord, isegi kui soovitud täht pole vastava klahvi esimene täht. Koputage kuvatavat sõna või koputage ikooni , kui soovite vaadata rohkem sõnasoovitusi ja loendist sobiva sõna valida.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

- Kui telefoniklaviatuuril on kuvatud , koputage sisestatavale tähemärgile vastavat märgiklahvi. Koputage seda klahvi seni, kuni soovitud märk on valitud. Seejärel tehke sama järgmise soovitud märgi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine telefoniklaviatuuri kaudu

- Kui telefoniklaviatuur on avatud, koputage ikooni 123. Kuvatakse numbritega telefoniklaviatuur.

Sümbolite ja emotikonide lisamine telefoniklaviatuuri kaudu

1. Kui telefoniklaviatuur on avatud, koputage ikooni &☻. Kuvatakse sümbolite ja emotikonidega ruudustik.
2. Kui soovite kuvada veel võimalusi, kerige ruudustikku üles või alla. Sümboli või emotikoni valimiseks koputage seda.

Klaviatuuri ja telefoniklaviatuuri seaded

Saate määrata riistvaralise klaviatuuri, ekraaniklaviatuuri ja telefoniklaviatuuri seaded (nt kirjutamiskeele ja automaatse parandamise seaded).

Juurdepääs klaviatuuri ja telefoniklaviatuuri seadetele

- Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri või telefoniklaviatuuri kaudu koputage ikooni . Kui olete valinud mitu kirjutamiskeelt, puudutage pikalt ikooni .

Teksti sisestamisel väljalibistatava klaviatuuri kaudu vajutage seadete avamiseks klahvi või vajutage ja hoidke seda klahvi all.

Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri või telefoniklaviatuuri kasutamisel

1. Teksti sisestamisel koputage ikooni või puudutage ikooni pikalt, kui olete juba valinud rohkem kui ühe sisestuskeele.
2. Koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja valige keeled, mida soovite kirjutamiseks kasutada.
3. Kui olete valinud mitu sisestuskeelt, koputage ühelt valitud kirjutamiskeelelt teisele lülitumiseks ikooni .

Kirjutamiskeele vahetamine väljalibistatava klaviatuuri kasutamisel

1. Teksti sisestamisel vajutage klahvi või vajutage seda klahvi ja hoidke seda all.
2. Koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja valige keeled, mida soovite kirjutamiseks kasutada.
3. Kui olete valinud mitu sisestuskeelt, vajutage ühelt valitud kirjutamiskeelelt teisele lülitumiseks klahvi .

Tekstisisestusseaded

Teksti sisestamisel võite kasutada tekstisisestusseadete menüüd, mis aitab teil määrata ennustava tekstisisestuse valikuid. Võite näiteks otsustada, kuidas soovite telefonis pakutavaid sõnu näha ja tippimise ajal parandada või kuidas lubada tekstisisestamisrakendusel sõnu meelde jätta.

Tekstisisestusseadete muutmine

1. Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri või telefoniklaviatuuri kaudu koputage ikooni või puudutage pikalt ikooni .
2. Koputage valikut **Tekstisisestuse seaded**.
3. Valige soovitud seaded.

Teksti sisestamisel väljalibistatava klaviatuuri kaudu vajutage 1. juhises klahvi või vajutage ja hoidke seda klahvi all.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Helitugevuse reguleerimine

Saate reguleerida nii telefonikõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote esitamise helitugevust.

Helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa.

Telefoni seadmine hääletule ja värinaga režiimile

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Heli**.
3. Märgistage märkeruut **Hääletu režiim**.
4. Valige **Värin** ja tehke valik.

Valjuhääldi helitugevuse suurendamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Heli**.
3. Märkige ruut **xLOUD™**.

Telefoni kohandamine oma vajadustele

Kohandage telefon oma vajadustele, näiteks muutke helinat, telefoni keelt ja oma isiklikke seadeid.

Kellaaeg ja kuupäev

Saate muuta telefoni kellaaega ja kuupäeva.

Kuupäeva käsitsi määramine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
3. Kui ruut **Automaatne** (Automaatne) on märgitud, tühjendage see.
4. Koputage valikut **Kuupäeva määramine**.
5. Kuupäeva reguleerimiseks kerige valikutes üles või alla.
6. Koputage valikut **Määra**.

Kellaaja käsitsi määramine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
3. Kui ruut **Automaatne** (Automaatne) on märgitud, tühjendage see.
4. Koputage valikut **Kellaaja määramine**.
5. Tundide ja minutite reguleerimiseks kerige valikutes üles või alla.
6. Valiku **AM** (EL) aktiveerimiseks valiku **PM** (PL) asemel või vastupidi koputage soovitud valikut.
7. Koputage valikut **Määra**.

! Kui soovite kasutada koode **AM** (EL) ja **PM** (PL), tühjendage ruut **Kasuta 24 tunni vormin.** (Kasuta 24 tunni vormingut).

Ajavööndi määramine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
3. Kui ruut **Automaatne** on märgitud, tühjendage see.
4. Koputage nuppu **Ajavööndi määramine**.
5. Tehke soovitud valik.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kuupäevavormingu määramine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg** > **Kuupäevavormingu valimine**.
3 Valige soovitud valik.

Helinaseaded

Telefoni helina määramine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Heli** > **Telefoni helin**.
3 Valige soovitud helin.

Toonvalimise lubamine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Heli**.
3 Märgistage **Heliga toonvalimine** ja **Heliga valik** märkeruudud.

Teadaande helina valimine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Heli** > **Teadaande helin**.
3 Valige soovitud helin.

Värinalarmi seadistamine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Heli**.
3 Valige **Värin** ja tehke valik.

Kuvaseaded

Ekraani heleduse reguleerimine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Kuva** > **Heledus**.
3 Ekraani heleduse vähendamiseks lohistage liugurit vasakule. Suurendamiseks lohistage liugurit paremale.
4 Koputage **OK**.

Heleduse tase mõjutab aku toimimist. Aku toimimise parendamise näpunäited on osas *Aku tööiga* lk 26.

Ekraani vibreerima määramine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Heli**.
3 Märgistage märkeruut **Tagasiside kompimistehnoloogia kohta**. Ekraan vibreerib nüüd klahvidele ja teatud rakendustele vajutamisel.

Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Kuva** > **Ekraani ajalõpp**.
3 Valige soovitud valik.

Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu .

Telefoni laadimisel ekraani sisselülitatuna hoidmine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused** > **Arendus**.
3 Märkige ruut **Jää säästurežiimi**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni keel

Saate valida telefoni keele.

Telefoni keele muutmine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Keel ja klaviatuur** > **Keele valimine**.
3. Valige soovitud valik.

Kui olete valinud vale keele ja ei saa menüü tekstidest aru, leidke üles ja koputage **Seaded** ikoonile . Seejärel valige kirje kõrval ja valige järgmises menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.

Lennukirežiim

Lennukirežiimis on telefoni võrgufunktsioonid ja raadio välja lülitatud, et vältida häiretundlike lennuseadmete segamist. Kuid teil on võimalik mängida mängusid, kuulata muusikat, vaadata videosid ja muud telefoni mälukaardile salvestatud sisu. Kui äratused on sisse lülitatud, siis antakse ka äratussignaale.

Lennukirežiimis tarbib telefon vähem voolu.

Lennukirežiimi sisselülitamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud**.
3. Märgistage märkeruut **Lennukirežiim**.

Saate ka valida **Lennukirežiim** menüüst **Telefonivalikud**. Juurdepääsuks menüüle **Telefonivalikud** vajutage toiteklahvile ja hoidke seda all.

Aku

Teie Android™-telefon on igal pool ühendatud ja uuendatav. See mõjutab teie telefoni tööiga. Allpool on esitatud mõned näpunäited, kuidas pikendada aku tööiga, olles ühenduses ja uuendatud.

Aku tööiga

Ooteaeg on aku toimimisega seotud mõiste ja see tähendab aega, mil telefon on võrku ühendatud, kuid ei ole kasutusel. Mida kauem on telefon ooterežiimis ja seda ei kasutata aktiivselt, seda pikem on aku tööiga.

Järgmiste näpunäidete abil saate aku tööiga suurendada:

- Laadige oma telefoni sageli. See ei mõjuta aku tööiga.
- Andmete allalaadimine Internetist on energiakulukas. Kui te Internetti ei kasuta, siis saate akut säästa kõigi mobiilsidevõrkude andmesideühenduste väljalülitamisega. Seda saate teha menüü **Traadita side ja võrgu seaded** kaudu. See seade ei takista andmesidet muude traadita võrkude kaudu.
- Kui te GPS-i, Bluetooth™-i ja Wi-Fi®-t ei kasuta, siis lülitage need funktsioonid välja. Neid funktsioone on kergem kiiresti sisse ja välja lülitada, kui lisate oma telefoni avakuvale toite juhtimise vidina Power Control (Avakuva). 3G-d pole vaja välja lülitada.
- Seadke rakenduste sünkroonimine (kasutatav e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimiseks) käsitsi sünkroonimisele. Kui otsustate jätta automaatsünkroonimise, suurendage selle intervalli.
- Vaadake telefoni akukasutuse menüüst, milliste rakenduste energiatarve on kõige suurem. Aku tarbib palju energiat siis, kui kasutate mõnda video ja muusika voogedastuse rakendust, näiteks YouTube™-i. Palju energiat tarbivad ka teatud Android Market™-i rakendused.
- Sulgege need rakendused, mida te ei kasuta, sest mitmiktegumtöö mõjutab aku toimimist.
- Vähendage ekraani heleduse taset.
- Kui asute väljaspool võrgu levipiirkonda, lülitage telefon välja või aktiveerige **Lennukirežiim**. Muidu otsib telefon pidevalt saadaolevaid võrke ja see kulutab akut.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

- Muusika kuulamiseks kasutage Sony Ericssoni originaalvabakäeseadet. See tarbib vähem energiat kui muusika kuulamine telefoni valjuhääldi kaudu.

Aku tööea maksimeerimise kohta leiate lisateavet veebisaidilt *www.sonyericsson.com/support*.

Juurdepääs aku kasutuse menüüle

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Telefoni teave** > **Akukasutus**, et näha milline installitud rakendus tarbib aku energiat kõige rohkem.

Oleku ümber lülitamise vidina lisamine oma Avalehele

1 Kuvage Avakuva, vajutage .
2 Koputage **Lisa** > **Vidinad**.
3 Valige**Oleku lüliti** vidin. Nüüd saate oma andmeühendusi palju hõlpsamalt sisse ja välja lülitada.

Aku LED-märgutulede olekud

Roheline	Aku on täis
Vilkuv punane	Aku laetuse tase on madal
Oranž	Akut laetakse. Aku laetus on madal- ja täislaetuse vahel

Aku laetuse kontrollimine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Telefoni teave** > **Olek**.

Mälu

Sisu saate salvestada nii mälukaardile kui ka telefoni mällu. Muusika, videoklipid ja fotod salvestatakse mälukaardile, rakendused, kontaktid ja sõnumid aga salvestatakse telefoni mällu.

Soovi korral saate mõne rakenduse telefoni mälust mälukaardile teisaldada.

Rakenduse teisaldamine mälukaardile

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused** > **Rakenduste haldamine**.
3 Koputage soovitud rakendust.
4 Koputage valikut **Teisalda SD-kaardile**.

Mõnda rakendust ei saa telefoni mälust mälukaardile teisaldada.

Mälukaart

Võimalik, et teil tuleb mälukaart ise juurde osta.

Telefon toetab meediumsisu jaoks kasutatavat mälukaarti microSD™. Seda tüüpi kaarti saab kasutada ka teisaldatava mälukaardina muudes ühilduvates seadmetes.

Ilma mälukaardita ei saa kasutada kaamerat ega esitada või alla laadida muusikafaile ja videoklippe.

Mälukaardi ohutu eemaldamine

Kui telefon on välja lülitatud, saate mälukaardi telefonist alati ohutult eemaldada. Kui soovite mälukaardi telefonist eemaldada siis, kui telefon on sisse lülitatud, tuleb esmalt mälukaardi ja telefoni ühendus katkestada. Alles seejärel saate mälukaardi telefonist ka füüsiliselt eemaldada. See aitab vältida mälukaardi kahjustamist või mälukaardil talletatavate andmete kaotsiminekut.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Mälukaardi lahutamine

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Mälu** > **Katk. ühendus SD-kaardiga**.

Mälukaardi vormindamine

Saate oma telefoni mälukaarti vormindada, näiteks mälu vabastamiseks. See tähendab, et kustutate kaardilt kõik andmed.

! Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Enne vormindamist veenduge, et olete varundanud kogu sisu, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse salvestada. Lisateavet saate jaotisest *Telefoni ühendamine arvutiga* leheküljel 95.

Mälukaardi vormindamine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Mälu** > **Katk. ühendus SD-kaardiga**.
3 Pärast mälukaardi väljavõtmist koputage **Kustuta SD-kaardilt**.

Kaasaskantav stereo-vabakäeseade

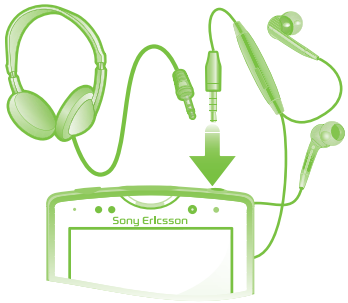

Vabakäeseadme kasutamine

1 Ühendage kaasaskantav vabakäeseade.
2 Kõnele vastamiseks vajutage kõnehaldusklahvi. Kui kuulate muusikat, siis kõne vastuvõtmisel muusika peatub ja kõne lõppemisel jätkub.
3 Kõne lõpetamiseks vajutage kõnehaldusklahvi.

! Kui telefoni komplektis pole vabakäeseadet, saate selle eraldi osta.

Interneti- ja sõnumsideseaded

Tekst- ja MMS-sõnumite saatmiseks ja Interneti juurdepääsu saamiseks peab teil olema 2G/3G mobiilsideühendus ja õiged seaded. Seadete saamiseks on erinevaid meetodeid.

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite puhul on Interneti- ja sõnumsideseaded telefoni eelinstallitud. Võite hakata kohe Internetti kasutama ja sõnumeid saatma.
- Teatud juhtudel antakse teile võimalus laadida Interneti- ja sõnumsideseaded telefoni esmakordsel sisselülitamisel. Lisaks saate need seaded ka hiljem menüüs **Seaded** alla laadida.
- Interneti- ja võrguseadeid saab lisada või muuta telefonis suvalisel hetkel ka käsitsi. Täpsemat teavet Interneti- ja sõnumsideseadete kohta saate oma võrguoperaatorilt.

Interneti- ja sõnumsideseadete allalaadimine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Sony Ericsson** > **Seadete allalaadimine**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Praeguse pöörduspunkti nime (APN) kuvamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud**.
3 Koputage valikut **Pöörduspunktide nimed**.

! Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust sellest paremal asuv tähistatud nupp.

APN-i seadete käsitsi konfigureerimine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud** > **Pöörduspunktide nimed**.
3 Vajutage nuppu .
4 Koputage valikut **Uus APN**.
5 Koputage valikut **Nimi** ja sisestage loodava võrguprofiili nimi.
6 Koputage valikut **APN** ja sisestage pöörduspunkti nimi.
7 Sisestage kõik muu võrguoperaatori nõutav teave.
8 Vajutage nuppu ja koputage valikut **Salvesta** .

! Võrguseadete kohta üksikasjaliku teabe saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori poole.

Interneti-vaikeseadete lähtestamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud** > **Pääsupunktide nimed**.
3 Vajutage nuppu .
4 Koputage **Lähtesta vaikeseaded**.

Kasutusteave

Oma telefoni kvaliteedi parendamiseks kogub Sony Ericsson anonüümseid veateateid ja statistikat telefoni kasutamise kohta. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid. Kasutusteabe saatmine ei ole vaikimisi aktiveeritud. Kui soovite, võite selle ise aktiveerida.

Teave saatmise kohta

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Sony Ericsson** > **Kasutusteave**.
3 Märgistage märkeruut **Saada kasutusteavet**.

Andmemonitori kasutamine

Andmemonitori abil saate jälgida andmemahtusid, mida teie telefon saadab ja vastu võtab. See rakendus jälgib 2G/3G-võrkude kaudu toimuvat andmeliiklust eelnevalt määratud käivituspäevast alates ligikaudse täpsusega. Väärtused lähtestatakse iga kuu. Kui alguspäevaks on määratud näiteks 15. kuupäev, siis lähtestatakse andmeliikluse loendur iga kuu 15. päeval. Andmemonitori esmakordsel käivitamisel seatakse alguspäevaks 1. kuupäev.

Andmemonitor võib teile märku anda, kui edastatud andmemaht on jõudnud kindla piirmäärani. Piirmäärad saate määrata eraldi nii saadetud andmetele, vastuvõetud andmetele kui ka summaarsele andmemahule. Andmemonitori saate aktiveerida ka vaatesse Avakuva paigutatud vidina kaudu.

! Näidatud andmemahud on ligikaudsed. Tegelike andmemahtude kontrollimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Wi-Fi®-võrgu või Bluetooth™-ühenduse kaudu saadetud või vastuvõetud andmeid ei jälgita.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Andmemonitori alguspäeva määramine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Andmeloendur**.
3. Koputage valikuid **Seaded** > **Kuuperiood**.
4. Alguspäeva reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.
5. Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

Andmemonitori märguande määramine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Andmeloendur**.
3. Sõltuvalt sellest, millist märguannet soovite määrata, koputage kellukese ikooni valiku **Saadetud andmed**, **Saabunud andmed** või **Koguandmed** kõrval.
4. Väärtuste reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.
5. Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

Andmemonitori kustutamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Andmeloendur**.
3. Koputage kellukese ikoonile, mis on elemendi **Saadetud andmed**, **Saabunud andmed** kõrval või **Koguandmed**, sõltuvalt märguandest, mida soovite eemaldada.
4. Koputage **Nulli**. Märguande piirid on lähtestatud nullile ja märguanne on deaktiveeritud.

Andmeedastuse väljalülitamine

Saate keelata kõik üle 2G/3G-võrkudega andmeühendused oma telefoniga, et vältida andmete soovimatut allalaadimist ja sünkroonimist. Võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, kui vajate üksikasjalikku teavet oma liitumise ja andmeedastuskulude kohta.

Kui andmeedastus on välja lülitatud, saate ikkagi kasutada Wi-Fi™- ja Bluetooth™-ühendusi. Saate ka saata ja vastu võtta MMS-sõnumeid.

Kogu andmeedastuse väljalülitamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud**.
3. Tühistage märkeruut **Andmeside lubatud**.

Andmesiderändlus

Olenevalt võrguoperaatorist saate võib-olla kasutada mobiilandmeside ühendusi 2G/3G-võrgu kaudu ka väljaspool koduvõrku (rändlus). Võtke arvesse, et sel juhul võivad kehtida eraldi andmesidetariifid. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

Rakendused võivad mõnikord ilma teid teavitamata kasutada teie koduvõrgu Interneti-ühendust (nt otsingu- ja sünkroonimistaotluste saatmisel). Andmerändluse puhul võib rakenduda täiendav laadimistasu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.

Andmesiderändluse aktiveerimine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud**.
3. Märgistage märkeruut **Andmerändlus**.

Andmerändlust on võimalik aktiveerida sel ajal kui ühendused on deaktiveeritud

Võrguseaded

Telefon valib võrgu automaatselt, lähtudes sellest, millised võrgud on erinevates asukohtades saadaval. Telefon on konfigureeritud kasutama kiireimat andmeside jaoks saadaolevat mobiilandmesidevõrku. Soovi korral saate aga telefoni käsitsi konfigureerida andmeside jaoks ainult aeglasemat 2G-võrku kasutama, et aku peaks laadimiskordade

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

vahel kauem vastu. Samuti saate telefoni konfigureerida mõnda muud võrgurežiimi kasutama või täpselt määrata, kuidas telefon peaks rändluse korral käituma.

Võrgurežiimi valimine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud**.
3. Koputage valikut **Võrgurežiim**.
4. Valige soovitud võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud** > **Võrguoperaatorid**.
3. Koputage valikut **Otsingurežiim**.
4. Hüpikakna kuvamisel koputage nuppu **Vali käsitsi**.
5. Valige soovitud võrk.

! Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi telefon enam mõnda muud võrku isegi juhul, kui liigute käsitsi valitud võrgu levialast välja.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Mobiilivõrgud** > **Võrguoperaatorid**.
3. Koputage **Otsingurežiim**.
4. Koputage **Vali automaatselt**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Helistamine

Hädaabikõned

Telefon toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid (nt 112 või 911). Neid numbreid saab üldjuhul kasutada hädaabikõnede tegemiseks kõigi riikide mobiilsidevõrkude levialades nii SIM-kaardiga kui ka ilma.

Helistamine hädaabinumbril

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Telefon**.
3. Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu **Helista**. Numbri kustutamiseks koputage ikooni .

Hädaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti.

Helistamine hädaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

1. Koputage valikut **Hädaabikõne**.
2. Sisestage hädaabinumber ja koputage ikooni **Helista**. Numbri kustutamiseks koputage ikooni .

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda telefoni kontaktiloendisse salvestatud numbrit või koputada aknas **Kõnelogi** telefoninumbri kõrval ikooni .

Helistamine numbri valimisega

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Telefon**.
3. Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu **Helista**. Numbri kustutamiseks koputage ikooni .

Kõne lõpetamine

- Koputage **Lõpeta kõne**.

Helistamine rahvusvahelisel numbril

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Telefon**.
3. Puudutage pikalt klahvi **0**, kuni kuvatakse märk +.
4. Sisestage maakood, suunakood (ilma numbri ees oleva nullita) ja telefoninumber ning siis koputage nuppu **Helista**.

Kõne vastuvõtmine

- Lohistage ikoon üle ekraani paremale.

Kui kasutate tavalisi mikrofonita kõrvaklappe, peate kõnele vastamiseks kõrvaklapid peakomplekti pesast eemaldama.

Kõnest keeldumine

- Lohistage ikoon ekraani vasakusse ossa.

Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

- Koputage nuppu .

Mikrofoni vaigistamine kõne ajal

- Koputage ikooni .

Ekraani aktiveerimine kõne ajal

- Vajutage nuppu .

Numbrite sisestamine kõne ajal

1. Koputage kõne ajal ikooni . Kuvatakse klahvistik.
2. Sisestage numbrid.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine

- Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Viimased kõned

Kõnelogis saate kuvada vastamata kõned , vastuvõetud kõned ja valitud numbrid .

Vastamata kõnede vaatamine

1. Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikooni . Lohistage olekuriba allapoole.
2. Koputage **Vastamata kõne**.

Kõnelogis oleval numbril helistamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Kõnelogivaate avamiseks otsige üles ja koputage valikuid **Telefon** > **Kõnelogi**.
3. Kui soovite valitud numbril kohe helistada, koputage vastava numbri kõrval ikooni . Kui soovite numbrit enne helistamist muuta, puudutage numbrit pikalt ja tehke seejärel soovitud valik.

Kõnelogis oleva numbri lisamine kontaktide hulka

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Leidke ja koputage **Telefon** > **Kõnelogi**.
3. Puudutage numbrit ja hoidke seda kinni. Seejärel koputage nuppu **Lisa kontaktide hulka**.
4. Koputage soovitud kontakti või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
5. Muutke kontakti andmeid ja koputage nuppu **Valmis**.

Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab vastamisteenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile kõneposti teate. Kõnepostinumber salvestatakse tavaliselt SIM-kaardile. Kui seda numbrit SIM-kaardil pole, pöörduge kõnepostinumbri saamiseks oma teenusepakkuja poole. Numbri saate sisestada käsitsi.

Kõnepostinumbri sisestamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Kõne seaded** > **Kõneposti seaded** > **Kõnepostinumber**.
3. Sisestage oma kõneposti number.
4. Koputage **OK**.

Kõnepostiteenusesse helistamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Telefon**.
3. Puudutage pikalt klahvi **1**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja väljalülitamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Kõne seaded** > **Lisaseaded**.
3. Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut **Koputus**.

Teisest kõnest keeldumine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage valikut **Kinnine toon**.

Teise kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne lõpetamine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage **Lõpeta praeg. kõne ja vasta**.

Teise kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne ootelepanek

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage valikut **Vasta**.

Teise kõne tegemine

1. Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni .
2. Sisestage vastuvõtja number ja koputage ikooni .
3. Kui vastuvõtja vastab, pannakse eelmine kõne ootele.

See toiming kehtib järgnevate kõnede puhul.

Kõnede vahetamine

- Veel ühe kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage soovitud numbrit või kontakti.

Aktiivse kõne lõpetamine ja järgmise ootel oleva kõne juurde naasmine

- Koputage ikooni .

Konverentskõned

Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või enama inimesega.

Konverentskõne tegemine

1. Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni .
2. Valige uue osaleja number ja koputage ikooni .
3. Kui see vastuvõtja vastab, pannakse eelmine kõne ootele.
4. Koputage ikooni .

Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake etappe 1 kuni 4.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

1. Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu, mis näitab osalejate arvu. Kui kõnes osaleb näiteks kolm inimest, koputage ikooni **3 osalejat**.
2. Koputage selle osaleja nime, kellega soovite eraviisiliselt vestelda.
3. Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

Osaleja vabastamine konverentskõnest

1. Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu, mis näitab osalejate arvu. Kui kõnes osaleb näiteks kolm inimest, koputage ikooni **3 osalejat**.
2. Koputage ikooni selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.

Konverentskõne lõpetamine

- Koputage kõne ajal ikooni .

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kõneseaded

Kõnede edastamine

Saate edastada kõnesid näiteks muule telefoninumbrile või vastamisteenusele.

Kõnede ümbersuunamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Kõne seaded** > **Kõnede ümbers.-mine**.
3 Tehke soovitud valik.
4 Sisestage number, millele soovite kõned ümber suunata, ja koputage valikut **Luba**.

Kõnede ümbersuunamise väljalülitamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Kõne seaded** > **Kõnede ümbers.-mine**.
3 Tehke soovitud valik.
4 Koputage nuppu **Keela**.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Kõne seaded** > **Lisaseaded** > **Helistajatunnus**.
3 Tehke soovitud valik.

Lubatud valiknumbrid

Kui olete saanud teenusepakkujalt PIN2-koodi, saate väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega.

Valiknumbrite lubamine või keelamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Kõne seaded** > **Lubatud valiknumbrid**.
3 Koputage valikut **Aktiveeri lub. valiknr-d** või **Valiknr-te desaktiveer.**.
4 Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.

Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Kõne seaded** > **Lubatud valiknumbrid** > **Lubatud valiknumbrid**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kontaktid

Kontakti rakendust saab kasutada oma kontaktide salvestamiseks ja haldamiseks. Hoidke oma telefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevade teavet ja muid kontaktandmeid ühes kohas.**Kontaktid** näitab konkreetse kontakti kõiki sideandmeid. Teil on vaja vaid kontaktile koputada ja saate hõlpsa ülevaate kontaktist.

Saate lisada oma telefonisse uusi kontakte ja sünkroonida neid Sony Ericsson Sync-kontoga, Google™-kontoga, Microsoft® Exchange ActiveSync®-kontoga või muude kontodega, mis kontaktide sünkroonimist toetavad.**Kontaktid** püüab automaatselt ühendada uusi aadresse olemasolevate kontaktidega ja luua niimoodi ühe kirje. Seda protsessi saate ka käsitsi hallata.

Rakenduse Kontaktid esmakordne avamine

Kui avate rakenduse Kontaktid esimest korda, kuvatakse näpunäiteid selle kohta, kuidas telefonisse kontakte lisada. Valige variant, mis sobib teie soovide ja telefoni seadistusega kõige paremini.

Kontaktide teisaldamine telefoni

Olemasolevate kontaktide ja muude andmete saamiseks oma uude telefoni on teil mitu võimalust.

	Sünkroonige oma telefon kontaktidega, mille olete juba talletanud mõnes veebisünkroonimisteenuses, näiteks Sony Ericsson Sync või Google Sync™.
	Importige kontaktid SIM-kaardilt. Võib juhtuda, et sel viisil ei saa te ühest telefonist teise edastada kogu teavet, kuna SIM-kaardi mälumaht on piiratud.
	Importige kontaktid mälukaardilt.
	Kasutage Bluetooth™-ühendust.
	Saatke kontaktid sõnumiteenuste kaudu, näiteks SMS-i, MMS-i või e-posti abil.

! Veebi kaudu sünkroonimine toimib enamiku kasutajate jaoks kõige paremini. Sel viisil on teil ka oma kontaktikirjetest alati veebis varukoopia.

Kontaktide kuvamine

- Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage . Siin on loetletud teie kontatktid.

Telefoni kontaktide sünkroonimine sünkroonimiskontoga

1. Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2. Vajutage , seejärel koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkr.**.
3. Sünkroonimiskonto seadistamiseks koputage **Lisa konto** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui olete sünkroonimiskonto juba seadistanud ja soovite kontoga sünkroniseerida, vajutage , seejärel koputage **Sünkrooni kohe**.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

1. Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2. Vajutage , seejärel koputage **Impordi kont-d** > **SIM-kaart**.
3. Juhul, kui teil on häälestatud sünkroonimise konto, saate valida SIM-kaardi kontaktide lisamise selle konto alla. Variandina võite valida ainult nende kontaktide kasutamise telefonis. Tehke soovitud valik.
4. Üksikkontakti importimiseks otsige kontakt välja ja koputage sellele. Kõikide kontaktide importimiseks vajutage , seejärel koputage **Impordi kõik**.

Kontaktide importimine mälukaardilt

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Vajutage , seejärel koputage **Impordi kont-d** > **Mälukaart**.
3 Kui olete häälestanud sünkroonimiskonto, saate lisada imporditud mälukaardi kontaktid selle konto alla. Variandina võite valida ainult oma telefoni imporditud kontaktid. Tehke soovitud valik.
4 Juhul, kui SD-kaardil on rohkem, kui üks vCard-kaart, näidatakse loendit, milles näidatakse telefoni kontaktide erinevaid komplekte koos vastavate loomise kuupäevadega. Valige komplekt, mida soovite importida.

Bluetooth™-tehnoloogia abil saadetud kontaktandmete vastuvõtmine

1 Veenduge, et Bluetooth™-funktsioon on sisse lülitatud ja teie telefon on määratud nähtavaks. Kui ei ole, siis te ei saa andmeid teistelt seadmetelt vastu võtta.
2 Kui küsitakse faili vastuvõtmise kinnitust, koputage **Nõustu**.
3 Lohistage Teadaannete paneel alla ja koputage failile, mille te saite kontaktandmete importimiseks.

Sõnumiteenuse abil saadetud kontaktide vastuvõtmine

1 Kui saate uue tekstsõnumi, multimeediumisõnumi või e-kirja, avage see sõnum.
2 Vastuvõetud kontaktandmed kuvatakse vCard-i manusena. Menüü avamiseks koputage või hoidke all vCard-i faili, et saaksite kontaktandmed salvestada.

Kontaktid kuva ülevaade

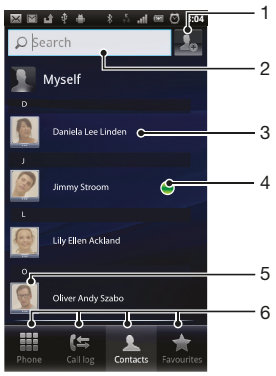

1	Kontakti loomiseks koputage siia
2	Kontakti otsinguväli
3	Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti
4	Ikoon näitab kontakti olekut kiirsõnumside teenuses
5	Koputage kontakti pisipilti, et pääseda Kontakti kiirmenüüsse
6	Otsetee vahelehed

Kontaktide haldamine

Kontakte saab luua, muuta ja sünkroonida vaid mõne lihtsa sammuga. Valige ainult kontaktide kuvamine, keda soovite telefonis kasutada. Kui sünkroonite oma kontaktid rohkem kui ühe kontoga, saate kontaktid telefonis duplikaatide vältimiseks liita.

! Mõned sünkroonimisteenused (näiteks mõned veebisuhtlusteenused) ei luba teil kontakti üksikasju muuta.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .
2 Vajutage nuppu ja seejärel koputage valikut **Filter**.
3 Märkige kuvatavas loendis soovitud valikud või eemaldage neilt märked. Kui olete sünkrooninud oma kontaktid sünkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis. Valikute loendi laiendamiseks võite kontot koputada. Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

Kontakti lisamine

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Koputage .
3 Kui olete sünkrooninud oma kontaktid ühe või mitme kontoga, valige konto, mida te soovite sellele kontaktile lisada või koputage **Telefonikontakt**, juhul kui soovite oma telefonis ainult seda kontakti kasutada.
4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
5 Kui olete lõpetanud, koputage **Valmis**.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja riigikoodi, saate numbrit kasutada teistest riikidest helistamisel.

Kontakti muutmine

1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
2 Puudutage pikalt muudetavat kontakti ning koputage seejärel käsul **Muuda kontakti**.
3 Muutke soovitud teavet. Kui olete lõpetanud, koputage **Valmis**.

Pildi seostamine kontaktiga

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Puudutage pikalt muudetavat kontakti ning koputage seejärel käsul **Muuda kontakti**.
3 Koputage ikoonil ja valige kontakti pildi lisamiseks soovitud meetod.
4 Kui olete pildi lisanud, koputage valikul **Valmis**.

Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest **Galerii**.

Kontaktisuhtluse vaatamine

1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
2 Koputage vaadatava kontakti nimel.
3 Erinevates meediumites toimunud kontaktisuhtluse vaatamiseks koputage ekraani allosas asuvatel filtriobjektidel või libistage neist sõrmega üle.

Kontaktide kustutamine

1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
2 Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Kustuta kont-d**.
3 Märkige kustutatavad kontaktid või koputage kõigi kontaktide kustutamiseks valikut **Märgi kõik**.
4 Koputage **Kustuta** > **OK**.

Oma kontaktiteabe muutmine

1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
2 Puudutage pikalt kontaktiloendi ülaosas olevat valikut **Mina** ja koputage seejärel käsul **Muuda kontakti**.
3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
4 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **Valmis**.

Topeltkirjete vältimine Kontaktides

Kontaktide sünkroonimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad kontaktidesse tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed ühendada uueks üksikkirjeks. Kui ühendate kontaktid eksituse tõttu, saate need hiljem eraldada.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kontaktide liitmine

1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
2 Puudutage pikalt kontakti, mida soovite mõne muu kontaktiga liita, ning koputage seejärel käsul **Kontaktide ühendamine**.
3 Koputage ilmunud loendis kontaktile, mille teavet soovite esimesele kontaktile lisada, seejärel koputage kinnitamiseks **OK**. Teise kontakti teave on nüüd lisatud esimesele kontaktile ja teist kontakti Kontaktide loendis enam ei kuvata.

Liidetud kontaktide eraldamine

1 Koputage vaates Avakuva ikooni . Seejärel koputage ikooni .
2 Puudutage pikalt liidetud kontaktikirjet, mida soovite muuta. Seejärel koputage valikut **Muuda kontakti**.
3 Vajutage nuppu ja seejärel koputage valikut **Eralda**.
4 Koputage valikut **OK**.

Lemmikud

Saate märkida kontakti lemmikuks. Vahekaardi **Lemmikud** kaudu saate kiire juurdepääsu oma märgistatud kontaktidele. Vahekaardil **Lemmikud**, leiate ka loetelu kontaktidest, kellega peate sidet kõige sagedamini.

Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
2 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute hulgast eemaldada.
3 Koputage .

Kontaktidega suhtlemine

Kontakti otsimine

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Sisestage otsinguväljale **Otsing** kontakti nime paar esimest tähte. Kuvatakse kõik vastavate tähtedega algavate kontaktide nimed.

Kontakti kiirmenüü

Konkreetse kontakti sidevalikute vaatamiseks koputage kontakti väikepildile. Valikuteks on kontaktile helistamine, teksti või multimeediumi sõnumi saatmine ja vestlus kasutades rakendust **Talk**.

! Selleks, et rakendus kontakti kiirmenüüs valikuna ilmuks, võib teil olla vaja seda rakendust telefonis seadistada. Teil tuleb näiteks käivitada rakendus **Gmail™** ja sisestada oma sisselogimise üksikasjad, enne kui saate seda kontakti kiirmenüüs kasutada.

Kontaktide jagamine

Visiitkaardi saatmine

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Koputage **Mina**.
3 Vajutage , seejärel koputage **Saada kontakt** > **OK**.
4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Koputage kontakti nimel, mille üksikasju soovite saata.
3 Vajutage , seejärel koputage **Saada kontakt** > **OK**.
4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Mitme kontakti kohene saatmine

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Saada kontaktid**.
3 Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata kõik kontaktid.
4 Koputage **Saada**, seejärel koputage kinnitamiseks **OK**.
5 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontaktide varundamine

Kontaktid saate varundada mälu- või SIM-kaardile.

Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Vajutage , seejärel koputage **Varunda kont-d** > **Mälukaart**.
3 Koputage **OK**.

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage .
2 Vajutage , seejärel koputage **Varunda kont-d** > **SIM-kaart**.
3 Märgistage ära kontaktid, mida soovite eksportida ja koputage **Märgi kõik**, juhul kui soovite eksportida kõik kontaktid.
4 Koputage **Varunda**.
5 Kui soovite oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele lisada uusi kontakte, siis valige **Lisa kontakte** või valige **Asenda kõik kontaktid**, kui soovite SIM-kaardil olevaid kontakte asendada.

! Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on SIM-kaartide piiratud mälumaht.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sõnumside

Tekst- ja multimeediasõnumside kasutamine

SMS-teenuse (Short Message Service – lühisõnumiteenus) abil saab telefonist saata ja vastu võtta tekstsõnumeid. Kui teie liitumisleping sisaldab MMS-teenust (multimeediasõnumi teenus), saate saata ja vastu võtta ka sõnumeid, mis sisaldavad selliseid meediumifaile nagu pildid ja videod. Üks tekstsõnum saab sisaldada kuni 160 märki. Kui sõnum ületab 160 tähemärki, siis kõik teie üksiksõnumid liidetakse ja saadetakse koos. Tasuda tuleb iga 160-tähemärgise sõnumi eest. Sõnumite vaatamisel kuvatakse need vestlustena, mis tähendab, et sõnumid saajale ja saatjalt rühmitatakse koos.

Multimeediumsõnumite saatmiseks peavad telefonis olema õiged multimeediasõnumi seaded. Vaadake *Interneti- ja sõnumisideseaded* lk 28.

Sõnumi koostamine ja saatmine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Koputage valikut **Uus sõnum**.
3. Koputage valikut **Kirjutage sõnum** ja sisestage oma sõnumi tekst.
4. Vastuvõtja lisamiseks koputage valikut **Lisa adressaat**. Seejärel valige kontakt või sisestage täisnumber käsitsi.
5. Kui soovite lisada meediumifaili, koputage ikooni ja tehke valik.
6. Kui soovite enne sõnumi saatmist vastuvõtjaid lisada, siis vajutage ikooni . Adressaadi lisamiseks koputage valikut **Lisa adressaat**. Adressaadi eemaldamiseks koputage esmalt valikut **Muuda adressaate** ja seejärel koputage adressaadi välja kõrval nuppu . Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **Valmis**.
7. Sõnumi saatmiseks koputage valikut **Saada**.

Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. See vestlus tähistatakse sõnaga **Mustand**.

Vastuvõetud sõnumi lugemine

1. Kuval Avakuva, koputage , seejärel otsige ja koputage .
2. Koputage soovitud vestlusele.
3. Juhul, kui sõnum ei ole veel alla laaditud, koputage ja hoidke sõnumit, seejärel koputage **Laadi sõnum alla**.

Kui olete vastu võtnud tekst- või multimeediasõnumi, kuvatakse olekuribal ikoon . Sõnumi lugemiseks saate olekuriba allapoole lohistada ja koputada vastuvõetud sõnumit, kui olekuriba on avatud.

Sõnumile vastamine

1. Kuvage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2. Koputage soovitud vestlusele.
3. Sisestage oma vastus ja koputage **Saada**.

Sõnumi edastamine

1. Kuvage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2. Koputage soovitud vestlusele.
3. Hoidke sõrme sõnumil, mida soovite edastada ja koputage **Edasta sõnum**.
4. Valige loendist vastuvõtja või koputage **Uus vestlus**, et lisada vastuvõtja, keda loendis ei ole.
5. Redigeerige sõnumit ja koputage nuppu **Saada**.

Sõnumi kustutamine

1. Kuvage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2. Koputage soovitud vestlusele.
3. Hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada ja seejärel koputage **Kustuta sõnum** > **Jah**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Vestluste kustutamine

1 Kuvage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2 Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Kustuta mitu**.
3 Märgistage nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada ja koputage **Kustuta**.

Saatja numbri salvestamine kontaktile

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2 Koputage vestlusele.
3 Koputage ekraani ülaosas asuvale saatja numbrile.
4 Koputage .
5 Valige olemasolev kontakt või koputage uue kontakti loomiseks .
6 Redigeerige kontakti teave ja koputage **Valmis**.

Sõnumi saatjale helistamine

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni **Sõnumside**.
2 Koputage soovitud vestlust.
3 Koputage ekraani ülaosas adressaadi nime või numbrit.
4 Kui adressaat on teie kontaktide hulgas salvestatud, koputage telefoninumbrit, millel soovite helistada. Kui te pole adressaati oma kontaktide hulka salvestanud, koputage ikooni .

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine

1 Avage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2 Koputage soovitud vestlusele.
3 Juhul, kui sõnum ei ole veel alla laaditud, koputage ja hoidke sõnumit, seejärel koputage **Laadi sõnum alla**.
4 Hoidke sõrme failil, mida soovite salvestada ja seejärel tehke valik.

Tekstsõnumid ja multimeediasõnumid

Sõnumite teadaannete seadete muutmine

1 Kuvage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2 Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Seaded**.
3 Soovi korral koputage valikut **Teadaande helisignaal** ja valige teadaande heli.
4 Soovi korral koputage **Teadaande värinalarm** ja mägistage aktiveerimiseks märkeruut.

Väljuvate sõnumite edastusraporti seadete muutmine

1 Kuvage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2 Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Seaded**.
3 Edastusraporti aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks koputage valikut **Edastusraport**.

! Kui sõnum on vastuvõtjale saadetud, ilmub sõnumisse .

SIM-kaardile salvestatud sõnumite vaatamine

1 Kuvage Avakuva, koputage , seejärel koputage **Sõnumside**.
2 Vajutage , seejärel koputage **Seaded** > **SIM-kaardil olevad sõnumid**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

E-post

Kasutades oma telefonis olevat rakendust **E-post**, saate saata ja vastu võtta e-kirju kasutades tavalist e-posti kontot või ettevõtte kontot. Saate kasutada ka mõlemat. Saate kasutada oma telefonis mitut e-posti aadressi samal ajal. Saate oma kontod seadistada selliselt, et need töötavad läbi kombineeritud postkasti või läbi eraldi postkastide.

Gmail™-il on oma rakendus, kuid seda saab kombineerida ka teiste e-posti kontodega.

Teie ettevõtte Microsoft® Outlook® e-posti sõnumid peavad olema salvestatud Microsoft® Exchange serveris, et ülalkirjeldatud talitlust oleks võimalik kasutada. Vaadake lisateavet *Oma ettevõtte e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimine* lehel 57.

E-posti konto seadistamine telefonis

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **E-post**.
3. Sisestage oma e-posti aadress ja parool, seejärel koputage **Järgm.**.
4. Kui e-posti konto seadeid ei ole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestus käsitsi.

Kui peate seaded sisestama käsitsi, pöörduge e-posti konto õigete seadete kohta teabe saamiseks oma e-posti teenuse pakkuja poole. Ettevõtte e-posti jaoks valige konto tüübiks **Exchange Active Sync**.

Saate seadistada endale mitu kontot. Vaadake *E-posti lisakonto lisamine telefoni* lk 45.

E-posti kasutamine

E-kirja koostamine ja saatmine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **E-post**.
3. Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage kontol, millelt soovite kirja saata.
4. Koputage **Koosta**.
5. Koputage **Adressaat** ja alustage saaja aadressi sissetippimist. Vasted kuvatakse dünaamiliselt muutuvas loendis. Koputage vastavale vastele või jätkake e-posti aadressi sissetippimist. Muude saajate lisamiseks sisestage koma (,) või semikoolon (;) ja tippige sisse teine nimi. Saaja kustutamiseks koputage klahvile.
6. Koputage **Teema** ja sisestage e-kirja teema.
7. Sisestage sõnumi tekst tekstiväljale.
8. Faili lisamiseks koputage **Lisa manus**. Valige faili tüüp, seejärel koputage lisatavale failile ilmuvas failide nimekirjas.
9. Koputage **Saada**.

E-kirjade vastuvõtmine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **E-post**.
3. Kui teil on kasutuses mitu e-posti kontot, koputage kontole, mille soovite üle vaadata. Kui soovite üle vaadata kõik oma e-posti kontod samaaegselt, koputage **Kombineeritud sisendkaust**.
4. Uute sõnumite allalaadimiseks vajutage , seejärel koputage **Värskenda**.

Ettevõtte kontole määrake tõukerežiim ja siis ei pea te sisendkasti sisu värskendama. Kui tõukerežiim on aktiveeritud, siis värskendatakse teie telefon uute e-kirjade saamisel automaatselt.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

E-kirjade lugemine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **E-post**.
3. Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage kontot, mida soovite vaadata. Kui soovite korraga vaadata kõiki e-posti kontosid, koputage valikut **Kombineeritud sisendkaust**.
4. Kerige saabunud e-kirjade kaustas üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

E-kirjade eelvaade ja lugemine eelvaatepaanil

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **E-post**.
3. Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage kontot, mida soovite vaadata. Kui soovite korraga vaadata kõiki e-posti kontosid, koputage valikut **Kombineeritud sisendkaust**.
4. Kui e-posti eelvaatepaan on lubatud, siis see kuvatakse.
5. Kerige saabunud e-kirjade kaustas üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda. E-kiri avatakse eelvaatepaanil.
6. E-kirja vaatamiseks täisekraanil lohistage tükeldusriba (asub sisendkausta ja eelvaatepaani vahel) vastavas suunas. Järgmise või eelmise sõnumi vaatamiseks täisekraanil kasutage ekraani ülaosas asuvaid noolenuppe Edasi ja Tagasi.
7. Sisendkaustavaatesse naasmiseks lohistage taas tükeldusriba.

Eelvaate paani sätete muutmiseks tehke järgmist

1. Kuval Avakuva, koputage , seejärel otsige ja koputage **E-post**.
2. Vajutage , seejärel koputage **Eelvaatepaan** ja tehke valik.

E-kirja manuse vaatamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **E-post**.
3. Otsige oma e-posti sisendkastist soovitud sõnum ja koputage sellele.
4. Vajaduse korral kerige e-kirjade eelvaatel alla, et manust näha. Koputage selle kõrval olevale **Ava** või **Salvesta**.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **E-post**.
3. Otsige oma e-posti sisendkastist soovitud sõnum ja koputage sellele.
4. Koputage ekraani ülaosas asuvale saatja nimele.
5. Koputage **OK** kui palutakse oma kontaktidele lisada nimi.
6. Valige olemasolev kontakt või koputage uue kontakti loomiseks **Uue kontakti loomine**.
7. Redigeerige kontakti teave ja koputage **Valmis**.

E-kirjale vastamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **E-post**.
3. Puudutage e-postkastis sõnumit, millele te soovite vastata ja hoidke seda kinni.
4. Koputage valikut **Vasta** või **Vasta kõigile**.
5. Sisestage oma vastus, seejärel koputage **Saada**.

E-kirja edastamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **E-post**.
3. Puudutage e-postkastis edastatavat sõnumit ja hoidke seda kinni.
4. Koputage **Edasi**.
5. Koputage valikul **Adressaat** ja sisestage adressaadi aadress.
6. Sisestage sõnum ja seejärel koputage **Saada**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

E-kirja kustutamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Koputage valikut **E-post**.
3. Puudutage e-posti saabunud sõnumite kaustas pikalt sõnumit, mille soovite kustutada. Seejärel koputage valikut **Kustuta**.

Postkasti kontrollimissageduse muutmine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **E-post**.
3. Kui olete seadistanud mitu e-posti kontot, koputage soovitud kontol.
4. Vajutage , seejärel koputage **Konto seaded** > **Sisendkausta kontr sagedus** ja tehke valik.

E-posti kontode kasutamine

E-posti lisakonto lisamine telefoni

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **E-post**.
3. Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Kontod**.
4. Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Lisa konto**.
5. Sisestage e-posti aadress ja parool, seejärel koputage **Edasi**. Kui e-posti konto seadeid ei ole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestus käsitsi.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, siis seda on näha teie kontode loendis kui avate **E-post** rakenduse. Koputage konto nimele, mida soovite avada.

E-posti konto määramine vaikekontoks

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **E-post**.
3. Koputage kontole, mida te soovite kasutada vaikekontona e-kirja koostamisel ja ärasaatmisel.
4. Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Konto seaded**.
5. Märgistage märkeruut **Vaikekonto**.

Kui teil on ainult üks e-posti konto, siis on see konto automaatselt vaikekonto.

Telefonist e-posti konto eemaldamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **E-post**.
3. Kui teil on telefonis mitu e-posti kontot, minge sammule 4. Kui teil on ainult üks e-posti konto, vajutage , seejärel koputage **Kontod**.
4. Hoidke näppu kontol, mida soovite eemaldada ja seejärel koputage **Kustuta konto** > **OK**.

Gmail™ ja muud Google™-teenused

Kui teil on Google™-i konto, saate seda kasutada koos telefonis oleva rakendusega Gmail™, et e-posti lugeda, kirjutada ja korraldada. Kui olete seadistanud telefonis Google™-i konto, saate rakenduse Google Talk™ abil vestelda oma sõpradega ja sünkroonida telefoni kalendrirakendusega Google Calendar™ ning Android Market™-i rakendusi ja mängusid alla laadida.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Google™-konto seadistamine oma telefonis

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Google**.
3 Google™-i konto loomiseks täitke registreerimisviisardi juhised või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse. Telefon on nüüd rakenduste Gmail™, Google™ Talk ja Google Calendar™ kasutamiseks valmis.

Google™-i konto saab häälestusjuhendi kaudu luua või seadistada ka telefoni esimesel käivitamisel. Variandina saate minna sidusrežiimi ja luua konto veebisaidil *www.google.com/accounts*.

Rakenduse Gmail™ avamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikut **Gmail™** .

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Google Talk™

Sõpradega vestlemiseks saate telefonis kasutada kiirsõnumsiderakendust Google Talk™. Ka sõbrad peavad kasutama sama rakendust.

Google Talk™-i käivitamine

1 Kuvage Avakuva, koputage .
2 Leidke ja koputage **Talk**.

Kiirsõnumile vastamine rakendusega Talk

1 Kui keegi võtab teiega ühendust rakenduse **Talk**kaudu, kuvatakse olekuribal ikoon .
2 Lohistage olekuriba allapoole, koputage sõnumit ja alustage vestlust.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ täiustab teie suhtlusvõimalusi, koondades kogu suhtluse ühte vaatesse. Iga sündmus (näiteks tekst, multimeediumsõnumid, vastamata kõned ja veebiteenuste uuendused) kuvatakse ekraanil paanina kronoloogilises järjekorras. Sel viisil saate enne sündmuste täieliku sisu kuvamist vaadata väikest eelvaadet. Saate ka koputada lõpmatuse nupule, et vaadata parasjagu kuvatava Timescape™-i objektiga seotud sisu.

! Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei toeta kõiki selles jaotises kirjeldatud teenuseid või funktsioone kõikides riikides või piirkondades.

Rakenduse Timescape™ käivitamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni.
2. Otsige üles ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Timescape'i esmakordsel käivitamisel võite suhtlusvõrgu **Facebook** või **Twitter** kontosse sisselogimiseks tervituskuval vastavat paani koputada. Kui te ei soovi sisse logida, koputage nuppu **Valmis**.

Timescape™-i peavaade

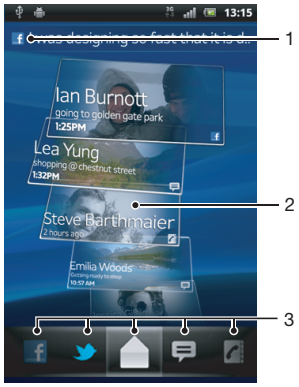

1	Teie olekud teie poolt valitud veebiteenustes
2	Timescape™-i paanid ajalises järjestuses, kõige uuem paan üleval
3	Timescape™-i sündmuste filter

Timescape™-i vidin

Timescape™-i vidin näitab viimaseid Timescape™-i sündmusi. Kiireks juurdepääsuks võib Timescape™-i vidina lisada aknasse Avakuva. Vt teemat *Avakuva* lk 14.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Timescape™-i vidina vaade

1	Timescape™-i paan
2	Värskenda
3	Timescape'i põhivaate otsetee
4	Koputage oleku uuendamiseks

Rakenduse Timescape™ vidinas ei saa paanide eelvaadet kuvada.

Rakenduse Timescape™ kasutamine

Paanide kerimine rakenduses Timescape™

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Paanide kerimiseks libistage sõrme üles või alla.

Paani eelvaade rakenduses Timescape™

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Liikuge kerides paanini, mille eelvaate soovite kuvada. Seejärel koputage paani.

Timescape™-i sündmuste filter

	Kõik sündmused
	Vastamata kõned
	Saadud tekst- ja multimeediumsõnumid
	Twitter-i kontaktide uuendused
	Facebook-i kontaktide uuendused

Rakenduses Timescape™ kuvatavate sündmuste filtreerimine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Koputage filtriikooni või liikuge libistades sellele.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Timescape™-i avakuva värskendamine

- Kui Timescape™-i sündmuste filter on määratud kõikidele sündmustele, vajutage , seejärel koputage **Värskenda**.

Kui värskendate avakuva, loob teie telefon Interneti-ühenduse, et uuendada Timescape™-ga lingitud veebiteenuse kontodelt saadud teave.

Facebook™-i või Twitter™-isse sisselogimine Timescape™-i kaudu

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Timescape™**.
3. Vajutage , seejärel koputage **Seaded** > **Seadista teenused**.
4. Koputage teenusele, millesse soovite sisse logida.
5. Sisestage sisselogimisandmed.

Kui olete veebiteenusesse sisse loginud, saate rakenduses Timescape™ uuendada oma olekut, vaadata veebiteenustest uuendusi.

Facebook™-i või Twitter™-i oleku uuendamine rakenduses Timescape™

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Koputage valikuid > **Uuenda olek**.
4. Koputage teenust, mille jaoks soovite oma olekuteavet uuendada. Kui te pole teenusesse sisse loginud, tuleb teil enne jätkamist sisse logida. Kui olete soovitud teenuse valinud, koputage nuppu **Jätka**.
5. Koputage tekstivälja ja sisestage uus olek. Seejärel koputage nuppu **Postita**.

Facebook™-ist või Twitter™-ist väljalogimine Timescape™-i kaudu

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Timescape™**.
3. Vajutage , seejärel koputage **Seaded** > **Seadista teenused**.
4. Koputage teenusele, millest soovite välja logida.

Väljalogimisel kustutakse teie konto teave.

Sündmuse vaatamine rakenduses Timescape™

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Kerige ja koputage soovitud sündmuse paanil, nii et see ilmub eelvaaterežiimis. Koputage seejärel uuesti paanil.

Vastuvõtmata kõnele vastamine rakenduse Timescape™ kaudu

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Timescape™**.
3. Koputage vastamata kõnet tähistaval paanil ja koputage sellel seejärel uuesti.
4. Koputage **Helista tagasi**.

Tekst- või MMS-sõnumile vastamine rakenduses Timescape™

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Liikuge kerides tekst- või MMS-sõnumi paanile ja seejärel koputage paani.
4. Redigeerige sõnumit ja koputage nuppu **Saada**.

Lõpmatuse nupp Timescape™-is

Paanile koputades kuvatakse ülemises paremas nurgas lõpmatusenupp . Kui paan on kontaktiga seotud, saate lõpmatusenupule koputades juurdepääsu seotud sisule.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kogu kontaktisuhtluse vaatamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikut **Timescape™**.
3. Koputage kontaktiga seotud sündmuse paanil.
4. Koputage valikut . Kuvatakse kogu kontakti suhtlus.
5. Kontakti suhtluse kuvamiseks mõne muu meediumi kaudu koputage ekraani allosas soovitud filtriüksusi või liikuge sõrmega libistades nendele.

Rakenduse Timescape™ seaded

Timescape™-i seadetele juurdepääs

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Timescape™**.
3. Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Seaded**.

Veebiteenuse sisu-uuenduste kavandamine rakenduses Timescape™

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Timescape™**.
3. Vajutage , seejärel koputage **Seaded** > **Uuendusrežiim**.
4. Koputage soovitud valikule. Kui valite **Juhend**, siis automaatset uuendamist ei toimu.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rakenduse Android Market™ alustusjuhend

Avage Android Market™ ja sisenege rakenduste ja mängude maailma. Neid rakendusi ja mänge saate sirvida erinevate kategooriate järgi. Saate rakendust või mängu hinnata ja tagasisidena oma arvamuse saata.

Android Market™-i kasutamiseks peab teil olema Google™ konto. Lisateavet leiate teemast *Google™-konto seadistamine oma telefonis* lk 46.

! Android Market™ ei pruugi kõikides riikides ja regioonides kasutatav olla

Android Market™-i avamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Market**.

Maksevalikud

Kui laadite alla rakendusi Android Market™-ist, siis teie ostu töödeldakse Google Checkout™-i kaudu. Mõnikord saate Android Market™-ist alla laadida rakenduste tasuta prooviversioone, kuid soovi korral rakenduse kasutamist jätkata, tuleb alla laadida täisversioon ja tasuda selle eest väljatöötaja veebisaidi kaudu.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ on sidusrežiimis töötav andmetöötlusteenus. See teenus pakub muuhulgas teavet teie varasematest ostudest ja kaitseb teid krediitkaardi pettuste eest, mitte andes müüjale teie krediitkaardi täisnumbrit. Google Checkout™-i sisselogimiseks saate kasutada Google™ kontot. Kui teil ei ole Google Checkout™ kontot, saate uue konto registreerida oma telefonist. Makseid saate teha krediit-, deebet- või kinkekaardiga. Mõned müüjad on nõus ka maksmisega läbi teie telefoniarve.

! Rakenduste ostmine Android Market™-ist ei pruugi kõikides riikides ja regioonides võimalik olla.

Android Market™-i allalaadimine

Android Market™-ist saate alla laadida mitut tüüpi rakendusi, sealjuures tasuta rakendusi. Kui tasute rakenduse eest läbi Google Checkout™-i, siis on see rakendus seotud teie Google™ kontoga nii, et seda saab igasse seadmesse installida piiramatu arv kordi.

Enne rakenduste allalaadimist

Enne kui käivitate allalaadimise Android Market™-ist, veenduge Internetiühenduse olemasolus.

Pidage meeles, et teilt võidakse sisu oma telefonisse laadimise eest küsida andmete laadimise tasu. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

Tasuta rakenduse allalaadimine

1. Otsige Android Market™-is välja rakendus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
2. Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel installige rakendus juhiseid järgides.
3. Kui rakendus, mida soovite alla laadida, nõuab juurdepääsu teie andmetele või kontrolli mõne teie telefoni funktsiooni üle, kuvatakse aken üksikasjaliku teabega. Lugege see teave hoolikalt läbi, kuna jätkamine võib teie telefoni funktsioone olulisel määral mõjutada. Kui olete nõus, koputage nuppu **OK**. Kui soovite allalaadimise tühistada, koputage nuppu **Tühista**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Tasulise rakenduse allalaadimine

1. Otsige Android Market™-is välja rakendus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
2. Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel viige ost telefonis kuvatavaid juhiseid järgides lõpule.
3. Kui rakendus, mida soovite alla laadida, nõuab juurdepääsu teie andmetele või kontrolli mõne teie telefoni funktsiooni üle, kuvatakse aken üksikasjaliku teabega. Lugege see teave hoolikalt läbi, kuna jätkamine võib teie telefoni funktsioone olulisel määral mõjutada. Kui olete nõus, koputage nuppu **OK**. Kui soovite allalaadimise tühistada, koputage nuppu **Tühista**.

Allalaaditud rakenduse avamine

1. Vajutage Android Market™-is nuppu ja koputage siis valikut **My apps**.
2. Koputage allalaaditud rakendust.

Allalaaditud rakendustele pääsete juurde ka rakenduste kuva kaudu.

Rakenduse salvestatud andmete kustutamine

Vahel võib osutuda vajalikuks rakenduse andmete kustutamine. See võib juhtuda näiteks, kui rakenduse mälu saab täis või kui soovite mängu parimad tulemused kustutada. Lisaks võite teatud rakendustes kustutada saabunud e-kirjad, tekst- ja MMS-sõnumid.

Vahemälu täielik kustutamine rakenduse jaoks

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Otsige välja ja koputage **Seaded**.
3. Koputage **Rakendused** > **Rakenduste haldamine**.
4. Koputage soovitud rakendust.
5. Koputage **Tühjenda vahemälu**.

Mõnede rakenduste jaoks ei ole vahemälu võimalik kustutada.

Installitud rakenduse kustutamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikut **Seaded**.
3. Koputage valikuid **Rakendused** > **Rakenduste haldamine**.
4. Koputage soovitud rakendust.
5. Koputage nuppu **Desinstalli**.

Mõnda eelinstallitud rakendust pole võimalik kustutada.

Load

Mõned rakendused vajavad töötamiseks telefoni juurdepääsuosasid. Näiteks vajavad navigeerimisrakendused luba andmeid saata ja vastu võtta ning ligipääsu teie asukohateabele. Mõned rakendused võivad sellist luba kuritarvitada ja andmeid varastada või kustutada või edastada teie asukohateabe kolmandale osapoolele. Installige ja andke sellised load ainult usaldusväärsetele rakendustele.

Rakenduse õiguste vaatamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikut **Seaded**.
3. Koputage valikuid **Rakendused** > **Rakenduste haldamine**.
4. Koputage soovitud rakendust.
5. Seade **Load** kuvamiseks kerige loendit alla.

Android Market™-i väliste rakenduste lubamine

Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie telefoni kahjustada. Vaikimisi on selliste rakenduste installimine telefonis blokeeritud. Soovi korral

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

saate seda seadet siiski muuta ja lubada ka tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste installimise.

! Sony Ericsson ei taga ega garanteeri teie telefoni allalaaditud või muul viisil üle kantud muude tootjate loodud rakenduste või sisu toimivust. Samuti ei vastuta Sony Ericsson selle eest, kui muude tootjate loodud sisu ülekandmine teie telefoni kahjustab telefoni või halvendab selle talitlust. Kasutage üksnes usaldusväärsetest allikatest pärinevat sisu. Kui teil on küsimusi või muresid, pöörduge sisupakkuja poole.

Mitte-Android Market™-i rakenduste installimise lubamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused**.
3. Märkige ruut **Tundmatud allikad**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

PlayNow™-teenus

PlayNow™-teenuse abil saate alla laadida rakendusi, mängusid ja muusikat. PlayNow™-teenus pakub allalaadimiseks nii tasuta kui tasulisi rakendusi.

PlayNow™-teenus ei ole kõikides riikides saadaval.

Toimingud enne sisu allalaadimist

Enne allalaadimise alustamist veenduge, et teil on Internetiühendus. Muusikat, helinaid ja teemasid sisaldava sisu allalaadimiseks peab teil olema telefonisse sisestatud mälukaart.

Kui oma telefonisse sisu alla laadite, võidakse edastatava andmehulga eest tasu küsida. Lisateavet teie riigis kehtivate andmeedastustasude kohta saate oma operaatorilt.

Rakenduse PlayNow™ käivitamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage ikooni .

Makseviisid

Teenuse PlayNow™ kaudu ostetavate rakenduste ja muu sisu eest tasumiseks on üks võimalus

- **WAP-arveldus** – kodumaal olles saab maksta mobiiltelefoni Interneti-ühenduse kaudu. WAP-vahendusteenuse kasutamisel ei pea sisu eest maksmiseks olema registreeritud kasutaja. Makse summa lisatakse teie mobiilsideteenusepakkuja saadetud arvele. Kui ost on kinnitatud, saate hakata sisu alla laadima.

Makseviisid ei pruugi alati olla saadaval igas riigis või kõigi teenusepakkujate korral.

Allalaadimine teenuse PlayNow™ kaudu

Teenuse PlayNow™ kaudu saate otse oma telefonisse alla laadida mitmesugust sisu. Valida saate paljude rakenduste, mängude, muusika, helinate ja muu sisu hulgast.

PlayNow-üksuse allalaadimine telefoni

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Store**.
3. Otsige välja üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
4. Üksuse andmete vaatamiseks koputage seda.
5. Ostmisega alustamiseks klõpsake nuppu Osta kohe. Kui ost on valideeritud, saate asuda sisu alla laadima.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Ajakava korraldamine

Kalender

Telefonis on kalender, mille abil saate hallata oma ajakava. Kui teil on Sony Ericssoni või Google™-i konto, saate sünkroonida ka telefoni kalendri oma veebikalendriga. Vaadake *Sünkroonimine* lk 57.

Kalendrivaate määramine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel leidke üles ikoon **Kalender** ja koputage seda.
2 Vajutage nuppu ja tehke soovitud valik.

Mitme kalendri vaatamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel leidke üles ikoon **Kalender** ja koputage seda.
2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Veel** > **Minu kalendrid**.
3 Valige kalendrid, mida soovite vaadata.

Kalendrisündmuse loomine

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni **Kalender**.
2 Vajutage nuppu ja seejärel koputage valikut **Uus sündmus**.
3 Sisestage sündmuse nimi, aeg, asukoht ja kirjeldus.
4 Soovi korral valige jaotises **Kordus** mõni muu valik.
5 Valige sündmuse meeldetuletus. Sündmuse jaoks uue meeldetuletuse lisamiseks koputage nuppu .
6 Koputage valikut **Salvesta**.

Kui meelespea aeg on kätte jõudnud, annab telefon meeldetuletuseks lühikese helisignaali. Olekuribal kuvatakse ikoon .

Kalendrisündmuse vaatamine

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni **Kalender**.
2 Koputage kuvatava sündmuse nime.

Kalendriseadete muutmine

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni **Kalender**.
2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Veel** > **Seaded**.
3 Koputage seadet, mida soovite avada. Tehke soovitud muudatused.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sünkroonimine

Sõltuvalt sellest, millised rakendused teil on telefoni installitud, saate telefonis leiduvaid kontaktikirjeid, e-kirju, kalendrisündmusi ja muud teavet sünkroonida mitme e-posti konto, sünkroonimisteenuse ja muude kontodega. Telefoni sünkroonimine muude teabeallikatega aitab teil lihtsalt ja mugavalt alati ajaga kaasas käia.

Saate teha järgmist:

- juurde pääseda oma Gmail™-i, Google Calendar™-i ja Google™-i kontaktidele;
- juurde pääseda oma ettevõtte e-postile, kontaktidele ja kalendrile;
- sünkroonida oma telefoni SyncML™-i vahendusel mõne Interneti-serveriga;
- kontaktikirjeid sünkroonida, talletada ja hallata Sony Ericssoni veebisaidil ning teenuse Sony Ericsson Sync abil oma uude telefoni või mitmesse telefoni alla laadida.

Enne telefoni sünkroonimist veenduge, et oleksite varundanud kogu sisu, mida soovite säilitada.

Sünkroonimisteenus Google Sync™

Sünkroonimisteenuse Google Sync™ abil saate sünkroonida telefoni rakenduste Gmail™, Google Calendar™ ja Google™ kontaktidega.

Google'i™ kontoga sünkroonimiseks peab konto telefonis aktiveeritud olema. Vaadake *Google™-konto seadistamine oma telefoni sünkroonimiseks* lk 57.

Google™-konto seadistamine oma telefoni sünkroonimiseks

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**.
3. Veenduge, et märkeruut **Automaatne sünkroonimine** on märgistatud.
4. Koputage **Lisa konto** > **Google**.
5. Google™-i konto loomiseks täitke registreerimisviisardi juhised või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse.
6. Koputage oma äsja loodud Google™-i kontole ja koputage elementidele, mida soovite sünkroonida.

Google'i™ kontoga käsitsi sünkroonimine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Koputage valikuid **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**.
3. Koputage sünkroonitaval Google'i™ kontol.
4. Vajutage nuppu ja koputage seejärel valikut **Sünkrooni kohe**.

Google™-i konto eemaldamine oma telefonist

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**.
3. Koputage Google™ kontole, mida soovite kontode loendist eemaldada.
4. Koputage **Eemalda konto**.
5. Koputage kinnitamiseks uuesti käsul **Eemalda konto**.

Võite kõik Google™ kontod, välja arvatud esimese konto, kontode loendist eemaldada. Esimese konto eemaldamiseks peate telefoni täielikult lähtestama. Vaadake *Telefoni lähtestamine* lk 110.

Oma ettevõtte e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimine

Võimaldab juurdepääsu oma ettevõtte e-posti sõnumitele, kalendri kohtumistele otse oma telefonist. Saate neid vaadata ja hallata sama lihtsalt kui oma arvutist. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakenduses **E-post**, **Kalender** ja **Kontaktid**.

Ülalkirjeldatud funktsioonidele juurdepääsuks peab teie ettevõtte teave olema salvestatud Microsoft® Exchange serveris.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Ettevõtte e-posti, kalendri ja kontaktide seadistamine telefonis

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Koputage valikuid **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**.
3. Veenduge, et ruut **Automaatne sünkroonimine** oleks märgitud.
4. Koputage valikuid **Lisa konto** > **Exchange Active Sync**.
5. Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
6. Koputage valikut **Järgm.**.
7. Täitke konto konfigureerimiseks kuvatavad juhised ning valige, millist liiki andmeid soovite telefoniga sünkroonida (nt kontaktid ja kalender). Kui teie ettevõtte konto seadeid automaatselt ei leita, viige häälestamine käsitsi lõpule. Lisateabe saamiseks pöörduge ettevõtte võrguadministraatori poole.
8. Kui olete seadistamisega lõpule jõudnud, sisestage ettevõtte konto nimi sellisel kujul, et seda oleks hõlbus tuvastada. Seejärel koputage nuppu **Valmis**.
9. Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadmeadministraator, et anda ettevõtte serverile oma telefonis kontroll teatud turbefunktsioonide üle. Teie telefoni seadmeadministraatorid on enamasti e-posti, kalendri- või muud rakendused, millele annate õiguse telefonis turbepoliitikaid juurutada, kui loote ühenduse mõne sellist õigust nõudva ettevõtteteenusega.

Ettevõtte e-posti, kalendri ja kontaktide alghäälestamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine** ja valige ettevõtte konto.
3. Koputage **Konto seaded**.
4. Muutke seaded oma vajadustele sobivaks. Näiteks on teil võimalik valida:
   - kui sageli telefon peab kontrollima uue e-kirja saabumist;
   - kas te saate oma ettevõtte kalendri ja kontaktid oma telefoni.
   - serveri seaded valikus **Sissetuleva e-posti seaded**.

Ettevõttekonto sünkroonimisintervalli seadmine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Koputage valikuid **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine** ja valige ettevõtte konto.
3. Koputage valikut **Konto seaded**.
4. Koputage nuppu **Sisendkausta kontr sagedus** ja valige soovitud intervall.

Ettevõtte konto eemaldamine telefonist

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**, seejärel koputage ettevõtte kontole.
3. Koputage **Eemalda konto**.
4. Koputage kinnitamiseks uuesti käsul **Eemalda konto**.

Kontaktide ja kalendri sünkroonimine ja talletamine

Rakenduse Sony Ericsson Sync abil saate sünkroonida oma kontaktikirjed mõne ettevõtte Sony Ericsson veebilehega saidil *www.sonyericsson.com/user*.

Sellisel moel saate hoida oma kontakte ühes kohas; samuti saate neid hõlpsalt teistesse telefonidesse saata. Ja teil on veebis alati olemas varukoopia! Selle meetodi kasutamiseks on teil vaja Sony Ericssoni kontot.

Sony Ericssoni konto seadistamine telefonis

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Koputage valikuid **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**.
3. Veenduge, et ruut **Automaatne sünkroonimine** oleks märgitud.
4. Koputage valikuid **Lisa konto** > **Sony Ericsson Sync**.
5. Kui teil on juba Sony Ericssoni konto, siis logige sisse. Konto loomiseks registreeruge ja täitke registreerimisviisardi juhised.
6. Koputage valikut **Sünkroonimissagedus** ja valige, kui sageli soovite telefoni automaatselt sünkroonida.
7. Koputage valikut **Valmis**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rakenduse Sony Ericsson Sync abil käsitsi sünkroonimine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**, seejärel koputage oma Sony Ericssoni kontole.
3. Vajutage nuppu ja siis koputage valikut **Sünkrooni kohe**.

Sony Ericssoni konto muutmine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**, seejärel koputage oma Sony Ericssoni kontole.
3. Märgistage märkeruudud nende objektide juures, mida soovite sünkroonida, või eemaldage neilt märgistus.
4. Konto seadete muutmiseks koputage valikul **Konto seaded**, muutke soovitud teavet ja koputage valikul **Valmis**.

Sünkroonimisintervalli määramine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**, seejärel koputage oma Sony Ericssoni kontole.
3. Koputage **Konto seaded**.
4. Koputage valikul **Sünkroonimissagedus** ja valige teile sobiv intervall.

Sony Ericssoni konto eemaldamine telefonist

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Koputage **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**, seejärel koputage oma Sony Ericssoni kontole.
3. Koputage **Eemalda konto**.
4. Koputage kinnitamiseks uuesti käsul **Eemalda konto**.

! Konto eemaldatakse telefonist, kuid see jääb endiselt Sony Ericssoni serverisse. Kasutades oma konto andmeid, logige sisse Sony Ericssoni veebisaidil *www.sonyericsson.com/user*.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Traadita võrkudega ühendamine

Pääsete telefonis traadita ühenduse abil Internetti Wi-Fi™-tehnoloogiat kasutades. See võimaldab teil veebi sirvida ning odavamaid kõne- ja andmesidetariife kasutada.

Kui teie ettevõttel või organisatsioonil on virtuaalne eravõrk (VPN), saate telefoni abil selle võrguga ühenduse luua. See võimaldab teil näiteks sisevõrkude ja teiste ettevõtte siseteenuste juurde pääseda.

Wi-Fi™

Wi-Fi™-tehnoloogia abil saate telefonis kasutada juhtmeta Internetti. Wi-Fi™-ühenduse abil Internetti pääsemiseks peate leidma kasutatava Wi-Fi™-võrgu ja sellega ühenduse looma. Wi-Fi™-võrgu signaali tugevus võib sõltuda telefoni asukohast. Kui liigute Wi-Fi™-pääsupunktile lähemale, võib signaali tugevus suureneda.

Enne Wi-Fi™ kasutamist

Kui soovite veebilehti sirvida Wi-Fi™-ühenduse abil, tuleb teil esmalt otsida üles saadaolev Wi-Fi™-võrk, telefon sellega ühendada ja seejärel avada Interneti-brauser. Wi-Fi™-võrgu signaali tugevus võib sõltuda telefoni asukohast. Signaali tugevuse suurendamiseks liikuge Wi-Fi™ juurdepääsupunktile lähemale.

Wi-Fi™-funktsiooni sisselülitamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud**.
3. Märkige ruut **WiFi**. Telefon otsib kasutatavaid Wi-Fi™-võrke.

Paari sekundi pärast peaks WiFi®-ühendus olema lubatud.

Wi-Fi™-võrguga ühenduse loomine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**.
3. Kasutatavad Wi-Fi™-võrgud kuvatakse menüüs **WiFi-võrgud**. Kasutatavad võrgud võivad olla avatud või turvatud. Avatud võrke tähistab Wi-Fi™-võrgu nime kõrval asuv ikoon ja turvalisi võrke ikoon .
4. Wi-Fi™-võrguga ühenduse loomiseks koputage sellel. Kui püüate turvalise Wi-Fi™-võrguga ühendust luua, palutakse teil sisestada parool. Kui olete ühendatud, kuvatakse olekuribal ikoon .

Telefon jätab ühendatud Wi-Fi™-võrgud meelde. Järgmine kord, kui seade on mõne sellise Wi-Fi™-võrgu levialas, millega on juba kunagi ühendus loodud, loob telefon selle võrguga automaatselt ühenduse.

Mõnes kohas nõuavad avatud Wi-Fi™-võrgud teilt veebilehele sisselogimist, enne kui võrgule ligi pääsete. Võtke lisateabe saamiseks ühendust vastava Wi-Fi™-võrgu administraatoriga.

Mõne muu Wi-Fi™-võrguga ühenduse loomine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**. Tuvastatud Wi-Fi™-võrgud kuvatakse jaotises **WiFi-võrgud**.
3. Mõne muu Wi-Fi™-võrguga ühenduse loomiseks koputage sellel.

Wi-Fi™-võrgu olek

Kui olete Wi-Fi™-võrguga ühenduse loonud või läheduses on Wi-Fi™-võrke saadaval, saate nende Wi-Fi™-võrkude olekut vaadata. Samuti saate lubada telefonil avatud Wi-Fi™-võrgu tuvastamisel teile sellest teada anda.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Wi-Fi®-võrguteadaannete lubamine

1. Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.
2. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
3. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**.
4. Märkige ruut **Võrguteadaanne**.

Wi-Fi™-võrkude käsitsi otsimine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**.
3. Vajutage nuppu .
4. Koputage valikut **Otsi** . Telefon otsib Wi-Fi™-võrke ja kuvab need jaotises **WiFi-võrgud**.
5. Võrguga ühenduse loomiseks koputage loendis soovitud Wi-Fi™-võrgul.

Täpsemad Wi-Fi™ seaded

Enne Wi-Fi™-võrgu käsitsi lisamist peate Wi-Fi™ seaded telefonis välja lülitama.

Wi-Fi™-võrgu käsitsi lisamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**.
3. Koputage valikut **Lisage WiFi-võrk**.
4. Sisestage võrgu jaoks **Võrgu SSID**.
5. Koputage turvalisuse tüübi valimiseks väljal **Turve**.
6. Vajadusel sisestage parool.
7. Koputage valikut **Salvesta**.

! Võtke **Võrgu SSID** nime ja **Traadita side parool** hankimiseks ühendust Wi-Fi™-võrgu administraatoriga.

Ühendatud Wi-Fi™-võrgu üksikasjade vaatamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**.
3. Koputage sellel Wi-Fi™-võrgul, millega praegu ühendatud olete. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.

Wi-Fi®-võrgu unerežiimipoliitika

Wi-Fi®-võrgu unerežiimipoliitika lisamisel saate määrata, millal telefon peaks Wi-Fi ühenduselt mobiilandmesideühendusele lülituma.

! Kui te pole ühegi Wi-Fi®-võrguga ühendatud, kasutab telefon Internetti pääsemiseks mobiilandmesideühendust (kui olete oma telefonis mobiilandmesideühenduse seadistanud ja lubanud).

Wi-Fi™ keelamise poliitika lisamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**.
3. Vajutage nuppu .
4. Koputage valikut **Täpsem** .
5. Koputage valikut **WiFi-võrgu unerežiimipoliitika**.
6. Valige soovitud WiFi-võrgu unerežiimipoliitika (**WiFi-võrgu unerežiimipoliitika**).

Staatilise IP-aadressi kasutamine

Telefoni saate seadistada Wi-Fi™-võrguga ühenduse loomiseks staatilise IP-aadressi abil.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Staatilise IP-aadressi seadistamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **WiFi seaded**.
3. Vajutage nuppu .
4. Koputage valikut **Täpsem** .
5. Märkige ruut **Kasuta staatilist IP-aadressi**.
6. Koputage ja sisestage Wi-Fi™-võrgu jaoks vajalik teave.
   - **IP-aadress**
   - **Lüüs**
   - **Võrgumask**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Vajutage nuppu ja koputage käsul **Salvesta** (Salvesta).

Ühendatud seadmed

Teie telefonis olevaid meediafaile saate jagada üle Wi-Fi® ühenduse. Kui teie telefon on ühendatud oma koduvõrku läbi Wi-Fi® ja **Ühendatud seadmed** on sisse lülitatud, siis saavad teised sama koduvõrgu klientseadmed juurdepääsu ja nende abil saab vaadata ja esitada telefoni pilte. Klientseadmed on näiteks klienttarkvaraga arvuti, kaamera, teler või PlayStation®3. Kõikidel seadmetel peab olema DLNA™ sertifikaat (peab vastama digimeedia standardi nõuetele).

Rakenduse Ühendatud seadmed kasutamine

1. Telefoni ühendamine Wi-Fi® võrku.
2. Kuvage Avakuva, koputage , seejärel leidke ja koputage **Ühendatud seadmed**.
3. Koputage **Muuda serveri nime** ja muutke vajadusel oma telefoni nimi. See nimi ilmub hiljem teie klientseadmes (seadmetes) teie telefoni tuvastamiseks.
4. Märgistage märkeruut **Meediumiserver**.Olekuribal kuvatakse ikoon . Teie telefon töötab nüüd meediaserverina.
5. Ühendage oma arvuti või klientseadmed samasse Wi-Fi® võrku.
6. Aktiveerige arvutisse installitud klientseadme tarkvara. Otsige üles oma telefon ja valige see serveriks.
7. Telefoni olekuribale ilmub teadaanne. Koputage sellele ja seadistage pääsuload.
8. Edastage oma telefoni sisu klientseadmetele ja tehke see klientseadmetes nähtavaks. Kui telefonisse on salvestatud palju fotosid ja muusikafaile, siis võib kogu sisu klientseadmetes nähtavaks tegemiseks kuluda mitu minutit.
9. Rakenduse **Ühendatud seadmed** minimeerimiseks vajutage . **Ühendatud seadmed** jääb tööle taustal.
10. Serverilt lahtiühendamiseks minge telefonis vaatele **Ühendatud seadmed** ja eemaldage märgistus märkeruudust **Meediumiserver**.

! Ülalkirjeldatud juhised võivad olenevalt klientseadmest erineda. Juhinduge ka oma klientseadme kasutusjuhendist. Kui seadet ei ole võimalik ühendada, kontrollige oma koduvõrgu töötamine üle.

Klientseadme nime muutmine

1. Kuvage Avakuva, koputage , seejärel leidke ja koputage **Ühendatud seadmed**.
2. Koputage **Klientseadmete loend**.
3. Valige teie telefonile ühendatud klientseade, seejärel valige **Muuda nime**.
4. Sisestage klientseadme uus nimi.

Klientseadme juurdepääsutaseme muutmine

1. Kuval Avakuva, koputage , seejärel leidke ja koputage **Ühendatud seadmed**.
2. Koputage loendile **Klientseadmete loend** ja valige teie telefonile ühendatud klientseade.
3. Koputage **Muuda pääsutaset** ja tehke valik.

Lisateave Ühendatud seadmed kohta

- Rakenduses **Ühendatud seadmed**, koputage **Teave**, et saada teavet olekuriba teadeannete kohta.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni mobiilse andmesideühenduse jagamine

Teil on võimalik jagada oma telefoni mobiilset andmesideühendust eraldiseisva arvutiga USB-kaabli kaudu. Seda nimetatakse USB-andmesideühenduseks. Teil on võimalik ka jagada oma telefoni andmesideühendust üheaegselt kuni kaheksale seadmele kui lülitate oma telefoni tööle Wi-Fi® Interneti pääsupunktina.

Kui ühendate oma telefoni ümber andmesideühenduse jagamisele, siis kuvatakse olekuribal või Teadaannete paneelil järgmised ikoonid:

USB-andmesideühendus on sisse lülitatud

Wi-Fi® Interneti pääsupunkt on sisse lülitatud

Nii USB-andmesideühendus kui Interneti pääsupunkt on aktiveeritud

Telefoni andmete jagamine USB-kaabliga andmeühenduse kaudu

1. Kasutage seda komplektis olevat USB-kaablit, mis on ette nähtud ühendamiseks arvutiga.
2. Kuvage Avakuva, koputage .
3. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
4. Märkige ruut **USB edasijagamine**. Telefon hakkab jagama oma mobiilset andmeühendust USB-ühenduse kaudu. Sissetulevad teadaanded ilmuvad olekuribale ja Teadaannete paneelile.
5. Andmeühenduse peatamiseks tühjendage **USB edasijagamine** märkeruut või ühendage USB-kaabel lahti.

Teil ei ole võimalik jagada oma telefoni andmesideühendust üheaegselt SD-kaardi ja USB-kaabli kaudu. Kui te kasutate oma USB-ühendust, et teha SD-kaart arvutile kättesaadavaks, tuleb see ühendus esmalt deaktiveerida, enne kui saate jagada oma telefoni andmesideühendust. Vaadake *Telefoni ühendamine arvutiga* lk 95.

Võrguühenduse loomiseks USB-kaabli kaudu võib teil olla vaja oma arvuti ette valmistada. Avage android.com/tether kõige uuem teave selle kohta, millised operatsioonisüsteemid USB-andmesiseühendust toetavad ja kuidas seda häälestada.

Fotode jagamine teisaldatava Wi-Fi® Interneti pääsupunkti andmeühenduse kaudu

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
3. Märgistage märkeruut **Teisaldat. WiFi-pääsup.**. Telefon hakkab saatma kärjeteatena oma Wi-Fi® võrgunime (SSID). Sellesse võrku on nüüd võimalik ühendada kuni 8 arvutit või muud seadet.
4. Eemaldage märgistus märkeruudust **Teisaldat. WiFi-pääsup.**, kui soovite peatada oma andmete jagamist läbi Wi-Fi®.

Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbernimetamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
3. Veenduge, et märkeruut **Teisaldat. WiFi-pääsup.** on märgistatud.
4. Koputage **Teisaldatava WiFi-pääsupunkti seaded** > **Konfigureeri WiFi-pääsup.**.
5. Sisestage võrgu jaoks **Võrgu SSID**.
6. Koputage turvalisuse tüübi valimiseks väljal **Turve**.
7. Vajadusel sisestage parool.
8. Koputage **Salvesta**.

Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)

Saate oma telefoni ühendada virtuaalsetesse võrkudesse (VPN-id), mis võimaldab kasutada kohalikke turvatud võrkude ressursse väljaspool tegelikku võrku. Näiteks, VPN-

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

ühendusi kasutatakse tavaliselt ettevõtete ja haridusasutuste poolt nende kasutajate jaoks, kes vajavad juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool sisevõrku, näiteks reisimise ajal.

VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie telefoni. Vaadake *Telefoni ühendamine arvutiga* lk 95, kust saate lisateavet kuidas saata sisu teie telefonisse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus virtuaalsesse eravõrku, saate oma võrguadministraatorilt või -ettevõttelt.

Virtuaalse eravõrgu lisamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **VPN-i seaded**.
3. Koputage valikut **VPN-i lisamine**.
4. Valige lisatava VPN-i tüüp.
5. Sisestage VPN-i seaded.
6. Vajutage nuppu ja koputage nuppu **Salvesta**.

Virtuaalse eravõrguga ühendamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **VPN-i seaded**.
3. Kasutatavate võrkude loendis koputage VPN-il, millega soovite ühenduse luua.
4. Sisestage nõutud teave.
5. Koputage valikut **Loo ühendus**.

Ühenduse katkestamine virtuaalse eravõrguga

1. Lohistage olekuriba allapoole.
2. VPN-ühenduse väljalülitamiseks koputage teadaandele.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Veebibrauser

Veebibrauseris saate kuvada veebilehti ja neil liikuda, lisada neid järjehoidjate hulka või luua rakenduste kuvalt nende avamiseks otseteed avakuvale. Korraga saab avatud olla mitu veebibrauseri akent ja veebisaitidel liikumisel saab kasutada suumifunktsiooni.

Veebibrauseri avamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikut **Brauser** .

Tööriistariba

Tööriistariba valikute abil on sirvimine imelihtne.

	Saate avada uue brauseriakna.
	Saate järjehoidja lisada või avada või seda muuta. Samuti saate kuvada veebilehed, mida olete külastanud kõige sagedamini, või avada mõne veebilehe brauseri ajalookausta kaudu.
	Saate kuvada avatud aknad.
	Saate praegust veebilehte värskendada.
	Saate sirvimisajaloos ühe lehe võrra edasi minna.
	Saate avada menüü lisavalikutega.

Tööriistariba avamine

- Vajutage brauseris .

Veebilehtede sirvimine

Otsingu- ja aadressiriba

Kasutage otsingu- ja aadressiriba veebi sirvimiseks.

1 Vaadake praeguse veebilehe allalaadimise edenemist

2 Sisestage veebilehe otsimiseks otsingusõna või sisestage veebilehe laadimiseks veebilehe aadress

3 Tühistage praeguse veebilehe allalaadimine

Kui lehekülg on allalaadimise lõpetanud, saate selle järjehoidjatesse lisada, koputades otsingu- ja aadressiriba kõrval asuval järjehoidja ikoonil .

Veebilehe avamine

1 Klahvistiku aktiveerimiseks koputage brauseri otsingu ja aadressi ribal.
2 Sisestage veebiaadress.
3 Koputage .

Veebilehe otsimine

1 Klahvistiku aktiveerimiseks koputage otsingu ja aadressi tekstivälja.
2 Sisestage otsingusõna.
3 Koputage .

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Veebibrauserist väljumine

- Vajutage sirvimise ajal nuppu .

Järgmine kord kui avate brauseri, on selle ilme samasugune nagu enne sulgemist. See tähendab avatud on samad aknad, samas asukohas ja sama suumitasemega.

Veebilehtedel navigeerimine

Lingi valimine

- Veebilehel lingi valimiseks koputage seda linki. Valitud link tõstetakse oranžilt esile ja veebileht laaditakse kui sõrme vabastate.

Kui valite lingi enne sõrme vabastamist tahtmatult, saate valiku tühistada sõrme eemale lohistades, kuni link pole enam esile tõstetud.

Sirvimisel eelmisele lehele naasmine

- Vajutage nuppu .

Veebilehe suurendamine ja vähendamine

Veebilehe suurendamiseks ja vähendamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

- Puudutage ekraani kahe sõrmega korraga. Lehe vähendamiseks vedage sõrmed kokku, lehe suurendamiseks laiali.
- Suumimisnuppude kuvamiseks libistage sõrme ekraanil. Lehe suurendamiseks koputage ikooni , vähendamiseks ikooni .
- Veebilehe suurendamiseks või suurendatud lehe vähendamiseks koputage seda kiiresti kaks korda järjest.

Praeguse veebilehe uuesti laadimine

1. Vajutage nuppu .
2. Koputage valikut **Värskenda**

Veebilehe otsetee lisamine avakuvale

1. Kui soovitud veebileht on kuvatud, vajutage nuppu .
2. Koputage valikuid **Järjehoidjad** > **Lisa**.
3. Soovi korral saate muuta nime ja veebiaadressi. Koputage valikut **OK**.
4. Menüü avamiseks koputage järjehoidjat ja hoidke seda kinni.
5. Koputage valikut **Lisa otsetee avakuvale**.

Praeguse veebilehe lingi jagamine

1. Vajutage sirvimise ajal nuppu .
2. Koputage nupp **Veel** > **Jaga lehte**.
3. Valige saadaolev edastamisviis ja järgige ekraanijuhiseid.

Järjehoidjate haldamine

Järjehoidjate abil pääsete kiiresti juurde oma lemmikuna salvestatud ja sagedamini külastatud veebilehtedele. Sõltuvalt võrguoperaatorist võivad mõned järjehoidjad olla teie telefoni eelinstallitud.

Veebilehe lisamine järjehoidjaks

1. Kui soovitud veebileht on kuvatud, vajutage nuppu .
2. Koputage **Järjehoidjad** > **Lisa**.
3. Soovi korral saate muuta nime ja veebiaadressi.
4. Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

Veebilehe kiiresti järjehoidjate hulka lisamiseks võite puudutada ka otsingu- ja aadressiväljast paremal asuvat ikooni .

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Järjehoidja avamine

1. Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2. Koputage valikut **Järjehoidjad**.
3. Koputage avatavat järjehoidjat.

Järjehoidja muutmine

1. Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2. Koputage **Järjehoidjad**.
3. Menüü avamiseks puudutage järjehoidjat ja hoidke seda kinni.
4. Koputage **Muuda järjehoidjat**.
5. Muutke vastavalt soovile nime ja veebiaadressi.
6. Koputage **OK**.

Järjehoidja kustutamine

1. Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2. Koputage **Järjehoidjad**.
3. Menüü avamiseks puudutage järjehoidjat ja hoidke seda kinni.
4. Valitud järjehoidja kustutamiseks koputage nuppu **Kustuta järjehoidja**.

Varem külastatud veebilehe järjehoidjaks lisamine

1. Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2. Koputage **Järjehoidjad**.
3. Koputage vahekaarti **Ajalugu** või **Enim külastatud**, et vaadata varem külastatud veebilehti.
4. Koputage ikooni sellest veebilehest paremal, mille soovite järjehoidjate hulka lisada.

Teksti ja piltide haldamine

Teksti otsimine veebilehelt

1. Kui soovitud veebileht on kuvatud, vajutage nuppu .
2. Koputage **Veel** > **Otsi lehelt**.
3. Sisestage otsingutekst. Ühtivad tähemärgid tõstetakse roheliselt esile.
4. Eelmisele või järgmisele ühtivale üksusele liikumiseks koputage vasak- või paremnoolt.
5. Otsinguriba sulgemiseks koputage ikooni .

Teksti kopeerimine veebilehelt

1. Leidke kopeeritav tekst.
2. Vajutage nuppu .
3. Koputage valikuid **Veel** > **Vali tekst**.
4. Asetage sõrm valitava teksti algusse ja siis lohistage see kopeeritava teksti lõppu. Valitud tekst tõstetakse roosalt esile.
5. Valitud teksti kopeerimiseks koputage seda.
6. E-kirja, tekstsõnumi või MMS-sõnumi teksti kleepimiseks puudutage pikalt tekstivälja vastavas rakenduses ja siis koputage menüüs valikut **Kleebi**.

Pildi salvestamine

1. Puudutage soovitud kujutist ja hoidke seda kinni kuni kuvatakse menüü.
2. Koputage **Salvesta pilt**.

Mitu akent

Teie veebibrauser saab samaaegselt töötada kuni kaheksas aknas. Näiteks saate ühes aknas oma veebipõhise e-posti kontosse sisse logida ja teises aknas tänaseid uudiseid lugeda. Nii saate aknaid hõlpsalt vaheldumisi aktiveerida.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Uue brauseriakna avamine

1 Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2 Koputage nuppu **Uus aken**.

Lingi avamine uues brauseriaknas

1 Puudutage linki ja hoidke seda kinni kuni kuvatakse menüü.
2 Koputage **Ava uues aknas**.

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine

1 Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2 Kõikide avatud akende loendi nägemiseks koputage valikut **Aknad**.
3 Koputage akent, millele soovite aktiveerida.

Veebist laadimine

Võite laadida rakendusi ja sisu telefoni veebibrauseris veebi sirvides. Tavaliselt peate puudutama soovitud faili allalaadimislinki, allalaadimine käivitub automaatselt.

Allalaaditud failide vaatamine

1 Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2 Koputage valikuid **Veel** > **Allalaaditud failid**.

Käimasoleva allalaadimise tühistamine

1 Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2 Koputage **Veel** > **Allalaaditud failid**.
3 Märgistage allalaaditava faili märkeruut.
4 Koputage **Kustuta**.

Brauseri seaded

Brauseri seadete muutmine

1 Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2 Koputage valikuid **Veel** > **Seaded**.

Veebilehtede automaatne sobitamine

Automaatse sobitamise valik muudab teksti ja piltidega suurte veebisaitide (nagu uudistesaitide) lugemise lihtsamaks. Näiteks kui suurendate veebilehekülge ja automaatne sobitamine on lubatud, siis seadistatakse tekst automaatselt uuele ekraanisuurusele. Kui automaatne sobitamine on välja lülitatud, võib olla vaja terve lause lugemiseks küljelt küljele kerida.

Veebilehtede automaatne sobitamine ekraanile

1 Vajutage kuval **Brauser** nuppu .
2 Koputage valikuid **Veel** > **Seaded** > **Lehtede automaatsobitus**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Muusika

Teie telefoni muusikamängija on väga mitmekülgne. Saate kuulata ja korraldada muusikafaile, audioraamatuid ja netisaateid, mille olete arvutist mälukaardile kopeerinud või mõnest veebipoest ostnud ja alla laadinud.

Sisufailide telefoni mälukaardilt või -kaardile üle kandmiseks installige arvutisse rakendus Media Go™. Rakenduse Media Go™ saab alla laadida ka veebisaidilt *www.sonyericsson.com/support*. Lisateavet leiate teemast *Telefoni ühendamine arvutiga* lk 95.

Meediafailide kopeerimine mälukaardile

Kopeerides kogu oma lemmikmeedia sisu arvutist telefonisse, saate kasutada telefoni meelelahutusfunktsioone täies mahus. Muusika, foto, video ja teiste failide edastamine on lihtne. Tuleb vaid ühendada telefon arvutiga USB-kaabli abil ja kasutada ühte allpoolkirjeldatud edastusviisi:

- Failihalduri, näiteks Windows Explorer-i kasutamine. Vaadake *Sisu lohistamine ja pukseerimine telefoni ja arvuti vahel USB-kaablit kasutades* lk 95
- Media Go™ arvutirakenduse kasutamine. Vaadake *Media Go™* lk 97

Vaadake *Telefoni ühendamine arvutiga* lk 95 lisateavet telefoni ühendamise ja failide edastamise kohta.

Muusikamängija kasutamine

Helisisu esitamine

1. Avage kuva Avakuva, koputage ikooni . Kui ikoon kuvale Avakuva ei ilmu, koputage ikooni , seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
2. Koputage ikooni .
3. Muusikapalade sirvimiseks esitaja kaupa koputage ikooni . Albumi kaupa sirvimiseks koputage ikooni . Esitusloendite kasutamiseks koputage ikooni . Muusikafailide sirvimiseks palade kaupa koputage ikooni .
4. Muusikapalu saate sirvida ning loendis üles ja alla liikuda.
5. Muusikapala kuulamiseks koputage seda.

Muusikamängija ülevaade

1	Mälukaardil olevate muusikapalade sirvimine
2	Lõpmatusnupp: saate sidusrežiimis seotud materjali otsida
3	Plaadi kaaneümbris (kui on saadaval)
4	Saate praeguses esitusjärjekorras eelmisele palale liikuda või seda tagasi kerida

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

5	Nupp Esita/peata
6	Edenemisnäidik: saate kiireks edasi- või tagasikerimiseks ekraanil sõrmega lohistada või koputada
7	Esitatava muusikapala algusest möödunud aeg
8	Saate praeguses esitusjärjekorras järgmisele muusikapalale liikuda või seda kiiresti edasi kerida
9	Saate kuvada praeguse esitusjärjekorra

Palade vahetamine

- Koputage muusikamängija ikooni või .

Muusikapala peatamine

- Koputage muusikamängijas ikoonile .

Muusika kiire edasi- ja tagasikerimine

- Puudutage pikalt muusikamängija ikooni või .

Samuti võite lohistada edenemisriba tähist paremale või vasakule.

Helitugevuse reguleerimine

- Koputage muusikamängija helitugevuse klahvile.

Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga

1. Muusikamängijas vajutage .
2. Koputage **Ekvalaiser**.
3. Valige muusika stiil.

Praeguse esitusjärjekorra vaatamine

- Koputage muusikamängijas ikooni .

Muusikamängija minimeerimine

- Vajutage muusikapleieris , et ekraanipilti muuta või vajutage , et avada Avakuva. Saate vabalt kasutada teisi rakendusi sel ajal kui muusikamängija taustal mängib.

Muusikamängijasse tagasi pöördumiseks siis, kui see mängib taustal, tehke järgmist

1. Teadaannete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
2. Muusikamängija avamiseks koputage muusikapala pealkirja.

Kui olete muusikamängijat kasutanud hiljuti, võite selle asemel vajutada ja hoida all nuppu ja seejärel koputada avamiseks.

Muusikapala kustutamine

1. Muusikamängija teegis palade sirvimisel puudutage pikalt pala pealkirja.
2. Koputage **Kustuta**.

Nii saate kustutada ka albumeid.

Ühe või mitme muusikapala üheaegne kustutamine

1. Koputage muusikamängijas ikooni .
2. Vajutage nuppu .
3. Koputage **Kustuta mitu**.
4. Koputage ühele või mitmele kustutatavale muusikapalale.
5. Koputage **Kustuta**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Muusikapala ühiskasutusse andmine

1 Muusikamängija teegis palade sirvimisel puudutage pikalt pala pealkirja.
2 Koputage valikut **Saada**.
3 Valige saadaolev edastamisviis ja järgige ekraanijuhiseid.

Nii saate jagada ka albumeid ja esitusloendeid.

Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik.

Ühe või mitme muusikapala jagamine samaaegselt

1 Muusikamängija teegis palade sirvimisel vajutage nuppu .
2 Koputage valikut **Saada mitu**.
3 Koputage jagatavat muusikapala.
4 Koputage valikut **Saada**.
5 Valige saadaolev edastamisviis ja järgige ekraanijuhiseid.

Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik.

Muusika esitamine suvalises järjestuses

Saate esitada palasid esitusloendis suvalises järjestuses. Esitusloend võib olla näiteks teie endi koostatud või album.

Muusikapalade esitamine juhuslikus järjekorras

1 Koputage muusikamängijas ikooni .
2 Koputage ja otsige üles soovitud album või koputage soovitud esitusloendi otsimiseks.
3 Albumi või esitusloendi avamiseks koputage selle nime.
4 Koputage .

Võite ka koputada ja juhuesitada kõiki loendi muusikapalu.

Esitusloendid

Muusikamängija loob muusikamängija teegis automaatselt **Nutiesitusloendid** esitusloendite vahekaardi . Lisaks loob muusikamängija esitusloendi (nn **Enim esitatud**) kõigi teie heliteegis olevate esitajate enim esitatud lugudest. Oma mälukaardil oleva muusika põhjal saate esitusloendeid ka ise luua.

Kui teie arvutisse on installitud rakendus Media Go™, saate esitusloendeid ka arvutist telefoni mälukaardile kopeerida. Kui ühendate telefoni arvutiga USB-kaabli abil, kuvatakse mälukaart arvutis rakenduses Media Go™. Lisateavet leiate teemast *Telefoni ühendamine arvutiga* lk 95.

Nutiesitusloendite esitamine

1 Muusikamängijas koputage .
2 Koputage .
3 Jaotises **Nutiesitusloendid** koputage esitusloendile.
4 Esitamiseks koputage muusikapalale.

Esitaja enim esitatud lugude esitamine

1 Koputage muusikamängijas ikooni .
2 Koputage ikooni ja siis soovitud esitajat.
3 Koputage valikut **Populaarsemad lood**. Kuvatakse valitud esitaja kuni kümme muusikapala.
4 Muusikapala esitamiseks koputage seda.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Oma esitusloendite loomine

1 Koputage muusikamängijas ikooni .
2 Esitaja, albumi või muusikapala lisamiseks esitusloendisse puudutage ja hoidke kinni esitajast või albumi pealkirjast või muusikapalast, et avada menüü.
3 Koputage **Lisa esitusloendisse** > **Loo uus esitusloend**.
4 Sisestage esitusloendi nimi ja koputage **OK**. Nüüd on esitusloend loodud ja esitaja, album või muusikapala esitusloendisse lisatud. Oma esitusloendi vaatamiseks koputage muusikamängija teegis.

Muusikapalade lisamine esitusloendisse

1 Sirvides muusikamängija teegis, puudutage lisatava esitaja nime, albumi pealkirja või muusikapala ning hoidke seda kinni.
2 Koputage **Lisa esitusloendisse**.
3 Koputage selle esitusloendi nimele, millesse soovite lisada esitaja, albumi või muusikapala. Esitaja, album või muusikapala on sellega esitusloendisse lisatud.

Oma esitusloendite esitamine

1 Koputage muusikamängijas ikooni .
2 Koputage .
3 Koputage esitusloendile.
4 Muusikapala esitamiseks koputage seda.

Muusikapala eemaldamine esitusloendist

1 Muusikapalade loendis puudutage ja hoidke kinni muusikapala pealkirjast, mida soovite kustutada.
2 Koputage **Kustuta esitusloendist**.

Esitusloendi kustutamine

1 Muusikamängijas koputage nuppu . Seejärel valige **Esitusloendid**.
2 Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
3 Koputage valikut **Kustuta**.
4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

TrackID™-tehnoloogia

Kasutage TrackID™ muusika tuvastamise teenust, et kindlaks määrata muusikapala, mida te oma kuularitest kuulete. Salvestage muusikapalast lühike näidis ja teile saadetakse artisti nimi, pealkiri ja albumi nimi mõne sekundi jooksul. TrackID™ poolt kindlaks määratud muusikapalasid saate ka osta. Parimate tulemuste saamiseks kasutage tarkvara TrackID™ vaikses kohas. Kui te ei saa seda rakendust kasutada, vaadake *Ei saa kasutada Interneti-teenuseid* lk 111.

! Rakendus TrackID™ ja teenus TrackID™ pole kõigis riikides/piirkondades ega ka kõigis võrkudes ja/või teenusepakkujate poolt toetatud.

Rakenduse TrackID™ avamine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
2 Leidke ja koputage valikut **TrackID™** .

Muusikapala andmete otsimine

1 Kui rakendus **TrackID™** on avatud, hoidke telefoni muusikaallika suunas.
2 Koputage **Salvesta**. Tulemused kuvatakse tulemuste kuval muusikapala andmetena.
3 Rakenduse **TrackID™** alguskuvale naasmiseks vajutage nuppu .

Edetabelite vaatamine TrackID™-is

1 Kui rakendus **TrackID™** on avatud, koputage vahekaardile **Edetabelid**. Esmakordsel edetabeli vaatamisel seadistatakse see teie regioonile.
2 Teiste regioonide kõige populaarsemate otsingute edetabelite vaatamiseks koputage > **Piirkonnad**.
3 Valige oma riik või regioon.

TrackID™-tehnoloogia tulemused

Kui TrackID™ otsing tunneb muusikapala ära, kuvatakse muusikapala teave. Seejärel saate muusikapala näiteks osta, Facebookis teistele soovitada, teenusest YouTube™ seostuvat sisu otsida või muusikapala esitaja kohta lisateavet hankida.

Muusikapala ostmine rakenduse TrackID™ abil

1 Kui rakendus **TrackID™** on avatud, koputage muusikapala nimele.
2 Muusikapala teabekuval koputage **Laadi alla**.
3 Järgige telefonis antud juhiseid oma ostu tegemiseks.

! Muusikapala ostmise funktsiooni võidakse mõnes riigis/regioonis või kõikides võrkudes ja/või kõikides piirkondades mitte toetada.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

FM-raadio

Saate FM-raadiojaamu otsida ja kuulata ning neid lemmikuteks salvestada. Raadiot saate kuulata kaasaskantava vabakäeseadme, kõrvaklappide või telefoni kõlari kaudu. Peate ühenduse looma kaasaskantava vabakäeseadme või kõrvaklappidega, kuna need töötavad FM-raadio antennina. FM-raadio avamisel kuvatakse kasutatavad kanalid automaatselt. Kui kanalil on RDS-i teavet, kuvatakse see paar sekundit pärast kuulamise alustamist.

FM-raadio kasutamise alustamine

1. Ühendage telefoniga kaasaskantav vabakäeseade või kõrvaklapid.
2. Kuvage Avakuva, koputage .
3. Otsige välja ja koputage **FM-raadio** . Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.

! Telefoniga tuleb ühendada kaasaskantav vabakäeseade või kõrvaklapid, mis töötavad antennina.

FM-raadio ülevaade

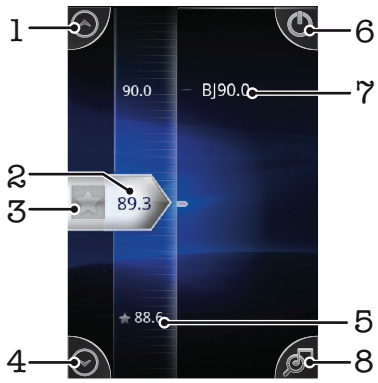

1	Saate ülespoole järgmisele lemmikule liikuda (kasutatav juhul, kui lemmikuid on salvestatud).
2	Häälestatud sagedus
3	Saate kanali lemmikuks määrata või lemmikute hulgast eemaldada.
4	Saate allapoole järgmisele lemmikule liikuda (kasutatav juhul, kui lemmikuid on salvestatud).
5	Lemmikuks määratud jaam
6	Raadio sisse-/väljalülitusnupp
7	RDS-i (raadioandmesüsteem) teave – pole kõigis riikides/regioonides kasutatav
8	Saate avada rakenduse TrackID™.

Raadiokanalite seas liikumine

Ühel sagedusribal saate raadiokanalite seas liikuda järgmiselt:

- ekraanil sõrmega üles ja alla libistades;
- lohistades;
- kanali või RDS-i (raadiojaama tuvastamise) teabe (kui on olemas) koputamisel.

Lemmikraadiojaamade kuulamine

Need raadiokanalid, mida kõige sagedamini kuulate, saate salvestada lemmikutena. Lemmikuid kasutades on võimalik soovitud raadiokanali juurde kiiresti tagasi pöörduda.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kanali salvestamine lemmikuks

1 Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
2 Koputage nuppu .

Lemmikute hulgast kanali eemaldamine

1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite lemmikute hulgast eemaldada.
2 Koputage nuppu .

Lemmikkanalite valikus liikumine

- Kui raadio on avatud, koputage ikooni või .

! Lemmikkanalite seas liikumiseks peab vähemalt kaks kanalit olema lemmikuks salvestatud.

Raadiokanalite uuesti otsimine

Kui olete liikunud uude asukohta või vastuvõtt on teie praeguses asukohas paranenud, saate alustada raadiokanalite uut otsingut.

! Uus otsing ei mõjuta juba salvestatud lemmikuid.

Uue kanalijaama otsimise käivitamine

1 Kui raadio on avatud, vajutage nuppu .
2 Koputage **Otsi kanaleid**. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik saadaolevad kanalid.

Kõlari ja vabakäeseadme vaheldumisi aktiveerimine

Raadiot saate kuulata kaasaskantava vabakäeseadme, kõrvaklappide või telefoni kõlari kaudu.

Kõlari ja vabakäeseadme vaheldumisi aktiveerimine

1 Kui raadio on avatud, vajutage nuppu .
2 Koputage valikut **Esita valjuhääldis**.
3 Heli uuesti esitamiseks kaasaskantava vabakäeseadme või kõrvaklappide kaudu vajutage nuppu ja koputage valikut **Esita vabakäeseadmes**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Pildistamine ja videote salvestamine

Oma telefoni kaameraga saate pildistada või salvestada videot. Kaamerat võite hoida nii rõht- kui ka püstasendis. Autoportree tegemiseks kasutage eesmist kaamerat. Fotod ja videod salvestatakse automaatselt mälukaardile. Jagage fotosid või videoid sõpradega või laadige need veebiteenusesse üles.

Kaamera juhtnupud

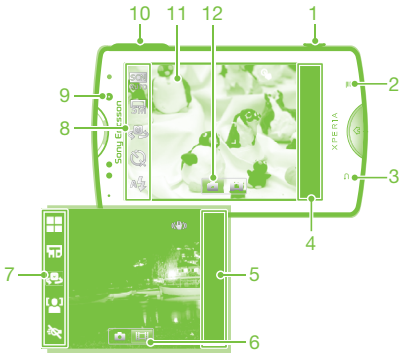

1	Kaameranupp. Saate aktiveerida kaamera / pildistamise / video salvestamise.
2	Saate kuvada kõik seaded.
3	Saate ühe astme võrra tagasi liikuda või kaamera sulgeda.
4	Saate vaadata fotosid ja videoid (fotokaamera kasutamisel).
5	Saate vaadata fotosid ja videoid (videokaamera kasutamisel).
6	Saate videofunktsiooni aktiveerida.
7	Seadete riba (videokaamera)
8	Seadete riba (fotokaamera)
9	Esikaamera
10	Suumimine (suurendamine ja vähendamine)
11	Põhikaamera ekraan
12	Saate aktiveerida fotokaamera funktsiooni.

Kaamera aktiveerimine

- Vajutage ja hoidke all kaameranuppu.

Kaamera sulgemine

- Vajutage nuppu .

Fotokaamera kasutamine

Pildistamine kaameranupu abil

1. Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Kui fotokaamerat pole valitud, koputage nuppu .
3. Automaatse teravustamise aktiveerimiseks vajutage kaameranupp poolenisti alla.
4. Kui fookuseraam või -raamid on rohelised, vajutage kaameranupp lõpuni alla.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Pildistamine ekraani koputamise teel

1. Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Kui fotokaamerat pole valitud, koputage nuppu .
3. Kõigi seadete kuvamiseks vajutage nuppu .
4. Koputage nuppu **Puutevõte** ja valige **Sees**, kui see pole juba valitud.
5. Koputage ekraanil punkti, kuhu soovite fookuse seada. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

! Kui pildistate ekraani koputamisega, olge ettevaatlik, et mitte puudutada nuppu või või muid ikoone.

Iseenda pildistamine telefoni esikaamera abil

1. Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Kui fotokaamerat pole valitud, koputage nuppu .
3. Kui esikaamera pole veel valitud, koputage ikooni .
4. Kõigi seadete kuvamiseks vajutage nuppu .
5. Koputage nuppu **Puutevõte** ja valige **Sees**, kui see pole juba valitud.
6. Pildistamiseks koputage ekraanil punkti, kuhu soovite fookuse seada. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Kui kaamera on avatud, vajutage pildi suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusklahvi.

Fotokaamera välgu kasutamine

1. Kui kaamera on avatud, vajutage nuppu .
2. Koputage nuppu **Välklamp** ja valige soovitud välklambiseade.
3. Pildistage.

Oma fotode vaatamine

1. Kui kaamera on avatud, lohistage pisipildiriba vasakule. Pisipiltide riba asub ekraanil paremal.
2. Fotode ja videote sirvimiseks libistage sõrme vasakule või paremale. Videoid tähistab ikoon .
3. Koputage fotot, mida soovite vaadata.
4. Muude fotode ja videote sirvimiseks libistage sõrme üles või alla.

Foto kustutamine

1. Kui kaamera on avatud, lohistage pisipildiriba kõigi fotode ja videote kuvamiseks vasakule. Pisipildiriba asub ekraanil paremal.
2. Koputage fotosid, mida soovite kustutada.
3. Vajutage nuppu ja siis koputage ikooni .

Näotuvastus

Näotuvastust saab kasutada foto keskmest välja jääva näo teravustamiseks. Kaamera tuvastab automaatselt kuni viis nägu ja raamib need valge joonega. Kollane raam näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fokuseeritakse kaamerale kõige lähemal olev nägu. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat raami.

Näotuvastuse aktiveerimine

1. Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Kui fotokaamerat pole valitud, koputage nuppu .
3. Kõigi seadete kuvamiseks vajutage nuppu .
4. Koputage valikuid **Pildistamisrež.** > **Tavaline**.
5. Koputage valikuid **Fookust-rež.** > **Näotuvastus**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Pildistamine näotuvastuse abil

1. Kui kaamera on avatud ja **Näotuvastus** on seatud, suunake kaamera pildistatava objekti suunas. Tuvastatakse kuni viis nägu; iga tuvastatud nägu ümbritsetakse raamiga.
2. Koputage raami, mille soovite fookuse jaoks valida. Kui soovite, et kaamera valiks fookuspunkti automaatselt, ärge koputage ekraani.
3. Vajutage kaameranupp poolenisti alla. Rohelises raamis kuvatakse fookuses olev nägu.
4. Foto tegemiseks vajutage kaameranupp lõpuni alla.

Naeratusetuvastus

Naeratusetuvastus võimaldab pildistada nägu täpselt naeratamise hetkel. Kaamera tuvastab kuni viis nägu ning valib neist naeratuse tuvastamiseks välja ühe näo ja seab automaatselt fookuse. Valitud näo ümber kuvatakse roheline raam. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Naeratusetuvastuse sisselülitamine

1. Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Kui fotokaamerat pole valitud, koputage nuppu .
3. Kõigi seadete kuvamiseks vajutage nuppu .
4. Koputage valikuid **Pildistamisrež.** > **Naeratuse tuvastamine**.
5. Koputage valikut **Naeratuse suurus** ja valige soovitud seade.

Pildistamine naeratusetuvastuse abil

1. Kui kaamera on avatud ja **Naeratuse tuvastamine** on seatud, suunake kaamera pildistatava objekti suunas. Ekraanil raamitakse kõik tuvastatud näod (mitte üle viie näo). Kaamera valib teravustatava näo. Rohelises raamis kuvatakse fookuses olev nägu.
2. Kui fookuses olev objekt naeratab, pildistab kaamera automaatselt.
3. Foto tegemiseks juhul, kui naeratust ei tuvastata, vajutage kaameranupp lõpuni alla.

Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lülitage sisse geosildistusfunktsioon. Asukoht määratletakse traadita side võrgu (mobiilsidevõrgu või WiFi) kaudu saadavate andmete või GPS-tehnoloogia abil.

Kui kaameraekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi. Kui neist kumbagi ei kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lülitatud.

Geosildistamise sisselülitamine

1. Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Vajutage nuppu ja seejärel koputage valikut **Geosildistamine**.
3. Koputage valikut **Sees**.
4. GPS-i ja/või traadita side võrkude lubamisega nõustumiseks koputage nuppu **OK**.
5. Märkige jaotises **Minu asukoht** seaded, mida soovite valida.
6. Pärast seadete kinnitamist vajutage kaameraekraanile naasmiseks nuppu .
7. Veenduge, et teie asukoht oleks leitud. Ikooni kuvamisel on teie asukoht kindlaks tehtud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi.

Fotokaamera seadete kasutamine

Fotokaamera seadete valimine

1. Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2. Kui fotokaamerat pole valitud, koputage nuppu .
3. Kõigi seadete kuvamiseks vajutage nuppu .
4. Koputage seadet, mida soovite valida.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Fotokaamera seadete paneeli kohandamine

1 Kui kaamera on avatud, vajutage kõigi seadete kuvamiseks nuppu .
2 Puudutage pikalt seadet, mida soovite ümber paigutada ja lohistage see siis soovitud asukohta.

Kui lohistate seade väljapoole seadete paneeli, siis muudatus tühistatakse.

Fotokaamera seadete ülevaade

Vaheta kaamerat

Saate vaheldumisi aktiveerida põhikaamera ja esikaamera

Pildistamisrež.

Saate määrata, kuidas kaamera pildistab

Tavaline

Pildist-olude tuvastus
Kaamera määrab pildistamisolud. Pildistamisolude valimise järel kuvatakse pildistamisolude ikoon ja tekst.

Naeratuse tuvastamine
Saate pildistada nägu täpselt naeratamise hetkel. Kaamera tuvastab kuni viis nägu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatseks teravustamiseks valitakse üks neist. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Fookust-rež.

Fookusega määratakse pildi see osa, mis peab olema teravate detailidega. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera fookust pidevalt nii, et valge fookuseraami sees olev ala jääks teravaks.

Ühe obj. autom.fookus
Kaamera seab fookuse valitud isikule või objektile automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees. Kui kaameraklahv pooleldi alla vajutada, muutub valge fookuseraam pärast teravustamist roheliseks.

Mitme obj. autom.fookus
Kaamera teravustab automaatselt mitu pildile jäävat ala. Kui kaameraklahv pooleldi alla vajutada, värvub teravustatud ala ümbritsev raam roheliseks. Pidev automaatne teravustamine on väljas.

Makrovõte
Automaatne teravustamine eriti lähedal asuvate objektide pildistamiseks. Pidev automaatne teravustamine on sees. Kui kaameraklahv pooleldi alla vajutada, muutub valge fookuseraam pärast teravustamist roheliseks.

Näotuvastus
Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse kaamera ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui kaameraklahv pooleldi alla vajutada, näitab roheline raam, milline nägu on valitud ja on fookuses. Näotuvastust ei saa kõigi pildistamisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Lõpmatus
Kasutage seda valikut kaugelt pildistamiseks. Fookus seatakse kaugel olevatele objektidele. Kaamera läheduses asuvad objektid võivad jääda ähmased. Pidev automaatne teravustamine on väljas.

Puutefookus
Teravustatava ala ehk fookuse seadmiseks puudutage soovitud ala kaamera ekraanil. Pidev automaatne teravustamine on väljas. Kui kaameraklahv pooleldi alla vajutada, muutub valge fookuseraam pärast teravustamist roheliseks.

See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Tavaline**.

Säriarv

Selle valiku abil saate määratleda pildistatava foto valgushulga. Suurem väärtus näitab suuremat valgushulka.

See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Tavaline**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Mõõtmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel
Säri reguleeritakse vastavalt pildinäidiku keskosale.

Keskmine
Säri arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

Punkt
Säri reguleeritakse jäädvustatava stseeni väga väikses osas.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Tavaline**.

Valge tasakaal

Värvustasakaalu ehk valge tasakaalu seadete abil saate värvustasakaalu reguleerida vastavalt valgustingimustele.

Automaatne
Värvustasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.

Hõõglamp
Värvustasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).

Luminofoorlamp
Värvustasakaalu reguleeritakse fluorestseeriva valguse jaoks.

Päevavalgus
Värvustasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välistingimuste jaoks.

Pilvine
Värvustasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Tavaline**.

Pildistabilisaator

Pildistamisel võib olla raske telefoni liikumatult paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

Sees
Pildistabilisaator on sisse lülitatud. Selle funktsiooni kasutamise korral kulub jäädvustatud piltide salvestamiseks rohkem aega.

Väljas
Saate stabilisaatori pildistamisel välja lülitada.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Tavaline**.

Pildistamisolud

Funktsiooni Pildistamisolud eelhäälestatud stseenide abil saate kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaameras määratakse seaded, mis sobivad valitud pildistamisoludega ja tagavad pildi parima kvaliteedi.

Väljas
Kaamera määrab fotoseaded automaatselt

Portree
Kasutage seda valikut portreefotode tegemiseks. Seaded on optimeeritud pehmemate nahatoonide jäädvustamiseks.

Maastik
Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevad objektid. Seade **Maastik** valimisel seatakse teravustamisrežiimi väärtuseks **Lõpmatus**.

Öörežiim
Kasutage seda valikut fotode tegemiseks öösel või vähese valguse korral (ilma välguta). Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele. Seade **Öörežiim** valimisel seatakse teravustamisrežiimi väärtuseks **Lõpmatus**.

Portree öösel
Kasutage seda valikut portreefotode tegemiseks öösel või vähese valguse korral (välguga või ilma). Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rand ja lumi
Kasutage seda valikut eredas ümbruses alasäritatud fotode vältimiseks.

Sport
Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.

Pidu
Kasutage seda valikut siseruumides vähese valguse korral pildistamiseks. Selle pildistamisolu korral kasutatakse siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.

Dokument
Kasutage seda valikut teksti või joonistuste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto kontrastsust. Seade **Dokument** valimisel seatakse teravustamisrežiimi väärtuseks **Makrovõte**.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Tavaline**.

Välklamp

Halbades valgusoludes ja taustvalgustusega ümbruses kasutage fotode tegemiseks välklampi.

Automaatne
Kaamera otsustab automaatselt, kas valgustustingimuste tõttu on vaja kasutada välklampi.

Täitevälk
Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. See eemaldab soovimatud tumedad varjud.

Väljas
Välklamp on välja lülitatud. Mõnikord võib foto kvaliteet ilma välklambita pildistamisel olla parem isegi halbades valgustusoludes. Hea foto jäädvustamiseks välklampi kasutamata läheb vaja kindlat kätt. Uduste piltide vältimiseks kasutage automaattaimerit.

Punasilmsuse vähendamine
Selle valiku korral vähendatakse silmade punast värvust fotol.

Eraldusvõime

Enne pildistamist saate valida mitme pildisuuruse ja kuvasuhte vahel. Suurema eraldusvõimega pilt vajab rohkem mälu.

5 Mpx, 4:3
5-megapikslit ja kuvasuhe 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või prinditakse suure eraldusvõimega printeris.

3 Mpx, 16:9
3-megapikslit ja kuvasuhe 16:9. Suure eraldusvõimega laiekraanvorming. Suurem eraldusvõime kui täis-HD-vormingul. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

2 Mpx, 4:3
2-megapikslit ja kuvasuhe 4:3. Sobib fotodele, mida soovite vaadata mitte-laiekraankuvaril.

2 Mpx, 16:9
2-megapikslit ja kuvasuhe 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada ilma, et peaksite telefoni käes hoidma. Kasutage seda valikut autoportreefotode või grupipiltide tegemiseks, nii et kõik jääksid pildile. Samuti saate automaattaimerit kasutada kaamera värisemise vältimiseks pildistamisel

Sees (10 s)
Saate seada 10-sekundilise viivituse kaameranupu vajutamise ja pildistamise vahel.

Sees (2 s)
Saate seada 2-sekundilise viivituse kaameranupu vajutamise ja pildistamise vahel.

Väljas
Kaamera pildistab kohe, kui kaameranuppu vajutate

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Puutevõte

Kui soovite teravustada kindla ala, puudutage seda kaamera ekraanil sõrmega. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Sees
Pildistamiseks koputage mõnda ala ekraanil.

Väljas
Saate pildistada ainult kaameraklahvi vajutamisega.

Naeratuse suurus

Naeratuse suuruse tuvastamise funktsiooni abil saate enne pildistamist määrata, millist tüüpi naeratusele kaamera reageerib.

Suur naeratus
Kaamera teeb pilti ainult siis, kui tuvastatakse suur naeratus.

Tavaline naeratus
Kaamera teeb pilti ainult siis, kui tuvastatakse keskmine naeratus.

Väike naeratus
Kaamera teeb pilti ainult siis, kui tuvastatakse väike naeratus.

Geosildistamine

Fotod sildistatakse pildistamise asukoha andmetega.

Sees
Kui geosildistusfunktsioon on sisse lülitatud, lisatakse fotodele ligikaudse võttekoha andmed. Geosildistamise kasutamiseks peate aktiveerima asukohafunktsioonid menüüs **Seaded**.
Lisateavet leiate teemast *Asukohateenused* lk 98.

Fotole geosildi lisamiseks tuleb asukoht enne pildistamist kindlaks määrata. Asukoht on kindlaks määratud, kui kaamera ekraanil kuvatakse . Kui telefon otsib teie asukohta, kuvatakse .

Väljas
Kui geosildistamine on välja lülitatud, pole teil võimalik pildistamise asukohta vaadata.

Katikuheli

Saate valida heli, mis esitatakse pildistamisel (kaameraklahvi vajutamisel või kaamera ekraani koputamisel).

Näpunäited kaamera kasutamiseks

Kolmandikureegel
Ärge paigutage pildistatavat objekti kaadri keskele. Parema tulemuse saavutate siis, kui paigutate selle kaadris kolmandiku kõrgusele (või kaugusele).

Hoidke kaamera kindlalt paigal
Kui hoiate kaamera kindlalt paigal, siis pole ohtu, et fotod tulevad udused. Et kaamera ei liiguks, toetage kaamerat hoidev käsi vastu kindlat alust või muud eset.

Minge lähemale
Kui lähete pildistatavale objektile nii lähedale kui võimalik, saate selle paigutada nii, et see täidaks kogu kaadri.

Katsetage
Proovige pildistada erinevate nurkade all ja liikuge objektile lähemale. Tehke ka mõned püstkaadrifotod. Proovige erinevaid asendeid.

Kasutage ühtlast tausta
Ühtlane taust aitab pildistatava objekti paremini esile tuua.

Hoidke kaamera objektiiv puhas
Mobiiltelefone kasutatakse erinevates ilmaoludes ja mitmesugustes kohtades, neid kantakse nii taskus kui ka kotis. Seetõttu määrdub kaamera objektiiv kiiresti ja kattub sõrmejälgedega. Puhastage objektiivi pehme lapiga.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Videokaamera kasutamine

Video salvestamine kaameranupu abil

1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
3 Video salvestamiseks vajutage kaameranuppu.
4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameranuppu.

Video salvestamine ekraani koputamise teel

1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
3 Kõigi seadete kuvamiseks vajutage nuppu .
4 Koputage nuppu **Puutevõte** ja valige **Sees**, kui see pole juba valitud.
5 Salvestamise alustamiseks koputage ekraani.
6 Salvestamise lõpetamiseks koputage ekraani.

Salvestatud videote vaatamine

1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2 Kõigi fotode ja videote kuvamiseks lohistage ekraani paremas servas asuvat pisipildiriba vasakule.
3 Fotode ja videote sirvimiseks libistage sõrme üles või alla. Videoid tähistab ikoon .
4 Koputage videot, mida soovite vaadata.
5 Video esitamiseks koputage ikooni .

Kui video esitamine on peatatud, saate muude fotode ja videote kuvamiseks vajutada nuppu .

Salvestataud video kustutamine

1 Kui kaamera on avatud, lohistage pisipildiriba (ekraanil paremal) kõigi fotode ja videote kuvamiseks vasakule.
2 Koputage videot, mida soovite kustutada.
3 Vajutage nuppu ja siis koputage ikooni .

Videokaamera seadete kasutamine

Videokaamera seadete valimine

1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel leidke üles ikoon ja koputage seda.
2 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
3 Kõigi seadete kuvamiseks vajutage nuppu .
4 Koputage seadet, mida soovite valida.

Videokaamera seadete paneeli kohandamine

1 Kui videokaamera on avatud, vajutage kõigi seadete kuvamiseks nuppu .
2 Puudutage pikalt seadet, mida soovite ümber paigutada ja lohistage see siis soovitud asukohta.

Kui lohistate seade väljapoole seadete paneeli, siis muudatus tühistatakse.

Videokaamera seadete ülevaade

Vaheta kaamerat	
	Saate vaheldumisi aktiveerida põhikaamera ja esikaamera

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Pildistamisolud

Funktsioon Stseenid võimaldab kaamerat eelprogrammeeritud stseenide abil tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaameras on määratud hulk seadeid, mis sobivad valitud stseeniga ja tagavad parima võimaliku videokvaliteedi.

Väljas
Kaamera kohandab seaded video jaoks automaatselt.

Portree
Kasutage seda seadet portreevideote jaoks. Seaded on optimeeritud pehmemate nahatoonide jäädvustamiseks.

Maastik
Kasutage seda seadet maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevatele objektidele. Seade **Maastik** valimisel seatakse teravustamisrežiimi väärtuseks **Lõpmatus**.

Öörežiim
Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage seda vähevalgustatud keskkondades. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim heades valgustingimustes välja.

Rand ja lumi
Alasäritatud videote vältimiseks kasutage seda seadet eredates oludes.

Sport
Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.

Pidu
Kasutage seda seadet videote tegemiseks vähevalgustatud ruumides. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge.

Fotovalgusti

Kasutage seda valgust videote salvestamisel halbades valgustingimustes või taustvalgustuse korral.

Sees

Väljas
Mõnikord võib video kvaliteet halbades valgustingimustes olla valguse täieliku puudumise korral isegi parem.

Fookust-rež.

Fookusega määratakse pildi see osa, mis peab olema teravate detailidega. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera fookust pidevalt nii, et valge fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

Ühe obj. autom.fookus
Kaamera seab fookuse valitud isikule või objektile automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Näotuvastus
Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui kaameraklahv pooleldi alla vajutada, näitab roheline raam, milline nägu on valitud ja on fookuses. Näotuvastust ei saa kõigi pildistamisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Lõpmatus
Kasutage seda valikut video salvestamiseks kaugelt. Fookus seatakse kaugel olevatele objektidele. Kaamera läheduses asuvad objektid võivad jääda ähmased.

Video suurus

Saate video suurust erinevate vormingute jaoks kohandada.

HD 720p
HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16:9. 1280×720 pikslit.

FWVGA
Täislai VGA-vorming kuvasuhtega 16:9. 864×480 pikslit.

VGA
VGA-formaat kuvasuhtega 4:3. 640x480 pikslit.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

QVGA
QVGA-formaat kuvasuhtega 4:3. 320x240 pikslit.

MMS-sõnum
Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selle videovormingu salvestusaeg on MMS-sõnumisse mahtumiseks piiratud.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate videot salvestada ilma telefoni käes hoidmata. Kasutage seda näiteks rühmavideote salvestamisel, kui soovite videos jäädvustada kõik inimesed. Lisaks saate automaattaimerit kasutada videote salvestamisel kaamera värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)
Saate seada 10-sekundilise viivituse kaameranupu vajutamise hetkest kuni video salvestamise alustamiseni.

Sees (2 s)
Saate seada 2-sekundilise viivituse kaameranupu vajutamise hetkest kuni video salvestamise alustamiseni.

Väljas
Video salvestamine algab kohe, kui vajutate kaameranuppu.

Säriarv

See seade lubab teil määrata valguse hulka jäädvustatavatel piltidel. Suurem väärtus näitab suuremat valgushulka.

Valge tasakaal

Värvustasakaalu ehk valge tasakaalu seadete abil saate värvustasakaalu reguleerida vastavalt valgustingimustele.

Automaatne
Värvustasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.

Hõõglamp
Värvustasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).

Luminofoorlamp
Värvustasakaalu reguleeritakse fluorestseeriva valguse jaoks.

Päevavalgus
Värvustasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välistingimuste jaoks.

Pilvine
Värvustasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

Mõõtmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes jäädvustatavatele objektidele langeva valguse hulka.

Keskel
Säri reguleeritakse vastavalt pildinäidiku keskosale.

Keskmine
Säri arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

Punkt
Säri reguleeritakse jäädvustatava stseeni väga väikses osas.

Pildistabilisaator

Video salvestamise ajal võib olla keeruline telefoni paigal hoida. Stabilisaator aitab teil kompenseerida käevärinaid.

Sees
Stabilisaator lülitatakse video salvestamise ajaks sisse.

Väljas
Stabilisaator lülitatakse video salvestamise ajaks välja.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Puutevõte

Saate kaamera ekraanil määrata konkreetse ala, mida soovite teravustada. Video salvestamine algab kohe, kui sõrme ekraanilt eemaldate.

Sees
Salvestamise alustamiseks koputage ekraani.

Väljas
Saate videoid salvestada ainult kaameranupu vajutamisega.

Mikrofon

Saate valida, kas soovite videote salvestamisel jäädvustada ka taustahelisid.

Sees

Väljas

Katikuheli

Saate valida heli, mis esitatakse video salvestamise alustamisel (kaameranupu vajutamisel või kaamera ekraani koputamisel).

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Fotode ja videote vaatamine Galeriis

Galeriis saate vaadata nii oma telefoni kaameraga tehtud pilte ja videoid kui ka muud sarnast sisu, mille olete alla laadinud või mälukaardile kopeerinud. Galeriis saate vaadata ka fotosid ja videoid, mille olete üles laadinud mõnda võrguteenusesse (nt Picasa™ veebialbumisse või YouTube'i). Kui olete suhtlusvõrgustiku **Facebook™** kasutaja, saate galeriis vaadata ka oma **Facebook™**-i fotosid..
Samuti saate galerii kaudu jagada oma lemmikfotosid ja -videoid sõpradega Bluetooth™-i traadita tehnoloogia kaudu, e-kirjaga või sõnumiga. Fotosid saate ka teatud määral töödelda ning taustpildiks või kontaktide piltideks seada. Sisu edastamiseks telefoni mälukaardile ja mälukaardilt mõnda teise seadmesse on soovitatav kasutada rakendust Media Go™. Lisateavet leiate teemast *Telefoni ühendamine arvutiga* lehel 95.

BRAVIA Engine

Oma piltide ja videote kvaliteedi parendamiseks saate kasutada pildiparendusprogrammi Mobile BRAVIA Engine. Teie pilte aitavad elavamaks muuta teravustamisfilter ja müraalandusfunktsioon.

Mobile BRAVIA Engine'i sisselülitamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Kuva**.
3. Märkige ruut **Mobile BRAVIA Engine**, kui see pole juba märgitud.

Galerii avamine ja oma albumite vaatamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Galerii**. Albumites kuvatakse teie mälukaardil asuvad fotod ja videod (sh nii need, mis on jäädvustatud telefoni kaameraga, kui ka need, mis on alla laaditud veebist või muudest allikatest). Kui teil on Picasa™ konto, mis on seotud telefoni lisatud Google™-i kontoga ja kui olete selle konfigureerinud Picasa™-ga sünkroonima, kuvatakse galeriis ka Picasa™ veebialbumid.

Kui ekraani orientatsioon telefoni külili pööramisel automaatselt ei muutu, siis märkige ruut Pööra kuva automaatselt valikus **Seaded** > **Kuvamine**.

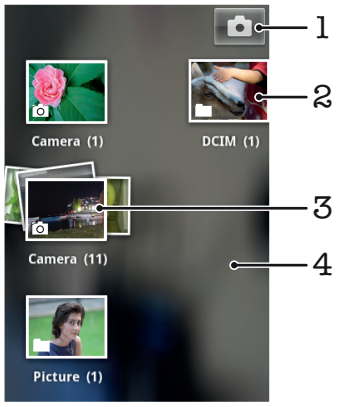

1	Koputage kaamera avamiseks.
2	Telefoni kaameraga jäädvustatud fotode ja videote album.
3	Virna eelvaateks puudutage seda kahe sõrmega ja vedage sõrmed laiali.
4	Kui soovite näha veel albumeid, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Albumite töötlemine

Albumid on kogum fotosid või videoid mälukaardi kaustas või Picasa™-veebialbumis.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Galeriis asuva albumi avamine

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2 Otsige üles ja koputage valikut **Galerii**.
3 Koputage albumit, mida soovite vaadata. Album avatakse ning selle foto- ja videosisu on kuvatud kronoloogiliselt järjestatud ruudustikus. Albumi nimi kuvatakse ekraani ülaosas.

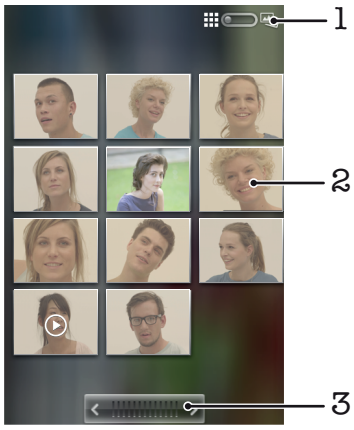

1	Koputage lülitit, et lülitada vaade ruudustikvaatelt ümber virnvaatele.
2	Foto või video vaatamiseks koputage seda.
3	Terve ekraani korraga kerimiseks koputage noolenuppu. Kiiresti kerimiseks lohistage vasakule või paremale.

Fotode ja videote vaatamine Galeriis

1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2 Otsige üles ja koputage valikut **Galerii**.
3 Koputage soovitud albumit.
4 Fotod ja videod kuvatakse kronoloogilises ruudustikus. Foto või video vaatamiseks koputage seda. Videoid tähistab ikoon .
5 Fotovaaturis järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage paremale.

Kui ekraani orientatsioon telefoni külili pööramisel automaatselt ei muutu, siis märkige ruut **Pööra kuva automaatselt** valikus **Seaded** > **Kuvamine**.

Facebook™-i fotode vaatamine Galeriis

1 Veenduge, et oleksite teenusesse **Facebook™** sisse logitud.
2 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
3 Otsige üles ja koputage valikut **Galerii**.
4 Koputage suvalist albumit, kus on kuvatud ikoon . Mõne teenuse **Facebook™** albumi esmakordsel koputamisel rakenduses Galerii kopeeritakse teie **Facebook™**-i fotod galeriisse.
5 Fotod kuvatakse kronoloogilises ruudustikus. Foto vaatamiseks koputage seda.
6 Fotovaaturis järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage paremale.

Albumi sisu kuvamisviisi muutmine galeriis

1 Galeriis mõne albumi vaatamisel lohistage albumivaate lülitit paremale, et näha albumi sisu virnadena.
2 Selleks, et näha albumi sisu kronoloogilises ruudustikus, lohistage albumivaate lülitit vasakule.

Albumitega töötamine Galeriides

Lisaks sellele, et te saate töödelda albumit üheskoos või iga fotot eraldi, saate albumist valida ühe või mitu fotot või videot, et neid töödelda komplektina, näiteks saata mõned fotod albumist sõpradele.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Foto- ja videokomplektidega töötamine Galeriis

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Galerii**.
3. Avage album, mille sisuga soovite töötada.
4. Vajutage kaks korda nuppu .
5. Valige välja üksused, mida soovite kustutada ja mida mitte. Kõigi märgitud üksuste valiku tühistamiseks võite vajutada nuppu ja seejärel koputada valikut **Tüh. kogu valik**.
6. Märgitud üksuste töötlemiseks kasutage ekraani allosas olevaid juhtnuppe. Saadaolevate juhtnuppude valik sõltub sellest, millist tüüpi üksused olete valinud.

Galeriis asuva albumi jagamine

1. Vajutage galerii põhiekraanil kaks korda nuppu .
2. Märkige albumid, mida soovite jagada. Seejärel vajutage nuppu .
3. Koputage valikut **Jaga**.
4. Avanenud menüüs koputage rakendust, mida soovite valitud albumite jagamiseks kasutada. Valitud rakendus avatakse koos valitud albumitest või uutele sõnumitele manustatud linkidelt pärinevate fotodega või videotega.

! **Kui soovite albumit jagada Gmail™-i kaudu, ärge kustutage originaalmanust enne, kui sõnum on täielikult ära saadetud. Vastasel juhul manust ei saadeta.**

Galeriis asuva albumi kustutamine

1. Vajutage galerii põhiekraanil kaks korda nuppu .
2. Märkige albumid, mida soovite kustutada. Seejärel vajutage nuppu .
3. Koputage valikut **Kustuta**. Avanevas dialoogiaknas koputage valikut **Kinnita kustutamine**.

Fotodega töötamine

Galeriis saate vaadata fotosid, mille olete ise kaameraga pildistanud, alla laadinud, mälukaardile kopeerinud või mõnda veebialbumisse salvestanud. Samuti saate mälukaardil leiduvaid fotosid töödelda ja neid sõpradega jagada.

Albumis asuvate fotode vaatamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Galerii**.
3. Albumi avamiseks koputage seda. Seejärel koputage mõnda fotot.
4. Järgmise foto vaatamiseks libistage sõrme vasakule. Eelmise foto vaatamiseks libistage paremale.

Foto suumimine

- Foto vaatamisel fotovaaturis saate foto suurendamiseks või vähendamiseks seda kiiresti kaks korda järjest koputada. Samuti võite kaks sõrme vastavalt kokku või laiali vedada. Foto erinevate osade vaatamiseks lohistage fotot.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Galerii**.
3. Albumi avamiseks koputage seda. Seejärel koputage mõnda fotot ja vajutage nuppu .
4. Koputage ekraani allosas asuval tööriistaribal nuppu **Slaidiseanss**.
5. Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotot.

Foto pööramine

1. Juhtnuppude kuvamiseks koputage fotovaaturis fotode vaatamise ajal fotot.
2. Vajutage nuppu .
3. Koputage nuppu **Veel**. Seejärel koputage nuppu **Pööra vasakule** või **Pööra paremale**. Foto salvestatakse uues asendis.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Foto kasutamine kontakti pildina

1 Kaameraekraanil foto vaatamise ajal vajutage nuppu .
2 Koputage ekraani allosas asuval tööriistaribal valikuid **Määra** > **Kontakti pilt**.
3 Valige kontakt, kelle soovite fotoga seostada.
4 Vajadusel kärpige fotot.
5 Koputage valikut **Salvesta**.

Foto kasutamine taustpildina

1 Kaameraekraanil foto vaatamise ajal vajutage nuppu .
2 Koputage ekraani allosas asuval tööriistaribal valikuid **Määra** > **Taustpilt**.
3 Vajadusel kärpige fotot.
4 Koputage valikut **Salvesta**.

Foto kärpimine

1 Kaameraekraanil foto vaatamise ajal vajutage nuppu .
2 Koputage ekraani allosas asuval tööriistaribal valikuid **Veel** > **Kärbi**.
3 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kärpimisnoolte kuvamise korral lohistage kärpimisraami suuruse muutmiseks sissepoole või keskelt väljapoole.
4 Kärpimisraami kõikide servade üheaegseks suuruse muutmiseks hoidke ühest nurgast kinni ja lohistage raami.
5 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
6 Fotost kärbitud koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**. Kärpimata originaalfoto jääb teie mälukaardile.

Fotode jagamine

1 Kui juhtnupud pole fotovaaturis foto kuvamise ajal kuvatud, vajutage nuppu .
2 Koputage ekraani allosas asuval tööriistaribal nuppu **Jaga**.
3 Valige üks saadaolevatest edastusviisidest.

Foto kustutamine

1 Kaameraekraanil foto vaatamise ajal vajutage nuppu .
2 Koputage ekraani allosas asuval tööriistaribal nuppu **Kustuta**.
3 Avanevas dialoogiaknas koputage valikut **Kinnita kustutamine**.

Oma fotode vaatamine kaardil

Soovi korral saate vaadata kaardil kohti, kus olete fotod teinud. Selleks tuleb kaamera esmalt lihtsalt seada ka geograafilise asukoha teavet lisama. Näidake sõpradele ja lähedastele pildistamiskohta või otsige koht üles, et sinna uuesti tagasi minna.

! **Kaameraga pildistatud koha vaatamiseks kaardil peate enne pildistamist lubama kaamera seadetes asukohamääramise funktsiooni (selle leiate kaameraseadete menüüs asukohaseadete all). Samuti peate lubama asukohamääramisfunktsioonid jaotises Seaded > Asukoht ja turvalisus.** Lisateavet leiate teemast *Asukohateenused* lehel 98.

Oma fotode vaatamine kaardil

1 Fotovaaturis foto vaatamise ajal vajutage ikooni .
2 Koputage valikuid **Veel** > **Kuva kaardil**.

Videotega töötamine

Galeriis saate vaadata videoid, mille olete ise kaameraga salvestanud, alla laadinud või mälukaardile kopeerinud. Videoid saate ka sõpradega jagada või YouTube™-i üles laadida.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Video esitamine

1. Galeriis avage album ja koputage videole.
2. Lülitage telefon video vaatamiseks püstasendisse (portreevaade) või rõhtasendisse (maastikuvaade).
3. Koputage videole, et kuvada esitusnuppe.

Kui ekraani orientatsioon telefoni külili pööramisel automaatselt ei muutu, siis märgistage märkeruut **Pööra kuva automaatselt** valikus **Seaded** > **Kuvamine**.

Video peatamine

1. Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
2. Koputage ikooni .

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

1. Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraanile.
2. Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks paremale.

Variandina võite koputada või .

Video helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Video andmine ühiskasutusse

1. Avage galeriis soovitud videot sisaldav album.
2. Vajutage kaks korda nuppu .
3. Valige välja video või videod, mida soovite jagada.
4. Vajutage nuppu .
5. Koputage valikut **Jaga**.
6. Avanenud menüüs koputage rakendust, mida soovite valitud video jagamiseks kasutada.

Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnede üksuste saatmine ei pruugi võimalik olla, kuna fail võib olla liiga suur.

Video kustutamine

1. Avage galeriis soovitud videot sisaldav album.
2. Vajutage kaks korda nuppu .
3. Märkige video või videod, mida soovite kustutada.
4. Vajutage nuppu .
5. Koputage valikut **Kustuta**.
6. Avanevas dialoogiaknas koputage valikut **Kinnita kustutamine**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Bluetooth™ traadita side tehnoloogia

Bluetooth™-i funktsiooni abil saate saata e-kirju teisele Bluetooth™-iga ühilduvasse telefonile või ühendada vabakäetarvikud. Lülitage oma telefonis sisse Bluetooth™ funktsioon ja looge traadita ühendus teiste Bluetooth™ ühilduvate seadmetega, näiteks arvutite, vabakäetarvikute või telefonidega. Bluetooth™ ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri (33 foot) kaugusel, kohas kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on teil vaja oma telefon Bluetooth™-seadmetega käsitsi paari siduda. Kui soovite, et teised Bluetooth™ seadmed teie telefoni tuvastavad, peate selle nähtavuse seadistustes ära määrama.

! Bluetooth™-seadmete omavaheline koostöö ja ühilduvus võib erineda.

Bluetooth™-funktsiooni sisselülitamine ja telefoni nähtavaks muutmine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud**.
3. Märkige ruut **Bluetooth**. Olekuribal kuvatakse ikoon .
4. Koputage **Bluetoothi seaded**.
5. Märgistage märkeruut **Tuvastatav**. Telefon on nüüd 120 sekundiks muude seadmete jaoks leitav.

Telefoni nimi

Võite oma telefonile anda nime. Seda nime näidatakse teistele seadmetele pärast seda kui olete sisse lülitanud Bluetooth™ funktsiooni ja teie telefon on seadistatud nähtavaks.

Telefoni nime sisestamine

1. Veenduge, et Bluetooth™-funktsioon on sisse lülitatud.
2. Kuvage Avakuva, koputage .
3. Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Bluetoothi seaded** > **Seadme nimi**.
4. Sisestage soovitud telefoni nimi.
5. Koputage **OK**.

Teise Bluetooth™-seadmega sidumine

Kui seote telefoni näiteks Bluetooth™-vabakäeseadme või Bluetooth™-autokomplektiga, saate telefoni nendega ühendada ning kasutada neid kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks.

Kui olete telefoni Bluetooth™-seadmega sidunud, jääb see sidumine telefoni mällu. Telefoni sidumisel Bluetooth™-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi. Telefon proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth™-seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea järgmine kord, kui ühendate telefoni seotud Bluetooth™-seadmega, pääsukoodi uuesti sisestama.

Mõne Bluetooth™-seadmed (nt enamik Bluetooth™-peakomplektidest) vajavad sidumist ja ühendamist teise seadmega.

Saate oma telefoni siduda mitme Bluetooth™-seadmega, kuid ühenduse peate looma korraga ainult ühe Bluetooth™-profiiliga.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni sidumine mõne muu Bluetooth™-seadmega

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Bluetoothi seaded**.
3. Koputage valikut **Otsi seadmeid**. Leitud Bluetooth™-seadmed on loetletud jaotises **Bluetooth-seadmed**.
4. Koputage Bluetooth™-seadet, mille soovite oma telefoniga siduda.
5. Nõudmisel sisestage pääsukood.
6. Telefon ja Bluetooth™-seade on nüüd seotud. Mõnede seadmete puhul tuleb teil ühenduda enne, kui saate neid kasutama hakata. Sidumise ja ühenduse olek kuvatakse vastava Bluetooth™-seadme nime all loendis **Bluetooth-seadmed**.

! Veenduge, et telefoniga seotava seadme Bluetooth™-funktsioon oleks aktiveeritud ja seadmed on Bluetooth™-i kaudu leitavad.

Telefoni ühendamine mõne muu Bluetooth™-seadmega

! Enne eduka ühenduse loomist tuleb teil mõne Bluetooth™-seadme (nt enamik Bluetooth™-peakomplektidest) puhul esmalt siduda ja seejärel ühendada see teiste Bluetooth™-seadmetega.

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Bluetoothi seaded**.
3. Loendis **Bluetooth-seadmed** puudutage pikalt selle Bluetooth™-seadme nime, mida soovite oma telefoniga ühendada.
4. Koputage valikut **Loo ühendus**.

Bluetooth™-seadme ühenduse katkestamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Bluetoothi seaded**.
3. Loendis **Bluetooth-seadmed** puudutage pikalt ühendatud Bluetooth™-seadme nime.
4. Koputage **Katkesta ühendus**.

! Isegi kui katkestate Bluetooth™-seadme ühenduse, on seade ikkagi teie telefoniga seotud. Sidumise eemaldamiseks koputage valikut **Katkesta ühendus ja tühista sidumine**.

Bluetooth™-seadme sidumise tühistamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud** > **Bluetoothi seaded**.
3. Loendis **Bluetooth-seadmed** puudutage pikalt ühendatud Bluetooth™-seadme nime.
4. Koputage nuppu**Tühista sidumine**.

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi™-tehnoloogia abil

Teil on võimalik jagada objekte teiste Bluetooth™-ühilduvate seadmetega, näiteks telefonid või arvutid. Bluetooth™-funktsiooni kasutades saate saata ja vastu võtta mitut liiki objekte:

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Kontaktid
- Veebilehed

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Elementide saatmine rakenduse Bluetooth™ abil

1. **Vastuvõtmise seade:** veenduge, et Bluetooth™-seadmel, millele soovite elemendi saata, on Bluetooth™ sisse lülitatud ja leitavas režiimis.
2. Oma telefonis avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge seejärel elemendini.
3. Sõltuvalt rakendusest ja saadetavast elemendist tuleb teil vajadusel näiteks elementi pikalt puudutada, seda avada või vajutada nuppu . Elemendi saatmiseks võib olla ka teisi võimalusi.
4. Valige jagatav osa või saatke menüüelement.
5. Ilmuvas menüüs valige **Bluetooth**.
6. Kui teil palutakse seda teha, lülitage Bluetooth™ sisse.
7. Valikus **Bluetooth-seadmed** koputage vastuvõtmise seadet.
8. **Vastuvõtmise seade:** kui küsitakse, nõustuge ühendusega.
9. Kui küsitakse, sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage pakutud pääsukood.
10. **Vastuvõtmise seade:** nõustuge sissetuleva elemendiga.

Elementide vastuvõtmine Bluetooth™-tehnoloogia abil

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Traadita side ja võrgud**.
3. Märkige ruut **Bluetooth**. Olekuribal kuvatakse ikoon .
4. Koputage valikut **Bluetoothi seaded**.
5. Märkige ruut **Tuvastatav**. Telefon on nüüd 120 sekundiks muude seadmete jaoks leitav.
6. **Saatmise seade:** saatke üks või rohkem elemente oma telefonisse rakenduse Bluetooth™ abil.
7. Kui küsitakse, sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage pakutud pääsukood.
8. Kui teid teavitatakse telefoni sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja failiedastuse lubamiseks koputage teadaannet.
9. Failiedastuse käivitamiseks koputage nuppu **Nõustu**.
10. Edastuse progressi vaatamiseks saate olekuriba allapoole lohistada.
11. Vastuvõetud elemendi koheseks avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat teadaannet.

! Teie telefonisse peab olema sisestatud mälukaart, et elemente oleks võimalik vastu võtta Bluetoothi™ juhtmevaba tehnoloogiat kasutades.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni ühendamine arvutiga

Telefoni arvutiga ühendamisel saate üle kanda pilte, muusikat ja muud tüüpi faile. Lihtsaim viis on kasutada USB-kaablit või Bluetooth juhtmevaba sidetehnoloogiat.

Kui ühendate telefoni arvutiga USB-kaabli abil, palutakse teil installida oma arvutisse rakendus PC Companion. PC Companion aitab teil juurde pääseda täiendavatele arvutirakendustele ja edastada ning hallata meediumifaile, telefoni värskendada, sünkroonida telefoni sisu ja teha muud.

! Mõningaid autoriõigusega kaitstud materjale ei ole võimalik telefoni ja arvuti vahel üle kanda.

Sisu ülekandmine ja haldamine USB-kaabli abil

Kasutage oma failide hõlpsaks edastamiseks ja haldamiseks ühendust USB-kaabli abil. Kui kaks seadet on ühendatud, saate lohistada ja pukseerida sisu nende vahel oma arvuti failisirvijaga. Juhul, kui edastate muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile oma telefonisse, siis on parem kasutada oma arvutis rakendust Media Go™. MediaGo teisendab meediumifaile nii, et saate kasutada neid oma telefonis.

Sisu lohistamine ja pukseerimine telefoni ja arvuti vahel USB-kaablit kasutades

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2. **Telefon**: Olekuribale kuvatakse **Ühendat. meediumiedastusrežiimis**.
3. **Arvutis**: Avage töölaualt Microsoft® Windows® Explorer ja oodake kuni Microsoft® Windows® Explorer-is näidatakse teie telefoni välise mäluseadmega.
4. **Arvutis**: Pukseerige valitud failid oma telefonist arvutisse või vastupidi.

USB-ühenduse režiimid

Kaks enamlevinud režiimi andmete jagamiseks telefoni ja muude seadmete vahel USB-kaablit kasutades on meediumiedastusprotokolli (MTP) kasutav režiim ja mass-salvestuse režiim (MSC).

- **Meediumiedastusprotokoll (MTP)** – kõige levinum protokoll sidepidamiseks Windowsi kasutavate arvutitega. See režiim on tavaliselt vaikimisi aktiveeritud.
- **Mass-salvestus (MSC)** – kõige levinum viis telefonide ühendamiseks meediumiseadmetega, näiteks telerite, autoseadmete ja Mac OS- või Linuxiga arvutitega, millel puudub MTP tugi.

Mass-salvestuse kasutamine USB-ühenduse režiimis vaikimisi

1. Kuvage Avakuva, koputage ⋮⋮⋮.
2. Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Sony Ericsson** > **Ühendus** > **USB-ühenduse režiim**.
3. Koputage **Mass-salvestusrežiim (MSC)**.
4. Koputage **OK**.

! Vaikimisi aktiveeritakse meediumi edastamise režiim.

Telefoni ühendamine arvutiga mass-salvestuse režiimis

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2. Lohistage olekuriba allapoole.
3. Koputage valikuid **Ühendage telefon** > **Ühenda telefoni mälukaart**.

! Kui telefonis töötab rakendus, mis kasutab mälukaarti, võib teil olla vaja mälukaardile juurdepääsemiseks rakendus sulgeda.

Telefoni ühendamiseks USB-kaabli abil mass-salvestuse režiimis

! Ärge eraldage USB-kaablit sisu edastamise ajal, sest siis võib sisu rikutud saada.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

1. **Arvutis**: USB-kaabli lahtiühendamisel kasutage funktsiooni *Riistvara ohutu eemaldamine*.
2. **Telefon**: Lohistage olekuriba allapoole.
3. Koputage **Telefoni mälukaart on ühendatud**.
4. Avanenud aknas koputage **Katkesta ühendus**.
5. Võtke USB-kaabel lahti mõlemalt seadmelt.

Arvutil kuvatavad juhised võivad operatsioonisüsteemidel erineda. Lisateavet vaadake oma arvuti operatsioonisüsteemi juhendist.

Failide edastamine meediumiedastusrežiimi abil Wi-Fi®-võrgus

Wi-Fi®-ühenduse abil saate faile edastada telefonist mõnda teise MTP-ga ühilduvasse seadmesse (nt arvutisse) ja vastupidi. Enne ühenduse loomist tuleb kaks seadet omavahel siduda. Juhul, kui edastate oma telefonist arvutisse või vastupidi muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile, on parem kasutada arvutis rakendust Media Go™. MediaGo teisendab meediumifailid, et saaksite neid oma telefonis kasutada.

Selle funktsiooni kasutamiseks vajate Wi-Fi-toega seadet, mis toetab meediumiedastust (nt arvutit, kus töötab Microsoft® Windows Vista® või Windows® 7).

Telefoni traadita sidumine arvutiga, kasutades meediumiedastusrežiimi

1. Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks teie telefonis lubatud. See on üldjuhul vaikimisi aktiveeritud.
2. Ühendage oma telefon arvutiga USB-kaabli abil.
3. **Arvuti**. Kui ekraanil kuvatakse telefoni nimi, klõpsake nuppu *Network configuration* (Võrgukonfiguratsioon) ja täitke arvutiga sidumise juhised.
4. Kui olete sidumisega lõpule jõudnud, lahutage USB-kaabel mõlemast seadmest.

Eeltoodud juhised toimivad üksnes juhul, kui teie arvutisse on installitud Windows 7 ja arvuti on võrgukaabli abil ühendatud Wi-Fi pöörduspunktiga.

Seotud seadmete juhtmeta ühendamine meediumiedastusrežiimis

1. Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks teie telefonis lubatud. See on üldjuhul vaikimisi aktiveeritud.
2. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
3. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Sony Ericsson** > **Ühendus**.
4. Koputage jaotises **Usaldusväärsed seadmed traadita edas-ks** seotud seadet, millega soovite ühenduse luua.
5. Koputage valikut **Ühenda**.

Veenduge, et Wi-Fi-funktsioon oleks telefonis sisse lülitatud.

Juhtmevabalt seotud seadme lahutamine meediumiedastusrežiimis

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Sony Ericsson** > **Ühendus**.
3. Koputage jaotises **Usaldusväärsed seadmed traadita edas-ks** seotud seadet, millega loodud ühenduse soovite katkestada.
4. Koputage valikut **Katkesta ühendus**.

Teise seadmega sidumise eemaldamine

1. Avage Avakuva ja koputage ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Sony Ericsson** > **Ühendus**.
3. Koputage seotud seadet, mille soovite eemaldada.
4. Koputage valikut **Unusta**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

PC Companion

Rakenduse PC Companion abil pääsete juurde ja saate kasutada telefoniga ühendatud lisafunktsioone, millega saate edastada muusikat, videoid ja pilte. Lisaks saate telefoni uusima saadaoleva tarkvara hankimiseks uuendada.

Rakenduse PC Companion kasutamiseks peab teie arvutis töötama üks järgmistest operatsioonisüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (hoolduspakett Service Pack 3 või uuem versioon)

Rakenduse PC Companion installimiseks ja kasutamiseks ühendage oma telefon ja arvuti USB-kaabli abil.

PC Companioni installimine arvutisse

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2. **Telefon**. Rakenduse PC Companion installiaknas koputage nuppu **Installi**.
3. **Arvuti**. PC Companion käivitub teie arvutis mõne sekundi pärast automaatselt. Rakenduse PC Companion installimiseks täitke ekraanil kuvatavaid juhised.

PC Companioni installer on teie telefonis vaikimisi lubatud. Soovi korral saate selle valiku oma telefoni seadetes keelata.

Rakenduse PC Companion käivitamine

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2. **Telefon**: Olekuribale kuvatakse **Ühendat. meediumiedastusrežiimis**.
3. **Arvutis**: Rakendus PC Companion käivitub teie arvutis mõne sekundi pärast automaatselt.

Kui PC Companion ei käivitu automaatselt, saate selle käivitada arvuti startmenüüs.

Media Go™

Arvutirakenduse Media Go™ abil saate meediumisisu telefoni ja arvuti vahel edastada ja hallata. Installige rakendus Media Go™ rakenduse PC Companion kaudu. Vaadake lisateavet *PC Companion* lehel 97.

Rakenduse Media Go™ kasutamiseks peab teie arvutis töötama üks järgmistest operatsioonisüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, veaparanduspakett 3 või järgmine

Failide edastamiseks rakenduse Media Go™ ja telefoni vahel peate oma telefoni ja arvuti vahel esmalt USB-kaabliga ühenduse looma. Lisaks peate oma telefonis lubama arvutiga ühenduse loomise. Vaadake lisateavet *Sisu lohistamine ja pukseerimine telefoni ja arvuti vahel USB-kaablit kasutades* lehel 95.

Lisateavet rakenduse Media Go™ kasutamise kohta leiate rakenduse Media Go™ põhimenüü abijaotisest.

Sisu edastamine kasutades rakendust Media Go™

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2. **Telefon**: Olekuribale kuvatakse **Ühendat. meediumiedastusrežiimis**.
3. **Arvutis**: Rakendus PC Companion käivitub automaatselt. Rakenduses PC Companion, klõpsake *Media Go*, et käivitada rakendus Media Go™. Mõnel juhul peate ootama Media Go™ installimist.
4. Lohistage ja pukseerige failid oma arvuti ja telefoni vahel kasutades Media Go liidest.

Media Go™ on võimalik alla laadida ka veebilehelt *www.sonyericsson.com/support*.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Asukohateenused

Oma telefoni abil saate kindlaks määrata oma asukohta. Selleks on järgmised võimalused. GPS või traadita võrgud. Kui soovitakse oma ligikaudset asukohta kiiresti kindlaks teha, siis on selleks parem kasutada traadita võrkusid. Kui aga soovite teada saada täpset asukohta ja teil on vaba vaade taevasse, siis lülitage sisse GPS-funktsioon. Kohtades, kus traadita võrk on nõrk, siis võite sisse lülitada mõlemad funktsioonid.

! Sony Ericsson ei garanteeri ühegi asukohateenuse (sh navigeerimisteenuste) täpsust.

GPS-i aktiveerimine

1 Avage Avakuva, koputage .
2 Koputage **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus**.
3 Märgistage märkeruut **Kasuta GPS-i satelliite**.

Traadita võrkude aktiveerimine

1 Avage Avakuva, koputage .
2 Koputage **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus**.
3 Märgistage märkeruut **Kasuta traadita side võrke**.

GPS-i kasutamine

Telefonis on ülemaailmse positsioneerimise süsteemi (GPS) vastuvõtja, mis kasutab teie asukoha arvutamiseks satelliitsignaale.

! Kui kasutate funktsioone, mis vajavad teie asukoha kindlakstegemiseks GPS-vastuvõtjat, kindlustage, et asuksite õues (kohas, kus taevast saadetaval satelliidisignaalil pole ees takistusi).

Juhised parima toimimise saavutamiseks

GPS-i esmakordsel kasutuselevõtul võib võtta 5 kuni 10 minutit enne kui teie asukoht kindlaks määratakse. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et teil oleks vaba vaade taevasse. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni (esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, näiteks ehitised ja mäed. Kui teie asukoht ei ole mõne minuti jooksul tuvastatud, siis liikuge teise asukohta.

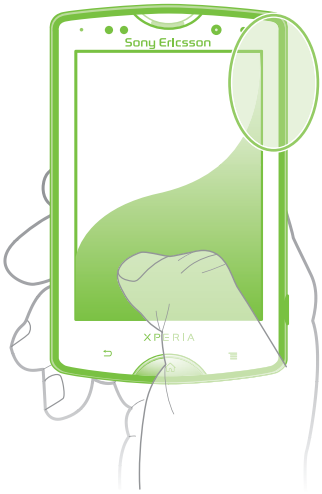

Google Maps™

Saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi reaalajas ning vastu võtta üksikasjalikke liiklusjuhiseid. Võite enne liikumahakkamist kaardi alla laadida ja salvestada mälukaardile, et vältida suuri rändlustasusid.

! Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Telefoni kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.

Rakenduse Google Maps™ kasutamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Maps**.

Kui soovite kasutada oma asukohta, aktiveerige vähemalt üks asukoha määramise viis, mis on valikus **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus**.

Lisateave Google Maps™-i kohta

- Kasutades **Maps**, vajutage , seejärel koputage **Veel** > **Abi**.

Sõprade asukohtade vaatamine teenuse Google Latitude™ abil

Teenuse Google Latitude™ abil saate vaadata oma sõprade asukohta kaardil, teavitada neid oma asukohast ja nendega ka muud teavet jagada.

Liiklusjuhiste saamine

Rakendus Google Maps™ abil saate liiklusjuhiseid kui kõnnite jala, kasutate ühistransporti või autot. Teil on võimalik lisada Avakuvale otsetee nii, et saate lihtsa vajutuse teel saada liiklusjuhiseid liikumiseks sihtkohta ükskõik millisest asukohast.

Kui näete kaarti, siis on teil Internetiühendus ja telefon võtab andmeid vastu. Võite enne liikumahakkamist kaardi alla laadida ja salvestada mälukaardile, et vältida kõrgeid rändlustasusid.

Sony Ericsson ei vastuta ühegi asukoha määramise teenuse täpsuse eest.

Navigeerimisrakenduse kasutamine

Antakse ristmikult ristmikule juhiseid selle kohta kuidas kohale saada. Juhised antakse kõnes ja kuvatakse ekraanil.

Navigeerimist võib olla mõnes kohas mitte võimalik kasutada.

Navigeerimise alustamine

1. Avage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Navigeerimine**.

Rakenduse Wisepilot™ kasutamine

See rakendus annab hääljuhiseid selle kohta, kuidas soovitud kohta jõuda ("ristmikult ristmikule"). Samuti saate reise hallata ning marsruute ja asukohateavet SMS-i, Twitter™-i või Facebook™-i kaudu ka sõpradega jagada.

Wisepilot ei pruugi igas piirkonnas saadaval olla. Lisateavet (sh Wisepiloti kasutusjuhendi) leiate veebilehel *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Rakenduse Wisepilot™ käivitamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikut **Wisepilot**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni lukustamine ja kaitsmine

IMEI-number

Igal telefonil on ainulaadne IMEI (International Mobile Equipment Identity) number. Kopeerige see number endale. Kui teie telefon varastatakse, saab võrguoperaator IMEI numbrit kasutades tõkestada telefonile juurdepääsu teie asukohariigi võrgus.

IMEI-koodi vaatamine

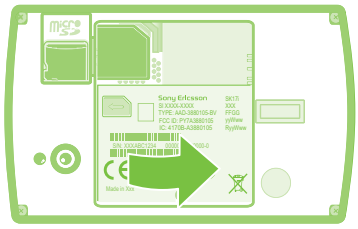

- IMEI-koodi leiate aku alumiselt küljelt.

IMEI-koodi vaatamine telefonis

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Telefoni teave** > **Olek**.
3. **IMEI**-koodi vaatamiseks kerige alla valikuni **IMEI**.

SIM-kaardi kaitse

SIM-kaardi lukk kaitseb ainult teie liitumislepingut. Telefon töötab ka uue SIM-kaardiga. Kui SIM-kaardi lukk on aktiveeritud, peate sisestama PIN-koodi (Personal Identification Number – isiklik identifitseerimiskood). Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi, kui on lubatud, blokeeritakse SIM-kaart. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN-, PIN2- kui ka PUK-koodi saate oma võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi PIN-koodi lukustuse lubamine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **SIM-kaardi lukustuse seadistamine** > **Lukustage SIM-kaart**.
3. Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **SIM-kaardi lukustuse seadistamine** > **Muuda SIM-kaardi PIN-i**.
3. Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
4. Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
5. Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN ja koputage nuppu **OK**.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Kõne seaded** > **Lubatud valiknumbrid** > **Muuda PIN2-koodi**.
3. Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.
4. Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage **OK**.
5. Kinnitage PIN2 ja koputage **OK**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Lukustatud SIM-kaardi avamine

1. Kui kuvatakse teade **SIM-kaardi avamiseks on vaja PUK-koodi. Sisestage see.** (SIM-kaardi avamiseks tuleb sisestada PUK-kood), sisestage PUK-kood ja koputage valikut **OK**.
2. Sisestage uus PIN-kood ja koputage valikut **OK**.
3. Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage valikut **OK**.

Kui sisestate vale PUK-koodi mitu korda järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Uue SIM-kaardi saamiseks tuleb pöörduda teenusepakkuja poole.

Ekraaniluku seadistamine

Ekraani luku seadistamine

1. Kuvage oma Avakuva, koputage > **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Ekraaniluku seadistamine**.
2. Valige soovitud valik.

Hoidke oma ekraani lahtilukustamise muster, PIN ja parool kindlasti meeles. Kui te selle teabe unustate, siis võib tähtsate andmete, näiteks kontaktide ja sõnumite taastamine olla võimatu. Lisateavet saate Sony Ericssoni teeninduskeskusest.

Ekraani avamismustri loomine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Otsige välja ja koputage **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Ekraaniluku seadistamine** > **Muster**.
3. Täitke telefonis kuvatavad juhised. Teil palutakse valida turvaküsimus, mida kasutatakse telefoni avamiseks juhul, kui olete ekraaniavamismustri unustanud.

Ekraani avamine ekraaniavamismustri abil

1. Aktiveerige ekraan.
2. Joonistage ekraaniavamismuster.

Kui ekraanile joonistatavast avamismustrist keeldutakse viis korda järjest, võite oodata 30 sekundit ja siis uuesti proovida, või vastata valitud turvaküsimusele.

Ekraaniavamismustri muutmine

1. Koputage kuval Avakuva ikooni .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Muuda ekraanilukk**.
3. Täitke telefonis kuvatavad juhised.

Ekraani avamismustri väljalülitamine

1. Avage Avakuva, koputage > **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Muuda ekraanilukk**.
2. Joonistage ekraani lahtilukustamismuster.
3. Koputage **Pole**.

Ekraaniluku PIN-i loomine

1. Avage Avakuva, koputage > **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Ekraaniluku seadistamine** > **PIN-kood**.
2. Sisestage numbriline PIN-kood ja koputage **Jätka**.
3. Kinnitage PIN ja koputage **OK**.

Ekraani avamise PIN-i väljalülitamine

1. Kuvage oma Avakuva, koputage > **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Muuda ekraanilukk**.
2. Sisestage PIN ja koputage **Jätka**.
3. Koputage **Pole**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Ekraani lukuparooli loomine

1. Kuvage oma Avakuva, koputage > **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Ekraaniluku seadistamine** > **Parool**.
2. Sisestage parool. Parool peab sisaldama vähemalt ühe tähe ja olema vähemalt nelja tähemärgi pikkune.
3. Koputage **Jätka**.
4. Kinnitage oma parool ja koputage **OK**.

Ekraani avamisparooli väljalülitamine

1. Kuvage oma Avakuva, koputage > **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Muuda ekraanilukk**.
2. Sisestage parool ja koputage **Jätka**.
3. Koputage **Pole**.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni tarkvara uuendamine

Telefoni optimaalse jõudluse tagamiseks ja uusimate täiustuste hankimiseks saate telefoni laadida uuema tarkvaraversiooni. Uuenduskeskuse rakenduse kaudu saate uuendusi alla laadida otse telefoni. Samuti saate uuendusi automaatselt või käsitsi käitada nii 2G- ja 3G-ühenduse kui ka Wi-Fi®-võrgu kaudu.

Teatud juhtudel peate uuenduste käitamiseks kasutama arvutis rakendust PC Companion. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga ja rakendus PC Companion juhendab teid juba ise edasi.

! Telefoni kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

Telefonitarkvara uuendamine traadita side abil

Tarkvarauuenduste käsitsi allalaadimine

1. Koputage avakuval ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Uuenduste keskus**.
3. Valige soovitud rakenduse või süsteemi uuendamise valik ja täitke ekraanil kuvatavad juhised.

Tarkvara automaatse uuendamise aktiveerimine

1. Koputage avakuval ikooni .
2. Otsige üles ja koputage valikut **Uuenduste keskus**.
3. Vajutage nuppu ja seejärel koputage valikut **Seaded**.
4. Märkige ruut **Automaatne uuendus**.

Pärast funktsiooni **Automaatne uuendus** seadmist kuvatakse olekuribal teadaanne, mis teavitab teid rakenduse või süsteemi uuenduste kohta.

Telefonitarkvara uuendamine USB-kaabli ühenduse kaudu

Mõnda uuendust ei saa traadita võrgu kaudu alla laadida. Selliste uuenduste korral kuvatakse olekuribal vastav teadaanne. Sellist tüüpi tarkvarauuenduse käivitamiseks peate kasutama arvutisse installitud rakendust PC Companion. Samuti peate telefoni arvutiga USB-kaabli abil ühendama. Rakenduse PC Companion saab alla laadida veebisaidilt www.sonyericsson.com.

Rakenduse PC Companion allalaadimine telefonist

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2. Kui palutakse, täitke rakenduse PC Companion installimiseks oma arvutisse telefonis kuvatavad juhised.

Rakenduse PC Companion saab alla laadida veebisaidilt *www.sonyericsson.com/support*.

Tarkvarauuenduste allalaadimine USB-kaabli kaudu

1. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud tarkvara PC Companion.
2. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
3. **Arvuti**. Käivitage rakendus PC Companion. Mõne hetke pärast tuvastab PC Companion teie telefoni ja PC Companion asub telefoni jaoks uut tarkvara otsima.
4. Kui olekuribal kuvatakse teated, täitke tarkvara uuendamiseks ekraanil kuvatavad juhised.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Telefoni seadete ülevaade

Vaadake oma telefoni seaded üle, et saaksite mugandada neid oma nõuetele vastavaks.

Traadita side ja võrgud	Saate hallata oma traadita ühedusi ja ühendusseadeid
Kõne seaded	Siin saate näiteks määrata seaded oma kõneposti häälsõnumite haldamiseks.
Heli	Saate määrata, kuidas telefon heliseb, vibreerib või annab märku muul viisil kui saate sidesõnumeid. Siin saate ka määrata seaded muusika või muu meedia valjusele ning muid seadeid.
Kuva	Valige lülitussuund oma telefoni pööramisel või määrake ekraani heledus
Asukoht ja turvalisus	Siin saate määrata navigeerimisseaded ja kaitsta oma telefoni erinevate lukkude ja paroolidega
Rakendused	Installitud rakenduste haldamine ja eemaldamine
Kontod ja sünkroonimine	Võimaldab rakendusi automaatselt sünkroniseerida ja lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal, vaatamata sellele, kas rakendus hetkel töötab või mitte
Privaatsus	Saate hallata oma isiklikku teavet, taastada oma seadeid ja muid andmeid rakenduse installimisel ja kustutada kõik oma personaalsed andmed telefoni sisemälust
Mälu	Võimaldab kontrollida sisemälu ja SD-kaardil olevat vaba mälumahtu. Võite ka kustutada SD-kaardi mälu või selle turvaliseks kustutamiseks välja võtta
Keel ja klaviatuur	Saate valida telefoni keele ja kohandada teksti sisestamise valikud
Häälsisestus ja väljund	Saate määrata kõnega sisestatavate käskluste seadeid
Hõlbustus	Võimaldab installida juurdepääsurakendusi ja kohandada vastavaid seadeid
Kuupäev ja kellaaeg	Saate seadistada aja ja kuupäeva või valida võrgust saadud väärtuste kasutamise. Saate valida eelistatud formaadi kuupäevale ja kellaajale
Telefoni teave	Saate vaadata teavet oma telefoni kohta, näiteks mudeli number, tarkvara versioon ja aku olek

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Ikoonide ülevaade

Olekuikoonid

Ekraanile võidakse kuvada järgmised olekuikoonid.

	Signaali tugevus
	Signaal puudub
	Rändlus
	GPRS on saadaval
	EDGE on saadaval
	3G on saadaval
	GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
	EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
	3G-andmete saatmine ja allalaadimine
	Aku olek
	Akut laetakse
	GPS on aktiveeritud
	Lennukirežiim on aktiveeritud
	Funktsioon Bluetooth™ on aktiveeritud
	Ühendatud muu Bluetooth™-seadmega
	SIM-kaart ei ole sisestatud
	Mikrofon on välja lülitatud
	Valjuhääldi on sisse lülitatud
	Hääletu režiim
	Värinrežiim
	Äratus on seatud
	Toimub sünkroonimine
	Probleem sisselogimise või sünkroonimisega
	Wi-Fi® ühendus on lubatud ja traadita side võrgud on saadaval

Teateikoonid

Ekraanil võidakse kuvada järgmised teateikoonid.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

	Uus e-kiri
	Uus tekst- või MMS-sõnum
	Uus kõnepostiteade
	Peatselt saabuv kalendrisündmus
	Esitatakse pala
	Telefon on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil
	Hoiatusteade
	Tõrketeade
	Vastamata kõne
	Käimasolev kõne
	Ootel kõne
	Kõneedastus sisse lülitatud
	Tarkvarauuendused on saadaval
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	Veel (kuvamata) teateid

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rakenduste ülevaade

Äratus	Saate seada äratuse.
Brauser	Saate sirvida veebi ning alla laadida uusi programme ja faile.
Kalkulaator	Võimaldab teha põhilisi arvutustehteid
Kalender	Saate meelespeadel silma peal hoida.
Kaamera	Saate pildistada ja teha videoklippe.
Kontaktid	Saate salvestada sõprade ja kolleegide telefoninumbreid.
Andmeloendur	Saate oma andmesideliiklusel silma peal hoida.
Allalaaditavad failid	Võimaldab juurdepääsu allalaaditud rakendustele.
E-post	Võimaldab e-kirju saata ja vastu võtta.
FM-raadio	Võimaldab telefoni kaudu raadiot kuulata.
Galerii	Võimaldab pilte ja fotosid vaadata.
Gmail™	Gmail™-i toetav e-posti rakendus
Google'i otsing	Võimaldab otsida teavet oma telefonis ja veebis.
Latitude	Võimaldab vaadata oma sõprade asukohti kaartidel ning jagada nendega oma asukoha- ja muud teavet.
Maps	Saate vaadata oma praegust asukohta, otsida muid asukohti ja kavandada liikumisteekondi.
Market	Saate minna Android Market™-isse, et oma telefonisse alla laadida tasuta ja tasulisi rakendusi.
Ühendatud seadmed	Võimaldab jagatud Wi-Fi®-ühenduse kaudu jagada muude seadmetega meediumifaile.
Sõnumside	Võimaldab saata ja vastu võtta multimeediumsõnumeid.
Muusika	Võimaldab esitada muusikat ja esitusloendeid.
Navigeerimine	Võimaldab liigelda hääljuhiste abil.
News and Weather	Võimaldab vaadata uudiseid ja ilmateateid.
Telefon	Võimaldab helistada ja kõnesid vastu võtta, kõnesid vaheldumisi aktiveerida, konverentskõnesid seadistada ning kõnede ajalugu kuvada.
Places	Võimaldab otsida asukohti. Näiteks saate otsida restorane.
Store	Saate telefonisse alla laadida mitmesugust põnevat sisu.
Seaded	Saate telefoni seadeid oma soovi järgi kohandada.
Häälestusjuhend	Selgitab telefoni põhifunktsioone ja aitab sisestada olulisi seadeid.
Sünkroonimine	Saate sünkroonida oma kontakte, kalendrit ja muud teavet.
Kasutajatugi	Siit leiate lisateavet oma telefoni kasutamise kohta.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

	Talk	Saate Internetis vestelda.
	TrackID™	Muusikatuvastusteenus
	Timescape™	Võimaldab jälgida igapäevast suhtlust.
	Häälvalija	Saate helistada häälkäskude abil.
	YouTube™	Võimaldab jagada ja vaadata videoid kogu maailmast

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei pruugi teatud rakendusi kõigis piirkondades toetada.

Allalaaditud rakendused kuvatakse rakenduste kuval automaatselt.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Kasutajatugi

Kasutajatoele pääsete tugiteabe rakenduse kaudu juurde otse oma telefonist. Näiteks saate avada kasutusjuhendi, kust leiate oma telefoni kasutamiseks täpsemad juhised. Tõrkeotsinguga seotud abi ja muud abi saate ka Sony Ericssoni tugitsoonist ning meie müügikeskustest.

- **Tugirakenduste funktsioonid.**
  - Tööriistad – näpunäited aku ja tarkvara paremaks toimimiseks ja ühenduvuse parendamiseks.
  - Kasutusjuhend telefonis – saate lugeda laiendatud kasutusjuhendit ja sealt vastuseid otsida.
  - Kasutaja õpetamine – näpunäited ja nipid, värsked uudised ja juhendavad videod.
  - Tugiteenus e-posti teel – võite saata e-kirja meie tugiteabe osakonnale.
- **Tugitsoon** – veebilehelt *www.sonyericsson.com/support* leiate mitmekesist tugiteavet, mis aitab teil ära kasutada kõiki oma telefoni pakutavaid võimalusi.
- **Tõrkeotsing** – levinumate probleemide ja tõrketeadete kirjeldused koos lahendustega leiate kasutusjuhendite lõpust ja tugitsoonist.
- **Kõnekeskus** – kui enam miski muu ei aita. Kõnekeskuste telefoninumbrid leiate teabelehe jaotisest *Oluline teave*.

! Laiendatud kasutusjuhend on saadaval ka veebisaidil *www.sonyericsson.com/support*.

Juurdepääs tugirakendusele

1 Leidke rakenduste kuval ja koputage seda.

2 Leidke soovitud tugiteabeüksus ja koputage seda.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Tõrkeotsing

Telefon ei tööta eeldatud viisil

Kui telefoni kasutamisel ilmneb probleeme, proovige esmalt järgmisi näpunäiteid.

- Taaskäivitage telefon.
- Eemaldage aku ja SIM-kaart ning sisestage need siis uuesti. Seejärel taaskäivitage telefon.
- Uuendage telefoni tarkvara. Telefoni uuendamine tagab optimaalse jõudluse ja pakub uusimaid täiustusi. Lisateavet vt *Telefoni tarkvara uuendamine* lk 103.
- Lähtestage telefon.

Telefoni lähtestamisel olge kannatlik. Telefoni taaskäivitamine lähtestamise ajal võib telefoni jäädavalt kahjustada.

Rakenduse sundsulgemine

- Kui hüpikaknas kuvatakse teade selle kohta, et rakendus ei reageeri, koputage valikut **Sunni sulguma**.

Kui te ei soovi rakendust sundpeatada, saate oodata selle reageerimist, koputades nuppu Oota.

Telefoni lähtestamine

Saate lähtestada oma telefoni originaalseaded ja kustutada sealjuures või mitte kustutada kõik oma isiklikud andmed. Lähtestamisel taastub olek, milles telefon oli esmakordsel sisselülitamisel. Kuid enne lähtestamist varundage kõik telefonis salvestatud tähtsad andmed.

Telefoni lähtestamine

1. Kuvage Avakuva, koputage .
2. Leidke ja koputage **Seaded** > **Privaatsus**.
3. Koputage **Tehaseandmete lähtestamine**.
4. Juhul, kui soovite kustutada mitte ainult sisemälu, vaid ka pilte ja muusikat, märgistage märkeruut **Kustuta SD-kaart**.
5. Koputage **Lähtesta telefon**.
6. Kinnitamiseks koputage **Kustuta kõik**.

Kui telefoni akut ei saa laadida

Laadija pole korralikult ühendatud või on ühendus akuga puudulik. Eemaldage aku ja puhastage klemmid.

Aku laadimise ikooni ei kuvata, kui telefoni laadima hakata

Enne aku ikooni kuvamist võib kuluda paar minutit.

Aku jõudlus on madal

Järgige meie nutikaid näpunäiteid selle kohta, kuidas aku jõudlust ära kasutada. Vaadake *Aku tööiga* lk 26.

Ei saa USB-kaabli abil teisaldada sisu telefoni ja arvuti vahel

Tarkvara või USB-draiverid pole nõuetekohaselt installitud. Aadressilt *www.sonyericsson.com/support* leiate üksikasjalikumad installimisjuhised ja tõrkeotsingu jaotised.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Ei saa kasutada Interneti-teenuseid

Veenduge, et teie liitumisleping võimaldab andmete allalaadimist ja telefoni Interneti seaded on õigesti määratud. Vaadake *Interneti- ja sõnumsideseaded* lk 28, et saada lisateavet selle kohta kuidas lubada andmeliiklust ja -rändlust ning alla laadida Interneti seadeid. Võtke ühendust võrguoperaatoriga, et saada lisateavet oma liitumislepingu seadete kohta.

Tõrketeated

Levi puudub

- Telefon on lennukirežiimis. Veenduge, et lennukirežiim oleks välja lülitatud.
- Telefon ei saa võrgusignaali või signaal on liiga nõrk. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja veenduge, et piirkonnas, kus asute, oleks võrgulevi olemas.
- SIM-kaart ei tööta korralikult. Sisestage SIM-kaart teise telefoni. Kui see töötab, on probleem tõenäoliselt teie telefonis. Sel juhul võtke ühendust Sony Ericssoni lähima teeninduskeskusega.

Ainult hädaabikõned

Olete mõne võrgu levialas, kuid teil pole selle kasutamiseks õigust. Teatud võrguoperaatorid lubavad teil siiski helistada rahvusvahelisel hädaabinumbril 112. Lisateavet leiate teemast *Hädaabikõned* lk 32.

SIM-kaart on lukus.

Olete kolm korda järjest sisestanud vale PIN-koodi. Telefoni avamiseks on vaja operaatori antavat PUK-koodi.

SIM-kaart on PUK-koodiga lukustatud

Olete kümme korda järjest sisestanud vale PUK-koodi (Personal Unblocking Key – isiklik deblokeerimiskood). Pöörduge oma teenusepakkuja poole.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Juriidiline teave

Sony Ericsson SK17i/SK17a

Selle kasutusjuhendi on välja andnud ettevõte Sony Ericsson Mobile Communications AB või selle kohalik haruettevõte. Juhendiga ei kaasne garantii. Sony Ericsson Mobile Communications AB võib igal ajal ette teatamata teha selles juhendis täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, praeguste andmete ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustustest. Need muudatused lisatakse juhendi järgmistesse väljaannetesse.

Kõik õigused on kaitstud.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Väljaande number: 1251-8123.1

Oma mobiiltelefoniga saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohaldatavate autorikaitseseadustega) piiratud või keelatud. Alla laaditud või mobiiltelefonilt edastatud täiendava sisu eest vastutate teie, mitte Sony Ericsson. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on vastavate litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony Ericsson ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest, samuti ei vastuta ta ühegi kolmanda osapoole sisu eest. Sony Ericsson ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu või kolmanda osapoole sisu väära kasutamise eest.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Sellise programmi või teenuse kasutamiseks peate end võib-olla muu teenusepakkuja juures registreerima ja kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil või selle kaudu juurdepääsetavate rakenduste korral lugege esmalt vastava veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivaid privaatsuspõhimõtteid. Sony Ericsson ei garanteeri ühegi kolmanda poole veebisaidi või pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.

Normatiivteabe (nt CE-vastavusmärgise) nägemiseks eemaldage aku.

Kõik siin nimetatud toote- ja ettevõttenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Lisateavet leiate veebilehelt *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer*.

Kõik joonised on näitlikud ja telefon tegelik välimus või kuva võib joonistel kujutatust erineda.

Toode on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mille omanik on Microsoft. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõigused) kaitsmiseks Windows Media digiõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada see tarkvara funktsioon, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i uuendamist. Kui uuendusest keeldute, ei pääse te uuendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 video”) või AVC (“AVC video”) kohaselt ja/või (ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teavet saab ettevõttelt MPEG LA, L.L.C. (vt http://www.mpegla.com). Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

Platvormi Sun Java Platform, Micro Edition lõppkasutaja litsentsileping.

1. Piirangud. Tarkvara kuulub ettevõtte Sun konfidentsiaalse ja autoriõigustega kaitstud teabe hulka ning kõigi eksemplaride valdamisõigus kuulub eranditult ettevõttele Sun ja/või tema litsentsiaaridele. Kasutajatel on keelatud tarkvara muuta, dekompileerida, pöördtransleerida, dekrüpteerida, ekstraktida või mingil muul moel pöördprojekteerida. Samuti on keelatud tarkvara osaline või täismahus rentimine, üleandmine ning all-litsentsimine.

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Register

A

aeg 24
ajahaldus 56
aku 12
  eemaldamine 8
  kate 8
albumid
  kustutamine 89
allalaadimine
  Interneti-seaded 28
Andmemonitor 29
Android Market™ 52
Android™ 7
animeeritud taustpilt 16
asukohateenused 98
asukoht 78
audioraamatud 69
autoportree 76
Avakuva 14
  kohandamine 15
  ümberkorraldamine 15
avarii – vt hädaabinumbrid

B

Bluetooth™ traadita side tehnoloogia 92
BRAVIA 87

E

e-post 43
  mitu kontot 45
eelsalvestatud raadiokanalid
  raadiokanalite eemaldamine 75
  raadiokanalite salvestamine 75
eesmine kaamera 76
ekraan 25
  garantii 12
  klaas 12
  pragunenud 12
ekraaniavamismuster 100
ekraaniklaviatuur 20
ekvalaiser 70
esitamine
  muusika 69
esitusloendid 71
  kustutamine 72
  loomine 72
  muusikapala lisamine 72
  muusikapalade eemaldamine 72
  nuti (automaatgenereeritud) 71
  oma muusika esitamine 72
  populaarsemad lood 71
ettevõtte e-post, kalender ja kontaktid 57

F

Facebook™ 48
  oleku uuendus 50
  sisselogimine 50
filter
  sündmused Timescape™-is 49
FM-raadio
  lemmikud 75
fotoalbumid 87
  kustutamine 89
  vaatamine 87
fotoaparaat
  seaded 78, 79
  välgu kasutamine 77
fotod 89, 90
  asukohateabe lisamine 78
  fotode vaatamine kaardil 90
  fotovaatur 88
  jagamine 89, 90
  kontakti pildina kasutamine 90
  kontaktile lisamine 38
  kustutamine 90
  kärpimine 90
  pildistamine 76, 77, 78
  pööramine 89
  sama asukoha vaatamine 78
  slaidiesitus 89
  suumimine 89
  taustpildina kasutamine 90
  vaatamine 77, 87, 88, 89
fotokaamera 76

G

Galerii 87
  albumite avamine 88
  avamine 87
  Facebook™-i fotode vaatamine 88
  kuvade muutmine 88
geosildistamine
  fotod 78
Gmail™ 45
Google Latitude™ 99
Google Maps™ 98
Google Talk™ 47
Google™-i konto seadistamine 46
GPS 98

H

HD-video (kõrglahutus) 83
heledus 25
heli
  esitamine 69
  helitugevuse reguleerimine 70
  muusika esitamine juhuslikus järjekorras 71
helistamine 28
helitugevus
  nupp 24
  video reguleerimine 91
helitugevuse reguleerimine 70
hädaabinumbrid 32
häälestusjuhend 9
hääletu režiim 24

I

ikoon 105
ikoonid 105
  kaameras 83
Internet
  andmeliikluse juhtimine 29
  seaded 28
  veebibrauser 65
isiklik teave 36

J

jagamine
  fotod 90
  fotod ja videod 89
  muusika 71

K

kaamera 76, 78
  autoportree 77
  fotode vaatamine 77

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

geosildistamine 78
HD-video (kõrglahutus) 83
ikoonid 83
juhtnupud 76
kaamera ekraan 76
naeratusetuvastus 78
näotuvastus 77, 78
pidev automaatne teravustamine 79, 83
pildistamine 76, 77, 78
seaded 78, 79, 83
sulgemine 76
suum 77
video 83
videote salvestamine 83
videote vaatamine 83
välgu kasutamine 77
ülevaade 76
Kaardid 98
kalender 56
kalendrisündmuse loomine 56
kasutusteave 29
keel 26
kirjutamine 23
kiirsõnumside 47
klaviatuur 19
seaded 23
kontaktid 36
importimine SIM-kaardilt 36
jagamine 39
kopeerimine 40
lemmik 39
pilt 38, 90
saatmine 39
teave kontaktide ühendamise kohta 38
varundamine 40
kontaktide talletamine 58
kontod 10
Google™ 10
Microsoft® Exchange (ettevõttele) 10
Sony Ericsson 10
konverentskõned 34
kustutamine 89
fotod 90
muusikapalad 70
videod 91
kuupäev
vorming 24
kõned 32, 35
edastamine 35
hädaolukord 32
koputus 34
logi 33
mitu 34
seaded 35
suunamine 35
vastamata 33
kõnepost 33
kärpimine
fotod 90

L

laadimine 12
laiendused 14
Latitude 99
LCD-ekraani taustvalgustuse juhtimine 25
lemmikud
raadiokanalite eemaldamine 75
raadiokanalite salvestamine 75
raadios liikumine 75
lennukirežiim 26
liiklusjuhised 99
liikuvad taustpildid 16
lubatud valiknumbrid 35
lukustus
ekraani aktiveerimine 9
ekraani lukustamine 9
ekraanilukk 9
lõpmatusnupp
Timescape™-is 50
lähtestamine 110

M

Media Go™ 97
meil – vt e-post
Microsoft® Exchange-i sünkroonimine 57
MMS
seaded 28
Mobile BRAVIA Engine
BRAVIA Engine 87
muusika 28, 69, 74
audioraamatud 69
ekvalaiseri kasutamine 70
esitamine 69
esitamine juhuslikus järjekorras 71
esitusloendid 72
esitusloendite loomine 72
helitugevuse reguleerimine 70
jagamine 71
kustutamine 70
muusika otsimine TrackID™ abil 73
muusikapala peatamine 70
muusikapalade lisamine esitusloendisse 72
mängija ülevaade 69
netisaated 69
ostmine 73
palade vahetamine 70
vabakäeseadme kasutamine 28
muusika juhuesitus 71
muusikamängija 69
ekvalaiser 70
esitusloendid 71
esitusloendite loomine 72
minimeerimine 70
muusikapalade kustutamine 70
nutiesitusloendid 71
populaarsemad lood 71
teie koostatud esitusloendid 72
muusikapala peatamine 70

N

naeratusetuvastus 78
Navigeerimine 99
Navigeerimisrakendus 99
nutiesitusloendid
esitamine 71
näotuvastus 77, 78

O

objektide saatmine Bluetooth™-i kasutades 93
objektide vastuvõtmine Bluetooth™-i kasutades ...93
olek 18, 105
ostmine
muusika 73
otsimine
muusika otsimine TrackID™ abil 73
muusikapala teave 73

P

paanid 48
palade vahetamine 70
Pildiparendus BRAVIA Engine'i abil 87
pildistamine 76
autoportree 77

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

kaameranupu abil 76
koputamise teel 77
naeratusetuvastuse abil 78
näotuvastuse abil 78
PIN-kood 100
populaarsemad lood
esitamine 71
PUK-kood 100
pööramine
fotod 89

R
raadio 74
avamine 74
kanali valimine 74
kanalite otsimine 75
kanalite seas liikumine 74
kõlari kaudu kuulamine 75
lemmikud 75
liikumine 74
ülevaade 74
rakendused 7
kuva 17
ülevaade 107
riistvaraklahvid 12
riistvaraline klaviatuur 20

S
saatmine 89, 90
kontaktid 39
visiitkaardid 39
seaded 9
fotokaamera 78
Internet 28
kaamera 78, 83
kõne 35
MMS 28
sõnumside 28
Timescape™ 51
videokaamera 83
SIM-kaardi kontaktide importimine 36
SIM-kaart 100
kontaktide eksportimine 40
kontaktide importimise koht 36
sisestamine 8
sirvimine – vt veebibrauser
sisselülitamine 8
slaidiesitus 89
Sony Ericsson Sync 58
suum 77
suumimine
fotod 89
suurtähelukk 19
suuruse muutmine
fotod 90
sõnumid
seaded 28
sümbolid 19
sündmused
kalender 56
Timescape™-is 49
sünkroonimine 57
Google Sync™ 57
kontaktid 58
Microsoft® Exchange kontaktid, kalender, e-post 57
Sünkroonimisteenus Google Sync™ 57

T
taustpilt 16
foto kasutamine 90
teadaanne 18, 105
helin 25
paneel 18
teema 16
teenused 10
tekstisisestusviis 19
telefon
aku 26
tööiga 26
uuendama 103
telefoni tarkvara uuendamine 103
telefoniklaviatuur 19, 22
telefoniraamat 36
telefonitehnika (vt kõned)
Timescape™ 48
filtriikoonid 49
kuva ülevaade 48
lõpmatusenupp 50
seaded 51
vidin 48
toide 8
traadita võrgud 98
TrackID™-tehnoloogia 73
avamine 73
edetabelite vaatamine 73
muusikapala andmete otsimine 73
muusikapala ostmine 73
tulemuste kasutamine 73
Twitter™ 48
oleku uuendus 50
sisselogimine 50
tõrkeotsing 110

U
USB-ühendus 95
uuendama
olek 50

V
vaatamine
fotod 77
kaameraga salvestatud videod 83
vabakäeseade 28
kasutamine 28
valgusti 18
varundamine
kontaktid 40
vastamisteenus 33
veebibrauser 65
järjehoidjate haldamine 66
seaded 68
tööriistariba 65
vestlemine 47

W
Wi-Fi™ 60

V
vibreerimine 25
videoalbumid 87, 89
vaatamine 87
videod 90
esitamine 91
helitugevuse reguleerimine 91
jagamine 91
kiire edasi- ja tagasikerimine 91
kustutamine 91
peatamine 91
saatmine 91
salvestamine 83
vaatamine 83, 87, 88, 89
videokaamera 76, 83
HD-video (kõrglahutus) 83

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

pidev automaatne teravustamine 83
seaded 83
videote salvestamine 83
videomängija
video peatamine 91
videote salvestamine 76
kaameranupu abil 83
vidin
Timescape™ 48
vidinad 15
viimati kasutatud rakenduste aken 17

W

Wisepilot™ 99

V

visiitkaardid
saatmine 39
väljalülitamine 8
välk
pildistamisel kasutamine 77

Ü

ülevaade
muusikamängija 69

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.