XPERIA™

Xperia™ mini

Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson

make.believe

Indholdsfortegnelse

Vigtige oplysninger....6

Android™ – hvad og hvorfor?....7

Programmer....7

Introduktion....8

Samling....8

Sådan tænder du telefonen....9

Skærmlås....9

Installationsvejledning....9

Konti og tjenester....10

Introduktion til telefonen....11

Telefonoversigt....11

Brug af hardwaretasterne....12

Opladning af batteriet....12

Sådan anvendes berøringsskærmen....13

Startskærm....14

Sådan åbnes og anvendes programmer....17

Status og beskeder....18

Menuen Telefonindstillinger....19

Indtastning af tekst....19

Tastatur- og Phonepad-indstillinger....22

Justering af lydstyrken....23

Sådan tilpasser du telefonen....23

Batteri....25

Hukommelse....26

Bærbart håndfrit sæt med stereo....27

Indstillinger for internet og meddelelser....27

Brug af Data monitor....28

Deaktivering af datatrafik....29

Dataroaming....29

Netindstillinger....30

Opkald....31

Nødopkald....31

Håndtering af opkald....31

Talemeddelelse....32

Flere opkald....33

Konferenceopkald....33

Opkaldsindstillinger....34

Kontakter....35

Åbning af Kontakter første gang....35

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Få kontakter ind i telefonen....35
Kontakter – oversigt over skærmbillede....36
Håndtering af kontakter....36
Kommunikerer med dine kontakter....38
Sådan deler du dine kontakter....38
Backup af kontaktpersoner....39
Meddelelser....40
Sådan anvender du SMS og MMS....40
Indstillinger for SMS og MMS....41
E-mail....42
Brug af e-mail....42
Sådan anvendes e-mail-konti....44
Gmail™ og andre Google™-tjenester....44
Google Talk™....46
Sony Ericsson Timescape™....47
Timescape™ hovedvisning....47
Timescape™-widget....47
Brug af Timescape™....48
Indstillinger for Timescape™....50
Sådan kommer du i gang med Android Market™....51
Betalingsindstillinger....51
Sådan henter du fra Android Marked™....51
Sådan sletter du alle programdata....52
Tilladelser....52
Tillad programmer, der ikke kommer fra Android Marked™....53
Tjenesten PlayNow™....54
Inden du henter indhold....54
Betalingsmuligheder....54
Hentning fra tjenesten PlayNow™....54
Organisering....55
Kalender....55
Synkronisering....56
Google Sync™-synkroniseringstjeneste....56
Synkroniserer virksomhedens e-mail, kalender og kontakter....56
Synkronisering og lagring af dine kontaktpersoner og din kalender....57
Sådan opretter du forbindelse til trådløse net....59
Wi-Fi™....59
VPN'er (Virtual Private Networks)....62
Webbrowser....64
Værktøjslinje....64
Surfing på nettet....64

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Navigering på websider....65
Administration af bogmærker....65
Håndtering af tekst og billeder....66
Flere vinduer....66
Overførsel fra internettet....67
Browserindstillinger....67
Musik....68
Sådan kopierer du mediefiler til hukommelseskortet....68
Brug af musikafspilleren....68
TrackID™-teknologi....72
Brug af resultater fra TrackID™-teknologi....72
FM-radio....73
Oversigt over FM-radio....73
Skift mellem radiokanaler....73
Sådan anvendes favoritradiokanaler....73
Ny søgning efter radiokanaler....74
Skift mellem højttaleren og det håndfri sæt....74
Sådan tager du fotos og optager videoer....75
Kamerakontrolelementer....75
Brug af stillkameraet....75
Brug af videokameraet....81
Visning af fotos og video i Gallery....85
BRAVIA Engine....85
Sådan arbejder du med albums....86
Arbejde med fotos....87
Trådløs Bluetooth™-teknologi....90
Telefonens navn....90
Parring med en anden Bluetooth™-enhed....90
Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth™-teknologi...91
Sådan slutter du telefonen til en computer....93
Sådan overfører og håndterer du indhold ved hjælp af et USB-kabel.93
USB-forbindelsestilstande....93
Overførsel af filer vha. medieoverførselstilstand over et Wi-Fi®-netværk....94
PC Companion....95
Media Go™....95
Positionstjenester....96
Sådan anvender du GPS....96
Google Maps™....96
Sådan får du vist vej....97

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Låsning og sikring af telefonen.....98
IMEI-nummer.....98
Beskyttelse af SIM-kort.....98
Sådan indstilles en skærmlås.....99
Opdatering af telefonen.....101
Opdatering af telefonen trådløst.....101
Opdatering af telefonen ved hjælp af en USB-kabelforbindelse.....101
Oversigt over telefonindstillinger.....102
Ikonoversigt.....103
Statusikoner.....103
Ikoner for beskeder.....103
Programoversigt.....105
Brugersupport.....107
Fejlfinding.....108
Telefonen virker ikke som forventet.....108
Nulstilling af telefonen.....108
Jeg kan ikke oplade telefonen.....108
Ikonet for batteriet oplader vises ikke når telefonen starter at oplader108
Batteriets ydelse er lavt.....108
Det er ikke muligt at overføre indhold mellem telefonen og computeren ved hjælp af et USB-kabel.....109
Det er ikke muligt at anvende internetbaserede tjenester.....109
Fejlmeddelelser.....109
Juridisk meddelelse.....110
Stikordsregister.....111

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Vigtige oplysninger

Læs folderen *Vigtige oplysninger*, før du bruger din mobiltelefon.

! Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tilgængeligheden af en specifik tjeneste eller funktion, herunder om eventuelle gebyrer, der er forbundet med brugen af den pågældende tjeneste eller funktion.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Android™ – hvad og hvorfor?

En Android™-telefon kan udføre mange af de samme funktioner som en computer. Men du kan også justere den til bedre at passe til dine behov, til modtage de oplysninger, du vil have, og samtidigt have det sjovt. Du kan tilføje og slette programmer eller forbedre funktionalitet. På Android Marked™ kan du hente en række programmer og spil fra en konstant voksende samling. Du kan også integrere programmer på Android™-telefonen med personlige data og onlinekonti. Du kan f.eks. tage backup af telefonkontakter, åbne forskellige e-mail-konti og kalendere fra et sted, holde styr på aftaler og deltage i så mange sociale netværkstjenester, du vil.

Android™-telefoner udvikler sig konstant. Når en ny softwareversion er tilgængelig, og din telefon understøtter denne nye software, kan du opdatere telefonen til at få nye funktioner og de seneste forbedringer.

Din Android™-telefon har forudindlæst Google™-tjenester. For at få det bedste ud af alle Google™-tjenesterne bør du have en Google™-konto og logge ind, når du starter telefonen. Du skal også have internetadgang for at anvende mange af funktionerne i Android™.

Programmer

Et program er et program, der hjælper dig med at udføre en opgave. Der er f.eks. programmer til at foretage opkald, tage fotos og hente flere programmer.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Introduktion

Samling

Fjernelse af batteridækslet

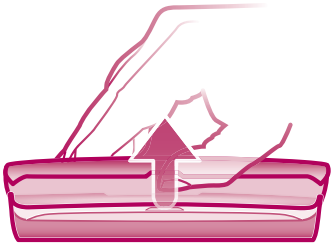

- Sæt spidsen af en finger eller en tynd genstand sikkert ind i åbningen på den ene side af telefonen mellem telefonen og batteridækslet. Løft derefter langsomt men bestemt dækslet.

! Anvend ikke skarpe genstande, der kan beskadige telefonens dele.

Sådan isætter du SIM-kortet og hukommelseskortet

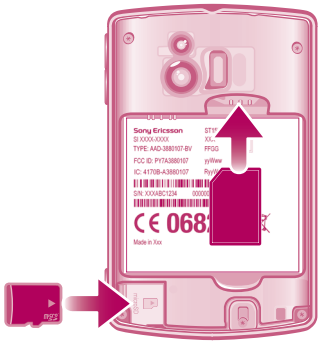

- Fjern batteridækslet, og isæt derefter SIM- og hukommelseskortet i de relevante stik.

Fjernelse af hukommelseskortet

! Telefonen skal være slukket, før du kan fjerne hukommelseskortet sikkert. Se *Sikker fjernelse af hukommelseskortet* på side 27 for at få flere oplysninger.

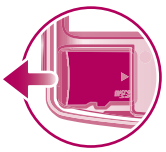

- Fjern batteridækslet, træk derefter hukommelseskortet udad for at fjerne det.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tænder du telefonen

Sådan tænder du telefonen

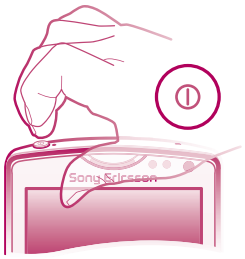

1 Tryk på tænd/sluk-tasten øverst på telefonen, og hold tasten nede, indtil telefonen vibrerer.
2 Tryk kortvarigt på eller for at aktivere skærmen, hvis skærmen bliver mørk.
3 Træk til højre henover skærmen for at låse skærmen op.
4 Indtast SIM-kortets PIN-kode, når du bliver bedt om det, og vælg **OK**.

Du fik oprindeligt PIN-koden til SIM-kortet fra netoperatøren, men du kan senere ændre den fra menuen **Indstillinger**. Tryk på for at rette eventuelle fejl under indtastningen af PIN-koden til SIM-kortet.

Sådan slukker du telefonen

1 Tryk på , og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises.
2 Tap på **Sluk** i menuen med indstillinger.
3 Tap på **OK**.

Skærmlås

Når telefonen er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare batteristrøm og skærmen låser automatisk. Denne skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke bruger den.

Sådan aktiveres skærmen

- Tryk kortvarigt på eller .

Sådan låser du skærmen op

- Træk -ikonet til højre hen over skærmen.

Sådan låser du skærmen manuelt

- Når skærmen er aktiv, skal du trykke på tasten et kort øjeblik.

Installationsvejledning

Første gang, du starter telefonen, åbnes der en installationsvejledning, der forklarer telefonens grundlæggende funktioner og hjælper dig med at indtaste de vigtigste indstillinger. Konfigurer telefonen, så den virker efter dine behov. Vælg telefonens sprog, optimer indstillinger for dine trådløse netværksforbindelser, importer dine gamle kontakter og meget mere.

Installationsvejledningen dækker følgende:

- Grundlæggende telefonindstillinger, som f.eks. sprog og internet.
- Wi-Fi®-indstillinger – forøg forbindelsens hastighed, og formindsk prisen for dataoverførsel.
- Programindstillinger – hjælper dig med at konfigurere e-mail, konti for onlinetjenester og overførsel af kontakter.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Du kan også se de respektive afsnit i telefonens brugervejledning, der fås via supportprogrammet i telefonen og på *www.sonyericsson.com/support* for at få yderligere hjælp til følgende:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson-synkronisering

Hvis du foretrækker det, kan du springe nogle af trinene over og åbne installationsvejledningen senere via programskærmen eller ændre indstillinger fra menuen **Indstillinger**.

Sådan får du adgang til installationsvejledningen

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Opsætningsguide**.

Konti og tjenester

Log på dine konti til onlinetjenester fra telefonen og få fordele fra en række tjenester. Kombinér tjenester og få endnu mere ud af dem. Saml f.eks. kontakter frar Google™- og Facebook™-konti og integrer dem i din telefon, så du har dem på et sted.

Du kan logge på onlinetjenester både fra telefonen og fra en computer. Når du logger på første gang, oprettes en konto med dit brugernavn, adgangskode, indstillinger og personlige oplysninger. Næste gang du logger på vil du få vist tilpasset indhold.

Google™-konto

En Google™-konto er nøglen til din Android™-telefon. Anvend Gmail™ til at sende e-mail, Google Talk™ til at chatte med venner og Android Marked™ til at hente programmer.

Sony Ericsson-konto

Gem dine kontakter på en sikker Sony Ericsson-server, og du vil altid have en backup online. Du kan også gemme telefonens kalender og internetbogmærker på din Sony Ericsson-konto.

Exchange Active Sync-konto

Synkroniserer telefonen med din virksomheds Exchange Active Sync-konto. På den måde kan du altid have dine arbejds-e-mail, kontakter og kalenderhændelse med dig.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Introduktion til telefonen

Telefonoversigt

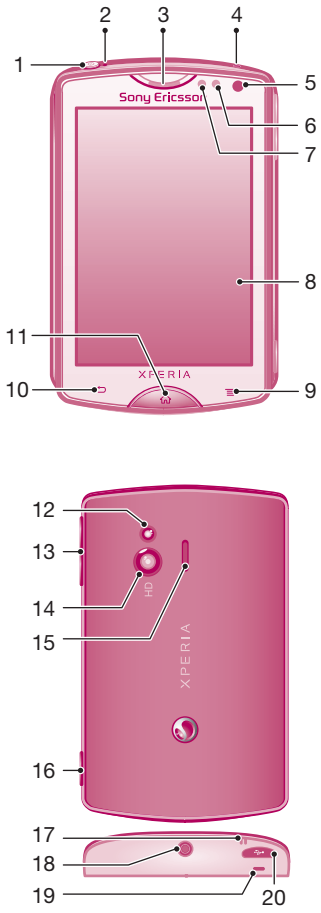

1. Tænd/sluk-tast/skærmlås
2. Beskedindikator/Batteristatus
3. Højttaler
4. Anden mikrofon
5. Lyssensor
6. Afstandssensor 2
7. Afstandssensor 1
8. Berøringsskærm
9. Menu-tast
10. Tilbage-tast
11. Start-tast
12. Kamera LED-blitz
13. Volumentast/zoomtast
14. Kameraets objektiv
15. Højttaler
16. Kamera-tast
17. Strophul
18. Headset-stik
19. Hovedmikrofon
20. Stik til oplader/USB-kabel

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Brug af hardwaretasterne

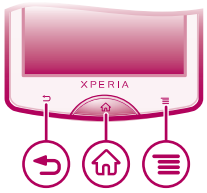

Tilbage
- Gå tilbage til det forrige skærmbillede
- Luk skærmtastaturet, en dialogboks, en menu med indstillinger eller beskedpanelet

Start
- Gå til Startskærm eller til programskærmen fra et vilkårligt program eller skærm
- Tryk og hold for at åbne et vindue, der viser de senest anvendte programmer

Menu
- Åbn en liste med tilgængelige indstillinger i det aktuelle skærmbillede eller program

Opladning af batteriet

Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Det kan tage et par minutter, før batteriikonet vises på skærmen, når du slutter kablet til opladeren til en strømkilde, som f.eks. en USB-port eller en telefonoplader. Du kan stadig bruge telefonen, mens den oplader.

! Batteriet vil begynde at aflade en smule, når det er fuldt opladet og oplader derefter igen efter en vis tid, når telefonopladeren tilsluttes. Dette forlænger batteriets levetid og kan betyde, at status for opladning viser et niveau under 100 procent.

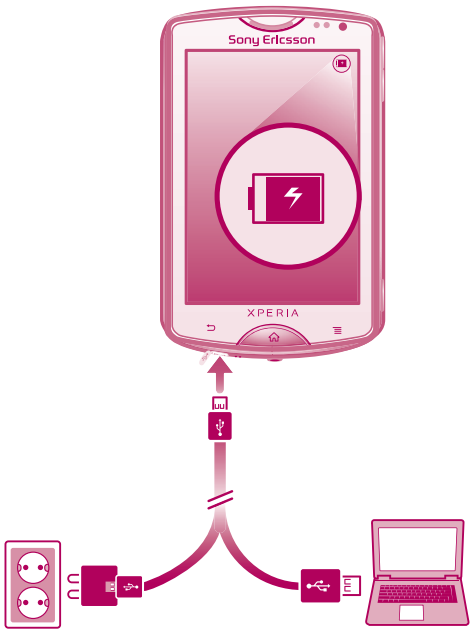

Sådan oplader du telefonen ved hjælp af strømadapteren

- Slut telefonen til en stikkontakt ved hjælp af USB-kablet og strømadapteren.

Sådan oplader du telefonen ved hjælp af en computer

- Slut telefonen til en USB-port på en computer ved hjælp af det USB-kabel, der følger med telefonen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan anvendes berøringsskærmen

Når telefonen er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare batteristrøm og skærmen låser automatisk. Denne skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke anvender den. Du kan også indstille personlige låse til at beskytte dit abonnement og sikre at kun du kan åbne telefonens indhold.

Telefonens skærm er af glas. Berør ikke skærmen, hvis glasset er revnet eller knust. Undlad forsøg på selv at reparere en beskadiget skærm. Glasskærme er følsomme over for at blive tabt og mekaniske stød. Tilfælde med mangelfuld behandling dækkes ikke af Sony Ericssons service under garantien.

Sådan åbner eller fremhæver du et element

- Tryk på elementet.

Sådan markerer og fravælger du indstillinger

- Tryk på det relevante afkrydsningsfelt eller i visse tilfælde i højre side af listen med indstillinger for at markere eller fravælge en indstilling.

	Markeret afkrydsningsfelt
	Ikke-markeret afkrydsningsfelt
	Markeret listeindstilling
	Ikke-markeret listeindstilling

Sσdan anvendes zoom

Zoomfunktionen kan bruges på to måder. Zoomindstillingerne afhænger af det anvendte program.

Sådan zoomer du

- Tryk på eller , når funktionerne er tilgængelige, for at zoome ind eller ud.

Du skal muligvis trække skærmen i en vilkårlig retning for at få vist ikonerne for zoom.

Sådan zoomer du med to fingre

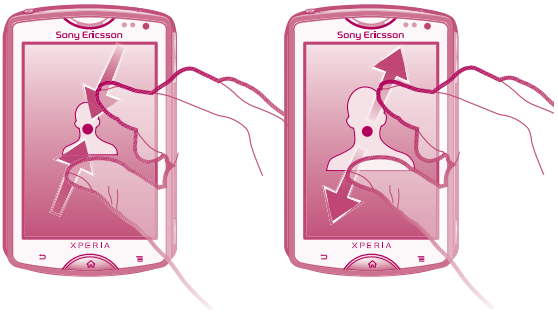

- Anbring to fingre på skærmen på samme tid, og knib dem sammen (for at zoome ud) eller spred dem (for at zoome ind).

Anvend zoom-funktionen, når du får vist fotos eller kort, eller når du søger på internettet.

Rulning

Der rulles ved at flytte fingeren op og ned på skærmen. På nogle websider kan du også rulle til siderne.

Det er ikke muligt at aktivere elementer på skærmen ved at trække eller svirpe.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Rulning

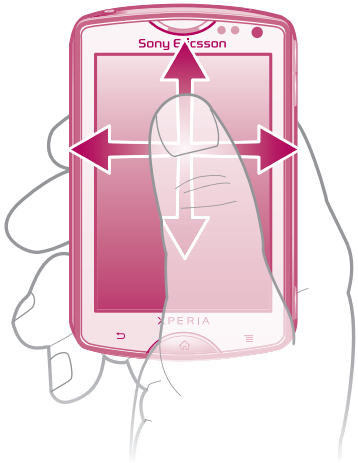

- Træk eller svip fingeren i den retning, du vil rulle skærmen.

Hvis du vil rulle hurtigere, skal du svippe fingeren i den retning, du vil bevæge dig på skærmen.

Sådan svipper du

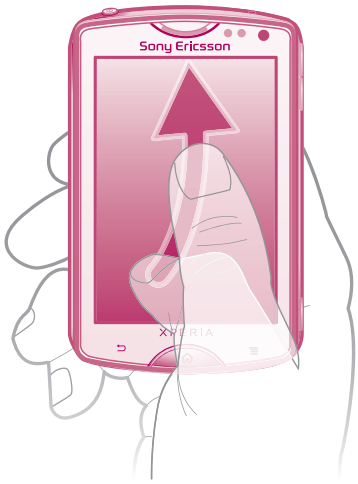

- Svip for at rulle hurtigere fingeren i den retning du vil bevæge dig på skærmen. Du kan vente på, at rulningen stopper af sig selv, eller du kan stoppe den manuelt ved at tappe på skærmen.

Sensorer

Telefonen har en lyssensor og en nærhedssensor. Lyssensoren registrerer det omgivende lysniveau og justerer skærmens lysstyrke i overensstemmelse hermed. Nærhedssensoren slår berøringsskærmen fra, når du berører skærmen med ansigtet. Dette er med til at forhindre utilsigtet aktivering af telefonens funktioner under et igangværende opkald.

Startskærm

Telefonens Startskærm svarer til skrivebordet på en computer. Der er din gateway til telefonens hovedfunktioner. Du kan tilpasse dit Startskærm med widgets, genveje, mapper, temaer baggrundsbilleder og andre elementer.

De fire hjørner på Startskærm hjælper dig med at få adgang til programmer eller genveje til websiden hurtigt.

Startskærm fortsætter ud over den almindelige skærmbredde, så du skal svippe til højre eller venstre for at få vist indhold i en af skærmens fire udvidelser. viser, hvilken del af Startskærm du befinder dig i.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan går du til Startskærmen

- Tap på .

Sådan gennemses Startskærmen

- Svip til højre eller venstre.

Widgets

Widgets er små programmer, du kan anvende direkte fra Startskærm. Med **Musikafspiller**-widgetten kan du f.eks. starte at afspille musik direkte and Sony Ericsson Timescape™widget viser indgående meddelelser.

Sådan tilføjer du widgets på skærmbilledet Start

1. Tryk fra Startskærm, på .
2. Tap på **Tilføj** > **Widgets**.
3. Tap på en widget.

Få overblik over alle widgets på startskærmen

- Knib på et område på din Startskærm. Alle widgets fra forskellige dele af din Startskærm vises nu i en visning.

Når alle widgets på Startskærm er kombineret i én visning, skal du tappe på en widget for at gå til den del af Startskærm, der indeholder denne widget.

Tilpasning af startskærmen

Tilpas udseendet på startskærmen, og byt rundt på de funktioner, som du kan få adgang til. Rediger skærmens baggrund, flyt rundt på elementer, opret mapper, og føj genveje til kontakter.

Åbning af menuen med indstillinger på startskærmen

Du kan åbne menuen med indstillinger på Startskærm på to måder:

- På Startskærm skal du trykke på .
- Berør og hold en hvilken som helst del af din Startskærm.

Tilpasning af startskærmens hjørner

Tilpas elementerne på startskærmens hjørner med de programmer eller websidegenveje (bogmærker), som du oftest bruger. Du kan maksimalt føje fire genveje til hvert af hjørnerne.

Tilføjelse af et program til et hjørne

1. Tap på på Startskærm.
2. Tryk på et program, og hold det inde, indtil Startskærm vises, og telefonen vibrerer, og træk derefter programmet til et af hjørnerne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Tilføjelse af en websidegenvej til et hjørne

1. På Startskærm skal du trykke på .
2. Tap på **Tilføj** > **Genveje** > **Opret et bogmærke**.
3. Vælg et bogmærke for at føje bogmærket til din Startskærm.
4. Træk bogmærket til et af hjørnerne.

Se *Tilføjelse af en websidegenvej til startskærmen* på siden 65.

Sletning af et element fra et hjørne

1. Tap på et af hjørnerne fra din Startskærm for at forstørre hjørnet.
2. Berør og hold et element i hjørnet, indtil telefonen vibrerer, og træk derefter elementet til .

Flytning af et element væk fra et hjørne

1. Tap på et af hjørnerne fra din Startskærm for at forstørre hjørnet.
2. Berør et element i hjørnet, og hold det nede, indtil telefonen vibrerer, og træk derefter elementet væk fra hjørnet, og slip elementet i et område på din Startskærm.

Sådan tilføjer du en genvej på Startskærmen

1. Tryk fra Startskærm, på .
2. Tap på **Tilføj** > **Genveje**.
3. Find og vælg en genvej.

Tilføj programgenveje direkte fra skærmen Program ved at berøre og holde programmet.

Tilføjelse af en mappe på startskærmen

1. På Startskærm skal du trykke på .
2. Tap på **Tilføj** > **Mappe**.
3. Indtast et navn til mappen, vælg et ikon, og tap på **Udført**.

Slip et element over et andet element på startskærmen for at oprette en mappe automatisk.

Sådan tilføjer du elementer i en mappe

- Berør og hold et element indtil det forstørres og telefonen vibrerer, træk derefter elementet til mappen.

Omdøbning af en mappe

1. Tryk på en mappe for at åbne den.
2. Berør mappens titellinje for at få vist **Mappenavn**-feltet.
3. Indtast et nyt mappenavn, og tap på **Udført**.

Flytning af et element på Startskærmen

1. Tryk på for at åbne Startskærm.
2. Berør og hold et element, indtil det forstørres, og telefonen vibrerer, træk derefter elementet til den nye position.

Sådan sletter du et element fra Startskærmen

- Berør og hold et element indtil det forstørres og telefonen vibrerer, træk derefter elementet til .

Ændring af startskærmens baggrundsbillede

Tilpas Startskærm til din egen stil ved hjælp af baggrundsbilleder og forskellige temaer.

Ændring af startskærmens baggrundsbillede

1. På Startskærm skal du trykke på .
2. Tap på **Bagggrundsbill.**, vælg derefter et baggrundsbillede.

Du kan anvende et foto, du har taget, eller en animation. Besøg Android Marked™ og andre kilder for at hente, f.eks. live-baggrundsbilleder, der skifter med tidspunktet på dagen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ændring af startskærmens tema

1. På Startskærm skal du trykke på .
2. Tap på **Tema**, vælg derefter et tema.

Sådan åbnes og anvendes programmer

Åbn programmer fra genveje på Startskærm eller fra programskærmen.

Skærmen Programmer

Skærmen Program, som du åbner fra Startskærm, indeholder programmer, der var installeret på telefonen og programmer du henter.

Skærmen Program fortsætter ud over den regulære skærmbredde, så du skal svippe til venstre og højre for at få vist al indhold.

Sådan åbner du skærmen Program

- Tap, fra Startskærm, på .

Sådan gennemses skærmen Program

- Åbn skærmen Program, svip derefter til højre eller venstre

Sådan oprettes en genvej til et program på Startskærmen

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Berør og hold et program indtil det vises på Startskærm, træk det derefter til det ønskede sted.

Sådan åbnes og lukkes programmer

Sådan åbner du et program

- Tap fra Startskærm eller skærmen Program på programmet.

Sådan lukkes et program

- Tryk på .

Nogle programmer stoppes midlertidigt når du trykker på for at afslutte, mens andre programmer kan køre i baggrunden. I det første tilfælde kan næste gang du åbner programmer fortsætte fra hvor du slap.

Vindue med seneste anvendte programmer

Fra dette vindue kan du få vist og åbne dine seneste anvendte programmer.

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

- Tryk på og hold nede.

Programmenu.

Du kan altid åbne en menu, mens du bruger et program, ved at trykke på tasten på telefonen. Menuens udseende afhænger af det program, du bruger.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

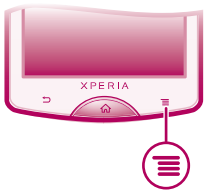

Sådan åbner du en menu i et program

- Tryk på , mens du bruger programmet.

! Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.

Sådan arrangeres skærmen Program

Flyt programmer rundt på skærmen Program i henhold til dine ønsker.

Arrangement af programmer på programskærmen

1 Tap på fra Startskærm for at gå til programskærmen.
2 Tap på , og vælg en indstilling.

Sådan flyttes et program på skærmen Program

1 Åbn skærmen Program, tap derefter på .
2 Berør og hold et element indtil det forstørres og telefonen vibrerer, træk derefter elementet til den nye position.
3 Tap på for at afslutte redigeringstilstand.

! Du kan kun flytte programmerne når er valgt.

Afinstallation af et program fra programskærmen

1 Tap på på Startskærm.
2 Tap på . Alle programmer, der ikke kan afinstalleres, er markeret med ikonet .
3 Tap på det program, du vil afinstallere, og tap derefter på **OK**.

Status og beskeder

Statuslinjen i skærmens top viser, hvad der foregår på telefonen. Til venstre får du beskeder, hvis der sker noget nyt eller i gang. F.eks. vises nye meddelelser og kalenderbeskeder her. Højre side viser signalstyrke, batteristatus og andre oplysninger.

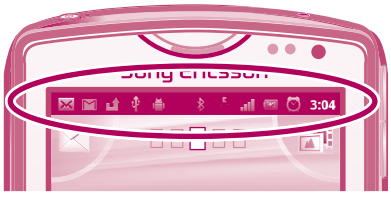

Sådan tjekker du beskeder og igangværende aktivitieter

Du kan trække statuslinje ned for at åbne beskedpanelet og få flere oplysninger. Du kan f.eks. åbne en ny besked eller få vist kalenderhændelse fra beskedpanelet. Du kan også åbne programmer, der kører, som f.eks. musikafspilleren.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan åbner du beskedpanelet

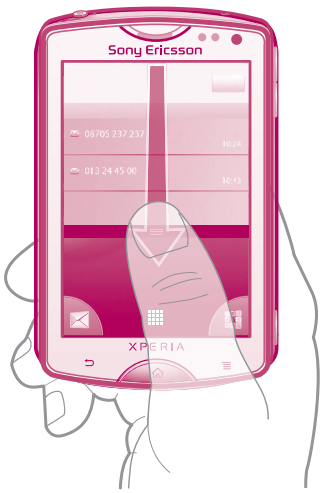

- Træk statuslinjen nedad.

Sådan lukker du beskedpanelet

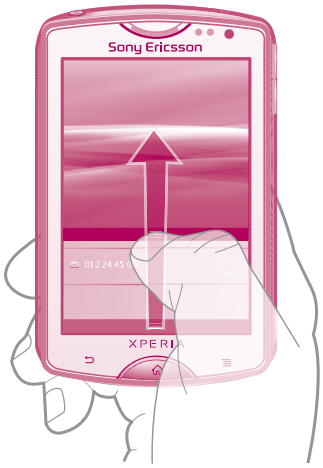

- Træk fanen nederst i beskedpanelet opad.

Sådan åbner du et program, der kører, fra beskedpanelet

- Tap på ikonet for et program, der kører, på beskedpanelet for at åbne det.

Sådan sletter du meddelelsespanelet

- Tryk på **Ryd** på meddelelsespanelet.

Menuen Telefonindstillinger

Få vist og ændr telefonens indstillinger fra menuen Indstillinger.

Sådan får du adgang til telefonens indstillinger

1. Tap på ⁞⁞⁞ på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger**.

Indtastning af tekst

Brug enten Phonepad'en eller tastaturet på skærmen til at indtaste bogstaver, tal og andre tegn. Phonepad'en fungerer på samme måde som et standardtelefontastatur med 12 taster, hvorimod tastaturet på skærmen har et QWERTY-layout.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Phonepad

Phonepad'en er magen til et standardtelefontastatur med 12 taster. Det giver dig indstillinger for tekstforslag og multitap. Du kan aktivere tekstinputmetoden Phonepad via tastaturindstillingerne. Phonepad'en er kun tilgængelig i stående retning.

Brug af Phonepad'en

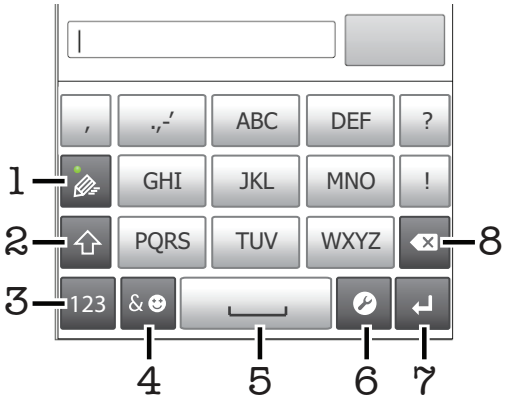

1 Vælg en indstilling for tekstindtastning

2 Skift mellem store og små bogstaver og slå Caps lock til. Tasten anvendes i nogle sprog til at skrive ekstra tegn i sproget

3 Vis tal

4 Vis symboler og smileys

5 Indtast et mellemrum

6 Åbn menuen for indtastningsindstillinger for at ændre f.eks. **Skriftsprog**. Denne tast skifter også skrivesproget, når der er valgt mere end ét indtastningssprog.

7 Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning

8 Slet et tegn før markøren

! Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon.

Visning af Phonepad for at indtaste tekst

- Tap på et tekstindtastningsfelt, mens du holder telefonen i stående stilling.

Indtastning af tekst ved hjælp af Phonepad

Når du bruger Phonepad, kan du vælge mellem to indtastningsmuligheder:

- Når vises i Phonepad'en, skal du kun tappe på hver bogstavstast én gang, selv hvis det bogstav, du skal bruge, ikke er det første bogstav på tasten. Tap på det ord, der vises, eller tap på for at få vist flere ordforslag og vælge et ord fra listen.
- Når vises i Phonepad'en, skal du tappe på tasten på skærmen for det tegn, du vil indtaste. Bliv ved med at trykke på denne tast, indtil det ønskede tegn er valgt. Gør derefter det samme for det næste tegn, du vil indtaste osv.

Skjulning af Phonepad

- Tryk på , når du indtaster tekst ved hjælp af Phonepad'en.

Sådan skifter du mellem store og små bogstaver

- Tap, inden du skriver et bogstav, på for at skifte til store bogstaver , eller omvendt.

Sådan slår du Caps lock til

- Tap på eller indtil vises.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Indtastning af numre ved hjælp af Phonepad

- Når Phonepad'en er åben, skal du tappe på 123. Der vises et Phonepad.

Indsættelse af symboler og smileys med Phonepad'en

1. Når Phonepad'en er åben, skal du tappe på &☻. Der vises et gitter med symboler og smileys.
2. Rul op eller ned for at få vist flere indstillinger. Tap på et symbol eller en smiley for at vælge den.

Sådan slettes tegn

- Tap for at anbringe markøren efter tegnet du vil slette, tap derefter på ⌫.

Sådan indtaster du et linjeskift

- Tap, når du indtaster tekst, på ↵ for at skrive et linjeskift.

Sådan redigerer du tekst

1. Når du indtaster tekst, skal du holde fingeren på tekstfeltet, indtil menuen **Rediger tekst** vises.
2. Vælg en indstilling.

Tastatur på skærmen

Tap på tasterne på QWERTY-tastaturet på skærmen for at indtaste tekst på en let måde. Nogle programmer åbner automatisk tastaturet på skærmen. Du kan også åbne dette tastatur ved at trykke på et tekstfelt.

Brug af tastaturet på skærmen

1. Skift mellem store og små bogstaver og slå Caps lock til. Tasten anvendes i nogle sprog til at skrive ekstra tegn i sproget
2. Luk visningen af tastaturet på skærmen
3. Vis tal og symboler. Berør og hold for at få vist smileys.
4. Indtast et mellemrum
5. Åbn menuen for indtastningsindstillinger for at ændre f.eks. **Skriftsprog**. Denne tast skifter også skrivesproget, når der er valgt mere end ét indtastningssprog.
6. Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning
7. Slet et tegn før markøren

! Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Åbning af tastaturet på skærmen første gang

- Hold telefonen vandret, og tap på et tekstindtastningsfelt.
- Hvis du vil bruge tastaturet på skærmen i liggende retning, skal du tappe på et tekstindtastningsfelt, derefter tappe på eller berøre og holde , hvis du allerede har valgt mere end et indtastningssprog. Tryk på **Stående tastatur**, og vælg en indstilling.

Når du har foretaget indstillingen, kan du blot aktivere tastaturet på skærmen ved at tappe på et tekstindtastningsfelt.

Skift mellem tastaturet på skærmen og Phonepad'en

1. Tryk på , når du indtaster tekst, eller berør og hold , hvis du allerede har valgt mere end et sprog.
2. Tap på **Stående tastatur**, og vælg en indstilling.

Husk, at Phonepad'en kun er tilgængelig i stående retning.

Indtastning af tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen

- Tap på tegnet, hvis du vil indtaste et tegn, der vises på tastaturet.
- Hvis du vil indtaste et tegn, der ikke findes på tastaturet, skal du berøre og holde et almindeligt tegn på tastaturet nede for at få vist en oversigt over tilgængelige indstillinger, hvorefter du kan vælge fra listen. Hvis du f.eks. vil indtaste "é", skal du berøre og holde "e", indtil andre indstillinger vises. Træk derefter, mens fingeren trykker på tastaturet, og vælg "é".

Indtastning af tal eller symboler

- Når du indtaster tekst, skal du tappe på . Der vises et tastatur med tal og symboler. Tap på for at få vist flere indstillinger.

Sådan indsætter du en smiley

1. Når du indtaster tekst, skal du berøre og holde på .
2. Vælg en smiley.

Tastatur- og Phonepad-indstillinger

Du kan vælge indstillinger for tastaturet på skærmen og Phonepad'en, som f.eks. skrivesprog og automatiske rettelser.

Adgang til på skærmen og Phonepad-indstillingerne

- Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen eller Phonepad, skal du tappe på . Hvis du har valgt mere end ét skrivesprog, skal du trykke på og holde den inde i stedet.

Ændring af skrivesprog ved hjælp af tastaturet på skærmen eller Phonepad'en

1. Tap på , når du indtaster tekst, eller berør og hold , hvis du allerede har valgt mere end et sprog.
2. Tap på **Skriftsprog**, og vælg de sprog, du vil skrive på.
3. Hvis du har valgt mere end ét indtastningssprog, skal du i stedet tappe på for at skifte mellem de valgte skrivesprog.

Indstillinger for tekstindtastning

Når du indtaster en tekst, kan du åbne en menu med indstillinger for tekstindtastning, der hjælper med at indstille indstillingen for tekstfuldførelse. Du kan f.eks. bestemme, hvordan telefonen skal vise alternative ord og rette ord, mens du skriver, eller aktivere tekstindtastningsprogrammet til at huske ord, du skriver.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ændring af indstillingerne for tekstindtastning

1. Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen eller Phonepad, skal du tappe på eller trykke på og holde den inde.
2. Tap på **Indstillinger for tekstindstilling**.
3. Vælg de ønskede indstillinger.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt i forbindelse med afspilning af musik og video.

Sådan justerer du lydstyrken for ringetoner med volumentasten

- Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med volumentasten

- Tryk volumentasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip.

Sådan indstiller du telefonen til lydløs og vibrerende tilstand

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Lydløs**.
4. Vælg **Vibration**, og vælg en indstilling.

Forøgelse af højttalerens lydstyrke

1. Tryk på fra Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **xLOUD™**.

Sådan tilpasser du telefonen

Tilpas telefonen efter dine behov, ved f.eks. at justere dine personlige ringesignal, telefonens sprog og indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

Klokkeslæt og dato

Du kan ændre klokkeslættet og datoen på telefonen.

Sådan indstiller du datoen manuelt

1. På Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk**.
4. Tap på **Angiv dato**.
5. Juster datoen ved at rulle op og ned.
6. Tap på **Angiv**.

Sådan indstiller du klokkeslættet manuelt

1. På Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk**.
4. Tap på **Angiv tid**.
5. Juster timer og minutter ved at rulle op og ned.
6. Tap på **AM** for at skifte til **PM** eller omvendt.
7. Tap på **Angiv**.

! Hvis du vil bruge **AM** og **PM**, skal du fjerne markeringen af **Brug 24-timers format**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan indstiller du tidszonen

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk**.
4. Tap på **Vælg tidszone**.
5. Vælg en indstilling.

Sådan indstiller du datoformatet

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid** > **Vælg datoformat**.
3. Vælg en indstilling.

Ringetoneindstillinger

Sådan angiver du en ringetone for telefonen

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd** > **Ringetone for telefon**.
3. Vælg en ringetone.

Sådan aktiverer du berøringstoner

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
3. Markér afkrydsningsfelterne **Lyd ved skærmtryk** og **Lyd ved valg**.

Sådan vælger du en ringetone til beskeder

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd** > **Ringetone for meddelelser**.
3. Vælg en ringetone.

Sådan aktiverer du vibrator

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
3. Vælg **Vibration**, og vælg en indstilling.

Skærmindstillinger

Sådan justerer du skærmens lysstyrke

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Visning** > **Lysstyrke**.
3. Træk skyderen til venstre for at reducere lysstyrken. Træk skyderen til højre for at øge den.
4. Tap på **OK**.

Lysstyrkeniveauet påvirker batteriets ydelse. Du kan finde tip til at forbedre batteriydelsen på *Batteriets ydeevne* på side 25.

Sådan indstiller du skærm til at vibrere

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Feedback ved berøring**. Skærmen vil nu vibrere når du tapper på softkeys og visse programmer.

Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Visning** > **Timeout for skærmen**.
3. Vælg en indstilling.

Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan holder du skærmen tændt, mens telefonen oplades

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Programmer** > **Udvikling**.
3 Marker afkrydsningsfeltet **Undgå dvale**.

Telefonens sprog

Du kan vælge et sprog, der skal bruges på telefonen.

Sådan ændrer du telefonens sprog

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sprog og tastatur** > **Vælg sprog**.
3 Vælg en indstilling.

Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menueksterne, kan du finde og tappe på **Indstillinger**-ikonet . Vælg derefter posten ved siden af , og vælg den første post i følgende menu. Du kan derefter vælge sprog.

Flytilstand

i Flytilstand er telefonens net og radiomodtagere slukket for at forhindre forstyrrelse af følsomt udstyr. Men du kan stadigt spille spil, lytte til musik, se videoer og andet indhold, så længe indholdet er glemt på hukommelseskortet. Du kan også få besked om alarmer, hvis alarmer er aktiveret.

Batteriforbruget reduceres når Flytilstand er slås til.

Sådan slår du Flytilstand til

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk**.
3 Markér afkrydsningsfeltet **Flytilstand**.

Du kan også vælge **Flytilstand** fra menuen **Telefonvalgmuligheder**. Tryk og hold, for at åbne menuen **Telefonvalgmuligheder**, tænd/sluk-tasten .

Batteri

Med din Android™-telefon er du på internettet og opdateret hvorend du er. Dette påvirker telefonens batterilevetid. Her er nogle tip til at forlænge batterilevtiden, mens du er internettet og opdateret.

Batteriets ydeevne

Standbytid er et almindelig udtryk for batteriydeevne, der henviser til den tid, telefonen har forbindelse til net og ikke anvendes. Jo længere tid telefonen er på standby og ikke længere betjenes, jo længere holder batteriet.

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Oplad telefonen ofte. Dette vil ikke påvirke batteriets levetid.
- Det er strømkrævende at hente data fra internettet. Du kan spare strøm, når du ikke anvender internettet, ved at deaktivere alle dataforbindelser over mobilnet. Du kan gøre dette fra **Indstillinger for trådløs og netværk**. Denne indstilling forhindrer ikke telefonen i at overføre data over andre trådløse net.
- Slå GPS, Bluetooth™ og Wi-Fi® fra, når du ikke har behov for disse funktioner. Du kan nemt slå dem til og fra ved at tilføje widgetten Power control (Strømstyring) til Startskærm. Du behøver ikke slå 3G fra.
- Indstil synkroniseringsprogrammerne (anvendes til at synkronisere dine e-mails, kalender og kontakter) til at synkronisere manuelt. Du kan også synkronisere automatisk, men forøg intervallerne.
- Se menuen for batteriforbrug for på telefonen at se, hvilke programmer der anvender mest strøm. Batteriet forbruger mere strøm, når du anvender programmer til video-og

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

musikstreaming f.eks. YouTube™. Nogle programmer fra Android Marked™ forbruger også mere strøm.

- Luk og afslut programmer, du ikke anvender, da multitasking påvirker batteriets ydeevne.
- Sænk niveauet for displayets lysstyrke.
- Slå telefonen fra, eller anvend **Flytilstand**, når du er i et område uden netdækning. Ellers søger telefonen konstant efter tilgængelige net, og dette bruger strøm.
- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony Ericsson til at lytte til musik. Dette bruger mindre batteristrøm, end når du lytter til musik med telefonens højttalere.

Du kan finde flere oplysninger om at maksimere batteriets ydeevne på *www.sonyericsson.com/support*.

Sådan får du adgang til batteriforbrugsmenuen

1. Tap fra Startskærm, p0 .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteriforbrug** for at se hvilke installerede programmer, der forbruger mest strøm.

Sådan tilføjes widgetten Status Switch (Statuskontakt) til Startskærmen

1. Tryk fra Startskærm, på .
2. Tap på **Tilføj** > **Widgets**.
3. Vælg widgetten **Statusskift**. Du kan nu nemmere slå dataforbindelserne til og fra.

Batteristatusindikator

Grøn	Batteriet er fuldt opladet.
Rødt blink	Batteriniveauet er lavt
Orange	Batteriet er ved at blive opladet. Batteriniveauet ligger imellem lavt og fuldt

Sådan tjekker du batteriniveauet

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status**.

Hukommelse

Du kan gemme indhold på et hukommelseskort og i telefonens hukommelse. Musik, videoklip og fotos gemmes på hukommelseskortet, mens programmer, kontakter og meddelelser gemmes i telefonens hukommelse.

Du kan flytte nogle programmer fra telefonhukommelsen til hukommelseskortet.

Flytning af et program til hukommelseskortet

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Programmer** > **Programadministration**.
3. Tap på det ønskede program.
4. Tap på **Flyt til SD-kort**.

Det er ikke muligt at flytte nogle programmer fra telefonhukommelsen til hukommelseskortet.

Hukommelseskort

Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt.

Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort, som bruges til medieindhold. Denne type kort kan også bruges som flytbart hukommelseskort i andre kompatible enheder.

Uden et hukommelseskort kan du ikke bruge kameraet. Du kan heller ikke afspille eller overføre musikfiler og videoklip.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sikker fjernelse af hukommelseskortet

Det er sikkert at fjerne hukommelseskortet fra telefonen, når telefonen er slukket. Hvis du ønsker at fjerne hukommelseskortet fra telefonen, mens telefonen er tændt, skal du afbryde hukommelseskortet fra telefonen, før du fysisk fjerner hukommelseskortet fra telefonen. Dette kan forhindre, at hukommelseskortet bliver beskadiget, eller at data, der er gemt på hukommelseskortet, går tabt.

Fjernelse af hukommelseskortet

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Demonter SD-kort**.

Formatering af hukommelseskortet

Du kan formatere telefonens hukommelseskort f.eks. for at frigøre hukommelse. Det vil slette alle data på kortet.

! Al indhold på hukommelseskortet slettes når det formateres. Sørg for at tage backup af alt, du vil gemme, før du formaterer hukommelseskortet. Hvis du vil tage backup af indholdet, kan du kopiere det til computeren. Du kan finde flere oplysninger i kapitel *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 93.

Sådan formaterer du hukommelseskortet

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Demonter SD-kort**.
3 Tap, når du har fjernet hukommelseskortet, på **Slet SD-kort**.

Bærbart håndfrit sæt med stereo

Sådan bruger du et håndfrit sæt

1 Slut et bærbart håndfrit sæt til telefonen.
2 Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering. Hvis du lytter til musik, stopper den, når du modtager et opkald, og går i gang igen, når opkaldet er afsluttet.
3 Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering.

! Hvis der ikke følger et bærbart håndfrit sæt med telefonen, kan du købe et separat.

Indstillinger for internet og meddelelser

Hvis du vil sende SMS'er og MMS'er samt have adgang til internettet, skal du have en 2G-/3G-mobildataforbindelse og de korrekte indstillinger. Der er forskellige måder at få disse indstillinger på:

- Telefonen leveres med indstillinger til de fleste mobilnet og -operatører, internet og onlinemeddelelser installeret på forhånd. Du kan bruge internettet og sende meddelelser med det samme.
- I visse tilfælde får du mulighed for at hente indstillinger for internet og onlinemeddelelser, første gang du tænder telefonen. Du kan også hente disse indstillinger senere via menuen **Indstillinger**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

- Desuden kan du når som helst tilføje og ændre internet- og netindstillingerne på telefonen manuelt. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dine indstillinger til internet og onlinemeddelelser.

Sådan henter du indstillinger for internet og meddelelser

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Overførsel af indstillinger**.

Sådan får du vist det aktuelle APN (Access Point Name)

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Tap på **Navne på adgangspkt.**.

Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive forbindelse angivet med en markeret knap til højre.

Manuel konfiguration af APN-indstillinger

1. Tap på fra Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk** > **Navne på adgangspkt.**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Ny APN**.
5. Tap på **Navn**, og indtast navnet på den netprofil, du vil oprette.
6. Tap på **APN**, og indtast navnet på adgangspunktet.
7. Indtast alle andre eventuelle oplysninger, som netoperatøren kræver.
8. Tryk på , og tap derefter på **Gem** .

Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dine netindstillinger.

Sådan nulstiller du standardinternetindstillingerne

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk** > **Navne på adgangspunkt**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Nulstil til standard**.

Oplysninger om brug

Til kvalitetssikring indsamler Sony Ericsson anonymt fejlrapporter og statistikker om din brug af telefonen. Ingen af de indsamlede oplysninger indeholder personlige data. Som standard er indstillingen til at sende oplysninger om brug ikke aktiveret. Men du kan vælge at aktivere den.

Sådan sendes oplysninger om anvendelse

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Brugsinformation**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Send brugsinformation**.

Brug af Data monitor

Anvend Data monitor til at følge med i mængden af data, telefonen sender og modtager. Dette program sporer datatrafikken via 2G/3G-net fra en startdato, der på forhånd er defineret. Værdierne nulstilles hver måned. Hvis startdagen f.eks. sættes til 15, nulstilles datatrafiktælleren den 15. dag i hver måned. Første gang, du starter Data monitor, er startdagen indstillet til 1.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Lad Data monitor advare dig, når mængden af data, der overføres til telefonen, når en bestemt grænse. Du kan indstille grænserne for afsendte data, modtagne data og data i alt individuelt. Du kan også aktivere Data monitor som en widget på Startskærm.

Viste datamængder er omtrentlige. Kontakt din tjenesteudbyder for at verificere dit faktiske dataforbrug.

Data, der sendes eller modtages over Wi-Fi® - eller Bluetooth™-forbindelser spores ikke.

Indstilling af Data monitor-startdagen

1. På Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **Data monitor**.
3. Tap på **Indstill.** > **Månedsperiode**.
4. Juster startdagen ved at rulle op og ned.
5. Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

Indstilling af en Data monitor-advarsel

1. På Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **Data monitor**.
3. Tap på klokkeikonet ved siden af **Sendte data**, **Modtagne data** eller **Samlede data** afhængigt af, hvilken advarsel du vil indstille.
4. Juster værdierne ved at rulle op og ned.
5. Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

Sådan sletter du en Data monitor-advarsel

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Data monitor**.
3. Tap på klokkeikonet ved siden af **Sendte data**, **Modtagne data** eller **Samlede data** afhængigt af, advarslen du vil fjerne.
4. Tap på **Nulstil**. Advarselsgrænsen nulstilles til nul og advarslen slettes.

Deaktivering af datatrafik

Du kan deaktivere alle telefonens 2G/3G-net, så du undgår uønskede dataoverførsler og -synkroniseringer. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dit abonnement og priser på datatrafik.

Når datatrafik er slukket, du kan stadigt anvende Wi-Fi™- og Bluetooth™-forbindelser. Du kan også sende og modtage MMS.

Sådan slår du al datatrafik fra

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Data aktiveret**.

Dataroaming

Du har muligvis adgang til at bruge mobildataforbindelser via 2G/3G uden for dit eget net (roaming), afhængigt af din netoperatør. Bemærk, at roaming kan være forbundet med ekstra dataoverførselsgebyrer. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

Programmer bruger muligvis ind imellem internetforbindelse på dit eget net, uden at du får besked om det, f.eks. i forbindelse med fremsendelse af søge- og synkroniseringsanmodninger. Du kan bliver opkrævet betaling for dataroaming. Spørg tjenesteudbyderen.

Sådan aktiveres dataroaming

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Dataroaming**.

Du kan ikke aktivere dataroaming, når dataforbindelser er deaktiveret

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Netindstillinger

Din telefon skifter automatisk mellem net, afhængigt af tilgængelige net på forskellige steder. Telefon er fra starten konfigureret til at anvende den hurtigst tilgængelige mobilnettilstand til data. Men du kan konfigurere telefonen manuelt til kun at bruge en langsommere 2G-nettilstand for data for at forlænge batteriets levetid mellem opladninger. Du kan også konfigurere telefonen til at få adgang til et helt andet sæt nettilstande eller fungere på specielle måder ved roaming.

Valg af en nettilstand

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Tap på **Netværkstilstand**.
4. Vælg en nettilstand.

Manuelt valg af et andet net

1. Tryk på fra Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
3. Tap på **Søgetilstand**.
4. Tap på **Vælg manuelt**, når der vises et popup-vindue.
5. Vælg et net.

! Hvis du vælger et net manuelt, søger telefonen ikke efter andre net, heller ikke selvom du er uden for det dækningsområdet for det net, du har valgt manuelt.

Sådan aktiveres automatisk valg af net

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
3. Tap på **Søgetilstand**.
4. Tap på **Vælg automatisk**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Opkald

Nødopkald

Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er indsat, hvis du befinder dig på et sted med netdækning.

Foretagelse af et nødopkald

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Telefon**.
3. Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på **Ring op**. Tap på for at slette et nummer.

Du kan foretage nødopkald, selvom SIM-kortet ikke er indsat.

Sådan foretager du et nødopkald, når SIM-kortet er låst

1. Tap på **Nødopkald**.
2. Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på **Ring op**. Tap på for at slette et nummer.

Håndtering af opkald

Du kan foretage et opkald ved at ringe op til et telefonnummer manuelt, ved at tappe på et nummer, der er gemt i telefonens liste med kontakter eller ved at tappe på ud for et telefonnummer i din **Opk.liste**.

Foretagelse af et opkald ved at ringe op

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Telefon**.
3. Indtast nummeret til modtageren, og tap på **Ring op**. Tap på for at slette et nummer.

Sådan afslutter du et opkald

- Tap på **Afslut opk.**.

Foretagelse af et internationalt opkald

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Telefon**.
3. Berør **0**, og hold den nede, indtil et "+"-tegn vises.
4. Indtast landekoden, områdenummeret (uden 0 foran) og telefonnummeret, og tap derefter på **Ring op**.

Sådan besvarer du et opkald

- Træk til højre hen over skærmen.

Hvis du bruger almindelige hovedtelefoner uden mikrofon, skal du tage hovedtelefonerne ud af stikket på telefonen, før du kan besvare opkaldet.

Sådan afviser du et opkald

- Træk til venstre henover skærmen.

Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald

- Tryk volumentasten op eller ned.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald

- Tap på .

Sådan dæmper du mikrofonen under et opkald

- Tap på .

Sådan slår du skærmen til under et opkald

- Tryk på .

Sådan indtaster du numre under et opkald

1. Tap på under opkaldet. Der vises et tastatur.
2. Indtaste numre.

Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald

- Tryk på volumentasten, når du modtager et opkald.

Seneste opkald

I opkaldsloggen kan du få vist opkald, som du har mistet , besvaret og foretaget .

Sådan får du vist dine mistede opkald

1. vises på statuslinjen, når du har mistet et opkald. Træk statuslinjen nedad.
2. Tap på **Ubesvarede opkald**.

Opkald til et nummer fra din opkaldslog

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Telefon** > **Opk.liste** for at gå ind i visningen med opkaldsloggen.
3. Hvis du vil ringe direkte op til et nummer, skal du tappe på ud for nummeret. Hvis du vil redigere et nummer, inden du ringer til det, så berør og hold det, vælg derefter en indstilling.

Tilføjelse af et nummer fra opkaldsloggen til dine kontakter

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Telefon** > **Opk.liste**.
3. Berør og hold nummeret, tap derefter på **Føj til kontakter**.
4. Tap på den ønskede kontakt, eller tap på **Opret ny kontakt**.
5. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Færdig**.

Talemeddelelse

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de, der ringer op, lægge en talemeddelelse, hvis du ikke besvarer opkaldet. Nummeret til telefonsvareren er typisk gemt på SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du få oplyst nummeret til telefonsvareren ved at kontakte din tjenesteudbyder. Du kan derefter indtaste nummeret manuelt.

Sådan indtaster du nummeret til din talemeddelelsestjeneste

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Indstillinger for voicemail** > **Voicemailnummer**.
3. Indtast nummeret til talemeddelelsestjenesten.
4. Tap på **OK**.

Sådan ringer du op til talemeddelelsestjenesten

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Telefon**.
3. Tryk på **1**, og hold den inde.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Flere opkald

Hvis du har aktiveret ventende opkald, kan du håndtere flere opkald samtidig. Når funktionen er aktiveret, høres der et bip, hvis du modtager et andet opkald.

Sådan aktiveres eller deaktiveres ventende opkald

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Yderligere indstillinger**.
3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere ventende opkald, skal du tappe på **Ventende opkald**.

Sådan afviser du et opkald nummer to

- Tap på **Optaget**, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan besvarer du et nyt opkald og afslutter et aktuelt opkald

- Tap på **Afsl. akt. opkald, og besvar**, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan besvarer du et nyt opkald og parkerer et igangværende opkald

- Tap på **Besvar**, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan foretager du et opkald nummer to

1. Tap under en udgående opkald, på .
2. Indtast nummeret til modtageren, og tap på .
3. Hvis modtageren svarer, parkeres det første opkald.

Det samme gælder for efterfølgende opkald.

Sådan skifter du mellem flere opkald

- Hvis du vil skifte til et andet opkald og parkere det nuværende opkald, skal du tappe på det ønskede nummer eller den ønskede kontaktperson.

Sådan afslutter du et igangværende opkald og vender tilbage til det næste parkerede opkald

- Tap på .

Konferenceopkald

Med et konferenceopkald eller et opkald med flere deltagere kan du føre en samtale med to eller flere personer samtidigt.

Sådan foretager du et konferenceopkald

1. Tap under en udgående opkald, på .
2. Indtast nummeret til den anden deltager, og tap på .
3. Hvis den anden deltager svarer, parkeres det første opkald.
4. Tap på .

Hvis du vil tilføje flere deltagere, skal du gentage trin 1-4.

Privat tale med en deltager i et konferenceopkald

1. Tap på den knap, der viser antallet af deltagere under et igangværende konferenceopkald. Tap f.eks. på **3 deltagere**, hvis der er tre deltagere i opkaldet.
2. Tap på navnet på den deltager, du vil tale privat med.
3. Tap på for at afslutte den private samtale og vende tilbage til konferenceopkaldet.

Afbrydelse af en deltager fra et konferenceopkald

1. Tap på den knap, der viser antallet af deltagere under et igangværende konferenceopkald. Tap f.eks. på **3 deltagere**, hvis der er tre deltagere.
2. Tap på ud for den deltager, du vil afbryde.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan afslutter du et konferenceopkald

- Tap på under opkaldet.

Opkaldsindstillinger

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald, f.eks. til et andet telefonnummer eller til en telefonsvarertjeneste.

Sådan viderestiller du opkald

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Viderestilling af opkald**.
3. Vælg en indstilling.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på **Aktiver**.

Sådan slår du viderestilling af opkald fra

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Viderestilling af opkald**.
3. Vælg en indstilling.
4. Tap på **Deakt.**.

Visning af telefonnummer

Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer på modtagerens enhed, når du ringer op til modtageren.

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

1. Tap på på Startskærm.
2. Søg og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Yderligere indstillinger** > **Opkalds-id**.
3. Vælg en indstilling.

Faste numre

Hvis du har modtaget en PIN2-kode fra din tjenesteudbyder, kan du begrænse udgående opkald ved hjælp af en liste med faste numre (FDN).

Sådan aktiverer eller deaktiverer du faste numre

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre**.
3. Tap på **Aktiver faste opkald** eller **Deaktiver faste opkald**.
4. Indtast PIN2-koden, og tap på **OK**.

Sådan åbner du listen med modtagere, du accepterer opkald fra

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre** > **Faste opkaldsnumre**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Kontakter

Anvend programmet Kontakter til at gemme og håndtere alle dine kontakter. Opbevar telefonnumre, e-mail-adresser, oplysninger om fødselsdag og andre kontaktoplysninger på samme sted. **Kontakter** viser dig alle kommunikationer med en bestemt kontakt. Tap blot på kontakten for at få adgang til oplysningerne i et nemt overblik.

Du kan tilføje nye kontakter til telefonen og synkronisere dem med kontakter i Sony Ericsson-sykrononiseringskonto, Google™-konto, Microsoft® Exchange ActiveSync®konto eller andre konti, der understøtter synkronisering af kontakter. **Kontakter** forsøger automatisk at forbinde nye adresser med bestående kontakter, for at oprette en enkelt post. Du kan også håndtere processen manuelt.

Åbning af Kontakter første gang

Første gang du åbner programmet Kontakter, får du tip om, hvordan du kan tilføje kontakter til telefonen. Det er et godt tidspunkt at vælge en metode, der passer til din situation og konfiguration.

Få kontakter ind i telefonen

Der er flere måder at få bestående kontakter og andre data ind i din nye telefon:

	Synkroniser telefonen med kontakter, der allerede er gemt med en online synkroniseringstjeneste f.eks. Sony Ericsson Sync eller Google Sync™.
	Importér kontakter fra et SIM-kort. Du kan muligvis ikke overføre alle oplysninger fra en telefon til en anden vha. denne metode, da et SIM-kort har en begrænset hukommelse.
	Importér kontakter fra et hukommelseskort.
	Anvend en Bluetooth™-forbindelse.
	Send kontakter via meddelelsestjenester f.eks. SMS, MMS eller e-mail.

! Metoden til online synkronisering virker bedst for de fleste brugere. På den måde har du altid en backup online.

Sådan får du vist dine kontaktpersoner

- Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på . Dine kontakter vises her.

Sådan synkroniserer du dine telefonkontakter med en synkroniseringskonto

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap, for at konfigurere en synkroniseringskonto, på **Tilføj konto** og følg vejledningen på skærmen. Tap, hvis du allerede har konfigureret en synkroniseringskonto og du vil synkronisere med kontoen, på kontoen , og tap på **Synkroniser nu**.

Sådan importerer du kontaktpersoner fra SIM-kortet

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Imp. kontakter** > **SIM-kort**.
3. Hvis du har konfigureret en synkroniseringskonto, kan du tilføje de importerede kontakter fra SIM-kortet til den konto. Eller du kan vælge kun at anvende kontaktpersonerne i telefonen. Vælg den ønskede indstilling.
4. Find og tap, for at importere en individuel kontakt, på kontakten. For at importere alle kontakter tryk på , tap derefter på **Importer alle**.

Sådan importerer du kontaktpersoner fra hukommelseskortet

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1 Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2 Tryk på , og tap derefter på **Imp. kontakter** > **Hukommelseskort**.
3 Hvis du har konfigureret en synkroniseringskonto, kan du tilføje de importerede kontakter fra hukommelseskortet til den konto. Eller du kan vælge kun at anvende importerede kontakter i telefonen. Vælg den ønskede indstilling.
4 Hvis du har mere end en vCard-fil på SD-kortet, vises en liste med forskellige samlinger af telefonkontakter, med dato for oprettelse. Markér den batch, du vil importere.

For at modtage kontaktdata sendt vha. Bluetooth™-teknologi

1 Kontrollér at Bluetooth™-funktionen er slået til og telefonen indstillet til synlig. Hvis ikke, kan du ikke motage data fra andre enheder.
2 Tap, når du bliver bedt om at bekræfte om du vil modtage filen, på **Accepter**.
3 Træk beskedpanelet ned og tap på filen du har modtaget for at importere kontaktdata.

For at modtage kontakter sendt vha. meddelelsestjeneste

1 Når du modtager en ny SMS, MMS eller e-mail-meddelelse, åbn meddelelsen.
2 Den modtagne kontaktdata vises som en vCard vedhæftet fil. Tap på eller berør og hold, vCard-filen til at åbne en menu så du kan gemme kontaktdata.

Kontakter – oversigt over skærmbillede

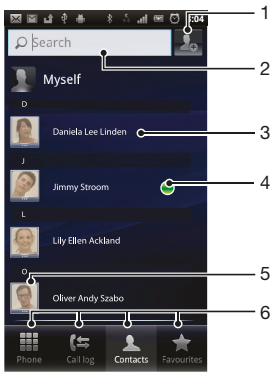

1	Tap her for at oprette en kontakt
2	Felt til søgning efter kontakter
3	Berør en kontakt for at få vist oplysninger om den
4	Ikonet viser viser en kontakts status på tjenester til onlinemeddelelser
5	Tap på en kontakts miniature for at åbne menuen Hurtig kontakt
6	Genvejsfaner

Håndtering af kontakter

Opret, rediger og synkroniser kontakter med nogle få enkle trin. Vælg kun at få vist de kontakter, du vil vil anvende i telefonen. Hvis du synkroniserer kontakterne med mere en konto, kan du sammenføje to kontakter i telefonen for at undgå dubletter.

! Nogle synkroniseringstjenester, f.eks. sociale netværkstjenester, tillader ikke redigering af kontaktoplysninger.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Valg af kontakter, der skal vises i programmet Kontakter

1. Tap på på Startskærm, tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Filter**.
3. Markér eller fjern markeringen, i listen der vises, den ønskede indstilling. Hvis du har synkroniseret kontakterne med en synkroniseringskonto, vises den i listen. Du kan tappe på kontoen for at udvide listen med indstillinger yderligere. Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

Sådan tilføjer du en kontakt

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tap på .
3. Hvis du har synkroniseret dine kontakter med en eller flere konti, så vælg kontoen du vil tilføje kontakten til eller tap på **Telefonkontakt**, hvis du kun vil anvende den i telefonen.
4. Indtast eller vælg relevante oplysninger for kontakten.
5. Når du er færdig, skal du tappe på **Udført**.

Hvis du tilføjer et plustegn og landekoden, inden nummeret på en kontakt, kan du bruge nummeret til at kalde op fra udlandet.

Sådan redigerer du en kontakt

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Berør og hold på kontakten, du vil redigere, og tap derefter på **Rediger kontakt**.
3. Rediger de ønskede oplysninger. Når du er færdig, skal du tappe på **Udført**.

Sådan tilknyttes et billede med en kontakt

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Berør og hold på kontakten, du vil redigere, og tap derefter på **Rediger kontakt**.
3. Tap på , og vælg metoden du vil benytte til at tilføje kontaktbillede.
4. Tap på **Udført**, når du har tilføjet et billede.

Du kan også føje et billede til en kontakt direkte fra **Gallery**-programmet.

Sådan får du vist kommunikationen med en kontakt

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Tap på kontakten, du vil have vist.
3. Tap, for at få vist kommunikationen med kontakten for forskellige medier eller svip gennem filterelementerne nederst på skærmen.

Sådan sletter du kontaktpersoner

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Slet kontakter**.
3. Markér de kontakter, du vil slette, eller tap på **Marker alle**, hvis du vil slette alle kontakter.
4. Tap på **Slet** > **OK**.

Sådan redigerer du kontaktoplysninger om dig selv

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Berør og hold **Mig selv** i toppen af kontaktlisten, tap derefter på **Rediger kontakt**.
3. Indtast de nye oplysninger, eller foretag de relevante ændringer.
4. Når du er færdig, skal du tappe på **Udført**.

Sådan undgås dublerede poster i Kontakter

Hvis du synkroniserer dine kontakter med en ny konto eller importerer kontaktoplysninger på andre måder, kan du komme til at duplikere poster i Kontakter. Hvis dette sker kan du forbinde sådanne dubletter for at oprette en enkelt post. Og hvis du ved en fejl forbinder poster, kan du senere adskille dem igen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sammenføje to kontakter

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Berør og hold kontakten du vil sammenføje med en anden kontakt, tap derefter på **Forbind kontaktpersoner**.
3. Tap fra listen, der vises, på kontakten, hvis oplysninger du vil forbinde med den første kontakt, tap derefter på **OK** for at bekræfte. Oplysninger fra den anden kontakt tilføjes til den første kontakt og den anden kontakt vises ikke længere i listen med Kontakter.

Adskillelse af sammenføjede kontakter

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Berør og hold på den sammenføjede kontakt, du vil redigere, og tap derefter på **Rediger kontakt**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Opdel**.
4. Tap på **OK**.

Favoritter

Du kan markere en kontakt som favorit. Med fanen **Favoritter** kan du hurtigt åbne dine markerede kontakter. I **Favoritter**, er der også en liste med kontakterne du oftest kommunikerer med.

Sådan markerer og fravælger du en kontaktperson som favorit

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Tap på den kontaktperson, du vil tilføje eller fjerne fra dine favoritter.
3. Tap på .

Kommunikerer med dine kontakter

Sådan søger du efter en kontaktperson

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn i **Søg**feltet. Alle kontaktpersoner, der begynder med disse bogstaver, vises.

Menuen hurtig kontakt

Tap på en kontakts miniature for få vist indstillinger for hurtigt at kommunikere en bestemt kontakt. Indstillinger omfatter ring kontakten op, send en SMS eller MMS og start en chat vha. **Talk**.

! For at et program vises som en indstilling i menuen hurtig kontakt, kan det være at du skal oprette programet i telefonen. F.eks. skal du starte **Gmail™** -programmet og indtaste dit logon-oplysninger inden du kan anvende menuen hurtig kontakt.

Sådan deler du dine kontakter

Sådan sender du dit eget visitkort

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tap på **Mig selv**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Send kontakt** > **OK**.
4. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Sådan sender du en kontakt

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tap på kontakten, hvis detaljer du vil sende.
3. Tryk på , og tap derefter på **Send kontakt** > **OK**.
4. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sendes flere kontakter på samme gang

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Send kontakter**.
3. Markér kontakterne du vil sende, eller vælg alle hvis du vil sende alle kontakter.
4. Tap på **Send**, tap derefter på **OK** for at bekræfte.
5. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Backup af kontaktpersoner

Du kan tage backup af kontaktpersoner ved hjælp af hukommelseskortet og SIM-kortet.

Sådan eksporterer du alle kontakter til hukommelseskortet

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Sik.kop. kontakt.** > **Hukommelseskort**.
3. Tap på **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter til et SIM-kort

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Sik.kop. kontakt.** > **SIM-kort**.
3. Markér de kontakter, du vil ekportere, eller tap på **Marker alle**, hvis du vil eksportere alle kontakter.
4. Tap på **Sikkerhedskopi**.
5. Vælg **Tilføj kontaktpersoner** hvis du vil tilføje kontakter til bestående kontakter på SIM-kortet eller vælg **Erstat alle kontaktpersoner** hvis du vil erstatte bestående kontakter på SIM-kortet.

! Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, kan det ske at ikke alle oplysninger bliver eksporteret. Det skyldes at der er begrænset plads på SIM-kort.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Meddelelser

Sådan anvender du SMS og MMS

Telefonen kan sende og modtage tekst via SMS. Hvis du har et abonnement, som også omfatter MMS, kan du også sende og modtage meddelelser, der indeholder mediefiler, f.eks. billeder og videoer. En enkelt SMS kan indeholde op til 160 tegn. Hvis der er mere end 160 tegn, vil alle dine enkelte meddelelser blive kædet sammen og sendt sammen. Du skal betale for hver enkelt meddelelse af 160 tegn, du sender. Når du får vist meddelelser, vises de som samtaler, det vil sige at alle meddelelser, til eller fra en bestemt person er grupperet sammen.

Hvis du vil sende MMS'er, skal du have den korrekte MMS-indstilling på telefonen. Se *Indstillinger for internet og meddelelser* på side 27.

Oprettelse og afsendelse af en meddelelse

1. Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .
2. Tap på **Ny besked**.
3. Tap på **Skriv besked**, og indtast meddelelsens tekst.
4. Tap på **Tilføj modtager**, vælg derefter en kontakt, eller indtast hele nummeret manuelt.
5. Hvis du vil tilføje en mediefil, skal du tappe på og vælge en indstilling.
6. Tryk på , hvis du vil tilføje, fjerne eller redigere modtagere, inden du sender meddelelsen. Tap på **Tilføj modtager** for at tilføje en modtager. Tap på **Rediger modtagere** for at fjerne en modtager, og tap på ved siden af feltet modtager. Når du er færdig, skal du tappe på **Udført**.
7. Tap på **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du afslutter en meddelelse, før du sender den, gemmes den som en kladde. Samtalen bliver tagget med ordet **Kladde**.

Sådan læser du en modtaget meddelelse

1. Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Tap, hvis meddelelsen ikke er hentet endnu og hold meddelelsen, tap derefter på **Overfør besked**.

Når du modtager en SMS eller MMS, vises på statuslinjen. Du kan også læse meddelelsen ved at trække statuslinjen nedad og tappe på den meddelelse, du har modtaget, når statuslinjen er åben.

Sådan besvarer du en meddelelse

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Indtast dit svar og tap på **Send**.

Sådan videresender du en meddelelse

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Berør og hold på meddelelsen, du vil videresende, og tap derefter på **Videresend besked**.
4. Vælg en modtager fra listen eller tap på **Ny samtale** for at tilføjer en modtager, der ikke er på listen.
5. Rediger meddelelsen, og tap på **Send**.

Sådan sletter du en meddelelse

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Berør og hold på meddelelsen, du vil slette, og tap derefter på**Slet besked** > **Ja**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sletter du samtaler

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tryk på , og tap derefter på **Slet flere**.
3. Markér afkrydsningsfelterne for de samtaler, du vil slette, og tap derefter på **Slet**.

Sådan gemmer du en afsenders nummer i en kontakt

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tap på en samtale.
3. Tap afsenderens nummer øverst på skærmen.
4. Tap på .
5. Vælg en eksisterende kontakt, eller tap på , hvis du vil oprette en ny kontakt.
6. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Færdig**.

Opkald til en person, der har sendt dig en meddelelse

1. Tap på på Startskærm, tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tap på en samtale.
3. Tap på modtagerens navn eller nummer øverst på skærmen.
4. Hvis modtageren er gemt i dine kontakter, skal du tappe på det telefonnummer, du vil ringe op til. Hvis du ikke har gemt modtageren i dine kontakter, skal du tappe på .

Sådan gemmer du en fil indholdt i en modtaget meddelelse

1. Tap, fraStartskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Tap, hvis meddelelsen endnu ikke er blevet hentet, på og hold meddelelsen, tap derefter på **Overfør besked**.
4. Berør og hold meddelelsen du vil gemme, vælg derefter den ønskede indstilling.

Indstillinger for SMS og MMS

Sådan ændrer du beskedindstillinger for meddelelser

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Tap eventuelt på **Signal ved besked**, og vælg en lyd for beskeder.
4. Tap eventuelt på **Vibrering ved besked**, og markér et afkrydsningsfelt for at aktivere.

Sådan ændrer du leveringsrapportens indstillinger for udgående meddelelser

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Tap på **Leveringsrapport** for at aktivere eller deaktivere leveringsrapporten.

! Når en meddelelse er leveret til modtageren, vises der et i meddelelsen.

Sådan får du vist meddelelser, der er gemt på SIM-kortet

1. Tap, fra Startskærm, på , tap derefter på **Meddelelser**.
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **SIM-beskeder**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

E-mail

Anvend telefonens **E-mail**-program til at sende og modtage e-mail via din almindelige e-mail-konto eller via din virksomhedskonto. eller du gøre begge dele. Telefonen kan håndtere flere e-mail-konti på samme tid. Du kan konfigurere disse konti til at anvende en kombineret indbakke eller flere indbakker.

Gmail™ har sit eget program, men det kan også kombineres i en indbakke med andre e-mail-konti.

Din virksomheds Microsoft® Outlook® e-mail skal være gemt på en Microsoft® Exchange-server for at funktionaliteten beskrevet ovenfor virker. Du kan finde flere oplysninger i *Synkroniserer virksomhedens e-mail, kalender og kontakter* på side 56.

Sådan opsætter du en e-mail-konto på telefonen

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, tap derefter på **Næste**.
4. Fuldfør, hvis e-mail-kontoens indstillinger ikke kan hentes automatisk, opsætningen manuelt.

Hvis du har brug for at indtaste indstillingerne manuelt, skal du kontakte udbyderen af e-mail-tjenesten for at få de korrekte indstillinger for din e-mail-konto. Vælg ved virksomhedens e-mail, **Exchange Active Sync** som kontotype.

Du kan indstille mere end en e-mail-konto. Se *Sådan tilføjer du en ekstra e-mail-konto på telefonen* på side 44.

Brug af e-mail

Sådan opretter og sender du en e-mail

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **E-mail**.
3. Hvis du anvender flere e-mail-konti, så tap kontoen du vil sende meddelelsen fra.
4. Tap på **Skriv**.
5. Tap på **Til**, og start indtastning af modtagerens adresse. Resultater vises i en dynamisk liste. Tap på det relevante resultat eller fortsæt med at skrive den fuldstændige e-mail-adresse. Skriv, for at tilføje flere modtagere, enten et komma (,) eller en semikolon (;) og skriv et andet navn. Tap for at slette en modtager på -tasten.
6. Tap på **Emne**, og indtaste emnet for e-mailen.
7. Indtast i meddelelsesområdet meddelelsesteksten.
8. Tap, for at vedhæfte en fil, på **Tilføj vedhæftet fil**. Vælg filtypen, der skal vedhæftes, tap derefter på filen, der skal vedhæftes, fra den viste liste.
9. Tap på **Send**.

Sådan modtages e-mail

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **E-mail**.
3. Tap, hvis du anvender flere e-mail-konti, på kontoen du vil tjekke. Tap, hvis du vil tjekke alle dine e-mail-konti på samme tid, på **Kombineret indbakke**.
4. Tryk for at hente en ny meddelelse, på , tap derefter på **Opdater**.

Ved virksomhedskonti indstillet til push-tilstand, behøver du ikke opdatere indbakken. Når push-tilstand er aktiveret, opdateres telefonen automatisk, når der modtages nye e-mail.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Læsning af e-mails

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tap på den konto, du vil tjekke, hvis du anvender flere e-mail-konti. Tap på **Kombineret indbakke**, hvis du vil tjekke alle dine e-mail-konti på samme tid.
4. Rul i e-mail-indbakken op eller ned, og tap på e-mailen, du vil læse.

Visning og læsning af e-mails ved hjælp af indholdsruden

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tap på den konto, du vil tjekke, hvis du anvender flere e-mail-konti. Tap på **Kombineret indbakke**, hvis du vil tjekke alle dine e-mail-konti på samme tid.
4. E-mail-indholdsruden vises, hvis den er aktiveret.
5. Rul op eller ned i e-mail-indbakken, og tap på den e-mail, du vil læse. E-mailen åbnes i indholdsruden.
6. Træk, for at få vist e-mail i fuldskærmsformat, delelinjen (findes mellem indbakken og indholdsruden) tilsvarende. Anvend i fuldskærmsformat frem- og tilbage-pilene øverst på skærmen for at læse næste eller forrige meddelelse.
7. Træk delelinjen tilsvarende for at vende tilbage til indbakkevisningen.

For at skifte indholdsrudens indstillinger

1. Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på **E-mail**.
2. Tryk på , tap derefter på **Eksempelrude** og vælg en indstilling.

Sådan får du vist en fil vedhæftet en e-mail

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Find og tap på den ønskede meddelelse i e-mail-indbakken.
4. Rul, hvis det er nødvendigt, ned i e-mail-indholdsruden for at se vedhæftningen. Tap på **Åbn** eller **Gem** ved siden af den.

Sådan gemmer du en afsenders e-mail-adresse i dine kontakter

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Find og tap på den ønskede meddelelse i e-mail-indbakken.
4. Tap på afsenderens navn øverst på skærmen.
5. Tap på **OK** når du bliver bedt om at tilføje navnet til dine kontakter.
6. Vælg en eksisterende kontakt, eller tap på **Opret ny kontakt**, hvis du vil oprette en ny kontakt.
7. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Færdig**.

Sådan besvarer du en e-mail

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **E-mail**.
3. Berør og hold i e-mail-indbakken meddelelsen du vil besvare.
4. Tap på **Svar** eller **Svar alle**.
5. Indtast dit svar, tap derefter på **Send**.

Sådan videresender du en e-mail

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **E-mail**.
3. Berør og hold i e-mail-indbakken meddelelsen du vil videresende.
4. Tap på **Videresend**.
5. Tap på **Til**, og indtast modtagerens adresse.
6. Indtast din meddelelse, og tap derefter på **Send**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sletning af en e-mail

1 Tap på på Startskærm.
2 Tap på **E-mail**.
3 Berør og hold den meddelelsen, du vil slette, nede i e-mail-indbakken, og tryk derefter på **Slet**.

Sådan ændrer du hvor ofte indbakken tjekkes

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **E-mail**.
3 Tap, hvis du har konfigureret mere end en e-mail-konti, på kontoen du vil justere.
4 Tryk på , tap derefter **Kontoindstillinger** > **Kontrolfrekv. for indbakke**, og vælg en indstilling.

Sådan anvendes e-mail-konti

Sådan tilføjer du en ekstra e-mail-konto på telefonen

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **E-mail**.
3 Tryk på , og tap derefter på **Konti**.
4 Tryk på , og tap derefter på **Tilføj konto**.
5 Indtast e-mail-adressen og adgangskoden, tap derefter på **Næste**. Fuldfør, hvis e-mail-kontoens indstillinger ikke kan hentes automatisk, opsætningen manuelt.

Hvis du har mere end en e-mail-konto på telefonen, kan du se en liste med dine konti, når du åbner **E-mail**-programmet. Tap blot på navnet på den konto du vil åbne.

Sådan indstilles en e-mail-konto til standardkonto

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **E-mail**.
3 Tap på kontoen, du vil anvende som standardkonto til at oprette og sende e-mail.
4 Tryk på , og tap derefter på **Kontoindstillinger**.
5 Markér afkrydsningsfeltet **Standardkonto**.

Hvis du kun har en e-mail-konto, så vælges denne automatisk som standardkonto.

Sådan fjerner du en e-mail-konto fra telefonen

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **E-mail**.
3 Gå, hvis du har flere e-mail-konti på telefonen, til trin 4. Tryk, hvis du kun har en e-mail-konto, på , tap derefter på **Konti**.
4 Berør og hold på kontoen, du vil fjerne, og tap derefter på **Slet konto** > **OK**.

Gmail™ og andre Google™-tjenester

Hvis du har en Google™-konto, kan du anvende telefonens Gmail™-program, til at læse, skrive og organisere e-mail. Når du har konfigureret din Google™-konto op på telefonen, kan du også chatte med venner vha. programmet Google Talk™, synkronisere telefonens kalenderprogram med din Google Calendar™ og hente programmer og spil fra Android Marked™.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto** > **Google**.
3 Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Google™-konto, eller log ind, hvis du allerede har en konto. Telefonen kan du anvendes med Gmail™, Google Talk™ og Google Kalender™.

Du kan også logge på eller oprette en Google™-konto fra installationsvejledningen, første gang du starter telefonen. Eller du kan gå online for at oprette en konto på *www.google.com/accounts*.

Sådan åbner du Gmail™ -program

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Gmail™** .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Google Talk™

Du kan bruge Google Talk™-onlinemeddelelser på telefonen til at chatte med venner, som også bruger dette program.

Sådan starter du Google Talk™

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Talk**.

Sådan besvarer du en onlinemeddelelse via Talk

1. Når nogen forsøger at kontakte dig på **Talk**, vises i statuslinjen.
2. Træk statuslinjen nedad, tryk på meddelelsen, og du er klar til at chatte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ ændrer, hvordan du interagerer med andre ved samle al kommunikation og vise dem samlet. Alle hændelser, (herunder SMS'er, MMS'er, mistede opkald og opdateringer fra internettjenester) vises som billeder i kronologisk rækkefølge på skærmen. På denne måde kan du få vist hændelser i små eksempler, inden du vælger at åbne og få vist hele indholdet. Du kan også tappe på uendelighedsknappen for at få vist en række indhold relateret til elementet, du netop får vist i Timescape™.

De tjenester og funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, understøttes muligvis ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Start af Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Den første gang du starter Timescape, kan du tappe på billedet på velkomstskærmen for at logge på **Facebook** eller **Twitter**. Hvis du ikke vil logge på, skal du tappe på **Udført**.

Timescape™ hovedvisning

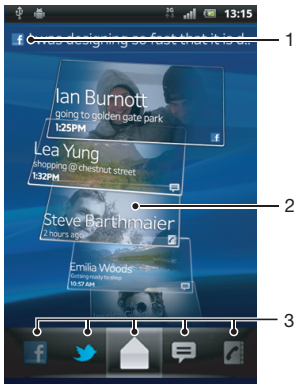

1	Din status på den valgte internettjeneste
2	Timescape™ fliser i kronologisk rækkefølge ned de seneste fliser øverst
3	Timescape™ hændelsesfilter

Timescape™-widget

Timescape™-widgeten viser de seneste Timescape™-hændelser. Hvis du vil have adgang hurtigt, kan du tilføje Timescape™-widgeten på din Startskærm. Se *Startskærm* på siden 14.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Visning af Timescape™-widget

1	Timescape™-brik
2	Opdater
3	Genvej til hovedvisningen i Timescape
4	Tap for at opdatere din status

Du kan ikke få vist eksempler på brikker i Timescape™-widgeten.

Brug af Timescape™

Rulning gennem billeder i Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Svip op eller ned for at rulle gennem billederne.

Forhåndsvisning af en brik i Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul frem til den brik, du vil have forhåndsvist, og tap derefter på den.

Timescape™-hændelsesfilter

	Alle hændelser
	Mistede opkald
	Modtagne SMS'er og MMS'er
	Opdateringer fra dine Twitter-kontakter
	Opdateringer fra dine Facebook-kontakter

Filtrering af de hændelser, der vises i Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tap eller svirp gennem filterikonerne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opdateres hovedvisningen i Timescape™

- Tryk, når hændelsesfilteret i Timescape™ er indstillet til alle hændelser, på , tap derefter på **Opdatér**.

Når du opdaterer hovedvisningen, opretter telefonen forbindelse til internettet for at opdatere oplysninger fra de webtjenestekonti du har sammenkædet med Timescape™.

Sådan logger du på Facebook™ eller Twitter™ fra Timescape™

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Konfigurér tjenester**.
4. Tap på den tjeneste, du vil logge på.
5. Indtast dine logonoplysninger.

Når du har logget på en webtjeneste, kan du opdatere din status eller få vist opdateringer fra webtjenesten i Timescape™.

Opdatering af din Facebook™- eller Twitter™-status i Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tap på > **Opdatér status**.
4. Tap på den tjeneste, du vil opdatere status for. Hvis du ikke er logget på tjenesten, skal du logge på, før du fortsætter. Tap på **Fortsæt**, når du har valgt den ønskede tjeneste.
5. Tap på tekstfeltet, og indtast din nye status, og tap derefter på **Del**.

Sådan logger du af Facebook™ eller Twitter™ fra Timescape™

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Konfigurér tjenester**.
4. Tap på den tjeneste, du vil logge ud af.

Dine kontooplysninger slettes når du logger ud.

Sådan får du vist en hændelse i Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul til og tap på billedet for den ønskede hændelse, så det vises i forhåndsvisning. Tap derefter på billedet igen.

Sådan ringer du tilbage fra Timescape ™, når du har et mistet opkald

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tap på det billede, der angiver det mistede opkald, og tap derefter igen på billedet.
4. Tap på **Returner opkald**.

Sådan besvarer du en SMS eller MMS i Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul frem til en tekst eller et MMS-billede, og tap derefter på billedet.
4. Rediger meddelelsen, og tap på **Send**.

Knappen med uendelighedssymbolet i Timescape™

Når du tapper på en flise, uendeligknappen i øverste højre hjørne. Hvis billedet er knyttet til en kontakt, kan du åbne relateret indhold ved at tappe på knappen med uendelighedssymbolet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du vist al kommunikation med en kontaktperson

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på en hændelse, der er relateret til en kontakt.
4. Tap på . Al kommunikation med kontaktpersonen vises.
5. Tryk på eller svirp gennem filterelementerne i bunden af skærmbilledet for at få vist kommunikation med kontaktpersonen via andre medier.

Indstillinger for Timescape™

Sådan åbner du indstillingerne for Timescape™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.

Sådan planlægger du opdateringer af webtjenesteindhold i Timescape™

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Opdateringstilstand**.
4. Tap på den ønskede indstilling. Hvis du vælger **Manuelt**, planlægges der ingen automatiske opdateringer.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan kommer du i gang med Android Market™

Åbn Android Market™ og få adgang til en verden af programmer og spil. Du kan gennemse disse programmer og spil ud fra forskellige kategorier. Du kan også bedømme et program eller spil og sende feedback om det.

Du skal have en Google™-konto for at kunne anvende Android Market™. Se *Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen* på side 45.

! Android Market™ er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller områder

Åbning af Android Marked™

1 Tryk på ⋮⋮⋮ fra Startskærm.
2 Find og tap på **Market**.

Betalingsindstillinger

Når du henter programmer, du har betalt for, fra Android™ Marked, håndteres dit køb via Google Checkout™. I visse tilfælde kan du hente en gratis prøveversion af programmet via Android™ Marked, men hvis du vil fortsætte med at bruge programmet skal betalingen for den fulde version ske via producentens webside.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ er en onlinetjeneste til håndtering af betalinger. Her kan du f.eks. få oplysninger om købshistorikken, og du er beskyttet mod kreditkortsvindel, fordi leverandøren ikke får oplyst hele dit kreditkortnummer. Du kan anvende kan Google™-kontoen til at logge på Google Checkout™ fra telefonen. Hvis du ikke har en Google Checkout™-konto, kan du tilmelde dig en ny konto fra telefonen. Betalingen sker via kredit-, betalings- eller gavekort. Visse leverandører modtager også betaling opkrævet af telefonselskabet.

! Det kan være at man ikke kan købe programmer via Android™ Marked i alle lande eller områder.

Sådan henter du fra Android Marked™

Du kan hente alle slags programmer fra Android™ Marked også gratis programmer. Hvis du betaler for et program via Google Checkout™, er det knyttet til din Google™-konto, så programmet kan installeres et ubegrænset antal gange uanset enhed.

Inden du henter programmer

Sørg for, inden du henter noget fra Android Marked™, at have en fungerende internetforbindelse.

Husk også at der kan være betaling for datatrafik, når du henter indhold til telefonen. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger.

Hentning af et gratis program

1 Find i Android Marked™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
2 Tap på elementet for at få vist nærmere oplysninger, og følg anvisningerne for at fuldføre installationen.
3 Hvis det program, du vil hente, kræver adgang til dine data eller kontrol over funktioner på telefonen, vises der et yderligere skærmbillede med detaljer. Læs dette skærmbillede omhyggeligt, da din telefons funktionalitet kan blive alvorligt påvirket, hvis du fortsætter. Tap på **OK**, hvis du accepterer eller **Annuller**, hvis du vil annullere overførslen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Henting af et program, der skal betales for

1. Find i Android Marked™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
2. Tap på elementet for at få vist nærmere oplysninger, og følg anvisningerne i telefonen for at fuldføre købet.
3. Hvis det program, du vil hente, kræver adgang til dine data eller kontrol over funktioner på telefonen, vises der et yderligere skærmbillede med detaljer. Læs dette skærmbillede omhyggeligt, da din telefons funktionalitet kan blive alvorligt påvirket, hvis du fortsætter. Tap på **OK**, hvis du accepterer eller **Annuller**, hvis du vil annullere overførslen.

Åbning af et hentet program

1. Tryk på i Android Marked™, og tap derefter på **My apps**.
2. Tap på det hentede program.

Du kan også få adgang til hentede programmer fra programskærmbilledet.

Sådan sletter du alle programdata

Det kan være nødvendigt at slette et programs data. F.eks. hvis programhukommelsen er fyldt, eller du ønsker at slette resultaterne af et spil. Det kan også være indgående e-mail, SMS'er og MMS'er i forbindelse med visse programmer, som du ønsker at slette.

Sådan rydder du al cache for et program

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger**.
3. Tap på **Programmer** > **Programadministration**.
4. Tap på det ønskede program.
5. Tap på **Ryd cache**.

Det er ikke muligt at slette cachen for alle programmer.

Sådan sletter du et installeret program

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger**.
3. Tap på **Programmer** > **Programadministration**.
4. Tap på det ønskede program.
5. Tap på **Afinstaller**.

Visse forudinstallerede programmer kan ikke slettes.

Tilladelser

Nogle programmer skal have adgang til dele af din telefon for at kunne fungere korrekt. Et navigationsprogram skal f.eks. have tilladelse til at sende og modtage data samt adgang til din position. Visse programmer misbruger disse tilladelser og stjæler eller sletter data, eller videregiver din position. Sørg for kun at installere og give tilladelser til programmer, du har tillid til.

Sådan får du vist tilladelserne for et program

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger**.
3. Tap på **Programmer** > **Programadministration**.
4. Tap på det ønskede program.
5. Rul ned for at få vist **Tilladelser**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Tillad programmer, der ikke kommer fra Android Marked™

At installere programmer af ukendt eller upålidelig oprindelse kan beskadige din telefon. Telefonen er som standard indstillet til at blokere sådanne installationer. Du kan imidlertid ændre denne indstilling og tillade installationer fra ukendte kilder.

! Sony Ericsson garanterer eller indestår ikke for ydeevnen ved tredjepartsprogrammer eller indhold, der overføres via download eller anden grænseflade til telefonen. Sony Ericsson er tilsvarende ikke ansvarlig for beskadigelse af eller reduceret ydeevne på telefonen, der skyldes overførslen af tredjepartsindhold. Brug kun indhold fra pålidelige kilder. Kontakt indholdsudbyderen ved eventuelle spørgsmål eller anliggender.

Tilladelse af installationen af ikke-Android Marked™-programmer

1. Tap på ⁞⁞⁞ fra Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Programmer**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Ukendte kilder**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Tjenesten PlayNow™

Du kan anvende tjenesten PlayNow™ til at hente programmer, spil og musik. PlayNow™-tjenesten har både gratis og ikke-gratis overførsler.

PlayNow™tjenesten er ikke tilgængelig i alle lande.

Inden du henter indhold

Inden overførsel, skal du kontrollere, at du har forbindelse til internettet. Desuden skal der sidde et hukommelseskort i telefonen, hvis du vil hente indhold som f.eks. musik, ringesignaler og temaer.

Når du overfører indhold til telefonen, skal du muligvis betale for de data, der overføres. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger om priserne på dataoverførsel i dit land.

Sådan starter du PlayNow™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på .

Betalingsmuligheder

Du kan betale for programmer og andet indhold, du køber fra PlayNow™-tjenesten, på en måde:

- **Wap-fakturering** – betal ved hjælp af mobilinternetforbindelsen, når du befinder dig i dit eget land. Du skal ikke være registreret bruger for at betale for indhold ved hjælp af metoden WAP-fakturering. Betaling vil blive trukket fra regningen fra mobiltelefonoperatøren. Når dit køb er blevet valideret, kan du begynde at hente indholdet.

Betalingsmuligheder er ikke altid tilgængelige i alle lande eller hos alle tjenesteudbydere.

Hentning fra tjenesten PlayNow™

Hent indhold fra tjenesten PlayNow™ direkte til din telefon. Vælg mellem en række forskellige programmer, spil, musik, ringetoner og andet indhold.

Hentning af et PlayNow-element til din telefon

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Store**.
3. Find et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
4. Tap på elementet for at få vist oplysninger om det.
5. Klik på "Buy now!" for at starte købsprocessen. Når dit køb er blevet valideret, kan du begynde at hente indholdet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Organisering

Kalender

Telefonen har en kalender, som du kan anvende til at holde styr på dine aftaler. Hvis du har en Sony Ericsson-konto eller en Google™-konto, kan du også synkronisere kalenderen på telefonen med din internetkalender. Se *Synkronisering* på side 56.

Indstilling af kalendervisningen

1 Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på **Kalender**.
2 Tryk på , og vælg en indstilling.

Visning af flere kalendere

1 Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på **Kalender**.
2 Tryk på , og tap derefter på **Flere** > **Mine kalendere**.
3 Vælg de kalendere, du vil have vist.

Oprettelse af en hændelse i kalenderen

1 Tap på på Startskærm, tap derefter på **Kalender**.
2 Tryk på , og tap derefter på **Ny begivenhed**.
3 Indtast navn, klokkeslæt og sted samt en beskrivelse af hændelsen.
4 Vælg evt. en anden indstilling under **Gentagelse**.
5 Vælg påmindelse for hændelsen. Du kan tilføje en ny påmindelse for hændelsen ved at tappe på .
6 Tap på **Gem**.

Når aftaletidspunktet nærmer sig, viser telefonen en kort besked som påmindelse. Desuden vises på statuslinjen.

Visning af en hændelse i kalenderen

1 Tap på på Startskærm, tap derefter på **Kalender**.
2 Tryk på den hændelse, du vil have vist.

Ændring af kalenderindstillingerne

1 Tap på på Startskærm, tap derefter på **Kalender**.
2 Tap på , og tap derefter på **Flere** > **Indstillinger**.
3 Tap for at åbne den indstilling, du vil ændre, og rediger det ønskede.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Synkronisering

Du kan synkronisere kontakter, e-mail, kalenderhændelser og andre oplysninger med din telefon fra flere e-mail-konti, synkroniseringstjenester og andre typer konti, afhængigt af de programmer der er installeret på din telefon. Synkronisering af telefonen med andre oplysningskilder er en nem og praktisk måde at være opdateret.

Du kan:

- få adgang til dine Gmail™-, Google Calendar™- og Google™-kontakter.
- få adgang til virksomhedens e-mail, kontakter og kalender.
- synkronisere telefonen med en internetserver med SyncML™.
- synkronisere, gemme og administrere dine kontakter på Sony Ericsson-webstedet og overføre dem til en ny telefon eller flere telefoner ved hjælp af Sony Ericsson-synkronisering.

Sørg for at tage backup af alt, du vil gemme, inden du synkroniserer telefonen.

Google Sync™-synkroniseringstjeneste

Du kan bruge GoogleSync™-synkroniseringstjenesten til at synkronisere telefonen med din Gmail™, Google Calendar™ og Google™-kontakter.

Hvis du vil synkronisere med din Google™-konto, skal kontoen være oprettet på telefonen. Se *Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen til synkronisering* på side 56.

Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen til synkronisering

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Sørg for at afkrydsningsfeltet **Autom. synkronisering** er markeret.
4. Tap på **Tilføj konto** > **Google**.
5. Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Google™-konto, eller log ind, hvis du allerede har en konto.
6. Tap på den Google™-konto du netop har oprettet og tap derefter på de elementer, der skal synkroniseres.

Sådan synkroniserer du manuelt med Google™-kontoen

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på Google™-kontoen du vil synkronisere.
4. Tryk på , og tap derefter på **Synkroniser nu**.

Sådan fjerner du en Google™-konto fra telefonen

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på Google™-kontoen du vil fjerne fra listen med konti.
4. Tap på **Fjern konto**.
5. Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.

Du kan fjerne alle Google™-konti fra listen med konti undtagen den første. Du skal nulstille telefonen fuldstændigt for at fjerne den første konto. Se *Nulstilling af telefonen* på side 108.

Synkroniserer virksomhedens e-mail, kalender og kontakter

Åbn virksomhedens e-mail, kalenderaftaler og kontakter direkte fra telefonen. Få vist og håndter dem lige så nemt som fra en computer. Efter installation kan du finde oplysninger om **E-mail**, **Kalender** og **Kontakter** programmer.

For at få adgang til funktionaliteten beskrevet ovenfor, skal virksomhedens oplysninger være gemt på en Microsoft® Exchange-server.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Konfiguration af virksomhedens e-mail-konto, kalender og kontakter på telefonen

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Sørg for, at afkrydsningsfeltet **Autom. synkronisering** er markeret.
4. Tap på **Tilføj konto** > **Exchange Active Sync**.
5. Indtast din virksomheds e-mail-adresse og adgangskode.
6. Tap på **Næste**.
7. Følg trinnene for at konfigurere din konto og vælge de typer data, du ønsker at synkronisere til telefonen, som f.eks. kontakter og kalender. Fuldfør, hvis indstillingerne til virksomhedens e-mail-konto ikke kan findes, konfigurationen manuelt. Kontakt din virksomheds netværksadministrator, hvis du har brug for flere oplysninger.
8. Indtast, når konfigurationen er færdig, et navn for virksomhedens konto, så det er nemt at identificere den, og tap derefter på **Udført**.
9. Hvis du bliver bedt om det, skal du aktivere enhedsadministratoren for at tillade virksomhedsserveren at styre visse sikkerhedsfunktioner på telefonen. Enhedsadministratorer for din telefon er typisk e-mail, kalender eller andre programmer, som du tildeler autoritet til at implementere sikkerhedspolitikker på telefonen, når du opretter forbindelse til virksomhedstjenester, der kræver denne autoritet.

Sådan redigerer du virksomhedens e-mail, kalender og kontakter

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** og vælg din virksomhedskonto.
3. Tap på **Kontoindstillinger**.
4. Skift indstillinger efter dine behov. Du kan f.eks. beslutte:
   - hvor ofte telefonen skal tjekke for nye e-mails.
   - for at få din virksomhedskalender og kontakter i telefonen.
   - serverindstillinger i **Indstillinger for indgående**.

Indstilling af et synkroniseringsinterval for en virksomhedskonto

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**, og vælg din virksomhedskonto.
3. Tap på **Kontoindstillinger**.
4. Tap på **Kontrolfrekv. for indbakke**, og vælg et interval.

Sådan fjerner du en virksomhedskonto fra telefonen

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**, tap derefter på din virksomhedskonto.
3. Tap på **Fjern konto**.
4. Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.

Synkronisering og lagring af dine kontaktpersoner og din kalender

Brug Sony Ericsson-synkronisering til at synkronisere dine kontakter med en Sony Ericsson-webside på *www.sonyericsson.com/user*.

På denne måde gemmes dine kontakter på et sted, og du kan nemt overføre dem til andre telefoner. Og du har altid en backup online. Du skal have en Sony Ericsson-konto, for at denne metode virker.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Opsætning af en Sony Ericsson-konto på telefonen

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Sørg for, at afkrydsningsfeltet **Autom. synkronisering** er markeret.
4. Tap på **Tilføj konto** > **Sony Ericsson-synkronisering**.
5. Log på, hvis du allerede har en Sony Ericsson-konto, eller tilmeld dig og følg registreringsguiden for at oprette en.
6. Tap på **Synkroniseringsinterval**, og vælg, hvor ofte du vil have, at telefonen synkroniserer automatisk.
7. Tap på **Udført**.

Sådan synkroniserer du manuelt vha. Sony Ericsson Sync

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**, tap derefter på din Sony Ericsson-konto.
3. Tryk på , og tap derefter på **Synkroniser nu**.

Sådan redigerer du Sony Ericsson-kontoen

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**, tap derefter på din Sony Ericsson-konto.
3. Markér eller fjern markeringen fra afkrydsningsfelterne for de elementer, der skal synkroniseres.
4. Hvis du skal ændre kontoens indstillinger, så tap på **Kontoindstillinger**, rediger de ønskede oplysninger og tap på **Udført**.

Sådan indstilles et synkroniseringsinterval

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**, tap derefter på din Sony Ericsson-konto.
3. Tap på **Kontoindstillinger**.
4. Tap på **Synkroniseringsinterval** og vælg en indstilling for interval, der passer dig.

Sådan fjerner du en Sony Ericsson-konto på telefonen

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**, tap derefter på din Sony Ericsson-konto.
3. Tap på **Fjern konto**.
4. Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.

! Kontoen er fjernet fra telefonen, men eksisterer stadigt på Sony Ericsson-serveren. Du kan anvende kontooplysnsingere til at logge på Sony Ericsson-webstedet på *www.sonyericsson.com/user*.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opretter du forbindelse til trådløse net

Du kan få trådløs adgang til internettet fra telefonen vha. Wi-Fi™-teknologi. På den måde kan du surfe på internettet og opnå billigere priser på opkald og dataoverførsler.

Hvis virksomheden eller organisationen har et VPN (Virtual Private Network), kan du oprette forbindelse til dette net vha. telefonen. På den måde kan du f.eks. få adgang til intranet og andre interne tjenester, som virksomheden måtte have.

Wi-Fi™

Med Wi-Fi™-teknologien kan du oprette trådløs adgang til internettet fra telefonen. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet via en Wi-Fi™-forbindelse, skal du først og fremmest være inden for et tilgængeligt Wi-Fi™-nets dækningsområde. Wi-Fi™-nettets signalstyrke kan variere afhængigt af telefonens placering. Du kan muligvis forbedre signalstyrken ved at bevæge dig tættere på Wi-Fi™-adgangspunktet.

Inden du bruger Wi-Fi™

For at kunne surfe på internettet via en Wi-Fi™-forbindelse, skal du søge efter og oprette forbindelse til et tilgængeligt Wi-Fi™-net og derefter åbne internetbrowseren. Wi-Fi™-nettets signalstyrke kan variere afhængigt af telefonens placering. Bevæg dig tættere på Wi-Fi™-adgangspunktet, for at forbedre signalstyrken.

Sådan aktiverer du Wi-Fi™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Wi-Fi**. Telefonen søger efter tilgængelige Wi-Fi™-net.

! Der kan gå nogle sekunder, før Wi-Fi™-forbindelsen er aktiveret.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi™-net

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**.
3. Tilgængelige Wi-Fi™-net vises under **Wi-Fi-netværk**. De tilgængelige net er enten åbne eller beskyttede. Åbne net er angivet med , og sikre net har et ved siden af navnet på Wi-Fi™-nettet.
4. Tap på et Wi-Fi™-net for at oprette forbindelse til det. Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et sikkert Wi-Fi™-net, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. vises på statuslinjen, når forbindelsen er oprettet.

! Telefonen husker Wi-Fi™-net, du opretter forbindelse til. Næste gang du kommer i nærheden af et Wi-Fi™-net, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter din telefon automatisk forbindelse til det.

Visse steder vil åbne Wi-Fi™-net undertiden kræve, at du logger på en webtjeneste, før du kan få adgang til nettet. Kontakt din Wi-Fi™-netadministrator for at få flere oplysninger.

Sådan opretter du forbindelse til et andet Wi-Fi™-net

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**. Fundne Wi-Fi™-net vises i afsnittet **Wi-Fi-netværk**.
3. Tap på et andet Wi-Fi™-net for at oprette forbindelse til det.

Status for Wi-Fi™-net

Når du har forbindelse til et Wi-Fi™-net, eller hvis der findes tilgængelige Wi-Fi™-net der, hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse Wi-Fi™-net. Du kan også lade telefonen give dig besked, så snart den finder et åbent Wi-Fi™-net.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Aktivering af beskeder om Wi-Fi®-net

1 Aktiver Wi-Fi®, hvis det ikke allerede er tændt.
2 Tap på på Startskærm.
3 Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**.
4 Markér afkrydsningsfeltet **Netværksmeddelelse**.

Sådan søger du efter Wi-Fi™-net manuelt

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**.
3 Tryk på .
4 Tap på **Scan** . Telefonen søger efter Wi-Fi™-net og viser dem i afsnittet **Wi-Fi-netværk**.
5 Tap på et Wi-Fi™-net på listen for at oprette forbindelse til dette net.

Avancerede Wi-Fi™-indstillinger

Før du tilføjer et Wi-Fi™-net manuelt, skal du aktivere Wi-Fi™-indstillingen på telefonen.

Sådan tilføjer du et Wi-Fi™-net manuelt

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**.
3 Tap på **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
4 Indtast nettets **Netværk-SSID**.
5 Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
6 Indtast eventuelt en adgangskode.
7 Tap på **Gem**.

! Kontakt din Wi-Fi™-netadministrator for at få **Netværk-SSID**-navnet og **Adgangskode til trådløs**.

Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et Wi-Fi™-net, der er forbindelse til

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**.
3 Tryk på det aktuelle Wi-Fi™-net, der i øjeblikket er forbindelse til. Detaljede netværksoplysninger vises.

Politik for deaktivering af Wi-Fi®

Ved at tilføje en politik for deaktivering af Wi-Fi® kan du angive, hvornår du skal skifte fra Wi-Fi til mobile data.

! Hvis du ikke har forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, bruger telefonen mobilforbindelsen til at få adgang til internettet (hvis du har konfigureret og aktiveret en mobilforbindelse i telefonen).

Sådan tilføjer du en politik for deaktivering af Wi-Fi™-net

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**.
3 Tryk på .
4 Tap på **Avanceret** .
5 Tap på **Politik for Wi-Fi-dvale**.
6 Vælg den **Politik for Wi-Fi-dvale**, du vil bruge.

Brug af en statisk IP-adresse

Du kan konfigurere telefonen, så den opretter forbindelse til et Wi-Fi™-net ved hjælp af en statisk IP-adresse.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opsætter du en statisk IP-adresse

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Wi-Fi**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Avanceret** .
5. Marker afkrydsningsfeltet **Brug statisk IP**.
6. Tap, og angiv de nødvendige oplysninger om dit Wi-Fi™-net:
   - **IP-adresse**
   - **Gateway**
   - **Netmask**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Tryk på og tap på **Gem** .

Forbundne enheder

Del telefonens mediefiler med andre enheder over en delt Wi-Fi®-forbindelse. Når telefonen er tilsluttet hjemmenetværket via Wi-Fi® og har **Forbundne enheder** slået til, kan andre klientenheder tilsluttet det samme hjemmenetværk, tilgå, vise og afspille billeder, der er gemt på telefonen. En klientenhed kan f.eks. være en computer med klientsoftware, et kamera, tv eller en PlayStation®3. Alle enheder skal være DLNA™ (Digital Living Network Alliance)-certifiserede.

Sådan anvendes Forbundne enheder

1. Opret forbindelse med telefonen til et Wi-Fi®-net.
2. Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på **Forbundne enheder**.
3. Tap på **Skift servernavn** og rediger, hvis det er nødvendigt, telefonens navn. Dette navn vises senere på klientenhederne til at identificere telefonen.
4. Markér afkrydsningsfeltet **Medieserver**. vises i statuslinjen. Telefonen kan nu fungere som en medieserver.
5. Tilslut computeren eller andre klientenheder til samme Wi-Fi® network.
6. Aktivér klientsoftwaren, der er installeret på computeren. Find og vælg telefonen som serveren.
7. En besked vises i telefonens statuslinje. Tap på den og indstil adgangstilladelser.
8. Overfør og vis telefonens indhold på klientenheder. Hvis der er gemt mange fotos og musikfiler på telefonen, kan det tage et par minutter at vise al indholdet på klientenheder.
9. Tryk for at minimere **Forbundne enheder**, på . **Forbundne enheder** kører stadigt i baggrunden.
10. Gå, for at afbryde forbindelsen fra serveren, til visningen **Forbundne enheder** i telefonen og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Medieserver**.

! Instruktionerne beskrevet ovenfor kan afvige afhængigt af klientenhederne. Se også klientenhedens brugervejledning. Kontrollér, hvis enheden ikke kan oprette forbindelse, at hjemmenetværket fungerer.

Sådan ændres en klienttjenestes navn

1. Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på **Forbundne enheder**.
2. Tap på **Liste over klientenheder**.
3. Vælg klientenheden, der er tilsluttet telefonen, vælg derefter **Skift navn**.
4. Indtast et nyt navn til klientenheden.

Sådan ændres en klienttjenestes adgangsnivieau

1. Tap fra Startskærm på , find og tap derefter på **Forbundne enheder**.
2. Tap på **Liste over klientenheder** og vælg klientenheden, der er tilsluttet telefonen.
3. Tap på **Skift adgangsniveau**, og vælg en indstilling.

Sådan får du flere oplysninger om Forbundne enheder

- Tap i **Forbundne enheder** på **Om** for at finde flere oplysninger om beskedikoner i statuslinjen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan deles telefonens mobildataforbindelse

Du kan dele telefonens mobildataforbindelse med en enklet computer vha. et USB-kabel. Denne proces kaldes USB-tethering. Du kan også dele telefonens dataforbindelse med op til otte enheder på samme tid, ved at gøre telefonen til en bærbar Wi-Fi®-hotspot.

Når telefonen deler sin dataforbindelse, kan de følgende ikoner blive vist på statuslinjen eller beskedpanelet:

USB-tethering er aktiv

Bærbar Wi-Fi®-hotspot er aktiv

Både USB-tethering og bærbar hotspot er aktive

Sådan deles telefonens dataforbindelse vha. et USB-kabel

1. Anvend USB-kablet, der fulgte med telefonen til at tilslutte telefonen til en computer.
2. Tap, fra Startskærm, på .
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Tethering og bærbart hotspot**.
4. Markér afkrydsningsfeltet **USB-tethering**. Telefonen starter at dele dataforbindelsen fra mobilnet med computeren over USB-forbindelsen. En igangværende-besked vises på statuslinjen og beskedpanelet.
5. Fjern markeringen fra **USB-tethering**-afkrydsningsfeltet eller frakobl USB-kablet for at stoppe med at dele dataforbindelsen.

Du kan ikke dele telefonens dataforbindelse og SD-kort over et USB-kabel på samme tid. Hvis du anvender en USB-forbindelse til at gøre SD-kortet tilgængelig for computeren, skal du først deaktivere denne forbindelse inden du kan starte med at dele telefonens dataforbindelse. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 93.

Du skal måske forberede computeren til at etablere en netværksforbindelse via USB-kabel. Du kan finde de seneste oplsyninger om hvilke operativsystemer, der understøtter USB-tethering og hvordan de skal konfigureres på android.com/tether.

Sådan deles telefonens dataforbindelse som en bærbar Wi-Fi® hotspot

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Tethering og bærbart hotspot**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Bærbart Wi-Fi-hotspot**. Telefonen starter at udsende sit Wi-Fi®-netværksnavn (SSID). Du kan nu oprette forbindelse til dette netværk med op til 8 computere eller andre enheder.
4. Fjern markeringen fra **Bærbart Wi-Fi-hotspot**-afkrydsningsfeltet, når du vil stoppe med at dele dataforbindelsen via Wi-Fi®.

For at omdøbe eller sikre dit bærebare hotspot

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Tethering og bærbart hotspot**.
3. Sørg for at afkrydsningsfeltet **Bærbart Wi-Fi-hotspot** er markeret.
4. Tap på **Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
5. Indtast nettets **Netværk-SSID**.
6. Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
7. Indtast eventuelt en adgangskode.
8. Tap på **Gem**.

VPN'er (Virtual Private Networks)

Anvend telefonen til at oprette forbindelse til VPN'er, som giver dig ekstern adgang til ressourcer på et beskyttet lokalt netværk. VPN-forbindelser anvendes f.eks. ofte af virksomheder og uddannelsesinstitutioner til brugere med behov for at få adgang til intranet og andre interne tjenester, når de befinder sig uden for det interne netværk, f.eks. når de er på rejse.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

VPN-forbindelser kan oprettes på mange måder afhængigt af netværket. Visse netværk kræver, at du overfører og installerer et sikkerhedscertifikat på telefonen. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 93 for at få flere oplysninger om at overføre indhold til telefonen. Kontakt virksomhedens eller organisationens netværksadministrator for at få detaljerede oplysninger om at oprette forbindelse til VNP'et.

Sådan tilføjer du et VPN (Virtual Private Network)

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **VPN-indstillinger**.
3. Tap på **Tilføj VPN**.
4. Vælg den VPN-type, du vil tilføje.
5. Indtast dine VPN-indstillinger.
6. Tryk på , og tap derefter på **Gem**.

Sådan oprettes forbindelse til et VPN (Virtual Private Network)

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **VPN-indstillinger**.
3. Tap på det VPN, du vil oprette forbindelse til, på listen med tilgængelige net.
4. Indtast de obligatoriske oplysninger.
5. Tap på **Forbind**.

Sådan afbryder du forbindelse fra et VPN

1. Træk statuslinjen nedad.
2. Tap på beskeden om VPN-forbindelsen for at deaktivere den.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Webbrowser

Anvend webbrowseren til at få vist websider og navigere på dem, tilføje sider som bogmærker eller oprette genveje til Startskærmen. Du kan åbne flere browservinduer samtidigt og bruge zoomfunktionen, når du navigerer på en webside.

Sådan åbner du webbrowseren

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **Browser**.

Værktøjslinje

Værktøjslinjeindstillingerne gør det let at gennemse:

	Åbn et nyt browservindue
	Tilføj, åbn eller rediger et bogmærke. Få vist dine mest besøgte websider, eller åbn websider fra browserens historik
	Få vist åbne vinduer
	Opdater den aktuelle webside
	Gå en side frem i browserhistorikken
	Åbn en menu for at se flere indstillinger

Sådan åbner du værktøjslinjen

- Tryk på i browseren.

Surfing på nettet

Søge- og adresselinje

Anvend søge- og adresselinjen til at gennemse internettet:

1 Få vist status for at hente den nuværende webside

2 Indtast et søgeord for at søge efter en webside, eller indtast en adresse på en webside for at indlæse en webside.

3 Annuller hentning af den nuværende webside

Når siden er blevet hentet, kan du bogmærke den ved at tappe på bogmærke-ikonet ved siden af søge- og adresselinjen.

Sådan går du til en webside

1 Tap i browseren på tekstfeltet i søge- og adresselinjen for at aktivere tastaturet.
2 Indtast en webadresse.
3 Tap på .

Sådan søger du efter en webside

1 Tap på søge- og adressetekstfeltet for at aktivere tastaturet.
2 Indtast et søgeord.
3 Tap på .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan afslutter du webbrowseren

- Tryk på , når du browser.

Når du åbner browseren igen, vises browseren på nøjagtigt samme måde, som før du afsluttede, dvs. med samme antal vinduer, samme placering og samme zoomniveauer.

Navigering på websider

Sådan vælger du et link

- Hvis du vil vælge et link på en webside, skal du tappe på linket. Det valgte link markeres med orange, og websiden indlæses, når du giver slip med fingeren.

Hvis du ved en fejltagelse vælger et link, inden du giver slip med fingeren, kan du fjerne markeringen ved at trække fingeren væk, indtil linket ikke længere er markeret.

Sådan går du til den forrige side, når du browser

- Tryk på .

Sådan zoomer du ind eller ud på en webside

Anvend en af følgende metoder til at zoome ind eller ud på en webside:

- Berør et område af siden med to fingre på samme tid, og knib dem sammen for at zoome ud, eller spred dem for at zoome ind.
- Skub din finger på skærmen for at få vist zoomkontrolelementerne. Tap på -ikonet for at zoome ind, eller tap på for at zoome ud.
- Dobbelttap for at zoome ind på websiden, eller dobbelttap igen for at zoome ud.

Sådan genindlæser du den aktuelle webside

1. Tryk på .
2. Tap på **Opdater**

Tilføjelse af en websidegenvej til startskærmen

1. Når du har en webside åben, skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker** > **Tilføj**.
3. Hvis du vil, kan du redigere navnet og webadressen. Tap på **OK**.
4. Tap på og hold bogmærket for at åbne en menu.
5. Tap på **Føj genvej til Start**.

Sådan deler du et link genvej til den aktuelle webside

1. Tryk på , når du browser.
2. Tap på **Mere** > **Del side**.
3. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Administration af bogmærker

Bogmærker giver dig hurtig adgang til dine favoritwebsider og oftest besøgte websider. Afhængigt af netoperatøren kan visse bogmærker være installeret i telefonen på forhånd.

Sådan bogmærker du en webside

1. Mens du har en webside åben, skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker** > **Tilføj**.
3. Hvis du vil kan du redigere navnet og webadressen.
4. Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

For hurtigt at bogmærke en webside kan du også tappe -ikonet til højre for søge- og adressefelterne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan åbner du et bogmærke

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Tryk på det bogmærke, der skal åbnes.

Sådan redigerer du et bogmærke

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Berør og hold et bogmærke for at åbne en menu.
4. Tap på **Rediger bogmærke**.
5. Rediger navn og webaddress, som ønsket.
6. Tap på **OK**.

Sådan slettes et bogmærke

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Berør og hold et bogmærke for at åbne en menu.
4. Tap på **Slet bogmærke** for at slette det valgte bogmærke.

Sådan bogmærker du en webside, du tidligere har besøgt

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Tap **Oversigt**-fanen eller **Mest besøgte**-fanen for at få vist en liste med websider du har besøgt.
4. Tap på -ikonet til højre for websiden du vil tilføje, som et bogmærke.

Håndtering af tekst og billeder

Sådan finder du tekst på en webside

1. Tryk på , mens en webside vises.
2. Tap på **Mere** > **Find på side**.
3. Indtast søgeteksten. Tegn, der opfylder søgekriterierne, vises fremhævet med grønt.
4. Tap på pil til venstre eller højre for at gå til det forrige eller næste element, der opfylder kriterierne.
5. Tap på for at lukke søgelinjen.

Kopiering af tekst fra en webside

1. Find den tekst, der skal kopieres.
2. Tryk på .
3. Tap på **Mere** > **Vælg tekst**.
4. Anbring din finger i starten af den tekst, du vil markere, og træk den til det ønskede slutpunkt. Den markerede tekst fremhæves med lyserødt.
5. Tap på den markerede tekst for at kopiere den.
6. Hvis du vil indsætte tekst i en e-mail, SMS eller MMS, skal du trykke på og holde tekstfeltet i det relevante program og tappe på **Indsæt** i den menu, der vises.

Sådan gemmer du et billede

1. Berør og hold det ønskede billede indtil en menu vises.
2. Tap på **Gem billede**.

Flere vinduer

Din browser kan køre i op til otte forskellige vinduer samtidig. Du kan f.eks. logge på din webmail i ét vindue og læse dagens nyheder i et andet vindue. Det er nemt at skifte fra ét vindue til et andet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan åbner du et nyt browservindue

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Nyt vindue**.

Sådan åbner du et link til et nyt browservindue

1 Berør og hold et link indtil en menu vises.
2 Tap på **Åbn i et nyt vindue**.

Sådan skifter du mellem browservinduer

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Vinduer** for at få vist en liste over alle åbne vinduer.
3 Tap på det vindue, du vil skifte til.

Overførsel fra internettet

Du kan hente programmer og indhold, når du surfer på internettet, vha. telefonens webbrowser. Normalt skal du berøre et overførselslink for den ønskede fil, så starter overførslen automatisk.

Sådan får du dine overførte filer vist

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Mere** > **Downloads**.

Sådan annullerer du en overførsel mens den er igang

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Mere** > **Downloads**.
3 Markér afkrydsningsfeltet for den fil, der hentes.
4 Tap på **Slet**.

Browserindstillinger

Sådan ændrer du dine browserindstillinger

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Mere** > **Indstillinger**.

Autotilpas websider

Indstillingen autotilpas gør det lettere at læse store websteder med tekst og billeder, f.eks.nyhedswebsteder. F.eks. hvis du zoomer ind på en webside med autotilpas aktiveret, justeres teksten automatisk til den nye skærmstørrelse. Hvis autotilpas er deaktiveret, kan du være nød til at rulle sidelæns for at læse en hel sætning.

For at autotilpasse websider

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Mere** > **Indstillinger** > **Tilpas sider automatisk**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Musik

Få mest muligt ud af din musikafspiller. Lyt til, og organiser musik, lydbøger og podcasts, som du har overført til hukommelseskortet fra en computer, eller købt og hentet fra onlinebutikker.

Installer Media Go™-programmet på din computer, og overfør indhold til og fra hukommelseskortet i din telefon. Media Go™ kan hentes fra *www.sonyericsson.com/support*. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på siden 93 for at få yderligere oplysninger.

Sådan kopierer du mediefiler til hukommelseskortet

Kopiér alle favorit medieindhold fra computer til telefon og anvend telefonens underholdningsfunktioner fuldt ud. Det er nemt at overføre musik, fotos, videoer og andre filer. Tilslut blot telefonen til en computer med et USB-kabel og anvend en af de følgende metoder:

- Anvend et filhåndteringsprogram f.eks. Windows Stifinder. Se *For at trække og slippe indhold mellem telefon og computer vha. et USB-kabel* på side 93
- Anvend computerprogrammet Media Go™. Se *Media Go™* på side 95

Du kan finde flere oplysninger om at tilslutte telefonen og at overføre filer i *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 93.

Brug af musikafspilleren

Afspilning af lydindhold

1. Tap fra Startskærm på . Hvis ikke vises på Startskærm, tap på , find derefter og tap på .
2. Tap på .
3. Tap på for at gennemse lyd efter kunstner. Tap på for at gennemse efter album. Tap på for at bruge afspilningslister. Tap på for at gennemse lyd efter nummer.
4. Rul op eller ned for at finde et nummer.
5. Tap på et nummer for at afspille det.

Oversigt over musikafspiller

1	Gennemse musikken på hukommelseskortet
2	Knappen Uendelig: søg relateret materiale online
3	Albumcover (hvis tilgængelig)
4	Gå til forrige nummer i den aktuelle afspilningskø, eller spol tilbage

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

5	Knappen Afspil/pause
6	Statusindikator hurtigt frem eller tilbage ved at trække eller tappe
7	Medgået tid af nuværende nummer
8	Gå til næste nummer i den aktuelle afspilningskø, eller spol frem
9	Vis den aktuelle afspilningskø

Sådan skifter du numre

- Tryk på eller i musikafspilleren.

Sådan stopper du et nummer midlertidigt

- I musikafspilleren skal du trykke på .

Sådan spoler du musik hurtigt frem og tilbage

- Berør eller i muskafspilleren, og hold tasterne inde.

Du kan også trække skyderen på statuslinjen til højre eller venstre.

Sådan justerer du lydstyrken

- Tryk på musikafspillerens volumentast.

Sådan forbedres lyden med equalizeren

1. Tryk i musikafspilleren på .
2. Tap på **Equalizer**.
3. Vælg en musikstil.

Sådan får du vist den aktuelle afspilningskø

- Tap på i musikafspilleren.

Sådan minimerer du musikafspilleren

- Tryk i musikafspilleren, på for at ændre skærm eller tryk på for at gå til Startskærm. Du kan nu anvende andre programmer, mens musikafspilleren afspiller i baggrunden.

Sådan kommer du tilbage til musikafspilleren, når den spiller i baggrunden

1. Træk statuslinjen nedad for at åbne beskedpanelet.
2. Tap på titlen på nummeret for at åbne musikafspilleren.

Hvis du har brugt musikafspilleren for nylig, kan du også åbne den ved at trykke på holde tasten inde, og derefter tappe på .

Sådan sletter du et nummer

1. Når du gennemser numrene i musikafspillerens bibliotek, skal du berøre og holde en nummertitel.
2. Tap på **Slet**.

Du kan også slette album på denne måde.

For at slette en eller flere numre på samme tid

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tryk på .
3. Tap på **Slet flere**.
4. Tap på et eller flere numre, der skal slettes.
5. Tap på **Slet**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan deler du et nummer

1. Når du gennemser numrene i musikafspillerens bibliotek, skal du berøre og holde en nummertitel.
2. Tap på **Send**.
3. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Du kan også dele album og afspilningsliste på denne måde.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold.

For at dele en eller flere numre på samme tid

1. Når du gennemser dine numre i musikspillerbiblioteket, skal du trykke på .
2. Tap på **Send flere**.
3. Tap på et eller flere numre, der skal deles.
4. Tap på **Send**.
5. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold.

Afspilning af musik i tilfældig rækkefølge

Du kan afspille numre på afspilningslister i tilfældig rækkefølge. En afspilningsliste kan f.eks. være en afspilningsliste, som du har oprettet, eller et album.

Sådan afspiller du numre i tilfældig rækkefølge

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tap på , og naviger til et album, eller på , og gennemse en afspilningsliste.
3. Åbn albummet eller afspilningslisten ved at tappe på navnet.
4. Tap på .

Du kan også tappe på og blande alle numre på listen.

Afspilningslister

Musikafspilleren opretter automatisk **Smarte afspilningslister** under fanen for afspilningslister i biblioteket musikafspiller. Musikafspilleren opretter også en afspilningsliste (kaldet **Oftest afspillede**) med de mest spillede sange for de enkelte kunstnere i dit lydbibliotek. Du kan oprette din egen afspilningsliste fra musik på hukommelseskortet.

Du kan desuden kopiere afspilningslister fra computer til hukommelseskortet, hvis du har programmet Media Go™ installeret på computeren. Når du slutter telefonen til computeren og opretter forbindelse med en USB-kabelforbindelse, vises hukommelseskortet i programmet Media Go™ på computeren. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 93 for at få yderligere oplysninger.

Sådan afspiller du smart-afspilningslister

1. I musikafspilleren skal du trykke på .
2. Tryk på .
3. Tryk på en afspilningsliste under **Smarte afspilningslister**.
4. Tryk på et nummer for at afspille det.

Sådan afspiller du de mest afspillede sange af en kunstner

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tap på , og tap på en kunstner.
3. Tap på **Bedste musiknumre**. Op til ti numre af kunstneren vises.
4. Tap på et nummer for at afspille det.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opretter du din egen afspilningsliste

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Berør og hold, for at tilføje en kunstner eller nummer til en afspilningsliste, kunstnerens navn eller albumtitel eller nummer for at åbne en menu.
3. Tap på **Føj til afspilningsliste** > **Opret ny afspilningsliste**.
4. Indtast et navn for afspilningslisten og tap på **OK**. Du har nu oprettet en afspilningsliste og tilføjet en kunstner, et album eller et nummer til afspilningslisten. Få vist afspilningslister ved at tappe på i musikafspillerens bibliotek.

Sådan føjer du numre til en afspilningsliste

1. Berør og hold, når du gennemser musikafspillerens bibliotek, kunstnernavn eller titel for det album eller nummer du vil tilføje.
2. Tap på **Tilføj til afspilningsliste**.
3. Tap på navnet på afspilningslisten, du vil tilføje kunstner, album eller nummer til. Kunstneren, albummet eller nummeret er føjet til afspilningslisten.

Sådan afspiller du dine egne afspilningslister

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tap på .
3. Tap på en afspilningsliste.
4. Tap på et nummer for at afspille det.

Sådan fjernes et nummer fra en afspilningsliste

1. Berør og hold i en afspilningsliste titlen på nummeret du vil slette.
2. Tap på **Slet fra afspilningsliste**.

Sletning af en afspilningsliste

1. Tap i musikafspilleren på , vælg derefter **Afspiln.liste**.
2. Berør og hold afspilningslisten, du vil slette.
3. Tap på **Slet**.
4. Tap igen på **Slet** for at bekræfte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

TrackID™-teknologi

TrackID™-musikgenkendelsestjeneste bruges til at identificere et musiknummer, som du hører et sted i nærheden. Hvis du bare optager en kort prøve af sangen, får du oplysninger om kunstneren, titlen og albummet i løbet af få sekunder. Du kan også købe numre, der identificeres af TrackID™. Du opnår det bedste resultat, hvis du brug TrackID™-teknologi på et stille sted. Se *Det er ikke muligt at anvende internetbaserede tjenester* på side 109, hvis du har problemer med at bruge dette program.

! TrackID™-programmet og TrackID™-tjenesten understøttes ikke i alle lande/regioner eller af alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Sådan åbner du programmet TrackID™

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på **TrackID™** .

Sådan søger du efter oplysninger om et nummer

1 Hold telefonen hen mod musikkilden, når programmet **TrackID™** er åbent.
2 Tap på **Optag**. Resultaterne vises som oplysninger om numre på skærmbilledet med resultater.
3 Tryk på for at gå tilbage til startskærmbilledet for **TrackID™**.

Sådan får du vist hitlister i TrackID™

1 Tap, når programmet **TrackID™** er åben, på fanen **Hitlister**. Den første gang du får vist en hitliste er den indstillet til dit område.
2 Tap, for at se en hitliste med de mest populære søgninger i andre områder, på > **Regioner**.
3 Vælg et land eller område.

Brug af resultater fra TrackID™-teknologi

Der vises oplysninger om et nummer, når nummeret genkendes af en TrackID™-søgning. Du kan vælge at købe nummeret, anbefale det på Facebook, finde relateret indhold på YouTube™ eller hente yderligere oplysninger om nummerets kunstner.

Sådan køber du et nummer ved hjælp af TrackID™-teknologi

1 Tap, når programmet **TrackID™** er åben på titlen på et nummer.
2 Tap på skærmen nummeroplysninger på **Hent**.
3 Følg instruktionerne på telefonen for at fuldføre købet.

! Funktionen til køb af numre understøttes muligvis ikke i alle lande/områder eller af alle net og/eller tjenesteudbydere alle steder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

FM-radio

Du kan søge efter og lytte til FM-radiostationer og gemme dem som favoritter. Du kan lytte til radio enten via et bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner eller via telefonens højttaler. Du skal tilslutte et bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner, da de fungerer som antenne for FM-radioen. Når du åbner FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-information, vises det et par sekunder, efter at du begynder at lytte til radioen.

Sådan starter du FM-radioen

1. Tilslut bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner til telefonen.
2. Tap, fra Startskærm, på .
3. Find og tap på **FM-radio** . De tilgængelige kanaler vises, når du ruller gennem frekvensbåndet.

! Du skal tilslutte et bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner, der fungerer som antennen.

Oversigt over FM-radio

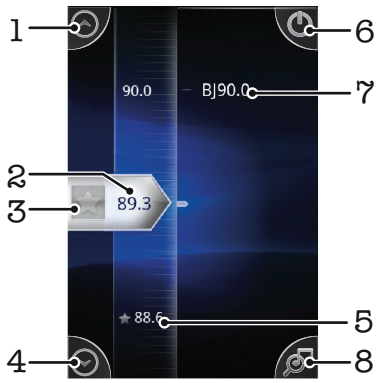

1	Flyt opad til næste favorit (tilgængelig, når favoritter gemmes)
2	Den indstillede frekvens
3	Vælg eller fravælg en kanal som favorit
4	Flyt nedad til næste favorit (tilgængelig, når favoritter gemmes)
5	En tildelt favoritkanal
6	Tænd/sluk-knap til radioen
7	RDS-oplysninger (Radio Data System) – ikke tilgængelig i alle lande/regioner
8	Lær programmet TrackID™ at kende

Skift mellem radiokanaler

Du kan skifte mellem radiokanaler langs et frekvensbånd ved at:

- Svippe op og ned.
- Trække.
- Tappe på en kanal eller, hvis der er mulighed for det, på RDS-informationen (stations-id).

Sådan anvendes favoritradiokanaler

Du kan gemme de radiokanaler, du oftest lytter til, som favoritter. Ved at bruge favoritter kan du hurtigt gå tilbage til en radiokanal.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan gemmer du en kanal som favorit

1. Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil gemme som favorit.
2. Tap på .

Sådan fjerner du en kanal som favorit

1. Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil fjerne som favorit.
2. Tap på .

Sådan skifter du mellem dine favoritkanaler

- Når radioen er åben, skal du tappe på eller .

For at kunne skifte mellem favoritter skal du gemme mindst to kanaler som favoritter.

Ny søgning efter radiokanaler

Hvis du befinder dig et nyt sted, eller hvis modtagelsen er forbedret på det nuværende sted, kan du starte en ny søgning efter radiokanaler.

De eventuelle favoritter, du har gemt, påvirkes ikke af en ny søgning.

Sådan starter du en ny søgning efter radiokanaler

1. Når radioen er åben, skal du trykke på .
2. Tap på **Søg efter kanaler**. Radioen scanner hele frekvensbåndet, og alle tilgængelige kanaler vises.

Skift mellem højttaleren og det håndfri sæt

Du kan vælge at lytte til radio enten via det bærbare håndfri sæt eller hovedtelefoner eller via telefonens højttaler.

Sådan skifter du mellem højttaleren og det håndfri sæt

1. Når radioen er åben, skal du trykke på .
2. Tap på **Afspil i højttaler**.
3. Hvis du vil afspille lyden via det bærbare håndfri sæt eller hovedtelefonerne igen, skal du trykke på og tappe på **Afspil i håndfrit sæt**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tager du fotos og optager videoer

Tag et foto eller optage en video vha. telefonens kamera. Du kan holde kameraet vandret eller lodret. Fotos og videoklip gemmes automatisk på hukommelseskortet. Del et foto eller en video med venner eller overfør fotos og videoer til en internettjeneste.

Kamerakontrolelementer

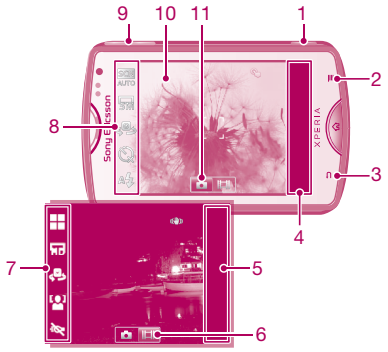

1	Kameratast. Aktivér kameraet/tag fotos/optag videoer
2	Vis alle indstillinger
3	Gå et trin tilbage, eller afslut kameraet.
4	Få vist fotos og videoer (stillkamera)
5	Få vist fotos og videoer (videokamera)
6	Aktiver videofunktionen
7	Indstillingslinjen (videokamera)
8	Indstillingslinjen (stillkamera)
9	Zoom ind eller ud.
10	Hovedkameraskærm
11	Aktiver stillkamerafunktionen

Sådan aktiveres kameraet

- Tryk på kameratasten, og hold den nede.

Sådan lukker du kameraet

- Tryk på .

Brug af stillkameraet

Optagelse af et foto med kameratasten

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk kameratasten halvt ned for at aktivere autofokus.
4. Tryk kameratasten helt ned, når fokusrammen eller -rammerne er grønne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Optagelse af et foto ved at tappe på skærmen

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk på for at få vist alle indstillinger.
4. Tap på **Berør optag**, og vælg **Tændt**, hvis det ikke allerede er valgt.
5. Tap på et punkt, der skal være i fokus, på skærmen. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

! Vær omhyggelig med ikke at berøre , eller andre ikoner, når du tapper på skærmen for at tage et foto.

Brug af zoomfunktionen

- Når kameraet er åbent, skal du trykke volumentasten op eller ned for at zoome ind eller ud.

Brug af kameraets blitz

1. Når kameraet er åbent, skal du trykke på .
2. Tap på **Blitz**, og vælg den ønskede blitzindstilling.
3. Tag fotoet.

Visning af fotos

1. Når kameraet er åbent, skal du trække miniaturelinjen til venstre. Miniaturelinjen findes til højre på skærmen.
2. Svip mod venstre eller højre for at gennemse fotoene og videoklippene. Videoklip er angivet med .
3. Tap på fotoet, du vil have vist.
4. Svip op eller ned for at gennemse andre fotos og videoklip.

Sletning af et foto

1. Træk miniaturelinjen til venstre for at få vist alle fotos og videoer, når kameraet er åbnet. Miniaturelinjen findes på højre side af skærmen.
2. Tap på fotoet, du vil slette.
3. Tryk på , og tap derefter på .

Søg ansigt

Du kan anvende søg ansigt til at få ansigter, der ikke er i centrum i focus. Kameraet søger automatisk efter op til fem ansigter, som angives med hvide rammer. En gul ramme viser, hvilket ansigt der er i fokus. Der fokuseres på det ansigt, der er nærmest kameraet. Du kan også selv vælge, hvilket ansigt der skal være i fokus, ved at tappe på en af rammerne.

Aktivering af Søg ansigt

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk på for at få vist alle indstillinger.
4. Tap på **Optagelsestilst.** > **Normal**.
5. Tap på **Fokuseringstilst.** > **Søg ansigt**.

Optagelse af et foto med funktionen Søg ansigt

1. Når kameraet er åbent, og **Søg ansigt** er indstillet, skal du rette kameraet mod dit motiv. Op til fem ansigter kan registreres, og hvert registreret ansigt får en ramme.
2. Tap på den ramme, du ønsker at vælge til fokus. Tap ikke, hvis du ønsker, at kameraet skal vælge fokus automatisk.
3. Tryk kameratasten halvt ned. Der vises en grøn ramme om det ansigt, der er i fokus.
4. Tryk kameratasten helt ned for at tage et foto.

Søg smil

Med smile detection kan du fotografere et ansigt i det øjeblik, hvor det smiler. Kameraet registrerer op til fem ansigter, og vælger ét ansigt til smile detection og autofokus. Der vises

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

en grøn ramme om det valgte ansigt. Når det valgte ansigt smiler, tager kameraet automatisk et foto.

Aktivering af smile detection

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk på for at få vist alle indstillinger.
4. Tap på **Optagelsestilst.** > **Smilregistr.**.
5. Tap på **Smileniveau**, og vælg en indstilling.

Sådan tager du et foto med funktionen smile detection

1. Når kameraet er åbent, og **Smilregistr.** er indstillet, skal du rette kameraet mod dit motiv. Der vises en ramme om hvert ansigt, der registreres (højst fem ansigter). Kameraet vælger, hvilket ansigt der skal være i fokus. En grøn ramme viser, hvilket ansigt der er i fokus.
2. Kameraet tager fotoet automatisk, når det ansigt, der er i fokus, smiler.
3. Hvis der ikke registreres noget smil, skal du trykke kameratasten helt ned for at tage fotoet.

Tilføjelse af den geografiske position til dine fotos

Aktiver geotagging for at føje den omtrentlige geografiske position (et geotag) til fotos, når du tager dem. Den geografiske placering beregnes enten vha. trådløse net (mobilnet eller Wi-Fi®-netværk) eller GPS-teknologi.

Når vises på kameraskærmen, er geotagging aktiveret, men den geografiske position er ikke blevet fundet. Når vises, er geotagging aktiveret, og den geografiske position er tilgængelig, så dit foto kan blive geotagget. Når ingen af disse to symboler vises, er geotagging ikke aktiveret.

Aktivering af geotagging

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Geotag**.
3. Tap på **Tændt**.
4. Tap på **OK** for at acceptere at aktivere GPS og/eller trådløse net.
5. Marker de indstillinger, du ønsker at vælge, under **Min placering**.
6. Når du har bekræftet indstillingerne, skal du trykke på for at vende tilbage til kameraskærmen.
7. Sørg for, at din position er blevet fundet. Når vises på kameraskærmen, er den geografiske position tilgængelig, så dit foto kan geotagges.

Sådan anvendes indstillinger for stillkamera

Valg af indstillinger for stillkamera

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk på for at få vist alle indstillinger.
4. Tap på indstillingen, du vil vælge.

Tilpasning af indstillingspanelet for stillkameraet

1. Når kameraet er åbent, skal du trykke på for at få vist alle indstillingerne.
2. Berør og hold indstillingen, du vil flytte, og træk det til den ønskede position.

Hvis du trækker indstillingen uden for indstillingspanelet, annulleres ændringen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Oversigt over indstillinger for stillkamera

Optagelsestilst.

Vælg, hvordan fotoet skal tages

Normal

Scenegenk.
Kameraet vælger det mest velegnede motiv. Der vises et motivikon og tekst, når motivet er valgt.

Smilregistr.
Fotografer et ansigt, netop som det smiler. Kameraet registrerer op til fem ansigter, og vælger ét ansigt til smile detection og autofokus. Når det valgte ansigt smiler, tager kameraet automatisk et foto.

Fokuseringstilst.

Med fokusfunktionen styres det, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, bliver kameraet ved med at justere fokus således, at området inden for den hvide ramme forbliver skarp.

Autofok. på en person
Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til. Når kameratasten er trykket halvvejs ned, bliver den hvide fokuseringsramme grøn, når fokus er indstillet.

Autofok. på fl. pers.
Fokussen indstilles automatisk på flere områder af billedet. Når kameratasten er trykket halvvejs ned, bliver rammen omkring fokusområdet grøn. Kontinuerlig autofokus er slået fra.

Makro
Autofokus til nærbilleder der tages meget tæt på. Kontinuerlig autofokus er slået til. Når kameratasten er trykket halvvejs ned, bliver den hvide fokuseringsramme grøn, når fokus er indstillet.

Søg ansigt
Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på kameraskærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når kameratasten er trykket halvvejs ned, viser en grøn ramme, hvilket ansigt der er valgt og i fokus. Søg ansigt kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.

Uendelighed
Anvendes, når der tages fotos på lang afstand. Der fokuseres på emner, der er langt væk. Genstande tæt på kameraet kan blive slørede. Kontinuerlig autofokus er slået fra.

Berøringsfokus
Rør et bestemt område på kameraskærmen for at indstille fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er slået fra. Når kameratasten er trykket halvvejs ned, bliver den hvide fokuseringsramme grøn, når fokus er indstillet.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Normal**.

Eksponeringsv.

Fastsæt den lysmængde i fotoet, som du vil optage. En højere værdi indikerer en øget lysmængde.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Normal**.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Centreret
Justerer eksponeringen til midten af billedet.

Gennemsnit
Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.

Spot
Juster eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Normal**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Hvidbalance

Indstillingen for hvidbalance justerer farvebalancen efter lysforholdene.

Automatisk
Justerer farvebalancen automatisk efter lysforholdene.

Hvidglødende
Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.

Fluorescerende
Justerer farvebalancen til fluorescerende lys.

Dagslys
Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyet
Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Normal**.

Billedstabilisator

Det kan være vanskeligt at holde telefonen stille, når du skal tage et foto. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Tændt
Billedstabilisatoren er aktiveret. Optagne billeder er længere tid om at blive gemt, når denne funktion er aktiveret.

Slukket
Tag et foto med stabilisatoren deaktiveret.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Normal**.

Scener

Med funktionen Motiver kan du hurtigt opsætte kameraet til almindelige optagelser ved hjælp af motiver, der er programmeret på forhånd. Kameraet foruddefinerer et antal indstillinger, så du kan vælge det motiv, der giver de bedste fotos.

Slukket
Kameraet tilpasser automatisk indstillingerne for et foto

Portræt
Anvendes til portrætfotos. Indstillingerne optimeres, så hudtonerne bliver lidt blødere.

Landskab
Anvendes til landskabsfotos. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk. Når **Landskab** er valgt, skifter fokustilstand til **Uendelighed**.

Aftenmotiv
Anvendes til fotooptagelser om natten eller under dårlige lysforhold (uden blitz). Pga. den lange eksponeringstid skal kameraet holdes stille eller anbringes på en stabil flade. Når **Aftenmotiv** er valgt, skifter fokustilstand til **Uendelighed**.

Aftenportræt
Anvendes til portrætoptagelser om natten eller under dårlige lysforhold (med eller uden blitz). Pga. den lange eksponeringstid skal kameraet holdes stille eller anbringes på en stabil flade.

Strand og sne
Bruges i lyse omgivelser for at undgå undereksponerede fotos.

Sport
Anvendes til fotos af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af bevægelserne.

Fest
Anvendes til at tage fotos indendørs under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys eller lys fra stearinlys. Pga. den lange eksponeringstid skal kameraet holdes stille eller anbringes på en stabil flade.

Dokument
Anvendes til fotos af tekst eller tegninger. Tilfører fotoet en forbedret, skarpere kontrast. Når **Dokument** er valgt, skifter fokustilstand til **Makro**.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Normal**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Blitz

Anvend blitzen til fotooptagelser under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der forekommer baggrundslys

Automatisk
Kameraet bestemmer automatisk, om lysforholdene kræver blitz.

Fill-flash
Anvend denne indstilling, når baggrunden er lysere end motivet. Dette fjerner uønskede mørke skygger.

Slukket
Blitzen er slået fra. Fotoets kvalitet kan blive bedre uden blitz, selvom lysforholdene er dårlige. Det kræver en rolig hånd at tage et godt foto uden blitz. Anvend selvudløseren for at undgå slørede fotos.

Reduktion af røde øjne
Mindsker røde øjne, når der tages fotos.

Opløsning

Vælg mellem forskellige billedstørrelser og højde-bredde-forhold, før du tager et foto. Et foto med høj opløsning kræver mere hukommelse.

5MP 4:3
Et billede med en størrelse på 5 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på skærme i bredformat eller udskrives med høj opløsning.

3MP 16:9
Et billede med en størrelse på 3 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Et billede i bredformat med høj opløsning. Har en højere opløsning end fuld HD. Velegnet til fotos, der skal vises på skærme i bredformat.

2MP 4:3
Et billede med en størrelse på 2 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, som skal vises på skærme, der ikke er i bredformat.

2MP 16:9
Et billede med en størrelse på 2 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på skærme i bredformat.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du tage et foto uden at holde ved telefonen. Anvend denne funktion til selvportrætter eller gruppefotos, så alle kan være med på billedet. Med selvudløseren kan du undgå kamerarystelser i forbindelse med fotooptagelser

Om (10 s.)
Indstil en forsinkelse på 10 sekunder, fra der trykkes på kameratasten, til fotoet tages

Om (2 s.)
Indstil en forsinkelse på 2 sekunder, fra der trykkes på kameratasten, til fotoet tages

Slukket
Fotoet tages, så snart du trykker på kameratasten

Berør optag

Identificer et bestemt fokusområde ved at berøre kameraskærmen med fingeren. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Tændt
Tap på et område af skærmen for at tage et foto.

Slukket
Du kan kun tage et foto ved at trykke på kameratasten.

Smileniveau

Anvend funktionen smile level til at bestemme, hvilken slags smil kameraet reagerer på, inden et foto tages.

Stort smil
Tager kun et foto, når der registreres et stort smil.

Normalt smil
Tager et foto, når der registreres et almindeligt smil.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Svagt smil
Tag et foto, når der kun registreres et lille smil.

Geotag

Tag fotos med oplysninger om, hvor de er taget

Tændt
Når geotagging er slået til, føjes der oplysninger om den omtrentlige geografiske position til de fotos, du tager. Du skal aktivere positionsfunktionerne i menuen **Indstillinger**, før du kan anvende geotagging.
Se *Positionstjenester* på side96.

Hvis du vil føje geotags til et foto, skal stedet bestemmes, inden du tager fotoet. Din placering fastsættes, når vises på kameraskærmen. vises på skærmen, når telefonen søger efter din position.

Slukket
Når geotagging er slået fra, kan du ikke få vist positionen, hvor fotoet er taget

Lukkerlyd

Vælg lyden, som skal høres, når du trykker på kameratasten eller tapper på kameraskærmen for at tage et foto.

Tip til brug af kameraet

Regel om en tredjedel
Anbring ikke motivet midt i rammen. Du opnår et bedre resultat ved at anbringe det en tredjedel inde i rammen.

Hold det stille
Hold kameraet stille, så du undgår slørede fotos. Forsøg at holde hånden stille ved at lade den hvile på et fast underlag.

Stil dig tæt på
Hvis du stiller dig så tæt på motivet som muligt, kan du fylde visningen på kameraskærmen ud med motivet.

Variation
Prøv forskellige vinkler, og bevæg dig hen imod emnet. Tag nogle lodrette fotos. Prøv forskellige positioner.

Brug en ensartet baggrund
En ensartet baggrund hjælper med at fremhæve emnet.

Hold objektivet rent
Mobiltelefoner bruges i al slags vejr og på mange forskellige steder og opbevares ofte i lommer og tasker. Det betyder, at kameraets objektiv nemt bliver snavset og fyldt med fingeraftryk. Rengør objektivet med en blød klud.

Brug af videokameraet

Optagelse af et videoklip ved hjælp af kameratasten

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis videokameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk for at start optagelse af et videoklip på kameratasten.
4. Tryk igen på kameratasten for at stoppe optagelsen.

Optagelse af et videoklip ved at trykke på skærmen

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis videokameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk på for at få vist alle indstillinger.
4. Tap på **Berør optag**, og vælg **Tændt**, hvis det ikke allerede er valgt.
5. Tap på skærmen for at starte optagelsen.
6. Tap på skærmen for at stoppe optagelsen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Visning af dine videoklip

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Træk miniaturelinjen (til højre på skærmen) til venstre for at få vist alle fotos og videoklip.
3. Svip op eller ned for at gennemse dine fotos og videoklip. Videoklip er angivet med .
4. Tap på det videoklip, du vil have vist.
5. Tap på for at afspille et videoklip.

Når et videoklip er stoppet midlertidigt, kan du trykke på for at få vist andre fotos og videoklip.

Sletning af et optaget videoklip

1. Træk miniaturelinjen (på højre side af skærmen) til venstre for at få vist alle fotos og videoer, når kameraet er åbnet.
2. Tap på videoen, du vil slette.
3. Tryk på , og tap derefter på .

Sådan anvendes indstillinger for videokamera

Valg af indstillinger for videokamera

1. Tap på fra startskærmen, og find og tap derefter på .
2. Hvis videokameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tryk på for at få vist alle indstillinger.
4. Tap på indstillingen, du vil vælge.

Tilpasning af indstillingspanelet for videokameraet

1. Når videokameraet er åbent, skal du trykke på for at få vist alle indstillingerne.
2. Berør og hold indstillingen, du vil flytte, og træk det til den ønskede position.

Hvis du trækker indstillingen uden for indstillingspanelet, annulleres ændringen.

Oversigt over indstillinger for videokamera

Scener
Anvend funktionen Motiver til hurtigt at indstille kameraet til situationer, du ofte kommer ud for, vha. de forprogrammerede motiver. Kameraet foruddefinerer et antal indstillinger, så du kan vælge det motiv, der passer bedst til videooptagelsen.
Slukket Kameraet tilpasser automatisk indstillingerne for videooptagelsen.
Portræt Bruges til videooptagelser af portrætter. Indstillingerne optimeres, så hudtonerne bliver lidt blødere.
Landskab Bruges til videooptagelser af landskaber. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk. Når **Landskab** er valgt, skifter fokustilstand til **Uendelighed**.
Nat-tilstand Lysfølsomheden øges, når denne indstilling er aktiveret. Bruges under dårlige lysforhold. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse bliver muligvis sløret. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag. Slå nattilstandsindstillingen fra, når lysforholdene er gode, for at forbedre kvaliteten af videooptagelsen
Strand og sne Anvendes i lyse omgivelser for at undgå undereksponerede videooptagelser.
Sport Bruges til videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af bevægelserne.
Fest Bruges til indendørsoptagelser under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys eller lys fra stearinlys. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse bliver muligvis sløret. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Fotolys

Brug lyset til videooptagelser under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der forekommer baggrundslys.

Tændt

Slukket
Kvaliteten af videooptagelsen bliver nogle gange bedre, selv under dårlige lysforhold.

Fokuseringstilst.

Fokus-indstillinger styrer, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at området inden for den hvide ramme forbliver skarp.

Autofok. på en person
Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til.

Søg ansigt
Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når kameratasten er trykket halvvejs ned, viser en grøn ramme, hvilket ansigt der er valgt og i fokus. Søg ansigt kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.

Uendelighed
Anvendes, når der optages video på lang afstand. Der fokuseres på emner, der er langt væk. Genstande tæt på kameraet kan blive slørede.

Videostørrelse

Justér videostørrelsen til forskellige formater

HD 720p
HD (High Definition)-format med et højde-bredde-forhold på 16:9. 1280×720 pixel.

Full Wide VGA
Fuldbrede VGA-format med et højde-bredde-forhold på 16:9. 864×480 pixel.

VGA
VGA-format i højde-bredde-forholdet 4:3. 640 x 480 pixel.

QVGA
Kvart VGA-format i højde-bredde-forholdet 4:3. 320 x 240 pixel.

MMS
Optag videoklip, som er velegnede til at sende som MMS'er. Optagelsestiden for dette videoformat er begrænset, så det passer til MMS'er.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du optage et videoklip uden at holde ved telefonen. Brug denne indstilling til gruppeoptagelser, så alle kan være med på videoklippet. Med selvudløseren kan du undgå kamerarystelser i forbindelse med videooptagelser.

Om (10 s.)
Indstil en forsinkelse på 10 sekunder, fra der trykkes på kameratasten, til optagelsen startes.

Om (2 s.)
Indstil en forsinkelse på 2 sekunder, fra der trykkes på kameratasten, til optagelsen startes.

Slukket
Videooptagelsen startes, så snart du trykker på kameratasten.

Eksponeringsv.

Med denne indstilling kan du bestemme lysmængden i det billede, du tager. En højere værdi indikerer en øget lysmængde.

Hvidbalance

Indstillingen for hvidbalance justerer farvebalancen efter lysforholdene.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Automatisk
Justerer farvebalancen automatisk efter lysforholdene.

Hvidglødende
Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.

Fluorescerende
Justerer farvebalancen til fluorescerende lys.

Dagslys
Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyet
Justerer farvebalancen til en overskyet himmel..

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle lysmængden i de billeder, du vil tage.

Centreret
Justerer eksponeringen til midten af billedet.

Gennemsnit
Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.

Spot
Juster eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Billedstabilisator

Det kan være vanskeligt at holde telefonen stille, når du skal optage et videoklip. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser

Tændt
Du kan optage en video med stabilisatoren slået til.

Slukket
Du kan optage en video med stabilisatoren slået fra.

Berør optag

Identificer et bestemt fokusområde på kameraskærmen. Optagelsen af video starter, så snart du slipper fingeren.

Tændt
Tap på skærmen for at starte optagelsen..

Slukket
Du kan kun optage videoer ved at trykke på kameratasten.

Mikrofon

Vælg, om den omgivende lyd skal kunne høres på videooptagelsen.

Tændt

Slukket

Lukkerlyd

Vælg lyden, som skal høres, når du trykker på kameratasten eller trykker på kameraskærmen for at optage en video.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Visning af fotos og video i Gallery

Anvend Gallery til at få vist fotos og at afspille videoer, du har taget med telefonens kamera eller at få vist tilsvarende indhold, du har hentet eller kopieret til hukommelseskortet. I Gallery kan du også få vist fotos og videoklip, du har overført til en onlinetjeneste, f.eks. et Picasa™ webalbum eller til YouTube. Hvis du bruger **Facebook™**, kan du få vist **Facebook™**-fotos i Gallery.
Fra Gallery, kan du også dele dine favoritfotos og -videoer med venner via trådløs Bluetooth™-teknologi, e-mail eller meddelelser. Og du kan udføre grundlæggende redigeringsopgaver på fotos og indstille dem som baggrundsbillede eller kontaktbilleder. Det anbefales at bruge programmet Media Go™ til at overføre indhold til og fra hukommelseskortet i telefonen. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 93 for at få yderligere oplysninger.

BRAVIA Engine

Anvend Mobile BRAVIA Engine til at forbedre kvaliteten af dine billeder og videoer. Funktioner som skarphedsfilter og støjreduktion medvirker til at skabe mere levende resultater.

Aktivering af Mobile BRAVIA Engine

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Visning**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Mobile BRAVIA Engine**, hvis det ikke allerede er markeret.

Åbning af Gallery og visning af dine album

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Galleri**. Fotos og video på hukommelseskortet, herunder dem du har har taget med kameraet, og dem du har hentet fra internettet eller andre steder, vises i Album. Hvis du har en Picasa™-konto tilknyttet en Google™-konto, som du har tilføjet til telefonen, og du har konfigureret den til at synkronisere med Picasa™, vil Gallery også vise Picasa™-webalbum.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer telefonen til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Roterskærm automatisk** under **Indstillinger** > **Visning**.

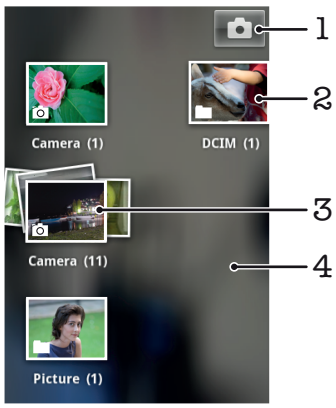

1	Tap for at åbne kameraet
2	Et album med fotos og video, du har taget vha. kameraet.
3	Smugkig ind i stablen ved at berøre den med to fingre og sprede dem
4	Svip til venstre eller højre på skærmen for at få vist flere album

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan arbejder du med albums

Albums er grupper af fotos og videoer i mapper på hukommelseskortet eller i Picasa™-webalbums.

Åbning af et album i Gallery

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Galleri**.
3. Tap på det album, du vil have vist. Albummet åbner og viser sit foto- og videoindhold i et kronologisk ordnet gitter. Albumnavnet vises øverst på skærmen.

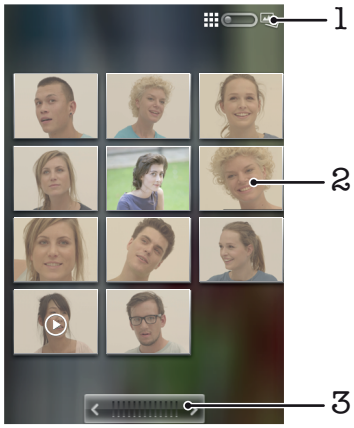

1	Tap for at skifte fra gitter til stablet visning
2	Tap på et foto eller en video for at få dem vist
3	Tap på en pil for at rulle en skærm af gangen. Træk til venstre eller højre for at rulle hurtigt.

Visning af fotos og videoklip i Gallery

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Galleri**.
3. Tap på et album.
4. Fotos og videoklip vises i et kronologisk ordnet gitter. Tap på et foto eller et videoklip for at få dem vist. Videoklip angives med .
5. Svip til venstre for at få vist næste foto eller videoklip i fotofremviseren. Svip til højre for at få vist forrige foto eller videoklip.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer telefonen til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Roterskærm automatisk** under **Indstillinger** > **Visning**.

Visning af Facebook™-fotos i Gallery

1. Sørg for, at du er logget på **Facebook™**.
2. Tap på på Startskærm.
3. Find og tap på **Galleri**.
4. Tap på et hvilket som helst album, der viser ikonet . Den første gang du tapper på et **Facebook™**-album, kopieres dine **Facebook™**-fotos til Gallery.
5. Fotos vises i et kronologisk ordnet gitter. Tap på et foto for at få det vist.
6. Svip til venstre for at få vist næste foto eller videoklip i fotofremviseren. Svip til højre for at få vist forrige foto eller videoklip.

Ændring af visningen af et albums indhold vises i Gallery

1. Når du får vist et album i Gallery, skal du trække albummets visningskontakt til højre for at få vist albummets indhold i stabler.
2. Træk albummets visningskontakt til venstre for at få vist albummets indhold i et kronologisk gitter.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan arbejder du med albums i Gallery

Udover at arbejde med hele albums og med individuelle fotos, kan du vælge et eller flere fotos eller videoer i en album for at arbejde med dem i samlinger. f.eks. til at sende nogle få fotos fra et album til en ven.

Arbejde med samlinger af foto eller videoklip i Gallery

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Galleri**.
3. Åbn albummet med det indhold, du vil arbejde med.
4. Tryk to gange på .
5. Markér eller fjern markeringen for de elementer, du vil arbejde med. Du kan fjerne markeringen af alle de elementer, du har markeret, ved at trykke på og tappe på **Fravælg alle**.
6. Anvend kontrolelementerne i bunden af skærmen til at justere de markerede elementer. De tilgængelige kontrolelementer afhænger af det valgte miks af elementer.

Deling af et album i Gallery

1. Tryk på to gange i hovedskærmen i Gallery.
2. Markér de mapper, du vil dele, og tryk derefter på .
3. Tap på **Del**.
4. Tap i menuen, der åbner, på programmet du vil anvende til at dele de valgte album. Det valgte program åbner med fotos og videoklip fra de valgte album eller links vedhæftet til en ny meddelelse.

! Slet ikke, hvis du deler et album via Gmail™, den originale vedhæftede fil, inden meddelelsen er helt sent. Ellers vil den vedhæftede fil ikke blive sendt.

Sletning af et album i Gallery

1. Tryk på to gange i hovedskærmen i Gallery.
2. Markér eller fjern markeringen for de album, du vil slette, og tryk derefter på .
3. Tap på **Slet**. Tap i dialogboksen, der åbnes, på **Bekræft sletning**.

Arbejde med fotos

Anvend Gallery til at få vist fotos, du har taget med kameraet, hentet eller kopieret til hukommelseskortet eller gemt i online webalbum. Du kan også redigere fotos på hukommelseskortet og dele dem med venner.

Visning af fotos i albummet

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Galleri**.
3. Tap på et album for at åbne det, og tap derefter på et foto.
4. Svip til venstre for at få vist det næste foto i albummet. Svip til højre for at få vist det forrige foto.

Zoom ind eller ud på et foto

- Når du får vist et foto i fotofremviseren, skal du dobbelttappe på et foto eller knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ind eller ud. Træk derefter fotoet for at få vist forskellige dele af det.

Visning af et diasshow af dine fotos

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Galleri**.
3. Tap på et album for at åbne det, tap derefter på et foto, og tryk på .
4. Tap på **Diasshow** på værktøjslinjen nederst på skærmen.
5. Tap på et foto for at afslutte diasshowet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Rotering af et foto

1. Tap på fotoet for at få vist kontrolelementerne, når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tryk på .
3. Tap på **Flere**, og tap derefter på **Roter til venstre** eller **Roter til højre**. Fotoet gemmes i den nye retning.

Brug af et foto som billede for en kontakt

1. Tryk på , når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på **Indstil som** > **Billede af kontakt** på værktøjslinjen nederst på skærmen.
3. Vælg kontakten, som du vil knytte til fotoet.
4. Beskær, hvis det er nødvendigt, fotoet.
5. Tap på **Gem**.

Brug af et foto som tapet

1. Tryk på , når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på **Indstil som** > **Tapet** på værktøjslinjen nederst på skærmen.
3. Beskær, hvis det er nødvendigt, fotoet.
4. Tap på **Gem**.

Beskærelse af et foto

1. Tryk på , når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på **Flere** > **Beskær** på værktøjslinjen nederst på skærmen.
3. Du kan justere beskæringsrammen ved at røre ved kanten af beskæringsrammen og holde den nede. Når beskæringspilene vises, kan du ændre størrelsen på rammen ved at trække indad eller udad fra midten af beskæringsrammen.
4. Hvis du vil tilpasse størrelsen på alle sider af rammen på samme tid, skal du berøre et af de fire hjørner og holde det nede og derefter trække rammen.
5. Hvis du vil flytte rammen til et andet område af fotoet, skal du berøre indersiden af rammen og holde den nede og derefter trække rammen til den ønskede placering.
6. Tap på **Gem** for at gemme en kopi af fotoet, som du har beskåret det. Den oprindelige ubeskårne version forbliver på hukommelseskortet.

Deling af et foto

1. Tryk på , hvis kontrolelementerne ikke vises, når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på **Del** på værktøjslinjen nederst på skærmen.
3. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder.

Sletning af et foto

1. Tryk på , når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på **Slet** på værktøjslinjen nederst på skærmen.
3. Tap i dialogen, der åbnes, på **Bekræft sletning**.

Visning af fotos på et kort

Du kan på et kort få vist positionen, hvor fotoet blev taget. Du skal blot indstille kameraet til at tilføje oplysninger om den geografiske position. Vis venner og familie, hvor du var, eller find tilbage til stedet en anden gang.

! Hvis du vil have vist et foto, der er taget af kameraet, på et kort, skal du aktivere registrering af position (under positionsindstillinger i menuen med kameraindstillinger), før du tager fotoet. Du skal også aktivere positionsfunktioner under **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed**. Se *Positionstjenester* på side 96 for at få yderligere oplysninger.

Visning af fotos på et kort

1. Tryk på , når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på **Flere** > **Vis på kort**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Arbejde med videoklip

Anvend Gallery til at se videoklip, du har optaget med kameraet, hentet eller kopieret til hukommelseskortet. Du kan også dele videoklip med venner eller overføre dem til YouTube™.

Sådan afspiller du et videoklip

1. Åbn i gallery et album og tap på en video.
2. Vend telefonen for at få vist video i stående eller liggende retning.
3. Tap på videoen for at få vist kontrolelementerne til afspilning.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer telefonen til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Roterskærm automatisk** under **Indstillinger** > **Visning**.

Sådan stopper du et videoklip midlertidigt

1. Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
2. Tap på ⏸.

Sådan spoler du hurtigt frem og tilbage i et videoklip

1. Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
2. Træk skyderen på statuslinjen til venstre for at spole tilbage eller til højre for at spole hurtigt frem.

Tap alternativt på ▶▶ eller ◀◀.

Sådan justerer du lydstyrken for et videoklip

- Tryk på volumentasten.

Deling af et videoklip

1. Åbn et gallerialbum, der indeholder et videoklip.
2. Tryk to gange på ☰.
3. Tjek den eller de videoklip, du vil dele.
4. Tryk på ☰.
5. Tap på **Del**.
6. Tap i menuen, der åbner, på programmet du vil anvende til at dele det valgte videoklip.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold. Det kan også ske, at nogle elementer ikke sendes, hvis filen er for stor.

Sletning af et videoklip

1. Åbn et gallerialbum, der indeholder et videoklip.
2. Tryk to gange på ☰.
3. Tjek det eller de videoklip, du vil slette.
4. Tryk på ☰.
5. Tap på **Slet**.
6. Tap i dialogboksen, der åbnes, på **Bekræft sletning**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Trådløs Bluetooth™-teknologi

Anvend funktionen Bluetooth™ til at sende filer til andre Bluetooth™-kompatible enheder eller opret forbindelse til håndfrit tilbehør. Aktivér Bluetooth™-funktionen i telefonen, og opret trådløs forbindelse til andre Bluetooth™-kompatible enheder, såsom computere, håndfrit tilbehør og telefoner. Bluetooth™-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand på 10 meter (33 fod) uden faste genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre telefonen manuelt med andre Bluetooth™-enheder. Husk, at indstille telefonen til "synlig", hvis andre Bluetooth™-enheder skal kunne finde den.

! Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth™-enheder varierer.

Sådan slår du Bluetooth™-funktionen til og gør telefonen synlig

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Bluetooth**. vises i statuslinjen.
4. Tap på **Indstillinger for Bluetooth**.
5. Markér afkrydsningsfeltet **Søgbar**. Telefonen er nu synlig for andre enheder i 120 sekunder.

Telefonens navn

Du kan give telefonen et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået Bluetooth™-funktionen til, og din telefon er indstillet til at være synlig.

Sådan indtaster du et navn til telefonen

1. Kontroller, at Bluetooth™-funktionen er slået til.
2. Tap, fra Startskærm, på .
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth** > **Enhedens navn**.
4. Indtast et navn til telefonen efter eget valg.
5. Tap på **OK**.

Parring med en anden Bluetooth™-enhed

Du kan parre telefonen med en anden enhed, f.eks. et håndfrit Bluetooth™-sæt eller et Bluetooth™-sæt til bilen, så du kan foretage og modtage opkald ved hjælp af disse enheder.

Når du har parret telefonen med en Bluetooth™-enhed, husker telefonen den enhed, den er blevet parret med. Når du parrer telefonen med en Bluetooth™-enhed, bliver du muligvis bedt om at angive en passcode. Telefonen prøver automatisk den generiske passcode 0000. Hvis den ikke virker, kan du finde oplysninger om, hvilken passcode enheden anvender, i dokumentationen til Bluetooth™-enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne passcode igen, næste gang du opretter forbindelse til en parret Bluetooth™-enhed.

Visse Bluetooth™-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth™-headsets, kræver, at telefonen både parres med den anden enhed, og at der oprettes forbindelse til den.

Du kan parre telefonen med flere Bluetooth™-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth™-profil ad gangen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan parrer du telefonen med en anden Bluetooth™-enhed

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Tap på **Søg efter enheder**. De registrerede Bluetooth™-enheder vises under **Bluetooth-enheder**.
4. Vælg den Bluetooth™-enhed, som du vil parre med telefonen.
5. Indtast eventuelt en passcode.
6. Telefonen og Bluetooth™-enheden er nu parret. Visse enheder kræver, at der er forbindelse, inden du kan begynde at bruge dem. Status på parringen og forbindelsen vises under navnet på Bluetooth™-enheden på listen **Bluetooth-enheder**.

! Kontroller, at Bluetooth™-funktionen og Bluetooth™-synlighed er aktiveret på den enhed, du vil parre telefonen med.

Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth™-enhed fra din telefon

! Visse Bluetooth™-enheder, f.eks. Bluetooth™-headsets, kræver, at du først parrer, før du forsøger at oprette forbindelse til den anden Bluetooth™-enhed.

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Berør den Bluetooth™-enhed, du vil oprette forbindelse til fra telefonen, på listen **Bluetooth-enheder**, og hold den nede.
4. Tap på **Forbind**.

Sådan afbryder du forbindelsen til en Bluetooth™

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Berør navnet på den Bluetooth™-enhed, der er oprettet forbindelse til, på listen **Bluetooth-enheder**, og hold det inde.
4. Tap på **Afbryd**.

! Bluetooth™-enheden er stadig parret med telefonen, selvom du afbryder forbindelsen til den. Hvis du vil fjerne parringen, skal du tappe på **Afbryd, og ophæv parring**.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth™-enhed

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Rør ved navnet på den Bluetooth™-enhed, der er oprettet forbindelse til, på listen **Bluetooth-enheder**, og hold det inde.
4. Tap på **Ophæv parring**.

Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth™-teknologi

Del elementer med andre Bluetooth™-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computerer. Du kan sende og modtage mange slags elementer vha. Bluetooth™-funktionen, f.eks.:

- Fotos og videoer
- Musik og andre lydfil
- Kontakter
- Websider

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth™

1. **Modtagerenhed:** Kontrollér, at Bluetooth™-enheden du vil sende elementet til har Bluetooth™ tændt og er i tilstanden synlig.
2. Åbn i telefonen det program, der indeholder elementet du vil sende og rul til elementet.
3. Afhængigt af programmet og elementet du vil sende, kan det være du skal berøre og holde elementet, åbne elementet eller trykke på . Der kan være andre måder at sende et element.
4. Vælg en deling eller den menuelementet.
5. Vælg i menuen, der vises **Bluetooth**.
6. Aktivér Bluetooth™, hvis du bliver bedt om det.
7. Tap under **Bluetooth-enheder**, på modtagerenhedens navn.
8. **Modtagerenhed:** Acceptér, hvis du bliver spurgt, forbindelsen.
9. Hvis du bliver spurgte om det, skal du indtaste samme passcode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede passcode.
10. **Modtagerenhed:** Acceptér indgående element.

Sådan modtager du elementer vha. Bluetooth™

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløs og netværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Bluetooth**. vises i statuslinjen.
4. Tap på **Indstillinger for Bluetooth**.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Søgbar**. Telefonen er nu synlig for andre enheder i 120 sekunder.
6. **Sendeenheden:** Send en eller flere elementer til telefonen vha. Bluetooth™.
7. Hvis du bliver spurgte om det, skal du indtaste samme passcode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede passcode.
8. Når du får en besked om en indgående fil til telefonen, så træk statuslinjen nedad og tap på beskeden for at acceptere filoverførslen.
9. Tap på **Accepter** for at starte filoverførslen.
10. For at få vist status for overførslen, ved at trække statuslinjen nedad.
11. For straks at åbne et modtaget element, træk statuslinjen nedad og tap og den relevante besked.

! Telefonen skal have et hukommelseskort indsat for at kunne modtage elementer vha. trådløs Bluetooth™-teknologi.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan slutter du telefonen til en computer

Forbind telefonen til en computer, og start overførsel af billeder, musik og andre filtyper. Den nemmeste måde at forbindelse er at anvende et USB-kabel eller trådløs Bluetooth-teknologi.

Når du tilslutter telefonen til computeren vha. et USB-kabel, bliver du bedt om at installere programmet PC Companion på computeren. Med programmet PC Companion kan du få adgang til flere computer programmer, der kan overføre og organisere mediefiler, opdatere telefonen, synkronisere telefonens indhold m.v.

! Du kan muligvis ikke overføre visse copyright-beskyttede materialer fra telefonen til computeren.

Sådan overfører og håndterer du indhold ved hjælp af et USB-kabel

Anvend et USB-kabel til at oprette forbindelse mellem din computer og telefon for nemt at overføre og håndtere dine filer. Når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder, kan du trække og slippe indhold mellem dem vha. computerens filhåndtering. Hvis du overfører musik, video, billeder eller andre mediefiler til telefonen, er det bedst at anvende progarmmet Media Go™ på computeren. MediaGo konverteree mediefiler, så de kan anvendes på telefonen.

For at trække og slippe indhold mellem telefon og computer vha. et USB-kabel

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. **Telefon**: **Tilsluttet i medieoverførselstilstand** vises på statuslinjen.
3. **Computer:** Åbn Microsoft® Windows® Stifinder fra skrivebordet og vent indtil telefonens hukommelseskort vises som en ekstern disk i Microsoft® Windows® Stifinder.
4. **Computer:** Træk og slip de ønskede filer mellem telefonen og computeren.

USB-forbindelsestilstande

De to mest almindelige metoder til at dele data mellem telefonen og andre enheder vha. et USB-kabel er tilstandene MTP (Media transfer protocol) og MSC (Mass storage).

- **MTP (Media Transfer Protocol)** – den mest almindelige protokol til at kommunikere med Windows-computere. Denne tilstand er normalt som standard aktiveret.
- **MSC (Mass Storage Mode)** – den mest almindelige måde at oprette forbindelse telefonen med medieenheder f.eks. tv'er, bilsæt og computere med MAC OS/Linux uden MTP-understøttelse.

For at vælge masselager som standard tilstand for USB-forbindelse

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Forbindelse** > **USB-forb.tilstand**.
3. Tap på **Tilstanden masselagring (MSC)**.
4. Tap på **OK**.

! Medieoverførselstilstand er normalt aktiveret som standard.

Tilslutning af telefonen til en computer vha. masselagringstilstand

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Træk statuslinjen nedad.
3. Tap på **Tislut telefonen** > **Tilslut telefonens hukommelseskort**.

! Hvis du kører et program, som bruger hukommelseskortet på telefonen, skal du muligvis lukke programmet for at få adgang til hukommelseskortet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at tilslutte et USB-kabel i masselagringstilstand

Fjern ikke USB-kablet, når der overføres indhold, da dette medfører risiko for, at indholdet beskadiges.

1. **Computer:** Anvende funktionen *Sikker fjernelse af hardware* for at deaktivere USB-kabelforbindelsen.
2. **Telefon**: Træk statuslinjen nedad.
3. Tap på **Telefonens huk.kort tilsluttet**.
4. Tap på **Afbryd forbindelsen** på skærmen, der åbnes.
5. Frakobl USB-kablet fra begge enheder.

Computerinstruktionerne varierer muligvis, afhængigt af hvilket operativsystem du kører. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til computerens operativsystem.

Overførsel af filer vha. medieoverførselstilstand over et Wi-Fi®-netværk

Du kan overføre filer mellem din telefon og andre MTP-kompatible enheder, som f.eks. en computer, vha. en Wi-Fi® -forbindelse. Før du opretter forbindelse, skal du først parre de to enheder. Hvis du overfører musik, video, billeder eller andre mediefiler mellem telefonen og en computer, er det bedst at anvende programmet Media Go™ på computeren. MediaGo konverterer mediefiler, så de kan anvendes på telefonen.

For at bruge denne funktion skal bruge en Wi-Fi-understøttet enhed, der understøtter medieoverførsel, som f.eks. en computer, der kører med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Trådløs parring af din telefon med en computer ved hjælp af medieoverførselstilstand

1. Sørg for, at medieoverførselstilstand er aktiveret på telefonen. Den er normalt som standard aktiveret.
2. Slut din telefon til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
3. **Computer:** Når navnet på telefonen vises på skærmen, skal du klikke på *Netværkskonfiguration* og følge anvisningerne for at parre computeren.
4. Når du har fuldført parringen, skal USB-kablet tages fra begge enheder.

Ovenstående anvisninger fungerer kun, hvis Windows 7 er installeret på din computeren, og computeren har forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt via et netværkskabel.

Trådløs tilslutning af parrede enheder i medieoverførselstilstand

1. Sørg for, at medieoverførselstilstand er aktiveret på telefonen. Den er normalt som standard aktiveret.
2. Tap på på Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Forbindelse**.
4. Tap på den parrede enhed, som du vil oprette forbindelse til, under **Enh. til trådl. over. af med., der er tillid til**.
5. Tap på **Tilslut**.

Sørg for, at telefonens Wi-Fi-funktion er aktiveret.

Afbrydelse af forbindelsen til en trådløst parret enhed i medieoverførselstilstand

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Forbindelse**.
3. Tap på den parrede enhed, som du vil afbryde forbindelsen til, under **Enh. til trådl. over. af med., der er tillid til**.
4. Tap på **Afbryd forbindelsen**.

Fjernelse af en parring med en anden enhed

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Forbindelse**.
3. Tap på den parrede enhed, som du vil fjerne.
4. Tap på **Glem**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

PC Companion

Med PC Companion kan du få adgang til og anvende ekstra funktioner og tjenester, der er tilknyttet telefonen, så du kan overføre musik, video og billeder. Du kan også opdatere telefonen, så den får den nyeste tilgængelige software.

Du skal bruge en computer, der kører med et af følgende operativsystemer for at bruge PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller nyere)

Du skal tilslutte telefonen og computeren vha. et USB-kabel for at installere og anvende PC Companion.

Installation af PC Companion på en computer

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. **Telefon**: Tap på **Installér** i installationsvinduet til PC Companion.
3. **Computer:** PC Companion starter automatisk efter nogle få sekunder. Følg anvisningerne på skærmen for at installere PC Companion.

Installation af PC Companion på telefonen er som standard aktiveret. Du kan deaktivere indstillingen i telefonens indstillinger.

Sådan startes PC Companion

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. **Telefon**: **Tilsluttet i medieoverførselstilstand** vises på statuslinjen.
3. **Computer:** PC Companion starter automatisk på din computer efter nogle sekunder.

Hvis PC Companion ikke starter automatisk, kan du starte den fra menuen Start på computeren.

Media Go™

Med computerprogrammet Media Go™ kan du overføre og håndtere medieindhold på telefonen og computeren. Installer programmet Media Go™ fra programmet PC Companion. Du kan finde flere oplysninger i *PC Companion* på side 95.

Hvis du vil anvende Media Go™, skal du have et af følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller nyere

For at kunne overføre filer mellem Media Go™ og telefonen skal du først tilslutte telefonen og computeren vha. et USB-kabel. Du skal også aktivere telefonen, så den kan oprette forbindelse til computeren. Du kan finde flere oplysninger i *For at trække og slippe indhold mellem telefon og computer vha. et USB-kabel* på side 93.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender programmet Media Go™, i afsnittet om hj 訴 p i hovedmenuen i Media Go™.

Sådan overfører du indhold via programmet Media Go™

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. **Telefon**: **Tilsluttet i medieoverførselstilstand** vises på statuslinjen.
3. **Computer:** Programmet PC Companion starter automatisk. Klik i PC Companion, på *Media Go* for at starte programmet Media Go™. Du skal i nogle tilfælde vente på at Media Go™ installeres.
4. Træk og slip filer mellem computeren og telefonen vha. Media Go-grænsefladen.

Media Go™ kan også hentes fra *www.sonyericsson.com/support*.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Positionstjenester

Anvend telefonen til at finde ud af hvor du er. Der er to metoder: GPS eller trådløse netværk. Det er bedst at aktivere indstillingen for trådløs netværk, hvis du kun har brug for den omtrentlige position og vil have den hurtigt. Aktivér, hvis du vil have en mere nøjagtig position og har frit udsyn til himlen, GPS-indstillingen. Du kan aktivere begge indstillinger for at sikre at din position kan findes, hvor der er et svagt net.

! Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden af eventuelle tjenester til positionsberegning, herunder, men ikke begrænset til, navigationstjenester.

Sådan aktiverer du GPS

1 Tap fra Startskærmen på .
2 Tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed**.
3 Markér afkrydsningsfeltet **Brug GPS-satellitter**.

Sådan aktiverer du trådløst net:

1 Tap fra Startskærmen på .
2 Tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed**.
3 Markér afkrydsningsfeltet **Brug trådløse netværk**.

Sådan anvender du GPS

Telefonen har en GPS (global positioning system) -modtager, der beregner din position ved hjælp af satellitsignaler.

! Når du anvender funktioner, som beregner din placering ved hjælp af GPS-modtageren, skal du kontrollere, at du har frit udsyn til himlen.

Sådan får du den bedste ydelse

Første gang du anvenderr GPS'en, kan det tage 5 til 10 minutter, inden din position bliver fundet. For at hjælpe søgningen, skal du have frit udsyn til himlen. Stå stille og undlad at dække GPS-antennen (det markerede område på billedet). GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden position, hvis din position ikke er fundet efter et par minutter.

Google Maps™

Følg din nuværende position, se trafiksituation i realtid, og få vist vej i detaljer. Du kan for at undgå høje omkostninger til roaming, hente og gemme kort til hukommelseskortet, inden du tager af sted.

! Programmet Google Maps™ kræver brug af en internetforbindelse. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din telefon. Kontakt din netoperatør for

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

at få flere oplysninger. Programmet Google Maps™ er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder, i alle lande og i alle områder.

Sådan anvender du Google Maps™

1 Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2 Find og tap på **Maps**.

! Altivér, hvis du vil anvende din position, mindst en af de tilgængelige metoder til at bestemme position under **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed**.

Sådan får du mere at vide om Google Maps™

- Tryk, når du anvender **Maps**, på ☰, tap derefter på **Mere** > **Hjælp**.

Visning af venners position med with Google Latitude™

Tilmeld dig Google Latitude™ for at få vist på kort, hvor venner er, og del, hvor du er og andre oplysninger med dem.

Sådan får du vist vej

Google Maps™-programmet viser vej når du rejser til fods, med offentlig transport eller i bil. Du kan tilføje en genvej til en destination til Startskærmen, så kan ved blot at berøre genvejen få vist vej til det sted fra hvor du er.

Opret, når du får vist et kort, forbindelse til internettet og data overførres til telefonen. Du kan for at undgå høje omkostninger til roaming, hente og gemme kort til hukommelseskortet inden du tager afsted.

! Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden af kørselsvejledningstjenester.

Sådan anvendes Navigationsprogrammet

Få instruktioner i hvordan du vejkryds for vejkryds kommer et sted hen. Retningsangivelser bliver både talt og vist på skærmen.

! Navigation er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder.

Sådan starter du med at navigere

1 Tap fra Startskærmen på ⋮⋮⋮.
2 Find og tap på **Navigation**.

Brug af programmet Wisepilot™

Få talte detaljerede instruktioner i, hvordan du kommer et sted hen. Du kan også håndtere ture og dele ruter og steder med venner via SMS, Twitter™ eller Facebook™.

! Wisepilot er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder. Du kan finde flere oplysninger bla. en brugervejledning til Wisepilot på *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Sådan starter du Wisepilot™

1 Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2 Find og tap på **Wisepilot**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Låsning og sikring af telefonen

IMEI-nummer

Hver enkelt telefon har dens eget IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du bør opbevare en kopi af dette nummer. Hvis din telefon bliver stjålet, kan din nettjenesteyder bruge dit IMEI-nummer til at spærre for telefonens adgang til telefonnettet i det pågældende land.

Sådan får du vist IMEI-nummeret

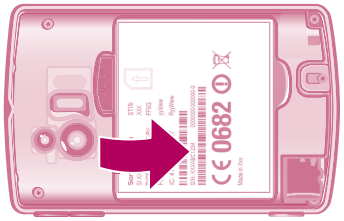

- Du kan finde IMEI-nummeret under batteriet.

Sådan får du vist dit IMEI-nummer på telefonen

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status**.
3. Rul til **IMEI** for at få vist **IMEI**-nummeret.

Beskyttelse af SIM-kort

SIM-kortlåsen beskytter udelukkende dit abonnement. Telefonen fungerer stadig med et nyt SIM-kort. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal der indtastes en PIN-kode (Personal Identity Number). Hvis du indtaster en forkert PIN-kode et bestemt antal gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet. I dette tilfælde skal du indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og derefter en ny PIN-kode. PIN-, PIN2- og PUK-koden leveres af netoperatøren.

Sådan aktiverer du PIN-koden til SIM-kortet

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer låsning af SIM-kort** > **Lås SIM-kort**.
3. Indtast PIN-koden til SIM-kortet, og tap på **OK**.

Sådan ændrer du PIN-koden til SIM-kortet

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer låsning af SIM-kort** > **Skift SIM-PIN-kode**.
3. Indtast den gamle PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
4. Indtast den nye PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
5. Indtast igen den nye PIN-kode til SIM-kortet og tap **OK**.

Sådan ændrer du PIN2-koden for SIM-kortet

1. Tap på ⋮⋮⋮ på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre** > **Skift PIN2-kode**.
3. Indtast den gamle PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
4. Indtast den nye PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
5. Bekræft den nye PIN2-kode og tap **OK**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan ophæver du blokeringen af et låst SIM-kort

1. Indtast PUK-koden, og tap på **OK**, når **Dit SIM-kort er låst med PUK-koden. Indtast PUK-koden for at låse den op.** vises.
2. Indtast en ny PIN-kode, og tap på **OK**.
3. Gentag den nye PIN-kode, og tap på **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode for mange gange, blokeres SIM-kortet. Du skal derefter kontakte tjenesteudbyderen for at få et nyt SIM-kort.

Sådan indstilles en skærmlås

Sådan indstilles en skærmlås

1. Tap fra Startskærm, på > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer skærmlås**.
2. Vælg en indstilling.

Det er meget vigtigt, at du kan huske mønsteret til skærmoplåsning, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du glemmer disse oplysninger, kan du muligvis ikke gendanne vigtige data, f.eks. kontakter og meddelelser. Du kan få flere oplysninger hos Sony Ericsson-kontaktcentre.

Sådan opretter du et mønster til oplåsning af skærmen

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer skærmlås** > **Mønster**.
3. Følg anvisningerne på telefonen. Du bliver bedt om at vælge et sikkerhedsspørgsmål, som skal bruges til at låse telefonen op, hvis du glemmer dit mønster til oplåsning af skærmen.

Sådan låser du skærmen op ved hjælp af et mønster til oplåsning af skærmen

1. Aktiver skærmen.
2. Tegn mønsteret til oplåsning af skærmen.

Hvis mønsteret til oplåsning af skærmen afvises fem gange i træk, kan du vælge at vente i 30 sekunder og derefter prøve igen, eller du kan besvare det sikkerhedsspørgsmål, du har valgt.

Sådan ændrer du mønsteret til oplåsning af skærmen

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Skift skærmlås**.
3. Følg anvisningerne på telefonen.

Sådan deaktiverer du mønsteret til oplåsning af skærmen

1. Tap fra Startskærmen på > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Skift skærmlås**.
2. Tegn mønsteret til oplåsning af skærmen.
3. Tap på **Ingen**.

Sådan opretter du en PIN-kode til skærmoplåsning

1. Tap fra Startskærmen på > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer skærmlås** > **PIN-kode**.
2. Indtast enummerisk PIN-kode, og tap på **Fortsæt**.
3. Bekræft PIN-koden og tap på **OK**.

Sådan deaktiverer du PIN-kode til oplåsning af skærmen

1. Tap fra Startskærm, på > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Skift skærmlås**.
2. Indtast PIN-koden og tap på **Fortsæt**.
3. Tap på **Ingen**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan oprettes en adgangskode til skærmlås

1. Tap fra Startskærm, på > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer skærmlås** > **Adgangskode**.
2. Indtast en adgangskode. Adgangskoden skal have mindst et bogstav og være på mindst fire tegn.
3. Tap på **Fortsæt**.
4. Bekræft adgangskoden, og tap på **OK**.

Sådan deaktiverer du adgangskoden til oplåsning af skærmen

1. Tap fra Startskærm, på > **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Skift skærmlås**.
2. Indtast din adgangskode, og tap på **Fortsæt**.
3. Tap på **Ingen**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Opdatering af telefonen

Opdater telefonen med den seneste softwareversion for at opnå optimal ydeevne og de seneste forbedringer. Brug programmet Update Center til at hente opdateringer direkte til din telefon. Du kan køre opdateringer automatisk eller manuelt over både 2G- og 3G-forbindelser eller over et Wi-Fi®-netværk.

I visse tilfælde skal du muligvis bruge programmet PC Companion på computeren til at køre opdateringer. Du skal blot slutte telefonen til computeren med et USB-kabel, og programmet PC Companion fører dig igennem resten.

! Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din telefon. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

Opdatering af telefonen trådløst

Manuel hentning af softwareopdateringer

1 Tap fra Startskærmen på .
2 Find og tap på **Opdateringscenter**.
3 Vælg det ønskede program eller systemopdateringsindstilling, og følg anvisningerne på skærmen.

Aktivering af automatiske softwareopdateringer

1 Tap fra Startskærmen på .
2 Find og tap på **Opdateringscenter**.
3 Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
4 Markér afkrydsningsfeltet **Opdatér automatisk**.

Når funktionen **Opdatér automatisk** er indstillet, vises der en meddelelse i statuslinjen, der informerer dig om programmet eller systemopdateringer.

Opdatering af telefonen ved hjælp af en USB-kabelforbindelse

Nogle opdateringer er ikke tilgængelige til trådløs overførsel. Der bliver vist meddelelser i statuslinjen for at informere dig om sådanne opdateringer. Du skal bruge programmet PC Companion på en computer for at starte denne type softwareopdatering. Og du skal slutte telefonen til computeren med et USB-kabel. PC Companion kan også hentes fra www.sonyericsson.com.

Sådan hentes programmet PC Companion fra telefonen

1 Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2 Følg vejledningen på telefonen, når du blive bedt om det, for at starte installationen af PC Companion på computeren.

PC Companion kan også hentes på *www.sonyericsson.com/support*.

Hentning af softwareopdateringer via et USB-kabelforbindelse

1 Sørg for, at du har PC Companion installeret på computeren.
2 Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
3 **Computer:** Start programmet PC Companion. Efter et øjeblik registreres telefonen af PC Companion, og PC Companion søger efter ny telefonsoftware.
4 Når der vises meddelelser i statuslinjen, skal du følge anvisningerne på skærmen for at foretage de relevante softwareopdateringer.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Oversigt over telefonindstillinger

Lær telefonens indstillinger at kende, så du kan tilpasse dem til dine behov.

Trådløs og netværk	Håndtér dine trådløse forbindelser og forbindelsesindstillinger
Indstillinger for opkald	Konfigurer indstillinger tilo at lytte til og håndtere dine talemeddelelser, f.eks.
Lyd	Konfigurer hvordan telefonen ringer, vibrerer og på anden måde alarmere dig, når du modtager kommunikationer. Du kan også anvende disse indstillinger til at indstille lydstyrken for musik eller andre medier med lyd og nogle relaterede indstillinger.
Visning	Vælg at skifte retning når du roterer telefonen eller indstiller skærmens lysstyrke
Placering og sikkerhed	Indstil navigationsindstillinger og beskyt telefonen ved at indstille forskellige låse og adgangskoder
Programmer	Sådan håndteres og fjernes programmer
Konti og synkronisering	Aktivér dine programmer til at synkronisere automatisk og tillad programmer at synkronisere data i baggrunden alt efter om du arbejder aktivt med dem eller ej
Fortrolighed	Håndtér personlige oplysninger, gendan dine indstillinger og andre data, når du installerer et program og sletter alle dine personlige oplysninger fra telefonens interne lager
Lagerplads	Tjek den tilgængelige plads på telefonens interne lager og på SD-kortet. Du kan også slette SD-kortet eller afbryde det til sikker fjernelse
Sprog og tastatur	Vælg telefonens sprog og juster indstillinger for tekstinput
Stemmeinput og -output	Konfigurer stemmeinput-funktionen til at indtaste tekst vha. tale
Tilgængelighed	Aktivér installerede tilgængelighedsprogrammer og juster relaterede indstillinger
Dato og tid	Indstil dato og klokkeslet eller vælg at anvende værdier fra nettet. Vælg det foretrukne format for dato og timer
Om telefonen	Få vist oplysninger om telefonen, f.eks. modelnummer, firmwareversion og batteristatus

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ikonoversigt

Statusikoner

Følgende statusikoner vises muligvis på skærmen:

	Signalstyrke
	Intet signal
	Roaming
	GPRS er tilgængelig
	EDGE er tilgængelig
	3G er tilgængelig
	Sender og henter GPRS-data
	Sender og henter EDGE-data
	Sender og henter 3G-data
	Batteriets status
	Batteriet er ved at blive opladet
	GPS aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Bluetooth™-funktionen er aktiveret
	Har forbindelse til en anden Bluetooth™-enhed
	SIM-kortet er ikke sat i
	Mikrofonen er slået fra
	Højttaleren er tændt
	Lydløs tilstand
	Vibrationstilstand
	Der er indstillet en alarm
	Synkronisering er i gang
	Problem med at logge på eller at synkronisere
	En Wi-Fi®-forbindelse er aktiveret, og der er tilgængelige trådløse net

Ikoner for beskeder

Følgende ikoner for beskeder vises muligvis på skærmen:

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

	Ny e-mail
	Ny SMS/MMS
	Ny talemeddelelse
	En kommende kalenderhændelse
	En sang afspilles
	Telefonen har oprettet forbindelse til en computer via et USB-kabel
	Advarselsmeddelelse
	Fejlmeddelelse
	Mistet opkald
	Aktuelt opkald
	Opkald på hold
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Tilgængelige softwareopdateringer
	Igangværende datahentning
	Igangværende dataoverførsel
	Flere (ikke viste) beskeder

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Programoversigt

Alarm	Indstil en alarm.
Browser	Surf på internettet, og hent nye programmer og filer
Lommeregner	Foretag simple udregninger.
Kalender	Hold styr på dine aftaler.
Kamera	Tag fotos, og optag videoklip.
Kontakter	Hold styr på dine venner og kolleger.
Data monitor	Hold styr på din datatrafik
Overførsler	Åbn hentede programmer
E-mail	Send og modtag e-mails
FM-radio	Lyt til radio på telefonen.
Gallery	Få vist dine billeder og fotos.
Gmail™	Et e-mail-program, som understøtter Gmail™
Google-søgning	Søg oplysninger på telefonen og på internettet
Latitude	Få vist på kort, hvor venner er, og del, hvor du er og andre oplysninger med dem
Maps	Få vist din aktuelle position, find andre positioner, og beregn ruter.
Market	Gå til Android Marked™, hvor du gratis kan hente eller købe programmer til telefonen
Forbundne enheder	Del telefonens mediefiler med andre enheder over en delt Wi-Fi®-forbindelse
Meddelelser	Send og modtag SMS'er og MMS'er
Musik	Afspil musik og afspilningslister.
Navigation	Naviger vha. stemmebaserede kørselsinstruktioner
News and Weather	Få vist nyheder og vejrudsigter
Telefon	Foretag og modtag opkald, skift mellem opkald, opsæt konferenceopkald, og få vist din opkaldsoversigt.
Places	Søg efter steder. Du kan f.eks. søge efter restauranter.
Store	Hent forskelligt spændende indhold til telefonen.
Indstillinger	Tilpas telefonens indstillinger, som du ønsker.
Installationsvejledning	Forklarer grundlæggende telefonfunktioner og hjælper dig med at indtaste de vigtigste indstillinger
Synkroniser	Synkroniser dine kontakter, kalender og andre oplysninger
Support	Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonen

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

	Talk	Chat online.
	TrackID™	En musikgenkendelsestjeneste.
	Timescape™	Hold styr på den daglige kommunikation
	Program til stemmestyret opkald	Foretag et telefonopkald vha. talekommandoer
	YouTube™	Del og få vist videoer fra hele verden

Visse programmer understøttes ikke af alle net og/eller tjenester i alle områder.

Programmer, du henter, vises automatisk på programskærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Brugersupport

Få adgang til brugersupport direkte fra telefonen via supportprogrammet. Du kan f.eks. åbne en brugervejledning med instruktioner om at anvende telefonen. Du kan også finde fejlfinding og andre former for hjælp fra Sony Ericsson-supportzone, og fra vores kontaktcentre.

- **Supportprogrammets funktioner:**
  - Værktøjer – forøger ydeevnen af batteri og software og forbedrer forbindelsen.
  - Brugervejledningen i telefonen – læs og søg i en udvidet brugervejledning.
  - Uddan dig selv – læs tip og tricks, få de seneste nyheder og se instruktionsvideoer.
  - E-mail-support – send en e-mail til vores supportteam.
- **Supportzone** – besøg *www.sonyericsson.com/support* for at få omfattende support for at få det meste ud af din telefon.
- **Fejlfinding** – søg efter almindeligt forekommende problemer og fejlmeddelelser i slutningen af vores brugervejledning og på supportzonen.
- **Call center** – hvis intet andet hjælper. De relevante numre er anført i folderen *Important information* (Vigtige oplysninger).

! Du kan også finde en udvidet brugervejledning samt yderligere oplysninger på *www.sonyericsson.com/support*.

Åbning af supportprogrammet

1 Find og tap på på programskærmen.
2 Find og tap på det ønskede supportelement.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Fejlfinding

Telefonen virker ikke som forventet

Hvis du oplever problemer med telefonen, skal du gøre følgende, før du foretager dig yderligere:

- Genstart telefonen.
- Fjern batteriet og SIM-kortet, og isæt begge dele igen. Genstart derefter telefonen.
- Opdater telefonen. Opdatering af telefonen sikrer optimal funktion og giver dig de nyeste forbedringer. Se *Opdatering af telefonen* på side 101 for at få flere oplysninger.
- Nulstil telefonen.

Vær tålmodig, når du nulstiller telefonen. Genstart af telefonen under en nulstilling kan medføre permanente skader på telefonen.

Sådan tvinger du et program til at lukke

- Når der vises et vindue med en pop-up-besked om, at et program ikke svarer, skal du tappe på **Tving til at lukke**.

Hvis du ikke vil tvinge programmet til at stoppe, kan du vente på, at programmet svarer, ved at tappe på **Vent**.

Nulstilling af telefonen

Du kan nulstille telefonen til dens oprindelige indstillinger, med eller uden at slette personlige oplysninger. Det er muligt at nulstille telefonen tilbage til den tilstand, den var i, før du tændte den første gang. Men inden du nulstiller den, skal du huske at tage backup af vigtige data, der er lagret i telefonen.

Sådan nulstiller du telefonen

1. Tap, fra Startskærm, på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Fortrolighed**.
3. Tap på **Gendannelse af fabriksdata**.
4. Markér, for at slette ikke blot det interne lager, men også brugerdata f.eks. billeder og musik, afkrydsningsfeltet **Slet SD-kort**.
5. Tap på **Nulstil telefon**.
6. Tap på **Slet alt** for at bekræfte.

Jeg kan ikke oplade telefonen

Opladeren er ikke korrekt tilsluttet, eller der er problemer med batteritilslutningen. Fjern batteriet, og rengør stikkene.

Ikonet for batteriet oplader vises ikke når telefonen starter at oplader

Der går muligvis nogle minutter, før ikonet for batteriopladning vises på skærmen.

Batteriets ydelse er lavt

Følg vores tip om at få mere ud af batteriet. Se *Batteriets ydeevne* på side 25.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Det er ikke muligt at overføre indhold mellem telefonen og computeren ved hjælp af et USB-kabel

Softwaren eller USB-driverne er ikke installeret korrekt. Gå til *www.sonyericsson.com/support* for at finde afsnit med detaljerede afsnit med installationsvejledninger og fejlfinding.

Det er ikke muligt at anvende internetbaserede tjenester

Kontroller, at dit abonnement dækker dataoverførsel, og at internetindstillingerne på telefonen er korrekte. Se ***Indstillinger for internet og meddelelser*** på side 27 for at få flere oplysninger om at aktivere datatrafik, dataroaming og overførsel af internetindstillinger. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger om dine abonnementsindstillinger.

Fejlmeddelelser

Ingen netdækning

- Telefonen er i Flytilstand. Sørg for, at Flytilstand er slået fra.
- Telefonen modtager ikke noget netsignal, eller det signal, som telefonen modtager, er for svagt. Kontakt din netoperatør, og kontroller, at der er netdækning på det sted, hvor du opholder dig.
- SIM-kortet fungerer ikke korrekt. Indsæt SIM-kortet i en anden telefon. Hvis dette fungerer, er det sandsynligvis din telefon, der er årsag til problemet. I dette tilfælde skal du kontakte det nærmeste Sony Ericsson-servicecenter.

Kun nødopkald

Du er inden for et nets dækningsområde, men du har ikke tilladelse til at bruge nettet. I et nødstilfælde tillader visse netoperatører dog, at du kan ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112. Se ***Nødopkald*** på side 31 for at få yderligere oplysninger.

SIM-kortet er låst.

Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Hvis du vil låse telefonen op, skal du bruge den PUK-kode, du har fået af operatøren.

SIM-kortet er låst med PUK-koden.

Du har indtastet en forkert PUK-kode (Personal Unblocking Key) 10 gange i træk. Kontakt din tjenesteudbyder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Juridisk meddelelse

Sony Ericsson ST15i/ST15a

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf uden nogen form for garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Sådanne eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning.

Alle rettigheder forbeholdes.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publikationsnummer: 1252-0150.1

Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjepart, herunder ophavsretsligt beskyttede rettigheder. Du og ikke Sony Ericsson har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at du har den relevante brugsret eller en tilsvarende tilladelse til at bruge indholdet til det tiltænkte formål.
Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjepart. Brug af en sådan programmering eller sådanne tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere vilkår for anvendelse. Hvis du benytter programmer, som bruges på eller via en tredjeparts websted, skal du gennemgå sådanne websteders vilkår for anvendelse og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Sony Ericsson garanterer ikke tilgængeligheden af eller ydeevnen for tredjeparters websteder eller udbudte tjenester.

Fjern batteriet for at se lovpligtige oplysninger f.eks. CE-mærket.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Besøg *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* for at få yderligere oplysninger.

Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon.

Dette produkt er omfattet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er ikke tilladt uden en særlig licens fra Microsoft.

Indholdsejere anvender Windows Media-teknologien til styring af rettigheder til digitalt indhold (WMDRM – Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Enheden anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens faciliteter til brug af WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke indhold, der ikke er omfattet af beskyttelsen. Når du henter licenser til beskyttet indhold, erklærer du dig indforstået med, at Microsoft kan sende en tilbagekaldelsesliste med licenserne. Indholdsejere kan forlange, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du nægter at opgraderer, kan du ikke få adgang til det indhold, der forudsætter opgraderingen.

Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden brug. Der kan rekvireres yderligere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.

Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren. Softwaren må ikke – hverken helt deller delvist – udlejes, tildeles eller gives i underlicens.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Stikordsregister

A

administration af aftaler 55
afspille
  musik 68
afspilningslister 70
  afspille dine egne 71
  fjerne numre 71
  mest populære numre 70
  oprette 71
  sådan tilføjes et nummer 71
  slette 71
  smart (automatisk genereret) 70
album
  slette 87
Android Marked™ 51
Android™ 7
animeret baggrundsbillede 16

B

baggrundsbillede 16
batteri 12
  dæksel 8
  fjerne 8
besked 18, 103
  panel 18
  ringetone 24
beskære
  fotos 88
billeder 47
blande musik 70
blitz
  bruge til at tage fotos 76
BRAVIA 85

C

caps lock 19
chat 46

D

Data monitor 28
dato
  format 23
dele
  fotos 88
  fotos og videoklip 87
  musik 70
diasshow 87

E

e-mail 42
  mere end én konto 44
equalizer 69

F

Facebook™ 47
  logge på 49
  statusopdatering 49
faste numre 34
favoritter
  fjerne radiokanaler som 74
  flytte mellem i radioen 74
  gemme radiokanaler som 74
fejlfinding 108
filter
  hændelser i Timescape™ 48
fliser 47
flytilstand 25
FM-radio
  favoritter 74
Forbedre fotos med BRAVIA Engine 85
forsidens kamera 75
forudindstillinger
  fjerne radiokanaler som 74
  gemme radiokanaler som 74
fotoalbum
  slette 87
  vise 85
fotoalbums 86
fotos 87, 88
  beskære 88
  bruge som billede for kontakt 88
  bruge som tapet 88
  dele 87, 88
  diasshow 87
  fotofremviser 86
  føje til kontaktpersoner 37
  få vist samme position 77
  rotere 88
  slette 88
  sådan får du vist dem på et kort 88
  tage 75, 76, 77
  tilføje den geografiske position 77
  vise 76, 85, 86, 87
  zoome 87

G

Gallery 85
  sådan ser du Facebook™-fotos 86
  ændre visninger 86
  åbne 85
  åbne album 86
gemme kontakter 57
geotagging
  af fotos 77
Gmail™ 44
Google Latitude™ 97
Google Maps™ 96
Google Sync™-synkroniseringstjeneste 56
Google Talk™ 46
GPS 96

H

hardwaretaster 12
HD (High Definition)-video 82
hente
  internetindstillinger 27
hændelser
  i Timescape™ 48
  kalender 55
håndfri 27
håndfrit sæt
  brug af 27

I

ikon 103
ikoner 103
  i kameraet 82
importerer SIM-kontakter 35
indstillinger 9
  internet 27
  kamera 77, 82
  MMS 27
  onlinemeddelelser 27
  opkald 34
  stillkamera 77
  Timescape™ 50
  videokamera 82

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

installationsguide 9
internet
indstillinger 27
sådan tjekkes datatrafik 28
webbrowser 64

J
justering af lydstyrke 69

K
kalender 55
oprette en hændelse 55
kamera 75, 77
bruge blitz 76
geotagging 77
HD (High Definition)-video 82
ikoner 82
indstillinger 77, 78, 82
kameraskærm 75
kontinuerlig autofokus 78, 82
kontrolelementer 75
lukning 75
optage videoklip 81
oversigt 75
smile detection 77
søg ansigt 76
tage fotos 75, 76, 77
video 81
vise fotos 76
vise videoklip 82
zoom 76
klokkeslæt 23
knappen Uendelig
i Timescape™ 49
konferenceopkald 33
Konfigurer Google™-konto 45
kontakter
billede 88
favorit 38
kontaktpersoner 35
billede 37
dele 38
forbind kontaktoplysninger 37
importerer fra SIM-kort 35
kopiere 39
sende 38
tage backup 39
konti 10
Google™ 10
Microsoft® Exchange (virksomhed) 10
Sony Ericsson 10
Kort 96
købe
musik 72
kørselsvejledninger 97

L
Latitude 97
live-baggrundsbillede 16
lyd
afspille 68
afspille musik i tilfældig rækkefølge 70
justering af lydstyrke 69
lydbøger 68
lydløs tilstand 23
lydstyrke
justering af video 89
tast 23
lys 18
lysstyrke 24
låse
aktivere skærmen 9
låse skærmen 9
skærmlås 9

M
mail, Se e-mail
meddelelser
indstillinger 27
Media Go™ 95
mest populære numre
afspille 70
Microsoft® Exchange-synkronisering 56
MMS
indstillinger 27
Mobile BRAVIA Engine
BRAVIA Engine 85
musik 27, 68, 73
afspille 68
afspille i tilfældig rækkefølge 70
afspilningslister 71
brug af håndfrit sæt 27
dele 70
justering af lydstyrke 69
købe 72
lydbøger 68
oprettelse af afspilningslister 71
oversigt over afspiller 68
podcasts 68
skifte numre 69
slette 69
standsning af et nummer midlertidigt 69
sådan anvendes equalizeren 69
sådan søger du vha. TrackID™ 72
sådan tilføjes numre til afspilningslister 71
musikafspiller 68
afspilningslister 70
dine egne afspilningslister 71
equalizer 69
mest populære numre 70
minimere 69
oprettelse af afspilningslister 71
slette numre 69
smart-afspilningslister 70
mønster til skærmoplåsning 98

N
Navigationsprogram 97
Navigering 97
nulstille 108
nødopkaldsnumre 31

O
onlinemeddelelser 46
opdatere
status 49
opdatere telefonen 101
opkald 27, 31, 34
flere 33
indstillinger 34
log 32
mistede 32
nødopkald 31
venter 33
viderestille 34
viderestilling 34
oplade 12
oplysninger om brug 28
optage videoer 75
optage videoklip
brug af kameratasten 81
oversigt
musikafspiller 68

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

P
personlige oplysninger 35
Phonepad 19, 20
indstillinger 22
PIN-kode 98
position 77
positionstjenester 96
programmer 7
oversigt 105
skærm 17
PUK-kode 98

R
radio 73
favoritter 74
lytte via højttaleren 74
navigere 73
oversigt 73
skifte mellem kanaler 73
søge efter kanaler 74
vælge kanal 73
åbne 73
rotere
fotos 88

S
selvportræt 75
sende 87, 88
kontaktpersoner 38
visitkort 38
SIM-kort 98
eksporterer kontakter til 39
importerer kontakter fra 35
indsætte 8
skifte numre 69
skærm 24
garanti 13
glas 13
revnet 13
slette 87
fotos 88
numre 69
videoklip 89
slukke 9
smart-afspilningslister
afspilning 70
smile detection 77
Sony Ericsson-synkronisering 57
SOS, Se nødopkaldsnumre
sprog 25
skrive 22
standsning af et nummer midlertidigt 69
Startskærm 14
tilpasse 15
status 18, 103
stillkamera 75
bruge blitz 76
indstillinger 77, 78
strøm 9
Styring af LCD-baggrundslys 24
surfe – se webbrowser
symboler 19
synkronisere 56
kontakter 57
synkronisering
Google Sync™ 56
Microsoft® Exchange-kontakter, -kalender, -e-mail 56
søg ansigt 76
søge
musik med TrackID™ 72
søgning
oplysninger om numre 72
sådan modtages elementer vha. Bluetooth™ 91
sådan sendes elementer vha. Bluetooth™ 91

T
tage backup
kontaktpersoner 39
tage fotos 75
brug af kameratasten 75
brug af smile detection 77
brug af Søg ansigt 76
ved at tappe 76
talemeddelelse 32
tapet
anvende et foto som 88
tastatur på skærmen 21
tekstinputmetode 19
telefon
batteri 25
opdatere 101
ydeevne 25
telefonbog 35
telefoni, Se opkald
telefonsvarertjeneste 32
tema 16
tilpasse størrelsen
fotos 88
Timescape™ 47
filterikoner 48
indstillinger 50
knap med uendelighedssymbol i 49
oversigt over skærmbillede 47
widget 47
tjenester 10
TrackID™-teknologi 72
bruge resultater 72
købe et nummer 72
søge efter oplysninger om et nummer 72
sådan får du vist hitlister 72
åbne 72
Trådløs Bluetooth™-teknologi 90
trådløse netværk 96
Twitter™ 47
logge på 49
statusopdatering 49
tænde 9

U
udvidelser 14
USB-forbindelse 93

V
vibration 24
videoafspiller
stoppe et videoklip midlertidigt 89
videoalbum 87
vise 85
videoalbums 86
videokamera 75, 81
HD (High Definition)-video 82
indstillinger 82
kontinuerlig autofokus 82
optage videoklip 81
videoklip 89
afspille 89
dele 89
justering af lydstyrke 89
optage 81
sende 89
slette 89
stoppe midlertidigt 89

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

sådan spoler du hurtigt frem og tilbage 89
vise 82, 85, 86, 87
vindue med seneste anvendte programmer 17
virksomhedens email, kalender og kontakter 56
vise
fotos 76
videoklip optaget med kameraet 82
visitkort
send 38

W

webbrowser 64
administrere bogmærker 65
indstillinger 67
værktøjslinje 64
Wi-Fi™ 59
widget
Timescape™ 47
widgets 15
Wisepilot™ 97

Z

zoom 76
zoome
fotos 87

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.