XPERIA™

Xperia™ active

คู่มือผู้ใช้

Sony Ericsson

make.believe

สารบัญ

ข้อมูลสำคัญ....7

คู่มือเกี่ยวกับการกันน้ำ....8

Android™ – คืออะไรและเหตุใดจึงต้องใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าว?....9

โปรแกรม....9

การเริ่มต้นใช้งาน....10

ส่วนประกอบ....10

การเปิดและปิดโทรศัพท์ 12

ล็อคหน้าจอ....13

คู่มือการตั้งค่า....13

บัญชีและบริการ....14

ทำความรู้จักโทรศัพท์ของคุณ 15

ภาพรวมโทรศัพท์....15

การใช้ปุ่มต่าง ๆ....16

แบตเตอรี่....16

การใช้หน้าจอสัมผัส....18

หน้าจอเริ่มต้น....20

การเข้าสู่และการใช้โปรแกรม....23

สถานะและการแจ้งเตือน....25

เมนูการตั้งค่าโทรศัพท์....26

การพิมพ์ข้อความ....26

การตั้งค่าแป้นพิมพ์และแป้นโทรศัพท์....30

การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ....30

หน่วยความจำ....33

แฮนด์ฟรีสเตอริโอแบบพกพา....34

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ....34

การปิดการรับส่งข้อมูล....35

โรมมิ่งข้อมูล....36

การตั้งค่าเครือข่าย....36

การโทร....37

การโทรฉุกเฉิน....37

การจัดการการโทร....37

วอยซ์เมล....38

การโทรหลายสาย....39

การประชุมสาย....39

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การตั้งค่าการโทร....40
รายชื่อ....42
การโอนรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ....42
ภาพรวมของหน้าจอ รายชื่อ....44
การจัดการรายชื่อ....44
การติดต่อกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ....46
การแบ่งปันรายชื่อ....46
การสำรองข้อมูลรายชื่อ....47
การรับส่งข้อความ....48
การใช้ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย....48
ตัวเลือกข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย....49
อีเมล....50
การใช้อีเมล....50
การใช้บัญชีอีเมล....53
Gmail™ และบริการอื่น ๆ ของ Google™ 53
Google Talk™ 55
Timescape™....56
มุมมองหลักของ Timescape™....56
การใช้ Timescape™....56
การตั้งค่า Timescape™....58
วิดเจ็ต Timescape™....58
การเริ่มต้นใช้งาน Android Market™....60
การดาวน์โหลดจาก Android Market™....60
การล้างข้อมูลโปรแกรม....61
การอนุญาต....61
การติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Android Market™ 61
บริการ PlayNow™....62
ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดเนื้อหา....62
การดาวน์โหลดจากบริการ PlayNow™....62
Video Unlimited 63
ภาพรวมเมนู Video Unlimited....63
การสร้างบัญชี Video Unlimited....63
การเพิ่มตัวเลือก Video Unlimited....63
การเช่าหรือซื้อวิดีโอ....63
การดูวิดีโอจาก Video Unlimited....64

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Music Unlimited 65
การจัดระเบียบข้อมูล....66
ปฏิทิน....66
นาฬิกาปลุก....66
การสแกนด้วยแอพพลิเคชั่น NeoReader™....69
ภาพรวมเมนูแอพพลิเคชั่น NeoReader™ 69
เหมาะกับ ANT+....70
การซินโครไนซ์ข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ....71
การซินโครไนซ์กับ Google™....71
ซินโครไนซ์อีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อได้....72
การซินโครไนซ์กับ Facebook™ ภายในโทรศัพท์ Xperia™ ของคุณ....73
การซินโครไนซ์โดยใช้ SyncML™....73
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย....75
Wi-Fi® 75
Virtual Private Network (VPN)....79
เว็บเบราว์เซอร์....80
การเรียกดูเว็บ....80
การนำทางเว็บเพจ....80
การจัดการบุ๊คมาร์ก....82
การจัดการข้อความและรูปภาพ....83
หลายหน้าต่าง....83
การดาวน์โหลดจากเว็บ....84
การตั้งค่าเบราว์เซอร์....84
เพลง....86
คัดลอกไฟล์มีเดียไว้ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ....86
การใช้แอพพลิเคชั่นเล่นเพลง 86
การบอกชื่อเพลงโดยใช้เทคโนโลยี TrackID....91
การใช้ผลลัพธ์ของเทคโนโลยี TrackID™....91
การใช้ TrackID™ เพื่อบอกชื่อแทร็คในวิทยุ FM....92
วิทยุ FM....93
ภาพรวมของวิทยุ FM....93
การเลื่อนไปยังช่องวิทยุต่าง ๆ....93
การใช้ช่องวิทยุรายการโปรดของคุณ....93
การค้นหาช่องวิทยุใหม่....94
การสลับระหว่างลำโพงและแฮนด์ฟรี....94
การค้นหาชื่อเพลงจากวิทยุโดยใช้ TrackID™....94

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ....95
ภาพรวมการควบคุมกล้อง....95
การใช้งานกล้องถ่ายภาพนิ่ง....95
การใช้กล้องวิดีโอ....102
กล้อง 3D....106
ภาพรวมเกี่ยวกับกล้อง 3D....106
การดูภาพถ่ายและวิดีโอในแกลเลอรี....108
BRAVIA® ENGINE....108
การทำงานกับอัลบั้ม....109
การทำงานกับภาพในแกลอรี่....110
การดูภาพถ่ายในอัลบั้ม 3D....113
การจัดการภาพถ่ายของคุณในอัลบั้ม 3D....113
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™....114
การตั้งชื่อโทรศัพท์ของคุณ....114
การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น....114
ส่งและรับข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth™....115
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์....117
การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใช้สาย USB....117
โหมดการเชื่อมต่อ USB....117
PC Companion....118
Media Go™ 118
การใช้บริการบอกตำแหน่งเพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ....119
การใช้งาน GPS....119
Google Maps™....119
การใช้ Google Maps™ เพื่อดูเส้นทาง....120
การสำรองข้อมูลและการกู้คืน....121
ประเภทของเนื้อหาที่คุณสามารถสำรองข้อมูล....121
การล็อคและป้องกันโทรศัพท์ของคุณ....122
หมายเลข IMEI....122
การป้องกัน SIM การ์ด 122
การตั้งค่าการล็อคหน้าจอ....123
การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณ....125
การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย....125
การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณโดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB....125
ภาพรวมของการตั้งค่าโทรศัพท์....127

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ภาพรวมไอคอนการแจ้งเตือนและสถานะ....129
ไอคอนแสดงสถานะ....129
ไอคอนการแจ้งเตือน....129
ภาพรวมของแอพพลิเคชั่น....131
การสนับสนุนผู้ใช้....133
การแก้ปัญหา....134
โทรศัพท์ไม่ทำงานตามที่คาดหมาย....134
การรีเซ็ตโทรศัพท์....134
ฉันไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้....134
ไม่มีไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มชาร์จ....134
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ต่ำ....134
ฉันไม่สามารถโอนถ่ายเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อใช้สาย USB....135
ฉันไม่สามารถใช้บริการที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต....135
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด....135
รีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ....136
ข้อมูลกฎหมาย....137
ดัชนี....138

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ

โปรดอ่านใบแทรก ข้อมูลสำคัญ ก่อนที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

! บริการบางอย่างในคู่มือนี้อาจไม่มีการรองรับในทุกประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการทั้งหมดในทุกพื้นที่ ข้อมูลนี้นำมาใช้กับเบอร์โทรฉุกเฉินระหว่างประเทศ 112 ของระบบ GSM ด้วยโดยไม่มีข้อจำกัด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อพิจารณาสภาพใช้งานได้ของบริการหรือคุณสมบัติที่เจาะจงใดๆ หรือพิจารณาว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือใช้งานหรือไม่

การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจจะจำเป็นต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณอาจจะต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

คู่มือเกี่ยวกับการกันน้ำ

เพื่อให้ Xperia™ active ของคุณสามารถกันน้ำได้ ต้องปิดฝาปิดพอร์ทไมโคร USB และช่องเสียบหูฟังอย่างแน่นหนา และต้องปิดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่อย่างถูกต้องด้วย สามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปิดฝาครอบแบตเตอรี่และฝาหลังอย่างเหมาะสมได้ในคู่มือเริ่มต้นการใช้งาน

หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ของคุณไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้นมากเกินไป ร่องรอยและการฉีกขาดที่เกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณอาจลดความสามารถในการป้องกันฝุ่นหรือความชื้นได้

น้ำทะเล

สระว่ายน้ำ

การดำน้ำ

น้ำร้อน

ทราย/โคลน

ของเหลวอื่น ๆ

สารเคมี

อย่าจุ่มไมโครโฟน พอร์ทไมโคร USB หรือช่องเสียบหูฟังลงในน้ำ หรือให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณถูกสารเคมีที่เป็นของเหลว หรือนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณไปในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก หากน้ำหรือของเหลวเข้าไปในพอร์ทไมโคร USB และช่องเสียบหูฟัง ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออก เราไม่ขอรับประกันการป้องกันน้ำของพอร์ทไมโคร USB และช่องเสียบหูฟังในทุกสภาพแวดล้อมหรือสภาพการใช้งาน

อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึง แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี สายไมโคร USB การ์ด microSD™ สายคล้อง และอื่น ๆ นั้นไม่สามารถป้องกันน้ำได้

การรับประกันของคุณนั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดจุดประสงค์หรือการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดขอความช่วยเหลือจากแผนกบริการลูกค้าของเรา

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Android™ – คืออะไรและเหตุใดจึงต้องใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าว?

โทรศัพท์ Android™ สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เหมือนคอมพิวเตอร์ได้หลายฟังก์ชัน แต่คุณยังสามารถปรับแต่งการใช้งานให้สามารถรับข้อมูลที่ต้องการได้พร้อมทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับเนื้อหาต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอีกด้วย คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟังก์ชันการทำงานได้อีกด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมต่าง ๆ มากมายได้จาก Android Market™ ซึ่งจะมีการเพิ่มรายการต่าง ๆ อยู่เสมอ คุณยังสามารถใช้งานโปรแกรมในโทรศัพท์ Android™ ร่วมกับข้อมูลส่วนตัวและบัญชีออนไลน์ของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสำรองรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ เข้าถึงบัญชีอีเมลและปฏิทินได้หลายบัญชีจากที่เดียว เก็บข้อมูลนัดหมายของคุณและเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ได้ตามต้องการ

โทรศัพท์ Android™ นั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน คุณจะสามารถอัปเดตโทรศัพท์ของคุณให้สามารถใช้งานคุณสมบัติใหม่ ๆ ได้

โทรศัพท์ Android™ ของคุณจะมาพร้อมกับบริการ Google™ เพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของ Google™ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรมีบัญชี Google™ และลงชื่อเข้าใช้งานเมื่อเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่คุณสมบัติของ Android™ หลายรายการ

โปรแกรม

โปรแกรมคือโปรแกรมของโทรศัพท์ที่จะช่วยคุณในการทำงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มีโปรแกรมสำหรับโทรออก ถ่ายภาพ และดาวน์โหลดโปรแกรมอื่น ๆ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบ

การถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่

1 **ใช้เล็บหัวแม่มือสอดเข้าไปในช่องใต้ฝาปิดช่องเสียบหูฟังและฝาปิดช่องเสียบ USB แล้วเปิดฝาทั้งสองออก**

2 **ใช้เล็บหัวแม่มือสอดเข้าไปในช่อง (ดังที่แสดงในขั้นที่ 2 ของภาพประกอบด้านบนป แล้วยกฝาหลังขึ้นช้า ๆ แต่ค่อนข้างแรง**

3 **สอดเล็บหัวแม่มือเข้าไปในช่อง (ส่วนที่มีลูกศรชี้ของฝาครอบแบตเตอรี่) แล้วยกฝาครอบขึ้นเพื่อนำออกมา**

! อย่าใช้วัตถุมีคมที่อาจทำให้ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เสียหาย

ถ้าต้องการใส่ SIM การ์ดและการ์ดหน่วยความจำ

- **ถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM การ์ดและการ์ดหน่วยความจำไว้ในช่อง**

! การ์ดหน่วยความจำอาจจะไม่ได้ให้มากับผลิตภัณฑ์ในบางภูมิภาค

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การถอดแบตเตอรี่ออก

1 **ถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่ออก**
2 **ใช้ปลายนิ้วสอดเข้าไปในช่องที่ด้านล่างของแบตเตอรี่และยกแบตเตอรี่ขึ้น**

การถอดการ์ดหน่วยความจำ

! คุณต้องทำการยกเลิกการเชื่อมต่อระบบของโทรศัพท์กับการ์ดหน่วยความจำก่อน หรือต้องทำการปิดเครื่องก่อนที่จะนำการ์ดหน่วยความจำออกได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอดการ์ดหน่วยความจำออกอย่างปลอดภัย ในหน้า 33.

- **ถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่ออกแล้วดึงการ์ดหน่วยความจำออกมา**

การนำ SIM การ์ดออก

1 **ถอดฝาหลัง ฝาครอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ออก**
2 **ใช้ปลายนิ้วกดบน SIM การ์ดแล้วเลื่อนออกจากช่อง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การใส่ฝาครอบแบตเตอรี่และฝาหลัง

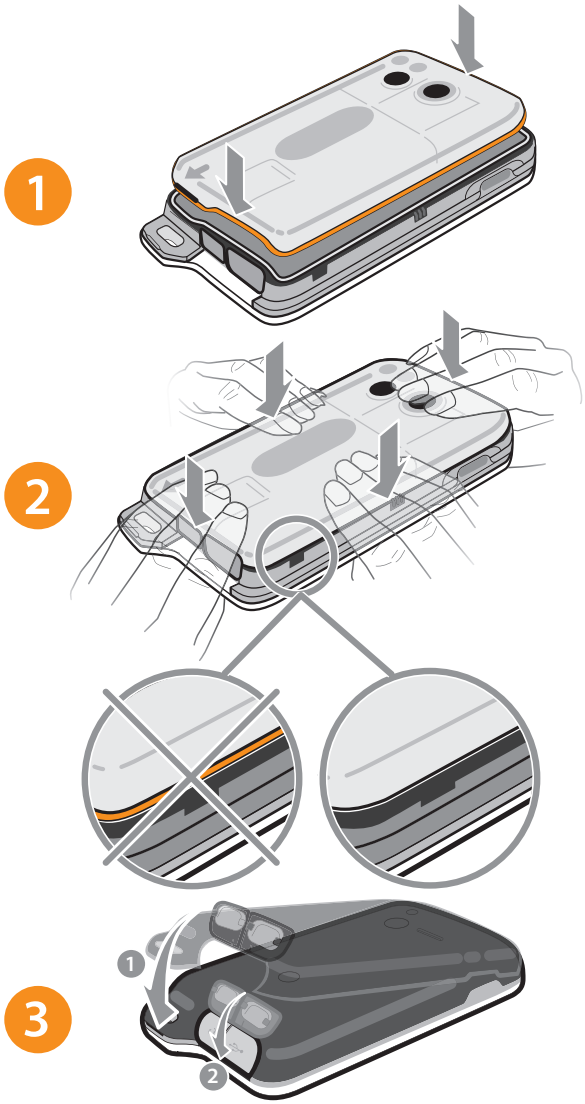

1 **วางฝาครอบแบตเตอรี่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์ให้ช่องเลนของฝาหลังตรงกับเลนส์ของกล้อง**
2 **กดลงเบา ๆ ให้ขอบทุกด้านของฝาครอบแบตเตอรี่ติดแน่นกับโทรศัพท์**
3 **วางฝาหลังไว้ด้านหลังโทรศัพท์ให้ช่องเลนของฝาหลังตรงกับเลนส์ของกล้อง แล้วกดขอบทุกด้านลงแรง ๆ เพื่อติดเข้ากับโทรศัพท์**
4 **กดฝาปิดช่องเสียบ micro USB และฝาปิดช่องเสียบหูฟังให้แน่น**

! การใส่ฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่อย่างถูกต้องจะสามารถป้องกันน้ำให้แก่โทรศัพท์ของคุณได้ โทรศัพท์จะไม่กันน้ำเมื่อเปิดฝาปิดช่องเสียบ micro USB หรือช่องเสียบหูฟัง ตัวอย่างเช่น เมื่อชาร์จโทรศัพท์หรือเมื่อเสียบสายหูฟัง

การเปิดและปิดโทรศัพท์

ถ้าต้องการเปิดโทรศัพท์

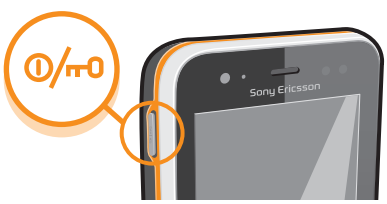

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

1 **กดปุ่มเปิด/ปิด ที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น**
2 **หากหน้าจอของคุณมืดลง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด สั้น ๆ เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอ**
3 **วิธีการปลอดล็อคหน้าจอ ให้ลาก ไปทางด้านขวาของหน้าจอ**
4 **ป้อนหมายเลข PIN ของ SIM การ์ด เมื่อเครื่องขอ แล้วเลือก ตกลง**

คุณจะได้รับ SIM การ์ดและ PIN จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้จากเมนู **ตั้งค่า** ในภายหลัง หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดขณะป้อนหมายเลข PIN ของ SIM การ์ด ให้แตะ

อาจใช้เวลาสักพักกว่าที่โทรศัพท์จะเริ่มระบบ

การปิดโทรศัพท์

1 **กดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น**
2 **ในเมนูตัวเลือก ให้แตะ ปิดเครื่อง**
3 **แตะ ตกลง**

อาจใช้เวลาสักพักกว่าที่โทรศัพท์จะปิดระบบ

ล็อคหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง หน้าจอจะมืดลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และโทรศัพท์จะล็อคอัตโนมัติ ระบบการล็อคนี้สามารถช่วยป้องกันการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดจากการสัมผัสหน้าจอของโทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ได้ ในขณะที่กำลังเล่นเพลง คุณสามารถควบคุมการเล่นแทร็กเสียงได้โดยไม่ต้องปลดล็อคหน้าจอ

วิธีการเปิดใช้งานหน้าจอ

- **กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง สั้น ๆ**

การหยุดแทร็คเสียงชั่วคราวจากหน้าจอขณะล็อค

1 **หากต้องการเปิดใช้งานหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้สักครู่**
2 **เมื่อตัวควบคุมเครื่องเล่นเพลงปรากฏขึ้น ให้แตะ**

การเปลี่ยนแทร็กเสียงที่กำลังเล่นอยู่จากหน้าจอล็อค

1 **ถ้าต้องการเปิดใช้งานหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สักครู่**
2 **เมื่อปุ่มควบคุมโปรแกรมเล่นเพลงปรากฏขึ้น แตะ หรือ**

ถ้าต้องการปลดล็อคหน้าจอ

- **ให้ลาก ไปทางด้านขวาของหน้าจอ**

ถ้าต้องการล็อคหน้าจอเอง

- **ขณะหน้าจอกำลังทำงาน ให้กดที่ปุ่ม สั้น ๆ**

คู่มือการตั้งค่า

ครั้งแรกที่คุณเปิดโทรศัพท์ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะช่วยอธิบายการใช้งานพื้นฐานของโทรศัพท์และช่วยคุณในการป้อนการตั้งค่าที่สำคัญของโทรศัพท์ เป็นเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดค่าต่าง ๆ ของโทรศัพท์ของคุณได้ตามความต้องการ คุณยังสามารถข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนและเข้าถึงคู่มือการติดตั้งได้เองในภายหลังอีกด้วย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเข้าถึงคู่มือการตั้งค่าเอง

1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ **Setup guide**

บัญชีและบริการ

ลงชื่อเข้าใช้บริการบัญชีออนไลน์ของคุณจากโทรศัพท์เพื่อใช้งานบริการอันหลากหลาย รวมบริการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ใช้รายชื่อติดต่อจากบัญชี Google™ และ Facebook™ ของคุณเพื่อเก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์เพื่อให้สามารถจัดเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการทางออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก บัญชีของคุณจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน การตั้งค่า และข้อมูลส่วนตัว ครั้งต่อไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้ คุณจะสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยมุมมองส่วนตัวของคุณ

บัญชี Google™

การมีบัญชี Google นั้นเป็นกุญแจสู่การใช้แอพพลิเคชั่นและบริการต่าง ๆ ด้วยโทรศัพท์ Android ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องมีบัญชี Google™ เพื่อใช้แอพพลิเคชั่น Gmail™ ในโทรศัพท์ของคุณ หรือเพื่อสนทนากับเพื่อนด้วย Google Talk™ เพื่อซินโครไนซ์ปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณกับ Google Calendar™ และเพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเกมต่าง ๆ ใน Android Market™

บัญชี Microsoft® Exchange ActiveSync®

ซินโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับบัญชี Microsoft® Exchange ActiveSync® ของบริษัท ด้วยวิธีการนี้ คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับอีเมล รายชื่อติดต่อ และกิจกรรมต่าง ๆในปฏิทินงานของคุณไว้กับตัวคุณตลอดเวลา

บัญชี Facebook™

Facebook™ คือบริการเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ที่เชื่อมต่อคุณเข้ากับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อน ๆ จากทั่วโลก ตั้งค่า Facebook ให้ทำงานบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

บัญชี SyncML™

ซินโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ SyncML™ ดูและจัดการรายชื่อ กิจกรรม ปฏิทินและบุ๊คมาร์กจากโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดายเหมือนใช้คอมพิวเตอร์

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ทำความรู้จักโทรศัพท์ของคุณ

ภาพรวมโทรศัพท์

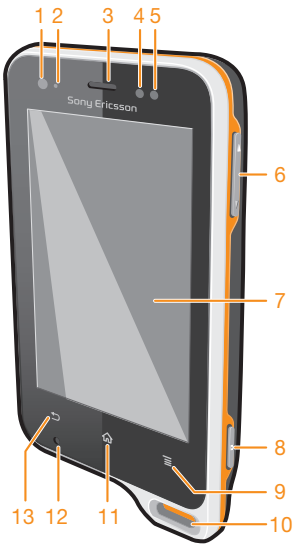

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

1. เซนเซอร์แสง
2. LED การแจ้งเตือน
3. ชุดหูฟัง
4. พรอกซิมิตี้เซ็นเซอร์ 1
5. พรอกซิมิตี้เซ็นเซอร์ 2
6. ปุ่มระดับเสียง/ปุ่มซูม
7. หน้าจอสัมผัส
8. ปุ่มกล้อง
9. ปุ่มเมนู
10. ช่องร้อยสายคล้อง
11. ปุ่มเริ่มต้น
12. ไมโครโฟนหลัก
13. ปุ่มย้อนกลับ
14. ไมโครโฟนตัวที่สอง
15. ไฟ LED สำหรับกล้อง
16. ปุ่มเปิด/ปิด ล็อคหน้าจอ
17. ลำโพง
18. เลนส์กล้อง
19. ฝาปิดช่องเสียบ Micro USB
20. ฝาปิดช่องเสียบหูฟัง
21. ช่องเสียบ Micro USB
22. ช่องต่อสำหรับชุดหูฟัง

การใช้ปุ่มต่างๆ

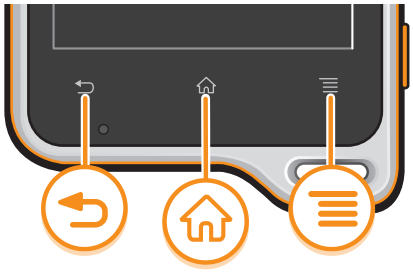

กลับ
- กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
- ปิดปุ่มกดบนหน้าจอ กล่องโต้ตอบ เมนูตัวเลือก หรือช่องการแจ้งเตือน

เริ่มต้น
- ไปที่ หน้าจอเริ่มต้น
- กดค้างไว้เพื่อเปิดหน้าต่างเพื่อแสดงโปรแกรมที่คุณใช้ล่าสุด

เมนู
- เปิดรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ในหน้าจอหรือโปรแกรมปัจจุบัน

แบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ถูกชาร์จไว้เพียงบางส่วน เมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ ไอคอนชาร์จแบตเตอรี่ อาจใช้เวลาสองสามนาทีก่อนที่จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับแหล่งจ่ายพลังงาน เช่น พอร์ต USB หรือเครื่องชาร์จโทรศัพท์ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ขณะที่ชาร์จ การชาร์จโทรศัพท์ของคุณตลอดระยะเวลายาวนาน ตัวอย่างเช่น ข้ามคืน จะไม่ทำให้แบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เสียหาย

! แบตเตอรี่จะเริ่มปล่อยประจุเล็กน้อยหลังจากที่ชาร์จจนเต็ม จากนั้นจะชาร์จอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งในขณะที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จโทรศัพท์อยู่ การทำงานนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และอาจทำให้สถานะการชาร์จแสดงระดับที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การชาร์จโทรศัพท์

1 เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จโทรศัพท์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
2 เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB เข้าในเครื่องชาร์จ (หรือในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์)
3 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเข้าในพอร์ตไมโคร USB ที่โทรศัพท์ของคุณ โดยให้ด้านที่มีสัญลักษณ์ USB หันขึ้น ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่จะติดสว่างขึ้นเมื่อการชาร์จแบตเตอรี่เริ่มขึ้น

4 เมื่อไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่เป็นสีเขียว แสดงว่าชาร์จโทรศัพท์เต็มแล้ว เลิกเชื่อมต่อสาย USB จากโทรศัพท์ของคุณโดยการดึงปลั๊กออกมาในแนวตรง

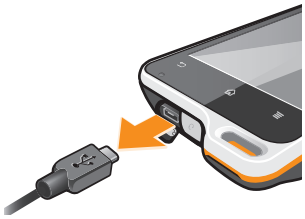

! ระวังอย่าให้ช่องต่อโค้งงอ ขณะถอดสายออกจากโทรศัพท์

สถานะไฟ LED แบตเตอรี่

สีเขียว	แบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว
สีแดงกะพริบ	ระดับแบตเตอรี่ต่ำ
สีส้ม	กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ระดับอยู่ระหว่างต่ำและเต็ม

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > สถานะ > ระดับแบตเตอรี่

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้:

- ชาร์จโทรศัพท์บ่อย ๆ การกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

- การดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อคุณไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต คุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการปิดการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดในเครือข่ายเคลื่อนที่ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้จากหน้าจอ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > เปิดการใช้ข้อมูล การตั้งค่าในรูปแบบดังกล่าวจะไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ของคุณรับส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
- ปิด GPS, Bluetooth™ และ Wi-Fi® เมื่อคุณไม่ต้องการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มวิดเจ็ตสวิตช์แสดงสถานะไว้ในหน้าจอเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องปิด 3G
- ตั้งค่าแอพพลิเคชั่นการซินโครไนซ์ของคุณ (แอพพลิเคชั่นสำหรับซินโครไนซ์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ) เพื่อทำการซินโครไนซ์ด้วยตัวเอง หรือจะตั้งค่าให้ซินโครไนซ์โดยอัตโนมัติโดยเพิ่มระยะเวลาระหว่างการซินโครไนซ์แต่ละครั้งก็ได้
- ตรวจสอบเมนูการใช้แบตเตอรี่ในโทรศัพท์เพื่อดูว่าแอพพลิเคชั่นใดใช้แบตเตอรี่เยอะที่สุด โทรศัพท์จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มากเมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นสตรีมมิ่งวิดีโอและเพลง เช่น YouTube™ แอพพลิเคชั่น Android Market™ บางแอพพลิเคชั่นก็ใช้พลังงานมากด้วยเช่นกัน
- ปิดและออกจากแอพพลิเคชั่นที่คุณไม่ได้ใช้
- ลดระดับความสว่างการแสดงผลของหน้าจอ
- ปิดโทรศัพท์ของคุณหรือใช้โหมดใช้งานบนเครื่องบินหากคุณอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณ ไม่เช่นนั้น โทรศัพท์ของคุณจะสแกนหาเครือข่ายที่ใช้งานได้อยู่ตลอด ซึ่งจะเป็นการเปลืองพลังงานเป็นอย่างมาก
- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีของแท้ของ Sony Ericsson เพื่อฟังเพลง อุปกรณ์แฮนด์ฟรีนั้นจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้อยกว่าลำโพงของโทรศัพท์
- เมื่อเป็นไปได้ให้ปรับโทรศัพท์เข้าสู่โหมดรอรับสาย เวลารอรับสายหมายถึงเวลาระหว่างที่โทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแต่ไม่ได้ใช้สาย
- ไปที่ www.sonymobile.com เพื่อดูเคล็ดลับการใช้แบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นของคุณ

การเรียกใช้เมนูการใช้แบตเตอรี่

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > แบตเตอรี่ เพื่อดูว่าโปรแกรมใดใช้แบตเตอรี่มากที่สุด

การเพิ่มวิดเจ็ตการรับส่งข้อมูลไว้บนหน้าจอเริ่มต้น

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น กด
2. แตะ เพิ่ม > Widget
3. เลือกวิดเจ็ต การรับส่งข้อมูล คุณจะสามารถเปิดและปิดการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

การใช้หน้าจอสัมผัส

แผ่นพลาสติกป้องกันถูกปิดไว้บนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์เมื่อคุณซื้อมา คุณควรจะดึงแผ่นนี้ออกก่อนที่จะใช้หน้าจอสัมผัส มิฉะนั้น หน้าจอสัมผัสอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง หน้าจอจะมืดลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และโทรศัพท์จะล็อกอัตโนมัติ ระบบการล็อคนี้สามารถช่วยป้องกันการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดจากการสัมผัสหน้าจอของโทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าการล็อคส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและเพื่อให้คุณเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลและเนื้อหาในโทรศัพท์ได้

หน้าจอของโทรศัพท์นั้นทำจากกระจก อย่าสัมผัสหน้าจอหากกระจกแตกหรือกระเทาะ อย่าพยายามซ่อมหน้าจอที่เสียหายด้วยตัวคุณเอง หน้าจอกระจกมีความเปราะบางต่อการตกหล่นและการกระแทกทางกายภาพ การใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการรับประกันของ Sony Ericsson

ถ้าต้องการเปิดหรือเน้นรายการ

- แตะที่รายการ

การมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กตัวเลือก

- แตะที่กล่องเครื่องหมายหรือตัวเลือกรายการที่เกี่ยวข้อง

	ช่องตัวเลือกที่มาร์ก
	ช่องตัวเลือกที่ยกเลิกการมาร์ก
	ตัวเลือกรายการที่มาร์ก
	ตัวเลือกรายการที่ยกเลิกการมาร์ก

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การซูม

ตัวเลือกการซูมที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้งาน

ถ้าต้องการย่อ/ขยาย

- **เมื่อตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ ให้แตะ หรือ เพื่อย่อหรือขยาย**

! คุณอาจต้องลากหน้าจอ (ในทิศทางใดก็ได้) เพื่อให้ไอคอนย่อ/ขยายปรากฏ

วิธีการย่อขยายด้วยสองนิ้ว

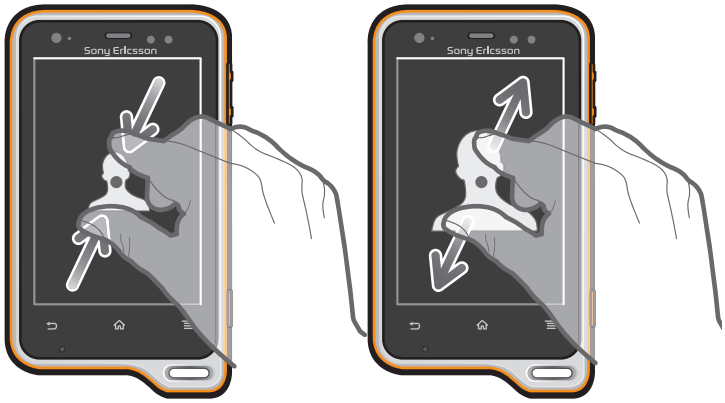

- **วางสองนิ้วบนหน้าจอพร้อม ๆ กันแล้วลากเข้าหากัน (เพื่อย่อ) หรือแยกนิ้วออก (เพื่อขยาย)**

ใช้ฟังก์ชันการย่อขยายเพื่อดูรูปภาพและแผนที่ หรือเมื่อท่องเว็บไซต์

การเลื่อน

เลื่อนดูรายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่หน้าจอ ในเว็บเพจบางตัว คุณสามารถไล่รายการด้านข้างได้ด้วย

! การลากและปัดจะไม่เปิดใช้งานสิ่งใดบนหน้าจอ

การเลื่อน

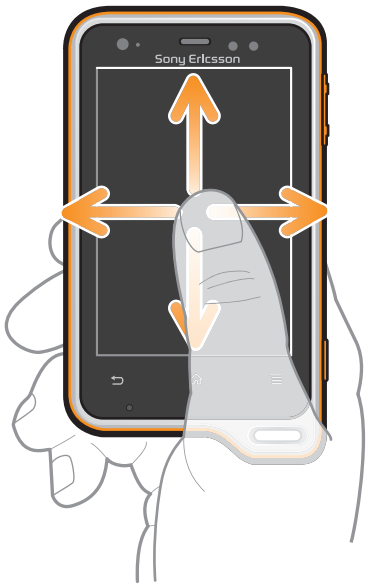

- **ลากหรือปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการให้หน้าจอเลื่อนไป**

หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การปัด

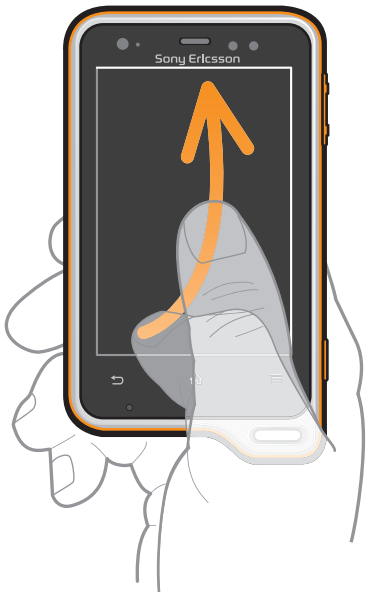

- หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ คุณสามารถรอให้การเลื่อนหยุดเอง หรือคุณสามารถหยุดได้ทันทีด้วยการแตะหน้าจอ

เซนเซอร์

โทรศัพท์ของคุณมีเซนเซอร์แสงและเซนเซอร์วัดความใกล้ เซนเซอร์แสงตรวจจับระดับแสงโดยรอบและปรับความสว่างของหน้าจอ เซนเซอร์วัดความใกล้จะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อใบหน้าของคุณสัมผัสหน้าจอ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณเปิดใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของโทรศัพท์โดยไม่ตั้งใจเมื่อคุณอยู่กำลังโทรศัพท์

หน้าจอเริ่มต้น

หน้าจอเริ่มต้นของโทรศัพท์ของคุณจะมีคุณสมบัติเหมือนเดสก์ทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอดังกล่าวเปรียบเหมือนประตูไปสู่คุณสมบัติที่สำคัญในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่ง หน้าจอเริ่มต้น ของคุณด้วยวิดเจ็ต ปุ่มลัด โฟลเดอร์ ธีม ภาพพื้นหลัง และสิ่งอื่น ๆ

มุมทั้งสี่มุมบนหน้าจอเริ่มต้นจะช่วยคุณในการเข้าถึงโปรแกรมหรือปุ่มลัดไปยังเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว

หน้าจอเริ่มต้นจะมีส่วนที่ขยายจากความกว้างของหน้าจอปกติ ดังนั้นคุณจึงต้องปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูเนื้อหาต่าง ๆ ในหน้าจอส่วนขยายทั้งสี่หน้าจอ จะแสดงว่าคุณอยู่ในส่วนใดของหน้าจอเริ่มต้น

การไปที่หน้าจอเริ่มต้น

- กด

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการเรียกดูหน้าจอเริ่มต้น

- ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

การแบ่งปันรายการจากหน้าจอเบื้องต้นของคุณ

1. กด เพื่อเปิด หน้าจอเริ่มต้น
2. สัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและโทรศัพท์สั่น แล้วลากรายการไว้ใน
3. เลือกตัวเลือกและยืนยัน หากจำเป็น แล้วคุณก็จะสามารถแบ่งปันโปรแกรมและวิดเจ็ตที่คุณชอบกับเพื่อน ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้

วิดเจ็ต

วิดเจ็ตคือโปรแกรมขนาดเล็กที่คุณสามารถใช้งานได้โดยตรงจาก หน้าจอเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น วิดเจ็ดของเครื่องเล่นเพลงจะอนุญาตให้คุณเริ่มเล่นเพลงได้โดยตรง และวิดเจ็ต Timescape™ จะแสดงข้อความขาเข้า

วิดเจ็ตบางประเภทจะสามารถปรับขนาดได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถขยายขนาดวิดเจ็ตเหล่านั้นเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติมหรือย่อขนาดวิดเจ็ตดังกล่าวเพื่อประหยัดพื้นที่บน หน้าจอเริ่มต้น ของคุณได้

การเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอเริ่มต้น

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น กด
2. แตะ เพิ่ม > Widget
3. แตะวิดเจ็ต

การปรับขนาดวิดเจ็ต

1. สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้จนกว่าวิดเจ็ตนั้นจะขยายใหญ่และโทรศัพท์สั่น แล้วจึงปล่อยวิดเจ็ตนั้น หากวิดเจ็ตดังกล่าวไม่สามารถปรับขนาดได้ กรอบที่ไฮไลต์ไว้และจุดปรับขนาดจะปรากฏขึ้น
2. ลากจุดเหล่านั้นเข้าข้างในหรือออกข้างนอกเพื่อย่อขนาดหรือขยายขนาดของวิดเจ็ตนั้น
3. หากต้องการยืนยันขนาดใหม่ของวิดเจ็ตนั้น ให้แตะที่ตำแหน่งใดก็ได้บน หน้าจอเริ่มต้น

การดูภาพรวมของวิดเจ็ตทั้งหมดบนหน้าจอเริ่มต้นของคุณ

- เลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งในหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ วิดเจ็ตทั้งหมดจากส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอเริ่มต้น จะแสดงอยู่ในมุมมองเดียว

เมื่อวิดเจ็ต หน้าจอเริ่มต้น ทั้งหมดรวมกันอยู่ในมุมมองเดียว ให้แตะที่วิดเจ็ตเพื่อไปยังส่วนของ หน้าจอเริ่มต้น ที่มีวิดเจ็ตดังกล่าว

การจัดเรียงหน้าจอเริ่มต้นใหม่

ปรับแต่งรูปแบบของหน้าจอเริ่มต้นและเปลี่ยนคุณสมบัติที่คุณสามารถเข้าถึงได้ เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอ เลื่อนรายการต่าง ๆ สร้างโฟลเดอร์ และเพิ่มปุ่มลัดสู่รายชื่อ

การเปิดเมนูตัวเลือกของหน้าจอเริ่มต้น

คุณสามารถเปิดเมนูตัวเลือก หน้าจอเริ่มต้น ได้สองวิธี:

- จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้กด
- สัมผัสส่วนใด ๆ ของ หน้าจอเริ่มต้น ค้างไว้

การจัดเรียงมุมต่าง ๆ ของหน้าจอเริ่มต้นใหม่

จัดเรียงรายการในมุมต่าง ๆ ของหน้าจอเริ่มต้นใหม่ด้วยโปรแกรมหรือปุ่มลัดไปยังเว็บเพจ (บุ้คมาร์ก) ที่คุณเข้าถึงบ่อยที่สุด คุณสามารถเพิ่มปุ่มลัดได้ไม่เกินสี่ปุ่มในแต่ละมุม

การเพิ่มโปรแกรมไปที่มุมใดมุมหนึ่ง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. แตะที่โปรแกรมค้างไว้จนหน้าจอเริ่มต้นปรากฏขึ้นและโทรศัพท์สั่น แล้วลากโปรแกรมไปยังมุมใดมุมหนึ่ง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเพิ่มปุ่มลัดเว็บเพจไปที่มุมใดมุมหนึ่ง

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น กด** ☰
2. **แตะ เพิ่ม > ปุ่มลัด > บุ๊คมาร์ก**
3. **เลือกบุ้คมาร์กที่คุณต้องการเพิ่มไปที่ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ**
4. **ลากบุ้คมาร์กไปยังมุมใดมุมหนึ่ง**

โปรดดูที่ การเพิ่มเว็บเพจที่บุ๊กมาร์กไว้ไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณ ในหน้า 82

การลบรายการออกจากมุมใดมุมหนึ่ง

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะมุมใดมุมหนึ่งเพื่อขยายมุมนั้น**
2. **แตะรายการในมุมนั้นค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น แล้วลากรายการไว้ใน** 🗑

การเอารายการออกจากมุมใดมุมหนึ่ง

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะมุมใดมุมหนึ่งเพื่อขยายมุมนั้น**
2. **แตะรายการที่อยู่ในมุมนั้นค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะสั่น จากนั้นลากรายการออกจากมุมและวางรายการไว้บนพื้นที่ใด ๆ ของ หน้าจอเริ่มต้น**

การเพิ่มปุ่มลัดไว้ในหน้าจอเริ่มต้น

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น กด** ☰
2. **แตะ เพิ่ม > ปุ่มลัด**
3. **ค้นหาและเลือกปุ่มลัด**

เพิ่มปุ่มลัดโปรแกรมโดยตรงจากหน้าจอโปรแกรมโดยการแตะโปรแกรมค้างไว้

การเพิ่มโฟลเดอร์ในหน้าจอเริ่มต้น

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น กด** ☰
2. **แตะ เพิ่ม > โฟลเดอร์**
3. **ป้อนชื่อโฟลเดอร์ แล้วแตะ เสร็จ**

ลากรายการที่ต้องการไปวางทับด้านบนของรายการอื่นบนหน้าจอเริ่มต้นของคุณเพื่อสร้างโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ

ถ้าต้องการเพิ่มรายการในโฟลเดอร์

- **สัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและโทรศัพท์สั่น แล้วลากรายการไว้ในโฟลเดอร์**

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

1. **แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด**
2. **สัมผัสแถบชื่อของโฟลเดอร์เพื่อแสดงฟิลด์ ชื่อโฟลเดอร์**
3. **ป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่แล้วแตะ เสร็จ**

การย้ายรายการในหน้าจอเริ่มต้น

1. **กด** ⌂ **เพื่อเปิด หน้าจอเริ่มต้น**
2. **แตะรายการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวขยายขึ้นและโทรศัพท์สั่น แล้วลากรายการไปยังตำแหน่งใหม่**

ถ้าต้องการลบรายการจากหน้าจอเริ่มต้น

- **สัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและโทรศัพท์สั่น แล้วลากรายการไว้ใน** 🗑

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอเริ่มต้น

ปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นในสไตล์ของคุณโดยใช้ภาพพื้นหลังและธีมต่าง ๆ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอเริ่มต้น

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้กด
2 แตะ ภาพพื้นหลัง แล้วเลือกภาพบนหน้าจอที่ต้องการ

คุณสามารถใช้ภาพที่คุณถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวได้ ไปที่ Android Market™ และแหล่งอื่นๆ เพื่อดาวน์โหลดภาพบนหน้าจอชนิดต่างๆ เช่น ภาพบนหน้าจอที่จะเปลี่ยนไปตามชั่วโมงต่างๆ

การตั้งค่าธีม

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น กด
2 แตะ ธีม แล้วเลือกธีมที่ต้องการ

เมื่อคุณเปลี่ยนธีม พื้นหลังอาจเปลี่ยนด้วยในบางโปรแกรม

การเข้าสู่และการใช้โปรแกรม

เปิดโปรแกรมได้จากปุ่มลัดบนหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณหรือจากหน้าจอโปรแกรม

หน้าจอโปรแกรม

หน้าจอโปรแกรมที่คุณสามารถเปิดได้จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น จะมีโปรแกรมที่คุณได้ติดตั้งและดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอโปรแกรมอาจจะกว้างกว่าความกว้างของหน้าจอปกติ คุณจึงอาจจะต้องปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด

วิธีการเปิดหน้าจอโปรแกรม

- จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

วิธีการเรียกดูหน้าจอโปรแกรม

- เปิดหน้าจอโปรแกรมแล้วปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้าย

การสร้างปุ่มลัดให้แก่โปรแกรมในหน้าจอเริ่มต้น

1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2 แตะที่โปรแกรมค้างไว้จนปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การแบ่งปันโปรแกรมจากหน้าจอโปรแกรม

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 แตะที่โปรแกรมค้างไว้จนปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ แล้วลากไปยัง
3 เลือกตัวเลือกและยืนยัน หากจำเป็น แล้วคุณก็จะสามารถแบ่งปันโปรแกรมที่คุณชอบกับเพื่อน ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้

การเปิดและปิดโปรแกรม

การเปิดแอพพลิเคชั่น

- แตะที่โปรแกรมจาก หน้าจอเริ่มต้น หรือหน้าจอโปรแกรม

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการปิดแอพพลิเคชั่น

- **กด**

แอพพลิเคชั่นบางแอพพลิเคชั่นจะหยุดเมื่อคุณกด เพื่อออก แต่บางแอพพลิเคชั่นจะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง ในกรณีแรก ครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่แอพพลิเคชั่น คุณจะสามารถดำเนินการต่อจากจุดสุดท้าย โปรดจำไว้ว่าแอพพลิเคชั่นบางแอพพลิเคชั่นอาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อทำงานอยู่ในเบื้องหลัง เช่น บริการเครือข่ายทางสังคม

หน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ล่าสุด

คุณสามารถดูและเข้าถึงโปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดได้จากหน้าต่างนี้

ถ้าต้องการเปิดหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้งานล่าสุด

- **กด ค้างไว้**

เมนูโปรแกรม

คุณสามารถเปิดเมนูได้ตลอดเวลาระหว่างที่คุณใช้โปรแกรมโดยการกดปุ่ม บนโทรศัพท์ เมนูจะมีลักษณะแตกต่างไปโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้

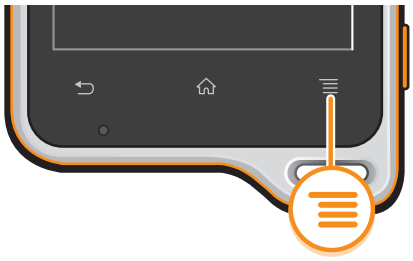

การเปิดเมนูในโปรแกรม

- **ในขณะที่ใช้โปรแกรม ให้กด**

บางโปรแกรมอาจไม่มีเมนู

การจัดเรียงหน้าจอโปรแกรมใหม่

ย้ายโปรแกรมไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของหน้าจอตามความต้องการ

การจัดเรียงโปรแกรมในหน้าจอโปรแกรม

1. **จากหน้าจอเริ่มต้นของคุณ ให้แตะ เพื่อไปที่หน้าจอโปรแกรม**
2. **แตะ และเลือกตัวเลือก**

วิธีการย้ายโปรแกรมในหน้าจอโปรแกรม

1. **เปิดหน้าจอโปรแกรม แล้วแตะ**
2. **สัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวสั่นและโทรศัพท์สั่น แล้วลากรายการไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ**
3. **แตะ เพื่อออกจากโหมดแก้ไข**

คุณจะสามารถย้ายโปรแกรมได้เมื่อเลือก เท่านั้น

การถอนการติดตั้งโปรแกรมจากหน้าจอโปรแกรม

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2. **แตะ โปรแกรมที่ถอนการติดตั้งได้ทั้งหมดจะถูกมาร์กด้วยไอคอน**
3. **แตะโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นแตะ ตกลง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

แถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของคุณบ้าง ทางด้านซ้ายจะแสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีอะไรใหม่ ๆ หรือมีการดำเนินการใดอยู่ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนข้อความใหม่และปฏิทินจะปรากฏขึ้นที่นี่ ทางด้านขวาจะแสดงความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่น ๆ

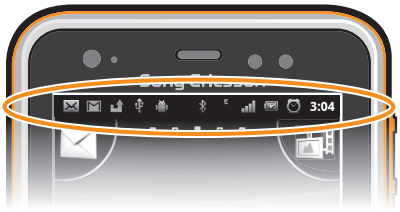

ตรวจสอบการแจ้งเตือนและความคืบหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ

คุณสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือนและรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เปิดข้อความใหม่หรือดูกิจกรรมต่าง ๆ ได้จากปฏิทินในแผงการแจ้งเตือน นอกจากนี้คุณสามารถเปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ เช่น เครื่องเล่นเพลง

ถ้าต้องการเปิดแผงการแจ้งเตือน

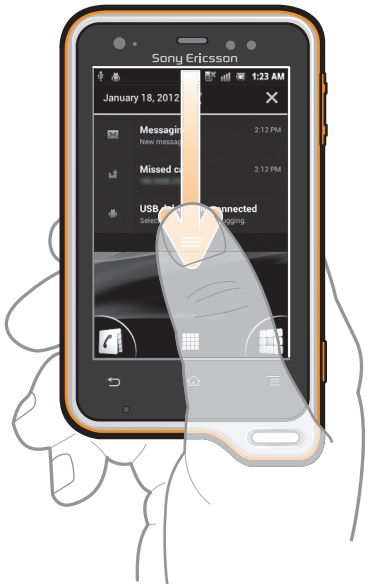

- ลากแถบสถานะลง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการปิดแผงการแจ้งเตือน

- ลากแท็บที่ด้านล่างของแผงการแจ้งเตือนขึ้นด้านบน

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานจากแผงการแจ้ง

- แตะไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานนั้นเพื่อเปิดขึ้นมา

การเปิดเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์จากแผงการแจ้ง

- แตะ

การยกเลิกการแจ้งจากแถบการแจ้ง

- วางนิ้วของคุณบนการแจ้งและปัดไปทางซ้ายหรือขวา

การลบการแจ้งออกจากแผงการแจ้ง

- แตะ

เมนูการตั้งค่าโทรศัพท์

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณจากเมนูการตั้งค่า

การเข้าถึงการตั้งค่าโทรศัพท์

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า

การพิมพ์ข้อความ

ใช้แป้นโทรศัพท์หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระอื่น ๆ แป้นโทรศัพท์จะคล้ายกับแป้นพิมพ์บนตัวโทรศัพท์มาตรฐาน 12 ปุ่ม ในขณะที่แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะมีเค้าโครง QWERTY

แป้นโทรศัพท์

แป้นโทรศัพท์จะคล้ายกับแป้นพิมพ์บนตัวโทรศัพท์มาตรฐาน 12 ปุ่ม คุณสามารถใช้ตัวเลือกการคาดการณ์ตัวอักษร และการป้อนข้อความแบบกดปุ่มหลายครั้งได้ คุณสามารถเปิดใช้วิธีการป้อนข้อความสำหรับแป้นโทรศัพท์ผ่านการตั้งค่าแป้นพิมพ์ แป้นโทรศัพท์มีให้ใช้งานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเท่านั้น

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การใช้แป้นโทรศัพท์

1 เลือกตัวเลือกการป้อนข้อความ

2 เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่เล็กและเปิด Caps Lock

3 แสดงตัวเลข

4 แสดงสัญลักษณ์และไอคอนยิ้ม

5 เว้นวรรค

6 เปิดเมนูการตั้งค่าการป้อนข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน เช่น การเขียนภาษา ปุ่มนี้ยังใช้เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเมื่อมีการเลือกภาษาที่ป้อนมากกว่าหนึ่งภาษา

7 ขึ้นบรรทัดใหม่หรือยืนยันการป้อนข้อความ

8 ลบตัวอักษรก่อนเคอร์เซอร์

! ภาพประกอบทั้งหมดนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจไม่สามารถอธิบายโทรศัพท์จริงได้อย่างแม่นยำ

การแสดงแป้นโทรศัพท์เพื่อป้อนข้อความ

- ในขณะที่ถือโทรศัพท์ในแนวตั้ง ให้แตะที่ช่องป้อนข้อความ

การป้อนข้อความโดยใช้แป้นโทรศัพท์

เมื่อใช้งานแป้นโทรศัพท์ คุณจะสามารถเลือกการป้อนข้อมูลได้จากสองตัวเลือก:

- เมื่อ ปรากฏขึ้นในแป้นโทรศัพท์ ให้แตะปุ่มตัวอักษรแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้ง แม้ว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะไม่ใช่ตัวแรกของปุ่มนั้นก็ตาม แตะคำที่ปรากฏหรือแตะ เพื่อดูคำที่แนะนำมากขึ้นและเลือกคำจากรายการ
- เมื่อ ปรากฏขึ้นในแป้นโทรศัพท์ ให้แตะที่ปุ่มบนหน้าจอสำหรับตัวอักษรที่คุณต้องการป้อน กดปุ่มนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะถูกเลือก จากนั้นใช้วิธีเดียวกันนี้สำหรับการป้อนตัวอักษรต่อ ๆ ไป

การซ่อนแป้นโทรศัพท์

- เมื่อแป้นโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กด

ถ้าต้องการเปลี่ยนระหว่างอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

- ก่อนจะเขาจดหมาย ให้แตะ เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือทำซ้ำในทางกลับกัน

ถ้าต้องการเปิดใช้ Caps Lock

- ก่อนที่คุณจะพิมพ์ข้อความ ให้แตะ หรือ จนกว่า จะปรากฏ

การป้อนตัวเลขโดยใช้แป้นโทรศัพท์

- เมื่อแป้นโทรศัพท์เปิดขึ้น ให้แตะ 123 แป้นโทรศัพท์ที่มีตัวเลขจะปรากฏ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การแทรกสัญลักษณ์และไอคอนยิ้มโดยใช้แป้นโทรศัพท์

1. เมื่อแป้นโทรศัพท์เปิดขึ้น ให้แตะ &☻ ตารางที่มีสัญลักษณ์และไอคอนยิ้มจะปรากฏ
2. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะที่สัญลักษณ์หรือไอคอนยิ้มเพื่อเลือก

ถ้าต้องการลบอักขระ

- แตะเพื่อวางเคอร์เซอร์ไว้หลังตัวอักษรที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ ⌫

วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่

- เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้แตะที่ ↵ เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

การเลือกข้อความ

1. เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้สัมผัสฟิลด์ข้อความค้างไว้ หรือแตะสองครั้งภายในฟิลด์ข้อความนั้น
2. ระบบจะไฮไลต์คำที่คุณสัมผัสด้วยแท็บบนด้านข้างทั้งสองข้าง ลากแท็บเหล่านั้นไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกข้อความเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อความในการจัดวางแนวตั้ง

1. เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้สัมผัสฟิลด์ข้อความค้างไว้จนกว่าแถบแอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้น
2. เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วจึงใช้แถบแอปพลิเคชันนั้นในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

หากต้องการวางข้อความจากคลิปบอร์ด คุณยังสามารถสัมผัสฟิลด์ข้อความค้างไว้จนกว่า **วาง** จะปรากฏขึ้น แล้วแตะ **วาง** ได้อีกด้วย

แถบแอปพลิเคชัน

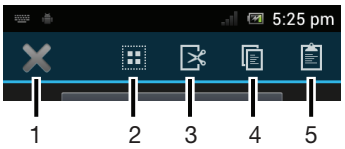

1	ปิดแถบแอปพลิเคชัน
2	เลือกข้อความทั้งหมด
3	ตัดข้อความ
4	คัดลอกข้อความ
5	วางข้อความ

📋 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีข้อความจัดเก็บอยู่บนคลิปบอร์ดเท่านั้น

การแก้ไขข้อความในการจัดวางแนวนอน

1. เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้สัมผัสฟิลด์ข้อความค้างไว้จนกว่า แก้ไข... จะปรากฏขึ้น
2. เลือกข้อความที่คุณจะใช้งาน แล้วแตะ แก้ไข... และเลือกตัวเลือก

หากต้องการวางข้อความจากคลิปบอร์ด คุณยังสามารถสัมผัสฟิลด์ข้อความค้างไว้จนกว่า **วาง** จะปรากฏขึ้น แล้วแตะ **วาง** ได้อีกด้วย

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แตะปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ QWERTY บนหน้าจอเพื่อป้อนข้อความได้อย่างสะดวก บางโปรแกรมจะเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปิดแป้นพิมพ์นี้ได้โดยสัมผัสที่ช่องข้อความ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

1 เปลี่ยนขนาดตัวอักษรและเปิดแค็ปล็อค ในบางภาษา ปุ่มนี้จะใช้เพื่อเข้าถึงตัวอักษรพิเศษในภาษาดังกล่าว

2 ปิดการดูปุ่มกดบนหน้าจอ

3 แสดงตัวเลขและเครื่องหมาย สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงไอคอนยิ้ม

4 เว้นวรรค

5 เปิดเมนูการตั้งค่าการป้อนข้อมูลเพื่อเปลี่ยน เช่น การเขียนภาษา ปุ่มนี้เปลี่ยนภาษาที่เขียนด้วยเมื่อเลือกภาษาที่ป้อนมากกว่าหนึ่งภาษา

6 ขึ้นบรรทัดใหม่หรือยืนยันการป้อนข้อความ

7 ลบตัวอักษรก่อนเคอร์เซอร์

! ภาพประกอบทั้งหมดนำมาใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจไม่สามารถอธิบายถึงโทรศัพท์ที่แท้จริงได้

การเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอเป็นครั้งแรก

- **ถือโทรศัพท์ของคุณในแนวนอนและแตะที่ช่องป้อนข้อความ**
- **หากต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในแนวตั้ง ให้แตะที่ช่องป้อนข้อความ จากนั้นแตะ หรือแตะ ค้างไว้หากคุณได้เลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษา แตะ แป้นพิมพ์แนวตั้ง และเลือกตัวเลือก**

หลังจากที่คุณตั้งค่าแล้ว คุณสามารถเปิดใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ง่ายๆ โดยแตะที่ช่องป้อนข้อความ

การสลับไปมาระหว่างแป้นพิมพ์บนหน้าจอและแป้นโทรศัพท์

1. **เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้แตะ หรือสัมผัส ค้างไว้หากคุณได้เลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษา**
2. **แตะ แป้นพิมพ์แนวตั้ง และเลือกตัวเลือก**

! โปรดจำไว้ว่าแป้นโทรศัพท์มีให้ใช้งานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเท่านั้น

การป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

- **ในการป้อนอักขระที่แสดงบนแป้นพิมพ์ ให้แตะอักขระนั้น**
- **หากต้องการป้อนตัวอักษรที่ต่างจากปกติ ให้สัมผัสตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ปกติค้างไว้เพื่อดูรายการตัวเลือกที่มีให้ หลังจากนั้นจึงเลือกจากรายการ ตัวอย่างเช่น การใส่ตัวอักษร "é" ให้สัมผัสอักษร "e" ค้างไว้จนกระทั่งมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาแล้วเลื่อนนิ้วของคุณไปยังตัวอักษร "é"**

การป้อนตัวเลขหรือสัญลักษณ์

- **เมื่อป้อนข้อความ ให้แตะ แป้นพิมพ์ที่มีตัวเลขและสัญลักษณ์จะปรากฏ แตะ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม**

การแทรกสัญลักษณ์ยิ้ม

1. **เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้สัมผัส ค้างไว้**
2. **เลือกสัญลักษณ์ยิ้ม**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การตั้งค่าแป้นพิมพ์และแป้นโทรศัพท์

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ และแป้นโทรศัพท์ เช่น ภาษาที่ใช้เขียนและการแก้ไขอัตโนมัติ

การเข้าถึงการตั้งค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอและแป้นโทรศัพท์

- **เมื่อคุณป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ ให้แตะ หากคุณเลือกภาษาที่ใช้เขียนมากกว่าหนึ่งภาษา ให้แตะ ค้างไว้แทน**

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์

1. **เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้แตะ หรือสัมผัส ค้างไว้หากคุณได้เลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษา**
2. **แตะ การเขียนภาษา แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ในการเขียน**
3. **หากคุณเลือกภาษาที่ป้อนมากกว่าหนึ่งภาษา ให้แตะ เพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาที่ใช้เขียนที่เลือก**

การสลับแป้นพิมพ์

1. **เมื่อคุณป้อนข้อความ ให้ลากแถบสถานะลงมาข้างล่างเพื่อเปิดแผงการแจ้ง**
2. **แตะ เลือกวิธีป้อนข้อความ แล้วเลือกตัวเลือก**

การตั้งค่าการป้อนข้อความ

เมื่อป้อนตัวอักษร คุณจะสามารถเข้าถึงเมนูการตั้งค่าการป้อนข้อความที่จะช่วยให้คุณกำหนดตัวเลือกการคาดการณ์ตัวอักษรได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการให้โทรศัพท์แสดงคำทางเลือกและคำที่ถูกต้องตามที่คุณพิมพ์ หรือให้โปรแกรมจดจำคำใหม่ที่คุณเขียนได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนข้อความ

1. **เมื่อคุณป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นโทรศัพท์ ให้แตะ หรือแตะ ค้างไว้**
2. **แตะ การตั้งค่าการป้อนข้อความ**
3. **เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ**

การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

ปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณตามความต้องการโดยการปรับแต่งค่าต่าง ๆ เช่น เสียงเรียกเข้า ภาษาของโทรศัพท์ และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

การปรับระดับเสียง

คุณสามารถปรับเสียงเรียกเข้าสำหรับการโทรศัพท์ และการแจ้งเตือน ตลอดจนการเล่นเพลงและวิดีโอ

ถ้าต้องการปรับระดับเสียงกริ่งด้วยปุ่มระดับเสียง

- **กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง**

ถ้าต้องการปรับระดับเสียงการเล่นสื่อด้วยปุ่มระดับเสียง

- **เมื่อเล่นเพลงหรือชมวิดีโอ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง**

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้เข้าสู่โหมดไม่มีเสียง

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง**
3. **เลือก โหมดไม่มีเสียง แล้วเลือก ปิดเสียง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้เข้าสู่โหมดสั่น

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง
3. เลือก โหมดไม่มีเสียง แล้วเลือก สั่น

ถ้าต้องการตั้งค่าโทรศัพท์เป็นโหมดสั่นและเสียงเรียกเข้า

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง
3. เลือก โหมดไม่มีเสียง แล้วเลือก ปิด
4. มาร์กช่องตัวเลือก สั่นและมีเสียง

การเพิ่มความดังของลำโพง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง
3. มาร์กช่องตัวเลือก **xLOUD™**

เวลาและวันที่

คุณสามารถแก้ไขเวลาและวันที่ในโทรศัพท์

การตั้งค่าวันที่ด้วยตนเอง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > วันที่และเวลา
3. ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก วันที่และเวลาอัตโนมัติ ถ้ามีการมาร์กไว้
4. แตะ ตั้งวันที่
5. ปรับวันที่โดยการเลื่อนขึ้นลง
6. แตะ ตั้ง

การตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > วันที่และเวลา
3. ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก วันที่และเวลาอัตโนมัติ ถ้ามีการมาร์กไว้
4. ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง ถ้ามีการมาร์กไว้
5. แตะ ตั้งเวลา
6. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับชั่วโมงและนาที
7. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับระหว่าง am และ pm
8. แตะ ตั้ง

การตั้งค่าเขตเวลา

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > วันที่และเวลา
3. ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก เขตเวลาอัตโนมัติ ถ้ามีการมาร์กไว้
4. แตะ ตั้งเขตเวลา
5. เลือกตัวเลือก

การตั้งค่ารูปแบบวันที่

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > วันที่และเวลา > เลือกรูปแบบวันที่
3. เลือกตัวเลือก

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง > เสียงริงโทนของโทรศัพท์
3. เลือกเสียงเรียกเข้า
4. แตะ เสร็จ

การเปิดใช้สัญญาณเสียงโทน

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง
3. มาร์กช่องตัวเลือก เสียงสัมผัสแป้นโทร และ เสียงเมื่อสัมผัส

การเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้ง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง > การแจ้งตามค่าเริ่มต้น
3. เลือกเสียงเรียกเข้า
4. แตะ เสร็จ

การตั้งค่าหน้าจอ

การปรับความสว่างของหน้าจอ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > จอแสดงผล > ความสว่าง
3. ถ้าต้องการลดความสว่างของหน้าจอ ให้ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายถ้าต้องการเพิ่ม ให้ลากตัวเลื่อนไปทางขวา
4. แตะ ตกลง

ระดับความสว่างจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณสำหรับเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ โปรดดูที่ การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ในหน้า 17.

การตั้งค่าให้หน้าจอสั่น

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง
3. มาร์กช่องตัวเลือก สั่นเมื่อสัมผัส ขณะนี้หน้าจอจะสั่นเมื่อคุณแตะซอฟท์คีย์และบางแอปพลิเคชัน

การปรับเวลาที่ไม่ใช้งาน ก่อนที่หน้าจอจะดับลง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > จอแสดงผล > สลีป
3. เลือกตัวเลือก

ถ้าต้องการปิดหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สักครู่

การเปิดใช้งานหน้าจอไว้ตลอดขณะที่โทรศัพท์กำลังชาร์จ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา
3. มาร์กช่องตัวเลือก แสดงหน้าจอเสมอ

ภาษาของโทรศัพท์

คุณสามารถเลือกภาษาที่จะใช้ในโทรศัพท์ได้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเปลี่ยนภาษาของเครื่อง

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อความ > ภาษา**
3. **เลือกตัวเลือก**

หากคุณเลือกภาษาผิดและไม่สามารถอ่านข้อความของเมนูได้ ให้ค้นหาและแตะไอคอน **ตั้งค่า** แล้วเลือกรายการด้านข้าง และเลือกรายการแรกของเมนูต่อไปนี้ คุณจะสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการได้

โหมดเครื่องบิน

ในโหมดเครื่องบิน ตัวรับส่งสัญญาณเครือข่ายของโทรศัพท์และสัญญาณวิทยุจะถูกปิดเพื่อไม่ให้ไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ที่มีความไวต่อคลื่นสัญญาณ อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถเล่นเกม ฟังเพลง ดูวิดีโอและเนื้อหาอื่น ๆ ได้ หากเนื้อหาดังกล่าวได้ถูกจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายในของคุณ คุณยังสามารถใช้งานเสียงปลุกได้อีกด้วยหากเปิดใช้งาน

การเปิดใช้โหมดเครื่องบินจะเป็นการลดการใช้งานแบตเตอรี่

การเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม...**
3. **มาร์กช่องตัวเลือก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน**

คุณยังสามารถเลือก **โหมดใช้งานบนเครื่องบิน** จากเมนู **ตัวเลือกโทรศัพท์** ได้อีกด้วย หากต้องการเข้าถึงเมนู **ตัวเลือกโทรศัพท์** ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้

หน่วยความจำ

คุณสามารถบันทึกเนื้อหาในการ์ดหน่วยความจำ และในหน่วยความจำของโทรศัพท์ เพลง วิดีโอคลิป และภาพถ่ายจะถูกบันทึกในการ์ดหน่วยความจำขณะที่โปรแกรม รายชื่อและข้อความจะบันทึกในหน่วยความจำของโทรศัพท์

คุณสามารถย้ายบางโปรแกรมจากหน่วยความจำของโทรศัพท์ไปยังการ์ดหน่วยความจำได้

การย้ายแอปพลิเคชันไปที่การ์ดหน่วยความจำ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน**
3. **แตะแอปพลิเคชันที่ต้องการ**
4. **แตะ ย้ายไปยังการ์ด SD**

บางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถย้ายจากหน่วยความจำของโทรศัพท์ไปยังการ์ดหน่วยความจำได้

การ์ดหน่วยความจำ

คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD™ ซึ่งใช้สำหรับเนื้อหาสื่อ การ์ดประเภทนี้สามารถใช้เป็นการ์ดหน่วยความจำที่พกพาได้สำหรับอุปกรณ์ชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกันได้

ถ้าไม่มีการ์ดหน่วยความจำ คุณจะไม่สามารถใช้กล้อง หรือเล่นหรือดาวน์โหลดไฟล์เพลงและวิดีโอคลิปได้

การถอดการ์ดหน่วยความจำออกอย่างปลอดภัย

คุณสามารถถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากโทรศัพท์อย่างปลอดภัยได้ทุกเมื่อในขณะที่โทรศัพท์ปิดอยู่ หากคุณต้องการถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากโทรศัพท์ในระหว่างที่เปิดโทรศัพท์อยู่ คุณจะต้องเลิกการเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำก่อนที่จะสามารถถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การดำเนินการนี้จะสามารถช่วยป้องกันการ์ดหน่วยความจำและข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย

การเลิกใช้งานการ์ดหน่วยความจำ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > หน่วยความจำ > เลิกต่อเชื่อมการ์ด SD**

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

คุณสามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้ เช่น เพื่อเพิ่มหน่วยความจำที่ว่าง ซึ่งหมายความว่าคุณจะลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ด

เนื้อหาทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำจะถูกลบเมื่อคุณฟอร์แมต โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเก็บไว้ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ถ้าต้องการสำรองเนื้อหา คุณจะสามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บท การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในหน้า 117

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > หน่วยความจำ > เลิกต่อเชื่อมการ์ด SD**
3. **หลังจากที่คุณถอดการ์ดหน่วยความจำออก แตะ ลบการ์ด SD**

แฮนด์ฟรีสเตอริโอแบบพกพา

ถ้าต้องการใช้แฮนด์ฟรี

1. **เชื่อมต่อแฮนด์ฟรีแบบพกพา**
2. **ถ้าต้องการรับสาย ให้กดปุ่มจัดการการโทร ถ้าคุณฟังเพลงอยู่ เพลงจะหยุดเมื่อมีสายเข้า และจะเล่นต่อเมื่อวางสาย**
3. **ถ้าต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจัดการการโทร**

ถ้าไม่มีแฮนด์ฟรีแบบพกพามาพร้อมกับโทรศัพท์ คุณสามารถซื้อแยกต่างหากได้

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ

ในการส่งข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย และในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G/3G และการตั้งค่าที่ถูกต้อง มีหลายวิธีในการรับการตั้งค่าเหล่านี้:

- **สำหรับเครือข่ายและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนมาก การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความถูกตั้งมาล่วงหน้าในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตและส่งข้อความได้ทันที**
- **ในบางกรณี คุณจะได้รับตัวเลือกในการดาวน์โหลดการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรศัพท์ และยังสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าเหล่านี้ในภายหลังจากเมนู ตั้งค่า**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

- คุณสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายในโทรศัพท์ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ

การดาวน์โหลดการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Xperia™ > การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

การดูชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) ปัจจุบัน

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. แตะ ชื่อจุดเชื่อมต่อ

ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อหลายรายการ การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จะมีปุ่มที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ทางด้านขวา

การกำหนดการตั้งค่า APN ด้วยตนเอง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > ชื่อจุดเชื่อมต่อ
3. กด
4. แตะ APN ใหม่
5. แตะ ชื่อ และป้อนชื่อโพรไฟล์เครือข่ายที่คุณต้องการสร้าง
6. แตะ APN และป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ
7. ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนด
8. กด และแตะ บันทึก

ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเป็นค่าเริ่มต้น

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > ชื่อจุดเชื่อมต่อ
3. กด
4. แตะ รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

ข้อมูลการใช้

เพื่อจุดประสงค์ด้านคุณภาพ Sony Ericsson ได้ทำการจัดเก็บรายงานข้อผิดพลาดและสถิติการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่แสดงชื่อ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกการส่งข้อมูลการใช้จะไม่เปิดใช้ แต่คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานได้หากคุณต้องการ

การส่งข้อมูลการใช้

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Xperia™ > การตั้งค่าข้อมูลการใช้งาน
3. มาร์กช่องตัวเลือก ส่งข้อมูลการใช้งาน

การปิดการรับส่งข้อมูล

คุณสามารถเลิกใช้การเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่าย 2G/3G กับโทรศัพท์ของคุณทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดข้อมูลและการซินโครไนซ์ที่ไม่ต้องการ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหากคุณต้องการข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับบริการค่าใช้จ่ายการรับส่งข้อมูลและแผนการของคุณ

เมื่อไม่มีการส่งข้อมูล คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi™ และ Bluetooth™ ได้ คุณยังสามารถส่งและรับข้อความมัลติมีเดียได้อีกด้วย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การปิดการรับส่งข้อมูลทั้งหมด

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
3. **ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก เปิดการใช้ข้อมูล**

โรมมิ่งข้อมูล

ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณอาจใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน 2G/3G นอกเครือข่ายเริ่มต้นของคุณได้ (โรมมิ่ง) โปรดทราบว่าอาจมีค่าบริการในการรับส่งข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

! บางครั้งโปรแกรมอาจใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเครือข่ายเริ่มต้นของคุณโดยไม่มีการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น เมื่อส่งคำขอค้นหาและการซินโครไนซ์ อาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการดาต้าโรมมิ่ง โปรดสอบถามผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูล

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
3. **มาร์กช่องตัวเลือก โรมมิ่งข้อมูล**

! คุณไม่สามารถจะเปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูลได้เมื่อปิดการเชื่อมต่อข้อมูล

การตั้งค่าเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณจะสลับไปมาระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่สามารถใช้ได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามค่าเริ่มต้น โทรศัพท์ของคุณจะได้รับการกำหนดค่าให้ใช้โหมดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดที่สามารถใช้ได้สำหรับข้อมูล แต่คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยตนเองให้ใช้เฉพาะโหมดเครือข่าย 2G ที่ช้ากว่าสำหรับข้อมูล เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สำหรับการชาร์จแต่ละครั้งได้ คุณยังสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณให้ใช้โหมดเครือข่ายชุดอื่น หรือมีการทำงานที่แตกต่างเมื่อโรมมิ่งได้

การเลือกโหมดเครือข่าย

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
3. **แตะ โหมดเครือข่าย**
4. **เลือกโหมดเครือข่าย**

การเลือกเครือข่ายอื่นด้วยตนเอง

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > ผู้ให้บริการเครือข่าย**
3. **แตะ โหมดค้นหา**
4. **เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น ให้แตะ โดยผู้ใช้**
5. **เลือกเครือข่าย**

! ถ้าคุณเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง โทรศัพท์ของคุณจะไม่ค้นหาเครือข่ายอื่น แม้ว่าคุณจะออกจากระยะของเครือข่ายที่เลือกไว้ด้วยตนเองก็ตาม

การเปิดใช้การเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > ผู้ให้บริการเครือข่าย**
3. **แตะ โหมดค้นหา**
4. **แตะ อัตโนมัติ**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การโทร

การโทรฉุกเฉิน

โทรศัพท์ของคุณรองรับเบอร์โทรฉุกเฉินสากล เช่น 112 หรือ 911 คุณสามารถใช้เบอร์เหล่านี้ได้ตามปกติเมื่อต้องการโทรออกในกรณีฉุกเฉินในประเทศอื่น โดยอาจใส่หรือไม่ใส่ SIM การ์ดก็ได้ หากคุณอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย

การโทรฉุกเฉิน

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2 **ค้นหาและแตะ โทรศัพท์**
3 **ป้อนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ โทร ถ้าต้องการลบหมายเลข ให้แตะ**

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ SIM การ์ดหรือเมื่อการโทรออกถูกระงับใช้

ถ้าต้องการโทรฉุกเฉินขณะที่ SIM การ์ดถูกล็อค

1 **แตะ การโทรฉุกเฉิน**
2 **ป้อนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ โทร ถ้าต้องการลบหมายเลข ให้แตะ**

การจัดการการโทร

คุณสามารถโทรออกโดยการหมุนหมายเลขด้วยตนเอง แตะหมายเลขที่บันทึกไว้ในข้อมูลรายชื่อติดต่อ หรือแตะหมายเลขโทรศัพท์ในบันทึกการโทรของคุณ

เมื่อคุณโทรออก ไมโครโฟนหลักของคุณจะทำงานร่วมกับไมโครโฟนตัวที่สองเพื่อตัดสัญญาณรบกวนและเสียงรอบข้าง

อย่าปิดบังไมโครโฟนตัวที่สองในขณะที่ใช้โทรศัพท์

การโทรออกโดยการหมุนหมายเลข

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2 **ค้นหาและแตะ โทรศัพท์**
3 **ป้อนหมายเลขของผู้รับและแตะ โทร ถ้าต้องการลบหมายเลข ให้แตะ**

ถ้าต้องการวางสาย

- **แตะ**

การโทรทางไกลต่างประเทศ

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2 **ค้นหาและแตะ โทรศัพท์**
3 **สัมผัส 0 ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น**
4 **ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (โดยไม่ต้องป้อนเลขศูนย์นำหน้า) และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นแตะ โทร**

ถ้าต้องการรับสาย

- **ให้ลาก ไปทางด้านขวาของหน้าจอ**

ถ้าคุณใช้หูฟังธรรมดาโดยไม่มีไมโครโฟน คุณต้องถอดหูฟังออกจากช่องต่อหูฟัง เพื่อให้สามารถรับสายได้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการปฏิเสธการรับสาย

- ลาก ไปทางซ้ายของหน้าจอ

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับเสียงของลำโพงในระหว่างที่โทร

- กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ถ้าต้องการเปิดลำโพงในขณะที่โทร

- แตะ

ถ้าต้องการปิดเสียงไมโครโฟนในขณะที่โทร

- แตะ

ถ้าต้องการเปิดหน้าจอในขณะที่สนทนา

- กด

ถ้าต้องการป้อนตัวเลขระหว่างการโทร

1. ขณะโทร ให้แตะ ปุ่มกดจะปรากฏ
2. ป้อนตัวเลข

ถ้าต้องการปิดเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า

- เมื่อคุณได้รับสายโทรเข้า ให้กดปุ่มระดับเสียง

การโทรล่าสุด

ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูการโทรที่ไม่ได้รับ ได้รับ และโทรออก ล่าสุด

การดูสายที่ไม่ได้รับ

1. เมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ให้ลากแถบสถานะลง
2. แตะ สายที่ไม่ได้รับ

การโทรจากบันทึกการโทรของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ โทรศัพท์ข้อมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ
3. หากต้องการโทรออกด้วยหมายเลขนั้นโดยตรง ให้แตะที่หมายเลข หากต้องการจะแก้ไขหมายเลขก่อนโทรออก ให้แตะที่หมายเลขค้างไว้ แล้วแตะ แก้ไขเบอร์ก่อนโทร

! คุณยังสามารถโทรออกด้วยหมายเลขนั้นโดยการแตะ > โทรกลับ

การเพิ่มหมายเลขจากบันทึกการโทรไปยังรายชื่อของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ โทรศัพท์ข้อมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ
3. สัมผัสและกดตัวเลขค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มในรายชื่อ
4. แตะรายชื่อที่ต้องการ หรือแตะ สร้างรายชื่อใหม่
5. แก้ไขรายละเอียดรายชื่อ และแตะ เสร็จ

วอยซ์เมล

หากการสมัครรับบริการของคุณครอบคลุมบริการวอยซ์เมล ผู้โทรสามารถทิ้งข้อความเสียงให้กับคุณเมื่อคุณไม่ได้รับสายได้ เบอร์บริการวอยซ์เมลของคุณโดยปกติจะมีบันทึกไว้ใน SIM การ์ด หากไม่มีอยู่ สามารถขอเบอร์ได้จากผู้ให้บริการและป้อนด้วยตัวเอง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การป้อนหมายเลขวอยซ์เมลของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าข้อความเสียง > หมายเลขข้อความเสียง
3. ป้อนหมายเลขวอยซ์เมล
4. แตะ ตกลง

ถ้าต้องการโทรเข้าศูนย์บริการวอยซ์เมลของคุณ

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ โทรศัพท์
3. สัมผัส 1 ค้างไว้

การโทรหลายสาย

ถ้าคุณเปิดใช้การรอสาย คุณสามารถสนทนาได้หลายสายในเวลาเดียวกัน เมื่อทำงาน คุณจะได้รับแจ้งเป็นเสียงเตือนถ้าได้รับสายอีกสายหนึ่ง

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการรอสายเรียกซ้อน

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าเพิ่มเติม
3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการรอสายเรียกซ้อน ให้แตะ สายเรียกซ้อน

ถ้าต้องการปฏิเสธสายที่สอง

- เมื่อคุณได้ยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ระหว่างการโทร ให้แตะ ไม่ว่าง

ถ้าต้องการรับสายที่สองและวางสายที่กำลังสนทนา

- เมื่อคุณได้ยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ระหว่างการโทร ให้แตะ วางสายปัจจุบันและรับสาย

ถ้าต้องการรับสายที่สองและพักสายที่กำลังสนทนา

- เมื่อคุณได้ยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ระหว่างการโทร ให้แตะ รับสาย

ถ้าต้องการใช้สายที่สอง

1. ในขณะที่สนทนาอยู่ ให้แตะ
2. ป้อนหมายเลขของผู้รับและแตะ
3. ถ้าผู้รับรับสายแล้ว สายแรกจะถูกพักไว้

และดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันกับสายหลังจากนั้น

ถ้าต้องการสลับไปมาระหว่างหลายสาย

- ถ้าต้องการสลับไปยังสายหนึ่งและพักสายปัจจุบัน ให้แตะหมายเลขหรือรายชื่อที่ต้องการ

ถ้าต้องการวางสายที่กำลังสนทนาและกลับไปยังสายที่พักไว้

- แตะ

การประชุมสาย

คุณสามารถใช้การประชุมสายหรือการโทรศัพท์หลายฝ่ายเพื่อสนทนากับบุคคลอื่นสองคนขึ้นไปร่วมกัน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการประชุมสาย

1. ในขณะที่สนทนาอยู่ ให้แตะ
2. หมุนหมายเลขของผู้เข้าร่วมรายที่สอง และแตะ
3. ถ้าผู้เข้าร่วมรายที่สองรับสายแล้ว สายแรกจะถูกพักไว้
4. แตะ

ถ้าต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมอีก ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4

การสนทนาเป็นการส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมในการประชุมสาย

1. ในขณะประชุมสาย ให้แตะปุ่มที่แสดงจำนวนผู้เข้าร่วม ตัวอย่างเช่น แตะที่ ผู้เข้าร่วม 3 รายหากมีผู้เข้าร่วมสามราย
2. แตะที่ชื่อของผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัว
3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการสนทนาเป็นการส่วนตัวและกลับไปที่การประชุมสาย ให้แตะ

การวางสายผู้เข้าร่วมในการประชุมสาย

1. ในขณะประชุมสาย ให้แตะปุ่มที่แสดงจำนวนผู้เข้าร่วม ตัวอย่างเช่น แตะที่ ผู้เข้าร่วม 3 ราย หากมีผู้เข้าร่วมสามราย
2. แตะ ที่อยู่ถัดจากผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการวางสาย

ถ้าต้องการสิ้นสุดการประชุมสาย

- ขณะโทร ให้แตะ

การตั้งค่าการโทร

การระงับการโทร

คุณสามารถระงับสายเรียกเข้าและการโทรออกทั้งหมดหรือเฉพาะบางประเภทได้ เมื่อคุณใช้การระงับการโทรเป็นครั้งแรก คุณจะต้องป้อนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) แล้วใส่รหัสผ่านใหม่ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันระงับการโทร

การระงับสายเรียกเข้าหรือการโทรออก

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การบล็อกการโทร
3. เลือกตัวเลือก
4. ป้อนรหัสผ่านและแตะ เปิดใช้

การส่งต่อสาย

คุณสามารถส่งต่อสาย เช่น ส่งต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่น หรือบริการรับฝากข้อความ

การโอนสาย

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การโอนสาย
3. เลือกตัวเลือก
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโอนสาย แล้วแตะ เปิดใช้

การปิดการโอนสาย

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การโอนสาย
3. เลือกตัวเลือก แล้วแตะ เลิกใช้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนอุปกรณ์ของผู้รับสาย เมื่อคุณโทรหาบุคคลนั้น

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าเพิ่มเติม > หมายเลขผู้โทร

หมายเลขการโทรเบอร์เฉพาะ

ถ้าคุณได้รับรหัส PIN2 จากผู้ให้บริการ คุณสามารถใช้รายการหมายเลขการโทรเบอร์เฉพาะ (FDN) เพื่อจำกัดการโทรออก

การเปิดใช้หรือปิดใช้การโทรเบอร์เฉพาะ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > เบอร์โทรเฉพาะ
3. แตะ เปิดใช้งานโทรเบอร์เฉพาะ หรือ เลิกใช้งานโทรเบอร์เฉพาะ
4. ป้อนหมายเลข PIN2 และแตะ ตกลง

การเข้าถึงรายการผู้รับสายที่ยอมรับ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > เบอร์โทรเฉพาะ > เบอร์โทรเฉพาะ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

รายชื่อ

ใช้แอพพลิเคชั่นรายชื่อติดต่อเพื่อจัดเก็บและจัดการหมายเลข อีเมลแอดเดรส และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพียงแค่แตะที่รายชื่อเพื่อดูการติดต่อทั้งหมดกับรายชื่อติดต่อดังกล่าวในมุมมองที่อ่านได้ง่าย

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อเข้าสู่โทรศัพท์ของคุณและซินโครไนซ์ไว้กับบัญชี Google™ , Microsoft® Exchange ActiveSync® หรือบัญชีอื่น ๆ ที่สนับสนุนการซินโครไนซ์ แอพพลิเคชั่นรายชื่อติดต่อจะทำการสร้างรายการใหม่โดยอัตโนมัติและจะช่วยให้คุณจับคู่ข้อมูลต่าง ๆ เช่นอีเมลแอดเดรสเข้ากับรายการที่มีอยู่แล้วด้วย คุณยังสามารถจัดการกระบวนการนี้ด้วยตัวเองได้อีกด้วย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.sonymobile.com/support.

การโอนรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

มีวิธีการโอนรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้หลายวิธี เลือกวิธีการโอนถ่ายที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณที่สุด

การถ่ายโอนรายชื่อโดยใช้ PC

คุณสามารถใช้ PC เพื่อถ่ายโอนรายชื่อจากโทรศัพท์ยี่ห้อต่าง ๆ รวมถึง iPhone, Samsung, HTC และ Nokia ได้

คุณต้องใช้:

- PC แบบ Windows® พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- สาย USB สำหรับโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ
- สาย USB สำหรับโทรศัพท์ Android™ เครื่องใหม่ของคุณ
- โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ
- โทรศัพท์ Android™ เครื่องใหม่ของคุณ

! หากคุณไม่มีสิ่งต่างๆ ด้านบน โปรดไปที่ www.sonymobile.com/support/contacts เพื่อดูรายละเอียดวิธีการอื่นๆ ในการโอนถ่ายรายชื่อติดต่อของคุณ

การใช้โปรแกรม PC Companion เพื่อถ่ายโอนรายชื่อ

หากคุณกำลังถ่ายโอนรายชื่อโดยใช้เครื่องพีซี ให้ใช้โปรแกรม PC Companion โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรี และไฟล์การติดตั้งจะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์ใหม่ของคุณ PC Companion ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ อีกมาก รวมทั้ง ช่วยอัพเดตซอฟต์แวร์ให้กับโทรศัพท์ของคุณอีกด้วย

ถ้าต้องการติดตั้ง PC Companion

1. โทรศัพท์ใหม่: เปิดโทรศัพท์ Android™ ใหม่ของคุณและเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สาย USB
2. โทรศัพท์ใหม่: แตะ ติดตั้ง เพื่อติดตั้ง PC Companion ไปยัง PC
3. คอมพิวเตอร์: หากมีหน้าต่างป๊อบอัพปรากฏขึ้น ให้เลือก Run Startme.exe ในหน้าต่างป๊อบอัพที่ปรากฏขึ้นใหม่ ให้คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งและทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการโอนรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณโดยใช้ PC Companion

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง PC Companion ไว้ในเครื่อง PC ของคุณ
2. เปิดโปรแกรม PC Companion ที่เครื่อง PC แล้วคลิก Contacts Setup แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อโอนถ่ายรายชื่อของคุณ

การถ่ายโอนรายชื่อโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple® Mac®

สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Mac เพื่อถ่ายโอนรายชื่อติดต่อจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ โปรดไปที่ www.sonymobile.com/support/contacts

การถ่ายโอนรายชื่อโดยใช้บัญชีการซินโครไนซ์

โทรศัพท์ของคุณสามารถทำงานร่วมกับบัญชีการซินโครไนซ์ทางออนไลน์ยอดนิยมต่าง ๆ เช่น Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®หรือ Facebook™ หากคุณได้ซิงค์รายชื่อในโทรศัพท์เครื่องเก่าหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับบัญชีทางออนไลน์แล้ว คุณสามารถโอนถ่ายรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่โดยใช้บัญชีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซินโครไนซ์ โปรดดู การซินโครไนซ์ข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ ในหน้า 71.

วิธีการซินโครไนซ์รายชื่อในโทรศัพท์ของคุณเข้ากับบัญชีการซินโครไนซ์

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3. วิธีการตั้งค่าบัญชีการซินโครไนซ์ แตะที่ เพิ่มบัญชี แล้วทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ หากคุณได้ตั้งค่าบัญชีการซินโครไนซ์ไว้แล้วและคุณต้องการจะซิงค์กับบัญชีดังกล่าว ให้แตะที่บัญชี กด แล้วแตะ ซิงค์ตอนนี้

ถ้าต้องการนำเข้ารายชื่อจาก SIM การ์ด

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. กด จากนั้นแตะ นำเข้ารายชื่อ > SIM การ์ด
3. หากคุณได้ตั้งค่าบัญชีการซินโครไนซ์ คุณจะสามารถเลือกเพื่อเพิ่มรายชื่อใน SIM การ์ดไว้ในบัญชีดังกล่าวได้ และคุณจะสามารถเลือกใช้รายชื่อเหล่านี้แต่ในโทรศัพท์ก็ได้ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
4. วิธีการนำเข้ารายชื่อทีละรายชื่อ ให้แตะรายชื่อที่ต้องการ ถ้าต้องการนำเข้ารายชื่อทั้งหมด ให้กด จากนั้นแตะ นำเข้าทั้งหมด

การนำเข้ารายชื่อจากการ์ดหน่วยความจำ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. กด จากนั้นแตะ นำเข้ารายชื่อ > การ์ด SD
3. หากคุณได้ตั้งค่าบัญชีการซินโครไนซ์ คุณจะสามารถนำเข้ารายชื่อจากการ์ดหน่วยความจำไว้ในบัญชีดังกล่าวได้ และคุณจะสามารถเลือกใช้รายชื่อที่นำเข้าแต่ในโทรศัพท์ก็ได้ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
4. หากคุณมีไฟล์ vCard มากกว่าหนึ่งรายการใน SD การ์ด จะมีรายการรายชื่อติดต่อหลายชุดตามวันที่สร้างขึ้นมา เลือกสิ่งที่คุณต้องการนำเข้า

วิธีการรับข้อมูลรายชื่อที่ส่งโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth™

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth™ และตั้งค่าให้อุปกรณ์อื่น ๆ สามารถมองเห็นโทรศัพท์ของคุณได้ ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
2. เมื่อคุณถูกขอให้ยืนยันว่าจะรับไฟล์หรือไม่ ให้แตะ ยอมรับ
3. ลากแผงการแจ้งเตือนลงและแตะไฟล์ที่คุณได้รับเข้าสู่ข้อมูลติดต่อ

วิธีการรับรายชื่อที่ส่งโดยใช้บริการส่งข้อความ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

1 เมื่อคุณได้รับข้อความอักษร ข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมลรายการใหม่ เปิดข้อความ
2 ข้อมูลรายชื่อที่ได้รับจะปรากฏขึ้นเป็นไฟล์แนบ vCard สัมผัส หรือแตะค้างที่ไฟล์ vCard เพื่อเปิดเมนู เพื่อที่คุณจะสามารถบันทึกข้อมูลรายชื่อได้

ภาพรวมของหน้าจอ รายชื่อ

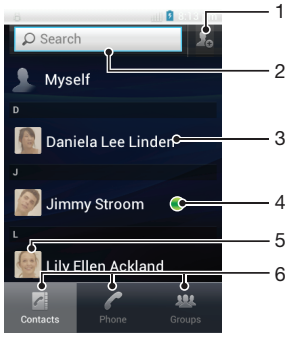

1	แตะที่ไอคอนนี้เพื่อสร้างรายชื่อ
2	ฟิลด์ค้นหารายชื่อ
3	แตะรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด
4	ไอคอนแสดงสถานะของรายชื่อในบริการข้อความด่วน
5	แตะที่รูปของรายชื่อเพื่อเข้าถึงเมนูการติดต่ออย่างรวดเร็ว
6	แท็บปุ่มลัด

การจัดการรายชื่อ

คุณสามารถสร้างสร้าง แก้ไข ซินโครไนซ์รายชื่อของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถเลือกรายชื่อที่บันทึกไว้ในบัญชีอื่น ๆ และจัดการว่าจะแสดงรายชื่อดังกล่าวในโทรศัพท์ของคุณในรูปแบบใดได้

ในกรณีที่คุณทำการซินโครไนซ์รายชื่อของคุณเข้ากับบัญชีเกินกว่าหนึ่งบัญชีขึ้นไป คุณสามารถจะรวมกับรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณได้เพื่อป้องกันการซ้ำกันของรายชื่อ

! บริการซินโครไนซ์บางชนิด เช่น บริการสื่อสังคมออนไลน์บางประเภท จะไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขข้อมูลรายชื่อได้

ถ้าต้องการดูรายชื่อของคุณ

- จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ รายชื่อของคุณจะแสดงไว้ที่นี่

การเลือกรายชื่อที่จะแสดงในโปรแกรมรายชื่อ

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2 กด จากนั้นแตะ ตัวกรอง
3 ในรายชื่อที่ปรากฏขึ้น มาร์กและไม่มาร์กตัวเลือกที่ต้องการ หากคุณซินโครไนซ์รายชื่อของคุณกับบัญชีการซินโครไนซ์ บัญชีดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในรายการ คุณสามารถแตะที่บัญชีเพื่อเพิ่มรายการตัวเลือกได้ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ ตกลง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเพิ่มรายชื่อ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. แตะ
3. หากคุณได้ซินโครไนซ์รายชื่อของคุณไว้กับบัญชีหนึ่งบัญชีขึ้นไป ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะเพิ่มรายชื่อดังกล่าว หรือแตะที่ รายชื่อในเครื่อง หากคุณต้องการใช้รายชื่อนี้ในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
4. ป้อนหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการสำหรับรายชื่อ
5. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ เสร็จ

หากคุณใส่เครื่องหมายบวกและรหัสประเทศนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อ คุณสามารถใช้หมายเลขนั้นสำหรับการโทรจากประเทศอื่น

การแก้ไขรายชื่อ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. สัมผัสไฟล์รายชื่อที่คุณต้องการแก้ไขค้างไว้ แล้วแตะ แก้ไขรายชื่อ
3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ เสร็จ

การใส่รูปไว้กับรายชื่อ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. สัมผัสไฟล์รายชื่อที่คุณต้องการแก้ไขค้างไว้ แล้วแตะ แก้ไขรายชื่อ
3. แตะ แล้วเลือกวิธีการเพิ่มรูปภาพของรายชื่อติดต่อที่ต้องการ
4. เมื่อคุณเพิ่มรูปแล้ว ให้แตะ เสร็จ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพในรายชื่อได้จากแอพพลิเคชั่น **แกลเลอรี Xperia™**

ถ้าต้องการดูการสื่อสารกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการดู
3. วิธีการดูการสื่อสารที่คุณได้ติดต่อกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งผ่านทางสื่อต่าง ๆ ให้แตะแล้วลากไปที่รายการต่าง ๆ ทางด้านล่างของหน้าจอ

การลบรายชื่อ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. กด จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ
3. มาร์กรายชื่อที่คุณต้องการลบ หรือแตะ มาร์กหมด ถ้าคุณต้องการลบรายชื่อทั้งหมด
4. แตะ ลบ > ตกลง

การแก้ไขข้อมูลบุคคลของคุณเอง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. แตะ ตัวเอง ที่ด้านบนรายการรายชื่อค้างไว้ แล้วแตะ แก้ไขรายชื่อ
3. ป้อนข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลตามที่คุณต้องการ
4. เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ เสร็จ

การป้องกันการทำซ้ำรายการในแอพพลิเคชั่นรายชื่อติดต่อของคุณ

หากคุณซินโครไนซ์รายชื่อในโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีใหม่หรือนำเข้าข้อมูลรายชื่อด้วยวิธีการอื่น ๆ รายการในแอพพลิเคชั่นรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณอาจจะซ้ำกันได้ หากเกิดกรณีดังกล่าว คุณจะสามารถรวมรายชื่อที่ซ้ำไว้ให้เป็นชื่อเดียวได้ และหากคุณรวมรายการต่าง ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณยังสามารถแยกรายการดังกล่าวในภายหลังได้อีกด้วย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการเชื่อมต่อรายชื่อ

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2 แตะรายชื่อที่คุณต้องการเชื่อมต่อค้างไว้ แล้วแตะ ลิงก์ข้อมูลผู้โทร
3 จากรายการที่ปรากฏขึ้นมา ให้แตะที่รายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะรวมกับรายชื่อแรก แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน โทรศัพท์จะรวมข้อมูลจากรายชื่อที่สองไว้กับรายชื่อแรก และรายชื่อแรกจะไม่แสดงในรายการรายชื่ออีกต่อไป

วิธีการแยกรายชื่อที่เชื่อมต่อ

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2 แตะรายชื่อที่มีการเชื่อมต่อที่คุณต้องการแก้ไขค้างไว้ จากนั้นแตะ แก้ไขรายชื่อ
3 แตะ เลิกลิงก์ข้อมูลผู้โทร
4 แตะ ตกลง

รายการโปรด

คุณสามารถมาร์กรายชื่อเป็นรายการโปรด เพื่อให้เข้าถึงรายการโปรดได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมรายชื่อของคุณ

ถ้าต้องการมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กรายชื่อเป็นรายการโปรด

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2 แตะรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรดของคุณ
3 แตะ

การติดต่อกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

การค้นหารายชื่อ

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2 ป้อนตัวอักษรสองถึงสามตัวแรกของรายชื่อในฟิลด์ ค้นหา รายชื่อทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดังกล่าวจะปรากฏ

เมนูรายชื่อติดต่ออย่างรวดเร็ว

แตะรูปของรายชื่อเพื่อดูตัวเลือกการสื่อสารกับรายชื่อดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ตัวเลือกอื่น ๆ เช่น การโทรออกไปยังรายชื่อ การส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย และการสนทนาโดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Talk™

สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกในเมนูรายชื่อติดต่ออย่างรวดเร็ว คุณอาจจะต้องทำการตั้งค่าแอพพลิเคชั่นดังกล่าวในโทรศัพท์ของคุณในขณะที่อยู่ในระบบแอพพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องเริ่มแอพพลิเคชั่น Gmail™ และใส่รายละเอียดการเข้าสู่ระบบก่อนจะสามารถใช้ Gmail™ จากเมนูรายชื่อติดต่ออย่างรวดเร็ว

การแบ่งปันรายชื่อ

การส่งนามบัตร

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2 แตะ ตัวเอง
3 กด จากนั้นแตะ ส่งรายชื่อ > ตกลง
4 เลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การส่งรายชื่อ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการส่งรายละเอียด
3. กด จากนั้นแตะ ส่งรายชื่อ > ตกลง
4. เลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การส่งรายชื่อหลาย ๆ รายชื่อในครั้งเดียว

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. กด จากนั้นแตะ ส่งรายชื่อ
3. ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณต้องการส่ง หรือแตะเลือกทั้งหมดถ้าคุณต้องการส่งรายชื่อทั้งหมด
4. แตะ ส่ง แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน
5. เลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การสำรองข้อมูลรายชื่อ

คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำและ SIM การ์ด หรือเครื่องมือซินโครไนซ์ออนไลน์ เช่น Microsoft® Exchange ActiveSync® เพื่อการสำรองรายชื่อ

การส่งออกรายชื่อทั้งหมดไปยังการ์ดหน่วยความจำ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. กด จากนั้นแตะ สำรองรายชื่อ > การ์ด SD
3. แตะ ตกลง

การส่งออกรายชื่อไปยัง SIM การ์ด

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ
2. กด จากนั้นแตะ สำรองรายชื่อ > SIM การ์ด
3. ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณต้องการจะส่งออก หรือแตะ มาร์กหมด หากคุณต้องการส่งออกรายชื่อทั้งหมด
4. แตะ สำรองข้อมูล
5. เลือก เพิ่มรายชื่อ หากคุณต้องการเพิ่มรายละเอียดติดต่อไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้วใน SIM การ์ดของคุณ หรือ เลือก แทนที่รายชื่อทั้งหมด หากคุณต้องการแทนที่รายชื่อที่มีอยู่แล้วใน SIM การ์ดของคุณ

เมื่อคุณทำการส่งออกรายชื่อสู่ SIM การ์ด ข้อมูลทั้งหมดอาจจะไม่ถูกส่งออก เนื่องจากข้อจำกัดด้านหน่วยความจำใน SIM การ์ด

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การรับส่งข้อความ

การใช้ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถส่งและรับข้อความตัวอักษรจากโทรศัพท์โดยใช้ SMS (บริการข้อความสั้น) ถ้าการสมัครรับบริการของคุณมี MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย) คุณก็จะสามารถรับส่งข้อความที่มีไฟล์มีเดีย ตัวอย่างเช่น รูปภาพและวิดีโอ จำนวนของตัวอักษรที่คุณสามารถส่งได้ในข้อความฉบับเดียวนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและภาษาที่คุณใช้ หากคุณใช้อักขระเกินที่กำหนด ข้อความต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกันแล้วส่งพร้อมกันเป็นข้อความเดียว คุณจะเสียค่าบริการส่งข้อความสำหรับทุกข้อความที่คุณส่ง เมื่อคุณดูข้อความ ข้อความเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในรูปแบบบทสนทนา ซึ่งหมายความว่าข้อความทั้งหมดสำหรับที่รับส่งไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน

! ในการส่งข้อความมัลติมีเดีย คุณจำเป็นต้องมีการตั้งค่า MMS ที่ถูกต้องในโทรศัพท์ของคุณ โปรดดู การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ ในหน้า 34.

การสร้างและส่งข้อความ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ**
2. **แตะ ข้อความใหม่**
3. **หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้แตะที่ เพิ่มผู้รับ แล้วค้นหาและมาร์กช่องตัวเลือกที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับนั้น หากต้องการเพิ่มผู้รับมากกว่าหนึ่งคน ให้มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับผู้รับที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนเบอร์โทรได้ด้วยตนเองในฟิลด์ค้นหา จากนั้นแตะ เพิ่ม**
4. **เมื่อคุณเพิ่มผู้รับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ เสร็จ**
5. **แตะ เขียนข้อความ และป้อนข้อความ**
6. **ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฟล์มีเดีย ให้แตะ และเลือกตัวเลือก**
7. **หากคุณต้องการเพิ่มหรือลบผู้รับก่อนส่งข้อความ กด ถ้าต้องการเพิ่มผู้รับ ให้แตะ เพิ่มผู้รับ หากต้องการลบผู้รับ ให้แตะ แก้ไขผู้รับ แล้วแตะ ข้าง ๆ ช่องผู้รับ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ เสร็จ**
8. **ถ้าต้องการส่งข้อความ ให้แตะ ส่ง**

หากคุณออกจากข้อความก่อนที่จะส่ง ข้อความดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง การสนทนาจะมีคำว่า **ข้อความร่าง**

ถ้าต้องการอ่านข้อความที่ได้รับ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ**
2. **แตะบทสนทนาที่ต้องการ**
3. **ถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดข้อความ ให้แตะข้อความค้าง แล้วแตะ ดาวน์โหลดข้อความ**

เมื่อคุณได้รับข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย จะปรากฏในแถบสถานะ ถ้าต้องการอ่านข้อความ คุณสามารถลากแถบสถานะลงและแตะข้อความที่ได้รับเมื่อแถบสถานะเปิดขึ้น

ถ้าต้องการตอบกลับข้อความ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ**
2. **แตะบทสนทนาที่ต้องการ**
3. **ใส่คำตอบของคุณ และแตะ ส่ง**

ถ้าต้องการส่งต่อข้อความ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ**
2. **แตะบทสนทนาที่ต้องการ**
3. **สัมผัสไฟล์สำรองข้อความที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ ส่งต่อข้อความ.**
4. **เลือกผู้รับจากรายชื่อ หรือแตะที่ เพิ่มผู้รับ เพื่อเพิ่มผู้รับที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ**
5. **แก้ไขข้อความและแตะ ส่ง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการลบข้อความ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. แตะบทสนทนาที่ต้องการ
3. สัมผัสไฟล์สำรองข้อความที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ ลบข้อความ > ใช่

วิธีการลบบทสนทนา

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. กด จากนั้นแตะ ลบหลายรายการ
3. มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับบทสนทนาที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ ลบ

ถ้าต้องการบันทึกหมายเลขของผู้ส่งไปยังรายชื่อ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. แตะบทสนทนา
3. แตะหมายเลขของผู้ส่งที่ด้านบนของหน้าจอ
4. แตะ
5. เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ ถ้าต้องการสร้างรายชื่อใหม่
6. แก้ไขข้อมูลของรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การโทรหาผู้ส่งข้อความ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. แตะบทสนทนา
3. แตะที่ชื่อหรือหมายเลขของผู้รับที่ด้านบนของหน้าจอ
4. หากคุณบันทึกข้อมูลผู้รับไว้ในรายชื่อของคุณ ให้แตะหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร หากคุณไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้รับไว้ในรายชื่อของคุณ ให้แตะ

วิธีการบันทึกไฟล์ที่อยู่ในข้อความที่คุณได้รับ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. แตะบทสนทนาที่ต้องการ
3. ถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดข้อความ ให้แตะข้อความค้าง และแตะ ดาวน์โหลดข้อความ
4. แตะข้อความที่ต้องการบันทึกค้าง แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

ถ้าต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
3. หากต้องการ ให้แตะ เสียงแจ้งเตือน และเลือกเสียงเตือน
4. หากต้องการ ให้แตะ การสั่นแจ้งเตือน แล้วมาร์กที่ช่องตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน

ถ้าต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารายงานการส่งสำหรับข้อความขาออก

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
3. แตะ รายงานการส่ง เพื่อเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานรายงานการส่ง

! เมื่อข้อความส่งถึงผู้รับจะมี ปรากฏในข้อความ

ถ้าต้องการดูข้อความที่บันทึกใน SIM การ์ด

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ข้อความ
2. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า > ข้อความใน SIM

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

อีเมล

ใช้แอพพลิเคชั่นอีเมลในโทรศัพท์ของคุณเพื่อรับส่งอีเมลผ่านทางอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลบริษัทของคุณ หรือจะใช้ทั้งสองบัญชีก็ได้ โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานบัญชีอีเมลได้หลายรายการพร้อม ๆ กัน คุณสามารถตั้งค่าบัญชีเหล่านี้ให้ใช้งานรวมกันเป็นอินบ็อกซ์เดียวหรือเป็นอินบ็อกซ์แยกได้ โปรดทราบว่าอีเมลที่คุณได้รับในบัญชี Gmail™ นั้นจะสามารถเข้าถึงได้จากโทรศัพท์ของคุณทั้งทางอีเมลและแอพพลิเคชั่น Gmail™

โดยข้อความอีเมล Microsoft® Outlook® ของบริษัทคุณจะต้องถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft® Exchange จึงจะใช้งานตามฟังก์ชันการทำงานที่กล่าวมาแล้วได้ โปรดดู ซินโครไนซ์อีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อได้ ในหน้า 72 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าบัญชีอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ**
3. **ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน แล้วแตะ ถัดไป**
4. **หากไม่สามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลได้โดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง ในกรณีที่จำเป็น ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณสำหรับการตั้งค่าโดยละเอียด สำหรับการตั้งค่าอีเมลบริษัทบนโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก Exchange เป็นประเภทบัญชี**
5. **เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เตือน ให้ป้อนชื่อสำหรับบัญชีอีเมลของคุณเพื่อให้สามารถระบุได้ง่าย ชื่อเดียวกันจะแสดงขึ้นในอีเมลที่คุณส่งจากบัญชีนี้ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ ถัดไป**

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชีได้ โปรดดู การเพิ่มบัญชีอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ ในหน้า 53.

การใช้อีเมล

การสร้างและส่งข้อความอีเมล

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการส่งข้อความจากบัญชีนั้น**
2. **แตะ**
3. **แตะ ถึง และเริ่มพิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ ที่อยู่ที่ตรงกันจะแสดงอยู่ในรายการไดนามิก แตะที่รายการที่ต้องการหรือพิมพ์ที่อยู่อีเมลต่อไปจนเสร็จ หากต้องการเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม ให้ป้อนเครื่องหมายจุลภาค (,) หรืออัฒภาค (;) แล้วเริ่มพิมพ์ชื่ออื่น หากต้องการลบผู้รับ ให้แตะ**
4. **หากต้องการเลือกที่อยู่อีเมลที่บันทึกไว้ในรายชื่อของคุณ ให้แตะ แล้วค้นหาและมาร์กช่องตัวเลือกที่อยู่ถัดจากฟิลด์ผู้รับ หากต้องการเพิ่มผู้รับมากกว่าหนึ่งคน ให้มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับผู้รับที่ต้องการ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ เสร็จ**
5. **แตะฟิลด์หัวเรื่องและป้อนหัวเรื่องอีเมลนั้น**
6. **หากต้องการแนบไฟล์ ให้กด แล้วแตะ แนบไฟล์ เลือกชนิดของไฟล์แล้วแตะไฟล์ที่ต้องการแนบจากรายการไฟล์ที่ปรากฏขึ้นมา**
7. **แตะฟิลด์เนื้อความและป้อนข้อความของคุณ**
8. **หากต้องการเพิ่มฟิลด์ Cc/Bcc ให้กด แล้วแตะ เพิ่มสำเนาถึง/สำเนาลับถึง**
9. **หากต้องการส่งอีเมล ให้แตะ**

การรับข้อความอีเมล

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น**
3. **หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในคราวเดียวกัน ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วแตะ มุมมองแบบรวม**
4. **หากต้องการดาวน์โหลดข้อความใหม่ ให้แตะ**

หากคุณได้ตั้งค่าบัญชีอีเมลบริษัทไว้ คุณสามารถตั้งค่าความถี่ในการตรวจสอบให้เป็น **อัตโนมัติ (Push)** ได้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การอ่านข้อความอีเมลของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย และเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. ในกล่องจดหมายอีเมล ให้เลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงแล้วแตะที่อีเมลที่คุณต้องการอ่าน
4. ในฟิลด์เนื้อความ ให้ใช้สองนิ้วกางออกจากกันหรือคีบเข้าหากันเพื่อซูมเข้าหรือออก
5. ใช้ลูกศรเดินหน้าและถอยหลังในการอ่านข้อความของคุณลำดับถัดไปหรือก่อนหน้า

การดูสิ่งที่แนบของข้อความอีเมล

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. ค้นหาและแตะข้อความที่ต้องการในอินบ็อกซ์อีเมลของคุณ อีเมลที่มีสิ่งที่แนบจะระบุด้วย
4. แตะแท็บสิ่งที่แนบในเนื้อความของอีเมล สิ่งที่แนบทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในรายการ
5. แตะ โหลด ข้างใต้รายการสิ่งที่แนบ
6. เมื่อดาวน์โหลดสิ่งที่แนบแล้ว ให้แตะ ดู หรือ บันทึก

การบันทึกที่อยู่อีเมลของผู้ส่งในรายชื่อของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. ค้นหาและแตะข้อความที่ต้องการในอินบ็อกซ์อีเมลของคุณ
4. แตะชื่อของผู้ส่ง
5. แตะ ตกลง เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้งให้เพิ่มชื่อในรายชื่อของคุณ
6. เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ สร้างรายชื่อใหม่ ถ้าต้องการสร้างรายชื่อใหม่
7. แก้ไขข้อมูลของรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การตอบกลับข้อความอีเมล

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ แล้วแตะ
4. หากต้องการตอบกลับทั้งหมด ให้แตะ แล้วแตะ ตอบทั้งหมด
5. ป้อนคำตอบของคุณ แล้วแตะ

การส่งต่อข้อความอีเมล

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ
4. แตะ จากนั้นแตะ ส่งต่อ
5. แตะ ถึง และป้อนที่อยู่ของผู้รับ
6. ป้อนข้อความของคุณ แล้วแตะ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การลบข้อความอีเมล

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. ในอินบ็อกซ์อีเมลของคุณ ให้มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับอีเมลที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ

การค้นหาอีเมล

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
2. แตะ
3. ป้อนข้อความค้นหาของคุณ แล้วแตะปุ่มค้นหา หรือแตะปุ่มยืนยันบนแป้นพิมพ์ของคุณ
4. ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นในรายการที่จัดเรียงตามวันที่ แตะอีเมลที่คุณต้องการเปิด

การมาร์กอีเมลที่อ่านแล้วเป็นยังไม่ได้อ่าน

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับอีเมลที่ต้องการ แล้วแตะ

หากต้องการมาร์กอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านเป็นอ่านแล้ว ให้มาร์กช่องตัวเลือกของอีเมลนั้น แล้วแตะ

การติดดาวอีเมล

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
3. มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับอีเมลที่คุณต้องการติดดาว แล้วแตะ

หากต้องการเลิกติดดาวอีเมล ให้มาร์กอีเมลนั้น แล้วแตะ

การดูอีเมลที่ติดดาวทั้งหมด

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ
2. แตะ จากนั้นแตะ เลือกไว้เป็นพิเศษ อีเมลที่ติดดาวจากบัญชีทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้นในรายการ

การจัดการอีเมลของคุณเป็นชุด

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
2. มาร์กช่องตัวเลือกสำหรับอีเมลที่คุณต้องการเลือก
3. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งในแถบเครื่องมือเพื่อย้ายอีเมลที่เลือกไว้ไปยังโฟลเดอร์อื่น เป็นต้น

การดูโฟลเดอร์ทั้งหมดสำหรับบัญชีอีเมลเดียว

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ อินบ็อกซ์สำหรับบัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่นที่คุณได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะแถบที่ประกอบด้วย แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกาเลือก
2. แตะ เพื่อดูโฟลเดอร์ทั้งหมดในบัญชีนั้น

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการเปลี่ยนความถี่ของการเช็คอินบ็อกซ์

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
4. ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้แตะบัญชีที่คุณต้องการปรับ
5. แตะ การตรวจสอบอีเมล์ และเลือกตัวเลือก

การใช้บัญชีอีเมล

การเพิ่มบัญชีอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
4. แตะ เพิ่มบัญชี
5. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านแล้วแตะ ถัดไป
6. ถ้าไม่สามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง หากจำเป็น โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณสำหรับรายละเอียดการตั้งค่า
7. เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้ป้อนชื่อสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อให้จดจำได้ง่าย ชื่อเดียวกันแสดงในอีเมลที่คุณส่งจากบัญชีนี้
8. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ ถัดไป

การตั้งค่าบัญชีอีเมลเป็นบัญชีเริ่มต้นของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
4. แตะบัญชีที่คุณต้องการใช้เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับการเขียนและการส่งอีเมล
5. มาร์กช่องตัวเลือก บัญชีเริ่มต้น อินบ็อกซ์ของบัญชีเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่คุณเปิดแอปพลิเคชันอีเมล

หากคุณมีบัญชีอีเมลเพียงบัญชีเดียว บัญชีนี้จะเป็นบัญชีเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การนำบัญชีอีเมลออกจากโทรศัพท์

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
4. แตะบัญชีที่คุณต้องการนำออก
5. ค้นหาและแตะ นำบัญชีออก > ตกลง

Gmail™ และบริการอื่นๆ ของ Google™

หากคุณมีบัญชี Google™ คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Gmail™ ในโทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่าน เขียน และจัดการข้อความอีเมลได้ หลังจากตั้งค่าบัญชี Google™ ให้สามารถทำงานในโทรศัพท์ได้แล้ว คุณจะสามารถสนทนากับเพื่อน ๆ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Talk™ ซินโครไนซ์กับแอพพลิเคชั่นปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณด้วย Google Calendar™ และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเกมต่าง ๆ จาก Android Market™ได้

บริการและคุณลักษณะที่กล่าวถึงในบทนี้อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการตั้งค่าบัญชี Google™ ในโทรศัพท์ของคุณ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์ > เพิ่มบัญชี > Google**
3. **ดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี Google™ หรือเข้าสู่ระบบถ้าคุณมีบัญชีแล้ว โทรศัพท์ของคุณก็จะพร้อมใช้งานกับ Gmail™ , Google Talk™ และ Google Calendar™**

คุณยังสามารถสร้างหรือตั้งค่าบัญชี Google™ จากคู่มือการตั้งค่าในครั้งแรกที่คุณเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ได้อีกด้วย หรือคุณยังสามารถออนไลน์เพื่อสร้างบัญชีได้ที่ www.google.com/accounts อีกด้วย

วิธีการเปิด Gmail™ โปรแกรม

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ Gmail™ .**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Google Talk™

คุณสามารถใช้ข้อความทันทีของ Google Talk™ ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อแชตกับเพื่อน ๆ ที่ใช้โปรแกรมนี้เช่นเดียวกัน

ถ้าต้องการเริ่มต้น Google Talk™

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ Talk

ถ้าต้องการตอบกลับข้อความทันทีด้วย Talk

1. เมื่อคุณได้รับการติดต่อทาง Talk จะปรากฏในแถบสถานะ
2. ลากแถบสถานะลง จากนั้นแตะข้อความและเริ่มต้นแชต

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Timescape™

Timescape™ จะรวบรวมการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของคุณเข้าไว้ในมุมมองรวมเพียงหนึ่งเดียว เหตุการณ์ เช่น การอัปเดต Facebook™ หรือ Twitter™ จะปรากฏขึ้นเป็นช่องที่เรียงตามลำดับเวลาบนหน้าจอ เรียกดูไฟล์เหล่านี้เพื่อรับชมภาพตัวอย่างขนาดเล็กของเหตุการณ์ก่อนที่จะเลือกเปิดเหตุการณ์เหล่านั้นและดูเนื้อหาเต็มรูปแบบ Timescape™ ยังมีคุณสมบัติเด่นเป็นปุ่ม Infinite ซึ่งให้คุณเข้าถึงเนื้อหาช่วงหนึ่งเกี่ยวกับรายการที่คุณกำลังดูอยู่ได้อีกด้วย

! บริการและคุณลักษณะที่กล่าวถึงในบทนี้อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

การเริ่ม Timescape™

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ Timescape™**
3. **หากคุณต้องการเริ่ม Timescape™ เป็นครั้งแรก ให้แตะช่องในหน้าจอต้อนรับเพื่อตั้งค่า Timescape**
4. **แตะหน้าจอ บริการ เพื่อล็อกอินเข้าบริการเครือข่ายสังคม เช่น Facebook™ หรือ Twitter™ หรือเพื่อค้นหาโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้องกับ Timescape บน Android Market™**
5. **หากคุณไม่ต้องการล็อกอินเข้าบัญชีเครือข่ายสังคมใด ๆ หรือไม่ต้องการค้นหา Android Market™ ให้แตะ เสร็จ**

มุมมองหลักของ Timescape™

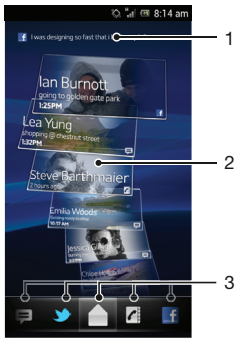

1	**แสดงการอัปเดตล่าสุดของคุณสู่บริการเครือข่ายทางสังคม**
2	**ช่องของ Timescape™ จะแสดงตามลำดับเวลา**
3	**ตัวกรองเหตุการณ์ของ Timescape™**

การใช้ Timescape™

การเลื่อนไปยังช่องต่าง ๆ ใน Timescape™

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2. **ค้นหาและแตะ Timescape™**
3. **ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปยังช่องต่าง ๆ**

การดูตัวอย่างช่องใน Timescape™

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2. **ค้นหาและแตะ Timescape™**
3. **เลื่อนไปยังช่องที่ต้องการดูตัวอย่าง จากนั้นแตะช่องดังกล่าว**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ตัวกรองเหตุการณ์ของ Timescape™

	เหตุการณ์ทั้งหมด
	สายที่ไม่ได้รับ
	ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ
	อัปเดตจากรายชื่อ Twitter™ ของคุณ
	อัปเดตจากรายชื่อ Facebook™ ของคุณ

การกรองเหตุการณ์ที่ปรากฏใน Timescape™

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. แตะหรือปัดตามไอคอนตัวกรองต่าง ๆ

การรีเฟรชมุมมองหลักใน Timescape™

- เมื่อมีการตั้งค่าให้ตัวกรองเหตุการณ์ Timescape™ แสดงเหตุการณ์ทั้งหมด ให้กด แล้วแตะ รีเฟรช

เมื่อคุณรีเฟรชมุมมองหลักดังกล่าว โทรศัพท์ของคุณอาจจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่ออัปเดตข้อมูลจากบัญชีบริการเว็บที่คุณได้เชื่อมโยงไปยัง Timescape™

วิธีการล็อกอินเข้าสู่ Facebook™ หรือ Twitter™ จาก Timescape™

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า > ตั้งค่าบริการ
4. แตะบริการที่คุณต้องการล็อกอิน
5. ป้อนรายละเอียดล็อกอินของคุณ

เมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่บริการทางเว็บ คุณสามารถอัปเดตสถานะของคุณ หรือดูการอัปเดตจากบริการทางเว็บใน Timescape™ ได้

การอัปเดตสถานะของ Facebook™ หรือ Twitter™ ใน Timescape™

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. แตะ > อัปเดตสถานะ
4. แตะบริการที่คุณต้องการจะอัปเดตสถานะ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บริการ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนดำเนินการต่อ เมื่อคุณเลือกบริการที่ต้องการแล้ว ให้แตะ ทำต่อ
5. แตะช่องตัวอักษรและป้อนสถานะใหม่ จากนั้นแตะ โพสต์

วิธีการล็อกเอาต์ Facebook™ หรือ Twitter™ จาก Timescape™

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า > ตั้งค่าบริการ
4. แตะบริการที่คุณต้องการล็อกเอาต์

ข้อมูลบัญชีจะถูกลบเมื่อคุณล็อกเอาต์

การดาวน์โหลดบริการใหม่สำหรับ Timescape™

คุณสามารถทำการค้นหาเพิ่มและดาวน์โหลดบริการใหม่ ๆ ของ Timescape™ ได้จากใน Android Market™ บริการดังกล่าวจะมีแอพพลิเคชั่นและปลั๊กอินที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้แก่ Timescape ตัวอย่างเช่น คุณ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่อัปเดต Timescape ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งบริการใหม่ให้แก่ Timescape™

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า > ตั้งค่าบริการ > ค้นหาโปรแกรมเสริม
4. หากคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Google เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี หรือคุณอาจจะเข้าสู่ Android Market™ ได้โดยตรง
5. ใน Android Market™ เลือกบริการที่จะดาวน์โหลดจากรายการที่ปรากฏแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

คุณสามารถลบบริการ Timescape ที่ติดตั้งไว้ได้โดยใช้วิธีเดียวกับการลบแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ติดตั้ง

ถ้าต้องการดูเหตุการณ์ใน Timescape™

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. เลื่อนและแตะที่ช่องของกิจกรรมที่ต้องการเพื่อแสดงในโหมดพรีวิว แล้วแตะที่ช่องอีกครั้ง

ปุ่ม Infinite ใน Timescape™

เมื่อคุณแตะช่องใดช่องหนึ่ง ปุ่ม Infinite จะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาบนของจอ ถ้าช่องนี้เชื่อมโยงกับรายชื่อในโทรศัพท์ คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ด้วยการแตะที่ปุ่ม Infinite

ถ้าต้องการดูการสื่อสารทั้งหมดระหว่างคุณกับรายชื่อติดต่อใดรายชื่อหนึ่งใน Timescape™

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. แตะที่ช่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อ
4. แตะ การสื่อสารทั้งหมดกับรายชื่อดังกล่าวจะปรากฏ
5. แตะหรือปัดรายการตัวกรองที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อดูการสื่อสารกับรายชื่อผ่านสื่ออื่น

การตั้งค่า Timescape™

การเข้าถึงการตั้งค่า Timescape™

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า

ถ้าต้องการวางกำหนดการอัปเดตเนื้อหาของบริการทางเว็บใน Timescape™

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ Timescape™
3. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า > โหมดการอัปเดต
4. แตะตัวเลือกที่ต้องการ ถ้าคุณเลือก ด้วยตนเอง จะไม่มีการกำหนดตารางการอัปเดตอัตโนมัติ

วิดเจ็ต Timescape™

วิดเจ็ต Timescape™ แสดงกิจกรรมล่าสุดของ Timescape™ สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต Timescape™ ในหน้าจอเริ่มต้นของคุณโปรดดูที่ หน้าจอเริ่มต้น ในหน้า 20.

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

มุมมองวิดเจ็ต Timescape™

1	ช่องของ Timescape™
2	แตะเพื่อรีเฟรชมุมมอง
3	ปุ่มลัดสู่มุมมองหลักใน Timescape™
4	แตะเพื่ออัปเดตสถานะของคุณ

คุณไม่สามารถดูตัวอย่างช่องเมื่อใช้วิดเจ็ต Timescape™ ได้

การเพิ่มวิดเจ็ต Timescape™ ไว้บนหน้าจอเริ่มต้น

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น กด
2. แตะ เพิ่ม > Widget
3. แตะ Widget ของ Timescape™
4. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

วิธีการลบวิดเจ็ต Timescape™ จากหน้าจอเริ่มต้น

1. จากหน้าจอเริ่มต้น แตะวิดเจ็ต Timescape™ ค้าง
2. ลากวิดเจ็ตไปยัง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเริ่มต้นใช้งาน Android Market™

เปิด Android Market™ เพื่อเข้าสู่โลกแห่งโปรแกรมและเกมคุณสามารถเรียกดูโปรแกรมและเกมเหล่านี้ได้ผ่านทางประเภทต่าง ๆนอกจากนี้ คุณยังสามารถให้คะแนนโปรแกรมหรือเกม และส่งข้อเสนอแนะได้ด้วย

หากต้องการใช้ Android Market™ คุณจะต้องมีบัญชีของ Google ™ ก่อนโปรดดูที่ ถ้าต้องการตั้งค่าบัญชี Google™ ในโทรศัพท์ของคุณ **ในหน้า 54.**

! Android Market™ อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

การเปิด Android Market™

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2 **ค้นหาและแตะ Market**

การดาวน์โหลดจาก Android Market™

คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทุกประเภทจาก Android Market™ ได้รวมถึงแอพพลิเคชั่นฟรีด้วย

ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดโปรแกรม

ก่อนที่คุณจะเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Android Market™ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณนั้นทำงานอยู่

และโปรดจำไว้ว่าคุณอาจต้องเสียค่าบริการข้อมูลเมื่อคุณดาวน์โหลดเนื้อหาเข้าสู่โทรศัพท์ของคุณด้วย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

การดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี

1 **ใน Android Market™ ให้ค้นหารายการที่คุณต้องการดาวน์โหลดโดยการเรียกดูหมวดหมู่ต่าง ๆ หรือโดยการใช้ฟังก์ชันการค้นหา**
2 **แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์**
3 **หากโปรแกรมที่คุณต้องการดาวน์โหลดต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือควบคุมฟังก์ชันการทำงานใด ๆ ในโทรศัพท์ของคุณ จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นพร้อมรายละเอียด ให้อ่านหน้าจอนี้อย่างละเอียดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฟังก์ชันการทำงานของโทรศัพท์หากคุณดำเนินการต่อ แตะตกลง หากคุณยอมรับ หรือ ยกเลิก หากคุณต้องการยกเลิกการดาวน์โหลด**

การดาวน์โหลดโปรแกรมที่คิดค่าบริการ

1 **ใน Android Market™ ให้ค้นหารายการที่คุณต้องการดาวน์โหลดโดยการเรียกดูหมวดหมู่ต่าง ๆ หรือโดยการใช้ฟังก์ชันการค้นหา**
2 **แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพท์เพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์**
3 **หากโปรแกรมที่คุณต้องการดาวน์โหลดต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือควบคุมฟังก์ชันการทำงานใด ๆ ในโทรศัพท์ของคุณ จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นพร้อมรายละเอียด ให้อ่านหน้าจอนี้อย่างละเอียดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฟังก์ชันการทำงานของโทรศัพท์หากคุณดำเนินการต่อ แตะตกลง หากคุณยอมรับ หรือ ยกเลิก หากคุณต้องการยกเลิกการดาวน์โหลด**

การเปิดโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา

1 **ใน Android Market™ ให้กด จากนั้นแตะ My Apps**
2 **แตะที่โปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา**

คุณยังสามารถเข้าถึงโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาได้จากหน้าจอโปรแกรม

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การล้างข้อมูลโปรแกรม

บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องล้างข้อมูลโปรแกรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางกรณี เช่น ความจำโปรแกรมเต็ม หรือคุณต้องการล้างคะแนนสูงในเกม และคุณอาจต้องการลบอีเมล ข้อความตัวอักษร และข้อความมัลติมีเดียขาเข้าในบางโปรแกรม

การล้างแคชทั้งหมดสำหรับโปรแกรม

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า**
3. **แตะ แอปพลิเคชัน**
4. **แตะโปรแกรมที่คุณต้องการล้างแคชทั้งหมด**
5. **แตะ ลบความจำแคช**

สำหรับโปรแกรมบางโปรแกรม อาจไม่สามารถลบแคชออกได้

การลบโปรแกรมที่ติดตั้งไว้

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า**
3. **แตะ แอปพลิเคชัน**
4. **เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบ**
5. **แตะ เลิกติดตั้ง**

การลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบางประเภทอาจจะไม่สามารถทำได้

การอนุญาต

บางโปรแกรมจำเป็นต้องเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของโทรศัพท์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมการนำทางต้องมีการอนุญาตเพื่อส่งและรับข้อมูล และเข้าถึงตำแหน่งของคุณ บางโปรแกรมอาจใช้การอนุญาตในทางที่ผิดโดยการขโมยหรือลบข้อมูล หรือรายงานตำแหน่งของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งและให้อนุญาตแก่โปรแกรมที่คุณเชื่อใจเท่านั้น

การดูสิทธิ์การอนุญาตของแอปพลิเคชัน

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า**
3. **แตะ แอปพลิเคชัน**
4. **แตะแอปพลิเคชันที่ต้องการ**
5. **เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องภายใต้ การอนุญาต**

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Android Market™

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่ทราบที่มาหรือเชื่อถือไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้ ตามค่าเริ่มต้น โทรศัพท์ของคุณจะถูกตั้งค่าให้บล็อกการติดตั้งเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้และอนุญาตการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาได้

Sony Ericsson ไม่ให้การรับประกันหรือค้ำประกันถึงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่โอนผ่านการดาวน์โหลด หรืออินเทอร์เฟซอื่นใดมายังโทรศัพท์ของคุณ ในทำนองเดียวกัน Sony Ericsson ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือประสิทธิภาพที่ลดลงในคุณสมบัติของโทรศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนเนื้อหาของบุคคลที่สาม ให้ใช้เฉพาะเนื้อหาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เท่านั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหาหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ

การอนุญาตการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้มาจาก Android Market™

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ความปลอดภัย**
3. **มาร์กช่องตัวเลือก แหล่งที่ไม่รู้จัก**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

บริการ PlayNow™

คุณสามารถใช้บริการ PlayNow™ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม เพลง เกม เสียงเรียกเข้า และภาพพื้นหลัง บริการ PlayNow™ นำเสนอการดาวน์โหลดทั้งแบบที่ให้บริการฟรีและที่มีค่าใช้จ่าย

บริการ PlayNow™ ไม่มีให้บริการในทุกประเทศ

ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดเนื้อหา

ก่อนที่จะดาวน์โหลด ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ คุณอาจต้องมีการ์ดหน่วยความจำเสียบในโทรศัพท์เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาด้วย

เมื่อคุณดาวน์โหลดเนื้อหาลงโทรศัพท์ คุณอาจถูกเก็บค่าบริการสำหรับปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอน ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูลในประเทศของคุณ

ถ้าต้องการเริ่มต้น PlayNow™

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ**

การดาวน์โหลดจากบริการ PlayNow™

ดาวน์โหลดเนื้อหาต่าง ๆ จากบริการ PlayNow™ มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง เลือกโหลดแอพพลิเคชั่น เกม เพลง เสียงเรียกเข้า และเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่มากมาย โปรดทราบว่าตัวเลือกการชำระเงินของแอพพลิเคชั่นที่เสียค่าใช้จ่ายอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

การดาวน์โหลดรายการ PlayNow มายังโทรศัพท์ของคุณ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2. **ค้นหาและแตะ PlayNow™**
3. **ค้นหารายการที่คุณต้องการดาวน์โหลดโดยการเรียกดูหมวดหมู่ต่าง ๆ หรือโดยการใช้ฟังก์ชันการค้นหา**
4. **แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด**
5. **คลิก “ซื้อทันที!” เพื่อเริ่มขั้นตอนการซื้อ หลังจากที่การซื้อของคุณได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว คุณสามารถเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหาของคุณได้**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Video Unlimited

ใช้บริการ Video Unlimited เพื่อเช่าและซื้อวิดีโอที่คุณสามารถดูได้จากโทรศัพท์ เครื่อง PC, PlayStation® Portable (PSP®) และ PlayStation® 3. เลือกรายการที่คุณต้องการจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดใหม่ ๆ ภาพยนตร์แอ็คชั่น ภาพยนตร์ตลก ภาพยนตร์คลาสสิค และภาพยนตร์ชนิดอื่น ๆ

! Video Unlimited อาจไม่มีบริการในบางประเทศ

วิธีการเปิด Video Unlimited

1 **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2 **ค้นหาและแตะ**

ภาพรวมเมนู Video Unlimited

	ดูข้อมูลบัญชีของคุณ
	ค้นหาวิดีโอ
	ดูสถานะการดาวน์โหลดสำหรับรายการทั้งหมดของคุณ
	ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบัญชี การซื้อ และการดาวน์โหลดของคุณ
	เพิ่มวิดีโอปัจจุบันลงในรายการสิ่งที่ต้องการ
	ลบรายการทั้งหมดในรายการสิ่งที่ต้องการ
	ลบวิดีโอที่คุณกำลังดูออกจากรายการสิ่งที่ต้องการ
	แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอปัจจุบันผ่านเครือข่ายสังคม อีเมล Bluetooth หรือวิธีการอื่น
	ดูข้อมูลกฎหมาย

! เมนู Video Unlimited จะแสดงแบบไดนามิก ซึ่งหมายความว่าตัวเลือกทั้งหมดอาจไม่ได้แสดงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกในการลบรายการทั้งหมดในรายการสิ่งที่คุณต้องการจะใช้ได้เมื่อคุณกำลังดูรายการเท่านั้น

วิธีการเปิดเมนู Video Unlimited

- **เปิด Video Unlimited แล้วกด**

การสร้างบัญชี Video Unlimited

คุณจะต้องสร้างบัญชีของ Video Unlimited หากคุณต้องการซื้อหรือเช่าภาพยนตร์โดยใช้บริการ Video Unlimited หากคุณมีบัญชีเครือข่ายของ PlayStation® คุณสามารถใช้บัญชีนั้นแทนได้

การเพิ่มตัวเลือก Video Unlimited

เรียกดูวิดีโอตามประเภท หรือป้อนข้อความเพื่อค้นหารายการที่ต้องการ คุณยังสามารถเลือกดูตัวอย่างวิดีโอที่คุณสนใจได้

การเช่าหรือซื้อวิดีโอ

เมื่อคุณเช่าวิดีโอ คุณจะมีเวลาดูที่จำกัด ระยะเวลาของแต่ละตลาดจะแตกต่างกัน คุณยังสามารถเลือกดาวน์โหลดวิดีโอที่ซื้อไปยังอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของ Sony™ ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Video Unlimited ของคุณได้ด้วย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ภาพรวมการแจ้งเตือน Video Unlimited

เมื่อคุณซื้อหรือเช่าวิดีโอ จะมีการแจ้งเตือนต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:

	การดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จสมบูรณ์
	การดาวน์โหลดล้มเหลว คุณต้องตรวจสอบว่า ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ของคุณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® และคุณมีพื้นที่ว่างในการ์ดหน่วยความจำเพียงพอ
	กำลังดาวน์โหลดวิดีโอ
	การดาวน์โหลดถูกหยุดไว้ชั่วคราว
	การยืนยันการซื้อได้สำเร็จ
	เริ่มนับถอยหลังระยะเวลาการเช่าแล้ว

การดูวิดีโอจาก Video Unlimited

คุณสามารถดูวิดีโอที่คุณเช่าหรือซื้อมาในเครื่องเล่นของ Sony™ โดยส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Video Unlimited ของคุณได้

ภาพรวมเมนูวิดีโอ

เมื่อคุณดูวิดีโอจาก Video Unlimited คุณสามารถเปิดเมนูเพื่อแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:

	ลบวิดีโอปัจจุบัน
	ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอปัจจุบัน
	เปลี่ยนภาษาคำบรรยาย หรือเอาคำบรรยายออก
	เปลี่ยนเสียงบรรยาย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Music Unlimited

Music Unlimited เป็นบริการที่ต้องสมัครซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงนับล้านผ่านเครือข่าย 3G หรือ Wi-Fi® และช่วยให้คุณสามารถซิงค์เพลงและเพลย์ลิสต์จากเครื่อง PC แบบ Windows® ของคุณได้ คุณสามารถจัดการและแก้ไขไลบรารีเพลงส่วนตัวของคุณในข้อมูลแบบกลุ่มจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sonyentertainmentnetwork.com

! Music Unlimited อาจไม่มีบริการในบางประเทศ

วิธีการเปิด Music Unlimited

1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2 ค้นหาและแตะ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การจัดระเบียบข้อมูล

ปฏิทิน

โทรศัพท์ของคุณมีปฏิทินสำหรับการบริการกำหนดเวลาของคุณ หากคุณมีบัญชี Google™ คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ปฏิทินในโทรศัพท์กับปฏิทินบนเว็บได้อีกด้วย โปรดดู การซิงโครไนซ์ข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ **ในหน้า 71.**

การตั้งค่ามุมมองปฏิทิน

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ ปฏิทิน**
2 **กด และเลือกตัวเลือก**

การดูปฏิทินหลายรายการ

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ ปฏิทิน**
2 **กด จากนั้นแตะ เพิ่มเติม > ปฏิทินของฉัน**
3 **แตะเพื่อเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู**

การสร้างเหตุการณ์ในปฏิทิน

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ปฏิทิน**
2 **กด จากนั้นแตะ เหตุการณ์ใหม่**
3 **ป้อนชื่อ เวลา ตำแหน่งและคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์**
4 **หากต้องการ ให้เลือกตัวเลือกอื่นใต้ การเล่นซ้ำ**
5 **เลือกตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ ถ้าต้องการเพิ่มตัวเตือนใหม่สำหรับเหตุการณ์ ให้แตะ**
6 **แตะ บันทึก**

เมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียงเตือนสั้นๆ เพื่อเตือนคุณ นอกจากนี้ จะปรากฏในแถบสถานะ

การดูเหตุการณ์ในปฏิทิน

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ปฏิทิน**
2 **แตะเหตุการณ์ที่คุณต้องการดู**

การเปลี่ยนการตั้งค่าปฏิทิน

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ปฏิทิน**
2 **กด จากนั้นแตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า**
3 **แตะเพื่อเปิดการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนและแก้ไขตามต้องการ**

นาฬิกาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกและเลือกเสียงใดก็ได้ในโทรศัพท์เป็นสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไม่ดังหากโทรศัพท์ปิดอยู่ แต่สัญญาณปลุกจะดังหากคุณตั้งค่าโทรศัพท์เป็นโหมดเงียบ

การเปิดนาฬิกาปลุก

1 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2 **ค้นหาและแตะ การปลุก**

คุณยังสามารถเปิดนาฬิกาปลุกได้โดยแตะที่นาฬิกาแบบเข็มหลังจากที่เพิ่มเป็นวิดเจ็ตไปที่ หน้าจอเริ่มต้น ของคุณแล้ว

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การตั้งค่าการปลุกใหม่

1. จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะ เพิ่มการปลุก
4. ปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง
5. แตะ ตั้ง
6. แก้ไขการตั้งค่าการปลุกอื่นได้ตามต้องการ
7. แตะ เสร็จ

การแก้ไขการปลุกที่มีอยู่

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
4. แตะ เวลา
5. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับเวลา
6. แตะ ตั้ง
7. แก้ไขการตั้งค่าการปลุกอื่นได้ตามต้องการ
8. แตะ เสร็จ

! รูปแบบเวลาการปลุกที่แสดงจะเหมือนกับรูปแบบที่คุณเลือกสำหรับการตั้งค่าเวลาทั่วไป ตัวอย่างเช่น 12 หรือ 24 ชั่วโมง

การปิดใช้งานการปลุก

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่มาร์กไว้ที่ต้องการ
4. ยกเลิกการมาร์กที่ช่องตัวเลือก เปิดการปลุก

การเปิดใช้การปลุกที่มีอยู่

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่ไม่ได้มาร์กที่คุณต้องการ
4. มาร์กช่องตัวเลือก เปิดการปลุก

การลบการปลุก

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่คุณต้องการลบ
4. แตะ ลบ จากนั้นแตะ ตกลง

การตั้งเสียงกริ่งสำหรับการปลุก

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
4. แตะ เสียงริงโทน และเลือกตัวเลือก
5. แตะ เสร็จ

การตั้งค่าการปลุกซ้ำ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
4. แตะ ปลุกซ้ำ
5. มาร์กช่องทำเครื่องหมายสำหรับวันที่ต้องการ จากนั้นแตะ ตกลง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การตั้งชื่อสำหรับการปลุก

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
4. แตะ รายละเอียด และป้อนชื่อสำหรับการปลุก
5. แตะ ตกลง

การเปิดใช้งานฟังก์ชันการสั่นสำหรับการปลุก

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก
3. แตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข
4. มาร์กช่องตัวเลือก สั่น

การตั้งค่าให้ส่งเสียงปลุกเมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดเงียบ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ การปลุก จากนั้นกด
3. แตะ การตั้งค่า
4. มาร์กช่องตัวเลือก การปลุกในโหมดเงียบ

การเลื่อนการปลุกเมื่อมีเสียงดัง

- เมื่อเสียงปลุกดัง ให้แตะ เลื่อนปลุก

การปิดการปลุกเมื่อมีเสียงดัง

- เมื่อเสียงปลุกดัง ให้แตะ ยกเลิก

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การสแกนด้วยแอพพลิเคชั่น NeoReader™

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมของสิ่งที่คุณสแกน ตัวอย่างเช่น คุณพบเสื้อนอกในโฆษณาบนแม็กกาซีนและต้องการค้นหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการซื้อ ถ้าโฆษณานั้นมีบาร์โค๊ดที่อ่านได้ แอพพลิเคชั่น NeoReader™ จะใช้โค๊ดดังกล่าวเพื่อเข้าสู่เนื้อหาเว็บเคลื่อนที่ เช่น เว็บเพจที่มีข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมหรือแผนที่ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง NeoReader™ สนับสนุนบาร์โค๊ดมาตรฐานส่วนใหญ่

วิธีการเริ่มแอปพลิเคชั่น NeoReader™

1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ NeoReader™

การสแกนบาร์โค้ด

1 เมื่อแอปพลิเคชัน NeoReader™ เปิดขึ้นมา ให้ถือกล้องของโทรศัพท์ไว้เหนือบาร์โค้ดจนกว่าจะมองเห็นบาร์โค้ดที่สมบูรณ์ในช่องมองภาพ
2 โทรศัพท์นี้จะสแกนบาร์โค้ดดังกล่าวโดยอัตโนมัติและจะสั่นเมื่อจดจำบาร์โค้ดนั้นไว้แล้ว หากไม่มีการจดจำบาร์โค้ดดังกล่าวไว้ ให้แตะ เพื่อสแกนโค้ดนั้นด้วยตนเอง

การป้อนบาร์โค้ดด้วยตนเอง

1 เมื่อแอปพลิเคชัน NeoReader™ เปิดอยู่ ให้แตะ
2 แตะฟิลด์ข้อความ แล้วป้อนตัวเลขของบาร์โค้ดนั้น

ภาพรวมเมนูแอพพลิเคชั่น NeoReader™

ตัวเลือกเมนูต่อไปนี้คือตัวเลือกของแอพพลิเคชั่น NeoReader™:

	จับภาพบาร์โค๊ดโดยใช้ความละเอียดภาพสูงในกรณีที่ NeoReader™ ไม่สามารถจดจำบาร์โค๊ดได้โดยอัตโนมัติ
	ป้อนหมายเลขบาร์โค๊ดเอง สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้หากกล้องของคุณไม่สามารถอ่านบาร์โค๊ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ดูรายการบาร์โค๊ดที่สแกนไปแล้ว
	เลือกว่าต้องการจะใช้แอพพลิเคชั่น NeoReader™ อย่างไร
	ดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น NeoReader™
	อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์โค๊ดแบบต่าง ๆ และวิธีการใช้ NeoReader™
	เลือกการตั้งค่าส่วนตัวของคุณ เช่น ภาษา หรือประเทศ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อจัดทำเนื้อหาของบาร์โค๊ด
	ส่งข้อความให้เพื่อชวนให้เพื่อน ๆ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น NeoReader™

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เหมาะกับ ANT+

ANT+ คือเทคโนโลยีไร้สายที่ช่วยให้อุปกรณ์ฟิตเนสต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและเซ็นเซอร์วัดความเร็วสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ ด้วยฟังก์ชัน ANT+ คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลจากลู่วิ่งหรือจักรยานปั่นและรวบรวมไว้ที่เดียว คุณต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นอย่างเช่น iMapMyFitness เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณสามารถประมวลผลข้อมูล ANT+ ที่รวบรวมไว้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การซินโครไนซ์ข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถซิงค์รายชื่อ อีเมล เหตุการณ์ในปฏิทิน และข้อมูลอื่น ๆ กับโทรศัพท์ของคุณจากอีเมลหลายบัญชี บริการซินโครไนซ์ และบัญชีประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณ การซินโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เป็นวิธีการที่ง่ายและใช้งานได้จริงในการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ

คุณสามารถ:

- เข้าถึง Gmail™ , Google Calendar™, รายชื่อ Google™, บุ๊คมาร์ก Google™ Chrome ของคุณ และบริการ Google อื่น ๆ ที่คุณใช้
- เข้าถึงแอปพลิเคชันอีเมล รายชื่อ และปฏิทินของบริษัทคุณ
- เข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน อัลบั้มของ Facebook™ ของคุณและบริการอื่น ๆ ที่คุณใช้
- ซินโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ SyncML™

การซินโครไนซ์กับ Google™

ซินโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Gmail™ , Google Calendar™, รายชื่อ Google™, บุ๊คมาร์ก Google™ Chrome ของคุณ และข้อมูลจากบริการ Google อื่น ๆ ที่คุณใช้ ดูและจัดการสิ่งดังกล่าวจากโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดายเหมือนใช้คอมพิวเตอร์

หลังจากซินโครไนซ์แล้ว คุณจะสามารถค้นหา Gmail™ ได้ในแอปพลิเคชัน Gmail™ ค้นหา Google Calendar™ ได้ในแอปพลิเคชัน Calendar ค้นหารายชื่อ Google™ ได้ในแอปพลิเคชัน Contacts และค้นหาข้อมูลอื่น ๆ ได้ในแอปพลิเคชัน Google ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณได้ติดตั้งไว้

การตั้งค่าบัญชี Google™ ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อการซินโครไนซ์

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซินโครไนซ์เปิดอยู่เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถซินโครไนซ์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
4. แตะ เพิ่มบัญชี > Google
5. ดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี Google™ หรือเข้าสู่ระบบถ้าคุณมีบัญชีแล้ว
6. มาร์กช่องตัวเลือก การสำรองและเรียกคืนข้อมูล หากคุณต้องการสำรองข้อมูลลงในบัญชี Google™ ของคุณ แล้วแตะ ยอมรับ
7. แตะ เสร็จ
8. แตะบัญชี Google™ ที่คุณสร้างขึ้นใหม่ แล้วแตะรายการที่คุณต้องการซินโครไนซ์

วิธีการซินโครไนซ์กับบัญชี Google™ ของคุณด้วยตัวเอง

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3. แตะที่บัญชี Google™ ที่คุณต้องการจะซินโครไนซ์
4. กด จากนั้นแตะ ซิงค์ตอนนี้

การซินโครไนซ์เบราว์เซอร์ของคุณกับ Google™ Chrome

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3. แตะบัญชี Google™ แล้วมาร์กช่องตัวเลือกที่เกี่ยวข้องเพื่อซินโครไนซ์เบราว์เซอร์นั้น

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การนำบัญชี Google™ ออกจากโทรศัพท์ของคุณ

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3 แตะบัญชี Google™ ที่คุณต้องการจะถอดออกจากรายชื่อบัญชี
4 กด จากนั้นแตะ นำบัญชีออก
5 แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน

ซินโครไนซ์อีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อได้

เข้าถึงอีเมลบริษัท ปฏิทินนัดหมาย และรายชื่อได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณ ดูและจัดการสิ่งดังกล่าวได้อย่างง่ายดายเหมือนในคอมพิวเตอร์ หลังจากการติดตั้ง คุณจะสามารถหาข้อมูลในแอพพลิเคชั่น อีเมล, ปฏิทิน และ รายชื่อ ได้

! หากคุณต้องการเข้าถึงฟังก์ชั่นที่กล่าวไว้ด้านบน คุณจะต้องเก็บข้อมูลบริษัทไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft® Exchange

การตั้งค่าอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อของบริษัทในโทรศัพท์ของคุณ

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดการซินโครไนซ์แล้วเพื่อให้ข้อมูลของคุณซินโครไนซ์โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาการซิงค์ที่คุณตั้งค่าไว้
4 แตะ เพิ่มบัญชี > บริษัท
5 ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทและรหัสผ่าน
6 แตะ ถัดไป โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มต้นดึงข้อมูลบัญชีของคุณ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของบริษัทคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อโดเมน และที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ **Exchange**
7 แตะ ตกลง เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคุณควบคุมโทรศัพท์ของคุณได้
8 เลือกว่าคุณต้องการซิงค์ข้อมูลใดกับโทรศัพท์นี้ เช่น รายชื่อ และข้อมูลปฏิทิน
9 หากต้องการ ให้เปิดใช้งานผู้ดูแลอุปกรณ์เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคุณควบคุมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคุณกำหนดกฎเกณฑ์ของรหัสผ่านและตั้งค่าการเข้ารหัสลับที่เก็บข้อมูล
10 เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถป้อนชื่อสำหรับบัญชีบริษัทเพื่อให้ระบุได้ง่ายอีกด้วย

วิธีการแก้ไขการตั้งค่าอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของบริษัท

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์ และเลือกบัญชีบริษัท
3 แตะ การตั้งค่าบัญชี แล้วจึงแตะบัญชีของบริษัทที่คุณต้องการแก้ไข
4 เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่ต้องการ

การตั้งค่าช่วงเวลาการซินโครไนซ์สำหรับบัญชีบริษัท

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์ และเลือกบัญชีบริษัท
3 แตะ การตั้งค่าบัญชี แล้วแตะบัญชีบริษัทที่คุณต้องการตั้งค่าระดับการซินโครไนซ์
4 แตะ การตรวจสอบอีเมล์ และเลือกตัวเลือกช่วงเวลา

การลบบัญชีบริษัทจากโทรศัพท์ของคุณ

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์ แล้วแตะบัญชีบริษัทของคุณ
3 กด จากนั้นแตะ นำบัญชีออก
4 แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การซินโครไนซ์กับ Facebook™ ภายในโทรศัพท์ Xperia™ ของคุณ

มีสองวิธีในการใช้ Facebook™ บนโทรศัพท์ของคุณ นอกจากการใช้แอพพลิเคชั่น Facebook เพื่อเข้าถึงบัญชี Facebook ออนไลน์ของคุณแล้ว คุณยังสามารถเลือกซินโครไนซ์บัญชี Facebook ของคุณกับโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ซึ่งทำให้คุณเข้าถึงเนื้อหา Facebook ของคุณได้โดยตรงจากโปรแกรมอื่น ๆ จำนวนมากในโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนโพสต์ Facebook จาก Timescape™ และเข้าถึงข้อมูลรายชื่อ ภาพถ่าย และปฏิทิน Facebook ของคุณได้จากแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์ เช่น แอพพลิเคชั่น ปฏิทิน

การตั้งค่าบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ บนโทรศัพท์ของคุณ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์**
3. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซินโครไนซ์เปิดอยู่เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถซินโครไนซ์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ**
4. **แตะ เพิ่มบัญชี > Facebook ใน Xperia™**
5. **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ หรือลงชื่อเข้าใช้หากคุณมีบัญชีเรียบร้อยแล้ว**

คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ บนโทรศัพท์ของคุณโดยมาร์กที่ **การรวมบริการ Facebook** ช่องตัวเลือกภายใต้ **ตั้งค่า** > **Xperia™** > **Facebook ใน Xperia™**

การซินโครไนซ์ด้วยตนเองกับบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ของคุณ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์**
3. **แตะบัญชี Facebook ใน Xperia™**
4. **กด จากนั้นแตะ ซิงค์ตอนนี้**

การนำบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ออกจากโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณนำบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ออกจากโทรศัพท์ของคุณแล้ว บัญชี Facebook ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ถูกลบ และคุณยังคงสามารถเข้าถึงบัญชีนี้ได้จากคอมพิวเตอร์

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์**
3. **แตะบัญชี Facebook ใน Xperia™**
4. **กด จากนั้นแตะ นำบัญชีออก**
5. **แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน**

การซินโครไนซ์โดยใช้ SyncML™

ซินโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ SyncML™ ดูและจัดการรายชื่อ ปฏิทินและบุ๊คมาร์กจากโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดายเหมือนใช้คอมพิวเตอร์

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การตั้งค่าบัญชี SyncML™ ในโทรศัพท์ของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดการซินโครไนซ์แล้วเพื่อให้ข้อมูลของคุณซินโครไนซ์โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่คุณตั้งค่าไว้
4. แตะ เพิ่มบัญชี > SyncML
5. แตะฟิลด์บัญชี ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วป้อนข้อมูลตามที่กำหนดไว้
6. แตะ ระยะการซิงค์ แล้วเลือกว่าคุณต้องการจะให้โทรศัพท์ทำการซินโครไนซ์โดยอัตโนมัติบ่อยแค่ไหน
7. แตะรายการที่คุณต้องการซินโครไนซ์ ตัวอย่างเช่น รายชื่อ จากนั้นป้อนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการซินโครไนซ์
8. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ เสร็จ

! ติดต่อผู้ให้บริการ SyncML™ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชี

การซินโครไนซ์กับบัญชี SyncML™ ด้วยตนเอง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์
3. แตะบัญชี SyncML™ ที่คุณต้องการซินโครไนซ์
4. กด จากนั้นแตะ ซิงค์ตอนนี้

การตั้งค่าช่วงเวลาการซินโครไนซ์

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์ แล้วแตะบัญชี SyncML™ ของคุณ
3. แตะ การตั้งค่าบัญชี
4. แตะ ระยะการซิงค์ และเลือกตัวเลือกช่วงเวลา

การนำบัญชี SyncML™ ออกจากโทรศัพท์ของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ ตั้งค่า > บัญชีและการซิงค์ แล้วแตะบัญชี SyncML™ ของคุณ
3. กด จากนั้นแตะ นำบัญชีออก
4. แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจากโทรศัพท์ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี Wi-Fi® ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเรียกดูเว็บและเข้าถึงอัตราค่าบริการการโทรและการส่งข้อมูลที่ราคาถูกลง

หากบริษัทหรือองค์กรของคุณมีเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ได้ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้ VPN เพื่อเข้าใช้อินทราเน็ตและบริการภายในอื่น ๆ ที่บริษัทของคุณ

Wi-Fi®

เมื่อใช้เทคโนโลยี Wi-Fi® คุณจะสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ด้วยโทรศัพท์ของคุณ ถ้าต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi® ขั้นแรกคุณจะต้องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® ที่มีให้บริการ ความแรงของสัญญาณสำหรับเครือข่าย Wi-Fi® อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของโทรศัพท์ การเข้าใกล้เราเตอร์ Wi-Fi® ยิ่งขึ้นอาจทำให้มีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

ก่อนที่จะใช้ Wi-Fi®

เมื่อต้องการท่องอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi® คุณต้องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® ที่ใช้ได้ก่อน แล้วจึงเปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ ความแรงของสัญญาณสำหรับเครือข่าย Wi-Fi® อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของโทรศัพท์ การเข้าใกล้เราเตอร์ Wi-Fi® ยิ่งขึ้นจะทำให้มีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

การเปิด Wi-Fi®

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า**
3. **แตะ ○ ข้าง Wi-Fi เพื่อให้ ○ เปลี่ยนเป็น | โทรศัพท์จะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi® ที่ใช้ได้**

! อาจต้องรอไม่กี่วินาทีก่อนที่ Wi-Fi® จะเปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi®

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า**
3. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Wi-Fi® เปิดอยู่ แตะ Wi-Fi**
4. **จะมีการแสดงผลเครือข่าย Wi-Fi® ที่ใช้งานได้ เครือข่ายที่ใช้ได้อาจเป็นแบบเปิดหรือแบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายแบบเปิดจะถูกระบุด้วย และเครือข่ายแบบรักษาความปลอดภัยจะถูกระบุด้วย ที่อยู่ติดกับชื่อเครือข่าย Wi-Fi®**
5. **แตะเครือข่าย Wi-Fi® เพื่อเชื่อมต่อ หากคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® ที่มีการรักษาความปลอดภัย ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน โดย จะแสดงขึ้นในแถบสถานะเมื่อคุณเชื่อมต่อแล้ว**

! โทรศัพท์ของคุณจะจำเครือข่าย Wi-Fi® ที่คุณเชื่อมต่อ ในครั้งถัดไปที่คุณเข้ามาอยู่ภายในระยะสัญญาณของเครือข่าย Wi-Fi® ที่เคยเชื่อมต่อด้วยก่อนหน้านี้ โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติ

ในตำแหน่งที่ตั้งบางแห่ง เครือข่าย Wi-Fi® แบบเปิดจะกำหนดให้คุณต้องล็อกอินเข้าสู่เว็บเพจก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายนั้นได้ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย Wi-Fi® ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อื่น

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Wi-Fi เครือข่าย Wi-Fi® ที่ตรวจพบจะแสดงขึ้นมา**
3. **แตะเครือข่าย Wi-Fi® อื่นเพื่อเชื่อมต่อ**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi® ด้วยตนเอง

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Wi-Fi
3 แตะ ค้นหา โทรศัพท์จะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi® และแสดงเครือข่ายที่ใช้งานได้ในรายการ
4 แตะเครือข่าย Wi-Fi® ในรายการเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น

การตั้งค่า Wi-Fi® ขั้นสูง

ก่อนที่คุณจะเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi® ด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องเปิดการตั้งค่า Wi-Fi® ในโทรศัพท์ของคุณก่อน

สถานะของเครือข่าย Wi-Fi®

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® หรือเมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi® ที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถดูสถานะของเครือข่าย Wi-Fi® เหล่านี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดให้โทรศัพท์แจ้งให้ทราบเมื่อตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi® แบบเปิด

การเปิดใช้การแจ้งเครือข่าย Wi-Fi®

1 เปิด Wi-Fi® หากไม่ได้เปิดอยู่
2 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
3 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Wi-Fi
4 กด
5 แตะ ขั้นสูง
6 มาร์กช่องตัวเลือก การแจ้งเครือข่าย

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi® ด้วยตนเอง

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Wi-Fi
3 แตะ เพิ่มเครือข่าย
4 ป้อน SSID ของเครือข่าย สำหรับเครือข่าย
5 แตะฟิลด์ ความปลอดภัย เพื่อเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย
6 ป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น
7 แตะ บันทึก

! ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณเพื่อขอรับชื่อและรหัสผ่าน SSID ของเครือข่าย

การดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi® ที่เชื่อมต่ออยู่

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Wi-Fi
3 แตะเครือข่าย Wi-Fi® ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่ ข้อมูลโดยละเอียดของเครือข่ายจะปรากฏขึ้น

นโยบายการพัก Wi-Fi®

เมื่อเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi® คุณจะสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่จะสลับจาก Wi-Fi เป็นข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่

! หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® โทรศัพท์จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (หากคุณตั้งค่าและเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว)

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi®

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Wi-Fi
3. กด
4. แตะ ขั้นสูง
5. แตะ เปิด Wi-Fi ค้างไว้ในระหว่างโหมดสลีป
6. เลือกตัวเลือก

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

แบ่งปันไฟล์มีเดียในโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Wi-Fi® ที่ใช้งานร่วมกัน เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณผ่านทาง Wi-Fi® และได้เปิด อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันจะสามารถเข้าถึงภาพที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูภาพหรือเล่นเพลงจากอุปกรณ์ไคลเอนที่เชื่อมต่อได้ โดยอุปกรณ์ไคลเอนที่เชื่อมต่อดังกล่าวอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีไคลเอนซอฟต์แวร์ กล้องถ่ายรูป TV หรือ PlayStation®3 อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง DLNA™ โดย Digital Living Network Alliance

วิธีการใช้ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

1. การเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi®
2. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
3. แตะ ที่ข้าง ๆ เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้วแก้ไขชื่อโทรศัพท์ของคุณตามต้องการ ชื่อนี้จะปรากฏอยู่ในอุปกรณ์ไคลเอนต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใช้เรียกโทรศัพท์ของคุณ
4. มาร์กช่องตัวเลือก แชร์เนื้อหา จะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะ โทรศัพท์ของคุณจะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
5. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์ไคลเอนอื่น ๆ ในเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกัน
6. เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ไคลเอนที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหาและเลือกโทรศัพท์ของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์
7. การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะของโทรศัพท์ แตะและตั้งค่าการอนุญาตการเข้าถึง
8. โอนเนื้อหาในโทรศัพท์ของคุณเพื่อแสดงในอุปกรณ์ไคลเอน อาจต้องใช้เวลาประมาณสองสามนาทีเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดในอุปกรณ์ไคลเอนหากมีรูปภาพและไฟล์เพลงบันทึกอยู่ในโทรศัพท์มาก
9. วิธีการปิดมุมมอง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง
10. การเลิกเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ ให้ไปที่มุมมอง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ในโทรศัพท์และยกเลิกการมาร์กช่องตัวเลือก แชร์เนื้อหา

อุปกรณ์ไคลเอนต์ที่คุณได้ตั้งค่าอนุญาตการเข้าถึงไว้แล้วคืออุปกรณ์ไคลเอนต์ที่ลงทะเบียนกับเครื่องของคุณไว้แล้วและจะแสดงในรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว อุปกรณ์ไคลเอนที่รอให้คุณอนุญาตการเข้าถึงจะแสดงอยู่ในรายการ อุปกรณ์ที่รอการอนุญาต

! คำแนะนำที่กล่าวมาอาจจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ไคลเอน โปรดดูคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ไคลเอนด้วย หากไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ ให้ตรวจสอบว่าเครือข่ายบ้านของคุณทำงานหรือไม่

การตั้งค่าการอนุญาตการเข้าถึงสำหรับอุปกรณ์ไคลเอนที่พิจารณา

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
2. เลือกอุปกรณ์ไคลเอนจากรายการ อุปกรณ์ที่รอการอนุญาต
3. เลือกระดับการอนุญาตการเข้าถึง

วิธีการเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์ไคลเอนที่ลงทะเบียน

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
2. เลือกอุปกรณ์ไคลเอนจากรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ
3. ใส่ชื่อใหม่ให้แก่อุปกรณ์ไคลเอน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการเปลี่ยนระดับการลงทะเบียนอุปกรณ์ไคลเอน

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
2. เลือกอุปกรณ์ไคลเอนจากรายการ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว
3. แตะ เปลี่ยนระดับการเข้าถึง และเลือกตัวเลือก

วิธีการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์อื่น

- เมื่อมุมมอง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เปิดอยู่ ให้แตะ แล้วแตะ วิธีใช้

การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้สาย USB กระบวนการนี้จะเรียกว่าการใช้ USB เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (USB tethering) คุณยังสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้สูงสุดแปดเครื่องพร้อม ๆ กัน ได้ด้วยการเปลี่ยนให้โทรศัพท์ของคุณเป็น Wi-Fi® ฮอตสปอตแบบพกพาได้อีกด้วย

เมื่อโทรศัพท์ของคุณแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูล จะมีไอคอนต่าง ๆ เหล่านี้ปรากฏขึ้นในแถบสถานะหรือในแผงการแจ้งเตือน:

กำลังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย USB

กำลังใช้ Wi-Fi® ฮอตสปอต

กำลังใช้ทั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย USB และฮอตสปอตแบบพกพา

การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์คุณโดยใช้สาย USB

1. ปิดใช้งานการเชื่อมต่อสาย USB ทั้งหมดกับโทรศัพท์ของคุณ
2. ใช้สาย USB ที่ให้มากับโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
3. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
4. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > การต่อเน็ตและฮอตสปอตพกพา
5. มาร์กช่องตัวเลือก USB tethering โทรศัพท์เริ่มแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB การแจ้งเตือนการใช้งานจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน
6. ยกเลิกการมาร์กช่องตัวเลือก USB tethering หรือถอดสาย USB ออกเพื่อหยุดการแบ่งปันข้อมูล

คุณไม่สามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์และการ์ด SD ของคุณผ่านสาย USB ได้ในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในหน้า 117.

คุณอาจต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางสาย USB ไปที่ android.com/tether เพื่อขอรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์คุณให้เป็นฮอตสปอต Wi-Fi® แบบพกพา

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > การต่อเน็ตและฮอตสปอตพกพา
3. แตะ กำหนดค่า Wi-Fi ฮอตสปอต
4. ป้อน SSID ของเครือข่าย สำหรับเครือข่าย แตะฟิลด์ ความปลอดภัย เพื่อเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย
5. ป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น
6. แตะ บันทึก
7. มาร์กช่องตัวเลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา โทรศัพท์จะเริ่มส่งสัญญาณชื่อเครือข่าย Wi-Fi® (SSID) ของโทรศัพท์นั้น คุณจะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายดังกล่าวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้ 8 เครื่อง
8. ไม่มาร์กช่องตัวเลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา เมื่อคุณต้องการหยุดแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของคุณผ่านทาง Wi-Fi®

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเปลี่ยนชื่อหรือรักษาความปลอดภัยฮอตสปอตแบบพกพาของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > การต่อเน็ตและฮอตสปอตพกพา
3. แตะ กำหนดค่า Wi-Fi ฮอตสปอต
4. ป้อน SSID ของเครือข่าย สำหรับเครือข่าย
5. หากต้องการเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย ให้แตะฟิลด์ ความปลอดภัย
6. ป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น
7. แตะ บันทึก

Virtual Private Network (VPN)

ใช้โทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับ VPN ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายในเครือข่ายท้องถิ่นที่รักษาความปลอดภัยจากเครือข่ายจริงภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อ VPN ถูกใช้โดยทั่วไปโดยบริษัทและสถาบันการศึกษาสำหรับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องเข้าถึงอินทราเน็ตหรือบริการภายในอื่น ๆ เมื่ออยู่นอกเครือข่ายภายใน เช่น ในระหว่างเดินทาง

การเชื่อมต่อ VPN สามารถตั้งค่าได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับเครือข่าย ในบางเครือข่าย คุณอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนและติดตั้งการรับรองความปลอดภัยในโทรศัพท์ของคุณ ดู การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในหน้า 117 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโอนเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยัง VPN โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของบริษัทหรือองค์กรของคุณ

การเพิ่ม Virtual Private Network (VPN)

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > VPN
3. แตะ เพิ่มเครือข่าย VPN
4. เลือกประเภทของ VPN ที่ต้องการเพิ่ม
5. ป้อนการตั้งค่า VPN ของคุณ
6. แตะ บันทึก

การเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN)

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > VPN
3. ในรายการของเครือข่ายที่ใช้งานได้ แตะ VPN ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
4. ป้อนข้อมูลที่ต้องการ
5. แตะ เชื่อมต่อ

การยกเลิกการเชื่อมต่อจาก VPN

1. ให้ลากแถบสถานะลง
2. แตะการแจ้งเตือนสำหรับการเชื่อมต่อ VPN เพื่อปิดการเชื่อมต่อ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เว็บเบราว์เซอร์

ใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณในการดูและนำทางเว็บเพจ เพิ่มเพจเป็นบุ้คมาร์ก และบันทึกเพจสำหรับการดูแบบออฟไลน์ คุณสามารถเปิดหน้าต่างได้มากถึง 16 หน้าต่างในเวลาเดียวกันและสลับระหว่างหน้าต่างเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถร้องขอเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของเว็บเพจได้หากคุณไม่ต้องการดูเวอร์ชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

การเปิดเว็บเบราว์เซอร์

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ**

การเรียกดูเว็บ

แถบการค้นหาและที่อยู่

ใช้แถบการค้นหาและที่อยู่เพื่อเรียกดูเว็บ

1. **ดูความคืบหน้าในการดาวน์โหลดของเว็บเพจปัจจุบัน**
2. **ป้อนคำที่จะค้นหาเพื่อค้นหาเว็บเพจหรือป้อนที่อยู่ของเว็บเพจเพื่อโหลดเว็บเพจ**
3. **ยกเลิกการดาวน์โหลดของเว็บเพจปัจจุบัน**

บางครั้งแถบการค้นหาและที่อยู่ไม่ปรากฏขึ้นหลังจากเว็บเพจเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด แต่จะปรากฏอีกครั้งเมื่อคุณปัดหน้าจอลง

ถ้าต้องการไปยังเว็บเพจ

1. **แตะช่องข้อความค้นหาและที่อยู่เพื่อเปิดปุ่มกด**
2. **ป้อนที่อยู่เว็บ**
3. **แตะ ไป**

ถ้าต้องการค้นหาหน้าเว็บ

1. **แตะช่องข้อความค้นหาและที่อยู่เพื่อเปิดปุ่มกด**
2. **ป้อนคำที่จะค้นหา**
3. **แตะ ไป**

การออกจากเว็บเบราว์เซอร์

- **ขณะที่เปิดเว็บ ให้กด**

เมื่อคุณเปิดเบราว์เซอร์นี้อีกครั้งแม้ภายหลังเริ่มการทำงานของโทรศัพท์นี้ใหม่ เบราว์เซอร์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในลักษณะเหมือนกับตอนก่อนที่คุณจะออกจากเบราว์เซอร์นี้ ตัวอย่างเช่น จะมีการเปิดหน้าต่างจำนวนเดียวกันขึ้นมา

การนำทางเว็บเพจ

การเลือกลิงก์

- **หากต้องการเลือกลิงก์ในเว็บเพจ ให้แตะที่ลิงก์นั้น ระบบจะไฮไลต์ลิงก์ที่เลือกไว้ และเว็บเพจนั้นจะเริ่มโหลดหลังจากที่คุณปล่อยนิ้วแล้ว**

หากคุณเลือกลิงก์ผิดพลาดก่อนที่คุณจะปล่อยนิ้ว คุณสามารถลากนิ้วของคุณออกจากลิงก์นั้นเพื่อยกเลิกการเลือกได้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการไปยังเพจก่อนหน้าขณะเรียกดู

- **กด**

การซูมเข้าหรือออกในเว็บเพจ

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าออกในเว็บเพจ:

- **แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้าในเว็บเพจ หรือแตะสองครั้งซ้ำอีกครั้งเพื่อซูมออก**
- **ใช้สองนิ้วสัมผัสพื้นที่ของเพจนั้นพร้อมกัน แล้วกางนิ้วทั้งสองออกจากกันเพื่อซูมเข้า หรือคีบนิ้วทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อซูมออก**

ถ้าต้องการโหลดหน้าเว็บปัจจุบันซ้ำ

- **กด จากนั้นแตะ รีเฟรช**

การบันทึกเว็บเพจสำหรับการดูแบบออฟไลน์

1. **หลังจากโหลดเว็บเพจแล้ว ให้กด**
2. **แตะ บันทึกไว้อ่านแบบออฟไลน์ จากนั้นระบบจะพาคุณไปยังแท็บ เพจที่บันทึกไว้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถดูเว็บเพจที่บันทึกไว้ทั้งหมดได้**

หากการ์ดหน่วยความจำใช้งานไม่ได้ จะไม่สามารถบันทึกเว็บเพจได้

การดูเว็บเพจที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น**
2. **แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่นั้น**
3. **แตะ แล้วแตะแท็บ เพจที่บันทึกไว้**
4. **ค้นหาและเลือกเว็บเพจที่คุณต้องการดู**

การโหลดเวอร์ชันสดของเว็บเพจแบบออฟไลน์

1. **เมื่อเว็บเพจแบบออฟไลน์เปิดขึ้นมา ให้กด**
2. **แตะ ไปที่เพจสด**

การร้องขอเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของเว็บเพจ

1. **ขณะที่กำลังเรียกดูเว็บเพจ ให้กด**
2. **แตะ ร้องขอไซต์แบบแสดงบนเดสก์ท็อป**

เมื่อคุณเลือกดูเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของเว็บเพจในหน้าต่าง เว็บเพจอื่นใดที่คุณดูหลังจากนั้นในหน้าต่างเดียวกันยังจะแสดงเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของเว็บเพจดังกล่าวอีกด้วย แตะ **ร้องขอไซต์แบบแสดงบนเดสก์ท็อป** อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวย้อนกลับ

การแชร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจปัจจุบัน

1. **ขณะที่เปิดเว็บ ให้กด**
2. **แตะ แชร์เพจ**
3. **เลือกวิธีการโอนที่ใช้งานได้ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ**

การปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น**
2. **แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่นั้น รายการของหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะปรากฏขึ้น**
3. **แตะ ในหน้าต่างที่คุณต้องการปิด หรือปัดหน้าต่างนั้นออกไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพื่อปิดหน้าต่างดังกล่าว**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

บุ้คมาร์กช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงรายการโปรดและเว็บเพจที่เปิดใช้บ่อย ๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มบุ้คมาร์กได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์โทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถซินโครไนซ์เบราว์เซอร์โทรศัพท์ของคุณกับบุ้คมาร์ก Google™ Chrome ที่คุณได้ซินโครไนซ์กับบัญชี Google ของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย
ดูที่ การซินโครไนซ์เบราว์เซอร์ของคุณกับ Google™ Chrome **ในหน้า 71.**

อาจมีการติดตั้งบุ้คมาร์กบางอย่างไว้แล้วในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การบุ๊กมาร์กเว็บเพจ

1. **ขณะที่คุณดูเว็บเพจอยู่ ให้กด**
2. **แตะ บันทึกในบุ๊คมาร์ก**
3. **แก้ไขบุ๊คมาร์กได้ตามต้องการ**
4. **เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ ตกลง**

การเปิดบุ้คมาร์ก

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น**
2. **แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่ แล้วแตะ ชื่อของบัญชีใด ๆ ที่คุณได้ซินโครไนซ์กับ Google™ Chrome จะแสดงขึ้นมา บุ้คมาร์กที่คุณได้บันทึกไว้โดยตรงบนโทรศัพท์ของคุณจะแสดงรายการไว้ภายใต้บัญชี ในเครื่อง**
3. **หากต้องการแสดงบุ้คมาร์กของบัญชีนี้ ให้แตะที่บัญชีดังกล่าว บุ้คมาร์กทั้งหมดในบัญชีนั้นจะแสดงขึ้นมา**
4. **หากต้องการเปิดบุ้คมาร์ก ให้แตะบุ้คมาร์กนั้น**

การแก้ไขบุ้คมาร์ก

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น**
2. **แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่ แล้วแตะ**
3. **สัมผัสบุ้คมาร์กค้างไว้**
4. **ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้แตะ แก้ไขบุ๊คมาร์ก**
5. **แก้ไขบุ๊กมาร์กตามต้องการ**
6. **เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ ตกลง**

การเพิ่มเว็บเพจที่บุ๊กมาร์กไว้ไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณ

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น**
2. **แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่ แล้วแตะ**
3. **แตะบุ๊คมาร์กที่คุณต้องการเพิ่มไว้ใน หน้าจอเริ่มต้น ค้างไว้**
4. **ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้แตะ เพิ่มปุ่มลัดในหน้าหลัก**

การลบบุ๊คมาร์ก

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น**
2. **แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่ แล้วแตะ**
3. **สัมผัสบุ้คมาร์กค้างไว้**
4. **ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้แตะ ลบบุ๊คมาร์ก เพื่อลบบุ้คมาร์กที่เลือกไว้**

ถ้าต้องการบุ๊กมาร์กเว็บเพจที่เข้าชมก่อนหน้านี้

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น**
2. **แตะ ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่ แล้วแตะ**
3. **แตะที่แท็บ ประวัติ แล้วแตะที่ลูกศรลงหนึ่งอันเพื่อดูรายการเว็บเพจที่เข้าชมก่อนหน้านี้**
4. **แตะ ข้างเว็บเพจที่คุณต้องการเพิ่มเป็นบุ๊กมาร์ก**
5. **แก้ไขข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น เช่น ชื่อและตำแหน่งของบุ๊กมาร์ก ได้ตามต้องการ**
6. **เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ ตกลง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การจัดการข้อความและรูปภาพ

ถ้าต้องการค้นหาข้อความภายในเว็บเพจ

1. ขณะที่คุณดูเว็บเพจอยู่ ให้กด
2. แตะ ค้นหาบนหน้า
3. ป้อนข้อความค้นหา ตัวอักษรที่ตรงกับการค้นหาของคุณจะถูกไฮไลต์บนเว็บเพจ
4. แตะลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อไปยังรายการก่อนหน้าหรือรายการที่ถูกไฮไลต์ถัดไป
5. แตะ เพื่อปิดแถบการค้นหา

การคัดลอกข้อความจากเว็บเพจ

1. สัมผัสส่วนของข้อความที่คุณต้องการคัดลอกค้างไว้จนกว่าส่วนนั้นจะถูกไฮไลต์ แท็บจะปรากฏขึ้น เมื่อจบการเลือกแต่ละรายการ ลากแท็บเหล่านั้นเพื่อเลือกข้อความทั้งหมดที่คุณต้องการคัดลอก
2. แตะ จากนั้นแตะ คัดลอก
3. หากต้องการวางข้อความลงในอีเมล ข้อความตัวอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย ให้แตะช่องข้อความในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องค้างไว้ และแตะ วาง ในเมนูที่ปรากฏขึ้น

! หากข้อความที่คุณต้องการคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของลิงก์ไปยังเว็บเพจอื่น เมนูจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณจำเป็นต้องแตะที่ **เลือกข้อความ** ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

การบันทึกภาพจากเว็บเพจ

1. บนเว็บเพจที่ใช้งาน ให้สัมผัสภาพที่ต้องการจนกว่าเมนูจะปรากฏขึ้น
2. แตะ บันทึกภาพ

! หากการ์ดหน่วยความจำใช้งานไม่ได้ จะไม่สามารถบันทึกภาพได้

หลายหน้าต่าง

เบราว์เซอร์ของคุณสามารถใช้งานหน้าต่างที่แตกต่างกันได้มากถึง 16 หน้าต่างในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถล็อกอินเข้าเว็บเมลของคุณในหน้าต่างหนึ่งและอ่านข่าวรายวันในอีกหน้าต่างหนึ่งได้ คุณสามารถสลับหน้าต่างได้อย่างง่ายดาย หากคุณต้องการเรียกดูเว็บโดยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณสามารถใช้แท็บแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อเปิดหน้าต่างซึ่งจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือคุกกี้ใด ๆ ไว้ขณะที่คุณเชื่อมต่อผ่านหน้าต่างนั้น

การเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

1. เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น
2. แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่ แล้วแตะ

การเปิดหน้าต่างแบบไม่ระบุตัวตน

1. เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น
2. แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่นั้น
3. กด จากนั้นแตะ แท็บที่ไม่ระบุตัวตนแท็บใหม่

วิธีการเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่

1. สัมผัสลิงก์ค้างไว้จนมีเมนูปรากฏขึ้นมา
2. แตะ เปิดในแท็บใหม่

การสลับระหว่างหน้าต่างเบราว์เซอร์

1. เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้ปัดลงด้านล่างบนหน้าจอเพื่อทำให้แถบการค้นหาและที่อยู่ปรากฏขึ้น
2. แตะ ที่อยู่ถัดจากแถบการค้นหาและที่อยู่นั้น
3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูรายการของหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด
4. แตะหน้าต่างที่คุณต้องการสลับไปเป็นหน้าต่างนั้น

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การดาวน์โหลดจากเว็บ

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและเนื้อหาเมื่อคุณเรียกดูเว็บโดยใช้เว็บเบราเซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ โดยส่วนมาก คุณต้องแตะลิงค์ดาวน์โหลดของไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การดูไฟล์ที่ดาวน์โหลด

1. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณแล้วก่อนที่จะดูไฟล์ใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ (ไปยังการ์ด)**
2. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
3. **ค้นหาและแตะ การดาวน์โหลด**

การยกเลิกการดาวน์โหลด

1. **เมื่อโทรศัพท์ของคุณเริ่มการดาวน์โหลดไฟล์ ลากแถบสถานะลงและแตะที่ไฟล์ที่คุณกำลังดาวน์โหลด**
2. **มาร์กช่องตัวเลือกข้าง ๆ ไฟล์ที่ต้องการยกเลิก**
3. **แตะ**

การตั้งค่าเบราว์เซอร์

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์และกำหนดมุมมองเบราว์เซอร์ของคุณเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความที่แสดงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ หรือคุณสามารถลบแคช คุกกี้ ประวัติเบราว์เซอร์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณเยี่ยมชม

การเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้กด**
2. **แตะ การตั้งค่า**

หากต้องการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรบนหน้าเว็บ

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดอยู่ ให้กด**
2. **แตะ การตั้งค่า > การเข้าถึง**
3. **ปรับขนาดตัวอักษรตามต้องการ**

หากต้องการลบหน่วยความจำแคชออกจากโทรศัพท์ของคุณ

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดอยู่ ให้กด**
2. **แตะ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย**
3. **แตะ ลบความจำแคช แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน**

หากต้องการลบคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดอยู่ ให้กด**
2. **แตะ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย**
3. **แตะ ลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน**

การลบประวัติเบราว์เซอร์ของคุณ

1. **เมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมา ให้กด**
2. **แตะ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย**
3. **แตะ ลบประวัติ แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน**

การปรับเว็บเพจให้พอดีหน้าอัตโนมัติ

เบราว์เซอร์ของคุณมีตัวเลือกปรับพอดีหน้าอัตโนมัติซึ่งทำให้เบราว์เซอร์นี้อ่านเว็บเพจขนาดใหญ่ที่มีข้อความและภาพจำนวนมาก เช่น หน้าข่าว ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้ เบราว์เซอร์ของคุณจะปรับภาพและคอลัมน์ของข้อความให้พอดีกับหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้นิ้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

โดยตรง หากปิดใช้ตัวเลือกปรับพอดีหน้าอัตโนมัติ คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนไปทางด้านข้างเพื่ออ่านทั้งประโยค

การปรับเว็บเพจให้พอดีโดยอัตโนมัติ

1. เมื่อเบราว์เซอร์เปิดอยู่ ให้กด ☰
2. แตะ การตั้งค่า > ขั้นสูง > จัดหน้าเพจอัตโนมัติ

การกรอกข้อความอัตโนมัติ

การกรอกอัตโนมัติจะอนุญาตให้คุณป้อนข้อมูล เช่น ชื่อและที่อยู่บนแบบฟอร์มผ่านเว็บทั้งหลาย ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำบนเว็บเพจต่าง ๆ

หากต้องการสร้างข้อความสำหรับการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ

1. เมื่อเบราว์เซอร์เปิดอยู่ ให้กด ☰
2. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป
3. มาร์ก กรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ ช่องตัวเลือก หากยังไม่ได้มาร์กไว้
4. แตะ กรอกข้อความอัตโนมัติ แล้วป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบนเว็บโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ
5. เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะ บันทึก

การตั้งค่าปลั๊กอิน

คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของปลั๊กอินบนเว็บเพจได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้ปลั๊กอินเพื่อให้ได้เอฟเฟ็คของภาพที่ดีที่สุดเมื่อคุณดูเว็บเพจ หรือถ้าต้องการเพิ่มความเร็วในการท่องเว็บ คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้เรียกใช้เฉพาะปลั๊กอินตามความต้องการ หรือคุณสามารถปิดใช้งานปลั๊กอินทั้งหมดได้

หากต้องการเปิดใช้งานปลั๊กอินตามความต้องการ

1. เมื่อเบราว์เซอร์เปิดอยู่ ให้กด ☰
2. แตะ การตั้งค่า > ขั้นสูง > เปิดใช้ปลั๊กอิน
3. มาร์กช่องตัวเลือก ตามความต้องการ

คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้การตั้งค่ามีผล

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เพลง

ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ เครื่องเล่นเพลง ฟังและจัดระเบียบเพลง หนังสือเสียง และพอดคาสต์ที่คุณโอนไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณจากคอมพิวเตอร์ หรือซื้อและดาวน์โหลดจากร้านค้าออนไลน์

วิธีการทำให้เนื้อหาต่าง ๆ ไปอยู่ในเครื่องเล่นเพลงอย่างง่ายดาย โปรดใช้แอพพลิเคชั่น Media Go™Media Go™ ช่วยให้สามารถโอนถ่ายเนื้อหาเพลงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ **ในหน้า 117**

คัดลอกไฟล์มีเดียไว้ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ

คัดลอกเนื้อหามัลติมีเดียที่คุณชื่นชอบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ในโทรศัพท์และใช้คุณสมบัติด้านความบันเทิงของโทรศัพท์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นเรื่องง่ายที่จะโอนถ่ายเพลง ภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์ชนิดอื่น ๆ เพียงแค่เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และใช้วิธีการต่อไปนี้วิธีใดวิธีหนึ่ง:

- **ใช้โปรแกรมการจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer**
  ดูที่ การโอนเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB **ในหน้า 117**
- **ใช้โปรแกรม Media Go™**
  ดูที่ Media Go™ **ในหน้า 118**

ดูที่ การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ **ในหน้า 117 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์และการโอนถ่ายไฟล์เพิ่มเติม**

การใช้แอพพลิเคชั่นเล่นเพลง

การเล่นเนื้อหาเสียง

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น แตะ Media > เพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง ถ้า ไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะ แล้วค้นหาและแตะ**
2. **แตะ เพื่อเปิดไลบรารีเพลง**
3. **แตะ เพื่อเรียกดูเพลงตามศิลปิน แตะ เพื่อเรียกดูตามอัลบั้ม แตะ เพื่อเรียกดูตามเพลย์ลิสต์ แตะ เพื่อเรียกดูเพลงตามแทร็ค**
4. **วิธีการเรียกดูแทร็ค เลื่อนขึ้นหรือลง**
5. **แตะแทร็คเพื่อเล่น**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ภาพรวมของเครื่องเล่นเพลง

1	เรียกดูเพลงบนการ์ดหน่วยความจำ
2	แตะปุ่ม infinite เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์
3	ภาพหน้าปก (ถ้ามี)
4	ไปที่แทร็คก่อนหน้าในคิวการเล่นปัจจุบัน หรือถอยหลัง
5	ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
6	ตัวบอกความคืบหน้า - ลากหรือแตะเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือด้านหลังอย่างรวดเร็ว
7	เวลาที่ผ่านไปแล้วของแทร็คปัจจุบัน
8	ไปที่แทร็คถัดไปในคิวการเล่นปัจจุบัน หรือเลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
9	ดูคิวการเล่นปัจจุบัน

วิธีการเปลี่ยนแทร็ค

- ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ หรือ

ถ้าต้องการหยุดเล่นแทร็คชั่วคราว

- ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ

เมื่อต้องการเดินหน้าและถอยหลังเพลงอย่างรวดเร็ว

- ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ หรือ ค้างไว้

คุณสามารถลากตัวแสดงความคืบหน้าไปทางขวาหรือซ้าย

ถ้าต้องการปรับระดับเสียง

- ในขณะที่เครื่องเล่นเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มเสียง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการปรับแต่งเสียงด้วยอีควอไลเซอร์

1. เมื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง ให้กด
2. แตะ อิควอไลเซอร์
3. เลือกรูปแบบเพลง

ถ้าต้องการดูคิวการเล่นปัจจุบัน

- ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ

ถ้าต้องการย่อเครื่องเล่นเพลง

- เมื่อเครื่องเล่นเพลงกำลังเล่น ให้กด เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้า หรือกด เพื่อไปที่ หน้าจอเริ่มต้น เครื่องเล่นเพลงจะเล่นอยู่ที่เบื้องหลัง

ถ้าต้องการกลับสู่เครื่องเล่นเพลงเมื่อแอพพลิเคชั่นทำงานในพื้นหลัง

1. ให้ลากแถบสถานะลงเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
2. แตะชื่อแทร็คเพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง

หรือคุณสามารถกด ค้างแล้วแตะ เพื่อกลับไปยังเครื่องเล่นเพลงได้

ถ้าต้องการลบแทร็ค

1. เปิดไลบรารีเครื่องเล่นเพลงแล้วไปยังแทร็คที่คุณต้องการลบ
2. แตะชื่อแทร็คที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นแตะ ลบ

คุณยังสามารถลบอัลบั้มได้ด้วยวิธีนี้อีกด้วย

วิธีการลบแทร็คหนึ่งรายการขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

1. ในแอพพลิเคชั่นเล่นเพลง ให้แตะ
2. กด
3. แตะ ลบหลายรายการ
4. เลือกแทร็คที่คุณต้องการลบ
5. แตะ ลบ

ถ้าต้องการแบ่งปันแทร็คเพลง

1. เมื่อเรียกดูแทร็คของคุณในไลบรารีของมิวสิคเพลเยอร์ สัมผัสที่ชื่อแทร็คค้างไว้
2. แตะ ส่ง
3. เลือกวิธีการโอนที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คุณยังสามารถแบ่งปันอัลบั้มและเพลย์ลิสต์ได้ด้วยวิธีนี้อีกด้วย

คุณอาจไม่สามารถคัดลอก ส่ง หรือโอนรายการที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เหล่านี้

วิธีการแบ่งปันแทร็คหนึ่งรายการขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

1. เมื่อเรียกดูแทร็คในไลบรารีของโปรแกรมมีเดียเพลเยอร์ ให้กด
2. แตะ ส่งหลายรายการ
3. แตะแทร็คที่คุณต้องการแบ่งปัน
4. แตะ ส่ง
5. เลือกวิธีการโอนที่ใช้ได้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คุณอาจไม่สามารถคัดลอก ส่ง หรือโอนรายการที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เหล่านี้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การแนะนำแทร็คบน Facebook™

1 ขณะที่แทร็คกำลังเล่นในเครื่องเล่นเพลง ให้แตะ เพื่อแสดงว่าคุณ "ถูกใจ" แทร็คนั้นบน Facebook™ หากต้องการ คุณจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นในช่องความคิดเห็นได้
2 แตะ แชร์ เพื่อส่งแทร็คนั้นไปยัง Facebook™ หากได้รับแทร็คดังกล่าวมาสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันจาก Facebook™

วิดเจ็ตเครื่องเล่นเพลง

วิดเจ็ตเครื่องเล่นเพลงเป็นแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กที่ให้คุณเข้าถึงเครื่องเล่นเพลงได้โดยตรงจาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ คุณจะต้องเพิ่มวิดเจ็ตนี้ใน หน้าจอเริ่มต้น ของคุณก่อนที่จะสามารถใช้งานได้

การเพิ่มวิดเจ็ตเครื่องเล่นเพลงไว้บนหน้าจอเริ่มต้น

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น กด
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 แตะ เพลง

การค้นหาข้อมูลเสียงที่เกี่ยวข้อง

ในเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถค้นหาเนื้อหาทางเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปินที่คุณกำลังรับฟังเพลงอยู่ได้โดยการแตะที่ปุ่ม Infinite

คุณยังสามารถค้นหาเนื้อหาทางเสียงที่เกี่ยวข้องกับศิลปินที่เจาะจงได้ในขณะที่คุณกำลังเรียกดูเครื่องเล่นเพลงอีกด้วย เครื่องเล่นเพลงจะค้นหาและแสดงรายการประเภทของผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

- มิวสิควิดีโอบน YouTube™
- ข้อมูลศิลปินบน Wikipedia
- เนื้อเพลงบน Google
- วิดีโอคาราโอเกะบน YouTube™
- การค้นหาโปรแกรมเสริมบนเว็บ

การเล่นเพลงแบบสุ่ม

คุณสามารถเล่นแทร็คในเพลย์ลิสต์แบบสุ่ม ตัวอย่างเช่น เพลย์ลิสต์อาจเป็นเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้นเองหรือเป็นอัลบั้มก็ได้

ถ้าต้องการเล่นแทร็คเพลงแบบสุ่ม

1 ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ
2 แตะ และไปที่อัลบั้ม หรือแตะ และเรียกดูในเพลย์ลิสต์
3 เปิดอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์โดยแตะที่ชื่อ
4 แตะ

คุณสามารถแตะ เพื่อสลับแทร็คทั้งหมดในรายการได้

เพลย์ลิสต์

เครื่องเล่นเพลงจะสร้าง รายการเพลงอัจฉริยะ โดยอัตโนมัติขึ้นในแท็บเพลย์ลิสต์ ในไลบรารีเครื่องเล่นเพลง นอกจากนี้เครื่องเล่นเพลงจะสร้างเพลย์ลิสต์ (เรียกว่า เล่นมากสุด) จากเพลงที่เล่นมากที่สุดของศิลปินแต่ละคนในไลบรารีเสียงของคุณ คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นเองจากเพลงในการ์ดหน่วยความจำของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกเพลย์ลิสต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำได้อีกด้วย หากคุณได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Media Go™ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB การ์ดหน่วยความจำจะปรากฏขึ้นในแอพพลิเคชั่น Media Go™ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในหน้า 117

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการเล่นเพลย์ลิสต์แบบสมาร์ท

1. ในแอพพลิเคชั่นเล่นเพลง ให้แตะ
2. แตะ
3. ใต้ รายการเพลงอัจฉริยะ ให้แตะเพลย์ลิสต์
4. แตะแทร็คเพื่อเล่น

ถ้าต้องการเล่นเพลงที่เล่นมากที่สุดของศิลปิน

1. ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ
2. แตะ และแตะที่ศิลปิน
3. แตะ แทร็คยอดนิยม เครื่องจะแสดงแทร็คถึงสิบแทร็คแยกตามศิลปิน
4. แตะแทร็คเพื่อเล่น

การสร้างเพลย์ลิสต์ของคุณเอง

1. ในแอพพลิเคชั่นเล่นเพลง ให้แตะ
2. วิธีการเพิ่มศิลปิน อัลบั้ม หรือแทร็คไว้ในเพลย์ลิสต์ สัมผัสชื่อของศิลปิน ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อแทร็คค้างไว้เพื่อเปิดเมนู
3. แตะ เพิ่มในรายการเพลง > สร้างรายการเพลงใหม่
4. ป้อนชื่อเพลย์ลิสต์ แล้วแตะ ตกลง ในตอนนี้คุณได้สร้างเพลย์ลิสต์และเพิ่มศิลปิน อัลบั้ม หรือแทร็คไว้ในเพลย์ลิสต์แล้ว ดูเพลย์ลิสต์ของคุณโดยแตะ ในไลบรารีเครื่องเล่นเพลง

ถ้าต้องการเพิ่มแทร็คลงในเพลย์ลิสต์

1. เมื่ออยู่ในไลบรารีของเครื่องเล่นเพลง ให้แตะที่ชื่อศิลปิน หรือชื่ออัลบั้ม หรือชื่อแทร็คที่คุณต้องการเพิ่ม
2. แตะ เพิ่มในรายการเพลง
3. แตะที่ชื่อของเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการจะเพิ่มศิลปิน อัลบั้ม หรือแทร็ค ศิลปิน อัลบั้ม หรือแทร็คจะถูกเพิ่มไว้ในเพลย์ลิสต์

ถ้าต้องการเล่นเพลย์ลิสต์ของคุณเอง

1. ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ
2. แตะ
3. ใต้ รายการเพลงของฉัน ให้แตะเพลย์ลิสต์
4. แตะแทร็คเพื่อเล่น

วิธีการลบแทร็คออกจากเพลย์ลิสต์

1. ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะที่ชื่อของแทร็คที่คุณต้องการลบค้าง
2. แตะ ลบจากรายการเพลง

การลบเพลย์ลิสต์

1. ในเครื่องเล่นเพลง ให้แตะ แล้วเลือก รายการเพลง
2. สัมผัสเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการลบค้างไว้
3. แตะ ลบ
4. แตะ ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การบอกชื่อเพลงโดยใช้เทคโนโลยี TrackID

ใช้บริการตรวจหาเพลง TrackID™ เพื่อให้ระบบจดจำเสียงเพลงบอกชื่อที่กำลังเปิดเล่นอยู่ เพียงแค่บันทึกตัวอย่างเพลงสั้น ๆ จากนั้นศิลปิน ชื่อและอัลบั้มเพลงดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในไม่ช้า คุณสามารถซื้อแทร็คที่บอกชื่อโดย TrackID™ และคุณสามารถดูชาร์ท TrackID เพื่อดูว่าผู้ใช้ TrackID จากทั่วโลกนั้นค้นหาสิ่งใดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรใช้เทคโนโลยี TrackID™ ในบริเวณที่เงียบ หากมีปัญหาในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ โปรดดู ฉันไม่สามารถใช้บริการที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต **ในหน้า 135**

! แอพพลิเคชั่น TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

ถ้าต้องการเปิดแอพพลิเคชั่น TrackID™

1 **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2 **ค้นหาและแตะ TrackID™**

คุณยังสามารถใช้วิดเจ็ต TrackID™ เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น **TrackID™** ได้อีกด้วย

การค้นหาข้อมูลแทร็คโดยใช้ TrackID™

1 **เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปิดขึ้น ให้หันโทรศัพท์ไปทางแหล่งที่มาของเพลง**
2 **แตะ บันทึก หากมีการจดจำแทร็คดังกล่าวไว้โดยบริการ TrackID™ ดังกล่าว ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ**

วิธีการดูชาร์ท TrackID™

1 **เมื่อแอพพลิเคชั่น TrackID™ เปิด ให้แตะ ครั้งแรกที่คุณดูชาร์ท ระบบจะกำหนดภูมิภาคของคุณ**
2 **วิธีการดูชาร์ทของการค้นหาที่นิยมที่สุดในภูมิภาคอื่น ให้แตะ > ภูมิภาค**
3 **เลือกประเทศหรือภูมิภาค**

การใช้ผลลัพธ์ของเทคโนโลยี TrackID™

ข้อมูลแทร็คจะปรากฏขึ้นเมื่อแอปพลิเคชัน TrackID™ จดจำแทร็คไว้ คุณสามารถเลือกที่จะซื้อแทร็คนั้นหรือแชร์แทร็คนั้นโดยใช้อีเมลหรือ SMS ก็ได้ คุณยังสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปินของแทร็คนั้นได้อีกด้วย

การซื้อแทร็คโดยใช้เทคโนโลยี TrackID™

1 **เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปิด ให้แตะที่ชื่อแทร็ค**
2 **ในหน้าจอข้อมูลแทร็ค ให้แตะ ดาวน์โหลด**
3 **ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท์ของคุณเพื่อเสร็จสิ้นการซื้อ**

! คุณลักษณะการซื้อแทร็คอาจไม่ได้รับการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

การแชร์แทร็คโดยใช้อีเมลหรือ SMS

1 **เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปิด ให้แตะที่ชื่อแทร็ค**
2 **เลือกวิธีการแชร์**
3 **ปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพท์ของคุณเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอน**

การดูข้อมูลศิลปินสำหรับแทร็ค

1 **เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปิด ให้แตะที่ชื่อแทร็ค**
2 **แตะ ข้อมูลศิลปิน**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การลบแทร็คออกจากประวัติของแทร็ค

1 **เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปิด ให้แตะที่ชื่อแทร็ค**
2 **แตะ ลบ**
3 **แตะ ใช่ ในหน้าต่างป็อปอัพ**

การใช้ TrackID™ เพื่อบอกชื่อแทร็คในวิทยุ FM

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี TrackID™ เพื่อค้นหาชื่อเพลงที่เล่นในวิทยุ FM ของโทรศัพท์ของคุณ และแบ่งปันใน Facebook ได้

หากต้องการระบุแทร็คบนวิทยุ FM โดยใช้ TrackID™

1 **เชื่อมต่อแฮนด์ฟรีแบบมีสายหรือชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ**
2 **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
3 **ค้นหาและแตะ วิทยุเอฟเอ็ม ช่องที่สามารถเปิดได้จะปรากฏเมื่อคุณเลื่อนไปตามช่วงของความถี่**
4 **ขณะที่เพลงกำลังเล่นบนวิทยุ FM ให้แตะ**
5 **แอปพลิเคชัน TrackID™ จะสุ่มตัวอย่างเพลงนั้น หากมีการจดจำแทร็คนั้นไว้แล้ว คุณจะเห็นผลลัพธ์ของแทร็ค**

! คุณสมบัตินี้อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในทุกประเทศ/ภูมิภาคหรือโดยทุกเครือข่าย และ/หรือโดยผู้ให้บริการในทุกพื้นที่

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิทยุ FM

คุณสามารถเรียกดูและฟังสถานีวิทยุ FM และบันทึกไว้เป็นรายการโปรดได้ คุณสามารถฟังวิทยุผ่านทางอุปกรณ์แฮนด์ฟรีหรือหูฟัง หรือผ่านลำโพงในโทรศัพท์ คุณต้องต่อแฮนด์ฟรีหรือหูฟัง เนื่องจากจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศสำหรับวิทยุ FM เมื่อคุณเปิดวิทยุ FM ช่องที่ใช้ได้จะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถ้าช่องนั้นมีข้อมูล RDS จะปรากฏหลังจากที่คุณเริ่มฟังสักครู่หนึ่ง

วิธีการเริ่มวิทยุเอฟเอ็ม

1. **เชื่อมต่อแฮนด์ฟรีแบบพกพาหรือชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ**
2. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
3. **ค้นหาและแตะ วิทยุเอฟเอ็ม ช่องที่สามารถเปิดได้จะปรากฏเมื่อคุณเลื่อนไปตามช่วงของความถี่**

! คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์แฮนด์ฟรีหรือหูฟังซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

ภาพรวมของวิทยุ FM

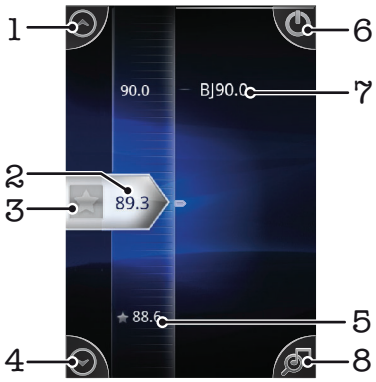

1	**เลื่อนขึ้นเพื่อไปยังรายการโปรดก่อนหน้า (ใช้ได้เมื่อมีการบันทึกรายการโปรด)**
2	**ความถี่ที่จูนได้**
3	**บันทึกช่องวิทยุเป็นรายการโปรดหรือลบช่องวิทยุ**
4	**เลื่อนลงไปยังรายการโปรดถัดไป (ใช้ได้เมื่อมีการบันทึกรายการโปรด)**
5	**สถานีโปรดที่บันทึกไว้**
6	**ปุ่มเปิด/ปิดวิทยุ**
7	**ข้อมูล RDS (ระบบข้อมูลวิทยุ) – ใช้ไม่ได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค**
8	**เปิดแอพพลิเคชั่น TrackID™**

การเลื่อนไปยังช่องวิทยุต่างๆ

คุณสามารถเลื่อนไปยังช่องวิทยุต่าง ๆ ตามช่วงความถี่ โดย:

- **การปัดขึ้นและลง**
- **การลาก**
- **การแตะที่ช่อง หรือแตะที่ข้อมูล RDS (ข้อมูลประจำตัวของสถานี) ถ้ามี**

การใช้ช่องวิทยุรายการโปรดของคุณ

คุณสามารถบันทึกช่องวิทยุที่คุณฟังเป็นประจำเป็นรายการโปรด เมื่อใช้รายการโปรด คุณสามารถกลับสู่ช่องวิทยุได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการบันทึกช่องเป็นรายการโปรด

1 เมื่อเปิดวิทยุ ให้ไปที่ช่องที่คุณต้องการบันทึกเป็นรายการโปรด
2 แตะ

ถ้าต้องการลบช่องจากรายการโปรด

1 เมื่อเปิดวิทยุ ให้ไปที่ช่องที่คุณต้องการลบจากรายการโปรด
2 แตะ

การเปลี่ยนไปมาระหว่างช่องรายการโปรด

- เมื่อวิทยุเปิดอยู่ ให้แตะ หรือ

! ในการเปลี่ยนไปมาระหว่างรายการโปรด คุณต้องบันทึกช่องเป็นรายการโปรดอย่างน้อยสองช่อง

การค้นหาช่องวิทยุใหม่

ถ้าคุณย้ายไปยังสถานที่ใหม่หรือมีการรับสัญญาณที่ดีขึ้นในตำแหน่งเดิม คุณสามารถเริ่มต้นสแกนหาช่องวิทยุใหม่ได้

! รายการโปรดที่คุณบันทึกไว้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการสแกนใหม่

ถ้าต้องการเริ่มต้นการค้นหาใหม่สำหรับช่องวิทยุ

1 เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ให้กด
2 แตะ ค้นหาสถานี วิทยุจะสแกนช่วงความถี่ทั้งหมด ระบบจะแสดงช่องสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งหมด

การสลับระหว่างลำโพงและแฮนด์ฟรี

คุณสามารถฟังวิทยุผ่านทางอุปกรณ์แฮนด์ฟรีหรือหูฟัง หรือผ่านลำโพงในโทรศัพท์

ถ้าต้องการสลับระหว่างลำโพงและแฮนด์ฟรี

1 เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ให้กด
2 แตะ เล่นในลำโพง
3 ถ้าต้องการเล่นเสียงผ่านแฮนด์ฟรีแบบพกพาหรือหูฟังอีกครั้ง ให้กด และแตะ เล่นในแฮนด์ฟรี

การค้นหาชื่อเพลงจากวิทยุโดยใช้ TrackID™

ใช้เทคโนโลยี TrackID™ เพื่อค้นหาชื่อเพลงที่เล่นในวิทยุ FM ของโทรศัพท์ของคุณ

การหาชื่อเพลงจากวิทยุ FM โดยใช้ TrackID™

1 ในขณะที่เล่นเพลงด้วยวิทยุ FM ของโทรศัพท์ ให้แตะที่
2 ระบบจะแสดงตัวบอกความคืบหน้าในระหว่างที่แอพพลิเคชั่น TrackID™ กำลังประมวลผลเพลง หากสำเร็จ คุณจะได้เห็นชื่อของแทร็ค หรือรายชื่อแทร็คที่อาจจะเป็นไปได้
3 กด เพื่อกลับสู่วิทยุ FM

! แอพพลิเคชั่น TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ

กล้องของโทรศัพท์คุณจะมีเซ็นเซอร์ Exmor R ความไวสูงติดตั้งมาด้วย ซึ่งทำให้สามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้คมชัดแม้ในสภาวะที่มีแสงน้อย คุณสามารถถ่ายภาพ 2D แบบปกติหรือคุณสามารถถ่ายภาพ 3D ในโหมด 3D Sweep Panorama™ ได้ด้วยกล้องของโทรศัพท์ ส่งภาพถ่ายและวิดีโอของคุณไปให้เพื่อน ๆ ในรูปข้อความมัลติมีเดีย หรืออัปโหลดสื่อเหล่านั้นไปยังบริการผ่านเว็บ

ภาพรวมการควบคุมกล้อง

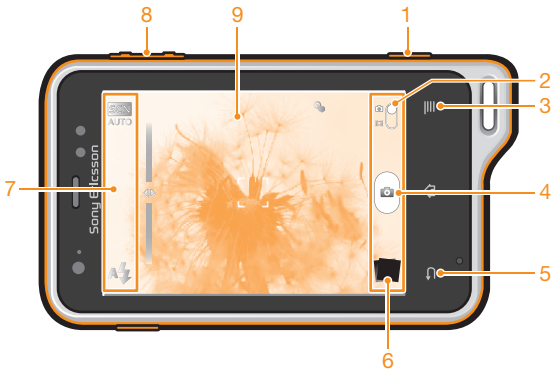

1	ปุ่มกล้อง - เปิดใช้กล้อง/ถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ
2	สลับระหว่างกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอ
3	แสดงการตั้งค่าทั้งหมด
4	ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป
5	ย้อนกลับหนึ่งขั้นหรือออกจากกล้อง
6	ดูภาพถ่ายและวิดีโอ
7	ไอคอนการตั้งค่ากล้อง
8	ย่อหรือขยาย
9	หน้าจอหลักของกล้อง

การเปิดกล้อง

- ขณะที่หน้าจอเปิดอยู่ กดปุ่มกล้องค้างไว้

ถ้าต้องการปิดกล้อง

- กด จากหน้าจอหลักของกล้อง

การใช้งานกล้องถ่ายภาพนิ่ง

มีสามวิธีในการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่ง คุณสามารถกดปุ่มกล้อง แตะปุ่มกล้องบนหน้าจอ หรือสัมผัสจุดบนหน้าจอก็ได้

การถ่ายภาพโดยใช้ปุ่มกล้อง

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. หากไม่ได้เลือกกล้องถ่ายภาพนิ่งไว้ ให้ลาก ไปที่
3. กดปุ่มกล้องลงไปครึ่งหนึ่ง เพื่อเปิดใช้การโฟกัสอัตโนมัติ
4. เมื่อกรอบโฟกัสเป็นสีเขียว ให้กดปุ่มกล้องลงไปจนสุด

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การถ่ายภาพโดยแตะหน้าจอ

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายภาพไว้ ให้ลาก ไปที่
3. หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด
4. แตะ วิธีการจับภาพ และเลือก การถ่าย แบบสัมผัส ถ้ายังไม่ได้เลือก
5. หันกล้องเข้าหาเป้าหมาย
6. วิธีเปิดการใช้งานระบบโฟกัสอัตโนมัติ ให้แตะที่จุดใดจุดหนึ่งบนหน้าจอค้าง เมื่อกรอบโฟกัสกลายเป็นสีเขียว ให้ยกนิ้วของคุณเพื่อถ่ายภาพ

ระวังอย่าสัมผัส , หรือไอคอนอื่นๆ เมื่อสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป

วิธีการถ่ายภาพด้วยการแตะที่ปุ่มบนหน้าจอ

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายภาพไว้ ให้ลาก ไปที่
3. หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด
4. แตะ วิธีการจับภาพ และเลือก ปุ่มบนหน้าจอ ถ้ายังไม่ได้เลือก
5. หันกล้องเข้าหาเป้าหมาย
6. แตะที่ปุ่มบนหน้าจอ กล้องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วออก

การใช้ฟังก์ชันการซูม

- ในขณะเปิดกล้องอยู่ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือออก

การใช้แฟลชของกล้องถ่ายภาพนิ่ง

1. ในขณะเปิดกล้องอยู่ ให้กด
2. แตะ แฟลช และเลือกการตั้งค่าแฟลชที่ต้องการ
3. ถ่ายภาพ

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

1. เปิดกล้องแล้วแตะที่ภาพย่อที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดภาพหรือวิดีโอ
2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอ วิดีโอจะมีการระบุโดย

ในขั้นตอนที่ 1 คุณยังสามารถปัดภาพย่อจากด้านขวาไปด้านซ้ายแล้วเลือกรายการที่คุณต้องการจะดูได้อีกด้วย

การลบภาพถ่าย

1. เปิดภาพถ่ายที่คุณต้องการลบ
2. กด จากนั้นแตะ

การตรวจหาใบหน้า

คุณสามารถใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าเพื่อโฟกัสใบหน้าที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางได้ กล้องจะตรวจหาใบหน้าถึงห้าใบหน้า ซึ่งจะแสดงเป็นกรอบสีขาว กรอบสีเหลืองแสดงว่าใบหน้าใดถูกเลือกสำหรับการโฟกัส โดยกล้องจะโฟกัสใบหน้าที่อยู่ใกล้กล้องมากที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะที่กรอบเพื่อเลือกใบหน้าที่ควรอยู่ในโฟกัส

การเปิดระบบตรวจหาใบหน้า

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายภาพไว้ ให้ลาก ไปที่
3. แตะไอคอนที่ด้านบนซ้าย แล้วเลือก ปกติ
4. หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด
5. แตะ โหมดโฟกัส > การตรวจสอบใบหน้า

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการถ่ายภาพโดยใช้การตรวจหาใบหน้า

1. ในขณะเปิดกล้องอยู่ และเปิด การตรวจสอบใบหน้า แล้ว ให้หันกล้องไปที่สิ่งที่คุณต้องการถ่าย ระบบสามารถตรวจหาใบหน้าได้สูงสุด 5 ใบหน้า และแต่ละใบหน้าจะมีกรอบล้อมรอบ
2. กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่ง กรอบสีเขียวจะแสดงใบหน้าที่อยู่ในโฟกัส
3. เมื่อต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงไปจนสุด

การตรวจหารอยยิ้ม

การตรวจหารอยยิ้มช่วยให้คุณถ่ายภาพใบหน้าในขณะที่ยิ้ม กล้องจะตรวจหาใบหน้าไม่เกินห้าใบหน้าและเลือกใบหน้าหนึ่งสำหรับการตรวจหารอยยิ้มและโฟกัสอัตโนมัติ กรอบสีเขียวแสดงใบหน้าที่เลือกไว้ เมื่อใบหน้าที่เลือกไว้ยิ้ม กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

การเปิดระบบตรวจหารอยยิ้ม

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. หากไม่ได้เลือกกล้องถ่ายภาพนิ่งไว้ ให้ลาก ไปที่
3. หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด
4. แตะ การตรวจสอบรอยยิ้ม และเลือกระดับรอยยิ้ม

การถ่ายภาพโดยใช้การตรวจหารอยยิ้ม

1. เมื่อกล้องเปิดอยู่และ การตรวจสอบรอยยิ้ม เปิดใช้งานอยู่ ให้หันกล้องไปที่วัตถุของคุณ แต่ละใบหน้าที่ตรวจพบจะจัดใส่กรอบอยู่ในช่องมองภาพ (ไม่เกินห้าใบหน้า)
2. กล้องจะเลือกใบหน้าที่จะโฟกัส
3. ใบหน้าที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นภายในกรอบสีเขียวและจะมีการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
4. หากตรวจไม่พบรอยยิ้ม ให้กดปุ่มกล้องเพื่อถ่ายภาพด้วยตนเอง

การเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในภาพถ่ายของคุณ

เปิดการใส่แท็กภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณ (แท็กภูมิศาสตร์) ไปยังภาพถ่ายเมื่อคุณถ่ายภาพนั้น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นั้นกำหนดขึ้นโดยเครือข่ายไร้สาย (ครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Wi-Fi®) หรือเทคโนโลยี GPS

เมื่อ ปรากฏบนหน้าจอกล้อง การใส่แท็กภูมิศาสตร์จะเปิด แต่ไม่พบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เมื่อ ปรากฏ การใส่แท็กภูมิศาสตร์จะเปิดและมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นรูปภาพของคุณจะมีแท็กภูมิศาสตร์ เมื่อไม่มีสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ปรากฏ แสดงว่าการใส่แท็กภูมิศาสตร์ไม่ทำงาน

การเปิดใช้แท็กภูมิศาสตร์

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายภาพไว้ ให้ลาก ไปที่
3. กด จากนั้นแตะ การแท็กที่ตั้ง > เปิด
4. แตะ ตกลง เพื่อยอมรับการเปิดใช้ GPS และ/หรือเครือข่ายไร้สาย
5. ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกที่คุณต้องการเลือกใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
6. หลังจากที่คุณยืนยันการตั้งค่า ให้กด เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอของกล้อง
7. หาก ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของกล้อง แสดงว่าโทรศัพท์พบพื้นที่ของคุณแล้วและรูปภาพของคุณจะมีแท็กภูมิศาสตร์ ถ้าไม่ โปรดตรวจสอบ GPS และ/หรือ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ

การใช้การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

วิธีการปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายภาพไว้ ให้ลาก ไปที่
3. แตะที่ไอคอนการตั้งค่าต่อไปนี้ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
4. หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด
5. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนและแก้ไขตามต้องการ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การปรับแต่งแผงการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

1 **ในขณะเปิดกล้องอยู่ ให้กด เพื่อแสดงการตั้งค่าทั้งหมด**
2 **สัมผัสการตั้งค่าที่คุณต้องการย้ายค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ**

หากคุณลากการตั้งค่าไปนอกแผงการตั้งค่า การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิก

ภาพรวมของการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

การเลือกฉาก
กล้องจะพิจารณาว่ารูปแบบการถ่ายภาพแบบใดเหมาะที่สุด ไอคอนฉากและตัวอักษรจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกฉาก

ปกติ

ถ่ายภาพพาโนรามา 3D
3D Sweep Panorama™ ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพพาโนรามาม่ามุมกว้างในรูปแบบ 3D ได้ เพียงกดปุ่มกล้องและเลื่อนกล้องจากด้านหนึ่งไม่อีกด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ถ่ายภาพพาโนรามา
ใช้การตั้งค่านี้เพื่อถ่ายภาพพาโนรามาม่ามุมกว้าง เพียงกดปุ่มกล้องและเลื่อนกล้องจากด้านหนึ่งไม่อีกด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

โหมดโฟกัส

ฟังก์ชันการโฟกัสเป็นการควบคุมว่าต้องการให้ส่วนใดของภาพคม เมื่อเปิดใช้ระบบออโต้โฟกัสอย่างต่อเนื่อง กล้องจะทำการปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาวคมชัดอยู่เสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว
กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก

หลายโฟกัสอัตโนมัติ
กล้องจะโฟกัสพื้นที่หลายส่วนของภาพโดยอัตโนมัติ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องปิดอยู่

การตรวจสอบใบหน้า
กล้องจะตรวจหาใบหน้าถึงห้าใบหน้า ซึ่งจะแสดงเป็นกรอบบนหน้าจอของกล้อง กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกว่าจะโฟกัสที่ใบหน้าใดได้โดยการแตะที่ใบหน้าดังกล่าวในหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก คุณไม่สามารถใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าได้กับทุกฉาก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

ระยะอนันต์
ใช้เมื่อถ่ายภาพจากระยะไกล กล้องจะโฟกัสวัตถุที่อยู่ห่างออกไป สิ่งที่อยู่ใกล้กับกล้องอาจเบลอ ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องปิดอยู่

โฟกัสโดยสัมผัส
สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการบนหน้าจอของกล้องเพื่อกำหนดพื้นที่โฟกัส ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องปิดอยู่ สัมผัสหน้าจอของกล้องค้างไว้ กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบร้อยแล้ว กล้องจะถ่ายภาพเมื่อคุณปล่อยนิ้วออก

การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ปกติ** เท่านั้น

ค่าเปิดรับแสง

กำหนดระดับของแสงในภาพที่คุณต้องการถ่าย ค่ายิ่งสูงจะยิ่งเป็นการเพิ่มระดับแสง

การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ปกติ** เท่านั้น

การวัดแสง

ฟังก์ชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ด้วยการวัดแสงในภาพที่คุณต้องการถ่าย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ศูนย์กลาง
ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ

เฉลี่ย
คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด

จุด
ปรับการรับแสงจากจุดเล็ก ๆ ของภาพที่คุณต้องการถ่าย

! การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ปกติ** เท่านั้น

สมดุลแสงขาว

การตั้งค่าสมดุลแสงขาวจะปรับสมดุลของสีตามสภาพแสง

อัตโนมัติ
ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

แสงหลอดไส้
ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุ่น เช่น แสงจากหลอดไฟ

แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์
ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

แสงธรรมชาติ
ปรับสมดุลสีสำหรับการใช้งานในสภาพแสงกลางแจ้ง

เมฆครึ้ม
ปรับสมดุลสีสำหรับท้องฟ้าที่มีเมฆมาก

! การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ปกติ** เท่านั้น

ตัวลดภาพสั่น

เมื่อถ่ายภาพ การจับโทรศัพท์ให้มั่นคงนั้นอาจเป็นเรื่องยาก ระบบลดภาพสั่นสามารถช่วยชดเชยการสั่นไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของมือได้

เปิด
ระบบลดภาพสั่นเปิดอยู่ ภาพถ่ายจะใช้เวลาในการบันทึกนานกว่าเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้

ปิด
ถ่ายภาพโดยปิดระบบลดภาพสั่น

! การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ปกติ** และโหมด **โหมดกล้องด้านหน้า** เท่านั้น

ภาพ

ใช้คุณสมบัติฉากเพื่อตั้งค่ากล้องสำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฉากที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า กล้องจะมีการกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ไว้เพื่อให้เหมาะกับฉากที่เลือก ทำให้สามารถถ่ายภาพได้ดีที่สุด

ปิด
ปิดคุณสมบัติฉากอยู่และใช้วิธีการตั้งค่าถ่ายภาพแบบธรรมดา

ภาพบุคคล
ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคล กล้องจะปรับค่าอย่างเหมาะสมเพื่อให้สีผิวอ่อนลงเล็กน้อย

ทิวทัศน์
ใช้สำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์ กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่อยู่ไกล เมื่อเลือก ทิวทัศน์ โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็น ระยะอนันต์

ภาพกลางคืน
ใช้สำหรับถ่ายภาพกลางคืนหรือสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย (โดยไม่ใช้แฟลช) เนื่องจากกล้องจะต้องเปิดรับแสงนาน คุณควรถือกล้องนิ่ง ๆ หรือวางกล้องไว้บนที่ที่มั่นคง เมื่อเลือก ภาพกลางคืน โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็น ระยะอนันต์

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ภาพบุคคลกลางคืน
ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคลเวลากลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย (โดยใช้หรือไม่ใช้แฟลช) เนื่องจากกล้องจะต้องเปิดรับแสงนาน คุณควรถือกล้องนิ่ง ๆ หรือวางกล้องไว้บนที่ที่มั่นคง

ชายหาดและหิมะ
ใช้ในสถานที่ที่มีแสงสว่างจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพมีการรับแสงน้อยเกินไป

กีฬา
ใช้สำหรับถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว เวลารับแสงที่สั้นจะทำให้เกิดภาพเบลอเคลื่อนไหวน้อยลง

งานเลี้ยง
ใช้สำหรับถ่ายภาพในอาคาร ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย ฉากนี้จะรับแสงพื้นหลังภายในอาคารหรือแสงเทียน เนื่องจากกล้องจะต้องเปิดรับแสงนาน คุณควรถือกล้องนิ่ง ๆ หรือวางกล้องไว้บนที่ที่มั่นคง

เอกสาร
ใช้สำหรับถ่ายภาพข้อความหรือภาพวาด เพิ่มความคมชัดให้แก่ภาพถ่ายของคุณ

! การตั้งค่านี้มีในโหมดถ่ายภาพ **ปกติ** เท่านั้น

แฟลช

ใช้แฟลชเพื่อถ่ายภาพเมื่อสภาพแสงไม่เพียงพอ หรือเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง

อัตโนมัติ
กล้องจะตรวจสอบว่าสภาพแสงต้องใช้แฟลชหรือไม่โดยอัตโนมัติ

เปิดแฟลช
ใช้การตั้งค่านี้เมื่อฉากหลังนั้นสว่างกว่าวัตถุที่จะถ่าย การกระทำดังกล่าวจะช่วยลดเงามืดที่ไม่ต้องการได้

ปิด
และจะไม่เปิดแฟลช บางครั้ง ภาพถ่ายอาจสวยกว่าเมื่อไม่ใช้แฟลชแม้ว่าสภาพแสงในขณะนั้นจะไม่ดีก็ตาม การถ่ายภาพให้สวยโดยไม่ใช้แฟลชนั้น คุณจะต้องถือกล้องนิ่ง ๆ ใช้นาฬิกาตั้งเวลาเพื่อป้องกันภาพเบลอ

การลดจุดตาแดง
ลดแสงสีแดงที่ดวงตาเมื่อถ่ายภาพ

ความละเอียด

เลือกขนาดภาพถ่ายและอัตราส่วนของภาพแบบต่าง ๆ ก่อนที่จะถ่ายภาพ ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงต้องการหน่วยความจำมากกว่า

5MP 4:3
ภาพถ่ายขนาด 5 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในจอที่ไม่ใช่จอกว้าง หรือนำไปพิมพ์ที่ความละเอียดสูง

3MP 16:9
ภาพถ่ายขนาด 3 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 16:9 รูปแบบหน้าจอกว้างที่มีความละเอียดสูง มีความละเอียดสูงกว่า HD แบบเต็ม เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในหน้าจอที่เป็นจอกว้าง

2MP 4:3
ภาพถ่ายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูบนจอแสดงผลที่ไม่ใช่แบบจอกว้าง

2MP 16:9
ภาพถ่ายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราส่วนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการดูในหน้าจอที่เป็นจอกว้าง

ตั้งเวลาถ่ายภาพ

เมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายคุณจะสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องจับโทรศัพท์ไว้ ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับถ่ายภาพตนเอง หรือถ่ายภาพหมู่เพื่อให้มีทุกคนอยู่ในภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การตั้งเวลาถ่ายเพื่อป้องกันกล้องสั่นไหวขณะที่ถ่ายภาพ

ตั้งเวลา (10 วิ)
ตั้งค่าหน่วงเวลา 10 วินาทีนับจากที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาที่ถ่ายภาพ

ตั้งเวลา (2 วิ)

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ตั้งค่าหน่วงเวลา 2 วินาทีนับจากที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาที่ถ่ายภาพ

ปิด
เครื่องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง

การตรวจสอบรอยยิ้ม

ใช้ฟังก์ชันการตรวจจับรอยยิ้มเพื่อกำหนดว่ากล้องจะตรวจจับรอยยิ้มชนิดใดก่อนที่จะถ่ายภาพ

ยิ้มมาก
ถ่ายภาพเฉพาะเมื่อตรวจพบรอยยิ้มกว้าง

รอยยิ้มปกติ
ถ่ายภาพเมื่อตรวจพบรอยยิ้มปานกลาง

รอยยิ้มน้อย
ถ่ายภาพเมื่อตรวจพบรอยยิ้มเพียงนิดเดียว

ปิด
ปิดฟังก์ชันการตรวจจับรอยยิ้ม

การแท็กที่ตั้ง

ติดแท็กภาพถ่ายด้วยรายละเอียดของสถานที่ที่ถ่ายภาพนั้น

เปิด
เมื่อเปิดการใส่แท็กภูมิศาสตร์ จะมีการเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณไปยังภาพถ่ายเมื่อคุณถ่ายภาพนั้น หากต้องการใช้แท็กภูมิศาสตร์ คุณจะต้องเปิดใช้คุณลักษณะตำแหน่งในเมนู การตั้งค่า
โปรดดู การใช้บริการบอกตำแหน่งเพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ **ในหน้า 119**

สำหรับการเพิ่มป้ายสถานที่ไว้ที่รูปภาพ จะต้องมีการคำนวณตำแหน่งก่อนจะถ่ายภาพ ระบบจะทำการคำนวณตำแหน่งของคุณเมื่อมีรูป ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของกล้อง เมื่อโทรศัพท์ค้นหาตำแหน่งของคุณ จะมีรูป ปรากฏขึ้นมา

ปิด
เมื่อปิดแท็กภูมิศาสตร์ คุณจะไม่สามารถดูได้ว่าคุณถ่ายภาพจากที่ใด

เสียงชัตเตอร์

เลือกว่าจะมีเสียงเมื่อถ่ายภาพหรือไม่

วิธีการจับภาพ

เลือกวิธีการที่จะใช้เพื่อถ่ายภาพ

ปุ่มบนหน้าจอ
ถ่ายภาพโดยการแตะที่ปุ่มบนหน้าจอของหน้าจอกล้อง กล้องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วออก

การถ่าย แบบสัมผัส
กำหนดพื้นที่ที่ต้องการโฟกัสโดยการใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอของกล้อง กล้องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วออก ซึ่งจะใช้เมื่อตั้งค่าโหมดโฟกัสเป็นโฟกัสเมื่อสัมผัสเท่านั้น

ปุ่มกล้องเท่านั้น
ถ่ายภาพโดยใช้ปุ่มกล้องของตัวเครื่อง กล้องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วออก

เคล็ดลับสำหรับการใช้งานกล้อง

กฎหนึ่งในสาม
อย่าวางตัวแบบไว้กลางเฟรมของภาพ เมื่อวางตัวแบบไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งในสามของภาพโดยรวม จะทำให้ได้ภาพที่ดีกว่า

จับกล้องให้มั่นคง
ป้องกันภาพเบลอด้วยการจับกล้องให้มั่นคง พยายามทำให้มือนิ่งด้วยการพิงวัตถุที่มีความมั่นคง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เข้าใกล้อีกนิด
เมื่อคุณเดินเข้าใกล้ตัวแบบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถทำให้ตัวแบบของคุณเต็มมุมมองหน้าจอของกล้องได้

นึกถึงความหลากหลาย
คิดถึงมุมที่แตกต่างกันออกไป และเคลื่อนเข้าหาตัวแบบ ลองถ่ายภาพแนวตั้งบ้าง ลองอยู่ในท่าและตำแหน่งที่แตกต่างกัน

ใช้พื้นหลังที่เรียบ
พื้นหลังเรียบจะช่วยเน้นตัวแบบให้เด่นขึ้น

รักษาความสะอาดของเลนส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมีการใช้งานในทุกสภาพอากาศและทุกสถานที่ และมีการเก็บไว้ในกระเป๋าหรือกระเป๋าถือ ทำให้เลนส์ของกล้องสกปรกและมีรอยนิ้วมือ ใช้ผ้านุ่มเพื่อทำความสะอาดเลนส์

การใช้กล้องวิดีโอ

การบันทึกวิดีโอโดยใช้ปุ่มกล้องถ่ายรูป

1. **เปิดใช้งานกล้อง**
2. **ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายวิดีโอไว้ ให้ลาก ⚫ ไปที่ 🎞**
3. **ถ้าต้องการเริ่มบันทึกวิดีโอ ให้กดปุ่มกล้อง**
4. **ถ้าต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่มกล้องอีกครั้ง**

💡 ถ่ายวิดีโอในแนวนอนเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด

การบันทึกวิดีโอด้วยการแตะหน้าจอ

1. **เปิดใช้งานกล้อง**
2. **ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายวิดีโอไว้ ให้ลาก ⚫ ไปที่ 🎞**
3. **หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด ☰**
4. **แตะ วิธีการจับภาพ > การถ่าย แบบสัมผัส ถ้ายังไม่ได้เลือก**
5. **แตะหน้าจอของกล้องเพื่อเริ่มต้นการบันทึก**
6. **แตะหน้าจอกล้องเพื่อหยุดการบันทึก**

💡 ถ่ายวิดีโอในแนวนอนเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด

วิธีการบันทึกวิดีโอด้วยการแตะที่ปุ่มบนหน้าจอ

1. **เปิดใช้งานกล้อง**
2. **ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายวิดีโอไว้ ให้ลาก ⚫ ไปที่ 🎞**
3. **หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด ☰**
4. **แตะ วิธีการจับภาพ แล้วเลือก ปุ่มบนหน้าจอ ถ้ายังไม่ได้เลือก**
5. **หันกล้องเข้าหาเป้าหมาย**
6. **แตะ ⏺ เพื่อเริ่มต้นการบันทึก**
7. **แตะ ⏹ เพื่อหยุดการบันทึก**

💡 ถ่ายวิดีโอในแนวนอนเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายวิดีโอไว้ ให้ลาก ● ไปที่ 🎞
3. แตะภาพขนาดย่อบนด้านล่างของหน้าจอ
4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมด วิดีโอจะมีการระบุโดย ▶
5. แตะ ▶ เพื่อเล่นวิดีโอ
6. หากต้องการเล่นวิดีโอนี้ ให้แตะ ■ หรือ ↩

💡 คุณยังสามารถปัดภาพขนาดย่อจากขวาไปซ้ายเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเล่นได้อีกด้วย

การลบวิดีโอที่ได้บันทึกไว้

1. เรียกดูวิดีโอที่คุณต้องการลบ
2. กด ☰ จากนั้นแตะ 🗑

การใช้การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

วิธีการปรับการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

1. เปิดใช้งานกล้อง
2. ถ้าไม่ได้เลือกกล้องถ่ายวิดีโอไว้ ให้ลาก ● ไปที่ 🎞
3. แตะที่ไอคอนการตั้งค่าต่อไปนี้ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
4. หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้กด ☰
5. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนแล้วแก้ไขตามต้องการ

การปรับแต่งแผงการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

1. ในขณะเปิดกล้องวิดีโออยู่ ให้กด ☰ เพื่อแสดงการตั้งค่าทั้งหมด
2. สัมผัสการตั้งค่าที่คุณต้องการย้ายค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

💡 หากคุณลากการตั้งค่าไปนอกแผงการตั้งค่า การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิก

ภาพรวมของการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

ภาพ
ระบบฉากจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ากล้องสำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฉากที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า กล้องจะมีการกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ไว้เพื่อให้เหมาะกับฉากที่เลือกและช่วยให้สามารถถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุด

ปิด
ปิดคุณสมบัติฉากอยู่และใช้วิธีการตั้งค่าถ่ายวิดีโอแบบธรรมดา

ภาพบุคคล
ใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอภาพบุคคล กล้องจะปรับค่าอย่างเหมาะสมเพื่อให้สีผิวอ่อนลงเล็กน้อย

ทิวทัศน์
ใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอภาพทิวทัศน์ กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่อยู่ไกล เมื่อเลือก ทิวทัศน์ โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็น ระยะอนันต์

กลางคืน
เมื่อเปิด ความไวแสงจะเพิ่มขึ้น ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย วิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอาจไม่คมชัด ดังนั้นมือต้องนิ่ง หรือใช้ขาตั้ง ปิดโหมดกลางคืนเมื่อสภาพแสงเป็นปกติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของวิดีโอ

ชายหาดและหิมะ
ใช้ในสถานที่ที่มีแสงสว่างจ้า เพื่อป้องกันไม่ให้วิดีโอมีการรับแสงน้อยเกินไป

กีฬา
ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนไหวรวดเร็ว เวลารับแสงที่สั้นจะทำให้เกิดภาพเบลอเคลื่อนไหวน้อยลง

งานเลี้ยง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอในอาคาร ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย ฉากนี้จะรับแสงพื้นหลังภายในอาคารหรือแสงเทียน วิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอาจไม่คมชัด ดังนั้นมือต้องนิ่ง หรือใช้ขาตั้ง

ไฟส่องสว่าง

ใช้แสงในการบันทึกวิดีโอเมื่อสภาพแสงไม่เพียงพอหรือเมื่อมีแสงด้านหลัง

เปิด

ปิด
บางครั้งคุณภาพของวิดีโออาจดีขึ้นเมื่อไม่มีแสงไฟ แม้ว่าสภาพแสงจะไม่ดีก็ตาม

วิธีการจับภาพ

เลือกวิธีการที่คุณใช้ในการบันทึกวิดีโอ

ปุ่มบนหน้าจอ
บันทึกวิดีโอโดยใช้ปุ่มบนหน้าจอที่อยู่บนหน้าจอของกล้อง..

การถ่าย แบบสัมผัส
กำหนดพื้นที่ที่ต้องการโฟกัสโดยการใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอของกล้อง

ปุ่มกล้องเท่านั้น
บันทึกวิดีโอโดยใช้ปุ่มฮาร์ดแวร์ของกล้องเท่านั้น..

โหมดโฟกัส

การตั้งค่าโฟกัสจะควบคุมว่าส่วนใดของวิดีโอที่ควรจะคมชัด เมื่อเปิดใช้ระบบออโต้โฟกัสอย่างต่อเนื่อง กล้องจะทำการปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาวคมชัดอยู่เสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว
กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

การตรวจสอบใบหน้า
กล้องจะตรวจหาใบหน้าถึงห้าใบหน้า ซึ่งจะแสดงเป็นกรอบบนหน้าจอ กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกว่าจะโฟกัสที่ใบหน้าใดได้โดยการแตะที่ใบหน้าดังกล่าวในหน้าจอ เมื่อคุณแตะหน้าจอของกล้อง กรอบสีเขียวจะแสดงว่าใบหน้าใดที่อยู่ในโฟกัส คุณไม่สามารถใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าได้กับทุกฉาก ระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องเปิดอยู่

ระยะอนันต์
ใช้เมื่อถ่ายวิดีโอจากระยะไกล กล้องจะโฟกัสวัตถุที่อยู่ห่างออกไป สิ่งที่อยู่ใกล้กับกล้องอาจเบลอ

ขนาดวิดีโอ

ปรับขนาดวิดีโอสำหรับรูปแบบต่าง ๆ

HD 720p
รูปแบบ HD (คุณภาพสูง) พร้อมด้วยอัตราส่วนภาพ 16:9 1280×720 พิกเซล

VGA จอกว้าง เต็มจอ
รูปแบบ Full Wide VGA ที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 864×480 พิกเซล

VGA
รูปแบบ VGA ที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3 640x480 พิกเซล

QVGA
รูปแบบ Quarter VGA ที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3 320x240 พิกเซล

ข้อความมัลติมีเดีย
บันทึกวิดีโอที่เหมาะสำหรับส่งเป็นข้อความมัลติมีเดีย เวลาบันทึกของรูปแบบวิดีโอนี้จะถูกจำกัดให้พอดีกับข้อความมัลติมีเดีย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ตั้งเวลาถ่ายภาพ

เมื่อใช้การตั้งเวลา คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอได้โดยไม่ต้องจับโทรศัพท์ไว้ คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกวิดีโอสำหรับภาพกลุ่มที่มีคุณและเพื่อน ๆ ครบทุกคน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การตั้งเวลา เพื่อป้องกันกล้องสั่นไหวขณะบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (10 วิ)
ตั้งค่าหน่วงเวลา 10 วินาทีนับจากที่แตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (2 วิ)
ตั้งค่าหน่วงเวลา 2 วินาทีนับจากที่แตะหน้าจอของกล้อง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ปิด
เครื่องจะเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีที่คุณแตะหน้าจอของกล้อง

ค่าเปิดรับแสง

การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดจำนวนแสงในภาพที่คุณถ่ายได้ ค่ายิ่งสูงจะยิ่งเป็นการเพิ่มระดับแสง

สมดุลแสงขาว

การตั้งค่าสมดุลแสงขาวจะปรับสมดุลของสีตามสภาพแสง

อัตโนมัติ
ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

แสงหลอดไส้
ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุ่น เช่น แสงจากหลอดไฟ

แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์
ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

แสงธรรมชาติ
ปรับสมดุลสีสำหรับการใช้งานในสภาพแสงกลางแจ้ง

เมฆครึ้ม
ปรับสมดุลสีสำหรับท้องฟ้าที่มีเมฆมาก

ตัวลดภาพสั่น

เมื่อบันทึกวิดีโอ การจับโทรศัพท์ให้มั่นคงนั้นอาจเป็นเรื่องยาก ระบบลดภาพสั่นสามารถช่วยชดเชยการสั่นไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของมือได้

เปิด
คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยเปิดระบบลดภาพสั่นได้

ปิด
คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยปิดระบบลดภาพสั่นได้

ไมโครโฟน

เลือกว่าจะเก็บเสียงแวดล้อมเมื่อบันทึกวิดีโอหรือไม่

เปิด

ปิด

เสียงชัตเตอร์

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดเสียงเมื่อคุณบันทึกวิดีโอ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

กล้อง 3D

กล้อง 3D จะช่วยคุณในการถ่ายภาพพาโนรามามุมกว้างซึ่งถ่ายฉากได้มากขึ้นและเพิ่มความลึกให้วัตถุ ภาพถ่าย 3D Sweep Panorama™ สามารถเล่นได้บน TV ที่รองรับระบบ 3D

ถ้าต้องการเปิดใช้งานกล้อง 3D

- **จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาและแตะ**

ภาพรวมเกี่ยวกับกล้อง 3D

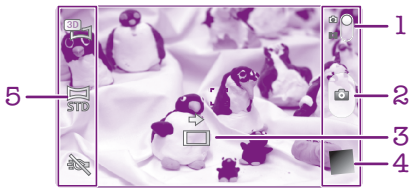

1	สลับระหว่างกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอ
2	ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป
3	ลูกศรทิศทาง - ช่วยคุณในการแพนกล้อง
4	ดูภาพถ่ายและวิดีโอ
5	แถบการตั้งค่า

การถ่ายภาพในโหมด 3D Sweep Panorama™

1. **เปิดใช้งานกล้อง 3D**
2. **แตะไอคอนทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ แล้วเลือก ถ่ายภาพพาโนรามา 3D หากยังไม่ได้เลือกไอคอนนี้ไว้แล้ว**
3. **กดปุ่มกล้องลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัส**
4. **กดปุ่มกล้องลงมาจนสุด แล้วแพนกล้องจากซ้ายไปขวาในลักษณะการเคลื่อนที่แนวนอนที่เที่ยงตรง**

เคล็ดลับสำหรับการถ่ายภาพ 3D Sweep Panorama™

โปรดทราบถึงข้อจำกัดเหล่านี้เมื่อถ่ายภาพ 3D:

- การถ่ายภาพ 3D จะไม่เหมาะสมเมื่อวัตถุมีขนาดใหญ่หรือไม่อยู่นิ่ง กล่าวคือ ในกรณีที่วัตถุหลักอยู่ใกล้กล้องจนเกินไป และในกรณีที่วัตถุดังกล่าวมีความเปรียบต่างเล็กน้อย เช่น ท้องฟ้า หาดทราย หรือสนามหญ้า
- ภาพ 3D ประกอบด้วยภาพ JPEG หลายภาพและไฟล์ MPO ที่เกี่ยวข้องกัน หากคุณลบไฟล์ MPO บนกล้องนี้ (ขณะที่กล้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์) คุณจะดูภาพ JPEG ที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้อีกต่อไป
- หากคุณไม่สามารถแพนกล้องได้ตลอดทั้งชิ้นวัตถุภายในช่วงเวลาการถ่ายภาพที่กำหนด พื้นที่สีเทาจะเกิดขึ้นในภาพที่ประกอบกัน หากลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น ให้ขยับกล้องเร็วขึ้นเพื่อบันทึกภาพ 3D เต็มรูปแบบ
- ภายใต้สภาวะที่มีแสงต่ำ ภาพอาจจะพร่ามัว หากต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ถ่ายภาพในสภาพที่มีแสงภายนอกสว่าง
- ภายใต้แสงไฟกะพริบ เช่น แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ การถ่ายภาพ 3D อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
- เมื่อคุณกดปุ่มกล้องลงมาครึ่งหนึ่ง คุณจะล็อคโฟกัสอัตโนมัติและล็อคการรับแสงอัตโนมัติ หากความสว่าง โฟกัส และสภาวะอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากระหว่างเวลาที่คุณล็อคฟังก์ชันทั้งสองรูปแบบนี้กับเวลาที่คุณกดปุ่มกล้องลงไปจนสุดเพื่อถ่ายภาพ การถ่ายภาพนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
- กล้องนี้อาจจะยกเลิกการถ่ายภาพ 3D ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้: คุณแพนกล้องเร็วเกินไป คุณทำกล้องสั่นมากเกินไป คุณแพนกล้องในทิศทางย้อนกลับ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การถ่ายภาพในโหมด Sweep Panorama™

1. เปิดใช้งานกล้อง 3D
2. แตะไอคอนทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ แล้วเลือก ถ่ายภาพพาโนรามา
3. แตะ และเลือกทิศทางที่จะแพนกล้อง
4. กดปุ่มกล้องลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัสและการรับแสง
5. กดปุ่มกล้องลงมาจนสุด แล้วแพนกล้องอย่างเที่ยงตรงในทิศทางของลูกศรที่เคลื่อนที่

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ Sweep Panorama™ (2D)

โปรดทราบข้อจำกัดต่อไปนี้เมื่อคุณถ่ายภาพ Sweep Panorama™:

- หากคุณไม่สามารถส่ายกล้องไปยังวัตถุที่จะถ่ายทั้งหมดได้ภายในเวลาที่กำหนด จะมีพื้นที่สีเทาปรากฏขึ้นในภาพถ่ายที่ประมวลผลเสร็จแล้ว หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้เคลื่อนที่กล้องเร็วขึ้นเพื่อเก็บภาพพาโนรามาได้ทั้งหมด
- เนื่องจากการถ่ายภาพในรูปแบบนี้จะใช้รูปภาพหลาย ๆ ภาพทับซ้อนกัน ส่วนที่ทับซ้อนอาจจะไม่ได้รับการบันทึกอย่างราบรื่น
- ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย ภาพพาโนรามาอาจจะเบลอหรือมีคุณภาพต่ำ
- ในสภาพแสงที่มีการกระพริบ เช่น แสงไฟฟลูโอเรสเซนต์ ความสว่างหรือสีของภาพที่รวมกันอาจจะไม่สอดคล้องกัน
- ไม่ควรใช้โหมด Sweep Panorama™ ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้: เมื่อสิ่งที่จะถ่ายนั้นเป็นวัตถุเคลื่อนไหวหรืออยู่ใกล้กับกล้องมากเกินไป เมื่อภาพถ่ายเป้าหมายมีความคมชัดน้อย เช่น ภาพถ่ายท้องฟ้า หาดทราย หรือสนามหญ้า และเมื่อภาพมีการเปลี่ยนแปลง เช่น คลื่นหรือน้ำตก
- กล้องจะยกเลิกการถ่ายภาพในโหมดนี้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้: คุณเคลื่อนที่กล้องเร็วเกินไป คุณถือกล้องสั่นมากเกินไป คุณเคลื่อนที่กล้องในทิศทางตรงกันข้ามกับที่กำหนด

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การดูภาพถ่ายและวิดีโอในแกลเลอรี

ใช้แกลเลอรีเพื่อดูภาพถ่ายและเล่นวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยกล้องของโทรศัพท์ หรือดูเนื้อหาในรูปแบบเดียวกันที่คุณดาวน์โหลดหรือคัดลอกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ ในแกลเลอรี คุณยังสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณได้อัปโหลดไปยังบริการออนไลน์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ไปยังอัลบั้มบนเว็บ Picasa™ หรือไปยัง จากแกลเลอรี คุณยังสามารถแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอโปรดกับเพื่อน ๆ ของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™ อีเมล หรือข้อความได้อีกด้วย และคุณสามารถทำการแก้ไขรูปภาพพื้นฐานและตั้งเป็นภาพพื้นหลังหรือรูปภาพของรายชื่อได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ **ในหน้า 117.**

BRAVIA® ENGINE

เทคโนโลยี BRAVIA® ENGINE บนโทรศัพท์มือถือของ Sony จะปรับปรุงคุณภาพการรับชมภาพถ่ายและวิดีโอหลังจากที่คุณถ่ายภาพเหล่านั้น ทำให้คุณได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น คมชัดขึ้น และเป็นธรรมชาติมากขึ้น BRAVIA® ENGINE จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้หากคุณต้องการลดการใช้แบตเตอรี่

การปิด Mobile BRAVIA® ENGINE

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > จอแสดงผล**
3. **นำเครื่องหมายออกจากกล่องเครื่องหมาย Mobile BRAVIA Engine ที่มีเครื่องหมายอยู่**

การเปิดแกลอรีและดูอัลบั้ม

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™ ภาพถ่ายและวิดีโอในการ์ดหน่วยความจำของคุณ รวมถึงรายการที่คุณใช้กล้องถ่ายและรายการที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บหรือที่อื่น ๆ จะปรากฏขึ้นในอัลบั้ม**

ถ้าการจัดวางหน้าจอไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพท์ไปด้านข้าง ให้มาร์กช่องตัวเลือก **หมุนหน้าจออัตโนมัติ** ใต้ **ตั้งค่า** > **จอแสดงผล**

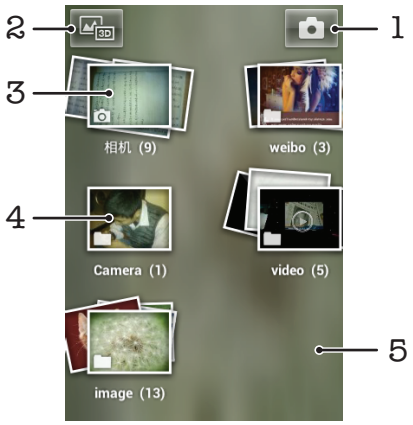

1	**แตะเพื่อเปิดกล้อง**
2	**แตะเพื่อเปิดอัลบั้ม 3D**
3	**กองอัลบั้ม – ใช้สองนิ้วแตะแล้วแยกออกจากกันเพื่อดูเนื้อหา**
4	**อัลบั้มภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายหรือบันทึกด้วยกล้องของโทรศัพท์**
5	**ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่น ๆ**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

คุณสามารถจัดเรียงภาพถ่ายและวิดีโอของคุณได้ใหม่ภายในอัลบั้ม รวมทั้งสามารถย้ายเนื้อหาระหว่างอัลบั้มได้อีกด้วย คุณยังสามารถอัปโหลดเนื้อหาจากอัลบั้มแกลเลอรีของคุณไปยังบริการออนไลน์ได้ เช่น Picasa™ และ Facebook™ และคุณสามารถดูเนื้อหาจากบริการออนไลน์ดังกล่าวได้ในแกลเลอรี

การเปิดอัลบั้มในแกลเลอรี

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™**
3. **แตะอัลบั้มที่คุณต้องการดู อัลบั้มดังกล่าวจะเปิดขึ้นแสดงภาพและวิดีโอโดยเรียงตามลำดับการสร้างก่อนหลัง ชื่ออัลบั้มจะแสดงอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ**

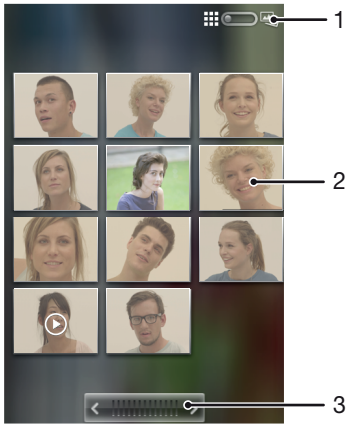

1	แตะเพื่อเปลี่ยนจากมุมมองแบบตารางเป็นมุมมองแบบซ้อนกัน
2	แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อดู
3	แตะลูกศรเพื่อเลื่อนหน้าจอพร้อม ๆ กัน ลากไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว

การดูภาพถ่ายและวิดีโอในแกลเลอรี

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่**
2. **ค้นหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™**
3. **แตะที่อัลบั้ม ภาพถ่ายและวิดีโอจะถูกแสดงเป็นตารางตามลำดับเวลาการถ่าย วิดีโอจะมีการระบุโดย**
4. **แตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อดู**
5. **ปัดไปทางซ้ายเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอถัดไป ปัดไปทางขวาเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้า**

ถ้าการจัดวางหน้าจอไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพท์ไปด้านข้าง ให้มาร์กช่องตัวเลือก **หมุนหน้าจออัตโนมัติ** ใต้ **ตั้งค่า** > **จอแสดงผล**

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของอัลบั้มในแกลเลอรี

1. **ในระหว่างดูอัลบั้มในแกลเลอรี ให้สวิตช์มุมมองอัลบั้ม ไปทางขวาเพื่อดูเนื้อหาของอัลบั้มในมุมมองซ้อนกัน**
2. **ลากสวิตช์มุมมองอัลบั้ม ไปทางซ้ายเพื่อดูเนื้อหาของอัลบั้มในรูปแบบตารางตามลำดับเวลา**

การทำงานร่วมกับเนื้อหาเป็นชุดในแกลเลอรี

คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลาย ๆ รายการในอัลบั้มเพื่อใช้งานเป็นชุดได้ เช่น การส่งภาพหลาย ๆ ภาพจากอัลบั้มให้แก่เพื่อน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การใช้งานภาพหรือวิดีโอเป็นชุดในแกลอรี

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่
2. ค้นหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™
3. เปิดอัลบั้มที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการใช้งานด้วย
4. เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก ให้สัมผัสรายการที่คุณต้องการทำงานค้าง
5. ทำเครื่องหมายหรือนำเครื่องหมายออกจากกล่องเครื่องหมายของอัลบั้มที่คุณต้องการใช้งาน
6. กด แล้วใช้เครื่องมือในแถบเครื่องมือเพื่อทำงานกับรายการที่คุณเลือก

การแบ่งปันอัลบั้มในแกลเลอรี

! หากคุณจะแชร์อัลบั้ม ห้ามลบสำเนาต้นฉบับของอัลบั้มนั้นก่อนที่จะมีการส่งรายการในอัลบั้มดังกล่าวโดยสมบูรณ์แล้ว

1. จากหน้าจอหลักของแกลเลอรี ให้สัมผัสอัลบั้มที่คุณต้องการใช้งานค้างไว้ ระบบจะเปิดใช้งานโหมดการเลือกในขณะนี้
2. ตรวจสอบอัลบั้มที่คุณต้องการแบ่งปัน จากนั้นกด
3. แตะ แชร์
4. ในเมนูที่เปิดขึ้นมา ให้แตะแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้เพื่อแชร์อัลบั้มที่เลือกไว้

การลบอัลบั้มในแกลอรี

1. จากหน้าจอแกลอรีหลัก ให้สัมผัสอัลบั้มที่คุณต้องการค้าง โหมดการเลือกจะเปิดทำงาน
2. เลือกอัลบั้มที่คุณต้องการลบ แล้วกด
3. แตะ ลบ ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา ให้แตะที่ ลบ อีกครั้ง

การทำงานกับภาพในแกลอรี่

คุณสามารถแก้ไขหรือจัดการภาพถ่ายของคุณแกลอรี่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถครอปภาพ ใช้เป็นภาพรายชื่อติดต่อหรือภาพพื้นหลังได้

ถ้าต้องการซูมภาพถ่าย

- เมื่อคุณกำลังดูภาพ ให้แตะที่หน้าจอสองครั้งเพื่อซูมเข้า และแตะหน้าจออีกสองครั้งเพื่อซูมออก
- เมื่อคุณกำลังดูภาพ ให้ใช้สองนิ้วแยกออกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก

การดูสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™
3. แตะที่อัลบั้มเพื่อเปิด จากนั้นแตะภาพถ่ายและกด
4. ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ สไลด์โชว์
5. แตะภาพเพื่อจบสไลด์โชว์

การหมุนภาพ

1. เมื่อคุณกำลังดูภาพถ่าย ให้กด
2. แตะ เพิ่มเติม แล้วเลือก หมุนไปทางซ้าย หรือ หมุนไปทางขวา ภาพถ่ายจะถูกบันทึกในทิศทางภาพใหม่

ถ้าต้องการใช้ภาพถ่ายเป็นรูปภาพของรายชื่อ

1. เมื่อคุณดูภาพถ่ายในโปรแกรมดูภาพถ่าย ให้กด
2. ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ ตั้งเป็น > รูปภาพของรายชื่อ
3. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจะรวมกับภาพ
4. ครอบตัดภาพถ่ายหากต้องการ
5. แตะ บันทึก

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การใช้ภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง

1. เมื่อคุณดูภาพถ่ายในโปรแกรมดูภาพถ่าย ให้กด
2. ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ ตั้งเป็น > วอลเปเปอร์
3. ครอบตัดภาพถ่ายหากต้องการ
4. แตะ บันทึก

การครอบตัดภาพถ่าย

1. เมื่อคุณดูภาพถ่ายในโปรแกรมดูภาพถ่าย ให้กด
2. ในแถบเครื่องมือ ให้แตะ เพิ่มเติม > ครอบตัด
3. หากต้องการปรับกรอบการครอบตัด ให้สัมผัสขอบของกรอบดังกล่าวค้างไว้ เมื่อลูกศรการครอบตัดปรากฏขึ้น ให้ลากเข้าข้างในหรือออกข้างนอกเพื่อปรับขนาดของกรอบนั้น
4. หากต้องการปรับขนาดกรอบการครอบตัดทุกด้านในเวลาเดียวกัน ให้สัมผัสที่มุมใดมุมหนึ่งจากสี่มุมค้างไว้เพื่อให้ลูกศรปรากฏขึ้น แล้วจึงลากมุมดังกล่าวตามนั้น
5. หากต้องการเลื่อนกรอบการครอบตัดไปยังพื้นที่อื่นของภาพถ่าย ให้สัมผัสด้านในของกรอบดังกล่าวค้างไว้ แล้วลากกรอบนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
6. หากต้องการบันทึกสำเนาของภาพถ่ายตามที่คุณครอบตัดไว้ ให้แตะ บันทึก เวอร์ชันเดิมที่ยังไม่ได้ครอบตัดจะยังคงอยู่บนการ์ดหน่วยความจำของโทรศัพท์คุณ

การแบ่งปันภาพถ่าย

1. เมื่อคุณดูภาพถ่ายในโปรแกรมดูภาพถ่าย ให้กด
2. ในแถบเครื่องมือ ให้แตะ แชร์
3. เลือกวิธีการโอนที่สามารถใช้ได้หนึ่งวิธี

การลบภาพถ่าย

1. เมื่อคุณดูภาพถ่ายในโปรแกรมดูภาพถ่าย ให้กด
2. ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ ลบ
3. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา ให้แตะที่ ลบ

การดูภาพถ่ายบนแผนที่

หากคุณเปิดใช้งานการตรวจหาตำแหน่งเมื่อทำการถ่ายภาพ คุณจะสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูภาพถ่ายของคุณบนแผนที่และแสดงให้เพื่อน ๆ และครอบครัวดูว่าคุณไปที่ไหนมาบ้างและคุณถ่ายรูปนั้นเมื่อไหร่ การใส่ข้อมูลสถานที่ตั้งยังหมายถึงการใส่พิกัดภูมิศาสตร์ให้กับรูปภาพ (geotagging) อีกด้วย เมื่อคุณเปิดใช้งานการตรวจหาตำแหน่ง คุณสามารถเลือกใช้ดาวเทียม GPS หรือเครือข่ายไร้สายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างเพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้บริการบอกตำแหน่งเพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ ในหน้า 119.

การเปิดใช้การตรวจจับตำแหน่งที่ตั้ง

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น กด
2. แตะ ตั้งค่า > บริการตำแหน่งที่ตั้ง
3. มาร์ก ดาวเทียม GPS และ/หรือช่องตัวเลือก บริการตำแหน่งที่ตั้งของ Google

การดูภาพถ่ายที่มีแท็กที่ตั้งบนแผนที่

1. เมื่อคุณกำลังดูภาพถ่ายที่คุณได้แท็กที่ตั้งไว้ ให้กด
2. แตะ เพิ่มเติม > แสดงบนแผนที่

การทำงานกับวิดีโอ

ใช้แกลอรีเพื่อดูวิดีโอที่คุณใช้กล้องถ่าย ดาวน์โหลด หรือคัดลอกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ คุณยังสามารถแบ่งปันวิดีโอของคุณกับเพื่อน หรืออัปโหลดไว้ใน YouTube™ ได้อีกด้วย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเล่นวิดีโอ

1. ในแกลอรี ให้เรียกดูอัลบั้มที่มีวิดีโอที่คุณต้องการเล่น
2. แตะที่วิดีโอเพื่อเล่น
3. หากไม่มีหน้าจอควบคุมการเล่นแสดงขึ้นมา ให้แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอดังกล่าว หากต้องการซ่อนหน้าจอควบคุม ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

ถ้าต้องการหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว

1. เมื่อเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
2. แตะ ⏸

ถ้าต้องการเดินหน้าและถอยหลังภาพวิดีโออย่างรวดเร็ว

1. เมื่อเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
2. ลากแถบความคืบหน้าไปทางซ้ายเพื่อถอยหลังหรือไปทางขวาเพื่อไปด้านหน้า

หรือคุณสามารถแตะ ⏩ หรือ ⏪

ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของวิดีโอ

- กดปุ่มปรับระดับเสียง

การแบ่งปันวิดีโอ

1. เปิดแกลอรีอัลบั้มที่มีวิดีโออยู่
2. เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก สัมผัสรายการที่คุณต้องการทำงานค้าง
3. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน
4. กด ☰
5. แตะ แชร์
6. ในเมนูที่เปิดอยู่ ให้แตะที่แอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการใช้เพื่อแบ่งปันวิดีโอที่เลือกแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่ง

คุณอาจไม่สามารถคัดลอก ส่ง หรือโอนรายการที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เหล่านี้ และอาจไม่สามารถส่งบางรายการได้หากไฟล์ใหญ่เกินไป

การลบวิดีโอ

1. เปิดแกลอรีอัลบั้มที่มีวิดีโออยู่
2. เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก สัมผัสรายการที่คุณต้องการทำงานค้าง
3. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการลบ
4. กด ☰ จากนั้นแตะ ลบ
5. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา ให้แตะที่ ลบ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การดูภาพถ่ายในอัลบั้ม 3D

ในอัลบั้ม 3D คุณสามารถดูและเล่นภาพทั้งหมดที่คุณถ่ายด้วยกล้อง 3D ของคุณ

การดูภาพถ่าย 3D ในอัลบั้ม 3D

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ อัลบั้มภาพ 3 มิติ**
3. **แตะภาพถ่าย 3D**
4. **ปัดไปทางซ้ายเพื่อดูภาพถ่าย 3D ถัดไปในอัลบั้ม 3D ปัดไปทางขวาเพื่อดูภาพถ่าย 3D ก่อนหน้า**

การเล่นภาพถ่าย 3D ในอัลบั้ม 3D

1. **เปิดภาพถ่าย 3D หากไม่มีแผงควบคุมแสดง ให้แตะที่หน้าจอ**
2. **แตะ**

คุณสามารถเล่นได้แต่เฉพาะภาพถ่าย 3D ซึ่งได้ถ่ายไว้ในขนาดภาพพาโนรามามาตรฐานเท่านั้น

วิธีการซูมภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D

- **เมื่อคุณดูภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D ให้แตะที่ภาพสองครั้งเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก**

วิธีการซูมเข้าหรือออก คุณจะสามารถใช้ลากนิ้วสองนิ้วเข้าหากันหรือแยกนิ้วออกได้ จากนั้นลากภาพถ่าย 3D เพื่อดูส่วนต่างๆ ของภาพถ่าย

การจัดการภาพถ่ายของคุณในอัลบั้ม 3D

ใช้อัลบั้ม 3D เพื่ออัปโหลดภาพ 3D ของคุณไปยังอัลบั้มออนไลน์ในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ใช้ Facebook™ คุณจะสามารถอัปโหลดภาพของคุณในอัลบั้ม 3D ไปยังบัญชี Facebook™ ได้ คุณยังสามารถใช้อัลบั้ม 3D เพื่อลบรูปภาพได้

การแชร์ภาพถ่าย 3D ในอัลบั้ม 3D

1. **เมื่อคุณดูภาพถ่าย 3D ในอัลบั้ม 3D ให้แตะภาพถ่าย 3D นั้นหากไม่การแสดงผลตัวควบคุม**
2. **แตะ**
3. **เลือกวิธีการโอนที่สามารถใช้ได้หนึ่งวิธี**

วิธีการลบภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D

1. **เมื่อคุณดูภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D ให้แตะที่ภาพหากไม่มีแผงควบคุมปรากฏขึ้นมา**
2. **แตะ จากนั้นแตะ ตกลง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™

ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth™ เพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น ๆ หรือใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฮนด์ฟรี เปิดฟังก์ชัน Bluetooth™ ในโทรศัพท์ของคุณและสร้างการเชื่อมต่อไร้สายไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth™ อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี และโทรศัพท์ การเชื่อมต่อ Bluetooth™ จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่มีวัตถุใด ๆ กั้นกลาง ในบางกรณี คุณต้องจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น ๆ ด้วยตนเอง โปรดจำไว้ว่าคุณต้องกำหนดให้โทรศัพท์ของคุณให้ "สามารถถูกค้นพบได้" หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น ๆ พบโทรศัพท์ของคุณ

! การใช้งานร่วมกันและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ Bluetooth™ ชนิดต่างๆ จะไม่เหมือนกัน

การเปิดฟังก์ชัน Bluetooth™ และทำให้โทรศัพท์ของคุณมองเห็นได้

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า
3. แตะ ○ ข้าง Bluetooth เพื่อให้ ○ เปลี่ยนเป็น | โดย จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
4. แตะ Bluetooth
5. แตะ ไม่ให้อุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ มองเห็นได้

ถ้าต้องการปรับเวลาในการมองเห็นของโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น ๆ

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Bluetooth
3. กด และเลือก ระยะหมดเวลาการมองเห็น
4. เลือกตัวเลือก

การตั้งชื่อโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถตั้งชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ ชื่อจะปรากฏในอุปกรณ์อื่นหลังจากเปิดฟังก์ชั่น Bluetooth™ และตั้งค่าให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งชื่อโทรศัพท์

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Bluetooth™ เปิดอยู่
2. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
3. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Bluetooth
4. กด และเลือก เปลี่ยนชื่อโทรศัพท์
5. ป้อนชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ
6. แตะ เปลี่ยนชื่อ

การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น

เมื่อคุณจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ เช่น เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์แฮนด์ฟรี Bluetooth™ หรือชุดอุปกรณ์ Bluetooth™ ในรถ และใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อรับสายและโทรออก

เมื่อคุณจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ โทรศัพท์จะจดจำการจับคู่นั้นไว้ เมื่อจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ คุณอาจต้องป้อนรหัสยืนยัน โทรศัพท์ของคุณจะพยายามใช้รหัสยืนยันทั่วไปคือ 0000 โดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ผล โปรดดูเอกสารของอุปกรณ์ Bluetooth™ เพื่อหารหัสยืนยันสำหรับอุปกรณ์นั้น คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสยืนยันใหม่ในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth™ ที่จับคู่แล้ว

อุปกรณ์ Bluetooth™ บางชนิด เช่น หูฟัง Bluetooth™ กำหนดให้คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ ได้หลายอุปกรณ์ แต่สามารถเชื่อมต่อโพรไฟล์ Bluetooth™ ได้เพียงครั้งละหนึ่งโพรไฟล์เท่านั้น

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้จับคู่กับโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชัน Bluetooth™ เปิดใช้งานอยู่และมองเห็นได้สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น ๆ
2. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
3. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Bluetooth อุปกรณ์ Bluetooth™ ที่ใช้งานได้ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในรายการ
4. แตะอุปกรณ์ Bluetooth™ ที่คุณต้องการให้จับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
5. ป้อนเลขรหัสผ่าน หากจำเป็น ขณะที่โทรศัพท์และอุปกรณ์ Bluetooth™ ดังกล่าวจะจับคู่กัน

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น

1. หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งกำหนดให้คุณต้องจับคู่โทรศัพท์ของคุณก่อนที่จะเชื่อมต่อ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์นั้น
2. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
3. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Bluetooth
4. แตะอุปกรณ์ Bluetooth™ ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ

การเลิกจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth™

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Bluetooth
3. ภายใต้ อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว ให้แตะ ข้างชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเลิกจับคู่
4. แตะ เลิกจับคู่

ส่งและรับข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth™

แบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ กับอุปกรณ์ที่มี Bluetooth™ ชนิดอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถส่งและรับข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth™:

- ภาพถ่ายและวีดีโอ
- เพลงและไฟล์เสียงชนิดอื่น ๆ
- รายชื่อ
- เว็บเพจ

การส่งรายการโดยใช้ Bluetooth™

1. อุปกรณ์รับ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth™ ที่คุณต้องการส่งรายการนั้นไปให้ได้เปิด Bluetooth™ ไว้แล้วและมองเห็นได้สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น ๆ
2. ในอุปกรณ์ส่ง ให้เปิดแอปพลิเคชันซึ่งประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการส่ง แล้วเลื่อนไปยังรายการนั้น
3. คุณอาจจำเป็นต้องสัมผัสรายการค้างไว้ เปิดรายการ หรือกด เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและรายการที่คุณต้องการส่ง อาจจะมีวิธีอื่น ๆ ในการส่งรายการด้วย
4. เลือกรายการแชร์หรือส่งเมนู
5. ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก Bluetooth
6. เปิด Bluetooth™ หากระบบร้องขอให้คุณทำเช่นนั้น
7. แตะที่ชื่อของอุปกรณ์รับ
8. อุปกรณ์รับ: หากมีการร้องขอ ให้ยอมรับการเชื่อมต่อนั้น
9. หากมีการร้องขอ ให้ป้อนเลขรหัสผ่านเดียวกันบนอุปกรณ์ทั้งสอง หรือยืนยันเลขรหัสผ่านที่แนะนำ
10. อุปกรณ์รับ: ยอมรับรายการขาเข้านี้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การรับรายการโดยใช้ Bluetooth™

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ หากคุณไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับรายการโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายผ่าน Bluetooth ได้
2. จาก หน้าจอเริ่มต้น ของคุณ ให้แตะ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Bluetooth™ เปิดอยู่และมองเห็นได้สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น ๆ
4. ขณะนี้อุปกรณ์ส่งจะเริ่มต้นการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ของคุณ
5. หากมีการพร้อมท์เตือน ให้ป้อนเลขรหัสผ่านเดียวกันบนอุปกรณ์ทั้งสอง หรือยืนยันเลขรหัสผ่านที่แนะนำ
6. เมื่อคุณได้รับแจ้งว่ามีไฟล์เข้ามายังโทรศัพท์ของคุณ ให้ลากแถบสถานะลงมาข้างล่าง แล้วแตะที่การแจ้งนั้นเพื่อยอมรับการโอนไฟล์ดังกล่าว
7. แตะ ยอมรับ เพื่อเริ่มการถ่ายโอนไฟล์
8. หากต้องการดูความคืบหน้าของการโอนดังกล่าว ให้ลากแถบสถานะดังกล่าวลงมาข้างล่าง
9. หากต้องการเปิดรายการที่ได้รับแล้ว ให้ลากแถบสถานะลงมาข้างล่าง และแตะการแจ้งที่เกี่ยวข้อง

การดูไฟล์ที่คุณได้รับโดยใช้ Bluetooth™

1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Bluetooth
3. กด และเลือก แสดงไฟล์ที่ได้รับ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์และเริ่มโอนไฟล์ภาพ เพลงและไฟล์อื่น ๆ วิธีการที่ง่ายดายที่สุดในการเชื่อมต่อคือการใช้สาย USB หรือเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ติดตั้งโปรแกรมการPC Companion ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ PC Companion สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อโอนและจัดระเบียบไฟล์สื่อ อัปเดตโทรศัพท์ของคุณ ซินโครไนซ์ข้อมูลในโทรศัพท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

! คุณไม่สามารถโอนข้อมูลลิขสิทธิ์บางส่วนได้ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใช้สาย USB

ใช้สาย USB เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เพื่อสามารถโอนถ่ายและจัดการไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อกันแล้ว คุณจะสามารถลากและวางเอกสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองได้โดยใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคุณโอนถ่ายเพลง วิดีโอ ภาพ และไฟล์มีเดียอื่น ๆ ไปยังโทรศัพท์ของคุณ การใช้โปรแกรม Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจะเหมาะสมที่สุด Media Go™ จะทำการแปลงไฟล์มีเดียของคุณให้ใช้งานบนโทรศัพท์ของคุณได้

การโอนเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

1. **ใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ โดย เชื่อมต่อการ์ด SD แล้ว จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ**
2. **คอมพิวเตอร์: เปิด Microsoft® Windows® Explorer จากเดสก์ท็อปแล้วรอจนกว่าการ์ด SD ของโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นเป็นดิสก์ภายนอกใน Microsoft® Windows® Explorer**
3. **คอมพิวเตอร์: ลากและวางไฟล์ที่ต้องการระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์**

โหมดการเชื่อมต่อ USB

มีวิธีการโดยทั่วไปสองวิธีที่คุณสามารถใช้ในการแชร์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้:

- **โปรโตคอลการโอนไฟล์ (MTP) – โปรโตคอลโดยทั่วไปที่สุดสำหรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ Windows ระบบเปิดใช้โหมด MTP เป็นค่าเริ่มต้น**
- **โหมดคลาสการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก (MSC) – วิธีโดยทั่วไปที่สุดในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น TV ชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ และคอมพิวเตอร์ Mac OS/Linux ที่ขาดการสนับสนุน MTP**

การตั้งค่าโหมด MSC เป็นโหมดการเชื่อมต่อ USB เริ่มต้น

1. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับสาย USB**
2. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
3. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Xperia™ > การเชื่อมต่อ > โหมดเชื่อมต่อ USB**
4. **แตะ โหมดที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (MSC)**
5. **แตะ ตกลง**

การเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์เมื่อโหมดเปิดใช้งาน MSC

- **ใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อโหมด MSC จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ**

การสร้างการเชื่อมต่อโหมด MSC เมื่อสาย USB ยังคงเชื่อมต่ออยู่

1. **ลากแถบสถานะลง**
2. **แตะ เลิกเชื่อมต่อการ์ด SD แล้ว**

การเลิกเชื่อมต่อสาย USB อย่างปลอดภัยหลังจากการโอนโหมด MSC

! อย่าถอดสาย USB ขณะที่กำลังถ่ายโอนข้อมูล เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

1 คอมพิวเตอร์: ใช้คุณสมบัติ นำฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย เพื่อปิดใช้การเชื่อมต่อสาย USB
2 โทรศัพท์: ลากแถบสถานะลงมาข้างล่าง แล้วแตะ เชื่อมต่อการ์ด SD แล้ว
3 ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์ทั้งสอง

! คำแนะนำของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์คุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

PC Companion

PC Companion คือแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติและบริการเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้คุณโอนถ่ายเพลง วิดีโอ และภาพถ่ายระหว่างโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ PC Companion เพื่ออัปเดตโทรศัพท์เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้ ไฟล์ที่ติดตั้งสำหรับ PC Companion จะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณ และระบบจะทำการติดตั้งจากโทรศัพท์เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB

คุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ในการใช้แอพพลิเคชั่น PC Companion:

- **Microsoft® Windows® 7**
- **Microsoft® Windows Vista®**
- **Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 หรือสูงกว่า)**

ถ้าต้องการติดตั้ง PC Companion

1 โทรศัพท์ใหม่: เปิดโทรศัพท์ Android™ ใหม่ของคุณและเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สาย USB
2 โทรศัพท์ใหม่: แตะ ติดตั้ง เพื่อติดตั้ง PC Companion ไปยัง PC
3 คอมพิวเตอร์: หากมีหน้าต่างป๊อบอัพปรากฏขึ้น ให้เลือก Run Startme.exe ในหน้าต่างป๊อบอัพที่ปรากฏขึ้นใหม่ ให้คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งและทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

การเริ่ม PC Companion

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง PC Companion บน PC ของคุณแล้ว
2 เปิดแอปพลิเคชัน PC Companion บน PC นั้น แล้วคลิก เริ่ม เพื่อเปิดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณต้องการใช้

Media Go™

แอพพลิเคชั่น Media Go™ ของคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถโอนและจัดการเนื้อหามีเดียในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถติดตั้งและเข้าถึง Media Go™ ได้จากแอพพลิเคชั่น PC Companion โปรดดู PC Companion **ในหน้า 118 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม**

คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เพื่อที่จะใช้แอพพลิเคชั่น Media Go™

- **Microsoft® Windows® 7**
- **Microsoft® Windows Vista®**
- **Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 หรือสูงกว่า**

ถ้าต้องการโอนย้ายเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม Media Go™

1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่รองรับ
2 โทรศัพท์: ในแถบสถานะ เชื่อมต่อการ์ด SD แล้ว ปรากฏขึ้น
3 คอมพิวเตอร์: โปรแกรม PC Companion จะทำงานโดยอัตโนมัติ ใน PC Companion คลิก Media Go เพื่อเริ่มโปรแกรม Media Go™ ในบางกรณี คุณอาจจะต้องรอเพื่อติดตั้ง Media Go™
4 ในการใช้ Media Go™ ให้ลากและวางไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

คุณไม่สามารถดาวน์โหลด Media Go™ ได้จาก www.sonymobile.com

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การใช้บริการบอกตำแหน่งเพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อค้นหาว่าคุณอยู่ที่ไหน มีสองวิธี: GPS และเครือข่ายไร้สาย การเปิดใช้ตัวเลือกเครือข่ายไร้สายเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหากคุณต้องการจะทราบตำแหน่งของคุณเพียงคร่าว ๆ อย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนยิ่งขึ้น และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน ให้เปิดใช้ตัวเลือก GPS ในกรณีที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายอ่อน คุณควรเปิดใช้ตัวเลือกทั้งสองประเภทเพื่อให้สามารถหาตำแหน่งของคุณได้

! Sony Ericsson ไม่รับประกันความแม่นยำของบริการแจ้งตำแหน่ง รวมทั้งบริการนำทางต่าง ๆ

การใช้งาน GPS

1. **จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **แตะ การตั้งค่า > บริการตำแหน่งที่ตั้ง**
3. **มาร์กช่องตัวเลือก ดาวเทียม GPS**

การใช้งาน GPS

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องบอกตำแหน่ง GPS ซึ่งใช้สัญญาณดาวเทียมเพื่อคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

! เมื่อคุณใช้คุณลักษณะที่ต้องการเครื่องรับ GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน

การสร้างประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อคุณใช้งาน GPS ครั้งแรก คุณอาจต้องรอถึง 5 ถึง 10 นาที ก่อนที่จะคุณจะทราบตำแหน่งของคุณ เพื่อช่วยให้โทรศัพท์ค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน ยืนเฉย ๆ และอย่าบังเสา GPS (บริเวณที่ไฮไลต์ในภาพ) สัญญาณ GPS จะสามารถส่งผ่านเมฆและพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถส่งผ่านของแข็งเกือบทุกประเภท เช่น อาคาร และภูเขาได้ หากคุณยังไม่ทราบตำแหน่งของคุณหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ให้ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

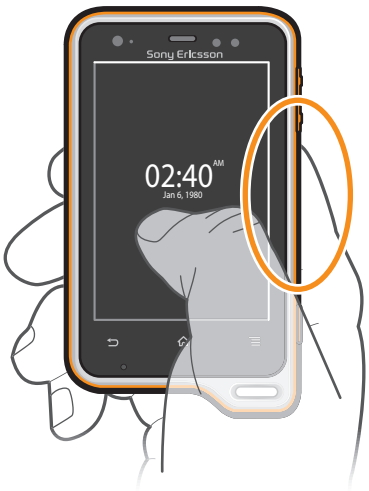

Google Maps™

ติดตามตำแหน่งของคุณ ดูสภาพการจราจรตามเวลาจริง และรับข้อมูลเส้นทางสู่ที่หมายของคุณ ก่อนออกเดินทาง คุณจะสามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บแผนที่ไว้ในการ์ดหน่วยความจำของคุณเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายการโรมมิ่งที่มีราคาสูง

! แอพพลิเคชั่น Google Maps™ ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจจะต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม แอพพลิเคชั่น Google Maps™ อาจไม่มีให้บริการในบางพื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาค

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การใช้ Google Maps™

1 จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ **Maps**

หากคุณต้องการใช้ Google Maps™ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้วิธีการทางตำแหน่งที่ตั้งวิธีใดวิธีหนึ่งที่ใช้งานได้ภายใต้ **การตั้งค่า** > **บริการตำแหน่งที่ตั้ง**

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Maps™

- เมื่อคุณใช้ **Google Maps™** ให้กด แล้วแตะ **วิธีใช้**

การดูตำแหน่งของเพื่อนด้วย Google Latitude™

เข้าร่วม Google Latitude™ เพื่อดูตำแหน่งของเพื่อน ๆ ในแผนที่และแบ่งปันตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณให้เพื่อนทราบ

การใช้ Google Maps™ เพื่อดูเส้นทาง

ใช้แอพพลิเคชั่น Google Maps™ เพื่อค้นหาเส้นทางเมื่อคุณเดินทางด้วยเท้า การขนส่งมวลชน หรือโดยรถยนต์ส่วนตัวได้ คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังที่หมายของคุณที่หน้าจอหลักเพื่อดูเส้นทางจากที่ ๆ คุณอยู่ไปยังที่หมายอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณดูแผนที่ คุณจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และจะมีการโอนถ่ายข้อมูลสู่โทรศัพท์ของคุณ เป็นความคิดที่ดีที่จะดาวน์โหลดและบันทึกแผนที่ไว้ในโทรศัพท์ของคุณก่อนที่จะเดินทาง ด้วยวิธีการนี้ คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าบริการจากการโรมมิ่งที่มีราคาสูงได้

Sony Ericsson ไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของบริการนำทางทุกประเภท

การใช้แอพพลิเคชั่นนำทาง

ใช้แอพพลิเคชั่นระบบนำทางในโทรศัพท์ของคุณเพื่อบอกทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยจะแสดงเส้นทางทั้งโดยการพูดและแสดงในหน้าจอ

แอพพลิเคชั่นระบบนำทางอาจไม่มีให้บริการในบางพื้นที่

วิธีการเริ่มนำทาง

1 จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ **การนำทาง**

การใช้แอพพลิเคชั่น Wisepilot™

รับฟังคำแนะนำเส้นทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ แบบตลอดทาง คุณยังสามารถจัดทริปและแบ่งปันเส้นทางและสถานที่ให้เพื่อน ๆ ผ่านทาง SMS, Twitter™ หรือ Facebook™ ได้อีกด้วย

Wisepilot™ อาจไม่มีจำหน่ายในทุกพื้นที่ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงคู่มือการใช้งาน Wisepilot โปรดไปที่ www.sonymobile.com.

ถ้าต้องการเริ่มต้น Wisepilot™

1 จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2 ค้นหาและแตะ **Wisepilot**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การสำรองข้อมูลและการกู้คืน

ใช้โปรแกรมการสำรองและการกู้คืนเพื่อสำรองเนื้อหาต่าง ๆ ของโทรศัพท์ไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือบัญชีออนไลน์ ข้อมูลสำรองเหล่านั้นสามารถใช้ในการกู้คืนเนื้อหาและการตั้งค่าโทรศัพท์บางส่วน ในกรณีที่ข้อมูลของคุณสูญหายหรือถูกลบ

ประเภทของเนื้อหาที่คุณสามารถสำรองข้อมูล

ใช้โปรแกรมการสำรองและเรียกคืนข้อมูลเพื่อสำรองข้อมูลชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- **บุ้คมาร์ก**
- **ข้อมูลการโทร**
- **รายชื่อ**
- **โปรแกรม (Android) Market™**
- **ข้อความมัลติมีเดีย**
- **การตั้งค่าระบบ (เช่นระดับเสียงตั้งปลุก เสียงเรียกเข้า)**
- **ข้อความตัวอักษร**

! ไฟล์เพลง และภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ถ่ายหรือบันทึกด้วยกล้องโทรศัพท์จะถูกบันทึกบนการ์ดหน่วยความจำโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องทำการสำรองข้อมูล

! คุณอาจจะต้องเสียค่าบริการการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณกู้คืนข้อมูลโปรแกรมจาก Android Market™

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การล็อคและป้องกันโทรศัพท์ของคุณ

หมายเลข IMEI

โทรศัพท์ทุกเครื่องจะมี IMEI (รหัสอุปกรณ์มือถือระหว่างประเทศ) กำหนดไว้เฉพาะ ควรคัดลอกหมายเลขนี้เก็บไว้ หากโทรศัพท์ถูกขโมย ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้หมายเลข IMEI ของคุณเพื่อไม่ให้โทรศัพท์สามารถติดต่อกับเครือข่ายในประเทศของคุณได้

การดูหมายเลข IMEI

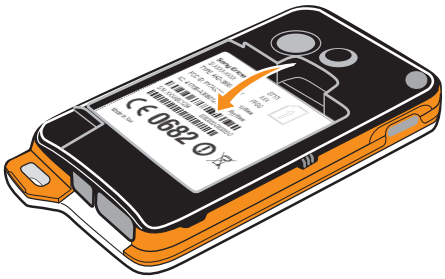

1. **ปิดโทรศัพท์ แล้วถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่**
2. **มองหาหมายเลข 15 ถึง 17 หลักบนป้าย เลข 15 หลักแรกหมายถึงหมายเลข IMEI**

การดูหมายเลข IMEI ของคุณในโทรศัพท์

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > สถานะ**
3. **เลื่อนไปทาง IMEI เพื่อดูหมายเลข IMEI**

การป้องกัน SIM การ์ด

การล็อค SIM การ์ดเป็นการป้องกันบริการที่คุณสมัครไว้เท่านั้น แต่โทรศัพท์ของคุณยังสามารถใช้งานกับ SIM การ์ดใหม่ได้ หากเปิดใช้งานระบบล็อค SIM การ์ดอยู่ คุณจะต้องป้อน PIN (Personal Identity Number) ถ้าคุณป้อน PIN ไม่ถูกต้องมากกว่าจำนวนการป้อนที่อนุญาต SIM การ์ด ของคุณจะถูกบล็อค คุณจะต้องป้อนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) และป้อน PIN ใหม่ คุณสามารถขอรับหมายเลข PIN, PIN2 และ PUK ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

ถ้าต้องการใช้งานล็อค PIN ของ SIM การ์ด

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ตั้งการล็อค SIM การ์ด > ล็อค SIM การ์ด**
3. **ป้อนหมายเลข PIN ของ SIM การ์ดและแตะ ตกลง**

ถ้าต้องการเปลี่ยน PIN ของ SIM การ์ด

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ตั้งการล็อค SIM การ์ด > เปลี่ยน SIM PIN**
3. **ป้อน PIN เดิมของ SIM การ์ดและแตะ ตกลง**
4. **ป้อน PIN ใหม่ของ SIM การ์ดและแตะ ตกลง**
5. **ป้อน PIN ใหม่ของ SIM การ์ดและแตะ ตกลง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการเปลี่ยน PIN2 ของ SIM การ์ด

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตั้งค่าการโทร > เบอร์โทรเฉพาะ > เปลี่ยน PIN2**
3. **ป้อน PIN2 เดิมของ SIM การ์ดและแตะ ตกลง**
4. **ป้อน PIN2 ใหม่ของ SIM การ์ดและแตะ ตกลง**
5. **ยืนยัน PIN2 ใหม่และแตะ ตกลง**

การปลดบล็อค SIM การ์ดที่ล็อคไว้

1. **เมื่อ SIM การ์ดถูกล็อค ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัส PUK**
2. **ป้อนรหัส PIN ใหม่ และแตะ ตกลง**

หากคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องหลายๆ ครั้ง SIM การ์ดจะถูกบล็อค ในกรณีดังกล่าว ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับ SIM การ์ดใหม่

การตั้งค่าการล็อคหน้าจอ

วิธีการตั้งค่าการล็อคหน้าจอ

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ**
2. **เลือกตัวเลือกที่ต้องการ**

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจำรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ หมายเลข PIN และ รหัสผ่านของคุณให้ได้ หากคุณลืมข้อมูลนี้ คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายชื่อ และข้อความได้ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Sony Ericsson เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

1. **จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ > รูปแบบ**
3. **ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท์ โทรศัพท์จะให้คุณเลือกคำถามรักษาความปลอดภัยที่จะใช้ในการปลดล็อคโทรศัพท์หากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ**

การปลดล็อคหน้าจอโดยใช้รูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

1. **เปิดใช้งานหน้าจอ**
2. **วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ**

หากรูปแบบการปลดล็อคที่คุณวาดบนหน้าจอถูกปฏิเสธห้าครั้งติดต่อกัน คุณสามารถเลือกที่จะรอ 30 วินาทีแล้วลองอีกครั้ง หรือตอบคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ**
3. **วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอของคุณ**
4. **แตะ รูปแบบ**
5. **ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท์**

การเลิกใช้รูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

1. **จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ**
2. **วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอที่ต้องการ**
3. **แตะ เลื่อน**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

หากต้องการสร้าง PIN ปลดล็อคหน้าจอ

1. จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ > PIN
2. ป้อน PIN ตัวเลข
3. ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
4. แตะ ทำต่อ
5. ป้อนอีกครั้งและยืนยัน PIN ของคุณ
6. ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
7. แตะ ตกลง

การเลิกใช้หมายเลข PIN การปลดล็อคหน้าจอ

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ
2. ป้อน PIN ของคุณ แล้วแตะ ถัดไป
3. แตะ เลื่อน

วิธีการสร้างรหัสผ่านการล็อคหน้าจอ

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ > รหัสผ่าน
2. ป้อนรหัสผ่าน
3. ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
4. แตะ ทำต่อ
5. ป้อนอีกครั้งและยืนยันรหัสผ่านของคุณ
6. ในกรณีที่จำเป็น ให้แตะ เพื่อย่อแป้นพิมพ์เล็กสุด
7. แตะ ตกลง

การเลิกใช้รหัสผ่านการปลดล็อคหน้าจอ

1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ > ตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ
2. ป้อนรหัสผ่านของคุณ และแตะ ถัดไป
3. แตะ เลื่อน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณ

อัปเดตโทรศัพท์ของคุณให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและการปรับปรุงใหม่ล่าสุด

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันศูนย์บริการอัปเดตบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้งานการอัปเดตแบบไร้สาย หรือคุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน PC Companion บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้งานการอัปเดตโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้ด้วย หากคุณดำเนินการอัปเดตแบบไร้สาย คุณจะสามารถใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครือข่าย Wi-Fi® ได้ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่บนโทรศัพท์ของคุณไว้แล้วก่อนที่คุณจะดำเนินการอัปเดต

! เมื่อคุณใช้งานการอัปเดตโดยใช้แอปพลิเคชันศูนย์บริการอัปเดต จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลและอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รายการอัปเดตที่ใช้งานได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณอีกด้วย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย

ใช้แอพพลิเคชั่นศูนย์การอัปเดตเพื่ออัปเดตโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย คุณสามารถดาวน์โหลดอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เอง หรือใช้บริการอัปเดตเพื่ออัปเดตโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดาวน์โหลดที่สามารถใช้ได้ เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติการอัปเดตโดยอัตโนมัติ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะทุก ๆ ครั้งที่มีการอัปเดตที่สามารถใช้ได้

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยตนเองจากศูนย์บริการอัปเดต

1. **จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ Update center**
3. **เลือกการอัปเดตแอปพลิเคชันหรือระบบที่ต้องการ แล้วแตะ ดาวน์โหลด หรือแตะ อัปเดตหมด เพื่อดาวน์โหลดการอัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมด**

! การอัปเดตแอปพลิเคชันจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ในการอัปเดตระบบ ให้รอจนกว่าโทรศัพท์ของคุณจะเริ่มการทำงานใหม่ แล้วจึงติดตั้งการอัปเดตนั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลจากคุณอีกด้วยเมื่อดาวน์โหลดการอัปเดตผ่านเครือข่าย 3G/โทรศัพท์เคลื่อนที่

การเปิดใช้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์จากศูนย์บริการอัปเดต

1. **จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ Update center**
3. **กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า**
4. **แตะ อนุญาตให้อัปเดตอัตโนมัติ: และเลือกว่าจะดาวน์โหลดการอัปเดตผ่านทางเครือข่าย 3G และ Wi-Fi® หรือผ่านเครือข่าย Wi-Fi® เท่านั้น ขณะนี้จะมีการดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติในทันทีที่การอัปเดตเหล่านั้นใช้งานได้**

! อาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลจากคุณเมื่อดาวน์โหลดการอัปเดตผ่านเครือข่าย 3G/โทรศัพท์เคลื่อนที่

วิธีการติดตั้งการอัปเดตระบบ

1. **จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ**
2. **ค้นหาและแตะ Update center**
3. **เลือกการอัปเดตระบบที่คุณต้องการจะติดตั้ง แล้วแตะ ติดตั้ง**

การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณโดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB

การอัปเดตบางอย่างไม่สามารถดาวน์โหลดแบบไร้สายได้ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดต วิธีการดาวน์โหลดและเปิดใช้การอัปเดต คุณจะต้องใช้สาย USB และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแอพพลิเคชั่น PC Companion คุณสามารถติดตั้ง PC Companion ที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ใช้ไฟล์การติดตั้งที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณ หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้โดยตรงจากwww.sonymobile.com

วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น PC Companion จากโทรศัพท์ของคุณ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
2. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพท์เพื่อติดตั้ง PC Companion ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณยังสามารถดาวน์โหลด PC Companion ได้จาก www.sonymobile.com

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB

1. หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น PC Companion เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
3. คอมพิวเตอร์: เปิดแอพพลิเคชั่น PC Companion หลังจากเวลาผ่านไปสักครู่ PC Companion จะตรวจพบโทรศัพท์ของคุณและทำการค้นหาซอฟต์แวร์โทรศัพท์ใหม่
4. โทรศัพท์: เมื่อมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์ Apple® Mac®

1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Bridge for Mac บนคอมพิวเตอร์ Apple® Mac® ที่คุณกำลังใช้หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้
2. ใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ Apple® Mac® ดังกล่าว
3. คอมพิวเตอร์: เรียกใช้แอปพลิเคชัน Bridge for Mac หลังจากนั้นไม่กี่นาที Bridge for Mac จะตรวจหาโทรศัพท์ของคุณและค้นหาซอฟต์แวร์ใหม่ของโทรศัพท์
4. คอมพิวเตอร์: หากตรวจพบการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ของโทรศัพท์ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชัน Bridge for Mac สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sonymobile.com

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ภาพรวมของการตั้งค่าโทรศัพท์

เรียนรู้การตั้งค่าต่าง ๆ ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

Wi-Fi	เปิดหรือปิด **Wi-Fi®** สแกนหาเครือข่าย **Wi-Fi®** ที่ใช้งานได้ หรือเพิ่มเครือข่าย **Wi-Fi®**
Bluetooth	เปิดหรือปิด **Bluetooth™** ค้นหาอุปกรณ์ **Bluetooth™** ที่ใช้งานได้ และทำให้โทรศัพท์ของคุณมองเห็นได้หรือมองไม่เห็นสำหรับอุปกรณ์ **Bluetooth™** อื่น ๆ
การใช้ข้อมูล	เปิดหรือปิดการรับส่งข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ และติดตามรายละเอียดการใช้ข้อมูลของคุณตลอดช่วงเวลาที่เจาะจง
เพิ่มเติม...	เปิดหรือปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับเครือข่าย **VPN** และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนทำให้โทรศัพท์ของคุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเครื่องนี้ได้ในฐานะที่เป็นฮอตสปอต **Wi-Fi®** แบบพกพา หรือด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน **USB** หรือด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน **Bluetooth™**
ตั้งค่าการโทร	จัดการและกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับการโทรเบอร์เฉพาะ ข้อความเสียง และการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต
เสียง	กำหนดค่ารูปแบบเสียงเรียกเข้า การสั่น หรือการเตือนเมื่อคุณได้รับการติดต่อสื่อสาร คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อตั้งค่าระดับเสียงสำหรับเพลง วิดีโอ เกม หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีเสียง ตลอดจนในการปรับที่เกี่ยวข้องกันได้อีกด้วย
จอแสดงผล	ทำให้หน้าจอโทรศัพท์ของคุณสามารถสลับการจัดวางได้เมื่อคุณหมุนโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าความสว่าง ขนาดแบบอักษร ภาพพื้นหลัง และระยะหมดเวลาหน้าจอได้อีกด้วย
หน่วยความจำ	ตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพท์และในการ์ด **SD** ที่ใช้ได้ คุณยังสามารถลบการ์ด **SD** หรือเลิกต่อเชื่อมการ์ดนี้เพื่อการนำออกอย่างปลอดภัยได้อีกด้วย
แบตเตอรี่	ดูสถานะแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถดูได้อีกด้วยว่าโทรศัพท์ของคุณจะทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้นานเท่าไร และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ใช้กำลังไฟแบตเตอรี่แตกต่างกันอย่างไร
แอปพลิเคชัน	จัดการแอปพลิเคชันที่กำลังทำงาน แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา และแอปพลิเคชันบนการ์ด **SD**
Xperia™	กำหนดค่าโหมดการเชื่อมต่อ **USB** ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย และการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถเปิดใช้คุณสมบัติ **Facebook** ภายในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อีกด้วย
บัญชีและการซิงค์	ทำให้โทรศัพท์ของคุณสามารถซินโครไนซ์ข้อมูลกับบัญชีการซินโครไนซ์ที่คุณเพิ่มเข้าไปได้
บริการตำแหน่งที่ตั้ง	เปิดใช้หรือปิดใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของ **Google** ดาวเทียม **GPS** และการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งด้วย **Google**
ความปลอดภัย	ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าการล็อคและรหัสผ่านที่แตกต่างกัน คุณยังสามารถอนุญาตให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจาก **Android Market™** ได้อีกด้วย
ภาษาและการป้อนข้อความ	เลือกภาษาของโทรศัพท์คุณ ปรับตัวเลือกการป้อนข้อความ เพิ่มคำลงในพจนานุกรมส่วนตัว และกำหนดค่าการตั้งค่าคำพูด

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

สำรองข้อมูลและรีเซ็ต	สำรองข้อมูลของคุณและรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ
วันที่และเวลา	ตั้งค่าเวลาและวันที่หรือเลือกค่าที่เครือข่ายจัดไว้ให้ เลือกรูปแบบวันที่และชั่วโมงตามที่คุณกำหนด
การเข้าถึง	เปิดใช้บริการการเข้าถึงที่ติดตั้งไว้และปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา	ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงการใช้ CPU บนจอแสดงผลของโทรศัพท์และแสดงการตอบกลับด้วยภาพสำหรับการสัมผัสได้ คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เข้าสู่โหมดแก้จุดบกพร่องเมื่อมีการเชื่อมต่อ USB ได้อีกด้วย
เกี่ยวกับโทรศัพท์	ดูข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ เช่น หมายเลขรุ่น เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ เบอร์โทรศัพท์ และสัญญาณ คุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้อีกด้วย

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ภาพรวมไอคอนการแจ้งเตือนและสถานะ

ไอคอนแสดงสถานะ

ไอคอนสถานะต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอ:

	ความแรงของสัญญาณ
	ไม่มีสัญญาณ
	โรมมิ่ง
	สามารถใช้ GPRS ได้
	สามารถใช้ EDGE ได้
	สามารถใช้ 3G ได้
	กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล GPRS
	กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล EDGE
	กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล 3G
	สถานะแบตเตอรี่
	กำลังชาร์จแบตเตอรี่
	GPS เปิดใช้งาน
	โหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน
	เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth™
	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น
	ไม่ได้ใส่ SIM การ์ด
	ปิดเสียงไมโครโฟนอยู่
	เปิดหูฟังอยู่
	โหมดเงียบ
	โหมดสั่น
	มีการตั้งปลุก
	กำลังอยู่ในระหว่างการซินโครไนซ์
	ปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือการซินโครไนซ์
	การเชื่อมต่อ Wi-Fi® เปิดใช้งานและมีเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้

ไอคอนการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของคุณ:

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	วอยซ์เมลใหม่
	เหตุการณ์ในปฏิทินที่ใกล้มาถึง
	กำลังเล่นเพลง
	โทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้
	ข้อความคำเตือน
	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
	มีสายที่ไม่ได้รับ
	กำลังอยู่ในระหว่างการโทร
	พักสาย
	ใช้การส่งต่อสาย
	มีการอัปเดตซอฟต์แวร์
	กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
	กำลังอัปโหลดข้อมูล
	การแจ้งเตือนเพิ่มเติม (ไม่แสดง)

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ภาพรวมของแอพพลิเคชั่น

	การปลุก	ตั้งปลุก
	เบราเซอร์	เรียกดูเว็บ
	เครื่องคิดเลข	ทำการคำนวณขั้นพื้นฐาน
	ปฏิทิน	เก็บข้อมูลนัดหมายของคุณ
	กล้อง	ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ
	รายชื่อ	ติดตามข้อมูลของเพื่อน ๆ และเพื่อนร่วมงาน
	อัลบั้มภาพ 3 มิติ	ดูภาพและภาพถ่ายในโหมดการแสดงแบบ 3D
	กล้องแบบ 3D	สร้างภาพพาโนราม่ามุมกว้าง
	ตรวจสอบข้อมูล	ติดตามการรับส่งข้อมูลของคุณ
	ดาวน์โหลด	เข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวน์โหลด
	อีเมล	รับและส่งอีเมล
	Facebook™	เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานได้จากทั่วโลก
	วิทยุเอฟเอ็ม	ฟังวิทยุในโทรศัพท์ของคุณ
	แกลเลอรี Xperia™	ดูภาพและภาพถ่ายของคุณ
	Gmail™	แอพพลิเคชั่นอีเมลที่สนับสนุน Gmail™
	ค้นหาด้วย Google	ค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์และในเว็บ
	Latitude	ดูตำแหน่งของเพื่อน ๆ ใน Google Maps™ และแบ่งปันตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณให้เพื่อน ๆ รู้
	Maps	ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ค้นหาตำแหน่งอื่นและคำนวณเส้นทาง
	Market	ไปที่ Android Market™ เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งฟรีและเสียค่าบริการเข้าสู่โทรศัพท์ของคุณ
	อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	แบ่งปันไฟล์มีเดียในโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น ๆ ทางการเชื่อมต่อ Wi-Fi®
	ข้อความ	รับส่งข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย
	เพลง	เล่นเพลงและเพลย์ลิสต์
	การนำทาง	ระบบนำทางด้วยการพูดบอกทางแบบตลอดทาง
	News and Weather	ดูข่าวและพยากรณ์อากาศ
	โทรศัพท์	รับสายและโทรออก สลับสาย ประชุมสาย และดูประวัติการโทรของคุณ
	Places	ค้นหาสถานที่ เช่น ภัตตาคารและคาเฟ่
	Video Unlimited	เช่าและซื้อวิดีโอ
	Music Unlimited	ฟังเพลงทางออนไลน์
	ตั้งค่า	ปรับแต่งการตั้งค่าโทรศัพท์ได้ตามต้องการ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

	คู่มือการตั้งค่า	อธิบายฟังก์ชั่นพื้นฐานและช่วยตั้งค่าที่สำคัญ
	Talk	แชตออนไลน์
	TrackID™	บริการรู้จำเพลง
	Timescape™	ติดตามการสื่อสารประจำวันทั้งหมด
	YouTube™	แบ่งปันและดูวิดีโอจากทั่วโลก

! บางแอพพลิเคชั่นอาจไม่มีการสนับสนุนโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการของบางพื้นที่

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การสนับสนุนผู้ใช้

คุณสามารถเข้าสู่การสนับสนุนผู้ใช้ได้โดยตรงจากแอพพลิเคชั่นสนับสนุน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดคู่มือผู้ใช้เพื่อดูวิธีการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ และคุณยังสามารถไปที่หน้าแก้ไขปัญหาและความช่วยเหลืออื่น ๆ ได้จากพื้นที่สนับสนุนของ Sony Ericsson และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

- **คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นสนับสนุน:**
  - **เครื่องมือ - เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อ**
  - **คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ - อ่านและค้นหาข้อมูลในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์**
  - **แอพพลิเคชั่นความรู้ - อ่านเคล็ดลับต่าง ๆ รับทราบข่าวใหม่ ๆ และดูวิดีโอสอนทำสิ่งต่าง ๆ**
  - **การสนับสนุนอีเมล - ส่งอีเมลให้ทีมสนับสนุนของเรา**
- **พื้นที่สนับสนุน - โปรดไปที่ www.sonymobile.com เพื่อรับบริการสนับสนุนแบบครอบวงจรเพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ**
- **การแก้ปัญหา – ค้นหาปัญหาและข้อความแจ้งความผิดพลาดที่พบบ่อยได้จากตอนท้ายของคู่มือผู้ใช้และพื้นที่สนับสนุน**
- **ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ – หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ คุณสามารถดูหมายเลขสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้จากแผ่นพับ ข้อมูลที่สำคัญ ที่คุณได้รับ**

! และยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.sonymobile.com

การเข้าถึงโปรแกรมที่สนับสนุน

1. **จากหน้าจอโปรแกรมของคุณ ให้ค้นหาและแตะที่**
2. **ค้นหาแล้วแตะรายการสนับสนุนที่ต้องการ**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การแก้ปัญหา

โทรศัพท์ไม่ทำงานตามที่คาดหมาย

ถ้าคุณประสบปัญหากับโทรศัพท์ โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการอื่น ๆ:

- **รีสตาร์ทโทรศัพท์**
- **ถอดแบตเตอรี่และ SIM การ์ดออกและใส่ใหม่ แล้วรีสตาร์ทโทรศัพท์**
- **อัปเดตโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตโทรศัพท์ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด ดู** การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณ **ในหน้า 125 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม**
- **รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ**

⚠ กรุณาอดทนรอขณะรีเซ็ตโทรศัพท์ การเริ่มการทำงานของโทรศัพท์ใหม่ขณะที่รีเซ็ตอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายอย่างถาวร

เมื่อต้องการบังคับเริ่มต้นใหม่

- **กด** ⌂ **และ** ⏻ **ค้างไว้ห้าวินาที โทรศัพท์จะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ**

วิธีการสั่งบังคับให้โทรศัพท์ปิดเครื่อง

1. **กดปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มเปิดปิด** ⏻ **ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 10 นาที**
2. **หลังจากโทรศัพท์สั่นสามครั้ง ให้ปล่อยปุ่มดังกล่าว โทรศัพท์จะปิดโดยอัตโนมัติ**

การรีเซ็ตโทรศัพท์

คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยลบข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ก็ได้ คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นค่าเดิมก่อนเปิดใช้งานครั้งแรกได้อีกด้วย แต่ก่อนที่จะเริ่มทำการรีเซ็ต อย่าลืมสำรองข้อมูลที่สำคัญในโทรศัพท์ของคุณก่อนล่วงหน้า

การรีเซ็ตโทรศัพท์

⚠ หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้โทรศัพท์เสียหายถาวร ห้ามเริ่มการทำงานของโทรศัพท์ใหม่ขณะที่กำลังดำเนินการขั้นตอนการรีเซ็ต

1. **จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ** ⋮⋮⋮
2. **ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต**
3. **แตะ รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน**
4. **วิธีการลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บภายในและข้อมูลผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น รูปภาพ และเพลง ให้มาร์กช่องตัวเลือก ลบการ์ด SD**
5. **แตะ รีเซ็ตโทรศัพท์**
6. **หากต้องการยืนยัน ให้แตะ ลบทุกอย่าง**

ฉันไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้

เครื่องชาร์จไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หรือการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไม่ดีพอ ถอดแบตเตอรี่ออกและทำความสะอาดขั้วต่อ

ไม่มีไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มชาร์จ

ไอคอนชาร์จแบตเตอรี่อาจใช้เวลาสองสามนาทีก่อนที่จะปรากฏบนหน้าจอ

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ต่ำ

ปฏิบัติตามเคล็ดลับของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณ ดู การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ **ในหน้า 17.**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ฉันไม่สามารถโอนถ่ายเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อใช้สาย USB

ไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ USB อย่างเหมาะสม ไปที่ www.sonymobile.com เพื่อดูคำแนะนำในการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาโดยละเอียด

ฉันไม่สามารถใช้บริการที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

โปรดตรวจสอบว่าการสมัครบริการของคุณครอบคลุมการดาวน์โหลดข้อมูล และการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ของคุณถูกต้อง ดูข้อมูลการเปิดใช้ค่าการรับส่งข้อมูล การโรมมิ่งและค่าอินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดได้จาก การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ **ในหน้า 34ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการสมัครบริการของคุณ**

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

- **โทรศัพท์ถูกตั้งเป็นโหมดเครื่องบิน ตรวจสอบว่าได้ปิดโหมดเครื่องบิน**
- **โทรศัพท์ไม่ได้รับสัญญาณเครือข่าย หรือสัญญาณที่ได้รับอ่อนเกินไป ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายและตรวจสอบว่าเครือข่ายมีพื้นที่ให้บริการในตำแหน่งที่คุณอยู่**
- **SIM การ์ดไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ใส่ SIM การ์ดในโทรศัพท์เครื่องอื่น ถ้าสามารถใช้ได้ โทรศัพท์ของคุณอาจเกิดปัญหา ในกรณีนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Sony Ericsson ที่ใกล้ที่สุด**

การโทรฉุกเฉินเท่านั้น

คุณอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ อย่างไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉิน ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอนุญาตให้คุณโทรติดต่อหมายเลขฉุกเฉินระหว่างประเทศ คือ 112 โปรดดูที่ การโทรฉุกเฉิน **ในหน้า 37 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม**

ล็อค SIM การ์ด

คุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 3 ครั้ง ถ้าต้องการปลดล็อคโทรศัพท์ คุณต้องใช้รหัส PUK ที่มาจากผู้ให้บริการ

SIM การ์ดถูกล็อคโดย PUK

คุณป้อนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 10 ครั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

รีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ

Sony Ericsson เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิล ดังนั้นส่วนประกอบและวัสดุจึงถูกนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการรีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ โปรดเข้าชมwww.sonyericsson.com/recycle/

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ข้อมูลกฎหมาย

Sony Ericsson ST17i/ST17a

คู่มือฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์โดย Sony Ericsson Mobile Communications AB หรือบริษัทในเครือในท้องที่ โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านการสะกดคำผิดหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุงเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น และ/หรืออุปกรณ์สามารถกระทำได้โดย Sony Ericsson Mobile Communications AB โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้รับการเพิ่มเติมลงในคู่มือฉบับแก้ไขใหม่

สงวนลิขสิทธิ์

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

หมายเลขสิ่งพิมพ์: 1253-3224.2

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการดาวน์โหลด จัดเก็บและส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น เสียงเรียกเข้า การใช้เนื้อหาดังกล่าวอาจมีการจำกัดหรือเป็นข้อห้ามตามสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับ คุณ และไม่ใช่ Sony Ericsson จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดมาและส่งต่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ดังนั้น ก่อนใช้เนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้ว Sony Ericsson ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าวหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก ไม่ว่าในกรณีใด Sony Ericsson จะไม่รับผิดต่อการใช้เนื้อหานั้นหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยไม่เหมาะสม

คู่มือผู้ใช้นี้อาจอ้างอิงบริการหรือแอพพลิเคชั่นที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม การใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการเหล่านั้นอาจต้องมีการลงทะเบียนแยกต่างหากกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม และอาจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติม สำหรับแอพพลิเคชั่นที่เข้าถึงในหรือผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนล่วงหน้า Sony Ericsson ไม่ให้การรับประกันหรือค้ำประกันถึงความพร้อมในการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อดูข้อมูลการควบคุมต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์ CE

ชื่อของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่แสดงในที่นี้คือเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่แท้จริง ขอสงวนซึ่งสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ

โปรดไปที่ www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพประกอบทั้งหมดนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจไม่สามารถอธิบายโทรศัพท์จริงได้อย่างแม่นยำ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางประการของ Microsoft ห้ามมิให้ใช้งานหรือแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

เจ้าของเนื้อหาจะใช้เทคโนโลยี Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตน ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ต่าง ๆ อุปกรณ์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ WMDRM ในการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM หากซอฟต์แวร์ WMDRM ไม่สามารถป้องกันข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นอาจขอให้ Microsoft เพิกถอนความสามารถในการใช้งาน WMDRM ของซอฟต์แวร์เพื่อเล่นหรือทำสำเนาข้อมูลที่ได้รับการป้องกันนั้น ๆ ได้ การเพิกถอนไม่มีผลต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการป้องกัน เมื่อคุณดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานสำหรับข้อมูลที่ได้รับการป้องกัน คุณได้ตกลงยอมรับว่า Microsoft อาจใส่รายการเพิกถอนมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้งานนั้น ๆ ได้ เจ้าของเนื้อหาอาจกำหนดให้คุณต้องอัปเกรด WMDRM เพื่อเข้าใช้งานข้อมูลนั้น ๆ หากคุณปฏิเสธการอัปเกรด คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูลที่จำเป็นต้องมีการอัปเกรดได้

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคในการ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามข้อกำหนด MPEG-4 ("วิดีโอ MPEG-4) และ/หรือมาตรฐาน AVC ("วิดีโอ AVC") และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 หรือวิดีโอ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์การใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับสิทธิ์จาก MPEG LA ในการให้บริการวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือวิดีโอ AVC ไม่มีการให้หรือบอกโดยนัยถึงสิทธิ์การใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย ภายใน และการใช้งานเชิงพาณิชย์นั้นสามารถรับได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ http://www.mpegla.com เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง MPEG Layer-3 ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับ Sun Java Platform, Micro Edition

1. ข้อจำกัด: ซอฟต์แวร์คือข้อมูลลิขสิทธิ์ และเป็นความลับของ Sun และกรรมสิทธิ์ต่อสำเนาทั้งหมดเป็นของ Sun และ/หรือผู้ให้อนุญาต ลูกค้าจะต้องไม่แก้ไข แยกรายละเอียด แยกส่วนประกอบ ถอดรหัส แยกออก หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ ห้ามเช่า มอบหมาย หรือให้สิทธิ์การใช้ต่อสำหรับซอฟต์แวร์ทั้งชุดหรือบางส่วน

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ดัชนี

A

Android Market™ 60
Android™ 9
ANT+ 70

B

BRAVIA® ENGINE 108

C

Caps Lock 26

F

Facebook™
- Facebook™ ภายใน Xperia™ 73
- การซินโครไนซ์ 73
- การล็อกอินเข้าสู่ 57
- อัปเดตสถานะ 57

Facebook™ ภายใน Xperia 89

G

Gmail™ 53
Google Latitude™ 120
Google Maps™ 119
Google Talk™ 55
GPS 119

M

Media Go™ 118
MMS
- การตั้งค่า 34

Mobile BRAVIA® ENGINE 108

P

PUK 122

S

SIM การ์ด 122
- การส่งออกรายชื่อไปยัง 47
- การใส่ 10
- นำเข้ารายชื่อจาก 43

SOS โปรดดูที่ หมายเลขฉุกเฉิน
SyncML™ 14, 73

T

Timescape™ 56, 57
- การตั้งค่า 58
- ปุ่ม Infinite ใน 58
- ภาพรวมของหน้าจอ 56
- วิดเจ็ต 58, 59
- ไอคอนตัวกรอง 57

Twitter™
- การล็อกอินเข้าสู่ 57
- อัปเดตสถานะ 57

W

Wi-Fi® 75
Wisepilot™ 120

ก

กล้อง 95, 97
- การใช้แฟลช 96
- การซูม 96
- การดูวิดีโอ 103
- การตรวจหาใบหน้า 96
- การตั้งค่า 97, 103
- การถ่ายภาพ 95, 97
- การปิด 95
- การใส่แท็กภูมิศาสตร์ 97
- โฟกัสอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 103
- ระบบตรวจสอบยิ้ม 97
- วิดีโอ HD (คุณภาพสูง) 103
- ไอคอน 103

กล้อง 3D
- ภาพรวม 106
- หน้าจอ 106

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 95
- การใช้แฟลช 96
- การตั้งค่า 97, 98

กล้องถ่ายรูป 97, 103
- การดูภาพถ่าย 96
- การตรวจหาใบหน้า 97
- การตั้งค่า 98
- การถ่ายภาพ 96, 97
- การบันทึกวิดีโอ 102
- ควบคุม 95
- โฟกัสอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 98
- ภาพรวม 95
- วิดีโอ 102
- หน้าจอ 95

กล้องวิดีโอ 95, 102
- การตั้งค่า 103
- การบันทึกวิดีโอ 102
- โฟกัสอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 103
- วิดีโอ HD (คุณภาพสูง) 103

การแก้ปัญหา 134
การขยาย 20
การค้นหา
- ข้อมูลแทร็ค 91
- เพลงโดยใช้ TrackID™ 91

การครอบตัด
- ภาพถ่าย 111

การควบคุมแสงด้านหลังของ LCD 32
การแจ้งเตือน
- แผง 25

การแจ้งเตือน 25, 129
- เสียงเรียกเข้า 32

การชาร์จ 16
การเชื่อมต่อ USB 117
การซินโครไนซ์ 71
- กับ Microsoft® Exchange 72
- ปฏิทิน บุ๊กมาร์ก 14
- ปฏิทิน บุ้คมาร์ก 73

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

รายชื่อ 14, 73
รายชื่อ ปฏิทิน ภาพถ่าย Facebook™ 73
รายชื่อ ปฏิทิน อีเมล Google™ 71
การซินโครไนซ์ Google™ 71
การซินโครไนซ์ Microsoft® Exchange 72
การซื้อ
เพลง 91
การซูม 96
ภาพ 3D 113
ภาพถ่าย 110
การดู
ภาพถ่าย 96
วิดีโอที่บันทึกไว้ด้วยกล้อง 103
การตรวจหาใบหน้า 96, 97
การตั้งค่า
MMS 34
Timescape™ 58
กล้องถ่ายภาพนิ่ง 97
กล้องถ่ายรูป 97, 103
กล้องวิดีโอ 103
การรับส่งข้อความ 34
สาย 40
อินเทอร์เน็ต 34
การตั้งค่าบัญชี Google™ 54
การถ่ายภาพ 95
การใช้การตรวจหาใบหน้า 97
การใช้การตรวจหารอยยิ้ม 97
การใช้ปุ่มกล้อง 95
โดยการแตะ 96
การถ่ายโอน
รายชื่อ 43
การโทร 34, 37, 41
การตั้งค่า 40
การระงับ 40
การส่งต่อ 40
การโอน 40
อุกเฉิน 37
บันทึก 38
ไม่ได้รับ 38
รายการ 38
เรียกซ้อน 39
ล่าสุด 38
หลาย 39
การโทรเบอร์เฉพาะ 41
การโทรล่าสุด 38
การแนะนำเพลง 89
การบริหารเวลา 66
การบันทึกวิดีโอ 95
การใช้ปุ่มกล้อง 102
การแบ่งปัน
เพลง 88, 91
ภาพถ่าย 111
ภาพถ่าย 3D 113
ภาพถ่ายและวิดีโอ 110
การประชุมสาย 39
การปรับขนาด
ภาพถ่าย 111
การปรับระดับเสียง 87
การปิด 12
การปิดเครื่อง 12
การเปลี่ยนแทร็ค 87
การเปิด 12
การเปิดเครื่อง 12
การรับข้อมูลต่างๆ โดยใช้ Bluetooth™ 115
การเรียกคืนเนื้อหา 121
การลบ 110
การปลุก 66
แทร็ค 88
เพลง 92
ภาพ 3D 113
ภาพถ่าย 111
วิดีโอ 112
การเล่น
เพลง 86
ภาพถ่าย 3D 113
การสแกนบาร์โค้ด 69
การส่ง
นามบัตร 46
รายชื่อ 46
ส่งและรับข้อมูลต่างๆ โดยใช้ Bluetooth™ 115
การสั่น 32, 66
การสำรองเนื้อหา 121
การใส่แท็กภูมิศาสตร์
ภาพถ่าย 97
การหมุน
ภาพถ่าย 110
การหยุดเล่นแทร็คชั่วคราว 87
การอัปเดตโทรศัพท์ 125
แกลเลอรี 108, 113
แกลอรี
การเปลี่ยนมุมมอง 109
การเปิดอัลบั้ม 109
กำลังเปิด 108

ข

ข้อความ
การตั้งค่า 34
ข้อความทันที 55
ข้อมูลการใช้ 35
ข้อมูลส่วนบุคคล 42
ข้อมูลเสียงที่เกี่ยวข้อง 89

ค

ความสว่าง 32
คู่มือการตั้งค่า 13
เครือข่ายไร้สาย 119
เครื่องเล่นเพลง
การย่อขนาด 88
การลบแทร็ค 88
การสร้างเพลย์ลิสต์ 90
เพลย์ลิสต์ 89
สมาร์ทเพลย์ลิสต์ 90
อีควอไลเซอร์ 88

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เครื่องเล่นวิดีโอ
การหยุดวิดีโอ 112

ช

ช่อง 56
ช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
บันทึกช่องวิทยุเป็น 94
ลบช่องวิทยุจาก 94
แชต 55

ด

ดนตรี 86
พอดคาสต์ 86
ดนตรีไม่จำกัด 65
ดาวน์โหลด
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต 34

ต

ตัวกรอง
เหตุการณ์ใน Timescape™ 57
ตำแหน่ง 97, 119

ท

เทคโนโลยี TrackID™ 91
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแทร็ค 91
การแชร์แทร็ค 91
การใช้ผลลัพธ์ 91
การซื้อแทร็ค 91
การดูข้อมูลศิลปิน 91
การดูชาร์ท 91
การลบแทร็ค 92
กำลังเปิด 91
โดยการใช้วิทยุ FM 94
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™ 114
แทร็คที่ติดอันดับท็อป
การเล่น 90
โทรศัพท์
แบตเตอรี่ 17
ประสิทธิภาพ 17
อัปเดต 125
โทรศัพท์ โปรดดูที่ การโทร

ธ

ธีม 22

น

นามบัตร
การส่ง 46
นำเข้ารายชื่อใน SIM 43

บ

บริการ 14
บริการตอบรับ 38
บริการใหม่ 57
บัญชี 14
Exchange Active Sync® 14
Facebook™ 14
Google™ 14
แบตเตอรี่ 16
การถอด 10
ฝาครอบ 10

ป

ปฏิทิน 66
สร้างเหตุการณ์ 66
ปลุก 66
ปุ่ม 16
ปุ่ม Infinite 89
ใน Timescape™ 58
แป้นโทรศัพท์ 26
การตั้งค่า 30
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ 28
โปรแกรม 9
หน้าจอ 23

ผ

แผนที่ 119
แผ่นพลาสติกป้องกัน 18

ฝ

ฝาหลัง
การถอด 10
ฝาครอบ 10

พ

เพลง 34, 93
การค้นหาโดยใช้ TrackID™ 91
การคัดลอกไปยัง/จากคอมพิวเตอร์ 86
การคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำ 86
การใช้อีควอไลเซอร์ 88
การใช้แฮนด์ฟรี 34
การซื้อ 91
การดูข้อมูลศิลปิน 91
การแบ่งปัน 88, 91
การปรับระดับเสียง 87
การเปลี่ยนแทร็ค 87
การเพิ่มแทร็คไว้ในเพลย์ลิสต์ 90
การลบ 88, 92
การเล่น 86
การเล่นแบบสุ่ม 89
การสร้างเพลย์ลิสต์ 90
การหยุดเล่นแทร็คชั่วคราว 87
เพลย์ลิสต์ของฉัน 90
ภาพรวมของเครื่องเล่น 87
เพลย์ลิสต์ 89
การเพิ่มแทร็ค 90
การลบ 90
การลบแทร็ค 90
การสร้าง 90
แทร็คที่ติดอันดับท็อป 90
เล่นเพลย์ลิสต์ของคุณเอง 90
สมาร์ท (สร้างโดยอัตโนมัติ) 90
เพิ่มประสิทธิภาพของภาพถ่ายด้วย BRAVIA® ENGINE 108

ฟ

แฟลช
การใช้เมื่อถ่ายภาพ 96

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ไฟล์สื่อ
การคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำ 86

ภ

ภาพ 3D
การซูม 113
การลบ 113
ภาพถ่าย 110, 111
การครอบตัด 111
การคัดลอกไปยัง/จากคอมพิวเตอร์ 86
การใช้เป็นภาพพื้นหลัง 111
การใช้เป็นรูปภาพของรายชื่อ 110
การซูม 110
การดู 96, 108, 109, 110, 113
การดูบนแผนที่ 111
การดูภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกัน 97
การถ่ายภาพ 95, 96, 97
การแบ่งปัน 110, 111
การเพิ่มตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ 97
การลบ 111
การหมุน 110
ที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อ 45
สไลด์โชว์ 110
แอพพลิเคชั่นดูภาพถ่าย 109
ภาพถ่าย 3D 113
การดู 113
การแบ่งปัน 113
การเล่น 113
ภาพบนหน้าจอเคลื่อนไหว 22
ภาพพื้นหลัง 22
การใช้ภาพถ่ายเป็น 111
ภาพพื้นหลังเคลื่อนไหว 22
ภาพรวม
ภาพรวมของโทรศัพท์ 87
ภาษา 32
การเขียน 30

ม

มัลติมีเดีย
การคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำ 86

ร

ระดับเสียง
การปรับวิดีโอ 112
ปุ่ม 30
ระบบตรวจสอบยิ้ม 97
ระบบนำทาง 120
รายการโปรด
การเปลี่ยนระหว่างวิทยุ 94
บันทึกช่องวิทยุเป็น 94
ลบช่องวิทยุจาก 94
รายชื่อ 42
การใช้ภาพถ่ายกับ 110
การถ่ายโอน 43
การแบ่งปัน 46
การรวมข้อมูลรายชื่อ 45
การส่ง 46
คัดลอก 47
นำเข้าจาก SIM การ์ด 43
รายการโปรด 46
รูปภาพ 45
สำรองข้อมูล 47
รีเซ็ต 134
รูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ 122

ล

ล็อค
การเปิดใช้หน้าจอ 13
การล็อคหน้าจอ 13
ล็อคหน้าจอ 13

ว

วอยซ์เมล 38
วันที่
รูปแบบ 31
วิดเจ็ต
Timescape™ 58, 59
การปรับขนาด 21
บทนำ 21
วิดเจ็ตเครื่องเล่นเพลง 89
วิดีโอ 111
การคัดลอกไปยัง/จากคอมพิวเตอร์ 86
การดู 103, 108, 109, 110
การเดินหน้าและถอยหลังอย่างรวดเร็ว 112
การบันทึก 102
การแบ่งปัน 112
การปรับระดับเสียง 112
การลบ 112
การเล่น 112
การส่ง 112
การหยุดชั่วคราว 112
วิดีโอ HD (คุณภาพสูง) 103
วิดีโอไม่จำกัด 63
การแจ้งเตือนของ 64
การเช่าวิดีโอ 63
การซื้อวิดีโอ 63
การดูวิดีโอ 64
การสร้างบัญชี 63
ภาพรวมเมนู 63, 64
วิทยุ 93
การค้นหาช่องสัญญาณ 94
การนำทาง 93
การฟังผ่านลำโพง 94
การเลือกช่อง 93
การเลื่อนไปยังช่องต่างๆ 93
กำลังเปิด 93
ภาพรวม 93
รายการโปรด 94
วิทยุ FM
TrackID™ 92
รายการโปรด 94
วิธีการป้อนข้อความ 26
วิธีป้อน 30
เว็บเบราว์เซอร์ 80

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การจัดการบุ๊คมาร์ก 82
การตั้งค่า 84
เวลา 31

ส

สถานะ 25, 129
สมาร์ทเพลย์ลิสต์
การเล่น 90
สมุดโทรศัพท์ 42
สลับเพลง 89
สไลด์โชว์ 110
สัญลักษณ์ 26
สำรองข้อมูล
รายชื่อ 47
เส้นทางการขับขี่ 120
เส้นรุ้ง 120
เสียง
การปรับระดับเสียง 87
การเล่น 86
การเล่นแบบสุ่ม 89
เสียงเรียกเข้า 66
แสง 25

ห

หน้าจอ 32
กระจก 18
การรับประกัน 18
แตก 18
หน้าจอเริ่มต้น 20
การจัดเรียงใหม่ 21
การปรับแต่ง 21
หน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ล่าสุด 24
หมายเลข PIN 122
หมายเลขฉุกเฉิน 37
หลายมุม
การดู 113
เหตุการณ์
ใน Timescape™ 57
ปฏิทิน 66
โหมดเครื่องบิน 33
โหมดเงียบ 30
โหมดเที่ยวบิน 33

อ

อัปเดต
สถานะ 57
อัลบั้ม
การลบ 110
อัลบั้มภาพถ่าย 109
การดู 108
การลบ 110
อัลบั้มวิดีโอ 109, 110
การดู 108
อินเทอร์เน็ต
การตั้งค่า 34
เว็บเบราว์เซอร์ 80
อีควอไลเซอร์ 88
อีเมล 50
มากกว่าหนึ่งบัญชี 53
อีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อ 72
แอพพลิเคชั่น
ภาพรวม 131
แอพพลิเคชั่นนำทาง 120
ไอคอน 129
ในกล้อง 103

ฮ

แฮนด์ฟรี 34
การใช้ 34

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น