



XperiaTM ray

Разширено ръководство

Sony Ericsson
make.believe

Съдържание

Важна информация.....	6
Описание и предимства на Android™	7
Приложения.....	7
Първи стъпки.....	8
Сглобяване.....	8
Включване на телефона.....	9
Заклучване на екрана.....	9
Съветник по настройка.....	9
Акаунти и услуги.....	10
Запознаване с телефона.....	11
Общ преглед на телефона.....	11
Използване на клавишите.....	12
Зареждане на батерията.....	12
Използване на чувствителния на допир екран.....	13
Начален екран.....	15
Осъществяване на достъп и използване на приложения.....	17
Състояние и известия.....	18
Меню за настройки на телефона.....	19
Въвеждане на текст.....	20
Настройки на стандартната и цифровата клавиатури.....	22
Регулиране силата на звука.....	23
Персонализиране на телефона.....	23
Батерия.....	25
Памет.....	27
Преносимо стерео устройство "свободни ръце".....	27
Настройки за интернет и съобщения.....	28
Използване на монитора на данни.....	29
Изключване на трафика на данни.....	29
Роуминг с пренос на данни.....	30
Мрежови настройки.....	30
Обаждање.....	31
Спешни повиквания.....	31
Обработка на повиквания.....	31
Гласова поща.....	32
Разговори с няколко души.....	33
Конферентни разговори.....	33
Настройки на повикванията.....	34
Контакти	36
Отваряне на контактите за първи път.....	36

Прехвърляне на контакти в телефона.....	36
Кратък преглед на екрана Контакти.....	37
Управление на контактите.....	37
Общуване с контактите ви.....	39
Споделяне на своите контакти.....	39
Създаване на резервно копие на контактите.....	40
Съобщения.....	41
Използване на текстови и мултимедийни съобщения.....	41
Опции за текстови и мултимедийни съобщения.....	42
Имейл.....	43
Използване на електронна поща.....	43
Използване на акаунти за електронна поща.....	45
Gmail™ и други услуги на Google™	46
Google Talk™	47
Sony Ericsson Timescape™.....	48
Основен изглед на Timescape™.....	48
Графичен обект Timescape™.....	48
Използване на Timescape™.....	49
Настройки на Timescape™.....	51
Първи стъпки с Android Market™.....	52
Опции за плащане.....	52
Изтегляне от Android Market™.....	52
Изчистване на данните от приложение.....	53
Разрешения.....	53
Разрешаване на приложения, които не са изтеглени от Android Market™.....	54
Услуга PlayNow™.....	55
Преди изтегляне на съдържание.....	55
Опции за плащане.....	55
Изтегляне от услугата PlayNow™.....	55
Бъдете организирани.....	56
Календар.....	56
Будилник.....	56
Приложение NeoReader™.....	59
Кратък преглед на менюто на приложението NeoReader™.....	59
Синхронизиране.....	60
Услуга за синхронизиране Google Sync™.....	60
Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите.....	60
Синхронизиране с Facebook™.....	61
Синхронизиране и съхраняване на контактите и календара.....	62
Синхронизиране с помощта на SyncML™.....	63

Свързване към безжични мрежи.....	65
Wi-Fi™.....	65
Виртуални частни мрежи (VPN).....	69
Уеб браузър.....	70
Лента с инструменти.....	70
Търсене в интернет.....	70
Навигация в уеб страници.....	71
Управление на показалците.....	71
Управление на текст и изображения.....	72
Множество прозорци.....	73
Изтегляне от интернет.....	73
Настройки на браузъра.....	73
Музика.....	74
Копиране на мултимедийни файлове на картата с памет.....	74
Използване на музикалния плейър.....	74
Технология TrackID™.....	78
Използване на резултати, получени чрез технологията TrackID™.....	78
FM радио.....	79
Общ преглед на FM радио.....	79
Преминаване между радио канали.....	79
Използване на предпочитаните радиоканали.....	80
Ново търсене на радио канали.....	80
Превключване между високоговорителя и устройството "свободни ръце".....	80
Правене на снимки и видеозаписи.....	81
Контроли на камерата.....	81
Използване на камерата за снимки.....	82
Използване на видеокамерата.....	87
Разглеждане на вашите снимки и видеоклипове в галерията.....	91
BRAVIA ENGINE™.....	91
Работа с албуми.....	92
Работа със снимки.....	93
Приложение Touchnote™.....	96
Безжична технология Bluetooth™.....	97
Име на телефона.....	97
Сдвояване с друго Bluetooth™устройство.....	97
Изпращане и получаване на съдържание с използване на технологията Bluetooth™.....	98
Свързване на телефона с компютър.....	100
Прехвърляне и обработване на съдържание с помощта на USB кабел.....	100
Режими за USB връзка.....	100

Прехвърляне на файлове с помощта на режима за прехвърляне на мултимедия чрез Wi-Fi® мрежа.....	101
PC Companion.....	102
Media Go™	102
Услуги за установяване на местонахождението.....	104
Използване на GPS.....	104
Google Карти™	105
Навигация при шофиране.....	105
Заклучване и защита на телефона.....	106
IMEI номер.....	106
Защита на SIM картата.....	106
Заклучване на екрана.....	107
Актуализиране на телефона.....	109
Безжично актуализиране на телефона.....	109
Актуализиране на телефона с помощта на връзка с USB кабел.....	109
Кратък преглед на настройките на телефона.....	110
Общ преглед на иконите.....	111
Икони за състоянието.....	111
Икони за известие.....	111
Общ преглед на приложенията.....	113
Поддръжка за потребителя.....	115
Отстраняване на неизправности.....	116
Телефонът ми не работи нормално.....	116
Възстановяване на фабричните настройки на телефона.....	116
Не мога да заредя телефона.....	116
Не се появява икона за зареждане на батерията, когато започне зареждането на телефона.....	116
Производителността на батерията е ниска.....	116
Не мога да прехвърля съдържание между телефона и компютъра с USB кабел.....	117
Не мога да използвам Интернет-базирани услуги.....	117
Съобщения за грешка.....	117
Правна информация.....	118
Индекс.....	119

Важна информация

Моля, прочетете *важната информация*, преди да използвате мобилния си телефон.

- ! Някои от описаните в това ръководство на потребителя услуги и функции, не се поддържат във всички държави/региони или от всички мрежи и/или оператори във всички зони. Това се отнася без ограничение за международния номер за спешни повиквания 112. Моля, свържете се с вашия оператор или доставчик, за да разберете дали дадена услуга или функция се предлага, както и дали се начисляват допълнителни такси за достъп или ползване.

Описание и предимства на Android™

Телефоните с Android™ могат да изпълняват много от функциите на един компютър. Освен това можете да ги настроите така, че да отговарят по-добре на вашите нужди, да получавате желаната от вас информация и същевременно да се забавлявате. Можете също така да добавяте и изтривате приложения, както и да ги усъвършенствате, за да подобрите функционалността им. От постоянно разширяващия се асортимент от софтуер в Android Market™ можете да изтеглите множество приложения и игри. Предлагат се възможности и за интегриране на приложенията във вашия телефон с Android™ с личните ви данни и онлайн акаунти. Например, можете да архивирате контактите в телефона, да осъществявате достъп до различни акаунти за електронна поща и календари от едно и също място, да проследявате насрочените ангажименти и да общувате в социални мрежи колкото пожелаете.

Телефоните с Android™ постоянно се усъвършенстват. При появяване на нова версия на софтуерен продукт, поддържан от телефона, ще можете да актуализирате телефона, за да се сдобиете с нови функции и с последните подобрения.



Вашият телефон с Android™ е снабден с услуги на Google™. За да се възползвате максимално от предоставените услуги на Google™, е необходимо да притежавате профил в Google™ и да влезете в него при първото стартиране на телефона. За да използвате повечето функции в Android™ ще ви е необходим и достъп до интернет.


Приложения

Приложение е инсталирана в телефона програма, която ви помага да изпълните определена задача. Например съществуват приложения за извършване на телефонни обаждания, правене на снимки и изтегляне на други приложения.

Първи стъпки


Сглобяване

Премахване на капачето на батерията

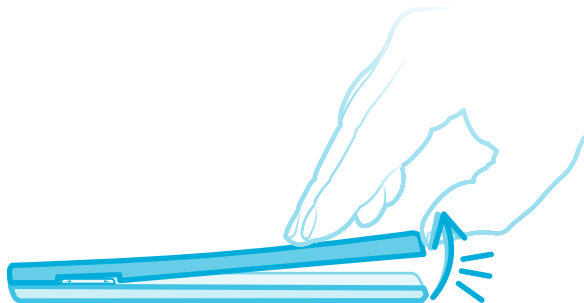


- Поставете върха на пръста си плътно в отвора в долната част на телефона, между корпуса и капачето на батерията. След това повдигнете капачето бавно, но стабилно.
- ! Не използвайте остри предмети, които могат да повредят частите на телефона.

Вмъкване на SIM картата и картата с памет

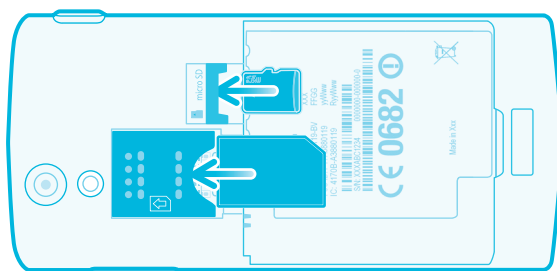

- Отстранете капака на батерията, след което поставете SIM картата и картата с памет в съответните слотове.


Изваждане на картата с памет

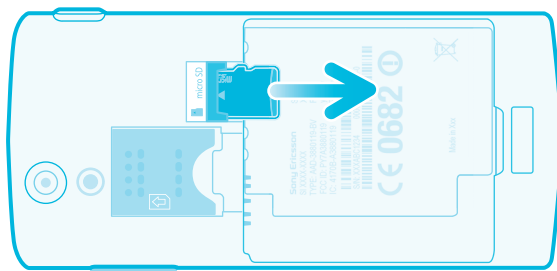

- Премахнете капачето на батерията и извадете батерията, след което изтеглете картата с памет, за да я извадите.

Включване на телефона

Включване на телефона

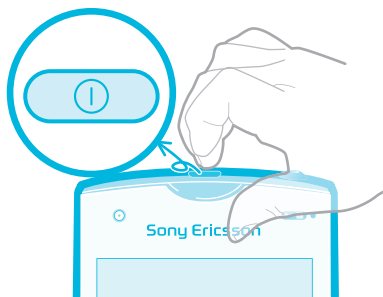

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за захранване  в горната част на телефона, докато телефонът започне да вибрира.
 - 2 Ако екранът ви се затъмни, натиснете за кратко  или , за да активирате екрана.
 - 3 За да отключите екрана, плъзнете  надясно през екрана.
 - 4 Въведете ПИН кода на SIM картата, след което изберете **ОК**.
- 💡 ПИН кодът на SIM картата първоначално се предоставя от мрежовия оператор, но вие можете да го промените по-късно от менюто **Настройки**. Ако искате да коригирате грешка, направена при въвеждане на ПИН кода на SIM картата, натиснете .
- ! Възможно е стартирането на телефона да отнеме известно време.

Изключване на телефона

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за захранване , докато се появи менюто с опции.
 - 2 В менюто за опции докоснете **Изключване**.
 - 3 Натиснете **ОК**.
- ! Възможно е изключването на телефона да отнеме известно време.

Заклучване на екрана

Когато телефонът ви е включен и не се използва определен период от време, екранът потъмнява, за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заклучването предотвратява изпълнението на нежелани операции на сензорния екран тогава, когато не го използвате.

Активиране на екрана

- Натиснете  или за кратко натиснете .

Отключване на екрана



- Плъзнете иконата  надясно през екрана.

Ръчно заключване на екрана

- Когато екранът е активен, за кратко натиснете клавиша .

Съветник по настройка

При първото стартиране на телефона се отваря съветникът по настройка, за да представи основните функции на телефона и да ви помогне да въведете най-важните настройки. Настройте телефона си така, че да отговаря на нуждите ви. Изберете езика на телефона, оптимизирайте настройките за връзката с безжичната мрежа, импортирайте старите си контакти и много други.

Съветникът по настройка включва следното:

- Основни настройки на телефона, като например език и интернет.
 - Wi-Fi® настройки – ускорете връзката си и намалете разходите за пренос на данни.
 - Настройки за онлайн услуги – помага за настройката на електронната поща, акаунтите за онлайн услуги и прехвърлянето на контакти.
- Можете също да прочетете съответните глави от съхраняваното в телефона ръководство, достъпно чрез приложението за поддръжка на телефона, както и на адрес www.sonyericsson.com/support, за допълнително съдействие със следното:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

 Ако предпочитате, можете да пропуснете някои стъпки и по-късно да осъществите достъп до съветника по настройка от екрана с приложения или да промените настройките от менюто **Настройки**.

Достъп до съветника по настройка

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Съветник за настр..**

Акаунти и услуги

Влизайте с телефона в онлайн услуги, в които сте регистрирани, и се възползвайте от тях в движение. Комбинирайте услуги и извличайте още повече предимства от тях. Например съберете контактите от акаунтите в Google™ и Facebook™ и ги интегрирайте в телефонния си указател, така че всичко да е на едно място.

Можете да се регистрирате в онлайн услуги от телефона или от компютър. При първоначалното регистриране се създава акаунт с потребителското ви име, парола, настройки и лична информация. При следващото ви влизане ще се зареди персонализиран изглед.

Акаунт в Google™

Акаунтът в Google™ е от ключово значение за използване на телефона ви с Android™. Използвайте Gmail™ за изпращане на имейли, Google Talk™ за чат с приятели и Android Market™ за изтегляне на приложения.

Акаунт на Sony Ericsson

Съхранявайте контактите от телефона си на защитен сървър на Sony Ericsson и винаги ще разполагате с архив онлайн. Можете също да съхранявате календара на телефона и показалците за интернет сайтове в акаунта си в Sony Ericsson.

Акаунт в Exchange ActiveSync®


Синхронизирайте съдържанието на телефона си със служебния акаунт в Exchange ActiveSync®. По този начин служебната ви електронна поща, контакти и събития в календара са винаги с вас.

Акаунт във Facebook™

Facebook™ ви свързва с приятели, семейството и колеги по целия свят. Влезте още сега, за да спделите света си с другите.

Запознаване с телефона

Общ преглед на телефона

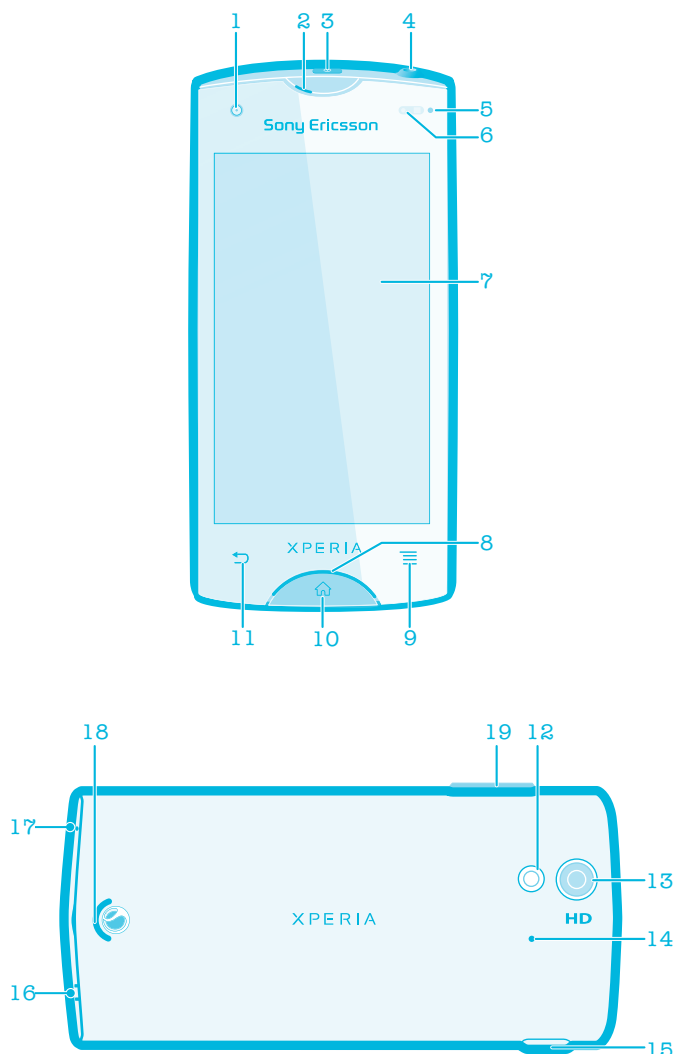

- | | |
|---|---|
| 1. Обектив на предната камера | 11. Клавиш "Назад" |
| 2. Говорителче | 12. Светодиодна светкавица на камерата |
| 3. Клавиш за захранване | 13. Обектив на основната камера |
| 4. Съединител за слушалки | 14. Втори микрофон |
| 5. Светлинен сензор | 15. Съединител за зарядното устройство/USB кабел |
| 6. Датчик за приближение | 16. Дупка за каишка |
| 7. Чувствителен на допир екран | 17. Основен микрофон |
| 8. Светодиод за известия/състояние на батерията | 18. Високоговорител |
| 9. Клавиш за меню | 19. Клавиш за регулиране силата на звука/клавиш за мащабиране |
| 10. Клавиш "Начало" | |

Използване на клавишите



Назад

- Връщане към предишния екран
- Затваряне на екранната цифрова клавиатура, диалогов прозорец, меню с опции или панела за известия



Начало

- Отидете на Начален екран
- Активирайте екрана, ако той се затъмни
- Натиснете и задръжте за отваряне на прозорец, показващ последно използваните приложения




Меню

- Отваряне на списък с опции, налични в текущия екран или приложение

Зареждане на батерията


При покупка на телефона батерията му е частично заредена. Може да отнеме няколко минути, преди иконата на батерията  да се покаже на екрана, когато свържете кабела на зарядното устройство на телефона към източник на захранване, като например USB порт или зарядното устройство на телефона. Можете да използвате телефона по време на зареждане.

- ! Батерията ще започне да се разрежда, малко след като се зареди напълно, след което се зарежда отново след известно време, когато зарядното устройство на телефона е свързано. Това цели да удължи живота на батерията и може да е причина състоянието на заряд да показва под 100 процента.

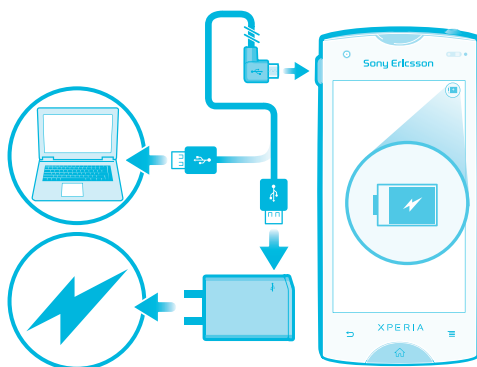

Зареждане на телефона

- 1 Включете зарядното устройство на телефона в електрически контакт.
- 2 Включете единия край на USB кабела в зарядното устройство (или в USB порта на компютъра).
- 3 Включете другия край на кабела в micro USB порта на телефона с обърнат нагоре символ USB.
- 4 Когато телефонът е напълно зареден, изключете USB кабела от телефона, като го издърпате право навън.



- ! Не прегъвайте съединителя, когато премахвате кабела от телефона.

Използване на чувствителния на допир екран

Към екрана на телефона е прикрепена защитна пластмасова повърхност при закупуването му. Трябва да премахнете тази повърхност, преди да използвате чувствителния на допир екран. В противен случай е възможно чувствителният на допир екран да не работи правилно.

Когато телефонът ви е включен и не се използва определен период от време, екранът потъмнява, за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването предотвратява изпълнението на нежелани операции на чувствителния на допир екран тогава, когато не го използвате. Можете също да зададете персонални заключвания, за да предпазите абонамента си, и за да сте сигурни, че само вие можете да осъществявате достъп до съдържанието на телефона.

- ! Екранът на телефона е направен от стъкло. Не пипайте екрана, ако стъклото е напукано или счупено. Не се опитвайте да поправите сами повредения екран. Стъклени екрани са чувствителни на падане и удар. Случаите на небрежност не се покриват от гаранцията на Sony Ericsson.

Отваряне и маркиране на елемент

- Натиснете елемента.

Маркиране и отмаркиране на опции

- Натиснете съответното квадратче за отметка или в някои случаи – дясната страна на опцията на списъка, за да маркирате или отмаркирате дадена опция.

- ☒ Маркирано квадратче
- ☐ Отмаркирано квадратче
- ☒ Маркирана опция на списък
- ☐ Отмаркирана опция на списък


Мащабиране

Има два начина за мащабиране. Достъпните опции за мащабиране зависят от приложението, което използвате.

Мащабиране

- Когато са показани контролите, натиснете  или  за увеличаване или намаляване.
- ! Може да се наложи да плъзнете с пръст по екрана (в произволна посока), за да се покажат иконите за мащабиране.

Мащабиране с два пръста

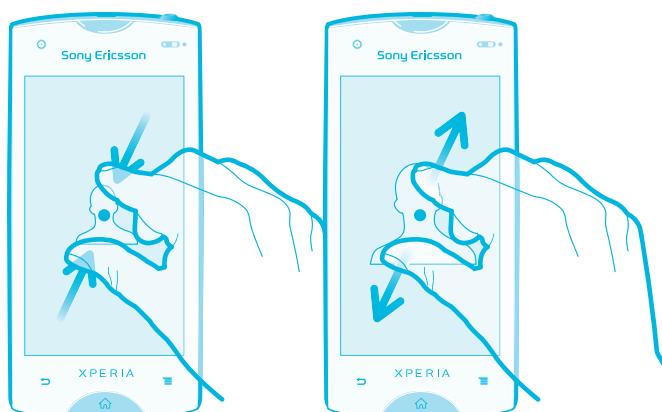


- Поставете два пръста на екрана и ги съберете (намаляване) или ги раздалечете (увеличаване).
- 💡 Използвайте функцията за мащабиране, когато разглеждате снимки, карти или страници в интернет.

Превъртане

Превъртането на съдържанието на екрана става с преместване на пръста нагоре или надолу по екрана. На някои уеб страници можете също и да превъртате настрани.


- ! Плъзгането по хоризонтал и прелистването по вертикал не активират нищо на екрана.

Превъртане

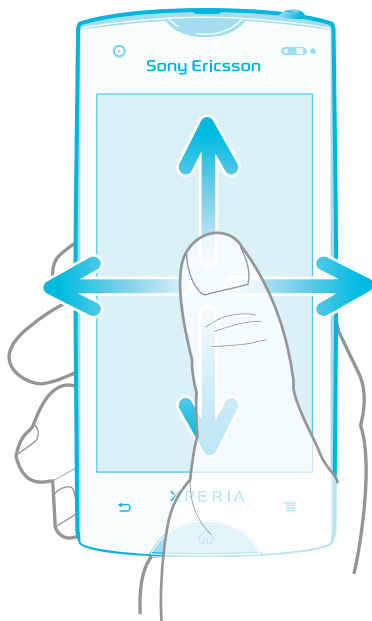

- Плъзнете или прелистете с пръст в посоката, в която искате да превъртите екрана.
- 💡 За по-бързо превъртане прелистете с пръст в желаната посока на екрана.

За преминаване с докосване

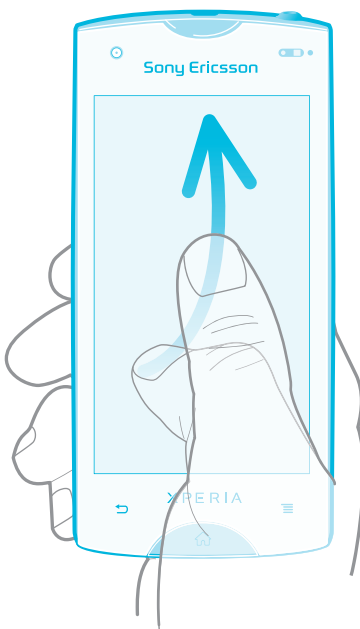

- За по-бързо превъртане плъзнете бързо пръста си в желаната посока на екрана. Можете да изчакате превъртането само да спре или да го спрете веднага, като докоснете екрана.

Сензори

Телефонът разполага със светлинен сензор и сензор за близост. Светлинният сензор измерва интензитета на околната светлина и регулира спрямо него яркостта на екрана. Сензорът за близост

изключва сензорния екран при допир с лицето ви. Така се предотвратява неумишленото активиране на телефонни функции по време на разговор.

Начален екран

Начален екран на телефона ви е като работния плот на компютър. Той е вашият портал към основните функции на телефона. Можете да персонализирате вашия Начален екран с графични обекти, бързи клавиши, папки, теми, фон и други елементи.

Размерите на Начален екран надхвърлят ширината на обикновения екран, поради което се налага да прелиствате наляво или надясно, за да разгледате съдържанието в едно от четирите разширения на екрана.  показва в коя част на Начален екран се намирате.



Елементите в лентата в долната част на екрана могат да бъдат стартирани бързо и по всяко време.

Преминаване в началния екран

- Натиснете .

Преглед на началния екран

- Прелистване надясно или наляво.

Уиджети

Уиджетите са малки приложения, които можете да използвате направо на вашия Начален екран. Например уиджетът **Музикален плейър** ви позволява да пускате музика директно, а уиджетът на Sony Ericsson Timescape™ показва получаваните съобщения.

Добавяне на графичен обект в началния екран

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Добавяне > Графични обекти**.
- 3 Натиснете даден графичен обект.

Извеждане на общ преглед на всички графични обекти на началния екран

- Съберете два пръста в произволна област от вашия Начален екран. Всички графични обекти от различни части на Начален екран сега се показват в един изглед.
-  Когато всички графични обекти на Начален екран се комбинират в един изглед, натиснете някой от тях, за да отидете в частта от Начален екран, съдържаща съответния графичен обект.

Пренареждане на началния екран

Персонализирайте облика на началния екран и променяйте функциите, които могат да се отворят от него. Променяйте фона на екрана, променяйте местата на елементите, създавайте папки и добавяйте бързи клавиши към контакти.

Отваряне на менюто с опции на началния екран

Можете да отворите менюто с опции на Начален екран по два начина:

- В екрана Начален екран натиснете .
- Докоснете и задръжте която и да е част от Начален екран.

Добавяне на пряка връзка в началния екран

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
 - 2 Натиснете **Добавяне > Бързи клавиши**.
 - 3 Намерете и изберете пряк път.
-  Добавете бърз клавиш към дадено приложение директно от екрана за приложения чрез докосване и задръжане на приложението.

Добавяне на папка в началния екран

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
 - 2 Натиснете **Добавяне > Папка**.
 - 3 Въведете име на папката, изберете икона, след което натиснете **Готово**.
-  Пуснете даден елемент върху друг елемент в началния екран, за да се създаде папка автоматично.

Добавяне на елементи в папка

- Докоснете и задръжте пръста си върху елемент на екрана, докато той се приближи и телефонът започне да вибрира, след което плъзнете елемента в папката.

Преименуване на папка

- 1 Натиснете папката, за да я отворите.
- 2 Докоснете заглавната лента на папката, за да се покаже полето **Име на папката**.
- 3 Въведете новото име на папката и натиснете **Готово**.

Преместване на елемент в началния екран

- 1 Натиснете , за да отворите Начален екран.
- 2 Докоснете и задръжте пръста си върху елемент на екрана, докато той се увеличи и телефонът започне да вибрира, след което плъзнете елемента до новото местоположение.

Изтриване на елемент от началния екран

- Докоснете и задръжте пръста си върху елемент на екрана, докато той се приближи и телефонът започне да вибрира, след което плъзнете елемента в .

Смяна на фона на началния екран

Персонализирайте Начален екран според вашите предпочитания с помощта на фонове и различни теми.

Промяна на фона на началния екран

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
 - 2 Натиснете **Фон**, след което изберете фон.
-  Можете да използвате направена от вас снимка или анимация. Посетете Android Market™ и други източници за изтегляне, за да изтеглите например сменящи се фонове, които се променят всеки час.

Задаване на тема

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
 - 2 Натиснете **Тема**, след което изберете тема.
- ! Когато смените дадена тема, фонът в някои приложения също се сменя.

Осъществяване на достъп и използване на приложения


Отваряйте приложения от преките връзки на вашия Начален екран или от екрана "Приложения".

Екран "Приложения"

Екранът "Приложения", който се отваря от Начален екран, съдържа приложенията, инсталирани на телефона преди закупуването му, както и тези, които вие изтеглите.

Екранът "Приложения" излиза извън обичайната ширина, поради което е необходимо да прелиствате вляво и вдясно, за да видите цялото съдържание.

Отваряне на екрана "Приложения"

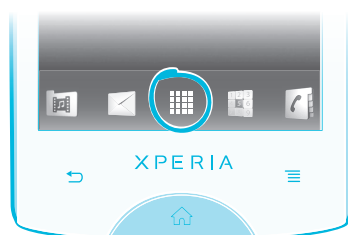

- От Начален екран докоснете .

Преглед на екрана за приложения

- Отворете екрана за приложения, след което прелистете надясно или наляво.

Създаване на пряка връзка към приложение в началния екран

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Докоснете и задръжте приложение, докато те се появи на Начален екран, след което го плъзнете до желаното място.

Отваряне и затваряне на приложения

Отваряне на приложение

- В Начален екран или в екрана "Приложения", докоснете приложението.

Затваряне на приложение

- Натиснете .

- 💡 Някои приложения се поставят на пауза при натискане на  за излизане, докато други продължават да работят във фонов режим. В първия случай при следващото отваряне на приложението ще можете да продължите от мястото, където спряхте.

Прозорец за наскоро използвани приложения


В този прозорец имате достъп до наскоро използваните приложения.

Отваряне на прозореца за наскоро използвани приложения

- Натиснете и задръжте .

Меню с приложения

Може да отворите меню по всяко време, когато използвате приложение, като натиснете клавиша  на телефона. Менюто изглежда различно, в зависимост от това кое приложение използвате.

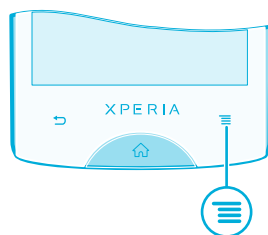

За отваряне на меню в приложение

- Докато използвате приложението, натиснете .
- ! Не е налично меню във всички приложения.

Пренареждане на екрана за приложения

Премествайте приложенията по екрана за приложения според предпочитанията си.

Подреждане на приложенията в екрана с приложения

- 1 В Начален екран натиснете за да отидете в екрана с приложения.
- 2 Натиснете и изберете опция.

Преместване на приложение в екран "Приложения"

- 1 Отворете екрана "Приложения", след което докоснете .
 - 2 Докоснете и задръжте пръста си върху елемент на екрана, докато той се приближи и телефонът започне да вибрира, след което плъзнете елемента до новото местоположение.
 - 3 Докоснете за да излезете от режима на редактиране.
- ! Може да местите приложенията само ако сте избрали .

Деинсталиране на приложение в екрана с приложения

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете . Всички деинсталируеми приложения са маркирани с икона .
- 3 Натиснете приложението, което искате да деинсталирате, след което натиснете **ОК**.

Състояние и известия


Лентата на състоянието в горната част на екрана показва процесите в телефона. Отляво се показват известия, когато има нещо ново или текущо. Например, новите съобщения и календарните известия се показват тук. Отдясно се показва силата на сигнала, състоянието на батерията и друга информация.



Проверка на уведомленията и текущите дейности


Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за уведомления и да получите допълнителна информация. Например отворете ново съобщение или вижте календарно събитие от панела за уведомления. Можете също така да отворите работещите приложения, като например музикалният плейър.

Отваряне на панела за известия

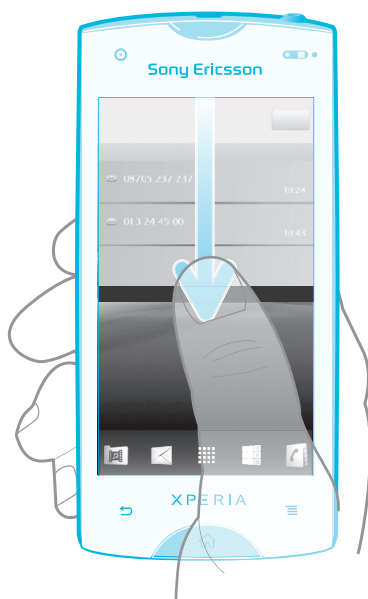

- Плъзнете надолу лентата на състоянието.

Затваряне на панела за уведомления

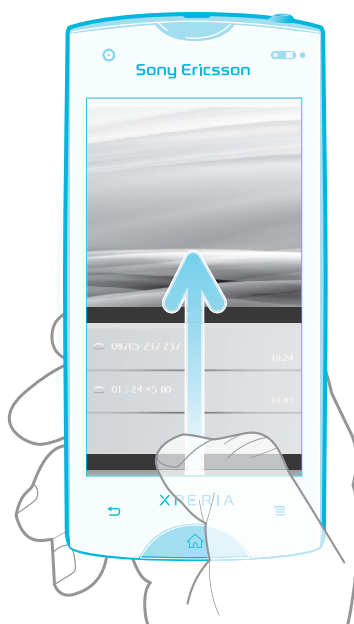

- Плъзнете раздела в дъното на панела за уведомления нагоре.

Отваряне на работещо приложение от панела за известия

- От панела с уведомявания, докоснете иконата на работещо приложение, за да го отворите.

За изчистване на панела Уведомления:

- От панела Уведомления, докоснете **Изчист..**

Меню за настройки на телефона

Разглеждайте и сменяйте настройките на телефона от менюто "Настройки".

Достъп до настройките на телефона

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Докоснете **Настройки**.


Въвеждане на текст

Използвайте цифровата клавиатура или екранната клавиатура за въвеждане на букви, цифри и други знаци. Цифровата клавиатура е подобна на стандартна цифрова клавиатура с 12 клавиша, а екранната клавиатура е с QWERTY оформление.

Цифрова клавиатура

Цифровата клавиатура е подобна на стандартна цифрова клавиатура с 12 клавиша. Тя предоставя опции за въвеждане на текст с предсказване и въвеждане на текст с многократно натискане. Можете да активирате метода за въвеждане на текст с цифровата клавиатура чрез настройките на клавиатурата. Цифровата клавиатура е налична само при портретна ориентация.

Използване на цифровата клавиатура

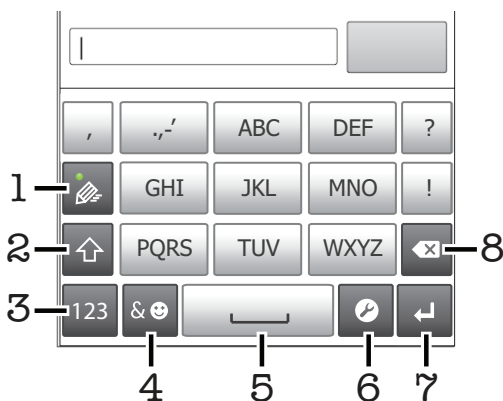

- 1 Избор на опция за въвеждане на текст
- 2 Променете регистъра и включете на главни букви
- 3 Показване на цифри
- 4 Показване на символи и емотикони
- 5 Въвеждане на интервал
- 6 Отворете менюто с настройки за въвеждане, например за да промените **Езици на писане**. Този клавиш променя също езика на писане, когато е избран повече от един език за писане.
- 7 Преминаване на нов ред или потвърждаване на въведеното
- 8 Изтриване на знак преди курсора

! Всички илюстрации са единствено с примерна цел и е възможно да не отговарят изцяло на действителния телефон.

Показване на цифровата клавиатура за въвеждане на текст

- Докато държите телефона в портретна ориентация, натиснете дадено поле за въвеждане на текст.

Въвеждане на текст чрез цифровата клавиатура

Когато използвате цифровата клавиатура, можете да избирате от две опции за въвеждане:

- Когато в цифровата клавиатура се показва , натиснете всеки клавиш за знак само веднъж дори ако желаната буква не е първата буква на клавиша. Натиснете думата, която се появява, или натиснете , за да се покажат повече предложения за думи, след което изберете дума от списъка.

- Когато в цифровата клавиатура се показва , натиснете клавиша на екрана за знака, който искате да въведете. Продължавайте да натискате този клавиш, докато желаният знак бъде избран. След това направете същото за следващия знак, който искате да въведете, и т.н.

Скриване на цифрова клавиатура

- Когато цифровата клавиатура е отворена, натиснете .

Превключване между големи и малки букви

- Преди да въведете буква, докоснете , за да превключите към главни букви  или обратно.

Включване на главни букви

- Преди да въведете дадена дума, докоснете  или от , докато се появи .

Въвеждане на номера с помощта на цифровата клавиатура

- Когато цифровата клавиатура е отворена, натиснете . Ще се появи клавиатура с цифри.

Вмъкване на символи и усмивки чрез цифровата клавиатура

- 1 Когато цифровата клавиатура е отворена, натиснете . Ще се покаже таблица със символи и усмивки.
- 2 Превъртете нагоре или надолу, за да се покажат още опции. Натиснете даден символ или усмивка, за да я изберете.

Изтриване на знаци

- Докоснете, за да поставите курсора след знака, който искате да изтриете, след което докоснете .

Въвеждане на нов ред

- Когато въвеждате текст, докоснете , за да преминете на нов ред.


Редактиране на текст

- 1 Когато въвеждате текст, докоснете и задръжте полето за текст, докато се появи менюто **Редактиране на текст**.
- 2 Изберете опция.

Екранна клавиатура

Натискайте клавишите на екранната QWERTY клавиатура за удобно въвеждане на текст. Някои приложения отварят екранната клавиатура автоматично. Можете също така да отваряте тази клавиатура, като докоснете дадено текстово поле.

Използване на екранната клавиатура

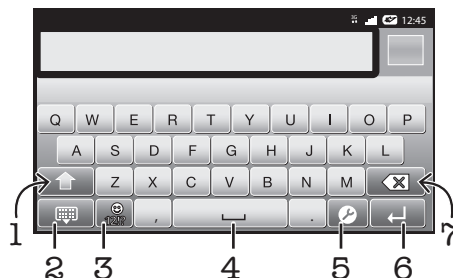

- 1 Променете регистъра и включете на главни букви. При някои езици този клавиш служи за достъп до специфични за тях знаци.
- 2 Затваряне на изгледа на екранна клавиатура
- 3 Показване на цифри и символи. Докоснете и задръжте за показване на емотикони.
- 4 Въвеждане на интервал

- 5 Отворете менюто с настройки за въвеждане, например за да промените **Езици на писане**. Този клавиш променя същия език на писане, когато е избран повече от един език за писане.
- 6 Преминаване на нов ред или потвърждаване на въведеното
- 7 Изтриване на знак преди курсора

! Всички илюстрации са единствено с примерна цел и е възможно да не отговарят изцяло на действителния телефон.

Отваряне на екранната клавиатура за първи път

- Задръжте телефона в хоризонтално положение и натиснете дадено поле за въвеждане на текст.
 - За да използвате екранната клавиатура в портретна ориентация, натиснете дадено поле за въвеждане на текст, след което натиснете  или докоснете и задръжте , ако вече сте избрали повече от един език на писане. Натиснете **Портретна клавиатура** и изберете опция.
- 💡 След като направите настройката, можете просто да активирате екранната клавиатура, като натиснете дадено поле за въвеждане на текст.

Превключване между екранната клавиатура и цифровата клавиатура

- 1 При въвеждане на текст натиснете  или докоснете и задръжте , ако вече сте избрали повече от един език на писане.
 - 2 Натиснете **Портретна клавиатура** и изберете опция.
- ! Запомнете, че цифровата клавиатура е налична само при портретна ориентация.

Въвеждане на текст с помощта на екранната клавиатура

- За да въведете знак, видим на клавиатурата, натиснете знака.
- За да въведете вариант на знак, натиснете и задръжте стандартния знак в клавиатурата, за да се появи списък с налични опции, след което изберете от списъка. Например, за да въведете "ё", докоснете и задръжте "е", докато се появят други опции, след което, задържайки пръста си натиснат върху клавиатурата, плъзнете и изберете "ё".

Въвеждане на цифри или символи

- Докато въвеждате текст, натиснете . Ще се появи клавиатура с цифри и символи. Натиснете  за показване на още опции.

Вмъкване на усмивка

- 1 Докато въвеждате текст, докоснете и задръжте .
- 2 Изберете усмивка.

Настройки на стандартната и цифровата клавиатури

Можете да избирате настройки за екранната клавиатура и цифровата клавиатура, като например език на писане и автоматична корекция.

Достъп до настройките на екранната клавиатура и цифровата клавиатура

- Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура или цифровата клавиатура, натиснете . Ако сте избрали повече от един език за писане, вместо това докоснете и задръжте .

Промяна на езика на писане с помощта на екранната клавиатура или цифровата клавиатура

- 1 При въвеждане на текст натиснете  или докоснете и задръжте , ако вече сте избрали повече от един език на писане.
- 2 Натиснете **Езици на писане** и изберете езиците, които искате да използвате за писане.
- 3 Ако сте избрали повече от един език на писане, натиснете  за превключване между избраните езици на писане.

Настройки за въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, разполагате с достъп до меню с настройки за въвеждане на текст, с което можете да задавате опции за въвеждане на текст с предсказване. Например, можете да решите как искате телефонът да предлага алтернативни думи и да коригира думи, докато ги въвеждате, или да разрешите на приложението за въвеждане на текст да запомня новите думи, които въвеждате.

Промяна на настройките за въвеждане на текст

- 1 Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура или цифровата клавиатура, натиснете  или докоснете и задръжте .
- 2 Натиснете **Настройки за въвежд. на текст**.
- 3 Изберете желаните настройки.

Регулиране силата на звука

Можете да регулирате силата на звука както за звънене и уведомявания, така и за възпроизвеждане на музика и видео.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

- Натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране на силата на звука

- Докато се възпроизвежда музика или видео натиснете бутона за регулиране на силата на звука нагоре или надолу.

Задаване на беззвучен режим и режим на вибрация

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Звук**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Тих режим**.
- 4 Изберете **Вибриране** и изберете опция.

Увеличаване на силата на звука на високоговорителя

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Звук**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **xLOUD™**.

Персонализиране на телефона

Адаптирайте телефона към нуждите си чрез промяна например на личния ви тон за звънене, езика на интерфейса и настройките за поверителност.

Час и дата

Можете да промените часа и датата на телефона.

Ръчно задаване на датата

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Дата и час**.
- 3 Премахнете отметката от квадратчето **Автоматично**, ако е поставена.
- 4 Натиснете **Задаване на дата**.
- 5 Регулирайте датата чрез превъртане нагоре и надолу.
- 6 Натиснете **Задаване**.

Ръчна настройка на часа

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Дата и час**.
 - 3 Премахнете отметката от квадратчето **Автоматично**, ако е поставена.
 - 4 Натиснете **Задаване на време**.
 - 5 Регулирайте часа и минутата чрез превъртане нагоре и надолу.
 - 6 Докоснете **AM**, за да промените на **PM** или обратно.
 - 7 Натиснете **Задаване**.
- ! Ако искате да използвате **AM** и **PM**, трябва да отмаркирате **Използ. на 24-час. фор.**

Задаване на часова зона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Дата и час**.
- 3 Премахнете отметката от квадратчето **Автоматично**, ако е поставена.
- 4 Натиснете **Избор на часова зона**.
- 5 Изберете опция.

Задаване на формат на датата

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Дата и час > Избер. формат за дата**.
- 3 Изберете опция.

Настройки на тона на звънене

Задаване на тон на звънене на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Звук > Мелодия на телефона**.
- 3 Изберете мелодия.

Разрешаване на тонове при докосване

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Звук**.
- 3 Сложете отметки в квадратчетата **Звук при натиск. бутон.** и **Звук при избор**.

Избор на тон на звънене при известяване

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Звук > Мелодия за известия**.
- 3 Изберете мелодия.

Задаване на вибриращо сигнализиране

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Звук**.
- 3 Изберете **Вибриране** и изберете опция.

Настройки на екрана

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Дисплей > Яркост**.
 - 3 За да увеличите яркостта на екрана, преместете плъзгача наляво. За да я увеличите, преместете плъзгача надясно.
 - 4 Натиснете **ОК**.
- 💡 Яркостта влияе върху производителността на батерията. За съвети относно подобряването на производителността на батерията вж. *Производителност на батерията* на стр. 25.

Задаване на вибриране на екрана

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Звук**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Сензорна обр. връзка**. Екранът вече ще вибрира, когато докосвате екранните бутони и някои приложения.

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Дисплей > Време на изкл. на екр..**
- 3 Изберете опция.

-  За да се изключи бързо екранът, натиснете за кратко клавиша за захранване .

Задаване на активен екран по време на зареждане на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Приложения > Разработка**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Без събуждане**.

Език на телефона

Можете да изберете използвания от телефона език.

Промяна на езика на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Език и клавиатура > Избор на език**.
- 3 Изберете опция.
- 4 Натиснете **Готово**.

-  Ако сгрешите при избора на езика и текстът в менютата не се чете, намерете и докоснете иконата на **Настройки** . След това изберете записа до  и изберете първия запис в следното меню. След това ще можете да изберете желанния език.

Самолетен режим

В самолетния режим мрежовите и радио предавателите на телефона ви се изключват, за да се предотвратят смущения в работата на чувствителна апаратура. Все пак можете да играете игри, слушате музика, гледате видеозаписи и друго съдържание, стига цялото това съдържание да е записано на картата с памет. Можете също да получавате уведомления чрез алармите си, ако те са активирани.

-  Включването на самолетния режим намалява консумацията на енергия.

Включване на самолетен режим

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Въздушен режим**.

-  Може също да изберете **Въздушен режим** от менюто **Опции на телефони**. За достъп до менюто **Опции на телефони** натиснете и задръжте бутона .

Батерия

С Android™ сте постоянно свързани и получавате навременни актуализации, където и да сте. Това оказва влияние на живота на батерията на телефона. По-долу ще намерите няколко съвета, които ще ви помогнат да го удължите, без да е необходимо да прекъсвате връзката си или да се отказвате от актуализациите.

Производителност на батерията

-  Времето в режим на готовност е често използван термин, когато става въпрос за производителността на батерията. Това е времето, през което телефонът е свързан в

мрежата, но не се използва. Колкото повече телефонът ви се намира в режим на готовност, а не в режим на работа, толкова по-дълго ще издържи батерията.

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите производителността на батерията:

- Зареждайте телефона често. Това няма да окаже влияние на експлоатационния живот на батерията.
- Изтеглянето на данни от интернет консумира енергия. Когато не използвате интернет, забранете всички връзки за пренос на данни по мрежи на мобилни оператори, за да спестите енергия. За целта отидете в **Настройки > Безжични и др. мрежи > Мобилни мрежи**. Тази настройка не пречи на преноса на данни от телефона ви по други видове безжични мрежи.
- Изключвайте GPS, Bluetooth™ и Wi-Fi®, когато не се нуждаете от тези функции. Можете да ги включвате и изключвате по-лесно чрез добавяне на графичния обект за смяна на състоянието в Начален екран. Не е необходимо да изключвате функцията 3G.
- Настройте приложенията за синхронизиране (предназначени за синхронизиране на електронната поща, календара и контактите ви) да извършват синхронизирането ръчно. Можете също да зададете автоматично синхронизиране, но увеличете интервалите между синхронизациите.
- Проверете телефонното меню за използване на батерията, за да разберете кои приложения използват най-много енергия. Батерията на телефона консумира повече енергия, когато използвате приложения за поточно предаване на видео и музика, като например YouTube™. Някои приложения от Android Market™ също използват повече енергия.
- Затворете и излезте от всички приложения, които не използвате, тъй като едновременно изпълнение на няколко задачи влияе върху производителността на батерията.
- Намалете нивото на яркост на дисплея.
- Изключете телефона или използвайте **Въздушен режим**, ако сте в зона без покритие на мрежата. В противен случай телефонът непрестанно ще сканира за налични мрежи, а това консумира енергия.
- Използвайте оригинално устройство "свободни ръце" на Sony Ericsson, за да слушате музика. Така батерията се разрежда по-малко в сравнение със слушането на музика през високоговорителите на телефона.

! За допълнителна информация как да увеличите максимално производителността на батерията посетете www.sonyericsson.com/support.

Достъп до менюто за използване на батерията

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > За телефона > Използване на батерията**, за да разберете кои от инсталираните приложения консумират най-много енергия от батерията.

Добавяне на графичния обект за трафика на данни в началния екран

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Добавяне > Графични обекти**.
- 3 Изберете графичния обект **Трафик на данни**. Вече можете да включвате и изключвате връзката за пренос на данни по-лесно.

Добавяне на графичния обект за смяна на състоянието в началния екран

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Добавяне > Графични обекти**.
- 3 Изберете графичния обект **Превключване на съст..**

Индикатор (светодиод) за състоянието на батерията

Зелено	Батерията е заредена напълно
Мигащо червено	Нивото на батерията е ниско
Оранжево	Батерията се зарежда. Нивото на батерията е между ниско и максимално

Проверка на заряда на батерията

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > За телефона > Състояние**.

Памет

Можете да записвате съдържание в карта с памет и в паметта на телефона. Музиката, видеоклиповете и снимките се записват в картата с памет, докато приложенията, контактите и съобщенията се записват в паметта на телефона.

- ! Можете да премествате някои приложения от паметта на телефона в картата с памет.

Преместване на приложение в картата с памет

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Приложения > Управление на прилож..**
- 3 Докоснете желаното приложение.
- 4 Натиснете **Преместване на SD картата**.

- ! Някои приложения не могат да се местят от паметта на телефона в картата с памет.

Карта с памет

- ! Може да е необходимо да закупите карта с памет отделно от телефона.

Телефонът поддържа карти с памет microSD™, които се използват за съхранение на мултимедийно съдържание. Този тип карти могат да се използват и като портативни карти с памет с други съвместими устройства.

- ! Без карта с памет няма да можете да използвате камерата, нито да играете или изтегляте музика и видео.

Форматиране на картата с памет


Можете да форматирате картата с памет в телефона ви, например ако искате да освободите памет. При това всички данни, съхранявани на картата, ще бъдат изтрети.

- ! Цялото съдържание на картата с памет се изтрива, когато я форматирате. Направете резервно копие на всичко, което ви е необходимо, преди да форматирате картата с памет. Можете да направите резервно копие на съдържанието, като го копирате на компютъра си. За допълнителна информация вижте глава *Свързване на телефона с компютър* на страница 100.

Форматиране на картата с памет

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Съхранение > Демонтир. на SD картата**.
- 3 След като премахнете дисковото устройство на картата с памет, докоснете **Изтриване на SD картата**.

Преносимо стерео устройство "свободни ръце"

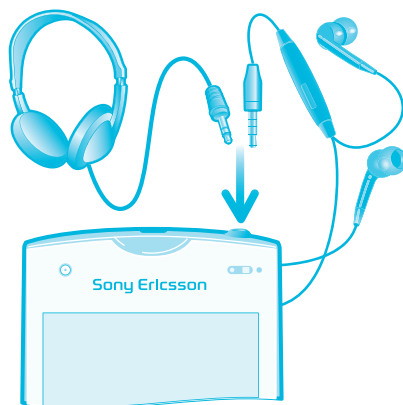

Използване на устройство свободни ръце

- 1 Свържете устройството за свободни ръце.
 - 2 За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за обработка на повиквания. Ако слушате музика, тя спира, когато получите повикване и продължава щом разговорът завърши.
 - 3 За да прекратите повикване, натиснете клавиша за обработка на повиквания.
- ! Ако към телефона няма включено портативно устройство за свободни ръце, можете да закупите такова отделно.

Настройки за интернет и съобщения

За да изпращате текстови и мултимедийни съобщения за достъп до интернет, трябва да имате 2G/3G мобилна връзка за данни и правилните настройки. Има различни начини да получите тези настройки:

- За повечето мобилни мрежи и оператори настройките за интернет и съобщения са предварително инсталирани в телефона. Може веднага да започнете да използвате интернет и да изпращате съобщения.
- В някои случаи ще получите възможността да изтеглите настройките за интернет и съобщения при първото включване на телефона. Възможно е също да изтеглите по-късно тези настройки от менюто **Настройки**.
- По всяко време може да добавяте или променяте настройките за интернет и мрежа в телефона. Свържете се с вашия мрежов оператор за подробна информация за настройките за интернет и съобщения.

За изтегляне на настройки за интернет и съобщения

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки** > **Sony Ericsson** > **Настройки за интернет**.

Показване на текущото име на точка за достъп (APN)

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки** > **Безжични и др. мрежи** > **Мобилни мрежи**.
- 3 Натиснете **Имена на точк. за дост.**.

- ! Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка ще е указана с маркиран бутон отдясно.

Ръчно конфигуриране на настройките за APN

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки** > **Безжични и др. мрежи** > **Мобилни мрежи** > **Имена на точк. за дост.**
- 3 Натиснете .
- 4 Натиснете **Нов APN**.
- 5 Натиснете **Име**, след което въведете името на мрежовия профил, който искате да създадете.
- 6 Натиснете **APN**, след което въведете името на точката за достъп.
- 7 Въведете останалата информация, изисквана от мрежовия оператор.
- 8 Натиснете , а след това **Запазване** .

- ! Свържете се с мрежовия оператор за подробна информация относно мрежовите настройки.

Връщане в начално състояние на настройките по подразбиране за Интернет

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Докоснете **Настройки** > **Безжични и др. мрежи** > **Мобилни мрежи** > **Имена на точки за достъп**.
- 3 Натиснете .
- 4 Натиснете **Възст. първонач. настр.**.

Информация за употребата

За целите на качеството Sony Ericsson събира анонимни отчети за софтуерни грешки и статистика във връзка с употребата на телефона. Събираната информация не включва лични данни. Опцията

за изпращане на информация за употребата е изключена по подразбиране. Вие можете да я активирате, ако желаете.

Изпращане на информация за употребата

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Sony Ericsson > Информ. за употреба**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Изпр. на инф. за употр..**

Използване на монитора на данни

Използвайте монитора на данни, за да следите обема данни, който получава и изпраща телефонът. Това приложение следи приблизителния трафик на данните през 2G/3G мрежи от предварително определен начален ден. Стойностите се нулират месечно. Например, ако началният ден е зададен на 15, броячът на трафика на данни се нулира на 15-то число всеки месец. При първото стартиране на монитора на данни началният ден е зададен на 1-ви.

Използвайте монитора на данни, за да ви сигнализира, когато обемът прехвърлени данни достигне определен лимит. Може да задавате лимитите отделно за изпратени данни, получени данни и общ обем данни. Можете също така да активирате монитора на данни като графичен обект в Начален екран.

! Показваните обеми данни са приблизителни. Свържете се с доставчика на услуги, за да проверите реалния трафик на данни.

💡 Данните, изпратени или получени чрез Wi-Fi® или Bluetooth™ връзки не се проследяват.

Задаване на начален ден на монитора на данни

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Data monitor**.
- 3 Натиснете **Настр. > Месечен период**.
- 4 Настройте началния ден чрез превъртане нагоре и надолу.
- 5 Когато сте готови, натиснете **OK**.

Настройка на сигнализиране в монитора на данни

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Data monitor**.
- 3 Натиснете иконата с камбанка до **Изпратени данни**, **Получени данни** или **Общи данни** в зависимост от типа сигнализиране, който искате да зададете.
- 4 Регулирайте стойностите чрез превъртане нагоре и надолу.
- 5 Когато сте готови, натиснете **OK**.

Изчистване на предупреждение в монитора на данни

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Data monitor**.
- 3 Докоснете камбанката до **Изпратени данни**, **Получени данни** или **Общи данни** в зависимост от типа предупреждение, който искате да премахнете.
- 4 Докоснете **Нулиране**. Лимитът за предупреждения е нулиран и предупреждението се деактивира.

Изключване на трафика на данни

Може да деактивирате всички връзки за данни, използващи 2G/3G мрежи, за телефона, за да избегнете нежелани изтегляния и синхронизации. Свържете се с вашия мрежов оператор, ако се нуждаете от подробна информация за вашия абонаментен план и цени за трафик на данни.

💡 Когато преносът на данни е изключен, пак можете да използвате връзките чрез Wi-Fi™ или Bluetooth™. Също така можете да изпращате и получавате мултимедийни съобщения.

За изключване на целия трафик на данни

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Мобилни мрежи**.
- 3 Премахнете отметката от квадратчето **Данните са разрешени**.

Роуминг с пренос на данни

В зависимост от мобилния ви оператор може да имате 2G/3G достъп извън мрежата му (роуминг). Обърнете внимание, че е възможно начисляването на такси за пренос на данни. За повече информация се обърнете към вашия оператор.

- ! Понякога приложенията могат да използват интернет връзката в мрежата на оператора ви, без да ви уведомят, например при изпращане на заявки за търсене и синхронизиране. Допълнителни такси са възможни при прехвърляне на данни в роуминг. Попитайте вашия доставчик на услуги.

Активиране на роуминг с пренос на данни

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Мобилни мрежи**.
 - 3 Поставете отметка в квадратчето **Роум. с прен. на данни**.
- ! Активирането на преноса на данни в роуминг е невъзможно, когато връзките за пренос на данни са деактивирани

Мрежови настройки

Телефонът автоматично превключва между мрежите в зависимост от наличните мрежи на различните места. Първоначално телефонът е конфигуриран да използва най-бързия наличен режим за пренос на данни в мобилна мрежа. Можете обаче да конфигурирате телефона ръчно да използва само по-бавния режим за пренос на данни в мрежата – 2G, за да удължите живота на батерията между презарежданията. Можете също така да конфигурирате телефона за достъп до изцяло различен набор от режими на мрежата или за определено поведение в роуминг.

Избор на мрежов режим

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Мобилни мрежи**.
- 3 Натиснете **Режим на мрежата**.
- 4 Изберете мрежов режим.

Ръчен избор на друга мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Мобилни мрежи > Мрежови оператори**.
 - 3 Натиснете **Режим на търсене**.
 - 4 Когато се появи изскачащ прозорец, натиснете **Ръчен избор**.
 - 5 Изберете мрежа.
- ! Ако изберете дадена мрежа ръчно, телефонът ви няма да търси други мрежи дори ако излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

Активиране на функцията за автоматичен избор на мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Мобилни мрежи > Мрежови оператори**.
- 3 Натиснете **Режим на търсене**.
- 4 Натиснете **Автоматичен избор**.

Обаждане

Спешни повиквания

Вашият телефон поддържа международните номера за спешни повиквания, например 112 и 911. Това означава, че той обикновено може да се използва за спешни повиквания във всяка страна, със или без SIM карта, ако се намирате в обсега на някаква мрежа.

Провеждане на спешно повикване

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Телефон**.
- 3 Въведете номера за спешно повикване, след което натиснете **Повик..** За да изтриете даден номер, натиснете .

💡 Можете да правите спешни повиквания, когато не е поставена SIM карта или когато изходящите повиквания са блокирани.

Провеждане на спешно повикване при заключена SIM карта

- 1 Докоснете **Спешно повикв..**
- 2 Въведете номера за спешно повикване, след което докоснете **Повик..** За да изтриете даден номер, докоснете .

Обработка на повиквания

Можете да направите повикване чрез ръчно набирање на телефонен номер, чрез натискане на номер, записан в списъка с контакти на телефона, или чрез натискане на  до телефонния номер във вашия **Рег. пов..**

Когато правите повикване, основният микрофон на телефона работи заедно с втория микрофон за потискане на шума и фоновия звук.

! Не покривайте втория микрофон, докато правите повикване.

Провеждане на повикване чрез набирање

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Телефон**.
- 3 Въведете номера на получателя, след което натиснете **Повик..** За да изтриете даден номер, натиснете .

Прекратяване на разговор

- Натиснете **Прекрати разговора**.

Провеждане на международно повикване

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Телефон**.
- 3 Докоснете и задръжте 0, докато се появи знакът "+".
- 4 Въведете кода на страната, регионалния код (без първата нула) и телефонния номер, след което натиснете **Повик..**

Приемане на повикване



- Плъзнете  надясно през екрана.

! Ако използвате обикновени слушалки без микрофон, трябва да ги извадите от съединителя за слушалки, за да приемате повиквания.

Отказване на повикване

- Плъзнете  наляво през екрана.

Промяна на силата на звука на високоговорителя по време на разговор

- Натиснете бутона за силата на звука нагоре или надолу.

Включване на високоговорителя по време на разговор

- Натиснете **Говорит..**

Изключване на звука на микрофона по време на разговор

- Натиснете **Без звук.**

Активиране на екрана по време на разговор

- Натиснете .

Въвеждане на числа по време на разговор

- 1 По време на разговора докоснете **Циф.клав..** Ще се появят клавиши.
- 2 Натиснете цифрите, които искате да въведете.

Изключване на мелодията за входящо повикване

- Натиснете бутона за силата на звука при получаване на входящо повикване.

Скорошни повиквания

В регистъра на повикванията можете да видите наскоро пропуснатите , приетите  и набраните  повиквания.

Показване на пропуснати повиквания

- 1 Ако имате пропуснато повикване, в лентата на състоянието се показва . Плъзнете надолу лентата на състоянието.
- 2 Натиснете **Пропуснато повикване.**

Набиране на номер от регистъра на повикванията

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Телефон > Рег. пов.** за влизане в изгледа на регистъра на повикванията.
- 3 За да наберете даден номер директно, натиснете  до номера. За да редактирате даден номер, преди да го наберете, докоснете и задръжте пръста си върху него, след което натиснете **Редак. номера преди пов..**

Добавяне на номер от регистъра на повикванията в контактите

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Телефон > Рег. пов..**
- 3 Докоснете и задръжте номера, след което натиснете **Добавяне към контактите.**
- 4 Натиснете желания контакт или **Създав. на нов контакт.**
- 5 Редактирайте данните за контакта, след което докоснете **Готово.**

Гласова поща

Ако абонаментът ви включва услуга за гласова поща, обаждашите се могат да оставят гласови съобщения за вас в ситуации, когато не можете да отговорите на повиквания. Вашият номер за гласова поща обикновено е записан в SIM картата. Ако това не отговаря на действителността, можете да получите номера от вашия мобилен оператор и да го въведете ръчно.

Въвеждане на номера за гласова поща

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Настройки за повик. > Настройки на гласовата поща > Номер на глас. поща.**
- 3 Въведете номера на гласовата си поща.
- 4 Натиснете **ОК.**

Набиране на услугата за гласова поща

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Телефон.**
- 3 Натиснете и задръжте **1.**

Разговори с няколко души

Ако сте активирали услугата за чакащо повикване, можете да провеждате разговори с няколко души по едно и също време. Когато услугата е активирана, бипване ви уведомява при получаване на друго входящо повикване.

Активиране и деактивиране на чакащо повикване

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Настройки за повик. > Допълнителни настройки.**
- 3 За активиране или деактивиране на чакащо повикване докоснете **Изчакване на повикв..**

Отхвърляне на второ повикване

- Ако по време на разговор чуete повтарящо се бипване, докоснете **Заето.**

Отговаряне на второ повикване и прекратяване на текущия разговор

- Ако по време на разговор чуete повтарящи се кратки звукови сигнали, докоснете **Прекр. текущ. пов. и отг..**

Отговаряне на второ повикване и задържане на текущия разговор

- Ако по време на разговор чуete повтарящо се бипване, докоснете **Отговор.**

Провеждане на втори разговор

- 1 По време на разговор натиснете **Циф.клав..**
- 2 Въведете номера на получателя, след което натиснете **Повик..**
- 3 Първият разговор се поставя на изчакване.

-  Същото се отнася за всеки следващ разговор.

Превключване между няколко разговора

- За да превключите на друг разговор и да задържите текущия разговор, докоснете желанния номер или контакт.

Прекратяване на текущия разговор и връщане към следващия задържан разговор

- Натиснете **Прекрати разговора.**

Конферентни разговори

Конферентните разговори или разговорите с много участници позволяват провеждането на разговор с две или повече лица.

Провеждане на конферентен разговор

- 1 По време на разговор натиснете **Циф.клав.**.
- 2 Наберете номера на втория участник, след което натиснете **Повик.**. След като вторият участник отговори, разговорът с първия участник преминава в режим на задържане.
- 3 Натиснете , за да добавите втория участник в конферентния разговор.
- 4 Повтаряйте стъпките от 1 до 3 за добавяне на още участници в разговора.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

- 1 По време на текущ конферентен разговор натиснете бутона, показващ броя на участниците. Например, натиснете **3 участника**, ако в разговора има трима участници.
- 2 Натиснете името на участника, с който искате да говорите лично.
- 3 За да прекратите личния разговор и да се върнете към конферентния разговор, натиснете .

Освобождаване на участник от конферентен разговор

- 1 По време на текущ конферентен разговор натиснете бутона, показващ броя на участниците. Например, натиснете **3 участника**, ако участниците са трима.
- 2 Натиснете  до участника, който искате да освободите.

Прекратяване на конферентен разговор

- През време на конферентния разговор докоснете **Прекр. конферентен разг.**.

Настройки на повикванията

Блокиране на повиквания

Можете да блокирате всички или определени категории входящи и изходящи повиквания. Когато използвате блокирането на повиквания за първи път, е необходимо да въведете PUK (Персонален деблокиращ ключ), а след това нова парола, за да активирате функцията за блокиране на повиквания.

Блокиране на входящите или изходящите повиквания

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Настройки за повик. > Блокиране на повиквания**.
- 3 Изберете опция.
- 4 Въведете паролата, след което натиснете **Разреш.**

Пренасочване на повиквания

Повикванията могат да се пренасочват към друг телефонен номер или към телефонен секретар.

Пренасочване на повиквания

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Настройки за повик. > Пренасочв. на повикв.**.
- 3 Изберете опция.
- 4 Въведете номера, към който искате да се пренасочват повикванията, след което натиснете **Разреш.**

Изключване на пренасочването на повиквания

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Настройки за повик. > Пренасочв. на повикв.**.
- 3 Изберете дадена опция, след което натиснете **Забрани.**

Показване или скриване на телефонния номер

Можете да изберете дали телефонният ви номер да се показва или скрива на екрана на устройството на получателите на обаждане, когато им се обаждате.

Показване или скриване на телефонния номер

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Настройки за повик. > Допълнителни настройки > ИД на повикващ.**
- 3 Изберете опция.

Номера за фиксирано набиране

Ако сте получили ПИН2 код от доставчика на услуги, можете да използвате списък с номера за фиксирано набиране, за да ограничите изходящите повиквания.

Разрешаване или забраняване на фиксирано набиране

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Настройки за повик. > Номера за фикс. наб..**
- 3 Докоснете **Актив. на фикс. набир.** или **Деакт. на фикс. набир..**
- 4 Въведете ПИН2 кода, след което докоснете **ОК.**

Достъп до списъка с получатели на приети повиквания

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Настройки за повик. > Номера за фикс. наб. > Номера за фикс. наб..**

Контакти

Използвайте приложението "Контакти" за съхранение и управление на информацията за всички свои контакти. Съхранявайте телефонните номера, имейл адресите и другите данни за контакти на едно място. Контактите ви показват цялата комуникация с определен контакт. Просто докоснете контакта, за да осъществите достъп до тази информация, подредена в един лесен за използване изглед.

Можете да добавяте нови контакти в телефона и да ги синхронизирате с контактите от вашия акаунт в Sony Ericsson Sync, Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® или други акаунти, които поддържат синхронизирането на контакти. Приложението "Контакти" опитва автоматично да присъединява нови адреси към съществуващи контакти за създаване на един запис. Можете също да управлявате този процес ръчно. За повече информация отидете на адрес www.sonyericsson.com/support/contacts.

Отваряне на контактите за първи път

При първото отваряне на приложението за контакти ще се появят съвети как да започнете да добавяте контакти в телефона. Това е подходящ момент да изберете метод, който отговаря на вашата ситуация и конфигурация.

Прехвърляне на контакти в телефона

Съществуват няколко метода за прехвърляне на наличните контакти и други данни в новия ви телефон:



Синхронизирайте данните в телефона с данните за контакти, съхранявани в онлайн услуга за синхронизиране, като например Sony Ericsson Sync или Google Sync™.



Импортирайте контакти от SIM карта. Възможно е да не успеете да прехвърлите цялата информация от един телефон на друг чрез този метод поради ограничената памет на SIM картата.



Импортирайте контакти от карта с памет.



Използвайте Bluetooth™ връзка.



Изпращайте контакти чрез услуги за съобщения, като например SMS, MMS или електронна поща.

- ! Този метод за онлайн синхронизиране е най-подходящ за повечето потребители. По този начин винаги разполагате с онлайн архив.

Показване на контактите

- От Начален екран докоснете след което докоснете . Контактите ви се показват тук.

Синхронизиране на телефонните ви контакти с акаунт за синхронизиране

- 1 От Начален екран докоснете след което докоснете .
- 2 Натиснете , след което докоснете **Настройки > Акаунти и синхр..**
- 3 За да конфигурирате акаунт за синхронизиране, докоснете **Добавяне на профил** и следвайте появяващите се на екрана инструкции. Ако вече сте конфигурирали акаунт за синхронизиране и искате да извършите синхронизиране с този акаунт, докоснете го и натиснете , след което докоснете **Синхронизиране сега**.

Импортиране на контакти от SIM картата

- 1 От Начален екран докоснете след което докоснете .
- 2 Натиснете , след което докоснете **Импорт. конт. > SIM карта**.
- 3 Ако сте конфигурирали акаунт за синхронизиране, можете да добавите контактите от SIM картата в този акаунт. Другият вариант е да изберете да използвате тези контакти само в телефона. Изберете опцията, която предпочитате.
- 4 За да импортирате отделен контакт, намерете го и го докоснете. За да импортирате всички контакти, натиснете , след което докоснете **Импорт. всички**.

Импортиране на контакти от карта с памет

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете .
- 2 Натиснете , след което докоснете **Импорт. конт. > Карта с памет**.
- 3 Ако сте конфигурирали акаунт за синхронизиране, можете да добавите импортираните от картата с памет контакти в този акаунт. Другият вариант е да изберете само да използвате импортираните контакти в телефона. Изберете опцията, която предпочитате.
- 4 Ако имате повече от един vCard файл на SD картата, се показва списък с различни серии телефонни контакти и съответните дни, когато са били създадени. Изберете групата, която искате да импортирате.


Получаване на данни за контакти, изпратени чрез технологията Bluetooth™

- 1 Уверете се, че функцията Bluetooth™ на телефона е активирана и че той е видим. В противен случай, няма да можете да получавате данни от други устройства.
- 2 Когато трябва да потвърдите дали искате да получите файла, докоснете **Приеми**.
- 3 Плъзнете надолу панела за уведомявания и докоснете получения файл, за да импортирате контактите.

Получаване на контакти, изпратени чрез услуга за обмяна на съобщения

- 1 Когато получите ново текстово, мултимедийно или имейл съобщение, отворете го.
- 2 Получените данни на контакти се показват като прикачен vCard файл. Докоснете или докоснете и задръжте vCard файла, за да се отвори меню, чрез което ще можете да запишете данните на контактите.

Кратък преглед на екрана Контакти

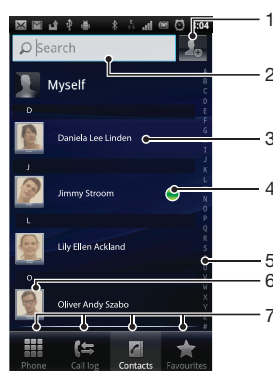

- 1 Докоснете тук, за да създадете контакт
- 2 Поле за търсене на контакти
- 3 Докоснете контакт, за да се покажат подробности за него
- 4 Икона показва статуса на контакта в услуги за незабавни съобщения
- 5 Азбучен индекс за преглед на контакти
- 6 Докоснете миниатюра на контакт за достъп до менюто "Бърз контакт"
- 7 Раздели за бърз достъп

Управление на контактите

Създавайте, редактирайте и синхронизирайте своите контакти само с няколко просто стъпки. Изберете да се показват само контактите, които искате да използвате в телефона. Ако синхронизирате контактите си с повече от един акаунт, можете да слеете контактите в телефона, за да избегнете дублиране на данните.

- ! Някои услуги за синхронизиране, като например част от социалните мрежи, не позволяват да редактирате данните за контактите.

Избор на видовете контакти, които да се показват в приложението за контакти

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
- 2 Натиснете , а след това **Филтриране**.
- 3 В появяващия се списък поставете или премахнете отметка от желаните опции. Ако сте синхронизирали контактите чрез акаунт за синхронизиране, този акаунт се появява в списъка. Можете да натиснете акаунта, за да разширите списъка с опциите още повече. Когато сте готови, натиснете **ОК**.

Добавяне на контакт

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
 - 2 Натиснете .
 - 3 Ако сте синхронизирали контактите си с един или няколко акаунта, изберете акаунта, към който искате да добавите този контакт, или докоснете **Контакт в телефона**, ако само искате да използвате този контакт в телефона си.
 - 4 Въведете или изберете желаната информация за контакта.
 - 5 Когато сте готови, натиснете **Готово**.
- 💡 Ако добавите знака "плюс" и кода на държавата преди телефонния номер на контакта, може да използвате номера при извършване на повиквания от други страни.

Редактиране на контакт

- 1 В Начален екран натиснете  а след това .
- 2 Докоснете и задръжте пръста си върху контакта, който искате да редактирате, след което докоснете **Редактиране на контакта**.
- 3 Редактирайте желаната информация. Когато сте готови, натиснете **Готово**.

Свързване на изображение с контакт

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
 - 2 Докоснете и задръжте пръста си върху контакта, който искате да редактирате, след което докоснете **Редактиране на контакта**.
 - 3 Докоснете  и изберете желания начин за добавяне на изображението на контакта.
 - 4 След като добавите изображението, докоснете **Готово**.
- 💡 Можете също да добавите изображение към контакт директно от приложението **Галерия**.

Показване на комуникацията ви с даден контакт

- 1 От Начален екран докоснете  след което докоснете .
- 2 Докоснете контакта, който искате да разгледате.
- 3 За да видите комуникацията си с този контакт през различните комуникационни средства, докоснете или прелистете елементите за филтриране в дъното на екрана.

Изтриване на контакти

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
- 2 Натиснете , а след това **Изтрив. на конт.**
- 3 Маркирайте контактите, които искате да изтриете – или, ако искате да изтриете всички контакти, докоснете **Маркирай всички**.
- 4 Натиснете **Изтриване > ОК**.

Редактиране на вашата информация за контакт

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
- 2 Докоснете и задръжте пръста си върху **Аз** на върха на списъка с контакти, след което докоснете **Редактиране на контакта**.
- 3 Въведете новата информация и направете желаните промени.
- 4 Когато сте готови, докоснете **Готово**.

Предотвратяване на дублиране на записи в контактите

Ако синхронизирате контактите си с нов акаунт или импортирате информация за контактите по друг начин, е възможно да възникне дублиране на записи в контактите. В този случай можете да обедините

тези дублиращи се записи в един запис. Ако по грешка обедините дадени записи, ще можете по-късно да ги разделите.

Обединяване на контакти

- 1 В Начален екран натиснете , след което натиснете .
- 2 Докоснете и задръжте пръста си върху контакта, който искате да обедините с друг контакт, след което докоснете **Присъединяване на контакти**.
- 3 В появилия се списък докоснете контакта, чиято информация искате да обедините с първия контакт, след което докоснете **ОК** за потвърждение. Информацията от втория контакт се добавя към първия и втория контакт повече не се показва в списъка с контакти.

Разделяне на обединени контакти

- 1 В Начален екран натиснете , след което натиснете .
- 2 Докоснете и задръжте пръста си върху обединения контакт, който искате да редактирате, след което натиснете **Редактиране на контакта**.
- 3 Натиснете , а след това **Отделен**.
- 4 Натиснете **ОК**.

Предпочитани

Всеки контакт може да се обозначи като предпочитан. Разделът **Любими** дава бърз достъп до маркираните от вас контакти. В **Любими** можете също да намерите списък с контактите, с който общувате най-много.

Маркиране или отмаркиране на контакт като предпочитан

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете .
- 2 Докоснете контакта, който искате да добавите към или премахнете от предпочитаните.
- 3 Докоснете .

Общуване с контактите ви

Търсене на контакт

- 1 В Начален екран натиснете , след което натиснете .
- 2 Въведете първите няколко букви от името на контакта в полето **Търсене**. Ще се покажат всички контакти, започващи с тези букви.

Меню за бърз контакт

Докоснете миниатюрата на контакта, за да видите опциите за бърза комуникация с него или нея. Тези опции включват повикване на контакта, изпращане на текстово или мултимедийно съобщение и започване на чат с помощта на **Talk**.

- !
- За да може приложението да се показва като опция в менюто за бърз контакт, може да се наложи да конфигурирате приложението в телефона си. Например, необходимо е да стартирате приложението **Gmail™** и да въведете данните си за вход, преди да можете да използвате **Gmail™** от менюто за бърз контакт.

Споделяне на своите контакти

Изпращане на визитната ви картичка

- 1 В Начален екран натиснете , след което натиснете .
- 2 Натиснете **Аз**.
- 3 Натиснете , а след това **Изпрати контакт > ОК**.
- 4 Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана инструкции.

Изпращане на контакт

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
- 2 Докоснете контакта, чийто данни искате да изпратите.
- 3 Натиснете , а след това **Изпрати контакт > ОК**.
- 4 Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана инструкции.

Изпращане на няколко контакти наведнъж

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
- 2 Натиснете , а след това **Изпращане на контакт..**
- 3 Маркирайте контактите, които искате да изпратите, или изберете всички, ако искате да изпратите всички контакти.
- 4 Докоснете **Изпрати**, последвано от **ОК** за потвърждение.
- 5 Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана инструкции.

Създаване на резервно копие на контактите

Можете да използвате карта с памет, SIM карта или инструмент за онлайн синхронизиране, като например Microsoft® Exchange ActiveSync®, за да създадете резервно копие на контактите.

Експортиране на всички контакти на картата с памет

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете .
- 2 Натиснете , а след това **Архив. на конт. > Карта с памет**.
- 3 Натиснете **ОК**.

Експортиране на контакти на SIM карта

- 1 От Начален екран докоснете  след което докоснете .
 - 2 Натиснете , след което докоснете **Архив. на конт. > SIM карта**.
 - 3 Маркирайте контактите, които искате да експортирате, или докоснете **Маркирай всички**, ако искате да експортирате всичките си контакти.
 - 4 Докоснете **Архивиране**.
 - 5 Изберете **Добавяне на контакти**, ако искате да добавите контактите към наличните контакти в SIM картата ви, или изберете **Замяна на всички контакти**, ако искате да заместите наличните контакти в SIM картата с тези.
- ! Когато експортирате контакти към SIM карта, е възможно да не се експортира цялата информация. Това се дължи на ограниченията на паметта на SIM картата.

Съобщения

Използване на текстови и мултимедийни съобщения

Можете да изпращате и получавате текстови съобщения от телефона си чрез услугата за кратки съобщения (SMS). Ако абонаментът ви включва MMS (услуга за мултимедийни съобщения), можете също така да изпращате и получавате съобщения, съдържащи мултимедийни файлове, като например картини и видеоклипове. Едно текстово съобщение може да съдържа до 160 знака. Ако превишите 160 знака, всичките ви единични съобщения ще бъдат свързани и изпратени заедно. Всяко едно от изпратените 160-символни съобщения се таксува. Когато разглеждате съобщенията си, те се показват като разговори, което означава, че всички съобщения до и от даден човек се групират заедно.

- ! За да изпращате мултимедийни съобщения, трябва да извършите необходимите MMS настройки в телефона. Вижте *Настройки за интернет и съобщения* на страница 28.

Създаване и изпращане на съобщение

- 1 В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .
 - 2 Натиснете **Ново съобщение**.
 - 3 Натиснете **Писане на съобщ.** и въведете текста на вашето съобщение.
 - 4 За да добавите получател, натиснете **Добавяне на получ.**, след това изберете контакт или въведете ръчно пълния телефонен номер.
 - 5 Ако искате да добавите мултимедийен файл, натиснете , след което изберете дадена опция.
 - 6 Ако искате да добавите или премахнете получатели, преди да изпратите съобщението, натиснете . За да добавите получател, натиснете **Добавяне на получ.**. За да премахнете получател, натиснете **Ред. на получатели**, а след това  до дадено поле за получател. Когато сте готови, натиснете **Готово**.
 - 7 За да изпратите съобщението, натиснете **Изпр..**
- 💡 Ако излезете от дадено съобщение, преди то да се изпрати, съобщението ще се запише като чернова. На разговора се поставя етикет с думата **Чернова**.

Четене на получено съобщение

- 1 На Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .
 - 2 Докоснете желания разговор.
 - 3 Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете го и задръжте пръста си върху него, след което докоснете **Изтегляне на съобщ.**
- 💡 При получаването на текстово или мултимедийно съобщение в лентата на състоянието се показва . За да прочетете съобщението, можете също така да плъзнете лентата на състоянието надолу, след което да докоснете полученото съобщение, когато лентата на състоянието се отвори.

Отговаряне на съобщение

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Докоснете желания разговор.
- 3 Въведете отговора си, след което докоснете **Изпр..**

Препращане на съобщение

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Докоснете желания разговор.
- 3 Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, който искате да препратите, след което докоснете **Препращ. на съобщ.**
- 4 Изберете получател от списъка или докоснете **Нов разговор**, за да добавите получател, който не е в списъка.
- 5 Редактирайте съобщението, след което докоснете **Изпр..**

Изтриване на съобщение

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Докоснете желаня разговор.
- 3 Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, който искате да изтриете, след което докоснете **Изтрий съобщението > Да**.

Изтриване на разговори

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Натиснете , след което докоснете **Изтрив. на няколко**.
- 3 Поставете отметки в квадратчетата до разговорите, които искате да изтриете, след което докоснете **Изтр..**

Записване на номер на подател в контакт

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Докоснете разговор.
- 3 Докоснете номера на изпращача в горната част на екрана.
- 4 Докоснете .
- 5 Изберете съществуващ контакт или докоснете , ако искате да създадете нов контакт.
- 6 Редактирайте информацията за контакта, след което докоснете **Готово**.

Обаждане на подател на съобщение

- 1 В Начален екран натиснете , след което натиснете **Съобщения**.
- 2 Натиснете даден разговор.
- 3 Натиснете името или номера на получателя в горната част на екрана.
- 4 Ако получателят е записан в контактите, натиснете номера на телефона, който искате да наберете. Ако не сте записали получателя в контактите, натиснете .

Запис на получен в съобщение файл

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Докоснете желаня разговор.
- 3 Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете го и задръжте пръста си върху него, след което докоснете **Изтегляне на съобщ..**
- 4 Натиснете и задръжте файла, който искате да съхраните, след което изберете желаната опция.

Опции за текстови и мултимедийни съобщения

Промяна на настройките за известяване за съобщения

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Натиснете , след което докоснете **Настройки**.
- 3 При необходимост докоснете **Тон за известяване**, след което изберете звук за известие.
- 4 Ако искате, докоснете **Вибрация за извест.** и поставете отметка в квадратчето за активиране.

Промяна на настройките на отчета за доставяне на изходящи съобщения

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
 - 2 Натиснете , след което докоснете **Настройки**.
 - 3 Докоснете **Отчет за доставяне**, за да активирате или деактивирате отчета за доставяне.
- ! Когато дадено съобщение се достави на получателя, в съобщението се показва .

Показване на записани на SIM картата съобщения

- 1 От Начален екран докоснете , след което докоснете **Съобщения**.
- 2 Натиснете , след което докоснете **Настройки > SIM съобщения**.

Имейл

Използвайте приложението **Имейл** в телефона си за изпращане и получаване на електронна поща чрез личния или служебния акаунт за електронна поща. Можете да използвате също и двата акаунта. Телефонът ви може да работи едновременно с няколко акаунта за електронна поща. Можете да настроите тези акаунти да функционират посредством една комбинирана пощенска кутия за входяща поща или поотделно.

- ! Gmail™ има собствено приложение, но също така може да бъде комбиниран в една пощенска кутия за входящи имейли с други акаунти за електронна поща.
- 💡 За да може описаните по-горе функции да работят, е необходимо служебните ви имейл съобщения в Microsoft® Outlook® да се съхраняват на Microsoft® Exchange сървър. Вижте *Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите* на страница 60 за допълнителна информация.

Настройка на имейл акаунт на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Имейл**.
 - 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **Напред**.
 - 4 Ако настройките на имейл акаунта не могат да се изтеглят автоматично, можете да ги конфигурирате ръчно.
 - 5 Ако получите подкана за това, въведете име за вашия имейл акаунт, за да може да се разпознава лесно. След това докоснете **Готово**.
- ! Ако трябва да въведете настройките ръчно, се свържете с доставчика на услугата за електронна поща, за да получите съответните настройки за вашия профил. За служебен имейл изберете тип акаунт **Exchange Active Sync**.
 - 💡 Може да настроите повече от един имейл акаунт. Вж. *Добавяне на допълнителен профил за електронна поща в телефона* на стр. 45.

Използване на електронна поща

Създаване и изпращане на имейл съобщение

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Имейл**.
- 3 Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете акаунта, от който искате да изпратите съобщението.
- 4 Натиснете **Ново съобщение**.
- 5 Докоснете **До** и започнете да въвеждате адреса на получателя. Съвпаденията се показват в динамичен списък. Докоснете съответното съвпадение или продължете да въвеждате пълния имейл адрес. За да добавите получатели, въведете запетая (,) или точка и запетая (;), след което започнете да въвеждате ново име. За изтриване на получател докоснете клавиша .
- 6 Докоснете **Тема** и въведете темата на имейла.
- 7 В областта за съобщение въведете текста на съобщението.
- 8 За да прикачите файл, докоснете **Доб. на прикачен файл**. Изберете типа на файла, след което докоснете файла, който искате да прикачите, от появилия се списък.
- 9 Натиснете **Изпрати**.

Получаване на имейл съобщения

- 1 От Начален екран докоснете .
 - 2 Докоснете **Имейл**.
 - 3 Ако имате няколко имейл акаунта, докоснете този, който искате да проверите. Ако искате да проверите едновременно всичките си акаунти, докоснете **Комбин. папка "Входящи"**.
 - 4 За да изтеглите нови съобщения, натиснете , след което докоснете **Обновяване**.
- 💡 При служебните акаунти, настроени на push режим, не се налага да опреснявате кутията "Входящи". При активиран push режим новите имейли се получават автоматично.

Четене на имейл съобщенията

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Имейл**.
- 3 Ако използвате няколко акаунта за електронна поща, натиснете този, който искате да проверите. Ако искате да проверите едновременно всички акаунти за електронна поща, натиснете **Комбин. папка "Входящи"**.
- 4 В кутията "Входящи" превъртете нагоре или надолу и натиснете имейла, който искате да прочетете.

Преглед и четене на имейл съобщение чрез панела за преглед

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Имейл**.
- 3 Ако използвате няколко акаунта за електронна поща, натиснете този, който искате да проверите. Ако искате да проверите едновременно всички акаунти за електронна поща, натиснете **Комбин. папка "Входящи"**.
- 4 Панелът за преглед на имейл съобщения ще се покаже, ако е разрешен.
- 5 Превъртете нагоре или надолу в кутията "Входящи" и натиснете имейла, който искате да прочетете. Имейл съобщението ще се отвори в панела за преглед.
- 6 За да разгледате имейла на цял екран, плъзнете разделителната лента, намираща се между кутията "Входящи" и панела за преглед, в съответната посока. В режим на цял екран използвайте стрелките напред и назад в горната част на екрана, за да прочетете следващото или предишното съобщение.
- 7 За да се върнете в изглед на кутия "Входящи", плъзнете разделителната лента в съответната посока.

Промяна на настройките на панела за преглед на имейли

- 1 В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете **Имейл**.
- 2 Ако използвате няколко акаунта за електронна поща, натиснете този, който искате да проверите. Ако искате да проверите едновременно всички акаунти за електронна поща, натиснете **Комбин. папка "Входящи"**.
- 3 Натиснете , след което докоснете **Прозорец за преглед** и изберете опция.

Разглеждане на прикачен към имейл файл

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Имейл**.
- 3 Открийте и докоснете желаното съобщение в кутията "Входящи".
- 4 Ако е необходимо, превъртете надолу панела за преглед на имейли, за да видите прикачения файл. Докоснете **Отваряне** или съседното **Запиши**.

Записване на имейл адрес на подател в контактите

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Имейл**.
- 3 Открийте и докоснете желаното съобщение в кутията "Входящи".
- 4 Докоснете името на подателя в горната част на екрана.
- 5 Когато се появи подкана да запишете името в контактите си, докоснете **ОК**.
- 6 Изберете съществуващ контакт или докоснете **Създав. на нов контакт**, ако искате да създадете нов контакт.
- 7 Редактирайте информацията за контакта, след което докоснете **Готово**.

Отговаряне на имейл съобщение

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Имейл**.
- 3 В кутията "Входящи" докоснете и задръжте пръста си върху съобщението, на което искате да отговорите.
- 4 Докоснете **Отговор** или **Отг. до вс..**
- 5 Напишете отговора си и докоснете **Изпрати**.

Препращане на имейл съобщение

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Имейл**.
- 3 В кутията "Входящи" докоснете и задръжте пръста си върху съобщението, на което искате да препратите.
- 4 Натиснете **Препрати**.
- 5 Докоснете **До** и въведете адреса на получателя.
- 6 Въведете съобщението и докоснете **Изпрати**.

Изтриване на имейл съобщение

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Имейл**.
- 3 В кутията "Входящи" докоснете и задръжте съобщението, което искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий**.

Промяна на честотата на проверка на входящата електронна поща

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Имейл**.
- 3 Ако сте конфигурирали повече от един имейл акаунт, докоснете акаунта, чиито настройки искате да коригирате.
- 4 Натиснете , след което докоснете **Настройки на акаунта > Чест. на провер. за имейли** и изберете опция.

Използване на акаунти за електронна поща

Добавяне на допълнителен профил за електронна поща в телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Имейл**.
- 3 Натиснете , а след това **Акаунти**.
- 4 Натиснете , а след това **Добавяне на акаунт**.
- 5 Въведете имейл адреса и паролата, след което докоснете **Напред**. Ако настройките на имейл акаунта не могат да се изтеглят автоматично, можете да ги конфигурирате ръчно.
- 6 Ако получите подкана за това, въведете име за вашия имейл акаунт, за да може да се разпознава лесно. След това докоснете **Готово**.

-  Ако имате повече от един имейл акаунт в телефона, ще видите списък на акаунтите си при отваряне на приложението **Имейл**. Просто докоснете името на акаунта, който искате да отворите.

Задаване на акаунт за електронна поща като акаунт по подразбиране

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Имейл**.
- 3 Докоснете акаунта, който искате да използвате като основен за създаване и изпращане на имейли.
- 4 Натиснете , след което докоснете **Настройки на акаунта**.
- 5 Сложете отметка в квадратчето **Акаунт по подразбиране**.

-  Ако имате само един имейл акаунт, той автоматично става акаунтът по подразбиране.

Премахване на профил за електронна поща от телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Имейл**.
- 3 Ако имате няколко имейл акаунта в телефона, преминете към стъпка 4. Ако имате само един имейл акаунт, натиснете , след което докоснете **Акаунти**.
- 4 Докоснете и задръжте пръста си върху акаунта, който искате да премахнете, след което докоснете **Изтриване на акаунт > ОК**.

Gmail™ и други услуги на Google™

Ако имате акаунт в Google™, можете да използвате приложението Gmail™ в телефона за четене, писане и организиране на електронни съобщения. След като настроите своя акаунт в Google™ да функционира в телефона, ще можете също да общувате в чат с приятели чрез приложението Google Talk™, да синхронизирате телефонното ви приложение за календар с вашия календар в Google календар™ и да изтеглите приложения и игри от Android Market™.

Настройка на акаунт в Google™ на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Профили и синхрониз. > Добавяне на профил > Google**.
 - 3 Следвайте указанията за регистрация, за да създадете акаунт в Google™, или влезте в акаунта си, ако вече имате такъв. Телефонът ви е готов за използване с **Gmail™**, Google Talk™ и Google Календар™.
-  Също така можете да влезете в своя акаунт в Google™ или да създадете такъв чрез съветника по настройка при първото включване на телефона. Може да направите това и онлайн на адрес www.google.com/accounts.

Отваряне на приложението Gmail™ Приложение

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Gmail™**.

Google Talk™

Можете да използвате услугата за незабавни съобщения Google Talk™ на телефона, за да чатите с приятели, които също използват това приложение.

Стартиране на Google Talk™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Talk**.

Отговаряне на незабавно съобщение чрез Talk

- 1 Когато някой се свърже с вас чрез **Talk**, в лентата на състоянието се показва .
- 2 Плъзнете надолу лентата на състоянието, натиснете съобщението и започнете разговора.

Sony Ericsson Timescape™


Sony Ericsson Timescape™ променя начина, по който общувате с другите, като събира цялата ви комуникация в един обобщен изглед. Всяко събитие (като например текстови и мултимедийни съобщения, пропуснати повиквания и актуализации на уеб услуги) се появява в хронологичен ред на екрана като плочка. По този начин можете да видите визуализация на събитията в намален размер, преди да решите да отворите и разгледате цялото съдържание. Освен това можете да натиснете бутона за безкрайност , за да се покаже разнообразно съдържание, свързано с елемента, който в момента разглеждате в Timescape™.

- ! Описаните в тази глава услуги и функции може да не се поддържат във всички страни или региони или от всички мрежи и/или мрежови оператори във всички области.

Стартиране на Timescape™

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Timescape™** .
- 3 При първото стартиране на Timescape можете да натиснете плочката в приветствания екран, за да влезете във вашия акаунт във **Facebook** или **Twitter**. Ако не искате да влизате, натиснете **Готово**.

Основен изглед на Timescape™

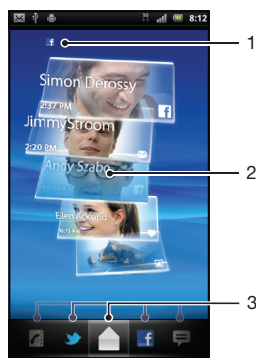

- | | |
|---|---|
| 1 | Статусът ви в избраните от вас уеб услуги |
| 2 | Плочки на Timescape™ в хронологичен ред, при който най-новата плочка е на върха |
| 3 | Филтър на събития в Timescape™ |

Графичен обект Timescape™

Графичният обект Timescape™ показва най-новите събития от Timescape™. За бърз достъп графичният обект Timescape™ може да се добави на Начален екран. Вж. *Начален екран* на стр. 15.

Изглед на графичния обект Timescape™



- | | |
|---|---|
| 1 | Плочка на Timescape™ |
| 2 | Опресняване |
| 3 | Бърз клавиш за основния изглед на Timescape |
| 4 | Натискане за актуализиране на състоянието |

💡 Не можете да преглеждате плочки в графичния обект Timescape™.

Добавяне на графичния обект на Timescape™ в началния екран

- 1 В екрана Начален екран натиснете
- 2 Натиснете **Добавяне > Графични обекти**.
- 3 Натиснете **Граф. обект. Timescape™**.
- 4 Изберете елемент, който искате да добавите.

Премахване на виджета Timescape от началния екран

- 1 В началния екран докоснете и задръжте виджета Timescape.
- 2 Плъзнете виджета до в долната част на екрана.

Използване на Timescape™

Превъртане през плочки в Timescape™

- 1 В Начален екран натиснете
- 2 Открийте и натиснете **Timescape™**.
- 3 Прелистете нагоре или надолу за превъртане през плочките.

Преглед на плочки в Timescape™

- 1 В Начален екран натиснете
- 2 Открийте и натиснете **Timescape™**.
- 3 Превъртете до плочката, която искате да прегледате, след което я докоснете.

Филтър на събития в Timescape™

- | | |
|--|--|
| | Всички събития |
| | Пропуснати повиквания |
| | Получени текстови и мултимедийни съобщения |



Актуализации от контактите в Twitter™



Актуализации от контактите във Facebook™

Филтриране на показаните в Timescape™ събития

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Timescape™**.
- 3 Натиснете или прелистете иконите на филтъра.

Опресняване на основния изглед в Timescape™

- Когато филтърът на събития на Timescape™ е зададен за всички събития, натиснете , след което докоснете **Опресняване**.
-  Когато опресните основния изглед, телефонът се свързва към Интернет, за да актуализира информация от акаунтите за уеб услуги, които сте свързали с Timescape™.

Влизане във Facebook™ или Twitter™ през Timescape™

- 1 От Начален екран докоснете .
 - 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
 - 3 Натиснете , след което докоснете **Настройки > Настройка на услуги**.
 - 4 Докоснете услугата, в която искате да влезете.
 - 5 Въведете данните си за вход.
-  Когато влезете в дадена уеб услуга, можете да актуализирате статуса си или да преглеждате актуално съдържание от уеб услугата в Timescape™.

Актуализиране на състоянието ви във Facebook™ или Twitter™ в Timescape™

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Timescape™**.
- 3 Натиснете  > **Актуал. на съст.**
- 4 Натиснете услугата, за която искате да актуализирате състоянието си. Ако не сте влезли в услугата, е необходимо да влезете, преди да продължите. Когато изберете желаната услуга, натиснете **Продължи**.
- 5 Натиснете текстовото поле и въведете новото си състояние, след което натиснете **Публикувай**.

Излизане от Facebook™ или Twitter™ през Timescape™

- 1 От Начален екран докоснете .
 - 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
 - 3 Натиснете , след което докоснете **Настройки > Настройка на услуги**.
 - 4 Докоснете услугата, от която искате да излезете.
-  С излизането информацията за акаунта ви се изтрива.

Показване на събитие в Timescape™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
- 3 Превъртете до плочката за желаното събитие и я докоснете, за да се появи в режим на преглед. След това докоснете плочката повторно.

Обратно повикване от Timescape™ при пропуснато повикване

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
- 3 Докоснете плочката, означаваща пропуснатото повикване, след което я докоснете отново.
- 4 Докоснете **Връщане на повикв..**

Отговаряне на текстово или мултимедийно съобщение в Timescape™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
- 3 Превъртете до плочката на дадено текстово или мултимедийно съобщение, след което докоснете плочката.
- 4 Редактирайте съобщението, след което докоснете **Изпр..**

Бутонът за безкрайност в Timescape™

Когато докоснете плочка, бутонът за безкрайност  се показва в горната дясна част на екрана. Ако плочката е свързана с контакт, можете да използвате сродно съдържание, като докоснете бутона за безкрайност.

Показване на цялата комуникация с даден контакт

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
- 3 Докоснете плочка за събитие, свързано с контакт.
- 4 Докоснете . Ще се появи цялата комуникация с контакта.
- 5 Натиснете или натиснете филтърните елементи в долната част на екрана, за да видите комуникацията с контакта по друг начин.

Настройки на Timescape™

Достъп до настройките на Timescape™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
- 3 Натиснете , след което докоснете **Настройки**.

Планиране на актуализации на съдържание на уеб услуги в Timescape™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Timescape™**.
- 3 Натиснете , след което докоснете **Настройки > Реж. на актуализиране**.
- 4 Докоснете желаната опция. Ако изберете **Ръчно**, няма да бъдат насрочени автоматични актуализации.

Първи стъпки с Android Market™

Отваряйки Android Market™, вие влизате в свят на приложения и игри. Можете да преглеждате тези приложения и игри през различни категории. Можете също така да оцените дадено приложение или игра и да изпратите вашите отзиви.

За да използвате Android Market™, е необходимо да имате профил в Google™. Вж. *Настройка на акаунт в Google™ на телефона* на стр. 46.

- ! Android Market™ може да не е достъпен във всички страни или региони

Отваряне на Android Market™

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Market**.

Опции за плащане

Когато закупвате и изтеглите приложения от Android Market™, покупката ви се обработва посредством Google Checkout™. В някои случаи можете да изтеглите безплатни пробни версии на приложения през Android Market™, но ако решите да продължите да използвате подобно приложение, изтеглянето и плащането за пълната версия трябва да бъде извършено от уеб сайта на производителя.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ е онлайн услуга за обработка на плащания. Тя предлага, например информация за хронологията на покупки и предоставя защита от злоупотреба с кредитни карти, като не предоставя целия номер на кредитната карта на търговеца. Можете да използвате акаунта си в Google™ за влизане в услугата Google Checkout™ през телефона. Ако нямате акаунт в Google Checkout™, можете да регистрирате нов акаунт, използвайки телефона. Плащането може да се извърши с кредитна, дебитна или карта за подаръци. Някои продавачи може да приемат и плащане чрез телефонната сметка.

- ! В някои държави и региони е невъзможно закупуването на приложения през Android Market™.

Изтегляне от Android Market™

Можете да изтеглите всякакви видове приложения от Android Market™, включително безплатни. Ако платите за приложение посредством Google Checkout™, то ще бъде свързано към акаунта ви в Google™, така че може да го инсталирате неограничен брой пъти на което и да е устройство.

Преди да изтеглите приложения

Преди да се опитате да изтеглите приложение от Android Market™, се уверете, че сте с функционираща връзка към Интернет.

Имайте също предвид, че при изтегляне на съдържание на телефона си е възможно да бъдете таксувани за трафик на данни. За повече информация се обърнете към вашия оператор.

Изтегляне на безплатно приложение

- 1 Открийте в Android Market™ това, което искате да изтеглите, чрез преглеждане по категории или чрез използване на функцията за търсене.
- 2 Натиснете елементът, за да се покаже информация за него, след което следвайте инструкциите, за да завършите инсталирането.
- 3 Ако приложението, което искате да изтеглите, изисква достъп до вашите данни или до управлението на функции на телефона, ще се покаже допълнителен екран с информация. Прочетете внимателно информацията на този екран, тъй като функционалността на телефона може да бъде засегната сериозно, ако продължите. Натиснете **ОК**, ако сте съгласни, или **Отказ**, ако искате да отмените изтеглянето.

Изтегляне на платено приложение

- 1 Открийте в Android Market™ това, което искате да изтеглите, чрез преглеждане по категории или чрез използване на функцията за търсене.
- 2 Натиснете елементът, за да се покаже информация за него, след което следвайте инструкциите на телефона, за да завършите вашата покупка.
- 3 Ако приложението, което искате да изтеглите, изисква достъп до вашите данни или до управлението на функции на телефона, ще се покаже допълнителен екран с информация. Прочетете внимателно информацията на този екран, тъй като функционалността на телефона може да бъде засегната сериозно, ако продължите. Натиснете **ОК**, ако сте съгласни, или **Отказ**, ако искате да отмените изтеглянето.

Отваряне на изтеглено приложение

- 1 В Android Market™ натиснете , а след това **My apps**.
- 2 Натиснете изтегленото приложение.



Можете също така да отваряте изтеглените приложения от екрана с приложения.

Изчистване на данните от приложение

Понякога може да се наложи да изчистите данните от дадено приложение. Това може да се случи, ако например паметта на приложението се напълни или искате да изтриете рекордите за игра. Също може да поискате да изтриете входящата поща, текстови и мултимедийни съобщения в някои приложения.

Изчистване на цялата кеш памет за дадено приложение

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки**.
- 3 Натиснете **Приложения > Управление на прилож..**
- 4 Натиснете приложението, за което искате да изчистите цялата кеш памет.
- 5 Натиснете **Изчистване на кеша**.



За някои приложения изчистването на кеш паметта не е възможно.

Изтриване на инсталирано приложение

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки**.
- 3 Докоснете **Приложения > Управление на прилож..**
- 4 Докоснете желаното приложение.
- 5 Докоснете **Деинсталиране**.



Някои предварително инсталирани приложения не могат да се изтриват.

Разрешения

Някои приложения се нуждаят от достъп до части от телефона, за да могат да работят правилно. Например, приложение за навигация се нуждае от разрешение за изпращане и получаване на данни и достъп до вашето местоположение. Някои приложения може да злоупотребят с техните разрешения, като откраднат или изтрият данни или докладват за вашето местоположение. Уверете се, че инсталирате и давате разрешения на приложения, които са надеждни.

Показване на разрешенията на дадено приложение

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки**.
- 3 Докоснете **Приложения > Управление на прилож..**
- 4 Докоснете желаното приложение.
- 5 Превъртете надолу, за да се покажат **Разрешения**.

Разрешаване на приложения, които не са изтеглени от Android Market™

Инсталирането на приложения от неизвестен или ненадежден произход може да повреди телефона. Телефонът е настроен да блокира такива инсталирания по подразбиране. Въпреки това можете да промените тази настройка и да разрешите инсталирането от неизвестни източници.

- ! Sony Ericsson не гарантира работата на приложения от трети лица или съдържание, прехвърлено чрез изтегляне или друг интерфейс към вашия телефон. Sony Ericsson също така не носи отговорност за повреди или намалена производителност на телефона, дължаща се на прехвърляне на съдържание от трети лица. Използвайте само съдържание от надеждни източници. Свържете се с доставчика на съдържание при въпроси или проблеми.

Разрешаване на инсталирането на приложения, които не са изтеглени от Android Market™

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Приложения**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Неизвестни източници**.

Услуга PlayNow™

Можете да използвате услугата PlayNow™ за изтегляне на приложения, игри и музика. Услугата PlayNow™ предлага както безплатно, така и платено съдържание за изтегляне.



Услугата PlayNow™ не е налична във всички държави.

Преди изтегляне на съдържание

Преди да изтеглите, уверете се, че имате интернет връзка. Може да се наложи да имате поставена карта с памет в телефона, за да изтеглите съдържание като музика, тонове на звънене и теми.



Когато изтеглите съдържание на телефона, може да ви таксуват за количеството прехвърлени данни на телефона. Свържете се с вашия оператор за повече информация за тарифите за прехвърляне на данни във вашата страна.

Стартиране на PlayNow™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете .

Опции за плащане

Има един начин за заплащане на приложения и друго съдържание, закупено чрез услугата PlayNow™:

- **Wap плащане** – платете чрез мобилната си интернет връзка, когато се намирате във вашата страна по местоживееене. Не е необходимо да сте регистриран потребител, за да заплатите съдържанието чрез метода с WAP плащане. Плащането ще бъде удържано от сметката ви към доставчика на мобилни услуги. След потвърждаване на покупката можете да започнете изтеглянето на съдържанието.
- ! Опциите за плащане не винаги са налични във всички страни или за всички доставчици на услуги.

Изтегляне от услугата PlayNow™

Изтегляйте разнообразно съдържание от услугата PlayNow™ директно на телефона. Избирайте измежду разнообразни приложения, игри, музика, тонове за звънене и друго съдържание.

Изтегляне на елемент на PlayNow на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Store**.
- 3 Открийте това, което искате да изтеглите, чрез преглеждане по категории или чрез използване на функцията за търсене.
- 4 Натиснете даден елемент, за да се покаже информация за него.
- 5 Щракнете върху "Купете сега!", за да стартирате процеса за закупуване. След потвърждаване на покупката можете да започнете изтеглянето на съдържанието.

Бъдете организирани

Календар

Телефонът разполага с календар, който може да ви бъде от полза при управлението на графика. Ако имате акаунт при Sony Ericsson или Google™, можете също да синхронизирате календара на телефона си с календара в уеб. Вижте *Синхронизиране* на страница 60.

Задаване на изглед на календара

- 1 В Начален екран натиснете  след което открийте и натиснете **Календар**.
- 2 Натиснете  и изберете опция.

Разглеждане на няколко календара

- 1 В Начален екран натиснете  след което открийте и натиснете **Календар**.
- 2 Натиснете , а след това **Моите календ.**
- 3 Изберете календарите, които искате да разгледате.

Създаване на събитие в календара

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете **Календар**.
- 2 Натиснете , а след това **Ново събитие**.
- 3 Въведете името, часа, местоположението и описанието на събитието.
- 4 Ако искате, можете да изберете друга опция в **Повторен..**
- 5 Изберете напомняне за събитието. За да добавите ново напомняне, натиснете .
- 6 Натиснете **Запиши**.

 Когато времето на ангажимента наближи, телефонът издава кратък звук, за да ви напомни за него. Също така в лентата на състоянието се появява .

Показване на събитие от календара

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете **Календар**.
- 2 Натиснете събитието, което искате да разгледате.

Отхвърляне или отлагане на напомняне за събитие

- 1 Когато иконата за напомняне  се появи в лентата на състоянието, плъзнете лентата надолу. Ще се отвори панелът за уведомявания.
- 2 Докоснете желаното събитие.
- 3 Докоснете **Отх. всич.** или **Отложи вс..**

 Когато панелът за известия се отвори, се показват всички напомняния. Можете също така да докоснете конкретно напомняне и да го изключите от прегледа на събитията.

Промяна на настройките на календара

- 1 В Начален екран натиснете  след което натиснете **Календар**.
- 2 Натиснете , а след това **Още > Настройки**.
- 3 Натиснете настройката, която искате да промените, за да се отвори, след което направете желаната промяна.

Будилник

Използвайте телефона като будилник и изберете някой от звуците в телефона като алармен сигнал. Алармата не звъни, когато телефонът е изключен. Тя звъни обаче, когато телефонът е зададен на тих режим.

Отваряне на будилника

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.

 Можете също така да отворите будилника, като натиснете аналоговия часовник, след като го добавите като графичен обект във вашия Начален екран.

Задаване на нова аларма

- 1 В началния екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете **Добави аларма**.
- 4 Настройте часа чрез превъртане нагоре и надолу.
- 5 Натиснете **Задаване**.
- 6 Ако желаете, редактирайте други настройки на алармата.
- 7 Натиснете **Готово**.

Редактиране на съществуваща аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете алармата, която искате да редактирате.
- 4 Натиснете **Час**.
- 5 Превъртете нагоре или надолу за регулиране на часа.
- 6 Натиснете **Задаване**.
- 7 Ако желаете, редактирайте други настройки на алармата.
- 8 Натиснете **Готово**.

 Показваният формат на часа на алармата е същият като този, който сте избрали в общите настройки за часа, като например 12-часов или 24-часов.

Деактивиране на аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете една от маркираните аларми.
- 4 Премахнете отметката от квадратчето **Включване на алармата**.

Активиране на съществуваща аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Докоснете някоя от немаркираните аларми.
- 4 Поставете отметка в квадратчето **Включване на алармата**.

Изтриване на аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете алармата, която искате да изтриете.
- 4 Натиснете **Изтрий**.

Задаване на тона за звънене на аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете алармата, която искате да редактирате.
- 4 Натиснете **Тон на звънене** и изберете опция.
- 5 Натиснете **Готово**.

Задаване на повтаряща се аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете алармата, която искате да редактирате.
- 4 Натиснете **Повтаряне**.
- 5 Поставете отметки в квадратчетата за желаните дни, след което натиснете **ОК**.

Задаване на заглавие за аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете алармата, която искате да редактирате.
- 4 Натиснете **Етикет**, след което въведете име за алармата.
- 5 Натиснете **ОК**.

Активиране на функцията за вибрация за аларма

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**.
- 3 Натиснете алармата, която искате да редактирате.
- 4 Поставете отметка в квадратчето **Вибрация**.

Настройване на звънене на алармите, когато телефонът е в тих режим

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Аларми**, след което натиснете .
- 3 Натиснете **Настройки**.
- 4 Поставете отметка в квадратчето **Аларма в тих режим**.

Отлагане на аларма, когато звъни

- Когато алармата звъни, натиснете **Отложи**.

Изключване на аларма, когато звъни

- Когато алармата звъни, натиснете **Прекрати**.

Приложение NeoReader™

Използвайте телефона като скенер за штрихкодове, за да научавате повече за елементите, които сканирате. Например, ако видите палто в реклама в списание и искате да намерите най-близкия магазин, за да го закупите. Ако рекламата съдържа штрихкод, който може да се разчита, приложението NeoReader™ използва този код за достъп до мобилно уеб съдържание, като например уеб страница с повече информация за продукта или карта с близките магазини.

NeoReader™ поддържа повечето типове стандартни штрихкодове.

Стартиране на приложението NeoReader™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете  **NeoReader™**.

Сканиране на баркод

- 1 Докато сте в приложението NeoReader™, задръжте камерата на телефона над баркода, докато целият баркод се покаже във визъора.
- 2 Телефонът автоматично сканира баркода и издава вибрация, когато баркодът бъде разпознат. Ако баркодът не бъде разпознат, докоснете , за да сканирате кода ръчно.
- 3 Когато баркодът бъде разпознат, докоснете **Продължи**, за да се изведе информация за баркода, или докоснете **Назад**, за да отмените операцията.

Ръчно въвеждане на цифрите от баркода

- 1 В приложението NeoReader™ докоснете .
- 2 Докоснете текстовото поле, след което въведете цифрите на баркода.
- 3 Докоснете **ОК**.

Кратък преглед на менюто на приложението NeoReader™

Следните опции на менюто са налични в приложението NeoReader™:

-  При щракване баркодът се сканира ръчно с използване на по-висока разделителна способност за изображението
-  Ръчно въвеждане на цифрите от баркода. Тази опция може да се използва тогава, когато камерата не може да разчете баркода
-  Отваряне на списък със сканираните преди баркодове
-  Задаване на предпочитанията:
 - Изключване или включване на звука
 - Активиране или деактивиране на функцията, извеждаща съобщение за потвърждение. Когато тя е активирана, след успешното сканиране на баркода ще се извежда съобщение с въпрос дали искате да продължите да разглеждате мобилното уеб съдържание, свързано с него
 - Изберете дали да се върнете в приложението NeoReader™ или в панелите на приложенията, след като прегледате свързаното с баркода съдържание
 - Изберете колко баркодове да се съхраняват в списъка с хронологията
-  Извеждане на информация за приложението NeoReader™
-  Допълнително съдържание за различните видове баркодове и начините на използване на NeoReader™
-  Избор на личните ви настройки. Тази информация ще се използва за персонализиране на съдържанието на баркода
-  Изпращане на текстово съобщение на приятел с подкана да изтегли приложението NeoReader™
-  Излизане от приложението NeoReader™

Синхронизиране

Можете да синхронизирате контакти, имейли, събития в календара и друга информация чрез телефона от няколко акаунта за имейл, услуги за синхронизиране и други видове акаунти в зависимост от инсталираните на телефона приложения. Синхронизирането на информацията в телефона с други източници на информация е лесен и практичен начин да поддържате данните актуални.

Разполагате със следните възможности:

- достъп до контактите от Gmail™, Google Календар™, Google™ и данните си от други услуги на Google, които използвате;
- достъп до служебната поща, контактите и календара;
- достъп до контактите, календара и албумите от Facebook™, както и другите услуги, които използвате;
- синхронизиране не съдържанието на телефона с интернет сървър чрез SyncML™;
- синхронизиране, съхраняване и управление на контактите в уеб сайта на Sony Ericsson и изтеглянето им на друг телефон или няколко телефона чрез Sony Ericsson Sync.

Услуга за синхронизиране Google Sync™

Можете да използвате услугата за синхронизиране Google Sync™, за да синхронизирате телефона със своите контакти в Gmail™, Google календар™ и Google™.

- ! За да синхронизирате телефона с акаунта ви в Google™, е необходимо този акаунт да е конфигуриран в телефона ви. Вижте *Настройка на акаунт в Google™ от телефона за синхронизиране* на страница 60.

Настройка на акаунт в Google™ от телефона за синхронизиране

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **Актив. авто. синхрониз.**, така че приложенията да могат да синхронизират данни автоматично.
- 4 Натиснете **Добавяне на профил > Google.**
- 5 Следвайте указанията за регистрация, за да създадете акаунт в Google™, или влезте в акаунта си, ако вече имате такъв.
- 6 Докоснете току-що създадения акаунт в Google™ и отметнете елементите, които искате да синхронизирате.

Ръчно синхронизиране с вашия акаунт в Google™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Докоснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Докоснете акаунта в Google™, който искате да синхронизирате.
- 4 Натиснете , след което докоснете **Синхронизиране сега**.

Изтриване на акаунт в Google™ от телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
 - 3 Докоснете Google™ акаунта, който искате да премахнете от списъка с акаунти.
 - 4 Натиснете **Премахни профила**.
 - 5 За потвърждение натиснете отново **Премахни профила**.
- ! Можете да премахнете всичките си Google™ акаунти от списъка, с изключение на първия. За да премахнете първия акаунт, трябва да върнете напълно телефона в начално състояние. Вж. *Възстановяване на фабричните настройки на телефона* на стр. 116.

Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите

Осъществявайте достъп до съобщенията в служебната си поща, ангажиментите в календара и контактите директно от телефона. Разглеждайте и управлявайте тази информация също толкова

лесно, както от компютър. След конфигурирането ще можете да намерите тази информация в приложенията **Имейл**, **Календар** и **Контакти**.

- ! За да използвате описаните по-горе функции, служебната ви информация трябва да се съхранява на сървър с Microsoft® Exchange.

Настройка на служебен имейл, календар и контакти на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **Актив. авто. синхрониз.**, така че данните да се синхронизират автоматично според интервала на синхронизиране, зададен от вас.
- 4 Натиснете **Добавяне на профил > Exchange Active Sync**.
- 5 Въведете служебния си имейл адрес и парола.
- 6 Натиснете **Напред**.
- 7 Следвайте стъпките за конфигуриране на акаунта и изберете видовете данни, които искате да синхронизирате на телефона, като например контактите и календара. Ако настройките на служебния акаунт не бъдат открити автоматично, направете ги ръчно. За повече информация се свържете със системния администратор на мястото, където работите.
- 8 Когато настройката е готова, въведете име за този служебен акаунт, за да бъде лесно разпознаваем, след което натиснете **Готово**.
- 9 Ако получите подкана, активирайте администратора на устройства, за да разрешите на служебния сървър да управлява определени функции за защита на телефона. Администраторите на устройства за вашия телефон обикновено са електронната поща, календарът или други приложения, които упълномощават да въвеждат правила за защита на телефона при свързване с корпоративни услуги, които изискват такова упълномощаване.

Редактиране на конфигурацията на служебната поща, календара и контактите

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Докоснете **Настройки > Профили и синхрониз.** и изберете своя служебен акаунт.
- 3 Докоснете **Настройки на акаунта**.
- 4 Променете настройките според нуждите си. Например можете да решите следното:
 - Честотата, с която телефонът ще проверява дали има нови имейл съобщения.
 - Да прехвърлите служебния си календар и контакти в телефона.
 - Сървърните настройки в **Настройки за входяща поща**.

Задаване на интервал за синхронизиране за служебен акаунт

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.** и изберете своя служебен акаунт.
- 3 Натиснете **Настройки на акаунта**.
- 4 Натиснете **Чест. на провер. за имейли** и изберете опция за интервал.

Изтриване на служебен акаунт от телефона

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Докоснете **Настройки > Профили и синхрониз.**, след което докоснете служебния акаунт.
- 3 Докоснете **Премахни профила**.
- 4 За потвърждение докоснете отново **Премахни профила**.

Синхронизиране с Facebook™

Синхронизирайте вашите контакти, календар и албуми във Facebook™ с галерията и данни от други използвани от вас услуги. Преглеждайте и управлявайте контактите от телефона си със същата лекота, както от компютър. Когато настроите даден акаунт във Facebook за работа в телефона, автоматично ще се създаде акаунт за интегриране на Facebook в Sony Ericsson. Можете да използвате този акаунт за интегриране на Facebook в Sony Ericsson за синхронизиране на контактите, календара и албумите.

Настройка на акаунт във Facebook™ на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **Актив. авто. синхрониз.**, така че приложенията да могат да синхронизират данни автоматично.
- 4 Натиснете **Добавяне на профил > Facebook**.
- 5 Следвайте указанията на съветника за регистрация, за да създадете акаунт във Facebook™, или влезте в акаунта си във Facebook, ако вече имате такъв.
- 6 Изберете опция за синхронизиране за акаунта, след което натиснете **Готово**. Акаунтът във Facebook е настроен за работа с телефона. Ще се създаде също така акаунт за интегриране на Facebook в Sony Ericsson.

Ръчно синхронизиране с акаунта ви във Facebook™

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Натиснете акаунта във Facebook™ или акаунта за интегриране на Facebook в Sony Ericsson.
- 4 Натиснете , а след това **Синхронизиране сега**.

Премахване на акаунт във Facebook™ от телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Натиснете акаунта си във Facebook™.
- 4 Натиснете **Премахни профила**.
- 5 За потвърждение натиснете отново **Премахни профила**. Акаунтът във Facebook и акаунтът за интегриране на Facebook в Sony Ericsson са премахнати. Когато премахнете акаунт във Facebook от телефона, той не се изтрива и ще можете да влизате в него от компютър.

Синхронизиране и съхраняване на контактите и календара

Използвайте Sony Ericsson Sync за синхронизиране на контактите си с уеб страница на Sony Ericsson на адрес www.sonyericsson.com/user.

По този начин контактите ви ще се съхраняват на едно място и ще можете лесно да ги прехвърляте в други телефони. И винаги разполагате с архив онлайн. Необходим ви е акаунт на Sony Ericsson, за да работи този метод.

Настройка на акаунт в Sony Ericsson на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **Актив. авто. синхрониз.**, така че данните да се синхронизират автоматично според интервала, зададен от вас.
- 4 Натиснете **Добавяне на профил > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Влезте в своя акаунт в Sony Ericsson, ако вече разполагате с такъв, или се регистрирайте и следвайте съветника за регистрация, за да създадете такъв.
- 6 Натиснете **Интервал на синхрон.** и изберете колко често искате телефонът да се синхронизира автоматично.
- 7 Натиснете **Готово**.

Ръчно синхронизиране с помощта на Sony Ericsson Sync

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Докоснете **Настройки > Профили и синхрониз.**, след което докоснете Sony Ericsson акаунта.
- 3 Натиснете , след което докоснете **Синхронизиране сега**.

Редактиране на вашия акаунт в Sony Ericsson

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Докоснете **Настройки > Профили и синхрониз.**, след което докоснете Sony Ericsson акаунта.
- 3 Поставете или махнете отметки в квадратчетата според това какво искате да синхронизирате.
- 4 Ако е необходимо да промените настройките на акаунта си, докоснете **Настройки на акаунта**, редактирайте желаната информация и докоснете **Готово**.

Избор на интервал на синхронизиране

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Докоснете **Настройки > Профили и синхрониз.**, след което докоснете Sony Ericsson акаунта.
- 3 Натиснете **Настройки на акаунта**.
- 4 Натиснете **Интервал на синхрон.** и изберете опция за интервал.

Премахване на акаунт в Sony Ericsson от телефона

- 1 От Начален екран докоснете .
 - 2 Докоснете **Настройки > Профили и синхрониз.**, след което докоснете Sony Ericsson акаунта.
 - 3 Докоснете **Премахни профила**.
 - 4 За потвърждение докоснете отново **Премахни профила**.
- ! Акаунтът се премахва от телефона ви, но остава да съществува на сървъра на Sony Ericsson. Можете да използвате данните от акаунта за влизане на сайта на Sony Ericsson на адрес: www.sonyericsson.com/user.

Синхронизиране с помощта на SyncML™

Синхронизирайте съдържанието на телефона с интернет сървър чрез SyncML™. Преглеждайте и управлявайте контактите, календара и показалците от телефона си със същата лекота, както от компютър.

Настройка на акаунт в SyncML™ на телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
 - 3 Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **Актив. авто. синхрониз.**, така че данните да се синхронизират автоматично според интервала, зададен от вас.
 - 4 Натиснете **Добавяне на профил > SyncML**.
 - 5 Натиснете полетата за акаунт, адреса на сървъра, потребителското име и паролата, след което въведете необходимата информация.
 - 6 Натиснете **Интервал на синхрон.** и изберете колко често искате телефонът да се синхронизира автоматично.
 - 7 Натиснете елемент, който искате да синхронизирате, като например контактите. След това въведете адреса на сървъра, потребителското име и паролата. Повторете тази стъпка за всеки елемент, който искате да синхронизирате.
 - 8 Когато сте готови, натиснете **Готово**.
- ! Свържете се с доставчика на услугата SyncML™ за допълнителна информация относно настройките на акаунта ви.

Ръчно синхронизиране с акаунта ви в SyncML™

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки > Профили и синхрониз.**
- 3 Натиснете акаунта в SyncML™, който искате да синхронизирате.
- 4 Натиснете , а след това **Синхронизиране сега**.

Избор на интервал на синхронизиране

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки** > **Профили и синхрониз.**, след което натиснете вашия акаунт в SyncML™.
- 3 Натиснете **Настройки на акаунта**.
- 4 Натиснете **Интервал на синхрон.** и изберете опция за интервал.

Премахване на акаунт в SyncML™ от телефона

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Настройки** > **Профили и синхрониз.**, след което натиснете вашия акаунт в SyncML™.
- 3 Натиснете **Премахни профила**.
- 4 За потвърждение натиснете отново **Премахни профила**.

Свързване към безжични мрежи

Може да получите безжичен достъп до Интернет, като използвате технологията Wi-Fi™. По този начин може да търсите в Интернет и да получите достъп до по-ниски тарифи за повикване и данни.

Ако вашата компания или организация има лична виртуална мрежа (VPN), може да се свържете към нея с вашия телефон. По този начин, може например да получите достъп до вътрешни мрежи и други вътрешни услуги на вашата компания.

Wi-Fi™

С технологията Wi-Fi™ може да получите достъп до интернет безжично от телефона. За достъп до интернет с връзката Wi-Fi™, първо трябва да потърсите и да се свържете към налична Wi-Fi™ мрежа. Силата на сигнала на Wi-Fi™ мрежата зависи от местоположението на телефона. Колкото по-близо се намирате до Wi-Fi™ точка за достъп, толкова по-силен е сигналът.

Преди да използвате Wi-Fi™ връзка

За да сърфирате в Интернет чрез Wi-Fi™ връзка, е необходимо първо да намерите достъпна Wi-Fi™ мрежа и да се свържете към нея, след което да отворите Интернет браузър. Силата на сигнала на Wi-Fi™ мрежата зависи от местоположението на телефона. Доближете Wi-Fi™ точката за достъп, за да увеличите силата на сигнала.

Включване на Wi-Fi®

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Wi-Fi**. Телефонът ще започне да сканира за налични Wi-Fi® мрежи.

! Разрешаването на Wi-Fi® може да отнеме няколко секунди.

Свързване към Wi-Fi® мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**.
 - 3 Наличните Wi-Fi® мрежи се показват в **Wi-Fi мрежи**. Достъпните мрежи може да са открити или защитени. Отворените мрежи са обозначени с , а защитените мрежи са обозначени с  до името на Wi-Fi® мрежата.
 - 4 Натиснете дадена Wi-Fi® мрежа, за да се свържете към нея. Ако опитвате да се свържете със защитена Wi-Fi® мрежа, ще получите подкана да въведете парола. В лентата на състоянието ще се покаже , след като се свържете.
- ! Телефонът запомня Wi-Fi® мрежите, към които се свързвате. Следващия път, когато сте в обхвата на Wi-Fi® мрежа, с която преди сте се свързвали, телефонът автоматично ще се свърже с нея.

💡 На някои места с отворени Wi-Fi® мрежи понякога е необходимо да влезете в уеб страница, преди да получите достъп до мрежата. Свържете се със съответния администратор на Wi-Fi® мрежа за повече информация.

Свързване към друга Wi-Fi® мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**. Откритите Wi-Fi® мрежи се показват в раздела **Wi-Fi мрежи**.
- 3 Натиснете друга Wi-Fi® мрежа, за да се свържете към нея.

Състояние на Wi-Fi™ мрежата

Когато сте свързани към Wi-Fi™ мрежа или когато са в обхват няколко Wi-Fi™ мрежи, можете да видите тяхното състояние. Освен това можете да разрешите на телефона да ви уведомява при всяко откриване на отворена Wi-Fi™ мрежа.

Разрешаване на известяване за Wi-Fi® мрежа

- 1 Включете функцията Wi-Fi®, ако вече не сте го направили.
- 2 В Начален екран натиснете .
- 3 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 4 Поставете отметка в квадратчето **Известие за мрежата**.

Ръчно сканиране за Wi-Fi® мрежи

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 3 Натиснете .
- 4 Натиснете **Сканирай**. Телефонът сканира за Wi-Fi® мрежи и показва наличните мрежи в списък.
- 5 Натиснете дадена Wi-Fi® мрежа от списъка, за да се свържете към нея.

Разширени Wi-Fi™ настройки

Преди да добавите ръчно Wi-Fi™ мрежа, е необходимо да включите Wi-Fi™ настройката на телефона.

Ръчно добавяне на Wi-Fi® мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**.
 - 3 Натиснете **Добав. на Wi-Fi мрежа**.
 - 4 Въведете **SSID на мрежата** за мрежата.
 - 5 Докоснете полето **Защита**, за да изберете тип защита.
 - 6 Въведете парола, ако е необходимо.
 - 7 Натиснете **Запиши**.
- ! Свържете се с администратора на Wi-Fi® мрежата, за да получите името на **SSID на мрежата** и **Безжична парола**.

Показване на подробна информация за свързана Wi-Fi® мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 3 Натиснете Wi-Fi® мрежата, към която сте свързани в момента. Ще се покаже подробна информация за мрежата.

Правила за спящ Wi-Fi® режим

Като добавите правило за спящ Wi-Fi® режим, можете да укажете кога да се превключва от Wi-Fi към мобилна връзка за пренос на данни.

- ! Ако не сте осъществили връзка с Wi-Fi® мрежа, телефонът използва мобилна връзка за пренос на данни за достъп до интернет (ако сте настроили и разрешили мобилна връзка за пренос на данни на телефона).

Добавяне на правила за спящ Wi-Fi® режим

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 3 Натиснете .
- 4 Докоснете **Разширени** .
- 5 Натиснете **Правил. спящ Wi-Fi реж..**
- 6 Изберете **Правил. спящ Wi-Fi реж.** за използване.

Използване на статичен IP адрес

Телефонът може да се конфигурира за връзка с Wi-Fi™ мрежа със статичен IP адрес.

Настройка на статичен IP адрес

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 3 Натиснете .
- 4 Докоснете **Разширени** .
- 5 Поставете отметка в квадратчето **Изп. на статич. IP адр..**
- 6 Натиснете и въведете информацията за Wi-Fi® мрежата:
 - **IP адрес**
 - **Шлюз**
 - **Мрежова маска**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Натиснете , а след това **Запазване** .

Сървър за мултимедия

Споделяйте мултимедийни файлове в телефона си с други устройства чрез споделена Wi-Fi® връзка. Когато телефонът ви е свързан към домашната ви мрежа посредством Wi-Fi® и е с включен **Сървър за мултимедия**, други клиентски устройства, свързани към същата мрежа, могат да осъществяват достъп, да разглеждат и да възпроизвеждат изображенията, съхранени в телефона. Клиентско устройство може да бъде например компютър с клиентски софтуер, камера/фотоапарат, телевизор или PlayStation®3. Всички устройства трябва да имат DLNA™ сертификация.

Използване на Сървър за мултимедия

- 1 Свържете телефона към Wi-Fi® мрежа.
 - 2 В Начален екран докоснете , след което открийте и докоснете **Сървър за мултимедия**.
 - 3 Докоснете **Пром. на името на сърв.** и променете името на телефона, ако е необходимо. Това име впоследствие ще се показва на клиентските устройства за идентифициране на телефона.
 - 4 Сложете отметка в квадратчето **Сървър за мултимедия**. В лентата на състоянието се появява . Сега телефонът може да работи като медиен сървър.
 - 5 Свържете компютър или други клиентски устройства към същата Wi-Fi® мрежа.
 - 6 Активирайте клиентския софтуер, инсталиран на компютъра. Открийте и изберете телефона за сървър.
 - 7 В лентата на състоянието на телефона се показва уведомление. Докоснете го и задайте разрешения за достъп.
 - 8 Прехвърлете и покажете съдържанието на телефона на клиентските устройства. Показването на цялото съдържание на клиентските устройства може да отнеме няколко минути, ако на телефона има много снимки и музика.
 - 9 За да минимизирате **Сървър за мултимедия**, натиснете . **Сървър за мултимедия** продължава да работи във фонов режим.
 - 10 За да се изключите от сървъра, влезте в изгледа **Сървър за мултимедия** на телефона и отмаркирайте квадратчето **Сървър за мултимедия**.
- ! Горните инструкции може да се различават в зависимост от клиентските устройства. Вижте също ръководството за потребителя на клиентското устройство. Ако устройството не може да осъществи връзка, проверете дали домашната мрежа работи.

Промяна на наименованието на клиентско устройство

- 1 В Начален екран докоснете , след което открийте и докоснете **Сървър за мултимедия**.
- 2 Докоснете **Списък с устройства клиенти**.
- 3 Изберете клиентското устройство, свързано с телефона ви, след което изберете **Промяна на името**.
- 4 Въведете ново наименование за клиентското устройство.

Промяна на нивото на достъп на клиентско устройство

- 1 В Начален екран докоснете  след което открийте и докоснете **Сървър за мултимедия**.
- 2 Докоснете **Списък с устройства клиенти** и изберете клиентското устройство, свързано с телефона ви.
- 3 Докоснете **Пром. нивото на достъп** и изберете опция.

Повече информация за Сървър за мултимедия

- В **Сървър за мултимедия** докоснете **Относно**, за да получите повече информация за уведомителните икони в лентата на състоянието.

Споделяне на мобилната връзка за данни на телефона

Можете да споделяте мобилната връзка за данни на телефона си с един компютър чрез USB кабел. Този процес се нарича USB tethering. Можете също да споделяте връзката за пренос на данни на телефона си с до осем устройства едновременно, превръщайки телефона в преносима точка за Wi-Fi® достъп.

Когато телефонът ви споделя връзката си за данни, следните икони могат да се появят в лентата на състоянието или в панела за уведомления:



Функцията USB tethering е активна



Преносимата точка за Wi-Fi® достъп е активна



Активни са едновременно USB tethering и преносимата точка за достъп

Споделяне на връзката за пренос на данни на телефона чрез USB кабел

- 1 Свържете телефона с компютър чрез приложения в комплекта USB кабел.
 - 2 От Начален екран докоснете .
 - 3 Открийте и докоснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Спод. и пренос. гор. точка**.
 - 4 Поставете отметка в квадратчето **Сподел. чрез USB устр..** Телефонът започва да споделя мобилната си връзка за пренос на данни с компютъра по USB връзката. В лентата на състоянието и в панела за уведомления стои показано съответното съобщение.
 - 5 Отмаркирайте квадратчето **Сподел. чрез USB устр.** или изключете USB кабела, за да спрете да споделяте връзката за пренос на данни.
- ! Не може да споделяте връзката за пренос на данни на телефона и SD карта по USB кабел едновременно. Ако ползвате USB връзката, за да направите SD картата достъпна от компютъра, първо трябва да деактивирате тази връзка, за да можете да споделите връзката за пренос на данни на телефона. Вижте *Свързване на телефона с компютър* на страница 100.
- 💡 Може да е необходимо да направите настройки на компютъра за осъществяване на мрежова връзка чрез USB кабел. Посетете android.com/tether, за да получите последна информация за операционните системи, поддържащи споделяне на Интернет връзка чрез USB кабел (USB tethering), и тяхното конфигуриране.

Споделяне на връзката за пренос на данни на телефона като точка за Wi-Fi® достъп

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Спод. и пренос. гор. точка**.
- 3 Сложете отметка в квадратчето **Прен. Wi-Fi гор. точка**. Телефонът започва да си излъчва името на Wi-Fi® мрежата (SSID). Вече може да свържете до 8 компютъра или други устройства към тази мрежа.
- 4 Отмаркирайте квадратчето **Прен. Wi-Fi гор. точка**, когато искате да спрете да споделяте връзката за пренос на данни през Wi-Fi®.

Преименуване или защита на преносима точка за достъп

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Спод. и пренос. гор. точка.**
- 3 Сложете отметка в квадратчето **Прен. Wi-Fi гор. точка.**
- 4 Докоснете **Настр. на преносима Wi-Fi точка за достъп > Конф. на Wi-Fi гор. точка.**
- 5 Въведете **SSID на мрежата** за мрежата.
- 6 Докоснете полето **Защита**, за да изберете тип защита.
- 7 Въведете парола, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Запис..**

Виртуални частни мрежи (VPN)

Използвайте телефона си за свързване с виртуални частни мрежи (VPN), което ви позволява достъп отвън до ресурси в защитена локална мрежа. Например, VPN връзките често се използват от корпорации и образователни институции за потребители, които имат нужда от достъп до вътрешни мрежи или други вътрешни услуги, когато тези потребители са извън вътрешната мрежа, примерно когато пътуват.

VPN връзките могат да се настройват по различни начини, в зависимост от мрежата. Някои мрежи може да изискват да прехвърлите и инсталирате защитен сертификат на телефона. Вижте *Свързване на телефона с компютър* на страница 100 за повече информация за това как да прехвърляте съдържание в телефона. За подробна информация как да настроите връзка към вашата виртуална частна мрежа се свържете с мрежовия администратор на вашата компания или организация.

Добавяне на виртуална частна мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > VPN настройки.**
- 3 Натиснете **Добавяне на VPN.**
- 4 Изберете типа VPN мрежа за добавяне.
- 5 Въведете настройките на VPN мрежата.
- 6 Натиснете , след което докоснете **Запазване.**

Свързване към виртуална частна мрежа

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > VPN настройки.**
- 3 В списъка с налични мрежи натиснете VPN мрежата, с която искате да се свържете.
- 4 Въведете необходимата информация.
- 5 Натиснете **Свързване.**

За свързване от лична виртуална мрежа

- 1 Плъзнете надолу лентата на състоянието.
- 2 Докоснете уведомяването за VPN връзка, за да я изключите.

Уеб браузър

Използвайте уеб браузъра си за разглеждане и сърфиране в уеб страници, добавяне на страници като показалци и за създаване на преки връзки към началния ви екран. Можете да отворите няколко прозореца на браузъра едновременно и да използвате функцията за мащабиране, когато прегледате дадена уеб страница.

Отваряне на уеб браузъра

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете .

Лента с инструменти

С опциите на лентата с инструменти можете да сърфирате с лекота:

	Отваряне на нов прозорец на браузъра
	Добавяне, отваряне или редактиране на показалец. Разглеждане на най-посещаваните от вас уеб страници или отваряне на уеб страници от хронологията на браузъра
	Разглеждане на отворените прозорци
	Опресняване на текущата уеб страница
	Преминаване една страница напред в хронологията на браузъра
	Отваряне на меню за преглед на още опции

За отваряне на лентата с инструменти

- От браузъра натиснете .

Търсене в интернет

Адресно поле / поле за търсене

Използвайте това поле за сърфиране в уеб:



- 1 Проследяване на изтеглянето на текущата уеб страница
- 2 След въвеждане на дума за търсене се извършва търсене на уеб страница. Ако въведете уеб адрес, се зарежда съответната уеб страница
- 3 Отмяна на изтеглянето на текущата уеб страница

- 💡 Когато дадена страница се изтегли докрай, можете да създадете отметка като докоснете иконата на показалеца , намираща се до полето за търсене и въвеждане на уеб адреси.

Отиване на уеб страница

- 1 В браузъра си докоснете текстовото поле в лентата за търсене и адреси, за да активирате клавиатурата.
- 2 Въведете даден уеб адрес.
- 3 Докоснете .

Търсене на уеб страница

- 1 Докоснете текстовото поле за търсене и въвеждане на адреси, за да се активират клавишите.
- 2 Въведете дума за търсене.
- 3 Докоснете ➡.

Изход от уеб браузъра

- Докато преглеждате, натиснете .
- 💡 Когато отворите браузъра отново, той се появява точно както преди да излезете от него, със същия брой прозорци, позиция и нива на мащабиране.

Навигация в уеб страници

За избор на връзка

- За да изберете дадена връзка в уеб страница, докоснете съответната връзка. Избраната връзка е маркирана в оранжево и уеб страницата се зарежда, когато отпуснете пръста си.
- 💡 Ако погрешно изберете връзка, преди да отпуснете пръста си, може да премахнете избора, като плъзнете пръста извън връзката, докато тя вече не е маркирана.

Връщане към предишната страница при сърфиране

- Натиснете .

Увеличаване или намаляване на уеб страници

Използвайте един от следните методи за увеличаване или намаляване на уеб страници:

- Докоснете дадена област от страницата с два пръста едновременно и ги съберете за намаляване или ги раздалечете за увеличаване.
- Плъзнете пръста си по екрана, за да се покаже управлението на мащабирането. Натиснете иконата  за увеличаване или  за намаляване.
- Докоснете двукратно за увеличаване на уеб страницата или докоснете двукратно отново за намаляване.

Презареждане на текущата уеб страница

- 1 Натиснете .
- 2 Докоснете **Обновяване**

Добавяне на бърз клавиш към уеб страница на началния екран

- 1 При разглеждане на уеб страница натиснете .
- 2 Натиснете **Отметки > Доб..**
- 3 Ако искате, можете да редактирате името и уеб адреса. Когато сте готови, натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете и задръжте показалеца, за да се отвори меню.
- 5 Натиснете **Доб. бърз кл. в нач. екран**.

Споделяне на връзка към текущата уеб страница

- 1 Докато преглеждате, натиснете .
- 2 Докоснете **Още > Споделяне на стр..**
- 3 Изберете наличен метод на предаване, след което следвайте указанията на екрана.

Управление на показалците

Показалците ви предоставят бърз достъп до предпочитаните и често посещавани уеб страници. В зависимост от мрежовия оператор някои показалци може и да са инсталирани предварително на телефона.

Добавяне на уеб страница в показалците

- 1 Докато разглеждате дадена уеб страница, натиснете .
- 2 Натиснете **Отметки > Доб..**
- 3 Ако искате, можете да редактирате името и уеб адреса.
- 4 Когато сте готови, натиснете **ОК**.



За да добавите дадена уеб страница в показалците, можете също така да натиснете иконата  отдясно на полето за търсене и въвеждане на адреси.

Отваряне на отметка

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Отметки**.
- 3 Натиснете отметката, която искате да отворите.

Редактиране на отметка

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Отметки**.
- 3 Докоснете и задръжте показалец, за да се отвори меню.
- 4 Натиснете **Редактиране на отметката**.
- 5 Ако искате, редактирайте името и уеб адреса.
- 6 Когато сте готови, натиснете **ОК**.

Изтриване на показалец

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Отметки**.
- 3 Докоснете и задръжте показалец, за да се отвори меню.
- 4 Докоснете **Изтриване на отметката**, за да изтриете избрания показалец.

Добавяне на вече посещавана уеб страница в показалците

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Отметки**.
- 3 Натиснете раздела **Хронология** или раздела **Най-често посещавани**, за да се покаже списък с вече посещаваните уеб страници.
- 4 Натиснете иконата  отдясно на уеб страницата, която искате да добавите към показалците.

Управление на текст и изображения

Търсене на текст в уеб страница

- 1 Докато разглеждате дадена уеб страница, натиснете .
- 2 Докоснете **Още > Търсене в страницата**.
- 3 Въведете текста си за търсене. Съвпадащите знаци се показват открити в зелено.
- 4 Натиснете стрелката за наляво или надясно, за да отидете на предишния или на следващия съответстващ елемент.
- 5 Натиснете , за да затворите лентата за търсене.

Копиране на текст от уеб страница

- 1 Намерете текста, който искате да копирате.
- 2 Натиснете .
- 3 Натиснете **Още > Избор на текст**.
- 4 Поставете пръста си в началото на текста, който искате да изберете, след което го плъзнете до желаната крайна точка. Избраният текст ще се маркира в розово.
- 5 Натиснете избрания текст, за да го копирате.
- 6 За да поставите текст в имейл съобщение, текстово съобщение или мултимедийно съобщение, докоснете и задръжте текстовото поле в съответното приложение, след което натиснете **Поставяне** в менюто, което ще се покаже.

Запис на изображение

- 1 Докоснете и задръжте пръста си върху желаното изображение, докато се появи меню.
- 2 Докоснете **Запазване на изображението**.

Множество прозорци

Браузърът може да се използва в до осем различни прозореца наведнъж. Можете например да влезете в уеб-базирания си имейл си в един прозорец и да четете днешните новини в друг. Можете лесно да превключвате от един прозорец към друг.

Отваряне на нов прозорец на браузъра

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Нов прозорец**.

Отваряне на връзка в нов прозорец на браузъра

- 1 Докоснете и задръжте връзка, докато се появи меню.
- 2 Докоснете **Отваряне в нов прозорец**.

Превключване между прозорците на браузъра

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Прозорци**, за да се покаже списък с всички отворени прозорци.
- 3 Докоснете прозореца, на който искате да превключите.

Изтегляне от интернет

Може да изтеглите приложения и съдържание, когато търсите в интернет с уеб браузъра на телефона. Обикновено трябва да стартирате връзка за изтегляне за желания файл и след това изтеглянето се стартира автоматично.

Показване на изтеглените файлове

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Още > Изтегляния**.

Отмяна на текущо изтегляне

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Още > Изтегляния**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето до файла за изтегляне, който искате да изтриете.
- 4 Натиснете **Изтрий**.

Настройки на браузъра

Промяна на настройките на браузъра

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Още > Настройки**.

Автопобиране на уеб страници

Опцията автопобиране улеснява четенето на големи уеб сайтове с текст и изображения, каквито са повечето новинарски сайтове. Например, ако приближите уеб страница при активирана функция за автопобиране, текстът автоматично ще се нагласи към новия размер на екрана. Ако автопобирането е деактивирано, може да се наложи да превъртите страни, за да прочетете цялото изречение.

Авто-побиране на уеб страници

- 1 Когато браузърът е отворен, натиснете .
- 2 Натиснете **Още > Настройки > Авто. побиране на стр..**

Музика

Използвайте максимално ефективно функциите на своя музикален плейър. Слушайте и организирайте музиката, аудио книгите и подкастовете, които сте прехвърлили в картата с памет от компютър или сте закупили и изтеглили от онлайн магазини.

- Инсталирайте приложението Media Go™ на компютъра и прехвърляйте съдържание на и от картата с памет в телефона. Media Go™ може да се изтегли от www.sonyericsson.com/support. За допълнителна информация вж. *Свързване на телефона с компютър* на стр. 100.

Копиране на мултимедийни файлове на картата с памет

Копирайте всички мултимедийни файлове с любимото съдържание от компютъра на телефона и се възползвайте максимално от всички функции за забавление, предлагани от телефона. Прехвърлянето на музика, снимки, видео и други файлове е лесно. Просто свържете телефона си към компютър чрез USB кабел и използвайте един от следните методи:

- Използвайте приложение за управление на файловете, като например Windows Explorer. Вижте *Плъзгане и пускане на съдържание от телефона на компютър или обратно чрез USB кабел* на страница 100
- Използвайте компютърното приложение Media Go™. Вижте *Media Go™* на страница 102


Вижте *Свързване на телефона с компютър* на страница 100 за допълнителна обща информация относно свързването на телефона и прехвърлянето на файлове.

Използване на музикалния плейър

Изпълнение на аудио съдържание

- В екрана Начален екран натиснете **Мултимедия** > за отваряне на музикалния плейър. Ако не се покаже, натиснете след което открийте и натиснете .
- Натиснете .
- Натиснете за преглед на аудио по изпълнител. Натиснете за преглед по албуми. Натиснете за да използвате списъци за изпълнение. Натиснете за преглед на аудио по запис.
- Превъртете нагоре или надолу, за да намерите даден запис.
- Натиснете даден запис, за да го изпълните.

Кратък преглед на музикалния плейър

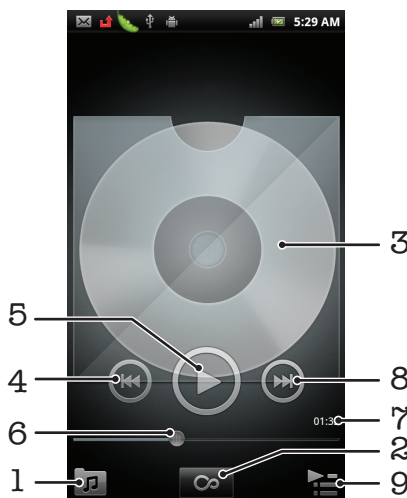

1	Преглед на музиката на картата с памет
2	Бутон "Безкрайност": намиране на сродна информация онлайн
3	Обложки (при наличност)
4	Отиване на предишната песен в текущия списък за възпроизвеждане или превъртане назад
5	Бутон "Изпълнение/Пауза"
6	Индикатор на хода на изпълнение: бързо превъртане напред или назад чрез плъзгане или докосване
7	Изтекло време от текущата песен
8	Отиване на следващата песен в текущия списък за възпроизвеждане или бързо превъртане напред
9	Показване на текущия списък за възпроизвеждане

Промяна на записи

- Натиснете  или , докато сте в музикалния плейър.

Временно спиране на запис

- Докоснете , докато сте в музикалния плейър.

Превъртане на музика напред и назад

- В музикалния плейър докоснете и задръжте  или .
- 💡 Можете също така да плъзнете маркера на индикатора за хода на състоянието надясно или наляво.

Регулиране на силата на звука

- В музикалния плейър натиснете клавиша за силата на звука.

Подобряване на качеството на звука с еквилайзера

- 1 Натиснете , докато сте в музикалния плейър.
- 2 Докоснете **Еквилайзер**.
- 3 Изберете музикален стил.

Показване на текущия списък за изпълнение

- Докоснете , докато сте в музикалния плейър.

Минимизиране на музикалния плейър

- В музикалния плейър натиснете , за да смените екрана, или натиснете , за да отидете в Начален екран. Можете да използвате други приложения, докато музикалният плейър възпроизвежда музика във фонов режим.

Връщане към музикалния плейър, когато той възпроизвежда музика във фонов режим

- 1 Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панела за уведомяване.
 - 2 Докоснете заглавието на записа, за да се отвори музикалният плейър.
- 💡 Алтернативният вариант е, ако скоро сте използвали музикалния плейър, да натиснете и задръжите , след което да докоснете , за да го отворите.

Изтриване на песен

- 1 Докато разглеждате своите записи в библиотеката на музикалния плейър, докоснете заглавието на желанния запис и задръжте пръста си върху него.
 - 2 Докоснете **Изтр..**
- 💡 По аналогичен начин можете да изтривате и албуми.

Изтриване на един или няколко записа едновременно

- 1 Докоснете , докато сте в музикалния плейър.
- 2 Натиснете .
- 3 Докоснете **Изтриване няколко**.
- 4 Докоснете една или повече песни, които искате да изтриете.
- 5 Докоснете **Изтр..**

Споделяне на запис

- 1 Докато разглеждате своите записи в библиотеката на музикалния плейър, докоснете заглавието на желания запис и задръжте пръста си върху него.
 - 2 Докоснете **Изпр..**
 - 3 Изберете наличен метод на предаване, след което следвайте указанията на екрана.
-  По аналогичен начин можете също да споделяте албуми и списъци за изпълнение.

 Елементи, защитени с авторски права, не може да се копират, изпращат или прехвърлят.

Споделяне на един или няколко записа едновременно

- 1 Когато преглеждате записите си в музикалната библиотека, натиснете .
 - 2 Докоснете **Изпращ. на няколко**.
 - 3 Докоснете една или повече песни, които искате да споделите.
 - 4 Докоснете **Изпр..**
 - 5 Изберете наличен метод на предаване, след което следвайте указанията на екрана.
-  Елементи, защитени с авторски права, не може да се копират, изпращат или прехвърлят.

Графичен обект на музикалния плейър

Графичният обект на музикалния плейър е миниатюрно приложение, което предоставя директен достъп до музикалния плейър от вашия Начален екран. Необходимо е да добавите този графичен обект на вашия Начален екран, преди да можете да го използвате.

Добавяне на графичния обект на музикалния плейър

- 1 В екрана Начален екран натиснете .
- 2 Натиснете **Добавяне > Графични обекти**.
- 3 Натиснете .

Възпроизвеждане на музика в случаен ред

Записите в списъците за изпълнение могат да се възпроизвеждат в случаен ред. Списъкът за изпълнение може да е ваш собствен или да представлява албум.

Изпълнение на песни в случаен ред

- 1 Докоснете , докато сте в музикалния плейър.
- 2 Докоснете , за да отидете на даден албум или докоснете , за да прегледате даден списък за възпроизвеждане.
- 3 Отворете албума или списъка за възпроизвеждане, като докоснете името му.
- 4 Докоснете .

 Може също да докоснете  и да разбъркате всички записи в списъка.

Списъци за изпълнение

Музикалният плейър автоматично създава **Интелигентни сп. изп.** в раздела за списъци за изпълнение  на фонотеката си. Музикалният плейър също така създава списък за изпълнение (наречен **Най-възпроизвежд.**) на най-често изпълняваните песни на всеки изпълнител във фонотеката. Можете също така да създавате собствени списъци за изпълнение от музикалното съдържание на картата с памет.

Освен това можете да копирате списъци за изпълнение от компютър на карта с памет, ако сте инсталирали приложението Media Go™ на компютъра. Когато свързвате телефона с компютъра посредством връзка с USB кабел, картата с памет се показва в приложението Media Go™ на

компютъра. За допълнителна информация вж. *Свързване на телефона с компютър* на стр. 100.

Възпроизвеждане на интелигентни списъци с песни

- 1 Докоснете , докато сте в музикалния плейър.
- 2 Докоснете .
- 3 Под **Интелигентни сп. изп.** докоснете даден списък за изпълнение.
- 4 Докоснете дадена песен, за да я изпълните.

Изпълнение на най-изпълняваните песни на даден изпълнител

- 1 Докоснете , докато сте в музикалния плейър.
- 2 Докоснете , след което докоснете даден изпълнител.
- 3 Докоснете **Топ записи**. Показват се до десет песни от изпълнителя.
- 4 Докоснете дадена песен, за да я изпълните.

Създаване на собствен списък за възпроизвеждане

- 1 Докоснете , докато сте в музикалния плейър.
- 2 За да добавите изпълнител, албум или запис към списък за възпроизвеждане, докоснете и задръжте пръста си върху името на изпълнителя, заглавието на албума или записа и ще се отвори допълнително меню.
- 3 Натиснете **Доб. към спис. за изпъл. > Съз. на нов спис. за изпъл.**
- 4 Въведете име за списъка за възпроизвеждане и докоснете **ОК**. Създали сте списък за възпроизвеждане и сте добавили изпълнител, албум или запис в него. Разглеждате списъците си за възпроизвеждане с докосване на  във фонотеката на музикалния плейър.

Добавяне на записи към списък за възпроизвеждане

- 1 Докато преглеждате фонотеката на музикалния плейър, докоснете и задръжте пръста си върху името на изпълнителя, заглавието на албума или записа, който искате да добавите.
- 2 Докоснете **Доб. към спис. за изпъл.**
- 3 Докоснете името на списъка за възпроизвеждане, към който искате да добавите изпълнителя, албума или записа. Изпълнителят, албумът или записът се добавя в списъка за възпроизвеждане.

Изпълнение на собствените списъците за възпроизвеждане

- 1 Докоснете , докато сте в музикалния плейър.
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете списък за възпроизвеждане.
- 4 Докоснете дадена песен, за да я изпълните.

Премахване на запис от списък за възпроизвеждане

- 1 В списък с песни докоснете и задръжте заглавие на песента, която искате да изтриете.
- 2 Докоснете **Изтрив. от спис. за изпъл.**

Изтриване на списък за изпълнение

- 1 Натиснете  и изберете **Списъци за изпълнение**, докато сте в музикалния плейър.
- 2 Докоснете и задръжте списъка за изпълнение, който искате да изтриете.
- 3 Натиснете **Изтр.**
- 4 За потвърждение натиснете отново **Изтр.**

Технология TrackID™

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за откриване на името и други данни за песента, която чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко секунди ще се изведе информация за изпълнителя, заглавието и албума. Откритите от TrackID™ записи могат да бъдат закупени. За най-добри резултати използвайте технологията TrackID™ в тиха среда. Ако изпитвате проблеми с това приложение, вижте *Не мога да използвам Интернет-базирани услуги* на страница 117.

- ! Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Отваряне на приложение на TrackID™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **TrackID™** .

Търсене на информация за песен

- 1 Когато приложението **TrackID™** е отворено, задръжте телефона към източника на музика.
- 2 Докоснете **Запис**. Резултатите ще се покажат като информация за записа в екрана с резултати.
- 3 За да се върнете в началния екран на **TrackID™**, натиснете .

Разглеждане на класации в TrackID™

- 1 В приложението **TrackID™** докоснете раздела **Класации**. При първото разглеждане на класацията тя се настройва на вашия регион.
- 2 За да видите класации с най-популярните търсения в други региони, докоснете  > **Региони**.
- 3 Изберете страна или регион.

Използване на резултати, получени чрез технологията TrackID™

Информацията за даден запис се появява, след като дадена песен е разпозната при търсене в TrackID™. Можете да изберете да закупите записа, да го препоръчате във Facebook™, да потърсите сходно съдържание в услугата YouTube™ или да получите повече информация за изпълнителя.

Закупуване на песен с помощта на технологията TrackID™

- 1 Когато приложението **TrackID™** е отворено, докоснете заглавие на запис.
 - 2 На екрана с информация за песента докоснете **Изтегли**.
 - 3 Следвайте инструкциите в телефона, за да направите покупката.
- ! Функцията за закупуване на песен може да не се поддържа във всички страни/региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.


FM радио

Можете да търсите и слушате FM радио станции и да ги записвате като предпочитани. Можете да слушате радио както с помощта на преносимо устройство "свободни ръце" или слушалки, така и от високоговорителя на телефона. Трябва да свържете преносимото устройство "свободни ръце" или слушалките с телефона, тъй като те служат за антена на FM радиото. Когато отворите FM радиото, наличните канали се появяват автоматично. Ако даден канал има информация от системите за радиоданни (RDS), тя се появява няколко секунди, след като започнете да слушате.

Включване на FM радиото

- 1 Свържете преносимо устройство "свободни ръце" или слушалки към телефона.
 - 2 От Начален екран докоснете .
 - 3 Открийте и докоснете **FM радио** . Наличните канали се появяват, като превъртате по честотната лента.
- ! Трябва да свържете преносимо устройство "свободни ръце" или слушалки, които работят като антена.

Общ преглед на FM радио

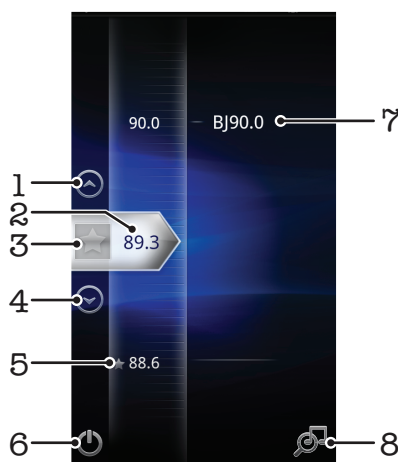

- | | |
|---|---|
| 1 | Преминане нагоре към предишния предпочитан канал (възможно е, ако има записани предпочитани канали) |
| 2 | Настроената честота |
| 3 | Записване или премахване на канал от предпочитаните |
| 4 | Преминане надолу към следващия предпочитан канал (възможно е, ако има записани предпочитани канали) |
| 5 | Записан предпочитан канал |
| 6 | Клавиш за включване/изключване на радио |
| 7 | Информация от RDS (Системи за радиоданни) – не се предлага във всички страни/региони |
| 8 | Отваряне на приложението TrackID™ |

Преминане между радио канали

Можете да преминавате между радио канали по продължение на честотна лента чрез:

- Прелистване нагоре и надолу.
- Плъзгане.
- Докосване на канал или, ако е налична, на RDS информацията (разпознаване на станция).

Използване на предпочитаните радиоканали

Можете да запишете радиоканалите, които най-често слушате, като предпочитани. С помощта на предпочитаните можете бързо да се връщате към даден радиоканал.

Записване на канал в предпочитаните

- 1 Когато радиото е отворено, отидете на канала, който искате да запишете към предпочитаните.
- 2 Докоснете .

Премахване на канал от предпочитаните

- 1 Когато радиото е отворено, отидете на канала, който искате да премахнете от предпочитаните.
- 2 Натиснете .

Преминаване между предпочитаните канали

- Когато радиото е отворено, докоснете  или .
- ! За преминаване между предпочитаните трябва да запишете поне два канала като предпочитани.

Ново търсене на радио канали

Ако сте се преместили на ново местоположение или приемането се е подобрило на новото местоположение, можете да стартирате ново сканиране за радио канали.

- ! Предпочитаните, които сте записали, няма да се повлияят от новото сканиране.

Стартиране на ново търсене на радио канали

- 1 Когато радиото е отворено, натиснете .
- 2 Докоснете **Търсене на канали**. Радиото сканира цялата честотна лента и всички налични канали се показват.

Превключване между високоговорителя и устройството "свободни ръце"

Можете да изберете да слушате радио както с помощта на преносимо устройство "свободни ръце" или слушалки, така и от високоговорителя на телефона.


Превключване между високоговорителя и устройството "свободни ръце"

- 1 Когато радиото е отворено, натиснете .
- 2 Докоснете **Изп. във високогов.**.
- 3 За да изпълнявате звука отново чрез преносимото устройство "свободни ръце" или слушалките, натиснете , след което докоснете **Възпр. устр. без ръце**.

Правене на снимки и видеозаписи

Направете снимка или запишете видео с камерата на телефона. Камерата може да се държи както хоризонтално, така и вертикално. Използвайте предната камера, за да снимате автопортрети. Снимките и видеоклиповете се запазват автоматично на картата с памет. Споделете снимка или видео с приятели или прехвърлете снимките и видеоклиповете си в уеб услуга. Телефонът ви е снабден с чувствителен сензор, наречен Exmor R. Този сензор позволява да заснемате ясни снимки и видео даже при слаба осветеност.

Контроли на камерата

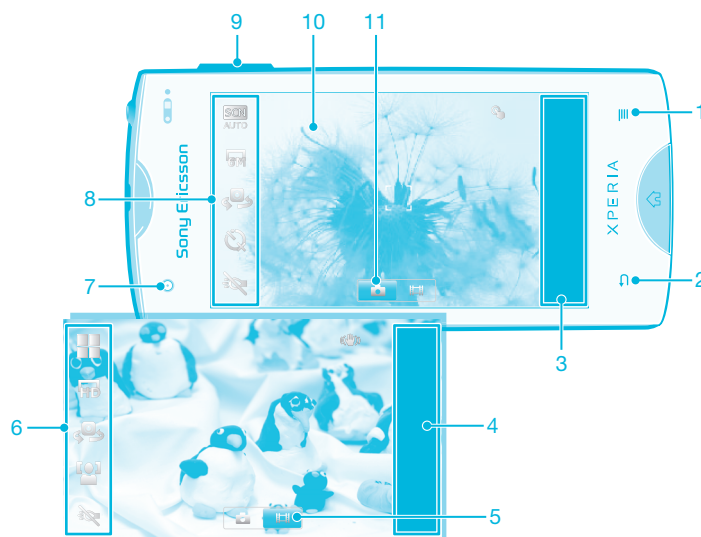

- | | |
|----|--|
| 1 | Показване на всички настройки |
| 2 | Връщане с една стъпка назад или изход от камерата |
| 3 | Разглеждане на снимки и видеоклипове (фотоапарат) |
| 4 | Разглеждане на снимки и видеоклипове (видеокамера) |
| 5 | Активиране на функцията за видео |
| 6 | Лента с настройки (видеокамера) |
| 7 | Предна камера |
| 8 | Лента с настройки (фотоапарат) |
| 9 | Увеличаване и намаляване |
| 10 | Екран на основната камера |
| 11 | Активиране на функцията за фотоапарат |

Отваряне на камерата

- В началния екран натиснете , след което открийте и натиснете .

Затваряне на камерата

- Натиснете .

Използване на камерата за снимки

Заснемане на снимки

- 1 В началния екран натиснете , след което открийте и натиснете .
 - 2 Ако фотоапаратът не е избран, докоснете .
 - 3 За да направите снимка, натиснете екрана. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си от екрана.
- ! Внимавайте да не докоснете ,  или други икони, когато снимате чрез натискане на екрана.

Заснемане на автопортрет с предната камера

- 1 В началния екран натиснете , след което открийте и натиснете .
- 2 Ако фотоапаратът не е избран, докоснете .
- 3 Натиснете , ако предната камера все още не е избрана.
- 4 За да направите дадена снимка, натиснете място на екрана. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си.

Използване на функцията мащабиране

- Когато камерата е отворена, натиснете клавиша за силата на звука нагоре или надолу за увеличаване или намаляване.

Разглеждане на снимки

- 1 Когато камерата е отворена, плъзнете лентата с миниатюри наляво. Лентата с миниатюри се намира вдясно на екрана.
- 2 Прелистете с пръст нагоре или надолу за преглед на снимките и видеоклиповете. Видеозаписите се указват с .
- 3 Натиснете снимката, която искате да разгледате.
- 4 Прелистете наляво или надясно, за да прегледате други снимки и видеоклипове.

Изтриване на снимка

- 1 Когато камерата е отворена, плъзнете лентата с миниатюри наляво, за да се покажат всички снимки и видеоклипове. Лентата с миниатюри се намира в дясната част на екрана.
- 2 Натиснете снимката, която искате да изтриете.
- 3 Натиснете , а след това .

Откриване на лица

Можете да използвате откриването на лица, за да фокусирате лице, което не е в центъра. Камерата автоматично открива до пет лица, които се обозначават с бяла рамка. Жълта рамка показва кое лице е избрано за фокусиране. Фокусът се задава върху лицето, което е най-близо до камерата. Можете също така да докоснете някоя от рамките, за да изберете кое лице да е във фокус.

Включване на функцията за откриване на лица

- 1 В началния екран натиснете , след което открийте и натиснете .
- 2 Ако фотоапаратът не е избран, докоснете .
- 3 За да се покажат всички настройки, натиснете .
- 4 Натиснете **Режим на заснемане > Нормален**.
- 5 Натиснете **Режим на фокусиране > Откриване на лице**.

Снимане чрез технологията за откриване на лица

- 1 Когато камерата е отворена и е включено **Откриване на лице**, насочете камерата към обекта. Могат да бъдат открити до пет лица и всяко от тях се показва в рамка.
- 2 Натиснете рамката, която искате да изберете за фокусиране. Не натискайте, ако искате камерата да избере фокусирането автоматично.
- 3 Фокусираното лице е обозначено със зелена рамка. Натиснете екрана, за да направите снимката.

Разпознаване на усмивка

Функцията за разпознаване на усмивка улеснява заснемането в момент на усмихване. Камерата разпознава до пет лица и избира едно от тях за разпознаване на усмивката и за автоматично фокусиране. Избраното лице е обозначено с зелена рамка. Когато то се усмихне, камерата автоматично прави снимката.

Включване на функцията за разпознаване на усмивка

- 1 В началния екран натиснете , след което отворете и натиснете .
- 2 Ако фотоапаратът не е избран, докоснете .
- 3 За да се покажат всички настройки, натиснете .
- 4 Натиснете **Режим на заснемане > Откриване на усмивка**.
- 5 Натиснете  и изберете дадена настройка.

Снимане чрез технологията за разпознаване на усмивка

- 1 Когато камерата е отворена и е зададено **Откриване на усмивка**, насочете камерата към обекта. Всяко открито лице се показва в рамка (максимум пет лица). Камерата избира лице за фокусиране. Фокусираното лице се показва в зелена рамка.
- 2 Камерата автоматично прави снимка, когато фокусираното лице се усмихне.
- 3 Ако не бъде открита усмивка, натиснете екрана, за да направите снимката.

Добавяне на географската позиция към снимките

Включете функцията за поставяне на геотикети, за да добавяте приблизителното географско местоположение (геотикет) към снимките при заснемането им. Географското местоположение се определя или с помощта на безжични мрежи (мобилни мрежи или Wi-Fi® мрежи), или с помощта на GPS технология.

Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на геотикети е включено, но географската позиция не е намерена. Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на геотикети е включено и географското местоположение е налично, така че на снимката може да се постави геотикет. Ако никой от тези два символа не се появи, поставянето на геотикети е изключено.

Включване на поставянето на геотикети

- 1 В началния екран натиснете , след което отворете и натиснете .
- 2 Натиснете , а след това **Геотикет**.
- 3 Натиснете **Вкл.**
- 4 Натиснете **ОК**, за да се съгласите да разрешите GPS и/или безжични мрежи.
- 5 Проверете опциите, които искате да изберете, в **Моето местоположение**.
- 6 След като потвърдите настройките, натиснете , за да се върнете в екрана на камерата.
- 7 Уверете се, че местоположението ви е намерено. Когато в екрана на камерата се появява , това означава, че местоположението ви е открито и на снимката може да се постави геотикет.

Използване на настройките за фотоапарат

Избор на настройки на фотоапарата

- 1 В началния екран натиснете , след което отворете и натиснете .
- 2 Ако фотоапаратът не е избран, натиснете .
- 3 За да се покажат всички настройки, натиснете .
- 4 Натиснете настройката, която искате да изберете.

Персонализиране на панела за настройки на фотоапарата

- 1 Когато камерата е отворена, натиснете  за показване на всички настройки.
 - 2 Докоснете и задръжте настройката, която искате да преместите, след което я плъзнете на желаното място.
-  Ако плъзнете настройката извън панела за настройки, промяната ще бъде отменена.

Общ преглед на настройките на фотоапарата

Превключване на камерата



Превключване между основната и предната камера

Режим на заснемане

Избор на начин на правене на снимки



Нормален



Разпознаване на сцената

Камерата определя най-подходящата сцена. След като бъде избрана сцена, ще се появи икона на сцена и текст.



Откриване на усмивка

Заснемане на лице, когато то се усмихне. Камерата разпознава до пет лица и избира едно от тях за разпознаване на усмивката и за автоматичен фокус. Когато избраното лице се усмихне, камерата автоматично прави снимката.

Режим на фокусиране

Функцията за фокусиране задава кои части от снимката да са максимално на фокус. Когато постоянният автоматичен фокус е включен, камерата постоянно регулира областта на фокуса, така че областта, намираща се в бялата рамка за фокусиране, да бъде максимално на фокус.



Едноточков автофокус

Камерата автоматично фокусира избрания обект. Постоянният автоматичен фокус е включен. Докоснете и задръжте екрана на камерата – бялата рамка за фокусиране ще стане зелена при достигане на фокус. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си.



Многоточков автофокус

Фокусът се задава автоматично в няколко области на изображението. Докоснете и задръжте екрана на камерата – бялата рамка за фокусиране ще стане зелена при достигане на фокус. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си. Постоянният автоматичен фокус е изключен.



Макро режим

Автоматичен фокус за прекалено близки снимки. Постоянният автоматичен фокус е включен. Докоснете и задръжте екрана на камерата – бялата рамка за фокусиране ще стане зелена при достигане на фокус. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си.



Откриване на лице

Камерата автоматично разпознава до пет човешки лица, които са обозначени с рамки на екрана на камерата. Камерата автоматично се фокусира на най-близкото лице. Вие също можете да изберете лице, върху което да се фокусира, като го натиснете на екрана. Докоснете и задръжте екрана на камерата – бялата рамка за фокусиране ще стане зелена при достигане на фокус. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си. Функцията за откриване на лица не може да се използва при всички видове сцени. Постоянният автоматичен фокус е включен.



Безкрайност

Използвайте за снимане от разстояние. Фокусирането се задава на далечни обекти. Обектите, които се намират близо до камерата, могат да бъдат замъглени. Постоянният автоматичен фокус е изключен.



Фокусиране с докосване

Докоснете определена област на екрана на камерата, за да зададете областта на фокусиране. Постоянният автоматичен фокус е изключен. Докоснете и задръжте екрана на камерата – бялата рамка за фокусиране ще стане зелена при достигане на фокус. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си.



Тази настройка е налична само в режим на заснемане **Нормален**.

Стойност на експонацията



Определете количеството светлина за снимката, която искате да направите. По-високата стойност обозначава повече светлина.



Тази настройка е налична само в режим на заснемане **Нормален**.

Измерване

Тази функция автоматично определя добре балансирана експонация чрез измерване на количеството светлина, попадащо върху изображението, което искате да заснемете.

**Централно**

Регулира експонацията според централната част на изображението.

**Претеглено**

Изчислява експонацията на базата на количеството светлина, попадащо в цялото изображение.

**Матрично**

Регулира експонацията според много малка част от изображението, което искате да заснемете.

! Тази настройка е налична само в режим на заснемане **Нормален**.

Баланс на бялото

Настройката на баланса на бялото регулира цветовия баланс според околната светлина.

**Автоматично**

Регулира цветовия баланс автоматично според околната светлина.

**Крушка**

Регулира цветовия баланс за осветление с топла светлина, като например под обикновени крушки.

**Флуоресцентно**

Регулира цветовия баланс при флуоресцентно осветление.

**Дневна светлина**

Регулира цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време.

**Облачно**

Регулира цветовия баланс при облачно небе.

! Тази настройка е налична само в режим на заснемане **Нормален**.

Стабилизатор на изображ.

При снимане стабилното поддържане на телефона може да се окаже трудна задача. Стабилизаторът ви помага, като компенсира незначителни движения на ръката.

**Вкл.**

Стабилизаторът на изображенията е включен. Записването на направените снимки отнема по-дълго време, когато тази функция е включена.

**Изкл.**

Направете снимка при изключен стабилизатор.

! Тази настройка е налична само в режим на заснемане **Нормален**.

Сцени

Използвайте функцията за сцени за бърза настройка на камерата за често използвани ситуации с помощта на предварително програмирани сцени. Камерата задава вместо вас редица настройки според избраната сцена, за да се получи възможно най-добрата снимка.

**Изкл.**

Камерата автоматично регулира настройките за снимка

**Портретна**

Използвайте за портретни снимки. Настройките са оптимизирани да придават малко по-топли тонове на кожата.

**Пейзажна**

Използвайте за пейзажни снимки. Камерата фокусира върху далечни обекти. Когато се избере **Пейзажна**, режимът на фокусиране се променя на **Безкрайност**.

**Нощна сцена**

Използва се за снимане през нощта или при слабо осветление (без светкавицата от камерата). Поради дълготното време на експонация камерата трябва да се държи в неподвижно положение или да се постави върху стабилна повърхност. Когато се избере **Нощна сцена**, режимът на фокусиране се променя на **Безкрайност**.

**Нощен портрет**

Използва се за портретни снимки през нощта или при слабо осветление (със или без светкавицата от камерата). Поради дълготното време на експонация камерата трябва да се държи в неподвижно положение или да се постави върху стабилна повърхност.



Плаж и сняг

Използвайте при ярко осветление, за да избегнете недоекспонирани снимки.



Спорт

Използва се за снимки на бързодвижещи се обекти. Кратката експонация намалява замъгляването на движенията.



Парти

Използвайте за снимки на закрито на места с лошо осветление. Тази сцена използва светлината на закрито или тази от свещи. Поради дългото време на експонация камерата трябва да се държи в неподвижно положение или да се постави върху стабилна повърхност.



Документ

Използвайте за снимки на текст или рисунки. Придава на снимката повече контраст.



Тази настройка е налична само в режим на заснемане **Нормален**.

Светлина за снимки

Използвайте светкавицата за снимки при слабо осветление или когато има контражур



Вкл.



Изкл.

Светкавицата е изключена. Понякога качеството на снимката може да е по-добро без светкавица дори при слабо осветление. За заснемане на качествена снимка без светкавица е необходимо ръката ви да е стабилна. Използвайте self-timer (самоснимачка), за да избегнете замъглени снимки.

Разделителна способност

Изберете измежду няколко размера и пропорции на изображението, преди да направите снимка. Снимките с по-висока разделителна способност заемат повече памет.



8 МП 4:3

Снимка с размер 8 мегапиксела с пропорции 4:3. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на неширокоекранни дисплеи или да отпечатвате с висока разделителна способност.



6 МП 16:9

Снимка с размер 6 мегапиксела с пропорции 16:9. Широкоекранен формат с висока разделителна способност. С по-висока разделителна способност от Full HD. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на широкоекранни дисплеи.



2 МП 4:3

Снимка с размер 2 мегапиксела с пропорции 4:3. Подходящо за снимки, които ще се разглеждат на неширокоекранни дисплеи.



2 МП 16:9

Снимка с размер 2 мегапиксела с пропорции 16:9. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на широкоекранни дисплеи.

self-timer

С помощта на self-timer (самоснимачка) можете да направите снимка, без да държите телефона. Използвайте тази функция за заснемане на автопортрети или групови снимки, когато всеки може да е на снимката. Можете да използвате self-timer (самоснимачка), за да избегнете движението на ръката при снимане



Вкл. (10 с.)

Задайте закъснение от 10 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до заснемането на снимката.



Вкл. (2 с.)

Задайте закъснение от 2 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до заснемането на снимката.



Изкл.

Снимката се прави веднага щом натиснете екрана на камерата.

Ниво на усмивката

Използвайте функцията за ниво на усмивката, за да определите на каква усмивка да реагира камерата, преди да направи снимка.



Широка усмивка

Снима само ако бъде разпозната широка усмивка.

**Нормална усмивка**

Снима при разпознаване на нормална усмивка.

**Лека усмивка**

Снима даже когато е разпозната лека усмивка.

Геоетикет

Поставяне на етикети на снимките с данни за мястото на заснемането им

**Вкл.**

Когато е включена функцията за поставяне на геоетикети, към снимките се добавя информация за приблизителното местоположение на заснемане. За да използвате функцията за поставяне на геоетикети, трябва да разрешите функциите за местоположение в менюто **Настройки**.

Вж. *Услуги за установяване на местонахождението* на стр. 104.

За добавяне на геоетикети към дадена снимка е необходимо преди заснемането да се определи местоположението. Местоположението се определя, когато на екрана на камерата се покаже . Когато телефонът търси местоположението ви, се показва .

**Изкл.**

Когато поставянето на геоетикети е изключено, не можете да видите местоположението, където сте направили дадена снимка

Звук на затвора

Изберете звук, който да се чува при натискане на екрана на камерата при снимане.

Съвети относно използването на камерата**Правило на едната трета**

Не поставяйте обекта в средата на рамката. Поставете само една трета от него в рамката за по-добри резултати.

Дръжте я стабилно

Избягвайте замъглени снимки, като дръжте камерата стабилно. Опитайте да не движите ръката си, като я подложите върху стабилна повърхност.

Приближете се

Ако се приближите максимално близо до обекта, можете да запълните изгледа на екрана на камерата с обекта.

Обмислете различни ъгли

Помислете дали да не направите снимка от различен ъгъл или като се приближите до обекта. Направете няколко вертикални снимки. Опитайте различни позиции.

Използвайте едноцветен фон

Едноцветният фон спомага обектът да изпъкне.

Поддържайте обектива чист

Мобилните телефони се използват при всякакви атмосферни условия и на всякакви места и се пренасят в джобове и чанти. Това води до замърсяване на обектива на камерата с пръстови отпечатьци. Използвайте мека кърпа, за да почистите обектива.

Използване на видеокамерата**Запис на видеоклип**

- 1 В началния екран натиснете , след което открийте и натиснете .
- 2 Ако видеокамерата не е избрана, докоснете .
- 3 Натиснете екрана на камерата, за да започне записът.
- 4 За да спрете записа, натиснете отново екрана на камерата. Видеоклипът се появява в режим на преглед.
- 5 За да запишете друг видеоклип, натиснете екрана на камерата.

Разглеждане на записани от вас видеоклипове

- 1 В началния екран натиснете , след което отворете и натиснете .
 - 2 Плъзнете лентата с миниатюри (в дясната част на екрана) наляво за разглеждане на всички снимки и видеоклипове.
 - 3 Прелистете с пръст нагоре или надолу за преглед на снимките и видеоклиповете. Видеоклиповете се указват с .
 - 4 Натиснете видеоклипа, който искате да гледате.
 - 5 Натиснете  за изпълнение на даден видеоклип.
-  Когато даден видеоклип е спрял временно, можете да натиснете , за да разгледате други снимки и видеоклипове.

Изтриване на записан видеоклип

- 1 Когато камерата е отворена, плъзнете лентата с миниатюри (в дясната част на екрана) наляво, за да се покажат всички снимки и видеоклипове.
- 2 Натиснете видеоклипа, който искате да изтриете.
- 3 Натиснете , а след това .

Използване на настройките за видеокамерата

Избор на настройки на видеокамерата

- 1 В началния екран натиснете , след което отворете и натиснете .
- 2 Ако видеокамерата не е избрана, натиснете .
- 3 За да се покажат всички настройки, натиснете .
- 4 Натиснете настройката, която искате да изберете.

Персонализиране на панела за настройки на видеокамерата

- 1 Когато видеокамерата е отворена, натиснете  за показване на всички настройки.
 - 2 Докоснете и задръжте настройката, която искате да преместите, след което я плъзнете на желаното място.
-  Ако плъзнете настройката извън панела за настройки, промяната ще бъде отменена.

Общ преглед на настройките на видеокамерата

Превключване на камерата



Превключване между основната и предната камера

Сцени

Функцията "Сцени" помага за бърза настройка на камерата за често срещани ситуации с помощта на предварително програмирани сцени. Камерата задава вместо вас редица настройки според избраната сцена, за да се получи най-доброто възможно видео.



Изкл.

Камерата автоматично регулира настройките за даден видеоклип.



Портретна

Използвайте за портретни видеозаписи. Настройките са оптимизирани да придават малко по-топли тонове на кожата.



Пейзажна

Използвайте за видеоклипове на пейзажни сцени. Камерата фокусира върху далечни обекти. Когато се избере **Пейзажна**, режимът на фокусиране се променя на **Безкрайност**.



Нощен режим

Когато е включена, се увеличава светлинната чувствителност. Използвайте на лошо осветени места. Видеоклиповете с бързодвижещи се обекти може да са замъглени. Дръжте ръката си стабилно или използвайте поставка. Изключете нощния режим, ако мястото е достатъчно осветено, за да подобрите качеството на видеото.



Плаж и сняг

Използвайте при ярка светлина, за да избегнете недоекспонирани видеоклипове.



Спорт

Използвайте за видеоклипове с бързодвижещи се обекти. Кратката експонация намалява замъгляването на движенията.



Парти

Използвайте за видеозаписи на закрито на места с лошо осветление. Тази сцена използва светлината на закрито или тази от свещи. Видеоклиповете с бързодвижещи се обекти може да са замъглени. Дръжте ръката си стабилно или използвайте поставка.

Светлина за снимки

Използвайте светлината за запис на видео при лоши условия на осветяване или когато има контражур



Вкл.



Изкл.

Понякога качеството на видеото може да е по-добро без осветяване, дори при лоши условия на осветяване.

Режим на фокусиране

Настройката на фокуса задава кои части от снимката да са максимално на фокус. Когато е включен постоянният автоматичен фокус, камерата винаги поддържа на фокус обектите, намиращи се в бялата рамка за фокусиране.



Едноточков автофокус

Камерата автоматично фокусира избрания обект. Постоянният автоматичен фокус е включен.



Откриване на лице

Камерата автоматично открива до пет човешки лица, които са обозначени с рамки на екрана. Камерата автоматично се фокусира на най-близкото лице. Вие също можете да изберете лице, върху което да се фокусира, като го натиснете на екрана. Когато натиснете екрана на камерата, зелена рамка показва лицето, което е избрано и е на фокус. Функцията за откриване на лица не може да се използва при всички видове сцени. Постоянният автоматичен фокус е включен.



Безкрайност

Използвайте режима, когато записвате видеоклипове от по-голямо разстояние. Фокусирането се задава на далечни обекти. Обектите, които се намират близо до камерата, могат да бъдат замъглени.

Размер на видеото

Регулиране на размера на видеото за различни формати



HD 720p

HD видео (с висока разделителна способност) с пропорции 16:9. 1280 × 720 пиксела.



Пълен Wide VGA

Формат Full Wide VGA с пропорции 16:9. 864 × 480 пиксела.



VGA

VGA формат с пропорции 4:3. 640 × 480 пиксела.



QVGA

Четвърт VGA формат с пропорции 4:3. 320 × 240 пиксела.



Мултимедийно съобщение

Запис на видеоклипове, подходящи за изпращане в мултимедийни съобщения. Времето за запис в този видеоформат е ограничено, така че размерите да са подходящи за изпращане в мултимедийно съобщение.

self-timer

С помощта на функцията self-timer (самоснимачка) можете да запишете видеоклип, без да държите телефона. Използвайте я за запис на групови видеозаписи, когато всеки трябва да бъде заснет. Можете също така да използвате функцията self-timer (самоснимачка), за да избегнете трептенето на ръката при запис на видеоклипове.



Вкл. (10 с.)

Задайте закъснение от 10 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на видеоклипа.



Вкл. (2 с.)

Задайте закъснение от 2 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на видеоклипа.



Изкл.

Записването на видеоклипа започва веднага след като натиснете екрана на камерата.

Стойност на експонацията



Тази настройка ви позволява да определяте количеството светлина в заснетото изображение. По-високата стойност обозначава повече светлина.

Баланс на бялото

Настройката за баланс на бялото регулира цветовия баланс според условията на осветяване



Автоматично

Регулира цветовия баланс автоматично според околната светлина.



Крушка

Регулира цветовия баланс за осветление с топла светлина, като например под обикновени крушки.



Флуоресцентно

Регулира цветовия баланс при флуоресцентно осветление.



Дневна светлина

Регулира цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време.



Облачно

Регулира цветовия баланс при облачно небе.

Стабилизатор на изображ.

При запис на видео стабилното поддържане на телефона може да се окаже трудна задача. Стабилизаторът ви помага, като компенсира незначителни движения на ръката



Вкл.

Можете да направите видеозапис с включен стабилизатор.



Изкл.

Можете да направите видеозапис с изключен стабилизатор.

Микрофон

Изберете дали да се записват и околните звуци при снимане на видеоклипове.



Вкл.



Изкл.

Звук на затвора

Изберете звука, който се чува при натискане на екрана на камерата за видеозапис.

Разглеждане на вашите снимки и видеоклипове в галерията

Използвайте галерията, за да разглеждате снимки и да изпълнявате видеоклипове, направени с камерата на вашия телефон, или да разглеждате съдържание от подобен характер, което сте изтеглили или копирали в картата с памет. В галерията можете също така да разглеждате снимки и видеоклипове, които сте качили в дадена онлайн услуга, като например уеб албум на Picasa™ или в услугата YouTube. Ако сте потребител на Facebook™, можете да разглеждате снимките си от Facebook™ в галерията.

Освен това от галерията можете да споделяте любимите си снимки и видеоклипове с приятели чрез безжичната технология Bluetooth™, чрез електронна поща или съобщения. Можете да извършвате основни задачи за редактиране на снимките и да ги задавате като фон или картина за контакт. Препоръчително е да използвате приложението Media Go™ за прехвърляне на съдържание до и от картата с памет на телефона. За повече информация вж. *Свързване на телефона с компютър* на стр. 100.

BRAVIA ENGINE™

Използвайте ядрото Mobile BRAVIA ENGINE™, за да подобрите качеството на вашите снимки и видеозаписи. Филтрите за рязкост и намаляване на шума ви помагат да получите по-живи изображения.


Включване на ядрото Mobile BRAVIA ENGINE™

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Дисплей**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Mobile BRAVIA Engine**, ако няма такава.

Отваряне на галерията и разглеждане на албуми

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Галерия**. Снимките и видеоклиповете на картата с памет, включително направените с камерата и изтеглените от уеб или от друго място, се показват в албуми. Ако имате профил в Picasa™, асоцииран с добавения към телефона ви профил в Google™, и ако сте конфигурирали синхронизация с Picasa™, галерията ще съдържа и уеб албумите ви в Picasa™.

-  Ако ориентацията на екрана не се променя автоматично, когато завъртите телефона настрани, поставете отметка в квадратчето **Авт. завърт. на екрана** в **Настройки > Дисплей**.

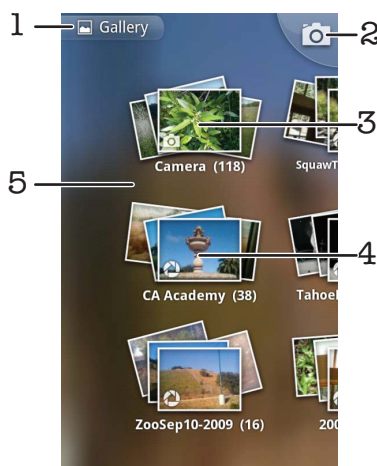

- 1 Натиснете тук в който и да е изглед, за да се върнете в основния екран на галерията
- 2 Натиснете тук, за да отворите камерата
- 3 Албум със снимки и видеоклипове, направени с камерата.

- 4 Надникнете в купа (стека), като поставите два пръста върху него и ги раздалечите
- 5 Прелистете наляво или надясно, за да се покажат още албуми

Работа с албуми

Албумите са групи от снимки или видеозаписи, разположени в папки във вашата карта с памет или в уеб албуми на Picasa™.

Отваряне на албум в галерията

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Галерия**.
- 3 Натиснете албума, който искате да разгледате. Албумът се отваря и се показва неговото снимково и видео съдържание в хронологична таблица. Името на албума се показва отгоре на екрана.



- 1 Натиснете тук, за да превключите от табличен на стеков изглед
- 2 Името на албума
- 3 Натиснете снимка или видеоклип, за да го отворите
- 4 Натиснете дадена стрелка за превъртане с един екран напред или назад. Плъзнете пръст наляво или надясно, за да превъртите бързо.
- 5 Натиснете тук, за да се върнете в основния екран на галерията

Разглеждане на снимки и видеоклипове в галерията

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Галерия**.
 - 3 Натиснете даден албум.
 - 4 Снимките и видеоклиповете се показват в хронологично подредена таблица. Натиснете снимка или видеоклип, за да го отворите. Видеоклиповете се указват с .
 - 5 В програмата за разглеждане на снимки прелистете с пръст наляво, за да се покаже следващата снимка или видеоклип. Прелистете с пръст надясно, за да се покаже предишната снимка или видеоклип. Можете да се върнете в основния екран на галерията по всяко време, като натиснете  горе вляво на екрана.
- 💡 Ако ориентацията на екрана не се променя автоматично, когато завъртите телефона настрани, поставете отметка в квадратчето **Авт. завърт. на екрана** в **Настройки > Дисплей**.

Разглеждане на снимки от Facebook™ в галерията

- 1 Уверете се, че сте влезли във **Facebook™**.
- 2 В Начален екран натиснете .
- 3 Открийте и натиснете **Галерия**.
- 4 Натискайте албуми, показващи иконата . При първото натискане на албум във **Facebook™** снимките ви във **Facebook™** се копират в галерията.
- 5 Снимките се показват в хронологично подредена таблица. Натиснете дадена снимка, за да я отворите.
- 6 В програмата за разглеждане на снимки прелистете с пръст наляво, за да се покаже следващата снимка или видеоклип. Прелистете с пръст надясно, за да се покаже предишната снимка или видеоклип.
- 7 Можете да се върнете в основния екран на галерията по всяко време, като натиснете  горе вляво на екрана.

Промяна на начина на показване на съдържанието на албум в галерията

- 1 При разглеждане на албум в галерията плъзнете превключвателя на изгледа на албума  надясно, за да се покаже съдържанието на албума, подредено в стекове.
- 2 Плъзнете превключвателя на изгледа на албума  наляво, за да се покаже съдържанието на албума в хронологична таблица.

Работа с албуми в Галерия

В добавка към работата с цели албуми и с отделни снимки, можете да изберете една или повече снимки или видеозаписи в даден албум, за да ги обработвате в пакет, например за да изпратите няколко снимки от даден албум на приятел.

Работа с пакети от снимки или видеоклипове в галерията

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Галерия**.
- 3 Отворете албума, с чието съдържание искате да работите.
- 4 Натиснете  два пъти.
- 5 Маркирайте или отмаркирайте елементите, с които искате да работите. Можете да отмаркирате всички маркирани елементи, като натиснете , а след това **Отмяна на всич..**
- 6 Използвайте контролите в долната част на екрана за регулиране на маркираните елементи. Наличните контроли зависят от съчетанието на елементи, които сте избрали.

Споделяне на албум в галерията

- 1 В основния екран на галерията натиснете двукратно .
 - 2 Проверете албумите, които искате да споделите, след което натиснете .
 - 3 Натиснете **Споделяне**.
 - 4 В отворилото се меню натиснете приложението, което искате да използвате за споделяне на избраните албуми. Избраното от вас приложение се отваря със снимките или видеоклиповете от избраните албуми или връзки, прикачени към ново съобщение.
- ! Ако споделяте албум чрез Gmail™, не изтривайте оригиналите на прикачените файлове, преди съобщението да бъде изпратено. В противен случай съобщението ще се изпрати без прикачени файлове.

Изтриване на албум в галерията

- 1 В основния екран на галерията натиснете двукратно .
- 2 Поставете или премахнете отметката до албумите, които искате да изтриете, след което натиснете .
- 3 Натиснете **Изтрий**. В отворилия се диалогов прозорец натиснете **Изтрий**.

Работа със снимки

Използвайте галерията, за да разглеждате снимки, които са направени с камерата, изтеглени, копирани в картата с памет или съхранявани в онлайн уеб албуми. Можете също така да редактирате снимките в картата с памет, както и да ги споделяте с приятели.

Разглеждане на снимки в албума

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Галерия**.
- 3 Натиснете албум, за да го отворите, след което натиснете дадена снимка.
- 4 Прелистете с пръст наляво, за да разгледате следващата снимка в албума. Прелистете с пръст надясно, за да разгледате предишната снимка.

Мащабиране на снимка

- 1 Когато разглеждате снимка в програмата за разглеждане на снимки, натиснете снимката, за да се покажат контролите за мащабиране.
 - 2 Натиснете някоя от контролите за мащабиране, за да увеличите или намалите.
- 💡 Може също да увеличите или намалите снимката с двукратно докосване или като раздалечите или съберете пръстите си върху нея. След това плъзнете снимката, за да разгледате различни части от нея.

Гледане на слайдшоу от снимки

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Галерия**.
- 3 Натиснете албум, за да го отворите, след което натиснете дадена снимка, а след това .
- 4 В лентата с инструменти в долната част на екрана натиснете **Слайдшоу**.
- 5 Натиснете снимка, за да прекратите слайдшоуто.

Завъртане на снимка

- 1 Когато разглеждате дадена снимка в програмата за разглеждане на снимки, трябва да я натиснете, за да се покажат контролите.
- 2 Натиснете .
- 3 Натиснете **Още**, последвано от **Завърти наляво** или **Завърти надясно**. Снимката ще се запише с новата ориентация.

Използване на снимка като картина на контакт

- 1 Натиснете , докато разглеждате снимка в програмата за разглеждане на снимки.
- 2 В лентата с инструменти в долната част на екрана натиснете **Задаване като > Картина на контакта**.
- 3 Изберете контакта, който ще асоциирате със снимката.
- 4 Изрежете снимката, ако е необходимо.
- 5 Натиснете **Запиши**.

Използване на снимка като фон

- 1 Натиснете , докато разглеждате снимка в програмата за разглеждане на снимки.
- 2 В лентата с инструменти в долната част на екрана натиснете **Задаване като > Фон**.
- 3 Изрежете снимката, ако е необходимо.
- 4 Натиснете **Запиши**.

Изрязване на снимка

- 1 Натиснете , докато разглеждате снимка в програмата за разглеждане на снимки.
- 2 В лентата с инструменти в долната част на екрана натиснете **Още > Изрязване**.
- 3 За да регулирате рамката за изрязване, докоснете и задръжте края ѝ. Когато се покажат стрелките за изрязване, плъзнете към или навън от центъра на рамката за изрязване, за да я преоразмерите.
- 4 За да преоразмерите едновременно всички страни на рамката за изрязване, докоснете и задръжте някой от четирите ъгъла, след което плъзнете рамката.
- 5 За да преместите рамката за изрязване в друга част на снимката, докоснете и задръжте вътрешната част на рамката, след което я плъзнете до желаното място.
- 6 Натиснете **Запиши**, за да запишете копие на току-що изрязаната снимка. Оригиналното неизрязано изображение ще остане записано на картата с памет.

Споделяне на снимка

- 1 Когато разглеждате снимка в програмата за разглеждане на снимки, натиснете , за да се покажат контролите.
- 2 В лентата с инструменти в долната част на екрана натиснете **Споделяне**.
- 3 Изберете някой от наличните методи за прехвърляне.

Изтриване на снимка

- 1 Натиснете , докато разглеждате снимка в програмата за разглеждане на снимки.
- 2 В лентата с инструменти в долната част на екрана натиснете **Изтрий**.
- 3 В отворилия се диалогов прозорец натиснете **Изтрий**.

Разглеждане на снимките ви върху карта

Можете да видите на карта мястото, където е направена дадена снимка. Само трябва да зададете на камерата да добавя информация за географското местоположение. Покажете на приятелите и семейството си къде сте били или пък намерете пътя обратно към дадено място.

- ! За да можете да разгледате направена с камерата снимка върху картата, трябва да разрешите функцията за откриване на местоположение (в настройките за местоположение в менюто за настройки на камерата), преди да направите снимката. Трябва също така да разрешите функциите за местоположение в **Настройки > Местополож. и защита**. Вж. *Услуги за установяване на местонахождението* на стр. 104 за повече информация.

Разглеждане на вашите снимки на карта

- 1 Натиснете , докато разглеждате снимка в програмата за разглеждане на снимки.
- 2 Натиснете **Още > Показване върху картата**.

Работа с видеоклипове

Използвайте галерията, за да гледате видеоклипове, които са направени с камерата, изтеглени или копирани в картата с памет. Можете също да споделяте видеоклиповете си с приятели или да ги качвате в YouTube™.

Изпълнение на видеозапис

- 1 В галерията отворете албум и докоснете видеозапис.
 - 2 Завъртете телефона, за да гледате видеозаписа във вертикална (портретна) или хоризонтална (пейзажна) ориентация.
 - 3 Докоснете видеозаписа, за да се покажат елементите за управление.
- 💡 Ако ориентацията на екрана не се променя автоматично, когато завъртите телефона настрани, поставете отметка в квадратчето **Авт. завърт. на екрана** в **Настройки > Дисплей**.

Временно спиране на видеоклип

- 1 Когато даден видеоклип се изпълнява, докоснете екрана, за да се покажат контролите.
- 2 Докоснете .

Превъртане на видеозапис напред и назад

- 1 Докато се възпроизвежда даден видеозапис, докоснете екрана, за да се покажат елементите за управление.
 - 2 Плъзнете наляво маркера на лентата, отразяваща етапа на възпроизвеждане, за да превъртите назад, или надясно, за да превъртите напред.
- 💡 Алтернативната възможност е да докоснете  или .

Регулиране силата на звука на видеоклипове

- Натиснете клавиша за сила на звука.

Споделяне на видеоклип

- 1 Отворете албум от галерията, съдържащ поне един видеоклип.
 - 2 Натиснете  два пъти.
 - 3 Проверете видеоклиповете, които искате да споделите.
 - 4 Натиснете .
 - 5 Натиснете **Споделяне**.
 - 6 В отворилото се меню натиснете приложението, което искате да използвате за споделяне на избрания видеоклип.
- ! Възможно е да не можете да копирате, изпращате или прехвърляте елементи, защитени с авторски права. Също така някои елементи е възможно да не се изпращат, ако размерът на файла е прекалено голям.

Изтриване на видеоклип

- 1 Отворете албум от галерията, съдържащ поне един видеоклип.
- 2 Натиснете  два пъти.
- 3 Поставете отметка до видеоклипа или видеоклиповете, които искате да изтриете.
- 4 Натиснете .
- 5 Натиснете **Изтриване**.
- 6 В отворения се диалогов прозорец натиснете **Изтриване**.

Приложение Touchnote™

Може да изпращате действителни пощенски картички с приложението Touchnote™. След като съставите личната си пощенска картичка, като комбинирате снимка от вашия албум на камерата с текст, просто въведете пощенския адрес, и вашата картичка ще се отпечата и изпрати.

- ! Приложението Touchnote™ не е безплатна услуга.

За отваряне на Touchnote™

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Докоснете **Touchnote**.

За изпращане на пощенска картичка

- 1 В Touchnote™ докоснете **Към моите снимки**.
- 2 Изберете снимка от вашия албум на камерата, после докоснете **Продължи**.
- 3 Докоснете текстовото поле и въведете съобщение, после докоснете **Готово**.
- 4 Докоснете **Добавяне на адрес**, след което докоснете **Знам адреса им**. Въведете адреса, на който искате да изпратите пощенската картичка.
- 5 Прегледайте пощенската картичка, после докоснете **Изпращане на пощенска картичка**, когато сте готови да изпратите.

Безжична технология Bluetooth™

Използвайте функцията Bluetooth™ за изпращане на файлове до други устройства, съвместими с Bluetooth™ или за свързване с аксесоари, използващи "свободни ръце". Включете функцията Bluetooth™ в телефона и създайте безжични връзки с други устройства, съвместими с Bluetooth™, като например компютри, аксесоари за свободни ръце и телефони. Bluetooth™ връзките функционират по-добре в радиус от 10 метра (33 фута) и при липса на плътни обекти между устройствата. В някои случаи трябва ръчно да настроите връзката на телефона си с другите Bluetooth™ устройства. Не забравяйте да направите телефона си "откриваем", ако искате други устройства с Bluetooth™ да могат да го намират.

- ! Оперативната съвместимост при различни Bluetooth™ устройства може да не е една и съща.

Включване на функцията Bluetooth™ и настройка на телефона в режим на откриване

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Безжични и др. мрежи**.
- 3 Поставете отметка в квадратчето **Bluetooth**. В лентата на състоянието се появява .
- 4 Докоснете **Bluetooth настройки**.
- 5 Сложете отметка в квадратчето **В режимна откриване**. Телефонът ще може да се открива от други устройства в рамките на 120 секунди.

Име на телефона

Можете да дадете име на телефона си. Това име се показва на други устройства, след като включите функцията Bluetooth™ и зададете телефонът ви да е видим.

Задаване на име на телефона

- 1 Уверете се, че функцията Bluetooth™ е включена.
- 2 В Начален екран натиснете .
- 3 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Bluetooth настройки > Име на устройството**.
- 4 Въведете име на телефона.
- 5 Натиснете **ОК**.

Сдвояване с друго Bluetooth™ устройство

Когато сдвоявате телефона с друго устройство, можете например да го свържете с Bluetooth™ слушалки или Bluetooth™ комплект за кола, които да използвате за разговори.

След като сдвоите телефона с Bluetooth™ устройството, телефонът запомня връзката. При сдвояването на телефона с Bluetooth™ устройство може да е необходима парола. Телефонът автоматично опитва да се свърже със стандартния код за достъп 0000. Ако кодът не се приеме, вж. документацията на Bluetooth™ устройството относно кода за достъп на устройството. При следващото сдвояване с Bluetooth™ устройството няма да се налага отново да въвеждате паролата.

За да работят правилно някои Bluetooth™ устройства, например повечето Bluetooth™ слушалки, е необходимо както да ги сдвоите, така и да ги свържете.

Можете да сдвоите телефона с няколко Bluetooth™ устройства, но можете да използвате само един Bluetooth™ профил в даден момент.

Сдвояване на телефона с друго Bluetooth™ устройство

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Bluetooth настройки**.
 - 3 Натиснете **Сканиране за устройства**. Откритите Bluetooth™ устройства се показват в **Bluetooth устройства**.
 - 4 Докоснете Bluetooth™ устройството, което искате да сдвоите с телефона.
 - 5 Въведете парола, ако е необходимо.
 - 6 Телефонът и Bluetooth™ устройството са сдвоени. С някои устройства е необходимо също така да се свържете, преди да можете да започнете да ги използвате. Състоянието на сдвояване и връзката са показани под името на Bluetooth™ устройството в списъка **Bluetooth устройства**.
- ! Уверете се, че устройството, с което искате да сдвоите телефона си, е с активирана функция Bluetooth™ и Bluetooth™ видимостта е включена.

Свързване на телефона с друго Bluetooth™ устройство

- ! Някои Bluetooth™ устройства, като например повечето Bluetooth™ слушалки, изискват първо сдвояване и след това свързване с други Bluetooth™ устройства, преди да може да се осъществи успешна връзка.
- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Bluetooth настройки**.
 - 3 В списъка **Bluetooth устройства**, натиснете Bluetooth™ устройството, с което искате да свържете телефона.

Премахване на сдвояването с Bluetooth™ устройство

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Безжични и др. мрежи > Bluetooth настройки**.
- 3 В списъка **Bluetooth устройства** докоснете и задръжте името на свързаното Bluetooth™ устройство.
- 4 Докоснете **Премахване на сдвояването**.

Изпращане и получаване на съдържание с използване на технологията Bluetooth™

Споделяйте съдържание с други съвместими с Bluetooth™ устройства, като например телефони или компютри. Можете да изпращате и получавате няколко вида съдържание чрез функцията Bluetooth™, като например:

- Снимки и видеозаписи
- Музикални и други аудио файлове
- Контакти
- Уеб страници

Изпращане на съдържание чрез Bluetooth™

- 1 **Получаващо устройство:** Уверете се, че устройството с Bluetooth™, на което искате да изпратите съдържанието, е с активиран Bluetooth™ и в откриваем режим.
- 2 В телефона ви отворете приложението, което съдържа елемента, който искате да изпратите, и превъртете, за да стигнете до него.
- 3 В зависимост от приложението и елемента, който искате да изпратите, може да се наложи например да докоснете и задържите пръста си върху елемента, да го отворите или да натиснете . Възможно е съществуването на други начини за изпращане на елемента.
- 4 Изберете опция на менюто за споделяне или изпращане.
- 5 В появилото се меню изберете **Bluetooth**.
- 6 Включете Bluetooth™, ако се появи подкана за това.
- 7 Под **Bluetooth устройства** докоснете името на получаващото устройство.
- 8 **Получаващо устройство:** Ако се появи подкана, приемоте връзката.
- 9 Ако се появи запитване, въведете същия код за достъп на двете устройства или потвърдете предложения код за достъп.
- 10 **Получаващо устройство:** Приемоте входящия елемент.

Получаване на съдържание през Bluetooth™

- 1 От Начален екран докоснете .
 - 2 Открийте и докоснете **Настройки > Безжични и др. мрежи**.
 - 3 Поставете отметка в квадратчето **Bluetooth**. В лентата на състоянието се появява .
 - 4 Докоснете **Bluetooth настройки**.
 - 5 Сложете отметка в квадратчето **В режимна откриване**. Телефонът ще може да се открива от други устройства в рамките на 120 секунди.
 - 6 **Изпращащо устройство:** Изпратете един или повече елементи на телефона си чрез Bluetooth™.
 - 7 Ако се появи запитване, въведете същия код за достъп на двете устройства или потвърдете предложения код за достъп.
 - 8 Когато на телефона се появи известие за входящ файл, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието, за да приемоте прехвърлянето на файла.
 - 9 Докоснете **Приеми**, за да стартира прехвърлянето на файла.
 - 10 За да видите състоянието на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.
 - 11 За да отворите директно получено съдържание, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете съответното известие.
- ! Телефонът трябва да е с поставена карта с памет, за да може да получава съдържание чрез технологията за безжична връзка Bluetooth™.

Свързване на телефона с компютър

Свържете телефона с компютър и започнете да прехвърляйте снимки, музика и други видове файлове. Най-лесните начини за свързване са чрез USB кабел или технологията за безжична връзка Bluetooth.

При свързване на телефона с компютър чрез USB кабел ще се появи подкана да инсталирате приложението PC Companion на компютъра. PC Companion помага да осъществявате достъп до допълнителни компютърни приложения за прехвърляне и организиране на мултимедийни файлове, актуализиране на телефона, синхронизиране на съдържанието му и други функции.

- ! Възможно е да не успеете да прехвърлите някои материали, защитени с авторски права, от телефона на компютъра или обратно.

Прехвърляне и обработване на съдържание с помощта на USB кабел

Използвайте връзка чрез USB кабел за управление и лесно прехвърляне на файлове между компютър и телефон. След като свържете тези два устройства, можете да плъзгате и пускате съдържание от едното на другото с помощта на програмата за преглед на файлове на компютъра. Ако прехвърляте музика, видео, изображения или други мултимедийни файлове на телефона, най-добре е да използвате за целта приложението Media Go™ на компютъра. Media Go™ конвертира мултимедийни файлове във формат, който можете да използвате в телефона.

Плъзгане и пускане на съдържание от телефона на компютър или обратно чрез USB кабел

- 1 Свържете телефона с компютъра чрез USB кабела.
- 2 **Телефон:** На лентата на състоянието се появява **Свърз. в реж. за прехв. на мулт..**
- 3 **Компютър:** Отворете Microsoft® Windows® Explorer от десктопа и изчакайте картата с памет на телефона да се появи като външен диск в Microsoft® Windows® Explorer.
- 4 **Компютър:** Плъзнете и пуснете желаните файлове между телефона и компютъра.

Режими за USB връзка

Двата най-често използвани режими за споделяне на данни между телефона и други устройства с помощта на USB кабел са режимът на протокола за прехвърляне на мултимедия (MTP) и режимът на памет (MSC).

- **Режим за прехвърляне на мултимедия (MTP)** – най-често използваният протокол за комуникация с компютри, работещи с Windows. Този режим обикновено е разрешен по подразбиране.
- **Режим на памет (MSC)** – най-често използваният начин за свързване на телефони с мултимедийни устройства, като например телевизори, автомобилни комплекти и компютри, работещи с Mac OS/Linux, които не поддържат протокола MTP.

Задаване на външна памет като режим по подразбиране за USB връзки

- 1 В Начален екран натиснете .
 - 2 Открийте и натиснете **Настройки > Sony Ericsson > Възможност за свързване > Режим за USB връзка**.
 - 3 Натиснете **Режим за памет (MSC)**.
 - 4 Натиснете **ОК**.
- ! Протоколът за прехвърляне на мултимедия (MTP) обикновено е зададен като режим за USB връзка по подразбиране. Когато зададете режима на памет като режим за USB връзка по подразбиране, автоматично се поставя отметка в квадратчето **Автом. свързв. в MSC**. Не е необходимо да го активирате ръчно.

Свързване на телефона с компютър в режим на памет

- 1 Свържете телефона с компютър чрез USB кабел.
- 2 Плъзнете надолу лентата на състоянието.
- 3 Натиснете **Свързване на телефона > Свържи картата с памет**.

Изваждане на USB кабела в режим на външна памет

- ! Не изваждайте USB кабела по време на прехвърляне на данни, тъй като това може да увреди съдържанието.
- 1 **Компютър:** Използвайте функцията *Safely Remove Hardware* ("Безопасно изваждане на хардуер") за деактивиране на връзката чрез USB кабела.
- 2 **Телефон:** Плъзнете надолу лентата на състоянието.
- 3 Докоснете **Свърз. карт. с пам. на телеф.**
- 4 Докоснете **Прекъсване на връзката** на появилия се екран.
- 5 Извадете USB кабела от устройствата.
- ! Инструкциите за компютъра могат да се различават в зависимост от операционната система. За повече информация вижте документацията към операционната система на компютъра ви.

Прехвърляне на файлове с помощта на режима за прехвърляне на мултимедия чрез Wi-Fi® мрежа

Можете да прехвърляте файлове между телефона и други устройства, съвместими с MTP, като например компютър, чрез Wi-Fi® връзка. Преди да осъществите връзка, трябва първо да сдвоите двете устройства. Ако прехвърляте музика, видеоклипове, картини или други мултимедийни файлове между телефона и компютър, най-добре е да използвате за целта приложението Media Go™ на компютъра. Media Go™ конвертира мултимедийни файлове във формат, който можете да използвате в телефона.

- 💡 За да използвате тази функция, се нуждаете от устройство с функция за Wi-Fi® връзка, което поддържа прехвърляне на мултимедия, като например компютър, работещ с Microsoft® Windows Vista® или Windows® 7.

Безжично сдвояване на телефона с компютър чрез режим за прехвърляне на мултимедия

- 1 Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на телефона. Този режим обикновено е разрешен по подразбиране.
- 2 Свържете телефона с компютъра чрез USB кабел.
- 3 **Компютър:** След като името на телефона се появи на екрана, щракнете върху *Мрежова конфигурация* и следвайте инструкциите за сдвояване с компютъра.
- 4 Когато сдвояването приключи, извадете USB кабела от двете устройства.
- ! Инструкциите по-горе са валидни само ако на компютъра е инсталиран Windows® 7 и компютърът е свързан с Wi-Fi® точка за достъп чрез мрежов кабел.

Свързване на сдвоени устройства безжично в режим за прехвърляне на мултимедия

- 1 Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на телефона. Този режим обикновено е разрешен по подразбиране.
- 2 В Начален екран натиснете .
- 3 Открийте и натиснете **Настройки > Sony Ericsson > Възможност за свързване**.
- 4 Натиснете сдвоеното устройство, с което искате да се свържете, в **Над. устр. за безж. прех. на мултим.**
- 5 Натиснете **Свържи**.
- ! Уверете се, че функцията за Wi-Fi® на телефона е включена.

Прекъсване на връзката на безжично сдвоено устройство в режим за прехвърляне на мултимедия

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Sony Ericsson > Възможност за свързване**.
- 3 Натиснете сдвоеното устройство, с което искате да прекъснете връзката, в **Над. устр. за безж. прех. на мултим..**
- 4 Натиснете **Прекъсване на връзката**.

Премахване на сдвояване с друго устройство

- 1 В Начален екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Настройки > Sony Ericsson > Възможност за свързване**.
- 3 Натиснете сдвоеното устройство, което искате да премахнете.
- 4 Натиснете **Забрави**.

PC Companion

PC Companion помага да осъществявате достъп и използвате допълнителни функции и услуги, свързани към телефона ви, с цел да прехвърляте музика, видео и картини. Можете също така да актуализирате телефона, за да получите най-новия наличен софтуер.

Нуждаете се от компютър с една от следните операционни системи, за да използвате приложението PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 или по-нова версия)

Необходимо е да свържете телефона с компютър с помощта на USB кабел, за да инсталирате и използвате PC Companion.

Инсталиране на PC Companion на компютър

- 1 Свържете телефона с компютър чрез USB кабел.
 - 2 **Телефон:** Натиснете **Инстал.** в инсталационния прозорец на PC Companion.
 - 3 **Компютър:** PC Companion автоматично се стартира след няколко секунди. Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате PC Companion.
-  Инсталиращата програма на PC companion е разрешена по подразбиране на телефона. Можете да забраните тази опция в настройките на телефона.

Стартиране на PC Companion

- 1 Свържете телефона с компютъра чрез USB кабела.
 - 2 **Телефон:** На лентата на състоянието се появява **Свърз. в реж. за прехв. на мулт..**
 - 3 **Компютър:** PC Companion се стартира автоматично на компютъра след няколко секунди.
-  Ако PC Companion не се стартира автоматично, може да го стартирате от стартовото меню на вашия компютър.

Media Go™

Компютърното приложение Media Go™ ви помага при прехвърлянето и управлението на мултимедийно съдържание в телефона и в компютъра. Инсталирайте приложението Media Go™ от приложението PC Companion. Вж. *PC Companion* на стр. 102 за допълнителна информация.

Приложението Media Go™ се поддържа от следните операционни системи:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 или по-нова версия

За да можете да прехвърляте файлове между Media Go™ и телефона, трябва първо да свържете телефона с компютър с помощта на USB кабел. Трябва също така да активирате свързването на телефона с компютър. Вж. *Плъзгане и пускане на съдържание от телефона на компютър или обратно чрез USB кабел* на стр. 100 за допълнителна информация.



За да научите повече за това как да използвате приложението Media Go™, вижте помощния раздел в главното меню на приложението Media Go™.

Прехвърляне на съдържание чрез приложението Media Go™

- 1 Свържете телефона с компютъра чрез USB кабела.
 - 2 **Телефон:** На лентата на състоянието се появява **Свърз. в реж. за прехв. на мулт..**
 - 3 **Компютър:** Приложението PC Companion се стартира автоматично. В PC Companion щракнете върху *Media Go*, за да се стартира приложението Media Go™. Понякога може да се наложи да изчакате Media Go™ да се инсталира.
 - 4 Плъзгайте и пускайте файлове от компютър на телефона и обратно чрез интерфейса на Media Go.
- ! Media Go™ може също така да бъде изтеглен от www.sonyericsson.com/support.

Услуги за установяване на местонахождението

Използвайте телефона си, за да научите къде се намирате. Съществуват два начина за това: GPS или безжични мрежи. Ако само се нуждаете от приблизителното си местонахождение и при това бързо, най-доброто решение е да активирате опцията за безжични мрежи. В случай, че ви е необходимо да разберете точното ви местонахождение и имате пряка видимост към небето, активирайте опцията за GPS. Можете да активирате и двете опции, за да сте сигурни, че местонахождението ви ще бъде намерено при ситуации, когато мрежовият сигнал е слаб.

- ! Sony Ericsson не гарантира точността на услугите за позициониране, включително, но без ограничение, навигационните услуги.

Активиране на GPS

- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете **Настройки** > **Местополож. и защита**.
- 3 Сложете отметка в квадратчето **Използв. на GPS сател.**.

Активиране на безжични мрежи

- 1 В началния екран докоснете .
- 2 Докоснете **Настройки** > **Местополож. и защита**.
- 3 Сложете отметка в квадратчето **Изп. на безжич. мрежи**.


Използване на GPS

Вашият телефон има GPS приемник (Глобална позиционираща система), който използва сателитни сигнали за изчисляване на местонахождението ви.

- ! При употребата на функции, използващи GPS приемника за намиране на местоположението ви, се уверете, че сте на открито и имате изглед към небето.

Постигане на най-добра производителност

При първоначално използване на GPS откриването на местоположението ви може да отнеме от 5 до 10 минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Не се движете и не покривайте GPS антената (открояващата се област на изображението). GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако вашето местонахождение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

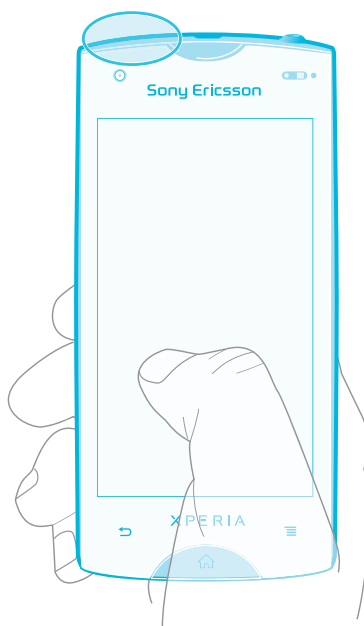

Google Карти™

Намирайте текущото си местоположение, проследявайте трафика в реално време и получавайте подробни навигационни инструкции за придвижване към вашата цел. Преди да предприемете пътуване, можете да изтеглите и записвате карти в картата с памет, за да избегнете високи разходи за роуминг.

- ! Приложението Google Карти™ изисква използването на връзка с интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на телефона с интернет. За повече информация се обърнете към мрежовия оператор. Приложението Google Карти™ може да не се предлага на всеки пазар, страна или регион.

За използване на Google Maps™

- 1 От Начален екран докоснете .
 - 2 Открийте и докоснете **Maps**.
- ! Ако искате да използвате местоположението си, активирайте поне един от методите за установяване на местоположението в **Настройки > Местополож. и защита**.

Допълнителна информация за Google Maps™

- Когато използвате **Maps** натиснете , след което докоснете **Още > Помощ**.

Разглеждане на местоположенията на вашите приятели с Google Latitude™

Присъединете се към Google Latitude™, за да разглеждате местоположенията на вашите приятели на картата, както и да споделяте с тях своето местоположение и друга информация.

Навигация при шофиране

Приложението Google Maps™ може да предоставя напътствия за пътуване пеша, с обществения транспорт или с кола. Можете да добавите пряка връзка към началния ви екран и така с едно докосване на тази връзка ще получавате навигационни инструкции до дестинацията ви от произволно текущо местонахождение.

Когато отворите дадена карта, вие създавате връзка към Интернет и данните се прехвърлят в телефона ви. Преди да предприемете пътуване, можете да изтеглите и запаметите картите в картата с памет, за да избегнете разходи за роуминг на данни.

- ! Sony Ericsson не дава гаранции за точността на навигационни услуги.

Използване на приложението за навигация

Получавайте инструкции стъпка по стъпка как да стигнете до различни места. Инструкциите се изговарят и показват на екрана.

- ! Навигацията не се предлага във всяка държава.

Стартиране на навигатора

- 1 В началния екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Навигация**.

Използване на приложението Wisepilot™

Получавайте гласови инструкции стъпка по стъпка за това как да стигнете до различни места. Също така можете да управлявате пътуванията си и да споделяте с приятели маршрути и дестинации чрез SMS, Twitter™ или Facebook™.

- ! Wisepilot™ не се предлага във всяка държава. За допълнителна информация, включително за ръководство на Wisepilot, посетете www.sonyericsson.wisepilot.com.

Стартиране на Wisepilot™


- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Wisepilot**.

Заклучване и защита на телефона

IMEI номер

Всеки телефон притежава уникален IMEI номер (международен номер за идентификация на мобилно оборудване). Съхранявайте копие на този номер. В случай на кражба на телефона мобилният ви оператор може да използва IMEI номера, за да спре достъпа на телефона ви до мрежата им във вашата държава.

Показване на IMEI номера

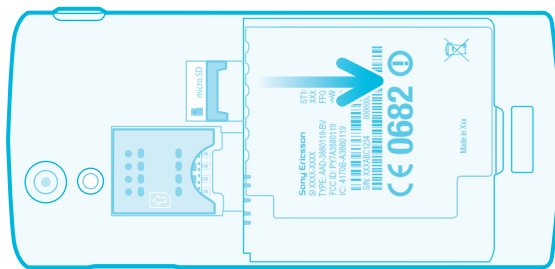

- 1 Изключете телефона, след което премахнете капачето на батерията и батерията.
- 2 Потърсете 15- или 17-цифрения номер на етикета. Първите 15 цифри представляват IMEI номера.

Показване на IMEI номера на телефона

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > За телефона > Състояние**.
- 3 Превъртете до **IMEI**, за да видите IMEI номера.

Защита на SIM картата

Този тип заключване на SIM картата предпазва само абонаментния ви план. Телефонът ще работи и с друга SIM карта. Ако заключването на SIM картата е включено, трябва да въведете ПИН (персонален идентификационен код). Ако въведете неправилен ПИН код повече от разрешения брой пъти, SIM картата се блокира. В такъв случай ще трябва да въведете PUK кода (личен код за отблокиране) и след това да въведете нов ПИН код. ПИН кодът, както и ПИН2 и PUK кодовете се предоставят от оператора.

Разрешаване на заключване с ПИН код на SIM картата

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Местополож. и защита > Настр. закл. на SIM картата > Закл. на SIM картата**.
- 3 Въведете ПИН кода на SIM картата, след което докоснете **ОК**.

Промяна на ПИН кода на SIM картата

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Местополож. и защита > Настр. закл. на SIM картата > Пром. на ПИН на SIM**.
- 3 Въведете стария ПИН код на SIM картата, след което докоснете **ОК**.
- 4 Въведете новия ПИН код на SIM картата, след което докоснете **ОК**.
- 5 Въведете повторно ПИН кода на новата SIM карта и докоснете **ОК**.

Промяна на ПИН2 кода на SIM картата

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки** > **Настройки за повик.** > **Номера за фикс. наб.** > **Промяна на ПИН2.**
- 3 Въведете стария ПИН2 код на SIM картата, след което докоснете **ОК.**
- 4 Въведете стария PIN2 код на SIM картата, след което докоснете **ОК.**
- 5 Потвърдете новия PIN2 и докоснете **ОК.**

Отблокиране на заключена SIM карта

- 1 Когато се появи **SIM картата ви е блокирана с PUK код. Въведете PUK кода, за да я отключите.**, въведете PUK кода, след което докоснете **ОК.**
 - 2 Въведете нов ПИН код, след което докоснете **ОК.**
 - 3 Въведете повторно новия ПИН код, след което докоснете **ОК.**
- ! Ако въведете неправилен PUK код твърде много пъти, SIM картата ще се блокира. В този случай е необходимо да се свържете с доставчика на услуги, за да получите нова SIM карта.

Заклучване на екрана

Настройка на заключването на телефона

- 1 В Начален екран докоснете  > **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Настройка на закл. на тел.**
- 2 Изберете опция.

💡 Много е важно да запомните комбинацията за отключване на екрана, ПИН кода или паролата. Ако забравите тази информация, възстановяването на важни данни като контакти и съобщения може да се окаже невъзможно. За повече информация се консултирайте с център за контакти на Sony Ericsson.

Създаване на комбинация за отключване на екрана

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Настройка на закл. на тел.** > **Модел.**
- 3 Следвайте указанията на телефона. Ще ви бъде поискано да изберете защитен въпрос, който ще се използва за отключване на екрана на телефона, ако забравите вашата комбинация за отключване.

Отключване на екрана с помощта на комбинация за отключване на екрана

- 1 Активирайте екрана.
 - 2 Начертайте схемата за отключване на екрана.
- ! Ако схемата за отключване, която начертаете на екрана, се отхвърли пет пъти подред, може да изберете или да изчакате 30 секунди и опитате отново, или да отговорите на защитния въпрос, който сте избрали.

Промяна на комбинацията за отключване на екрана

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Промяна на заключването на екрана.**
- 3 Следвайте указанията на телефона.

За деактивиране на комбинацията за отключване на екрана

- 1 В началния екран докоснете  > **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Промяна на заключването на екрана.**
- 2 Начертайте схемата за отключване на екрана.
- 3 Докоснете **Няма.**

Създаване на ПИН за отключване на екрана

- 1 В началния екран докоснете  > **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Настройка на закл. на тел.** > **ПИН**.
- 2 Въведете цифров ПИН и докоснете **Продължи**.
- 3 Потвърдете ПИН кода си и докоснете **ОК**.

Деактивиране на ПИН за отключване на екрана

- 1 В Начален екран докоснете  > **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Промяна на заключването на екрана**.
- 2 Въведете своя ПИН и докоснете **Продължи**.
- 3 Докоснете **Няма**.

Създаване на парола за заключване на екрана

- 1 В Начален екран докоснете  > **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Настройка на закл. на тел.** > **Парола**.
- 2 Въведете парола. Паролата трябва да съдържа поне една буква и да е с дължина не по-малко от четири знака.
- 3 Докоснете **Продължи**.
- 4 Въведете паролата си повторно и докоснете **ОК**.

Деактивиране на паролата за отключване на екрана

- 1 В Начален екран докоснете  > **Настройки** > **Местополож. и защита** > **Промяна на заключването на екрана**.
- 2 Въведете паролата си, след което докоснете **Продължи**.
- 3 Докоснете **Няма**.

Актуализиране на телефона

Актуализирайте телефона до най-новата версия на софтуера, за да осигурите оптимална производителност и най-новите подобрения. Използвайте приложението "Център за актуализации" за изтегляне на актуализации директно на телефона. Можете да извършвате актуализациите автоматично или ръчно чрез 2G и 3G връзки, както и чрез Wi-Fi® мрежа.

Можете също така да използвате приложението PC Companion на компютър, за да извършите актуализациите. Просто свържете телефона с компютъра чрез USB кабел, след което приложението PC Companion ще ви предостави указания за завършване на актуализациите.

- ! Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на телефона с интернет. За повече информация се обърнете към мрежовия оператор.

Безжично актуализиране на телефона

Изтегляне на софтуерни актуализации ръчно

- 1 В началния екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Update center**.
- 3 Изберете желаното от вас приложение или опция за системна актуализация, след което следвайте инструкциите на екрана.

Активиране на автоматични софтуерни актуализации

- 1 В началния екран натиснете .
- 2 Открийте и натиснете **Update center**.
- 3 Натиснете , а след това **Настройки**.
- 4 Поставете отметка в квадратчето **Автоматич. актуализиране**.

- 💡 След като зададете функцията **Автоматич. актуализиране**, в лентата на състоянието се показва известие, което ви уведомява за актуализации на приложения или на системата.

Актуализиране на телефона с помощта на връзка с USB кабел

Някои актуализации не са налични за безжично изтегляне. В лентата на състоянието се появяват известия, които ще ви уведомяват за такива актуализации. Необходимо е да използвате приложението PC Companion на компютър, за да стартирате такъв вид софтуерна актуализация. Необходимо е също така да свържете телефона с компютър чрез USB кабел. Приложението PC Companion може да се изтегли също така от www.sonyericsson.com.

Изтегляне на приложението PC Companion от телефона

- 1 Свържете телефона с компютър чрез USB кабел.
- 2 Когато получите подкана, следвайте инструкциите на телефона за стартиране на инсталирането на PC Companion на компютъра.

- 💡 Приложението PC Companion може да се изтегли също така на адрес www.sonyericsson.com/support.

Изтегляне на софтуерни актуализации чрез връзка посредством USB кабел

- 1 Уверете се, че приложението PC Companion е инсталирано на компютъра.
- 2 Свържете телефона с компютър чрез USB кабел.
- 3 **Компютър:** Стартирайте приложението PC Companion. След няколко секунди телефонът ще бъде открит от PC Companion и PC Companion ще потърси нов софтуер за него.
- 4 Когато в лентата на състоянието се покажат известия, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате съответните софтуерни актуализации.

Кратък преглед на настройките на телефона

Разучете настройките на телефона си, за да можете да ги персонализирате според изискванията си.

Безжични и др. мрежи	Управлявайте безжичните си връзки и настройките им
Настройки за повик.	Конфигурирайте например настройките за прослушване и управление на гласовата поща.
Звук	Конфигурирайте начина на звънене на телефона, вибриране и известяване при получаване на комуникация. Можете също така да използвате тези настройки, за да зададете силата на звука за музика и друго мултимедийно съдържание със звук, както и някои сродни настройки.
Дисплей	Изберете ориентацията да се сменя при обръщане на телефона или задайте яркостта на екрана
Местополож. и защита	Задайте настройките за навигация и защитете телефона си чрез конфигуриране на различни заключвания и пароли
Приложения	Управлявайте и премахвайте инсталирани приложения
Профили и синхрониз.	Активирайте автоматичното синхронизиране на приложенията и позволете това да става във фонов режим, независимо от това дали активно работите с тях или не
Поверителност	Управлявайте личните си данни, възстановявайте настройките си и други данни при инсталиране на приложение и изтривайте всички лични данни от вътрешната памет на телефона
Съхранение	Проверявайте наличното пространство във вътрешната памет на телефона и на SD картата. Можете също така да изтриете всичко на SD картата или да я премахнете от дисковите устройства за безопасно изваждане
Език и клавиатура	Изберете езика на телефона и коригирайте опциите за въвеждане на текст
Глас. въвежд. и извежд.	Конфигурирайте функцията за гласово въвеждане на текст
Достъпност	Активирайте инсталираните приложения за достъпност и нагласете съответните настройки
Дата и час	Задайте часа и датата или изберете да използвате стойностите, предоставени от мрежата. Изберете предпочитания от вас формат за час и дата
За телефона	Показва информация за телефона ви, като например номер на модела, версия на фърмуера и състояние на батерията

Общ преглед на иконите

Икони за състоянието

На екрана може да се появят следните икони за състоянието:

	Сила на сигнала
	Няма сигнал
	Роуминг
	GPRS услугата е налична
	EDGE услугата е налична
	3G услугата е налична
	Изпращане и изтегляне на данни чрез GPRS
	Изпращане и изтегляне на данни чрез EDGE
	Изпращане и изтегляне на данни чрез 3G
	Състояние на батерията
	Батерията се зарежда
	Услугата GPS е активна
	Активиран е самолетен режим
	Функцията Bluetooth™ е активирана
	Установена е връзка с друго устройство с Bluetooth™
	SIM картата не е поставена
	Звукът на микрофона е изключен
	Високоговорителят е включен
	Тих режим
	Режим с вибрация
	Зададена е аларма
	Провежда се синхронизиране
	Проблем при влизане или синхронизиране
	Wi-Fi® връзката е разрешена и има налични безжични мрежи

Икони за известие

На екрана може да се появят следните икони за известие:

	Ново имейл съобщение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново съобщение от гласова поща
	Предстоящо календарно събитие
	Изпълнява се песен
	Телефонът е свързан към компютър чрез USB кабел
	Предупредително съобщение
	Съобщение за грешка
	Пропуснатото повикване
	Текущ разговор
	Задържан разговор
	Пренасочването на повиквания е включено
	Налични са софтуерни актуализации
	Изтеглят се данни
	Качват се данни
	Още (непоказани) известия

Общ преглед на приложенията

	Аларми	Задаване на аларма
	Браузър	Търсене в уеб и изтегляне на нови програми и файлове
	Калкулатор	Извършване на основни изчисления
	Календар	Проследяване на ангажиментите
	Камера	Правене на снимки и записване на видеоклипове
	Контакти	Поддържане на връзка с приятели и колеги
	Data monitor	Проследяване на трафика на данни
	Изтегляния	Осъществяване на достъп до изтеглените приложения
	Имейл	Изпращане и получаване на имейл съобщения
	FM радио	Слушане на радио чрез телефона
	Галерия	Разглеждане на вашите картини и снимки
	Gmail™	Приложение за електронна поща, поддържащо Gmail™
	Търсене в Google	Намиране на информация в телефона и в уеб
	Latitude	Показване на местоположенията на приятелите ви на картите и споделяне на вашето местоположение и друга информация с тях
	Maps	Показване на текущото ви местоположение, търсене на други местоположения и изчисляване на маршрути
	Market	Изтегляне на безплатни и платени приложения за телефона от Android Market™
	Сървър за мултимедия	Споделяне на мултимедийни файлове от телефона с други устройства чрез обща Wi-Fi® връзка
	Съобщения	Изпращане и получаване на текстови и мултимедийни съобщения
	Музикален плейър	Възпроизвеждане на музика и списъци за възпроизвеждане
	Навигация	Шофиране с помощта на гласови навигационни инструкции "завой по завои"
	News and Weather	Преглед на новините и прогнозата за времето
	Телефон	Извършване и приемане на повиквания, превключване между разговори, осъществяване на конферентни разговори и разглеждане на списъка на повикванията
	Places	Търсене на различни места. Например, можете да търсите ресторанти.
	Store	Изтегляне на разнообразно и вълнуващо съдържание за вашия телефон
	Настройки	Персонализиране на настройките на телефона според вашите предпочитания
	Съветник по настройка	Разяснява основните функции на телефона и помага да въведете най-важните настройки
	Синхр.	Синхронизиране на контактите, календара и друга информация

**Поддръжка**

Допълнителна информация за употребата на телефона

**Talk**

Онлайн чат

**TrackID™**

Услуга за разпознаване на музика

**Timescape™**

Проследяване на цялата комуникация през денонощието

**YouTube™**

Споделяне и преглед на видеоклипове от цял свят



Някои приложения не се поддържат от всички мрежи и/или мрежови оператори във всички региони.



Приложенията, които изтеглите, се появяват автоматично в екрана "Приложения".

Поддръжка за потребителя

Осъществявайте достъп до клиентската поддръжка директно в телефона чрез приложението за поддръжка. Например, можете да отворите дадено ръководство с инструкции за използването на телефона. Освен това можете да получите помощ за отстраняване на неизправности и други видове съдействие от зоната за поддръжка на Sony Ericsson и от нашата услуга за поддръжка на клиенти.

- **Приложението за поддръжка предлага:**
 - Инструменти – подобрете производителността на батерията и софтуера, както и възможността за свързване.
 - Ръководство в телефона – четете или търсете в разширеното ръководство.
 - Самообучение – четете съвети и описания на трикове, получавайте най-актуалните новини и гледайте видеоклипове с практически съвети.
 - Изпращане на имейл до поддръжката – изпратете имейл съобщение до нашия екип по поддръжка.
 - **Зона за поддръжка** – посетете www.sonyericsson.com/support за цялостна поддръжка, за да се възползвате максимално от телефона си.
 - **Отстраняване на неизправности** – намерете често срещани проблеми и съобщения за грешки в края на нашите ръководства и в зоната за поддръжка.
 - **Поддръжка на клиенти** – когато нищо друго не помага. Номерата за връзка са посочени в предоставената листовка *Важна информация*.
- ! Разширеното ръководство можете да намерите и на адрес www.sonyericsson.com/support.

Достъп до приложението за поддръжка

- 1 На екрана с приложения открийте и натиснете .
- 2 Открийте и натиснете необходимия елемент за поддръжка.

Отстраняване на неизправности

Телефонът ми не работи нормално

Ако срещате проблеми с използването на телефона, прегледайте следните съвети, преди да опитате друго:

- Рестартирайте телефона.
- Извадете и поставете обратно батерията и SIM картата. След това рестартирайте телефона.
- Актуализирайте телефона. Актуализацията на телефона също така осигурява най-добрата работа на телефона и последните подобрения. Вижте *Актуализиране на телефона* на страница 109 за допълнителна информация.
- Възстановете фабричните настройки на телефона.



Необходимо е търпение при възстановяване на фабричните настройки на телефона. Рестартирането на телефона по време на възстановяване на фабричните настройки може да доведе до трайна повреда на телефона.

Принудително затваряне на приложение

- Когато се появи изскачащ прозорец, който ви уведомява, че дадено приложение не реагира, докоснете **Принудително затваряне**.
-  Ако не искате да спирате принудително дадено приложение, можете да изчакате реакция от него, като докоснете **Изчакване**.

Възстановяване на фабричните настройки на телефона

Можете да възстановите фабричните настройки на телефона си, изтривайки или оставяйки всичките лични данни. Възможно е да възвърнете първоначалното състояние на телефона, каквото е било при първото му включване. Но преди да възстановите първичните настройки, направете резервно копие на всички важни данни, записани в телефона ви.

Връщане на телефона в начално състояние

- 1 От Начален екран докоснете .
- 2 Открийте и докоснете **Настройки > Поверителност**.
- 3 Докоснете **Възстан. на фабрич. данни**.
- 4 За да изтриете не само вътрешната памет на телефона, но и други потребителски данни като снимки и музика, сложете отметка в квадратчето **Изтрий SD картата**.
- 5 Докоснете **Първонач. настр. на тел..**
- 6 За потвърждение докоснете **Изтриване на всичко**.

Не мога да зарядя телефона

Зарядното устройство не е включено правилно или контактът с батерията е слаб. Извадете батерията и почистете клемите.

Не се появява икона за зареждане на батерията, когато започне зареждането на телефона

Показването на иконата на батерията може да отнеме известно време.

Производителността на батерията е ниска

Следвайте съветите ни за правилно използване, за да извлечете повече от батерията си. Вижте *Производителност на батерията* на страница 25.

Не мога да прехвърля съдържание между телефона и компютъра с USB кабел

Софтуерът или USB драйверите не са инсталирани правилно. Посетете www.sonyericsson.com/support за по-подробни инструкции за инсталиране и достъп до разделите за отстраняване на неизправности.

Не мога да използвам Интернет-базирани услуги

Проверете дали абонаментният ви план обхваща изтеглянето на данни и дали настройките на телефона за достъп до Интернет са правилни. Вижте *Настройки за интернет и съобщения* на страница 28 за допълнителна информация как да активирате преноса на данни, преноса на данни в роуминг и да изтеглите настройки за Интернет. Свържете се с мобилния оператор за допълнителна информация за настройките на абонамента ви.

Съобщения за грешка

Няма мрежово покритие

- Телефонът ви е в самолетен режим. Уверете се, че самолетният режим е изключен.
- Телефонът не приема сигнал от мрежата или приеманият сигнал е твърде слаб. Свържете се с мрежовия оператор и проверете дали в района, в който се намирате, има мрежово покритие.
- SIM картата не работи правилно. Поставете SIM картата в друг телефон. Ако работи, това означава, че проблемът е в телефона. В такъв случай се свържете с най-близкия център за услуги на Sony Ericsson.

Само спешни повиквания

Намирате се в обсега на мрежа, но нямате право да я използвате. За спешни случаи обаче някои мобилни оператори позволяват набирането на международния спешен номер 112. Вж. *Спешни повиквания* на страница 31 за повече информация.

SIM картата е заключена.

Въвели сте ПИН (персонален идентификационен код) неправилно 3 поредни пъти. За да отключите телефона, трябва да ви се предостави PUK от оператора.

SIM картата е заключена с PUK код.

Въвели сте PUK (персонален деблокиращ ключ) неправилно 10 поредни пъти. Свържете се с доставчика на услуги.

Правна информация

Sony Ericsson ST18i/ST18a

Настоящото ръководство е публикувано от Sony Ericsson Mobile Communications AB или местна дъщерна компания без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени на това ръководство с оглед отстраняването на печатни грешки, неточности в актуалната информация или усъвършенстване на програмите и/или техниката могат да се извършват от Sony Ericsson Mobile Communications AB по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включвани в новите издания на това ръководство.

Всички права запазени.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Номер на публикацията: 1252-5352.1

Вашият мобилен телефон има способността да изтегля, съхранява и препраща допълнително съдържание, като например тонове за звънене. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от правата на трети лица, включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony Ericsson, носите пълна отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от мобилния си телефон. Преди употребата на каквото и да било допълнително съдържание се уверете, че то е надлежно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony Ericsson не гарантира точността, целостта или качеството на каквото и да било допълнително съдържание или съдържание от трети лица.

Sony Ericsson при никакви обстоятелства не носи каквото и да било отговорност за допълнително съдържание или друго съдържание от трети лица, което може да бъде използвано по неподходящ от вас начин.

Това ръководство може да засяга услуги или приложения, предоставени от трети лица. Използването на такива програмни продукти или услуги може да изисква отделна регистрация при доставчика трето лице и може да е предмет на допълнителни условия на ползване. За приложения, които са достъпни на или през уеб сайт на трети лица, прегледайте предварително условията за използване и приложимите правила за поверителност. Sony Ericsson не гарантира наличността или работата на каквито и да е уеб сайтове или предлагани услуги от трети лица.

Издайте батерията, за да видите нормативна информация, като например марката CE.

Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички права, които не са изрично посочени в настоящия документ, са запазени. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Посетете www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer за допълнителна информация.

Всички илюстрации са единствено с примерна цел и е възможно да не отговарят изцяло на действителния телефон.

Този продукт е защитен с права за интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на такава технология извън рамките на този продукт е забранено без лиценз от Microsoft.

Собствениците на съдържание използват технология за защита на цифровите права на Windows Media (WMDRM), за да предпазят своята интелектуална собственост, включително и авторските си права. Това устройство използва WMDRM софтуер за достъп до съдържание, защитено чрез WMDRM. Ако WMDRM софтуерът не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържание имат право да поискат от Microsoft да обяви за недействителна способността на софтуера да използва технологията WMDRM за изпълнение или копиране на защитеното съдържание. Подобна мярка не засяга незащитеното съдържание. Когато изтегляте лицензи за защитено съдържание, вие се съгласявате, че към тях може да има включен списък за анулирани лицензи от Microsoft. Собствениците на съдържание могат да изискат от вас да надстроите технологията WMDRM за достъп до тяхното съдържание. Ако откажете да направите надстройката, няма да имате достъп до съдържанието, за което тя е необходима.

Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 ("MPEG-4 видео") и стандарта AVC ("AVC видео") и/или (ii) декодиране на MPEG4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 видео и/или AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация, включително такава, отнасяща се за промоционална, вътрешна и търговска употреба и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вж. <http://www.mpegla.com>. Технологията за декодиране на MPEG Layer-3 аудио е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson. Лицензионно споразумение с краен потребител за Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ограничения: Софтуерът представлява конфиденциална и защитена с авторски права информация на Sun, като правото за собственост върху всички копия остава на Sun и/или съответните лицензополучатели. Клиентът няма право да изменя, декомпилира, разглобява, дешифрира, извлича или да извършва по друг начин обратно конструиране на Софтуера. Софтуерът не може да се отдава под наем, да се прехвърля или да се преотстъпва с лиценз – нито изцяло, нито отчасти.

Индекс

A		
Android Market™	52	
Android™	7	
B		
BRAVIA®	91	
F		
Facebook™		
актуализиране на състоянието	50	
влизане в	50	
FM радио		
предпочитани	80	
G		
Gmail™	46	
Google Latitude™	105	
Google Talk™	47	
Google Карти™	105	
GPS	104	
M		
Media Go™	102	
MMS		
настройки	28	
Mobile BRAVIA ENGINE™	91	
P		
PUK код	106	
S		
SIM карта	106	
вмъкване	8	
експортиране на контактите в	40	
импортиране на контакти от	36	
Sony Ericsson Sync	62	
SOS Вж. спешни номера		
SyncML™	63	
T		
Timescape™	48	
бутон за безкрайност в	51	
графичен обект	48, 49	
икони на филтъра	49	
кратък преглед на екрана	48	
настройки	51	
Touchnote™	96	
Twitter™		
актуализиране на състоянието	50	
влизане в	50	
U		
USB връзка	100	
W		
Wi-Fi™	65	
Wisepilot™	105	
A		
автопортрет	81	
акаунти	10	
Facebook™	10	
Google™	10	
Microsoft® Exchange (служебен)	10	
Sony Ericsson	10	
актуализиране		
състояние	50	
актуализиране на телефона	109	
аларма	56	
албуми		
изтриване	93	
анимиран фон	16	
аудио		
възпроизвеждане на музика в случаен ред	76	
изпълнение	74	
регулиране силата на звука	75	
аудио книги	74	
Б		
батерия	12	
капаче	8	
премахване	8	
Безжична технология Bluetooth™	97	
безжични мрежи	104	
бутон за безкрайност		
в Timescape™	51	
В		
вибрация	24, 56	
Видео с висока разделителна способност (HD видео)	88	
видеоалбуми	92, 93	
разглеждане	91	
видеозаписи		
бързо превъртане напред и назад	95	
запис	87	
изпълнение	95	
изтриване	96	
копиране на/от компютър	74	
разглеждане	92, 93	
видеокамера	81, 87	
Видео с висока разделителна способност (HD видео)	88	
настройки	88	
постоянен автоматичен фокус	88	
видеоклипове	95	
временно спиране	95	
изпращане	96	
разглеждане	88, 91	
регулиране силата на звука	95	
споделяне	96	
видеоплейър		
временно спиране на видеоклип	95	
визитни картички		
изпращане	39	
включване	9	
Г		
Галерия	91	
отваряне	91	
отваряне на албуми	92	
промяна на изгледите	93	
разглеждане на снимки от Facebook™	93	
Географска ширина	105	
главни букви	20	
гласова поща	32	
графичен обект		
Timescape™	48, 49	
графичен обект на музикалния плейър	76	
Д		
дата		
формат	23	
Е		
език	25	
писане	22	

еквилайзер	75
екран	24
гаранция	13
напукване	13
стъкло	13
екранна клавиатура	21

З

завъртане	
снимки	94
заклучване	
активиране на екрана	9
заклучване на екрана	9
закупуване	
музика	78
запис на видеоклипове	81, 87
зареждане	12
заснемане на снимки	81
автопортрет	82
използване на откриването на лица	82
технология за разпознаване на усмивка	83
захранване	9
защитна пластмасова повърхност	13

И

известие	18, 111
тон на звънене	24
изключване	9
изпращане	93, 95
визитни картички	39
контакти	39
изпращане на съдържание през Bluetooth™	98
изпълнение	
музика	74
изрязване	
снимки	94
изтегляне	
интернет настройки	28
изтриване	93
аларма	56
видеозаписи	96
песни	75, 76
снимки	95
икона	111
икони	111
в камерата	88
имейл	43
повече от един профил	45
импортиране на контакти от SIM картата	36
интелигентни списъци с песни	
възпроизвеждане на	77
интернет	
настройки	28
Интернет	
уеб браузър	70
управление на трафика на данни	29
информация за употребата	28

К

календар	56
създаване на събитие	56
камера	81, 83
автопортрет	82
видео	87
Видео с висока разделителна способност (HD видео)	88
екран на камерата	81
запис на видеоклипове	87
заснемане на снимки	82, 83
затваряне	81
икони	88
контроли	81

мащабиране	82
настройки	83, 84, 88
общ преглед	81
откриване на лица	82
поставяне на геоетикети	83
постоянен автоматичен фокус	84, 88
разглеждане на видеоклипове	88
разглеждане на снимки	82
разпознаване на усмивка	83
Кarti	105
клавиши	12
комбинация за отключване на екрана	106
контакти	36
изпращане	39
импортиране от SIM карта	36
картина	38, 94
копиране	40
обединяване на информация за контакт	38
предпочитан	39
споделяне	39
създаване на резервно копие	40
конферентни разговори	33

Л

лични данни	36
-------------------	----

М

мащабиране	82
снимки	94
местоположение	83
метод за въвеждане на текст	20
Монитор на данни	29
музика	27, 74, 79
аудио книги	74
възпроизвеждане в случаен ред	76
добавяне на записи към списъци за възпроизвеждане	77
закупуване	78
използване на еквилайзера	75
използване на устройство свободни ръце	28
изпълнение	74
изтриване	75, 76
копиране в картата с памет	74
копиране на/от компютър	74
кратък преглед на плейъра	74
пауза на запис	75
подкастове	74
промяна на записи	75
регулиране силата на звука	75
списъци за възпроизвеждане	77
споделяне	76
създаване на списъци за възпроизвеждане	77
търсене с TrackID™	78
музикален плейър	74
еквилайзер	75
изтриване на песни	75, 76
интелигентни списъци с песни	77
минимизиране	75
най-добри песни	77
списъци за възпроизвеждане, съставени от вас	77
списъци за изпълнение	76
създаване на списъци за възпроизвеждане	77
мултимедийни файлове	
копиране в картата с памет	74
мултимедия	
копиране в картата с памет	74
Н	
Навигация	105
най-добри песни	
изпълнение	77

Настройка на акаунт в Google™	46	разбъркване на музика	76
настройки	9	разглеждане	
MMS	28	видеоклипове, записани с помощта на	
Timescape™	51	камерата	88
видеокамера	88	снимки	82
интернет	28	разпознаване на усмивка	83
камера	83, 88	разширения	15
повикване	34	регулиране силата на звука	75
съобщения	28		
фотоапарат	83	С	
Начален екран	15	самолетен режим	25
персонализиране	16	свободни ръце	27
незабавни съобщения	47	сила на звука	
О		бутон	23
общ преглед		регулиране на видеоклипове	95
музикален плейър	74	символи	20
осветление	18	синхронизиране	60
откриване на лица	82	Google Sync™	60
отстраняване на неизправности	116	контакти	62
П		контакти, календар и електронна поща в	
пауза на запис	75	Microsoft® Exchange	60
ПИН код	106	Контакти, календар, албуми във Facebook™	61
плочки	48	контакти, календар, показалци	63
повикване	27	Синхронизиране с Facebook™	61
повиквания	31, 35	синхронизиране с Microsoft® Exchange	60
блокиране	34	скорошни повиквания	32
много	33	слайдшоу	94
настройки	34	служебна поща, календар и контакти	60
пренасочване	34	сменящ се фон	16
прехвърляне	34	снимки	93, 95
пропуснати	32	добавяне към контакт	38
регистър	32	добавяне на географската позиция	83
скорошни	32	завъртане	94
спешни	31	заснемане	82, 83
списък	32	използване като картина на контакт	94
чакащо	33	използване като фон	94
Подобряване на снимки с ядрото BRAVIA		изрязване	94
ENGINE™	91	изтриване	95
получаване на съдържание през Bluetooth™	98	копиране на/от компютър	74
поставяне на геоетикети		мащабиране	94
на снимки	83	показване на същото местоположение	83
поща Вж. имейл		програма за разглеждане на снимки	92
предварително зададени		разглеждане	82, 91, 92, 93, 94
записване на радио канали като	80	разглеждане върху карта	95
премахване на радио канал от	80	слайдшоу	94
предна камера	81	споделяне	93, 95
предпочитани		спешни повиквания	31
записване на радио канали като	80	списъци за възпроизвеждане	
премахване на радио канал от	80	добавяне на запис	77
придвижване в радиото	80	изпълняване на вашата	77
преоразмеряване		изтриване	77
снимки	94	премахване на записи	77
Приложение NeoReader™	59	създаване	77
Приложение за навигация	105	списъци за изпълнение	76
приложения	7	интелигентен (автоматично създаден)	77
екран	17	най-добри песни	77
общ преглед	113	споделяне	
прозорец за наскоро използвани приложения	17	музика	76
промяна на записи	75	снимки	95
Р		снимки и видеоклипове	93
радио	79	събития	
избор на канал	79	в Timescape™	49
навигиране	79	календар	56
общ преглед	79	съветник по настройка	9
отваряне	79	създаване на резервно копие	
предпочитани	80	контакти	40
преминаване между канали	79	съобщения	
слушане чрез високоговорителя	80	настройки	28
търсене на канали	80	състояние	18, 111
		съхраняване на контакти	62

Т	
телефон	
актуализиране	109
батерия	25
производителност	25
телефонен указател	36
<i>телефония Вж. повиквания</i>	
тема	16
технология TrackID™	78
използване на резултати	78
отваряне	78
Технология TrackID™	
закупуване на песен	78
разглеждане на класации	78
търсене на информация за песен	78
тих режим	23
тон за звънене	56
търсене	
музика с TrackID™	78
<i>търсене – вж. веб браузър</i>	
търсене на	
информация за запис	78
У	
уведомление	
панел	18
уеб браузър	70
лента с инструменти	70
настройки	73
управление на показалците	71
уиджети	15
управление на времето	56
Управление на LCD подсветката	24
упътвания за шофьори	105
Услуга за синхронизиране Google Sync™	60
услуга телефонен секретар	32
услуги	10
услуги за установяване на местонахождението	104
устройство свободни ръце	
използване	28
Ф	
фабрични настройки	116
фиксирано набиране	35
филтър	
събития в Timescape™	49
фон	16
използване на снимка като	94
фотоалбуми	92
изтриване	93
разглеждане	91
фотоапарат	81, 82
настройки	83, 84
Ц	
Цифрова клавиатура	20
настройки	22
Ч	
час	23
чат	47
Я	
яркост	24