Xperia™ ray

Guía del usuario ampliada

Sony Ericsson

make.believe

Contenido

Información importante.....6

Android™: ¿qué es y por qué utilizarlo?.....7

Aplicaciones.....7

Introducción.....8

Montaje y preparación.....8

Encendido del teléfono.....9

Bloqueo de pantalla.....9

Asistente de configuración.....9

Cuentas y servicios.....10

Conozca su teléfono.....11

Descripción general del teléfono.....11

Uso de las teclas.....12

Carga de la batería.....12

Uso de la pantalla táctil.....13

Pantalla de inicio.....15

Acceso y uso de aplicaciones.....17

Estado y notificaciones.....18

Menú de Ajustes del teléfono.....19

Escribir texto.....20

Ajustes de los teclados.....22

Ajustar el volumen.....23

Personalización del teléfono.....23

Batería.....26

Memoria.....27

Manos libres portátil estéreo.....28

Ajustes para mensajes e Internet.....28

Uso del Monitor de datos.....29

Desactivación del tráfico de datos.....30

Itinerancia de datos.....30

Ajustes de red.....30

Llamar.....32

Llamadas de emergencia.....32

Gestión de llamadas.....32

Buzón de voz.....33

Llamadas múltiples.....34

Llamadas de conferencia.....34

Ajustes de llamada.....35

Agenda 37

Abrir los contactos por primera vez.....37

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Transferir contactos a su teléfono....37
Descripción general de la pantalla Agenda....38
Administración de contactos....38
Comunicaciones con sus contactos....40
Compartir los contactos....40
Copia de seguridad de los contactos....41
Mensajería....42
Uso de mensajes de texto y multimedia....42
Opciones de los mensajes de texto y multimedia....43
Correo electrónico....44
Uso del correo electrónico....44
Uso de cuentas de correo electrónico....46
Gmail™ y otros servicios de Google™ 47
Google Talk™ 48
Sony Ericsson Timescape™....49
Vista principal de Timescape™....49
Widget de Timescape™....49
Uso de Timescape™....50
Ajustes de Timescape™....52
Introducción a Android Market™....53
Opciones de pago....53
Descargas desde Android Market™....53
Borrar sus datos de aplicaciones....54
Permisos....54
Permisos para aplicaciones que no sean de Android Market™....55
Servicio PlayNow™....56
Antes de descargar contenidos....56
Opciones de pago....56
Descargas del servicio PlayNow™....56
Organización....57
Calendario....57
Alarma....57
Aplicación NeoReader™....60
Descripción general del menú de la aplicación NeoReader™....60
Sincronización....61
Servicio de sincronización Google Sync™....61
Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa....61
Sincronización con Facebook™....62
Sincronización y almacenamiento de sus contactos y calendarios....63
Sincronización mediante SyncML™....64

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectar a redes inalámbricas.....66
Wi-Fi™.....66
Redes privadas virtuales (VPN).....70
Navegador web.....71
Barra de herramientas.....71
Navegar por la Web.....71
Navegar en páginas web.....72
Administrar favoritos.....72
Gestión de texto e imágenes.....73
Ventanas múltiples.....74
Descargar desde la web.....74
Ajustes del navegador.....74
Música.....75
Para copiar archivos multimedia a la tarjeta de memoria.....75
Uso del reproductor de música.....75
Tecnología TrackID™.....79
Utilizar los resultados de la tecnología TrackID™.....79
Radio FM.....80
Descripción general de la radio FM.....80
Alternar entre emisoras de radio.....80
Uso de emisoras de radio favoritas.....81
Realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio.....81
Alternar entre el altavoz y el manos libres.....81
Captura de fotos y grabación de vídeos.....82
Controles de la cámara.....82
Uso de la cámara de fotos.....83
Uso de la cámara de vídeo.....89
Visualización de sus fotos y vídeos en la galería.....92
BRAVIA ENGINE™.....92
Uso de los álbumes.....93
Trabajo con fotos.....94
Aplicación Touchnote™.....97
Tecnología inalámbrica Bluetooth™.....98
Nombre del teléfono.....98
Asociar con otro dispositivo Bluetooth™.....98
Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth™.....99
Conexión de su teléfono a un ordenador.....101
Transferir y gestionar contenido mediante un cable USB.....101
Modos de conexión USB.....101
Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®.....102

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

PC Companion....103
Media Go™ 103
Servicios de ubicación....105
Uso del GPS....105
Google Maps™....106
Obtener direcciones....106
Bloquear y proteger el teléfono....107
Número IMEI....107
Protección de la tarjeta SIM....107
Configuración de un bloqueo de pantalla....108
Actualización del teléfono....110
Actualizar el teléfono de forma inalámbrica....110
Actualizar el teléfono mediante una conexión por cable USB....110
Descripción general de los ajustes del teléfono....111
Descripción general de los iconos....112
Iconos de estado....112
Iconos de notificación....112
Descripción general de las aplicaciones....114
Asistencia al usuario....116
Solución de problemas....117
Mi teléfono no funciona como debería....117
Restablecer el teléfono....117
No puedo cargar el teléfono....117
No se muestra ningún icono de carga de batería cuando el teléfono comienza a cargarse....117
El rendimiento de la batería es bajo....117
No puedo transferir contenido entre mi teléfono y el ordenador mediante un cable USB....118
No puedo usar servicios basados en Internet....118
Mensajes de error....118
Información legal....119
Índice....120

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Información importante

Antes de usar el teléfono móvil, lea el folleto *Información importante*.

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de servicios o funciones específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Android™: ¿qué es y por qué utilizarlo?

Un teléfono Android™ puede realizar muchas de las funciones que pueden hacerse con un ordenador. También puede configurarlo para adaptarlo a sus necesidades, para recibir la información que desee y para divertirse al mismo tiempo. Puede agregar y eliminar aplicaciones, o actualizarlas para mejorar la funcionalidad. En Android Market™ puede descargar un amplio conjunto de aplicaciones y juegos para tener una colección en continuo crecimiento. También puede integrar las aplicaciones en su teléfono Android™ con sus datos personales y cuentas en línea. Por ejemplo, puede hacer una copia de seguridad de sus contactos del teléfono, cuentas de correo electrónico y calendario desde una ubicación, controlar sus citas y participar en todas las redes sociales que desee.

Los teléfonos Android™ están en desarrollo continuo. Cuando exista una nueva versión del software y el teléfono admita este nuevo software, es posible actualizarlo para que incluya las nuevas características y las últimas mejoras.

Su teléfono Android™ dispone de servicios Google™ precargados. Para sacar el máximo provecho de los servicios Google™, debe crear una cuenta de Google™ e iniciar la sesión cuando encienda por primera vez el teléfono. También debe tener acceso a Internet para utilizar muchas de las características de Android™.

Aplicaciones

Una aplicación es un programa para teléfono que ayuda a realizar una tarea. Por ejemplo, hay aplicaciones para hacer llamadas, hacer fotos y transferir más aplicaciones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

Montaje y preparación

Para extraer la tapa de la batería

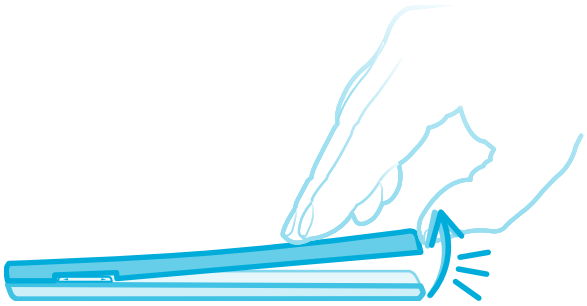

- Inserte con firmeza la punta del dedo en la abertura situada en la parte inferior del teléfono, entre el teléfono y la tapa de la batería. Levante la tapa lentamente pero con firmeza.

! No use objetos afilados que puedan dañar las piezas del teléfono.

Para insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

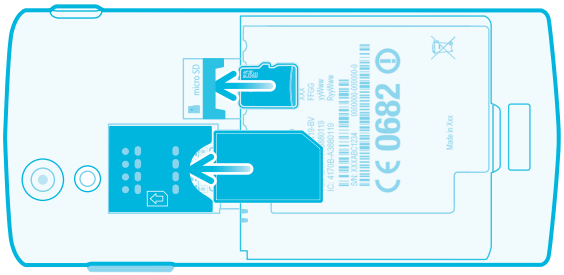

- Quite la tapa de la batería y después inserte la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en las ranuras correspondientes.

Para extraer la tarjeta de memoria

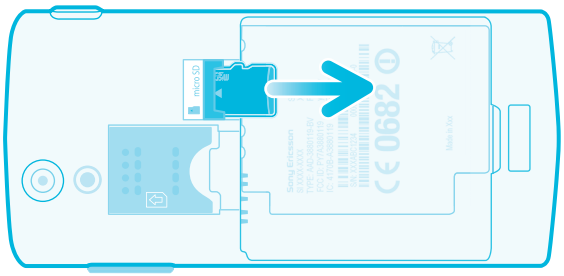

- Extraiga la tapa de la batería y la batería; después tire de la tarjeta de memoria hacia fuera para sacarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Encendido del teléfono

Para encender el teléfono

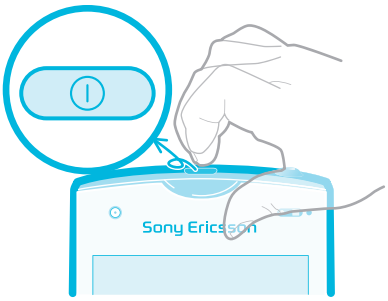

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido situada en la parte superior del teléfono hasta que vibre.
2 Si la pantalla se oscurece, pulse o pulse brevemente para activarla.
3 Para desbloquear la pantalla, arrastre hacia la derecha de la pantalla.
4 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite, y seleccione **Aceptar**.

Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarla posteriormente desde el menú **Ajustes**. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, pulse .

El teléfono puede tardar algunos segundos en iniciarse.

Para apagar el teléfono

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
3 Puntee **Aceptar**.

El teléfono puede tardar algunos segundos en apagarse.

Bloqueo de pantalla

Cuando no utilice el teléfono durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el teléfono.

Para activar la pantalla

- Pulse o pulse brevemente.

Para desbloquear la pantalla

- Arrastre el icono hasta hacia la derecha de la pantalla.

Para bloquear la pantalla manualmente

- Cuando la pantalla esté activa, pulse brevemente la tecla .

Asistente de configuración

Cuando enciende su teléfono por primera vez, el asistente de configuración se abre, le explica las funciones básicas y le ayuda a introducir los ajustes esenciales del teléfono. Configure su teléfono según sus necesidades. Importe sus contactos antiguos, seleccione su idioma del teléfono, optimice sus ajustes de conexión de red inalámbrica y mucho más.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

El asistente de configuración ofrece información sobre lo siguiente:

- Ajustes básicos de configuración del teléfono, como los relativos al idioma e Internet.
- Configuración de Wi-Fi®: aumentar la velocidad de conexión y disminuir los costes de transferencia de datos.
- Configuración de los servicios en línea: le ayuda a configurar el correo electrónico, las cuentas de servicios en línea y las transferencias de contactos.
  También puede consultar los capítulos respectivos en la guía del usuario disponible en el teléfono, y en *www.sonyericsson.com/support*, para obtener más información sobre estos puntos:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

Si lo prefiere, puede pasar por alto algunos pasos y acceder posteriormente al asistente de configuración desde la pantalla de aplicaciones o cambiar los ajustes con el menú **Ajustes**.

Para acceder al asistente de configuración

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Asistente de config.** y puntéela.

Cuentas y servicios

Inicie la sesión en sus cuentas de servicios en línea desde su teléfono y aproveche las ventajas de un amplio conjunto de servicios. Combine los servicios y saque más provecho de ellos. Por ejemplo, obtenga los contactos de sus cuentas de Google™ y Facebook™ e intégrelos en su agenda para tener todo en un solo lugar.

Puede registrarse en sus cuentas de servicios en línea desde su teléfono así como desde su ordenador. Cuando se registra por primera vez, se crea una cuenta con su nombre de usuario, contraseña, ajustes e información personal. La próxima vez que inicie la sesión obtendrá una vista personalizada.

Cuenta de Google™

Tener una cuenta de Google™ es esencial para su teléfono Android™. Utilice Gmail™ para enviar correos electrónicos, Google Talk™ para chatear con amigos y Android Market™ para descargar aplicaciones.

Cuenta de Sony Ericsson

Guarde sus contactos de teléfono en un servidor seguro de Sony Ericsson para tener siempre una copia de seguridad en línea. También puede almacenar su calendario del teléfono y marcadores de Internet en su cuenta de Sony Ericsson.

Cuenta de Exchange ActiveSync®

Sincronice su teléfono con su cuenta corporativa de Exchange ActiveSync®. De esta forma, puede mantener consigo su correo electrónico, sus contactos y sus eventos de calendario en todo momento.

cuenta de Facebook™

Facebook™ le conecta con amigos, la familia y colegas en todo el mundo. Inicie la sesión ahora para compartir su mundo con los demás.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conozca su teléfono

Descripción general del teléfono

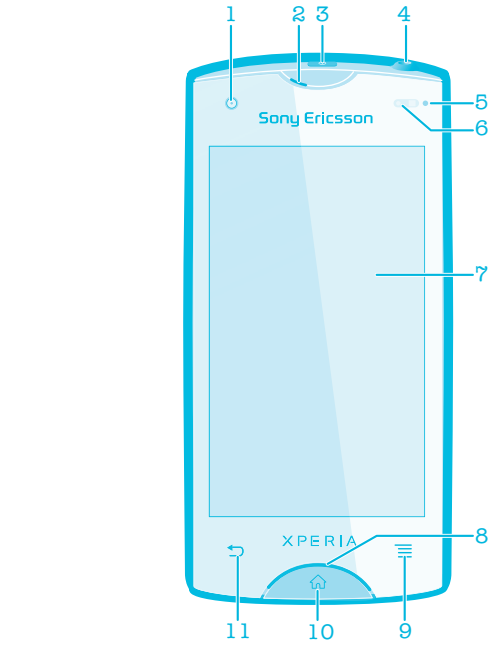

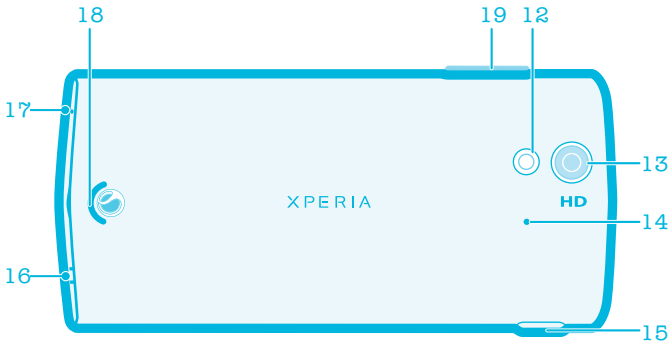

1. Lente de la cámara frontal
2. Altavoz para el oído
3. Tecla de encendido
4. Conector para auriculares
5. Sensor de luz
6. Sensor de proximidad
7. Pantalla táctil
8. LED de notificación/estado de la batería
9. Tecla Menú
10. Tecla Inicio
11. Tecla Atrás
12. Luz LED de la cámara
13. Lente de la cámara principal
14. Segundo micrófono
15. Conector para el cargador/cable USB
16. Orificio para la correa
17. Micrófono principal
18. Altavoz
19. Tecla de volumen/Tecla de zoom

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de las teclas

Atrás
- Regresa a la pantalla anterior.
- Cierra el teclado en pantalla, un cuadro de diálogo, un menú de opciones o el panel de notificaciones.

Inicio
- Vaya a la Pantalla de inicio.
- Active la pantalla si esta se oscurece.
- Manténgala pulsada para abrir una ventana que mostrará las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

Menú
- Abre una lista de opciones disponibles en la ventana o aplicación actual.

Carga de la batería

La batería del teléfono se encuentra parcialmente cargada al comprar el teléfono. Al conectar el cargador del teléfono a una fuente de alimentación, como un puerto USB o un cargador para teléfonos, es posible que el icono de la batería tarde unos minutos en aparecer en pantalla. Puede utilizar su teléfono aunque se esté cargando.

Cuando el cargador del teléfono esté conectado, la batería empezará a descargarse ligeramente una vez que esté completamente cargada, para posteriormente volver a cargar energía pasado cierto tiempo. Esto se produce para prolongar la duración de la batería y puede provocar que el estado de la carga muestre un nivel inferior al 100%.

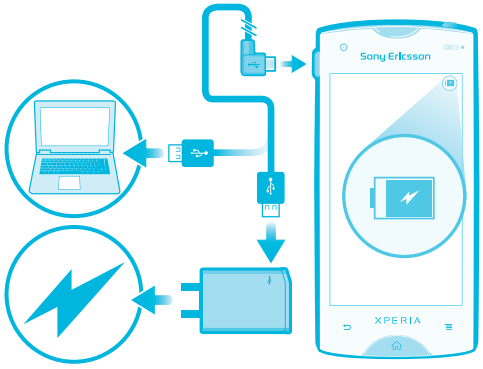

Para cargar el teléfono

1. Enchufe el cargador del teléfono a una toma eléctrica.
2. Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
3. Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB del teléfono con el símbolo de USB hacia arriba.
4. Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, saque en línea recta el cable USB del teléfono para desconectarlo.



Asegúrese de no doblar el conector al extraer el cable del teléfono.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de la pantalla táctil

Al adquirir el teléfono, este presenta una lámina de plástico adherida a la pantalla. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que esta no funcione correctamente.

Cuando no utilice el teléfono durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el teléfono. También puede configurar claves personales para proteger su suscripción y asegurarse de que solo puede acceder al contenido del teléfono.

La pantalla de su teléfono es de cristal. No toque la pantalla si el cristal está agrietado o roto. No intente reparar una pantalla dañada. Las pantallas de cristal son sensibles a las caídas y golpes. El cuidado negligente no está cubierto por el servicio de garantía de Sony Ericsson.

Para abrir o resaltar un elemento

- Pulse el elemento.

Para marcar o anular la selección de opciones

- Puntee la casilla de verificación correspondiente o, en algunos casos, el lateral derecho de la opción de lista para marcar una opción o anular su selección.

	Casilla de verificación marcada
	Casilla de verificación no marcada
	Opción de lista marcada
	Opción de lista no marcada

Uso del zoom

Existen dos maneras de utilizar el zoom. Las opciones de zoom disponibles dependen de la aplicación que esté utilizando.

Para usar el zoom

- Cuando se encuentre disponible, pulse − o + para acercar o alejar la imagen.

Puede que deba arrastrar la pantalla (en cualquier dirección) para que se muestren los iconos del zoom.

Para controlar el zoom con dos dedos

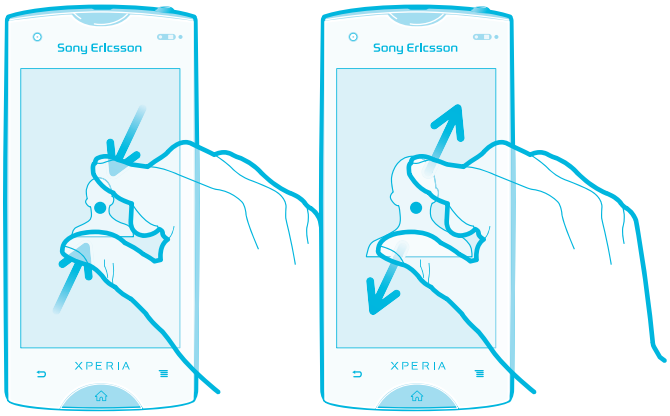

- Coloque dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y acérquelos (para alejarse) o sepárelos (para acercarse).

Utilice la función de zoom cuando vea fotos y mapas o cuando navegue por Internet.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Desplazamiento

Desplácese moviendo el dedo arriba y abajo de la pantalla. En algunas páginas web también se puede desplazar a los lados.

Si arrastra o da toques rápidos no activará nada en la pantalla.

Para desplazarse

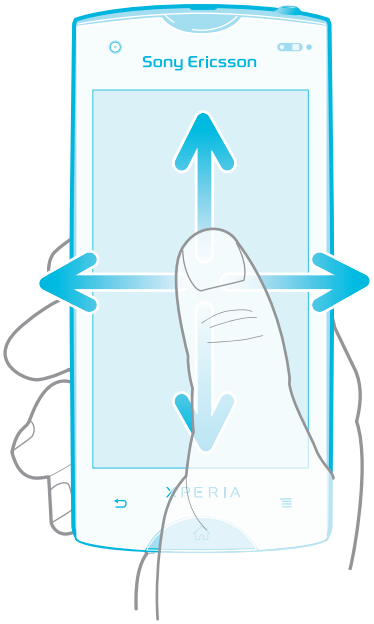

- Roce el dedo en la dirección por la que desee desplazarse en la pantalla.

Para desplazarse más rápidamente, roce su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla.

Rozar

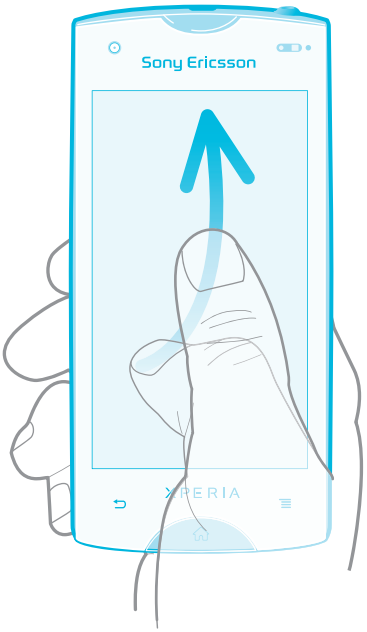

- Para desplazarse más rápidamente, desplace su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla. Puede esperar a que el desplazamiento se detenga por sí solo o puede detenerlo inmediatamente tocando la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sensores

Su teléfono posee un sensor de luz y otro de proximidad. El sensor de luz detecta el nivel de luz ambiente y ajusta el brillo de la pantalla convenientemente. El sensor de proximidad desactiva la pantalla táctil cuando su cara toca la pantalla. Esto impide que active sin querer funciones del teléfono mientras se atiende una llamada.

Pantalla de inicio

La Pantalla de inicio de su teléfono es equivalente al escritorio de un ordenador. Es su puerta de entrada a las características principales de su teléfono. Puede personalizar su Pantalla de inicio con widgets, accesos directos, carpetas, temas, fondos y otros elementos.

La Pantalla de inicio es más amplia que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe rozar hacia la izquierda y derecha en una de las cuatro extensiones de la pantalla. La ilustración □□■□□ le muestra en qué parte de la Pantalla de inicio se encuentra.

Los elementos situados en la barra de la parte inferior de la pantalla están siempre disponibles para un acceso rápido.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse ⌂.

Para examinar la pantalla de inicio

- Desplácese a derecha o izquierda.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su Pantalla de inicio. Por ejemplo, el widget **Reproductor de música** le permite reproducir música directamente, y el widget de Sony Ericsson Timescape™ muestra los mensajes entrantes.

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

1. En la Pantalla de inicio, pulse ☰.
2. Puntee **Añadir** > **Widgets**.
3. Puntee un widget.

Para obtener una vista general de todos los widgets en la pantalla de inicio

- Pellizque cualquier área de la Pantalla de inicio. Todos los widgets incluidos en las diferentes áreas de su Pantalla de inicio se mostrarán en una vista.

Cuando todos los widgets de la Pantalla de inicio se combinan en una vista, puede puntear cualquier widget para ir al área de la Pantalla de inicio que lo contiene.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Reordenar la pantalla de inicio

Personalice la apariencia de su pantalla de inicio y elija a qué funciones puede acceder desde ella. Cambie el fondo de la pantalla, distribuya los elementos que contiene a su gusto, cree carpetas y añada accesos directos para sus contactos.

Para abrir el menú de opciones de la pantalla de inicio

Puede abrir el menú de opciones de la Pantalla de inicio de dos formas:

- En la Pantalla de inicio, pulse .
- Toque y mantenga pulsada cualquier parte de su Pantalla de inicio.

Para añadir un acceso directo a la pantalla de inicio

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Añadir** > **Accesos directos**.
3. Busque y seleccione un acceso directo.

Mantenga pulsada la aplicación para añadir un acceso directo desde la pantalla de aplicación.

Para añadir una carpeta a la pantalla Inicio

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Añadir** > **Carpeta**.
3. Escriba un nombre para la carpeta, seleccione un icono y puntee **Hecho**.

Arrastre un elemento encima de otro dentro de la pantalla de inicio y creará una carpeta automáticamente.

Para añadir elementos a una carpeta

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para cambiar el nombre de una carpeta

1. Puntee la carpeta para abrirla.
2. Toque la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
3. Introduzca el nuevo nombre del campo y puntee **Hecho**.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

1. Pulse para abrir su Pantalla de inicio.
2. Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

Cambio del fondo de la pantalla de inicio

Adapte la Pantalla de inicio a su propio estilo con distintos fondos y temas.

Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Fondo** y después seleccione un fondo.

Puede utilizar animaciones o una foto que haya tomado. Visite Android Market™ y otros sitios para descargar, por ejemplo, fondos animados que cambian con las diferentes horas del día.

Para establecer un tema

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Tema** y después seleccione un tema.

Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Acceso y uso de aplicaciones

Abra las aplicaciones desde los accesos directos en Pantalla de inicio o desde la pantalla de aplicación.

Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que puede abrir desde Pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen instaladas con su teléfono, así como las aplicaciones que haya descargado.

La pantalla de aplicación ocupa más que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe desplazarse hacia la izquierda y derecha para ver todo el contenido.

Para abrir la pantalla de aplicación

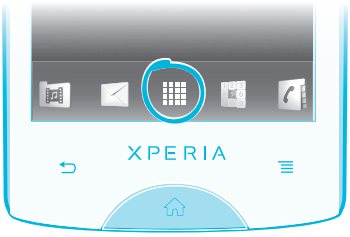

- En Pantalla de inicio, puntee .

Para examinar la pantalla de aplicación

- Abra la pantalla de aplicación, desplácese a izquierda o derecha.

Para crear un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Mantenga pulsada una aplicación hasta que aparezca en la Pantalla de inicio y, a continuación, arrástrela a la ubicación deseada.

Abrir y cerrar aplicaciones

Para abrir una aplicación

- En su Pantalla de inicio o en la pantalla de aplicación, puntee la aplicación.

Para cerrar una aplicación

- Pulse .

Algunas aplicaciones se detienen cuando pulsa para salir, mientras que otras aplicaciones pueden continuar ejecutándose en segundo plano. En el primer caso, la próxima vez que abra la aplicación puede seguir trabajando desde el punto en el que lo dejó por última vez.

Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

Desde esta ventana puede ver y acceder a las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Mantenga pulsado .

Menú de la aplicación

Cuando esté usando una aplicación, pude abrir un menú en cualquier momento pulsando la tecla de su teléfono. El menú tendrá un aspecto distinto dependiendo de la aplicación que esté usando.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

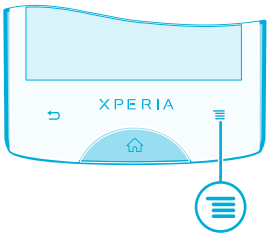

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .

! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Reordenar la pantalla de aplicación

Desplace las aplicaciones por la pantalla de aplicación según sus preferencias.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

1 En la Pantalla de inicio, puntee para acceder a la pantalla de aplicaciones.
2 Puntee y seleccione una opción.

Para mover una aplicación en la pantalla de aplicación

1 Abra la pantalla de aplicación y puntee .
2 Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.
3 Puntee para salir del modo de edición.

! Sólo puede mover sus aplicaciones cuando está seleccionado.

Para desinstalar una aplicación en la pantalla de aplicación

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee . Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar aparecerán marcadas con el icono .
3 Puntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Estado y notificaciones

La barra de estado de la parte superior de la pantalla muestra qué funciones se están ejecutando en su teléfono. En la parte izquierda se muestran notificaciones cuando se ejecuta una tarea nueva o hay una tarea en curso. Por ejemplo, aquí se muestran notificaciones de nuevos mensajes y de calendario. El lado derecho muestra la intensidad de señal, el estado de la batería y otra información.

Comprobación de notificaciones y actividades continuas

Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y para obtener más información. Por ejemplo, abra un nuevo mensaje o ver un evento de calendario desde el panel de notificaciones. También puede abrir aplicaciones que estén ejecutándose, como el reproductor de música.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir el panel Notificaciones

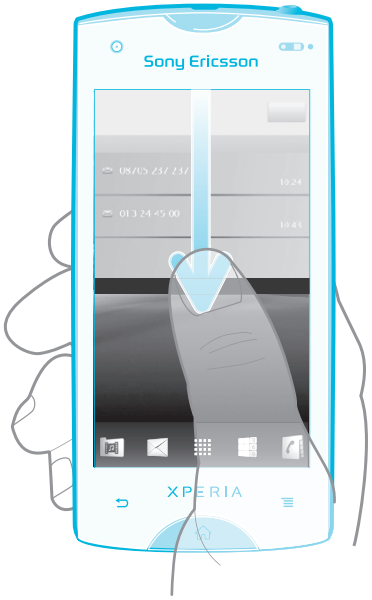

- Arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para cerrar el panel de notificaciones

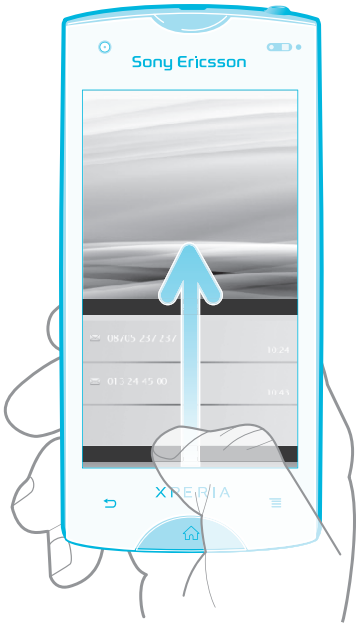

- Arrastre hacia arriba la ficha en la parte inferior del panel de notificaciones.

Para abrir una aplicación en ejecución desde el panel Notificaciones

- En el panel Notificaciones, puntee el icono de la aplicación en ejecución para abrirla.

Para borrar el panel Notificación

- En el panel Notificación, puntee en **Borrar**.

Menú de Ajustes del teléfono

El menú de Ajustes del teléfono le permite ver y cambiar los ajustes del teléfono.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para acceder a los ajustes del teléfono

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes**.

Escribir texto

Utilice el teclado del teléfono o el teclado en pantalla escribir letras, número y otros caracteres. El telcado del teléfono es similar a un teclado estándar de 12 teclas, mientras que el teclado en pantalla tiene una disposición de teclado QWERTY.

Teclado del teléfono

El teclado del teléfono es similar a los teclados estándar de 12 botones. Le brinda opciones para hacer varios punteos simultáneos y de texto predictivo. Con los ajustes del teclado puede activar el método de introducción de texto mediante el teclado del teléfono. El teclado del teléfono solamente está disponible en orientación vertical.

Uso del teclado numérico

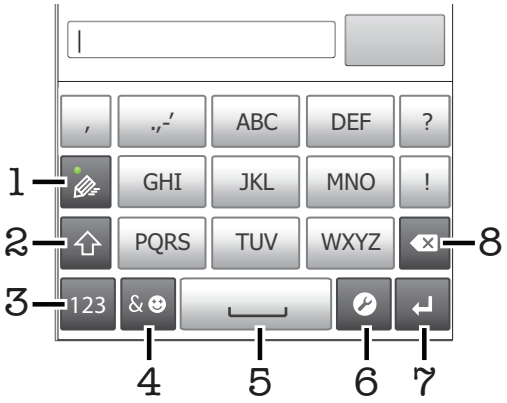

1 Elija una opción de entrada de texto.

2 Cambie entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y active el bloqueo de mayúsculas.

3 Muestre los números.

4 Muestre los símbolos y emoticonos.

5 Introduzca un espacio.

6 Abra el menú de ajustes de entrada para cambiar, por ejemplo, los **Idiomas de escritura**. Esta tecla también cambia el idioma de escritura cuando se selecciona más de un idioma de entrada.

7 Introduzca un retorno de carro o confirme la entrada de texto.

8 Elimine un carácter antes del cursor.

! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Para mostrar el teclado del teléfono e introducir texto

- Mientras sostiene el teléfono en orientación vertical, puntee un campo de entrada de texto.

Para introducir texto con el teclado del teléfono

Si utiliza el teclado del teléfono, puede elegir entre dos opciones para introducir texto:

- Si aparece en el teclado del teléfono, puntee cada tecla de carácter sólo una vez, incluso aunque la letra que desee escribir no sea la primera letra de la tecla. Puntee la palabra que aparece o puntee para ver más sugerencias y seleccionar una palabra de la lista.
- Si aparece en el teclado del teléfono, puntee la tecla en pantalla para elegir el carácter de quiera escribir. Siga pulsando esa tecla hasta seleccionar el cáracter deseado. A

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

continuación, repita la operación para el siguiente carácter, siga así hasta completar el texto.

Para ocultar el teclado del teléfono

- Una vez abierto el teclado del teléfono, pulse .

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas

- Antes de introducir una letra, puntee para cambiar a mayúsculas o viceversa.

Para activar el bloqueo de mayúsculas

- Antes de escribir una palabra, puntee o hasta que aparezca .

Para introducir números mediante el teclado del teléfono

- Cuando el teclado del teléfono esté abierto, puntee 123. Aparecerá un teclado de teléfono con números.

Para insertar símbolos y emoticonos con el teclado del teléfono

1. Con el teclado del teléfono abierto, puntee &☻. Aparecerá una cuadrícula con emoticonos y símbolos.
2. Desplácese hacia arriba o abajo para ver más opciones. Puntee un símbolo o emoticono para seleccionarlo.

Para eliminar caracteres

- Puntee para colocar el cursor después del carácter que desee borrar, y luego puntee .

Para insertar un retorno de carro

- Cuando esté introduciendo el texto, puntee para insertar un retorno de carro.

Para editar texto

1. Cuando introduzca texto, mantenga el toque en el campo de texto hasta que aparezca el menú **Editar texto**.
2. Seleccione una opción.

Teclado en pantalla

Puntee las teclas del teclado QWERTY que aparece en pantalla para escribir con comodidad. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado en pantalla. También puede abrirlo si toca un campo de texto.

Uso del teclado en pantalla

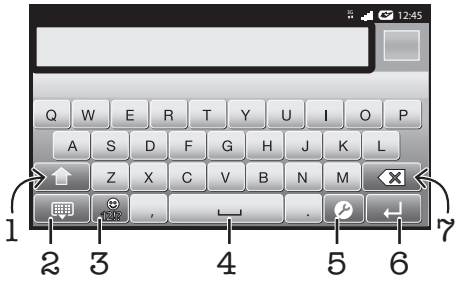

1 Cambie entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y active el bloqueo de mayúsculas. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma específico.

2 Cierre la vista del teclado en pantalla.

3 Muestre los números y símbolos. Mantenga pulsado para mostrar los emoticonos.

4 Introduzca un espacio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

5 Abra el menú de ajustes de entrada para cambiar, por ejemplo, los **Idiomas de escritura**. Esta tecla también cambia el idioma de escritura cuando se selecciona más de un idioma de entrada.

6 Introduzca un retorno de carro o confirme la entrada de texto.

7 Elimine un carácter antes del cursor.

Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Para abrir el teclado en pantalla por primera vez

- Mantenga el teléfono en posición horizontal y puntee un campo de entrada de texto.
- Para utilizar el teclado en pantalla con orientación vertical, puntee un campo de entrada de texto y puntee , o bien toque y mantenga pulsado si ya ha seleccionado más de un idioma para la escritura. Puntee **Teclado vertical** y seleccione una opción.

Cuando haya configurado ese ajuste, para activar el teclado en pantalla no tendrá más qeu puntear un campo de entrada de texto.

Para cambiar entre el teclado en pantalla y el teclado del teléfono

1 Cuando introduzca un texto, puntee , o mantenga pulsado si ya ha seleccionado más de un idioma.
2 Puntee **Teclado vertical** y seleccione una opción.

Recuerde que el teclado del teléfono solamente está disponible en orientación vertical.

Para introducir texto mediante el teclado en pantalla

- Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
- Para introducir una variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y a continuación selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para introducir números o símbolos

- Cuando esté escribiendo un texto, puntee . Aparecerá un teclado con números y símbolos. Puntee para ver más opciones.

Para insertar un emoticono

1 Cuando esté introduciendo el texto, mantenga el toque en .
2 Seleccione un emoticono.

Ajustes de los teclados

Puede elegir los ajustes correspondientes al al teclado en pantalla y al teclado del teléfono, como la configuración del lenguaje de escritura y la corrección automática.

Para acceder a los ajustes de configuración del teclado en pantalla y del teclado del teléfono

- Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, puntee . Si ha seleccionado más de un idioma para la escritura, en vez de ello toque y mantenga pulsado .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla o el teclado del teléfono

1. Cuando introduzca un texto, puntee , o mantenga pulsado si ya ha seleccionado más de un idioma.
2. Puntee **Idiomas de escritura** y seleccione los idiomas que desee usar para escribir.
3. Si ha seleccionado más de un idioma de entrada, puntee para cambiar entre los idiomas de escritura seleccionados.

Ajustes de introducción de texto

Cuando esté escribiendo un texto, puede acceder al menú de ajustes que le permite configurar las opciones de predicción de texto. Por ejemplo, puede decidir cómo desea que el teléfono presente alternativas de palabras y palabras correctas a medida que escribe, o puede habilitar la aplicación de entrada de texto para recordar las nuevas palabras que escribe.

Para cambiar los ajustes de entrada de texto

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, puntee o toque y mantenga pulsado .
2. Puntee **Ajustes de entrada de texto**.
3. Seleccione los ajustes que desee.

Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen del tono de llamada de las llamadas telefónicas y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.

Para ajustar el volumen del timbre con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para establecer el teléfono en modo silencio y vibración

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **Modo silencio**.
4. Seleccione **Vibrar** y elija una opción.

Para mejorar el volumen de los altavoces

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

Personalización del teléfono

Adapte el teléfono a sus necesidades ajustando, por ejemplo, su tono de llamada personal, el idioma y los ajustes de privacidad del teléfono.

Hora y fecha

Puede modificar la hora y la fecha del teléfono.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer manualmente la fecha

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Automático**, en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer fecha**.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha.
6. Puntee **Establecer**.

Para establecer manualmente la hora

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Automático**, en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer hora**.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y los minutos.
6. Puntee **AM** para cambiar a **PM** o viceversa.
7. Puntee **Establecer**.

! Si desea utilizar **AM** y **PM**, debe anular la selección de **Formato de 24 horas**.

Para establecer la zona horaria

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Automático**, en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Seleccionar zona horaria**.
5. Seleccione una opción.

Para establecer el formato de la fecha

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Fecha y hora** > **Formato de fecha**.
3. Seleccione una opción.

Ajustes del tono de llamada

Para establecer un tono de llamada para el teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido** > **Tono del teléfono**.
3. Seleccione un tono de llamada.

Para habilitar los sonidos táctiles

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3. Marque las casillas de verificación **Tonos táctiles sonoros** y **Selección sonora**.

Para seleccionar un tono de llamada para las notificaciones

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido** > **Tono de notificación**.
3. Seleccione un tono de llamada.

Para establecer una alerta por vibración

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3. Seleccione **Vibrar** y elija una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo**.
3. Para reducir el brillo de la pantalla, arrastre el control deslizante hacia la izquierda. Para aumentarlo, arrastre el control deslizante hacia la derecha.
4. Puntee **Aceptar**.

El nivel de brillo afecta al rendimiento de la batería. Para obtener consejos sobre cómo mejorar el rendimiento de la batería, consulte la sección *Rendimiento de la batería* de la página 26.

Para establecer que la pantalla vibre

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **Respuesta táctil**. La pantalla vibra cuando usted puntea las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo espera pantalla**.
3. Seleccione una opción.

Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.

Para mantener la pantalla encendida mientras se carga el teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Desarrollo**.
3. Marque la casilla de verificación **Pantalla activa**.

Idioma del teléfono

Puede elegir el idioma que desee usar en su teléfono.

Para cambiar el idioma del teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma**.
3. Seleccione una opción.
4. Puntee **Hecho**.

Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y puntee el icono **Ajustes**. A continuación, seleccione la entrada junto a y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en su tarjeta de memoria. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **Modo avión**.

También puede seleccionar **Modo avión** en el menú **Opciones del teléfono**. Para acceder al menú **Opciones del teléfono**, mantenga pulsada la tecla de encendido .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Batería

Este teléfono Android™ le mantiene conectado y actualizado dondequiera que esté. Esto afecta a la duración de la batería. A continuación se muestran algunos consejos prácticos para alargar la duración de la batería sin dejar de estar conectado y actualizado.

Rendimiento de la batería

El tiempo de espera, que es un término habitual para referirse al rendimiento de la batería, hace referencia al tiempo durante el que está conectado el teléfono a la red y no se utiliza. Cuanto más tiempo esté el teléfono en espera, sin utilizar ninguna función, más durará la batería.

Los consejos siguientes le ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Cargue el teléfono con frecuencia. No influirá en la vida útil de la batería.
- Descargar los datos de Internet consume energía. Si no utiliza Internet, puede ahorrar energía desactivando todas las conexiones de datos realizadas en redes móviles. Puede hacerlo en **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles**. Este ajuste no impide que su teléfono transmita datos a través de otras redes inalámbricas.
- Desactive las funciones GPS, Bluetooth™ y Wi-Fi® cuando no las necesite. Puede activar y desactivar estas funciones más fácilmente agregando el widget de cambio de estado a su Pantalla de inicio. No es necesario que desactive 3G.
- Configure las aplicaciones de sincronización (utilizadas para sincronizar su correo electrónico, calendarios y contactos) para que se sincronicen manualmente. También puede realizar la sincronización automáticamente, pero aumentando los intervalos.
- Compruebe el menú del uso de la batería en el teléfono para ver qué aplicaciones utilizan más energía. Su batería consume más energía cuando se utilizan aplicaciones de vídeo y streaming de música, por ejemplo YouTube™. Algunas aplicaciones de Android Market™ también consumen más energía.
- Cierre y salga de las aplicaciones que no esté utilizando, ya que el trabajo multitarea afecta al rendimiento de la batería.
- Reduzca el nivel del brillo de la pantalla.
- Apague el teléfono o utilice **Modo avión** si se encuentra en un área que no tenga cobertura de red. De lo contrario, el teléfono buscará redes disponibles constantemente, y eso consume energía.
- Utilice un dispositivo de manos libres original de Sony Ericsson para escuchar música. Esto consume menos batería que escuchar directamente música en los altavoces del teléfono.

Para obtener más información sobre cómo maximizar el rendimiento de la batería, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Para acceder al menú de uso de la batería

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Uso de la batería** para ver las aplicaciones instaladas que consumen más energía de la batería.

Para añadir el widget de tráfico de datos a la pantalla de inicio

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Añadir** > **Widgets**.
3. Seleccione el **Tráfico de datos** widget. Ahora puede activar y desactivar la conexión de datos con mayor facilidad.

Para agregar el widget de cambio de estado a su pantalla de inicio

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Añadir** > **Widgets**.
3. Seleccione el **Interruptor de estado** widget.

Estado del LED de la batería

Verde	La batería se encuentra completamente cargada
Rojo parpadeante	La batería tiene poca carga
Naranja	La batería se está cargando. La carga de la batería está entre baja y completa

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para comprobar el nivel de la batería

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.

Memoria

Puede guardar contenido en una tarjeta de memoria y en la memoria del teléfono. Los archivos de música, los videoclips y las fotos se almacenan en la tarjeta de memoria, mientras que las aplicaciones, los contactos y los mensajes se almacenan en la memoria del teléfono.

Puede mover algunas aplicaciones de la memoria del teléfono y llevarlas a la tarjeta de memoria.

Para mover una aplicación a la tarjeta de memoria

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
3 Puntee la aplicación que desee.
4 Puntee **Mover a la tarjeta SD**.

Ciertas aplicaciones no se pueden trasladar de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria.

Tarjeta de memoria

Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

El teléfono es compatible con tarjetas de memoria microSD™ que se utilizan para almacenar contenidos multimedia. Este tipo de tarjetas también se puede utilizar como tarjetas de memoria portátiles con otros dispositivos compatibles.

Sin una tarjeta de memoria no podrá utilizar la cámara, ni reproducir o descargar archivos de música y videoclips.

Formatear la tarjeta de memoria

Puede formatear la tarjeta de memoria en su teléfono, por ejemplo, para liberar memoria. Esto significa que puede borrar todos los datos almacenados en la tarjeta.

Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todo el contenido que se desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte el capítulo *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 101.

Para formatear la tarjeta de memoria

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
3 Cuando haya desmontado la tarjeta de memoria, puntee **Borrar tarjeta SD**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Manos libres portátil estéreo

Para utilizar un manos libres

1. Conecte un manos libres portátil.
2. Para responder a una llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas. Si está escuchando música, ésta se detendrá cuando reciba una llamada y se reanudará cuando la llamada finalice.
3. Para finalizar una llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.

! Si su teléfono no incluye un manos libres portátil, puede adquirir uno por separado.

Ajustes para mensajes e Internet

Para enviar texto y mensajes multimedia y acceder a Internet, debe tener una conexión de datos móvil 2G/3G y los ajustes correctos. Hay varias formas de obtener esos ajustes:

- Con la mayoría de las redes y los operadores de telefonía móvil, los ajustes de Internet y de mensajería vienen preinstalados en el teléfono. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes directamente.
- En algunos casos, tendrá la opción de descargar los ajustes de Internet y de mensajería la primera vez que encienda el teléfono. Estos ajustes también se pueden descargar más adelante desde el menú **Ajustes**.
- Puede añadir y cambiar manualmente los ajustes de Internet y de red de su teléfono en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada acerca de sus ajustes para mensajes e Internet.

Para descargar los ajustes para mensajes e Internet

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Ajustes de Internet**.

Para ver el APN actual

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles**.
3. Puntee **APN**.

! Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado situado a la derecha indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar los ajustes de APN manualmente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles** > **APN** y puntéelas.
3. Pulse .
4. Puntee **APN nuevo**.
5. Puntee **Nombre** e introduzca el nombre del perfil de red que desee crear.
6. Puntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
7. Introduzca la información restante que le solicite su operador de red.
8. Pulse y puntee **Guardar**.

Póngase en contacto con su administrador de red para obtener información detallada sobre los ajustes de su red.

Para restablecer los ajustes de Internet predeterminados

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles** > **APN**.
3. Pulse .
4. Puntee **Valores predeterminados**.

Información de uso

Con fines de calidad, Sony Ericsson recopila informes anónimos de fallos y estadísticas sobre el uso de su teléfono. Esta información recopilada no incluye datos personales. De forma predeterminada, la opción de envío de información de uso no está activada. Si lo desea, puede activar esta opción.

Para enviar información de uso

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Información de uso**.
3. Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso**.

Uso del Monitor de datos

Use el Monitor de datos para controlar la cantidad de datos que envía y recibe el teléfono. Esta aplicación controla el tráfico de datos aproximado de las redes 2G/3G a partir de un día de inicio predefinido. Los valores se ponen a cero mensualmente. Por ejemplo, si el día de inicio se establece en 15, el contador de tráfico de datos se pone a cero el día 15 de cada mes. La primera vez que inicie el Monitor de datos, el día de inicio está establecido en el 1.

Configure el Monitor de datos para que lo avise cuando la cantidad de datos transferidos alcance un límite determinado. Puede establecer límites independientes para los datos enviados, los datos recibidos y los datos totales. También puede activar el Monitor de datos como un widget en la Pantalla de inicio.

Las cantidades de datos indicadas son aproximadas. Póngase en contacto con el proveedor del servicio para confirmar el uso de datos real.

No se supervisan las cantidades de datos enviados o recibidos por conexiones Wi-Fi® o Bluetooth™.

Para establecer el día de inicio del Monitor de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Control de datos** y puntéela.
3. Puntee **Ajustes** > **Mensual**.
4. Ajuste el día de inicio desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
5. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer una alerta del Monitor de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Control de datos** y puntéela.
3. Puntee el icono de la campana adyacente a **Datos enviados**, **Datos recibidos** o **Datos totales**, dependiendo de la alerta que desee ajustar.
4. Ajuste los valores desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
5. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para borrar una alerta del Monitor de datos

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Control de datos**.
3. Puntee el icono de la campana adyacente a **Datos enviados**, **Datos recibidos** o **Datos totales**, dependiendo de la alerta que desee quitar.
4. Puntee **Poner a cero**. El límite de alerta se restablece a cero y se desactiva la alarma.

Desactivación del tráfico de datos

Puede deshabilitar todas las conexiones de datos en redes 2G/3G con su teléfono para evitar las descargas y sincronizaciones de datos no deseados. Para obtener información detallada sobre su plan de suscripción y el coste del tráfico de datos, póngase en contacto con su operador de red.

Cuando se desactiva el tráfico de datos, aún puede utilizar las conexiones de Wi-Fi™ y Bluetooth™. También puede enviar y recibir mensajes multimedia.

Para desactivar todo el tráfico de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles**.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Datos habilitados**.

Itinerancia de datos

Dependiendo de su operador de red es posible que pueda emplear conexiones de datos móviles mediante 2G/3G fuera de su red doméstica (itinerancia). Tenga en cuenta que es posible que se le apliquen tarifas por la transmisión de datos. Consulte a su operador de red para obtener más información.

Puede que algunas aplicaciones utilicen en ocasiones la conexión a Internet de su red doméstica sin informarle de ello, como por ejemplo cuando se envían solicitudes de búsqueda y sincronización. Puede que se apliquen tarifas para el roaming de datos. Consulte a su proveedor de servicios.

Para activar la itinerancia de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles**.
3. Marque la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

No puede activar la itinerancia de datos cuando las conexiones de datos están desactivadas

Ajustes de red

El teléfono pasa de una a otra red automáticamente, según la disponibilidad de las mismas en distintos lugares. Inicialmente el teléfono está configurado para utilizar la red móvil más rápida para la transmisión de datos. Pero puede configurarlo manualmente para que funcione con el modo de conexión 2G, más lento pero que consume menos energía y prolongará la vida de la batería entre las cargas. También puede configurar el teléfono para que acceda a un grupo de modos de red completamente distinto, o para que actúe de un modo determinado durante las operaciones de itinerancia.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar un modo de red

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles**.
3 Puntee **Modo de red**.
4 Seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles** > **Operadores de red** y puntéelas.
3 Puntee **Modo de búsqueda**.
4 Cuando aparezca una ventana emergente, puntee **Selecc. manualmente**.
5 Seleccione una red.

! Si selecciona una red manualmente, el teléfono no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Redes móviles** > **Operadores de red** y puntéelas.
3 Puntee **Modo de búsqueda**.
4 Puntee **Selección automática**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamar

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Estos números se pueden usar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Para realizar una llamada de emergencia

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Introduzca el número de emergencias y puntee **Llamar**. Para eliminar un número, puntee .

Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan restringido las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

1. Puntee **Llam. emergencia**.
2. Introduzca el número de emergencias y puntee **Llamar**. Para eliminar un número, puntee .

Gestión de llamadas

Puede hacer llamadas manualmente mediante la marcación manual del número, punteando un número guardado en la lista de contactos del teléfono o bien si puntea junto a un número de teléfono en su **Registro**.

Al hacer una llamada, el micrófono principal del teléfono funciona en coordinación con el segundo micrófono para eliminar los ruidos y el sonido de fondo.

No cubra el segundo micrófono mientras llama por teléfono.

Para realizar una llamada con marcación

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Introduzca el número del destinatario y puntee **Llamar**. Para eliminar un número, puntee .

Para finalizar una llamada

- Puntee **Finalizar llamada**.

Para realizar una llamada internacional

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Mantenga pulsado 0 hasta que aparezca el signo "+".
4. Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, puntee **Llamar**.

Para responder a una llamada

- Arrastre hacia la derecha de la pantalla.

Si utiliza unos auriculares normales, sin micrófono, deberá desenchufarlos del conector para auriculares para poder responder a la llamada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para rechazar una llamada

- Arrastre hacia la izquierda por la pantalla.

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar el altavoz durante una llamada

- Puntee **Altavoz**.

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Puntee **Silencio**.

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse .

Para introducir números durante una llamada

1. Durante la llamada, puntee **Teclado**. Aparecerá un teclado numérico.
2. Puntee los números que desee introducir.

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Llamadas recientes

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas y realizadas más recientes.

Para ver las llamadas perdidas

1. Cuando tenga una llamada perdida, aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee **Llamada perdida**.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono** > **Registro** para acceder a la vista de registro de llamadas.
3. Para llamar a un número directamente, puntee junto al número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar núm. antes de llamar**.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Teléfono** > **Registro** y puntéelas.
3. Mantenga pulsado el número y puntee **Añadir a Contactos**.
4. Puntee el contacto deseado, o puntee **Crear contacto nuevo**.
5. Edite los detalles del contacto y puntee **Listo**.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye el servicio de buzón de voz, los emisores de la llamada pueden dejarle mensajes de voz cuando no pueda responder a las llamadas. El número del servicio de buzón de voz se guarda normalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número del proveedor del servicio e introducirlo manualmente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir su número de buzón de voz

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración de buzón de voz** > **Número buzón de voz** y puntéelas.
3. Introduzca su número de buzón de voz.
4. Puntee **Aceptar**.

Para llamar al servicio de buzón de voz

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Mantenga pulsado **1**.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oirá un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional**.
3. Para activar o desactivar las llamadas en espera, puntee **Llamada en espera**.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, puntee **Ocupado**.

Para responder a otra llamada y finalizar la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, puntee **Final. llam. actual y respon.**.

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, puntee **Respond.**.

Para realizar una segunda llamada

1. Durante una llamada, puntee **Teclado**.
2. Introduzca el número del destinatario y puntee **Llamar**.
3. Se pone en espera la primera llamada.

Este mismo procedimiento se aplica a cualquier llamada adicional.

Para alternar entre varias llamadas

- Para pasar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, puntee el número o el contacto que desee.

Para finalizar la llamada en curso y volver a la siguiente llamada en espera

- Puntee **Finalizar llamada**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

Para realizar una llamada de conferencia

1. Durante una llamada, puntee **Teclado**.
2. Marque el número del segundo participante y puntee **Llamar**. Tras la respuesta del segundo participante, la primera llamada se pondrá en espera.
3. Puntee para agregar el segundo participante a la llamada de conferencia.
4. Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia en curso, puntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, puntee **3 participantes** si hay tres participantes en la llamada.
2. Puntee el nombre del participante con quien quiera hablar en privado.
3. Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, puntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia en curso, puntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, puntee **3 participantes** si hay tres participantes.
2. Puntee a continuación junto al participante que quiera eliminar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, puntee **Final. llamada conferencia**.

Ajustes de llamada

Restricción de llamadas

Puede restringir todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Al utilizar por primera vez la restricción de llamadas, debe introducir el PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, una nueva contraseña para activar esta función.

Para restringir llamadas entrantes o salientes

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Bloqueo de llamadas**.
3. Seleccione una opción.
4. Introduzca la contraseña y puntee **Habilitar**.

Reenviar llamadas

Puede reenviar llamadas, por ejemplo, a otro número de teléfono o a un servicio de contestador automático.

Para desviar llamadas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamada**.
3. Seleccione una opción.
4. Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, puntee **Habilitar**.

Para apagar el desvío de llamada

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamada**.
3. Seleccione una opción y, a continuación, puntee **Deshabil.**.

Mostrar u ocultar su número de teléfono

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de teléfono en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional** > **ID de emisor** y puntéelas.
3. Seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Números de marcación fija

Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Marcación fija**.
3. Puntee **Activar marcación fija** o **Desact. marcación fija**.
4. Introduzca su PIN2 y puntee **Aceptar**.

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Marcación fija** > **Marcación fija** y puntéelas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Agenda

Utilice la aplicación de contactos para almacenar y gestionar todos sus contactos. Guarde en una única ubicación los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y otros datos de los contactos. La aplicación de contactos le muestra todas las comunicaciones con un determinado contacto. Simplemente puntee en el contacto para acceder a esta información y verla fácilmente.

Puede añadir nuevos contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Sony Ericsson, Google™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, o de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos. La aplicación de contactos intenta asociar automáticamente las nuevas direcciones con los contactos existentes para crear entradas únicas. También puede gestionar este proceso manualmente. Para obtener más información, visite www.sonyericsson.com/support/contacts.

Abrir los contactos por primera vez

La primera vez que abra la aplicación de contactos, recibirá instrucciones sobre el modo de agregar contactos a su teléfono. Esta es una buena ocasión para seleccionar el método que mejor se adapte a su situación y configuración.

Transferir contactos a su teléfono

Hay varios métodos para transferir sus contactos existentes y otros datos a su nuevo teléfono:

	Sincronice su teléfono con los contactos que ya tenga almacenados con un servicio de sincronización en línea, por ejemplo Sony Ericsson Sync o Google Sync™.
	Importar los contactos desde una tarjeta SIM. Tal vez no sea posible transferir toda la información de un teléfono a otro de esta manera debido a la memoria limitada de una tarjeta SIM.
	Importar los contactos desde una tarjeta de memoria.
	Uso de una conexión Bluetooth™.
	Puede enviar contactos por medio de un servicio de mensajería, por ejemplo SMS, MMS o correo electrónico.

! El método de sincronización en línea es el más adecuado para la mayoría de los usuarios. De esta forma, siempre tiene una copia de seguridad en línea.

Para ver los contactos

- EnPantalla de inicio, puntee y después puntee . Sus contactos aparecen aquí.

Para sincronizar sus contacto del teléfono con una cuenta de sincronización

1. EnPantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincroniz.**.
3. Para configurar una cuenta, puntee **Añadir cuenta** y siga las instrucciones en pantalla. Si ya ha configurado una cuenta de sincronización y desee sincronizar con esa cuenta, puntee la cuenta, pulse y puntee **Sincronizar ahora**.

Para importar contactos desde una tarjeta SIM

1. EnPantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Import. contact.** > **Tarjeta SIM**.
3. Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos de la tarjeta SIM en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente estos contactos en el teléfono. Seleccione la opción que desee.
4. Para importar un contacto, búsquelo y puntéelo. Para importar todos los contactos, pulse y puntee **Importar todos**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

1. EnPantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Import. contact.** > **Tarjeta de memoria**.
3. Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos importados de la tarjeta de memoria en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente los contactos importados en el teléfono. Seleccione la opción que desee.
4. Si tiene más de un archivo vCard en la tarjeta SD, aparecerá una lista con los diferentes lotes de contactos del teléfono junto con las fechas en que se crearon. Seleccione el grupo que desee importar.

Para recibir datos de contactos enviados con tecnología Bluetooth™

1. Asegúrese de que la función Bluetooth™ está activada y que el teléfono esté establecido como visible. Si no es así, no podrá recibir datos de otros dispositivos.
2. Cuando se le pregunte que confirme si desea recibir el archivo, puntee **Aceptar**.
3. Arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y puntee el archivo que ha recibido para importar los datos de contacto.

Para recibir los contactos enviados con un servicio de mensajería

1. Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, un mensaje multimedia o un mensaje de correo electrónico, abra el mensaje.
2. Los datos de contacto recibidos aparecen como elemento adjunto vCard. Puntee o mantenga pulsado el archivo vCard para abrir un menú, de forma que pueda guardar los datos de contacto.

Descripción general de la pantalla Agenda

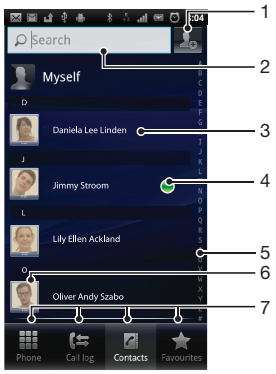

1	Puntee aquí para crear un contacto
2	Campo de búsqueda de contactos
3	Toque un contacto para ver sus detalles
4	El icono muestra el estado del contacto en los servicios de mensajería instantánea
5	Índice alfabético para explorar los contactos
6	Puntee una miniatura de contacto para abrir el menú de contacto rápido
7	Pestañas de acceso directo

Administración de contactos

Cree, edite y sincronice sus contactos en sólo unos pasos. Seleccione únicamente los contactos que desee utilizar en su teléfono. Si sincroniza sus contactos con más de una cuenta, puede combinar los contactos en su teléfono para evitar duplicados.

! Algunos servicios de sincronización, por ejemplo servicios de redes sociales, no permiten la edición de detalles de contactos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Filtrar**.
3. En la lista que aparece, seleccione y desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista. Puede puntear la cuenta para ampliar la lista de opciones. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para añadir un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Puntee .
3. Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desee agregar este contacto, o puntee **Contacto del teléfono** si sólo desea utilizar este contacto en su teléfono.
4. Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Si añade un símbolo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, podrá utilizar el número para realizar llamadas desde otros países.

Para editar un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
2. Mantenga pulsado el contacto que desee editar y, a continuación, puntee **Editar contacto**.
3. Edite la información que desee. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Para asociar una imagen a un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Mantenga pulsado el contacto que desee editar y, a continuación, puntee **Editar contacto**.
3. Puntee y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
4. Cuando haya agregado la imagen, puntee **Listo**.

También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Galería**.

Para ver las comunicaciones mantenidas con un contacto

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee ver.
3. Para ver la comunicación con el contacto de un medio diferente, puntee o desplácese a través de las opciones de filtro de la parte inferior de la pantalla.

Para eliminar contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Eliminar contact.**.
3. Marque los contactos que desee eliminar o puntee **Marcar todos** si desea eliminar todos los contactos.
4. Puntee **Eliminar** > **Aceptar**.

Para editar su información de contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Mantenga pulsado **Yo** en la parte superior de la lista de contactos y, a continuación, puntee **Editar contacto**.
3. Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Evite los registros duplicados en sus contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para unir contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Mantenga pulsado el contacto que desee unir a otro contacto y, a continuación, puntee **Agrupar contactos**.
3. En la lista que aparece, puntee el contacto cuya información desee asociar con el primer contacto y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar. La información del segundo contacto se agrega al primer contacto, y el segundo contacto deja de mostrarse en la lista de contactos.

Para separar contactos unidos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Mantenga pulsado el contacto unido que desee editar y, a continuación, puntee **Editar contacto**.
3. Pulse y a continuación puntee **Dividir**.
4. Puntee **Aceptar**.

Favoritos

Puede marcar sus contactos como favoritos. La pestaña **Favoritos** le ofrece un acceso rápido a sus contactos marcados. En **Favoritos** también puede buscar una lista de los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
3. Puntee .

Comunicaciones con sus contactos

Para buscar un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el campo **Buscar**. Aparecerán todos los contactos que comiencen por esas letras.

Menú de contactos rápidos

Punte una miniatura de contacto para ver las opciones de comunicación rápida con un contacto específico. Las opciones incluyen llamar al contacto, enviar un mensaje de texto o multimedia e iniciar un chat con **Talk**.

! Para que una aplicación aparezca como una opción en el menú de contactos rápidos, es posible que tenga que configurar la aplicación en su teléfono. Por ejemplo, necesita iniciar la aplicación **Gmail™** e introducir sus datos de inicio de sesión antes de poder utilizar **Gmail™** en el menú de contactos rápidos.

Compartir los contactos

Para añadir su tarjeta de visita

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Puntee **Yo**.
3. Pulse y a continuación puntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para enviar un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Puntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
3. Pulse y a continuación puntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Enviar contactos**.
3. Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
4. Puntee **Enviar** y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar.
5. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o una herramienta de sincronización en línea como, por ejemplo, Microsoft® Exchange ActiveSync® para realizar una copia de seguridad de los contactos.

Para exportar todos los contactos a la tarjeta de memoria

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Copiar contactos** > **Tarjeta de memoria**.
3. Puntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

1. EnPantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Copiar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3. Marque los contactos que desee enviar, o puntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
4. Puntee **Copiar**.
5. Seleccione **Añadir contactos** si desea agregar los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM, o seleccione **Reemplazar todos contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mensajería

Uso de mensajes de texto y multimedia

Puede enviar y recibir mensajes de texto desde su teléfono mediante la función SMS (Servicio de mensajes cortos). Si su suscripción incluye MMS (Servicio de mensajes multimedia), también podrá enviar y recibir mensajes que contengan archivos multimedia como, por ejemplo, imágenes y vídeos. Los mensajes de texto exclusivamente pueden contener hasta 160 caracteres. Si sobrepasa 160 caracteres, se combinarán todos sus mensajes individuales y se enviarán de forma conjunta. Se le cobrará por cada uno de los mensajes enviados de 160 caracteres. Cuando vea sus mensajes, aparecen como conversaciones, lo que significa que los mensajes a y desde una persona en particular están agrupados.

Para enviar mensajes multimedia, debe corregir la configuración de MMS en su teléfono. Consulte *Ajustes para mensajes e Internet* en la página28.

Para crear y enviar un mensaje

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee **Nuevo mensaje**.
3. Puntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
4. Para agregar un destinatario, puntee **Añadir destinatario**, y seleccione un contacto o introduzca manualmente el número completo.
5. Si desea añadir una foto o un vídeo, puntee y seleccione una opción.
6. Si desea agregar o quitar destinatarios antes de enviar el mensaje, pulse . Puntee **Añadir destinatario** para añadir un destinatario. Para quitar un destinatario, puntee **Editar destinatarios** y después junto al campo del destinatario. Cuando haya terminado, puntee **Hecho**.
7. Puntee **Enviar** para enviar el mensaje.

Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como un borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador:**.

Para leer un mensaje recibido

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que desee.
3. Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.

Cuando reciba un mensaje multimedia o de texto, aparecerá en la barra de estado. Para leer el mensaje, también puede arrastrar la barra de estado hacia abajo y puntear el mensaje recibido cuando la barra de estado se abra.

Para responder a un mensaje

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2. Puntee la conversación que desee.
3. Introduzca su respuesta y puntee **Enviar**.

Para reenviar un mensaje

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2. Puntee la conversación que desee.
3. Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje**.
4. Seleccione un destinatario de la lista o puntee **Nueva conversación** para agregar un destinatario que no esté en la lista.
5. Edite el mensaje y puntee **Enviar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Puntee la conversación que desee.
3 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar mensaje** > **Sí**.

Para eliminar conversaciones

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Pulse y a continuación puntee **Eliminar varios**.
3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Para guardar el número de un remitente en un contacto

1 EnPantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Puntee una conversación.
3 Puntee el número del emisor situado en la parte superior de la pantalla.
4 Puntee .
5 Seleccione un contacto que ya exista o puntee si desea crear uno nuevo.
6 Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Para llamar al remitente de un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Puntee una conversación.
3 Puntee el número del destinatario situado en la parte superior de la pantalla.
4 Si el destinatario se cuenta entre sus contactos, puntee el número de teléfono al que quiera llamar. Si no ha guardado el destinatario entre los contactos, puntee .

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

1 EnPantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Puntee la conversación que desee.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.
4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Opciones de los mensajes de texto y multimedia

Para cambiar los ajustes de notificación de los mensajes

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Pulse y a continuación puntee **Configuración**.
3 Si lo desea, puntee **Tono de notificación** y seleccione un sonido de notificación.
4 Si lo desea, puntee **Vibración de notificación** y marque la casilla de verificación para activarlo.

Para cambiar los ajustes de los informes de entrega de los mensajes salientes

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Pulse y a continuación puntee **Configuración**.
3 Puntee **Informe de entrega** para activar o desactivar el informe de entrega.

! Cuando se haya entrado un mensaje al destinatario, en el mensaje se muestra .

Para ver los mensajes guardados en la tarjeta SIM

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Mensajería**.
2 Pulse y a continuación puntee **Configuración** > **Mensajes SIM**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Correo electrónico

Utilice la aplicación **Correo electrónico** en su teléfono para enviar y recibir correos electrónicos con su cuenta habitual de correo electrónico o con su cuenta corporativa. O bien puede utilizar ambas. Su teléfono puede gestionar varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo. Puede configurar estas cuentas para ejecutarlas en un buzón combinado o en buzones separados.

Gmail™ tiene su propia aplicación, pero también puede combinarse en un buzón con otras cuentas de correo electrónico.

Sus mensajes de correo electrónico corporativo de Microsoft® Outlook® deben almacenarse en un servidor de Microsoft® Exchange para utilizar la funcionalidad indicada anteriormente. Consulte *Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa* en la página 61 para obtener más información.

Para configurar una cuenta de correo electrónico en el teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y luego puntee **Siguiente**.
4. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
5. Si se le solicita, introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que sea fácilmente identificable. A continuación, puntee **Listo**.

Si debe introducir los ajustes manualmente, póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener los ajustes de cuenta adecuados. Para el correo electrónico de empresa, seleccione **Exchange Active Sync** como el tipo de cuenta.

Puede utilizar más de una cuenta de correo electrónico. Consulte la sección *Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional al teléfono* de la página 46.

Uso del correo electrónico

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**.
3. Si tiene varias cuentas de correo electrónico, seleccione aquella desde la cual desea enviar el mensaje.
4. Puntee **Redactar**.
5. Puntee **Para** y empiece a escribir la dirección del destinatario. Las correspondencias se muestran en una lista dinámica. Puntee la correspondencia o siga escribiendo la dirección de correo electrónico completa. Para agregar más destinatarios, introduzca una coma (,) un punto y coma (;) y escriba otro nombre. Para borrar un destinatario, punte la tecla .
6. Puntee **Asunto** y escriba el asunto del correo electrónico.
7. En el área del mensaje, escriba el texto del mensaje.
8. Puntee **Añadir archivo adjunto** para adjuntar un archivo. Seleccione el tipo de archivo y, puntee en el archivo que desee adjuntar de la lista que aparece.
9. Puntee **Enviar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recibir mensajes de correo electrónico

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**.
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, punte la cuenta que desee comprobar. Si desea comprobar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Bandeja entrada combinada**.
4. Para descargar nuevos mensajes, pulse y, a continuación, puntee **Actualizar**.

No es necesario actualizar el buzón de entrada para las cuentas corporativas ajustadas al modo push. Cuando el modo push está habilitado, su teléfono se actualiza automáticamente cuando se reciben nuevos correos electrónicos.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puntee la cuenta que desee consultar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Bandeja entrada combinada**.
4. En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el correo electrónico que desee leer.

Para obtener una vista previa y leer el correo electrónico con el panel de vista previa

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puntee la cuenta que desee consultar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Bandeja entrada combinada**.
4. Aparecerá el panel de vista previa del correo electrónico si está habilitado.
5. En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el correo electrónico que desee leer. El correo electrónico se mostrará en el panel de vista previa.
6. Para ver el correo electrónico en formato de pantalla completa, arrastre correspondientemente hacia la izquierda la barra divisoria (situada entre la bandeja de entrada y el panel de vista previa). En formato de pantalla completa, utilice las flechas de avance y retroceso situadas en la parte superior de la pantalla para leer sus mensajes siguientes o anteriores.
7. Para volver a la vista de la bandeja de entrada, arrastre la barra divisoria como corresponde.

Para cambiar los ajustes del panel de vista previa del correo electrónico

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puntee la cuenta que desee consultar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Bandeja entrada combinada**.
3. Pulse , puntee **Panel de previsualización** y seleccione una opción.

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Busque y puntee el mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
4. Si es necesario, desplácese hacia abajo en el panel de vista previa de correo electrónico para ver el archivo adjunto. Puntee **Abrir** o **Guardar** junto a éste.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Busque y puntee el mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
4. Puntee el nombre del remitente en la parte superior de la pantalla.
5. Puntee **Aceptar** cuando se le pida que escriba el nombre del contacto.
6. Seleccione un contacto que ya exista o puntee **Crear contacto nuevo** si desea crear uno nuevo.
7. Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**.
3. En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee responder.
4. Puntee **Responder** o **Resp. a tod.**.
5. Introduzca su respuesta y puntee **Enviar**.

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**.
3. En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee reenviar.
4. Puntee **Reenviar**.
5. Puntee **Para** e introduzca la dirección del destinatario.
6. Introduzca su mensaje y puntee **Enviar**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**.
3. En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y puntee **Suprimir**.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si utiliza más de una cuenta de correo electrónico, puntee la cuenta que desee ajustar.
4. Puntee , luego puntee **Configuración de la cuenta** > **Frecuencia comprob. buzón** y seleccione una opción.

Uso de cuentas de correo electrónico

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional al teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Pulse y a continuación puntee **Cuentas**.
4. Pulse y a continuación puntee **Añadir cuenta**.
5. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y luego puntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
6. Si se le solicita, introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que sea fácilmente identificable. A continuación, puntee **Listo**.

Si ha configurado más de una cuenta de correo electrónico en su teléfono, verá una lista de sus cuentas cuando abra la aplicación **Correo electrónico**. Puntee el nombre de la cuenta que desee abrir.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una cuenta de correo electrónico como la cuenta predeterminada

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Puntee la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para redactar y enviar correos electrónicos.
4. Pulse y a continuación puntee **Configuración de la cuenta**.
5. Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**.

Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico, esta será la cuenta predeterminada de forma automática.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico del teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Correo electrónico** y puntéela.
3. Si tiene varias cuentas de correo electrónico en su teléfono, vaya al paso 4. Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico, pulse y, a continuación, puntee **Cuentas**.
4. Toque y mantenga pulsada la cuenta que desee quitar y, a continuación, puntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Gmail™ y otros servicios de Google™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizarla con la aplicación Gmail™ de su teléfono para leer, escribir y organizar los mensajes de correo electrónico. Después de configurar su cuenta de Google™ para su teléfono, también puede conversar con los amigos mediante la aplicación Google Talk™, sincronizar su aplicación de calendario con Google Calendar™, y descargar aplicaciones y juegos directamente de Android Market™.

Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Google** y puntéelas.
3. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta. Su teléfono ya está listo para utilizar **Gmail™** , Google Talk™ y Google Calendar™.

También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el teléfono. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en *www.google.com/accounts*.

Para abrir la Gmail™ aplicación

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Gmail™** .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Google Talk™

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea Google Talk™ en su teléfono para chatear con amigos que también la utilicen.

Para iniciar Google Talk™

1 En Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Talk**.

Para responder a un mensaje instantáneoTalk

1 Cuando alguien contacte con usted en **Talk**, aparecerá en la barra de estado.
2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, pulse el mensaje para comenzar a chatear.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ cambia la manera en que interactúa con los demás, agrupando todas sus comunicaciones en una vista. Todos los eventos (por ejemplo mensajes de texto y multimedia, llamadas perdidas y actualizaciones de servicios web) aparecen en la pantalla como un recuadro en un orden cronológico. De esta forma, podrá ver una pequeña vista previa de cada evento antes de abrir y ver todo el contenido. También puede puntear el botón infinito para ver una gama de contenidos relacionados con el elemento que está viendo actualmente en Timescape™.

! Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en este capítulo no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red en todas las zonas.

Para iniciar Timescape™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
3 La primera vez que inicie Timescape puede puntear el recuerdo de la pantalla de bienvenida para iniciar sesión en su cuenta de **Facebook** o **Twitter**. Si no desea iniciar sesión, puntee **Hecho**.

Vista principal de Timescape™

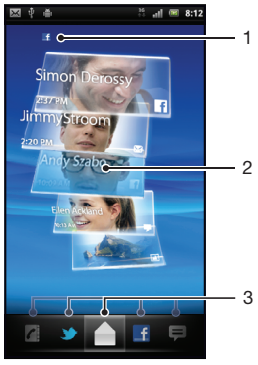

1	Su estado en los servicios web que ha seleccionado
2	Recuadros de Timescape™, en orden cronológico, con el recuadro más reciente en la parte superior
3	Filtro de eventos de Timescape™

Widget de Timescape™

El widget de Timescape™ muestra los últimos eventos de Timescape™. Para que el acceso sea rápido, puede añadir el widget de Timescape™ en la Pantalla de inicio. Consulte *Pantalla de inicio* en la página 15.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Vista del widget de Timescape™

1	Recuadro de Timescape™
2	Actualizar
3	Acceso directo a la vista principal de Timescape
4	Puntee aquí para actualizar el estado

No es posible acceder a vistas previas del recuadro con el widget de Timescape™.

Para agregar el widget de Timescape™ a su pantalla de inicio

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Añadir** > **Widgets**.
3. Puntee **Widget de Timescape™**.
4. Seleccione un elemento que desee añadir.

Para eliminar el widget de Timescape de su pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el widget de Timescape.
2. Arrastre el widget hasta en la parte inferior de la pantalla.

Uso de Timescape™

Para desplazarse por los recuadros en Timescape™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
3. Roce con el dedo rápidamente hacia arriba o abajo para recorrer los recuadros.

Para obtener una vista previa de un recuadro en Timescape™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
3. Desplácese hasta el recuadro del que desee obtener una vista previa y puntéelo.

Filtro de eventos de Timescape™

	Todos los eventos
	Llamadas perdidas
	Mensajes de texto y multimedia recibidos

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Actualizaciones de sus contactos de Twitter™

Actualizaciones de sus contactos de Facebook™

Para filtrar los eventos que se muestran en Timescape™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
3. Puntee o roce los iconos de filtrado.

Para actualizar la vista principal en Timescape™

- Cuando el filtro de eventos de Timescape™ esté configurado para todos los eventos, pulse y luego puntee **Actualizar**.

Cuando actualice la vista principal, el teléfono se conectará a Internet para actualizar la información de las cuentas de servicios web que haya vinculado a Timescape™.

Para iniciar sesión en Facebook™ o Twitter™ desde Timescape™

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Timescape™**.
3. Pulse y a continuación puntee **Ajustes** > **Configurar servicios**.
4. Puntee el servicio en el que desee iniciar sesión.
5. Introduzca sus datos de inicio de sesión.

Cuando haya iniciado sesión en un servicio web, podrá actualizar su estado o ver actualizaciones del servicio web en Timescape™.

Para actualizar su estado de Facebook™ o Twitter™ en Timescape™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
3. Puntee > **Actualiz. estado**.
4. Puntee el servicio para el que desee actualizar su estado. Si no ha iniciado sesión en el servicio, tendrá que hacerlo antes de continuar. Cuando haya seleccionado el servicio que desee, puntee **Continuar**.
5. Puntee el campo de texto e introduzca su nuevo estado, y a continuación, puntee **Publicar**.

Para cerrar sesión en Facebook™ o Twitter™ desde Timescape™

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Timescape™**.
3. Pulse y a continuación puntee **Ajustes** > **Configurar servicios**.
4. Pulse el servicio en el que desea cerrar sesión.

Su información de cuenta se elimina cuando cierre la sesión.

Para ver un evento en Timescape™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Timescape™**.
3. Desplácese y puntee el recuadro del evento que desee para que apareza en el modo de vita previa. A continuación, puntee de nuevo el recuadro.

Para devolver una llamada desde Timescape™ cuando tenga una llamada perdida

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Timescape™**.
3. Puntee el recuadro en el que se muestre la llamada perdida y, a continuación, puntee de nuevo el recuadro.
4. Puntee **Devolver llamada**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para responder a un mensaje multimedia o de texto en Timescape™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Timescape™**.
3 Desplácese hasta el recuadro de un mensaje multimedia o de texto y, a continuación, puntee el recuadro.
4 Edite el mensaje y puntee **Enviar**.

El botón infinito en Timescape™

Cuando puntee un recuadro, el botón infinito se muestra en la esquina superior derecha. Si el recuadro está asociado a algún contacto del teléfono, podrá acceder a contenido relacionado punteando el botón infinito.

Para ver todas las comunicaciones mantenidas con un contacto

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Timescape™**.
3 Puntee un recuadro de un evento relacionado con un contacto.
4 Puntee . Se mostrarán todas las comunicaciones mantenidas con el contacto.
5 Puntee o roce los elementos de filtrado situados en la parte inferior de la pantalla para ver las comunicaciones mantenidas con el contacto a través de otros medios.

Ajustes de Timescape™

Para acceder a los ajustes de Timescape™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Timescape™**.
3 Pulse y a continuación puntee **Ajustes**.

Para programar actualizaciones del contenido de los servicios web en Timescape™

1 En Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Timescape™**.
3 Pulse y a continuación puntee **Ajustes** > **Modo de actualización**.
4 Puntee la opción que desee. Si selecciona **Manual**, no se realizará ninguna actualización automática.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción a Android Market™

Abra Android Market™ y entre en un mundo de aplicaciones y juegos. Puede examinar estos juegos y aplicaciones por distintas categorías. También puede puntuar una aplicación o un juego y dar su opinión sobre él.

Para usar Android Market™, debe tener una cuenta de Google™. Consulte *Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono* en la página 47.

! Es posible que Android Market™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones

Para abrir Android™ Market

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque la opción **Market** y puntéela.

Opciones de pago

Cuando descarga aplicaciones de pago desde Android Market™, la compra se gestiona a través de Google Checkout™. En algunos casos, puede descargar versiones de prueba de aplicaciones gratuitas a través de Android Market™, pero si desea seguir utilizando la aplicación, la descarga y el pago de la versión completa deben efectuarse a través de la página web del fabricante.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ es un servicio de procesamiento de pagos el línea. Por ejemplo, ofrece información acerca de su historial de compras, y lo protege del fraude con tarjetas de crédito puesto que no revela el número completo de la tarjeta de crédito al proveedor. Puede usar su cuenta de correo electrónico de Google™ para iniciar una sesión en Google Checkout™ desde su teléfono. Si no tiene una cuenta de Google Checkout™, puede registrarse en una nueva cuenta desde su teléfono. El pago puede efectuarse con una tarjeta de crédito, débito o regalo. Algunos proveedores también aceptan el pago a través de su cuenta de factura de teléfono.

! No se pueden comprar aplicaciones a través de Android Market™ en todos los países.

Descargas desde Android Market™

En Android Market™ puede descargar aplicaciones de todo tipo, incluidas aplicaciones gratuitas. Si paga por una aplicación a través de Google Checkout™, dicha aplicación estará vinculada a su cuenta de Google™ y podrá instalarla todas las veces que desee en cualquier dispositivo.

Antes de descargar aplicaciones

Antes de descargar de Android Market™, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet.

Recuerde también que se le puede cobrar por tráfico de datos cuando descargue contenidos a su teléfono. Consulte a su operador para obtener más información.

Para descargar una aplicación gratuita

1 En Android Market™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
2 Puntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del teléfono para la instalación.
3 Si la aplicación que quiere descargar necesita acceder a sus datos o controlar alguna función del teléfono, verá una pantalla adicional con detalles. Lea la pantalla con atención, ya que si acepta las condiciones la funcionalidad de su teléfono puede verse muy afectada. Puntee **Aceptar** si está de acuerdo o **Cancelar** si quiere cancelar la descarga.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para descargar una aplicación de pago

1 En Android Market™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
2 Puntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del teléfono para proceder a la compra.
3 Si la aplicación que quiere descargar necesita acceder a sus datos o controlar alguna función del teléfono, verá una pantalla adicional con detalles. Lea la pantalla con atención, ya que si acepta las condiciones la funcionalidad de su teléfono puede verse muy afectada. Puntee **Aceptar** si está de acuerdo o **Cancelar** si quiere cancelar la descarga.

Para abrir una aplicación descargada

1 En Android Market™, pulse y a continuación puntee **My apps**.
2 Puntee la aplicación descargada.

También puede acceder a las aplicaciones descargadas desde la pantalla de aplicaciones.

Borrar sus datos de aplicaciones

A veces, podría necesitar borrar los datos de una aplicación. Este caso podría darse, por ejemplo, cuando la memoria de la aplicación se llena o cuando quiere borrar las puntuaciones altas de un juego. También podría querer borrar los mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto y multimedia que recibe en algunas aplicaciones.

Para borrar toda la caché de una aplicación

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3 Puntee **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
4 Puntee la aplicación de la que desea borrar toda la caché.
5 Puntee **Borrar caché**.

No se puede borrar la caché de determinadas aplicaciones.

Para eliminar una aplicación instalada

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes**.
3 Puntee **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
4 Puntee la aplicación que desee.
5 Puntee **Desinstalar**.

Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar.

Permisos

Algunas aplicaciones necesitan acceder a determinadas partes de su teléfono para poder funcionar correctamente. Por ejemplo, una aplicación de navegación necesita permisos para enviar y recibir tráfico de datos y acceder a su ubicación. Algunas aplicaciones podrían utilizar sus permisos indebidamente para robar o eliminar datos, o para comunicar su ubicación. Asegúrese de instalar y conceder permisos únicamente a las aplicaciones en las que confíe.

Para ver los permisos de una aplicación

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes**.
3 Puntee **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
4 Puntee la aplicación que desee.
5 Desplácese hacia abajo para ver **Permisos**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Permisos para aplicaciones que no sean de Android Market™

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su teléfono podría resultar dañado. El teléfono está configurado de fábrica para impedir estas instalaciones. Sin embargo, puede modificar este ajuste y permitir que se instalen aplicaciones de origen desconocido.

! Sony Ericsson no ofrece garantía alguna sobre el funcionamiento de las aplicaciones o contenidos de otros fabricantes transferidos al teléfono mediante descargas o a través de una interfaz. Del mismo modo, Sony Ericsson no se hace responsable de ningún daño ni problemas de funcionamiento del teléfono que sean atribuibles a la transferencia de contenidos de otros fabricantes. Le recomendamos que utilice exclusivamente contenidos de origen fiable. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor del contenido.

Para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Android Market™

1 En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Aplicaciones** y puntéelas.
3 Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Servicio PlayNow™

El servicio PlayNow™ le permite descargar aplicaciones, juegos y música. Este servicio ofrece descargas tanto gratuitas como no gratuitas.

El servicio PlayNow™ no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de descargar contenidos

Antes de descargar, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet. Asimismo, puede que necesite tener una tarjeta de memoria insertada en el teléfono para descargar contenido como música, tonos y temas.

Cuando descargue contenido a su teléfono, podría cobrársele por la cantidad de datos transferidos. Póngase en contacto con su operador para obtener información acerca de las tarifas de transferencia de datos en su país.

Para iniciar PlayNow™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee .

Opciones de pago

Puede pagar las aplicaciones y cualquier otro contenido que compre en el servicio PlayNow™ de una sola manera:

- **Facturación WAP**: pague mediante una conexión móvil a Internet si se encuentra en su país de residencia. No es necesario que sea un usuario registrado para poder pagar contenido con el método de facturación WAP. El importe del pago le será deducido de la factura de su operador de telefonía móvil. Cuando se valide su compra podrá empezar a descargar los contenidos.

Las opciones de pago no se ofrecen ni se encuentran disponibles siempre en todos los países ni con todos los proveedores de servicios.

Descargas del servicio PlayNow™

El servicio PlayNow™ le permite descargar una amplia gama de contenidos directamente en el teléfono. Puede elegir entre una gran variedad de aplicaciones, juegos, música, tonos de llamada y otros contenidos.

Para descargar contenidos de PlayNow en su teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Store** y puntéela.
3. Busque lo que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
4. Puntee el elemento para ver los detalles.
5. Haga clic en "Buy now!" para iniciar el proceso de compra. Cuando se haya validado su compra podrá empezar a descargar los contenidos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Organización

Calendario

Su teléfono incluye un calendario que le permite administrar su horario. Si dispone de una cuenta de Sony Ericsson o de Google™, también puede sincronizar el calendario del teléfono con su calendario web. Consulte *Sincronización* en la página61.

Para establecer la vista del calendario

1 En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2 Pulse y seleccione una opción.

Para ver varios calendarios

1 En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2 Pulse y a continuación puntee **Mis calendarios**.
3 Seleccione los calendarios que desee ver.

Para crear un evento de calendario

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Calendario**.
2 Pulse y a continuación puntee **Evento nuevo**.
3 Introduzca el nombre, la hora, la ubicación y la descripción del evento.
4 Si lo desea, seleccione otra opción en **Repetición**.
5 Seleccione un recordatorio para el evento. Para añadir un nuevo recordatorio para el evento, puntee .
6 Puntee **Guardar**.

Cuando la hora de la cita se aproxime, su teléfono reproducirá un breve sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá el símbolo en la barra de estado.

Para ver un evento de calendario

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Calendario**.
2 Puntee el evento que desee ver.

Para cerrar o aplazar un recordatorio de evento

1 Cuando aparezca el icono de recordatorio en la barra de estado, arrástrela hacia abajo. Se abrirá el panel de notificaciones.
2 Puntee el evento que desee.
3 Puntee **Descar. todo** o **Pos. todo**.

Cuand se abre el panel de notificación, se muestran todos los recordatorios. También puede puntear un solo recordatorio y ocultarlo de la vista de eventos.

Para cambiar los ajustes del calendario

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee **Calendario**.
2 Pulse y a continuación puntee **Más** > **Ajustes**.
3 Puntee el ajuste que quiere modificar para acceder a él y cámbielo como quiera.

Alarma

Utilice su teléfono como alarma, puede elegir cualquier sonido del mismo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el teléfono apagado. Pero sí funcionará perfectamente si lo tiene en modo de Silencio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir la alarma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.

También puede acceder a la alarma si puntea el reloj analógico después de añadirlo como widget a su Pantalla de inicio.

Para establecer una alarma nueva

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee **Añadir alarma**.
4. Ajuste la hora desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
5. Puntee **Establecer**.
6. Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
7. Puntee **Listo**.

Para editar una alarma existente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Hora**.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
6. Puntee **Establecer**.
7. Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
8. Puntee **Listo**.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

Para desactivar una alarma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee una de las alarmas marcadas.
4. Anule la selección de la casilla de verificación **Activar alarma**.

Para activar una alarma existente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee una de las alarmas no marcadas.
4. Marque la casilla de verificación **Activar alarma**.

Para eliminar una alarma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee eliminar.
4. Puntee **Eliminar**.

Para establecer un tono de llamada de una alarma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Tono de llamada** y seleccione una opción.
5. Puntee **Listo**.

Para establecer una alarma periódica

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Repetir**.
5. Marque las casillas de verificación para los días que desee y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer el título para una alarma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Puntee **Etiqueta** y escriba un nombre para la alarma.
5. Puntee **Aceptar**.

Para activar la función de vibración de una alarma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarmas** y puntéela.
3. Puntee la alarma que desee editar.
4. Marque la casilla de verificación **Vibración**.

Para ajustar las alarmas y que suenen mientras el teléfono está en modo de silencio

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Alarmas**, a continuación pulse .
3. Puntee **Ajustes**.
4. Marque la casilla de verificación **Alarm. modo silencio**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Cuando suene la alarma, puntee **Posponer**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Cuando suene la alarma, puntee **Descartar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Aplicación NeoReader™

Utilice su teléfono como lector de código de barras para obtener más información sobre los artículos que admitan esta función. Por ejemplo, ve un abrigo en un anuncio de una revista y desea averiguar cuál es la tienda más cercana en la que puede adquirirlo. Si el anuncio contiene un código de barras que pueda leerse, la aplicación NeoReader™ utiliza este código para acceder al contenido web para móviles como, por ejemplo, una página web con más información del producto o un mapa de los puntos de venta más próximos.

NeoReader™ admite la mayoría de los tipos de códigos de barras estándar.

Para iniciar la aplicación NeoReader™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **NeoReader™**.

Para escanear un código de barras

1 En la aplicación NeoReader™, sujete la cámara sobre el código de barras hasta que éste se vea en el visor.
2 El teléfono lee automáticamente el código de barras y vibra cuando se reconoce. Si no se reconoce el código de barras, puntee para escanear manualmente el código.
3 Cuando se reconozca el código de barras, puntee **Continuar** para mostrar la información de código de barras o puntee **Atrás** para cancelar la acción.

Introduzca manualmente los números del código de barras

1 En la aplicación NeoReader™, puntee .
2 Puntee el campo de texto y luego introduzca los números del código de barras.
3 Puntee **Aceptar**.

Descripción general del menú de la aplicación NeoReader™

Las siguientes opciones se encuentran disponibles en la aplicación NeoReader™:

	Haga clic para escanear manualmente el código de barras con una resolución de imagen mayor
	Introduzca manualmente los números del código de barras. Esta opción puede utilizarse si su cámara tiene problemas al leer el código de barras
	Vea una lista de códigos de barras previamente escaneados
	Ajuste sus preferencias • Silencie o active el sonido • Active o desactive la función de confirmación de mensaje. Si la función está activada, recibirá un mensaje de confirmación que le pregunta si desea ver el contenido web móvil del código de barras después de una lectura correcta • Elija si desea regresar a la aplicación NeoReader™ o a los panales de aplicaciones después de haber visto el contenido del código de barras • Seleccione cuántos códigos de barras desea mantener en la lista del historial
	Vea la información sobre la aplicación NeoReader™
	Lea más sobre los diferentes tipos de códigos de barras y cómo utilizar NeoReader™
	Seleccione sus ajustes personales. Esta información se utilizará para personalizar el contenido del código de barras
	Envíe un mensaje de texto para invitar a un amigo a que descargue la aplicación NeoReader™
	Salga de la aplicación NeoReader™

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sincronización

Puede sincronizar los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otro tipo de información desde el teléfono para diversas cuentas de correo electrónico, servicios de sincronización y otros tipos de cuentas, según las aplicaciones que tenga instaladas en el teléfono. La sincronización de su teléfono con otras fuentes de información es una manera fácil y práctica de estar actualizado.

Puede realizar las siguientes tareas:

- Acceder a Gmail™, Google Calendar™, los contactos de Google™ y otros servicios de Google que utilice.
- Acceder a su correo electrónico corporativo, contactos y calendario.
- Acceder a sus contactos, calendarios y álbumes de Facebook™, y otros servicios que utilice.
- Sincronizar su teléfono con un servidor de Internet mediante SyncML™.
- Sincronizar, almacenar y gestionar sus contactos en el sitio web de Sony Ericsson y descargarlos a un nuevo teléfono (o a varios) mediante Sony Ericsson Sync.

Servicio de sincronización Google Sync™

Puede utilizar el servicio de sincronización Google Sync™ para sincronizar su teléfono con Gmail™, Google Calendar™ y sus contactos Google™.

Para realizar la sincronización con su cuenta de Google™, debe activar la cuenta desde su teléfono. Consulte *Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono para sincronización* en la página61.

Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono para sincronización

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Asegúrese de que la casilla de verificación **Activar synchroniz. autom.** esté marcada para que las aplicaciones puedan sincronizar los datos automáticamente.
4. Puntee **Añadir cuenta** > **Google**.
5. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
6. Puntee la cuenta de Google™ recién creada y puntee los elementos que desee sincronizar.

Para sincronizar manualmente con su cuenta Google™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Puntee la cuenta Google™ que desee editar.
4. Pulse y a continuación puntee **Sincronizar ahora**.

Para eliminar una cuenta de Google™ del teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Puntee la cuenta de Google™ que desee eliminar de la lista de cuentas.
4. Puntee **Eliminar cuenta**.
5. Puntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar.

Puede eliminar todas las cuentas de Google™ de la lista de cuentas, excepto la primera. Para quitar la primera cuenta, debe restablecer completamente el teléfono. Consulte la sección *Restablecer el teléfono* en la página 117.

Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa

Acceda a sus correos electrónicos corporativos, citas del calendario y contactos directamente desde su teléfono. Véalos y gestiónelos igual de fácil que con un ordenador.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Agenda**.

! Para tener acceso a las funciones anteriores, su información de empresa debe almacenarse en un servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar el correo electrónico corporativo, el calendario y los contactos en su teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Asegúrese de que la casilla de verificación **Activar sincroniz. autom.** esté marcada para que los datos se sincronicen automáticamente en función del intervalo de sincronización que establezca.
4. Puntee **Añadir cuenta** > **Exchange Active Sync**.
5. Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
6. Puntee **Siguiente**.
7. Siga los pasos para configurar su cuenta y seleccione los tipos de datos que quiere sincronizar con el teléfono, como los contactos y el calendario. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico corporativa no se encuentran automáticamente, realice la configuración manualmente. Póngase en contacto con su administrador de red de empresa si necesita más información.
8. Cuando haya finalizado la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa que sea fácil de identificar y puntee **Hecho**.
9. Si se le solicita, active el administrador de dispositivos, para permitir que el servidor corporativo controle ciertas funciones de seguridad de su teléfono. Los administradores de dispositivos de su teléfono generalmente son aplicaciones de correo electrónico, calendario u otras, a las que concede permisos para implementar políticas de seguridad en el teléfono cuando se conecta con los servicios corporativos que precisan de tales permisos.

Para editar la configuración del correo electrónico de empresa, del calendario y de los contactos

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y seleccione su cuenta corporativa.
3. Puntee **Configuración de la cuenta**.
4. Cambie los ajustes para adaptarlos a sus necesidades. Por ejemplo, puede decidir:
   - la frecuencia con la que el teléfono comprueba los nuevos mensajes de correo electrónico.
   - transferir su calendario y contactos de empresa a su teléfono.
   - ajustes del servidor en **Configuración entrante**.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta corporativa

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y seleccione su cuenta corporativa.
3. Puntee **Configuración de la cuenta**.
4. Puntee **Frecuencia comprob. buzón** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta corporativa del teléfono

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y, a continuación, puntee su cuenta corporativa.
3. Puntee **Eliminar cuenta**.
4. Puntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Facebook™

Sincronice sus contactos, calendarios y álbumes de Facebook™ con la galería, además de los datos de otros servicios que utilice. Véalos y gestiónelos desde su teléfono tan fácilmente como lo haría con un ordenador. Al configurar una cuenta de Facebook para que funcione en su teléfono, se crea automáticamente una cuenta de Sony Ericsson

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Facebook Integration. Puede utilizar esta cuenta para sincronizar sus contactos, calendarios y álbumes.

Para configurar una cuenta de Facebook™ en el teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Asegúrese de que la casilla de verificación **Activar synchroniz. autom.** esté marcada para que las aplicaciones puedan sincronizar los datos automáticamente.
4. Puntee **Añadir cuenta** > **Facebook**.
5. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Facebook™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
6. Seleccione una opción de sincronización para la cuenta y, a continuación, puntee **Finalizar**. Se ha configurado la cuenta de Facebook para que funcione en su teléfono. También se ha creado una cuenta de Sony Ericsson Facebook Integration.

Para realizar manualmente la sincronización con la cuenta de Facebook™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Puntee la cuenta de Facebook™ o la cuenta de integración de Facebook con Sony Ericsson.
4. Pulse y a continuación puntee **Sincronizar ahora**.

Para eliminar una cuenta de Facebook™ del teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Puntee la cuenta de Facebook™.
4. Puntee **Eliminar cuenta**.
5. Puntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar. Se suprimirán las cuentas de Facebook y Sony Ericsson Facebook Integration. Cuando se suprime una cuenta de Facebook del teléfono, no se elimina y se puede acceder a ella desde un ordenador.

Sincronización y almacenamiento de sus contactos y calendarios

Utilice Sony Ericsson Sync para sincronizar sus contactos con una página web de Sony Ericsson de *www.sonyericsson.com/user*.

Los contactos se almacenan de forma segura en un lugar y puede transferirlos fácilmente a otros teléfonos. Así siempre tiene una copia de seguridad en línea. Debe tener una cuenta de Sony Ericsson para utilizar este método.

Para configurar una cuenta de Sony Ericsson en el teléfono

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Asegúrese de que la casilla de verificación **Activar synchroniz. autom.** esté marcada para que los datos se sincronicen automáticamente en función del intervalo que establezca.
4. Puntee **Añadir cuenta** > **Sony Ericsson Sync**.
5. Inicie la sesión si ya tiene una cuenta de Sony Ericsson o regístrese y siga las instrucciones del asistente de configuración para crear una cuenta.
6. Puntee **Intervalo sincron.** y seleccione la frecuencia con la que desee sincronizar automáticamente el teléfono.
7. Puntee **Listo**.

Par sincronizar manualmente mediante Sony Ericsson Sync

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y, a continuación, puntee su cuenta de Sony Ericsson.
3. Pulse y a continuación puntee **Sincronizar ahora**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para editar su cuenta de Sony Ericsson

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y, a continuación, puntee su cuenta de Sony Ericsson.
3 Marque las casillas de verificación de los elementos de sincronización que desee sincronizar automáticamente.
4 Si necesita cambiar la configuración de su cuenta, puntee **Configuración de la cuenta**, edite la información deseada y puntee **Listo**.

Para configurar un intervalo de sincronización

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y, a continuación, puntee su cuenta de Sony Ericsson.
3 Puntee **Configuración de la cuenta**.
4 Puntee **Intervalo sincron.** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta de Sony Ericsson de su teléfono

1 En Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y, a continuación, puntee su cuenta de Sony Ericsson.
3 Puntee **Eliminar cuenta**.
4 Puntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar.

La cuenta se elimina de su teléfono pero todavía existe en el servidor Sony Ericsson. Puede usar sus detalles de cuenta para iniciar en el sitio web de Sony Ericsson en *www.sonyericsson.com/user*.

Sincronización mediante SyncML™

Sincronice su teléfono con un servidor de Internet mediante SyncML™. Vea y gestione los contactos, calendarios y favoritos desde su teléfono con la misma facilidad que en un ordenador.

Para configurar una cuenta de SyncML™ en el teléfono

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y puntéelas.
3 Asegúrese de que la casilla de verificación **Activar sincroniz. autom.** esté marcada para que los datos se sincronicen automáticamente en función del intervalo que establezca.
4 Puntee **Añadir cuenta** > **SyncML**.
5 Puntee los campos de cuenta, dirección del servidor, nombre de usuario y contraseña, e introduzca la información necesaria.
6 Puntee **Intervalo sincron.** y seleccione la frecuencia con la que desee sincronizar automáticamente el teléfono.
7 Puntee el elemento que desea sincronizar como, por ejemplo, "Contactos". A continuación, especifique la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña. Repita este paso para cada elemento que desee sincronizar.
8 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios de SyncML™ para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta.

Para realizar manualmente la sincronización con la cuenta de SyncML™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3 Puntee la cuenta de SyncML™ que desee sincronizar.
4 Pulse y, a continuación, puntee **Sincronizar ahora**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar un intervalo de sincronización

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y, a continuación, puntee su cuenta de SyncML™.
3 Puntee **Configuración de la cuenta**.
4 Puntee **Intervalo sincron.** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta de SyncML™ del teléfono

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** y, a continuación, puntee su cuenta de SyncML™.
3 Puntee **Eliminar cuenta**.
4 Puntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectar a redes inalámbricas

Con la tecnología Wi-Fi™ puede acceder a Internet sin cables desde su teléfono. De esta manera, puede navegar por la web y acceder a tarifas de llamadas y datos más económicas.

Si su empresa u organización tiene una red privada virtual (VPN), puede conectarse a esta red con su teléfono. De esta manera, puede por ejemplo, acceder a las intranets y otros servicios internos de su empresa.

Wi-Fi™

Con la tecnología Wi-Fi™ Para acceder a Internet sin cables desde su teléfono. Para accede a Internet mediante una conexión Wi-Fi™, primero necesita buscar y conectarse a una red Wi-Fi™ disponible. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi™ podría variar en función de la ubicación de su teléfono. Al acercarse al punto de acceso Wi-Fi™ es posible que la intensidad de la señal aumente.

Antes de utilizar Wi-Fi™

Para navegar por Internet usando una conexión Wi-Fi™, debe localizar una red Wi-Fi™ disponible, conectarse a ella y, por último, abrir el navegador de Internet. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi™ podría variar en función de la ubicación de su teléfono. Al acercarse al punto de acceso Wi-Fi™ es posible que la intensidad de la señal aumente.

Para activar la función Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **Wi-Fi**. El teléfono busca redes Wi-Fi® disponibles.

Pueden pasar algunos segundos hasta que se habilite la función Wi-Fi®.

Para conectarse a una red Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
3. Las redes Wi-Fi® que se encuentren disponibles se mostrarán en **Redes Wi-Fi**. Las redes disponibles pueden ser abiertas o estar protegidas. Las redes abiertas aparecen indicadas mediante y las redes protegidas aparecen indicadas mediante junto al nombre de la red Wi-Fi®.
4. Puntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. Si intenta conectarse a una red Wi-Fi® segura, se le solicitará que introduzca una contraseña. se muestra en la barra de estado una vez establecida la conexión.

Su teléfono recuerda las redes Wi-Fi® a las que se ha conectado. La próxima vez que se encuentre dentro del alcance de una red Wi-Fi® a la que se haya conectado anteriormente, su teléfono se conectará de forma automática.

En algunas ubicaciones, para poder acceder a las redes Wi-Fi® abiertas, deberá iniciar sesión primero en una página web. Póngase en contacto con el administrador de red Wi-Fi® correspondiente para obtener más información.

Para conectarse a otra red Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi® que detecte su teléfono se mostrarán en la sección **Redes Wi-Fi**.
3. Puntee otra red Wi-Fi® para conectarse a ella.

Estado de la red Wi-Fi™

Cuando está conectado a una red Wi-Fi™ o cuando hay redes Wi-Fi™ disponibles en las proximidades, se puede ver el estado de esas redes Wi-Fi™. También puede habilitar el teléfono para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi™ abierta.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

1 Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está encendida.
2 En la Pantalla de inicio, puntee .
3 Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
4 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Para buscar redes Wi-Fi® manualmente

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
3 Pulse .
4 Puntee **Buscar**. El teléfono buscará redes Wi-Fi® y mostrará las redes disponibles en una lista.
5 Puntee una red Wi-Fi® de la lista para conectarse a ella.

Configuración de Wi-Fi™ avanzada

Para añadir una red Wi-Fi™ manualmente, antes debe activar el ajuste Wi-Fi™ del teléfono.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
3 Puntee **Añadir red Wi-Fi**.
4 Introduzca el **SSID de red** de la red.
5 Puntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7 Puntee **Guardar**.

! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el nombre **SSID de red** y la **Contraseña de red inalámbrica**.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® a la que esté conectado

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
3 Puntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Política de suspensión de Wi-Fi®

Al añadir una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi a datos móviles.

! Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el teléfono utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el teléfono).

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
3 Pulse .
4 Puntee **Avanzado** .
5 Puntee **Política suspensión Wi-Fi**.
6 Seleccione la **Política suspensión Wi-Fi** que desee utilizar.

Uso de una dirección IP estática

Puede configurar el teléfono para conectarse a una red Wi-Fi™ mediante una dirección IP estática.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una dirección IP estática

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
3. Pulse .
4. Puntee **Avanzado** .
5. Marque la casilla de verificación **Utilizar IP estática**.
6. Puntee e introduzca la información necesaria para su red Wi-Fi®:
   - **Dirección IP**
   - **Puerta de enlace**
   - **Máscara de red**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Pulse y puntee **Guardar** .

Dispositivos conectados

Comparta los archivo multimedia con otros dispositivos conectados en una red Wi-Fi® Cuando se teléfono esté conectado a la red doméstica a través de Wi-Fi® y **Dispositivos conectados** esté activado, otros dispositivos cliente conectados a la misma red doméstica pueden acceder, ver y reproducir las imágenes almacenadas en su teléfono. Por ejemplo, un dispositivo cliente puede ser un ordenador con software cliente, una cámara, una TV o un equipo PlayStation®3. Todos los dispositivos deben tener la certificación DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Para utilizarDispositivos conectados

1. Conecte el teléfono a una red Wi-Fi®.
2. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Dispositivos conectados**.
3. Puntee **Cambiar nombre servidor** y edite el nombre del teléfono si es necesario. Este nombre aparecerá en su dispositivos cliente más adelante para identificar su teléfono.
4. Marque la casilla de verificación **Servidor multimedia**. aparece en la barra de estado. Su teléfono puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
5. Conecte su ordenador u otros dispositivos cliente a la misma red Wi-Fi®.
6. Active el software cliente instalado en su ordenador. Busque y seleccione su teléfono para utilizarlo como servidor.
7. Aparecerá una notificación en la barra de estado del teléfono. Puntee la notificación y ajuste los permisos de acceso.
8. Transfiera y abra el contenido del teléfono en los dispositivos cliente. Si hay muchas fotos o archivos de música almacenados en el teléfono, puede tardar un par de minutos en mostrarse todo el contenido en los dispositivos cliente.
9. Para minimizar el **Dispositivos conectados**, pulse .**Dispositivos conectados** seguirá ejecutándose en segundo plano.
10. Para desconectarse del servidor, acceda a la vista **Dispositivos conectados** en el teléfono y desactive la casilla de verificación **Servidor multimedia**.

Las instrucciones anteriores pueden ser diferentes según los dispositivos cliente. Consulte también la guía del usuario. Si el dispositivo no puede conectarse, compruebe si funciona la red doméstica.

Para cambiar el nombre de un dispositivo cliente

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Dispositivos conectados**.
2. Puntee **Lista de dispositivos cliente**.
3. Seleccione el dispositivo cliente conectado a su teléfono **Cambiar nombre**.
4. Escriba un nuevo nombre para el dispositivo cliente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo cliente

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Dispositivos conectados**.
2. Puntee **Lista de dispositivos cliente** y seleccione el dispositivo cliente conectado a su teléfono.
3. Puntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para ver información sobre Dispositivos conectados

- En **Dispositivos conectados**, puntee **Acerca de** para obtener información sobre los iconos de notificación en la barra de estado.

Compartir la conexión de datos de su teléfono

Puede compartir la conexión de datos móvil de su teléfono con un solo ordenador mediante un cable USB. Este proceso se denomina 'USB tethering'. También puede compartir la conexión de datos de su teléfono con hasta ocho dispositivos al mismo tiempo convirtiendo su teléfono en un área de conexión ('hotspot') Wi-Fi®.

Cuando su teléfono está compartiendo su conexión de datos, los iconos siguientes pueden aparecer en la barra de estado o en el panel de notificaciones

USB tethering está activo

El área de conexión Wi-Fi® portátil está activa

USB tethering y el área de conexión portátil están activos

Para compartir la conexión de datos de su teléfono con un cable USB

1. Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB que se suministra con el teléfono.
2. En Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **C. módem USB y zona Wi-Fi**.
4. Marque la casilla de verificación **Conexión mediante USB**. El teléfono comienza a compartir su conexión de datos de la red móvil con el ordenador a través de la conexión USB. Aparece una notificación de proceso en curso en la barra de estado y en el panel de notificaciones.
5. Anule la selección de la casilla de verificación **Conexión mediante USB** o desconecte el cable USB cuando ya no desee compartir su conexión de datos.

No puede compartir la conexión de datos de su teléfono y la tarjeta SD a través de un cable USB al mismo tiempo. Si está utilizando su conexión USB para que su ordenador pueda utilizar la tarjeta SD, en primer lugar debe desactivar la conexión antes de que pueda comenzar a compartir la conexión de datos de su teléfono. Consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 101.

Es posible que tenga que preparar su ordenador para establecer una conexión de red a través del cable USB. Visite android.com/tether para obtener la última información sobre los sistemas operativos que admiten USB tethering y cómo configurarlos.

Para compartir la conexión de datos de su teléfono como un área de conexión Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **C. módem USB y zona Wi-Fi**.
3. Marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**. El teléfono empezará a transmitir su nombre de red Wi-Fi® (SSID). Ahora podrá conectarse a esta red con un máximo de 8 ordenadores u otros dispositivos.
4. Anule la selección de la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** cuando ya no desee compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **C. módem USB y zona Wi-Fi**.
3. Asegúrese de que la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** está marcada.
4. Puntee **Configuración de zona Wi-Fi portátil** > **Configurar zona Wi-Fi**.
5. Introduzca el **SSID de red** de la red.
6. Puntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
7. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
8. Puntee **Guardar**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su teléfono para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde fuera de esas redes. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su teléfono. Consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 101 para obtener más información sobre cómo transferir contenido a su teléfono. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Para añadir una red privada virtual

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de red VPN**.
3. Puntee **Añadir VPN**.
4. Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
5. Introduzca los ajustes de VPN.
6. Pulse y, a continuación, puntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de red VPN**.
3. En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
4. Especifique la información necesaria.
5. Puntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Navegador web

Puede utilizar el navegador web para ver y navegar por distintas páginas web, así como para añadirlas como favoritas o crear accesos directos desde la pantalla Inicio. También tiene la opción de abrir varias ventanas del navegador al mismo tiempo y usar la función de zoom cuando navegue por una página web determinada.

Para abrir el navegador web

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque la opción y puntéela.

Barra de herramientas

Las opciones de la barra de herramientas facilitan la navegación:

	Para abrir una ventana nueva del navegador.
	Para añadir, abrir o editar un favorito. Vea las páginas web que más visita o ábralas desde el historial del navegador.
	Vea las ventanas abiertas.
	Actualice la página web actual.
	Avance una página dentro del historial del navegador.
	Abra un menú para ver más opciones.

Para abrir la barra de herramientas

- En el navegador, pulse .

Navegar por la Web

Barra de búsqueda y dirección

Utilice la barra de búsqueda y dirección para buscar en la web:

1 Vea el progreso de la descarga de la página web actual

2 Introduzca una palabra de búsqueda para buscar para una página web o introduzca una dirección de página web para cargar una página

3 Cancele a descarga de la página web actual

Cuando se complete la descarga de una página, márquela como favorita con el icono de favorito situado junto a la barra de búsqueda y dirección.

Para ir a una página web

1 En el navegador, puntee el campo del texto en la barra de búsqueda y dirección para activar el teclado.
2 Introduzca una dirección web.
3 Puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para buscar en una página web

1. Puntee el campo de búsqueda y de texto de dirección para activar el teclado.
2. Introduzca una palabra de búsqueda.
3. Puntee .

Para salir del navegador web

- Mientras navega por la Web, pulse .

Cuando vuelva a abrir el navegador, éste aparecerá exactamente igual a como lo dejó cuando salió del mismo, es decir, con el mismo número de ventanas, la misma posición y los mismos niveles de zoom.

Navegar en páginas web

Para seleccionar un enlace

- Para seleccionar un enlace de una página web, puntee el enlace. El enlace seleccionado se resalta en naranja, y la página web se carga al levantar el dedo.

Si selecciona un enlace por error antes de levantar el dedo, puede anular la selección arrastrando el dedo lejos del enlace, hasta que el enlace deje de estar resaltado.

Para volver a la página anterior mientras navega

- Pulse .

Para acercar o alejar el zoom de una página web

Utilice uno de los métodos siguientes para acercar o alejar el zoom de una página web:

- Toque un área de la página con dos dedos a la vez y pellízquela hasta juntarlos para alejar el zoom, o bien sepárelos para acercarlo.
- Deslice el dedo por la pantalla para que se muestre el control del zoom. Puntee el icono para acercar el zoom, o puntee para alejar el zoom.
- Puntee dos veces para acercar el zoom a la página web, repita el doble punteo para alejarlo.

Para volver a cargar la página web actual

1. Pulse .
2. Puntee **Actualizar**

Para añadir un acceso directo de página web a la pantalla Inicio

1. Cuando vea una página web, pulse .
2. Puntee **Favoritos** > **Añadir**.
3. Si lo desea, puede editar el nombre y la dirección web. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.
4. Mantenga pulsado el marcador de favorito para abrir un menú.
5. Puntee **Añad. acc. directo a Inicio**.

Para compartir un enlace a la página web actual

1. Mientras navega por la Web, pulse .
2. Puntee **Más** > **Compartir página**.
3. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Administrar favoritos

La opción favoritos le permiten acceder rápidamente a sus páginas web favoritas y que visita con frecuencia. En función de su operador de red, es posible que su teléfono tenga preinstalados algunos favoritos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para marcar una página web como favorita

1. Mientras visualiza una página web, pulse .
2. Puntee **Favoritos** > **Añadir**.
3. Si lo desea, puede editar el nombre y la dirección web.
4. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para marcar una página web como favorita, también puede puntear el icono ubicado a la derecha del campo de búsqueda y dirección.

Para abrir un favorito

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Favoritos**.
3. Pulse el favorito que desee abrir.

Para editar un marcador

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Favoritos**.
3. Mantenga pulsado el marcador para abrir un menú.
4. Puntee **Editar favorito**.
5. Edite el nombre y la dirección web según desee.
6. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para eliminar un marcador

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Favoritos**.
3. Mantenga pulsado el marcador para abrir un menú.
4. Puntee **Eliminar favorito** para eliminar el marcador que haya seleccionado.

Para marcar como favorita una página web que ha visitado anteriormente

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Favoritos**.
3. Puntee la pestaña **Historial** o **Más visitados** para ver una lista de las páginas web visitadas anteriormente.
4. Puntee el icono ubicado a la derecha de la página web que desee añadir como favorita.

Gestión de texto e imágenes

Para buscar texto en una página web

1. Mientras visualiza una página web, pulse .
2. Puntee **Más** > **Buscar en la página**.
3. Introduzca el texto de búsqueda. Los caracteres encontrados se irán resaltando en verde.
4. Pulse la flecha izquierda o derecha para ir al elemento encontrado anterior o siguiente.
5. Pulse para cerrar la barra de búsqueda.

Para copiar texto de una página web

1. Localice el texto que desee copiar.
2. Pulse .
3. Puntee **Más** > **Seleccionar texto**.
4. Sitúe un dedo en el inicio del texto que desee seleccionar y arrástrelo hasta el punto final que quiera. El texto seleccionado aparecerá resaltado en rosa.
5. Puntee el texto seleccionado para copiarlo.
6. Para pegar texto en un correo electrónico o en un mensaje de texto o multimedia, toque y mantenga pulsado el campo de texto de la aplicación correspondiente y luego puntee **Pegar** en el menú que aparecerá.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para guardar una imagen

1. Mantenga pulsada la imagen deseada hasta que aparezca un menú.
2. Puntee **Guardar imagen**.

Ventanas múltiples

Su navegador puede ejecutar hasta ocho ventanas distintas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede iniciar sesión en su correo web en una ventana y leer las noticias del día en otra. Tendrá la opción de alternar fácilmente entre una y otra.

Para abrir una ventana nueva del navegador

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Nueva ventana**.

Para abrir un enlace en una ventana nueva del navegador

1. Mantenga pulsado un enlace para abrir un menú.
2. Puntee **Abrir en ventana nueva**.

Para alternar entre varias ventanas del navegador

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Ventanas** para ver una lista de todas las ventanas abiertas.
3. Puntee la ventana a la que desee cambiar.

Descargar desde la web

Puede descargar aplicaciones y contenido cuando navega por Internet a través del navegador web de su teléfono. Por regla general, tiene que tocar el enlace de descarga del archivo que desee, y la descarga comienza automáticamente.

Para ver los archivos descargados

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Más** > **Descargas**.

Para cancelar una descarga en curso

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Más** > **Descargas**.
3. Marque la casilla de verificación que se encuentra junto al archivo de descarga que desea eliminar.
4. Puntee **Suprimir**.

Ajustes del navegador

Para cambiar los ajustes del navegador

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Más** > **Ajustes**.

Ajuste automáticamente las páginas web

La opción de ajuste automático facilita la lectura de sitios web de gran tamaño con texto e imágenes, por ejemplo sitios web de noticias. Por ejemplo, si aplica el zoom en una página web con la opción de ajuste automático activada, se ajustará automáticamente al nuevo tamaño de pantalla. Por otra parte, si la opción está desactivada, es posible que tenga que desplazar la pantalla hacia un lateral para leer una frase completa.

Para ajustar automáticamente páginas web

1. Una vez abierto el navegador, pulse .
2. Puntee **Más** > **Ajustes** > **Ajustar páginas automát.**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Música

Saque el máximo provecho a su reproductor de música. Podrá escuchar y clasificar la música, libros de audio y podcasts que transfiera a la tarjeta de memoria desde un ordenador, o que compre y descargue de las tiendas en línea.

Instale la aplicación Media Go™ en su ordenador y transfiera contenidos a y desde la tarjeta de memoria del teléfono. También puede descargar Media Go™ desde *www.sonyericsson.com/support*. Para obtener más información, consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 101.

Para copiar archivos multimedia a la tarjeta de memoria

Copie todo sus contenidos multimedia favoritos del ordenador al teléfono y empiece a aprovechar al máximo las características de entretenimiento de su teléfono. Es fácil transferir música, fotos, vídeos y otros archivos. Simplemente conecte su teléfono a un ordenador mediante un cable USB a través de uno de los métodos siguientes:

- Utilice una aplicación de gestión de archivos, por ejemplo el Explorador de Windows. Consulte *Para arrastrar y soltar el contenido entre el teléfono y el ordenador con un cable USB* en la página101
- Utilice la aplicación Media Go™. Consulte *Media Go™* en la página103

Consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página101 para obtener información general sobre la conexión de su teléfono y la transferencia de archivos.

Uso del reproductor de música

Para reproducir contenido de audio

1. En la Pantalla de inicio, puntee **Multimedia** > para abrir el reproductor de música. Si no se muestra , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee .
3. Puntee para examinar el audio por intérprete. Puntee para examinar por álbum. Puntee para utilizar listas de reproducción. Puntee para examinar el audio por pista.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para examinar una pista.
5. Puntee una pista para reproducirla.

Descripción general del reproductor de música

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1	Permite examinar música en la tarjeta de memoria
2	Botón infinito: permite encontrar información relacionada en línea
3	Carátula (si se encuentra disponible)
4	Permite retroceder o ir a la pista anterior de la cola de reproducción actual
5	Botón Reproducir/Pausa
6	Indicador de progreso: permite avanzar o retroceder arrastrando o pulsando
7	Tiempo transcurrido de la pista actual
8	Permite avanzar o pasar a la pista siguiente de la cola de reproducción actual
9	Permite ver la cola de reproducción actual

Para cambiar de pista

- En el reproductor de música, pulse ⏭ o ⏮.

Para poner en pausa una pista

- En el reproductor de música, puntee ⏸.

Para avanzar y rebobinar música

- En el reproductor de música, mantenga el toque en ⏩ o ⏪.

💡 También puede arrastrar el marcador del indicador de progreso hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para ajustar el volumen del audio

- En el reproductor de música, pulse la tecla de volumen.

Para mejorar el sonido con el ecualizador

1. En el reproductor de música, pulse ☰.
2. Puntee **Ecualizador**.
3. Seleccione un estilo de música.

Para ver la cola de reproducción actual

- En el reproductor de música, puntee ☰.

Para minimizar el reproductor de música

- En el reproductor de música, puntee ↩ para cambiar de pantalla o pulse ⌂ para ir a la pantalla Pantalla de inicio. Ahora puede utilizar otras aplicaciones mientras el reproductor de música funciona en segundo plano.

Para volver al reproductor de música cuando se utiliza en segundo plano

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2. Puntee el título de la pista para abrir el reproductor de música.

💡 Si ha utilizado recientemente el reproductor de música, otra opción sería mantener pulsado ⌂ y, a continuación, puntear ♫ para abrirlo.

Para eliminar una pista

1. Cuando busque pistas en la biblioteca del reproductor de música, mantenga pulsado el título de la pista.
2. Puntee **Eliminar**.

💡 También puede eliminar los álbumes de esta forma.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar una o varias pistas al mismo tiempo

1. En el reproductor de música, puntee .
2. Pulse .
3. Puntee **Eliminar varios**.
4. Puntee las pistas que desee eliminar.
5. Puntee **Eliminar**.

Para compartir una pista

1. Cuando busque pistas en la biblioteca del reproductor de música, mantenga pulsado el título de la pista.
2. Puntee **Enviar**.
3. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

También puede compartir los álbumes y las listas de reproducción de esta forma.

No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright.

Para compartir una o varias pistas al mismo tiempo

1. Cuando visualice las pistas en la biblioteca del reproductor de música, pulse .
2. Puntee **Enviar varios**.
3. Puntee una o varias pistas que desee compartir.
4. Puntee **Enviar**.
5. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright.

Widget del reproductor de música

El widget del reproductor de música es una aplicación en miniatura que le proporciona acceso al reproductor de música desde la Pantalla de inicio. Debe añadir este widget a la Pantalla de inicio para poder utilizarlo.

Para añadir el widget del reproductor de música

1. En la Pantalla de inicio, pulse .
2. Puntee **Añadir** > **Widgets**.
3. Puntee .

Reproducir música en orden aleatorio

Puede reproducir aleatoriamente las pistas de las listas de reproducción. La lista de reproducción puede ser una que haya creado usted o un álbum.

Para reproducir pistas en orden aleatorio

1. En el reproductor de música, puntee .
2. Puntee y navegue hasta un álbum o puntee y examine una lista de reproducción.
3. Abra el álbum o la lista de reproducción punteando su nombre.
4. Puntee .

También puede puntear y reproducir en orden aleatorio todas las pistas en la lista.

Listas de reproducción

El reproductor de música crea automáticamente **Listas reproducc. inteligentes** en la pestaña de lista de reproducción en la biblioteca del reproductor de música. También crea una lista de reproducción (llamada **Más reproducidos**) de las canciones reproducidas con más frecuencia de cada uno de los intérpretes de su biblioteca de audio. Puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su tarjeta de memoria.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Además, puede copiar listas de reproducción desde un ordenador hasta la tarjeta de memoria si tiene instalada la aplicación Media Go™ en el ordenador. Cuando conecte el teléfono a su ordenador mediante el cable USB, la tarjeta de memoria aparecerá en la aplicación Media Go™ del ordenador. Para obtener más información, consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 101.

Para reproducir listas de reproducción inteligentes

1. En el reproductor de música, puntee .
2. Puntee .
3. En **Listas reproducc. inteligentes**, puntee una lista de reproducción.
4. Puntee una pista para reproducirla.

Para reproducir las canciones más reproducidas de un intérprete

1. En el reproductor de música, puntee .
2. Puntee y puntee un intérprete.
3. Puntee **Pista principal**. Se mostrarán hasta diez pistas según el intérprete.
4. Puntee una pista para reproducirla.

Para crear sus propia lista de reproducción

1. En el reproductor de música, puntee .
2. Para agregar un artista, un álbum, una pista o una lista de reproducción, toque y mantenga pulsado el nombre del artista o el título del álbum o pista para abrir un menú.
3. Puntee **Agregar a lista de reprod.** > **Crear nueva lista de reprod.**.
4. Introduzca el nombre de una lista de reproducción y puntee **Aceptar**. Se ha creado una lista de reproducción y se ha agregado un artista, un álbum o una pista a esta lista de reproducción. Puntee para ver sus listas de reproducción en la biblioteca del reproductor de música.

Para añadir pistas a una lista de reproducción

1. Cuando busque en la biblioteca del reproductor de música, mantenga pulsado el nombre del artista o el título del álbum o de la pista que desee añadir.
2. Puntee **Agregar a lista de reprod.**.
3. Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desee añadir el artista, el álbum o la pista. El artista, el álbum o la pista se añaden a la lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

1. En el reproductor de música, puntee .
2. Puntee .
3. Puntee una lista de reproducción.
4. Puntee una pista para reproducirla.

Para quitar pistas de una lista de reproducción

1. En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la pista que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar de lista de reprod.**.

Para eliminar una lista de reproducción

1. En el reproductor de música, puntee y, a continuación, seleccione **Listas reprod.**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Puntee **Eliminar**.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Tecnología TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista musical que escuche cerca. Grabe una breve muestra de la canción y obtendrá la información del intérprete, título y álbum en unos segundos. También puede comprar pistas identificadas por TrackID™. Para obtener mejores resultados, utilice la tecnología TrackID™ en una zona tranquila. Si tiene problemas usando esta aplicación, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 118.

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para abrir la aplicación TrackID™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **TrackID™** .

Para buscar información sobre la pista

1 Cuando la aplicación **TrackID™**esté abierta, acerque el teléfono hacia la fuente de la música.
2 Puntee **Grabar**. Los resultados se mostrarán como información sobre la pista en la pantalla de resultados.
3 Para volver a la pantalla de inicio **TrackID™**, puntee .

Para ver listas de éxitos en TrackID™

1 Con la aplicación **TrackID™** abierta, puntee la pestaña **Gráficos**. La primera vez que vea una lista de éxitos se ajustará a su propia región.
2 Para ver las listas de éxitos de las búsquedas más populares en otras regiones, puntee > **Regiones**.
3 Seleccione el país o región.

Utilizar los resultados de la tecnología TrackID™

La información sobre la pista aparece cuando se reconoce dicha pista después de una búsqueda con TrackID™. Puede elegir si desea comprar la pista o canción, recomendarla en Facebook™, buscar contenidos relacionados en el servicio YouTube™ o buscar más información sobre el artista o intérprete.

Para comprar una pista mediante la tecnología TrackID™

1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, puntee un título de pista.
2 En la pantalla de información de pista, puntee **Descargar**.
3 Siga las instrucciones del teléfono para efectuar la compra.

Es posible que la característica de compra de pistas no se encuentre disponible en todos los países/regiones ni sea compatible con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Radio FM

Puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Puede escuchar la radio a través de un dispositivo manos libres portátil o de unos auriculares, o a través del altavoz del teléfono. Debe conectar un manos libres portátil o unos auriculares, ya que estos actúan como antena para la radio FM. Cuando encienda la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, ésta aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la radio.

Para iniciar la radio FM

1. Conecte un manos libres portátil o unos auriculares al teléfono.
2. En Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Radio FM**. Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.

! Debe conectar un manos libres portátil o unos auriculares, que funcionan como antena.

Descripción general de la radio FM

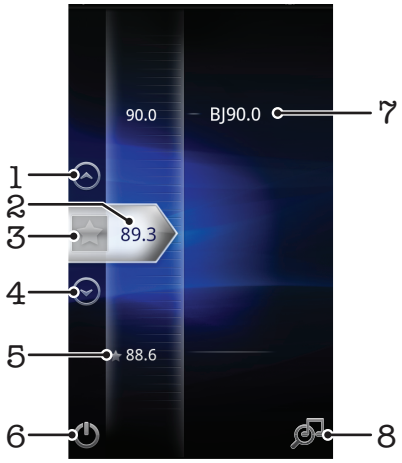

1	Desplazarse hacia arriba al favorito anterior (se encuentra disponible cuando se han guardado favoritos)
2	La frecuencia sintonizada
3	Guardar o eliminar una emisora como favorita
4	Desplazarse hacia abajo al siguiente favorito (se encuentra disponible cuando se han guardado favoritos)
5	Un canal favorito guardado
6	Tecla de encendido/apagado de la radio
7	Información RDS (Sistema de datos por radio), no se encuentra disponible en todos los países/regiones
8	Abrir la aplicación TrackID™

Alternar entre emisoras de radio

Puede alternar entre las emisoras de radio de una banda de frecuencia. Las diferentes opciones son:

- Rozar hacia arriba y hacia abajo.
- Arrastrar.
- Puntear una emisora o, si se encuentra disponible, la información RDS (identificación de estación).

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de emisoras de radio favoritas

Puede guardar las emisoras de radio que escuche con mayor frecuencia como favoritas. El uso de los favoritos le permitirá volver rápidamente a una emisora de radio.

Para guardar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
2. Puntee .

Para eliminar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
2. Puntee .

Para alternar entre las emisoras favoritas

- Cuando se abra la radio, puntee o .

Para alternar entre los favoritos, deberá haber guardado al menos dos emisoras como favoritas.

Realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio

En caso de que ahora se encuentre en otro lugar o de que la recepción haya mejorado en el lugar en el que se encuentra actualmente, puede realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio.

La nueva búsqueda no afectará a las emisoras favoritas que haya guardado.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Alternar entre el altavoz y el manos libres

Puede elegir entre escuchar la radio a través del manos libres portátil o de los auriculares, o a través del altavoz del teléfono.

Para alternar entre el altavoz y el manos libres

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Reproducir en altavoz**.
3. Para volver a reproducir el sonido a través del manos libres portátil o de los auriculares, pulse y puntee **Rep. en manos libres**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Captura de fotos y grabación de vídeos

Haga una foto o grabe un vídeo con la cámara de su teléfono. Puede sujetar la cámara horizontal o verticalmente. Utilice la cámara frontal para realizar autorretratos. Las fotos y los vídeos se guardan automáticamente en la tarjeta de memoria. Comparta una foto o vídeo con amigos, o transfiera sus fotos o vídeos a un servicio web.Su teléfono tiene un sensor sensible denominado Exmor R. Este sensor permite realizar fotos y vídeos nítidos incluso en condiciones de poca luz.

Controles de la cámara

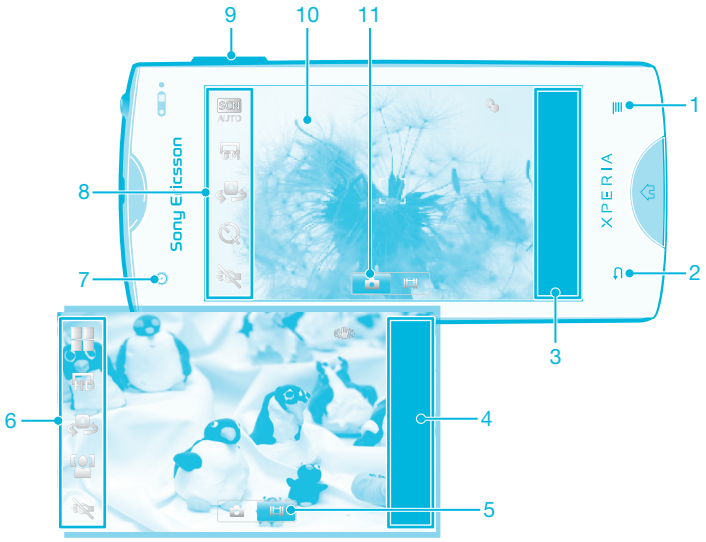

1	Muestra todos los ajustes.
2	Retrocede un paso o sale de la cámara.
3	Permite ver fotos y vídeos (cámara de fotos).
4	Permite ver fotos y vídeos (cámara de vídeo).
5	Activa la función de vídeo.
6	Barra de ajustes (cámara de vídeo).
7	Cámara frontal
8	Barra de ajustes (cámara de fotos).
9	Acerca o aleja la imagen con el zoom.
10	Pantalla principal de la cámara.
11	Activa la función de la cámara de fotos.

Para abrir la cámara

- En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .

Para cerrar la cámara

- Pulse .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de la cámara de fotos

Para hacer una foto

1 En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, puntee .
3 Para realizar una foto, puntee la pantalla. La foto se realizará cuando suelte el dedo de la pantalla.

! Tenga cuidado de no tocar , ni ningún otro icono al puntear la pantalla para realizar una foto.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

1 En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, puntee .
3 Puntee en caso de que la cámara frontal no esté seleccionada.
4 Para realizar una foto, puntee un punto de la pantalla. La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para utilizar la función de zoom

- Cuando la cámara esté abierta, pulse la tecla de volumen arriba o abajo para acercar o alejar el zoom.

Para ver sus fotos

1 Cuando la cámara esté abierta, arrastre la barra de miniaturas a la izquierda. La barra de miniaturas está situada a la derecha de la pantalla.
2 Deslice el dedo hacia arriba o abajo para examinar las fotos y vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
3 Puntee la foto que desee ver.
4 Roce hacia la izquierda o la derecha para examinar otras fotos y vídeos.

Para eliminar una foto

1 Cuando la cámara esté activa, arrastre la barra de miniaturas a la izquierda para mostrar todas las fotos y vídeos. La barra de miniaturas está situada a la derecha de la pantalla.
2 Puntee la foto que desee eliminar.
3 Puntee y, a continuación, puntee .

Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Para activar la detección de rostros

1 En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, puntee .
3 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
4 Puntee **Modo de captura** > **Normal**.
5 Puntee **Modo enfoque** > **Detección de rostros**.

Para realizar una foto utilizando la función de detección de rostros

1 Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de rostros** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
2 Puntee el marco que desee seleccionar para el enfoque. No puntee ninguno si quiere que la cámara seleccione el enfoque automáticamente.
3 Un marco verde indicará el rostro que se ha enfocado. Puntee la pantalla para realizar la foto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Detección de sonrisas

La detección de sonrisas le permite capturar el rostro de una persona justo cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Un marco verde muestra cuál es el rostro seleccionado. Cuando en el rostro seleccionado aparece una sonrisa, la cámara lo fotografía automáticamente.

Para activar la detección de sonrisas

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2. Si la cámara de fotos no está seleccionada, puntee .
3. Para mostrar todos los ajustes, pulse .
4. Puntee **Modo de captura** > **Detección de sonrisas**.
5. Puntee y seleccione un ajuste.

Para realizar una foto utilizando la función de detección de sonrisas

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de sonrisas** elegida, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Los rostros que se detecten aparecerán enmarcados (no más de cinco rostros). La cámara seleccionará el rostro que enfocará. Un marco verde mostrará el rostro enfocado.
2. La cámara realizará la foto automáticamente cuando el sujeto enfocado sonría.
3. Si no se detecta ninguna sonrisa, puntee la pantalla para realizar la foto.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el geoetiquetado

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Geolocalización**.
3. Puntee **Encendido**.
4. Puntee **Aceptar** para aceptar la habilitación de las redes inalámbricas y/o de GPS.
5. Marque las opciones que quiera seleccionar en **Mi ubicación**.
6. Después de confirmar los ajustes, pulse para volver a la pantalla de la cámara.
7. Asegúrese de que se ha encontrado su ubicación. Cuando aparezca en la pantalla de la cámara, su ubicación estará disponible y se podrá geoetiquetar su foto.

Uso de los ajustes de la cámara de fotos

Para seleccionar los ajustes de la cámara de fotos

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2. Si la cámara de fotos no está seleccionada, puntee .
3. Para mostrar todos los ajustes, pulse .
4. Puntee los ajustes que desee seleccionar.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de fotos

1. Cuando la cámara esté activa, pulse para que se muestren todos los ajustes.
2. Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.

Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Cambiar cámara

Cambia entre la cámara principal y la cámara frontal.

Modo de captura

Elija la forma en que va a realizar la foto.

Normal

Reconocim. de escena
La cámara determinará qué escena es la más adecuada. Aparecerá texto y un icono de escena cuando ésta se haya seleccionado.

Detección de sonrisas
Captura un rostro justo cuando la persona sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Modo enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Enfoq. autom. punto único
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara; el marco de enfoque blanco se vuelve verde cuando se ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Enfoque autom. múlti.
El foco se ajusta automáticamente sobre varias zonas de la imagen. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara; el marco de enfoque blanco se vuelve verde cuando se ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo. El enfoque automático se apaga.

Macro
Enfoque automático para fotos realizadas a muy corta distancia. Activa el enfoque automático continuo. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara; el marco de enfoque blanco se vuelve verde cuando se ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Detección de rostros
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla de la cámara. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara; el marco de enfoque blanco se vuelve verde cuando se ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.

Infinito
Utilice esta función para tomar fotos a distancia. El enfoque se establece en sujetos muy lejanos. Puede que los objetos que están cerca de la cámara aparezcan borrosos. El enfoque automático se apaga.

Enfoque táctil
Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área del enfoque. El enfoque automático se apaga. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara; el marco de enfoque blanco se vuelve verde cuando se ha enfocado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Valor de exposición

Determina la cantidad de luz de la foto que quiere tomar. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición basándose en la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Lugar
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Balance blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.

Auto
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Incandescente
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagen

Cuando hace una foto, puede resultarle difícil mantener el teléfono firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano.

Encendido
Se activa el estabilizador de imágenes. Cuando esta función está activada, las imágenes que se capturan tardan más tiempo en guardarse.

Apagado
Permite tomar una foto con el estabilizador desactivado.

Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Escenas

Utilice la función Escenas para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes por usted para adecuarlos a la escena seleccionada, asegurando así la mejor foto posible.

Apagado
La cámara configura automáticamente los ajustes para la foto.

Retrato
Utilice esta función para realizar retratos. Los ajustes están optimizados para conseguir tonos de piel un poco más suaves.

Paisaje
Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes. Al seleccionar la opción **Paisaje**, el modo de enfoque cambia a **Infinito**.

Escena nocturna

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar fotos de noche o en entornos poco iluminados (sin flash). Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable. Al seleccionar la opción **Escena nocturna**, el modo de enfoque cambia a **Infinito**.

Retrato nocturno
Para realizar fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados (con o sin flash). Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Playa y nieve
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden subexpuestas.

Deportes
Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Fiesta
Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Documento
Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.

Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Normal**.

Iluminación

Utilice la iluminación para tomar fotos cuando las condiciones de iluminación sean adversas o haya contraluz.

Encendido

Apagado
Desactiva la función de iluminación de la foto. En ocasiones, la calidad de la foto puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean adversas. Para tomar una buena foto sin usar la iluminación, se requiere un pulso firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que la foto salga borrosa.

Resolución

Elija entre varios tamaños de foto y proporciones antes de tomar la foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

8 MP 4:3
Tamaño de imagen de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

6 MP 16:9
Tamaño de imagen de 6 megapíxeles y proporción 16:9. Formato panorámico de alta resolución. Muestra una resolución superior a Full HD. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

2 MP 4:3
Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para fotos que desee ver en pantallas no panorámicas.

2 MP 16:9
Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

Temporizador automático

Con el temporizador podrá tomar fotos sin sostener el teléfono. Utilice esta opción para tomar fotos de autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble cuando realice fotos

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto.

Apagado

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

La foto se realizará tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

Nivel de sonrisa

Utilice la función de detección de sonrisas para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Gran sonrisa
Solo se tomará una foto cuando se detecte una gran sonrisa.

Sonrisa normal
Se toma la foto cuando se detecta una sonrisa normal.

Sonrisa débil
Se toma la foto incluso cuando se detecta una ligera sonrisa.

Geolocalización

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

Encendido
Cuando el geoetiquetado se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a las fotos cuando las realice. Para utilizar el geoetiquetado, debe habilitar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**.
Consulte *Servicios de ubicación* en la página 105.

Para agregar etiquetas geográficas a una foto, debe determinarse la ubicación antes de tomar la fotografía. La ubicación se determina cuando aparece en la pantalla de la cámara. Cuando el teléfono busque su ubicación, aparecerá, .

Apagado
Cuando el geoetiquetado se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que realizó las fotos

Sonido de obturador

Elija el sonido que se oirá cuando puntee la pantalla de la cámara para realizar una foto.

Consejos para utilizar la cámara

Regla de los tercios
No sitúe el sujeto de la foto en el centro del encuadre. Si lo ubica a un tercio de distancia, obtendrá mejores resultados.

Mantenga el pulso firme
Sujete la cámara con firmeza para evitar que las fotografías salgan borrosas. Intente mantener el pulso apoyando la mano contra un objeto sólido.

Acérquese
Acérquese al objeto de la foto todo lo que pueda; así el objeto ocupará toda la pantalla del visor.

No se limite
Piense en distintos ángulos y acérquese al objeto. Haga algunas fotos con orientación vertical. Pruebe distintas posiciones.

Utilice un fondo plano
Los fondos planos o sencillos ayudan a que el objeto de la foto destaque.

Mantenga la lente limpia
Los teléfonos móviles se utilizan en todo tipo de lugares y situaciones meteorológicas y, además, se llevan en bolsillos y bolsos. Por ello, la lente de la cámara se ensucia y acaba cubierta de huellas dactilares. Utilice un paño suave para limpiar la lente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de la cámara de vídeo

Para grabar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2. Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
3. Puntee la pantalla de la cámara para empezar a grabar.
4. Para detener la grabación, puntee de nuevo la pantalla de la cámara. El vídeo aparecerá en modo de revisión.
5. Para grabar otro vídeo, puntee la pantalla de la cámara.

Para ver sus vídeos grabados

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2. Arrastre la barra de miniaturas (situada a la derecha de la pantalla) a la izquierda para mostrar todas las fotos y vídeos.
3. Deslice el dedo hacia arriba o abajo para examinar las fotos y vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
4. Puntee el vídeo que desee ver.
5. Puntee para reproducir un vídeo.

Cuando un vídeo está en pausa, puede pulsar para ver otras fotos y vídeos.

Para eliminar un vídeo grabado

1. Cuando la cámara esté activa, arrastre la barra de miniaturas (situada a la derecha de la pantalla) a la izquierda para mostrar todas las fotos y vídeos.
2. Puntee el vídeo que desee eliminar.
3. Puntee y, a continuación, puntee .

Uso de los ajustes de la cámara de vídeo

Para seleccionar los ajustes de la cámara de vídeo

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee .
2. Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
3. Para mostrar todos los ajustes, pulse .
4. Puntee los ajustes que desee seleccionar.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de vídeo

1. Cuando la cámara de vídeo esté activa, pulse para que se muestren todos los ajustes.
2. Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.

Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Cambiar cámara

Cambia entre la cámara principal y la cámara frontal.

Escenas

Utilice la función Escenas para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes por usted para adecuarlos a la escena seleccionada, asegurando así el mejor vídeo posible.

Apagado
La cámara configura automáticamente los ajustes para el vídeo.

Retrato
Utilice esta opción para realizar vídeos de retratos. Los ajustes están optimizados para conseguir tonos de piel un poco más suaves.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Paisaje
Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes. Al seleccionar la opción **Paisaje**, el modo de enfoque cambia a **Infinito**.

Modo nocturno
Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.

Playa y nieve
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden subexpuestos.

Deportes
Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Fiesta
Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

Iluminación

Utilice la iluminación para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean adversas o haya contraluz

Encendido

Apagado
En ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean adversas.

Modo enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Enfoq. autom. punto único
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo.

Detección de rostros
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco verde muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.

Infinito
Se utiliza para grabar vídeo a distancia. El enfoque se establece en sujetos muy lejanos. Puede que los objetos que están cerca de la cámara aparezcan borrosos.

Tamaño del vídeo

Ajusta el tamaño de vídeo a diferentes formatos

HD 720p
Formato HD (Alta Definición) con proporción 16:9. 1280 × 720 píxeles.

VGA panorámico
Formato Full Wide VGA con proporción 16:9. 864 × 480 píxeles.

VGA
Formato VGA con proporción 4:3. 640 x 480 píxeles.

QVGA
Formato QVGA con proporción 4:3. 320 x 240 píxeles.

Mensaje multimedia
Graba vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo está limitado al que puede admitir un mensaje multimedia.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Temporizador automático

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el teléfono. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble cuando grabe vídeos.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Apagado
El vídeo empezará a grabarse tan pronto como puntee la pantalla de la cámara.

Valor de exposición

Este ajuste permite determinar la cantidad de luz de la imagen que capturará. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

Balance blancos

El ajuste balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación

Auto
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Incandescente
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Estabilizador de imagen

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el teléfono firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano

Encendido
Puede grabar un vídeo con el estabilizador activado.

Apagado
Puede grabar un vídeo con el estabilizador desactivado.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Encendido

Apagado

Sonido de obturador

Seleccione el sonido que se oirá cuando puntee la pantalla de la cámara para grabar un vídeo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Visualización de sus fotos y vídeos en la galería

Utilice la galería para ver fotos y reproducir vídeos que ha realizado con la cámara del teléfono, o para ver contenidos similares que ha descargado o copiado en su tarjeta de memoria. En la galería también puede ver las fotos que ha almacenado en un servicio en línea, por ejemplo un álbum web de Picasa™ o en YouTube. Si es un usuario de **Facebook™** puede ver sus fotos de **Facebook™** en la galería.
En la galería también puede compartir sus fotos y vídeos favoritos con los amigos a través de tecnología inalámbrica Bluetooth™, correo electrónico o mensajería. Además puede realizar tareas básicas de edición en las fotos y ajustarlas como su imagen de fondo o asignarlas a contactos. Le recomendamos que use la aplicación Media Go™ para transferir contenidos entre la tarjeta de memoria y el teléfono. Para obtener más información, consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 101.

BRAVIA ENGINE™

Utilice Mobile BRAVIA ENGINE™ para mejorar la calidad de sus imágenes y vídeos. El filtro de nitidez y la reducción de ruido le ayudan a obtener resultados con colores más vivos.

Para activar Mobile BRAVIA ENGINE™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Pantalla** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **Mobile BRAVIA Engine** en caso de que no se encuentre marcada.

Para abrir una galería y ver sus álbumes

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Galería** y puntéela. Las fotos y vídeos almacenados en su tarjeta de memoria, incluidos los que ha realizado con la cámara y lo que ha descargado de Internet u otras ubicaciones, se muestran en álbumes. Si tiene una cuenta de Picasa™ asociada a una cuenta de Google™ que ha añadido a su teléfono y la ha configurado para sincronizarse con Picasa™, la galería también muestra sus álbumes web de Picasa™.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el teléfono para situarlo en posición horizontal, marque la casilla de verificación **Pantalla giratoria** en **Ajustes** > **Pantalla**.

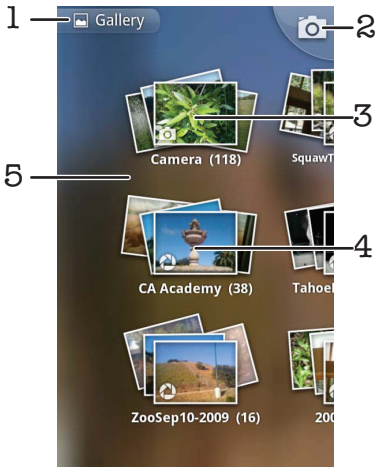

1	Puntee en una vista para volver a la pantalla principal de la galería.
2	Puntee para abrir la cámara.
3	Un álbum de las fotos y vídeos que ha realizado con la cámara.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

4	Busque en una pila tocando con los dedos y separándolos.
5	Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver más álbumes.

Uso de los álbumes

Los álbumes son grupos de fotos y de vídeos en carpetas almacenadas en su tarjeta de memoria o en álbumes de Picasa™.

Parar abrir un álbum en la galería

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Galería** y puntéela.
3. Puntee el álbum que desee ver. El álbum se abre y muestra el contenido de fotos y vídeos en una cuadrícula ordenada cronológicamente. El nombre del álbum se muestra en la parte superior de la pantalla.

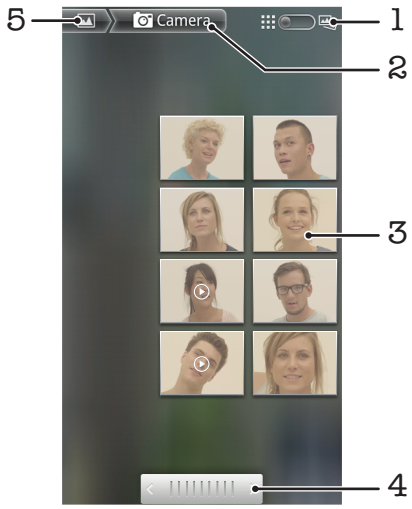

1	Puntee para cambiar desde la vista de cuadrícula a la vista de pila.
2	El nombre del álbum.
3	Puntee una foto o vídeo para verlos.
4	Puntee una flecha para avanzar por las pantallas de una en una. Arrastre hacia la izquierda o derecha para avanzar rápidamente.
5	Puntee para volver a la pantalla principal de la galería.

Para ver las fotos y los vídeos en la galería

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Galería** y puntéela.
3. Puntee un álbum.
4. Las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Puntee una foto o vídeo para verlos. Los vídeos se indican mediante el símbolo .
5. En el visor de fotos, roce hacia la izquierda para ver el vídeo o la foto siguiente. Roce hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior. Puede volver a la pantalla de principal de la galería en cualquier momento punteando en la parte superior izquierda de la pantalla.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el teléfono para situarlo en posición horizontal, marque la casilla de verificación **Pantalla giratoria** en **Ajustes** > **Pantalla**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver las fotos de Facebook™ en la galería

1. Asegúrese de que ha iniciado sesión en **Facebook™**.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque la opción **Galería** y puntéela.
4. Puntee cualquier álbum que tenga el icono . La primera vez que puntee un álbum de **Facebook™**, sus fotos de **Facebook™** se copiarán en la galería.
5. Las fotos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Puntee una foto para verla.
6. En el visor de fotos, roce hacia la izquierda para ver el vídeo o la foto siguiente. Roce hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
7. Para volver a la pantalla principal de la galería en cualquier momento puntee en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para cambiar la visualización de los contenidos de un álbum en la galería

1. Cuando esté viendo un álbum en una galería, arrastre el control de vista de álbum a la derecha para ver el contenido del álbum en pilas.
2. Arrastre el control de vista de álbum a la izquierda para ver el contenido del álbum en una cuadrícula cronológica.

Uso de los álbumes en la galería

Además de trabajar con álbumes completos y con fotos individuales, puede seleccionar una o más fotos o vídeos en un álbum para trabajar con ellos por lotes, por ejemplo para enviar fotos desde un álbum a un amigo.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en la galería

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Galería** y puntéela.
3. Abra un álbum que contenga el contenido con el que desee trabajar.
4. Pulse dos veces .
5. Marque o desactive los elementos con los que desee trabajar. Para desmarcar todos los elementos que ha marcado antes pulse y puntee **Deselecc. Todos**.
6. Utilice los controles en la parte inferior de la pantalla para ajustar los elementos comprobados. Los controles disponibles dependen de la combinación de elementos que haya seleccionado.

Parar compartir un álbum en la galería

1. En la pantalla principal de la galería, pulse dos veces .
2. Marque los álbumes que desee compartir y a continuación pulse .
3. Puntee **Compartir**.
4. En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir los álbumes seleccionados. La aplicación que ha seleccionado se abre con las fotos o los vídeos de los álbumes o enlaces seleccionados adjuntos a un nuevo mensaje.

Si está compartiendo un álbum a través de Gmail™, no elimine el original de un archivo adjunto antes de que se haya enviado completamente el correo electrónico. De lo contrario, el archivo adjunto no se enviará.

Parar eliminar un álbum en la galería

1. En la pantalla principal de la galería, pulse dos veces .
2. Marque o desactive los álbumes que desee eliminar y a continuación, pulse .
3. Puntee **Eliminar**. En el cuadro de diálogo que se abre, puntee **Eliminar**.

Trabajo con fotos

Utilice la galería para ver las fotos que ha tomado con la cámara o que ha descargado, copiado en su tarjeta de memoria o almacenado en álbumes web en línea. También puede editar las fotos en su tarjeta de memoria y compartirlas con los amigos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver fotos del álbum

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Galería** y puntéela.
3. Puntee un álbum para abrirlo y a continuación puntee una foto.
4. Desplácese hacia la izquierda para ver la foto siguiente del álbum. Desplácese hacia la derecha para ver la foto anterior.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

1. Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, puntee la foto para mostrar los controles de zoom.
2. Puntee uno de los controles del zoom para acercarlo o alejarlo.

También puede puntear dos veces una foto o acercar (como en un pellizco) o apartar dos dedos para ampliar o alejar el zoom. A continuación, arrastre la foto para ver distintas partes de la misma.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Galería** y puntéela.
3. Puntee un álbum para abrirlo y a continuación puntee una foto y pulse .
4. En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Presentación**.
5. Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para girar una foto

1. Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, puntee la foto para ver los controles.
2. Pulse .
3. Puntee **Más** y a continuación puntee **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Para utilizar una foto como imagen de un contacto

1. Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, pulse .
2. En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, puntee **Establecer como** > **Imagen del contacto**.
3. Seleccione el contacto al que desee asignar la foto.
4. Recorte la foto si es necesario.
5. Puntee **Guardar**.

Para utilizar una foto como fondo

1. Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, pulse .
2. En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, puntee **Establecer como** > **Fondo**.
3. Recorte la foto si es necesario.
4. Puntee **Guardar**.

Para recortar una foto

1. Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, pulse .
2. En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, puntee **Más** > **Recortar**.
3. Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando aparezcan las flechas de recorte, arrastre hacia adentro o hacia afuera desde el centro del recuadro de recorte para modificar su tamaño.
4. Para mantener la proporción del recuadro de recorte mientras modifica su tamaño, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas y después arrastre el recuadro.
5. Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, toque y mantenga pulsado el interior del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
6. Para guardar una copia de la foto cuando la recorta, puntee **Guardar**. La versión sin recortar original sigue almacenada en la tarjeta de memoria.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir una foto

1 Cuando esté viendo una foto en el visor, pulse si no se muestra ningún control.
2 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Compartir**.
3 Seleccione uno de los métodos de transferencia disponibles.

Para eliminar una foto

1 Mientras visualiza una foto en el visor de fotos, pulse .
2 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Eliminar**.
3 En el cuadro de diálogo que se abre, puntee **Eliminar**.

Visualización de sus fotos en un mapa

Puede ver en un mapa la ubicación donde se realizó la foto. Simplemente debe ajustar su cámara para agregar la información de ubicación geográfica. Enseñe a sus amigos y a sus familiares dónde ha estado, o busque cómo volver al lugar en otra ocasión.

Para ver en un mapa una foto hecha con la cámara, debe activar la detección de la ubicación (en el menú de ajustes de la cámara, en los ajustes de ubicación) antes de hacer la foto. También debe habilitar las funciones de ubicación en **Ajustes** > **Ubicación y seguridad**. Para más información, consulte *Servicios de ubicación* en la página 105.

Para ver sus fotos en un mapa

1 Mientras visualiza una foto en el visor de fotos, pulse .
2 Puntee **Más** > **Mostrar en el mapa**.

Trabajo con vídeos

Utilice la galería para ver los vídeos que ha grabado con la cámara o que ha descargado o copiado en su tarjeta de memoria. También puede compartir sus vídeos con amigos o transferirlos a YouTube™.

Para reproducir un vídeo

1 Abra un álbum y puntee un vídeo en la galería.
2 Encienda el teléfono para ver el vídeo en orientación vertical (retrato) o lateral (paisaje).
3 Puntee el vídeo para ver los controles de reproducción.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el teléfono para situarlo en posición horizontal, marque la casilla de verificación **Pantalla giratoria** en **Ajustes** > **Pantalla**.

Para poner en pausa un vídeo

1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2 Puntee .

Para avanzar rápido y retroceder un vídeo

1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

O bien, puede puntear o .

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir un vídeo

1. Abra un álbum de la galería que contenga un vídeo.
2. Pulse dos veces .
3. Marque el vídeo o los vídeos que desee compartir.
4. Pulse .
5. Puntee **Compartir**.
6. En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado.

No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Además, puede que determinados elementos no se envíen si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para eliminar un vídeo

1. Abra un álbum de la galería que contenga un vídeo.
2. Pulse dos veces .
3. Verifique el vídeo o los vídeos que desee eliminar.
4. Pulse .
5. Puntee **Suprimir**.
6. En el cuadro de diálogo que se abre, puntee **Suprimir**.

Aplicación Touchnote™

Puede enviar postales físicas desde su teléfono mediante la aplicación Touchnote™. Una vez que haya compuesto su postal personal combinando una foto del álbum de su cámara con texto, introduzca la dirección postal, y su postal se imprimirá y se enviará.

La aplicación Touchnote™ no es un servicio gratuito.

Para abrir Touchnote™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Touchnote**.

Para enviar una postal

1. En Touchnote™, puntee **Ir a mis fotos**.
2. Seleccione una foto del álbum de la cámara y a continuación puntee **Continuar**.
3. Puntee el campo de texto e introduzca un mensaje, y a continuación puntee **Hecho**.
4. Puntee **Agregar dirección** y a continuación puntee **Conozco su dirección**. Introduzca la dirección a la que desea enviar la postal.
5. Revise la postal y puntee **Enviar postal** cuando esté preparado para enviarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™

Utilice la función Bluetooth™ para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth™ o para conectar accesorios a manos libres. Active la función Bluetooth™ de su teléfono y cree conexiones inalámbricas a otros dispositivos compatibles con Bluetooth™ como ordenadores, accesorios manos libres y teléfonos. Las conexiones Bluetooth™ funcionan mejor en un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su teléfono a otros dispositivos Bluetooth™. Recuerde establecer su teléfono como visible si desea que otros dispositivos Bluetooth™ lo detecten.

! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth™ puede variar.

Para activar la función Bluetooth™ y hacer que el teléfono se muestre visible

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes**.
3. Marque la casilla de verificación **Bluetooth**. Aparecerá el símbolo en la barra de estado.
4. Puntee **Ajustes de Bluetooth**.
5. Marque la casilla de verificación **Visible**. El teléfono se mostrará visible para los demás dispositivos durante 120 segundos.

Nombre del teléfono

Puede darle un nombre al teléfono. Este nombre se muestra para los otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth™ y establecer que el teléfono esté visible.

Para asignar un nombre a su teléfono

1. Asegúrese de que la función Bluetooth™ esté activada.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque las opciones **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Bluetooth** > **Nombre del dispositivo** y puntéelas.
4. Introduzca un nombre para su teléfono.
5. Puntee **Aceptar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth™

Cuando asocia su teléfono con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectar su teléfono a un manos libres Bluetooth™ o a un kit para coche Bluetooth™, y utilizar estos dispositivos para realizar y recibir llamadas.

Una vez que haya asociado su teléfono con un dispositivo Bluetooth™, el teléfono recordará la asociación. Al asociar el teléfono con un dispositivo Bluetooth™, es posible que tenga que introducir una contraseña. Su teléfono probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la documentación de su dispositivo Bluetooth™ para obtener el código de acceso del mismo. No es necesario que vuelva a introducir la contraseña la próxima vez que se conecte con un dispositivo Bluetooth™ asociado.

Algunos dispositivos Bluetooth™, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth™, requieren que se asocie y se conecte con el otro dispositivo.

Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth™, pero sólo puede conectarse a un perfil Bluetooth™ a la vez.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para asociar el teléfono con otro dispositivo Bluetooth™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. Puntee **Buscar dispositivos**. Los dispositivos Bluetooth™ que se encuentren aparecerán en la lista **Dispositivos Bluetooth**.
4. Puntee el dispositivo Bluetooth™ que desee asociar con su teléfono.
5. Introduzca un código de acceso, si así se le solicita.
6. El teléfono y el dispositivo Bluetooth™ se han asociado. Con algunos dispositivos, debe también conectarlos antes de poder utilizarlos. El estado de la asociación y de la conexión se muestra bajo el nombre del dispositivo Bluetooth™ en la lista **Dispositivos Bluetooth**.

! Compruebe que la función y la visibilidad Bluetooth™ del dispositivo con el que desea asociar el teléfono se encuentren activadas.

Para conectar el teléfono a otro dispositivo Bluetooth™

! Algunos dispositivos Bluetooth™ como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth™, requieren que los asocie y conecte con otros dispositivos Bluetooth™ para poder establecer satisfactoriamente una conexión.

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la lista **Dispositivos Bluetooth**, puntee el dispositivo Bluetooth™ al que desee conectar el teléfono.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la lista de **Dispositivos Bluetooth**, mantenga el toque en el nombre del dispositivo Bluetooth™ que se encuentre conectado.
4. Puntee **Desvincular**.

Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth™

Compara los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth™, por ejemplo teléfonos u ordenadores. Envíe y reciba varios tipos de elementos con la función Bluetooth™, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Página web

Para enviar elementos mediante Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepción:** Compruebe que el dispositivo Bluetooth™ al que desee enviar el elemento tiene activada la función Bluetooth™ y se encuentre en modo visible.
2. En su teléfono, abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
3. Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento o pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
4. Seleccione un elemento del menú de envío o uso compartido.
5. En el menú que aparece, seleccione **Bluetooth**.
6. Active Bluetooth™, en caso de que se le pida.
7. En **Dispositivos Bluetooth** puntee el nombre del dispositivo de recepción.
8. **Dispositivo de recepción:** Si se le pregunta, acepte la conexión.
9. Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en los dos dispositivos o confirme el código de acceso sugerido.
10. **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recibir elemento mediante Bluetooth™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conex. inalámb. y redes**.
3. Marque la casilla de verificación **Bluetooth**. Aparecerá el símbolo en la barra de estado.
4. Puntee **Ajustes de Bluetooth**.
5. Marque la casilla de verificación **Visible**. El teléfono se mostrará visible para los demás dispositivos durante 120 segundos.
6. **Dispositivo emisor:**Envíe uno o varios elementos a su teléfono mediante Bluetooth™.
7. Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en los dos dispositivos o confirme el código de acceso sugerido.
8. Cuando reciba una notificación de un archivo entrante en su teléfono, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
9. Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia de archivos.
10. Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
11. Para abrir un elemento recibido inmediatamente, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

! Su teléfono debe tener una tarjeta de memoria insertada para poder recibir elementos mediante tecnología inalámbrica Bluetooth™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conexión de su teléfono a un ordenador

Conecte su teléfono a un ordenador y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivo. Los métodos de conexión más sencillos son a través de un cable USB o tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando conecte su teléfono al ordenador con un cable USB, se le pedirá que instale la aplicación PC Companion en el ordenador. PC Companion le facilita el acceso a otras aplicaciones informáticas para transferir y organizar archivos multimedia, actualizar su teléfono, sincronizar el contenido del teléfono y mucho más.

Es posible que no pueda transferir determinado material protegido por copyright entre su teléfono y el ordenador.

Transferir y gestionar contenido mediante un cable USB

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador y el teléfono para transferir y gestionar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede arrastrar y soltar contenidos entre ellos utilizando el explorador de archivos del ordenador. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su teléfono, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda utilizar en su teléfono.

Para arrastrar y soltar el contenido entre el teléfono y el ordenador con un cable USB

1. Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
2. **Teléfono**: **Conect. modo transfer. multim.**aparece en la barra de estado.
3. **Ordenador**: Abra el Explorador de Microsoft® Windows® desde el escritorio y espere hasta que la tarjeta de memoria del teléfono aparezca como disco externo en el Explorador de Microsoft® Windows®.
4. **Ordenador**: Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y el ordenador.

Modos de conexión USB

Los dos métodos mas frecuentes para compartir datos entre su teléfono y otros dispositivos con un cable USB son el modo de Protocolo de transferencia de medios (MTP) y el modo de almacenamiento masivo (MSC).

- **Modo de transferencia de medios (MTP)**: el protocolo más común para las comunicaciones con ordenadores Windows. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
- **Modo de almacenamiento masivo (MSC)**: la manera más común de conectar teléfonos a dispositivos con dispositivos para medios, por ejemplo TV, kits de automóvil y ordenadores Mac OS/Linux no compatibles con MTP.

Para establecer el almacenamiento masivo como el modo de conexión USB predeterminado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Conectividad** > **Modo de conexión USB** y puntéelas.
3. Puntee **Modo almacenam. masivo (MSC)**.
4. Puntee **Aceptar**.

El protocolo de transferencia de medios (MTP) se establece normalmente como modo de conexión USB predeterminado. Al establecer el modo de almacenamiento masivo como modo de conexión USB predeterminado, la casilla de verificación **Conect. automát. MSC** se marca automáticamente. No es necesario activarla manualmente.

Para conectar su teléfono al ordenador usando el modo de almacenamiento masivo

1. conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
2. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
3. Puntee **Conectar el teléfono** > **Conectar tarjeta mem. teléf.**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desconectar el cable USB en el modo de almacenamiento masivo

No desconecte el cable USB cuando esté transfiriendo contenido, ya que puede dañar dicho contenido.

1. **Ordenador**: Utilice la -característica *Quitar hardware con seguridad* para deshabilitar la conexión del cable USB.
2. **Teléfono**: Arrastre la barra de estado hacia abajo.
3. Puntee **Tarjeta memoria teléf. conectada**.
4. Puntee **Desconectar** en la pantalla de bienvenida.
5. Desconecte el cable USB de los dos dispositivos.

Las instrucciones del ordenador variarán en función de su sistema operativo. Consulte la documentación del sistema operativo de su ordenador para obtener más información.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su teléfono y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos de medios entre su teléfono y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda utilizar en su teléfono.

Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi® que admita la transferencia de medios como, por ejemplo, un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Para asociar su teléfono de forma inalámbrica con un ordenador a través del modo de transferencia de medios

1. Asegúrese de que su teléfono tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
2. Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: cuando el nombre aparezca en la pantalla, haga clic en *Configuración de redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador.
4. Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.

Las instrucciones anteriores solamente funcionan si tiene Windows® 7 instalado en su ordenador y este se halla conectado a un punto de acceso Wi-Fi® mediante un cable de red.

Para conectar dispositivos asociados de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

1. Asegúrese de que su teléfono tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Conectividad**.
4. Puntee el dispositivo asociado que quiera conectar en **Disp. confianz. transf. multim. inalámbr.**.
5. Puntee **Conectar**.

Compruebe que la función de conexión Wi-Fi® de su teléfono esté activada.

Para desconectar un dispositivo asociado de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Conectividad**.
3. Puntee el dispositivo asociado que quiera desconectar en **Disp. confianz. transf. multim. inalámbr.**.
4. Puntee **Desconectar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar la asociación con otro dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Conectividad**.
3. Puntee el dispositivo asociado que quiera desconectar.
4. Puntee **Olvidar**.

PC Companion

PC Companion le ayuda a acceder a y utilizar características y servicios adicionales conectados a su teléfono, de modo que pueda transferir música, vídeo e imágenes. También puede actualizar su teléfono para obtener el software más reciente que se encuentre disponible.

Necesitará un ordenador con uno de los siguientes sistemas operativos para utilizar la aplicación PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Debe conectar su teléfono y ordenador mediante un cable USB para instalar y utilizar PC Companion.

Para instalar PC Companion en un ordenador

1. Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
2. **Teléfono**: puntee **Instalar** en la ventana de instalación de PC Companion.
3. **Ordenador**: PC Companion se iniciará de forma automática tras unos segundos. Siga las instrucciones en pantalla para instalar PC Companion.

El programa instalador de PC Companion está habilitado en su teléfono de forma predeterminada. Puede desactivar esta opción en sus ajustes del teléfono.

Para iniciar PC Companion

1. Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
2. **Teléfono**: **Conect. modo transfer. multim.**aparece en la barra de estado.
3. **Ordenador**: PC Companion se iniciará de forma automática en su ordenador tras unos segundos.

Si PC Companion no se inicia automáticamente, puede iniciarlo desde el menú de inicio de su ordenador.

Media Go™

La aplicación informática Media Go™ le ayuda a transferir y administrar el contenido multimedia del teléfono y del ordenador. Instale Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Consulte *PC Companion* en la página 103 para obtener más información.

Necesitará uno de los siguientes sistemas operativos para utilizar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superior

Para transferir los archivos entre Media Go™ y su teléfono, en primer lugar debe conectar su teléfono y ordenador con un cable USB. También debe habilitar su teléfono para que pueda conectarse al ordenador. Consulte *Para arrastrar y soltar el contenido entre el teléfono y el ordenador con un cable USB* en la página 101 para obtener más información.

Si desea obtener más información sobre cómo utilizar la aplicación Media Go™, consulte la sección de ayuda en el menú principal de Media Go™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para transferir contenidos con la aplicación Media Go™

1. Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
2. **Teléfono**: **Conect. modo transfer. multim.**aparece en la barra de estado.
3. **Ordenador**: La aplicación PC Companion se ejecuta automáticamente. En PC Companion, haga clic en *Media Go* para iniciar la aplicación Media Go™. En algunos casos, es posible que tenga que esperar a que se instale Media Go™.
4. Arrastre y suelte los archivos entre el teléfono y el ordenador con la interfaz Media Go.

! Media Go™ también puede descargarse en *www.sonyericsson.com/support*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Servicios de ubicación

Utilice su teléfono para localizar dónde se encuentra. Hay dos métodos: GPS o redes inalámbricas. Se recomienda habilitar la opción de red inalámbrica si sólo necesita su localización aproximada, y la quiere rápidamente. Si desea una posición más exacta y tener una vista despejada del cielo, habilite la opción GPS. Puede habilitar las dos opciones para garantizar que se localiza su ubicación en situaciones donde la señal de red sea débil.

Sony Ericsson no garantiza la precisión de ningún servicio de ubicación, incluidos, entre otros, los servicios de navegación.

Para habilitar el GPS

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Ubicación y seguridad**.
3 Marque la casilla de verificación **Utilizar satélites GPS**.

Para habilitar las redes inalámbricas

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Ubicación y seguridad**.
3 Marque la casilla de verificación **Usar redes inalámbricas**.

Uso del GPS

El teléfono posee un receptor GPS que utiliza señales por satélite para calcular su ubicación.

Cuando utilice funciones que requieran que el receptor GPS encuentre su ubicación, asegúrese de que puede ver el cielo claramente.

Cómo obtener el máximo rendimiento

La primera vez que utilice el GPS, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación después de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

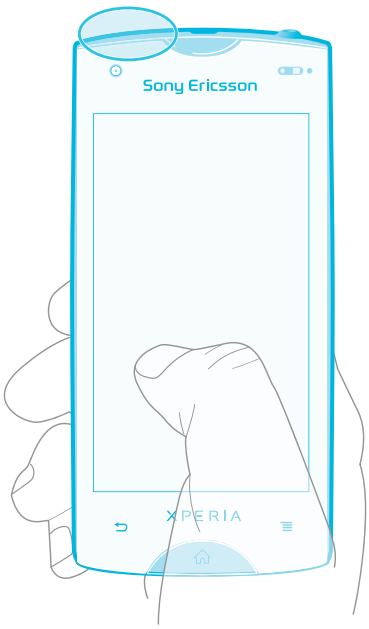

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Google Maps™

Sepa cuál es su ubicación actual, conozca la situación del tráfico en directo y reciba indicaciones detalladas hasta llegar a su destino. Antes de hacer un viaje, puede descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar costes de itinerancia elevados.

La aplicación Google Maps™ necesita disponer de una conexión a Internet. Si se conecta a Internet desde su teléfono móvil se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Consulte a su operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para usar Google Maps™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Maps**.

Si desea utilizar su ubicación, active al menos uno de los métodos de localización en **Ajustes** > **Ubicación y seguridad**.

Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice **Maps**, pulse y, a continuación, puntee **Más** > **Ayuda**.

Visualización de las ubicaciones de sus amigos con Google Latitude™

Utilice Google Latitude™ para ver las ubicaciones de sus amigos en sus mapas y compartir su ubicación y otra información con ellos.

Obtener direcciones

La aplicación Google Maps™ puede proporcionar direcciones para desplazamientos a pie, en transporte público o en coche. Puede agregar un acceso directo a su destino en su pantalla de inicio, de tal forma que simplemente puede tocar el acceso directo para obtener direcciones a dicha ubicación desde el lugar donde se encuentra.

Cuando vea un mapa, se conecta a Internet y se transfieren los datos a su teléfono. Antes de hacer un viaje, puede descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar costes de itinerancia elevados.

Sony Ericsson no garantiza la exactitud de ningún servicio de navegación.

Uso de la aplicación de navegación

Le proporciona instrucciones calle a calle sobre cómo llegar a los lugares. Las direcciones son habladas y también se muestran en la pantalla.

Es posible que la navegación no se encuentre disponible en todos los mercados.

Para iniciar la navegación

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Navegación**.

Uso de la aplicación Wisepilot™

Le proporciona instrucciones de voz calle a calle sobre cómo llegar a lugares. También le ayuda a preparar viajes y compartir rutas y ubicaciones con amigos a través de SMS, Twitter™ o Facebook™.

Es posible que Wisepilot™ no se encuentre disponible en todos los mercados. Para obtener más información o consultar el manual del usuario de Wisepilot, visite *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Para iniciar Wisepilot™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Wisepilot**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Bloquear y proteger el teléfono

Número IMEI

Cada teléfono tiene un número IMEI (identidad de equipo móvil internacional) único. Conserve una copia de este número. Si le roban el teléfono, su proveedor de red podrá usar su número de IMEI para impedir el acceso del teléfono a la red de su país.

Para ver el número IMEI

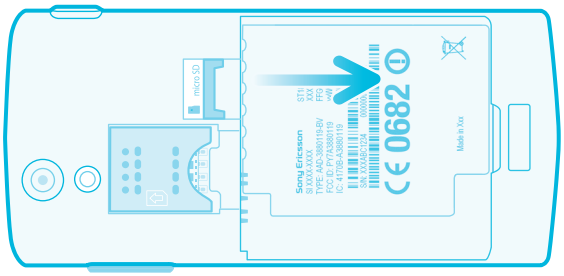

1 Apague el teléfono y, a continuación, retire la tapa y extraiga la batería.
2 Busque el número de 15 a 17 dígitos que se muestra en la etiqueta. Los primeros 15 dígitos representan el número IMEI.

Para ver el número IMEI en el teléfono

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.
3 Desplácese hasta **IMEI** para ver el número **IMEI**.

Protección de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM sólo protege su suscripción. El teléfono seguirá funcionando con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo de la tarjeta SIM se encuentra activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal). Si introduce un PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN, PIN2 y PUK.

Para habilitar el bloqueo por PIN de la tarjeta SIM

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM** > **Bloquear tarjeta SIM** y puntéelas.
3 Introduzca el PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM** > **Cambiar PIN de SIM** y puntéelas.
3 Introduzca el PIN anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
4 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.
5 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Marcación fija** > **Cambiar PIN2** y puntéelas.
3 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
4 Introduzca el PIN2 de la SIM y puntee **Aceptar**.
5 Confirme el nuevo PIN2 y puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada

1. Cuando aparezca el mensaje **La tarjeta SIM está bloqueada con el código PUK. Introduce el código PUK para desbloquearla.**, introduzca el código PUK y puntee **Aceptar**.
2. Introduzca un nuevo código PIN y puntee **Aceptar**.
3. Repita el nuevo código PIN y puntee **Aceptar**.

Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará. En ese caso deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios para obtener una nueva tarjeta SIM.

Configuración de un bloqueo de pantalla

Para establecer un bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla**.
2. Seleccione una opción.

Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes. Consulte el Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson para obtener más información.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón** y puntéelas.
3. Siga las instrucciones del teléfono. Se le pedirá que seleccione una pregunta de seguridad que se utilizará para desbloquear el teléfono si olvida el patrón de desbloqueo de pantalla.

Para desbloquear la pantalla mediante un patrón de desbloqueo de pantalla

1. Active la pantalla.
2. Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla.

Si el patrón de desbloqueo que dibuja en la pantalla es rechazado cinco veces seguidas, puede seleccionar esperar durante 30 segundos y volver a intentarlo o responder a la pregunta de seguridad que haya seleccionado.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.
3. Siga las instrucciones del teléfono.

Para deshabilitar el patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.
2. Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla.
3. Puntee **Ninguno**.

Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **PIN**.
2. Introduzca un PIN numérico y puntee **Continuar**.
3. Confirme el PIN y puntee **Aceptar**.

Para deshabilitar el PIN de desbloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.
2. Confirme el PIN y puntee **Continuar**.
3. Puntee **Ninguno**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Contraseña**.
2. Introduzca una contraseña. La contraseña debe contener al menos una letra y debe tener una longitud mínima de cuatro caracteres.
3. Puntee **Continuar**.
4. Confirme la contraseña y puntee **Aceptar**.

Para deshabilitar la contraseña de desbloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.
2. Introduzca su contraseña y puntee **Continuar**.
3. Puntee **Ninguno**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Actualización del teléfono

Actualice su teléfono para disponer de la versión de software más reciente y disfrutar de un rendimiento óptimo de las últimas mejoras. Utilice la aplicación Update center para descargar actualizaciones directamente en el teléfono. Puede ejecutar las actualizaciones automáticamente o manualmente por medio de conexiones 2G y 3G, o bien a través de una red Wi-Fi®.

También puede utilizar la aplicación PC Companion en un ordenador para ejecutar las actualizaciones. No tiene más que conectar su teléfono al ordenador con un cable USB y la aplicación PC Companion le indicará todos los pasos que debe dar.

Si se conecta a Internet desde su teléfono móvil, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Actualizar el teléfono de forma inalámbrica

Para descargar actualizaciones de software manualmente

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Update center** y puntéela.
3. Seleccione la aplicación o la opción de actualización del sistema que quiera y siga las instrucciones en pantalla.

Para activar las actualizaciones de software automáticas

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Update center** y puntéela.
3. Pulse y a continuación puntee **Ajustes**.
4. Marque la casilla de verificación **Actualización automática**.

Cuando esté activada la función **Actualización automática**, aparecerá una notificación en la barra de estado para informarse acerca de aplicaciones o actualizaciones del sistema.

Actualizar el teléfono mediante una conexión por cable USB

Algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga de forma inalámbrica. Recibirá notificaciones en la barra de estado que le informarán de estas actualizaciones. Tiene que utilizar la aplicación PC Companion en un ordenador para iniciar este tipo de actualizaciones de software. Además tendrá que conectar el teléfono al ordenador por medio de un cable USB. PC Companion también se puede descargar de www.sonyericsson.com.

Para descargar la aplicación PC Companion desde su teléfono

1. conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
2. Cuando se le solicite, siga las instrucciones del teléfono para ejecutar la instalación de PC Companion en el ordenador.

PC Companion también se puede descargar de *www.sonyericsson.com/support*.

Para descargar actualizaciones de software mediante un cable USB

1. Asegúrese de que PC Companion está instalado en su ordenador.
2. Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion. Tras unos instantes, PC Companion detectará el teléfono y buscará software nuevo para el mismo.
4. Cuando aparezcan notificaciones en la barra de estado, siga las intrucciones en pantalla para aplicar las actualizaciones de software correspondientes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de los ajustes del teléfono

Familiarícese con los ajustes de su teléfono para que pueda personalizarlos a sus propios requisitos.

Conex. inalámb. y redes	Gestione sus conexiones inalámbricas y ajustes de conexión
Ajustes de llamada	Por ejemplo, configure los ajustes para escuchar y gestionar su buzón de voz.
Sonido	Configure los tonos de llamada, vibraciones o alertas del teléfono cuando reciba las comunicaciones. También puede utilizar estos ajustes para ajustar el volumen de la música u otros contenidos multimedia con audio y varios ajustes asociados.
Pantalla	Seleccione el cambio de orientación cuando gire el teléfono, o ajuste el brillo de la pantalla
Ubicación y seguridad	Configure los ajustes de navegación y proteja su teléfono ajustando diferentes bloqueos y contraseñas
Aplicaciones	Gestione y elimine aplicaciones instaladas
Cuentas y sincronización	Haga que las aplicaciones se sincronicen automáticamente y permita que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, independientemente de si está trabajando activamente en ellos
Privacidad	Gestione su información personal, restaure sus ajustes y otros datos cuando instale una aplicación y borre todos los datos personales de la memoria interna del teléfono
Almacenamiento	Compruebe el espacio disponible en la memoria interna del teléfono y en la tarjeta SD. También puede borrar la tarjeta SD, o desmontarla para extraerla con seguridad.
Idioma y teclado	Seleccione el idioma del teléfono y ajuste las opciones de entrada de texto
Entrada y salida de voz	Configure la característica de voz para introducir el texto hablando
Accesibilidad	Habilite las aplicaciones de accesibilidad instaladas y configure los ajustes asociados
Fecha y hora	Ajuste la fecha y la hora, o seleccione los valores proporcionados por la red. Seleccione su formato preferido de fecha y hora
Acerca del teléfono	Vea la información sobre su teléfono, por ejemplo el número de modelo, la versión de firmware y el estado de la batería

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de los iconos

Iconos de estado

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en la pantalla:

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	GPS activado
	Modo avión activado
	Función Bluetooth™ activada
	Conectado a otro dispositivo Bluetooth™
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está desconectado
	El altavoz está conectado
	Modo Silencio
	Modo Vibración
	Alarma configurada
	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización
	La conexión Wi-Fi® está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto/multimedia
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Un evento de calendario próximo
	Canción en reproducción
	El teléfono está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	Mensaje de advertencia
	Mensaje de error
	Llamada perdida
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Reenvío de llamadas activado
	Actualizaciones de software disponibles
	Descargando datos
	Cargando datos
	Más notificaciones (no mostradas)

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de las aplicaciones

Alarmas	Establezca una alarma
Navegador	Navegue por Internet y descargue nuevos programas y archivos
Calculadora	Realice cálculos básicos
Calendario	Realice un seguimiento de sus citas
Cámara	Haga fotos y grabe videoclips
Agenda	Realice un seguimiento de sus amigos y colegas
Control de datos	Controle su tráfico de datos
Descargas	Acceda a las aplicaciones descargadas
Correo electrónico	Envíe y reciba correos electrónicos
Radio FM	Escuche la radio en su teléfono
Galería	Vea sus imágenes y sus fotos
Gmail™	Una aplicación de correo electrónico compatible con Gmail™
Búsqueda de Google	Busque información en su teléfono y en la web
Latitude	Vea las ubicaciones de sus amigos en los mapas y comparta su ubicación y otra información con ellos
Maps	Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas
Market	Acceda a Android Market™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para su teléfono
Dispositivos conectados	Comparta archivos multimedia de su teléfono con otros dispositivos a través de una conexión Wi-Fi®
Mensajería	Envíe y reciba mensajes de texto y multimedia
Música	Reproduzca música y listas de reproducción
Navegación	Navegue utilizando instrucciones habladas de direcciones calle a calle
News and Weather	Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo
Teléfono	Realice y reciba llamadas, pase de unas a otras, organice llamadas de conferencia y vea su historial de llamadas
Places	Busque lugares. Por ejemplo, puede buscar restaurantes.
Store	Descargue en su teléfono una gran variedad de contenidos interesantes
Ajustes	Personalice los ajustes del teléfono a su gusto
Asistente de configuración	Describe las funciones básicas del teléfono y le permite definir los ajustes principales
Sinc.	Sincronice sus contactos, calendario y otra información

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Asistencia	Obtenga más información sobre el uso de su teléfono
	Talk	Chatee en línea
	TrackID™	Servicio de reconocimiento de música
	Timescape™	Realice un seguimiento de las comunicaciones diarias
	YouTube™	Comparta y vea vídeos de todo el mundo

Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o los operadores de red en todas las zonas.

Las aplicaciones que descarga aparecen automáticamente en la pantalla de aplicaciones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Asistencia al usuario

Utilice la aplicación de Asistencia para acceder a la asistencia al usuario directamente en su teléfono. Por ejemplo, puede abrir una guía del usuario con instrucciones sobre cómo utilizar su teléfono. También puede obtener ayuda para la solución de problemas y otra ayuda en el área de asistencia técnica de Sony Ericsson, así como mediante nuestro servicio de Atención al Cliente.

- **Características de la aplicación de asistencia:**
  - Herramientas: aumente el rendimiento de la batería y del software y mejore la conectividad.
  - Guía del usuario en el teléfono: lea y busque en la guía del usuario ampliada.
  - Obtenga información: lea consejos y trucos, obtenga las últimas noticias y vea vídeos prácticos.
  - Asistencia por correo electrónico: envíe un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia.
- **Área de asistencia técnica**: visite *www.sonyericsson.com/support* para obtener ayuda en profundidad y sacar el máximo partido al teléfono.
- **Solución de problemas**: localice los problemas comunes y los mensajes de error al final de las guías del usuario y en el área de asistencia técnica.
- **Servicio de Atención al Cliente**: por si todo lo demás falla. Los números de asistencia correspondientes se indican en el folleto de *Información importante* que se adjunta.

! También puede encontrar la Guía del usuario ampliada en *www.sonyericsson.com/support*.

Para acceder a la aplicación de asistencia

1 En la pantalla de aplicación, busque y puntee .

2 Busque y puntee el elemento de asistencia que desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Solución de problemas

Mi teléfono no funciona como debería

Si experimenta algún problema con su teléfono, consulte estos consejos antes de probar otra solución:

- Reinicie el teléfono.
- Extraiga la batería y la tarjeta SIM y vuelva a insertarlas. A continuación, reinicie el teléfono.
- Actualice el teléfono. Actualice su teléfono para obtener un rendimiento óptimo y acceder a las últimas mejoras. Consulte *Actualización del teléfono* en la página 110 para obtener más información.
- Restablezca el teléfono.

Tenga paciencia cuando restablezca su teléfono. Reiniciar el teléfono durante un procedimiento de restablecimiento podría dañar el teléfono de manera irreversible.

Para forzar el cierre de una aplicación

- Si aparece una ventana emergente informándole de que una aplicación no responde, puntee **Forzar cierre**.

Si no desea forzar el cierre de una aplicación, puede esperar a que ésta responda. Para ello, puntee **Esperar**.

Restablecer el teléfono

Puede restablecer los ajustes del teléfono a los ajustes de fábrica, borrando o sin borrar todos sus datos personales. Es posible restaurar el teléfono al estado en el que se encontraba cuando lo encendió por primera vez. Sin embargo, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su teléfono antes de realizar una restauración.

Para reiniciar el teléfono

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Privacidad**.
3. Puntee **Restablecer datos de fábrica**.
4. Para borrar la memoria interna y otros datos, por ejemplo imágenes y música, seleccione la casilla de verificación **Borrar tarjeta SD**.
5. Puntee **Reiniciar teléfono**.
6. Para confirmar, puntee **Borrar todo**.

No puedo cargar el teléfono

No ha conectado el cargador correctamente o la conexión de la batería es deficiente. Extraiga la batería y limpie los conectores.

No se muestra ningún icono de carga de batería cuando el teléfono comienza a cargarse

Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

El rendimiento de la batería es bajo

Siga nuestros consejos prácticas para sacar el máximo provecho de su batería. Consulte *Rendimiento de la batería* en la página26.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

No puedo transferir contenido entre mi teléfono y el ordenador mediante un cable USB

El software o los controladores USB no están instalados correctamente. Visite *www.sonyericsson.com/support* para obtener instrucciones de instalación más detalladas y acceder a secciones sobre resolución de problemas.

No puedo usar servicios basados en Internet

Asegúrese de que su suscripción cubra las descargas de datos y de que los ajustes de Internet de su teléfono sean correctos. Consulte *Ajustes para mensajes e Internet* en la página 28 para obtener más información sobre cómo habilitar el tráfico de datos, la itinerancia de datos y cómo descargar ajustes de Internet. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de sus ajustes de suscripción.

Mensajes de error

No hay cobertura de red

- Su teléfono se encuentra en modo de vuelo. Asegúrese de que apaga el modo de vuelo.
- Su teléfono no está recibiendo ninguna señal de red, o bien la señal es demasiado débil. Póngase en contacto con su operador de red y asegúrese de que haya cobertura de red en el lugar en el que se encuentra.
- La tarjeta SIM no funciona correctamente. Insértela en otro teléfono. Si esto funciona, es probable que su teléfono sea la causa del problema. En este caso, póngase en contacto con el centro de servicio Sony Ericsson más cercano.

Sólo llamadas de emergencia

Se encuentra dentro de la cobertura de una red, pero no se le permite utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red le permiten llamar al número internacional de emergencias 112. Consulte *Llamadas de emergencia* en la página 32 para obtener más información.

Introduce el código PIN.

Ha introducido su PIN de forma incorrecta 3 veces seguidas. Para desbloquear el teléfono, necesitará el PUK que le haya proporcionado su operador.

La tarjeta SIM está bloqueada con PUK.

Ha introducido su PUK (Clave de desbloqueo personal) de forma incorrecta 10 veces seguidas. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Información legal

Sony Ericsson ST18i/ST18a

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario, debidos a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número de publicación: 1252-5371.1

Su teléfono móvil posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Esta guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en o a través de la página web de un tercero, consulte de antemano los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony Ericsson no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Extraiga la batería para ver la información reguladora, por ejemplo la marca CE.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* para más información.

Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibido sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) o el estándar AVC (“vídeo AVC”) y/o (ii) descodificar vídeo MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Visite http://www.mpegla.com. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Contrato de licencia de usuario final de Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitaciones: el software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software ni lo descompilará, desmontará, descifrará, extraerá ni aplicará ingeniería inversa. El software no se puede alquilar ni asignar, ni otorgar una segunda licencia sobre el mismo en su totalidad o en parte alguna.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Índice

A

acercar o alejar el zoom
- fotos 95
actualización del teléfono 110
actualizar
- estado 51
adquirir
- música 79
agenda 37
ajustar el volumen 76
ajustes 9
- cámara 84, 89
- cámara de fotos 84
- cámara de vídeo 89
- Internet 28
- llamada 35
- mensajería 28
- MMS 28
- Timescape™ 52

alarma 57
álbumes
- eliminar 94

álbumes de fotos 93
- eliminar 94
- ver 92

álbumes de vídeo 93, 94
- ver 92

almacenar contactos 63
Android Market™ 53
Android™ 7
apagar 9
Aplicación de navegación 106
aplicaciones 7
- descripción general 114
- pantalla 17

aplicación NeoReader™ 60
archivos multimedia
- copiar a la tarjeta de memoria 75

asistente de configuración 9
audio
- ajustar el volumen 76
- reproducir 75
- reproducir música en orden aleatorio 77

autorretrato 82

B

batería 12
- retirar 8
- tapa 8

bloquea
- activar la pantalla 9
- bloquear la pantalla 9
- bloqueo de pantalla 9

bloqueo de mayúsculas 20
botón infinito
- en Timescape™ 52

BRAVIA® 92
brillo 25
buscar
- información sobre la pista 79
- música mediante la tecnología TrackID™ 79

buzón de voz 33

C

calendario 57
- crear un evento 57

cámara 82, 84
- ajustes 84, 85, 89
- autorretrato 83
- cerrar 82
- controles 82
- descripción general 82
- detección de rostros 83
- detección de sonrisas 84
- enfoque automático continuo 85, 89
- geoetiquetado 84
- grabar vídeos 89
- iconos 89
- pantalla de la cámara 82
- realizar fotos 83, 84
- ver fotos 83
- ver vídeos 89
- vídeo 89
- Vídeo HD (Alta Definición) 89
- zoom 83

cámara de fotos 82, 83
- ajustes 84, 85

cámara de vídeo 82, 89
- ajustes 89
- enfoque automático continuo 89
- Vídeo HD (Alta Definición) 89

cámara frontal 82
cambiar de pista 76
cambio del tamaño
- fotos 95

cargar 12
chat 48
compartir
- fotos 96
- fotos y vídeos 94
- música 77

conexión USB 101
Configuración de una cuenta de Google™ 47
contactos 37
- combinar información de contactos 39
- compartir 40
- copia de seguridad 41
- copiar 41
- enviar 40
- favorito 40
- imagen 39, 95
- importar de una tarjeta SIM 37

Control de la luz de fondo LCD 25
copia de seguridad
- contactos 41

correo electrónico 44
- más de una cuenta 46

correo electrónico, calendario y contactos de empresa 61
correo electrónico Ver correo electrónico
cuentas 10
- Facebook™ 10
- Google™ 10
- Microsoft® Exchange (corporativo) 10
- Sony Ericsson 10

D

descargar
- ajustes de Internet 28

descripción general
- reproductor de música 75

detección de rostros 83
detección de sonrisas 84
direcciones de conducción 106

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

E
ecualizador 76
eliminar 94
fotos 96
pistas 76, 77
una alarma 57
vídeos 97
encender 9
energía 9
enviar 94, 96
contactos 40
tarjetas de visita 40
envío de elementos con Bluetooth™ 99
estado 18, 112
eventos
calendario 57
en Timescape™ 50
extensiones 15

F
Facebook™
actualización de estado 51
iniciar sesión en 51
favoritos
eliminar emisoras de radio como 81
guardar emisoras de radio como 81

favoritos
alternar entre favoritos en la radio 81

F
fecha
formato 23
filtro
eventos en Timescape™ 50
fondo 16
utilizar foto como 95
fondos animados 16
fondos en directo 16
fotos 94, 96
acercar o alejar el zoom 95
añadir a contacto 39
añadir la posición geográfica 84
compartir 94, 96
copiar a/desde un ordenador 75
eliminar 96
girar 95
presentación de imágenes 95
realizar 83, 84
recortar 95
usar como fondo 95
usar como imagen de un contacto 95
ver 83, 92, 93, 94, 95
ver la misma ubicación 84
visor de fotos 93
visualizar en un mapa 96

G
Galería 92
abrir 92
abrir álbumes 93
cambiar vistas 94
ver fotos de Facebook™ 94
geoetiquetado
de fotos 84
gestión del tiempo 57
girar
fotos 95
Gmail™ 47
Google Latitude™ 106
Google Maps™ 106
Google Talk™ 48
GPS 105
grabar vídeos 82, 89

H
hora 23

I
icono 112
iconos 112
de la cámara 89
idioma 25
escritura 22
importar contactos de la tarjeta SIM 37
información de uso 29
información personal 37
Internet
ajustes 28
control del tráfico de datos 29
navegador web 71

L
lámina de protección de plástico 13
Latitude 106
libros de audio 75
listas de reproducción 77
añadir una pista 78
crear 78
eliminar 78
principales pistas 78
quitar pistas 78
reproducir su propia 78
listas de reproducción inteligentes
reproducir 78
listas reproducción
inteligente (creación automática) 78
llamadas 32, 36
ajustes 35
desviar 35
emergencia 32
en espera 34
lista 33
múltiples 34
perdidas 33
recientes 33
reenviar 35
registro 33
restringir 35
llamadas de conferencia 34
llamadas recientes 33
llamar 28
luz 18

M
manos libres 28
usar 28
Mapas 106
marcación fija 36
Media Go™ 103
Mejores fotos con BRAVIA ENGINE™ 92
mensajería instantánea 48
mensajes
ajustes 28
método de introducción de texto 20
MMS
ajustes 28
Mobile BRAVIA ENGINE™ 92
modo avión 25
modo silencioso 23
Monitor de datos 29
multimedia
copiar a la tarjeta de memoria 75

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

música 28, 75, 80
adquirir 79
ajustar el volumen 76
añadir pistas a listas de reproducción 78
búsqueda mediante la tecnología TrackID™ ..79
cambiar de pista 76
compartir 77
copiar a/desde un ordenador 75
copiar a la tarjeta de memoria 75
creación de listas de reproducción 78
descripción general del reproductor 75
eliminar 76, 77
libros de audio 75
listas de reproducción 78
podcasts 75
poner en pausa una pista 76
reproducción en orden aleatorio 77
reproducir 75
usar un manos libres 28
uso del ecualizador 76
música aleatoria 77

N
Navegación 106
navegador web 71
administrar favoritos 72
ajustes 74
barra de herramientas 71
navegar - ver navegador web
notificación 18, 112
panel 18
tono de llamada 24
números de emergencia 32

P
pantalla 25
agrietado 13
cristal 13
garantía 13
Pantalla de inicio 15
personalización 16
patrón de desbloqueo de pantalla 107
PIN 107
poner en pausa una pista 76
presentación de imágenes 95
presintonías
eliminar emisoras de radio como 81
guardar emisoras de radio como 81
principales pistas
reproducir 78
PUK 107

R
radio 80
abrir 80
alternar entre emisoras 80
buscar emisoras 81
descripción general 80
escuchar a través del altavoz 81
favoritos 81
navegar 80
seleccionar una emisora 80
radio FM
favoritos 81
realizar fotos 82
autorretrato 83
usar detección de rostros 83
utilizar detección de sonrisas 84
recepción de elementos con Bluetooth™ 99
recortar
fotos 95
recuadros 49
redes inalámbricas 105
reproducir
música 75
reproductor de música 75
creación de listas de reproducción 78
ecualizador 76
eliminar pistas 76, 77
listas de reproducción 77
listas de reproducción creadas por usted 78
listas de reproducción inteligentes 78
minimizar 76
principales pistas 78
reproductor de vídeo
poner en pausa un vídeo 96
restablecer 117

S
servicio de contestador 33
Servicio de sincronización Google Sync™ 61
servicios 10
servicios de ubicación 105
símbolos 20
sincronización 61
contactos 63
Contactos, calendario, correo electrónico de Microsoft® Exchange 61
contactos, calendarios y álbumes de Facebook™ 62
contactos, calendarios y favoritos 64
Google Sync™ 61
sincronización con Facebook™ 62
Sincronización con Microsoft® Exchange 61
solución de problemas 117
Sony Ericsson Sync 63
SOS Ver números de emergencia
SyncML™ 64

T
tarjetas de visita
enviar 40
tarjeta SIM 107
exportar contactos a 41
importar contactos de 37
insertar 8
teclado del teléfono 20
ajustes 22
teclado en pantalla 21
teclas 12
Tecnología inalámbrica Bluetooth™ 98
tecnología TrackID™
abrir 79
Tecnología TrackID™ 79
buscar información sobre la pista 79
comprar una pista 79
utilizar los resultados 79
ver listas de éxitos 79
telefonía Ver llamadas
teléfono
actualizar 110
batería 26
rendimiento 26
tema 16
Timescape™ 49
ajustes 52
botón infinito en 52
descripción general de la pantalla 49
iconos de filtro 50
widget 49, 50
tono de llamada 57
Touchnote™ 97

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Twitter™
actualización de estado 51
iniciar sesión en 51

U
ubicación 84

V
ventana de aplicaciones utilizadas recientemente ..17
ver
fotos 83
vídeos grabados con la cámara 89
vibración 24, 57
Vídeo HD (Alta Definición) 89
vídeos 96
ajustar el volumen 96
avance rápido y rebobinado 96
compartir 97
copiar a/desde un ordenador 75
eliminar 97
enviar 97
grabar 89
poner en pausa 96
reproducir 96
ver 89, 92, 93, 94
volumen
ajustar un vídeo 96
tecla 23

W
widget
Timescape™ 49, 50
widget del reproductor de música 77
widgets 15
Wi-Fi™ 66
Wisepilot™ 106

Z
zoom 83

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.