



# Xperia™ ray

Кеңейтілген пайдаланушы нұсқаулығы

Sony Ericsson  
make.believe

# Мазмұны

<b>Маңызды ақпарат.....</b>	<b>6</b>
<b>Android™ – дегеніміз не және не үшін керек?.....</b>	<b>7</b>
Бағдарламалар.....	7
<b>Бастау.....</b>	<b>8</b>
Құрастыру.....	8
Телефонды қосу.....	9
Экран құлпы.....	9
Орнату шебері.....	9
Есептік жазбалар мен қызметтер.....	10
<b>Телефоныңыз туралы мәлімет.....</b>	<b>11</b>
Телефонды шолу.....	11
Пернелерді пайдалану.....	12
Батареяны зарядтау.....	12
Сенсорлы экранды пайдалану.....	13
Негізгі экран.....	15
Қолданбаларға кіру және оларды пайдалану.....	17
Күй және хабарландырулар.....	19
Телефон параметрлерінің мәзірі.....	20
Мәтін теру.....	20
Пернетақта мен телефон пернетақта параметрлері.....	23
Дыбыс деңгейін реттеу.....	23
Телефонды баптау.....	24
Батарея.....	26
Жад.....	27
Тасымалы стерео хэндсфри.....	28
Интернет және хабар алмасу параметрлері.....	28
Data monitor қолданбасын пайдалану.....	29
Деректер тасымалын өшіру.....	30
Деректер роумингі.....	30
Желі параметрлері.....	31
<b>Қоңырау соғу.....</b>	<b>32</b>
Жедел қоңыраулар.....	32
Қоңырауды қолдану.....	32
Дауыстық пошта.....	33
Бірнеше қоңыраулар.....	34
Конференция қоңыраулары.....	34
Қоңырау параметрлері.....	35

<b>Контакт-р .....</b>	<b>37</b>
Контактілерді алғаш рет ашу.....	37
Контактілерді телефонға жазу.....	37
Контакт-р экранына шолу.....	38
Контактілерді басқару.....	38
Контактілермен байланысу.....	40
Контактілерді ортақтастыру.....	40
Контактілердің сақтық көшірмесін жасау.....	41
<b>Хабар алмасу.....</b>	<b>42</b>
Мәтінді және мультимедиа хабарларын пайдалану.....	42
Мәтінді және мультимедиа хабар опциялары.....	43
<b>Электрондық пошта.....</b>	<b>44</b>
Электрондық поштаны пайдалану.....	44
Электрондық пошта есептік жазбаларын пайдалану.....	46
Gmail™ және басқа Google™ қызметтері .....	47
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>48</b>
<b>Sony Ericsson Timescape™ .....</b>	<b>49</b>
Timescape™ негізгі көрінісі.....	49
Timescape™ виджеті.....	49
Timescape™ функциясын пайдалану.....	50
Timescape™ параметрлері.....	52
<b>Android Market™ қызметімен іске кірісу.....</b>	<b>53</b>
Төлеу опциялары.....	53
Android Market™ сайтынан жүктеу.....	53
Қолданбалар деректерін өшіру.....	54
Рұқсаттар.....	54
Android Market™ сайтынан алынбаған қолданбаларға рұқсат беру.....	55
<b>PlayNow™ қызметі.....</b>	<b>56</b>
Мазмұн жүктемес бұрын.....	56
Төлем опциялары.....	56
PlayNow™ қызметінен жүктеу.....	56
<b>Ұйымдастыру.....</b>	<b>57</b>
Күнтізбе.....	57
Оятар.....	57
<b>NeoReader™ қолданбасы.....</b>	<b>60</b>
NeoReader™ қолданбасының мәзіріне шолу.....	60
<b>Синхрондау.....</b>	<b>61</b>
Google Sync™ қадамдастыру қызметі.....	61
Қауымдық электрондық поштаны, күнтізбені және контактілерді қадамдастыру.....	62

Facebook™ қызметімен синхрондау.....	62
Контактілер мен күнтізбені синхрондау және сақтау.....	63
SyncML™ қолданбасын пайдаланып синхрондау.....	64
<b>Сымсыз желілерге қосылу.....</b>	<b>66</b>
Wi-Fi™.....	66
VPN желілері.....	70
<b>Веб браузер.....</b>	<b>71</b>
Құралдар тақтасы.....	71
Вебті қарау.....	71
Веб беттерге өту.....	72
Бетбелгілерді басқару.....	72
Мәтін мен кескіндерді басқару.....	73
Бірнеше терезелер.....	73
Вебтен жүктеу.....	74
Браузер параметрлері.....	74
<b>Музыка.....</b>	<b>75</b>
Медиа файлдарын жад картасына көшіру.....	75
Музыка ойнатқышын пайдалану.....	75
<b>TrackID™ технологиясы.....</b>	<b>79</b>
TrackID™ технологиясының нәтижелерін пайдалану.....	79
<b>FM радиосы.....</b>	<b>80</b>
FM радиосы туралы шолу.....	80
Радиоарналар арасында ауысу.....	80
Таңдаулы радиоарналарды пайдалану.....	81
Радиоарналарды жаңадан іздеу.....	81
Динамик пен гарнитураны ауыстырып қосу.....	81
<b>Суретке түсіру және бейне жазу.....</b>	<b>82</b>
Камераның басқару элементтері.....	82
Фотокамераны пайдалану.....	83
Бейнекамераны пайдалану.....	88
<b>Фотосуреттер мен бейнелерді галереяда көру.....</b>	<b>92</b>
BRAVIA ENGINE™.....	92
Альбомдармен жұмыс істеу.....	93
Фотосуреттермен жұмыс істеу.....	94
Touchnote™ қолданбасы.....	97
<b>Bluetooth™ сымсыз технологиясы.....</b>	<b>98</b>
Телефон атауы.....	98
Басқа Bluetooth™ құрылғысымен жұптастыру.....	98
Bluetooth™ сымсыз технологиясының көмегімен элементтерді жіберу және алу.....	99

<b>Телефонды компьютерге қосу.....</b>	<b>101</b>
USB кабелінің көмегімен мазмұнды тасымалдау және өңдеу.....	101
USB байланысының режимдері.....	101
Wi-Fi® желісінде Медиа тасымалдау режимін пайдалану арқылы файлдарды тасымалдау.....	102
PC Companion.....	103
Media Go™ .....	103
<b>Орынды анықтау қызметтері.....</b>	<b>105</b>
GPS қолдану.....	105
Google Maps™ .....	106
Бағыттарды алу.....	106
<b>Телефонды құлыптау және қорғау.....</b>	<b>108</b>
Халықаралық тасымалы құрылғы идентификациясы нөмірі.....	108
SIM картасын қорғау.....	108
Экран құлпын орнату.....	109
<b>Телефонды жаңарту.....</b>	<b>111</b>
Телефонды сымсыз жолмен жаңарту.....	111
USB кабелінің көмегімен телефонды жаңарту.....	111
<b>Телефон параметрлерін шолу.....</b>	<b>112</b>
<b>Белгішені шолу.....</b>	<b>113</b>
Күй белгішелері.....	113
Хабарландыру белгішелері.....	113
<b>Қолданбаларға шолу.....</b>	<b>115</b>
<b>Пайдаланушыны қолдау.....</b>	<b>117</b>
<b>Ақаулықтарды жою.....</b>	<b>118</b>
Телефоным мен күткендей жұмыс істемейді.....	118
Телефонның әдепкі мәндерін қалпына келтіру.....	118
Телефонды зарядтау мүмкін емес.....	118
Телефон зарядтала бастағанда батареяны зарядтау белгішесі пайда болмайды.....	118
Батарея өнімділігі төмен.....	118
USB кабелін пайдаланғанда, телефон мен компьютер арасында мазмұнды тасымалдау мүмкін емес.....	119
Интернет қызметтерін пайдалана алмаймын.....	119
Қате туралы хабарлар.....	119
<b>Құқықтық ақпарат.....</b>	<b>120</b>
<b>Атау көрсеткіші.....</b>	<b>121</b>

# Маңызды ақпарат

**Ұялы телефонды пайдаланудан бұрын *Маңызды ақпарат* кітапшасын оқыңыз.**

- ! Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған кейбір қызметтер мен функциялар барлық елдерде/аймақтарда немесе барлық желілерде және/немесе барлық аймақтардағы қызмет көрсетушілерде қолданыла бермейді. Әсіресе, бұл GSM халықаралық жедел қызмет нөмірі болатын 112 үшін қолданылады. Нақты бір қызметтің немесе функцияның қол жетімділігі туралы және қатынас немесе пайдалану үшін қосымша ақы төлеу туралы ақпарат алу үшін желі операторына немесе қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

# Android™ – дегеніміз не және не үшін керек?

Android™ телефоны компьютермен бірдей функциялардың көбін орындай алады. Бірақ, оған қоса, оны өз қажеттіліктеріңізге қолайлы етіп реттеуге, қажетті ақпаратты алу және дәл сол уақытта көңіл көтеру үшін пайдалануға болады. Қолданбалар қосуға және оларды жоюға немесе жұмыс мүмкіндігін арттыру үшін оларды жақсартуға болады. Android Market™ сайтында үнемі өсіп отыратын жинақтан қолданбалар мен ойындарды жүктеуге болады. Сондай-ақ, Android™ телефонындағы қолданбаларды жеке деректеріңізбен және онлайн есептік жазбаларыңызбен біріктіруге болады. Мысалы, телефон контактілерінің сақтық көшірмесін жасауға, бір жерден бірнеше электрондық пошта есептік жазбалары мен күнтізбелерге қол жеткізуге, кездесулерді бақылап отыруға және қалағаныңызша көп әлеуметтік желілерге қатысуға болады.

Android™ телефондары үнемі дамып отырады. Жаңа бағдарламалық құрал нұсқасы бар болса және телефоныңыз осы жаңа бағдарламалық құралды қолдаса, телефонда жаңа мүмкіндіктер мен соңғы жақсартулар пайда болуы үшін оны жаңартуыңызға болады.

- 💡 Android™ телефонында Google™ қызметтері алдын ала жүктелген. Берілген Google™ қызметтерін барынша пайдалану үшін сізде Google™ есептік жазбасы болып, телефонды іске қосқан кезде оған кіру керек. Сондай-ақ, Android™ жүйесіндегі мүмкіндіктердің көбін қолдану үшін интернетке кіру мүмкіндігі қажет.


## Бағдарламалар

Қолданба – тапсырманы орындауға көмектесетін телефондағы бағдарлама. Мысалы, қоңырау соғуға, суретке түсіруге және қосымша қолданбаларды жүктеуге арналған қолданбалар бар.

# Бастау


## Құрастыру

### Батарея қақпағын алу

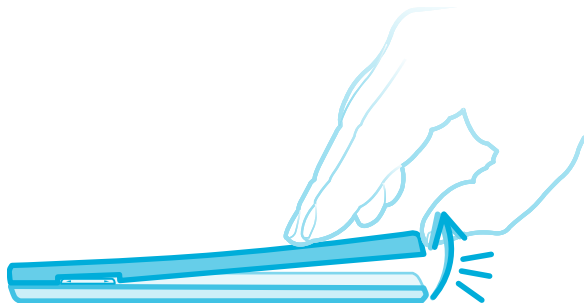


- Телефонның түбіндегі тесікке, телефон мен батарея қақпағының арасына саусақтың ұшын мықтап салыңыз. Қақпақты ақырын, бірақ мықтап көтеріңіз.
- ! Телефон бөліктерін зақымдайтын өткір заттарды пайдаланбаңыз.

### SIM картаны және жад картасын салу үшін

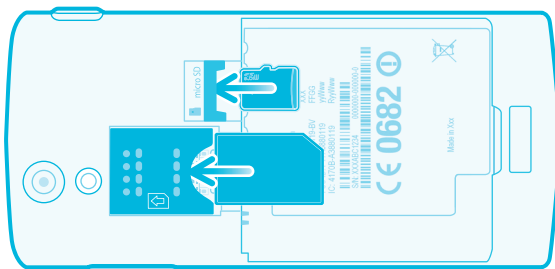

- Батарея қақпағын алып, SIM картасы мен жад картасын тиісті ұяларына салыңыз.

### Жад картасын алу

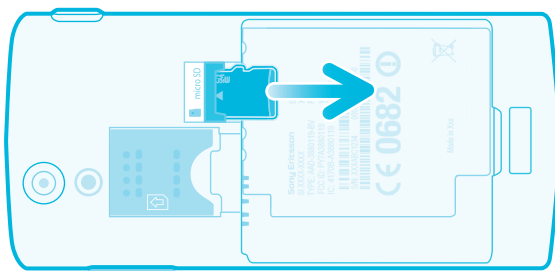









- Батарея қақпағы мен батареяны шығарыңыз, одан кейін жад картасын шығару үшін, оны сыртқа қарай тартыңыз.

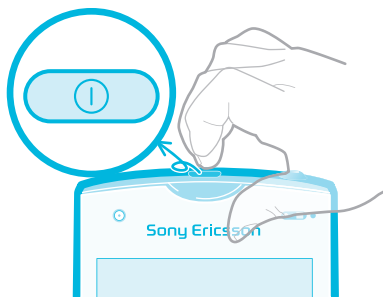



## Телефонды қосу

### Телефонды қосу



- 1 Телефон дірілдегенше, оның жоғарғы жағындағы қуат  белгішесін басып тұрыңыз.
  - 2 Экран сөнсе, оны іске қосу үшін жайлап  немесе  белгішесін басыңыз.
  - 3 Экранның құлпын ашу үшін  белгішесін экранда оңға қарай сүйреңіз.
  - 4 Сұралғанда SIM картаның PIN кодын енгізіп, **ОК** түймесін таңдаңыз.
-  SIM картаның PIN кодын алғашқыда желі операторы береді, бірақ оны кейін **Параметрлері** мәзірінен өзгертуге болады. Егер SIM картаның PIN кодын енгізіп жатқанда кеткен қатені түзету үшін  белгішесін басыңыз.
-  Телефонның қосылуы біраз уақыт алуы мүмкін.



### Телефонды өшіру

- 1 Опциялар мәзірі ашылғанша қуат  пернесін басып тұрыңыз.
  - 2 Опциялар мәзірінде **Өшіру** опциясын түртңіз.
  - 3 **ОК** тармағын түртңіз.
-  Телефонның өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.

## Экран құлпы

Телефон қосылып тұрып белгілі бір уақыт ішінде қолданылмаса, батареяны үнемдеу үшін экран өшіп автоматты түрде құлыпталады. Бұл құлып телефонды пайдаланбаған кезде сенсорлы экранда қажетсіз әрекеттердің орындалуына жол бермейді.

### Экранды іске қосу үшін

-  түймесін басыңыз немесе  түймесін аз ғана басыңыз.

### Экран құлпын ашу үшін



- Экран бойынша  белгішесін оң жаққа қарай сүйреңіз.

### Экранды қолмен құлыптау үшін

- Экран қосулы тұрғанда  пернесін қысқа уақыт басыңыз.

## Орнату шебері


Телефонды бірінші рет іске қосқанда, орнату шебері негізгі телефон функцияларын түсіндіріп, маңызды параметрлерді енгізуге көмектеседі. Телефонды өз қалауыңызша жұмыс істейтіндей орнатыңыз. Телефон тілін таңдаңыз, сымсыз желі байланысы параметрлерін оңтайландырыңыз, ескі контактілерді импорттаңыз және т.б.

Орнату шебері мыналарды қамтиды:

- Тіл немесе Интернет сияқты телефонның негізгі параметрлері

- Wi-Fi® параметрлері – байланыстың жылдамдығын арттыру және деректерді тасымалдау ақысын азайту.
  - Онлайн қызмет параметрлері – электрондық поштаны орнатуға, онлайн қызмет есептік жазбаларына және контактілерді тасымалдауға көмектеседі.  
Сонымен қатар, төмендегі туралы қосымша анықтама алу үшін телефондағы Қолдау көрсету қолданбасы арқылы [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) сайтында қол жетімді телефонның ішіндегі Пайдаланушы нұсқаулығындағы қатысты тарауларды қарауыңызға болады:
  - Wi-Fi®
  - Sony Ericsson Sync
- 💡 Қажет болса, кейбір қадамдарды өткізіп жіберіп, орнату шеберіне кейін қолданбалар экранынан кіруге немесе **Параметрлер** мәзірінен параметрлерді өзгертуге болады.

### Орнату шеберіне қол жеткізу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Орнату нұсқауы** тармағын тауып түртіңіз.

## Есептік жазбалар мен қызметтер

Телефоннан онлайн қызметтердегі есептік жазбаларға кіріп, көптеген қызметтерді пайдаланыңыз. Қызметтерді біріктіріп, оларды одан да пайдалы түрде қолданыңыз. Мысалы, Google™ мен Facebook™ есептік жазбаларынан контактілерді жинап, оларды телефон кітапшаңызға біріктіріңіз, солайша барлығы бір жерде болады.

Онлайн қызметтерге телефоннан және компьютерден де тіркелуге болады. Алғаш рет тіркелген кезде, пайдаланушы аты, кілтсөз, параметрлер және жеке ақпаратты қамтитын есептік жазба жасалады. Келесі рет кірген кезде, жекелендірілген көрініс көрсетіледі.

### Google™ есептік жазбасы

Google™ есептік жазбасы Android™ телефонының кілті. Электрондық хат жіберу үшін Gmail™ қолданбасын, достармен сөйлесу үшін Google Talk™ қызметін және қолданбаларды жүктеу үшін Android Market™ сайты пайдаланыңыз.

### Sony Ericsson есептік жазбасы

Контактілерді қауіпсіз Sony Ericsson серверінде сақтаңыз, сонда сізде әрқашан онлайн сақтық көшірме болады. Сондай-ақ, телефон күнтізбесін және интернет бетбелгілерін Sony Ericsson есептік жазбасында сақтай аласыз.

### Exchange ActiveSync® тіркелгісі



Телефонды қауымдық Exchange Active Sync® есептік жазбасымен қадамдастырыңыз. Осылайша, жұмысқа байланысты электрондық хаттарды, контактілерді және күнтізбе жазбаларын әрдайым жақын ұстайсыз.

### Facebook™ есептік жазбасы

Facebook™ сізді достармен, жанұямен және бүкіл әлемдегі әріптестермен байланыстырады. Өз әлеміңізді басқалармен ортақтастыру үшін жүйеге кіріңіз.

# Телефоныңыз туралы мәлімет

## Телефонды шолу

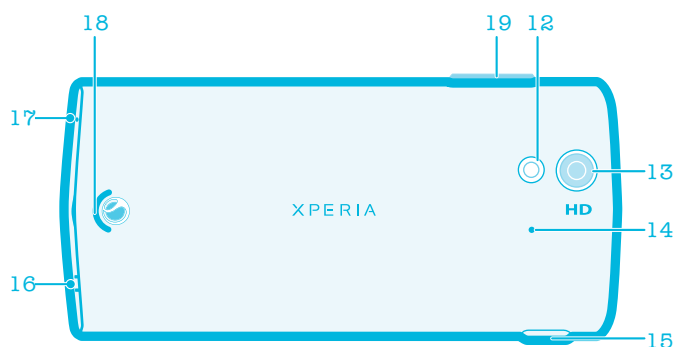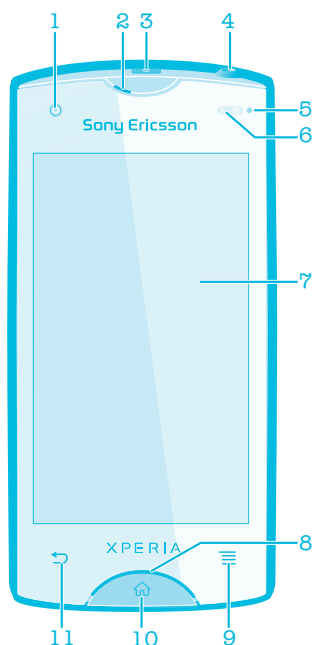

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Алдыңғы камера линзасы           | 11. Артқа түймесі                               |
| 2. Тыңдау ұясы                      | 12. Камераның диод жарықтандырғышы              |
| 3. Қуат түймесі                     | 13. Негізгі камера линзасы                      |
| 4. Гарнитура коннекторы             | 14. Екінші микрофон                             |
| 5. Жарық сенсоры                    | 15. Зарядтағыштың/USB кабелінің коннекторы      |
| 6. Жақындық сенсоры                 | 16. Бау тағатын тесік                           |
| 7. Сенсорлық экран                  | 17. Негізгі микрофон                            |
| 8. Ескерту жарық диоды/батарея күйі | 18. Динамик                                     |
| 9. Мәзір түймесі                    | 19. Дыбыс деңгейінің түймесі/Масштаптау түймесі |
| 10. Бастапқы түймесі                |   |

## Пернелерді пайдалану



### Артқа

- Алдыңғы экранға өту
- Экрандағы пернетақтаны, диалогтық терезені, опциялар мәзірін немесе хабарландыру тақтасын жабу



### Негізгі


- Негізгі экран экранына өтіңіз
- Экран күңгірттенсе, экранды белсендіріңіз
- Ең соңғы пайдаланылған қолданбаларды көрсететін терезені ашу үшін басып тұрыңыз.



### Мәзір


- Ағымдағы экранда немесе қолданбада бар опциялар тізімін ашу

## Батареяны зарядтау

Телефонды сатып алған кезде оның батареясы жартылай зарядталған болады. Бұл телефонның зарядтау кабелін USB порты немесе телефон зарядтағышы сияқты қуат көзіне қосқан кезде  батарея белгішесі экранға шыққанға дейін бірнеше минутты алады. Телефон зарядталып тұрғанда, оны пайдалана беруге болады.




Батареяның заряды толық зарядталғаннан кейін кішкене азаяды және телефон зарядтағышы қосылғаннан кейін қайта зарядталады. Ол батареяның жұмыс істеу уақытын көбейтіп, заряд күйінің 100 пайыздан төмен деңгейді көрсетуіне себеп болады.

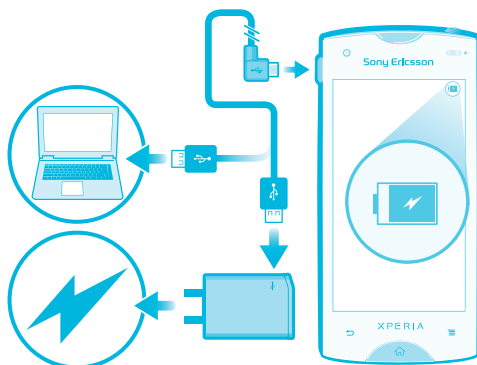

### Телефонды зарядтау

- 1 Телефон зарядтағышын розеткаға қосыңыз.
- 2 USB кабелінің бір соңын зарядтағышқа (немесе компьютердегі USB портқа) қосыңыз.
- 3 Кабельдің екінші соңын телефондағы микро USB портына, USB таңбасының бетін жоғары қаратып қосыңыз.
- 4 Телефон толығымен зарядталғанда, тік сыртқа тартып, USB кабелін телефоннан ажыратыңыз.



Кабельді телефоннан алғанда коннекторды майыстырып алмаңыз.

## Сенсорлы экранды пайдалану

Сатып алғанда телефон экранына қорғауыш пластик қабық бекітілген болады. Сенсорлық экранды пайдалану алдында осы қабықты алып тастау керек. Әйтпесе, сенсорлық экран тиісті түрде қызмет етпеуі мүмкін.

Телефон қосылып тұрып белгілі бір уақыт ішінде қолданылмаса, батареяны үнемдеу үшін экран өшіп автоматты түрде құлыпталады. Бұл құлып телефонды пайдаланбаған кезде сенсорлы экранда қажетсіз әрекеттердің орындалуына жол бермейді. Сондай-ақ, жазылымыңызды қорғау үшін жеке құлып орнатып, телефон мазмұнына сізден басқа ешкім қол жеткізбейтінін қамтамасыз ете аласыз.

- ! Телефон экраны шыныдан жасалған. Шыны шатынаған немесе сынған болса, экранға тиімеңіз. Зақымдалған экранды өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Шыны экрандар құлаулар мен механикалық соққыларға сезімтал болады. Ұқыпсыз ұстау жағдайларын Sony Ericsson кепілді қызметі қамтымайды.

### Элементті ашу немесе бөлектеу

- Элементті түртіңіз.

### Опцияларды белгілеу немесе белгіні алу

- Опцияны белгілеу немесе белгіні алу үшін қатысты құсбелгіні немесе кейбір жағдайда тізім опциясының оң жағын түртіңіз.



Белгіленген құсбелгі



Белгісі алынған құсбелгі



Белгіленген тізім опциясы





Белгісі алынған тізім опциясы


## Масштабтау

Масштабтаудың екі әдісі бар. Бар масштабтау опциялары пайдаланылатын қолданбаға байланысты болады.

### Масштабтау

- Қол жетімді болған кезде үлкейту немесе кішірейту үшін  немесе  белгішесін түртіңіз.
- ! Масштабтау белгішелерін шығару үшін экранды (кез келген бағытта) сүйреу қажет болуы мүмкін.

### Екі саусақпен масштабтау үшін

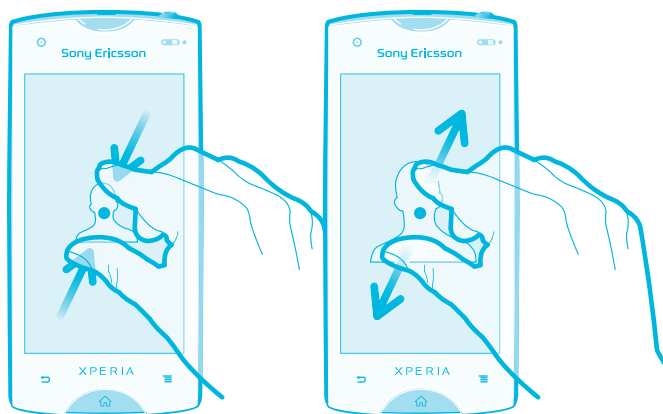


- Екі саусақты экранға бір уақытта қойып, олардың арасын қысыңыз (кішірейту үшін) немесе айырыңыз (үлкейту үшін).
- 💡 Масштабтау функциясын фотосуреттер мен карталарды көргенде немесе вебті шолу кезінде пайдаланыңыз.

### Жылжу

Экранда саусақты жоғары-төмен қозғау арқылы жылжу. Кейбір веб-беттерде оңға-солға да жылжуға болады.


- ! Сүйреу немесе сипап өту экранда ештеңені іске қоспайды.

### Жылжу

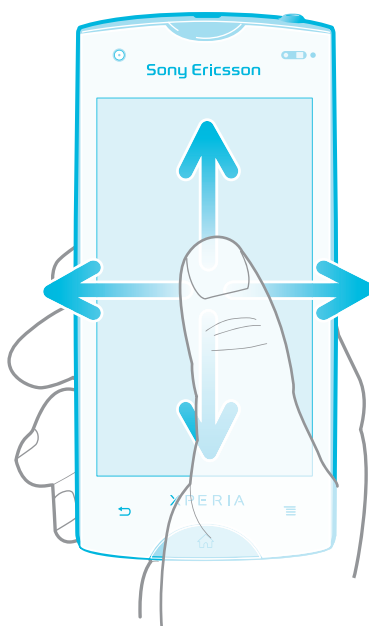

- Жылжығыңыз келетін бағытта экранда саусағыңызбен сипап өтіңіз.
- 💡 Жылдамырақ жылжу үшін экранда өткізіз келетін бағытта саусағыңызбен сипап өтіңіз.

## Сипап өту үшін

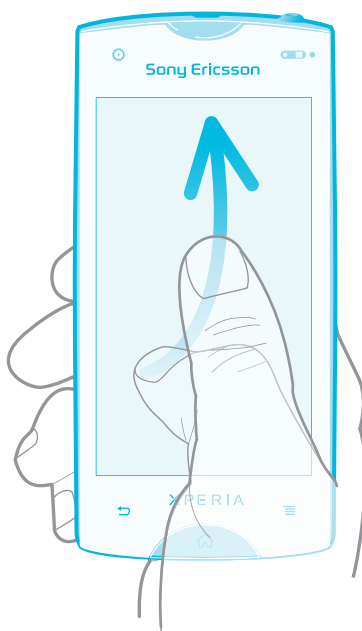


- Жылдамырақ жылжу үшін экранда өткізіп келетін бағытта саусағыңызбен сипап өтіңіз. Жылжу өздігінен тоқтағанша күтуге болады немесе экранды түрту арқылы оны бірден тоқтатуға болады.

## Сенсорлар

Телефонда жарық сенсоры және жақындық сенсоры бар. Жарық сенсоры қоршаған ортадағы жарық деңгейін анықтайды және экранның жарықтығын сәйкесінше реттейді. Жақындық сенсоры бетіңіз экранға тигенде, сенсорлы экранды өшіреді. Бұл телефон байланысы кезінде телефон функцияларын кездейсоқ іске қосуды болдырмайды.

## Негізгі экран

Телефондағы Негізгі экран экраны – компьютердегі жұмыс үстелі сияқты. Ол - телефонның негізгі мүмкіндіктеріне апаратын қақпа. Негізгі экран экранын виджеттермен, төте жолдармен, фон суретімен және басқа элементтермен баптауға болады.

Негізгі экран экраны әдеттегі экран дисплейінен кең болады, сондықтан экранның төрт кеңейтімдерінің біріндегі мазмұнды көру үшін солға немесе оңға сипап өтуіңіз керек.  белгішесіНегізгі экран экраны сіздің қай бөлікте екенін көрсетеді.



Экранның төменгі жағындағы жолақтағы элементтер жылдам қол жеткізу үшін әрдайым бар болады.

### Негізгі экранға өту үшін

-  пернесін басыңыз.


### Негізгі экранды қарау үшін

- Оңға немесе солға сипап өтіңіз.


## Виджеттер

Виджеттер – Негізгі экран экранында тікелей пайдаланылатын кіші қолданбалар. Мысалы, **Музыкалық ойнатқыш** виджеті музыканы ойнатуды тікелей бастауға мүмкіндік береді, ал Sony Ericsson Timescape™ виджеті кіріс хабарларды көрсетеді.

### Негізгі экранға виджет қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
- 2 **Қосу > Виджеттер** тармағын түртіңіз.
- 3 Виджетті түртіңіз.

### Негізгі экрандағы барлық виджеттерді жалпы шолу


- Негізгі экран кез келген жерін шымшыңыз. Негізгі экран экранының әртүрлі аумақтарындағы барлық виджеттер енді бір көріністе көрсетіледі.
-  Барлық Негізгі экран виджеттері бір көрініске жиналған кезде, кез келген виджетті түртіп, оны қамтитын Негізгі экран аумағына өтіңіз.

## Негізгі экранды қайта реттеу

Негізгі экранның көрінісін реттеңіз және осыдан кіруге болатын мүмкіндіктерді өзгертіңіз. Экранның фонын өзгертіңіз, элементтерді жылжытыңыз, қалталар жасаңыз және контактілерге төте жол қосыңыз.


### Негізгі экранда опциялар мәзірін ашу

Негізгі экран опциялар мәзірін екі жолмен ашуға болады:


- Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
- Негізгі экран бетінің кез келген бөлігін түртіп, басып тұрыңыз.


### Негізгі экранға төте жол қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
- 2 **Қосу > Төте жолдар** тармағын түртіңіз.
- 3 Төте жолды тауып, таңдаңыз.

-  Қолданбаны түртіп ұстап тұру арқылы Қолданбалар экранынан тікелей қолданба төте жолдарын қосыңыз.

### Негізгі экранға қалта қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
- 2 **Қосу > Қалта** тармағын түртіңіз.
- 3 Қалта үшін бір атауды енгізіп, белгішені таңдаңыз да, **Дайын** түймесін түртіңіз.

-  Қалтаны автоматты түрде жасау үшін негізгі экранда басқа элементтің үстіндегі элементті алып тастаңыз.

### Қалтаға элементтерді қосу үшін


- Элементті түртіп, ол үлкейгенше және телефон дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті қалтаға сүйреңіз.




### Қалтаның атын өзгерту

- 1 Қалтаны ашу үшін түртіңіз.
- 2 **Қалта атауы** жолағын көрсету үшін қалтаның атау жолағын түртіңіз.
- 3 Жаңа қалта атауын енгізіп, **Дайын** түймесін түртіңіз.

### Негізгі экранда элементті жылжыту

- 1  белгішесін басып, Негізгі экран ашыңыз.
- 2 Элементті түртіп, ол үлкейгенше және телефон дірілдегенше басып тұрыңыз, одан кейін элементті жаңа орынға сүйреңіз.


### Негізгі экраннан элементті жою үшін

- Элементті түртіп, ол үлкейгенше және телефон дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті  ішіне сүйреңіз.


## Негізгі экранның фонын өзгерту

Фон суретін және әр түрлі тақырыптарды пайдаланып жеке Негізгі экран жасаңыз.

### Негізгі экран фон суретін өзгерту

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
  - 2 **Фон суреті** белгішесін түртіп, фон суретін таңдаңыз.
- 💡 Түсірген суретті немесе анимацияны пайдалануыңызға болады. Android Market™ сайтына немесе басқа қайнар көздерге өтіп, мысалы, күн уақыты бойынша өзгеріп отыратын жанды фон суреттерін жүктеңіз.

### Тақырыпты орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
  - 2 **Тақырып** белгішесін түртіп, тақырыпты таңдаңыз.
- ! Тақырыпты өзгерткенде, кейбір қолданбаларда фон да өзгереді.

## Қолданбаларға кіру және оларды пайдалану


Қолданбаларды Негізгі экран немесе Қолданбалар экранындағы төте жолдар арқылы ашыңыз.


### Қолданбалар экраны

Негізгі экран экранынан ашылатын Қолданбалар экраны телефонмен бірге орнатылып келетін қолданбалар мен өзіңіз жүктеген қолданбаларды қамтиды.

Қолданбалар экраны әдеттегі экран енінен кең болады, сондықтан барлық мазмұнды көру үшін солға және оңға сипап өту керек.

### Қолданбалар экранын ашу үшін

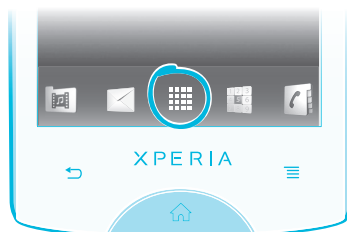


- Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.

### Қолданбалар экранын қарау үшін

- Қолданбалар экранын ашыңыз, одан кейін оңға немесе солға сипап өтіңіз.

### Негізгі экранда қолданбаға төте жол жасау үшін




- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 Қолданба Негізгі экран экранында пайда болғанша оны түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін оны қажетті орынға сүйреңіз.

## Қолданбаларды ашу және жабу

### Қолданбаны ашу үшін

- Негізгі экран экранынан немесе Қолданбалар экранынан қолданбаны түртіңіз.


### Қолданбаны жабу үшін

-  пернесін басыңыз.
-  Шығу үшін  пернесін басқан кезде кейбір қолданбалар кідіріледі, ал кейбір қолданбалар фонда жұмыс істей беруі мүмкін. Бірінші жағдайда, қолданбаны келесі ашқан кезде, тоқтаған жерден жалғастыруға болады.


## Соңғы рет пайдаланылған бағдарламалар терезесі


Соңғы рет пайдаланылған бағдарламаларды осы терезеден көруге және оларға кіруге болады.

### Соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашу үшін



-  пернесін басып ұстап тұрыңыз.

## Қолданба мәзірі

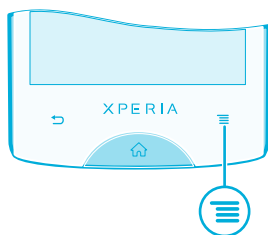Мәзірді қолданбаны пайдаланып жатқан кез келген кезде, телефондағы  пернесін басу арқылы ашуға болады. Пайдаланылып жатқан қолданбаға байланысты мәзір әртүрлі болады.





### Қолданбадағы мәзірді ашу үшін

- Қолданбаны пайдаланып жатқанда  пернесін басыңыз.
-  Мәзір барлық қолданбаларды болмайды.





## Қолданбалар экранын қайта реттеу

Қолданбаларды қалауыңызша Қолданбалар экранында жылжытыңыз.




### Қолданба экранындағы қолданбаларды реттеу

- 1 Негізгі экран экранынан Қолданба экранына өту үшін  түймесін түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

### Қолданбалар экранында қолданбаны жылжыту үшін

- 1 Қолданбалар экранын ашып,  пернесін түртіңіз.
  - 2 Элементті түртіп, ол үлкейгенше және телефон дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті жаңа орынға сүйреңіз.
  - 3 Түзету режимінен шығу үшін  пернесін түртіңіз.
-   белгішесі таңдалған кезде ғана қолданбаларды жылжытуға болады.

### Қолданбаны Қолданба экранынан жою

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіңіз. Жойылатын барлық қолданбалар  белгішесімен белгіленеді.
- 3 Жойылатын қолданбаны, кейін **ОК** түймесін түртіңіз.

### Күй және хабарландырулар

Экранның жоғарғы жағындағы жай-күй жолағы телефонда не болып жатқанын көрсетеді. Сол жақта жаңа немесе ағымдағы оқиғалар туралы хабарландырулар көрсетіледі. Мысалы, бұл жерде жаңа хабар және күнтізбе хабарландырулары көрсетіледі. Оң жақта сигнал күші, батарея күйі және басқа да ақпарат көрсетіледі.



### Ескертулерді және ағымдағы әрекеттерді тексеру


Жай-күй жолағын төмен сүйреп Ескерту панелі ашу арқылы қосымша ақпарат алуға болады. Мысалы, жаңа хабарлама ашу немесе Ескерту панелінен күнтізбе оқиғасын көру. Сондай-ақ, музыкалық ойнатқыш сияқты іске қосылған қолданбаларды ашуға болады.

#### Ескертпе панелін ашу



- Жай-күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

## Ескерту панелін жабу үшін

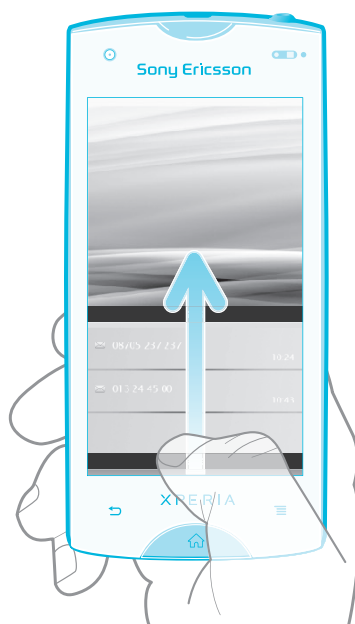

- Ескерту панелінің төменгі жағындағы жолақты жоғары қарай сүйреңіз.

### Ескерту панелінен іске қосылған қолданбаны ашу үшін

- Ашу үшін, шарлау панелінен іске қосылған қолданбаның белгішесін түртіңіз.


### Ескерту панелін өшіру үшін

- Ескерту панелінен, **Таза-у** түймесін түртіңіз.

## Телефон параметрлерінің мәзірі

Телефон параметрлерін Параметрлер мәзірінен көру және өзгерту.

### Телефон параметрлеріне қол жеткізу үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері** түртіңіз.


## Мәтін теру

Телефон пернетақтасын немесе экрандық пернетақтаны әріптерді, сандар мен басқа таңбаларды енгізу үшін пайдаланыңыз. Телефон пернетақтасы стандартты 12 түймелі телефон пернетақтасына ұқсағанмен, экрандық пернетақтада QWERTY көрінісі бар.

## Телефон пернетақтасы

Телефон пернетақтасы стандартты 12 пернесі бар телефон пернетақтасына ұқсас. Бұл болжалды мәтін мен бірнеше рет түрту арқылы енгізу опцияларын ұсынады. Пернетақта параметрлері арқылы телефон пернетақтасы мәтін енгізу әдісін іске қосуыңызға болады. Телефон пернетақтасы портреттік бағдарда қол жетімді.

## Телефон пернетақтасын пайдалану

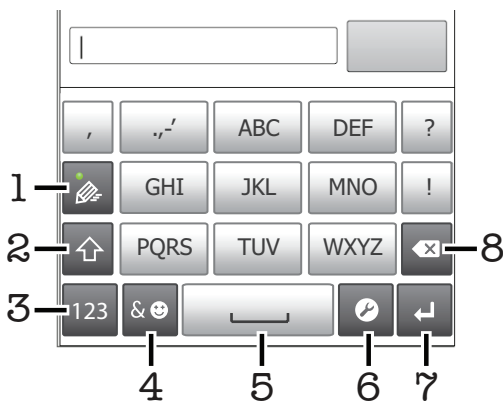

- 1 Мәтін енгізу опциясын таңдау
- 2 Таңба регистрін ауыстырыңыз және бас әріптер регистрін қосыңыз.
- 3 Сандарда көрсету
- 4 Таңбалар мен эмотикондарды көрсету
- 5 Бос орын енгізу
- 6 Енгізу параметрлері мәзірін, мысалы, **Жазу тілдері** түймесін өзгерту үшін ашыңыз. Бірнеше енгізу тілі таңдалғанда, бұл түйме жазу тілін де өзгертеді.
- 7 Тасымалдауды мәтін енгізуін қайтарып, растау үшін енгізіңіз.
- 8 Курсор алдында таңбаны өшіру

! Барлық суреттер тек үлгі ретіндегі суреттер болып табылады және іс жүзіндегі телефонды дәл көрсетпеуі мүмкін.

### Мәтін енгізу үшін Телефон пернетақтасын көрсету

- Телефонды кітаптық көріністе ұстаған кезде мәтін енгізетін өрісті түртіңіз.

### Телефон пернетақтасын пайдаланып мәтін енгізу

Телефон пернетақтасын пайдаланған кезде екі енгізу параметрін таңдауыңызға болады:

- Телефон пернетақтасында белгішесі шықса, қалаған әрпіңіз пернеде бірінші болмаса да әр таңбаны бір рет басыңыз. Көрсетілетін сөзді түртіңіз немесе тізімнен сөзді таңдау үшін белгішесін түртіңіз.
- Телефон пернетақтасында түймесі шыққан кезде енгізгіңіз келетін таңба үшін экрандық пернені түртіңіз. Қалаған таңба таңдалғанға дейін түймені басып тұрыңыз. Енгізгіңіз келетін келесі таңба үшін осы әрекетті орындаңыз.

### Телефон пернетақтасын жасыру

- Телефон пернетақтасы ашық болған кезде пернесін басыңыз.

### Бас және кіші әріптерді ауыстыру

- Әріп енгізбес бұрын, түймесін түртіп, бас әріп регистріне немесе кіші әріп регистріне ауысыңыз.

### Бас әріптер регистрін қосу

- Сөзді термес бұрын, немесе белгішесін пайда болғанша түртіңіз.

### Телефон пернетақтасын пайдаланып сандар енгізу

- Телефон пернетақтасы ашық болған кезде белгішесін түртіңіз. Телефон пернетақтасы шығады.

## Телефон пернетақтасы арқылы таңбалар мен эмотикондар енгізу

- 1 Телефон пернетақтасы ашық болған кезде белгішесін түртіңіз. Таңбалар мен эмотикондары бар төртбұрыш шығады.
- 2 Басқа опцияларды көру үшін жоғары не төмен жылжытыңыз. Оны таңдау үшін таңбаны немесе эмотиконды түртіңіз.

## Таңбаларды жою үшін

- Жүгіргіні жойылатын таңбадан кейін қою үшін түртіңіз, одан кейін түймесін түртіңіз.

## Каретканы қайтару таңбасын енгізу үшін

- Мәтін енгізген кезде каретканы қайтару таңбасын енгізу үшін пернесін түртіңіз.


## Мәтінді өңдеу үшін

- 1 Мәтінді енгізу барысында **Мәтінді өзгерту** мәзірі пайда болғанға дейін мәтін жолағын түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Опция таңдаңыз.

## Экрандық пернетақта

Мәтінді ыңғайлы енгізу үшін экрандық QWERTY пернетақтаның пернелерін түртіңіз. Кейбір қолданбалар экрандық пернетақтаны автоматты түрде ашады. Сонымен қатар бұл пернетақтаны мәтін өрісін түрту арқылы ашуыңызға болады.

## Экрандық пернетақтаны пайдалану

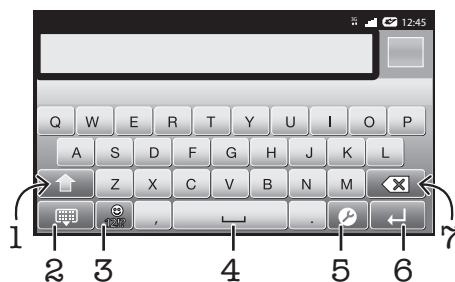



- 1 Таңба регистрін ауыстырыңыз және бас әріптер регистрін қосыңыз. Кейбір тілдерде бұл түйме тілдегі қосымша таңбаларға қол жеткізу үшін қолданылады.
- 2 Экрандық пернетақта көрінісін жабу
- 3 Сандар мен таңбаларды көрсетіңіз. Эмотикондар көрсету үшін түртіп ұстап тұрыңыз.
- 4 Бос орын енгізу
- 5 Енгізу параметрлері мәзірін, мысалы, **Жазу тілдері** түймесін өзгерту үшін ашыңыз. Бірнеше енгізу тілі таңдалғанда, бұл түйме жазу тілін де өзгертеді.
- 6 Тасымалдауды мәтін енгізуін қайтарып растау үшін енгізіңіз.
- 7 Курсор алдында таңбаны өшіру

- ! Барлық суреттер тек үлгі ретіндегі суреттер болып табылады және іс жүзіндегі телефонды дәл көрсетпеуі мүмкін.

## Экрандық пернетақтаны алғаш рет ашу

- Телефонды көлденеңінен ұстап, мәтін енгізу жолағын түртіңіз.
  - Экрандық пернетақтаны кітаптық көріністе пайдалану үшін мәтін енгізу жолағын түрткеннен кейін, белгішесін түртіңіз немесе бірнеше енгізу тілі таңдалған болса, түймесін түртіп, басып тұрыңыз. **Портрет пернетақтасы** тармағын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.
- 💡 Параметрді жасағаннан кейін, мәтін енгізу жолағын түрту арқылы экрандық пернетақтаны қосуға болады.



### Экрандық пернетақта мен телефон пернетақтасының арасында ауыстыру

- 1 Мәтін енгізген кезде,  белгішесін түртіңіз немесе бірнеше енгізу тілі таңдалған болса,  белгішесін түрту арқылы басып тұрыңыз.
  - 2 **Портрет пернетақтасы** тармағын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.
- ! Телефон пернетақтасының кітаптық көріністе ғана қол жетімді болатынын есте сақтаңыз.


### Экрандық пернетақтаны пайдаланып мәтін енгізу

- Пернетақтадағы таңбаны енгізу үшін оны түртіңіз.
- Әріптің нұсқасын енгізу үшін әдеттегі пернетақта әрпін түртіп, басып тұрып, бар опциялардың тізімін алып, тізімнен таңдаңыз. Мысалы, "й" әрпін енгізу үшін, басқа опциялар пайда болғанша "е" әрпін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін саусағыңызды пернетақтада басып ұстап тұрып "й" әрпіне сүйреп оны таңдаңыз.

### Сандар немесе таңбалар енгізу

- Мәтін енгізген кезде  белгішесін түртіңіз. Сандар мен таңбалары бар пернетақта шығады. Басқа опциялар көру үшін  белгішесін түртіңіз.



### Көңіл-күй таңбасын кірістіру үшін

- 1 Мәтінді енгізгенде,  опциясын түртіп, басып тұрыңыз.
- 2 Көңіл-күй таңбасын таңдаңыз.




## Пернетақта мен телефон пернетақта параметрлері

Жазу тілі мен автоматты түрде түзету сияқты экрандық пернетақта мен телефон пернетақтасында параметрлерін таңдауыңызға болады.

### экрандық пернетақтаға және телефон пернетақтасы параметрлеріне кіру

- Экрандық пернетақтаны немесе телефон пернетақтасын пайдаланып мәтінді енгізген кезде  белгішесін түртіңіз. Біреуден артық жазу тілін таңдасаңыз, оның орнына  белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз.



### Экрандық пернетақтаны немесе телефон пернетақтаны пайдаланып жазу тілін өзгерту

- 1 Мәтін енгізген кезде,  түймесін түртіңіз немесе, бірнеше енгізу тілі таңдалған болса,  түймесін түртіп ұстап тұрыңыз.
- 2 **Жазу тілдері** түймесін түртіп, жазуға пайдаланылатын тілдерді таңдаңыз.
- 3 Егер бірнеше енгізу тілі таңдалса, таңдалған жазу тілдері тізімінің бойымен жылжу үшін,  опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз.

## Мәтін енгізу параметрлері

Мәтін енгізген кезде, мәтінді болжауға арналған опцияларды орнатуға көмектесетін мәтін енгізу параметрлері мәзіріне кіруге болады. Мысалы, телефон қалай балама сөздерді ұсынып, терілген сөздерді түзететінін немесе жазылған жаңа сөздерді мәтін енгізу қолданбасы жаттап отыруын қосуды таңдауға болады.

### Мәтін енгізу параметрлерін өзгерту

- 1 Экрандық пернетақта немесе телефон пернетақтасын пайдаланып мәтін енгізген кезде  түймесін түртіңіз немесе  түймесін түртіп ұстап тұрыңыз.
- 2 **Мәтін енгізу параметрлері** белгішесін түртіңіз.
- 3 Қалаған параметрлерді таңдаңыз.

## Дыбыс деңгейін реттеу

Телефондағы қоңыраулар мен ескертпелер дыбысының деңгейін, сонымен қатар музыка мен бейне ойнату деңгейін реттеуіңізге болады.


### Дыбыс деңгейін реттеу пернесімен қоңырау дыбысын реттеу үшін

- Дыбыс деңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.


### Дыбыс деңгейін реттеу пернесімен медиа ойнату дыбысын реттеу үшін

- Музыка ойнату немесе бейне көру кезінде дыбыс деңгейін реттеу пернесін жоғары немесе төмен басыңыз.

### Телефонды дыбыссыз және діріл режиміне қою үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дыбыс** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Дыбыссыз режим** ұяшығына белгі қойыңыз.
- 4 **Дірілдеу** белгішесін таңдап, бір опцияны таңдаңыз.

### Динамиктің дыбыс деңгейін жақсарту

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дыбыс** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **xLOUD™** ұяшығына белгі қойыңыз.


## Телефонды баптау

Жеке қоңырау үні, телефон тілі және құпиялылық параметрлері сияқты параметрлерді реттеу арқылы телефонды өз қажеттіліктеріңізге баптаңыз.


### Уақыт пен күн

Телефоныңыздағы уақыт пен күнді өзгертуге болады.

#### Күнді қолмен орнату


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Күні және уақыты** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Егер белгіленген болса, **Автоматты** параметрінен белгіні алып тастаңыз.
- 4 **Күнді орнату** тармағын түртіңіз.
- 5 Жоғары және төмен жылжыту арқылы күнді реттеу
- 6 **Орнату** тармағын түртіңіз.

#### Уақытты қолмен орнату


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Күні және уақыты** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Егер белгіленген болса, **Автоматты** параметрінен белгіні алып тастаңыз.
- 4 **Уақытты орнату** тармағын түртіңіз.
- 5 Сағат пен минутты жоғары және төмен жылжыту арқылы реттеңіз.
- 6 **AM** белгішесін **PM** пішіміне немесе кері өзгерту үшін түртіңіз.
- 7 **Орнату** тармағын түртіңіз.

- ! Егер **AM** және **PM** пішімін пайдаланғыңыз келсе, **24 сағ. пішімді пайд-у** параметрінен белгіні алып тастау керек.

#### Уақыт белдеуін орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Күні және уақыты** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Егер белгіленген болса, **Автоматты** параметрінен белгіні алып тастаңыз.
- 4 **Уақыт белдеуін таңдау** тармағын түртіңіз.
- 5 Опцияны таңдаңыз.


#### Күн пішімін орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Күні және уақыты > Күн пішімін таңдау** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдаңыз.




## Қоңырау үні параметрлері


### Телефонның қоңырау үнін орнату үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дыбыс > Телеф-ң қоңырауы үні** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Қоңырау үнін таңдаңыз.


### Сенсорлық перне үнін қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дыбыс** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Естілетін тондық дыб-ы** және **Дыбыстық таңдау** құсбелгілерін қойыңыз.

### Хабарлау қоңырау үнін таңдау үшін



- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дыбыс > Ескертпе қоңырау үні** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Қоңырау үнін таңдаңыз.

### Дірілді дабылды орнату үшін


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дыбыс** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Дірілдеу** белгішесін таңдап, бір опцияны таңдаңыз.

## Экран параметрлері




### Экран жарығын реттеу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлер > Дисплей > Ашықтық** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 Экран жарықтығын төмендету үшін жүргіргіні солға қарай сүйреңіз. Оны арттыру үшін жүргіргіні оңға қарай сүйреңіз.
  - 4 **ОК** тармағын түртіңіз.
-  Жарықтық деңгейі батарея өнімділігіне әсер етеді. Батарея өнімділігін жақсарту туралы кеңес алу үшін *Батарея өнімділігі* бөлімін 26 бетінен қараңыз.


### Экранды дірілдеуге орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дыбыс** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Сезетін өзара әрекет** ұяшығына белгі қойыңыз. Енді бағдарламалық пернелерді және белгілі бір қолданбаларды түрткен кезде экран дірілдейді.

### Экран сөнгенге дейін күту уақытын реттеу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлер > Дисплей > Экран уақыт шегі** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 Опцияны таңдаңыз.
-  Экранды жылдам сөндіру үшін қуат түймесін жылдам басыңыз .

### Телефонды зарядтау кезінде экранды қосулы сақтау

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Бағдарламалар > Дамыту** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Ояу болу** құсбелгісін қойыңыз.

## Телефон тілі

Телефоныңызда пайдалану үшін тілді таңдауға болады.

## Телефон тілін өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Тіл және пернетақта > Тілді таңдау** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдаңыз.
- 4 **Дайын** тармағын түртіңіз.

! Егер қате тіл таңдалып, мәзір мәтінін оқи алмасаңыз, **Параметрлер** белгішесін тауып, оны түртіңіз. Одан кейін белгішесінің жанындағы жазбаны таңдаңыз, келесі мәзірдегі бірінші жазбаны таңдаңыз. Одан кейін қажетті тілді таңдауға болады.

## Ұшақ режимі

Ұшақ режимінде, телефонның желі және радио таратқыштары мен қабылдағыштары сезгіш құрылғыларға кедергі келтірмеу үшін өшіріледі. Дегенмен, әлі де ойын ойнауға, музыка тыңдауға, бейне және басқа да мазмұнды қарауға болады, бірақ олардың барлығы жад картасында сақталған болуы тиіс. Сондай-ақ, дабылдар іске қосылған болса, олардың ескертуін естуіңіз мүмкін.

Ұшақ режимі қосылғанда, батарея тұтынылуы төмендейді.

## Ұшақ режимін қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Дербес режим** ұяшығына белгі қойыңыз.

Сондай-ақ, **Дербес режим** режимін **Телефонның параметрлері** мәзірінен таңдауға болады. **Телефонның параметрлері** мәзіріне кіру үшін қуат пернесін басып ұстап тұрыңыз.

## Батарея

Сіздің Android™ телефоныңыз қай жерде болмасаңыз да, сізді байланыста ұстап жаңартып отырады. Бұл телефоныңыздағы батареяның зарядына әсер етеді. Байланыста және жаңартылып отырып, батарея зарядын мүмкін болғанша ұзақ пайдалануға көмектесетін кеңестер төменде берілген.

## Батарея өнімділігі


! Күту уақыты, батарея өнімділігіне байланысты жиі кездесетін ұғым, телефон желіге қосулы болып, бірақ пайдаланылмаған мерзімді білдіреді. Телефон күту режимінде неғұрлым көп болса және жұмыс істемесе, батарея соғұрлым көбірек жұмыс істейді.

Келесі кеңестер батареяны өнімділігін жақсартуға көмектесуі мүмкін:


- Телефонды жиі зарядтау. Бұл батареяның қызмет мерзіміне әсер етпейді.
- Интернеттен деректерді жүктеуге қуат жұмсалады. Интернетті пайдаланбаған кезде, жылжымалы желілер бойынша барлық деректер байланыстарын өшіру арқылы қуатты үнемдеуге болады. Мұны **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі** ішінен орындауға болады. Бұл параметр телефонға басқа сымсыз желілер арқылы деректерді тасымалдауға кедергі жасамайды.
- GPS, Bluetooth™ және Wi-Fi® мүмкіндіктерін қажет етпеген кезде, оларды өшіріп қойыңыз. Негізгі экран экранына статус ауыстыру виджетін қосу арқылы оларды оңай қосуға және өшіруге болады. 3G функциясын өшірудің қажеті жоқ.
- Синхрондау қолданбаларын (электрондық поштаны, күнтізбе мен контактілерді синхрондау үшін қолданылады) қолмен синхрондауға орнатыңыз. Сондай-ақ, автоматты түрде синхрондауға, бірақ аралықтарды үлкейтуге болады.
- Қай қолданбалар қуатты ең көп тұтынатынын көру үшін батареяны қолдану мәзірін тексеріңіз. YouTube™ сияқты бейне және музыка ағымы қолданбаларын пайдаланған кезде батарея көбірек қуат тұтынады. Кейбір Android Market™ қолданбалары да көп қуат тұтынады.
- Пайдаланылмайтын қолданбаларды жауып, олардан шығыңыз, себебі бір уақытта көп тапсырманы орындау батарея өнімділігіне әсер етеді.
- Экранның жарықтық деңгейін төмендетіңіз.
- Желі ауқымы жоқ жерде телефонды өшіріңіз немесе **Дербес режим** режимін қосыңыз. Әйтпесе, телефон бар желілерді қайта-қайта іздейді. Бұл қуатты тұтынады.

- Музыка тыңдау үшін Sony Ericsson хэндсфри құралын пайдаланыңыз. Телефонның динамиктері арқылы музыка тыңдағанға қарағанда бұл азырақ батарея қуатын тұтынады.
- ! Батарея өнімділігін барынша арттыру жолдары туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) сайтына кіріңіз.


### Батареяны қолдану мәзіріне қол жеткізу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 Орнатылған қолданбалардың қайсысы ең көп батарея қуатын тұтынатынын көру үшін **Параметрлер > Телефон туралы > Батареяны пайдалану** тармағын тауып, түртіңіз.

### Негізгі экранға Data traffic виджетін қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
- 2 **Қосу > Виджеттер** тармағын түртіңіз.
- 3 **Деректер ағыны** виджетін таңдаңыз. Енді деректер байланысын оңай қосуға және өшіруге болады.


### Негізгі экранға Күйді ауыстыру виджетін қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
- 2 **Қосу > Виджеттер** тармағын түртіңіз.
- 3 **Күйді ауыстырғыш** виджетін таңдаңыз.

### Батарея жарық диодының күйі

Жасыл	Батарея толық зарядталған
Жыпықтайтын қызыл	Батарея заряды төмен
Қызғылт сары	Батарея зарядталуда. Батарея заряды төмен мен толық арасында

### Батарея деңгейін тексеру


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Телефон туралы > Күйі** тармағын тауып түртіңіз.

### Жад

Мазмұнды жад картасына және телефон жадына сақтауға болады. Музыка, бейнеклиптер және фотосуреттер жад картасына сақталады, ал қолданбалар, контактілер және хабарлар телефон жадына сақталады.

- ! Телефон жадынан жад картасына кейбір қолданбаларды жылжытуыңызға болады.

### Қолданбаны жад картасына жылжыту

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлер > Бағдарламалар > Бағдарламаларды басқару** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 Қажетті қолданбаны түртіңіз.
  - 4 **SD картаға жылжыту** тармағын түртіңіз.
- ! Кейбір қолданбаларды телефон жадынан жад картасына жылжытуға болады.

### Жад картасы

- ! Жад картасын бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін.

Телефоныңыз мультимедиалық мазмұн үшін пайдаланылатын microSD™ жад картасын қолдайды. Картаның бұл түрін тасымалды жад картасы ретінде басқа үйлесімді құрылғылармен де пайдалануға болады.


- ! Жад картасы болмаса, камераны пайдалану, музыкалық файлдарды және бейнеклиптерді ойнату немесе жүктеу мүмкін емес.

## Жад картасын пішімдеу


Телефондағы жад картасын, мысалы, жадты босату үшін, пішімдеуге болады. Яғни, картадағы барлық деректерді жоясыз.

- ! Жад картасын пішімдеген кезде ондағы барлық мазмұн жойылады. Жад картасын пішімдеуден бұрын сақтағыңыз келетін барлық деректердің қосалқы көшірмелерін жасаңыз. Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау үшін оны компьютеріңізге көшіре аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін *Телефонды компьютерге қосу* тарауын 101-беттен қараңыз.

### Жад картасын пішімдеу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қойма > SD картаны ажырату** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Жад картасын ажыратып алғаннан кейін **SD картаны өшіру** пернесін түртіңіз.

## Тасымалы стерео хэндсфри

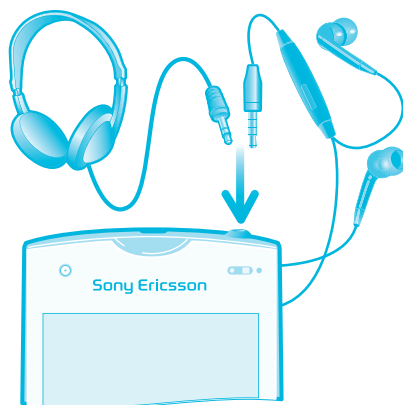

### Гарнитураны пайдалану

- 1 Портативті гарнитураны жалғаңыз.
  - 2 Қоңырауға жауап беру үшін қоңырауларды өңдеу пернесін басыңыз. Егер музыка тыңдап отырсаңыз, қоңырау келгенде ол тоқтап, сөйлесіп болғаннан кейін жалғасады.
  - 3 Қоңырауды аяқтау үшін қоңырауларды өңдеу пернесін басыңыз.
- ! Егер портативті гарнитура телефон жинағында болмаса, оны бөлек сатып алуыңызға болады.

## Интернет және хабар алмасу параметрлері

Мәтінді және мультимедиа хабарларды жіберу және интернетке шығу үшін 2G/3G мобильді деректер қосылымы және дұрыс параметрлер болуы керек. Бұл параметрлерді алудың әр түрлі жолдары бар:

- Ұялы телефон желілерінің және операторларының көпшілігі үшін интернет және хабар алмасу параметрлері телефонда алдын ала орнатылған. Сондықтан, интернетті пайдалануды және хабарларды жіберуді бірден бастауға болады.
- Кейбір жағдайларда телефонды бірінші рет қосқанда, интернет және хабар алмасу параметрлерін жүктеп алу опциясын аласыз. Сондай-ақ, бұл параметрлерді кейінірек **Параметрлері** мәзірінен жүктеп алуға болады.

- Телефондағы интернет және желі параметрлерін кез келген уақытта қолмен қосуға және өзгертуге болады. Интернет және хабар алмасу параметрлері туралы толық ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

### Интернет және хабар алмасу параметрлерін жүктеу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Sony Ericsson > Интернет параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.

### Ағымдағы қатынас нүктесінің атын көру

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Кіру нүктесінің аттары** тармағын түртіңіз.

- ! Егер бірнеше қол жетімді қосылым болса, белсенді желі қосылымы оң жақтағы құсбелгімен көрсетіледі.

### APN параметрлерін қолмен конфигурациялау

- 1 Негізгі экран бетінен тармағын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Ұялы желі > Кіру нүктесінің аттары** опциясын тауып түртіңіз.
- 3 түймесін басыңыз.
- 4 **Жаңа қатынас нүктесі** белгішесін түртіңіз.
- 5 **Аты** тармағын түртіңіз де, жасағыңыз келетін желі профилінің атауын енгізіңіз.
- 6 **Қатынас нүктесі** тармағын түртіңіз де, қатынас нүктесі атауын енгізіңіз.
- 7 Желі операторы талап ететін барлық басқа ақпараттарды енгізіңіз.
- 8 белгішесін басып, **Сақтау** түймесін түртіңіз.

- ! Желілік параметрлер туралы толық ақпарат алу үшін желі операторымен хабарласыңыз.

### Әдепкі интернет параметрлерін бастапқы қалпына келтіру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі > Кіру нүктесінің атаулары** опциясын түртіңіз.
- 3 белгішесін басыңыз.
- 4 **Әдепкіге қайта құру** тармағын түртіңіз.

## Пайдалану туралы ақпарат

Сапаны арттыру мақсатында Sony Ericsson аноним ақаулықтар туралы есептерді және телефонды пайдалану туралы статистиканы жинайды. Жиналатын ақпараттың ешқайсысы жеке деректерді қамтымайды. Әдепкі мәні бойынша, пайдалану туралы ақпаратты жіберу іске қосылмаған. Бірақ, қаласаңыз, оны іске қосуыңызға болады.

### Пайдалану туралы ақпаратты жіберу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Sony Ericsson > Пайдалану ақпараты** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Пайдалану ақп-н жіб-у** ұяшығына белгі қойыңыз.


## Data monitor қолданбасын пайдалану

Телефон жіберетін және алатын деректердің көлемін қадағалау үшін Data monitor қолданбасын пайдаланыңыз. Бұл қолданба алдын ала анықталған, іске қосылатын күнінен бастап, 2G/3G желілеріндегі шамамен алғандағы деректер тасымалын қадағалайды. Мәндер ай сайын қалпына келтіріледі. Мысалы, басталу күні 15 деп орнатылған болса, деректер тасымалының санауышы әрбір айдың 15-күнінде қалпына келтіріледі. Data monitor қолданбасын бірінші рет іске қосқанда, басталу күні 1 деп орнатылады.


Data monitor қолданбасы тасымалданатын деректердің мөлшері белгілі бір шекке жетсе, ескертеді. Жіберілетін деректер, алынатын деректер және жалпы деректер үшін шектерді жеке-жеке орнатуға болады. Data monitor қолданбасын Негізгі экран экранында виджет ретінде іске қосуға болады.

- ! Көрсетілетін деректердің мөлшері шамаланып беріледі. Нақты деректерді пайдалану мөлшерін тексеру үшін қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.
- 💡 Wi-Fi® немесе Bluetooth™ байланыстары арқылы жіберілген немесе алынған деректер бақыланбайды.


### Data monitor қолданбасының басталу күнін орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Data monitor** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Параме-р > Ай кезеңі** тармағын түртіңіз.
- 4 Жоғары-төмен жылжып, басталу күнін реттеңіз.
- 5 Аяқтағанда, **ОК** түймесін түртіңіз.

### Data monitor дабылын орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Data monitor** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Орнатылған дабылға байланысты, **Жіберілген деректер, Алынған деректер** немесе **Барлық деректер** жанындағы қоңырау белгішесін түртіңіз.
- 4 Жоғары-төмен жылжып, мәндерін реттеңіз.
- 5 Аяқтағанда, **ОК** түймесін түртіңіз.

### Data monitor дабылын өшіру үшін


- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Data monitor** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 Қай дабыл өшірілетініне екеніне қарай, **Жіберілген деректер, Алынған деректер** немесе **Барлық деректер** жанындағы қоңырау белгішесін түртіңіз.
- 4 **Босату** түртіңіз. Дабыл шегі нөлге қайта орнатылады және дабыл өшіріледі.

## Деректер тасымалын өшіру

Керек емес деректердің жүктелуін және қадамдастыруларды болдырмау үшін 2G/3G желілеріндегі телефонмен деректер байланыстарының барлығын өшіруге болады. Жазылым жоспары және деректер тасымалының құны туралы егжей-тегжейлі ақпарат керек болса, желі операторына хабарласыңыз.

- 💡 Деректер тасымалы өшірілген кезде, әлі де Wi-Fi™ және Bluetooth™ байланыстарын пайдалана аласыз. Сондай-ақ, мультимедиа хабарларын жіберуге және алуға болады.

### Бүкіл деректер тасымалын өшіру үшін


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Деректер қосылған** ұяшығынан белгіні алып тастаңыз.

## Деректер роумингі

Желі операторына байланысты, үй желісінен тыс жерде 2G/3G арқылы жылжымалы деректер байланысына рұқсат беруге болады (роуминг). Деректерді жіберу үшін ақы төлеу қажет болуы мүмкіндігін ескеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

- ! Бағдарламалар кейде үй желісінде ешқандай ескертусіз Интернет байланысын пайдалануы мүмкін, мысалы, іздеу және синхрондау сұрауларын жіберген кезде. Деректер роумингі үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Қызмет көрсетушісімен ақылдасыңыз.

### Деректер роумингін іске қосу үшін


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Деректер роумингі** ұяшығына белгі қойыңыз.

! Деректер байланыстары өшірулі кезде деректер роумингін іске қосу мүмкін емес


## Желі параметрлері

Телефон әр түрлі орындар арқылы қол жетімді желілерге байланысты желілер арасында автоматты түрде ауысып қосылады. Алғашында телефон деректер қол жетімді болатын жылдам ұялы желі режимін пайдалануға конфигурацияланады. Бірақ деректерге арналған баяу 2G желі режимін пайдалану үшін, зарядтау аралығындағы батареяның қызметін ұзарту үшін телефонды қолмен конфигурациялауыңызға болады. Сонымен қатар әр түрлі желі режимдеріне тұтас кіру үшін немесе роуминг кезінде ерекше тәсілдермен пайдалану үшін телефонды конфигурациялауыңызға болады.

### Желі режимін таңдау


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Желі тәсілі** тармағын түртіңіз.
- 4 Желі режимін таңдаңыз.

### Басқа желіні қолмен таңдау

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі > Желі операторлары** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Іздеу режимі** тармағын түртіңіз.
- 4 Қалқымалы терезе шыққанда, **Қолмен таңдау** тармағын түртіңіз.
- 5 Желіні таңдаңыз.

! Егер желіні қолмен таңдасаңыз, телефоныңыз қолмен таңдалған желінің ауқымынан шығып кеткен жағдайда да басқа желіні іздемейді.

### Желіні автоматты таңдауды іске қосу үшін



- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Ұялы желі > Желі операторлары** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Іздеу режимі** тармағын түртіңіз.
- 4 **Авт-ты түрде таңдау** тармағын түртіңіз.

# Қоңырау соғу


## Жедел қоңыраулар

Телефоныңыз халықаралық жедел қызмет нөмірлерін қолдайды, мысалы, 112 немесе 911. Әдетте, егер желі ауқымында болсаңыз, SIM картасын салып немесе салмай-ақ, кез келген елде жедел қоңырау шалу үшін осы нөмірлерді пайдалана аласыз.


### Жедел қоңырау соғу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Телефон** тармағын тауып, түртіңіз.
  - 3 Жедел қоңырау нөмірін енгізіп **Қоң-у** түймесін түртіңіз. Нөмірді жою үшін  түймесін түртіңіз.
- 💡 Жеде қоңырауларды SIM карта салынбағанда немесе шығыс қоңырауларға тыйым салынғанда жасауға болады.

### SIM картасы құлыптаулы болғанда жедел қоңырау соғу

- 1 **Жедел нөмір** түртіңіз.
- 2 Жедел қоңырау нөмірін енгізіп **Қоң-у** пернесін басыңыз. Нөмірді жою үшін  пернесін түртіңіз.



## Қоңырауды қолдану

Телефон нөмірін қолмен теру арқылы, телефонда сақталған контакт тізімінде сақталған нөмірді түрту арқылы немесе  белгішесін түрту арқылы **Қоң. жур.** ішінде қоңырау шалуыңызға болады.

Қоңырау шалған кезде шуды және артқы дыбысты азайту үшін телефонның негізгі микрофоны екінші микрофонмен бірге жұмыс істейді.

- ! Қоңырау шалған кезде екінші микрофонды жаппаңыз.


### Теру арқылы қоңырау шалу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Телефон** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Алушының нөмірін теріңіз және **Қоң-у** түймесін түртіңіз. Нөмірді жою үшін  түймесін түртіңіз.

### Қоңырауды аяқтау


- **Қоңырауды аяқтау** тармағын түртіңіз.

### Халықаралық қоңырау соғу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Телефон** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 «+» таңбасы шыққанға дейін 0 түймесін түртіп, басып тұрыңыз.
- 4 Ел кодын, аймақ кодын (алғашқы 0 санысыз) және телефон нөмірін енгізіңіз, содан кейін **Қоң-у** түймесін түртіңіз.

### Қоңырауға жауап беру үшін



- Экранда  белгішесін оң жаққа қарай сүйреңіз.
- ! Егер микрофонсыз қарапайым құлақаспаптарды пайдаланатын болсаңыз, қоңырауға жауап беру үшін оларды гарнитура коннекторынан алып тастау керек.



### Қоңырауды қабылдамау үшін

-  белгішесін экран бойынша сол жаққа қарай сүйреңіз.

### Қоңырау кезінде құлақ дауыс зорайтқышы дыбыс деңгейін өзгерту үшін

- Дыбыс деңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

### Сөйлесіп тұрғанда динамикті қосу

- **Дау. зор.** тармағын түртіңіз.

### Қоңырау кезінде микрофонның дыбысын өшіру

- **Дыб. өш.** тармағын түртіңіз.

### Экранды қоңырау барысында іске қосу үшін

-  пернесін басыңыз.




### Қоңырау барысында нөмірлерді енгізу үшін

- 1 Қоңырау барысында **Пернет-та** түймесін түртіңіз. Пернетақта шығады.
- 2 Енгізгіңіз келетін нөмірді түртіңіз.


### Кіріс қоңырауының дыбысын өшіру

- Қоңырау алған кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.



## Соңғы қоңыраулар

Қоңыраулар журналынан соңғы кезде қабылданбаған , қабылданған  және терілген  қоңырауларды көруге болады.


### Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін

- 1 Қабылданбаған қоңырауларыңыз болғанда,  жай-күй жолағында пайда болады. Күй жолағын төмен сүйреңіз.
- 2 **Жіберілген қоңырау** тармағын түртіңіз.

### Қоңыраулар журналындағы нөмірге қоңырау шалу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 Қоңыраулар журналы көрінісін енгізу үшін **Телефон > Қоң. жур.** тауып түртіңіз.
- 3 Нөмірге тікелей қоңырау шалу үшін нөмірдің қасындағы  түймесін түртіңіз. Қоңырау шалмастан бұрын нөмірді түзету үшін нөмірді түртіп ұстап тұрыңыз, содан кейін **Қоң-у соғу алд. нөм. түз-у** опциясын түртіңіз.


### Қоңыраулар журналындағы нөмірді контактілерге қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  тармағын түртіңіз.
- 2 **Телефон > Қоң. жур.** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Санды түртіп, ұстап тұрыңыз, одан кейін **Контактілерге қосу** тармағын түртіңіз.
- 4 Қажетті контактіні түртіңіз немесе **Жаңа контакт жасау** опциясын түртіңіз.
- 5 Контактінің мәліметтерін өңдеңіз де, **Дайын** түймесін басыңыз.


## Дауыстық пошта

Егер жазылымыңызда дауыстық пошта қызметі болса, сіз қоңырауға жауап бере алмағанда, қоңырау соғушылар дауыстық хабарлар қалдыра алады. Өдетте дауыстық пошта қызметінің нөмірі SIM картасында сақталады. Егер болмаса, нөмірді қызмет провайдерінен алып, қолдан енгізуге болады.

### Дауыс поштасы нөмірін енгізу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Дауыстық пошта параметрлері > Дауысты пошта нөмірі** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Дауыс поштасы нөмірін енгізіңіз.
- 4 **ОК** тармағын түртіңіз.


### Дауыс поштасы қызметіне қоңырау шалу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Телефон** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **1** түртіп ұстап тұрыңыз.

## Бірнеше қоңыраулар

Егер қоңырау күту функциясы іске қосылған болса, бір мезгілде бірнеше қоңырауларды өңдеуге болады. Бұл функция іске қосылған болса, басқа қоңырау келген кезде дыбыстық сигнал беріледі.

### Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Қоңырау параметрлері > Қосымша параметрлер** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін **Қоңырау күтуде** тармағын күтіңіз.

### Екінші қоңырауды қабылдамау

- Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, **Бос емес** пернесін түртіңіз.

### Екінші қоңырауға жауап беру және ағымдағы байланысты аяқтау үшін

- Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, **Ағ. қоң-ды аяқт., жау. бер.** пернесін түртіңіз.

### Екінші қоңырауға жауап беру және ағымдағы байланысты күтуге қою үшін

- Қоңырау кезінде дыбыстық сигнал шыққан кезде **Жауап** түймесін басыңыз.

### Екінші қоңырау соғу үшін

- 1 Ағымдағы байланыс кезінде **Пернет-та** түймесін түртіңіз.
- 2 Алушының нөмірін теріңіз және **Қоң-у** түймесін түртіңіз.
- 3 Бірінші байланыс күтуге қойылады.

-  Осыған ұқсас процедура келесі қоңырауларға қолданылады.

### Бірнеше қоңыраулар арасында ауысу

- Басқа қоңырауға ауысу және ағымдағы қоңырауды ұстауға қою үшін қажетті нөмірді немесе контактін түртіңіз.


### Ағымдағы байланыс аяқтап, келесі күтудегі қоңырауға оралу үшін

- **Қоңырауды аяқтау** тармағын түртіңіз.


## Конференция қоңыраулары

Конференция немесе көп тарапты қоңыраумен екі не одан көп адаммен бірігіп сөйлесуге болады.


### Конференциялық байланыс жасау

- 1 Ағымдағы байланыс кезінде **Пернет-та** түймесін түртіңіз.
- 2 Екінші қатысушының нөмірін теріп, **Қоң-у** түймесін түртіңіз. Екінші алушы жауап бергеннен кейін бірінші қатысушы күтуге қойылады.
- 3 Екінші қатысушыны конференция байланысына қосу үшін  түймесін түртіңіз.
- 4 Тағы байланыс қатысушыларын қосу үшін 1-ден 3-ке дейінгі қадамдарды қайталаңыз.

### Конференция байланысы қатысушысымен жеке сөйлесу

- 1 Ағымдағы конференция байланысы кезінде қатысушылардың нөмірін көрсететін түймені түртіңіз. Мысалы, байланыста үш қатысушы болса **3 қатысушы** түймесін түртіңіз.
- 2 Жеке сөйлескіңіз келетін қатысушының атын түртіңіз.
- 3 Жеке сөйлесуді аяқтау және конференция байланысына оралу үшін  түймесін басыңыз.

### Конференция қоңырауынан қатысушыны шығару

- 1 Ағымдағы конференция қоңырауы кезінде қатысушылардың санын көрсететін түймені түртіңіз. Мысалы, онда үш қатысушы болса, **3 қатысушы** түймесін түртіңіз.
- 2 Шығаратын қатысушының жанындағы  түймесін түртіңіз.

### Конференция байланысын аяқтау үшін


- Конференция байланысы барысында **Конф-я қоңырауын аяқтау** опциясын түртіңіз.

## Қоңырау параметрлері

### Қоңырауларға тыйым салу

Кіріс және шығыс қоңыраулардың барлық немесе белгілі бір санаттарына тыйым салуға болады. Қоңырауларға тыйым салуды бірінші рет пайдаланғанда, қоңырауларға тыйым салу функциясын белсендіру үшін PUK (Жеке құлып ашу кілті) кодын, содан кейін жаңа құпия сөзді енгізу керек.


### Кіріс немесе шығыс қоңырауларға тыйым салу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауға тыйым салу** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдаңыз.
- 4 Кілтсөзді енгізіп, **Қосу** опциясын түртіңіз.


### Қоңырау бағытын өзгерту

Қоңыраулардың бағытын өзгертуге болады, мысалы, басқа телефон нөміріне немесе жауап беру қызметіне.

### Қоңыраулардың бағытын өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауды бұру** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдаңыз.
- 4 Қоңырауды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз де, **Қосу** түймесін түртіңіз.


### Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауды бұру** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдап, **Сөндіру** пәрменін түртіңіз.

### Телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру

Қоңырау соққан кезде қоңырауды қабылдаушылардың құрылғыларында телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру мүмкіндігін таңдауға болады.


### Телефон нөмірін көрсету немесе жасыру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қосымша параметрлер > Қоң. шалушы коды** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдаңыз.


## Бекітілген терілетін нөмірлер

Егер қызмет көрсетушіден PIN2 кодын алған болсаңыз, шығыс қоңырауларын шектеу үшін бекітілген терілетін нөмірлер (FDN) тізімін пайдалана аласыз.

### Бекітілген нөмір теруді қосу немесе өшіру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Тұрақты қ. шалу нөм.** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Бек-ген теруді қосу** немесе **Бекітілген теруді өшіру** опциясын түртіңіз.
- 4 PIN2 кодын енгізіп, **ОК** түймесін түртіңіз.

### Қабылданған қоңырау алушыларының тізіміне кіру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Тұрақты қ. шалу нөм. > Тұрақты қ. шалу нөм.** тармағын тауып түртіңіз.

# Контакт-р

Барлық контактілерді сақтау және басқару үшін Контактілер қолданбасын пайдаланыңыз. Телефон нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және басқа контакт деректерін бір орында сақтаңыз. Контактілер нақты контактімен бүкіл хабарларыңызды көрсетеді. Бұл ақпаратқа бір оңай шолуда қол жеткізу үшін контактіні түртсеңіз болғаны.

Телефонда жаңа контактілерді қосып, оларды Sony Ericsson Sync есептік жазбасындағы, Google™ есептік жазбасындағы, Microsoft® Exchange ActiveSync® есептік жазбасындағы немесе контактілерді үндестіруді қолдайтын басқа есептік жазбалардағы контактілермен үндестіре аласыз. «Контактілер» бағдарламасы жалғыз жазбаларды жасау үшін жаңа мекенжайларды бар контактілермен біріктіруге автоматты түрде әрекет жасайды. Бұл үдерісті қолмен де басқаруға болады. Қосымша ақпарат алу үшін [www.sonyericsson.com/support/contacts](http://www.sonyericsson.com/support/contacts) мекенжайымен өтіңіз.

## Контактілерді алғаш рет ашу

Контактілер қолданбасын алғаш рет ашқан кезде контактілерді телефонға қосу туралы сізге кеңес беріледі. Бұл кезде жағдайыңызға және орнатуыңызға сай келетін әдісті таңдаған жөн.

## Контактілерді телефонға жазу

Бар контактілер мен басқа деректерді жаңа телефонға көшірудің бірнеше тәсілі бар:



Sony Ericsson Sync немесе Google Sync™ сияқты онлайн синхрондау қызметінде әлдеқашан сақталған контактілерді телефонмен синхрондау.



Контактілерді SIM картасынан импорттау. SIM картасы жадының шектеулі болуына байланысты бір телефоннан басқа телефонға бұл әдіспен барлық ақпаратты тасымалдау мүмкін болмауы ықтимал.



Контактілерді жад картасынан импорттау.



Bluetooth™ байланысын пайдалану.



SMS, MMS немесе электрондық пошта сияқты хабар алмасу қызметтерінің көмегімен контактілерді жіберу.

- ! Пайдаланушылардың көбі үшін онлайн синхрондау тәсілі қолайлы. Осылайша, сізде әрқашан онлайн қосалқы көшірме болады.

### Контактілерді көру

- Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін түртіңіз. Контактілер осында келтіріледі.




### Телефон контактілерін қадамдастыру есептік жазбасымен қадамдастыру үшін

- 1 Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін түртіңіз.
- 2 пернесін басып, **Параметрлер > Ес. жазб-р ж/е қад-ру** опциясын түртіңіз.
- 3 Қадамдастыру есептік жазбасын орнату үшін **Есептік жазба қосу** түймесін түртіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Қадамдастыру есептік жазбасын әлдеқашан орнатқан болсаңыз және сол есептік жазбамен қадамдастырғыңыз келсе, түймесін басып, **Қазір қадамдастыру** опциясын түртіңіз.

### SIM картасынан контактілерді импорттау

- 1 Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін түртіңіз.
- 2 пернесін басып, **Контакт имп-у > SIM карта** опциясын түртіңіз.
- 3 Қадамдастыру есептік жазбасын орнатқан болсаңыз, SIM картасындағы контактілерді сол есептік жазба ішінде қосуды таңдауға болады. Немесе, бұл контактілерді тек телефонда қолдануды таңдауыңызға болады. Қажетті опцияны таңдаңыз.
- 4 Жеке бір контактіні импорттау үшін контактіні тауып, оны түртіңіз. Барлық контактілерді импорттау үшін пернесін басып, одан кейін **Берін импорттау** опциясын түртіңіз.

## Жад картасынан контактілерді импорттау үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2  пернесін басып, **Контакт имп-у > Жад картасы** опциясын түртіңіз.
- 3 Қадамдастыру есептік жазбасын орнатқан болсаңыз, жад картасынан импортталған контактілерді сол есептік жазба ішінде қоса аласыз. Немесе, импортталған контактілерді тек телефонда қолдануды таңдауыңызға болады. Қажетті опцияны таңдаңыз.
- 4 SD картасында бірнеше vCard файлы бар болса, жасалған күндерімен бірге, телефон контактілерінің әртүрлі топтамаларын көрсететін тізім пайда болады. Импорттағыңыз келетін топтаманы таңдаңыз.


## Bluetooth™ технологиясы арқылы жіберілген контакті деректерін алу үшін

- 1 Bluetooth™ функциясы қосылғанына және телефон көрінетіндей орнатылғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаса, басқа құрылғылардан деректерді алу мүмкін болмайды.
- 2 Файлды алу керектігін растау сұралғанда, **Қабылдау** пернесін түртіңіз.
- 3 Ескерту панелін төмен сүйреп, контакті деректерін импорттау үшін алынған файлды түртіңіз.

## Хабар алмасу қызметі арқылы жіберілген контактілерді алу үшін

- 1 Сізге жаңа мәтінді хабар, мультимедиа хабары немесе электрондық пошта хабары келгенде хабарды ашыңыз.
- 2 Алынған контакті деректері vCard қосымшасы ретінде көрсетіледі. Контакті деректерін сақтау үшін vCard файлын түртіңіз немесе түртіп ұстап тұрыңыз.

## Контакт-р экранына шолу

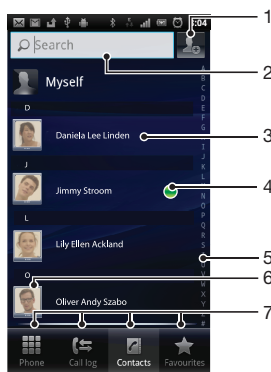




- 1 Контакт жасау үшін осы жерді түртіңіз
- 2 Контактіні іздеу жолағы
- 3 Контактінің мәліметтерін көру үшін оны түртіңіз
- 4 Белгіше контактінің лездік хабар алмасу қызметтеріндегі күйін көрсетеді
- 5 Контактілерді қарауға арналған алфавиттік индекс
- 6 Жылдам хабарласу мәзіріне қол жеткізу үшін контактінің пиктограммасын түртіңіз
- 7 Төте жол бөлімдері

## Контактілерді басқару





Бірнеше оңай қадамда контактілерді жасаңыз, түзетіңіз және қадамдастырыңыз. Телефонда пайдаланғыңыз келетін контактілерді ғана көрсету үшін бөлектеңіз. Контактілерді бірнеше есептік жазбамен қадамдастырсаңыз, көшірмелердің болуына жол бермеу үшін контактілерді телефонда біріктіруге болады.

- ! Кейбір қадамдастыру қызметтері, мысалы, кейбір әлеуметтік желі қызметтері контакті мәліметтерін өңдеуге мүмкіндік бермейді.



### Контактілер қолданбасында қай контактілерді көрсетуді таңдау

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Сүзгі** тармағын түртіңіз.
- 3 Көрсетілетін тізімде қажетті опцияларды белгілеңіз және белгілерін алыңыз. Контактілерді синхрондау есептік жазбасымен синхрондаған болсаңыз, сол есептік жазба тізімде көрсетіледі. Опциялар тізімін әрі қарай кеңейту үшін есептік жазбаны түртуге болады. Аяқтаған кезде **ОК** түймесін түртіңіз.





### Контактіні қосу үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
  - 2  тармағын түртіңіз.
  - 3 Контактілеріңізді бір немесе бірнеше есептік жазбамен қадамдастырған болсаңыз, осы контакті қосылатын есептік жазбаны таңдаңыз немесе осы контактіні тек телефонда қолданғыңыз келсе **Телефон контактісі** опциясын түртіңіз.
  - 4 Контакті үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз.
  - 5 Аяқтаған кезде **Дайын** түймесін түртіңіз.
-  Контактінің телефон нөмірінің алдында қосу белгісін және елдің кодын қоссаңыз, нөмірді басқа елдерден қоңырау соғу үшін пайдалануға болады.



### Контактіні өңдеу үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Өңдегіңіз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрып, **Контактіні түзету** опциясын түртіңіз.
- 3 Қажет ақпаратты өңдеңіз. Аяқтаған кезде **Дайын** түймесін түртіңіз.




### Суретті контактімен байланыстыру үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
  - 2 Өңдегіңіз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрып, **Контактіні түзету** опциясын түртіңіз.
  - 3  опциясын түртіп, контакті суретін қосудың қажетті тәсілін таңдаңыз.
  - 4 Суретті қосқаннан кейін **Дайын** түймесін түртіңіз.
-  Сондай-ақ, контактіге **Галерея** қолданбасынан тікелей сурет қосуға болады.



### Контактімен байланыстарды көру үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Көргіңіз келетін контактіні түртіңіз.
- 3 Басқа мультимедиада контактімен хабарласуыңызды көру үшін экранның төменгі жағындағы элементтерді түртіңіз немесе олар арқылы сипап өтіңіз.

### Контактілерді жою үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Конт-рді жою** тармағын түртіңіз.
- 3 Жойылатын контактілерді белгілеңіз немесе барлық контактілерді жойғыңыз келсе, **Бәрін белгілеу** түймесін түртіңіз.
- 4 **Жою > ОК** тармағын түртіңіз.



### Өзіңіз туралы хабарласу ақпаратыңызды өңдеу үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімнің жоғарғы жағындағы **Өзім** түймесін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін **Контактіні түзету** түймесін түртіңіз.
- 3 Жаңа ақпаратты енгізіңіз немесе қажетті өзгертулерді жасаңыз.
- 4 Болған кезде **Дайын** пернесін түртіңіз.




### Контактілерде қайталанатын жазбаларды болдырмау

Контактілерді жаңа есептік жазбамен қадамдастырсаңыз немесе контакті ақпаратын басқа жолдармен импорттасаңыз, Контактілерде қайталанатын жазбаларға тап болуыңыз мүмкін. Бұл орын алса, қайталанатын жазбаларды біріктіріп бір жазба жасауға болады. Ал жазбаларды қателесіп біріктіріп қойсаңыз, кейін оларды қайтадан бөлуге болады.

### Контактілерді біріктіру үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Басқа контактiмен біріктіргіңіз келетін контактiні түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін **Контактiлерді қосу** түймесін түртіңіз.
- 3 Пайда болатын тізімнен бірінші контактiмен ақпаратын біріктіргіңіз келетін контактiні түртіңіз, одан кейін растау үшін **ОК** түймесін түртіңіз. Екінші контактiнің ақпараты бірінші контактiге қосылады, ал екінші контакт бұдан былай Контактiлер тізімінде көрсетілмейді.




### Біріктірілген контактiлерді бөлу

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Біріктірілген контактiні түртіп, басып тұрып, **Контактiні түзету** тармағын түртіңіз.
- 3  белгішесін басып, **Бөлектеу** тармағын түртіңіз.
- 4 **ОК** тармағын түртіңіз.

## Таңдаулылар



Контактiні таңдаулы ретінде белгілеуге болады. **Таңдау-р** бөлімі белгіленген контактiлерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді. **Таңдау-р** бөлімінде, сондай-ақ, ең жиі хабарласатын контактiлер тізімін таба аласыз.

### Контактiні таңдаулы ретінде белгілеу немесе белгіні алу үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Қосқыңыз келген немесе таңдаулылардан алып тастағыңыз келген контактiні түртіңіз.
- 3  түртіңіз.

## Контактiлермен байланысу

### Контактiні іздеу

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактi атының бірінші бірнеше әрпін **Іздеу** жолағына енгізіңіз. Сол әріптермен басталатын барлық контактiлер көрсетіледі.




## Жылдам хабарласу мәзірі

Белгілі бір контактiге арналған жылдам хабарласу опцияларын көру үшін контактiнің пиктограммасын түртіңіз. Опцияларға контактiге қоңырау шалу, мәтіндік немесе мультимедиа хабарламасын жіберу және **Talk** көмегімен сөйлесуді бастау кіреді.




- ! Жылдам хабарласу мәзірінде қолданба опция ретінде көрсетілуі үшін телефонда қолданбаны орнату керек болуы мүмкін. Мысалы, **Gmail™** қолданбасын жылдам хабарласу мәзірінде қолдана алу үшін **Gmail™** қолданбасын іске қосып, кіру мәліметтерін енгізу керек.

## Контактiлерді ортақтастыру

### Іскерлік картаны жіберу үшін




- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Өзім** тармағын түртіңіз.
- 3  белгішесін басып, **Контакт жіберу > ОК** тармағын түртіңіз.
- 4 Пайдалануға болатын тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Контактiні жіберу үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Мәліметтерін жібергіңіз келетін контактiні түртіңіз.
- 3  белгішесін басып, **Контакт жіберу > ОК** тармағын түртіңіз.
- 4 Пайдалануға болатын тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.






### Бірнеше контактіні бірден жіберу үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Контактілерді жіберу** тармағын түртіңіз.
- 3 Жіберілетін контактілерді белгілеңіз немесе барлық контактілерді жібергіңіз келсе, барлығын таңдаңыз.
- 4 **Жіберу** түймесін, одан кейін растау үшін **ОК** түймесін түртіңіз.
- 5 Пайдалануға болатын тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.




## Контактілердің сақтық көшірмесін жасау

Контактілердің сақтық көшірмесін жасау үшін жад картасын, SIM картаны немесе Microsoft® Exchange ActiveSync® сияқты желілік үндестіру құралын пайдалануға болады.

### Барлық контактілерді жад картасына экспорттау үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Конт сақ.көш ж.** > **Жад картасы** тармағын түртіңіз.
- 3 **ОК** тармағын түртіңіз.

### Контактілерді SIM картасына экспорттау үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
  - 2  пернесін басып, **Конт сақ.көш ж.** > **SIM карта** опциясын түртіңіз.
  - 3 Экспортталатын контактілерді белгілеңіз немесе барлық контактілерді экспорттағыңыз келсе, **Бәрін белгілеу** түймесін түртіңіз.
  - 4 **Сақ. көш ж-у** түртіңіз.
  - 5 Контактілерді SIM картасындағы контактілерге қосқыңыз келсе, **Контактілерді қосу** опциясын таңдаңыз немесе немесе SIM картасындағы контактілерді алмастырғыңыз келсе, **Барл. контакт-і ауыстыру** опциясын таңдаңыз.
- ! Контактілерді SIM картасына экспорттаған кезде барлық ақпарат экспортталмауы мүмкін. Бұл SIM карталарының жад шектеулеріне байланысты.






# Хабар алмасу

## Мәтінді және мультимедиа хабарларын пайдалану




SMS қызметі арқылы телефоннан мәтінді хабарлар жіберуге болады. Жазылымға MMS қызметі кірсе, сонымен бірге, мультимедиа файлдар, мысалы, суреттер және бейнелер, бар хабарларды жіберуге және алуға болады. Бір мәтінді хабарда 160 таңбаға дейін болуы мүмкін. 160 таңбадан асып кетсе, онда барлық дара хабарламаларыңыз байланыстырылып, бірге жіберіледі. Жіберілген әр 160 таңбалық хабардың әрқайсысына сізден ақы алынады. Хабарламаларды көрген кезде олар сөйлесулер сияқты көрсетілуі мүмкін, яғни белгілі бір адамға жіберілген және одан алынған хабарламалар бірге топтастырылады.

- ! Мультимедиалық хабарларды жіберу үшін телефондағы Мультимедиа хабарламалары қызметі параметрлері дұрыс болуы керек. *Интернет және хабар алмасу параметрлері* бөлімін 28-беттен қараңыз.


### Хабар жазу және жіберу

- Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  тармағын тауып түртіңіз.
  - Жаңа хабар** тармағын түртіңіз.
  - Хабар жазу** опциясын түртіп, хабар мәтінін енгізіңіз.
  - Алушыны қосу үшін **Алушыны қосу** түймесін түртіп, одан кейін контактіні таңдаңыз немесе толық нөмірді қолмен теріңіз.
  - Егер мультимедиа файлы қосқыңыз келсе,  түймесін түртіңіз де, опцияны таңдаңыз.
  - Хабарламаны жібермес бұрын алушыларды қосу немесе жою керек болса,  түймесін басыңыз. Алушыны қосу үшін **Алушыны қосу** опциясын түртіңіз. Алушыны жою үшін **Алушы-ды түзету** белгішесін, одан кейін алушы жолағының жанындағы  түймесін түртіңіз. Аяқтаған кезде **Дайын** түймесін түртіңіз.
  - Хабар жіберу үшін **Жіб-у** түймесін түртіңіз.
- 💡 Хабардан жібермей тұрып шықсаңыз, ол жоба жазба ретінде сақталады. Сөйлесуге **Жоба:** деген тег қосылады.


### Алынған хабарды оқу

- Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін  белгішесін тауып түртіңіз.
  - Қажетті сөйлесуді түртіңіз.
  - Егер хабар әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін **Хабарды қотару** пернесін түртіңіз.
- 💡 Мәтінді немесе мультимедиа хабарын алған кезде, жай-күй жолағында  пернесі шығады. Хабарды оқу үшін жай-күй жолағын төмен сүйреуіңізге және ол жолақ ашық болғанда алынған хабарды түртуіңізге болады.


### Хабарға жауап беру

- Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- Қажетті сөйлесуді түртіңіз.
- Жауапты енгізіп, **Жіб-у** түймесін түртіңіз.



### Хабарды қайта жіберу үшін

- Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- Қажетті сөйлесуді түртіңіз.
- Қайта жібергіңіз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, **Хабарды басқаға жіберу** опциясын түртіңіз.
- Алушыны тізімнен таңдаңыз немесе тізімде жоқ алушыны қосу үшін **Жаңа сөйлесу** түймесін түртіңіз.
- Хабарды өңдеп, **Жіб-у** опциясын түртіңіз.




### Хабарды жою үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- 2 Қажетті сөйлесуді түртіңіз.
- 3 Жойғыңыз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, **Хабарды жою** > **Иә** опциясын түртіңіз.



### Сөйлесулерді жою үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- 2  пернесін басып, **Бірнешесін жою** опциясын түртіңіз.
- 3 Жойғыңыз келетін сөйлесулерге құсбелгі қойыңыз да, **Жою** түймесін түртіңіз.


### Жіберушінің нөмірін контактіге сақтау

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- 2 Сөйлесуді түртіңіз.
- 3 Экранның жоғарғы жағындағы жіберуші нөмірін түртіңіз.
- 4  түртіңіз.
- 5 Бар контактіні таңдаңыз немесе жаңа контакт жасағыңыз келсе,  белгішесін түртіңіз.
- 6 Контакт туралы ақпаратты өзгертіп, **Дайын** опциясын түртіңіз.

### Хабар жіберушіге қоңырау шалу



- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- 2 Сөйлесуді түртіңіз.
- 3 Экранның жоғарғы жағындағы жіберушінің атын немесе нөмірін түртіңіз.
- 4 Егер алушы контактілер тізімінде сақталған болса, қоңырау шалғыңыз келетін телефон нөмірін түртіңіз. Алушыны контактілер тізімінде сақтамаған болсаңыз,  түймесін түртіңіз.

### Алынған хабар ішінде қамтылған файлды сақтау үшін



- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- 2 Қажетті сөйлесуді түртіңіз.
- 3 Егер хабар әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін **Хабарды қотару** пернесін түртіңіз.
- 4 Сақталатын файлды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін қажетті опцияны таңдаңыз.

## Мәтінді және мультимедиа хабар опциялары



### Хабарлар үшін ескертпе параметрлерін өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- 2  пернесін басып, **Параметрлер** опциясын түртіңіз.
- 3 Егер қажет болса, **Ескерту үні** тармағын түртіңіз де, ескертпе дыбысын таңдаңыз.
- 4 Керек болса, **Ескерту дірілдеткіші** белгішесін түртіп, іске қосу үшін құсбелгіні қойыңыз.

### Шығыс хабарлар үшін жеткізу есебі параметрлерін өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
  - 2  пернесін басып, **Параметрлер** опциясын түртіңіз.
  - 3 Жеткізу есебін іске қосу немесе өшіру үшін **Жеткізу туралы есеп** тармағын басыңыз.
- ! Хабар алушыға жеткізілген кезде хабарда  белгішесі көрсетіледі.

### SIM картасына сақталған хабарларды көру


- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Хабар алмасу** белгішесін түртіңіз.
- 2  пернесін басып, **Параметрлер** > **SIM хабарлары** опциясын түртіңіз.

# Электрондық пошта

Телефондағы **Электрондық пошта** қолданбасын әдеттегі электрондық пошта есептік жазбасы немесе қауымдық есептік жазба арқылы электрондық хаттарды жіберу және алу үшін пайдаланыңыз. Немесе екеуін де қолдануға болады. Телефон бір уақытта бірнеше электрондық пошта есептік жазбасын қолдана алады. Бұл есептік жазбаларды біріктірілген бір кіріс жәшігі арқылы немесе бөлек кіріс жәшіктері арқылы қолдануға болады.



- ! Gmail™ қызметінің жеке қолданбасы бар, бірақ оны басқа электрондық пошта есептік жазбаларымен бір кіріс жәшігіне біріктіруге де болады.
- 💡 Қауымдық Microsoft® Outlook® электрондық хаттары жоғарыда сипатталған жұмыс мүмкіндігі жұмыс істеуі үшін Microsoft® Exchange серверінде сақталған. Қосымша ақпарат алу үшін *Қауымдық электрондық поштаны, күнтізбені және контактілерді қадамдастыру* бөлімін 62-беттен қараңыз.

## Телефонда электрондық пошта есептік жазбасын орнату үшін




- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Электрондық пошта** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 Электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз де, **Келесі** түймесін түртіңіз.
  - 4 Электрондық пошта есептік жазбасының параметрлері автоматты түрде жүктелмесе, орнатуды қолмен аяқтаңыз.
  - 5 Ұсынылса, оңай анықтау үшін электрондық пошта есептік жазбаңыздың атауын енгізіңіз. Одан кейін **Дайын** түймесін түртіңіз.
- ! Егер параметрлерді қолмен енгізу керек болса, электрондық поштаның есептік жазбасының дұрыс параметрлерін алу үшін электрондық пошта қызметінің провайдеріне хабарласыңыз. Қауымдық электрондық пошта үшін есептік жазба ретінде **Exchange Active Sync** опциясын таңдаңыз.
  - 💡 Бірнеше электрондық пошта есептік жазбасын орнатуға болады. *Телефонда қосымша электрондық пошта есептік жазбасын қосу үшін* бөлімін 46 бетінен қараңыз.

## Электрондық поштаны пайдалану


### Электрондық поштаны жазу және жіберу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын түртіңіз.
- 3 Егер бірнеше электрондық пошта есептік жазбасын пайдалансаңыз, хабар жібергіңіз келген есептік жазбаны таңдаңыз.
- 4 **Жазу** тармағын түртіңіз.
- 5 **Кімге** опциясын түртіп, алушының мекенжайын тере бастаңыз. Сәйкес келетіндер динамикалық тізімде көрсетіледі. Қатысты сәйкестікті түртіңіз немесе толық электрондық пошта мекенжайын теруді жалғастырыңыз. Қосымша алушы қосу үшін үтір ( , ) немесе нүктелі үтір ( ; ) енгізіп, басқа атты тере бастаңыз. Алушыны жою үшін  пернесін түртіңіз.
- 6 **Тақырып** түртіңіз де, электрондық пошта тақырыбын енгізіңіз.
- 7 Хабарлама аумағында хабарлама мәтінін енгізіңіз.
- 8 Файлды тіркеу үшін **Қосымша қосу** түймесін түртіңіз. Файл түрін түртіп, одан кейін көрсетілетін файлдар тізімінен тіркелетін файлды түртіңіз.
- 9 **Жіберу** тармағын түртіңіз.


### Электрондық хаттарды алу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
  - 2 **Электрондық пошта** түртіңіз.
  - 3 Сізде бірнеше электрондық пошта есептік жазбасы болса, тексерілетін есептік жазбаны түртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бірден тексеру керек болса, **Біріктірілген Кіріс жәшігі** пернесін түртіңіз.
  - 4 Жаңа хабарламаларды жүктеу үшін  түймесін басыңыз, одан кейін **Жаңарту** түймесін түртіңіз.
-  Сұраусыз режимге орнатылған қауымдық есептік жазбалар үшін кіріс жәшігін жаңартудың қажеті жоқ. Сұраусыз режим қосылған кезде, жаңа электрондық хаттар алынғанда телефон автоматты түрде жаңартылады.



### Электрондық хаттарды оқу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Бірнеше электрондық пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, тексерілетін есептік жазбаны түртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір уақытта тексергіңіз келсе, **Біріктірілген Кіріс жәшігі** түймесін түртіңіз.
- 4 Электрондық поштаның кіріс жәшігінде жоғары немесе төмен қарай жылжып, оқығыңыз келетін электрондық хатты түртіңіз.


### Қарап алу аумағын пайдалану арқылы электрондық поштаны қарап алу және оқу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Бірнеше электрондық пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, тексерілетін есептік жазбаны түртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір уақытта тексергіңіз келсе, **Біріктірілген Кіріс жәшігі** түймесін түртіңіз.
- 4 Қосылған болса, қарап алу аумағы шығады.
- 5 Электрондық поштаның кіріс жәшігінде жоғары немесе төмен қарай жылжып, оқығыңыз келетін электрондық хатты түртіңіз. Электрондық пошта қарап алу аумағында ашылады.
- 6 Электрондық хатты толық экран пішімінде көру үшін бөлгіш жолақты (кіріс жәшігі мен қарап алу аумағы арасында орналасқан) сол жаққа қарай сүйреңіз. Толық экран пішімінде келесі немесе алдыңғы хабарламаларды оқу үшін экранның жоғарғы жағындағы алға және артқа көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- 7 Кіріс жәшігінің көрінісіне өту үшін бөлгіш жолақты сүйреңіз.

### Электрондық поштаны қарап алу аумағының параметрлерін өзгерту

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Электрондық пошта** тармағын тауып түртіңіз.
- 2 Бірнеше электрондық пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, тексерілетін есептік жазбаны түртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір уақытта тексергіңіз келсе, **Біріктірілген Кіріс жәшігі** түймесін түртіңіз.
- 3  пернесін басып, одан кейін **Аумақты алдын ала қар.** белгішесін түртіңіз де, опцияны таңдаңыз.

### Электрондық хат қосымшасын көру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта кіріс жәшігінде қажетті хабарламаны тауып, оны түртіңіз.
- 4 Қажет болса, қосымшаны көру үшін электрондық поштаны қарап алу аумағында төмен жылжыңыз. Оның жанындағы **Ашу** немесе **Сақтау** пернесін түртіңіз.

### Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын контактілеріңізге сақтау

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта кіріс жәшігінде қажетті хабарламаны тауып, оны түртіңіз.
- 4 Экранның жоғарғы жағындағы жіберуші атын түртіңіз.
- 5 Контактілерге ат қосу туралы нұсқау алғанда **ОК** пернесін түртіңіз.
- 6 Бар контактіні таңдаңыз немесе жаңа контакт жасағыңыз келсе, **Жаңа контакт жасау** белгішесін түртіңіз.
- 7 Контакт туралы ақпаратты өзгертіп, **Дайын** опциясын түртіңіз.

### Электрондық пошта хабарына жауап беру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта кіріс жәшігінде, жауап қайтарғыңыз келетін хабарламаны түртіп ұстап тұрыңыз.
- 4 **Жауап беру** немесе **Барл. жауап** опциясын түртіңіз.
- 5 Жауапты енгізіп, **Жіберу** пернесін түртіңіз.

### Электрондық хатты бұру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта кіріс жәшігінде, бұрғыңыз келетін хабарламаны түртіп ұстап тұрыңыз.
- 4 **Жіберу** тармағын түртіңіз.
- 5 **Кімге** опциясын түртіп, алушының мекенжайын енгізіңіз.
- 6 Хабарламаны енгізіп, одан кейін **Жіберу** пернесін түртіңіз.

### Электрондық пошта хабарын жою

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта кіріс жәшігінде жойғыңыз келетін хабарды ұстап тұрып **Жою** түймесін түртіңіз.

### Кіріс жәшігін тексерудің жиілігін өзгерту үшін




- 1 Негізгі экран бетінен опциясын түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 Бірнеше электрондық пошта есептік жазбасын орнатқан болсаңыз, реттелетін есептік жазбаны түртіңіз.
- 4 пернесін басып, одан кейін **Есептік жазба параметрі > Кіріс қалтасын текс. жиілігі** белгішелерін түртіңіз де, опцияны бөлектеңіз.

## Электрондық пошта есептік жазбаларын пайдалану



### Телефонда қосымша электрондық пошта есептік жазбасын қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Электрондық пошта** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 белгішесін басып, **Есептік жазбалар** тармағын түртіңіз.
  - 4 белгішесін басып, **Есептік жазба қосу** тармағын түртіңіз.
  - 5 Электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз де, **Келесі** түртіңіз. Электрондық пошта есептік жазбасының параметрлері автоматты түрде жүктелмесе, орнатуды қолмен аяқтаңыз.
  - 6 Ұсынылса, оңай анықтау үшін электрондық пошта есептік жазбаңыздың атауын енгізіңіз. Одан кейін **Дайын** түймесін түртіңіз.
- Телефонда бірнеше электрондық пошта есептік жазбасы болса, **Электрондық пошта** қолданбасы ашылғанда есептік жазбалардың тізімін көресіз. Ашылатын есептік жазбаның атауын түртсеңіз болғаны.

## Электрондық пошта есептік жазбасын әдепкі есептік жазба ретінде орнату үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
  - 2 **Электрондық пошта** параметрін тауып, түртіңіз.
  - 3 Электрондық хат жазу және жіберу үшін әдепкі есептік жазба ретінде пайдаланғыңыз келетін есептік жазбаны түртіңіз.
  - 4  пернесін басып, **Есептік жазба парам-рі** опциясын түртіңіз.
  - 5 **Әдепкі есептік жазба** құсбелгісін қойыңыз.
-  Сізде тек бір электрондық пошта есептік жазбасы болса, бұл есептік жазба автоматты түрде әдепкі есептік жазба болады.



## Телефоннан электрондық поштаның есептік жазбасын жою үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Электрондық пошта** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Телефонда бірнеше электрондық пошта есептік жазбалары бар болса, 4-қадамға өтіңіз. Тек бір электрондық пошта есептік жазбасы бар болса,  пернесін басыңыз, одан кейін **Есептік жазбалар** пернесін түртіңіз.
- 4 Жойғыңыз келетін есептік жазбаны түртіп, ұстап тұрып, **Есептік жазбаны жою > ОК** опциясын түртіңіз.


## Gmail™ және басқа Google™ қызметтері

Сізде Google™ есептік жазбасы болса, электрондық хаттарды оқу, жазу және ұйымдастыру үшін Gmail™ қолданбасын телефонда қолдануыңызға болады. Google™ есептік жазбасын телефонда жұмыс істейтіндей орнатқаннан кейін достармен Google Talk™ қолданбасы арқылы сөйлесуге, телефон күнтізбесі қолданбасын Google Calendar™ қызметімен қадамдастыруға және Android Market™ сайтынан қолданбалар мен ойындар жүктеуге де болады.

## Телефоныңызға Google™ есептік жазбасын орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлер > Ес-к жазб-р және қад-ру > Есептік жазба қосу > Google** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 Google™ есептік жазбасын жасау үшін немесе есептік жазбасы бар болса, оған кіру үшін тіркеу шеберінің нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз қазір **Gmail™**, Google Talk™ және Google Calendar™ есептік жазбасымен пайдаланылуға дайын.
-  Телефонды бірінші рет іске қосқан кезде орнату шеберінен де кіруге немесе Google™ есептік жазбасын жасауға болады. Немесе интернетке кіріп, [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) мекенжайында есептік жазба жасауға болады.

## ашу үшін Gmail™ қолданбасы

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 опциясын тауып, түртіңіз. **Gmail™**.


# Google Talk™

Осы қолданбаны пайдаланатын достарыңызбен сөйлесу үшін телефондағы Google Talk™ лездік хабар алмасу қолданбасын пайдалануға болады.

## Google Talk™ қолданбасын іске қосу үшін


- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Talk** параметрін тауып, түртіңіз.

## Talk арқылы лездік хабар алмасуға жауап беру

- 1 **Talk** арқылы біреу хабарласқанда, жай-күй жолағынан  белгісі шығады.
- 2 Жай-күй жолағын төмен қарай сүйреңіз, содан кейін хабарды түртіңіз және сөйлесуді бастаңыз.





# Sony Ericsson Timescape™


Sony Ericsson Timescape™ қолданбасы барлық байланыстарды бір көрініске жинау арқылы басқа адамдармен өзара әрекеттесу жолын өзгертеді. Әрбір оқиға (мәтіндік пен мультимедиа хабарламалары, қабылданбаған қоңыраулар және веб қызмет жаңартулары сияқты) экранда хронологиялық ретте орналасқан кескін ретінде көрсетіледі. Осылайша, толық мазмұнды ашып көруді таңдамас бұрын, оқиғаларды алдын ала жеңіл қарап алуға болады. Сондай-ақ, Timescape™ қолданбасында көріп отырған элементке байланысты мазмұндар ауқымын көру үшін  шексіздік түймесін түртуге болады.

- ! Бұл тарауда сипатталған қызметтерге және мүмкіндіктерге барлық елдерде немесе аймақтарда қолдау көрсетпейді немесе оған барлық желілер және/немесе барлық аймақтардағы желі операторлары қолдау көрсетпейді.

## Timescape™ қолданбасын іске қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™**  тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Timescape қолданбасын алғаш рет іске қосқанда, сәлемдесу экранындағы кескінді **Facebook** немесе **Twitter** есептік жазбасына кіру үшін түртуге болады. Егер кіргіңіз келмесе, **Дайын** түймесін түртіңіз.

## Timescape™ негізгі көрінісі

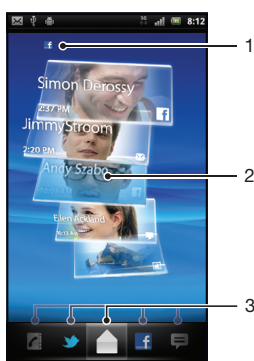

- 1 Таңдалған веб қызметтеріндегі күйіңіз
- 2 Timescape™ қатар орналасқан элементтері, хронологиялық ретпен, ең соңғы қатар орналасқан элемент жоғарғы жақта болып көрсетіледі
- 3 Timescape™ оқиғалар сүзгісі

## Timescape™ виджеті

Timescape™ виджеті соңғы Timescape™ оқиғаларын көрсетеді. Жылдам қол жеткізу үшін Timescape™ виджетін Негізгі экран экранына қосуға болады. *Негізгі экран* бетіндегі 15 бөлімін қараңыз.

## Timescape™ виджетінің көрінісі



- 1 Timescape™ шағын кескіні
- 2 Жаңарту
- 3 Timescape негізгі көрінісіне төте жол
- 4 Күйіңізді жаңарту үшін түртіңіз

💡 Timescape™ виджетінде шағын кескінді алдын ала қарай алмайсыз.

### Негізгі экранға Timescape™ виджетін қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен ☰ опциясын басыңыз.
- 2 **Қосу > Виджеттер** тармағын түртіңіз.
- 3 **Timescape™ виджеті** тармағын түртіңіз.
- 4 Қосылатын элементті таңдаңыз.

### Негізгі экраннан Timescape виджетін жою үшін

- 1 Негізгі экранда Timescape виджетін түртіп ұстап тұрыңыз.
- 2 Виджетті экранның төменгі жағындағы 🗑️ белгішесіне сүйреңіз.

## Timescape™ функциясын пайдалану

### Timescape™ қолданбасында қатар орналасқан кескіндер бойынша жылжу

- 1 Негізгі экран бетінен 📅 белгішесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Кескіндермен жылжу үшін жоғары немесе төмен сипап өтіңіз.


### Timescape™ ішінде элементті қарап алу

- 1 Негізгі экран бетінен 📅 белгішесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Қарап шығуды қажет ететін элементке жылжытып, түртіңіз.


## Timescape™ оқиғалар сүзгісі

- 🏠 Барлық оқиғалар
- 📄 Қабылданбаған қоңыраулар
- 💬 Алынған мәтінді және мультимедиа хабарлар


 Twitter™ контактілерінің жаңартулары

 Facebook™ контактілерінің жаңартулары



### Timescape™ экранында көрсетілетін оқиғаларды сүзу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** опциясын тауып түртіңіз.
- 3 Сүзгі белгішелерін түртіңіз немесе сипап өтіңіз.



### Timescape™ қолданбасында негізгі көріністі жаңарту үшін

- Timescape™ оқиға сүзгісі барлық оқиғаларға орнатылған кезде,  түймесін басып, **Жаңарту** опциясын түртіңіз.
- 💡 Негізгі көріністі жаңартқан кезде, Timescape™ қолданбасына байланыстырылған веб-қызмет есептік жазбаларынан ақпаратты жаңарту үшін телефон интернетке қосылады.



### Timescape™ қолданбасынан Facebook™ немесе Twitter™ қызметіне кіру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
  - 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
  - 3  пернесін басып, **Параметрлер > Қызметтерді орнату** опциясын түртіңіз.
  - 4 Кіргіңіз келген қызметті түртіңіз.
  - 5 Тіркелу мәліметтерін енгізіңіз.
- 💡 Веб қызметке кіргеннен кейін, Timescape™ қолданбасында күйді жаңартуға болады және веб қызмет жаңартуларын көруге болады.


### Timescape™ қолданбасында Facebook™ немесе Twitter™ күйін жаңарту

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** тармағын тауып түртіңіз.
- 3  > **Күйді жаңарту** тармағын түртіңіз.
- 4 Күй жаңартылатын қызметті түртіңіз. Қызметке кірмесеніз, әрі қарай жалғастырудан бұрын кіру қажет. Қажетті қызметті таңдаған соң, **Жалғастыру** тармағын түртіңіз.
- 5 Мәтін өрісін түртіп, жаңа күйіңізді енгізіңіз де, **Жазба** тармағын түртіңіз.


### Timescape™ қолданбасынан Facebook™ немесе Twitter™ қызметінен шығу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
  - 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
  - 3  пернесін басып, **Параметрлер > Қызметтерді орнату** опциясын түртіңіз.
  - 4 Шыққыңыз келген қызметті түртіңіз.
- ! Жүйеден шыққан кезде есептік жазба туралы ақпарат жойылады.


### Оқиғаны Timescape™ бағдарламасында көру

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 Алдын ала қарап алу режимінде көрсетілуі үшін қажетті оқиғаның қатар орналасқан элементіне жылжып, оны түртіңіз. Одан кейін қатар орналасқан элементті тағы бір рет түртіңіз.


### Қабылданбаған қоңырау болса, Timescape™ қолданбасынан қайта телефон соғу үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 Қабылданған қоңырауды көрсететін қатар орналасқан элементті түртіңіз, одан кейін элементті тағы бір рет түртіңіз.
- 4 **Қоңырауды қайтару** түртіңіз.



## Timescape™ бағдарламасында мәтінге немесе мультимедиа хабарына жауап беру

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 Мәтінге немесе мультимедиа хабары элементіне жылжыңыз, содан кейін элементті түртіңіз.
- 4 Хабарды өңдеп, **Жіб-у** опциясын түртіңіз.

## Timescape™ қолданбасындағы «Шексіздік» түймесі



Қатар орналасқан элементті түрткен кезде, «Шексіздік» түймесі  жоғарғы оң жақтағы бұрышта пайда болады. Қатар орналасқан элементтер контактіге байланыстырылған болса, «Шексіздік» түймесін түрту арқылы қатысты мазмұнға қол жеткізуге болады.

### Контактімен барлық байланыстарды көру



- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 Контактіге қатысты оқиғаны көру үшін қатар орналасқан элементті түртіңіз.
- 4  түртіңіз. Контактімен жасалған барлық хабарласу көрсетіледі.
- 5 Басқа мультимедиа арқылы контактімен жасалған хабарласуларды көру үшін экранның төменгі жағындағы сүзгі элементтерін түртіңіз немесе сипап өтіңіз.

## Timescape™ параметрлері

### Timescape™ параметрлеріне қол жеткізу үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3  пернесін басып, **Параметрлер** опциясын түртіңіз.

### Timescape™ қолданбасында веб қызмет мазмұнының жаңартуларын жоспарлау үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Timescape™** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3  пернесін басып, **Параметрлер > Жаңарту режимі** опциясын түртіңіз.
- 4 Қалаған опцияны түртіңіз. Егер **Қолмен** опциясын таңдасаңыз, автоматты жаңартулар жоспарланбайды.

# Android Market™ қызметімен іске кірісу

Android Market™ қызметін ашып, қолданбалар мен ойындар әлеміне кіріңіз. Бұл қолданбалар мен ойындарды әр түрлі санаттар арқылы қарап шығуға болады. Сондай-ақ, қолданбаға немесе ойынға баға беруге және ол туралы пікір жіберуге болады.

Android Market™ қызметін пайдалану үшін сізде Google™ есептік жазбасы болуы керек. *Телефоныңызға Google™ есептік жазбасын орнату* тарауын 47 бетінен қараңыз.

- ! Android Market™ қызметі барлық елдерде немесе аймақтарда қол жетімді болмауы мүмкін

## Android Market™ сайты ашу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Market** тармағын тауып түртіңіз.

## Төлеу опциялары

Android Market™ сайтынан қолданбаларды жүктеп алғанда, сатып алу Google Checkout™ қызметі арқылы өңделеді. Кейбір жағдайларда, Android Market™ сайтында қолданбалардың тегін сынақтық нұсқаларын жүктеп алуға болады, бірақ қолданбаны пайдалануды жалғастырығыңыз келсе, жасап шығарушының веб бетінен толық нұсқаны жүктеп алып, төлеу керек.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ – желідегі төлемдерді өңдеу қызметі. Мысалы, ол төлемдер журналы туралы ақпаратты береді және жасап шығарушыға толық несиелік карта нөмірін бермеу арқылы несиелік картаны алаяқтықтан қорғайды. Телефоннан Google Checkout™ қызметіне кіру үшін Google™ есептік жазбасын пайдалануыңызға болады. Сізде Google Checkout™ есептік жазбасы болмаса, телефоннан жаңа бір есептік жазбаны тіркеуге болады. Төлемді несиелік, дебиттік немесе сыйланған карта арқылы жасауға болады. Кейбір жасап шығарушылар, сондай-ақ, төлемдерді телефонның төлемдік есептік жазбасы арқылы қабылдайды.
- ! Android Market™ арқылы қолданбаларды сатып алу барлық елдерде немесе аймақтарда мүмкін бола бермейді.

## Android Market™ сайтынан жүктеу

Android Market™ сайтынан әр түрлі қолданбаларды, оның ішінде тегін қолданбаларды да жүктеуге болады. Қолданбаға Google Checkout™ арқылы төлесеніз, бұл қолданба Google™ есептік жазбаңызбен байланыстырылады, осылайша, оны кез келген құрылғыға шексіз рет орнатуға болады.

## Қолданбаларды жүктемес бұрын

Android Market™ тармағынан жүктеуді бастамас бұрын сізде жұмыс істейтін Интернет байланысы бар екеніне көз жеткізіңіз.

Сондай-ақ, телефонға мазмұн жүктеген кезде сізден деректер тасымалы үшін ақы алынуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін операторыңызға хабарласыңыз.



## Тегін бағдарламаны жүктеу

- 1 Android Market™ сайтында санаттарды қарау немесе іздеу функциясын пайдалану арқылы жүктеп алынатын элементті табыңыз.
- 2 Элементтің толық мәліметін көру үшін оны түртіңіз және орнатуды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.
- 3 Жүктегіңіз келетін бағдарлама деректерге кірулі қажет етсе немесе телефондағы қандайда бір функцияларды басқарса, толық мәліметтері бар қосымша экран шығады. Экранды мұқият оқып шығыңыз, себебі жалғастырсаңыз телефонның функционалдығына әсер тиюі мүмкін. Келіссеніз **ОК** түймесін немесе жүктеуден бас тартқыңыз келсе **Бас тарту** түймесін басыңыз.

### Ақылы бағдарламаны жүктеу

- 1 Android Market™ сайтында санаттарды қарау немесе іздеу функциясын пайдалану арқылы жүктеп алынатын элементті табыңыз.
- 2 Элементтің толық мәліметін қарау үшін оны түртіңіз және сатып алуды аяқтау үшін телефондағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3 Жүктегіңіз келетін бағдарлама деректерге кірулі қажет етсе немесе телефондағы қандайда бір функцияларды басқарса, толық мәліметтері бар қосымша экран шығады. Экранды мұқият оқып шығыңыз, себебі жалғастырсаңыз телефонның функционалдығына әсер тиюі мүмкін. Келіссеніз **ОК** түймесін немесе жүктеуден бас тартқыңыз келсе **Бас тарту** түймесін басыңыз.



### Жүктелген қолданбаны ашу

- 1 Android Market™ сайтында  белгішесін басып, **My apps** тармағын түртіңіз.
  - 2 Жүктелген қолданбаны түртіңіз.
-  Жүктелген қолданбаларға қолданба экранынан да кіруге болады.



## Қолданбалар деректерін өшіру

Кейде қолданбаның деректерін өшіру қажет болуы мүмкін. Мысалы, бұл қолданбаның жады толғанда немесе ойынның жоғарғы ұпайларын өшіру қажет болғанда орын алуы мүмкін. Сондай-ақ, кейбір қолданбалардағы кіріс электрондық поштаны, мәтінді және мультимедиа хабарларды өшіру қажет болуы мүмкін.

### Қолданбаның бүкіл кэшін өшіру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлер** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 **Бағдарламалар > Бағдарламаларды басқару** тармағын түртіңіз.
  - 4 Бүкіл кэшін тазалау керек қолданбаны түртіңіз.
  - 5 **Кэш жадын тазарту** тармағын түртіңіз.
-  Кейбір қолданбалардың кэшін тазалау мүмкін емес.


### Орнатылған қолданбаны жою үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлері** параметрін тауып, түртіңіз.
  - 3 **Бағдарламалар > Бағдарламаларды басқару** опциясын түртіңіз.
  - 4 Қалаған қолданбаны түртіңіз.
  - 5 **Жою** түртіңіз.
-  Кейбір алдын ала орнатылған қолданбаларды жою мүмкін емес.

## Рұқсаттар

Дұрыс жұмыс істеуі үшін кейбір қолданбалар телефонның бөліктеріне қол жеткізуі керек. Мысалы, жылжу қолданбасына деректер тасымалын жіберу және алу үшін және орныңызға қол жеткізу үшін рұқсаттарды қажет етеді. Кейбір қолданбалар деректерді ұрлау немесе жою немесе орныңыз туралы есеп беру арқылы рұқсаттарды дұрыс пайдаланбауы мүмкін. Тек сенімді қолданбаларды орнатыңыз және рұқсаттар беріңіз.

### Қолданбаның рұқсаттарын көру үшін


- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері** параметрін тауып, түртіңіз.
- 3 **Бағдарламалар > Бағдарламаларды басқару** опциясын түртіңіз.
- 4 Қалаған қолданбаны түртіңіз.
- 5 **Рұқсаттар** опциясын көру үшін төмен жылжыңыз.

## Android Market™ сайтынан алынбаған қолданбаларға рұқсат беру

Белгісіз немесе сенімсіз жерден алынған қолданбаларды орнату телефонды зақымдауы мүмкін. Өдепкінше телефон мұндай орнатуларға тыйым салады. Бірақ бұл параметрді өзгертуіңізге немесе белгісіз жерден орнатуға рұқсат беруіңізге болады.

- ! Sony Ericsson үшінші тарап қолданбаларының жұмысына немесе телефонға жүктеу немесе басқа интерфейс арқылы тасымалданған мазмұнға кепілдік бермейді. Осыған ұқсас Sony Ericsson үшінші тарап мазмұнының тасымалдануына қатысты телефонның зақымдалуына немесе дұрыс жұмыс істемеуіне жауапты емес. Мазмұнды тек сенімді дерек көздерінен пайдаланыңыз. Сұрақтар мен мәселелер бойынша мазмұн провайдеріне хабарласыңыз.

### Android Market™ емес қолданбаларды орнатуға рұқсат беру

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Бағдарламалар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Белгісіз дерек көздері** параметріне белгі қойыңыз.

# PlayNow™ қызметі

PlayNow™ қызметін қолданбалар, ойындар және музыка жүктеп алу үшін пайдалануыңызға болады. PlayNow™ қызметі тегін және ақылы жүктеулер ұсынады.



- 💡 PlayNow™ қызметі барлық елдерде бар бола бермейді.

## Мазмұн жүктемес бұрын

Жүктеу алдында интернет қосылымы бар екенін тексеріңіз. Сондай-ақ, музыка, қоңырау үндері және тақырыптар сияқты мазмұнды жүктеу үшін телефонға жад картасын салу керек болуы мүмкін.

- ! Мазмұнды телефонға жүктегенде, тасымалданған деректер мөлшері үшін ақы алынуы мүмкін. Еліңіздегі деректерді тасымалдау бағалары туралы ақпарат алу үшін операторға хабарласыңыз.

### PlayNow™ қолданбасын іске қосу үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2  параметрін тауып, түртіңіз.

## Төлем опциялары


PlayNow™ қызметінен сатып алынатын қолданбалар мен басқа мазмұнға төлеудің бір жолы бар:

- **Вар-биллинг** – өз еліңізде болғанда ұялы интернет байланысын пайдалану арқылы төлеу. Сымсыз байланыс протоколы арқылы төлеу әдісін пайдаланып мазмұнға төлеу үшін тіркелген пайдаланушы болу қажет емес. Төлем ұялы телефон провайдерінің шотынан алынады. Сатып алу расталғаннан кейін мазмұнды жүктей бастауыңызға болады.
- ! Төлем опциялары барлық елдерде немесе барлық қызмет көрсетуші провайдерлерде әрдайым қол жетімді болмайды.

## PlayNow™ қызметінен жүктеу

PlayNow™ қызметінен тікелей телефонға мазмұн жүктеңіз. Қолданбалардың, ойындардың, музыканың, қоңырау үндерінің және басқа мазмұндардың әр түрін таңдаңыз.

### Телефонға PlayNow элементін жүктеу

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Store** опциясын тауып түртіңіз.
- 3 Санаттарды қарау немесе іздеу функциясын пайдалану бойынша жүктегіңіз келетін элементті табыңыз.
- 4 Мәліметтерін көру үшін элементті түртіңіз.
- 5 Сатып алуды бастау үшін “Қазір сатып алу!” түймесін басыңыз. Сатып алу расталғаннан кейін мазмұнды жүктеуді бастауыңызға болады.





# Ұйымдастыру



## Күнтізбе

Телефонда уақыт кестесін басқару үшін күнтізбе бар. Sony Ericsson есептік жазбаңыз немесе Google™ есептік жазбаңыз болса, сондай-ақ, телефон күнтізбесін вебтегі күнтізбемен қадамдастыруға болады. *Синхрондау* бөлімін 61-беттен қараңыз.




### Күнтізбе көрінісін орнату



- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Күнтізбе** тармағын тауып түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, бір опцияны таңдаңыз.

### Бірнеше күнтізбені көру


- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Күнтізбе** тармағын тауып түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Менің күнтізбем** тармағын түртіңіз.
- 3 Көргіңіз келетін күнтізбелерді таңдаңыз.

### Күнтізбе оқиғасын жасау


- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Күнтізбе** белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Жаңа оқиға** тармағын түртіңіз.
- 3 Оқиға үшін атау, уақыт, орын мен сипаттаманы енгізіңіз.
- 4 Қажет болса **Қайталау** параметрінде басқа опцияны таңдаңыз.
- 5 Оқиға үшін ескертушіні таңдаңыз. Оқиға үшін жаңа еске салғышты қосу үшін  түймесін түртіңіз.
- 6 **Сақтау** тармағын түртіңіз.


-  Кездесу уақыты келгенде телефон еске салу үшін қысқа дыбыс шығарады. Сонымен қатар, жай-күй жолағында  пайда болады.

### Күнтізбе оқиғасын көру



- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Күнтізбе** белгішесін түртіңіз.
- 2 Көргіңіз келген оқиғаны түртіңіз.

### Оқиға ескертушісін алып тастау немесе кейінге қалдыру үшін

- 1 Ескертуші белгішесі  жай-күй жолағында пайда болған кезде жай-күй жолағын төмен сүйреңіз. Ескерту панелі ашылады.
- 2 Қажетті оқиғаны түртіңіз.
- 3 **Барл. өтк.** немесе **Б. кей. қ.** опциясын түртіңіз.

-  Ескерту тақтасы ашылғанда барлық ескертушілер көрсетіледі. Сондай-ақ, бір ескертушіні түртіп оны оқиғаларға жалпы шолудан алып тастауға болады.



### Күнтізбе параметрлерін өзгерту

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін, одан кейін **Күнтізбе** белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Тағы > Параметрлер** тармағын түртіңіз.
- 3 Өзгерткіңіз келетін параметрді ашу үшін түртіңіз және қалағаныңызша түзетіңіз.


## Оятар

Телефонды оятар ретінде пайдаланыңыз және телефондағы кез келген дыбысты дабыл сигналы ретінде таңдаңыз. Телефон өшірулі болғанда дабыл шықпайды. Бірақ дыбыссыз режимге қойылғанда шығады.


### Оятарды ашу


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
-  Оны Негізгі экран бетіне виджеттер ретінде қосқаннан кейін, аналогтық сағатты түрту арқылы да оятар сағатын ашуға болады.

### Жаңа дабылды орнату


- 1 Бастапқы экраннан  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Дабыл қосу** белгішесін түртіңіз.
- 4 Жоғары-төмен жылжып, уақытты реттеңіз.
- 5 **Орнату** белгішесін түртіңіз.
- 6 Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өзгертіңіз.
- 7 **Дайын** белгішесін түртіңіз.

### Қолданыстағы оятарды түзету


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.
- 4 **Уақыт** тармағын түртіңіз.
- 5 Уақытты реттеу үшін жоғары немесе төмен жылжыңыз.
- 6 **Орнату** тармағын түртіңіз.
- 7 Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.
- 8 **Дайын** тармағын түртіңіз.

-  Көрсетілетін оятар уақытының пішімі жалпы уақыт параметрлеріне таңдалған пішіммен бірдей болады, мысалы 12 сағат немесе 24 сағат.


### Оятарды өшіру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Белгіленген дабылдардың біреуін түртіңіз.
- 4 **Дабылды қосу** ұяшығынан белгіні алып тастаңыз.


### Қолданыстағы оятарды қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Белгіленбеген дабылдардың біреуін түртіңіз.
- 4 **Дабылды қосу** ұяшығына белгі қойыңыз.


### Оятарды жою

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Жойғыңыз келетін дабылды түртіңіз.
- 4 **Жою** тармағын түртіңіз.


### Дабылға қоңырау үнін орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.
- 4 **Қоңырау үні** тармағын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.
- 5 **Дайын** тармағын түртіңіз.


### Қайталанатын сигналды орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.
- 4 **Қайталау** тармағын түртіңіз.
- 5 Қажетті күндерге белгі қойып, **ОК** түймесін түртіңіз.



### Дабылға атау орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.
- 4 **Белгі** тармағын түртіп, дабылға атау енгізіңіз.
- 5 **ОК** тармағын түртіңіз.

### Дабылдың дірілдеу функциясын іске қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.
- 4 **Дірілдеу** ұяшығына белгі қойыңыз.

### Телефон дыбыссыз режимде болғанда дыбысталу үшін дабылды орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Дабылдар** тармағын тауып, түрткеннен кейін,  белгішесін басыңыз.
- 3 **Параметрлер** тармағын түртіңіз.
- 4 **Дабыл дыб-з режимде** ұяшығына белгі қойыңыз.

### Дыбысталғанда дабылды кейінге қалдыру

- Дабыл шыққанда, **Кейінге қалдыру** белгішесін түртіңіз.

### Дыбысталғанда дабылды өшіру



- Дабыл шыққанда, **Тоқтату** белгішесін түртіңіз.

# NeoReader™ қолданбасы


Сканерлейтін элементтер туралы қосымша мәлімет алу үшін телефонды штрих-кодтар сканері ретінде пайдаланыңыз. Мысалы, журнал жарнамасында пальтоны көресіз және оны сатып алу үшін ең жақын бөлшектік сауда орнын тапқыңыз келеді. Егер жарнамада оқылатын штрих-код бар болса, NeoReader™ қолданбасы бұл кодты өнім туралы қосымша ақпарат бар веб-бет немесе жақындағы сауда орындарының картасы сияқты мобильді веб-мазмұнға қол жеткізу үшін пайдаланады.

NeoReader™ стандартты штрих-код түрлерінің көпшілігін қолдайды.


## NeoReader™ қолданбасын іске қосу үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2  NeoReader™ опциясын тауып, түртіңіз.

## Штрих-кодты сканерлеу үшін










- 1 NeoReader™ қолданбасында штрих-код толығымен көрсеткіш тетікте көрінгенше телефон камерасын штрих-код үстінде ұстап тұрыңыз.
- 2 Телефон штрих-кодты автоматты түрде сканерлейді және штрих-код танылған кезде дірілдейді. Штрих-код танылмаса, кодты қолмен сканерлеу үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Штрих-код танылған кезде штрих-код ақпаратын көрсету үшін **Жалғастыру** түймесін түртіңіз немесе әрекеттен бас тарту үшін **Артқа** түймесін түртіңіз.

## Штрих-код сандарын қолмен енгізу үшін

- 1 NeoReader™ қолданбасында  түймесін түртіңіз.
- 2 Мәтін жолағын түртіп, штрих-код сандарын енгізіңіз.
- 3 **OK** түртіңіз.

## NeoReader™ қолданбасының мәзіріне шолу

Төмендегі мәзір опциялары NeoReader™ қолданбасында бар:

-  Жоғарырақ бейне ажыратымдылығын пайдалана отырып штрих-кодты қолмен сканерлеу үшін басыңыз
-  Штрих-код сандарын қолмен енгізу. Камера штрих-кодты оқи алмаса, осы опцияны пайдалануға болады
-  Бұрын сканерленген штрих-кодтар тізімін көру
-  Параметрлерді орнатыңыз:
  - Дыбысты өшіру немесе қосу
  - Хабарламаны құптау функциясын қосу немесе өшіру. Қосылған болса, сәтті сканерлеуден кейін штрих-кодтың жылжымалы веб мазмұнын көруді жалғастырғыңыз келетінін не келмейтінін сұрайтын құптау хабарламасын аласыз
  - Штрих-код мазмұнын көргеннен кейін NeoReader™ қолданбасына немесе қолданбалар тақтасына оралу керек болса таңдаңыз
  - Тарих тізімінде қанша штрих-код сақталатынын таңдаңыз
-  NeoReader™ қолданбасы туралы мәліметтерді көру
-  Өртүрлі штрих-код түрлері және NeoReader™ қолданбасын пайдалану туралы көбірек оқу
-  Жеке параметрлерді таңдау. Бұл ақпарат штрих-код мазмұнын жекелендіру үшін пайдаланылады
-  Досты NeoReader™ қолданбасын жүктеуге шақыру үшін мәтінді хабарды жіберу
-  NeoReader™ қолданбасынан шығу

# Синхрондау

Телефонға орнатылған қолданбаға байланысты бірнеше электрондық пошта есептік жазбаларынан, синхрондау қызметтерінен және басқа есептік жазбалардан контактілерді, электрондық хатты, күнтізбе оқиғаларын және басқа ақпараттарды синхрондауыңызға болады. Телефонды басқа ақпарат көздерімен синхрондау – жаңартып отырудың оңай әрі қолайлы жолы.

Мына әрекеттерді орындауға болады:


- Gmail™, Google Calendar™, Google™ контактілерін және сіз пайдаланатын басқа Google қызметтерін синхрондаңыз.
- қауымдық электрондық поштаға, контактілерге және күнтізбеге қол жеткізіңіз.
- Facebook™ контактілеріне, күнтізбесіне, альбомдарына және сіз пайдаланатын басқа қызметтерге қол жеткізіңіз.
- телефонды SyncML™ көмегімен интернет серверімен синхрондаңыз.
- Sony Ericsson веб сайтында контактілерді синхрондау, сақтау және басқару және Sony Ericsson Sync арқылы оларды жаңа телефонға немесе бірнеше телефонға жүктеңіз.

## Google Sync™ қадамдастыру қызметі



Google Sync™ қадамдастыру қызметін телефоныңызды Gmail™, Google Calendar™ қызметтерімен және Google™ контактілерімен қадамдастыру үшін пайдалануға болады.

- ! Google™ есептік жазбасымен қадамдастыру үшін есептік жазба телефонда орнатылған болуы тиіс. *Синхрондау үшін телефоныңызға Google™ есептік жазбасын орнату үшін бөлімін 61-беттен қараңыз.*


### Синхрондау үшін телефоныңызға Google™ есептік жазбасын орнату үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
- 3 **Авто-қадамд-ды қосу** құсбелгісі қойылып, осылайша қолданбалар деректерді автоматты түрде синхрондай алатынын тексеріңіз.
- 4 **Есептік жазба қосу > Google** тармағын түртіңіз.
- 5 Google™ есептік жазбасын жасау үшін немесе есептік жазбасы бар болса, оған кіру үшін тіркеу шеберінің нұсқауларын орындаңыз.
- 6 Жаңадан жасалған Google™ есептік жазбасын түртіп, синхрондағыңыз келетін элементтерді түртіңіз.

### Google™ есептік жазбасымен қолмен қадамдастыру үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын түртіңіз.
- 3 Қадамдастырғыңыз келетін Google™ есептік жазбасын түртіңіз.
- 4  пернесін басып, **Қазір қадамдастыру** опциясын түртіңіз.

### Телефоннан Google™ есептік жазбасын жою үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
  - 3 Есептік жазбалар тізімінде жойылатын Google™ есептік жазбасын түртіңіз.
  - 4 **Есептік жазбаны жою** тармағын түртіңіз.
  - 5 Растау үшін **Есептік жазбаны жою** түймесін қайтадан түртіңіз.
- ! Есептік жазбалар тізімінен біріншіден басқа барлық Google™ есептік жазбаларын жоюға болады. Бірінші есептік жазбаны жою үшін телефонның әдепкі мәндерін толығымен бастапқы қалпына келтіру керек. *Телефонның әдепкі мәндерін қалпына келтіру* бөлімін 118 бетінен қараңыз.

## Қауымдық электрондық поштаны, күнтізбені және контактілерді қадамдастыру

Қауымдық электрондық хаттарға, күнтізбе кездесулеріне және контактілерге тікелей телефоннан қол жеткізу. Оларды компьютерден секілді оңай көріп басқарыңыз. Орнатудан кейін ақпаратты **Электрондық пошта, Күнтізбе және Контакт-р** қолданбаларында таба аласыз.

- ! Жоғарыда айтылған жұмыс мүмкіндіктеріне қол жеткізу үшін қауымдық ақпаратыңыз Microsoft® Exchange серверінде сақталуы тиіс.

### Телефонда қауымдық электрондық пошта, күнтізбе және контактілерді орнату

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
- 3 **Авто-қадамд-ды қосу** құсбелгісі қойылып, осылайша деректер сіз орнатқан аралыққа сай автоматты түрде синхрондалатынын тексеріңіз.
- 4 **Есептік жазба қосу > Exchange Active Sync** тармағын түртіңіз.
- 5 Қауымдық электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіңіз.
- 6 **Келесі** тармағын түртіңіз.
- 7 Қадамдарды есептік жазбаны конфигурациялау үшін орындаңыз және телефонға синхрондалатын контактілер мен күнтізбе сияқты деректер түрін таңдаңыз. Қауымдық есептік жазба үшін параметрлер автоматты түрде табылмаса, орнатулы қолмен аяқтаңыз. Қосымша ақпарат қажет болса, қауымдық желі әкімшісіне хабарласыңыз.
- 8 Орнату аяқталған кезде, осы қауымдық есептік жазба үшін атау енгізіңіз, оны анықтау оңай болғанда, **Дайын** түймесін түртіңіз.
- 9 Сұраған кезде телефондағы кейбір қауіпсіздік мүмкіндіктерін басқаруға қауымдық серверіне мүмкіндік беру үшін құрылғы әкімшісін іске қосыңыз. Осы рұқсатты талап ететін кәсіпорын қызметтеріне қосылғанда, телефондағы қауіпсіздік саясаттарын орындау рұқсатын беретін телефонның құрылғы әкімшілері әдетте электрондық пошта, күнтізбе немесе басқа қолданбалары болады.

### Қауымдық электрондық поштаның, күнтізбенің және контактілердің орнатылуын түзету үшін

- 1 Негізгі экран бетінен опциясын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын түртіп, қауымдық есептік жазбаңызды таңдаңыз.
- 3 **Есептік жазба парам-рі** түртіңіз.
- 4 Параметрлерді қажеттіліктеріңізге қолайлы етіп өзгертіңіз. Мысалы, мына жағдайларды таңдауға болады:
  - телефон жаңа электрондық хаттарды қай жиілікпен тексеру керек.
  - қауымдық күнтізбені және контактілерді телефонға алу.
  - **Кіріс параметрлері** ішіндегі сервер параметрлері.

### Қауымдық есептік жазба үшін синхрондау аралығын орнату

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіп, қауымдық есептік жазбаңызды таңдаңыз.
- 3 **Есептік жазба парам-рі** тармағын түртіңіз.
- 4 **Кіріс қалтасын текс. жиілігі** тармағын түртіп, аралық опцияны таңдаңыз.

### Телефоннан қауымдық есептік жазбаны жою үшін

- 1 Негізгі экран бетінен опциясын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын, одан кейін қауымдық есептік жазбаны түртіңіз.
- 3 **Есептік жазбаны жою** түртіңіз.
- 4 Растау үшін **Есептік жазбаны жою** түймесін қайтадан түртіңіз.

## Facebook™ қызметімен синхрондау



Facebook™ контактілерін, күнтізесін, альбомдарын Галереямен және сіз пайдаланатын басқа қызметтердегі деректермен синхрондаңыз. Оларды телефоннан компьютердегідей оңай көру және

басқару. Facebook есептік жазбасын телефонда жұмыс істеуге теңшегенде, Sony Ericsson Facebook біріктіру есептік жазбасы автоматты түрде жасалады. Осы Sony Ericsson Facebook біріктіру есептік жазбасын контактілерді, күнтізбені және альбомдарды синхрондау үшін пайдалана аласыз.


### Телефоныңызға Facebook™ есептік жазбасын орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
- 3 **Авто-қадамд-ды қосу** құсбелгісі қойылып, осылайша қолданбалар деректерді автоматты түрде синхрондай алатынын тексеріңіз.
- 4 **Есептік жазба қосу > Facebook** тармағын түртіңіз.
- 5 Facebook™ есептік жазбасын жасау үшін немесе Facebook есептік жазбасы бар болса, оған кіру үшін тіркеу шеберінің нұсқауларын орындаңыз.
- 6 Есептік жазбаңызға арналған синхрондауды таңдап, **Аяқтау** түймесін түртіңіз. Facebook есептік жазбасы енді телефоныңызда жұмыс істеуге қойылды. Sony Ericsson Facebook біріктіру есептік жазбасы да жасалды.

### Facebook™ есептік жазбасымен қолмен синхрондау

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
- 3 Facebook™ есептік жазбасын немесе Sony Ericsson Facebook біріктіру есептік жазбасын түртіңіз.
- 4  белгішесін басып, **Қазір қадамдастыру** тармағын түртіңіз.

### Телефоннан Facebook™ есептік жазбасын жою үшін


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
- 3 Facebook™ есептік жазбасын түртіңіз.
- 4 **Есептік жазбаны жою** тармағын түртіңіз.
- 5 Растау үшін **Есептік жазбаны жою** түймесін қайтадан түртіңіз. Facebook есептік жазбасы және Sony Ericsson Facebook біріктіру есептік жазбасы енді жойылды. Facebook есептік жазбасын телефоннан жойғанда, Facebook есептік жазбасы жойылмайды және оған әлі де компьютерден қол жеткізуге болады.

## Контактілер мен күнтізбені синхрондау және сақтау



Sony Ericsson Sync қолданбасын контактілерді мына мекенжайда орналасқан Sony Ericsson веб бетімен синхрондау үшін пайдаланыңыз: [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

Осылайша, контактілер бір жерде сақталады және оларды басқа телефонға оңай тасымалдай аласыз. Оған қоса, сізде әрқашан онлайн сақтық көшірме болады. Бұл тәсіл жұмыс істеуі үшін сізде Sony Ericsson есептік жазбасы болуы керек.


### Телефоныңызға Sony Ericsson есептік жазбасын орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
- 3 **Авто-қадамд-ды қосу** құсбелгісі қойылып, осылайша деректер сіз орнатқан аралыққа сай автоматты түрде синхрондалатынын тексеріңіз.
- 4 **Есептік жазба қосу > Sony Ericsson Sync** тармағын түртіңіз.
- 5 Sony Ericsson есептік жазбасы әлдеқашан бар болса, кіріңіз немесе есептік жазба жасау үшін тіркеу шеберінің нұсқауларын орындаңыз.
- 6 **Қадамдаст. аралығы** тармағын түртіп, телефонның автоматты түрде синхрондау аралығын таңдаңыз.
- 7 **Дайын** тармағын түртіңіз.


### Sony Ericsson Sync арқылы қолмен қадамдастыру үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын, одан кейін Sony Ericsson есептік жазбасын түртіңіз.
- 3  пернесін басып, **Қазір қадамдастыру** опциясын түртіңіз.


### Sony Ericsson есептік жазбаңызды түзету үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын, одан кейін Sony Ericsson есептік жазбасын түртіңіз.
- 3 Қадамдастырылатын элементтердің құсбелгілерін қойыңыз немесе алып тастаңыз.
- 4 Есептік жазба параметрлерін өзгерту керек болса, **Есептік жазба парам-рі** түймесін түртіңіз де, қажетті ақпаратты өңдеңіз, одан кейін **Дайын** түймесін түртіңіз.

### Синхрондау аралығын орнату үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын, одан кейін Sony Ericsson есептік жазбасын түртіңіз.
- 3 **Есептік жазба парам-рі** тармағын түртіңіз.
- 4 **Қадамдаст. аралығы** тармағын түртіп, аралық опцияны таңдаңыз.

### Sony Ericsson есептік жазбасын телефоннан жою үшін


- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын, одан кейін Sony Ericsson есептік жазбасын түртіңіз.
- 3 **Есептік жазбаны жою** түртіңіз.
- 4 Растау үшін **Есептік жазбаны жою** түймесін қайтадан түртіңіз.

- ! Есептік жазба телефоннан жойылады, бірақ ол әлі де Sony Ericsson серверінде бар болады. Есептік жазба мәліметтерін [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) мекенжайындағы Sony Ericsson веб-сайтына кіру үшін пайдалануыңызға болады.



## SyncML™ қолданбасын пайдаланып синхрондау

Телефонды SyncML™ көмегімен интернет серверімен синхрондаңыз. Контактілерді, күнтізбені және бетбелгілерді көруді және басқаруды телефоннан тура компьютерден сияқты оңай орындаңыз.

### Телефоныңызға SyncML™ есептік жазбасын орнату


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 **Авто-қадамд-ды қосу** құсбелгісі қойылып, осылайша деректер сіз орнатқан аралыққа сай автоматты түрде синхрондалатынын тексеріңіз.
  - 4 **Есептік жазба қосу > SyncML** тармағын түртіңіз.
  - 5 Есептік жазба, сервер мекенжайы, пайдаланушы аты және кілтсөз жолдарын түртіп, қажетті ақпаратты енгізіңіз.
  - 6 **Қадамдаст. аралығы** тармағын түртіп, телефонның автоматты түрде синхрондау аралығын таңдаңыз.
  - 7 Синхрондау керек элементті, мысалы, Контактілерді, түртіңіз. Содан кейін сервер мекенжайын, пайдаланушы атын және кілтсөзді енгізіңіз. Бұл қадамды синхрондау керек әр элемент үшін қайталаңыз.
  - 8 Болған кезде **Дайын** пернесін түртіңіз.
- ! Есептік жазба параметрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін SyncML™ желі операторына хабарласыңыз.

### SyncML™ есептік жазбасымен қолмен синхрондау


- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** тармағын түртіңіз.
- 3 Синхрондау керек SyncML™ есептік жазбасын түртіңіз.
- 4  белгішесін басып, **Қазір қадамдастыру** тармағын түртіңіз.



#### Синхрондау аралығын орнату үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын, одан кейін SyncML™ есептік жазбасын түртіңіз.
- 3 **Есептік жазба парам-рі** тармағын түртіңіз.
- 4 **Қадамдаст. аралығы** тармағын түртіп, аралық опцияны таңдаңыз.

#### Телефоннан SyncML™ есептік жазбасын жою үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Ес-к жазб-р және қад-ру** опциясын, одан кейін SyncML™ есептік жазбасын түртіңіз.
- 3 **Есептік жазбаны жою** тармағын түртіңіз.
- 4 Растау үшін **Есептік жазбаны жою** түймесін қайтадан түртіңіз.

# Сымсыз желілерге қосылу

Wi-Fi™ технологиясын пайдаланып, телефоннан интернетке сымсыз шығуға болады. Осылайша вебті қарауға және арзанырақ қоңырау және деректер бағаларына жетуге болады.

Компанияның немесе ұйымның VPN желісі бар болса, телефонмен осы желіге қосылуға болады. Осылайша, мысалы, компаниядағы интражелілерге және басқа ішкі қызметтерге қол жеткізуге болады.


## Wi-Fi™

Wi-Fi™ технологиясын пайдаланып, телефонмен интернетке сымсыз шығуға болады. Wi-Fi™ қосылысы арқылы интернетке шығу үшін алдымен бар Wi-Fi™ желісін іздеп, оған қосылу керек. Сигнал күші Wi-Fi™ желісінің телефонның орнына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Wi-Fi™ желісіне кіру нүктесіне жақындау сигнал күшін арттыруы мүмкін.

## Wi-Fi™ мүмкіндігін пайдаланбас бұрын





Интернетте Wi-Fi™ байланысы арқылы қарау үшін бар Wi-Fi™ желісін іздеп, оған қосылу, одан кейін интернет браузерін ашу керек. Сигнал күші Wi-Fi™ желісінің телефонның орнына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Сигнал күшін арттыру үшін Wi-Fi™ кіру нүктесіне жақынырақ жылжыңыз.

### Wi-Fi® функциясын қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Wi-Fi** ұяшығына белгі қойыңыз. Телефон қол жетімді Wi-Fi® желілерін іздейді.

! Wi-Fi® желісі қосылғанша, бірнеше секунд кетуі мүмкін.


### Wi-Fi® желісіне қосылу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Қол жетімді Wi-Fi® желілері **Wi-Fi желілері** тармағы астынан шығады. Қол жетімді желілер ашық немесе қорғалған болуы мүмкін. Ашық желілерді  көрсетеді, ал қорғалған желілерді Wi-Fi® желісінің атауының жанындағы  көрсетеді.
- 4 Wi-Fi® желісіне қосылу үшін оны түртіңіз. Қорғалған Wi-Fi® желісіне қосылуға тырысып жатсаңыз, сізден құпиясөзді енгізу сұралады. Қосылғанда күй жолағында  көрсетіледі.

! Телефон сіз қосылған Wi-Fi® желілерін есте сақтайды. Бұрын қосылған Wi-Fi® желісіне келесі қосылу әрекеті жасалғанда, телефоныңыз оған автоматты түрде қосылады.

💡 Кей жерлерде Wi-Fi® ашық желілері кейде интернетке кіруден бұрын веб бетіне тіркелуді сұрауы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін тиісті Wi-Fi® желі әкімшісіне хабарласыңыз.


### Басқа Wi-Fi® желісіне қосылу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз. Анықталған Wi-Fi® желілері **Wi-Fi желілері** бөлімінде көрсетіледі.
- 3 Басқа Wi-Fi® желісіне қосылу үшін оны түртіңіз.



## Wi-Fi™ желісінің күйі

Wi-Fi™ желісіне қосылу кезде немесе жаныңызда Wi-Fi™ желісі бар болса, осы Wi-Fi™ желісінің күйін көруге болады. Сондай-ақ, телефонда ашық Wi-Fi™ желісі табылған сайын ескерту мүмкіндігін қосуға болады.

### Wi-Fi™ желі хабарландыруын қосу

- 1 Егер Wi-Fi® қосылмаған болса, оны қосыңыз.
- 2 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 3 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 4 **Желі хабарландыруы** ұяшығына белгі қойыңыз.


### Wi-Fi® желілерін қолмен іздеу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 3  белгішесін басыңыз.
- 4 **Сканерлеу** тармағын түртіңіз. Телефон Wi-Fi® желілерін іздеп, тізімде қол жетімді желілерді көрсетеді.
- 5 Желіге қосылу үшін тізімдегі Wi-Fi® желісін түртіңіз.


### Қосымша Wi-Fi™ параметрлері

Wi-Fi™ желісін қолмен қосу алдында, телефонда Wi-Fi™ параметрін қосу керек.

### Wi-Fi® желісін қолмен қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 **Wi-Fi желісін қосу** тармағын түртіңіз.
  - 4 Желі үшін **Желінің SSID** енгізіңіз.
  - 5 Қауіпсіздік түрін таңдау үшін **Қауіпсіздік** опциясын түртіңіз.
  - 6 Қажет болса, кілтсөзді енгізіңіз.
  - 7 **Сақтау** тармағын түртіңіз.
- ! **Желінің SSID** атауы мен **Сымсыз кілтсөз** алу үшін Wi-Fi® желілік әкімшімен хабарласыңыз.

### Қосылған Wi-Fi® желісі туралы толық ақпаратты көру




- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Ағымдағы қосылған Wi-Fi® желісін түртіңіз. Желі туралы толық ақпарат көрсетіледі.

### Wi-Fi™ ұйқы саясаты

Wi-Fi™ ұйқы саясатын қосу арқылы Wi-Fi желісінен ұялы телефон деректеріне ауыстырғанда көрсетуге болады.

- ! Wi-Fi® желісіне қосылған жоқсыз, (телефонда ұялы телефон деректер байланысын орнатып, қоссаңыз) телефон ұялы телефон деректерін интернетке кіру үшін пайдаланады.






### Wi-Fi® ұйқы саясатын қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 3  белгішесін басыңыз.
- 4 **Жоғарғы дәрежелі**  пернесін түртіңіз.
- 5 **Wi-Fi ұйқы саясаты** тармағын түртіңіз.
- 6 Пайдалану үшін **Wi-Fi ұйқы саясаты** түймесін басыңыз.

### Тұрақты IP мекенжайын пайдалану

Телефонды Wi-Fi™ желісіне тұрақты IP мекенжайды пайдаланып қосылуға реттеуге болады.




## Статикалық IP мекенжайын орнату

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > Wi-Fi параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 3  белгішесін басыңыз.
- 4 **Жоғарғы дәрежелі**  пернесін түртіңіз.
- 5 **Тұрақты IP пайдалану** ұяшығына белгі қойыңыз.
- 6 Wi-Fi® желісін түртіп, қажетті ақпаратты енгізіңіз:
  - **IP мекенжайы**
  - **Шлюз**
  - **Желі пердесі**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7  белгішесін басып, **Сақтау**  түймесін түртіңіз.


## Қосылған құрылғылар

Телефондағы медиа файлдарын Wi-Fi® байланысы арқылы басқа құрылғылармен ортақтастыру. Телефон үй желісіне Wi-Fi® арқылы қосылған кезде және онда **Қосылған құрылғылар** қосулы болса, дәл сол желіге қосылған басқа клиенттік құрылғылар телефонда сақталған суреттерге қол жеткізіп, оларды көре және ойната алады. Клиенттік бағдарламалық құралы бар компьютер, камера, теледидар немесе PlayStation®3 клиенттік құрылғы болуы мүмкін. Барлық құрылғылардың DLNA™ (Digital Living Network Alliance) куәлігі болуы тиіс.


## Қосылған құрылғылар пайдалану үшін

- 1 Телефонды Wi-Fi® желісіне қосыңыз.
  - 2 Негізгі экран экранынан,  белгішесін түртіңіз, одан кейін **Қосылған құрылғылар** белгішесін тауып түртіңіз.
  - 3 Қажет болса **Сервер атауын өзгерту** белгішесін түртіп, телефон атауын түзетіңіз. Бұл атау кейін телефонды анықтау үшін клиенттік құрылғыларда көрсетіледі.
  - 4 **Мультимедиа сервері** құсбелгісін қойыңыз.  жай-күй жолағында пайда болады. Енді телефон медиа сервер ретінде жұмыс істей алады.
  - 5 Компьютерді немесе басқа клиенттік құрылғыларды бір Wi-Fi® желісіне қосыңыз.
  - 6 Компьютер орнатылған клиенттік бағдарламалық құралды іске қосыңыз. Телефонды тауып, оны сервер ретінде таңдаңыз.
  - 7 Телефонның жай-күй жолағында ескерту пайда болады. Оны түртіп, қол жеткізу рұқсаттарын орнатыңыз.
  - 8 Телефон мазмұнын клиенттік құрылғыларға тасымалдау және оларда көрсету. Телефонда көп фотосурет немесе музыка файлдары сақталған болса, барлық мазмұнды клиенттік құрылғыларда көрсету үшін бірнеше минут кетуі мүмкін.
  - 9 **Қосылған құрылғылар** қолданбасын кішірейту үшін,  пернесін басыңыз. **Қосылған құрылғылар** қолданбасы фонда іске қосылып тұрады.
  - 10 Серверден ажырату үшін телефондағы **Қосылған құрылғылар** көрінісіне өтіп, **Мультимедиа сервері** құсбелгісін алып тастаңыз.
- ! Клиенттік құрылғыларға байланысты жоғарыда сипатталған нұсқаулар әртүрлі болуы мүмкін. Сондай-ақ, клиенттік құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Құрылғы қосылмаса, үй желісі жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

## Клиенттік құрылғының атауын өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін түртіңіз, одан кейін **Қосылған құрылғылар** белгішесін тауып түртіңіз.
- 2 **Клиенттік құрылғылар тізімі** түртіңіз.
- 3 Телефонға қосылған клиенттік құрылғыны таңдаңыз, одан кейін **Атты өзгерту** опциясын таңдаңыз.
- 4 Клиенттік құрылғы үшін жаңа атау енгізіңіз.

### Клиенттік құрылғының рұқсат деңгейін өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран экранынан,  белгішесін түртіңіз, одан кейін **Қосылған құрылғылар** белгішесін тауып түртіңіз.
- 2 **Клиенттік құрылғылар тізімі** опциясын түртіп, телефонға қосылған клиенттік құрылғыны таңдаңыз.
- 3 **Қатынас деңг. өзгерту** белгішесін түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

### Қосылған құрылғылар туралы қосымша ақпарат алу үшін

- **Қосылған құрылғылар** ішінде, жай-күй жолағындағы ескерту белгішелері туралы қосымша ақпарат алу үшін **Туралы** пернесін түртіңіз.

## Телефонның жылжымалы деректер байланысын ортақтастыру

Телефонның жылжымалы деректер байланысын бір компьютермен USB кабелі арқылы ортақтастыруға болады. Бұл үдеріс USB арқылы байланыстыру деп аталады. Сондай-ақ, телефонды Wi-Fi® ыстық нүктесіне айналдыру арқылы оның деректер байланысын бір уақытта ең көбі сегіз құрылғымен ортақтастыруға болады.

Телефон деректер байланысын ортақтастырған кезде, жай-күй жолағында немесе Ескерту панелінде төмендегі белгішелер пайда болуы мүмкін:



USB арқылы байланыстыру белсенді




Тасымалы Wi-Fi® ыстық нүктесі белсенді



USB арқылы байланыстыру мен тасымалы ыстық нүкте белсенді

### Телефонның деректер байланысын USB кабелі арқылы ортақтастыру үшін


- 1 Телефонды компьютерге қосу үшін онымен бірге берілген USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 3 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Шект-і ж/е жылж. хот-спот** опциясын тауып, түртіңіз.
- 4 **USB шектеу** құсбелгісін қойыңыз. Телефон өзінің жылжымалы желіі деректер байланысын USB байланысы арқылы компьютермен ортақтастыруды бастайды. Жай-күй жолағында және Ескерту панелінде ағымдағы ескерту пайда болады.
- 5 Деректер байланысын ортақтастыруды тоқтату үшін **USB шектеу** құсбелгісін алып тастаңыз немесе USB кабелін ажыратыңыз.

- ! Телефонның деректер байланысын және SD картаны USB кабелі арқылы бір уақытта ортақтастыру мүмкін емес. USB байланысын SD картаны компьютерде ашу үшін пайдаланып отырған болсаңыз, телефонның деректер байланысын ортақтастыра алу үшін бұл байланысты өшіруіңіз керек. *Телефонды компьютерге қосу* бөлімін 101 -беттен қараңыз.




- Компьютерді USB кабелі арқылы желілік байланыс орнатуға дайындау керек болуы мүмкін. Қай амалдық жүйелер USB арқылы байланыстыруды қолдайтынын және оларды қалай конфигурациялау керек екені туралы ең соңғы ақпаратты алу үшін [android.com/tether](http://android.com/tether) сайтына өтіңіз.

### Телефон деректер байланысын тасымалы Wi-Fi® ыстық нүктесі ретінде ортақтастыру үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Шект-і ж/е жылж. хот-спот** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 **Жылж. Wi-Fi хот-споты** құсбелгісін қойыңыз. Телефон өз Wi-Fi® желі атын (SSID) тарата бастайды. Енді бұл желіге ең көбі 8 компьютерді немесе басқа құрылғыны қоса аласыз.
- 4 Деректер байланысын Wi-Fi® арқылы ортақтастыруды тоқтатқыңыз келген кезде, **Жылж. Wi-Fi хот-споты** құсбелгісін алып тастаңыз.

### Тасымалы ыстық нүктенің атын өзгерту немесе оны қорғау үшін



- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Шект-і ж/е жылж. хот-спот** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 **Жылж. Wi-Fi хот-споты** құсбелгісі қойылғанына көз жеткізіңіз.
- 4 **Жылжымалы Wi-Fi хотспотының парам-рі > Wi-Fi хотспотын теңшеу** опциясын түртіңіз.
- 5 Желі үшін **SSID жүйесіне қосылу** енгізіңіз.
- 6 Қауіпсіздік түрін таңдау үшін **Қауіпсіздік** опциясын түртіңіз.
- 7 Қажет болса, кілтсөзді енгізіңіз.
- 8 **Сақтау** түртіңіз.

## VPN желілері


VPN желілеріне қосылу үшін телефонды пайдаланыңыз. Бұл нақты желіден тыс болғанда қауіпсіз жергілікті желі ішінде ресурстарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мысалы, VPN қосылымдарды әдетте корпорациялар мен білім беру ұйымдары ішкі желіден тыс болғанда, мысалы, саяхатта болғанда, интражелілерге және басқа ішкі қызметтерге кіруді қажет ететін пайдаланушылар үшін қолданады.

VPN қосылымдарын желіге байланысты бірнеше жолмен орнатуға болады. Кейбір желілер телефонға қауіпсіздік куәлігін тасымалдауды және орнатуды қажет етуі мүмкін. Мазмұнды телефонға тасымалдау әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін *Телефонды компьютерге қосу* бөлімін 101-беттен қараңыз. VPN желісін орнату әдісі туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін компанияның немесе ұйымның желілік әкімшісіне хабарласыңыз.

### Виртуалды жеке желіні қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > VPN параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **VPN желісін қосу** тармағын түртіңіз.
- 4 Қосу керек VPN түрін таңдаңыз.
- 5 VPN параметрлерін енгізіңіз.
- 6  пернесін басып, **Сақтау** белгішесін түртіңіз.

### Виртуалды жеке желіге қосылу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Сымсыз және желілер > VPN параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Қол жетімді желілердің тізімінде қосылу керек VPN желісін түртіңіз.
- 4 Қажетті ақпаратты енгізіңіз.
- 5 **Қосылу** тармағын түртіңіз.

### VPN желісінен ажырату үшін

- 1 Күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.
- 2 Өшіру үшін VPN байланысы туралы ескертуді түртіңіз.

# Веб браузер







Веб беттерін көру және шарлау, беттерді бетбелгі ретінже қосу және Негізгі экранға төте жолдар қосу үшін веб браузерін пайдаланыңыз. Бірнеше браузер терезесін бір уақытта ашып, веб бетіне жылжығанда масштабтау функциясын пайдалануға болады.

## Веб браузерін ашу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2  тармағын тауып түртіңіз.

## Құралдар тақтасы

Құралдар тақтасының опциялары шолуды жеңілдетеді:

-  Жаңа браузер терезесін ашу
-  Бетбелгіні қосу, ашу және өңдеу Жиі кіретін веб беттерді көру немесе браузер журналынан веб беттерді ашу
-  Ашық терезені көру
-  Ағымдағы веб бетті жаңарту
-  Браузер журналында бір бетке алға өту
-  Мәзірді қосымша опцияларды көру үшін ашу

## Құралдар тақтасын ашу үшін

- Шолғышта  пернесін басыңыз.


## Вебті қарау

### Іздеу және мекенжай жолағы


Вебті қарау үшін іздеу және мекенжай жолағын пайдаланыңыз:




- 1 Ағымдағы веб бетінің жүктелу барысын көру
- 2 Веб бетін іздеу үшін іздеу сөзін теру немесе веб бетін жүктеу үшін веб бетінің мекенжайын енгізу
- 3 Ағымдағы веб бетін жүктеуден бас тарту

- 💡 Бет жүктеліп болғаннан кейін іздеу және мекенжай жолағының жанындағы бетбелгі белгішесін  түрту арқылы оны бетбелгілерге қосуға болады.


## Веб бетіне өту үшін

- 1 Браузерде, пернетақтаны іске қосу үшін іздеу және мекенжай жолағында мәтін жолағын түртіңіз.
- 2 Веб мекенжайын енгізіңіз.
- 3  түртіңіз.

## Веб бетін іздеу үшін

- 1 Пернетақтаны іске қосу үшін іздеу және мекенжай мәтін жолағын түртіңіз.
- 2 Ізделетін сөзді енгізіңіз.
- 3  түртіңіз.

### Веб браузерінен шығу үшін

- Қарау кезінде  түймесін басыңыз.
- 💡 Браузерді қайта ашқан кезде браузер оны жапқанға дейінгі түрде шығады, яғни бірдей терезелер санымен, орнымен және масштабтау деңгейлерімен көрсетіледі.

## Веб беттерге өту

### Сілтемені таңдау үшін



- Веб беттегі сілтемені таңдау үшін сілтемені түртіңіз. Таңдалған сілтеме қызғылт сары түспен бөлектеледі, сөйтіп саусақты жібергенде веб бет жүктеледі.
- 💡 Саусақты босату алдында сілтемені қате таңдасаңыз, саусақты сілтеме бөлектелмеген болғанша сүйреу арқылы оны таңдаудан алып тастауға болады.

### Қарау кезінде алдыңғы бетке өту


-  түймесін басыңыз.

### Веб бетінде үлкейту немесе кішірейту


Веб бетін үлкейту немесе кішірейту үшін төмендегі тәсілдердің бірін пайдаланыңыз:

- Беттің аймағына екі саусағыңызды бірден тигізіп, оларды кішірейту үшін қысыңыз немесе үлкейту үшін айырыңыз.
- Масштабтауды басқару элементтерін шығару үшін саусағыңызды экранда сырғытыңыз. Үлкейту үшін  белгішесін немесе кішірейту үшін  белгішесін түртіңіз.
- Веб бетте үлкейту үшін екі рет түртіңіз немесе кішірейту үшін тағы да екі рет түртіңіз.


### Ағымдағы веб бетті қайта жүктеу үшін

- 1  пернесін басыңыз.
- 2 **Жаңарту** түймесін түртіңіз.

### Негізгі экранға веб бет төте жолын қосу

- 1 Веб бетін көру кезінде  түймесін басыңыз.
- 2 **Бетбелгілер > Қосу** тармағын түртіңіз.
- 3 Қаласаңыз, аты мен веб мекенжайын түзетуге болады. Болған кезде **ОК** пернесін түртіңіз.
- 4 Мәзірді ашу үшін бетбелгіні түртіп ұстап тұрыңыз.
- 5 **Негізгі бетке төте жол қосу** тармағын түртіңіз.



### Ағымдағы веб бетіне сілтемені ортақтастыру үшін

- 1 Шолу кезінде  пернесін басыңыз.
- 2 **Қосымша > Ортақ пайдалану беті** опциясын түртіңіз.
- 3 Қол жетімді жіберу әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Бетбелгілерді басқару


Бетбелгілер таңдаулы және жиі пайдаланылатын веб беттерге жылдам өтуге мүмкіндік береді. Желі операторына байланысты, кейбір бетбелгілер телефоныңызға алдын ала орнатылуы мүмкін.

### Веб бетіне бетбелгі қою үшін


- 1 Веб бетін көру кезінде  түймесін басыңыз.
  - 2 **Бетбелгілер > Қосу** тармағын түртіңіз.
  - 3 Қаласаңыз, аты мен веб мекенжайын түзетуге болады.
  - 4 Болған кезде **ОК** пернесін түртіңіз.
- 💡 Веб-бетке бетбелгі қою үшін сонымен бірге іздеу және мекенжай өрісінің оң жанындағы  белгішесін түртуге болады.




### Бетбелгіні ашу үшін

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Бетбелгілер** тармағын түртіңіз.
- 3 Ашқыңыз келетін бетбелгіні түртіңіз.



### Бетбелгіні түзету үшін

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Бетбелгілер** тармағын түртіңіз.
- 3 Мәзірді ашу үшін бетбелгіні түртіп ұстап тұрыңыз.
- 4 **Бетбелгіні түзету** тармағын түртіңіз.
- 5 Аты мен веб мекенжайын қажет болғандай түзетіңіз.
- 6 Болған кезде **ОК** пернесін түртіңіз.

### Бетбелгіні жою үшін



- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Бетбелгілер** тармағын түртіңіз.
- 3 Мәзірді ашу үшін бетбелгіні түртіп ұстап тұрыңыз.
- 4 Таңдалған бетбелгіні жою үшін **Бетбелгіні алып тастау** тармағын түртіңіз.

### Бұрын кірген веб беттеріне бетбелгі қою


- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Бетбелгілер** тармағын түртіңіз.
- 3 Алдында кірген веб-беттердің тізімін көру үшін **Журнал** қойындысын немесе **Көп кірілгендер** қойындысын түртіңіз.
- 4 Бетбелгі ретінде қосқыңыз келетін веб беттің оң жанындағы  белгішесін түртіңіз.

## Мәтін мен кескіндерді басқару

### Веб беті ішінде мәтінді табу үшін

- 1 Веб бетін көру кезінде  түймесін басыңыз.
- 2 **Қосымша > Бетте табу** опциясын түртіңіз.
- 3 Іздеу мәтінін енгізіңіз. Сәйкес келетін таңбалар жасыл түспен бөлектеледі.
- 4 Алдыңғы немесе келесі сәйкес келетін элементке өту үшін сол немесе оң көрсеткіні түртіңіз.
- 5 Іздеу жолағын жабу үшін  түймесін түртіңіз.

### Веб беттен мәтін көшіру

- 1 Көшіргіңіз келетін мәтінді орналастырыңыз.
- 2  түймесін басыңыз.
- 3 **Қосымша > Мәтінді таңдау** тармағын түртіңіз.
- 4 Бөлектегіңіз келетін мәтіннің басталатын жеріне саусағыңызды қойып қалаған жеріңізге дейін сүйреңіз. Бөлектелген мәтін қызғылт түс болады.
- 5 Оны көшіру үшін бөлектелген мәтінді түртіңіз.
- 6 Электрондық поштаға, мәтіндік хабарға немесе мультимедиалық мәтін қою үшін қатысты қолданбада мәтін өрісін түртіп ұстап тұрыңыз және шығатын мәзірде **Қою** түймесін түртіңіз.

### Кескінді сақтау үшін

- 1 Мәзір пайда болғанша қажетті кескінді түртіп ұстап тұрыңыз.
- 2 **Кескінді сақтау** түртіңіз.

## Бірнеше терезелер

Браузер бір мезгілде сегіз түрлі терезеде жұмыс істей алады. Мысалы, бір терезеде веб-поштаңызға кіруге және басқа терезеде бүгінгі күннің жаңалықтарын оқуға болады. Бір терезеден екіншісіне оңай ауысуға болады.


### Жаңа браузер терезесін ашу

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Жаңа терезе** тармағын түртіңіз.

### Сілтемені жаңа браузер терезесінде ашу үшін

- 1 Мәзір пайда болғанша сілтемені түртіп ұстап тұрыңыз.
- 2 **Жаңа терезеде ашу** түртіңіз.

### Браузер терезелері арасында ауысу

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 Барлық ашық терезелердің тізімін көру үшін **Терезелер** белгішесін түртіңіз.
- 3 Ауысқыңыз келген терезені түртіңіз.


## Вебтен жүктеу

Телефондағы веб браузерді пайдаланып вебті қарағанда қолданбаларды және мазмұнды жүктеуге болады. Әдетте қалаған файлдың жүктеу сілтемесін түрту керек, сонда жүктеу автоматты түрде басталады.

### Жүктелген файлдарды көру

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Қосымша > Жүктеулер** тармағын түртіңіз.

### Ағымдағы қотарудан бас тарту үшін

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Қосымша > Жүктеулер** тармағын түртіңіз.
- 3 Жою керек жүктеліп жатқан файлдың жанында құсбелгі қойыңыз.
- 4 **Жою** тармағын түртіңіз.

## Браузер параметрлері


### Браузер параметрлерін өзгерту үшін

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Қосымша > Параметрлер** тармағын түртіңіз.

### Веб беттерін автоматты түрде сыйдыру

Автосыйдыру опциясы жаңалық сайттары сияқты мәтін мен кескіндері бар үлкен веб-сайттарды оқуды жеңілдетеді. Мысалы, автосыйдыру опциясы қосулы болған кезде веб беті масштабталса, мәтін автоматты түрде жаңа экран өлшеміне реттеледі. Автосыйдыру опциясы өшірулі болған кезде сөйлемді толығымен оқу үшін көлденең жылжу керек болуы мүмкін.

### Веб-беттерді авто қиыстыру үшін

- 1 Браузер ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Қосымша > Параметрлер > Беттерді авт-ты сәйк-ру** пернелерін түртіңіз.

# Музыка

Музыка ойнатқыш барлық мүмкіндігін пайдаланыңыз. Жад картасынан компьютерге тасымалданған немесе онлайн дүкеннен сатып алынған және жүктелген музыканы тыңдаңыз, аудио кітаптарды және подкасттарды ұйымдастырыңыз.

- **Media Go™** қолданбасын компьютеріңізге орнатып, мазмұнды телефоныңыздағы жад картасынан әрі-бері жіберіңіз. **Media Go™** бағдарламасын [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) сайтынан жүктеуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін *Телефонды компьютерге қосу* бетіндегі 101 бөлімін қараңыз.

## Медиа файлдарын жад картасына көшіру










Барлық сүйікті мазмұнды компьютерден телефонға көшіріп, телефонның көңіл көтеру мүмкіндіктерін барынша пайдалануға кірісіңіз. Музыканы, фотосуреттерді, бейнелерді және басқа да файлдарды жіберу оңай. Телефоныңызды компьютерге USB кабелімен жалғап, төмендегі әдістердің бірін пайдалансаңыз болғаны:

- Windows Explorer сияқты файл менеджері бағдарламасын қолданыңыз. *USB кабелі арқылы телефон мен компьютер арасында мазмұнды сүйреп апару үшін* бөлімін 101-беттен қараңыз
- Компьютердегі **Media Go™** бағдарламасын қолданыңыз. *Media Go™* бөлімін 103-беттен қараңыз


Телефонды жалғау және файлдарды жіберу туралы жалпы ақпаратты көру үшін *Телефонды компьютерге қосу* бөлімін 101-беттен қараңыз.

## Музыка ойнатқышын пайдалану

### Аудио мазмұнды ойнату

- 1 Музыка ойнатқышын ашу үшін Негізгі экран экранында **Медиа** >  белгішесін түртіңіз. Егер  көрсетілмесе,  белгішесін түртіп, содан кейін  пернесін тауып түртіңіз.
- 2  тармағын түртіңіз.
- 3 Орындаушы бойынша аудионы қарау үшін  белгішесін түртіңіз. Альбом бойынша қарау үшін  белгішесін түртіңіз. Ойнату тізімдерін пайдалану үшін  белгішесін түртіңіз. Жол бойынша аудионы қарау үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Жоғары немесе төмен жылжыңыз да, жолды қараңыз.
- 5 Ойнату үшін жолды түртіңіз.

### Музыка ойнатқышы туралы мәлімет

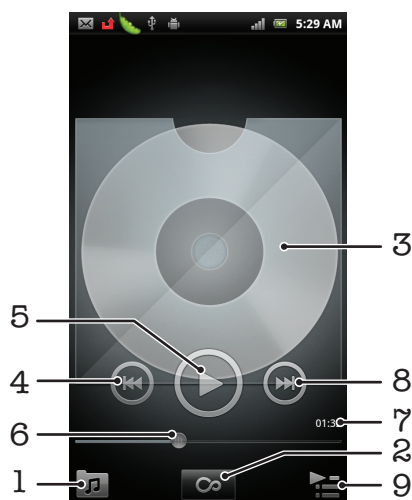

1	Жады картасындағы музыканы шолу
2	Шексіздік түймесі: байланысты ақпаратты онлайн режимінде табуға арналған
3	Мұқаба (егер бар болса)
4	Ағымдағы ойнату кезегіндегі алдыңғы жолға өту немесе кері айналдыру
5	Ойнату/Кідірту түймесі
6	Орындалу көрсеткіші: сүйреу немесе тұрту арқылы алға жылдам немесе артқа айналдыруға арналған
7	Ағымдағы жолдың өткен уақыты
8	Ағымдағы ойнату кезегіндегі келесі жолға өту немесе жылдам алға айналдыру
9	Ағымдағы ойнату кезегін көруге арналған

### Өндерді өзгерту үшін

- Музыкалық ойнатқыштан  немесе  түймесін түртіңіз.

### Жолды кідірту

- Музыка ойнатқышында  түртіңіз.


### Музыканы алға және кері айналдыру үшін

- Музыкалық ойнатқыштан  немесе  түймесін түртіп, ұстап тұрыңыз.
-  Орыдалу көрсеткіші таңбалауышын оңға немесе солға сүйреуіңізге болады.

### Аудио дыбыс деңгейін реттеу үшін

- Музыка ойнатқышында дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.



### Эквалайзер көмегімен дыбысты жақсарту үшін

- Музыка ойнатқышында  опциясын басыңыз.
- Эквалайзер** түртіңіз.
- Музыка мәнерін таңдаңыз.




### Ағымдағы ойнату кезегін көру

- Музыка ойнатқышында  опциясын түртіңіз.


### Музыка ойнатқышын кішірейту үшін

- Музыка ойнатқышында, экранды ауыстыру үшін  түймесін басыңыз немесе  түймесін Негізгі экран экранына өту үшін басыңыз. Енді музыка ойнатқышы фонда ойнап тұрғанда басқа қолданбаларды пайдалана аласыз.



### Музыка ойнатқышы артында ойнатылып жатқанда оған оралу

- Ескертпе панелін ашу үшін жай-күй жолағын төмен сүйреңіз.
- Музыка ойнатқышын ашу үшін жолдың атын түртіңіз.
-  Немесе, егер музыка ойнатқышын жаңа ғана пайдалансаңыз,  пернесін басып тұруыңызға және оны ашу үшін  пернесін түртуіңізге болады.



### Жолды жою үшін

- Музыка ойнатқышының кітапханасында жолдарды қараған кезде атауды түртіп ұстап тұрыңыз.
- Жою** түртіңіз.
-  Сондай-ақ, осы тәсілмен альбомдарды жоюға болады.



### Бір уақытта бір немесе бірнеше жолды жою үшін

- 1 Музыка ойнатқышында  опциясын түртіңіз.
- 2  пернесін басыңыз.
- 3 **Бірнешесін жою** түртіңіз.
- 4 Жойғыңыз келетін бір немесе бірнеше жолды түртіңіз.
- 5 **Жою** түртіңіз.

### Жолды ортақтастыру үшін

- 1 Музыка ойнатқышының кітапханасында жолдарды қараған кезде атауды түртіп ұстап тұрыңыз.
  - 2 **Жіб-у** түртіңіз.
  - 3 Қол жетімді жіберу әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
-  Сондай-ақ, осы тәсілмен альбомдарды және ойнату тізімдерін ортақтастыруға болады.
-  Авторлық құқықтармен қорғалған элементтерді көшіре алмауыңыз, жібере алмауыңыз немесе тасымалдай алмауыңыз мүмкін.



### Бір уақытта бір немесе бірнеше жолды ортақтастыру үшін

- 1 Музыка ойнатқышының кітапханасында жолдарды қарау кезінде  түймесін басыңыз.
  - 2 **Бірнешеуін жіберу** түртіңіз.
  - 3 Ортақтастырғыңыз келетін бір немесе бірнеше жолды түртіңіз.
  - 4 **Жіб-у** түртіңіз.
  - 5 Қол жетімді жіберу әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
-  Авторлық құқықтармен қорғалған элементтерді көшіре алмауыңыз, жібере алмауыңыз немесе тасымалдай алмауыңыз мүмкін.

## Музыка ойнатқышы виджеті

Музыка ойнатқышы виджеті – музыка ойнатқышына Негізгі экран қолданбасынан тікелей қол жеткізу мүмкіндігін беретін шағын қолданба. Пайдалану алдында осы виджетті Негізгі экран қолданбасынақ осу керек.







### Музыка ойнатқышы виджетін қосу үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын басыңыз.
- 2 **Қосу > Виджеттер** тармағын түртіңіз.
- 3  тармағын түртіңіз.


## Музыканы еркін ретпен ойнату

Әндер тізіміндегі тректерді еркін ретпен ойнатуға болады. Әндер тізімін, мысалы, өзіңіз құрған әндер тізімі немесе альбом болуы мүмкін.

### Жолдарды еркін ойнату



- 1 Музыка ойнатқышында  опциясын түртіңіз.
  - 2  пернесін түртіп альбомға жылжыңыз немесе  пернесін түртіп, ойнату тізімін қараңыз.
  - 3 Альбомның немесе ойнату тізімінің атын түртіп, оларды ашыңыз.
  - 4  түртіңіз.
-  Сондай-ақ,  пернесін түртіп, тізімдегі барлық жолдарды араластыруға болады.

## Ойнату тізімдері



Музыка ойнатқышы **Зерделі ойнату тізімдері** ойнату тізімдерін музыка ойнатқышының кітапханасы ішінде, ойнату тізімдері бөлімінде  автоматты түрде жасайды. Музыка ойнатқышы аудио кітапханадағы әр орындаушының көп орындалатын әндерінің тізімін де (**Жиі ойнатылатын** деп аталады) құрады. Сондай-ақ, жад картасындағы музыкадан өзіңіздің ойнату тізімдеріңізді жасауыңызға болады.

Оған қоса, компьютерде Media Go™ қолданбасы орнатылған болса, ойнату тізімдерін компьютерден жад картасына көшіруге болады. Телефонды компьютерге USB кабелі арқылы жалғап байланыстырған кезде жад картасы компьютердегі Media Go™ қолданбасында пайда болады. Қосымша ақпарат алу үшін *Телефонды компьютерге қосу* бетіндегі 101 бөлімін қараңыз.



#### Смарт ойнату тізімдерін ойнату

- 1 Музыка ойнатқышында  түртіңіз.
- 2  түртіңіз.
- 3 **Зерделі ойнату тізімдері** тармағынан ойнату тізімін түртіңіз.
- 4 Ойнату үшін жолды түртіңіз.

#### Орындаушының көп ойнатылатын әнін ойнату

- 1 Музыка ойнатқышындағы  пернесін түртіңіз.
- 2  пернесін және орындаушыны түртіңіз.
- 3 **Соңғы файлдар** пернесін түртіңіз. Көрсетілген орындаушы бойынша он жолға дейін көтеріңіз.
- 4 Ойнату үшін жолды түртіңіз.



#### Жеке ойнату тізімін жасау үшін

- 1 Музыка ойнатқышында  опциясын түртіңіз.
- 2 Ойнату тізіміне орындаушы, альбом немесе жол қосу үшін орындаушының атын немесе альбом не жол атауын түртіп ұстап тұру арқылы мәзірді ашыңыз.
- 3 **Ойнату тізіміне қосу > Жаңа ойнату тізімін жасау** тармағын түртіңіз.
- 4 Ойнату тізімінің атауын енгізіп, **ОК** түймесін түртіңіз. Ойнату тізімін жасап, оған орындаушы, альбом немесе жол қостыңыз. Музыка ойнатқышының кітапханасында  пернесін түрту арқылы ойнату тізімдерін көріңіз.

#### Ойнату тізіміне жолдар қосу үшін

- 1 Музыка ойнатқышының кітапханасын қарап отырған кезде, қосқыңыз келетін орындаушының атын немесе альбом не жол атауын түртіп ұстап тұрыңыз.
- 2 **Ойнату тізіміне қосу** түртіңіз.
- 3 Орындаушыны, альбомды немесе жолды қосқыңыз келетін ойнату тізімінің атауын түртіңіз. Орындаушы, альбом немесе жол ойнату тізіміне қосылады.


#### Жеке ойнату тізімдерін ойнату үшін

- 1 Музыка ойнатқышында  опциясын түртіңіз.
- 2  түртіңіз.
- 3 Ойнату тізімін түртіңіз.
- 4 Ойнату үшін жолды түртіңіз.

#### Ойнату тізімінен жолды жою үшін

- 1 Ойнату тізімінде, жойғыңыз келетін жолдың атауын түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 **Ойнату тізімінен жою** түртіңіз.

#### Ойнату тізімін жою



- 1 Музыка ойнатқышында,  түймесін түртіп, **Ойнату тізімдері** таңдаңыз.
- 2 Жойылатын ойнату тізімін түртіп ұстап тұрыңыз.
- 3 **Жою** тармағын түртіңіз.
- 4 Растау үшін **Жою** түймесін қайтадан түртіңіз.

# TrackID™ технологиясы


Айналаңызда естіген музыка жолшықтарын анықтау үшін TrackID™ музыканы анықтау қызметін пайдаланыңыз. Әннің шағын ғана бөлігін жазып алыңыз, сонда оның орындаушысын, тақырыбы мен альбомын бірнеше секундтан кейін білетін боласыз. Сондай-ақ TrackID™ технологиясы арқылы табылған әндерді атып алуға болады. Нәтижесі жақсы болуы үшін TrackID™ технологиясын тыныш жерде пайдаланыңыз. Егер осы қолданбаны пайдалануда қиындық болса, *Интернет қызметтерін пайдалана алмаймын* бөлімін 119-беттен қараңыз.

- ! TrackID™ қолданбасы мен TrackID™ қызметі барлық елдерде/аймақтарда немесе барлық жерлердегі барлық желілер және/немесе қызмет көрсетушілер тарапынан қолданыла бермейді.


## TrackID™ бағдарламасын ашу

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **TrackID™**  опциясын тауып, түртіңіз.

## Жол туралы ақпаратты іздеу үшін

- 1 **TrackID™** қолданбасы ашық кезде телефонды музыка көзіне қарай жақындатып ұстаңыз.
- 2 **Жазу** түртіңіз. Нәтижелер жол туралы ақпарат ретінде нәтижелер экранында көрсетіледі.
- 3 **TrackID™** қолданбасының іске қосу экранына оралу үшін  пернесін басыңыз.

## TrackID™ ішінде кестелерді көру үшін

- 1 **TrackID™** қолданбасы ашық кезде, **Диаграм-р** бөлімін түртіңіз. Кестені алғаш рет көрген кезде ол сіздің аймаққа орнатылған болады.
- 2 Басқа аймақтардағы ең танымал іздеулердің кестелерін көру үшін  > **Аймақтар** пернесін түртіңіз.
- 3 Елді немесе аймақты таңдаңыз.

## TrackID™ технологиясының нәтижелерін пайдалану

TrackID™ іздеуі арқылы жол танылған кезде жол туралы ақпарат көрінеді. Facebook™ сайтында ұсынылған жолды сатып алуды ойластырсаңыз, соған қатысты мазмұнды YouTube™ қызметінен табыңыз немесе жолдың орындаушысы туралы қосымша ақпарат алыңыз.



## TrackID™ технологиясы арқылы жол сатып алу үшін

- 1 **TrackID™** қолданбасы ашық кезде, жол атауын түртіңіз.
  - 2 Жол туралы ақпарат экранында **Жүктеу** пернесін түртіңіз.
  - 3 Сатып алуды аяқтау үшін телефондағы нұсқауларды орындаңыз.
- ! Жолды сатып алу мүмкіндігіне барлық елдерде/аймақтарда қолдау көрсетпейді немесе оған барлық желілер және/немесе барлық аймақтардағы қызмет көрсетушілер қолдау көрсетпейді.


# FM радиосы

FM радиостанцияларын қарауға және тыңдауға, әрі оларды таңдаулылар ретінде сақтауға болады. Радионы тасымалы хэндсфри немесе құлақаспап арқылы немесе телефондағы дауыс зорайтқыш арқылы тыңдауға болады. Тасымалы хэндсфри немесе құлақаспапты қосу керек, өйткені олар FM радиосының антеннасы ретінде жұмыс істейді. FM радиосын ашқанда, бар арналар автоматты түрде пайда болады. Арнаның RDS ақпараты бар болса, ол тыңдауды бастағаннан бірнеше секундтан кейін пайда болады.

## FM радиосын іске қосу үшін

- 1 Телефонға тасымалы хэндсфри немесе құлақаспап қосыңыз.
  - 2 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
  - 3 **FM радиосы**  опциясын тауып, түртіңіз. Жиілік ауқымында жылжитқанда қол жетімді арналар шығады.
- ! Антенна ретінде жұмыс істейтін тасымалы хэндсфриді немесе құлақаспаптарды жалғауыңыз керек.

## FM радиосы туралы шолу

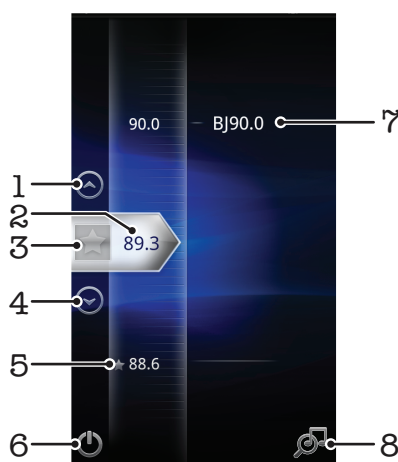

- 1 Жоғары қарай алдыңғы таңдаулыға жылжытыңыз (таңдаулылар сақталған жағдайда бар болады)
- 2 Реттелген жиілік
- 3 Арнаны таңдаулы етіп сақтау немесе алып тастау
- 4 Төмен қарай келесі таңдаулыға жылжытыңыз (таңдаулылар сақталған жағдайда бар болады)
- 5 Сақталған таңдаулы арна
- 6 Радионы қосу/өшіру түймесі
- 7 RDS (Радио ақпарат жүйесі) ақпараты – барлық елдерде/аймақтарда қолданылмайды
- 8 TrackID™ қолданбасын ашу

## Радиоарналар арасында ауысу

Жиіліктер ауқымы бойынша радиоарналар арасында былай ауысуға болады:


- Жоғары және төмен қарай сипап өту.
- Сүйреу.
- Арнаны немесе бар болса, RDS ақпаратын (станса белгісін) түрту.




## Таңдаулы радиоарналарды пайдалану

Ең жиі тыңдайтын радиоарналарды таңдаулылар етіп сақтауға болады. Таңдаулыларды пайдаланып, радиоарнаға жылдам оралуға болады.



### Арнаны таңдаулы етіп сақтау

- 1 Радио қосылған кезде таңдаулы етіп сақтағыңыз келетін арнаға өтіңіз.
- 2  белгішесін түртіңіз.

### Таңдаулы болған арнаны алып тастау

- 1 Радио ашық болғанда алып тастағыңыз келген таңдаулы болған арнаға жылжыңыз.
- 2  тармағын түртіңіз.

### Таңдаулы арналар арасында жылжу үшін


- Радио ашылғанда,  немесе  опциясын түртіңіз.
- ! Таңдаулылар арасында жылжу үшін ең кемі екі арнаны таңдаулылар ретінде сақтау керек.

## Радиоарналарды жаңадан іздеу

Егер жаңа орынға барған болсаңыз немесе ағымдағы орныңызда қабылдау сапасы жақсарған болса, радиоарналарды жаңадан іздеуді бастауға болады.

- ! Сақталған таңдаулыларға жаңадан қарап шығу әсер етпейді.



### Радио арналарды жаңадан іздеуді бастау үшін

- 1 Радио ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Арналарды іздеу** түртіңіз. Радио жиілік ауқымын толығымен қарап шығады және барлық қол жетімді арналар шығады.

## Динамик пен гарнитураны ауыстырып қосу

Портативті гарнитура немесе құлаққап арқылы немесе телефонның динамигінен радионы тыңдауды таңдауға болады.


### Динамик пен гарнитура арасында ауысу

- 1 Радио ашылғанда,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Спикерфонмен ой-ту** опциясын түртіңіз.
- 3 Дыбысты портативті гарнитура немесе құлаққаптар арқылы қайтадан шығару үшін  белгішесін басып, **Спикерфон арқ. ой-ту** опциясын түртіңіз.

# Суретке түсіру және бейне жазу

Телефондағы камераның көмегімен фотосуретке түсіріңіз немесе бейне жазыңыз. Камераны көлденең немесе тік күйде ұстауға болады. Автопортрет түсіру үшін алдыңғы камераны пайдаланыңыз. Фотосуреттер мен бейнежазбалар автоматты түрде жад картасына сақталады. Фотосуретті немесе бейнежазбаны достарыңызбен ортақтастырыңыз немесе фотосуреттер мен бейнежазбаларды веб-қызметке жүктеңіз. Телефонда Exmor R сенсоры деп аталатын сезгіш сенсор бар. Бұл сенсор, тіпті жарық аз кезде де, анық суреттер мен бейнежазбаларды түсіруге мүмкіндік береді.

## Камераның басқару элементтері

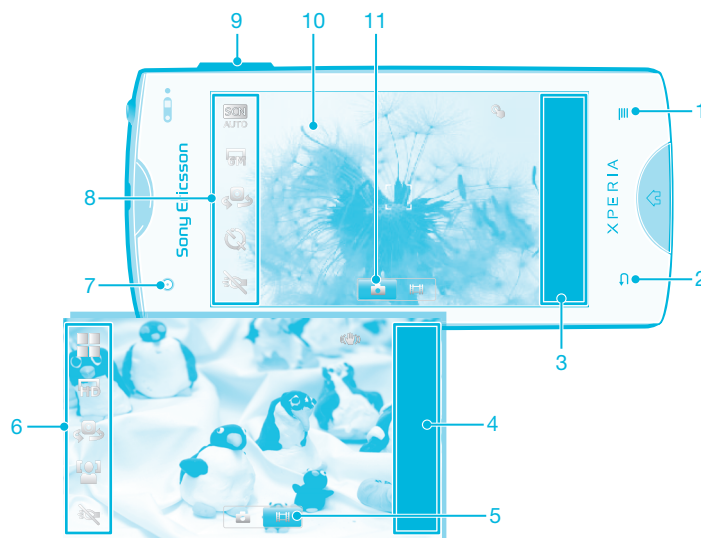

- 1 Барлық параметрлерді көрсету
- 2 Бір қадам артқа қайту немесе камерадан шығу
- 3 Фотосуреттер мен бейнелерді көру (фотокамера)
- 4 Фотосуреттер мен бейнелерді көру (бейнекамера)
- 5 Бейне функциясын қосу
- 6 Параметрлер жолағы (бейнекамера)
- 7 Алдыңғы камера
- 8 Параметрлер жолағы (фотокамера)
- 9 Үлкейту немесе кішірейту
- 10 Негізгі камера экраны
- 11 Фотокамера функциясын іске қосу

### Камераны ашу үшін





- Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.

### Камераны жабу үшін





-  түймесін басыңыз.

## Фотокамераны пайдалану

### Суретке түсіру үшін

- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
  - 2 Егер фотокамера таңдалмаса,  белгішесін түртіңіз.
  - 3 Сурет түсіру үшін экранды түртіңіз. Сурет саусағыңызды жібергенде түсіріледі.
- ! Суретке түсіру үшін экранды түрткен кезде  немесе басқа белгішелерді түртпеуге тырысыңыз.


### Алдыңғы камераны пайдалану арқылы автопортрет түсіру

- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
- 2 Егер фотокамера таңдалмаса,  белгішесін түртіңіз.
- 3 Алдыңғы камера әлі таңдалмаған болса,  белгішесін түртіңіз.
- 4 Сурет түсіру үшін экрандағы орынды түртіңіз. Сурет саусағыңызды жібергенде түсіріледі.



### Масштаптау функциясын пайдалану

- Камера ашық болғанда, дыбыс деңгейінің түймесін үлкейтіп, кішірейту үшін басыңыз.

### Фотосуреттерді көру

- 1 Камера ашық тұрғанда, пиктограмма жолағын солға қарай сүйреңіз. Пиктограмма жолағы экранның оң жағында орналасқан.
- 2 Фотолар мен бейнелерді көру үшін жоғары немесе төмен жанап өтіңіз. Бейнелер  бойынша анықталған.
- 3 Көргіңіз келген фотосуретті түртіңіз.
- 4 Басқа фотосуреттер мен бейнежазбаларды шолып қарау үшін солға не оңға қарай сипап өтіңіз.





### Фотосуретті жою

- 1 Камера іске қосылған кезде барлық фотосуреттер мен бейнелерді көрсету үшін пиктограмма жолағын солға сүйреңіз. Пиктограмма жолағы экранның оң жағында орналасқан.
- 2 Жойғыңыз келетін фотосуретті түртіңіз.
- 3  басып,  белгішесін түртіңіз.

## Беттерді табу

Беттерді табу мүмкіндігін фокусқа таныс емес түрді қою үшін пайдалануға болады. Камера ақ қоршаумен белгіленген үш бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Сары қоршау, фокус үшін қай беттің таңдалғанын көрсетеді. Фокус камераға ең жақын тұрған бетке қойылады. Сондай-ақ, қай бет фокуста болуын таңдау үшін жақтаулардың бірін түртуге болады.

### Беттерді табу функциясын қосу

- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
- 2 Егер фотокамера таңдалмаса,  белгішесін түртіңіз.
- 3 Барлық параметрлерді көрсету үшін  белгішесін басыңыз.
- 4 **Түсіру режимі > Қалыпты** тармағын түртіңіз.
- 5 **Фокус режимі > Беттерді табу** тармағын түртіңіз.

### Беттерді табу функциясын пайдалану арқылы суретке түсіру






- 1 Камера ашық тұрғанда және **Беттерді табу** тармағы орнатылғанда, камераны субъектіге бағыттаңыз. Ең көбі 5 бет анықталады және әр бет жақтаумен қоршалады.
- 2 Фокусқа алатын жақтауды түртіңіз. Фокусты камера автоматты түрде алу керек болса, түртпеңіз.
- 3 Жасыл жақтау қай бет фокуста екенін көрсетеді. Сурет түсіру үшін экранды түртіңіз.

## Жымиюды анықтау

Жымиюды анықтау функциясы жымиған кезде бетті түсіріп алуға мүмкіндік береді. Камера бес бетке дейін бетті анықтап, жымиюды анықтау және авто фокус үшін бір бетті таңдайды. Жасыл қоршау

қай беттің таңдалғанын көрсетеді. Таңдалған бет жымиған кезде, камера автоматты түрде суретке түсіреді.

### Жымиюды анықтау функциясын қосу



- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
- 2 Егер фотокамера таңдалмаса,  белгішесін түртіңіз.
- 3 Барлық параметрлерді көрсету үшін  белгішесін басыңыз.
- 4 **Түсіру режимі > Күлімсіреуді анықтау** тармағын түртіңіз.
- 5  тармағын түртіп, параметрді таңдаңыз.

### Жымиюды анықтау функциясын пайдалану арқылы суретке түсіру






- 1 Камера ашық тұрғанда және **Күлімсіреуді анықтау** тармағы орнатылғанда, камераны субъектіге бағыттаңыз. Әрбір табылған бет жақтаумен белгіленеді (ең көбі бес бет). Камера фокусталатын бетті таңдайды. Жасыл жақтау фокустағы бетті көрсетеді.
- 2 Фокустағы объект жымиған уақытта камера автоматты түрде суретке түсіреді.
- 3 Егер жымию анықталмаса, сурет түсіру үшін экранды түртіңіз.

### Фотосуреттерге географиялық орын қосу

Геобелгілеуді фотосуреттерді түсіргенде оларға шамамен алғандағы географиялық орынды (геобелгі) қосу үшін қосыңыз. Географиялық орынды сымсыз желілер (ұялы немесе Wi-Fi® желілері) немесе GPS технологиясы арқылы анықтауға болады.





Камера экранында  белгішесі шыққанда, геобелгілеу қосылғанмен, географиялық орын анықталмайды.  белгішесі шыққанды, геобелгілеу қосылады және географиялық орын қол жетімді болғандықтан, фотосуретті геобелгілеуге болады. Осы таңбалардың ешқайсысы шықпаған кезде геобелгілеу өшіріледі.

### Геобелгілеуді қосу



- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
- 2  белгішесін басып, **Географиялық белгілер** тармағын түртіңіз.
- 3 **Қосулы** түймесін түртіңіз.
- 4 GPS және/немесе сымсыз желілерді қосуына келісім беру үшін **ОК** түймесін түртіңіз.
- 5 **Менің мекенім** тармағының астынан таңдалатын опцияларды тексеріңіз.
- 6 Параметрлерді растағаннан кейін,  белгішесін камера экранына өту үшін басыңыз.
- 7 Орын табылғанына көз жеткізіңіз.  белгішесі камера экранында шыққанда, орныңыз бар және фотосуретті геобелгілеуге болады.

### Фотоаппарат параметрлерін пайдалану

#### Камера параметрлерін таңдау

- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
- 2 Егер фотокамера таңдалмаса,  белгішесін түртіңіз.
- 3 Барлық параметрлерді көрсету үшін  белгішесін басыңыз.
- 4 Таңдағыңыз келетін параметрді түртіңіз.

#### Фотокамера параметрлері панелін реттеу

- 1 Камера іске қосылған кезде барлық параметрлерді көрсету үшін  белгішесін басыңыз.
- 2 Жылжытылатын параметрді түртіп ұстап тұрыңыз да, оны қажетті орынға сүйреңіз.
-  Параметрді параметрлер панелінің сыртына сүйресеніз, өзгертуден бас тартылады.

### Фотокамера параметрлерін қарау

#### Камераны қосу



Негізгі және алдыңғы камера арасында ауысу

## Түсіру режимі

Суретке түсіру тәсілін таңдаңыз



### Қалыпты



### Көріністі тану

Камера қай көрініс ең қолайлы екенін анықтайды. Көрініс таңдалған кезде көрініс белгішесі мен мәтін көрсетіледі



### Күлімсіреуді анықтау

Жымыған кезде бетті суретке түсіру. Камера бес бетке дейін бетті анықтап, жымыюды анықтау және авто фокус үшін бір бетті таңдайды. Таңдалған бет жымыған кезде, камера автоматты түрде суретке түсіреді.

## Фокус режимі

Фокус функциясы фотосуреттің қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус қосұлы кезде, камера ақ фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету үшін фокусты реттеп отырады.



### Бір реттік автофокус

Камера автоматты түрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосұлы. Камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Фокус орнатылғанда ақ фокус жақтауы жасыл болады. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі.



### Мульти автофокус

Фокус суреттің бірнеше аймағына белгіленеді. Камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Фокус орнатылғанда ақ фокус жақтауы жасыл болады. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі. Үздіксіз автофокус өшірулі.



### Макро

Авто фокус өте үлкейтілген фотосуреттерге арналған. Үздіксіз автофокус қосұлы. Камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Фокус орнатылғанда ақ фокус жақтауы жасыл болады. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі.



### Беттерді табу

Камера экранында жақтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке фокусталады. Сондай-ақ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Фокус орнатылғанда ақ фокус жақтауы жасыл болады. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі. Беттерді табу мүмкіндігі барлық көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосұлы.



### Шексіздік

Қашықтан суретке түсіргенде пайдаланыңыз. Фокус алыстағы нысандарға орнатылады. Камераға жақын нысандар бұлдырап кетуі мүмкін. Үздіксіз автофокус өшірулі.



### Фокусты түрту

Фокус аумағын орнату үшін камера экранындағы арнайы аумақты түртіңіз. Үздіксіз автофокус өшірулі. Камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Фокус орнатылғанда ақ фокус жақтауы жасыл болады. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі.

! Бұл параметр тек **Қалыпты** түсіру режимінде қол жетімді.

## Экспозиция мәні



Түсіргіңіз келетін фотосуреттегі жарықтың мөлшерін анықтаңыз. Жоғары мән жарықтың көп мөлшерін білдіреді

! Бұл параметр тек **Қалыпты** түсіру режимінде қол жетімді.

## Өлшеу

Бұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген экспозицияны автоматты түрде анықтайды.



### Ортасында

Экспозицияны суреттің ортасына қарай реттеңіз.



### Орташа

Толық суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептеңіз.



### Аймақ

Түсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

! Бұл параметр тек **Қалыпты** түсіру режимінде қол жетімді.

## Ақ тепе-теңдігі

Ақ түс тепе-теңдігінің параметрі жарық жағдайларына байланысты түс тепе-теңдігін реттейді



### Авто

Түс тепе-теңдігін жарық жағдайларына байланысты автоматты түрде реттеңіз.



### Өте жарық

Жарық шамдары қолданылғандай, жылы жарық жағдайлары үшін түс тепе-теңдігін реттейді.



### Флуоресцентті

Флуоресцентті жарық жағдайларында түс тепе-теңдігін реттеңіз.



### Күндізгі жарық

Күн ашық болғанда далада түс тепе-теңдігін реттеңіз.



### Бұлтты

Бұлтты күнде түс тепе-теңдігін реттеңіз.



Бұл параметр тек **Қалыпты** түсіру режимінде қол жетімді.

## Суретті тұрақ-дырғыш

Суретке түсірген кезде телефонды қозғалтпай ұстау қиын болуы мүмкін. Тұрақтандырғыш қолдың аздап қимылдауын елемеуге көмектеседі.



### Қосулы

Сурет тұрақтандырғыш қосулы. Түсірілген суреттердің сақталуы бұл функция қосулы болғанда ұзақтау болады.



### Өшірулі

Тұрақтандырғыш өшірулі болғанда суретке түсіру.



Бұл параметр тек **Қалыпты** түсіру режимінде қол жетімді.

## Көріністер

Алдын ала бағдарламаланған көріністерді пайдаланып жалпы жағдайларға камераны жылдам реттеу үшін «Көріністер» мүмкіндігін пайдаланыңыз. Камера сапалы фотосуретті ұсына отырып таңдалған көріністі жақсарту үшін бірнеше параметрлерді анықтайды



### Өшірулі

Камера автоматты түрде фотосуреттің параметрлерін реттейді



### Портрет

Портреттік фотосуреттерді пайдаланыңыз. Параметрлер жеңіл реңктегі тері түсін беруге оңтайландырылған.



### Пейзаж

Пейзаждық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады. **Пейзаж** таңдалған кезде, фокус режимі **Шексіздік** параметріне ауыстырылады.



### Түнгі көрініс

Суретке түнде немесе жарығы нашар жерлерде (фото жарығынсыз) түсірген кезде пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты камераны қозғалтпай ұстап тұру керек немесе қозғалмайтын жерге қою керек. **Түнгі көрініс** таңдалған кезде, фокус режимі **Шексіздік** параметріне ауыстырылады.



### Түнгі портрет

Портреттік фотосуреттер үшін түнде немесе жарығы аз ортада (фото жарығымен немесе фото жарығынсыз) пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты камераны қозғалтпай ұстап тұру керек немесе қозғалмайтын жерге қою керек.



### Жағажай және қар

Жеткілікті экспозицияланбаған суреттерді болдырмау үшін жарық орталарда пайдаланыңыз.



### Спорт

Жылдам қозғалып бара жатқан денелерді суретке түсіру үшін пайдаланыңыз. Спорттық экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі бұлыңғырлықты азайтады.



### Кеш

Жарығы аз орталарда ғимарат ішінде сурет түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі фондық жарықты немесе май шам жарығын пайдаланады. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты камераны қозғалтпай ұстап тұру керек немесе қозғалмайтын жерге қою керек.

## Құжат

Мәтін немесе сызба фотосуреттері үшін пайдаланыңыз. Фотосуретке көбірек, анығырақ қарама-қарсылық береді.

! Бұл параметр тек **Қалыпты** түсіру режимінде қол жетімді.

## Сурет жарығы

Жарық аз немесе арттан жарық түскен кезде суретке түсіру үшін жарықты пайдаланыңыз

### Қосулы

### Өшірулі

Фото жарығы өшірулі. Кейде жарықтандырғышсыз, жарық нашар болса да фотосуреттің сапасы жақсы болады. Жарықтандырғышсыз жақсы сапалы суретке түсіру үшін қолыңыз қозғалмауы керек. Фотосурет бұлдырамауы үшін кідірісті таймерді пайдаланыңыз.

## Ажыратымдылық

Суретке түсірмес бұрын бірнеше сурет өлшемдерін және енінің биіктікке қатысын таңдаңыз. Ажыратымдылығы жоғары фотосурет жадта көбірек орынды қажет етеді

### 8МП 4:3

4:3 қатысты 8 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары ажыратымдылықта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

### 6МП 16:9

16:9 қатысты 6 мегапиксел сурет өлшемі. Ажыратымдылығы жоғары кең экран пішімі. Толық HD пішімінен жоғары ажыратымдылыққа ие. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

### 2МП 4:3

4:3 қатысты 2 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін қолайлы.

### 2МП 16:9

16:9 қатысты 2 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

## Авто таймер

Кідірісті таймермен телефонды ұстамастан суретке түсіруге болады. Бұл функцияны автопортреттер немесе барлығы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады

### Қосулы (10 секунд)

Камера экранын түрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

### Қосулы (2 секунд)

Камера экранын түрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 2-минуттық кідірісті орнатыңыз.

### Өшірулі

Сурет камера экранын басқаннан кейін дереу түсіріледі.

## Күлімдеу деңгейі

Суретке түсірмес бұрын камера қандай жымиюға әрекет ететінін анықтау үшін жымию деңгейін қолданыңыз.



### Қатты күлімдеу

Тек қатты жымиған кезде суретке түсіру.



### Қалыпты күлімдеу

Орташа жымию кезінде суретке түсіру.



### Аздап күлімдеу

Сәл жымиған кезде суретке түсіру.

## Географиялық белгілер



Суретті қай жерде түсіргеніңіз туралы мәліметтермен фотосуреттерді тегтер қосыңыз



### Қосулы

Геобелгілеу қосулы болған кезде шамамен алынған географиялық орын түсірілген фотосуреттерге қосылады. Геобелгілеуді пайдалану үшін, **Параметрлер** мәзірінде орын мүмкіндіктерін қосу керек.

**Орынды анықтау қызметтері** бетіндегі 105 мақаласын қараңыз.

Фотосуреттерге геотегтер қосылуы үшін суретке түсірмес бұрын орын анықталған болуы тиіс. Орныңыз камера экранында  шыққанда анықталады. Телефон орныңызды іздеген кезде  белгішесі көрсетіледі.



#### Өшірулі

Геобелгілеу өшірілген кезде, сурет қай жерде түсірілгенін көре алмайсыз

## Ысырма дыбысы

Суретке түсіру үшін камера түймесін басқан кезде естілетін дыбысты таңдаңыз.

## Камераны пайдалану туралы кеңестер

### Үштіктер туралы ереже

Нысанды жақтау ортасына орналастырмаңыз. Оны үштіктің біреуіне орналастырып, жақсырақ нәтиже алуға болады.

### Қозғалтпай ұстаңыз

Фотосуреттердің бұлдырламауы үшін камераны қозғалтпай ұстаңыз. Қолдың қозғалмауы үшін оны қатты затқа тіреңіз.

### Жақындаңыз

Нысанға барынша жақындау арқылы камера экранына нысанды толығымен алуға болады.

### Әр түрлі етіп қарастырыңыз

Әр түрлі бұрыштарды ойластырыңыз және нысанға қарай жақындаңыз. Суреттерді тігінен түсіріңіз. Әр түрлі орындарды қарап көріңіз.

### Қарапайым фонды пайдаланыңыз




Қарапайым фон нысанды бөлектеп көрсетуге көмектеседі.

### Линзаны таза ұстаңыз







Ұялы телефондар ауа райының барлық жағдайларында және әр түрлі жерлерде пайдаланылады және қалта мен сөмкемен тасымалданады. Нәтижесінде камера линзасы кірлейді және оған саусақ іздері түседі. Линзаны тазалау үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

## Бейнекамераны пайдалану

### Бейнеге түсіру



- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
- 2 Егер бейнекамера таңдалмаса,  белгішесін түртіңіз.
- 3 Жазуды бастау үшін камера экранын түртіңіз.
- 4 Түсіруді тоқтату үшін камера экранын қайтадан түртіңіз. Бейне көру күйінде шығады.
- 5 Басқа бейнені түсіру үшін камера экранын түртіңіз.

### Түсірілген бейнелерді көру

- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
  - 2 (Экранның оң жағындағы) пиктограмма жолағын барлық фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін солға қарай сүйреңіз.
  - 3 Фотолар мен бейнелерді көру үшін жоғары немесе төмен жылжытыңыз. Бейнелер  бойынша анықталған.
  - 4 Көргіңіз келген бейнені түртіңіз.
  - 5  белгішесін бейнені ойнату үшін түртіңіз.
-  Бейне тоқтатылғанда,  белгішесін басқа фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін басуға болады.







## Жазылған бейнені жою



- 1 Камера іске қосылған кезде барлық фотосуреттер мен бейнелерді көрсету үшін пиктограмма жолағын (экранның оң жағында) сүйреңіз.
- 2 Жойғыңыз келетін бейнені түртіңіз.
- 3  басып,  белгішесін түртіңіз.

## Бейнекамера параметрлерін пайдалану

### Бейнекамера параметрлерін таңдау

- 1 Негізгі экрандағы  түймесін түрткеннен кейін,  түймесін тауып, түртіңіз.
- 2 Егер бейнекамера таңдалмаса,  белгішесін түртіңіз.
- 3 Барлық параметрлерді көрсету үшін  белгішесін басыңыз.
- 4 Таңдағыңыз келетін параметрді түртіңіз.

### Бейне камера параметрлері панелін реттеу

- 1 Камера іске қосылған кезде барлық параметрлерді көрсету үшін  белгішесін басыңыз.
  - 2 Жылжытылатын параметрді түртіп ұстап тұрыңыз да, оны қажетті орынға сүйреңіз.
-  Параметрді параметрлер панелінің сыртына сүйресеңіз, өзгертуден бас тартылады.

## Бейнекамера параметрлерін шолу

### Камераны қосу



Негізгі және алдыңғы камера арасында ауысу

### Көріністер

«Көріністер» мүмкіндігі алдын ала бағдарламаланған көріністерді пайдаланып, жалпы жағдайларға камераны жылдам реттеу үшін көмектеседі. Камера сапалы бейнені ұсына отырып, таңдалған көріністі жақсарту үшін бірнеше параметрлерді анықтайды.



#### Өшірулі

Камера автоматты түрде бейненің параметрлерін реттейді.



#### Портрет

Портреттік бейнелер үшін пайдаланыңыз. Параметрлер жеңіл реңктегі тері түсін беруге оңтайландырылған.



#### Пейзаж

Пейзаждың бейнелері үшін пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады. **Пейзаж** таңдалған кезде, фокус режимі **Шексіздік** параметріне ауыстырылады.



#### Түнгі режим

Қосылған кезде жарық сезгіштігі күшейеді. Әлсіз жарықтанған ортада пайдаланыңыз. Жылдам қозғалатын нысандардың бейнелері бұлдыр болуы мүмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды пайдаланыңыз. Бейне сапасын жақсарту үшін өте жарық жерлерде түнгі режимді сөндіріңіз.



#### Жағажай және қар

Соңына дейін ұсталмаған бейнелер болмауы үшін жарық ортада пайдаланыңыз.



#### Спорт

Тез қозғалатын нысандардың бейнелері үшін пайдаланыңыз. Спорттық экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі бұлыңғырлықты азайтады.



#### Кеш

Жарығы аз орталарда ғимарат ішінде бейне жазу үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі фондық жарықты немесе май шам жарығын пайдаланады. Жылдам қозғалатын нысандардың бейнелері бұлдыр болуы мүмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды пайдаланыңыз.

### Сурет жарығы

Жарық аз немесе арттан жарық түскен кезде бейне жазу үшін жарықты пайдалану



#### Қосулы



#### Өшірулі

Кейде жарықтандырғышсыз жарық нашар болса да, бейненің сапасы жақсы болады.

## Фокус режимі

Фокус параметрі фотосуреттің қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус қосулы кезде, камера ақ фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету үшін фокусты реттеп отырады.



### Бір реттік автофокус

Камера автоматты түрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы.



### Беттерді табу

Экранда жақтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке фокусталады. Сондай-ақ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын түрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін жасыл жақтауды көрсетеді. Беттерді табу мүмкіндігі барлық көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.



### Шексіздік

Қашықтан бейнеге түсіргенде пайдаланыңыз. Фокус алыстағы нысандарға орнатылады. Камераға жақын нысандар бұлдырап кетуі мүмкін.

## Бейне өлшемі

Бейне өлшемін әр түрлі пішімдерге реттеу



### HD 720p

16:9 қатысты HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі. 1280×720 пиксел.



### Толық кең VGA

16:9 қатысты толығымен кең Бейне графикалар жиымы пішімі. 864×480 пиксел.



### VGA

4:3 қатысты Бейне графикалар жиымы пішімі. 640×480 пиксел.



### QVGA

4:3 қатысты ширек Бейне графикалар жиымы пішімі. 320×240 пиксел.



### Мультимедиалық хабар

Мультимедиалық хабармен жіберуге сәйкес бейнелер түсіріңіз. Мультимедиалық хабарға сыйғызу мақсатында бұл бейне пішімінің түсірілу уақыты шектелген.

## Авто таймер

Таймер көмегімен телефонды ұстамай-ақ бейне түсіруге болады. Оны барлық адам бейнеде болуы үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, таймерді бейне жазғанда дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.



### Қосулы (10 секунд)

Камера экранын түрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-секундтық кідірісті орнатыңыз.



### Қосулы (2 секунд)

Камера экранын түрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 2-секундтық кідірісті орнатыңыз.



### Өшірулі

Камера экранын басқаннан кейін дереу бейне жазыла бастайды.

## Экспозиция мәні



Бұл параметр түсірілген суреттегі жарық мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Жоғары мән жарықтың көп мөлшерін білдіреді

## Ақ тепе-теңдігі

Ақ тепе-теңдігінің параметрі жарық жағдайларына байланысты түс тепе-теңдігін реттейді



### Авто

Түс тепе-теңдігін жарық жағдайларына байланысты автоматты түрде реттеңіз.



### Өте жарық

Жарық шамдары қолданылғандай, жылы жарық жағдайлары үшін түс тепе-теңдігін реттейді.



### Флуоресцентті

Флуоресцентті жарық жағдайларында түс тепе-теңдігін реттеңіз.



### Күндізгі жарық

Күн ашық болғанда далада түс тепе-теңдігін реттеңіз.



### Бұлтты

Бұлтты күнде түс тепе-теңдігін реттеңіз.

### Суретті тұрақ-дырғыш

Бейне түсірген кезде телефонды қозғалтпай ұстау қиын. Тұрақтандырғыш қолдың аздап қимылдауын елемеуге көмектеседі.



#### Қосулы

Тұрақтандырғышты қосып қойып, бейнеге түсіруге болады.



#### Өшірулі

Тұрақтандырғышты өшіріп қойып, бейнеге түсіруге болады.

### Микрофон

Бейнеге түсіру барысында айналадағы дыбыстарды жазуға немесе жазбауға болады.



#### Қосулы



#### Өшірулі

### Ысырма дыбысы

Бейне жазу үшін камера экранын түрткенде естілетін дыбысты таңдаңыз.


# Фотосуреттер мен бейнелерді галереяда көру

Телефон камерасымен түсірілген фотосуреттерді көру және бейнелерді ойнату үшін немесе жүктелген не жад картасына көшірілген ұқсас мазмұнды көру үшін галереяны пайдаланыңыз. Галереяда Онлайн қызметіне, мысалы, Picasa™ веб альбомына немесе YouTube қызметіне кері жүктеген фотосуреттер мен бейнелерді де көруге болады. **Facebook™** пайдаланушысы болсаңыз, **Facebook™** фотосуреттерін Галерея ішінде көруге болады. Галереядан таңдаулы фотосуреттер мен бейнелерді достарыңызбен Bluetooth™ сымсыз технологиясы, элкетрондық пошта не хабар алмасу арқылы ортақтастыруға болады. Фотосуреттерде негізгі өңдеу әрекеттерін орындауға және оларды фон суреті немесе контакті суреттері ретінде орнатуға болады. Media Go™ қолданбасын телефонның жад картасына мазмұнды жіберіп, одан алу үшін пайдалануға ұсынылады. Қосымша ақпарат алу үшін *Телефонды компьютерге қосу* бөлімін 101 бетінен қараңыз.



## BRAVIA ENGINE™


Фотосуреттер мен бейнежазбалардың сапасын жақсарту үшін Mobile BRAVIA ENGINE™ функциясын пайдаланыңыз. Анықтық сүзгісі мен шуылды азайту мүмкіндіктері жанды нәтиже алуға көмектеседі.

### Mobile BRAVIA ENGINE™ функциясын қосу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Дисплей** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Өлдеқашан белгіленбеген болса, **Mobile BRAVIA Engine** ұяшығына белгі қойыңыз.

### Галереяны ашу және альбомдарды көру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Галерея** тармағын тауып түртіңіз. Жад картасындағы фотосуреттер мен бейнелер, камера түсіргендерді және вебтен немесе басқа жерлерден жүктегендерді қоса, альбомдар да көрінеді. Сізде телефонға қосылған Google™ есептік жазбасымен байланыстырылған Picasa™ есептік жазбасы болса және оны Picasa™ қызметімен синхрондауға конфигурациялаған болсаңыз, галереяда Picasa™ веб альбомдары да көрсетіледі.
-  Егер телефонды жанына қисайтқанда экран көрінісі автоматты түрде өзгермейтін болса, **Экранды авто айналд-у** белгісін **Параметрлер > Дисплей** тармақтарының астына қойыңыз.

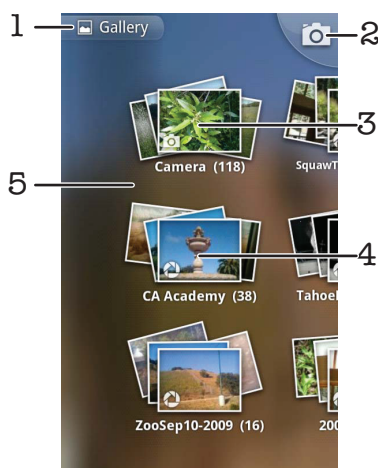

- 1 Негізгі галерея экранына оралу үшін кез келген көріністі түрту
- 2 Камераны ашу үшін түрту
- 3 Камерамен түсірген фотосуреттер мен бейнелер альбомы.


4 Екі саусақпен түртіп, оларды айыру арқылы қабаттың ішін қарау

5 Қосымша альбомдарды көру үшін экранда солға немесе оңға жанап өту

## Альбомдармен жұмыс істеу

Альбомдар – жад картасындағы қалталардағы немесе Picasa™ веб альбомдарындағы фотосуреттер мен бейнежазбалар топтары.

### Альбомды галереяда ашу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Галерея** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Көргіңіз келген альбомды түртіңіз. Фотосурет және бейне мазмұны хронологиялық ретте көрсетілген альбом ашылады. Альбомның атауы экранның жоғарғы жағында көрсетіледі.



1 Тор көрінісінен қабат көрінісіне ауысу үшін түрту




2 Альбомның атауы


3 Оны көру үшін фотосуретті немесе бейнені түрту

4 Бір-бір экраннан жылжу үшін көрсеткіні түртіңіз. Жылдам жылжу үшін солға немесе оңға сүйреңіз.




5 Негізгі галерея экранына оралу үшін түрту

### Галереядағы фотосуреттер мен бейнелерді көру



- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Галерея** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Альбомды түртіңіз.
- 4 Фотосуреттер мен бейнелер хронологиялық ретте көрсетіледі. Оны фотосуретті немесе бейнені көру үшін түртіңіз. Бейнелер  бойынша көрсетіледі.
- 5 Фотосуреттерді көру құралында келесі фотосуретті немесе бейнені көру үшін солға қарай жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті немесе бейнені көру үшін оңға жанап өтіңіз. Негізгі галерея экранына кез келген уақытта экранның жоғарғы сол жағындағы  белгішесін түрту арқылы оралуға болады.

 Егер телефонды жанына қисайтқанда экран көрінісі автоматты түрде өзгермейтін болса, **Экранды авто айналд-у** белгісін **Параметрлер > Дисплей** тармақтарының астына қойыңыз.

## Галереяда Facebook™ фотосуреттерін көру

- 1 Facebook™ сайтына кіргеніңізге көз жеткізіңіз.
- 2 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 3 **Галерея** тармағын тауып түртіңіз.
- 4  белгішесін көрсететін кез келген альбомды түртіңіз. Facebook™ альбомын алғаш рет түрткенде, Facebook™ фотосуреттері Галереяға көшіріледі.
- 5 Фотосуреттер хронологиялық ретте көрсетіледі. Оны фотосуретті көру үшін түртіңіз.
- 6 Фотосуреттерді көру құралында келесі фотосуретті немесе бейнені көру үшін солға қарай жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті немесе бейнені көру үшін оңға жанап өтіңіз.
- 7 Негізгі галерея экранына кез келген уақытта экранның жоғарғы сол жағындағы  белгішесін түрту арқылы оралыңыз.




## Альбомның мазмұндары Галереяда қалай көрсетілетінін өзгерту

- 1 Галереяда альбомды көріп отырған кезде, альбомның мазмұндарын қабаттастырып көру үшін альбом көрінісінің айырып-қосқышын  оңға сүйреңіз.
- 2 Альбомның мазмұндарын хронологиялық ретте көру үшін альбом көрінісінің айырып-қосқышын  солға сүйреңіз.



## Галереяда альбомдармен жұмыс істеу

Бүкіл альбомдармен және жеке фотосуреттермен жұмыс істеуге қоса, альбом ішінен бір немесе бірнеше фотосуретті не бейнежазбаны таңдап, олармен топтама түрінде жұмыс істеуге болады, мысалы, альбомнан бірнеше фотосуретті досқа жіберу үшін.



## Фотосуреттер мен бейнелер топтамаларымен жұмыс істеу

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Галерея** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Жұмыс істегіңіз келетін мазмұнды қамтитын альбомды ашыңыз.
- 4  белгішесін екі рет басыңыз.
- 5 Жұмыс істегіңіз келетін элементтерді белгілеңіз немесе белгісін алыңыз.  түймесін басып, **Барл-н таңдам-у** тармағын түрту арқылы белгіленген барлық элементтердің белгісін алып тастауға болады.
- 6 Белгіленген элементтерді реттеу үшін экранның төменгі жағында орналасқан басқару элементтерін пайдаланыңыз. Басқару элементтері таңдалған элементтерге байланысты қол жетімді.

## Альбомды галереяда ортақ пайдалану

- 1 Негізгі Галерея экранында  белгішесін екі рет басыңыз.
  - 2 Ортақ пайдаланылатын альбомдарды тексеріп,  белгішесін басыңыз.
  - 3 **Ортақтастыру** тармағын түртіңіз.
  - 4 Ашылатын мәзірде таңдалған альбомдарды ортақтастыру үшін пайдаланылатын қолданбаны түртіңіз. Таңдалған қолданба таңдалған альбомдардағы немесе жаңа хабарламаға тіркелген сілтемелердегі фотосуреттермен немесе бейнелермен ашылады.
- ! Gmail™ арқылы альбомды ортақ пайдаланып отырсаңыз, хабарлама толығымен жіберілгенше, қосымшаның бастапқы файлын жоймаңыз. Әйтпесе, қосымша жіберілмейді.


## Галереядағы альбомды жою

- 1 Негізгі Галерея экранында  белгішесін екі рет басыңыз.
- 2 Жойғыңыз келетін альбомдарды белгілеңіз немесе олардың белгілерін алыңыз, содан кейін  түймесін басыңыз.
- 3 **Жою** тармағын түртіңіз. Ашылатын тілқатысу терезесінде **Жою** түймесін түртіңіз.


## Фотосуреттермен жұмыс істеу

Камерамен түсірген, жүктеген, жад картасына көшірген немесе онлайн веб альбомдарда сақталған фотосуреттерді көру үшін галереяны пайдаланыңыз. Сондай-ақ, жад картасындағы фотосуреттерді түзетіп, оларды достарыңмен ортақ пайдалануға болады.



### Альбомдағы фотосуреттерді көру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Галерея** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Альбомды ашу үшін түрткеннен кейін, фотосуретті түртіңіз.
- 4 Альбомдағы келесі фотосуретті көру үшін солға жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті көру үшін оңға жанап өтіңіз.


### Фотосуретті масштабтау

- 1 Фотосуреттерді көру құралымен фотосуретті көріп отырғаныңызда, масштабтауды басқару элементтерін көрсету үшін фотосуретті түртіңіз.
  - 2 Үлкейтіп, кішірейту үшін масштабтауды басқару элементтерінің бірін түртіңіз.
-  Сондай-ақ, үлкейту немесе кішірейту үшін фотосуретті екі рет түртуге және екі саусақты қысуға немесе айыруға болады. Фотосуреттің басқа бөліктерін көру үшін оны сүйреңіз.


### Фотосуреттердің слайд көрсетілімін көру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Галерея** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Альбомды ашу үшін түрткеннен кейін, фотосуретті түртіп,  белгішесін басыңыз.
- 4 Экранның төменгі жағындағы құралдар тақтасында **Слайдшоу** тармағын түртіңіз.
- 5 Слайд көрсетілімін аяқтау үшін фотосуретті түртіңіз.


### Фотосуретті бұру

- 1 Фотосурет қарау құралымен фотосуретті қарап отырғаныңызда, басқару элементтерін көру үшін фотосуретті түртіңіз.
- 2  белгішесін басыңыз.
- 3 **Тағы** тармағын түрткеннен кейін, **Солға бұру** немесе **Оңға бұру** тармақтарының бірін түртіңіз. Фотосурет жаңа бағдарда сақталады.


### Фотосуретті контактінің суреті ретінде пайдалану

- 1 Фотосурет қарау құралында фотосуретті көргенде,  белгішесін басыңыз.
- 2 Экранның төменгі жағындағы құралдар тақтасында **Қою** > **Контакт суреті** тармағын түртіңіз.
- 3 Фотосуретпен байланыстырғыңыз келетін контактіні таңдаңыз.
- 4 Қажет болса, фотосуретті қиып алыңыз.
- 5 **Сақтау** тармағын түртіңіз.


### Фотосуретті фон суреті ретінде пайдалану

- 1 Фотосурет қарау құралында фотосуретті көргенде,  белгішесін басыңыз.
- 2 Экранның төменгі жағындағы құралдар тақтасында **Қою** > **Фон суреті** тармағын түртіңіз.
- 3 Қажет болса, фотосуретті қиып алыңыз.
- 4 **Сақтау** тармағын түртіңіз.


### Фотосуретті қию

- 1 Фотосурет қарау құралында фотосуретті көрген кезде  түймесін басыңыз.
- 2 Экранның төменгі жағындағы құралдар тақтасында **Тағы** > **Қиып алу** опциясын түртіңіз.
- 3 Қию жақтауын реттеу үшін оның жиегін түріп ұстап тұрыңыз. Қию көрсеткілері шыққан кезде оның өлшеміне өзгерту үшін қию жақтауының ортасынан ішіне немесе сыртына қарай сүйреңіз.
- 4 Қию жақтауының барлық жиектерінің өлшемін өзгерту үшін төрт бұрыштың бірін түртіп ұстап тұрып, жақтауды сүйреңіз.
- 5 Фотоның басқа бөлігіне қию жақтауын жылжыту үшін жақтау ішінен түртіп, ұстап тұрып, оны қажетті орынға сүйреңіз.
- 6 Фотосуреттің қиылған түріндегі көшірмесін сақтау үшін **Сақтау** түймесін түртіңіз. Бастапқы қиылмаған нұсқа жад картасында қалады.

### Фотосуретті ортақ пайдалану

- 1 Фотосуретті фотосуреттерді көру құралында көріп отырғаныңызда, ешқандай басқару элементтері көрінбесе,  белгішесін басыңыз.
- 2 Экранның төменгі жағындағы құралдар тақтасында **Ортақтастыру** түймесін түртіңіз.
- 3 Қол жетімді жіберу әдістерінің біреуін таңдаңыз.

### Фотосуретті жою


- 1 Фотосурет қарау құралында фотосуретті көргенде,  белгішесін басыңыз.
- 2 Экранның төменгі жағындағы құралдар тақтасында **Жою** тармағын түртіңіз.
- 3 Ашылатын тілқатысу терезесінде **Жою** түймесін түртіңіз.

## Картадан фотосуреттерді көру

Фотосурет түсірілген орынды картадан көруге болады. Камераны географиялық орын ақпаратын қосу үшін орнатуға болады. Болған жерлеріңізді достарыңыз бен жанұяңызға көрсетіңіз немесе басқа уақытта қайтадан баратын жолды табыңыз.

- ! Камерамен түсірілген фотосуретті картадан көру үшін, фотосуретке түсіру алдында (камераның параметрлер мәзіріндегі орын параметрінің астындағы) орынды анықтау мүмкіндігін қосу керек. **Параметрлер > Орын және қауіпсіздік** тармағының астындағы орынды анықтау мүмкіндігін де қосу керек. Қосымша ақпарат алу үшін *Орынды анықтау қызметтері* бөлімін 105 бетінен қараңыз.

### Фотосуреттерді картадан көру

- 1 Фотосурет қарау құралында фотосуретті көргенде,  белгішесін басыңыз.
- 2 **Тағы > Картада көрсету** тармағын түртіңіз.


## Бейнемен жұмыс істеу

Камерамен түсірген, жүктеген немесе жад картасына көшірген бейнелерді көру үшін галереяны пайдаланыңыз. Сондай-ақ, бейнелерді достарыңмен ортақтастыруға немесе YouTube™ сайтына жүктеуге болады.



### Бейнені ойнату

- 1 Галереяда альбомды ашып, бейнежазбаны түртіңіз.
  - 2 Бейнежазбаны тік (портреттік) немесе көлденең (альбомдық) бағдарда көру үшін телефонды бұрыңыз.
  - 3 Ойнатуды басқару элементтерін көру үшін бейнежазбаны түртіңіз.
- 💡 Егер телефонды жанына қисайтқанда экран көрінісі автоматты түрде өзгермейтін болса, **Экранды авто айналд-у** белгісін **Параметрлер > Дисплей** тармақтарының астына қойыңыз.

### Бейнені кідірту

- 1 Бейне ойнатылып жатқанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.
- 2  пернесін түртіңіз.

### Бейнені жылдам алға айналдыру және кері айналдыру



- 1 Бейне ойнатылып жатқанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.
  - 2 Кері айналдыру үшін орындалу көрсеткіші таңбалауышын солға, ал жылдам алға айналдыру үшін оны оңға сүйреңіз.
- 💡 Немесе,  не  пернесін түртуге болады.

### Бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін



- Дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.



### Бейнені бөлісу

- 1 Құрамында бейнесі бар галерея альбомын ашыңыз.
  - 2  белгішесін екі рет басыңыз.
  - 3 Бөліскіңіз келетін бейнені немесе бейнелерді белгілеңіз.
  - 4  белгішесін басыңыз.
  - 5 **Ортақтастыру** белгішесін түртіңіз.
  - 6 Ашылатын мәзірде таңдалған бейнені бөлісу үшін пайдаланылатын қолданбаны түртіңіз.
- ! Авторлық құқықтармен қорғалған элементтерді көшіре, жібере немесе үшінші тарапқа бере алмайсыз. Сондай-ақ, файл өлшемі тым үлкен болса, кейбір элементтерді жіберу мүмкін болмайды.

### Бейнені жою


- 1 Бейнені қамтитын галерея альбомын ашыңыз.
- 2  белгішесін екі рет басыңыз.
- 3 Жойғыңыз келетін бейнені немесе бейнелерді белгілеңіз.
- 4  белгішесін басыңыз.
- 5 **Жою** тармағын түртіңіз.
- 6 Ашылатын тілқатысу терезесінде **Жою** түймесін түртіңіз.

## Touchnote™ қолданбасы

Touchnote™ қолданбасы арқылы нақты ашық хаттарды жіберуге болады. Камераның альбомынан алынған фотосурет пен мәтінді біріктіріп, жеке ашықхатты жасағаннан кейін, жай пошта мекенжайын енгізіңіз. Ашықхат басып шығарылады және жіберіледі.

- ! Touchnote™ қолданбасы – тегін қызмет емес.

### Touchnote™ қолданбасын ашу үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Touchnote** түртіңіз.

### Ашықхат жіберу үшін



- 1 Touchnote™ қолданбасында **Фотосуреттерге өту** опциясын түртіңіз.
- 2 Камера альбомынан фотосуретті таңдап, **Жалғастыру** опциясын түртіңіз.
- 3 Мәтін өрісін түртіп, хабарды енгізіп, **Дайын** опциясын түртіңіз.
- 4 **Мекенжайды қосу** опциясын, содан кейін **Олардың мекенжайын білемін** опциясын түртіңіз. Ашықхат жіберілетін мекенжайды енгізіңіз.
- 5 Ашықхатты қарап шығып, жіберуге дайын болғанда **Ашықхат жіберу** опциясын түртіңіз.

# Bluetooth™ сымсыз технологиясы

Bluetooth™ функциясын Bluetooth™ функциясымен сыйысымды басқа құрылғыларға файлдарды жіберу немесе хэндсфри құралдарын қосу үшін пайдаланыңыз. Телефондағы Bluetooth™ функциясын қосып, компьютерлер, хэндсфри қосымша құрылғылар және телефондар сияқты Bluetooth™ функциясымен сыйысымды басқа құрылғылармен сымсыз қосылымдар жасаңыз. Bluetooth™ қосылымдары 10 метр (33 фут) ауқымында, арасында қатты заттар болмағанда жақсырақ жұмыс істейді. Кейбір жағдайларда телефонда басқа Bluetooth™ құрылғыларымен қолмен жұптастыру керек. Басқа Bluetooth™ құрылғылары анықтауы үшін телефонды «табылатын» етіп орнатыңыз.

- ! Bluetooth™ құрылғыларының бір-бірімен әрекеттесу қабілеті және сыйысымдылығы әр түрлі болуы мүмкін.


## Bluetooth™ функциясын қосу және телефонды көрінетін ету үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 **Bluetooth** опциясына құсбелгі қойыңыз.  күй жолағында пайда болады.
- 4 **Bluetooth параметрлері** түртіңіз.
- 5 **Айқын** құсбелгісін қойыңыз. Енді телефон басқа құрылғыларға 120 секунд көрініп тұрады.

## Телефон атауы

Телефоныңызға ат беруіңізге болады. Bluetooth™ функциясын іске қосып, телефон көрінетін етіп орнатылғаннан кейін бұл атау басқа құрылғыларда көрсетіледі.

### Телефонға ат қою

- 1 Bluetooth™ функциясы қосұлы екенін тексеріңіз.
- 2 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 3 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Bluetooth параметрлері > Құрылғының аты** тармағын тауып түртіңіз.
- 4 Телефон атауын енгізіңіз.
- 5 **ОК** тармағын түртіңіз.

## Басқа Bluetooth™ құрылғысымен жұптастыру


Телефонды басқа құрылғымен жұптағанда, мысалы, телефонды Bluetooth™ хэндсфриге немесе Bluetooth™ машина бумасына қосуға және қоңыраулар соғу және қабылдау үшін осы құрылғыларды пайдалануға болады.

Телефонды Bluetooth™ құрылғысымен жұптастырғаннан кейін телефон жұптастыруды есте сақтайды. Телефонды Bluetooth™ құрылғысымен жұптастырғанда, рұқсат кодын енгізу қажет болуы мүмкін. Телефон 0000 жалпы рұқсат кодын автоматты түрде қолданып көреді. Егер ол жұмыс істемесе, құрылғының рұқсат кодын алу үшін Bluetooth™ құрылғысының құжаттамасын қараңыз. жұптастырылған Bluetooth™ құрылғысына келесі байланыстырғанда, рұқсат кодын қайта енгізудің қажеті жоқ.


Кейбір Bluetooth™ құрылғылары, мысалы, Bluetooth™ құлақаспаптарының көпшілігі басқа құрылғымен жұптастыруды да, байланыстыруды да қажет етеді.

Телефонды бірнеше Bluetooth™ құрылғыларымен жұптастыруға болады, бірақ бір уақытта тек бір Bluetooth™ профилімен байланыстыруға болады.


## Телефонды басқа Bluetooth™ құрылғысымен жұптастыру

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Bluetooth параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 **Құрылғыларды қарап шығу** тармағын түртіңіз. Табылған Bluetooth™ құрылғылары **Bluetooth құрылғысы** ішінде тізімделеді.
  - 4 Телефонмен қосақтағыңыз келген Bluetooth™ құрылғысын түртіңіз.
  - 5 Қажет болса, рұқсат кодын енгізіңіз.
  - 6 Телефон мен Bluetooth™ құрылғысы енді жұптастырылды. Кейбір құрылғыларда, сонымен бірге, оларды пайдалану алдында қосылу керек. Қосақтаудың және байланыстың күйі **Bluetooth құрылғысы** тізіміндегі Bluetooth™ құрылғысының астында көрсетіледі.
- ! Телефонмен қосақтығыңыз келген құрылғының қосылған Bluetooth™ функциясы бар екеніне және Bluetooth™ көрінуі қосұлы екеніне көз жеткізіңіз.

## Телефонды Bluetooth™ құрылғысына қосылу үшін

- ! Кейбір Bluetooth™ құрылғылары, мысалы, Bluetooth™ гарнитураларының көпшілігі сәтті қосылымды орнату алдында алдымен басқа Bluetooth™ құрылғыларымен жұптастыруды, содан кейін қосылуды қажет етеді.
- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Bluetooth параметрлері** тармағын тауып түртіңіз.
  - 3 **Bluetooth құрылғысы** тізімінде телефонды қосу керек Bluetooth™ құрылғысын түртіңіз.

## Bluetooth™ құрылғысын жұпсыздандыру үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер > Bluetooth параметрлері** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 **Bluetooth құрылғысы** тізімінде қосылған Bluetooth™ құрылғысының атын түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 4 **Жұпсыздандыру** түртіңіз.

## Bluetooth™ сымсыз технологиясының көмегімен элементтерді жіберу және алу



Телефондар мен компьютерлер сияқты Bluetooth™ технологиясын қолдайтын құрылғылармен элементтерді ортақтастырыңыз. Bluetooth™ функциясының көмегімен бірнеше элемент түрін жіберуге және алуға болды, мысалы:

- Фотосуреттер мен бейнежазбалар
- Музыка мен басқа дыбыс файлдары
- Контактілер
- Веб беттері

## Bluetooth™ технологиясының көмегімен элементтерді жіберу үшін

- 1 **Алатын құрылғы:** Элемент жіберілетін Bluetooth™ құрылғысында Bluetooth™ функциясы қосылғанына және табылатын режимде екеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Телефонда жіберілетін элементті қамтитын қолданбаны ашып, элементке жылжыңыз.
- 3 Қолданбаға және жіберілетін элементке байланысты элементті түртіп, ұстап тұру, элементті ашу немесе  түймесін басу керек болуы мүмкін. Элементті жіберудің басқа тәсілдері бар болуы мүмкін.
- 4 Ортақтастыру немесе жіберу мәзірінің элементін таңдаңыз.
- 5 Көрсетілетін мәзірде, **Bluetooth** опциясын таңдаңыз.
- 6 Сізден сұралса, Bluetooth™ функциясын қосыңыз.
- 7 **Bluetooth құрылғысы** ішінде, алатын құрылғының атын түртіңіз.
- 8 **Алатын құрылғы:** Сұралса, байланысты қабылдаңыз.
- 9 Сұралса, екі құрылғыда да бірдей кілтсөзді енгізіңіз немесе ұсынылған кілтсөзді құптаңыз.
- 10 **Алатын құрылғы:** Кіріс элементті қабылдаңыз.

## Bluetooth™ технологиясының көмегімен элементтерді алу үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
  - 2 **Параметрлері > Сымсыз және желілер** опциясын тауып, түртіңіз.
  - 3 **Bluetooth** опциясына құсбелгі қойыңыз.  күй жолағында пайда болады.
  - 4 **Bluetooth параметрлері** түртіңіз.
  - 5 **Айқын** құсбелгісін қойыңыз. Енді телефон басқа құрылғыларға 120 секунд көрініп тұрады.
  - 6 **Жіберген құрылғы:** Bluetooth™ технологиясы арқылы телефонға бір немесе бірнеше элемент жіберу.
  - 7 Сұралса, екі құрылғыда да бірдей кілтсөзді енгізіңіз немесе ұсынылған кілтсөзді құптаңыз.
  - 8 Телефонға кіріс файлы туралы ескерту алған кезде файл беруін қабылдау үшін жай-күй жолағын төмен қарай сүйреп, ескертуді түртіңіз.
  - 9 Файл беруді бастау үшін **Қабылдау** түймесін түртіңіз.
  - 10 Тасымалдаудың барысын көру үшін жай-күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.
  - 11 Алынған элементті дереу ашу үшін, жай-күй жолағын төмен қарай сүйреп, қатысты ескертуді түртіңіз.
- ! Bluetooth™ сымсыз технологиясы арқылы файлдарды алу мүмкін болуы үшін телефонға жад картасы кірістірілген болуы тиіс.

# Телефонды компьютерге қосу

Телефонды компьютерге жалғаңыз да, суреттерді, музыка мен басқа файлдарды жіберуге кірісіңіз. USB кабелін немесе Bluetooth сымсыз технологиясын қолдану ең оңай жолдар болып табылады.

USB кабелі арқылы телефонды компьютерге жалғаған кезде компьютерге PC Companion бағдарламасын орнату туралы нұсқау беріледі. PC Companion бағдарламасы мультимедиа файлдарды тасымалдау және реттеу, телефонды жаңарту, телефондағы мазмұнды қадамдастыру және т.б. үшін қосымша компьютер бағдарламаларына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

- ! Телефон мен компьютердің арасында авторлық құқықтары қорғалған кейбір материалдарды жібере алмауыңыз мүмкін.

## USB кабелінің көмегімен мазмұнды тасымалдау және өңдеу

Файлдарды оңай тасымалдау және басқару үшін компьютер мен телефон арасында USB кабелі арқылы байланысты пайдаланыңыз. Екі құрылғы қосылғаннан кейін компьютердегі файлдар көру бағдарламасының көмегімен мазмұнды олар арасында сүйреп апаруға болады. Егер телефонға музыка, бейне, суреттер немесе басқа медиа файлдарын тасымалдасаңыз, компьютердегі Media Go™ бағдарламасын пайдаланған абзал. MediaGo™ бағдарламасы медиа файлдарын телефонда қолдануға болатындай түрлендіреді.

### USB кабелі арқылы телефон мен компьютер арасында мазмұнды сүйреп апару үшін


- 1 USB кабелінің көмегімен телефонды компьютермен байланыстырыңыз.
- 2 **Телефон:** Жай-күй жолағында **Медиа тасым-у реж-нде қос-ған** пайда болады.
- 3 **Компьютер:** Жұмыс үстелінен Microsoft® Windows® Explorer бағдарламасын ашып, телефоныңыздың жад картасы Microsoft® Windows® Explorer бағдарламасында сыртқы дискі ретінде көрсетілгенше күтіңіз.
- 4 **Компьютер:** Телефон мен компьютер арасында қажетті файлдарды апарып тастаңыз.

## USB байланысының режимдері

Телефон мен басқа құрылғылар арасында USB кабелі арқылы деректерді ортақтастырудың ең жиі қолданылатын екі әдісі – Медиа тасымалдау протоколы (MTP) режимі және Сыйымды жад (MSC) режимі.

- **Медиа тасымалдау режимі (MTP)** – Windows компьютерлерімен байланысуға арналған ең жиі қолданылатын протокол. Әдепкі мән бойынша осы режим әдетте қосылған.
- **Сыйымды жад режимі (MSC)** – телефондарды теледидарлар, автокөлік жинақтары және MTP қолдауы жоқ Mac OS/Linux компьютерлері сияқты медиа құрылғыларына қосудың ең жиі қолданылатын жол.

### Сыйымды жад режимін әдепкі USB байланысы режимі ретінде орнату үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Sony Ericsson > Байланыс > USB байланыс режимі** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 **Сыйымды жад режимі (MSC)** тармағын түртіңіз.
- 4 **ОК** тармағын түртіңіз.

- ! Медиа тасымалдау протоколы (MTP) әдетте әдепкі USB байланыс режимі ретінде орнатылады. Сыйымды жад режимін әдепкі USB байланыс режимі ретінде орнатқанда, **MSC реж-де авт. қос-у** құсбелгісі автоматты түрде қойылады. Оны қолмен белсендірудің қажеті жоқ.

### Сыйымды жад режимі арқылы телефонды компьютерге қосу

- 1 Телефонды компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.
- 2 Күй жолағын төмен сүйреңіз.
- 3 **Телефонды қосу > Тел-н жад картасын қосу** тармағын түртіңіз.

### Сыйымды жад режимінде USB кабелін ажырату үшін

- ! Мазмұнды тасымалдау кезінде деректі зақымдауы мүмкін болғандықтан USB кабелін ажыратпаңыз.
  - 1 **Компьютер:** USB кабелі арқылы байланысты өшіру үшін *Ақпараттық құралдарды қауіпсіз жою* мүмкіндігін пайдаланыңыз.
  - 2 **Телефон:** Күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.
  - 3 **Телеф-н жад картасы қосылған** түртіңіз.
  - 4 Ашылған экрандағы **Ажырату** опциясын түртіңіз.
  - 5 USB кабелін екі құрылғыдан ажыратыңыз.
- ! Компьютер нұсқаулары операциялық жүйеге байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін компьютердің операциялық жүйесі бойынша құжаттаманы қараңыз.

## Wi-Fi® желісінде Медиа тасымалдау режимін пайдалану арқылы файлдарды тасымалдау


Wi-Fi® байланысын пайдалану арқылы телефон мен компьютер сияқты MTP үйлесімді құралдары арасында файлдарды тасымалдауға болады. Байланысу алдында, біріншіден, екі құралдарды қосу керек. Егер телефон мен компьютер арасында музыка, бейне, суреттер немесе басқа медиа файлдарын тасымалдасаңыз, компьютердегі Media Go™ қолданбасын пайдалану ұсынылады. MediaGo™ бағдарламасы медиа файлдарын телефонда қолдануға болатындай түрлендіреді.

- 💡 Осы мүмкіндікті пайдалану үшін, мысалы, Microsoft® Windows Vista® немесе Windows® 7 жүйесін іске қосып жатқан компьютер сияқты Медиа тасымалдауын қолдау көрсететін және Wi-Fi® қосылған құрылғы керек.

### Медиа тасымалдау режимін пайдаланатын компьютермен сымсыз қосу

- 1 Медиа тасымалдау режимінің телефонда қосылу тұрғанына көз жеткізіңіз. Әдетте әдепкі бойынша қосылу тұрады.
  - 2 Телефонды компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.
  - 3 **Компьютер:** Телефон атауы экранда шыққанда, *Желі конфигурациясы* түймесін басып, нұсқауларды компьютерге қосу үшін орындаңыз.
  - 4 Қосқаннан кейін, екі құрылғыдан да USB кабелін шығарыңыз.
- ! Жоғарыдағы нұсқаулар компьютеріңізге Windows® 7 жүйесі орнатылғанда және компьютер желі кабелі арқылы Wi-Fi® кіру нүктесіне қосылғанда ғана жұмыс істейді.

### Медиа тасымалдау режимінде жұптастырылған құрылғыларды сымсыз қосу

- 1 Медиа тасымалдау режимінің телефонда қосылу тұрғанына көз жеткізіңіз. Әдетте әдепкі бойынша қосылу тұрады.
  - 2 Негізгі экран бетінен  белгішесін түртіңіз.
  - 3 **Параметрлер > Sony Ericsson > Байланыс** тармағын тауып түртіңіз.
  - 4 Қосқыңыз келетін жұптастырылған құрылғыны **Сым-з медиа тасым-у үш. сенімді құр-р**ішінен түртіңіз.
  - 5 **Қосылу** тармағын түртіңіз.
- ! Телефонның Wi-Fi® функциясының қосулы екенін тексеріңіз.

### Медиа тасымалдау режимінде сымсыз жұптастырылған құрылғыны ажырату

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Sony Ericsson > Байланыс** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Ажыратқыңыз келетін жұптастырылған құрылғыны **Сым-з медиа тасым-у үш. сенімді құр-р** ішінен түртіңіз.
- 4 **Ажырату** тармағын түртіңіз.

### Басқа құрылғымен қосылымды өшіру

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Sony Ericsson > Байланыс** тармағын тауып түртіңіз.
- 3 Өшіруді қажет ететін қосылған құрылғыны түртіңіз.
- 4 **Ұмыту** тармағын түртіңіз.

## PC Companion

PC Companion телефонға қосылған қосымша мүмкіндіктерге және қызметтерге қол жеткізуге және пайдалануға мүмкіндік береді, солайша музыканы, бейнені және суреттерді тасымалдай аласыз. Сондай-ақ, ең соңғы қол жетімді бағдарламалық жасақтаманы алу үшін телефоныңызды жаңартуға болады.

PC Companion қолданбасын пайдалану үшін келесі операциялық жүйелерде жұмыс істеп тұрған компьютер қажет:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (3-жаңарту бумасы немесе одан жоғары)

PC Companion қолданбасын орнату және пайдалану үшін телефон мен компьютерді USB кабелі арқылы қосу керек.

### Компьютерге PC Companion бағдарламасын орнату

- 1 Телефонды компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.
  - 2 **Телефон:** PC Companion бағдарламасының терезесінде **Орнату** түймесін түртіңіз.
  - 3 **Компьютер:** PC Companion бірнеше секундтан кейін автоматты түрде іске қосылады. PC Companion бағдарламасын орнату үшін экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз.
- PC companion орнату құралы телефонда әдепкісінше іске қосылады. Бұл опцияны телефон параметрлерінде өшіруге болады.

### PC Companion қолданбасын іске қосу үшін

- 1 USB кабелінің көмегімен телефонды компьютермен байланыстырыңыз.
  - 2 **Телефон:** Жай-күй жолағында **Медиа тасым-у реж-нде қос-ған** пайда болады.
  - 3 **Компьютер:** PC Companion бағдарламасы компьютеріңізде бірнеше секундтан кейін автоматты түрде қосылады.
- PC Companion қолданбасы автоматты түрде іске қосылмаса, оны компьютердің іске қосу мәзірінен іске қосуға болады.

## Media Go™

Media Go™ компьютерлік бағдарламасы телефоныңыздағы және компьютеріңіздегі мультимедиялық мазмұнды тасымалдауға және басқаруға көмектеседі. Media Go™ бағдарламасын PC Companion бағдарламасынан орнатыңыз. Қосымша мәлімет алу үшін *PC Companion* бетіндегі 103 бөлімін қараңыз.

Media Go™ бағдарламасын пайдалану үшін мына операциялық жүйелердің біреуі керек:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, 3-жаңарту бумасы немесе одан жоғары

Media Go™ және телефон арасында файлдарды тасымалдау үшін алдымен телефон мен компьютерді USB кабелімен қосу керек. Сондай-ақ, компьютерге қосылу үшін телефонды қосу керек. Қосымша мәлімет алу үшін *USB кабелі арқылы телефон мен компьютер арасында мазмұнды сүйреп апару үшін* бетіндегі 101 бөлімін қараңыз.

- 💡 Media Go™ бағдарламасын пайдалану туралы қосымша мәлімет алу үшін Media Go™ бағдарламасының негізгі мәзіріндегі анықтама бөлімін қараңыз.

#### Мазмұнды Media Go™ қолданбасы арқылы жіберу үшін

- 1 USB кабелінің көмегімен телефонды компьютермен байланыстырыңыз.
  - 2 **Телефон:** Жай-күй жолағында **Медиа тасым-у реж-нде қос-ған** пайда болады.
  - 3 **Компьютер:** PC Companion қолданбасы автоматты түрде іске қосылады. PC Companion ішінде *Media Go* түймесін басып, Media Go™ қолданбасын іске қосыңыз. Кейбір кездерде Media Go™ қолданбасының орнатылуын күту керек болады.
  - 4 Media Go интерфейсі арқылы компьютер мен телефон арасында файлдарды сүйреп апарыңыз.
- ! Сондай-ақ, Media Go™ қолданбасын [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) сайтынан жүктеуге болады.




# Орынды анықтау қызметтері


Қай жерде екеніңізді анықтау үшін телефонды қолданыңыз. Екі тәсілі бар: GPS немесе сымсыз желілер. Орныңызды шамамен ғана және тез арада білу керек болса, сымсыз желілерді қосқан дұрыс. Орныңызды дәлірек анықтау керек болса және аспанды тікелей көре алсаңыз, GPS опциясын қосыңыз. Желі сигналы әлсіз болған жағдайларда орныңыз анықталатынына көз жеткізу үшін опциялардың екеуін де қосып қояуға болады.

- ! Sony Ericsson орынды анықтау қызметтерінің дұрыстығына, оның ішінде онымен шектелмей, навигациялық қызметтерге де кепілдік бермейді.

## GPS функциясын қосу үшін

- 1 Негізгі экраннан  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Орын және қауіпсіздік** опциясын түртіңіз.
- 3 **GPS серіктерін пайд-ну** құсбелгісін қойыңыз.

## Сымсыз желілерді қосу үшін

- 1 Негізгі экранда  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлер > Орын және қауіпсіздік** опциясын түртіңіз.
- 3 **Сымсыз желілерді пайд.** құсбелгісін қойыңыз.


## GPS қолдану

Телефоныңызда орныңызды анықтау үшін жерсерік сигналдарын пайдаланатын орналасқан жерді анықтау жүйесінің (GPS) қабылдағышы бар.

- ! Орныңызды анықтау үшін GPS қабылдағышы қажет болатын мүмкіндіктерді пайдаланған кезде аспан ашық болуы керек.

## Ең жоғары өнімділікке қол жеткізу

GPS жүйесін бірінші рет пайдаланғанда орныңызды табу үшін 5-10 минутқа жуық уақыт кетуі мүмкін. Іздеуді жеңілдету үшін аспанды тікелей көре алатыныңызға көз жеткізіңіз. Қозғалмаңыз әрі GPS антеннасын жаппаңыз (суреттегі бөлектелген аумақ). GPS сигналдары бұлттар мен пластик арқылы өтеді, бірақ ғимараттар мен таулар сияқты қатты нысандардың көбінен өтпейді. Орналасқан жеріңіз бірнеше минуттан кейін табылмаса, басқа жерге барыңыз.

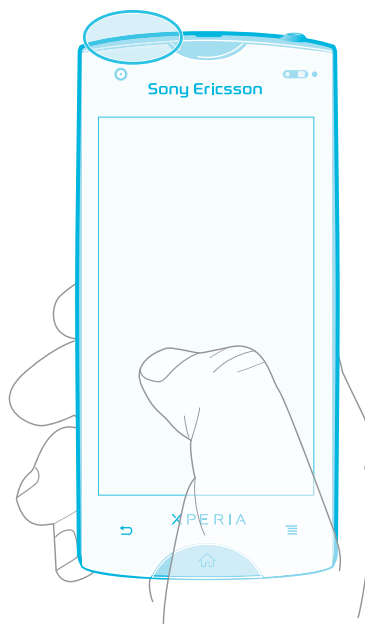


## Google Maps™

Ағымдағы орныңызды бақылау, нақты уақыттағы трафик жағдайын көру және баратын жерге толық мәліметі бар бағыттарды алу. Саяхат жасамас бұрын, жоғары роуминг ақысын төлемеу үшін карталарды жүктеп, жад картасына сақтап алыңыз.

- ! Google Maps™ бағдарламасы интернет байланысының пайдаланылуын қажет етеді. Телефоннан интернетке қосылған кезде ақылы деректер байланысы болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз. Google Maps™ қолданбасы барлық дүкенде, елде немесе аймақта болмауы мүмкін.

### Google Maps™ қызметін пайдалану үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
  - 2 **Maps** параметрін тауып, түртіңіз.
- ! Орынды анықтауды пайдалану керек болса, **Параметрлер > Орын және қауіпсіздік** ішіндегі орынды анықтау тәсілдерінің кем дегенде бірін қосыңыз.

### Google Maps™ туралы қосымша ақпарат алу үшін

- **Maps** қолданбасын пайдаланған кезде,  пернесін басып, одан кейін **Қосымша > Анықтама** пернесін түртіңіз.

## Google Latitude™ қызметі арқылы достарыңның орналасқан жерін көру

Карталарда достарыңыздың орналасқан жерін көріп, олармен өзіңіздің орналасқан жеріңіз бен басқа да ақпаратты ортақтастыру үшін Google Latitude™ қызметіне қосылыңыз.

## Бағыттарды алу

Google Maps™ қолданбасы жаяу жүру, қоғамдық көлікпен жүру немесе автокөлікпен жүру үшін бағыттарды бере алады. Баратын жерге төте жолды Негізгі экранға қосуға болады, солайша қай жерде болсаңыз да, сол жерге бағыттарды алу үшін төте жолды түртсеңіз болғаны.

Картаны көрген кезде интернет байланысы жасалады және телефонға деректер тасымалданады. Саяхат жасамас бұрын, жоғары роуминг ақысын төлемеу үшін карталарды жүктеп, жад картасына сақтап алыңыз.

- ! Sony Ericsson бағыт беру қызметтерінің дұрыстығына кепілдік бермейді.

## Жылжу қолданбасын пайдалану

Орындарға жету үшін егжей-тегжейлі нұсқаулар алыңыз. Нұсқаулар ауызша айтылады және экранда көрсетіледі.

- ! Жылжу функциясы барлық елдерде бола бермеуі мүмкін.

### Жылжуды іске қосу үшін


- 1 Негізгі экранда  пернесін түртіңіз.
- 2 **Жылжу** параметрін тауып, түртіңіз.

## Wisepilot™ қолданбасын пайдалану

Орындарға жету үшін толық мәліметі бар ауызша нұсқаулар алыңыз. Сондай-ақ, саяхаттарды басқаруға және жолдар мен орындарды достармен SMS, Twitter™ немесе Facebook™ арқылы ортақтасуға болады.

- ! Wisepilot™ барлық базарларда бола бермеуі мүмкін. Қосымша ақпарат, оның ішінде Wisepilot пайдаланушы нұсқаулығын, алу үшін [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com) сайтына өтіңіз.

### Wisepilot™ бағдарламасын іске қосу


- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Wisepilot** параметрін тауып, түртіңіз.

# Телефонды құлыптау және қорғау

## Халықаралық тасымалы құрылғы идентификациясы нөмірі

Әр телефонның IMEI - Халықаралық тасымалы құрылғы идентификациясы нөмірі бар. Осы нөмірдің көшірмесін сақтауыңыз керек. Егер телефон ұрланса, еліңіздегі желіге телефон арқылы қатынауды тоқтату үшін сіздің желі операторыңыз IMEI нөмірін пайдалана алады.

### IMEI нөміріңізді көру

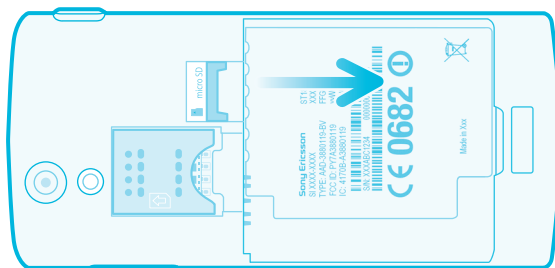

- 1 Телефонды өшіріңіз, содан кейін батарея қақпағы мен батареяны алыңыз.
- 2 Жапсырмадағы 15-17 цифрлық санды қараңыз. Алғашқы 15 цифр IMEI нөмірді білдіреді.

### Телефондағы IMEI нөміріңізді көру

- 1 Негізгі экран экранында пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Телефон туралы > Күйі** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 **IMEI** опциясын өтіп, **IMEI** нөмірін көріңіз.

## SIM картасын қорғау

SIM картасының құлпы тек жазылғандығыңызды қорғайды. Телефоныңыз жаңа SIM картасымен істей береді. Егер SIM картасының құлпы қосулы болса, PIN (жеке идентификациялық нөмір) кодын енгізу керек. Егер PIN кодыңызды рұқсат етілген ең көп әрекет ретінен аса дұрыс енгізбесеңіз, SIM картаңыз құлыпталып қалады. PUK (құлпын ашатын жек кілт) кодын, сосын жаңа PIN кодын енгізу керек. PIN, PIN2 және PUK кодтарын желі операторы береді.


### SIM картасының Жеке идентификациялық кодын құлыптауды қосу үшін

- 1 Негізгі экран экранында пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Орын және қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау > SIM карт-н құлыптау** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 SIM картасының жеке идентификациялық кодын енгізіңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз.

### SIM картасының жеке идентификациялық кодын өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран экранында пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Орын және қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау > SIM PIN кодын өзгерту** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 Ескі SIM картасының жеке идентификациялық кодын енгізіңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 4 Жаңа SIM картасының жеке идентификациялық кодын енгізіңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 5 Жаңа SIM картасының жеке идентификациялық кодын қайта теріңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз.

### SIM картасының жеке идентификациялық кодын 2 өзгерту үшін


- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Қоңырау параметрлері > Тұрақты қ. шалу нөм. > PIN2 кодын өзгерту** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 Ескі SIM картасының жеке идентификациялық кодын 2 енгізіңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 4 Жаңа SIM картасының Жеке идентификациялық код 2 енгізіп, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 5 Жаңа жеке идентификациялық кодын 2 құптап, **ОК** пернесін түртіңіз.

### Құлыпталған SIM картасынан тыйымды алу үшін


- 1 **SIM картасы PUK кодымен құлыпталған. PUK кодын енгізіп, құлпын ашыңыз.** пайда болғанда, PUK кодын енгізіп, **ОК** опциясын түртіңіз.
  - 2 Жаңа PIN кодын енгізіп, **ОК** опциясын түртіңіз.
  - 3 Жаңа PIN кодын қайталап, **ОК** опциясын түртіңіз.
- ! Жеке құлып ашу кілтін тым көп мәрте қате енгізсеңіз, SIM картасын құлыпталады. Одан кейін, қызмет көрсетушіге хабарласып, жаңа SIM картасын алуға мәжбүр боласыз.

## Экран құлпын орнату

### Экран құлпын орнату үшін

- 1 Негізгі экран экранынан  > **Параметрлері > Орын және қауіпсіздік > Экран құлпын орнату** опциясын түртіңіз.
  - 2 Опцияны таңдаңыз.
- 💡 Экран құлпын ашу үлгісін, Жеке идентификациялық кодты немесе кілтсөзді есте сақтау өте маңызды. Бұл ақпаратты ұмытсаңыз, контактілер және хабарлар сияқты маңызды деректерді қалпына келтіру мүмкін болмайды. Қосымша ақпарат алу үшін Sony Ericsson тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.


### Экран құлпын ашу үлгісін жасау үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Орын және қауіпсіздік > Экран құлпын орнату > Үлгі** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 Телефондағы нұсқауларды орындаңыз. Экран құлпын ашу үлгісін ұмытсаңыз, телефонның құлпын ашу үшін пайдаланылатын қауіпсіздік сұрағын таңдау сұралады.


### Экран құлпын ашу үлгісін пайдаланып экран құлпын ашу үшін

- 1 Экранды іске қосыңыз.
  - 2 Экран құлпын ашу үлгісін салыңыз.
- ! Экранда салған құлыпты ашу үлгісі қатарынан бес рет қабылданбаса, 30 секунд күтіп, әрекетті қайталауды немесе таңдаған қауіпсіздік сұрағына жауап беруді таңдауға болады.


### Экран құлпын ашу үлгісін өзгерту үшін

- 1 Негізгі экран экранында  пернесін түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Орын және қауіпсіздік > Экран құлпын өзгерту** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 Телефондағы нұсқауларды орындаңыз.


### Экран құлпын ашу үлгісін өшіру үшін

- 1 Негізгі экранда  > **Параметрлері > Орын және қауіпсіздік > Экран құлпын өзгерту** пернесін түртіңіз.
- 2 Экран құлпын ашу үлгісін салыңыз.
- 3 **Жоқ** түртіңіз.


#### Экранның құлпын ашуға арналған Жеке идентификациялық код жасау үшін

- 1 Негізгі экраннан  > **Параметрлері** > **Орын және қауіпсіздік** > **Экран құлпын орнату** > **PIN код** пернесін түртіңіз.
- 2 Сандардан тұратын Жеке идентификациялық кодын енгізіп, **Жалғастыру** опциясын түртіңіз.
- 3 Жеке идентификациялық кодты растап, **ОК** пернесін түртіңіз.


#### Экран құлпын ашу Жеке идентификациялық кодын өшіру үшін

- 1 Негізгі экран экранынан  > **Параметрлері** > **Орын және қауіпсіздік** > **Экран құлпын өзгерту** опциясын түртіңіз.
- 2 Жеке идентификациялық кодты енгізіп, **Жалғастыру** пернесін түртіңіз.
- 3 **Жоқ** түртіңіз.

#### Экран құлпының кілтсөзін жасау үшін

- 1 Негізгі экран экранынан  > **Параметрлері** > **Орын және қауіпсіздік** > **Экран құлпын орнату** > **Кілтсөз** опциясын түртіңіз.
- 2 Кілтсөзді енгізіңіз. Кілтсөз кем дегенде бір әріпті қамтуы және ең азында төрт таңбадан тұруы керек.
- 3 **Жалғастыру** түртіңіз.
- 4 Кілтсөзді растап, **ОК** пернесін түртіңіз.

#### Экран құлпын ашу кілтсөзін өшіру үшін

- 1 Негізгі экран экранынан  > **Параметрлері** > **Орын және қауіпсіздік** > **Экран құлпын өзгерту** опциясын түртіңіз.
- 2 Кілтсөзді енгізіп, **Жалғастыру** опциясын түртіңіз.
- 3 **Жоқ** түртіңіз.

# Телефонды жаңарту

Оңтайлы өнімділікпен қамтамасыз етіп, соңғы жақсартуларды алу үшін телефонды ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасымен жаңартыңыз. Жаңарту орталығының қолданбасын жаңартуларды телефонға тікелей жүктеу үшін пайдаланыңыз. 2G мен 3G байланыстарымен немесе Wi-Fi® желісі арқылы жаңартуларды автоматты түрде немесе қолмен қосуға болады.

Сондай-ақ, жаңартуларды орындау үшін компьютерде PC Companion қолданбасын пайдалануға болады. Телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз және ДК Companion қолданбасы қалғандарын нұсқап көрсетеді.

- ! Интернетті телефон арқылы қосқанда, деректер байланысы ақысы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

## Телефонды сымсыз жолмен жаңарту

### Бағдарламалық құрал жаңартуларын қолмен жүктеу

- 1 Негізгі экран бетінен белгішесін түртіңіз.
- 2 **Update center** опциясын тауып түртіңіз.
- 3 Қалаған бағдарламаны немесе жүйені жаңарту опциясын таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Бағдарламалық құралдың автоматты түрде жаңартуларын іске қосу

- 1 Негізгі экранда белгішесін түртіңіз.
- 2 **Update center** опциясын тауып түртіңіз.
- 3 түймесін басып, **Параметрлер** опциясын түртіңіз.
- 4 **Автоматты жаңарту** параметріне белгі қойыңыз.

- 💡 **Автоматты жаңарту** функциясы белгіленген кезде, қолданба немесе жүйенің жаңартулары туралы хабарлайтын ескертпе шығады.

## USB кабелінің көмегімен телефонды жаңарту

Кейбір жаңартуларды сымсыз жүктеуге болмайды. Осындай жаңартуларды хабарлайтын жай-күй жолағында хабарландыру шығады. Компьютерде ДК Companion қолданбасын осы бағдарламалық құрал жаңартуларын қосу үшін пайдалануыңыз керек. Телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосу керек. ДК Companion қолданбасын [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) сайтынан да жүктеуге болады.

### PC Companion қолданбасын телефоныңыздан жүктеу

- 1 Телефонды компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.
- 2 Нұсқау берілгенде, PC Companion қолданбасын компьютерге орнатуды іске қосу үшін телефондағы нұсқауларды орындаңыз.

- 💡 Сондай-ақ, PC Companion қолданбасын [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) сайтынан жүктеуге болады.

### USB кабелі байланысын пайдаланып бағдарламалық құрал жаңартуларын жүктеу

- 1 Компьютерде PC Companion бағдарламасының орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Телефонды компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.
- 3 **Компьютер**: PC Companion бағдарламасын іске қосыңыз. Кішкене уақыттан кейін телефон PC Companion арқылы анықталады және PC Companion жаңа телефонның бағдарламалық құралын іздейді.
- 4 Күй жолағында хабарландырулар шыққан кезде қатысты бағдарламалық құрал жаңартуларын жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

# Телефон параметрлерін шолу

Телефондағы параметрлерді біліп алып, оларды өз қажеттіліктеріңізге баптай алыңыз.

<b>Сымсыз және желілер</b>	Сымсыз байланыстар мен байланыс параметрлерін басқару
<b>Қоңырау параметрлері</b>	Мысалы, дауыстық поштаны тыңдау және басқару үшін параметрлерді конфигурациялау.
<b>Дыбыс</b>	Хабарласу алғанда телефон қалай шырылдайтынын, дірілдейтінін және басқаша сізді ескертетінін конфигурациялаңыз. Сондай-ақ, бұл параметрлерді музыка мен дыбысы бар басқа медианың дыбыс деңгейін орнату үшін осы параметрлерді және кейбір қатысты параметрлерді қолдануға болады.
<b>Дисплей</b>	Телефонды бұрған кезде бағдарды ауыстыру немесе экран жарықтығын орнату үшін таңдаңыз
<b>Орын және қауіпсіздік</b>	Жылжу параметрлерін орнату және әртүрлі құлыптар мен кілтсөздер қою арқылы телефонды қорғау
<b>Бағдарламалар</b>	Орнатылған қолданбаларды басқару және жою
<b>Ес-к жазб-р және қад-ру</b>	Қолданбаларда белсенді түрде жұмыс істегенге не істемегенге қарамастан, оларға автоматты түрде қадамдастыруға мүмкіндік беру және фонда деректерді қадамдастыруға рұқсат беру
<b>Құпиялылық</b>	Жеке ақпаратты басқару, қолданба орнатқанда параметрлерді және басқа деректерді қалпына келтіру, телефонның ішкі жадынан барлық жеке деректерді жою
<b>Қойма</b>	Телефонның ішкі жадындағы және SD картадағы бар бос орынды тексеру. Сондай-ақ, SD картасын өшіруге немесе оны қауіпсіз түрде ажырату үшін шығарып алуға болады
<b>Тіл және пернетақта</b>	Телефон тілін таңдау және мәтін енгізу опцияларын реттеу
<b>Дау. енгізу және шығыс</b>	Мәтінді ауызша енгізу үшін дауыспен енгізу мүмкіндігін конфигурациялау
<b>Қол жетімділік</b>	Орнатылған қол жеткізу мүмкіндігі қолданбаларын қосу және қатысты параметрлерді реттеу
<b>Күні және уақыты</b>	Уақыт пен күнді орнату немесе желіден алынатын мәндерді пайдалануды таңдау. Таңдаулы күн мен сағат пішімін таңдау
<b>Телефон туралы</b>	Үлгі нөмірі, бағдарламалық құрал нұсқасы және батарея күйі сияқты телефон туралы ақпаратты көру



# Белгішені шолу










## Күй белгішелері

Төмендегі күй белгішелері экранға шығуы мүмкін:

	Сигнал күші
	Сигнал жоқ
	Роуминг
	GPRS қол жетімді
	EDGE қол жетімді
	3G қол жетімді
	GPRS деректерін жіберу және жүктеу
	EDGE деректерін жіберу және жүктеу
	3G деректерін жіберу және жүктеу
	Батарея заряды
	Батарея зарядталып жатыр
	GPS қосылған
	Ұшақ режимі қосылған
	Bluetooth™ функциясы қосылған
	Басқа Bluetooth™ құрылғысына қосылған
	SIM картасы салынбаған
	Микрофон дыбысы өшірілген
	Спикерфон қосулы
	Дыбыссыз режим
	Діріл режимі
	Оятар орнатылған
	Синхрондау орындалуда
	Кіруге немесе синхрондауға қатысты мәселе
	Wi-Fi® байланысы қосылған және сымсыз желілер бар






## Хабарландыру белгішелері

Төмендегі хабарландыру белгішелері экранға шығуы мүмкін:

-  Жаңа электрондық пошта хабары
-  Жаңа мәтінді немесе мультимедиа хабары
-  Жаңа дауысты пошта хабары
-  Келе жатқан күнтізбе оқиғасы
-  Өлең ойнатылып жатыр
-  Телефон компьютерге USB кабелі арқылы жалғанған
-  Абайлаңыз хабарламасы
-  Қате туралы хабар
-  Қабылданбаған қоңырау
-  Байланыс қолданылуда
-  Қоңырау ұстаулы
-  Қоңырау бағытын өзгерту қосулы
-  Бағдарламалық жасақтама жаңартулары қол жетімді
-  Деректерді жүктеу
-  Деректерді кері жүктеу
-  Басқа (көрсетілмеген) хабарландырулар

# Қолданбаларға шолу

	<b>Дабылдар</b>	Оятарды орнату
	<b>Браузер</b>	Интернетте қарау және жаңа бағдарламалар мен файлдарды жүктеу
	<b>Калькулятор</b>	Негізгі есептеу амалдарын орындау
	<b>Күнтізбе</b>	Кездесулеріңізді бақылау
	<b>Камера</b>	Суретке және бейнеге түсіру
	<b>Контакт-р</b>	Достарыңыз бен әріптестеріңізді қадағалау
	<b>Data monitor</b>	Деректер трафигін бақылау
	<b>Жүктеулер</b>	Жүктелген қолданбаларға кіру
	<b>Электрондық пошта</b>	Электрондық пошта хабарларын жіберу және алу
	<b>FM радиосы</b>	Телефоныңыздан радио тыңдау
	<b>Галерея</b>	Суреттеріңіз бен фотосуреттеріңізді көрсету
	<b>Gmail™</b>	Gmail™ қызметін қолдайтын электрондық пошта қолданбасы
	<b>Google Search</b>	Телефондағы және вебтегі ақпаратты табу
	<b>Latitude</b>	Карталарда достардың орнын көру және олармен орныңыз мен басқа ақпаратты ортақ пайдалану
	<b>Maps</b>	Ағымдағы орныңызды, басқа орындарды табу және бағыттарды есептеу
	<b>Market</b>	Телефонға арналған тегін және ақылы қолданбаларды жүктеу үшін Android Market™ тармағына өту
	<b>Қосылған құрылғылар</b>	Ортақ пайдаланылған Wi-Fi® байланысы арқылы телефондағы медиа файлдарын басқа құрылғылармен ортақ пайдалану
	<b>Хабар алмасу</b>	Мәтінді және мультимедиа хабарларын жіберу және алу
	<b>Музыка</b>	Музыка мен әндер тізімдерін ойнату
	<b>Жылжу</b>	Ауызша, кезекті жүргізу нұсқауларының көмегімен жылжу
	<b>News and Weather</b>	Жаңалықтар мен ауа райы болжамдарын көру
	<b>Телефон</b>	Қоңырау соғу және қабылдау, қоңырауларды ауыстырып қосу, конференциялық қоңырауды орнату және қоңыраулар журналын көру
	<b>Places</b>	Орындарды іздеу. Мысалы, мейрамханаларды іздеуге болады.
	<b>Store</b>	Телефоныңызға әр түрлі көңіл көтеретін мазмұнды жүктеу
	<b>Параметрлер</b>	Телефон параметрлерін жеке қалауыңызға қарай реттеу
	<b>Орнату шебері</b>	Телефонның негізгі функцияларын түсіндіреді және маңызды параметрлерді енгізуге көмектеседі
	<b>Қадамдастыру</b>	Контактілерді, күнтізбені және басқа ақпаратты синхрондау

	<b>Қолдау</b>	Телефон пайдалану жолдары туралы қосымша мәлімет алу
	<b>Talk</b>	Желіде сөйлесу
	<b>TrackID™</b>	Музыканы тану қызметі
	<b>Timescape™</b>	Барлық күнделікті байланыстарды бақылау
	<b>YouTube™</b>	Дүние жүзінде бейнелерді ортақ пайдалану және көру

! Кейбір қолданбалар барлық желіде және/немесе барлық аумақтағы желі операторларында қолданылмайды.


💡 Жүктейтін қолданбалар қолданбалар экранында автоматты түрде көрінеді.

# Пайдаланушыны қолдау

Қолдау көрсету қолданбасының көмегімен пайдаланушы қолдауына тікелей телефоннан қол жеткізіңіз. Мысалы, телефонды пайдалануды түсіндіретін нұсқаулары бар пайдаланушы нұсқаулығын ашуға болады. Сондай-ақ, Sony Ericsson қолдау аумағынан және біздің хабарласу орталықтарымыздан ақаулықтарды жою туралы мәлімет және басқа да анықтама алуыңызға болады.

- **Қолдау көрсету қолданбасының мүмкіндіктері:**
    - Құралдар – батарея мен бағдарламалық құрал өнімділігін және байланыс мүмкіндіктерін жақсарту.
    - Телефондағы пайдаланушы нұсқаулығы – қосымша пайдаланушы нұсқаулығын оқып, оның ішінен іздеу.
    - Біліп алу – кеңестер мен айлаптарды оқу, соңғы жаңалықтарды алу және анықтамалық бейнелерді көру.
    - Электрондық пошта арқылы қолдау көрсету – қолдау тобына электрондық хат жіберу.
  - **Қолдау аймағы** – телефонды барынша пайдалану туралы толық қолдау көрсету үшін [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) сайтына кіріңіз.
  - **Ақауларды жою** – жиі кездесетін ақаулар мен қателік туралы хабарларды пайдаланушы нұсқаулықтарының соңынан және қолдау аумағынан қараңыз.
  - **Қолдау қызметі** – ешқайсысы жарамаса. Тиісті нөмір берілетін *Маңызды ақпарат* кітапшасында келтірілген.
- ! Сондай-ақ, қосымша пайдаланушы нұсқаулығы [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) сайтында да қол жетімді.

## Қолдау қолданбасына кіру


- 1 Қолданбалар экранында  белгішесін тауып, оны түртіңіз.
- 2 Қажетті қолдау элементін тауып, оны түртіңіз.

# Ақаулықтарды жою

## Телефоным мен күткендей жұмыс істемейді


Егер телефонға қатысты қиындықтар болса, басқа бір нәрсе жасадың алдында мына мәселелерді тексеріңіз:

- Телефонды қайта іске қосыңыз.
- Батарея мен SIM картасын алып, қайтадан салыңыз. Содан кейін телефонды қайта іске қосыңыз.
- Телефонды жаңартыңыз. Телефонды жаңарту оптималды өнімділікті қамтамасыз етеді және соңғы жақсартуларды береді. Қосымша ақпарат алу үшін *Телефонды жаңарту* бөлімін 111-беттен қараңыз.
- Телефонның бастапқы мәндерін қайтарыңыз.

 Телефонның бастапқы мәндерін қайтарған кезде абайлаңыз. Бастапқы мәндерін қайтару кезінде телефонды қайта іске қоссаңыз, оны біржола зақымдауыңыз мүмкін.

### Қолданбаны жабу үшін


- Қалқымалы терезе қолданбаның жауап бермейтіні туралы хабарлаған кезде **Күшпен жабу** тармағын түртіңіз.

 Егер қолданбаны тоқтатқыңыз келмесе, **Күту** түймесін түрту арқылы оның жауап беруін күте аласыз.

## Телефонның әдепкі мәндерін қалпына келтіру

Барлық жеке деректеріңізді жойып немесе жоймай-ақ телефонды бастапқы параметрлеріне қайта орнатуға болады. Телефонды алғаш рет іске қосар алдындағы күйіне қайтаруға болады. Бірақ бастапқы мәндерін қайтармас бұрын телефонда сақталған маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

### Телефонда қайта орнату үшін

- 1 Негізгі экран бетінен  опциясын түртіңіз.
- 2 **Параметрлері > Құпиялылық** опциясын тауып, түртіңіз.
- 3 **Зауыттық дер-н қалп. келт.** түртіңіз.
- 4 Тек ішкі жадты ғана емес, сондай-ақ, суреттер мен музыка сияқты пайдаланушы деректерін де өшіру үшін **SD картаны өшіру** құсбелгісін қойыңыз.
- 5 **Телефонды қайта қосу** түртіңіз.
- 6 Растау үшін **Барлығын өшіру** пернесін түртіңіз.

## Телефонды зарядтау мүмкін емес

Зарядтағыш дұрыс қосылмаған немесе батарея қосылымы дұрыс емес. Батареяны шығарып, қосқыштарды тазалаңыз.

## Телефон зарядтала бастағанда батареяны зарядтау белгішесі пайда болмайды

Батарея белгішесі экранға шыққанша, біраз уақыт кетуі мүмкін.

## Батарея өнімділігі төмен

Батареяны мүмкін болғанша ұзақ пайдалану бойынша біздің ақылды кеңестерімізді орындаңыз. *Батарея өнімділігі* бөлімін 26-беттен қараңыз.

## **USB кабелін пайдаланғанда, телефон мен компьютер арасында мазмұнды тасымалдау мүмкін емес**

Бағдарламалық жасақтама немесе USB драйверлері дұрыс орнатылмаған. Егжей-тегжейлі орнату нұсқауларын және ақаулықтарды жою бөлімдерін көру үшін [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) торабына өтіңіз.

## **Интернет қызметтерін пайдалана алмаймын**

Жазылымыңыздың деректерді қотару көлемін қамтитынын және телефон параметрлерінің дұрыс екенін тексеріңіз. Деректер ағынын, деректер роумингін іске қосу және интернет параметрлерін қотару туралы көбірек ақпарат алу үшін *Интернет және хабар алмасу параметрлері* бөлімін 28-беттен қараңыз. Жазылым параметрлері туралы толығырақ ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

## **Қате туралы хабарлар**

### **Қызмет көрсету аясында емес**

- Телефоныңыз ұшақ режимінде. Ұшақ режимінің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Телефоныңыз желі сигналын қабылдап жатқан жоқ немесе сигнал тым әлсіз қабылданып жатыр. Желі операторына хабарласып, тұрған жеріңізде қызмет көрсетілетініне көз жеткізіңіз.
- SIM картасы дұрыс істемей тұр. SIM картасын басқа телефонға салыңыз. Егер ол істемей тұрса, ақаулық тудырып тұрған телефоныңыз болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жергілікті Sony Ericsson қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### **Тек жедел қоңыраулар**

Сіз желі аумағындасыз, бірақ оны пайдалануға рұқсатыңыз жоқ. Бірақ, төтенше жағдайларда кейбір желі операторлары 112 халықаралық жедел қызмет нөміріне қоңырау шалуға мүмкіндік береді. Қосымша мәлімет алу үшін *Жедел қоңыраулар* бетіндегі 32 бөлімін қараңыз.

### **SIM картасы құлыпталған.**

PIN кодыңызды 3 рет жолға дұрыс енгізбедіңіз. Телефон құлпын ашу үшін операторыңыз берген PUK коды қажет.

### **SIM картасы PUK кодымен құлыпталған**

PUK (құлыптан ашатын жеке кілт) кодын 10 рет жолға дұрыс енгізбедіңіз. Қызмет көрсетуші операторыңызға хабарласыңыз.

# Құқықтық ақпарат

## Sony Ericsson ST18i/ST18a

Бұл пайдаланушы нұсқаулығын Sony Ericsson Mobile Communications AB компаниясы немесе оның жергілікті еншілес компаниясы ешбір кепілдіксіз жариялаған. Sony Ericsson Mobile Communications AB компаниясы бұл Пайдаланушы нұсқаулығына типографиялық қателер бойынша жетілдірулер мен өзгертулерді, ағымдағы ақпараттың дәлсіздіктерін немесе бағдарламаларға және/немесе жабдыққа жақсартуларды кез келген уақытта ескертпей енгізуге құқылы. Дегенмен, мұндай өзгертулер бұл Пайдаланушы нұсқаулығының жаңа басылымдарына енгізіледі.

Барлық құқықтары қорғалған.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Жарияланым нөмірі: 1252-5418.1

Ұялы телефонныңдың қоңырау үндері сияқты қосымша мазмұнды жүктеу, сақтау және әрі қарай жіберу мүмкіндігі бар. Мұндай мазмұнды пайдалану үшінші тараптардың құқықтарымен шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін, бірақ қолданыстағы авторлық құқықтар туралы заңдар бойынша шектеумен шектеліп қалмайды. Sony Ericsson компаниясы емес, сіз ұялы телефонға жүктелетін немесе әрі қарай жіберілетін қосымша мазмұнға толығымен жауаптысыз. Кез келген қосымша мазмұнды пайдаланғанға дейін арналған мақсатқа пайдалануға тиісінше лицензия берілгенін немесе басқа мақсатқа рұқсат берілмегенін тексеріңіз. Sony Ericsson компаниясы кез келген қосымша мазмұнның немесе басқа үшінші тарап мазмұнының дәлдігіне, тұтастығына немесе сапасына кепілдік бермейді. Ешқандай жағдайда Sony Ericsson компаниясы қандайда бір жолмен қосымша мазмұнның немесе басқа үшінші тарап мазмұнының дұрыс пайдаланылмауына жауапкершілік артпайды.

Бұл Пайдаланушы нұсқаулығы үшінші тараптар берген қызметтерге немесе қолданбаларға сілтеме жасауға құқылы. Мұндай бағдарламаларды немесе қызметтерді пайдалануға үшінші тарап операторына бөлек тіркелуі қажет етілуі мүмкін және қосымша пайдалану шарттарына сәйкес пайдаланылуы мүмкін. Үшінші тараптардың веб-сайтынан немесе сол арқылы қол жетімді бағдарламалар үшін осындай веб-сайттардың пайдалану шарттары мен қолданыстағы құпиялық саясатын қосымша қараңыз. Sony Ericsson компаниясы үшінші тараптардың веб-сайттарының немесе ұсынылған қызметтердің қол жетімді болуына немесе өнімділігіне кепілдік немесе кепілдеме бермейді.

СЕ белгісі сияқты заңды ақпаратты көру үшін батареяны шығарыңыз.

Барлық өнімдер мен компания атаулары өздерінің тиісті иелерінің сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. Бұл құжатта нақты берілмеген құқықтар қорғалады. Басқа сауда белгілерінің барлығы тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Қосымша ақпарат алу үшін [www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer](http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer) сайтына кіріңіз.

Барлық суреттер тек үлгі ретіндегі суреттер болып табылады және іс жүзіндегі телефонды дәл көрсетпеуі мүмкін.

Бұл өнім Microsoft корпорациясының нақты зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Мұндай технологияны бұл өнімнен тыс пайдалануға немесе таратуға Microsoft корпорациясының лицензиясыз тыйым салынған.

Мазмұн иелері зияткерлік меншігін, оның ішінде авторлық құқықтарын қорғау үшін Windows Media сандық құқықтарды басқару технологиясын (WMDRM) пайдаланады. Бұл құрылғыда WMDRM арқылы қорғалған мазмұнға өту үшін WMDRM бағдарламалық жасақтамасы пайдаланылады. Егер WMDRM бағдарламалық құралы мазмұнды қорғай алмаса, мазмұн иелері Microsoft корпорациясынан қорғалған мазмұнды көрсету немесе көшіру үшін бағдарламалық құралдың WMDRM технологиясын пайдалану мүмкіндігін қайтарып алуын сұрауға құқылы. Қайтарып алу қорғалмаған мазмұнға ықпал жасамайды. Қорғалған мазмұнға арналған лицензияларды жүктегеніңізде, Microsoft корпорациясының қайтарып алу тізімін лицензияларымен алатынына келіссіз. Мазмұн иелері мазмұнына кіру үшін WMDRM технологиясын жаңартуды талап етуге құқылы. Егер жаңартудан бас тартсаңыз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға кіре алмайсыз.

Бұл өнімге MPEG-4 көретін және AVC патенттер портфелі лицензиялары бойынша тұтынушының жеке және коммерциялық емес мақсатқа пайдалануына (i) бейнекекінді MPEG-4 көретін стандартына («MPEG-4 бейнекекінді») немесе AVC стандартына («AVC бейнекекінді») сәйкес шифрлау үшін және/немесе (ii) жеке және коммерциялық емес әрекетпен қол бос емес тұтынушы шифрлаған және/немесе MPEG-4 немесе AVC бейнекекіндімен қамтамасыз ететін MPEG LA компаниясы лицензия берген бейнекекінді провайдерінен алынған MPEG-4 немесе AVC бейнекекіндінің шифрын ашу лицензия беріледі. Ешқандай лицензия берілмейді немесе басқа мақсатқа пайдалануды білдірмейді. Жарнамалық, ішкі және коммерциялық мақсаттарға пайдалануға және лицензияға қатысты қосымша ақпарат MPEG LA, L.L.C компаниясынан алынуы мүмкін. <http://www.mpegla.com> сайтына қараңыз. Fraunhofer IIS және Thomson компанияларынан лицензия бойынша алынған MPEG Layer-3 аудио шифрлау технологиясы.

Sun Java Platform, Micro Edition нұсқасына арналған соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімі.

1. Шектеулер: Бағдарламалық құрал Sun корпорациясының авторлық құқықтар бойынша қорғалған құпия ақпарат болып табылады және барлық көшірмелердің тақырыбын Sun және/немесе оның лицензия берушілері сақтайды. Тұтынушының Бағдарламалық құралды өзгертуге, детрансляция жасауға, бөлшектеуге, шифрын ашуға, шығарып алуға немесе керісінше құрастыруға құқы жоқ. Бағдарламалық құралды толығымен немесе жартылай жалға беруге, тағайындауға немесе оған сублицензия беруге болмайды.



# Атау көрсеткіші

<b>A</b>			
Android Market™	53	жол туралы ақпаратты іздеу	79
Android™	7	кестелерді көру	79
		нәтижелерді пайдалану	79
<b>B</b>		Twitter™	
Bluetooth™ сымсыз технологиясы	98	кіру	51
Bluetooth™ технологиясының көмегімен		күйді жаңарту	51
элементтерді алу	99	<b>U</b>	
Bluetooth™ технологиясының көмегімен		USB байланысы	101
элементтерді жіберу	99	<b>W</b>	
BRAVIA®	92	Wi-Fi™	66
<b>D</b>		Wisepilot™	106
Data monitor	29	<b>A</b>	
<b>F</b>		автопортрет	82
Facebook™		ақаулықтарды жою	118
кіру	51	алдын ала орнатулар	
күйді жаңарту	51	радио арналарын алып тастау	81
Facebook™ қызметімен синхрондау	62	радиоарналарды сақтау	81
FM радиосы		алдыңғы камера	82
таңдаулылар	81	альбомдар	
<b>G</b>		жою	94
Gmail™	47	анимациялы фон суреті	17
Google Latitude	106	аудио	
Google Maps™	106	дыбыс деңгейін реттеу	76
Google Sync™ қадамдастыру қызметі	61	музыканы еркін ойнату	77
Google Talk™	48	ойнату	75
Google™ есептік жазбасын орнату	47	аудио кітаптар	75
GPS	105	ашықтық	25
<b>H</b>		<b>Ә</b>	
HD (ажыратымдылығы жоғары) бейне	89	әндерді өзгерту	76
<b>M</b>		<b>Б</b>	
Media Go™	103	бағдарламалар	7
Microsoft® Exchange қадамдастыруы	62	экран	17
MMS		батарея	12
параметрлер	28	алып тастау	8
Mobile BRAVIA ENGINE™	92	қақпақ	8
<b>N</b>		бейне ойнатқыш	
NeoReader™ қолданбасы	60	бейнені кідірту	96
<b>P</b>		бейнеге түсіру	82
PIN	108	бейнежазба альбомдары	93, 94
PUK	108	көру	92
<b>S</b>		бейнежазбалар	
SIM картасы	108	жылдам алға айналдыру және кері	
контактілерді импорттау	37	айналдыру	96
контактілерді экспорттау	41	компьютерге/компьютерден көшіру	75
салу	8	бейнекамера	82, 88
SIM картасы контактілерін импорттау	37	HD (ажыратымдылығы жоғары) бейне	89
Sony Ericsson Sync	63	параметрлер	89
SOS Жедел қызмет нөмірлерін қараңыз		үздіксіз автофокус	89
SyncML™	64	бейнелер	96
<b>T</b>		бөлісу	97
Timescape™	49	дыбыс деңгейін реттеу	96
виджет	49, 50	жіберу	97
ішінде «Шексіздік» түймесі	52	жою	97
параметрлер	52	кідірту	96
сүзгі белгішелері	50	көру	88, 92, 93, 94
экран туралы мәлімет	49	ойнату	96
Touchnote™	97	түсіру	88
TrackID™ технологиясы	79	бейнелер түсіру	88
ашу	79	бекітілген нөмірді теру	36
әнді сатып алу	79	белгіше	113
		белгішелер	113
		камерада	89
		беттерді табу	83

бұру		
фотосуреттер	95	
<b>В</b>		
веб браузер	71	
бетбелгілерді басқару	72	
құралдар тақтасы	71	
веб-браузер		
параметрлер	74	
виджет		
Timescape™	49, 50	
виджеттер	16	
<b>Г</b>		
Галерея	92	
Facebook™ фотосуреттерін көру	94	
альбомдарды ашу	93	
ашу	92	
көріністерді ауыстыру	94	
гарнитура		
пайдалану	28	
геобелгілеу		
фотосуреттер	84	
<b>Д</b>		
дабыл	57	
дауыстық пошта	33	
діріл	25, 57	
дыбыс деңгейі		
бейнені реттеу	96	
перне	23	
дыбыс деңгейін реттеу	76	
дыбыссыз режим	23	
<b>Е</b>		
есептік жазбалар	10	
Facebook™	10	
Google™	10	
Microsoft® Exchange (қауымдық)	10	
Sony Ericsson	10	
ескерту		
тақта	19	
<b>Ж</b>		
жанды фон суреті	17	
жаңарту		
күй	51	
жарық	19	
жарықтық	25	
жауап беру қызметі	33	
жедел қызмет нөмірлері	32	
жеке ақпарат	37	
жіберу	94, 96	
іскерлік карталар	40	
контактілер	40	
жоғарғы регистрді бекіту	20	
жолды кідірту	76	
жою	94	
бейнелер	97	
дабыл	57	
жолдар	76, 77	
фотосуреттер	96	
жүктеу		
интернет параметрлері	28	
жүріс бағыты туралы нұсқаулар	106	
Жылжу	106	
Жылжу қолданбасы	106	
жымиюдуды анықтау	84	
<b>З</b>		
зарядтау	12	
<b>И</b>		
Интернет		
веб браузер	71	
деректер тасымалын басқару	29	
параметрлер	28	
<b>І</b>		
іздеу		
TrackID™ технологиясын пайдаланатын		
музыка	79	
жол туралы ақпарат	79	
іскерлік карталар		
жіберу	40	
<b>К</b>		
камера	82, 84	
HD (ажыратымдылығы жоғары) бейне	89	
автопортрет	83	
басқару элементтері	82	
бейне	88	
бейнелер түсіру	88	
бейнелерді көру	88	
белгішелер	89	
беттерді табу	83	
геобелгілеу	84	
жабу	82	
жымиюдуды анықтау	84	
камера экраны	82	
масштаптау	83	
параметрлер	84, 89	
суреттер түсіру	83, 84	
үздіксіз автофокус	84, 89	
фотосуреттерді көру	83	
шолу	82	
Карталар	106	
кеңейтімдер	15	
контактілер	37	
SIM картасынан импорттау	37	
жіберу	40	
контакті ақпаратын біріктіру	39	
көшірме	41	
ортақтастыру	40	
сақтық көшірмені жасау	41	
сурет	39, 95	
таңдаулы	40	
контактілерді сақтау	63	
конференция қоңыраулары	34	
көлемін өзгерту		
фотосуреттер	95	
көру		
камерамен түсірілген бейнелер	88	
фотосуреттер	83	
күй	19, 113	
күн		
пішім	24	
күнтізбе	57	
оқиға жасау	57	
<b>Қ</b>		
қадамдастыру		
Google Sync™	61	
қалпына келтіру	118	
<i>қарап шығу - веб браузерді қараңыз</i>		
қатар орналасқан элементтер	49	
қауымдық электрондық пошта, күнтізбе және		
контактілер	62	
қию		
фотосуреттер	95	
қолданбалар		
шолу	115	
қоңырау соғу	28	
қоңырау үні	57	

қоңыраулар .....	32, 36	ойнату тізімдері .....	77
бағытын өзгерту .....	35	жеке тізіміңізді ойнату .....	78
бірнеше .....	34	жол қосу .....	78
бұру .....	35	жолдарды жою .....	78
журнал .....	33	жою .....	78
күту .....	34	құру .....	78
қабылданбаған .....	33	смарт (автоматты түрде жасап ады) .....	78
параметрлер .....	35	үздік жолдар .....	78
соңғы .....	33	оқиғалар	
тізім .....	33	Timescape™ ішінде .....	50
төтенше жағдай .....	32	күнтізбе .....	57
тыйым салу .....	35	орнату шебері .....	9
қорғауыш пластик қабық .....	13	ортақ пайдалану	
қосу .....	9	фотосуреттер .....	96
қуат .....	9	фотосуреттер мен бейнелер .....	94
құлыптар		ортақтастыру	
экран құлпы .....	9	музыка .....	77
экранды іске қосу .....	9	орын .....	84
экранды құлыптау .....	9	орынды анықтау қызметтері .....	105
қызметтер .....	10	<b>Ө</b>	
<b>Л</b>		өшіру .....	9
лездік хабар алмасу .....	48	<b>П</b>	
Локатор .....	106	пайдалану туралы ақпарат .....	29
<b>М</b>		параметрлер .....	9
масштабтау .....	83	MMS .....	28
фотосуреттер .....	95	Timescape™ .....	52
мәтін енгізу әдісі .....	20	бейнекамера .....	89
музыка .....	28, 75, 80	интернет .....	28
TaskID™ технологиясының көмегімен іздеу	79	камера .....	84, 89
аудио кітаптар .....	75	қоңырау .....	35
әндерді өзгерту .....	76	фотокамера .....	84
гарнитураны пайдалану .....	28	хабар алмасу .....	28
дыбыс деңгейін реттеу .....	76	пернелер .....	12
еркін ойнату .....	77	<i>пошта Қараңыз: электрондық пошта</i>	
жад картасына көшіру .....	75	<b>Р</b>	
жолды кідірту .....	76	радио .....	80
жою .....	76, 77	арна таңдау .....	80
компьютерге/компьютерден көшіру .....	75	арналар арасында ауысу .....	80
ойнатқыш туралы мәлімет .....	75	арналарды іздеу .....	81
ойнату .....	75	ашу .....	80
ойнату тізімдері .....	78	динамик арқылы тыңдау .....	81
ойнату тізімдерін жасау .....	78	жылжу .....	80
ойнату тізімдеріне жолдар қосу .....	78	таңдаулылар .....	81
ортақтастыру .....	77	шолу .....	80
подкасттар .....	75	<b>С</b>	
сатып алу .....	79	сақтық көшірмені жасау	
эквалайзерді пайдалану .....	76	контактілер .....	41
музыка ойнатқышы .....	75	сатып алу	
жолдарды жою .....	76, 77	музыка .....	79
кішірейту .....	76	синхрондау .....	61
ойнату тізімдері .....	77	Facebook™ контакттері, күнтізбесі,	
ойнату тізімдерін жасау .....	78	альбомдары .....	62
сіз жасаған ойнату тізімдері .....	78	Microsoft® Exchange контакттері,	
смарт ойнату тізімдері .....	78	күнтізбесі, электрондық поштасы .....	62
үздік жолдар .....	78	контактілер .....	63
эквалайзер .....	76	контактілер, күнтізбе, бетбелгілер .....	64
музыка ойнатқышы виджеті .....	77	слайд көрсетілімі .....	95
музыканы араластыру .....	77	смарт ойнату тізімдері	
мультимедиялық		ойнату .....	78
жад картасына көшіру .....	75	соңғы қоңыраулар .....	33
мультимедиялық файлдар		соңғы рет пайдаланылған бағдарламалар	
жад картасына көшіру .....	75	терезесі .....	18
<b>Н</b>		сөйлесу .....	48
Негізгі экран .....	15	суретке түсіру .....	82
реттеу .....	16	суреттер түсіру	
<b>О</b>		автопортрет .....	83
ойнату		беттерді табу функциясын пайдалану .....	83
музыка .....	75	жымиюдуды анықтау функциясын пайдалану	84

Сұйық кристалл дисплей көмескі жарығын басқару .....	25	<b>Ш</b>	шағын кескіндер .....	49
сүзгі			шексіздік түймесі	
Timescape™ ішіндегі оқиғалар .....	50		Timescape™ ішінде .....	52
сымсыз желілер .....	105		шолу	
<b>Т</b>			музыка ойнатқышы .....	75
тақырып .....	17	<b>Э</b>	эквалайзер .....	76
таңбалар .....	20		экран .....	25
таңдаулылар			кепілдік .....	13
радио арасында жылжу .....	81		шатынаған .....	13
радио арналарын алып тастау .....	81		шыны .....	13
радиоарналарды сақтау .....	81		экрандық пернетақта .....	22
телефон			экранның құлпын ашу әшекейі .....	108
батарея .....	26		электрондық пошта .....	44
жаңарту .....	111		бірнеше есептік жазба .....	46
өнімділік .....	26			
<i>телефон байланысы Қоңырауларды қараңыз</i>				
телефон кітапшасы .....	37			
Телефон пернетақтасы .....	20			
параметрлер .....	23			
телефонды жаңарту .....	111			
тіл .....	25			
жазу .....	23			
<b>У</b>				
уақыт .....	24			
уақытты басқару .....	57			
<b>Ұ</b>				
ұшақ режимі .....	26			
<b>Ү</b>				
үздік жолдар				
ойнату .....	78			
<b>Ф</b>				
фон суреті .....	17			
фотосуретті пайдалану .....	95			
фотокамера .....	82, 83			
параметрлер .....	84			
фотосурет альбомдары .....	93			
жою .....	94			
көру .....	92			
фотосуреттер .....	94, 96			
бір орынды көру .....	84			
бұру .....	95			
географиялық орын қосу .....	84			
жою .....	96			
картадан көру .....	96			
компьютерге/компьютерден көшіру .....	75			
контактіге қосу .....	39			
контактінің суреті ретінде пайдалану .....	95			
көру .....	83, 92, 93, 94, 95			
қию .....	95			
масштабтау .....	95			
ортақ пайдалану .....	94, 96			
слайд көрсетілімі .....	95			
түсіру .....	83, 84			
фон суреті ретінде пайдалану .....	95			
фотосуреттерді қарау құралы .....	93			
фотосуреттерді BRAVIA ENGINE™				
функциясымен жақсарту .....	92			
<b>Х</b>				
хабарландыру .....	19, 113			
қоңырау үні .....	25			
хабарлар				
параметрлер .....	28			
хэндсфри .....	28			