

SONY®

XPERIA

U

Ghidul utilizatorului

Cuprins

Informații importante.....	7
Android™ – ce este și de ce?.....	8
Aplicații.....	8
Noțiuni de bază.....	9
Asamblare.....	9
Deschiderea și închiderea telefonului	11
Expert de configurare.....	11
Blocarea ecranului.....	11
Conturi și servicii.....	12
Faceți cunoștință cu telefonul.....	14
Prezentarea generală a telefonului.....	14
Bateria.....	15
Utilizarea tastelor.....	17
Utilizarea ecranului tactil.....	17
Ecranul de pornire.....	19
Banda transparentă luminoasă.....	21
Accesarea și utilizarea aplicațiilor.....	22
Stare și notificări.....	23
Meniu setărilor telefonului.....	24
Tastarea de text.....	25
Particularizarea telefonului.....	29
Memoria.....	32
Utilizarea unui set de cască împreună cu telefonul.....	33
Setările pentru Internet și schimb de mesaje.....	33
Utilizarea monitorizării datelor.....	34
Dezactivarea traficului de date.....	35
Roamingul de date.....	35
Setările de rețea.....	35
Apelarea.....	37
apeluri de urgență.....	37
Gestionarea apelurilor.....	37
Poșta vocală.....	38
Apelurile multiple.....	39
Apelurile pentru conferință.....	39
Setări pentru apeluri.....	40
Persoane de contact	42
Transferarea persoanelor de contact pe telefonul nou.....	42
Prezentarea generală a ecranului Persoane de contact.....	44
Gestionarea persoanelor de contact.....	44

Comunicarea cu persoanele de contact.....	46
Partajarea persoanelor de contact.....	46
Copierea de rezervă a persoanelor de contact.....	47
Schimbul de mesaje.....	48
Utilizarea schimbului de mesaje de tip text și multimedia.....	48
Opțiuni pentru mesaje text și multimedia.....	50
E-mail.....	51
Utilizarea serviciilor de email.....	51
Utilizarea conturilor de email.....	54
Gmail™ și alte servicii Google™	55
Google Talk™	56
Timescape™.....	57
Vizualizarea principală Timescape™.....	57
Utilizarea Timescape™.....	57
Setările Timescape™.....	59
Widgetul Flux Timescape™.....	59
Widgetul Prieteni Timescape™.....	60
Widgetul Partajare Timescape™.....	61
Noțiuni de bază pentru Android Market™.....	62
Descărcarea din Android Market™.....	62
Golirea datelor aferente aplicațiilor.....	62
Permisuni.....	63
Instalarea aplicațiilor care nu provin din Android Market™	63
Serviciul PlayNow™.....	64
Înainte de descărcarea de conținut.....	64
Descărcarea din serviciul PlayNow™.....	64
Video Unlimited™.....	65
Prezentarea generală a meniului Video Unlimited™.....	65
Crearea unui cont Video Unlimited™.....	65
Explorarea colecției Video Unlimited™.....	65
Închirierea sau cumpărarea de materiale video.....	65
Vizionarea unui material video din Video Unlimited™.....	66
Music Unlimited™.....	67
Organizați-vă.....	68
Calendar.....	68
Ceas deșteptător.....	68
Scanarea cu aplicația NeoReader™.....	71
Prezentare generală a meniului aplicației NeoReader™.....	71
Sincronizarea datelor din telefon.....	72
Sincronizarea cu Google™.....	72

Sincronizarea serviciului de email al companiei, calendarului și a persoanelor de contact.....	73
Sincronizarea cu Facebook™.....	74
Sincronizarea utilizând SyncML™.....	74
Conectarea la rețele fără fir.....	76
Wi-Fi®	76
Rețele virtuale private (VPN).....	81
Browserul Web.....	83
Bara de instrumente.....	83
Răsfoirea pe Web.....	83
Navigarea în paginile Web.....	84
Gestionarea marcajelor.....	84
Gestionarea textului și a imaginilor.....	85
Ferestrele multiple.....	86
Descărcarea de pe Web.....	86
Setările browserului.....	86
Muzica.....	88
Protejarea auzului.....	88
Copierea de fișiere media în memoria internă a telefonului	88
Utilizarea aplicației de redare a muzicii	88
Identificarea muzicii utilizând tehnologia TrackID.....	94
Utilizarea rezultatelor tehnologiei TrackID™.....	94
Utilizarea tehnologiei TrackID™ pentru identificarea pieselor de la radioul FM.....	95
Utilizarea funcției Radio FM.....	96
Prezentarea generală a funcției Radio FM.....	96
Utilizarea canalelor radio stabilite ca preferințe.....	97
Efectuarea unei căutări noi de canale radio.....	97
Comutarea redării sunetului radioului între dispozitive.....	97
Comutarea între modurile de sunet mono și stereo.....	97
Identificarea pieselor de la radio utilizând TrackID™.....	98
Partajarea detaliilor muzicii pe care o plăceți pe Facebook™.....	98
Realizarea de fotografii și înregistrarea de clipuri video.....	99
Prezentarea generală a comenzilor aparatului foto.....	99
Utilizarea aparatului foto.....	99
Utilizarea camerei video.....	107
Funcția Aparat foto 3D	111
Prezentare generală a aparatului foto 3D.....	111
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video din Galerie.....	113
Mobile BRAVIA® Engine.....	113
Lucrul cu albume.....	114
Lucrul cu fotografiile din Galerie.....	115

Vizualizarea de fotografii în albumul de fotografii 3D.....	119
Gestionarea fotografiilor din Album 3D.....	119
Tehnologia fără fir Bluetooth™.....	120
Denumirea telefonului.....	120
Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth™.....	120
Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth™. .	121
Conectarea telefonului la un computer.....	123
Transferarea și gestionarea conținutului utilizând un cablu USB.....	123
Transferarea fișierelor utilizând modul de transfer media printr-o rețea Wi-Fi®.....	123
PC Companion.....	124
Media Go™	124
Utilizarea serviciilor locale pentru a vă găsi poziția.....	126
Utilizarea sistemului GPS.....	126
Google Maps™.....	127
Utilizarea Google Maps™ pentru a obține indicații.....	127
Crearea de copii de rezervă ale conținutului de pe telefon și restaurarea conținutului respectiv.....	128
Tipuri de conținut pentru care puteți face copii de rezervă.....	128
Blocarea și protejarea telefonului.....	129
Numărul IMEI.....	129
Protecția cartei SIM.....	129
Setarea unei blocări a ecranului.....	130
Actualizarea telefonului.....	132
Actualizarea fără fir a telefonului.....	132
Actualizarea telefonului utilizând o conexiune prin cablu USB.....	132
Prezentarea generală a setărilor telefonului.....	134
Prezentarea generală a pictogramelor de stare și notificare.....	135
Pictogramele de stare.....	135
Pictogramele de notificare.....	135
Prezentarea generală a aplicațiilor.....	137
Asistența pentru utilizator.....	139
Depanare.....	140
Telefonul meu nu funcționează așa cum m-am așteptat.....	140
Reinițializarea telefonului.....	140
Nu pot încărca telefonul.....	140
Nu apare pictograma de încărcare a baterie când telefonul pornește încărcarea.....	140
Performanțele bateriei sunt scăzute.....	140

Nu pot transfera conținut între telefon și computer atunci când utilizez un cablu USB.....	140
Nu pot utiliza serviciile bazate pe Internet.....	141
Mesaje de eroare.....	141
Reciclarea telefonului.....	142
Informații juridice.....	143
Index.....	144

Informații importante

Vă rugăm să citiți broșura *Informații importante* înainte de a utiliza telefonul mobil.

- ! Unele dintre serviciile și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului nu sunt acceptate în toate țările/regiunile sau de către toate/toți rețelele și/sau furnizorii de servicii din toate zonele. Fără limitare, acest lucru se aplică și numărului internațional GSM de urgență 112. Contactați operatorul rețelei sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau al oricărei caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Android™ – ce este și de ce?

Telefonul dvs. inteligent Xperia de la Sony funcționează pe platforma Android. Telefoanele Android pot efectua majoritatea funcțiilor unui computer, iar dvs. puteți particulariza aceste telefoane pentru nevoile dvs. De exemplu, puteți adăuga și șterge aplicații sau puteți extinde aplicațiile existente pentru a le îmbunătăți funcționalitatea. La Android Market™ puteți descărca o gamă largă de aplicații și jocuri dintr-o colecție mereu extinsă. De asemenea, puteți integra aplicații în telefonul Android™ cu ajutorul altor aplicații și al serviciilor online pe care le utilizați. De exemplu, aveți posibilitatea să faceți o copie de rezervă a persoanelor de contact de pe telefon, să accesați diverse conturi de e-mail și calendare dintr-un singur loc, să țineți evidența rezervărilor și să vă implicați în rețele sociale.

Telefoanele Android™ se dezvoltă constant. Când este disponibilă o nouă versiune de software și telefonul acceptă acest software nou, puteți actualiza telefonul pentru a obține caracteristici noi și cele mai recente îmbunătățiri.

💡 Telefonul Android™ este preîncărcat cu servicii Google™. Pentru a obține cele mai bune performanțe de la serviciile Google™ oferite, trebuie să dețineți un cont Google™ și să vă conectați la acesta la prima pornire a telefonului. De asemenea, aveți nevoie de acces la Internet pentru a utiliza multe dintre caracteristicile din Android™.

! Este posibil ca edițiile noi de software să nu fie compatibile cu toate telefoanele.


Aplicații

O aplicație este un program de telefon care vă ajută să efectuați o activitate. De exemplu, există aplicații pentru a efectua apeluri, fotografii și pentru a descărca mai multe aplicații.

Noțiuni de bază

Asamblare


Pentru a scoate capacul din spate

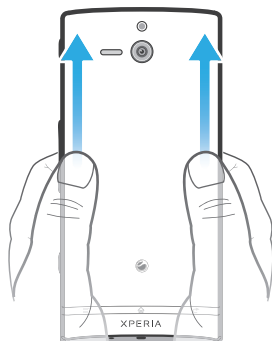

- Folosind degetele mari, apăsați pe capacul din spate și apoi glisați-l spre partea superioară.


Pentru a insera cartela SIM

- ! Nu inserați o cartelă SIM incompatibilă în fanta cartelei SIM. Dacă procedați astfel, puteți deteriora definitiv cartela SIM sau telefonul.

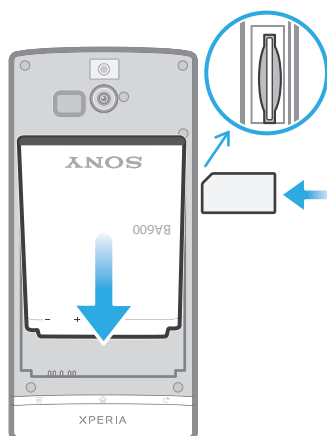


- Scoateți capacul din spate, apoi inserați cartela SIM în fanta sa cu contactele aurite orientate în sus.

Pentru a scoate cartela SIM

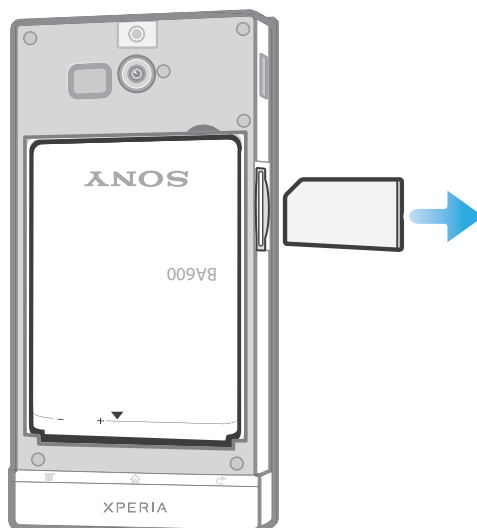


- 1 Închideți telefonul.
- 2 Scoateți capacul bateriei.
- 3 Împingeți cartela SIM în interior, apoi eliberați-o și scoateți-o din fantă sa.

Pentru a atașa capacul din spate

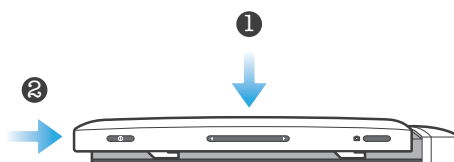

- 1 Plasați capacul din spate pe partea din spate a telefonului, apoi introduceți-l în fantă.
- 2 Glisați capacul spre partea inferioară a telefonului. Veți auzi un sunet la blocarea capacului din spate la locul său.


Pentru a înlocui capacul inferior

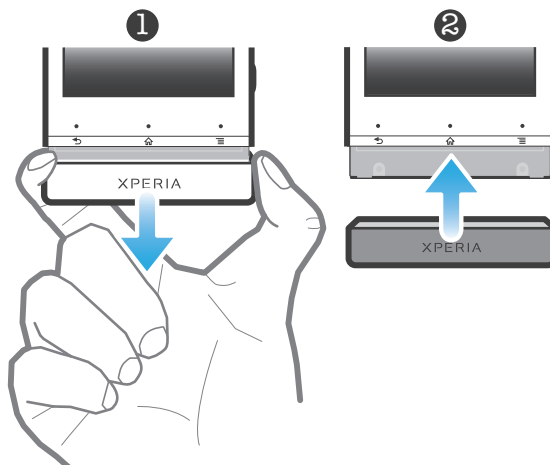






- 1 Apucați cu degetele ambele laturi ale capacului inferior, apoi trageți ferm capacul înspre exterior.
- 2 Poziționați alt capac imediat sub capătul inferior al telefonului.
- 3 Împingeți capacul în sus până când auziți un sunet de fixare.

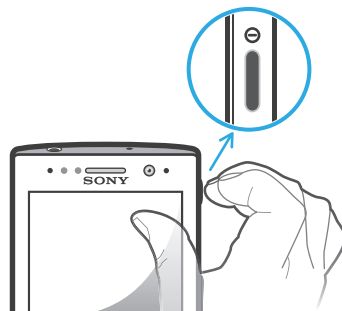

Deschiderea și închiderea telefonului

Pentru a porni telefonul



- 1 Țineți apăsată tasta de deschidere/închidere  din partea dreaptă a telefonului până când acesta vibrează.
 - 2 Dacă ecranul se stinge, apăsați scurt pe tasta de deschidere/închidere  pentru a activa ecranul.
 - 3 Pentru a debloca ecranul, trageți  spre dreapta de-a lungul ecranului.
 - 4 Introduceți codul PIN al cartei SIM atunci când este solicitat și selectați **OK**.
 - 5 Așteptați până când telefonul pornește.
-  Codul PIN al cartei SIM este furnizat inițial de operatorul de rețea, însă îl puteți schimba ulterior din meniul **Setări**. Pentru a corecta o greșală făcută în timp ce ați introdus codul PIN al cartei SIM, atingeți ușor .


Pentru a închide telefonul

- 1 Țineți apăsată tasta de închidere/deschidere, , până când se deschide meniul cu opțiuni.
 - 2 În meniul de opțiuni, atingeți ușor **Întrerupere alimentare** (Închidere).
 - 3 Atingeți ușor **OK**.
-  Închiderea telefonului poate dura.

Expert de configurare

La prima pornire a telefonului, se deschide un expert de configurare în care sunt explicate funcțiile de bază ale telefonului și care vă ajută să efectuați setările esențiale. Acesta este un moment potrivit pentru a vă configura telefonul în funcție de nevoile dvs. specifice. De asemenea, puteți omite acești pași și puteți accesa manual ghidul de configurare într-un moment ulterior.

Pentru a accesa manual ghidul de configurare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Ghid de configurare**.



Blocarea ecranului

Atunci când telefonul este pornit și lăsat în repaus pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întunecă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați. Pe ecranul de blocare, puteți vizualiza în continuare notificări pentru apelurile pierdute și mesaje sosite după blocarea telefonului. De asemenea, puteți controla redarea pieselor audio fără a debloca ecranul.

Pentru a activa ecranul



- Apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a vizualiza apelurile pierdute din ecranul de blocare

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .
- 2 Trageți  către dreapta, de-a lungul ecranului.





Pentru a vizualiza mesajele text noi din ecranul de blocare

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .
- 2 Trageți  către dreapta, de-a lungul ecranului.






Pentru a reda o piesă audio din ecranul de blocare

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .
- 2 Pentru a afișa comenzile aplicației de redare muzică, plasați un deget pe zona cu data și ora și atingeți scurt spre stânga.
- 3 Atingeți ușor .

Pentru a întrerupe o piesă audio atunci când ecranul este blocat

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de deschidere/închidere .
- 2 Atunci când apar controalele aplicației de redare a muzicii, atingeți ușor .

Pentru a schimba piesa audio redată curent atunci când ecranul este blocat

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de deschidere/închidere .
- 2 Atunci când apar controalele aplicației de redare a muzicii, atingeți ușor  sau .

Pentru a debloca ecranul



- Trageți  către dreapta, de-a lungul ecranului.

Pentru a bloca ecranul manual

- Când ecranul este activ, apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Conturi și servicii

Conectați-vă de pe telefon la conturile serviciilor interactive și beneficiați de o gamă largă de servicii. Combinați servicii obținând performanța optimă a acestora. De exemplu, colectați persoane de contact din conturile Google™ și Facebook™ și le integrați în agenda telefonică, pentru a avea totul într-un singur loc.

Vă puteți înregistra la servicii interactive atât de pe telefon cât și de pe un computer. Când vă înregistrați pentru prima dată, se creează un cont cu numele de utilizator, parola, setările și informațiile personale. La următoarea conectare, aveți o vizualizare personalizată.

Contul Google™

Deținerea unui cont Google este esențială pentru utilizarea unei game de aplicații și servicii cu telefonul dvs. Android. Aveți nevoie de un cont Google™, de exemplu, pentru a utiliza aplicația Gmail™ în telefon, a conversa prin mesaje de discuții cu prietenii utilizând Google Talk™, a sincroniza calendarul telefonului cu Google Calendar™ și a descărca aplicații și jocuri din Android Market™.

Contul Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronizați-vă telefonul cu contul Microsoft® Exchange ActiveSync® al companiei. În acest fel, păstrați la dvs. întotdeauna mesajele de e-mail, persoanele de contact și evenimentele din calendar de la serviciu.

Contul Facebook™


Facebook™ vă conectează cu prietenii, familia și colegii din întreaga lume. Conectați-vă acum pentru a partaja universul dvs. cu ceilalți.

Contul SyncML™

Sincronizați-vă telefonul cu un server de Internet utilizând SyncML™. Vizualizați și gestionați persoanele de contact, evenimentele din calendar și marcajele de pe telefon la fel de ușor ca de pe un computer.

Faceți cunoștință cu telefonul


Prezentarea generală a telefonului

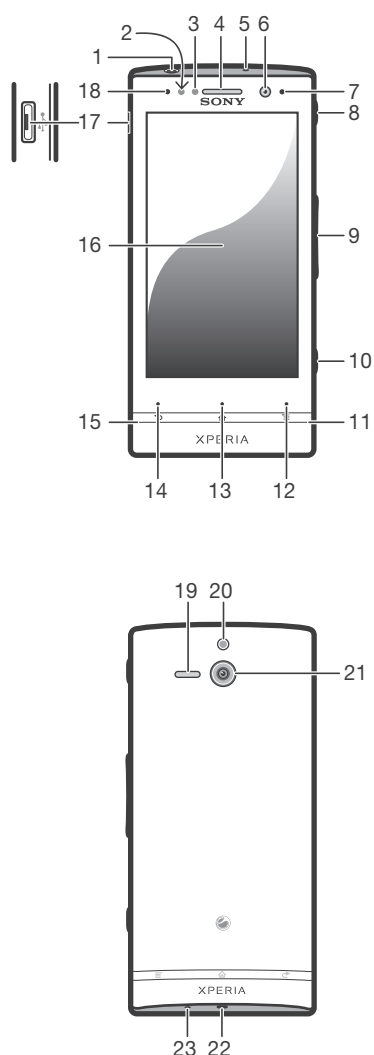

- | | |
|---|---|
| 1. Conector set cască | 13. Tastă Ecran principal |
| 2. Senzor de proximitate 1 | 14. Tastă de revenire |
| 3. Senzor de proximitate 2 | 15. Deschiderea 2 capac inferior |
| 4. Cască | 16. Ecran tactil |
| 5. Microfon secundar | 17. Conector pentru cablu de încărcător/USB |
| 6. Obiectiv aparat foto frontal | 18. Senzor de lumină |
| 7. LED notificare | 19. Difuzor |
| 8. Tastă de deschidere/închidere | 20. Lumină LED aparat foto |
| 9. Tastă pentru volum și mărire/micșorare | 21. Obiectiv aparat foto |
| 10. Tasta aparatului foto | 22. Gaură pentru cureauă |
| 11. Deschiderea 1 capac inferior | 23. Microfon principal |
| 12. Tastă de meniu | |


Bateria

Încărcarea bateriei


Bateria telefonului este parțial încărcată când cumpărați telefonul. Este posibil ca pictograma bateriei, , să apară pe ecran la câteva minute după ce conectați cablul de încărcare a telefonului la o sursă de alimentare, precum un port USB sau un încărcător de telefon. Puteți utiliza în continuare telefonul în timp ce acesta se încarcă. Încărcarea telefonului o perioadă îndelungată, de exemplu, peste noapte, nu deteriorează bateria acestuia.

- ! Bateria va începe să se descarce la scurt timp după ce este încărcată complet, iar apoi se va încărca din nou după o anumită perioadă de la conectarea încărcătorului telefonului. Această caracteristică are rolul de a extinde durata de viață a bateriei și poate determina afișarea de către bara de stare a încărcării a unui nivel mai mic de 100 de procente.


Pentru a încărca telefonul

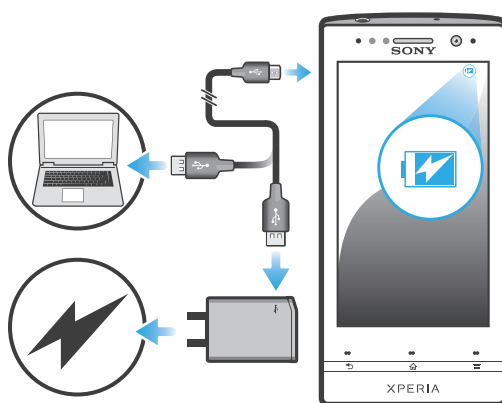

- 1 Conectați încărcătorul telefonului la o priză electrică.
- 2 Conectați unul dintre capetele cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
- 3 Conectați celălalt capăt al cablului la portul micro-USB de pe telefon, având grijă ca simbolul USB să fie orientat în sus. LED-ul de stare a bateriei se aprinde atunci când pornește încărcarea. Dacă bateria este descărcată complet, este posibil ca LED-ul să se aprindă la câteva minute după ce conectați cablul încărcătorului telefonului la o sursă de alimentare.

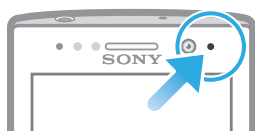

- 4 Dacă LED-ul de stare a bateriei este verde, telefonul este încărcat complet. Deconectați cablul USB de la telefon trăgându-l în exterior. Asigurați-vă că nu îndoiiți conectorul atunci când scoateți cablul din telefon.

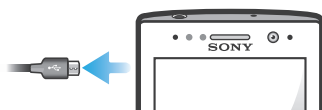

Starea LED-ului pentru baterie

Verde	Bateria este încărcată complet
Roșu intermitent	Nivelul de energie din baterie este scăzut
Portocaliu	Bateria se încarcă. Nivelul de energie din baterie se află între minim și maxim

Pentru a verifica nivelul de energie a bateriei

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Stare**.

Îmbunătățirea performanțelor bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți performanțele bateriei:

- Încărcați-vă frecvent telefonul. Acest lucru nu va afecta durata de funcționare a bateriei.
- Descărcarea de date de pe Internet consumă energie. Când nu utilizați Internetul, puteți economisi energie dezactivând toate conexiunile de date prin rețele mobile. Această setare nu împiedică telefonul să transmită date prin alte rețele fără fir.
- Dezactivați caracteristicile GPS, Bluetooth™ și Wi-Fi® când nu aveți nevoie de ele. Acestea pot fi activate și dezactivate mai ușor adăugând widgetul Setări rapide la Ecran principal. Nu este necesar să dezactivați opțiunea 3G.
- Utilizați caracteristica **Regim economic** pentru a reduce consumul bateriei. Puteți selecta modul de regim economic care se potrivește cel mai bine cu modul în care utilizați telefonul. De asemenea, puteți particulariza setările fiecărui mod de regim economic.
- Setati aplicațiile de sincronizare (utilizate pentru sincronizarea serviciului de e-mail, a calendarului și a persoanelor de contact) pentru sincronizare manuală. Puteți face și sincronizare automată, dar, în acest caz, măriți intervalele de sincronizare.
- Consultați meniul pentru utilizarea bateriei din telefon pentru a vedea ce aplicații utilizează cea mai multă energie. Bateria consumă mai multă energie când utilizați aplicații de redare în flux a clipurilor video și a muzicii, cum ar fi YouTube™. Inclusiv unele aplicații din Android Market™ consumă mai multă energie.
- Închideți și ieșiți din aplicațiile pe care nu le utilizați.
- Micșorați nivelul de luminozitate a afișajului ecranului.
- Închideți telefonul sau activați **Mod Avion** dacă vă aflați într-o zonă fără acoperire de rețea. În caz contrar, telefonul scanează în mod repetat după rețele disponibile, fapt care consumă energie.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele de tip Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele de putere ale telefonului.
- Țineți telefonul în regimul de așteptare ori de câte ori este posibil. Durata de așteptare este durata în decursul căreia telefonul este conectat la rețea, dar nu este utilizat.
- Mergeți la www.sonymobile.com pentru a obține cele mai recente sfaturi privind performanțele bateriei modelului dvs. de telefon.


Pentru a accesa meniul de utilizare a bateriei

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Utilizare baterie** pentru a observa care dintre aplicațiile instalate consumă excesiv energia bateriei.

Pentru a adăuga widgetul Trafic de date la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi** > **Instrumente**.
- 3 Atingeți scurt spre stânga pentru a găsi și selecta widgetul **Trafic date**. Acum puteți activa și dezactiva mai ușor conexiunile de date.

Pentru a adăuga widgetul Setări rapide la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi** > **Instrumente**.
- 3 Selectați widget-ul **Setări rapide**.


Reducerea consumului de energie cu ajutorul regimului economic

Utilizați modurile de regim economic presetate pentru a gestiona aplicațiile care consumă energia și pentru a reduce consumul bateriei. Cu regimul economic, aveți inclusiv posibilitatea să particularizați setările din fiecare mod de regim economic în funcție de modul în care utilizați telefonul.


Pentru a activa un mod de regim economic

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Regim economic**.
- 3 Atingeți ușor pictograma de lângă modul de regim economic pe care doriți să-l activați.



Pentru a dezactiva un mod de regim economic

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Regim economic**.
- 3 Pentru a dezactiva modul de regim economic activ, atingeți ușor pictograma luminoasă de lângă acesta.


Pentru a schimba setările pentru un mod de regim economic

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Regim economic**.
- 3 Pentru a deschide meniul de setări, atingeți ușor numele unui mod de regim economic.
- 4 Marcați caracteristicile pe care doriți să le dezactivați pentru a economisi energie.
- 5 Atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a dezactiva notificările regimului economic

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Regim economic**.
- 3 Apăsați pe , apoi selectați **Setări**.
- 4 Marcați caseta de selectare **Notificări**.

Utilizarea tastelor

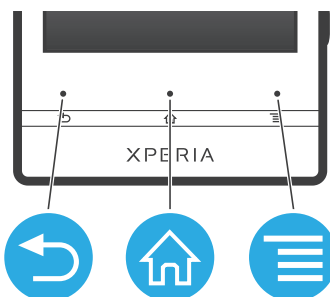

Tastă de revenire

- Reveniți la ecranul anterior
- Închideți tastatura de pe ecran, o casetă de dialog, un meniu de opțiuni sau panoul de notificări



La început

- Mergeți la Ecran principal
- Apăsați continuu pentru a deschide o fereastră în care se afișează aplicațiile utilizate cel mai recent



Meniu

- Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul sau în aplicația curentă

Utilizarea ecranului tactil

În momentul achiziționării telefonului, pe ecranul acestuia este lipită o folie din plastic protectoare. Trebuie să îndepărtați această folie înainte de a utiliza ecranul tactil. În caz contrar, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corespunzător.

Atunci când telefonul este pornit și lăsat în repaus pentru o perioadă de tip setată, ecranul se întunecă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați. De

asemenea, puteți seta blocaje personale pentru a vă proteja abonamentul și pentru a vă asigura că numai dvs. puteți accesa conținutul telefonului.


- ! Ecranul telefonului este din sticlă. Nu atingeți ecranul dacă sticla este crăpată sau spartă. Nu încercați să reparați un ecran deteriorat pe cont propriu. Ecranele de sticlă sunt sensibile la căderi și șocuri mecanice. Cazurile de manipulare neglijentă nu sunt acoperite de serviciul de garanție Sony.

Pentru a deschide sau a evidenția un element

- Atingeți ușor elementul.

Pentru a marca opțiunile sau a anula marcarea lor

- Atingeți ușor caseta de selectare sau opțiunea din listă relevantă.

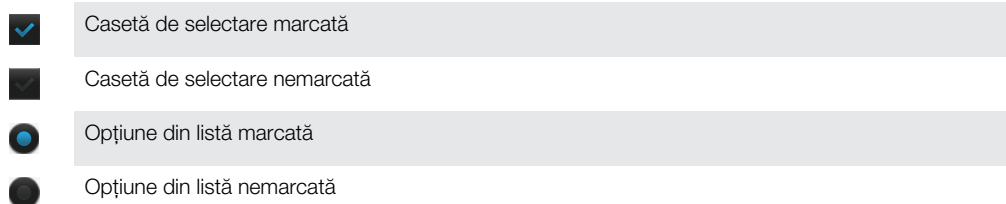


Panoramarea

Opțiunile de mărire/micșorare depind de aplicația utilizată.

Pentru a panorama

- Când este disponibil, atingeți ușor **-** sau **+** pentru a mări sau a micșora.
- ! Poate fi necesar să trageți ecranul (în orice direcție) pentru a afișa pictogramele de panoramare.

Pentru a mări/micșora cu două degete

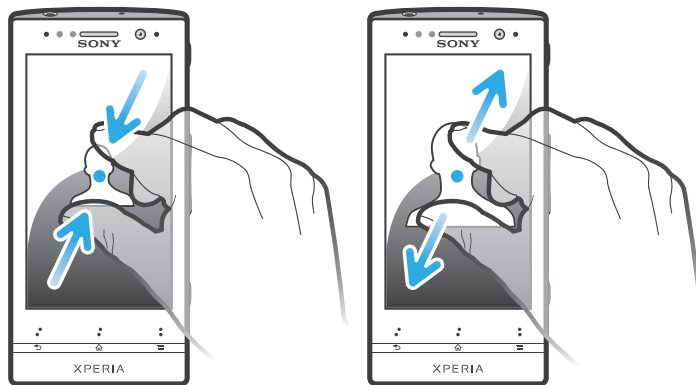


- Puneți simultan două degete pe ecran și apropiați-le (pentru a micșora) sau depărtați-le (pentru a mări).
- 💡 Utilizați funcția de mărire/micșorare când vizualizați fotografiile și hărți sau când navigați pe Web.

Defilarea

Defilați mișcând degetul în sus și în jos pe ecran. Pe unele pagini Web puteți defila și în lateral.


- ! Tragerea sau atingerea scurtă nu vor activa nimic pe ecran.

Pentru a defila

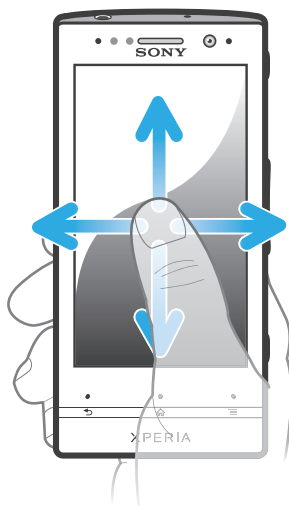

- Trageți degetul sau atingeți scurt cu acesta în direcția dorită pentru a defila pe ecran.
- 💡 Pentru a defila mai rapid, atingeți scurt cu degetul în direcția în care doriți să ajungeți pe ecran.

Atingere scurtă

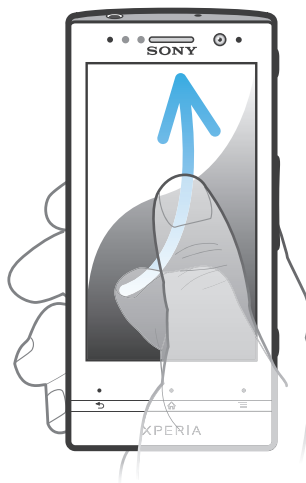


- Pentru a defila mai rapid, atingeți scurt cu degetul în direcția dorită a ecranului. Puteți aștepta ca defilarea să se oprească singură sau o puteți opri imediat, atingând ușor ecranul.


Senzori

Telefonul prezintă senzori care detectează atât lumina, cât și proximitatea. Senzorul de lumină detectează nivelul de lumină ambientală și reglează luminozitatea ecranului în funcție de acest nivel. Senzorului de proximitate închide ecranul tactil atunci când fața dvs. atinge ecranul. Acest lucru vă împiedică să activați neintenționat funcțiile telefonului atunci când sunteți într-un apel.

Ecranul de pornire

Ecran principal al telefonului este echivalentul desktopului unui computer. Acesta reprezintă poarta de acces la principalele caracteristici din telefonul dvs. Puteți particulariza Ecran principal cu widgeturi, comenzi rapide, foldere, teme, tapete de fundal și alte elemente.

Ecran principal se extinde dincolo de lățimea obișnuită a afișajului ecranului, deci trebuie să atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza conținutul în una dintre cele patru extensii ale ecranului.  indică partea Ecran principal în care vă aflați.

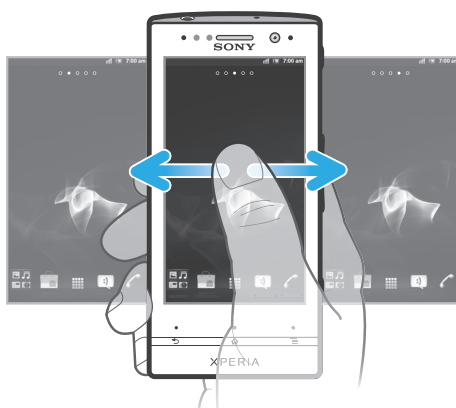

Elementele din bara aflată în partea de jos a ecranului sunt întotdeauna disponibile pentru accesul rapid.



Pentru a merge la ecranul Pornire

- Apăsați pe .

Pentru a răsfoi ecranul Pornire

- Atingeți scurt spre dreapta sau spre stânga.


Pentru a partaja un element din Ecranul de pornire

- 1 Apăsați pe  pentru a deschide Ecran principal.
- 2 Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în .
- 3 Selectați o opțiune și confirmați-o dacă este necesar. Acum, puteți partaja aplicațiile și widgeturile dorite cu prietenii, astfel încât aceștia să le poată descărca și utiliza.


Widgeturile

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni pe care le puteți utiliza direct în Ecran principal. De exemplu, widgetul Aplicație de redare muzică vă permite să porniți direct redarea muzicii.

Pentru a adăuga un widget la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor un widget.

Pentru a obține o prezentare generală a tuturor widgeturilor din Ecranul de pornire


- Alăturați două degete în orice zonă a Ecran principal. Toate widgeturile din zone diferite ale Ecran principal se afișează acum într-o singură vizualizare.
-  Atunci când toate widgeturile din Ecran principal sunt combinate într-o singură vizualizare, atingeți ușor orice widget pentru a merge la zona din Ecran principal care conține widgetul respectiv.

Rearanjarea Ecranului de pornire


Particularizați aspectul Ecranului de pornire și înlocuiți caracteristicile pe care le puteți accesa din acesta. Schimbați fundalul de ecran, mutați elementele în poziția dorită, creați foldere și adăugați comenzi rapide la persoane de contact.

Pentru a deschide meniul de opțiuni al Ecranului de pornire


Puteți deschide meniul de opțiuni al Ecran principal în două moduri:

- În Ecran principal, apăsați pe .
- Atingeți continuu orice zonă din Ecran principal.

Pentru a adăuga o comandă rapidă la ecranul Pornire

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Comenzi rapide**.
 - 3 Găsiți și selectați o comandă rapidă.
- 💡 Adăugați o comandă rapidă la o aplicație direct din ecranul Aplicații atingând continuu aplicația.

Pentru a adăuga un folder la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Folder**.
 - 3 Introduceți un nume pentru folder și atingeți ușor **Efectuat**.
- 💡 Trageți și fixați un element peste alt element din Ecranul de pornire pentru a crea automat un folder.


Pentru a adăuga elemente la un folder

- Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în folder.


Pentru a redenumi un folder

- 1 Atingeți ușor folderul pentru a-l deschide.
- 2 Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa câmpul **Nume folder**.
- 3 Introduceți numele nou al folderului și atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a muta un element în Ecranul de pornire

- 1 Apăsați pe  pentru a deschide Ecran principal.
- 2 Atingeți continuu un element până când acesta se mărește și telefonul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.


Pentru a șterge un element din ecranul Pornire

- Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în .


Schimbarea fundalului Ecranului de pornire

Adaptați Ecran principal la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și teme diverse.

Pentru a schimba tapetul de fundal al Ecranului de pornire

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Tapet de fundal**, apoi selectați un tapet de fundal.
- 💡 Puteți utiliza o fotografie făcută de dvs. sau o animație. Mergeți la Android Market™ și la alte surse pentru a descărca, de exemplu, tapete de fundal active, care se schimbă odată cu orele zilei.

Pentru a seta o temă

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Temă**, apoi selectați o temă.
- ! Schimbarea unei teme este însoțită inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

Banda transparentă luminoasă

Banda transparentă de pe telefon luminează atunci când utilizați anumite aplicații, atunci când primiți apeluri și atunci când sună o alarmă. După câteva secunde, aceasta se stinge pentru a se economisi energie. Culoarea benzii luminoase variază în funcție de tema pe care o utilizați.

Atunci când vizualizați fotografiile în Galerie, culoarea se schimbă în funcție de fotografia vizualizată. Atunci când redați muzică cu aplicația de redare a muzicii, culoarea se schimbă ori de câte ori se afișează o copertă de album nouă.

Accesarea și utilizarea aplicațiilor


Deschideți aplicații cu comenzi rapide din Ecran principal sau din ecranul Aplicații.

Ecranul Aplicație

Ecranul Aplicație, pe care îl deschideți în Ecran principal, conține aplicațiile instalate pe telefon din fabrică, dar și aplicațiile descărcate de dvs.

Ecranul Aplicație se extinde peste lățimea obișnuită a ecranului, deci va trebui să atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza întregul conținut.

Pentru a deschide ecranul Aplicații

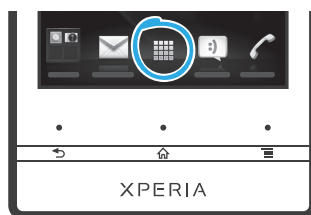


- În Ecran principal, atingeți ușor .



Pentru a răsfoi ecranul Aplicație

- Deschideți ecranul Aplicație, apoi atingeți scurt spre dreapta sau spre stânga.

Pentru a crea o comandă rapidă pentru o aplicație în ecranul Pornire

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu o aplicație până când aceasta apare pe Ecran principal, apoi trageți-o în locul dorit.

Pentru a partaja o aplicație din ecranul Aplicații

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu o aplicație până când aceasta apare în Ecran principal, apoi trageți elementul în .
- 3 Selectați o opțiune și confirmați-o dacă este necesar. Acum, puteți partaja aplicațiile dorite cu prietenii, astfel încât aceștia să le poată descărca și utiliza.


Deschiderea și închiderea aplicațiilor

Pentru a deschide o aplicație

- În Ecran principal sau în ecranul Aplicație atingeți ușor aplicația.

Pentru a închide o aplicație

- Apăsați pe .

- 💡 Unele aplicații se întrerup când apăsați pe  pentru ieșire, în timp ce alte aplicații se pot executa în continuare pe fundal. În primul caz, la următoarea deschidere a aplicației puteți continua de unde ați rămas.


Fereastra de aplicații utilizate recent


În această fereastră puteți vedea și accesa aplicațiile utilizate recent.

Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent


- Țineți apăsat .

Meniul aplicațiilor

Atunci când utilizați o aplicație, aveți posibilitatea să deschideți un meniu în orice moment apăsând tasta  pe telefon. Meniul va arăta diferit în funcție de aplicația pe care o utilizați.

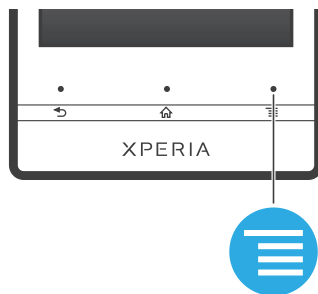

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație

- În timp ce utilizați aplicația, apăsați .
- ! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.




Rearanjarea ecranului Aplicație

Mutați aplicațiile oriunde în ecranul Aplicație, în funcție de preferințele dvs.




Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor  pentru a merge la ecranul Aplicații.
- 2 Atingeți ușor  și selectați o opțiune.

Pentru a muta o aplicație în ecranul Aplicație

- 1 Deschideți ecranul Aplicație, apoi atingeți ușor .
 - 2 Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în locația nouă.
 - 3 Atingeți ușor  pentru a ieși din modul de editare.
- ! Puteți muta aplicația numai când se selectează .

Pentru a dezinstala o aplicație din ecranul Aplicații


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor . Toate aplicațiile care pot fi dezinstalate sunt marcate cu pictograma .
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți ușor **OK**.

Stare și notificări

Bara de stare din partea de sus a ecranului afișează ce se întâmplă cu telefonul. În stânga primiți notificări când există ceva nou sau în desfășurare. De exemplu, aici apar mesajele noi sau notificările calendarului. În dreapta se afișează puterea semnalului, starea bateriei și alte informații.




Lumina de notificare vă mai oferă informații despre starea bateriei și unele notificări. De exemplu, o lumină albastră intermitentă semnalează un mesaj nou sau un apel pierdut. Este posibil ca lumina de notificare să nu funcționeze dacă nivelul bateriei este scăzut.

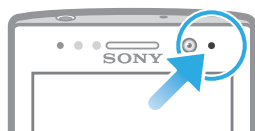

Verificarea notificărilor și a activităților în desfășurare


Puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare și pentru a obține mai multe informații. De exemplu, puteți utiliza panoul pentru a deschide un mesaj nou sau pentru a vizualiza un eveniment din calendar. De asemenea, puteți deschide unele aplicații care se execută în fundal, precum aplicația de redare a muzicii.

Pentru a deschide panoul de notificare

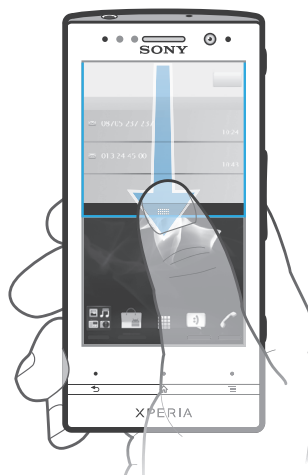

- Trageți în jos bara de stare.

Pentru a închide panoul Notificare

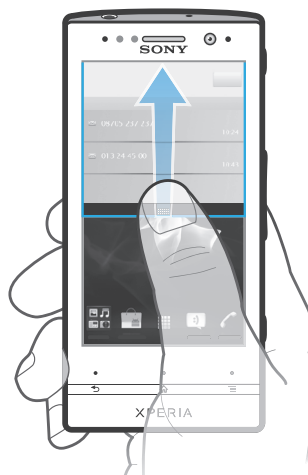

- Trageți în sus fila din partea de jos a panoului Notificare.

Pentru a deschide o aplicație în curs de execuție din panoul de notificare

- Din panoul de notificare, atingeți ușor pictograma aplicației în execuție pentru a o deschide.

Pentru a goli panoul Notification

- Din panoul Notification, atingeți **Golire**.

Meniu setărilor telefonului

Vizualizați și modificați setările telefonului în meniul Setări.

Pentru a accesa setările telefonului


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări**.

Tastarea de text

Tastatura de pe ecran

Atingeți ușor tastele tastaturii QWERTY de pe ecran pentru a introduce text într-un mod convenabil. Unele aplicații deschid automat tastatura de de ecran. Și dvs. puteți deschide această tastatură atingând un câmp de text.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

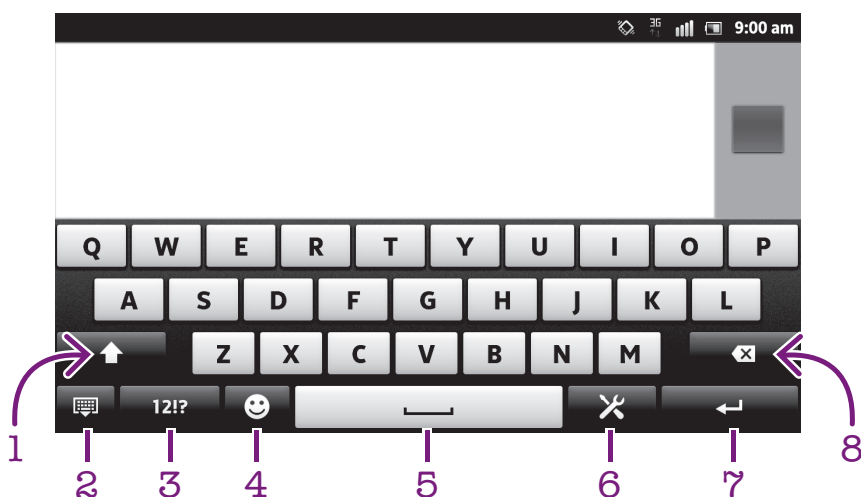

- 1 Modificați aspectul caracterelor și activați tasta Caps lock. Pentru unele limbi, această tastă se utilizează pentru a accesa caractere suplimentare ale limbii.
- 2 Închideți vizualizarea tastaturii de pe ecran. Rețineți că această pictogramă nu este afișată în modul portret.
- 3 Afișați numere și simboluri.
- 4 Afișați fețe zâmbitoare.
- 5 Introduceți un spațiu.
- 6 Deschideți meniul setărilor de intrare pentru a efectua o schimbare, de exemplu, în **Limbi de scriere**. Această tastă schimbă inclusiv limba de scriere atunci când se selectează mai multe limbi de intrare.
- 7 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați introducerea de text.
- 8 Ștergeți un caracter dinainte de cursor.

! Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe telefonul de față.

Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți ușor un câmp de intrare text.

Pentru a ascunde tastatura de pe ecran

- Atunci când tastatura de pe ecran este deschisă, apăsați pe .



Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când introduceți text, întoarceți telefonul pe partea laterală.
- 💡 Pentru ca tastatura să accepte această caracteristică, modul tip vedere trebuie să fie acceptat de aplicația pe care o utilizați, iar setările pentru orientarea ecranului trebuie setate la Automat.


Pentru a introduce text utilizând tastatura de pe ecran

- Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l ușor.
- Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatura pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsat pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.



Pentru a comuta între litere mari și litere mici

- Înainte de a introduce o literă, atingeți ușor  pentru a comuta la majuscule  sau invers.

Pentru a activa caps lock

- Înainte de a tasta un cuvânt, atingeți ușor  sau  până când se afișează .


Pentru a introduce numere sau simboluri

- Când introduceți text, atingeți ușor . Apare o tastatură cu numere și simboluri. Atingeți ușor  pentru a vizualiza mai multe opțiuni.


Pentru a introduce semne de punctuație uzuale

- 1 După ce terminați de introdus un cuvânt, atingeți bara de spațiu.
 - 2 Selectați un semn de punctuație din bara de candidate. Semnul selectat este introdus înainte de spațiu.
- 💡 Pentru a introduce rapid un punct, atingeți bara de spațiu de două ori după terminarea unui cuvânt.

Pentru a insera un zâmbet

- 1 Când introduceți text, atingeți ușor .
- 2 Selectați o față zâmbitoare.

Pentru a șterge caractere

- Atingeți ușor pentru a plasa cursorul după caracterul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor .

Pentru a introduce un sfârșit de linie

- Când introduceți text, atingeți ușor  pentru a introduce un sfârșit de linie.

Pentru a edita text



- 1 Atunci când introduceți text, atingeți continuu câmpul de text până când apare meniul **Editare text**.
- 2 Selectați o opțiune.

Utilizarea funcției Glisare deget pt. scriere pentru a scrie cuvinte

Puteți introduce text glisând degetul de la o literă la alta de pe tastatura pe ecran. Puteți ridica degetul între cuvinte pentru ca telefonul să le recunoască.


- ! **Glisare deget pt. scriere** este disponibil numai când utilizați tastatura pe ecran.

Pentru a modifica setările Glisare deget pt. scriere

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor . Dacă ați selectat mai multe limbi de scriere, țineți apăsat în schimb tasta pentru limba de scriere. De exemplu, atingeți continuu .
- 2 Atingeți ușor **Setări tastatură** > **Setări intrare text**.
- 3 Marcați sau anulați marcarea casetei de selectare **Glisare deget pt. scriere**.
- 4 Dacă doriți să adăugați automat un spațiu între gesturi fără a fi nevoiți să atingeți ușor bara de spațiu de fiecare dată, marcați caseta de selectare **Spațiu între glisări**.

Pentru a introduce text utilizând funcția Glisare deget pt. scriere

- 1 Când introduceți text utilizând tastatura pe ecran, glisați degetul de la o literă la alta pentru a ortografia cuvântul pe care doriți să îl scrieți. Ridicați degetul când terminați de introdus un cuvânt.
- 2 Telefonul sugerează un cuvânt pe baza literelor pe care le-ați trasat. Dacă este necesar, selectați cuvântul corect din bara de candidate. Pentru a vizualiza mai multe opțiuni, derulați la stânga sau la dreapta în bara de cuvinte candidate. Dacă nu reușiți să găsiți cuvântul greșit, atingeți ușor o dată pentru a șterge cuvântul în întregime. Apoi puteți încerca din nou sau puteți atinge ușor fiecare literă pentru a introduce cuvântul.
- 3 Dacă este activată setarea **Spațiu între glisări**, glisați pe tastatură pentru a introduce cuvântul următor. În caz contrar, introduceți un spațiu și apoi glisați pentru a introduce cuvântul următor.

-  Pentru a introduce cuvinte compuse asociate când este activată setarea **Spațiu între glisări**, este posibil să fie necesar să glisați pentru a introduce mai întâi prima parte a cuvântului prin glisare, urmată de atingerea ușoară a fiecărei litere pentru introducerea restului cuvântului.

Tastatura alfanumerică

Tastatura alfanumerică este similară cu o tastatură telefonică standard compusă din 12 taste. Aceasta vă oferă opțiuni de intrare text cu anticipare și prin tastare multiplă. Puteți activa metoda de intrare text de la tastatura alfanumerică prin intermediul setărilor pentru tastatură. Tastatura alfanumerică este disponibilă numai în orientarea de tip portret.

Utilizarea tastaturii alfanumerice



- 1 Alegeți o opțiune de intrare text
- 2 Comutați între scrierea cu litere mari/mici și activați tasta Caps Lock
- 3 Afișați numere
- 4 Afișați simboluri și emoticoane
- 5 Introduceți un spațiu
- 6 Deschideți meniul setărilor de intrare pentru a schimba, de exemplu, **Limbi de scriere**. Această tastă schimbă inclusiv limba de scriere atunci când se selectează mai multe limbi de intrare.
- 7 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați intrarea de text

- ! Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe telefonul de față.

Pentru a comuta între tastatura de pe ecran și tastatura alfanumerică

- 1 Când introduceți text, atingeți ușor . Dacă ați selectat mai multe limbi de scriere, țineți apăsat în schimb tasta pentru limba de scriere, de exemplu .
 - 2 Atingeți ușor **Setări tastatură** > **Structură tastatură**, apoi selectați o opțiune.
- ! Tastatura alfanumerică este disponibilă numai în orientarea de tip portret.

Pentru a introduce text utilizând tastatura alfanumerică

- Atunci când apare pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor fiecare tastă de caracter o singură dată, chiar dacă litera dorită nu coincide cu prima literă de pe tastă. Atingeți ușor cuvântul care apare sau atingeți ușor pentru a vizualiza mai multe cuvinte sugerate și selectați cuvântul din listă.
- Atunci când apare pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor tasta de pe tastatura de pe ecran care corespunde caracterului pe care doriți să îl introduceți. Mențineți apăsată această tastă până la selectarea caracterului dorit. Apoi, procedați la fel pentru următorul caracter pe care doriți să îl introduceți ș.a.m.d.

Pentru a introduce numere utilizând tastatura alfanumerică

- Atunci când tastatura alfanumerică este activată, atingeți ușor . Apare o tastatură alfanumerică cu numere.

Pentru a insera simboluri și emoticoane utilizând tastatura alfanumerică

- 1 Atunci când tastatura alfanumerică este activată, atingeți ușor . Apare o grilă cu simboluri și emoticoane.
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe opțiuni. Atingeți ușor un simbol sau un emoticon pentru a-l selecta.

Setările pentru tastatură sau pentru tastatura alfanumerică

Pentru tastatura de pe ecran și tastatura alfanumerică, puteți selecta setări precum limba de scriere și corectarea automată.

Pentru a accesa setările pentru tastatura pe ecran și tastatura alfanumerică

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică, atingeți ușor . Dacă ați selectat mai multe limbi de scriere, țineți apăsat în schimb tasta pentru limba de scriere, de exemplu .
- 2 Atingeți ușor **Setări tastatură**.

Pentru a adăuga o limbă de scriere la tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică



- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică, atingeți ușor . Dacă ați selectat mai multe limbi de scriere, țineți apăsat în schimb tasta pentru limba de scriere, de exemplu .
- 2 Atingeți ușor **Limbi de scriere** și bifați casetele de selectare pentru limbile pe care doriți să le utilizați pentru scriere. După ce terminați, apăsați pe pentru a confirma.
- 3 Pentru a comuta între limbi, atingeți ușor tasta de introducere a limbii, de exemplu, .

Setările pentru intrare text

Atunci când introduceți text utilizând tastatura pe ecran sau tastatura alfanumerică, puteți accesa un meniu de setări pentru intrare text care vă ajută să setați opțiuni pentru anticiparea textului. De exemplu, puteți decide modalitatea în care telefonul prezintă

cuvintele alternative și corectează cuvintele în timp ce scrieți sau puteți activa aplicația de introducere a textului pentru a memora cuvintele noi scrise.

Pentru a modifica setările pentru intrare text





- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică, atingeți ușor . Dacă ați selectat mai multe limbi de scriere, țineți apăsat în schimb tasta pentru limba de scriere, de exemplu .
- 2 Atingeți ușor **Setări tastatură** > **Setări intrare text**.
- 3 Selectați setările dorite.

Introducerea de text utilizând introducerea vocală




Atunci când introduceți text, puteți utiliza funcția de introducere vocală în locul tastării de cuvinte. Nu trebuie decât să roștiți cuvintele pe care doriți să le introduceți. Introducerea vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ și este disponibilă pentru un număr de limbi și de regiuni.

- ! Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să dispuneți de o conexiune de date printr-o rețea de telefonie mobilă sau Wi-Fi®. Este posibil să vi se perceapă taxe suplimentare.




Pentru a activa introducerea vocală

- 1 Când introduceți text, atingeți ușor . Dacă ați selectat mai multe limbi de scriere, atingeți continuu tasta pentru limba de intrare, de exemplu, .
- 2 Atingeți ușor **Setări tastatură** > **Intrare voc. de la tastat..**
- 3 Marcați caseta de selectare **Tastă porn. intrare voc. Google**, citiți cu atenție informațiile, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.
- 4 Pentru a seta o limbă pentru introducerea vocală, atingeți ușor **Limbă**, apoi selectați limba pe care doriți să o utilizați.
- 5 Pentru a se insera automat cuvântul cu cea mai mare probabilitate de recomandare, marcați caseta de selectare **Utilizare alegere optimă**.
- 6 Apăsăți pe  pentru a salva setările. Pictograma pentru microfon, , apare în tastatura de pe ecran sau în tastatura alfanumerică.

Pentru a introduce text utilizând introducerea vocală

- 1 Atunci când introduceți text, asigurați-vă că funcția de introducere vocală este activată și că dispuneți de o conexiune de date funcțională.
- 2 Atingeți ușor pictograma  atunci când aceasta apare în tastatura de pe ecran sau în tastatura alfanumerică. Atingeți continuu tasta pentru limbă de intrare, de exemplu, , atunci când aceasta apare. Apare o săgeată. Mutați săgeata până când indică microfonul, apoi ridicați degetul.
- 3 Atunci când **Vorbiți acum** apare pe ecran, vorbiți pentru a introduce text.
- 4 Atunci când este activată funcția **Utilizare alegere optimă**, cuvântul cu cea mai mare probabilitate de recomandare apare subliniat. În cazul în care cuvântul nu este corect, atingeți ușor  o singură dată pentru a-l șterge, apoi începeți din nou. Atunci când funcția **Utilizare alegere optimă** nu este activată, rezultatele căutării apar într-o listă. Selectați cuvântul dorit.

Pentru a accesa setările tastaturii Xperia™ atunci când introducerea vocală este activată

- Atunci când în tastatura de pe ecran sau în tastatura alfanumerică apare pictograma , atingeți continuu această pictogramă, apoi selectați **Setări tastatură**.
- Atunci când în tastatura de pe ecran sau în tastatura alfanumerică apare tasta pentru limba de intrare, de exemplu , atingeți continuu această tastă. Apare o săgeată. Mutați săgeata până când indică , apoi ridicați degetul.

Particularizarea telefonului

Adaptați telefonul la cerințele dvs. reglând, de exemplu, tonul de apel personalizat, limba telefonului și setările Confidențialitate.

Reglarea volumului

Aveți posibilitatea să reglați volumul tonului de apel pentru apeluri telefonice și notificări, precum și pentru muzică și redarea video.


Pentru a regla volumul soneriei cu tasta de volum

- Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos.


Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum

- Când redați muzică sau vizionați un clip video, apăsați tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a seta telefonul la modul silențios cu vibrare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Mod silențios**.
- 4 Selectați **Vibrare** și alegeți o opțiune.

Pentru a îmbunătăți intensitatea sonoră a difuzorului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați caseta de selectare **xLOUD™**.


Ora și data

Aveți posibilitatea să modificați ora și data din telefon.


Pentru a seta manual data

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Debifați caseta de selectare **Automat** (Automat) dacă este bifată.
- 4 Atingeți ușor **Setare dată**.
- 5 Reglați data defilând în sus sau în jos.
- 6 Atingeți ușor **Stabilire**.

Pentru a seta manual ora

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Debifați caseta de selectare **Automat** (Automat) dacă este bifată.
- 4 Debifați caseta de selectare **Utiliz. format 24 de ore** (Automat) dacă este bifată.
- 5 Atingeți ușor **Setare oră**.
- 6 Defilați în sus sau în jos pentru a regla ora și minutul.
- 7 Atingeți ușor **am** pentru a trece la **pm** sau invers.
- 8 Atingeți ușor **Stabilire**.

Pentru a seta fusul orar


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Debifați caseta de selectare **Automat** (Automat) dacă este bifată.
- 4 Atingeți ușor **Selectare fus orar**.
- 5 Selectați o opțiune.

Pentru a seta formatul de dată


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră** > **Selectare format dată**.
- 3 Selectați o opțiune.

Setările pentru ton de apel


Pentru a seta un ton de apel pentru telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel telefon**.
- 3 Selectați un ton de apel.
- 4 Atingeți ușor **Efectuat**.


Pentru a activa tonurile de atingere

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați casetele de selectare **Tonuri atingere audibile** și **Selecție audibilă**.

Pentru a selecta un ton de apel de notificare


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel notificare**.
- 3 Selectați un ton de apel.
- 4 Atingeți ușor **Efectuat**.


Pentru a seta o alertă prin vibrare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Selectați **Vibrare** și alegeți o opțiune.

Setările pentru ecran

Pentru a regla luminozitatea ecranului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișare** > **Luminozitate**.
- 3 Trageți cursorul pentru a regla luminozitatea.
- 4 Atingeți ușor **OK**.


-  Nivelul de luminozitate afectează performanța bateriei. Pentru sfaturi privind modul de îmbunătățire a performanțelor bateriei, consultați *Îmbunătățirea performanțelor bateriei* la pagina 16.

Pentru a seta ecranul să vibreze

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Feedback tactil**. Acum ecranul vibrează când atingeți ușor tastele virtuale și anumite aplicații.

Pentru a regla timpul de inactivitate înainte ca ecranul să se închidă

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișare** > **Expirare activare ecran**.
- 3 Selectați o opțiune.

-  Pentru a închide rapid ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a menține ecranul deschis în timp ce încărcați telefonul



- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații** > **Dezvoltare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Activat permanent**.

Limba telefonului

Aveți posibilitatea să selectați o limbă care să fie utilizată în telefon.

Pentru a schimba limba telefonului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Limbă și tastatură** > **Selectare limbă**.
- 3 Selectați o opțiune.
- 4 Atingeți ușor **Efectuat**.


! Dacă ați ales greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți ușor pictograma **Setări** . Apoi selectați intrarea de lângă  și selectați prima intrare în meniul următor. Apoi puteți selecta limba dorită.



Modul Airplane (Avion)

În modul Avion, rețeaua telefonului și emițătoarele-receptoarele radio sunt dezactivate pentru a evita perturbarea echipamentelor sensibile. Totuși, puteți juca jocuri, asculta muzică, viziona clipuri video și alt conținut în continuare, atâta timp cât întreg conținutul este salvat în memoria internă. De asemenea, puteți fi notificat prin alarme, dacă acestea sunt activate.

 Activarea modului Avion reduce consumul de energie a bateriei.

Pentru a activa modul Airplane (Avion)

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Mod Avion**.

 De asemenea, puteți selecta **Mod Avion** în meniul **Opțiuni telefon**. Pentru a accesa meniul **Opțiuni telefon**, apăsați continuu tasta de alimentare .

Memoria

Puteți salva conținut în memoria internă a telefonului și în memoria telefonului. Muzica, clipurile video și fotografiile sunt salvate în memoria internă, în timp ce aplicațiile, persoanele de contact și mesajele sunt salvate în memoria telefonului.

! Puteți muta unele aplicații din memoria telefonului în memoria internă.

Pentru a muta o aplicație în memoria internă a telefonului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
- 3 Selectați aplicația pe care doriți s-o mutați în memoria internă.
- 4 Atingeți ușor **Mutare în spaț. stoc int.**


! Unele aplicații nu pot fi mutate din memoria telefonului în memoria internă.

Formatarea memoriei interne

Puteți formata memoria internă a telefonului, de exemplu, pentru a elibera spațiu de stocare. Procedând astfel, veți șterge toate datele din memoria internă.

Asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate elementele pe care doriți să le salvați înainte de a formata memoria internă. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 123.

Pentru a goli memoria internă

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare** > **Golire memorie internă**.
- 3 Atingeți ușor **Golire memorie internă** > **Ștergere globală**.

Utilizarea unui set de cască împreună cu telefonul



- ! Pentru performanțe optime, utilizați accesoriile furnizate împreună cu telefonul sau alte accesorii compatibile.

Pentru a utiliza un set de cască


- 1 Conectați setul de cască.
 - 2 Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe tasta de gestionare a apelului.
 - 3 Pentru a termina apelul, apăsați pe tasta de gestionare a apelului.
- ! Dacă împreună cu telefonul nu este furnizat un set de cască, puteți achiziționa separat un astfel de dispozitiv.
 - 💡 Dacă ascultați muzică, redarea acesteia se oprește atunci când primiți un apel și se reia atunci când apelul se termină.

Setările pentru Internet și schimb de mesaje

Pentru a trimite mesaje text și multimedia și a accesa Internetul, este necesar să aveți o conexiune 2G/3G de date pentru mobil și setările corecte. Există căi diferite pentru a obține aceste setări:

- La majoritatea rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, setările pentru Internet și schimb de mesaje vin preinstalate pe telefon. De aceea, puteți începe să utilizați Internetul și să trimiteți mesaje imediat.
- În unele cazuri, veți avea opțiunea să descărcați setările pentru Internet și schimb de mesaje atunci când porniți prima dată telefonul. De asemenea, este posibil să descărcați mai târziu aceste setări din meniul **Setări**.
- În orice moment puteți adăuga și modifica manual setările pentru Internet și rețea din telefonul dvs. Contactați operatorul de rețea pentru informații detaliate despre setările pentru Internet și schimb de mesaje.

Pentru a descărca setările pentru Internet și schimb de mesaje





- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia™** > **Setări Internet**.


Pentru a vizualiza numele punctului de acces (APN) curent

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
- 3 Atingeți ușor **Nume punct de acces**.



- ! Dacă aveți mai multe conexiuni disponibile, conexiunea la rețea activă va fi indicată de un buton marcat în dreapta acesteia.

Pentru a configura manual setările pentru APN (Access Point Name - Nume punct de acces)

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Nume punct de acces**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **APN nou**.
- 5 Atingeți ușor **Nume** și introduceți numele profilului de rețea pe care doriți să îl creați.
- 6 Atingeți ușor **APN** și introduceți numele punctului de acces.
- 7 Introduceți toate celelalte informații solicitate de operatorul de rețea.
- 8 Apăsați pe  și atingeți ușor **Salvare** .

 Contactați operatorul de rețea pentru informații detaliate despre setările de rețea.

Pentru a reseta setările implicite pentru Internet

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Nume puncte de acces**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Restabilire valori implicite**.

Informații despre utilizare

Din motive de calitate, Sony adună statistici și rapoarte anonime cu erori legate de utilizarea telefonului. Nicio informație adunată nu cuprinde date personale. În mod implicit, opțiunea de trimitere a informațiilor despre utilizare nu este activată. Dar puteți alege să o activați, dacă doriți.


Pentru a trimite informații despre utilizare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia™** > **Informații utilizare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Trimitere info. utilizare**.

Utilizarea monitorizării datelor


Utilizați monitorizarea datelor pentru a ține evidența volumului de date pe care le trimite și le primește telefonul. Această aplicație urmărește traficul aproximativ de date în rețelele 2G/3G, pornind de la o zi de început predefinită. Valorile respective se reinițializează lunar. De exemplu, dacă ziua de început este stabilită pe 15, contorul traficului de date este resetat în a 15-a zi din fiecare lună. Prima dată când porniți monitorizarea datelor, ziua de început este stabilită pe 1.

Utilizați monitorizarea datelor pentru a vă atenționa atunci când volumul datelor transferate atinge o anumită limită. Aveți posibilitatea să setați separat limite pentru datele trimise, datele primite și volumul total de date. Puteți activa monitorizarea datelor ca widget în Ecran principal.

 Volumele de date indicate sunt aproximative. Consultați furnizorul de servicii pentru a verifica utilizarea efectivă a datelor.

 Datele trimise sau primite prin conexiuni Wi-Fi® sau Bluetooth™ nu sunt urmărite.

Pentru a seta ziua de lansare a monitorizării datelor

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Monitorizare date**.
- 3 Atingeți ușor **Setări** > **Perioadă lună**.
- 4 Reglați ziua de lansare defilând în sus sau în jos.
- 5 După ce terminați, atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta o alertă pentru monitorizarea datelor


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Monitorizare date**.
- 3 Atingeți ușor pictograma clopoțel de lângă **Date trimise**, **Date primite** sau **Date totale**, în funcție de alerta pe care doriți să o setați.
- 4 Reglați valorile defilând în sus sau în jos.
- 5 După ce terminați, atingeți ușor **OK**.

Pentru a șterge o alertă la monitorizarea datelor

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Monitorizare date**.
- 3 Atingeți ușor pictograma cu clopot de lângă **Date trimise**, **Date primite** sau **Date totale** în funcție de alerta pe care doriți să o eliminați.
- 4 Atingeți ușor **Resetare**. Limita de alertă este reinițializată la zero și alerta este dezactivată.

Dezactivarea traficului de date

Aveți posibilitatea să dezactivați toate conexiunile de date ale telefonului prin rețele 2G/3G, pentru a evita orice descărcări de date și sincronizări nedorite. Contactați operatorul de rețea dacă aveți nevoie de informații detaliate despre planul abonamentului dvs. și costurile pentru traficul de date.


-  Dacă traficul de date este dezactivat, încă mai puteți utiliza conexiunile Wi-Fi® și Bluetooth™. De asemenea, puteți trimite și primi mesaje multimedia.

Pentru a dezactiva tot traficul de date

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
- 3 Anulați marcarea casetei de selectare **Date activate**.


Roamingul de date

În funcție de operatorul dvs. de rețea, poate fi posibil să permiteți conexiuni de date mobile prin intermediul 2G/3G în afara rețelei dvs. de reședință (roaming). Rețineți că transmisia de date poate fi taxată. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.

-  Aplicațiile pot utiliza uneori conexiunea la Internet în rețeaua dvs. de reședință fără nicio notificare, de exemplu, la trimiterea solicitărilor de căutare și de sincronizare. Este posibil să suportați taxe suplimentare pentru transferul datelor în roaming. Consultați furnizorul de servicii.

Pentru a activa roamingul de date

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Roaming date**.

-  Nu puteți activa roamingul de date când conexiunile de date sunt dezactivate


Setările de rețea

Telefonul comută automat între rețele în funcție de disponibilitatea acestora în locații diferite. Inițial, telefonul este configurat să utilizeze cel mai rapid mod de rețea de mobile disponibil pentru date. Cu toate acestea, puteți configura manual telefonul astfel încât să utilizeze numai un mod de rețea 2G mai lent pentru date, pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei între încărcări. De asemenea, puteți configura telefonul astfel încât să acceseze un set complet diferit de moduri de rețea sau să se comporte în anumite moduri în roaming.


Pentru a selecta un mod de rețea

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
- 3 Atingeți ușor **Mod rețea**.
- 4 Selectați un mod de rețea.

Pentru a selecta manual altă rețea

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Operatori de rețea**.
 - 3 Atingeți ușor **Mod Căutare**.
 - 4 Atunci când apare o fereastră pop-up, atingeți ușor **Manual**.
 - 5 Selectați o rețea.
- ! Dacă selectați manual o rețea, telefonul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara razei rețelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei




- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Operatori de rețea**.
- 3 Atingeți ușor **Mod Căutare**.
- 4 Atingeți ușor **Automat**.

Apelarea


apeluri de urgență

Telefonul dvs. acceptă numerele internaționale de urgență, de exemplu, 112 sau 911. În mod normal, numerele de mai sus pot fi utilizate pentru a efectua apeluri de urgență în orice țară, cu sau fără cartela SIM inserată, dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele.

Pentru a efectua un apel de urgență

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefon**.
 - 3 Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor **Apelare**. Pentru a șterge un număr, atingeți ușor .
-  Puteți efectua apeluri de urgență chiar dacă nu este inserată nicio cartelă SIM sau chiar dacă apelurile expediate sunt restricționate.

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când cartela SIM este blocată

- 1 Atingeți ușor **Apel de urgență**.
- 2 Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor **Apelare**. Pentru a șterge un număr, atingeți ușor .

Gestionarea apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând ușor un număr salvat în lista de persoane de contact din telefon sau atingând ușor numărul de telefon în vizualizarea jurnalului de apeluri.


Pentru a efectua un apel formând numărul

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefon**.
- 3 Introduceți numărul destinatarului și atingeți ușor **Apelare**. Pentru a șterge un număr, atingeți ușor .

Pentru a termina un apel


- Atingeți ușor **Terminare apel**.

Pentru a efectua un apel internațional

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefon**.
- 3 Atingeți continuu 0 până când apare semnul „+”.
- 4 Introduceți codul de țară, prefixul interurban (fără primul 0) și numărul de telefon, apoi atingeți ușor **Apelare**.

Pentru a răspunde la un apel



- Trageți  către dreapta, de-a lungul ecranului.
- ! Dacă utilizați căști obișnuite, fără microfon, trebuie să scoateți din conectorul aferent pentru a putea răspunde la apel.

Pentru a respinge un apel

- Trageți  către stânga, de-a lungul ecranului.

Pentru a schimba volumul pentru cască în timpul unui apel

- Apăsați tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a activa difuzorul de putere în timpul unui apel

- Atingeți ușor .


Pentru a amuți microfonul în timpul unui apel

- Atingeți ușor .

Pentru a activa ecranul în timpul unui apel

- Apăsați pe .

Pentru a introduce numere în timpul unui apel

- 1 În timpul unui apel, atingeți ușor . Apare o tastatură.
- 2 Introduceți numere.

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primiți apelul, apăsați tasta de volum.


Apeluri recente


În jurnalul de apeluri, puteți vedea apelurile pierdute , primite  și formate  recent.

Pentru a vizualiza apelurile pierdute


- 1 Dacă aveți un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 2 Atingeți ușor **Apel pierdut**.

Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefon**. Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de sus a ecranului.
- 3 Pentru a apela direct un număr, atingeți ușor numărul. Pentru a edita un număr înainte de a apela, atingeți continuu numărul, apoi atingeți ușor **Editare nr. înainte de apel..**

- ! De asemenea, puteți apela un număr atingând ușor  > **Reapelare**.


Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefon**. Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de sus a ecranului.
- 3 Atingeți continuu numărul, apoi atingeți ușor **Adăugare la persoane de contact**.
- 4 Atingeți ușor persoana de contact dorită sau atingeți ușor **Creare persoană de contact nouă**.
- 5 Editați detaliile persoanei de contact și atingeți ușor **Efectuat**.


Poșta vocală

Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de poșta vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale când nu puteți răspunde la apeluri. Numărul serviciului dvs. de poșta vocală este salvat în mod normal pe cartela SIM. În caz contrar, puteți obține numărul de la furnizorul dvs. de servicii și în puteți introduce manual.

Pentru a introduce numărul de poștă vocală

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări poștă vocală** > **Număr de poștă vocală**.
- 3 Introduceți numărul de poștă vocală.
- 4 Atingeți ușor **OK**.


Pentru a apela serviciul de poștă vocală

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefon**.
- 3 Atingeți continuu 1.

Apelurile multiple

Dacă ați activat serviciul de apel în așteptare, puteți gestiona simultan mai multe apeluri. Atunci când această caracteristică este activată, veți fi notificat printr-un semnal sonor dacă primiți un alt apel.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări suplimentare**.
- 3 Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare, atingeți ușor **Apel în așteptare**.

Pentru a refuza un al doilea apel

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Ocupat**.



Pentru a răspunde la un al doilea apel și a încheia apelul în desfășurare

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Term. apel curent și răspuns**.

Pentru a răspunde la un al doilea apel și a reține apelul în desfășurare

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Răspund..**

Pentru a efectua un al doilea apel

- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor .
- 2 Introduceți numărul destinatarului și atingeți ușor .
- 3 Dacă destinatarul răspunde, primul apel este reținut.

 Aceeași procedură se aplică pentru apelurile ulterioare.

Pentru a comuta între mai multe apeluri

- Pentru a comuta la alt apel și pentru a reține apelul curent, atingeți ușor numărul sau persoana de contact dorită.




Pentru a termina apelul în desfășurare și a reveni la următorul apel reținut

- Atingeți ușor .

Apelurile pentru conferință


Cu un apel pentru conferință sau către mai multe părți, puteți purta simultan o conversație cu cel puțin două persoane.

Pentru a efectua un apel pentru conferință


- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor .
- 2 Formați numărul celui de-al doilea participant și atingeți ușor .
- 3 Dacă cel de-al doilea participant răspunde, primul apel este reținut.
- 4 Atingeți ușor .

- Pentru a adăuga mai mulți participanți, repetați pașii de la 1 la 4.

Pentru a purta o conversație privată cu un participant la un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință, atingeți ușor butonul care afișează numărul de participanți. De exemplu, atingeți ușor **3 participanți** dacă la apel participă trei participanți.
- 2 Atingeți ușor numele participantului cu care doriți să vorbiți în mod privat.
- 3 Pentru a termina conversația privată și pentru a reveni la apelul pentru conferință, atingeți ușor .

Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință, atingeți ușor butonul care afișează numărul de participanți. De exemplu, atingeți ușor **3 participanți** dacă există trei participanți.
- 2 Atingeți ușor  lângă participantul pe care doriți să îl eliberați.

Pentru a termina un apel pentru conferință


- În timpul unui apel pentru conferință, atingeți ușor **Terminare apel conferință**.

Setări pentru apeluri

Restricționarea apelurilor

Puteți restricționa toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. La prima utilizare a funcției de restricționare a apelurilor, trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și apoi o parolă nouă pentru a activa această funcție.


Pentru a restricționa apelurile sosite sau expediate

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Restricționare apeluri**.
- 3 Selectați o opțiune.
- 4 Introduceți parola și atingeți ușor **Activare**.

Redirecționarea apelurilor

Puteți redirecționa apelurile, de exemplu, către alt număr de telefon sau către un serviciu de răspuns.

Pentru a transfera apeluri

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Redirecționare apel**.
- 3 Selectați o opțiune.
- 4 Introduceți numărul către care doriți să transferați apelurile, apoi atingeți ușor **Activare**.

Pentru a dezactiva transferul apelurilor

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Redirecționare apel**.
- 3 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Dezactivare**.

Afișarea sau ascunderea numărului dvs. de telefon

Aveți posibilitatea să selectați afișarea sau ascunderea numărului dvs. de telefon care apare pe dispozitivele destinatarilor atunci când îi apeleți.


Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări suplimentare** > **ID apelant**.

Numerele de apelare fixată

Dacă ați primit un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteți utiliza o listă de numere de apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricționa apelurile expediate.

Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apelare fixată**.
- 3 Atingeți ușor **Activare apelare fixată** sau **Dezactiv. apelare fixată**.
- 4 Introduceți codul PIN2 și atingeți ușor **OK**.

Pentru a accesa lista de destinatari acceptați pentru apel

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apelare fixată** > **Numere cu apelare fixată**.

Persoane de contact

Utilizați aplicația Persoane de contact pentru a stoca și gestiona toate numerele, adresele de e-mail și alte date ale persoanelor de contact într-un singur loc. Numai atingeți ușor o persoană de contact pentru a vedea toate comunicările cu persoana respectivă într-un rezumat ușor.

Puteți adăuga în telefon persoane de contact noi și le puteți sincroniza cu persoanele de contact salvate în contul dvs. Google™, în contul Microsoft® Exchange ActiveSync® sau în alte conturi care acceptă sincronizarea. Aplicația Persoane de contact creează automat intrări noi și vă ajută să corelați date, precum adrese de e-mail, cu intrări existente. De asemenea, puteți gestiona manual acest proces. Pentru informații suplimentare, mergeți la www.sonymobile.com/support.

Transferarea persoanelor de contact pe telefonul nou



Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe telefonul nou. Selectați o metodă de transfer adecvată situației.

Transferul persoanelor de contact utilizând un PC

Puteți utiliza un PC pentru a transfera persoane de contact din telefoane de la mai multe mărci, inclusiv iPhone, Samsung, HTC și Nokia.

Aveți nevoie de:

- Un computer conectat la Internet cu sistem de operare Windows®
- Un cablu USB pentru telefonul vechi
- Un cablu USB pentru noul dvs. telefon Android™
- Telefonul vechi
- Noul dvs. telefon Android™

! Dacă nu aveți acces la toate elementele din lista de mai sus, mergeți la www.sonymobile.com/support/contacts pentru a găsi alte moduri de a vă transfera persoanele de contact.

Utilizarea programului PC Companion pentru transferul de persoane de contact

Dacă transferați persoane de contact utilizând un PC, utilizați programul PC Companion. Acesta este gratuit, iar fișierele de instalare sunt deja salvate pe noul dvs. telefon. PC Companion oferă și multe alte caracteristici, inclusiv ajutor pentru actualizarea software-ului telefonului.

Pentru a instala aplicația PC Companion

- 1 **Telefonul nou:** Activați noul telefon Android™ și conectați-l la un PC utilizând un cablu USB.
- 2 **Telefonul nou:** Atingeți ușor **Instalare** pentru a instala PC Companion pe PC.
- 3 **Computer:** Dacă se afișează o fereastră popup, selectați *Run Startme.exe*. În fereastra popup afișată, faceți clic pe *Install* pentru a porni instalarea și apoi urmați instrucțiunile pentru a termina instalarea.

Pentru a transfera persoane de contact pe telefonul nou utilizând PC Companion

- 1 Asigurați-vă că s-a instalat PC Companion pe PC.
- 2 Deschideți programul PC Companion pe PC, apoi faceți clic pe *Contacts Setup* și urmați instrucțiunile pentru a transfera persoanele de contact.





Transferul persoanelor de contact utilizând un computer Apple® Mac®

Pentru instrucțiuni detaliate referitoare la modul de utilizare a unui computer Apple Mac pentru a transfera persoanele de contact de pe telefonul vechi, mergeți la www.sonymobile.com/support/contacts.





Transferul persoanelor de contact utilizând conturi de sincronizare

Telefonul dvs. funcționează cu conturi de sincronizare online populare, precum Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® sau Facebook™. Dacă ați sincronizat persoanele de contact din telefonul vechi sau din computer cu un cont online, puteți transfera persoanele de contact în noul telefon utilizând contul respectiv. Pentru informații mai detaliate despre sincronizare, consultați *Sincronizarea datelor din telefon* la pagina 72.

Pentru a sincroniza persoanele de contact de pe telefon cu un cont de sincronizare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți , apoi atingeți ușor **Setări > Conturi și sincronizare**.
- 3 Pentru a configura un cont de sincronizare, atingeți ușor **Adăugare cont** și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă ați configurat deja un cont de sincronizare și doriți să efectuați sincronizarea cu acesta, atingeți ușor contul, apăsați pe  și atingeți ușor **Sincronizare acum**.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți , apoi atingeți ușor **Import.pers. con. > Cartelă SIM**.
- 3 Dacă ați configurat un cont de sincronizare, puteți alege să adăugați la acest cont persoanele de contact de pe cartela SIM. Sau puteți alege să utilizați aceste persoane de contact numai pe telefon. Selectați opțiunea dorită.
- 4 Pentru a importa o singură persoană de contact, găsiți-o și atingeți-o ușor. Pentru a importa toate persoanele de contact, apăsați , apoi atingeți ușor **Importare totală** (Import total).


Pentru a primi date ale persoanelor de contact trimise prin tehnologia Bluetooth™

- 1 Asigurați-vă că aveți funcția Bluetooth™ activată și telefonul setat la vizibil. În caz contrar, nu puteți primi date de la alte dispozitive.
- 2 Când vi se solicită confirmarea de a primire a fișierului, atingeți ușor **Acceptare**.
- 3 Trageți în jos panoul Notificare și atingeți ușor fișierul primit pentru a importa datele persoanei de contact.

Pentru a primi persoane de contact trimise prin serviciul de schimb de mesaje

- 1 La primirea unui mesaj de tip text, mesaj multimedia sau mesaj de email nou, deschideți mesajul.
- 2 Datele persoanei de contact primite apar ca o atașare de tip carte de vizită. Atingeți ușor sau atingeți continuu fișierul cărții de vizită pentru a deschide un meniu, astfel încât să puteți salva datele persoanei de contact.

Prezentarea generală a ecranului Persoane de contact

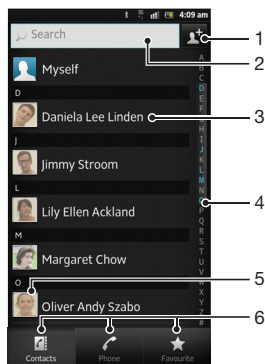

- 1 Atinge ușor aici pentru a crea o persoană de contact
- 2 Câmpul de căutare a persoanei de contact
- 3 Atingeți o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile acesteia
- 4 Index alfabetic pentru răsfoirea după persoanele de contact
- 5 Atingeți ușor miniatura unei persoane de contact pentru a accesa meniul rapid al persoanei de contact
- 6 File de comenzi rapide



Gestionarea persoanelor de contact

Vă puteți crea, edita și sincroniza persoanele de contact în câțiva pași simpli. Puteți selecta persoanele de contact salvate în diferite conturi și puteți gestiona modul în care le afișați pe telefon.

Dacă sincronizați persoane de contact cu mai multe conturi, puteți asocia persoane de contact pe telefon pentru a evita dublurile.

- ! Unele servicii de sincronizare, de exemplu unele servicii de rețele sociale, nu vă permit să editați detaliile unei persoane de contact.





Pentru a vizualiza persoanele de contact

- În Ecran principal, atingeți ușor , apoi . Aici sunt listate persoanele de contact.



Pentru a selecta persoanele de contact care se afișează în aplicația Persoane de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Filtrare**.
- 3 În lista care apare, marcați și anulați marcarea opțiunilor dorite. Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă. Puteți atinge ușor contul pentru a extinde suplimentar lista de opțiuni.
- 4 Când terminați, atingeți ușor **OK**.





Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor .
 - 3 Dacă ați sincronizat persoane de contact cu unul sau mai multe conturi, selectați contul căruia doriți să-i adăugați persoana de contact respectivă sau atingeți ușor **Contact telefon** dacă doriți să utilizați această persoană de contact numai pe telefon.
 - 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
 - 5 După ce terminați, atingeți ușor **Efectuat**.
-  Dacă adăugați un semn plus (+) și codul țării înaintea unui număr al persoanei de contact, puteți utiliza numărul atunci când efectuați apeluri din alte țări.



Pentru a edita o persoană de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
- 3 Editați informațiile dorite. După ce terminați, atingeți ușor **Efectuat**.




Pentru a asocia o imagine cu o persoană de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
 - 3 Atingeți ușor  și selectați metoda dorită pentru a adăuga imaginea persoanei de contact.
 - 4 După adăugarea imaginii, atingeți ușor **Efectuat**.
-  De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația **Galerie**.



Pentru a vizualiza comunicarea cu o persoană de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o vizualizați.
- 3 Pentru a vizualiza comunicarea cu o persoană de contact pentru un alt mediu, atingeți ușor sau atingeți scurt elementele de filtrare din partea de jos a ecranului.

Pentru a șterge persoane de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Șterg. pers. cont.**
- 3 Marcați persoanele de contact pe care doriți să le ștergeți sau atingeți ușor **Marcare totală** dacă doriți să ștergeți toate persoanele de contact.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere** > **OK**.



Pentru a edita informațiile de contact despre dvs.

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu **Eu** în partea superioară a listei de persoane de contact, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
- 3 Introduceți noile informații sau efectuați modificările dorite.
- 4 Când terminați, atingeți ușor **Efectuat** (Salvare).



Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact

Dacă sincronizați persoanele de contact cu un cont nou sau importați informații despre persoane de contact în alte moduri, este posibil să apară intrări duble în aplicația Persoane de contact. În acest caz, puteți asocia astfel de dubluri pentru a crea o singură intrare. Dacă asociați intrări din greșeală, le puteți separa din nou ulterior.

Pentru a crea legături între persoane de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o legați de o altă persoană de contact, apoi atingeți ușor **Legare persoană de contact**.
- 3 În lista care apare, atingeți ușor persoana de contact ale cărei informații doriți să le asociați cu prima persoană de contact, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare. Informațiile primei persoane de contact se îmbină cu cea de-a doua persoană de contact, iar prima persoană de contact nu se mai afișează în lista Persoane de contact.




Pentru a separa persoanele de contact legate

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact legată pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
- 3 Atingeți ușor **Anul. legar. contact**.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

Preferințe

Puteți marca o persoană de contact ca preferată. Fila **Preferate** vă oferă acces rapid la persoanele de contact marcate. În **Preferate** mai puteți găsi o listă cu persoanele de contact cu care comunicați frecvent.

Pentru a marca sau a anula marcarea unei persoane de contact ca preferată

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o adăugați la preferințe sau să o eliminați dintre acestea.
- 3 Atingeți ușor .

Comunicarea cu persoanele de contact

Pentru a căuta o persoană de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Introduceți primele litere ale numelui persoanei de contact în câmpul **Căutare**. Apar toate persoanele de contact care încep cu aceste litere.




Meniul rapid al persoanei de contact

Atingeți ușor miniatura unei persoane de contact pentru a vizualiza opțiunile rapide de comunicații ale unei anumite persoane de contact. Opțiunile includ apelarea persoanei de contact, trimiterea unui mesaj text sau multimedia și inițierea unei conversații prin mesaje de discuții utilizând aplicația Google Talk™.




- ! Pentru ca o aplicație să apară ca opțiune în meniul rapid al persoanei de contact, este posibil să fie necesară configurarea aplicației pe telefon și conectarea la aplicație. De exemplu, trebuie să lansați aplicația Gmail™ și să introduceți detaliile de conectare pentru a putea utiliza Gmail™ din meniul rapid al persoanei de contact.

Partajarea persoanelor de contact




Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **Eu**.
- 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Trimitere contact > OK**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite o persoană de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact ale cărei detalii doriți să le trimiteți.
- 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Trimitere contact** > **OK**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Trimitere contacte**.
- 3 Marcați persoanele de contact pe care doriți să le trimiteți sau selectați-le pe toate dacă doriți să trimiteți toate persoanele de contact.
- 4 Atingeți ușor **Trimitere**, apoi **OK** pentru confirmare.
- 5 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Copierea de rezervă a persoanelor de contact

Puteți utiliza memoria de stocare internă, o cartelă SIM sau un instrument de sincronizare online precum Microsoft® Exchange ActiveSync® pentru a efectua copii de rezervă ale persoanelor de contact.

Pentru a exporta toate persoanele de contact în memoria internă a telefonului




- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Cop.rez.pers.c.** > **Memorie internă**.
- 3 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați , apoi atingeți ușor **Cop.rez.pers.c.** > **Cartelă SIM**.
- 3 Marcați persoanele de contact pe care doriți să le exportați sau atingeți ușor **Marcare totală** dacă doriți să exportați toate persoanele de contact.
- 4 Atingeți ușor **Creare copii de rez..**
- 5 Selectați **Adăugare persoane de con.** dacă doriți să adăugați persoanele de contact la persoanele de contact existente pe cartela SIM sau selectați **Înlocuire globală contacte** dacă doriți să înlocuiți persoanele de contact existente pe cartela SIM.

- ! Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.

Pentru a exporta toate persoanele de contact în memoria de stocare USB

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Cop.rez.pers.c.** > **Dispozitiv USB de stocare**.
- 3 Atingeți ușor **OK**.






Schimbul de mesaje

Utilizarea schimbului de mesaje de tip text și multimedia




Aveți posibilitatea să trimiteți și să primiți mesaje de tip text de pe telefon utilizând serviciul SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte). Dacă abonamentul dvs. include serviciul MMS (Multimedia Messaging Service - Serviciu de mesagerie multimedia), este posibil, de asemenea, să trimiteți și să primiți mesaje care conțin fișiere media, de exemplu, imagini și clipuri video. Un singur mesaj de tip text poate conține până la 160 de caractere. Dacă depășiți 160 de caractere, toate mesajele separate vor fi legate și trimise împreună. Veți fi taxat pentru fiecare mesaj de 160 de caractere trimis. Atunci când vizualizați mesajele, acestea apar sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc.

- ! Pentru a trimite mesaje multimedia, aveți nevoie de setările MMS corecte pe telefon. Consultați *Setările pentru Internet și schimb de mesaje* la pagina 33.



Pentru a crea și trimite un mesaj

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor .
 - 3 Pentru a adăuga un destinatar, atingeți ușor , apoi găsiți și marcați caseta de selectare din dreptul numelui destinatarului. Pentru a adăuga mai mulți destinatari, marcați casetele de selectare pentru destinatarii doriți. De asemenea, puteți introduce manual numărul complet în câmpul de căutare, apoi atingeți ușor **Adăugare**.
 - 4 După ce ați terminat de adăugat destinatari, atingeți ușor **Efectuat**.
 - 5 Atingeți ușor **Scriveți un mesaj** și introduceți textul mesajului.
 - 6 Dacă doriți să adăugați un fișier media, atingeți ușor  și selectați o opțiune.
 - 7 Pentru a trimite mesajul, atingeți ușor **Trim..**
- 💡 Dacă închideți un mesaj înainte de a-l trimite, acesta este salvat ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul **Schiță**.




Pentru a citi un mesaj primit

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor conversația dorită.
 - 3 Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeți-l ușor și continuați, apoi atingeți ușor **Descărcare mesaj**.
- 💡 De asemenea, puteți deschide mesaje din bara de stare când  apare în aceasta. Nu trebuie decât să trageți în jos bara și să atingeți ușor mesajul.



Pentru a răspunde la un mesaj

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul.
- 3 Introduceți răspunsul dvs. și atingeți ușor **Trim..**


Pentru a redirecționa un mesaj

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l redirecționați, apoi atingeți ușor **Redirecționare mesaj**.
- 4 Selectați un destinatar din listă sau atingeți ușor  pentru a adăuga un destinatar care nu se află în listă.
- 5 Editați mesajul și atingeți ușor **Trim..**





Pentru a șterge un mesaj

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl ștergeți.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere mesaj** > **Da**.




Pentru a șterge conversații

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Ștergere mai multe**.
- 3 Bifați casetele de selectare corespunzătoare conversațiilor pe care doriți să le ștergeți și apoi atingeți ușor **Ștergere**.



Pentru a salva numărul expeditorului unui mesaj

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor o conversație.
- 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Adăugare la contacte**.
- 4 Dacă doriți să adăugați numărul la o persoană de contact existentă, selectați persoana de contact relevantă. Sau atingeți ușor  dacă doriți să creați o persoană de contact nouă.
- 5 Selectați contul în care doriți să salvați persoana de contact.
- 6 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Efectuat**.





Pentru a apela expeditorul unui mesaj

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor o conversație.
- 3 Atingeți ușor nume sau număr destinatar din partea superioară a ecranului, apoi selectați numele sau numărul destinatarului din lista care apare.
- 4 Dacă destinatarul este salvat în persoanele de contact, atingeți ușor numărul pe care doriți să îl apelați. Dacă nu ați salvat destinatarul în persoanele de contact, atingeți ușor .



Pentru a salva un fișier conținut într-un mesaj primit

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația pe care doriți să o deschideți.
- 3 Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeți-l ușor și continuu și apoi atingeți ușor **Descărcare mesaj**.
- 4 Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.





Pentru a marca un mesaj cu stea

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația pe care doriți să o deschideți.
- 3 În mesajul pe care doriți să îl marcați cu stea, atingeți ușor .
- 4 Pentru a anula marcarea cu stea a unui mesaj, atingeți ușor .

Pentru a vizualiza mesaje marcate cu stea




- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Mesaje cu stea**.
- 3 Toate mesajele cu stea apar într-o listă.

Pentru a căuta mesaje

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Căutare**.
- 3 Atingeți ușor **Căutare în sch. mesaje**.
- 4 Introduceți cuvintele cheie pentru căutare, apoi atingeți ușor .

Opțiuni pentru mesaje text și multimedia

Pentru a modifica setările de notificare la primirea mesajelor

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Pentru a seta un sunet pentru notificare, atingeți ușor **Ton de notificare** și selectați o opțiune.
- 4 Pentru alte setări de notificare, marcați sau anulați marcarea casetelor de selectare corespunzătoare.

Pentru a modifica setările raportului de livrare pentru mesajele expediate

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
 - 3 Atingeți ușor **Raport livrare** pentru a activa sau dezactiva rapoartele de livrare.
- ! Atunci când un mesaj este livrat unui destinatar, în mesaj apare .

Pentru a vizualiza mesaje salvate pe o cartelă SIM


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Setări** > **Mesaje SIM**.

E-mail

Utilizați aplicația E-mail de pe telefon pentru a trimite și primi mesaje de email prin contul de e-mail obișnuit sau prin contul companiei. Sau puteți realiza ambele lucruri. Telefonul poate administra simultan mai multe conturi de e-mail. Puteți configura aceste conturi pentru a se executa printr-o singură cutie poștală de primire combinată sau prin cutii poștale de primire separate. Rețineți că e-mailurile primite în contul dvs. Gmail™ se pot accesa în telefon din aplicațiile E-mail și Gmail™.

- ☛ Mesajele de email Microsoft® Outlook® ale companiei trebuie stocate pe un server Microsoft® Exchange pentru ca funcționalitatea descrisă să mai sus să funcționeze. Pentru informații suplimentare, consultați *Sincronizarea serviciului de email al companiei, calendarului și a persoanelor de contact* la pagina 73.









Pentru a configura un cont de email pe telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Introduceți adresa de email și parola dvs., apoi atingeți ușor **Următorul**.
- 4 Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea. Dacă este necesar, contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru setări detaliate. Pentru configurarea serviciului de e-mail al companiei pe telefon, selectați **Exchange Active Sync** ca tip de cont.
- 5 Când vi se solicită, introduceți un nume pentru contul de e-mail, pentru a fi mai ușor de identificat. Același nume apare în e-mailurile pe care le trimiteți din acest cont. Când terminați, atingeți ușor **Efectuat**.




- ☛ Puteți configura mai multe conturi de e-mail. Consultați *Pentru a adăuga un cont de email suplimentar pe telefon* la pagina 54.

Utilizarea serviciilor de email


Pentru a crea și a trimite un mesaj de email

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți ușor contul de la care doriți să trimiteți mesajul, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Către** și începeți să introduceți adresa destinatarului. Potrivirile se afișează într-o listă dinamică. Atingeți ușor potrivirea relevantă sau continuați să introduceți adresa de e-mail completă. Pentru a adăuga mai mulți destinatari, introduceți o virgulă (,) sau un punct și virgulă (;) și începeți introducerea unui alt nume. Pentru a șterge un destinatar, atingeți ușor tasta .
- 4 Pentru a selecta o adresă de e-mail salvată în persoanele de contact, atingeți ușor , apoi găsiți și marcați caseta de selectare din dreptul câmpului destinatarului. Pentru a adăuga mai mulți destinatari, marcați casetele de selectare pentru destinatarii doriți. Când terminați, atingeți ușor **Efectuat**.
- 5 Atingeți ușor **Subiect** și introduceți subiectul mesajului de email.
- 6 Pentru a atașa un fișier, atingeți ușor . Selectați tipul de fișier, apoi atingeți ușor fișierul pe care doriți să îl atașați din lista care apare.
- 7 În zona mesajului, introduceți mesajul de tip text.
- 8 Pentru a seta un nivel de prioritate, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setare prioritate** și selectați o opțiune.
- 9 Pentru a adăuga câmpuri Cc/Cci, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Adăugare Ci/Cci**.
- 10 Pentru a trimite mesajul de e-mail, atingeți ușor .



Pentru a primi mesaje de email

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **E-mail**.
 - 3 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poșt. primire combin..**
 - 4 Pentru a descărca mesaje noi, apăsați pe  și apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**.
-  Dacă ați configurat un cont de e-mail de serviciu, puteți seta frecvența de verificare la **Automat (impus)**.





Pentru a citi mesaje de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poșt. primire combin..**
- 4 Defilați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să-l citiți.



Pentru a utiliza panoul de examinare a mesajelor de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
 - 2 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poșt. primire combin..**
 - 3 Țineți telefonul orizontal. Panoul de examinare a mesajelor de e-mail apare.
 - 4 Defilați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să-l citiți. Mesajul de e-mail se deschide în panoul de examinare. Pentru a vizualiza mai multe mesaje despre e-mail, atingeți ușor săgeata în jos de lângă numele expeditorului. În câmpul pentru corpul textului, apropiați două degete sau îndepărtați-le pentru a mări sau micșora.
 - 5 Pentru a vizualiza mesajul de e-mail în format pe tot ecranul, trageți în mod corespunzător bara de divizare (aflată între lista de mesaje de e-mail și corpul mesajului de e-mail). În formatul pe tot ecranul, utilizați săgețile în sus și în jos din partea de jos a ecranului pentru a citi mesajul anterior sau următor.
 - 6 Pentru a reveni la vizualizarea cutiei poștale de primire, trageți în mod corespunzător bara de divizare.
-  Pentru a ascunde panoul de examinare, țineți telefonul vertical sau modificați setările panoului de examinare.


Pentru a schimba setările panoului de examinare a e-mailurilor

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
 - 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați.
 - 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Mai multe > Panou examinare** și selectați o opțiune.
-  Pentru a schimba setările panoului de examinare a e-mailurilor în cazul în care utilizați cutia poștală combinată de primire, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Panou examinare** și selectați o opțiune.



Pentru a vizualiza o atașare a unui mesaj email

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor mesajul dorit în cutia poștală de primire a mesajelor de email. Mesajele de e-mail cu atașări sunt identificate prin .
- 4 Atingeți ușor săgeata în jos de lângă numele expeditorului, atingeți ușor o atașare și selectați **Deschidere** sau **Salvare**.




Pentru a salva adresa de e-mail a unui expeditor în persoanele de contact

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor mesajul dorit în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail.
- 4 Atingeți ușor numele destinatarului din partea superioară a ecranului.
- 5 Atingeți ușor **OK** când vi se solicită să adăugați numele la persoanele de contact.
- 6 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creare persoană de contact nouă** dacă doriți să creați o persoană de contact nouă.
- 7 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a răspunde la un mesaj de email

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 În cutia poștală de primire a mesajelor de email, atingeți continuu mesajul la care doriți să răspundeți.
- 4 Atingeți ușor **Răspuns** (Răspuns) sau **Răspuns la toate** (Răspuns tuturor).
- 5 Introduceți răspunsul, apoi atingeți ușor .



Pentru a redirecționa un mesaj de email

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 În cutia poștală de primire a mesajelor de email, atingeți continuu mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
- 4 Atingeți ușor **Redirecționare**.
- 5 Atingeți ușor **Către** și introduceți adresa destinatarului. Sau atingeți ușor  pentru a alege un destinatar din persoanele de contact.
- 6 Introduceți textul mesajului, apoi atingeți ușor .





Pentru a șterge un mesaj de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, atingeți continuu mesajul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere**.






Pentru a vă sorta mesajele de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poșt. primire combin.**
- 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Sortare**.
- 5 Selectați o opțiune de sortare.



Pentru a căuta mesaje de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor . Apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail și doriți să verificați numai unul din ele, atingeți ușor numele contului. Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Căutare**.
- 3 Atingeți ușor **Căut. cuv.-ch.**, introduceți textul de căutat, apoi atingeți ușor .
- 4 Rezultatele căutării apar într-o listă ordonată după dată. Atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să îl deschideți.
- 5 Pentru a modifica opțiunile de căutare, atingeți ușor  și selectați altă opțiune.

Pentru a gestiona mesajele de e-mail în seturi

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
 - 2 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poșt. primire combin.**
 - 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Marc. mai multe**.
 - 4 Marcați casetele de selectare pentru mesajele de e-mail pe care doriți să le selectați.
 - 5 După ce terminați, atingeți ușor una din pictogramele din partea inferioară a ecranului, de exemplu, pentru a șterge mesajele de e-mail selectate. De asemenea, le puteți marca drept citite sau necitite. Pentru opțiuni suplimentare, apăsați pe .
-  Într-un cont Exchange Active Sync, puteți, de asemenea, să atingeți ușor  pentru a muta mesajele de e-mail selectate în alt folder.


Pentru a vizualiza toate folderele pentru un cont de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați.
- 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Foldere** pentru a vizualiza toate folderele din acest cont.

Pentru a modifica frecvența de verificare a cutiei poștale de primire




- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor contul pe care doriți să îl modificați, apoi atingeți ușor **Setări cont**. Dacă vizualizați cutia poștală de primire a unui cont, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Mai multe > Setări cont**.
- 4 Atingeți ușor **Frecvență verificare cutie poștală de primire** și selectați o opțiune.

Pentru a seta un răspuns automat Absent de la birou într-un cont Exchange Active Sync

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți lung contul EAS (Exchange Active Sync) dorit, apoi selectați **Setări cont > Absent de la birou**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Absent de la birou**.
- 4 Dacă este necesar, marcați caseta de selectare **Setare interval de timp** și setați intervalul orar pentru răspunsul automat.
- 5 Introduceți mesajul Absent de la birou în câmpul pentru corpul textului.
- 6 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.


Utilizarea conturilor de email

Pentru a adăuga un cont de email suplimentar pe telefon



- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă aveți mai multe conturi de e-mail în telefon, toate conturile apar în listă. Dacă aveți un singur cont de e-mail în telefon, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Mai multe > Conturi**.
- 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Adăugare cont**.
- 5 Introduceți adresa de email și parola, apoi atingeți ușor **Următorul**. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
- 6 Când vi se solicită, introduceți un nume pentru contul de e-mail, pentru a fi mai ușor de identificat. Același nume apare în e-mailurile pe care le trimiteți din acest cont.
- 7 Când terminați, atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a seta un cont de email drept cont implicit

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Atingeți continuu contul pe care doriți să îl utilizați drept cont implicit pentru compunerea și trimiterea de mesaje de email, apoi atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Marcați caseta de selectare **Cont implicit**.


 Dacă aveți un singur cont de email, apoi acesta devine automat contul implicit.

Pentru a șterge un cont de email din telefon


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă dețineți mai multe conturi de e-mail pe telefon, mergeți la pasul 4. Dacă dețineți un singur cont de e-mail, apăsați pe  și apoi atingeți ușor **Mai multe > Conturi**.
- 4 Atingeți continuu contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți ușor **Eliminare cont > OK**.


Gmail™ și alte servicii Google™

Dacă aveți un cont Google™, puteți utiliza aplicația Gmail™ din telefon pentru a citi, a scrie și a organiza mesaje de e-mail. De asemenea, după ce vă configurați contul Google™ pe telefon, puteți să conversați prin mesaje de discuții cu prietenii utilizând aplicația Google Talk™, să sincronizați aplicația de calendar din telefon cu Google Calendar™ și să descărcați aplicații și jocuri din Android Market™.


 Este posibil ca serviciile și caracteristicile descrise în acest capitol să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate/toți rețelele și/sau furnizorii de servicii din toate zonele.

Pentru a configura un cont Google™ pe telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Conturi și sincronizare > Adăugare cont > Google**.
- 3 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont. Acum, telefonul este pregătit pentru a fi utilizat împreună cu Gmail™, Google Talk™ și Google Calendar™.

 De asemenea, vă puteți conecta sau puteți crea un cont Google™ din ghidul de configurare prima dată când porniți telefonul. Sau puteți trece online și crea un cont la adresa www.google.com/accounts.


Pentru a deschide Gmail™ aplicația

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Gmail™**.


Google Talk™

Puteți utiliza mesageria instantanee Google Talk™ de pe telefon pentru a discuta cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicație.


Pentru a porni Google Talk™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Talk**.

Pentru a răspunde la un mesaj instantaneu cu Talk



- 1 Când cineva vă contactează pe **Talk**, apare  pe bara de stare.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor mesajul și începeți să discutați.

Timescape™

Timescape™ colectează toate comunicările într-o singură vizualizare integrată. Evenimentele precum actualizările de pe Facebook™ sau Twitter™ apar pe ecran sub formă de dale dispuse într-un flux cronologic. Răsfoiți fișierele pentru vedea o examinare de dimensiune mică a evenimentelor înainte de a alege să le deschideți și să vizualizați tot conținutul. Timescape™ prezintă inclusiv un buton Infinit  care vă asigură accesul la un conținut divers asociat cu elementul pe care îl vizualizați la un moment dat.

- ! Este posibil ca serviciile și caracteristicile descrise în acest capitol să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele și/sau toți operatorii de rețea din toate zonele.

Pentru a lansa Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™** .
- 3 Dacă lansați Timescape™ pentru prima dată, atingeți ușor dala din ecranul de întâmpinare pentru a configura Timescape.
- 4 Atingeți ușor ecranul **Servicii** pentru a vă conecta la servicii de rețea socială precum Facebook™ sau Twitter™ sau pentru a căuta în Android Market™ extensii asociate cu Timescape.
- 5 Dacă nu doriți să vă conectați la niciun cont de rețea socială sau să căutați în Android Market™, atingeți ușor **Efectuat**.

Vizualizarea principală Timescape™



- 1 Starea dvs. în serviciile Web pe care le-ați selectat
- 2 Dale Timescape™, în ordine cronologică (cea mai recentă în partea de sus)
- 3 Filtrul de evenimente Timescape™

Utilizarea Timescape™

Pentru a defila printre dale în Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți scurt în sus sau în jos pentru a defila printre dale.

Pentru a examina o dală în Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Defilați până la dala pe care doriți să o examinați și apoi atingeți-o ușor.

Prezentarea generală a filtrului de evenimente Timescape™



Toate evenimentele



Actualizări de la persoanele de contact de pe Twitter™




Actualizări de la persoanele de contact de pe Facebook™




Dacă aveți instalate alte servicii Timescape™, mai multe evenimente apar în filtrul de evenimente Timescape.

Pentru a filtra evenimentele afișate în Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți ușor sau atingeți scurt pictogramele filtru.

Pentru a reîmprospăta vizualizarea principală din Timescape™

- Atunci când filtrul de evenimente din Timescape™ este setat să afișeze toate evenimentele, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**.
- Atunci când reîmprospătați vizualizarea principală, este posibil ca telefonul să se conecteze la Internet pentru a actualiza informațiile din conturile serviciilor Web pentru care ați creat legături la Timescape™.



Pentru a vă conecta la Facebook™ sau Twitter™ din aplicația Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Apăsați , apoi atingeți ușor **Setări > Configurați servicii**.
- 4 Atingeți ușor serviciul la care doriți să vă conectați.
- 5 Introduceți detaliile de conectare.



După ce v-ați conectat la un serviciu Web, în aplicația Timescape™ aveți posibilitatea să vă actualizați starea sau să vizualizați actualizări din cadrul serviciului Web.

Pentru a vă actualiza starea din Facebook™ sau Twitter™ în Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți ușor  > **Actualizare stare**.
- 4 Atingeți ușor serviciul pentru care doriți să vă actualizați starea. Pentru a continua, trebuie să conectați la serviciul respectiv. După selectarea serviciului dorit, atingeți ușor **Continuare**.
- 5 Atingeți ușor câmpul de text și introduceți starea nouă, apoi atingeți ușor **Postare**.

Pentru deconectare de la Facebook™ sau Twitter™ din aplicația Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Apăsați , apoi atingeți ușor **Setări > Configurați servicii**.
- 4 Atingeți ușor serviciul de la care doriți să vă deconectați.






Informațiile contului dvs. se șterg când vă deconectați.

Descărcarea de servicii noi pentru Timescape™

Puteți efectua o căutare extinsă în Android Market™ și descărca servicii noi pentru Timescape™. Aceste servicii includ aplicații și plug-in-uri care adaugă caracteristici

suplimentare la Timescape. De exemplu, puteți descărca aplicații care actualizează Timescape cu activitățile dvs. de pe diverse site-uri de rețele sociale.


Pentru a descărca și instala servicii noi pentru Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
 - 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări > Configurați servicii > Căutare extensii**.
 - 4 Dacă nu aveți configurat un cont Google pe telefon, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga unul. În caz contrar, veți fi direcționați către Android Market™.
 - 5 În Android Market™, selectați pentru descărcare un serviciu din lista afișată, apoi urmați instrucțiunile pentru a-l descărca și instala.
-  Puteți șterge serviciile Timescape în același fel în care ștergeți orice altă aplicație instalată.



Pentru a vizualiza un eveniment în Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Defilați până la și atingeți ușor panoul evenimentului dorit, astfel încât să apară în modul de examinare. Apoi atingeți ușor panoul, din nou.

Butonul infinit din Timescape™



Când atingeți ușor o dală, în colțul din dreapta, sus, apare butonul infinit . Dacă panoul este conectat la o persoană de contact, puteți accesa conținutul asociat atingând ușor butonul infinit.

Pentru a vizualiza toate comunicările cu o persoană de contact în Timescape™



- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți ușor o dală pentru un eveniment asociat unei persoane de contact.
- 4 Atingeți ușor . Apar toate comunicările cu persoana de contact.
- 5 Atingeți ușor sau atingeți scurt elementele de filtrare în partea de jos a ecranului pentru a vizualiza comunicările cu persoana de contact prin alte metode media.

Setările Timescape™

Pentru a accesa setările aplicației Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări**.


Pentru a programa actualizări de conținut din servicii Web în Timescape™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Apăsați , apoi atingeți ușor **Setări > Mod actualizare**.
- 4 Atingeți ușor opțiunea dorită. Dacă selectați **Manual**, nu se va programa nicio actualizare automată.

Widgetul Flux Timescape™


Widgetul Flux Timescape™ afișează toate evenimentele recente din Timescape™ într-o singură vizualizare. Pentru a vizualiza întregul conținut al fiecărui eveniment, puteți atinge scurt în interiorul widgetului, deplasând degetul în sus sau în jos. De asemenea, aveți posibilitatea să atingeți ușor un eveniment pentru a-i vizualiza conținutul pe tot ecranul sau să răspundeți la un eveniment prin comentarii, aprecieri și mesaje de răspuns Twitter.

Vizualizarea widgetului Flux Timescape™

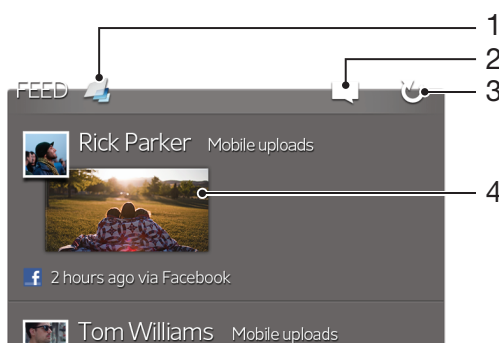


- 1 Comandă rapidă la vizualizarea principală Timescape™
- 2 Comandă rapidă la starea actualizării
- 3 Reîmprospătați vizualizarea widgetului
- 4 Cel mai recent eveniment online

Pentru a adăuga widgetul Flux Timescape™ la ecranul principal

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor **Flux Timescape™**.

Pentru a elimina widgetul Flux Timescape™ din ecranul principal

- 1 În ecranul principal, atingeți continuu widgetul Flux Timescape™.
- 2 Trageți widgetul către .

Widgetul Prieteni Timescape™


Widgetul Prieteni Timescape™ vă notifică despre cele mai recente activități din rețele sociale care au legătură cu dvs. și prietenii dvs. Puteți să vizualizați toate activitățile și să comunicați cu prietenii utilizând comentarii, aprecieri și mesaje de răspuns Twitter.

Vizualizarea widgetului Timescape™ Friends




- 1 Comandă rapidă la vizualizarea principală Timescape™
- 2 Atingeți ușor pentru a reîmprospăta vizualizarea
- 3 Indicator activitate – indică actualizări la fluxuri
- 4 Atingeți ușor pentru a afișa prietenii cu cea mai recentă activitate în rețele sociale
- 5 Deschideți această filă pentru a afișa prietenii pe care îi urmăriți și adăugați alți prieteni

Pentru a adăuga widgetul Prieteni Timescape™ la ecranul principal

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor **Prieteni Timescape™**.


Pentru a elimina widget-ul Timescape™ Friends din ecranul Pornire

- 1 În ecranul Pornire, atingeți continuu widget-ul Timescape™ Friends.
- 2 Trageți widgetul în .

Widgetul Partajare Timescape™


Partajați-vă starea prin intermediul unuia dintre serviciile la care v-ați conectat pe telefon. De exemplu, puteți posta actualizări pe Facebook™ sau Twitter™.

Vizualizarea widgetului Timescape™ Share

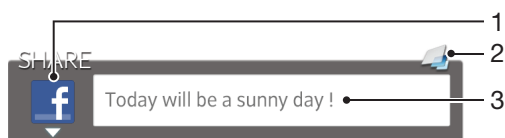

- 1 Pictogramă care arată serviciul utilizat curent pentru a trimite postări
- 2 Comandă rapidă la vizualizarea principală Timescape™
- 3 Introduceți postări noi aici

Pentru a adăuga widgetul Partajare Timescape™ la ecranul principal

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor **Partajare Timescape™**.

Pentru a elimina widget-ul Timescape™ Share din ecranul Pornire

- 1 În ecranul Pornire, atingeți continuu widget-ul Timescape™ Share.
- 2 Trageți widgetul în .


Noțiuni de bază pentru Android Market™

Deschideți serviciul Android Market™ și pătrundeți într-o lume a aplicațiilor și jocurilor. Puteți răsfoi aceste aplicații și jocuri în categorii diferite. De asemenea, aveți posibilitatea să evaluați o aplicație sau un joc și apoi să vă exprimați părerea în legătură cu acesta.

Pentru a utiliza serviciul Android Market™, aveți nevoie de un cont Google™. Consultați *Pentru a configura un cont Google™ pe telefon* la pagina 55.

- ! Este posibil ca serviciul Android Market™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile

Pentru a deschide Android Market™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Market**.

Descărcarea din Android Market™

Puteți descărca tot felul de aplicații din Android Market™, inclusiv aplicații gratuite.

Înainte de a descărca aplicații

Înainte de a începe să efectuați descărcări din Android Market™, asigurați-vă că dispuneți de o conexiune la Internet funcțională.

De asemenea, rețineți că este posibil să suportați taxe pentru traficul de date ca urmare a descărcării de conținut în telefon. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul.

Pentru a descărca o aplicație gratuită

- 1 În Android Market™, găsiți un element pe care doriți să-l descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
- 2 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.
- 3 Dacă aplicația pe care doriți să o descărcați necesită acces la datele dvs. sau controlul vreunei funcții de pe telefon, apare un ecran suplimentar cu detalii. Citiți cu atenție detaliile din acest ecran, deoarece este posibil ca funcționalitatea telefonului să fie serios afectată în cazul în care continuați. Atingeți ușor **OK**, dacă sunteți de acord, sau **Revocare**, dacă doriți să revocați descărcarea.

Pentru a descărca o aplicație plătită

- 1 În Android Market™, găsiți un element pe care doriți să-l descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
- 2 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile de pe telefon pentru a finaliza achiziția.
- 3 Dacă aplicația pe care doriți să o descărcați necesită acces la datele dvs. sau controlul vreunei funcții de pe telefon, apare un ecran suplimentar cu detalii. Citiți cu atenție detaliile din acest ecran, deoarece este posibil ca funcționalitatea telefonului să fie serios afectată în cazul în care continuați. Atingeți ușor **OK**, dacă sunteți de acord, sau **Revocare**, dacă doriți să revocați descărcarea.

Pentru a deschide o aplicație descărcată

- 1 În Android Market™, apăsați pe , apoi atingeți ușor **My Apps**.
- 2 Atingeți ușor aplicația descărcată.

- 💡 Puteți accesa aplicațiile descărcate și din ecranul Aplicații.

Golirea datelor aferente aplicațiilor

Uneori este necesar să goliți datele aferente unei aplicații. Acest lucru se poate întâmpla dacă, de exemplu, memoria alocată aplicației este total ocupată sau dacă doriți să


ștergeți scorurile de la un joc. De asemenea, este posibil să doriți ștergerea din unele aplicații a mesajelor de email, text și multimedia pe care le-ați primit.

Pentru a goli toată memoria temporară corespunzătoare unei aplicații

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
- 4 Atingeți ușor aplicația pentru care doriți să goliți toată memoria temporară.
- 5 Atingeți ușor **Golire memorie temporară**.

! Memoria cache corespunzătoare unor aplicații nu poate fi golită.

Pentru a șterge o aplicație instalată

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
- 4 Atingeți ușor aplicația dorită.
- 5 Atingeți ușor **Dezinstalare**.

! Unele aplicații preinstalate nu se pot șterge.

Permisiuni

Unele aplicații trebuie să acceseze anumite părți din telefonul dvs. pentru a fi în stare să lucreze corespunzător. De exemplu, o aplicație de navigare are nevoie de permisiuni pentru a trimite și primi traficul de date și a accesa locația dvs. Unele aplicații pot abuza de permisiunile lor, prin furtul sau ștergerea datelor sau prin raportarea locației dvs. Asigurați-vă că instalați și acordați permisiuni numai unor aplicații în care aveți încredere.

Pentru a vizualiza permisiunile la o aplicație


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
- 4 Atingeți ușor aplicația dorită.
- 5 Defilați în jos pentru a vizualiza **Permisiuni**.

Instalarea aplicațiilor care nu provin din Android Market™

Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea telefonului. În mod implicit, telefonul este setat să blocheze astfel de instalări. Totuși, puteți modifica această setare pentru a permite instalări din surse necunoscute.

! Sony nu asigură și nu garantează performanța niciunei aplicații sau niciunui conținut oferit de terțe părți și transferat prin descărcare sau prin altă interfață pe telefon. Similar, compania Sony nu este responsabilă pentru nicio daună sau performanță diminuată a telefonului cauzată de transferul unui conținut oferit de terțe părți. Utilizați numai conținut care provine din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul de conținut.

Pentru a permite instalarea aplicațiilor care nu provin din Android Market™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Surse necunoscute**.

Serviciul PlayNow™

Puteți utiliza serviciul PlayNow™ pentru a descărca aplicații, muzică, jocuri, tonuri de apel și tapete de fundal. Serviciul PlayNow™ oferă atât descărcări gratuite, cât și contracost.



💡 Serviciul PlayNow™ nu este disponibil în toate țările.

Înainte de descărcarea de conținut

Înainte de descărcare, asigurați-vă că aveți o conexiune la Internet. De asemenea, pentru a descărca conținut, este posibil să aveți nevoie de suficientă memorie de stocare internă.

! Când descărcați conținut în telefon, este posibil să fiți taxat pentru volumul de date transferat. Contactați operatorul pentru informații privind tariful de transferare a datelor în țara dvs.


Pentru a porni PlayNow™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .

Descărcarea din serviciul PlayNow™

Descărcați conținut divers din serviciul PlayNow™ direct pe telefon. Alegeți dintr-o diversitate de aplicații, jocuri, muzică, tonuri de apel și alte tipuri de conținut. Rețineți că este posibil ca opțiunile de plată pentru aplicațiile cu plată să difere în funcție de țară.

Pentru a descărca un element PlayNow pe telefon



- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **PlayNow™**.
- 3 Găsiți un element pe care doriți să-l descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
- 4 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile.
- 5 Faceți clic pe Cumpărați acum pentru a porni procesul achiziției. După ce achiziția este validată, puteți începe să descărcați conținutul.

Video Unlimited™

Utilizați serviciul Video Unlimited™ pentru a închiria și achiziționa materiale video pe care le puteți vizualiza nu numai pe telefon, ci și pe PC, PlayStation® Portable (PSP®) și PlayStation® 3. Alegeți dintre cele mai noi producții lansate la Hollywood, filme de acțiune, comedii, filme clasice și o serie de alte categorii.

- ! Este posibil ca serviciul Video Unlimited™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a deschide Video Unlimited™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .

Prezentarea generală a meniului Video Unlimited™



Vizualizați informațiile contului dvs.



Căutați un clip video



Vizualizați starea descărcării pentru toate articolele



Vizualizați și modificați setările pentru contul, achizițiile și descărcările dvs.



Adăugați materialul video curent la o listă de articole dorite



Ștergeți toate articolele din lista dvs. de articole dorite



Ștergeți materialul video pe care-l vizionați în prezent din lista de articole dorite



Partajați informații despre materialul video curent printr-o rețea de socializare, prin e-mail, prin Bluetooth sau prin altă metodă



Vizualizați informații juridice

- ! Meniul Video Unlimited™ este dinamic, adică nu toate opțiunile sunt disponibile întotdeauna. De exemplu, opțiunea de ștergere a tuturor articolelor din lista de articole dorite este disponibilă numai atunci când vizualizați această listă.

Pentru a deschide meniul Video Unlimited™

- Deschideți **Video Unlimited**, apoi apăsați pe .

Crearea unui cont Video Unlimited™

Trebuie să creați un cont Video Unlimited™ dacă doriți să cumpărați sau să închiriați filme prin intermediul serviciului Video Unlimited™. Dacă aveți deja un cont în rețeaua PlayStation®, îl puteți utiliza în schimb pe acesta.

Explorarea colecției Video Unlimited™

Răsfoiți materialele video în funcție de categorie sau introduceți text pentru a căuta un anumit articol. De asemenea, puteți alege să examinați materialele video care vă interesează.

Închirierea sau cumpărarea de materiale video

Atunci când închiriați un material video, aveți la dispoziție o durată prestabilită în decursul căreia să îl vizionați. Această perioadă de timp variază de la o piață la alta. De asemenea, aveți posibilitatea să descărcați un material video achiziționat pe majoritatea dispozitivelor Sony™ conectate la contul dvs. Video Unlimited™.

Prezentarea generală a notificărilor din Video Unlimited™

Atunci când cumpărați sau închiriați materiale video, este posibil să apară următoarele notificări:



Descărcarea materialului video s-a finalizat



Descărcarea a eșuat. Trebuie să verificați dacă, de exemplu, telefonul este conectat la o rețea Wi-Fi® și dacă pe cartela de memorie există spațiu liber suficient în memoria de stocare internă.



Descărcarea materialului video este în desfășurare



Descărcarea s-a întrerupt



Confirmare a achiziționării cu succes



Perioada de expirare a închirierii a început

Vizionarea unui material video din Video Unlimited™

Puteți viziona materialele video închiriate sau achiziționate pe majoritatea dispozitivelor Sony™ conectate la contul dvs. Video Unlimited™.

Prezentarea generală a meniului Video

Atunci când vizionați un material video de pe Video Unlimited™, puteți deschide un meniu pentru a accesa următoarele opțiuni:



Ștergere material video curent



Vizualizare informații despre materialul video curent



Schimbare limbă sunet





Schimbare limbă subtitrări sau eliminare subtitrări

Music Unlimited™

Music Unlimited™ este un serviciu bazat pe abonament care asigură accesul la milioane de melodii prin intermediul unei conexiuni 3G sau Wi-Fi®. Puteți gestiona și edita biblioteca de muzică personală din cloud de pe o diversitate de dispozitive sau puteți sincroniza listele de redare și muzica utilizând un PC pe care se execută sistemul de operare Windows®. Pentru informații suplimentare, vizitați www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Este posibil ca serviciul Music Unlimited™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a deschide Music Unlimited™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .

Organizați-vă

Calendar

Telefonul dvs. are un calendar pentru gestionarea planificărilor de timp. Dacă aveți un cont Google™, aveți inclusiv posibilitatea să sincronizați calendarul din telefon cu calendarul dvs. de pe Web. Consultați *Sincronizarea datelor din telefon* la pagina 72.




Pentru a seta vizualizarea pentru calendar


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor **Lună**, **Săptămână** sau **Zi** pentru a selecta o opțiune.

Pentru a vizualiza mai multe calendare


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Calendar**.
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Calendare**.
- 3 Selectați calendarele pe care doriți să le vizualizați.

Pentru a crea un eveniment în calendar

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Eveniment nou**.
- 3 Introduceți numele, ora, locul și descrierea evenimentului.
- 4 Dacă doriți, selectați altă opțiune în **Repetiție**.
- 5 Selectați un memento pentru eveniment. Pentru a adăuga un memento nou pentru eveniment, atingeți ușor .
- 6 Atingeți ușor **Salvare**.

- ☀️ Atunci când se apropie ora rezervării, telefonul redă un sunet scurt care să vă reamintească despre rezervare. De asemenea,  apare în bara de stare.

Pentru a vizualiza un eveniment din calendar

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor evenimentul pe care doriți să îl vizualizați.


Pentru a modifica setările calendarului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor setările pe care doriți să le modificați, apoi editați în funcție de preferințe.


Ceas deșteptător

Utilizați-vă telefonul ca ceas deșteptător și selectați orice sunet din acesta drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă telefonul este închis. În schimb, aceasta se activează dacă telefonul este setat la modul silențios.


Pentru a deschide ceasul deșteptător

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.

Pentru a seta o alarmă nouă

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți ușor **Adăugare alarmă**.
- 4 Reglați ora defilând în sus sau în jos.
- 5 Dacă doriți, editați și alte setări pentru alarmă.
- 6 Atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a edita o alarmă existentă


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Defilați în sus sau în jos pentru a regla ora.
- 5 Dacă doriți, editați și alte setări pentru alarmă.
- 6 Atingeți ușor **Efectuat**.

! Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.


Pentru a dezactiva o alarmă

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Anulați marcarea casetei de selectare de lângă alarma pe care doriți să o dezactivați.


Pentru a activa o alarmă existentă

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți ușor caseta de selectare de lângă alarma pe care doriți să o activați.


Pentru a șterge o alarmă

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți continuu alarma pe care doriți să o ștergeți.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere alarmă**, apoi **Da**.


Pentru a seta tonul de apel al unei alarme

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Anulați marcarea casetei de selectare **Setări stil**.
- 5 Atingeți ușor **Sunet alarmă** și selectați o opțiune.
- 6 Atingeți ușor **Efectuat**.


Pentru a seta o alarmă recurentă

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Atingeți ușor **Repetare**.
- 5 Marcați casetele de selectare corespunzătoare zilelor dorite, apoi atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta titlul unei alarme

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Atingeți ușor câmpul **Text alarmă** și introduceți un nume pentru alarmă.
- 5 Atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a activa funcția de vibrare pentru o alarmă

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Marcați caseta de selectare **Vibrare**.

Pentru a seta alarmele astfel încât să se activeze atunci când telefonul se află în modul silențios

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmă**, apoi atingeți ușor pentru a selecta o alarmă.
- 3 Marcați caseta de selectare **Alarmă în modul silențios**, apoi atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atingeți ușor **Amân. - min..**



Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Glisați  spre dreapta.


Scanarea cu aplicația NeoReader™

Utilizați-vă telefonul ca scanner de coduri de bare pentru a afla mai multe despre articolele pe care le scanați. De exemplu, observați într-o revistă un material promoțional pentru o haină și doriți să găsiți cel mai apropiat magazin de vânzare cu amănuntul pentru a o cumpăra. Dacă materialul publicitar conține în cod de bare lizibil, aplicația NeoReader™ utilizează acest cod pentru a accesa conținut Web mobil, cum ar fi o pagină Web cu informații suplimentare despre produs sau o hartă cu magazinele din apropiere. NeoReader™ acceptă majoritatea tipurilor de coduri de bare standard.


Pentru a porni aplicația NeoReader™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor  NeoReader™.

Pentru a scana un cod de bare









- 1 Atunci când aplicația NeoReader™ este deschisă, țineți aparatul foto al telefonului deasupra codului de bare până când în vizor apare tot codul de bare.
- 2 Telefonul scanează automat codul de bare și vibrează atunci când acesta este recunoscut. În cazul în care codul de bare nu este recunoscut, atingeți ușor  pentru a scana manual codul.

Pentru a introduce manual un cod de bare

- 1 Atunci când aplicația NeoReader™ este deschisă, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor câmpul de text, apoi introduceți cifrele codului de bare.

Prezentare generală a meniului aplicației NeoReader™

În aplicația NeoReader™ sunt disponibile următoarele opțiuni de meniu:

-  Capturați codul de bare utilizând o rezoluție mai mare a imaginii în cazurile în care NeoReader™ nu recunoaște automat codul de bare
-  Introduceți manual numerele codului de bare. Această opțiune se poate utiliza dacă aparatul foto citește cu dificultate codul de bare
-  Vizualizați o listă de coduri de bare scanate anterior
-  Selectați preferințe pentru modul în care utilizați aplicația NeoReader™
-  Vizualizați informații despre aplicația NeoReader™
-  Citiți mai mult despre diferite tipuri de coduri de bare și despre modul de utilizare a NeoReader™
-  Selectați setările dvs. personale, cum ar fi limba și țara. Aceste informații sunt utilizate pentru personalizarea conținutului codului de bare
-  Trimiteți un mesaj de tip text pentru a invita un prieten să descarce aplicația NeoReader™

Sincronizarea datelor din telefon

Cu ajutorul telefonului puteți sincroniza persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informații care provin din mai multe conturi de e-mail, servicii de sincronizare și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefon. Sincronizarea telefonului cu alte surse de informații reprezintă o modalitate simplă și practică de a fi la curent cu ultimele noutăți.

Aveți posibilitatea:


- să accesați serviciul Gmail™, Google Calendar™, persoanele de contact din Google™ și alte servicii Google pe care le utilizați.
- să accesați aplicațiile de e-mail, persoane de contact și calendar de la locul dvs. de muncă.
- să accesați persoanele de contact, calendarul, albumele de pe Facebook™ și alte servicii pe care le utilizați.
- să sincronizați telefonul cu un server de Internet utilizând SyncML™.

Sincronizarea cu Google™

Sincronizați-vă telefonul cu Gmail™, Google Calendar™, persoanele de contact din Google™ și cu datele din alte servicii Google pe care le utilizați. Le vizualizați și le gestionați de pe telefon la fel de ușor ca de pe un computer.

După sincronizare, puteți găsi serviciul Gmail™ în aplicația Gmail™; Google Calendar™ în aplicația Calendar; persoanele de contact din Google™ în aplicația Persoane de contact; și alte date în aplicațiile Google corespunzătoare pe care le-ați instalat.


Pentru a configura un cont Google™ din telefon pentru sincronizare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât aplicațiile să poată sincroniza automat date.
- 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **Google**.
- 5 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.
- 6 Marcați caseta de selectare **Copii rezervă și restaurare** dacă doriți să faceți o copie de rezervă a datelor contului Google™, apoi atingeți ușor **Acceptare**.
- 7 Atingeți ușor **Efectuat**.
- 8 Atingeți ușor contul Google™ nou creat, apoi atingeți ușor elementele pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a sincroniza manual cu contul Google™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Atingeți ușor contul Google™ pe care doriți să-l sincronizați.
- 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Sincronizare acum**.

Pentru a elimina un cont Google™ de pe telefon


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
 - 3 Atingeți ușor contul Google™ pe care doriți să-l eliminați din lista de conturi.
 - 4 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
 - 5 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.
- ! Puteți elimina toate conturile Google™ din lista de conturi, cu excepția primului. Pentru a elimina primul cont, trebuie să resetați complet telefonul. Consultați *Reinițializarea telefonului* la pagina 140.

Sincronizarea serviciului de email al companiei, calendarului și a persoanelor de contact


Accesați mesajele de email ale companiei, rezervările din calendar și persoanele de contact direct de pe telefon. Le vizualizați și gestionați la fel de simplu ca de pe un computer. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile **E-mail**, **Calendar** și **Persoane de contact**.

- ! Pentru a accesa funcționalitatea descrisă mai sus, informațiile companiei trebuie stocate pe un server Microsoft® Exchange.


Pentru a configura pe telefon serviciul de e-mail, calendarul și persoanele de contact corespunzătoare companiei

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât datele să se sincronizeze automat conform intervalului de sincronizare setat.
- 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **Exchange Active Sync**.
- 5 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare companiei dvs.
- 6 Atingeți ușor **Următorul**.
- 7 Urmăriți pașii de configurare a contului și selectați tipurile de date pe care doriți să le sincronizați pe telefon, precum persoanele de contact și calendarul. Dacă setările pentru contul corespunzător companiei nu sunt găsite automat, terminați manual configurarea. Contactați administratorul de rețea al companiei dvs. dacă aveți nevoie de informații suplimentare.
- 8 La terminarea configurării, introduceți un nume pentru acest cont de companie, pentru a fi ușor de identificat, apoi atingeți ușor **Efectuat**.
- 9 Dacă vi se solicită, activați administratorul de dispozitiv pentru a-i permite serverului companiei să controleze anumite caracteristici de securitate de pe telefon. În cazul telefonului dvs., administratorii de dispozitiv sunt, de obicei, serviciul de e-mail, calendarul și alte aplicații cărora le acordați autoritatea să implementeze politici de securitate pe telefon atunci când vă conectați la serviciile companiei care necesită autoritatea respectivă.


Pentru a edita configurarea serviciului de email, calendarul și persoanele de contact ale companiei

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** și selectați contul companiei.
- 3 Atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Modificați setările pentru a se potrivi cerințelor dvs. De exemplu, puteți decide:
 - frecvența cu care telefonul verifică mesajele noi de email.
 - obținerea calendarului și a persoanelor de contact ale companiei pe telefon.
 - setările de server în **Setări pentru sosire**.

Pentru a seta un interval de sincronizare pentru un cont de companie

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** și selectați contul de companie.
- 3 Atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Atingeți ușor **Frecvență verificare cutie poștală de primire** și selectați o opțiune de interval.

Pentru a elimina un cont de companie de pe telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul companiei.
- 3 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

Sincronizarea cu Facebook™

Configurați-vă telefonul pentru a vă sincroniza persoanele de contact, intrările din calendar, fotografiile și datele de pe Facebook™ cu alte servicii pe care le utilizați. Când configurați Facebook să funcționeze în telefon, puteți întâlni opțiunea de a crea un cont **Facebook în Xperia™**, care permite accesul mai ușor la Facebook din alte aplicații aflate în telefonul dvs.


Pentru a configura un cont Facebook™ pe telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât aplicațiile să poată sincroniza automat date.
- 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **Facebook**.
- 5 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Facebook™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont Facebook.
- 6 Selectați o opțiune de sincronizare pentru cont, apoi atingeți ușor **Finalizare**. Acum, contul Facebook este configurat pentru a funcționa pe telefon.
- 7 Dacă pictograma Facebook apare în bara de stare, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor **Facebook în Xperia™** pentru a obține mai multe informații.
- 8 Dacă doriți să adăugați un cont **Facebook în Xperia™**, marcați caseta de selectare **Integrare Facebook** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu contul Facebook™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Atingeți ușor contul Facebook™ sau contul **Facebook în Xperia™**.
- 4 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Sincronizare acum**.


Pentru a elimina un cont Facebook™ de pe telefon

- ! Eliminarea unui cont Facebook™ de pe telefon nu presupune ștergerea acestuia, putându-l accesa în continuare de pe un computer.
- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
 - 3 Atingeți ușor contul Facebook.
 - 4 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
 - 5 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma. Contul de Facebook și contul **Facebook în Xperia™** sunt acum eliminate din telefon.



Sincronizarea utilizând SyncML™

Sincronizați-vă telefonul cu un server de Internet utilizând SyncML™. Vizualizați și gestionați persoanele de contact, calendarul și marcasele de pe telefon la fel de ușor ca de pe un computer.


Pentru a configura un cont SyncML™ pe telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
 - 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât datele să se sincronizeze automat conform intervalului setat.
 - 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **SyncML**.
 - 5 Atingeți ușor câmpurile Nume, Adresă de server, Nume de utilizator și Parolă și introduceți informațiile necesare.
 - 6 Atingeți ușor **Interval de sincroniz.** și selectați frecvența cu care doriți să se efectueze sincronizarea telefonului.
 - 7 Atingeți ușor câmpul (de exemplu, Persoane de contact) pe care doriți să îl sincronizați. Apoi introduceți informațiile necesare. Repetați acest pas pentru fiecare element pe care doriți să îl sincronizați.
 - 8 Atunci când terminați, atingeți ușor **Efectuat**.
- ! Contactați furnizorul de servicii SyncML™ pentru mai multe informații despre setările de cont.


Pentru a efectua manual sincronizarea cu contul SyncML™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Atingeți ușor contul SyncML™ pe care doriți să îl sincronizați.
- 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Sincronizare acum**.

Pentru a seta un interval de sincronizare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul SyncML™.
- 3 Atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Atingeți ușor **Interval de sincroniz.** și selectați o opțiune de interval.

Pentru a elimina un cont SyncML™ de pe telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul SyncML™.
- 3 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

Conectarea la rețele fără fir

Prin utilizarea tehnologiei Wi-Fi®, aveți posibilitatea unui acces fără fir la Internet de pe telefonul dvs. Pe această cale puteți să răsfoiți pe Web și să aveți acces la tarife mai mici pentru apeluri și date.

Dacă firma sau organizația dvs. are o rețea virtuală privată (VPN), vă puteți conecta la această rețea cu ajutorul telefonului dvs. Puteți utiliza o rețea VPN pentru a accesa rețele intranet și alte servicii interne din firma dvs.

Wi-Fi®

Prin utilizarea tehnologiei Wi-Fi®, aveți posibilitatea să accesați fără fir Internetul din telefonul dvs. Pentru a accesa Internetul utilizând o conexiune Wi-Fi®, mai întâi este necesar să căutați și apoi să vă conectați la o rețea Wi-Fi® disponibilă. Puterea semnalului din rețeaua Wi-Fi® poate varia, în funcție de locația telefonului. Dacă vă mutați mai aproape de punctul de acces Wi-Fi®, puterea semnalului poate să crească.

Înainte de utiliza rețeaua Wi-Fi®




Pentru a răsfoi pe Internet utilizând o conexiune Wi-Fi®, este necesar să căutați și să vă conectați la o rețea Wi-Fi® disponibilă și apoi să deschideți browserul Internet. Puterea semnalului din rețeaua Wi-Fi® poate varia, în funcție de locația telefonului. Mutați-vă mai aproape de punctul de acces Wi-Fi® pentru a crește puterea semnalului.

Pentru a activa funcția Wi-Fi®

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Wi-Fi**. Acum, telefonul efectuează scanarea pentru detectarea rețelelor Wi-Fi® disponibile.

! Activarea funcției Wi-Fi® poate dura câteva secunde.

Pentru a conecta o rețea Wi-Fi®

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Rețelele Wi-Fi® disponibile sunt afișate sub **Rețele Wi-Fi**. Rețelele disponibile pot fi libere sau securizate. Rețelele deschise sunt indicate de pictograma , iar rețelele securizate sunt indicate de pictograma , care apare lângă numele de rețea Wi-Fi®.
- 4 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi® pentru a o conecta. Dacă încercați să conectați o rețea Wi-Fi® securizată, vi se va solicita să introduceți o parolă.  se afișează în bara de stare imediat după ce stabiliți conexiunea.

! Telefonul memorează rețelele Wi-Fi® pe care le conectați. La următoarea intrare în raza de acoperire a unei rețele Wi-Fi® conectate anterior, telefonul se va conecta automat la aceasta.

💡 În unele locații, rețelele Wi-Fi® deschise vă vor solicita să vă conectați prin intermediul unei pagini Web pentru a obține acces la acestea. Contactați administratorul rețelei Wi-Fi® corespunzătoare pentru informații suplimentare.

Pentru a conecta altă rețea Wi-Fi®


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**. Rețelele Wi-Fi® detectate sunt afișate în secțiunea **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor altă rețea Wi-Fi® pentru a o conecta.

Starea rețelei Wi-Fi®

Atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi® sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi® în apropiere, este posibil să vedeți starea acestor rețele Wi-Fi®. De asemenea, este posibil

să permiteți ca telefonul să vă anunțe de fiecare dată când se detectează o rețea Wi-Fi® publică.

Pentru a activa notificările despre rețeaua Wi-Fi®

- 1 Activați funcția Wi-Fi®, dacă nu este deja activată.
- 2 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 4 Marcați caseta de selectare **Notificare de rețea**.


Pentru a efectua o scanare manuală pentru detectarea de rețele Wi-Fi®

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Apăsăți pe .
- 4 Atingeți ușor **Scanare**. Telefonul efectuează o scanare pentru a detecta rețele Wi-Fi® și afișează rețelele disponibile într-o listă.
- 5 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi® din listă pentru a o conecta.

Setări Wi-Fi® complexe

Înainte de a adăuga manual o rețea Wi-Fi®, trebuie să activați setarea Wi-Fi® pe telefon.

Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi®

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 4 Introduceți numele **SSID rețea** pentru rețea.
- 5 Atingeți ușor câmpul **Securitate** pentru a selecta un tip de securitate.
- 6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 7 Atingeți ușor **Salvare**.

- ! Contactați administratorul de rețea Wi-Fi® pentru a obține numele **SSID rețea** și **Parolă wireless**.

Pentru a vedea informațiile detaliate despre o rețea Wi-Fi® conectată




- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor rețeaua Wi-Fi® care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Politica de inactivitate Wi-Fi®

Adăugând o politică de inactivitate Wi-Fi®, puteți specifica momentele în care să se efectueze comutarea de la Wi-Fi la datele pentru mobile.

- ! Dacă nu sunteți conectat la o rețea Wi-Fi®, telefonul utilizează conexiuni pentru date pentru mobile pentru a accesa Internetul (în cazul în care ați configurat și activat o conexiune la date pentru mobile pe telefon).






Pentru a adăuga o politică Wi-Fi® pentru starea de inactivitate

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Apăsăți pe .
- 4 Atingeți ușor **Avansat** .
- 5 Atingeți ușor **Politică mod repaus Wi-Fi**.
- 6 Selectați ce **Politică mod repaus Wi-Fi** (Politică de inactivitate pentru Wi-Fi) se utilizează.

Utilizarea unei adrese IP statice

Puteți configura ca telefonul să se conecteze la o rețea Wi-Fi® utilizând o adresă IP statică.

Pentru a configura o adresă IP statică

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Avansat** .
- 5 Marcați caseta de selectare **Utilizare IP static**.
- 6 Atingeți ușor și introduceți informațiile necesare pentru rețeaua Wi-Fi®:
 - **Adresă IP**
 - **Gateway**
 - **Mască de rețea**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Apăsați pe  și atingeți ușor **Salvare** .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard de calcul ce vă ajută să stabiliți conexiuni de rețea fără fir securizate. Dacă aveți puține cunoștințe despre securitatea wireless, WPS vă permite să configurați cu ușurință o criptare Acces protejat Wi-Fi (WPA) pentru a vă securiza rețeaua. De asemenea, puteți adăuga dispozitive noi într-o rețea existentă fără a introduce parole lungi.

Utilizați una din aceste metode pentru a activa configurarea WPS:

- Metoda de la buton – apăsați pur și simplu un buton de pe un punct de acces WPS, de exemplu, un router.
- Metoda cu PIN – telefonul dvs. creează un PIN (număr de identificare personală) aleator, pe care îl introduceți în dispozitiv care joacă rolul de punct de acces în rețea.

Pentru conectarea la o rețea Wi-Fi® utilizând un buton WPS

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Wi-Fi**.
- 4 Atingeți ușor **Setări Wi-Fi** > **Configurare automată (WPS)**.
- 5 Apăsați pe butonul WPS de pe punctul de acces într-un interval de două minute.






Pentru conectarea la o rețea Wi-Fi® utilizând un PIN WPS

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Wi-Fi**.
- 4 Atingeți ușor **Setări Wi-Fi**.
- 5 Atingeți ușor o rețea indicată prin  și selectați **Utiliz. PIN**.
- 6 Urmați instrucțiunile care apar.



Utilizarea caracteristicii Dispozitive conectate pentru a partaja fișiere

Partajați fișiere media din telefon cu alte dispozitive printr-o conexiune Wi-Fi® partajată utilizând caracteristica Dispozitive conectate. De exemplu, puteți utiliza un dispozitiv client conectat pentru a vizualiza fotografiile sau pentru a reda piese muzicale salvate în telefon. Sau puteți deschide fișiere din alte dispozitive pe telefon. Un dispozitiv client conectat poate fi, de exemplu, un computer, un aparat foto, un televizor sau o consolă PlayStation®3. Toate dispozitivele trebuie să posedă certificarea DLNA Certified™ acordată de Digital Living Network Alliance.



Pentru a configura partajarea fișierelor utilizând caracteristica Dispozitive conectate

- 1 Conectați telefonul la o rețea Wi-Fi®.
 - 2 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
 - 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Server media**.
 - 4 Atingeți ușor  și editați numele telefonului, dacă doriți. Acest nume va apărea ulterior pe alte dispozitive client conectate la rețeaua Wi-Fi, pentru a identifica telefonul.
 - 5 Marcați caseta de selectare **Partajare conținut**.  se afișează în bara de stare. Acum telefonul poate funcționa ca server media.
 - 6 Conectați computerul sau alte dispozitive la aceeași rețea Wi-Fi® ca și telefonul dvs.
 - 7 În bara de stare a telefonului apare o notificare. Atingeți-o ușor și setați permisiunile de acces.
 - 8 Pentru a închide vizualizarea **Dispozitive conectate**, apăsați pe . Funcția Server media rămâne în execuție în fundal.
 - 9 Pentru a dezactiva serverul media, mergeți la vizualizarea **Dispozitive conectate** de pe telefon și anulați marcarea casetei de selectare **Partajare conținut**.
- ! Instrucțiunile descrise mai sus pot să difere în funcție de dispozitivele client. De asemenea, consultați ghidul utilizatorului pentru dispozitivul client. Dacă dispozitivul nu se poate conecta, verificați dacă funcționează rețeaua locală.



Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în așteptare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive în așteptare**.
- 4 Selectați un nivel de permisiune de acces.


Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**, apoi selectați **Schimbare nume**.
- 4 Introduceți un nume nou pentru dispozitiv.

Pentru a modifica nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**.
- 4 Atingeți ușor **Modificare nivel de acces** și selectați o opțiune.


Pentru ajutor cu privire la partajarea conținutului cu alte dispozitive

- Atunci când vizualizarea **Dispozitive conectate** este deschisă, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Ajutor**.

Redarea în telefon a fișierelor din alte dispozitive

După configurarea caracteristicii Dispozitive conectate, puteți porni redarea fișierelor media din alt dispozitive în telefon.




Pentru a reda un fișier media partajat de pe telefon

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi® la care este conectat telefonul.
- 2 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 3 Selectați un dispozitiv conectat sub **Listă de servere**.
- 4 Răsfoiți folderele dispozitivului conectat și selectați fișierul media pe care doriți să-l deschideți. Redarea fișierului pornește automat.




Redarea fișierelor media partajate pe alte dispozitive


Puteți utiliza caracteristica Dispozitive conectate pentru a accesa fotografiile și clipuri video salvate în memoria de stocare internă a telefonului din alte servicii.

Pentru a vizualiza pe alt dispozitiv fotografii sau clipuri video de pe telefon

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi® la care este conectat telefonul.
- 2 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 4 Deschideți albumul care conține fișierele pe care doriți să le vizualizați.
- 5 Atingeți continuu orice fotografie sau clip video. Apar casete de selectare pentru fiecare element.
- 6 Marcați elementul sau elementele pe care doriți să le vizualizați, apoi apăsați pe  și atingeți ușor .
- 7 Selectați un dispozitiv. Fișierele selectate încep să fie redare în ordine cronologică pe dispozitivul pe care-l selectați.

Pentru a reda pe alt dispozitiv o piesă muzicală de pe telefon

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi® la care este conectat telefonul.
- 2 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **MUZICA MEA** pentru a deschide biblioteca de muzică.
- 4 Selectați o categorie de muzică și răsfoiți până la piesa pe care doriți să-o redați.
- 5 Atingeți ușor .
- 6 Selectați un dispozitiv. Piesa este redată automat pe dispozitivul selectat.

-  De asemenea, puteți reda pe alt dispozitiv o piesă de pe telefon atingând ușor grafica de copertă a piesei respective și apoi atingând ușor **Redare pe dispozitiv**.

Partajarea conexiunii de date a telefonului pentru rețele de telefonie mobilă

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului pentru rețele de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB. Acest proces se numește conectare prin USB. De asemenea, puteți partaja conexiunea de date a telefonului cu până la opt dispozitive simultan, transformând telefonul într-un punct cald Wi-Fi® portabil.

Când telefonul partajează conexiunea de date, în bara de stare sau în panoul Notificare pot să apară următoarele pictograme:



Conexiunea USB este activă




Punctul cald Wi-Fi® portabil este activ



Atât conexiunea USB cât și punctul cald portabil sunt active


Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului utilizând un cablu USB

- 1 Dezactivați toate conexiunile prin cablu USB de la telefon.
 - 2 Utilizând cablul USB livrat împreună cu telefonul, conectați telefonul la un computer.
 - 3 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 4 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Conex. prin dispozitiv mobil**.
 - 5 Marcați caseta de selectare **Conex.modem prin USB**. Telefonul pornește partajarea conexiunii de date a rețelei sale de mobile cu computerul prin conexiunea USB. O notificare în desfășurare apare în bara de stare și în panoul Notificare.
 - 6 Anulați marcarea casetei de selectare **Conex.modem prin USB** sau deconectați cablul USB pentru a opri partajarea conexiunii de date.
- ! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului și memoria de stocare internă printr-un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 123.
- 💡 Probabil va trebui să pregătiți computerul pentru a stabili o conexiune la rețea prin cablul USB. Mergeți la android.com/tether pentru a obține cele mai recente informații.

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului ca punct cald Wi-Fi® portabil

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Conex. prin dispozitiv mobil**.
- 3 Atingeți ușor **Setări hotspot Wi-Fi portabil** > **Configurare hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduceți numele **SSID rețea** pentru rețea. Atingeți ușor câmpul **Securitate** pentru a selecta un tip de securitate.
- 5 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 6 Atingeți ușor **Salvare**.
- 7 Marcați caseta de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil**. Telefonul începe să transmită numele de rețea Wi-Fi® (SSID). Acum vă puteți conecta la această rețea cu maximum 8 computere sau alte dispozitive.
- 8 Anulați marcarea casetei de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil** când doriți să opriți partajarea conexiunii de date prin Wi-Fi®.

Pentru a redenumi sau securiza punctul cald portabil



- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Conex. prin dispozitiv mobil**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil**.
- 4 Atingeți ușor **Setări hotspot Wi-Fi portabil** > **Configurare hotspot Wi-Fi**.
- 5 Introduceți numele **SSID rețea** pentru rețea.
- 6 Atingeți ușor câmpul **Securitate** pentru a selecta un tip de securitate.
- 7 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 8 Atingeți ușor **Salvare**.

Rețele virtuale private (VPN)


Utilizați telefonul pentru a vă conecta la rețele virtuale private (VPN), care vă permit să accesați resurse aflate în interiorul unei rețele locale securizate, din exteriorul rețelei respective. De exemplu, conexiunile VPN sunt utilizate frecvent de corporații și instituții de învățământ, pentru utilizatorii care au nevoie să acceseze rețele intranet și alte servicii interne atunci când ei se află în afara rețelei interne, de exemplu, atunci când se află în călătorie.

Conexiunile VPN pot fi configurate în mai multe moduri, în funcție de rețea. Unele rețele vă pot solicita să transferați și să instalați un certificat de securitate în telefon. Consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 123 pentru informații suplimentare privind modul în care se poate transfera conținut în telefonul dvs. Pentru informații detaliate despre modul în care se configurează o conexiune la rețeaua virtuală privată proprie, contactați administratorul de rețea din firma sau organizația dvs.

Pentru a adăuga o rețea virtuală privată

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări VPN**.
- 3 Atingeți ușor **Adăugare VPN**.
- 4 Selectați tipul de VPN de adăugat.
- 5 Introduceți setările pentru VPN.
- 6 Apăsați  și atingeți ușor **Salvare** (Setări pentru ecranul de pornire Muzică).

Pentru a conecta o rețea virtuală privată

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări VPN**.
- 3 În lista de rețele disponibile, atingeți ușor rețeaua VPN pe care doriți să o conectați.
- 4 Introduceți informațiile necesare.
- 5 Atingeți ușor **Conectare**.



Pentru deconectare de la o rețea virtuală privată (VPN)

- 1 Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 2 Atingeți ușor notificarea conexiunii VPN pentru a o dezactiva.

Browserul Web






Utilizați browserul Web pentru a vizualiza și a naviga la pagini Web, a adăuga pagini ca marcaje și a crea comenzi rapide către ecranul de pornire. Puteți deschide simultan mai multe ferestre de browser și puteți utiliza funcția de panoramare atunci când navigați într-o pagină Web.

Pentru a deschide browserul Web

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .

Bara de instrumente

Opțiunile din bara de instrumente simplifică navigarea:

-  Deschideți o fereastră de browser nouă
-  Adăugați, deschideți sau editați un marcaj. Vizualizați paginile Web pe care le vizitați cel mai frecvent sau deschideți pagini Web din istoricul browserului.
-  Vizualizați ferestre deschise
-  Reîmprospătați pagina Web curentă
-  Accesați următoarea pagină din istoricul browserului
- ... Deschideți un meniu pentru a vedea mai multe opțiuni

Pentru a deschide bara de instrumente

- Din browser, apăsați .


Răsfoirea pe Web

Bara de căutare și adresă


Utilizați bara de căutare și adresă pentru a răsfoi pe Web.




- 1 Vizualizați progresul descărcării paginii Web curente
- 2 Introduceți un cuvânt de căutare pentru a căuta o pagină Web sau introduceți adresa unei pagini Web pentru a încărca o pagină Web
- 3 Revocați descărcarea paginii Web curente

- 💡 La terminarea descărcării unei pagini, atingeți ușor pictograma marcajului  alăturată barei de căutare și de adresă pentru a o marca.


Pentru a deschide o pagină Web

- 1 Atingeți ușor în browser câmpul de text în bara de căutare și adresă pentru a activa tastatura.
- 2 Introduceți o adresă Web.
- 3 Dacă utilizați vizualizarea tip portret, atingeți ușor . Dacă utilizați vizualizarea tip vedere, atingeți ușor **Salt**.

Pentru a căuta o pagină Web

- 1 Atingeți ușor câmpul de text al căutării și adresei pentru a activa tastatura.
- 2 Introduceți un cuvânt sau o expresie de căutat.
- 3 Dacă utilizați vizualizarea tip portret, atingeți ușor . Dacă utilizați vizualizarea tip vedere, atingeți ușor **Salt**.

Pentru a ieși din browserul Web

- În timp ce utilizați browserul, apăsați pe .
- 💡 Atunci când deschideți din nou browserul, acesta va avea exact același aspect ca în momentul în care ați ieșit din el, adică același număr de ferestre, aceeași poziție și aceleași niveluri de panoramare.

Navigarea în paginile Web

Pentru a selecta o legătură



- Pentru a selecta o legătură dintr-o pagină Web, atingeți ușor legătura respectivă. Legătura selectată este evidențiată în portocaliu, iar pagina Web se încarcă atunci când ridicați degetul.
- 💡 Dacă selectați din greșală o legătură înainte de a ridica degetul, puteți anula selectarea glisând degetul spre altă zonă până când legătura nu mai este evidențiată.

Pentru a merge la pagina anterioară în timpul răsfoirii

- Apăsați .

Pentru a mări sau a micșora pe o pagină Web


Utilizați una dintre următoarele metode pentru a mări/micșora o pagină Web:

- Atingeți simultan o zonă a paginii cu două degete și depărtați-le pentru a mări sau apropiați-le pentru a micșora.
- Glisați degetul pe ecran pentru a face să apară comenzile de mărire/micșorare. Atingeți ușor pictograma  pentru a mări sau atingeți ușor  pentru a micșora.
- Atingeți ușor de două ori pentru a mări pagina Web sau atingeți ușor de două ori din nou pentru a micșora pagina Web.


Pentru a reîncărca pagina Web curentă

- Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**.

Pentru a adăuga la Ecranul de pornire o comandă rapidă la o pagină Web

- 1 La vizualizarea unei pagini Web, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje > Adăug..**
- 3 Dacă doriți, puteți edita numele și adresa Web. Atunci când terminați, atingeți ușor **OK**.
- 4 Atingeți ușor și continuu marcajul pentru a deschide un meniu.
- 5 Atingeți ușor **Adăugare la ecran principal**.


Pentru a partaja o legătură către pagina Web curentă



- 1 În timp ce utilizați browserul, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Partajare pagină**.
- 3 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Gestionarea marcajelor


Marcajele vă permit să accesați rapid paginile Web preferate și pe cele pe care le vizitați frecvent. În funcție de operatorul de rețea, este posibil ca unele marcaje să fie preinstalate pe telefon.

Pentru a marca o pagină Web


- 1 În timp ce vizualizați o pagină Web, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje** > **Adăug.**
- 3 Dacă doriți, puteți edita numele și adresa Web.
- 4 Atunci când terminați, atingeți ușor **OK**.

 Pentru a aplica un marcaj unei pagini Web, puteți inclusiv să atingeți ușor pictograma  din dreapta câmpurilor de căutare și de adrese.


Pentru a deschide un marcaj

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți ușor marcajul pe care doriți să îl deschideți.



Pentru a edita un marcaj

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți continuu marcajul pentru a deschide un meniu.
- 4 Atingeți ușor **Editare marcaj**.
- 5 Editați numele și adresa Web, după cum doriți.
- 6 Atunci când terminați, atingeți ușor **OK**.

Pentru a șterge un marcaj



- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți continuu marcajul pentru a deschide un meniu.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere marcaj** pentru a șterge marcajul selectat.

Pentru a marca o pagină Web vizitată anterior


- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți ușor fila **Istoric** sau fila **Cele mai vizitate**, pentru a vizualiza lista paginilor Web vizitate anterior.
- 4 Atingeți ușor pictograma  din dreapta paginii Web pe care doriți să o adăugați ca marcaj.

Gestionarea textului și a imaginilor

Pentru a găsi un text într-o pagină Web

- 1 În timp ce vizualizați o pagină Web, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Găsire în pagină**.
- 3 Introduceți textul de căutare. Caracterele care se potrivesc apar evidențiate în culoarea verde.
- 4 Atingeți ușor săgeata la stânga sau la dreapta pentru a merge la elementul anterior sau următor care se potrivește.
- 5 Atingeți ușor  pentru a închide bara de căutare.

Pentru a copia text dintr-o pagină Web

- 1 Găsiți textul pe care doriți să îl copiați.
- 2 Apăsați pe .
- 3 Atingeți ușor **Mai multe** > **Selectare text**.
- 4 Poziționați un deget la începutul textului pe care doriți să îl selectați și trageți-l până în punctul final dorit. Textul selectat devine evidențiat.
- 5 Atingeți ușor textul selectat pentru a-l copia.
- 6 Pentru a lipi textul într-un e-mail, mesaj de tip text sau mesaj multimedia, atingeți continuu câmpul de text din aplicația relevantă și apoi atingeți ușor **Lipire** în meniul care apare.


Pentru a salva o fotografie de pe o pagină Web

- 1 În pagina Web activă, atingeți continuu imaginea dorită până când apare un meniu.
- 2 Atingeți ușor **Salvare imagine**.

Ferestrele multiple

Browserul dvs. poate funcționa cu până la opt ferestre deschise simultan. Aveți posibilitatea, de exemplu, să vă conectați la serviciul de webmail într-o fereastră și să citiți știrile în altă fereastră. Puteți comuta ușor de la o fereastră la alta.


Pentru a deschide o nouă fereastră de browser

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Fereastră nouă**.

Pentru a deschide o legătură într-o fereastră de browser nouă

- 1 Atingeți continuu o legătură până la apariția unui meniu.
- 2 Atingeți ușor **Deschidere în fereastră nouă**.


Pentru a comuta între ferestre de browser

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Ferestre** pentru a vedea lista tuturor ferestrelor deschise.
- 3 Atingeți ușor fereastra la care doriți să comutați.


Descărcarea de pe Web

Când răsfoiți pe Web, aveți posibilitatea să descărcați aplicații și conținut utilizând browserul Web din telefon. De obicei trebuie să atingeți o legătură de descărcare a fișierului dorit, iar descărcarea pornește automat.

Pentru a vizualiza fișierele descărcate

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Descărcări**.


Pentru a revoca o descărcare în desfășurare

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Descărcări**.
- 3 Marcați caseta de selectare corespunzătoare fișierului în curs de descărcare pe care doriți să îl ștergeți.
- 4 Atingeți ușor **Revocare**.


Setările browserului

Aveți posibilitatea să modificați setările browserului și să particularizați vizualizarea acestuia. De exemplu, puteți modifica dimensiunea textului afișat în funcție de necesități sau puteți goli memoria temporară, modulele cookie, istoricul browserului și alte date aferente site-urilor Web pe care le vizitați.


Pentru a modifica setările browserului

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Setări**.


Pentru a schimba dimensiunea textului din paginile Web

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Setări > Dimensiune text**.
- 3 Selectați o dimensiune pentru text.


Pentru a goli memoria temporară a telefonului

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Setări**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Golire mem. temporară**, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Pentru a goli modulele cookie ale browserului

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Setări**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Golire totală date cookie**, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Pentru a goli istoricul browserului

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Setări**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Golire istoric**, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Potrivirea automată a paginilor Web

Opțiunea de potrivire automată vă facilitează citirea site-urilor Web mari cu text și imagini, cum ar fi site-urile de știri. De exemplu, dacă măriți o pagină Web când s-a activat potrivirea automată, textul se reglează automat la dimensiunea nouă a ecranului. Dacă potrivirea automată este dezactivată, este posibil să fie necesară defilarea laterală pentru a citi o propoziție completă.


Pentru a potrivi automat paginile Web

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Setări** > **Potrivire automată pagini**.

Setările pentru inserturi

Puteți regla modul în care funcționează un insert într-o pagină Web. De exemplu, puteți activa obținerea de către inserturi a unui efect vizual optim atunci când vizualizați o pagină Web. Alternativ, pentru a mări viteza de navigare, puteți configura browserul astfel încât să execute inserturi numai la cerere sau puteți dezactiva complet inserturile.

Pentru activarea la cerere a inserturilor

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Setări**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Activare pluginuri**.
- 4 Marcați caseta de selectare **La cerere**.

 Este posibil să fiți nevoit să reporniți browserul pentru ca această setare să aibă efect.

Muzica


Bucurați-vă de toate funcțiile aplicației de redare a muzicii. Ascultați și organizați muzica, cărțile în format audio și podcasturile pe care le-ați transferat în memoria de stocare internă a telefonului de pe un computer sau pe care le-ați achiziționat și descărcat din magazine online.

Pentru a face conținutul ușor disponibil pentru aplicația de redare muzică, puteți utiliza aplicația Media Go™. Media Go™ ajută la transferul conținutului muzical între un computer și un telefon. Pentru informații suplimentare, consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 123.

Protejarea auzului

Ascultarea aplicației de redare muzică sau a altor aplicații de redare media pe o durată lungă vă poate afecta auzul, chiar și atunci când volumul se află la un nivel moderat. Pentru a vă avertiza cu privire la aceste riscuri, un avertisment pentru nivelul volumului apare când volumul este prea ridicat și după utilizarea aplicației de redare muzică mai mult de 20 de ore.

Pentru a opri avertizarea pentru nivelul volumului

- Când apare imaginea , atingeți ușor **OK** pentru a respinge avertizarea.
- De fiecare dată când reporniți telefonul, volumul conținutului media este setat automat la un nivel sigur.





Copierea de fișiere media în memoria internă a telefonului

Copiați întregul conținut media preferat de pe computer pe telefon și începeți să utilizați caracteristicile de divertisment ale telefonului la capacitatea maximă. Este ușor să transferați muzică, fotografii, clipuri video și alte fișiere. Este suficient să conectați telefonul la un computer cu ajutorul unui cablu USB și să utilizați fie aplicația de gestionare a fișierelor de pe computer, fie aplicația Media Go™ pentru transferarea fișierelor.


Consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 123 pentru informații generale suplimentare privind conectarea telefonului la un computer și transferarea de fișiere.

Utilizarea aplicației de redare a muzicii

Pentru a reda conținut audio

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor **Media** >  pentru a deschide aplicația de redare muzică. Dacă nu se afișează , atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **MUZICA MEA** pentru a deschide biblioteca de muzică.
- 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți la melodia pe care doriți să o deschideți.
- 4 Atingeți ușor o piesă pentru a o reda.

Prezentare generală a aplicației de redare muzică

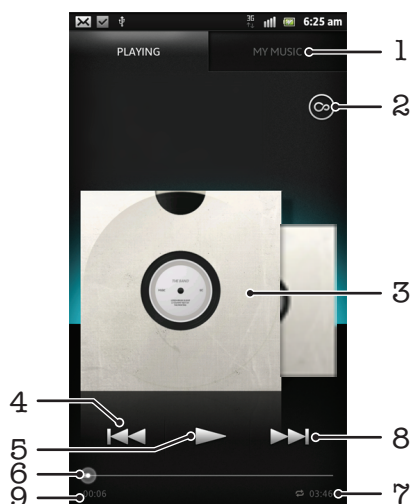

- 1 Răsfoiți muzica din memoria de stocare internă a telefonului.
- 2 Atingeți ușor butonul infinit pentru a găsi online informații corelate și plug-inuri din Android Market™
- 3 Grafică album (dacă este disponibilă)
- 4 Mergeți la piesa anterioară din lista de redare curentă sau derulați înapoi
- 5 Butonul de redare/pauză.
- 6 Indicator de progres – trageți indicatorul sau atingeți ușor linia pentru a derula repede înainte sau înapoi
- 7 Durata totală a piesei
- 8 Mergeți la piesa următoare din lista de redare curentă sau derulați înainte
- 9 Durata curentă din piesa redată

Pentru a schimba piesele

- Când se redă o piesă, atingeți ușor sau .
- Când se redă o piesă, glisați grafica de album la stânga sau la dreapta.

Pentru a pune în pauză o piesă muzicală

- În aplicația de redare muzică, atingeți ușor .

Pentru a derula muzica înainte sau înapoi

- În aplicația de redare muzică, atingeți continuu sau .

- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să trageți marcajul indicatorului de progres spre dreapta sau spre stânga.

Pentru a regla volumul audio

- Atunci când aplicația de redare muzică redă o piesă, apăsați pe tasta de volum.


Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului utilizând egalizatorul

- 1 Când aplicația de redare muzică este deschisă, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Egalizator**. Dacă doriți să reglați sunetul manual, trageți butoanele benzilor de frecvență în sus și în jos.
- 3 Dacă preferați ca sunetul să fie reglat automat, atingeți ușor și selectați un stil.



Pentru a activa sunetul surround

- 1 Când aplicația de redare muzică este deschisă, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Egalizator** > **Mai multe** > **Surround căști**.
- 3 Selectați o setare.
- 4 Atingeți ușor **OK**.




Pentru a vizualiza șirul de redare curent

- În timpul redării unei piese în aplicația de redare muzică, atingeți ușor grafica albumului și apoi atingeți ușor .


Pentru a minimiza aplicația de redare muzică

- Când aplicația de redare muzică se redă, apăsați pe  pentru a merge la ecranul anterior sau apăsați pe  pentru a merge la Ecran principal. Aplicația de redare muzică rămâne în redare în fundal.



Pentru a reveni la aplicația de redare muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare.
 - 2 Atingeți ușor titlul piesei pentru a deschide aplicația de redare a muzicii.
-  Alternativ, aveți posibilitatea să apăsați continuu pe  și apoi să atingeți ușor  pentru a reveni la aplicația de redare muzică.


Pentru a șterge o piesă

- 1 Deschideți biblioteca aplicației de redare muzică și răsfoiți la piesa pe care doriți să o ștergeți.
 - 2 Atingeți continuu titlul piesei, apoi atingeți ușor **Ștergere**.
-  De asemenea, în acest fel puteți șterge albume.

Pentru a partaja o piesă

- 1 Când răsfoiți piesele din biblioteca aplicației de redare a muzicii, atingeți continuu titlul unei piese.
 - 2 Atingeți ușor **Trim..**
 - 3 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.
-  De asemenea, în acest fel puteți partaja albume și liste de redare.
-  Este posibil să nu fiți în stare să copiați, să trimiteți sau să transferați elemente protejate prin drepturi de autor.

Pentru a recomanda o piesă pe Facebook™

- 1 În timp ce piesa se redă în aplicația de redare a muzicii, atingeți ușor  pentru a vă face cunoscută aprecierea (butonul „Like”) pe **Facebook™**. Dacă doriți, adăugați un comentariu în câmpul de comentarii.
- 2 Atingeți ușor **Partajare** pentru a trimite piesa pe **Facebook™**. Dacă piesa este primită cu succes, veți primi un mesaj de confirmare de la **Facebook™**.

Căutarea conținutului corelat cu butonul infinit

La redarea unei piese în aplicația de redare muzică, puteți utiliza butonul infinit pentru a căuta instantaneu conținut audio asociat cu artistul sau piesa.


Butonul infinit lansează o căutare pentru următoarele:

- muzică și clipuri video de karaoke pe YouTube™
- informații despre artist de pe Wikipedia™
- versuri de pe Google.com

Pentru a căuta conținut corelat utilizând butonul infinit

- Când este redată o piesă în aplicația de redare muzică, atingeți ușor .

Prezentarea generală a secțiunii Muzica mea

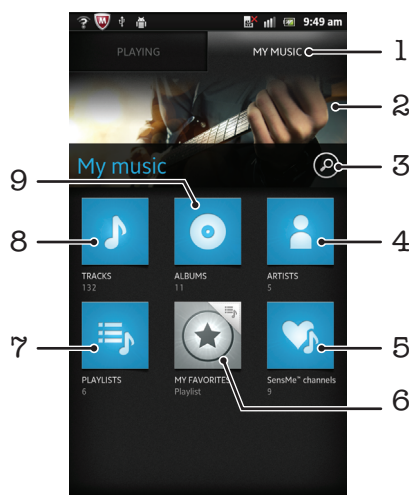



- 1 Răsfoiți muzica din memoria internă a telefonului
- 2 Imagine a artistului redat în prezent (dacă este disponibilă)
- 3 Căutați toate piesele salvate pe telefon
- 4 Răsfoiți muzica în funcție de artist
- 5 Clasificați muzica utilizând canalele SensMe™
- 6 Răsfoiți listele de redare preferate
- 7 Răsfoiți toate listele de redare
- 8 Răsfoiți fișierele audio în funcție de piesă
- 9 Răsfoiți în funcție de album

Utilizarea filei My music pentru organizarea pieselor

Atingeți ușor fila My Music din aplicația de redare muzică pentru a obține o trecere în revistă a tuturor melodiilor pe care le-ați salvat în memoria de stocare internă a telefonului. În fila My Music puteți gestiona albumele și listele de redare, crea comenzi rapide și aranja muzica după dispoziție și ritm.


Pentru a stabili o piesă muzicală drept comandă rapidă

- 1 În aplicația de redare muzicală, atingeți ușor **MUZICA MEA**.
- 2 Atingeți ușor  sau  și răsfoiți până la piesa pe care doriți s-o salvați drept comandă rapidă.
- 3 Atingeți continuu titlul piesei.
- 4 Atingeți ușor **Adăug. precum com. rapidă**. Acum, comanda rapidă apare în vizualizarea principală Muzica mea.

Pentru a rearanja comenzile rapide




- 1 În aplicația de redare a muzicii, atingeți ușor **MUZICA MEA**.
- 2 Atingeți continuu o comandă rapidă până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul într-o locație nouă.

Pentru a șterge o comandă rapidă

- 1 În aplicația de redare muzicală, atingeți ușor **MUZICA MEA**.
- 2 Atingeți continuu o comandă rapidă până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în .

! Nu puteți șterge următoarele fișe: **Piese, Albume, Artiști, Liste de redare și SensMe™ channels**.




Pentru a actualiza muzica cu cele mai recente informații

- 1 În Muzica mea, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor . Telefonul caută online și descarcă cele mai recente grafici de album și informații despre piesă disponibile pentru muzica dvs.
-  Descărcarea de informații despre muzică activează inclusiv canalele SensMe™.

Organizarea pe categorii a muzicii utilizând SensMe™ channels

Aplicația de canale SensMe™ vă ajută să aranjați muzica după dispoziție și ritm. SensMe™ grupează toate melodiile dvs. în douăsprezece categorii sau canale, pentru a putea selecta muzica potrivită dispoziție dvs. sau orei din zi.






Pentru a activa aplicația SensMe™ channels

- 1 În aplicația de redare a muzicii, atingeți ușor **MUZICA MEA**.
 - 2 Atingeți ușor  > .
-  Această aplicație are nevoie de o conexiune de rețea mobilă sau Wi-Fi®.


Redarea muzicii în ordine aleatoare

Puteți reda piesele din liste de redare în ordine aleatoare. De exemplu, o listă de redare poate fi una creată de dvs. sau un album.

Pentru a reda piesele în ordine aleatoare

- 1 În aplicația de redare a muzicii, atingeți ușor **MUZICA MEA**.
 - 2 Atingeți ușor  sau  ași răsfoiți un album sau o listă de redare.
 - 3 Atingeți ușor albumul sau lista de redare pentru a o deschide.
 - 4 Atingeți ușor .
-  Când un album sau o listă de redare este deschisă, puteți de asemenea să atingeți ușor  și să alegeți modul aleatoriu sau modul repetare.

Liste de redare

Aplicația de redare muzică creează automat liste de redare inteligente în fila pentru liste de redare  din biblioteca aplicației de redare muzică. De asemenea, puteți crea propria dvs. listă de redare din muzica salvată în memoria de stocare internă a telefonului.

În plus, puteți instala aplicația Media Go™ pe un computer și o puteți utiliza pentru a copia liste de redare de pe computer în memoria de stocare internă a telefonului. Pentru informații suplimentare, consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 123.


Pentru a crea propriile dvs. liste de redare

- 1 În aplicația de redare a muzicii, atingeți ușor **MUZICA MEA**.
- 2 Pentru a adăuga un artist, un album sau o piesă unei liste de redare, atingeți continuu numele artistului, titlul albumului sau piesa.
- 3 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Adăugare la lista de redare > Creare listă de redare nouă**.
- 4 Introduceți un nume pentru lista de redare și atingeți ușor **OK**.

Pentru a adăuga piese într-o listă de redare

- 1 Când răsfoiți biblioteca aplicației de redare muzicală, atingeți continuu numele artistului, titlul albumului sau piesa pe care doriți să o adăugați.
- 2 Atingeți ușor **Adăugare la lista de redare**.
- 3 Atingeți ușor numele listei de redare în care doriți să adăugați artistul, albumul sau piesa. Artistul, albumul sau piesa se adaugă în lista de redare.

Pentru a reda listele de redare proprii

- 1 În aplicația de redare muzicală, atingeți ușor **MUZICA MEA**.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Sub **Liste red.**, atingeți ușor o listă de redare.
- 4 Atingeți ușor o piesă pentru a o reda.

Pentru a elimina o piesă dintr-o listă de redare

- 1 Într-o listă de redare, atingeți continuu titlul piesei pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Atingeți ușor **Ștergere din lista de redare**.



Pentru a șterge o listă de redare

- 1 În aplicația de redare muzică, atingeți ușor **MUZICA MEA**, apoi selectați **Liste de redare**.
- 2 Atingeți continuu lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ușor **Ștergere**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.

Widgetul Aplicație de redare muzică

Widgetul Aplicație de redare muzică este o aplicație miniaturală care vă oferă acces direct la aplicația de redare muzică din Ecran principal. Pentru a-l putea utiliza, acest widget trebuie adăugat la Ecran principal.

Pentru a adăuga widgetul aplicației de redare muzică la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor .

Identificarea muzicii utilizând tehnologia TrackID



Utilizați serviciul de recunoaștere a muzicii TrackID™ pentru a identifica piesa care se aude în jur. Înregistrați pur și simplu o mostră scurtă din melodie și veți afla informații despre artist, titlu și album în câteva secunde. Puteți achiziționa o piesă identificată de TrackID™ și puteți vizualiza liste TrackID pentru a vedea ce caută utilizatorii TrackID de pe glob. Pentru rezultate optime, utilizați tehnologia TrackID™ într-o zonă liniștită. Dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea aplicației, consultați *Nu pot utiliza serviciile bazate pe Internet* la pagina 141.

- ! Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate țările/regiunile sau de către toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii din toate zonele.

Pentru a deschide aplicația TrackID™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **TrackID™** .
- 💡 De asemenea, puteți utiliza widgetul TrackID™ pentru a deschide aplicația TrackID™.



Pentru a căuta informații despre piesă utilizând TrackID™

- 1 Când este deschisă aplicația **TrackID™**, țineți telefonul îndreptat către sursa de muzică.
 - 2 Atingeți ușor . Dacă piesa este recunoscută de serviciul TrackID™, rezultatele apar pe ecran.
- 💡 Pentru a reveni la ecranul de pornire TrackID™, apăsați .

Pentru a vizualiza istoricul de căutare TrackID™

- Atunci când aplicația **TrackID™** este deschisă, atingeți ușor .

Pentru a vizualiza liste TrackID™

- 1 Atunci când aplicația **TrackID™** este deschisă, atingeți ușor fila . Când vizualizați pentru prima dată un clasament, acesta este setat pentru regiunea dvs.
- 2 Pentru a vedea clasamentele celor mai populare căutări din alte regiuni, atingeți ușor  > **Regiuni**.
- 3 Selectați o țară sau o regiune.


Utilizarea rezultatelor tehnologiei TrackID™

Când aplicația TrackID™ recunoaște o piesă, sunt afișate informații despre piesă. Puteți alege să cumpărați piesa, să o recomandați pe Facebook™ sau să o partajați prin e-mail, Bluetooth sau SMS. De asemenea, puteți obține informații suplimentare despre artistul care interpretează piesa sau puteți căuta piese corelate pe YouTube™.

Pentru a cumpăra o piesă utilizând tehnologia TrackID™

- 1 Atunci când aplicația **TrackID™** este deschisă, atingeți ușor titlul unei piese.
 - 2 În ecranul cu informațiile piesei, atingeți ușor **Descărcare**.
 - 3 Urmați instrucțiunile de pe telefon pentru a încheia achiziția.
- ! Caracteristica de achiziționare a pieselor este posibil să nu fie acceptată în toate țările/regiunile sau de toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii în toate zonele.

Pentru a recomanda o piesă pe Facebook™

- 1 Atunci când aplicația **TrackID™** este deschisă, atingeți ușor titlul unei piese.
 - 2 În ecranul cu informații despre piesă, așteptați apariția filei , apoi atingeți ușor această filă.
 - 3 Conectați-vă la **Facebook** și recomandați piesa.
- ! Caracteristica este posibil să nu fie acceptată în toate țările/regiunile sau de toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii în toate zonele.




Pentru a partaja o piesă utilizând tehnologia TrackID™

- 1 Atunci când aplicația **TrackID™** este deschisă, atingeți ușor titlul unei piese.
 - 2 În ecranul cu informațiile piesei, atingeți ușor **Partajare**.
 - 3 Selectați una dintre metodele de transfer disponibile.
- ! Caracteristica de partajare a pieselor este posibil să nu fie acceptată în toate țările/regiunile sau de toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii în toate zonele.


Utilizarea tehnologiei TrackID™ pentru identificarea pieselor de la radioul FM

Puteți utiliza tehnologia **TrackID™** pentru a identifica piesele muzicale în timp ce se redau la radioul FM al telefonului și pentru a le partaja pe **Facebook**.

Pentru a identifica o piesă la radioul FM utilizând TrackID™

- 1 Conectați un set de cască sau un set de căști la telefon.
 - 2 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 3 Pentru a deschide radioul, găsiți și atingeți ușor **Radio FM** . Canalele disponibile apar pe măsură ce defilați în banda de frecvențe.
 - 4 În timpul redării unei melodii la radioul FM, atingeți ușor .
 - 5 Aplicația TrackID™ eșantionează melodia. Dacă piesa este recunoscută, vi se prezintă un rezultat al piesei sau o listă de piese posibile.
- ! Această caracteristică nu este acceptată în toate țările/regiunile sau de toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii în toate zonele.

Pentru a recomanda o piesă radio pe Facebook™



- 1 Asigurați-vă că integrarea cu Facebook este activată.
- 2 Conectați-vă la Facebook™.
- 3 Deschideți funcția Radio FM.
- 4 Atunci când la radioul FM este redată o melodie pe care doriți s-o partajați, utilizați aplicația TrackID™ pentru a recunoaște melodia.
- 5 Atunci când vi se prezintă rezultatul pentru piesă, atingeți ușor  pentru a trimite detaliile piesei pe Facebook™. Dacă doriți, puteți introduce și un comentariu în câmpul pentru comentarii Facebook™.

Utilizarea funcției Radio FM


Funcția Radio FM de pe telefon funcționează precum orice radio FM. De exemplu, aveți posibilitatea să răsfoiți și să ascultați posturi Radio FM și să le salvați ca preferințe. Pentru a putea utiliza radioul, trebuie să conectați la telefon un set de căști sau o pereche de căști cu cablu. Acest lucru este necesar, deoarece setul de căști sau perechea de căști are rolul de antenă. După ce unul dintre aceste dispozitive este conectat, puteți comuta redarea sunetului radioului la difuzorul telefonului, dacă doriți acest lucru.

- ☛ Atunci când deschideți Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți să ascultați canalul respectiv.

Pentru a porni radioul FM

- 1 Conectați un set de cască sau un set de căști la telefon.
 - 2 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Radio FM** . Canalele disponibile apar pe măsură ce defilați în banda de frecvențe.
- ! Atunci când porniți Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți să ascultați canalul respectiv.

Prezentarea generală a funcției Radio FM

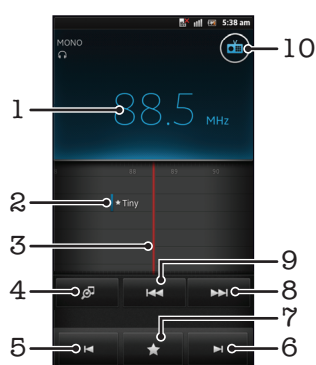

- 1 Frecvență reglată
- 2 Un canal preferat salvat
- 3 Cadran de reglare
- 4 Lansați TrackID™, aplicația de recunoaștere a muzicii
- 5 Parcurgeți în jos banda de frecvențe până la următorul canal preferat
- 6 Parcurgeți în sus banda de frecvențe până la următorul canal preferat
- 7 Salvați sau eliminați un canal dintre preferințe
- 8 Parcurgeți în sus banda de frecvențe pentru a căuta un canal
- 9 Parcurgeți în jos banda de frecvențe pentru a căuta un canal
- 10 Butonul de pornire/oprire a radioului



Pentru a comuta între canalele radio

- Atingeți scurt cu degetul de la stânga la dreapta peste banda de frecvență.
- Trageți discul de reglare spre dreapta sau stânga.



Utilizarea canalelor radio stabilite ca preferințe

Aveți posibilitatea să salvați ca preferințe canalele radio cel mai des ascultate. Utilizând canalele stabilite ca preferințe, aveți posibilitatea să reveniți rapid la un canal radio.



Pentru a salva un canal ca preferință

- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl salvați ca preferință.
- 2 Atingeți , apoi selectați .
- 3 Introduceți un nume pentru canal, apoi apăsați pe **Salvare**.

Pentru a elimina un canal dintre preferințe

- 1 Atunci când radioul este pornit, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  lângă canalul pe care doriți să îl eliminați.
- 3 Atingeți ușor **Ștergere**.

Pentru a comuta între canalele preferate


- Atunci când radioul este pornit, atingeți ușor  sau .
- ! Pentru a comuta între preferințe, trebuie întâi să salvați cel puțin două canale ca preferințe.

Efectuarea unei căutări noi de canale radio

Dacă ați ajuns într-o altă locație sau recepția s-a îmbunătățit în locația dvs. curentă, puteți începe o nouă căutare de canale radio.

- ! Preferințele deja salvate nu vor fi afectate de o căutare nouă.



Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Căutare canale**. Radioul scanează întreaga bandă de frecvențe și sunt afișate toate canalele disponibile.

Comutarea redării sunetului radioului între dispozitive

Puteți asculta radio printr-un set de cască cu cablu sau printr-o pereche de căști cu cablu. După ce oricare dintre aceste dispozitive este conectat, puteți comuta redarea sunetului la difuzorul telefonului, dacă doriți acest lucru.



Pentru a comuta redarea sunetului radioului la difuzorul telefonului

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Redare în difuzor**.
- 💡 Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la setul cu cască sau la perechea de căști cu cablu, apăsați pe  și atingeți ușor **Redare în căști**.

Comutarea între modurile de sunet mono și stereo

Puteți asculta radioul FM fie în modul mono, fie în modul stereo. În anumite situații, comutarea în modul mono poate reduce zgomotul și îmbunătăți calitatea sunetului.



Pentru a comuta între modurile de sunet mono și stereo

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Activare sunet stereo**.
- 3 Pentru a asculta din nou radioul în modul mono, apăsați pe  și atingeți ușor **Impunere sunet mono**.

Identificarea pieselor de la radio utilizând TrackID™

Utilizați tehnologia **TrackID™** pentru a identifica piesele muzicale în timp ce se redau la radioul FM al telefonului.

Pentru a identifica o melodie la radioul FM utilizând TrackID™

- 1 În timp ce se redă o melodie la radioul FM al telefonului, atingeți ușor .
- 2 Apare un indicator de progres în timp ce aplicația TrackID™ eșantionează melodia. Dacă reușește, vi se prezintă un rezultat al piesei sau o listă de piese posibile.
- 3 Apăsați pe  pentru a reveni la radio FM.

! Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate țările/regiunile sau de către toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii din toate zonele.

Partajarea detaliilor muzicii pe care o plăceți pe Facebook™

Când ascultați muzică utilizând radioul FM, puteți partaja detalii despre piesele care vă plac pe **Facebook**. Trebuie să fiți utilizator **Facebook** și trebuie să fiți conectat la **Facebook**.

Pentru a partaja detaliile muzicii pe care o plăceți pe Facebook™


- 1 Când radioul FM redă o piesă muzicală pe care doriți să o partajați, găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă doriți, adăugați un comentariu în câmpul pentru comentarii.
- 3 Atingeți ușor **Partajare** pentru a trimite detaliile piesei la **Facebook**.
- 4 Atingeți ușor **Revocare** pentru a reveni la aplicația **Radio FM**.
- 5 După ce ați postat piesa în contul **Facebook**, un mesaj de confirmare apare pe ecranul radioului FM.

!  nu va apărea pe ecranul radioului FM dacă nu sunteți conectat la **Facebook**.

Realizarea de fotografii și înregistrarea de clipuri video

Aparatul foto al telefonului este echipat cu senzorul Exmor R™ foarte sensibil, care vă ajută să realizați fotografii și clipuri video clare chiar și în condiții de iluminare scăzută. Cu aparatul foto al telefonului aveți posibilitatea să faceți fotografii 2D obișnuite sau să realizați fotografii 3D în modurile Foto pan. prin balans 3D și Balans multiunghiular. Trimiteți-le prietenilor propriile fotografii și clipuri video sub forma unor mesaje multimedia sau încărcați astfel de materiale într-un serviciu Web. Telefonul prezintă inclusiv un aparat foto frontal, care este util pentru autoportrete.

Prezentarea generală a comenzilor aparatului foto

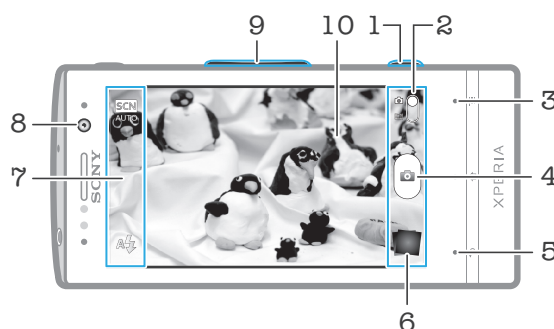

- 1 Tasta pentru aparatul foto – Activați aparatul foto/Faceți fotografii/Înregistrați clipuri video
- 2 Comutați între camera video și aparatul foto
- 3 Afișați toate setările
- 4 Faceți fotografii sau înregistrați clipuri video
- 5 Mergeți înapoi cu un pas sau ieșiți din aparatul foto
- 6 Vizualizați fotografii și clipuri video
- 7 Pictograme pentru setarea aparatului foto
- 8 Aparat foto frontal
- 9 Mărire sau micșorare (apropiere sau depărtare)
- 10 Ecranul principal al aparatului foto

Pentru a activa aparatul foto

- Apăsați și mențineți apăsată tasta aparatului foto.





Pentru a închide aparatul foto

- Apăsați pe  în ecranul principal al aparatului foto.




Utilizarea aparatului foto

Există trei moduri în care puteți face fotografii cu aparatul foto. Aveți posibilitatea să apăsați pe tasta aparatului foto, să atingeți ușor butonul aparatului foto de pe ecran sau să atingeți un punct de pe ecran.



Pentru a face o fotografie atingând ecranul

- 1 Activați aparatul foto.
 - 2 În cazul în care aparatul foto nu este selectat, trageți ● la .
 - 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
 - 4 Atingeți ușor **Metodă captură** și selectați **Capturare la atingere** dacă nu s-a selectat deja.
 - 5 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
 - 6 Pentru a activa focalizarea automată, atingeți continuu un punct de pe ecran. Când chenarul de focalizare devine verde, ridicați degetul pentru a realiza fotografia.
- ! Aveți grijă să nu atingeți ,  sau alte pictograme atunci când atingeți ecranul pentru a face o fotografie.

Pentru a efectua o fotografie atingând ușor butonul de pe ecran

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 În cazul în care aparatul foto nu este selectat, trageți ● la .
- 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Metodă captură** și selectați **Buton pe ecran** dacă nu s-a selectat deja.
- 5 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
- 6 Atingeți ușor butonul  de pe ecran. Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.


Pentru a realiza un autoportret utilizând aparatul foto frontal

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 În cazul în care aparatul foto nu este selectat, trageți ● la .
- 3 Atingeți ușor pictograma din colțul din stânga sus al ecranului, apoi selectați **Aparat foto frontal**.
- 4 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 5 Pentru a face fotografia, apăsați pe tasta aparatului foto. Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.


Pentru a utiliza funcția de mărire/micșorare

- Atunci când aparatul foto este activat, apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos pentru a mări sau a micșora.

Pentru a utiliza blițul aparatului foto



- 1 Atunci când aparatul foto este activat, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Bliț** și selectați setarea pentru bliț dorită.
- 3 Faceți fotografia.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video

- 1 Deschideți aparatul foto, apoi atingeți ușor o miniatură din partea inferioară a ecranului pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video. Clipurile video sunt identificate prin .

- 💡 La pasul 1, de asemenea, puteți să atingeți scurt miniaturile de la dreapta la stânga și apoi să o selectați pe cea pe care doriți să o vizualizați.

Pentru a șterge o fotografie



- 1 Deschideți fotografia pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Apăsați pe  și apoi atingeți ușor .

- 💡 Pentru a șterge o fotografie sau un clip video realizat recent, aveți inclusiv posibilitatea să atingeți scurt în partea din dreapta jos a vizorului, apoi să țineți apăsat elementul pe care doriți să-l ștergeți.

Detectarea feței

Puteți utiliza funcția Detectare față pentru a aduce în atenție o față care nu se află în centru. Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe, indicate printr-un cadru alb. Un galben arată ce față a fost selectată pentru focalizare. Focalizarea este setată pe fața cea mai apropiată de aparatul foto. Puteți atinge ușor și unul dintre cadre pentru a selecta fața care să fie focalizată.

Pentru a activa detectarea feței

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 În cazul în care aparatul foto nu este selectat, trageți ● la .
- 3 Atingeți ușor pictograma din colțul stânga-sus, apoi selectați **Normal**.
- 4 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 5 Atingeți ușor **Mod focalizare > Detectare față**.

Pentru a face o fotografie utilizând detectarea feței

- 1 Atunci când aparatul foto este activat și funcția **Detectare față** este setată, orientați aparatul foto către subiect. Se pot detecta până la cinci fețe și fiecare față detectată este încadrată.
- 2 Atingeți ușor cadrul pe care doriți să îl selectați pentru focalizare. Nu atingeți ușor niciun cadru dacă doriți ca aparatul foto să selecteze automat focalizarea.
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate. Un cadru verde indică fața focalizată.
- 4 Pentru a face fotografia, apăsați până jos pe tasta aparatului foto.

Detectare zâmbet

Detectarea zâmbetului vă permite să fotografiați o față exact atunci când zâmbește. Aparatul foto detectează până la cinci fețe și selectează o singură față pentru detectarea zâmbetului și focalizare automată. Un cadru verde arată ce față este selectată. Când fața selectată zâmbește, aparatul foto face automat o fotografie.

Pentru a activa detectarea zâmbetului

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 În cazul în care aparatul foto nu este selectat, trageți ● la .
- 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Detectare zâmbet** și selectați un nivel al zâmbetului.

Pentru a realiza o fotografie utilizând detectarea zâmbetului





- 1 Dacă s-a pornit aparatul foto și s-a activat **Detectare zâmbet**, îndreptați aparatul foto către subiect. Fiecare față detectată este încadrată în vizor (cel mult cinci fețe).
- 2 Aparatul foto selectează fața pe care o focalizează.
- 3 Fețele selectate apar într-un chenar verde și fotografia se realizează automat.
- 4 Dacă nu se detectează zâmbete, apăsați pe tasta aparatului foto pentru a efectua fotografia manual.

Adăugarea poziției geografice la fotografiile dvs.

Activați geoetichetarea pentru a adăuga locația geografică aproximativă (o geoetichetă) la fotografiile atunci când le faceți. Locația geografică este stabilită utilizând fie rețele wireless (rețele de mobile sau Wi-Fi®), fie tehnologie GPS.



Atunci când  apare pe ecranul aparatului foto, geoetichetarea este activată, dar poziția geografică nu a fost găsită. Atunci când  apare, geoetichetarea este activată și locația geografică este disponibilă, astfel încât fotografia dvs. poate fi geoetichetată. Dacă nu apare niciunul dintre aceste două simboluri, geoetichetarea este dezactivată.

Pentru a activa geoetichetarea



- 1 Activați aparatul foto.
- 2 În cazul în care aparatul foto nu este selectat, trageți ● la .
- 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Geoetichetare > Act..**
- 4 Atingeți ușor **OK** pentru a vă exprima acordul de activare a funcției GPS și/sau a rețelelor wireless.
- 5 Sub **Locația mea**, bifați opțiunile pe care doriți să le selectați.
- 6 După ce confirmați setările, apăsați pe  pentru a reveni la ecranul aparatului foto.
- 7 Atunci când apare  pe ecranul aparatului foto, locația dvs. este disponibilă și fotografia poate fi geoetichetată. În caz contrar, verificați funcția GPS și/sau conexiunea la rețeaua wireless.

Utilizarea setărilor aparatului foto


Pentru a regla setările aparatului foto


- 1 Activați aparatul foto.
- 2 În cazul în care aparatul foto nu este selectat, trageți ● la .
- 3 Atingeți ușor una din pictogramele de setare din partea stângă a ecranului.
- 4 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 5 Selectați setările pe care doriți să le modificați, apoi editați în funcție de preferințe.

Pentru a particulariza panoul de setări pentru aparatul foto


- 1 Atunci când aparatul foto este activat, apăsați pe  pentru a afișa toate setările.
 - 2 Atingeți continuu setarea pe care doriți să o mutați și trageți-o în poziția dorită.
-  Dacă trageți setarea în afara panoului de setări, modificarea este revocată.


Prezentarea generală a setărilor aparatului foto

 **Normal**

 **Aparat foto frontal**
Selectați aparatul foto frontal dacă doriți să realizați fotografii ca autoportret.


 **Foto pan. prin balans 3D**
Foto pan. prin balans 3D vă permite să realizați fotografii 3D cu unghi larg, panoramice, ale oricărei scene. Apăsați pe tasta aparatului foto și deplasați încet aparatul foto dintr-o parte în alta.


 **Multiperspectivă**
În modul Balans multiunghiular, aparatul foto face mai multe fotografii din unghiuri diferite pe măsură ce îl deplasați de-a lungul scenei. Aceste imagini sunt salvate împreună într-un fișier MPO (Multiple Picture Object - Obiect cu mai multe imagini).

 **Foto panor. prin balans**
Utilizați această setare pentru a realiza fotografii cu unghi larg, panoramice. Apăsați pe tasta aparatului foto și deplasați încet aparatul foto dintr-o parte în alta.

Mod focalizare

Funcția de focalizare controlează care parte a fotografiei trebuie să fie clară. Atunci când focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze focalizarea pentru ca zona din interiorul cadrului alb de focalizare să rămână clară.

 **Focalizare auto. unică**
Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul.

 **Focalizare auto. multiplă**
Focalizarea se setează automat pe mai multe zone ale imaginii. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul. Focalizarea automată continuă este dezactivată.

 **Detectare față**

Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe umane indicate cu cadre în ecranul aparatului foto. Aparatul foto focalizează automat pe fața cea mai apropiată. De asemenea, puteți selecta fața care să fie focalizată atingând-o ușor pe ecran. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul. Detectarea feței nu poate fi utilizată la toate tipurile de situații. Focalizarea automată continuă este activată.



Infinit

Se utilizează atunci când faceți fotografii la distanță. Focalizarea este setată pe subiecți îndepărtați. Subiecții apropiați de aparatul foto pot fi neclari. Focalizarea automată continuă este dezactivată.



Focalizare la atingere

Atingeți o anumită zonă a ecranului aparatului foto pentru a seta zona de focalizat. Focalizarea automată continuă este dezactivată. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Valoare expunere



Stabiliți cantitatea de lumină din fotografia pe care doriți să o faceți. O valoare mai mare indică o cantitate de lumină mai mare.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Dozare

Această funcție determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantității de lumină care apare în imaginea pe care doriți să o capturați.



Centru

Reglați expunerea în centrul imaginii.



Medie

Calculați expunerea în funcție de cantitatea de lumină din întreaga imagine.



Punct

Reglați expunerea într-o zonă foarte redusă a imaginii pe care doriți să o capturați.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Compensare alb

Setarea de compensare a culorii albe reglează echilibrul de culoare în funcție de condițiile de iluminare.



Automată

Reglați automat echilibrarea culorilor în raport cu condițiile de iluminare.



Incandescent

Reglează echilibrul culorilor pentru condiții de iluminare calde, cum ar fi lumina becurilor.



Fluorescent

Reglați echilibrarea culorilor pentru iluminare fluorescentă.



Lumină naturală

Reglați echilibrarea culorilor pentru utilizarea în spațiu deschis însorit.



Înnorat

Reglați echilibrarea culorilor pentru un cer înnorat.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.









Situații

Utilizați caracteristica Situații pentru a configura rapid aparatul foto pentru situații uzuale utilizând situațiile preprogramate. Aparatul foto determină un număr de setări adecvate situației selectate asigurând cea mai bună fotografie posibilă.



Dezact.

Caracteristica Scene este dezactivată și fotografiile se pot realiza manual.

-  **Portret**
Se utilizează pentru fotografiile tip portret. Setările sunt optimizate să ofere tonuri mai fine pentru piele.
-  **Peisaj**
Se utilizează pentru fotografiile peisaj. Aparatul foto focalizează pe obiecte la distanță. Când se selectează **Peisaj**, modul de focalizare comută la **Infini**
-  **Situație nocturnă**
Se utilizează atunci când faceți fotografii noaptea sau în medii cu lumină slabă (fără bliț). Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă. Când se selectează **Situație nocturnă**, modul de focalizare comută la **Infini**
-  **Portret nocturn**
Se utilizează pentru fotografiile tip portret făcute noaptea sau în medii cu lumină slabă (cu sau fără bliț). Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.
-  **Plajă și zăpadă**
Se utilizează în medii puternic luminate pentru a evita fotografiile subexpuse.
-  **Sport**
Se utilizează pentru fotografiile unor obiecte care se mișcă rapid. Timpul mic de expunere minimizează neclaritățile cauzate de mișcare.
-  **Petrecere**
Se utilizează pentru fotografiile de interior în mediile cu lumină slabă. Această situație alege lumina de interior din fundal sau o lumina artificială. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.
-  **Document**
Se utilizează pentru fotografiile cu text sau desene. Asigură fotografiei un contrast crescut și mai clar.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

ISO





Puteți reduce estomparea imaginii provocată de întuneric sau de obiectele în mișcare prin creșterea sensibilității ISO.

	Automat Setează automat sensibilitatea ISO.
	100 Setează sensibilitatea ISO la 100.
	200 Setează sensibilitatea ISO la 200.
	400 Setează sensibilitatea ISO la 400.
	800 Setează sensibilitatea ISO la 800.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Bliț

Utilizați blițul pentru a face fotografii atunci când condițiile de iluminare sunt slabe sau atunci când există o lumină de fundal

-  **Automat**
Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiții de iluminare necesită utilizarea blițului.
-  **Bliț de umplere**
Utilizați această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Astfel se elimină umbrele întunecate nedorite.
-  **Dezact.**
Blițul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliț, chiar și atunci când condițiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără a utiliza blițul, trebuie să aveți o mână stabilă. Utilizați temporizatorul automat pentru a evita fotografiile neclare.
-  **Atenuare ochi roșii**
Reduce culoarea roșie a ochilor la realizarea unei fotografii.

Rezoluție

Alegeți dintre mai multe dimensiuni și rapoarte de aspect pentru imagine înainte de a face o fotografie. O fotografie cu o rezoluție mai mare necesită mai multă memorie.



5MP 4:3

O imagine de 5 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografiile pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.



3MP 16:9

O imagine de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Un format de tip ecran lat cu rezoluție mare. Are o rezoluție mai mare decât formatul HD complet. Adecvată pentru fotografiile pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.



2MP 4:3

O imagine de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografiile pe care doriți să le vizualizați pe ecrane care nu sunt late.



2MP 16:9

O imagine de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografiile pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți face o fotografie fără a ține telefonul în mână. Utilizați această funcție pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea să apară în fotografie. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat pentru a evita mișcarea aparatului foto în timp ce faceți fotografii



La (10 secunde)

Setați o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la realizarea fotografiei.



La (2 secunde)

Setați o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la realizarea fotografiei.



Dezact.

Fotografia este realizată imediat ce atingeți ușor ecranul aparatului foto.

Detectare zâmbet

Utilizați funcția de detectare a zâmbetului pentru a stabili tipul de zâmbet la care reacționează aparatul foto înainte de a realiza o fotografie.



Zâmbet larg

Faceți o fotografie numai atunci când se detectează un zâmbet larg.



Zâmbet normal

Faceți o fotografie atunci când se detectează un zâmbet obișnuit.



Zâmbet discret

Faceți o fotografie atunci când se detectează numai un zâmbet timid.



Dezact.

Funcția de detectare a zâmbetului este dezactivată.

Geoetichetare



Etichetați fotografiile cu detalii despre locul unde le-ați făcut



Act.

Dacă etichetarea geografică este activată, locația geografică aproximativă este adăugată la fotografiile atunci când le faceți. Pentru a utiliza geoetichetarea, trebuie să activați caracteristicile de localizare din meniul **Setări**.

Consultați *Utilizarea serviciilor locale pentru a vă găsi poziția* la pagina 126.

Pentru a adăuga geoetichete la o fotografie, locația trebuie stabilită înainte de realizarea fotografiei. Locația este determinată atunci când  apare pe ecranul aparatului foto. Când telefonul caută poziția dvs., apare .



Dezact.

Atunci când geoetichetarea este dezactivată, nu puteți vizualiza locația în care ați făcut o fotografie

Sunet diafragmă

Alegeți dacă doriți sunet la realizarea unei fotografii.

Metodă captură

Selectați metoda pe care o utilizați pentru a realiza fotografii.



Buton pe ecran

Realizați o fotografie prin atingerea ușoară a butonului de pe ecranul aparatului foto. Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.



Capturare la atingere

Identificați o anumită zonă de focalizare atingând cu degetul ecranul aparatului foto. Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul. Acest lucru este valabil numai atunci când modul de focalizare este setat la focalizare prin atingere.



Numai tasta aparatului foto

Realizați o fotografie utilizând tasta hardware a aparatului foto. Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.

Lansare rapidă

Setările de lansare rapidă vă permit să activați aparatul foto din modul de repaus ținând apăsată tasta aparatului foto.



Lansare și capturare

Ținând apăsată tasta aparatului foto, prima fotografie se realizează imediat după activarea aparatului foto din modul de repaus.



Numai lansare

Ținând apăsată tasta aparatului foto, aparatul foto se activează din modul de repaus.



Dezact.

Aparatul foto nu se poate activa din modul de repaus, chiar dacă țineți apăsată tasta aparatului foto.

Sfaturi pentru utilizarea aparatului foto

Regula treimilor

Nu plasați subiectul în mijlocul cadrului. Plasându-l la o treime de marginea cadrului veți obțineți un rezultat mai bun.

Țineți aparatul nemișcat

Ținând aparatul foto nemișcat, evitați să faceți fotografii neclare. Încercați să stabiliți mâna, sprijinind-o de un obiect solid.

Apropiați-vă

Dacă stați cât mai aproape posibil de subiect, puteți încadra în ecranul aparatului foto numai subiectul.

Luați în calcul varietatea

Gândiți-vă la unghiuri diferite și mutați-vă către subiect. Faceți câteva fotografii pe verticală. Încercați poziții diferite.

Utilizați un fundal simplu



Un fundal simplu vă ajută să evidențiați subiectul.

Păstrați obiectivul curat


Telefoanele mobile sunt folosite în toate tipurile de vreme și de locuri și sunt transportate în buzunare și în genți. Din acest motiv, obiectivul aparatului foto se murdărește și este acoperit cu amprente. Folosiți o cârpă moale pentru a curăța obiectivul.

Utilizarea camerei video






Pentru a înregistra un clip video utilizând tasta de aparat foto

- 1 Activați aparatul foto.
 - 2 În cazul în care camera video nu este selectată, trageți ● la .
 - 3 Pentru a porni înregistrarea unui clip video, apăsați pe tasta aparatului foto.
 - 4 Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou pe tasta aparatului foto.
-  Pentru a obține cele mai bune rezultate, filmați clipurile video cu orientarea de tip peisaj.





Pentru a înregistra un clip video atingând ușor ecranul

- 1 Activați aparatul foto.
 - 2 În cazul în care camera video nu este selectată, trageți ● la .
 - 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
 - 4 Atingeți ușor **Metodă captură** > **Capturare la atingere** dacă nu s-a selectat deja.
 - 5 Atingeți ușor ecranul aparatului foto pentru a porni înregistrarea.
 - 6 Atingeți ușor ecranul aparatului foto pentru a opri înregistrarea.
-  Pentru a obține cele mai bune rezultate, filmați clipurile video cu orientarea de tip peisaj.




Pentru a înregistra un clip video atingând ușor butonul de pe ecran

- 1 Activați aparatul foto.
 - 2 În cazul în care camera video nu este selectată, trageți ● la .
 - 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
 - 4 Atingeți ușor **Metodă captură**, apoi selectați **Buton pe ecran** dacă nu s-a selectat deja.
 - 5 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
 - 6 Atingeți ușor  pentru a porni înregistrarea.
 - 7 Atingeți ușor  pentru a opri înregistrarea.
-  Pentru a obține cele mai bune rezultate, filmați clipurile video cu orientarea de tip peisaj.

Pentru a reda clipuri video înregistrate



- 1 Activați aparatul foto.
 - 2 În cazul în care camera video nu este selectată, trageți ● la .
 - 3 Atingeți ușor miniaturile din partea de jos a ecranului.
 - 4 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi toate fișierele foto și video. Clipurile video sunt identificate prin .
 - 5 Atingeți ușor  pentru a reda clipul video.
 - 6 Pentru a opri redarea clipului video, atingeți ușor ecranul aparatului foto.
-  De asemenea, puteți să atingeți scurt miniaturile de la dreapta la stânga și să o selectați pe cea pe care doriți să o vizualizați.

Pentru a șterge un clip video înregistrat



- 1 Răsfoiți până la clipul video pe care doriți să îl ștergeți.
 - 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor .
-  Pentru a șterge o fotografie sau un clip video realizat recent, aveți inclusiv posibilitatea să atingeți scurt în partea din dreapta jos a vizorului, apoi să țineți apăsat elementul pe care doriți să-l ștergeți.

Utilizarea setărilor camerei video

Pentru a regla setările camerei video

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 În cazul în care camera video nu este selectată, trageți ● la .
- 3 Atingeți ușor una din pictogramele de setare din partea stângă a ecranului.
- 4 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 5 Selectați setările pe care doriți să le modificați, apoi efectuați modificările.

Pentru a particulariza panoul de setări pentru camera video

- 1 Atunci când camera video este activată, apăsați pe  pentru a afișa toate setările.
 - 2 Atingeți continuu setarea pe care doriți să o mutați și trageți-o în poziția dorită.
-  Dacă trageți setarea în afara panoului de setări, modificarea este revocată.

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video

Situații

Caracteristica Situații vă ajută să configurați rapid aparatul foto pentru situații uzuale utilizând situațiile preprogramate. Aparatul foto determină un număr de setări adecvate situației selectate asigurând cel mai bun clip video posibil.



Dezact.

Caracteristica Scene este dezactivată și puteți înregistra manual clipuri video.



Portret

Se utilizează pentru clipurile video portret. Setările sunt optimizate să ofere tonuri mai fine pentru piele.



Peisaj

Se utilizează pentru clipurile video de tip peisaj. Aparatul foto focalizează pe obiecte la distanță. Când se selectează **Peisaj**, modul de focalizare comută la **Focalizare auto. unică**



Mod nocturn

Când este activat acest mod, se mărește sensibilitatea la lumină. Se utilizează pentru mediile cu lumină slabă. Clipurile video cu obiecte care se mișcă repede pot fi neclare. Nu vă mișcați mâna sau utilizați un suport. Dezactivați modul nocturn atunci când condițiile de lumină sunt bune, pentru a îmbunătăți calitatea video.



Plajă și zăpadă

Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita clipurile video subexpuse.



Sport

Se utilizează pentru clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid. Timpul mic de expunere minimizează neclaritățile cauzate de mișcare.



Petrecere

Se utilizează pentru clipurile video de interior, în medii cu lumină slabă. Această situație alege lumina de interior din fundal sau o lumina artificială. Clipurile video cu obiecte care se mișcă repede pot fi neclare. Nu vă mișcați mâna sau utilizați un suport.

Lumina foto

Folosiți lumina pentru a înregistra clipuri video atunci când lumina este slabă sau atunci când există o lumină de fundal.



Act.



Dezact.

Uneori, calitatea video poate fi mai bună fără lumină, chiar și în cazul în care condițiile de luminozitate sunt slabe.

Dozare

Această funcție determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantității de lumină care apare în imaginea pe care doriți să o capturați.



Centru

Reglați expunerea în centrul imaginii.



Medie

Calculați expunerea în funcție de cantitatea de lumină din întreaga imagine.



Punct

Reglați expunerea într-o zonă foarte redusă a imaginii pe care doriți să o capturați.



Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Metodă captură

Selecțai metoda utilizată pentru înregistrarea unui clip video.



Buton pe ecran

Înregistrați un clip video utilizând butonul de pe ecranul aparatului foto.



Capturare la atingere

Identificați o anumită zonă de focalizare atingând cu degetul ecranul aparatului foto.



Numai tasta aparatului foto

Înregistrați un clip video utilizând numai tasta fizică a aparatului foto.

Mod focalizare

Setarea de focalizare controlează care parte a clipului video trebuie să fie clară. Atunci când focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze focalizarea pentru ca zona din interiorul cadrului alb de focalizare să rămână clară.



Focalizare auto. unică

Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată.



Detectare față

Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe umane indicate cu cadre în ecran. Aparatul foto focalizează automat pe fața cea mai apropiată. De asemenea, puteți selecta fața care să fie focalizată atingând-o ușor pe ecran. Atunci când atingeți ecranul aparatului foto, un cadru verde indică fața selectată și focalizată. Detectarea feței nu poate fi utilizată la toate tipurile de situații. Focalizarea automată continuă este activată.



Infinit

Se utilizează atunci când se înregistrează clipuri video la distanță. Focalizarea este setată pe subiecți îndepărtați. Subiecții apropiați de aparatul foto pot fi neclari.

Dimensiune video

Reglați dimensiunea clipului video pentru formate diferite



HD 720p

Format HD (Înaltă definiție) cu raport de aspect 16:9. 1.280x720 pixeli.



Full Wide VGA

Format Full Wide VGA cu raportul de aspect 16:9. 864x480 pixeli.



VGA

Format VGA cu raportul de aspect 4:3. 640x480 pixeli.



QVGA

Format Quarter VGA cu raportul de aspect 4:3. 320x240 pixeli.



Mesaj multimedia

Înregistrați clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică acestui format video este limitată, deoarece se urmărește potrivirea la un mesaj multimedia.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți înregistra un clip video fără a ține în mână telefonul. Utilizați-l pentru a face clipuri video de grup, în care trebuie să apară toate persoanele. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat pentru a evita mișcarea aparatului foto în timp ce înregistrați clipuri video.



La (10 secunde)

Setați o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la începerea înregistrării clipului video.



La (2 secunde)

Setați o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la începerea înregistrării clipului video.



Dezact.

Clipul video începe să se înregistreze imediat ce atingeți ușor ecranul aparatului foto.

Valoare expunere



Această setare vă permite să stabiliți cantitatea de lumină din imaginea capturată. O valoare mai mare indică o cantitate de lumină mai mare.

Compensare alb

Setarea de compensare a culorii albe reglează echilibrul de culoare în funcție de condițiile de iluminare.



Automată

Reglați automat echilibrarea culorilor în raport cu condițiile de iluminare.



Incandescent

Reglează echilibrul culorilor pentru condiții de iluminare calde, cum ar fi lumina becurilor.



Fluorescent

Reglați echilibrarea culorilor pentru iluminare fluorescentă.



Lumină naturală

Reglați echilibrarea culorilor pentru utilizarea în spațiu deschis însorit.



Înnorat

Reglați echilibrarea culorilor pentru un cer înnorat.

Stabilizator imagine

Atunci când înregistrați un clip video, poate fi dificil să țineți nemișcat telefonul. Stabilizatorul vă ajută prin compensarea tremurului mâinii.



Act.

Puteți înregistra un clip video cu stabilizatorul activat.



Dezact.

Puteți înregistra un clip video cu stabilizatorul dezactivat.

Microfon

Selectați dacă alegeți sunetul înconjurător atunci când înregistrați clipuri video.



Act.



Dezact.

Sunet diafragmă

Selectați dacă sunetul de declanșare va fi activat sau dezactivat atunci când înregistrați un clip video.

Funcția Aparat foto 3D

Funcția Aparat foto 3D vă ajută să faceți fotografii cu unghi larg, panoramice, care să surprindă o scenă mai amplă și să adauge profunzime subiectului. Fotografii realizate în modul Foto pan. prin balans 3D pot fi redade pe un televizor care acceptă redarea 3D. În modul Balans multiunghiular, aparatul foto face mai multe fotografii din unghiuri diferite pe măsură ce îl deplasați de-a lungul scenei. Aceste imagini sunt salvate împreună într-un fișier MPO (Multiple Picture Object - Obiect cu mai multe imagini). Dacă înclinați aparatul foto în timpul redării, senzorul acestuia detectează mișcare și imaginea se afișează într-un format asemănător cu cel 3D pe ecranul aparatului foto.

Pentru a activa aparatul foto 3D

- În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .

Prezentare generală a aparatului foto 3D



- | | |
|---|---|
| 1 | Comutați între camera video și aparatul foto |
| 2 | Faceți fotografii sau înregistrați clipuri video |
| 3 | Săgeată direcțională – vă ajută să panoramați aparatul foto |
| 4 | Vizualizați fotografiile și clipuri video |
| 5 | Bara de setări |

Pentru a face o fotografie în modul Foto pan. prin balans 3D

- 1 Activați aparatul foto 3D.
- 2 Atingeți ușor pictograma din colțul din stânga sus al ecranului, apoi selectați modul **Foto pan. prin balans 3D** dacă nu este deja selectat.
- 3 Apăsăți până la jumătate pe tasta aparatului foto pentru a bloca focalizarea.
- 4 Apăsăți până jos pe tasta aparatului foto, apoi efectuați panoramarea cu aparatul foto, de la stânga la dreapta, urmând o traiectorie orizontală constantă.

Sfaturi pentru realizarea fotografiilor cu funcția Panoramă rotită 3D

Țineți cont de aceste limitări când realizați fotografii 3D:

- Captura 3D nu este potrivită: când subiectul este prea mare sau nu este imobil, când subiectul principal se află prea aproape de aparatul foto și când subiectul oferă un contrast slab, ca în cazul cerului, al unei plaje de nisip sau al ierbii.
- Imaginile 3D sunt formate din mai multe imagini JPEG și fișiere MPO asociate. Dacă ștergeți un fișier MPO de pe aparatul foto (în timp ce este conectat la un computer), nu veți mai putea vizualiza imaginea JPEG asociată.
- Dacă nu puteți deplasa aparatul foto peste întregul subiect în timpul de captură dat, în imagine va apărea o zonă gri. În acest caz, deplasați aparatul foto mai repede pentru a înregistra o imagine 3D completă.
- În condiții de iluminare scăzută, imaginile pot fi neclare. Pentru a obține rezultate optime, realizați imaginile în lumină diurnă puternică.
- În condiții de iluminat cu scintilații, ca în cazul lămpilor fluorescente, este posibil ca fotografiile 3D să nu reușească.
- Când apăsați tasta camerei foto la jumătate de cursă, blocați Focalizarea automată și Expunerea automată. Dacă luminozitatea, focalizarea și alte condiții se modifică semnificativ între momentul celor două blocări și momentul apăsării complete a tastei aparatului foto pentru a efectua fotografia, este posibil ca fotografia să nu reușească.

- Este posibil ca aparatul foto să revoce fotografierea 3D în următoarele situații: deplasați aparatul foto prea repede; tremurați aparatul foto prea mult; deplasați aparatul foto în direcția opusă.

Pentru a face o fotografie în modul Balans multiunghiular

- 1 Activați aparatul foto 3D.
- 2 Atingeți ușor pictograma din colțul din stânga sus al ecranului, apoi selectați **Multiperspectivă**.
- 3 Apăsăți până la jumătate pe tasta aparatului foto pentru a bloca focalizarea.
- 4 Apăsăți până jos pe tasta aparatului foto, apoi efectuați panoramarea cu aparatul foto, de la stânga la dreapta, urmând o traiectorie orizontală constantă.

Pentru a face o fotografie în modul Foto panoramică prin balans

- 1 Activați aparatul foto 3D.
- 2 Atingeți ușor pictograma din colțul din stânga sus al ecranului, apoi selectați **Foto panor. prin balans**.
- 3 Apăsăți până la jumătate pe tasta aparatului foto pentru a bloca focalizarea și expunerea.
- 4 Apăsăți până jos tasta aparatului foto și apoi efectuați în mod stabil panoramarea cu aparatul foto, urmând direcția săgeții de deplasare.

Sfaturi pentru realizarea fotografiilor cu funcția Panoramă rotită (2D)

Țineți cont de aceste limitări când realizați fotografiile cu funcția Panoramă rotită:

- Dacă nu puteți deplasa telefonul peste întregul subiect în timpul dat, în imagine va apărea o zonă gri. În acest caz, deplasați aparatul foto mai repede pentru a înregistra o imagine panoramică completă.
- Având în vedere faptul că sunt lipite mai multe imagini între ele, zona de lipire nu este înregistrată întotdeauna precis.
- În condiții de iluminare scăzută, imaginea panoramică poate fi neclară sau de calitate slabă.
- În cazul unui iluminat cu scintilații, ca în cazul lămpilor fluorescente, este posibil ca iluminarea sau culoarea imaginii combinate să nu fie consecventă.
- Modul Panoramă rotită nu este potrivit pentru următoarele situații: când subiecții se mișcă sau se află prea aproape de aparatul foto; când imaginile vizate oferă un contrast prea slab, cum ar fi fotografiile cu cerul, plaje de nisip sau iarbă; și când imaginile se modifică constant, cum ar fi valuri sau cascade.
- Aparatul foto poate revoca înregistrarea în următoarele situații: deplasați aparatul foto prea repede; tremurați aparatul foto prea mult; deplasați aparatul foto în direcția opusă.

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video din Galerie

Utilizați Galeria pentru a vizualiza fotografii și pentru a reda clipuri video realizate cu aparatul foto al telefonului sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați descărcat sau copiat în memoria de stocare internă a telefonului. În Galerie mai puteți vizualiza fotografiile și clipurile video pe care le-ați încărcat într-un serviciu online, de exemplu, un album Web de pe Picasa™ sau pe Facebook™.

Din Galerie mai puteți partaja fotografiile și clipurile video preferate cu prietenii utilizând tehnologia wireless Bluetooth™, prin e-mail sau prin schimb de mesaje. De asemenea, puteți efectua activități de editare de bază asupra fotografiilor, pe care ulterior le puteți seta ca tapet de fundal sau imagini de persoană de contact. Pentru informații suplimentare, consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 123.



Mobile BRAVIA® Engine


Tehnologia Mobile BRAVIA® Engine de la Sony îmbunătățește calitatea vizualizării fotografiilor și clipurilor video în urma realizării lor, oferindu-vă imagini mai clare, mai fidele și mai naturale. Tehnologia Mobile BRAVIA Engine este activată în mod implicit, dar o puteți dezactiva dacă doriți să reduceți consumul bateriei.

Pentru a dezactiva Mobile BRAVIA® Engine

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișare**.
- 3 Anulați marcarea casetei de selectare **Mobile BRAVIA Engine**, în cazul în care este deja marcată.

Pentru a deschide Galeria pentru a vizualiza albume

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**. Fotografiile și clipurile video din memoria internă a telefonului, inclusiv cele realizate cu aparatul foto și cele descărcate de pe Web sau din alte locații, apar în albume.
-  În cazul în care orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceți telefonul pe lateral, marcați caseta de selectare **Rotire automată ecran** de sub **Setări** > **Afișare**.

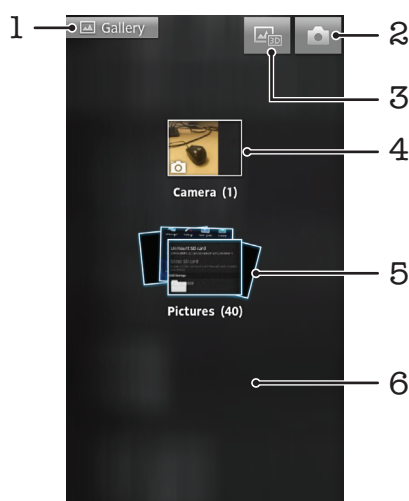

- 1 Atingeți ușor în orice vizualizare pentru a reveni la ecranul principal al Galeriei
- 2 Atingeți ușor pentru a deschide aparatul foto
- 3 Atingeți pentru a deschide Album 3D
- 4 Album de fotografii și clipuri video realizate cu aparatul foto


- 5 Stivă album – atingeți cu două degete și depărtați-le pentru a vizualiza conținutul
- 6 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta în ecran pentru a vizualiza mai multe albume

Lucrul cu albume

Puteți rearanja fotografiile și clipurile video din albume și puteți muta conținut între albume. De asemenea, puteți încărca conținut din albumele din Galerie în servicii online precum Picasa™ și Facebook™ și puteți vizualiza în Galerie conținut din aceste servicii online.




Pentru a deschide un album din Galerie

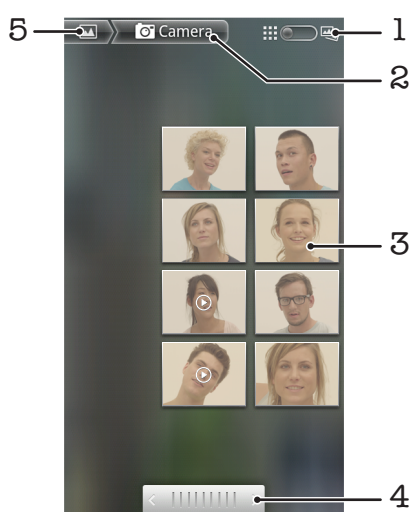- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 3 Atingeți ușor albumul pe care doriți să-l vizualizați. Albumul se deschide afișând conținutul format din fotografii și clipuri video într-o grilă ordonată cronologic. Numele albumului se afișează în partea de sus a ecranului.






- 1 Atingeți ușor pentru a comuta de la grilă la vizualizarea în stivă
- 2 Numele albumului
- 3 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare
- 4 Atingeți ușor o săgeată pentru a defila câte un ecran pe rând. Trageți spre stânga sau spre dreapta pentru a defila rapid.
- 5 Atingeți ușor pentru a reveni la ecranul principal al galeriei



Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din Galerie

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
 - 3 Atingeți ușor un album. Fotografii și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic. Clipurile video sunt indicate de .
 - 4 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
 - 5 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza următoarea fotografie sau următorul clip video. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.
-  În cazul în care orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceți telefonul pe lateral, marcați caseta de selectare **Rotire automată ecran** de sub **Setări > Afișare**.

Pentru a vizualiza fotografiile de pe Facebook™ în Galerie

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat la **Facebook™**.
- 2 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 4 Atingeți ușor orice album în care este afișată pictograma . Atunci când atingeți ușor prima dată un album de pe **Facebook™**, fotografiile de pe **Facebook™** sunt copiate în Galerie.
- 5 Fotografiile se afișează într-o grilă ordonată cronologic. Atingeți ușor o fotografie pentru a o vizualiza.
- 6 În vizualizatorul de fotografii, atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.
- 7 Reveniți oricând la ecranul principal al Galeriei atingând ușor  în partea din stânga sus a ecranului.



Pentru a schimba modul în care conținutul unui album se afișează în Galerie

- 1 Atunci când vizualizați un album în Galerie, trageți comutatorul  pentru vizualizări de album spre dreapta pentru a vizualiza conținutul albumului în stivă.
- 2 Trageți comutatorul  pentru vizualizări de album spre stânga pentru a vizualiza conținutul albumului într-o grilă cronologică.



Lucrul cu albumele din Galerie

Pe lângă lucrul cu toate albumele și cu fotografiile separate, puteți selecta una sau mai multe fotografii sau clipuri video dintr-un album cu care să lucrați în seturi, de exemplu, pentru a trimite câteva fotografii dintr-un album unui prieten.


Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau clipuri video din Galerie

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 3 Deschideți albumul care include conținutul cu care doriți să lucrați.
- 4 Pentru a activa modul de selectare, atingeți continuu un din elementele pe care doriți să le utilizați.
- 5 Marcați sau anulați marcarea elementelor cu care doriți să lucrați.
- 6 Apăsăți pe , apoi utilizați instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate.

Pentru a partaja un album din Galerie

-  **Dacă partajați un album, nu ștergeți copia originală a albumului înainte ca elementele din album să fie trimise complet.**
- 1 Din ecranul Galerie, atingeți continuu un album pe care doriți să îl utilizați. Modul de selectare este acum activat.
 - 2 Bifați albumele pe care doriți să le partajați, apoi apăsați pe .
 - 3 Atingeți ușor **Partajare**.
 - 4 În meniul care se deschide, atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja albumele selectate.

Pentru a șterge un album din Galerie

- 1 Pe ecranul principal al Galeriei, atingeți continuu un album în care doriți să faceți modificări. Modul selectare este activat acum.
- 2 Bifați albumele pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați pe .
- 3 Atingeți ușor **Ștergere**. În fereastra de dialog care se deschide, atingeți ușor **Ștergere**.



Lucrul cu fotografiile din Galerie

Puteți edita și reorganiza fotografiile din Galerie. De exemplu, puteți tăia fotografii, le puteți utiliza ca imagini pentru persoane de contact și ca tapet de fundal.


Pentru a panorama o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor de două ori ecranul pentru a mări. Atingeți ușor de două ori din nou pentru a micșora.
- Când vizualizați o fotografie, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.


Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografii

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 3 Atingeți ușor un album pentru a-l deschide, apoi atingeți ușor o fotografie și apăsați pe .
- 4 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Expunere diapozitive**.
- 5 Atingeți ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.


Pentru a roti o fotografie

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe**, apoi atingeți ușor fie **Rotire către stânga**, fie **Rotire către dreapta**. Fotografia se salvează în orientarea nouă.


Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Setare ca > Imagine persoană de contact**.
- 3 Selectați persoana de contact pe care doriți să o asociați cu fotografia.
- 4 Trunchiați fotografia, dacă este necesar.
- 5 Atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Setare ca > Tapet de fundal**.
- 3 Trunchiați fotografia, dacă este necesar.
- 4 Atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a trunchia o fotografie

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de instrumente, atingeți ușor **Mai multe > Tăiere**.
- 3 Pentru a regla cadrul de trunchiere, atingeți și mențineți apăsată marginea cadrului de trunchiere. La apariția săgeților de tăiere, trageți spre interior sau exterior pentru a redimensiona chenarul.
- 4 Pentru a redimensiona simultan toate laturile cadrului de trunchiere, atingeți continuu unul dintre cele patru colțuri pentru a determina apariția săgeților, apoi trageți colțul cum doriți.
- 5 Pentru a muta cadrul de trunchiere spre altă zonă a fotografiei, atingeți și mențineți apăsat în interiorul cadrului, apoi trageți-l în poziția dorită.
- 6 Pentru a salva o copie a fotografiei trunchiate, atingeți ușor **Salvare**. Versiunea originală, netrunchiată rămâne în memoria de stocare internă a telefonului.

Pentru a partaja o fotografie

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe  dacă nu s-a afișat nicio comandă.
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Partajare**.
- 3 Selectați una dintre metodele de transfer disponibile.

Pentru a șterge o fotografie

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de activități din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Ștergere**.
- 3 În dialogul care se deschide, atingeți ușor **Ștergere**.

Vizualizarea fotografiilor pe o hartă


Dacă ați activat funcția de detectare a locației atunci când faceți fotografii, puteți utiliza informațiile adunate într-o etapă ulterioară. De exemplu, puteți să vizualizați fotografiile pe o hartă și să arătați prietenilor și familiei unde erați atunci când ați realizat fotografia. Activitatea de adăugare a informațiilor despre locație este denumită și geoetichetare. Pentru a aplica geoetichete în fotografiile dvs., mai întâi trebuie să activați funcția de detectare a locației pe telefon. Puteți selecta să utilizați sateliți GPS sau rețele wireless sau ambele opțiuni pentru a vă găsi poziția.

Pentru informații suplimentare, consultați *Utilizarea serviciilor locale pentru a vă găsi poziția* la pagina 126

Pentru a activa detectarea locației

- 1 În Ecran principal, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate**.
- 3 Marcați casetele de selectare **Utilizare sateliți GPS** și/sau **Utilizare rețele wireless**.

Pentru a vizualiza fotografiile etichetate geografic pe o hartă

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie pe care ați etichetat-o geografic, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Afișare în hartă**.


Lucrul cu clipuri video

Utilizați Galeria pentru a viziona clipurile video realizate cu aparatul foto, descărcate sau copiate în memoria de stocare internă a telefonului. De asemenea, puteți partaja clipurile video cu prietenii sau le puteți încărca pe YouTube™.

Pentru a reda un clip video




- 1 În galerie, răsfoiți până la albumul care conține clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor clipul video pentru a-l reda.
- 3 Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeți ușor ecranul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa controalele.
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video


- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

 Alternativ, puteți atinge ușor  sau .


Pentru a regla volumul unui clip video

- Apăsați tasta de volum.

Pentru a partaja un clip video

- 1 Deschideți un album din Galerie care conține un clip video.
 - 2 Pentru a activa modul de selectare, atingeți continuu un element pe care doriți să îl utilizați.
 - 3 Bifați clipul sau clipurile video pe care doriți să le partajați.
 - 4 Apăsați pe .
 - 5 Atingeți ușor **Partajare**.
 - 6 În meniul care se deschide, atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja clipul video selectat, apoi urmați pașii corespunzători pentru a-l trimite.
- ! Este posibil să nu aveți dreptul să copiați, să trimiteți sau să transferați elemente protejate prin drepturi de autor. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea fișierului este prea mare.


Pentru a șterge un clip video

- 1 Deschideți un album din Galerie care conține un clip video.
- 2 Pentru a activa modul de selectare, atingeți continuu un element pe care doriți să îl utilizați.
- 3 Marcați clipul sau clipurile video pe care doriți să le ștergeți.
- 4 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Ștergere**.
- 5 În dialogul care se deschide, atingeți ușor **Ștergere**.


Vizualizarea de fotografii în albumul de fotografii 3D

În albumul de fotografii 3D puteți vizualiza și reda toate fotografiile realizate cu aparatul foto cu funcție 3D. De asemenea, puteți reda fotografiile pe care le-ați realizat utilizând modul Balans multiunghiular și le puteți vizualiza din mai multe unghiuri.

Pentru a vizualiza fotografii 3D din albumul de fotografii 3D

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Album 3D**.
- 3 Atingeți ușor o fotografie 3D.
- 4 Atingeți scurt, deplasând degetul spre stânga, pentru a vizualiza următoarea fotografie 3D din albumul de fotografii 3D. Atingeți scurt, deplasând degetul spre dreapta, pentru a vizualiza fotografia 3D anterioară.



Pentru a reda o fotografie 3D din Album 3D

- 1 Deschideți fotografia 3D. Dacă nu se afișează nicio comandă, atingeți ușor ecranul.
 - 2 Atingeți ușor .
- ! Puteți reda numai fotografii 3D care au fost capturate la dimensiunea standard de imagine panoramică.

Pentru a mări/micșora o fotografie 3D din Album 3D

- Când vizualizați o fotografie 3D din Album 3D, atingeți ușor de două ori fotografie pentru a o mări sau micșora.
- 💡 Pentru a mări sau micșora, puteți, de asemenea, să apropiați două degete sau să le îndepărtați. Apoi trageți fotografia 3D pentru a vizualiza diferite părți din ea.


Pentru a vizualiza fotografii cu unghiuri multiple în Album 3D

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Album 3D**.
- 3 Atingeți ușor . Sunt afișate toate fotografiile cu unghiuri multiple.
- 4 Atingeți ușor o fotografie.
- 5 Înclinați telefonul spre dreapta sau stânga pentru a vizualiza fotografii sub diferite unghiuri.


Gestionarea fotografiilor din Album 3D

Utilizați Album 3D pentru a încărca fotografiile 3D în albume online de pe Web. De exemplu, dacă sunteți utilizator de Facebook™, puteți încărca fotografiile din Album 3D în contul dvs. de Facebook™. De asemenea, puteți utiliza Album 3D pentru a șterge fotografii.

Pentru a partaja o fotografie 3D din Album 3D

- 1 Când vizualizați o fotografie 3D din Album 3D, atingeți ușor fotografia 3D dacă nu sunt afișate comenzi.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Selectați una dintre metodele de transfer disponibile.

Pentru a șterge o fotografie 3D din Album 3D



- 1 Când vizualizați o fotografie 3D din Album 3D, atingeți ușor fotografia dacă nu sunt afișate comenzi.
- 2 Atingeți ușor , apoi **OK**.

Tehnologia fără fir Bluetooth™

Utilizați funcția Bluetooth™ pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile cu Bluetooth™ sau pentru a conecta accesorii pentru mâini libere. Activați funcția Bluetooth™ în telefon și creați conexiuni fără fir către alte dispozitive compatibile Bluetooth™ cum ar fi computere, accesorii pentru mâini libere și telefoane. Conexiunile Bluetooth™ funcționează mai bine în limita a 10 metri (33 de picioare), fără obiecte solide interpusse. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual telefonul cu alte dispozitive Bluetooth™. Nu uitați să setați telefonul ca să poată fi descoperit, dacă doriți ca alte dispozitive Bluetooth™ să îl detecteze.

! Interoperabilitatea și compatibilitatea poate varia între dispozitivele Bluetooth™.

Pentru a activa funcția Bluetooth™ și a face telefonul vizibil

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Bluetooth**.  se afișează în bara de stare.
- 4 Atingeți ușor **Setări Bluetooth**.
- 5 Marcați caseta de selectare **Detectabil**. Acum, telefonul va putea fi văzut de alte dispozitive timp de 120 de secunde.

Denumirea telefonului

Puteți atribui telefonului dvs. un nume. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth™ și telefonul dvs. este setat ca vizibil.

Pentru a vă denumi telefonul

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth™.
- 2 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth** > **Nume dispozitiv**.
- 4 Introduceți un nume pentru telefon.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth™


Când împerecheați telefonul cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați telefonul la un set de cască Bluetooth™ sau la un set auto Bluetooth™ și să utilizați aceste dispozitive pentru a efectua și a primi apeluri.

După ce ați împerecheat telefonul cu un dispozitiv Bluetooth™, telefonul va reține această împerechere. Atunci când împerecheați telefonul cu un dispozitiv Bluetooth™, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Telefonul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcționează, consultați documentația dispozitivului Bluetooth™ pentru codul de trecere al dispozitivului. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth™ împerecheat.


Unele dispozitive Bluetooth™ - de exemplu, majoritatea seturilor de cască Bluetooth™ - vă solicită să efectuați atât împerecherea cu, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

Cu toate că aveți posibilitatea să împerecheați telefonul cu mai multe dispozitive Bluetooth™, nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth™.

Pentru a împerechea telefonul cu un alt dispozitiv Bluetooth™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**.
 - 3 Atingeți ușor **Scanare după dispozitive**. Dispozitivele Bluetooth™ găsite vor fi listate sub **Dispozitive Bluetooth**.
 - 4 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth™ pe care doriți să îl împerecheați cu telefonul.
 - 5 Introduceți un cod de trecere, dacă se solicită.
 - 6 Acum, telefonul și dispozitivul Bluetooth™ sunt împerecheate. În cazul anumitor dispozitive este necesară inclusiv conectarea lor pentru a putea fi utilizate. Starea împerecherii și conexiunii se afișează sub numele dispozitivului Bluetooth™ din lista **Dispozitive Bluetooth**.
- ! Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să îl împerecheați cu telefonul are funcția Bluetooth™ activată și că vizibilitatea Bluetooth™ este activată.

Pentru a conecta telefonul la un alt dispozitiv Bluetooth™

- ! Pentru a putea fi conectate cu succes, unele dispozitive Bluetooth™, cum ar fi majoritatea seturilor cu cască Bluetooth™, necesită în prealabil efectuarea împerecherii și apoi conectarea la alte dispozitive Bluetooth™.
- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**.
 - 3 În lista **Dispozitive Bluetooth**, atingeți ușor dispozitivul Bluetooth™ la care doriți să conectați telefonul.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth™


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**.
- 3 În lista **Dispozitive Bluetooth**, atingeți continuu numele dispozitivului Bluetooth™ împerecheat, dar neconectat.
- 4 Atingeți ușor **Anulare împerechere**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth™

Partajați elemente cu alte dispozitive compatibile cu Bluetooth™, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți trimite și primi mai multe tipuri de elemente utilizând funcția Bluetooth™, cum ar fi:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Persoane de contact
- Pagini Web

Pentru a trimite elemente utilizând funcția Bluetooth™

- 1 **Dispozitiv de primire:** Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth™ căruia doriți să-i trimiteți elementul are funcția Bluetooth™ activată și se află în modul în care poate fi descoperit.
- 2 Pe telefon, deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să-l trimiteți și defilați la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să-l trimiteți, este posibil ca, de exemplu, să fie nevoie să atingeți continuu elementul, să deschideți elementul sau să apăsați pe . Pot exista și alte modalități de a trimite un element.
- 4 Selectați un element de partajat sau un element al meniului de trimitere.
- 5 În meniul apărut, selectați **Bluetooth**.
- 6 Activați funcția Bluetooth™, dacă vi se solicită acest lucru.
- 7 În **Dispozitive Bluetooth**, atingeți ușor numele dispozitivului de primire.
- 8 **Dispozitiv de primire:** Dacă vi se solicită, acceptați conectarea.
- 9 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 10 **Dispozitiv de primire:** Acceptați elementul în curs de primire.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth™

- 1 Din Ecran principal, atingeți ușor  .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Bluetooth**.  apare în bara de stare.
- 4 Atingeți ușor **Setări Bluetooth**.
- 5 Marcați caseta de selectare **Detectabil**. Telefonul este acum vizibil altor dispozitive pentru 120 de secunde.
- 6 Dispozitivul expeditor trebuie să înceapă acum să trimită date către telefon.
- 7 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 8 Când primiți o notificare despre un fișier în curs de sosire pe telefon, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 9 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 10 Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți bara de stare în jos.
- 11 Pentru a deschide elementul primit, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor notificarea respectivă.

Conectarea telefonului la un computer

Conectați telefonul la un computer și porniți transferul imaginilor, muzicii și al altor tipuri de fișiere. Cele mai simple modalități de conectare sunt prin cablu USB sau cu ajutorul tehnologiei wireless Bluetooth.

Când conectați telefonul la computer utilizând un cablu USB, vi se solicită să instalați aplicația PC Companion pe computer. Aplicația PC Companion vă ajută să accesați alte aplicații de computer pentru a transfera și organiza fișiere media, actualiza telefonul, sincroniza conținutul telefonului și altele.

- ! Este posibil să nu puteți transfera anumite materiale protejate prin drepturi de autor între telefon și computer.

Transferarea și gestionarea conținutului utilizând un cablu USB

Utilizați o conexiune prin cablu USB între un computer și telefon pentru a transfera și gestiona ușor fișierele. După conectarea celor două dispozitive, puteți trage și fixa conținut între acestea utilizând aplicația computerului de explorare a fișierelor. Dacă transferați muzică, clipuri video imagini sau alte fișiere media pe telefon, cel mai bine este să utilizați aplicația Media Go™ de pe computer. Aplicația Media Go™ face conversia fișierelor media pentru a le putea utiliza pe telefon.

Pentru a transfera conținut între un telefon și computer utilizând un cablu USB

- 1 Utilizând un cablu USB, conectați telefonul la un computer. **Memorie internă conectată** va apărea în bara de stare.
- 2 **Computer:** Deschideți Microsoft® Windows® Explorer de pe desktop și așteptați până când memoria de stocare internă a telefonului apare sub formă de disc extern în Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trageți și fixați fișiere dorite între telefon și computer.

Transferarea fișierelor utilizând modul de transfer media printr-o rețea Wi-Fi®


Puteți transfera fișiere între telefon și alte dispozitive compatibile MTP (Media Transfer Protocol - Protocol de transfer media), precum computere, utilizând o conexiune Wi-Fi®. Pentru a conecta două dispozitive, mai întâi trebuie să le împerecheați. Dacă transferați muzică, clipuri video, imagini sau alte fișiere între telefon și un computer, cel mai bine este să utilizați aplicația Media Go™ de pe computer. Aplicația Media Go™ face conversia fișierelor media pentru a le putea utiliza pe telefon.

- 💡 Pentru a utiliza această caracteristică, aveți nevoie de un dispozitiv compatibil Wi-Fi® care acceptă transfer media, precum computerele pe care se execută Microsoft® Windows Vista® sau Windows® 7..

Pentru a împerechea în mod wireless telefonul cu un computer utilizând modul de transfer media

- 1 Asigurați-vă că modul de transfer media este activat pe telefon. În mod normal, acesta este activat în mod implicit.
 - 2 Conectați telefonul la computer utilizând un cablu USB.
 - 3 **Computer:** După ce apare numele telefonului pe ecran, faceți clic pe *Configurație rețea* și urmați instrucțiunile pentru a împerechea computerul.
 - 4 După ce terminați împerecherea, deconectați cablul USB de la ambele dispozitive.
- ! Instrucțiunile de mai sus sunt valabile numai dacă pe computer este instalat Windows® 7 și computerul este conectat la un punct de acces Wi-Fi® printr-un cablu de rețea.

Pentru a conecta în mod wireless dispozitive împerecheate în modul de transfer media


- 1 Asigurați-vă că modul de transfer media este activat pe telefon. În mod normal, acesta este activat în mod implicit.
- 2 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia™** > **Suport conectare**.
- 4 În lista **Dispozitive de încredere**, atingeți ușor dispozitivul împerecheat la care doriți să vă conectați.
- 5 Atingeți ușor **Conect..**

- ! Asigurați-vă că funcția Wi-Fi® a telefonului este activată.

Pentru a deconecta un dispozitiv împerecheat în mod wireless în modul de transfer media

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia™** > **Suport conectare**.
- 3 În lista **Dispozitive de încredere**, atingeți ușor dispozitivul împerecheat de la care doriți să vă deconectați.
- 4 Atingeți ușor **Deconectare**.

Pentru a elimina o împerechere cu alt dispozitiv

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia™** > **Suport conectare**.
- 3 Atingeți dispozitivul împerecheat pe care doriți să-l eliminați.
- 4 Atingeți ușor **Fără păst..**

PC Companion

PC Companion este o aplicație de computer care vă asigură accesul la caracteristici și servicii suplimentare ce vă ajută să transferați muzică, clipuri video și imagini pe și de pe telefon. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați PC Companion pentru a actualiza telefonul și pentru a obține cea mai recentă versiune de software disponibilă. Fișierele de instalare pentru PC Companion sunt salvate pe telefon și instalarea se lansează de pe telefon atunci când îl conectați la un computer printr-un cablu USB.

Pentru a utiliza aplicația PC Companion, aveți nevoie de un computer conectat la Internet pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 sau o versiune mai recentă)

Pentru a instala aplicația PC Companion

- 1 **Telefonul nou:** Activați noul telefon Android™ și conectați-l la un PC utilizând un cablu USB.
- 2 **Telefonul nou:** Atingeți ușor **Instalare** pentru a instala PC Companion pe PC.
- 3 **Computer:** Dacă se afișează o fereastră popup, selectați *Run Startme.exe*. În fereastra popup afișată, faceți clic pe *Install* pentru a porni instalarea și apoi urmați instrucțiunile pentru a termina instalarea.

Pentru lansa aplicația PC Companion

- 1 Asigurați-vă că aplicația PC Companion este instalată pe PC.
- 2 Deschideți aplicația PC Companion pe PC, apoi faceți clic pe **Start** pentru a deschide caracteristicile pe care doriți să le utilizați.

Media Go™

Aplicația de computer Media Go™ vă ajută să transferați și să gestionați conținut media pe telefon și pe computer. Puteți instala și accesa aplicația Media Go™ dintr-o aplicație PC Companion. Pentru informații suplimentare, consultați *PC Companion* la pagina 124.

Aveți nevoie de unul dintre aceste sisteme de operare pentru a utiliza aplicația Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 sau o variantă mai recentă

Pentru a transfera conținut utilizând aplicația Media Go™


- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB compatibil.
 - 2 **Telefon:** În bara de stare apare **Memorie internă conectată**.
 - 3 **Computer:** Mai întâi, deschideți aplicația PC Companion pe PC. În PC Companion, faceți clic pe *Media Go* pentru a lansa aplicația Media Go™. În unele cazuri, probabil va trebui să așteptați instalarea aplicației Media Go™.
 - 4 Utilizând Media Go™, trageți și fixați fișiere între computer și telefon.
-  De asemenea, aplicația Media Go™ poate fi descărcată de la adresa www.sonymobile.com.

Utilizarea serviciilor locale pentru a vă găsi poziția

Utilizați telefonul pentru a afla unde vă aflați. Există două metode: GPS și rețele fără fir. Activați opțiunea rețelelor fără fir dacă doriți să aflați repede numai locația aproximativă. Dacă doriți o poziție mai exactă și puteți vedea cerul fără impedimente, activați opțiunea sistemului GPS. În situațiile în care conexiunea la rețeaua fără fir este slabă, este recomandat să activați ambele opțiuni pentru a fi siguri că vă găsiți locația.

- ! Sony nu garantează precizia niciunui serviciu de orientare, inclusiv dar nelimitându-se la serviciile de navigare.

Pentru a activa sistemul GPS

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Utilizare sateliți GPS**.

Pentru a activa rețelele fără fir

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Utilizare rețele wireless**.


Utilizarea sistemului GPS

Telefonul are un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS), care utilizează semnale de la satelit pentru a calcula poziția dvs.

- ! Atunci când utilizați caracteristicile care necesită receptorul GPS pentru a vă găsi locația, asigurați-vă că între dvs. și bolta cerească nu există obstacole.

Obținerea celei mai bune performanțe

Când utilizați prima dată sistemul GPS, stabilirea locației poate dura între 5 și 10 minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

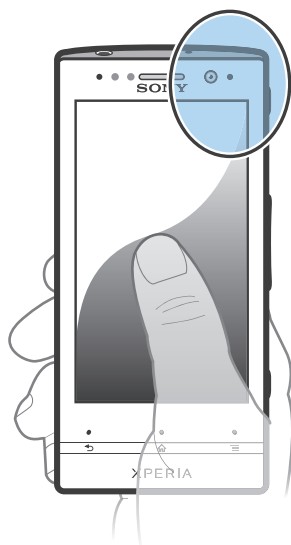


Google Maps™

Urmăriți locația dvs. curentă, vizualizați condițiile de trafic în timp real și primiți indicații detaliate către destinația dvs. Înainte de a pleca în călătorii, puteți descărca și salva hărți în memoria de stocare internă pentru a evita costurile de roaming ridicate.


- ! Aplicația Google Maps™ necesită utilizarea unei conexiuni la Internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la Internet de pe telefon. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare. Este posibil ca aplicația Google Maps™ să nu fie disponibilă în orice piață, țară sau regiune.

Pentru a utiliza aplicația Google Maps™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Hărți**.

- ! Dacă doriți să utilizați locația dvs., activați cel puțin una dintre metodele de localizare disponibile în **Setări > Locație și securitate**.

Pentru a afla mai multe despre Google Maps™

- Atunci când utilizați Google Maps™, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Ajutor**.

Vizualizarea locațiilor prietenilor cu Google Latitude™

Înscrieți-vă la Google Latitude™ pentru a vizualiza locațiile prietenilor pe hartă și pentru a partaja cu aceștia locația dvs. și alte informații.

Utilizarea Google Maps™ pentru a obține indicații

Utilizați aplicația Google Maps™ pentru a obține indicații rutiere când vă deplasați pe jos, cu transportul public sau cu mașina. Puteți adăuga pe ecranul principal o comandă rapidă către o destinație pentru a obține rapid indicații rutiere de oriunde vă aflați.

Când vizualizați o hartă, efectuați o conexiune la Internet și datele se transferă pe telefon. Astfel, este o bună idee să descărcați și să salvați hărți pe telefon înainte de a porni într-o călătorie. În acest fel, puteți evita costuri ridicate de roaming.


- ! Sony nu garantează precizia niciunui serviciu de orientare.

Utilizarea aplicației Navigare

Utilizați aplicația Navigare de pe telefon pentru a obține instrucțiuni pentru fiecare viraj pentru a ajunge la destinație. Indicațiile sunt atât verbale cât și afișate pe ecran.

- ! Este posibil ca aplicația Navigare să nu fie disponibilă în toate piețele.

Pentru a porni Navigarea


- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Navigare**.

Utilizarea aplicației Wisepilot™

Obțineți instrucțiuni vocale la fiecare viraj pentru a găsi locuri. De asemenea, puteți gestiona călătoriile și partaja trasee și locații cu prietenii prin SMS, Twitter™ sau Facebook™.

- ! Este posibil ca aplicația Wisepilot™ să nu fie disponibilă pe toate piețele. Pentru informații suplimentare, inclusiv un manual al utilizatorului Wisepilot, mergeți la www.sonymobile.com.

Pentru a porni Wisepilot™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Wisepilot**.

Crearea de copii de rezervă ale conținutului de pe telefon și restaurarea conținutului respectiv

Utilizați aplicația Copie de rezervă și restaurare pentru a face copii de rezervă ale conținutului de pe telefon în memoria internă sau într-un cont de stocare online. Aceste copii de rezervă pot fi utilizate pentru a restaura conținutul și unele setări ale telefonului, în cazurile în care datele dvs. s-au pierdut sau au fost șterse.

Tipuri de conținut pentru care puteți face copii de rezervă

Utilizați aplicația Copie de rezervă și restaurare pentru a face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:


- Marcaje
 - Jurnal apeluri
 - Persoane de contact
 - Aplicații descărcate din Android Market™
 - Mesaje multimedia
 - Setări de sistem (cum ar fi alarme, volum sonerie)
 - Mesaje de tip text
- ! Nu este nevoie să faceți o copie de rezervă pentru fișierele muzicale și fotografiile sau clipurile video realizate cu aparatul foto al telefonului. Acestea sunt copiate de rezervă automat în memoria de stocare internă a telefonului.
- ! Este posibil să suportați taxe suplimentare pentru transmisia de date atunci când restaurați aplicații Android Market™.

Blocarea și protejarea telefonului

Numărul IMEI

Fiecare telefon are un număr IMEI (International Mobile Equipment Identity) unic. Este recomandabil să păstrați o copie a acestui număr. Dacă telefonul vă este furat, furnizorul dvs. de rețea poate utiliza numărul IMEI pentru a opri telefonul să acceseze rețeaua din țara dvs.

Pentru a vizualiza numărul IMEI

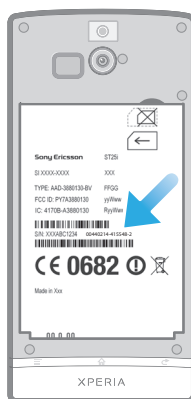

- 1 Opriti telefonul, apoi scoateti capacul bateriei și bateria.
- 2 Reperati numărul compus din 15 până la 17 cifre de pe etichetă. Primele 15 cifre reprezintă numărul IMEI.


Pentru a vizualiza numărul IMEI pe telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Stare**.
- 3 Defilați la **IMEI** pentru a vizualiza numărul **IMEI**.

Protecția cartelei SIM

Blocarea cartelei SIM vă protejează numai abonamentul. Telefonul va funcționa în continuare cu o altă cartelă SIM. Dacă blocarea cartelei SIM este activată, va fi necesar să introduceți un cod PIN (Personal Identity Number - Număr personal de identificare). Dacă introduceți codul PIN incorect de mai multe ori decât numărul maxim de încercări permise, cartela SIM va fi blocată. Trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare), apoi să introduceți un nou PIN. Codurile PIN, PIN2 și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

Pentru a activa blocarea codului PIN al cartelei SIM

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Configur. blocare cart. SIM** > **Blocare cartelă SIM**.
- 3 Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Configur. blocare cart. SIM** > **Schimbare PIN SIM**.
- 3 Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 4 Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 5 Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.

Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apelare fixată** > **Schimbare PIN2**.
- 3 Introduceți codul PIN2 vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 4 Introduceți noul cod PIN2 al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 5 Confirmați codul PIN2 nou și atingeți ușor **OK**.

Pentru deblocarea unei cartele SIM blocate


- 1 Atunci când apare **Cartelă SIM blocată**, introduceți codul PUK și atingeți ușor **OK**.
 - 2 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor **OK**.
 - 3 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor **OK**.
- ! Dacă introduceți de prea multe ori un cod PUK incorect, cartela SIM se blochează. Dacă se produce acest lucru, contactați furnizorul de servicii pentru a obține o cartelă SIM nouă.

Setarea unei blocări a ecranului


Pentru a seta o blocare a ecranului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran**.
 - 2 Selectați o opțiune.
- 💡 Este foarte important să rețineți modelul dvs. de deblocare a ecranului, codul PIN sau parola. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele. Consultați Asistența pentru clienți Sony pentru informații suplimentare.


Pentru a crea un model de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran** > **Model**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe telefon. Vi se solicită să selectați o interogare de securitate care va fi utilizată pentru a debloca telefonul, dacă uitați modelul de deblocare a ecranului.


Pentru a debloca ecranul utilizând un traseu de deblocare a acestuia

- 1 Activați ecranul.
 - 2 Trageți pictograma de blocare  către dreapta, de-a lungul ecranului.
 - 3 Trasați traseul de deblocare a ecranului.
- ! Dacă traseul de deblocare pe care-l trasați pe ecran este respins de cinci ori la rând, puteți selecta fie să așteptați 30 de secunde și apoi să încercați din nou, fie să răspundeți la întrebarea de siguranță pe care ați selectat-o.


Pentru a schimba modelul de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe telefon.


Pentru a dezactiva modelul de deblocare a ecranului

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 2 Desenați modelul de deblocare a ecranului.
- 3 Atingeți ușor **Fără**.


Pentru a crea un cod PIN de deblocare a ecranului

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran** > **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN numeric și atingeți ușor **Continuați**.
- 3 Confirmați codul PIN și atingeți ușor **OK**.


Pentru a dezactiva codul PIN de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 2 Introduceți codul PIN și atingeți ușor **Continuați**.
- 3 Atingeți ușor **Fără**.

Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran** > **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă. Parola trebuie să conțină cel puțin o literă și cel puțin patru caractere.
- 3 Atingeți ușor **Continuați**.
- 4 Confirmați parola și atingeți ușor **OK**.

Pentru a dezactiva parola de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 2 Introduceți parola dvs. și atingeți ușor **Continuați**.
- 3 Atingeți ușor **Fără**.

Actualizarea telefonului

Actualizați telefonul cu cea mai recentă versiune de software pentru a obține performanțe optime și cele mai recente îmbunătățiri.


Puteți utiliza aplicația centru de actualizare de pe telefon pentru a efectua o actualizare în mod wireless sau puteți utiliza aplicația PC Companion pe un computer pentru a efectua o actualizare utilizând o conexiune prin cablu USB. Dacă efectuați actualizarea în mod wireless, puteți utiliza fie o rețea de telefonie mobilă, fie o conexiune de rețea Wi-Fi®. Asigurați-vă că înainte de actualizare creați o copie de rezervă și salvați toate datele stocate pe telefon.

- ! Atunci când efectuați o actualizare utilizând aplicația Centru de actualizare, se stabilește o conexiune de date și este posibil să vi se perceapă taxe aferente acestei conexiuni. De asemenea, disponibilitatea actualizărilor efectuate printr-o rețea de telefonie mobilă depinde de operatorul dvs. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.



Actualizarea fără fir a telefonului

Utilizați aplicația Centru de actualizare pentru a actualiza telefonul fără fir. Puteți descărca manual actualizări software sau puteți permite serviciului de actualizare să vă actualizeze telefonul automat ori de câte ori sunt disponibile descărcări. Când caracteristica de actualizare automată este activată, o notifica apare în bara de stare de fiecare dată când o actualizare devine disponibilă.


Pentru a descărca manual actualizări de software din Centrul de actualizare

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Update Center**.
 - 3 Selectați actualizarea aplicației dorite sau a sistemului și atingeți ușor **Descărcare** sau **Act. toate** pentru a descărca toate actualizările disponibile pentru aplicația respectivă sau pentru sistem.
- ! Actualizările de aplicații se lansează automat după descărcare. În cazul actualizărilor de sistem, așteptați până repornește telefonul, apoi instalați manual actualizarea. De asemenea, este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date la descărcarea de actualizări prin rețele 3G/de telefonie mobilă.

Pentru a activa actualizările de software automate din Centrul de actualizări

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Update Center**.
 - 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
 - 4 Atingeți ușor **Permite actualizarea automată**: și selectați dacă actualizările să vor descărca prin rețele 3G și Wi-Fi® sau numai prin rețele Wi-Fi®. Apoi, actualizările se vor descărca automat imediat ce vor fi disponibile.
- ! Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date la descărcarea de actualizări prin rețele 3G/de telefonie mobilă.

Pentru a instala actualizări de sistem

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Update Center**.
- 3 Selectați o actualizare de sistem pe care doriți să o instalați, apoi atingeți ușor **Instalare**.

Actualizarea telefonului utilizând o conexiune prin cablu USB

Unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. În bara de stare apar notificări care vă informează despre astfel de actualizări. Pentru a descărca și executa actualizările, aveți nevoie de un cablu USB și un computer pe care se execută aplicația PC Companion. Puteți instala aplicația PC Companion pe computer utilizând

fișierele de instalare salvate în telefon sau puteți descărca aplicația direct de la www.sonymobile.com.

Pentru a descărca aplicația PC Companion din telefon

- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB.
- 2 Când vi se solicită, urmați instrucțiunile din telefon pentru a lansa instalarea aplicației PC Companion pe computer.

💡 PC Companion se poate descărca și de la adresa www.sonymobile.com.

Pentru a descărca actualizări de software utilizând o conexiune prin cablu USB

- 1 Instalați aplicația PC Companion pe computerul pe care îl utilizați, dacă nu este deja instalată.
- 2 Conectați telefonul la computer utilizând un cablu USB.
- 3 **Computer:** Lansați aplicația PC Companion. După câteva momente, aplicația PC Companion detectează telefonul și caută software nou pentru telefon.
- 4 **Telefon:** Atunci când apar notificări în bara de stare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software relevante.

Pentru a actualiza telefonul utilizând un computer Apple® Mac®

- 1 Instalați aplicația Bridge for Mac pe computerul Apple® Mac® utilizat, dacă aceasta nu este deja instalată.
- 2 Utilizând un cablu USB, conectați telefonul la computerul Apple® Mac®.
- 3 **Computer:** Lansați aplicația Bridge for Mac. După câteva momente, Bridge for Mac detectează telefonul și caută software nou pentru acesta.
- 4 **Computer:** Dacă se detectează software nou pentru telefon, se afișează o fereastră pop-up. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările software corespunzătoare.

! Aplicația Bridge for Mac se poate descărca de pe site-ul www.sonymobile.com.

Prezentarea generală a setărilor telefonului











Descoperiți setările telefonului pentru a le putea personaliza conform cerințelor dvs.

Wireless și rețele	Gestionați conexiunile fără fir și setările de conectare.
Setări apeluri	Configurați setările pentru ascultarea și gestionarea poștei vocale, de exemplu.
Sunet	Configurați modul în care telefonul sună, vibrează sau vă alertează în moduri diverse când primiți comunicații. De asemenea, puteți utiliza aceste setări pentru a seta volumul pentru muzică sau alte fișiere media cu sunet și alte setări asociate.
Afișare	Selecționați comutarea orientării când rotiți telefonul sau setați luminozitatea ecranului.
Locație și securitate	Setați setările de navigare și protejați telefonul prin configurarea unor blocări și parole diferite.
Aplicații	Gestionați și eliminați aplicațiile instalate.
Conturi și sincronizare	Activați aplicațiile pentru sincronizare automată și pentru a le permite să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați sau nu în mod activ cu acestea.
Confidențialitate	Gestionați informațiile personale, restaurați setări și alte date când instalați o aplicație și ștergeți toate datele personale din memoria internă de stocare a telefonului.
Stocare	Verificați spațiul de stocare disponibil în memoria de stocare internă a telefonului.
Limbă și tastatură	Selecționați limba telefonului și reglați opțiunile de introducere a textului.
Intrare și ieșire de voce	Configurați caracteristica de procesare vocală pentru a introduce text prin vorbire.
Accesibilitate	Activați aplicațiile de accesibilitate instalate și reglați setările respective.
Data și oră	Setați ora și data sau alegeți să utilizați valorile furnizate de rețea. Selecționați formatul preferat pentru oră și dată.
Despre telefon	Vizualizați informațiile despre telefon, cum ar fi numărul modelului, versiunea de firmware și starea bateriei.

Prezentarea generală a pictogramelor de stare și notificare



Pictogramele de stare















Pe ecran pot apărea următoarele pictograme de stare:

	Puterea semnalului
	Fără semnal
	Roaming
	GPRS disponibil
	EDGE disponibil
	3G disponibil
	Se trimit și se descarcă date GPRS
	Se trimit și se descarcă date EDGE
	Se trimit și se descarcă date 3G
	Stare baterie
	Bateria se încarcă
	GPS activat
	Mod pentru zbor activat
	Funcție Bluetooth™ activată
	Conectat la alt dispozitiv Bluetooth™
	Cartela SIM nu este inserată
	Microfonul este amuțit
	Setul microfon-difuzor este activat
	Mod silențios
	Mod vibrație
	O alarmă este setată
	Sincronizare în desfășurare
	Problemă la conectare sau la sincronizare
	O conexiune Wi-Fi® este activată și sunt disponibile rețele wireless




























Pictogramele de notificare





Pe ecran pot apărea următoarele pictograme de notificare:

	Mesaj de e-mail nou
	Mesaj de tip text sau multimedia nou

-  Mesaj vocal nou
-  Un eveniment apropiat din calendar
-  Se redă o melodie
-  Telefonul este conectat la un computer printr-un cablu USB
-  Mesaj de avertizare
-  Mesaj de eroare
-  Apel pierdut
-  Apel în desfășurare
-  Apel reținut
-  Redirecționarea apelurilor este activată
-  Sunt disponibile actualizări de software
-  Se descarcă date
-  Se încarcă date
-  Mai multe notificări (neafișate)

Prezentarea generală a aplicațiilor

	Alarmă	Setați o alarmă
	Browser	Navigarea pe Web
	Calculator	Efectuați calcule elementare
	Calendar	Țineți evidența rezervărilor dvs.
	Camera	Faceți fotografii și înregistrați clipuri video
	Persoane de contact	Țineți evidența prietenilor și colegilor dvs.
	Album 3D	Vizualizați fotografiile și imagini în modul de prezentare 3D
	Aparat foto 3D	Creați imagini cu unghi larg, panoramice
	Descărcări	Accesați aplicațiile descărcate
	E-mail	Trimiteți și primiți mesaje de e-mail
	Facebook™	Conectați-vă cu prietenii, familia și colegii din întreaga lume
	Radio FM	Ascultați la radioul din telefonul dvs.
	Galerie	Vizualizați imaginile și fotografiile dvs.
	Gmail™	O aplicație de e-mail care acceptă Gmail™
	Căutare Google	Găsiți informații pe telefon și pe Web
	Latitude	Vizualizați locațiile prietenilor în Google Maps™ și partajați cu ei locația dvs. și alte informații
	Hărți	Vizualizați locația dvs. curentă, găsiți alte locații și calculați rute
	Market	Mergeți la serviciul Android Market™ pentru a descărca aplicații gratuite sau plătite pentru telefon
	Dispozitive conectate	Partajați fișiere media de pe telefon cu alte dispozitive printr-o conexiune Wi-Fi® partajată
	Schimb de mesaje	Trimiteți și primiți mesaje de tip text și mesaje multimedia
	Aplicație de redare muzică	Redați muzică și liste de redare
	Navigare	Navigați utilizând instrucțiuni verbale de conducere pentru fiecare viraj
	Știri și buletin meteo	Vizualizați știri și buletine meteo
	Telefon	Efectuați și primiți apeluri, comutați între apeluri, configurați apeluri pentru conferință și vizualizați istoricul apelurilor
	Locuri	Căutați locații precum restaurante și cafenele
	Video Unlimited	Închiriați și achiziționați materiale video
	Music Unlimited	Ascultați muzică online
	Setări	Reglați setările telefonului așa cum doriți
	Ghid de configurare	Vă explică funcțiile de bază și vă ajută să efectuați setările esențiale

	Talk	Discutați online
	TrackID™	Un serviciu de identificare a pieselor muzicale
	Timescape™	Țineți evidența tuturor comunicațiilor zilnice
	YouTube™	Partajați și vizualizați clipuri video din întreaga lume


! Unele aplicații nu sunt acceptate de către toate rețelele și/sau operatorii de rețea din toate zonele.

Asistența pentru utilizator

Accesați serviciul de asistență pentru utilizator direct de pe telefonul dvs. prin intermediul aplicației Ajutor. De exemplu, puteți deschide un Ghid al utilizatorului cu instrucțiuni pentru modul de utilizare a telefonului. De asemenea, puteți obține ajutor pentru depanare și alte tipuri de ajutor de la zona de asistență Sony Mobile și de la serviciul nostru de asistență pentru clienți Sony Mobile.

- Caracteristicile aplicației Ajutor:
 - Ghidul utilizatorului de pe telefon – citiți și căutați informații despre modul de utilizare a telefonului.
 - Informați-vă – citiți sfaturi și sugestii, aflați cele mai recente știri și urmăriți clipuri video demonstrative.
 - Asistență prin e-mail – trimiteți un mesaj de e-mail echipei noastre de asistență.
 - Zonă de asistență – vizitați www.sonymobile.com pentru a obține asistență completă pentru telefon.
 - Depanare – găsiți probleme și mesaje de eroare întâlnite frecvent la sfârșitul ghidurilor noastre pentru utilizatori și în zona de asistență.
 - Asistența pentru clienți – dacă nu obțineți rezultate cu toate celelalte opțiuni. Numerele de asistență relevante sunt listate în broșura *Informații importante* furnizată.
- ! Un ghid extins al utilizatorului este disponibil și la adresa www.sonymobile.com.

Pentru a accesa aplicația Ajutor

- 1 În ecranul Aplicații, găsiți și atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor elementul de asistență dorit.

Depanare

Telefonul meu nu funcționează așa cum m-am așteptat

Dacă aveți probleme cu telefonul, verificați aceste sfaturi înainte de a încerca orice altceva:


- Încărcați telefonul dacă nivelul bateriei este scăzut.
- Utilizați tasta de alimentare pentru a reporni telefonul.
- Încercați să reporniți telefonul scoțând și reintroducând cartela SIM.
- Actualizați software-ul telefonului. Actualizarea telefonului asigură performanțe optime și oferă cele mai recente îmbunătățiri. Pentru informații suplimentare, consultați *Actualizarea telefonului* la pagina 132.
- Reinițializați telefonul.

Reinițializarea telefonului

Puteți reinițializa telefonul la setările originale, cu sau fără ștergerea tuturor datelor personale. Puteți reinițializa telefonul la starea anterioară primei activări. Însă, înainte de a efectua o reinițializare, asigurați-vă că ați făcut copii de rezervă pentru toate datele importante salvate în telefon.

Pentru a reinițializa telefonul

 Pentru a evita deteriorarea definitivă a telefonului, nu îl reporniți în timpul unei proceduri de reinițializare.

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Confidențialitate**.
- 3 Atingeți ușor **Reinițializare date fabrică**.
- 4 Atingeți ușor **Reinițializare telefon**.
- 5 Pentru confirmare, atingeți ușor **Ștergere globală**.

Nu pot încărca telefonul

Încărcătorul nu este conectat corect sau conexiunea bateriei este slabă. Scoateți bateria și curățați conectorii.

Nu apare pictograma de încărcare a baterie când telefonul pornește încărcarea

Pot trece câteva minute înainte ca pictograma bateriei să apară pe ecran.

Performanțele bateriei sunt scăzute

Urmați sfaturile noastre referitoare la modul în care puteți exploata bateria mai bine. Consultați *Îmbunătățirea performanțelor bateriei* la pagina 16.

Nu pot transfera conținut între telefon și computer atunci când utilizez un cablu USB

Software-ul sau driverele USB nu au fost instalate corect. Mergeți la www.sonymobile.com pentru mai multe instrucțiuni detaliate de instalare și secțiuni de depanare.

Nu pot utiliza serviciile bazate pe Internet

Asigurați-vă că abonamentul dvs. acoperă descărcări de date și că setările de Internet de pe telefon sunt corecte. Consultați *Setările pentru Internet și schimb de mesaje* la pagina 33 pentru informații suplimentare despre modul de activare a traficului de date și roamingul cu date și modul de descărcare a setărilor de Internet. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare despre setările specifice abonamentului.

Mesaje de eroare

Fără acoperire de rețea

- Telefonul este setat la modul Avion. Asigurați-vă că modul Avion este dezactivat.
- Telefonul nu primește niciun semnal de rețea sau semnalul primit este prea slab. Contactați operatorul rețelei și asigurați-vă că rețeaua are acoperire în locul în care vă aflați.
- Cartela SIM nu funcționează corect. Inserați cartela SIM în alt telefon. Dacă funcționează, probabil că telefonul este cauza problemei. În acest caz, contactați cel mai apropiat centru de servicii Sony.

Doar apeluri de urgență

Sunteți în zona unei rețele, dar nu vi se permite să o utilizați. Totuși, în cazul unei urgențe, anumiți operatori de rețea vă permit să apelați numărul de urgență internațional 112. Consultați *apeluri de urgență* pe pagina 37 pentru mai multe informații.

Cartela SIM este blocată.

Ați introdus incorect codul PIN de 3 ori la rând. Pentru a debloca telefonul, aveți nevoie de codul PUK furnizat de operatorul dvs.

Cartela SIM este blocată prin cod PUK.

Ați introdus incorect codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) de 10 ori la rând. Contactați furnizorul dvs. de servicii.

Reciclarea telefonului

Aveți vreun telefon vechi prin casă? De ce să nu îl reciclați? În acest fel, ne veți ajuta să reutilizăm materiale și componente și veți contribui și la protejarea mediului! Aflați mai multe despre opțiunile de reciclare din regiunea dvs. la www.sonymobile.com.

Informații juridice

Sony ST25i/ST25a

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications AB sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications AB să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Toate drepturile rezervate.

Numărul publicației: 1263-3881.1

Telefonul dvs. mobil are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți în totalitate răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați în telefon sau îl redirecționați din telefonul mobil. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă pentru scopul în care intenționați să îl utilizați există licență corespunzătoare sau orice alt fel de autorizație. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea nepotrivită a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari. În cazul aplicațiilor accesate în sau prin intermediul unui site Web al unei terțe părți, consultați în prealabil termenele de utilizare și politica de confidențialitate în vigoare ale acestor site-uri Web. Sony nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunui site Web sau serviciu oferit de terțe părți.

Scoateți bateria pentru a vedea informațiile de reglementare, cum ar fi marcajul CE.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Drepturile neacordate în mod explicit în cadrul acestui document sunt rezervate. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Vizitați www.sonymobile.com pentru informații suplimentare.

Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe telefonul de față.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuția unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absența unei licențe de la Microsoft.

Proprietarii conținutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conținut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reușește să protejeze conținutul, proprietarii conținutului pot solicita firmei Microsoft să revoce abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea conținutului protejat. Revocarea nu afectează conținutul neprotejat. Când descărcați licențe pentru conținut protejat, sunteți de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare împreună cu licențele. Proprietarii conținutului vă pot solicita să faceți un upgrade WMDRM pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți avea posibilitatea să accesați un conținut care necesită acel upgrade.

Acest produs deține licență în conformitate cu licențele incluse în portofoliul de brevete pentru MPEG-4 Visual și AVC pentru uz personal și necomercial de către un consumator în scop de (i) codificare a unui material video în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau de (ii) decodificare a unui material video MPEG-4 sau AVC, care a fost codificat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau care a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza materiale video MPEG-4 și/sau AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări și licențiere pentru promovare, pentru uz intern sau comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Accesați <http://www.mpegla.com>. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS and Thomson.

Index

A	
achiziționare	
muzică	94
actualizare	
stare	58
actualizare telefon	132
administrarea timpului	68
agendă telefonică	42
alarmă	68
albume	
ștergerea	115
albume foto	114
ștergerea	115
vizualizare	113
albume video	114, 115
vizualizare	113
Android Market™	62
Android™	8
aparat foto	99, 101
autoportrete	100
clip video HD (High Definition - Înaltă definiție)	108
detectare față	101
detectare zămbet	101
detectarea feței	101
focalizare automată continuă	102, 108
geoetichetare	101
mărire/micșorare	100
pictograme	108
realizare fotografii	101
realizarea fotografiilor	101
setări	102, 107, 108
utilizare bliț	100
video	107
aparat foto 3D	
ecran	111
prezentare generală	111
aparat foto frontal	99
apelare	33
apelare fixată	41
apeluri	37, 41
în așteptare	39
jurnal	38
listă	38
multiple	39
pierdute	38
recente	38
redirecționare	40
restricționare	40
setări	40
transfer	40
urgentă	37
apeluri pentru conferință	39
apeluri recente	38
Aplicația Navigare	127
aplicație de redare muzicală	
minimizare	90
ștergerea pieselor	90
aplicație de redare muzică	
Canale SensMe™	92
creare liste de redare	92
egalizator	89
liste de redare	92
Muzica mea	91
sunet surround	89
aplicație de redare video	
întrerupere redare clip video	117
aplicații	8
ecran	22
prezentare generală	137
audio	92
redare	88
redarea muzicii în ordine aleatoare	92
reglarea volumului	89
autoportret	99
B	
bandă transparentă	21
baterie	15
bliț	
utilizare la realizare fotografii	100
blocări	
activare ecran	11
blocare ecran	11
BRAVIA® Engine	113
browser Web	83
bară de instrumente	83
gestionare marcaje	84
setări	86
buton Infinit	
în Timescape™	59
butonul infinit	90
C	
calendar	68
creare eveniment	68
cameră foto	102, 107
comenzi	99
cum se fac fotografiile	100
ecran	99
închidere	99
înregistrarea clipurilor video	107
prezentare generală	99
vizualizare clipuri video	107
vizualizare fotografii	100
cameră video	99, 107
clip video HD (High Definition - Înaltă definiție)	108
focalizare automată continuă	108
înregistrarea clipurilor video	107
setări	107, 108
canale SensMe™	92
capac din spate	
atașare	10
scoatere	9
caps lock	25
Cartela SIM	129
inserare	9
cartelă SIM	
export persoane de contact pe	47
import persoane de contact din	43
scoatere	10
cărți de vizită	
trimitere	46
căutare	
muzică ce utilizează TrackID™	94
urmărirea informațiilor	94
clip video HD (High Definition - Înaltă definiție)	108
clipuri video	117
copiere pe/de pe un computer	88
derulare rapidă înainte și înapoi	117
înregistrare	107
întrerupere	117
partajare	118
redare	117
reglarea volumului	117

ștergerea	118
trimitere	118
vizualizare	107, 113, 114, 115
conexiune prin USB	123
configurare cont Google™	55
Control automat al luminii LCD de fundal	31
conturi	12
Exchange Active Sync®	13
Facebook™	13
Google™	12
conținut audio asociat	90
copiere de rezervă	
persoane de contact	47
<i>correspondența Vedeți email</i>	
creare copii de rezervă	
conținut	128
persoane de contact	128
cum se fac fotografiile	
prin atingere ușoară	100
D	
dale	57
data	
format	30
depanarea	140
descărcare	
Setări pentru Internet	33
deschidere	11
detectare față	101
detectare zămbet	101
detectarea feței	101
discuții	56
E	
ecran	31
crăpat	17
garanție	17
model de deblocare a ecranului	129
sticlă	17
ecran de blocare	
vizualizarea apelurilor pierdute	12
vizualizarea mesajelor text noi	12
ecran de pornire	19
particularizare	20
egalizator	89
email	51
mai multe conturi	54
evenimente	
calendar	68
în Timescape™	58
expert de configurare	11
expunere diapozitive	116
extensii	19
F	
Facebook™	95, 98
actualizare stare	58
conectare la	58
recomandare piese aplicație redare muzică	90
recomandare piese radio	95
sincronizare	74
fereastra de aplicații utilizate recent	22
filtru	
evenimente în Timescape™	58
fișiere media	
copiere în memoria internă	88
folie din plastic protectoare	17
fotografiere	99
autoportrete	100
fotografii	115, 116
a face	100
adăugare a poziției geografice	101
asocierea cu o persoană de contact	45
copiere pe/de pe un computer	88
expunere diapozitive	116
panoramare	116
partajare	115, 116
realizare	101
rotire	116
ștergerea	116
trunchiere	116
utilizare ca imagine de persoană de contact	116
utilizare ca tapet de fundal	116
vizualizare	100, 113, 114, 115, 119
vizualizarea aceleiași locații	102
vizualizarea pe o hartă	117
vizualizator fotografii	114
fotografii 3D	119
panoramare	119
partajare	119
redare	119
ștergerea	119
vizualizare	119
G	
Galerie	113, 119
deschidere	113
deschidere albume	114
schimbare vizualizări	115
vizualizare fotografii de pe Facebook™	115
geotichetare	
a fotografiilor	101
Gmail™	55
Google Latitude™	127
Google Maps™	127
Google Talk™	56
GPS	126
H	
Hărți	127
I	
import persoane de contact de pe SIM	43
indicații rutiere	127
informații despre utilizare	34
informații personale	42
Internet	
browser Web	83
controlare trafic de date	34
setări	33
introducere prin gesturi	26
introducere vocală	29
Î	
Îmbunătățire fotografii cu Mobile BRAVIA®	
Engine	113
încărcare	15
închidere	11
înregistrare a clipurilor video	99
înregistrarea clipurilor video	
utilizarea tastei de aparat foto	107
L	
Latitude	127
limbă	31
scriere	28
liste de redare	92
adăugarea unei piese	92
creare	92
eliminarea a unor piese	93
redare proprie	93
ștergerea	93
locație	102, 126
luminozitate	31

M	
mărire/micșorare	100
Media Go™	124
mesagerie instantanee	56
mesaje	
setări	33
metodă de intrare text	25
MMS	
setări	33
Mobile BRAVIA® Engine	113
mod regim economic	16
mod silențios	30
Modul Airplane (Avion)	32
Modul pentru zbor	32
Monitorizare date	34
multimedia	
copiere în memoria internă	88
Music Unlimited™	67
muzică	33, 88, 92
achiziționare	94
adăugarea pieselor în liste de redare	92
căutare utilizând TrackID™	94
comenzi rapide	91
copiere în memoria internă	88
copiere pe/de pe un computer	88
creare liste de redare	92
descărcare informații muzică	92
Listele mele de redare	93
partajare	90, 95
podcasturi	88
prezentarea generală a aplicației de redare	89
protejarea auzului	88
punerea în pauză a unei piese	89
recomandare	95
redare	88
redarea în ordine aleatoare	92
reglarea volumului	89
schimbarea pieselor muzicale	89
ștergerea	90
utilizare set de cască	33
utilizarea egalizatorului	89
transferare	43
trimitere	46
pictograme	135
în aparatul foto	108
PIN	129
pornirea alimentării	11
poștă vocală	38
preferințe	
comutarea în radio	97
eliminarea canal radio dintre	97
salvare canal radio ca	97
presetări	
eliminarea canal radio dintre	97
salvare canal radio ca	97
prezentare generală	
telefon	89
primirea elementelor utilizând Bluetooth™	121
PUK	129
punerea în pauză a unei piese	89
R	
radio	96
ascultare la difuzor	97
căutare canale	97
comutare între canale	96
deschidere	96
preferințe	97
prezentare generală	96
selectare canal	96
sunet mono	97
sunet stereo	97
utilizarea cu Facebook™	98
radio FM	
preferințe	97
Radio FM	
preferințe	97
selectare canal	96
<i>răsfoire - Consultați browserul Web</i>	
realizare fotografii	
utilizare detectare față	101
realizarea fotografiilor	
utilizând detectarea zâmbetului	101
reciclarea telefonului	142
recomandare muzică	90, 95
recunoaștere a vorbirii	29
redare	
fotografii 3D	119
muzică	88
redarea aleatoare a muzicii	92
redimensionare	
fotografii	116
regim economic	16
activare	17
afișare notificări	17
dezactivare	17
schimbare setări	17
reglarea volumului	89
reinițializare	140
rețele fără fir	126
rotire	
fotografii	116
S	
scanare coduri de bare	71
schimbarea pieselor muzicale	89
servicii	12
servicii noi	58
serviciu de email al companiei, calendar și persoane de contact	73
serviciul de răspuns	38
set de cască	33
N	
notificare	135
lumină	23
panou	24
ton de apel	31
numere de urgență	37
O	
oprirea alimentării	11
oră	30
P	
panoramare	
fotografii	116
fotografii 3D	119
partajare	
fotografii	116
fotografii 3D	119
fotografii și clipuri video	115
muzică	90, 95
persoane de contact	42
asocierea informațiilor unei persoane de contact	45
copiere	47
copiere de rezervă	47
imagine	45, 116
import de pe cartela SIM	43
partajare	46
preferință	46

utilizare	33	widget Flux Timescape™	59
setări		widget Partajare Timescape™	61
aparatură foto	102	widget Prieteni Timescape™	60
apel	40	widgeturi	60, 61
cameră foto	102, 107	ton de apel	68
cameră video	107	transferare	
Internet	33	persoane de contact	43
mesagerie	33	trimitere	115, 116, 119
MMS	33	cărți de vizită	46
Timescape™	59	persoane de contact	46
simboluri	25	trimiterea elementelor utilizând Bluetooth™	121
sincronizare	72	trunchiere	
calendar, marcaje	13, 74	fotografii	116
E-mail, calendar, persoane de contact		Twitter™	
Google™	72	actualizare stare	58
persoane de contact	13, 74	conectare la	58
persoane de contact Microsoft® Exchange,		U	
calendar, email	73	unghiuri multiple	
persoane de contact, calendar, fotografii		vizualizare	119
Facebook™	74	V	
Sincronizare cu Microsoft® Exchange	73	vibrare	68
Sincronizarea Google™	72	vibrație	31
SOS <i>Vedeți numere de urgență</i>		Video Unlimited™	65
stare	135	creare a unui cont	65
bară	23	cumpărare clipuri video	65
SyncML™	13, 74	închiriere clipuri video	65
Ș		notificări	66
ștergere		prezentare generală a meniului	65, 66
a unei alarme	68	vizionare material video	66
ștergerea	115	vizualizare	
clipuri video	118	clipuri video înregistrate utilizând aparatul	
fotografii	116	foto	107
fotografii 3D	119	fotografii	100
piese	90	volum	
T		reglare pentru clipuri video	117
tapet de fundal	21	tastă	30
utilizare a unei fotografii ca	116	W	
tapet de fundal activ	21	Wi-Fi®	76
tapet de fundal animat	21	widget Aplicație de redare muzică	93
tastatură	25	widgeturi	
setări	28	Flux Timescape™	59, 60
tastatură alfanumerică	25, 27	introducere	20
tastatură pe ecran	25	Partajare Timescape™	61
taste	17	Prieteni Timescape™	60, 61
Tehnologia fără fir Bluetooth™	120	Wisepilot™	127
tehnologia TrackID™			
cumpărare piesă	94		
tehnologie TrackID™	94		
căutarea informațiilor despre o piesă	94		
deschidere	94		
partajarea unei piese	95		
recomandarea unei piese	95		
utilizare cu Facebook™	95		
utilizare cu radio FM	95		
utilizarea cu radioul FM	98		
utilizarea rezultatelor	94		
vizualizare istoric	94		
vizualizarea clasamentelor	94		
telefon			
actualizare	132		
baterie	16		
performanțe	16		
<i>telefonie Vedeți apeluri</i>			
teme	21		
Timescape™	57, 58		
butonul infinit	59		
pictograme de filtre	58		
prezentare generală a ecranului	57		
setări	59		