

**SONY®**

# Käyttöohje

**XPERIA go**  
ST27i/ST27a

# Sisältö

<b>Xperia™ go Käyttöohje.....</b>	<b>6</b>
<b>Aloittaminen.....</b>	<b>7</b>
Android™ – mitä ja miksi?.....	7
Esittely.....	7
Kokoaminen.....	8
Laitteen kytkeminen päälle ja sammuttaminen .....	10
Näyttölukko.....	11
Asennusopas.....	11
Tilit ja palvelut.....	11
<b>Laitteeseen tutustuminen.....</b>	<b>13</b>
Näppäinten käyttö.....	13
Akku.....	13
Kosketusnäytön käyttö.....	16
Lukitusnäytön käyttö.....	18
Kotinäyttö.....	19
Sovellusten käyttö.....	21
Tila ja ilmoitukset.....	22
Asetusvalikko.....	24
Tekstin kirjoittaminen.....	25
Laitteen mukauttaminen.....	29
Muisti.....	32
Kuulokkeiden käyttäminen .....	33
Internet- ja viestiasetukset.....	33
Tiedonkäytön hallinta.....	34
Mobiiliverkkoasetukset.....	35
<b>Google Play™.....</b>	<b>37</b>
Google Play™ -palvelun käytön aloittaminen.....	37
Google Play™ -palvelusta lataaminen.....	37
Sovellustietojen tyhjentäminen.....	37
Käyttöoikeudet.....	38
Muiden kuin Google Play™ -sovellusten asentaminen .....	38
<b>Soittaminen.....</b>	<b>39</b>
Hätäpuhelut.....	39
Puhelujen hallinta.....	39
Vastaaja.....	41
Useat puhelut.....	41
Neuvottelupuhelut.....	41
Puheluasetukset.....	42

<b>Yhteystiedot .....</b>	<b>44</b>
Tietoja: Yhteystiedot.....	44
Yhteystietojen siirtäminen uuteen laitteeseen.....	44
Yhteystiedot-näytön yleiskuvaus.....	46
Yhteystietojen hallinta.....	46
Kommunikointi yhteystietojen kanssa.....	48
Yhteystietojen jakaminen.....	48
Yhteystietojen varmuuskopioiminen.....	48
<b>Viestinvälitys.....</b>	<b>50</b>
Teksti- ja multimediaviestien käyttö.....	50
Teksti- ja multimediaviestivalinnat.....	51
Google Talk™ .....	52
<b>Sähköposti.....</b>	<b>53</b>
Sähköpostin käytön aloittaminen.....	53
Sähköpostin käyttäminen.....	54
<b>WALKMAN-sovellus .....</b>	<b>57</b>
Tietoja WALKMAN-sovelluksesta.....	57
Mediatiedostojen siirtäminen laitteeseen .....	57
WALKMAN-sovelluksen käyttäminen .....	58
Visualiser .....	59
Lisätietojen hankkiminen kappaleesta tai artistista.....	59
Kappaleiden järjestely Oma musiikki -sovelluksella .....	59
Soittolistojen hallinta.....	61
WALKMAN-sovelluslisäohjelma .....	62
Kuulon suojele.....	62
<b>Musiikkipalvelut.....</b>	<b>63</b>
TrackID-tekniikka.....	63
Music Unlimited™.....	64
Tietoja PlayNow™-palvelusta.....	64
<b>FM-radio.....</b>	<b>65</b>
Tietoja FM-radiosta.....	65
Suosikkiradiokanavien käyttäminen.....	66
Ääniasetukset.....	66
Radiokappaleiden tunnistaminen TrackID™-palvelulla.....	66
<b>Kamera.....</b>	<b>68</b>
Tietoja kamerasta.....	68
Still-kameran käyttäminen.....	68
Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviin.....	69
Still-kameran asetusten käyttäminen.....	70
Videokameran käyttäminen.....	73
<b>Albumi.....</b>	<b>78</b>
Albumi.....	78

Mobile BRAVIA® Engine.....	78
Valokuvien ja videoiden katseleminen Kuvat-välilehdellä .....	78
Valokuvien ja videoiden katseleminen Omat albumit-välilehdellä .....	79
Valokuvien näyttäminen kartalla.....	83
Online-albumien esittäminen.....	85
<b>Elokuvat.....</b>	<b>87</b>
Tietoja Movies-sovelluksesta.....	87
Movies-sovelluksen käyttäminen.....	87
<b>Video Unlimited™.....</b>	<b>89</b>
Tietoja Video Unlimited™ -palvelusta.....	89
Videon vuokraaminen tai ostaminen.....	89
Videon katsominen Video Unlimited™ -palvelusta.....	90
<b>Web-selain.....</b>	<b>91</b>
Tietoja web-selaimesta.....	91
<b>Liitettävyys.....</b>	<b>92</b>
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin.....	92
Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa.....	95
Langaton Bluetooth™-tekniikka.....	97
Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen.....	99
Viivakoodien skannaaminen NeoReader™-sovelluksella.....	102
Smart Connect.....	102
<b>Tietojen synkronointi laitteessa.....</b>	<b>104</b>
Tietojen synkronointi laitteessa.....	104
Google™-synkronointi.....	104
Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointi.....	104
Facebook™-synkronointi.....	105
<b>Kartat ja sijainnit.....</b>	<b>107</b>
Tietoja paikannuspalveluista.....	107
GPS-toiminnon käyttäminen.....	107
Google Maps™.....	107
Kulkuohjeiden saaminen Google Maps™ -sovelluksella.....	108
<b>Kalenteri ja herätyskello.....</b>	<b>109</b>
Kalenteri.....	109
Herätyskello.....	109
<b>Tuki ja huolto.....</b>	<b>112</b>
Laitteen päivittäminen.....	112
Laitteen asetusten palauttaminen.....	113
Laitteen lukitseminen ja suojaaminen.....	113
Tukisovellus.....	116
Laitteen kierrättäminen.....	116

<b>Viite</b> .....	<b>117</b>
Asetukset yleisesti.....	117
Tila- ja ilmoituskuvakkeet yleisesti.....	118
Sovellusten yleiskuvaus.....	119
<b>Tärkeitä tietoja</b> .....	<b>121</b>
Tärkeiden tietojen kirjanen.....	121
Palvelu- ja ominaisuusrajoitukset.....	121
Vedenpitävyys.....	121
Juridiset tiedot.....	122
<b>Hakemisto</b> .....	<b>123</b>

# Xperia™ go Käyttöohje



# Aloittaminen


## Android™ – mitä ja miksi?

Sonyn Xperia™ toimii Android-ympäristössä. Android-laite pystyy suorittamaan monia samoja toimintoja kuin tietokonekin, ja niitä voi mukauttaa tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi parantaa toiminnallisuutta lisäämällä ja poistamalla sovelluksia tai parantelemalla niitä. Google Playstä™ voit ladata useita sovelluksia ja pelejä jatkuvasti kasvavasta kokoelmasta. Voit myös yhdistää Android™-laitteen sovelluksia muihin sovelluksiin ja käyttämiisi online-palveluihin. Voit esimerkiksi varmuuskopioida yhteystiedot, käyttää eri sähköpostitilejä ja kalentereita yhdestä paikasta, pitää kirjaa tapaamisista ja käyttää yhteisöverkostoja.

Android™-laitteet kehittyvät jatkuvasti. Kun uusi ohjelmistoversio on saatavilla ja laite tukee uutta ohjelmaa, voit päivittää laitteeseen uusia ominaisuuksia ja tuoreimpia parannuksia.

- 💡 Android™-laitteeseen on esiladattu Google™-palvelut. Jotta saisit Google™-palveluista kaiken irti, luo Google™-tili ja kirjaudu sille, kun käynnistät laitteen. Monet Android™-ominaisuudet edellyttävät lisäksi Internet-yhteyttä.
- ! Uudet ohjelmistoversiot eivät ole välttämättä yhteensopivia kaikkien laitteiden kanssa.

## Esittely

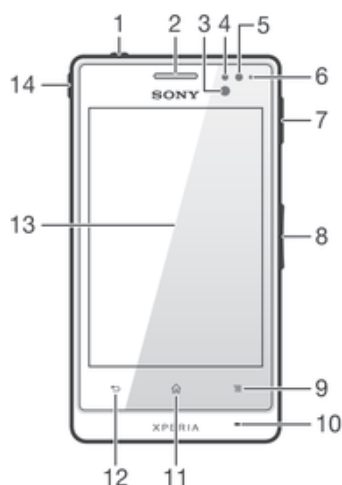

1 Virtanäppäin

2 Kuuloke

3 Lähestymisanturi 1

4 Lähestymisanturi 2

5 Valoisuuden tunnistin

6 LED-merkkivalo

7 Laturin/USB-kaapelin portti

8 Äänenvoimakkuus-/zoomauspainike


9 Valikkonäppäin

10 Päämikrofoni

11 Kotinäppäin

12 Edellinen-näppäin

13 Kosketusnäyttö

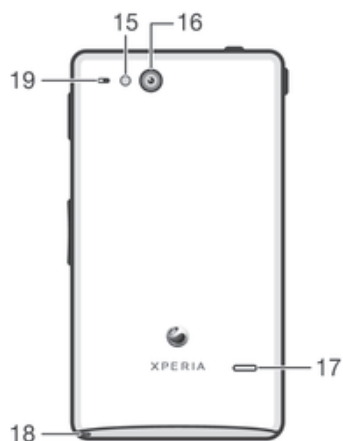

15 Kameran LED-valo

16 Kameran linssi

17 Kaiutin

18 Hihnan reikä

19 Toinen mikrofoni

## Kokoaminen

### Takakannen irrottaminen




- Työnnä kynsi takakannen hihnan aukkoon ja nosta kantta tukevasti peukalollasi.

### -SIM-kortin asentaminen


- ! Älä asenna SIM-korttipaikkaan ei-yhteensopivaa SIM-korttia, kuten mikro-SIM-korttia. Muutoin SIM-kortti tai puhelin voi vioittua peruuttamattomasti.



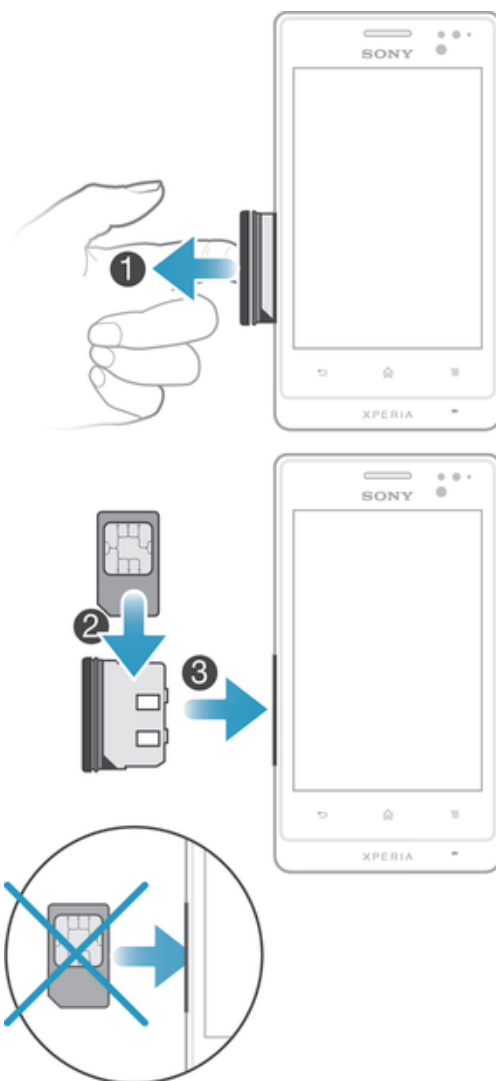


- 1 Irrota takakansi ja vedä -SIM-kortin pidike ulos puhelimen kyljestä.
- 2 Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen siten, että kullanväriset liittimet osoittavat ylöspäin.
- 3 Asenna SIM-kortti ja pidike puhelimeen.

## Muistikortin asettaminen

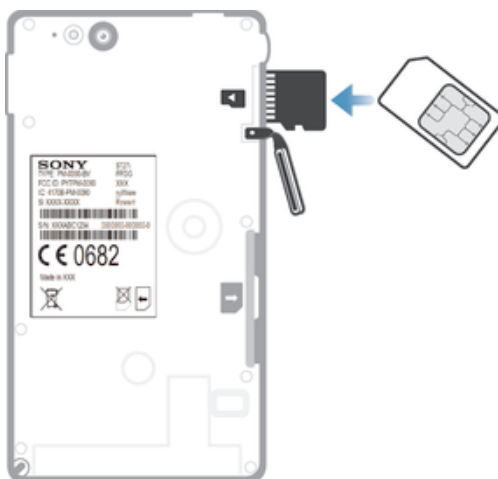

- 1 Irrota puhelimen takakansi.
- 2 Irrota muistikorttipaikan kansi työntämällä kynsi muistikorttipaikan kannen ja kuulokeliitännän väliin ja vedä kansi irti.
- 3 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan siten, että kullanväriset kosketuspinnat osoittavat ylöspäin.
- 4 Työnnä muistikorttia SIM-kortin tai vastaavan kokoisen kortin reunalla syvemmälle korttipaikkaan, kunnes kuulet lukitusäänen.
- 5 Työnnä muistikorttipaikan kansi takaisin paikoilleen siten, että se lukittuu täysin.

## Takakannen kiinnittäminen

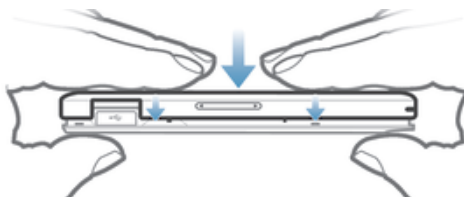








- 1 Aseta takakansi puhelimen takaosan päälle ja sovita se loviin.
- 2 Liu'uta kantta puhelimen alaosaa kohden. Kuulet äänen, kun takakansi lukittuu paikoilleen.
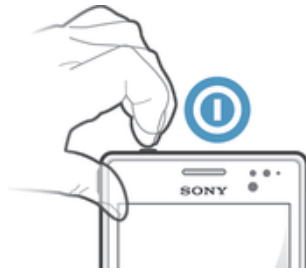
## Laitteen kytkeminen päälle ja sammuttaminen



### Laitteen kytkeminen päälle

- ! Varmista, että akkua on ladattu vähintään 30 minuuttia, ennen kuin kytket laitteen virran päälle ensimmäisen kerran.



- 1 Paina virtapainiketta  jonkin aikaa, kunnes laite värisee.
  - 2 Jos näyttö sammuu, aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta  lyhyesti.
  - 3 Voit avata näytön lukituksen vetämällä  ylös tai vetämällä  alas.
  - 4 Anna SIM-kortin PIN-koodi pyydettäessä ja valitse **OK**.
  - 5 Odota hetki, kun laite käynnistyy.
-  SIM-kortin PIN-koodi saadaan alun perin verkko-operaattorilta, mutta voit vaihtaa sen myöhemmin **Asetukset**-valikosta. Jos haluat korjata SIM-kortin PIN-koodia syöttäessäsi tekemäsi virheen, napauta .

### Laitteen sammuttaminen

- 1 Paina virtapainiketta  jonkin aikaa, kunnes asetusvalikko tulee näkyviin.
  - 2 Napauta asetusvalikossa **Virrankatkaisu**.
  - 3 Napauta **OK**.
-  Laitteen sammuminen saattaa kestää jonkin aikaa.

## Näyttölukko

Kun laite on päällä ja jätetty käyttämättä tietyksi aikaa, näyttö pimenee akun säästämiseksi ja lukittuu automaattisesti. Tämä lukko estää kosketusnäytön ei-toivotun käytön, kun laitetta ei käytetä. Lukitusnäytössä voit yhä ottaa valokuvia ja toistaa kappaleita.

### Näytön aktivointi

- Paina virtanäppäintä  lyhyesti.

### Näytön lukituksen avaaminen



- Vedä  ylös tai vedä  alas.

### Näytön lukitseminen manuaalisesti

- Kun näyttö on aktiivinen, paina nopeasti virtapainiketta .

## Asennusopas

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, näkyviin tuleva ohjattu asennustoiminto selittää perustoiminnot ja auttaa syöttämään tärkeät asetukset. Tämä on hyvä hetki määrittää laite vastaamaan tarpeitasi. Voit käyttää asennusopasta myös myöhemmin asetusvalikosta.

### Ohjatun asennustoiminnon avaaminen manuaalisesti

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Ohjattu asennustoiminto**.

## Tilit ja palvelut

Kirjaudu online-palvelutilillesi laitteesta käytön helpottamiseksi, kun olet matkalla. Voit esimerkiksi kerätä Google™-tilin yhteystiedot ja yhdistää ne yhteystietoihin, jotta kaikki

olisi yhdessä paikassa. Voit kirjautua uusiin online-palveluihin sekä laitteesta että tietokoneelta.

### **Google™-tili**

Google™-tiliä tarvitaan monien sovellusten ja palveluiden käyttöön Android-laitteessa. Tarvitset Google™-tilin esimerkiksi jotta voit käyttää **Gmail™** -sovellusta laitteessa, jutella ystävien kanssa Google Talk™ -sovelluksella ja synkronoidaksesi laitteen kalenterisovelluksen Google-kalenterin™ kanssa. Tarvitset Google™-tilin myös sovellusten ja pelien, musiikin ja kirjojen lataukseen Google Playstä™.

### **Microsoft® Exchange ActiveSync® -tili**


Voit synkronoida laitteen yrityksen Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilin kanssa. Näin voit pitää työpaikan sähköpostit, yhteystiedot ja kalenteritapahtumat aina mukana.

### **Facebook™-tili**

Facebook™ on sosiaalinen verkostopalvelu, jolla voit olla yhteydessä ystäviin, sukulaisiin ja työtovereihin ympäri maailman. Kun määrität Facebookin toimimaan laitteessa, voit pysyä yhteydessä muiden kanssa mistä tahansa.

# Laitteeseen tutustuminen

## Näppäinten käyttö

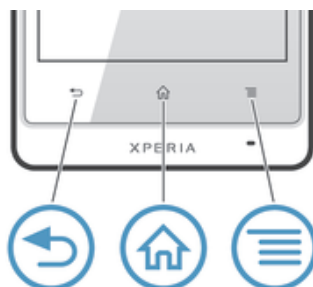

### Takaisin

- Siirtyy edelliseen näyttöön
- Sulkee virtuaalinäppäimet, valintaikkunan, asetusvalikon tai ilmoituspaneelin



### Koti

- Siirry kohtaan **Kotinäyttö**
- Paina ja pidä alhaalla avataksesi ikkunan, joka näyttää viimeksi käytetyt sovellukset




### Valikko

- Avaa käytettävissä olevien asetusten luettelon valittuun näyttöön tai sovellukseen

## Akku

Laitteessa on kiinteä akku.


### Akun lataaminen

Akku on laitetta ostettaessa osittain ladattu. Voi viedä muutaman minuutin, ennen kuin akkukuvake  ilmestyy näyttöön, kun liität latauskaapelin virtalähteeseen, kuten USB-porttiin tai laturiin. Laitetta voi edelleen käyttää latauksen aikana. Laitteen lataaminen pitkään, kuten yön yli, ei vahingoita akkua eikä laitetta.



Akku tyhjentyy hieman sen jälkeen, kun se on latautunut täyteen, ja se latautuu sitten uudelleen tietyn ajan kuluttua, kun laturi irrotetaan. Tämän akun käyttöiän pidentämiseen tarkoitettun ominaisuuden vuoksi lataustaso saattaa olla alle 100 prosenttia.

## Laitteen lataaminen

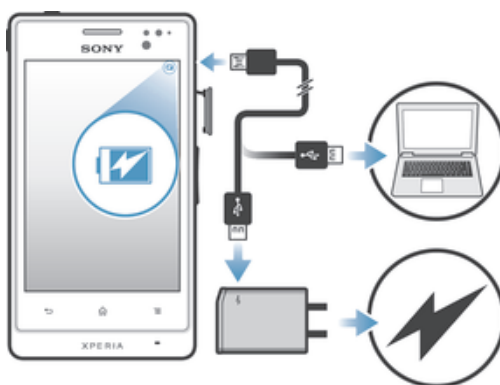

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
- 2 Liitä USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).
- 3 Liitä kaapelin toinen pää laitteen USB-mikroporttiin siten, että USB-symboli osoittaa ylöspäin. Akun tilan LED-merkkivalot syttyvät, kun lataus alkaa.
- 4 Kun akun tilan LED-merkkivalo on vihreä, laite on ladattu täyteen. Irrota USB-kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin. Varmista, ettet taivuta liitäntää, kun irrotat kaapelia laitteesta.

- 💡 Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin merkkivalo syttyy sen jälkeen kun olet kytkenyt laitteen laturin johdon pistorasiaan.

## Akun merkkivalon tila

Vihreä	Akku on ladattu täyteen
Punainen	Akun varaus on alhainen
Oranssi	Akkua ladataan. Akun varaustaso on alhaisen ja täyden välillä

## Akun varauksen tarkistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila > Akun taso**.

## Akun suorituskyvyn parantaminen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

- Lataa laite usein. Sillä ei ole vaikutusta akun elinaikaan.
- Tiedon lataaminen Internetistä kuluttaa paljon virtaa. Kun et käytä Internetiä, voit säästää virtaa kytkemällä kaikki matkapuhelinverkon datayhteydet pois käytöstä. Tämä asetus ei estä laitetta lähettämästä dataa muiden langattomien verkkojen kautta.
- Sammuta Bluetooth™ ja Wi-Fi®, kun et näytä niitä. Voit kytkeä ne päälle ja pois päältä lisäämällä pika-asetuslisäohjelman kohteeseen **Kotinäyttö**.
- **STAMINA-tila** ja **Akku vähissä -tila** -toiminnolla voit vähentää akun kulutusta. Voit valita virransäästötilan, joka parhaiten vastaa tapaa, jolla käytät laitetta. Voit myös mukauttaa kunkin virransäästötilan asetukset.
- Aseta synkronointisovellukset (joita käytetään sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointiin) synkronoimaan manuaalisesti. Voit myös synkronoida automaattisesti mutta lisätä synkronointiintervalleja.
- Tarkista akun käyttövalikko laitteesta nähdäksesi, mikä sovellus käyttää eniten virtaa. Akku kuluttaa enemmän virtaa, kun käytät video- ja musiikkisuoratoistosovelluksia, kuten YouTube™-palvelua. Jotkin Google Play™ -palvelusta ladatut sovellukset saattavat myös kuluttaa enemmän virtaa.
- Sulje sovellukset, joita et käytä, ja poistu niistä.
- Laske näytön kirkkaustasoa.
- Sammuta laite tai aktivoi **Lentokone-tila**-asetus, jos olet alueella, jossa ei ole verkon kattavuutta. Muutoin laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.

- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sonyn handsfree-laitteella. Handsfree-laite kuluttaa akkua vähemmän kuin laitteen omat kaiuttimet.
- Pidä laite valmiustilassa aina kun mahdollista. Valmiusaika tarkoittaa aikaa, jona laite on yhteydessä verkkoon mutta käyttämättä.
- Poista live-taustakuvat käytöstä.

#### Akun käyttövalikon avaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Virranhallinta** > **Akun käyttö**.

#### Tiedonsiirtolisäohjelman lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Napauta tyhjää aluetta kohteessa **Kotinäyttö**.
- 2 Napauta **Lisäohjelmat** > **Työkalut**.
- 3 Napauta **Mobiilidata** -lisäohjelmaa ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle.

#### Pika-asetuslisäohjelman lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Napauta tyhjää aluetta kohteessa **Kotinäyttö**.
- 2 Napauta **Lisäohjelm.** > **Työkalut**.
- 3 Napauta **Pika-asetukset** -lisäohjelmaa ja vedä se **Kotinäyttö**-koheen tyhjälle alueelle.



### STAMINA-tilan käyttäminen

Aktivoi **STAMINA-tila**-ominaisuus keskeyttääksesi **Wi-Fi®** -yhteyden, datasiirron ja useita virtaa kuluttavia sovelluksia näytön ollessa poissa käytöstä. Kun STAMINA-tila on aktiivinen, voit kuitenkin edelleen vastaanottaa puheluja ja teksti- ja multimediaviestejä. Voit myös määrittää sovellusluettelon sallimaan joidenkin sovellusten toimivan näytön ollessa poissa käytöstä. Kun näyttö tulee taas aktiiviseksi, keskeytetyt toiminnot jatkuvat.


#### STAMINA-tilan ottaminen käyttöön

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Virranhallinta**.
- 3 Napauta  kohdassa **STAMINA-tila** ja napauta sitten **Aktivoi**.

#### STAMINA-tilan poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Virranhallinta**.
- 3 Napauta  kohdan **STAMINA-tila** vieressä.

#### STAMINA-tilan asetusten vaihtaminen


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Virranhallinta**.
- 3 Avaa asetussivikko napauttamalla **STAMINA-tila**.
- 4 Lisää tai poista sovelluksia mielesi mukaan.
- 5 Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

### Laitteen valmiusajan arvioiminen

Valmiusaika tarkoittaa sitä, kauanko akku kestää kun laite on kytketty verkkoon mutta ei ole aktiivisesti käytössä, kuten puheluun vastattaessa tai soitettaessa. Kun STAMINA-tila on aktivoitu, se arvioi jatkuvasti jäljellä olevaa valmiusaikaa, mikä voi vaihdella laitteen käytön mukaan. STAMINA-tila pidentää valmiusaikaa tehokkaammin, jos laitteen näyttö pidetään lukittuna. Jos lukitset näytön vain harvoin, akun suorituskyky ei välttämättä parane merkittävästi.

- ! Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, valmiusaika ei välttämättä ole täsmällinen, sillä laitteella ei ole aikaisempaa käyttöhistoriaa, johon arvio voitaisiin pohjata.

#### Arvioidun valmiusajan esittäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Virranhallinta**.



## Akku vähissä -tilan käyttö

Voit aktivoida **Akku vähissä -tila** -ominaisuuden akun latauksen ollessa vähissä. Tämä ominaisuus auttaa säätämään näytön kirkkauden, dataliikenteen ja värinän asetuksia akun kulutuksen vähentämiseksi.


### Akku vähissä -tilan aktivoiminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Napauta  kohdassa **Akku vähissä -tila** ja napauta sitten **Aktivoi**.

### Akku vähissä -tilan poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Napauta  kohdan **Akku vähissä -tila** vieressä.

### Akku vähissä -tilan asetusten vaihtaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Virranhallinta**.
- 3 Avaa asetussivusto napauttamalla **Akku vähissä -tila**.
- 4 Säädä asetukset mieleiseksesi.
- 5 Kun olet valmis, napauta .

## Kosketusnäytön käyttö

Laitteen näytössä on jo suojamuovi, kun laite ostetaan uutena. Irrota tämä kalvo ennen kosketusnäytön käyttöä. Muussa tapauksessa kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.

Kun laite on päällä ja jätetty käyttämättä tietyksi aikaa, näyttö pimenee akun säästämiseksi ja lukittuu automaattisesti. Tämä lukko estää kosketusnäytön ei-toivotun käytön, kun puhelinta ei käytetä. Voit myös määrittää omat lukkosi ja suojata tilaukset ja varmistaa, että vain sinulla on pääsy laitteen sisältöön.

- ! Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Älä kosketa näyttöä, jos lasi on murtunut tai pirstoutunut. Älä yritä korjata vioittunutta näyttöä itse. Lasiset näytöt voivat vioittua pudotessaan tai saadessaan iskuja. Sony-takuuhuolto ei kata laiminlyöntejä.

### Kohteen avaaminen ja korostaminen

- Napauta kohdetta.

## Merkintäasetukset

- Valittu valintaruutu
- Valitseminen valintaruutu
- Valittu luettelovalinta
- Valitseminen luettelovalinta

### Asetusten valitseminen tai valintojen poistaminen


- Valitse asianmukaista valintaruutua tai luettelon valintaa.

## Zoomaus

Käytettävissä olevat zoomausvaihtoehdot riippuvat käytetystä sovelluksesta.



## Zoomaus

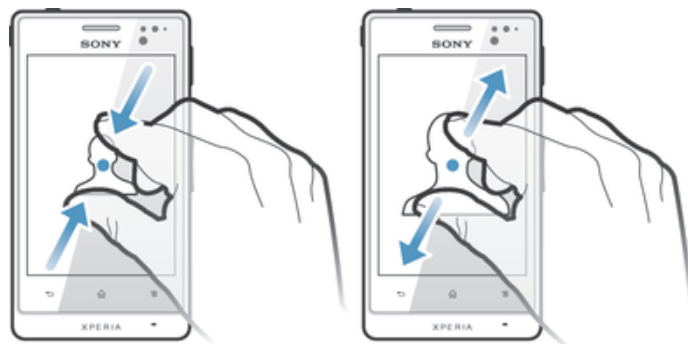


- Aseta näytölle kaksi sormea samanaikaisesti ja purista niitä yhteen lähentääksesi tai levitä niitä loitontaaksesi.
- 💡 Kun zoomaat kahdella sormella, zoomaus toimii vain, jos molemmat sormet ovat zoomattavalla alueella. Jos haluat esimerkiksi lähentää valokuvaa, pidä molemmat sormet valokuvan kehysalueen sisällä.

## Vierittäminen

Vieritä liikuttamalla sormea ylös tai alas näytöllä. Joillain Web-sivuilla voit myös vierittää sivulle päin.


- ! Vetäminen tai näpäyttäminen eivät aktivoi mitään näytössä.

## Selaaminen

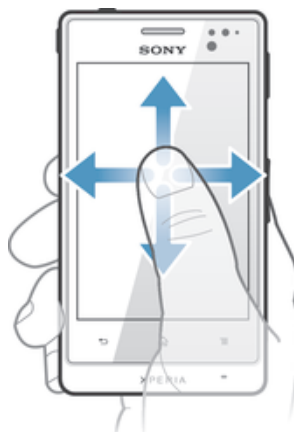

- Vedä tai siirrä sormea siihen suuntaan, johon haluat siirtyä näytöllä.
- 💡 Voit selata nopeammin siirtämällä näyttöä sormella siihen suuntaan, mihin haluat siirtyä.

## Näytön siirtäminen

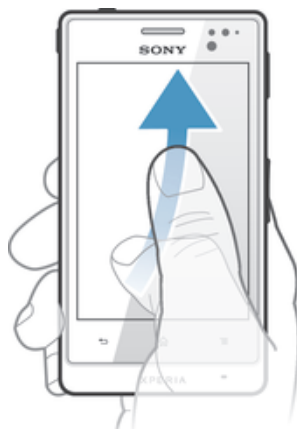

- Voit selata nopeammin siirtämällä näyttöä sormella siihen suuntaan, mihin haluat siirtyä. Voit odottaa, kunnes selaus päättyy, tai voit lopettaa sen heti napauttamalla näyttöä.

## Tunnistimet


Laitteessa on valoisuuden tunnistin ja lähestymisanturi. Valoisuuden tunnistin havaitsee ympäristön valoisuuden ja säätää näytön kirkkautta sen mukaan. Lähestymisanturi kytkee kosketusnäytön pois käytöstä puheluiden aikana, kun korva on lähellä näyttöä. Tämä estää laitteen muiden toimintojen aktivoimisen vahingossa kesken puhelun.

## Lukitusnäytön käyttö

Lukitusnäytössä voit toistaa kappaleita, ottaa kuvia ja nauhoittaa videoita vapauttamatta näytön lukitusta.




### Valokuvan ottaminen lukitusnäytöstä



- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Voit aktivoida kameran ohjaimet vetämällä kohteen  vasemmalle näytön poikki.
- 3 Napauta .

### Audiokappaleen soittaminen lukitusnäytöltä



- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Voit esittää musiikkisoittimen ohjaimet vetämällä kohteen  oikealle näytön poikki.
- 3 Napauta .

### Ääniraidan keskeyttäminen lukitusnäytössä

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Kun musiikkisoittimen ohjaustoiminnot tulevat näkyviin, napauta .

### Parhailaan toistettavan ääniraidan vaihtaminen lukitusnäytössä

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Kun musiikkisoittimen ohjaustoiminnot tulevat näkyviin, napauta  tai .

## Kotinäyttö

Kotinäyttö on portti laitteen päätoimintoihin. **Kotinäyttö** on mukautettavissa lisäohjelmilla, pikavalinnoilla, kansioilla, teemoilla, taustakuvilla ja muilla kohteilla.

**Kotinäyttö** on tavallista näyttöä leveämpi, joten sitä tulee siirtää vasemmalle tai oikealle, jotta näet kaiken kotinäytön ruutujen sisällön. ○○○○ ilmaisee, missä näytön **Kotinäyttö** kohdassa olet. Voit määrittää ruudun kotinäytön pääruuduksi ja lisätä tai poistaa ruutuja.



- 💡 Näytön alalaidan palkin pikavalintakohteet ovat aina käytettävissä.

### Kotinäyttöön siirtyminen


- Paina .

### Kotinäytön selaaminen


- Siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle.

### Paneelin asettaminen aloitusnäytön paneeliksi




- 1 Kosketa ja pidä alhaalla **Kotinäyttö**-näytön tyhjää aluetta, kunnes laite värisee.
- 2 Selaa aloitusnäytön pääpaneeliksi asetettavaan paneeliin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta .

### Paneelin lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Touch and hold an empty area on your **Kotinäyttö** until the device vibrates.
- 2 Selaa paneeleita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta .

### Paneelin poistaminen aloitusnäytöstä

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta **Kotinäyttö**-näytössä, kunnes laite värisee.
- 2 Selaa poistettavaan paneeliin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta .

## Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voit käyttää suoraan **Kotinäyttö**-näytöllä. Esimerkiksi "WALKMAN"-lisäohjelmalla voit aloittaa musiikin toiston suoraan.

Joidenkin lisäohjelmien kokoa on mahdollista muuttaa, joten voit suurentaa niitä nähdäksesi enemmän sisältöä tai pienentää niitä säästääksesi tilaa **Kotinäyttö**-kohteessa.

### Lisäohjelman lisääminen kotinäyttöön

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta **Kotinäyttö**-näytössä, kunnes laite värisee, ja napauta sitten **Lisäohjelm..**
- 2 Etsi lisättävä lisäohjelma ja napauta sitä.

### Lisäohjelman koon muuttaminen

- 1 Kosketa lisäohjelmaa ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vapauta lisäohjelma sitten. Jos lisäohjelman kokoa voi muuttaa, kuten esimerkiksi kalenterilisäohjelman, näkyviin tulee korostettu kehys ja koonmuuttopisteet.
- 2 Pienennä tai suurena lisäohjelmaa vetämällä pisteitä sisään- tai ulospäin.
- 3 Voit vahvistaa lisäohjelman uuden koon napauttamalla jotakin näytön **Kotinäyttö** kohtaa.

## Kotinäytön järjesteleminen

Voit mukauttaa kotinäytön ulkoasua ja vaihtaa toimintoja, joita voit käyttää siitä. Voit vaihtaa näytön taustan, siirrellä kohteita, luoda kansioita ja lisätä pikakomentoja ja lisäohjelmia.

## Mukautusvaihtoehdot

Kun kosketat ja pidät alhaalla aloitusnäytön tyhjää aluetta, seuraavat mukautusvaihtoehdot tulevat näkyviin:



Lisää lisäohjelmia aloitusnäyttöön.



Lisää sovelluksia ja pikakomentoja.



Valitse aloitusnäytön taustakuva.



Valitse taustateema.

## Mukautusvalintojen esittäminen aloitusnäytössä

- Kosketa ja pidä alhaalla kohteen **Kotinäyttö** tyhjää aluetta, kunnes laite värisee ja näytön alalaitaan avautuvat mukautusvaihtoehdot.


## Pikakomennon lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta **Kotinäyttö**-näytössä, kunnes laite värisee.
  - 2 Napauta **Sovellukset > Pikakomen..**
  - 3 Valitse pikakomento.
- 💡 Voit lisätä sovelluksen pikakomennon suoraan sovellusnäytöstä koskettamalla sovellusta jonkin aikaa.

## Kohteen siirtäminen aloitusnäytössä

- Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

## Kohteen poistaminen aloitusnäytöstä

- Kosketa kohdetta ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten kohtaan .

## Kansion luominen aloitusnäyttöön

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla sovelluskuvaketta tai pikakomentoa, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä ja pudota se toisen sovelluskuvakkeen tai pikakomennon päälle.
- 2 Anna kansiolle nimi ja napauta **Valmis**.

### Kansion lisääminen aloitusnäyttöön

- Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten kansioon.

### Aloituspäytön kansion uudelleennimeäminen

- 1 Avaa kansio napauttamalla sitä.
- 2 Napauta kansion otsikkopalkkia, jotta **Kansion nimi**-kenttä tulee näkyviin.
- 3 Anna kansion uusi nimi ja napauta **Valmis**.

## Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

Sovita **Kotinäyttö** oman tyylisi mukaiseksi taustakuvilla ja erilaisilla teemoilla.

### Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

- 1 Kosketa näytön **Kotinäyttö** tyhjää kohtaa ja pidä sitä kosketettuna, kunnes laite tärisee.
- 2 Napauta **Taustakuvat** ja tee valinta.

### Teeman valinta aloitusnäytölle

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta **Kotinäyttö**-näytössä, kunnes laite värisee.
  - 2 Napauta **Teemat** ja valitse sitten teema.
- ! Kun vaihdat teeman, myös tausta vaihtuu joissakin sovelluksissa.

## Sovellusten käyttö


Voit avata sovelluksia **Kotinäyttö** -ruudun pikakomennoilla tai sovellusnäytöstä.

## Sovellusnäyttö

Sovellusnäyttö, joka avataan kohdasta **Kotinäyttö**, sisältää laitteen mukana tulleet esiasennetut sovellukset ja käyttäjän lataamat sovellukset.

Sovellusnäyttö on tavallista näyttöä leveämpi, joten näyttöä on siirrettävä vasemmalle ja oikealle, jotta voidaan nähdä kaikki sisältö.

### Sovellusnäytön avaaminen

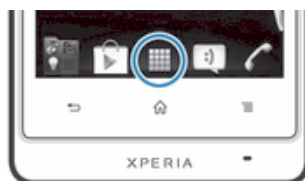

- Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .

### Sovellusnäytön selaaminen

- Siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle sovellusruuduissa.

### Pikakomennon luominen aloitusnäytön sovellukselle

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Kosketa sovelluskuvaketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes näyttö värisee, ja vedä kuvake näytön ylälaitaan. **Kotinäyttö** avautuu.
- 3 Vedä kuvake haluamaasi kohtaan kohteessa **Kotinäyttö** ja vapauta sormesi.

### Sovelluksen jakaminen sovellusnäytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta  ja napauttamalla sitten **Jaa**. Kaikki sovellukset, jotka voidaan jakaa, on merkitty ilmoituksella .
- 3 Napauta jaettavaa sovellusta, valitse vaihtoehto ja vahvista se tarvittaessa. Sovelluksen latauslinkki lähetetään valitsiillesi ihmisille.

## Sovellusten avaaminen ja sulkeminen

### Sovelluksen avaaminen

- Napauta sovellusta **Kotinäyttö**-näytöstä tai sovellusnäytöstä.

### Sovelluksen sulkeminen

- Paina ↶.
- 💡 Jotkut sovellukset keskeytetään, kun painat 🏠 poistuaksesi, kun taas toiset sovellukset voivat jatkaa toimintaansa taustalla. Ensimmäisessä tapauksessa voit jatkaa siitä, mihin jäit, seuraavan kerran kun avaat sovelluksen. Muista, että joistain sovelluksista voi koitua tietoliikennekuluja niiden toimiessa taustalla. Tästä esimerkkinä sosiaaliset verkostopalvelut.

## Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna

Voit tarkastella ja käyttää viimeksi käytettyjä sovelluksia tästä ikkunasta.

### Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkunan avaaminen

- Pidä painettuna 🏠.

## Sovellusvalikko

Voit avata valikon milloin tahansa sovellusta käyttäessäsi. Valikon ulkoasu vaihtelee käytettävän sovelluksen mukaan.

### Valikon avaaminen sovelluksessa

- Paina sovellusta käyttäessäsi ☰.
- ! Valikko ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

## Sovellusnäytön järjesteleminen

Voit siirrellä sovellusnäytön sovelluksia haluamallasi tavalla.

### Sovellusten järjestäminen sovellusnäytössä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta ☰ siirtyäksesi sovellusnäyttöön.
- 2 Napauta näytön vasemmassa ylänurkassa olevaa valintaluetteloa ja valitse vaihtoehto.

### Sovelluksen siirtäminen sovellusnäytössä

- 1 Avaa Sovellusnäyttö.
  - 2 Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
- ! Voit siirtää sovelluksia vain, kun **Oma järjestys** on valittu.

### Sovelluksen asennuksen poistaminen sovellusnäytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta ☰.
- 2 Napauta ☰ ja napauttamalla sitten **Poista asennus**. Kaikki sovellukset, joita ei voi asentaa, on merkitty merkinnällä ✖.
- 3 Napauta sovellusta, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista asennus**.

## Tila ja ilmoitukset

Näytön ylälaidassa oleva tilarivi näyttää, mitä laitteessa tapahtuu. Vasempaan laitaan saapuu ilmoituksia, kun tapahtuu jotain uutta tai jotain on käynnissä. Esimerkiksi uusista viesteistä ja kalenteri-ilmoituksista ilmoitetaan tässä. Oikeassa laidassa näkyvät signaalin voimakkuus, akun tila ja muita tietoja.



Tilarivillä voit säätää laitteen perusasetuksia, kuten Wi-Fi®, Bluetooth™, tietoliikenne ja ääni. Voit myös avata asetusvalikon ilmoituspaneelistä ja säätää muita puhelimen asetuksia.

Lisäksi merkkivalo ilmoittaa akun tilan ja joitain muita asioita. Esimerkiksi vilkkuva sininen valo tarkoittaa, että puhelimessa on uusi viesti tai vastaamatta jäänyt puhelu. Merkkivalo ei välttämättä toimi akun varauksen ollessa vähissä.



## Ilmoitusten ja meneillään olevien toimintojen tarkistaminen

Voit avata ilmoituspaneelin ja saada lisätietoja vetämällä tilarivin alas. Voit esimerkiksi avata uuden viestin tai näyttää kalenteritapahtuman paneelista. Voit myös avata joitakin taustalla käynnissä olevia sovelluksia, kuten musiikkisoittimen.

### Ilmoituspaneelin avaaminen



- Vedä tilapalkkia alaspäin.

## Ilmoituspaneelin sulkeminen



- Vedä ilmoituspaneelin alaosassa olevaa välilehteä ylöspäin.

### Käynnissä olevan sovelluksen avaaminen ilmoituspaneelistä

- Avaa käynnissä oleva sovellus napauttamalla sen kuvaketta.

### Ilmoituksen ohittaminen ilmoituspaneelissa

- Aseta sormi ilmoituksen päälle ja siirrä vasemmalle tai oikealle näpäyttämällä.

### Ilmoituspaneelin tyhjentäminen

- Napauta ilmoituspaneelissa **Tyhj.**

## Laitteen määrittäminen ilmoituspaneelistä

Voit avata asetusvalikon ilmoituspaneelistä ja säätää laitteen perusasetuksia. Voit esimerkiksi kytkeä Wi-Fi®-yhteyden päälle.

### Laitteen asetusvalikon avaaminen ilmoituspaneelistä

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .

### Ääniasetusten säätäminen ilmoituspaneelistä

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .

### Bluetooth™-toiminnon ohjaaminen ilmoituspaneelistä

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .

### Wi-Fi®-toiminnon ohjaaminen ilmoituspaneelistä

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .

### Tiedonsiirron ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä ilmoituspaneelistä



- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta .

## Asetusvalikko

Voit näyttää laitteen asetukset ja muuttaa niitä asetusvalikosta.



## Laitteen asetusten käyttö

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Napauta **Asetukset**.
- 💡 Voit myös vetää tilariviä alaspäin aloitusnäytössä ja siirtyä laitteeseen napauttamalla .

## Tekstin kirjoittaminen

Voit valita useista näppäimistöistä ja syöttötavoista kirjoittaessasi kirjaimia, numeroita ja muita merkkejä sisältävää tekstiä.

## Näyttönäppäimistö

Voit syöttää tekstiä kätevästi QWERTY-näyttönäppäimistön näppäimiä napauttamalla. Jotkin sovellukset avaavat näyttönäppäimistön automaattisesti. Voit avata tämän näppäimistön myös koskettamalla tekstikenttää.

## Näyttönäppäimistön käyttäminen



- 1 Vaihda suurten ja pienten merkkien välillä ja kytke Caps Lock päälle. Joillain kielillä tällä näppäimellä voidaan käyttää kielen erikoismerkkejä.
- 2 Sulje näyttönäppäimistönäkymä. Huomaa, että tämä kuvake ei näy pystytilassa.
- 3 Näytä numerot ja symbolit.
- 4 Mukauta näppäimistöäsi. Tämä painike katoaa näppäimistön personalisoinnin jälkeen.
- 5 Lisää välilyönti.
- 6 Lisää rivin alkuun palautusmerkki tai vahvista tekstin syöttö.
- 7 Poista osoitinta edeltävä merkki.

! Kaikki kuvat on tarkoitettu vain ohjeeksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.


## Näyttönäppäimistön tuominen näkyviin tekstin syöttämiseksi

- Napauta tekstinsyöttökenttää.

## Näyttönäppäimistön piilottaminen

- Kun näyttönäppäimistö on auki, paina .

## Näyttönäppäimistön muokkaaminen

- 1 Avaa näyttönäppäimistö ja napauta .
  - 2 Mukauta näyttönäppäimistö ohjeiden mukaan. Voit esimerkiksi merkitä **Hymiönäppäin**-valintaruudun.
- 💡 Jos et merkitse **Hymiönäppäin**-valintaruutua muokatessasi näyttönäppäimistöä, hymiökuvaketta ei näytetä.

## Näyttönäppäimistön käyttäminen vaakasuunnassa

- Kun kirjoitat tekstiä, käännä laite sivuttain.
- ! Käytössä olevan sovelluksen on tuettava vaakatilaa, jotta näppäimistö tukee tätä ominaisuutta, ja näytön suunta-asetukseksi on määritettävä automaattinen.

## Tekstin syöttäminen näyttönäppäimistöllä

- Napauta merkkiä, jos haluat syöttää näppäimistössä näkyvän merkin.
- Jos haluat syöttää merkin muunnelman, kosketa tavallista näppäimistön merkkiä ja pidä sitä alhaalla, jotta saat käytettävissä olevat vaihtoehdon näkyviin. Valitse sitten vaihtoehto luettelosta. Voit esimerkiksi syöttää merkin "é" koskettamalla ja pitämällä alhaalla merkkiä "e", kunnes muut vaihtoehdot avautuvat, ja pitäen sormeä yhä näppäimistöllä vetämällä ja valitsemalla merkin "é".

## Isojen ja pienten kirjaimien välillä vaihtaminen

- Ennen kuin kirjoitat kirjaimen, napauta ⇧ vaihtaaksesi suuriin kirjaimiin ⇧, tai päin vastoin.

## Caps lockin kytkeminen päälle

- Kosketa kuvaketta ⇧ tai ⇧, kunnes ⇧ tulee näkyviin, ennen kuin kirjoitat sanan.

## Numeroiden tai symbolien syöttäminen

- Kun kirjoitat tekstiä, napauta 12!?. Näkyviin tulee näppäimistö, jossa on numeroita ja symboleita. Voit tuoda lisävalintoja näkyviin napauttamalla +=\$.

## Tavallisten välimerkkien syöttäminen

- 1 Kun olet kirjoittanut sanan, napauta välilyöntinäppäintä.
  - 2 Valitse välimerkki ehdotusriviltä. Valittu merkki lisätään välilyönnin eteen.
- 💡 Voit lisätä pisteen nopeasti napauttamalla välilyöntiä kahdesti sanan kirjoittamisen jälkeen.

## Merkkien poistaminen

- Aseta kohdistin napauttamalla poistettavan merkin jälkeen ja napauta ✕.

## Rivinvaihdon syöttäminen

- Kun kirjoitat tekstiä, voit syöttää rivinvaihdon napauttamalla ↵.

## Tekstin valitseminen

- 1 Kirjoita tekstiä ja kaksoisnapsauta tekstiä. Napauttamasi sana korostetaan sen molemmille puolille tulevilla ulokkeilla.
- 2 Valitse lisää tekstiä vetämällä ulokkeita vasemmalle tai oikealle.

## Tekstin muokkaaminen vaakasuunnassa

- 1 Kirjoita tekstiä ja kaksoisnapsauta kirjoittamaasi tekstiä.
  - 2 Valitse käsiteltävä teksti, napauta sitten **Muokkaa...** ja valitse vaihtoehto.
- ! Jos haluat liittää tekstiä leikepöydältä, kaksoisnapauta tekstikenttää, kunnes **Liitä** tulee näkyviin, ja napauttaa sitten **Liitä**.

## Tekstin muokkaaminen pystysuunnassa

- 1 Kirjoita tekstiä ja kaksoisnapsauta kirjoittamaasi tekstiä avataksesi sovelluspalkin.
- 2 Valitse muokattava teksti ja tee sitten haluamasi muutokset sovellusrivin avulla.

## Sovelluspalkki



- 1 Sovelluspalkin sulkeminen
- 2 Kaiken tekstin valitseminen
- 3 Tekstin leikkaaminen
- 4 Tekstin kopioiminen
- 5 Tekstin liittäminen


!  on näkyvissä vain, kun olet tallentanut tekstiä leikepöydälle.


## Sanojen kirjoittaminen Kirjoita pyyhkäisemällä -toiminnolla

Voit syöttää tekstiä liu'uttamalla sormeasi kirjaimesta toiseen näyttönäppäimistöllä.



! **Kirjoita pyyhkäisemällä** on käytettävissä ainoastaan, kun käytät näyttönäppäimistöä.

### Tekstin syöttäminen Kirjoita pyyhkäisemällä -toiminnon avulla

- 1 Kun syötät tekstiä näyttönäppäimistöllä, kirjoita haluamasi sana liu'uttamalla sormeasi kirjaimesta toiseen.
- 2 Kun olet kirjoittanut sanan, nosta sormi ylös. Laite ehdottaa sanaa koskettamiesi kirjainten perusteella. Vaitse tarvittaessa oikea sana ehdotusriviltä.
- 3 Voit näyttää lisävalintoja siirtymällä oikealle tai vasemmalle sanaehdotusrivillä. Jos et löydä haluamaasi sanaa, poista koko sana napauttamalla kerran . Yritä uudelleen piirtää sana elesyöttötoiminnolla tai kirjoita sana napauttamalla sen kutakin kirjainta.
- 4 Jos **Väli ennen pyyhkäisyä** -asetus on aktivoitu, jäljitä seuraava syötettävä sana. Jos ei, napauta välilyöntinäppäintä ja jäljitä sitten seuraava syötettävä sana.

 Jos kirjoitat yhdyssanoja **Väli ennen pyyhkäisyä** asetuksen ollessa aktivoitu, voit joutua kirjoittamaan sanan ensimmäisen osan liu'uttamalla ja sanan loppuosan napauttamalla kutakin kirjainta.

### Kirjoita pyyhkäisemällä -asetusten muuttaminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Napauta **Tekstinsyötön asetukset**.
- 4 Merkitse **Kirjoita pyyhkäisemällä** -valintaruutu tai poista sen merkintä.
- 5 Jos haluat lisätä välilyönnin eleiden väliin automaattisesti tarvitsematta napauttaa välilyöntinäppäintä, merkitse **Väli ennen pyyhkäisyä** -valintaruutu.

## Puhelinnäppäimistö

Puhelinnäppäimistö vastaa normaalia 12-näppäimistöä puhelimen näppäimistöä. Siinä on ennakoiva tekstinsyöttö ja syöttö moninapautuksella. Voit aktivoida puhelinnäppäimistön tekstinsyöttötavan näppäimistöasetuksista. Puhelinnäppäimistöä voi käyttää vain pystysuunnassa.

## Puhelinnäppäimistön käyttäminen



- 1 Valitse tekstinsyöttötapa
- 2 Vaihda suurten ja pienten merkkien välillä ja kytke Caps Lock päälle
- 3 Näytä numerot
- 4 Näytä symbolit ja hymiöt
- 5 Kirjoita välilyönti
- 6 Lisää rivinvaihto tai vahvista tekstinsyöttö
- 7 Poista kohdistinta edeltävä merkki

! Kaikki kuvat on tarkoitettu vain ohjeeksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

### Puhelimen näppäinten avaaminen ensimmäisen kerran

- 1 Napauta tekstinsyöttökenttää ja napauta sitten 12!?
- 2 Napauta ✕ ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Napauta **Näppäimistön ulkoasu** > **Näppäimistöasettelu**.
- 4 Valitse puhelinnäppäimistö.

💡 Puhelinnäppäimistöä voi käyttää vain pystytilassa.

### Tekstin syöttäminen puhelimen näppäinten avulla

- Kun ✍️ tulee näkyviin puhelimen näppäimiin, napauta kutakin merkinäppäintä vain kerran, vaikka kirjain ei olisikaan ensimmäinen näppäimellä kirjoitettava kirjain. Napauta näkyviin tulevaa sanaa tai tuo lisää sanaehdotuksia näkyviin napauttamalla ▶ ja valitse sana luettelosta.
- Kun ✍️ tulee näkyviin puhelimen näppäimiin, napauta syötettävän merkin näyttönäppäintä. Jatka tämän näppäimen painamista, kunnes haluamasi merkki valitaan. Tee sama sitten seuraavalle syötettävälle merkille ja niin edelleen.

### Numeroiden syöttäminen puhelinnäppäimistön avulla

- Kun puhelinnäppäimistö on auki, napauta 123. Numeroita sisältävä puhelinnäppäimistö tulee näkyviin.

### Symbolien ja hymiöiden lisääminen puhelimen näppäimillä

- 1 Kun puhelinnäppäimistö on auki, napauta &☺️. Näkyviin tulee ruudukko, jossa on numeroita ja hymiöitä.
- 2 Voit tarkastella lisää valintoja siirtymällä ylös- tai alaspäin. Valitse symboli tai hymiö napauttamalla sitä.

## Näppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetukset

Voit valita näyttönäppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetukset, kuten kirjoituskielen ja automaattisen korjauksen.

## Näyttönäppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetusten käyttäminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta 12!7 tai 123.
- 2 Napauta ✕ ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.

## Kirjoituskielen lisääminen tekstinsyötölle

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta 12!7 tai 123 .
- 2 Napauta ✕ ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Napauta **Kielet** > **Kielten kirjoittaminen** ja merkitse asianmukaiset valintaruudut. Vahvista napauttamalla **OK**.

## Tekstinsyöttöasetukset

Kun syötät tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelinnäppäimistöllä, voit käyttää tekstinsyötön asetusvalikkoa, joka auttaa määrittämään tekstin ennakoitivalinnat, automaattisen välistyksen ja pikakorjaukset. Voit esimerkiksi määrittää, miten sanavaihtoehdot esitetään ja miten sanat korjataan sitä mukaa, kun kirjoitat. Voit myös määrittää tekstinsyöttösovelluksen muistamaan uudet kirjoittamasi sanat.

## Tekstinsyöttöasetusten muuttaminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta 12!7 tai 123.
- 2 Napauta ✕, napauta sitten **Näppäimistöasetukset** > **Tekstinsyötön asetukset** ja valitse asianmukaiset asetukset.

## Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla

Voit syöttää tekstiä äänisyöttötoiminnolla sanojen kirjoittamisen sijaan. Puhu vain syötettävät sanat. Äänisyöttö on kokeellinen Google™-tekniikka, joka on saatavilla eri kielillä ja eri alueilla.

- ! Tämän palvelun käyttäminen edellyttää mobiililaitteen datayhteyttä tai Wi-Fi®-verkkoa. Palvelusta saatetaan veloittaa erikseen.

## Puhesyötön käyttöönotto

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta 12!7 tai 123.
- 2 Napauta ✕ ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Valitse valintaruutu **Google-äänisyöttönäppäin**.
- 4 Tallenna asetukset painamalla ↵. Näyttönäppäimistöön tai puhelinnäppäimistöön ilmesty mikrofonikuvake 🎤.

## Tekstin syöttö puhesyötöllä

- 1 Varmista että puhesyöttötoiminto on käytössä ja että tiedonsiirtoyhteys toimii.
- 2 Kun 🎤 ilmestyy näyttönäppäimistöön tai puhelinnäppäimistöön, napauta sitä. Kun syöttökielipainike, esimerkiksi EN🇺🇸, ilmestyy näyttöön, kosketa sitä ja pidä se alhaalla.
- 3 Kun näyttöön tulee 🗣️, syötä teksti puhumalla. Kun olet valmis, napauta 🗣️ uudelleen. Ehdotettu teksti ilmestyy näyttöön.
- 4 Muokkaa tarvittaessa tekstiä manuaalisesti.

## Laitteen mukauttaminen

Voit säätää useita laitteen asetuksia omien tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi vaihtaa kieltä, lisätä oman soittoäänen ja muuttaa näytön kirkkautta.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää saapuvien puheluiden ja ilmoitusten soittoäänen voimakkuutta sekä musiikki- ja videotiedostojen toiston äänenvoimakkuutta.

### Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

### Mediatoiston äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä



- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas musiikkia toistaessasi tai videota katsoessasi.

## Ääniasetusten säätäminen

Voit säätää useita ääniasetuksia. Voit esimerkiksi asettaa laitteen äänettömään tilaan, jotta se ei soi kesken kokousta.



### Laitteen asettaminen äänettömään tilaan

- 1 Paina äänenvoimakkuusnäppäintä, kunnes laite tärisee ja  tulee näkyviin tilariville.
- 2 Paina äänenvoimakkuusnäppäintä uudelleen.  tulee näkyviin tilariville.

- 💡 Voit asettaa laitteen äänettömään tilaan myös pitämällä virtapainiketta painettuna  ja napauttamalla avautuvasta valikosta kuvaketta .

### Laitteen asettaminen värinätilaan

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä kunnes tilariville ilmestyy .

- 💡 Voit myös painaa virtapainiketta  ja napauttaa samalla  valikosta, joka aukenee, siirtääksesi laitteen värinätilaan.

### Laitteen asettaminen värinä- ja soittoäänitilaan

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni**.
- 3 Valitse valintaruutu **Värinä ja soittoääni**.

### Kaiuttimen äänenvoimakkuuden parantaminen xLOUD™-ominaisuudella


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni**.
- 3 Valitse valintaruutu **xLOUD™**.

- ! xLOUD™-ominaisuuden aktivoinnilla ei ole vaikutusta puheviestintäsovelluksiin. Esimerkiksi puhelun äänenlaatu ei muutu.


## Kellonaika ja päivämäärä

Voit muuttaa laitteen kellonaikaa ja päivämäärää.

### Päivämäärän asettaminen manuaalisesti

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
- 3 Poista **Automaattinen päivä ja aika**-valintaruudun valinta, jos se on valittu.
- 4 Napauta **Aseta päivämäärä**.
- 5 Säädä päivämäärää siirtymällä ylös- ja alaspäin.
- 6 Napauta **Valmis**.

### Kellonajan asettaminen manuaalisesti

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
- 3 Poista **Automaattinen päivä ja aika**-valintaruudun valinta, jos se on merkitty.
- 4 Napauta **Aseta aika**.
- 5 Voit säätää tunteja ja minutteja siirtymällä ylös- tai alaspäin.
- 6 Selaa tarvittaessa ylöspäin vaihtaaksesi valinnan **am** valinnaksi **pm**, tai päin vastoin.
- 7 Napauta **Valmis**.

### Aikavyöhykkeen asettaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Päivämäärä ja aika**.
- 3 Poista **Automaattinen aikavyöhyke**-valintaruudun valinta, jos se on valittu.
- 4 Napauta **Valitse aikavyöhyke**.
- 5 Valitse vaihtoehto.

## Soittoääniasetukset


### Soittoäänien valitseminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Puhelimen soittoääni**.
- 3 Valitse soittoääni.
- 4 Napauta **Valmis**.

### Kosketusäänten ottaminen käyttöön

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
- 3 Merkitse valintaruudut **Valintapaneelin kosketusäänet** ja **Kosketusäänet**.


### Ilmoituksen merkkiäänien valinta

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Oletusilmoitus**.
- 3 Valitse ääni, joka soitetään ilmoituksen saapuessa.
- 4 Napauta **Valmis**.

## Näyttöasetukset

### Näytön kirkkauden säätäminen


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.
- 3 Säädä kirkkautta vetämällä liukusäädintä.
- 4 Napauta **OK**.

 Kirkkaustaso vaikuttaa akun suorituskykyyn. Vihjeitä akun suorituskyvyn parantamisesta on kohdassa *Akun suorituskyvyn parantaminen*.

### Näytön asettaminen värisemään


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
- 3 Valitse valintaruutu **Käytä värinää kosketettaessa**. Näyttö värisee nyt, kun valintanäppäimiä ja tiettyjä sovelluksia napautetaan.

### Näytön sammutusta edeltävän valmiusajan säätäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Virransäästö**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

 Voit sammuttaa näytön nopeasti painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.


### Näytön pitäminen aktiivisena laitetta ladattaessa



- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Kehittäjävaihtoehdot**.
- 3 Valitse valintaruutu **Pidä päällä**.

## Kieliasetukset

Voit valita laitteelle oletuskielen ja muuttaa sen halutessasi myöhemmin.

## Kielen vaihtaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Kieli ja syöttötapa** > **Kieli**.
- 3 Valitse vaihtoehto.
- 4 Napauta **OK**.


- ! Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, paikanna ja napauta . Valitse sitten kohdan  vieressä oleva merkintä ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen merkintä. Tämän jälkeen voit valita haluamasi kielen.

## Lentokonetila

Lentokonetila on tila, jossa verkko- ja radiolähetimet ja -vastaanottimet ovat poissa käytössä, jotta laite ei aiheuttaisi häiriöitä herkkiin laitteisiin. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia ja katsella videoita sekä muuta sisältöä, kunhan kyseinen sisältö on tallennettu muistikortille tai sisäiseen muistiin. Voit myös saada hälytysilmoituksia, jos hälytykset on aktivoitu.

-  Lentokonetilan kytkeminen päälle vähentää akun kulutusta.

## Lentokonetilan käyttöönotto

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää....**
- 3 Valitse valintaruutu **Lentokone-tila**.

-  Voit myös painaa virtapainiketta  jonkin aikaa ja valita **Lentokone-tila** avautuvasta valikosta.

## Muisti

Voit tallentaa sisältöä laitteen muistikortille.

## Muistikortti

Laite tukee microSD™-muistikorttia, jota käytetään sisännön tallennukseen. Tällaista korttia voidaan käyttää myös kannettavana muistikorttina muissa yhteensopivissa laitteissa.

- ! Muistikortti pitää ehkä hankkia erikseen.

## Muistikortin irrottaminen turvallisesti

Voit poistaa muistikortin turvallisesti puhelimesta aina, kun puhelin on sammutettuna. Jos haluat poistaa muistikortin puhelimesta, kun puhelin on päällä, sinun on ensin poistettava muistikortin asennus puhelimesta, ennen kuin irrotat kortin fyysisesti. Tämä suojaa muistikorttia vioittumiselta ja estää muistikorttiin tallennettujen tietojen häviämisen.

## Muistikortin poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tallennustila** > **Poista SD-kortti käytöstä**.

## Muistikortin alustaminen

Voit alustaa laitteessa olevan muistikortin esimerkiksi muistitilan vapauttamiseksi. Tämä merkitsee kortin kaikkien tietojen poistamista.

- ! Kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki tarpeellinen ennen muistikortin alustamista. Voit varmuuskopioida sisältöä kopioimalla sitä tietokoneeseen. Lisätietoja on luvussa *Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 99.



## Kuulokkeiden käyttäminen



- ! Laite toimii parhaiten, kun sen kanssa käytetään sen mukana tulleita tai muita yhteensopivia lisävarusteita.

### Kuulokkeiden käyttäminen

- 1 Kytke kuulokkeet laitteeseen.
  - 2 Vastaa puheluun painamalla puhelujen hallintanäppäintä.
  - 3 Voit vastata puheluun painamalla puhelunkäsittelypainiketta.
- ! Jos laitteen mukana ei toimiteta kuulokkeita, voit ostaa ne erikseen.
  - 💡 Jos kuuntelet musiikkia, musiikki lakkaa soimasta kun vastaat puheluun, ja soitto jatkuu, kun päätät puhelun.

## Internet- ja viestiasetukset


Teksti- ja multimediaviestien lähettäminen ja Internetin käyttäminen edellyttää matkapuhelindatayhteyttä ja oikeita asetuksia. Asetukset voi saada useilla tavoilla:

- Useimpien mobiiliverkkojen ja -operaattorien Internet- ja viestiasetukset on asennettu valmiiksi laitteeseen. Tällöin Internetin käytön ja viestien lähettämisen voi aloittaa heti.
- Joissakin tapauksissa annetaan mahdollisuus ladata Internet- ja viestiasetukset, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran. Asetukset voi ladata myös myöhemmin **Asetukset**-valikon kautta.
- Voit lisätä ja muuttaa Internet- ja verkkoasetuksia manuaalisesti laitteessa milloin tahansa. Pyydä Internet- ja viestiasetuksia koskevat lisätiedot verkko-operaattorilta.

### Internet- ja viestiasetusten lataaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Xperia™** > **Internet-asetukset**.
- 3 Napauta **Hyväksy**.


### Internet-oletusasetuksiin palauttaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot** > **Käyttöpisteiden nimet**.
- 3 Napauta .
- 4 Napauta **Palauta oletusasetukset**.

## Käyttöpisteen nimet (APN:t)

Käyttöpisteellä luodaan yhteys laitteen ja Internetin välillä. APN määrittää, minkä tyyppistä IP-osoitetta käytetään, mitä suojausmenetelmiä sovelletaan ja mitä kiinteitä yhteyksiä käytetään. APN:n tarkastamisesta voi olla apua, jos et voi muodostaa yhteyttä Internetiin, sinulla ei ole data-yhteyttä tai et voi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestejä.

### Nykyisen APN:n näyttäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
  - 3 Napauta **Käyttöpisteiden nimet**.
- ! Jos käytettävissä olevia yhteyksiä on useita, aktiivinen verkkoyhteys on ilmaistu merkityllä painikkeella.

### Internet-asetusten lisääminen manuaalisesti

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot** > **Käyttöpisteiden nimet**.
- 3 Napauta .
- 4 Napauta **Uusi yhteysosoite**.
- 5 Napauta **Nimi** ja kirjoita luotavan verkkoprofiilin nimi.
- 6 Napauta **Yhteysosoite** ja kirjoita käyttöpisteen nimi.
- 7 Määritä kaikki muut tiedot, joita verkko-operaattori edellyttää.
- 8 Napauta  ja napauttamalla sitten **Tallenna**.

### Käyttötiedot

Sony kerää laatusyistä nimettömiä virheraportteja ja tilastoja laitteesta. Kerätyt tiedot eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja.

### Käyttötietojen lähettämisen salliminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Xperia™** > **Käyttötietojen asetukset**.
- 3 Valitse valintaruutu **Lähetä käyttötiedot**, jos sitä ei vielä ole valittu.
- 4 Napauta **OK**.

### Tiedonkäytön hallinta


Seuraa ja hallitse puhelimelta ja laitteelle siirretyn tiedon määrää tietynä ajanjaksona. Voit esimerkiksi asettaa tiedonkäyttövaroituksia ja -rajoituksia laitteelle välttääksesi lisämaksuja. Voit myös rajoittaa yksittäisten sovellusten käyttämän tiedon määrää.

- ! Tiedonkäyttöasetusten säätäminen voi auttaa hallitsemaan tiedonkäyttöä paremmin, mutta se ei takaa, että lisämaksuja ei synny.

### Tiedonkäyttöasetusten käyttäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.

### Tiedonsiirron kytkeminen päälle ja pois


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
- 3 Voit kytkeä tiedonsiirron päälle ja pois napauttamalla on-off-kytkintä kohdan **Mobiilitietoliikenne** vierestä.

- 💡 Voit myös kytkeä tiedonsiirron päälle tai pois merkitsemällä **Mobiilidataliikenne** -tekstiruudun tai poistamalla sen merkinnän kohdasta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.

### Tiedonkäyttövaroituksen määrittäminen

- 1 Tarkista, että olet kytkenyt tiedonsiirron päälle.
- 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
- 4 Voit asettaa varoitustason vetämällä viivat haluamiesi arvojen kohdalle. Saat varoitustasoa, kun tiedonsiirron määrä lähestyy asetettua tasoa.

### Tiedonkäyttörajan määrittäminen

- 1 Tarkista, että olet kytkenyt tiedonsiirron päälle.
  - 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietojen käyttö**.
  - 4 Merkitse **Aseta mobiilitiedonsiirtoraja** -valintaruutu, jos sitä ei ole vielä merkitty, ja napauta kohtaa **OK**.
  - 5 Voit asettaa tiedonkäyttörajan vetämällä viivat haluamiesi arvojen kohdalle.
- ! Kun tiedonkäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteen tiedonsiirto kytketään automaattisesti pois päältä.

### Yksittäisten tiedonkäyttösovellusten tiedonkäytön hallinta

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietojen käyttö**.
  - 3 Etsi ja napauta haluamaasi sovellusta.
  - 4 Valitse valintaruutu **Taustatiedonsiirron rajoittaminen**.
  - 5 Voit käyttää täsmällisempiä sovelluksen asetuksia napsauttamalla **Näytä sovellusasetukset** ja tekemällä haluamasi muutokset.
- ! Asetuksen täsmällisemmät sovellukset eivät ole aina käytettävissä.
- 💡 Yksittäisen sovelluksen tiedonkäyttöasetusten muuttaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.


## Mobiiliverkkoasetukset

Laitte vaihtaa mobiiliverkkoja automaattisesti riippuen siitä, mitkä mobiiliverkot ovat käytettävissä eri alueilla. Voit myös säätää laitteen manuaalisesti käyttämään tiettyä mobiiliverkkotilaa, kuten WCDMA tai GSM.


### Verkkotilan valitseminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Verkkotila**.
- 4 Valitse verkkotila.

### Toisen verkon valitseminen manuaalisesti

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot > Verkkoperaattorit**.
  - 3 Napauta **Hakutila > Manuaalinen**.
  - 4 Valitse verkko.
- ! Jos valitset verkon manuaalisesti, laite ei hae muita verkkoja, vaikka siirryt pois manuaalisesti valitun verkon alueelta.

### Automaattisen verkonvalinnan aktivointi

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää... > Matkapuhelinverkot > Verkkoperaattorit**.
- 3 Kun ponnahdusikkuna tulee näkyviin, napauta **Hakutila**.
- 4 Napauta **Automaattinen**.

## Tiedonsiirron poistaminen käytöstä

Voit poistaa kaikki tietoyhteydet käytöstä mobiiliverkoista, jotta tietoa ei ladata tai synkronoida tarpeettomasti. Pyydä palvelusopimusta ja tiedonsiirtokuluja koskevat lisätiedot verkko-operaattorilta.

- 💡 Kun dataliikenne on kytketty pois päältä, voit silti käyttää Wi-Fi®- ja Bluetooth™-yhteyksiä. Voit myös lähettää ja vastaanottaa multimediatekstejä.

### Kaiken tiedonsiirron poistaminen käytöstä


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
- 3 Poista **Mobiilidataliikenne** -valintaruudun valinta.

### Roaming-data

Jotkut verkko-operaattorit sallivat mobiilidatayhteydet matkapuhelinverkoissa, kun olet kotiverkkosi ulkopuolella (verkkovierailu). Huomaa, että tietojen siirrosta saatetaan veloittaa erikseen. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

- ! Sovellukset saattavat käyttää joskus Internet-yhteyksiä ilmoittamatta esimerkiksi haku- ja synkronointipyyntöjä lähettäessään. Tällainen Internet-yhteyden perustamisesta verkkovierailun aikana voi koitua lisäkustannuksia. Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

### Roaming-datan aktivointi

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
  - 3 Valitse valintaruutu **Roaming-data**.
- ! Et voi aktivoida dataverkkovierailua datayhteyksien ollessa poissa käytöstä

# Google Play™

## Google Play™ -palvelun käytön aloittaminen

Kun avaat Google Play™ -palvelun, pääset sovellusten ja pelien maailmaan. Voit selata näitä sovelluksia ja pelejä eri luokkien mukaan. Voit myös luokitella sovelluksen tai pelin ja lähettää sitä koskevaa palautetta.

Google Play™ -palvelun käyttämiseen tarvitaan Google™-tili. Lisätietoja on kohdassa *Google™-tilin määrittäminen laitteeseen* sivulla 54.

- ! Google Play™ -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla

### Google Playn™ avaaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Play-kauppa**.

## Google Play™ -palvelusta lataaminen

Google Play™ -palvelusta voit ladata kaikenlaisia sovelluksia, ilmaisiakin.

### Ennen sovellusten lataamista

Varmista ennen Google Play™ -palvelusta lataamista, että toimiva Internet-yhteys on käytössä.

Pidä myös mielessä, että sisällön lataaminen laitteeseen voi aiheuttaa dataliikennekuluja. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

### Maksuttoman sovelluksen lataaminen

- 1 Etsi Google Playstä™ luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
- 2 Voit tarkastella kohteen tietoja napauttamalla sitä ja viimeistellä asennuksen toimimalla ohjeiden mukaisesti.

### Maksullisen sovelluksen lataaminen

- 1 Etsi Google Playstä™ luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
- 2 Voit tarkastella kohteen tietoja napauttamalla sitä ja viimeistellä hankinta toimimalla ohjeiden mukaisesti.

### Ladattujen sovellusten avaaminen


- 1 Paina Google Play™ -palvelussa  ja napauta sitten **Omat sovellukset**.
- 2 Napauta ladattua sovellusta.

- 💡 Voit käyttää ladattuja sovelluksia myös sovellusnäytöstä.

## Sovellustietojen tyhjentäminen


Joskus voi olla tarpeen tyhjentää sovelluksen tiedot. Se voi olla välttämätöntä esimerkiksi jos sovellusmuisti täyttyy tai jos haluat tyhjentää pelin parhaat tulokset. Joissakin sovelluksissa voi myös poistaa saapuvat sähköposti-, teksti- ja multimediaviestit.

### Sovelluksen koko välimuistin tyhjentäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
- 3 Napauta **Sovellukset**.
- 4 Napauta sovellusta, jonka koko välimuistin haluat tyhjentää.
- 5 Napauta **Tyhjennä välimuisti**.

- ! Joidenkin sovellusten välimuistia ei voi tyhjentää.


## Asennetun sovelluksen poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
  - 3 Napauta **Sovellukset**.
  - 4 Valitse sovellus, jonka haluat poistaa.
  - 5 Napauta **Poista asennus**.
- ! Joitakin valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi poistaa.

## Käyttöoikeudet

Joidenkin sovellusten on käytettävä dataa, asetuksia ja muita toimintoja laitteessa toimiakseen asianmukaisesti. Tällöin ne tarvitsevat asianmukaiset käyttöoikeudet sinulta. Esimerkiksi navigointisovelluksen on saatava käyttöoikeudet tiedonsiirtoon sekä sijaintiin. Jotkut sovellukset saattavat käyttää käyttöoikeuksia väärin varastamalla tai poistamalla tietoja tai ilmoittamalla sijaintisi. Varmista, että asennat vain luotettavia sovelluksia ja annat niille käyttöoikeudet.

## Sovelluksen lupien näyttäminen


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
- 3 Napauta **Sovellukset**.
- 4 Napauta haluamaasi sovellusta.
- 5 Vieritä alaspäin, jotta kohdan **Käyttöoikeudet** asianmukaiset tiedot tulevat näkyviin.

## Muiden kuin Google Play™ -sovellusten asentaminen

Sovellusten asentaminen tuntemattomasta tai epäluotettavasta lähteestä voi vioittaa laitetta. Laitte on oletusarvoisesti määritetty estämään tällaiset asennukset. Voit kuitenkin muuttaa tätä asetusta ja sallia asennukset tuntemattomista lähteistä.

- ! Sony ei takaa minkään kolmannen osapuolen sovellusten tai lataamalla tai muun liittymän kautta laitteeseen siirretyn sisällön laatua. Sony ei myöskään ole vastuussa mistään laitteessa ilmenevistä vioista tai suorituskyvyn heikentymisestä, jos ne johtuvat kolmannen osapuolen sisällön siirtämisestä. Käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevaa sisältöä. Ota yhteys sisällöntoimittajaan, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.

## Muiden kuin Google Play™ -sovellusten asennuksen salliminen




- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Suojaus**.
- 3 Valitse valintaruutu **Tuntemattomat tahot**.
- 4 Napauta **OK**.

# Soittaminen

## Hätäpuhelut

Laite tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita käyttämällä voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon kuuluvuusalueella, vaikka puhelimesta ei olisi SIM-korttia.

### Hätäpuhelun soittaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
  - 3 Anna hätänumero ja napauta **Soita**. Voit poistaa numeron napauttamalla .
-  Voit soittaa hätäpuheluita silloinkin, kun puhelimesta ei ole SIM-korttia tai kun lähtevät puhelut estetään.







### Hätäpuhelun soittaminen SIM-kortin ollessa lukittuna

- 1 Napauta **Hätäpuhelu**.
- 2 Anna hätänumero ja napauta **Soita**. Voit poistaa numeron napauttamalla .


## Puhelujen hallinta

Voit soittaa valitsemalla puhelinnumeron manuaalisesti napauttamalla yhteystietoluetteloon tallennettua numeroa tai napauttamalla puhelinnumeroa puhelulokista. Voit myös etsiä numeroita yhteystietoluettelosta ja puhelulokeista nopeasti smart dial -toiminnolla.

### Puhelinnumeron valinta

- 1 Napauta  kohdasta **Kotinäyttö**.
  - 2 Etsi ja napauta .
  - 3 Jos puheluloki tulee näkyviin, siirry numeronäppäimistönäkymään napauttamalla .
  - 4 Anna puhelinnumero ja napauta .
-  Voit poistaa vahingossa syötetyn numeron napauttamalla .


### Puhelun soittaminen smart dialin avulla

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
- 3 Kirjoita sitä yhteystietoa vastaavat kirjaimet tai numerot näppäimistöllä, jolle haluat soittaa. Kun kirjoitat kirjaimia tai numeroita, näyttöön tulee luettelo mahdollisista valinnoista.
- 4 Napauta yhteystietoa, jolle haluat soittaa.


### Puhelun lopettaminen

- Napauta **Lopeta puhelu**.

### Ulkomaanpuhelun soittaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
- 3 Kosketa 0-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes "+"-merkki tulee näkyviin.
- 4 Kirjoita maatunnus, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero ja napauta sitten **Soita**.

## Puheluun vastaaminen



- Vedä  oikealle näytön poikki.

### Puhelun hylkääminen

- Vedä  vasemmalle näytön poikki.

### Toisen puhelun hylkääminen

- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, napauta .

### Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

### Kaiuttimen käyttäminen puhelun aikana

- Napauta .

### Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana

- Napauta .

### Näytön aktivointi puhelun aikana

- Paina .

### Numeroiden syöttäminen puhelun aikana

- 1 Napauta puhelun aikana **Valintapaneeli**. Näppäimistö tulee näkyviin.
- 2 Syötä numerot napauttamalla.

### Saapuvan puhelun soittoäänen mykistäminen

- Kun puhelu saapuu, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.


## Viimeisimmät puhelut

Puheluloki sisältää vastaamattomat , vastatut  ja soitetut  puhelut.

### Vastaamatta jääneiden puheluiden näyttäminen


- 1 Jos et ole vastannut puheluun,  tulee näkyviin tilariville. Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta **Vastaamaton puhelu**.

### Puhelulokissa olevaan numeroon soittaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.
- 3 Voit soittaa numeroon suoraan napauttamalla numeroa. Voit muokata numeroa ennen soittamista koskettamalla numeroa ja pitämällä sitä alhaalla ja napauttamalla sitten **Muokkaa numeroa ennen soittoa**.

- ! Voit soittaa numeroon myös napauttamalla  **Soita takaisin**.

### Puhelulokissa olevan numeron lisääminen yhteystietoihin


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.
- 3 Kosketa numeroa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Lisää yhteyshenkilöihin**.
- 4 Napauta haluamaasi yhteystietoa tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 5 Muokkaa yhteystietoja ja napauta **Valmis**.




## Vastaaja

Jos tilaukseesi kuuluu vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää sinulle ääniviestin, kun et voi vastata soittoon. Vastaajapalvelun numero on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, saat numeron palveluntarjoajalta ja voit syöttää sen manuaalisesti.

### Vastaajan numeron syöttäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Vastaaja** > **Vastaaja-asetukset** > **Vastaajan numero**.
- 3 Syötä vastaajan numero.
- 4 Napauta **OK**.

### Vastaajapalveluun soittaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Puhelin**.
- 3 Kosketa **1** ja pidä sitä alhaalla.

## Useat puhelut

Jos olet aktivoinut koputuspalvelun, voit käsitellä useita puheluja samanaikaisesti. Kun se on aktivoitu, saat äänimerkki-ilmoituksen toisen puhelun saapuessa.

### Koputuspalvelun aktivointi tai aktivoinnin poisto

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Lisäasetukset**.
- 3 Voit aktivoida koputuspalvelun tai poistaa sen aktivoinnin napauttamalla **Koputustoiminto**.

### Toiseen puheluun vastaaminen ja käynnissä olevan puhelun pitoon asettaminen

- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, napauta .

### Toisen puhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana **Valintapaneeli**.
- 2 Valitse vastaanottajan numero ja napauta **Soita**.
- 3 Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

- 💡 Sama koskee seuraavia puheluja.

### Puhelusta toiseen siirtyminen

- Voit vaihtaa toiseen puheluun ja asettaa nykyisen puhelun pitoon napauttamalla .

### Käynnissä olevan puhelun lopettaminen ja seuraavaan pidossa olevaan puheluun palaaminen


- Napauta **Lopeta puhelu**.

## Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään kahden henkilön kanssa.

- ! Lisätietoja siitä, montako osallistujaa neuvottelupuheluun voi lisätä, saat verkko-operaattoriltasi.


### Neuvottelupuhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana **Valintapaneeli**.
- 2 Valitse toisen osallistujan numero ja napauta **Soita**. Jos toinen osallistuja vastaa, ensimmäinen osallistuja asetetaan pitoon.
- 3 Lisää toinen osallistuja neuvottelupuheluun napauttamalla .
- 4 Voit lisätä osallistujia puheluun toistamalla vaiheet 1 - 3.

### Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

- 1 Napauta kokouspuhelun aikana **{0} osallistujaa**.
- 2 Napauta sen osallistujan numeroa, jolle haluat puhua yksityisesti.
- 3 Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla ➔.

### Osallistujan vapauttaminen neuvottelupuhelusta

- 1 Napauta käynnissä olevan neuvottelupuhelun aikana osallistujien määrän ilmaisevaa painiketta. Napauta esimerkiksi **3 osallistujaa**, jos osallistujia on kolme.
- 2 Napauta  vapautettavan osallistujan vieressä.

### Neuvottelupuhelun lopettaminen

- Napauta neuvottelupuhelun aikana **Lopeta neuvottelupuhelu**.

## Puheluasetukset

### Puhelun hylkääminen viestillä

Voit hylätä puhelun ennalta määrätyllä viestillä. Kun hylkää puhelun tällaisella viestillä, viesti lähetetään automaattisesti soittajalle ja tallennetaan laitteeseen.

Laitteessa on esimääritetty kuusi viestiä. Voit valita näiden ennalta määritettyjen viestien välillä, ja niitä voi muokata tarvittaessa.

### Puhelun hylkääminen ennalta määrätyllä viestillä

- Vedä kohtaa **Hylkää viestillä** ylöspäin ja valitse viesti.

### Toisen puhelun hylkääminen valmiiksi määritetyllä viestillä

- Kun kuulet toistuvia piippauksia puhelun aikana, vedä kohtaa **Hylkää viestillä** ylöspäin ja valitse viesti.


### Puhelun hylkäämiseen käytetyn viestin muokkaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Hylkää puhelu viestillä**.
- 3 Napauta muokattavaa viestiä ja tee haluamasi muutokset.
- 4 Kun olet valmis, napauta **OK**.

### Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

Voit siirtää puheluita esimerkiksi toiseen puhelinnumeroon tai vastaajaan.

### Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Soitonsiirto**.
- 3 Valitse vaihtoehto.
- 4 Anna numero, johon haluat siirtää puhelut, ja napauta sitten **Ota käyt..**

### Soitonsiirron poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Soitonsiirto**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta sitten **Poista käyt..**

### Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

Voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan puhelinnumerosi vastaanottajien laitteissa soiton yhteydessä.

### Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Lisäasetukset > Soittajan tiedot**.

## Kiinteät valintanumerot

Jos olet saanut PIN2-koodin palveluntarjoajalta, voit käyttää kiinteitä valintanumeroita (FDN) rajoittamaan lähteviä puheluita.

### Kiinteän valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Kiinteät valintanumerot**.
- 3 Napauta **Aktivoi kiinteä valinta** tai **Poista kiint. val. aktiv..**
- 4 Anna PIN2-koodi ja napauta **OK**.

### Hyväksytyjen puhelun vastaanottajien luettelon käyttäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Kiinteät valintanumerot > Kiinteät valintanumerot**.

# Yhteystiedot

## Tietoja: Yhteystiedot

Yhteystiedot-sovelluksella voit tallentaa kaikki puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi yhteen paikkaan ja hallita niitä siellä. Kun napautat yhteystietoa, näet kaikki kommunikaatiot kyseisen yhteystiedon kanssa yksinkertaisena tiivistelmänä.

Voit lisätä uusia yhteystietoja laitteeseen ja synkronoida ne Google™-tilille, Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilille tai muulle synkronointia tukevalle tilille tallennettujen yhteystietojen kanssa. Yhteystiedot-sovellus luo automaattisesti uusia kohtia ja auttaa täsmäämään tiedot, kuten sähköpostiosoitteet, olemassa olevien kohtien kanssa.

## Yhteystietojen siirtäminen uuteen laitteeseen

Yhteystiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen usealla tavalla. Valitse tilanteeseen parhaiten sopiva siirtotapa.

## Yhteystietojen siirtäminen tietokoneella

Voit siirtää yhteystiedot tietokoneella monen merkkisestä laitteesta, kuten iPhone, Samsung, HTC tai Nokia.

Tarvitset seuraavat:

- Internetiin yhdistetty Windows®-tietokone
- USB-kaapeli vanhaa laitetta varten
- USB-kaapeli uutta Android™-laitetta varten
- Vanha laite
- Uusi Android™-laite

## Yhteystietojen siirtäminen PC Companion -ohjelmalla

Jos siirrät yhteystietoja tietokoneella, käytä PC Companion -ohjelmaa. Se on maksuton, ja asennustiedostot on jo tallennettu uuteen laitteeseen. PC Companion sisältää myös useita muita ominaisuuksia, kuten laitteen ohjelmiston päivitysohjeet.

### PC Companion asentaminen

- 1 **Uusi laite:** Kytke uusi Android™-laitteesi päälle ja yhdistä se tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 **Uusi laite:** Asenna PC Companion tietokoneeseen napauttamalla kohtaa **Asenna**.
- 3 **Tietokone:** Jos näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, joka ilmoittaa saatavilla olevista tietokoneohjelmista, valitse *Run Startme.exe*.
- 4 **Tietokone:** Käynnistä asennus napsauttamalla *Asenna* ja suorita asennus ohjeiden mukaisesti.

### Yhteystietojen siirtäminen uuteen laitteeseen PC Companionilla

- 1 Varmista, että tietokoneeseen on asennettu PC Companion.
- 2 Avaa PC Companion -ohjelma tietokoneella, napsauta *Contacts Setup* ja siirrä yhteystiedot ohjeiden mukaisesti.

## Yhteystietojen siirtäminen Apple® Mac® -tietokoneella





Lisätietoja Apple Mac -tietokoneen käytöstä yhteystietojen siirtämisessä vanhalta laitteelta on osoitteessa *Transfer your contacts*.

## Yhteystietojen siirtäminen synkronointitileillä

Laitteesi toimii suosittujen online-synkronointitilien kanssa, kuten Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ja Facebook™. Jos olet synkronoinut vanhan laitteen tai tietokoneen yhteystiedot online-tilin kanssa, voit siirtää yhteystiedot uuteen laitteeseen




kyseiseltä tiiltä. Lisätietoja synkronoinnista on kohdassa *Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointi* sivulla 104.

### Laitteen yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta  ja napauta sitten .
- 2 Napauta  ja napauttamalla sitten **Asetukset > Tilit ja synkronointi**.
- 3 Jos olet jo määrittänyt synkronointitilin ja haluat synkronoida tilin kanssa, napauta tiliä ja napauta  ja napauttamalla sitten **Synkronoi nyt**.




## Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

### Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauttamalla sitten **Tuo yhteyshenk. > SIM-kortti**.
- 3 Jos olet määrittänyt synkronointitilin, voit lisätä SIM-kortin yhteystiedot kyseiselle tiilille. Voit myös valita käyttää laitteessa ainoastaan näitä yhteystietoja. Valitse haluamasi vaihtoehto.
- 4 Voit tuoda yksittäiset yhteystiedot paikantamalla yhteystiedot ja napauttamalla niitä. Voit tuoda kaikki yhteystiedot napauttamalla **Tuo kaikki**

## Yhteystietojen tuominen muistikortilta

### Yhteystietojen tuominen muistikortilta

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Tuo yhteyshenk. > SD-kortti**.
- 3 Jos olet määrittänyt synkronointitilin, voit lisätä tuodut muistikortin yhteystiedot kyseiselle tiilille. Voit myös valita käyttää laitteessa ainoastaan tuotuja yhteystietoja. Valitse haluamasi vaihtoehto.
- 4 Jos SD-kortilla on useampia kuin yksi vCard-tiedosto, näyttöön ilmestyy luettelo, joka näyttää laitteeseen tallennettujen yhteystietojen eri joukkoja ja niiden luomispäivät. Valitse tuotava erä.

## Yhteystietojen saaminen muista laitteista


### Bluetooth™-teknologialla lähetettyjen yhteystietojen vastaanottaminen

- 1 Varmista, että Bluetooth™-toiminto on päällä ja laite on näkyvässä. Muutoin et voi vastaanottaa tietoja muista laitteista.
- 2 Kun sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko vastaanottaa tiedoston, napauta **Hyväksy**.
- 3 Vedä ilmoituspaneeli alas ja napauta saamaasi tiedostoa, jotta voit tuoda yhteystiedot.

### Viestinvälityspalvelulla lähetettyjen yhteystietojen vastaanottaminen

- 1 Kun saat uuden tekstiviestin, multimediaviestin tai sähköpostiviestin, avaa viesti.
- 2 Vastaanotetut yhteystiedot saapuvat vCard-liitteenä. Napauta, tai kosketa ja pidä, vCard-tiedostoa avataksesi valikon, jotta voit tallentaa yhteystiedot.

## Yhteystiedot-näytön yleiskuvaus

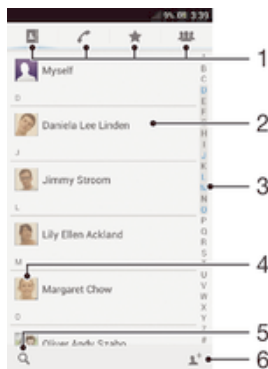

- 1 Pikakomentovälilehdet
- 2 Näytä kontaktin tiedot koskettamalla sitä
- 3 Aakkosellinen hakemisto yhteystietojen selaamiseen
- 4 Käytä pikayhteystietovalikkoa napauttamalla yhteystiedon pikkukuvaa
- 5 Etsi sisältöä napauttamalla
- 6 Luo yhteystiedot napauttamalla tätä

## Yhteystietojen hallinta

Voit luoda, muokata ja synkronoida yhteystietojasi muutamalla yksinkertaisella vaiheella. Voit valita eri tileille tallennetut yhteystiedot ja hallita sitä, miten ne esitetään laitteessa.

Jos synkronoit yhteystiedot useamman kuin yhden tilin kanssa, voit yhdistää yhteystiedot laitteessasi, jotta välttyt kopioilta.

- ! Jotkut synkronointipalvelut, esimerkiksi jotkut sosiaaliverkkopalvelut, eivät salli yhteystietojen muokkaamista.

### Yhteystietojen näyttäminen

- Napauta **Kotinäyttö** -näytöstä ja napauta sitten . Yhteystiedot luetellaan tässä.

### Yhteystietosovelluksessa näytettävien yhteystietojen valitseminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
- 2 Paina ja napauta sitten **Suodata**.
- 3 Merkitse avautuvassa luettelossa haluamasi vaihtoehdot tai poista ne. Jos olet synkronoinut yhteystiedot synkronointitilin kanssa, kyseinen tili on luettelossa. Voit laajentaa vaihtoehtojen luettelon napauttamalla tiliä.
- 4 Kun olet valmis, napauta **OK**.





### Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
- 2 Napauta .
- 3 Jos olet synkronoinut yhteystiedot yhden tai useamman tilin kanssa, valitse tili, johon haluat lisätä kyseiset yhteystiedot, tai napauta **Paikallinen yhteystieto**, jos haluat pitää yhteystiedot ainoastaan laitteessasi.
- 4 Kirjoita haluamasi yhteyshenkilön tiedot tai valitse ne.
- 5 Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

### Yhteystiedon muokkaaminen



- 1 Napauta **Kotinäyttö** -näytöstä ja napauta sitten .
- 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
- 3 Muokkaa haluamiasi tietoja. Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

### Kuvan yhdistäminen yhteystiedon kanssa




- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
- 3 Napauta  ja valitse haluamasi tapa lisätä yhteystiedon kuva.
- 4 Kun olet lisännyt kuvan, napauta **Valmis**.

 Voit myös lisätä kuvan yhteystiedolle suoraan **Albumi**-sovelluksesta.




### Yhteystiedon kanssa käydyn viestinnän näyttäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö** -näytöstä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta näytettävää yhteystietoa.
- 3 Jos haluat näyttää eri median viestin yhteystiedon kanssa, napauta näytön alaosassa olevia suodattimia tai siirrä näyttöä.

### Yhteystietojen poistaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Kosketa poistettavaa yhteystietoa ja pidä sitä alhaalla.
- 3 Voit poistaa kaikki yhteystiedot napauttamalla alanuolta avataksesi alasetoalikon ja valitsemalla sitten **Merkitse kaikki**.
- 4 Napauta  ja napauta sitten **OK**.




### Omien yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta **Minä itse** ja napauta sitten .
- 3 Anna uudet tiedot tai tee haluamasi muutokset.
- 4 Kun olet valmis, napauta **Valmis**.




## Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa

Jos synkronoit yhteystiedot uuden tilin kanssa tai tuot yhteystiedot jollain muulla tavalla, yhteystietosovellukseen saattaa syntyä kaksinkertaisia merkintöjä. Jos näin käy, voit yhdistää kopiot yhdeksi merkinnäksi. Lisäksi, jos yhdistät merkintöjä vahingossa, voit erottaa ne uudelleen myöhemmin.

### Yhteystietojen linkittäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat yhdistää toisen yhteystiedon kanssa.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Linkitä yhteystieto**.
- 4 Napauta sitä yhteystietoa, jonka tiedot haluat liittää ensimmäiseen yhteystietoon, ja vahvista toiminto napauttamalla **OK**. Ensimmäisen yhteystiedon tiedot lisätään toisiin yhteystietoihin, eikä ensimmäistä yhteystietoa enää esitetä yhteystietoluettelossa.




### Linkitettyjen yhteystietojen erottaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
- 3 Napauta **Poista yht. linkitys**.
- 4 Napauta **OK**.



## Suosikit

Voit merkitä yhteystietoja suosikeiksi, jotta voit käyttää niitä nopeasti yhteystietosovelluksella.

### Yhteystiedon merkitseminen suosikiksi tai merkinnän poistaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö** -näytöstä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin tai poistaa suosikeista.
- 3 Napauta .


### Suosikkiyhteystietojen tarkasteleminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta .

## Ryhmät




Voit jakaa yhteystietoja ryhmiin, jolloin niiden käyttö on nopeampaa Yhteystiedot-sovelluksesta.

### Yhteystiedon lisääminen ryhmään

- 1 Napauta yhteystietosovelluksessa sitä yhteystietoa, jonka haluat määrittää ryhmälle.
- 2 Napauta  ja napauta sitten palkkia, joka on heti kohdan **Määritä ryhmään** alla.
- 3 Merkitse niiden ryhmien valintaruudut, joihin haluat lisätä yhteystiedot, ja napauta sitten kohtaa **Valmis**.
- 4 Napauta **Valmis**.

## Kommunikointi yhteystietojen kanssa

### Yhteystiedon hakeminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta  ja kirjoita yhteystiedon nimen ensimmäiset kirjaimet **Hae yhteystiedoista**-kenttään. Kaikki kyseisillä kirjaimilla alkavat yhteystiedot tulevat näkyviin.

## Pikayhteystietovalikko

Voit näyttää tietyn yhteystiedon kommunikaation pikavalinnat napauttamalla sen pikkukuvaa. Valintoihin sisältyy yhteystiedolle soittaminen, teksti- tai multimediatekstin lähettäminen ja keskustelun aloittaminen Google Talk™ -sovelluksella.




- ! Jotta sovellus esiintyisi valintana pikayhteystietovalikossa, se on määritettävä käyttöön laitteessa, ja sinun on kirjaututtava sisään sovellukseen. Sinun on esimerkiksi käynnistettävä Gmail™ -sovellus ja kirjoitettava kirjautumistietosi, ennen kuin voit käyttää Gmail™ -sovellusta pikayhteystietovalikosta.

## Yhteystietojen jakaminen





### Käyntikortin lähettäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta **Minä itse**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Lähetä yhteystieto > OK**.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

### Yhteystiedon lähettäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka tiedot haluat lähettää.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Lähetä yhteystieto > OK**.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

### Usean yhteystiedon lähettäminen kerralla

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Merkitse useita**.
- 3 Merkitse lähetettävät yhteystiedot tai valitse kaikki, jos haluat lähettää kaikki yhteystiedot.
- 4 Napauta  ja valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## Yhteystietojen varmuuskopioiminen




Voit käyttää yhteystietojen varmuuskopiointiin muistikorttia, SIM-korttia tai online-synkronointityökalua, kuten Microsoft® Exchange ActiveSync® -ratkaisua.



### Kaikkien yhteystietojen vieminen muistikorttiin

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Varmuuskop. yhteyshenkilöt > SD-kortti**.
- 3 Napauta **OK**.

### Yhteystietojen vieminen SIM-kortille

- 1 Napauta **Kotinäyttö** -näytöstä  ja napauta sitten .
  - 2 Paina  ja napauta sitten **Varmuuskop. yhteyshenkilöt > SIM-kortti**.
  - 3 Valitse vietävät yhteystiedot tai napauta **Merkitse kaikki**, jos haluat viedä kaikki yhteystiedot.
  - 4 Napauta **Varmuuskopioi**.
  - 5 Valitse **Lisää yhteystietoja**, jos haluat lisätä yhteystiedot SIM-kortin yhteystietoihin, tai valitse **Korvaa kaikki yhteystiedot** jos haluat korvata SIM-kortin yhteystiedot.
- ! Kun viet yhteystietoja SIM-kortille, kaikkia tietoja ei välttämättä viedä. Tämä johtuu SIM-korttien muistirajoituksista.






# Viestinvälitys

## Teksti- ja multimediaviestien käyttö

Voit lähettää tekstiviestejä laitteesta ja ottaa niitä vastaan SMS (Short Message Service) -palvelun avulla. Jos liittymään kuuluu MMS (Multimedia Messaging Service) -palvelu, voit myös lähettää ja vastaanottaa viestejä, jotka sisältävät mediatiedostoja, kuten kuvia ja videoita. Se, miten monta merkkiä voit lähettää yhdessä tekstiviestissä, riippuu operaattorista ja käyttämästäsi kielestä. Jos ylität merkkien rajamäärän, kaikki yksittäiset viestit linkitetään ja lähetetään yhtenä viestinä. Kustakin lähetetystä viestistä veloitetaan erikseen. Kun näytät viestit, ne näkyvät keskusteluina, eli tietyltä henkilöltä saadut ja hänelle lähetetyt viestit ryhmitetään yhteen.

- ! Multimediaviestien lähettäminen edellyttää, että laitteeseen on tehty asianmukaiset MMS-asetukset. Katso *Internet- ja viestiasetukset*.


### Viestin luominen ja lähettäminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta .
- 3 Napauta  ja valitse yhteystiedoista haluamasi vastaanottajat. Jos vastaanottajaa ei ole luettelossa, anna numero manuaalisesti ja napauta .
- 4 Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta **Valmis**.
- 5 Napauta **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestin teksti.
- 6 Jos haluat lisätä mediatiedoston, napauta  ja valitse vaihtoehto.
- 7 Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**.



- 💡 Jos lopetat viestin luonnin ennen lähettämistä, viesti tallennetaan luonnokseksi. Keskusteluun lisätään sana **Luonnos**.

### Vastaanotetun viestin lukeminen





- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta haluamaasi keskustelua.
- 3 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Lataa viesti**.

- 💡 Voit myös avata tilarivin viestejä, kun siellä näkyy . Vedä riviä alaspäin ja napauta viestiä.

### Viestiin vastaaminen



- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta viestin sisältävää keskustelua.
- 3 Anna vastaus ja napauta **Lähetä**.

### Viestin siirtäminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää välitettävän viestin.
- 3 Kosketa edelleenlähetettävää viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Lähetä viesti edelleen**.
- 4 Napauta  ja valitse yhteystiedoista haluamasi vastaanottajat. Jos vastaanottajaa ei ole luettelossa, anna numero manuaalisesti ja napauta .
- 5 Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta **Valmis**.
- 6 Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja napauta **Lähetä**.

- 💡 Vaiheessa 4 voit myös napauttaa **Vastaanottaja** ja antaa vastaanottajan puhelinnumeron manuaalisesti.




### Viestin poistaminen

- 1 Napauta kohdasta **Kotinäyttö** kuvaketta  ja etsi sitten kuvake  ja napauta sitä.
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää poistettavan viestin.
- 3 Kosketa poistettavaa viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Poista viesti** > **Poista**.




### Keskustelujen poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta  ja paikanna sitten ja napauta sitä .
- 2 Napauta  ja napauttamalla sitten **Poista keskustelut**.
- 3 Valitse poistettavien keskustelujen valintaruudut ja napauta sitten  > **Poista**.



### Lähtäjän numeron tallentaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  > **Tallenna**.
- 3 Valitse yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **Valmis**.





### Viestin lähettäjälle soittaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta keskustelua.
- 3 Napauta vastaanottajan nimeä tai numeroa näytön ylälaudasta ja valitse sitten vastaanottajan nimi tai numero avautuvasta luettelosta.
- 4 Jos vastaanottaja on tallennettu yhteystietoihin, napauta puhelinnumeroa, johon haluat soittaa. Jos et ole tallentanut vastaanottajaa yhteystietoihin, napauta .

### Viestissä vastaanotetun tiedoston tallentaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta avattavaa keskustelua.
- 3 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Lataa viesti**.
- 4 Kosketa tallennettavaa tiedostoa jonkin aikaa ja valitse haluamasi vaihtoehto.

### Viestin merkitseminen tähdellä

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta avattavaa keskustelua.
- 3 Napauta  viestissä, jonka haluat merkitä tähdellä.
- 4 Voit poistaa viestin tähden napauttamalla .

### Tähdellä merkittyjen viestien esittäminen




- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Tähtimerkityt viestit**.
- 3 Kaikki tähdellä merkityt viestit näkyvät luettelossa.

### Viestien etsiminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Etsi**.
- 3 Kirjoita hakusanat ja napauta sitten vahvistuspainiketta.

## Teksti- ja multimediaviestivalinnat

### Viesti-ilmoituksen asetusten muuttaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Jos haluat määrittää ilmoitusäänänen, napauta **Ilmoitusäänimerkki** ja valitse vaihtoehto.
- 4 Merkitse muiden ilmoitusasetusten valintaruutu tai poista niiden valinta.

### Lähteiden viestien toimitusraporttiasetusten muuttaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Voit aktivoida toimitusraportit tai poistaa niiden aktivoinnin napauttamalla **Toimituskuittaus**.

### SIM-kortille tallennettujen viestien näyttäminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset** > **SIM-viestit**.

## Google Talk™

Voit käyttää laitteen Google Talk™ -pikaviestintäsovellusta samaa sovellusta käyttävien ystävien kanssa keskustelemiseen.

### Google Talk™ -sovelluksen käynnistäminen

- 1 Avaa **Kotinäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Puhe**.

### Pikaviestiin vastaaminen Google Talk™ -sovelluksella

- 1 Kun joku ottaa sinuun yhteyttä Google Talk™ -sovelluksella,  ilmestyy tilariville.
- 2 Vedä tilapalkkia alaspäin ja aloita sitten keskustelu napauttamalla viestiä.


# Sähköposti

## Sähköpostin käytön aloittaminen


Käyttäen sähköpostisovellusta voit käsitellä useita sähköpostitilejä samanaikaisesti, mukaan lukien yrityksen Microsoft Exchange Active Sync -tilejä. Gmail™-tilille saapuneita sähköposteja voidaan käyttää laitteessa sekä sähköposti- että Gmail™-sovelluksella.

## Sähköpostitilien käyttö



### Sähköpostitilin määrittäminen laitteeseen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
  - 3 Suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
- 💡 Joidenkin sähköpostipalveluiden tapauksessa sinun on otettava yhteys palveluntarjoajaan ja pyydettävä häneltä tiedot sähköpostitilin asetuksista.



### Sähköpostitilin määrittäminen oletustiliksi

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
  - 3 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
  - 4 Valitse tili, jota haluat käyttää oletustilinä sähköpostien laatimiselle ja lähettämiseksi.
  - 5 Valitse valintaruutu **Oletustili**. Oletusarvoisen tilin saapuneet-kansio tulee näkyviin aina, kun avaat sähköpostisovelluksen.
- 💡 Jos sinulla on vain yksi sähköpostitili, se on automaattisesti oletustili.

### Lisäsähköpostitilin lisääminen laitteeseen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Napauta näytön yläreunassa  ja napauta sitten **Lisää tili**.
- 4 Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja napauta **Seuraava**. Jos sähköpostitilin asetuksia ei voi ladata automaattisesti, voit viimeistellä asennuksen manuaalisesti.
- 5 Kun saat kehoitteen, anna nimi sähköpostitilille, jotta se on helppo tunnistaa. Sama nimi näkyy tältä tililtä lähettämässäsi sähköposteissa.
- 6 Kun olet valmis, napauta **Seuraava**.

### Sähköpostitilin poistaminen laitteesta


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 5 Napauta **Poista tili** > **OK**.

## Gmail™ ja muut Google™-palvelut

Jos sinulla on Google™-tili, voit lukea, kirjoittaa ja järjestellä sähköpostiviestejä laitteen Gmail™-sovelluksella. Kun määrität Google™-tilin toimimaan laitteessasi, voit myös jutella ystäväsi kanssa Google Talk™ -sovelluksella, synkronoida kalenterisovelluksen Google Calendar™ -palvelun kanssa ja ladata sovelluksia ja pelejä Google Playstä™.

- ! Tässä luvussa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei välttämättä tueta kaikissa maissa ja kaikilla alueilla tai kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien toimesta kaikilla alueilla.

## Google™-tilin määrittäminen laitteeseen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää tili** > **Google**.
  - 3 Luo Google™-tili ohjatun rekisteröintitoiminnon avulla tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili.
-  Voit myös kirjautua sisään tai luoda Google™-tilin ohjatulla asennustoiminnolla, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran. Voit myös siirtyä verkkoon ja luoda tilin osoitteessa [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Avaaminen Gmail™ -sovellus





- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Gmail**.

## Sähköpostin käyttäminen



### Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

- 1 Varmista, että olet määrittänyt sähköpostitilin.
- 2 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Sähköposti**.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  näytön yläaidasta ja valitse tili, jota haluat käyttää.
- 4 Napauta  ja sitten **Vastaanottaja** ja aloita vastaanottajan nimen tai sähköpostiosoitteen kirjoittaminen tai napauta  ja valitse vähintään yksi vastaanottaja yhteystiedoista.
- 5 Kirjoita sähköpostin aihe ja viesti ja napauta sitten .



### Sähköpostiviestien vastaanottaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
  - 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  näytön yläaidasta ja valitse tili, jonka haluat tarkistaa. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta **Yhdistetty näkymä**.
  - 4 Voit ladata uusia viestejä napauttamalla .
-  Jos olet määrittänyt yrityssähköpostitilin, voit määrittää tarkistystiheydeksi asetuksen **Automaattinen (Push)**.



### Sähköpostiviestien lukeminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  näytön yläaidasta ja valitse tili, jonka haluat tarkistaa. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta **Yhdistetty näkymä**.
- 4 Selaa ylös tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa sen viestin kohdalle, jonka haluat lukea.

## Sähköpostin esikatselupaneelin käyttäminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Sähköposti**.
  - 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse tarkistettava tili. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta **Yhdistetty näkymä**.
  - 3 Pitele laitetta vaaka-asennossa. Näyttöön avautuu sähköpostin esikatselupaneeli.
  - 4 Selaa ylös- tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa ja napauta sähköpostia, jonka haluat lukea. Sähköposti tulee näkyviin esikatseluruutuun. Voit esittää sähköpostista lisätietoja napauttamalla lähettäjän nimen vieressä olevaa alanuolta. Purista kaksi sormeaa yhteen tekstikentässä tai levitä niitä lähentääksesi tai loitontaaksesi.
  - 5 Voit näyttää sähköpostin koko näytössä napauttamalla jakopalkkia (sähköpostiluettelon ja sähköpostin tekstin välissä) tarvittavalla tavalla. Koko näytön tilassa käytä vasen- ja oikea-nuolta lukeaksesi edellisen tai seuraavan viestin.
  - 6 Voit palata Saapuneet-kansionäkymään napauttamalla jakopalkkia tarvittavalla tavalla.
- ! Ennen esikatselupaneelin käyttöä aktivoi se esikatselupaneelin asetuksista.
- 💡 Voit piilottaa esikatselupaneelin pitelemällä laitetta pystyasennossa tai muuttamalla esikatselupaneelin asetuksia.


## Sähköpostin esikatselupaneelin asetusten muuttaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Sähköposti**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Napauta **Yleinen** > **Esikatseluruutu** ja valitse valinta.



## Sähköpostiviestin liitteen lukeminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Paikanna sähköpostiviesti, joka sisältää liitteen, jonka haluat lukea, ja napauta sitä. Liitteitä sisältävät sähköpostit on merkitty tunnistella .
- 4 Kun sähköpostiviesti avautuu, napauta  ja napauta **Näytä**.





## Lähettäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Etsi sähköpostin saapuneet-kansiosta veisti ja napauta sitä.
- 4 Napauta lähettäjän nimeä ja napauta **OK**.
- 5 Valitse yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 6 Muokkaa tarvittaessa yhteystiedon tietoja ja napauta **Valmis**.

## Sähköpostiviestiin vastaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansion vastattava viesti ja napauta sitä ja napauta sitten .
- 4 Napauta **Vastaa** tai **Vastaa kaikille**.
- 5 Kirjoita vastaus ja napauta .



## Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansion edelleen lähetettävä viesti ja napauta sitä ja napauta sitten .
- 4 Napauta **Välitä**.
- 5 Napauta **Vastaanottaja** ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite manuaalisesti tai napauta  ja valitse vastaanottaja yhteystiedoista.
- 6 Kirjoita viestin teksti ja napauta .



### Sähköpostiviestin poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansion poistettava viesti ja napauta sitä ja napauta sitten .
- 4 Napauta **Kyllä**.

### Sähköpostien lajittelu


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta ▼ näytön ylälaidasta ja valitse tili, jonka haluat tarkistaa. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta **Yhdistetty näkymä**.
- 4 Paina  ja napauta sitten **Lajittelu**.
- 5 Valitse lajitteluvaihtoehto.

### Sähköpostien hakeminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Sähköposti**.
- 2 Napauta näytön ylälaidasta ▼ ja valitse tili, jossa haluat suorittaa haun.
- 3 Napauta .
- 4 Kirjoita hakuteksti ja napauta näppäimistöä **Siirry**.
- 5 Hakutulokset tulevat näkyviin päivämäärän mukaan lajiteltuun luetteloon. Napauta avattavaa sähköpostia.

💡 Voit vaihtaa hakuasetuksia napauttamalla ▼ ja valitsemalla toisen valinnan.





### Yhden sähköpostitilin kaikkien kansioden esittäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta . Etsi ja napauta sitten **Sähköposti**.
- 2 Napauta ▼ näytön ylälaidasta, valitse tarkistettava tili ja napauta sitten ▼ uudelleen ja valitse **Näytä kaikki kansiot** nähdäksesi kaikki tämän tilin kansiot.

### Saapuneet-kansion tarkastustiheyden muuttaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jonka saapuneet-kansion tarkastustiheyttä haluat muuttaa.
- 5 Napauta **Saapuneiden tarkistusväli** ja tee valinta.

### Automaattisen Poissa-vastauksen asettaminen Exchange Active Sync -tilille

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Sähköposti**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Valitse se EAS (Exchange Active Sync) -tili, jolle haluat asettaa Poissa toimistosta -automaattivastauksen.
- 4 Napauta **Poissaoloviesti**.
- 5 Napauta  kohdan **Poissaoloviesti** vierestä siten, että  muuttuu kohteeksi .
- 6 Merkitse tarvittaessa **Aseta aikaväli** -valintaruutu ja aseta automaattisen vastauksen aikajakso.
- 7 Kirjoita Poissa-viesti viestin tekstikenttään.
- 8 Vahvista napauttamalla **OK**.



# WALKMAN-sovellus

## Tietoja WALKMAN-sovelluksesta

Ota kaikki irti WALKMAN-sovelluksesta. Voit kuunnella ja järjestää laitteesta tietokoneeseen siirtämäsi tai online-myymlöistä ostamaasi ja lataamaasi musiikkia ja äänikirjoja.

Voit käyttää sisältöä helposti WALKMAN-sovelluksella, jos käytät Media Go™ -sovellusta. Media Go™ auttaa siirtämään musiikkisisältöä tietokoneen ja laitteen välillä. Lisätietoja on kohdassa *Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 99.

## WALKMAN-sovellus yleisesti





- 1 Musiikin selaaminen
- 2 Kaikkien laitteeseen tallennettujen kappaleiden haku
- 3 Voit etsiä vastaavat tiedot Internetistä ja laajennuksia Google Playstä™ napauttamalla ääretön-painiketta
- 4 Kansikuva (jos saatavilla)
- 5 Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen valitussa toistojonossa tai kelaaminen eteenpäin
- 6 Kappaleen kokonaispituus
- 7 Valitun raidan kulunut aika
- 8 Edistymisen ilmaisin – vedä ilmaisinta tai napauta viivaa siirtyäksesi eteenpäin tai taaksepäin
- 9 Toisto-/keskeytyspainike
- 10 Edelliseen kappaleeseen siirtyminen valitussa toistojonossa tai kelaaminen taaksepäin

## Mediatiedostojen siirtäminen laitteeseen



Ennen WALKMAN-sovelluksen käyttöä kannattaa siirtää kaikki suosikkimediasisältö tietokoneelta laitteeseen ja sitten soittaa tai esittää tätä sisältöä laitteella. Mediasisältö voi sisältää musiikkia, valokuvia ja videoita. Helpoin tapa siirtää tiedostoja on USB-kaapelilla. Kun olet kytkenyt laitteen ja tietokoneen yhteen USB-kaapelilla, voit siirtää tiedostoja tietokoneen tiedostonhallintasovelluksella tai Media Go™ -sovelluksella.

## WALKMAN-sovelluksen käyttäminen

### Äänisisällön toistaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
  - 2 Valitse **Oma musiikki** -sovelluksessa musiikkiluokka ja selaa avattavan kappaleen kohdalle.
  - 3 Toista raita napauttamalla sitä.
- 💡 Et välttämättä pysty soittamaan tekijänoikeussuojattuja kohteita. Tarkista, että sinulla on tarpeelliset oikeudet jaettavaan materiaaliin.



### Raitojen vaihtaminen

- Kun kappaletta toistetaan, napauta  tai .
- Kun kappaletta toistetaan, pyyhkäise kansikuvaa vasemmalle tai oikealle.

### Raidan keskeyttäminen

- Napauta .

### Musiikin kelaaminen eteen- ja taaksepäin

- Kosketa ja pidä painettuna - tai -näppäintä.
- 💡 Voit myös vetää edistymisen ilmaisimerkkiä oikealle tai vasemmalle.


### Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

### Äänen laadun parantaminen taajuuskorjaimella

- 1 Kun WALKMAN-sovellus on auki, paina .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Ääniparannukset**.
- 3 Jos haluat säätää ääntä manuaalisesti, vedä taajuusaluepainikkeita ylös tai alas. Jos mieluummin säädät ääntä automaattisesti, napauta  ja valitse tyyli.



### Surround-äänien käyttöönotto

- 1 Kun WALKMAN-sovellus on auki, paina .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Ääniparannukset** > **Asetukset** > **Surround-ääni**.
- 3 Valitse asetukset ja vahvista napauttamalla **OK**.

### Toistojonon esittäminen

- 1 Kun kappale soi WALKMAN-soittimessa, napauta .
- 2 Napauta **Toistojoono**.

### WALKMAN-sovelluksen pienentäminen

- Kun WALKMAN-sovellus soi, voit siirtyä edelliseen näyttöön painamalla  tai siirtyä kohteeseen **Kotinäyttö** painamalla -painiketta. WALKMAN-sovellus jää soimaan taustalle.

### WALKMAN-sovelluksen avaaminen sen soidessa taustalla

- 1 Kun kappale soi taustalla, vedä tilariviä alaspäin avataksesi ilmoituspaneelin.
- 2 Avaa WALKMAN-sovellus napauttamalla kappaleen nimeä.

- 💡 Voit myös painaa pitkään  ja valita WALKMAN-sovelluksen.

### Kappaleen poistaminen

- 1 Selaa **Oma musiikki** -sovelluksessa sen kappaleen kohdalle, jonka haluat poistaa.
- 2 Kosketa kappaleen nimeä, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Poista**.

- 💡 Voit myös poistaa albumeita tällä tavalla.

### Kappaleen lähettäminen

- 1 Kun selaat kappaleita **Oma musiikki** /sovelluksessa, kosketa kappaleen nimeä jonkin aikaa.
  - 2 Napauta **Lähetä**.
  - 3 Valitse sovellus luettelosta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 💡 Voit myös lähettää albumeita ja soittolistoja tällä tavalla.

### Kappaleen "tykkääminen" Facebook™

- 1 Kun WALKMAN-sovelluksessa soi kappale, napauta albumin kansikuvaa.
- 2 Napauta 👍 näyttääksesi että pidät kappaleesta **Facebook™**-palvelussa. Voit myös lisätä kommentin kommenttikenttään.
- 3 Lähetä kappale **Facebook™**-palveluun napauttamalla **Jaa**. Jos kappaleen vastaanottaminen onnistui, saat vahvistusviestin **Facebook™**-palvelusta.

## Visualiser

Visualiser lisää visuaalisia tehosteita soitettaviin musiikkikappaleisiin. Kunkin kappaleen tehosteet perustuvat musiikin luonteeseen. Ne muuttuvat esimerkiksi musiikin äänenvoimakkuuden, rytmin ja taajuustason muuttuessa. Voit myös vaihtaa taustateemaa.

### Visualiserin käynnistäminen

- 1 Paina WALKMAN-sovelluksessa ☰.
  - 2 Napauta **Visualisoija**.
- 💡 Siirry koko näytön näkymään napauttamalla ▼.

### Taustakuvan teeman muuttaminen

- 1 Paina WALKMAN-sovelluksessa ☰.
- 2 Napauta **Visualisoija**.
- 3 Paina ☰ > **Teema** ja valitse teema.

## Lisätietojen hankkiminen kappaleesta tai artistista

WALKMAN-sovelluksella voit etsiä lisätietoja kuuntelemastasi artistista napauttamalla Ääretön-painiketta ∞.

Voit hankkia lisätietoja kappaleen artistista ja ladata siihen liittyvää sisältöä napauttamalla WALKMAN-sovelluksen Ääretön-painiketta ∞. Tällaisiin tietoihin sisältyy:

- YouTube™-musiikkivideot
  - Artistin tiedot Wikipediassa
  - Sanoitukset Google-palvelussa
  - YouTube™-karaokevideot
  - Jatkohaut verkossa
  - Sisältö PlayNow™-palvelusta
- ! Hakutulosten tarkkuus voi vaihdella.


### Lisätietojen hankkiminen artistista tai kappaleesta

- Kun WALKMAN-sovelluksessa soi kappale, napauta ∞.

## Kappaleiden järjestely Oma musiikki -sovelluksella

Napauta WALKMAN-sovelluksen Oma musiikki -välilehteä saadaksesi yhteenvedon kaikista laitteella olevista kappaleista. Oma musiikki -toiminnossa voit hallita albumeita ja soittolistoja, luoda soittolistoja ja järjestellä musiikkia mielialan ja nopeuden mukaan.

## Oma musiikki yleisesti

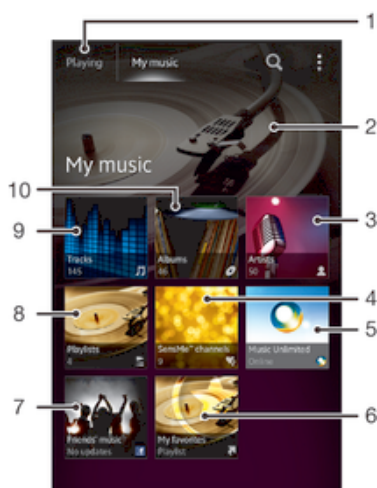

- 1 Siirtyä edelliseen kappaleeseen
- 2 Soitettavan artistin kuva (jos saatavilla)
- 3 Musiikin selaaminen artistin mukaan
- 4 Musiikin luokittelu SensMe™ channels -kanavien perusteella
- 5 Hallitse ja muokkaa musiikkia Music Unlimited™ -sovelluksella
- 6 Suosikkisoittolistojen selaaminen
- 7 Kerää linkkejä musiikkiin ja musiikkiin liittyvään sisältöön, jonka sinä ja ystäväsi olette jakaneet online-palveluissa
- 8 Kaikkien soittolistojen selaaminen
- 9 Selaaminen audiokappaleiden perusteella
- 10 Selaaminen albumien perusteella

### Kappaleen pikavalinnan lisääminen

- 1 Napauta tai tai **Oma musiikki** -sovelluksessa ja selaa sen kappaleen kohdalle, jolle haluat luoda pikavalinnan.
- 2 Kosketa kappaleen nimeä jonkin aikaa.
- 3 Napauta **Lisää pikakomentona**. Pikakomento näkyy nyt My musicin päänäkymässä.

### Pikakomentojen uudelleenjärjestely

- Kosketa **Oma musiikki** -sovelluksessa pikakomentoa jonkin aikaa, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten uuteen kohtaan.

### Pikakomennon poistaminen

- Kosketa pikakomentoa, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten kohtaan **Oma musiikki** -sovelluksessa.
- ! Voit ainoastaan poistaa pikakomennon, jonka olet luonut itse.

### Musiikkitietojen päivittäminen

- 1 Napauta WALKMAN-sovelluksessa **Oma musiikki** ja paina sitten .
  - 2 Napauta **Lataa musiikkitiedot** > **Aloita**. Laitteesi etsii Internetistä ja lataa tuoreimman kansikuvan ja tuoreimmat musiikkikappaleen tiedot.
- SensMe™-kanavasovellus aktivoituu, kun musiikkitietoja ladataan.

## Musiikin luokittelu SensMe™-kanavien perusteella

SensMe™-kanavasovellus auttaa järjestelemään musiikkia mielialan ja nopeuden mukaan. SensMe™ ryhmittelee kaikki kappaleet useaan luokkaan, tai kanavaan, joista voit valita musiikkia, joka vastaa mielialaasi tai sopii hetkeen.

### SensMe™ channels -sovelluksen käyttöönotto

- Paina **Oma musiikki** -sovelluksessa ☰ ja napauta sitten **Lataa musiikkitiedot**.
- ! Tämä sovellus edellyttää matkapuhelin- tai Wi-Fi®-verkkoyhteyttä.

## Musiikin jakaminen Friends' music -toiminnolla

Friends'-musiikkitoiminto kerää linkkejä musiikkiin ja musiikkiin liittyvään sisältöön, jonka sinä ja ystäväsi olette jakaneet Facebookissa™.

### Ystävilta saadun musiikin hallinta

- 1 Napauta **Ystävien mus.** > **Äskettäinen** kohdassa **Oma musiikki**.
- 2 Avaa kohde napauttamalla sitä ja käytä sitä sitten haluamallasi tavalla.
- 3 Napauta 👍 näyttääksesi että pidät kappaleesta **Facebook™**-palvelussa. Voit myös lisätä kommentin kommenttikenttään.

### Jaetun musiikin näyttäminen

- 1 Kohdassa **Oma musiikki** napauta **Ystävien mus.** > **Omat jaetut**.
- 2 Selaa avattavan kohteen kohdalle ja napauta sitä. Kaikki kohteen huomautukset näytetään, jos niitä on.

## Musiikin toistaminen satunnaisjärjestyksessä

Voit toistaa soittolistoissa olevia raitoja satunnaisessa järjestyksessä. Soittolista voi olla esimerkiksi itse luomasi soittolista tai albumi.

### Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä

- 1 Napauta **Oma musiikki** -sovelluksessa ja siirry albumiin tai napauta ☰ ja selaa soittolistaan.
- 2 Napauta albumikuvaa ja napauta sitten ↻ ottaaksesi käyttöön **Satunnaistoistotila**-tilan.

### Satunnaistoistotilan kytkeminen pois käytöstä

- Kun kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, paina ☰.

## Soittolistojen hallinta

**Oma musiikki** -sovelluksessa voit luoda omat soittolistasi laitteeseen tallennetusta musiikista. Voit lisäksi asentaa Media Go™ -sovelluksen tietokoneeseen ja kopioida sillä soittolistoja tietokoneelta laitteelle.

Lisätietoja on kohdassa *Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 99.


### Omien soittolistojen luominen

- 1 Napauta WALKMAN-soittimessa välilehteä **OMA MUSIIKKI**.
- 2 Napauta **Soittolistat**.
- 3 Napauta avautuvassa valikossa **Luo uusi soittolista**.
- 4 Anna soittolistalle nimi ja napauta **OK**.
- 5 Valitse musiikki ja napauta näytön oikeassa yläreunassa olevaa tallennuskuvaketta.

### Kappaleiden lisääminen soittolistaan

- 1 Kun selaat kappaleita **Oma musiikki** -sovellussakirjastoa, kosketa lisättävän artistin, albumin tai kappaleen nimeä jonkin aikaa.
- 2 Napauta **Lisää soittolistaan**.
- 3 Napauta sen soittolistan nimeä, johon haluat lisätä artistin, albumin tai kappaleen. Artisti, albumi tai kappale lisätään soittolistaan.

### Omien soittolistojen toistaminen

- 1 Napauta  kohdassa **Oma musiikki**.
- 2 Napauta soittolistaa kohdassa **Soittolistat**.
- 3 Toista raita napauttamalla sitä.

### Kappaleen poistaminen soittolistalta

- 1 Kosketa ja pidä soittolistalta sen kappaleen nimeä, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta avautuvasta luettelosta **Poista soittolistasta**.

### Soittolistan poistaminen

- 1 Valitse **Oma musiikki** ja sitten **Soittolistat**.
- 2 Kosketa poistettavaa soittolistaa ja pidä sitä alhaalla.
- 3 Napauta **Poista**.
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.

! Oletussoittolistaa ei voi poistaa.

## WALKMAN-sovelluslisäohjelma

WALKMAN-sovelluslisäohjelma on minisovellus, jolla WALKMAN-soitinta voi käyttää suoraan **Kotinäyttö**-näytöstä. Tämä lisäohjelma on lisättävä **Kotinäyttö**-näyttöön, ennen kuin sitä voi käyttää.


### WALKMAN-sovelluslisäohjelman lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Napauta tyhjää aluetta kohteessa **Kotinäyttö** ja napauta sitten **Lisäohjelm..**
- 2 Etsi ja napauta **WALKMAN**.

## Kuulon suojelu

WALKMAN-sovelluksen ja muiden mediasoitimien kuuntelu liian äänekkäästi voi vahingoittaa kuuloa silloinkin, kun äänenvoimakkuus on kohtuullisella tasolla. Tästä riskistä varoitetaan näyttämällä varoitus äänenvoimakkuudesta sen ollessa liian korkealla ja WALKMAN-sovelluksen oltua käytössä yli 20 tuntia.

### Äänenvoimakkuustason varoituksen poistaminen käytöstä

- Kun näyttöön ilmestyy , poista varoitus napauttamalla **OK**.
- 💡 Aina kun käynnistät laitteen uudelleen, median äänenvoimakkuus asetetaan automaattisesti keskitasolle.

# Musiikkipalvelut


## TrackID-tekniikka

### Musiikin tunnistaminen TrackID-tekniikalla



TrackID™-musiikintunnistuspalvelulla voit tunnistaa ympäristössä kuulemasi musiikin. Äänitä vain lyhyt näyte kappaleesta, niin palvelu ilmoittaa artistin, nimikkeen ja albumin muutamassa sekunnissa. Voit hankkia TrackID™-sovelluksen tunnistamia kappaleita ja lukea TrackID-listoja nähdäksesi, mitä TrackID-käyttäjät ympäri maailman etsivät. Saat parhaat tulokset, kun käytät TrackID™-tekniikkaa hiljaisessa ympäristössä.

- ! TrackID™-sovellusta ja TrackID™-palvelua ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.


### TrackID™-sovelluksen avaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **TrackID™**.
- 💡 Voit myös avata TrackID™-sovelluksen TrackID™-lisäohjelmalla.

### Kappaleen tietojen hakeminen TrackID™-tekniikalla

- 1 Avaa **TrackID™**-sovellus ja osoita laitetta musiikkilähteen suuntaan.
  - 2 Napauta . Jos TrackID™-palvelu tunnistaa kappaleen, tulokset tulevat näkyviin näyttöön.
- 💡 Voit palata TrackID™-aloitusnäyttöön painamalla .

### TrackID™-listojen tarkasteleminen

- 1 Avaa **TrackID™**-sovellus ja napauta sitten **Listat**. Kun tarkastelet listaa ensimmäistä kertaa, se määritetään omalle alueellesi.
- 2 Voit tarkastella muiden alueiden suosikkihakujen listoja napauttamalla  > **Alueet**.
- 3 Valitse maa tai alue.

### TrackID™-tekniikan tulosten käyttäminen

Kappaletiedot tulevat näkyviin, kun TrackID™-sovellus tunnistaa kappaleen. Voit ostaa kappaleen tai jakaa sen sähköpostilla, tekstiviestillä tai sosiaalisessa verkostossa. Saat myös lisätietoja kappaleen esittävästä artistista.

### TrackID™-sovelluksella tunnistetun kappaleen ostaminen

- 1 Kun **TrackID™**-sovellus on tunnistanut kappaleen, napauta **Lataa**.
  - 2 Tee ostos laitteen ohjeiden mukaan.
- 💡 Voit myös valita ostettavan kappaleen avaamalla **Historia-** tai **Listat-**välilehden TrackID™-aloitusnäytössä.
  - ! Kappaleen ostamistoimintoa ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

### Kappaleen jakaminen

- 1 Kun **TrackID™**-sovellus on tunnistanut kappaleen, napauta **Jaa** ja valitse sitten jakamismenetelmä.
  - 2 Viimeistele toimenpide laitteen ohjeiden mukaan.
- 💡 Voit myös valita jaettavan kappaleen avaamalla **Historia-** tai **Listat-**välilehden TrackID™-kotinäytössä.

### Kappaleen artistitietojen näyttäminen

- Kun **TrackID™**-sovellus on tunnistanut kappaleen, napauta **Esittäjän tiedot**.
- 💡 Voit näyttää kappaleen artistitiedot myös avaamalla **Historia**- tai **Listat**-välilehden **TrackID™**-aloitusnäytössä.

### Kappaleen poistaminen kappalehistoriasta

- 1 Avaa **TrackID™**-sovellus ja napauta sitten **Historia**.
- 2 Napauta kappaleen nimeä ja napauta sitten vaihtoehtoa **Poista**.
- 3 Vahvista napauttamalla **Kyllä**.

## Music Unlimited™

### Music Unlimited™ -palvelun käyttäminen

Music Unlimited™ on tilauspalvelu, jossa on miljoonia mobiiliverkko- tai Wi-Fi®-yhteyden kautta toistettavia kappaleita. Voit hallita ja muokata henkilökohtaista musiikkikirjastoasi pilvessä eri laitteilla ja synkronoida soittolistojasi ja musiikkia Windows®-tietokoneella. Lisätietoja on osoitteessa [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

- ! Music Unlimited™ ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### Music Unlimited™ -palvelun avaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta .

### Tietoja PlayNow™-palvelusta

PlayNow™-palvelun avulla voit ladata sovelluksia, musiikkia, pelejä, soittoääniä ja taustakuvia. PlayNow™-palvelu tarjoaa sekä ilmaisia että maksullisia latauksia. Huomaa, että maksullisten sovelluksien maksuvaihtoehdot voivat vaihdella maakohtaisesti.

- 💡 PlayNow™-palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

### Ennen sisällön lataamista

Varmista ennen lataamista, että Internet-yhteys on käytössä. Laitteessa on ehkä oltava myös muistikortti sisällön lataamista varten.

- ! Kun lataat sisältöä laitteeseen, siirto voi olla maksullinen siirretyn tiedon määrä perusteella. Pyydä maan tiedonsiirtomaksuja koskevat tiedot operaattorilta.


### PlayNow™-palvelun käynnistäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta .

### Lataaminen PlayNow™-palvelusta

Voit ladata erilaista sisältöä PlayNow™-palvelusta suoraan laitteelle. Voit valita erilaisia sovelluksia, pelejä, musiikkia, soittoääniä ja muuta sisältöä. Huomaa, että maksullisten sovelluksien maksuvaihtoehdot voivat vaihdella maakohtaisesti.

### PlayNow-kohteen lataaminen laitteeseen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **PlayNow™**.
- 3 Etsi luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
- 4 Napauta kohdetta, jos haluat nähdä sen lisätiedot.
- 5 Aloita ostoprosessi valitsemalla "Buy now!" (Osta heti). Kun ostot on vahvistettu, voit aloittaa sisällön lataamisen.





# FM-radio

## Tietoja FM-radiosta

Laitteen FM-radio toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa FM-radio. Voit esimerkiksi selata ja kuunnella FM-radioasemia ja tallentaa niitä suosikeiksi. Radion käyttäminen edellyttää, että laitteeseen on kytketty langalliset kuulokkeet. Tämä johtuu siitä, että kuulokkeet toimivat antennina. Kun jokin näistä laitteista on liitetty, voit sitten kytkeä radion äänen laitteen kaiuttimeen halutessasi.

- 💡 Kun avaat FM-radion, käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin automaattisesti. Jos kanavalla on RDS-tietoja, ne tulevat näkyviin muutama sekunti kanavan kuuntelemisen aloituksen jälkeen.


### FM-radion käynnistäminen

- 1 Yhdistä laitteeseen kuulokemikrofoni tai kuulokkeet.
  - 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 3 Etsi ja napauta **FM-radio** . Käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin, kun selaat taajuusalueeta.
- ! Kun käynnistät FM-radion, käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin automaattisesti. Jos kanavalla on RDS-tietoja, ne tulevat näkyviin muutama sekunti kanavan kuuntelemisen aloituksen jälkeen.

### Radioasemien välillä siirtyminen

- Selaat pyyhkäisemällä sormeasi ylös tai alas taajuusalueella.

### Radioalueen valinta

- 1 Kun radio on auki, paina .
- 2 Napauta **Aseta radioalue**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

## FM-radion yleiskuvaus



- 1 Suosikkilista
- 2 Radion virtapainike
- 3 Viritetty taajuus
- 4 Asemanvalinta-asteikko
- 5 Kanavan haku siirtymällä ylöspäin taajuusasteikolla

## Suosikkiradiokanavien käyttäminen

Voit tallentaa useimmiten kuuntelemasi radiokanavat suosikeiksi. Suosikkeja käyttämällä voit palata nopeasti radiokanavalle.

### Kanavan tallentaminen suosikiksi

- 1 Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat tallentaa suosikkeihin.
- 2 Napauta ☆.
- 3 Anna nimi ja valitse kanavan väri ja paina **Tallenna**.

### Kanavan poistaminen suosikeista

- 1 Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta ★ ja napauta sitten **Poista**.

## Uusien radiokanavien haku

Jos olet siirtynyt uuteen paikkaan tai jos vastaanotto on parantunut nykyisessä paikassa, voit aloittaa uuden radiokanavahaun.

- ! Uusi haku ei vaikuta mihinkään tallentamiisi suosikkeihin.

### Uuden radioasemahaun aloittaminen

- 1 Kun radio on auki, paina ☰.
- 2 Napauta **Etsi kanavia**. Radio etsii koko taajuusalueelta, ja kaikki käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin.

## Ääniasetukset

### Radion äänen vaihtaminen laitteiden välillä

Voit kuunnella radiota langallisten kuulokkeiden avulla. Kun laite on liitetty, voit kytkeä äänen halutessasi kaiuttimeen.

### Radion äänen kytkeminen kaiuttimeen

- 1 Kun radio on auki, paina ☰.
  - 2 Napauta **Toista kaiuttimesta**.
- 💡 Voit kytkeä äänen takaisin langallisiin kuulokkeisiin painamalla ☰ ja napauttamalla **Toista kuulokkeilla**.

### Vaihtaminen mono- ja stereotilan välillä

Voit kuunnella FM-radiota joko mono- tai stereotilassa. Joissain tilanteissa mono-tilaan siirtyminen voi vähentää kohinaa ja parantaa äänenlaatua.

### Vaihtaminen mono- ja stereotilan välillä

- 1 Kun radio on auki, paina ☰.
- 2 Napauta **Ota stereoääni käyttöön**.
- 3 Voit kuunnella radiota taas monoäänitilassa painamalla ☰ ja napauttamalla **Pakota monoääni**.

## Radiokappaleiden tunnistaminen TrackID™-palvelulla

TrackID™-teknologialla voit tunnistaa musiikkikappaleita niiden soidessa laitteen FM-radiossa.

### Kappaleen tunnistaminen FM-radiosta TrackID™-palvelun avulla


- 1 Kun laitteen FM-radiossa soi kappale, napauta **TrackID™**.
  - 2 TrackID™-sovelluksen tutkiessa kappaletta näyttöön ilmestyy edistymispalkki. Jos tunnistus onnistuu, sinulle ilmoitetaan kappaleen tulos tai luettelo mahdollisista kappaleista.
  - 3 Voit palata FM-radioon painamalla ↶.
- ! TrackID™-sovellusta ja TrackID™-palvelua ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

# Kamera

## Tietoja kamerasta

Kamerasta voit esimerkiksi lähettää valokuviasi ja videosi ystäville viesteinä tai ladata ne Web-palveluun. Kamerassa on erittäin herkkä Exmor R -sensori, jonka avulla voidaan kuvata teräviä kuvia ja videoita hämärissäkin oloissa.

## Kameran säätimet yleisesti

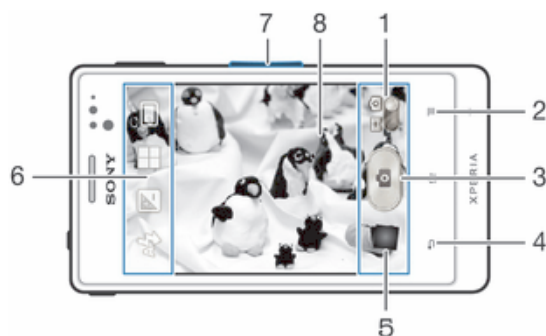

- 1 Still- ja videokameran välillä vaihtaminen
- 2 Näytä kaikki asetukset
- 3 Valokuvien ottaminen tai videoleikkeiden nauhoittaminen
- 4 Yhden vaiheen verran takaisin siirtyminen tai kameran sulkeminen
- 5 Valokuvien ja videoiden näyttäminen
- 6 Kameran asetuskuvakkeet
- 7 Lähentäminen ja loitontaminen
- 8 Kameran päänäyttö

### Kameran avaaminen

- Napauta kotinäytössä sovellusnäytön kuvaketta, etsi sitten kameran kuvake ja napauta sitä.

### Kameran sulkeminen

- Paina kameran päänäytössä ↶.

## Still-kameran käyttäminen

Valokuvia voi ottaa still-kameralla kahdella eri tavalla. Voit napauttaa näytössä olevaa kamerapainiketta tai koskettaa jotakin kohtaa näytössä.

### Valokuvan ottaminen näyttöä koskettamalla

- 1 Aktivoi kamera.
  - 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, vedä ● kohtaan 📷.
  - 3 Voit näyttää kaikki asetukset painamalla ☰.
  - 4 Napauta **Kuvaustapa** ja valitse **Kosketustallennus**, jos sitä ei ole vielä valittu.
  - 5 Osoita kamera kohdetta kohden.
  - 6 Voit aktivoida automaattisen tarkennuksen koskettamalla jonkin aikaa pistettä näytöllä. Kun tarkennuskehys muuttuu vihreäksi, ota kuva nostamalla sormeä.
- ! Varo, ettet kosketa kuvakkeita 📷 tai 📷 tai muita kuvakkeita, kun kosketat näyttöä valokuvaa ottaessasi.

### Valokuvan ottaminen näytön painiketta napauttamalla

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, vedä ● kohtaan 📷.
- 3 Voit näyttää kaikki asetukset painamalla ☰.
- 4 Napauta **Kuvaustapa** ja valitse **Näyttö-painike**, jos sitä ei ole vielä valittu.
- 5 Osoita kamera kohdetta kohden.
- 6 Napauta näytön painiketta 📷. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormea.

### Zoomauksen käyttäminen

- Kun kamera on auki, voit lähentää ja loitontaa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

### Still-kameran salaman käyttäminen

- 1 Kun kamera on auki, paina ☰.
- 2 Napauta **Salama** ja valitse haluamasi salama-asetus.
- 3 Ota valokuva.

### Valokuvien ja videoiden esittäminen

- 1 Avaa kamera ja avaa valokuva tai video napauttamalla näytön alalaidassa olevaa pikkukuvaa.
  - 2 Voit esittää valokuvat ja videot selaamalla pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Videot on merkitty tunnisteella ▶.
- 💡 Vaiheessa 1 voit myös selata pikkukuvia pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle ja valita sen, jota haluat katsoa.

### Valokuvan poistaminen

- 1 Avaa valokuva, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta näytön tyhjää osa esittääksesi kohteen 🗑️.
- 3 Napauta 🗑️.
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.

## Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviin

Ota geotag-paikkatiedot käyttöön, jotta voit lisätä arvioidun maantieteellisen sijainnin (geotag-merkinnän) valokuviin niiden ottohetkellä. Maantieteellinen sijainti määräytyy joko langattomien verkkojen (matkapuhelinverkot tai Wi-Fi®-verkot) tai GPS-tekniikan perusteella.

Kun kameran näyttöön tulee 📍, geotag-paikkatiedot ovat käytössä, mutta maantieteellistä sijaintia ei ole löytynyt. Kun 📍 on näkyvässä, geotag-paikkatiedot ovat käytössä, ja maantieteellinen sijainti on saatavilla, joten valokuvaan voidaan lisätä geotag-merkintä. Jos kumpikaan näistä symboleista ei tule näkyviin, geotag-paikkatiedot eivät ole käytössä.

### Geotag-toiminnon kytkeminen päälle

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, vedä ● kohtaan 📷.
- 3 Paina ☰ ja napauta sitten **Geotag-paikkatunniste** > **Päällä**.
- 4 Hyväksy GPS:n ja/tai langattomien verkkojen käyttöönotto napauttamalla **OK**.
- 5 Valitse haluamasi valinnat kohdasta **Sijaintipalvelut**.
- 6 Kun olet vahvistanut asetukset, palaa kameran näyttöön painamalla ↶.
- 7 Jos kameran näytössä näkyy 📍, sijainti on käytettävissä ja valokuvaan voidaan lisätä geotag-merkintä. Jos ei, tarkista GPS- ja/tai langaton verkkoyhteys.

## Still-kameran asetusten käyttäminen

### Still-kameran asetusten säätäminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, vedä ● kohtaan 📷.
- 3 Napauta jotain asetuskuvaketta näytön vasemmasta laidasta.
- 4 Voit näyttää kaikki asetukset painamalla ☰.
- 5 Valitse säädettävä asetus ja muokkaa sitä haluamallasi tavalla.

### Still-kameran asetuspaneelin mukauttaminen

- 1 Kun kamera on auki, tuo kaikki asetukset näkyviin painamalla ☰.
  - 2 Kosketa ja pidä alhaalla sitä asetusta, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluamaasi kohtaan.
- 💡 Jos vedät asetuspaneelin ulkoreunaa, muutos peruutetaan.

## Still-kameran asetusten yleiskuvaus



Kuvausohjelman tunnistus



Normaali



Pyyhkäisypanoraama

Tällä asetuksella voit ottaa laajakulmaisia panoraamakuvia. Napauta vain näyttöä ja siirrä kameraa vakaasti sivulta toiselle.

## Kuvausohjelmat

Valmiiksi ohjelmoituja kuvausohjelmia käyttämällä voit määrittää kamerasetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen valokuvan kuvaustuloksen.



**Maisema**

Käytä maisemakuvien ottamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.



**Hämäräkuvaus**

Käytä yöllä tai huonossa valossa kuvattaessa (ilman valoa tai salamaa). Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.



**Hämärämuotokuva**

Käytä yöllä tai huonossa valossa kuvattaviin muotokuviiin (valolla tai salamalla tai ilman). Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.



**Ranta ja lumi**

Käytä kirkkaissa ympäristöissä välttääksesi alivalottuneet valokuvat.



**Urheilu**

Käytä nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.



**Juhlat**

Käytä sisällä otettaviin valokuviiin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa tai kynttilänvaloa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.



**Asiakirjat**

Käytä tekstin tai piirustusten kuvaamiseen. Parantaa ja terävöittää valokuvien kontrastia.

- ! Tämä asetus on käytettävissä vain **Normaali**-kuvaustilassa.

## Tarkkuus

Valitse jokin useista eri kuvakooista ja kuvasuhteista ennen valokuvan ottamista. Mitä suurempi tarkkuus valokuvassa on, sitä enemmän muistia tarvitaan.

## Salama

Salaman avulla voit ottaa valokuvia, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa on taustavalo.



### Automaattinen

Kamera määrittää automaattisesti, vaatiiko valaistus salaman käyttöä.



### Täyttösalama

Käytä tätä asetusta, kun tausta on kohdetta kirkkaampi. Se poistaa ei-toivotut tummat varjot.



### Pois päältä

Salama ei ole käytössä. Joskus kuvanlaatu on parempi ilman salamaa, vaikka valaistus olisi heikko. Hyvän valokuvan ottaminen ilman salamaa edellyttää vakaata kättä. Käytä vitkalaukaisinta, jotta valokuvista tulee tarkkoja.



### Punasilmäisyyden vähenn.

Vähentää silmien punaista väriä valokuvia otettaessa.

## Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit ottaa valokuvan pitämättä kiinni laitteesta. Voit tämän toiminnon avulla kuvata omakuvia tai ryhmäkuvia, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Voit käyttää vitkalaukaisinta myös välttämään kameran tärähtämisen valokuvia otettaessa.



### Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.



### Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.



### Pois päältä

Valokuva otetaan heti, kun napautat kameran näyttöä.

## Tarkennustila

Tarkennustoiminto määrittää, mikä valokuvan kohta on terävä. Kun jatkuva automaattitarkennus on päällä, kamera säätää tarkennusta siten, että keltaisen kohdistuskehysten sisällä oleva alue pysyy terävänä.



### Yhden kohteen auto-maattitarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä. Kun kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormeä.



### Moniautomaatti-tarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti useille alueille kuvassa. Kun kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormeä. Jatkuva automaattinen tarkennus on poissa päältä.



### Kasvontunnistus

Kamera tunnistaa automaattisesti enintään viidet ihmiskasvot, jotka ilmaistaan kehyksillä näytössä. Kamera tarkentaa automaattisesti lähimpiin kasvoihin. Voit myös valita näyttöä napauttamalla, mihin kasvoihin tarkennetaan. Kun napautat kameran näyttöä, sininen kehys osoittaa, mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi. Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa näkymätyypeissä. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.



### Kosketustarkennus

Kosketa kameran näytössä aluetta, johon haluat tarkentaa. Jatkuva automaattinen tarkennus on poissa päältä. Kun kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormeä.



### Ääretön

Käytä etäällä olevien kohteiden kuvaamiseen. Tarkennus asetetaan kaukana oleviin kohteisiin. Kameran lähellä olevat kohteet voivat näkyä epätarkkoina. Jatkuva automaattinen tarkennus on poissa päältä.



Tämä asetetus on käytettävissä vain **Normaali**-kuvaustilassa.

## Valotusarvo

 Määrittä valon määrä otettavaan valokuvaan. Korkeampi arvo tarkoittaa suurempaa valon määrää.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Normaali**-kuvaustilassa.

## Valkotasapaino

Valkotasapainoasetus säättää väritasapainoa valaistusolosuhteiden mukaan.

 **Autom.**  
Säätää väritasapainon automaattisesti valaistusolosuhteisiin sopivaksi.

 **Hekkulamppu**  
Säätää väritasapainon lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.

 **Loisteputki**  
Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.

 **Päivänvalo**  
Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.

 **Pilvinen**  
Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Normaali**-kuvaustilassa.

## ISO

Voit vähentää kuvan epätarkkuutta, joka johtuu valon puutteesta tai kohteen liikkumisesta, suurentamalla ISO-herkkyyttä.

 **Automaattinen**  
Asettaa ISO-herkkyuden automaattisesti.

 **100**  
Asettaa ISO-herkkyudeksi 100.

 **200**  
Asettaa ISO-herkkyudeksi 200.

 **400**  
Asettaa ISO-herkkyudeksi 400.


 **800**  
Asettaa ISO-herkkyudeksi 800.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Normaali**-kuvaustilassa.

## Mittaus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

 **Keski**  
Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

 **Keskiarvo**  
Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.




 **Piste**  
Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Normaali**-kuvaustilassa.

## Geotag-paikkatunnisteet

Lisää kuvanottoaikkaa koskevat tunnisteet valokuviiin.





 **Päällä**  
Kun geotag-paikkatiedot ovat käytössä, arvioitu maantieteellinen sijainti lisätään valokuvaan niiden ottohetkellä. Jos haluat käyttää geotag-paikkatietoja, sijaintitoiminnot on otettava käyttöön **Asetukset**-valikosta. Jotta valokuvaan voidaan lisätä geotag-paikkatiedot, sijainti on määritettävä ennen valokuvan ottamista. Sijainti määritetään, kun kameran näyttöön ilmestyy . Kun laite hakee sijaintia, näkyviin tulee ilmaisin .

 **Pois päältä**  
Kun geotag-paikkatieto on poistettu käytöstä, et voi näyttää valokuvan ottopaikkaa.

## Kuvaustapa

Valitse kuvausmenetelmä.

 **Näyttö-painike**  
Ota valokuva napauttamalla kameran näytön painiketta. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormeä.


 **Kosketustallennus**  
Valitse tarkennusalue koskettamalla kameran näyttöä sormella. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormeä. Tämä toimii vain kun tarkennustilaksi on asetettu kosketustarkennus.

## Suljinääni

Kytke suljimen ääni päälle tai pois ottaessasi valokuvia.

## Pikakäynnistys

Pikakäynnistysasetuksella voit aktivoida kameran valmiustilasta napauttamalla näyttöä.


 **Käynnistä ja kuvaa**  
Kun napautat näyttöä, ensimmäinen kuva otetaan heti kun kamera käynnistyy lepotilasta.

 **Vain käynnistys**  
Kun napautat näyttöä, kamera käynnistyy lepotilasta.







## Videokameran käyttäminen

### Videon tallentaminen näyttöä napauttamalla



- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Jos videokameraa ei ole valittu, vedä ● kohtaan .
- 3 Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .
- 4 Napauta **Kuvaustapa** ja valitse sitten **Näyttö-painike**, jos sitä ei ole vielä valittu.
- 5 Osoita kamera kohdetta kohden.
- 6 Aloita tallentaminen napauttamalla .
- 7 Lopeta tallentaminen napauttamalla .

 Saat parhaat tulokset, jos kuvaat videot vaaka-asennossa.

### Tallennettujen videoiden toistaminen



- 1 Aktivoi kamera.
  - 2 Jos videokameraa ei ole valittu, vedä ● kohtaan .
  - 3 Napauta näytön alareunassa olevia pikkukuvia.
  - 4 Selaa kaikki valokuva- ja videotiedostot pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Videot on merkitty tunnisteella .
  - 5 Toista video napauttamalla .
  - 6 Voit pysäyttää videon toiston napauttamalla  tai .
-  Voit myös selata pikkukuvia pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle löytääksesi toistettavan tiedoston.

## Tallennetun videon poistaminen


- 1 Selaa sen videon kohdalle, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta näytön tyhjää osa esittääksesi kohteen .
- 3 Napauta .
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.

## Videokameran asetusten käyttäminen

### Videokameran asetusten säätäminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Jos videokameraa ei ole valittu, vedä ● kohtaan .
- 3 Napauta jotain asetuskuvaketta näytön vasemmasta laidasta.
- 4 Voit näyttää kaikki asetukset painamalla .
- 5 Valitse säädettävä asetus ja tee haluamasi muutokset.

### Videokameran asetuspaneelin mukauttaminen

- 1 Kun videokamera on auki, tuo kaikki asetukset näkyviin painamalla .
- 2 Kosketa ja pidä alhaalla sitä asetusta, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluamaasi kohtaan.

 Jos vedät asetuspaneelin ulkoreunaa, muutos peruutetaan.

## Videokameran asetusten yleiskuvaus

### Kuvausohjelmat

Kuvausohjelmaominaisuuksilla voit määrittää kamerasetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen videokuvaustuloksen.



#### Pois päältä

Kuvausohjelma on poissa käytöstä ja videoita voidaan kuvata manuaalisesti.



#### Muotokuva

Käytä pystysuuntaisten videoiden kuvaamiseen. Asetukset on optimoitu niin, että ihon sävyistä tulee hieman pehmeämmät.



#### Maisema

Käytä vaakasuuntaisten videoiden kuvaamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin. Kun on valittu **Maisema**, tarkennustilaksi vaihtuu **Yhden kohteen auto-maattitarkennus**.



#### Yöaika

Kun asetus on käytössä, valoherkkyttä lisätään. Käytä tiloissa, joissa on hämärää. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea. Poista hämärätila käytöstä valoisassa tilassa, jotta videon laatu paranee.



#### Ranta ja lumi

Käytä kirkkaissa ympäristöissä välttääksesi alivalottuneet videot.



#### Urheilu

Käytä nopeasti liikkuvien kohteiden videokuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.



#### Juhlat

Käytä sisällä kuvattaviin videoihin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa tai kynttilänvaloa. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea.

## Videon tarkkuus

Säädä videon tarkkuus eri tiedostomuodoille.



#### HD 720p

HD (High Definition) -muoto kuvasuhteella 16:9. 1280x720 pikseliä.



#### VGA

VGA-muoto, jonka kuvasuhde on 4:3. 640x480 pikseliä.



HVGA-muoto, jonka kuvasuhde on 3:2. 480x320 pikseliä.



#### QVGA

Quarter VGA -muoto, jonka kuvasuhde on 4:3. 320x240 pikseliä.



#### Multimediaviesti

Voit tallentaa videoita, jotka voidaan lähettää multimediaviesteinä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on rajoitettu siten, että video mahtuu multimediaviestiin.

## Kuvausvalo

Tämän valon avulla voit kuvata videoita, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa on taustavallo.

 **Päällä**



**Pois päältä**

Joskus videokuvan laatu voi olla parempi ilman valoa, vaikka valaistusolosuhteet ovat huonot.

## Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit kuvata videon pitämättä kiinni laitteesta. Voit sen avulla kuvata ryhmävideoita, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Vitkalaukaisimella voit myös välttää kameran tärinän videoita kuvattaessa.



#### Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.



#### Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.



#### Pois päältä

Videokuvaus alkaa heti, kun napautat kameran näyttöä.

## Pikakäynnistys

Pikakäynnistysasetuksella voit aktivoida kameran valmiustilasta napauttamalla näyttöä.



#### Käynnistä ja kuvaa

Kun napautat näyttöä, ensimmäinen kuva otetaan heti kun kamera käynnistyy lepotilasta.



#### Vain käynnistys

Kun napautat näyttöä, kamera käynnistyy lepotilasta.

## Tarkennustila

Tarkennusasetukset määrittävät, mikä videon kohta on terävä. Kun jatkuva automaattitarkennus on päällä, kamera säätää tarkennusta siten, että valkoisen kohdistuskehysten sisällä oleva alue pysyy terävänä.



#### Yhden kohteen auto-maattitarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.



#### Kasvontunnistus


Kamera tunnistaa automaattisesti enintään viidet ihmiskasvot, jotka ilmaistaan kehysillä näytössä. Kamera tarkentaa automaattisesti lähimpiin kasvoihin. Voit myös valita näyttöä napauttamalla, mihin kasvoihin tarkennetaan. Kun napautat kameran näyttöä, vihreä kehys osoittaa, mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi. Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa näkymätyypeissä. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.



#### Ääretön






Käytä etäällä olevien kohteiden videokuvauksessa. Tarkennus asetetaan kaukana oleviin kohteisiin. Kameran lähellä olevat kohteet voivat näkyä epätarkkoina.

## Valotusarvo

 Tällä asetuksella voit määrittää otettavan kuvan valon määrän. Korkeampi arvo tarkoittaa suurempaa valon määrää.




## Valkotasapaino

Valkotasapainoasetus säätää väritasapainoa valaistusolosuhteiden mukaan.

-  **Autom.**  
Säätää väritasapainon automaattisesti valaistusolosuhteisiin sopivaksi.
-  **Hekkulamppu**  
Säätää väritasapainon lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.
-  **Loisteputki**  
Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.
-  **Päivänvalo**  
Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.
-  **Pilvinen**  
Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

## Mittaus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.





-  **Keski**  
Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.
-  **Keskiarvo**  
Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.
-  **Piste**  
Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

## Kuvanvakain

Videota kuvattaessa voi olla vaikeaa pitää laitetta vakaasti paikallaan. Vakain auttaa sinua kompensoimalla käden pieniä liikkeitä.

## Geotag-paikkatunnisteet

Lisää kuvanottoaikkaa koskevat tunnisteet videoihin.



-  **Päällä**  
Kun geotag-paikkatunniste on käytössä, arvioitu maantieteellinen sijainti lisätään videoihin niiden kuvaushetkellä. Jos haluat käyttää geotag-paikkatunnistetta, sijaintitoiminnot on otettava käyttöön **Asetukset**-valikosta. Jotta videoon voidaan lisätä geotag-paikkatunniste, sijainti on määritettävä ennen videon kuvaamista. Sijainti määritetään, kun kameran näyttöön ilmestyy . Kun laite hakee sijaintia, näkyviin tulee ilmaisin .
-  **Pois päältä**  
Kun geotag-paikkatunniste on poistettu käytöstä, et voi näyttää videon ottopaikkaa.

## Mikrofoni

Valitse, tallennetaanko myös ääni videoita kuvattaessa.

## Kuvausmenetelmä

Valitse menetelmä, jolla kuvaat videoita.

-  **Näyttö-painike**  
Kuvaa video kameran näytön painikkeella.
-  **Kosketustallennus**  
Valitse tarkennusalue koskettamalla kameran näyttöä sormella.

## **Suljinääni**

Kytke sulkimen ääni päälle tai pois kuvatessasi videota.

# Albumi

## Albumi

Albumissa voit näyttää kameralla otettuja valokuvia ja videoita ja vastaavaa laitteeseen tallennettua sisältöä. Voit lisätä valokuviisi ja videoihisi Geotag-paikkatunnisteita ja esittää ne sitten maailmankartalla. Albumissa voit myös näyttää online-palveluun, esimerkiksi Picasa™-Web-albumiin tai Facebook™-palveluun, lataamiasi valokuvia ja videoita.

Albumista voit myös jakaa suosikkikuvasi ja -videosi ystäväiesi kanssa langattomalla Bluetooth™-teknologialla, sähköpostitse, viestinvälityksellä ja erilaisten online-palveluiden kautta. Voit muokata valokuvia perustoiminnoilla ja asettaa ne taustakuviksi tai yhteystietojen kuviksi. Lisätietoja on kohdassa *Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 99.

## Albumivälilehden yleiskatsaus

Albumissa on seuraavat välilehdet:

- **Kuvat** – näytä kaikki laitteeseen tallennetut valokuvat ja videot.
- **Omat albumit** – näytä online-albumit ja geotag-paikkatunnisteella varustetut valokuvat ja videot maailmankartalla.

### Albumin avaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Albumi**.



Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käännät laitteen sivuttain, valitse **Kierrä näyttöä automaattisesti**-valintaruutu kohdasta **Asetukset > Näyttö**.

## Mobile BRAVIA® Engine

Sonyn Mobile BRAVIA® Engine -tekniikka parantaa valokuvien ja videoiden laatua niiden ottamisen jälkeen. Kuvista tulee selkeämpiä, terävämpiä ja luonnollisempia. Mobile BRAVIA Engine on oletusarvoisesti käytössä, mutta voit poistaa sen käytöstä, jos haluat vähentää akun kulutusta.


### Mobile BRAVIA® Enginen käyttöönotto

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö**.
- 3 Valitse valintaruutu **Mobile BRAVIA Engine**, jos sitä ei vielä ole valittu.

## Valokuvien ja videoiden katseleminen Kuvat-välilehdellä

Albumin **Kuvat**-välilehdellä voit esittää valokuvat ja videot ristikkonäkymässä.

## Kuvat -välilehti yleisesti

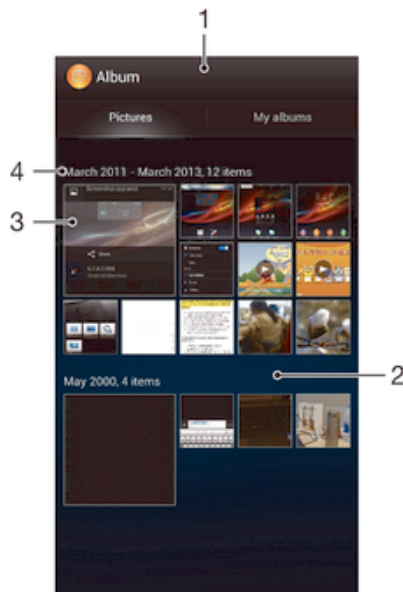

- 1 Valokuvien ja videoiden ristikkönäkymä.
- 2 Voit tarkastella sisältöä siirtymällä ylös- tai alaspäin.
- 3 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
- 4 Alla olevan ryhmän kohteiden päiväys ja lukumäärä.

### Valokuvien ja videoiden näyttäminen ruudukkonäkymässä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta
  - 2 Etsi ja napauta **Albumi**. Kaikki valokuvat ja videot näytetään kronologisessa järjestyksessä ristikkona. Videot on merkitty tunnisteella
  - 3 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
  - 4 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.
- Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käänät laitteen sivuttain, valitse **Kierrä näyttöä automaattisesti**-valintaruutu kohdasta **Asetukset > Näyttö**.

### Pikkukuvien koon muuttaminen albumissa

- Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, levitä kahta sormea lähentääksesi tai purista kahta sormea yhteen loitontaaksesi.

### Valokuva- ja videoerien käyttäminen albumissa

- 1 Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, aktivoi valintatila painamalla ja napauttamalla **Valitse kohteet**.
  - 2 Napauta kohteita, joita haluat käyttää. Valitut kohteet on merkitty sinisellä kehyksellä.
  - 3 Voit käsitellä valittuja kohteita näytön ylälaudassa olevilla työkaluilla.
- Voit aktivoida valintatilan myös koskettamalla ja pitämällä alhaalla kohdetta, kunnes sen kehys muuttuu siniseksi. Sitten voit valita muita kohteita napauttamalla niitä.


## Valokuvien ja videoiden katseleminen Omat albumit-välilehdellä

Omassa albumissa on seuraavat ruudut:

- **Kameran albumit** – kaikkien laitteen kameralla otettujen kuvien ja videoiden katselu.
- **Sisäinen muisti** – kaikkien laitteen sisäiseen muistiin tallennettujen valokuvien ja videoiden esittäminen.

- **Oma SD-kortti** – näytä kaikki muistikortille tallennetut valokuvat ja videot.

## Omat albumit -välilehti yleisesti

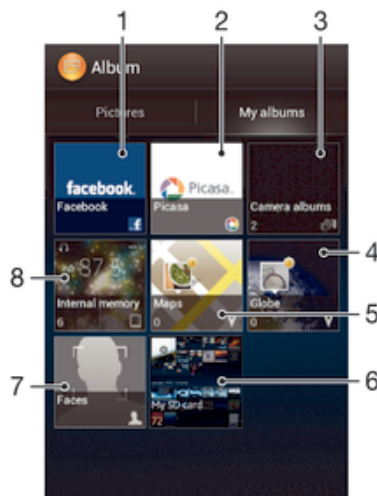



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Valokuvien ja videoiden esittäminen Facebookissa™.                                       |
| 2 | Picasan™ valokuvien ja videoiden esittäminen.  |
| 3 | Kaikkien laitteen kameralla otettujen kuvien ja videoiden katselu.                       |
| 4 | Kaikkien valokuvien esittäminen globe-tilassa.   |
| 5 | Valokuvien näyttäminen kartalla.   |
| 6 | Kaikkien laitteen kameralla otettujen kuvien ja videoiden katselu.                       |
| 7 | Kaikkien kasvokuvien näyttäminen.  |
| 8 | Kaikkien laitteen sisäiseen muistiin tallennettujen valokuvien ja videoiden esittäminen. |

### Sisällön tarkasteleminen luettelonäkymässä kamera-albumiruudussa


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Albumi** > **Omat albumit** > **Kameran albumit**.
  - 3 Napauta avattavaa kansiota. Kansion sisältö esitetään ristikossa aikajärjestyksessä. Videot on merkitty tunnisteella .
  - 4 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
  - 5 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.
- 💡 Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käänät laitteen sivuttain, valitse **Kierrä näyttöä automaattisesti**-valintaruutu kohdasta **Asetukset** > **Näyttö**.

### Sisällön tarkasteleminen luettelonäkymässä sisäisen muistin ruudussa



- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Albumi** > **Omat albumit** > **Sisäinen muisti**.
  - 3 Napauta avattavaa kansiota. Kansion sisältö esitetään ristikossa aikajärjestyksessä. Videot on merkitty tunnisteella .
  - 4 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
  - 5 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.
- 💡 Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käänät laitteen sivuttain, valitse **Kierrä näyttöä automaattisesti**-valintaruutu kohdasta **Asetukset** > **Näyttö**.



## Sisällön tarkasteleminen luettelonäkymässä oman SD-kortin ruudussa

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Albumi > Omat albumit > Oma SD-kortti**.
  - 3 Napauta avattavaa kansiota. Kansion sisältö esitetään ristikossa aikajärjestyksessä. Videot on merkitty tunnisteella .
  - 4 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
  - 5 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.
-  Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käännät laitteen sivuttain, valitse **Kierrä näyttöä automaattisesti**-valintaruutu kohdasta **Asetukset > Näyttö**.

## Kasvokuvien näyttäminen luettelonäkymässä Kasvot-ruudussa

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Albumi > Omat albumit > Kasvot**.
  - 3 Napauta avattavaa kansiota. Kansion sisältö esitetään ristikossa aikajärjestyksessä.
  - 4 Voit näyttää valokuvan napauttamalla sitä.
  - 5 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen kuvan.
-  Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käännät laitteen sivuttain, valitse **Kierrä näyttöä automaattisesti**-valintaruutu kohdasta **Asetukset > Näyttö**.

## Albumin valokuvien käsitteleminen

Voit muokata albumin valokuvia. Voit esimerkiksi rajata valokuvia, kytkeä niitä yhteystietoihin tai käyttää niitä taustakuvana.





### Valokuvan zoomaaminen

- Kun katselet valokuvaa, kaksoisnapauta näyttöä lähentääksesi. Kaksoisnapauta uudelleen loitontaaksesi.
- Kun katselet valokuvaa, levitä kahta sormea lähentääksesi tai purista kahta sormea yhteen loitontaaksesi.

### Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, paina  ja napauta **Diaesitys** aloittaaksesi albumin kaikkien valokuvien esityksen.
- 2 Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla valokuvaa.



### Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen musiikin säestyksellä

- 1 Kun katselet valokuvaa, paina  ja napauta sitten **SensMe™ slideshow**.
  - 2 Valitse diaesitykselle musiikki ja teema ja napauta . Album-sovellus analysoi valokuvat ja esittää diaesityksen SensMe™-musiikkitietojen avulla.
  - 3 Voit keskeyttää toiston napauttamalla näyttöä esittääksesi ohjainet ja napauttamalla .
-  Lisätietoja SensMe™-sovelluksesta on kohdassa *Musiikin luokittelu SensMe™-kanavien perusteella* sivulla 61.

### Valokuvan kiertäminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, paina .
- 2 Valitse **Kierrä vasemmalle** tai **Kierrä oikealle**. Valokuva tallennetaan uuden suuntaisena.

### Valokuvan rajaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, paina  ja napauta sitten **Muokkaa valokuvaa** >  >**Rajaa**.
- 2 Voit säätää rajauskehystä koskettamalla sen reunaa ja pitämällä sitä alhaalla. Kun reunojen neliöt katoavat, voit muuttaa kehysten kokoa vetämällä sisään- tai ulospäin.
- 3 Voit muuttaa rajauskehysten kaikkien sivujen kokoa samanaikaisesti koskettamalla jotakin neljästä kulmasta jonkin aikaa, kunnes reunoilla olevat neliöt katoavat, ja vetämällä sitten kulmaa.
- 4 Jos haluat siirtää rajauskehysten toiselle alueelle kuvassa, kosketa kehysten sisäosaa, pidä sitä alhaalla ja vedä kehys sitten haluamaasi paikkaan.
- 5 Voit tallentaa rajatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**. Alkuperäinen, rajaamaton kuva pysyy laitteella.


### Valokuvan käyttäminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, paina  ja napauta sitten **Käyttötarkoitus**.
- 2 Valitse vaihtoehto avautuvasta luettelosta.
- 3 Käytä valokuvaa suorittamalla asianmukaiset vaiheet.




### Valokuvan muokkaaminen

- Kun katselet valokuvaa, paina  ja napauta sitten **Muokkaa valokuvaa**.


### Valokuvan jakaminen

- 1 Kun katselet kuvaa, napauta näyttöä esittääksesi työkalurivit ja napauta .
- 2 Napauta avautuvasta valikosta sitä sovellusta, jolla haluat jakaa valokuvan, ja lähetä se vaiheita noudattaen.

### Paikkamerkin lisääminen valokuvaan

- 1 Kun katselet kuvaa, napauta näyttöä esittääksesi työkalurivit ja avaa karttanäyttö napauttamalla .
  - 2 Etsi ja napauta paikkaa, jossa haluat lisätä valokuvan kartalle.
  - 3 Voit säätää valokuvan sijaintia napauttamalla kartalla kohtaa, johon haluat siirtää valokuvan.
  - 4 Kun olet valmis, tallenna paikkamerkintä ja palaa valokuvan katseluohjelmaan napauttamalla **OK**.
-  Kun valokuvassa on paikkamerkintä, näytössä näkyy  ja sijaintitiedot. Voit esittää valokuvan kartalla napauttamalla tätä kuvaketta.


### Valokuvan poistaminen

- 1 Kun katselet kuvaa, napauta näyttöä esittääksesi työkalurivit ja napauta .
- 2 Napauta **Poista**.

## Albumin kasvokuvien analysointi

Voit analysoida laitteisiin tallennetut kasvokuvat. Voit esimerkiksi lisätä ja muokata kasvojen nimiä.


### Kasvokuvien analysoiminen

- 1 Paina Kasvot-ruudussa  ja napauta sitten **Valokuva-analyysi**.
- 2 Napauta **OK**.

### Kasvojen nimeäminen

- 1 Paikanna Kasvot-ruudussa ne kasvot, jotka haluat nimetä Unnamed faces -kansiossa, ja napauta niitä.
- 2 Napauta **Lisää nimi**.
- 3 Kirjoita nimi ja napauta **OK**.

### Kasvojen nimen muokkaaminen

- 1 Kun katselet kasvoja koko näytössä, paina  ja napauta **Muokkaa nimitunnisteita**.
- 2 Napauta kasvojen nime' muokataksesi sitä.
- 3 Kirjoita nimi ja napauta **OK**.


### Albumin videoiden käsitteleminen

Albumissa voit katsella kameralla otettuja, ladattuja ja laitteeseen kopioituja videoita. Voit myös jakaa videosi ystävien kanssa esimerkiksi lataamalla ne online-palveluun.

#### Videon toistaminen

- 1 Avaa albumin **Kuvat**- tai **Omat albumit**-välilehti.
- 2 Etsi avattava video ristikko- tai luettelonäkymästä.
- 3 Toista video napauttamalla sitä.
- 4 Jos näytössä ei ole toiston hallintakuvakkeita, voit tuoda ne esiin napauttamalla näyttöä. Voit piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä uudelleen.

#### Videon keskeyttäminen

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta .


#### Videon kelaaminen eteen- ja taaksepäin

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Voit kelata taaksepäin vetämällä edistymispalkin osoitinta vasemmalle ja eteenpäin vetämällä sitä oikealle.


#### Videon äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

#### Videon jakaminen

- 1 Kun videota esitetään, paina  ja napauta sitten **Jaa**.
  - 2 Napauta avautuvasta valikosta sitä sovellusta, jolla haluat jakaa valitun videon, ja lähetä se asianmukaisia vaiheita noudattaen.
- ! Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita. Joitakin kohteita ei myöskään lähetetä, jos tiedostokoko on liian suuri.

#### Videon poistaminen

- 1 Etsi albumista poistettava video.
- 2 Aktivoi valintatila koskettamalla ja pitämällä alhaalla videota. Videon pikkukuvan kehys muuttuu siniseksi, kun se on valittu.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Poista**.

### Valokuvien näyttäminen kartalla

Jos otit käyttöön paikkatunniste kuvia otettaessa, voit käyttää kerättyjä tietoja myöhemmin. Voit esimerkiksi katsella valokuvia kartalla ja näyttää ystävillesi ja perheellesi, missä ja milloin otit kuvat. Paikkatunnisteiden lisäämisestä käytetään myös nimitystä geotagging. Kun otat sijainnintunnistuksen käyttöön, voit valita käytettäväksi joko GPS-satelliitit tai langattomat verkot tai molemmat sijainnin löytämiseksi.

## Kartat-ruutu yleisesti




- 1 Paikan haku kartalta.
- 2 Samalla paikalla geotag-paikkatunnisteella varustettujen valokuvien ja videoiden ryhmä.
- 3 Jos haluat suurentaa kuvaa, napauta kahdesti. Jos haluat pienentää kuvaa, purista sormia yhteen. Siirry kartan eri kohtaan vetämällä.
- 4 Valitun valokuvien ja/tai videoiden ryhmän pikkukuvat. Voit esittää kohteen koko näytössä napauttamalla sitä.

### Paikannuksen käyttöönotto

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sijaintipalvelut**.
- 3 Merkitse valintaruudut **GPS-satelliitit** ja **Googlen sijaintipalvelu**.


### Geotag-paikkatunnisteella varustettujen valokuvien katseleminen kartalla albumissa

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Albumi > Omat albumit > Kartat**.
  - 3 Voit esittää valokuvan koko näytössä napauttamalla sitä.
  - 4 Jos samassa paikassa on otettu useita valokuvia, vain yksi niistä näkyy kartalla. Oikeassa ylänurkassa ilmoitetaan valokuvien kokonaismäärä, esimerkiksi . Voit esittää nämä valokuvat napauttamalla kansikuvaa ja napauttamalla sitten jotain pikkukuvaa näytön alalaidasta.
-  Kun katselet geotag-paikkatunnisteella varustettua valokuvaa valokuvankatseluohjelmassa, voit avata työkalurivit koskettamalla näyttöä ja esittää valokuvat kartalla napauttamalla sitten .


## Geotag-paikkatunnisteella varustettujen valokuvien katseleminen maailmankartalla albumissa

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Albumi** > **Omat albumit** > **Maapallo**.
  - 3 Voit esittää valokuvan koko näytössä napauttamalla sitä.
  - 4 Jos samassa paikassa on otettu useita valokuvia, vain yksi niistä näkyy kartalla. Oikeassa ylänurkassa ilmoitetaan valokuvien kokonaismäärä, esimerkiksi . Voit esittää nämä valokuvat napauttamalla kansikuvaa ja napauttamalla sitten jotain pikkukuvaa näytön alalaidasta.
-  Kun katselet geotag-paikkatunnisteella varustettua valokuvaa kamerasovelluksesta, voit avata työkalurivit koskettamalla näyttöä ja esittää valokuvat kartalla napauttamalla sitten .

## Paikkamerkinnän lisääminen karttaa katseltaessa albumissa

- 1 Kun katselet karttaa albumissa, paina  ja napauta sitten **Lisää geotunniste**.
- 2 Etsi paikkamerkittävä valokuva ja napauta sitä.
- 3 Napauta kartalta kohtaa, johon haluat lisätä paikkamerkinnän, ja napauta **OK**.

## Albumin valokuvan paikkamerkinnän muokkaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa albumin kartalla, kosketa ja pidä alhaalla valokuvaa, kunnes sen kehys muuttuu siniseksi.
  - 2 Vedä valokuva uuteen paikkaan.
-  Voit myös napauttaa haluamaasi paikkaa kartalla vetämisen sijaan.

## Karttanäkymän muuttaminen albumissa

- Kun katselet karttaa albumissa, paina  ja valitse sitten **Perinteinen näkymä** tai **Satelliitinäkymä**.

## Online-albumien esittäminen


Albumissa voit katsoa valokuvia ja videoita, jotka sinä tai ystäväsi olette ladannut online-palveluun, kuten Picasaan™ ja Facebookiin™. Näytä ystäviesi huomautukset ja lisää omia huomautuksia.

## Online-palvelut yleisesti




- 1 Aktiivinen online-palvelu.
- 2 Online-albumin nimi.
- 3 Online-albumin kohteiden määrä.
- 4 Päivitä.


### Online-palveluiden valokuvien katselu albumissa

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Albumi > Omat albumit**.
- 3 Napauta haluamaasi online-palvelua.
- 4 Napauta **Yhdistä**. Kaikki palveluun ladatut käytettävissä olevat online-albumit näytetään.
- 5 Napauta jotain albumia esittääksesi sen sisällön ja napauta sitten jotain valokuvaa albumissa.
- 6 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.

### Online-albumin sisällön huomautusten esittäminen ja lisääminen

- 1 Kun katselet online-albumin valokuvaa, avaa työkalurivit napauttamalla näyttöä ja esitä sitten huomautukset napauttamalla .
- 2 Voit esittää muut huomautukset selaamalla alaspäin näytöllä.
- 3 Voit lisätä omia huomautuksia kirjoittamalla huomautuksen näytön alalaitaan ja napauttamalla **Julkaise**.

### Valokuvan tai videon "tykkääminen" Facebookissa™

- Kun katselet Facebook™-albumisi valokuvaa tai videota, avaa työkalurivi napauttamalla näyttöä ja napauta sitten  näyttääksesi, että "tykkäät" siitä Facebook™-palvelussa.


# Elokuvat

## Tietoja Movies-sovelluksesta

Movies-sovelluksella voit toistaa elokuvia ja muuta videosisältöä, joka on tallennettu laitteeseesi. Movies-sovelluksen avulla voit myös ladata elokuvien julistekuvia, juoniyhteenvetoja, tyylilajitietoja ja ohjaajatietoja. Voit myös esittää elokuviasi muissa laitteissa, jotka on kytketty samaan verkkoon.

- ! Laitteen kameralla kuvatut videot näkyvät Album-sovelluksessa, eivät Movies-sovelluksessa.

## Movies-sovellus yleisesti

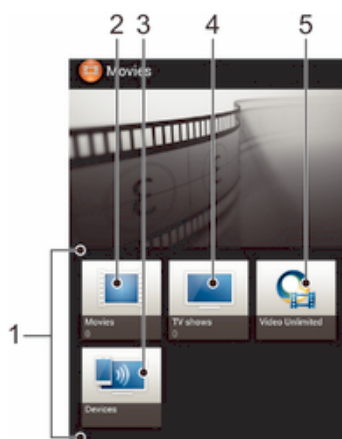

- 1 Kaikki laitteen videoluokat.
- 2 Selaa kaikkia elokuvia.
- 3 Selaa toisten yhdistettyjen DLNA Certified™ -laitteiden sisältöä.
- 4 Selaa kaikkia TV-ohjelmia.
- 5 Hallitse videosisältöä Video Unlimited™ -sovelluksesta.

- ! Video Unlimited™ ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

## Movies-sovelluksen käyttäminen


### Videoiden toistaminen Movies-sovelluksessa

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
- 2 Valitse videoluokka ja selaa toistettavan videon kohdalle.
- 3 Napauta valittavaa videota ja toista se napauttamalla .
- 4 Voit esittää tai piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä.
- 5 Keskeytä toistaminen napauttamalla .
- 6 Voit pikakelata takaisinpäin vetämällä etenemispalkkimerkintää vasemmalle. Voit pikakelata eteenpäin vetämällä etenemispalkkimerkintää oikealle.




### Videon esittäminen koko näytössä

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
  - 2 Napauta .
- ! Voit esittää videon alkuperäisen kokoisena napauttamalla .


### Videon jakaminen

- 1 Kun elokuvien tai televisio-ohjelmien alle tallennettu video näkyy, paina  ja napauta sitten **Jaa**.
- 2 Napauta sitä sovellusta, jota haluat käyttää valitun videon jakoon, ja lähetä se asianmukaisia vaihteita noudattaen.



### Elokuvatietojen hankkiminen manuaalisesti

- 1 Varmista, että laitteella on aktiivinen datayhteys.
  - 2 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
  - 3 Paina  ja tarkista sitten, että **Hanki videon tiedot** -valintaruutu on merkitty.
  - 4 Avaa elokuvat- tai televisio-ohjelmat-välilehti ja selaa sen tiedoston pikkukuvan luo, josta haluat saada tietoja.
  - 5 Kosketa videon pikkukuvaa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Hae tietoja**.
  - 6 Kirjoita hakukenttään videon hakusanat ja napauta sitten näppäimistön vahvistuspainiketta. Kaikki vastineet esitetään luettelossa.
  - 7 Valitse hakutulos ja napauta sitten **Valmis**. Tietojen lataus alkaa.
- ! Saat myös tietoja juuri lisätyistä videoista automaattisesti, kun Movies-sovellus on käynnissä ja **Hanki videon tiedot** -valintaruutu on merkitty. Tästä voi koitua tiedonsiirtomaksuja.
- 💡 Jos ladatut tiedot eivät ole oikeita, napauta  ja suorita uusi haku eri hakusanoilla.

### Videon tietojen tyhjentäminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat**.
- 2 Valitse videoluokka ja selaa muokattavan videon kohdalle.
- 3 Kosketa videon pikkukuvaa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Tyhjennä tiedot**.


### Videon toistaminen ulkoisessa laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan **Wi-Fi®** -verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat** > .
- 3 Napauta **Throw** ja valitse luettelosta laite.
- 4 Valitse video, jonka haluat toistaa.

### Ääniasetusten vaihtaminen videon toiston aikana

- 1 Kun videota esitetään, paina  ja napauta sitten **Ääniasetukset**.
- 2 Merkitse niiden ääniasetusten valintaruudut, jotka haluat valita.
- 3 Kun olet valmis, napauta **OK**.

### Videon poistaminen

- 1 Napauta kotinäytössä , etsi sitten **Elokuvat** ja napauta sitä.
- 2 Valitse videoluokka ja selaa poistettavan videon kohdalle.
- 3 Kosketa videon pikkukuvaa jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista** avautuvasta luettelosta.
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.



# Video Unlimited™

## Tietoja Video Unlimited™ -palvelusta

Video Unlimited™ -palvelusta voit vuokrata ja ostaa videoita, joita voit katsoa Android-laitteen lisäksi tietokoneella, PSP® (PlayStation® Portable) -laitteella ja PlayStation® 3:lla. Voit valita uusimpia Hollywood-hittejä, toimintaelokuvia, komedioita, klassikkoja ja useita muita elokuvia.

- ! Video Unlimited™ ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### Video Unlimited™ -palvelun avaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta .

## Video Unlimited™ -valikon yleiskuvaus

	Näytä tilin tiedot
	Etsi videota
	Näytä kaikkien kohteiden latauksen tila
	Näytä ja muuta tilin, ostosten ja latausten asetuksia
	Lisää nykyinen video toivelistaan
	Poista kaikki kohteet toivelistasta
	Poista parhaillaan katsottavana oleva video toivelistasta
	Jaa tietoja nykyisestä videosta sosiaalisen verkoston, sähköpostin, Bluetoothiin tai muun menetelmän kautta
	Näytä juridiset tiedot

- ! Video Unlimited™ -valikko on dynaaminen, mikä tarkoittaa, että kaikki vaihtoehdot eivät ole aina käytettävissä. Esimerkiksi vaihtoehto poistaa kaikki toivelistassa olevat kohteet on käytettävissä vain, kun tarkastelet listaa.

### Video Unlimited™ -valikon avaaminen

- Avaa **Video Unlimited** ja paina sitten .

## Video Unlimited™ -tilin avaaminen

Video Unlimited™ -tili on luotava, jos haluat ostaa tai vuokrata elokuvia Video Unlimited™ -palvelun kautta.

## Video Unlimited™ -videovalikoimaan tutustuminen







Voit selata videoita luokittain tai etsiä tiettyä kohdetta kirjoittamalla tekstiä. Voit myös valita sellaisten videoiden esikatselun, joista olet kiinnostunut.

## Videon vuokraaminen tai ostaminen

Kun vuokraat videon, sinulle annetaan tietty aika katsoa se. Tämä ajanjakso vaihtelee markkinakohtaisesti. Voit myös ladata ostamasi videon useimpiin Sony™-laitteisiin, jotka ovat muodostaneet yhteyden Video Unlimited™ -tiliin.

## Video Unlimited™ -ilmoitusten yleiskuvaus

Kun ostat tai vuokraat videoita, seuraavat ilmoitukset saattavat tulla näkyviin:





-  Videon lataus on valmis
-  Lataus on epäonnistunut. Sinun on tarkistettava, että laite on esimerkiksi muodostanut yhteyden Wi-Fi®-verkkoon ja että muistikortissa on riittävästi vapaata tilaa.
-  Videon lataus on käynnissä
-  Lataus on keskeytetty
-  Onnistuneen oston vahvistus
-  Vuokrausaika on alkanut kulua

## Videon katsominen Video Unlimited™ -palvelusta

Voit katsoa vuokraamasi tai ostamasi videon useimmilla Sony™-laitteilla, jotka ovat muodostaneet yhteyden Video Unlimited™ -tiliin.

### Videovalikon yleiskuvaus

Kun katsot videota Video Unlimited™ -palvelulla, voit avata valikon, joka sisältää seuraavat vaihtoehdot:

-  Poista nykyinen video
-  Näytä nykyisen videon tiedot
-  Vaihda äänen kieli
-  Vaihda tekstityskieli tai poista tekstitys

# Web-selain

## Tietoja web-selaimesta

Google Chrome™ -web-selaimen Android™-versio on esiasennettu laitteisiin useimmilla markkina-alueilla. Siirry sivulle <http://support.google.com/chrome> ja napsauta linkkiä "Chrome for Mobile" saadaksesi lisätietoja tämän WWW-selaimen käytöstä.

- ! Google Chrome™ ei ole saatavilla kaikilla markkinoilla.

### Web-selaimen avaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta .

# Liitettävyys

## Yhdistäminen langattomiin verkkoihin

**Wi-Fi®** -tekniikalla voit käyttää Internetiä langattomasti laitteessasi. Näin voit selata Webiä ja jakaa mediatiedostoja samassa **Wi-Fi®** -verkossa muiden DLNA Certified™-laitteiden kanssa, kuten televisioiden ja tietokoneiden kanssa.

Jos yrityksellä tai organisaatiolla on erillisverkko (VPN), voit muodostaa yhteyden tähän verkkoon laitteellasi. VPN-toiminnolla voit käyttää sisäverkkoja ja muita yrityksen sisäisiä palveluja.

## Ennen Wi-Fi®-yhteyden käyttämistä





Jos haluat selata Internetiä **Wi-Fi®** -yhteyden kautta, etsi käytävissä oleva **Wi-Fi®** -verkko, muodosta yhteys siihen ja avaa sitten Internet-selain. **Wi-Fi®** -verkon signaalin voimakkuus saattaa vaihdella laitteen sijainnin mukaan. Jos siirryt lähemmäs **Wi-Fi®** -käyttöpistettä, signaalin voimakkuus saattaa parantua.

### Wi-Fi® -toiminnon kytkeminen päälle

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
- 3 Vedä liukusäädin kohdan **Wi-Fi®** vierestä oikealle ottaaksesi **Wi-Fi®** -toiminnon käyttöön.

! **Wi-Fi®** -yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

### Yhteyden muodostaminen Wi-Fi® -verkkoon

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
- 3 Varmista, että **Wi-Fi®** -toiminto on käytössä. Napauta **Wi-Fi**.
- 4 Käytävissä olevat **Wi-Fi®** -verkot tulevat näkyviin. Käytävissä olevat verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja. Avoimet verkot on ilmaistu merkillä  ja suojatut verkot merkillä  **Wi-Fi®** -verkon nimen vieressä.
- 5 Muodosta yhteys **Wi-Fi®** -verkkoon napauttamalla sitä. Jos yrität muodostaa yhteyttä suojattuun verkkoon, sinua pyydetään antamaan salasana.  tulee näkyviin tilariville, kun olet muodostanut yhteyden.

! Laite muistaa **Wi-Fi®** -verkot, joihin yhteys on muodostettu. Kun tulet seuraavan kerran sellaisen **Wi-Fi®** -verkon alueelle, johon on aiemmin muodostettu yhteys, laite muodostaa yhteyden automaattisesti.

💡 Joissakin paikoissa avoimet **Wi-Fi®** -verkot edellyttävät, että kirjaudut Web-sivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa. Pyydä lisätietoja kyseisen **Wi-Fi®** -verkon valvojalta.


### Yhteyden muodostaminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**. Havaitut **Wi-Fi®**-verkot tulevat näkyviin.
- 3 Muodosta yhteys toiseen **Wi-Fi®**-verkkoon napauttamalla sitä.

### Wi-Fi® -verkkojen etsiminen manuaalisesti

- 1 Siirry sovellusnäyttöön kohdassa **Kotinäyttö** napauttamalla .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Etsi**. Laite etsii nyt kaikkia käytävissä olevia **Wi-Fi®** -verkkoja.
- 4 Voit muodostaa yhteyden **Wi-Fi®** -verkkoon napauttamalla verkon nimeä käytävissä olevien verkkojen luettelosta.

## Wi-Fi®-verkon lisääminen manuaalisesti



- 1 Varmista, että **Wi-Fi®** on käytössä.
  - 2 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
  - 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Wi-Fi** .
  - 4 Napauta **+**.
  - 5 Anna verkon **Verkon SSID-tunnus**.
  - 6 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
  - 7 Anna salasana tarvittaessa.
  - 8 Napauta **Tallenna**.
- ! **Wi-Fi®** -verkon nimi voidaan ilmoittaa SSID:nä, ESSID:nä tai käyttöpisteenä. Pyydä verkon SSID-nimi ja -salasana **Wi-Fi®** -verkonvalvojalta.

## Wi-Fi®-lisäasetukset


### Wi-Fi®-verkon tila

Kun olet muodostanut yhteyden **Wi-Fi®** -verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä **Wi-Fi®** verkkoja, voit tarkastella näiden **Wi-Fi®** -verkkojen tilaa. Voit myös asettaa laitteen ilmoittamaan, kun avoin **Wi-Fi®** -verkko havaitaan.

### Wi-Fi®-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön

- 1 Ota **Wi-Fi®** käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
- 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
- 4 Paina .
- 5 Napauta **Lisäasetukset**.
- 6 Valitse valintaruutu **Ilmoitukset verkoista**.

### Liitetyn Wi-Fi®-verkon yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen



- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
- 3 Napauta **Wi-Fi®**-verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Yksityiskohtaiset verkon tiedot tulevat näkyviin.

### Wi-Fi®-virransäästökäytäntö

Kun lisäät **Wi-Fi®** -virransäästökäytännön, voit määrittää milloin **Wi-Fi®** -yhteydestä siirrytään mobiilidatayhteyteen.

- ! Jos et ole muodostanut yhteyttä **Wi-Fi®** -verkkoon, laite käyttää matkapuhelindatayhteyttä Internet-käyttöön (jos matkapuhelindatayhteys on määritetty ja otettu käyttöön laitteessa).

### Wi-Fi®-virransäästökäytännön lisääminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
- 3 Paina .
- 4 Napauta **Lisäasetukset**.
- 5 Napauta **Pidä Wi-Fi käyt. lepotilassa**.
- 6 Valitse vaihtoehto.

### Mobiilidatayhteyden jakaminen


Voit jakaa laitteen matkapuhelindatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelilla. Tätä kutsutaan USB-yhteydeksi. Voit myös jakaa laitteen datayhteyden enintään kahdeksan eri laitteen kanssa samanaikaisesti muuttamalla puhelimen kannettavaksi **Wi-Fi®** -alueeksi.

Kun laite jakaa datayhteyden, tilarivillä tai ilmoituspaneelissa voi olla seuraavat kuvakkeet:

 USB-yhteys on aktiivinen

 Kannettava **Wi-Fi®** -alue on aktiivinen


## Datayhteyden jakaminen USB-kaapelilla

- 1 Poista kaikkien laitteeseen tehtyjen USB-kaapeliyhteyksien aktivointi.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla.
- 3 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 4 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Verkkosidonta ja siirrettävä hotspot**.
- 5 Valitse valintaruutu **USB-sitominen**.
- 6 Voit lopettaa datayhteyden jaon poistamalla **USB-sitominen** -valintaruudun valinnan tai irrottamalla USB-kaapelin.


! Laitteen datayhteyttä ja SD-korttia ei voi jakaa USB-kaapelin kautta samanaikaisesti.

💡 Tietokone voidaan joutua valmistelemaan luomaan verkkoyhteys USB-kaapelin kautta. Siirry sivulle [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether) saadaksesi tuoreimmat tiedot.

## Laitteen käyttäminen kannettavana Wi-Fi®-alueena

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Verkkosidonta ja siirrettävä hotspot**.
- 3 Napauta **Luo Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Anna verkon **Verkon SSID-tunnus**. Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus-**kenttää.
- 5 Anna salasana tarvittaessa.
- 6 Napauta **Tallenna**.
- 7 Valitse valintaruutu **Kannettava WLAN-alue**. Laite alkaa lähettää Wi-Fi-verkkonsa nimeä (SSID). Tähän verkkoon voi olla yhteydessä enintään kymmenen tietokonetta tai muuta laitetta.
- 8 Poista **Kannettava WLAN-alue** -valintaruudun valinta, kun haluat lakata jakamasta datayhteyttä Wi-Fi®-verkon kautta.

## Kannettavan WLAN-alueen nimeäminen uudelleen ja suojaaminen


- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Verkkosidonta ja siirrettävä hotspot**.
- 3 Napauta **Luo Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Anna verkon **Verkon SSID-tunnus**.
- 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus-**kenttää.
- 6 Anna salasana tarvittaessa.
- 7 Napauta **Tallenna**.

## Erillisverkot (VPN)

Kun muodostat laitteella yhteyden erillisverkkoihin (VPN), voit käyttää suojatussa lähiverkossa olevia tietoja verkon ulkopuolelta. Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset käyttävät yleisesti VPN-yhteyksiä, kun käyttäjien tarvitsee päästä sisäverkkoihin ja muihin sisäisiin palveluihin sisäverkon ulkopuolelta (esim. matkoilla).

VPN-yhteyksiä voi muodostaa useilla tavoilla verkosta riippuen. Jotkut verkot voivat edellyttää, että laitteeseen siirretään ja asennetaan turvavarmenne. Jos tarvitset tarkkoja tietoja yhteyden muodostamisesta erillisverkkoon, ota yhteyttä yrityksen tai organisaation verkonvalvojaan.

## VPN (Virtual Private Network) -verkon lisääminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **VPN**.
- 3 Napauta **Lisää VPN-profiili**.
- 4 Valitse lisättävä VPN-tyyppi.
- 5 Anna VPN-asetukset.
- 6 Napauta **Tallenna**.

## VPN (Virtual Private Network) -verkkoon yhdistäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **VPN**.
- 3 Napauta käytettävissä olevien verkkojen luettelossa VPN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- 4 Anna tarvittavat tiedot.
- 5 Napauta **Yhdistä**.

## Yhteyden katkaiseminen virtuaalisesta erillisverkosta (VPN)

- 1 Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Katkaise yhteys napauttamalla VPN-yhteyden ilmoitusta.

## Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

Voit katsella ja toistaa laitteeseen tallennettua mediasisältöä muissa laitteissa, kuten televisiossa tai tietokoneessa. Näiden laitteiden on oltava Digital Living Network Alliancen sertifioimia DLNA Certified™ -laitteita, ja kaikkien laitteiden on oltava kytketty samaan **Wi-Fi®** -verkkoon laitteesi kanssa, jotta sisältöä voidaan jakaa. Voit myös esittää ja toistaa sisältöä muilta DLNA Certified™ -laitteilta laitteessa.

Kun olet määrittänyt sisällön jakamisen laitteiden välillä, voit esimerkiksi kuunnella kotitietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja laitteessa ja esittää laitteen kameralla otettuja valokuvia laajanäyttötelevisiossa.


## DLNA Certified™ -laitteiden tiedostojen toistaminen laitteessasi

Kun esität filmejä toiselta DLNA Certified™ -laitteelta omassa laitteessasi, toinen laite toimii palvelimena. Toisin sanoen, se jakaa sisällön verkossa. Palvelinlaitteen oman sisällönjakotoiminnon on oltava käytössä ja annettava laitteellesi käyttöoikeudet. Sen täytyy myös olla yhdistetty samaan **Wi-Fi®** -verkkoon laitteesi kanssa.


### Jaetun kappaleen toistaminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan **Wi-Fi®** -verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **WALKMAN**.
- 3 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava kappale. Kappaleen toisto käynnistyy automaattisesti.

### Jaetun videon toistaminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan **Wi-Fi®** -verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Elokuvat** > **Laitteet**.
- 3 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 4 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava video.





### Jaetun valokuvan esittäminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan **Wi-Fi®** -verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Albumi** > **Omat albumit**. Kaikki käytettävissä olevat online-albumit näytetään.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse sieltä esitettävä valokuva.




## Valmistautuminen toistamaan laitteen sisältöä DLNA Certified™ -laitteissa

Ennen kuin voit esittää tai toistaa laitteen mediatiedostoja toisissa DLNA Certified™ -laitteissa, laitteen tiedostonjako on asennettava. Laitteita, joiden kanssa jaat sisältöä, kutsutaan asiakaslaitteiksi. Esimerkiksi televisio, tietokone tai lehtiötietokone voi toimia asiakaslaitteena. Laite toimii mediapalvelimena, kun se tarjoaa sisältöä asiakaslaitteille. Kun määrität laitteen tiedostonjaon, sinun on myös annettava käyttöoikeudet asiakaslaitteille. Kun olet tehnyt niin, kyseiset laitteet on merkitty rekisteröidyiksi. Käyttöoikeutta odottavat laitteet on merkitty odottaviksi laitteiksi.




### Tiedostojenjaon määrittäminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Yhdistä laite **Wi-Fi®** -verkkoon.
  - 2 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
  - 3 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
  - 4 Paina  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
  - 5 Voit kytkeä **Jaa sisältö** -toiminnon päälle vetämällä liukusäädintä.  tulee näkyviin tilariville. Laite voi nyt toimia mediapalvelimena.
  - 6 Yhdistä tietokone tai muu laite samaan **Wi-Fi®** -verkkoon laitteen kanssa.
  - 7 Laitteen tilariville tulee ilmoitus. Avaa ilmoitus ja määritä laitteille asianmukaiset käyttöoikeudet.
- ! Yllä kuvatut ohjeet voivat vaihdella asiakaslaitteista riippuen. Lisätietoja saat asiakaslaitteen käyttöoppaasta. Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä, tarkista että **Wi-Fi®** -verkko toimii.
- 💡 Voit avata valikon **Mediapalvelin** myös kohdasta **Asetukset > Lisää... > Mediapalvelimen asetukset**. Jos suljet näkyvän **Mediapalvelin**, mediapalvelintoiminto jää käyntiin taustalle.




### Tiedostojenjaon lopettaminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 4 Poista **Jaa sisältö** -toiminto käytöstä vetämällä liukusäädintä.




### Odottavan laitteen käyttöoikeuksien valinta

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 4 Valitse laite **Odottavat laitteet** -luettelosta.
- 5 Valitse käyttöoikeustaso.

### Rekisteröidyn laitteen nimen vaihtaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 4 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta ja valitse sitten **Vaihda nimi**.
- 5 Kirjoita laitteen uusi nimi.

### Rekisteröidyn laitteen käyttöoikeustason vaihtaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 4 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta.
- 5 Napauta **Vaihda käyttöoikeustasoa** ja tee valinta.

### Apua sisällön jakoon muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Mediapalvelin**.
- 4 Napauta .







## Tiedostojen toisto DMR (Digital Media Renderer) -laitteella



DLNA™-tekniikan ansiosta voit työntää laitteeseen tallennettua mediasisältöä toiseen laitteeseen, joka on yhdistetty samaan **Wi-Fi®** -verkkoon. Toisen laitteen on myös kyettävä toimimaan DMR (Digital Media Renderer) -laitteena, mikä tarkoittaa, että se voi renderöidä, tai toistaa, laitteesta saatua sisältöä. DMR-laite voi olla esimerkiksi TV, jossa on DLNA-toiminto, tai PC, jossa on Windows® 7 tai uudempi käyttöjärjestelmä.

- ! DMR:n käyttöönottoasetukset riippuvat käytettävästä laitteesta. Viittaa asianmukaisen laitteen käyttöoppaaseen saadaksesi lisätietoja.

### Laitteen valokuvien ja videoiden esittäminen DMR-laitteessa

- 1 Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan **Wi-Fi®** -verkkoon kuin laitteesi.
  - 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 3 Etsi ja napauta **Albumi**.
  - 4 Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat esittää, ja avaa se.
  - 5 Avaa työkalupalkit napauttamalla näyttöä ja napauta  ja valitse DMR-laite, jonka kanssa sisältö jaetaan. Valittuja tiedostoja aletaan toistaa aikajärjestyksessä valitsemassasi laitteessa.
  - 6 Voit katkaista yhteyden DMR-laitteeseen napauttamalla  ja valitsemalla laitteen. Tiedosto lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista laitteessasi.
- 💡 Voit myös jakaa laitteen puhelimesi Movies-sovelluksesta napauttamalla videota ja napauttamalla sitten .

### Laitteen musiikkikappaleen soittaminen DMR-laitteella


- 1 Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan **Wi-Fi®** -verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **WALKMAN**.
- 3 Avaa musiikkikirjasto napauttamalla **Oma musiikki**.
- 4 Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle ja napauta sitten kappaletta.
- 5 Napauta  ja valitse se DMR-laite, jonka kanssa haluat jakaa sisältösi. Kappale toistetaan automaattisesti valitsemassasi laitteessa.
- 6 Voit katkaista yhteyden DMR-laitteeseen napauttamalla  ja valitsemalla laitteen. Kappale lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista laitteessasi.

## Langaton Bluetooth™-tekniikka



Bluetooth™-toiminnoilla voit lähettää tiedostoja muihin Bluetooth™-laitteisiin ja muodostaa yhteyden handsfree-lisävarusteisiin. Ota laitteen Bluetooth™-toiminto käyttöön ja muodosta langattomia yhteyksiä muihin yhteensopiviin Bluetooth™-laitteisiin, kuten tietokoneisiin, handsfree-laitteisiin ja puhelimiin. Bluetooth™-yhteydet toimivat hyvin enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä ilman laitteiden välisiä kiinteitä esteitä. Joissakin tapauksissa sinun on ehkä muodostettava laitteella laitepari manuaalisesti toisten Bluetooth™-laitteiden kanssa.

- ! Bluetooth™-laitteiden keskeinen toiminta ja yhteensopivuus vaihtelee.

### Bluetooth™-toiminnon käyttöönotto ja laitteen määrittäminen näkyväksi

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
- 3 Kytke Bluetooth™-toiminto päälle napauttamalla on-off-kytkintä kohdan **Bluetooth** vierestä.
- 4 Napauta **Bluetooth**. Näyttöön ilmestyy laitteesi ja luettelo käytettävissä olevista Bluetooth™-laitteista.
- 5 Napauta laitteen nimeä tehdäksesi laitteen näkyväksi muille Bluetooth™-laitteille.



## Laitteen näkyvyydsajan säätäminen muille Bluetooth™-laitteille

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Paina  ja valitse **Näkyvyyden aikakatkaisu**.
- 4 Valitse vaihtoehto.

## Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteelle nimen. Muut laitteet näkevät tämän nimen, kun Bluetooth™-toiminto on päällä ja laite on näkyvässä.

### Laitteen nimeäminen

- 1 Varmista, että Bluetooth™-toiminto on päällä.
- 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Paina  ja valitse **Nimeä puhelin uudelleen**.
- 5 Anna laitteelle nimi.
- 6 Napauta **Nimeä uudelleen**.

## Yhdistäminen toisen Bluetooth™-laitteen kanssa

Kun yhdistät laitteen toisen laitteen kanssa, voit esimerkiksi liittää puhelimen Bluetooth™-kuulokkeisiin tai Bluetooth™-autosarjaan ja käyttää näitä laitteita puhelujen soittamiseen ja niihin vastaamiseen.

Kun olet yhdistänyt laitteen Bluetooth™-laitteen kanssa, laite muistaa tämän laiteparin. Kun laite yhdistetään Bluetooth™-laitteen kanssa, sinun on ehkä syötettävä tunnusluku. Laite kokeilee automaattisesti yleistä tunnuslukua 0000. Jos se ei toimi, katso Bluetooth™-laitteessa käytettävä tunnusluku sen käyttöohjeista. Tunnuslukua ei tarvitse syöttää uudelleen, kun muodostat yhteyden yhdistettyyn Bluetooth™-laitteeseen seuraavan kerran.


Jotkin Bluetooth™-laitteet, kuten useimmat Bluetooth™-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen ja laitteista muodostetaan pari.

Voit yhdistää laitteen useiden Bluetooth™-laitteiden kanssa, mutta voit muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth™-profiliin samanaikaisesti.

### Parinmuodostus toisen Bluetooth™-laitteen kanssa

- 1 Varmista, että laitteen kanssa laiteparin muodostavan laitteen Bluetooth™-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth™-laitteille.
- 2 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**. Käytettävissä olevat Bluetooth™-laitteet tulevat näkyviin luetteloon.
- 4 Napauta laitteen kanssa laiteparin muodostavaa Bluetooth™-laitetta.
- 5 Kirjoita tarvittaessa salasana tai vahvista sama salasana molemmissa laitteissa. Laitteesi ja Bluetooth™-laite ovat nyt muodostaneet laiteparin.

### Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth™-laitteeseen

- 1 Jos muodostat yhteyttä Bluetooth-laitteeseen, joka edellyttää, että muodostat ensin laiteparin, muodosta laitepari laitteesi ja kyseisen laitteen välille seuraavasti.
- 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Napauta Bluetooth™-laitetta, jonka haluat yhdistää laitteeseen.

### Bluetooth™-laiteparin poistaminen


- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Napauta kohdassa **Laiteparit** sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta , jonka laiteparin haluat poistaa.
- 4 Napauta **Pura pariliitos**.

## Kohteiden lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth™-teknologialla

Jaa kohteita muiden Bluetooth™-laitteiden, kuten puhelinten ja tietokoneiden, kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia kohteita käyttämällä Bluetooth™-toimintoa, kuten

- valokuvia ja videoita
- musiikkia ja muita audiotiedostoja
- Yhteystiedot
- Web-sivuja


### Kohteiden lähettäminen Bluetooth™-yhteydellä

- 1 **Vastaanottava laite:** Varmista, että Bluetooth™-toiminto on päällä ja että laite on näkyvä muille Bluetooth™-laitteille.
- 2 **Lähettävä laite:** Avaa se sovellus, joka sisältää kohteen, jonka haluat lähettää, ja siirry kohteen kohdalle.
- 3 Sovelluksesta ja lähetettävästä kohteesta riippuen sinun on esimerkiksi ehkä kosketettava kohdetta ja pidettävä sitä alhaalla, avattava kohde tai painettava . Kohteen voi mahdollisesti lähettää muillakin tavoin.
- 4 Valitse **Bluetooth**.
- 5 Ota Bluetooth™ käyttöön, jos sinua pyydetään tekemään niin.
- 6 Napauta vastaanottavan laitteen nimeä.
- 7 **Vastaanottava laite:** Hyväksy yhteys pyydettyä.
- 8 **Lähettävä laite:** Jos pyydetään, vahvista siirto vastaanottavaan laitteeseen.
- 9 **Vastaanottava laite:** Hyväksy saapuva kohde.

### Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth™-yhteydellä

- 1 Varmista, että Bluetooth™-toiminto on päällä ja että se näkyy muille Bluetooth™-laitteille.
- 2 Lähettävä laite aloittaa nyt tietojen lähettämisen laitteeseesi.
- 3 Jos saat kehoitteen, syötä sama tunnusluku molempiin laitteisiin tai vahvista ehdotettu tunnusluku.
- 4 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
- 5 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
- 6 Siirron edistymisen voi tarkistaa vetämällä tilariviä alaspäin.
- 7 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.

### Bluetooth™-toiminnolla vastaanotettujen tiedostojen tarkasteleminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Paina  ja valitse **Näytä vastaanot. tiedostot**.

## Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen

Kun yhdistät laitteen tietokoneeseen, voit siirtää kuvia, musiikkia ja muita tiedostoja. Helpoin tapa yhdistää laite on USB-kaapeli tai langaton Bluetooth-tekniikka.

Kun kytket laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla, sinua kehoitetaan asentamaan tietokoneeseen PC Companion -sovellus. PC Companion -sovelluksen avulla voit käyttää tietokoneen lisäsovelluksia mediatiedostojen siirtämiseen ja järjestämiseen, laitteen päivittämiseen, laitteen sisällön synkronoimiseen ja moneen muuhun toimintoon.

- ! Et voi ehkä siirtää tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa laitteen ja tietokoneen välillä.

## Sisällön siirtäminen ja käsitteleminen USB-kaapelilla

Tietokoneen ja laitteen välisellä USB-kaapeliyhteydellä voit helposti siirtää ja hallita tiedostoja. Kun kaksi laitetta on kytketty, voit vetää ja pudottaa sisältöä laitteesi ja tietokoneen välillä tai laitteen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä tietokoneen resurssienhallintaa käyttäen.

Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita mediatiedostoja laitteeseen, on parasta käyttää tietokoneen Media Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten, että niitä voidaan käyttää laitteessa.

### Sisällön siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. **Sisäinen muisti liitetty** tulee näkyviin tilariville.
- 2 **Tietokone:** Avaa työpöydältä Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinta ja odota, kunnes laitteen sisäinen muisti näkyy Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa ulkoisena asemana.
- 3 **Tietokone:** Vedä ja pudota haluamasi tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.

### Sisällön siirtäminen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä USB-yhteydellä


- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. **Sisäinen muisti ja SD-kortti liitetty** tulee näkyviin laitteen näyttöön tilariville.
- 2 **Tietokone:** Avaa työpöydältä Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinta ja odota, kunnes laitteen sisäinen muisti ja SD-kortti näkyvät Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa ulkoisina asemoina.
- 3 **Tietokone:** Vedä ja pudota haluamiasi tiedostoja laitteen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä.

### Tiedostojen siirtäminen suoraan sisäisestä muistista laitteen SD-korttiin


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennustila > Siirrä tiedot SD-kortille**.
  - 3 Merkitse ne tiedostotyypit, jotka haluat siirtää SD-kortille.
  - 4 Napauta **Siirrä**.
-  Suorasiirtomenetelmä merkitsee sitä, että USB-yhteyttä tietokoneeseen ei tarvita.

## Tiedostojen siirtäminen mediansiirtotilassa Wi-Fi®-verkon kautta


Voit siirtää tiedostoja laitteesi ja muiden MTP-yhteensopivien laitteiden, kuten tietokoneen, välillä Wi-Fi®-yhteyttä käyttämällä. Laitteet on yhdistettävä ennen verkkoyhteyden muodostamista. Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita mediatiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, on parasta käyttää tietokoneen Media Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten, että niitä voidaan käyttää laitteessa.

-  Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että käytössäsi on mediansiirtoa tukeva Wi-Fi®-laite, kuten Microsoft® Windows Vista®- tai Windows® 7 -tietokone.

### Laitteen yhdistäminen langattomasti tietokoneeseen mediansiirtotilassa

- 1 Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön laitteessa. Se on oletusarvoisesti käytössä.
  - 2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
  - 3 **Tietokone:** Kun laitteen nimi tulee näyttöön, valitse *Verkkomäärittelyt* ja yhdistä tietokone ohjeita noudattamalla.
  - 4 Kun yhdistäminen on tehty, irrota USB-kaapeli molemmista laitteista.
-  Yllä olevat ohjeet toimivat vain, jos tietokoneeseen on asennettu Windows® 7 ja jos tietokone on yhdistetty Wi-Fi®-käyttöpisteeseen verkkokaapelilla.


### Yhdistettyjen laitteiden liittäminen langattomasti mediansiirtotilassa

- 1 Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön laitteessa. Se on oletusarvoisesti käytössä.
  - 2 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet**.
  - 4 Napauta liitettävää yhdistettyä laitetta kohdassa **Luotetut laitteet**.
  - 5 Napauta **Yhdistä**.
- ! Varmista, että Wi-Fi® on käytössä.

### Langattomasti yhdistetyn laitteen katkaiseminen mediansiirtotilassa

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet**.
- 3 Napauta katkaistavaa yhdistettyä laitetta kohdassa **Luotetut laitteet**.
- 4 Napauta **Irrota**.

### Toisen laitteen kanssa tehdyn yhdistämisen poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet**.
- 3 Napauta poistettavaa yhdistettyä laitetta.
- 4 Napauta **Unohda**.

## PC Companion

PC Companion on tietokonesovellus, jolla voit käyttää lisätoimintoja ja -palveluita, jotka auttavat musiikin, videoiden ja kuvien siirrossa laitteeseen ja laitteesta. PC Companionilla voit myös päivittää laitteesi ja saada tuoreimman saatavilla olevan ohjelmistoversion. PC Companionin asennustiedostot on tallennettu laitteeseen, ja asennus käynnistetään laitteesta sen ollessa yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

PC Companion -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että Internet-yhteyden muodostaneessa tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 tai uudempi)

### PC Companionin käynnistäminen

- 1 Varmista, että PC Companion on asennettu tietokoneeseen.
- 2 Avaa PC Companion -sovellus tietokoneessa ja valitse sitten **Käynnistä**, jotta voit avata jonkin haluamistasi toiminnoista.

## Media Go™

Media Go™ -tietokonesovelluksen avulla voit siirtää ja hallita mediasisältöä puhelimesta ja tietokoneesta. Voit asentaa Media Go™ -sovelluksen ja käyttää sitä PC Companion -sovelluksesta.

Media Go™ -sovelluksen käyttäminen edellyttää jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 tai uudempi

### Sisällön siirtäminen Media Go™ -sovelluksella

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen tuetulla USB-kaapelilla.
- 2 **Puhelin: Sisäinen muisti liitetty** tulee näkyviin tilariville.
- 3 **Tietokone:** Avaa PC Companion -sovellus tietokoneessa ensin. Napauta kohdasta PC Companion valintaa *Media Go* käynnistääksesi Media Go™ -sovelluksen. Joissain tapauksissa sinun on odotettava, kun Media Go™ -sovellus asentuu.
- 4 Vedä ja pudota tiedostoja tietokoneen ja puhelimen välillä Media Go™ -sovelluksella.

## Viivakoodien skannaaminen NeoReader™-sovelluksella

### Tietoja skannaamisesta NeoReader™-sovelluksella

Voit käyttää laitetta viivakoodilukijana ja saada lisätietoja sinua kiinnostavista asioista. Jos esimerkiksi näet lehtimainoksessa takin, voit etsiä lähimmän liikkeen, joka myy sitä. Jos mainoksessa on luettavaa viivakoodia, NeoReader™-sovelluksella ja koodilla voit käyttää Web-mobiilisäältä, kuten Web-sivua, jolla on tuotetta koskevia lisätietoja tai kartta läheisistä myyntipaikoista. NeoReader™ tukee useimpia vakiomuotoisia viivakoodityyppejä.


#### NeoReader™-sovelluksen käynnistäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta  NeoReader™.

#### Viivakoodin lukeminen







- 1 Kun NeoReader™-sovellus on avoinna, pidä laitetta viivakoodin päällä, kunnes koko viivakoodi näkyy etsimessä.
- 2 Laite lukee viivakoodin automaattisesti ja värisee, kun viivakoodi tunnistetaan.

#### Viivakoodin syöttäminen manuaalisesti

- 1 Kun NeoReader™-sovellus on auki, napauta .
- 2 Kirjoita viivakoodin numerot tekstikenttään ja napauta **GO!**.

### NeoReader™-sovelluksen valikon yleiskuvaus

NeoReader™-sovelluksessa on seuraavat valikkovalinnat:

	Voit avata lisävalintoja napauttamalla
	Kirjoita viivakoodin numerot manuaalisesti. Tätä valintaa voidaan käyttää, jos kameran on vaikeaa lukea viivakoodia
	Näytä aiemmin skannattujen viivakoodien luettelo
	Näytä NeoReader™-sovelluksen tiedot. Lue lisätietoja viivakoodityypeistä sekä NeoReader™-sovelluksen käytöstä
	Valitse henkilökohtaiset asetukset, kuten kieli tai maa. Viivakoodisäältä yksilöidään näiden tietojen perusteella. Voit myös valita asetukset NeoReader™-sovelluksen käytölle
	Lähetä tekstiviesti, jossa pyydät ystävää lataamaan NeoReader™-sovelluksen

## Smart Connect


### Smart Connect

Smart Connect -sovelluksella voit määrittää, mitä tapahtuu laitteessa, kun lisälaite kytketään tai irrotetaan. Voit myös määrittää sillä tietyn toiminnon tai ryhmän toimintoja käynnistettäväksi laitteessa tiettyyn aikaan.

Esimerkiksi, kun kytket kuulokemikrofonin tai kuulokkeet, voit määrittää tapahtuman siten, että seuraavat toiminnot käynnistyvät laitteessa:

- Klo 7-9, kun matkustat töihin, WALKMAN-soitin käynnistyy ja Web-selain avaa aamuisen sanomalehden. Soittoääni asetetaan värinälle.
- Työaikana laitteessa käynnistyy neuvottelupuhelusovellus.
- Matkalla töistä kotiin FM-radio käynnistyy ja muistilappusovellus avaa ostoslistasi.

#### Smart Connect -sovelluksen käynnistäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Smart Connect**.

### Smart Connect -tapahtuman luominen

- 1 Käynnistä Smart Connect –sovellus. Jos avaat Smart Connect -sovelluksen ensimmäistä kertaa, sulje johdantonäyttö napauttamalla **OK**.
  - 2 Napauta **+Tapahtumat**-välilehdellä.
  - 3 Anna tapahtumalle nimi ja napauta **Luo**.
  - 4 Lisää joko lisälaite tai aikaväli tai molemmat kohdassa **Kun**.
  - 5 Lisää kohdassa **Tee tämä**, mitä haluat laitteessa tapahtuvan.
  - 6 Kohdassa **Lopuksi**, lisää mitä haluat tapahtuvan kun irrotat laitteen tai kun aikaväli päättyy. Jos nämä molemmat ehdot on asetettu, toiminto alkaa joko kun irrotat lisälaitteen tai kun aikaväli päättyy.
  - 7 Tallenna tapahtuma painamalla ↵.
- 💡 Jotta voit lisätä Bluetooth™-lisälaitteen, sinun on ensin muodostettava laitepari laitteesi kanssa.

### Smart Connect -tapahtuman muokkaaminen

- 1 Käynnistä Smart Connect –sovellus.
  - 2 Napauta tapahtumaa **Tapahtumat**-välilehdellä.
  - 3 Jos tapahtuma on poistettu käytöstä, napauta **☉**.
  - 4 Säädä asetukset mieleiseksesi.
  - 5 Tallenna tapahtuma painamalla ↵.
- 💡 Voit poistaa virheellisen merkinnän koskettamalla sitä ja pitämällä sitä alhaalla ja napauttamalla **Poista**.

# Tietojen synkronointi laitteessa

## Tietojen synkronointi laitteessa

Voit synkronoida useiden eri sähköpostitilien, synkronointipalvelujen ja muiden tilien yhteystiedot, sähköpostin, kalenteritapahtumat ja muut tiedot laitteen kanssa sen mukaan, mitä sovelluksia laitteeseen on asennettu. Laitteen synkronointi muiden tiedonlähteiden kanssa on helppo ja käytännöllinen tapa pysyä ajan tasalla.



## Google™-synkronointi

Synkronoi laitteesi eri Google™-palveluiden kanssa pitääksesi tietosi ajan tasalla riippumatta siitä, mistä laitteesta käytät Google™-tiliä. Voit esimerkiksi synkronoida yhteystiedot, Gmail™ -kohteen, kalenterin ja Web-selaimen tiedot.


### Google™-tilin määrittäminen synkronointia varten

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset > Lisää tili > Google**.
- 3 Luo Google™-tili ohjatun rekisteröintitoiminnon avulla tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili.
- 4 Valitse valintaruutu **Varmuuskopioi ja palauta**, jos haluat varmuuskopioida tiedot Google™-tilille ja napauta sitten **Seuraava**.
- 5 Napauta juuri luomaasi Google™-tiliä ja napauta sitten synkronoitavia kohteita.


### Google™-tilin synkronoiminen manuaalisesti

- 1 Napauta laitteen näytössä **Kotinäyttö** kuvaketta .
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta synkronoitavaa Google™-tiliä.
- 4 Paina  ja napauta sitten **Synkronoi nyt**.

### Sovelluksen synkronointi Google™-tilillä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta synkronoitavaa Google™-tiliä. Näyttöön avautuu luettelo sovelluksista, jotka voidaan synkronoida Google-tilin kanssa.
- 4 Napauta sovellusta, jonka haluat synkronoida valitulla Google-tilillä.

### Web-selaimen tietojen synkronoiminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta sitä Google™-tiliä, jonka haluat synkronoida, ja napauta sitten **Synkronoi selain**.

### Google™-tilin poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset > Google**.
- 3 Napauta Google™-tiliä, jonka haluat poistaa tililuettelosta.
- 4 Paina  ja napauta sitten **Poista tili**.
- 5 Vahvista napauttamalla **Poista tili**.


## Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointi

Käytä yrityksen sähköpostiviestejä, kalenteritapaamisia ja yhteystietoja suoraan laitteeltasi. Näytä ja hallitse niitä aivan yhtä helposti kuin tietokoneelta. Asennuksen jälkeen tietosi löytyvät **Sähköposti**-, **Kalenteri**- ja **Yhteystiedot**-sovelluksista.

- ! Jotta voisit käyttää yllä kuvattuja toimintoja, yrityksen tiedot on oltava tallennettu Microsoft® Exchange -palvelimelle.





### Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen määrittäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Lisää tili** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Anna yhtiön sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Napauta **Seuraava**. Laitte alkaa noutaa tilietietoja. Jos tämä ei onnistu, ota yhteys verkon valvojaan saadaksesi lisätietoja.
- 5 Salli yrityspalvelimen hallinta laitetta napauttamalla **OK**.
- 6 Valitse laitteen kanssa synkronoitavat tiedot, kuten yhteystiedot ja kalenterimerkinnot.
- 7 Aktivoi halutessasi laitteen valvoja, jotta yrityksen palvelin voi hallita laitteen tiettyjä suojausominaisuuksia. Voit esimerkiksi sallia yrityspalvelimen asettamaan salasanasäännöt ja tallennustilan salauksen.
- 8 Kun asennus on suoritettu, anna yritystilin nimi.

### Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen asetusten muokkaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Sähköposti** ja napauta sitten .
- 3 Napauta **Asetukset** ja valitse yritystilisi.
- 4 Muuta haluamiasi asetuksia.

### Synkronointivälin asettaminen yrityksen tilille

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Sähköposti** ja napauta sitten .
- 3 Napauta **Asetukset** ja valitse yritystilisi.
- 4 Napauta **Saapuneiden tarkistusväli** ja valitse välivalinta.

### Yritystilin poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Exchange ActiveSync** ja valitse yrityksen tili.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Poista tili**.
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista tili**.



## Facebook™-synkronointi

Voit käyttää Facebook™-palvelua kahdella tavalla laitteessa. Tavallisella Facebook-sovelluksella voit käyttää online-Facebook-tiliäsi tai voit synkronoida Facebook-tilin laitteen kanssa ja jakaa sisältöä Facebookin™ ja moneen muun sovelluksen kanssa. Voit esimerkiksi jakaa musiikkia laitteen WALKMAN-sovelluksen kanssa Facebookin kautta. Jotta voisit synkronoida laitteen Facebookin kanssa, sinun on ensin määritettävä "Xperia™ with Facebook" -tili -- Sonyn kehittämä ratkaisu, joka mahdollistaa helpon integraation.

### "Xperia™ with Facebook"-tilin määrittäminen laitteeseen


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Lisää tili** > **Xperia™ with Facebook**.
- 3 Kirjautu Facebook™-tilille näytön ohjeiden mukaan tai luo uusi tili.

### "Xperia™ with Facebook" -tilin kanssa synkronointi manuaalisesti

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Xperia™ with Facebook**.
- 3 Valitse tili, jonka haluat synkronoida.
- 4 Paina  ja napauta sitten **Synkronoi nyt**.

## "Xperia™ with Facebook" -tilin poistaminen

! Kun "Xperia™ with Facebook" -tili poistetaan laitteesta, varsinaista Facebook-tiliä ei poisteta, vaan sitä voi käyttää edelleen tietokoneella.

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Xperia™ with Facebook**.
- 3 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 4 Paina  ja napauta sitten **Poista tili**.
- 5 Vahvista napauttamalla **Poista tili**.

# Kartat ja sijainnit

## Tietoja paikannuspalveluista

Laitte voi paikantaa sijaintisi. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla: GPS ja langattomat verkot. Jos tarvitset sijaintisi suurin piirtein ja nopeasti, ota langattomat verkot käyttöön. Jos tarvitset täsmällisemmän sijainnin ja taivas näkyy esteettömästi, kytke GPS päälle. Jos langaton verkkoyhteys on heikko, ota molemmat vaihtoehdot käyttöön varmistaaksesi, että sijaintisi löytyy.


- ! Sonyn takuu ei kata minkään paikannuspalvelun tarkkuutta mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, navigointijärjestelmien opastuspalvelut.

## GPS-toiminnon käyttäminen

Laitteessasi on GPS-vastaanotin, joka määrittää sijaintisi satelliittisignaalin perusteella.


- ! Kun käytät toimintoja, jotka tarvitsevat GPS-vastaanotinta sijainnin paikantamiseen, varmista, että taivas näkyy selvästi.

### GPS:n käyttöönotto

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Sijaintipalvelut**.
- 3 Merkitse **GPS-satelliitit**-valintaruutu.

## Parhaan suorituskyvyn saaminen

Kun käytät GPS:ää ensimmäisen kerran, sijainnin löytämiseen saattaa kulua 5-10 minuuttia. Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Älä liiku äläkä peitä GPS-antennia (kuvan korostettu alue). GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei selviä muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.

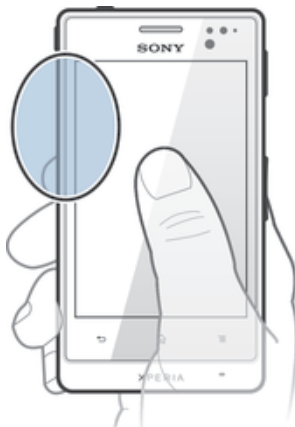


## Google Maps™

Paikanna sijaintisi, näytä reaaliaikaiset liikenneolosuhteet ja hanki ajo-ohjeet määränpäästäsi varten. Ennen kuin lähdet matkalle, voit ladata ja tallentaa karttoja muistikorttiin, jotta vältyt suurilta verkkovierailukuluilta.

- ! Google Maps™ -sovellus edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi. Google Maps™ -sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

## Google Maps™ -sovelluksen käyttäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Kartat**.
- ! Jos haluat käyttää Google Maps™ -palvelua, sinun on otettava käyttöön vähintään yksi paikannusmenetelmä kohdasta **Asetukset > Sijaintipalvelut**.

## Lisätietoja Google Maps™ -palvelusta

- Kun käytät Google Maps™ -palvelua, paina  ja napauta sitten **Ohje**.

## Ystävien sijaintien näyttäminen Google Latitude™ -palvelulla

Liity Google Latitude™ -palveluun nähdäksesi ystäväsi sijainnin kartalta ja jakaaksesi heidän kanssaan sijaintisi ja muita tietoja.

## Kulkuohjeiden saaminen Google Maps™ -sovelluksella

Google Maps™ -sovellus antaa kulkuohjeita kuljettaessa jalan, julkisella liikennevälineellä tai autolla. Voit lisätä päämäärän pikakomennon aloitusnäyttöön saadaksesi nopeasti kulkuohjeita, olit missä olit.

Kun näytät kartan, muodostat Internet-yhteyden ja laitteeseen siirretään tietoa. On hyvä ajatus ladata ja tallentaa kartat laitteeseen ennen matkalle lähtöä. Näin välttyt kalliilta verkkovierailukuluilta.

- ! Sony ei takaa minkään suuntapalvelun tarkkuutta.

## Navigation-sovelluksen käyttäminen

Laitteen Navigation-sovelluksella voit saada käännös käännökseltä annettuja matkaohjeita. Ohjeet sekä puhutaan että näytetään näytössä.

- ! Navigation-sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

## Navigoinnin aloittaminen

- 1 Napauta kotinäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Navigointi**.

## Wisepilot™-sovelluksen käyttäminen

Saa käännös-käännökseltä-annetut puhutut ohjeet siitä, miten pääset määränpäähäsi. Voit myös hallinnoida matkoja ja jakaa sijainteja ystävien kanssa tekstiviestitse, Twitterillä™ ja Facebookilla™.

- ! Wisepilot™ ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

## Wisepilot™-sovelluksen käynnistäminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Wisepilot for XPERIA™**.

# Kalenteri ja herätyskello



## Kalenteri

Laitteessa on kalenterisovellus, jolla voit hallita aikataulusi. Jos käytössäsi on Google™-tili, voit synkronoida myös laitteen kalenterisovelluksen ja Web-kalenterin.




### Kalenterinäytön asettaminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Kalenteri**.
- 2 Valitse valinta napauttamalla **Kuukausi**, **Viikko** tai **Päivä**.

### Useiden kalentereiden tarkasteleminen

- 1 Napauta kohdassa **Kotinäyttö** valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Kalenteri**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Omat kalenterit**.
- 3 Valitse kalenterit, joita haluat tarkastella.



### Kalenteritapahtuman luominen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten **Kalenteri**.
  - 2 Napauta **+**.
  - 3 Kirjoita tapahtuman nimi, aika, sijainti ja kuvaus.
  - 4 Valitse tapahtuman muistutus. Voit lisätä uuden muistutuksen tapahtumalle napauttamalla **+**.
  - 5 Voit halutessasi napauttaa **Lisää** ja valita toisen valinnan kohdasta **Toistuvuus**.
  - 6 Napauta **Valmis**.
-  Kun tapaamisen aika lähestyy, laite toistaa lyhyen äänen muistutukseksi. Myös  tulee näkyviin tilariville.

### Kalenteritapahtuman tarkasteleminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten **Kalenteri**.
- 2 Napauta tarkasteltavaa tapahtumaa.

### Kalenteriasetusten muuttaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä  ja napauta sitten **Kalenteri**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Napauta muutettavia asetuksia ja muokkaa niitä haluamallasi tavalla.


## Herätyskello

Voit käyttää laitetta herätyskellona ja käyttää herätysäänenä mitä tahansa laitteeseen tallennettua ääntä. Herätys ei kuulu, jos laite on sammutettu. Se kuuluu kuitenkin, kun laite on asetettu äänettömään tilaan.


### Herätyskellon avaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.

### Uuden herätyksen asettaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta **Lisää hälytys**.
- 4 Napauta **Aika** ja säädä aika selaamalla ylös ja alas.
- 5 Napauta **Valmis**.
- 6 Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
- 7 Napauta **Valmis**.

### Aiemmin määritetyn herätyksen muokkaaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Aika** ja säädä aika selaamalla ylös ja alas.
- 5 Napauta **Valmis**.
- 6 Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
- 7 Napauta **Valmis**.

! Näkyvässä oleva herätyksen aikamuoto on sama kuin yleisiin aika-asetuksiin valitsemasi muoto, kuten 12-tuntinen tai 24-tuntinen.

### Herätyksen aktivoinnin poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta  sen herätyksen vierestä, jonka haluat poistaa käytöstä.

### Aiemmin määritetyn herätyksen aktivointi

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta  sen herätyksen vierestä, jonka haluat aktivoida.


### Herätyksen poistaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Kosketa poistettavaa herätystä ja pidä sitä alhaalla.
- 4 Napauta **Poista hälytys** ja napauta sitten **Kyllä**.

### Herätyksen soittoäänien määrittäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Lisäherätysasetukset** ja poista **Tyylisetukset**-valintaruudun merkintä.
- 5 Napauta **Hälytysääni** ja tee valinta.
- 6 Napauta **Valmis** ja napauta sitten **Valmis**.

### Toistuvan herätyksen asettaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Toista**.
- 5 Valitse haluamiesi päivien valintaruudut ja napauta sitten **OK**.
- 6 Napauta **Valmis**.

### Herätyksen nimen määrittäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Lisäherätysasetukset**, napauta sitten **Herätysteksti**-kenttää ja anna herätykselle nimi.
- 5 Napauta **Valmis**.

### Herätyksen värinätoiminnon aktivoiminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello**.
- 3 Napauta muokattavaa herätystä.
- 4 Napauta **Lisäherätysasetukset** ja merkitse **Tärinä** -valintaruutu.
- 5 Napauta **Valmis**.

### Heräysten määrittäminen soimaan laitteen ollessa hiljaisessa tilassa

- 1 Avaa **Kotinäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Herätys ja kello** ja valitse sitten herätys napauttamalla.
- 3 Napauta **Lisäherätysasetukset** ja valitse sitten **Hälytys äänettömällä** -valintaruutu.
- 4 Napauta **Valmis**.

### Torkutuksen sammuttaminen

- Napauta **Torkku - min**.

### Herätyksen sammuttaminen

- Liu'uta  oikealle.

# Tuki ja huolto

## Laitteen päivittäminen

Kun päivität laitteeseen uusimman ohjelmistoversion, laitteen suorituskyky on optimaalinen, ja saat uusimmat parannukset käyttöösi.

Laitteen Update center -sovelluksen avulla voit suorittaa langattoman päivityksen. Voit suorittaa päivityksen myös tietokoneen PC Companion -sovelluksella USB-kaapeliyhteyden kautta. Jos päivität langattomasti, voit käyttää joko mobiiliverkkoa tai Wi-Fi®-verkkoyhteyttä. Varmista, että olet varmuuskopioinut ja tallentanut kaikki laitteessa olevat tiedot, ennen kuin teet päivityksen.

- ! Kun suoritat päivityksen Update center -sovelluksella, laite muodostaa datayhteyden, mistä saattaa aiheutua kustannuksia. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu myös operaattorista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

## Laitteen päivittäminen langattomasti

Päivitä laite langattomasti Update center -sovelluksella. Voit ladata ohjelmistopäivitykset manuaalisesti tai voit antaa päivityspalvelun päivittää laitteen automaattisesti, kun ladattavia tiedostoja tulee saataville. Kun automaattiset päivitykset on aktivoitu, tilariville tulee ilmoitus aina kun päivitys on saatavilla.

### Ohjelmistopäivitysten lataaminen manuaalisesti Update centeristä

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
  - 2 Etsi ja napauta **Update Center**.
  - 3 Valitse haluamasi sovellus- tai järjestelmäpäivitys ja napauta **Lataa** tai lataa kaikki sovelluspäivitykset napauttamalla **Päivitä k..**
- ! Sovellusten päivitykset käynnistyvät automaattisesti latauksen jälkeen. Järjestelmäpäivitysten tapauksessa odota, että laite käynnistyy uudestaan, ja asenna sitten päivitykset manuaalisesti. Päivitysten lataamisesta mobiiliverkosta saattaa kertyä tiedonsiirtokuluja.

### Ohjelmiston automaattisten päivitysten aktivoiminen Update Center -sovelluksella

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
  - 2 Etsi ja napauta **Update Center**.
  - 3 Paina  ja napauttamalla sitten **Asetukset**.
  - 4 Merkitse **Salli automaattiset päivitykset** -valintaruutu ja napauta **Hyväksy**. Päivitykset ladataan nyt automaattisesti heti, kun niitä on saatavilla.
- ! Päivitysten lataamisesta mobiiliverkosta saattaa kertyä tiedonsiirtokuluja.

### Järjestelmäpäivitysten asentaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Update Center**.
- 3 Valitse asennettava järjestelmäpäivitys ja napauta sitten **Asenna**.

## Laitteen päivittäminen USB-kaapeliyhteydellä

Joitakin päivityksiä ei voi ladata langattomasti. Tällaisista päivityksistä ilmoitetaan tilarivillä. Jotta voisit ladata ja suorittaa kaikki päivitykset, tarvitset USB-kaapelin ja tietokoneen, jossa on PC Companion -sovellus. Voit asentaa PC Companionin tietokoneeseen laitteeseen tallennetuilla tiedostoilla tai voit ladata sovelluksen suoraan osoitteesta *PC Companion*.



## PC Companion -sovelluksen lataaminen laitteesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
  - 2 Kun saat kehötteen käynnistää PC Companion -ohjelman asennuksen tietokoneessa, toimi laitteen ohjeiden mukaisesti.
- 💡 PC Companion -sovelluksen voi ladata myös osoitteesta *PC Companion*.

## Ohjelmistopäivitysten lataaminen USB-kaapeliyhteyden kautta

- 1 Asenna PC Companion -sovellus käyttämäsi tietokoneeseen, jos sitä ei ole vielä asennettu.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Tietokone:** Käynnistä PC Companion -sovellus. PC Companion tunnistaa kohta laitteesi ja etsii uutta ohjelmistoa.
- 4 **Laite:** Kun tilariville tulee näkyviin ilmoituksia, suorita asianmukaiset ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

## Laitteen päivittäminen Apple® Mac® -tietokoneella


- 1 Asenna Sony™ Bridge for Mac -sovellus käyttämäsi Apple® Mac® -tietokoneeseen, jos sitä ei ole vielä asennettu.
  - 2 Liitä laite Apple® Mac® -tietokoneeseen USB-kaapelilla.
  - 3 **Tietokone:** Käynnistä Sony™ Bridge for Mac -sovellus. Sony™ Bridge for Mac tunnistaa laitteen hetken kuluttua ja hakee uutta ohjelmistoa.
  - 4 **Tietokone:** Jos uusi ohjelmiston päivitys havaitaan, ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Tee asiaankuuluvat ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- ! Sony™ Bridge for Mac -sovellus on ladattavissa osoitteesta *Bridge for mac*.

## Laitteen asetusten palauttaminen

### Tietoja laitteen asetusten palauttamisesta

Voit palauttaa laitteen alkuperäisiin asetuksiin ja poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot tai jättää ne poistamatta. Laite voidaan palauttaa siihen tilaan, missä se oli, ennen kuin se kytkettiin päälle ensimmäistä kertaa. Ennen kuin palautat laitteen asetukset, muista varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot.

### Tehdasasetusten palauttaminen

- ⚠️ Kun laitteen asetuksia palautetaan, laitetta ei pidä käynnistää uudelleen, sillä se saattaa vioittua pysyvästi.
- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
  - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
  - 3 Napauta **Tehdastietojen palautus**.
  - 4 Jos haluat poistaa myös laitteen sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja, kuten kuvia ja musiikkia, valitse valintaruutu **Tyhjennä sisäinen tallennustila**.
  - 5 Napauta **Palauta puhelimen asetukset**.
  - 6 Vahvista napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.

## Laitteen lukitseminen ja suojaaminen

### IMEI-numero


Jokaisella puhelimella on ainutlaatuinen IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numero. Merkitse tämä numero muistiin. Jos puhelin varastetaan, verkkopalveluntarjoaja voi IMEI-numeron avulla estää puhelinta käyttämästä verkkoa maassasi.

## IMEI-numeron tarkistaminen



- Tarkista IMEI-numero irrottamalla kansi.
- Avaa laitteen numeronvalintanäppäimistö ja kirjoita "#06#".

### IMEI-numeron tarkistaminen puhelimesta

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila**.
- 3 Vieritä kohtaan **IMEI**, jotta voit tarkistaa **IMEI**-numeron.


## SIM-korttisuojaus

SIM-kortin lukitus suojaa ainoastaan liittymäsi. Laitte toimii yhä, jos siihen vaihdetaan uusi SIM-kortti. Jos SIM-kortin lukitus on käytössä, PIN (Personal Identity Number) -koodi täytyy kirjoittaa. Jos syötät PIN-koodin väärin useammin kuin sallittua, SIM-kortin käyttö estetään. Sinun on syötettävä PUK (Personal Unblocking Key) -koodi ja sitten uusi PIN-koodi. Saat PIN-, PIN2- ja PUK-koodin verkko-operaattoriltasi.


### SIM-kortin PIN-lukituksen ottaminen käyttöön

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Suojaus > Määritä SIM-/RUIM-kortin lukitus > Lukitse SIM-kortti**.
- 3 Syötä SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.

### SIM-kortin PIN-koodin muuttaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Suojaus > Määritä SIM-/RUIM-kortin lukitus > Vaihda SIM-kortin PIN**.
- 3 Syötä vanhan SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
- 4 Syötä uuden SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
- 5 Syötä uuden SIM-kortin PIN-koodi uudelleen ja napauta **OK**.

### SIM-kortin PIN2-koodin vaihtaminen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puheluasetukset > Kiinteät valintanumerot > Vaihda PIN2-koodi**.
- 3 Syötä vanhan SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
- 4 Syötä uuden SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
- 5 Vahvista uusi PIN2 ja napauta **OK**.

### Lukitun SIM-kortin lukituksen poistaminen

- 1 Kun näytössä lukee **Anna PUK-koodi ja uusi PIN-koodi.**, anna PUK-koodi.
  - 2 Syötä uusi PIN-koodi ja napauta **OK**.
- ! Jos annat PUK-koodin väärin liian monta kertaa, SIM-kortti lukitaan. Jos näin käy, pyydä uusi SIM-kortti palveluntarjoajalta.

### Näyttölukon määrittäminen

#### Näytön lukituksen määrittäminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö**, napauta  > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
- 2 Valitse vaihtoehto.


#### Näytön lukituksen purkukuvion luominen

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Kuvio**.
- 3 Noudata laitteen ohjeita. Sinua pyydetään valitsemaan turvakysymys, jolla laitteen lukitus avataan, jos unohdat näytön lukituksen avaamiskuvion.


#### Näytön lukituksen avaaminen näytön lukituksen purkukuvion avulla

- 1 Aktivoi näyttö.
  - 2 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- ! Jos näytölle piirtämäsi lukituksen avaamiskuvio hylätään viidesti peräkkäin, voit joko odottaa 30 sekuntia ja yrittää uudelleen tai vastata valitsemaasi turvakysymykseen.




#### Näytön lukituksen purkukuvion muuttaminen

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
- 3 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- 4 Napauta **Kuvio**.
- 5 Noudata laitteen ohjeita.

#### Näytön lukituksen purkukuvion poistaminen käytöstä

- 1 Napauta kotinäytössä  > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
- 2 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- 3 Napauta **Liu'utus**.




#### Näytön lukituksen purun PIN-koodin luominen

- 1 Napauta aloitusnäytössä  > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **PIN**.
- 2 Kirjoita numeerinen PIN-koodi.
- 3 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
- 4 Napauta **Jatka**.
- 5 Anna PIN-koodisi uudelleen ja vahvista se.
- 6 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
- 7 Napauta **OK**.

#### Näytön lukituksen purun PIN-koodin poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö**, napauta  > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
- 2 Kirjoita PIN-koodi ja napauta sitten **Seuraava**.
- 3 Napauta **Liu'utus**.

#### Näytön lukituksen salasanan luominen


- 1 Kohdasta **Kotinäyttö** napauta  > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Salasana**.
- 2 Kirjoita salasana.
- 3 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
- 4 Napauta **Jatka**.
- 5 Anna salasanasasi uudelleen ja vahvista se.
- 6 Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
- 7 Napauta **OK**.

### Näytön lukituksen purkusalasanan poistaminen käytöstä

- 1 Kohdasta **Kotinäyttö**, napauta  > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
- 2 Anna salasana ja napauta **Jatka**.
- 3 Napauta **Liu'utus**.

## Tukisovellus

### Tukisovelluksen käyttö

- 1 Paikanna ja napauta sovellusruudussa .
- 2 Paikanna ja napauta vaadittua tukikohdetta.

## Laitteen kierrättäminen

Onko sinulla vanha, käytöstä poistettu laite? Voit kierrättää sen. Näin autat meitä käyttämään sen materiaalit ja komponentit uudelleen, ja samalla suojelet ympäristöä! Lisätietoja kierrätyksestä alueellasi on osoitteessa [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](https://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/).

# Viite

## Asetukset yleisesti

Opi laitteen asetukset siten, että voit mukauttaa ne vaatimustesi mukaisiksi.

<b>Langaton lähiverkko</b>	Wi-Fi®-verkon käyttöönotto tai käytöstä poisto, käytettävissä olevien Wi-Fi®-verkkojen haku ja Wi-Fi®-verkon lisääminen.
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth™-toimintojen käyttöönotto tai käytöstä poisto, käytettävissä olevien Bluetooth™-laitteiden haku ja laitteen määrittäminen näkyväksi tai näkymättömäksi muille Bluetooth™-laitteille.
<b>Tietojen käyttö</b>	Kytke matkapuhelimen tiedonsiirto päälle tai pois ja pidä kirjaa tiedonkäytöstä tietyllä aikavälillä.
<b>Lisää...</b>	Kytke lentokonetila päälle tai pois, määritä VPN- ja matkapuhelinverkkojen asetukset ja salli laitteen jakaa matkapuhelimen tiedonsiirtoyhteyden kannettavana Wi-Fi®-alueena tai USB- tai Bluetooth™-verkkosidonnan kautta.
<b>Puheluasetukset</b>	Hallitse ja määritä kiinteän valinnan numeroiden, vastaajan ja Internet-puheluiden asetuksia.
<b>Ääni</b>	Sen määrittäminen, miten laite soi, värisee tai hälyttää tietoliikenteen saapuessa. Näillä asetuksilla voit myös säätää musiikin, videoiden ja pelien ja muun ääntä sisältävän median äänenvoimakkuuden ja tehdä muita niihin liittyviä säätöjä.
<b>Näyttö</b>	Ota käyttöön näytön suunnan vaihtamisen laitetta käännettäessä. Voit myös säätää kirkkautta, kirjasinkokoa, taustakuvaa ja näytön aikakatkaisua.
<b>Tallennustila</b>	Laitteen sisäisen muistin ja SD-kortin vapaan muistin määrän tarkistaminen. Voit myös pyyhkiä SD-kortin tai poistaa sen turvallisesti.
<b>Virranhallinta</b>	Virransäästötilojen kytkeminen päälle ja pois. Voit myös esittää akun tila ja nähdä, miten eri sovellukset kuluttavat akkutehoa.
<b>Sovellukset</b>	Hallitse käynnissä olevia sovelluksia, ladattuja sovelluksia ja SD-kortin sovelluksia.
<b>Xperia™</b>	Lukuisten Xperia-laitteen asetusten käyttö, kuten USB-yhteystila ja Internet.
<b>Sijaintipalvelut</b>	Ota paikkatunniste käyttöön tai poista se käytöstä.
<b>Suojaus</b>	Laitteen suojaaminen määrittämällä erilaisia lukituksia ja salasanoja. Voit sallia muiden kuin Google Play™ -palvelusta ladattujen sovellusten asennuksen.
<b>Kieli ja syöttötapa</b>	Valitse laitteen kieli, säädä tekstisyöttöasetuksia ja määritä puheasetukset.
<b>Varmuuskopioi ja palauta</b>	Tietojen varmuuskopiointi ja laitteen asetusten palauttaminen.
<b>Ohjattu asennustoiminto</b>	Pyydä apua laitteen asentamisessa.
<b>Lisää tili</b>	Lisää laitteeseen tili, esim. sähköposti- tai Google™-tili.

<b>Päivämäärä ja aika</b>	Aseta aika ja päivämäärä tai käytä verkosta saatuja arvoja. Valitse haluamasi päivämäärän ja ajan esitysmuoto.
<b>Helppokäyttötoiminnot</b>	Ota käyttöön asennetut helppokäyttöpalvelut ja säädä niihin liittyvät asetukset.
<b>Kehittäjävaihtoehdot</b>	Määritä sovellusten kehitysasetukset. Voit esimerkiksi näyttää CPU:n käytön aloitusnäytössä tai määrittää laitteen siirtymään vianmäärittystilaan, kun USB-yhteydet ovat aktiivisia.
<b>Tietoja puhelimesta</b>	Laitteen tietojen, kuten mallinumeron ja signaalin voimakkuuden, esittäminen. Voit myös päivittää ohjelman tuoreimpaan versioon.

## Tila- ja ilmoituskuvakkeet yleisesti

















### Tilakuvakkeet

Seuraavat tilakuvakkeet saattavat ilmestyä näyttöön:














	Signaalin voimakkuus
	Ei signaalia
	Roaming-tila
	GPRS on käytettävissä
	EDGE on käytettävissä
	3G on käytettävissä
	GPRS-tietoja lähetetään ja ladataan
	EDGE-tietoja lähetetään ja ladataan
	3G-tietoja lähetetään ja ladataan
	Akun tila
	Akkua ladataan
	GPS on aktivoitu
	Lentokonetila on aktivoitu
	Bluetooth™-toiminto on aktivoitu
	Puhelimessa ei ole SIM-korttia
	Mikrofoni on mykistetty
	Kaiutinpuhelin on päällä
	Äänetön tila
	Värinätila
	Herätys on asetettu
	Synkronointi on käynnissä
	Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa
	Wi-Fi®-yhteys on muodostettu ja langattomat verkot ovat käytettävissä

## Ilmoituskuvakkeet

Seuraavat ilmoituskuvakkeet saattavat ilmestyä näyttöön:

	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi tekstiviesti tai multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Tuleva kalenteritapahtuma
	Kappale soi
	Laite on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Varoitusilmoitus
	Virheilmoitus
	Vastaamaton puhelu.
	Puhelu meneillään
	Puhelu pidossa
	Soitonsiirto päällä
	Ohjelmistopäivitys saatavilla
	Tietoja ladataan puhelimeen
	Tietoja ladataan puhelimesta
	Lisää (näyttämättömiä) ilmoituksia

## Sovellusten yleiskuvaus

	Herätys- ja kellosovelluksilla voit määrittää erilaisia herätyksiä.
	Web-selaimella voit navigoida ja esittää Web-sivuja ja hallita kirjanmerkkejä, tekstiä ja kuvia.
	Laskin-sovelluksella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.
	Kalenteri-sovelluksella voit pitää kirjaa tapahtumista ja hallita tapaamisia.
	Kameralla voit ottaa kuvia ja kuvata videoleikkeitä.
	Yhteystiedot-sovelluksella voit hallita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoihin liittyviä tietoja.
	Käytä ladattuja sovelluksia.
	Sähköpostisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sekä yksityisiltä tileiltä että yritystileiltä.
	Facebook-sovelluksella voit toimia sosiaalisessa verkostossa ystävien, perheenjäsenten ja työtovereiden kanssa kautta maailman.
	Selaa ja kuuntele FM-radioasemia.
	Albumisovelluksella voit esittää ja käsitellä valokuvia ja videoita.
	Gmail™-sovelluksella voit lukea, kirjoittaa ja järjestellä sähköpostiviestejä.
	Etsi tietoja laitteesta ja Webistä.

-  Esitä nykyinen sijaintisi, etsi muita sijainteja ja laske reittejä Google Maps™ -sovelluksella.
-  Siirry Google Play™ -palveluun, jos haluat ladata ilmaisia ja maksullisia sovelluksia laitteeseen.
-  Viestinvälityssovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä.
-  Elokuvat-sovelluksella voit toistaa videoita laitteessa ja jakaa videoita ystäväsi tai muiden laitteiden kanssa DLNA™-ominaisuudella.
-  WALKMAN-sovelluksella voit järjestellä ja soittaa musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetyksiä.
-  Navigoi puhutuilla, käänös käännökseltä etenevillä ohjeilla.
-  Esitä uutiset ja sääennuste.
-  Soita valitsemalla numero manuaalisesti tai smart dial -toiminnolla.
-  Hae paikkoja, kuten ravintoloita ja kahviloita.
-  Video Unlimited™ -sovelluksella voit vuokrata ja hankkia videoita.
-  Tilauspohjaisella Music Unlimited™ -sovelluksella voit kuunnella miljoonia kappaleita matkapuhelindata- tai Wi-Fi®-yhteyden välityksellä.
-  Optimoi asetukset vastaamaan vaatimuksiasi.
-  Google Talk™ -sovelluksella voit jutella ystäväsi kanssa online-tilassa.
-  Tunnista ympärilläsi kuuluvia musiikkikappaleita ja hanki tietoja artistista, albumista ja muista seikoista.
-  Ohje-sovelluksella voit käyttää tukipalvelua suoraan laitteessa. Voit esimerkiksi lukea käyttöopasta, vianmäärittystietoja sekä vihjeitä ja toimintotemppeja.
-  YouTube™-sovelluksella voit jakaa ja katsella ympäri maailmaa kuvattuja videoita.
-  Lataa ja asenna uusia sovelluksia ja päivityksiä.

! Kaikki verkot ja/tai verkko-operaattorit eivät tue joitakin sovelluksia kaikilla alueilla.



# Tärkeitä tietoja

## Tärkeiden tietojen kirjanen

Ennen kuin käytät laitetta, lue laitteen asennusoppaassa tai pakkauksessa oleva **Tärkeitä tietoja** -kirjanen.

### Ohjatun asennustoiminnon avaaminen manuaalisesti

- 1 Napauta **Kotinäyttö**-näytössä .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Ohjattu asennustoiminto**.

## Palvelu- ja ominaisuusrajoitukset

- ! Joitakin tässä käyttöohjeessa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä. Tämä koskee muun muassa kansainvälistä GSM-hätänumeroa 112. Voit kysyä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, onko jokin tietty palvelu tai ominaisuus käytettävissä ja liittykö sen käyttöön lisämaksuja.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen ominaisuuksien ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja langattoman palvelun tarjoajalta.

## Vedenpitävyys

Jotta puhelin olisi vesitiivis, microSD™-korttipaikan, SIM-kortin pidikkeen, micro USB -portin ja kuulokeliitännän kansion on oltava suljettu tiiviisti. Tarkista myös, että takakansi on asennettu asianmukaisesti.

Älä päästä puhelinta altistumaan erityisen pölyisille tai kosteille olosuhteille. Normaali kuluminen ja laitevauriot voivat heikentää sen veden- ja kosteudenkestävyyttä. Älä käytä puhelinta seuraavissa olosuhteissa:



Merivesi



Uima-allas



Sukeltaminen



Kuuma vesi



Hiekka/muta



Muut nestemäiset  
kemikaalit

Älä koskaan upota matkapuhelinta, micro USB -porttia tai kuulokeliitännää veteen, altista matkapuhelinta nestemäisille kemikaaleille tai altista matkapuhelinta kosteille oloille hyvin kuumassa tai kylmässä lämpötilassa. Jos micro USB -porttiin tai kuulokeliitännään pääsee vettä tai muuta nestettä, kuivaa se kuivalla liinalla. Micro USB -portin ja kuulokeliitännän vesitiivyyttä ei taata kaikissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

Kaikki yhteensopivat lisävarusteet, kuten akut, laturit, handsfree-laitteet, micro USB -kaapelit, microSD™-kortit, hihnat jne. eivät ole sinänsä pöly- ja vesitiiviitä.

Takuu ei kata vaurioita ja vikoja, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai virhekäytöstä. Jos sinulla on mitään muuta kysyttävää tuotteen käytöstä, pyydä apua asiakaspalvelusta.

## IP (Ingress Protection) -luokitus

Laitteella on IP-luokitus, mikä tarkoittaa sitä, että se on läpäissyt sertifioidut testit, joissa mitattiin sen pöly- ja vesitiiviys. Kaksinumeroinen IP-luokituksen ensimmäinen numero tarkoittaa suojaustasoa kiinteitä kappaleita, mukaan lukien pölyä, vastaan. Toinen numero ilmoittaa, miten vedenpitävä laite on. Mitä suurempi numero, sitä parempi kyseinen suojaus on.

Laitteen IP-luokitukset ovat IPX5, IPX7 ja IP5X. Tämä tarkoittaa, että laite on sekä pölytiivis että suojattu upottamisesta ja matalapaineisesta vesihöyrystä koituvilta vaikutuksilta. Voit siis käyttää laitetta ankaralla säällä, kuten lumi- tai vesisateessa tai kun ilmankosteus on hyvin korkea. Voit myös käyttää laitetta pölyisissä ja hiekkaisissa olosuhteissa sekä kun sormesi ovat märät. Taulukossa on tästä lisätietoja.

Kiinteiden kappaleiden ja pölyn kestävyys	Vesitiiviys
IP0X. Ei erityisesti suojaa	IPX0. Ei erityisesti suojaa
IP1X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 50 mm	IPX1. Suojaa vesipisaroilta
IP2X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 12,5 mm	IPX2. Suojaa vesipisaroilta kallistettuna enintään 15 astetta normaaliasennosta
IP3X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 2,5 mm	IPX3. Suojaa vesisuihkeelta
IP4X. Suojaa kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija > 1 mm	IPX4. Suojaa vesiroiskeilta
IP5X. Suojattu pölyltä; rajoitettu läpäisy (ei haitallisia keräymiä)	IPX5. Suojattu vesisuihkeelta
IP6X. Pölytiivis	IPX6. Suojattu kovalta vesisuihkeelta
	IPX7. Suojattu upotuksen vaikutuksilta
	IPX8. Suojattu upotukselta

## Juridiset tiedot

### Sony ST27i/ST27a

Sony Mobile Communications AB tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan sitoumuksesta. Sony Mobile Communications AB saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasallisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän käyttöoppaan uusiin painoksiin.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Matkapuhelimellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten soittoaani. Kolmansien osapuolten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat matkapuhelimeesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston tarkkuutta tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Tässä käyttöoppaassa saatetaan viitata kolmansien osapuolten toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä kolmannen osapuolen toimittajan palveluun, johon saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja. Jos käytät sovelluksia kolmannen osapuolen Web-sivustossa tai sen kautta, lue tällaisten Web-sivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa minkään kolmannen osapuolen Web-sivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai laatua.

Poista takakansi, jotta näet säädösten mukaiset tiedot, kuten CE-merkin.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisätietoja on osoitteessa [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse puhelinta.

Tietyt Microsoftin immateriaalioikeudet suojaavat tätä tuotetta. Suojattujen tekniikoiden levittäminen tai käyttäminen on kiellettyä ilman Microsoftin lupaa.

Sisällön omistajat suojaavat immateriaalioikeuksillaan, mukaan lukien tekijänoikeudet, Windows Median digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (WMDRM). Tämä laite käyttää WMDRM-suojattua sisältöä WMDRM-ohjelmistolla. Jos WMDRM-ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan WMDRM-ohjelmistosta toiminnot, joilla se toistaa tai kopioi suojattua sisältöä. Tämä toimintojen peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuksia, hyväksyt, että Microsoft saattaa sisällyttää käyttöoikeuksiin kumousluettelon. Sisällön omistajat saattavat vaatia, että päivität WMDRM:n, jos haluat käyttää heidän sisältöään. Jos kieltäydyt päivityksestä, et voi käyttää päivitystä edellyttävää sisältöä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videoopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamiseen MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuoraan mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA L.L.C.:tä. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänten koodauksen purkamisen tekniikan käyttöoikeus on hankittu Fraunhofer IIS:itä ja Thomsonilta.

# Hakemisto

<b>A</b>	
aika .....	30
ajanhallinta .....	109
ajo-ohjeet .....	108
akku .....	13
Albumi .....	78, 79
avaaminen .....	78
kartta .....	84
kuvat .....	79
näyttäminen .....	79, 80, 84, 85
Omat albumit .....	80
online-albumit .....	85
online-valokuvien katseleminen .....	86
paikallisen sisällön esittäminen .....	78
pikkukuvien koko .....	79
SensMe™-diaesitys .....	81
analysoiminen	
valokuvat .....	82
Android Market™ - Katso Google Play™ .....	37
Android™ .....	7
animoitu taustakuva .....	21
asennusopas .....	11
asetukset	
Internet .....	33
kamera .....	70, 74
MMS .....	33
pika-asetukset .....	22
puhelu .....	42
still-kamera .....	70
tiedonkäyttö .....	34
videokamera .....	74
viestinvälitys .....	33
audiosisältö	
aiheeseen liittyvä sisältö .....	59
<b>B</b>	
BRAVIA® Engine .....	78
<b>C</b>	
caps lock .....	25
chat .....	52
<b>D</b>	
diaesitys .....	81
<b>E</b>	
elesyöttö .....	27
elokuvat	
videon tietojen tyhjentäminen .....	88
Elokuvat .....	87
elävä taustakuva .....	21
esivalinnat	
radiokanavien poistaminen .....	66
radiokanavien tallentaminen .....	66
etsiminen	
raidan tiedot .....	63
<b>F</b>	
Facebook™	
"Tykkää" kappaleesta Facebook™ .....	59
synkronointi .....	105
Xperia™ with Facebook .....	105
FM-radio	
kanavan valinta .....	65
suosikit .....	66
Friends'-musiikki .....	61
<b>G</b>	
geotag-paikkatieto	
valokuvat .....	69
Gmail™ .....	53
Google Latitude™ .....	108
Google Maps™ .....	107
Google Play™ .....	37
Google Talk™ .....	52
Google™-synkronointi .....	104
Google™-tilin asetukset .....	54
GPS .....	107
<b>H</b>	
hakeminen	
musiikki TrackID™-tekniikalla .....	63
henkilökohtaiset tiedot .....	44
herätys .....	109
huolto .....	112
hätänumerot .....	39
<b>I</b>	
ilmoitus .....	119
asetukset .....	24
paneeli .....	23, 24
soittoääni .....	31
valo .....	22
Internet	
asetukset .....	33
Web-selain .....	91
<b>J</b>	
jakaminen	
musiikki .....	63
valokuvat .....	82
jatkeet .....	19
<b>K</b>	
kalenteri .....	109
tapahtuman luominen .....	109
kamera .....	68, 69, 70, 74
asetukset .....	70, 74
geotag-paikkatieto .....	69
kuvakkeet .....	74
näyttö .....	68
ohjaimet .....	68
salaman käyttäminen .....	69
sulkeminen .....	68
valokuvien näyttäminen .....	69
valokuvien ottaminen .....	68, 69
video .....	73
videoiden näyttäminen .....	73
videoiden tallentaminen .....	73
yleiskuvaus .....	68
zoomaus .....	69
Kartat .....	107
kasvat	
muokkaaminen .....	82, 83
kieli .....	31
kirjoittaminen .....	28
kiertäminen	
valokuvat .....	81
kiinteä valinta .....	43
kirkkaus .....	31
kohteiden vastaanottaminen Bluetoothilla™ .....	99
koon muuttaminen	
valokuvat .....	82
Kotinäyttö .....	19
mukauttaminen .....	20

kuulokkeet .....	33	toistaminen .....	58
käyttäminen .....	33	Visualiser .....	59
kuvakkeet .....	118, 119	äänenvoimakkuuden säätäminen .....	58
kamerassa .....	74	musiikkipalvelut .....	63
käynnistäminen .....	10	<b>N</b>	
käyntikortit		Navigointisovellus .....	108
lähettäminen .....	48	neuvottelupuhelut .....	41
käyttötiedot .....	34	näppäimet .....	13
<b>L</b>		näppäimistö .....	25
laite		asetukset .....	28
akku .....	14	näyttäminen	
päivitys .....	112	Elokuvat .....	87
suorituskyky .....	14	kameralla tallennetut videot .....	73
laitteen kierrättäminen .....	116	Movies .....	87
laitteen päivittäminen .....	112	valokuvat .....	69
Langaton Bluetooth™-tekniikka .....	97	näyttö .....	31
langattomat verkot .....	107	lasi .....	16
lataaminen .....	13	murtunut .....	16
Internet-asetukset .....	33	näytön lukituksen purkukuviot .....	113
Latitude .....	108	takuu .....	16
LCD-taustavalon hallinta .....	31	näyttönäppäimistö .....	25
Lentokonetila .....	32	<b>O</b>	
Lentotila - katso Lentokonetila .....	32	Oma musiikki .....	60
liitettävyys .....	92	ostaminen	
liittäminen .....	92	musiikki .....	63
lisäohjelmat .....	19	<b>P</b>	
koon muuttaminen .....	20	palauttaminen .....	113
lukot		palvelut .....	11
näyttölukko .....	11	pikaviestintä .....	52
näytön aktivointi .....	11	PIN .....	113, 114
näytön lukitseminen .....	11	poistaminen .....	58
lähettäminen		herätys .....	109
kohteiden lähettäminen Bluetoothilla™ .....	99	kappaleet .....	58
käyntikortit .....	48	musiikki .....	64
musiikki .....	59	valokuvat .....	82
yhteystiedot .....	48	videot .....	83
<b>M</b>		puheentunnistus .....	29
Media Go™ .....	101	puhelimien huolto .....	112
merkintäasetukset .....	16	Puhelimen näppäimet .....	25
Microsoft® Exchange -synkronointi .....	104	puhelinliikenne - Katso puhelut .....	39
Mobile BRAVIA® Engine .....	78	puhelinmuistio .....	44
Movies .....	87	puhelinnäppäimistö .....	27
Movies-sovelluksen käyttäminen .....	87	puhelut .....	39, 43
muistikortti		asetukset .....	42
asettaminen .....	10	hylkääminen .....	42
Multimediaviestipalvelu (MMS)		häätä .....	39
asetukset .....	33	koputuspalvelu .....	41
muokkaaminen		loki .....	40
kasvot .....	82, 83	siirtäminen .....	42
valokuvat .....	82	siirtäminen toiseen numeroon .....	42
Music Unlimited™ .....	64	usea .....	41
musiikin satunnaistoisto .....	61	vastaamattomat .....	40
musiikin suosittelu .....	59	PUK-koodi .....	113, 114
musiikki .....	33, 57, 62	päivämäärä	
artistitietojen näyttäminen .....	64	muoto .....	30
haku TrackID™-tekniikalla .....	63	<b>R</b>	
jakaminen .....	63	radio .....	65
kuulokkeiden käyttäminen .....	33	avaaminen .....	65
kuulon suojele .....	62	kaiuttimien kuunteleminen .....	66
lähettäminen .....	59	kanavan valinta .....	65
musiikkitietojen lataaminen .....	60	kanavien hakeminen .....	66
Omat soittolistat .....	62	kanavien vaihtaminen .....	65
ostaminen .....	63	monoääni .....	66
pikakomennot .....	60	radioalue .....	65
poistaminen .....	64	stereoääni .....	66
raidan keskeyttäminen .....	58	suosikit .....	66
raitojen vaihtaminen .....	58	radioääni .....	66
siirtäminen laitteeseen .....	57	raidan keskeyttäminen .....	58
siirtäminen tietokoneelle/tietokoneelta .....	57		

rajaaminen		artistitietojen näyttäminen	64
valokuvat	82	avaaminen	63
<b>S</b>		kappaleen jakaminen	63
salama		kappaleen ostaminen	63
käyttäminen valokuvattaessa	69	kappaleen poistaminen	64
sammuttaminen	10	kappaleen tietojen hakeminen	63
SensMe™ channels	61	käyttö FM-radion kanssa	67
SensMe™-kanavat	61	listojen tarkasteleminen	63
siirtäminen		tulosten käyttäminen	63
yhteystiedot	44, 45	tuki	112
sijainti	69, 107	Tukisovellus	116
SIM-kortti	113, 114	"Tykkää" kappaleesta Facebook™	59
asettaminen	8	"Tykkää" valokuvasta Facebookissa™	86
yhteystietojen tuominen	45	"Tykkää" videosta Facebookissa™	86
yhteystietojen vieminen	49	tärinä	31
SIM-yhteystietojen tuominen	45	<b>U</b>	
Smart Connect	102	USB-yhteys	99
soittolistat	61	<b>V</b>	
kappaleen lisääminen	61	valmiusaika	
kappaleiden poistaminen	62	arvioiminen	15
omien toistaminen	62	valokuva-albumit	
poistaminen	62	näyttäminen	78
soittoääni	109	valokuvat	82
SOS - Katso hätänumerot	39	analysoiminen	82
sovellukset		diaesitys	81
järjesteleminen	22	jakaminen	82
lajitteleminen	22	kiertäminen	81
näyttö	21	kytkeminen yhteystietoihin	47
yleiskuvaus	119	käyttäminen	82
STAMINA-tila		maantieteellisen sijainnin lisääminen	69
asetusten muuttaminen	15	muokkaaminen	82
still-kamera	68	näyttäminen	69, 78, 79
asetukset	70	näyttäminen kartalla	83
suojamuovi	16	ottaminen	68, 69
suosikit		paikkamerkin lisääminen	82
radiokanavien poistaminen	66	poistaminen	82
radiokanavien tallentaminen	66	rajaaminen	82
surround-ääni	58	saman sijainnin esittäminen	69
symbolit	25	SensMe™-diaesitys	81
synkronoiminen	104	siirtäminen tietokoneelle/tietokoneelta	57
Facebook™-yhteystiedot, -kalenteri, -		valitseminen	79
valokuvat	105	valokuvien tarkasteluohjelma	79
Google™-yhteystiedot, -kalenteri, -		zoomaus	81
sähköposti	104	valokuvien ja videoiden suosittelu	86
Microsoft® Exchange -palvelulla	104	valokuvien kohentaminen Mobile BRAVIA®	
synkronointi	104	Enginellä	78
sähköposti	53	valokuvien ottaminen	68
enemmän kuin yksi tili	53	napauttamalla	69
<b>T</b>		varmuuskopioiminen	
taajuuskorjaimen käyttö	58	yhteystiedot	48
taajuuskorjain	58	vastaaja	41
takakansi		vastaajapalvelu	41
irrottaminen	8	Video Unlimited™	89
kiinnittäminen	10	ilmoitukset	89
tapahtumat		tilin luominen	89
kalenteri	109	valikon yleiskuvaus	89, 90
taustakuva	21	videoiden ostaminen	89
teemat	21	videoiden vuokraaminen	89
tekstinsyöttötapa	25	videon katsominen	90
tiedonsiirto	34	videoalbumit	
tila	118	näyttäminen	78
rivi	22	videoiden tallentaminen	68
tilit	11	videokamera	68, 73, 74
Exchange Active Sync®	12	asetukset	74
Facebook™	12	videoiden tallentaminen	73
Google™	12	videot	83
toistaminen		jakaminen	83
musiikki	58	kelaaminen eteen- ja taaksepäin	83
TrackID™-tekniikka	63	keskeyttäminen	83

lähettäminen .....	83
näyttäminen .....	73, 78, 79
poistaminen .....	83
siirtäminen tietokoneelle/tietokoneelta .....	57
tallentaminen .....	73
toistaminen .....	83
valitseminen .....	79
äänenvoimakkuuden säätäminen .....	83
viestit	
asetukset .....	33
viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna .....	22
viivakoodien lukeminen .....	102
virran kytkeminen .....	10
värinä .....	109
<b>W</b>	
WALKMAN-sovellus	
kappaleiden lisääminen soittolistoihin .....	61
kappaleiden poistaminen .....	58
kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä .....	61
käyttäminen .....	58
pienentäminen .....	58
soittolistat .....	61
taajuuskorjaimen käyttö .....	58
yleiskuvaus .....	57
WALKMAN-sovelluslisäohjelma .....	62
Web-selain .....	91
Wisepilot™ .....	108
<b>Y</b>	
yhteystiedot .....	44
jakaminen .....	48
kopiointi .....	48
kuva .....	47
lähettäminen .....	48
ryhmät .....	48
siirtäminen .....	44, 45
suosikki .....	47
tuominen SIM-kortilta .....	45
varmuuskopiointi .....	48
yhteystietojen yhdistäminen .....	47
yleiskuvaus .....	60
yrittäjän sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot .....	104
<b>Z</b>	
zoomaus .....	69
valokuvat .....	81
<b>Ä</b>	
äänenvoimakkuuden säätäminen .....	58
äänenvoimakkuus	
näppäin .....	29
säätäminen videoissa .....	83
äänetön tila .....	29
ääni .....	61
kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä .....	61
toistaminen .....	58
äänenvoimakkuuden säätäminen .....	58
äänisyöttö .....	29
ääretön-painike .....	59