

感謝您購買索尼愛立信 T700。您可以依照個人風格與他人進行通訊，盡情表現自我。

在 [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) 網站上，還有更多精彩內容等著您。

立即到 [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) 網站註冊，即可獲得工具套件、免費線上儲存空間、獨享優惠、最新消息，並可參加線上競賽。

如需取得產品支援，請瀏覽 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站。

## 配件 – 更多可搭配手機使用的配件

### Bluetooth™(藍牙) 耳機 HBH-PV720

設計精良的無線耳機，令時尚人士愛不釋手



### 外接電池充電組 CPP-100

電力用盡時，便於做為備份電力使用



### 運動包 IDC-32

運動時攜帶並保護您的手機



這些配件可分開購買，但是不一定在所有國家 / 地區都有提供。若要查看完整的配件系列，請至 [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories)。

# 目錄

<b>開始使用 .....</b>	<b>5</b>	<b>傳輸和處理內容 .....</b>	<b>21</b>
組裝 .....	5	處理手機中的內容 .....	21
將手機開機 .....	6	將內容傳送到另一支手機 .....	22
說明 .....	7	在手機與電腦之間傳送內容 .....	22
為電池充電 .....	7	使用 USB 纜線 .....	23
手機概覽 .....	8	手機名稱 .....	23
目錄概覽 .....	10	使用 Bluetooth™(藍牙)	
瀏覽 .....	12	無線技術 .....	24
記憶體 .....	13	備份與還原 .....	25
手機語言 .....	14	<b>通話 .....</b>	<b>27</b>
輸入英文 .....	14	打電話及接電話 .....	27
中文輸入 .....	15	通訊錄 .....	28
筆劃輸入法 .....	15	通話清單 .....	31
注音輸入法 .....	17	快速撥號 .....	32
拼音輸入法 .....	17	語音信箱 .....	32
<b>音樂 .....</b>	<b>18</b>	語音控制 .....	32
立體聲行動免持裝置 .....	18	多方通話 .....	33
音樂播放器 .....	18	限制撥號 .....	35
PlayNow™ .....	19	通話時間及費用 .....	36
TrackID™ .....	19	顯示或隱藏本機號碼 .....	36
線上音樂及短片 .....	20	<b>訊息 .....</b>	<b>36</b>
影片播放器 .....	20	文字訊息 .....	36
收音機 .....	20	圖片訊息 .....	37
MusicDJ™ .....	21	訊息選項 .....	37
錄音 .....	21	範本 .....	38

語音訊息 .....	38
電子郵件 .....	38
我的好友 .....	40
地區及基站廣播 .....	41

## **影像 ..... 42**

取景器及相機鍵 .....	42
使用相機 .....	42
更多相機功能 .....	42
檢視及標記圖片 .....	43
編寫部落格 .....	45
列印相片 .....	45

## **網際網路 ..... 46**

書籤 .....	46
歷史記錄頁面 .....	47
更多瀏覽器功能 .....	47
網際網路安全及認證 .....	48
Web Feed .....	48

## **同步化 ..... 49**

使用電腦進行同步化 .....	49
使用網際網路服務同步化 .....	50

## **更多功能 ..... 51**

Flight mode ( 通訊關閉 ) .....	51
更新服務 .....	51
位置服務 .....	52
鬧鐘 .....	53
行事曆 .....	53

便條 .....	54
待辦事項 .....	55
模式 .....	55
時間及日期 .....	56
主題 .....	56
主目錄版面 .....	56
鈴聲 .....	56
螢幕方向 .....	57
遊戲 .....	57
應用程式 .....	57
安全鎖 .....	58

## **疑難排解 ..... 59**

常見問題 .....	59
錯誤訊息 .....	61

## **重要資訊 ..... 63**

安全及有效使用的原則 .....	66
記憶卡 .....	68
使用者授權合約 .....	69
有限的保固 .....	69
FCC Statement .....	70

## **索引 ..... 72**

## 索尼愛立信 T700

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

本手冊由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 或其當地附屬公司印製, 不負任何擔保責任。Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 對本手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、設備及 / 或程式之改良所為之修改, 恕不另行通知。前述更動將納入本使用者手冊之後續版本。版權所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008  
印刷品編號: 1215-9777.1

請注意:

某些電信業者可能不支援使用者手冊中的某些服務。**GSM 國際緊急電話號碼 112 亦包括在內。**

對某一服務是否可用若有疑問, 請洽詢您的電信業者或服務供應商。

使用手機前請詳閱**重要資訊**一章中的說明。

手機具備下載、儲存及轉送鈴聲等內容的功能。此類內容之使用, 可能受第三方所有權 (包括但不限於適用之版權法) 之限制或禁止。台灣而非索尼愛立信需對用戶下載或轉送之內容負完全的責任。使用任何內容前, 務請確認其使用已獲適當之授權或許可。索尼愛立信對任何內容或任何第三方內容, 不保證其準確性、一致性或品質。在任何情形下, 對台灣任何內容或任何第三方內容之不當使用, 索尼愛立信均不負任何責任。

Smart-Fit Rendering 是 ACCESS Co., Ltd. 的商標或註冊商標。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG Inc. 的商標或註冊商標, 使用此類標記時, 必須獲得索尼愛立信的授權。

銀綠色球形標章、SensMe、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ、TrackID 及 VideoDJ 乃由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 所擁有的商標或註冊商標。

TrackID™ 是由 Gracenote Mobile MusicID™ 所提供。Gracenote 及 Gracenote Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 的商標或註冊商標。

Lotus Notes 是 International Business Machines Corporation 的商標或註冊商標。

Sony、Memory Stick Micro™ 及 M2™ 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。

Google™ 及 Google Maps™ 是 Google, Inc. 的商標或註冊商標。

SyncML 是 Open Mobile Alliance LTD. 的商標或註冊商標。

Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商標或註冊商標。

Adobe Photoshop Album Starter Edition 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及 / 或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。

Microsoft、ActiveSync、Windows、Outlook 及 Vista 是 Microsoft Corporation 在美國及 / 或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法是 Tegic Communications 的商標或註冊商標。T9™ 文字輸入法獲有下列各項授權: 美國專利號碼 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 及 6,011,554; 加拿大專利號碼 1,331,057; 英國專利號碼 2238414B; 香港專利號碼 HK0940329; 新加坡專利號碼 51383; 歐洲專利號碼 0 842 463(96927260.8); DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB 及其他國家 / 地區的專利仍在申請中。

本產品受某些 Microsoft 智慧財產權之保護。未經 Microsoft 授權, 不得於本產品外使用或散佈此技術。內容擁有者使用 Windows Media 數位權利管理技術 (WMDRM) 以保護其智慧財產權, 包括著作權。本裝置使用 WMDRM 軟體以取得受 WMDRM 保護的內容。若 WMDRM 軟體無法保護內容不受侵害, 則內容擁有者得請求 Microsoft 撤銷軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的功能。

本產品依 MPEG-4 視訊專利組合授權規定, 僅供個人和非商業用途來 (i) 依 MPEG-4 視訊標準 (「MPEG-4 video」) 編碼視訊; 和 / 或 (ii) 將由消費者因個人或非商業活動用途而編碼的 MPEG-4 視訊解碼, 和 / 或將取自有 MPEG LA 授權視訊業者的 MPEG-4 視訊解碼。其他用途皆不得獲得明示或默示之授權。其他包括與促銷、內部及商業使用或授權相關之資訊, 可於 MPEG LA, LLC 處取得。請參

閱網站 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 之授權。

Java、JavaScript 及以 Java 為基礎的商標及標章，是 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。Sun Java Platform, Micro Edition 最終使用者授權聲明。1. 限制：本軟體是 Sun 受版權保護的機密性資料，本軟體的複製品仍屬 Sun 及 / 或其授權者所有。客戶不得修改、解編、解組、解碼、抽取或逆向工程本軟體，亦不得租賃、轉讓、或轉授權本軟體的全部或部分。2. 出口規定：本產品，包括包含或隨附於本產品的任何軟體或技術資料，均須遵守包括 U.S. Export Administration Act 及其相關規定與美國財政部外國資產控制管理局 (U.S. Treasury Department's Office of Foreign

Assets Control) 主管之美國制裁計畫在內之美國出口管制法的規定，並可能亦需遵守其他國家 / 地區的進出口法規。使用者或任何本產品之擁有者同意遵守前述各項法規，並確認需負責獲得出口、轉口或進口本產品之所需授權的責任。不限於本產品，並包括所含之任何軟體，皆不得下載，亦不得出口或轉口 (i) 至或給予古巴、伊拉克、伊朗、北韓、蘇丹、敘利亞等國家 / 地區的國民、居民或法人團體 (前述清單可能隨時修訂) 或任何遭受美國禁運制裁的國家 / 地區；或 (ii) 給予列名於美國財政部之 Specially Designated Nations 或美國商務部之 Table of Denial Orders 中的任何人士或法人團體；或 (iii) 給予任何其他隨時由美國政府管理的出口禁止清單中包含的人士或法人團體，清單包括但不限於美國商業部的 Denied Persons List 或 Entity List 及美國國務院的 Nonproliferation Sanctions List。3. 受限制的權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 中 Rights in Technical Data and Computer Software Clauses 適用的相關限制。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。

**敬告：**索尼愛立信提醒用戶自行備份個人數據資料。所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

## 符號說明

使用手冊會用到下列符號。



注意



提示



警告



左側的符號代表某個服務或功能視網路或門號而不同。詳情請洽電信業者。



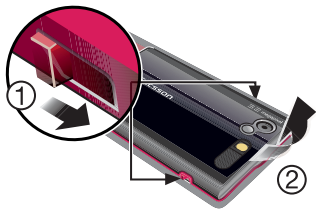
請用選擇鍵或方向鍵翻閱及選擇。請參閱第 12 頁的瀏覽。

# 開始使用

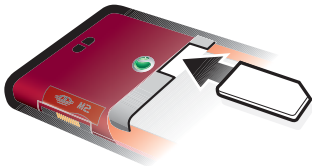
## 組裝

開始使用手機之前，您必須插入 SIM 卡及電池。

### 插入 SIM 卡

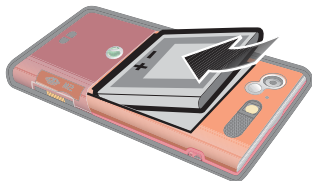


1 將電池蓋解鎖並取下。

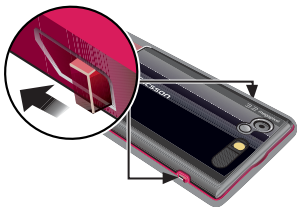
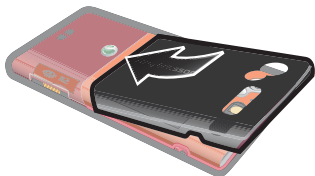


2 將 SIM 卡金色接點朝下插入卡槽。

### 插入電池



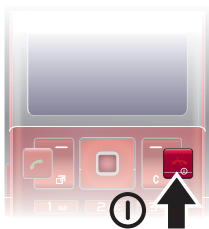
1 將電池標籤朝上對準手機接點插入。



2 將電池蓋蓋好並鎖定。

## 將手機開機

### 將手機開機



- 1 按住 ①。
- 2 按照提示輸入 SIM 卡的 PIN 碼，並選擇**確定**。
- 3 選擇語言。
- 4 下載網際網路和圖片訊息設定後，選擇**是**以使用設定精靈。

💡 如果要在輸入 PIN 碼時更正錯誤，請按 **C**。

! 將手機關機之前，您必須先返回待機模式。

## SIM 卡

自電信業者獲得的 SIM (用戶識別模組) 卡上存有您的門號的相關資訊。插入或取出 SIM 卡之前，請先將手機關機並取下充電器。

💡 將 SIM 卡從手機取出之前，您可以將通訊錄儲存在卡片上。請參閱第 30 頁的將名稱及電話號碼複製到 SIM 卡。

## PIN 碼

您可能需要有 PIN 碼 (個人識別號碼) 才能啟動手機中的服務和功能。您的 PIN 碼是由您的電信業者所提供。輸入的 PIN 碼會改以 \* 號顯示，但 PIN 碼以緊急電話號碼開頭時除外，例如 112 或 911。您無須輸入 PIN 碼即可檢視並撥打緊急電話。

! 若您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡會被鎖住，請參閱第 58 頁的 SIM 卡鎖。

## 待機

手機開機且輸入 PIN 碼後，螢幕上會出現電信業者名稱。此檢視即所謂的待機模式。您現在可以開始使用手機。



## 說明

除了本使用手冊之外，您也可以自 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站取得準備開始手冊及其他資訊。

在您的手機中也可以找到說明及資訊。

### 檢視提示與小技巧

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **一般選項標籤** > **設定精靈**。
- 2 選擇**小技巧**。

### 檢視功能相關資訊

- 翻閱到某個功能，然後選擇**選項**。

### 檢視手機功能的演示

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **娛樂** > **展示影片**。

### 檢視手機狀態

- 在待機模式下，按音量鍵向上。隨即顯示電話、記憶體和電池資訊。

## 為電池充電

手機電池在您購買時已事先少量充電。


## 電池充電



- 1 將充電器連上手機。電池完全充滿約需 2.5 小時。按任一鍵檢視螢幕。

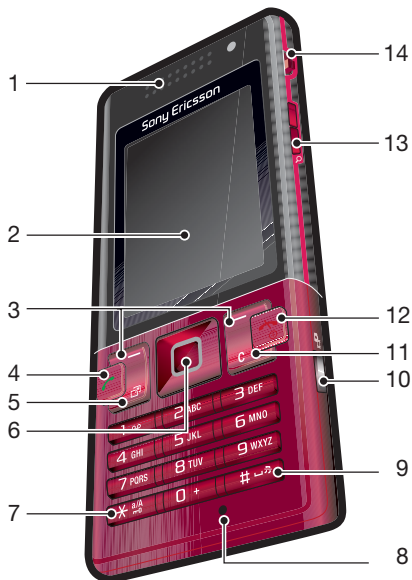


- 2 將插頭向上推，取下充電器。

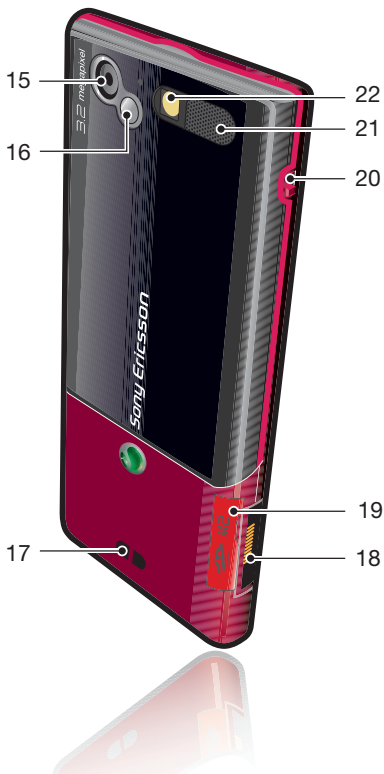
 手機在充電期間仍能正常使用。您隨時都可以為自己的手機充電。電池的充電時間約為 2.5 小時左右。中斷充電並不會對電池造成損害。

## 手機概覽

- 1 聽筒
- 2 螢幕
- 3 選擇鍵
- 4 通話鍵
- 5 快捷目錄鍵
- 6 選擇鍵
- 7 按鍵鎖鍵
- 8 麥克風
- 9 靜音鍵
- 10 相機鍵
- 11 C 鍵 (清除)
- 12 結束鍵、電源開啟 / 關閉鍵
- 13 音量, 相機變焦鍵
- 14 電池蓋鎖



- 15 相機鏡頭
- 16 自拍鏡
- 17 手機吊飾孔
- 18 充電器、免持裝置及 USB 纜線接頭
- 19 記憶卡插槽
- 20 電池蓋鎖
- 21 擴音器
- 22 相片補光燈，照明，影片指示燈



## 目錄概覽



PlayNow™\*



網際網路\*



娛樂

線上服務\*  
TrackID™  
位置服務  
遊戲  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
遙控功能  
錄音  
展示影片



相機



訊息

寫新訊息  
收件匣  
電子郵件  
草稿  
寄件匣  
已傳送的訊息  
儲存的訊息  
我的好友\*  
撥叫語音信箱  
範本  
管理訊息  
設定



媒體

相片  
音樂  
影片  
遊戲  
電視頻道  
Web feeds  
設定



鬧鐘



通訊錄

我自己  
新連絡人



收音機



## 通話\*\*



全部



已接聽的



已撥叫的



未接來電



## 個人助理

檔案管理員\*\*

應用程式  
視訊電話  
行事曆  
待辦事項  
便條  
同步化  
倒數計時器  
碼錶  
照明燈  
計算機  
密碼備忘錄



## 設定\*\*



一般

模式  
時間及日期  
語言  
更新服務  
語音控制  
新事件  
捷徑  
通訊關閉模式  
安全  
設定精靈  
連結能力\*  
手機狀態  
全部重設



聲音及提示

鈴聲音量  
鈴聲  
無聲模式  
漸進式鈴聲  
振動提示  
訊息提示  
按鍵聲音



顯示

桌布  
主目錄版面  
主題  
開機畫面  
螢幕保護  
時鐘大小  
亮度  
編輯線路名稱\*



通話

快速撥號  
智慧搜尋  
轉接通話  
切換為線路 2\*  
管理通話  
時間及費用\*  
顯示 / 隱藏本機號碼  
免持裝置



連結

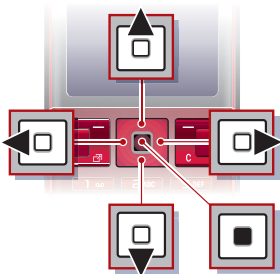
藍牙  
USB  
手機名稱  
網路分享  
同步化  
裝置管理  
行動網路  
數據通訊\*  
網際網路設定  
串流設定  
訊息設定\*  
SIP 設定  
配件

\* 某些目錄視系統業者、網路及門號而不同。

\*\* 您可以使用方向鍵翻閱子目錄中的選項標籤。如需詳細資訊，請參閱第 12 頁的瀏覽。

## 瀏覽

### 瀏覽手機目錄



- 1 在待機模式下，選擇**目錄**。
- 2 用方向鍵來瀏覽目錄。


### 在螢幕上選擇動作

- 按左、中間或右選擇鍵。


### 檢視項目的選項

- 選擇**選項**來進行編輯等動作。

### 結束功能

- 請按 .


### 返回待機模式

- 請按 .

### 瀏覽您的媒體

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體**。
- 2 翻閱至某個目錄項目，並向右按方向鍵。
- 3 若要返回，請向左按方向鍵。

### 刪除項目

- 按  刪除項目，例如數字、字母、圖片及聲音。

### 選項標籤

選項標籤可能會出現。例如，**設定**會出現選項標籤。







### 翻閱選項標籤

- 向左或向右按方向鍵。

### 捷徑

您可以使用鍵盤捷徑直接進入某個功能。

### 使用方向鍵捷徑

- 在待機模式下，按 、、 或  直接進入功能。

## 編輯方向鍵捷徑

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般**選項標籤 > **捷徑**。
- 2 翻閱至某個選項，然後選擇**編輯**。
- 3 翻閱至某個目錄選項，然後選擇**捷徑**。

## 主目錄捷徑

目錄編號先自左向右，再由上而下。

## 快速進入主目錄

- 在待機模式下，選擇**目錄**並按 **1** - **9**、**⌘**或**0+** 或 **⌘**。

！ **主目錄版面**必須設定為**格狀**。請參閱第 56 頁的**更改主目錄版面**。

## 快捷目錄

快捷目錄讓您快速存取：

- **新事件** - 漏接的通話及新訊息。
- **執行中的程式** - 在背景執行的應用程式。
- **我的捷徑** - 將您最愛的功能新增為快速存取功能。
- **網際網路** - 快速存取網際網路。

## 開啟快捷目錄

- 請按 **⌘**。

## 記憶體

您可以將內容儲存在記憶卡、手機記憶體和 SIM 卡上。當插入記憶卡時，圖片和音樂會儲存在記憶卡上。如果沒有，或記憶卡已滿，便會儲存在手機記

憶體中。雖然訊息和內容會儲存在手機記憶體中，但您也可以選擇儲存在 SIM 卡上。

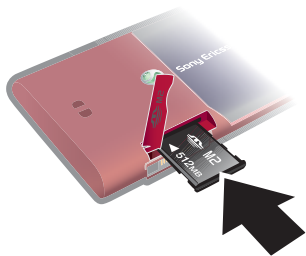
## 記憶卡

您的手機支援 **Memory Stick Micro™ (M2™)** 記憶卡，讓您可以擴充手機的儲存空間，亦可當作與其他相容裝置共用的行動記憶卡。

您可以在記憶卡和手機記憶體之間移動內容。請參閱第 21 頁的**處理手機中的內容**。

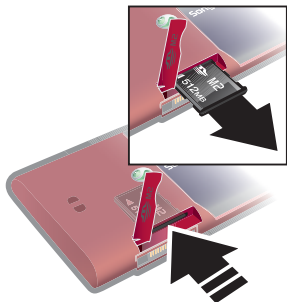
！ 記憶卡可能必須另行購買。

## 插入記憶卡



- 金色接點朝下插入記憶卡。

## 取出記憶卡



- 輕按卡片邊緣，鬆開並取出記憶卡。

### 檢視記憶卡選項

- 在待機模式下，選擇 **目錄 > 個人助理 > 檔案管理員 > 記憶卡** 選項標籤。
- 選擇 **選項**。

## 手機語言

您可以選擇手機所要使用的語言。

### 更改手機語言

- 在待機模式下，選擇 **目錄 > 設定 > 一般** 選項標籤 > **語言 > 手機語言**。
- 選擇一個選項。

## 輸入英文

您可以使用多鍵式輸入法或 T9™ 輸入法 **T9** 來輸入文字。T9™ 文字輸入法具有一套內建的字典。

### 更換文字輸入法

- 在輸入文字時，按住 **(\*)**。

### 切換大小寫字母

- 在輸入文字時，按 **(\*)**。

### 輸入數字

- 在輸入文字時，按住 **(0+)** - **(9)**。

### 輸入句號及逗號

- 在輸入文字時，按 **(1)**。

### 輸入符號

- 在輸入文字時，選擇 **選項 > 新增符號**。
- 翻閱至某個符號，並選擇 **插入**。

### 用 T9™ 文字輸入法輸入文字

- 在待機模式下，選擇 (舉例) **目錄 > 訊息 > 寫新訊息 > 文字** 訊息。
- 若未顯示 **T9**，請按住 **(\*)** 切換至 T9™ 文字輸入法。
- 就算所要的字並非全由各鍵所代表的第一個字母組成，每個鍵也只需要按一次。例如，要輸入「Jane」這個字，請按 **(5)**、**(2)**、**(6)**、**(3)**。在您查看候選字之前，應先輸入完整的字。
- 要查看候選字，請使用 **(↩)** 或 **(↪)**。
- 按 **(#-\*)** 可接受候選字。



## 用多鍵式輸入法輸入文字

- 1 在待機模式下，選擇 (舉例) 目錄 > 訊息 > 寫新訊息 > 文字訊息。
- 2 若顯示 T9<sup>™</sup>，請按住 (\*T9) 切換至多鍵式輸入法。
- 3 重複按 (2) - (9)，直到所要的字母出現為止。
- 4 當文字輸入完畢後，按 (#=方) 可加上空格。

！ 多鍵式輸入法限用於拉丁語系的書寫語言。

## 在內建字典中加入新字

- 1 使用 T9<sup>™</sup> 輸入法輸入文字時，請選擇 選項 > 拼字。
- 2 用多鍵式輸入法輸入文字，然後選擇 插入。

## 中文輸入

手機具備多種中文輸入法：

- 筆劃輸入法
- 注音輸入法
- 拼音輸入法

您可用這些方法來輸入中文姓名及中文訊息。

## 在中文輸入法間切換

在中文編輯模式中，您可按住 (\*T9) 選擇並快速切換輸入法。

## 一般原則

不論選擇哪種輸入法，手機都具有加速中文字輸入的功能。輸入筆劃，拼音或注音符號後，螢幕下方會顯示一行包含該筆劃，拼音或與該符號相關的常用候選字。

您所要的字若未出現在候選行，請按 (▽) 鍵展示另一候選行，繼續按 (▽) 直至您要的字出現。此外，您可輸入下一個筆劃，拼音或注音符號，候選行立即出現另一組字。按 (◀) 返回上一組候選字。請按方向鍵或按住代表該字的號碼鍵，來選擇候選字。

## 筆劃輸入法

中文字是由歸納為 5 種基本類型，共 30 多種的基本筆劃所組成，每個種類分別由手機鍵盤上 (1) - (5) 的某個按鍵代表。萬用字元鍵 (6)，用來代替任何您不確定的筆劃。

## 筆劃分類

筆劃分類如下：

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
1 (Ew)	一	一	橫	王 十 在 七 天
		/	提	海 次 找 杜 刁
2	丨	丨	豎	中 上 業 門 且
		丿	豎鉤	小 水 打 子 承

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		丨	短豎	直 真 盾 草
3	丿	㇇	長撇	八 旭 丹 風 所
		㇈	直撇	香 毛 丘 匕 妥
		㇉	短撇	而 頁 面 買 股
4	丶	㇊	點	六 州 心 性 電
		㇋	捺	人 火 又 之 木
		㇌	豎彎	西 西 酷 酒
5	フ	㇍	豎折	山 屯 母 互 刖
		㇎	撇折	台 去 公 約 能
		㇏	撇點	女 好 巡 巢 災
		㇐	豎提	衣 以 食 收 瓦
		㇑	斜鉤	我 或 民 成 找
		㇒	臥鉤	心 必 思 忘
		㇓	豎彎鉤	已 也 毛 孔 見
		㇔	豎折鉤	張 號 費 夷 鄂
		㇕	豎折折	鼎 亞
		㇖	橫鉤	寫 字 皮 通 魚
㇗	橫折	口 已 戶 書 骨		

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
6	?	㇘	橫折鉤	月 方 同 永 沒
		㇙	橫撇	又 發 多 之 社
		㇚	橫折撇	及 圾 廷 建
		㇛	橫撇彎鉤	阿 隊 陳 那 部
		㇜	橫折鉤	乃 奶 盈 鼻
		㇝	橫折橫折	凸
		㇞	彎鉤	家 狗 豹 逐 逛
		㇟	橫折彎鉤	飛 九 風 氣 迅
		㇠	橫折折	投 船 凹 鳥
		6	?(智慧鍵)	

## 部首



中文字的基本單位是由筆劃組成的部首。輸入某字的前兩個筆劃之後，候選行會出現以該一筆劃開頭的候選部首及候選字。

部首是輸入難字的快速方法。








較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

## 若要輸入「信息」

- 1 請輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 2 將游標指向「信」，按 。
- 3 將游標指向「息」，再按  選擇「息」。

## 使用萬用字元鍵的範例






萬用字元鍵  來取代中文字中您不確定的筆劃。若要輸入「互」這個字，但只知道第一及最後一劃為「一」，且筆劃總數為 4 時，請輸入 、、、，該字便會出現在候選字中。

## 注音輸入法

按代表所需注音符號的鍵，手機會根據國語的發音規則，顯示多個候選字。

### 注音輸入法的範例

#### 輸入「信息」


- 1 請按 、、。
- 2 當「ㄒㄧㄣˋ」反白顯示時，左右移動游標選擇「信」，然後按 。要輸入其他候選的注音時，請上下翻閱到所要的組合。
- 3 將游標指向「息」，再按  選擇「息」。

## 拼音輸入法









按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。



數字鍵	拼音字母
	abc
	def
	ghi
	jkl
	mno
	pqrs
	tuü
	wxyz

 在鍵盤上，拼音字母 ü 以 v 代替。

#### 例如，要輸入「信息」

- 1 按 、、。
- 2 當「xin」反白時，按  或  選擇「信」，然後按 。(若您要輸入任何其他建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按 )。
- 3 當「息」反白時，再按  以選擇「息」。

#### 輸入標點、符號及心情符號

在拼音和筆劃輸入模式下，按 ，即可檢視標點符號、符號及心情符號。請用方向鍵來選擇您所要的符號。按  在文字中輸入空格。

## 音樂

您可以聆聽音樂、有聲書及 Podcast。使用索尼愛立信 Media Manager 讓手機傳送與接收內容。詳細資訊請參閱第 22 頁的在手機與電腦之間傳送內容。

### 立體聲行動免持裝置



#### 使用免持裝置

- 將免持裝置連上手機。音樂會在您接到來電時停止，並在您結束通話時恢復播放。

### 音樂播放器

#### 播放音樂

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 音樂**。
- 使用方向鍵依照類別瀏覽。
- 翻閱至某個曲目，然後選擇**播放**。

#### 停止播放音樂

- 按中央導覽鍵。

#### 快轉或倒轉

- 按住 **▶** 或 **◀**。

#### 切換樂曲

- 按 **▶** 或 **◀**。

#### 將播放器最小化

- 當音樂正在播放時，選擇**選項 > 最小化**。

#### 返回播放器

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體**。

#### 播放清單

您可以建立播放清單來管理音樂。同一樂曲可加入至多個播放清單。

刪除播放清單或播放清單中的樂曲時，樂曲本身並未自記憶體中刪除，所刪除的只是樂曲的參照。

**!** 手機可能要花幾分鐘才能建立播放清單。

#### 建立播放清單

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 音樂 > 播放清單**。
- 翻閱至**新播放清單**，然後選擇**新增**。
- 輸入一個名稱，然後選擇**確定**。
- 翻閱至每個您想要新增的樂曲，並選擇**標示**。
- 選擇**新增**，將樂曲加入播放清單。



您可以在播放清單中加入資料夾。後者會將該資料夾內的全部樂曲都加入至播放清單。

### 將樂曲加入播放清單

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 音樂 > 播放清單**。
- 2 選擇播放清單。
- 3 翻閱至**新增音樂**，然後選擇**新增**。
- 4 翻閱至每個您想要新增的樂曲，並選擇**標示**。
- 5 選擇**新增**，將樂曲加入播放清單。

### 刪除播放清單中的樂曲

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 音樂 > 播放清單**。
- 2 選擇播放清單。
- 3 翻閱至樂曲，並按 **C**。

### 有聲書

您可以使用索尼愛立信 **Media Manager**，將有聲書從電腦傳輸到手機，然後使用手機聆聽。



傳送完成的有聲書可能需要數分鐘後才會出現在可用的有聲書清單中。

### 存取有聲書

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 音樂 > 有聲書**。



您可以在**樂曲**資料夾中尋找格式不是 M4B 且沒有 ID3v2 章節標籤的有聲書。



## PlayNow™

您可以連結至 PlayNow™ 以下載鈴聲、遊戲、音樂、主題及桌布。在您購買並下載到手機之前，您可以先預覽或試聽內容。

如果您無法使用 PlayNow™，請參閱第 59 頁的**疑難排解**。



本服務在某些國家/地區可能無法使用。

### 使用 PlayNow™

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > PlayNow™**。
- 2 翻閱至 PlayNow™ 網站，並按照指示預覽及購買內容。

## TrackID™

TrackID™ 是一種音樂辨識服務，您可以搜尋擴音器或收音機所播放之樂曲的名稱、演出者或專輯名稱。

如果您無法使用 TrackID™，請參閱第 59 頁的**疑難排解**。



如需費用的詳細資訊，請洽服務供應商。

### 搜尋樂曲資訊

- 當您透過擴音器聽到樂曲時，在待機模式下，選擇**目錄 > 娛樂 > TrackID™ > 開始**。
- 當收音機正在播放時，選擇**選項 > TrackID™**。



若要獲得最佳效果，請在安靜的環境下使用 TrackID™。

## 線上音樂及短片

您可以在手機上觀賞來自網際網路的串流影片或聆聽串流音樂。如果您無法使用網際網路，請參閱第 59 頁的疑難排解。

### 選擇串流的數據帳號

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **連結**選項標籤 > **串流設定** > **連結帳號**：
- 2 選擇要使用的數據帳號。
- 3 選擇**儲存**。

### 串流音樂及短片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **網際網路**。
- 2 選擇**選項** > **移至** > **書籤**。
- 3 選擇串流連結。

## 影片播放器

### 播放影片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **影片** > **影片**。
- 2 翻閱至某個標題，然後選擇**播放**。

### 停止播放影片

- 按中間選擇鍵。

## 收音機

### 聽收音機

- 1 將免持裝置連上手機。
- 2 在待機模式下，選擇**目錄** > **收音機**。

### 自動搜尋頻道

- 選擇**搜尋**。

### 手動搜尋頻道

- 按  或 .

### 調整音量

- 向上或向下按音量鍵。

### 將收音機最小化

- 在收音機正在播放時，選擇**選項** > **最小化**。

### 返回收音機

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **收音機**。

### 儲存頻道

您最多可儲存 20 組預設的頻道。

### 儲存頻道

- 1 找到廣播頻道時，選擇**選項** > **儲存**。
- 2 翻閱至某個位置，並選擇**插入**。

### 選擇已存的頻道

- 1 選擇**選項** > **頻道**。
- 2 選擇一個廣播頻道。

## 在儲存的頻道之間切換

- 按  或 .

## MusicDJ™

您可以製編做為鈴聲的樂曲。可預先編排具有不同特性的音效。

### 製作樂曲

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **娛樂** > **MusicDJ™**。
- 2 選擇 **插入**、**複製**或**貼上**音效。
- 3 使用 、、 或  翻閱音效。
- 4 選擇 **選項** > **儲存樂曲**。

## 錄音

您可以錄製語音備忘或通話。錄音也可以當作鈴聲。

- ! 某些國家/地區或州省的法律，規定您在通話錄音前需先通知對方。

### 錄音

- 在待機模式下，選擇 **目錄** > **娛樂** > **錄音** > **錄音**。

### 通話錄音

- 1 在通話期間，選擇 **選項** > **錄音**。
- 2 選擇 **儲存**，儲存錄音檔案。

### 聽錄音

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱至 **音樂**，然後選擇 **開啟**。
- 3 翻閱至某段錄音，然後選擇 **播放**。

## 傳輸和處理內容

您可以傳輸和處理圖片和音樂等內容。

- ! 請勿交換受著作權保護的內容。🔒 代表受保護的檔案。

## 處理手機中的內容

您可以使用 **檔案管理員** 處理儲存在手機記憶體或記憶卡上的內容。**檔案管理員** 中的選項標籤和圖示顯示儲存內容的位置。記憶體用完時，請刪除部分內容以騰出空間。

### 檢視記憶體狀態

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 選擇 **選項** > **記憶體狀態**。
- 3 選擇 **記憶卡** 或 **手機**。

### 選擇資料夾中一個以上的項目

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱至某個資料夾，然後選擇 **開啟**。
- 3 選擇 **選項** > **標示** > **標示多個**。
- 4 翻閱至每個您要標示的檔案，並選擇 **標示**。

### 在手機記憶體和記憶卡之間移動項目

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找項目然後選擇 **選項** > **管理檔案** > **移動**。

- 3 選擇**記憶卡或手機**。
- 4 翻閱至某個資料夾，然後選擇**開啟**。
- 5 選擇**貼上**。

### 檢視內容的相關資訊

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 個人助理 > 檔案管理員**。
- 2 尋找項目然後選擇**選項 > 資訊**。

## 將內容傳送到另一支手機

例如，您可以在訊息中傳送內容或使用 Bluetooth™ 無線技術傳送內容。

### 傳送內容

- 1 翻閱到某個項目並選擇**選項 > 傳送**。
- 2 選擇一種傳送方式。

! 請確認接收裝置可支援您所選擇的傳送方式。

## 在手機與電腦之間傳送內容

您可以使用索尼愛立信 Media Manager 在您的手機和電腦之間傳輸內容。

! 索尼愛立信 Media Manager 軟體隨附於手機的光碟中，您也可以至 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站下載。

當您將內容從電腦移動或複製到手機時，無法辨識的內容會儲存在檔案管理員的**其他**資料夾中。

## 作業系統需求

您必須使用下列其中一種作業系統，才能使用光碟中隨附的軟體：

- Microsoft® Windows Vista™ 32 位元與 64 位元版本：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium 或 Home Basic
- Microsoft® Windows XP (Pro 或 Home)，Service Pack 2 或更新版本

### 安裝索尼愛立信 Media Manager



- 1 將電腦開機並插入光碟。光碟程式即自動啟動，同時開啟安裝視窗。
- 2 選擇語言，按一下**確定**。
- 3 按一下**安裝索尼愛立信 Media Manager**，按照指示操作。

### 使用索尼愛立信 Media Manager 傳輸內容

! 檔案傳送中切勿移除手機或電腦的 USB 纜線，此舉可能損壞手機記憶體。

- 1 使用手機支援的 USB 纜線連結手機及電腦。
- 2 **電腦**：開始 / 程式集 / 索尼愛立信 / Media Manager。
- 3 **手機**：選擇**大量儲存**。
- 4 **電腦**：等候手機出現在索尼愛立信 Media Manager 中。
- 5 使用索尼愛立信 Media Manager，在手機與電腦之間移動檔案。
- 6 斷開 USB 纜線連接的安全方法是在 Windows 檔案總管中選擇**退出**。



 如需傳送音樂的詳細資訊，請參閱 Media Manager 說明。按一下索尼愛立信 Media Manager 視窗右上角的 。


## 使用 USB 纜線

您可以將手機連接至具有 USB 纜線的電腦，進行同步、傳輸和備份手機內容，並將手機當成數據機使用。如需詳細資訊，請至 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 閱讀開始使用指南。




### 在使用 USB 纜線之前

- 請參閱第 22 頁的作業系統需求。

 請只使用手機可支援的 USB 纜線。檔案傳送中切勿移除手機或電腦的 USB 纜線，此舉可能損壞手機記憶體。

## 安全地移除 USB 纜線

- 1 在 Windows 檔案總管中的卸除式磁碟機圖示上按一下滑鼠右鍵。
- 2 選擇退出。
- 3 當手機出現可以中斷 USB 纜線連線訊息時才中斷連線。

 如果您在 PC 上格式化手機的磁碟機，請立即停止複製檔案。在這種情況，先拔除 USB 纜線並重新啟動手機。

## 拖放內容

您可以使用 Microsoft Windows 檔案總管，在手機記憶體和電腦之間拖放內容。

### 拖放內容

- 1 用 USB 纜線連結手機及電腦。
- 2 手機：選擇大量儲存。
- 3 電腦：等到手機記憶體在 Windows 檔案總管中顯示為外接式磁碟。
- 4 在手機與電腦間拖放您所選擇的檔案。

## 手機名稱

您可以為手機輸入一個名稱，此名稱會在使用 Bluetooth™ (藍牙) 無線技術時顯示給其他裝置。

### 輸入手機名稱

- 1 在待機模式下，選擇目錄 > 設定 > 連結選項標籤 > 手機名稱。
- 2 輸入手機名稱，並選擇確定。

## 使用 Bluetooth™(藍牙) 無線技術

Bluetooth(藍牙)功能可讓您無線連結到其他 Bluetooth(藍牙)裝置。例如，您可以利用 Bluetooth(藍牙)功能：

- 連結免持裝置。
- 同時連上多個裝置。
- 連上電腦使用網際網路。
- 交換項目。
- 玩多方遊戲。



在 10 公尺 (33 英尺) 範圍內，中間無實體物件阻隔，是建議的 Bluetooth(藍牙) 通訊方式。

在使用 Bluetooth(藍牙) 無線技術之前您必須開啟 Bluetooth(藍牙) 功能以與其他裝置通訊。您或許也必須將手機與其他 Bluetooth(藍牙) 裝置配對。

### 開啟 Bluetooth(藍牙) 功能

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 連結**選項標籤 > **藍牙** > **開啟**。



請確定要與手機配對之裝置的 Bluetooth(藍牙) 功能已啟動，而且顯示狀態已設定為開。

### 將手機與裝置配對

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 連結**選項標籤 > **藍牙** > **我的裝置**。
- 2 翻閱至**新裝置**，然後選擇**新增**，搜尋可用的裝置。
- 3 選擇一個裝置。
- 4 視需要輸入密碼。

### 允許連結至手機

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 連結**選項標籤 > **藍牙** > **我的裝置**。
- 2 從清單中選擇裝置。
- 3 選擇**選項 > 允許連線**。
- 4 選擇**永遠提示**或**永遠允許**。



這僅適用於連結至安全服務的裝置。

### 首次讓手機與 Bluetooth(藍牙) 免持裝置配對

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 連結**選項標籤 > **藍牙** > **免持裝置**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 視需要輸入密碼。

### 省電

您可以使用省電功能來節省電池的電力。在省電模式下，您只能連接一部 Bluetooth(藍牙) 裝置。如果您想要同時連接一部以上的 Bluetooth(藍牙) 裝置，必須將此功能關閉。

## 啟動省電功能

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 連結**選項標籤 > **藍牙 > 省電模式 > 開啟**。

## 在手機和 Bluetooth(藍牙) 免持裝置間傳送聲音

您可以使用手機按鍵或免持裝置按鍵，在手機和 Bluetooth(藍牙) 免持裝置之間傳送聲音。

### 傳送聲音

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 連結**選項標籤 > **藍牙 > 免持裝置 > 來電**。
- 選擇某個選項。選擇**手機中**可將聲音傳送至手機上。選擇**轉到免持裝置**可將聲音傳送至免持裝置上。

### 通話中傳送聲音

- 在通話期間，選擇**聲音**。
- 從清單中選擇。

## 備份與還原

您可以使用**索尼愛立信 PC Suite** 和 **索尼愛立信 Media Manager**，將手機內容備份至電腦。使用**索尼愛立信 PC Suite**，您可以備份和還原通訊錄、行事曆、待辦事項和書籤。使用**索尼愛立信 Media Manager**，您可以備份和還原如音樂、圖片和短片等內容。

備份和還原之前，您需要先安裝**索尼愛立信 PC Suite** 和 **索尼愛立信 Media Manager**。

❗ 每次升級手機之前，務必進行備份，因為升級會清除使用者的內容。

### 使用索尼愛立信 PC Suite 進行備份

- 電腦：從 **Start/Programs/Sony Ericsson/PC Suite** 啟動**索尼愛立信 PC Suite**。
- 按照**索尼愛立信 PC Suite** 中的指示進行連線。
- 手機：選擇**手機模式**。
- 電腦：移至**索尼愛立信 PC Suite** 的備份與還原一節，進行備份。

❗ **索尼愛立信 PC Suite** 在還原程序期間會覆蓋所有的手機內容。如果中斷此程序可能會損壞您的手機。

### 使用索尼愛立信 PC Suite 還原手機內容

- 電腦：從 **Start/Programs/Sony Ericsson/PC Suite** 啟動**索尼愛立信 PC Suite**。
- 按照**索尼愛立信 PC Suite** 中的指示進行連線。
- 手機：選擇**手機模式**。  
電腦：移至**索尼愛立信 PC Suite** 中的備份與還原一節，還原您的手機。

## 使用索尼愛立信 Media Manager 進行備份

- 1 使用 USB 纜線連結手機及電腦。

! 您也可以使用 Bluetooth(藍牙) 將手機連接至電腦。

- 2 手機：選擇**媒體傳送**模式。
- 3 電腦：從**開始 / 程式集 / Sony Ericsson / PC Suite** 啟動索尼愛立信 Media Manager。
- 4 移至索尼愛立信 Media Manager 中的備份一節。
- 5 選擇您要備份的檔案進行備份。

! 索尼愛立信 Media Manager 會比較手機內容與電腦備份，然後還原手機中遺失的檔案。如果中斷此程序可能會損壞您的手機。

## 使用索尼愛立信 Media Manager 還原手機內容

- 1 將手機連接至電腦。
- 2 手機：選擇**媒體傳送**模式。
- 3 電腦：從**開始 / 程式集 / Sony Ericsson / PC Suite** 啟動索尼愛立信 Media Manager。
- 4 移至索尼愛立信 Media Manager 中的備份一節。
- 5 選擇您要還原的檔案進行還原。


! 如需在索尼愛立信 Media Manager 中備份與還原的詳細資訊，請參閱索尼愛立信 Media Manager 開始使用手冊，網址為 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。


# 通話

## 打電話及接電話


您必須位於網路範圍內，同時必須將手機開機。

### 打電話



- 1 在待機模式下，輸入包括適當國碼 / 區碼 (如果有的話) 在內的電話號碼。
- 2 請按 。

 您可以從通訊錄及通話清單撥號。請參閱第 28 頁的通訊錄和第 31 頁的通話清單。您也可以使用語音撥號。請參閱第 32 頁的語音控制。

### 結束通話


- 請按 。

### 打國際電話


- 1 在待機模式下，按住 ，直到出現「+」號為止。
- 2 輸入國家 / 地區碼、區域碼 (第一個 0 不要輸入) 及電話號碼。
- 3 請按 。

### 重撥某個號碼


- 當出現重試? 時，選擇是。

 等候接通時不要將手機貼著耳朵。通話接通時，手機會發出音量很大的信號聲。

### 接電話

- 請按 。



### 拒接來電

- 請按 。

### 調整通話期間聽筒的音量


- 向上或向下按音量鍵。

### 在通話中使麥克風靜音


- 1 按住 。
- 2 再次按住 ，即可恢復麥克風收音。

### 在通話中開啟擴音器

- 選擇開擴音。

 使用擴音器時，請勿將手機貼近耳邊，以免對聽力造成損害。

### 於待機模式下檢視未來來電

- 按  開啟通話清單。

### 網路

視網路的可用性而定，您的手機會自動在 GSM 及 3G (UMTS) 網路之間切換。某些電信業者允許您手動切換網路。

### 手動切換網路

- 1 在待機模式下，選擇目錄 > 設定 > 連結選項標籤 > 行動網路 > GSM/3G 網路。
- 2 選擇一個選項。

## 緊急通話

您的手機支援 112 及 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論有無插入 SIM 卡，正常情況下您皆可在任何國家 / 地區撥打緊急電話。



某些國家 / 地區可能使用別的國際緊急電話。電信業者可能因此儲存了別的緊急電話號碼在 SIM 卡裡。


## 撥打緊急電話

- 在待機模式下，輸入 112 (國際緊急電話號碼) 並按 。

## 檢視本地緊急電話號碼

- 在待機模式下，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 翻閱至 **新連絡人**，然後選擇 **選項** > **特殊號碼** > **緊急號碼**。

## 視訊電話

您可以在通話中透過螢幕看見對方。通話雙方均須使用支援 3G (UMTS) 服務的門號，且雙方都必須位於 3G (UMTS) 網路範圍內。當  出現時，代表 3G (UMTS) 服務可使用。

## 撥打視訊電話

- 在待機模式下，輸入包括適當的國家 / 地區碼及區碼 (如果有的話) 在內的電話號碼。
- 選擇 **選項** > **打視訊電話**。

## 撥出視訊電話時使用縮放

- 按  或 。

## 檢視視訊電話選項

- 在通話期間，選擇 **選項**。

## 通訊錄

**通訊錄**可儲存連絡人姓名、電話號碼及個人資訊。這些資訊可以儲存在手機記憶體中或 SIM 卡上。



您可以使用索尼愛立信 PC Suite 同步化您的通訊錄。

## 預設通訊錄

您可以選擇預設顯示的通訊錄資訊。**手機通訊錄**為預設通訊錄時，通訊錄中會出現所有儲存於**通訊錄**的資料。選擇**SIM 卡連絡人**做為預設通訊錄時，將會顯示儲存在 SIM 卡上的連絡人姓名及號碼。

## 選擇預設通訊錄

- 在待機模式下，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 翻閱至 **新連絡人**，然後選擇 **選項** > **進階** > **預設通訊錄**。
- 選擇一個選項。

## 手機通訊錄

**手機通訊錄**可儲存連絡人姓名、電話號碼及個人資訊。這些資訊會儲存在手機記憶體中。

## 新增手機連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**新增**。
- 3 輸入名稱，然後選擇**確定**。
- 4 翻閱至**新號碼**：，然後選擇**新增**。
- 5 輸入號碼並選擇**確定**。
- 6 選擇一個號碼選項。
- 7 翻閱選項標籤並在欄位輸入資料。
- 8 選擇**儲存**。

## 撥電話給連絡人

### 撥叫手機通訊錄的連絡人

#### 中文為手機語言時

##### 撥叫中文名稱的連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。按住 **(#-3)**，切換搜尋語言為中文。輸入要撥打之連絡人名稱的完整拼音、簡易拼音或混合拼音注音符號。
- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按 **(左箭頭)** 或 **(右箭頭)**，選擇號碼及按 **(綠色勾)** 或 **> 選項** > **打視訊電話**。

##### 撥叫英文名稱的連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。按住 **(#-3)**，切換搜尋語言為英文，輸入要撥打之連絡人名稱的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按 **(左箭頭)** 或 **(右箭頭)**，選擇號碼及按 **(綠色勾)** 或 **> 選項** > **打視訊電話**。

## 英文為手機語言時

### 撥叫中文名稱的連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。翻閱到您要撥叫的連絡人。
- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按 **(左箭頭)** 或 **(右箭頭)**，選擇號碼及按 **(綠色勾)** 或 **> 選項** > **打視訊電話**。

### 撥叫英文名稱的連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。翻閱到您要撥叫的連絡人，或輸入該一連絡人名稱的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 您要撥叫的連絡人反白顯示時，按 **(左箭頭)** 或 **(右箭頭)**，選擇號碼及按 **(綠色勾)** 或 **> 選項** > **打視訊電話**。

### 直接前往連絡人清單

- 在待機模式下，按住 **(2) - (9)**。

### 使用智慧搜尋通話

- 1 在待機模式下，按 **(0+) - (9)** 輸入一連串（至少兩個）的數字。所有符合輸入數字或字母順序的項目都會顯示在清單中。
- 2 翻閱至某個連絡人或電話號碼，然後按 **(綠色勾)**。

### 開啟或關閉智慧搜尋

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **通話** 選項標籤 > **智慧搜尋**。
- 2 選擇一個選項。

## 編輯通訊錄

### 新增資訊至手機連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到某位連絡人並選擇**選項** > **編輯連絡人**。
- 3 翻閱選項標籤，然後選擇**新增**或**編輯**。
- 4 選擇某個選項，以及想要新增或編輯的項目。
- 5 選擇**儲存**。


 門號若包括來電顯示 (CLI) 服務，就可為連絡人指定個人鈴聲及圖片。

### 複製名稱及號碼到手機通訊錄

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項** > **進階** > **自 SIM 卡複製**。
- 3 選擇一個選項。

### 將名稱及電話號碼複製到 SIM 卡

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項** > **進階** > **複製到 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。

 從手機複製全部通訊錄到 SIM 卡時，SIM 卡中原有的資訊將被刪除。

### 自動儲存名稱及電話號碼到 SIM 卡

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項** > **進階** > **自動儲存於 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。


### SIM 卡通訊錄

SIM 卡通訊錄只能儲存連絡人的姓名及號碼。這些資訊會儲存在 SIM 卡上。

### 新增 SIM 卡通訊錄

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**新增**。
- 3 輸入名稱，然後選擇**確定**。
- 4 輸入號碼並選擇**確定**。
- 5 選擇一個號碼選項，並視情況加入其他可用的資訊。
- 6 選擇**儲存**。

### 撥電話給 SIM 卡連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱至某個連絡人，然後按 。

### 刪除連絡人

#### 刪除所有連絡人

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項** > **進階** > **刪除全部連絡人**。
- 3 選擇一個選項。



## 通訊錄記憶體狀態

手機或 SIM 卡可儲存的連絡人筆數，視可用的記憶體而異。

### 檢視通訊錄記憶體狀態

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項 > 進階 > 記憶體狀態**。

## 我自己

您可以輸入自己的相關資訊，也可以傳送您的名片。

### 輸入自己的資訊

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱至**我自己**，然後選擇**開啟**。
- 3 翻閱至某個選項，然後編輯其資訊。
- 4 選擇**儲存**。

### 新增自己的名片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱至**我自己**，然後選擇**開啟**。
- 3 翻閱到**我的連絡人資訊**並選擇**新增 > 新增**。
- 4 翻閱選項標籤並在欄位輸入資料。
- 5 輸入相關資訊，然後選擇**儲存**。

## 群組

您可以從**手機通訊錄**建立電話號碼及電子郵件位址的群組，以便同時傳送訊息給多位接收者。請參閱第 36 頁的**訊息**。建立可撥入的號碼清單時，也可以使用電話號碼群組。請參閱第 34 頁的**接受通話**。



### 建立電話號碼及電子郵件位址群組

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項 > 群組**。
- 3 翻閱至**新群組**，然後選擇**新增**。
- 4 輸入群組名稱，然後選擇**繼續**。
- 5 翻閱至**新增**，然後選擇**新增**。
- 6 翻閱至每個您要標示的連絡人電話號碼或電子郵件位址，然後選擇**標示**。
- 7 選擇**繼續 > 完成**。


## 通話清單

您可以檢視最近通話的資訊。

### 從通話清單撥電話

- 1 在待機模式下，按 ，並翻閱至某個選項標籤。
- 2 翻閱至某個名稱或號碼，然後按 .

## 將通話清單號碼加入通訊錄

- 1 在待機模式下，按 ，並翻閱至某個選項標籤。
- 2 翻閱至要新增的號碼，然後選擇**儲存**。
- 3 選擇**新連絡人**以新增連絡人，您也可以將電話號碼指定給某個現有連絡人。


## 快速撥號

快速撥號可讓您選出 9 名要快速撥出其號碼的連絡人。這些連絡人可以儲存在位置 1-9。

### 新增連絡人至快速撥號號碼

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新連絡人**並選擇**選項 > 快速撥號**。
- 3 翻閱至一個位置號碼，然後選擇**新增**。
- 4 選擇一個連絡人。

### 快速撥號

- 在待機模式下，輸入位置號碼，然後按 .




## 語音信箱

您的門號若包括答錄服務，當您無法接聽來電時，來電者可以留下語音訊息。

### 輸入語音信箱號碼

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 設定 > 語音信箱號碼**。
- 2 輸入號碼並選擇**確定**。

## 撥打語音信箱服務

- 在待機模式下，按住 .

## 語音控制

建立語音指令之後，您將能：

- 語音撥號 – 用說出其名稱的方式撥叫某人
- 使用免持裝置接聽及拒絕來電

### 錄製用來語音撥號的語音指令

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般**選項標籤 > **語音控制 > 語音撥號 > 啟用**。
- 2 選擇**是 > 新增語音指令**，然後選擇一個連絡人。連絡人有多個號碼時，請選擇與語音指令對應的電話號碼。
- 3 錄製語音指令，例如「小張的手機號碼」。
- 4 按照指示操作。等候嘟聲後說出要錄製的指令。語音指令隨即重播出來試聽。
- 5 若您滿意錄音，請選擇**是**。若您不滿意試聽結果，請選擇**否**，並重複執行步驟 3 和 4。

- ! 語音指令只能儲存在手機記憶體中。因此無法提供給其他手機使用。

### 語音撥號

- 1 在待機模式下，按住一個音量鍵。
- 2 等候嘟聲後說出先前所錄「小張的手機號碼」等語音指令。手機會重複播放名稱並撥出電話。

## 語音接聽

使用免持裝置時，您可以使用語音接聽或拒接來電。

### 啟用語音接聽及錄製語音接聽指令

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般**選項標籤 > **語音控制 > 語音接聽 > 啟用**。
- 2 按照指示操作，然後選擇**繼續**。等候嘟聲然後說出「接聽」，或說出任何其他您選擇的字。
- 3 選擇**是**以接受；或選擇**否**以進行重錄。
- 4 按照指示操作，然後選擇**繼續**。等候嘟聲然後說出「忙線」，或您選擇的任何其他字。
- 5 選擇**是**以接受；或選擇**否**以進行重錄。
- 6 按照指示操作，然後選擇**繼續**。
- 7 選擇您要啟動語音接聽的環境。

### 用語音指令接聽來電

- 說出「接聽」。

### 用語音指令拒接來電

- 說出「忙線」。



## 轉接通話

您可以轉接通話，例如轉接到答錄服務。



**使用限制通話時**，某些通話轉接選項便無法使用。請參閱第 35 頁的限制撥號。

## 轉接通話

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 通話**選項標籤 > **轉接通話**。
- 2 選擇通話類型及轉接選項。
- 3 選擇**啟用**。
- 4 輸入要接受轉接的號碼，然後選擇**確定**。



## 多方通話

您可以一次處理多個通話。例如，您可以將目前的通話保留，再撥出或接聽第二通電話。您也可以兩通電話間切換。然而，您將無法接聽第三通電話，除非您先中斷前兩通電話的其中一通。您也可以同時加入兩通電話。



### 通話等候

如果您啟用通話等候時收到第二通電話，會聽到嗶聲。

### 啟用插撥

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 通話**選項標籤 > **管理通話 > 通話等候中 > 啟用**。

### 撥出第二通電話

- 1 在通話期間，按 。這麼做會將目前的通話保留。
- 2 選擇**選項 > 撥叫第二通電話**。
- 3 輸入要撥出的號碼，然後按 。

### 接聽第二通電話

- 在通話期間，按 。這麼做會將目前的通話保留。

### 拒絕第二通電話

- 在通話期間，按  即可繼續目前的通話。


### 結束目前的通話並接聽第二通電話

- 在通話期間，選擇 **取代進行中的通話**。

### 處理兩通語音通話

您可以同時處理一通進行中的通話，以及一通保留中的通話。

### 在兩通電話間切換

- 在通話期間，按 。

### 加入兩個通話



- 在通話期間，選擇 **選項** > **加入通話**。



### 連結兩個通話

- 在通話期間，選擇 **選項** > **轉接通話**。您自己會從這兩通電話斷線（視電信業者而定）。

### 結束目前的通話並回到保留中的通話



- 先按 ，然後按 。



### 會議電話

會議電話功能讓您最多可以同時與五個人對話。

### 加入新的與會者

- 在通話期間，按 。這麼做會保留已加入的通話。
- 選擇 **選項** > **撥叫第二通電話**。
- 輸入要撥出的號碼，然後按 。
- 選擇 **選項** > **加入通話**，新增新的與會者。
- 重複此步驟以新增其他與會者。

### 與某位與會者結束通話

- 選擇 **選項** > **結束與會者**。
- 選擇要退出會議的與會者。

### 一對一通話

- 在通話期間，選擇 **選項** > **通話方**，再選擇要一對一通話的與會者。
- 若要恢復會議電話，請選擇 **選項** > **加入通話**。

### 本機號碼

您可以檢視、新增及編輯自己的電話號碼。

### 查閱自己的電話號碼

- 在待機模式下，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 翻閱至 **新連絡人**，然後選擇 **選項** > **特殊號碼** > **本機號碼**。
- 選擇一個選項。

### 接受通話

您可以選擇只接受從某些號碼打來的電話。

## 將號碼加入許可撥入的電話號碼清單

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 通話**選項標籤 > **管理通話 > 接受通話 > 限從清單**。
- 2 翻閱至**新增**，然後選擇**新增**。
- 3 翻閱至**連絡人或群組**。

 請參閱第 31 頁的群組。

## 全部接聽

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 通話**選項標籤 > **管理通話 > 接受通話 > 全部來電者**。

## 限制撥號

您可以限制撥出電話及來電。要使用這項功能，您必須有服務供應商提供的密碼。

- ! 啟用來電轉接後，某些限制通話選項將無法使用。

## 限制通話選項

標準選項包括：

- **全部撥出電話** – 全部撥出的電話。
- **撥出的國際電話** – 全部撥出的國際電話。
- **撥出的國際漫遊** – 全部撥出的國際電話，撥回本國/地區的除外。
- **全部來電** – 全部來電。
- **漫遊時的來電** – 身在國外時的所有來電。

## 限制通話

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 通話**選項標籤 > **管理通話 > 限制通話**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 選擇**啟用**。
- 4 輸入您的密碼，然後選擇**確定**。

## 固定撥號

固定撥號功能使您只能撥打儲存於 SIM 卡上的特定號碼。這些固定號碼由您的 PIN2 碼所保護。

您也可以儲存不完整的號碼。例如，儲存 0123456 就能撥出全部以 0123456 開頭的號碼。

- ! 固定撥號功能啟用後，您即無法檢視或管理任何儲存於 SIM 卡的電話號碼，但是您仍可撥打國際緊急電話號碼 112。

## 使用固定撥號功能

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項 > 特殊號碼 > 固定撥號 > 啟用**。
- 3 輸入您的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 4 再次選擇**確定**進行確認。

## 儲存固定號碼

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱至**新連絡人**，然後選擇**選項 > 特殊號碼 > 固定撥號 > 固定號碼 > 新號碼**。
- 3 輸入相關資訊，然後選擇**儲存**。

## 通話時間及費用

在通話期間，手機會顯示您通話的時間。您可以查看上次通話、撥出的電話以及總通話時間的長短。

### 查看通話時間

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 通話**選項標籤 > **時間及費用 > 通話計時器**。

## 顯示或隱藏本機號碼

當您撥出電話時，可決定是否顯示或隱藏本機號碼。

### 隱藏本機號碼

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 通話**選項標籤 > **顯示 / 隱藏本機號碼**。
- 選擇**隱藏電話號碼**。

## 訊息

### 接收及儲存訊息

手機在收到訊息時會發出提示。訊息會自動儲存在手機記憶體中。手機記憶體已滿時，您可以刪除訊息，或將訊息移動至 SIM 卡上。

### 將訊息儲存在記憶卡上

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 設定 > 一般 > 儲存到 > 記憶卡**。

### 將訊息儲存在 SIM 卡上

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息**，再選擇一個資料夾。
- 翻閱至一則訊息，然後選擇**選項 > 儲存訊息**。

### 在收件匣中檢視訊息

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 收件匣**。
- 翻閱至該訊息，然後選擇**檢視**。

## 文字訊息

文字訊息可包括簡單的圖片、音效、動畫及樂曲。

### 編寫及傳送文字訊息

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 寫新訊息 > 文字訊息**。
- 編寫訊息並選擇**繼續 > 搜尋通訊錄**。
- 選擇一位接收者，然後選擇**傳送**。

！ 傳送文字訊息給群組時，群組內的每一成員會分別計費。請參閱第 31 頁的群組。


### 複製及貼上文字訊息中的文字

- 1 在編寫訊息時選擇**選項** > **複製及貼上**。
- 2 選擇**複製全部**或**標示並複製**。翻閱及標示訊息中的文字。
- 3 選擇**選項** > **複製及貼上** > **貼上**。

### 為文字訊息新增項目

- 1 在編寫訊息時選擇**選項** > **新增項目**。
- 2 選擇某個選項及項目。

### 撥出文字訊息中的號碼

- 在檢視訊息時，翻閱至電話號碼並按 。

### 啟動長訊息功能



- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **設定** > **文字訊息**。
- 2 選擇**訊息長度上限** > **訊息長度上限**。

## 圖片訊息

圖片訊息的內容可包括文字、圖片、投影片、錄音、短片、簽名及附件。您可以傳送圖片訊息到手機或電子郵件位址。

！ 您必須要有正確的設定才能傳送圖片訊息。如果您無法使用圖片訊息，請參閱第 59 頁的疑難排解。

## 編寫及傳送圖片訊息

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **寫新訊息** > **圖片訊息**。
- 2 輸入文字。如果要在訊息中加入項目，請按 ，翻閱  並選擇一個項目。
- 3 選擇**繼續** > **搜尋通訊錄**。
- 4 選擇一位接收者，然後選擇**傳送**。

### 接收圖片訊息

選擇下載圖片訊息的方式。圖片訊息的標準下載選項包括：

- **永遠** – 自動下載。
- **漫遊時提示** – 不在主網時，下載之前先提示。
- **不在漫遊時** – 不在主網時不下載。
- **永遠提示** – 先詢問才下載。
- **關閉** – 新訊息顯示於**收件匣**。

### 設定自動下載

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **設定** > **圖片訊息** > **自動下載**。
- 2 選擇一個選項。

## 訊息選項

您可設定適用於所有訊息的標準選項，或在每次傳送訊息時才指定特定的設定。

### 設定文字訊息選項

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **設定** > **文字訊息**。
- 2 翻閱至某個選項，然後選擇**編輯**。

## 設定圖片訊息選項

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 設定 > 圖片訊息**。
- 2 翻閱至某個選項，然後選擇**編輯**。

## 設定特定訊息的選項

- 1 當訊息編寫完成並選擇接收者後，選擇**選項 > 進階**。
- 2 翻閱至某個選項，然後選擇**編輯**。



## 範本

您可以將包含您常用句子及圖片的訊息儲存為範本。

### 新增文字訊息範本

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 範本 > 新範本 > 文字範本**。
- 2 插入文字或選擇**選項**以加入項目。選擇**確定**。
- 3 輸入標題，然後選擇**確定**。

### 新增圖片訊息範本

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 範本 > 新範本 > 圖片訊息**。
- 2 輸入文字。如果要在訊息中加入項目，請按 ，翻閱  並選擇一個項目。
- 3 選擇**儲存**，再輸入標題，然後選擇**確定**。

## 將訊息儲存為範本

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 收件匣**。
- 2 翻閱至該訊息，然後選擇**檢視 > 選項 > 儲存為範本**。

## 語音訊息

您可以傳送及接收語音訊息錄音。

- ! 傳送與接收雙方均須有支援圖片訊息的門號。

### 錄製及傳送語音訊息

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 寫新訊息 > 語音訊息**。
- 2 錄完訊息後，選擇**停止 > 傳送 > 搜尋通訊錄**。
- 3 選擇一位接收者，然後選擇**傳送**。

## 電子郵件

您可以在手機上使用標準的電子郵件功能，以及您電腦上的電子郵件位址。

- 💡 您可以使用 Microsoft® Exchange ActiveSync 同步化您的電子郵件。

### 在使用電子郵件之前

您可以使用設定精靈來檢查是否有您的電子郵件帳號的可用設定，也可以手動輸入設定。您也可以從 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站接收設定。



## 建立電子郵件帳號

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 電子郵件 > 帳號**。
- 2 翻閱至**新帳號**，然後選擇**新增**。



若您手動輸入設定，可洽電子郵件服務供應商取得詳細資訊。電子郵件服務供應商可能是提供您電子郵件位址的公司。

## 編寫及傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 電子郵件 > 寫新訊息**。
- 2 選擇**新增 > 輸入電子郵件位址**。輸入電子郵件位址，然後選擇**確定**。
- 3 要新增多位接收者，請翻閱至**收件者**，然後選擇**編輯**。
- 4 翻閱至某個選項，然後選擇**新增 > 輸入電子郵件位址**。輸入電子郵件位址，然後選擇**確定**。電子郵件訊息編寫完成時，選擇**完成**。
- 5 選擇**編輯**並輸入主旨。選擇**確定**。
- 6 選擇**編輯**，然後輸入文字。選擇**確定**。
- 7 選擇**新增**，再選擇一個要附加的檔案。
- 8 選擇**繼續 > 傳送**。

## 接收及閱讀電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 電子郵件 > 收件匣 > 選項 > 查看新電子郵件**。
- 2 翻閱至該訊息，然後選擇**檢視**。

## 儲存電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 電子郵件 > 收件匣**。
- 2 翻閱至該訊息，然後選擇**檢視 > 選項 > 儲存訊息**。

## 回覆電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 電子郵件 > 收件匣**。
- 2 翻閱至該訊息，然後選擇**選項 > 回覆**。
- 3 編寫回覆內容，然後選擇**確定**。
- 4 選擇**繼續 > 傳送**。

## 檢視電子郵件訊息中的附件

- 在檢視訊息時選擇**選項 > 附件 > 使用 > 檢視**。

## 儲存電子郵件訊息中的附件

- 在檢視訊息時選擇**選項 > 附件 > 使用 > 儲存**。

## 使用中的電子郵件帳號

有多個電子郵件帳號時，您可以更改使用中的電子郵件帳號。

## 更改使用中的電子郵件帳號

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 電子郵件 > 帳號**。
- 2 選擇一個帳號。

## 推送電子郵件

您的電子郵件伺服器會在您有新電子郵件訊息時，向您的手機發出通知。

## 開啟推送電子郵件通知

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **電子郵件** > **設定** > **push mail**。

## 我的好友

您可以連結並登入我的好友伺服器，如此便能使用對話訊息與您的好友在線上及時交談。

如果您無法使用「我的好友」，請參閱第 59 頁的**疑難排解**。

### 在使用我的好友之前

手機無設定資料時，請輸入伺服器設定。服務供應商可能會提供標準的設定資訊，例如：

- 使用者名稱
- 密碼
- 伺服器位址
- 網際網路模式

### 輸入我的好友伺服器設定

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **我的好友** > **配置**。
- 翻閱至某個設定，然後選擇**新增**。

### 登入我的好友伺服器

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **我的好友** > **登入**。

### 登出我的好友伺服器

- 選擇**選項** > **登出**。

## 新增聊天連絡人

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **我的好友** > **通訊錄**選項標籤。
- 選擇**選項** > **新增連絡人**。

### 傳送聊天訊息

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **我的好友** > **通訊錄**選項標籤。
- 翻閱至某個連絡人，然後選擇**聊天**。
- 編寫訊息並選擇**傳送**。

### 狀態

您可以只對您的連絡人顯示自己的狀態，例如**快樂**或**忙線**。您也可以對我的好友伺服器上的所有使用者顯示您的狀態。

### 顯示我的狀態

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **我的好友** > **選項** > **設定** > **顯示我的狀態**。
- 選擇一個選項。

### 更新自己的狀態

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **訊息** > **我的好友** > **我的狀態**選項標籤。
- 編輯資料。
- 選擇**選項** > **儲存**。

### 聊天群組

聊天室可由服務供應商、任何一位我的好友使用者或由您自行建立。您可以透過儲存聊天邀請或搜尋特定聊天室兩種方式來儲存聊天室。

### 建立聊天群組

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 我的好友 > 聊天室**選項標籤。
- 2 選擇**選項 > 新增聊天室 > 新聊天室**。
- 3 從連絡人清單中選擇要邀請的連絡人，然後選擇**繼續**。
- 4 輸入簡短的邀請文字，然後選擇**繼續 > 傳送**。

### 新增聊天群組

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 我的好友 > 聊天室**選項標籤 > **選項 > 新增聊天室**。
- 2 選擇一個選項。

**!** 在您登出時聊天記錄會儲存起來，當您下次登入時便可以從先前的對話中回顧對話訊息。

### 儲存對話

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 我的好友 > 對話**選項標籤。
- 2 進入對話。
- 3 選擇**選項 > 進階 > 儲存對話**。



### 地區及基站廣播

區域資訊和手機資訊都是您在特定網路區域選擇接收時，由您的服務供應商傳送的訊息（例如，當地交通報導）。

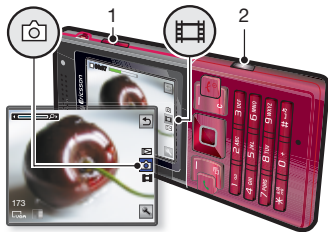
### 開啟地區廣播功能

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 設定 > 地區廣播**。
- 2 翻閱到**接收**並選擇**編輯 > 開啟**。

## 影像

您可以使用本手機拍攝相片及錄影，並加以檢視、儲存或傳送。您可以在錄影時使用燈光。已儲存的相片及短片可以在**媒體及檔案管理員**中找到。

### 取景器及相機鍵



- 1 放大或縮小
- 2 拍攝相片 / 錄影

### 使用相機

#### 啟動相機

- 在待機模式下，按住 。

#### 相片補光燈

您可以使用相片補光燈來改善照明情況。

#### 開啟相片補光燈

- 啟用相機，然後選擇 > **補光燈**。

### 拍攝相片

- 1 啟動相機，然後按方向鍵往上或往下以翻閱到 。
- 2 按 拍攝照片。
- 3 圖片會自動儲存。

### 錄製短片

- 1 啟動相機，然後按方向鍵往上或往下以翻閱到 。
- 2 按 ，開始攝影。
- 3 按一下 ，停止錄影。短片會自動儲存。

請勿在強烈光源背景下錄影。拍攝照片時使用腳架或自拍計時器可避免拍出模糊的圖片。

### 使用縮放

- 向上或向下按音量鍵。
- ! 當拍攝照片時，縮放只能在 VGA 模式中使用。

### 調整亮度

- 向左或向右按方向鍵。

### 檢視圖片

- 1 啟動相機及選擇 。
- 2 翻閱到該項目。

### 更多相機功能

您也可以使用「相片修飾」來改善曝光不足的圖片。

## 相機圖示及設定

螢幕上的圖示可提示使用者目前的設定。在**選項**中有更多可用的相機設定。

### 更改設定

- 啟動相機，然後選擇

### 檢視設定的相關資訊

- 翻閱至某個設定，然後選擇

### 相機捷徑

按鍵	捷徑
	拉遠
	推近
	相機：拍攝模式 錄影：影片長度
	自拍計時器
	夜間模式
	相機鍵使用方式

## 檢視及標記圖片

您可以在**媒體**中檢視及標記圖片。

### 以投影片模式檢視圖片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **相片** > **相簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到某張圖片，並選擇**檢視**。
- 4 選擇**選項** > **投影片放映**。
- 5 選擇一種心情。

## 在地圖上檢視圖片

當螢幕上顯示 時，您拍攝的相片會連同地理位置一起儲存。這稱為位置標記，它會顯示拍攝照片的大約位置。

### 在地圖上檢視圖片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **相片** > **相簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到某張圖片，並選擇**檢視**。
- 4 選擇**選項** > **在地圖上檢視**。

### 變更位置標記設定

- 1 啟動相機，然後選擇
- 2 翻閱至**設定** > **新增位置**。


## 相片標記

您可以在圖片中加上標記以便於在**相片標記**中分類。例如，您可以建立假期標記，並將所有的假期照片加上這個標記。

### 新建相片標記

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **相片** > **相簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到某張圖片，並選擇**檢視**。
- 4 按 並選擇**選項** > **新標記**。
- 5 輸入一個名稱，然後選擇**確定**。
- 6 選擇一個圖示。
- 7 如果要標記圖片，請按中央選擇鍵。

## 標記圖片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **相片** > **相簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到某張圖片，並選擇**檢視**。
- 4 按  並翻閱到某個標記。
- 5 按中間選擇鍵。
- 6 翻閱至每個您要標記的圖片，然後按中間選擇鍵。

## 使用圖片

您可以指定圖片給連絡人，將圖片當做開機畫面、待機模式的桌布或螢幕保護。

### 使用圖片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **相片** > **相簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到某張圖片，並選擇**檢視**。
- 4 選擇**選項** > **當作**。
- 5 選擇一個選項。

### 設定 Java™ 應用程式為桌布

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **顯示選項標籤**。
- 2 選擇**桌布** > **應用程式**。
- 3 選擇 **Java** 應用程式。

! 您只能看到支援桌布的 Java™ 應用程式。

## 使用圖片

您可以安裝 *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*，在電腦上檢視、修整並管理您的圖片及短片。此軟體隨附於手機的光碟中，您也可以至 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站下載。

使用 *索尼愛立信 Media Manager* 讓手機傳送與接收內容。詳細資訊請參閱第 22 頁的 *在手機與電腦之間傳送內容*。

## PhotoDJ™ 和 VideoDJ™

您可以編輯圖片及短片。

### 編輯及儲存圖片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **相片** > **相簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到某張圖片，並選擇**檢視**。
- 4 選擇**選項** > **用 PhotoDJ™ 編輯**。
- 5 編輯圖片。
- 6 選擇**選項** > **儲存圖片**。

### 編輯及儲存短片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員** > **相簿**。
- 2 翻閱至某個短片，然後選擇**選項** > **用 VideoDJ™ 編輯**。
- 3 編輯短片。
- 4 選擇**選項** > **儲存**。

## 剪接短片

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 個人助理 > 檔案管理員 > 相簿**。
- 2 翻閱至一個短片，然後選擇**選項 > 用 VideoDJ™ 編輯 > 編輯 > 剪接**。
- 3 選擇**設定**以設定起點，然後選擇**剪接畫面起點**。
- 4 選擇**設定**以設定終點，然後選擇**結束**。
- 5 選擇**剪接 > 選項 > 儲存**。

## 編寫部落格

部落格是個人網頁，您可以傳送相片和短片和他人分享。若您的門號支援此服務，您便可以將圖片或短片傳送到部落格。

如果您無法使用圖片或影片部落格，參閱第 59 頁的**疑難排解**。

**!** 使用 Web 服務時，可能須與服務供應商另訂授權合約。可能另有其他法規及費用。請洽服務供應商。

## 傳送相機相片到部落格

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 相片 > 相簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到某張圖片，並選擇**檢視**。
- 4 選擇**選項 > 傳送 > 到部落格**。
- 5 輸入標題及文字，然後選擇**確定**。
- 6 選擇**發表**。

**💡** 您也可以選擇**傳送 > 到部落格**，在拍攝照片後立即傳送到部落格。

## 將短片傳送到部落格

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 影片**。
- 2 翻閱到某個短片，然後選擇**選項 > 傳送 > 到部落格**。
- 3 輸入標題及文字，然後選擇**確定**。
- 4 選擇**發表**。

**💡** 您也可以錄製短片後，立即將其傳送到部落格，方法是選擇**傳送 > 到部落格**。

## 從連絡人進入部落格網址

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到某個連絡人並選擇網址。
- 3 選擇**移至**。


## 列印相片

您可使用以 USB 纜線連結的相容印表機來列印相機圖片。

**💡** 您也可以使用支援 Object Push Profile 的 Bluetooth (藍牙) 印表機來列印。

## 使用 USB 纜線列印相機圖片

- 1 將 USB 纜線連接到手機。
- 2 將 USB 纜線連接到印表機。
- 3 等候手機回應並選擇**確定**。
- 4 輸入印表機設定 (如果有需要的話)，然後選擇**列印**。
- 5 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **相片** > **相簿**。
- 6 選擇一個月份。
- 7 翻閱至某張圖片，然後選擇**選項** > **列印**。

 出現印表機錯誤時，請將 USB 纜線重新連結一次。

## 網際網路

如果您無法使用網際網路，請參閱第 59 頁的**疑難排解**。

### 開始瀏覽

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **網際網路**。
- 2 選擇**選項** > **移至**。
- 3 選擇一個選項。

### 結束瀏覽器

- 在瀏覽網際網路時，選擇**選項** > **結束瀏覽程式**。

## 書籤

您可以建立及編輯用來快速連結至喜愛網頁的書籤。

### 建立書籤

- 1 在瀏覽網際網路時，選擇**選項** > **工具** > **新增書籤**。
- 2 輸入標題及位址。選擇**儲存**。

### 選擇書籤

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **網際網路**。
- 2 選擇**選項** > **移至** > **書籤**。
- 3 翻閱至某個書籤，然後選擇**移至**。



## 歷史記錄頁面



您可以檢視您曾經瀏覽過的網頁。

### 檢視歷史記錄頁面

- 在待機模式下，選擇 **目錄** > **網際網路** > **選項** > **移至** > **歷史記錄**。


## 更多瀏覽器功能

### 在網頁上使用平移與縮放

- 在瀏覽網際網路時，按 。
- 用方向鍵來移動窗框。
- 請按 **縮放**。
- 若要切換回平移，請按 。

- 要使用平移與縮放，您必須先關閉 **Smart-fit**：選擇 > **進階** > **Smart-Fit** > **關閉**。

### 在瀏覽時打電話

- 請按 。

### 從網頁儲存圖片

- 在瀏覽網際網路時，選擇 **選項** > **工具** > **儲存圖片**。
- 選擇照片。

### 尋找網頁上的文字

- 在瀏覽網際網路時，選擇 **選項** > **工具** > **頁面搜尋**。
- 輸入文字，然後按 **搜尋**。

### 傳送連結

- 在瀏覽網際網路時，選擇 **選項** > **工具** > **傳送連結**。
- 選擇一種傳送方式。




- 請確認接收裝置可支援您所選擇的傳送方式。

### 網際網路鍵盤捷徑

您可以用鍵盤快速進入網際網路瀏覽器。

#### 選擇網際網路鍵盤捷徑

- 在待機模式下，選擇 **目錄** > **網際網路**。
- 選擇 **選項** > **進階** > **鍵盤模式** > **捷徑**。

按鍵	捷徑
	<b>書籤</b>
	在輸入網址、搜尋網際網路中輸入文字，或在書籤中搜尋
	<b>全螢幕、水平或正常螢幕</b>
	<b>縮放</b>
	<b>平移與縮放</b> (當 <b>Smart-Fit</b> 關閉時)

## 網際網路安全及認證

手機支援安全瀏覽。銀行等網際網路服務需要手機中的認證。手機購入時可能已存有認證，否則亦可下載新認證。

### 檢視手機中的認證

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **一般**選項標籤 > **安全** > **認證**。

## Web Feed


您可以使用 Web Feed 來訂閱及下載新聞、Podcast 或相片等經常更新的內容。

### 新增某個網頁的 Feed


- 在網際網路上瀏覽具有 Web Feed 的網頁時（網頁上有  圖示），選擇**選項** > **Web feeds**。
- 翻閱至每個您想要新增的 Feed，並選擇**標示**。
- 選擇**選項** > **繼續**。

### 透過 Feed 下載內容

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **Web feeds**。
- 翻閱到更新的 Feed 然後選擇**檢視**或 。
- 選擇一個要展開的標題。
- 根據內容選擇一種圖示： 可開啟網頁， 可下載音訊 Podcast， 可下載視訊 Podcast， 可下載相片。

 您也可以使用索尼愛立信 Media Manager 在電腦上透過 Feed 訂閱及下載內容，然後您可以將這些內容傳送到您的手機。請參閱第 22 頁的在手機與電腦之間傳送內容。

### 更新 Web Feed

您可以手動更新 Feed，或事先排定更新的時間。當有更新可使用時，螢幕上會出現 。

### 排程 Web Feed 更新

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **Web feeds**。
- 翻閱至某個 Feed，然後選擇**選項** > **排程更新**。
- 選擇一個選項。

 頻繁更新可能會產生較高的費用。

### 手動更新 Web Feed

- 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **Web feeds**。
- 翻閱至某個 Feed，然後選擇**選項** > **更新**。
- 選擇一個選項。



### 待機模式下的 Web Feed

您可以在待機畫面上顯示新的更新。

## 在待機模式下顯示 Web Feed

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > Web feeds**。
- 2 翻閱至某個 Feed，然後選擇**選項 > 設定 > 待機訊息橫幅 > 待機時顯示**。

## 在待機模式下使用 Web Feed

- 1 在待機模式下，選擇**跑馬燈**。
- 2 要閱讀 Feed 的內容，請按  或  翻閱至某個標題，然後選擇**移至**。

## Podcast

Podcast 是一種檔案，內容可能是廣播節目或視訊內容，您可以下載此類檔案並播放。您使用 Web Feed 來訂閱及下載 Podcast。

### 存取音訊 Podcast

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 音樂 > Podcast**。

### 存取視訊 Podcast

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 影片 > Podcast**。

## 相片 Feed


您可以訂閱相片 Feed 並下載相片。要開始使用相片 Feed，請參閱第 48 頁的 Web Feed。

### 存取相片 Feed

- 在待機模式下，選擇**目錄 > 媒體 > 相片 > 相片 feeds**。

## 同步化

同步化有兩種不同的方式。您可以使用電腦程式同步化您的手機，或使用網際網路服務同步化。

 一次請只使用一種同步化方式。

如需同步化的詳細資訊，請至 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 閱讀開始使用手冊。

## 使用電腦進行同步化

您可以使用 USB 纜線或 Bluetooth (藍牙) 無線技術來與電腦程式 (例如 Microsoft Outlook) 同步化手機通訊錄、約會、書籤、待辦事項及便條。

進行同步化之前，您必須先安裝索尼愛立信 PC Suite。

 索尼愛立信 PC Suite 已隨附於手機的光碟中，您也可以從 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站下載。

請參閱第 22 頁的作業系統需求。

### 安裝索尼愛立信 PC Suite

- 1 將電腦開機並插入光碟。光碟程式即自動啟動，同時開啟安裝視窗。
- 2 選擇語言，按一下**確定**。
- 3 按一下**安裝索尼愛立信 PC suite**，再按照螢幕上的指示操作。

### 使用索尼愛立信 PC Suite 同步化

- 1 **電腦**：從開始 / 程式集 / Sony Ericsson / PC Suite 啟動 PC Suite。
- 2 按照索尼愛立信 PC Suite 中的指示進行連線。
- 3 **手機**：選擇**手機模式**。
- 4 **電腦**：收到索尼愛立信 PC Suite 已找到手機的通知時，即可開始同步化。



如需使用方式的詳細資訊，請在安裝軟體後，參考索尼愛立信 PC Suite 的說明。

### 使用網際網路服務同步化

您可以使用 SyncML™ 與網際網路服務同步化，或使用 Microsoft Exchange ActiveSync 與 Microsoft® Exchange Server 同步化。如果您無法使用網際網路服務同步化，請參閱第 59 頁的**疑難排解**。

#### SyncML

您可以使用 SyncML 來同步化遠端內容及個人資訊。

#### 在您使用 SyncML 同步化之前

您必須輸入 SyncML 同步化設定值，並向服務供應商線上註冊一個同步化帳號。您將需要：

- **伺服器位址** – 伺服器 URL
- **資料庫名稱** – 要同步化的資料庫

### 輸入 SyncML 的設定值

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到**新帳號**並選擇**新增 > SyncML**。
- 3 輸入新帳號的名稱，然後選擇**繼續**。
- 4 選擇**伺服器位址**。輸入必要的資訊，然後選擇**確定**。
- 5 必要時輸入**使用者名稱及密碼**。
- 6 翻閱至**應用程式**選項標籤，標示要同步化的應用程式。
- 7 翻閱至**應用程式設定**選項標籤，然後選擇應用程式。
- 8 選擇**資料庫名稱**，輸入必要的資訊。
- 9 翻閱至**進階**選項標籤，輸入同步化的額外設定值，然後選擇**儲存**。

#### 使用 SyncML 同步化

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱至某個帳號，然後選擇**開始**。

#### Microsoft® Exchange ActiveSync

使用 Microsoft® Exchange Server 與 Microsoft® Exchange ActiveSync，您可以存取及同步化資訊，例如電子郵件、通訊錄及行事曆項目等。



如需同步化設定的詳細資訊，請洽 IT 系統管理員。

## 在您使用 Microsoft® Exchange ActiveSync 同步化之前

您必須輸入 Microsoft Exchange ActiveSync 的設定值，才能存取 Microsoft Exchange Server。您將需要：

- **伺服器位址** – 伺服器 URL
- **網域** – 伺服器網域
- **使用者名稱** – 帳號的使用者名稱
- **密碼** – 帳號的密碼

**!** 在您使用 Exchange ActiveSync 同步化之前，必須先在手機上輸入正確的時區。

### 輸入 Microsoft® Exchange ActiveSync 的設定

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到**新帳號**，選擇**新增 > Exchange ActiveSync**。
- 3 輸入新帳號的名稱，然後選擇**繼續**。
- 4 輸入必要的設定值。
- 5 翻閱選項標籤，輸入額外設定值。
- 6 選擇**儲存**。

### 使用 Microsoft® Exchange ActiveSync 同步化

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱至某個帳號，然後選擇**開始**。

## 更多功能

### Flight mode (通訊關閉)

進入**通訊關閉模式**之後，網路及無線電收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。

當 Flight mode (通訊關閉) 目錄啟動時，下一次啟動手機時會要求您選擇一種模式：

- **正常模式** – 完整功能
- **通訊關閉模式** – 有限功能

### 啟動 Flight mode (通訊關閉) 目錄

- 在待機模式下，選擇 **目錄 > 設定 > 一般** 選項標籤 **> 通訊關閉模式 > 繼續 > 開機時顯示**。

### 選擇 Flight mode (通訊關閉)

- 1 當 Flight mode (通訊關閉) 目錄啟動時，將手機關機。
- 2 啟動手機並選擇**通訊關閉模式**。



### 更新服務

您可以使用手機或電腦，將手機更新為最新的軟體。

### 檢視手機中的現有軟體

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄 > 設定 > 一般** 選項標籤 **> 更新服務**。
- 2 選擇**軟體版本**。

## 使用手機更新服務

您可以使用手機透過無線來更新手機。更新時您的個人資料或手機資訊不會受到影響。

- ❗ 使用手機更新服務需要如 GPRS、3G 或 HSDPA 的數據存取。

### 選擇更新設定

- 在待機模式下，選擇 **目錄 > 設定 > 一般選項標籤 > 更新服務 > 設定 > 網際網路設定**。

### 透過手機使用更新服務

- 在待機模式下，選擇 **目錄 > 設定 > 一般選項標籤 > 更新服務**。
- 選擇 **搜尋更新軟體**，按照指示操作。

## 使用電腦更新服務

您可以使用隨附的 USB 纜線和連上網際網路的電腦來更新手機。

- ❗ 請確定已備份手機記憶體中所儲存的所有個人資料。使用電腦更新期間，將會覆寫所有的使用者資料和設定。儲存在記憶卡上的資料將不受影響。

### 透過電腦使用更新服務

- 瀏覽 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站。

## 位置服務

您可以輕鬆找到方向，也可以將最喜愛的位置儲存下來。透過來自鄰近行動基地台的資訊，您或許可以在地圖上檢視您的概略位置。

- 💡 藉由手機支援的 GPS 配件，您可以獲得更精確的位置資訊。

- ❗ 位置服務的部分功能會使用網際網路。

### 使用 Google Maps™ for Mobile

- 在待機模式下，選擇 **目錄 > 娛樂 > 位置服務 > Google Maps**。

### 更進一步了解 Google Maps

- 當您使用 Google Maps 時，選擇 **選項 > 說明**。

### 檢視您的概略位置

- 當您使用 Google Maps 時，按 **(O+)**。

### 檢視已儲存的位置

- 在待機模式下，選擇 **目錄 > 娛樂 > 位置服務 > 我的最愛**。
- 翻閱到某個地點並選擇 **移至**。

- 💡 使用 Google Maps 時，您可以按 **(★A1A)** 以使用您最愛的位置。

## 鬧鐘

鬧鈴聲可以是聲音或廣播。即使手機已關機，鬧鐘仍會響鈴。當鬧鐘響鈴時，您可以讓鬧鐘靜音，或是將鬧鐘關閉。


### 設定鬧鐘

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱至某個鬧鐘，然後選擇**編輯**。
- 3 翻閱至**時間**，然後選擇**編輯**。
- 4 輸入時間，然後選擇**確定 > 儲存**。

### 設定週期鬧鐘

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱至某個鬧鐘，然後選擇**編輯**。
- 3 翻閱至**重複性的**，然後選擇**編輯**。
- 4 翻閱至某一天，然後選擇**標示**。
- 5 要選擇其他天，請翻閱至該日期，然後選擇**標示**。
- 6 選擇**完成 > 儲存**。

### 設定鬧鈴聲

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱至某個鬧鐘，然後選擇**編輯**。
- 3 翻閱到  選項標籤。
- 4 翻閱至**鬧鈴聲**，然後選擇**編輯**。
- 5 尋找並選擇一種鬧鈴聲。選擇**儲存**。

### 讓鬧鐘暫時靜音

- 在鬧鐘響鈴時按任何鍵。
- 要讓鬧鐘重複，請選擇**延後**。

## 關閉鬧鐘

- 在鬧鐘響鈴時按任何鍵，然後選擇**關閉**。


### 取消鬧鐘

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱至某個鬧鐘，然後選擇**關閉**。

### 無聲模式下的鬧鐘

手機在無聲模式下時，您可以設定讓鬧鐘不響鈴。

### 設定鬧鐘在無聲模式下是否響鈴

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱至某個鬧鐘，然後選擇**編輯**。
- 3 翻閱到  選項標籤。
- 4 翻閱至**無聲模式**，然後選擇**編輯**。
- 5 選擇一個選項。

### 設定延後提醒時間

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱至某個鬧鐘，然後選擇**編輯**。
- 3 翻閱至**延後提醒間隔**，然後選擇**編輯**。
- 4 選擇一個選項。

## 行事曆

行事曆可與電腦行事曆、Web 行事曆或 Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 上的行事曆同步化。

如需詳細資訊，請參閱第 49 頁的  
*同步化*。

### 預設檢視

您可以選擇當您開啟行事曆時，會先出現月、週或日檢視。

### 設定預設檢視

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇 **選項** > **進階** > **預設檢視**。
- 3 選擇一個選項。

### 約會

您可以新增約會、或重複使用原有的約會。

### 新增約會

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇日期。
- 3 翻閱至**新約會**，然後選擇**新增**。
- 4 輸入資訊並逐項確認。
- 5 選擇**儲存**。

### 檢視約會

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇日期。
- 3 翻閱至某個約會，然後選擇**檢視**。

### 編輯約會

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇日期。
- 3 翻閱至某個約會，然後選擇**檢視**。
- 4 選擇**選項** > **編輯**。
- 5 編輯約會，並逐項確認。
- 6 選擇**儲存**。

### 按週檢視行事曆

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇**選項** > **改變檢視為** > **週**。

### 設定提醒響起的時間

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇日期。
- 3 選擇**選項** > **進階** > **提醒**。
- 4 選擇一個選項。

! 行事曆的提醒選項設定，會影響待辦事項的提醒設定。

### 便條

您可以記錄雜事，並將它們儲存起來。您也可以  
在待機狀態下顯示便條。



### 新增便條

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱至**新便條**，然後選擇**新增**。
- 3 編寫便條，然後選擇**儲存**。

### 在待機模式下顯示便條

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱至一個便條，然後選擇**選項** > **待機時顯示**。

### 在待機模式下隱藏便條

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 在待機模式下翻閱至便條。這會以圖示標記。選擇**選項** > **待機時隱藏**。

## 待辦事項

您可以新增待辦事項、或重複使用原有的待辦事項。

### 新增待辦事項

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **待辦事項**。
- 2 選擇**新待辦事項**，然後選擇**新增**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輸入詳細的說明並逐項確認。

### 檢視待辦事項

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **待辦事項**。
- 2 翻閱至一個待辦事項，然後選擇**檢視**。

### 設定提醒響起的時間

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **個人助理** > **待辦事項**。
- 2 翻閱至一個待辦事項，然後選擇**選項** > **提醒**。
- 3 選擇一個選項。

! 待辦事項的提醒選項設定，會影響行事曆的提醒設定。

## 模式

您可以更改鈴聲及振動提示等設定，以配合不同場合的需求。您也可以將所有模式重設為手機的原始設定。

### 選擇模式

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **設定** > **一般** 選項標籤 > **模式**。
- 2 選擇一種模式。

### 檢視及編輯模式

- 1 在待機模式下，選擇 **目錄** > **設定** > **一般** 選項標籤 > **模式**。
- 2 翻閱至一種模式，然後選擇**選項** > **檢視並編輯**。

! 您無法重新命名**正常**模式。

## 時間及日期

### 設定時間

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **一般**選項標籤 > **時間及日期** > **時間**。
- 2 輸入時間並選擇**儲存**。

### 設定日期

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **一般**選項標籤 > **時間及日期** > **日期**。
- 2 輸入日期並選擇**儲存**。

### 設定時區

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **一般**選項標籤 > **時間及日期** > **我的時區**。
- 2 選擇您所在的時區。

❗ 若您選擇某個城市，當夏令時間改變時，**我的時區**也會更新時間。

## 主題

您可以利用顏色及背景圖片等項目來變更螢幕的外觀。另外，您也可以建立新的主題，再下載到手機。如需詳細資訊，請瀏覽 [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) 網站。

### 設定主題

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **顯示**選項標籤 > **主題**。
- 2 翻閱至一個主題，然後選擇**設定**。

## 主目錄版面

您可以更改主目錄中圖示的版面配置。

### 更改主目錄版面



- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **選項** > **主目錄版面**。
- 2 選擇一個選項。

## 鈴聲


### 設定鈴聲

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **聲音及提示**選項標籤 > **鈴聲**。
- 2 尋找及選擇鈴聲。

### 設定鈴聲音量

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **聲音及提示**選項標籤 > **鈴聲音量**。
- 2 按  或 ，調整音量。
- 3 選擇**儲存**。

### 關閉鈴聲

- 在待機模式下，按住 。
- ❗ 除關閉鈴聲外，其他鈴聲均受到影響。

### 設定振動提示

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **設定** > **聲音及提示**選項標籤 > **振動提示**。
- 2 選擇一個選項。

## 螢幕方向

您可以在水平和垂直方向間進行變更。

### 在媒體中變更螢幕方向

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **設定** > **方向**。
- 2 選擇一個選項。


## 遊戲

手機內附多種預先載入的遊戲。您也可以下載遊戲。多數遊戲均附說明。

### 開始遊戲

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **媒體** > **遊戲**。
- 2 選擇遊戲。

### 結束遊戲

- 請按 。

## 應用程式

您可以下載並執行 Java 應用程式。您也可以檢視相關資訊或設定不同的許可。

### Java 應用程式的網際網路模式

部分 Java 應用程式必須連結至網際網路以接收資訊。大多數 Java 應用程式使用與 Web 瀏覽器相同的網際網路設定。如果您無法使用 Java 應用程式，請參閱第 59 頁的**疑難排解**。

### 選擇 Java 應用程式

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 選擇某個應用程式。

### 檢視 Java 應用程式的相關資訊

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 翻閱至某個應用程式，然後選擇**選項** > **資訊**。

### 設定 Java 應用程式的許可

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 翻閱至某個應用程式，然後選擇**選項** > **許可**。
- 3 設定許可。

### Java 應用程式螢幕尺寸

某些 Java 應用程式須使用特別指定的螢幕尺寸。如需詳細資訊，請洽詢應用程式廠商。

### 設定 Java 應用程式的螢幕大小

- 1 在待機模式下，選擇**目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 翻閱至某個應用程式，然後選擇**選項** > **螢幕尺寸**。
- 3 選擇一個選項。

## 安全鎖

### SIM 卡鎖

此鎖只能保護您的門號免遭盜用。只要換上新的 SIM 卡，仍能正常使用您的手機。SIM 卡鎖開啟時，您必須輸入 PIN 碼。

若您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡會被鎖住。這時您必須輸入 PUK 碼才能解鎖。PIN 碼及 PUK 碼均由電信業者提供。

### SIM 卡解鎖

- 1 PIN 碼已鎖定顯示出來後，請輸入 PUK 碼，然後選擇**確定**。
- 2 輸入由 4 到 8 位數字組成的新 PIN 碼，然後選擇**確定**。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼，然後選擇**確定**。

### 編輯 PIN 碼

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般選項標籤 > 安全 > 鎖定功能 > SIM 卡保護 > 變更 PIN 碼**。
- 2 輸入您的 PIN 碼，然後選擇**確定**。
- 3 輸入由 4 到 8 位數字組成的新 PIN 碼，然後選擇**確定**。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼，然後選擇**確定**。

❗ 若顯示**密碼不符**，代表您輸入的新 PIN 碼有誤。

若顯示**錯誤的 PIN 碼後再顯示舊 PIN 碼**，代表您輸入的舊 PIN 碼有誤。

### 使用 SIM 卡鎖

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般選項標籤 > 安全 > 鎖定功能 > SIM 卡保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入您的 PIN 碼，然後選擇**確定**。

### 手機鎖

您可以使用手機鎖來避免自己的手機遭到盜用。請將手機鎖密碼 (0000) 改為任何 4 - 8 位數字的個人密碼。

❗ 務請牢記您的新密碼。忘記密碼時，只能交由當地的索尼愛立信經銷商處理。

### 使用手機鎖

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般選項標籤 > 安全 > 鎖定功能 > 手機保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入手機鎖碼，然後選擇**確定**。

### 解鎖的方法

- 輸入您的密碼，然後選擇**確定**。

### 更改手機鎖密碼

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般選項標籤 > 安全 > 鎖定功能 > 手機保護 > 改變密碼**。
- 2 輸入舊密碼，然後選擇**確定**。
- 3 輸入新密碼，然後選擇**確定**。
- 4 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

## 鍵盤鎖


您可以設定按鍵鎖，以免不小心撥出電話。您仍可接聽來電，而不需要解除鍵盤鎖。

❗ 即使已啟動鍵盤鎖，仍可撥叫國際緊急電話 112。


### 使用自動按鍵鎖

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般**選項標籤 > **安全 > 自動按鍵鎖**。
- 2 選擇一個選項。

### 手動鍵盤鎖

- 在待機模式下，按 ，然後選擇**鎖按鍵**。






### 手動解除鍵盤鎖

- 在待機模式下，按 ，然後選擇**解鎖**。

## IMEI 號碼

請為您的 IMEI 號碼保留一份複本。此號碼會在您的手機不慎失竊時派上用場。

### 檢視 IMEI 號碼

- 在待機模式下，按 、、、、。

## 疑難排解

部分問題必須與電信業者聯絡才能解決。

其他支援請瀏覽

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。

## 常見問題

*我無法與網際網路服務同步化，使用網際網路、PlayNow™、TrackID™、我的好友、Java、圖片訊息、電子郵件或部落格*

您的門號無數據服務。未作設定或設定錯誤。

您可以使用設定精靈或透過

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 下載設定。

### 使用設定精靈下載設定

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般**選項標籤 > **設定精靈 > 設定下載**。
- 2 按照指示操作。

💡 如需詳細資訊，請洽電信業者或服務供應商。

*記憶體容量有問題或手機反應過慢*

每天重開手機一次，以清空記憶體；或是進行**全部重設**。

## 全部重設

選擇**重設設定**時，先前對設定所做的更改將被刪除。

如果您選擇**重設全部**，將會刪除您的設定和內容，例如通訊錄、訊息、圖片、聲音和下載的遊戲。您也會遺失購買手機時包含在手機中的內容。

## 重設手機

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 設定 > 一般**選項標籤 > **全部重設**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 按照指示操作。

## 手機無法充電或電池容量過低

充電器未插妥，或電池接觸不良。取出電池，並清潔接頭。

電池使用過久必須更換。請參閱第 7 頁的**為電池充電**。

## 開始充電後未出現充電圖示

充電圖示可能需要數分鐘後才會顯示在螢幕上。

## 某些目錄選項顯示為灰色

服務未啟動。請洽電信業者。

## 無法使用手機的 SMS/ 文字訊息功能

您必須先取得服務中心的電話號碼。此電話號碼是由服務供應商所提供，且通常已儲存於 SIM 卡上。如果服務中心電話號碼並未儲存在 SIM 卡上，則您必須自行輸入此號碼。

## 設定服務中心電話號碼

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 設定 > 文字訊息**，並翻閱至**服務中心**。如果服務中心號碼已儲存於 SIM 卡，就會顯示出來。
- 2 無號碼顯示時，請選擇**編輯**。
- 3 翻閱至**新服務中心**，然後選擇**新增**。
- 4 輸入包括國際前置碼「+」號及國家 / 地區碼在內的電話號碼。
- 5 選擇**儲存**。

## 無法使用手機的圖片訊息功能

您必須先設定 MMS 模式以及訊息伺服器的位址。無 MMS 模式或訊息伺服器存在時，您可以從電信業者或 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站接收設定。

## 選擇 MMS 模式

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 設定 > 圖片訊息 > MMS 設定檔**。
- 2 選擇一種模式。

## 設定訊息伺服器位址

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 訊息 > 設定 > 圖片訊息**。
- 2 翻閱至 **MMS 設定檔**，然後選擇**編輯**。
- 3 選擇**選項 > 編輯**。
- 4 翻閱至**訊息伺服器**，然後選擇**編輯**。
- 5 輸入位址，然後選擇**確定 > 儲存**。

## 手機不會響鈴或鈴聲太小

請確認**無聲模式**未被設定為**開啟**。請參閱第 56 頁的**關閉鈴聲**。

檢查鈴聲的音量。請參閱第 56 頁的**設定鈴聲音量**。

檢查所選擇的模式。請參閱第 55 頁的**選擇模式**。

檢查通話轉接選項。請參閱第 33 頁的**轉接通話**。

## 手機無法被其他裝置透過 Bluetooth (藍牙) 無線技術偵測到

Bluetooth (藍牙) 功能未啟動。請確認您已將手機設定為顯示狀態。請參閱第 24 頁的**開啟 Bluetooth (藍牙) 功能**。

## 使用 USB 纜線時，我無法在手機與電腦間同步化或傳輸內容。

手機隨附的纜線或軟體未正確安裝。請瀏覽 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站，閱讀準備開始手冊，其中包含了詳細的安裝指示與疑難排解說明。

## 我忘記了密碼備忘錄的數字密碼

忘記數字密碼時，您只能重設密碼備忘錄。這代表密碼備忘錄中的全部記錄均將遭到刪除。下一次進入密碼備忘錄時，您必須像首次開啟密碼備忘錄時一樣進行操作。

## 重設密碼備忘錄

- 1 在待機模式下，選擇**目錄 > 個人助理 > 密碼備忘錄**。
- 2 輸入 3 次錯誤的密碼。
- 3 **重設密碼備忘錄?** 會顯示在螢幕上。
- 4 選擇**是**。

## 如果手機無法啟動，何處可找到 IMEI 號碼等管理資訊？



## 錯誤訊息

### 插入 SIM 卡

手機內無 SIM 卡或 SIM 卡插入錯誤。  
請參閱第 5 頁的**插入 SIM 卡**。

SIM 卡接點需要清潔。若 SIM 卡已受損，請洽詢您的電信業者。

### 請插入正確的 SIM 卡

手機被設定只能使用某些 SIM 卡。請檢查 SIM 卡是否為電信業者所提供正確的 SIM 卡。

### 錯誤的 PIN 碼 或 錯誤的 PIN2 碼

您輸入的 PIN 碼或 PIN2 碼有誤。

輸入正確的 PIN 碼或 PIN2 碼，然後選擇是。請參閱第 5 頁的 PIN 碼。

### PIN 碼已鎖定 或 PIN2 碼已鎖定

您已連續三次輸入錯誤的 PIN 碼或 PIN2 碼。

解鎖的方法，請參閱第 58 頁的 SIM 卡鎖。

### 密碼不符

前後兩次輸入的密碼不一致。更改 PIN 碼等安全密碼時，您必須確認新密碼。請參閱第 58 頁的 SIM 卡鎖。

### 無網路覆蓋

手機處於 Flight mode (通訊關閉)。請參閱第 51 頁的 Flight mode (通訊關閉)。

手機未收到任何網路信號或信號太弱。請洽電信業者，檢查所在的區域是否有網路覆蓋。

SIM 卡功能異常。請將 SIM 卡插入另一部手機。若可使用，問題可能出在手機本身。請洽詢附近的索尼愛立信服務中心。

### 限緊急通話

您位於未獲使用許可的網路範圍內。但在緊急情況下，某些電信業者允許您撥出國際緊急號碼 112。請參閱第 28 頁的緊急通話。

### PUK 碼已封鎖，請洽電信業者。

您連續 10 次輸入錯誤的 PUK 碼。



# 重要資訊

## 索尼愛立信消費者網站

在 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站的支援專區，按幾下即可找到所需說明與秘訣。這裡提供最新的軟體更新及有效使用手機本產品的技巧。

## 服務及支援

您可以享受各項獨享的服務權益，例如：

- 提供全球的支援及本地網站。
- 遍及全球各地的客服中心。
- 更廣泛的索尼愛立信服務伙伴網路。

## 國家 / 地區

## 電話號碼

安圭拉	1-800-080-9518 (免付費電話)
安地卡	1-800-081-9518 (免付費電話)
阿根廷	0800-333-7427 (免付費電話)
澳洲	1300-650-050 (免付費電話)
奧地利	0810 200 245
巴哈馬	1-800-205-6062 (免付費電話)
巴貝多	1-800-082-9518 (免付費電話)
比利時	02-0745 1611
貝里斯	AN 815, PIN 5597 (免付費電話)
百慕達	1-800-083-9518 (免付費電話)
保利維亞	800-100-542 (免付費電話)
巴西	4001-0444 (免付費電話)
保加利亞	0800 18 778
加拿大	+1 866 766 9374
加勒比海群島	1-800-751-3370 (免付費電話)
開曼群島	1-800-084-9518 (免付費電話)
中非與南非地區	+27 11 506 0123
智利	1230-020-0656 (免付費電話)
中國	+86 400 810 0000
哥倫比亞	01800-0966-080 (免付費電話)
哥斯大黎加	0 800 011 0400 (免付費電話)
克羅埃西亞	062 000 000
賽普勒斯	0800 90 909

- 保固期。進一步瞭解本使用手冊中有關保固條款的說明。

您可在 [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) 找到最新的支援工具及資訊。個別電信業者的服務及功能，請參閱網路業者。

您亦可洽詢我們的服務中心。若下表未列出您的國家 / 地區，請洽我們各地的經銷商。(除非該電話號碼為免費電話，否則將按照長途電話計費，並加上當地適用的稅項繳付費用。)

若您產品需要保固服務，請聯絡您購買產品的經銷商或我們其中一個服務夥伴。請保存購買證明，以便申請保固服務。

## 電子郵件位址

questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.bg@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CY@support.sonyericsson.com

捷克共和國	0844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
丹麥	標準支援：3331 2828 (免付費電話) 進階支援：9013 1444 (每分鐘 DKK 4.80 元)	questions.DK@support.sonyericsson.com
多明尼克	1-800-085-9518 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
多明尼加共和國	1-800-751-3370 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
厄瓜多	1-800-0102-50 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
薩爾瓦多	800-6323 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
愛沙尼亞	06 032 032	questions.ee@support.sonyericsson.com
芬蘭	92,992,000	questions.FI@support.sonyericsson.com
法國	0825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
德國	0180 534 2020 (當地費率)	questions.DE@support.sonyericsson.com
希臘	801 11 810 810 (免付費電話) +30 210 899 19 19	questions.GR@support.sonyericsson.com
瓜地馬拉	1-800-300-0057 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
海地	AN 193, PIN 5598 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
宏都拉斯	AN 8000122, PIN 5599 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
香港	+852 8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
匈牙利	01 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
印度	1800 11 1800 (免付費電話) +91 (011) 39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
印尼	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
愛爾蘭	1850 545 888 (當地費率)	questions.IE@support.sonyericsson.com
義大利	06 48895206 (當地費率)	questions.IT@support.sonyericsson.com
牙買加	1-800-442-3471 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
約旦	+971 4 3919 880	questions.jo@support.sonyericsson.com
科威特	+971 4 3919 880	questions.kw@support.sonyericsson.com
拉脫維亞	67 21 43 01	questions.lv@support.sonyericsson.com
立陶宛	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
馬來西亞	1800-88-9900 (免付費電話)	questions.MY@support.sonyericsson.com
墨西哥	0 1800 000 4722 (免付費電話)	questions.MX@support.sonyericsson.com
摩洛哥	+212 2 2958 344	questions.ma@support.sonyericsson.com
荷蘭	0900 8998318	questions.NL@support.sonyericsson.com
荷屬安替列斯	001-866-509-8660 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
紐西蘭	0800-100-150 (免付費電話)	questions.NZ@support.sonyericsson.com
尼加拉瓜	AN 1800-0166, PIN 5600 (免付費電話)	questions.CO@support.sonyericsson.com
挪威	標準支援：815 00 840 進階支援：820 59 040 (每分鐘 Kr 6 元)	questions.NO@support.sonyericsson.com

巴基斯坦 021 - 111 22 55 73  
巴拿馬 00800-787-0009 ( 免付費電話 )  
巴拉圭 009 800 54 20032 ( 免付費電話 )  
祕魯 0800-532-38 ( 免付費電話 )  
菲律賓 +63 2 7891860  
波蘭 +48 22 691 6200  
葡萄牙 808 204 466 ( 當地費率 )  
羅馬尼亞 +40 21 401 0401  
俄羅斯聯邦 +7 (495) 7870986  
沙烏地阿拉伯 +971 4 3919 880  
新加坡 +65 6744 0733  
斯洛伐克共和國 02 5443 6443  
南非 0861 632222  
西班牙 902 180 576 ( 當地費用 )  
聖基茨 1-800-087-9518 ( 免付費電話 )  
聖文森 1-800-088-9518 ( 免付費電話 )  
瑞典 標準支援：013 24 45 00  
完整支援：0900 20 44 500 ( 每分鐘 SEK 7 元 )  
瑞士 0848 824 040  
台灣 +886 2 25625511  
泰國 02 2483 030  
千里達及托巴哥 1-800-080-9521 ( 免付費電話 )  
土耳其 消費者支援：(+90) 2124737777  
P1 VIP 支援：(+90) 2124737771  
經銷商支援：(+90) 2124737700  
(+380) 44 590 1515  
烏克蘭 +971 4 3919 880 ( 阿拉伯聯合大公國 )  
( 包括阿拉伯聯合大公國 )  
英國 08705 237 237 ( 當地費率 )  
美國 +1 866 766 9374  
烏拉圭 000-401-787-013 ( 免付費電話 )  
委內瑞拉 0-800-1-00-2250 ( 免付費電話 )  
越南 1900 1525 ( 免付費電話 )

questions.PK@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.PH@support.sonyericsson.com  
questions.PL@support.sonyericsson.com  
questions.PT@support.sonyericsson.com  
questions.RO@support.sonyericsson.com  
questions.RU@support.sonyericsson.com  
questions.sa@support.sonyericsson.com  
questions.SG@support.sonyericsson.com  
questions.SK@support.sonyericsson.com  
questions.ZA@support.sonyericsson.com  
questions.ES@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.SE@support.sonyericsson.com  
questions.CH@support.sonyericsson.com  
questions.TW@support.sonyericsson.com  
questions.TH@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.TR@support.sonyericsson.com  
questions.UA@support.sonyericsson.com  
questions.AE@support.sonyericsson.com  
questions.GB@support.sonyericsson.com  
questions.US@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.VN@support.sonyericsson.com

## 安全及有效使用的原則

請遵守這些指引。未能遵守這些指引可能對您的健康產生潛在風險或引起產品故障。若對產品的正常功能有任何懷疑，請先將產品交予認可的服務夥伴檢查再充電或使用。



## 對保養及安全使用產品的建議

- 請小心處理產品，盡量將手機置於清潔無塵的地方。
- 警告！**棄置電池在火焰中可能引起爆炸。
- 請勿將您的手機置於液體或濕氣或潮濕環境中。
- 如欲發揮最佳效能，請勿在室溫攝氏零下 10 度（華氏 14 度）以下或攝氏 45 度（華氏 113 度）以上使用索尼愛立信產品。請勿將電池暴露在超過攝氏 60 度（華氏 140 度）以上的環境中。



- 請勿將您的手機置於火焰或任何點燃的煙草附近。
- 切勿掉落、拋擲、或彎折本產品。
- 請勿染色或是嘗試拆開或改裝本產品。維修只能由索尼愛立信授權之工作人員進行。
- 在心臟起搏器或其他醫學裝置或設備附近使用您的手機前，請先諮詢授權醫療人員及醫療裝置製造商的指示。
- 如果有必要或經要求，請停止使用電子裝置或停用裝置的無線電收發功能。
- 請勿在具有易燃氣體存在的地方使用。
- 切勿將本產品或將無線器材放置於或安裝於汽車安全氣囊上方。
- 注意：顯示幕斷裂或破裂所造成的尖銳碎片，加以碰觸可能導致受傷。
- 請勿在不適或可能產生壓力的位置使用 Bluetooth（藍牙）耳機。



## 孩童

**警告！**避免讓兒童接觸。請勿讓兒童玩弄手機及其配件。他們可能會傷害自己或其他兒童。手機可能有一些小部件可被拆卸，易造成吞嚥危險。



## 電源（充電器）

請依照產品上標籤所示將充電器連接指定的電源。請勿在戶外或潮濕的地方使用。請勿改動電線或使電線受到外力損傷或損壞。清潔前應切斷電源。請勿改動插頭，若電插頭不適用於電源插座，請電工安裝合適的電源插座。電源供應接上時，便會有少許的電量。為避免浪費能源，手機完全充飽，請拔除電源供應。使用非索尼愛立信品牌的充電裝置，其安全性設計及充電規範有可能並非適用本索尼愛立信手機風險可能較高，消費者宜審慎評估自行承擔風險。

## 電池

全新或未使用的電池，短期內未必可以達到十足的容量。初次使用前，請先將電池完全充飽。請按正常用途使用電池。電池必須在 +5°C (+41°F) 及 +45°C (+113°F) 之間溫度進行充電。請勿將電池置入袋內。請勿將電池的接腳與金屬物品接觸。拆下電池前，應先關閉手機。電池效能取決於溫度、信號強度、使用形式、所選的功能及語音或數據傳輸。內建電池僅限索尼愛立信服務夥伴才能取出或更換。使用非索尼愛立信品牌的電池，安全性風險可能較高。替換電池時請務必使用有 IEC6-1725 認證的索尼愛立信電池。使用未經合格檢驗的電池可能會引起火災、爆炸、外漏或其他危險。

## 個人醫療裝置

手機可能會干擾助聽設備或其他醫學植入設備請避免使用手機，如必須使用時請將手機拿在助聽設備或其他醫學植入設備另一邊的耳旁。手機與裝置的距離如有 15 厘米 (6 吋) 以上，可降低其干擾的風險。請勿將手機置於上衣口袋內。若您懷疑有干擾，應立即關機。所有醫療裝置都請諮詢醫生及製造商。

## 行車中

務請查明當地的法令有無行車中不得使用行動電話，或必須使用免持裝置的規定。請諮詢汽車製造商業務代表，確定手機或 Bluetooth（藍牙）免持裝置不會干擾車內的電子系統。駕駛時請隨時全神貫注，務必遵守當地限制駕駛中使用無線裝置的法例及規例。

## GPS / 位置定位功能

部分產品可提供 GPS / 位置定位功能。位置定位功能以「接近」和「包含所有誤差」提供。索尼愛立信對這種位置資訊的準確性不提供任何保證。

在裝置上使用位置定位資訊有可能發生連線中斷或錯誤的情形，且可能需要額外的網路服務支援。請注意，在建築物內部或與建築物相鄰的區域等特定環境中，此功能可能會減弱或無法使用。

注意：在駕駛情況下請謹慎使用 GPS，避免造成分心。

## 緊急電話

緊急通話不能保證在任何情況下均可接通。重要通話絕不能僅僅依靠手機。使用某些網路或網路服務或 / 和手機功能時，可能無法在任何地方撥出號碼。

## 天線

使用非索尼愛立信銷售的天線裝置可能會損壞您的手機、減低效能及令 SAR 水平超出所制定的上限。請勿用手蓋住天線，否則會影響通話品質，還會縮短通話及待機時間。

## 射頻 (RF) 劑量及 SAR

手機或 Bluetooth (藍牙) 免持裝置開啟時，會發出低水平的無線電頻率能量。經過定期性及徹底的科學研究，已擬定嚴謹之國際安全指引。這些指引訂定了曝露於無線電頻率能量的認可水平。這些指引涵蓋一個安全範圍，計算了任何量度上的差異，確保了所有人的安全。

特定吸收率 (SAR) 是測量使用手機時身體所吸收的無線頻率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗室狀況下最高的已驗證的能量水準，但手機的設計只會使用最低所需的電量來連接網路，真正 SAR 水準可能遠低於此數值。並無證據顯示 SAR 數值不同，安全性就會不同。

在美國境內銷售的手機若具備無線電收發器，務必通過聯邦通訊委員會 (FCC) 驗證。必要時，測試會在耳朵上及於身上攜帶執行。對於在身上攜帶的操作，手機已經過測試，其中一個是將耳機放置在離身體最少 15 公釐，而手機附近並沒有任何金屬部件存在；另一個是使用適合的索尼愛立信隨身攜帶的配件。

如需 SAR 及射頻劑量的詳細資訊，請瀏覽：  
[www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health)。

## Flight mode (通訊關閉)

裝置如具備藍牙及 WLAN 功能，可於 Flight mode (通訊關閉) 模式下啟用，但可能在飛行中或在其他禁止無線通訊的場所，遭禁止使用。在此種情況下，即使是在 Flight mode (通訊關閉) 模式下啟用藍牙及 WLAN 功能，仍請先獲得適當的許可。

## 惡意軟體

惡意軟體 (Malware) 是會讓您手機和電腦受到傷害的軟體。惡意軟體或是有害的應用程式包括了病毒、破壞程式、間諜軟體和其他不必要的程式。當您的裝置使用安全方式來防範，索尼愛立信不保證或負責您的裝置能免於惡意軟體的破壞。不過為了減少惡意軟體的攻擊，您可以在下載或是接受應用程式時多加留意，不要開啟或是回應不明來源的訊息，請使用可靠的服務來連結網路，並且只從能夠信賴的來源下載內容至您的手機。

## 配件

僅限使用索尼愛立信品牌原廠配件及認可的服務夥伴。索尼愛立信並未測試協力廠商配件。配件可能干擾射頻劑量、無線電效能、音量及電子安全等。協力廠商配件可能會引發您個人健康或安全性的風險，或是降低效能。

## 連結產品 (Accessible Solutions) / 特殊需求

在美國，相容的索尼愛立信手機可與文字電話配件 (TTY) 終端搭配使用。如需詳細資訊，請致電索尼愛立信特殊需要中心，電話是 877 878 1996 (TTY) 或 877 207 2056 (語音)，或瀏覽 [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com)。

## 老舊電氣及電子設備的報廢處理

器材及其包裝上的右示符號代表本電子產品及電池不可當家居廢棄物處理，應交到適當的收集點回收處理。這樣一來，可防止對環境及人類健康的潛在負面影響。請查詢當地規例，聯絡您當地的市政辦事處、您的家居廢棄物處理服務、您購買產品的商號或致索尼愛立信服務中心。



## 報廢電池的處理

請查詢當地法規或致索尼愛立信服務中心查詢更多資料。



廢電池請回收。



## 記憶卡

若本產品隨附一片可卸除式記憶卡，該一記憶卡通常與所購買之手機相容，但可能與其他裝置或其他裝置之記憶卡功能不相容。購買或使用記憶卡前，請先檢查與其他裝置的相容性。若您的產品具有記憶卡讀取裝置，購買或使用記憶卡前，請先檢查記憶卡相容性。一般來說，記憶卡在出廠前已完成格式化。若要重新格式化此張記憶卡，請使用相容裝置。在 PC 上進行記憶卡格式化時，請勿使用標準作業系統格式。如需詳細資訊，請參閱該裝置的操作說明，或是聯絡客戶支援。

## 警告！

若您的裝置需要使用轉接器才能插入手機或是其他裝置，務必使用相容之轉接器再插入該張記憶卡。

## 記憶卡使用注意事項：

- 請勿將記憶卡置於潮濕的環境。
- 請勿用手或任何金屬物件碰觸接觸。
- 請勿重擊、彎扭或揮擲記憶卡。
- 請勿拆解或修改記憶卡。
- 請勿於潮濕、腐蝕或高熱的環境使用或存放記憶卡。例如：夏日密閉的車內、陽光直曬之處或加熱器附近。
- 請勿過度用力擠壓或彎折記憶卡轉接器邊緣。
- 請勿讓任何記憶卡轉接器的插入埠沾上灰塵或是異物。
- 記憶卡務必插入定位。
- 記憶卡務必插入任何記憶卡轉接器到定位，否則記憶卡將無法正常作業。
- 索尼愛立信敬請您備份重要的資料。對儲存於記憶卡上資料的損壞或丟失，索尼愛立信概不負責。
- 已記錄資料可能會在記憶卡或記憶卡轉接器拆卸時受損或是遺失，因此請在進行格式化、讀取或寫入資料時關閉電源。請勿在穩定電力或強電磁場發射場所中使用記憶卡。

## 保護個人資訊

若要保護您的隱私權並防止第三方存取您的資訊，您應該在出售或棄置本產品之前刪除所有個人資料。若要刪除個人資料，請執行全部重設，並移除記憶卡或格式化媒體記憶體。從手機記憶體和媒體記憶體刪除資料並無法保證在您之後的使用者無法還原該資料。對於您之後的裝置使用者能否存取您的資料這點，索尼愛立信無法提供任何保證。對於已執行全部重設和媒體記憶體格式化之後發生的資料披露，索尼愛立信恕不負責。如果您對於可能會發生的資料披露有所疑慮，請善加保管您的裝置，或確認該裝置已遭到永久性摧毀。

## 音量過大警告！

避免使用可能對聽覺造成傷害的音量大小。

## 使用者授權合約

本裝置隨附的軟體及其媒體是由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 及 / 或其聯屬公司及其第三方供應商及授權者所擁有。

「索尼愛立信」向您授予一項非專用的使用權，但這項使用權僅限於將「裝置」與其所安裝或附帶的「軟體」一併使用。「軟體」的擁有權不得銷售、轉讓或傳送。

不可使用任何方式探尋「軟體」或「軟體」之任何元件的原始碼，或者抄錄和散佈「軟體」或修改「軟體」。您有權將「軟體」之一切權利及義務轉讓予第三方，但必須連同您收受「軟體」之「裝置」一併轉讓，且該第三方必須以書面同意遵守此等規則。

此授權在「裝置」的可用壽命期間皆為有效。您可以透過以書面將收受「軟體」之「裝置」的一切權利轉讓予第三方而終止此使用權。

若未遵守這些條款和條件，授權將立即終止。

「索尼愛立信」及其第三方供應商及授權者保留「軟體」之一切權利、所有權及利益。「索尼愛立信」以及在「軟體」包含第三方之資料或編碼的情形下，該第三方，均應有權作為此等條款之第三方受益人。

此授權應遵守瑞典之法例。以上所述之一切均應適用於相關法定消費者權益。

若裝置隨附或提供的「軟體」有額外的條款與條件，您對「軟體」的所有權和使用也應該遵守上述規定。

## 有限的保固

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (Sony Ericsson) 及其聯屬公司為您的行動電話或行動電腦通訊產品及其隨附的原廠配件，以下簡稱「產品」，提供有條件的保固。

如需保固服務，請將本產品送交原經銷商或當地的 Sony Ericsson Call Center (可能須按當地費率收費)，或瀏覽 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 網站上的詳細說明。

## 保固內容

根據有限保固的條件，索尼愛立信擔保在顧客購買本產品日起一年內維護其設計、材料或工藝上的問題。

## 保固範圍

保固期內，本產品在正常使用和服務情況下，由於設計、材料及工藝上的缺陷而出現問題，在您購買產品的國家/地區\*的索尼愛立信之屬下公司、授權的批發商或服務夥伴，將根據保固單所列條款決定進行修理或更換。

送回的產品若不符合下列保固條款，索尼愛立信及其服務夥伴保留收取處理費用的權利。

請注意，某些個人設定、下載或其他資料，在將索尼愛立信產品送修或更換時可能丟失。因相關的法律或其他人的規定或技術限制，目前索尼愛立信無法對某些下載的內容代作備份。索尼愛立信不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何補償。索尼愛立信產品 (手機) 送修或更換前，務請先對儲存於手機的下載、行事曆及連絡人等資料進行備份。

## 條件

- 1 本保固服務需於出示索尼愛立信授權銷售本產品之經銷商簽發予原購買人，載明本產品購買日期及序號\*\*之原始購買憑證，連同需修理或更換之產品時始提供。自經銷商購得本產品後，上述文件資料如已遭撤銷或修改，索尼愛立信保留拒絕保固的權利。
- 2 索尼愛立信對於修理或更換過的產品仍提供有限的保固，保固限期為原保固期的剩餘期間，或自修復後之九十 (90) 天兩者之較長者。修理或更換可能使用具同等功能之選用組件，被更換的零組件產權歸索尼愛立信所有。
- 3 因任何正常的磨損及誤用，包括但不限於不合一般及慣常方式的使用，以及不符合索尼愛立信對本產品之使用及維護標準的使用，所導致的產品故障不在保固範圍之列。因意外事故、軟體或硬體的修改或調整、不可抗力、或因接觸液體造成損壞，所導致的產品故障亦不在保固範圍之列。可充電電池能夠重複充電放電數百次，但其充電能力終將逐漸耗竭，這是正常現象。當通話時間及待機時間顯著縮短時，請即更換電池。務請使用索尼愛立信認可的

電池及充電器。各手機顯示幕的亮度及色彩可能略有差異。顯示幕上可能出現因個別畫素功能失常且無法調整，而產生的亮點或黑點（稱作有瑕疵的畫素）。有瑕疵的畫素點數在兩個以下時，為可接受的水準。各手機的照片可能略有差異，此一情況實屬正常，因此不得視為有瑕疵的相機模組。

- 4 本產品作業所需之蜂巢式系統，係為獨立的電信業者並非由索尼愛立信所提供，索尼愛立信無法對該一系統的作業、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
- 5 由於安裝、改裝、或由非索尼愛立信授權之工作人員所進行的維修或產品拆解，所導致的產品故障不在保固範圍之列。
- 6 因使用非索尼愛立信原廠配件，或非設計來與本產品一起使用使用的配件或其它週邊裝置，所導致的產品故障不在保固範圍之列。
- 7 擅改本產品上任何封條將導致保固失效。
- 8 除本有限保固外，本產品無任何其他書面或口頭的保固。所有隱含性保固，包括本產品針對特殊目的之可售性或適合性之無限的隱含性保固，均以本有限保固之效期為期。索尼愛立信對於法律不予承認的任何意外或間接損壞，包括但不限於收益損失及商業虧損，不負法律責任。

某些國家 / 州省禁止對於隨帶或間接損失的排除或限制，或禁止對隱含性保固期限的限制，前述限制或排除可能對您不適用。

本保固條款並不影響在現行可應用的國家法例下消費者的應有權益，及在買賣合約上經銷商相對消費者的權益。

#### \* 保固之地理範圍

請注意，您可能無法在原購買國家 / 地區外獲得某些服務，其原因可能為同一型號產品的內容物或外觀可能因售賣國家 / 地區的不同而有所差異。另外請注意，SIM 卡上鎖的產品無法維修。

\*\* 在某些國家 / 地區可能需要其他資料。例如有效的保固卡。

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





## Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity for T700

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3052042-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

**CE 0682**



Shoji Nemoto,

*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

本公司符合 R&TTE Directive (1999/5/EC) 中的規定。

# 索引

## B

Bluetooth™(藍牙)無線技術 ..... 24

## D

declaration of conformity ..... 71

## F

Flight mode (通訊關閉) ..... 51

## G

Google Maps™ ..... 52

## I

IMEI 號碼 ..... 59

## M

Media Manager ..... 22

MMS 請參閱 圖片訊息

MusicDJ™ ..... 21

## P

PC Suite ..... 49

PhotoDJ™ ..... 44

PIN 碼、變更 ..... 58

PlayNow™ ..... 19

Podcast ..... 49

PUK 碼 ..... 58

## S

SIM 卡

安全鎖 .....58

插入 .....5

解鎖 .....58

複製至 / 自 .....30

SMS 請參閱 文字訊息

SOS 請參閱 緊急電話號碼

## T

T9™ 文字輸入法 .....14

TrackID™ .....19

## U

USB 纜線 .....23

## V

VideoDJ™ .....44

## W

Web Feed .....48

## 三畫

下載音樂 .....19

## 四畫

手機、開機 .....6

手機名稱 .....23

手機模式 .....50

文字訊息 .....	36	<b>九畫</b>	
日期 .....	56	便條 .....	54
<b>五畫</b>		保固 .....	69
主題 .....	56	待機 .....	6
平移和縮放、網頁 .....	47	待辦事項 .....	55
本機號碼 .....	34	省電 .....	24
目錄概覽 .....	10	相片 Feed .....	49
		相片標記 .....	43
		相機 .....	42
		列印 .....	45
<b>六畫</b>		使用 .....	42
全部重設 .....	60	捷徑 .....	43
同步化 .....	49	啟動 .....	42
名片 .....	31	設定 .....	43
安全及有效的使用原則 .....	66	部落格 .....	45
收音機 .....	20	相機鍵 .....	42
有聲書 .....	19	約會 .....	54
自動旋轉 .....	57	限制撥號 .....	35
行事曆 .....	53-54	音量	
		鈴聲 .....	56
		聽筒 .....	27
		音樂播放器 .....	18
<b>七畫</b>		<b>十畫</b>	
位置服務 .....	52	時區 .....	56
位置資料 .....	43	時間 .....	56
免持裝置 .....	18, 24, 32	書籤	
快捷目錄 .....	13	建立 .....	46
快速撥號 .....	32	選擇 .....	46
我的好友 .....	40	記憶卡 .....	13
更新服務 .....	51		
<b>八畫</b>			
固定撥號 .....	35		

記憶體狀態 .....	21, 31
訊息 .....	36
文字 .....	36
地區及基站廣播 .....	41
電子郵件 .....	38
圖片 .....	37
語音 .....	38

## 十一畫

密碼備忘錄 .....	61
捷徑 .....	12
推送電子郵件 .....	39
組裝 .....	5
設定，網際網路設定 .....	59
通訊錄 .....	28, 29
同步化 .....	49
新增手機連絡人 .....	29
群組 .....	31
預設通訊錄 .....	28
通話時間 .....	36
通話清單 .....	31
通話轉接 .....	33
部落格	
相機 .....	45
影片 .....	45
麥克風 .....	27

## 十二畫

備份與還原 .....	25
媒體傳送 .....	22, 23
智慧搜尋 .....	29
答錄服務 .....	32
視來電者而不同的鈴聲 .....	30
開 / 關	
Bluetooth™(藍牙) 功能 .....	24
SIM 卡鎖保護 .....	58
手機鎖 .....	58
鍵盤鎖 .....	59

## 十三畫

傳送	
相機圖片 .....	22
音樂 .....	22
聲音 .....	25
搜尋、在網頁上 .....	47
會議電話 .....	34
群組 .....	31
遊戲 .....	57
鈴聲 .....	56
電子郵件 .....	38
電池	
充電 .....	7
插入 .....	5

電話		十五畫	
打電話及接電話 .....	27	影片	
保留 .....	33	部落格 .....	45
國際 .....	27	編輯 .....	44
接受 .....	34	影片播放器 .....	20
接聽或拒接 .....	27	影像	
處理兩個通話 .....	34	相機 .....	42
緊急 .....	28	錄影機 .....	42
影片 .....	28	撥出訊息中的電話號碼 .....	37
錄製 .....	21	播放清單 .....	18
		模式 .....	55
		範本 .....	38
		線上音樂、聆聽 .....	20
		線上短片、觀賞 .....	20
		鬧鐘 .....	53
		十六畫	
十四畫		歷史記錄、網頁 .....	47
圖片 .....	43	螢幕方向 .....	57
圖片訊息 .....	37	輸入英文 .....	14
緊急電話號碼 .....	28	選擇鍵 .....	12
網頁、歷史記錄 .....	47	錄音、聽 .....	21
網際網路		錄音器 .....	21
安全及認證 .....	48	錄影機 .....	42
書籤 .....	46		
語言 .....	14		
語音信箱 .....	32		
語音指令 .....	32		
語音訊息 .....	38		
語音控制 .....	32		
語音接聽 .....	33		
說明 .....	7		

## 十七畫

應用程式 .....	57
檔案管理員 .....	21
鍵盤鎖 .....	59
自動 .....	59
隱藏號碼 .....	36

## 十八畫

瀏覽目錄 .....	12
鎖	
SIM 卡 .....	58
手機 .....	58
鍵盤 .....	59

## 二十三畫

變焦 .....	42
----------	----