

Sisältö

Käytön aloitus	4
Kosketusohjeita.....	4
Puhelimen yleiskuvaus.....	5
Virran kytkeminen puhelimeen.....	6
Ohje.....	7
Akun lataaminen.....	7
Akun suorituskyvyn maksimointi.....	7
Näytön kuvakkeet.....	9
Kosketustoiminto.....	9
Valikkojen yleiskuvaus.....	11
Navigointi.....	12
Muisti.....	13
Puhelimen kieli.....	14
Tekstin kirjoittaminen.....	14
Soittaminen	16
Puheluihin vastaaminen.....	16
Puheluiden soittaminen ja puheluihin vastaaminen.....	17
Yhteystiedot	19
Pikavalinta.....	21
Muut puhelutoiminnot.....	21
Kuvien käsitteleminen	25
Still-kameran käyttäminen.....	25
Videokameran käyttäminen.....	28
Valokuvien käsitteleminen.....	29
Valokuvien katseleminen ja tunnisteiden lisääminen.....	30
Valokuvien käyttäminen.....	31
Kuvien tulostaminen.....	31
Valokuvien ja videoiden jakaminen.....	32
Puhelimessa olevien videoiden käyttö.....	33
Musiikki	35
Kannettavat handsfree-stereokuulokkeet.....	35
Puhelimessa olevan musiikin käyttö.....	35
Kirkas stereoääni ja jykevät bassot.....	37
Soittolistat.....	37
SensMe™	38
Äänikirjat.....	39
Osta heti.....	39
PlayNow™.....	39
TrackID™	39

Verkosta ladattavat musiikkikappaleet ja videoleikkeet.....	40
Radio	40
Äänittäminen	41
Sisällön siirtäminen ja käsittelyminen.....	42
Sisällön käsittelyminen puhelimesta.....	42
Sisällön lähettäminen toiseen puhelimeen.....	42
USB-kaapelilla.....	42
Sisällön siirtäminen tietokoneeseen ja tietokoneesta.....	43
Puhelimen nimi.....	44
Langattoman Bluetooth™-tekniikan käyttäminen.....	44
Varmuuskopiointi ja palauttaminen.....	45
Puhelimen päivittäminen.....	47
Puhelimen päivittäminen Sony Ericsson PC Suite -ohjelmalla.....	47
Puhelimen päivittäminen langattomasti.....	47
Viestinvälitys.....	48
Teksti- ja kuvaviestit.....	48
Keskustelut.....	49
Ääniviestit.....	49
Sähköposti.....	49
Internet	52
Web-selaimen työkalurivi.....	52
Web-selaimen pikakomennot.....	52
Suosikit.....	52
Sivuhistoria.....	53
Selaimen muut toiminnot.....	53
Internet-turvallisuus ja varmenteet.....	53
Tiedostonsiirrot.....	53
Web-syötteet.....	54
Facebook™.....	55
Connected home.....	56
Wi-Fi™.....	56
DLNA™.....	56
Etäpelaaminen PLAYSTATION®3 -laitteella.....	57
GPS.....	58
GPS-toiminnon käyttäminen.....	58
Google Maps™ -ohjelma matkapuhelimiin.....	59
Ajo-ohjeet.....	59
Tracker.....	59
Synkronoiminen.....	61
Synkronointi tietokoneen avulla.....	61
Synkronoiminen Internet-palvelun avulla.....	61

Muut toiminnot.....	62
Lentotila.....	62
Herätykset.....	62
Kalenteri.....	63
Muistilaput.....	63
Tehtävät.....	64
Profiilit.....	64
Aika ja päivämäärä.....	64
Teemat.....	65
Päävalikon asettelu.....	65
Näytön suunta.....	65
Soittoäänet.....	65
Pelit.....	66
Sovellukset.....	66
Virustentorjunta.....	66
PIN-koodit.....	67
IMEI-numero.....	68
Stereosuoratoistoon tarkoitetut Bluetooth™-kuulokkeet	
MH100.....	69
Johdanto.....	69
Lataaminen.....	69
Kytkeminen päälle / pois päältä.....	70
Kuulokkeiden yhdistäminen.....	70
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	70
Soittaminen	71
Musiikin kuunteleminen.....	71
Kuulokkeiden nollaaminen.....	72
Akku.....	72
Vianmääritys.....	72
Vianmääritys.....	74
Yleisiä kysymyksiä.....	74
Virheilmoitukset.....	76
Juridiset tiedot.....	77
Hakemisto.....	78

Käytön aloitus

Tärkeitä tietoja


Lue kappale *Tärkeitä tietoja* ennen matkapuhelimen käyttämistä.

Kosketusohjeita


Harmaalla viivalla korostetut ohjeet koskevat ainoastaan kosketusnäytön toimintoja.

Puhelimen yleiskuvaus


- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Valintanäppäimet
- 4 Puhelunäppäin
- 5 Toimintovalikkonäppäin
- 6 Navigointinäppäin
- 7 C (Clear) -tyhjennysnäppäin
- 8 Äänenvoimakkuusnäppäin
- 9 Puhelun lopetusnäppäin / virtanäppäin
- 10 Kameranäppäin/suljinnäppäin

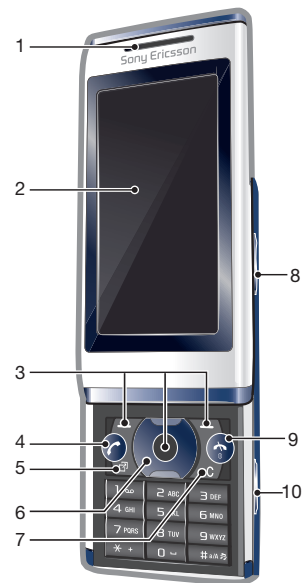

- 11 Näytön lukitusnäppäin
- 12 Salamavalo
- 13 Kameran linssi
- 14 Muistikorttipaikka (kannen alla)
- 15 Laturin, handsfree-laitteen ja USB-kaapelin liitäntä
- 16 Puhelimen antenni
- 17 Kaiutin

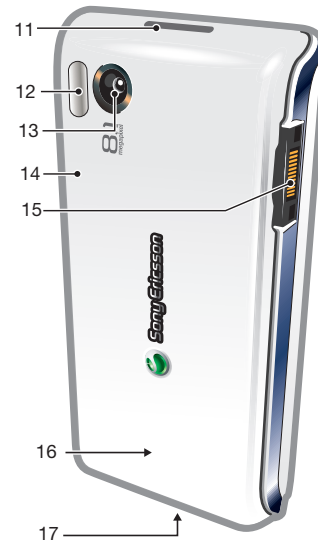


SIM-kortin asentaminen

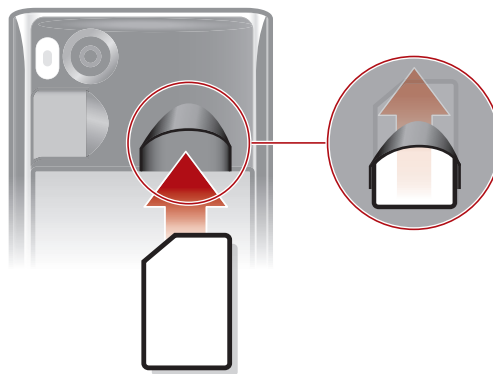

- 1 Irrota puhelimen akkukansi.
- 2 Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan siten, että kullanväriset liittimet osoittavat alaspäin.


Akun asentaminen

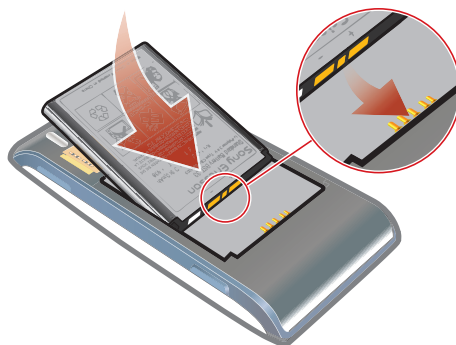




- 1 Aseta akku puhelimeen etikettipuoli ylöspäin ja liittimet toisiaan vasten.
- 2 Kiinnitä akkukansi.

Virran kytkeminen puhelimeen

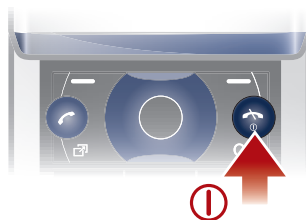Virran kytkeminen puhelimeen



- 1 Paina  ja pidä sitä painettuna.
 - 2 Anna tarvittaessa SIM-kortin PIN ja valitse **OK**.
 - 3 Valitse kieli.
 - 4 Seuraa näytön ohjeita.
-  Jos haluat korjata virheen syöttäessäsi PIN-koodia, paina .


SIM-kortti

Verkko-operaattorilta saamasi SIM (Subscriber Identity Module) -kortti sisältää tietoja liittymästäsi. Katkaise aina puhelimesta virta ja irrota laturi, ennen kuin asennat tai poistat puhelimen SIM-kortin.

-  Voit tallentaa yhteystiedot SIM-kortille, ennen kuin poistat kortin puhelimesta.

PIN-koodi

Puhelimen palveluiden ja toimintojen aktivoiminen voi edellyttää PIN (Personal Identification Number) -koodin antamista. Verkko-operaattorisi antaa PIN-koodin. Kukin PIN-koodin numero näkyy tähtenä *, ellei koodi ala hätänumeron numeroilla, esimerkiksi numeroilla 112 tai 911. Voit nähdä ja valita hätänumeron syöttämättä PIN-koodia.

-  Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukittuu. Katso *SIM-suojaus* sivulla 67.

Valmiustila

Kun olet käynnistänyt puhelimen ja antanut PIN-koodin, verkko-operaattorin nimi tulee näkyviin. Tätä näkymää sanotaan valmiustilaksi. Puhelin on nyt käyttövalmis.

Muiden verkkojen käyttäminen

Esimerkiksi puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen sekä viestipalveluiden ja tiedonsiirron käyttäminen kotiverkon ulkopuolella, samoin kuin Internet-palvelut, voivat aiheuttaa lisäkustannuksia. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Ohje

Tätä käyttöohjetta täydentäviä lisätietoja on toiminto-oppaissa ja tiedoissa, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.sonyericsson.com/support.

Myös puhelimesi on ohjetoimintoja ja käyttöohje. Katso seuraavista ohjeista, miten niitä käytetään.

Puhelimen käyttöohjeen käyttö

- Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Ohje** > **Käyttöohje**.

Vihjeiden tarkasteleminen

- Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Ohje** > **Vihjeitä**.

Jos haluat nähdä toiminnon tiedot

- Selaa toiminnon kohdalle ja valitse **Ohje**, jos se on saatavilla. Eräissä tapauksissa vaihtoehto **Ohje** on näkyvässä kohdassa **Valinn..**

Jos haluat nähdä puhelimen esittelyn

- Valitse **Valikko** > **Viihde** > **Esittely**.

Puhelimen tilan tarkasteleminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä. Puhelimen, muistin ja akun tiedot tulevat näkyviin.


Tuetut palvelut ja toiminnot

- ! Joitakin tässä käyttöohjeessa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei tueta kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä. Tämä koskee muun muassa kansainvälistä GSM-hätänumeroa 112. Voit kysyä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, onko jokin tietty palvelu tai ominaisuus käytettävissä ja liittykö sen käyttöön lisämaksuja.

Akun lataaminen

Puhelimen akku on ostettaessa osittain ladattu.


Akun lataaminen

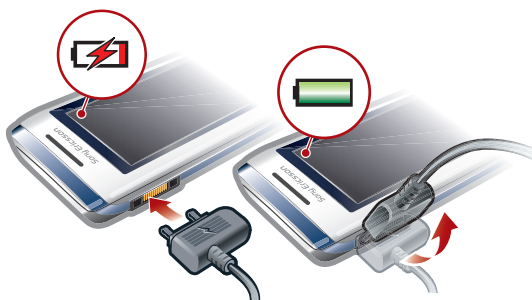

- 1 Liitä laturi puhelimeen.
- 2 Voit irrottaa laturin kääntämällä laturin liitintä ylöspäin.























Akun suorituskyvyn maksimointi

- Lataa puhelimesi usein. Akku kestää pidempään, jos lataat sen säännöllisesti.

- Jos olet alueella, jossa ei ole kattavaa verkkoa, puhelimesi etsii toistuvasti käytettävissä olevia verkkoja. Tämä kuluttaa virtaa. Jos et voi siirtyä alueelle, jossa verkon kattavuus on parempi, kytke puhelin väliaikaisesti pois päältä.
 - Kytke pois 3G, langaton Bluetooth™ -tekniikka ja Wi-Fi™, kun et tarvitse kyseisiä toimintoja.
 - Älä peitä puhelimen antennia puhelun aikana.
-  Osoitteesta www.sonyericsson.com/support saat lisätietoja akun suorituskyvyn maksimoinnista.

Näytön kuvakkeet

Seuraavat kuvakkeet voivat näkyä näytössä:

Kuvake	Kuvaus
	Akku on lähes täyteen ladattu
	Akku on ladattava
	Verkon kattavuus on hyvä
	Ei verkkoa (näky myös lentotilassa)
	3G-verkko on käytettävissä
	UMTS HSPA -verkko on käytettävissä
	Vastaamattomat puhelut
	Puhelut siirretty
	Puhelu meneillään
	Mikrofoni on mykistetty
	Kaiutin on käytössä
	Puhelin on äänettömässä tilassa
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediam viesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Mediasoitin on käytössä
	Radio on käytössä
	Handsfree on kytketty
	Bluetooth-toiminto on käytössä
	Bluetooth-kuulokkeet on kytketty
	Puhelin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Puhelin on yhdistetty Internetiin
	Suojattu Web-sivu
	Herätys on aktivoitu
	Tapaamisen muistutus
	Tehtävän muistutus
	GPS on aktivoitu
	Java-sovellus on aktivoitu

Kosketustoiminto

Puhelimessasi on kosketustoiminto, joka aktivoituu, kun puhelin suljetaan.

Navigointi kosketusnäytöllä



Kosketa

Valitse tai aktivoi näytöllä näkyvä kohde koskettamalla sitä.



Vedä

Siirrä kohde näytöllä paikasta toiseen koskettamalla sitä, pitämällä sormi paikallaan ja vetämällä kohdetta.




Sipaise

Kosketa näyttöä ja siirrä sormeasi nopeasti vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

Kosketa ja pidä



Kosketa ja pidä sormesi kohteen päällä aktivoiaksesi kohteen tai saadaaksesi valikon esiin.

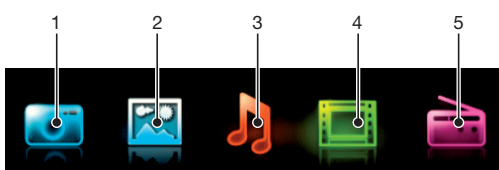Mediaselaimen yleiskatsaus




- 1 Kamera
- 2 Valokuva
- 3 Musiikki
- 4 Video
- 5 Radio

Mediaselaimen navigointi

- 1 Avaa näytön lukitus.
- 2 Kosketa jotain kohdetta.
- 3 Mene takaisin koskettamalla näytön yläosaa,  tai .

Kosketustoiminnon käyttäminen

Näytön aktivointi

- Paina  puhelimen päältä.

Näytön lukituksen avaaminen

- Vedä  puhelimen yläosaan.

Kosketustoiminnon lukitseminen

- Paina  puhelimen päältä.

Valikkojen yleiskuvaus*

PlayNow™

Kamera

Paikannuspalvelut

Google Maps
Suunnistus
Tracker
Omat suosikit
Asetukset

Puhelutiedot**



Kaikki



Vastatut



Soitetut



Ei vastatut

Internet

Viestinvälitys

Luo uusi
Saapuneet/Keskustelut
Viestit
Sähköposti
Soita vastaajaan

Yhteystiedot

Minä
Uusi yhteystieto

Järjestely

Herätykset
Sovellukset
Media Home
Tiedostonhallinta **
Tiedostonsiirto
Kalenteri
Tehtävät
Muistiinpanot
Videopuhelu
Synkronointi
Ajastin

Ajanotto
Taskulamppu
Laskin

Viihde

Online-palvelut
Radio
TrackID™
Etäkäyttö
Pelit
Photo Mate
Tallenna ääntä
Esittely

Media

Valokuvaus
Musiikki
Video
Pelit
Web-syötteet
Asetukset

Musiikkisoitin

Asetukset

Yleiset
Profiilit
Aika ja pvm
Kieli
Päivityspalvelu
Ääniohjaus
Pikakomennot
Lentotila
PIN-koodit
Suojaus
Apuvälineet
Puhelimen tila
Perusnollaus
Äänet ja hälyt.
Soittovoimakkuus
Soittoääni
Äänetön
Voimistuva ääni
Värinähälytin
Viestihälytys
Näppäinäänet

Näyttö

Taustakuva
Päävalik. asettelu
Teema
Aloitusnäyttö
Näytönsäästäjä
Kellon koko
Kirkkaus
Muokkaa linjatunn.

Puhelutiedot

Pikavalintanrot
Älyhaku
Siirrä puhelut
Linjalle 2
Puhelujen hallinta
Aika
Piil./näytä oma nro
Handsfree
Vastaa avaamalla
Katk. sulkem. läppä

Liitettävyyys


Wi-Fi
Bluetooth
USB
Puhelimen nimi
Verkon jakaminen
Synkronointi
Laittehallinta
Matkapuh.verkot
Datayhteys
Internet-asetukset
Suoratoistoasetukset
Viestiasetukset
SIP-asetukset
Lisälaitteet
Ohje
Käyttöohje
Asetusten lataaminen
Perusasetukset
Vihjeitä

* Jotkin valikot ovat operaattori-, verkko- ja liittymäkohtaisia.

** Voit siirtyä alivalikoissa välilehtien välillä navigointinäppäimen avulla.

Navigointi

Päävalikon käyttäminen

- Kun **Valikko** tulee näyttöön, valitse **Valikko** painamalla keskimmäistä valintanäppäintä.
- Jos **Valikko** ei näy näytössä, valitse paina  ja valitse **Valikko** painamalla keskimmäistä valintanäppäintä.

Puhelimen valikoissa siirtyminen



- Liiku valikoissa painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

Näytössä näkyvien toimintojen valitseminen

- Paina vasenta, keskimmäistä tai oikeaa valintanäppäintä.

Kohteen asetusten tarkasteleminen

- Valitse **Valinn.**, jos haluat esimerkiksi muokata.

Toiminnon lopettaminen

- Paina .

Valmiustilaan palaaminen

- Paina .

Mediatiedostojen selaaminen

- 1 Valitse **Valikko > Media**.
- 2 Siirry valikon toimintoon ja paina navigointinäppäintä oikealle.
- 3 Palaa takaisin painamalla navigointinäppäintä vasemmalle.

Kohteiden poistaminen

- Paina , jos haluat poistaa kohteita kuten numerot, kirjaimet, kuvat ja äänet.

Välilehdet

Käytettävissä voi olla välilehtiä. Esimerkiksi **Puhelutiedot**-valikossa on välilehtiä.



Siirtyminen välilehdeltä toiselle

- Paina navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.

Pikakomennot

Voit siirtyä valmiustilasta suoraan toimintoihin käyttämällä navigointinäppäintä.

Valmiustilapikakomentojen käyttäminen

- Liiku valikoissa painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle tai siirry suoraan toimintoon.

Valmiustilapikakomennon muokkaaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Pikakomennot**.
- 2 Selaa valinnan kohdalle ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Selaa valikkovalinnan kohdalle ja valitse **Pikak..**

Päävalikon pikavalinnat

Numerointi valikoissa alkaa vasemman yläkulman kuvakkeesta ja siirtyy vaakasuunnassa kukin rivi kerrallaan.

Siirtyminen suoraan päävalikon kohteeseen

- Valitse **Valikko** ja paina **1-9**, ***+**, **0-** tai **#**.
- ! **Päävalik. asettelu** -asetuksen arvon tulee olla **Ristikko**. Katso *Päävalikkoasettelun vaihtaminen* sivulla 65.

Toimintovalikko

Toimintovalikosta voit valita nopeasti seuraavia ominaisuuksia:

- **Uudet tapaht.** – vastaamattomat puhelut ja uudet viestit.
- **Sovell. käynn.** – taustalla toimivat sovellukset.
- **Omat pikakom.** – voit lisätä suosikkitoimintojasi ja käyttää niitä nopeasti.
- **Internet** – yhdistää kätevästi Internetiin.

Toimintovalikon avaaminen

- Paina **☰**.

Hälytykset ja ilmoitukset

Voit käsitellä herätyksen hälytyksiä ja saada ilmoituksia esimerkiksi saapuvista viesteistä ja kalenterin tapahtumista. Jos ohitat ilmoituksen, voit katsoa sen myöhemmin toimintovalikossa.

Herätyksen kytkeminen pois tai torkuttaminen

Kun herätysääni kuuluu:

- Kytke herätys pois vetämällä herätyskuvaketta oikealle.



- Torkuta herätystä koskettamalla **Torkku**.

Ilmoituksen hylkääminen

- Kun saat ilmoituksen saapuvasta sähköpostiviestistä tai kalenteritapahtumasta, kosketa **✕**.

Muisti

Voit tallentaa sisältöä muistikortille, puhelimen muistiin ja SIM-kortille. Kuvat ja musiikki tallennetaan automaattisesti muistikortille, jos muistikortti on asennettuna. Jos muistikorttia ei ole tai se on täynnä, valokuvat ja musiikki tallennetaan puhelimen muistiin. Viestit ja yhteystiedot tallennetaan puhelimen muistiin, mutta voit halutessasi tallentaa ne myös SIM-kortille.


Muistikortti

- ! Muistikortti pitää ehkä hankkia erikseen.

Puhelimesi tukee microSD™ -muistikorttia, joka lisää puhelimesi käytettävissä olevan tallennustilan määrää. Tämäntyyppistä korttia voidaan käyttää myös siirrettävänä muistina muiden yhteensopivien laitteiden välillä.

Voit siirtää sisältöä muistikortin ja puhelimen muistin välillä.

Muistikortin asettaminen

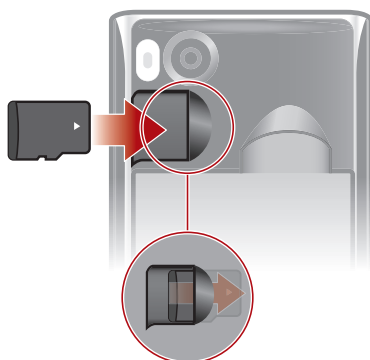

- Poista akku ja aseta muistikortti siten, että kullanväriset kosketuspinnat jäävät alapuolelle.

Puhelimen kieli

Voit valita puhelimessa käytettävän kielen.

Puhelimen kielen vaihtaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > Kieli > Puhelimen kieli**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Tekstin kirjoittaminen

Voit käyttää tekstin kirjoittamiseen tavallista tekstinsyöttöä tai ennakoivaa tekstinsyöttöä . Ennakoiva tekstinsyöttö käyttää puhelimen sanakirjasovellusta.

Kirjoituskielen vaihtaminen

- Kun kirjoitat tekstiä, paina ja pidä painettuna -näppäintä.

Tekstinsyöttömenetelmän vaihtaminen

- Kun kirjoitat tekstiä, paina ja pidä painettuna -näppäintä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä

- Kun kirjoitat tekstiä, paina -näppäintä.









Numeroiden kirjoittaminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä, paina kunnes näkyy näytön yläosassa.
 - 2 Kirjoita numero painamalla - .
- 💡 Voit kirjoittaa numeron tekstisyöttötilassa pitämällä - painettuna.





Välimerkkien ja symboleiden lisääminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä, paina lyhyesti .
 - 2 Selaa haluamasi erikoismerkin kohdalle ja valitse **Lisää**.
- 💡 Voit valita useimmin käytetyt välimerkit myös painamalla .

Kirjainten kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

- 1 Valitse esimerkiksi **Valikko > Viestinvälitys > Luo uusi > Viesti**.
- 2 Jos  ei ole näkyvässä, ota ennakoiva tekstinsyöttö käyttöön pitämällä  jonkin aikaa painettuna.
- 3 Paina kutakin näppäintä ainoastaan kerran, vaikka haluamasi kirjain ei olisikaan näppäimen ensimmäinen kirjain. Jos haluat kirjoittaa esimerkiksi sanan "Jane", paina , , , . Kirjoita koko sana, ennen kuin katsot vaihtoehtoja.
- 4 Katso sanaehdotuksia painamalla  tai paina navigointinäppäintä alaspäin.
- 5 Voit hyväksyä ehdotetun sanan ja lisätä välilyönnin painamalla .

Kirjainten kirjoittaminen tavallisen tekstinsyötön avulla

- 1 Valitse esimerkiksi **Valikko > Viestinvälitys > Luo uusi > Viesti**.
- 2 Jos  on näkyvässä, siirry tavalliseen tekstinsyöttöön painamalla  ja pitämällä se painettuna.
- 3 Paina näppäimiä – toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.
- 4 Painamalla  voit lisätä välilyönnin.

Sanojen lisääminen puhelimen sanastoon

- 1 Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä tekstin kirjoittamiseen, valitse **Valinn. > Muokkaa sanaa**.
- 2 Kirjoita sana tavallisen tekstinsyötön avulla ja valitse **Tallenna**.

Soittaminen

Puhelimeen on kytkettävä virta, ja sen on oltava verkon kuuluvuusalueella.

Puheluihin vastaaminen

Voit vastata puheluihin avaamatta puhelinta.

Puheluun vastaaminen, kun näytön lukitus on käytössä




- Vedä  vasemmalta oikealle.

Puheluun vastaaminen, kun näytön lukitus ei ole käytössä

- Kosketa .

Puhelun hylkääminen, kun näytön lukitus on käytössä

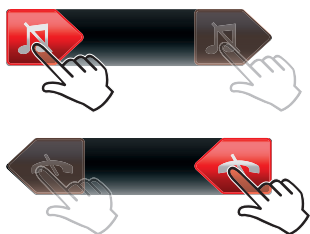

- Vedä  oikealle ja sitten vasemmalle.

Puhelun hylkääminen, kun näytön lukitus ei ole käytössä




- Kosketa .

Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana

- Kosketa .

Kaiuttimen ottaminen käyttöön puhelun aikana

- Kosketa .

 Älä pidä puhelinta korvallasi, kun käytät kaiutinta. Se voi vahingoittaa kuuloasi.

Soittoäänien mykistäminen ennen puheluun vastaamista, kun näytön lukitus on käytössä



- Vedä  oikealle.

Soittoäänien mykistäminen ennen puheluun vastaamista, kun näytön lukitus ei ole käytössä

- Kosketa .


Puhelun lopettaminen




- Kosketa .

Puheluiden soittaminen ja puheluihin vastaaminen

Soittaminen puhelimella



- 1 Kirjoita puhelinnumero (lisää tarvittaessa eteen maatunnus ja suuntanumero).
- 2 Paina .

 Voit soittaa yhteystiedoissa ja puheluluettelossa oleviin numeroihin.

Puhelun lopettaminen


- Paina .

Ulkomaanpuheluiden soittaminen

- 1 Paina  ja pidä sitä painettuna, kunnes näkyviin tulee plusmerkki (+).
- 2 Kirjoita maatunnus, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.
- 3 Paina .

Numeron uudelleenvalinta

- Kun näyttöön tulee **Yritetäänkö uudelleen?**, valitse **Kyllä**.

 Älä pidä puhelinta korvallasi, kun odotat. Kun puhelu yhdistetään, puhelimesta kuuluu voimakas signaali.

Puheluun vastaaminen

- Paina .




Puhelun hylkääminen

- Paina .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

- Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana



- 1 Paina ja pidä painettuna .  tulee esiin.
- 2 Peruuta mykistys painamalla  jonkin aikaa.

Kaiuttimen käyttäminen puhelun aikana

- Valitse **Kaiutin**.  tulee esiin.

 Älä pidä puhelinta korvallasi, kun käytät kaiutinta. Se voi vahingoittaa kuuloasi.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen valmiustilassa

- Näkyviin tulee . Avaa puhelulista painamalla .

Videopuhelu

Videopuhelun aikana voit jakaa videota pääkamerasta.

Ennen videopuhelun soittamista

3G (UMTS) -palvelu on käytettävissä, kun **3G** tai **H** on näkyvässä. Videopuhelun soittaminen edellyttää, että puhelun molemmilla osapuolilla on 3G (UMTS) -puhelinliittymät, jotka tukevat 3G (UMTS) -palvelua ja ovat 3G (UMTS) -kuuluvuusalueella.

Videopuhelun soittaminen

- 1 Kirjoita puhelinnumero (lisää tarvittaessa eteen maatunnus ja suuntanumero).
- 2 Valitse **Valinn.** > **Soita videopuhelu**.

Kuvan lähentämisen ja loitontamisen käyttäminen videopuhelujen aikana

- Paina navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin.

Valokuvien ja videoiden jakaminen videopuhelun aikana

- 1 Siirry videoiden jakovälilehteen videopuhelun aikana painamalla navigointinäppäintä vasemmalle.
- 2 Selaa videoleikkeen tai valokuvan kohdalle ja valitse **Jaa**.

Videopuheluasetusten tarkasteleminen

- Valitse puhelun aikana **Valinn.**

Hätäpuhelut

Puhelin tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita käyttämällä voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon kuuluvuusalueella, vaikka puhelimesta ei olisi SIM-korttia.

- ! Joissakin maissa voi olla käytössä myös muita hätänumeroita. Verkko-operaattori on voinut tallentaa SIM-kortille myös paikallisia hätänumeroita.

Hätäpuhelun soittaminen

- Näppäile 112 (kansainvälinen hätänumero) ja paina .

Paikallisten hätänumeroiden tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Erikoisnumerot** > **Hätänumerot**.

Verkot

Puhelimesi siirtyy automaattisesti GSM-verkosta **3G** (UMTS) -verkkoon tai **H** -verkkoon sen mukaan, mikä verkko on käytettävissä. Jotkus verkko-operaattorit sallivat verkon vaihtamisen manuaalisesti.

Verkon vaihtaminen manuaalisesti

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Liitettävyyden asetukset** > **Matkapuh.verkot** > **GSM- ja 3G-verkot**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Puhelulista

Voit katsoa tietoja vastatuista , soitetuista  sekä vastaamattomista tai hylätyistä  puheluista.

Soittaminen numeroon, joka on puhelulistassa

- 1 Paina  ja siirry selaamalla välilehteen.
- 2 Selaa nimen tai numeron kohdalle ja valitse .

Yhteystiedot

Voit tallentaa nimiä, numeroita ja henkilökohtaisia tietoja kohtaan **Yhteystiedot**. Tiedot voidaan tallentaa puhelimen muistiin tai SIM-korttiin.

- 💡 Voit synkronoida yhteystiedot *Sony Ericsson PC Suiten* avulla.

Oletusyhteystiedot

Voit valita, mitkä yhteystiedot näytetään oletusyhteystietoina. Jos oletusasetukseksi on valittu **Puhelim. yht.tiedot**, yhteystiedoissa näkyvät kaikki kohteeseen **Yhteystiedot** tallennetut tiedot. Jos oletuksena on **SIM-yhteystiedot**, yhteystiedoissa näkyvät vain SIM-korttiin tallennetut nimet ja numerot.

Oletusyhteystietojen valitseminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Oletusyhteystiedot**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Puhelinmuistio

Voit tallentaa nimiä, numeroita ja henkilökohtaisia tietoja puhelinmuistioon. Ne tallennetaan puhelimen muistiin.

Puhelimen yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Lisää**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **OK**.
- 4 Selaa kohtaan **Uusi numero**: ja valitse **Lisää**.
- 5 Kirjoita numero ja valitse **OK**.
- 6 Valitse numerovaihtoehto.
- 7 Siirry välilehdeltä toiselle ja lisää tiedot tarvittaviin kenttiin.
- 8 Valitse **Tallenna**.

Yhteystietoihin soittaminen




Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Siirry selaamalla yhteystietoon ja valitse .

Yhteystietovalikkoon siirtyminen

- Paina ja pidä painettuna näppäimiä -.

Älyhaun avulla soittaminen

- 1 Paina - kun haluat lisätä (vähintään kaksi) merkkiä. Kaikki merkki- ja kirjainjonoa vastaavat merkinnät tai kirjaimet näkyvät luettelossa.
- 2 Siirry selaamalla yhteystietoon tai puhelinnumeroon ja valitse .

Älyhaun käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelutiedot** > **Älyhaku**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Yhteystietojen muokkaaminen

Tietojen lisääminen puhelimen yhteystietoon

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
 - 2 Selaa yhteystietoon ja valitse **Valinn.** > **Muokkaa yhteyst..**
 - 3 Siirry välilehtien välillä ja valitse **Lisää** tai **Muokkaa**.
 - 4 Valitse vaihtoehto ja lisättävä tai muokattava tieto.
 - 5 Valitse **Tallenna**.
- 💡 Jos liittymäsi tukee soittajan tunnistuspalvelua (Calling Line Identification, CLI), voit määrittää soittajille henkilökohtaiset soittoaänet ja kuvat.

Nimien ja numeroiden kopioiminen puhelimen yhteystietoihin

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Kopioi SIM:ltä**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Nimien ja numeroiden kopioiminen SIM-kortille

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
 - 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Kopioi SIM-kortille**.
 - 3 Valitse vaihtoehto.
- ! Kun kopioit kaikki puhelimen yhteystiedot SIM-kortille, kaikki SIM-kortilla sijaitsevat tiedot korvataan.

Nimien ja puhelinnumeroiden automaattinen tallentaminen SIM-kortille

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Autom. tall. SIM:lle**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Yhteystietojen tallentaminen muistikortille

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Varm.kop. muistik..**

SIM-yhteystiedot

SIM-yhteystiedot voivat sisältää vain nimiä ja numeroita. Tiedot tallennetaan SIM-kortille.

SIM-yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Lisää**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **OK**.
- 4 Kirjoita numero ja valitse **OK**.
- 5 Valitse numerovaihtoehto ja lisää tietoja, jos niitä on saatavilla.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Yhteystietojen poistaminen

Kaikkien yhteystietojen poistaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Poista kaikki yhteyst..**
- 3 Valitse vaihtoehto.

Yhteystietomuistin tila

Puhelimeen tai SIM-korttiin mahtuvien yhteystietojen lukumäärä riippuu vapaana olevasta muistista.

Yhteystietomuistin tilan tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Muistin tila**.

Minä

Voit kirjoittaa tietoja itsestäsi ja voit lähettää esimerkiksi käyntikorttisi.

Minä-tietojen antaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Minä** ja valitse **Avaa**.
- 3 Selaa valinnan kohdalle ja muokkaa tietoja.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Oman käyntikortin lisääminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Minä** ja valitse **Avaa**.
- 3 Selaa kohtaan **Omat yhteystiedot** ja valitse **Lisää** > **Luo uusi**.
- 4 Siirry välilehdeltä toiselle ja lisää tiedot tarvittaviin kenttiin.
- 5 Määritä tiedot ja valitse **Tallenna**.

Ryhmät

Voit luoda numero- ja sähköpostiosoiteryhmän kohdassa **Puhelim. yht.tiedot** viestien lähettämistä varten. Voit käyttää numeroryhmiä (ja niiden puhelinnumeroita) myös luodessasi soittajaluetteloita.

Numero- ja sähköpostiosoiteryhmän luominen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Ryhmät**.
- 3 Selaa kohtaan **Uusi ryhmä** ja valitse **Lisää**.
- 4 Kirjoita ryhmän nimi ja paina **Jatka**.
- 5 Selaa kohtaan **Uusi** ja valitse **Lisää**.
- 6 Selaa jokaisen merkittävän yhteystietopuhelinnumeron tai -sähköpostiosoitteen kohdalle ja valitse **Merkitse**.
- 7 Valitse **Jatka** > **Valmis**.

Pikavalinta

Pikavalinnan avulla voit määrittää yhdeksän yhteystietoa, joiden numerot voit valita nopeasti suoraan valmiustilasta. Yhteystiedot voidaan tallentaa paikkoihin 1-9.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintanumeroihin

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Pikavalintanrot**.
- 3 Siirry vierittämällä muistipaikan numeron kohdalle ja valitse **Lisää**.
- 4 Valitse yhteystieto.

Numeron pikavalinta

- Kirjoita paikan numero ja paina .

Muut puhelutoiminnot

Vastaajapalvelu

Jos liittymässäsi on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaasi viestejä, kun et vastaa puhelimeen.

Vastaajapalvelun numeron kirjoittaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestinvälitys** > **Viestit** > **Asetukset** > **Viestiasetukset**-välilehti > **Vastaajan numero**.
- 2 Kirjoita numero ja valitse **OK**.

Vastaajapalveluun soittaminen

- Paina **(1)** ja pidä sitä painettuna.

Ääniohjaus

Kun luot äänikomentoja, voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Äänivalinta – voit soittaa henkilölle lausumalla hänen nimensä.
- Voit vastata puheluihin ja hylätä puhelut käyttäessäsi handsfree-laitetta.

Äänikomentojen tallentaminen äänivalinnan avulla

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Ääniohjaus** > **Äänivalinta** > **Aktivoi**.
- 2 Valitse **Kyllä** > **Uusi äänikomento** ja valitse yhteystieto. Jos yhteystiedolla on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse numero, johon äänikomento lisätään.
- 3 Tallenna äänikomento, esimerkiksi "Juhanin matkapuhelin".
- 4 Seuraa näytön ohjeita. Odota äänimerkkiä ja sano komento. Puhelin toistaa äänikomennon sinulle.
- 5 Jos äänitys kelpaa, valitse **Kyllä**. Jos et ole tyytyväinen nauhoitukseen, paina **Ei** ja toista vaiheet 3 ja 4.

- ! Äänikomennot tallentuvat puhelimen muistiin. Niitä ei voi käyttää muissa puhelimissa.

Äänivalinnan suorittaminen

- 1 Pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna.
- 2 Odota äänimerkkiä ja sano äänittämäsi nimi, esimerkiksi "Juhanini matkapuhelin". Puhelin toistaa nimen, ja puhelu yhdistyy.

Äänivastauksen aktivointi ja äänivastauksen komentojen äänittäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Ääniohjaus** > **Äänivastaus** > **Aktivoi**.
- 2 Seuraa esiin tulevia ohjeita ja valitse **Jatka**. Odota äänimerkkiä ja sano "Vastaa" tai jokin muu valitsemasi sana.
- 3 Hyväksy valitsemalla **Kyllä** tai aloita uusi tallennus valitsemalla **Ei**.
- 4 Odota äänimerkkiä ja sano "Varattu" tai jokin muu valitsemasi sana.
- 5 Hyväksy valitsemalla **Kyllä** tai aloita uusi tallennus valitsemalla **Ei**.
- 6 Seuraa esiin tulevia ohjeita ja valitse **Jatka**.
- 7 Valitse käyttöympäristöt, joissa haluat aktivoida äänivastauksen.

Puheluun vastaaminen äänikomentojen avulla

- Sano "Vastaa".

Äänikomennon äänittäminen uudelleen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Ääniohjaus** > **Äänivalinta** > **Muokkaa nimiä**.
- 2 Selaa komennon kohdalle ja valitse **Asetukset** > **Korvaa ääni**.
- 3 Odota äänimerkkiä ja sano komento.

Puhelujen siirtäminen

Voit siirtää puheluja esimerkiksi vastaajapalveluun.

- ! Kun **Puhelun estot** -toiminto on käytössä, jotkin soitonsiirron valinnat eivät ole käytettävissä.

Puhelujen siirtäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelutiedot** > **Siirrä puhelut**.
- 2 Valitse puhelutyyppi ja siirtoasetus.
- 3 Valitse **Aktivoi**. 📞 tulee esiin.
- 4 Syötä numero, johon puhelut siirretään ja valitse **OK**.

Koputus

Kuulet äänimerkin, jos saat toisen puhelun koputuksen ollessa käytössä.

Koputuspalvelun ottaminen käyttöön

- Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Puhelujen hallinta > Koputus > Aktivoi**.

Useampi kuin yksi puhelu

Voit käsitellä samaan aikaan useampaa kuin yhtä puhelua. Voit esimerkiksi asettaa meneillään olevan puhelun pitoon, kun soitat toisen puhelun tai vastaat toiseen puheluun. Voit myös siirtyä puhelusta toiseen. Et voi vastata kolmanteen puheluun ennen kuin olet lopettanut jommankumman ensimmäisistä puheluista.

Puhelusta toiseen siirtyminen

- Paina puhelun aikana .



Kahden puhelun yhdistäminen

- Valitse puhelun aikana **Valinn. > Yhdistä puhelut**.

Meneillään olevan puhelun lopettaminen ja palaaminen pidossa olevaan puheluun

- Paina ensin  ja sitten .

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Paina puhelun aikana . Tämä asettaa meneillään olevan puhelun pitoon.
- 2 Valitse **Valinn. > Lisää puhelu**.
- 3 Kirjoita valittava numero ja valitse .

Toiseen puheluun vastaaminen

- Paina puhelun aikana . Tämä asettaa meneillään olevan puhelun pitoon.

Toisen puhelun hylkääminen

- Paina puhelun aikana  ja jatka meneillään olevaa puhelua.



Meneillään olevan puhelun lopettaminen ja toiseen puheluun vastaaminen

- Valitse puhelun aikana **Korvaa aktiiv. puhelu**.

Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuheluun voi osallistua viisi henkilöä yhtä aikaa.

Uuden osallistujan lisääminen

- 1 Paina puhelun aikana . Tämä asettaa neuvottelupuheluksi yhdistetyt puhelut pitoon.
- 2 Valitse **Valinn. > Lisää puhelu**.
- 3 Kirjoita valittava numero ja valitse .
- 4 Valitse **Valinn. > Yhdistä puhelut** uuden osallistujan lisäämiseksi.
- 5 Lisää muut osallistujat toistamalla vaiheet.

Osallistujan vapauttaminen

- 1 Valitse **Valinn. > Vapauta osapuoli**.
- 2 Valitse vapautettava jäsen.

Yksityisen keskustelun aloittaminen

- 1 Valitse puhelun aikana **Valinn. > Yksityinen puhelu** ja valitse osallistuja, jolle haluat puhua.
- 2 Paina **Valinn. > Yhdistä puhelut**, kun haluat jatkaa neuvottelupuhelua.

Omat numerot

Voit katsella, lisätä ja muokata omia puhelinnumeroitasi.

Puhelinnumeroiden tarkistaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi yhteystieto** ja valitse **Valinn.** > **Erikoisnumerot** > **Omat numerot**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Puhelujen hyväksyminen

Voit valita, että puhelimella voi vastaanottaa vain tietyistä puhelinnumeroista soitettuja puheluita.

Numeroiden lisääminen soittajaluetteloon

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelutiedot** > **Puhelujen hallinta** > **Saapuvien hyväks.** > **Vain listasta**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi** ja valitse **Lisää**.
- 3 Selaa yhteystietoon tai kohtaan **Ryhmät**.

Saapuvien puhelujen hyväksyminen

- Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelutiedot** > **Puhelujen hallinta** > **Saapuvien hyväks.** > **Kaikki soittajat**.

Puhelujen estäminen

Voit määrittää lähteville ja saapuville puheluille puheluneston. Palveluntarjoajasi määrittämä salasana vaaditaan.

- ! Jos tulevien puheluiden siirto on käytössä, et voi käyttää joitakin puhelunestoasetuksia.

Puheluiden estämisen vaihtoehdot

Vakiovaihtoehdot ovat:

- **Kaikki lähtevät** – kaikki lähtevät puhelut
- **Läht. ulkomaanpuh.** – kaikki lähtevät ulkomaanpuhelut
- **Läht. kv-verkkovier.** – kaikki lähtevät ulkomaanpuhelut muualle kuin kotimaahasi
- **Kaikki saapuvat** – kaikki saapuvat puhelut
- **Saap. verkkovier. yht** – kaikki saapuvat puhelut kun olet ulkomailla

Puheluiden estäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelutiedot** > **Puhelujen hallinta** > **Puhelun estot**.
- 2 Valitse vaihtoehto.
- 3 Valitse **Aktivoi**.
- 4 Kirjoita salasana ja valitse **OK**.

Puhelun kesto ja hinta

Puhelimessa näkyy puhelun aikana puheluun kulunut aika. Voit tarkistaa myös edellisen puhelun ja lähtevien puheluiden keston sekä kaikkien puheluiden kokonaisajan.

Puhelun keston tarkistaminen

- Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelutiedot** > **Aika** > **Puheluaajastimet**.



Oman puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

Voit näyttää tai piilottaa oman numerosi, kun soitat puhelun.

Puhelinnumeron piilottaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelutiedot** > **Piil./näytä oma nro**.
- 2 Valitse **Piilota numero**.

Kuvien käsittelyminen




Puhelin pitää sulkea ennen kameran käytön aloittamista. Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita, joita voit tarkastella, tallentaa tai lähettää. Kun puhelin on suljettu, tallennetut kuvat ja videot ovat kohdassa  ja . Kun puhelin on avattu, tallennetut kuvat ja videot ovat kohdassa **Media** ja **Tiedostonhallinta**. Voit siirtää sisältöä puhelimeen ja puhelimesta Media Go™ -ohjelman avulla. Lisätietoja on kohdassa *Sisällön siirtäminen tietokoneeseen ja tietokoneesta* sivulla 43.

Kameran ottaminen käyttöön






- Kosketa .

Still-kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen koskettamalla näyttöä

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa etsimestä sitä kohtaa, johon haluat tarkentaa. Kuva otetaan heti kun tarkennus on asetettu. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
- 5 Palaa etsimeen ja ota toinen kuva painamalla .




Valokuvan ottaminen suljinnäppäimen avulla

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Paina  puoliksi alas, jos haluat käyttää automaattitarkennusta. Kun piste ja tarkennusruutu ovat vihreitä, ota valokuva painamalla  täysin alas. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
- 5 Palaa etsimeen ja ota toinen kuva painamalla .

Zoomauksen käyttäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Still-kameran asetusten valitseminen

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.

Kasvontunnistus

Kasvontunnistuksen avulla voi tarkentaa sivussa olevat kasvot. Kamera tunnistaa automaattisesti kolmet kasvot, joiden kohdalla näkyy valkoinen ruutu. Vihreä ruutu näyttää, mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi. Tarkennus on asetettu lähimpänä kameraa oleviin kasvoihin.

Kasvontunnistuksen käyttäminen











- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.
- 5 Kosketa  ja sitten .
- 6 Ota valokuvan koskettamalla näyttöä. Kuva otetaan heti kun tarkennus on asetettu. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
- 7 Palaa etsimeen ja ota toinen kuva painamalla .

Photo fix












Voit parantaa ottamiasi valokuvia Photo fix -toiminnon avulla. Valokuvan kirkkaus, valaistus ja kontrasti säätävät parhaisiin mahdollisiin arvoihin yhdellä napsautuksella. Parannukset tallennetaan valokuvan kopioon. Alkuperäinen valokuva säilyy muuttumattomana.














Valokuvan parantaminen Photo fix -toiminnon avulla

- 1 Ota valokuva.
- 2 Kosketa tarkastelun aikana näyttöä näyttääksesi työkalurivin.
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa .
- 5 Tarkastele parannettua kuvaa ja tallenna koskettamalla .
- 6 Jos et halua tallentaa parannettua kuvaa, valitse .

 Voit käyttää valokuvaan Photo fix -ohjelmaa useita kertoja.

Still-kameran asetukset

Asetukset	Kuvake	Kuvaus
Kuvausohjelmat		Kuvausohjelmat-toiminnon avulla voit määrittää kameran asetukset nopeasti tavallisia tilanteita varten esiohjelmoitujen näkymien avulla. Kamerassa on useita asetuksia valitun näkymän määrittämistä varten, jotta kuvasta tulisi mahdollisimman hyvä.
		Autom. Kamera säätää valokuvan asetukset automaattisesti.
		Muotok. Käytetään muotokuvissa. Kasvontunnistus on käytössä. Asetukset on optimoitu niin, että ihon sävyistä tulee hieman pehmeämmät.
		Lähikuva hämärässä Käytetään muotokuviin yöllä tai heikosti valaistuissa ympäristöissä (ilman salamaa tai salaman kanssa). Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.
		Urheilu Käytetään nopeasti liikkuvista kohteista otettaviin kuviin. Lyhyt valotusaika vähentää liikkeen aiheuttamaa epätarkkuutta.
		Lumi ja ranta Käytetään kirkkaissa ympäristöissä, jotta kuvista ei tulisi alivalottuneita.
		Maisema Käytetään maisemakuvissa. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin. Salama ei ole käytössä.
		Maisema hämärässä Käytetään maisemakuviin yöllä tai heikosti valaistuissa ympäristöissä (ilman salamaa). Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.
		Asiakirja Käytetään tekstiä tai piirroksia sisältävissä valokuvissa. Kuva on terävämpi ja kontrasti suurempi.
Tarkennus		Tarkennus määrittää, mikä kuvan kohta on terävä.
		Autom. Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Valkoinen tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kun tarkennus on valmis.
		Kasvontunnistus Kamera tunnistaa automaattisesti kolmet kasvat, joiden kohdalla näkyy valkoinen ruutu. Vihreä ruutu näyttää, mitkä kasvat on valittu käytettäessä automaattitarkennusta. Tarkennus on asetettu lähimpänä kameraa oleviin kasvoihin. Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa kuvausohjelmissa.
		Makro Automaattitarkennus erittäin lähellä olevien kohteiden lähikuvaukseen.

Salama		Ääretön	Käytä tätä toimintoa, kun otat kuvia kaukaa. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin. Kameran lähellä olevat kohteet voivat näkyä epätarkkoina.
		Autom.	Käytä salamaa, kun otat kuvia heikossa valaistuksessa.
		Pois	Salama ei välähdä koskaan, vaikka valaistus olisi huono. Joskus kuvanlaatu on parempi ilman salamaa, vaikka valaistus olisi heikko. Hyvän valokuvan ottaminen ilman salamaa edellyttää vakaata kättä. Käytä vitkalaukaisinta, jotta valokuvasta tulee tarkka.
Vitkalaukaisin			Kun käytät vitkalaukaisinta, voit ottaa valokuvan niin, että ei sinun ei tarvitse pidellä puhelinta. Käytä vitkalaukaisinta omakuviin tai ryhmäkuviin, joissa haluat olla itse mukana. Voit käyttää vitkalaukaisinta myös välttämään kameran tärähtämisen valokuvia otettaessa.
Kuvan koko		Käyt. 10 s	Asettaa 10 sekunnin viiveen ennen kuvan ottamista, kun suljinta painetaan.
		Käyt. 2 s	Saattaa olla hankalaa pitää puhelinta täysin paikallaan kun suljinnäppäintä painetaan, mikä saattaa tehdä kuvasta epätarkan. Käytä 2 sekunnin viivettä tämän ongelman ratkaisemiseen.
		Pois	Kuva otetaan heti kun painat suljinnäppäintä.
Lisää sijainti		8 Mp	8 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 4:3 Sopii kuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.
		7 Mp	7 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 3:2 Tätä kuvasuhdetta käytetään perinteisissä valokuvissa. Tulostetut kuvat sopivat useimpiin kehyksiin ja valokuva-albumeihin.
		6 Mp	6 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 16:9 Laajakuvamuoto, joka on erittäin tarkka. Kuva on tarkempi kuin teräväpiirtokuva. Sopii kuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.
		3 Mp	3 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 4:3 Sopii kuviin, joita halutaan katsoa muulta kuin laajakuvanäytöltä.
		Ter.piirto	Täysi teräväpiirtomuoto, jossa on 1920 x 1080 pikseliä. Sopii kuviin, joita halutaan katsoa laajakuva-HD-TV:stä.
		Pois	Kun toiminto poistetaan käytöstä, et voi katsoa valokuvauspaikan sijaintia kartalta.
		Päällä	Kun toiminto on käytössä, kuviin lisätään liikimääräinen maantieteellinen sijainti kuvaushetkellä. Näiden tietojen avulla voidaan myöhemmin tunnistaa valokuvan kuvauspaikka. Voit katsoa kuvia kartalla kohdassa Media > Valokuvaus .

Vihjeitä kameran käyttämiseen

Kolmasosasaäntö

Älä sijoita kuvauskohdetta kuvan keskelle. Kuva onnistuu paremmin, kun kohde sijoitetaan kolmanneksen päähän kuvan reunasta.

Pidä kamera vakaana

Voit välttää epätarkat kuvat pitämällä kameran vakaana. Tue kätesi johonkin kiinteään esineeseen. Voit käyttää myös vitkalaukaisinta varmistaaksesi, että puhelin on vakaana kuvaa otettaessa.

Mene lähelle

Yritä päästä mahdollisimman lähelle kuvauskohdetta, jotta et joudu turvautumaan zoomiin. Koeta saada kohde täyttämään koko etsimen ala.

Pysy salaman vaikutusetäisyydellä

Kuvat, jotka on otettu salaman vaikutusetäisyyttä kauempaa, jäävät liian tummiksi. Salaman pisin vaikutusetäisyys on noin neljä askelta kohteesta.

Muista vaihtelu

Kokeile eri kuvakulmia ja siirry lähelle kuvauskohdetta. Ota myös pystykuvia. Kokeile erilaisia kuvausasettoja.

Suosi yksinkertaista taustaa

Tasainen ja yksinkertainen tausta saa kuvauskohteen erottumaan selvästi.

Pidä linssi puhtaana

Matkapuhelimia käytetään monin eri tavoin kaikissa olosuhteissa ja säilytetään taskussa tai laukussa. Siksi kameran linssi voi helposti likaantua tai tahrautua vaikkapa sormenjäljistä. Puhdista linssi pehmeällä kankaalla.

Videokameran käyttäminen




Videon tallentaminen koskettamalla näyttöä

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos videokameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Aloita tallennus koskettamalla näyttöä.
- 5 Keskeytä tallennus koskettamalla . Jatka tallennusta koskettamalla .
- 6 Lopeta tallentaminen koskettamalla . Video tallennetaan automaattisesti.
- 7 Palaa etsimeen ja tallenna toinen video koskettamalla .

Videon tallentaminen suljinnäppäimen avulla

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos videokameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Aloita tallentaminen painamalla .
- 5 Lopeta tallentaminen painamalla . Video tallennetaan automaattisesti.
- 6 Palaa etsimeen ja tallenna toinen video painamalla .

Videokameran asetusten valitseminen

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos videokameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.

Videokameran asetukset















Asetukset

Kuvake

Kuvaus

Videomuoto

Valitse videon koko ja kuvasuhde ennen sen tallentamista.

		nHD	640 x 352 pikselin videokoko kuvasuhteella 16:9 Laajakuvamuoto, joka sopii videoihin, joita halutaan katsoa laajakuvanäyttöiltä.
		VGA	640 x 480 pikselin videokoko. Standardi videomuoto videokameroihin ja tietokoneen näytölle.
		Viesti	Tallenna videoita, jotka sopivat lähetettäväksi multimediaviesteissä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on rajoitettu, jotta se sopii multimediaviestiin.
Hämärätila			Käytä, kun valaistusolosuhteet ovat heikot.
		Käytössä	Kun toiminto on käytössä, valonherkkyys kasvaa. Käytä heikosti valaistuissa ympäristöissä. Nopeasti liikkuvista kohteista tallennetut videot voivat olla epätarkkoja. Pidä kättäsi vakaana tai käytä tukea.
		Pois käytöstä	Kytke hämärätila pois käytöstä, kun valaistusolosuhteet ovat hyvät. Tämä parantaa videon laatua.
Valo			Valitse, haluatko käyttää valoa tallentaessasi videota.
		Käytössä	Kytke valo päälle parantaaksesi videon lähikuvaa heikosti valaistuissa ympäristöissä.
		Pois käytöstä	Valo ei syty koskaan, vaikka valaistus olisi huono. Huomautus: Joskus videon laatu on parempi ilman valoa, vaikka valaistus olisi heikko. Hyvälaatuisen videokuvan tallentaminen ilman valoa edellyttää vakaata kättä. Voit myös käyttää tukea ja vitkalaukaisinta välttääksesi epätarkan videokuvan.
Mikrofoni			Valitse, tallennetaanko ympäristön äänet videoita tallennettaessa.
		Pois käytöstä	Kun toiminto on kytketty pois, videoon ei tallenneta ääntä.
		Käytössä	Kun toiminto on kytketty päälle, videoon tallennetaan äänet.
Vitkalaukaisin			Kun käytät vitkalaukaisinta, voit tallentaa videon niin, että ei sinun ei tarvitse pidellä puhelinta. Käytä sitä kun tallennat videota, jossa kaikki ovat mukana. Voit käyttää myös vitkalaukaisinta varmistaaksesi, että puhelin on vakaana videota kuvattaessa.
		Käyt. 10 s	Asettaa 10 sekunnin viiveen ennen videon tallennuksen aloittamista, kun suljinta painetaan.
		Käyt. 2 s	Saattaa olla hankalaa pitää puhelinta täysin paikallaan kun suljinnäppäintä painetaan, mikä saattaa tehdä videosta epätarkan. Käytä 2 sekunnin viivettä tämän ongelman ratkaisemiseen.
		Pois	Kun vitkalaukaisin ei ole käytössä, videon tallennus alkaa heti, kun painat suljinnäppäintä.
Kuvanvakain			Kun tallennat videota, puhelimen pitäminen vakaana saattaa olla hankalaa. Vakain auttaa sinua kompensoimalla käden pieniä liikkeitä.
		Käytössä	Suosittelimme, että vakain pidetään käytössä.
		Pois käytöstä	Kun vakain kytketään pois, tallentamasi video saattaa näyttää tärähtelevältä.



Valokuvien käsitteleminen

Voit tarkastella, parannella ja järjestellä valokuvia ja videoita tietokoneellasi asentamalla *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* -ohjelman. Sen voi ladata osoitteesta www.sonyericsson.com/support.





Voit siirtää sisältöä puhelimeen ja puhelimesta Media Go™ -ohjelman avulla.

Kuvien muokkaaminen




Valokuvan poistaminen

- 1 Kosketa .
- 2 Selaa kuvia ja videoita.
- 3 Valitse valokuva.
- 4 Kosketa valokuvaa näyttääksesi työkalurivin.
- 5 Poista valokuva koskettamalla .

Valokuvan muokkaaminen




- 1 Kosketa .
- 2 Selaa kuvia ja videoita.
- 3 Valitse valokuva.
- 4 Kosketa valokuvaa näyttääksesi työkalurivin.
- 5 Kosketa .
- 6 Käytä mustavalkotoimintoa koskettamalla .
- 7 Käytä Photo fix -toimintoa koskettamalla .

Valokuvan zoomaaminen


- 1 Kosketa .
- 2 Selaa kuvia ja videoita.
- 3 Valitse valokuva.
- 4 Kosketa valokuvaa näyttääksesi työkalurivin.
- 5 Kosketa .
- 6 Vedä  zoomataksesi valokuvaa.

Valokuvien katselminen ja tunnisteiden lisääminen

Valokuvien ja videoiden katsominen kameralla

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Selaa kuvia ja videoita. Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
- 5 Videoissa on merkintä . Toista video koskettamalla .


Valokuvien ja videoiden katsominen mediaselaimessa

- 1 Kosketa .
- 2 Selaa kuvia ja videoita.
- 3 Kosketa valokuvaa tai videota.

Valokuvien katselminen diaesityksenä

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Valokuvaus** > **Kamera-albumi**.
- 2 Valitse kuukausi.
- 3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 4 Valitse **Valinn.** > **Diaesitys**.
- 5 Valitse mieliala.

Kuvien näyttäminen kartalla






Kun otat valokuvan, voit liittää siihen kuvauspaikan maantieteellisen sijainnin. Niitä kutsutaan maantieteellisiksi tunnisteiksi. Maantieteellisin tunnistein varustetuissa valokuvissa näkyy tunnus  **Media**-luettelossa. Jos et pysty katsomaan kuvia kartalla, katso kohtaa *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

- ! Maantieteellisiä tunnuksia käyttämällä saatu tieto on likimääräistä ja edellyttää yhteensopivan sovelluksen käyttämistä. Sony Ericsson ei anna mitään takuita kyseisten sijaintitietojen tarkkuudesta.

Valokuvien katselu kartalla

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Valokuvaus** > **Sijainnit**.
- 2 Valitse kuukausi.
- 3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 4 Valitse **Valinn.** > **Tarkast. kartalla**.

Paikkatiedon lisäämisen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.
- 5 Kosketa  tai .
- 6 Kosketa vaihtoehtoa.

Valokuvan tunnisteet

Voit järjestää kuvasi kuvatunnisteiden avulla. Voit luoda uusia tunnisteita, määrittää kuvalle yhden tai usemman tunnisteiden tai poistaa kuvan tunnisteiden. Samalla tunnisteella varustetut kuvat ryhmitellään kohtaan **Valokuvan tunnisteet**. Voit esimerkiksi lisätä tunnisteeseen "Loma" kaikkiin lomakuviisi ja katsoa niitä kohdassa **Valokuvan tunnisteet** tunnisteeseen "Loma" alla.

Uuden valokuvatunnisteiden luominen

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Valokuvaus** > **Kamera-albumi**.
- 2 Valitse kuukausi.
- 3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 4 Paina navigointinäppäintä alaspäin ja valitse **Valinn.** > **Tunn. tähän kuv..**

Tunnisteiden lisääminen valokuviin

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Valokuvaus** > **Kamera-albumi**.
- 2 Valitse kuukausi.
- 3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 4 Paina navigointinäppäintä alaspäin ja siirry tunnisteiden kohdalle.
- 5 Valitse **Valinn.** > **Tunn. tähän kuv..**
- 6 Siirry kunkin merkittävän kuvan kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Tunn. tähän kuv..**

Tunnisteiden poistaminen valokuvasta

- 1 Kun katsot valokuvaa, paina navigointinäppäintä alaspäin.
- 2 Siirry tunnisteiden kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Poista tunniste**.

Valokuvien käyttäminen

Voit lisätä valokuvan yhteystietoon, käyttää sitä puhelimen käynnistyskuvana, valmiustilan taustakuvana tai näytönsäästäjänä.

Valokuvien käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Valokuvaus** > **Kamera-albumi**.
- 2 Valitse kuukausi.
- 3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 4 Valitse **Valinn.** > **Käytä**.
- 5 Valitse vaihtoehto.

Kuvien tulostaminen

Voit tulostaa kameran valokuvia, kun kytket sen PictBridge™-yhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelilla.

- 💡 Voit tulostaa myös Object Push -profiilia tukevalla Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.

Valokuvien tulostaminen USB-kaapelin avulla

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tiedostonhallinta** > **Kamera-albumi** > **Avaa**.
- 2 Valitse **Valinn.** > **Merkitse** > **Merkitse useita** tai **Merkitse kaikki**.
- 3 Valitse **Valinn.** > **Tulosta** ja seuraa esiin tulevia ohjeita.
- 4 Liitä USB-kaapeli puhelimeen.
- 5 Liitä USB-kaapeli tulostimeen.
- 6 Odota puhelimen antamaa palautetta.
- 7 Määritä tarpeen mukaan tulostimen asetukset ja valitse **Tulosta**.

💡 Jos tulostimeen tulee virhetila, irrota USB-kaapeli ja liitä se takaisin tulostimeen.

Valokuvien ja videoiden jakaminen

Voit ottaa kuvan tai tallentaa videon tai voit näyttää kuvan tai videon ja lähettää sen toiseen puhelimeen tai Webiin.

Puhelimeen tallennetun valokuvan tai videon lähettäminen

- 1 Kosketa .
- 2 Valitse valokuva tai video.
- 3 Kosketa näyttöä.
- 4 Kosketa .
- 5 Valitse **Web-albumiin** > **Viestinä** > **Sähköpostitse** tai **Bluetooth**.
- 6 Avaa puhelin.
- 7 Kirjoita vastaanottaja ja valitse **Lähetä**.

Kuvaamasi valokuvan tai videon lähettäminen

- 1 Kun olet ottanut valokuvan tai videon, kosketa .
- 2 Valitse **Web-albumiin** > **Viestinä** > **Sähköpostitse** tai **Bluetooth**.
- 3 Avaa puhelin.
- 4 Kirjoita vastaanottaja ja valitse **Lähetä**.

Web-albumien käyttäminen

Jos liittymäsi tukee tätä palvelua, voit lähettää valokuvia tai videoita Web-albumiin. Jos sisällön lähettäminen Web-albumiin ei onnistu, katso *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

! Verkkopalvelujen käyttäminen saattaa edellyttää erillisen käyttöoikeussopimuksen tekemistä palveluntarjoajan kanssa. Palveluun voi liittyä lisämaksuja ja -säädöksiä. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Puhelimeen tallennettujen valokuvien lähettäminen Web-albumiin

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Valokuvaus** > **Kamera-albumi**.
- 2 Valitse kuukausi ja vuosi.
- 3 Siirry kuvan kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Lähetä** > **Web-albumiin**.
- 4 Valitse Web-albumipalvelu. Anna kirjautumistietosi, jos niitä pyydetään.
- 5 Valitse albumi tai lisää uusi albumi.
- 6 Kirjoita teksti ja valitse **Lähetä**.

Puhelimeen tallennettujen videoiden lähettäminen Web-albumiin

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Video** > **Videot**.
- 2 Siirry videon kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Lähetä** > **Web-albumiin**.
- 3 Valitse Web-albumipalvelu. Anna kirjautumistietosi, jos niitä pyydetään.
- 4 Valitse Web-albumi tai lisää uusi Web-albumi.
- 5 Kirjoita teksti ja valitse **Lähetä**.

Web-albumien katselminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Valokuvaus** > **Web-albumit**.
- 2 Valitse Web-albumi.


Siirtyminen yhteystiedoista Web-osoitteeseen

- 1 Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa yhteystietoon ja valitse **Avaa**.
- 3 Siirry Web-osoitteeseen ja valitse **Siirtyminen**.


Puhelimessa olevien videoiden käyttö

Kun puhelin on suljettu, voit selata ja toistaa videoita käyttämällä mediaselaimen videosoitinta. Kameralla tallennetut videot ovat kohdassa **Kameran videot**. Muut videot ovat käytettävissä valikossa **Videoleikkeet**. Kun puhelin on auki, pääset käyttämään videoita kohdista **Media** ja **Tiedostonhallinta**.



Videoleikkeiden toistaminen

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa luokkaa.
- 3 Selaa videoita sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
- 4 Kosketa videota, jonka haluat toistaa.

Videoleikkeiden keskeyttäminen

- 1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
- 2 Kosketa .


Videoiden eteen- ja taaksepäin kelaaminen

- 1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
- 2 Kosketa ja pidä painettuna  tai -näppäintä.



Videoiden välillä siirtyminen

- Sipaise vasemmalle siirtyäksesi seuraavaan videoon tai sipaise oikealle siirtyäksesi edelliseen videoon.



Videon katseleminen zoomattuna

- 1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
- 2 Kosketa .

Tekstityksen näyttäminen

- 1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
- 2 Jos video on tekstitetty,  tulee esiin. Kosketa .
- 3 Valitse kieli.

Tekstityksen piilottaminen

- 1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
- 2 Jos video on tekstitetty,  tulee esiin. Kosketa .
- 3 Kosketa **Pois käytöstä**.

Videoleikkeiden toistaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Video** > **Videot** tai **Kamera-albumi**.
- 2 Siirry nimikkeeseen kohdalle ja valitse **Toista**.

Videoleikkeiden toistamisen lopettaminen

- Paina keskimmäistä valintanäppäintä.

Eteen- ja taaksepäin kelaaminen

- Pidä navigointinäppäintä painettuna oikealle tai vasemmalle.

Videoiden välillä siirtyminen

- Paina navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Äänvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Videonäytön koon muuttaminen

- Paina navigointinäppäintä alaspäin.

Musiikki

Voit kuunnella musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetyksiä. Voit siirtää sisältöä puhelimeen ja puhelimesta Media Go™ -ohjelman avulla. Lisätietoja on kohdassa *Sisällön siirtäminen tietokoneeseen ja tietokoneesta* sivulla 43.

Kannettavat handsfree-stereokuulokkeet



Handsfree-laitteen käyttäminen

- Yhdistä kannettava handsfree-laite. Musiikki keskeytyy, kun puhelimeen tulee puhelu, ja jatkuu puhelun jälkeen.
- ! Jos kuulokkeita ei toimitettu puhelimen mukana, voit ostaa ne erikseen.

Puhelimessa olevan musiikin käyttö

Kun puhelin on suljettu, voit selata ja toistaa musiikkia käyttämällä mediaselaimen musiikkisoitinta. Lisää musiikkitoimintoja on käytettävissä kohdissa **Media** ja **Tiedostonhallinta**, joita pääset käyttämään puhelimen ollessa auki.

Musiikin selaaminen

- 1 Kosketa 🎵.
- 2 Kosketa luokkaa.
- 3 Selaa musiikkia sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
- 4 Kosketa albumia tai soittolistaa katsoaksesi sen sisältöä.
- 5 Mene takaisin koskettamalla listan ulkopuolelle ja kosketa sitten näytön yläosaa.

Musiikin selaaminen liukukytkimellä

- 1 Kun selaat musiikkia, kuten esimerkiksi albumeja, kosketa näytön alaosaa, jolloin näytölle tulee 🎵.
- 2 Selaa musiikkia vetämällä 🎵 vasemmalle tai oikealle.

Musiikin toistaminen

- 1 Kosketa 🎵.
- 2 Kosketa luokkaa.
- 3 Selaa musiikkia sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
- 4 Kosketa albumia tai soittolistaa.
- 5 Toista raita koskettamalla nimikettä.

Musiikin keskeyttäminen

- Kosketa 🎵.

Musiikin eteen- ja taaksepäin kelaaminen

- Kosketa ja pidä painettuna ⏮- tai ⏭-näppäintä.
- 💡 Voit myös vetää 🎵 oikealle tai vasemmalle, jos haluat siirtää toistokohtaa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Raidasta toiseen siirtyminen

- Kosketa  tai .

Toistojonon tarkasteleminen

- Kosketa kansikuvaa.

Musiikkisoittimen pienentäminen

- Kosketa .

Musiikkisoittimeen palaaminen

- Kosketa kohtaa  näytön alaosassa.

Musiikin toistaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Musiikki**.
- 2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
- 3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse **Toista**.

Musiikin toiston lopettaminen

- Paina keskimmäistä valintänäppäintä.

Eteen- ja taaksepäin kelaaminen

- Pidä navigointinäppäintä painettuna oikealle tai vasemmalle.

Raidasta toiseen siirtyminen

- Paina navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Soittimen pienentäminen

- Valitse **Valinn.** > **Pienennä**.



Soittimeen palaaminen

- Valitse **Valikko** > **Media**.

Musiikin toistaminen satunnaisessa järjestyksessä


Voit toistaa soittolistojen raitoja satunnaisessa järjestyksessä. Soittolista voi olla esimerkiksi itse luomasi soittolista tai albumi.


Soittolistojen raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä

- 1 Kosketa musiikkisoittimen kohtaa .
- 2 Kosketa .

Heilautussäädin

Satunnaistoiston käyttäminen

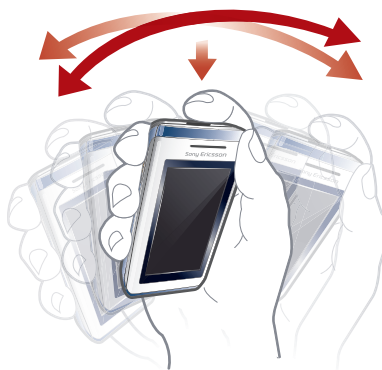


- Kun kuuntelet musiikkia, pidä -näppäintä painettuna ja ravista puhelinta.
- 💡 Voi myös satunnaistoistaa raitoja puhelimen ollessa auki, kun ravistat puhelinta.

Minimusiikkisoittimen käyttäminen

Minimusiikkisoittimen avulla pääset käyttämään nopeasti musiikin säätimiä, kun näytön lukitus on käytössä.

Minimusiikkisoittimen aktivointi

- 1 Katso näyttöä painamalla  puhelimen päältä.
- 2 Kosketa näytön alaosassa olevaa tilariviä.

Kirkas stereoääni ja jyrkät bassot

Kirkas stereoääni ja jyrkät bassot tulevat käyttöön, kun asetat taajuuskorjaimen manuaalisesti.

Taajuuskorjaimen asettaminen manuaalisesti

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki**.
- 2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
- 3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse **Toista**.
- 4 Valitse **Valinn. > Asetukset > Taajuuskorjain**.
- 5 Varmista, että olet manuaalisessa näkymässä. Jos niin ei ole, valitse **Man..**
- 6 Selaa taajuuskaistojen välillä painamalla navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.
- 7 Voit muuttaa valitun taajuusalueen arvoa painamalla navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin.
- 8 Voit palata soittimen näyttöön valitsemalla **Valmis**.

Kirkkaan stereoäänien ja jyrkävien bassojen aktivoiminen taajuuskorjaimen esiasetusten avulla

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki**.
- 2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
- 3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse **Toista**.
- 4 Valitse **Valinn. > Asetukset > Taajuuskorjain**.
- 5 Varmista, että olet Esiaset.-näkymässä. Jos niin ei ole, valitse **Esiaset..**
- 6 Selaa esiasetettujen kanavien välillä painamalla navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.
- 7 Valitse haluamasi esiasetukset, lukuun ottamatta **Normaali**-asetusta.

Soittolistat

Voit järjestää musiikkisi luomalla soittolistoja. Voit lisätä raitoja ja kansioita soittolistaan. Soittolistan luominen puhelimesta saattaa kestää joitakin minuutteja.


Soittolistan luominen

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki > Soittolistat**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi soittolista** ja valitse **Lisää**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **OK**.
- 4 Siirry vierittämällä jokaisen lisättävän kappaleen kohdalle ja valitse **Merk..**
- 5 Lisää merkityt raidat soittolistaan valitsemalla **Lisää**.

Raitojen lisääminen soittolistaan

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki > Soittolistat**.
- 2 Valitse soittolista.
- 3 Selaa kohtaan **Lisää musiikkia** ja valitse **Lisää**.
- 4 Siirry vierittämällä jokaisen lisättävän kappaleen kohdalle ja valitse **Merk..**
- 5 Lisää merkityt raidat soittolistaan valitsemalla **Lisää**.

SensMe™

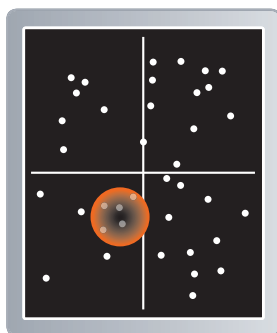

SensMe™-toiminnon avulla voit luoda soittolistoja kahdella eri tavalla, tunnelman mukaan lajiteltuina tai käyttämällä kaikkia puhelimeen tallennettuja raitoja. Jos haluat luoda soittolistoja tunnelman mukaan, tuo raidat ensin puhelimeen Media Go™ -ohjelmalla. Raitoihin lisätään esimerkiksi tunnelmaa, tempoa ja sointuja koskevia tietoja. Raidat näkyvät pisteinä kaksiakselisella kartalla. **Kaikki** -näkyvässä kaikki puhelimen raidat sijoitetaan satunnaiseen järjestykseen kartalle.

Tunnelman mukaan lajitellun soittolistan luominen

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki**.
- 2 Selaa kohtaan **SensMe™** ja valitse **Avaa**.
- 3 Paina navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle tai vasemmalle.
- 4 Varmista, että olet **Mieliala**-näkyvässä. Jos niin ei ole, valitse **Mieliala**.
- 5 Voit esikatsella eri raitoja painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle tai vasemmalle.
- 6 Voit valita raitakokoelman valitsemalla **Lisää** ja painamalla navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin.
- 7 Jos haluat luoda soittolistan ja toistaa sen musiikkisoittimessa, valitse **Luo**.
- 8 Valitse **Valinn. > Tallenn. soittolista**.
- 9 Kirjoita nimi ja valitse **OK**.

Soittolistan luominen Kaikki-näkyvässä

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki**.
- 2 Selaa kohtaan **SensMe™** ja valitse **Avaa**.
- 3 Paina navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle tai vasemmalle.
- 4 Varmista, että olet **Kaikki**-näkyvässä. Jos niin ei ole, valitse **Kaikki**.
- 5 Voit esikatsella eri raitoja painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle tai vasemmalle.
- 6 Voit valita raitakokoelman valitsemalla **Lisää** ja painamalla navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin.
- 7 Jos haluat luoda soittolistan, jota toistetaan musiikkisoittimessa, valitse **Luo**.
- 8 Valitse **Valinn. > Tallenn. soittolista**.
- 9 Kirjoita nimi ja valitse **OK**.

Äänikirjat

Jos siirrät äänikirjat tietokoneesta puhelimeesi Media Go™ -ohjelmalla, voit kuunnella äänikirjoja puhelimesi. Voi kestää muutamia minutteja, ennen kuin siirretty äänikirja näkyy käytettävissä olevien äänikirjojen luettelossa.

Äänikirjojen käyttäminen

- Valitse **Valikko > Media > Musiikki > Äänikirjat**.
- 💡 Muussa kuin M4B-muodossa olevat äänikirjat ja äänikirjat, joissa ei ole ID3v2-lukutunnisteita, ovat **Kappaleet**-kansiossa.

Osta heti

Jos tilaamasi musiikkipalvelu sallii vain kappaleiden tilapäisen käytön puhelimesi, voit merkitä itseäsi kiinnostavat raidat myöhempää hankintaa varten. Kun seuraavan kerran synkronoit puhelimesi olevan musiikin tietokoneen Windows Media® Playerin kanssa ja tietokoneessa on Internet-yhteys, järjestelmä kysyy, haluatko ostaa merkitsemäsi raidan. Jos vastaat myöntävästi, raita ladataan tietokoneeseen ja sen hinta veloitetaan musiikkipalvelutililtäsi. Tämä palvelu edellyttää, että sinulla on tilaus ja tili jossakin musiikinlatauspalvelussa sekä tietokone, jossa on Microsoft® Windows Media® Player 11 tai sitä uudempi Windows Media® Playerin versio ja USB-liitäntä.

- ! Raidasta ei näy, onko se merkitty. Raidan merkintää ei voi poistaa.

Raidan merkitseminen

- Kun merkittävä raita soi, pidä  -näppäintä painettuna.

PlayNow™

Kun valitset **PlayNow™** -sovelluksen, pääset käyttämään PlayNow™ arena -palvelua, josta voit ladata musiikkia, pelejä, soittoääniä ja taustakuvia. Voit esikatsella tai kuunnella sisältöä ennen sen ostamista ja lataamista puhelimeen. Jos PlayNow™ arenaa ei voi käyttää, katso kohtaa *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

- ! Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Voit myös käyttää PlayNow™ arena -verkkokauppaa tietokoneellasi osoitteessa www.playnow-arena.com. Lisätietoja on osoitteesta www.sonyericsson.com/support löytyvässä PlayNow™-oppaassa.

PlayNow™-ominaisuuden käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko > PlayNow™**.
- 2 Selaa PlayNow™ arena -sivustoa ja noudata sisällön esikatselusta ja ostamisesta annettuja ohjeita.

TrackID™

TrackID™ on musiikintunnistuspalvelu. Voit etsiä kappaleen, esittäjän ja albumin nimen puhelimen kaiuttimessa tai radiossa toistettavalle raidalle. Jos et pysty käyttämään TrackID™-palvelua, katso kohtaa *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

Raidan tietojen etsiminen

- Kun raitaa toistetaan kaiuttimen kautta, valitse **Valikko > Viihde > TrackID™ > Aloita**.
- Kun puhelimen radio soi, valitse **Valinn. > TrackID™**.
- 💡 Parhaat tulokset saavutat käyttämällä TrackID™-ohjelmaa hiljaisessa ympäristössä.



Verkosta ladattavat musiikkikappaleet ja videoleikkeet

Voit tarkastella videoleikkeitä ja kuunnella musiikkikappaleita lataamalla niitä suoratoiston avulla Internetistä. Jos Internet-yhteys ei toimi, katso kohta *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

Suoratoiston datatilin valitseminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyden > Suoratoistoasetukset > Yhteyspalvelu:**
- 2 Valitse käytettävä datatili.
- 3 Valitse **Tallenna**.


Musiikin ja videoiden suoratoistokäyttö

- 1 Valitse **Valikko > Internet**.
- 2 Valitse  ja sitten .
- 3 Valitse linkki, jonka kohde on tarkoitus avata suoratoistona.

Radio

- ! Älä käytä puhelinta radiona paikoissa, joissa se on kiellettyä.

Radion kytkeminen päälle

- 1 Kiinnitä handsfree puhelimeen.
- 2 Kun puhelin on suljettu, avaa näytön lukitus.
- 3 Kosketa .

Radiokanavien etsiminen automaattisesti

- Kosketa  tai .


Kanavien etsiminen liukukytkimellä


- Vedä  taajuuskaistan läpi.

Taajuuden hienosäätö

- Kosketa  tai .

Tallennettujen kanavien valitseminen

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa kanavaa.

- ! Jos  ei ole käytettävissä, kanavia ei ole tallennettu. Jos haluat tallentaa kanavia, käytä radiota, kun puhelin on auki.

Radion pienentäminen

- Kosketa .

Radion palauttaminen

- Kosketa .

Radion kytkeminen pois

- Kosketa .

Radion kytkeminen päälle

- 1 Kiinnitä handsfree puhelimeen.
- 2 Valitse **Valikko > Viihde > Radio**.

Radiokanavien etsiminen automaattisesti

- Valitse **Etsi**.

Taajuuden hienosäätö

- Paina navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Radion pienentäminen

- Valitse **Valinn.** > **Pienennä.**

Radion palauttaminen

- Valitse **Valikko** > **Viihde** > **Radio.**

Kanavien tallentaminen

Voit tallentaa enintään 20 esiasetettua kanavaa.

Kanavien tallentaminen automaattisesti

- Valitse **Valinn.** > **Kanavat** > **Autom. tallennus.**

Kanavien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Kun löydät radiokanavan, valitse **Valinn.** > **Kanavat** > **Tallenna.**
- 2 Selaa muistipaikan kohdalle ja valitse **Lisää.**
- 3 Voit halutessasi nimetä kanavan uudelleen. Valitse **Tallenna.**

💡 Voit myös tallentaa kanavan tiettyyn paikkaan painamalla jonkin aikaa **0+** - **9**.

Tallennettujen kanavien välillä siirtyminen

- Paina navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin.

💡 Voit myös valita tallennetun kanavan painamalla **0+** - **9**.

Äänittäminen

Voit äänittää äänimuiston tai tallentaa puhelun. Äänitettyjä ääniä voi myös käyttää soittoääninä.

- ! Joidenkin maiden lainsäädäntö edellyttää, että äänityksestä on ilmoitettava puhelun muille osallistujille.

Äänen nauhoittaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Viihde** > **Tallenna ääntä** > **Tallenna.**
- 2 Lopeta äänitys ja tallenna valitsemalla **Tall.**

Puhelun äänittäminen

- 1 Valitse puhelun aikana **Valinn.** > **Tallenna.**
- 2 Tallenna äänitys valitsemalla **Tall.**

Nauhoituksen kuunteleminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tiedostonhallinta.**
- 2 Selaa kohtaan **Musiikki** ja valitse **Avaa.**
- 3 Selaa äänityksen kohdalle ja valitse **Toista.**

Sisällön siirtäminen ja käsitleminen

Voit siirtää ja käsitellä sisältöä, kuten kuvia ja musiikkia.

- ! Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin vaihtaminen ei ole sallittua 🚫 osoittaa, että kohde on suojattu.

Sisällön käsitleminen puhelimesta

Puhelimen **Tiedostonhallinta** -toiminnon avulla voit hallita puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettua sisältöä. **Tiedostonhallinta** -toiminnon välilehdet ja kuvakkeet ilmaisevat sisällön tallennuspaikan. Jos muisti on täynnä, vapauta tilaa poistamalla joitakin kohteita.

Muistin tilan näyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Valitse **Valinn.** > **Muistin tila**.
- 3 Valitse **Muistikortti** tai **Puhelin**.

Useamman kuin yhden kohteen valitseminen kansioista

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Selaa kansioon ja valitse **Avaa**.
- 3 Valitse **Valinn.** > **Merkitse** > **Merkitse useita**.
- 4 Siirry vierittämällä jokaisen merkittävän kohteen kohdalle ja valitse **Merkitse**.

Kohteiden siirtäminen puhelimen muistin ja muistikortin välillä.

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Etsi haluamasi kohde ja valitse **Valinn.** > **Tiedostonhallinta** > **Siirrä**.
- 3 Valitse **Muistikortti** tai **Puhelin**.
- 4 Selaa kansioon ja valitse **Avaa**.
- 5 Valitse **Liitä**.

Sisällön tietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Etsi haluamasi kohde ja valitse **Valinn.** > **Tiedot**.

Sisällön lähettäminen toiseen puhelimeen

Voit lähettää sisältöä esimerkiksi viesteissä tai langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.

Sisällön lähettäminen

- 1 Selaa vaihtoehdon kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Lähetä**.
- 2 Valitse siirtomenetelmä.

- ! Varmista, että vastaanottava laite tukee käyttämäsi siirtomenetelmää.

USB-kaapelilla

Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Jos käytät PC:tä, sinua pyydetään asentamaan PC Companion ensimmäisellä kerralla, kun yhdistät puhelimen tietokoneeseen.

- ! USB-kaapeli pitää ehkä hankkia erikseen. Käytä ainoastaan puhelimen tukemaa USB-kaapelia.


USB-kaapelin irrottaminen turvallisesti

- 💡 Älä irrota USB-kaapelia sisällön siirron aikana, sillä sisältö saattaa vahingoittua.

- 1 **Tietokone:** Napsauta hiiren oikealla painikkeella Poista laite turvallisesti -kuvaketta *Microsoft® Windows® -resurssienhallinnassa*.
- 2 Valitse laite, jonka haluat irrottaa. Valitse *Pysäytä*.
- 3 Odota ilmoitusta siitä, että laite voidaan poistaa turvallisesti. Irrota USB-kaapeli.

PC Companion

PC Companion -sovelluksen avulla voit:

- Tutustua puhelimesi sisältöön.
 - Käyttää puhelintasi modeemina.
 - Asentaa PC-ohjelmiston, jota käytetään puhelimen sisällön synkronointiin, siirtämiseen ja varmuuskopiointiin.
- Lisätietoja saat osoitteesta www.sonyericsson.com/support löytyvistä toiminto-oppaista.
-  Lataa Mac®-yhteensopiva ohjelmisto osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

PC Companionin asentaminen

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen puhelimen tukeman USB-kaapelin avulla.
- 2 **Tietokone:** Noudata ohjeita.

Sisällön vetäminen ja pudottaminen

Voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen tai muistikortin ja tietokoneen välillä *Microsoft Windowsin Resurssienhallinnassa*.

Sisällön vetäminen ja pudottaminen

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 **Tietokone:** Odota, kunnes puhelimen muisti ja muistikortti näkyvät ulkoisina asemina *Microsoft® Windows® -resurssienhallinnassa*.
- 3 Voit vetää ja pudottaa tiedostoja puhelimesta tietokoneeseen ja päinvastoin.


Tarvittavat käyttöjärjestelmät

Sony Ericsson -tietokoneohjelmiston käyttäminen vaatii jonkin seuraavista käyttöjärjestelmistä käyttämistä:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 tai uudempi

Sisällön siirtäminen tietokoneeseen ja tietokoneesta

Voit käyttää Media Go™ -sovellusta mediasisällön siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen välillä. Media Go™ -sovellus voidaan ladata PC Companionin kautta tai osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

-  Lataa Mac®-yhteensopiva ohjelmisto osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Sisällön siirtäminen Media Go™ -ohjelmalla

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen puhelimen tukeman USB-kaapelin avulla.
- 2 **Tietokone:** Valitse *Käynnistä/Ohjelmat/Sony/Media Go™*.
- 3 Valitse *Transfer to or from Device using Media Go™* ja valitse *OK*.
- 4 Odota, että puhelin tulee näkyviin Media Go™ -ohjelmassa.
- 5 Siirrä tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä käyttämällä Media Go™ -ohjelmaa.

Media Home

Media Home -sovelluksen avulla voit siirtää automaattisesti sisältöä Media Go™ -sovelluksesta puhelimeesi. **Media Home** -sovelluksen avulla voit myös ladata sisältöä DLNA-palvelimelta.

Ennen **Media Home** -sovelluksen käyttämistä sinun pitää asentaa tietokoneellesi Media Go™ ja ottaa käyttöön **Median jako**. Media Go™ -sovellus voidaan ladata PC Companionin kautta tai osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Media Home -ohjelman määrittäminen

- 1 **Tietokone:** Kytke päälle Media Go™ ja ota käyttöön *Median jako*.
- 2 **Puhelin:** Käynnistä ja suorita **Ohjattu asennus**.

Voit siirtää sisältöä puhelimesta automaattisesti Media Go™ -ohjelman avulla.

- Yhdistä puhelin laturiin. **Media Home** käynnistää automaattisen latauksen, kun laturi on yhdistetty.

Sisällön siirtäminen puhelimeen manuaalisesti Media Go™ -ohjelman avulla.

- 1 Valitse **Järjestely** > **Media Home**.
- 2 Paina **Käynnistä**.

Sisällön selaaminen ja lataaminen DLNA-palvelimelta

- 1 Valitse **Järjestely** > **Media Home** > **Valinn.** > **Selaa**.
- 2 Valitse palvelin ja merkitse sisältö, jonka haluat ladata.
- 3 Paina **Lataa**.

Puhelimen nimi

Voit antaa puhelimesi nimen, joka näytetään muissa laitteissa käytettäessä esimerkiksi langatonta Bluetooth™-tekniikkaa.

Puhelimen nimen määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Liitettävyyden asetukset** > **Puhelimen nimi**.
- 2 Anna puhelimen nimi ja valitse **OK**.

Langattoman Bluetooth™-tekniikan käyttäminen

Ilmainen Bluetooth™-ominaisuus mahdollistaa langattomat yhteydet muihin Bluetooth-laitteisiin. Voit esimerkiksi

- muodostaa yhteyden handsfree-laitteisiin
 - muodostaa samanaikaisen yhteyden useisiin laitteisiin
 - muodostaa yhteyden tietokoneisiin ja käyttää Internetiä
 - kohteiden vaihto.
 - pelata moninpelejä.
- ! Bluetooth-yhteyksille suositellaan 10 metrin (33 jalan) sädettä ilman laitteiden välisiä kiinteitä esteitä.

Ennen langattoman Bluetooth-tekniikan käyttämistä

Ota Bluetooth käyttöön yhteyksien muodostamista varten. Sinun on ehkä myös määritettävä puhelimesi viestimään muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

Bluetooth-toiminnon käyttöönotto

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Liitettävyyden asetukset** > **Bluetooth** > **Kytke päälle**.
- ! Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä puhelimeen yhdistettävässä laitteessa ja että Bluetooth-näkyvyys on otettu käyttöön.

Puhelimen yhdistäminen toisen laitteen kanssa

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Liitettävyyden asetukset** > **Bluetooth** > **Lisää uusi laite**.
- 2 Valitse laite.
- 3 Anna tunnussana tarvittaessa.

Puhelimeen muodostettavan yhteyden salliminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyys > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite luettelosta.
- 3 Valitse **Valinn. > Salli yhteys**.
- 4 Valitse **Kysy aina** tai **Salli aina**.

! Tämä on mahdollista vain laitteissa, jotka edellyttävät käyttöoikeutta suojauspalveluun.

Virransäästö

Voit säästää akkua virransäästötoiminnon avulla. Virransäästötilassa voit muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth-laitteeseen. Tämä toiminto on poistettava käytöstä, jos haluat muodostaa yhteyden useampaan kuin yhteen Bluetooth-laitteeseen samalla kertaa.

Virransäästötoiminnon käyttöönotto

- Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyys > Bluetooth > Valinn. > Virransäästö > Käytössä**.

Äänen siirtäminen Bluetooth-handsfree-laitteelta ja -laitteelle

Voit siirtää ääntä Bluetooth-handsfree-laitteelle ja -laitteelta käyttämällä puhelimen näppäintä tai asianmukaista handsfreen näppäintä.

Äänen siirtäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyys > Bluetooth > Valinn. > Saapuva puhelu**.
- 2 Valitse vaihtoehto. **Puhelimessa** siirtää ääntä puhelimeen. **Handsfreessä** siirtää ääntä handsfree-laitteeseen.

! Asetus tulee käyttöön vasta, kun puhelimella vastataan puheluun.

Äänen siirtäminen puhelun aikana

- 1 Valitse puhelun aikana **Ääni**.
- 2 Valitse kohde käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta.

Varmuuskopiointi ja palauttaminen

Voit varmuuskopioida ja palauttaa yhteystietoja, kalentereita, tehtäviä, muistiinpanoja ja suosikkeja käyttämällä *Sony Ericsson PC Suitea*.

Ennen varmuuskopiointia ja palauttamista on asennettava *Sony Ericsson PC Suite*, jonka voi ladata PC Companionin kautta tai osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Voit varmuuskopioida ja tallentaa puhelimeesi tallennettuja tietoja käyttämällä muistikorttia. Voit siirtää sisältöä muistikortin ja puhelimen muistin välillä. Katso *Sisällön käsitleminen puhelimesta* sivulla 42.

💡 Varmuuskopioi puhelimesi sisältö säännöllisesti, etteivät tiedot pääse häviämään.

Varmuuskopion luominen Sony Ericsson PC Suite -ohjelmalla

- 1 **Tietokone:** Käynnistä *Sony Ericsson PC Suite* valitsemalla *Käynnistä/Ohjelmat/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Muodosta yhteys *Sony Ericsson PC Suiten* ohjeiden avulla.
- 3 Siirry *Sony Ericsson PC Suiten* varmuuskopiointi- ja palautusosioon ja tee varmuuskopio puhelimesi sisällöstä.

Puhelimen sisällön palauttaminen Sony Ericsson PC Suite -ohjelmalla

! *Sony Ericsson PC Suite* korvaa puhelimen sisällön kokonaan palautuksen aikana. Älä keskeytä palautusta, muutoin puhelin voi vioittua.

- 1 **Tietokone:** Käynnistä *Sony Ericsson PC Suite* valitsemalla *Käynnistä/Ohjelmat/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Muodosta yhteys *Sony Ericsson PC Suiten* ohjeiden avulla.
- 3 Siirry *Sony Ericsson PC Suiten* varmuuskopiointi- ja palautusosioon ja palauta puhelimen sisältö.

Puhelimen päivittäminen

Voit päivittää puhelimeesi uusimman ohjelmiston, jotta puhelin toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja saadaksesi uusimmat parannukset. Tarvitset USB-kaapelin ja Internetiin yhdistetyn tietokoneen.

Katso ohjeita sivulta

www.sonyericsson.com/update.

- 💡 Muista varmuuskopioida puhelimesi sisältö ennen päivittämistä. Katso *Varmuuskopiointi ja palauttaminen* sivulla 45.

Puhelimen päivittäminen Sony Ericsson PC Suite -ohjelmalla

Voit päivittää puhelimen USB-kaapelin ja *Sony Ericsson PC Suite* -ohjelman avulla. Kun puhelin on yhdistetty, se tarkistaa uudet päivitykset automaattisesti ja ilmoittaa sinulle niistä.

Puhelimen päivittäminen langattomasti

Voit päivittää puhelimesi langattomasti käyttämällä puhelimen Update Service -sovellusta. Et menetä henkilökohtaisia tietojasi tai puhelimen tietoja.

- ! Update Service -palvelussa tarvitaan data-yhteys, kuten GPRS-, 3G- tai HSDPA-yhteys.

Päivityspalvelun asetusten valitseminen

- Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > Päivityspalvelu > Asetukset > Internet-asetukset**.

Update Servicen käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > Päivityspalvelu**.
- 2 Valitse **Etsi päivitystä** ja seuraa esiin tulevia ohjeita.

Viestinvälitys

Teksti- ja kuvaviestit

Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, äänitehosteita, animaatioita ja sävelmiä.

Puhelin valitsee viestiä lähetettäessä automaattisesti sopivimman lähetystavan (teksti- tai kuvaviestit).

Jos et pysty käyttämään kuvaviestejä, katso kohtaa *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

Viestien lähettäminen

Voit lähettää viestejä puhelimestasi. Tavallisen tekstiviestin enimmäiskoko on 160 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien), jos viestiin ei ole lisätty muita kohteita. Jos kirjoitat yli 160 merkkiä, puhelin tekee sitä varten uuden tekstiviestin. Viestit lähetetään yhtenä koottuna viestinä.



Viestin luominen ja lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Luo uusi > Viesti**.
 - 2 Kirjoita teksti. Voit lisätä viestiin kohteita painamalla navigointinäppäintä alaspäin, siirtymällä haluamaasi kohtaan painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla kohteen.
 - 3 Jos valitsit kameran käytön: avaa puhelin, ota kuva tai videoleike, sulje puhelin ja jatka kirjoittamista.
 - 4 Valitse **Jatka > Yhteystietojen haku**.
 - 5 Valitse vastaanottaja ja valitse **Lähetä**.
- ! Jos lähetät viestin ryhmälle, sinua saatetaan veloittaa erikseen kullekin ryhmän jäsenelle lähetetystä viestistä. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Kopioinnin ja liittämisen käyttäminen viestissä

- 1 Kun kirjoitat viestiä, valitse **Valinn. > Kopioi ja liitä**.
- 2 Valitse **Kopioi kaikki** tai **Merkitse ja kopioi**. Selaa tekstin kohdalle ja valitse se.
- 3 Valitse **Valinn. > Kopioi ja liitä > Liitä**.

Viestien vastaanottaminen ja tallentaminen

Saat ilmoituksen, kun vastaanotat viestin. Näytöllä näkyy  tai . Viestin tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin. Kun puhelimen muisti on täynnä, voit poistaa viestejä tai tallentaa ne muistikortille tai SIM-kortille.

Saapuvan viestin tallentaminen muistikortille

- Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Viestit > Asetukset > Tallennuskohde > Muistikortti**.


Viestin tallentaminen SIM-kortille

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Viestit** ja valitse kansio.
- 2 Selaa haluamasi viestin kohdalle ja valitse **Valinn. > Tallenna viesti**.

Saapuneet-kansion viestien lukeminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Viestit > Saapuneet**.
- 2 Selaa viestin kohdalle ja valitse **Näytä**.

Soittaminen viestissä olevaan numeroon

- Kun tarkastelet viestiä, selaa puhelinnumeroon ja paina .

Viestin asetukset

Tietyt toiminnot, kuten viestihälytykset ja oletustallennuspaikan, voi asettaa koskemaan kaikkia viestejä. Voit määrittää muita toimintoja, kuten toimituksen prioriteetin ja ajan, erikseen kullekin lähetettävälle viestille.

Valintojen määrittäminen kaikille viesteille

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestinvälitys** > **Viestit** > **Asetukset**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Asetusten määrittäminen tietyille viestille

- 1 Kun viesti on kirjoitettu ja vastaanottaja valittu, valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset**.
- 2 Selaa valinnan kohdalle ja valitse **Muokkaa**.

Keskustelut

Voit valita, haluatko katsella viestejä **Keskustelut**- vai **Saapuneet** -näkylässä. Keskustelunäkymässä näkyvät kaikki viestit, jotka olet vaihtanut tietyn yhteyshenkilön kanssa.

Keskustelujen viestien tarkasteleminen

- Valitse **Valikko** > **Viestinvälitys** > **Saapuneet** > **Keskustelut**-välilehti.
- Valitse **Valikko** > **Viestinvälitys** > **Keskustelut** ja valitse keskustelu.

Viestin lähettäminen keskusteluista

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestinvälitys**.
- 2 Valitse **Keskustelut** tai valitse **Saapuneet** > **Keskustelut** -välilehti.
- 3 Valitse keskustelu.
- 4 Kirjoita viesti ja valitse **Lähetä**.

Ääniviestit

Voit lähettää ja vastaanottaa äänitallenteita ääniviestinä.

- ! Lähettäjällä ja vastaanottajalla on oltava liittymä, joka tukee multimediamiestejä.

Ääniviestin äänittäminen ja lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestinvälitys** > **Luo uusi** > **Ääniviesti**.
- 2 Äänitä viesti ja valitse **Pysäytä** > **Lähetä** > **Yhteystietojen haku**.
- 3 Valitse vastaanottaja ja valitse **Lähetä**.

Sähköposti

Voit käyttää yleisimpiä sähköpostitoimintoja ja tietokoneesi sähköpostiosoitetta puhelimellasi.

- 💡 Voit synkronoida sähköpostin Microsoft® Exchange ActiveSync® -sovelluksen avulla.

Ennen sähköpostin käyttämistä

Voit käyttää perusasetuksia tarkistaaksesi, ovatko sähköpostitilisi asetukset saatavilla, tai voit määrittää ne manuaalisesti. Asetukset voit myös ladata osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Sähköpostitilin luominen ensimmäistä kertaa

- 1 Käynnistä sähköpostin ohjattu asennustoiminto valitsemalla **Valikko** > **Viestinvälitys** > **Sähköposti**.
 - 2 Luo tili noudattamalla ohjeita.
- 💡 Jos asetukset pitää antaa manuaalisesti, kysy lisätietoja sähköpostipalvelusi tarjoajalta. Sähköpostipalvelun tarjoaja voi olla vaikkapa yritys, jolta olet saanut sähköpostiosoitteesi.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti**.
- 2 Jos käytössäsi on useita sähköpostitilejä, valitse se tili, josta haluat lähettää viestin.
- 3 Valitse **Luo uusi**.
- 4 Lisää vastaanottaja siirtymällä kohtaan **Vastaanottaja:** ja valitse **Lisää > Anna sähköpostios..** Määritä sähköpostiosoite ja valitse **OK**.
- 5 Voit lisätä vastaanottaja selaamalla kohtaan **Vastaanottaja:** ja valitsemalla **Muokkaa**. Selaa valinnan kohdalle ja valitse **Lisää**. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.
- 6 Kirjoita aihe siirtymällä kohtaan **Aihe:**, valitse **Muokkaa**, kirjoita aihe ja valitse **OK**.
- 7 Kirjoita viestin teksti siirtymällä kohtaan **Teksti:**, valitse **Muokkaa** kirjoita teksti ja valitse **OK**.
- 8 Valitse **Lisää**, jos haluat liittää tiedoston.
- 9 Valitse **Jatka > Lähetä**.

Sähköpostiviestien vastaanottaminen ja lukeminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti**.
- 2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
- 3 Valitse **Saapuneet > Valinn. > Tark. uudet viestit**.
- 4 Selaa viestin kohdalle ja valitse **Näytä**.

Sähköpostiviestin tallentaminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti**.
- 2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
- 3 Valitse **Saapuneet**.
- 4 Selaa viestin kohdalle ja valitse **Näytä > Valinn. > Tallenna viesti**.

Vastaaminen sähköpostiviestiin

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti**.
- 2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
- 3 Valitse **Saapuneet**.
- 4 Selaa viestin kohdalle ja valitse **Valinn. > Vastaa**.
- 5 Kirjoita vastaus ja valitse **OK**.
- 6 Valitse **Jatka > Lähetä**.

Sähköpostiviestin liitteen tarkasteleminen

- Kun tarkastelet viestiä, valitse **Valinn. > Liitteet > Käytä > Näytä**.

Aktiivinen sähköpostitili

Jos käytössäsi on useita sähköpostitilejä, voit valita, mikä tili on aktiivinen.


Lisäsähköpostitilien luominen

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti**.
- 2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
- 3 Valitse **Tilit**.
- 4 Selaa kohtaan **Uusi tili** ja valitse **Lisää**.

Aktiivisen sähköpostitilin vaihtaminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti**.
- 2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
- 3 Valitse **Tilit**.
- 4 Valitse tili, jonka haluat aktivoida.

Uusien sähköpostiviestien automaattinen tarkistaminen

Voit asettaa puhelimen tarkistamaan uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit määrittää tarkistuksen aikavälin tai voit pitää puhelimen yhdistettynä sähköpostipalvelimeen (push-sähköposti). Puhelin tarkistaa ainoastaan aktiivisen sähköpostitilin sähköpostiviestit. Kun vastaanotat uuden sähköpostiviestin, sinulle ilmoitetaan asiasta kuvakkeella .

Uusien sähköpostiviestien tarkistamisen aikavälin määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestinvälitys** > **Sähköposti**.
- 2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
- 3 Valitse **Asetukset** > **Lataaminen** -välilehti > **Tarkistusväli**.
- 4 Valitse vaihtoehto.

Internet

Jos Internet-yhteys ei toimi, katso kohtaa *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

Selaimen käytön aloittaminen





- 1 Valitse **Etsi**.
- 2 Kirjoita Web-osoite, etsittävä lauseke tai suosikin nimi.
- 3 Siirry luettelon kohteen kohdalle ja valitse **Siirry** tai **Etsi**.

Selaimen käytön lopettaminen

- 1 Kun selaat Webissä, valitse  ja .
- 2 Valitse **Sulje selain**.


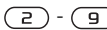


Web-selaimen työkalurivi

Kun katsot Web-sivua, valitse . Seuraavat vaihtoehdot ilmestyvät:

Kuvake	Toiminto
	Web-sivun lisääminen Web-syötteisiin
	Web-sivun panorointi ja zoomaus
	Suosikki-Web-sivujen hallinta
	Hallitse Internetistä lataamiasi tiedostoja

Web-selaimen pikakomennot



Voit valita Web-selaimen toiminnon suoraan näppäinten avulla.

Näppäin	Pikavalinta
	Suosikit
	Määritä teksti kohdassa Anna osoite tai Etsi Internetistä tai etsi kohdasta Suosikit .
	Zoomaa
	Yleiskuva (kun Smart-Fit on pois käytöstä)



Suosikit

Voit luoda suosikki-Web-sivujesi pikalinkkejä ja muokata niitä.




Suosikin luominen

- 1 Kun katsot Web-sivua, jonka haluat lisätä suosikkeihin, valitse  ja .
- 2 Valitse **Lisää suosikkina**.

Suosikin valitseminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Internet**.
- 2 Kun selaat Internetissä, valitse  ja .
- 3 Selaa suosikin kohdalle ja valitse **Siirry**.

Suosikin lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Internet**.
- 2 Kun selaat Internetissä, valitse  ja .
- 3 Valitse  ja selaa suosikin kohdalle.
- 4 Valitse **Valinn.** > **Lähetä** ja valitse siirtomenetelmä.

Sivuhistoria

Voit katsoa ja siirtyä Web-sivuille, joilla olet käynyt aiemmin.

Historiasivujen tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Internet**.
- 2 Valitse  ja sitten .
- 3 Valitse **Historia**.



Selaimen muut toiminnot

Smart-Fit Rendering™ -toiminnon kytkeminen päälle tai pois

- 1 Valitse **Valikko** > **Internet**.
- 2 Valitse  ja sitten .
- 3 Valitse **Asetukset** > **Smart-Fit**.
- 4 Valitse vaihtoehto.

- ! Kun Smart-Fit on käytössä, Web-sivustoa säädetään näyttösi mukaan vaakasuoran vierittämisen välttämiseksi. Kun Smart-fit ei ole käytössä, voi panoroida ja zoomata, kun katsot Web-sivustoa.

Panoroinnin, lähentämisen ja loitontamisen käyttäminen Web-sivulla

- 1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
 - 2 Siirrä kehystä navigointinäppäimellä.
 - 3 Zoomaa Web-sivun osaa painamalla keskellä olevaa valintanäppäintä.
- ! Voit käyttää panorointia ja zoomausta, kun poistat **Smart-Fit**-toiminnon käytöstä:



Puhelun soittaminen Webin selauksen aikana

- Paina .



Kuvan tallentaminen Web-sivulta

- 1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
- 2 Valitse **Tallenna kuva**.
- 3 Valitse kuva.

Tekstin etsiminen Web-sivulta

- 1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
- 2 Valitse **Etsi sivulta**.
- 3 Kirjoita teksti ja paina **Etsi**.

Linkin lähettäminen

- 1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
 - 2 Valitse **Lähetä linkki** ja valitse siirtomenetelmä.
- ! Varmista, että vastaanottava laite tukee käyttämäsi siirtomenetelmää.

Internet-turvallisuus ja varmenteet

Puhelimesi tukee suojattua selausta. Tietyt Internet-palvelut, kuten pankkipalvelut, edellyttävät että puhelin käyttää varmenteita. Puhelimesi saattaa sisältää varmenteet jo ostohetkellä tai voit ladata uusia varmenteita.

Puhelimessa olevien varmenteiden tarkasteleminen

- Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Suojaus** > **Varmenteet**.

Tiedostonsiirrot

Tiedostonsiirron hallinnan avulla voit seurata ja päästä käyttämään Internetistä ladattavia tiedostoja, kuten esimerkiksi mediatiedostot, podcastit ja pelit. Se seuraa myös valokuvien

lataamista Web-sivuille, kuten Web-albumeihin ja blogeihin. Tiedostonsiirron hallinnan kautta voit lisäksi asentaa ladattuja Java-sovelluksia ja voit keskeyttää, jatkaa tai peruuttaa latauksia.




Tiedoston käyttö tiedostonsiirron avulla

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tiedostonsiirto**.
- 2 Siirry tiedoston kohdalle.
- 3 Valitse tiedosto painamalla keskimmäistä valintanäppäintä tai valitse **Valinn.**, jos haluat suorittaa muita toimintoja.

Web-syötteet

Voit tilata ja ladata Web-syötteinä usein päivittyvää sisältöä, kuten uutisia, podcast-lähetyksiä tai valokuvia.

Uusien syötteiden lisääminen Web-sivulta


- 1 Kun selaat Web-syötteitä sisältävää Internet-sivua, (ilmaistu kuvakkein ) valitse  > ja .
- 2 Siirry vierittämällä jokaisen lisättävän syötteen kohdalle ja valitse **Lisää** > **Kyllä**.
- 3 Valitse päivystaajuus.


Web-syötteiden etsiminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Web-syötteet**.
- 2 Valitse **Uusi syöte** ja kirjoita Web-osoite.


Sisällön lataaminen Web-syötteiden kautta

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Web-syötteet**.
- 2 Valitse päivitetty Web-syöte.
- 3 Siirry vierittämällä päivitetyn syötteen kohdalle ja valitse **Tarkastele**.
- 4 Siirry otsikon kohdalle painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
- 5 Siirry ladattavan kohteen kohdalle painamalla navigointinäppäintä alaspäin, ja valitse **Valinn.** > **Lataa tiedosto**.

 Pääset käyttämään ladattuja tiedostoja tiedostonsiirron hallinnan kautta. Katso *Tiedostonsiirrot* sivulla 53.

 Voit myös tilata ja ladata sisältöä tietokoneelle Web-syötteiden kautta käyttämällä Media Go™ -ohjelmaa. Katso *Sisällön siirtäminen Media Go™ -ohjelmalla* sivulla 43.

Web-syötteiden päivittäminen

Voit päivittää syötteet manuaalisesti tai ajastaa päivitykset. Kun päivityksiä saapuu,  tulee näyttöön.

Web-syötteiden päivityksen ajastaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Web-syötteet**.
- 2 Selaa syötteen kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Ajoita päivitys**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

 Säännölliset päivitykset saattavat olla kalliita.

Web-syötteet valmiustilassa

Voit näyttää uutispäivityksiä valmiustilassa.

Web-syötteiden näyttäminen valmiustilassa

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Web-syötteet**.
- 2 Selaa syötteen kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Asetukset** > **Valmiust. uutisnauha** > **Näyt.valmiustilass..**

Web-syötteiden käyttäminen, kun näytössä on valmiustila

- 1 Kun valmiustila on käytössä, valitse **Uutis**..
- 2 Jos haluat lukea lisää syötteestä, paina navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin ja siirry otsikon kohdalle. Valitse sitten **Näytä**.

Podcast-lähetykset

Podcast-lähetykset ovat tiedostoja, kuten radio-ohjelmia tai videolähetyksiä, jotka voidaan ladata ja toistaa. Voit tilata ja ladata podcast-lähetyksiä Web-syötteiden avulla.

Podcast-äänilähetysten käyttäminen

- Valitse **Valikko > Media > Musiikki > Mus.syötteet**.

Podcast-videolähetysten käyttäminen

- Valitse **Valikko > Media > Video > Videosyötteet**.

Valokuvasyötteet

Voit tilata valokuvasyötteitä ja ladata valokuvia.

Valokuvasyötteiden käyttäminen

- Valitse **Valikko > Media > Valokuvaus > Valokuvasyötteet**.

Facebook™

Facebook on yhteisöllinen sovellus, jonka avulla voit pitää yhteyttä ystäviisi, perheeseesi ja työkavereihisi.

Facebookin käyttäminen

- Valitse **Valikko > Järjestely > Sovellukset > Facebook**.

Connected home

Connected home -toiminnon avulla puhelimesta tulee osa musiikin ja median jokapäiväistä käsittelyä kodissa. Se yhdistää Hifi-laitteet, TV:n, elokuvat, pelit jne. kotiverkkoon.

Wi-Fi™

Wi-Fi™ mahdollistaa Internetin käyttämisen langattomasti puhelimen kautta. Voit selata Internetiä kotona (omassa verkossasi) tai julkisilla paikoilla käytettävissä olevissa verkoissa:

- Henkilökohtaiset verkot – yleensä suojattu. Omistajan on annettava salasana tai -lause.
- Yleiseen käyttöön annettu verkko – yleensä suojaamaton, mutta edellyttää usein kirjautumista operaattorin palveluun, ennen kuin Internetiä voi käyttää.

Wi-Fi-yhteyden käyttäminen

Jota voit selata Internet-sivuja Wi-Fi-yhteyden avulla, sinun on etsittävä käytettävissä oleva verkko, muodostettava siihen yhteys ja avattava sitten Internet-selain.

Wi-Fin käyttöönotto

- Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyden > Wi-Fi > Kytke päälle.**

Yhteyden muodostaminen verkkoon

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyden > Wi-Fi.**
- 2 Siirry verkon kohdalle ja valitse **Yhdistä.**

Selaimen käytön aloittaminen Wi-Fi-yhteyden avulla

- 1 Varmista, että (📶) näkyy tilarivillä.
- 2 Valitse **Valikko > Internet.**

- 💡 Usein käytetyt verkot voidaan tallentaa suosikeiksi. Jos kytket päälle **Autom. yhdistäminen** -toiminnon jollekin näistä verkoista, puhelimesi yhdistää automaattisesti kyseiseen verkkoon, kun puhelin on verkon alueella.

DLNA™

Puhelimesi on sisäinen DLNA™ (Digital Living Network Alliance) -toiminto, joka muodostaa yhteyden kotiverkkoon Wi-Fi-liitännän kautta. Puhelimeen tallennettuja kuvia tai musiikkia voi käyttää, toistaa ja katsella muiden samaan kotiverkkoon yhdistettyjen DLNA-laitteiden kautta. Yhteensopiva DLNA-laite voi olla esimerkiksi tietokone, kamera, TV, PLAYSTATION®3 tai toinen puhelin, jossa on DLNA-toiminto.

- ! **Wi-Fi** pitää olla kytkettynä päälle ja puhelimen pitää olla yhdistettynä johonkin suosikkiverkkoon.

Puhelimen asettaminen DLNA-palvelimeksi

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyden > Verkon jakaminen.**
- 2 Valitse suosikkiverkko luettelosta.
- 3 Valitse **Käytössä > Tallenna.**

- 💡 DLNA-palvelin toimittaa musiikkia, kuvia ja videoita verkkoon. Muut DLNA-laitteet toistavat mediaa verkon mediapalvelimilta.

Puhelimessa olevaan muuhun DLNA-laitteeseen tallennettujen valokuvien katsominen

- 1 Valitse **Valikko > Media > Valokuvaus > Kamera-albumi.**
- 2 Valitse kuukausi.
- 3 Siirry kuvan kohdalle ja valitse **Valinn. > Näytä laitteessa.**
- 4 Valitse DLNA-laite luettelosta.

Puhelimeen tai muuhun DLNA-laitteeseen tallennetun musiikin toistaminen

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki**.
- 2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
- 3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse.
- 4 Valitse **Valinn. > Toista laitteessa**.
- 5 Valitse DLNA-laite luettelosta.

Puhelimessa olevaan muuhun DLNA-laitteeseen tallennetun musiikin toistaminen

- 1 Valitse **Valikko > Media > Musiikki > Mediapalv..**
- 2 Valitse mediapalvelin luettelosta.
- 3 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
- 4 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse **Toista**.

Etäpelaaminen PLAYSTATION®3 -laitteella

Kun etäpelaat PLAYSTATION 3 -laitteella, puhelimesi on yhdistetty langattomasti PLAYSTATION 3 -järjestelmään. Etäpelaamisen avulla voit käyttää PLAYSTATION 3 -laitteen mediasisältöä puhelimellasi. Voit ohjata ja katsoa matkapuhelimellasi PLAYSTATION 3 -näyttöä ja sen valikkoa. PLAYSTATION 3 suoratoistaa mediaa puhelimellasi. Voit selata videoita, kuvia ja musiikkia ja voit ladata ja katsoa pelien ja elokuvien trailerereita ja kuvia PlayStation® Storessa. PlayTV*²:n avulla voit katsella, tallentaa ja etsiä TV-ohjelmia.

* Jotkut toiminnot eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla

- ! DRM-suojattua mediasisältöä ei voi suoratoistaa ja toistaa puhelimella. Katso lisätietoja PLAYSTATION 3 -Web-sivustolta.

Etäpelaamisen aloittaminen PLAYSTATION 3 -laitteella

- 1 Valitse **Valikko > Viihde > Etäkäyttö > Käynnistä**.
- 2 Valitse **Kyllä > OK** ja vahvista PLAYSTATION 3 -laitteen kahdeksanmerkkisen rekisteröintikoodin luominen.
- 3 Anna PLAYSTATION 3:n luoma kahdeksanmerkinen rekisteröintikoodi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse **Wi-Fin kautta**.
- 5 Valitse PLAYSTATION 3 luettelosta ja valitse **OK**.

Etäpelaamisen lopettaminen PLAYSTATION 3 -laitteella

- 1 Valitse **Valinn. > Lopeta etäkäyttö**.
- 2 Valitse **Kyllä** ja kytke myös PLAYSTATION 3 pois päältä.

GPS


Puhelimessasi on GPS-vastaanotin, joka laskee sijaintisi satelliittisignaalien avulla. Jotkut GPS-toiminnot käyttävät Internetiä. Palveluun voi liittyä tiedonsiirtonopeuksia ja maksuja.

- ! Jos joitakin GPS-toimintoja ei voi käyttää, katso kohta *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

GPS-toiminnon käyttäminen

Sijaintisi voidaan määrittää, jos sinulla on esteetön näkymä taivaalle. Jos sijaintisi ei selviä muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa. Voit nopeuttaa paikannusta pysymällä paikallasi. Varo peittämästä GPS-antennia.

- ! Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran, sijaintitietojen saaminen saattaa kestää jopa 10 minuuttia.

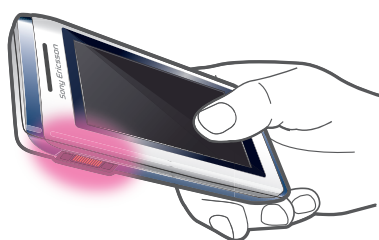

Avustettu käynnistys

Avustettu käynn. -toiminnon avulla sijainnin määrittäminen nopeutuu. Kun toiminto on käytössä, **Avustettu käynn.** määrittää sijainnin automaattisesti, jos Avustettu GPS (A-GPS) -tekniikka on käytettävissä.

Avustetun käynnistykseen käyttöaikojen valitseminen

- 1 Valitse **Valikko > Paikannuspalvelut > Asetukset > Avustettu käynn.**
- 2 Valitse vaihtoehto.

Sijaintien tallentaminen

Kaikki tallennetut sijainnit sijaitsevat kohteessa **Omat suosikit**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Valitse **Valikko > Paikannuspalvelut > Omat suosikit > Lisää uusi paikka.**
- 2 Valitse **Muokkaa** ja kirjoita nimi. Valitse **OK**.
- 3 Selaa kohtaan **Kuvaus**: ja valitse **Lisää**.
- 4 Kirjoita kuvaus ja valitse **OK**.
- 5 Selaa kohtaan **Sijainti**: ja valitse **Lisää > Nykyinen sijainti**.
- 6 Kun sijainti löytyy, valitse **Tallenna**.

Kartalle tallennetun sijainnin tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko > Paikannuspalvelut > Omat suosikit**.
- 2 Selaa sijaintiin ja valitse **Siirry**.

Sijaintitiedustelut

Ulkoiset palvelut saattavat tiedustella sijaintiasi. Voit antaa ulkoisille palveluille luvan käyttää sijaintitietojasi ja voit myös rajoittaa kyseisten tietojen käyttöä.

Ulkoisten palveluiden käyttöoikeuksien muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko > Paikannuspalvelut > Asetukset > Tietosuoja**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

GPS:n poistaminen käytöstä

GPS-vastaanotin kytketään automaattisesti pois päältä, kun sitä ei käytetä. Voit poistaa GPS-vastaanottimen käytöstä myös manuaalisesti. Tämä säästää akun virtaa käytettäessä toimintoja, jotka eivät edellytä GPS-vastaanottimen paikannustoimintoa.

GPS-toiminnon manuaalinen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Ota GPS käyttöön** tai **Pst. GPS käytöstä**.

Google Maps™ -ohjelma matkapuhelimiin

Google Maps™ -palvelun avulla voit määrittää sijaintisi sekä etsiä muita paikkoja ja suunnitella reittejä.

Kun Google Maps käynnistetään, näkyviin tulee likimääräinen sijainti, joka perustuu lähistöllä olevista matkapuhelintukiasemista saataviin tietoihin. Sijainti tarkentuu, kun GPS-vastaanotin määrittää sijainnin.

Google Maps™ -ohjelman käyttäminen

- Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Google Maps**.

Google Maps -palvelun suosikkien käyttäminen

- Paina (✳+).

Lisätietoja Google Maps -palvelusta

- Valitse Google Maps -palvelua käyttäessäsi **Valinn.** > **Ohje**.

Ajo-ohjeet

Wisepilot™-sovellus opastaa reitin perille ääniohjeilla. Puhelimen mukana saatetaan toimittaa Wisepilot-sovelluksen kokeiluversio.

- ! Sony Ericssonin takuu ei kata minkään paikannuspalvelun tarkkuutta mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, navigointijärjestelmien opastuspalvelut.

Wisepilotin käynnistäminen

- Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Suunnistus**.

Tracker

Tracker on GPS-pohjainen urheilu-sovellus, joka mahdollistaa nopeuden, kuljetun matkan, reitin ja energiankulutuksen seurannan harjoittelun aikana. Voit määrittää harjoituksen ajan tai matkan mukaan. Voit myös käyttää edellisen harjoituksen reittiä, jos sellainen on tallennettu GPS-tietojen avulla.

- ! Tracker-sovelluksen antamat tiedot eivät ole tarkkoja. Sony Ericsson ei anna mitään takuita Tracker-sovelluksen antamien tietojen tarkkuudesta. Jos sinulla on terveyttä tai kuntoa koskevia vakavia ongelmia, käänny terveydenhoitoalan ammattilaisten puoleen.

Harjoituksen aloittaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Tracker** > **Aloita harjoitus**.
- 2 Valitse harjoituksen tyyppi.
- 3 Siirry kohteen kohdalle, valitse **Muokkaa** ja anna tiedot.
- 4 Tallenna valitsemalla **Valmis**.
- 5 Aloita harjoittelu valitsemalla **Käynnistä**.

Harjoittelunäkymien välillä siirtyminen

- Liikuntasuorituksen aikana voit tarkastella harjoituksen kestoa ja etenemistä sekä verrata harjoitusta aikaisempaan harjoitukseen painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.

Tulosten vertaileminen harjoittelun aikana

- 1 Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Tracker** > **Aloita harjoitus**.
- 2 Valitse **Reittipohjainen**.
- 3 Siirry kohtaan **Reitti**, valitse **Muokkaa** ja valitse reitti.
- 4 Selaa kohtaan **Vertaile reaaliajassa** ja valitse **Muokkaa**.
- 5 Siirry sen tuloksen kohdalle, johon haluat vertailla, ja valitse **Vertaa**.
- 6 Valitse **Valmis** ja sitten **Käynnistä**.

! Tulosten vertaileminen edellyttää GPS-sijaintia.

Harjoituksen lopettaminen manuaalisesti

- Valitse harjoituksen aikana **Keskeytä** > **Lopeta**.

Tulokset

Harjoituksen tulos tulee näkyviin harjoituksen jälkeen. Voit tarkastella vanhojen harjoitusten tuloksia jälkikäteen ja vertailla niitä keskenään, jos niissä on GPS-tiedot.

Liikuntasuorituksen tulosten näyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Tracker** > **Tulokset**.
- 2 Siirry kuukauden kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 3 Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 4 Valitse harjoituksen tulos. Jos olet mitannut kierroksia, voit näyttää kunkin kierroksen tulokset painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.

Tulosten vertaileminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Tracker** > **Tulokset**.
- 2 Siirry haluamasi tuloksen kohdalle ja valitse **Asetukset** > **Vertaa**.
- 3 Valitse tulos, jonka kanssa haluat vertailla.

! Tulosten vertaileminen edellyttää GPS-sijaintia.

Energiankulutus

Jos haluat laskea ja nähdä harjoituksessa kuluneen energian määrän, määritä ensin henkilökohtainen profiilisi Trackerin **Asetukset**-kohdassa. Voit tarkastella energiankulutusta tulostäkyssä.

Omien tietojen määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Tracker** > **Asetukset** > **Henk.koht. profiili**.
- 2 Valitse kohde, syötä tiedot ja valitse **OK**.
- 3 Valitse lopuksi **Asetukset** > **Tallenna profiili**.

Energiankulutuksen käyttöönotto

- Valitse **Valikko** > **Paikannuspalvelut** > **Tracker** > **Asetukset** > **Energiankulutus** > **Käytössä**.

Synkronoiminen

Puhelimen synkronoinnin voi tehdä kahdella eri tavalla: käyttämällä tietokoneohjelmaa tai Internet-palvelua.

💡 Käytä vain yhtä synkronointimenetelmää kerrallaan puhelimessa.

Lisätietoja on osoitteesta www.sonyericsson.com/support löytyvässä *Synkronointi-*oppaassa.

Synkronointi tietokoneen avulla

Voit käyttää USB-kaapelia tai langatonta Bluetooth-tekniikkaa puhelimen yhteystietojen, tapaamisten, suosikkien, tehtävien ja muistiinpanojen synkronoimiseen Online-palvelun tai tietokoneohjelman, kuten Microsoft® Outlook® -sovelluksen, kanssa.

Ennen synkronointia on asennettava *Sony Ericsson PC Suite*. *Sony Ericsson PC Suite* -ohjelmisto on ladattavissa myös PC Companionin kautta tai osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

💡 Lataa Mac®-yhteensopiva ohjelmisto osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Synkronoiminen Sony Ericsson PC Suite -ohjelmalla

- 1 **Tietokone:** Käynnistä *Sony Ericsson PC Suite* valitsemalla *Käynnistä/Ohjelmat/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Muodosta yhteys *Sony Ericsson PC Suiten* ohjeiden avulla.
- 3 Kun saat ilmoituksen, että *Sony Ericsson PC Suite* on löytänyt puhelimesi, voit aloittaa synkronoimisen.

💡 Lisätietoja käyttämisestä on *Sony Ericsson PC Suiten* ohjeessa, kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen.

Synkronoiminen Internet-palvelun avulla

Voit synkronoida Internet-palvelun kanssa SyncML™:n tai Microsoft Exchange ActiveSync -palvelua käyttävän Microsoft® Exchange -palvelimen avulla. Lisätietoja on osoitteesta www.sonyericsson.com/support löytyvässä *Synkronointi-*oppaassa.

Muut toiminnot

Lentotila

Lentotila on tila, jossa verkko- ja radiolähettimet ja -vastaanottimet ovat poissa käytössä, jotta puhelin ei aiheuttaisi häiriötä herkkiin laitteisiin.

Kun lentotilavalikko on käytössä ja puhelin käynnistetään seuraavan kerran, puhelin pyytää valitsemaan tilan:

- **Normaali tila** – täysi toiminnallisuus
- **Lentotila** – rajoitettu toiminnallisuus

Lentotilavalikon ottaminen käyttöön

- Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Lentotila** > **Jatka** > **Näytä käynnistett.**

Lentotilan valitseminen

- 1 Kun lentotilan valikko on aktivoitu, kytke puhelimen virta pois.
- 2 Kytke puhelin päälle ja valitse **Lentotila**.  tulee esiin.

Herätykset

Voit asettaa herätysääneksi radion tai muun äänen. Herätys toimii, vaikka puhelimen virta on katkaistu. Kun herätys alkaa soida, voit vaimentaa sen tai kytkeä sen pois.


Herätyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Herätykset**.
- 2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Selaa kohtaan **Aika**: ja valitse **Muokkaa**.
- 4 Anna kellonaika ja valitse **OK** > **Tallenna**.

Toistuvan herätyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Herätykset**.
- 2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Selaa kohtaan **Toistuva**: ja valitse **Muokkaa**.
- 4 Siirry vierittämällä haluamasi päivän kohdalle ja valitse **Merkitse**.
- 5 Jos haluat valita toisen päivän, siirry vierittämällä haluamasi päivän kohdalle ja valitse **Merkitse**.
- 6 Valitse **Valmis** > **Tallenna**.

Herätysäänen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Herätykset**.
- 2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Selaa -välillehteen.
- 4 Selaa kohtaan **Herätysääni**: ja valitse **Muokkaa**.
- 5 Etsi ja valitse hälytysääni. Valitse **Tallenna**.

Herätyksen hiljentäminen

- Kun herätys soi, paina mitä tahansa näppäintä.
- Jos haluat toistaa herätyksen, valitse **Torkku**.

Herätyksen lopettaminen

- Kun herätys soi, paina mitä tahansa näppäintä ja valitse sitten **Kytke pois**.

Herätyksen peruuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Herätykset**.
- 2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse **Kytke pois**.

Torkkukytkimen pituuden asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Herätykset**.
- 2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Selaa kohtaan **Torkun kesto:** ja valitse **Muokkaa**.
- 4 Valitse vaihtoehto.

Herätys äänettömässä tilassa

Voit asettaa herätyksen äänettömäksi, kun puhelin on äänettömässä tilassa.

Herätyksen määrittäminen soimaan tai hiljaiseksi äänettömässä tilassa

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Herätykset**.
- 2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Selaa 🎵-välilehteen.
- 4 Selaa kohtaan **Ääneton tila:** ja valitse **Muokkaa**.
- 5 Valitse vaihtoehto.

Kalenteri

- 💡 Voit synkronoida kalenterin tietokoneen kalenterin, Web-kalenterin tai Microsoft® Windows -palvelimella (Microsoft® Outlook®) sijaitsevan kalenterin kanssa.

Tapaamiset

Voit lisätä uusia tapaamisia tai käyttää nykyisiä tapaamisia uudelleen.

Tapaamisen lisääminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä.
- 3 Selaa kohtaan **Uusi merkintä** ja valitse **Lisää**.
- 4 Anna tiedot ja vahvista jokainen tietue.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Tapaamisen katseleminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä.
- 3 Siirry vierittämällä haluamasi tapaamisen kohdalle ja valitse **Näytä**.

Tapaamisen muokkaaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä.
- 3 Siirry vierittämällä haluamasi tapaamisen kohdalle ja valitse **Näytä**.
- 4 Valitse **Valinn.** > **Muokkaa**.
- 5 Muokkaa tapaamista ja vahvista jokainen tietue.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Muistutusäänen määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä.
- 3 Valitse **Valinn.** > **Lisäasetukset** > **Muistutukset**.
- 4 Valitse vaihtoehto.

- ! Kalenterissa määritetty muistutusvalinta vaikuttaa tehtävissä määritettyyn muistutusvalintaan.

Muistilaput

Voit tehdä muistilappuja ja tallentaa ne. Voit näyttää muistilapun myös valmiustila -tilassa.

Muistiinpanon lisääminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Muistiinpanot**.
- 2 Selaa kohtaan **Uusi muistiinpano** ja valitse **Lisää**.
- 3 Kirjoita muistiinpano ja valitse **Tallenna**.

Muistilapun näyttäminen valmiustilassa

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Muistiinpanot**.
- 2 Selaa muistiinpanon kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Näyt.valmiustilass..**

Muistilapun piilottaminen valmiustilassa

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Muistiinpanot**.
- 2 Siirry vierittämällä valmiustilassa näkyvän muistilapun kohdalle. Se on merkitty kuvakkeella. Valitse **Valinn.** > **Piilota valmiustil..**

Tehtävät

Voit lisätä uusia tehtäviä tai käyttää nykyisiä tehtäviä uudelleen.

Tehtävän lisääminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tehtävät**.
- 2 Valitse **Uusi tehtävä** ja valitse **Lisää**.
- 3 Valitse vaihtoehto.
- 4 Anna tiedot ja vahvista jokainen tietue.

Muistutusäänen määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Järjestely** > **Tehtävät**.
- 2 Selaa tehtävän kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Muistutukset**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

! Tehtävissä määritetty muistutusvalinta vaikuttaa kalenterissa määritettyyn muistutusvalintaan.

Profiilit

Voi muuttaa asetuksia, kuten soittoäänen voimakkuutta ja värinäählytintä, sopimaan erilaisiin tilanteisiin. Voit nollata kaikki profiilit puhelimen alkuperäisiin asetuksiin.

Profiilin valitseminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Profiilit**.
- 2 Valitse profiili.

Profiilin tarkasteleminen ja muokkaaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Profiilit**.
- 2 Selaa profiilin kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Näytä ja muokkaa**.

! Normaali-profiilia ei voi nimetä uudelleen.

Aika ja päivämäärä

Kellonajan asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Aika ja pvm** > **Aika**.
- 2 Kirjoita aika ja valitse **Tallenna**.

Päivämäärän asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Aika ja pvm** > **Päivämäärä**.
- 2 Kirjoita päivämäärä ja valitse **Tallenna**.

Aikavyöhykkeen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Aika ja pvm** > **Aikavyöhyke**.
- 2 Valitse aikavyöhyke, jolla olet.

! Jos valitset kaupungin, **Aikavyöhyke** päivittää ajan myös kesäajan vaihtuessa.

Valmiustilassa näkyvän kellon koon muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kellon koko**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Teemat

Voit vaihtaa näytön ulkoasua esimerkiksi värien ja taustakuvien avulla. Voit myös luoda uusia ulkoasuja ja ladata niitä. Lisätietoja on osoitteessa www.sonyericsson.com/fun.

Ulkoasun asetus

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Teema**.
- 2 Selaa teeman kohdalle ja valitse **Aseta**.

Päävalikon asettelu

Voit muuttaa päävalikon kuvakkeiden asettelua.

Päävalikkoasettelun vaihtaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Valinn.** > **Päävalik. asettelu**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Näytön suunta

Voit vaihtaa näytön vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi tai päinvastoin. Jos haluat näytön suunnan muuttuvan kääntäessäsi puhelinta, valitse **Kierrä automaattisesti**.

Näytön suunnan muuttaminen selaimessa

- 1 Valitse **Valikko** > **Internet**.
- 2 Valitse  ja sitten .
- 3 Valitse **Asetukset** > **Suunta**.
- 4 Valitse vaihtoehto.

Näytön suunnan muuttaminen Media-välilehdessä

- 1 Valitse **Valikko** > **Media** > **Asetukset** > **Suunta**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Soittoäänet

Soittoäänien valitseminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet ja hälyt.** > **Soittoääni**.
- 2 Etsi ja valitse soittoääni.

Soittoäänien voimakkuuden asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet ja hälyt.** > **Soittovoimakkuus**.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Soittoäänien poistaminen käytöstä

- Paina ja pidä painettuna  tulee esiin.

! Tämä ei vaikuta herätysääneen.

Värinähälyttimen asetuksen määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet ja hälyt.** > **Värinähälytin.**
- 2 Valitse vaihtoehto.

Pelit

Puhelimessa on valmiiksi ladattuja pelejä. Voit myös ladata pelejä Internetistä. Lisätietoja on osoitteessa www.sonyericsson.com/fun. Useimmissa peleissä on ohjeet.

Pelin aloittaminen

- 1 Valitse **Valikko > Media > Pelit.**
- 2 Valitse peli.

Pelin lopettaminen

- Paina .

Sovellukset

Voit ladata ja suorittaa Java-sovelluksia. Voit myös tarkastella tietoja tai määrittää eri käyttöoikeuksia. Jos et pysty käyttämään Java-sovelluksia, katso kohta *Internet-palveluita ei voi käyttää* sivulla 75.

Java-sovelluksen valitseminen

- 1 Valitse **Valikko > Järjestely > Sovellukset.**
- 2 Valitse sovellus.

Lupien määrittäminen Java-sovellukselle

- 1 Valitse **Valikko > Järjestely > Sovellukset.**
- 2 Selaa sovelluksen kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Luvat.**
- 3 Määritä luvat.

Java-sovelluksen näytön koko

Jotkut Java-sovellukset on suunniteltu käytettäväksi tietyinkokoisella näytöllä. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä sovelluksen myyjään.

Näytön koon määrittäminen Java-sovellukselle

- 1 Valitse **Valikko > Järjestely > Sovellukset.**
- 2 Selaa sovelluksen kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Näytön koko.**
- 3 Valitse vaihtoehto.

Java™-sovelluksen määrittäminen taustakuvaksi

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö.**
- 2 Valitse **Taustakuva > Sovellus.**
- 3 Valitse haluamasi Java-sovellus.

- ! Näkyvissä ovat vain ne Java-sovellukset, joiden käyttö taustakuvana on tuettu.

Virustentorjunta

Virustentorjunta tunnistaa ja poistaa puhelimesta siihen asennetut sovellukset, jotka ovat saastuneet viruksilla. Se tarkistaa sovellukset automaattisesti asennuksen aikana. Kun ohjelma havaitsee saastuneen sovelluksen, voit poistaa kyseisen sovelluksen. Voit valita 30 päivän ilmaisen tutustumisjakson tai voit antaa tilausnumeron. Suosittelemme, että päivität virustentorjuntasovellukseen säännöllisesti uusimmat virussuojaukset. Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, puhelimesta on oltava oikeat Internet-asetukset.

- ! Valmistajan tai käyttäjän virustentorjuntaohjelmiston käyttö ei takaa, että tuote ei pääsisi altistumaan viruksille, haittaohjelmille tai muille haitallisille ohjelmistoille.

Virustentorjunnan kytkeminen päälle

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > Suojaus > Virustentorjunta**.
- 2 Noudata ohjeita, jos haluat käynnistää ohjatun asennustoiminnon.

Virran katkaiseminen virustentorjunnasta

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > Suojaus > Virustentorjunta > Virustentarkistus**.
- 2 Valitse **Poissa käytöstä**.

PIN-koodit

SIM-suojaus

Tämä lukitus suojaa ainoastaan liittymäsi. Puhelin toimii, jos siihen vaihdetaan uusi SIM-kortti. Jos lukitus on käytössä, sinun pitää antaa PIN.

Jos PIN-koodi annetaan väärin kolmesti peräkkäin, SIM-kortti lukitaan ja sen avaamiseen tarvitaan PUK (Personal Unblocking Key) -koodi. Saat PIN- ja PUK-koodin verkko-operaattoriltasi.

SIM-kortin lukituksen poistaminen

- 1 Kun **PIN lukittu** tulee esiin, anna PUK-koodi ja valitse **OK**.
- 2 Kirjoita uusi neljästä kahdeksaan merkin pituinen PIN-koodi ja valitse **OK**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

PIN-koodin muokkaaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > SIM-suojaus > Muuta PIN**.
- 2 Kirjoita PIN-koodi ja valitse **OK**.
- 3 Kirjoita uusi neljästä kahdeksaan merkin pituinen PIN-koodi ja valitse **OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

- ! Jos **Koodit eivät täsmää** tulee näyttöön, kirjoitit uuden PIN-koodin väärin. Jos **Väärä PIN** tulee näyttöön, kirjoitit vanhan PIN-koodin väärin.

SIM-kortin lukituksen käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > SIM-suojaus > Suojaus**.
- 2 Valitse vaihtoehto.
- 3 Kirjoita PIN-koodi ja valitse **OK**.

Puhelimen suojaus

Voit estää puhelimesi luvattoman käytön. Voit muuttaa oletusasetuksena olevan puhelinlukon koodin (0000) haluamaksesi 4–8 numeron pituiseksi koodiksi.

- ! On tärkeää, että muistat uuden koodisi. Jos unohdat sen, sinun on vietävä puhelimesi Sony Ericsson -jälleenmyyjälle.

Puhelinlukon käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > Puhelimen suojaus > Suojaa**.
- 2 Valitse vaihtoehto.
- 3 Kirjoita puhelinlukon koodi ja valitse **OK**.

- 💡 Kun **Automaattinen** puhelimen suojaus aktivoidaan, puhelimen suojakoodi pitää antaa, kun puhelimeen asetetaan toinen SIM-kortti.

Puhelimen lukituksen avaaminen

- Kun **Puhelin lukittu** tulee esiin, näppäile puhelinlukon koodi ja valitse **OK**.

Puhelinlukon koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > Puhelimen suojaus > Vaihda koodi.**
- 2 Anna vanha koodi ja valitse **OK.**
- 3 Anna uusi koodi ja valitse **OK.**
- 4 Toista koodi ja valitse **OK.**

IMEI-numero


Säilytä kopio IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numerostasi siltä varalta, että puhelimesi varastetaan.

IMEI-numeron tarkasteleminen

- Paina **(*)**, **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

Stereosuoratoistoon tarkoitetut Bluetooth™-kuulokkeet MH100

- 1 Mikrofoni
- 2 Puhelunäppäin
- 3 Kuulokeliitin
- 4 Äänenvoimakkuuden säätöalue
- 5 Virtapainike
- 6 Laturin liitin
- 7 Seuraava-/Toisto-/Edellinen-näppäimet
- 8 Musiikki-/akku-/tila-merkkivalot

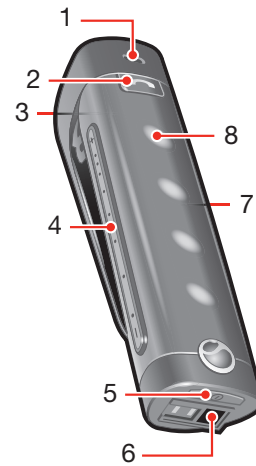


! Jos käytät jotain muita kuulokkeita kuin MH100, saat lisätietoja osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Johdanto

Stereosuoratoistoon tarkoitetut Bluetooth™ MH100 -kuulokkeet helpottavat saapuvien ja lähtevien puheluiden hallintaa. Voit kuunnella stereoääntä puhelimesta tai toisesta Bluetooth-laitteesta, kuten tietokoneesta tai kannettavasta mediasoittimesta. Musiikki keskeytyy automaattisesti puhelun ajaksi ja jatkuu puhelun päätyttyä.

Lataaminen

Ennen kuin käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran, lataa niitä toimitetulla laturilla 8 tunnin ajan. Normaali latausaika on 2,5 tuntia.

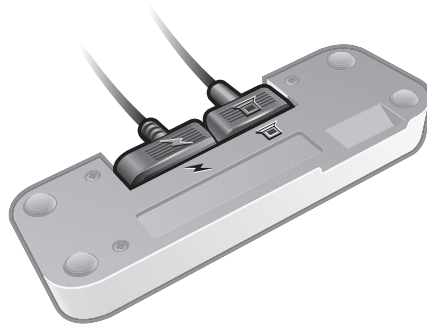



Kytkeminen päälle / pois päältä

Kuulokkeiden kytkeminen päälle

- Paina ① ja pidä sitä painettuna, kunnes esiin tulee valo.

Kuulokkeiden kytkeminen pois päältä

- Paina jonkin aikaa ①, kunnes valot eivät enää pala.

Kuulokkeiden yhdistäminen

MH100 on esiliitetty puhelimen pariin jo toimitushetkellä. MH100 ja puhelin yhdistyvät automaattisesti ensimmäisellä kuulokkeiden käynnistyskerralla.

Kuulokkeiden liittäminen eri puhelimen pariin

Jos haluat käyttää kuulokkeita eri puhelimen kanssa, kuulokkeet pitää liittää kyseisen puhelimen pariin. Kun yhteys on kerran muodostettu, kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden puhelimeen aina, kun niiden virta kytketään ja ne ovat kantama-alueella.

Kuulokkeiden yhdistäminen puhelimeen

- 1 Varmista, että kuulokkeiden virta on sammutettu.
 - 2 Ota käyttöön puhelimesi Bluetooth-toiminto. Ohjeita on kohdassa *Bluetooth-toiminnon käyttöönotto*sivulla To turn on the Bluetooth function.
 - 3 Ota puhelimen Bluetooth-näkyvyys käyttöön. Puhelin näkyy nyt muissa Bluetooth-laitteissa.
 - 4 Aseta puhelin enintään 20 cm:n (8 tuuman) etäisyydelle kuulokkeista.
 - 5 Paina kuulokkeiden virtapainiketta noin 5 sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen sinisenä ja vihreänä.
 - 6 Puhelimesta: Hae ja lisää uusi laite.
 - 7 Tunnussana on 0000.
 - 8 Merkkivalo vilkkuu sinisenä kahden sekunnin ajan, kun yhdistäminen onnistui.
- 💡 Kuulokkeiden virta sammuu, jos et yhdistä niitä puhelimeen 10 minuutin kuluessa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaiuttimen tai musiikin äänenvoimakkuuden säätäminen

- Pyyhkäise sormeasi äänenvoimakkuuden säätöalueella puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia tai FM-radiota.

Soittaminen


Soittaminen puhelimella

- Valitse numero puhelimen näppäimillä. Puhelu aktivoituu automaattisesti kuulokkeissa.

Puhelun lopettaminen

- Paina lyhyesti .

Puhelun soittaminen äänikomentojen avulla

- Paina  lyhyesti, odota äänimerkkiä ja sano komento.

Puheluun vastaaminen

- Äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta. Paina lyhyesti .

Puhelun hylkääminen

- Paina  ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

Numeron uudelleenvalinta

- Kaksoisnapsauta .

Toiseen puheluun vastaaminen

- Paina . Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.

Puhelusta toiseen siirtyminen

- Paina  ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

Soittaminen äänikomentojen avulla

Äänikomennot ovat hyödyllisiä kuulokkeita käytettäessä. Lisätietoja äänikomennoista sekä siitä, tukeeko puhelimesi niitä, on kohdassa *Ääniohjaus* sivulla 22.

Äänen siirtäminen

Äänen siirtäminen kuulokkeista puhelimeen


- Katso *Äänen siirtäminen Bluetooth-handsfree-laitteelta ja -laitteelle* sivulla 45.

Äänen siirtäminen puhelimesta kuulokkeisiin

- Paina puhelun aikana puhelunäppäintä.

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen

- 1 Paina  käynnistääksesi puhelimen mediasoitimen.
- 2 Voit keskeyttää musiikin ja jatkaa toistoa painamalla kuulokkeiden kohtaa .

Raidasta toiseen siirtyminen

- Kun kuuntelet musiikkia, paina  tai .

Raidan sisällä siirtyminen

- Pidä  tai  painettuna, kunnes olet päässyt haluamaasi kohtaan.

Radion kuunteleminen

- 1 Varmista, että kuulokkeet on yhdistetty puhelimeen.
- 2 Käynnistä puhelimesi radio.

Radiokanavien etsiminen manuaalisesti

- Pidä  tai  painettuna, kunnes olet päässyt haluamaasi kohtaan.

Esiasetetun radiokanavan valitseminen

- Paina  tai .

Kuulokkeiden nollaaminen

Nollaa kuulokkeet, jos ne eivät toimi kunnolla.

Kuulokkeiden nollaaminen poistaa kaikki tiedot muista liitetyistä laitteista paitsi kuulokkeiden kanssa toimitetusta puhelimesta.

Kuulokkeiden nollaaminen

- 1 Varmista, että kuulokkeiden virta on sammutettu.
- 2 Paina virtapainiketta, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja vihreänä.
- 3 Pidä virtapainiketta sekä puhelunäppäintä painettuna yhtä aikaa, kunnes kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä.

Akku

Epäsäännöllisesti käytetyn tai uuden akun kapasiteetti voi olla heikko. Akku on ehkä ladattava uudelleen useita kertoja.

Kun akun varaus on vähissä, kuulet matalan äänimerkin. Jos et lataa kuulokkeita, niiden virta sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Akun varaustila

Akun väri

Valo palaa punaisena

Valo välähtää kaksi kertaa vihreänä

Valo välähtää neljä kertaa vihreänä

Kuvaus

Akku on ladattava pian

Akku on puoliksi varattu

Akku on täyteen ladattu

Akun varaustilan tarkistaminen

- Paina virtanäppäintä hetken aikaa. Vihreiden merkkivalojen määrä osoittaa, kuinka täynnä akku on.

Vianmääritys

Numeron uudelleenvalinta ei toimi

- Varmista, että puhelimen puhelulista ei ole tyhjä.
- Varmista, että puhelin tai muu laite tukee Bluetooth handsfree -profiilia.

Toiseen puheluun vastaaminen ei onnistu

- Varmista, että puhelin tukee Bluetooth handsfree -profiilia.

Äänikomennot eivät toimi

- Varmista ennen äänikomentojen käyttämistä, että ne on otettu käyttöön ja äänitetty puhelimeen.
- Varmista, että puhelin tukee Bluetooth-kuulokkeiden profiilia.

Kuulokkeista ei kuulu musiikkia

- Varmista, että puhelin tai muu laite on yhdistetty kuulokkeisiin. Mediasoitin on ehkä käynnistettävä uudelleen ja kuulokkeet on otettava käyttöön.

Kuulokkeista ei kuulu radioääntä

- Varmista, että MH100 on yhdistetty puhelimeen.

- Jos olet liittänyt MH100-laitteen toiseen puhelimeen, kyseinen puhelin ei välttämättä tue MH100-laitteen FM-vastaanottoa.

Kuulokkeiden virta sammuu automaattisesti

- Akussa on liian vähän virtaa. Noin 10 minuuttia ennen kuulokkeiden virran sammumista kuuluu äänimerkki. Lataa akku.
- Kuulokkeiden virta sammuu, jos et yhdistä niitä puhelimeen 10 minuutin kuluessa.

Odottamaton toiminta

- Nollaa kuulokkeet.

Ei yhteyttä puhelimeen

Varmista, että kuulokkeet on ladattu ja että ne ovat puhelimen kantoalueella. Laitteiden suositeltava enimmäisetäisyys on 10 metriä (33 jalkaa). Laitteiden välissä ei saa olla kiinteitä esineitä. Tarkista puhelimen Bluetooth-asetukset tai määritä ne uudelleen. Yritä yhdistää kuulokkeet uudelleen puhelimeen.



- Kuulokkeita ei voi käyttää lataamisen aikana.

Vianmääritys

Jotkin ongelmat voi ratkaista Update Service -palvelun avulla. Update Service -palvelun säännöllinen käyttäminen takaa, että puhelin toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Katso *Puhelimen päivittäminen* sivulla 47.

Joidenkin ongelmien ratkaisu voi edellyttää verkko-operaattorille soittamista.

Lisätietoja on osoitteessa www.sonyericsson.com/support.

Yleisiä kysymyksiä

Mistä löydän hallinnollisia tietoja, kuten IMEI-numeroni, jos en pysty kytkemään puhelintani päälle?



Minulla on ongelmia muistikapasiteetin kanssa tai puhelin toimii hitaasti.

Vapauta muistia käynnistämällä puhelin joka päivä uudelleen tai tee **Perusnollaus**.

Perusnollaus

Jos valitset **Palauta asetukset**, asetuksiin tehdyt muutokset menetetään.

Jos valitset **Nollaa kaikki**, asetusten lisäksi poistetaan myös kaikki sisältö, kuten yhteystiedot, viestit, kuvat, äänet ja ladatut pelit. Saatat menettää myös puhelimesta ostohetkellä olleen sisällön.

Puhelimen alkuperäisten asetusten palauttaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yleiset > Perusnollaus**.
- 2 Valitse vaihtoehto.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

En saa akkua ladattua, tai akussa on vain vähän virtaa.

Laturia ei ole liitetty oikein, tai puhelin ei saa virtaa akusta. Poista akku ja puhdista akun navat.

Akku on kulunut, ja se täytyy vaihtaa uuteen. Katso *Akun lataaminen* sivulla 7.

Akkukuvake ei tule esiin, kun aloitan puhelimen lataamisen

Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin näyttöön tulee akun kuvake.

Näyttö muuttuu mustaksi. Mitä teen?

Jos näyttö muuttuu mustaksi, aktivoi näyttö koskettamalla sitä.

Jotkut valikon vaihtoehdot näkyvät harmaina

Palvelua ei ole aktivoitu. Ota yhteys verkko-operaattoriisi.

Internet-palveluita ei voi käyttää

Syynä voivat olla liittymän asettamat rajoitukset. Puutteelliset tai väärät asetukset.

Voit ladata asetukset **Asetusten lataaminen** -toiminnolla tai osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Asetusten lataaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Ohje > Asetusten lataaminen**.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.



Saat lisätietoja verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

Puhelimestani ei voi lähettää viestejä

Viestien lähettämistä varten pitää määrittää viestikeskukseen numero. Palveluntarjoajasi antaa numeron, ja se on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos viestikeskukseen numeroa ei ole tallennettu SIM-kortille, numero on määritettävä itse.

Kuvaviestien lähettäminen edellyttää useimmiten MMS (multimediaviestipalvelu) -profiilin ja viestipalvelimen osoitteen määrittämistä. Jos MMS-profiilia tai viestipalvelinta ei ole, voit saada kaikki tarvitsemasi asetukset automaattisesti verkko-operaattorilta, lataamalla ne Asetukset-latauksen avulla tai lataamalla ne osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Sanomakeskuksen numeron asettaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyys > Viestiasetukset > Tekstiviesti** ja siirry kohtaan **Palvelukeskus**. Numero tulee näyttöön, jos se on tallennettu SIM-kortille.
- 2 Jos luettelossa ei ole numeroa, valitse **Muokkaa**.
- 3 Selaa kohtaan **Uusi palvelukeskus** ja valitse **Lisää**.
- 4 Kirjoita numero mukaan lukien ulkomaanliikenteen tunnus + sekä maatunnus.
- 5 Valitse **Tallenna**.

MMS-profiilin valitseminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyys > Viestiasetukset > Kuvaviestit**.
- 2 Valitse jo olemassa oleva profiili tai luo uusi profiili.

Viestipalvelimen osoitteen määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Liitettävyyys > Viestiasetukset > Kuvaviestit**.
- 2 Selaa profiilin kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Muokkaa**.
- 3 Selaa kohtaan **Viestipalvelin** ja valitse **Muokkaa**.
- 4 Kirjoita osoite ja valitse **OK > Tallenna**.

Puhelin ei soi, tai se soi liian hiljaa

Varmista, ettei **Äänetön** -asetuksena ole **Käytössä**. Katso *Soittoäänen poistaminen käytöstä* sivulla 65.

Tarkista soittoäänen voimakkuus. Katso *Soittoäänen voimakkuuden asettaminen* sivulla 65.

Tarkista profiili. Katso *Profiilin valitseminen* sivulla 64.

Tarkista soitonsiirron valinnat. Katso *Puhelujen siirtäminen* sivulla 22.

Muut laitteet eivät havaitse puhelinta langatonta Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä.

Et ole ottanut Bluetooth-toimintoa käyttöön. Varmista, että puhelimen näkyvyysasetuksena on **Näytä puhelin**. Katso *Bluetooth-toiminnon käyttöönotto* sivulla 44.

En voi synkronoida tai siirtää sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä toimitetun USB-kaapelin avulla.

Ohjelmistoa tai USB-ajureita ei ole asennettu oikein. Siirry osoitteeseen www.sonyericsson.com/support ja lue Toiminto-oppaat, jotka sisältävät asennusohjeita ja vianmääritysohjeita.

Virheilmoitukset

Aseta kortti

Puhelimessa ei ole SIM-korttia, tai SIM-kortti on asetettu väärin.

Katso *SIM-kortin asentaminen* sivulla 5.

SIM-kortin liittimet on puhdistettava. Jos kortti on vahingoittunut, ota yhteys verkko-operaattoriin.

Aseta oikea SIM-kortti

Puhelimesi on asetettu toimimaan vain tiettyjen SIM-korttien kanssa. Tarkista, onko käytössäsi oikean operaattorin SIM-kortti.

Väärä PIN/Väärä PIN2

Olet kirjoittanut PIN- tai PIN2-koodin väärin.

Kirjoita oikea PIN- tai PIN2-koodi ja valitse **OK**.

PIN lukittu/PIN2 lukittu

Olet kirjoittanut PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin.

Lisätietoja lukituksen poistamisesta on kohdassa *SIM-suojaus* sivulla 67.

Koodit eivät täsmää

Kirjoittamasi koodit eivät täsmää. Jos haluat muuttaa turvakoodia, esimerkiksi PIN-koodia, sinun on vahvistettava uusi koodi. Katso *SIM-suojaus* sivulla 67.

Ei verkkoyhteyttä

- Puhelin on lentotilassa. Katso *Lentotila* sivulla 62.
- Et ole minkään verkon kuuluvuusalueella, tai vastaanotettu signaali on liian heikko. Ota yhteys verkko-operaattoriisi ja tarkista, että alueella on riittävä peitto.
- SIM-kortti ei toimi kunnolla. Aseta SIM-korttisi toiseen puhelimeen. Jos kortti toimii toisessa puhelimessa, vika on todennäköisesti puhelimesiasi. Ota yhteys lähimpään Sony Ericsson -huoltoon.

Vain hätäpuhelut

Olet verkon kuuluvuusalueella, mutta et saa käyttää verkkoa. Jotkin verkko-operaattorit sallivat kuitenkin puhelut kansainväliseen hätänumeroon 112. Katso *Hätäpuhelut* sivulla 18.

PUK lukittu. Ota yhteyttä operaattoriin.

Olet kirjoittanut personal unblocking key (PUK) -koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin.

Juridiset tiedot

Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

Sony Ericsson Mobile Communications AB tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan sitoumuksesta. Sony Ericsson Mobile Communications AB saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasmoisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän käyttöohjeen uusiin painoksiin.

Kaikki oikeudet pidätetään.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Julkaisun numero: 1230-5122.1

Matkapuhelimellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää eteenpäin ulkopuolista sisältöä, kuten soittoaani. Kolmansien osapuolten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony Ericsson ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat matkapuhelimeesi tai lähetät siitä eteenpäin. Varmista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luovallinen. Sony Ericsson ei takaa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston tarkkuutta tai laatua. Sony Ericsson ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston luovattomasta käytöstä.

Smart-Fit Rendering on ACCESS Co., Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth on Bluetooth SIG Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja Sony Ericsson käyttää sitä omistajan luvalla.

Marmorikuulalogo, PlayNow, SensMe ja TrackID ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Gracenote Mobile MusicID:n™ on kehittänyt TrackID™. Gracenote ja Gracenote Mobile MusicID ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Gracenote, Inc.

Sony on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Sony Corporation.

Media Go on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Sony Media Software and Services.

microSD on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa SanDisk Corporation.

PictBridge on Canon Kabushiki Kaisha Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

DLNA on Digital Living Network Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Google Maps™ on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Google Inc.

PLAYSTATION on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot on Appello Systems AB:n tavaramerkki ja sen tuotteet ovat Appello Systems AB:n omaisuutta ja ne on suojattu luovattomalla käytöllä tavaramerkkilaeilla.

SyncML on Open Mobile Alliance LTD:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Facebook on Facebook, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Ericsson on Telefonaktiebolaget LM Ericssonin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Adobe Photoshop Album Starter Edition on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server ja ActiveSync ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tietyt Microsoftin immateriaalioikeudet suojaavat tätä tuotetta. Suojattujen tekniikoiden levittäminen tai käyttäminen on kiellettyä ilman Microsoftin lupaa.

Sisällön omistajat turvaavat tekijänoikeutensa ja muut immateriaalioikeutensa Windows Median digitaalisten käyttöoikeuksien hallintatekniikan (WMDRM) avulla. Tämä laite käyttää WMDRM-tekniikalla suojattua sisältöä WMDRM-ohjelmiston avulla. Jos WMDRM-ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia estämään WMDRM-tekniikalla suojatun sisällön toiston tai kopioimisen ohjelmistossa. Esto ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön lisenssin, hyväksyt sen, että Microsoft saattaa lisätä lisenssin mukaan estoista. Sisällön omistajat voivat edellyttää, että WMDRM päivitetään, jotta sisältöä voi käyttää. Jos et suostu päivittämään WMDRM:ää, et voi käyttää sisältöä, joka edellyttää päivitystä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio- ja MPEG-4 AVC Patent Portfolio -lisenssin alaisena kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) MPEG-4-standardin mukaisen videokuvan ("MPEG-4-video") tai AVC-standardin mukaisen videokuvan ("AVC-video") koodaukseen ja/tai (ii) MPEG-4- tai AVC-videon koodauksen purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on MPEG LA:n lupa MPEG-4- ja/tai AVC-videoiden levittämiseen. Muita käyttötapoja varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa. Lisätietoja tuotteen käytöstä esimerkiksi mainontaan tai sisäisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin saa MPEG LA, L.L.C:ltä. Käy osoitteessa <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänikoodauksen purkutekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

Java, JavaScript sekä kaikki Javaan liittyvät tavamerkit ja logot ovat Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sun Java Platform, Micro Edition -käyttöoikeussopimus.

1. Rajoitukset: Ohjelmisto on Sunin luottamuksellista ja tekijänoikeuksien suojattua tietoa, ja Sun ja sen lisenssinhaltijat pidättävät oikeuden kaikkien kopiaihin. Asiakkaalla ei ole oikeutta muokata, purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, purkaa sen salausta tai muuten selvittää sen valmistustapaa. Ohjelmistoa tai sen osia ei ole sallittua lainata, vuokrata tai lisensoida edelleen.

2. Vientirajoitukset: Tähän tuotteeseen, ja sen sisältämiin ohjelmistoihin tai teknisiin tietoihin saatetaan soveltaa tuonti- ja vientirajoituksia Euroopan Unionissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki tuotteen käyttäjät ja haltijat sitoutuvat noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja hankkimaan tarvittavat vienti-, jälleenvienti- tai tuontiluvat tuotteelle. Edellistä rajoittamatta ja esimerkiksi tuotteen käyttäjä ja omistaja: (1) ei saa tietoisesti viedä tai jälleenviedä Tuotteita kohteisiin, jotka on mainittu Euroopan neuvoston asetuksen (EY) 1334/2000 luvun II artikloissa; (2), pitää noudattaa Yhdysvaltain hallituksen vientivalvontasäännöksiä ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), jotka ovat kauppanministeriön, teollisuus- ja turvallisuusviraston määrittämiä; ja (3) pitää noudattaa taloudellisia pakotteita koskevia määräyksiä (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), jotka ovat Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaista varallisuutta valvovan yksikön määrittämiä. Tuotteen käyttäjä ja omistaja ei saa kuljettaa tai toimittaa tuotetta, sen lisävarusteita tai erillistä ohjelmistoa näissä määräyksissä kiellettyihin maihin, alueille, yksiköille tai henkilöille.

Rajoitetut oikeudet: Käyttöä, kopiointia tai luovuttamista Yhdysvaltain valtionhallinnossa rajoittavat soveltuvin osin säästöjen DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) ja FAR 52.227-19(c) (2) teknistä tietoa ja tietokoneohjelmistoja koskevat osat.

Muut tuotteiden tai yritysten nimet voivat olla omistajensa tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään.

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse puhelinta.

Hakemisto

A		
aika	64, 65	
aikavyöhyke	65	
akku		
asetaminen	6	
lataaminen	7	
varaustaso	7	
asetukset		
lataaminen	75	
Internet	75	
soittoäänet	65	
automaattinen kuvankääntö	65	
B		
blogi	32	
C		
Connected home	56	
D		
DLNA™	56	
E		
Ennakoiva tekstinsyöttö	14, 15	
Etäpelaaminen	57	
G		
Google Maps™	59	
GPS	58	
H		
haku		
Web-sivuilta	53	
handsfree	22, 35	
harjoittelemine	59	
heilautussäädin	37	
herätykset	62	
häätäpuhelut	18	
<i>häätäpuhelut Katso puhelut, häätäpuhelut</i>		
I		
IMEI-numero	68	
Internet	53	
asetukset	75	
näytön suunta	65	
suosikit	52	
turvallisuus ja varmenteet	53	
J		
jykevät bassot	37	
K		
kalenteri	63	
kamera	25	
tulostaminen	31	
kasvontunnistus	25	
keskustelut	49	
kieli	14	
kirjas stereoääni	37	
kosketus	4, 9, 10	
kustannukset	7	
kuvat	30, 32	
kuvaviestit	32, 48	
kuvien käsittelyminen	25	
kuvien muokkaaminen	30	
käyntikortti	21	
L		
Langaton Bluetooth™-tekniikka	44	
lataaminen		
tiedostot	53	
lataaminen		
asetukset	75	
musiikki	39	
leike	32	
lentotila	62	
lukitus		
SIM-kortti	67	
lähetä	32	
Bluetoothin kautta	32	
sähköpostina	32	
viestinä	32	
Web-albumiin	32	
M		
maantieteellisten tunnisteiden lisääminen	30	
mallinimi	7	
Media Go™	43	
median siirto	43	
mediaselain	10	
mediasoitin	35	
mikrofoni	17	
minimusiikkisoitin	37	
<i>MMS katso kuvaviestit</i>		
<i>MMS Katso kuvaviestit</i>		
muisti	13	
muistikortti	13	
muistilaput	63	
muistin tila	20	
musiikkisyöte	53, 55	
N		
nauhoitus		
kuunteleminen	41	
nauhuri	41	
neuvottelupuhelut	23	
numeron piilottaminen	24	
numeron pikavalinta	21	
näppäimet	5, 69	
näytön kuvakkeet	9	
näytön suunta	65	
O		
ohje	7	
omat numerot	23	
online		
musiikki	40	
videoleikkeet	40	
ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä		
Bluetooth™-toiminto	44	
puhelinlukko	67	
SIM-kortin suojaus	67	
P		
pan & zoom		
Web-sivut	53	
PC Companion	43	
PC Suite	61	
pelit	66	
perusnollaus	74	
pikakomennot	12	
Web-selain	52	
PIN-koodi	6, 67	
PlayNow™	39	
podcast-lähetykset	53, 55	
profiilit	64	
puhelimien muisti	7, 13	

puhelimien nimi	44	V	
Puhelimen ohjelmiston päivittäminen	47	valikkojen yleiskuvaus	11
puhelin		valikoissa siirtyminen	12
ottaminen käyttöön	6	valintanäppäimet	12
puhelinumero	7	valmiustila	6
puhelujen estäminen	24	muistilaput	64
puhelujen siirtäminen	22	valokuva	32
puhelulista	18	valokuvasyöte	53
puhelun kesto	24	valokuvat	30, 32
puhelut		maantieteellisten tunnisteiden lisääminen	30
asettaminen pitoon	23	muokkaaminen	30
hyväksyminen	24	syötteet	55
häätäpuhelut	18	tulostaminen	31
nauhoitus	41	tunnisteet	31
soittaminen ja vastaanottaminen	17	varmuuskopiointi ja palauttaminen	45
ulkomaanpuhelut	17	vastaajapalvelu	21
vastaaminen ja hylkääminen	17	vastauspalvelu	21
video	17	verkkovierailu (roaming)	7
PUK	67	video	32
Push-sähköposti	50	videokamera	25, 28
päivämäärä	64	videoleike	32
R		videosoittoäänät	65
radio	40	videosyöte	53
<i>RSS-syötteet - katso Web-syötteet</i>		videotoistin	33
ryhmät	21	viestin puhelinnumerot	48
S		viestit	
SensMe™	38	kuva	48
siirtomenetelmä		sähköposti	49
Langaton Bluetooth™-tekniikka	44	teksti	48
USB-kaapeli	42	ääni	49
siirtäminen		virransäästö	45
musiikki	43	virustentorjunta	66
valokuvat	43	W	
ääni	45	Web	53
sijaintipalvelut	58	Web-albumi	32
SIM-kortti		Web-sivusto	32
asentaminen	5	Web-sivut, historia	53
kopiointi kortille/kortilta	20	Web-syötteet	54
lukitseminen ja lukituksen poistaminen	67	Wi-Fi™	56
Sisällön siirtäminen	42	Y	
<i>SMS Katso tekstiviestit</i>		yhteystiedot	
soittajakohtaiset soittoäänät	20	oletusyhteystiedot	19
soittolistat	37	puhelimien yhteystiedon lisääminen	19
soittoäänät	65	ryhmät	21
asetukset	65	Älyhaku	19
sovellukset	66	Ä	
still-kamera	25	äänenvoimakkuus	
suojaus		kuuloke	17
puhelin	67	soittoääni	65
suoratoisto	40	äänikirja	39
suosikit	52	ääniohjaus	22
synkronoiminen	61	ääniviestit	49
sähköposti	49		
sähköpostin automaattinen tarkistaminen	50		
T			
taajuuskorjain	37		
tapaamiset	63		
teema	65		
tehtävät	64		
tekstiviestit	48		
tiedostonhallinta	42		
tiedostonsiirrot	53		
toimintovalikko	13		
Tracker	59		
TrackID™	39		
tunnisteiden lisääminen valokuviin	30		
U			
USB-kaapeli	42		