XPERIA™

X10 mini pro

Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson

make.believe

Indholdsfortegnelse

Brugersupport.....6

Vigtige oplysninger.....7

Introduktion.....8

Samling.....8
Sådan tænder og slukker du telefonen.....9
Skærmlås.....9
Installationsvejledning.....9

Introduktion til telefonen.....11

Telefonoversigt.....11
Batteri.....11
Brug af hardwaretasterne.....13
Brug af berøringsskærmen.....13
Skærmbilledet Start.....15
Administration af programmer.....17
Statuslinje.....20
Beskedpanel.....22
Beskedindikator.....23
Indtastning af tekst.....23
SIM-kort.....24
Hukommelse.....24
Bærbart håndfrit sæt med stereo.....25
Justering af lydstyrken.....25
Oversigt over telefonindstillinger.....26
Indstillinger for internet og meddelelser.....28
Datatrafik.....29
Netindstillinger.....29

Opkald.....31

Nødopkald.....31
Håndtering af opkald.....31
Talemeddelelse.....32
Flere opkald.....32
Konferenceopkald.....33
Opkaldsindstillinger.....33

Telefonbog 35

Få kontakter ind i telefonen.....35
Håndtering af kontakter.....36
Kommunikerer med dine kontakter.....38
Favoritter 39
Sådan deler du dine kontakter.....39

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Meddelelser 40
Sådan bruger du SMS og MMS 40
Indstillinger for SMS og MMS 41
E-mail 42
Brug af e-mail 42
Sådan anvendes e-mail-konti 44
Gmail™ og andre Google-tjenester 44
Google Talk™ 45
Sony Ericsson Timescape™ 46
Timescape™ hovedvisning 46
Timescape™-widget 46
Brug af Timescape™ 47
Indstillinger for Timescape™ 48
Android Marked™ 50
Betalingsindstillinger 50
Sådan henter du fra Android Marked™ 50
PlayNow™-tjeneste 52
Inden du henter programmer og indhold 52
Oprettelse af en PlayNow™-konto 52
Betalingsindstillinger 52
Overførsel fra PlayNow™-tjenesten 53
Organisering 54
Kalender 54
Visning af kalendermåned 55
Kalenderpåmindelser 55
Synkronisering af kalenderen 56
Notes 56
Vækkeur 56
NeoReader™-program 57
Synkronisering 59
Sony Ericsson-synkronisering 59
Google Sync™-synkroniseringstjeneste 60
Synkronisering med en Microsoft® Exchange Server med programmet RoadSync™ 61
Sådan opretter du forbindelse til trådløse net 62
Wi-Fi™ 62
VPN'er (Virtual Private Networks) 64
Webbrowser 65
Værktøjslinje 65
Surfing på nettet 65
Navigering på websider 66

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Håndtering af websider....66
Administration af bogmærker....66
Håndtering af tekst og billeder....67
Flere vinduer....67
Overførsel fra internettet....68
Browserindstillinger....68
Sådan slutter du telefonen til en computer....69
Sådan overfører og håndterer du indhold ved hjælp af et USB-kabel.69
PC Companion....69
Media Go™ 70
Trådløs Bluetooth™-teknologi....71
Telefonens navn....71
Parring med en anden Bluetooth™-enhed....71
Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth™-teknologi...72
Backup og gendannelse....74
Typer af indhold, du kan tage backup af....74
Musik....76
Sådan kopierer du mediefiler til hukommelseskortet....76
Brug af musikafspilleren....76
Podcasts....79
TrackID™-teknologi....79
FM-radio....81
Oversigt over FM-radio....81
Skift mellem radiokanaler....81
Sådan anvendes favoritradiokanaler....81
Ny søgning efter radiokanaler....82
Skift mellem højttaleren og det håndfri sæt....82
Videoklip 83
Sådan kopierer du mediefiler til hukommelseskortet....76
Brug af videoafspilleren....83
YouTube™....84
Sådan tager du fotos og optager videoer....85
Søgerens og kameraets kontrolelementer....85
Brug af stillkameraet....86
Brug af videokameraet....88
Kameraalbum....89
Deling af fotos og videoklip....90
Positionstjenester....91
Brug af GPS-teknologi....91
Google Maps™....91
Talebaseret kørselsvejledning....92

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Låsning og sikring af telefonen.....93
IMEI-nummer.....93
Beskyttelse af SIM-kort.....93
Mønster til oplåsning af skærm.....94
Opdatering af telefonen.....95
Opdatering af telefonen trådløst.....95
Opdatering af telefonen ved hjælp af et USB-kabel.....95
Fejlfinding.....96
Telefonen virker ikke som forventet.....96
Nulstilling af telefonen.....96
Jeg kan ikke oplade telefonen.....96
Der vises ikke noget ikon for batteriopladning, når telefonen sættes til opladning.....96
Batteriets ydelse er lavt.....96
Det er ikke muligt at overføre indhold mellem telefonen og computeren ved hjælp af et USB-kabel.....96
Det er ikke muligt at bruge internetbaserede tjenester.....97
Fejlmeddelelser.....97
Juridisk meddelelse.....98
Stikordsregister.....99

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Brugersupport

Få adgang til brugersupport direkre fra telefonen via supportprogrammet. Du kan f.eks. åbne en brugervejledning med instruktioner om at anvende telefonen. Du kan også finde fejlfinding og andre former for hjælp fra Sony Ericsson-supportzone, og fra vores kontaktcentre.

- **Supportprogrammets funktioner:**
  - Brugervejledningen i telefonen – læs og søg i en udvidet brugervejledning.
  - Phone optimizer – forøger ydelsen af batteri og software og forbedrer forbindelsen.
  - Uddan dig selv – læs tip og tricks, få de seneste nyheder og se instruktionsvideoer.
  - E-mail-support – send en e-mail til vores supportteam.
  - Softwareopdateringer – hent den nyeste software.
- **Support zone** – besøg *www.sonyericsson.com/support* fra computeren for at få mest muligt ud af telefonen.
- **Fejlfinding** – søg efter almindeligt forekommende problemer og fejlmeddelelser i slutningen af vores brugervejledning og på supportzonen.
- **Call centre** – hvis intet andet hjælper. Det relevante nummer er anført i folderen *Vigtige oplysninger*.

! Den udvidede brugervejledning findes desuden på *www.sonyericsson.com/support*.

Sådan anvendes programsupport

1. Svpt, fra Skærmbilledet Start, gennem den vandrette liste med widgets, og tap på **Support** .
2. Søg efter og tap på den ønskede supportelement.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Vigtige oplysninger

Læs folderen *Vigtige oplysninger*, før du bruger din mobiltelefon.

! Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tilgængeligheden af en specifik tjeneste eller funktion, herunder om eventuelle gebyrer, der er forbundet med brugen af den pågældende tjeneste eller funktion.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Introduktion

Samling

Sådan fjerner du batteridækslet

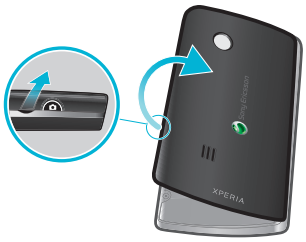

- Sæt spidsen af en finger eller en tynd genstand sikkert ind i åbningen på siden af telefonen mellem telefonen og batteridækslet. Løft derefter langsomt dækslet.

! Brug ikke skarpe genstande, der kan beskadige telefonens dele.

Sådan isætter du SIM-kortet og hukommelseskortet

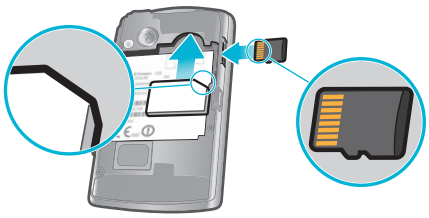

- Fjern batteridækslet, og isæt derefter SIM- og hukommelseskortet i de relevante stik.

Sådan isættes batteriet og sættes dækslet på

1 Batteriet sættes i med polerne mod hinanden.
2 Anbring dækslet over telefonens bagside, så hullet til kameraobjektivet i dækslet er ud for kameraobjektivet.
3 Tryk forsigtigt på alle batteridækslets kanter for sikre at det er fastgjort på begge sider.

Sådan fjernes SIM-kortet

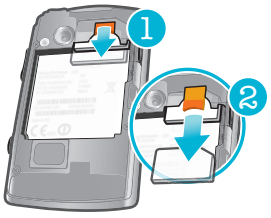

1 Fjern batteridækslet.
2 Anbring fingerspidsen eller neglen på den orange frigørelseslåsen og skub den udad for at fjerne SIM-kortet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan fjerner du hukommelseskortet

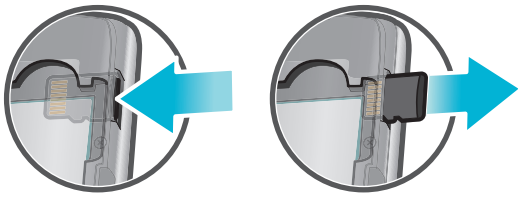

- Fjern batteridækslet, tryk derefter på kanten af hukommelseskortet og træk det udad. Frigør og fjern.

Sådan tænder og slukker du telefonen

Sådan tænder du telefonen

1. Tryk på ⏻ øverst på telefonen, og hold tasten nede.
2. Tryk, hvis skærmen bliver mørk, kortvarigt på □ eller ⏻ for at aktivere skærmen.
3. Træk ikonet for skærmlåsen henover skærmen for at låse den op.
4. Indtast PIN-koden til SIM-kortet, når du bliver bedt om det, og vælg **OK**.
5. Følg anvisningerne i installationsvejledningen, første gang du starter.

Du fik oprindeligt PIN-koden til SIM-kortet fra netoperatøren, men du kan senere ændre den fra **Indstillinger**-menuen. tryk for at rette eventuelle fejl under indtastningen af PIN-koden til SIM-kortet, på ⌫.

Sådan slukker du telefonen

1. Tryk på ⏻, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises.
2. Tap på **Sluk** i menuen med indstillinger.
3. Tap på **OK**.

Skærmlås

Når telefonen er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare batteristrøm og skærmen låser automatisk. Denne skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke bruger den.

Sådan aktiveres skærmen

- Tryk kortvarigt på □ eller ⏻.

Sådan låser du skærmen op

1. Tryk på ⏻ for at aktivere skærmbilledet.
2. Træk -ikonet langs skærmens låsesti til den anden side.

Sådan låser du skærmen manuelt

- Når skærmen er aktiv, skal du trykke på tasten ⏻ et kort øjeblik.

Installationsvejledning

Første gang, du starter telefonen, forklarer en installationsvejledning telefonens grundlæggende finktioner og hjælper dig med at angive de vigtigste indstillinger. Konfigurer telefonen så den virker efter dine behov. Importér dine gamle kontakter, vælg telefonens sprog, optimer indstillinger for dine trådløse netværksforbindelser og meget mere.

Installationsvejledningen dækker følgende:

- Grundlæggende telefonindstillinger f.eks. sprog, internet, dato og klokkeslæt.
- Wi-Fi®-instillinger – forøg forbindelsens hastighed og formindsk prisen for dataoverførsel.
- Programindstillinger – hjælper dig med at konfigurere e-mail, konti for onlinetjenester og overførsel af kontakter.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Du kan i de respektive afsnit i telefonens brugervejledning, der også findes på *www.sonyericsson.com/support*, finde mere hjælp til følgende:

- oplysninger om telefonens hårde taster
- Indtastning af tekst
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson-synkronisering

! Inden du kan importere kontakter via en synkroniseringskonto, skal du først konfigurere synkroniseringskontoen og tage backup af dine gamle kontakter. Hvis du ikke vil gemme dine bestående kontakter på hukommelses- eller SIM-kortet, så skal du importere disse kontakter fra hukommelses- eller SIM-kortet til den nye telefon før du opretter synkroniseringskontoen.

Hvis du foretrækker det, kan du springe nogle af trinene over og få adgang til installationsvejledningen senere via programruderne eller ændre indstillinger fra menuen **Indstillinger**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Introduktion til telefonen

Telefonoversigt

1 Sensorer
2 Ørehøjttaler
3 Beskedindikator (Batteristatus)
4 Berøringsskærm
5 Tilbage-tast
6 Start-tast
7 Menu-tast
8 Tastatur

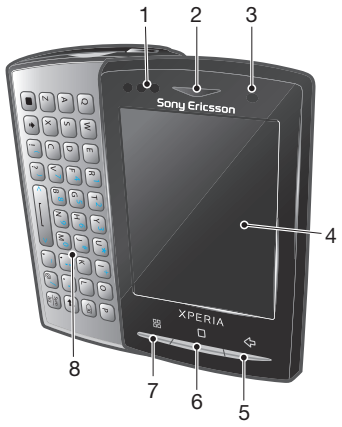

9 Tænd/sluk-tast/skærmlås
10 Stik til headset (3,5 mm)
11 Kameraets objektiv
12 Kameralys
13 Volumentast
14 Kamera-tast
15 Højttaler
16 Strophul
17 Stik til oplader/USB-kabel

Batteri

Med din Android™-telefon er du på internettet og opdateret hvorend du er. Dette påvirker telefonens batterilevetid. Her er nogle tip til at forlænge batterilevtiden, mens du er internettet og opdateret.

Batteriets ydeevne

Standbytid er den tid batteriet kan holde telefonen tændt, når der ikke foretages eller modtages opkald. Jo længere tid telefonen er på standby, jo længere holder batteriet.

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Oplad telefonen ofte.
- Det er strømkrævende at hente data fra internettet. Slå alle dataforbindelser fra ved at deaktivere indstillingen **Datatrafik** fra statuslinjen, når du ikke anvender internettet.
- Indstil synkroniseringsprogrammerne (anvendes til at synkronisere dine e-mails, kalender og kontakter) til at synkronisere manuelt. Du kan også synkronisere automatisk, men forøg intervallerne.
- Se batteriforbrugsmenuen for på telefonen at se hvilke programmer, der anvender mest strøm. Batteriet forbruger mere strøm, når du anvende programmer til video-og musikstreaming f.eks. YouTube™. Nogle programmer fra Android Marked™ forbruger også mere strøm. Begræns brugen af disse programmer hvis batteriets strømniveau er lavt.
- Forøg intervallerne mellem opdateringer eller indstil intervallet for Facebook™- og Twitter™-opdateringer til manuelt.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

- Slå GPS, Bluetooth™ og Wi-Fi® fra, når du ikke har behov for disse funktioner. Du kan nemt slå dem til og fra ved at tilføje widgetten Power control (Strømstyring) til Skærmbilledet Start. Du behøver ikke slå 3G fra.
- Sænk niveauet for skærmbilledets lysstyrke.
- Slå telefonen fra eller anvend **Flytilstand** når du er i et område uden netdækning. Ellers søger telefonen konstant efter tilgængelige net, og dette bruger strøm.
- Anvend håndfri enhed til at lytte til musik. Dette bruger mindre batteri, end når du lytter gennem telefonens højttalere.
- Besøg *www.sonyericsson.com/support* eller gå til Sony Ericsson **Support** programmet på telefonen for en udførlig brugervejledning. Her kan du også finde en video om at maksimere batteriets ydelse.

Sænkning af skærmbilledets lysstyrke og at have Bluetooth™ og Wi-Fi® aktiveret, selv når de ikke anvendes, har en mindre påvirkning på batteriets tilgængelige levetid.

Sådan slår du alle dataforbindelser fra

1. På Skærmbilledet Start skal du trække statuslinjen nedad for at åbne beskedpanelet.
2. Tap på **Datatrafik**, fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Data traffic (Datatrafik) for at slå alle dataforbindelser fra.

Dataforbindelser er aktive når ikonet **Datatrafik** vises på statuslinjen.

Sådan får du adgang til batteriforbrugsmenuen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteriforbrug** for at se hvilke installerede programmer, der forbruger mest strøm.

Sådan tilføjes widgetten Data traffic (Datatrafik) til skærmbilledet Start

1. På Skærmbilledet Start skal du trykke på .
2. Tap på **Arranger widgets** > **Tilføj widget**.
3. Vælg widgetten **Datatrafik**. Du kan nu nemmere slå dataforbindelser til og fra.

Sådan tilføjes widgetten Power control (Strømstyring) til skærmbilledet Start

1. På Skærmbilledet Start skal du trykke på .
2. Tap på **Arranger widgets** > **Tilføj widget**.
3. Vælg widgetten **Strømkontrol**. Du kan nu nemt slå Wi-Fi™, Bluetooth og GPS (Global Positioning System) til og fra.

Opladning af batteriet

Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Der kan gå nogle minutter, inden ikonet for batteriet vises på skærmen, når du slutter telefonen til en strømkilde. Du kan stadig bruge telefonen, mens den oplader.

Batteriet begynder at aflade kort tid efter, at det er fuldt opladet, og begynder derefter at oplade igen efter et bestemt interval. Dette forlænger batteriets levetid og kan betyde, at status for opladning viser et niveau under 100 procent.

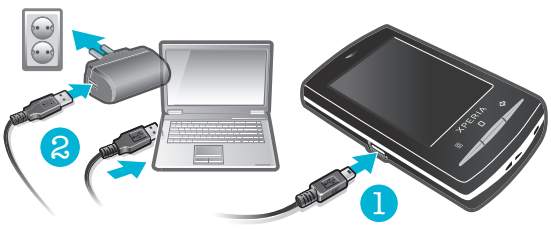

Sådan oplader du telefonen ved hjælp af strømadapteren

- Slut telefonen til en stikkontakt ved hjælp af USB-kablet og strømadapteren.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan oplader du telefonen ved hjælp af en computer

1 Slut telefonen til en USB-port på en computer ved hjælp af det USB-kabel, der følger med telefonen.
2 Tap på **Oplad telefon**.

Batteristatusindikator

Grøn	Batteriet er fuldt opladet.
Rødt blink	Batteriniveauet er lavt
Orange	Batteriet er ved at blive opladet. Batteriniveauet ligger imellem lavt og fuldt

Sådan tjekker du batteriniveauet

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status**.

Brug af hardwaretasterne

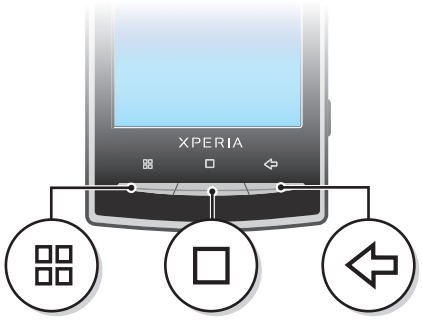

Menu	•	Åbn en liste med tilgængelige indstillinger i det aktuelle skærmbillede eller program
Start	•	Gå til Skærmbilledet Start eller til programruderne fra et hvilket som helst program eller skærmbillede • Åbn vinduet med senest anvendte programmer
Tilbage	•	Gå tilbage til det forrige skærmbillede • Luk skærmtastaturet, en dialogboks, en menu med indstillinger eller beskedpanelet

Brug af berøringsskærmen

Når telefonen er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare batteristrøm og skærmen låser automatisk. Denne skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke bruger den. Du kan også indstille personlige låse til at beskytte dit abonnement og sikre at kun du kan få adgang til telefonens indhold.

Sådan åbner eller fremhæver du et element

- Tryk på elementet.

Sådan markerer og fravælger du indstillinger

- Tap på det relevante afkrydsningsfelt eller visse steder i højre side af listen med indstillinger for at markere eller fravælge en indstilling.

Markeret afkrydsningsfelt
Ikke-markeret afkrydsningsfelt
Markeret listeindstilling
Ikke-markeret listeindstilling

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan panorerer du

- Træk skærmen for at panorere, når denne indstilling er tilgængelig.

Brug af zoom

Zoomfunktionen kan bruges på to måder. Zoomalternativet afhænger af det program, du bruger. For eksempel bruger webbrowseren og , mens kameraalbummet bruger berør, hold og træk.

Sådan zoomer du

- Tryk på eller , når funktionerne er tilgængelige, for at zoome ind eller ud.
- Berør, hold og træk opad eller nedad for at zoome ind eller ud.

! Du skal muligvis trække fingeren hen over skærmen (i en vilkårlig retning) for at få vist ikonerne for zoom.

Rulning

Du kan rulle op og ned, og på visse websider kan du også rulle til siderne.

! Det er ikke muligt at aktivere elementer på skærmen ved at trække eller svirpe.

Sådan ruller du

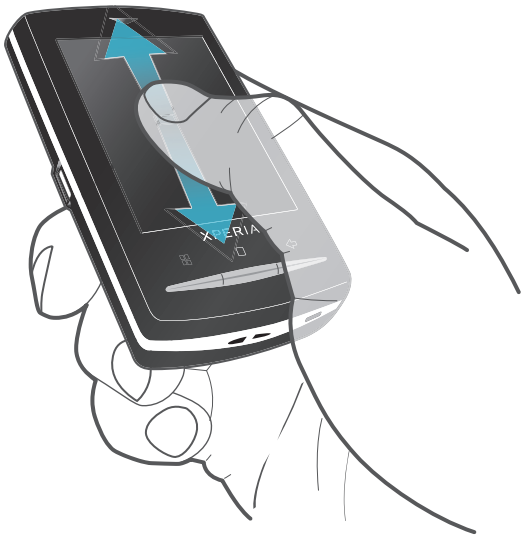

- Træk fingeren op og ned på skærmen for at rulle.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan svipper du

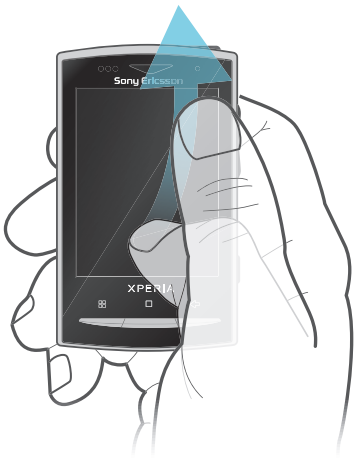

- Svip for at rulle hurtigere fingeren op og ned på skærmen. Du kan vente på, at rulningen stopper af sig selv, eller du kan stoppe den manuelt ved at tappe på skærmen.

Lister

Du kan gennemse alfabetiske lister vha. indeksikonet.

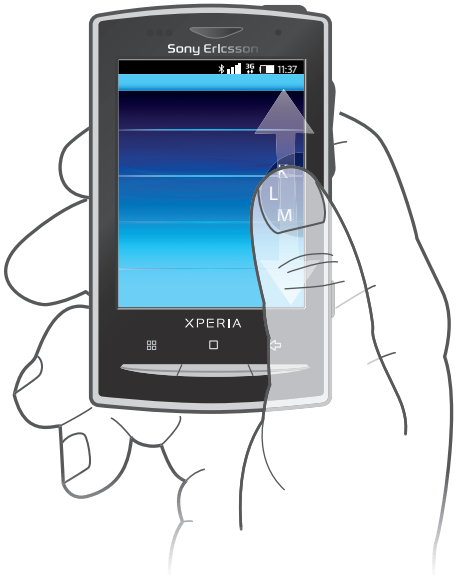

Sådan bruger du indeksikonet

1. På en alfabetisk liste skal du svippe op eller ned for at få vist .
2. Tryk på , hold det inde, og træk op eller ned for at gå til et indeksbogstav.

Sensorer

Telefonen har en lyssensor og en nærhedssensor. Lyssensoren registrerer det omgivende lysniveau og justerer skærmens lysstyrke i overensstemmelse hermed. Nærhedssensoren slår berøringsskærmen fra, når du berører skærmen med ansigtet. Dette er med til at forhindre utilsigtet aktivering af telefonens funktioner under et igangværende opkald.

Skærmbilledet Start

Skærmbilledet Start er startpunktet for din telefon. Du kan tilpasse Skærmbilledet Start ved at tilføje widgets eller ved at ændre baggrundsbilledet og programmerne i hjørnerne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Når du tilføjer mere end én widget, bliver Skærmbilledet Start bredere end skærmen. Hjørnerne på Skærmbilledet Start bruges til hurtigt at få adgang til programmer eller bogmærker. Du kan føje alle programmer eller bogmærker til hjørnerne.

Når du går til Skærmbilledet Start, fortsætter visse programmer muligvis med at køre i baggrunden. Hvis du vil undgå, at der kører programmer i baggrunden, skal du afslutte de programmer, du har åbnet, før du går til Skærmbilledet Start.

En widget er en del af et program på Skærmbilledet Start. Den viser vigtige oplysninger fra et bestemt program. Sony Ericsson Timescape™-widgeten viser f.eks. indgående meddelelser, og widgeten Medier giver dig mulighed for at starte musikafspilningen direkte.

Sådan får du vist det udvidede startskærmbillede

- Træk fingeren til siderne af skærmbillede.

Sådan tilføjer du widgets på skærmbilledet Start

1. Tryk på .
2. Tap på **Arranger widgets** > **Tilføj widget**.
3. Vælg en widget på listen.
4. Tryk på for at afslutte redigeringstilstand.

Du kan også gå direkte til redigeringstilstand ved at trykke og holde på en widgetten i nogle få sekunder.

Sådan sletter du en widget fra skærmbilledet Start

1. Tryk på .
2. Tap på **Arranger widgets**.
3. Svip vandret hen over skærmen, og tap på den widget, der skal slettes.
4. Tap på .
5. Tap på **Ja**.
6. Tryk på for at afslutte redigeringstilstand.

Du kan også gå direkte til redigeringstilstand ved at trykke og holde på en widgetten i nogle få sekunder.

Sådan arrangeres Startskærmens hjørner

Ikonerne i startskærmens hjørner er ikke genveje til programmer, de er selve programmerne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1 På Skærmbilledet Start skal du trykke på .
2 Tap på **Arranger ikoner**.
3 Berør et element i en af programruderne, og hold det, træk det derefter til et af hjørnerne. Du kan også flytte et element mellem forskellige programruder og et hvilket som helst hjørne.
4 Tryk på for at afslutte redigeringstilstand.

Du kan også gå direkte til redigeringstilstand ved at trykke og holde på ethvert relevant hjørneikon.

Du kan også tilføje dine favoritbogmærker som hjørneelementer eller trække dem væk fra hjørnerne til programruderne.

Baggrundsbilleder

Udsmyk Skærmbilledet Start med animerede baggrundsbilleder. Du kan besøge Android Marked™ og andre kilder for at hente, f.eks. live-baggrundsbilleder, der skifter med tidpunktet på dagen.

Sådan tilføjer du et baggrundsbillede

1 På Skærmbilledet Start skal du trykke på .
2 Tap på **Tapet**, vælg derefter et baggrundsbillede.

Administration af programmer

Programruder

Åbn programmer på telefonen fra programruderne. En programrude er en skærm med ikoner, der er genveje til forskellige programmer. Disse programruder strækker sig ud over de almindelige skærmdimensioner, så du skal muligvis svirpe til venstre eller højre for at se det du leder efter. Du kan opretter nye ruder og arrangere programmerne efter ønske.

Viser, hvilken programrude du befinder dig i.

Sådan gennemser du programruderne

- Svip til højre eller venstre i programruderne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opretter du en ny programrude

1. På Skærmbilledet Start skal du trykke på .
2. Tap på **Arranger ikoner**.
3. Berør et element i den sidste rude, hold det inde, indtil det vibrerer, og træk det derefter til højre.
4. Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden.

Sådan flytter du et program

1. På Skærmbilledet Start skal du trykke på .
2. Tap på **Arranger ikoner**.
3. Berør et element, og hold det inde, indtil det vibrerer, og træk det derefter til et af hjørnerne eller til en andre programruder.
4. Tryk på for at afslutte redigeringstilstand.

Du kan også gå direkte til redigeringstilstand ved at trykke og holde på ethvert programikon.

Elementerne i programruderne er ikke genveje til programmerne, men er selve programmerne. Når du flytter et program fra programruderne til skærmens hjørner eller omvendt, flytter du selve programmet og ikke genvejen. Der er ingen genveje til programmerne.

Sådan sletter du en programrude

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2. Tap på **Arranger ikoner**.
3. Berør hvert enkelt element, og hold det nede, indtil det vibrerer, og træk elementerne til venstre rude et ad gangen, indtil den sidste rude i højre side er tom.
4. Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden.

Før du flytter elementer til venstre, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads i venstre rude.

Programoversigt

Vækkeur	Indstil en alarm.
Album	Få vist dine billeder og fotos.
Browser	Surf på internettet, og hent nye programmer og filer
Regnemaskine	Foretag simple udregninger.
Kalender	Hold styr på dine aftaler.
Kamera	Tag fotos, og optag videoklip.
Kontakter	Hold styr på dine venner og kolleger.
Dataviz® RoadSync	Få adgang til dine forretningsemails, -kalender og kontakter, (hvis på en Microsoft® Exchange-server)
Telefon	Foretag og modtag opkald, skift mellem opkald, opsæt konferenceopkald, og få vist din opkaldsoversigt.
E-mail	Send og modtag e-mail.
FM-radio	Lyt til radio på telefonen.
Gmail™	Et e-mail-program, som understøtter Gmail™.
Talk	Chat online.
Marked	Gå til Android Marked™ hvor du gratis kan hente eller købe programmer til telefonen
Meddelelser	Send og modtag SMS'er og text and MMS'er

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

	Musikafspiller	Afspil musik og afspilningslister.
	Noter	Tag notater.
	TrackID™	En musikgenkendelsestjeneste.
	Video	Få vist videoer, der er gemt på telefonen
	PlayNow™	Hent forskelligt spændende indhold til telefonen.
	YouTube	Del og få vist videoer fra hele verden
	Kort	Få vist din aktuelle position, find andre positioner, og beregn ruter.
	Timer	Nedtællingstid
	Indstillinger	Tilpas telefonens indstillinger, som du ønsker.
	Stopur	Hold styr på tiden.
	Sony Ericsson-synkronisering	Synkroniser dine kontakter og kalendere m.m.
	Timescape™	Hold styr på din daglige kommunikation
	Support	Find ud af mere om at anvende telefonen

Visse programmer understøttes ikke af alle net og/eller tjenester i alle områder.

Programmer, du henter, vises i programruderne.

Vindue med seneste anvendte programmer

Fra dette vindue kan du få vist og åbne dine seneste anvendte programmer.

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

- Tryk på □, og hold tasten nede i et vilkårligt program.

Programmenu.

Du kan altid åbne en menu, mens du bruger et program, ved at trykke på tasten ⊞ på telefonen. Menuens udseende afhænger af det program, du bruger.

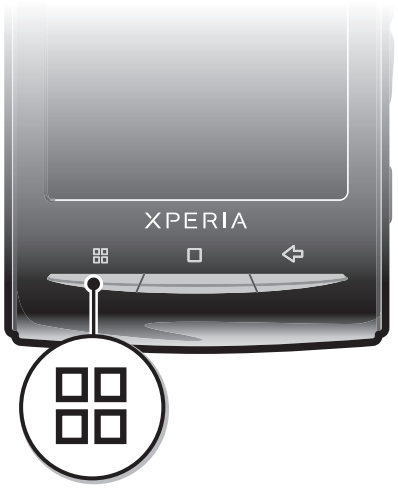

Sådan åbner du en menu i et program

- Tryk på ⊞, mens du bruger programmet.

Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sletter du alle programdata

Det kan være nødvendigt at slette et programs data. F.eks. hvis programhukommelsen er fyldt, eller du ønsker at slette resultaterne af et spil. Det kan også være indgående e-mail, SMS'er og MMS'er i forbindelse med visse programmer, som du ønsker at slette.

Sådan rydder du al cache for et program

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger**.
3. Tap på **Programmer** > **Administ. programmer**.
4. Tap på det ønskede program.
5. Tap på **Ryd cache**.

Det er ikke muligt at slette cachen for alle programmer.

Sådan sletter du et installeret program

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger**.
3. Tap på **Programmer** > **Administ. programmer**.
4. Tap på det ønskede program.
5. Tap på **Afinstaller**.

Visse forudinstallerede programmer kan ikke slettes.

Tilladelser

Nogle programmer skal have adgang til dele af din telefon for at kunne fungere korrekt. Et navigationsprogram skal f.eks. have tilladelse til at sende og modtage data samt adgang til din position. Visse programmer misbruger disse tilladelser og stjæler eller sletter data, eller videregiver din position. Sørg for kun at installere og give tilladelser til programmer, du har tillid til.

Sådan får du vist tilladelserne for et program

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger**.
3. Tap på **Programmer** > **Administ. programmer**.
4. Tap på det ønskede program.
5. Rul ned for at få vist **Tilladelser**.

Installation af programmer fra ukendte kilder

Installation af programmer med ukendt eller upålidelig oprindelse kan beskadige telefonen. Som standard er telefonen indstillet til at afvise sådanne installationer. Du kan imidlertid ændre denne indstilling og tillade installation fra ukendte kilder.

Sådan tillader du installation af programmer fra ukendte kilder

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Programmer**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Ukendte kilder**.

Statuslinje

Statuslinjen i toppen af skærmen viser oplysninger om telefonens status samt beskeder. Der vises ikoner for beskeder til venstre på statuslinjen. Der vises ikoner om telefonens status til højre på statuslinjen. Fra statuslinjen kan du få adgang til beskedpanelet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Telefonens statusikoner

Følgende statusikoner vises muligvis på skærmen:

	Signalstyrke
	Intet signal
	Roaming
	GPRS er tilgængeligt
	EDGE er tilgængelig
	3G er tilgængelig
	Sender og henter GPRS-data
	Sådan sendes og hentes EDGE-data
	Sender og henter 3G-data
	Batteriets status
	Batteriet er ved at blive opladet
	GPS aktiveret
	Flytilstand er aktiveret
	Det er tilsluttet et headset
	Bluetooth-funktionen er aktiveret
	Telefonen har forbindelse til en anden Bluetooth-enhed
	SIM-kortet er låst
	Mikrofonen er slået fra
	Den eksterne højttaler er tændt
	Telefonens højttaler er dæmpet
	Vibrationstilstand
	Der er indstillet en alarm
	Besked om datatrafik er aktiveret

Beskedikoner

Følgende beskedikoner vises muligvis på skærmen:

	Ny e-mail
	Ny SMS/MMS

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

	Problem med levering af SMS/MMS
	Ny onlinemeddelelse
	Ny talemeddelelse
	En kommende kalenderhændelse
	En sang afspilles
	Problem med at logge ind eller at synkronisere
	Hukommelseskortet er fuldt
	Wi-Fi™-forbindelsen er aktiveret og der er tilgængeligt trådløst net
	Telefonen har oprettet forbindelse til en computer med et USB-kabel
	Fejlmeddelelse
	Mistet opkald
	Opkald på hold
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Henter data
	Sender data
	Flere (ikke viste) beskeder

Beskedpanel

I beskedpanelet vises ikoner for beskeder i en detaljeret visning. Du kan åbne beskeder, f.eks. meddelelser, påmindelser eller beskeder om hændelser, direkte fra beskedpanelet. Du kan også åbne programmer, der kører, som f.eks. musikafspilleren eller radioen.

Sådan åbner du beskedpanelet

- Træk statuslinjen nedad.

Sådan lukker du beskedpanelet

- Tryk på ⇦.
- Træk beskedpanelet opad.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan åbner du et program, der kører, fra beskedpanelet

- Tap på ikonet for et program, der kører, på beskedpanelet for at åbne det.

Sådan sletter du meddelelsespanelet

- Tryk på **Ryd** på meddelelsespanelet.

Beskedindikator

Beskedindikatoren (LED-lysdiode) sidder øverst på telefonen. Den viser oplysninger om telefonens status og om ventende beskeder. Hvis den blinker grønt, er der en meddelelse, som venter, eller et mistet opkald.

Når batteriniveauet er lavt, vises ventende meddelelser ikke med LED-indikatoren.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste bogstaver, tal og andre tegn ved enten at bruge det udtrækkelige tastatur eller skærmtastaturet. Når du bruger det udtrækkelige tastatur kan du ikke indtaste tekst ved hjælp af skærmtastaturet.

Brug af det udtrækkelige tastatur

- Hvis du vil skrive med små bogstaver, skal du trykke på de relevante bogstavtaster.
- Hvis du vil skrive et enkelt stort bogstav, skal du trykke på ⇧ og derefter på den relevante bogstavtast.
- Hvis du vil bruge store bogstaver hele, tiden skal du trykke på ⇧ to gange. Hvis du vil skifte tilbage til at bruge små bogstaver skal du trykke på ⇧ igen.
- Hvis du vil skrive specialtegn, skal du trykke på Sym, holde tasten inde, og derefter trykke på bogstavtasten, indtil det ønskede tegn vises.
- Hvis du vil indtaste et tegn med blå farve, skal du trykke på ■ og derefter trykke på den relevante tast.
- Hvis du vil skrive alle tegn med blå farve, skal du trykke på ■ to gange og indtaste de relevante tegn.

Sådan ændrer du skrivesprog ved hjælp af det udtrækkelige tastatur

1. Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet i nederste venstre hjørne på skærmen.
2. Vælg et sprog.

Brug af skærmtastaturet

Standardskærmtastaturet vises, når du starter et program eller vælger et felt, hvor der skal tilføjes tekst eller tal.

Du kan til enhver tid lukke tastaturet ved at trykke på ⇦.

Sådan får du vist skærmtastaturet og indtaster tekst

- Tryk på tekstfeltet, hvorefter tastaturet vises.

Sådan skifter du mellem store og små bogstaver

- Tap, inden du skriver et bogstav, på ⇧ for at skifte til store bogstaver ⇪, eller omvendt.

Sådan slår du Caps lock til

- Tap på ⇧ eller ⇪ indtil ⇪ vises.

Sådan indtaster du numre ved hjælp af tastaturet

- Når du indtaster tekst, skal du trække 1 2 3 mod venstre. Der vises et taltastatur.

Sådan indsætter du symboler

- Når du indtaster tekst, skal du trække ☺&@ mod højre.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan slettes tegn

- Tap for at anbringe markøren efter tegnet du vil slette, tap derefter på .

Sådan bruger du tastaturet i liggende retning

- Drej telefonen til siden, når du indtaster tekst.

Liggende retning skal understøttes af det program, du bruger, og skærmens retning skal være indstillet til automatisk, for at tastaturet kan understøtte denne funktion.

Sådan ændrer du skrivesprog ved hjælp af skærmtastaturet

1. Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet for sprog i øverste højre hjørne.
2. Vælg en indstilling.

Sådan indtaster du tekst ved hjælp af multitap

1. Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet for sprog i øverste højre hjørne.
2. Tap på **Multitryk** for at skifte til multitap skrivemåden.
3. Tap, for at begynde at skrive, på skærmtastaturets tast for det tegn du vil skrive. Bliv ved med at trykke på denne tast indtil det ønskede tast er valgt. Gør derefter det samme for det næste tegn du vil skrive osv.

Sådan indtaster du tekst ved hjælp af hurtig skrivemåde

1. Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet for sprog i øverste højre hjørne.
2. Tap på **Hurtig tekst** for at skifte til hurtig skrivemåde.
3. Hvis du vil skrive et ord, skal du kun tappe på hver bogstavstast én gang, selv hvis det bogstav, du skal bruge, ikke er det første bogstav på tasten.
4. Tap på det ord, der vises, eller tap på for at vælge et ord fra listen.
5. Hvis det ord, du skal bruge, ikke er på listen, skal du tappe på **Stave**, foretage de nødvendige ændringer og tappe på **Gem**.

Sådan redigerer du tekst

1. Når du indtaster tekst, skal du holde fingeren på tekstfeltet, indtil menuen **Rediger tekst** vises.
2. Vælg en indstilling.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du modtager fra netoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og tag stikket til opladeren ud af telefonen, inden du indsætter eller fjerner SIM-kortet.

PIN-kode

Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner på telefonen. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan foretage opkald til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode.

Hukommelse

Du kan gemme indhold på et hukommelseskort og i telefonens hukommelse. Musik, videoklip og fotos gemmes på hukommelseskortet, mens programmer, kontaktpersoner og meddelelser gemmes i telefonens hukommelse.

Hukommelseskort

Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt.

Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort, som bruges til medieindhold. Denne type kort kan også bruges som flytbart hukommelseskort i andre kompatible enheder.

Uden et hukommelseskort kan du ikke bruge kameraet. Du kan heller ikke afspille eller overføre musikfiler og videoklip.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Formatering af hukommelseskortet

Telefonens hukommelseskort kan formateres for f.eks. at frigøre hukommelse.

! Al indholdet på hukommelseskortet går tabt. Sørg for at tage backup af alt, du vil gemme, før du formaterer hukommelseskortet. Hvis du vil tage backup af indholdet, kan du kopiere det til computeren. Du kan finde yderligere oplysninger i kapitlet *Sådan slutter du telefonen til en computer*på side 69 .

Sådan formaterer du hukommelseskortet

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for lagerplads på SD-kort og telefon** > **Demonter SD-kort**.
3. Når du har fjernet hukommelseskortet, skal du tappe på **Formater SD-kort** > **Slet alt**.

Bærbart håndfrit sæt med stereo

Sådan bruger du et håndfrit sæt

1. Slut et bærbart håndfrit sæt til telefonen.
2. Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering. Hvis du lytter til musik, stopper den, når du modtager et opkald, og går i gang igen, når opkaldet er afsluttet.
3. Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering.

! Hvis der ikke følger et bærbart håndfrit sæt med telefonen, kan du købe et separat.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt i forbindelse med afspilning af musik og video.

Sådan justerer du lydstyrken for ringetoner med volumentasten

- Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med volumentasten

- Tryk volumentasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip.

Sådan indstiller du telefonen til lydløs og vibrerende tilstand

1. Tryk på lydstyrketasten, og indstil lydstyrken til laveste niveau. Telefonen vibrerer stadig, selvom den er i lydløs tilstand Ikonet visis på statuslinjen.
2. Hvis du trykker på lydstyrketasten, så lyden justeres endnu et trin ned, slukkes vibrationstilstanden. Ikonet visis på statuslinjen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Oversigt over telefonindstillinger

Du kan sætte telefonen op, så den opfylder dine særlige behov, f.eks. **Dato og tid**, **Trådløst og netværk** og **Konti og synkronisering**.

Sådan får du adgang til telefonens indstillinger

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger**.

Sådan får du adgang til installationsvejledningen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Opsætningsguide**.

Klokkeslæt og dato

Du kan ændre klokkeslættet og datoen på telefonen.

Sådan indstiller du datoen manuelt

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk**.
4. Tap på **Angiv dato**.
5. Tryk på + eller – for at indstille datoen.
6. Tap på **Angiv**.

Sådan indstiller du klokkeslættet manuelt

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk**.
4. Tap på **Angiv tid**.
5. Tryk på + eller – for at indstille time- og minuttallet.
6. Tap på **AM** for at skifte til **PM** eller omvendt.
7. Tap på **Angiv**.

! Hvis du vil bruge **AM** og **PM**, skal du fjerne markeringen af **Brug 24-timers format**.

Sådan indstiller du tidszonen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk**.
4. Tap på **Vælg tidszone**.
5. Vælg en indstilling.

Sådan indstiller du klokkeslætsformatet

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid** > **Brug 24-timers format**.
3. Marker afkrydsningsfeltet for at skifte mellem formatet 12 timer og formatet 24 timer.

Sådan indstiller du datoformatet

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid** > **Vælg datoformat**.
3. Vælg en indstilling.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ringetoneindstillinger

Sådan angiver du en ringetone for telefonen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning** > **Ringetone for telefon**.
3. Vælg en ringetone.

Hvis telefoenen er i **Lydløs**, så fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Lydløs** inden du indstiller ringesignalet.

Sådan aktiverer du berøringstoner

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning**.
3. Vælg **Hørbare touch-toner** eller **Lyd ved valg**.

Sådan vælger du en ringetone til beskeder

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning** > **Ringetone for meddelelser**.
3. Vælg en ringetone, og tap på **OK**.

Sådan aktiverer du vibrationsfunktionen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Vibration**.

Skærmindstillinger

Sådan justerer du skærmens lysstyrke

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning** > **Lysstyrke**.
3. Træk skyderen til venstre for at reducere lysstyrken. Træk skyderen til højre for at øge lysstyrken.
4. Tap på **OK**.

Sådan indstiller du skærm til at vibrere

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning** > **Feedback ved berøring**. I nogle programmer, vibrerer skærmen når du tapper på den.

Sådan indstiller du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning** > **Timeout for skærmen**.
3. Vælg en indstilling.

Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten .

Sådan holder du skærmen tændt, mens telefonen oplades

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Programmer** > **Udvikling**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Undgå dvale**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Retning

Sådan slår du automatisk ændring af skærmretningen fra

1. Gå til Skærmbilledet Start, og tap på programlinjen.
2. Tap på **Indstillinger** > **Lyd og visning**.
3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Retning**.

Når du slår automatisk ændring af skærmretningen fra, har telefonen altid stående skærmretning.

Telefonens sprog

Du kan vælge et sprog, der skal bruges på telefonen.

Sådan ændrer du telefonens sprog

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sprog og tastatur** > **Vælg landestandard**.
3. Vælg en indstilling.

Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du få hjælp på *www.sonyericsson.com/support*.

Flytilstand

Telefonen udsender ingen radiosignaler i flytilstand. Du kan ikke aktivere Bluetooth™ eller Wi-Fi™.

Sådan slår du flytilstand til

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Flytilstand**.

Du kan også trykke på og holde tasten inde for at slå flytilstand til.

Indstillinger for internet og meddelelser

Hvis du vil sende SMS'er og MMS'er samt have adgang til internettet, skal du have en 2G-/3G-mobildataforbindelse og de korrekte indstillinger. Der er forskellige måder at få disse indstillinger på:

- Telefonen leveres med indstillinger til de fleste mobilnet og -operatører, internet og onlinemeddelelser installeret på forhånd. Du kan bruge internettet og sende meddelelser med det samme.
- I visse tilfælde får du mulighed for at hente indstillinger for internet og onlinemeddelelser, første gang du tænder telefonen. Du kan også hente disse indstillinger senere via menuen **Indstillinger**.
- Desuden kan du når som helst tilføje og ændre internet- og netindstillingerne på telefonen manuelt. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dine indstillinger til internet og onlinemeddelelser.

Sådan henter du indstillinger for internet og meddelelser

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Overfør indstillinger**.

Sådan får du vist det aktuelle APN (Access Point Name)

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Tap på **Navne på adgangspkt.**.

Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive forbindelse angivet med en markeret knap til højre.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan konfigurerer du internetindstillinger manuelt

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk** > **Navne på adgangspkt.**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Ny APN** .
5. Tap på **Navn**, og indtast navnet på den netprofil, du vil oprette.
6. Tap på **APN**, og indtast navnet på adgangspunktet.
7. Tap for at indtaste andre eventuelle oplysninger, som netoperatøren kræver.
8. Tryk på og tap på **Gem** .

Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dine netindstillinger.

Sådan nulstiller du standardinternetindstillingerne

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk** > **Navne på adgangspunkt**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Nulstil til standard** .

Datatrafik

Deaktivering af datatrafik

Du kan deaktivere alle telefonens 2G/3G-net, så du undgår uønskede dataoverførsler og -synkroniseringer. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dit abonnement og priser på datatrafik.

Når datatrafik er slukket, du kan stadigt anvende Wi-Fi™- og Bluetooth™-forbindelser. Du kan også sende og modtage MMS.

Sådan slår du al datatrafik fra

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Datatrafik**.

Dataroaming

Du har muligvis adgang til at bruge mobildataforbindelser via 2G/3G uden for dit eget net (roaming), afhængigt af din netoperatør. Bemærk, at roaming kan være forbundet med ekstra dataoverførselsgebyrer. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

Programmer bruger muligvis ind imellem internetforbindelse på dit eget net, uden at du får besked om det, f.eks. i forbindelse med fremsendelse af søge- og synkroniseringsanmodninger. Du kan bliver opkrævet betaling for dataroaming. Spørg tjenesteudbyderen.

Sådan aktiveres dataroaming

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Dataroaming**.

Du kan ikke You aktivere dataroaming, når datatraffik er slået fra.

Netindstillinger

Telefonen skifter automatisk mellem net afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader manuelt skift mellem net, f.eks. hvis du er ude og rejse og ønsker at anvende et bestemt net.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Du kan spare batteri ved kun at tillade telefonen at bruge GSM-net. Så bliver dataoverførslerne dog langsommere. Hvis du skal overføre store datamængder, anbefales det, at du ændrer nettilstanden eller opretter forbindelse til internettet via et Wi-Fi™-net.

Sådan anvender du udelukkende GSM-net

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk**.
3. Tap på **Netværkstilstand**.
4. Vælg **Kun GSM**.

Sådan vælger du et andet net manuelt

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
3. Tap på **Søgetilstand**.
4. Tap, når der vises et pop-up-vindu, på **Vælg manuelt**.
5. Vælg et net.

! Hvis du vælger et net manuelt, søger telefonen ikke efter andre net, heller ikke selvom du er uden for dækningsområdet for det net, du har valgt manuelt.

Sådan aktiveres automatisk valg af net

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
3. Tap på **Søgetilstand**.
4. Tap på **Vælg automatisk**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Opkald

Nødopkald

Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er indsat, hvis du befinder dig på et sted med netdækning.

Sådan foretager du et nødopkald

1 På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2 Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på . Tap på for at slette et nummer.

Du kan foretage nødopkald, selvom SIM-kortet ikke er indsat.

Sådan foretager du et nødopkald, når SIM-kortet er låst

1 Tap på **Nødopkald**.
2 Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på . Tap på for at slette et nummer.

Håndtering af opkald

Sådan foretager du et opkald

1 På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2 Hvis opkaldsloggen vises, skal du tappe på for at få adgang til nummertastaturvisningen.
3 Indtast nummeret til modtageren, og tap på . Tap på for at slette et nummer.

Sådan afslutter du et opkald

- Tap på .

Sådan foretager du et internationalt opkald

1 På Skærmbilledet Start, skal du tappe på .
2 Berør 0, og hold tasten nede, indtil der vises et "+"-tegn.
3 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret, og tap derefter på .

Sådan besvarer du et opkald

- Træk til højre hen over skærmen.

Sådan afviser du et opkald

- Træk til venstre henover skærmen.

Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald

- Når du modtager et opkald, skal du tappe på .

Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald

- Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald

- Tap på .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan dæmper du mikrofonen under et opkald

- Tap på .

Sådan indtaster du numre under et opkald

1. Tap på under opkaldet. Der vises et tastatur.
2. Indtaste numre.

Seneste opkald

I opkaldsloggen kan du få vist opkald, som du har mistet , besvaret og foretaget .

Sådan får du vist mistede opkald

1. vises på statuslinjen, når du har mistet et opkald. Træk statuslinjen nedad.
2. Tap på beskederne for mistede opkald for at åbne dem i opkaldsloggen.

Sådan ringer du til et nummer fra opkaldsloggen

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2. Hvis nummertastaturet vises, skal du tappe på for at få adgang til opkaldslogvisningen.
3. Tap på det nummer, du vil ringe til.

Sådan føjer du et nummer fra opkaldsloggen til dine kontaktpersoner

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Hvis nummertastaturet vises, skal du tappe på for at få adgang til opkaldsloggen.
3. Tap ved siden af det nummer du vil tilføje.
4. Tap på en eksisterende kontaktperson for at føje nummeret til kontaktpersonen, eller tap på for at vise en ny kontaktperson.
5. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Gem**.

Talemeddelelse

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de, der ringer op, lægge en talemeddelelse, hvis du ikke besvarer opkaldet. Nummeret til telefonsvareren er typisk gemt på SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du få oplyst nummeret til telefonsvareren ved at kontakte din tjenesteudbyder. Du kan derefter indtaste nummeret manuelt.

Sådan indtaster du nummeret til din talemeddelelsestjeneste

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Indstillinger for voicemail**.
3. Indtast nummeret til talemeddelelsestjenesten.
4. Tap på **OK**.

Sådan ringer du op til talemeddelelsestjenesten

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2. Berør 1, og hold tasten nede.

Flere opkald

Hvis du har aktiveret ventende opkald, kan du håndtere flere opkald samtidig. Når funktionen er aktiveret, høres der et bip, hvis du modtager et andet opkald.

Sådan aktiveres eller deaktiveres ventende opkald

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Yderligere indstillinger**.
3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere ventende opkald, skal du tappe på **Ventende opkald**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan afviser du et opkald nummer to

- Tap på **Optaget**, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan besvarer du et nyt opkald og afslutter et igangværende opkald

- Tap på **Erstat**, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan besvarer du et nyt opkald og parkerer et igangværende opkald

- Tap på **Besvar**, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan foretager du et opkald nummer to

1. Tap under en udgående opkald, på .
2. Indtast nummeret til modtageren, og tap på .
3. Hvis modtageren svarer, parkeres det første opkald.

Det samme gælder for efterfølgende opkald.

Sådan skifter du mellem flere opkald

- Hvis du vil skifte til et andet opkald og parkere det nuværende opkald, skal du tappe på det ønskede nummer eller den ønskede kontaktperson.

Sådan afslutter du et igangværende opkald og vender tilbage til det næste parkerede opkald

- Tap på .

Konferenceopkald

Med et konferenceopkald eller et opkald med flere deltagere kan du føre en samtale med to eller flere personer samtidigt.

Sådan foretager du et konferenceopkald

1. Tap under en udgående opkald, på .
2. Indtast nummeret til den anden deltager, og tap på .
3. Hvis den anden deltager svarer, parkeres det første opkald.
4. Tap på .

Hvis du vil tilføje flere deltagere, skal du gentage trin 1-4.

Sådan afslutter du et konferenceopkald

- Tap på under opkaldet.

Opkaldsindstillinger

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald, f.eks. til et andet telefonnummer eller til en telefonsvarertjeneste.

Sådan viderestiller du opkald

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Viderestilling af opkald**.
3. Vælg en indstilling.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på **Aktiver**.

Sådan slår du viderestilling af opkald fra

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Viderestilling af opkald**.
3. Vælg en indstilling.
4. Tap på **Deaktiver**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Visning af telefonnummer

Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer på modtagerens enhed, når du ringer op til modtageren.

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Søg og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Yderligere indstillinger** > **Opkalds-id**.
3. Vælg en indstilling.

Faste numre

Hvis du har modtaget en PIN2-kode fra din tjenesteudbyder, kan du begrænse udgående og indgående opkald ved hjælp af en liste med faste numre (FDN).

Sådan aktiverer eller deaktiverer du faste numre

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre**.
3. Tap på **Aktiver faste opkald** eller **Deaktiver faste opkald**.
4. Indtast PIN2-koden, og tap på **OK**.

Sådan får du adgang til listen med modtagere, du accepterer opkald fra

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre** > **Liste over faste opkald**.

TTY (Telephone Typewriter)

En TTY-enhed (Telephone Typewriter) er en telekommunikationsenhed til døve eller talehæmmede personer, der gør det muligt at sende tekstkommunikation fra et almindeligt telefonopkald til en anden telefon. Hvis du bruger en TTY-enhed, kan du indstille din telefon til at kommunikere med den.

Sådan aktiverer du TTY-tilstand

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **TTY-tilstand**.
3. Vælg en indstilling.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Telefonbog

I programmet **Telefonbog** kan du angive oplysninger om dine personlige kontaktpersoner, f.eks. telefonnumre og e-mail-adresser. Når du får vist en kontaktperson, har du hurtig adgang til alle tilgængelige kommunikationskanaler for den pågældende person.

Hvis du har oprettet telefonen til anvende med konto hos en synkroniseringstjenesteservice, så kan du synkronisere dine telefonkontakter med kontoens kontakter. Når du opretter eller importerer kontakter, bliver du bedt om at vælge, om du vil synkronisere nyoprettede eller importerede kontakter med kontoen, eller hvis du vil anvende dem i telefonen (**Telefonkontakt**). Se *Synkronisering* på side 59.

Sådan får du vist dine kontaktpersoner

- Gå til Skærmbilledet Start, og tap på for at åbne programmet **Telefonbog**.

Hvis du ikke har indstillet telefonen til synkronisering med en webtjeneste eller importerede kontaktpersoner, kan du vælge at gøre det første gang, du åbner **Telefonbog**-programmet. For at anvende kontakterne du importerer fra SIM- eller hukommelseskortet med en synkroniseringstjeneste, skal du oprette synkroniseringen med tjenesten inden du importerer kontakter fra SIM- eller hukommelseskortet.

Få kontakter ind i telefonen

Hvis du vil overføre kontakter fra din gamle telefoner til din nye telefon vha. nogen af metoderne beskrevet nedenfor, skal du først se i brugervejledningen til den gamle telefon. Husk også at du skal tage backup af dine gamle kontakter inden du kan importere dem til den nye telefon. Du kan gøre dette ved enten at synkronisere dine gamle telefonkontakter vha. en synkroniseringskonto, eller ved at eksportere kontakterne til SIM-kortet eller til et hukommelseskort.

Du kan få bestående kontaktoplysninger ind i telefonen på vha. forskellige metoder.

- Anvend en synkroniseringstjeneste, f.eks. Sony Ericsson Sync eller Google Sync™. Således kan du håndtere dine kontakter både direkte i telefonen og fra en computer.
- Importér kontakter fra et SIM-kort Du kan muligvis ikke overføre alle oplysninger fra en telefon til en anden vha. denne metode, da et SIM-kort har en begrænset hukommelse. Desuden understøtter nogle telefoner ikke eksporten af kontakter til et SIM-kort.
- Importér kontakter fra et hukommelseskort Bemærk at det ikke altid er muligt at overføre kontakter fra en telefon til anden vha. denne metode, da nogle telefoner ikke understøtter import eller eksport af kontakter fra eller til et hukommelseskort.
- Anvend et Bluetooth™-forbindelse til at overføre kontakter fra en telefon til en anden. Begge telefoner skal være tændte. Bluetooth™ virker i nogle telefoner kun med et SIM-kort indsat.
- Du kan sende kontakter via meddelelsestjenester f.eks. SMS, MMS eller e-mail. Det er ikke alle telefoner, der kan sende kontakter via meddelelsestjenester.

Sådan synkroniserer du dine telefonkontakter med en synkroniseringskonto

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Tryk på , og tap derefter på **Konti og synkronisering**.
3. Tap, for at konfigurere en synkroniseringskonto, på **Tilføj konto** og følg vejledningen på skærmen. Tap, for at synkronisere med en konto du allerede har konfigureret, på kontonavnet.

Sådan importerer du kontaktpersoner fra SIM-kortet

1. Isæt SIM-kortet med kontakterne du vil importere, start derefter telefonen.
2. Tap på på Skærmbilledet Start.
3. Tryk på , og tap derefter på **Import/eksport** > **Importér SIM-kont.**.
4. Tap på **OK**.

Sådan importerer du kontaktpersoner fra hukommelseskortet

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1 Isæt hukommelseskortet og start telefonen.
2 Tap på på Skærmbilledet Start.
3 Tryk på , og tap derefter på **Import/eksport** > **Importer fra hukomm. kort**.
4 Vælg en indstilling, og tap **OK**.

For at modtage kontaktdata sendt vha. Bluetooth™-teknologi

1 Kontrollér at Bluetooth™-funktionen er slået til og telefonen indstillet til synlig. Hvis ikke, kan du ikke motage data fra andre enheder.
2 Når du bliver bedt om at tillade en Bluetooth™-forbindelse til telefonen fra enheden, der sender kontakter, så tap på **OK**.
3 Tap, når du bliver bedt om at gemme kontaktdata, på **OK**.

For at modtage kontakter sendt vha. meddelelsestjeneste

1 Når du modtager en ny SMS, MMS eller e-mail-meddelelse, åbn meddelelsen.
2 Den modtagne kontaktdata vises som en vCard vedhæftet fil. Tap på eller berør og hold, vCard-filen til at åbne en menu så du kan gemme kontaktdata.

Håndtering af kontakter

Opret, rediger og synkroniser kontakter med nogle få enkle trin. Vælg kun at få vist de kontakter, du vil vil anvende i telefonen. Hvis du synkroniserer kontakterne med mere en konto, kan du sammenføje to kontakter i telefonen for at undgå dubletter.

! Nogle synkroniseringstjenester, f.eks. sociale netværkstjenester, tillader ikke redigering af kontaktoplysninger.

Sådan vælger du, hvilke kontaktpersoner du vil vise

1 Tap på på Skærmbilledet Start.
2 Tryk på , og tap derefter på **Kontakter til visning**.
3 Markér eller fjern markeringen, i listen der vises, den ønskede indstilling. Hvis du har synkroniseret kontakterne med en konto, vises den i listen. Du kan tappe på kontoen for at udvide listen med indstillinger yderligere. Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

Sådan tilføjer du en kontakt

1 Tap på på Skærmbilledet Start.
2 Tap på .
3 Hvis du har synkroniseret dine kontakter med en konto, så vælg om du vil amvende denne kontakt for kontoen eller om du kun vil anvende den i telefonen.
4 Tap på **Navn**, indtast navnet, og tap på **Næste**.
5 Indtast telefonnummeret, og tap på **Udført**.
6 Hvis du vil tilføje yderligere et oplysningsfelt, f.eks. en e-mail-adresse eller et andet telefonnummer, skal du tappe på **Tilføj flere** og vælge den ønskede adressetype.
7 Hvis du vil tilføje et billede af en kontakt, skal du tappe på og vælge et billede eller tage et foto.
8 Rul nedad, tap på **Tilføj flere** > **Ringetone**, vælg et ringesignal, og tap på **Udført** for at vælge et kontaktringesignal.
9 Når du er færdig, skal du rulle op og tappe på **Gem**.

Telefonnummertypen vælges automatisk, når du indtaster nummeret. Du kan tappe på nummertypefeltet for at ændre det, f.eks. fra **Mobil** til **Hjem**.

Hvis du tilføjer et plustegn og landekoden, inden nummeret på en kontakt, kan du bruge nummeret til at kalde op fra udlandet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Skærmbillede med oplysninger om kontaktpersoner

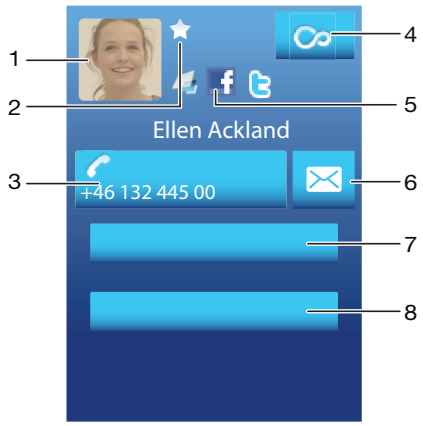

1	Billede af kontaktperson
2	Indikerer at kontaktpersonen er en favorit
3	Kontaktpersonens telefonnummer
4	Knappen Infinity (Uendelig) for åbne al kommunikation med den valgte kontakt i Timescape™
5	Indikerer internettjenester kontakten er linket til
6	Send en SMS eller MMS til kontaktpersonen
7	Rediger kontaktoplysninger
8	Send kontaktoplysninger og vælg overførselsmetode

Sådan redigerer du en kontakt

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Tap på den kontakt, der skal redigeres.
3. Rul ned, og tap på **Rediger**.
4. Rediger de ønskede oplysninger. Når du er færdig, skal du rulle op og tappe på **Gem**.

Sådan sletter du en kontaktperson

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2. Tap på den kontaktperson, der skal slettes.
3. Rul ned, og tap på **Rediger**.
4. Rul ned, og tap på **Slet kontakt** > **Slet**.

Sådan sletter du alle kontaktpersoner

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger**.
3. Tap på **Programmer** > **Administ. programmer**.
4. Tap på **Lagring af kontakter**.
5. Tap på **Ryd data**.

Sådan eksporterer du kontakter til SIM-kortet

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Tryk på , og tap derefter på **Import/eksport** > **Eksporter til SIM-kort**.
3. Tap på **OK**.

! Mængden og typen af oplysninger, du kan overføre for hver kontakt, er begrænset, når du eksporterer kontakter til SIM-kortet. Det skyldes at der er begrænset plads på SIM-korte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan eksporterer du alle kontakter til hukommelseskortet

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Tryk på , og tap derefter på **Import/eksport** > **Eksporter til hukommelseskort**.
3. Tap på **OK**.

Sådan undgås dublerede poster i telefonbogen

Hvis du synkroniserer dine kontakter med en ny konto eller importerer kontaktoplysninger på andre måder, kan du komme til at duplikere poster i telefonbogen. Hvis dette sker kan du forbinde sådanne dubletter for at oprette en enkelt post. og hvis du ved en fejl forbinder poster, kan du senere adskille dem igen.

Sådan sammenføje to kontakter

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Tap på kontakten du vil sammenføje med en anden kontakt, tap derefter på **Rediger**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Sammenføj kontakter**.
4. Vælg kontakten du vil sammenføje fra listen med forslag eller tap på**Alle kontakter** og vælg fra alle kontakter.
5. Tap på **OK**.

Sådan adskilles sammenføjede kontakter

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Berør og hold på den sammenføjede kontakt, du vil redigere, og tap derefter på **Rediger kontakt**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Opdel**.
4. Tap på **OK**.

Kommunikerer med dine kontakter

Sådan søger du efter en kontaktperson

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2. Tap på **Søg**.
3. Indtast de første bogstaver i navnet på den kontaktperson, du søger efter.
4. Hittene vises på en liste. Hvis du får mere end ét hit, skal du tappe på nedpilen for at få vist den fulde liste over hit.
5. Rul frem til den ønskede kontaktperson, og tap på navnet.

Sådan ringer du til en kontaktperson

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2. Tryk på kontaktpersonen.
3. Tryk på det ønskede telefonnummer til kontaktpersonen.

Sådan sender du en SMS eller MMS til en kontaktperson

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2. Tryk på kontaktpersonen.
3. Tap på ved siden af det ønskede telefonnummer til kontaktpersonen.
4. Rediger meddelelsen, og tap på **Send**.

! Du kan kun sende SMS'er og MMS'er til mobiltelefonnumre.

Sådan sender du en e-mail til en kontakt

1. Tap på på Skærmbilledet Start.
2. Tap på kontakten.
3. Tap på den ønskede kontakts e-mail-adresse.
4. Rediger meddelelsen, og tap på **Send**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du vist al kommunikation med en kontaktperson i Timescape

1 På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2 Tap på den kontaktperson, du vil vise kommunikationen for.
3 Tap på . Hvis du aldrig før har brugt Timescape, skal du tappe på **Fortsæt**.
4 Alle mistede opkald, SMS'er og MMS'er, Facebook- og Twitter-opdateringer fra kontaktpersonen vises i Timescape.

Favoritter

Du kan markere en kontakt som favorit, så du kan få hurtigt adgang. I favoritvisningen vises en kontakt med sit billede. Hvis en af dine favoritkontakter ikke har et billede, får den pågældende et standardbillede.

Sådan markerer og fravælger du en kontaktperson som favorit

1 Tap på på Skærmbilledet Start.
2 Tap på den kontaktperson, du vil tilføje eller fjerne fra dine favoritter.
3 Tap på **Rediger** > **Favorit** > **Gem**.

Sådan får du adgang til dine foretrukne kontaktpersoner

1 På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2 Tap på fanen . De foretrukne kontaktpersoner vises som miniaturer.

Sådan tilføjer du et billede af en kontaktperson

1 På Skærmbilledet Start skal du tappe på .
2 Tap på den kontaktperson, som du vil føje et billede til.
3 Rul ned, og tap på **Rediger**.
4 Tap på .
5 Hvis du vil vælge et billede fra kameraets album, skal du tappe på **Fotos** og vælge et foto. Hvis du vil tage et billede med kameraet, skal du tappe på **Tag nyt foto** og tage billedet.
6 Beskær billedet ved hjælp af rammen, og tap på **Gem**.
7 Rul op, og tap på **Gem**.

Du kan også føje et billede til en kontaktperson fra **Album**.

Sådan deler du dine kontakter

Sådan sender du en kontakt

1 Tap på på Skærmbilledet Start.
2 Tap på det indhold, du vil sende, og tap derefter på **Send kontakt**.
3 Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Sådan sendes alle kontakter

1 Tap på på Skærmbilledet Start.
2 Tryk på , og tap derefter på **Send alle kontakter**.
3 Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Meddelelser

Sådan bruger du SMS og MMS

Telefonen kan sende og modtage tekst via SMS. Hvis du har et abonnement, som også omfatter MMS, kan du også sende og modtage meddelelser, der indeholder mediefiler, f.eks. billeder og videoer. En enkelt SMS kan indeholde op til 160 tegn. Hvis der er mere end 160 tegn, vil alle dine enkelte meddelelser blive kædet sammen og sendt sammen. Du skal betale for hver enkelt meddelelse af 160 tegn, du sender. Når du får vist meddelelser, vises de som samtaler, det vil sige at alle meddelelser, til eller fra en bestemt person er grupperet sammen.

Hvis du vil sende MMS'er, skal du have den korrekte MMS-indstilling på telefonen. Se *Indstillinger for internet og meddelelser* på side 28.

Sådan opretter og sender du en meddelelse

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på **Ny besked**.
3. Tap på **Skriv besked**, indtast din meddelelsestekst, og tap på **Næste**.
4. For at tilføje en modtager, skal du vælge en kontakt eller indtaste hele nummeret manuelt i tekstfeltet og tap derefter på **Udført**.
5. Tap, hvis du vil tilføje en mediefil, på og vælge en indstilling.
6. Tryk, hvis du vil tilføje, fjerne eller redigere modtagere inden du sender meddelelsen, på . Tryk på **Tilføj modtager** for at tilføje en modtager. Tap, for at fjerne en modtager, på **Rediger modtagere** og tap ved siden af feltet modtager. Når du er færdig, skal du tappe på **Udført**.
7. Tap, for at sende meddelelsen, **Send**.

Hvis du forlader en meddelelse, før du sender den, gemmes den som en kladde. Samtalen bliver tagget med ordet **Kladde**.

Sådan læser du en modtaget meddelelse

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Tap, hvis meddelelsen ikke er hentet endnu, på meddelelsen, tap derefter på **Overfør besked**.

Når du modtager en SMS eller MMS, vises på statuslinjen. Du kan også læse meddelelsen ved at trække statuslinjen nedad og tappe på den meddelelse, du har modtaget, når statuslinjen er åben.

Sådan besvarer du en meddelelse

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Indtast dit svar og tap på **Send**.

Sådan videresender du en meddelelse

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Berør og hold på meddelelsen, du vil videresende, og tap derefter på **Videresend besked**.
4. Vælg en modtager fra listen eller tap på **Ny samtale** for at tilføjer en modtager, der ikke er på listen.
5. Rediger meddelelsen, og tap på **Send**.

Sådan sletter du en meddelelse

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Berør og hold på meddelelsen, du vil slette, og tap derefter på**Slet besked** > **Ja**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sletter du samtaler

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Slet flere**.
3. Markér afkrydsningsfelterne for de samtaler, du vil slette, og tap derefter på **Slet**.

Sådan gemmer du en afsenders nummer i en kontaktperson

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på en samtale.
3. Tap afsenderens nummer øverst på skærmen.
4. Tap på .
5. Vælg en eksisterende kontaktperson, eller tap på **Ny kontakt**, hvis du vil oprette en ny kontaktperson.
6. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Gem**.

Sådan ringer du til en person, der har sendt dig en meddelelse

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på en samtale.
3. Tryk på em modtager øverst på skærmen.
4. Tap, hvis modtageren er gemt i dine kontakter, på telefonnummeret for kontakten du vil kalde op. Tap, hvis du ikke har gemt nummeret i dine kontakter, på .

Sådan gemmer du en fil indholdt i en modtaget meddelelse

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tap på den ønskede samtale.
3. Tap, hvis meddelelsen ikke er hentet endnu, på meddelelsen, tap derefter på **Overfør besked**.
4. Berør og hold meddelelsen du vil gemme, vælg derefter den ønskede indstilling.

Indstillinger for SMS og MMS

Sådan ændrer du beskedindstillinger for meddelelser

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Tap eventuelt på **Signal ved besked**, og vælg en lyd for beskeder.
4. Tap eventuelt på **Vibrering ved besked**, og markér et afkrydsningsfelt for at aktivere.

Sådan ændrer du leveringsrapportens indstillinger for udgående meddelelser

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Tap på **Leveringsrapport** for at aktivere eller deaktivere leveringsrapporten.

! Når en meddelelse er leveret til modtageren, vises der et i meddelelsen.

Sådan får du vist meddelelser, der er gemt på SIM-kortet

1. Tap, fra Skærmbilledet Start, på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **SIM-beskeder**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

E-mail

Du kan bruge din telefon til at sende og modtage e-mail via din almindelige e-mail-konto.

Du kan også konfigurere synkronisering med en Microsoft® Exchange Server ved hjælp af programmet Dataviz® RoadSync™ på telefonen. Du kan derefter bruge programmet **RoadSync Mail** på telefonen sammen med din Microsoft® Exchange Server-e-mail-konto. Gå til *www.dataviz.com* for at få flere oplysninger.

Sådan opsætter du en e-mail-konto på telefonen

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, tap derefter på **Fortsæt**.
4. Hvis e-mail-kontoens indstillinger ikke kan hentes automatisk, kan du fuldføre opsætningen manuelt.

Hvis du har brug for at angive indstillingerne manuelt, skal du kontakte udbyderen af e-mail-tjenesten for at få de korrekte indstillinger for din e-mail-konto. Du skal f.eks. vide, om din servertype er POP3 eller IMAP.

Du kan se mere om at konfigurere mere end en e-mail-konto i *Sådan tilføjer du en ekstra e-mail-konto på telefonen* på side 44.

.

Brug af e-mail

Sådan opretter og sender du en e-mail

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Hvis du anvender flere e-mail-konti, så tap kontoen du vil sende meddelelsen fra.
4. Tap på **Skriv ny**.
5. Tap på **Til:**, og indtast modtagerens adresse. Tap derefter på **Udført**. Du kan tilføje flere modtagere ved at gentage dette trin, eller du kan slette en modtager ved at tappe på .
6. Tap på **Emne**, indtast e-mailens emne og tap på **Udført**.
7. Tap på **Skriv e-mail**, indtast meddelelsesteksten, og tap på **Udført**.
8. Tap, for at vedhæfte en fil, på . Tap på filtypen, der skal vedhæftes, tap derefter på filen, der skal vedhæftes, fra den viste liste med filer.
9. Tap på **Send**.

Sådan modtager og læser du e-mails

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Hvis du anvender flere e-mail-konti, så tap på kontoen du vil tjekke for nye meddelelsen, tap derefter på **Indbakke**.
4. Klik, for at hente nye meddelelser, på .
5. Tryk på meddelsen du vil læse.

Hvis du trykker på når du i trin 3 får vist en liste med dine e-mail-konti, vil du opdatere indbakken for alle e-mail-konti.

Sådan får du vist en fil vedhæftet en e-mail

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Søg og tap på den ønskede meddelelse.
4. Tap, hvis det er nødvendigt, på den vedhæftede fil for at hente den. Tap derefter på vedhæftningen for at åbne den.

tap, hvis du vil redigere en billedvedhæftning, på ikonet i venstre hjørne, og vælg en indstilling.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan gemmer du en afsenders e-mail-adresse i dine kontaktpersoner

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Søg og tap på den ønskede meddelelse.
4. Tap på afsenderfeltet øverst på skærmen.
5. Tap på e-mail-adressen under **Fra:**, og tap derefter på **Gem kontakt**.
6. Vælg en eksisterende kontaktperson, eller tap på **Ny kontakt**, hvis du vil oprette en ny kontaktperson.
7. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Gem**.

Sådan besvarer du en e-mail

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Søg og tap-tap på meddelelsen du vil besvare.
4. Rul ned til meddelelsen, og tap på **Svar** eller, hvis der er flere modtagere, på **Svar til alle**.
5. Tap på meddelelsestekstfeltet, indtast meddelelsesteksten, og tap på **Udført**.
6. Tap på **Send**.

Sådan videresender du en e-mail

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Find og tap på den meddelelse du vil t program, der skal videresende.
4. Rul ned i meddelelsen, og tap på **Videresend**.
5. Tap på **Til:**, indtast modtagerens adressen, og tap på **Udført**.
6. Tap på meddelelsestekstfeltet, indtast meddelelsesteksten, og tap på **Udført**.
7. Tap på **Send**.

Sådan sletter du e-mails

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Find og tap mappen med de meddelelser du vil slette.
4. Tryk på , og tap derefter på **Slet flere**.
5. Markér afkrydsningsfelterne for de meddelelser, du vil slette, og tap derefter på**Slet**.

Sådan ændrer du hvor ofte der tjekkes for e-mail

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tap, hvis du har konfigureret mere end en e-mail-konti, på kontoen du vil justere.
4. Tryk på , tap derefter **Kontoindstillinger** > **Hyp. for mailkontrol**, og vælg en indstilling.

Sådan ændrer du indbakkens størrelse for telefonens e-mail-konto

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tap, hvis du har flere e-mail-konti, på kontoen du vil redigere.
4. Tryk på , tap derefter **Kontoindstillinger** > **Størrelse på indbakke**, og vælg en indstilling.

! Antallet af meddelelser, der kan vises i telefonens e-mail-indbakke, er begrænset. Kun de senest modtagne meddelelser vises.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan anvendes e-mail-konti

Sådan tilføjer du en ekstra e-mail-konto på telefonen

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Tilføj konto**.
4. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, tap derefter på **Fortsæt**.
5. Hvis e-mail-kontoens indstillinger ikke kan hentes automatisk, skal du fuldføre opsætningen manuelt.

Sådan indstilles en e-mail-konto til standardkonto

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tap på kontoen, du vil vælge som standard til at oprette og sende e-mail.
4. Tryk på , og tap derefter på **Kontoindstillinger**.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Standardkonto**.

Hvis du kun har en e-mail-konto, så vælges denne automatisk som standardkonto.

Sådan fjerner du en e-mail-konto fra telefonen

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tap, hvis du har flere e-mail-konti, på kontoen du vil slette.
4. Tryk på , og tap derefter på **Kontoindstillinger**.
5. Tryk på , og tap derefter på **Slet konto** > **OK**.

Gmail™ og andre Google-tjenester

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruge telefonens Gmail™-program, til at læse, skrive og organisere e-mails. Når du har sat din Google™-konto op på telefonen, kan du også chatte med venner vha. programmet Google Talk™, synkronisere telefonens kalerderprogram med din Google Calendar™ og hente programmer og spil fra Android Market™.

Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto** > **Google™**.
3. Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Google™-konto, eller log ind, hvis du allerede har en konto.
4. Telefonen er nu klar til at kunne bruges med Gmail™, Google Talk™ og Google Kalender™.

Du kan også opsætte en Google™-konto fra installationsguiden, første gang du starter telefonen. Du kan også oprette en Google™-konto ved at gå til *www.google.com/accounts* i computerens webbrowser.

Sådan åbner du Gmail™ -program

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Gmail™** .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Google Talk™

Du kan bruge Google Talk™-onlinemeddelelser på telefonen til at chatte med venner, som også bruger dette program.

Sådan starter du Google Talk™

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Talk**.

Sådan besvarer du en onlinemeddelelse via Talk

1 vises på statuslinjen, når nogen forsøger at kontakte dig på **Talk**.
2 Træk statuslinjen nedad, tryk på meddelelsen, og du er klar til at chatte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ ændrer hvordan du interagerer med andre ved samle al kommunikation og vise dem samlet. Alle hændelser – Facebook- eller Twitter-opdateringer, SMS'er og MMS'er samt mistede opkald – vises som en række billeder i kronologisk rækkefølge på skærmen. Du kan få vist et miniaturebillede af en hændelse, før du vælger at åbne den i fuld størrelse. Du kan også filtrere ud fra hændelsestype, så du får vist al kommunikation med en bestemt kontaktperson.

De tjenester og funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, understøttes muligvis ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Sådan starter du Timescape™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Første gang, du starter Timescape, kan du tappe på **Log på** og logge ind på din **Facebook**- eller **Twitter**-konto for at modtage **Facebook**- og **Twitter**-opdateringer i Timescape. Hvis du ikke vil logge på, skal du tappe på **Spring over**.

Hvis du allerede er logget på Facebook, Twitter eller en anden onlinetjeneste, mens du opsætter telefonen for første gang, når du starter Timescape™, vises velkomstskærmbilledet ikke, og du behøver ikke logge på igen.

Hvis du ikke er logget på, og du tapper på **Spring over**, kan du altid logge på fra skærmbilledet Start ved at tappe på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Indstil. for Timescape™** > **Tjenester**.

Timescape™ hovedvisning

1	Filterikoner
2	Ikon for statusopdatering
3	Kontaktikoner
4	Ikon for opdatering (kun synligt, hvis du er logget på en webtjenestekonto)
5	Timescape™-fliser i kronologisk rækkefølge
6	Indholdsikonet (viser indhold du du aktuelt får vist)

Timescape™-widget

Hvis du vil have adgang hurtigt, kan du tilføje Timescape™-widgeten på Skærmbilledet Start. Se *Skærmbilledet Start* på side 15.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Brug af Timescape™

Sådan ruller du gennem billeder i Timescape™

- Rør ved et billede, og hold det nede. Træk det derefter op eller ned.

Billedikoner

Følgende ikoner på en flise angiver en hændelsestype. Når du får vist et billede, kan du få vist den tilhørende hændelse ved at tappe på ikonet eller billedet.

	Et mistet opkald
	En SMS eller MMS
	Opdateringer fra dine Twitter-kontaktpersoner
	Opdateringer fra dine Facebook-kontaktpersoner

Sådan logger du på Facebook™ eller Twitter™ fra Timescape™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Tjenester**.
4. Tap på den tjeneste, du vil logge på.
5. Indtast dine logonoplysninger.

Når du har logget på en webtjeneste, kan du opdatere din status eller få vist opdateringer fra webtjenesten i Timescape™.

Sådan opdaterer du din Facebook™- eller Twitter™-status i Timescape™

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tap på .
4. Tap på **Vælg tjenester**.
5. Tap på tjenesten du vil opdatere status for. Hvis du ikke er logget på en tjeneste, skal du indtaste dine logonoplysninger. Tap, når du har valgt den ønskede tjeneste, på **Udført**.
6. Tap på **Redigér status**, angiv din nye status, og tap på **Send**.

Sådan logger du af Facebook™ eller Twitter™ fra Timescape™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Tjenester**.
4. Tap på den tjeneste, du vil logge af, og tap derefter på **Log af**.

Sådan får du vist en hændelse i Timescape™

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul hen til flisen for den ønskede hændelse.

Sådan ringer du tilbage fra Timescape ™, når du har et mistet opkald

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul frem til det billede, der angiver det mistede opkald, og tap derefter på billedet.
4. Tap på det ønskede nummer på listen med opkald.

Sådan besvarer du en SMS eller MMS i Timescape™

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul frem til en tekst eller et MMS-billede, og tap derefter på billedet.
4. Rediger meddelelsen, og tap på **Send**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tilføjer du et nummer fra et Timescape-billede til en kontaktperson

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul frem til billedet med det nummer, du vil føje til din kontaktperson.
4. Tap på .
5. Vælg den kontaktperson, som du vil føje nummeret til, eller tap på **Opret ny kontakt** for at oprette en ny kontaktperson.
6. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Gem**.

Sådan knytter du en kontakt fra en webtjeneste til en telefonkontakt i Timescape™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul til et billede, der repræsenterer en opdatering fra webtjenestekontakten.
4. Tap på , og tap derefter på **OK**.
5. Tap på den telefonkontakt, som du vil knytte til webtjenestekontakten, og tap derefter på **OK**.

Sådan opdateres Timescape™ hovedvisning

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tap på .

Når du opdaterer hovedvisningen, opretter telefonen forbindelse til internettet for at opdatere oplysninger fra de e-mail- og webtjenestekonti du har sammenkædet med Timescape™.

Sådan filtrerer du de hændelser, der vises i Timescape™

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tap på ikonet for billedfilter i øverste venstre hjørne.
4. Vælg den type hændelser, du vil have vist. Du kan filtrere på webtjenester, **Beskeder**, **Ubesv. opkald**, eller du kan få vist al kommunikation med en kontaktperson.

Sådan får du vist al kommunikation med en kontaktperson

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Rul frem til billedet for den kontaktperson, du vil have vist.
4. Tap på .
5. Tap på kontaktpersonens navn.

Du kan kun få vist al kommunikation med en kontaktperson, hvis kontaktpersonen er gemt i **Kontakter**.

Indstillinger for Timescape™

Sådan får du adgang til indstillingerne for Timescape™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.

Sådan ændrer du de begivenheder, der vises i Timescape™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Vælg indhold**.
4. Tap på de ønskede afkrydsningsfelter, og tap derefter på **Udført**. Hvis du ikke er logget på en webtjeneste, som du vil vælge, skal du tappe på tjenesten og indtaste dine logonoplysninger.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sletter du Timescape™-indhold

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Slet indhold**.
4. Tap på det indhold, du vil slette, og tap derefter på **OK**.

Sådan planlægger du opdateringer af webtjenesteindhold i Timescape™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Timescape™**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Planlæg opdateringer**.
4. Tap på den ønskede indstilling. Hvis du vælger **Manuelt**, foretages der ingen automatiske opdateringer.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Android Marked™

Åbn Android Market™ og få adgang til en verden af programmer og spil. Du kan gennemse programmerne og spillene ud fra "de mest populære overførsler" og andre kategorier. Du kan også bedømme et program eller spil og sende feedback om det.

Du skal have en Google ™-konto for at kunne anvende Android Marked™. Se *Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen* på side 44.

! Android™ Marked er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og områder

Sådan åbner du Android Marked™

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Marked**.

Betalingsindstillinger

Når du henter programmer, du har betalt for, fra Android™ Marked, håndteres dit køb via Google Checkout™. I visse tilfælde kan du hente en gratis prøveversion af programmet via Android™ Marked, men hvis du vil fortsætte med at bruge programmet skal betalingen for den fulde version ske via producentens webside.

- **Google Checkout™** – Google Checkout er en onlinetjeneste til håndtering af betalinger. Her kan du f.eks. få oplysninger om købshistorikken, og du er beskyttet mod kreditkortsvindel, fordi leverandøren ikke får oplyst hele dit kreditkortnummer. Du kan bruge din Google-e-mail-konto til at logge på Google Checkout fra telefonen. Hvis du ikke har en Google Checkout-konto, kan du tilmelde dig en ny konto fra telefonen. Betalingen sker via kredit-, betalings- eller gavekort. Visse leverandører modtager også betaling opkrævet af telefonselskabet.

! Det kan være at det ikke er muligt at købe programmer via Android™ Marked i alle lande eller områder.

Sådan henter du fra Android Marked™

Du kan hente alle slags programmer fra Android™ Marked også gratis programmer. Hvis du betaler for et program via Google Checkout, er det knyttet til din Google-konto, så programmet kan installeres et ubegrænset antal gange uanset enhed.

Inden du henter programmer

Sørg for, inden du henter noget fra Android Marked™, at have en fungerende internetforbindelse.

Husk også at der kan være betaling for datatrafik, når du henter indhold til telefonen. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger.

Sådan henter du et gratis program

1 Find i Android Market™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
2 Tap på elementet for at få vist oplysninger om det.
3 Tap på **Installer**.
4 Hvis programmet du vil hente kræver adgang til dine date eller betjener over nogen funktioner på telefonen, vises en ekstra, der fortæller hvad programmet kan tilgå. Læs denne skærm omhyggeligt, da telefonens funktionalitet kan blive alvorligt påvirket, hvis du fortsætter. Tap på **OK**, hvis du er indforstået, eller på **Annuller**, hvis du ønsker at annullere overførslen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan henter du et program, der skal betales for

1 Find i Android Market™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
2 Tap på elementet for at få vist oplysninger om det.
3 Tap på **Køb**.
4 Angiv dit brugernavn og din adgangskode for at logge på Google Checkout. Du kan bruge din Google-e-mail-konto eller oprette en ny Google Checkout-konto.
5 Følg anvisningerne på telefonen, når du er logget på, for at gennemføre handlen.

Sådan åbner du et program, du har hentet

1 Tryk på , og tap derefter på **Overførsler** i Android Market™.
2 Tap på det hentede program.

Du kan også få adgang til programmer, du har hentet, fra programruderne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

PlayNow™-tjeneste

Du kan bruge PlayNow™-tjenesten til at hente programmer, spil og musik. PlayNow™-tjenesten omfatter både gratis overførsler, og overførsler, der skal betales for. Du kan hente varer fra telefonen eller computeren.

PlayNow™-tjenesten er ikke tilgængelig i alle lande.

Inden du henter programmer og indhold

Inden overførsel, skal du kontrollere, at du har forbindelse til internettet. Desuden skal der sidde et hukommelseskort i telefonen, hvis du vil hente indhold som f.eks. musik, ringesignaler og temaer.

Når du overfører indhold til telefonen, skal du muligvis betale for de data, der overføres. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger om priserne på dataoverførsel i dit land.

Sådan starter du PlayNow™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på .

Oprettelse af en PlayNow™-konto

Du kan hente indhold fra PlayNow™-tjenesten uden at oprette en konto, men en registrering giver visse fordele. Du kan betale via kreditkort og få vist din købs- og overførselshistorik. Desuden kan du hente al din musik to gange – en gang til mobiltelefonen og en gang i MP3-højkvalitetsformat til din computer. Når du er registreret, kan du også indløse tilgodebeviser.

Sådan opretter du en PlayNow™-konto

1. Tap på , og tryk derefter på .
2. Tap på **Log på** > **Tilmeld** i menuen.
3. Indtast dine personlige oplysninger, og tap derefter på **Tilmeld**.

Betalingsindstillinger

Der er to måder at betale for programmer og andet indhold, du køber via PlayNow™-tjenesten, på:

- **Kreditkort** – betal med dit kreditkort. Du skal være logget på din PlayNow™-konto for at kunne betale med kreditkort. Prisen er lavere, når du betaler med kreditkort, end når du betaler med betalings-SMS. Alle dine personlige oplysninger overføres på en sikker måde, fordi der bruges SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Overførslen starter automatisk, når dit køb er valideret.
- **Betalings-SMS** – Betal via SMS, hvis du er i dit hjemland. Du behøver ikke være registreret som bruger for at betale via SMS. Det, du har købt, overføres automatisk til telefonen.

De to betalingsindstillinger er ikke tilgængelige i alle lande eller hos alle tjenesteudbydere.

Vouchere

Vouchere er koder, som bruges til at få adgang til indhold som f.eks. musik, programmer og spil, der tilbydes i en kampagne.

Du kan få adgang til voucher-indstillingen, når du tilmelder dig PlayNow. Kontakt din netoperatør, hvis du ønsker oplysninger om voucher-tilbud og deres koder i en bestemt kampagne.

Vouchere og kampagner findes ikke i alle lande og på alle net. Voucher-indstillingen vil stadig være synlig i telefonen, selvom voucher-tjenesten ikke er tilgængelig i dit land.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at indløse en voucher

1. På skærmbilledet **PlayNow™** skal du trykke på .
2. Tap på **Voucher**.
3. Indtast voucherkoden.
4. Tap på **Indløs voucher**.

! Vouchere tilbydes ikke i alle lande eller på alle net.

Overførsel fra PlayNow™-tjenesten

Du kan hente indhold fra PlayNow™-tjenesten fra telefonen eller fra browseren. Vælg blandt en lang række programmer, spil og musik.

Sådan henter du et element fra telefonen

1. Åbn PlayNow™-tjenesten, og find et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
2. Tap på elementet for at få vist oplysninger om det.
3. Vælg at købe elementet vha. kreditkort eller betalings-SMS. Overførslen af elementet starter automatisk.

Sådan får du adgang til et element, du har hentet

1. Tryk på, og tap derefter på **Overførsler** i PlayNow™-tjenesten.
2. Tap på det hentede element.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Organisering

Kalender

Telefonen har en kalender, som du kan bruge til at holde styr på dine aftaler. Hvis du har en Sony Ericsson-konto eller en Google™-konto, kan du også synkronisere kalenderen på telefonen med din internetkalender. Se *Synkronisering* på side 59.

Du kan også konfigurere synkronisering med en Microsoft® Exchange Server ved hjælp af programmet Dataviz® RoadSync™ på telefonen. Du kan derefter bruge programmet **RoadSync-kalender** på telefonen sammen med din Microsoft® Exchange Server-kalender. Gå til *www.dataviz.com* for at få flere oplysninger.

Sådan åbner du kalenderprogrammet

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Kalender**.

Når du åbner programmet **Kalender** første gang, åbnes det i månedsvisning.

Sådan opretter du en hændelse i kalenderen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Kalender**.
3. Tap på .
4. Tap på **Emne**, indtast et emne, og tap på **Udført**.
5. Tap på **Klokkeslæt**. Tap på et nummerfelt, og rul op eller ned for at vælge ønsket time eller minut. Tap på **Udført**.
6. Tap på **Dato**. Tap på et nummerfelt, rul derefter op eller ned, og tap på den ønskede dato. Tap på **Udført**.
7. Tap, hvis du synkroniserer telefonens kalender med flere kalendere, på **Kalender**, tap derefter på ønskede kalender for aftalen og tap på **Udført**.
8. Tap på **Påmindelse**. Tap på et nummerfelt, rul derefter op eller ned, og tap på det ønskede nummer. Tap på **Udført**.
9. Tap på **Sted** og **Beskrivelse** hvis du vil indtaste sådanne detaljer.
10. Hvis du vil indstille en tilbagevendende aftale, skal du tappe på **Gentagelse**, markere den ønskede indstilling og tappe på **Udført**.
11. Tap på **Gem**.

Når aftaletidspunktet nærmer sig, viser telefonen en kort besked som påmindelse. Desuden vises på statuslinjen.

Sådan får du vist en hændelse i kalenderen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Kalender**.
3. Naviger til den ønskede dag, og tap derefter på hændelsen.

Sådan redigerer du en hændelse i kalenderen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Kalender**.
3. Naviger til den ønskede dag, og tap derefter på hændelsen.
4. Tap på **Rediger**, rediger oplysningerne, og tap på **Gem**.

Sådan sletter du en hændelse i kalenderen

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Kalender**.
3. Naviger til den ønskede dag, og tap derefter på hændelsen.
4. Tap på **Rediger**.
5. Rul ned, og tap på **Slet aftale** nederst på skærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Visning af kalendermåned

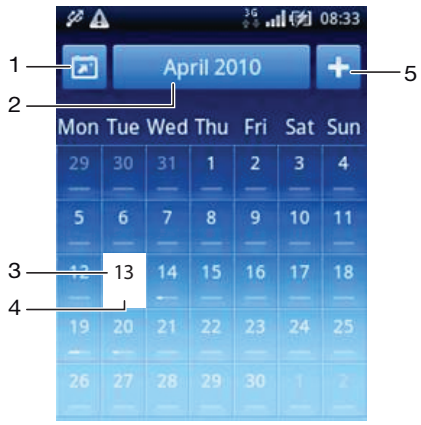

1	Få vist denne måned (kun tilgængelig når der vises en anden måned end denne)+
2	Vælg en måned
3	Dagen i dag
4	Indikator for møder. En helt hvid bjælke betyder, at der er møder hele dagen
5	Tilføj aftale

Sådan skifter du mellem dags- og månedsvisning

1. Du kan skifte fra månedsvisning til dagsvisning ved at tappe på den ønskede dag.
2. Du kan skifte fra dagsvisning til månedsvisning ved at trykke på ⇦.

Sådan får du vist andre dage og måneder

- I månedsvisning og dagsvisning skal du svippe mod venstre for at få vist den forrige dag eller måned eller svippe mod højre for at få vist den næste dag eller måned.

I månedsvisning kan du også tappe på månedsvælgeren øverst på skærmen for at ændre måneden.

Kalenderpåmindelser

Sådan får du vist en påmindelse om hændelser

- Træk statuslinjen nedad, når ikonet for påmindelse 30 vises på statuslinjen og tap på påmindelsen om hændelsen.

Sådan fjerner du påmindelser om hændelser

1. Træk statuslinjen nedad, når ikonet for påmindelse 30 vises på statuslinjen. Beskedpanelet åbnes.
2. Tap på den relevante hændelse.
3. Tryk på ⇦.

Sådan deaktiveres en påmindelse om hændelser

1. Træk statuslinjen nedad, når ikonet for påmindelse 30 vises på statuslinjen. Beskedpanelet åbnes.
2. Tap på den relevante hændelse.
3. Tap på **Rediger**.
4. Rul ned, og tap på **Påmindelse**.
5. Tap på **(Ingen påmindelse)** > **Udført** > **Gem**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Synkronisering af kalenderen

Hvis du har en Sony Ericsson-konto eller en Google™-konto, kan du også synkronisere kalenderen på telefonen med din internetkalender. Se *Synkronisering* på side 59.

Hvis du synkroniserer med Google Kalender™ og har adgang til flere delte kalendere i Google Kalender™, vises alle aftaler fra alle de delte kalendere i telefonens kalendervisning.

Notes

Du kan bruge programmet Notes til at skrive korte meddelelser og lister. Du kan også indstille påmindelser for de notater, du indtaster.

Sådan tilføjer du en note

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Noter**.
3. Tap på **Tilføj note**, indtast noget tekst vha. det udtrækkelige tastatur eller skærmtastaturet og tap derefter på .
4. Hvis du vil indstille en påmindelse, skal du tappe på . Hvis du vil ændre et nummer, skal du tappe på nummeret og derefter rulle til det ønskede nummer og tappe på det. Når du er færdig, skal du tappe på **Udført**.
5. Hvis du vil have, at noten skal vises på skærmbilledet Start, skal du tappe på .
6. Når du er færdig, skal du trykke på .

Sådan får du vist og redigerer en note

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Noter**.
3. Rul til og tap på bemærkningen du vil redigere.
4. Tap igen på tekstfeltet og rediger den relevante tekst.
5. Tap på .
6. Når du er færdig, skal du trykke på .

Sådan kan du få vist en påmindelsesbesked

- Træk statuslinjen nedad, når ikonet for påmindelse vises på statuslinjen og tap på påmindelsesbeskeden.

Sådan sletter du en note

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Noter**.
3. Rul gennem noterne, og tap på den note, der skal slettes.
4. Tap på , og tap derefter på **Slet**.

Vækkeur

Du kan bruge telefonen som vækkeur. Du kan bruge alle telefonens lyde som alarmsignal. Hvis telefonen er indstillet til lydløs tilstand, lyder alarmsignalet stadig.

Sådan åbner du vækkeuret

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tryk på **Alarm**.

Sådan indstiller du en ny alarm

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Tap på **Tilføj ny**.
4. Indstil tidspunktet, og tap på **Udført**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan redigeres en eksisterende alarm

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Hvis du vil justere et bestående klokkeslæt, skal du tappe på det, rulle linjen op eller ned og derefter tappe på det ønskede klokkeslæt.
4. Hvis du bruger formatet 12 timer skal du tappe på **am** eller **pm** og vælge en indstilling.
5. Tap på **Udført**.

Telefonens generelle indstillinger for klokkeslæt bestemmer om der vises 12- eller 24-timers format for alarmen.

Sådan deaktiverer du en alarm

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Træk skyderen til venstre for at nedtone vækkeursikonet. Alarmen er nu deaktiveret.

Sådan aktiveres en eksisterende alarm

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Træk skyderen til højre for at aktivere alarmen.

Sådan sletter du en alarm

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Tap på den ønskede alarm.
4. Tap på **Slet**.

Sådan indstiller du alarmsignalet

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Tap på den ønskede alarm.
4. Tap på **Alarmsignal**.
5. Vælg en indstilling.
6. Tap på **Udført**.

Sådan indstiller du en tilbagevendende alarm

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Tap på den ønskede alarm.
4. Tap på **Gentagelse**.
5. Marker afkrydsningsfelterne for de ønskede dage, og tap derefter på **Udført**.

Sådan angiver du et navn for en alarm

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Alarm**.
3. Tap på den ønskede alarm.
4. Tap på **Alarmtekst**, og skriv den ønskede tekst i tekstfeltet.
5. Tap på **Udført**.

Sådan slår du en alarm fra eller udskyder den, når den lyder

- Når alarmsignalet lyder, skal du trække skyderen mod højre for at slå alarmen fra eller tappe på **Udskyd** for at udskyde den.

NeoReader™-program

Brug telefonens NeoReader™-program til at scanne stregkoder fra trykte reklamer, udgivelser, publications, emballage, billboards, butiksdisplay, broadcast-medier og andre medier. Afhængigt af hvilke kodetyper, du scanner, vil du komme direkte til f.eks. en webside, et sted på et kort eller en webside med oplysninger om et produkt. Ved at scanne

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

stregkoder slipper du for at skulle indtaste lange webadresser manuelt eller at anvende søgemaskiner for at få adgang til de ønskede oplysninger.

NeoReader™-programmet scanner standard stregkodetyper, f.eks. Data Matrix, QR codes, Aztec Codes og Code 128.

Sådan starter du NeoReader™programmet

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **NeoReader™**.

Sådan scanner du en stregkode

1. Hold i NeoReader™-programmet, telefonens kamera over stregkoden indtil hele stregkode er synlig i søgeren.
2. Telefonen vil automatisk scanne stregkoden og vibrere nå stregkoden er genkendt. Hvis stregkoden ikke genkendes, så tap på for at scanne koden manuelt.
3. Tap, når stregkoden er genkendt, på **Fortsæt** for at få vist stregkodeoplysningerne eller tap på **Tilbage** for at annullere handlingen.

For at indtaste stregkodenumre manuelt

1. Tap i NeoReader™-programmet, på .
2. Tryk på tekstfeltet, og indtast derefter stregkodenummeret.
3. Tap på **OK**.

NeoReader™-programmet menuoversigt

Disse indstillinger for menuen er tilgængelige i NeoReader™-programmet:

	Klik på for at scanne stregkoden, vha en højere billedopløsning
	Indtast stregkodens tal manuelt. Denne indstilling kan anvendes hvis kameraet har problemer med at læse stregkoden
	Få vist en liste med tidligere scannede stregkoder
	Indstil dine præferencer: • Dæmp eller aktivér lyd • Aktivér eller deaktiver funktionen bekræftelsesmeddelelse. Hvis aktiveret vil du modtage en bekræftelsesmeddelelse, der spørger om du vil fortsætte med at få vist stregkode webindhold efter en fuldført scaning • Vælg om du vil gå tilbage til NeoReader™-programmet eller til programruderne, efter du har fået vist stregkodeindholdet • Vælg hvor mange stregkoder, der skal gemmes i versigtslisten
	Få vist oplysninger om NeoReader™-programmet
	Læs mere om forskelige stregkodetyper og om hvordan du kan anvende NeoReader™
	Vælg personlige indstillinger. Disse oplysninger anvendes til at brugertilpasse stregkodeindholdet
	Send en SMS for at invitere en ven til at hente NeoReader™-programmet
	Afslut NeoReader™-programmet

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Synkronisering

Synkronisering af oplsyninger mellem telefonen og en computer er en nem og praktisk metode til at dele de samme kontakter, meddelelser eller kalenderbegivenheder på på begge enheder. Du kan anvende telefonens programmer til at synkronisere forskellige oplysninger:

- Sony Ericsson Sync – synkroniser telefonkontakterne med din personlige Sony Ericsson-websted. Kontakterne gemmes sikkert på et sted og du kan bruge dem med flere telefoner.
- Google Sync™ – synkroniser telefonen med Gmail™-, Google Calendar™- og Google™-kontakter.
- RoadSync™ – synkroniser din telefon med virksomhedens Microsoft® Exchange-email, -kontakter og -kalender for at have dem med dig hele tiden.

Sony Ericsson-synkronisering

Anvend Sony Ericsson Sync til at synkronisere telefonens kontakter med et personligt Sony Ericsson-websted på *www.sonyericsson.com/user*.

På webstedet kan du gemme og redigere dine kontakter sikkert på et sted. Med Sony Ericsson Sync kan du synkronisere kontaktern emed flere telefoner eller en ny telefon. Du kan have en Sony Ericsson-konto for at du kan anvende webstedet. Se *Sådan opsætter du en Sony Ericsson-konto på telefonen* på side 59.

Sådan opsætter du en Sony Ericsson-konto på telefonen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på **Tilføj konto** > **Sony Ericsson-synkronisering**.
4. Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Sony Ericsson-konto, eller log ind, hvis du allerede har en konto.
5. Tap på **Synkroniseringsinterval** aog vælg hvor ofte du vil have at telefonen synkroniserer automatisk.
6. Tap på **Udfør**.
7. Tap på den Sony Ericsson Sync-konto du netop har oprettet og markér afkrydsningsfelterne for de elementer, der skal synkroniseres.

Sådan synkroniserer du manuelt vha. Sony Ericsson Sync

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på **Sony Ericsson-synkronisering**.
4. Tryk på , og tap derefter på **Synkroniser nu**.

Sådan redigerer du Sony Ericsson-kontoen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på **Sony Ericsson-synkronisering**.
4. Markér eller fjern markeringen fra afkrydsningsfelterne for de elementer, der skal synkroniseres.
5. Hvis du skal ændre kontoens indstillinger, så tap på **Indstillinger for konto**, rediger de ønskede oplysninger og tap på **Udfør**.

Sådan indstilles et synkroniseringsinterval

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på **Sony Ericsson-synkronisering**.
4. Tap på **Indstillinger for konto**.
5. Tap på **Synkroniseringsinterval** og vælg en instilling for interval, der passer dig.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sletter du en Sony Ericsson-konto på telefonen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på **Sony Ericsson-synkronisering**.
4. Tap på **Fjern konto**.
5. Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.

Kontoen er fjernet fra telefonen, men eksisterer stadigt på Sony Ericsson-serveren. Du kan anvende den til at logge på Sony Ericsson-webstedet på *www.sonyericsson.com/user*.

Google Sync™-synkroniseringstjeneste

Du kan bruge GoogleSync™-synkroniseringstjenesten til at synkronisere telefonen med din Gmail™, Google Calendar™ og Google™-kontakter.

Hvis du vil synkronisere med din Google™-konto, skal kontoen være oprettet på telefonen. Se *Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen til synkronisering* på side 60.

Sådan opsætter du en Google™-konto på telefonen til synkronisering

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på **Tilføj konto** > **Google™**.
4. Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Google™-konto, eller log ind, hvis du allerede har en konto.
5. Hvis du vil at telefonen synkroniserer automatisk med din Google™konto, skal du sikre at **Autom. synkronisering** er valgt.
6. Tap på den Google™-konto du netop har oprettet og markér afkrydsningsfelterne for de elementer, der skal synkroniseres.

Hvilken elementer du kan synkronisere afhænger af hvilken Google™-tjeneste du har aktiveret på telefonen.

Sådan synkroniserer du manuelt med Google™-kontoen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på Google™-kontoen du vil synkronisere.
4. Tryk på , og tap derefter på **Synkroniser nu**.

Sådan ændrer du synkroniseringsindstillingerne i Google™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på Google™-kontoen du vil redigere.
4. Markér eller fjern markeringen fra afkrydsningsfelterne for de elementer, der skal synkroniseres.

Sådan fjerner du en Google™-konto fra telefonen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Tap på Google™-kontoen du vil fjerne fra listen med konti.
4. Tap på **Fjern konto**.
5. Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.

Du kan fjerne alle Google™-konti fra listen med konti undtagen den første. For at fjerne den første konto, skal du lave en fuldstændig nulstilling af telefonen. Se *Nulstilling af telefonen* på side 96.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Synkronisering med en Microsoft® Exchange Server med programmet RoadSync™

Du kan anvende telefonens RoadSync™-program til at synkronisere telefonens indhold med en Microsoft® Exchange-server. På den måde kan du få adgang til virksomhedens e-mail, kalender og kontakter fra telefonen.

Når du har oprettet tjenesten, vil dine e-mails, kalenderhændelse og kontakter blive synkroniseret trådløst med telefonens RoadSync™-program. Du kan derefter oprette nye e-mail til automatisk at blive overført til telefonen. Det er også muligt at konfigurere automatisk synkronisering i og uden for tidspunkter med spidsbelastning.

Gå til *www.dataviz.com* for at få flere oplysninger om RoadSync™-programmet.

Sådan konfigurerer du RoadSync™-synkronisering

! Kontakt administratoren af Microsoft® Exchange Server vedrørende de korrekte kontoindstillinger.

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **RoadSync**.
3. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere en Microsoft® Exchange Server-synkronisering.
4. Du kan ændre dine kontoindstillinger, når du har angivet dem. Når du er færdig, skal du trykke på og derefter tappe på **Udført**.

Sådan læser du e-mail i Roadsync

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **RoadSync** > **E-mail**.
3. Tap på en meddelelse for at læse den.

Sådan får du kalenderhændelser vist i RoadSync-kalender

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **RoadSync** > **Kalender**.
3. Tryk på .
4. Angiv, om du vi have din dagsorden, dags dato, aktuel uge eller aktuel måned vist.

Sådan synkroniserer du manuelt RoadSync Mail

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **RoadSync** > **E-mail**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Sync**.

Sådan ændrer du synkroniseringsplanen for RoadSync™-programmer

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **RoadSync** > **Indstillinger** > **Synkroniseringstidsplan**.
3. Tap på en vilkårlig indstilling for at ændre den.
4. Når du er færdig, skal du tappe på **Indstil**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opretter du forbindelse til trådløse net

Du kan få trådløs adgang til internettet fra telefonen vha. Wi-Fi™-teknologi. På den måde kan du surfe på internettet og opnå billigere priser på opkald og dataoverførsler.

Hvis virksomheden eller organisationen har et VPN (Virtual Private Network), kan du oprette forbindelse til dette net vha. telefonen. På den måde kan du f.eks. få adgang til intranet og andre interne tjenester, som virksomheden måtte have.

Wi-Fi™

Med Wi-Fi™-teknologien kan du oprette trådløs adgang til internettet fra telefonen. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet via en Wi-Fi™-forbindelse, skal du først og fremmest være inden for et tilgængeligt Wi-Fi™-nets dækningsområde. Wi-Fi™-nettets signalstyrke kan variere afhængigt af telefonens placering. Du kan muligvis forbedre signalstyrken ved at bevæge dig tættere på Wi-Fi™-adgangspunktet.

Sådan aktiverer du Wi-Fi™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Wi-Fi**. Telefonen søger nu efter tilgængelige Wi-Fi™-net.

Der går muligvis nogle sekunder, før Wi-Fi™-forbindelsen er oprettet.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi™-net

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Tilgængelige Wi-Fi™-net vises under **Wi-Fi-netværk**. De tilgængelige net er enten åbne eller beskyttede. Åbne net er angivet med , og sikre net har et ved siden af navnet på Wi-Fi™-nettet.
4. Tap på et Wi-Fi™-net for at oprette forbindelse til det. Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et sikkert Wi-Fi™-net, bliver du bedt om at angive sikkerhedskoden til nettet, før du kan oprette forbindelse til det. vises på statuslinjen, når forbindelsen er oprettet.

Telefonen husker Wi-Fi™-net, du opretter forbindelse til. Næste gang du kommer i nærheden af et Wi-Fi™-net, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter din telefon automatisk forbindelse til det.

Visse steder vil åbne Wi-Fi™-net undertiden kræve, at du logger på en webtjeneste, før du kan få adgang til nettet. Kontakt din Wi-Fi™-netadministrator for at få flere oplysninger.

Sådan opretter du forbindelse til et andet Wi-Fi™-net

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**. Fundne Wi-Fi™-net vises i afsnittet **Wi-Fi-netværk**.
3. Tap på et andet Wi-Fi™-net for at oprette forbindelse til det.

Status for Wi-Fi™-net

Når du har forbindelse til et Wi-Fi™-net, eller hvis der findes tilgængelige Wi-Fi™-net der, hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse Wi-Fi™-net. Du kan også lade telefonen give dig besked, så snart den finder et åbent Wi-Fi™-net.

Sådan aktiverer du beskeder om Wi-Fi™-net

1. Kontroller, at Wi-Fi™ er slået til.
2. Træk opad på Skærmbilledet Start.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**.
4. Marker afkrydsningsfeltet **Netværksmeddelelse**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan søger du efter Wi-Fi™-net manuelt

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Scan**. Telefonen søger efter Wi-Fi™-net og viser dem i afsnittet **Wi-Fi-netværk**.
5. Tap på et Wi-Fi™-net på listen for at oprette forbindelse til dette net.

Avancerede Wi-Fi™-indstillinger

Før du tilføjer et Wi-Fi™-net manuelt, skal du aktivere Wi-Fi™-indstillingen på telefonen.

Sådan tilføjer du et Wi-Fi™-net manuelt

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Tap på **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
4. Indtast nettets **Netværk-SSID**.
5. Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
6. Indtast eventuelt en adgangskode.
7. Tap på **Gem**.

! Kontakt din Wi-Fi™-netadministrator for at få **Netværk-SSID**-navnet og **Adgangskode til trådløs**.

Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et Wi-Fi™-net, der er forbindelse til

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Tryk på det aktuelle Wi-Fi™-net, der i øjeblikket er forbindelse til. Der vises detaljerede oplysninger om dette net.

Politik for deaktivering af Wi-Fi™

Du kan vælge at deaktivere Wi-Fi™-funktionen på telefonen, når skærmen slukker, ved at angive en politik for deaktivering af Wi-Fi™. Dette er med til at optimere telefonbatteriets ydeevne. Du kan også indstille telefonen til aldrig at deaktivere Wi-Fi™-funktionen eller til aldrig at deaktivere den, når du oplader telefonen.

! Hvis du ikke har forbindelse til et Wi-Fi™-net, bruger telefonen en 2G-/3G-mobildataforbindelse til at få adgang til internettet (hvis du har konfigureret og aktiveret en mobildataforbindelse på telefonen).

Sådan tilføjer du en politik for deaktivering af Wi-Fi™-net

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Avanceret**.
5. Tap på **Politik for Wi-Fi-dvale**.
6. Vælg den **Politik for Wi-Fi-dvale**, du vil bruge.

Brug af en statisk IP-adresse

Du kan konfigurere telefonen, så den opretter forbindelse til et Wi-Fi™-net ved hjælp af en statisk IP-adresse.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opsætter du en statisk IP-adresse

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Avanceret**.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Brug statisk IP**.
6. Tap, og angiv de nødvendige oplysninger om dit Wi-Fi™-net:
   - **IP-adresse**
   - **Gateway**
   - **Netmask**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Tryk på , og tap derefter på **Gem**.

VPN'er (Virtual Private Networks)

Brug telefonen til at oprette forbindelse til VPN'er, som giver dig ekstern adgang til ressourcer på et beskyttet lokalt netværk. VPN-forbindelser anvendes f.eks. ofte af virksomheder og uddannelsesinstitutioner til brugere med behov for at få adgang til intranet og andre interne tjenester, når de befinder sig uden for det interne netværk, f.eks. når de er på rejse.

VPN-forbindelser kan oprettes på mange måder afhængigt af netværket. Visse netværk kræver, at du overfører og installerer et sikkerhedscertifikat på telefonen. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 69 for at få flere oplysninger om at overføre indhold til telefonen. Kontakt virksomhedens eller organisationens netværksadministrator for at få detaljerede oplysninger om at oprette forbindelse til VNP'et.

Sådan tilføjer du et VPN (Virtual Private Network)

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **VPN-indstillinger**.
3. Tap på **Tilføj VPN**.
4. Vælg den VPN-type, du vil tilføje.
5. Indtast dine VPN-indstillinger.
6. Tryk på , og tap derefter på **Gem**.

Sådan oprettes forbindelse til et VPN (Virtual Private Network)

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **VPN-indstillinger**.
3. Tap på det VPN, du vil oprette forbindelse til, på listen med tilgængelige net.
4. Indtast de obligatoriske oplysninger.
5. Tap på **Forbind**.

Sådan afbryder du forbindelse fra et VPN

1. Træk statuslinjen nedad.
2. Tap på beskeden om VPN-forbindelsen for at deaktivere den.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Webbrowser

Anvend webbrowseren til at få vist websider og navigere på dem, tilføje sider som bogmærker eller oprette genveje til dem fra programruderne. Du kan åbne flere browservinduer samtidigt og bruge zoomfunktionen, når du navigerer på en webside.

Sådan åbner du webbrowseren

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Browser**.

Værktøjslinje

Værktøjslinjen indstillinger gør gør det nemt at browse:

	Åbn et nyt browservindue
	Tilføj, åbn eller rediger et bogmærke. Få vist de webside du besøger mest eller åbn websiderne fra browseroversigten
	Få vist åbne vinduer
	Opdater den aktuelle webside. Denne indstilling er kun tilgængelig i liggende retning
	Gå en side frem i browseroversigten
	Åbn en menu for at få flere indstillinger vist

Sådan åbner du værktøjslinjen

- Tryk på i browseren.

Surfing på nettet

Søge- og adresselinje

Anvend søge- og adresselinjen til at gennemse internettet:

1 Få vist status for at hente den nuværende webside

2 Indtast et søgeord for at søge efter en webside, eller indtast en adresse på en webside for at indlæse en webside.

3 Annuller hentning af den nuværende webside

Når siden er blevet hentet, kan du bogmærke den ved at tappe på bogmærke-ikonet ved siden af søge- og adresselinjen.

Sådan går du til en webside

1 Tap på søge- og adressetekstfeltet for at aktivere tastaturet.
2 Angiv en webadresse.
3 Tap på **Gå**.

Sådan søger du efter en webside

1 Tap på søge- og adressetekstfeltet for at aktivere tastaturet.
2 Indtast et søgeord.
3 Tap på **Gå**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan afslutter du webbrowseren

- Tryk på □, når du browser.

Når du åbner browseren igen, vises browseren på nøjagtigt samme måde, som før du afsluttede, dvs. med samme antal vinduer, samme placering og samme zoomniveauer.

Navigering på websider

Sådan vælger du et link

- Hvis du vil vælge et link på en webside, skal du tappe på linket. Det valgte link markeres med orange, og websiden indlæses, når du giver slip med fingeren.

Hvis du ved en fejltagelse vælger et link, inden du giver slip med fingeren, kan du fjerne markeringen ved at trække fingeren væk, indtil linket ikke længere er markeret.

Sådan går du til den forrige side, når du browser

- Tryk på ⇦.

Sådan zoomer du ind eller ud på en webside

1. Træk fingeren i en vilkårlig retning på skærmen for at aktivere zoomkontrolelementerne på websiden.
2. Tap på -ikonet for at zoome ud eller tap på for at zoome ind.

Tap to gange på et vilkårligt sted på en webside for hurtigt at zoome ind eller ud.

Sådan genindlæser du den aktuelle webside

1. Tryk på ⊞.
2. Tap på **Opdater**

Håndtering af websider

Sådan opretter du en genvej til en aktuel webside

1. Når du har en webside åben, skal du trykke på ⊞.
2. Tap på **Flere** > **Føj genvej til Start**.
3. Rediger eventuelt det foruddefinerede genvejsnavn.
4. Tap **Tilføj** for at tilføje genvejen til programruderne.

Sådan deler du et link genvej til den aktuelle webside

1. Tryk på ⊞, når du browser.
2. Tap på **Flere** > **Del side**.
3. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Administration af bogmærker

Bogmærker giver dig hurtig adgang til dine favoritwebsider og oftest besøgte websider. Afhængigt af netoperatøren kan visse bogmærker være installeret i telefonen på forhånd.

Sådan bogmærker du en webside

1. Mens du har en webside åben, skal du trykke på ⊞.
2. Tap på **Bogmærker** > **Tilføj**.
3. Hvis du vil kan du redigere navnet og webadressen.
4. Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

For hurtigt at bogmærke en webside kan du også tappe ☆-ikonet til højre for søge- og adressefelterne.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan åbner du et bogmærke

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Tryk på det bogmærke, der skal åbnes.

Sådan redigerer du et bogmærke

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Tap og hold fingeren på et bogmærke for at åbne en menu.
4. Tap på **Rediger bogmærke**.
5. Rediger navn og webaddress, som ønsket.
6. Tap på **OK**.

Sådan slettes et bogmærke

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Tap og hold fingeren på et bogmærke for at åbne en menu.
4. Tap på **Slet bogmærke** for at slette det valgte bogmærke.

Sådan bogmærker du en webside, du tidligere har besøgt

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Bogmærker**.
3. Tap **Oversigt**-fanen eller **Mest besøgte**-fanen for at få vist en liste med websider du har besøgt.
4. Tap på -ikonet til højre for websiden du vil tilføje, som et bogmærke.

Håndtering af tekst og billeder

Sådan finder du tekst på en webside

1. Tryk på , mens en webside vises.
2. Tap på **Flere** > **Find på side**
3. Indtast søgeord, og tryk på **Udført**.
4. Tegn, der opfylder søgekriterierne, fremhæves med grønt. Tryk på pil til venstre eller højre for at gå til det forrige eller næste element, der opfylder kriterierne.
5. Tryk på for at lukke søgelinjen.

Sådan gemmer du et billede

1. Tap på og hold din finger på det ønskede billede indtil en menu vises.
2. Tap på **Gem billede**.

Flere vinduer

Din browser kan køre i op til otte forskellige vinduer samtidig. Du kan f.eks. logge på din webmail i ét vindue og læse dagens nyheder i et andet vindue. Det er nemt at skifte fra ét vindue til et andet.

Sådan åbner du et nyt browservindue

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Nyt vindue**.

Sådan åbner du et link til et nyt browservindue

1. Tap på og hold fingeren på et link indtil en menu vises.
2. Tap på **Åbn i et nyt vindue**.

Sådan skifter du mellem browservinduer

1. På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2. Tap på **Vinduer** for at få vist en liste over alle åbne vinduer.
3. Tap på det vindue, du vil skifte til.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Overførsel fra internettet

Du kan hente programmer og indhold, når du surfer på internettet, vha. telefonens webbrowser. Normalt skal du berøre et overførselslink for den ønskede fil, så starter overførslen automatisk.

Sådan får du dine overførte filer vist

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Flere** > **Overførsler**.

For at annullere en hentning mens den er igang

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Flere** > **Overførsler**.
3 Tap og hold fingeren på en filhentning for at åbne en menu.
4 Tap på **Annuller overførsel**.

Browserindstillinger

Sådan ændrer du dine browserindstillinger

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Flere** > **Indstillinger**.

Autotilpas websider

Indstillingen autotilpas gør det lettere at læse store websteder med tekst og billeder, f.eks.nyhedswebsteder. F.eks. hvis du zoomer ind på en webside med autotilpas aktiveret, justeres teksten automatisk til den nye skærmstørrelse. Hvis autotilpas er deaktiveret, kan du være nød til at rulle sidelæns for at læse en hel sætning.

For at autotilpasse websider

1 På skærmbilledet **Browser** skal du trykke på .
2 Tap på **Flere** > **Indstillinger** > **Aut. tilpassede sider**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan slutter du telefonen til en computer

Ved at slutte din telefon til en computer kan du overføre og håndtere filer som f.eks. billedfiler og musikfiler. Det er muligvis ikke tilladt at udveksle ophavsretligt beskyttet materiale.

Du kan slutte din telefon til en computer med et USB-kabel eller ved at bruge trådløs Bluetooth™-teknologi. Når du slutter din telefon til en computer med et USB-kabel, kan du installere og bruge programmet PC Companion på din computer. Med programmet PC Companion kan du få adgang til flere programmer, der kan overføre og organiseret mediefiler, opdatere din telefon m.v.

Sådan overfører og håndterer du indhold ved hjælp af et USB-kabel

Du kan slutte telefonen til en computer med et USB-kabel for at håndtere filer på telefonen. Fra computerens filstifinder kan du derefter trække og slippe indhold mellem telefonen og computeren. Brug programmet Media Go™ på din computer, når du overfører musik, videoklip og billeder eller andre mediefiler for at sikre, at de bliver tilpasset og overført til din telefon på en korrekt og praktisk måde.

! Hvis du kører et program, som bruger hukommelseskortet på telefonen, skal du muligvis lukke programmet for at få adgang til hukommelseskortet.

Sådan trækker og slipper du indhold mellem telefonen og en computer

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. **Telefon**: Tap på **Tilslut telefon**.
3. **Computer:** Åbn Windows Stifinder fra skrivebordet og vent indtil telefonens hukommelseskort vises som en ekstern disk i Windows Stifinder.
4. **Computer:** Træk og slip de ønskede filer mellem telefonen og computeren.

! Telefonen kan ikke få adgang til hukommelseskortet, mens kortet tilgås af computeren. Under den tid er der muligvis ikke adgang til alle funktioner og programmer på telefonen, f.eks. kameraet.

Ovenstående overførselsmetode virker med de fleste enheder og operativsystemer, som understøtter en grænseflade til USB-masselagring.

Sådan foretager du en sikker frakobling af USB-kablet

! Fjern ikke USB-kablet, når der overføres indhold, da dette medfører risiko for, at indholdet beskadiges.

1. **Computer:** Sørg for, at hardwaren fjernes sikkert.
2. Fjern USB-kablet.

! Computerinstruktionerne varierer muligvis, afhængigt af hvilket operativsystem du kører. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til computerens operativsystem.

PC Companion

PC Companion gør det muligt at få adgang til og bruge funktioner og tjenester, der er knyttet til telefonen, f.eks. programmet Media Go, der kan bruges til at overføre musik, videoklip og billeder. Du kan også opdatere telefonen, så den får den nyeste tilgængelige software.

Hvis du vil bruge PC Companion, skal du have et af følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller nyere

Du skal slutte telefonen til en computer med et USB-kabel for at kunne installere og bruge PC Companion.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan installerer du PC Companion

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Tap på **Installer PC Companion**.
3. **Computer:** PC Companion starter automatisk på din computer efter nogle sekunder. Følg anvisningerne på skærmen for at installere PC Companion.

Sådan bruger du PC Companion

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. **Telefon**: Tap på **Tilslut telefon**.
3. **Computer:** PC Companion starter automatisk på din computer efter nogle sekunder.

Hvis PC Companion ikke starter automatisk, kan du starte den fra menuen Start på computeren.

Media Go™

Med computerprogrammet Media Go™ kan du overføre og håndtere medieindhold på telefonen og computeren. Installer programmet Media Go™ fra programmet PC Companion. Se *PC Companion* på side 69 for at få flere oplysninger.

Hvis du vil bruge Media Go™, skal du have et af følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller nyere

For at kunne overføre filer mellem Media Go™ og telefonen skal du først tilslutte et USB-kabel mellem telefonen og en computer. Du skal også klargøre telefonen, så den kan sluttes til computeren. Se *Sådan trækker og slipper du indhold mellem telefonen og en computer* på side 69 for at få flere oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger programmet Media Go™, i afsnittet om hjælp i hovedmenuen i Media Go™.

Sådan overfører du indhold via programmet Media Go™

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Tap på **Tilslut telefon**.
3. **Computer:** I PC Companion skal du klikke for at starte Media Go™. Hvis det er første gang, du starter Media Go™, skal programmet muligvis installeres, før du går videre til næste trin.
4. Flyt filer mellem telefonen og computeren i programmet Media Go™.

Media Go™ kan også hentes fra *www.sonyericsson.com/support*.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Trådløs Bluetooth™-teknologi

Aktiver Bluetooth™-funktionen på telefonen, og opret trådløse forbindelser til andre Bluetooth™-kompatible enheder, f.eks. computere, håndfrit tilbehør og telefoner. Bluetooth™-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand på 10 meter (33 fod) uden faste genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre telefonen med andre Bluetooth™-enheder manuelt. Husk, at indstille telefonen til synlig, hvis andre Bluetooth™-enheder skal kunne finde den. Du kan også vælge at sende filer til andre enheder via e-mail eller overføre dem til en computer via en USB-kabelforbindelse.

! Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth®-enheder varierer.

Sådan slår du Bluetooth™-funktionen til og gør telefonen synlig

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Bluetooth**. vises i statuslinjen.
4. Tap på **Indstillinger for Bluetooth**.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Søgbar**. Telefonen er nu synlig for andre enheder i 120 sekunder.

Telefonens navn

Du kan give telefonen et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået Bluetooth™-funktionen til, og din telefon er indstillet til at være synlig.

Sådan indtaster du et navn til telefonen

1. Kontroller, at Bluetooth™-funktionen er slået til.
2. Træk opad på Skærmbilledet Start.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth** > **Enhedsnavn**.
4. Indtast et navn til telefonen efter eget valg.
5. Tap på **OK**.

Parring med en anden Bluetooth™-enhed

Du kan parre telefonen med en anden enhed, f.eks. et håndfrit Bluetooth™-sæt eller et Bluetooth™-sæt til bilen, så du kan foretage og modtage opkald ved hjælp af disse enheder.

Når du har parret telefonen med en Bluetooth™-enhed, husker telefonen den enhed, den er blevet parret med. Når du parrer telefonen med en Bluetooth™-enhed, bliver du muligvis bedt om at angive en passcode. Telefonen prøver automatisk den generiske passcode 0000. Hvis den ikke virker, kan du finde oplysninger om, hvilken passcode enheden anvender, i dokumentationen til Bluetooth™-enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne passcode igen, næste gang du opretter forbindelse til en parret Bluetooth™-enhed.

Visse Bluetooth™-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth™-headsets, kræver, at telefonen både parres med den anden enhed, og at der oprettes forbindelse til den.

Du kan parre telefonen med flere Bluetooth™-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth™-profil ad gangen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan parrer du telefonen med en anden Bluetooth™-enhed

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Tap på **Scan efter enheder**. De registrerede Bluetooth™-enheder vises under **Bluetooth-enheder**.
4. Vælg den Bluetooth™-enhed, som du vil parre med telefonen.
5. Indtast eventuelt en passcode.
6. Telefonen og Bluetooth™-enheden er nu parret. Visse enheder kræver, at der er forbindelse, inden du kan begynde at bruge dem. Status på parringen og forbindelsen vises under navnet på Bluetooth™-enheden på listen **Bluetooth-enheder**.

Kontroller, at Bluetooth™-funktionen og Bluetooth™-synlighed er aktiveret på den enhed, du vil parre telefonen med.

Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth™-enhed fra din telefon

Visse Bluetooth™-enheder, f.eks. Bluetooth™-headsets, kræver, at du først parrer, før du forsøger at oprette forbindelse til den anden Bluetooth™-enhed.

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Berør den Bluetooth™-enhed, du vil oprette forbindelse til fra telefonen, på listen **Bluetooth-enheder**, og hold den nede.
4. Tap på **Forbind**.

Sådan afbryder du forbindelse til en Bluetooth™-enhed

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Rør ved navnet på den Bluetooth-enhed, der er oprettet forbindelse til, på listen **Bluetooth-enheder**, og hold det inde.
4. Tap på **Afbryd**.

Bluetooth™-enheden er stadig parret med telefonen, selvom du afbryder forbindelsen til den. Hvis du vil fjerne parringen, skal du tappe på **Afbryd, og ophæv parring**.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth™-enhed

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk** > **Indstillinger for Bluetooth**.
3. Rør ved navnet på den Bluetooth™-enhed, der er oprettet forbindelse til, på listen **Bluetooth-enheder**, og hold det inde.
4. Tap på **Ophæv parring**.

Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth™-teknologi

Del elementer med andre Bluetooth™-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computerer. Du kan sende og modtage mange slags elementer vha. Bluetooth™-funktionen, f.eks.:

- Fotos og videoer
- Musik og andre lydfil
- Kontakter
- Websider

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth™

1. **Modtagerenhed:** Kontrollér, at Bluetooth™-enheden du vil sende elementet til har Bluetooth™ tændt og er i tilstanden synlig.
2. Åbn i telefonen det program, der indeholder elementet du vil sende og rul til elementet.
3. Afhængigt af programmet og elementet du vil sende, kan det være du skal berøre og holde elementet, åbne elementet eller trykke på . Der kan være andre måder at sende et element.
4. Vælg en deling eller den menuelementet.
5. Vælg i menuen, der vises **Bluetooth**.
6. Aktivér Bluetooth™, hvis du bliver bedt om det.
7. Tap under **Bluetooth-enheder**, på modtagerenhedens navn.
8. **Modtagerenhed:** Acceptér, hvis du bliver spurgt, forbindelsen.
9. Hvis du bliver spurgte om det, skal du indtaste samme passcode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede passcode.
10. **Modtagerenhed:** Acceptér indgående element.

Sådan modtager du elementer vha. Bluetooth™

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Trådløst og netværk**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Bluetooth**. vises i statuslinjen.
4. Tap på **Indstillinger for Bluetooth**.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Søgbar**. Telefonen er nu synlig for andre enheder i 120 sekunder.
6. **Sendeenheden:** Send en eller flere elementer til telefonen vha. Bluetooth™.
7. Hvis du bliver spurgte om det, skal du indtaste samme passcode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede passcode.
8. Når du får en besked om en indgående fil til telefonen, så træk statuslinjen nedad og tap på beskeden for at acceptere filoverførslen.
9. Tap på **Accepter** for at starte filoverførslen.
10. For at få vist status for overførslen, ved at trække statuslinjen nedad.
11. For straks at åbne et modtaget element, træk statuslinjen nedad og tap og den relevante besked.

! Telefonen skal have et hukommelseskort indsat for at kunne modtage elementer vha. trådløs Bluetooth™-teknologi.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Backup og gendannelse

Anvend programmet Backup and restore (Backup og gendan) til at lave backup af telefonens indhold til hukommelseskortet. Disse backupfiler kan bruges til at gendanne indholdet og visse telefonindstillinger i tilfælde af, at du mister eller sletter data.

Hvis telefonen kører Android version 1.6, skal du tage backup af dine data inden du opdaterer til en nyere version.

Typer af indhold, du kan tage backup af

Du kan tage backup af følgende datatyper vha. programmet Backup and restore (Backup og gendan):

- **Bogmærker**
- **Opkaldslog**
- **Kontakter**
- **Market-programmer**
- **MMS'er**
- **Systemindstillinger** (f.eks. alarmer, lydstyrke for ringetoner)
- **SMS'er**

Musikfiler samt videoer og fotos, der er taget med telefonens kamera, gemmes på hukommelseskortet, og dem behøver du ikke at tage backup af.

Der skal muligvis betale takst for dataoverførsel, når du gendanner Market-programmer.

Sådan vender du manuelt tilbage til telefonindhold

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **Sikkerhedskopier og gendan**.
3. Tap på **Udfør backup**.
4. Tap på **Tilføj ny**, indtast navnet på backupfilen, og tap på **Fortsæt**, hvis du vil oprette en ny backupfil. Tap på den ønskede backupfil, og tap derefter på **Erstat**, hvis du vil erstatte indholdet af en tidligere backupfil.
5. Markér afkrydsningsfelterne for indholdet du vil tage back up af, tap derefter på **Fortsæt**.

Sådan planlægger du automatisk backup af telefonens indhold

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **Sikkerhedskopier og gendan**.
3. Tap på **Tidsplan**.
4. Vælg den ønskede gentagelsesfrekvens og starttidspunktet for backuppen, og tap derefter på **Fortsæt**.
5. Markér afkrydsningsfelterne for indholdet du vil tage back up af, tap derefter på **Fortsæt**.

Hver gang der oprettes en fil ved planlagt automatisk backup, overskrives den tidligere version af backupfilen.

Sådan deaktiveres en planlagt backup af telefonens indhold

1. Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2. Find og tap på **Sikkerhedskopier og gendan**.
3. Tap på **Tidsplan** > **Aldrig** > **Fortsæt**.

Sådan gendanner du telefonens indhold

Husk at enhver ændring, du foretager i dine data og indstillinger efter at du har foretaget backup, vil blive slettet under gendannelsesproceduren.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1 Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2 Find og tap på **Sikkerhedskopier og gendan**.
3 Tap på **Gendan**.
4 Tap på backupfilen, du vil gendanne fra.
5 Markér afkrydsningsfelterne for det indhold, du vil gendanne, tap derefter på **Fortsæt**.

! Du bliver muligvis bedt om at genstarte telefonen for at gendannelsen kan træde i kraft.

Sådan sletter du en backupfil fra hukommelseskortet

1 Træk, fra Skærmbilledet Start, opad.
2 Find og tap på **Sikkerhedskopier og gendan**.
3 Tap på **Udfør backup**.
4 Berør og hold på den backupfil, du vil slette, og tap derefter på **Slet**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Musik

Få det optimale ud af din musikafspiller. Lyt til musik, lydbøger og podcasts, eller udforsk medieindhold relateret til en kunstner, du lytter til, ved at tappe på uendeligknappen .

Installer programmet Media Go™ på din computer, og overfør indhold til og fra telefonen og dens hukommelseskort. Media Go™ kan også hentes på *www.sonyericsson.com/support*. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 69 for at få flere oplysninger.

Sådan kopierer du mediefiler til hukommelseskortet

Kopiér alle favorit medieindhold fra computer til telefon og anvend telefonens underholdningsfunktioner fuldt ud. Det er nemt at overføre musik, fotos, videoer og andre filer. Tilslut blot telefonen til en computer med et USB-kabel og anvend en af de følgende metoder:

- Anvend et filhåndteringsprogram f.eks. Windows Stifinder. Se *Sådan trækker og slipper du indhold mellem telefonen og en computer* på side 69
- Anvend computerprogrammet Media Go™. Se *Media Go™* på side 70

Du kan finde flere oplysninger om at tilslutte telefonen og at overføre filer i *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 69.

Brug af musikafspilleren

Sådan afspiller du lydindhold

1. På skærmbilledet Skærmbilledet Start skal du tappe på . Hvis ikke vises på Skærmbilledet Start, skal du trække opad og derefter finde og tappe på **Musikafspiller** .
2. Tap på .
3. Tap på for at gennemse lyd efter kunstner. Tap på for at bruge afspilningslister. Tap på for at gennemse lyd efter nummer.
4. Rul op eller ned for at finde et nummer.
5. Tap på et nummer for at afspille det.

Oversigt over musikafspiller

1	Gennemse musikken på hukommelseskortet
2	Knappen Uendelig: find relateret materiale online
3	Albumcover (hvis tilgængelig)
4	Gå til forrige nummer i den aktuelle afspilningskø, eller spol tilbage

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

5	Knappen Afspil/pause.
6	Statusindikator hurtigt frem eller tilbage ved at trække eller tappe
7	Resterende tid af nuværende nummer
8	Gå til næste nummer i den aktuelle afspilningskø, eller spol frem
9	Vis den aktuelle afspilningskø

Sådan gennemser du dit lydindhold

1. På Skærmbilledet Start skal du tappe på . Hvis ikke vises på Skærmbilledet Start, skal du trække opad og derefter finde og tappe på **Musikafspiller** .
2. Tap på .
3. Tap på for at gennemse lyd efter kunstner. Tap på for at bruge afspilningslister. Tap på for at gennemse lyd efter nummer.
4. Rul op eller ned for at finde et nummer.

Sådan skifter du numre

- Tryk på eller i musikafspilleren.

Sådan stopper du et nummer midlertidigt

- I musikafspilleren skal du trykke på .

Sådan spoler du musik hurtigt frem og tilbage

- Berør eller i muskafspilleren, og hold tasterne inde.

Du kan også trække skyderen på statuslinjen til højre eller venstre.

Sådan justerer du lydstyrken

- Tryk på volumentasten.

Sådan får du vist den aktuelle afspilningskø

- Tap på i musikafspilleren.

Sådan lytter du til musikafspilleren, mens du bruger andre programmer

1. Tryk på eller for at skifte væk fra musikafspilleren.
2. Åbn og brug andre programmer, mens musikafspilleren spiller i baggrunden.

Tryk, alternativt, på og hold nede for at gå til de senest anvendte programmer.

Sådan kommer du tilbage til musikafspilleren, når den spiller i baggrunden

1. Træk statuslinjen nedad for at åbne beskedpanelet.
2. Tryk på titlen på nummeret for at åbne musikafspilleren.

Hvis du har brugt musikafspilleren for nylig, kan du også åbne den ved at trykke på , holde tasten inde, og derefter tappe på **Musikafspiller** .

Sådan sletter du et nummer

1. Når du gennemser numrene i musikafspillerens bibliotek, skal du berøre og holde en nummertitel.
2. Tap på **Slet**.

Du kan også slette album og afspilningsliste på denne måde.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at slette en eller flere numre på samme tid

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tryk på .
3. Tap på **Slet flere**.
4. Tap på et eller flere numre, der skal slettes.
5. Tap på **Slet**.

Sådan deler du et nummer

1. Når du gennemser numrene i musikafspillerens bibliotek, skal du berøre og holde en nummertitel.
2. Tap på **Send**.
3. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Du kan også dele album og afspilningsliste på denne måde.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold.

For at dele en eller flere numre på samme tid

1. Når du gennemser dine numre i musikspillerbiblioteket, skal du trykke på .
2. Tap på **Send flere**.
3. Tap på et eller flere numre, der skal deles.
4. Tap på **Send**.
5. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold.

Afspilning af musik i tilfældig rækkefølge

Du kan afspille numre på afspilningslister i tilfældig rækkefølge. En afspilningsliste kan f.eks. være en afspilningsliste, som du har oprettet, eller et album.

Sådan afspiller du numre i tilfældig rækkefølge

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tap på , og naviger til et album, eller på , og gennemse en afspilningsliste.
3. Åbn albummet eller afspilningslisten ved at tappe på navnet.
4. Tap på .

Afspilningslister

Musikafspilleren opretter automatisk smart-afspilningslister på afspilningsfanen i lydbiblioteket. Musikafspilleren opretter også en afspilningsliste (kaldet **Bedste musiknumre**) med de mest spillede sange for de enkelte kunstnere i dit lydbibliotek. Med programmet Media Go™ kan du vedligeholde dit musikbibliotek og oprette afspilningslister på din computer. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 69 for at få yderligere oplysninger.

Afspilningslister, som du selv opretter, skal kopieres til telefonens hukommelseskort. Når du slutter telefonen til computeren med USB-kablet, vises hukommelseskortet i programmet Media Go™.

Sådan afspiller du smart-afspilingslister

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tap på .
3. Tap på en afspilningsliste under **Smarte afspilningslister**.
4. Tap på et nummer for at afspille det.

Sådan afspiller du de mest afspillede sange af en kunstner

1. Tap på i musikafspilleren.
2. Tap på , og tap på en kunstner.
3. Tap på **Bedste musiknumre**. Op til ti numre af kunstneren vises.
4. Tap på et nummer for at afspille det.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan afspiller du dine egne afspilningslister

1 Tap på i musikafspilleren.
2 Tap på .
3 Tap på en afspilningsliste under **Afspilningslister**.
4 Tap på et nummer for at afspille det.

Sådan kopierer du afspilningslister til hukommelseskortet

1 **Computer:** Start programmet Media Go™ på computeren.
2 **Telefon**: Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Tryk på , hvis du bliver bedt om at installere PC Companion. PC Companion kan konfigureres senere, så du kan få hjælp til at håndtere telefonen på computeren.
3 **Telefon**: Træk statuslinjen nedad, og tap på **USB er tilsluttet** > **Monter**.
4 **Computer:** Find hukommelseskortet i programmet Media Go™.
5 **Computer:** Kopier eksisterende afspilningslister fra computeren til hukommelseskortet ved at trække og slippe afspilningslisterne mellem telefon og computer.

Visning af relateret musikindhold

Når du bruger musikafspilleren, kan du finde og få vist online medieindhold relateret til en kunstner, du lytter til, ved at tappe på knappen Uendelig .

Sådan får du vist relateret lydindhold

1 Tap på i musikafspilleren.
2 Svip til venstre eller højre for at få vist resultater for tilgængelige onlinetjenester (afhængigt af operatøren).
3 Tryk på for at gå tilbage til musikafspilleren.

Podcasts

Podcasts består af medieindhold, f.eks. radioprogrammer, som du kan abonnere på ved hjælp af webfeeds (RSS). Du kan overføre denne type indhold til din computer ved hjælp af podcastfunktionen i programmet Media Go™. Du kan derefter kopiere podcastindholdet til hukommelseskortet på telefonen ved hjælp af programmet Media Go™ på din computer. Hvis du installerer en RSS-læser på telefonen, kan du også starte et abonnement på et websted, der har lydfeeds. Se *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 69 for at få yderligere oplysninger.

Sådan afspiller du podcasts på telefonen

1 Du kan finde filer, som du har hentet via lydpodcasts, f.eks. radioprogrammer, i musikafspillerens lydbibliotek. Tap på i musikafspilleren.
2 Tap på eller .
3 Rul op eller ned for at finde en titel.
4 Tap på en titel for at afspille den.

TrackID™-teknologi

TrackID™-musikgenkendelsestjeneste bruges til at identificere et musiknummer, som du hører et sted i nærheden. Hvis du bare optager en kort prøve af sangen, får du oplysninger om kunstneren, titlen og albummet i løbet af få sekunder. Du kan også købe numre, der identificeres af TrackID™. Du opnår det bedste resultat, hvis du brug TrackID™-teknologi på et stille sted. Se *Det er ikke muligt at bruge internetbaserede tjenester* på side 97, hvis du har problemer med at bruge dette program.

! TrackID™-programmet og TrackID™-tjenesten understøttes ikke i alle lande/regioner eller af alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Sådan åbner du programmet TrackID™

1 På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2 Find og tap på **TrackID™** .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan søger du efter oplysninger om et nummer

1 Når programmet **TrackID™** er åbent, skal du tappe på **Optag**.
2 Hold telefonen hen mod musikkilden. Resultaterne vises på resultatskærmen.

Brug af resultater fra TrackID™-teknologi

Der vises oplysninger om et nummer, når nummeret genkendes efter en søgning og også på en oversigtsliste. Når TrackID™-teknologien har genkendt et nummer, kan du købe nummeret, markere det som favorit, anbefale det eller søge efter relateret indhold for nummeret på tjenesten YouTube™.

Sådan køber du et nummer ved hjælp af TrackID™-teknologi

1 Tryk på en af tasterne på skærmbilledet med oplysninger om nummeret for at købe, anbefale eller få vist nummeret på YouTube™.
2 Du kan få vist skærmbilledet med oplysninger om et nummer fra oversigtslisten ved at trykke på et nummer. Tap, for at åbne skærmen med oplysninger om nummeret fra en vilkårlig hitliste, på **Charts**.

De viste lister og hitlister er indstillet til dit eget område. Tap, for at se populære søgninger af folk i andre lande, på ⊞.

Funktionen til køb af numre understøttes muligvis ikke i alle lande/områder eller af alle net og/eller tjenesteudbydere alle steder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

FM-radio

Du kan søge efter og lytte til FM-radiostationer og gemme dem som favoritter. Du kan lytte til radio enten via et bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner eller via telefonens højttaler. Du skal tilslutte et bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner, da de fungerer som antenne for FM-radioen. Når du åbner FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-information, vises det et par sekunder, efter at du begynder at lytte til radioen.

Sådan åbner du FM-radioen

1. Tilslut et bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner til telefonen.
2. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
3. Find og tap på **FM-radio**. De tilgængelige kanaler vises, når du ruller gennem frekvensbåndet.

Du skal tilslutte et bærbart håndfrit sæt eller hovedtelefoner, der fungerer som antennen.

Oversigt over FM-radio

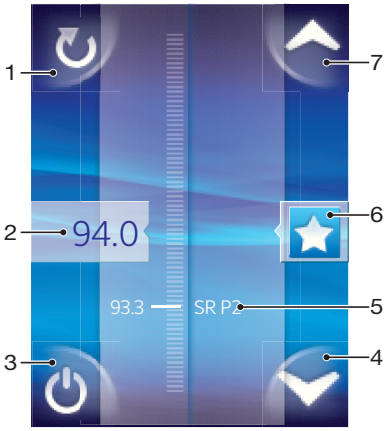

1	Søg efter nye kanaler
2	Den indstillede frekvens
3	Tænd/sluk-knap til radioen
4	Flyt nedad til næste favorit (tilgængelig, når favoritter gemmes)
5	RDS-information (Radio Data System) – ikke tilgængelig i alle lande/regioner
6	Vælg eller fravælg en kanal som favorit
7	Flyt opad til næste favorit (tilgængelig, når favoritter gemmes)

Skift mellem radiokanaler

Du kan skifte mellem radiokanaler langs et frekvensbånd ved at:

- Svippe op og ned.
- Trække.
- Tappe på en kanal eller, hvis der er mulighed for det, på RDS-informationen (stations-id).

Sådan anvendes favoritradiokanaler

Du kan gemme de radiokanaler, du oftest lytter til, som favoritter. Ved at bruge favoritter kan du hurtigt gå tilbage til en radiokanal.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan gemmer du en kanal som favorit

1. Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil gemme som favorit.
2. Tap på .

Sådan fjerner du en kanal som favorit

1. Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil fjerne som favorit.
2. Tap på .

Sådan skifter du mellem dine favoritkanaler

- Når radioen er åben, skal du tappe på eller .

! For at kunne skifte mellem favoritter skal du gemme mindst to kanaler som favoritter.

Ny søgning efter radiokanaler

Hvis du befinder dig et nyt sted, eller hvis modtagelsen er forbedret på det nuværende sted, kan du starte en ny søgning efter radiokanaler.

! De eventuelle favoritter, du har gemt, påvirkes ikke af en ny søgning.

Sådan starter du en ny søgning efter kanaler

- Når radioen er åben, skal du tappe på . Radioen scanner hele frekvensbåndet, og alle tilgængelige kanaler vises.

Skift mellem højttaleren og det håndfri sæt

Du kan vælge at lytte til radio enten via det bærbare håndfri sæt eller hovedtelefoner eller via telefonens højttaler.

Sådan skifter du mellem højttaleren og det håndfri sæt

1. Når radioen er åben, skal du trykke på .
2. Tap på **Afspil i højttaler**.
3. Hvis du vil afspille lyden via det bærbare håndfri sæt eller hovedtelefonerne igen, skal du trykke på og tappe på **Afspil i håndfrit sæt**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Videoklip

Anvend videoafspilleren til at gennemse og få vist dine favorit videoer, herunder streamede videoer. Du kan også søge efter video i kameraalbummet, der gemmer material du selv har optaget vha. telefonens kamera. Streaming video kan startes ved at tappe på et link på en aktiv webside i webbrowseren. Du kan også se streamning video via programmet YouTube™.

Sådan kopierer du mediefiler til hukommelseskortet

Kopiér alle favorit medieindhold fra computer til telefon og anvend telefonens underholdningsfunktioner fuldt ud. Det er nemt at overføre musik, fotos, videoer og andre filer. Tilslut blot telefonen til en computer med et USB-kabel og anvend en af de følgende metoder:

- Anvend et filhåndteringsprogram f.eks. Windows Stifinder. Se *Sådan trækker og slipper du indhold mellem telefonen og en computer* på side 69
- Anvend computerprogrammet Media Go™. Se *Media Go™* på side 70

Du kan finde flere oplysninger om at tilslutte telefonen og at overføre filer i *Sådan slutter du telefonen til en computer* på side 69.

Brug af videoafspilleren

Sådan gennemser du videoklip

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap **Video**
3. Rul op eller ned for at gennemse dine videoklip.

! Du kan finde videoklip, som du har optaget med kameraet, i **Album** .

Sådan afspiller du et videoklip

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Video** .
3. Rul op eller ned for at gennemse dine videoklip.
4. Tap på et videoklip for at afspille det. Kontrolelementerne forsvinder efter nogle få sekunder. Du kan tappe på skærmen for at få dem frem igen.

Sådan stopper du et videoklip midlertidigt

1. Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
2. Tap på .

Sådan spoler du hurtigt frem og tilbage i et videoklip

- Træk skyderen på statuslinjen til højre eller venstre.

Sådan afslutter du videoafspilleren

- Tryk på eller .

Sådan genoptager du afspilningen af et videoklip

1. Hvis du for nylig har brugt videoafspilleren, skal du trykke på , og holde tasten inde.
2. Tap på **Video** .
3. Find videoklippet, og tap på det. Afspilningen af videoklippet genoptages fra det sted, hvor du tidligere stoppede det.

Sådan justerer du lydstyrken for et videoklip

- Tryk på volumentasten.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan sletter du et videoklip

1. Når du gennemser videoer i videoafspillerens bibliotek, skal du berøre og holde en videotitel.
2. Tap på **Slet**.

For at slette en eller flere videoer på samme tid

1. Når du gennemser dine videoklip i videoafspillerbiblioteket, skal du trykke på .
2. Tap på **Slet flere**.
3. Tap på et eller flere videoklip, der skal slettes.
4. Tap på **Slet**.

Sådan deler du et videoklip

1. Når du gennemser videoer i videoafspillerens bibliotek, skal du berøre og holde en videotitel.
2. Tap på **Send**.
3. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold.

For at dele en eller flere videoer på samme tid

1. Når du gennemser dine videoklip i videoafspillerbiblioteket, skal du trykke på .
2. Tap på **Send flere**.
3. Tap på et eller flere videoklip, der skal deles.
4. Tap på **Send**.
5. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold.

YouTube™

Du kan se videoklip på telefonen ved hjælp af YouTube™-programmet. Du kan søge efter videoklip eller overføre dine egne videoklip.

YouTube™-programmet og YouTube™-tjenesten understøttes ikke i alle lande/regioner eller af alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Sådan får du vist streamingindhold i YouTube™-programmet

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **YouTube** .
3. Tryk på for at få vist en menu, hvor du kan søge efter videoklip, administrere din konto og overføre dine egne videoklip.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tager du fotos og optager videoer

Start med at tage fotos og optage videoer ved blot at trykke på kameratasten. Forbedr dine chancer for at få et bedre billede: anvend funktionen Scenes (Motiv) inden du tager et foto. Du kan også anvende blitz eller belysning når du tager er billede eller laver en optagelse. Del dine optagelse med venner, eller overfør dine fotos og videoer til en internettjeneste. Fra søgeren kan du få vist et album med alle billederne, du har taget med kameraet.

Søgerens og kameraets kontrolelementer

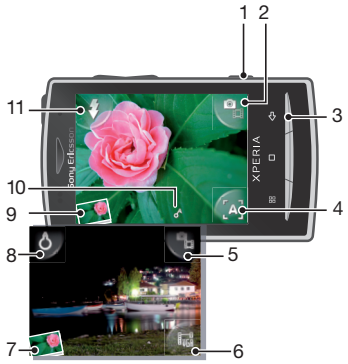

1	Kameratast: Aktiver kameraet/tag fotos/optag videoklip.
2	Skift mellem stillkamera og videokamera.
3	Gå et trin tilbage, eller afslut kameraet
4	Vælg et motiv (stillkamera)
5	Skift mellem stillkamera og videokamera.
6	Vælg videoformat (videokamera)
7	Få vist fotos og videoklip.
8	Tænd/sluk for lyset (videokamera).
9	Få vist fotos og videoklip.
10	Geotag-ikon: Viser om geotagging kun er slået til, eller om din lokalisering er blevet bestemt. Intet ikon betyder, at geotagging er deaktiveret.
11	Tænd/sluk for blitzen (stillkamera).

Sådan aktiveres kameraet

- Tryk på kameratasten.

Sådan skifter du mellem stillkameraer og videokameraer

- Tap på eller i kameraets søger.

Sådan lukker du kameraet

- Tryk på .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Brug af stillkameraet

Sådan tager du et foto

1 Aktiver kameraet.
2 Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3 Ret kameraet mod motivet, og tryk kameratasten halvt ned for at bruge autofokus.
4 Tryk kameratasten helt ned, når fokusrammen bliver grøn. Fotoet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Fotoet vises i gennemsynstilstand.
5 Tryk på kameratasten for at gå tilbage til søgeren og tage et foto mere.

Sådan får du vist de fotos, du tidligere har taget

1 I kameraets søger skal du tappe på miniaturevisningen af et foto forneden til venstre.
2 Svip mod venstre eller højre for at gennemse fotoene og videoklippene. Videoklip er angivet med .

Sådan sletter du et foto

1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen, hvis der ikke vises nogen kontrolelementer.
2 Tap på .

Sådan deler du et foto

1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen, hvis der ikke vises nogen kontrolelementer.
2 Tap på .
3 Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder.

Tilføjelse af den geografiske position til dine fotos

Slå til geotagging til for at tilføje den omtrentlige geografiske position (en geotag) til fotos, når du tager dem. Den geografiske position bestemmes enten vha. trådløse net (mobil- eller Wi-Fi®-net) eller GPS-teknologi. Når vises i søgeren, er geotagging aktiveret, men den geografiske position blev ikke fundet. Når vises, er geotagging aktiveret, og den geografiske position er tilgængelig, så dit foto kan geotagges. Når ingen af disse to symboler vises, er geotagging ikke slået til.

Sådan slår du geotagging til eller fra

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sony Ericsson** > **Kamera** > **Geotagging**.
3 Tap på afkrydsningsfeltet for at slå geotagging til eller fra.

! Du skal aktivere positionsfunktionerne i **Indstillinger**, før du kan bruge geotagging. Se *Positionstjenester* på side 91 for at få oplysninger om at aktivere positionsfunktionerne til GPS-net og trådløse net.

Visning af fotos på et kort

Hvis der blev føjet en geotag til dit foto, kan du få fotoet vist på et kort. Vis venner og familie, hvor du var, eller find tilbage til stedet en anden gang.

! Geotagging skal være aktiveret i kameraindstillingerne, inden du tager et foto, hvis det skal kunne vises på et kort. Positionsfunktionerne skal også være aktiveret i **Indstillinger**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du fotos vist på et kort

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Geotags**.
3. Træk kortet i en vilkårlig retning for at finde dine fotos.
4. Tap på for at zoome ind.
5. Tap på en miniature for at få vist fotos. Hvis der er flere fotos på samme position, grupperes de under en miniature.
6. Tap på for at lukke en gruppe fotos.
7. Tap på et foto for at få det vist i en større udgave.

Sådan skifter du mellem kort- og satellitvisning

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Geotags**.
3. Tryk på .
4. Tap på **Korttilstand**, og vælg en indstilling.

Forbedring af fotos med motiver

Før du tager et foto, kan du opsætte kameraet til almindelige situationer vha. forprogrammerede motiver. Funktionen Motiv har et antal foruddefinerede indstillinger, så du kan vælge det motiv, der passer bedst til det foto, du skal tage.

Motivindstillinger

	Auto Kameraet bruger indstillinger, der passer til de fleste forhold.
	Makro Bruges i situationer, hvor du vil bruge autofokus til nærbilleder, der tages helt tæt på.
	Sport Bruges til fotos af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring pga. bevægelse.

Sådan vælger du motiver

1. Aktiver kameraet.
2. Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3. Tap på den aktive motivtast nederst til højre i søgeren, f.eks. .
4. Tap på et motiv, og tag billedet.

Tip til brug af kameraet

Regel om en tredjedel
Anbring ikke emnet midt i rammen. Du opnår et bedre resultat ved at anbringe det en tredjedel inde i rammen.

Hold det stille
Hold kameraet stille, så du undgår slørede fotos. Forsøg at holde hånden stille ved at lade den hvile på et fast underlag.

Stil dig tæt på
Hvis du stiller dig så tæt på emnet som muligt, kan du fylde søgeren ud med det.

Hold dig inden for blitzens rækkevidde
Fotos, der tages uden for blitzens rækkevidde, bliver for mørke. Den maksimale rækkevidde for blitzen er ca. fire skridt fra motivet.

Variation
Prøv forskellige vinkler, og bevæg dig hen imod emnet. Tag nogle lodrette fotos. Prøv forskellige positioner.

Brug en ensartet baggrund
En ensartet baggrund hjælper med at fremhæve emnet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Hold objektivet rent
Mobiltelefoner bruges i al slags vejr og på mange forskellige steder og opbevares ofte i lommer og tasker. Det betyder, at kameraets objektiv nemt bliver snavset og fyldt med fingeraftryk. Rengør objektivet med en blød klud.

Brug af videokameraet

Sådan optager du et videoklip

1 Aktiver kameraet.
2 Hvis videokameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
4 Tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen. Videoklippet vises i gennemsynstilstand.
5 Du kan få vist videoklippet ved at tappe på .
6 Du kan optage et nyt videoklip ved at trykke på kameratasten.

Sådan får du vist dine tidligere videooptagelser

1 I kameraets søger skal du tappe på miniaturebillederne forneden til venstre.
2 Svip mod venstre eller højre for at gennemse fotoene og videoklippene. Videoklip er angivet med .

Sådan optager du video, der kan bruges til MMS

1 Aktiver kameraet.
2 Hvis videokameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
3 Tap på videoformatikonet nederst til højre i søgeren.
4 Tap på **Til MMS**.
5 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen. Optagelsestiden for dette videoformat er begrænset og passer bedst til at sende MMS'er. Du kan holde øje med grænsen for optagelsestiden på en statuslinje i den øverste del af søgeren.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Kameraalbum

Du finder alle fotos og videoer, der er taget med telefonens kamera, i **Album**. Du kan herfra dele dit favorit indhold med venner og gemme foto som baggrundsbillede og kontaktbilleder. Brug computerens program Media Go™ til at foto- og videoindhold til og fra telefonens hukommelseskort. Se *Media Go™* på side 70 for at få flere oplysninger.

Sådan gennemser du dine fotos og videoer

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Album**.
3. Rul op eller ned for at gennemse dine fotos og videoer. Fotos og videoer vises i kronologisk rækkefølge. Videoer er angivet med .

Videoer, der ikke er optaget med dit kamera er gemt i **Video** .

Sådan får du vist fotos

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Album**
3. Rul op eller ned for at gennemse dine fotos og videoer. Videoer er angivet med .
4. Hvis du vil have vist et foto i en større størrelse, skal du tappe på miniaturen.
5. Svip til venstre for at få vist næste foto eller video i fotofremviseren. Svip til højre for at få vist forrige foto eller video.

Sådan får du vist kontrolelementerne i fotofremviser

- Tryk på skærmen i fotofremviseren.

Sådan zoomer du et foto ind eller ud

1. Når der vises et foto i fotofremviseren, skal du berøre og holde på et område på skærmen, indtil forstørrelsessymbolerne vises.
2. Træk opad for at zoome ind eller nedad for at zoome ud.

Du kan også dobbelttappe på et foto for at zoome det ind eller ud. Træk derefter fotoet for at få vist forskellige dele af det.

Sådan afspiller du videoer optaget med kameraet

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Album**.
3. Rul op eller ned for at gennemse dine videoer og fotos. Videoer er angivet med .
4. Hvis du vil afspille en video, skal du tappe på en videominiature.
5. Tap på .
6. Svip til venstre i fremviseren for at få vist næste video eller foto. Svip til højre for at få vist forrige video eller foto.

Sådan sletter du fotos eller videoklip

1. Når du gennemser dine fotos og videoklip i **Album** , skal du trykke på .
2. Tap på **Slet flere**.
3. Tap på et eller flere fotos eller videoklip, der skal slettes.
4. Tap på **Slet**.

Sådan bruger du et foto som billede for en kontakt

1. Tap på skærmen for at få vist kontrolelementerne, når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på .
3. Tap på **Billede for kontakt**.
4. Rediger eventuelt fotoets størrelse.
5. Tap på **Gem**.
6. Tap på den kontakt, du vil tildele fotoet til.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan beskærer du et foto

1. Når beskæringsrammen vises, skal du berøre kanten af rammen og holde den nede for at justere rammen. Når beskæringspilene vises, kan du ændre størrelsen på rammen ved at trække indad eller udad fra midten af beskæringsrammen.
2. Hvis du vil flytte rammen til et andet område af fotoet, skal du berøre indersiden af rammen og holde den nede og derefter trække rammen til den ønskede placering.
3. Tap på **Gem** for at gemme det beskårne foto.

Sådan bruger du et foto som baggrundsbillede

1. Tap på skærmen for at få vist kontrolelementerne, når du får vist et foto i fotofremviseren.
2. Tap på .
3. Tap på **Baggrundsbillede**.
4. Rediger eventuelt fotoets størrelse.
5. Tap på **Gem**.

Deling af fotos og videoklip

Du kan sende fotos og videoklip taget med kameraet via trådløs Bluetooth™-teknologi, e-mail eller MMS eller overføre dem til internettjenester f.eks. Picasa™ eller YouTube™.

! YouTube™-programmet og YouTube™-tjenesten understøttes ikke i alle lande/regioner eller af alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Sådan deler du fotos eller videoklip

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Album** .
3. Tap på en miniaturevisning af et foto eller et videoklip.
4. Tap eventuelt på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
5. Tap på .
6. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på skærmen.

Sådan overfører du et foto til et webalbum

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Album** .
3. Tap på en miniaturevisning af et foto.
4. Tap eventuelt på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
5. Tap på .
6. Vælg en fotodelingstjeneste, og følg anvisningerne på skærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Positionstjenester

Din placering beregnes enten vha. trådløse net eller GPS-teknologi. Trådløse net beregner din position hurtigt, men nøjagtigheden af beregningen varierer. Hvis du bruger GPS-teknologi, tager det muligvis lidt længere at beregne positionen, men beregningen er mere nøjagtig. Du kan aktivere både trådløse netværk og GPS, så du har adgang til begge teknologier, når du skal finde din position.

Brug af GPS-teknologi

Telefonen har en GPS-modtager, der beregner din placering ved hjælp af satellitsignaler. Visse GPS-funktioner bruger internettet. Der kan være særlige datahastigheder og -gebyrer forbundet med disse funktioner.

Når du bruger funktioner, som beregner din placering ved hjælp af GPS-modtageren, skal du kontrollere, at du har frit udsyn til himlen. Hvis GPS-modtageren ikke har fundet din placering efter nogle minutter, kan du prøve at skifte placering. Du kan forbedre søgningen ved at stå stille og kontrollere, at GPS-antennen ikke er tildækket. GPS-antennens placering er vist på billedet nedenfor. Den første gang, du bruger GPS-modtageren, kan det tage op til 10 minutter, inden din position bliver fundet.

Hvis du ikke kan bruge alle GPS-funktioner, så se*Det er ikke muligt at bruge internetbaserede tjenester* på side 97.

Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden af eventuelle tjenester til positionsberegning, herunder, men ikke begrænset til, navigationstjenester.

Sådan aktiverer du GPS-modtageren

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Brug GPS-satellitter**.

Sådan bruger du trådløse net til at finde din placering

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Brug trådløse netværk**.

Google Maps™

Med Google Maps™ kan du få vist din aktuelle position, finde andre positioner og beregne ruter. Når du starter programmet Google Maps™, vises din omtrentlige position ved hjælp

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

af oplysninger fra mobilnet i nærheden. Din placering opdateres med mere præcise informationer, når GPS-modtageren finder din position.

Kontroller, at positionsindstillingerne er aktiveret, før du forsøger at få vist din position.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer telefonen til siderne, kan du ændre den vha. telefonens skærmindstillinger.

Sådan bruger du Google Maps™

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Kort**.

Programmet Google Maps™ er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder, i alle lande og i alle områder.

Talebaseret kørselsvejledning

Programmet Wisepilot™ giver dig talebaserede instruktioner om hvilke vej du skal tage for at komme steder. Det hjælper dig også med at håndtere ture og dele ruter og steder med venner via SMS, Twitter™ eller Facebook™.

Du kan hente og gemme kort på hukommelseskortet inden turerne. Du kan på denne måde undgå høje omkostninger til roaming, når du rejse uden for eget net.

Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden eventuelle kørselsvejledningstjenester, herunder, Wisepilot™. Endvidere er Wisepilot muligvis ikke tilgængelig på alle markeder. Du kan finde flere oplysninger bla. en brugervejledning til Wisepilot på *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Sådan starter du Wisepilot™

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Wisepilot**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Låsning og sikring af telefonen

IMEI-nummer

Hver enkelt telefon har dens eget IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du bør opbevare en kopi af dette nummer. Hvis din telefon bliver stjålet, kan din nettjenesteyder bruge dit IMEI-nummer til at spærre for telefonens adgang til telefonnettet i det pågældende land.

Sådan får du vist IMEI-nummeret

- Du kan finde IMEI-nummeret under batteriet.

Sådan får du vist dit IMEI-nummer på telefonen

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status**.
3. Rul til **IMEI** for at få vist **IMEI**-nummeret.

Beskyttelse af SIM-kort

SIM-kortlåsen beskytter udelukkende dit abonnement. Telefonen fungerer stadig med et nyt SIM-kort. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal der indtastes en PIN-kode (Personal Identity Number). Hvis du indtaster en forkert PIN-kode et bestemt antal gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet. I dette tilfælde skal du indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og derefter en ny PIN-kode. PIN-, PIN2- og PUK-koden leveres af netoperatøren.

Sådan aktiverer du PIN-koden til SIM-kortet

1. På Skærmbilledet Start skal du trække opad.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer låsning af SIM-kort** > **Lås SIM-kort**.
3. Indtast PIN-koden til SIM-kortet, og tap på **OK**.

Sådan ændrer du PIN-koden til SIM-kortet

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Konfigurer låsning af SIM-kort** > **Skift PIN-kode til SIM-kort**.
3. Indtast den gamle PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
4. Indtast den nye PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
5. Indtast igen den nye PIN-kode til SIM-kortet og tap **OK**.

Sådan ændrer du PIN2-koden for SIM-kortet

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre** > **Skift PIN2-kode**.
3. Indtast den gamle PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
4. Indtast den nye PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
5. Bekræft den nye PIN2-kode og tap **OK**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan ophæver du blokeringen af et låst SIM-kort

1 Når **SIM-kort låstIndtast den PUK-kode, du har fået fra din udbyder** vises, skal du indtaste PUK-koden og tappe på **OK**.
2 Indtast en ny PIN-kode, og tap på **OK**.
3 Gentag den nye PIN-kode, og tap på **OK**.

Mønster til oplåsning af skærm

Du kan beskytte dataene i telefonen med et skærmlåsmønster, som kun du kan tegne. Telefonen gemmer dette mønster og beder dig tegne det, når du starter telefonen eller aktiverer skærmen.

! Det er meget vigtigt, at du kan huske mønsteret til skærmoplåsning. Hvis du glemmer det, kan du muligvis ikke gendanne vigtige data, f.eks. indhold og meddelelser. Henvend dig til Sony Ericsson-kontantcenter.

Sådan opretter du et mønster til oplåsning af skærmen

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Angiv oplåsningsmønster**.
3 Følg anvisningerne på telefonen. Du bliver bedt om at vælge et sikkerhedsspørgsmål, som skal bruges til at låse telefonen op, hvis du glemmer dit mønster til oplåsning af skærmen.

Sådan låser du skærmen op ved hjælp af et mønster til skærmoplåsning

1 Tryk på eller for at aktivere telefonen.
2 Træk fingeren langs stien, og tegn derefter mønsteret til at låse telefonen op.

Sådan ændrer du mønsteret til oplåsning af skærmen

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed** > **Skift oplåsningsmønster**.
3 Følg anvisningerne på telefonen.

Sådan deaktiverer du mønsteret til oplåsning af skærmen

1 Træk opad på Skærmbilledet Start.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Placering og sikkerhed**.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Kræv mønster**.
4 Tegn mønsteret til at låse skærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Opdatering af telefonen

Du kan sikre telefonens optimale ydeevne og få adgang til de nyeste forbedringer ved at opdatere telefonen til den nyeste software. Du kan hente opdateringer trådløst direkte fra telefonen via en 2G-/3G-mobildataforbindelse eller via en Wi-Fi®-netforbindelse. Ved at slutte telefonen til en computer med et USB-kabel kan du også hente opdateringer fra programmet PC Companion.

Der er muligvis ekstra dataoverførselsgebyrer forbundet med at oprette forbindelse til internettet fra telefonen via en 2G-/3G-mobildataforbindelse. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

Husk at tage backup og gemme alle data på telefonen, før du går i gang med at opdatere telefonen.

Opdatering af telefonen trådløst

Sådan henter du softwareopdateringer trådløst

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Softwareopdatering**.
3. Tap på **Opdater nu**. Følg anvisningerne på skærmen for at opdatere telefonen.

Vælg indstillingen **Automatisk søgning**, hvis du have at telefonen automatisk skal oplyse dig om softwareopdateringer.

Opdatering af telefonen ved hjælp af et USB-kabel

Du kan opdatere telefonen ved hjælp af et USB-kabel med programmet PC Companion. Programmet PC Companion er tilgængeligt, når du slutter telefonen til en computer med et USB-kabel. Se *PC Companion* på side 69 for at få flere oplysninger om, hvordan du starter PC Companion.

Sådan henter du softwareopdateringer via et USB-kabel

Fjern ikke USB-kablet, når telefonen opdateres, da dette medfører risiko for, at indholdet beskadiges. Sørg for, at hardwaren fjernes sikkert fra computeren, når du er færdig.

PC Companion skal være installeret på computeren, før du kan følge vejledningen nedenfor. Slut telefonen til en computer vha. et USB-kabel, og følg vejledningen på telefonen for at installere PC Companion.

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Hvis du lige har installeret PC Companion, skal du huske at afbryde forbindelsen til telefonen fra computeren, og oprette forbindelse igen, inden du forsøger at hente softwareopdateringer.
2. Tap på **Tilslut telefon**.
3. **Computer:** Vent et par sekunder, så PC Companion kan starte. Hvis PC Companion ikke starter automatisk, kan du starte den fra menuen Start på computeren.
4. Klik på **Supportzone** > **Softwareopdatering**, og følg anvisningerne på skærmen for at opdatere telefonen.

Når du bruger PC Companion, får du også besked, når der findes softwareopdateringer til din telefon.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Fejlfinding

Telefonen virker ikke som forventet

Hvis du oplever problemer med telefonen, skal du gøre følgende, før du foretager dig yderligere:

- Genstart telefonen.
- Fjern batteriet og SIM-kortet, og isæt begge dele igen. Genstart derefter telefonen.
- Opdater telefonen. Opdatering af telefonen sikrer optimal funktion og giver dig de nyeste forbedringer. Se *Opdatering af telefonen* på side 95 for at få flere oplysninger.
- Nulstil telefonen.

Vær tålmodig, når du nulstiller telefonen. Genstart af telefonen under en nulstilling kan medføre permanente skader på telefonen.

Sådan tvinger du et program til at lukke

- Når der vises et vindue med en pop-up-besked om, at et program ikke svarer, skal du tappe på **Tving til at lukke**.

Hvis du ikke vil tvinge programmet til at stoppe, kan du vente på, at programmet svarer, ved at tappe på **Vent**.

Nulstilling af telefonen

Du kan nulstille telefonen til dens oprindelige indstillinger, med eller uden at slette personlige oplysninger og hentede programmer. Det er muligt at nulstille telefonen tilbage til den tilstand, den var i, før du tændte den første gang. Men inden du nulstiller den, skal du huske at tage sikkerhedskopi af vigtige data, der er lagret i telefonen.

Sådan nulstiller du telefonen

1. Træk opad på Skærmbilledet Start.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Fortrolighed**.
3. Tap på **Nulstilling af indstillinger** for at nulstille programmer f.eks. e-mail til deres standardværdier uden at ændre personlige data og konti.
4. Tap på **Nulstilling til fabriksdata** > **Nulstil telefon** > **Slet alt** for at slette personlige data fra din telefon, herunder Google™-konto og hentede programmer.

Jeg kan ikke oplade telefonen

Opladeren er ikke korrekt tilsluttet, eller der er problemer med batteritilslutningen. Fjern batteriet, og rengør stikkene.

Der vises ikke noget ikon for batteriopladning, når telefonen sættes til opladning

Der går muligvis nogle minutter, før ikonet for batteriopladning vises på skærmen.

Batteriets ydelse er lavt

Følg vores tip om at få mere ud af batteriet. Se *Batteriets ydeevne* på side 11.

Det er ikke muligt at overføre indhold mellem telefonen og computeren ved hjælp af et USB-kabel.

Softwaren eller USB-driverne er ikke installeret korrekt. Du kan finde flere detaljerede installationsanvisninger og fejlfindingsafsnit på *www.sonyericsson.com/support*.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Det er ikke muligt at bruge internetbaserede tjenester

Kontroller, at dit abonnement omfatter dataoverførsel, og at internetindstillingerne på telefonen er korrekte. Se *Indstillinger for internet og meddelelser* på side 28 for at få flere oplysninger om, hvordan du aktiverer datatrafik, data-roaming og henter internetindstillinger. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dine abonnementsindstillinger.

Fejlmeddelelser

Ingen netdækning

- Telefonen er indstillet til flytilstand. Sørg for, at flytilstand er slået fra.
- Telefonen modtager ikke noget netsignal, eller det signal, som telefonen modtager, er for svagt. Kontakt din netoperatør, og kontroller, at der er netdækning på det sted, hvor du opholder dig.
- SIM-kortet fungerer ikke korrekt. Indsæt SIM-kortet i en anden telefon. Hvis dette fungerer, er det sandsynligvis din telefon, der er årsag til problemet. I dette tilfælde skal du kontakte det nærmeste Sony Ericsson-servicecenter.

Kun nødopkald

Du er inden for et nets dækningsområde, men du har ikke tilladelse til at bruge nettet. Nogle netoperatører tillader dog, at du foretager nødopkald til det internationale nødopkaldsnummer 112. Se *Nødopkald* på side 31 for at få flere oplysninger.

SIM-kortet er låst.

Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Hvis du vil låse telefonen op, skal du bruge den PUK-kode, du har fået af operatøren.

SIM-kortet er låst med PUK-koden.

Du har indtastet en forkert PUK-kode (Personal Unblocking Key) 10 gange i træk. Kontakt din tjenesteudbyder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Juridisk meddelelse

Sony Ericsson U20i/U20a

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf uden nogen form for garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Sådanne eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning.

Alle rettigheder forbeholdes.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1238-6580.4

Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådan indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretsligt beskyttede rettigheder. Du og ikke Sony Ericsson har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at du har den relevante brugsret eller en tilsvarende tilladelse til at bruge indholdet til det tiltænkte formål. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjepart. Brug af en sådan programmering eller tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere vilkår for anvendelse. Hvis du benytter programmer, som bruges på eller via en tredjeparts websted, skal du gennemgå sådanne websteders vilkår for anvendelse og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Sony Ericsson garanterer ikke for tilgængeligheden af eller ydelsen på tredjeparters websteder eller udbudte tjenester.

Fjern batteriet for at se lovpligtige oplysninger f.eks. CE-mærket.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon.

Dette produkt er omfattet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er ikke tilladt uden en særlig licens fra Microsoft.

Indholdsejere anvender Windows Media-teknologien til styring af rettigheder til digitalt indhold (WMDRM – Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Enheden anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens faciliteter til brug af WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke indhold, der ikke er omfattet af beskyttelsen. Når du henter licenser til beskyttet indhold, erklærer du dig indforstået med, at Microsoft kan sende en tilbagekaldelsesliste med licenserne. Indholdsejere kan forlange, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du nægter at opgraderer, kan du ikke få adgang til det indhold, der forudsætter opgraderingen.

Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden brug. Der kan rekvireres yderligere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.

Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren. Softwaren må ikke – hverken i sin helhed eller som en del – udlejes, tildeles eller gives i underlicens.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Stikordsregister

A

afspille
- musik 76
- videoer optaget med kameraet 89

afspilningslister
- afspille dine egne 79
- kopiere til hukommelseskort 79
- mest populære numre 78
- oprette 78
- smart (automatisk genereret) 78

alarm 56

album
- for fotos og videoer 89

Android Marked 50

animeret baggrundsbillede 17

B

batteri 12
- dæksel 8
- fjern 8

begivenheder
- kalender 54

besked
- panel 22
- ringetone 27

beskytte data 94

beskære
- fotos 90

blande musik 78

C

caps lock 23

chat 45

D

databeskyttelse 94

datatrafik 29

dato
- format 26

dele
- fotos 86
- fotos og videoklip 90
- musik 78
- videoklip 84

E

e-mail 42
- mere end én konto 44

eksporterer kontakter til SIM-kort 37

F

Facebook™ 46
- logge på 47
- statusopdatering 47

faste numre 34

favoritter
- fjerne radiokanaler som 82
- flytte mellem i radioen 82
- gemme radiokanaler som 82

fejlfinding 96

film 83

fliser 46, 47

FM-radio
- favoritter 82

forudindstillinger
- fjerne radiokanaler som 82
- gemme radiokanaler som 82

fotodelingstjenester
- overføre til 90

fotos 86, 89, 90
- beskære 90
- bruge et kontaktbillede 89
- bruge som tapet 90
- dele 86, 90
- føje til kontaktpersoner 39
- overføre til et webalbum 90
- slette 89
- tage 85, 86
- tage med motiver 87
- tilføjelse af den geografiske position 86
- vise 86, 89
- vise på et kort 86
- zoome i fotofremviseren 89

G

geotagging
- af fotos 86

geotags 86

Gmail™ 44

Google Maps™ 91

Google Sync™-synkroniseringstjeneste 60

Google Talk™ 45

GPS 91

H

hardwaretaster 13

hente
- internetindstillinger 28

håndfri 25

håndfrit sæt
- brug af 25

I

importerer SIM-kontakter 35

indstillinger 9
- internet 28
- MMS 28
- onlinemeddelelser 28
- opkald 33
- Timescape™ 48

indtastningsmetode 23

installationsguide 9

internet
- indstillinger 28
- webbrowser 65

J

justering af lydstyrke 77

K

kalender 54
- oprette en hændelse 54
- synkronisere 56

kamera 85, 86
- album 89
- geotagging 86
- lukning 85
- motiver 87
- optage videoer 88
- søger 85
- tage fotos 86
- taster 85
- video 88
- vise fotos 86
- vise videoklip 88

klokkeslæt 26

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

knappen Uendelig
musik 79
knappen uendelig 79
konferenceopkald 33
kontakter
billede 89
favorit 39
kontaktpersoner 35
billede 39
dele 39
eksporterer til SIM-kort 37
forbind kontaktoplysninger 38
importerer fra SIM-kort 35
Linker til webtjenestekontrakter 48
sende 39
købe
musik 80
kørselsvejledninger 92

L
lyd
afspille 76
afspille musik i tilfældig rækkefølge 78
justering af lydstyrke 77
podcasts 79
lydbøger 76
lydløs tilstand 25
lydstyrke
justering af video 83
tast 25
lysstyrke 27
låse
aktivere skærmen 9
låse skærmen 9
mønster 94
skærmlås 9
skærmlåsmønster 94

M
mail Se e-mail
meddelelser
i Timescape™ 46
indstillinger 28
Media Go™ 70
mest populære numre
afspille 78
Microsoft® Exchange Server synkronisering 61
MMS
indstillinger 28
optage videoer egnet til 88
motiver
i kameraet 87
indstillinger 87
musik 25, 76, 81
afspille 76
afspille i tilfældig rækkefølge 78
brug af håndfrit sæt 25
dele 78
gennemse 77
justering af lydstyrke 77
knappen uendelig 79
lydbøger 76
mine afspilningslister 79
oversigt over afspiller 76
podcasts 76, 79
relateret medieindhold 79
skifte numre 77
slette 77, 78
standsning af et nummer midlertidigt 77
visning af relateret indhold 79
musikafspiller 76, 77
afspilningslister 78
anvendes i baggrunden 77
dine egne afspilningslister 79
knappen Uendelig 79
mest populære numre 78
minimere 77
podcasts 79
slette numre 77, 78
smart-afspilningslister 78

N
navigere 13
NeoReader™-program 57
nulstille 96
nødopkaldsnumre 31

O
onlinemeddelelser 45
opdatere
status 47
opdatere telefonen 95
opkald 25, 31, 34
flere 32
indstillinger 33
log 32
mistede 32
nødopkald 31
venter 32
viderestille 33
viderestilling 33
oplade 12
opsætte Google™-konto 44
oversigt
musikafspiller 76

P
personlige oplysninger 35
PIN-kode 24, 93
podcasts 79
afspille 79
positionstjenester 91
programmer
administrere 17
oversigt 18
PUK-kode 93

R
radio 81
favoritter 82
lytte via højttaleren 82
navigere 81
oversigt 81
skifte mellem kanaler 81
søge efter kanaler 82
vælge kanal 81
åbne 81
retning 28
ringetone 56

S
sende 86, 90
fotos og videoklip 90
kontaktpersoner 39
SIM-kort 93
eksporterer kontakter til 37
importerer kontakter fra 35
indsætte 8
skifte
kameraer 85
skifte numre 77
skærm 27
låse 93

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

låsemønster 93
slette
en alarm 56
numre 77, 78
videoklip 84
widget 15
slukke 9
smart-afspilningslister
afspille 78
sociale netværkstjenester 46
sociale webtjenester
knytte kontaktperson på telefonen til 48
Sony Ericsson-synkronisering 59
SOS, Se nødopkaldsnumre
sprog 28
standsning af et nummer midlertidigt 77
Startskærmbillede 15
statuslinje 20
stillkamera 85, 86
motiver 87
streaming
ved hjælp af YouTube™ 84
strøm 9
styring af LCD-baggrundslys 27
surfe – se webbrowser
symboler 23
synkronisering 59
Google Sync™ 60
Microsoft® Exchange Server 61
Sony Ericsson-synkronisering 59
søge efter
musik vha. TrackID™-teknologi 80
søger 85
søgning
oplysninger om numre 79
sådan gendannes indhold 74
sådan modtages elementer vha. Bluetooth™ 72
sådan sendes elementer vha. Bluetooth™ 72
sådan tages backup af indhold 74

T

talemeddelelse 32
tapet
anvend et foto som 90
tastatur 23
telefon
batteri 11
opdatere 95
ydelse 11
telefonbog 35
telefoni, Se opkald
telefonsvarertjeneste 32
tidsstyring 54
Timescape™ 46
billedikoner 47
indstillinger 48
oversigt over skærmbillede 46
widget 46
TrackID™-teknologi 79
bruge resultater 80
købe et nummer 80
søge efter oplysninger om et nummer 80
åbne 79
Trådløs Bluetooth™-teknologi 71
Twitter™ 46
logge på 47
statusopdatering 47
tænde 9

U

USB-forbindelse 69

V

vibration 27, 56
videoafspiller
afslutte 83
afspille videoklip 83
gennemse videoklip 83, 89
stoppe et videoklip midlertidigt 83
videoer
afspille 89
optage til MMS 88
videokamera 85, 88
videoklip 83, 90
afspille 83
dele 84, 90
gennemse 83, 89
justering af lydstyrke 83
optage 85, 88
optaget af kameraet 89
sende 84
slette 84, 89
spole hurtigt frem og tilbage 83
stoppe midlertidigt 83
vise 88
vise på YouTube™ 84
videooptagelser 88
vindue med seneste anvendte programmer 19
vise
fotos 86
videoklip optaget med kameraet 88

W

webbrowser 65
administrere bogmærker 66
indstillinger 68
værktøjslinje 65
Wi-Fi™ 62
widget
Timescape™ 46
Wisepilot™ 92

Y

YouTube™ 84

Z

zoome
fotos i fotofremviseren 89

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.