

Sony Ericsson

W200

विषय वस्तु

अपने फोन के बारे में जानें	7
कॉल करना	22
संदेश भेजना	31
फोटो खींचना	38
मनोरंजन	42
संबद्धता	50
अधिक फीचर्स	55
समस्या का निदान	63
महत्वपूर्ण जानकारी	66
पदकमो	82

अतिरिक्त आयाम - Sony Ericsson के सहयंत्र



पोर्टेबल स्पीकर MPS-60

छोटे मगर शक्तिशाली स्पीकर जो आपके पॉकेट में आ सकते हैं।



स्टीरियो पोर्टेबल हैंड्सफ्री HPM-70

हल्के कान-में के साथ डीप बास डिजाइन।



म्यूजिक केबल MMC-70

आपके म्यूजिक मोबाइल फोन को आपके स्टीरियो सिस्टम के साथ जोड़ता है।

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

यह यूजर गाइड Sony Ericsson Mobile Communications AB या इसकी स्थानीय सम्बद्ध कंपनी के द्वारा बिना किसी वारंटी के प्रकाशित की गई है। इस यूजर गाइड में छापाई संबंधी गलतियों के कारण जरूरी सुधार और परिवर्तन या प्रोग्राम और/या उपकरण में सुधार का काम Sony Ericsson Mobile Communications AB या इसकी स्थानीय सम्बद्ध कंपनी के द्वारा किसी भी समय और बिना किसी सूचना के किया जा सकता है। परंतु ऐसे परिवर्तनों को इस यूजर गाइड के नए संस्करणों में शामिल किया जाएगा।

सभी अधिकार सुरक्षित।

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

प्रकाशन संख्या: HI/LZT 108 9094 R1A

कृपया ध्यान दें: इस यूजर गाइड में दी गई कुछ सेवाओं को सभी नेटवर्क का समर्थन प्राप्त नहीं है।

यह GSM अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर भी लागू है।

आप किसी विशेष सेवा का उपयोग कर सकते हैं या नहीं इस संबंध में यदि आप को कोई संदेह हो तो कृपया अपने नेटवर्क ऑपरेटर या सेवा प्रबंधक से संपर्क करें।

कृपया अपना मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले *सुरक्षित और प्रभावी उपयोग और सीमित वारंटी* नामक अध्यायों को पढ़ें।

यह दृष्टान्त केवल दृष्टान्त हैं और यह वास्तविक फोन को नहीं दर्शाता है।

सहायता, सूचना और सामग्री आप www.sonyericsson.com/support से डाउनलोड कर सकते हैं।

आपके मोबाइल फोन में अतिरिक्त सामग्री जैसे रिंगटोन्स डाउनलोड, भंडारण और प्रेषण करने की क्षमता है। ऐसी सामग्री का उपयोग करना तृतीय पक्षों के अधिकारों के फलस्वरूप प्रतिबंधित या वर्जित हो सकता है, इसमें लागू कॉपीराइट नियमों में निहित प्रतिबंध सम्मिलित हैं, परंतु यह उन तक सीमित नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन पर जो अतिरिक्त सामग्री डाउनलोड करते हैं या उससे फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए पूरी तरह से आप उत्तरदायी हैं, न कि Sony Ericsson। आप किसी भी अतिरिक्त सामग्री का उपयोग करने से पहले, कृपया यह पुष्टि कर लें कि आप इसे जिस प्रयोजन के लिए उपयोग में ला रहे हैं, उसके लिए उचित रूप से अनुमति है अथवा यह अन्यथा प्राधिकृत है। किसी अतिरिक्त सामग्री या अन्य तृतीय पक्ष की सामग्री Sony Ericsson कि परिशुद्धता, अखंडता, या गुणवत्ता कि गारंटी नहीं देता है। किसी अतिरिक्त सामग्री या अन्य तृतीय पक्ष की सामग्री का आपके द्वारा अनुचित उपयोग किए जाने के लिए Sony Ericsson किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

PlayNow™ और PhotoDJ™ Sony Ericsson Mobile Communications AB के ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं।

Memory Stick Micro™ और M2™ Sony कॉरपोरेशन के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं।

WALKMAN Sony कॉरपोरेशन का ट्रेडमार्क है।

Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) अमेरिका और अन्य देशों में Microsoft Corporation के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क हैं।

T9™ Tegic Communications का ट्रेडमार्क अथवा पंजीकृत ट्रेडमार्क है। T9™ पाट्र्य इनपुट को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है: यु.एस. पैट. नं. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 और 6,011,554;

कनाडा पैट. नं. 1,331,057, यूनाइटेड किंगडम पैट. नं. 2238414B;

हाँगकॉंग मानक पैट. नं. No. HK0940329; सिंगापुर गणतंत्र पैट. नं. No. 51383;

युरो पैट. नं. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; और अतिरिक्त पेटेंट विश्वव्यापी रूप से लंबित हैं।

Java और Java आधारित सभी ट्रेडमार्क और प्रतीक चिन्ह, अमेरिका और अन्य देशों में Sun Microsystems, Inc. के ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। Sun™ Java™ JME™ के लिए अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस करार।

- 1 प्रतिबंध: सॉफ्टवेयर Sun की कापीराइटयुक्त गोपनीय सूचना है और सभी प्रतियों का स्वामित्व Sun और/अथवा इसके लाइसेंसधारकों द्वारा धारित है। ग्राहक सॉफ्टवेयर को संशोधित, विसंकलित, विघटित, अकूटांकित, निस्सारणीकृत, या उसे अन्यथा विक्रमित रूप से सृजित नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर को पूर्णतः या अंशतः किराए पर न दिया जाए, हस्तांतरित न किया जाए, या उपलाइसेंस पर न दिया जाए।
- 2 निर्यात संबंधी विनियम: सॉफ्टवेयर, तकनीकी आंकड़ों सहित, अमेरिका के निर्यात नियंत्रण संबंधी कानूनों, अमेरिका के निर्यात प्रबंध अधिनियम और उससे संबद्ध विनियमों की शर्तों सहित, के अध्वधीन है, और यह अन्य देशों के निर्यात या आयात के विनियमों के अध्वधीन हो सकता है। ग्राहक ऐसे सभी विनियमों का कठोरतापूर्वक अनुपालन करने के लिए सहमति देता है और यह स्वीकार करता है कि सॉफ्टवेयर का निर्यात, पुनर्निर्यात, या आयात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। सॉफ्टवेयर (i) क्यूबा, इराक, ईरान, उत्तरी कोरिया, लीबिया, सूडान, सीरिया (और समय-समय पर संशोधित की गई सूची में सम्मिलित देशों) को या किसी ऐसे देश के राष्ट्रिक या निवासी को डाउनलोड करके, या अन्यथा निर्यात या पुनर्निर्यात नहीं किया जाएगा जिस पर अमेरिका ने वस्तुओं संबंधी रोक लगाई हुई है; अथवा (ii) किसी ऐसे देश को जो अमेरिकी वित्त विभाग की विशेष रूप से नामित राष्ट्रों की सूची में या अमेरिकी वाणिज्य विभाग की वर्जन संबंधी आदेशों की सूची में सम्मिलित हो।

3 सीमित अधिकार: अमेरिकी सरकार द्वारा उपयोग करना, प्रतिलिपि बनाना या प्रकटीकरण उन प्रतिबंधों के अध्यधीन है जो DFARS 252.227-7013(c) (1) और FAR 52.227-19(c) (2) में यथा लागू तकनीकी आंकड़ों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधी अधिकारों की शर्तों में उल्लिखित हैं।

इस उत्पाद के सॉफ्टवेयर का एक अंश © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) का कॉपीराइट है। सर्वाधिकार सुरक्षित।

यहां इसमें उल्लिखित अन्य उत्पाद और कंपनी नाम उनके संबंधित स्वामियों के ट्रेडमार्क हो सकते हैं।

वे सभी अधिकार सुरक्षित हैं जो इस में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं।

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका प्रतीक चिन्ह

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में निम्नलिखित अनुदेश प्रतीक चिन्ह हैं:

► पृष्ठ भी देखें...

► स्क्रोल करने के लिए परिचालन कुंजी का उपयोग करें और चुनें

► 17 मीनू का परिचालन



नोट

इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ है संबंधित सेवा या फंक्शन नेटवर्क या अभिदान पर निर्भर है। इसकी वजह से, आपके फोन में सभी मीनू उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नेटवर्क ऑपरेटर से परामर्श करें।



अपने फोन के बारे में जानें



मीनू अवलोकन

 PlayNow™*

 इंटरनेट सेवाएं*

 मनोरंजन

आनलाइन सेवाएं*

खेल

PhotoDJ™

MusicDJ™

ध्वनि रिकार्ड करे

 WALKMAN

 कैमरा

 संदेश प्रेषण

नया लिखें

इनबॉक्स

मेरे मित्र*

ई-मेल

वाणी संदेश कॉल करें

ड्राफ्ट

आउटबॉक्स

प्रेषित संदेश

रक्षित संदेश

टैम्पलेट्स

सेटिंग्स

फ़ाइल मनेजर***

सभी फ़ाइल

Memory Stick पर

फोन में

संपर्क**

विकल्प

स्पीड डायल

मेरा व्यापार कार्ड

समूह**

सिम संपर्क**

विशेष नंबर

बढ़ोतरी

रेडियो

अलार्म

अलार्म

आवतर्क अलार्म

अलार्म सिगनल

आयोजक

कैलेंडर

कार्य

नोट

कॉलें

कैल्कुलेटर

समकालीन

टाइमर

स्टापवाच

ऐप्लीकेशन

कोड मैमो

सेटिंग्स

साधारण

ध्वनि और सतर्क

प्रदर्शित करें

कॉलें

कनेक्टिविटी















* कुछ मीनू ऑपरेटर-, नेटवर्क- और सब्सक्रिप्शन-आधारित हैं।

** मीनू इस बात पर निर्भर करता है कि डिफॉल्ट के रूप में किस संपर्क का चयन किया गया है।

*** उपमीनू के अधीन टैब के बीच परीचालन के लिए सब मीनू का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए ➡ 17 मीनू का परिचालन

स्थिति बार प्रतीक

प्रतीक विवरण

	GSM नेटवर्क सिगनल की तीव्रता।
	GPRS रेंज के अंदर है और उपयोग किया जा सकता है।
	बैटरी की स्थिति।
	बैटरी चार्जिंग की स्थिति
	छूटी इनकमिंग कॉल
	कॉल और संदेश का आदान-प्रदान सतर्क बंद है, अलार्म अभी तक चालू है।
	पाठ्य संदेश प्राप्त।
	ई-मेल संदेश प्राप्त।
	चित्र संदेश प्राप्त।
	वाणी संदेश प्राप्त।
	चालू कॉल।
	कैलेंडर रिमाइंडर।
	कार्य रिमाइंडर।
	इंफ्रारेड पोर्ट चालू है।

अपने फोन का संयोजन करना

अपने फोन का उपयोग करने के लिए सिमकार्ड डालें और बैटरी चार्ज करें।

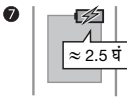
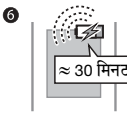
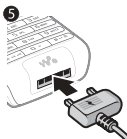
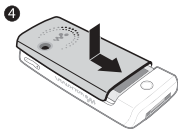
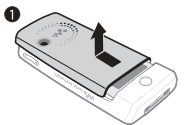
सिम कार्ड

जब आप स्वयं को किसी नेटवर्क ऑपरेटर के पास सब्सक्राइबर के रूप में पंजीकृत करवाते हैं तो आपको सिम (सब्सक्राइबर आइडेंटिटी माड्यूल) कार्ड मिलता है। सिम कार्ड में एक कम्प्यूटर चिप होती है जो अन्य बातों के अलावा आपके फोन नंबर, आपके सब्सक्रिप्शन में सम्मिलित सेवाओं और आपकी फोनबुक संबंधी जानकारी की खोज-खबर रखती है।





सिम कार्ड को दूसरे फोन में से निकालने से पहले अपने संपर्क को इसमें रक्षित कर लें। संपर्क फोन मेमोरी में रक्षित हो गए होंगे ► 24 संपर्क।

सिम कार्ड डालने और बैटरी बदलने के लिए



- 1 कवर को खिसकाकर खोलें और ऊपर उठाकर अलग कर लें।
- 2 सिमकार्ड डालें। यह सुनिश्चित करें कि सिमकार्ड चांदीनुमा होल्डरों के नीचे रखा गया है।
- 3 बैटरी को फोन में इस प्रकार रखें कि उसकी लेबल वाली साइड ऊपर हो और कनेक्टर एक दूसरे के आमने-सामने हों।

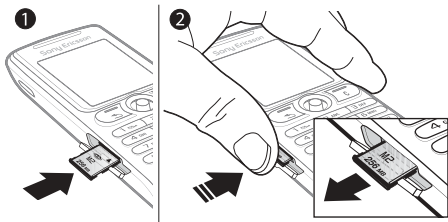
- 4 कवर को फोन पर रखें और इसे खिसकाकर अपनी जगह ले आएं।
- 5 चार्जर को फोन से कनेक्ट करें। चार्जर के प्लग पर चिन्ह ऊपर की ओर होना चाहिए।
- 6 बैटरी चिन्ह प्रकट होने में 30 मिनट लग सकते हैं।
- 7 लगभग 2.5 घंटे तक या तब तक प्रतीक्षा करें जब बैटरी चिन्ह यह दर्शाए कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो गई है। चार्जिंग के संकेत के लिए, स्क्रीन को क्रियाशील करने के लिए  दबाएं।
- 8 प्लग को उपर झुका कर चार्जर हटाए

 कुछ फंक्शनों में अन्य फंक्शनों की तुलना में अधिक बैटरी खर्च होती है और इसकी वजह से जल्दी और बार-बार रीचार्ज करने की जरूरत हो सकती है तथापि, इस प्रकार बैटरी की खपत होने के फलस्वरूप टॉक-टाइम और स्टैंडबाई टाइम में कमी साफ तौर पर दिखाई दे सकती है और आपको बैटरी बदलनी पड़ सकती है। केवल Sony Ericsson की अनुमोदित बैटरियों का ही उपयोग करें ➤ 71 बैटरी।

Memory Stick Micro™ (M2™)

आपका फोन Memory Stick Micro™ (M2™) को समर्थन देता है। मैमोरी कार्ड आपके फोन को संगीत, रिंगटोन, वीडियो क्लिप और चित्र के लिए अधिक संग्रहण स्थान बनाता है। आप रक्षित सूचना को अन्य मैमोरी कार्ड अनुकूल उपकरण में कॉपी कर बांट सकते हैं।

Memory Stick Micro™ (M2™) लगाना और हटाना



- 1 कवर खोलें और मैमोरी कार्ड (संपर्क नीचे रखते हुए) लगाएं।
- 2 त्यागने और हटाने के लिए किनारा को दबाएं।

पिन

अपने फोन में सेवाओं को सक्रिय करने के लिए आपको अपने नेटवर्क ऑपरेटर से पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) लेने की जरूरत हो सकती है। प्रत्येक पिन अंक * के रूप में दिखाई देती है, यदि वह आपातकालीन संख्या के अंकों से शुरू न हो तो, उदाहरणतया, 112 या 911। ऐसा इसलिए है कि आप पिन दर्ज किए बिना आपातकालीन नंबर देख सकें और कॉल कर सकें ➡ 23 आपातकालीन कॉल गलतियां सुधारने के लिए (C) दबाएं।

💡 यदि आप लगातार तीन बार गलत पिन डालते हैं, तो सिम कार्ड ब्लॉक हो जाता है ➡ 58 सिम कार्ड लॉक।

फोन को ऑन और ऑफ करना




- 1 ऑन या ऑफ करने के लिए ① दबाकर रखें।
- 2 चुनें कि आपको फोन सभी कार्यात्मकता के साथ उपयोग करना है या सिर्फ Walkman® प्लेयर के साथ ➡ 16 आरंभिक मीनू
- 3 यदि आपके पास हो तो अपने सिम कार्ड की पिन संख्या दर्ज करें।
- 4 पहली बार शुरु करने पर, फोन के मीनू के लिए भाषा का चयन करें।
- 5 यदि आप चाहते हैं कि सेटअप विज़ार्ड निर्देशों और टिप्स के लिए आपकी सहायता करे तो हाँ चुनें अथवा नहीं का चयन करें। सेटअप विज़ार्ड मीनू में भी उपलब्ध है
▶ मीनू ▶ सेटिंग्स ▶ साधारण ▶ विज़ार्ड सेट करें।

स्टैंडबाई

फोन चालू करने और पिन डालने के बाद आपके ऑपरेटर का नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। यह स्टैंडबाई मोड कहलाता है।

आरंभिक मीनू

प्रत्येक बार फोन चालू करने के बाद आप चुन सकते हैं कि आपको सिर्फ संगीत सुनना है या पूर्ण कार्यात्मकता के साथ फोन उपयोग करना है। सिर्फ संगीत का अर्थ है की सभी ट्रांसमीटर बंद हो जाते हैं ताकि संवेदनशील उपकरण उदाहरणतया, हवाई जहाज या अस्पताल बाधित न हों। आप कॉल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते या संदेश नहीं भेज सकते हैं लेकिन कैलेंडर और कार्य रिमाइंडर और सतर्क ध्वनि प्राप्त कर सकते हैं। आप सिर्फ Walkman® प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं।

 हमेशा नियमों का पालन करें और उड़ान दल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग संबंधी निर्देशों का पालन करें।

आरंभिक मीनू सक्रिय करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► स्टार्ट-अप मीनू चुनें।
- 2 मत दिखाएं चुनें।

कॉल करना












कॉल करने और कॉल प्राप्त करने के लिए

कॉल करने के लिए एक एरिया कोड और फोन नंबर दर्ज करें ► कॉल। कॉल समाप्त करने के लिए ► कॉल खत्म। जब फोन की घंटी बजे तो ► उत्तर दें कॉल का उत्तर देने के लिए।





मीनू का परिचालन

मुख्य मीनू आइकॉन के रूप में दर्शाए जाते हैं। कुछ सबमीनू में टैब होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं।






- मुख्य मीनू तक जाने के लिए या मदों को चुनने के लिए  (नेवीगेशन कुंजी) दबाएं।
- मीनू और टैब में आने-जाने के लिए , ,  या  दबाएं।
- मीनू में एक स्तर पीछे जाने के लिए अथवा किसी फंक्शन या एप्लीकेशन को समाप्त करने के लिए  दबाएं।
- स्टैंडबाई में लौटने के लिए  दबाएं और रोक कर रखें।
- स्क्रीन पर इन कुंजियों के एकदम ऊपर प्रदर्शित विकल्पों का चयन करने के लिए  दबाएं।
- मदों को हटाने के लिए  दबाएं।
- विकल्पों की सूची में जाने के लिए  अधिक।
- चुनित फ़िचर्स के लिए सहायता हेतु  जानकारी।

लघुमार्ग

स्टैंडबाई से किसी फंक्शन में सीधे जाने के लिए आप , , ,  का उपयोग कर सकते हैं।

स्टैंडबाई लघुमार्ग बनाना

- 1 यदि, उदाहरण के लिए,  के लिए कोई पूर्वनिर्धारित लघुमार्ग नहीं है  हैं।
- 2 किसी फंक्शन का लघुमार्ग बनाने के लिए स्क्रोल करें  शार्टकट।

स्टैंडबाई लघुमार्ग को संपादित करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► शार्टकट चुनें और वह वर्तमान लघुमार्ग जिसे संपादित करना चाहते हैं ► संपादित।
- 2 स्क्रोल करके किसी फंक्शन को चुनें ► शार्टकट।

शट डाउन मीनू

फोन बंद करें, कुंजी लॉक करें, शांत मोड चालू करें या किसी प्रोफाइल को सक्रिय करें। अपने प्रोफाइल संबंधित अधिक जानकारी के लिए ► 55 प्रोफाइल

शट डाउन मीनू को खोलना और बंद करना

सूची से कोई विकल्प चुनने के लिए (⓪) दबाएं।

फाइल मैनेजर

फाइल जैसे चित्र, वीडियो, ध्वनि, थीम, खेल और एप्लिकेशन फोन मैमोरी या मैमोरी कार्ड के फोल्डर में रक्षित की जाती है।

फाइल और फोल्डरों का प्रबंध करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फाइल मैनेजर चुनें और कोई फोल्डर खोलें।
- 2 किसी फाइल तक स्क्रोल करें ► अधिक ► फाइल प्रबंध और एक विकल्प चुनें।
- 3 किसी फोल्डर को चुनें या ► नया फोल्डर और फोल्डर को नाम दें ► ठीक।

कई फाइलों का चयन करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फाइल मैनेजर चुनें और किसी फाइल को चुनें ► अधिक ► अंकित, अधिक अंकित या सभी अंकित चुनें।
- 2 स्क्रोल करें और अंकित या अंकित नहीं को दबाकर अधिक मदों का चयन करें।

मैमोरी की स्थिति की जाँच करना

स्टैंडबाई से मीनू ► फाइल मैनेजर ► अधिक ► मैमोरी स्थिति चुनें।

फ़ाइल संबंधी सूचना

फ़ाइल से संबंधित सूचना फ़ाइल को विशिष्ट बनाकर देखें ► अधिक ► जानकारी।
कॉपीराइट-रक्षित फ़ाइलों को कापी या प्रेषित नहीं किया जा सकता।

मदों को समकालीन करना

अधिक जानकारी के लिए ► 52 समकालीन करना

भाषाएं

मीनू तथा पाठ्य लिखते समय उपयोग होने वाली भाषा का चयन करें।

फ़ोन की भाषा को बदलना

- स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► भाषा ► फ़ोन भाषा चुनें और एक भाषा चुनें।
- स्टैंडबाई से, दबाएं:
 - Ⓞ 0000 Ⓞ अंग्रेजी के लिए या
 - Ⓞ 8888 Ⓞ स्वतः चयनित भाषा के लिए (सिम पर निर्भर)।

लिखने के लिए भाषाओं का चयन करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► भाषा ► भाषा लिखना चुनें।
- 2 स्क्रोल करें और अंकित या अंकित हटाएं दबाकर किसी भाषा का चयन करें।
मीनू से बाहर जाने के लिए ► रक्षित।

अक्षर और अंक प्रविष्ट करना

संदेश लिखने के दौरान निम्नलिखित में से कोई तरीकों (पाठ्य इनपुट विधि) से अक्षर प्रविष्ट करें।

- स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► नया लिखें ► पाठ्य संदेश चुनें।

मल्टीटैप पाठ्य इनपुट का उपयोग करके अक्षर प्रविष्ट करना

- जब तक अपेक्षित अक्षर प्रकट न हो जाए (2) - (9) दबाएं।
- बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों में आने-जाने के लिए (*a/A+n) दबाएं।
- संख्याएं प्रविष्ट करने के लिए (0+) - (9) दबाकर रखें।
- खाली जगह छोड़ने के लिए (#-#) दबाएं।
- सर्वाधिक प्रचलित विराम आदि चिन्हों के लिए (1) दबाएं।
- + चिन्ह प्रविष्ट करने के लिए (0+) दबाएं।
- इनपुट के तरीके को बदलने के लिए (*a/A+n) दबाएं।

T9™ पाठ्य इनपुट

T9™ पाठ्य इनपुट विधि में दबाई गई कुंजियों की प्रत्येक कड़ी के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द को पहचानने के लिए अंतःनिर्मित शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, आप प्रत्येक कुंजी को केवल एक बार दबाते हैं, चाहे जो अक्षर आपको चाहिए हो, वह उस कुंजी पर पहला अक्षर न भी हो।

T9™ पाठ्य इनपुट का उपयोग करके अक्षर प्रविष्ट करना

- 1 उदाहरण के लिए यदि आप "Jane" शब्द लिखना चाहते हैं तो (5), (2), (6), (3) दबाएं।
- 2 यदि प्रदर्शित शब्द वही है जो आप चाहते हैं, तो उसे स्वीकार करने के लिए (#-#) दबाएं और जगह छोड़ दें। बिना जगह छोड़े शब्द को स्वीकार करने के लिए (⊙) दबाएं। यदि प्रदर्शित शब्द वह नहीं है जो आपको चाहिए, तो वैकल्पिक शब्दों को देखने के लिए (⊙) या (⊙) बार-बार दबाएं। (#-#) दबाकर किसी शब्द को स्वीकार करें और जगह छोड़ें।
- 3 अपना संदेश लिखना जारी रखें। पूर्णविराम या अन्य विरामादि चिन्ह को दर्ज करने के लिए (1) दबाएं और उसके बाद (⊙) या (⊙) बार-बार दबाएं। (#-#) दबाकर स्वीकार करें और खाली जगह छोड़ें।

T9™ पाठ्य इनपुट शब्दकोश में शब्द जोड़ना

- 1 अक्षर प्रविष्ट करते समय ► अधिक ► विन्यास शब्द।
- 2 मल्टीटैप इनपुट का उपयोग करके शब्द का संपादन करें। Ⓞ और Ⓞ► दबा कर अक्षरों के बीच आएँ जाएँ। किसी अक्षर को हटाने के लिए Ⓞ C दबाएँ। पूरे शब्द को हटाने के लिए Ⓞ C दबाकर रखें।
- 3 जब आप शब्द का संपादन कर चुकें तो ► डालें। इससे शब्द T9™ पाठ्य इनपुट शब्दकोश में जुड़ जाता है। अगली बार जब आप T9™ पाठ्य इनपुट का उपयोग करके इस शब्द को प्रविष्ट करेंगे, तो यह विकल्प वाले शब्दों में से एक शब्द के रूप में प्रकट होगा।

अक्षर दर्ज करते समय विकल्प

- अधिक अक्षरों को प्रविष्ट करते समय विकल्पों को देखने के लिए।

कॉल करना

कॉल करना और प्राप्त करना


फोन को चालू करें और यह सुनिश्चित कर लें कि कॉल करने और प्राप्त करने के लिए आप नेटवर्क की रेंज के भीतर हैं ➡ 15 फोन को ऑन और ऑफ करना। यदि आपके सब्सक्रिप्शन में कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन सेवा सम्मिलित है तथा कॉलकर्ता का नंबर पहचान लिया जाता है, तो नंबर प्रदर्शित होता है। यदि नंबर संपर्क में रक्षित हो तो नाम, नंबर और चित्र (यदि वर्णित हो) दिखाई देता है। यदि नंबर प्रतिबंधित नंबर हो तो रोक लिया गया प्रदर्शित होता है।

कॉल करना

कॉल करने के लिए फोन नंबर (अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र कोड और एरिया कोड समेत, यदि अनुकूल हो तो) ▶ कॉल प्रविष्ट करें। कॉल समाप्त करने के लिए ▶ कॉल खत्म।

नंबर दुबारा डायल करना

यदि संपर्क न हो पाया हो तो पुनः प्रयत्न करें? दिखाई देता है ▶ हाँ।

 **प्रतीक्षा करते समय फोन को कान के पास न रखें। जब कोई कॉल लग जाती है, तो फोन तीव्र संकेत देता है।**

कॉल का उत्तर देना या अस्वीकार करना

▶ उत्तर दें कॉल का उत्तर देने के लिए। ▶ व्यस्त कॉल को अस्वीकार करने के लिए।

स्पीकर वॉल्यूम में परिवर्तन करना

कॉल के दौरान, वॉल्यूम को कम या तेज करने के लिए वॉल्यूम कुंजी दबाएं।

कॉल के दौरान अधिक विकल्प चुनना

⊙ दबाएं और एक विकल्प चुनें।

माइक्रोफोन बंद करने के लिए

Ⓒ को दबाकर रखें। दुबारा चालू करने के लिए Ⓒ को दुबारा दबाकर रखें।

कॉल के दौरान लाउडस्पीकर उपयोग करना

► अधिक ► स्पीकर चालू करें करें या ► स्पीकर बंद करें।

छूटी कॉलें

यदि छूटी कॉलें: प्रदर्शित होता है तो इन्हें अभी देखने के लिए ► हॉ दबाएं। छूटी नंबरों को कॉल करने के लिए ► कॉल दबाएं।

कॉल सूची के किसी नंबर को कॉल करना

- 1 स्टैंडबाई से कॉलें चुनें और एक टैब चुनें।
- 2 उस नाम या नंबर तक स्क्रोल करें जिसे आप कॉल करना चाहते हैं ► कॉल।

कॉल सूची के किसी नंबर को संपर्क में रक्षित करना

- 1 स्टैंडबाई से ► कॉलें और एक टैब चुनें।
- 2 उस नंबर तक स्क्रोल करें जिसे आप सम्मिलित करना चाहते हैं ► अधिक ► नंबर रक्षित करें।
- 3 नया संपर्क बनाने के लिए नया संपर्क चुनें, या वर्तमान संपर्क में नंबर जोड़ने के लिए।

आपातकालीन कॉल

आपके फोन में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबरों 112 तथा 911 की सुविधा है। इसका अभिप्राय यह है कि इन नंबरों का सामान्यतः किसी भी देश में आपातकालीन कॉल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, चाहे फोन में सिमकार्ड डाला हो या न डाला हो, परंतु (जी एस एम) नेटवर्क रेंज में होना चाहिए।



कुछ देशों में अन्य आपातकालीन नंबर भी प्रचारित किए जा सकते हैं। संभवतः आपके नेटवर्क ऑपरेटर ने सिमकार्ड पर अतिरिक्त स्थानीय आपातकालीन नंबर रक्षित किए होंगे।

एक आपातकालीन कॉल करने के लिए
प्रविष्ट करें, उदाहरणार्थ, 112 ▶ कॉल।

अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर देखने के लिए
स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ विशेष नंबर ▶ आपातकालीन नंबर।

संपर्क


संपर्क आपका निजी फोनबुक है। फोन मेमोरी में रक्षित विस्तृत सूचना के लिए फोन संपर्क चुनें या सिम कार्ड के नाम और नंबर के लिए सिम संपर्क।

अपनी डिफॉल्ट संपर्क चुनना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ बढ़ोतरी ▶ डिफॉल्ट संपर्क चुनें।
- 2 फोन संपर्क या सिम संपर्क चुनें।

मेमोरी की स्थिति की जाँच करना

स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ बढ़ोतरी ▶ मेमोरी स्थिति चुनें।

 रक्षित की जाने के लिए प्रविष्टियों की संख्या फोन या सिम कार्ड पर उपलब्ध मेमोरी पर निर्भर करता है।


संपर्क प्रबंधन

नंबर रक्षित करें, चित्र, रिंगटोन्स और निजी जानकारी जोड़ें।

किसी संपर्क को सम्मिलित करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क ▶ नया संपर्क ▶ जोड़ें चुनें।
- 2 नाम प्रविष्ट करें ▶ ठीक।
- 3 ▶ नया नंबर: ▶ जोड़ें।
- 4 नंबर प्रविष्ट करें ▶ ठीक।

- 5 सिर्फ फोन संपर्क के लिए, किसी नंबर का चयन करें।
- 6 अधिक सूचना प्रविष्ट करने के लिए टैबों के बीच स्क्रोल करें और फील्ड का चयन करें।
- 7 जब आप सूचना प्रविष्ट कर चुकें हो ▶ रक्षित।

 सलाह दी जाती है कि सभी फोनबुक नंबरों के साथ + चिन्ह और देश कोड प्रविष्ट करें।

किसी संपर्क में कोई चित्र या रिंगटोन सम्मिलित करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क चुनें और एक संपर्क चुनें। ▶ अधिक ▶ संपर्क संपादित।
- 2 किसी टैब का चयन करें और फिर चित्र या रिंगटोन ▶ जोड़ें चुनें। कोई चित्र या ध्वनि चुनें ▶ रक्षित।



स्वयं का बिज़नेस कार्ड सम्मिलित करना

स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ मेरा व्यापार कार्ड चुनें और अपने बिज़नेस कार्ड के लिए जानकारी प्रविष्ट करें ▶ रक्षित।

अपना बिज़नेस कार्ड भेजना

स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ मेरा व्यापार कार्ड ▶ मेरा कार्ड भेजें।

फ़ोन संपर्क को कॉल करना


स्टैंडबाई से मीनू ▶ संपर्क चुनें और संपर्क तक स्क्रोल करें या संपर्क का प्रथम अक्षर डालें। नंबर का चयन करने के लिए  या  का उपयोग करें ▶ कॉल।

सिम संपर्क को कॉल करना

- यदि सिम संपर्क डिफॉल्ट है तो ▶ संपर्क और सूची से नाम और नंबर का चयन करें ▶ कॉल।
- यदि फ़ोन संपर्क डिफॉल्ट है तो ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ सिम संपर्क और नाम और नंबर का चयन करें ▶ कॉल।

नाम और नंबर को सिम कार्ड में कॉपी करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संपर्क ► विकल्प ► बढ़ोतरी ► सिम पर कापी चुनें।
- 2 सभी कापी या नंबर कापी चुनें।

 फोन के सभी संपर्कों को सिम कार्ड में रक्षित करते समय, सिम कार्ड में मौजूद सभी जानकारी हट जाती है।

सिम संपर्क को फोन संपर्क में कापी करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संपर्क ► विकल्प ► बढ़ोतरी ► सिम से कापी चुनें।
- 2 सभी कापी या नंबर कापी चुनें।

हमेशा सिम कार्ड में कॉपी करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संपर्क ► विकल्प ► बढ़ोतरी ► सिम पर स्वतः रक्षित चुनें।
- 2 चालू चुनें।

संपर्क को भेजना

- चुनित संपर्क को भेजने के लिए ► अधिक ► संपर्क भेजें और एक स्थानांतरण विधि चुनें।
- संपर्क को भेजने के लिए मीनू ► संपर्क ► विकल्प ► बढ़ोतरी ► सभी संपर्क भेजें।

फोन संपर्क का संपादन करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संपर्क चुनें और एक संपर्क चुनें ► अधिक ► संपर्क संपादित।
- 2 प्रासंगिक टैब तक स्क्रोल करें और सूचना का संपादन करें ► रक्षित।

सिम संपर्क संपादित करना

- 1 यदि सिम संपर्क डिफॉल्ट है तो मीनू ► संपर्क। यदि फोन संपर्क डिफॉल्ट है तो मीनू ► संपर्क ► विकल्प ► सिम संपर्क।
- 2 उस नाम और नंबर को चुनें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं।
- 3 ► अधिक ► संपर्क संपादित और नाम तथा नंबर संपादित करें।

किसी संपर्क को मिटाना

- स्टैंडबाई से मीनू ► संपर्क चुनें, एक संपर्क चुनें, (C) दबाएं।
- स्टैंडबाई से मीनू ► संपर्क ► विकल्प ► बढोतरी ► सभी संपर्क मिटाएं ► हाँ और ► हाँ चुनें। सिम कार्ड पर स्थित नाम और नंबर नहीं मिटते।

स्पीड डायलिंग

नंबरों तक आसानी से पहुँचने के लिए उनको अपने फोन के 1-9 स्थान में रक्षित करें।

स्पीड डायलिंग के नंबरों को सेट करना या बदलना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संपर्क ► विकल्प ► स्पीड डायल चुनें।
- 2 उस स्थान तक स्क्रोल करें ► जोड़ें या ► बदलें और कोई फोन नंबर चुनें।

स्पीड डायल करना

स्टैंडबाई से कोई स्पीड डायल नंबर प्रविष्ट करें 1-9 ► कॉल।

वाणी संदेश

यदि आपके सब्सक्रिप्शन में उत्तर देने की सेवा सम्मिलित है और आप कॉल का उत्तर न दे सकते हों तो कॉलकर्ता वाणी संदेश छोड़ सकते हैं।

अपना वाणी संदेश नंबर रक्षित करने के लिए

(1) को दबाकर रखे ► हाँ और नंबर प्रविष्ट करें ► ठीक। आपको यह नंबर अपने सेवा प्रदानकर्ता से मिल सकता है।

अपनी वाणी संदेश सेवा को कॉल करना

यदि आपने फोन में अपना वाणी संदेश नंबर रक्षित कर रखा है तो (1) दबाकर रखें।

अपनी वाणी संदेश नंबर की जाँच करना

स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► वाणी संदेश नंबर चुनें।



कॉल डाइवर्ट करना

कॉल डाइवर्ट करें, उदाहरणार्थ, अपनी आन्सरिंग सेवा को।

कॉल डाइवर्ट को सक्रिय करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉल डाइवर्ट चुनें।
- 2 कॉल का प्रकार और एक डाइवर्ट विकल्प चुनें ► सक्रिय।
- 3 वह फोन नंबर प्रविष्ट करें जिस पर आप अपनी कॉलें डाइवर्ट करवाना चाहते हैं अथवा ► देखें संपर्क को ढूँढने के लिए ► ठीक।

कॉल डाइवर्ट को निष्क्रिय करना

डाइवर्ट विकल्प तक स्क्रोल कर ► असक्रिय।

सभी डाइवर्ट विकल्पों की जांच करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉल डाइवर्ट ► सबका निरीक्षण करें चुनें।



एक से अधिक कॉलें

एक से अधिक कॉलों को एक साथ संभालना।

कॉल वेटिंग सेवा

दूसरी कॉल प्राप्त होने पर आपको बीप सुनाई देती है।

कॉल वेटिंग सेवा को सक्रिय करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉलें नियंत्रित करें ► कॉल प्रतीक्षा में ► सक्रिय ► चुनें चुनें।

दूसरी कॉल करना

- 1 ► अधिक ► होल्ड करें चल रही कॉल को होल्ड पर रखने के लिए।
- 2 वह नंबर प्रविष्ट करें जिसे आप कॉल करना चाहते हैं ► कॉल।

दूसरी कॉल प्राप्त करना


जब आपको दूसरी कॉल प्राप्त हो, निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनें:

- उत्तर देना और चल रही कॉल को होल्ड पर रखने के लिए ► उत्तर दें।
- कॉल को अस्वीकार करके चल रही कॉल को जारी रखने के लिए ► व्यस्त।
- कॉल का उत्तर देने और चल रही कॉल को समाप्त करने के लिए ► सक्रिय कॉल को बदलें।

दो कॉलों को संभालना

यदि आप एक कॉल कर रहे हैं और दूसरी कॉल को होल्ड पर रखा हुआ है, तो आप निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनें:

- दो कॉलों को बीच अदल-बदल करने के लिए ► अधिक ► बदलें।
- दो कॉलों को जोड़ने के लिए ► अधिक ► कॉल ज्वाइन करें।
- दोनों कॉलों को कनेक्ट करने के लिए ► अधिक ► कॉल स्थानांतरण। आप दोनों कॉलों से अलग हो जाते हैं।
- होल्ड कॉल को वापस लेने के लिए ► कॉल खत्म ► हाँ।
- दोनों कॉलों को समाप्त करने के लिए ► कॉल खत्म ► नहीं।

 आप तीसरी कॉल को तब तक उत्तर नहीं दे सकते जब तक आप पहली दो कॉलों में से किसी एक को समाप्त नहीं कर देते या उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़ नहीं देते।

दो वॉयस लाइनें

यदि आपके सब्सक्रिप्शन में दो लाइनों की सेवा समर्थित हो तो आप अलग-अलग नंबरों वाली दो लाइनों पर कॉल कर सकते हैं।

एक लाइन चुनना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कॉलें चुनें और लाइन 1 या 2 चुनें।

किसी लाइन का नाम बदलना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► लाइन नाम संपादित करें चुनें और संपादन हेतु लाइन चुनें।

अतिरिक्त कॉलिंग फंक्शन

नोटपैड

कॉल के दौरान कोई फोन नंबर लिख लें। जब आप कॉल समाप्त कर लेते हैं तो वह नंबर स्क्रीन पर रह जाता है, इस नंबर को कॉल कर सकते हैं या संपर्क में रक्षित कर सकते हैं।

अपना फोन नंबर दिखाना या छिपाना

यदि आपके सब्सक्रिप्शन में कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन को प्रतिबंधित करने की सुविधा है तो आप कॉल करते समय अपना नंबर छुपा सकते हैं।

हमेशा अपना फोन नंबर दिखाने या छिपाने के लिए

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कॉलें ► मेरा नंबर दिखाएं/छुपाएं चुनें।
- 2 नंबर दिखाएं नंबर छुपाएं या नेटवर्क डिफॉल्ट चुनें।

कॉल का समय

किसी कॉल के दौरान, कॉल की अवधि प्रदर्शित होती है। आप अपनी अंतिम कॉल की लागत और अपनी कॉलों की कुल लागत की भी जाँच कर सकते हैं।

कॉल अवधि की जाँच करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कॉलें ► समय और मूल्य ► कॉल समयक चुनें। चुनें। रिसेट करने के लिए ► अधिक और कुल रीसेट करें या बाहरी कॉल को रिसेट चुनें।



संदेश भेजना

आपके फोन में संदेश संबंधी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हैं। आप जिन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए अपने सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें या www.sonyericsson.com/support देखें।

पाठ्य संदेश (एस एम एस)

पाठ्य संदेश में चित्र, एनिमेशन, धुन और ध्वनि प्रभाव सम्मिलित हो सकते हैं।


शुरू करने से पहले

पाठ्य संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए आपके नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा एक सेवा का नंबर प्रदान किया जाता है। यह आपके सिम कार्ड पर हो सकता है अथवा आप यह नंबर स्वयं सम्मिलित कर सकते हैं।

सेवा केंद्र का नंबर सेट करना


- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► पाठ्य संदेश ► सेवा केंद्र चुनें। यदि नंबर सिम कार्ड पर रक्षित हो तो वह दिखाई देता है।
- 2 यदि यह नंबर मौजूद न हो ► नया सेवा केंद्र और इसे प्रविष्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय “+” चिन्ह और देश कोड सहित ► रक्षित।

पाठ्य संदेश लिखना और भेजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► नया लिखें ► पाठ्य संदेश चुनें।
- 2 अपना संदेश लिखें। अपने संदेश में कोई मद डालने के लिए ► अधिक ► वस्तु जोड़ें।
- 3 ► चालू। (संदेश को बाद के लिए रक्षित करने के लिए  दबाएं और ► हाँ ड्राफ्ट में रक्षित करने के लिए।)
- 4 फोन नंबर डालें चुनें और प्राप्तकर्ता का नंबर डालें, या संपर्क खोजना नंबर या समूह खोजने के लिए, या प्राप्तकर्ताओं की सूची में से चुनने के लिए।

5 अपने संदेश के लिए डिफॉल्ट विकल्प बदलने के लिए, उदाहरणार्थ संदेश पढ़े जाने की रिपोर्ट मंगवाना ► अधिक ► बढ़ोतरी एक विकल्प चुनें ► संपादित और एक सेटिंग्स चुनें ► पूर्ण।

6 ► भेजें।

 आप अपने पाठ्य संदेश को चित्र संदेश में बदल सकते हैं। लिखने के दौरान ► अधिक ► चित्र संदेश को।

पाठ्य को संदेश में कॉपी और चिपकाना

1 अपने संदेश लिखने के दौरान ► अधिक ► संपादित।

2 अपने संदेश के पूरे पाठ्य को कॉपी करने के लिए सभी कापी चुनें, या पाठ्य कापी ► शुरू और नेवीगेशन कुंजी का उपयोग पाठ्य को चिन्हित करने के लिए करें ► खत्म।


3 ► अधिक ► संपादित ► चिपकाना।

प्रेषित संदेश का सुपुर्दगी रिपोर्ट देखना

स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► प्रेषित संदेश चुनें और एक पाठ्य संदेश चुनें ► देखें ► अधिक ► विवरण।

संदेश प्राप्त करना

जब पाठ्य संदेश प्राप्त करते हैं या कोई स्वतः डाउनलोड किया गया चित्र संदेश, यह क्रिया मीनू में प्रदर्शित होता है तो संदेश पढ़ने के लिए ► हैं।

 यदि फोन मैमोरी पूर्ण हो, आप संदेशों या ईमेल संदेशों को पहले मिटा कर नए प्राप्त कर सकते हैं।

संदेश के कोई नंबर को कॉल करना

संदेश में प्रदर्शित नंबर को चुनें ► कॉल।

चुनित संदेश को रक्षित करना

► अधिक ► संदेश रक्षित चुनें रक्षित संदेश (सिम कार्ड) या टैम्पलेट्स (फोन)।

संदेश को मिटाना

कोई संदेश चुनें और (C)।

किसी फ़ोल्डर के विभिन्न संदेशों को मिटाना

1 कोई संदेश चुनें ► अधिक ► सभी संदेश मिटाएं या ► अनेक अंकित।

2 ► अंकित संदेशों को चुनने के लिए ► अधिक ► संदेश मिटाएं।

लंबे संदेश

किसी पाठ्य संदेश में कितने अक्षरों की अनुमति है, यह जिस भाषा में लिख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आप दो या अधिक संदेशों को संबद्ध करके एक लंबा संदेश भेज सकते हैं। किसी लंबे संदेश में संबद्ध प्रत्येक संदेश के लिए आपसे प्रभार लिया जाता है। हो सकता है कि लंबे संदेश के सभी अंश प्राप्तकर्ता को एक ही समय पर प्राप्त न हों।



अधिकतम कितनी संख्या में संदेश संबद्ध किए जा सकते हैं, यह अपने सेवा प्रदानकर्ता से मालूम करें।

लंबे संदेश को सक्रिय करना

स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► पाठ्य संदेश ► अधिकतम संदेश लंबाई ► अधिकतम उपलब्ध चुनें।

चित्र संदेश भेजना (एम एम एस)

चित्र संदेश में पाठ्य, चित्र, वीडियो क्लिप, कैमरा चित्र, और साउंड रिकॉर्डिंग, हस्ताक्षर सम्मिलित हो सकते हैं।



प्रेषित और प्राप्त करने वाले फोन में चित्र संदेशों को समर्थन देने वाली सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए।

आरंभ करने से पहले


यदि आपके फोन में आवश्यक सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 50 सेटिंग्स

चित्र संदेश बनाना और भेजना

पाठ्य लिखने तथा चित्र, ध्वनि, वीडियो और आपका हस्ताक्षर तथा अन्य संलग्न जोड़ने के लिए चुनें।

चित्र संदेश बनाना और भेजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► नया लिखें ► चित्र संदेश चुनें।
 - 2 पाठ्य जोड़ें और ► ठीका ► अधिक संदेश में कोई मद सम्मिलित करने के लिए।
 - 3 ► अधिक और विकल्प जैसे चित्र या ध्वनि जोड़ने के लिए।
- जब आप भेजने के लिए तैयार हों, जारी रखे जैसे आप पाठ्य संदेश भेजने के समय करेंगे ► 31 पाठ्य संदेश (एस एम एस)।

 चित्र संदेश भेजने के लिए, आपके पास वहीं विकल्प हैं जो पाठ्य संदेश भेजते समय होते हैं, जैसे कॉपी और चिपकाना, संदेश रक्षित करना और मिटाना
► 31 पाठ्य संदेश (एस एम एस)।

स्वतः डाउनलोड

चुनें अपने चित्र संदेश कैसे डाउनलोड करें:

स्टैंडबाई से विकल्पों को देखने के लिए मीनू ► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► चित्र संदेश

► स्वतः डाउनलोड चुने:

- हमेशा – संदेश स्वतः डाउनलोड करें।
- रोमिंग में पूछें – अन्य नेटवर्क संदेश डाउनलोड करने के लिए पूछें।
- रोमिंग में नहीं – अन्य नेटवर्क संदेश डाउनलोड न करें।
- हमेशा पूछें – संदेश डाउनलोड करने के लिए पूछें।
- बंद – नये संदेश इनबॉक्स में चिन्ह के रूप में दिखाई देते हैं। संदेश चुनें ► देखें डाउनलोड करने के लिए।

वाणी संदेश

साउंड रिकॉर्डिंग को वाणी संदेश की भांति भेजें और प्राप्त करें।



भेजने और प्राप्त करने वाले फोन में चित्र संदेश को समर्थन देने वाली सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए।

वाणी संदेश रिकॉर्ड करना और भेजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► नया लिखें ► ध्वनि संदेश चुनें।
- 2 अपना संदेश रिकॉर्ड करें ► रोकें।
- 3 ► भेजें संदेश भेजने के लिए।
- 4 ईमेल का पता डालने के लिए ईमेल पता डालें चुनें या प्राप्तकर्ता का नंबर प्रविष्ट करने के लिए फोन नंबर डालें या संपर्क खोजना से नंबर या समूह प्राप्त करने के लिए संपर्क या पिछला प्राप्तकर्ता सूची से चयन करने के लिए ► भेजें।

वाणी संदेश प्राप्त करना

जब आप वाणी संदेश प्राप्त करते हैं ► हॉं संदेश सुनने के लिए या ► नहीं बाद में बजाने के लिए। संदेश बंद करने के लिए (🔇) दबाएं।

ई-मेल

अपने फोन से ई-मेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए POP3 या IMAP4 ई-मेल सर्वर से जुड़ें। अपने फोन में आप उसी ई-मेल सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं जैसा आप कंप्यूटर के ई-मेल प्रोग्राम में करते हैं।

शुरु करने से पहले

यदि आवश्यक सेटिंग्स पहले से आपके फोन में मौजूद नहीं है तो ► 50 सेटिंग्स

ई-मेल संदेश लिखना और भेजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► ई-मेल ► नया लिखें चुनें।
- 2 ई-मेल पता प्रविष्ट करने के लिए जोड़ें चुनें अथवा संपर्क में पता खोजने के लिए, या पिछला प्राप्तकर्ता सूची से ई-मेल का पता के लिए संपर्क खोजना।
- 3 और प्राप्तकर्ता को सम्मिलित करने के लिए कोए सी सी: या बी सी सी:।
- 4 जब आप प्राप्तकर्ता का चयन कर चुके हो तो ► पूर्ण।
- 5 विषय लिखें ► ठीक। पाठ्य लिखें ► ठीक।
- 6 संलग्न जोड़ने के लिए ► जोड़ें और संलग्न को चुनें ► पूर्ण ► चालू।
- 7 विकल्प देखने के लिए ► भेजें या ► अधिक।

ई-मेल संदेश प्राप्त करना और पढ़ना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► संदेश प्रेषण ► ई-मेल ► इनबॉक्स चुनें। यदि इनबॉक्स खाली है ► भेजें प्राप्त। यदि इनबॉक्स खाली नहीं है ► अधिक ► भेजें और प्राप्त करें।
- 2 एक संदेश चुनें ► देखें पढ़ने के लिए।

किसी ई-मेल संदेश का उत्तर देना


- 1 ई-मेल संदेश खोलें ► जवाब।
- 2 अपना संदेश लिखें ► अधिक विकल्पों को देखने के लिए।
- 3 ► ठीक ► चालू ► भेजें संदेश भेजने के लिए।

ईमेल संदेश में पाए गए मद या संलग्न को रक्षित करना

- ई-मेल का पता, फोन नंबर या वैंब का पता रक्षित करने के लिए, मद को चुनें
▶ अधिक और मद को रक्षित करने के लिए चुनें।
- संलग्न रक्षित करने के लिए, संदेश को चुनें ▶ अधिक। संलग्न को चुनें ▶ रक्षित।

ई-मेल संदेश मिटाना

- चुनित संदेशों को मिटाने के लिए **(C)** दबाएं।
- किसी फोल्डर में विभिन्न संदेशों को मिटाने के लिए ▶ अधिक ▶ अनेक अंकित।
स्करोल करें और ▶ अंकित संदेश को चुनने के लिए। ▶ अधिक ▶ मिटाने के लिए
अंकित। अगली बार ई-मेल सर्वर से जुड़ने पर चिन्हित संदेश मिटा दिए जाते हैं।

 **IMAP4 उपयोगकर्ता के लिए:** ▶ अधिक ▶ इनबॉक्स खाली और संदेशों को मिटाने के लिए जब आप अगली बार ई-मेल सर्वर से कनेक्ट हो ▶ भेजना और प्राप्त द्वारा ▶ भेजना और प्राप्त नहीं चुनें।

मेरे मित्र

अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें अथवा देखें
www.sonyericsson.com/support

फोटो खींचना



कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर


आपके फोन में कैमरा है जो वीडियो कैमरा की तरह भी काम करता है। चित्र खींचें और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें, उन्हें रक्षित करें, भेजें और उनका उपयोग करें। किसी चित्र का स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर या संपर्क मद के रूप में उपयोग करें

► 25 किसी संपर्क में कोई चित्र या रिंगटोन सम्मिलित करना



चित्र खींचना और वीडियो क्लिप बनाना



- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► कैमरा चुनें, कैमरा और वीडियो कैमरा के बीच अदला-बदली के लिए  या  दबाएं।
- 2 ► ग्रहण चित्र खींचने के लिए या
- 3 ► रिकार्ड वीडियो क्लिप बनाने के लिए।
- 4 वीडियो रिकॉर्डिंग को समाप्त करने के लिए ► **रोकें** दबाएं।

 यदि आप तीव्र प्रकाश श्रोत जैसे सीधा सूर्य प्रकाश या एक लैंप को पृष्ठभूमि में रिकार्ड कर लेते हैं तो स्क्रीन में अंधेरा छा सकता है या चित्र बिगड़ सकता है।

ज़ूम का उपयोग करना

- जूम-इन और जूम-आउट करने के लिए  तथा  का उपयोग करें।

कैमरा विकल्प

जब कैमरे सक्रिय हो ► अधिक विकल्प देखने के लिए:

- सभी चित्र देखें।
- शूट मोड – कोई फ्रेम नहीं के लिए सामान्य चुनें, विभिन्न चित्रों के एक चौड़े चित्र में जोड़ने के लिए पैनारोमा चुनें, किसी फ्रेम को अपने चित्र में जोड़ने के लिए फ्रेम चुनें और कई चित्रों को लगातार एक के बाद एक लेने के लिए बर्स्ट चुनें।
- चित्र आकार – बड़ा 640x480, मध्यम 320x240, छोटा 160x120 या बड़ा दिया चुनें।
- रात मोड – कम प्रकाश उपलब्ध होने की स्थिति में चित्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए।
- प्रभाव – अपने चित्रों के लिए विभिन्न प्रभाव चुनें।
- आत्म समयक – जब आप ग्रहण दबाते हैं तो चित्र लेने में कुछ सेकेंड लगता है।
- चित्र की गुणवत्ता – सामान्य या स्पष्ट चित्र गुणवत्ता चुनें।
- शटर ध्वनि – विभिन्न शटर ध्वनि चुनें।

वीडियो विकल्प

जब कैमरे सक्रिय हो ► अधिक विकल्प देखने के लिए:

- सभी क्लिप देखें।
- शूट मोड – चित्र संदेश हेतु या उच्च गुणवत्ता वीडियो चुनें।
- वीडियो आकार – बड़ा 176x144 या छोटा 128x96 चुनें।
- रात मोड – खराब प्रकाश अवस्था में अपने वीडियो की गुणवत्ता सुधारें।
- प्रभाव – अपने वीडियो के लिए विभिन्न प्रभाव चुनें।

चित्र और वीडियो क्लिप

आपके कैमरा में चित्र और वीडियो क्लिप पहले से रहता है, जिसे आप मिटा कर मैमोरी को खाली कर सकते हैं। सभी चित्र और वीडियो फ़ाइल मैनेजर में रक्षित होते हैं। रक्षित किए जा सकने वाले चित्र या वीडियो क्लिप की संख्या फ़ाइल के आकार पर निर्भर करता है। GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, MP4 और 3GP लिए समर्थन प्राप्त है।

अपने चित्रों को देखना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► चित्रों ► कैमरा चित्र चुनें।
- 2 चित्र लघुरूप (थम्बनेल) में दिखाए जाते हैं, पूरे आकार में देखने के लिए ► देखें।
- 3 ► क्षैतिज चित्रों को क्षैतिज रूप में देखने के लिए।
- 4 ► अधिक विकल्प प्रदर्शित करने के लिए।

अपना वीडियो क्लिप देखें

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► वीडियो ► कैमरा वीडियो क्लिप चुनें।
- 2 ► देखें ► बजाएं।
- 3 ► रुकें और ► अधिक विकल्प प्रदर्शित करने के लिए।

कैमरा चित्र को समय रेखा के अनुसार खोजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► चित्रों ► कैमरा चित्र चुनें।
- 2 ► अधिक ► समय में खोज और समय रेखा में तिथि या महिने से क्रमबद्ध कैमरा चित्र ब्राउज़ करें।

चित्र और वीडियो क्लिप आदान-प्रदान

चित्र और वीडियो क्लिप का अपने मित्रों के साथ उपलब्ध स्थानांतरण तरीका का उपयोग कर आदान-प्रदान करें। कॉपीराइट सुरक्षित वस्तुओं का आदान-प्रदान शायद आप न कर सकें।

एक USB केबल के उपयोग से, आप चित्र और वीडियो क्लिप को कम्प्यूटर से ड्रेग-और-ड्रॉप कर सकते हैं ➡ 52 USB केबल

चित्र या वीडियो क्लिप भेजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► चित्रों या ► वीडियो चुनें।
- 2 एक चित्र या वीडियो क्लिप चुनें ► अधिक ► भेजें। एक स्थानांतरण प्रकार चुनें।

चित्र और वीडियो क्लिप प्राप्त और रक्षित करना

- किसी मद वाले संदेश से ➡ 31 संदेश भेजना
- किसी अन्य स्थानांतरण प्रकार द्वारा, सुनिश्चित कर लें की स्थानांतरण प्रकार सक्रिय है और दिखने वाले निर्देशों का पालन करें।

स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर

जब फोन कुछ सेकंड तक निष्क्रिय मोड में रहता है तो स्क्रीन सेवर सक्रिय हो जाता है। पावर बचाने के लिए कुछ सेकंड के बाद स्लीप मोड सक्रिय हो जाता है। यदि आपने किसी चित्र को वॉलपेपर बनाया हुआ है तो वह चित्र स्टैंडबाई मोड में प्रदर्शित होता है।

चित्र का उपयोग करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► चित्रों चुनें और एक चित्र चुनें।
- 2 ► अधिक ► उपयोग ऐसे और एक विकल्प चुनें।

PhotoDJ™

अपने फोन में PhotoDJ™ के उपयोग संबंधित जानकारी हेतु www.sonyericsson.com/support पर जाएं।


मनोरंजन

Walkman® प्लेयर

Walkman® प्लेयर ऑल इन वन संगीत और वीडियो प्लेयर है। इसमें निम्नलिखित फ़ाइल प्रकार समर्थित हैं: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY और WAV (16 kHz अधिकतम नमूना दर) आप उन फ़ाइलों का भी उपयोग कर सकते हैं जो 3GPP के लिए अनुकूल हैं।

संगीत का स्थानांतरण

Disc2Phone कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और USB ड्राइवर उस सीडी में सम्मिलित रहते हैं जो फोन के साथ आता है। Disc2Phone का उपयोग सीडी या अपने कंप्यूटर से संगीत का स्थानांतरण आपके फोन के फोन मेमोरी या Memory Stick Micro™ (M2™) तक करने में करें।


 आपके कंप्यूटर में Disc2Phone उपयोग कर सकने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है: Windows® 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 या XP Professional SP1/SP2।


Disc2Phone इन्सटॉल करना

- 1 कंप्यूटर चालू करें और फोन के साथ मिले सीडी को डालें। सीडी अपने आप चलता है और इन्सटॉलेशन विंडो खुल जाता है।
- 2 किसी भाषा को चुनें और ठीक दबाएं।
- 3 Disc2Phone इन्सटॉल करें क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें।

Disc2Phone उपयोग करना

- 1 अपने कंप्यूटर को फोन के साथ मिले USB केबल द्वारा फोन से जोड़ें
► 53 फ़ाइल स्थानांतरण
- 2 कंप्यूटर: अगर नया हार्डवेयर मिला विजार्ड दिखता है तो विजार्ड से निकलने के लिए निरस्त दबाएं।
- 3 फोन: अगर आपका फोन बंद हो जाता है तो यह स्वतः फ़ाइल स्थानांतरण पर सेट हो जाता है। अगर आपका फोन चालू हो जाता है ► फ़ाइल स्थानांतरण पॉपअप में। आपका फोन बंद हो जाता है और स्थानांतरण के लिए तैयार होता है।
- 4 कंप्यूटर डेस्कटॉप स्थित प्रतीक पर डबल क्लिक कर या शुरू मीनू द्वारा Disc2Phone को चालू करें।

 स्थानांतरण के दौरान फोन या कंप्यूटर से USB केबल न निकालें क्योंकि इससे मैमोरी स्टिक और फोन मैमोरी खराब हो सकता है। आप अपने फोन में स्थानांतरित फाइल तब तक नहीं देख सकते जब तक आपने फोन से USB केबल निकाल न दिया हो।

 फ़ाइल स्थानांतरण मोड में USB केबल का सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए विंडो एक्सप्लोरर में हटाने योग्य डिस्क प्रतीक पर डबल क्लिक करें या निकालें चुनें।












Walkman® फोन तक फाइल ले जाने संबंधी अधिक सूचना www.sonyericsson.com/support पर स्थित।

संगीत सुनना

संगीत और वीडियो चलाना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► WALKMAN चुनें।
- 2 कलाकार, ट्रैक द्वारा या प्लेसूची में संगीत ब्राउज़ करें। एक सूची चुनें ► खोलें।
- 3 शीषर्क तक स्क्रोल करें ► बजाएं।

Walkman® प्लेयर नियंत्रण

- Walkman® प्लेयर चलाने या चलने के दौरान छोटा करने के लिए  दबाएं।
- अगली संगीत फ़ाइल या वीडियो क्लिप पर जाने के लिए  दबाएं।
- पिछली संगीत फ़ाइल या वीडियो क्लिप पर जाने के लिए  दबाएं।
- संगीत फ़ाइल या वीडियो क्लिप चलने के दौरान तेजी से बढ़ाने या पीछे ले जाने के लिए  या  को दबाएं और रोक कर रखें।
- वर्तमान प्लेसूची के बजने के दौरान फ़ाइल देखने और स्करोल करने के लिए  या  दबाएं।
- सूची में विशिष्ट किए फ़ाइल को चुनने के लिए बजाएं दबाएं।
- जब वीडियो क्लिप चल रहा हो, वीडियो को धीमी गति से चलाने के लिए  दबाएं। ▶ बजाएं सामान्य गति से चलाने के लिए।
- जब वीडियो क्लिप रुका हो, तो वीडियो को एक समय में एक फ्रेम चलाने के लिए  दबाएं।
- जब अब बजा रहे हैं में होए Walkman® प्लेयर ब्राउज़र तक जाने के लिए  दबाएं।
- निकासी के लिए  दबाएं।

ब्राउज़ करना

सूची में संगीत फ़ाइल और वीडियो क्लिप ब्राउज़ करें:

- कलाकार – Disc2Phone का उपयोग करते हुए स्थानांतरित संगीत फ़ाइल दिखाता है।
- ट्रैक – आपके फोन और मैमोरी स्टिक के सभी संगीत फ़ाइल (सिवाय रिंगटोन के) की सूची दिखाता है।
- प्ले सूची – आपका स्वयं का संगीत फ़ाइल की सूची बनाता या बजाता है।
- वीडियो – आपके फोन और मैमोरी स्टिक के सभी वीडियो क्लिप की सूची दिखाता है।

प्लेसूची

फ़ाइल मैनेजर में रक्षित मीडिया फ़ाइल को व्यवस्थित करने के लिए आप प्लेसूची बना सकते हैं। प्लेसूची में फ़ाइल कलाकार, शीर्षक या जिस क्रम में वे प्लेसूची में जोड़े गए के आधार पर क्रमवार कर सकते हैं।

एक प्लेसूची बनाना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► WALKMAN ► प्ले सूची ► नई प्लेसूची ► जोड़ें चुनें। नाम प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 2 फ़ाइल मैनेजर से एक फ़ाइल चुनें। आप कई फ़ाइल एक साथ जोड़ सकते हैं और आप फोल्डर भी जोड़ सकते हैं।

प्लेसूची में फ़ाइल जोड़ना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► WALKMAN ► प्ले सूची चुनें। किसी प्लेसूची तक स्क्रोल करें ► खोलें ► अधिक ► मीडिया जोड़ें।
- 2 फ़ाइल मैनेजर में उपलब्ध फ़ाइलों में से किसी को चुनें।

प्लेसूची से फ़ाइल हटाना

स्टैंडबाई से मीनू ► WALKMAN ► प्ले सूची चुनें और एक प्लेसूची चुनें ► खोलें।

फ़ाइल चुनें और **C** दबाएं।

ऑडियो संगीत और वीडियो

इंटरनेट से फोन अपने फोन में भेज कर वीडियो देखें और संगीत सुनें। अगर आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हो तो ► 50 सेटिंग्स।

भेजने के लिए डाटा अकाउंट चुनना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► स्ट्रीमिंग सेटिंग्स चुनें और उपयोग के लिए डाटा अकाउंट चुनें।

ऑडियो और वीडियो भेजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► पर जाएं ► पता डालें चुनें।
- 2 वेबपेज के लिए पता प्रविष्ट करें या चुनें। डाटा प्रवाह के लिए कोई लिंक चुनें।
Walkman® प्लेयर चालू हो जाता है।


रक्षित ऑडियो और वीडियो भेजना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► पर जाएं ► बुकमार्क चुनें।
- 2 डाटा प्रवाह के लिए कोई लिंक चुनें। Walkman® प्लेयर चालू हो जाता है और संगीत या वीडियो चलाता है।

रेडियो

आरडीएस (रेडियो डाटा सिस्टम) कार्यात्मकता के साथ एफ एम रेडियो सुनें। आपको अपना हैंडसफ्री को फोन से जोड़ देना चाहिए क्योंकि यह एंटीना की तरह काम करता है। रेडियो अलार्म सिगनल की तरह उपयोग में लाया जा सकता है





► 55 अलार्म घड़ी।

 फोन को उन स्थानों में उपयोग न करें जहाँ मोबाइल फोन प्रयोग वर्जित हो,
► 70 सुरक्षित और प्रभावी उपयोग।

रेडियो सुनना

हैंडसफ्री को अपने फोन से जोड़ें। स्टैंडबाई से मीनू ► रेडियो चुनें।

रेडियो नियंत्रण

- ब्राडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी खोजने के लिए स्टैंडबाई से मीनू ► रेडियो ► खोजें चुनें।
- 0.1MHz पर जाने के लिए  या  दबाएं।
- पूर्वनिधारित चैनल को चुनने के लिए  या  चुनें।
- ► अधिक विकल्प देखने के लिए।

रेडियो चैनल रक्षित करना

20 तक पूर्वनिधारित चैनल रक्षित करें।

रेडियो चैनल रक्षित करना

स्टैंडबाई से मीनू ► रेडियो चुनें। फ्रीक्वेंसी सेट करें ► अधिक ► रक्षित या 1 से 10 स्थान पर रक्षित करने के लिए (0+) - (9) को दबाएं और रोक कर रखें।

रेडियो चैनल चुनना

नेवीगेशन कुंजी का उपयोग करें या 1-10 स्थान में रक्षित चैनल को चुनने के लिए (0+) - (9) दबाएं।

PlayNow™

स्टैंडबाई से चुनें मीनू ► PlayNow™ इंटरनेट के माध्यम से संगीत का पूर्व-श्रवण करने, खरीदने और डाउनलोड करने हेतु। यदि आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 50 सेटिंग्स

रिंगटोन, धुनें, साउंड और चेतावनियां

मानक और पॉलीफोनिक धुनों का रिंगटोन के रूप में उपयोग करें। आप किसी स्थानांतरण तरीके द्वारा धुनों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। जिस साउंड फ़ाइल को रिंगटोन के रूप में सेट नहीं किया जा सकता वह या तो समर्थित नहीं है। कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित सामग्री का आदान-प्रदान करना वर्जित है।



रिंगटोन चुनना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क ► रिंगटोन चुनें।

रिंगटोन को ऑन या ऑफ करना

स्टैंडबाई से (#-*) दबाकर रखें। अलार्म सिगनल को छोड़कर, सभी सिगनल ऑन या ऑफ हो जाते हैं।

रिंगटोन की वॉल्यूम को सेट करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क ► रिंग प्रबलता चुनें और घटाने या बढ़ाने के लिए  या  दबाएं ► रक्षित।

कंपन सतर्क सेट करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क ► कंपन सतर्क चुनें।
- 2 सतर्क को चालू, मौन में चालू करें या बंद पर सेट करें।

ध्वनि और सतर्क विकल्प को सेट करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क चुनें, आप सेट कर सकते हैं:

- सदेश सतर्क – सदेश सूचना चुनें।
- कुंजी ध्वनि – कुंजी दबाने पर बजने वाली ध्वनि को चुनें।


धुन भेजना और प्राप्त करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► ध्वनियां चुनें और एक धुन चुनें।
 - 2 ► अधिक ► भेजें तथा स्थानांतरण करने की कोई विधि चुनें।
- जब आप धुन प्राप्त करते हैं, दिखने वाले निर्देशों का पालन करें।

 आप किसी पाठ्य सदेश में पॉलीफोनिक धुन या MP3 फ़ाइल नहीं भेज सकते।

ध्वनि रिकॉर्डर



स्वयं अपने वॉयस मैमो या कॉल रिकार्ड करें जिन्हें रिंगटोन के रूप में सेट किया जा सकता है। यदि आपको कोई कॉल प्राप्त होती है तो रिकॉर्डिंग स्वतः बंद हो जाती है। रिकॉर्डिंग फ़ाइल मैनेजर में रक्षित हो जाती है।

 कुछ देशों में या राज्यों के कानून में यह प्रावधान है कि आप कॉल को रिकॉर्ड करने से पहले दूसरे व्यक्ति को सूचित कर दें।

ध्वनि रिकॉर्डिंग शुरू करना

स्टैंडबाई से मीनू ► मनोरंजन ► ध्वनि रिकार्ड करे चुनें।

अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► ध्वनियां चुनें और एक रिकॉर्डिंग चुनें।
- 2 रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए ► बजाएं। पिछली या अगली रिकॉर्डिंग तक जाने के लिए  या  दबाएं। प्लेबैक रोकने के लिए ► रुकें। विकल्पों को देखने के लिए ► अधिक।

थीम्स

आपके फोन में पूर्व निर्धारित थीम्स पहले से मौजूद हैं। आप अपने फोन में नई सामग्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें

www.sonyericsson.com/support

थीम सेट करना

स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► थीम्स चुनें और एक थीम चुनें ► सेट।

थीम भेजना और प्राप्त करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► थीम्स चुनें और एक थीम चुनें।
- 2 ► अधिक ► भेजें और एक स्थानांतरण विधि चुनें। जब आप थीम प्राप्त करते हैं तो दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करें।


थीम डाउनलोड करना

स्टैंडबाई से मीनू ► फ़ाइल मैनेजर ► थीम्स चुनें और सीधे लिंक तक स्क्रोल करें ► पर जाएं।

यदि आपके फोन में आवश्यक सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 50 सेटिंग्स

संबद्धता

सेटिंग्स

 आपके इंटरनेट, संदेश प्रेषण, मेरे मित्र या PlayNow™ का उपयोग से पहले आपके फोन में विशेष सेटिंग्स का होना आवश्यक है।

जब आप अपना फोन खरीदते हैं तो उसमें सेटिंग्स पहले से प्रविष्ट की हुई हो सकती हैं। यदि न हों तो अपने नेटवर्क ऑपरेटर, सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें या अधिक जानकारी के लिए www.sonyericsson.com/support देखें।

इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, तथा चित्र और ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

- ऐसा फोन सब्सक्रिप्शन जिसमें डाटा प्रेषण की सुविधा उपलब्ध हो।
- आपके फोन में प्रविष्ट सेटिंग्स।
- आपको अपने सेवा प्रदानकर्ता अथवा नेटवर्क ऑपरेटर के पास इंटरनेट और ईमेल उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत भी करवाना पड़ सकता है।

सेटिंग्स प्रविष्ट करना

आपके फोन में आवश्यक सेटिंग्स पहले से प्रविष्ट न हुई हों तो आप:

- अपने नेटवर्क ऑपरेटर, सेवा प्रदानकर्ता से संदेश में सेटिंग्स प्राप्त कर सकते हैं अथवा www.sonyericsson.com/support देखें।
- स्वयं सेटिंग्स प्रविष्ट करें या संपादित करें।

इंटरनेट का उपयोग करना

HTTP (हाइपर टैक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल) के माध्यम से संशोधित इंटरनेट सेवाएं ब्राउज़ करना।

इंटरनेट फ़ाइल चुनना


स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► इंटरनेट सेटिंग्स ► इंटरनेट प्रोफ़ाइल चुनें और उपयोग के लिए एक प्रोफ़ाइल चुनें।

ब्राउज़िंग शुरू करना

स्टैंडबाई से मीनू ► इंटरनेट सेवाएं चुनें और किसी सेवा का चयन करें। ► अधिक विकल्प देखने के लिए।

ब्राउज़िंग समाप्त करना

► अधिक ► ब्राउज़र से निकास करें।

 यदि किसी वेब पेज ब्राउज़ करते के समय एक ईमेल का चुनाव करते हैं तो आप उस पते पर कोई संदेश भेज सकते हैं।

बुकमार्क संबंधी कार्यवाई करना

स्टैंडबाई से मीनू ► इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► पर जाएं ► बुकमार्क चुनें तथा कोई बुकमार्क चुनें ► अधिक। कोई विकल्प चुनें।

इंटरनेट सुरक्षा

सुरक्षित ब्राउज़िंग समर्थित है। इंटरनेट प्रोफ़ाइल का उपयोग करते समय आप फोन में सुरक्षा को चालू कर सकते हैं।

विश्वसनीय प्रमाणपत्र

कुछ इंटरनेट सेवाएं जैसे बैंकिंग के लिए आपके फोन में पंजीकरण होना आवश्यक है। खरीदते समय आपके फोन में पहले से ही कुछ पंजीकरण मौजूद हैं।

अपने फोन में प्रमाणपत्र की जाँच करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► इंटरनेट सेटिंग्स ► सुरक्षा


► विश्वासित प्रमाणपत्र चुनें।

समकालीन करना

किसी इंटरनेट सेवा या स्थानांतरण विधि द्वारा फोन संपर्क, अपाइंटमेंट, कार्य और टिप्पणी को कंप्यूटर से समकालीन करें। आपके कंप्यूटर के लिए समकालीन सॉफ्टवेयर सीडी में उपलब्ध है। यह सीडी फोन के साथ आती है। इसके अलावा आप www.sonyericsson.com/support से यह सॉफ्टवेयर या समकालीन के लिए आरंभिक पुस्तिका को डाउनलोड करें।

कंप्यूटर के साथ समकालीन करें

फोन के साथ आई सीडी के द्वारा कंप्यूटर समकालीन सॉफ्टवेयर डालें या www.sonyericsson.com/support से डाउनलोड करें। सॉफ्टवेयर में सहायता जानकारी है।

 *कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नए या नवीनतम संस्करण डालने से पहले, फोन और कंप्यूटर संचार से जुड़े सभी पिछले सॉफ्टवेयर को हटाना होगा।*

इंटरनेट द्वारा समकालीन

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका समकालीन www.sonyericsson.com/support पर देखें।

USB केबल

फोन के साथ उपलब्ध USB केबल के द्वारा आप अपने फोन और कंप्यूटर के बीच सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.sonyericsson.com/support पर जाएं।

USB केबल द्वारा फोन को जोड़ना

आपका फोन USB केबल के साथ दो अलग मोड में इस्तेमाल हो सकता है। फाइल स्थानांतरण के लिए फाइल स्थानांतरण का उपयोग करें और समकालीन करने के लिए फोन मोड का उपयोग करें

फ़ाइल स्थानांतरण

- 1 अपने फोन को चालू करें।
- 2 USB केबल को अपने फोन और कंप्यूटर से जोड़ें।
- 3 अपने फोन पर दिखने वाले डायलॉग में फ़ाइल स्थानांतरण चुनें। इस मोड में फोन बंद हो जाता और कंप्यूटर में निकाले जा सकने वाले डिस्क की भांति दिखाई देता है। ब्राउज़ करें और ड्रैग और ड्रॉप कर अपने फोन और कंप्यूटर के बीच फ़ाइल स्थानांतरण करें।
- 4 USB संपर्क से बाहर निकलने के लिए अपने कंप्यूटर के Microsoft® Windows® में हटाए जा सकने वाले आईकन पर राइट-क्लिक करें और बाहर निकालें चुनें।
- 5 USB केबल को अपने फोन और कंप्यूटर से निकाल लें।



फ़ाइल स्थानांतरण के दौरान फोन या कंप्यूटर से USB केबल न हटाएं। इससे फोन मेमोरी में खराबी आ सकती है।

फोन मोड

- 1 कंप्यूटर में Sony Ericsson पी सी स्वीट् डालें। यह फोन के साथ आई सीडी में उपलब्ध है या आप इसे www.sonyericsson.com/support से डाउनलोड कर सकते हैं।
- 2 अपने फोन को चालू करें।
- 3 USB केबल को अपने फोन और कंप्यूटर से जोड़ें।
- 4 फोन में दिखने वाले डायलॉग में से फोन मोड चुनें।
- 5 समाप्ति पर, USB केबल को अपने फोन और कंप्यूटर से निकालें।



जब तक आपने फोन और कंप्यूटर में से USB केबल न हटा दिया हो तब तक आप फोन में स्थानांतरित वस्तु को नहीं देख सकते।

इंफ्रारेड पोर्ट

आपके फोन में विद्यमान इंफ्रारेड पोर्ट का उपयोग इंफ्रारेड से सज्जित किसी अन्य उपकरण के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए किया जा सकता है।

इंफ्रारेड विकल्प सेट करना

स्टैंडबाई से 10 मिनट के लिए चालू करने के लिए मीनू ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► इंफ्रारेड पोर्ट ► चालू या ► 10 मिनट चुनें।

दो उपकरणों को जोड़ना

- 1 दोनो उपकरणों में इंफ्रारेड को चालू करें।
- 2 यह सुनिश्चित कर लें कि आपके फोन में इंफ्रारेड पोर्ट दूसरे उपकरण के इंफ्रारेड पोर्ट के सामने हो और इसकी दोनों के बीच की दूरी 20 cm से अधिक न हो।

इंफ्रारेड का उपयोग कर मदों का स्थानांतरण

- 1 स्थानांतरण के लिए मद को चुनें।
- 2 ► अधिक ► भेजें और इंफ्रारेड द्वारा चुनें।

अधिक फीचर्स

समय और तिथि

स्टैंडबाई में समय हमेशा प्रदर्शित होता है।

समय और तिथि सेट करना

- स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► समय और तिथि चुनें।
- समय और समय फॉर्मेट को सेट करने के लिए ► समय समय डालें ► फॉर्मेट और फॉर्मेट का चुनाव करें ► चुनें ► रक्षित।
- तिथि और तिथि फॉर्मेट को सेट करने के लिए ► दिनांक तिथि डालें ► फॉर्मेट और फॉर्मेट का चुनाव करें ► चुनें ► रक्षित।

अलार्म घड़ी

चाहे फोन शांत पर सेट किया हो या बंद किया हो, तब भी अलार्म बजता है।

अलार्म सेट करना और उसका उपयोग करना

स्टैंडबाई से मीनू ► अलार्म चुनें और एक विकल्प चुनें:

- अलार्म को सेट करने के लिए ► अलार्म समय सेट करें ► रक्षित।
- पुनरावृत्त अलार्म को सेट करने के लिए ► आवतर्क अलार्म समय सेट करें ► चालू दिन चुनें अंकित ► पूर्ण।
- कोई सिगनल चुनने के लिए ► अलार्म सिगनल कोई ध्वनि या रेडियो चुनें ► चुनें।
- अलार्म सिगनल बजने पर बंद करने के लिए, कोई भी कुंजी दबाएं।
- अलार्म को निरस्त करने के लिए अलार्म या आवतर्क अलार्म ► बंद करें।

प्रोफाइल


आपके फोन में पूर्व परिभाषित प्रोफाइल है जो किसी विशेष वातावरण के लिए सेट हैं।

आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स को पुनः सेट कर सकते हैं जैसे वे फोन खरीदते समय थे।

प्रोफाइल का उपयोग करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► प्रोफाइल चुनें:

- उपयोग के लिए प्रोफाइल चुनें।
- प्रोफाइल को देखें और संपादित करें ► अधिक ► देखें और संपादित।
- प्रोफाइल को पुनः सेट करने के लिए ► अधिक ► प्रोफाइल रिसेट करें।

 सामान्य प्रोफाइल का नाम नहीं बदल सकता।

शुरुआती स्क्रीन

जब आप फोन को चालू या बंद करते हैं तो एक शुरुआती स्क्रीन उपस्थित होती है।



शुरुआती स्क्रीन का चुनाव करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► शुरु की स्क्रीन चुनें और एक विकल्प चुनें।

चमक

स्क्रीन की चमक ठीक करें।

चमक सेट करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► चमकीलापन चुनें और चमक स्तर को सेट ठीक करने के लिए  या  दबाएं ► रक्षित।

स्लीप मोड घड़ी

स्लीप मोड में घड़ी दिखाएं। ► 41 स्क्रीन सेवर और वॉलपेपरा

स्लीप मोड में घड़ी को सक्रिय करें

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► स्लीप घड़ी मोड ► चालू चुनें।

कैलेंडर

आपका कैलेंडर में रिमाइंडर के साथ अपाइंटमेंट जोड़ सकते हैं। कैलेंडर कंप्यूटर कैलेंडर के साथ या वेब पर स्थित कोई कैलेंडर के साथ समकालीन किया जा सकता है। समकालीन करने के लिए सॉफ्टवेयर और शुरुआत मार्गदर्शिका डाउनलोड करने के लिए www.sonyericsson.com/support पर जाएं।

नया अपाइंटमेंट जोड़ना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कैलेंडर चुनें और एक तिथि चुनें ► चुनें ► नई अपाइंटमेंट ► जोड़ें।
- 2 विवरण प्रविष्ट करें ► चालू प्रत्येक प्रविष्टि की पुष्टि करने के लिए ► चुनें पुष्टि करने के लिए।

अपाइंटमेंट को देखें


- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कैलेंडर चुनें और एक दिन चुनें।
- 2 एक अपाइंटमेंट का चुनाव करें ► देखें।

कैलेंडर सप्ताह देखें

स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कैलेंडर ► अधिक ► सप्ताह देखें चुनें।
दिन या सप्ताहों के बीच परिचालन के लिए नेवीगेशन कुंजी का उपयोग करें।

रिमाइंडर्स विकल्प सेट करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कैलेंडर ► अधिक ► बढ़ोतरी ► रिमाइंडर्स चुनें।
- 2 ► सदा रिमाइंडर की ध्वनि सुनने के लिए चाहे फोन बंद या शांत हो।

 कैलेंडर में सेट रिमाइंडर विकल्प कार्य में सेट रिमाइंडर पर असर करता है।

अपाइंटमेंट प्राप्त करना और भेजना

1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कैलेंडर चुनें और विशेष दिन के लिए अपाइंटमेंट सेट करें।




2 ► अधिक ► भेजें और एक स्थानांतरण विधि को चुनें।

अपाइंटमेंट प्राप्त करने पर दिखाई जाने वाली निर्देशों का पालन करें।

कैल्कुलेटर

कैल्कुलेटर का उपयोग जमा, घटा, भाग और गुणा करने के लिए करें।

स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कैल्कुलेटर चुनें।


- \div \times $-$ $+$ $\%$ = चुनने के लिए  या  दबाएं।
- अंक मिटाने के लिए  दबाएं।

सिम कार्ड लॉक

सिम कार्ड लॉक आपके सब्सक्रिप्शन को संरक्षित करता है, लेकिन फोन को अनधिकृत उपयोग से नहीं। यदि आप सिम कार्ड बदलते हैं तो फोन नये सिम कार्ड के साथ भी काम करता रहता है।

अधिकतर सिम कार्ड खरीद के समय लॉक किए होते हैं। यदि सिम कार्ड लॉक ऑन हो तो आप प्रत्येक बार जब फोन ऑन करते हैं तो आपको “पिन” (पर्सनल आइडेंटिटी नम्बर) प्रविष्ट करना पड़ता है।

यदि आप अपना पिन लगातार तीन बार गलत प्रविष्ट करते हैं तो सिम कार्ड अवरुद्ध हो जाता है। यह पिन अवरुद्ध संदेश द्वारा दर्शित होता है। इसकी अवरुद्धता दूर करने के लिए आपको अपना “पीयूके” (व्यक्तिगत बाधामुक्ति कुन्जी) प्रविष्ट करना होता है, आपका पिन और पीयूके आपके ऑपरेटर द्वारा दिया जाता है। आपके पिन और पी यू के आपके नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। आप अपने पिन को संपादित कर सकते हैं तथा चार-से-आठ अंकों वाला नया पिन चुन सकते हैं।

 जब आप पिन संपादित करते हैं और यह संदेश कोड नहीं मिलते आता है, तो आपने पिन गलत डाला है। अगर संदेश अवैध पिन और इसके बाद पुराना पिन: आता है तो आपने पुराना पिन गलत डाला है।

अपने सिम कार्ड को अवरोध मुक्त करना

- 1 जब पिन अवरूद्ध प्रदर्शित हो तो, अपनी पी यू के प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 2 चार-से-आठ अंकों वाला नया पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 3 पुष्टि के लिए नया पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।

अपने पिन को संपादित करना


- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► सिम लाक ► पिन बदलें चुनें।
- 2 अपना पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 3 चार-से-आठ अंकों वाला नया पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 4 पुष्टि के लिए नया पिन दोबारा प्रविष्ट करें ► ठीक।

सिम कार्ड लॉक को ऑन या ऑफ करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► सिम लाक ► सुरक्षा चुनें और चालू या बंद चुनें।
- 2 अपना पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।

कुंजी पटल लॉक

कुंजी पटल को लॉक करें ताकि गलती से कोई नंबर डायल न हो जाए। इसके बावजूद आप इनकमिंग कॉल को उत्तर दे सकते हैं तथा इसके बाद कुंजी पटल लॉक हो जाता है। कुंजी पटल तब तक लॉक रहता है जब तक कि आप इसे स्वयं अनलॉक नहीं कर देते।

 कीपैड के बंद होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर, उदाहरणार्थ, 112 या 911 पर कॉल कर सकते हैं।

कुंजी पटल स्वयं लॉक या अनलॉक करना

- (*a/A#) दबाएं ► बंद कुंजी।
- कुंजी पटल को अनलॉक करने के लिए (*a/A#) ► बंद हटाएं।

स्वतः कुंजी लॉक

स्टैंडबाई में स्वतः कुंजी लॉक का उपयोग कर आखिरी बार कोई कुंजी दबाने के थोड़ी देर बाद कुंजी पटल लॉक करने के लिए करें।

स्वतः कुंजी लॉक सेट करें

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► स्वचालित कुंजी बंद चुनें।

फोन लॉक

फोन के चोरी होने या सिम कार्ड बदले जाने की स्थिति में फोन को अनाधिकृत उपयोग से बचाता है। यह आपके फोन खरीदते समय सक्रिय नहीं रहता है। आप चार-से-आठ अंकों वाले किसी भी व्यक्तिगत कोड में अपने फोन लॉक कोड (0000) को बदल सकते हैं।

फोन लॉक सक्रिय

यदि फोन लॉक ऑन हो तो, अपना कोड डालें ► ठीक।

स्वतः फोन लॉक

यदि आपको स्वचालित स्थिति में लॉक किया गया है तो उस संबंध तक आपको अपना फोन लॉक कोड डालने की जरूरत नहीं होती है जब तक कि फोन में कोई दूसरा सिम कार्ड नहीं डाला जाए।



यह आवश्यक है कि आप अपना नया कोड याद रखें। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आपको अपना फोन स्थानीय Sony Ericsson विक्रेता के पास ले जाना होगा।

फ़ोन लॉक को सेट करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► फ़ोन बंद ► सुरक्षा चुनें और एक विकल्प चुनें।
- 2 फ़ोन लॉक कोड डालें ► ठीक।

फ़ोन लॉक कोड को संपादित करना

स्टैंडबाई से मीनू ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► फ़ोन बंद ► कोड बदलें चुनें।

कोड मेमो

सुरक्षित कोड को रक्षित करें जैसे कोड मेमो में क्रेडिट कार्ड। कोड मेमो खोलने के लिए पासकोड को सेट करें।

चैकवर्ड और सुरक्षा

इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आपने कोड मेमो के लिए सही पासकोड प्रविष्ट किया है, यह आवश्यक है कि आप चैकवर्ड प्रविष्ट करें। जब आप कोड मेमो को खोलने के लिए अपना पासकोड प्रविष्ट करते हैं तो चैकवर्ड थोड़ी-सी देर के लिए दिखाई देता है। यदि पासकोड सही हो तो सही कोड दिखाई देते हैं। यदि आप गलत पासकोड प्रविष्ट करते हैं तो जो चैकवर्ड और कोड दिखाई देते हैं वे भी गलत होते हैं।

पहली बार कोड मेमो खोलना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कोड मेमो चुनें। निर्देश दिखाई देते हैं ► चालू।
- 2 चार अंकों का पासकोड प्रविष्ट करें ► चालू।
- 3 पुष्टि के लिए नया पासकोड दोबारा प्रविष्ट करें।
- 4 कोई चैकवर्ड प्रविष्ट करें (अधिकतम 15 अक्षर) ► पूर्ण। चैकवर्ड में अक्षर और अंक दोनों सम्मिलित हो सकते हैं।

नया कोड प्रविष्ट करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कोड मैमो चुनें और अपना पासकोड प्रविष्ट करें
► चालू ► नया कोड ► जोड़ें।
- 2 कोड से सम्बद्ध नाम प्रविष्ट करें ► चालू।
- 3 कोड प्रविष्ट करें ► पूर्ण।

पासकोड बदलना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कोड मैमो चुनें और अपना पासकोड प्रविष्ट करें
► चालू।
- 2 ► अधिक ► पासवर्ड बदलें।
- 3 अपना नया पासकोड प्रविष्ट करें ► चालू।
- 4 अपना नया पासकोड पुनः प्रविष्ट करें ► चालू।
- 5 कोई चैकवर्ड प्रविष्ट करें ► पूर्ण।

कोड मेमो रीसेट करना

- 1 स्टैंडबाई से मीनू ► आयोजक ► कोड मैमो चुनें और अपना पासकोड प्रविष्ट करें
► चालू ► अधिक ► रीसेट करें।
- 2 क्या कोड मीमो रीसेट करना चाहते हैं? दिखाई देता है ► हाँ। कोड मेमो रीसेट हो जाता है और सभी प्रविष्टियां हट जाती हैं। अगली बार जब आप कोड मेमो प्रविष्ट करते हैं ► 61 पहली बार कोड मेमो खोलना

समस्या का निदान

कुछ समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक होता है कि आप अपने सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें, परंतु बहुत सी समस्याओं को आप स्वयं आसानी से हल कर सकते हैं।

अपना फोन मरम्मत के लिए ले जाने से पहले, रक्षित की गई सभी वस्तु, संदेशों और जानकारी को किसी अन्य उपकरण में कापी कर लें क्योंकि मरम्मत के दौरान यह सामग्री नष्ट हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए www.sonyericsson.com/support पर जाएं।

मीनू विकल्प ग्रे दिखता है

यह सेवा शायद सक्रिय न हो या आपका पंजीकरण इस प्रकार्य को समर्थित नहीं करता है। नेटवर्क प्रदानकर्ता से संपर्क करें।

फोन में प्रतिक्रिया की गति धीमी है

अनचाहा पाठ्य को मिटाएं और फोन को पुनः चालू करें।

चार्ज होने का कोई संकेत नहीं

बैटरी खाली है या काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। बैटरी प्रतीक को स्क्रीन में आने में 30 मिनट तक लग सकता है।

फोन स्विच ऑन नहीं होना/फ्लैशिंग रैड लाइट (LED)

बैटरी को रीचार्ज करें ➤ 12 सिम कार्ड डालने और बैटरी बदलने के लिए

Sony Ericsson बैटरी से भिन्न बैटरी चार्ज करना

➤ 71 बैटरी

गलत मीनू भाषा का दिखाई देना

➤ 19 फोन की भाषा को बदलना

मास्टर रीसेट

सेटिंग्स में हुए बदलाव को मिटाने के बाद और पाठ्य को जोड़ने और संपादित करने के बाद फोन को रीसेट करें।

फ़ोन को रीसेट करें

1 ▶ सेटिंग्स ▶ साधारण ▶ मास्टर रीसेट

2 सेटिंग्स रीसेट करें या सभी रीसेट करें चुनें। जब निर्देश प्रदर्शित हों ▶ चालू।

त्रुटि संदेश

सिम डाले

► 12 सिम कार्ड डालने और बैटरी बदलने के लिए।

ठीक सिम कार्ड डालें

यह जाँच लें कि आप फोन के लिए ठीक ऑपरेटर सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं।

केवल आपातकालीन कॉल

आप किसी नेटवर्क की रेंज के भीतर हैं, परंतु आप को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें और सुनिश्चित कर लें कि आपके पास ठीक प्रमाणीकरण है ► 72 आपातकालीन कॉल

नेटवर्क उपलब्ध नहीं

सीमा के अंदर कोई नेटवर्क नहीं है या प्राप्त सिगनल बहुत कमजोर है। आपको ऐसा सिगनल प्राप्त करने के लिए स्थान बदलना होगा जो काफी सशक्त हो।

गलत पिन/गलत पिन2

आपने गलत तरीके से पिन या पिन2 डाला है। सही पिन या पिन2 डालें ▶ हाँ

► 58 सिम कार्ड लॉक

कोड मेल नहीं खाते

जब आप सुरक्षा कोड बदलना चाहते हैं तो आपको नया कोड फिर से डालकर इसकी पुष्टि करनी होती है।

पिन अवरुद्ध/पिन2 अवरुद्ध

अवरोध हटाने के लिए ➡ 58 *सिम कार्ड लॉक*

पीयूके अवरुद्ध

अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें।

फोन लॉक किया गया

फोन लॉक किया गया है। फोन को बाधामुक्त करने के लिए ➡ 60 *फोन लॉक*

फोन लॉक कोड

फोन लॉक कोड आवश्यक है ➡ 60 *फोन लॉक*

महत्वपूर्ण जानकारी

Sony Ericsson उपभोक्ता वैब साइट

www.sonyericsson.com/support पर एक सहायता खंड है जहां पर आपको क्लिक करने मात्र से सहायता और टिप्स प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आपको नवीनतम पीसी सॉफ्टवेयर अपडेट तथा इस बारे में टिप्स मिलते हैं कि आप किस प्रकार अपने उत्पाद का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं।

सेवा एवं समर्थन

अब से आपकी पहुँच विशिष्ट सेवा लाभ श्रेणी तक होगी जैसे:

- सहायता प्रदान करने वाली विश्वव्यापी एवं स्थानीय वेबसाइट।
- Call Centers की विश्वव्यापी नेटवर्क।
- Sony Ericsson सेवा सहयोगियों की एक विस्तृत नेटवर्क।
- एक वारंटी अवधि। इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में वारंटी परिस्थितियों के बारे में और जानें।

www.sonyericsson.com पर आपके पसंदीदा भाषा में सहायता अनुच्छेद के अधीन आप नए सॉफ्टवेयर टूल और सूचना जैसे सॉफ्टवेयर नवीनीकरण, ज्ञानभंडार, फोन सेटअप और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता पाएंगे।

आपरेटर विशेष सेवा और लक्षण के संबंधित और अधिक जानकारी के लिए अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें।

आप हमारे सहायता केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। निकटतम के फोन नंबर के लिए सूची को देखें। यदि आपका देश/प्रदेश सूची में नहीं है तो अपने स्थानीय विक्रेता से संपर्क करें (नीचे दिए गए फोन नंबर छपाई के समय तक सही थे। www.sonyericsson.com पर हमेशा नवीनतम सूचना पा सकते हैं।)

जस अंसभावनीय घटना पर जब आपको उत्पाद की सेवा की जरूरत पड़े, उस विक्रेता से जहाँ आपने उत्पाद खरीदा या हमारे किसी सेवा सहयोगी से संपर्क करें। खरीद की मौलिक प्रमाण को बचा कर रखें क्योंकि वारंटी मांगते समय इसकी जरूरत पड़ेगी।

हमारे किसी सहायता केंद्र को फोन करने पर आप से स्थानीय कर मिला कर राष्ट्रीय शुल्क लिया जाएगा बशर्ते फोन नंबर टोल फ्री न हो।

देश	फोन नंबर/ईमेल पता
आस्ट्रेलिया	1-300 650 050 questions.AU@support.sonyericsson.com
अर्जेंटीना	800-333-7427 questions.AR@support.sonyericsson.com
आस्ट्रिया	0810 200245 questions.AT@support.sonyericsson.com
बेल्जीयम	02-7451611 questions.BE@support.sonyericsson.com
ब्राजील	4001-0444 questions.BR@support.sonyericsson.com
कनाडा	1-866-766-9374 questions.CA@support.sonyericsson.com
मध्य अफ्रिका	+27 112589023 questions.CF@support.sonyericsson.com
चिली	123-0020-0656 questions.CL@support.sonyericsson.com
चीन	4008100000 questions.CN@support.sonyericsson.com
कोलंबिया	18009122135 questions.CO@support.sonyericsson.com
क्रोएशिया	062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com
चेक रिपब्लिक	844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com
डेनमार्क	33 31 28 28 questions.DK@support.sonyericsson.com
फिनलैंड	09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com
फ्रांस	0 825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com
जर्मनी	0180 534 2020 questions.DE@support.sonyericsson.com

ग्रीस	801-11-810-810 210-89 91919 (मोबाइल फोन से) questions.GR@support.sonyericsson.com
हांगकांग	8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com
हंगरी	+36 1 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com
भारत	1800 11 1800 (टोल फ्री नंबर) 39011111 (मोबाइल फोन से) questions.IN@support.sonyericsson.com
इंडोनेशिया	021-2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com
आयरलैंड	1850 545 888 questions.IE@support.sonyericsson.com
इटली	06 48895206 questions.IT@support.sonyericsson.com
लिथुआनिया	8 700 55030 questions.LT@support.sonyericsson.com
मलेशिया	1-800-889900 questions.MY@support.sonyericsson.com
मेक्सिको	01 800 000 4722 (अंतर्राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर) questions.MX@support.sonyericsson.com
नीदरलैंड	0900 899 8318 questions.NL@support.sonyericsson.com
न्यूजीलैंड	0800-100150 questions.NZ@support.sonyericsson.com
नार्वे	815 00 840 questions.NO@support.sonyericsson.com
फिलीपींस	+63 (02)-7891860 questions.PH@support.sonyericsson.com
पोलैंड	0 (prefix) 22 6916200 questions.PL@support.sonyericsson.com

पुर्तगाल	808 204 466 questions.PT@support.sonyericsson.com
रोमानिया	(+4021) 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com
रुस	8(495) 787 0986 questions.RU@support.sonyericsson.com
सिंगापुर	67440733 questions.SG@support.sonyericsson.com
स्लोवाकिया	02-5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com
दक्षिण अफ्रिका	0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com
स्पेन	902 180 576 questions.ES@support.sonyericsson.com
स्वीडन	013-24 45 00 questions.SE@support.sonyericsson.com
स्वीट्जरलैंड	0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com
ताईवान	02-25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com
थाईलैंड	02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com
तुर्की	0212 47 37 777 questions.TR@support.sonyericsson.com
यूक्रेन	(+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com
संयुक्त अरब अमीरात	43 919880 questions.AE@support.sonyericsson.com
इंग्लैंड	08705 23 7237 questions.GB@support.sonyericsson.com
अमेरिका	1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com
वेनेजुएला	0-800-100-2250 questions.VE@support.sonyericsson.com

सुरक्षित और प्रभावी उपयोग

अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले कृपया यह सूचना पढ़ें।

इन निर्देश का इरादा आपकी सुरक्षा है। कृपया इन निर्देशों का पालन करें। यदि नीचे दिए परिस्थितियों में से कोई उत्पाद पर लागू होते हैं या आपको इसके उचित कार्य पर कोई शक है तो चार्ज करने या उपयोग से पहले किसी प्रमाणिक सेवा सहयोगी से आप इसकी जाँच करवा लें। ऐसा करने में विफल रहने से उत्पाद के खराब होने या आपके स्वास्थ्य पर खतरा होने की संभावना है।



उत्पाद (मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर तथा अन्य सहयंत्र) की सुरक्षित उपयोग की अनुशंसा

- कृपया अपने उत्पाद (सामान) का सावधानी से इस्तेमाल करें और इसे साफ और धूल-रहित स्थान पर रखें।
- सावधान! आग में जलाने पर विस्फोट कर सकता है।
- अपने उत्पाद को तरल, नमी या आर्द्रता से दूर रखें।
- अपने उत्पाद को बहुत अधिक या कम तापक्रम से बचाएं। बैटरी को +60°C (+140°F) या अधिक तापक्रम से दूर रखें।
- अपने उत्पाद को खुली अग्निज्वाला या जलते तम्बाकू उत्पाद से दूर रखें।
- अपने उत्पाद को गिराएं, फेंकें नहीं या इसे मोड़ने का प्रयास नहीं करें।
- अपने उत्पाद को पेंट नहीं करें।
- अपने उत्पाद के पुर्जे अलग अलग करने या बदलने का प्रयास नहीं करें। केवल Sony Ericsson के प्राधिकृत कार्मिक को ही यह सेवा देनी चाहिए।
- अपने डाक्टर या प्राधिकृत मेडिकल स्टॉफ की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने उत्पाद का इस्तेमाल चिकित्सीय सामग्री (उपकरण) के पास नहीं करें।
- अगर आप वायुयान या “दोतरफा रेडियो का उपयोग वर्जित” वाले क्षेत्र(जहाँ चित्र दिखें) के आस पास हों तो अपने उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करें।
- ऐसे क्षेत्र में अपने उत्पाद का उपयोग नहीं करें जहाँ सम्भावित रूप से विस्फोटक वातावरण हो।
- अपने कार के ऐयर बैग के उपरी क्षेत्र में अपना उत्पाद नहीं रखें या बेतार उपकरण नहीं लगाएं।



बच्चे

बच्चों के पहुँच से दूर रखें। बच्चों को मोबाइल फोन या इसके पुर्जों से नहीं खेलने दें। वो स्वयं को या दूसरों को या आकास्मिक रूप से मोबाइल फोन या इसके पुर्जों को क्षति पहुंचा सकते हैं। आपके मोबाइल फोन या इसके पुर्जों के ऐसे छोटे हिस्से हो सकते हैं जो अलग हो सकते हैं और इन से घुटन बाधा पड़ने का खतरा पैदा हो सकता है।



विद्युत आपूर्ति

ए सी पावर एडेप्टर को केवल उत्पाद पर चिन्हित निर्धारित पावर स्रोत से जोड़ें। यह सुनिश्चित करें कि कॉर्ड (तार) सही जगह पर हो ताकि इसे क्षति नहीं पहुंचे या तनाव नहीं हो। बिजली के झटके का जोखिम कम करने के लिए इसे साफ करने का प्रयास करने से पहले किसी भी पावर स्रोत से इस युनिट को अलग कर दें। ए सी पावर एडेप्टर का इस्तेमाल घर के बाहर या सीलन वाली जगह पर नहीं करें। कार्ड या प्लग में कोई परिवर्तन नहीं करें। अगर प्लग आउटलेट में फिट नहीं बैठता है तो किसी योग्य बिजली मिस्त्री से कोई उचित आउटलेट लगवाएं।

सिर्फ Sony Ericsson ब्रांड के मौलिक चार्जर जो आपके फोन के साथ उपयोग करने के लिए नियत है का उपयोग करें। अन्य चार्जर का प्रारूप वैसी ही सुरक्षा एवं मानक प्रदर्शन के लिए न बना हो सकता है।

बैटरी

हमारा सुझाव यह है कि आप पहली बार मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले बैटरी को पूरी तरह चार्ज करें। कोई नई या बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं की गई बैटरी को इस्तेमाल किए जाने पर शुरू में कुछ बार इसकी क्षमता कम हो सकती है। इसे केवल +5°C (+41°F) और +45°C (+113°F) के बीच के तापक्रम पर चार्ज किया जाना चाहिए।

केवल Sony Ericsson ब्रांड की असल बैटरी और चार्जर का इस्तेमाल करें जिन्हें आपके मोबाइल फोन के लिए तैयार किया गया हो। अन्य बैटरी और चार्जर का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है।

मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय टॉक टाइम तथा स्टैंडबाई टाइम संचार विभिन्न परिस्थितियों जैसे सिगनल शक्ति, तापमान, एप्लिकेशन के उपयोग का तरीका, चुने गए फीचर्स और वाणी एवं डाटा प्रसारण पर निर्भर करता है।

बैटरी निकालने से पहले मोबाइल फोन को बंद कर दें। बैटरी को मुंह में कभी नहीं रखने दें। निगलने पर बैटरी एलेक्ट्रोलाइट्स विषाक्त हो सकते हैं। बैटरी पर जो धातु का जोड़ (कनटैक्ट) है, उसे धातु की अन्य वस्तु के संपर्क में नहीं लाएं। यह करने से शार्ट सर्किट हो सकता है और बैटरी खराब हो सकती है। बैटरी का उपयोग केवल सोचे समझे उद्देश्य से करना चाहिए।

व्यक्तिगत चिकित्सीय साधन

मोबाइल फोन पेसमेकर और अन्य आरोपित उपकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कृपया अपना मोबाइल फोन पेसमेकर के ऊपर जैसे ऊपरी जेब में नहीं रखें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय इसे पेसमेकर के दूसरी ओर के कान से लगाएं। अगर मोबाइल फोन और पेसमेकर के बीच कम से कम 15 से.मी (6 इंच) की दूरी रखी जाती है तो बाधा का जोखिम सीमित रहता है। यदि किसी कारण आपको यह संदेह है कि इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो अपना मोबाइल फोन तुरंत बंद कर दें। अधिक जानकारी के लिए अपने हृदयरोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।

अन्य चिकित्सीय उपकरण के लिए कृपया उसके निर्माता से परामर्श लें।

गाड़ी चलाना

कृपया यह मालूम करें कि क्या स्थानीय कानून और नियम के अंतर्गत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना वर्जित है या ड्राइवर को हैण्ड्सफ्री विधि का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप केवल Sony Ericsson हैण्ड्सफ्री समाधान का ही इस्तेमाल करें जिसे आपके उत्पाद के साथ इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार किया गया है।

कृपया ध्यान रखें कि एलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संभावित हस्तक्षेप के कारण कुछ गाड़ी निर्माता अपनी गाड़ियों में ऐसी स्थिति में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से मना करते हैं यदि बाहरी एन्टिना के साथ हैण्ड्सफ्री स्थापित न हो।

हमेशा गाड़ी चलाने पर पूरा ध्यान दें और गाड़ी चलाने से संबंधित अवस्था में आवश्यक होने पर कोई कॉल करने या किसी कॉल का जवाब देने के लिए गाड़ी सड़क से हट कर कहीं खड़ी करें।

आपातकालीन कॉल

मोबाइल फोन रेडियो सिगनल की मदद से ऑपरेट करता है जिस से सभी परिस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जा सकती है। अतः आपको आवश्यक वार्तालाप (संचार) (जैसे चिकित्सीय इमरजेंसी) के लिए कभी भी केवल किसी मोबाइल फोन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

आपातकालीन कॉल सभी सेल्युलर नेटवर्क पर या कुछ खास नेटवर्क सेवाओं और/या मोबाइल फोन फीचर्स के उपयोग में होने पर संभव नहीं हो सकता है। अपने स्थानीय सेवा प्रबंधक से मालूम करें।

एंटीना

फोन में एंटीना बना हुआ है। इस मॉडल के लिए Sony Ericsson के अलावा बनाए एंटीना के उपयोग से आपका मोबाइल फोन खराब, निष्पादन में कमी, और SAR स्तर से स्थापित सीमा से उपर उत्पादन करता है (नीचे देखें)।

प्रभावी उपयोग

अपने मोबाइल फोन को ऐसे ही पकड़ें जैसे आप किसी दूसरे फोन को पकड़ते हैं। इस्तेमाल करते समय फोन का ऊपरी भाग नहीं ढकें क्योंकि इससे कॉल की क्वालिटी (गुणवत्ता) प्रभावित होती है और फोन को काम करने के लिए आवश्यक पावर स्तर से अधिक की आवश्यकता हो सकती है जिस से बातचीत और स्टैंडबाई की अवधि कम होती है।

रेडियो आवृत्ति (RF) एक्सपोजर और एस ए आर (SAR)

आपका मोबाइल फोन कम पावर वाला रेडियो ट्रांसमिटर (प्रेषक) और रिसीवर (प्राप्तकर्ता) है। जब इसे चालू किया जाता है तो यह कम स्तर पर रेडियो आवृत्ति उर्जा (इसे रेडियो तरंग या रेडियो आवृत्ति क्षेत्र भी कहा जाता है) का उत्सर्जन करता है।

पूरे विश्व की सरकारों ने विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा-निर्देश अपनाया है जिसे वैज्ञानिक अध्ययनों के सामयिक और संपूर्ण मूल्यांकन के द्वारा ICNIRP (अंतर्राष्ट्रीय गैर ऑयनीकरण विकिरण सुरक्षा आयोग या इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनमइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन) और IEEE (दि इंस्टीट्यूट ऑफ एलेक्ट्रिकल एण्ड एलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंक.) जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया है। ये दिशा-निर्देश आम आबादी के लिए रेडियो तरंग के एक्सपोजर (प्रकटीकरण) का स्वीकृत स्तर स्थापित करता है। इन स्तरों में सुरक्षा सीमा (मार्जिन) शामिल है जिसे आयु और स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों की सुरक्षा और माप में किसी अंतर का कारण बताने के लिए तैयार किया गया है।

विशिष्ट अवशोषित दर (SAR) मोबाइल फोन उपयोग करते समय शरीर द्वारा अवशोषित रेडिया आवृत्ति उर्जा की मात्रा के माप की इकाई है। SAR के वैल्यू (मूल्य) की निर्धारण प्रयोगशाला की परिस्थिति में प्रमाणीकृत उच्चतम पावर स्तर द्वारा किया जाता है लेकिन ऑपरेट करते समय मोबाइल फोन का वास्तविक स्तर इस वैल्यू से बहुत नीचे हो सकता है।

SAR में रेडियो आवृत्ति एक्सपोजर (प्रकटीकरण) दिशा-निर्देश से कम अंतर का अर्थ यह नहीं है कि सुरक्षा में कोई अंतर आता है। हालांकि मोबाइल फोनों के बीच SAR स्तर में अंतर हो सकता है फिर भी Sony Ericsson के सभी मोबाइल फोन के सभी मॉडल रेडियो बारंबारता एक्सपोजर दिशा-निर्देश के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

अमेरिका में बिके हुए फोन को सार्वजनिक रूप बेचने हेतु उपलब्ध करने से पहले फेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन (FCC) द्वारा इसे परीक्षित और प्रमाणित करवाना आवश्यक है ताकि सरकार द्वारा स्वीकृत सुरक्षित एक्सपोजर सीमा से अधिक न हों। प्रत्येक मॉडल के लिए FCC द्वारा अपेक्षित विभिन्न अवस्था और स्थान पर परीक्षण की जाती है (जैसे कान पर और शरीर पर लगा कर)। शरीर पर लगा कर कार्यवाही में - यह फोन परीक्षित है और FCC RF एक्सपोजर मार्गदर्शिका पर खरा उतरता है जब फोन शरीर से 15 mm की दूरी पर स्थापित हो। इस दौरान फोन के पास कोई धातु या उसके गुण नहीं होने चाहिए और फोन Sony Ericsson मौलिक सहयंत्र के साथ उपयुक्त नहीं होना चाहिए। किसी अन्य सहयंत्र का उपयोग FCC RF एक्सपोजर दिशा-निर्देश का अनुपालन शायद सुनिश्चित न कर पाए।

इस मोबाइल फोन के साथ आने वाली सामग्री के साथ इस मोबाइल फोन के लिए SAR जानकारी वाला एक अलग इशतहार शामिल है। रेडियो आवृत्ति अनाश्रयता तथा SAR पर अधिक जानकारी सहित, यह जानकारी www.sonyericsson.com/health पर भी प्राप्त की जा सकती है।

सुलभ समाधान/विशेष जरूरतें

अमेरिका में बिके हुए फोन के लिए - Sony Ericsson मोबाइल फोन (उपयुक्त सहयंत्र के साथ) आप मोबाइल फोन (उपयुक्त सहयंत्र के साथ) आप TTY टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत विशेष आवश्यकता की सुलभ समाधान की अधिक जानकारी के लिए Sony Ericsson Special Needs Center हेतु 877 878 1996 (TTY) या 877 207 2056 (वाणी) या Sony Ericsson Special Needs Center स्थित www.sonyericsson-snc.com पर जाएं।

पुराने विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निपटान

यह चिन्ह सूचित करता है कि सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण धरेलू अवशेष के तौर पर नहीं समझा जाएगा। बल्कि इसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुनः संसाधन हेतु उपयुक्त संकलन स्थान पर दे दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने पर उत्पाद का सही निपटान हो सकता है, आप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के प्रति संभावित नकारात्मक परिणामों से बचने में सहायता करेंगे, जो अन्यथा इस उत्पाद के अनुचित अवशेष निपटान द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। पदार्थों का पुनः संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होगा। इस उत्पाद की पुनः संसाधन जानकारी के लिए, कृपया अपने स्थानीय शहर कार्यालय, अपनी धरेलू अवशेष निपटान सेवा या इस उत्पाद के खरीदे जाने की दुकान पर सम्पर्क करें।



बैटरी ठिकाने लगाना

कृपया बैटरी ठिकाने लगाने से संबंधित स्थानीय नियम मालूम करें या जानकारी के लिए अपने स्थानीय Sony Ericsson Call Center को कॉल करें।

बैटरी को कभी भी नगरपालिका की रद्दी में नहीं डाला जाना चाहिए। उपलब्ध होने पर बैटरी को ठिकाने लगाने की सुविधा का उपयोग करें।



मैमोरी कार्ड

।आपका उत्पाद पूर्णरूपेण हटाए जाने योग्य मैमोरी कार्ड के साथ के साथ आता है। यह सामान्य: खरीदे गए हैंडसेट के अनुकूल होता है लेकिन हो सकता है अन्य उपकरण या उसके मैमोरी कार्ड की क्षमता के अनुकूल न हो। अन्य उपकरण खरीदने या प्रयोग करने से पहले अनुकूलता की जांच कर लें।

।मैमोरी कार्ड विक्रय से पहले फॉर्मेट किया जाता है। मैमोरी कार्ड को दोबारा फॉर्मेट करने के लिए अनुकूल उपकरण का उपयोग करें। मैमोरी कार्ड को कंप्यूटर पर फॉर्मेट करते समय मानक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग न करें। अधिक जानकारी के लिए उपकरण के ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों को देखेंया उपभोक्ता केंद्र से संपर्क करें।

चेतावनी:

अगर आपके उपकरण को हैंडसेट या अन्य उपकरण में कार्ड लगाने के लिए एडेप्टर की आवश्यकता पड़ती है तो अपेक्षित एडेप्टर के बिना कार्ड न लगाएं।

मैमोरी कार्ड उपयोग के दौरान सावधानियाँ:

- मैमोरी कार्ड को नमी से दूर रखें।
- टर्मिनल कनैक्शन को अपने हाथ या अन्य किसी धातु की वस्तु से न छुएं।
- मैमोरी कार्ड को तोड़ें, मोड़ें या गिराएं नहीं।
- मैमोरी कार्ड को खोलने या रूपांतरित करने का प्रयास करें।
- मैमोरी कार्ड को आद्र या क्षयकारी स्थान अधिक गर्मी जैसे कार के अंदर, सूर्य की रोशनी या हीटर के निकट उपयोग या संचय न करें।
- मैमोरी कार्ड को एडेप्टर के आखिरी सिरे को अत्यधिक बल लगाकर मोड़े या दबाएं नहीं।
- मैमोरी कार्ड एडेप्टर के पोर्ट में धूल, मिट्टी, कचरा या अन्य बाहरी पदार्थ न जाने दें।
- आपने मैमोरी कार्ड को ठीक से लगाया है या नहीं इसका निरीक्षण करें।

- मैमोरी कार्ड इस प्रकार लगाएं की यह एडेप्टर में ठीक से लग जाए। पूरी तरह से नहीं लगाए जाने पर मैमोरी कार्ड ठीक से काम नहीं कर सकता है।
- हमारी सलाह है कि महत्वपूर्ण डाटा का बैकअप कॉपी ले लें। मैमोरी कार्ड पर रक्षित सामग्री को कोई हानि या क्षति पहुंचाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
- जब आप मैमोरी कार्ड या मैमोरी कार्ड एडेप्टर को निकालते हैं तो रिकॉर्ड किए गए डाटा नष्ट या बर्बाद हो सकता है, डाटा फॉर्मेट, या पढ़ते या लिखते समय पावर बंद कर दें, मैमोरी कार्ड का प्रयोग स्थिर विद्युत या उच्च विद्युत उत्सर्जन क्षेत्र पर निर्भर स्थानों को छोड़कर करें।

सहयंत्र

उत्पाद के सुरक्षित और सुगम प्रयोग हेतु Sony Ericsson सलाह देती है कि असली Sony Ericsson सहयंत्र का ही प्रयोग करें। किसी अन्य उत्पाद के सहयंत्र का उपयोग उपकरण की कार्यकुशलता को कम कर सकता है या आपके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर भी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

प्रबलता चेतावनी

वॉल्यूम स्तर जो आपके सुनने की क्षमता के लिए नुकसानदेह हो सकता है से बचने के लिए कृपया ऑडियो वॉल्यूम को सावधानीपूर्वक अनुकूल करें। अन्य उत्पाद की जांच Sony Ericsson अपने मोबाइल पर नहीं करती है। Sony Ericsson असली ऑडियो सहयंत्र के प्रयोग का ही सलाह देती है।

अन्तिम उपयोक्ता लाइसेंस समझौता

इस बेतार उपकरण (“उपकरण”) में, किसी प्रतिबंध के बिना उपकरण के साथ किसी मीडिया को शामिल करते हुए Sony Ericsson Mobile Communications AB और इसकी संबद्ध कंपनीयों (“Sony Ericsson”) और उसके तृतीय पक्ष संभरक और अनुज्ञप्तिदाता (सॉफ्टवेयर) की स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर सम्मिलित है।

इस उपकरण के उपयोगकर्ता के रूप में, Sony Ericsson आपको इस सॉफ्टवेयर को केवल उसी उपकरण के संयोजन में प्रयोग करने हेतु एक गैर-विशिष्ट, गैर-हस्तान्तरणीय, गैर-निर्धार्य लाइसेंस प्रदान करता है जिस पर वह स्थापित किया गया है/या साथ वितरित हुआ है। यहाँ प्रदान की गई किसी भी जानकारी को इस उपकरण के किसी उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर बेचे जाने के रूप में अनुमानित नहीं किया जाना चाहिए।

आप पुनः उत्पन्न, परिवर्तन, वितरण, विपरीत निर्माण, असंकलन, अन्यथा स्वरूप नहीं बदलेंगे या सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड या सॉफ्टवेयर के किसी घटक को जानने के लिए किसी अन्य साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। संदेह से बचने के लिए आप किसी भी समय तृतीय पक्ष के सॉफ्टवेयर के प्रति पूरे अधिकार एवं दायित्व का स्थानांतरण उपकरण समेत जिसके साथ आपको सॉफ्टवेयर प्राप्त हुआ बशर्ते तृतीय पक्ष लिखित तौर पर इन नियमों के प्रतिबद्धता दिखाए।

आपको इस उपकरण के उपयोगी जीवनकाल के लिए यह लाइसेंस प्रदान किया गया है। आप उस उपकरण, जिस के साथ आपने साफ्टवेयर प्राप्त किया है, के प्रति सभी अधिकार लिखित रूप से किसी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित कर इस लाइसेंस को समाप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा इस लाइसेंस में दिए गए नियम और शर्तों में से किसी एक का पालन करने में असफल रहने पर, यह तुरन्त समाप्त हो जाएगा।

Sony Ericsson और उसके तृतीय पक्ष संभरक और अनुज्ञप्तिदाता इस सॉफ्टवेयर के एकमात्र और विशिष्ट स्वामी हैं और उनके पास इस सॉफ्टवेयर में या इसके प्रति सभी अधिकार, शीर्षक और अभिखिचि सुरक्षित है। Sony Ericsson, और, सॉफ्टवेयर में किसी तृतीय पक्ष की जानकारी या कोड शामिल होने की सीमा तक, वह तृतीय पक्ष, इन नियमों के अधिकृत हिताधिकारी होगा।

इस लाइसेंस की वैधता, निर्माण और प्रक्रिया स्वीडन के कानूनों द्वारा नियंत्रित होंगे। शेष, लागू होने पर, वैधानिक उपभोक्ता अधिकारों द्वारा अनुमत सम्पूर्ण सीमा तक लागू होंगे।

सीमित वारंटी

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) या स्थानीय सम्बद्ध कंपनी, आपके मोबाइल फोन के लिए और इसके साथ दिए गए असल उपसाधन (पुर्जों) (आगे इसे “उत्पाद” कहा गया है) के लिए यह सीमित वारंटी देता है।

अगर आपके प्रोडक्ट को वारंटी सेवा चाहिए तो कृपया इसे उस विक्रेता को वापस करें जिस से इसे खरीदा गया था या अपने स्थानीय Sony Ericsson (राष्ट्रीय दर लागू हो सकता है) से संपर्क करें या अधिक जानकारी के लिए www.sonyericsson.com देखें।

हमारी वारंटी

इस सीमित वारंटी की शर्तों के आधार पर Sony Ericsson ग्राहक द्वारा पहली बार इसे खरीदते समय और फिर तत्पश्चात् एक (1) साल की अवधि के लिए इस उत्पाद के डिजाइन सामग्री और बनाने के तरीके के मामले में दोषरहित होने की वारंटी देता है।

हम क्या करेंगे

अगर वारंटी की अवधि में डिजाइन, सामग्री या बनाने के तरीके से संबंधित किसी खराबी के कारण यह उत्पाद सामान्य उपयोग और सेवा के अंतर्गत काम नहीं करता है तो फिर जिस देश/प्रदेश* में आपने यह उत्पाद खरीदा है, वहां Sony Ericsson के प्राधिकृत विक्रेता या सेवा सहभागी अपने विचार से यहां दी गई शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार इस उत्पाद की मरम्मत करेगा या बदल कर दूसरा देगा।

अगर वापस किया गया उत्पाद निम्न शर्तों के अनुसार वारंटी के अंतर्गत नहीं पाया जाता है तो Sony Ericsson या इसका सेवा सभी हैंडलिंग (निदान) शुल्क वसूल करने का सुरक्षित अधिकार रखता है।

कृपया यह जान लें कि आपके Sony Ericsson उत्पाद के सुधारे या बदले जाने पर आपकी कुछ व्यक्तिगत सेटिंग्स, डाउनलोड या अन्य जानकारी नष्ट हो सकती है। मौजूदा तौर पर Sony Ericsson कुछ निश्चित डाउनलोड्स की एक सहायक प्रतिलिपि बनाने पर लागू होने वाले कानून, अन्य अधिनियम या तकनीकी अवरोधन द्वारा बाधित हो सकता है। Sony Ericsson किसी प्रकार की नष्ट जानकारी की जिम्मेदारी नहीं लेता और आपको ऐसी किसी हानि के लिए अदायगी नहीं करेगा। आपको हमेशा अपना Sony Ericsson उत्पाद सुधारने या बदलने के लिए देने से पहले अपने Sony Ericsson उत्पाद में रक्षित समस्त जानकारी जैसे डाउनलोड्स, कैलेंडर और सम्पर्कों की सहायक प्रतिलिपियाँ बना लेनी चाहिए।

शर्तें

- 1 वारंटी तभी मान्य होती है यदि Sony Ericsson के प्राधिकृत विक्रेता के द्वारा इस उत्पाद के लिए इसके असल खरीदार को स्पष्ट जारी किया गया स्पष्ट खरीदारी की तिथि और क्रम नम्बर**के साथ खरीदारी का असल प्रमाण, मरम्मत किए जाने या बदले जाने वाले उत्पाद के साथ प्रस्तुत किया जाए। अगर विक्रेता से पहली बार यह उत्पाद खरीदे जाने के बाद यह सूचना हटाई या बदली जाती है तो Sony Ericsson के पास वारंटी सेवा से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 2 अगर Sony Ericsson उत्पाद की मरम्मत करता है या इसे बदलता है तो या मरम्मत की या बदले हुए उत्पाद के लिए असल वारंटी अवधि के शेष समय या मरम्मत किए जाने की तिथि से नब्बे (90) दिन की अवधि में तुलनात्मक रूप से बड़ी अवधि के लिए वारंटी होगी। तुलनात्मक रूप से बड़ी अवधि के लिए वारंटी होगी। मरम्मत या बदले जाने के अंतर्गत क्रियात्मक और समान रूप से पुनः ठीक की हुई इकाईयों (युनिट्स) का उपयोग शामिल हो सकता है। बदले हुए हिस्से या पार्ट-पुर्जे Sony Ericsson की सम्पत्ति होंगे।

3 सामान्य रूप से घिसने या खराब होने, या अन्य कारणों सहित Sony Ericsson के उत्पाद के इस्तेमाल और रख-रखाव संबंधी निर्देश के अनुसार सामान्य और परंपरागत तरीके के अतिरिक्त अन्य तरीके से इस्तेमाल किए जाने सहित गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने के कारण उत्पाद के काम नहीं कर पाने का निदान करना वारंटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस वारंटी के अंतर्गत दुर्घटना, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूपांतरण या अन्य प्रकार से ठीक किए जाने या प्राकृतिक क्रिया या सरल पदार्थ से पहुंची क्षति के कारण इस उत्पाद के खराब होने पर इसके निदान की कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली जाती है।

रीचार्जबल बैटरी को सैकड़ों बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। परंतु, यह आखिरकार खत्म हो जाएगी - यह कोई दोष नहीं है। जब टॉक-टाइम या स्टैंडबाई टाइम कम होता नज़र आने लगे तो समझ लें कि आपकी बैटरी को बदलने का समय आ गया है।

Sony Ericsson यह सिफारिश करती है कि आप केवल Sony Ericsson द्वारा अनुमोदित बैटरियों और चार्जर्स का ही उपयोग करें।

फोन में डिस्प्ले की चमक और रंग में मामूली अंतर हो सकते हैं। डिस्प्ले पर छोटी चमकीली या गहरी बिन्दुएं हो सकती हैं। इन्हें दोषपूर्ण पिक्सेल कहा जाता है और पृथक बिन्दुओं के ठीक काम न करने और न सुधारे जाने की स्थिति में प्रकट होते हैं। दो दोषपूर्ण पिक्सेल स्वीकृत माने जाते हैं।

फोन में कैमरा छवि प्रकटन में मामूली अंतर हो सकते हैं। यह डिजीटल कैमरे में असाधारण नहीं है और इसे किसी भी तरीके से कैमरे को दोषपूर्ण समझा नहीं जा सकता है।

- 4 चूंकि उत्पाद के काम करने से संबंधित सेल्युलर पद्धति Sony Ericsson से स्वतंत्र कैरियर (प्रबंधक) द्वारा उपलब्ध की जाती है, अतः Sony Ericsson आपरेशन (प्रक्रिया) उपलब्धता, कवरेज, सेवा या उस सिस्टम (तंत्र) के सीमा। क्षेत्र के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5 इस वारंटी के अंतर्गत गैर Sony Ericsson अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापन, रूपांतरण, मरम्मत किए जाने या खोले जाने के कारण उत्पाद में आई खराबी के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- 6 उत्पाद के साथ इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य तैयार किए गए Sony Ericsson ब्रांड के पार्ट-पुर्जे के अतिरिक्त कोई और पार्ट-पुर्जा या अनावश्यक साधन (या उपकरण) के इस्तेमाल के कारण उत्पाद के खराब होने पर इस वारंटी के अंतर्गत इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
- 7 उत्पाद पर लगी मोहर से छेड़ छाड़ करने पर वारंटी अमान्य हो जाएगी।

8 इस मुद्रित सीमित वारंटी के अतिरिक्त लिखित या मौखिक रूपसे कोई अभिव्यक्त (एक्सप्रेस) वारंटी नहीं है। बिना किसी सीमा के किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यापार योग्यता या उपयुक्तता की वारंटी समेत सभी अंतर्भूत वारंटी इस सीमित वारंटी की अवधि तक सीमित हैं। किसी भी स्थिति में SONY ERICSSON या इसके लाइसेंसर किसी भी प्रकार की आकास्मिक या परिणामी क्षति चाहे जो हो इस के लिए और लाभ के नुकसान या व्यापारिक क्षति तक सीमित हुए बिना इन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और कानून द्वारा ऐसी क्षति को पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया जा सकता है।

कुछ देशों/राज्यों में आकास्मिक या अनुवर्ती क्षति के निष्कासन या इसकी सीमा या अंतर्भूत वारंटी की अवधि की सीमा की अनुमति नहीं है, अतः आप पर पूर्ववर्ती सीमा या निष्कासन लागू नहीं भी हो सकता है।

दी गई वारंटी के अंतर्गत लागू नियम के अंतर्गत ग्राहक का कानूनी अधिकार प्रभावित होता है और ना ही इस से ग्राहक और विक्रेता के बीच क्रय-विक्रय के अनुबंध से विक्रेता के कारण उत्पन्न ग्राहक का अधिकार होता है।

* युरोपीय संघ (इ यु)

अगर आपने अपना उत्पाद इ यु के किसी देश में खरीदा है तो इ यु के जिस देश में Sony Ericsson के किसी प्राधिकृत वितरक द्वारा समान उत्पाद बेचा जाता है वहां वारंटी की अवधि में आप उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत अपने उत्पाद की मरम्मत करा सकते हैं। यह पता लगाने के लिए कि इ यु के जिस देश में आप रहते हैं क्या वहां यह उत्पाद बेचा जाता है, आप कृपया Sony Ericsson के स्थानीय ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करें। कृपया ध्यान रखें कि जिस देश में असल खरीदारी की गई है, उसके अतिरिक्त कहीं और कुछ विशप सेवाएं शायद संभव नहीं हो, जैसे, इस वास्तविकता के कारण कि आपके उत्पाद का भीतरी या बाहरी भाग शायद ऐसा हो जो इ. यु. के दूसरे देशों में बेचे जाने वाले समान मॉडल से भिन्न हो। सिम-लॉक किए उत्पाद की मरम्मत करना संभव नहीं भी हो सकता है।

** कुछ देशों/प्रदेशों में अतिरिक्त सूचना का अनुरोध किया जाता है। यदि ऐसा है, तो इसे खरीदारी के मान्य प्रमाण में स्पष्ट रूप से बताया जाता है।

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022044-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, November 2006

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

हम R&TTE निर्देश (99/5/EC) की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं।

अनुक्रमणिका

Disc2Phone

इन्सटॉल करना 42

declaration of conformity 81

HTTP 50

PlayNow™ 47

T9™ पाठ्य इनपुट 20

Walkman® प्लेयर 42-46

Walkman® प्लेयर नियंत्रण 44

अ

अपने फोन के बारे में जानें 7

अलार्म घड़ी 55

आपातकालीन कॉलें 23

आरंभिक स्क्रीन 56

ऑन/ऑफ

इंफ्रारेड पोर्ट 54

रिंगटोन, ध्वनि 47

सिम लॉक सुरक्षा 59

फोन 15

फोन लॉक 61

इ

इंफ्रारेड पोर्ट 54

इंटरनेट 50

इंटरनेट उपयोग करना 50

ई-मेल 36-37

उ

उपयोक्ता मार्गदर्शिका प्रतीक चिन्ह 6

उत्तर देने की सेवा 27

ए

एमएमएस, चित्र संदेश भेजना देखें 34

एसएमएस, पाठ्य संदेश देखें 31

एसओएस नंबर 23

क

कंपन सतर्क 48

कोड

पिन 14, 65

पिन2 65

पीयूके 65

कॉल अवधि 30

कॉल वेटिंग 28

कॉल सूची 23

कोंलें

अस्वीकार करना 22

आपातकालीन 23

उत्तर देना 22

करना 16, 22

छूटी 23

पुनःडायल 22

प्राप्त करना 16

फोन संपर्क को 25

रिकॉर्ड करना 48

सिम संपर्क को 25

दो कॉलें को संभालना 29

दो लाइनें 29

कोड मैमो 61

कुंजीपटल लॉक 59

कैमरा 38

कैलेंडर 41

कैल्कुलेटर 58

अपायंटमेंट जोड़ें 57

अपायंटमेंट प्राप्त करना 58

अपायंटमेंट भेजें 58

घ

घड़ी

समय सेट करें 55

स्लीप मोड 56

अलार्म 55

च

चमकीलापन 56

चित्र 40

समय रेखा के अनुसार खोज 40

चित्र संदेश भेजना 34–35

स्वतः डाउनलोड 34

त

तिथि 55

थ

थीम 49

द

दो वायस लाइनें 29

ध

धुन 47

ध्वनि 47

ध्वनि रिकॉर्डर 48

न

नंबर

दिखाना/छुपाना 30

नेटवर्क 22

नेवीगेशन कुंजी 17

नोटपैड 30

प

पाठ्य संदेश 31-32

पिन 14, 65

पिन कोड

प्रविष्ट करना 15

बदलना 59

पिन 2 65

पीयूके 58, 65

प्रतीक 10

प्राप्त करना

रिंगटोन 48

थीम 49

चित्र 41

वीडियो क्लिप 41

प्रोफाइल 55

प्लेसूची 45

फ

फाइल मैनेजर 18

फोन को रीसेट करें 64

फोन लॉक 60, 65

फोनबुक, संपर्क देखें 24

ब

बैटरी 71

बदलना 12

भ

भाषा

लिखना 19

फोन 19

भेजना

चित्र 40

थीम 49

रिंगटोन 48

वीडियो क्लिप 40

संपर्क 26

म

मल्टीटैप पाठ्य इनपुट 20

माइक्रोफोन, ऑन/ऑफ 22

मास्टर रीसेट 64

मीनू का परिचालन 17

मीनू अवलोकन 8

मेरे मित्र 37

मैमोरी

संपर्क 24

फाइल मैनेजर 18

मैमोरी स्टिक Micro™ (M2™) 13

य

यूएसबी केबल 52-53

र

रेडियो 46

रिकॉर्ड करना

ध्वनि 48

कॉलें 48

रिंगटोन 47

रिमाइंडर्स 57

ल

लघुमार्ग 17

लाउडस्पीकर, ऑन/ऑफ 23

लॉक

कुंजीपटल 59

फोन 60

सिम कार्ड 58

फोन लॉक 65

व

वारंटी 77

वॉयसमेल 27

वॉल्यूम

इयर स्पीकर 22

वीडियो कैमरा 38-41

वीडियो क्लिप 40

स

सतर्क 47

संपर्क 24

जोड़ना 24

डिफॉल्ट 24

मिटाना 27

संपादन 26

समकालीन करना 52

संदेश भेजना 31

कॉपी करना, चिपकाना 32

किसी नंबर को कॉल करना 32

प्राप्त करना 32

मिटाना 33

रिकॉर्ड करना, भेजना 35

लिखना, भेजना 31

वॉयस 35

वॉयस प्राप्त करना 35

समय 55

समकालीन करना 52

समस्या का निदान 63

सिम कार्ड

संपर्क कॉपी करना 26

संपर्क रक्षित करना 26

अवरोध हटाना 58, 59

लॉक 58

लगाना 12

सिम कार्ड और बैटरी संबंधित

जानकारी 12

सुरक्षा

इंटरनेट 51

कोड मैमो 61

सिम कार्ड लॉक 58

सुरक्षा निर्देश 70

सेटअप विज़ार्ड 15

सेटिंग्स

इंटरनेट 50

ई-मेल 50

चित्र संदेश भेजना 50

समय और तिथि 55

सेवा और सहायता 66

स्टैंडबाई 15

स्क्रीन सेवर 41