

感謝您購買 Sony Ericsson W380i。大千世界，音樂隨行。

如需其他電話內容，請到
www.sonyericsson.com/fun。

現在登上 www.sonyericsson.com/myphone 進行註冊，即可獲得工具套件、免費網上儲存空間、特別優惠、新聞及參與網上競賽。

有關產品支援，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

配件 — 增添手機可用度

攜帶型擴音器 MPS-70

小巧且功能完整的擴音器，
可放入口袋隨身攜帶。



攜帶型立體聲免提裝置 HPM-83

音像效能卓越的街頭風格項圈式耳機。



立體聲 Bluetooth™ (藍牙) 耳機 HBH-DS200

無線地享受音樂，而不會錯過來電。



未必每個市場均會有這些配件可供選購。若要查看全套系列的配件，請登上

www.sonyericsson.com/accessories 網站。

THIS IS THE INTERNET VERSION OF THE USER'S GUIDE. © PRINT ONLY FOR PRIVATE USE.

內容

準備開始	5	快速撥號	24
組裝	5	留言信箱	25
啟動手機	6	轉移電話	25
撥出及接聽電話	7	多過一個通話	25
您手機中的說明	7	會議通話	26
將電池充電	7	本機號碼	27
手機概覽	8	接聽來電	27
目錄概覽	10	限制撥號	27
導覽	12	固定撥號	28
捷徑	14	通話時間及費用	28
快捷目錄	14	名片	28
檔案管理員	14	資訊功能	29
手機語言	17	短信息	29
輸入英文	17	多媒體信息	30
中文輸入	18	範本	32
筆劃輸入法	18	語音信息	32
拼音輸入法	19	電子郵件	33
通話	20	我的好友	35
撥出及接聽電話	20	地區及小區廣播	36
緊急通話	21	影像	37
通訊錄	21	相機	37
組群	24	傳送照片	38
通話清單	24	照片	39

娛樂	40	便條	58
立體聲免提裝置	40	倒數計時器、計時器及計算機	59
Walkman® 播放器	40	密碼備忘錄	59
從電腦傳送音樂	42	模式	60
TrackID™	42	時間和日期	61
收音機	43	主題	61
PlayNow™	44	安全鎖	61
鈴聲及音樂	44	IMEI 號碼	62
MusicDJ™	45	疑難排解	63
錄音器	45	常見問題	63
影片播放器	45	錯誤信息	64
遊戲	46	重要資料	65
應用程式	46	安全及有效使用指引	67
連接性	47	使用者授權合約	71
設定	47	有限保養	71
使用互聯網	47	FCC Statement	73
RSS 閱讀器	49	Declaration of Conformity for W380i	73
Bluetooth™ (藍牙) 無線科技	49	索引	74
使用 USB 傳輸線	52		
同步	53		
更新服務	54		
更多功能	55		
手勢控制	55		
鬧鐘	56		
行事曆	56		
工作	58		

Sony Ericsson W380i

GSM 900/1800/1900

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 或其當地的聯屬公司印製，不包括任何保養。Sony Ericsson Mobile Communications AB 或其當地的聯屬公司，有權利因印刷上之錯誤、目前資源上之不確，或程式及/或設備上之改良，對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過，這些更改將合併於此用戶指南之新版中。

版權所有。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版編號：1206-3422.1

請注意：

此用戶指南中其中一些服務，並非所有網絡都會支援。這亦適用於 GSM 國際緊急號碼 112。

若您對個別服務是否可以使用存有疑問，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

在使用您的手提電話前，請閱讀安全及有效使用指引及有限保養兩章。

您的手提電話具備下載、儲存及轉移附加內容的能力，例如鈴聲。而第三方可能會有權限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下的限制。您本人，而非 Sony Ericsson，完全需對您從您的手提電話下載或轉移的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先核實您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。

Sony Ericsson 並不保證任何附加內容或任何其他第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，Sony Ericsson 都不會就您不適當使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

Bluetooth™ (藍牙) 乃由 Bluetooth SIG Inc. 所擁有的商標或註冊商標，而 Sony Ericsson 就任何該些標記的使用均獲授予使用權。

銀綠色球形標誌、PlayNow + TrackID 及 MusicDJ 乃由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 所擁有的商標或註冊商標。

Sony - Memory Stick Micro - M2 - WALKMAN 及 WALKMAN 標誌乃由 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

Ericsson 乃由 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 所擁有的商標或註冊商標。

Adobe 及 Photoshop 乃由 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

TrackID 乃由 Gracenote Mobile MusicID™ 支援。Gracenote 及 Gracenote Mobile MusicID 乃由 Gracenote, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

Microsoft - Windows - PowerPoint - Outlook 及 Vista 乃由 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法乃由 Tegic Communications 所擁有的商標或註冊商標。T9™ 文字輸入法乃根據以下一項或多項領有牌照：美國專利號碼 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 及 6,011,554；加拿大專利號碼 1,331,057；英國專利號碼 2238414B；香港專利號碼 HK0940329；新加坡專利號碼 51383；歐洲專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；及世界各地申請中的專利。

Java 及所有以 Java 為基礎的商標及標誌乃由 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

Sun™ Java™ J2ME™ 的使用者授權合約。

限制：軟件乃由 Sun 擁有的機密具版權性質資料，而 Sun 及/或其授權者保留一切拷貝的所有權。客戶不應改装、解編、解組、解碼、抽取或回溯工程軟件。軟件的全部或部份不能作出租、轉讓或轉授權。

出口規例：軟件及包括技術數據均需遵守美國出口管制法，包括美國出口行政法令及其關連規定，亦可能需遵守其他國家/地區的出口或入口規定。客戶同意緊守全部該些規例及承認本身有責任領取出口、轉口或入口軟件的牌照。軟件不可被下載，或出口或轉口 (i) 進入或到古巴、伊拉克、伊朗、北韓、利比亞、蘇丹、敘利亞之其中國家或居所 (該清單可能隨時作修訂) 或任何美國已禁運貨物的國家/地區；或 (ii) 給列於美國財政部的特別指定國家清單中或美國商務部的禁制令列表中的任何人士。

限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部份的限制。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。

敬告： Sony Ericsson 提醒用戶自行備份個人信息數據。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。


指示符號

以下的指示符號會在本用戶指南中出現。


 注意


 提示


 警告


 一個服務或功能需網絡或服務登記支援。詳情請聯絡您的網絡服務商。


> 使用一個選擇鍵或導覽鍵來翻閱及選擇。請參閱第 12 頁的導覽。

 按導覽鍵中央。

 按導覽鍵上。

 按導覽鍵下。

 按導覽鍵左。

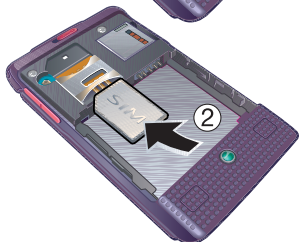
 按導覽鍵右。

準備開始

組裝

在開始使用手機之前，您必須先插入 SIM 卡及電池。

插入 SIM 卡及電池



- 3 插入電池，有標籤的一面向上及連接端互相對好。
- 4 裝回電池蓋。

- 1 移除電池蓋。
- 2 將 SIM 卡輕推入卡座內，金色晶片向下。

啟動手機

啟動手機



- 1 按住①。
- 2 選擇一個模式：
 - **正常** — 完整的功能。
 - **飛航模式** — 有限的功能。
- 3 當被詢問時，輸入您 SIM 卡的 PIN 碼。
- 4 選擇一種語言。
- 5 選擇是來使用設定精靈。

❗ 若您在輸入 PIN 碼時有錯誤，請按 (C) 刪除螢幕上錯誤的數字。

SIM 卡

SIM (登記用戶身份記憶體) 卡是由您的網絡服務商提供，當中包含了有關您的服務登記資料。每次您插入或移除 SIM 卡前，應先關閉您的手機及卸下充電器。

❗ 在將 SIM 卡從手機移除之前，您可以將聯絡人儲存在 SIM 卡中。請參閱第 22 頁的將姓名及號碼複製到 SIM 卡。

- 6 準備開始

PIN 碼

您可能需要一個 PIN 碼 (個人識別號碼) 來啟動您手機中的服務。您的 PIN 碼是由您的網絡服務商提供。除非 PIN 碼的數字以跟緊急號碼相同的數字，例如 112 或 911 開始，否則每個數字均會以 * 隱藏。您可以查看及撥出一個緊急號碼而毋須輸入一個 PIN 碼。

從螢幕刪除數字

- 按 (C)。

❗ 若您連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，螢幕會顯示 PIN 碼被鎖定的信息。要解鎖，您需要輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)。請參閱第 61 頁的 SIM 卡鎖。

Flight mode (飛航模式)

在飛航模式中，網絡和無線電收發器會關閉以防止對敏感性器材造成干擾。

💡 您可以在 Flight mode (飛航模式) 中使用 Bluetooth™ (藍牙) 功能。

開機螢幕

開機螢幕會在您啟動手機時顯示。請參閱第 39 頁的使用照片。

備用

在您啟動手機及輸入您的 PIN 碼之後，網絡服務商的名稱會顯示在螢幕上。這稱之為備用狀態。

撥出及接聽電話

您必須啟動您的手機及在網絡範圍內。

撥出一個電話

- 1 從備用狀態中，輸入一個電話號碼（適用時，連同國際國家 / 地區碼及區域碼）。
- 2 選擇**撥號**。

接聽一個來電

- 選擇**接聽**。

拒絕來電

- 選擇**繁忙**。

您手機中的說明

您的手機中隨時都有說明及資料可供使用。請參閱第 12 頁的**導覽**。

使用設定精靈

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **設定精靈**。
- 2 選擇一個選項。

查看關於功能的資料

- 翻閱到一個功能及選擇**資料**（若可用的話）。在某些情況下，**資料**會顯示在**更多**下方。

查看手機的示範

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 娛樂 > 示範推廣**。

將電池充電

手機電池在您購買時已部份充電。

將電池充電



- 1 將充電器連接手機。電池完全充電需要約 2.5 小時的時間。
- 2 將插頭輕向上推來移除充電器。

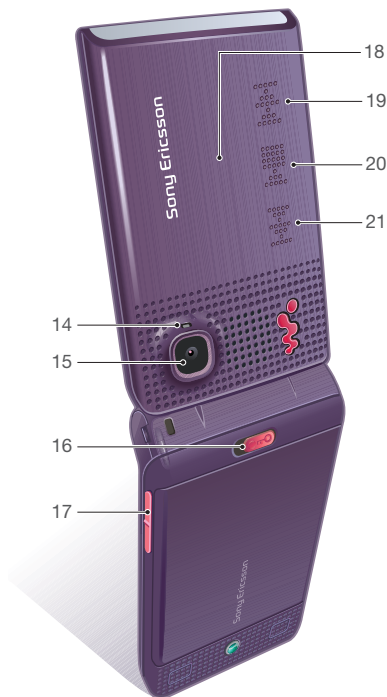
在充電時，您仍然可以使用手機。您隨時可以為電池充電，充電時間約 2.5 小時。中斷充電並不會損壞電池。

手機概覽

- 1 螢幕
- 2 Walkman® 播放器的控制
- 3 選擇鍵
- 4 充電器、免提裝置及 USB 傳輸線的連接端
- 5 返回鍵
- 6 記憶卡插槽 (在機蓋下方)
- 7 互聯網鍵
- 8 選擇鍵
- 9 清除鍵
- 10 導覽鍵
- 11 快捷目錄鍵
- 12 開機 / 關機鍵
- 13 靜音鍵



- 14 手勢控制燈
- 15 相機
- 16 音樂鍵盤鎖
- 17 音量按鈕
- 18 外接螢幕
- 19 快速向前 (音樂鍵)
- 20 播放 / 暫停 / 停止 (音樂鍵)
- 21 返回 (音樂鍵)



目錄概覽



PlayNow™*



互聯網*



娛樂

連線服務*
遊戲
TrackID™
影片播放器
MusicDJ™
錄音
示範推廣



相機



信息功能

編寫新信息
收件箱
電子郵件
RSS 閱讀器
草稿
寄件箱

已發送信息
已儲存信息
我的好友*
撥叫留言信箱
範本
設定



WALKMAN



檔案管理員**



通訊錄



收音機



通話**



全部



已接聽來電



已撥出電話



未接聽電話



個人助理

- 鬧鐘
- 應用程式
- 行事曆
- 工作
- 便條
- 同步化
- 倒數計時器
- 計時器
- 計算機
- 密碼備忘錄



話機設定**



一般設定

- 模式
- 時間和日期
- 語言選擇
- 更新服務
- 手勢操控
- 新事項
- 捷徑
- 飛航模式
- 安全設定
- 設定精靈
- 手機狀態
- 恢復原設定



響聲設定

- 鈴聲音量
- 鈴聲
- 靜音模式
- 漸進式響鈴
- 震動提示
- 信息提示
- 鍵盤聲音



顯示屏

- 牆紙
- 主題
- 開機螢幕
- 螢幕保護
- 光暗
- 編輯線路名*



通話

- 快速撥號
- 轉移電話
- 切換至線 2*
- 管理通話
- 時間及計費*
- 顯示或隱藏號碼
- 免提裝置
- 開鍵蓋接聽



連接性

- Bluetooth(藍牙)
- USB 連接
- 同步化
- 管理裝置
- 流動網絡
- 數據通訊
- 互聯網設定
- 配件

* 有些目錄需網絡商、網絡及服務登記支援。

** 您可以使用導覽鍵在子目錄中的各欄目間翻閱。進一步資料，請參閱第 12 頁的導覽。

導覽

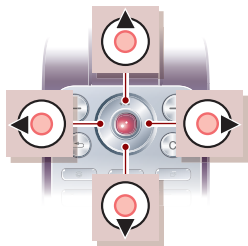
各個主目錄會以圖示顯示。有些子目錄會包括一些欄目。

手機目錄導覽

- 1 從備用狀態中，選擇目錄。
- 2 使用導覽鍵在目錄間移動。

在欄目間翻閱

- 按導覽鍵左或右來翻閱到一個欄目。



按鍵

-
- | | |
|--|------------------------------------|
| | 進入主目錄或選擇項目 |
| | 在目錄及欄目間翻閱 |
| | 選擇螢幕中顯示在該按鍵正上方的選項 |
| | 在目錄中返回一個層次。
按住可返回備用狀態或結束一個功能 |
| | 刪除項目，例如圖片、聲音或聯絡人。
按住可在通話中將話筒靜音。 |
| | 開啟 WALKMAN |
| | 開啟瀏覽器 |
| | 開機 / 關機 |
| | 開啟快捷目錄 |
| | 按住可撥叫您的留言信箱服務 (若已設定) |

-
-  -  按住一個數字鍵可到達以特定字母開始的聯絡人。
-
-  -  按一個數字鍵及選擇撥號來快速撥號。
-
-  按一下可在接到來電時關閉鈴聲。
按住將手機設定為靜音。就算手機設定為靜音，鬧鐘響鈴仍會響起。
-
-  按下在編寫一個資訊時更改大小寫字母。
按住在編寫通知時切換 T9™ 文字輸入法的開啟及關閉。
-
-  開啟 Walkman® 播放器或將其關閉並暫停播放。啟動並停止收音機。
-
-  在使用 Walkman® 播放器時跳至上一樂章。搜尋收音機頻道。
-
-  在使用 Walkman® 播放器時跳至下一樂章。搜尋收音機頻道。
-
-  在備用狀態中查看狀態資料。
在通話中或使用 Walkman® 播放器時提高音量。
在使用相機時增強光暗。
按兩次可拒絕一個來電。
-
-  在通話中或使用 Walkman® 播放器時降低音量。
在使用相機時降低光暗。
-

捷徑

您可以使用按鍵捷徑，直接進入一個目錄。目錄的編號由左上角第一個圖示開始，一直向橫，然後一行接一行。

直接進入第七個目錄

- 從備用狀態中，選擇**目錄**及按 **(7)**。

使用導覽鍵捷徑

- 從備用狀態中，按 **(上)**、**(下)**、**(左)** 或 **(右)** 直接進入一個功能。

編輯一個導覽鍵捷徑

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **捷徑**。
- 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。
- 翻閱到一個目錄選項及選擇**捷徑**。

快捷目錄

快捷目錄可讓您快速存取某些功能。

開啟快捷目錄

- 按 **(F)**。

快捷目錄欄目

- 新事項** – 查看未接聽電話及新信息。這些事項亦可以設定為以快顯文字顯示。
- 執行中程式** – 在背景中正在執行的應用程式。
- 我的捷徑** – 新增您最喜歡的功能，令您能快速存取它們。
- 互聯網** – 您的互聯網書籤。

選擇快顯文字

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **新事項** > **快顯**。

檔案管理員

您可以使用檔案管理員來處理儲存在手機記憶庫或記憶卡中的項目。



您可能需要自行另外購買一張記憶卡。

記憶卡

您的手機支援 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡，可令您的手機新增更多儲存空間。它亦可以用作可攜式記憶卡，跟其他相容裝置一起使用。

插入一張記憶卡



- 1 移除電池蓋。
- 2 插入記憶卡，金色接觸點朝下。

移除記憶卡



- 1 輕按卡邊來鬆開及移除記憶卡。
- 2 裝回電池蓋。

查看記憶卡的選項

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員** > **Memory Stick** 中欄目。
- 2 選擇**更多**。

處理檔案

您可以在手機、電腦及記憶卡之間移動及複製檔案。檔案會先儲存在記憶卡中，然後才儲存在手機記憶庫中。未能辨別的檔案會儲存在**其他**文件夾內。

您可以建立副檔夾，將檔案移動或複製到其中。當處理檔案時，除**遊戲**及**應用程式**項目外，您可以同時選擇檔夾中的一個以上或全部檔案。

如果記憶已滿，刪除一些內容以建立可用空間。

檔案管理員欄目

檔案管理員分成三個欄目，而圖示則指示檔案儲存在哪裏。

- **全部檔案** — 手機記憶庫及記憶卡中的全部內容。
- **Memory Stick** 中 — 記憶卡中的全部內容。
- **手機** 中 — 手機記憶庫中的全部內容。

查看關於檔案的資料

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到一個文件夾及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一個檔案及選擇**更多** > **資料**。

在檔案管理員中移動一個檔案

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到一個文件夾及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一個檔案及選擇**更多** > **管理檔案** > **移動**。
- 4 選擇一個選項。

在文件夾中選擇多過一個檔案

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到一個文件夾及選擇**開啟**。
- 3 選擇**更多** > **標記** > **標記幾個**。
- 4 選擇**標記**來標記檔案。

從檔案管理員中刪除一個檔案

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員**。
- 2 尋找該檔案及按 **(C)**。


手機語言

您可以選擇要在手機中使用的語言。


更改手機語言

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 手機設定 > 一般設定** 欄目 > **語言選擇 > 手機語言**。
- 2 選擇一個選項。


輸入英文

您可以使用多按式文字輸入法或 T9™ 文字輸入法  來輸入文字。T9 文字輸入法使用內置的字典。



更改文字輸入法

- 當您輸入文字時，按住 。


在大小寫字母間切換

- 當您輸入文字時，按 。










輸入數字

- 當您輸入文字時，按住  — 。







輸入句號及逗號。

- 當您輸入文字時，按 。

使用 T9™ 文字輸入法來輸入文字

- 1 從備用狀態中選擇，例如，**目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 短信息**。
- 2 若未顯示 ，按住  來更改成 T9 文字輸入法。
- 3 就算您要輸入的字並非鍵上的第一個字母，亦只需要按每個鍵一次。例如您要寫一個「Jane」字，按 ，，，。在查看建議字之前，先編寫完整的字。
- 4 使用  或  來查看建議字。
- 5 按  接受一個建議字。

使用多按式輸入文字

- 從備用狀態中，選擇，例如，**目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 短信息**。
 - 若顯示 ，按住  來更改成多按式文字輸入法。
 - 重複地按  —  直到所需的字元出現。
 - 當編寫好一個字時，按  加上一個空位。
-  多按式文字輸入法只會在您選擇英文字元為編寫語言時才適用。

將字新增到內置的字典

- 1 當您使用 T9 文字輸入法來輸入文字時，選擇 **更多 > 串寫文字**。
- 2 使用多按式輸入法編寫該字及選擇 **插入**。

中文輸入

本流動電話具備輸入中文字的不同輸入方法：

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。

! 當選擇手機語言為簡體中文時，輸入法可能略有不同。

在各中文輸入方法間切換

在中文編輯模式中，您可以按住 **(*)** 選擇及迅速地切換到另一輸入方法。

一般指導

不論您選擇哪種輸入方法，您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃的字或相關於此字母而又最常用的候選行。

若您所要的字並未出現在候選行，按 **(左箭)** 來展示另一候選行。繼續按 **(左箭)** 直至您要的字出現。此外，您可以輸入下一筆劃或拼音字母，候選行會立即出現新一套字。要返回上個候選行，按 **(右箭)**。要選擇候選行中一個字，按導覽鍵或按住您要輸入的字上面之號碼相應的按鍵。

筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類分別由手機鍵盤上 **(1) - (5)** 其中一個按鍵代表。智慧鍵 **(6)**，是當您不清楚使用哪一筆劃時使用。

筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：


數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
(1)	一	一	橫	王十在七天
		丿	提	海次找牡刁
(2)	丨	丨	豎	中上業門且
		丨	豎鉤	小水打孑承
		丨	短豎	直真盾草
(3)	丿	丿	長撇	八旭丹風所
		丿	直撇	香毛丘匕妥
		丿	短撇	而頁面貿股
(4)	丶	丶	點	六州心性電
		丶	捺	人火又之木
		丶	豎彎	西四西酷酒
(5)	㇇	㇇	豎折	山屯毋互剝
		㇇	撇折	台去公約能
		㇇	撇點	女好巡巢災
		㇇	豎提	衣以食收瓦
		㇇	斜鉤	我或民成找
		㇇	臥鉤	心必思忘
		㇇	豎彎鉤	巳也毛孔見

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
6	?	フ	豎折鉤	張號費夷鄂
		冫	豎折折	鼎亞
		一	橫鉤	寫字皮通魚
		冫	橫折	口已戶書骨
		フ	橫折鉤	月方同永沒
		フ	橫撇	又之發多社
		フ	橫折折撇	及圾廷建
		フ	橫撇彎鉤	阿隊陳那部
		フ	橫折折鉤	乃奶盈鼎
		フ	橫折橫折	凸
		フ	彎鉤	家狗豹逐逛
		フ	橫折彎鉤	飛九風氣迅
フ	橫折折	投船凹萬		
6	? (智慧鍵)			



部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。






使用部首是輸入複雜字的快速方法。

 較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

例如要輸入「信息」

- 輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 將游標移動到「信」及按 .
- 將游標移動到「息」再按  選擇「息」。

使用智慧鍵的例子


智慧鍵 ，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」而筆劃總數為四，輸入 、、、。該字便會出現在候選行。

拼音輸入法

按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

數字鍵	拼音字母
	abc
	def
	ghi
	jkl
	mno
	pqrs
	tuü
	wxyz

 在鍵盤上，拼音字母 ü 以 v 代替。

例如要輸入「信息」

- 按 **9**，**4**，**6**。
- 當「xin」反白時，按 **◀** 或 **▶** 及選擇「信」，然後按 **⊙**。
(若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按 **⊙**)。
- 當「息」反白時，再按 **⊙** 選擇「息」。

輸入標點、符號及心情符號

在任何中文輸入模式下，按 ***a/a**，查看標點符號、符號及微笑圖表。使用導覽鍵作出一個選擇。

按 **#~#** 在文字中輸入一個空位。

通話

撥出及接聽電話

您需要啟動您的手機及在網絡範圍內。

撥出一個電話

- 從備用狀態中，輸入一個電話號碼 (適用時，連同國際國家 / 地區碼及區域碼)。
- 選擇**撥號**。



您可以從通訊錄及通話清單中撥出號碼，請參閱第 21 頁的通訊錄，及第 24 頁的通話清單。

撥出國際電話

- 從備用狀態中，按住 **0+** 直至一個「+」號出現。
- 輸入國家 / 地區碼、區域碼 (毋須頭一個零字) 及電話號碼。
- 選擇**撥號**。

重撥一個號碼

- 當出現**重撥?**時，選擇**是**。



等候時切勿將您的手機貼近耳朵。通話接通時，除非靜音，否則手機會發出音量很大的信號聲。

接聽一個來電

- 選擇**接聽**。


拒絕一個來電

- 選擇**繁忙**。

在通話中更改聽筒擴音器音量


- 按  或 。

在通話中將話筒靜音


- 1 按住 。
- 2 再次按住  來恢復。

在通話中開啟擴音器

- 選擇 **更多** > **開擴音器**。


 使用擴音器時，切勿將手機貼近您的耳朵，這樣做可能會損害您的聽覺。

從備用狀態中查看未接聽電話

- 按  及翻閱到**新事項**欄目，並選擇一個號碼。
- 若快顯已設定：選擇**通話**及翻閱到**未接聽電話**欄目，並選擇一個號碼。

緊急通話

您的手機支援國際緊急號碼，如 112 及 911 等。這些號碼在 GSM 網絡覆蓋範圍內，無論有否插入 SIM 卡，在正常情況下都可以在任何國家 / 地區撥出緊急通話。

 在某些國家 / 地區，可能會使用其他緊急號碼。您的網絡服務商因此可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

撥出一個緊急通話

- 從備用狀態中，輸入 112 (國際緊急號碼) 及選擇**撥號**。

查看您當地的緊急號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 選擇**更多** > **選項** > **特別號碼** > **緊急號碼**。

通訊錄

您可以將姓名、電話號碼及個人資料儲存在**通訊錄**中。資料可以儲存在手機記憶庫或 SIM 卡中。

預設通訊錄

您可以選擇哪個通訊錄資料 — **手機通訊錄**還是**SIM 卡通訊錄** — 預設顯示。

若您選擇了**手機通訊錄**為預設，您的通訊錄會顯示全部儲存在**通訊錄**中的資料。若您選擇**SIM 卡通訊錄**作為預設，您的通訊錄會顯示儲存在 SIM 卡中的姓名及號碼。

選擇預設通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項** > **進階** > **預設通訊錄**。
- 3 選擇一個選項。

手機通訊錄


手機通訊錄可以包含姓名、電話號碼及個人資料。這些資料會儲存在手機記憶庫中。

新增一個手機聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 翻閱到 [新聯絡人](#) 及選擇 [新增](#)。
- 3 輸入姓名及選擇 [確定](#)。
- 4 輸入號碼及選擇 [確定](#)。
- 5 選擇一個號碼選項。
- 6 在欄目間翻閱及選擇要新增資料的欄位。
- 7 選擇 [儲存](#)。


將一個項目新增至手機通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 [更多](#) > [編輯聯絡人](#)。
- 3 在各欄目間翻閱及選擇 [新增](#)。
- 4 選擇一個選項及一個要新增的項目。
- 5 選擇 [儲存](#)。

 若您的服務登記支援來電顯示 (CLI) 服務，您可為聯絡人選配其個人響鈴聲。

將姓名及號碼複製到 SIM 卡




- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 選擇 [更多](#) > [選項](#) > [進階](#) > [複製到 SIM 卡](#)。
- 3 選擇一個選項。

 當您將全部聯絡人從手機複製到 SIM 卡時，所有 SIM 卡中現有的資料均會被取代。




撥號一個手機聯絡人

當選擇了中文作為手機語言

撥號以中文字寫的聯絡人



- 1 選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。按住  切換搜尋語言至中文。然後輸入您要撥號聯絡人的前幾個或全部筆劃（不超過 10 個筆劃）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼 > [撥號](#)。

撥號以英文字寫的聯絡人



- 1 選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。按住  切換搜尋語言至英文。然後輸入您要撥號聯絡人的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼 > [撥號](#)。

當選擇了英文作為手機語言

撥號以中文字寫的聯絡人

- 1 選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。翻閱到您要撥號的聯絡人。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼 > [撥號](#)。

撥號以英文字寫的聯絡人

- 1 選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。翻閱到或輸入您要撥號聯絡人的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼 > [撥號](#)。

從手機通訊錄撥號一個 SIM 卡聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#) > [更多](#) > [選項](#) > [SIM 卡通訊錄](#)。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 [撥號](#)。

自動將姓名及電話號碼儲存在 SIM 卡

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 選擇 [更多](#) > [選項](#) > [進階](#) > [自動儲存到 SIM 卡](#)。
- 3 選擇一個選項。

SIM 卡通訊錄

SIM 卡通訊錄只能包含姓名及號碼。這些資料會儲存在 SIM 卡中。

新增一個 SIM 卡聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 翻閱到 [新聯絡人](#) 及選擇 [新增](#)。
- 3 輸入姓名及選擇 [確定](#)。
- 4 輸入號碼及選擇 [確定](#)。
- 5 選擇一個號碼選項及新增更多資料 (若可以的話)。
- 6 選擇 [儲存](#)。

將姓名及號碼複製到手機通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 選擇 [更多](#) > [選項](#) > [進階](#) > [從 SIM 卡複製](#)。
- 3 選擇一個選項。

撥號一個 SIM 卡聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 [撥號](#)。

刪除聯絡人

刪除一個聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 翻閱到一個聯絡人及按 [C](#)。

刪除全部手機聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 選擇 [更多](#) > [選項](#) > [進階](#) > [刪除全部聯絡人](#)。

發送聯絡人

發送一個聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 [更多](#) > [發送聯絡人](#)。
- 3 選擇一種傳送方法。

! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

記憶狀態

您可以在手機或 SIM 卡中儲存聯絡人的數量需視乎可用的記憶空間而定。

查看記憶狀態

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 選擇 [更多](#) > [選項](#) > [進階](#) > [記憶狀態](#)。

儲存記憶卡中的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [通訊錄](#)。
- 2 選擇 [更多](#) > [選項](#) > [進階](#) > [備份至 M.S.](#)

同步聯絡人

您可以與您的電腦及一些網絡應用程式同步聯絡人。進一步資料，請參閱第 53 頁的*同步*。

組群

您可以建立一組電話號碼及用來發送資訊的電子郵件位址。請參閱第 29 頁的*資訊功能*。當您建立接聽清單時，您亦可以使用組群（連帶電話號碼）。請參閱第 27 頁的*接聽來電*。

建立一組號碼及電子郵件地址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄 > 選項 > 組群 > 新組群**。
- 2 輸入組群的名稱及選擇**繼續**。
- 3 選擇**新增**來尋找及選擇一個聯絡人電話號碼或電子郵件地址。
- 4 重複步驟 3 來新增更多電話號碼或電子郵件地址。
- 5 選擇**完成**。

通話清單

您可以查看最近通話的相關資料。

從通話清單中撥出一個號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**通話**及翻閱到一個欄目。
- 2 翻閱到一個姓名或號碼及選擇**撥號**。

將一個通話清單號碼新增至通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇**通話**及翻閱到一個欄目。
- 2 翻閱到該號碼及選擇**更多 > 儲存號碼**。
- 3 選擇**新聯絡人**來建立一個新聯絡人，或選擇一個現有聯絡人並將號碼新增至這聯絡人。

清除通話清單

- 從備用狀態中，選擇**通話 > 全部欄目 > 更多 > 全部刪除**。

快速撥號

快速撥號可讓您選擇 9 個可快速撥號的聯絡人。這些聯絡人可以儲存在位置 1 至 9。

將聯絡人加入快速撥號號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 選擇**選項 > 快速撥號**。
- 3 翻閱到一個位置號碼及選擇**新增**。
- 4 選擇一個聯絡人。

快速撥號

- 從備用狀態中，輸入位置號碼及選擇**撥號**。



留言信箱

若您的服務登記包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個留言信箱資訊。

輸入您的留言信箱號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 留言信箱號碼**。
- 2 輸入號碼及選擇**確定**。

撥叫您的留言信箱服務

- 從備用狀態中，按住 **123**。

編輯您的留言信箱號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 留言信箱號碼**。
- 2 編輯號碼及選擇**確定**。



轉移電話

您可以轉移電話，例如轉移到接聽服務。



當使用**限制通話**時，有些轉移電話選項會無法使用。請參閱第 27 頁的限制撥號。

轉移電話選項

標準選項有：

- **全部通話** — 轉移全部電話
- **遇忙轉移** — 正在通話時轉移
- **未通轉移** — 若手機關閉或未通時轉移
- **未接聽轉移** — 若您在特定的時限內未接聽電話時轉移

轉移電話

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 轉移電話**。
- 2 翻閱到一種通話類型及轉移選項，並選擇**啟動**。
- 3 輸入要將電話轉移到的號碼及選擇**確定**。



多過一個通話

您可以同時處理多過一個通話。例如您可以將目前的通話保留，然後撥出或接聽另一個電話。您亦可以在兩個通話之間切換。在接聽第三個電話前，您首先必須結束先前其中一個通話。

來電等候

當使用來電等候時，若您接到第二個來電，您會聽到一次嗶聲。

啟動來電等候

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 來電等候 > 啟動**。

撥出第二個電話

- 1 在通話中，選擇**更多 > 保留**。這會將目前的通話保留。
- 2 輸入要撥出的號碼及選擇**更多 > 撥號**。

接聽第二個來電

- 在通話中，選擇**接聽**。這會將目前的通話保留。

拒絕第二個來電

- 在通話中，選擇**繁忙**及繼續目前的通話。

結束目前的通話並接聽第二個來電

- 在通話中，選擇**取代進行中通話**。



處理兩個語音通話

您可以同時擁有進行中的通話及保留中的通話。

在兩個通話間切換

- 在通話中，選擇**更多** > **切換**。

將兩個通話加入會議通話

- 在通話中，選擇**更多** > **加入會議**。

連接兩個通話

- 在通話中，選擇**更多** > **通話轉移**。您會與兩個電話中斷連接 (需網絡商支援)。

結束目前的通話並返回保留中的通話

- 選擇**結束** > **是**。

結束兩個通話

- 選擇**結束** > **否**。

接到第三個語音通話

除非您結束先前兩個電話中其中一個或將兩個電話加入會議通話，否則您不能再接聽第三個電話。



會議通話

使用一個會議通話，您可以與最多五個其他通話者互相對話。

加入兩個通話

- 在通話中，選擇**更多** > **加入會議**。

新增一個通話者

- 在通話中，選擇**更多** > **保留**。這會將加入的通話保留。
- 選擇**更多** > **新增通話**。
- 輸入要撥出的號碼及選擇**撥號**。
- 選擇**更多** > **加入會議**來新增一個通話者。
- 重複這個步驟來加入更多通話者。

跟一位通話者結束通話

- 選擇**更多** > **結束**。
- 選擇要結束通話的通話者。

進行私人對話

- 在通話中，選擇**更多** > **對話者**並選擇要與其對話的通話者。
- 要恢復會議通話，選擇**更多** > **加入會議**。



若您的服務登記支援交替線路服務 (ALS)，您可以使用不同的電話號碼撥出個別的电话。

本機號碼

您可以查看、新增及編輯您自己的電話號碼。

查閱您的電話號碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄 > 選項 > 特別號碼 > 本機號碼**。
- 2 選擇一個選項。

接聽來電

您可以選擇只接聽從某些電話號碼打來的電話。

新增號碼至接聽清單

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 接聽來電 > 只限接聽清單 > 新增**。
- 2 翻閱到一個聯絡人或選擇組群。
請參閱第 24 頁的**組群**。

接聽全部來電

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 接聽來電 > 全部接聽**。



限制撥號

您可以限制撥出電話及來電。您需要從您的服務供應商取得一個密碼。



若您將來電轉移，您便無法使用一些限制通話選項。

限制通話選項

標準選項有：

- **全部撥出** — 所有撥出電話
- **國際撥出** — 所有撥出的國際電話
- **撥出國際漫遊** — 除了致電您所在國家 / 地區以外的所有撥出國際電話
- **全部來電** — 所有來電
- **漫遊時來電** — 您在國外時的所有來電

限制通話

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 限制通話**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入您的密碼及選擇**確定**。



固定撥號

固定撥號功能只容許撥出某些儲存在 SIM 卡中的號碼。這些固定號碼是由您的 PIN2 碼所保護。



當使用固定撥號時，您仍然可以撥出國際緊急號碼 112。

部份性的號碼亦可以儲存，例如儲存 0123456，即容許撥出全部以 0123456 開始的號碼。



當使用固定撥號時，您也許不能查看或管理任何儲存在 SIM 卡中的電話號碼。

使用固定撥號

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 選擇 **更多 > 選項 > 特別號碼 > 固定撥號 > 啟動**。
- 3 輸入您的 PIN2 碼及選擇 **確定**。
- 4 再次選擇 **確定** 作確認。

儲存一個固定號碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 選擇 **更多 > 選項 > 特別號碼 > 固定撥號 > 固定號碼 > 新號碼**。
- 3 輸入資料及選擇 **儲存**。



通話時間及費用

在通話中，通話的持續時間會顯示。您可以檢查您上次通話、撥出電話的持續時間及通話總時間。

檢查通話時間

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 時間及計費 > 通話計時**。

名片

新增您自己的名片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 選擇 **更多 > 選項 > 我的名片**。
- 3 在欄目間翻閱及選擇要新增資料的欄位。要輸入一個符號，選擇 **更多 > 新增符號 > 插入**。
- 4 輸入資料及選擇 **儲存**。

發送您的名片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 選擇 **更多 > 選項 > 我的名片 > 發送我的名片**。
- 3 選擇一種傳送方法。



請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

資訊功能

短信息

短資訊可以包含簡單的圖片、音效、動畫及音樂。

在您使用資訊功能前

您必須有一個服務中心號碼。此號碼乃由您的服務供應商所提供，而且通常儲存在 SIM 卡中。若您的服務中心號碼並未儲存在 SIM 卡中，您必須自行輸入該號碼。

輸入服務中心號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **設定** > **短信息** > **服務中心**。若服務中心號碼儲存在 SIM 卡中，該號碼便會顯示。
- 2 若沒有號碼顯示，選擇**編輯** > **新服務中心**及輸入該號碼，包括國際的「+」號及國家/地區碼。
- 3 選擇**儲存**。

發送信息

有關輸入字母的資料，請參閱第 17 頁的輸入英文。

編寫及發送短信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **短信息**。
- 2 編寫該信息及選擇**繼續** > **通訊錄查找**。
- 3 選擇一個收件者，然後選擇**發送**。



若您發送一個短資訊給一個組群，您需要繳付發送給每個成員的費用。請參閱第 24 頁的組群。

選擇多過一個短信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能**及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到一個信息及選擇**更多** > **標記幾個**。
- 3 選擇**標記**來標記信息。

在短信息中新增一個項目

- 1 當您編寫信息時，選擇**更多** > **新增項目**。
- 2 選擇一個選項及一個項目。

接收短資訊

當您收到一個資訊時，便會收到通知。收到的資訊會儲存在收件箱中。


從備用狀態查看一個短信息

- 若快捷目錄已設定：選擇**查看**。
- 若快顯已設定：依照螢幕上的指示操作。

從收件箱查看短信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看**。

關閉一個短信息

- 按 。

撥號短資訊中的號碼

- 當您查看信息時，翻閱到該電話號碼及選擇**撥號**。

儲存及刪除短信息

接收到的短資訊會儲存在手機記憶庫。當手機記憶庫已滿，您可以刪除資訊或將資訊移到 SIM 卡內。


將短資訊儲存在 SIM 卡中

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能**及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到該信息及選擇**更多 > 儲存信息 > 已儲存信息**。

儲存短資訊中的一個項目

- 1 當您查看信息時，選擇該項目。
- 2 選擇**更多 > 使用**。
- 3 選擇一個選項。

刪除一個短信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能**及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到該信息及按 。

多媒體信息

多媒體資訊可以包含文字、圖片、幻燈片、錄音、簽名及附加檔。您可以發送多媒體資訊到一部手提電話或一個電子郵件地址。

在您使用多媒體資訊功能前

您必須設定一個互聯網模式及資訊伺服器的網址。若並沒有互聯網模式或資訊伺服器存在，您可以從您的網絡服務商或從 www.sonyericsson.com/support 網站，自動接收全部的設定。

選擇互聯網模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 多媒體信息 > MMS 模式**。
- 2 選擇一個模式。


設定信息伺服器的網址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 多媒體信息 > MMS 模式**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇**更多 > 編輯 > 信息伺服器**。
- 3 選擇**編輯**及輸入網址。

發送信息

有關輸入字母的資料，請參閱第 17 頁的**輸入英文**。

製作及發送一個多媒體信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 多媒體信息**。
- 2 輸入內容及按  來新增項目至信息中。
- 3 選擇 **繼續 > 通訊錄查找**。
- 4 選擇一個收件者，然後選擇 **發送**。

接收多媒體資訊

您可以選擇如何下載您的多媒體資訊。
當您下載多媒體信息時的標準選項有：

- **經常** — 自動下載。
- **漫遊時詢問** — 當不在主網絡時，先詢問才下載。
- **漫遊時不許** — 當不在主網絡時，不要下載。
- **每次詢問** — 詢問才下載。
- **關閉** — 新信息會出現在收件箱內。

設定自動下載

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 設定 > 多媒體信息 > 自動下載**。
- 2 選擇一個選項。


從備用狀態查看一個多媒體信息

- 若快捷目錄已設定：選擇 **查看**。
- 若快捷顯示已設定：依照螢幕上的指示操作。

從收件箱查看一個多媒體信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇 **查看**。


關閉一個多媒體信息

- 按 。

儲存多媒體資訊中的一個項目

- 當您查看一個多媒體信息時，選擇 **更多 > 儲存項目** 及選擇一個項目。

刪除一個信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能** 及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到該信息及按 。

信息選項

您可以為全部資訊設定標準的選項，或每次發送資訊時才選擇特定的設定。

設定短信息的選項

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 設定 > 短信息**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇 **編輯**。

設定多媒體信息的選項

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 設定 > 多媒體信息**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇 **編輯**。

發送的選項

您可以要求一個傳遞報告、一個讀取報告，並為一個特定資訊設定優先次序。您亦可以新增更多資訊的收件者。

設定發送選項

- 1 當您製作好信息 & 選擇了一個收件者後，選擇**更多** > **進階**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。

範本

若您在資訊中經常使用相同的詞句及圖片，您可以將該資訊儲存為範本。

使用一個短資訊範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **範本**。
- 2 翻閱到一個範本及選擇**使用** > **短信息**。
- 3 新增內容及選擇**繼續**，並選擇一個收件者。


使用一個多媒體資訊範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **範本**。
- 2 翻閱到一個範本及選擇**使用**。
- 3 當準備好信息時，選擇**繼續**及選擇一個收件者。

新增一個短信息範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **範本** > **新範本** > **文字**。
- 2 插入內容或選擇**更多**來新增項目。選擇**確定**。
- 3 輸入一個標題及選擇**確定**。

新增一個多媒體信息範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **範本** > **新範本** > **多媒體信息**。
- 2 輸入內容及按  來新增項目至信息中。
- 3 選擇**儲存**，輸入一個標題及選擇**確定**。

編輯一個範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **範本**。
- 2 翻閱到一個範本及選擇**更多** > **編輯範本** > **儲存**。

將一個信息儲存為範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**更多** > **儲存信息** > **範本**。



語音信息

您可以用語音信息的形式發送及接收錄音。



信息的寄件者及收件者都必須具備支援多媒體信息的服務登記。

收錄及發送語音信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **語音信息**。
- 2 收錄該信息及選擇**停止** > **發送** > **通訊錄查找**。
- 3 選擇一個收件者，然後選擇**發送**。



電子郵件

您可以在手機中使用標準的電子郵件功能及您電腦的電子郵件地址。

在您使用電子郵件前

您必須在手機中輸入電子郵件設定。您可以從 **Sony Ericsson** 支援網站，直接將這些設定發送到您的手機，或者您可以手動輸入這些設定。

使用互聯網的電子郵件設定

您可以從
www.sonyericsson.com/support
網站接收設定。

手動地輸入電子郵件設定

您亦可以手動輸入電子郵件設定。要這麼做，您需要向您的電子郵件服務供應商查詢有關設定的資料：

設定類型	例子
連接類型	POP3 或 IMAP4
電子郵件地址	joe.smith@example.com
接收伺服器	mail.example.com
用戶名稱	jsmith
密碼	zX123
外寄伺服器	mail.example.com

電子郵件服務供應商可以是向您提供電子郵件位址的公司，例如您的 IT 部門主管或一個互聯網供應商。

您可以在您電腦的電子郵件程式設定中，或從您電子郵件服務供應商的文件中，找到設定資料。



市面上有很多不同的電子郵件服務供應商。他們所用的術語及所需要的資料可能會有不同。並非全部服務供應商均容許電子郵件的存取。

輸入電子郵件設定




- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **設定**。
- 2 輸入設定。
說明會在您輸入設定時顯示。



進一步資料，請聯絡您的電子郵件供應商或登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

編寫及發送一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **編寫新信息**。
- 2 選擇**新增** > **輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇**確定**。
- 3 要輸入更多收件者，選擇**編輯**。翻閱到一個選項及選擇**新增** > **輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇**確定**。當您準備好時，選擇**完成**。

- 按  來翻閱到**主題**：。選擇**編輯**及輸入一個主題。
- 按  來翻閱到**內容**：。選擇**編輯**及輸入內容。
- 按  來翻閱到**附加檔**：。選擇**新增**及選擇一個要附加的檔案。
- 選擇**繼續** > **發送**。

接收及讀取一個電子郵件資訊

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱** > **發送接收**。
- 翻閱到該信息及選擇**查看**。

儲存一個電子郵件信息

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 翻閱到該信息及選擇**更多** > **儲存信息** > **已儲存電子郵件**。

回覆一個電子郵件信息

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 翻閱到該信息及選擇**更多** > **回覆**。
- 編寫回覆內容及選擇**確定**。
- 選擇**繼續** > **發送**。

查看電子郵件資訊中的一個附加檔

- 當您查看信息時，選擇**更多** > **附加檔** > **查看**。

儲存電子郵件資訊中的一個附加檔

- 當您查看信息時，選擇**更多** > **附加檔**。

使用中的電子郵件帳戶

若您有幾個電子郵件帳戶，您可以更改要使用哪一個帳戶。

更改使用中的電子郵件帳戶

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **設定**。
- 選擇一個帳戶。

刪除一個電子郵件信息 (POP3)

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 翻閱到該信息及選擇**更多** > **標記刪除項** > **是**。

❗ 標記的資訊將會在您下一次連接到您的伺服器時被刪除。

刪除一個電子郵件信息 (IMAP4)

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 翻閱到該信息及選擇**更多** > **標記刪除項** > **是**。
- 選擇**更多** > **清除收件箱**。

❗ 手機及伺服器中已標記的信息將會被刪除。

Push 電子郵件

當您有新的電子郵件時，您可以在手機中收到您電子郵件伺服器的一個通知。

啟動 Push 電子郵件通知

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [電子郵件](#) > [設定](#)。
- 2 翻閱到一個要編輯的帳戶及選擇 [更多](#) > [編輯帳戶](#) > [進階設定](#) > [Push 電子郵件](#)。
- 3 選擇一個選項。

我的好友

您可以連線及登入我的好友伺服器以使用聊天資訊進行線上通訊。

在您使用我的好友前

若您的手機中沒有設定存在，您需要輸入伺服器的設定。標準的設定資料是由您的服務供應商提供：

- 用戶名稱
- 密碼
- 伺服器網址
- 互聯網模式

輸入我的好友伺服器設定

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [配置](#)。
- 2 選擇 [新增](#) 及輸入設定。

編輯我的好友設定

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#)。
- 2 選擇 [更多](#) > [設定](#)。
- 3 翻閱到該設定及選擇 [編輯](#)。

登入我的好友伺服器

- 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [登入](#)。

登出我的好友伺服器

- 選擇 [更多](#) > [登出](#)。

新增一個聊天聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [聯絡人](#) 欄目。
- 2 選擇 [更多](#) > [新增聯絡人](#)。

發送一個聊天信息

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [聯絡人](#) 欄目。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 [聊天](#)。
- 3 編寫該信息及選擇 [發送](#)。

狀態

您只能夠顯示您的狀態給您的聯絡人，例如 [高興](#) 或 [繁忙](#)。您亦可以顯示您的裝置給我的好友伺服器上的全部用戶。

顯示我的狀態

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [更多](#) > [設定](#) > [顯示我的狀態](#)。
- 2 選擇一個選項。

更新您自己的狀態

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [我的狀態](#) 欄目。
- 2 在欄目間翻閱及選擇要新增資料的欄位。

聊天組群

聊天組群可以由您的服務供應商，或由個別我的好友用戶或由您自行開始。您可以透過儲存聊天邀請或搜尋特定的聊天組群來儲存聊天組群。

建立一個聊天組群

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [聊天組群](#) 欄目。
- 2 選擇 [更多](#) > [新增聊天組群](#) > [新聊天組群](#)。
- 3 從您的聯絡人清單中選擇要邀請的聯絡人，然後選擇 [繼續](#)。
- 4 輸入一段簡短的邀請內容及選擇 [繼續](#) > [發送](#)。

新增一個聊天組群

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [聊天組群](#) 欄目 > [更多](#) > [新增聊天組群](#)。
- 2 選擇一個選項。

❗ **對話記錄會在登出時加以儲存，當您再次登入時便能從以往的對話中返回聊天資訊。**

儲存一段對話

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [對話](#) 欄目。
- 2 進入對話。
- 3 選擇 [更多](#) > [進階](#) > [儲存對話](#)。

查看一段已儲存的對話

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [我的好友](#) > [對話](#) 欄目。
- 2 選擇 [更多](#) > [已儲存對話](#)。



地區及小區廣播

地區及小區廣播是在某個網絡區域內，向登記用戶發送的短信息，例如本地交通報告。



❗ **進一步資料，請聯絡您的服務供應商。**

啟動地區廣播

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [信息功能](#) > [設定](#) > [地區廣播](#)。
- 2 翻閱到 [接收](#) 及選擇 [編輯](#) > [啟動](#)。

影像

相機



您可以拍攝照片以進行檢視、儲存或發送。



啟動相機

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **相機**。

拍攝一張照片

- 1 啟動相機。
- 2 按**捕捉影像**拍攝一張照片。
- 3 按  拍攝一張新照片。
- 4 按住  結束相機。

使用縮放

- 按  或 。

調校光暗

- 按  或 。

儲存和刪除照片

所有的相機照片都會儲存在相機圖片簿中。


查看照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員** > **相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個項目及選擇**查看**。

依時間軸搜尋相機照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員** > **相機圖片簿**。
- 2 選擇**更多** > **時間列查看**，以瀏覽依日期排列的相機照片。

刪除照片

- 1 從備用狀態中，選擇目錄 > 檔案管理員 > 相機圖片簿。
- 2 翻閱到一個項目及按 。

相機設定

您可以在拍攝照片之前選擇不同的設定。

查看設定

- 在相機啟動時，選擇[更多](#)。

查看關於設定的資料

- 翻閱到設定及選擇[資料](#)。

相機捷徑

按鍵	捷徑
	拍攝模式
	照片大小
	夜間模式
	按鍵指導

傳送照片

在手機及您的電腦之間傳送

您可以使用 Bluetooth(藍牙) 科技及多媒體資訊來將照片傳送到您的電腦。您亦可以使用 USB 傳輸線來拖曳及放下相機照片。請參閱第 52 頁的 *Bluetooth™ (藍牙) 無線科技和使用 USB 傳輸線*。

您可以在電腦上安裝 Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition 或 Sony Ericsson 媒體管理員來檢視、豐富及編排您的照片。這些應用程式均包含在手機附帶的光碟中，並且可以從 www.sonyericsson.com/support 網站上下載。

圖片 blog

圖片 blog 是一個個人網頁。若您的服務登記支援這項服務，您可以將圖片發送到 blog。

! 網上服務可能要求另外一份您與服務供應商之間的授權合約。額外的規例及 / 或收費可能適用。請聯絡您的服務供應商。

發送相機照片到blog

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員 > 相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一張照片及選擇**更多 > 發送 > 到 blog 中**。
- 3 新增標題及內容。
- 4 選擇**確定 > 發佈**。

從通訊錄進入blog 網址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一位聯絡人。
- 3 翻閱到一個網址及選擇**進入**。

照片

您可以查看、新增、編輯或刪除**檔案管理員**中的照片。支援的檔案類型有 GIF、JPEG、BMP 和 PNG 等。

使用照片

您可以新增一張照片至一個聯絡人、在開機螢幕時使用或在備用狀態中用它作為牆紙或螢幕保護。

查看照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員 > 圖片**。
- 2 翻閱到照片及選擇**查看**。

使用照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員 > 圖片**。
- 2 翻閱到一張照片及選擇**更多 > 用作**。
- 3 選擇一個選項。

以幻燈片查看照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員 > 圖片**。
- 2 翻閱到一張照片及選擇**查看 > 更多 > 幻燈片**。

發送及接收

您可以透過多媒體資訊、電子郵件或使用 **Bluetooth(藍牙)** 來發送及接收照片。

發送一張照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員 > 圖片**。
- 2 翻閱到一張照片及選擇**更多 > 發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。

! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

接收一張照片

- 依從出現的指示。

娛樂

立體聲免提裝置



使用免提裝置

- 連接免提裝置。在您接到通話時音樂會停止，在通話已結束時音樂便會恢復。

Walkman® 播放器

播放音樂

- 1 從備用狀態中，選擇目錄 > WALKMAN。
- 2 翻閱到一個標題及選擇播放。


Walkman® 播放器的控制

下列按鍵會在手機開啟時用來控制 Walkman® 播放器。



停止播放音樂

- 按 。



恢復播放音樂

- 從備用狀態中，按  及選擇播放。

快速向前及回捲

- 當您收聽音樂時，按住  或 。

在樂章間移動

- 當您收聽音樂時，按  或 。

更改音量

- 按  或 。

音樂鍵控制

下列按鍵會在手機關閉時用來控制 Walkman® 播放器。

恢復播放音樂

- 按 。



停止播放音樂

- 按 。



恢復播放音樂

- 按 。

快速向前及回捲

- 當您收聽音樂時，按住  或 。

在樂章間移動

- 當您收聽音樂時，按  或 。



您可以使用音樂鍵盤鎖來將音樂鍵上鎖。
請參閱第 62 頁的音樂鍵盤鎖。

瀏覽檔案

音樂檔案會儲存及分類。

- 藝人** — 列出您使用媒體管理員所傳送的樂章。
- 音樂集** — 按音樂集列出樂章。
- 樂章** — 列出您手機及記憶卡中的全部樂章。
- 播放清單** — 您自己的樂章清單。

播放清單

您可以建立播放清單，在**檔案管理員**中編排檔案。您可以按照藝人或歌名排列。檔案可以新增至多過一個播放清單。

刪除一個播放清單或從播放清單刪除一個檔案，不會將檔案從記憶中刪除，只是刪除了檔案的參考而已。


建立一個播放清單

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > WALKMAN > 更多 > 我的音樂**。
- 翻閱到**播放清單**及選擇**開啟**。
- 翻閱到**新播放清單**及選擇**新增**。
- 輸入一個名稱及選擇**確定**。
- 翻閱到一個樂章及選擇**標記**。
- 選擇**新增**將樂章新增至播放清單中。


將檔案新增至播放清單

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > WALKMAN > 更多 > 我的音樂**。
- 翻閱到**播放清單**及選擇**開啟**。
- 翻閱到該播放清單及選擇**開啟**。
- 選擇**更多 > 新增媒體**。
- 翻閱到一個樂章及選擇**標記**。
- 選擇**新增**將樂章新增至播放清單中。

從播放清單移除樂章

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > WALKMAN > 更多 > 我的音樂 > 播放清單**。
- 翻閱到一個播放清單及選擇**開啟**。
- 翻閱到該樂章及按 。

刪除一個播放清單

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > WALKMAN > 更多 > 我的音樂 > 播放清單**。
- 翻閱到一個播放清單及按 。

查看關於一個樂章的資料

- 翻閱到一個樂章及選擇**更多 > 資料**。

發送及接收音樂

您可以透過多媒體資訊、電子郵件或使用 **Bluetooth** (藍牙) 來發送及接收音樂。

發送音樂

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **WALKMAN**。
- 2 翻閱到一個標題及選擇 **更多** > **檔案** > **發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。

! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

接收音樂

- 依從出現的指示。

從電腦傳送音樂

使用手機附帶光碟中的 **Sony Ericsson 媒體管理員**，您可以從唱碟、電腦或所購買的項目中將音樂傳送到手機記憶體庫或記憶卡中。

💡 **Sony Ericsson 媒體管理員軟體** 也可在 www.sonyericsson.com/support 網站上進行下載。

在您使用媒體管理員前

您需要這些操作系統的其中之一，才能在您的電腦中使用 **媒體管理員**：

- Microsoft® Windows Vista™ (32 位元及 64 位元版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)
- Microsoft Windows® XP (Pro 或 Home)

安裝媒體管理員

- 1 啟動您的電腦及插入光碟。光碟會自動開始，而安裝視窗會開啟。
- 2 選擇一種語言並點擊 **確定**。
- 3 點擊 **安裝 Sony Ericsson 媒體管理員** 及依從指示。

使用媒體管理員

- 1 利用您手機附帶的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
- 2 選擇 **檔案傳送**。手機會關閉並準備傳送檔案。
- 3 電腦：**開始 / 程式集 / SonyEricsson / 媒體管理員**。

! 傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣做可能會損壞記憶卡或手機記憶庫。

- 4 要在檔案傳送模式中安全地中斷 USB 傳輸線連接，右擊 **Windows 檔案總管** 中的卸除式磁碟圖示及選擇 **退出**。請參閱第 52 頁的 **使用 USB 傳輸線**。關於傳送音樂的詳細資料，請參閱 **媒體管理員的說明**。點擊 (?) 媒體管理員視窗右上角的。


TrackID™

TrackID™ 是一個免費的音樂辨識服務，會搜尋歌名、藝人及音樂集的名稱。

搜尋歌曲資料

- 當您聽到經由擴音器播放的歌曲時，從備用狀態中選擇**目錄 > 娛樂 > TrackID™**。
- 當收音機播放時，選擇**更多 > TrackID™**。

收音機



 請勿在被禁止的地方，將您的手機用作收音機。

收聽收音機

- 1 將免提裝置連接至手機。
- 2 從備用狀態中，選擇**目錄 > 收音機**。

 您也可以按  啟動和停止收音機。



更改音量

- 當收音機播放時，按  或 。

自動搜尋收音機頻道



- 當收音機播放時，選擇**搜尋**。




手動搜尋收音機頻道

- 當收音機播放時，按  或 。

 也可以按  或  搜尋收音機頻道。

搜尋預設頻道

- 當收音機播放時，按  或 。

 也可以按住  或  搜尋預設頻道。

儲存收音機頻道

您可以儲存最多 20 個預設頻道。



儲存收音機頻道

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 收音機**。
- 2 選擇**搜尋**來尋找一個收音機頻道。
- 3 選擇**更多 > 儲存**。
- 4 翻閱到一個位置及選擇**插入**。



選擇已儲存的收音機頻道

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 收音機 > 更多 > 頻道**。
- 2 選擇一個收音機頻道。

將收音機頻道儲存在位置 1 至 10

- 當您找到收音機頻道時，按住  - 。

選擇儲存在位置 1 至 10 的收音機頻道

- 當收音機播放時，按  - 。

查看收音機選項

- 當收音機播放時，選擇**更多**。



PlayNow™

您可以在購買及下載音樂到您的手機前，先行試聽該音樂。



此服務並非所有國家/地區均可用。進一步資料，請聯絡您的網絡服務商。在一些國家/地區中，您可以購買一些來自全球最受歡迎音樂家的音樂。

在您使用 PlayNow™ 前

您的手機中必須有所需的設定。請參閱第 47 頁的設定。

收聽 PlayNow™ 音樂

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **PlayNow™**。
- 2 從清單中選擇音樂。

從 PlayNow™ 下載

當您選擇要下載及儲存一個音樂檔案時，螢幕會顯示所需的費用。在您接納購買後，您的手機帳單或預付電話卡會被收費。

下載一個音樂檔案

- 1 當您已收聽了音樂檔案的預先試聽版本，您可以同意接受有關的條款。
- 2 選擇**是**開始下載。
- 3 您會收到一個短資訊，確認音樂已付款及檔案可供下載。

鈴聲及音樂

設定一種鈴聲

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **響聲設定欄目** > **鈴聲**。
- 2 選擇一個選項。

設定鈴聲音量

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **響聲設定欄目** > **鈴聲音量**。
- 2 按 **⏮** 或 **⏭** 來更改音量。
- 3 選擇 **儲存**。

關閉鈴聲

- 從備用狀態中，按住 **#+=**。
除鬧鐘響鈴外，所有響鈴亦會受影響。

設定震動提示

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **響聲設定欄目** > **震動提示**。
- 2 選擇一個選項。

發送一個鈴聲

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **檔案管理員** > **音樂** > **鈴聲**。
- 2 翻閱到一個鈴聲及選擇 **更多** > **發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。

- ! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

接收一個鈴聲





- 依從出現的指示。

❗ 您不容許交換受版權保護的材料。一個受保護的檔案會有一個鎖匙符號。

MusicDJ™

您可以自編及編輯您自己的音樂並用作鈴聲。一首音樂由四種樂章組成 – **鼓聲**、**低音**、**琴聲**及**重音**。一首樂章包含一些音節。音節由有不同特性而預先編排的聲音組成。音節又分類為**引子**、**獨唱**、**合唱**及**完結**。您透過將音節新增至樂章中來編製一首音樂。

編製一首音樂

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 娛樂 > MusicDJ™**。
- 2 選擇要**插入**、**複製**或**貼上**音節。
- 3 使用 、、 或  在音節間翻閱。
- 4 選擇**更多 > 儲存音樂**。

發送一首音樂

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員**。
- 2 翻閱到**音樂**及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一首音樂及選擇**更多 > 發送**。
- 4 選擇一種傳送方法。

❗ 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

接收一首音樂

- 依從出現的指示。

❗ 您不能在短資訊中發送一首和絃音樂或MP3 檔案。

錄音器

您可以收錄一段語音備忘錄或一個通話。錄音亦可以設定為鈴聲。

❗ 在一些國家/地區或州份，法律規定在您收錄通話前，您必須先通知對方。

收錄聲音

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 娛樂 > 錄音**。

收聽錄音

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員 > 音樂**。
- 2 翻閱到一段錄音及**播放**。

影片播放器

播放影片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 娛樂 > 影片播放器**。
- 2 翻閱到一個標題及選擇**播放**。

影片控制



停止播放影片

- 按 。

恢復播放影片

- 按 。

進入下一個或上一個短片

- 在播放短片時，請按  或 。

快速向前及回捲

- 在播放視訊短片時，請按住  或 。

更改音量

- 按  或 。

遊戲

您的手機包含了幾個遊戲。您亦可以下載遊戲。大部份遊戲都具備說明文字。

開始一個遊戲

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [娛樂](#) > [遊戲](#)。
- 2 選擇遊戲。

結束一個遊戲

- 按住 。

應用程式

在您使用 Java™ 應用程式前

若您的手機中還未輸入設定，請參閱第 47 頁的 [設定](#)。

您可以下載及執行 Java 應用程式。您亦可以查看資料或設定不同的權限。

選擇一個 Java 應用程式

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [檔案管理員](#) > [應用程式](#)。
- 2 選擇一個應用程式。

查看一個 Java 應用程式的相關資料

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [檔案管理員](#) > [應用程式](#)。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇 [更多](#) > [資料](#)。

設定 Java 應用程式的權限

- 1 從備用狀態中，選擇 [目錄](#) > [檔案管理員](#) > [應用程式](#)。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇 [更多](#) > [權限設定](#)。

設定 Java 應用程式的螢幕大小

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員** > **應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇**更多** > **螢幕大小**。
- 3 選擇一個選項。

Java 應用程式的互聯網模式

有些 Java 應用程式需要連接互聯網以接收資料。

選擇 Java 應用程式的互聯網模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **互聯網設定** > **Java 設定**。
- 2 選擇一個選項。

連接性

設定

在您使用互聯網、PlayNow™、我的好友、Java、遙控同步化、多媒體資訊、電子郵件及照片 **blog** 之前，您的手機中需要有設定。

若尚未輸入設定，請確定您的手機支援數據傳送。您可以從 www.sonyericsson.com/support 網站來下載設定。

使用一部電腦下載設定

- 1 登上 www.sonyericsson.com/support 網站。
- 2 依照螢幕上的指示操作。

使用互聯網

您可以使用互聯網來存取連線服務。

開始瀏覽

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網**。

結束瀏覽器

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**更多** > **結束瀏覽器**。

查看選項

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**更多**。

當您瀏覽互聯網時

您可以在瀏覽互聯網時撥出一個電話或發送一個連結。

撥出一個電話

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**更多** > **工具** > **撥出電話**。

發送一個連結

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**更多** > **工具** > **發送連結**。
- 選擇一個選項。

使用書籤

您可以建立及編輯書籤來用作通往您最喜歡網頁的快速連結。

建立一個書籤

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網** > **更多** > **進入** > **書籤**。
- 翻閱到**新書籤**及選擇**新增**。
- 輸入資料及選擇**儲存**。

選擇一個書籤

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網** > **更多** > **進入** > **書籤**。
- 翻閱到一個書籤及選擇**進入**。

互聯網按鍵捷徑

您可以使用按鍵直接進入一個互聯網瀏覽器功能。

選擇互聯網按鍵捷徑

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網** > **更多** > **選項** > **瀏覽中欄目** > **按鍵模式** > **捷徑**。

按鍵 捷徑

	書籤
	輸入網址
	搜尋互聯網
	記錄
	更新此頁
	前進
	上一頁
	下一頁
	全螢幕或正常螢幕
	縮放
	捷徑

下載

您可以從網頁下載檔案，例如圖片、主題、遊戲及鈴聲等。

從一個網頁下載

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇一個要下載的檔案。
- 2 依照螢幕上的指示操作。

互聯網模式

若您有超過一個互聯網模式，您可以選擇另一個模式。

為互聯網瀏覽器選擇一個互聯網模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **互聯網設定** > **互聯網模式**。
- 2 選擇一個選項。

互聯網安全及認證

您的手機支援安全瀏覽。某些互聯網服務如網上銀行等，需要您手機中的認證。當您購買手機時，手機中可能已經包含了認證，而您亦可以下載新的認證。

查看您手機中的認證

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **安全設定** > **認證**。

RSS 閱讀器

您可以利用簡易資訊聚合 (RSS) 以 **feed** 的方式，接收到經常更新的內容，例如新聞頭條等。

新增網頁的 feed

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**更多** > **RSS feed**。

建立一個新的 feed

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **RSS 閱讀器** > **更多** > **新 feed**。
- 2 輸入地址及選擇**進入**。

設定及使用 RSS 閱讀器選項

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **RSS 閱讀器** > **更多**。
- 2 選擇一個選項。

Bluetooth™ (藍牙) 無線科技

Bluetooth(藍牙)功能令您可無線地連接其他 Bluetooth(藍牙)裝置。例如，您可以：

- 連接到免提裝置。
- 連接到立體聲耳機。
- 同時連接多過一個裝置。
- 連接到電腦及使用互聯網。
- 與電腦同步資料。
- 使用媒體檢視器配件。
- 交換項目及玩多玩家遊戲。

- ! 我們建議 Bluetooth(藍牙) 之間的聯繫在 10 米 (33 尺) 範圍內, 而且當中沒有固體物件阻擋。

在您使用 Bluetooth(藍牙) 無線科技前

您必須啟動 Bluetooth(藍牙) 功能來跟其他裝置聯繫。您亦必須將您的手機與其他 Bluetooth(藍牙) 裝置配對。

啟動 Bluetooth(藍牙) 功能

- 從備用狀態中, 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性** 欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 啟動**。

- ! 請確認您想要與手機配對的裝置已啟動 Bluetooth 藍牙功能並且可以看見。

將手機與一個裝置配對

- 1 從備用狀態中, 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性** 欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 我的裝置 > 新裝置** 搜尋可用的裝置。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 若需要時, 輸入一個開啟碼。

允許與手機連接

- 1 從備用狀態中, 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性** 欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 我的裝置**。
- 2 從清單中選擇一個裝置。
- 3 選擇 **更多 > 允許連接**。

第一次將手機與 Bluetooth(藍牙) 免提裝置配對

- 1 從備用狀態中, 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性** 欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 免提裝置**。
- 2 選擇 **是**。
- 3 若需要時, 輸入一個開啟碼。

將手機與多過一個 Bluetooth(藍牙) 免提裝置配對

- 1 從備用狀態中, 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性** 欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 免提裝置 > 我的免提 > 新免提裝置**。
- 2 翻閱到一個裝置及選擇 **新增**。

省電模式

您可以使用此功能來節省電池的電量。您只能夠連接單一 Bluetooth(藍牙) 裝置。若您要同時跟多個一個 Bluetooth(藍牙) 裝置連接, 您必須關閉此功能。

啟動省電模式

- 從備用狀態中, 選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性** 欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 省電模式 > 啟動**。

手機名稱

您可以為您的手機輸入一個名稱, 並在被其他裝置找到時向其顯示。

輸入一個手機名稱

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性欄目 > Bluetooth(藍牙) > 手機名稱**。
- 2 輸入手機名稱及選擇**確定**。

顯示 / 隱藏手機

若您要讓其他 Bluetooth(藍牙) 裝置能夠找到您的手機，您可以選擇顯示您的手機。

使用您的手機

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性欄目 > Bluetooth(藍牙) > 顯示 / 隱藏手機 > 顯示手機**。

交換項目

使用 Bluetooth(藍牙) 無線科技作為傳送方法來發送或接收項目。從找到的裝置清單中選擇一個裝置。

發送一個聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇**更多 > 發送聯絡人 > 透過藍牙**。
- 3 選擇要將項目發送到的裝置。

接收一個項目

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性欄目 > Bluetooth(藍牙) > 啟動**。
- 2 選擇**顯示 / 隱藏手機 > 顯示手機**。
- 3 當您收到一個項目時，請依照螢幕上的指示操作。

在手機及 Bluetooth(藍牙) 免提裝置之間傳送聲音

您可以在手機及 Bluetooth(藍牙) 免提裝置之間傳送聲音。要這麼做，您可以使用手機按鍵或免提裝置鍵。

傳送聲音

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性欄目 > Bluetooth(藍牙) > 免提裝置 > 來電**。
- 2 選擇一個選項。**手機中**會傳送聲音到手機。**免提中**會傳送聲音到免提裝置。

檔案傳送

您可以使用 Bluetooth(藍牙) 無線科技來同步及傳送檔案。請參閱第 53 頁的**使用電腦作同步化**。

使用 USB 傳輸線

您可以使用**檔案傳送**，透過 USB 傳輸線將手機連接到一部電腦來傳送檔案。您亦可以使用**手機模式**同步、傳送檔案及將您的手機用作數據機。進一步資料，請登上

www.sonyericsson.com/support 網站的開始使用部份。

在您使用 USB 傳輸線前

您需要這些操作系統其中之一，才能使用 USB 傳輸線傳送檔案：

- Windows 2000
- Windows XP (Pro 及 Home)
- Windows Vista™ (32 位元及 64 位元版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

檔案傳送

您可以在您的手機或記憶卡及電腦中的 *Microsoft Windows 檔案總管* 之間拖曳及放下檔案。



請只使用您的手機所支援的 USB 傳輸線。檔案傳送時切勿從您的手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣可能會損壞手機記憶庫或記憶卡。

使用檔案傳送模式



- 1 將 USB 傳輸線連手機及電腦。
- 2 **手機**：選擇**檔案傳送**。在此模式中手機將會關閉，而當中斷 USB 傳輸線連接時手機便會重新啟動。
- 3 **電腦**：等候直到您的手機記憶庫及記憶卡在 *Windows 檔案總管* 中以外置磁碟顯示。
- 4 在手機及電腦之間拖曳及放下所選擇的檔案。

安全地中斷 USB 傳輸線的連接

- 1 右擊 *Windows 檔案總管* 中的卸除式磁碟圖示。
- 2 選擇**退出**。
- 3 移除 USB 傳輸線。

手機模式

在同步或將您的手機用作數據機之前，您必須先在電腦上安裝 *Sony Ericsson PC Suite* 軟件。請參閱第 53 頁的安裝 *Sony Ericsson PC Suite*。


使用手機模式

- 1 電腦：從開始 / 程式集 / *Sony Ericsson PC Suite* 開始 *PC Suite*。
- 2 將 USB 傳輸線連接手機及電腦。
- 3 手機：選擇 **手機模式**。
- 4 電腦：當您收到 *Sony Ericsson PC Suite* 已找到您手機的通知時，您就可以開始使用手機模式應用程式。

 關於使用的詳細資料，請參閱已安裝在電腦上的 *Sony Ericsson PC Suite* 軟件的說明部份。

同步

您可以使用 USB 傳輸線或 Bluetooth (藍牙) 無線科技，將手機通訊錄、約會、工作及便條與一個電腦程式同步，例如 Microsoft Outlook。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站的開始使用部份。

 每次手機作同步時，請只使用其中一種同步化方法。

使用電腦作同步化

在同步之前，您需要從手機附帶的光碟中安裝 *Sony Ericsson PC Suite*。該軟件中還包含說明資料。您亦可以登上 www.sonyericsson.com/support 網站下載該軟件。

您需要這些操作系統需求其中之一，才可在您的電腦中使用 *PC Suite*：

- Windows XP (專業版或家用版) SP1/SP2
- Windows Vista (32 位元及 64 位元版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

安裝 *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 啟動您的電腦及插入您手機附帶的光碟。光碟會自動開始，而安裝視窗會開啟。
- 2 選擇一種語言並點擊 **確定**。
- 3 點擊安裝 *Sony Ericsson PC Suite* 及依照螢幕上的指示操作。

使用互聯網服務作同步化

您可以在您的手機中使用互聯網服務在線上作同步。若您的手機中還未有互聯網設定，請參閱第 47 頁的設定。

在您開始作同步前

您必須輸入遙控同步化的設定，及在線上向服務供應商註冊一個同步化帳戶。所需的設定包括：

- **伺服器網址** — 伺服器的 URL。
- **用戶名稱** — 帳戶的用戶名稱。
- **密碼** — 帳戶的密碼。
- **連接** — 選擇一個互聯網模式。
- **應用程式** — 標記要同步的應用程式。
- **應用程式設定** — 選擇一個應用程式及輸入一個資料庫名稱，並在需要時輸入用戶名稱及密碼。
- **同步化時距** — 設定同步的頻密度。
- **遙控初始** — 選擇當您從一個服務開始同步化時要使用的選項。
- **遙控安全** — 輸入一個伺服器 ID 及一個伺服器密碼。

輸入遙控同步化的設定

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到**新帳戶**及選擇**新增**。
- 3 為新帳戶輸入一個名稱及選擇**繼續**。
- 4 輸入設定及選擇**儲存**。

刪除一個帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到一個帳戶及選擇**更多 > 刪除**。

開始遙控同步化

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到一個帳戶及選擇**開始**。

更新服務

您可以使用最新的軟件更新您的手機。您不會失去個人或手機的資料。

您有兩種方式可以更新您的手機：

- 使用您的手機透過無線電波
- 使用提供的 **USB** 傳輸線及一部連接互聯網的電腦



更新服務需要數據存取 (GPRS)。

在您使用更新服務前

若您的手機中還未有設定，請參閱第 47 頁的**設定**。

查看手機中目前的軟件

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **更新服務**。
- 2 選擇**軟件版本**。

利用手機使用更新服務

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **更新服務**。
- 2 選擇**搜尋更新**及依照螢幕上的指示操作。

利用 USB 傳輸線使用更新服務

- 1 登上 www.sonyericsson.com/support 網站，或在 **PC Suite** 軟件中點擊 **Sony Ericsson 更新服務** (若已安裝在您的電腦中)。請參閱第 53 頁的**安裝 Sony Ericsson PC Suite**。
- 2 選擇一個地區及國家 / 地區。
- 3 依照螢幕上的指示操作。

設定提示來使用更新服務

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **更新服務 > 提示**。
- 2 選擇一個選項。

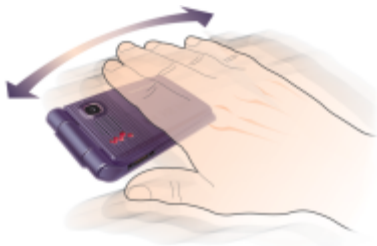
更多功能

手勢控制

您可以透過手勢控制，在不碰觸手機的情況下，將來電靜音或者延緩鬧鐘。

- ! 請等手勢控制燈亮起後再用手掃動。

將來電靜音



- 當手機鈴響時，請用手在相機鏡頭前掃動。

- ! 您的手機和相機鏡頭間距必須為 0-7 厘米 (0-3 英寸)。

將鬧鐘延緩

- 當鬧鐘鈴響時，請用手在相機鏡頭前掃動。

- ! 您的手機和相機鏡頭間距必須為 0-7 厘米 (0-3 英寸)。

開啟手勢控制

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **手勢操控 > 啟動**。

鬧鐘

您可以將一個聲音或收音機用作鬧鐘響鈴。就算手機設定為靜音或關閉，鬧鐘仍會響起。當鬧鐘響起時，您可以將它靜音 9 分鐘或關閉。

設定鬧鐘

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**時間**：及選擇**編輯**。
- 4 輸入時間及選擇**確定 > 儲存**。

設定週期性鬧鐘

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**週期性**：及選擇**編輯**。
- 4 翻閱到一個日子及選擇**標記**。
- 5 選擇**完成 > 儲存**。

設定鬧鐘響鈴

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**鬧鐘響鈴**：及選擇**編輯**。
- 4 翻閱到一個選項及選擇**儲存**。

將鬧鐘靜音

- 當鬧鐘響起時，按任何鍵。

將收音機鬧鐘靜音

- 當鬧鐘響起時，選擇**暫停鬧鐘**。

關閉一個鬧鐘

- 當鬧鐘響起時，選擇**關閉**。

取消鬧鐘

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**關閉**。

行事曆

行事曆可以與電腦的行事曆或與網上的行事曆作同步。請參閱第 53 頁的**同步**。

約會

您可以新增約會或重複使用現有的約會。

新增一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到**新約會**及選擇**新增**。
- 4 輸入資料及確認每個項目。
- 5 選擇**儲存**。

查看一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇 **查看**。

重複使用現有的約會

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇 **查看**。
- 4 選擇 **更多** > **編輯**。
- 5 編輯約會及確認每個項目。
- 6 選擇 **儲存**。

發送一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇 **更多** > **發送**。
- 4 選擇一種傳送方法。

! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

查看一個行事曆星期

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 選擇 **更多** > **按週查看**。

設定提示應何時響起


- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 選擇 **更多** > **進階** > **提示**。
- 4 選擇一個選項。


! 一個在行事曆中設定的提示選項亦會影響在工作中設定的提示選項。


導覽您的行事曆

您可以使用導覽鍵在日子及星期間移動。在按月查看中，您可以使用按鍵捷徑。


按鍵 捷徑

 返回一星期

 返回一個月

 返回一年

 今天的日期

 下個星期

 下個月

 下一年

行事曆設定

查看行事曆選項

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇 **更多**。

工作

您可以新增工作或重複使用現有的工作。

新增一個工作

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 工作**。
- 2 選擇 **新工作 > 新增**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輸入詳情及確認每個項目。

查看一個工作

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇 **查看**。

重複使用現有的工作

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇 **查看**。
- 3 選擇 **更多 > 編輯**。
- 4 編輯工作及選擇 **繼續**。
- 5 選擇設定一個提示。

發送一個工作

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇 **更多 > 發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。



請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

設定提示應何時響起

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇 **更多 > 提示**。
- 3 選擇一個選項。



一個在工作中設定的提示選項亦會影響在行事曆中設定的提示選項。

便條

您可以記下便條並儲存它們。您亦可以在備用狀態中顯示一張便條。

新增一張便條

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 便條**。
- 2 選擇 **新便條 > 新增**。
- 3 編寫一張便條及選擇 **儲存**。

在備用狀態中顯示一張便條

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 便條**。
- 2 翻閱到一張便條及選擇 **更多 > 在備用中顯示**。

編輯一張便條

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 便條**。
- 2 翻閱到一張便條及選擇 **更多 > 編輯**。
- 3 編輯便條及選擇 **儲存**。

發送一張便條

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱到一張便條及選擇**更多** > **發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。



請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

倒數計時器、計時器及計算機

使用倒數計時器

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **倒數計時器**。
- 2 輸入小時、分鐘及秒鐘。
- 3 選擇**開始**。

使用計時器

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **計時器** > **開始**。
- 2 要查看新一圈計時，選擇**新一圈**。

使用計算機

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **計算機**。
- 2 按 \odot 或 \odot 選擇 \div \times $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$ 。



請注意，計算機的準確度有限。

密碼備忘錄

您可以儲存保安密碼，例如信用卡密碼。您必須設定一個開啟碼來開啟密碼備忘錄。

識別密碼

識別密碼會確認您輸入了正確的開啟碼。若開啟碼正確，顯示的密碼亦會正確，若開啟碼不正確，識別密碼及密碼亦會不正確地顯示。

第一次開啟密碼備忘錄

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **密碼備忘錄**。
- 2 依照螢幕上的指示操作及選擇**繼續**。
- 3 輸入一個開啟碼及選擇**繼續**。
- 4 確認該開啟碼及選擇**繼續**。
- 5 輸入一個識別密碼及選擇**完成**。

新增一個密碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **密碼備忘錄**。
- 2 輸入一個開啟碼及選擇**新密碼** > **新增**。
- 3 輸入一個與密碼關連的名稱及選擇**繼續**。
- 4 輸入密碼及選擇**完成**。

更改一個開啟碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **密碼備忘錄**。
- 2 輸入您的開啟碼及選擇**更多** > **更改開啟碼**。
- 3 輸入您的新開啟碼及選擇**繼續**。
- 4 再次輸入新的開啟碼及選擇**繼續**。
- 5 輸入一個識別密碼及選擇**完成**。

忘記了您的開啟碼？

若您忘記了您的開啟碼，您必須重設密碼備忘錄。這表示密碼備忘錄中的全部項目都會被刪除。當您下次進入密碼備忘錄時，您必須和您首次開啟密碼備忘錄一樣進行。請參閱第 59 頁的**第一次開啟密碼備忘錄**。

重設密碼備忘錄

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **密碼備忘錄**。
- 2 輸入任何開啟碼來存取密碼備忘錄。識別密碼及密碼便會錯誤地顯示。
- 3 選擇**更多** > **重設**。
- 4 螢幕會顯示**重設密碼備忘錄？**。
- 5 選擇**是**。

模式

模式會自動根據不同情況調校您的手機，例如在會議中或開車時。有些模式設定如鈴聲音量，可能會自動調校來配合某種地區或配件。您可以將全部模式的設定重設至您購買手機時的模樣。

選擇一個模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **模式**。
- 2 選擇一個模式。

查看及編輯一個模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **模式**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇**更多** > **查看及編輯**。

! 您無法重新命名正常模式。

重設全部模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **模式**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇**更多** > **重設模式**。

時間和日期

設定時間

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **時間和日期 > 時間**。
- 2 輸入時間 > **儲存**。

設定日期

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **時間和日期 > 日期**。
- 2 輸入日期及選擇**儲存**。

主題

您可以透過如顏色及牆紙等項目來更改螢幕的外觀。您亦可以建立新的主題及下載它們。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

設定一個主題

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 檔案管理員 > 主題**。
- 2 翻閱到一個主題及選擇**設定**。

安全鎖

SIM 卡鎖

此安全鎖只能保護您的服務登記。您的手機仍可以使用新的 SIM 卡操作。若安全鎖已啟動，您就必須輸入一個 PIN 碼（個人識別號碼）。

若您連續三次錯誤地輸入您的 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定，而您需要輸入您的 PUK 碼（個人解鎖密碼）。您的 PIN 碼及 PUK 碼是由您的網絡服務商提供。

將 SIM 卡解鎖

- 1 當螢幕顯示 **PIN 碼被鎖定** 的信息時，輸入您的 PUK 碼及選擇**確定**。
- 2 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼及選擇**確定**。

編輯 PIN 碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 更改 PIN 碼**。
- 2 輸入您的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 3 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼及選擇**確定**。

- ❗ 若螢幕顯示**密碼不符**，表示您錯誤地輸入新的 PIN 碼。
若螢幕顯示**PIN 碼錯誤**，然後顯示**原有 PIN 碼**：，表示您錯誤地輸入舊的 PIN 碼。

使用 SIM 卡鎖

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入您的 PIN 碼及選擇**確定**。

電話鎖

您可以防止您的手機遭到盜用。將電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 個數位的個人密碼。

- ! 緊記您的新密碼是非常重要的。若您忘記了密碼，您需要將手機送回您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

使用電話鎖

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入電話鎖密碼及選擇**確定**。

更改電話鎖密碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 更改密碼**。
- 2 輸入舊的密碼及選擇**確定**。
- 3 輸入新的密碼及選擇**確定**。
- 4 重複該密碼及選擇**確定**。

音樂鍵盤鎖

當手機關閉時，您可以使用音樂鍵盤鎖來將音樂鍵上鎖及解鎖。

將音樂鍵上鎖及解鎖

- 滑動鎖開關。

IMEI 號碼

請保留一份 IMEI (國際移動設備識別) 號碼的複本，以防手機失竊。

查看您的 IMEI 號碼

- 從備用狀態中，按 **(*)A**、**(#)06**、**(0)+**、**6**、**(#)06**。

疑難排解

為何手機不依我所要的方式運作？

有些問題將需要您致電您的網絡服務商。

若需要進一步的支援，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

常見問題

我的手機記憶容量出現問題或手機運作緩慢

每天重新啟動手機以空出記憶空間或恢復原設定。

恢復原設定

若您選擇**重設設定**，您對設定作出的更改會被刪除。

若您選擇**全部重設**，除了您對設定作出的更改外，所有聯絡人、資訊、個人數據、及您所下載、接收或編輯的內容都會被刪除。

重設手機

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 手機設定 > 一般設定**欄目 > **恢復原設定 > 重設設定**。
- 2 依照螢幕上的指示操作及選擇**繼續**。

我不能為手機充電或電池容量低

充電器並未妥善地連接或電池的接觸不良。取下電池及清潔連接端。

電池已耗損並需要更換。請參閱第 7 頁的**將電池充電**。

當我開始為手機充電時並沒有電池圖示顯示

可能需要幾分鐘，螢幕才會顯示電池圖示。

有些目錄選項以灰色顯示

一項服務尚未啟動。聯絡您的網絡服務商。

我不能使用手機的 SMS/ 短資訊

缺少設定或設定錯誤。聯絡您的網絡服務商並找出正確的短資訊服務中心設定。請參閱第 29 頁的**短信息**。

我無法使用手機上的多媒體資訊

您的服務登記並不包括數據容量。缺少設定或設定錯誤。請聯絡您的網絡服務商。

請參閱第 7 頁的**您手機中的說明**或登上 www.sonyericsson.com/support 網站，訂購設定並依從螢幕上的指示操作。請參閱第 47 頁的**設定**。

當編寫短信息時，我要怎樣啟動或關閉 T9 文字輸入法？

當您輸入文字時，按住 **(*)a/jk**。當 T9 啟動時，您會在短資訊的上方看到「T9」。

我怎樣更改手機語言？

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **語言選擇 > 手機語言**。
- 2 選擇一個選項。

我不能使用互聯網

您的服務登記並不包括數據容量。缺少互聯網設定或互聯網設定錯誤。請聯絡您的網絡服務商。

請參閱第 7 頁的*您手機中的說明*或登上 www.sonyericsson.com/support 網站，訂購互聯網設定並依從螢幕上的指示操作。請參閱第 47 頁的**設定**。

手機無法被其他裝置使用 Bluetooth (藍牙) 無線科技偵測到

您還未啟動 Bluetooth(藍牙) 功能。

請確定顯示 / 隱藏手機已設定為顯示手機。請參閱第 51 頁的**接收一個項目**。

當使用 USB 傳輸線時，我無法在手機及電腦間作同步或傳送數據。

手機附帶的傳輸線或軟件並未妥善地安裝。登上

www.sonyericsson.com/support 網站閱讀開始使用指南，其中包含詳細的安裝指示及疑難排解的指南。

錯誤信息

插入 SIM 卡

您的手機內並無 SIM 卡或您可能錯誤地插入。

請參閱第 7 頁的**將電池充電**。

SIM 卡的連接端需要清潔。若卡片已損壞，請聯絡您的網絡服務商。

請插入正確 SIM 卡

您的手機設定了只限跟某些 SIM 卡運作。檢查您是否使用正確的網絡商 SIM 卡。

PIN 碼錯誤 /PIN2 碼錯誤

您錯誤地輸入您的 PIN 碼或 PIN2 碼。

輸入正確的 PIN 碼或 PIN2 碼及選擇**是**。請參閱第 5 頁的**插入 SIM 卡及電池**。

PIN 碼被鎖定 /PIN2 碼被鎖定

您已連續三次錯誤地輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

要解鎖，請參閱第 61 頁的**SIM 卡鎖**。

密碼不符

您輸入的密碼並不相符。當您想更改一個安全密碼 (例如您的 PIN 碼)，您必須確認新的密碼。請參閱第 61 頁的 **SIM 卡鎖**。

無網絡覆蓋

您的手機處於 **Flight mode (飛航模式)**。請參閱第 6 頁的 **Flight mode (飛航模式)**。

您的手機並沒有接收任何無線電信號，或接收的信號太弱。聯絡您的網絡服務商並確定網絡有覆蓋您身處的地方。

SIM 卡並未正常運作。將您的 **SIM 卡** 插入另一手機。若 **SIM 卡** 正常運作，可能是您的手機引致這問題。請聯絡您最接近的 **Sony Ericsson 服務地點**。

只限緊急通話

您在一個網絡範圍內但您並不被允許使用。不過在緊急時候，一些網絡服務商允許您撥出國際緊急號碼 **112**。請參閱第 21 頁的 **緊急通話**。

PUK 碼被鎖定，聯絡網絡商。

您連續 **10 次** 輸入錯誤的個人解鎖密碼 (**PUK 碼**)。

非認可電池充電中

您使用中的電池並非 **Sony Ericsson 認可** 的電池。請參閱第 68 頁的 **電池**。

重要資料

Sony Ericsson 客戶網站

在 www.sonyericsson.com/support 網站上，您會找到一個支援部份，只需點擊幾次就能找到說明及提示。在當中您可以找到最新的軟件更新，及怎樣更有效地使用產品的提示。

服務及支援

從現在開始，您將可以享受一系列專享的服務權益如：

- 全球及本地網站所提供的支援。
- 一個全球化的 **Call Center** 網絡。
- 一個龐大的 **Sony Ericsson 服務夥伴網絡**。
- 一段保養期。要更加瞭解保養的條款，可參閱本用戶指南。

當您有需要時，可以在 www.sonyericsson.com 網站中，您所選語言的支援部份之下，找到最新的支援工具及資料，例如軟件更新、知識庫、手機設定及額外說明。

有關網絡商特定的服務及功能，進一步資料請查詢您的網絡服務商。您亦可以聯絡我們的 **Call Center**。有關您最接近的 **Call Center** 號碼，請參閱下面的清單。若您的國家 / 地區並未出現在清單中，請聯絡您當地的經銷商。(以下的電話號碼在印製時應屬正確無誤。在 www.sonyericsson.com 網站上，您隨時可以找到最新的資料。)

若在罕見情況下您的產品需要保養服務，請聯絡您購買產品的經銷商或我們其中一個服務夥伴。保存您的原有購買證明，當您提出保養要求時將會需要它。當您致電我們其中一個 **Call Center** 時，除非該電話號碼屬免費號碼，否則您將需要根據長途電話收費，加上當地適用的稅項繳付費用。

國家 / 地區

土耳其	0212 47 37 777
烏克蘭	(+380) 44 590 1515
中非	+27 112589023
中國	4008100000
丹麥	33 31 28 28
巴西	4001-0444
比利時	02-7451611
加拿大	1-866-766-9374
台灣	02-25625511
匈牙利	+36 1 800 47 47
印尼	021-2701388
印度	1800 11 1800 (免費) 39011111 (由手提電話撥出)
西班牙	902 180 576
克羅地亞	062 000 000
希臘	801-11-810-810 210-89 91 919 (由手提電話撥出)
委內瑞拉	0-800-100-2250
波蘭	0 (字首號碼) 22 6916200
法國	0 825 383 383
芬蘭	09-299 2000
阿聯酋	43 919880
阿根廷	800-333-7427
俄羅斯	8(495) 787 0986
南非	0861 632222
星加坡	67440733
美國	1-866-766-9374
英國	08705 23 7237
香港	8203 8863
哥倫比亞	18009122135
挪威	815 00 840
巴基斯坦	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73 (卡拉奇以外)
泰國	02-2483030
紐西蘭	0800-100150
馬來西亞	1-800-889900

電子郵件位址

questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.pk@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com

捷克共和國	844 550 055
荷蘭	0900 899 8318
斯洛伐克	02-5443 6443
智利	123-0020-0666
菲律賓	+ 63 (02) 78918660
奧地利	0810 200245
義大利	06 48895206
愛陶宛	8 700 55030
愛爾蘭	1850 545 888
瑞士	0848 824 040
瑞典	013-24 45 00
葡萄牙	808 204 466
德國	0180 534 2020
墨西哥	01 800 000 4722
澳洲	1-300 650 050
羅馬尼亞	(+4021) 401 0401

questions.CZ@support.sonyericsson.com
 questions.NL@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.CL@support.sonyericsson.com
 questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.AT@support.sonyericsson.com
 questions.IT@support.sonyericsson.com
 questions.lt@support.sonyericsson.com
 questions.IE@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.DE@support.sonyericsson.com
 questions.MX@support.sonyericsson.com
 questions.AU@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com

安全及有效使用指引

使用手提電話前請先閱讀本資料。

這些指引的預期目的是為您的安全著想。請跟隨這些指引。若產品需視乎以下所列的任何情況而定，或您對正常功能有任何懷疑，請確定您在充電及使用產品之前，將產品交予認可的服務夥伴檢查。未能遵守這些指引有可能引致產品故障的風險，甚至對您的健康產生潛在危險。



對安全使用產品的建議（手提電話、電池、充電器及其它配件）

- 請小心護理，盡量將手提電話置於清潔無塵的地方。
- 警告！**棄置在明火中可能引起爆炸。
- 請勿將您的手提電話置於潮濕環境中。
- 請勿將您的手提電話置於溫度過高或過低的環境中。請勿將電池置於溫度過高的環境中，不可高於 +60°C (+140°F)。



- 請勿將您的手提電話置於明火或任何點燃的煙草附近。
- 請勿撞擊、拋擲、扭曲您的手提電話。
- 請勿將手提電話染色。



- 請勿嘗試拆開或改裝本產品。維修只應由 Sony Ericsson 授權之工作人員進行。
- 如果您使用的是翻蓋手機，請勿在鍵盤和螢幕間有外物時合上手機，這麼做可能會損害您的產品。
- 在未獲批准的情況下，請勿在醫療設備附近使用手提電話。
- 請勿在飛機上或飛機附近，或張貼有「關閉雙向無線電」告示的地方使用您的手提電話。
- 請勿在潛在爆炸氣體存在的地方使用您的手提電話。
- 請勿放置您的手提電話或安裝無線器材在汽車安全氣袋以上的地方。
- 注意：焚裂斷裂或破裂所造成的尖銳碎片，加以碰觸可能導致受傷。



兒童

避免讓兒童接觸。請勿讓兒童玩弄手提電話或其配件。他們可能會傷害自己或他人，亦可能意外地損壞手提電話或其配件。手提電話或其配件可能有一些小部件可被拆卸，易造成吞嚥危險。



電源供應（充電器）

僅可將交流電轉換器連接產品上註譯所指定的電源。請確保電線的位置不會受到外力損傷或損壞。為避免觸電，在清潔前應切斷電源。戶外或潮濕的地方避免使用交流電轉換器。不要改動電線或插頭，若電插頭不適用於電插座，請合格的電工安裝合適的電插座。

只應使用預期配合您的手提電話使用的 Sony Ericsson 品牌的原廠充電器。其它的充電器設計上可能並未具備相同的安全及效能標準。

電池

我們建議您在首次使用手提電話前，將電池完全充電。新電池或長期未用的電池，在首幾次使用時，未必可以達到十足的容量。只有在 +5°C (+41°F) 及 +45°C (+113°F) 之間電池方可充電。

只應使用預期配合您的手提電話使用的 Sony Ericsson 品牌的原廠電池。使用其它電池及充電器可能會造成危險。

電池的通話及備用時間需視乎幾個不同的情況而定，例如使用手提電話時的信號強度、操作溫度、應用程式的使用形式、所選的功能及語音或數據傳輸等。移除電池前，應先關閉手提電話。請勿將電池置入口內。吞嚥電池的電解質會引起中毒。請勿將電池的金屬接觸與金屬物接觸。這樣會引起電池短路，損壞電池。電池僅可按預期用途使用。

個人醫療裝置

手提電話可能會干擾植入心臟的起搏器以及其它醫學植入設備。應避免將手提電話放在心臟起搏器上，即上衣口袋內。使用電話時，手機要置於心臟起搏對面的耳朵上。若手提電話與起搏器之間的最近距離如保持有 15 厘米（6 英寸）以上，其干擾是有限的。若您懷疑存在任何干擾，應立即關機。詳細信息，請與心臟病學家聯繫。

對於其它醫療裝置，請查詢您的醫生及醫療裝置的製造商。

駕駛中

請核實有關手提電話使用的當地法例及規定，有否限制駕駛中使用手提電話或要求駕駛者使用車內免提裝置。我們建議您只應使用預期配合您的手提電話使用的 Sony Ericsson 免提裝置解決方案。

請注意，為了避免可能干擾汽車的某些電子系統，有些汽車製造商不允許在車內使用手提電話，除非在車內安裝附帶外接天線的免提組件。全神貫注駕駛車輛，如果駕駛條件有限，應駛離公路，停車後再接電話。

GPS/ 位置定位功能

部分產品可提供 GPS/ 位置定位功能。位置定位功能以「原狀」且「連同本身具有之一切瑕疵」提供。Sony Ericsson 對這種位置資訊的準確性不提供任何保證。

在裝置上使用位置定位資訊有可能發生連接中斷或錯誤的情形，且可能需要額外的網絡服務支援。請注意，在建築物內部或與建築物相鄰的區域等特定環境中，此功能可能會減弱或無法使用。

注意：在駕駛情況下請謹慎使用 GPS，避免造成分心。

緊急電話

手提電話沒有無線電信號進行操作，所以不能保證在任何情況下均可接通。因此必要通訊時絕不能僅僅依靠手提電話（例如急診）。

在使用某些蜂窩電話網絡或某些網絡服務或 / 和手提電話功能時，可能無法在任何地方撥出緊急號碼。請向本地服務供應商核實。

天線

本手機裝備了內置天線。使用非 Sony Ericsson 指定為本手機型號而銷

售的天線裝置可能會損壞您的手提電話、減低效能及令 SAR 水平超出所制定的上限（參閱下文）。

有效使用

像使用其它電話一樣握住手機。使用手機時，請勿蓋住手機頂部，否則會影響通話質素，還會令手機額外增加耗電量，縮短通話及備用時間。

無線電頻率 (RF) 的曝露及 SAR

您的手提電話是一部低能量無線電收發器。開機時，手機發出低水平的無線電頻率能量（亦稱為無線電波或無線電頻率場）。

世界各地的政府均採用了由科學組織，如 ICNIRP（國際非電離放射保護委員會）及 IEEE（電力及電子工程師學院）所制定，經過定期性及徹底的科學研究結論，而得出的嚴謹之國際安全指引。這些指引制定了一般人口曝露於無線電頻率能量的認可水平。這些水平包括一個安全範圍，並計算了任何量度上的差異，無論年紀及健康狀態，對所有人類都保障安全。

比較吸收率 (SAR) 是用作量度使用手機時身體所吸收的無線頻率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗室狀況下最高的已驗證的能量水平，但手機操作時的真正 SAR 水平可能遠低於此數值。因為手機的設計為使用最低所需的電量來連接網絡。

在無線電頻率的曝露指引以下的 SAR 變動並不表示存有安全性的差異。而各手提電話型號中的 SAR 水平可能有所不同，所有 Sony Ericsson 的手提電話型號均設計符合無線電頻率的曝露指引。

對於在美國銷售的手機，在一個手機型號可向公眾銷售之前，都必須經過測試並向 FCC 保證手提並未有超出因應政府採用之安全曝露要求而制定的限制。而每個測試都會在 FCC 就每個型號所要求的位置及地方上執行（即在耳朵上及於身上攜帶）。對於在在身上攜帶的操作，本手機已經過測試，其中一個是將耳機放置在離身體最少 15 毫米，而手機附近並沒有任何金屬物件存在；另一個是使用預期跟本手機配合使用的原廠 Sony Ericsson 隨身攜帶的配件，兩個測試均能符合 FCC 無線電頻率 (RF) 曝露的指引。致於使用其它配件則未必能確保符合 FCC 無線電頻率 (RF) 曝露的指引。

在這手提電話附帶的資料中，包括了一份分開的，關於此手提電話型號的 SAR 資料的小冊子。這資料連同關於無線電頻率的曝露及 SAR 的進一步資料均可在：www.sonyericsson.com/health 網站中找到。

可使用的解決方案 / 特殊需要

對於在美國銷售的手機，您可以一起使用您的 TTY 終端及您的 Sony Ericsson 手提電話（連同所需的配件）。對於有個別特殊需要的可使用解決方案的資料，可致電 Sony Ericsson 特殊需要中心，電話是 877 878 1996 (TTY) 或 877 207 2056（語音），或瀏覽 www.sonyericsson.com 特殊需要中心，網址是 www.sonyericsson-snc.com。

舊電器及電子器材的棄置

在產品上或產品包裝上的這個符號，顯示此產品不應以一般家居廢棄物所用的方式處置。相反此產品應交到適當的收集點作電器及電子器材的循環處理。通過確定此產品的正確棄置，您幫助了防止因不當處理此產品的棄置而導致對環境及人類健康的潛在負面影響。材料的循環再用亦有助於保存自然資源。關於此產品循環處理之更詳細資料，請聯絡您當地的市政辦事處、您的家居廢棄處置服務或您購買產品的商號。



電池的棄置

正確處理電池棄置的方法請查詢當地有關規定或致電您當地的 Sony Ericsson Call Center 查詢。

電池不應棄置於市政垃圾中。若適用的話，應使用電池棄置設施。



記憶卡

若您的產品隨機附帶一張可卸除式記憶卡，它通常相容於您所購買的手機但可能不相容於其他裝置或這些裝置的記憶卡。在購買或使用之前，請先檢查其他裝置的相容性。

記憶卡在付運之前已經進行了格式化。要重新格式化記憶卡，可以使用一部相容的裝置。當您在電腦上格式化記憶卡時，切勿使用標準的操作系統格式。有關詳細的資料，請參閱裝置的操作指示或聯絡客戶支援。

警告：

若您的裝置在插入手機或其他裝置時需要一個轉換器，這樣，在沒有所需的轉換器時切勿直接插入記憶卡。

使用記憶卡時的預防措施：

- 切勿將記憶卡暴露於濕氣中。
- 切勿用您的手或其他金屬物品接觸連接端。
- 切勿撞擊、扭曲、或跌碰記憶卡。
- 切勿嘗試拆開或改裝記憶卡。
- 切勿使用或儲存記憶卡在潮濕或腐蝕性，又或過熱的地方，例如在夏季被陽光直接照射的密封車廂內、或暖爐旁邊等。
- 切勿以過份力度按壓或扭曲記憶卡轉換器的末端。
- 切勿讓污垢、塵埃或外物進入任何記憶卡轉換器的連接埠。
- 檢查您已經正確地插入記憶卡。
- 將記憶卡妥善完全地盡插入任何所需的記憶卡轉換器內。記憶卡在沒有完全插好的情況下可能無法正常運作。
- 我們建議您為重要的數據作一份副本備份。我們對任何您所儲存在記憶卡中內容的損失或損壞不會負上任何責任。

- 當您移除記憶卡或記憶卡轉換器、在格式化時關閉電源、讀取或編寫數據、或在可能存在靜電或高電場放射的地方使用記憶卡都可能引致所記錄的數據損壞或損失。

保護個人資料

若要保護您的私隱權並防止第三方存取您的資料，您應該在出售或棄置本產品之前刪除所有個人資料。若要刪除個人資料，請執行恢復原設定，並移除記憶卡或格式化媒體記憶體。

從手機記憶庫和媒體記憶體刪除資料並無法保證在您之後的使用者無法恢復該資料。對於您之後的裝置使用者能否存取您的資料這點，Sony Ericsson 無法提供任何保證。對於已執行恢復原設定和媒體記憶體格式化之後發生的資料披露，Sony Ericsson 也不負擔任何責任。如果您對於可能會發生的資料披露有所疑慮，請善加保管您的裝置，或確認該裝置已遭到永久性摧毀。

配件

Sony Ericsson 為了其產品的安全及有效使用建議您使用 Sony Ericsson 原廠配件。使用第三方的配件可能減低效能或為您的健康或安全帶來風險。

響度警告：

當使用第三方的音像配件時，請小心地調校音量以避免音量水平可能對您的聽覺造成傷害。Sony Ericsson 並沒有就這部手提電話使用第三方的音像配件進行測試。Sony Ericsson 建議您只使用 Sony Ericsson 原廠的音像配件。

使用者授權合約

此無線裝置（以下稱「裝置」）包含由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（以下稱「Sony Ericsson」）及其聯屬公司（以下稱「Sony Ericsson」）及其第三方供應商及授權者所擁有的軟件（以下稱「軟件」）。

作為「裝置」的使用者，「Sony Ericsson」向您授予一項非專用、不可轉讓、不可受讓的使用權，但「軟件」僅可與安裝該「軟件」之「裝置」一併使用。本授權合約並不應被解釋為將軟件販售賣斷予裝置之使用者。

您不應抄錄、改裝、散佈、還原工程、解編或改變或使用任何其他方法發現「軟件」或「軟件」之任何元件的原始碼。為免產生爭議，您在任何時候都有權將「軟件」之一切權利及義務，但必須連同您收受「軟件」之「裝置」一併轉讓予第三方，惟該第三方必須以書面同意遵守此等規則。您被授予的使用權以「裝置」的可用壽命為期限。您可以透過以書面將收受「軟件」之「裝置」的一切權利轉讓予第三方而終止此使用權。如果您未能遵守任何此使用權所設之條款及條件，使用權便會立即終止。

「Sony Ericsson」及其第三方供應商及授權者乃「軟件」之唯一及獨家擁有者，並保留「軟件」之一切權利、所有權及利益。「Sony Ericsson」以及在「軟件」包含第三方之資料或編碼的情形下，該第三方，均應有權作為此等條款之第三方受益人。此使用權之有效性、法律釋義及履行均應遵守瑞典之法例。以上所述之一切均應適用於相關法定消費者權益所允許的一切範圍內。

有限保養

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden（以下稱為「Sony Ericsson」）及其聯屬公司為您的手提電話及任何您手提電話所附帶的原廠配件，及/或流動電腦產品附件（以下稱為「產品」）提供有限保養。

如果產品需要保養服務，應將其交回您購買產品的原經銷商或與您當地的 Sony Ericsson Call Center 聯絡（可能需要長途電話費用）或瀏覽 www.sonyericsson.com 網站以索取進一步資料。

本公司的保養

依據有限保養的條款，Sony Ericsson 保證手提電話本產品自客戶原購置時及購置隨後的壹 (1) 年內無設計、材料及工藝缺陷。任何您手提電話所附帶的原廠配件自購置日起保養六 (6) 個月。

售後服務

若在保養期內，本產品在正常使用和服務情況下由於設計、材料或工藝缺陷而出現操作問題，Sony Ericsson 在您購買產品國家/地區*之授權的分銷商或服務夥伴，將根據在此所列的條件及條款，自行按其意願選擇進行修理或更換產品。若所交回的產品並非根據以下條款享有保養，Sony Ericsson 及其授權維修中心保留徵收一項手續費的權利。

請注意，當您的 Sony Ericsson 產品經修理或更換後，您有些個人設定、下載或其它資料可能會失去。目前，Sony Ericsson 可能受適用的法例、其它規定或技術限制，不能對某些下載作備份拷貝。

Sony Ericsson 不會就任何類型資料之任何損失負上任何責任，亦不會向您補償任何該些損失。在您將您的 Sony Ericsson 產品交回作修理或更換前，您任何時候都應該為儲存在您 Sony Ericsson 產品內的所有資料如下載、行事曆及通訊錄等作備份拷貝。

條款

- 1 只有出示 Sony Ericsson 授權經銷商為此產品發給原購買者並列有購買日期和序列號碼 ** 的原有購買證明，連同需修理或更換的產品，方予以保養。如果在購買本產品後，保養單已被撤換或修改，Sony Ericsson 保留拒絕保養的權利。
- 2 如果 Sony Ericsson 對產品進行修理或更換，對於修理或更換過的产品仍實行有限期保養，限期為產品的尚餘保養期或者九十 (90) 天保修，以較長者為準。修理或更換可由功能相等的修復件來完成。更換下來的壞部件或元件將成為 Sony Ericsson 的財產。
- 3 任何由於正常磨損、誤用，包括但不局限於不遵照 Sony Ericsson 產品使用和維護指導下的非正常及慣常方式使用而引致的產品失效均不在本保養範圍之內。此外，由於外事故、軟件或硬件改装或調整、不可抗力致損或受潮致損而引致的產品失效亦均不在本保養範圍之內。一枚可循環充電的電池可以被充電及放電數百次。不過，電池最終亦會耗損 - 這並不是一種缺陷。當電池的通話時間或備用時間顯著地縮短，這便是時候要更換您的電池。Sony Ericsson 建議您只使用 Sony Ericsson 認可的電池及充電器。各手機間可能會出現輕微的螢幕光暗及顏色差異。螢幕上可能會有微細的光點或黑點。這些稱為缺陷性像素，並會由於個別點子出現故障而發生，而且不能作調校。兩個缺陷性像素被認為是可以接受的。各手機間可能會出現輕微的相機影像外觀差異。這並無不正常及不能被認為是缺陷性相機模組。由於產品操作所依靠的蜂巢式系統由獨立於 Sony Ericsson 的經營商提供，Sony Ericsson 並不會為此系統的操作、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
- 4 此保養並不包括由於軟件安裝、改装、服務或由非 Sony Ericsson 授權之工作人員所進行的維修或拆開產品而導致的產品失效。
- 5 此保養並不包括由於使用並非 Sony Ericsson 品牌原廠及預期與產品一起使用的配件或其它週邊裝置，而導致的產品失效。
- 6 在產品上改動任何封記將導致保養失效。

- 8 公司只承認此印刷的有限保養，其他任何保養，不管是書面的還是口頭的，一概無效。所有隱含保養，包括但不局限於產品品質保養及產品適合作某一特定用途的隱含保養，均以此保養之期限為準。SONY ERICSSON 或其授權者對於法律不予承認的盈利性質的偶發性或附帶性損壞，包括但不局限於盈利損失及商業虧損，概不負任何法律責任。有些國家 / 地區 / 州不允許對於偶發性或附帶性損失拒絕給予或給予有限賠付，或者不允許限定隱含保養的期限，因此上述限制或賠賠也許不適用於您。本保養的條款並不影響現行適用的法例下消費者應有的權益及由買 / 賣合約所賦予消費者相對於經銷商的權益。

* 保養之地理範圍

若您在歐洲經濟區域 (EEA) 內之國家 / 地區、瑞士或土耳其共和國購買產品，且該產品係專供於 EEA、瑞士或土耳其等地售賣，則您可於任何 EEA 國家 / 地區、瑞士或土耳其，依據適用於該國家 / 地區之特定保養條件獲得產品服務，前提為該國家 / 地區有 Sony Ericsson 授權經銷商售賣完全相同的產品。要找出您身處的國家 / 地區有否有售賣您的產品，請致電當地的 Sony Ericsson 客戶服務中心。請注意，您可能無法在原購買國家 / 地區外獲得某些服務，其原因可能為同一型號產品的內容物或外觀可能因售賣國家 / 地區的不同而有所差異。另外請注意，SIM 卡上鎖的產品有時可能無法維修。

** 在某些國家 / 地區可能需要額外資料。例如有效的保養卡。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for W380i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022111-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301511:V9.0.2, EN 301489-7:V1.3.1, EN 301489-17:V1.2.1, EN 300328:V1.7.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC.

Lund, September 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (99/5/EC)。

索引

B

Bluetooth™(藍牙)無線科技 49

D

declaration of conformity 73

F

Flight mode (飛航模式) 6

I

IMEI 號碼 62

J

Java™ 46

M

M2™ 70

MusicDJ™ 45

P

PC Suite 53

PIN 碼

更改 61

PlayNow™ 44

PUK 碼 61

push 電子郵件 34

R

RSS 閱讀器 49

S

SIM 卡

上鎖及解鎖 61

複製自 23

複製到 22

T

TrackID™ 42

W

Walkman® 播放器 40

三畫

下載檔案 49

子目錄 12

工作 58

四畫

中文輸入 18

互聯網

安全及認證 49

書籤 48

設定 47

模式 49

手勢控制 55

手機

安全鎖 62

語言 17

手機概覽	8	八畫	
文字	17	來電者特定鈴聲	22
日期	61	固定撥號	28
五畫		九畫	
主題	61	信息範本	32
本機號碼	27	便條	58
目錄	12	保固	71
目錄概覽	10	恢復原設定	63
六畫		按鈕	8, 12
同步	53	按鍵	8, 12
名片	28	相機	
多媒體信息	30	設定	38
安全鎖		概覽	37
SIM 卡	61	約會	56
手機	62	計時器	59
音樂鍵	62	計算機	59
收音機	43	限制通話	27
自動重撥	20	音量	
行事曆	56	鈴聲	44
七畫		聽筒擴音器	21
免提裝置	40	音樂	
Bluetooth™(藍牙)科技	50	傳送	42
快捷目錄	14	音樂播放器	40
快速撥號	24	音樂鍵	40
我的好友	35	音樂鍵盤鎖	62
更新服務	54		

十畫		通話	
倒數計時器	59	收錄	45
時間	61	拒絕	7, 20
留言信箱	25	保留	25
記憶卡	14, 70	重撥	20
記憶狀態	23	國際	20
		接聽	7, 20, 27
十一畫		處理兩個電話	26
密碼備忘錄	59	撥出	7, 20
將 SIM 卡解鎖	61	通話時間	28
接聽服務	25	通話清單	24
捷徑	14		
啟動手機	6	十二畫	
啟動或關閉		備用	6
SIM 卡鎖保護	62	媒體管理員	42
電話鎖	62	發送	
組群	24	名片	28
組裝	5	音樂	42
設定		音樂及鈴聲	45
Java™	47	照片	39
互聯網	47	短信息	29
通訊錄		開機螢幕	6
同步	53		
組群	24	十三畫	
新增手機聯絡人	22	傳送	
預設通訊錄	21	音樂	42
		檔案	52

傳送方法	
Bluetooth™(藍牙)科技	49
USB	52
傳送照片	38
會議通話	26
照片	39
話筒	21
資訊功能	29
地區及小區廣播	36
多媒體信息	30
短信息	29
電子郵件	33
語音	32
範本	32
遊戲	46
鈴聲	44
電子郵件	33
電池	
充電	7
使用及護理	68
插入	5
電話轉移	25
十四畫	
疑難排解	63
緊急通話	21
語音信息	32
說明	7
十五畫	
影片播放器	45
撥出資訊中的號碼	30
播放清單	41
模式	60
震動提示	44
鬧鐘	56
十六畫	
導覽各目錄	12
輸入文字	
T9™文字輸入法	17
多按式	17
錯誤信息	64
錄音器	45
十七畫	
應用程式	46
檔案管理員	14
縮放	37