

İçindekiler

Sony Ericsson W800i

Başlarken	4
Telefonunuzu tanıyalım	14
Arama	23
Mesajlaşma	26
Görüntüleme	29
Eğlence	31
Bağlantı	34
Önemli bilgiler	35
Dizin	44

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

İlk baskı (Mayıs 2005)

Bu kullanıcı kılavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB tarafından, garantisiz olarak basılmıştır. Sony Ericsson Mobile Communications AB, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu kullanıcı kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu kullanıcı kılavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir.

Her hakkı saklıdır.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Baskı numarası: TR/LZT 108 7880 R1A

Lütfen dikkat:

Bu kullanıcı kılavuzunda bahsedilen bazı servisler, tüm şebekelerce desteklenmeyebilir. *Bu durum ayrıca GSM Uluslararası Acil Durum Numarası, 112 için de geçerlidir.*

Belli bir servisi kullanıp kullanamayacağınızdan emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüzde veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen *Güvenli ve etkin kullanım ana hatları* ve *Sınırlı garanti* bölümlerini okuyun.

Cep telefonunuzun ilave içerikleri örneğin, zil seslerini, indirme, saklama ve iletme özelliği

İlave kullanıcı bilgileri

Telefonunuz ile ilgili daha fazla bilgi içeren *İlave Bilgiler kullanıcı kılavuzunu*, www.SonyEricsson.com/support adresinde bulabilirsiniz.

www.SonyEricsson.com/support

Sony Ericsson Ürün Desteğinde, ürününüzden maksimum şekilde faydalanmak için daha fazla yardım bulabilirsiniz, bunların içinde kullanıcı belgeleri, pratik çözümler, ipuçları ve hileler ve yazılımın yanında, İnternet/WAP tarama işlemleri ve mesajlar için telefon ayarları da bulunur.

bulunmaktadır. Bu tür içeriklerin kullanımı, yürürlükte olan telif hakları da dahil fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın, bazı haklar ile sınırlandırılabilir veya yasaklanabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan iletişiminiz ilave içeriklerden Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım amacınıza uygun izne sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü şahsın içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda, ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahıslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanızdan sorumlu tutulamaz.

Bluetooth kelimesi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve bu markaların Sony Ericsson tarafından kullanımı, lisansa tabidir.

QuickShare™, PlayNow™, PhotoDJ™, MusicDJ™ ve VideoDJ™, Sony Ericsson Mobile Communications AB'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Memory Stick™ ve Memory Stick Duo™, Sony Corporation Şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalarıdır.

Walkman™ Sony Corporation şirketine ait tescilli bir ticari markadır. Walkman™ logosu ve sembolü, Sony Corporation şirketine ait tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve PowerPoint, Amerika Birleşik Devletleri'nde/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markalar veya ticari markalarıdır.

Mac OS, Apple Computer, Inc. şirketine ait, A.B.D ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markadır.

Adobe ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated şirketinin, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

T9™ Metin Girişi, Tegic Communications'a ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadır.

T9™ Metin Girişi, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası altında lisanslıdır: UBD Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 ve 6,011,554; Kanada Pat. No. 1,331,057, İngiltere Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standart Pat. No. HK0940329; Singapur Cumhuriyeti Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ayrıca dünya çapında farklı patentleri de mevcuttur.

Java ve tüm Java tabanlı ticari markalar ve logolar A.B.D ve diğer ülkelerde, Sun Microsystems, Inc. şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalarıdır.

Sun™ Java™ J2ME™ için son kullanıcı lisans anlaşması.

1 Kısıtlamalar: Yazılım, Sun şirketinin gizli ve telif haklı bilgisidir ve tüm kopyaların hakları Sun ve/veya lisans sahiplerine aittir. Müşteriler Yazılımı, değiştirmeyecek, çözümlenmeyecek, açmayacak, şifresini açığa çıkarmayacak, ortaya çıkarmayacak ve ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacaktır. Yazılım tamamen veya kısmen kiralanamaz, atanamaz veya alt lisans sahiplerine devredilemez.

- 2 İhraç Düzenlemeleri: Bu teknik verileri de içeren yazılım, ABD İhracat Müdürlüğü Sözleşmesini ve ilgili düzenlemelerini de kapsayan, ABD ihracat kontrol yasalarına tabidir ve diğer ülkelerde ihraç ve ithal düzenlemelerine tabi olabilir. Müşteri bu tür düzenlemelere tamamıyla uyacağını kabul eder ve bu Yazılımı ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ithal etmek için lisans alması gerektiğini bildiğini teyit eder. Yazılım (i) Küba, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya, Sudan, Suriye (bu liste zaman zaman yeniden düzenlenebilir) vatandaşları veya A.B.D.'nin ürünlerine ambargo uyguladığı ülkelerce; veya (ii) A.B.D. Hazine Bakanlığı'nın Özel Konumlu Ülkeler listesindeki veya A.B.D. Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilenler Listesinde yer alanlarca indirilemez, bu kişilere ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez.
- 3 Sınırlı Haklar: A.B.D. hükümetince kullanımı, kopyalanması veya açıklanması DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) ve FAR 52.227-19(c) (2) içinde öngörülen Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazılımları Maddeleri sınırlamalarına tabidir.

Bu üründeki yazılımın bir bölümü © SyncML Limited Şirketi'ne aittir (1999-2002). Her hakkı saklıdır.

Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır.


Başlarken

Pili ve SIM kartı takın

- 1 Pili kapağını çıkartın.



- 2 SIM kartı tutucusunun içine yerleştirin.

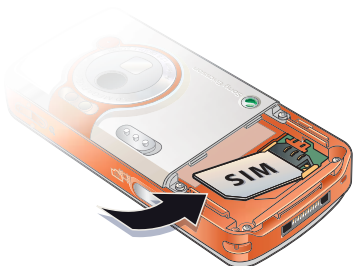

- 3 Pili, etiketli kısmı yukarı doğru gelecek ve temas noktaları birbirine bakacak şekilde yerleştirin.




- 4 Pili kapağını yerine oturtun.




- 5 Şarj ünitesini telefona bağlayın.



- 6 Şarj olurken, ekranda pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir.

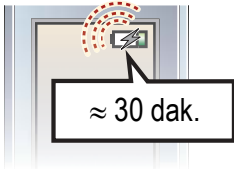

- 7 Pilin tam olarak şarj olması için yaklaşık 2,5 saat bekleyin.

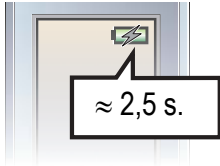

- 8 Şarj ünitesini çıkartın.



Telefonu açmak için:

- 1 ① tuşunu basılı tutun. İlk başlangıç birkaç dakika sürebilir.
- 2 Telefonu tüm fonksiyonlarıyla mı yoksa sadece WALKMAN™ oynatıcı olarak mı kullanacağını zı seçin.
- 3 İstenirse, SIM kart PIN'ini girin.
- 4 İlik çalıştırdığınızda, telefon menüleriniz için tercih ettiğiniz dili seçin.
▶ Evet tuşuna basarak, kurulum sihirbazının başlamanıza yardımcı etmesini sağlayabilirsiniz, ardından kurulumu tamamlamanız için beliren talimatları takip edin.



Başlangıç ekranı

Başlangıç menüsü etkinleştğinde, telefonu tüm fonksiyonları ile birlikte kullanmak yerine sadece müzik dinlemeyi seçebilirsiniz. Bu, telefonun tüm alıcı ve vericilerinin kapatılacağı ve böylece örneğin, bir uçakta veya hastanede, hassas cihazların etkilenmesinin engelleneceği anlamını taşır. Çağrı yapamazsınız, alamazsınız veya mesajlar gönderemezsiniz. Sadece WALKMAN oynatıcıyı kullanabilirsiniz.

Başlangıç menüsünü devre dışı bırakmak için:

- 1 ► Ayarlar ► Genel sekmesi
► Başlangıç menüsü.

- 2 Gösterme seçeneğini seçin.

Eğer Sadece müzik seçeneğini seçtiyseniz, halen ajanda ve görev hatırlatmaları alabilirsiniz ve alarm sinyal verebilir.

Memory Stick Duo™'yu takın



Memory Stick Duo™'yu takmak için, gösterildiği şekilde yuvaya sokun.

Memory Stick Duo, telefonunuzda örneğin, müzik, zil sesleri, video klipler ve resimler saklamak için daha fazla saklama alanı sağlar.

Belirtici semboller

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki belirtici simgeler yer alır:



Gösterme



Bu şekil, bir servisin veya fonksiyonun şebekeye veya aboneliğe bağlı olduğunu belirtir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze danışın.



Bkz. ayrıca sayfa ...



Bu seçeneğe ulaşmak ve seçeneği seçmek için seçim tuşlarını veya dolaşım tuşunu kullanın, ► 18 Tuşlar ve dolaşım.



Dolaşım tuşunun ortasına basın.



Dolaşım tuşuna yukarı yönde basın.



Dolaşım tuşuna aşağı yönde basın.



Dolaşım tuşunda sola basın.



Dolaşım tuşunda sağa basın.

Daha fazla bilgi

Telefonunuzda daha fazla talimat görmek için:

- Ayarlar ► Genel sekmesi
- İpuçları ve hileler ve Kurulum Sihirbazı.

Oynat/duraklat düğmesi

Müziği başlatmak veya duraklatmak için **[▶||]** tuşuna basın.

Bu düğmeyi, WALKMAN™ oynatıcı veya FM radyo veya bunların içinden en son kullanılan için kullanmayı seçin.



WALKMAN™ oynatıcı

WALKMAN™ oynatıcı, hem müzik dinletici hem de video oynatıcı olarak çalışır.

Müzik yükleyin, transfer edin ve çalın

Telefonunuz, birlikte verilen CD'nin içindeki Disc2 Phone bilgisayar yazılımı ile çalışır. Disc2 Phone yazılımını kullanarak, CD'lerden veya bilgisayarınızdan telefonunuzdaki Memory Stick Duo'ya müzik transfer edebilirsiniz. Bu sayede, müzik dosyaları otomatik bir Sanatçı-Albüm-Başlık sırası ile transfer edilir. WALKMAN oynatıcıyı kullanmaya başlamak için aşağıdaki talimatları takip edin.

Düğme ayarını değiştirmek için:

- ▶ Ayarlar ▶ Genel sekme
- ▶ Oyn./duraklat düğ.

Çağrılar yapma

Çağrılar yapmak için

- 1 Çağrı yapmak için, (gerekliyse uluslar arası öneki ve alan kodunu da girerek) telefon numarasını girin ▶ Ara.
- 2 ▶ Bitir ve çağrıyı bitirin.


Çağrılar almak için:

Telefon çaldığında, ▶ Cevapla.



USB sürücülerini yüklemek için:


- 1 Bilgisayarınızı açın ve telefonunuz ile birlikte gelen CD'yi, bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın. Eğer PC Suite yükleme penceresi açılırsa, burada gerekli olmadığından kapatın.
- 2 Telefonunuzu açın ve USB kabloyu, bilgisayarınızdaki USB portuna ve telefona takın. Bilgisayarınızda "Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı" başlar.
- 3 **Bilgisayar:** *Yazılımı otomatik olarak yükle* seçeneğini tıklatın ve *İleri*'yi tıklatın.
- 4 Sihirbazın USB yazılımı sürücülerini otomatik olarak bulması gerekir. *Son*'u tıklatın.
- 5 Tüm beş sürücü de yükleninceye kadar, 3 ve 4 numaralı adımları tekrar edin.


 *USB kabloyu kullanarak telefonu bilgisayar ile her bağladığınızda, bilgisayardaki bir iletişim kutusu, taşınabilir disk (burada, telefonunuzdaki Memory Stick) üzerindeki dosyalar ile ne yapmak istediğinizi seçmenizi ister. Disk2Phone'u kullanmak için hazırlıklara devam etmek için, Hiçbir şey yapma seçeneğini seçin.*

Disc2Phone yazılımını yüklemek için:


- 1 Bilgisayarınızı açın ve telefonunuz ile birlikte gelen CD'yi, bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın. CD otomatik olarak başlar ve yükleme penceresi açılır.
- 2 **Bilgisayar:** Bir dili seçin ve *Tamam*'ı tıklatın.
- 3 **Bilgisayar:** *Disc2Phone'u Yükle* seçeneğini tıklatın ve ekrandaki talimatları takip edin. Yükleme tamamlandığında, bilgisayarınızın masaüstünde Disc2Phone simgesi belirir.

Müzik transferi için:



- 1 Telefonunuzun açık konumda olduğunu ve bilgisayarınıza USB kablo ile bağlı olduğunu kontrol edin.
- 2 **Bilgisayar:** Disc2Phone yazılımını açmak için, bilgisayarınızın masaüstündeki Disk2Phone simgesini çift tıklatın.
- 3 **Bilgisayar:** Müzik transferi ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen Disc2Phone Yardım bölümüne başvurun. Disc2Phone penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

 *Transfer sırasında USB kabloyu telefonundan veya bilgisayardan çıkartmayın, bu işlem Memory Stick'e zarar verebilir.*

- 4 **Bilgisayar:** Bir CD'den müzik alırken İnternet'e bağılıysanız, Disc2Phone üzerinden CD bilgilerini (sanatçı, parça, vb.) elde edebilirsiniz. Başlamadan önce kayıt işlemlerini de tamamlamanız gerekir.










 *USB kabloyu telefonunuzdan çıkartıncaya kadar, transfer edilen dosyaları telefonunuzda göremezsiniz.*





Müzikleri dinlemek ve video klipleri oynatmak için:

- 1 ► WALKMAN. WALKMAN oynatıcı tarayıcısı açılır.
- 2 Şarkıları, sanatçıya veya parçaya göre veya çalma listelerinde tarayın. Video klipleri de tarayabilirsiniz. Bir listeyi açmak için  tuşuna basın, bir listede geri gitmek için  tuşuna basın.
- 3 Bir parçayı seçili yapın ► Oynat.

WALKMAN™ oynatıcı kontrolleri



-  tuşuna basarak oynatmayı duraklatın. Oynatmaya devam etmek için tekrar basın.
- Bir sonraki müzik parçasına veya video klibe gitmek için  tuşuna basın.
- Bir önceki müzik parçasına veya video klibe gitmek için  tuşuna basın.
- Müzik parçalarını çalarken veya video klipleri oynatırken  veya  tuşlarını basılı tutarak parçaları veya klipleri ileri alın veya geri alın.
- Müzik parçalarını çalarken, geçerli listenin parça-parça görünümünü göstermek için  veya  tuşlarına basın.
- Oynatma sırasında çalma listesinde dolaşmak için,  veya  tuşlarına basın. Üzerine geldiğiniz dosyalar, Oynat tuşuna basana kadar seçilmeyeceklerdir.

- Bir video klip oynatılırken, video klipi yavaş gösterimde oynatmak için  tuşuna basın. Normal gösterime geri dönmek için, ► Dinlet.
- Bir video klip duraklatıldığında, videoyu her defasında bir kare görüntüleyerek oynatmak için  tuşuna basın.
- WALKMAN oynatıcıya gitmek veya oynatma sırasında WALKMAN oynatıcıyı küçültmek için,  tuşuna basın.
- Şimdi çalan görünümünde WALKMAN oynatıcı tarayıcısına gitmek için,  tuşuna basın.

Dosyaları tarama

WALKMAN oynatıcı tarayıcısında, listelerdeki müzik ve video içeriğini tarayabilirsiniz:

- Sanatçılar – Disc2Phone kullanarak transfer ettiğiniz müzikleri listeler.
- Parça – telefonunuzdaki ve Memory Stick Duo üzerindeki tüm müzik dosyalarını (zil seslerini değil) listeler.
- Çal. listeleri – kendi ses dosyalarınıza listeler oluşturun veya onları dinleyin.
- Videolar – telefonunuzdaki ve Memory Stick Duo üzerindeki tüm müzik video klipleri listeler.

Çalma listeleri

Dosya yöneticisi, içindeki medya dosyalarını düzenlemek için, çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Çalma listesindeki dosyalar, sanatçısına göre, adına göre veya çalma listesine eklenme sıralarına göre dizilebilir. Birden fazla çalma listesine de dosyalar ekleyebilirsiniz.

Bir çalma listesini veya çalma listesinden bir dosyayı sildiğinizde, telefon belleğinden veya Memory Stick Duo içinden kalıcı olarak silinmezler. Bu dosyayı bir başka çalma listesine ekleyebilirsiniz.

Bir çalma listesi oluşturmak için:


- 1 ► WALKMAN ► Çal. listeleri ► Yeni çalma liste. ► Ekle çalma listesinin adını girin ► Tamam.
- 2 Dosya yöneticisi içindeki dosyaların içinden seçim yapın. Bir seferde birçok dosyayı ekleyebilir ve ayrıca klasörler de ekleyebilirsiniz. Seçilen klasörlerdeki tüm dosyalar çalma listesine eklenir.

Çalma listesine dosyalar eklemek için:


- 1 ► WALKMAN ► Çal. listeleri bir çalma listesi seçin ► Aç ► Seçim ► Medya ekle.
- 2 Dosya yöneticisi içindeki dosyaların içinden seçim yapın.

Çalma listesinden dosyaları

çıkartmak için:

- 1 ► WALKMAN ► Çal. listeleri bir çalma listesi seçin ► Aç.
- 2 Dosyayı seçin ve  tuşuna basın.

Çalma listelerini silmek için:

- WALKMAN ► Çal. listeleri bir çalma listesi seçin ve  tuşuna basın.

WALKMAN oynatıcı seçenekleri



► Seçim ve aşağıdaki seçenekleri görüntüleyin:

- Şimdi çalan – Şimdi çalan görünümüne gidin.
- Medya ekle – çalma listesine dosyalar ve klasörler ekleyin.
- Sırala – çalma listesindeki dosyaları, sanatçısına göre, adına göre veya çalma listesine eklenme sıralarına göre dizebilirsiniz.
- Sil – çalma listesinden bir dosyayı çıkartabilirsiniz. Oluşturduğunuz çalma listelerinde, dosya sadece çalma listesinden silinir. Sanatçılar listesinde, dosya bellekten kalıcı olarak silinir.
- Yeni isim ver – çalma listesine yeni bir isim verebilirsiniz. Sadece kullanıcı tarafından oluşturulan çalma listelerinin isimlerini değiştirebilirsiniz.






- Çalma listesini sil – çalma listesini silebilirsiniz. Sadece çalma listesi silinir, dosyalar halen Dosya yöneticisi içinde listelenir. Sadece kullanıcı tarafından oluşturulan çalma listelerini silebilirsiniz.
- Bilgi – geçerli parça veya video ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
- Oynatma modu – şarkıların ve videoların çalınma sıralarını değiştirebilirsiniz. Çalma listesindeki dosyaları karışık bir sıra ile oynatmak için Karışık açık seçeneğini seçin veya son dosya oynatıldıktan sonra çalma listesinin başına dönmek için Döngü açık seçeneğini seçin.
- Ekolayzır – müzik dinlerken tiz ve bas ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Gönder – bir ses veya video dosyasını gönderebilirsiniz.
- Çerçeveyi yakala – bir video klip duraklatıldığında, video klipten bir kareyi alabilirsiniz.

Kamera

Resim çekmek için:

- 1 Lens kapağı düğmesini kaydırarak, kamerayı etkin hale getirin. Kamera simgesinin seçili olduğundan emin olun  .




- 2 Resim çekmek için  tuşuna basın. Resim, varsayılan olarak Memory Stick Duo üzerine (Kamera resimle. klasörünün içine) kaydedilir.
- Otomatik netlemeyi kullanmak için,  tuşuna yarım basın.
- Bir başka resim çekmek için,  tuşuna veya  tuşuna basarak vizöre geri dönün.
- Kamerayı devre dışı bırakmak için, lens kapağını kapatın veya  tuşunu basılı tutun.

Kameraya bakış

Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen seçeneği seçin.

Resmi veya video klibi silin.

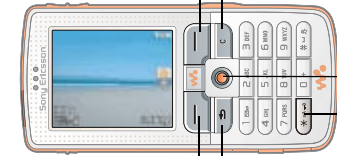



Ekranın sağ alt köşesinde görüntülenen seçeneği seçin.



Geri gidin.

Yaklaştırmak için (+) veya uzaklaştırmak için (-) tuşuna basın.

Resim çekmek veya bir video klip kaydetmek için bu tuşa basın.








Fotoğraf makinesi ve video kaydedici arasında geçiş yapmak için  veya  tuşlarına basın.

Parlaklığı ayarlamak için,  veya  tuşlarına basın.

Fotoğraf ışığını açın veya kapatın.

Bir video klipi kaydetmek için:

- 1 Video kaydediciyi etkinleştirin.  Video kaydedici simgesinin seçili olduğundan emin olun.
- 2 Kayda başlamak için,  tuşuna basın. Sayacı, vizörün üzerinde görebilirsiniz.
- Kaydı duraklatmak için, ► Duraklat. Kaydı yeniden başlatmak için, ► Devam et.
- Kaydını bitirmek için,  tuşuna basın. Video klip, varsayılan olarak Memory Stick Duo üzerine (Kamera vid. klip. klasörünün içine) kaydedilir.
- Yeni bir video klip kaydına başlamak (ve geçerli video klipi kaydetmek) için,  tuşuna basın.
- Video kaydediciyi devre dışı bırakmak için, lens kapağını kapatın veya  tuşunu basılı tutun.

Kamera ayarları

Vizördeyken, resimlerinizi ve video kliplerinizi ayarlamak ve zenginleştirmek için bir dizi seçeneği görmek için, ► Ayarlar.

Daha fazla detay için,

► 29 Kamera ve video kaydedici.

Ayarları indirme




Internet/WAP tarama, e-posta ve MMS (resimli mesajlar) ayarlarını indirmek için, www.SonyEricsson.com/support adresini ziyaret edin.











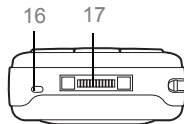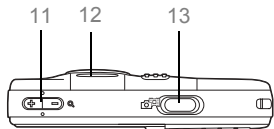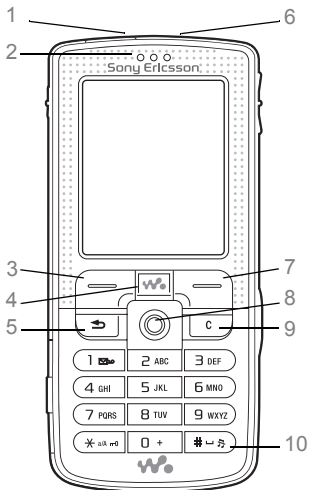

Ayarları indirmek için:

- 1 Bilgisayarınızda, www.SonyEricsson.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 Bir bölge ve bir ülke veya Global destek alanını seçin.
- 3 *Telefon ayarları* sekmesine gidin ve bir telefon modelini seçin.
- 4 Telefonunuza hangi ayarı indirmek istediğinizi seçin.

Telefonunuzu tanıyalım

Telefona ve menüye bakış



- 1 İnfared portu
- 2 Hoparlör
- 3  Seçim tuşu
- 4  WALKMAN™ tuşu
- 5  Geri tuşu
- 6  Açma/kapama düğmesi
- 7  Seçim tuşu
- 8  Dolaşım tuşu
- 9  Sil tuşu
- 10  Sessiz tuşu
- 11  Kamera yaklaştırma, ses seviyesi düğmeleri ve resim yaklaştırma
- 12  Işık
- 13  Kamera düğmesi
- 14  Oynat/duraklat düğmesi
- 15 Memory Stick Duo yuvası
- 16 Mikrofon
- 17 Stereo kulaklık ve şarj bağlantısı

Tuşlar ve dolaşım ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, ➡ *18 Tuşlar ve dolaşım.*

Telefonunuzu tanıyalım



PlayNow™**



Internet servisleri



Eğlence

Online servisler*
Oyunlar
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Uzaktan kumanda
Ses kaydı
Demo turu



Dosya yöneticisi

Resimler
Videolar
Sesler
Temalar
Web sayfaları
Oyunlar
Uygulamalar
Diğer



Kayıtlar**

Kayıtlar**
Seçenekler:
Hızlı arama
Kartvizitim
Gruplar**
Kayıtlar**
Özel numaralar
Gelişmiş
Yeni kayıt



Radyo



Ayarlar



Genel
Profiller
Saat ve tarih
Dil
Sesle kontrol
Telefon durumu
Kısayollar
Oyn./duraklat düğ.
Başlangıç menüsü
Kilitler
Kurulum sihribazı
İpuçları ve hileler
Fabrika ayarları



Sesler ve uyarılar
Zil sesi seviyesi
Zil sesi
Sessiz mod
Artan zil sesi
Titreşimli uyarı
Mesaj uyarısı
Tuş sesi



Ekran
Duvar kağıdı
Temalar
Başlangıç ekranı
Ekran koruyucu
Parlaklık
Uyku modu saati
Hat ismini düzenle*



Çağrılar
Çağ. yönlendirme
Hat 2'ye geç*
Çağrılar düzenle
Zaman ve ücret
Num. göster / gizle
Handsfree



***Bağlantı**
Bluetooth
Infrared portu
Senkronizasyon
Cihaz yönetimi
Mobil şebekeler
Data iletimi
İnternet ayarları
Akış seçenekleri
Java™ ayarları
Aksesuarlar



Kamera



Mesajlar

Yeni mesaj yaz
Gelenler
E-posta
Sesli mesajı ara
Taslaklar
Gidenler
Gönderil. msjlar
Kaydedil. msjlar
Kalıplar
Ayarlar



WALKMAN



Çağrılar



Tüm çağrılar



Cevaplanan



Arananlar



Cevapsız



Organizer

Alarmlar
Uygulamalar
Ajanda
Görevler
Notlar
Senkronizasyon
Zaman sayacı
Kronometre
Işık
Hesap makinesi
Kod belleği

* Bazı menülerin operatöre, şebekeye ve aboneliğe bağlı olduklarını unutmayın.


** Menü, varsayılan olarak seçili kayıtlar uygulamasına bağlıdır.

Tuşlar ve dolaşım












Ayrıca bkz. ➡ 6 Daha fazla bilgi.

Bekleme ekranı, ana menü ve durum çubuğu

Çağrı yapmadığınızda veya menüleri kullanmadığınızda *bekleme ekranı* görüntülenir. Burada operatörünüzün ismini, saati ve tarihi görebilirsiniz.

Bekleme modunda, menülerin simgeleri olarak gösterildiği, ana menüye girmek için  tuşuna basın. Bazı alt menülerin sekmeleri bulunur. Bu sekmelere, dolaşım tuşlarını kullanarak gelin ve bir seçeneği seçin. Ekranın en üstündeki durum çubuğu, telefon ve onun aktiviteleri ile ilgili bilgileri gösteren bazı simgeleri içerir,

Tuşlar

	Bekleme modunda, ana menüye girmek için bu tuşa basın. İşaretsiz öğeleri seçmek için bu tuşuna basın. Çağrı sırasında, seçenekler listesini görüntülemek için bu tuşa basın.
   	Bu tuşlarla menülerde ve sekmelerde dolaşın.
	Ekranında bu tuşların hemen üzerinde beliren seçenekleri seçmek için bu tuşa basın.
	Menülerde bir seviye geri gitmek veya bir seçeneği değiştirmeden bırakmak için bu tuşa basın. Bekleme moduna geri dönmek veya bir fonksiyonu sonlandırmak için bu tuşa basılı tutun.
	Resimler, sesler ve kayıtlar gibi öğeleri silmek için bu tuşa basın. Bir çağrı sırasında, mikrofonun sesini kapatmak için bu tuşa basılı tutun.
	WALKMAN oynatıcısını açmak veya küçültmek için bu tuşa basın.
	Resim çekmek veya bir video klip kaydetmek için bu tuşa basın.
	Müziği başlatmak veya duraklatmak için bu tuşa basın.

-
- ① Bekleme modunda, sesli mesaj servisinizi (eğer ayarlanmışsa) aramak için, bu tuşu basılı tutun.
-
- ② – ⑨ Bekleme modunda, bu tuşların herhangi birisini basılı tutarak, belirli bir harf ile başlayan kayıtlara ulaşabilirsiniz.
-
- ① – ⑨ Bekleme modunda, hızlı arama yapmak için bu tuşların herhangi birisine basın ve **Ara** seçeneğini seçin.
-
- + Bekleme modunda, durum bilgisini görüntülemek için bu tuşa basın. Gelen bir çağrıyı reddetmek için, hızlıca iki kez basın. Bir çağrı alırken, zil sesini kapatmak için bu tuşa bir defa basın. Çağrı sırasında, ses seviyesini arttırmak için bu tuşa bir defa basın. WALKMAN oynatıcısı kullanırken (küçültüldüğünde de), ses seviyesini arttırmak için bu tuşa basın. Bir önceki parçaya geri dönmek için bu tuşu basılı tutun. Kamerayı kullanırken, yaklaştırma yapmak için bu tuşa basın. Bekleme modunda, sesle arama yapmak için, bu tuşu basılı tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmışsa) sihirli kelimenizi söyleyin.
-
- Bir çağrı alırken, çağrıyı reddetmek için bu tuşa hızlıca iki defa basın. Bir çağrı alırken, zil sesini kapatmak için bu tuşa bir defa basın. Çağrı sırasında, ses seviyesini azaltmak için bu tuşa bir defa basın. WALKMAN oynatıcısı kullanırken (küçültüldüğünde de), ses seviyesini azaltmak için bu tuşa basın. Bir sonraki parçaya geçmek için bu tuşu basılı tutun. Kamerayı kullanırken, uzaklaştırma yapmak için bu tuşa basın.
-
- #-方 Bekleme modunda telefonu sessize ayarlamak için, bu tuşu basılı tutun. Telefon sessizde olsa bile, alarm sinyali çalar. Bir çağrı alırken, zil sesini kapatmak için bu tuşa bir defa basın.
-

-
- **Bilgi** Telefonunuzda seçmiş olduğunuz özellikler, menüler veya fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi, açıklama veya ipuçları almak için bu tuşa basın. Bir menü ögesine gelin ► **Bilgi**.
-
- **Seçim** Bu tuş sizi seçenekler listesine götürür. Menülerin içinde nerede bulunduğunuza bağlı olarak, seçenekler listesinde farklı alternatifler bulunur.

Harfleri girme

Harfleri girmenin iki yolu bulunur, örneğin, mesaj yazarken veya kayıtlara bir isim yazarken:

- Normal metin girişi
İstediğiniz harfin görüntülenmesi için, tuşlara arka arkaya basarsınız.
- T9™ Metin Girişi
İstediğiniz harf tuşun üzerindeki ilk harf olmasa da, her tuşa sadece bir defa basarsınız.

T9™ Metin Girişini kullanarak harfler girmek için:

- 1 Metin girmek için, metin girişinin mümkün olduğu bir fonksiyonun içinde olmalısınız, örneğin
► Mesajlar ► Yeni mesaj yaz
► SMS.
- 2 Örneğin "Jane" kelimesini yazmak isterseniz, (5), (2), (6), (3) tuşlarına basın.

- 3 Eğer görüntülenen kelime istediğiniz kelimeyse, (#-*) tuşuna basarak kabul edin ve bir boşluk ekleyin. Boşluk eklemeyen kelimeyi kabul etmek için, (C) tuşuna basın. Eğer görüntülenen kelime istediğiniz kelime değilse, alternatif kelimeleri görüntülemek için (Q) veya (Q) tuşlarına basın. (#-*) tuşuna basarak kelimeyi kabul edin ve bir boşluk ekleyin.
- 4 Mesajınızı yazmaya devam edin. Bir nokta veya diğer noktalama işaretlerini girmek için, (1) tuşuna basın ve ardından arka arkaya (C) veya (Q) tuşlarına basın. (#-*) tuşuna basarak kabul edin.

Başka bir yazma yöntemi seçmek için:

Önceden veya harfleri girerken, (*a/l/m) tuşuna basarak bir başka yazma yöntemi seçin.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisini, telefon belleğinde veya Memory Stick Duo üzerinde kayıtlı olan dosyalar (örneğin, resimler, video klipler ve sesler) ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanın. Resimler, Videolar, Sesler, Temalar, Oyunlar ve Uygulamalar klasörlerin içine dosyalar olarak kaydedilir.

Telefonunuzun tanımlayamadığı tüm dosyalar Diğer klasörüne kaydedilir. Bazı önceden tanımlı klasörlerin içine, içlerine kayıtlı dosyalarınızı taşıyabileceğiniz kendi alt klasörlerinizi oluşturabilirsiniz.

Dosyalar ile ilgili işlemleri yürütürken, aynı anda birçok dosyayı veya dosyaların tümünü seçebilirsiniz. Memory Stick Duo ve telefonunuz arasında dosyaları taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz. Simgeler, dosyaların kaydedildikleri yerleri belirtir. Bazı telif hakları ile korunan dosyalar dışında, tüm dosyalar otomatik olarak Memory Stick Duo içine kaydedilebilir. Eğer Memory Stick Duo dolduysa, içinden bazı içerikleri silmeden veya bu içerikleri telefon belleğine taşımadan, Memory Stick Duo'nun içine herhangi bir şeyi kaydedemezsiniz. Eğer Memory Stick Duo telefona takılı değilse, yeterli bellek olması halinde dosyalar telefon belleğine kaydedilir.

Dosya yöneticisinden bir dosyayı kullanmak için:

- 1 ► Dosya yöneticisi ve Resimler veya Sesler klasörlerinin içinden bir dosyayı seçili yapın.
- 2 ► Seçim ► Kullanım şekli. Dosya ile ne yapmak istediğinizi seçin.

Bir dosyayı bir klasöre taşımak için:

- 1 ► Dosya yöneticisi ve bir klasörü açın.
- 2 Bir dosyaya gelin, örneğin taşımak istediğiniz bir resme, ► Seçim ► Dosyaları düzenle ► Klasöre taşı.
- 3 Dosyayı taşımak istediğiniz hedef klasörü seçin veya Yeni klasör seçeneğini seçin ve klasöre isim verin, ► Tamam.

Bir alt klasör oluşturmak için:

- 1 ► Dosya yöneticisi ve bir klasörü açın.
- 2 ► Seçim ► Yeni klasör ve klasör için bir isim girin.
- 3 ► Tamam tuşuna basarak klasörü kaydedin.

Telefonunuzu tanıyalım

Birden fazla dosya seçmek için:

- 1 ► Dosya yöneticisi ve bir dosya seçin ► Seçim ► İşaretle
► Birçoğunu işaretle.
- 2 İşaretle veya Seç. kald. seçenekleri ile başka dosyalar seçin.


Bir dosyayı telefona veya Memory Stick Duo'nun içine kopyalamak için:

- 1 Dosyaya gelin, örneğin kopyalamak istediğiniz bir sese,
► Seçim ► Dosyaları düzenle.
- 2 Telefona kopyala veya M. Stick'e kopyala seçeneklerini seçin. Şimdi aynı adla iki dosyanız bulunuyor fakat dosyaların önlerinde kayıt yerlerini belirten simgeler farklı.

Dosyaları bir bilgisayara taşımak veya kopyalamak için:

► 7 Müzik yükleyin, transfer edin ve çalın ve ► 34 USB kabloyu kullanarak dosya transferi.

Memory Stick Duo'nun içinden bir dosyayı silmek için:

Memory Stick Duo'nun içinden silmek istediğiniz dosyaya gelin ve  tuşuna basın.

Memory Stick Duo'yu Biçimlendirme

Eğer Memory Stick Duo'nun içindeki tüm bilgileri silmek isterseniz veya içindeki bilgiler çökerse, biçimlendirme yapabilirsiniz.

Memory Stick Duo'yu Biçimlendirmek için:

- Dosya yöneticisi ve bir klasör seçin
- Seçim ► Har. bel. biçimlen.

Dosya bilgisi

Mevcut aktarma yöntemlerini kullanarak indirilen veya alınan öğeler telif hakları ile korunuyor olabilir. Eğer bir dosya korunuyorsa, o dosyayı kopyalayamayabilir veya gönderemeyebilirsiniz. DRM korumalı bir dosyanın anahtar sembolü olur. Dosya ile ilgili bilgilere, dosyayı seçili yaparak, ► Seçim ► Bilgi seçenekleri ile ulaşabilirsiniz.

Arama

Çağrılar yapma

Herhangi bir çağrı yapmanız veya almanız için önce telefonunuzu açmalı ve bir şebeke kapsamında bulunmalısınız.

Bir çağrı yapmak için:

- 1 Telefon numarasını girin (gerekirse uluslar arası ülke kodu ve alan kodları ile birlikte).
- 2 ► Ara ve çağrı yapın.
- 3 ► Bitir ve çağrıyı bitirin.

Ahizenin ses seviyesini değiştirmek için:

Çağrı sırasında (+) veya (-) tuşlarına basarak ahizenin ses seviyesini değiştirebilirsiniz.

Çağrı sırasında hoparlörü kullanmak için:

- 1 Hoparlörü açmak için (H) tuşuna basın ve Hoparlörü aç seçeneğini seçin.
- 2 Hoparlörü kapatmak için (K) tuşuna basın ve Hoparlörü kapat seçeneğini seçin.



Hoparlörü kullanırken, telefonu kulağınızın yanında tutmayın. Bu, kulağınıza zarar verebilir.

Mikrofonu kapatmak için:

- 1 (M) tuşunu basılı tutun.
- 2 Görüşmeye geri dönmek için, tekrar (M) tuşuna basın.

Çağrılar alma

Bir çağrıyı cevaplamak için:

► Cevapla.

Bir çağrıyı reddetmek için:


► Meşgul veya ses seviyesi tuşuna hızlıca iki defa basın.

Cevapsız çağrılarınızı kontrol etmek için:

- 1 Bekleme modunda ► Çağrılar ve Cevapsız çağrılar sekmesine gidin. Sekmeler arasında dolaşmak için (D) veya (S) tuşlarını kullanın.
- 2 Bir numaraya gelmek için (N) veya (C) tuşlarını kullanın ve bir numarayı aramak için ► Ara tuşuna basın.

Acil durum çağrıları

Telefonunuz, uluslararası acil durum numaraları, örneğin 112'yi ve 911'i destekler. Böylece herhangi bir ülkede, bir GSM şebekesinin kapsama alanı içinde, SIM kartınız takılı olsun veya olmasın bu numaraları kullanılarak acil durum çağrısı yapabilirsiniz.

 *Bazı ülkelerde, farklı acil durum numaraları kullanılabilir. Şebeke operatörünüz bu nedenle SIM kartınıza, ilave yerel acil durum numaraları kaydetmiş olabilir.*

Acil durum çağrısı yapmak için:

Örneğin, 112'yi (uluslararası acil durum numarası) tuşlayın, ► Ara.

Yerel acil durum numaralarınızı görmek için:

► Kayıtlar ► Seçenekler
► Özel numaralar ► Acil çağrı num.ları.

Kayıtlar

Kayıtlarınıza ait bilgileri telefon belleğine, kayıtlar olarak veya SIM karta isim ve numaralar olarak kaydedebilirsiniz. Hangi kayıt bilgilerinin –

Tel.deki Kayıtlar veya SIM numaraları – varsayılan olarak görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Yararlı bilgiler ve ayarlar için ► Kayıtlar ► Seçenekler.





Varsayılan kayıt

Varsayılan olarak Tel.deki Kayıtlar seçeneğini kullanmayı seçerseniz kayıtlar, Kayıtlar içinde bulunan tüm bilgileri gösterecektir. Eğer varsayılan olarak SIM numaraları seçeneğini seçerseniz, kayıtlar sadece SIM karta kayıtlı olan isimleri ve numaraları görüntüleyecektir.

Varsayılan kayıtları seçmek için:

- 1 ► Kayıtlar ► Seçenekler
► Gelişmiş ► Varsayılan kayıtlar.
- 2 Tel.deki Kayıtlar veya SIM numaraları seçeneklerini seçin.

Telefondaki kayıtlar

Kayıtlar bir adres defteri gibidir, içine isimleri, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini koyabilirsiniz. Kayıtlara isterseniz, resimler, zil sesleri ve doğum günleri, e-posta, Web ve sokak adresleri gibi kişisel bilgiler de ekleyebilirsiniz. Bir kayda bilgi eklediğinizde, bu bilgi beş değişik kategoride saklanır. Sekmeler ve bilgi alanları arasında dolaşmak için, , ,  ve  tuşlarını kullanın.

Telefona bir kayıt eklemek için:

- 1 ► Kayıtlar ► Yeni kayıt ► Ekle.
- 2 İsmi doğrudan girin veya, Ekle tuşuna basın ve ► Tamam tuşuna basın.
- 3 Numarayı doğrudan girin veya, Ekle tuşuna basın ve numarayı girin ► Tamam.
- 4 Bir numara tipi seçin.

- 5 Kategoriler arasında dolaşın ve daha fazla bilgi girmek için alanları seçin. Semboller girmek için, örneğin bir e-posta adresinde @ işareti girmek için, ► Semboller ve bir sembol seçin ► Ekle.
- 6 Bilgileri girdiğinizde, ► Kaydet.

İsimleri ve telefon numaralarını otomatik olarak SIM karta kaydetmek için:

- 1 ► Kayıtlar ► Seçenekler ► Gelişmiş ► SIM'e oto. kayıt.
- 2 Açık seçeneğini seçin.

Telefondaki bir kayda zil sesi veya resim eklemek için:

- 1 ► Kayıtlar ve resim veya zil sesi eklemek istediğiniz kaydı seçin ► Seçim ► Kaydı düzenle.
- 2 İlgili sekmeğe gitmek için, Ⓞ, Ⓞ, Ⓞ ve Ⓞ tuşlarını kullanın. ► Resim: veya Zil sesi: ► Ekle.
- 3 Bir resim veya ses seçin. Kaydı kaydetmek için, ► Kaydet.

Kayıtları arama

Kayıtlarınızın birini veya SIM kartınızdaki bir numarayı arayabilirsiniz.

Eğer Tel.deki Kayıtlar varsayılan olarak ayarlıysa, kayıtlardan veya SIM karttan çağrı yapmayı seçebilirsiniz.

Eğer SIM numaraları varsayılan olarak ayarlıysa, sadece SIM kart üzerindeki numaraları arayabilirsiniz.

Telefondaki bir kaydı aramak için:

- 1 ► Kayıtlar. Aramak istediğiniz kayda gelin veya kaydın ilk harfini veya harflerini girin.
- 2 Kayıt seçili olduğunda, Ⓞ veya Ⓞ tuşlarına basarak bir numarayı seçin ► Ara.

Kayıtları gönderme

Kayıtları mevcut transfer yöntemlerinden birini kullanarak gönderebilirsiniz.





Bir kaydı göndermek için:

- Kayıtlar ve bir kayıt seçin
- Seçim ► Kayıt gönder ve bir transfer yöntemi seçin.

Çağrı listesi

En son çağrılarının numaraları, çağrı listesine kaydedilir.

Çağrı listesinden bir numarayı aramak için:

- 1 ► Çağrılar ve bekleme modunda bir sekmeyi seçin.
- 2 Aramak istediğiniz isme veya numaraya gelmek için, , ,  ve  tuşlarını kullanın ve aramak istediğiniz isme veya numaraya gelin ► Ara.

Çağrı listesinden kayıtlara bir numara eklemek için:

- 1 ► Çağrılar ve bekleme modunda bir sekmeyi seçin.
- 2 Eklemek istediğiniz numaraya gelin ► Seçim ► Numarayı kaydet.
- 3 ► Yeni kayıt ve yeni bir kayıt oluşturun veya numarayı eklemek istediğiniz önceden varolan kaydı seçin.

Mesajlaşma



Telefonunuz çeşitli mesajlaşma servislerini destekler. Kullanabileceğiniz servisleri öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınız ile bağlantı kurun veya www.SonyEricsson.com/support adresini ziyaret edin.

Resimli mesajlar (MMS)

Resimli mesajlar metin, resimler, video klipler, kamera resimleri, ses kayıtları ve kartvizitler içerebilir. Resimli mesajları bir cep telefonuna veya bir e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Başlamadan önce

Hem sizin aboneliğinizin hem de resimli mesajı alacak kişinin aboneliğinin resimli mesajları desteklemesi gerekir. Bir resimli mesajı göndermeden önce, aşağıdakileri kontrol edin:

- 1 Mesaj sunucunuzun adresinin ayarlandığını, ► Mesajlar ► Ayarlar ► MMS ► Mesaj sunucusu.
- 2 Doğru ayarları girdiğinizi, ► Mesajlar ► Ayarlar ► MMS ► İnternet profili. Eğer İnternet profili yoksa, tüm ayarları bir mesaj içinde otomatik olarak şebeke operatörünüzden veya www.SonyEricsson.com/support adresinden alabilirsiniz.

Resimli mesajları oluşturma ve gönderme

Bir resimli mesajı oluştururken farklı öğeleri seçebilirsiniz, bunlar: Resim, SMS, Ses, Video, Ses kaydı ve İmza. Ayrıca yeni bir resim çekmek veya yeni bir video klip kaydetmek için Kamerayı kullan seçeneğini de seçebilirsiniz.

Resimli mesajları oluşturmak ve göndermek için:

- 1 ► Mesajlar ► Yeni mesaj yaz ► MMS ► Ekle ile mesajınıza ekleyebileceğiniz öğelerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Bir öğe seçin.
- 2 ► Ekle ile mesaja daha fazla öğe ekleyebilirsiniz. Mesajdaki öğeleri seçili yaparak ve sol seçim tuşuna basarak, mesajınızı zenginleştirecek seçenekleri görebilir ve seçebilirsiniz.
- 3 Mesajınızı oluşturmayı bitirdiğinizde, ► Seçim ► Gönder.
- 4 ► Tel. numarası gir ve alıcının telefon numarasını girin veya Kayıtlar içinden bir numarayı veya grubu çağırmak için ► Kayıtlar'da ara seçeneğini seçin. Bir e-posta adresi girmek için, ► E-posta adresi gir. Aşağıdaki liste, son 10 alıcıyı gösterir. Listeden de bir alıcı seçebilirsiniz. ► Gönder.

Resimli mesaj oluştururken çağrı yapmak için:

- 1 Mesajınızı yazarken ► Seçim.
- 2 ► Çağrı yap ve numarayı girin veya çağırın ► Ara. Mesaja dönersiniz.
- 3 Çağrıyı bitirmek için, ► Seçim ► Bitir.

Resimli mesajın içindeki öğeleri kaydetmek için:

Resimli mesajı görüntüledikten sonra, ► Seçim ► Dosyaları kaydet ve beliren listeden bir öğeyi seçin.

Metin mesajları (SMS)

Metin mesajları aynı zamanda basit resimler, animasyonlar, melodiler ve ses efektleri içerebilir.



Eğer metin mesajını gruba gönderiyorsanız, o grup içindeki her üye için ücret ödersiniz.

Başlamadan önce


İlk olarak, servis merkezi numaranızın girilmiş olduğunu kontrol edin. Numara servis sağlayıcınız tarafından verilir ve genellikle de SIM karta kaydedilir.

Servis merkezi numarasını ayarlamak için:


- 1 ▶ Mesajlar ▶ Ayarlar ▶ SMS
▶ Servis merkezi. Eğer servis merkezi numarası SIM kartta kayıtlı ise, listede belirtilir.
- 2 Listede numara yoksa, ▶ Ekle ve numarayı uluslararası “+” işareti ve ülke kodu ile birlikte girin ▶ Kaydet.

Metin mesajları gönderme


Harf girme ile ilgili bilgiler için,
▶ 20 Harfleri girme.

 Bazı dile özel karakterler daha fazla yer tutar. Bazı dillerde yer kazanmak için, Ulusal karakterl. özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Metin mesajları yazmak ve göndermek için:

- 1 ▶ Mesajlar ▶ Yeni mesaj yaz
▶ SMS.
- 2 Mesajınızı yazın, ▶ Devam. Eğer mesajınızı daha sonra kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız,  tuşuna basın. ▶ Evet ile Taslaklar in içine kaydedin.

- 3 ▶ Tel. numarası gir ve alıcının telefon numarasını girin veya kayıtların içinden bir numarayı veya grubu çağırmak için
▶ Kayıtlar'da ara. Bir e-posta adresi girmek için,
▶ E-posta adresi gir Gönderme seçeneklerinin altındaki bir liste, en son kullandığınız alıcıları gösterir. Listeden de bir alıcı seçebilirsiniz. ▶ Gönder.

 Bir e-posta adresine mesaj göndermek için, bir e-posta gateway numarası girmeniz gerekir, ▶ Mesajlar ▶ Ayarlar ▶ SMS ▶ E-posta gateway. Bu numara servis sağlayıcınız tarafından verilir.


Metin mesajına bir öge eklemek için:

- 1 Mesajınızı yazarken ▶ Seçim
▶ Öge ekle.
- 2 Bir öge tipi seçin ve ardından ögeyi seçin.

Görüntüleme

Kamera ve video kaydedici

Resimler çekebilir, video klipler kaydedebilir, bunları kaydedebilir ve görüntüleyebilir ve e-posta eklentileri olarak veya resimli mesajlar üzerinden gönderebilirsiniz. ➡ **12 Kamera.**

 *Eğer doğrudan gelen gün ışığı veya bir lamba gibi güçlü ışık kaynaklarını kaydetmeyi denerseniz, ekran kararabilir veya görüntü bozulabilir.*

Kamera ve video seçenekleri

Kamera veya video aktif olduğunda diğer seçenekleri görmek için, ► **Ayarlar:**

- Video kameraya geç – resim çekmek yerine video klip kaydetmek için kullanılır.
- Fotoğraf moduna geç – video klip kaydetmek yerine, resim çekmek için kullanılır.
- Çekim modu (kamera) – çerçeve istemiyorsanız Normal, birçok resmi bir resim içinde birleştirmek isterseniz Panorama, resme bir çerçeve eklemek isterseniz Çerçeveler ve arka arkaya birkaç resim çekmek isterseniz 4 resim peş peşe seçeneklerini seçin.

- Çekim modu (video) – Yüksek kaliteli video seçeneğini veya video klipi resimli mesajda göndermek için MMS için seçeneklerini seçin.
- Resim boyutu – 1632x1224, 640x480 ve 160x120 seçeneklerinden birisini seçin.
- Video boyutu – Büyük 176x144 ve Küçük 128x96 seçeneklerinden birisini seçin.
- Makroyu aç – makro netleştirme ayarını açmak için kullanılır.
- Gece modunu aç – daha uzun pozlama ile, yetersiz aydınlatma koşullarında resim kalitesini arttırabilirsiniz.
- Işığı aç – aydınlatma koşullarını iyileştirmek için kullanılır.
- Zamanlayıcıyı aç – kamera tuşuna bastıktan birkaç saniye sonra resim çekilir.
- Efektler – resminiz veya videonuz için farklı efektleri seçebilirsiniz.
- Beyaz dengesi – resmin veya videonun rengini, aydınlatma koşullarına göre ayarlamak için kullanılır.
- Resim kalitesi – Normal ve İyi resim kalitesi seçeneklerinden birisini seçin.
- Saat ve tarihi göster – resme tarih ve saat eklemek için kullanılır.

- Dosya num. sıfırla – dosya numarası sayacını sıfırlamak için kullanılır.
- Kayıt yeri – resmi veya videoyu Memory Stick veya Telefon belleği içine kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Bilgisayarınıza resimleri transfer etme

Windows® 2000, Windows ME, Windows XP ve Mac OS X ile çalışan bir bilgisayarda, USB kabloyu kullanarak, kamera resimlerini sürükleyip bırakabilirsiniz.

Resimleri bir bilgisayara transfer etmek için:

- 1 USB sürücülerini yüklediğinizden emin olun, ► *8 USB sürücülerini yüklemek için.*
- 2 Bilgisayar ve telefon birbirine bağlı olduklarında ve açık olduklarında, Windows Explorer'ı açın ve (kamera resimlerini Memory Stick Duo üzerine kaydettiyseniz) *Taşınabilir Disk (sürücü:.)DCIM* konumuna gözetin.
- 3 İster kamera resimleri dosyalarını taşıyın ve kopyalayın, isterseniz de bilgisayarınızdaki istediğiniz bir klasöre sürükleyin ve bırakın.

Bilgisayarınızdaki kamera resimlerini zenginleştirmek ve düzenlemek için, telefonunuz ile birlikte verilen CD'nin içindeki, Adobe® Photoshop® Album Starter Edition programını yükleyin.

Resimler

Telefonunuzu aldığınızda içinde birkaç resim ve animasyon bulunur. Resimlerle aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir resmi duvar kağıdı veya ekran koruyucu olarak kullanabilirsiniz.
- Bir resmi bir kayda ekleyebilirsiniz.
- Mevcut transfer yöntemlerinden birini kullanarak resimleri gönderip alabilirsiniz.

Resimlerinizi görmek için:

- 1 ► Dosya yöneticisi ► Resimler.
- 2 Resimler küçük resimler olarak görüntülenir. Tam ekran görüntü için, ► Görüntüle.

Bir resmi kullanmak için:

- 1 ► Dosya yöneticisi ► Resimler ve kullanmak istediğiniz resme gelin, ► Seçim ► Kullanım şekli.
- 2 Resim ile ne yapmak istediğinizi seçin.

Bir resmi göndermek için:

- ▶ Dosya yöneticisi ▶ Resimler
- ve istediğiniz resme gelin. ▶ Seçim
- ▶ Gönder ve bir transfer yöntemi seçin.



Resimleri destekleyen tüm telefonlar, 160x120 boyutundaki resimleri alabilirler. Resimleri destekleyen bazı telefonlar, 160x120'den daha büyük boyuttaki resimleri alamazlar. Bilgisayarda görüntülenecek en iyi resim boyutu 1632x1224'tür.

Eğlence

Radyo


Telefonunuz RDS özelliği bulunan bir FM radyoya sahiptir. Radyoyu kullanmak için, telefonunuza bir mikrofon kulaklık seti takmalısınız, mikrofon kulaklık seti anten görevi görür. Radyo aynı zamanda bir alarm sinyali olarak da kullanılabilir.









Radyoyu kullanmak için telefonunuzu açmalısınız. Cep telefonu kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzu açmayın, ▶ 35 Güvenli ve Etkin Kullanım Rehberi.

Radyoyu dinlemek için:

Mikrofon kulaklık setini telefonunuza takın ▶ **Radyo**.

Küçültmek için, bekleme moduna geri dönün ve radyo çalmaya devam ederken diğer fonksiyonları kullanın,  tuşuna basın.

Radyonun kontrolü

- ▶ Ara veya bant içindeki bir sonraki kanalı bulmak için  veya  tuşlarını basılı tutun.
- FM bandında 0,1 MHZ gitmek için  veya  tuşlarına basın.
- Bir sonraki önceden ayarlı kanala gitmek için  veya  tuşlarına basın.

Radyo kanallarını kaydetme

Beğendiğiniz 20 radyo kanalını kaydedebilirsiniz.



Kanalları 1 ila 10 numaralı konumlara hızlıca kaydetmek için, 0 – 9 tuşlarını basılı tutun, (0, 10 numarayı temsil eder). 1 ila 10 arasındaki konumlara kaydettiğiniz kanalları seçmek için, 0 – 9 tuşlarına basın.

Bir radyo kanalını kaydetmek için:

► Radyo ► Seçim ► Kaydet bir konum seçin ► Ekle. Kanal bir listeye kaydedilir.

Radyo seçenekleri

► Seçim ve aşağıdaki seçenekleri görüntüleyin:

- Kapat – radyoyu kapatın.
- Kaydet – geçerli frekansı bir kanallar listesine ekleyin.
- Kanallar – kayıtlı kanalları seçin, isimlerini değiştirin, değiştirin veya silin veya tercih edilen alarm sinyaliniz olarak ayarlayın.
- Hoparlörü aç – hoparlörden dinleyin.
- Otomatik kayıt – otomatik olarak kanalları arayın ve kanalları, kanallar listesine kaydedin. Önceden kaydedilen kanallar değişecektir.

- Frekansı ayarla – frekansı kendiniz girin. Girdiğiniz sayılar otomatik olarak geçerli frekanslara göre ayarlanacaktır. Doğrudan Frekansı ayarla menüsüne gitmek için, (# → #) tuşuna basın.
- RDS – alternatif frekansı (AF) açma veya kapatma ve istasyon bilgilerini gösterme ve gizleme seçenekleri.
- Mono'yu aç – mono sesi açın.

PlayNow™



Bu fonksiyon şebekeye veya operatöre bağlıdır. Lütfen aboneliğiniz ve PlayNow™ ile ilgili bilgiler için şebeke operatörünüze başvurun.

PlayNow™ servisi ile, müzik parçalarını satın almaya veya telefonunuza indirmeye karar vermeden önce onları dinleyebilirsiniz.

Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:

- GPRS data iletimini sağlayan bir telefon aboneliğiniz olduğunu.
- Telefonunuza doğru WAP ayarlarını girdiğinizi, ► **13 Ayarları indirme**.
- Ayrıca servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze WAP kullanıcısı olarak da kayıt olmanız gerekebileceğini.
- Telefonunuzda boş bellek olduğunu.

PlayNow™ listesinden bir müzik parçasını indirme

Bir müzik parçasını seçip indirmeye karar verdiğinizde, indirmenin toplam ücreti ekranda görülen ücrettir. Müzik parçasını satın aldıktan sonra, şebeke operatörünüz bunu telefon faturanıza veya kontrollü telefon kartınıza yansıtır.

Bir müzik parçası dinlemek için:

► PlayNow™ ve dinlemek istediğiniz bir müzik parçasını seçin.

Bir müzik parçasını indirmek için:

- 1 İndirmek istediğiniz bir müzik parçasını dinlemek için, ilk olarak yukarıdaki satın alma bilgilerini doğrulayın, ardından telefon kitinde sunulan şartları ve koşulları okuyun. Telefonda satın almayı kabul ettiğinizde, bu koşulları da kabul etmiş olursunuz.
- 2 ► Evet ve bir müzik parçasını indirin. Müzik parçası otomatik olarak Dosya yöneticisi ► Sesler altında saklanır.



Bu servis tüm ülkelerde kullanılamayabilir veya kendi şebeke operatörünüzün dışındaki bir operatörü kullandığınızda kullanılamayabilir – PlayNow™ simgesini seçtiğinizde size bu konu ile ilgili bilgi veren bir mesaj görüntülenir.

Zil sesleri ve melodiler

Melodileri mevcut transfer yöntemlerinden birini kullanarak gönderip alabilirsiniz.



Telif hakları ile korunan bazı dosyaları gönderip alamazsınız. DRM korumalı bir dosyanın anahtar sembolü olur.

Zil sesi seçmek için:

- Ayarlar ► Sesler ve uyarılar sekmesi
► Zil sesi.

Zil sesini açık veya kapalı konuma getirmek için:

Bekleme modunda (⏸) tuşunu basılı tutun. Alarm sinyali dışındaki tüm sinyaller açılır veya kapatılır.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için:

- 1 ► Ayarlar ► Sesler ve uyarılar sekmesi ► Zil sesi seviyesi ve ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için, (🔊) veya (🔇) tuşlarına basın.
- 2 ► Kaydet ve ayarı kaydedin.

Titreşimli uyarıyı ayarlamak için:

- Ayarlar ► Sesler ve uyarılar sekmesi
► Titreşimli uyarı ve istediğiniz ayarı seçin.

Sesler ve uyarılar seçenekleri

Ayarlar ► içindeki Sesler ve uyarılar sekmesinden, aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- Mesaj uyarısı – gelen bir mesajın size nasıl belirtilmesini istediğinizi seçin.
- Tuş sesi – tuşlara bastığınızda hangi sesi çıkartmalarını istediğinizi seçin.

Bağlantı

USB kabloyu kullanarak dosya transferi

Telefonunuzu, bir bilgisayara USB kablo kullanarak bağladığınızda, Memory Stick Duo bilgisayarda bir sürücü olarak görünür. USB kablunun sürücülerini, telefonunuz ile birlikte verilen CD'nin içinden yükleyebilirsiniz,

► 8 USB sürücülerini yüklemek için:.



Sadece telefonunuz ile birlikte verilen USB kabloyu kullanın ve USB kabloyu doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarınızdaki tut ve bırak fonksiyonunu kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında dosya transferi yapabilirsiniz.
- Memory Stick Duo'nun üzerindeki dosyaları taşıyabilir, silebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Memory Stick Duo içindeki dosyalar belirli klasörlere kaydedilmelidir:

- Resimler \MSSEMC\Media files\image\ içine kaydedilmeli,
 - Müzik \MSSEMC\Media files\audio içine kaydedilmeli veya Disc2Phone kullanılarak kopyalanmalıdır,
- 7 WALKMAN™ oynatıcı.

- Java uygulamaları ve oyunlar \MSSEMC\Media files\other\ içine,
- Kamera ile çekilen resimler \DCIM\ klasörüne,



Bilgisayarınızın bu özelliği kullanılabilmesi için aşağıdaki işletim sistemlerinden birini kullanıyor olması gerekir: Windows® 2000, Windows ME, Windows XP ve Mac OS X.

Güncelleme servisi

Sony Ericsson Güncelleme Servisi ile, telefonunuzu en son yazılımlar ile güncel tutabilirsiniz. Yeni bir yazılım sürümü çıktığında, verilen USB kabloyu ve İnternet bağlantısı olan bir bilgisayarı kullanarak, bu yazılım sürümünü indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Telefonun yazılımını güncellemek için:

- 1 www.SonyEricsson.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 Bir bölgeyi veya ülkeyi seçin.
- 3 Bir ürünün adını girin.
- 4 Sony Ericsson Güncelleme Hizmeti seçeneğini seçin ve belirten talimatları takip edin.

Önemli bilgiler

Sony Ericsson Consumer Web sitesi

www.SonyEricsson.com adresinde, destek bölümü, yardım ve ipuçları birkaç tık uzaktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve ürününüzü daha etkin kullanmak ile ilgili ipuçlarını bulabilirsiniz.

Güvenli ve Etkin Kullanım Rehberi

Lütfen cep telefonunuzu kullanmadan önce bu bilgileri okuyun.



Öneriler

- Ürünüze her zaman özenle bakın. Onu temiz ve tozsuz bir ortamda saklayın.
- Ürününüzü sıvıya veya nemli bir ortama maruz bırakmayın.
- Ürününüzü aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlarda bulundurmayın.
- Ürününüzü açık ateşlere veya yanan tütün maddelerine maruz bırakmayın.
- Ürününüzü düşürmeyin, atmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Ürününüzü boyamayın.
- Ürününüzü izin almadan tıbbi cihazların yakınında kullanmayın.



Önemli bilgiler

- Ürününüzü, uçak içinde veya çevresinde veya "çift-yönlü telsiz cihazlarını kapatınız" uyarısı bulunan yerlerde kullanmayın.
- Potansiyel olarak patlama ihtimali bulunan ortamlarda ürününüzü kullanmayın.
- Ürününüzü veya kablosuz teçhizatını, otomobilinizin hava yastığı üzerindeki alana monte etmeyin.
- Ürününüzün içini açmayın çalışmayın. Servis, sadece Sony Ericsson tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından verilmelidir.



Anten

Cep telefonunuzla birlikte sadece Sony Ericsson tarafından, özel olarak sizin cep telefonunuz için tasarlanmış bir anten kullanın. Standart dışı veya eklemeler yapılmış antenlerin kullanımı, SAR 1 seviyelerinin önerilen seviyenin üzerine çıkmasına neden olarak, yönetmeliklere aykırı düşebilir ve telefona zarar verebilir (bkz. alt kısım).

Etkin Kullanım

Telefonunuzu herhangi diğer bir telefonu tuttuğunuz şekilde tutun. Kullanırken telefonun üst kısmını kapatmayın, bu durum çağrı kalitesini etkiler ve telefonun gereğinden fazla bir güç seviyesinde çalışmasına sebep olur, bu da konuşma ve bekleme sürelerini kısaltır.

Radyo frekansına (RF) maruz kalma ve SAR

Cep telefonunuz, alçak-güçte bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Açıldığında, aralıklı olarak düşük seviyelerde (radyo dalgaları veya radyo frekansı alanları olarak da bilinen) radyo frekansı enerjisi gönderir.

Dünya çapındaki ülkeler, ayrıntılı uluslar arası güvenlik ana hatları benimsemişlerdir. Bu ana hatlar, örneğin, ICNIRP (International Commission on NON-Ionizing Radiation Protection) ve IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) gibi, bağımsız bilimsel kuruluşlarca, bilimsel çalışmalarını sonucunda geliştirilmiştir. Bu ana hatlar, toplum geneline izin verilen radyo dalgasına maruz kalma seviyelerini belirler. Seviyelerde, ölçümlerdeki tüm değişimler de göz önüne alınarak, yaşına ve sağlığına bakılmaksızın, herkesin güvenliğini garanti edecek güvenlik toleransları kullanılmıştır.

Özgül Emiş Oranı (SAR), cep telefonu kullanırken vücut tarafından emilen radyo frekansı enerjisi miktarının ölçüm birimidir. SAR değeri, laboratuvar koşullarındaki en yüksek onaylı güç seviyesinde belirlenmiştir, fakat cep telefonunun çalışırkenki gerçek SAR seviyesi, bu değer in oldukça altında olabilir.

Bunun nedeni, cep telefonunun şebekeye ulaşırken gerekli olan minimum gücü kullanmak üzere tasarlanmış olmasıdır.

Radyo frekansına maruz kalma ana hatlarının altındaki SAR değişimleri, güvenlikte de değişimler olduğu anlamına gelmez. Cep telefonları arasında SAR seviyeleri açısından farklılıklar olsa da, tüm Sony Ericsson cep telefonu modelleri radyo frekansına maruz kalma ana hatlarına uyacak şekilde tasarlanmaktadır.

Bu cep telefonu modeli için, cep telefonu ile birlikte gelen malzemeler içinde, SAR bilgilerini içeren bir kitapçık bulunmaktadır. Bu bilgi, radyo frekansına maruz kalma ve SAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerle birlikte, www.SonyEricsson.com adresinde bulunabilir.

Araç Sürerken

Lütfen, yerel kanun ve düzenlemelerin araç sürerken cep telefonu kullanımında, sürücülerin mikrofon kulaklık seti çözümleri kullanmalarını gerekli görüp görmediklerini kontrol edin. Sadece, sizin ürününüz ile birlikte kullanılmak üzere üretilen Sony Ericsson mikrofon kulaklık çözümlerini kullanmanızı öneririz. Elektronik teçhizatların muhtemel çakışmaları sebebiyle, bazı araç üreticilerinin, harici bir anten ile desteklenen bir mikrofon kulaklık kiti bulunmayan araçlarda, cep telefonu kullanımını yasakladıklarını hatırlatırız.

Her zaman tüm dikkatinizi sürüşe verin ve sürüş koşulları gerektirdiğinde, arama yapmadan veya çağrı yanıtlanmadan önce aracınızı yol kenarına çekerek park edin.

Kişisel tıbbi cihazlar

Cep telefonları kalp pillerinin ve insan vücuduna takılan diğer cihazların çalışmasını engelleyebilir. Lütfen cep telefonunu, kalp pilinin üzerine, örneğin gömlek cebinize koymaktan kaçının. Telefonu kullanırken, kulaklığı kalp pilinin bulunduğu tarafın ters tarafındaki kulağınıza yerleştirin. Telefon ve kalp pili arasında bırakılacak en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafe, etkilenme riskini azaltır. Herhangi bir nedenle etkileşimden şüphelendiğinizde, telefonu hemen kapatın. Daha fazla bilgi için bir kardiyoloji uzmanına danışın.

Tıbbi cihazlar için, cihazın üreticisine danışın.

ÇOCUKLAR

ÇOCUKLARIN
CEP TELEFONUNUZLA
VEYA AKSESUARLARIYLA
OYNAMASINA İZİN VERMEYİN.
KENDİLERİNE VE BAŞKALARINA ZARAR
KONTROL EDİN VEYA İSTEMEDEN CEP
TELEFONUNA VEYA AKSESUARINA
HASAR VEREBİLİRLER.
CEP TELEFONUNUZ, UFAK PARÇALARA
AYRILARAK, YUTULABİLECEK
VE BOĞULMA TEHLİKESİ
DOĞURABİLECEK KÜÇÜK
PARÇALARA SAHİPTİR.



Eski elektrikli ve elektronik teçhizatın çöpe atılması

Ürünün veya paketin üzerinde ki bu sembol, bu ürünün ev çöpü olarak işlem göremeyeceğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun olan toplama noktalarına götürülmeleri gereklidir. Bu ürünün doğru şekilde çöpe atılmasını sağlayarak, hem çevre hem de insan sağlığı açısından, bu ürünün doğru biçimde çöpe atılmaması durumunda oluşabilecek potansiyel negatif sonuçları engellemeye yardımcı olmuş olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için, yerel belediyenize, çöp toplayıcılara veya bu ürünü satın almış olduğunuz dükkana başvurun.



Güç kaynağı

Şarj bağlantısını, sadece ürünün üstünde belirtilen uygun güç kaynaklarına yapın. Kablonun, hasar görmeyecek ve gerilmeyecek şekilde konumlandırıldığından emin olun. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, temizliğe başlamadan önce birimin güç kaynağından fişini çekin. AC güç adaptörü açık havada veya rutubetli alanlarda kullanılmamalıdır. Kabloyu veya fişini kesinlikle değiştirmeyin. Eğer fiş, prize uymazsa, uygun prizin yetkili bir elektrikçi tarafından takılmasını sağlayın.

Acil durum çağrıları

Cep telefonları, her durumda bağlantıyı garanti etmeyen, radyo sinyallerini kullanarak çalışır. Bu nedenle, asla temel iletişimler (örneğin, acil tıbbi durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Acil arama, tüm hücresel şebekelerde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken yapılamayabilir. Daha ayrıntılı bilgi için yerel servis sağlayıcınıza danışın.

Pil kullanımı ve bakımı

Cep telefonunuzu ilk kullanımınızdan önce, pili tam olarak şarj etmenizi öneririz. Pil sadece +5°C (+41°F) ve +45°C (+113°F) arasındaki ısılarda şarj edilebilir.

Yeni veya uzun süredir kullanılmayan bir pilin, ilk birkaç kullanımda kapasitesi düşmüş olabilir.

Konuşma ve bekleme süreleri, cep telefonunun kullanıldığı süre içindeki gerçek iletişim koşullarına bağlıdır. Cep telefonu bir baz istasyonu yakınında kullanılıyorsa, konuşmak için daha az güç gereksinim duyulur ve konuşma ile bekleme süreleri uzar.

- **Uyarı!** Ateşe atıldığında patlayabilir.
- Sadece cep telefonunuzla kullanılmak üzere üretilmiş olan Sony Ericsson markalı orijinal pilleri ve şarj aletlerini kullanın. Diğer şarj aletleri yeteri kadar şarj etmeyebilir ve aşırı ısı yaratabilir. Diğer pilleri ve şarj aletlerini kullanmak, tehlikeli olabilir.
- Pili sıvılara maruz bırakmayın.

- Pil üzerindeki metal yerlerin, başka bir metal nesneye değmesine izin vermeyin. Bu pile kısa devre yaptırır ve pilin zarar görmesine yol açar.
 - Pilin içini açmayın veya pile takviye yapmayın.
 - Pili aşırı ısılarla, ve asla +60°C (+140°F) üzerinde ısıya, maruz bırakmayın. Maksimum pil kapasitesi için, pili oda sıcaklığında kullanın.
 - Pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatın.
 - Çocukların erişemeyeceği yerde bulundurun.
 - Pili sadece gerçek amacı için kullanın.
 - Pili ağzınıza sokmayın.
- Pil elektrolitleri yutulduğunda zehirli olabilir.



Pilin çöpe atılması

Pillerin çöpe atılmaları ile ilgili yerel yönetmeliklere bakın veya bilgi için, yerel Sony Ericsson Çağrı Merkezini arayın.

Pil kesinlikle belediye çöplüğüne atılmamalıdır. Mümkünse, pil çöplüğünü kullanın.



Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu kablosuz cihaz ("Cihaz"), Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Sony Ericsson") ve O'nun üçüncü parti sağlayıcıları ve lisans verenlerine ait yazılıma sahiptir ("Yazılım"). Bu Cihazın kullanıcısı olarak, Sony Ericsson size, sadece yazılım içinde yüklü olduğu cihazda kullanılması şartıyla, şahsınıza ait

olmayan, devredilemeyen, başkasına atanamayan bir lisans verir. Burada anlatılan herhangi bir şey, bu Yazılımın, Cihazın kullanıcılarına satılmış olduğu şekline yorumlanamaz.

Yazılımın veya Yazılımın herhangi bir bileşenin kaynak kodunu bulmak için, yazılımı tekrar üretemezsiniz, değiştiremezsiniz, dağıtamazsınız, ters mühendislik işlemlerine tabi tutamazsınız, parçalayamazsınız veya herhangi biri başka yöntemi kullanamazsınız. Bu duruma açıklık getirmek gerekirse, sadece Yazılım içinde aldığınız Cihaz ile birlikte olmak kaydıyla, Yazılım ile ilgili tüm haklarınızı ve yükümlülüklerinizi, üçüncü bir şahsın bu kuralların kendisini de bağladığını yazılı bir şekilde belirtmesi halinde, söz konusu olan üçüncü bir şahsa devredebilirsiniz.

Bu lisans size, bu Cihazın kullanıldığı süre boyunca sunulmuştur. Bu lisansı, Yazılımı içinde almış olduğunuz Cihazı, üçüncü bir şahsa yazılı olarak devrettiğinizde, sonlandırabilirsiniz. Bu lisans içinde belirtilen koşulların herhangi birisini uygulamamanız halinde, lisans kati olarak sonlanacaktır.

Sony Ericsson ve üçüncü parti sağlayıcıları, lisans verenleri, Yazılımın tek ve münhasır sahipleridir ve Yazılımın tüm haklarına, adına ve faydalarına sahiptir. Sony Ericsson ve Yazılımın üçüncü bir partinin malzemesini veya kodlarını içermesi halinde, bu üçüncü parti, bu şartların üçüncü parti haklarına sahip olacaktır.

Bu lisansın geçerliliği, yapısı ve işleyişi İsvetç kanunlarına göre yürütülecektir. Yukarıda

Önemli bilgiler

anlatılanlar, mümkün olduğu hallerde, yasal tüketici haklarının izin verdiği maksimum şekilde uygulanacaktır.

Sınırlı Garanti

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), bu Sınırlı Garantiyi cep telefonunuz ve telefonunuzla birlikte verilen orijinal aksesuar için verir (bundan böyle "Ürün" olarak anılacaktır).

Ürününüz garanti kapsamında bir servis gerektirdiğinde, ürünü satın aldığınız yetkili satıcıya başvurmanız veya daha fazla bilgi almak için yerel Sony Ericsson Çağrı Merkezine başvurmanız (ülke içi telefon ücretleri uygulanabilir) veya www.SonyEricsson.com adresine giderek bilgi almanız gerekir.

Garantimiz

Bu Sınırlı Garanti'nin şartlarına göre, Sony Ericsson, bu Ürünün, müşteri tarafından satın alındığında, tasarım, malzeme ve işçilik hataları bulunmadığını satın, almayı takip eden bir (1) yıl boyunca garanti etmektedir.

Bizim yapacaklarımız

Garanti süresinde bu Ürün normal kullanım ve servis verilmesine rağmen kusurlu tasarım, malzeme veya işçilik nedeniyle çalışamaz duruma gelirse, Ürünü satın aldığınız ülkedeki/bölgedeki* Sony Ericsson yetkili dağıtıcıları veya servis ortakları, kendi seçimleri doğrultusunda, aşağıda açıklanan

şartlar dahilinde, Ürünün onarımına veya yeni bir ürele değiştirilmesine karar verecektir.

Sony Ericsson ve O'nun servis ortakları, geri dönen bir Ürünün, aşağıdaki koşullara göre, garanti kapsamında olmadığını anlaşılması durumunda, bakım ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

Sony Ericsson Ürününüz tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde, bazı kişisel ayarlarınızın, indirdiğiniz dosyaların veya diğer bilgilerinizin kaybolabileceklerini unutmayın. Şu anda Sony Ericsson, yürürlükte olan kanunlar ve diğer düzenlemeler ve teknik sınırlamalar sebebiyle indirilen bazı dosyaların yedeğini alamayabilir. Sony Ericsson kaybolan hiçbir bilgi ile ilgili sorumluluk üstlenmez ve bu tür bir kayıp ile ilgili size tazminat ödemez. Sony Ericsson Ürününüzü tamire veya değiştirmeye vermeden önce, indirdiğiniz dosyalar, ajandanız ve kayıtlarınız gibi, Sony Ericsson ürününüzde sakladığınız tüm bilgilerin yedek kopyalarını oluşturmalısınız.

Şartlar

1 Garanti, bayi tarafından orijinal alıcıya, bu ürün için, verilmiş olan ve satın alma tarihi ile seri numarasını** belirten, orijinal satın alma belgesinin, tamir edilecek veya değiştirilecek Ürün ile birlikte sunulması halinde geçerlidir. Sony Ericsson, Ürün bayiden satın alındıktan sonra garanti belgesindeki bu bilgiler silinmiş veya değiştirilmiş ise, garanti kapsamında servis vermeye kabul etmeme hakkını saklı tutar.

- 2 Eğer, Sony Ericsson Ürünü Onarır veya yenisi ile değiştirirse, onarılan veya yenisiyle değiştirilen ürün, hangi sürenin daha uzun olduğuna bağlı olarak, orijinal garanti süresinin geri kalan kısmı veya onarım tarihinden başlayarak doksan (90) gün boyunca garanti kapsamına alınacaktır. Onarım veya yenisiyle değiştirme, işlevsel olarak eşdeğer olan bakımı yapılmış birimler ile gerçekleştirilebilir. Yenisiyle değiştirilen parçalar veya bileşenler Sony Ericsson'un malı olacaktır.
- 3 Bu Garanti, Ürünün normal aşınma, yanlış kullanım, Sony Ericsson'un ürünün kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatlarına aykırı kullanımı kapsayarak ama bununla sınırlı kalmayarak normal ve alışılmışın dışındaki kullanım nedeniyle çalışmama durumunu kapsamaz. Ayrıca bu garanti, kazalar, yazılım ve donanım değiştirmeleri veya ayarlamaları, doğal afetler ve sıvıların neden olduğu hasarlar nedeniyle çalışmama durumunu da kapsamaz. Şarj edilebilen bir pil, yüzlerce defa şarj ve deşarj edilebilir. Fakat, sonunda ömür dolacaktır – bu bir kusur değildir. Konuşma ve bekleme süreleri fark edilir derecede kısaldığında, pilinizi değiştirmenin vakti gelmiş demektir. Sony Ericsson, sadece Sony Ericsson tarafından onaylanmış pilleri ve şarj ünitelerini kullanmanızı önerir. Telefonlar arasında, ekran parlaklıkları ve ekran rengi açısından çok az bir farklılık olabilir. Ekranı çok küçük parlak veya koyu noktalar olabilir. Bunlara hatalı pikseller denir ve bu noktaların hatalı olmaları ve düzeltilmemeleri halinde oluşur. İki hatalı piksel, kabul edilebilir olarak kabul görür. Telefonlar arasında, kamera görüntüleri farklılıkları olabilir. Bu olağan dışı bir durum değildir ve hatalı kamera modülü olarak değerlendirilmez.
- 4 Ürünün kullandığı hücresel sistemin, Sony Ericsson dışında bir aracı tarafından sağlanmasından ötürü, Sony Ericsson, bu sistemin işletiminden, çekim gücünden, servislerinden veya menzilden sorumlu tutulamaz.
- 5 Bu garanti, Ürüne Sony Ericsson yetkilisi olmayan bir kişi tarafından yapılan, yükleme, modifikasyon, tamir veya Ürünün Sony Ericsson yetkilisi olmayan bir kişi tarafından açılması halinde ortaya çıkabilecek Ürün hasarlarını kapsamamaktadır.
- 6 Bu garanti, bu Ürün ile birlikte kullanılmak üzere üretilmiş olan Sony Ericsson markası taşıyan orijinal aksesuarların veya diğer malzemelerin dışındaki aksesuarların veya malzemelerin kullanımından kaynaklanan Ürün hasarlarını kapsamamaktadır.
- 7 Ürünler üzerindeki mühürlere herhangi biriyle oynanması garantiyi geçersiz kılacaktır.
- 8 BU YAZILI GARANTİ DIŞINDA HİÇBİR YAZILI VEYA SÖZLÜ ÖZEL GARANTİ MEVCUT DEĞİLDİR. TÜM KASTEDİLEN GARANTİLER, SINIRLAMA OLMADAN BELİRLİ BİR AMACA YÖNELİK VEYA SATIŞA SUNULABİLİRLİK VEYA UYGUNLUK DAHİL, BU SINIRLI

GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLANMIŞTIR. SONY ERICSSON VEYA O'NUN LİSANS SAHİPLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE, HER TÜRDEN KAR KAYBI VE TİCARİ KAYBI DA KAPSAYAN AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN TESADÜFİ VEYA NETİCE İTİBARİYLE ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU HASARLAR KAPSAMININ TÜMÜ KANUN YOLUYLA REDDEDİLEBİLİR.

Bazı ülkeler/eyaletler tesadüfi ve netice itibarıyla ortaya çıkan hasarların istisnasına veya sınırlandırılmasına veya kastedilen garantilerin süresinin kısıtlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.

Sunulan garanti, tüketicinin yürürlükteki düzenlemeler dolayısıyla sahip olduğu veya tüketicinin satıcıya karşı satış/satın alma sözleşmesi kapsamında elinde bulundurduğu tüketici haklarını etkilemez.

*AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

Eğer Ürününüzü bir AB ülkesinden satın aldıysanız, yukarıda belirtilen koşullar altında, garanti süresi dahilinde, tamamıyla aynı olan Ürünün, yetkili bir Sony Ericsson dağıtıcısı tarafından satılmakta olduğu herhangi bir AB ülkesinde, Ürünüze servis alabilirsiniz. Bulduğunuz AB ülkesinde, Ürününüzün satılıp satılmadığını bulmak için, lütfen yerel Sony Ericsson Çağrı Merkezini arayın. Belirli servisler, satın aldığınız ülke dışında verilemiyor olabilir, örneğin Ürününüzün diğer AB ülkelerinde eş değer olarak satılan

ürünlerden farklı, harici ve dahili parçaları olabilir. SIM kartı kilitlenmiş Ürünlerin onarılması mümkün olmayabilir.

**Bazı ülkelerde/bölgelerde, ilave bilgiler istenir. Böyle durumlarda, bu geçerli satın alma belgesinde belirtilir.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that
our product

Sony Ericsson type AAB-1022013-BV

and in combination with our accessories,
to which this declaration relates
is in conformity with the appropriate standards
3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7,
EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950,
following the provisions of, Radio Equipment
and Telecommunication Terminal Equipment
directive **99/5/EC** with requirements covering
EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage
directive **73/23/EEC**.

Lund, May 2005

CE0682

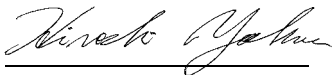

Hiroshi Yoshioka,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS

R&TTE Karamamesinin (**99/5/EC**)
gerekliklerini yerine getirmektediriz.

Dizin

A

açma/kapama	
zil sesi	33
ahize ses seviyesi	23
arama	7
çağrı listesinden	26
kayıtlardan	25
ayarlar	
indirme	13

B

başlangıç menüsü	5
------------------------	---

C

cevaplama	
çağrılar	23

Ç

çağrı listesi	25
çağrılar	
acil durum	23
alma	7, 23
cevaplama	23
reddetme	23
yapma	7, 23
çalma listeleri	10–11

D

declaration of conformity	43
Disc2Phone	7
yükleme	8
dosya yöneticisi	21

G

garanti	40
gönderme	
kayıtlar	25
resimler	31
güncelleme servisi	35
güvenlik rehberi	35

H

harfler	
girme	20–21

K

kamera	29–30
kaydetme	
resimli mesajlardan	27
kayıtlar	24–25

M

Memory Stick Duo™	22
biçimlendirme	22
takma	6

mesajlar	
metin (SMS)	27
resimli (MMS)	26
metin mesajları (SMS)	27–28
mikrofon, kapatma/açma	23
MMS <i>Bkz.</i> resimli mesajlar	26
müzik	
transfer etme	8

O	
oynat/duraklat düğmesi	7

P	
pil	
kullanım ve bakım	38
takma	4
PlayNow™	32

R	
resim boyutları	29
resimler	30–31
resimli mesajlar (MMS)	26–27

S	
ses seviyesi	
değiştirme	23
zil sesini ayarlama	33
SMS <i>Bkz.</i> metin mesajları	27
SOS <i>Bkz.</i> acil durum numaraları	23

T	
transfer etme	
dosyalar	34
kamera resimleri	30
müzik	8
tuşlar ve dolaşım	18
T9™ Metin Girişi	
harfleri girme	20

U	
USB sürücüler	
yükleme	8

V	
video kaydedici	29–30

Y	
yardım metinleri, telefonda	20
yazma	
T9™ Metin Girişini kullanma	20

Z	
zil sesleri	33

W	
WALKMAN™ oynatıcı	7–11