

**SONY®**

# 用戶指南

Xperia™ E dual  
C1605/C1604

# 內容

<b>Xperia™ E dual 用戶指南.....</b>	<b>6</b>
<b>開始使用.....</b>	<b>7</b>
Android™是什麼？.....	7
手機概覽.....	7
組裝.....	8
開啟和關閉手機.....	11
螢幕鎖.....	11
設定指南.....	11
帳戶和服務.....	12
<b>開始認識您的裝置.....</b>	<b>13</b>
使用按鍵.....	13
電池.....	13
使用輕觸螢幕.....	15
主螢幕.....	17
擷取螢幕截圖.....	19
存取及使用應用程式.....	19
狀態與通知.....	21
手機設定目錄.....	23
輸入文字.....	23
中文輸入.....	25
自訂裝置.....	26
記憶庫.....	29
使用耳麥搭配手機.....	30
互聯網及信息設定.....	30
控制數據使用.....	31
選擇數據流量的網絡.....	32
流動網絡設定.....	32
<b>Google Play™.....</b>	<b>34</b>
開始使用 Google Play™.....	34
從 Google Play™下載.....	34
清除應用程式資料.....	34
權限.....	35
安裝不是來自 Google Play™的應用程式.....	35
<b>撥號.....</b>	<b>36</b>
緊急通話.....	36
通話處理.....	36
留言信箱.....	37
多個通話.....	38
會議通話.....	38

通話設定.....	38
<b>通訊錄.....</b>	<b>41</b>
關於通訊錄.....	41
將通訊錄傳送至您的全新手機.....	41
管理您的通訊錄.....	43
與聯絡人通訊.....	44
分享通訊錄.....	45
備份通訊錄.....	45
<b>信息功能.....</b>	<b>46</b>
使用文字及多媒體訊息功能.....	46
文字及多媒體訊息選項.....	47
Google Talk™.....	47
<b>電子郵件.....</b>	<b>48</b>
開始使用電子郵件.....	48
使用電子郵件.....	49
<b>音樂.....</b>	<b>52</b>
關於音樂.....	52
將媒體檔案複製到記憶卡.....	52
使用 WALKMAN 播放器.....	53
發掘相關的音像內容.....	54
使用「我的音樂」整理您的曲目.....	54
播放清單.....	55
WALKMAN 播放器外掛件.....	56
保護您的聽覺.....	56
TrackID 技術.....	57
PlayNow™服務.....	58
<b>FM 收音機.....</b>	<b>59</b>
關於 FM 收音機.....	59
使用最愛的收音機頻道.....	60
聲音設定.....	60
使用 TrackID™ 識別收音機中的曲目.....	60
<b>相機.....</b>	<b>61</b>
關於相機.....	61
使用靜物拍攝相機功能拍攝相片.....	61
新增地理位置到相片.....	62
靜物拍攝相機設定.....	62
收錄影片.....	64
攝錄機設定.....	65
<b>專輯.....</b>	<b>67</b>
查看專輯中的相片和影片.....	67
查看儲存在手機中的相片和影片.....	67
在地圖上查看您的相片.....	70

查看網上專輯.....	72
<b>電影.....</b>	<b>73</b>
關於電影.....	73
使用電影.....	73
<b>網絡瀏覽器.....</b>	<b>74</b>
關於網絡瀏覽器.....	74
瀏覽網絡.....	74
導覽網頁.....	74
管理書籤.....	75
管理文字及影像.....	76
多個視窗.....	77
從網絡下載.....	77
瀏覽器設定.....	77
<b>連接.....</b>	<b>79</b>
連接無線網絡.....	79
藍牙無線技術.....	81
將手機連接到電腦.....	83
使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼.....	84
<b>同步處理手機上的資料.....</b>	<b>86</b>
關於同步處理手機上的資料.....	86
與 Google™ 同步處理.....	86
同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄.....	86
與 Facebook™ 同步.....	87
使用 SyncML™ 同步處理.....	88
<b>地圖及地點.....</b>	<b>89</b>
關於定位服務.....	89
使用 GPS.....	89
Google Maps™.....	89
使用 Google Maps™ 取得前進方向.....	90
<b>行事曆與鬧鐘.....</b>	<b>91</b>
行事曆.....	91
鬧鐘.....	91
<b>支援與維護.....</b>	<b>94</b>
更新您的手機.....	94
鎖定及保護您的手機.....	95
尋找你的裝置.....	97
支援應用程式.....	97
回收您的手機.....	97
<b>參考資料.....</b>	<b>98</b>
手機設定概覽.....	98
狀態及通知圖示概覽.....	99

應用程式概覽.....	100
<b>重要資訊.....</b>	<b>102</b>
重要資訊單張.....	102
服務及功能的限制.....	102
法律資訊.....	102

# Xperia™ E dual 用戶指南

# 開始使用

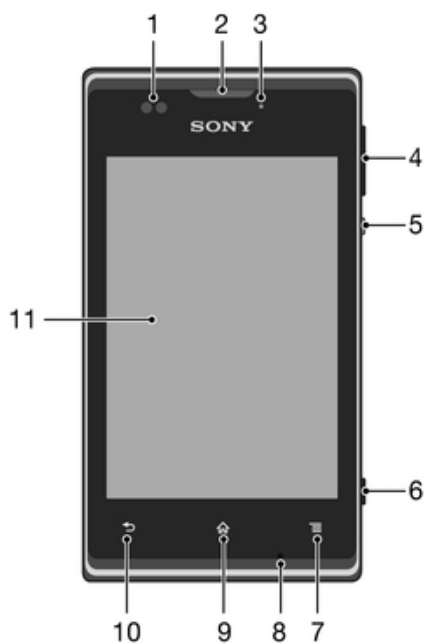
## Android™是什麼？

Sony 的 Xperia 智能手機執行在 Android 平台上。Android 手機可執行多種與電腦相同的功能，也可自訂各種功能，以切合您的個人需要。例如，您可新增及刪除應用程式，也可加強現有的應用程式，藉以改善功能。在 Google Play™，您可在不斷增加的庫存中，下載各種應用程式及遊戲。您也可以將 Android™手機上的應用程式，與其他應用程式，或是您使用的其他網上服務整合。例如，您可以為手機通訊錄備份、在同一地方存取不同的電子郵件帳戶和行事曆、記錄約會，及參與各種社交網絡活動。

Android™手機正在不斷變革。如有可用的新版本軟件，而手機亦支援這款新軟件，您就可以更新手機，獲得全新功能及最新的改善措施。

- 💡 您的 Android™手機已預先載入各項 Google™服務。如欲從提供的 Google™服務中得到最大益處，您應建立 Google™帳戶，然後在首次啟動手機時登入帳戶。您也需要存取互聯網，才能使用 Android™的各種功能。
- ! 新推出的軟件未必能夠兼容所有手機。

## 手機概覽



1 近距感應器

2 聽筒

3 通知燈

4 音量/縮放鍵

5 電源鍵

6 相機鍵

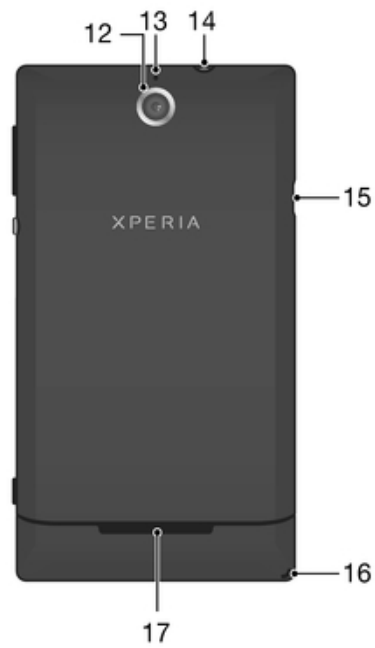
7 目錄鍵

8 話筒

9 主頁鍵

10 返回鍵

11 輕觸螢幕



- 12 相機鏡頭
- 13 第二話筒
- 14 耳機插孔 (CTIA 標準)
- 15 充電器/USB 傳輸線連接埠
- 16 手機吊飾孔
- 17 聽筒

## 組裝

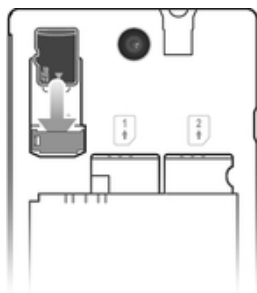
### 移除電池蓋



- 使用拇指，從手提電話滑下電池蓋。



## 插入記憶卡



- 移除電池蓋及插入記憶卡，金色接腳向下。

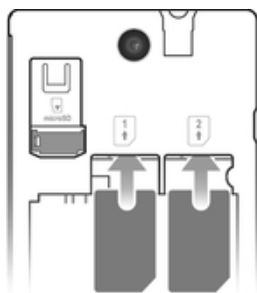
## 移除記憶卡



- 1 關閉手機，或者在**設定 > 儲存裝置 > 卸載 SD 卡**卸載記憶卡。
- 2 移除電池蓋。
- 3 按下將記憶卡固定就位的塑膠夾。在按下夾子的同時，以指甲將記憶卡滑出。

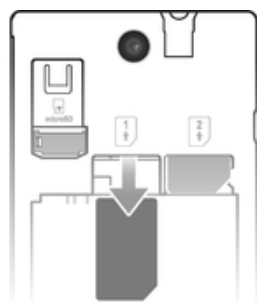
## 插入 SIM 卡

- ! 切勿將 Micro SIM 卡或不兼容的 SIM 卡插入 SIM 卡槽。此舉可令你的 SIM 卡或手機永久損壞。



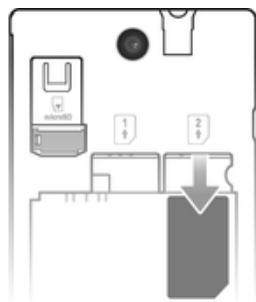
- 移除電池蓋和電池，然後將 SIM 卡插入對應卡槽，金色接腳向下。

## 移除 SIM 卡 1



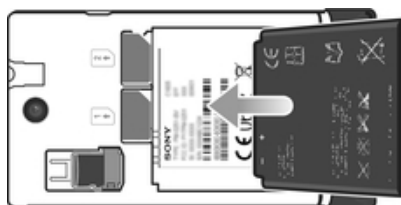
- 1 移除電池蓋和電池。
- 2 將指尖放在 SIM 卡上面，將其滑出卡槽。

## 移除 SIM 卡 2



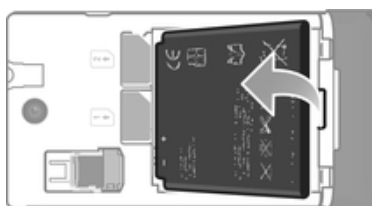
- 1 移除電池蓋和電池。
- 2 將指尖放在 SIM 卡上面，將其滑出卡槽。

## 插入電池



- 1 移除電池蓋。
- 2 將電池使用標籤面朝上，並將兩個連接端對準後插入電池。

## 移除電池



- 1 移除電池蓋。
- 2 將指尖插入電池底部的開口處，然後拉起電池。

## 裝上電池蓋



- 1 將電池蓋置於手機背部，然後以各個小插槽固定。
- 2 將電池蓋向下滑動。

## 開啟和關閉手機

### 啟動手機



- 1 按住手機右側的電源鍵 $\text{⏻}$ ，直至手機振動。
- 2 如果螢幕變暗，短按電源鍵 $\text{⏻}$ 啟動螢幕。
- 3 如要解鎖螢幕，向螢幕右方拖曳  $\text{🔒}$ 。
- 4 系統出現提示時，輸入 SIM 卡 PIN 碼，然後選擇 **確定**。
- 5 要稍等片刻後手機才會開機。

💡 您的 SIM 卡初始 PIN 碼由您的網絡供應商提供，但是您稍後可在 **設定** 目錄中作出更改。要改正輸入 SIM 卡 PIN 碼時出現的錯誤，請輕按  $\text{✖}$ 。

### 關閉手機

- 1 按住電源鍵 $\text{⏻}$ ，直到選項目錄開啟為止。
  - 2 在選項目錄中，輕按**電源關閉**。
  - 3 輕按**確定**。
- ⚠ 可能要稍等片刻後手機才會關機。

## 螢幕鎖

手機開啟並閒置特定時間後，螢幕就會為省電而變暗，並且自動上鎖。螢幕鎖可在不使用手機時，防止出現非預期的輕觸螢幕操作。

### 啟動螢幕

- 短按電源鍵 $\text{⏻}$ 。

### 螢幕解鎖



- 將  $\text{🔒}$  向螢幕右方拖曳。

### 螢幕手動上鎖

- 螢幕使用中時，短按電源鍵 $\text{⏻}$ 。

## 設定指南

首次啟動雙 SIM 卡手機時，設定指南將會開啟，以說明並指引您瞭解雙 SIM 卡手機的一些基本設定及手機的其他基本功能。此時正是配置手機的大好時機，讓手機切合您的特定需要。您亦可於稍後從應用程式螢幕中存取設定指南。

### 手動存取設定指南

- 1 在主畫面中，輕按  $\text{☰}$ 。
- 2 輕按**設定** > **設定指南**。

## 帳戶和服務

在手機登入網上服務帳戶，並從大量服務之中獲益。將各項服務結合起來，將可獲得更多好處。例如，您可收集 Google™ 和 Facebook™ 帳戶上的通訊錄，然後將其整合到您的電話簿中，讓所有項目放在同一地點。

您可使用手機或電腦註冊各項網上服務。首次註冊時，系統會為您建立一個帳戶，內有用戶名稱、密碼、設定和個人資料。下次登入時，您就能使用個人化的檢視畫面。

### Google™ 帳戶

擁有 Google™ 帳戶，是在您的 Android 手機上使用大量應用程式和服務的重點。例如，您需要有一個 Google™ 帳戶，才能使用手機上的 Gmail™ 應用程式、用 Google Talk™ 與朋友聊天、用 Google Calendar™ 將行事曆同步處理，及進入 Google Play™ 下載應用程式和遊戲、音樂、電影和書。

### Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳戶

將手機與公司的 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳戶同步處理。這樣，您就能將工作上的電子郵件、通訊錄和行事曆事項時刻留在身邊。

### Facebook™ 帳戶

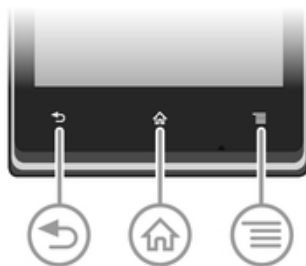
Facebook™ 是一項社交網絡服務，可以將您與全球各地的朋友、家人和同事互相聯繫。將 Facebook 設置為可在手機上運作，您就能夠不論身在何處，也能時刻與他人保持聯繫。

### SyncML™ 帳戶

使用 SyncML™，將手機與互聯網伺服器同步處理。在手機上查看和管理通訊錄、行事曆事項及書籤，與使用電腦處理同樣簡便。

# 開始認識您的裝置

## 使用按鍵



返回

- 返回上一個螢幕
- 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄或通知面板



主螢幕

- 轉至主畫面
- 按住以開啟視窗，顯示您最近使用的應用程式




目錄

- 開啟目前的畫面或應用程式中的可用選項清單

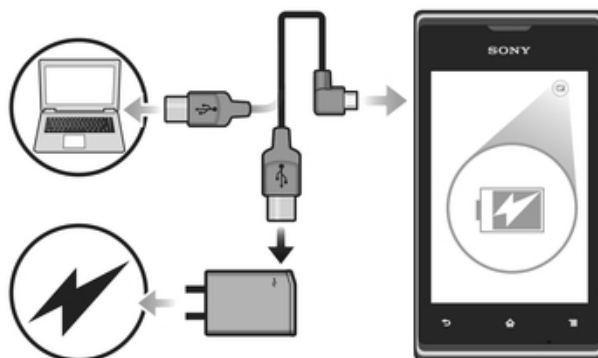
## 電池

### 將電池充電

手機電池在您購買時已部分充電。將手機傳輸線(例如 USB 連接埠或手機充電器)連接到電源後，可能要等候數分鐘，螢幕上才會出現電池圖示。手機充電時，您仍然可以使用手機。長時間為手機充電(例如，隔夜)並不會損壞電池或手機。

- ! 手機完全充電後，電池將會開始釋放少量電力，在連接手機充電器一段時間後再次充電。此動作是為了延長電池的壽命，並可能導致顯示水平低於 100% 的充電狀態。

### 給裝置充電



- 1 將充電器插入電源插座。
  - 2 將 USB 傳輸線的一端插入充電器(或電腦的 USB 連接埠)。
  - 3 將傳輸線的另一端連接到裝置上的 micro USB 連接埠，USB 符號正面朝上。開始充電時，電池狀態 LED 會亮起。
  - 4 電池狀態 LED 變成綠色時，裝置已完全充電。將 USB 傳輸線直接向外拔出，即可與裝置中斷連接。從裝置移除傳輸線時，確保不要使連接端變彎。
- 💡 如果電池完全放電，則將充電器纜線連接到電源後，可能要數分鐘後，LED 才會亮起。

## 電池 LED 狀態

綠燈	電池已充滿電
紅色閃燈	電量不足
橙燈	電池正在充電。電量在不足與充滿之間

### 檢查電池電量


- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定** > **關於手機** > **狀態** > **電池使用量**。

## 改善電池效能


下列貼士可幫助您改善電池效能：

- 時常為裝置充電。此舉不會影響電池的使用期限。
- 從互聯網下載數據，會耗用較多電力。不使用互聯網時，停用所有流動網絡的數據連接，就能為手機省電。您可以在**設定** > **更多內容...** > **流動網絡** > **流動數據流量**中加以設定。這項設定不會防止裝置經由無線網絡傳送數據。
- 不需使用 GPS、藍牙及 Wi-Fi®時，可以將這些功能關閉。您可更容易開關這些功能，方法是將快速設定外掛件新增到您的主畫面。您不必關閉 3G。
- 設定同步化應用程式（用於同步處理電子郵件、行事曆和通訊錄），藉以手動同步處理。您也可選擇自動同步，但同步化相隔時間會較長。
- 請檢查裝置的電池用量目錄，查看哪些應用程式使用最多電力。使用 YouTube™等影片及音樂數據串流應用程式時，電池就會耗用較多電力。某些 Android Market™應用程式也會耗用較多電力。
- 請關閉及結束不使用的應用程式。
- 調低螢幕顯示屏的亮度水平。
- 如果身處的地區沒有網絡覆蓋，可關閉裝置或使用**飛航模式**。否則裝置會不斷搜尋可用的網絡，並因此消耗電力。
- 使用 Sony 原廠的免提裝置聆聽音樂。免提裝置比裝置的擴音器耗用較少電力。
- 若情況許可，將裝置保持在備用狀態。備用時間表示裝置連接到網絡和並非使用中的時間。


### 存取電池用量目錄

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定** > **電池**，檢視安裝的哪些應用程式耗用最多電池電量。

### 將數據流量外掛件新增到主螢幕

- 1 在主畫面中，按.
- 2 輕按**新增** > **外掛件** > **工具**。
- 3 向左輕拂，尋找並選擇**流動數據**外掛件。現在，您開啟和關閉資料連接將更加方便。

### 將快速設定外掛件新增到主螢幕

- 1 在主畫面中，按.
- 2 輕按**新增** > **外掛件** > **工具**。
- 3 選擇**快速設定**外掛件。

## 用 Power Saver 降低電池消耗量

利用預設省電模式管理耗電的應用程式並降低電池消耗量。使用 Power Saver，您便能選擇最適合個人使用方式的各種手機省電模式。



### 啟動省電模式

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按**省電模式**。
- 3 請輕按省電模式旁的圖示以啟動省電模式。



### 撤銷省電模式

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**省電模式**。
- 3 省電模式在作用中時旁邊會出現發光圖示，輕按就可關閉。

### 更改省電模式設定

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**省電模式**。
- 3 要開啟設定目錄，輕按省電模式的名稱。
- 4 根據省電需要調校設定。
- 5 輕按。

### 顯示 Power Saver 通知

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**省電模式**。
- 3 輕按。
- 4 標記**狀態列核取方塊**。

## 使用輕觸螢幕

在購買手機時，手機螢幕上已貼上保護膠膜。在使用觸控螢幕前，您應撕掉這層膠膜。否則，觸控螢幕可能無法正常操作。

手機開啟並閒置特定時間後，螢幕就會為省電而變暗，並且自動上鎖。螢幕鎖可在不使用手機時，防止出現非預期的輕觸螢幕操作。您也可以設定個人鎖，以保護訂閱項目，並確保只有您能夠存取自己手機的內容。

- ! 手機的螢幕以玻璃製成。如果螢幕破裂或碎裂，切勿碰觸螢幕。切勿嘗試自行維修已損壞的螢幕。玻璃螢幕容易因掉落或機械衝擊而損壞。因疏忽而導致的螢幕損壞情況，並不在 Sony 的保養服務範圍之內。

### 開啟或標示項目

- 輕按項目。

### 標記選項

- 已標記的核取方塊
- 未標記的核取方塊
- 已標記的清單選項
- 未標記的清單選項



### 標記或取消標記選項

- 輕按相關的核取方塊或清單選項。

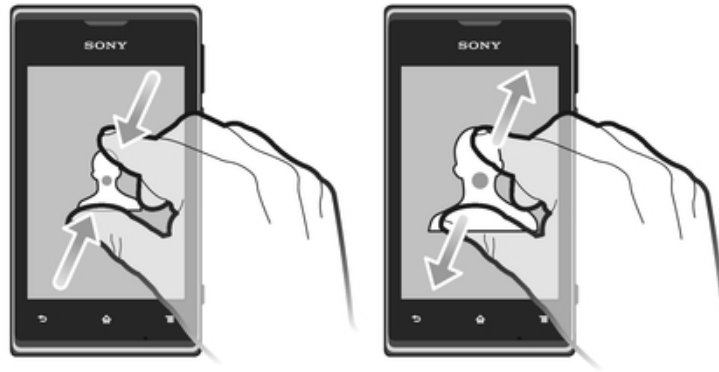
## 縮放

縮放方法的選項，視乎您正在使用的應用程式而定。

### 縮放

- 可用時，輕按  或  以放大或縮小。
- ! 您可能需要拖曳螢幕 (向任何方向) 以讓縮放圖示顯示。

## 用兩隻手指縮放



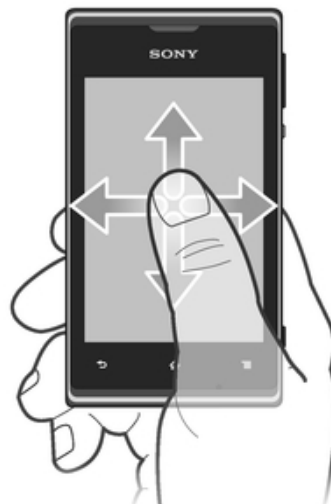
- 將兩隻手指同時放在螢幕上，然後將手指合攏（縮小）或者分開（放大）。
- 💡 查看相片及地圖，或者瀏覽網絡時，可使用縮放功能。

## 翻閱

在螢幕上向上或向下移動手指，即可翻閱。在一些網頁上，您也可以向左右翻閱。

- ! 拖曳或輕拂不會啟動螢幕上任何項目。

## 翻閱



- 在螢幕上，用手指向想要翻閱的方向拖曳或輕拂。
- 💡 在螢幕中向想要前往的方向輕拂手指，即可以更快速度翻閱。



## 輕拂



- 在螢幕中向想要前往的方向輕拂手指，即可以更快速度翻閱。您可以等候翻閱動作自動停止，或者輕按螢幕立即停止翻閱。

## 感應器

您的裝置包含近距感應器。語音通話期間當耳朵靠近螢幕時，近距感應器會關閉輕觸螢幕。這可防止在通話時不小心啟動裝置上的其他功能。

## 主螢幕

手機中的主畫面與電腦上的桌面相同。這是讓您使用手機各種主要功能的入口。您可使用外掛件、捷徑、文件夾、主題、牆紙及其他項目自訂主畫面。

主畫面會向標準螢幕顯示屏的闊度以外延伸，因此您需要向左或向右輕拂，才能查看四個延伸螢幕之一的全部內容。○○○○顯示您正處於主畫面中的哪個位置。



螢幕底部橫列中的項目，可隨時用於快速存取項目。



### 進入主螢幕

- 按  $\square$ 。

### 瀏覽主螢幕

- 向右或向左輕拂。

## 從主螢幕中分享項目


- 1 按  開啟主畫面。
- 2 碰觸並按住項目，直到項目放大且手機震動為止；然後將項目拖曳到 。
- 3 如果需要，請選擇一個選項並確認。您現在可以與好友一起分享您喜歡的應用程式和外掛件，以便好友們下載和使用。

## 外掛件

外掛件是小型的應用程式，您可直接在主畫面上使用。舉例來說，音樂播放器外掛件可讓您直接開始播放音樂。

一些外掛件可重設大小，因此可以擴大它們以查看更多內容，或縮小以節省主畫面上的空間。


## 新增外掛件到主螢幕

- 1 在主畫面中，按 。
- 2 輕按 **新增 > 外掛件**。
- 3 輕按外掛件。

## 調整小工具大小

- 1 長按小工具，直到小工具放大且手機振動為止；然後結束小工具。如果小工具可以調整大小，例如行事曆小工具，就會出現反白顯示的相框和可調整大小的點。
- 2 請往內或往外拖曳點，以縮小或展開小工具。
- 3 要確認小工具的新大小，輕按主畫面的任何位置。

## 獲得主螢幕上的所有外掛件概覽

- 在主畫面的任何位置上開合兩指。主畫面上不同位置的全部外掛件，現在顯示在同一個檢視畫面中。
-  所有主畫面外掛件合併到一個檢視畫面時，輕按任何外掛件可進入主畫面上包含該外掛件的區域。

## Timescape™ Feed 外掛件

Timescape™ Feed 外掛件在一個畫面中顯示您所有最新的 Timescape™ 活動。您可以向上或向下輕拂外掛件，觀看每個事件的全部內容。您也可以輕按事件，用全螢幕格式查看事件內容，或是評論、讚好或轉推。

## Timescape™ Friends 外掛件

Timescape™ Friends 外掛件，可讓您得知與您和您的朋友有關的最新社交網絡活動。您可查看所有活動，並使用留言、讚好和 Retweet 與朋友通訊。

## Timescape™ Share 外掛件


使用您在手機上登入的服務來分享您的狀態。例如，您可在 Facebook™ 或 Twitter™ 上發表更新。

## 重新排列主螢幕


自訂主螢幕的外觀，並更改您可以從主螢幕存取的功能。更改畫面背景，隨意移動項目，建立文件夾，新增通訊錄捷徑。

## 開啟主螢幕的選項目錄

可用兩種方式開啟主畫面選項目錄：

- 在主畫面中，按 。
- 碰觸並按住主畫面的任意位置。

### 新增捷徑到主螢幕

- 1 在 主畫面 中，按 。
- 2 輕按 **新增** > **捷徑**。
- 3 尋找並選擇捷徑。

 碰觸並按住應用程式，直接從應用程式螢幕中新增應用程式捷徑。


### 移動主螢幕上的項目


- 1 按  開啟主畫面。
- 2 碰觸並按住項目，直到項目放大且手機振動為止；然後拖曳項目到新的位置。

### 從主螢幕中刪除項目

- 碰觸並按住項目，直到項目放大且手機震動為止；然後將項目拖曳到 。

### 新增文件夾到主螢幕

- 1 在主畫面中，按 。
- 2 輕按 **新增** > **文件夾**。
- 3 輸入文件夾名稱，然後輕按 **完成**。

 拖放一個項目到主螢幕中另一個項目上，以自動建立新文件夾。

### 新增項目至文件夾

- 碰觸並按住項目，直到項目放大且手機震動為止；然後將項目拖曳到文件夾。


### 為文件夾重新命名


- 1 輕按文件夾，將其開啟。
- 2 碰觸文件夾的標題列，以顯示 **文件夾名稱** 欄位。
- 3 輸入新的文件夾名稱，然後輕按 **完成**。

## 更改主螢幕背景

使用牆紙和不同主題，可將主畫面調整為切合個人風格。


### 更改主螢幕牆紙

- 1 在主畫面中，按 。
- 2 輕按 **牆紙**，然後選擇牆紙。

 您可使用您所拍攝的相片，也可使用動畫。您可進入 Google Play™ 及其他來源下載即時牆紙等，使牆紙隨著每日的不同時間而更改。

### 設定主題

- 1 在 主畫面 中，按 。
- 2 輕按 **主題**，然後選擇主題。

 當您更改主題時，背景在某些應用程式中也會更改。

## 擷取螢幕截圖

您可以將裝置上任何畫面的靜態影像擷取為螢幕截圖。您擷取的螢幕截圖會自動儲存在相簿內。

### 擷取螢幕截圖

- 1 請同時按住電源鍵及降低音量鍵，直到您聽到「卡嗒」一聲。
- 2 要檢視螢幕截圖，請將狀態列拖曳至最底部。

## 存取及使用應用程式

使用主畫面中的捷徑，或者在應用程式螢幕開啟應用程式。

## 應用程式螢幕

應用程式螢幕在您的主畫面中開啟，內裡包含已安裝到手機的應用程式，以及下載的應用程式。

應用程式螢幕會向標準螢幕闊度以外延伸，因此您需要向左或向右輕拂，才能查看全部內容。

### 開啟應用程式螢幕




- 在主畫面中，輕按 。



### 瀏覽應用程式螢幕

- 開啟應用程式螢幕，然後向右或向左輕拂。

### 在主螢幕上建立應用程式捷徑

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 碰觸並按住一個應用程式，直到該應用程式在主畫面上出現，然後將其拖曳到想要的位置。

### 從應用程式螢幕分享應用程式




- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 碰觸並按住一個應用程式，直到該應用程式出現在主畫面上，然後將其拖曳到 。
- 3 如果需要，請選擇一個選項並確認。您現在可以與好友一起分享您喜歡的應用程式，以便好友們下載和使用。

## 開啟及關閉應用程式

### 開啟應用程式

- 在主畫面或應用程式螢幕中，輕按應用程式。


### 關閉應用程式

- 按 。
-  按  結束應用程式時，一些應用程式會暫停，其他應用程式則可能會繼續在背景中執行。在第一種情況下，下次開啟應用程式時，您可在上次結束時的位置繼續操作。請謹記，某些應用程式 (例如社交網絡服務) 可能會在背景執行時收取數據連接費用。

## 最近使用的應用程式視窗

您可以透過此視窗查看及存取最近使用的應用程式。

### 開啟最近使用的應用程式視窗


- 按住 。

## 應用程式目錄

當您使用應用程式時可以隨時按下手機的  鍵來開啟目錄。目錄外觀會隨使用的應用程式不同而異。



### 開啟應用程式的目錄

- 使用應用程式時按 。
- ! 並非所有應用程式都有目錄。




### 重新排列應用程式螢幕

根據喜好，隨意移動應用程式螢幕上的應用程式。




### 排列應用程式螢幕上的應用程式

- 1 在主畫面中，輕按  以進入應用程式螢幕。
- 2 輕按  並選擇一個選項。

### 移動應用程式螢幕上的應用程式

- 1 開啟應用程式螢幕，然後輕按 。
  - 2 碰觸並按住項目，直到項目放大且手機震動為止；然後將項目拖曳到新的位置。
  - 3 輕按  結束編輯模式。
- ! 您只能在選擇  之後移動應用程式。

### 從應用程式螢幕解除安裝應用程式

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 輕按 。所有可解除安裝的應用程式均以  圖示進行標記。
- 3 輕按您要解除安裝的應用程式，然後輕按 **確定**。

## 狀態與通知

螢幕頂部的狀態列，顯示手機目前的事項。如果有最新或正在進行的事項，就會在左邊得到通知。例如，新訊息和行事曆通知會在此處出現。至於右邊，則會顯示訊號強度、電池狀態及其他資訊。



狀態列允許您調校手機上的基本設定，例如，Wi-Fi®、Bluetooth™、數據流量和聲音。您也可以從通知面板開啟設定目錄以更改其他設定。

通知燈也可表示電池狀態及某些通知事項。例如，藍色閃燈表示有新訊息或未接來電。電池電量低時，通知燈可能無法運作。



### 檢查通知及即將來臨的活動

您可拖曳出狀態列開啟通知面板，以取得更多資料。例如，您可以從面板開啟新訊息或檢視行事曆事項。您也可以開啟某些在背景執行的應用程式，例如音樂播放器。

## 開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

## 關閉通知面板



- 將通知面板底部的欄目向上拖曳。

## 從通知面板開啟執行中的應用程式

- 輕按執行中的應用程式圖示以開啟它。

## 關閉通知面板的某個通知

- 將手指放在通知上，然後向左或向右輕拂。

## 清除通知面板

- 在 [通知] 面板中，輕按清除。

## 從通知面板設定設定您的手機

您可以從通知面板開啟設定目錄以調校手機的基本設定。例如，您可以開啟 Wi-Fi®。

## 從通知面板開啟手機設定目錄

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按.

### 從通知面板調校聲音設定

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按.

### 從通知面板控制 Bluetooth™ 功能

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按.

### 從通知面板控制 Wi-Fi® 功能

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按.


### 從通知面板啟用或停用數據流量

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按.

## 手機設定目錄

您可在設定目錄中，查看及更改手機的各種設定。

### 存取手機設定

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 輕按**設定**。

## 輸入文字

### 螢幕鍵盤

輕按螢幕 QWERTY 鍵盤的按鍵可以很方便地輸入文字。某些應用程式會自動開啟螢幕鍵盤。透過輕觸文字欄位也可以開啟此鍵盤。

### 使用螢幕鍵盤




- 1 更改字符的大小寫，以及開啟大小寫鎖定。對某些語言來說，此按鍵用於存取語言中的額外字符。
- 2 關閉螢幕鍵盤檢視畫面
- 3 顯示數字和符號。碰觸並按住後，可顯示表情符。
- 4 輸入空格
- 5 開啟輸入設定目錄來更改**撰寫語言**等。在選擇多種輸入語言時，此按鍵也能更改寫入語言。
- 6 輸入回車符，或確認文字輸入
- 7 刪除游標左邊的一個字符

! 所有圖片僅供說明參考，請以實物為準。

### 顯示螢幕鍵盤來輸入文字

- 輕按一個文字輸入欄位。

### 隱藏螢幕鍵盤

- 螢幕鍵盤開啟時，按 。

### 橫向使用螢幕鍵盤

- 輸入文字時，將手機轉到橫向。
- 💡 對於支援本功能的鍵盤，您當前使用的應用程式必須支援橫向模式，並且螢幕方向設定必須設定為自動。



### 使用螢幕鍵盤輸入文字

- 若要輸入鍵盤上出現的字符，請輕按該字符。
- 若要輸入某字符的變體，碰觸並按住正常鍵盤字符，以取得可用選項清單，然後從該清單中選擇。例如，輸入「é」時，碰觸並按住「e」，直至其他選項出現；然後，在手指按住鍵盤的情況下，拖曳並選擇「é」。



### 在大寫及小寫字母之間切換

- 輸入字母之前，輕按  切換為大寫 ，反之亦然。


### 開啟大小寫鎖定

- 輸入文字前，輕按  或 ，直至  出現為止。

### 輸入數字或符號

- 輸入文字時，輕按 。便會出現含有數字和符號的鍵盤。輕按  可查看更多選項。


### 插入表情符號

- 1 輸入文字時，碰觸並按住 。
- 2 選擇一個表情符號。

### 刪除字符

- 輕按游標，將其放在想要刪除的字符後面，然後輕按 。

### 輸入歸位

- 輸入文字時，輕按  輸入歸位。

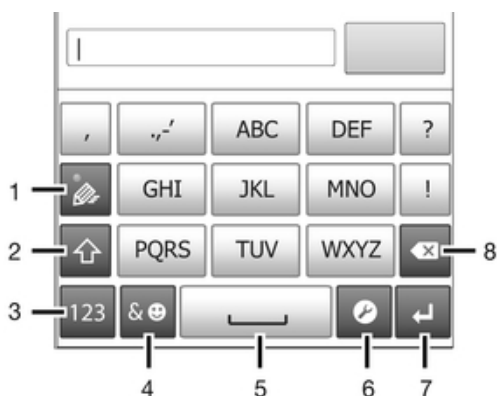
### 選擇文字

- 1 輸入一些文字，然後長按文字。您輕按的文字會以兩邊的選項標籤反白顯示。
- 2 將選項標籤向左或向右拖曳以選擇更多文字。

## 手機鍵盤

手機鍵盤與標準的 12 鍵電話鍵盤相似。它為您提供聯想文字和多次輕按輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤文字輸入方法。手機鍵盤僅可用於垂直方向。

### 使用手機鍵盤





- 1 選擇文字輸入選項
- 2 更改字符的大小寫，以及開啟大小寫鎖定
- 3 顯示數字
- 4 顯示符號及表情符
- 5 輸入空格
- 6 開啟輸入設定目錄來更改 **撰寫語言** 等。在選擇多種輸入語言時，此按鍵也能更改寫入語言。
- 7 輸入回車符，或確認文字輸入
- 8 刪除游標左邊的一個字符

! 所有圖片僅供說明參考，請以實物為準。

### 在螢幕鍵盤與手機鍵盤之間切換

- 1 輸入文字時，輕按 **✕**；如果您已選擇多種輸入語言，則碰觸並按住 **⊕**。
- 2 輕按 **鍵盤編排** 並選擇一個選項。

! 請記住，撥號盤僅可用於垂直方向。

## 鍵盤與手機鍵盤設定

您可以為螢幕鍵盤及手機鍵盤選擇設定，例如寫入語言和自動校正。

### 存取鍵盤及撥號盤設定

- 當您使用螢幕鍵盤或撥號盤輸入文字時，請輕按 **✕**。如果您已選擇多種寫入語言，則碰觸並按住 **⊕**。

### 使用螢幕鍵盤或撥號盤更改寫入語言

- 1 輸入文字時，輕按 **✕**；如果您已選擇多種輸入語言，則碰觸並按住 **⊕**。
- 2 輕按 **撰寫語言**，然後選擇想要用於寫入的語言。
- 3 如果您已選擇多種輸入語言，輕按 **⊕** 可在已選擇的多種寫入語言之間切換。

### 切換鍵盤

- 1 輸入文字時，將狀態列向下拖曳以開啟面板。
- 2 輕按 **選取輸入方法** 並選擇一個選項。

## 文字輸入設定

輸入文字時，您可存取文字輸入設定目錄，幫助您設定文字預測選項。例如，您可決定希望手機如何展示替代字詞，並改正輸入的字詞；也可啟用文字輸入應用程式，記住您所寫下的字詞。

### 更改文字輸入設定

- 1 當您使用螢幕鍵盤或撥號盤輸入文字時，請輕按 **✕**，或碰觸並按住 **⊕**。
- 2 輕按 **文字輸入設定**。
- 3 選擇所需的設定。

## 中文輸入

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

! 當選擇手機語言為簡體中文時，輸入法可能略有不同。

### 一般指導

您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃的字或相關於此字母而又最常用的候選行。

### 筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。

## 部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。使用部首是輸入複雜字的快速方法。

## 拼音輸入法

選擇所需的拼音字母，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

## 自訂裝置

您可以調校多項裝置設定以適合自己的需要。例如，您可以更改語言、新增個人響鈴聲或更改螢幕亮度。


## 使用多張 SIM 卡

您的裝置可插入一張或兩張 SIM 卡運作。您可接收兩張 SIM 卡的來電通訊，且可選擇要撥出通訊的號碼。您需要在裝置的設定目錄中啟用 SIM 卡，才可以使用兩張 SIM 卡。

### 啟用或停用兩張 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **雙 SIM 卡**。
- 3 標記或取消標記 **SIM1** 和 **SIM2** 核取方塊。


### 重新命名 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **雙 SIM 卡**。
- 3 輕按 SIM 卡並為其輸入名稱。
- 4 輕按 **確定**。

## 在 SIM 卡之間切換

您可選擇要使用哪張 SIM 卡，選擇的 SIM 卡將用於所有撥出電話和訊息。數據流量可設定為僅在其中一張 SIM 卡上運行。您將接收兩張 SIM 卡的通話及訊息，但是在通話期間，僅使用中的 SIM 卡可用於通訊。

### 在 SIM 卡之間手動切換


- 1 確認兩張 SIM 卡均啟用。
- 2 在主畫面中，輕按 。
- 3 找出並輕按 **設定** > **雙 SIM 卡** > **SIM for call & messaging**，然後選擇一張 SIM 卡。

 目前啟用的 SIM 卡以顏色圖示於狀態列顯示。

## 設定手機在 SIM 卡之間自動切換

您可設定手機按設定時間自動切換 SIM 卡。這樣，在所需時段內將從您選擇的 SIM 卡中進行所有通訊。

### 設定手機自動切換 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **雙 SIM 卡**。
- 3 標記 **通話及訊息功能** 和 **數據流量** 核取方塊。
- 4 在 **自動切換** 之下選擇一個選項。
- 5 輕按 SIM 卡並設定時間週期。

## 調整音量

您可以調整來電及通知的鈴聲音量，以及音樂及視像播放的音量。

### 利用音量鍵調校鈴聲音量

- 向上或向下按音量鍵。


### 使用音量鍵調整媒體播放音量

- 在播放音樂或觀看視像時，向上或向下按音量鍵。


## 調校聲音設定

您可以調校多個聲音設定。例如，您可將裝置設定為靜音模式，在您開會時它不會響起。您亦可以改善聲音質素，例如開啟環迴立體聲功能。


### 將手機設定為振動模式

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效**。
- 3 選擇 **靜音模式**，然後選擇 **震動**。

### 將手機設定為靜音模式

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效**。
- 3 選擇 **靜音模式**，然後選擇 **靜音**。


### 將手機設定為振動和響鈴模式

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效**。
- 3 選擇 **靜音模式**，然後選擇 **關閉**。
- 4 標記 **響鈴時震動** 核取方塊。


## 時間與日期

您可以更改手機中的時間及日期。


### 手動設定日期

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **日期及時間**。
- 3 取消標記 **自動設定日期和時間** 核取方塊（如果已被標記）。
- 4 輕按 **設定日期**。
- 5 透過向上和向下翻閱調校日期。
- 6 輕按 **設定**。

### 手動設定時間


- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **日期及時間**。
- 3 取消標記 **自動設定日期和時間** 核取方塊（如已標記）。
- 4 輕按 **設定時間**。
- 5 向上或向下翻閱，調校小時和分鐘。
- 6 適用時，向上翻閱將 **AM** 更改成 **PM**，反之亦然。
- 7 輕按 **設定**。

### 設定時區

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **日期及時間**。
- 3 取消標記 **自動設定時區** 核取方塊（如果已被標記）。
- 4 輕按 **選取時區**。
- 5 選擇一個選項。

## 鈴聲設定


### 設定手機鈴聲

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效** > **手機鈴聲**。
- 3 輕按 **SIM 卡名稱**。
- 4 選擇一個鈴聲。
- 5 輕按 **完成**。

### 啟用碰觸音


- 1 在 主畫面 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效**。
- 3 標記 **撥號鍵盤碰觸音效** 和 **碰觸音效** 核取方塊。


### 選擇通知鈴聲

- 1 在 主畫面 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效** > **預設通知**。
- 3 選擇一款鈴聲。
- 4 輕按 **完成**。


## 螢幕設定

### 調校螢幕亮度


- 1 在主畫面中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **亮度**。
- 3 拖曳滑桿以調整亮度。
- 4 輕按 **確定**。



 亮度水平可影響電池效能。有關如何解改善電池效能的提示，請參閱 [改善電池效能](#)。

### 設定震動螢幕

- 1 在 主畫面 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效**。
- 3 標記 **碰觸時震動** 核取方塊。現在，您在輕按軟件按鍵及部分應用程式時，螢幕就會震動。

### 調校螢幕關閉前的閒置時間


- 1 在 主畫面 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **睡眠**。
- 3 選擇一個選項。




 若要快速關閉螢幕，請短按一下電源鍵 .

## 手機語言

您可以選擇手機中使用的語言。


### 更改手機語言

- 1 在 主畫面 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **語言與輸入** > **語言**。
- 3 選擇一個選項。


 如果您選擇錯誤的語言，且無法讀取目錄文字，請尋找並輕按 **設定** 圖示 。然後，選擇  旁邊的項目，並選擇接下來的目錄中首個項目。此時，您就能選擇想要使用的語言。

## 飛航模式

在飛航模式中，手機的網絡與無線電收發器將會關閉，防止對敏感器材造成干擾。但是，您仍然能夠進行遊戲、聆聽音樂、觀看影片及其他內容—只要全部內容儲存在記憶卡或內置儲存空間內，就能使用。啟動鬧鐘後，您也可以讓鬧鐘通知您。

 啟動飛航模式，可減少耗電量。

### 啟動飛航模式

- 1 在 主畫面 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **更多內容...**。
- 3 標記 **飛航模式** 核取方塊。


 您也可以在手機選項目錄中選擇 **飛航模式**。如要存取 **手機選項目錄**，請按住電源鍵 .

## 記憶庫

您可以將內容儲存至記憶卡、手機內部儲存空間及手機記憶庫。音樂、短片及相片會被儲存在內部儲存空間或記憶卡，而應用程式、通訊錄及訊息則會儲存在手機記憶庫內。

- ! 您可以將一些應用程式從手機記憶庫移到內部儲存空間。

### 將應用程式移動到手機的內部儲存空間

- 1 在主畫面中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **設定** > **應用程式**。
  - 3 選擇要移動到內部儲存空間的應用程式。
  - 4 輕按 **移動至內部儲存空間**。
- 💡 某些應用程式不能從手機記憶庫移到內部儲存空間。

## 記憶卡

- ! 您可能需要另行購買一張記憶卡。

您的手機支援 microSD™ 記憶卡，用以儲存媒體內容。這種類型的記憶卡也可用作便攜式記憶卡，與其他相容的裝置一起使用。

### 安全移除記憶卡

關閉手機後，您可隨時從手機上安全移除記憶卡。如果您想在手機開啟時移除記憶卡，則必須先取消掛接記憶卡，然後才可從手機移除記憶卡實物。此舉可防止記憶卡損壞，或使儲存在記憶卡上的數據丟失。

### 取消掛接記憶卡


- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **儲存裝置** > **卸載 SD 卡**。

### 將記憶卡格式化

您可將手機記憶卡格式化，作為騰出記憶空間的方法之一。此舉表示，您將會清除記憶卡上的所有資料。

- ! 將記憶卡格式化時，卡上的所有內容均予清除。因此，將記憶卡格式化前，請確保您已為所有要儲存的項目製作備份。如要為內容備份，您可以將內容複製到電腦。如需更多資訊，請參閱第 83 頁的 *將手機連接到電腦* 章節。

### 格式化記憶卡

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **儲存裝置** > **卸載 SD 卡**。
- 3 取消掛接記憶卡後，輕按 **清除 SD 卡**。

## 使用耳麥搭配手機



- ! 請使用手機隨附的配件，或其他相容的配件以取得最佳的效能。

### 使用耳機

- 1 將耳機連接至手機。
  - 2 若要接聽來電，請按下通話處理鍵。
  - 3 要結束通話，請按通話處理鍵。
- ! 如果耳機未隨附於手機，您可以另行購買。
  - 💡 如果您在收聽音樂，音樂會在您接聽來電時停止，並在通話結束後恢復。

## 互聯網及信息設定

若要發送文字和多媒體信息以及存取互聯網，您必須要有 2G/3G 的流動資料連接及正確的設定。有兩種方式可取得這些設定：

- 手提電話已針對大部分的手機網絡及網絡商預先安裝其互聯網及信息設定。您可直接開始使用互聯網及發送信息。
- 在某些情況下，您可以選擇在首次開啟手機時下載互聯網及信息設定。您也可以稍後在設定目錄中下載這些設定。
- 您可以隨時手動新增或更改互聯網及網絡設定。聯絡您的網絡商以取得關於您的互聯網及信息設定的詳細資訊。





### 下載互聯網及信息設定

- 1 在主畫面中，輕按☰。
- 2 尋找並輕按設定 > Xperia™ > 互聯網設定。
- 3 選擇您要下載互聯網和訊息功能設定的 SIM 卡。

### 檢視目前的接入點名稱 (APN)



- 1 在主畫面中，輕按☰。
  - 2 尋找並輕按設定 > 更多內容... > 流動網絡。
  - 3 輕按 選擇 SIM 卡，然後選擇要檢查 APN 的 SIM 卡。
  - 4 輕按接入點名稱。
- ! 如果您有數個可用連接，使用中的網絡連接會以標記按鈕標示。

### 手動設定 APN 設定

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
- 3 輕按 **選擇 SIM 卡**，然後選擇要配置 APN 設定的 SIM 卡。
- 4 輕按 **接入點名稱**，然後輕按.
- 5 輕按**新 APN**。
- 6 輕按**名稱**，然後輸入您要建立的網絡設定檔名稱。
- 7 輕按**APN**，然後輸入接入點名稱。
- 8 輸入您的網絡服務商要求的所有其他資訊。
- 9 按，然後輕按**儲存** .

! 聯絡您的網絡服務商以取得關於您的網絡設定的詳細資訊。

### 重設預設的互聯網設定


- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
- 3 輕按 **選擇 SIM 卡**，然後選擇要重設設定的 SIM 卡。
- 4 輕按 **接入點名稱**，然後輕按.
- 5 輕按**重設為預設值**。

## 控制數據使用


追蹤及控制手機在指定期間傳入傳出的數據量。例如，您可以為手機設定數據使用警告和限制，以避免產生額外費用。您亦可限制單個應用程式使用的數據量。

! 調校數據使用設定可幫助您更好地控制數據使用，但無法保證阻止產生額外費用。

### 存取數據使用設定


- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定** > **數據使用情況**。
- 3 選擇您要存取數據使用設定的 SIM 卡。

### 開啟數據流量


- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定** > **數據使用情況**。
- 3 選擇要啟用數據網絡連接的 SIM 卡。
- 4 如果未開啟流動數據網絡連接，請輕按**流動數據**旁邊的**關閉**，使**關閉**更改為**開啟**。

💡 您也可以標記**設定** > **更多內容...** > **流動網絡**之下的**流動數據流量**核取方塊來開啟數據流量。

### 設定數據使用警告

- 1 確保您已開啟數據流量。
- 2 在主畫面中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定** > **數據使用情況**。
- 4 選擇 SIM 卡。
- 5 若要設定警告等級，將線拖曳到所需的值。當數據流量接近您設定的等級時，您將接收到警告通知。


### 設定數據使用限制

- 1 確保您已開啟數據流量。
- 2 在主畫面中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定** > **數據使用情況**。
- 4 選擇 SIM 卡。
- 5 如未標記**設定流動網絡數據傳輸上限**核取方塊，請予以標記，然後輕按**確定**。
- 6 若要設定數據使用限制，將線拖曳到所需的值。

💡 您的數據使用達到設定限制後，將自動關閉指定 SIM 卡的數據流量。



### 控制單個應用程式的數據使用


- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定** > **數據使用情況**。
  - 3 選擇 SIM 卡。
  - 4 尋找並輕按所需的應用程式。
  - 5 執行所需的調校以更改該應用程式的數據使用限制、限制背景數據或限制所有數據流量。
  - 6 若要存取該應用程式的更具體設定，輕按**查看應用程式設定**並執行所需的更改。
- ! 應用程式的特殊設定未必都能夠存取。
- 💡 如果您更改相關的數據使用設定，可能影響單個應用程式的效能。

### 選擇數據流量的網絡

您可在手機上使用兩張 SIM 卡的數據流量，或選擇僅使用其中一張 SIM 卡上的數據流量。您亦可設定手機在 SIM 卡之間自動切換，例如按一定時間切換。

- ! 首次啟動雙 SIM 手機時，也可從設定指南中配置數據網絡。

### 選擇喜愛的數據網絡

- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定** > **雙 SIM 卡** > **計算數據流量的 SIM 卡**。
  - 3 選擇 SIM 卡。
- 💡 要使用數據傳輸速度更快，請選擇支援 3G 的 SIM 卡。

### 啟用或停用在 SIM 卡之間自動切換數據流量

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定** > **雙 SIM 卡**。
- 3 在 **自動切換** 下，標記或取消標記 **數據流量** 旁邊的核取方塊。


### 設定雙 SIM 手機的數據流量週期

- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定** > **雙 SIM 卡**。
  - 3 在**自動切換**之下，輕按**數據流量**。
  - 4 根據需要設定不同 SIM 卡的數據流量週期。
- 💡 只能在手機啟用了兩個 SIM 卡時才可以設定數據流量週期。

### 流動網絡設定


您的手機會根據不同位置可用的流動網絡自動在流動網絡之間切換。亦可手動設定手機以存取特定的流動網絡類型，例如 WCDMA 或 GSM。

### 選擇網絡類型

- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
  - 3 輕按 **選擇 SIM 卡**，然後選擇一個 SIM 卡。
  - 4 輕按**網絡模式**。
  - 5 選擇一個網絡類型。
- ! 您的手機支援同時使用一個 WCDMA 網絡和一個 GSM 網絡，或兩個 GSM 網絡。




### 手動選擇其他網絡

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
- 3 輕按 **選擇 SIM 卡**，然後選擇要手動選擇另一網絡的 SIM 卡。
- 4 輕按 **網絡供應商**。
- 5 出現快顯視窗時，輕按 **搜尋模式** > **手動**。
- 6 選擇一個網絡。

! 如果您以手動方式選擇網絡，即使您離開了手動選擇的網絡範圍，您的手機亦不會搜尋其他網絡。

### 啟動自動網絡選項

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
- 3 輕按 **選擇 SIM 卡**，然後選擇一個 SIM 卡用於自動網絡選擇。
- 4 輕按 **網絡供應商**。
- 5 出現快顯視窗時，輕按 **搜尋模式**。
- 6 輕按 **自動**。

### 關閉數據流量

您可以停用手機中 2G/3G 網絡的所有數據連接，以避免不必要的數據下載項目和同步化操作。如果需要有關訂閱計劃和數據流量費用的詳細資料，請聯絡您的網絡服務商。

💡 數據流量關閉時，您仍然可以使用 Wi-Fi™ 及藍牙連接。您也可以發送及接收多媒體信息。

### 關閉所有數據流量


- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
- 3 取消標記 **流動數據流量** 核取方塊。

### 資料漫遊

視乎您的網絡服務商而定，您可能可以在主網絡外，透過 2G/3G 進行流動資料連接（漫遊）。請注意，可能會向您收取資料傳送費用。請聯絡您的網絡服務商，以取得更多資料。

! 有時候，應用程式可能會在沒有通知您的情況下，在您的主網絡中連接互聯網，例如發送搜尋及同步化要求時。使用資料漫遊，您可能需要繳付額外費用。請向您的服務供應商查詢。

### 啟動資料漫遊

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
- 3 標記 **數據漫遊** 核取方塊。

! 資料連接關閉時，您無法啟動數據漫遊。

# Google Play™

## 開始使用 Google Play™

開啟 Google Play™後，即可進入應用程式及遊戲的世界。您可以依照類別來瀏覽這些應用程式和遊戲。您也可以為應用程式或遊戲評級，並且發送意見。

要使用 Google Play™，您必須要有 Google™帳戶。請參閱在*手機中設置 Google™ 帳戶* (位於49 頁面)。

- ! Google Play™並非在所有國家/地區都可使用

### 開啟 Google Play™

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按 **Play Store**。

## 從 Google Play™下載

您可在 Google Play™下載所有類型的應用程式，其中包括免費的應用程式。

### 下載應用程式之前

從 Google Play™開始下載之前，請確定您的互聯網連接正常。

此外，請記得下載內容至手機可能導致數據流量費用。請聯絡您的服務商取得更多資訊。


### 下載免費應用程式

- 1 您可在 Google Play™中，瀏覽類別或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
- 2 輕按項目以查看其詳細資料，然後按照指示完成安裝。
- 3 如果您想要下載的應用程式需要存取您的數據，或控制手機上的任何功能，則會出現一個帶有詳細資料的附加螢幕。請認真閱讀此螢幕，因為如果繼續操作，您的手機功能可能會受到嚴重影響。如果您同意，請輕按**確定**；如果您要取消下載，則輕按**取消**。

### 下載已付費的應用程式

- 1 您可在 Google Play™中，瀏覽類別或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
- 2 輕按項目以查看其詳細資料，然後按照手機中的指示完成購買程序。
- 3 如果您想要下載的應用程式需要存取您的數據，或控制手機上的任何功能，則會出現一個帶有詳細資料的附加螢幕。請認真閱讀此螢幕，因為如果繼續操作，您的手機功能可能會受到嚴重影響。如果您同意，請輕按**確定**；如果您要取消下載，則輕按**取消**。

### 開啟下載的應用程式


- 1 在 Google Play™中，按下，再輕按 **My Apps**。
- 2 輕按下載的應用程式。

- 💡 您也可以從應用程式螢幕存取下載的應用程式。

## 清除應用程式資料


您可能有時需要清除應用程式資料。舉例來說，當應用程式記憶體已滿或是想要清除遊戲的高分記錄時，就會需要進行此作業。您可能也想要刪除某些應用程式的傳入電子郵件、文字信息及多媒體信息。

### 清除應用程式的所有快取

- 1 在 主畫面 中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按**應用程式**。
- 4 輕按您想要清除所有快取的應用程式。
- 5 輕按**清除快取**。

! 對於某些應用程式，不能為其清除快取。

### 刪除已安裝的應用程式


- 1 在 主畫面 中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按**應用程式**。
- 4 選擇要刪除的應用程式。
- 5 輕按**解除安裝**。

! 某些預先安裝的應用程式無法刪除。

## 權限

某些應用程式必須存取手機某些部分才能正常運作。例如，導覽應用程式要有權限才能發送和接收數據傳輸以及存取您的位置。某些應用程式可能會誤用其權限，偷竊或刪除數據或報告您的位置。請確認您只安裝並指派權限給信任的應用程式。

### 查看應用程式的權限設定


- 1 在 主畫面 中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按**應用程式**。
- 4 輕按所需的應用程式。
- 5 向下捲動以檢視**權限**下的相關詳細資料。

## 安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式

安裝來源不明或不可靠的應用程式，可能會損害手機。手機已預設為封鎖此類安裝。不過，您可以更改此設定，允許安裝來自不明來源的應用程式。

! 任何第三方應用程式或內容，如透過下載或其他介面傳送到手機，Sony 不保證或擔保其效能。同樣，由於傳送第三方內容，因而導致手機產生任何損壞或效能下降，Sony 概不負責。只利用來自可靠來源的內容。若有任何問題或關注事項，請聯絡內容供應商。

### 允許安裝來自 Google Play™ 以外的應用程式



- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **安全性**。
- 3 標記**未知的來源**核取方塊。

# 撥號

## 緊急通話

您的手機支援國際緊急電話號碼，例如 112 或 911。若您在一個網絡範圍內，無論有否插入 SIM 卡，您都可以在任何國家/地區正常使用這些號碼撥出緊急電話。

### 撥出緊急通話

- 1 在 主畫面 中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **電話**。
  - 3 輸入緊急號碼，然後輕按 **通話**。若要刪除號碼，輕按 .
- 💡 在未插入 SIM 卡或禁止撥出電話時，您也可以撥打緊急電話。

### 在 SIM 卡上鎖時撥打緊急通話

- 1 輕按 **緊急通話**。
- 2 輸入緊急號碼，然後輕按 **通話**。若要刪除號碼，輕按 .

## 通話處理



你可以使用兩張 SIM 卡，並根據需要從一張切換到另一張。使用一張 SIM 卡來處理通話時，另一張 SIM 卡會自動停用。

撥出電話的方式，可以是手動撥出電話號碼、輕按儲存在手機聯絡人清單的號碼，或輕按通話記錄檢視畫面中的電話號碼。

撥打電話時，手機主話筒會協調第二話筒，以抑制噪音及背景雜聲。

- ! 撥出電話時請勿蓋上第二話筒。


### 透過撥號撥打電話

- 1 在主畫面中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **電話**。
- 3 輸入接聽者的號碼，然後輕按 **通話**。若要刪除號碼，輕按 .

### 結束通話

- 輕按 .

### 撥出國際長途電話


- 1 在 主畫面 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **電話**。
- 3 碰觸並按住 0 直至「+」符號出現為止。
- 4 輸入國家碼、地區碼（不用開頭的 0）及電話號碼，然後輕按 **通話**。

### 接聽來電




- 將  向螢幕右方拖曳。
- ! 如果您正在使用沒有話筒的普通耳機，您必須從耳機連接端移除耳機，才能接聽來電。

### 拒絕來電

- 將  向螢幕左方拖曳。


### 拒絕第二通來電

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，請在螢幕上拖曳 .


### 在通話中更改聽筒擴音器音量

- 向上或向下按音量鍵。


### 在通話期間啟動擴音器

- 輕按 。

### 在通話時將話筒靜音

- 輕按 。

### 在通話時啟動螢幕

- 按 。




### 通話期間輸入號碼

- 1 通話期間，輕按 。便會出現鍵盤。
- 2 輸入號碼。


### 將來電鈴聲靜音

- 接聽來電時，按音量鍵。



## 最近通話

在通話記錄中，您可以查看未接聽 、已接聽  及已撥出  電話。


### 檢視未接來電

- 1 您有未接來電時， 會在狀態列出現。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 **未接電話**。

### 從通話記錄撥出號碼

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **電話**。通話記錄畫面將顯示於螢幕上半部。
  - 3 若要直接撥打號碼，請輕按號碼。若要編輯某個號碼後再撥號，請碰觸並按住該號碼，然後輕按 **撥號前編輯號碼**。
- ! 您也可以輕按  > **回電** 開始撥打號碼。


### 從通話記錄將號碼新增至通訊錄

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電話**。通話記錄畫面將顯示於螢幕上半部。
- 3 碰觸並按住號碼，然後輕按 **新增至通訊錄**。
- 4 輕按所需的聯絡人，然後輕按 **建立新聯絡人**。
- 5 編輯聯絡人的詳細資料，然後輕按 **完成**。


## 留言信箱

如果您的訂閱包括留言服務，您在無法接聽來電時，來電者就可以向您留下語音信息。您的留言信箱服務號碼，通常會儲存在 SIM 卡上。否則您可以從服務供應商取得號碼，然後手動輸入。

### 輸入您的留言信箱號碼

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **語音信箱設定** > **語音信箱號碼**。
- 5 輸入您的語音信箱號碼。
- 6 輕按 **確定**。


### 撥號至留言信箱服務

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電話**。
- 3 長按 **1**。


## 多個通話

如果您已啟動來電等候，您便可以同時處理多個通話。來電等候啟動後，當您有另一個來電時便會聽到嗶聲通知。



### 啟動或關閉來電等候

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **其他設定**。
- 5 若要啟動或關閉來電等候，請輕按 **來電待接**。

### 接聽第二通來電並保留目前通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，請在螢幕上拖曳 。

### 撥出第二通電話

- 1 在目前通話中，輕按 。
- 2 輸入接聽者的號碼，然後輕按 。
- 3 如果接聽者接聽電話，則會保留第一個通話。

- 💡 隨後的通話可使用相同的程序。

### 在多個通話之間進行切換

- 若要切換到另一個通話並保留目前的通話，請輕按所需的號碼或聯絡人。




### 結束目前通話並返回保留通話

- 輕按 。

## 會議通話


透過會議或多方通話，您便可以與兩位或以上的人士進行聯合對話。

### 撥打會議通話


- 1 在目前通話中，輕按 。
- 2 撥出第二位參與者的號碼，然後輕按 。
- 3 如果第二位接聽者接聽電話，則會保留第一個通話。
- 4 輕按 。

- 💡 若要新增更多參與者，請重複步驟 1 至 4。

### 與電話會議參與者進行私人對話

- 1 在目前會議通話中，輕按 **管理**。
- 2 輕按您想要進行私人對話的參與者號碼。
- 3 若要結束私人對話並返回電話會議，輕按 。

### 結束電話會議中參與者的通話

- 1 在電話會議進行期間，輕按顯示參與者編號的按鈕。例如，若有一位參與者，則輕按 **3 個參與者**。
- 2 輕按您想要結束的參與者旁邊的 。

### 結束會議通話


- 通話期間，輕按 。

## 通話設定

### 禁止通話

您可以禁止所有或某些類別的撥出電話及來電。在首次使用禁止通話時，您需要輸入 PUK (個人解鎖密碼)，然後輸入新密碼啟動通話禁止功能。

### 禁止撥出電話及來電

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**通話禁止**。
- 5 選擇一個選項。
- 6 輸入密碼，然後輕按**啟用**。

### 用訊息拒絕來電

可以用預先定義的訊息拒絕來電。當用此類訊息拒絕來電時，訊息自動發送給來電者並儲存在手機上。

手機中預先定義了六條訊息。可以選擇這些預先定義的訊息，亦可根據需要編輯。


#### 用預先定義的訊息拒絕來電

- 向上拖曳 **以訊息拒絕**，然後選擇一條訊息。

#### 用預先定義的訊息拒絕第二通來電

- 在通話期間聽到重複的嗶聲時，請向上拖曳 **以訊息拒絕**，然後選擇一條訊息。


#### 編輯用於拒絕來電的訊息

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話設定** > **以訊息拒絕來電**。
- 3 輕按要編輯的訊息，然後作出所需更改。
- 4 完成後，輕按**確定**。


### 轉接來電

您可以轉接來電，例如到轉接另一個手機號碼或轉接到接聽服務。

#### 轉接來電

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**來電轉接**。
- 5 選擇一個選項。
- 6 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕按**啟用**。


#### 關閉來電轉接

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**來電轉接**。
- 5 選擇一個選項，然後輕按**停用**。

### 顯示或隱藏您的電話號碼

撥號時，您可以選擇在通話接聽者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。


#### 顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**其他設定** > **來電顯示**。


### 固定撥號號碼

如果您已收到服務供應商提供的 PIN2 碼，就可以使用固定撥號號碼（FDN）清單來限制撥出電話。

### 啟用或停用固定撥號

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **固定撥號號碼** > **啟動固定撥號** 或 **關閉固定撥號**。
- 5 輸入您的 PIN2，然後輕按 **確定**。

### 存取已接受的通話接聽者清單

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話設定** > **選擇 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**固定撥號號碼** > **固定撥號號碼**。



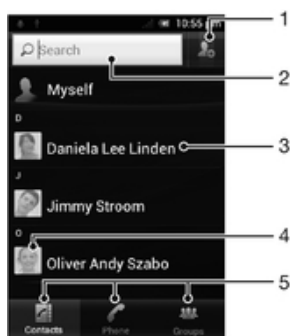
# 通訊錄

## 關於通訊錄

您可使用通訊錄應用程式，將所有電話號碼、電子郵件地址及其他聯絡資料，儲存到同一個位置並加以管理。只需輕按一位聯絡人，即可在簡易概覽畫面中，看到聯絡人的所有通訊資料。

您可以在手機中新增聯絡人，並使其與 Google™ 帳戶、Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳戶或支援同步的其他帳戶中儲存的聯絡人保持同步。通訊錄應用程式會自動建立新的項目，並幫助您將電子郵件地址等資料，與現有的項目配合。

## 通訊錄 螢幕概覽



- 1 輕按此圖示建立聯絡人
- 2 聯絡人搜尋欄位
- 3 輕按聯絡人，查看其詳細資料
- 4 輕按聯絡人縮圖，存取快速聯絡人目錄
- 5 捷徑欄目

## 將通訊錄傳送至您的全新手機



您可使用數種方法，將通訊錄傳送到您的全新手機。請選擇最符合您的目前情況的傳送方法。

### 使用電腦傳送通訊錄

您可以使用電腦，傳送來自其他手機品牌手機（包括 iPhone、Samsung、HTC 和 Nokia）的通訊錄。

您需配備：

- 執行 Windows® 且已連接互聯網的電腦
- 適用於舊手機的 USB 傳輸線
- 新 Android™ 手機的 USB 傳輸線
- 您的舊手機

- 您的新 Android™ 手機

## 使用 PC Companion 程式傳送通訊錄

如果您準備使用電腦傳送通訊錄，請使用 PC Companion 程式。完全免費，而且安裝檔案已經儲存在您的新手機上。PC Companion 還提供其他各種功能，包括協助更新您的手機軟件。

### 安裝 PC Companion

- 1 **新手機**：開啟您的全新 Android™ 手機，然後使用 USB 傳輸線，將手機連接到電腦。
- 2 **新手機**：輕按**安裝**在電腦上安裝 PC Companion。
- 3 **電腦**：如出現快顯視窗，選擇 *Run Startme.exe*。在出現的快顯視窗上，點擊 *Install* 開始安裝程序，然後按照螢幕指示完成安裝。

### 使用 PC Companion 將通訊錄傳送到您的全新手機

- 1 確保您的電腦上已安裝 PC Companion。
- 2 開啟電腦上的 PC Companion 程式，然後點擊 *Contacts Setup*，並按照指示傳送通訊錄。





## 使用 Apple® Mac® 電腦傳送通訊錄

有關如何使用 Apple Mac 電腦傳送來自舊裝置的通訊錄，請進入 *Transfer your contacts* 瞭解詳細資訊。

## 使用同步化帳戶傳送通訊錄




您的裝置可配合流行的網上同步化帳戶操作，例如 Google Sync™、Microsoft® Exchange ActiveSync® 或 Facebook™。如果您已將舊裝置或電腦上的通訊錄，與網上帳戶作同步處理，您就可以使用這個帳戶，將通訊錄傳送到您的全新裝置。有關同步化的更詳細資訊，請參閱 86 頁面的 *同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄*。

### 使用同步化帳戶同步處理手機通訊錄

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **設定** > **帳戶及同步**。
- 3 要設置同步化帳戶，請輕按 **新增帳戶**，然後依照螢幕上的指示操作。如果您已設置同步化帳戶，而且希望與該帳戶同步處理，請輕按帳戶，按 ，然後輕按 **立即同步**。




## 從 SIM 卡傳送連絡人

### 從 SIM 卡匯入通訊錄

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **匯入通訊錄**。
- 3 輕按 **SIM1** 或 **SIM2** 以選擇要匯入聯絡人的 SIM 卡。
- 4 如果您已設置同步化帳戶，您可以選擇將 SIM 卡通訊錄新增到該帳戶。您也可以選擇在手機上只使用這些通訊錄。選擇想要的選項。
- 5 要匯入獨立的聯絡人，請尋找並輕按該聯絡人。要匯入所有聯絡人，輕按 **匯入所有**。

## 從記憶卡傳送連絡人

### 從記憶卡匯入通訊錄

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **匯入通訊錄** > **記憶卡**。
- 3 如果您已設置同步化帳戶，您可以將匯入的記憶卡通訊錄新增到該帳戶。您也可以選擇在手機上只使用匯入的通訊錄。選擇想要的選項。
- 4 如果記憶卡上有超過一個 vCard 檔案，就會出現一個清單，顯示各批手機通訊錄，以及建立這些通訊錄的相應日期。選擇想要匯入的一批或多批通訊錄。

## 從其他裝置接收連絡人

### 使用藍牙技術接收已發送的連絡人數據

- 1 確保您已經啟動藍牙功能，手機也已設定為可見。否則，您就無法從其他裝置中接收數據。
- 2 系統要求您確認是否想要接收檔案時，輕按**接受**。
- 3 向下拖曳通知面板，然後輕按已接收的檔案，以匯入連絡人數據。

### 使用訊息服務接收已發送的通訊錄

- 1 接收新的文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息時，開啟該條訊息。
- 2 接收到的連絡人數據，會以 vCard 附加檔的方式出現。輕觸或者碰觸並按住 vCard 檔案以開啟目錄，您就可以儲存連絡人數據。

## 管理您的通訊錄

您可以數個簡單步驟，去建立、編輯及同步處理通訊錄。您可擇儲存在不同帳戶的通訊錄，並管理在手機上顯示的方式。




如使用超過一個帳戶同步處理通訊錄，您可結合手機的通訊錄，以避免出現重複。

- ! 一些同步化服務，例如一些社交網絡服務，並不允許您編輯連絡人詳細資料。




### 查看您的通訊錄

- 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。您的通訊錄會在此處列出。


### 選擇通訊錄應用程式中要顯示的連絡人

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按下 ，然後輕按 **篩選**。
- 3 在出現的清單中，標記及取消標記所需選項。如果您已使用一個同步帳戶與通訊錄作同步處理，該帳戶就會在清單中出現。您可以輕按帳戶，以展開更詳細的選項清單。完成後，請輕按 **確定**。




### 新增連絡人

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按 。
  - 3 如果您已使用一個或以上帳戶，與通訊錄作同步處理，請選擇想要新增此連絡人的帳戶；如果只想在手機中使用此連絡人，可輕按 **本機連絡人**。
  - 4 輸入或選擇此連絡人的所需資料。
  - 5 完成後，請輕按 **完成**。
- 💡 如果您在連絡人電話號碼前面加上加號和國家碼，就可在其他國家撥出電話時使用此號碼。

### 編輯連絡人



- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 碰觸並按住想要編輯的連絡人，然後輕按 **編輯連絡人**。
- 3 編輯所需的資料。完成後，請輕按 **完成**。

### 將圖片與連絡人聯繫




- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 碰觸並按住想要編輯的連絡人，然後輕按 **編輯連絡人**。
- 3 輕按 ，然後選擇新增連絡人圖片的所需方法。
- 4 新增圖片後，輕按 **完成**。

- 💡 您也可以從 **藝廊** 應用程式中，直接將圖片新增至連絡人。



### 查看您與連絡人的通訊

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按想要查看的連絡人。
- 3 要透過其他媒體查看您與連絡人進行的通訊，輕按或輕拂螢幕底部的篩選項目。

## 刪除聯絡人

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按下 ，然後輕按 **刪除通訊錄**。
- 3 標記您要刪除的聯絡人；如果您要刪除所有聯絡人，輕按 **標記全部**。
- 4 輕按 **刪除** > **確定**。



## 編輯自身聯絡資訊

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 碰觸並按住聯絡人清單頂端的 **我自己**，然後輕按 **編輯聯絡人**。
- 3 輸入新的資料，或按需要作出更改。
- 4 完成後，請輕按 **完成**。



## 避免將項目重複加入通訊錄應用程式

如果您使用新的帳戶同步處理通訊錄，或以其他方法匯入聯絡人資料，您在通訊錄應用程式中的項目就可能會有重複。如出現這種情況，您可以把這些重複項目結合成為單一項目。此外，如果您意外結合了項目，您也可在稍後將項目分開。

## 連結聯絡人

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 長按想要與另一個聯絡人連結的聯絡人，然後輕按 **連結聯絡人**。
- 3 在出現的清單中，輕按想要的聯絡人，用以和首個聯絡人的資料結合，然後輕按 **確定** 確認。首個聯絡人的資料已合併到第二個聯絡人之內，而首個聯絡人則不會再在通訊錄清單上顯示。



## 分開已連結的聯絡人

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 長按想要編輯的已連結聯絡人，然後輕按 **編輯聯絡人**。
- 3 輕按 **取消連結聯絡人**。
- 4 輕按 **確定**。



## 最愛項目

您可將聯絡人標記為我的最愛，便可使用通訊錄應用程式快速存取這些聯絡人。

## 標記或取消標記聯絡人為最愛項目

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按想要新增至或移除自最愛項目的聯絡人。
- 3 輕按 **★**。

## 查看您的最愛聯絡人

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 **群組**，然後輕按 **★**。

## 組群



可以將聯絡人選配到組群，以更快從通訊錄應用程式使用它們。

## 將聯絡人選配到組群

- 1 在通訊錄應用程式中，長按想要選配至組群的聯絡人。
- 2 輕按 **編輯聯絡人**，然後輕按 **指派至群組** 下面的列。
- 3 勾選要將聯絡人新增至的組群的核取方塊，然後輕按 **完成**。
- 4 輕按 **完成**。

## 與聯絡人通訊

### 搜尋聯絡人

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 在 **搜尋** 欄位中輸入聯絡人姓名開頭的幾個字母。所有以該些字母為首的聯絡人便會出現。




## 快速聯絡人目錄

輕按聯絡人的縮圖，以查看特定聯絡人的快速通訊選項。各個選項包括致電聯絡人、發送文字或多媒體訊息，以及使用 Google Talk™ 應用程式開始聊天。




- ! 如有應用程式在快速聯絡人目錄中以選項形式出現，你就可能需要在裝置上設定應用程式並進行登入。例如，你需要先啟動 Gmail™ 應用程式並輸入登入資料，才可以在快速聯絡人目錄中使用 Gmail™ 應用程式。

## 分享通訊錄




### 發送名片

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 **我自己**。
- 3 按 ，然後輕按 **發送聯絡人** > **確定**。
- 4 選擇一種可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。

### 發送聯絡人

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按想要發送的聯絡人詳細資料。
- 3 按 ，然後輕按 **發送聯絡人** > **確定**。
- 4 選擇一種可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。




### 同時發送數個通訊錄中的聯絡人

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按下 ，然後輕按 **發送通訊錄**。
- 3 標記想要發送的聯絡人；如果您想要發送所有聯絡人，則全部選擇。
- 4 輕按 **發送**，然後輕按 **確定** 進行確認。
- 5 選擇一種可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。




## 備份通訊錄

您可以使用記憶卡、SIM 卡或網上同步化工具（例如 Microsoft® Exchange ActiveSync®）備份通訊錄。

### 將所有聯絡人匯出到記憶卡

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **備份通訊錄** > **記憶卡**。
- 3 輕按 **確定**。

### 將通訊錄匯出到 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **備份通訊錄** > **SIM 卡**。
- 3 標記想要匯出的聯絡人；如果想匯出所有聯絡人，輕按 **標記全部**。
- 4 輕按 **備份**。
- 5 如希望將聯絡人新增到 SIM 卡上現有的通訊錄中，請選擇 **新增通訊錄**；如希望取代 SIM 卡上現有的通訊錄，則選擇 **取代所有通訊錄**。

- ! 將通訊錄匯出到 SIM 卡時，未必所有資料均可匯出。這是因為 SIM 卡的記憶體有限。






# 信息功能

## 使用文字及多媒體訊息功能

您可以使用 SMS (短訊息服務)，以手機發送和接收文字訊息。如果您的訂閱包括 MMS (多媒體訊息服務)，您也可以發送及接收包含圖片和影片等媒體檔案的訊息。您在單一個文字訊息中可以發送的字符數目，視乎網絡服務商和使用的語言而有所不同。如超過字符限制，所有單獨的訊息就會連結一起，並且視為一個訊息一併發送。您須為發送的每個文字訊息繳付費用。查看訊息時，訊息會以對話的形式出現，這代表某個特定的人發送及接收之全部訊息，已經歸入一個組群。




- ! 若要發送多媒體訊息，您的手機必須有正確的 MMS 設定。請參閱第 30 頁的 [互聯網及信息設定](#)。

### 建立及發送訊息


- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 **新訊息**。
- 3 要新增收件者，輕按 **新增收件者**，然後尋找並標示收件者名稱旁的核取方塊。要新增一個以上的收件者，請標示相關收件者的核取方塊。您也可以搜尋欄位中手動輸入全部號碼，然後輕按 **新增**。
- 4 完成新增收件者後，請輕按 **完成**。
- 5 輕按 **撰寫訊息**，然後輸入訊息文字。
- 6 如欲新增媒體檔案，請輕按 ，然後選擇一個選項。
- 7 如果您想在發送訊息之前新增或移除收件者，請按 。要新增收件者，請輕按 **新增收件者**。要移除收件者，請輕按 **編輯收件者**，然後輕按收件者欄位旁邊的 。完成後，請輕按 **完成**。
- 8 要發送訊息，輕按 **發送**。

- 💡 如果尚未發送訊息就結束，訊息會儲存為草稿。對話會加上 **草稿** 文字標籤。


### 讀取已接收的訊息

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
  - 2 輕按所需的對話。
  - 3 如果訊息尚未被下載，請輕按並按住訊息，然後輕按 **下載訊息**。
- 💡 接收文字或多媒體訊息時， 會在狀態列出現。若要讀取訊息，您亦可以在狀態列開啟時，將狀態列向下拖曳，然後輕按已接收的訊息。


### 回覆訊息

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 **訊息功能**。
- 2 輕按所需的對話。
- 3 輸入您的回覆，然後輕按 **發送**。





### 轉寄信息

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 **訊息功能**。
- 2 輕按所需的對話。
- 3 碰觸並按住想要轉寄的訊息，然後輕按 **轉寄訊息**。
- 4 從清單中選擇接收者，或者輕按 **新增收件者**，新增不在清單中的接收者。
- 5 編輯信息，然後輕按 **發送**。

### 刪除訊息




- 1 在主畫面中，輕按 ，然後輕按 **訊息功能**。
- 2 輕按所需的對話。
- 3 碰觸並按住想要刪除的訊息，然後輕按 **刪除訊息** > **是**。

### 刪除對話



- 1 在主畫面中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按 **刪除對話**。
- 3 標記要刪除的對話之核取方塊，然後輕按  > **刪除**。




### 將寄件者的號碼儲存到聯絡人

- 1 在主畫面中，輕按，然後輕按**訊息功能**。
- 2 輕按一個對話。
- 3 輕按螢幕頂部的寄件者號碼。
- 4 輕按。
- 5 選擇現有的聯絡人；如果您要建立新聯絡人，則輕按。
- 6 編輯聯絡人資料，然後輕按**完成**。

### 撥號給信息寄件者



- 1 在主畫面中，輕按，然後輕按**訊息功能**。
- 2 輕按一個對話。
- 3 輕按螢幕頂部的收件者姓名或號碼。
- 4 如果您的通訊錄中已儲存該收件者，請輕按您要撥號的電話號碼。如果您的通訊錄中尚未儲存該收件者，請輕按。

### 儲存已接收訊息中包含的檔案



- 1 在主畫面中，輕按，然後輕按**訊息功能**。
- 2 輕按所需的對話。
- 3 如果訊息尚未被下載，請輕按並按住訊息，然後輕按**下載訊息**。
- 4 碰觸並按住想要儲存的檔案，然後選擇所需的選項。

## 文字及多媒體訊息選項

### 查看和編輯訊息的通知設定

- 1 在 主畫面中，輕按，然後輕按**訊息功能**。
- 2 按下。
- 3 要查看及編輯你的設定，輕按**設定**和 SIM 卡，並執行所需的設定。

### 更改外寄訊息的傳遞報告設定

- 1 在主畫面中，輕按，然後輕按**訊息功能**。
- 2 按。
- 3 輕按 **設定**，然後輕按一個 SIM 卡。
- 4 輕按**傳遞報告**以啟動或關閉傳遞報告。


### 查看儲存在 SIM 卡上的訊息

- 1 在主畫面中，輕按，然後輕按**訊息功能**。
- 2 按下，然後輕按**設定**。
- 3 輕按 SIM 卡>**SIM 訊息**。


## Google Talk™

您可以使用手機中的 Google Talk™ 即時信息服務與同樣使用此應用程式的朋友聊天。

### 啟動 Google Talk™

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按 **Talk**。

### 使用 Talk 回覆即時訊息

- 1 某人在 **Talk** 上聯絡您時，會在狀態列出現。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按訊息並開始聊天。

# 電子郵件



## 開始使用電子郵件

您可使用手機上的電子郵件應用程式，經由常用的電子郵件帳戶或公司帳戶發送及接收電子郵件。您也可同時執行這兩個動作。手機可同時處理數個電子郵件帳戶。您可將這些帳戶，設置為在一個合併的收件箱中瀏覽。請注意，您在 Gmail™ 帳戶中接收的電子郵件，可在手機上經由電子郵件及 Gmail™ 應用程式存取。

- 💡 您的 Microsoft® Outlook® 公司電子郵件訊息，必須儲存在 Microsoft® Exchange 伺服器上，才能使上述的功能得以運作。請參閱第 86 頁的 *同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄*，查詢更多資訊。




## 使用電子郵件帳戶

### 在手機中設定電子郵件帳戶

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕按 **下一步**。
- 4 如果無法自動下載電子郵件帳戶的設定，請手動完成設定。如有需要，請聯絡您的電子郵件服務供應商，查詢詳細設定。如需在手機上設定公司的電子郵件，請選擇 **Exchange Active Sync** 作為帳戶類型。
- 5 系統提示時，請為您的電子郵件帳戶輸入一個名稱，讓帳戶易於識別。您從這個帳戶發送的電子郵件，都會顯示這個名稱。完成後，請輕按 **下一步**。




- 💡 您可設置超過一個電子郵件帳戶。

### 將電子郵件帳戶設定為預設帳戶




- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 按下 ，然後輕按 **設定**。
- 4 輕按想要的帳戶，做為撰寫和發送電子郵件的預設帳戶。
- 5 標示 **預設帳戶** 核取方塊。預設帳戶的收件箱便會在您每次開啟電子郵件應用程式時出現。

- 💡 如果您只有一個電子郵件帳戶，此帳戶就會自動成為預設帳戶。

### 在手機中新增額外的電子郵件帳戶

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 按下 ，然後輕按 **設定**。
- 4 輕按 **新增帳戶**。
- 5 輸入電子郵件地址和密碼，然後輕按 **下一步**。
- 6 如果無法自動下載電子郵件帳戶的設定，請手動完成設定。如有需要，請聯絡您的電子郵件服務供應商，取得設定的詳細資料。
- 7 收到提示時，請輸入電子郵件帳戶的名稱，以便識別。相同的名稱會顯示在由此帳戶發送的電子郵件中。
- 8 完成後，請輕按 **下一步**。

### 從手機上移除電子郵件帳戶

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 按下 ，然後輕按 **設定**。
- 4 輕按要移除的帳戶。
- 5 尋找並輕按 **移除帳戶** > **確定**。

## Gmail™ 及其他 Google™ 服務

如果您有 Google™ 帳戶，您可以在手機中使用 Gmail™ 應用程式，以讀取、寫入和整理電子郵件訊息。在手機中設置 Google™ 帳戶使用之後，您也可以使用 Google Talk™




應用程式與朋友聊天、使用 Google Calendar™ 同步處理手機的行事曆應用程式，以及在 Google Play™ 下載應用程式和遊戲。

- ! 並非所有國家/地區，或者所有區域的全部網絡及/或服務供應商，都支援本章節中所述的服務及功能。

### 在手機中設置 Google™ 帳戶










- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定** > **帳戶及同步** > **新增帳戶** > **Google**。
  - 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳戶；如果已有帳戶，請登入帳戶。手機現已能夠使用 Gmail™、Google Talk™ 及 Google Calendar™。
- 💡 首次啟動手機時，也可登入 Google™ 帳戶，或在設定精靈中建立帳戶。您亦可以在網上建立帳戶，網址為 [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts)。

### 開啟 Gmail™ 應用程式






- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按 **Gmail**。

## 使用電子郵件




### 建立及發送電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕按，然後尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要使用手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要用來發送訊息的帳戶。
- 2 輕按.
- 3 輕按**收件人**並開始輸入收件者的電子郵件地址。相符的項目會在動態清單上顯示。輕按相符的項目，或者繼續輸入完整的電子郵件地址。如要新增更多收件者，可輸入逗號(,)或分號(;)，然後開始輸入另一個姓名。要刪除收件者，請輕按.
- 4 要選擇儲存在通訊錄中的電子郵件地址，輕按，然後尋找並標示收件者欄位旁的核取方塊。要新增一個以上的收件者，請標示相關收件者的核取方塊。完成後，請輕按**完成**。
- 5 輕按主題欄位並輸入電子郵件主題。
- 6 如要附加檔案，請按，然後輕按**附加檔案**。選擇檔案類型，然後在出現的清單中，輕按想要附加的檔案。
- 7 輕按本文欄位並輸入您的訊息文字。
- 8 新增副本/密件副本欄位，按，然後輕按**新增副本/密件副本**。
- 9 要發送電子郵件，輕按.





### 接收電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。
  - 3 如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。若要同時檢查全部電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後輕按**合併的檢視**。
  - 4 若要下載新訊息，輕按.
- 💡 如果您已設定一個公司電子郵件帳戶，您可以將檢查頻率設定至**自動(Push)**。




### 讀取電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 在電子郵件收件箱中，向上或向下翻閱，並輕按想要讀取的電子郵件。
- 4 在本文欄位中，將兩隻手指分開或合攏，以放大或縮小。
- 5 使用向前及向後的箭頭，讀取下一個或上一個訊息。







### 查看電子郵件訊息附加檔

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 在電子郵件收件箱中，尋找並輕按所需的訊息。包含附加檔的電子郵件會以來識別。
- 4 輕按電子郵件本文中的附加檔選項標籤。所有附加檔會出現在清單中。
- 5 輕按附加檔項目下方的**載入**。
- 6 附加檔已下載時，輕按**查看**或**儲存**。






### 將寄件者的電子郵件地址儲存到通訊錄

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 在電子郵件收件箱中，尋找並輕按所需的訊息。
- 4 輕按寄件者的姓名。
- 5 系統提示您將姓名新增到通訊錄時，輕按**確定**。
- 6 選擇現有的聯絡人；如果您要建立新聯絡人，則輕按**建立新聯絡人**。
- 7 編輯聯絡人資料，然後輕按**完成**。





### 回覆電子郵件訊息

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 尋找並輕按要回覆的訊息，然後輕按.
- 4 要全部回覆，輕按，然後輕按**回覆所有**。
- 5 輸入回覆，然後輕按.





### 轉寄電子郵件訊息

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 尋找並輕按要轉寄的訊息。
- 4 輕按，然後輕按**轉寄**。
- 5 輕按**收件人** 並輸入收件者的地址。
- 6 輸入訊息文字，然後輕按.

### 刪除電子郵件訊息





- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 在電子郵件收件箱中，標記要刪除電子郵件的核取方塊，然後輕按.


### 將已讀取電子郵件標示為未讀取

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 標示所需電子郵件的核取方塊，然後輕按.




- 💡 要將未讀取電子郵件標示為已讀取，請標示其核取方塊，然後輕按.

### 以星號標示電子郵件




- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 3 標示以星號標示電子郵件的核取方塊，然後輕按.

- 💡 要取消以星號標示電子郵件，請先標示，然後輕按.





### 檢視所有以星號標示的電子郵件

- 1 在 主畫面 中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按，然後輕按**以星號標示**。所有帳戶中以星號標示的電子郵件會顯示在清單上。




### 批次管理電子郵件

- 1 在 主畫面 中，輕按，然後尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 2 標示要選擇的電子郵件核取方塊。
- 3 完成後，請輕按工具列其中一個圖示，例如，將選擇的電子郵件移至另一個資料夾。

### 檢視一個電子郵件帳戶的所有資料夾

- 1 在 主畫面 中，輕按，然後尋找並輕按。預設電子郵件帳戶的收件箱便會出現。如果您要檢查手機上已經設定的其他電子郵件帳戶，請輕按包含的列，然後選擇您要檢查的帳戶。
- 2 輕按以檢視帳戶中所有資料夾。

### 更改收件箱檢查頻率

- 1 在 主畫面 中，輕按。
- 2 尋找並輕按。
- 3 按下，然後輕按**設定**。
- 4 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按想要調整的帳戶。
- 5 輕按**查看電子郵件頻率** 並選擇一個選項。

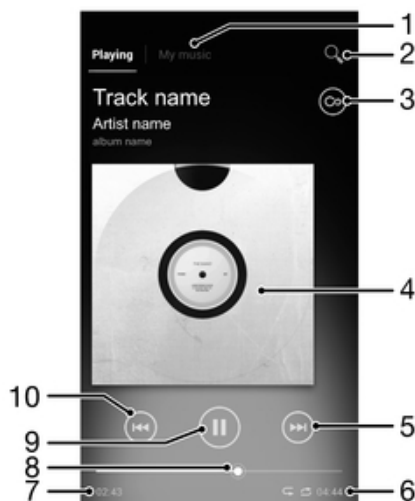
# 音樂

## 關於音樂

充分利用你的 Walkman™ 播放器。聆聽從電腦傳送到記憶卡，或者從網上商店購買與下載的音樂、發聲書及播客，並且加以整理。

若要使內容易於在音樂播放器上使用，您可使用 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 幫助你將音樂內容在電腦與手機之間來回傳送。如需更多資訊，請參閱 *將手機連接到電腦* (位於 83 頁面)。

## "WALKMAN" 應用程式概覽



- 1 瀏覽您的音樂
- 2 搜尋儲存在裝置上的所有曲目
- 3 輕按無限按鈕，尋找網上的相關資訊和 Google Play™ 上的插件
- 4 專輯圖片（如有）
- 5 在目前的播放隊列中進入下一首曲目，或快進
- 6 曲目總時間長度
- 7 目前曲目的經過時間
- 8 進度指示器 - 拖曳指示器或輕按進度行上的位置，藉以快進或快退
- 9 播放/暫停按鈕
- 10 在目前的播放隊列中返回上一首曲目，或快退



## 將媒體檔案複製到記憶卡

從電腦複製所有最愛的媒體內容到手機，並開始盡情使用手機的娛樂功能。傳送音樂、相片、影片及其他檔案的程序相當容易。只要使用 USB 傳輸線連接手機和電腦，就能使用電腦中的檔案管理員應用程式或 Media Go™ 應用程式傳送檔案。



請參閱 *將手機連接到電腦* (位於 83 頁面)，取得更多將手機連接到電腦並傳送檔案的一般資訊。

## 使用 WALKMAN 播放器

### 播放音像內容

- 1 在主畫面中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按**我的音樂**開啟音樂媒體櫃。
- 3 選擇一個音樂類別，然後瀏覽至想要開啟的曲目。
- 4 輕按曲目即可播放。



### 更改曲目

- 正在播放曲目時，輕按或。
- 曲目播放期間，向左或向右輕掃專輯圖片。

### 暫停樂章

- 在 WALKMAN 播放器中，輕按。



### 快轉及倒轉音樂

- 在 WALKMAN 播放器中，長按或。
- 💡 您也可以將進度指示器標記向右或向左拖曳。



### 調校音像音量

- 在 WALKMAN 播放器播放曲目期間，按音量鍵。

### 使用均衡器改善聲音質素

- 1 在 Walkman™ 播放器開啟時，按。
- 2 輕按**音效加強**。
- 3 如果您想手動調校聲音，請向上或向下拖曳頻段按鈕。如果您喜歡自動調校聲音，則輕按並選擇一種風格。



### 開啟環迴立體聲

- 1 在 Walkman™ 播放器開啟時，按。
- 2 輕按**音效加強** >  > **更多** > **耳機環繞音效**。
- 3 選擇一項設定。
- 4 輕按**確定**。

### 查看目前的播放隊列

- WALKMAN 播放器正在播放曲目時，輕按專輯圖片，然後輕按。

### 將 WALKMAN 播放器縮到最小

- WALKMAN 播放器使用期間，按進入上一個螢幕，或按進入主畫面。此時，WALKMAN 播放器會在背景中保持播放狀態。

### 返回正在背景中播放的 WALKMAN 播放器

- 1 曲目正在背景中播放時，將狀態列向下拖曳以開啟 [通知] 面板。
- 2 輕按曲目的歌名，以開啟 WALKMAN 播放器。

- 💡 您也可以按住，然後輕按返回 WALKMAN 播放器。

### 刪除樂章

- 1 開啟 Walkman™ 播放器媒體庫，瀏覽想要刪除的曲目。
- 2 碰觸並按住歌名，然後輕按**刪除**。

- 💡 您也可以使用這種方法刪除專輯。

## 分享樂章

- 1 在 WALKMAN 播放器媒體櫃中瀏覽曲目時，碰觸並按住曲目的歌名。
- 2 輕按發送。
- 3 選擇一個可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指引操作。

💡 您也可以使用這種方法分享專輯和播放清單。

! 您可能無法複製、發送或傳送受版權保護的項目。

## 在 Facebook™ 上推薦曲目

- 1 Walkman™ 播放器正在播放曲目時，輕按專輯圖片。
- 2 輕按👍表示您在 Facebook™ 上「讚好」此曲目。如有需要，可在回應欄位新增回應。
- 3 輕按分享將曲目發送至 Facebook™。如果曲目接收成功，您會收到 Facebook™發出的確認訊息。

## 發掘相關的音像內容

在 Walkman™ 播放器中，您可以輕按無限按鈕∞，在收聽時探索關於演出者的音訊內容。

瀏覽 Walkman™ 播放器時，您也可以搜尋關於特定演出者的音訊內容。Walkman™ 播放器會搜尋並列出下列結果類型：

- YouTube™ 上的音樂影片
- 維基百科上的藝人資料
- Google 上的歌詞
- YouTube™ 上的卡拉 OK 影片
- 網絡上的擴充功能搜尋
- PlayNow™ 服務的內容

## 使用無限按鈕搜尋相關內容

- 在 Walkman™ 播放器中播放曲目期間，輕按∞。

## 使用「我的音樂」整理您的曲目

輕按 Walkman™ 播放器上的「我的音樂」欄目，取得儲存到手機記憶卡的所有曲目概覽。在「我的音樂」中，您可以管理自己的專輯和播放清單、建立捷徑，及按音樂的感情和速度排列音樂。





### 「我的音樂」概覽



- 1 返回目前曲目
- 2 目前播放內容的藝人相片 (如有)
- 3 按藝人瀏覽音樂

- 4 使用 SensMe™ 頻道為音樂分類
- 5 使用 Music Unlimited™ 管理和編輯您的音樂
- 6 瀏覽您的最愛播放清單
- 7 收集您和朋友使用網上服務分享的音樂及相關內容的連結
- 8 瀏覽全部播放清單
- 9 按曲目瀏覽音樂
- 10 按專輯瀏覽


### 將音樂曲目新增為捷徑

- 1 在 WALKMAN 播放器中，輕按**我的音樂**。
- 2 輕按 、、或 ，然後瀏覽至想要儲存為捷徑的曲目。
- 3 長按曲目標題。
- 4 輕按**新增為捷徑**。捷徑現已出現在「我的音樂」主檢視畫面中。


### 重新排列捷徑

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕按**我的音樂**。
- 2 長按捷徑，直到捷徑放大且手機震動，然後將項目拖曳到新的地點。

### 刪除捷徑

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕按**我的音樂**。
  - 2 長按捷徑，直到捷徑放大且手機震動；然後將項目拖曳到 。
- ❗ 您無法刪除以下欄目：**曲目、專輯、藝人、播放清單、Music Unlimited、好友的音樂** 和 **SensMe™ channels**。

### 為您的音樂更新最新資料


- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕按**我的音樂**，然後按 。
- 2 輕按**下載音樂資訊** > **開始**。您的手機會在網上搜尋，並下載可為音樂提供的最新專輯圖片和曲目資料。

💡 當您下載音樂資料時，會啟動 SensMe™ 頻道應用程式。

## 使用 SensMe™ channels 為您的音樂分類

SensMe™ 頻道應用程式，可幫助您按音樂中的感情和速度排列音樂。SensMe™ 將您的全部曲目分為 12 個類別（頻道），讓您能夠選擇與您的心情相符的音樂，或者適合一天內某個時間的音樂。




### 啟用 SensMe™ channels 應用程式

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕按**我的音樂**。
  - 2 按 ，然後輕按**下載音樂資訊**。
- ❗ 此應用程式需要有流動或 Wi-Fi® 網絡連接才能使用。


## 以隨機次序播放音樂

您可以隨機次序播放播放清單中的樂章。播放清單可以是，例如，您自己建立的播放清單或是專輯。

### 以隨機次序播放曲目

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕按**我的音樂**。
- 2 輕按  並瀏覽至專輯，或輕按  並瀏覽至播放清單。
- 3 輕按專輯或播放清單的名稱來將其開啟。
- 4 輕按  開啟**隨機播放模式**。

## 播放清單

Walkman™ 播放器會自動建立智能播放清單，並放在 Walkman™ 播放器媒體櫃中的播放清單欄目  之中。您也可根據儲存在手機記憶卡上的音樂，建立自己的播放清單。



此外，您亦可以在電腦上安裝 Media Go™ 應用程式，並以此將播放清單從電腦複製到手機的記憶卡。如需更多資訊，請參閱 83 頁面的 *將手機連接到電腦*。


### 建立自己的播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕按**我的音樂**。
- 2 如要將藝人、專輯或曲目新增到一個播放清單，請長按藝人姓名，或者專輯或曲目標題。
- 3 在開啟的目錄中，輕按**新增至播放清單** > **建立新播放清單**。
- 4 輸入播放清單名稱，然後輕按**確定**。

### 將曲目新增到播放清單

- 1 瀏覽 Walkman™ 播放器媒體庫時，碰觸並按住想要新增的藝人姓名、專輯標題或歌名。
- 2 輕按**新增至播放清單**。
- 3 輕按想要新增藝人、專輯或曲目的播放清單名稱。藝人、專輯或曲目現已新增到播放清單。

### 播放您自己的播放清單

- 1 在 WALKMAN 播放器中，輕按**我的音樂**。
- 2 輕按。
- 3 在**播放清單**之下，輕按播放清單。
- 4 輕按曲目即可播放。

### 從播放清單移除曲目

- 1 在播放清單中，碰觸並按住要想刪除的曲目之歌名。
- 2 輕按**從播放清單中刪除**。

### 刪除播放清單

- 1 在 Walkman™ 播放器中，輕按**我的音樂**，然後選擇**播放清單**。
  - 2 長按想要刪除的播放清單。
  - 3 輕按**刪除**。
  - 4 再次輕按**刪除**加以確認。
- ! 您無法刪除預設的播放清單。

## WALKMAN 播放器外掛件

WALKMAN 播放器外掛件是一種微型應用程式，讓您可以直接從主畫面存取 WALKMAN 播放器。需要將此外掛件新增至主畫面，然後才可使用。



### 將 Walkman™ 播放器外掛件新增到主螢幕

- 1 在主畫面中，按。
- 2 輕按。
- 3 尋找並輕按 **Walkman™ player**。

## 保護您的聽覺

以過大音量或長時間使用 Walkman™ 播放器或其他媒體播放器聆聽音樂，可能會損害您的聽覺，即使已調校中等音量亦然。為了就這種風險給予提示，假若音量過高或 Walkman™ 播放器已使用超過 20 小時，音量警告就會出現。

### 關閉音量警告

-  出現時，輕按**確定**關閉警告。
-  每次重新啟動手機，媒體音量都會自動設定為中等水平。



## TrackID 技術

### 使用 TrackID 技術識別音樂



使用 TrackID™ 音樂辨識服務，辨識自己身處的環境中正在播放的音樂曲目。收錄歌曲的一小段樣本，您就可在數秒之內，獲得藝人、標題和專輯資訊。您可以購買由 TrackID™ 辨識出來的曲目，並可查看 TrackID 排行榜，看看全球 TrackID 用戶正在搜尋哪些曲目。如要獲得最佳結果，請在安靜的地方使用 TrackID™ 技術。

- ! 並非所有國家/地區或所有區域的全部網絡及/或服務供應商，均支援 TrackID™ 應用程式及 TrackID™ 服務。


### 開啟 TrackID™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 TrackID™。
- 💡 您也可以使用 TrackID™ 外掛件開啟 TrackID™ 應用程式。

### 使用 TrackID™ 搜尋曲目資料

- 1 TrackID™ 應用程式開啟時，將手機靠近音樂來源。
  - 2 輕按 。如果曲目能夠由 TrackID™ 服務辨識，結果就會在螢幕上出現。
- 💡 要返回 TrackID™ 開始螢幕，請按 。

### 查看 TrackID™ 排行榜

- 1 TrackID™ 應用程式開啟時，輕按 **排行榜**。首次查看排行榜時，將其設定為自己的地區。
- 2 如要查詢其他地區最受歡迎的搜尋項目排行榜，請輕按  > **區域**。
- 3 選擇國家或地區。

### TrackID™ 技術使用結果

當 TrackID™ 應用程式辨識樂曲後，樂曲資訊便會出現。您可以選擇購買此樂曲或使用電子郵件或 SMS 來共享。您也可以取得樂曲演出者更多相關資訊。

### 使用 TrackID™ 技術購買曲目

- 1 TrackID™ 應用程式開啟時，輕按一首曲目的歌名。
  - 2 在曲目資料螢幕中，輕按 **下載**。
  - 3 按照手機中的指示操作，以完成購買程序。
- ! 並非所有國家/地區或所有區域的全部網絡及/或服務供應商，均支援曲目購買功能。

### 使用電子郵件或 SMS 分享曲目

- 1 TrackID™ 應用程式開啟時，輕按一首曲目的標題。
- 2 輕按 **分享**，然後選擇一種分享方式。
- 3 按照手機中的指示操作，以完成此程序。

### 查看曲目的藝人資訊

- 1 TrackID™ 應用程式開啟時，輕按一首曲目的標題。
- 2 輕按 **藝人資訊**。

### 從樂曲記錄刪除樂曲

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕按 **歷史記錄**。
- 2 輕按歌名，然後輕按 **刪除**。
- 3 輕按 **是**。



## PlayNow™服務

### 關於 PlayNow™ 服務

您可以使用 PlayNow™服務來下載應用程式、音樂、遊戲、鈴聲及桌布。免費和收費遊戲，PlayNow™服務均有提供。請注意，每個國家/地區的非免費應用程式付款選項可能有所不同。

- 💡 PlayNow™服務並非所有國家均可使用。

### 啟動 PlayNow™


- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按.

### 下載內容之前

下載之前，請確認手機已連接到互聯網。手機也必須在插入記憶卡後，才能下載內容。

- ! 下載內容到手機時，您可能需要就傳送的資料量支付費用。請聯絡您的網絡服務商，瞭解您所在國家或地區的資料傳送費用。

### 下載 PlayNow™項目到手機

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 尋找並輕按 **PlayNow™**。
- 3 您可透過瀏覽種類或使用搜尋功能尋找要下載的項目。
- 4 輕按項目以查看其詳細資料。
- 5 按一下「立即購買！」啟動購買流程。當您的購買被確認時，就可以開始下載內容了。



# FM 收音機

## 關於 FM 收音機

您手機上的 FM 收音機與實際的 FM 收音機完全相同。例如，您可以瀏覽及收聽 FM 廣播電台，並將它們儲存為我的最愛。您必須將有線的耳麥或耳機與手機連接才能使用收音機。因為耳麥或耳機具備天線的功能。連接其中一項裝置之後，您就能視需要將收音機的音效使用手機擴音器播放。

- 開啟 FM 收音機時，可供收聽的頻道便會自動出現。如果頻道擁有 RDS 資訊，該資訊會在幾秒鐘後出現。

### 啟動 FM 收音機

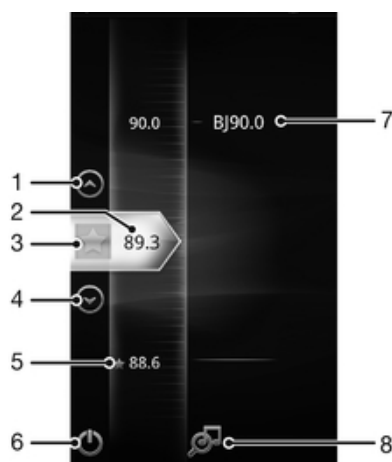
- 1 將耳麥或一組耳機連接到手機。
  - 2 在主畫面中，輕按 。
  - 3 尋找並輕按 **FM 收音機** 。可用的頻道會隨著您翻閱頻段時出現。
- ! 啟動 FM 收音機時，可供收聽的頻道便會自動出現。如果頻道擁有 RDS 資訊，該資訊會在幾秒鐘後出現。

## 在收音機頻道之間移動

您可以透過以下方式，沿著頻段在收音機頻道之間移動：

- 上下輕拂。
- 拖曳。
- 輕按頻道或 RDS 資訊（電台識別）（如有）。

## FM 收音機概覽




- 1 向上移動至上一個我的最愛（已儲存我的最愛時適用）
- 2 已調校的頻率
- 3 儲存或移除最愛頻道
- 4 向下移動至下一個我的最愛（已儲存我的最愛時適用）
- 5 已儲存的最愛頻道
- 6 收音機開關鍵
- 7 RDS（Radio Data System，無線電數據系統）資訊 - 並非所有國家/地區均可使用
- 8 開啟 TrackID™ 應用程式


## 使用最愛的收音機頻道

您可以將最常收聽的收音機頻道，儲存為最愛項目。使用最愛項目，您可以迅速返回收音機頻道。


### 將頻道儲存為我的最愛

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要儲存為我的最愛的頻道。
- 2 輕按 。

### 移除最愛頻道

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要移除的我的最愛頻道。
- 2 輕按 。

### 在最愛頻道之間移動

- 收音機開啟時，輕按  或 。
- ! 若要在我的最愛之間移動，您必須將最少兩個頻道儲存為我的最愛。

## 進行新的收音機頻道搜尋

如果您已移動至新的位置或目前位置的接收已改善，您可以開始新的收音機頻道掃描。

- ! 新的掃描不會影響任何已儲存的我的最愛。

### 開始搜尋新的收音機頻道



- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕按 **搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻段，然後顯示所有可收聽的頻道。

## 聲音設定

### 在擴音器及免提裝置之間切換

您可以選擇透過便攜式免提裝置或耳機，或透過手機擴音器來收聽收音機。



### 在擴音器與免提裝置之間進行切換

- 1 收音機開啟時，按下 。
- 2 輕按 **使用喇叭播放**。
- 3 若要再次透過便攜式免提裝置或耳機播放聲音，請按下 ，然後輕按 **以耳機播放**。

## 使用 TrackID™ 識別收音機中的曲目

使用 TrackID™ 技術，可識別手機 FM 收音機中播放的音樂曲目。

### 使用 TrackID™ 識別 FM 收音機中的歌曲

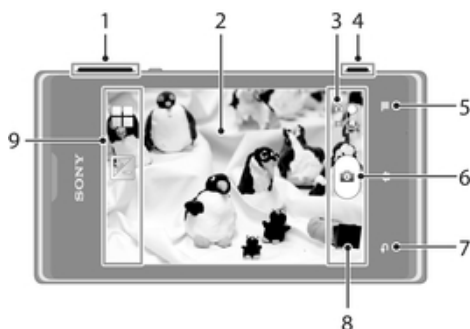
- 1 手機上的 FM 收音機正在播放音樂時，按 ，然後選擇 TrackID™。
  - 2 TrackID™ 應用程式為歌曲採樣期間，會出現進度指示器。如果成功，系統就會為您顯示曲目結果，或者可能為該首歌曲的曲目清單。
  - 3 按  返回 FM 收音機。
- ! 並非所有國家/地區或所有區域的全部網絡及/或服務供應商，均支援 TrackID™ 應用程式及 TrackID™ 服務。

# 相機

## 關於相機

您可使用手機相機拍攝一般的 2D 相片。以多媒體訊息發送相片及影片給朋友或上傳至網絡服務。

## 相機控制項概覽



- 1 放大或縮小
- 2 相機主畫面
- 3 在靜物拍攝相機及攝錄機之間切換
- 4 相機鍵 - 啟動相機/拍攝相片/收錄影片
- 5 顯示所有設定
- 6 拍攝相片或收錄短片
- 7 返回上一步或結束相機
- 8 查看相片及影片
- 9 相機設定圖示

## 使用相機時的提示

### 三分定律

不要將您的拍攝主題放置在拍攝框架中央。將拍攝主題放置在該方向的三分之一位置，您會得到較佳的效果。

### 穩定拿住相機

穩定拿住相機以避免拍攝出模糊的相片。將手靠著固定實物來嘗試穩定您的手部。

### 靠近

盡可能靠近您的拍攝主題，您便可以將拍攝主題填滿取景器。

### 考慮多樣性

考慮不同的拍攝角度，並向著拍攝主題移動。拍攝一些垂直式的相片。嘗試不同的位置。

### 使用簡單的背景

簡單的背景有助突出您的拍攝主題。

### 保持鏡頭清潔

手機會在各種天氣及地點下被使用，並攜帶在口袋及袋子中。相機鏡頭會因此而變得骯髒並滿佈指紋。請使用軟布來清潔鏡頭。

## 使用靜物拍攝相機功能拍攝相片

有三種方法使用靜物拍攝相機。您可以按相機鍵、輕按螢幕相機按鈕，或碰觸螢幕上的一點。

### 開啟相機

- 螢幕使用中時，按住相機鍵。

### 關閉相機

- 按主相機螢幕中的↶。

### 使用相機鍵拍攝相片

- 1 啟動相機。
- 2 如未選擇靜物拍攝相機，將○拖曳至📷。
- 3 全按相機鍵。

### 輕按螢幕按鈕拍攝相片

- 1 啟動相機。
- 2 如未選擇靜物拍攝相機，將○拖曳至📷。
- 3 要顯示所有設定，按☰。
- 4 如未選擇，則輕按**拍攝方法**，然後選擇**螢幕按鈕**。
- 5 將相機對準拍攝主題。
- 6 輕按螢幕按鈕📷。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。

### 使用縮放功能

- 開啟相機時，向上按音量鍵上可放大，向下按音量鍵可縮小。

### 查看相片和影片

- 1 開啟相機，然後輕按螢幕底部的縮圖，開啟相片或影片。
  - 2 左右輕拂，查看相片和影片。影片會以▶作識別。
- 💡 在步驟 1 中，您也可以把縮圖由右向左輕拂，選擇想要查看的相片或影片。

### 刪除相片

- 1 開啟想要刪除的相片。
- 2 輕按🗑。

## 新增地理位置到相片

開啟地理標籤可在拍攝相片時將大概的地理位置(地理標籤)新增到相片。地理位置是利用無線網絡(流動網絡或 Wi-Fi®網絡)或 GPS 技術測定的。

當相機螢幕上出現📍時，表示地理標籤已開啟，但是尚未找到地理位置。當出現📍時，表示地理標籤已開啟並且地理位置可用，因此相片可加上地理標籤。當這兩個符號均沒有出現時，表示地理標籤已關閉。

### 開啟地理標籤



- 1 啟動相機。
- 2 如未選擇靜物拍攝相機，將○拖曳至📷。
- 3 按☰，然後輕按**地理標籤** > **開啟**。
- 4 輕按**確定**同意啟用 GPS 及/或無線網絡。
- 5 標記想要在地點服務之下選擇的選項。
- 6 確認設定後，按↶返回相機螢幕。
- 7 若相機螢幕中出現📍，您的地點就可使用，您的相片也能加入地理標籤。否則，請檢查 GPS 及/或無線網絡連接。

## 靜物拍攝相機設定

### 調校靜物拍攝相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 如未選擇靜物拍攝相機，將○拖曳至📷。
- 3 輕按螢幕左邊的設定圖示之一。
- 4 要顯示所有設定，按☰。
- 5 選擇想要調校的設定，然後根據需要加以編輯。




## 自訂靜物拍攝相機設定面板

- 1 當相機開啟時，按下  可顯示所有設定。
  - 2 碰觸並按住想要移動的設定，然後將其拖曳到所需位置。
-  如果將設定拖曳到設定面板以外的地方，就會取消更改。


## 靜物拍攝相機設定概覽

### 場景

使用場景功能，透過程式預先設計的場景，快速將相機設置成常用的情況。相機為你決定一些設定來符合選擇的場景，確保盡量達到最佳相片拍攝效果。






-  **關閉**  
場景功能現已關閉。相片可以手動拍攝。
-  **夜景**  
在夜間或照明較差的環境中拍攝相片時，可使用這項設定。由於需長時間曝光，相機必須保持靜止不動，或放置在穩固的平面上。
-  **運動**  
在拍攝快速移動物體的相片時使用。短時間曝光，可將移動造成的模糊減至最低。

### 曝光值

-  判定您要拍攝的相片中的光線含量。數值越高，表示光線含量越高。




### 白平衡

白平衡設定會根據光線條件來調校色彩平衡。

-  **自動**  
自動調校適合光線條件的色彩平衡。
-  **白熾光**  
調校光線柔和時（例如在燈泡下）的色彩平衡。
-  **螢光**  
將色彩平衡調校為適合螢光光線。
-  **日光**  
將色彩平衡調校至適合室外日光環境。
-  **陰天**  
將色彩平衡調校為適合陰天天空。




### 自拍計時。

使用自拍計時，您就不必拿著手機拍攝相片。使用此功能來自拍或拍攝團體相片，讓所有人都可以出現在相片上。您也可以使用自拍計時避免拍照時搖晃相機。

-  **啟動(10 秒)**  
設定在輕按相機螢幕後，延遲 10 秒才拍攝相片。
-  **啟動(2 秒)**  
設定在輕按相機螢幕後，延遲 2 秒才拍攝相片。
-  **關閉**  
輕按相機螢幕的一刻，就會立即拍攝相片。

### 地理標籤

在相片中加上標籤，記錄拍攝位置的詳細資料。

-  **開啟**  
地理標籤啟動後，大約的地理位置便會在您拍攝時新增至相片。要使用地理標籤，您必須在設定目錄中啟用位置功能。要將地理標籤新增到相片，必須在拍攝相片前測定位置。相機螢幕上出現  時，您的位置就被測定。裝置正在搜尋您的位置時，會出現 .

## 關閉

關閉地理標籤後，您便無法查看相片拍攝位置。

## 拍攝方法

選擇在拍照時使用的方法。

### 螢幕按鈕

輕按相機螢幕上的螢幕按鈕拍攝相片。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。

### 輕觸拍攝




用手指碰觸相機螢幕，指出特定的對焦區域。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。只有在對焦模式設定為輕觸對焦時，才可使用這項功能。

### 僅相機鍵





只使用硬件相機鍵拍攝相片。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。

## 收錄影片







### 使用相機鍵收錄影片

- 1 啟動相機。
  - 2 如未選擇攝錄機，將  拖曳至 。
  - 3 如要開始收錄影片，按相機鍵。
  - 4 要停止收錄，則再次按相機鍵。
-  使用橫向定向拍攝影片，以獲得最佳效果。








### 輕按螢幕收錄影片

- 1 啟動相機。
  - 2 如未選擇攝錄機，將  拖曳至 。
  - 3 要顯示所有設定，按 。
  - 4 如未選擇，請輕按 **拍攝方法** > **輕觸拍攝**。
  - 5 輕按相機開始收錄。
  - 6 輕按相機螢幕停止收錄。
-  使用橫向定向拍攝影片，以獲得最佳效果。


### 輕按螢幕按鈕收錄影片

- 1 啟動相機。
  - 2 如未選擇攝錄機，將  拖曳至 。
  - 3 要顯示所有設定，按 。
  - 4 如未選擇，則輕按 **拍攝方法**，然後選擇 **螢幕按鈕**。
  - 5 將相機對準拍攝主題。
  - 6 輕按  開始錄。
  - 7 輕按  停止收錄。
-  使用橫向定向拍攝影片，以獲得最佳效果。

### 播放錄製的視像

- 1 啟動相機。
  - 2 如未選擇攝錄機，將  拖曳至 。
  - 3 輕按螢幕底部的縮圖。
  - 4 向左或向右輕拂，以瀏覽所有相片及影片檔案。視像會以  作識別。
  - 5 輕按  播放視像。
  - 6 要停止播放影片，輕按  或 。
-  您也可以從右至左輕拂縮圖，以尋找要播放的檔案。

### 刪除收錄的影片

- 1 瀏覽至想要刪除的影片。
- 2 輕按 。



## 攝錄機設定

### 調校攝錄機設定

- 1 啟動相機。
- 2 如未選擇攝錄機，將○拖曳至□。
- 3 輕按螢幕左邊的設定圖示之一。
- 4 要顯示所有設定，按☰。
- 5 選擇想要調校的設定，然後作出更改。

### 自訂攝錄機設定面板

- 1 當攝錄機開啟時，按下☰可顯示所有設定。
  - 2 碰觸並按住想要移動的設定，然後將其拖曳到所需位置。
- 💡 如果將設定拖曳到設定面板以外的地方，就會取消更改。

## 攝錄機設定概覽

### 場景

場景功能可幫助你使用程式預先設計的場景，快速將相機設置成常用的情況。相機為你決定一些設定來符合選擇的場景，確保盡量達到最佳影片拍攝效果。



#### 關閉

場景功能現已關閉。你可以手動收錄影片。



#### 夜景

開啟後，感光度會增加。在照明較差的環境中使用。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用支架。光線條件良好時，請關閉夜間模式以改善影片品質。



#### 運動

在拍攝快速移動物體的影片時使用。短時間曝光，可將移動造成的模糊減至最低。

### 曝光值



此設定可讓您判定拍攝影像中的光線含量。數值越高，表示光線含量越高。

### 白平衡

白平衡設定會根據光線條件來調校色彩平衡。



#### 自動

自動調校適合光線條件的色彩平衡。



#### 白熾光

調校光線柔和時（例如在燈泡下）的色彩平衡。



#### 螢光

將色彩平衡調校為適合螢光光線。



#### 日光

將色彩平衡調校至適合室外日光環境。



#### 陰天

將色彩平衡調校為適合陰天天空。

### 自拍計時

使用自拍計時，您就不必用手拿著手機收錄影片。使用此功能收錄團體影片，讓所有人都可以出現在影片之中。您也可以使用自拍計時，以避免在收錄影片時晃動相機。



#### 啟動(10 秒)

設定在輕按相機螢幕後，延遲 10 秒才開始收錄影片。



#### 啟動(2 秒)

設定在輕按相機螢幕後，延遲 2 秒才開始收錄影片。



#### 關閉

輕按相機螢幕時，立即開始收錄影片。

## 拍攝方法

選擇在收錄影片時使用的方法。



### 螢幕按鈕

輕按相機螢幕上的螢幕按鈕收錄影片。



### 輕觸拍攝

用手指碰觸相機螢幕，指出特定的對焦區域。



### 僅相機鍵

只使用硬件相機鍵收錄影片。

## 話筒

選擇是否要在收錄影片時，一併收錄周圍環境的聲音。

## 快門音效

選擇在收錄影片時開啟或關閉快門聲音。

# 專輯

## 查看專輯中的相片和影片

使用專輯查看以手機相機拍攝的相片和播放收錄的影片，或者查看已下載或複製到記憶卡上的類似內容。可以為相片和影片新增地理標籤，然後在世界地圖上查看它們。在專輯中，您也可以查看上載到網上服務，例如 Picasa™ 網絡專輯或 Facebook™ 的相片和影片。


亦可以經由 Bluetooth™ 無線技術、電子郵件、訊息或各種網上服務，與朋友分享專輯中最喜愛的相片和影片。您可在相片上執行基本的編輯工作，將相片設定為牆紙或聯絡人圖片。如需更多資訊，請參閱第 83 頁的 *將手機連接到電腦*。

## 專輯欄目概覽

在專輯中有以下可用的欄目：

- **圖片** - 查看儲存在記憶卡的所有相片及影片。
- **地圖** - 在世界地圖上查看有地理標籤的相片短片。
- **網上** - 查看您的網上專輯。

## 開啟專輯

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **相簿**。

- 💡 當您將手機轉向另一邊時，如果螢幕定向並未自動更改，請標記在 **設定 > 顯示** 之下的 **自動旋轉螢幕** 核取方塊。

## 查看儲存在手機中的相片和影片

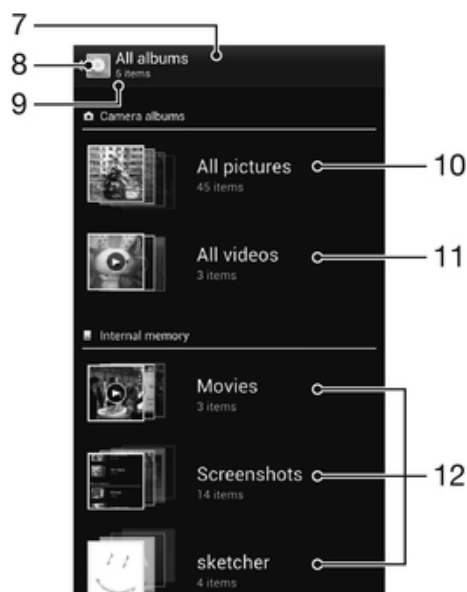
在專輯中的 **圖片** 欄目網格畫面中，您可以查看相片和影片的縮圖。亦可進入所有專輯的清單檢視，並尋找每個文件夾中的內容。

## 圖片欄目概覽






- 1 網格檢視相片和影片。
- 2 相片和影片的總數。
- 3 日期及下面分組中的項目數量。
- 4 輕按相片或影片即可查看。
- 5 向上或向下翻閱以查看內容。

- 6 切換至清單檢視所有手機內儲存相片和影片的文件夾。







- 7 所有手機內儲存相片和影片的文件夾清單檢視。
- 8 輕按圖片欄目回到網格檢視。
- 9 儲存有相片和影片文件夾的數目。
- 10 儲存所有以手機相機所拍攝相片的文件夾。
- 11 儲存所有以手機相機所拍攝影片的文件夾。
- 12 其他儲存你下載或複製在手機中的相片及/或影片的文件夾。

### 在網格畫面中查看相片及影片

- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按相簿。所有相片和影片會在網格中按時間順序顯示。影片會以顯示。
  - 3 輕按相片或影片即可查看。
  - 4 向左輕拂，查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂則查看上一張相片或上一段影片。
-  當您將手機轉向另一邊時，如果螢幕定向並未自動更改，請標記在設定 > 顯示之下的自動旋轉螢幕核取方塊。



### 在清單畫面中查看相片及影片

- 1 在主畫面中，輕按.
  - 2 尋找並輕按相簿 > 圖片。
  - 3 輕按。頂部顯示出包含使用手機相機拍攝的相片和影片的文件夾。包含手機上儲存的相片及影片的所有其他文件夾按字母順序排列顯示。
  - 4 輕按您要開啟的文件夾。文件夾的內容會在網格中按時間順序顯示。影片會以顯示。
  - 5 輕按相片或影片即可查看。
  - 6 向左輕拂，查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂則查看上一張相片或上一段影片。
-  當您將手機轉向另一邊時，如果螢幕定向並未自動更改，請標記在設定 > 顯示之下的自動旋轉螢幕核取方塊。

### 更改專輯中縮圖的大小

- 在專輯中查看相片和影片的縮圖時，兩指分開可放大，兩指合攏則可縮小。

### 分批處理專輯中的相片或影片

- 1 在專輯中查看相片和影片的縮圖時，按  並輕按 **選擇項目** 以啟動選擇模式。
  - 2 輕按想要處理的項目。選擇藍色框架標示的項目。
  - 3 使用螢幕頂部工具列中的工具來處理您所選擇的項目。
-  要啟動選擇模式，亦可長按項目直至其框架變為藍色。然後可輕按其他項目以選擇項目。


### 處理專輯中的相片

您可以編輯專輯中的相片。例如，您可以裁切相片，將相片與聯絡人聯繫，作為牆紙使用。

#### 縮放相片

- 查看相片時，輕按兩下螢幕放大相片，再次輕按兩下則可縮小。
- 查看相片時，兩指分開放大相片，兩指合攏則可縮小。


#### 以幻燈片方式觀賞相片

- 1 當您在查看相片時，按  並輕按 **幻燈片播放** 以開始播放專輯中的所有相片。
- 2 輕按相片，以結束幻燈片。


#### 旋轉相片

- 1 查看相片時，按 。
- 2 選擇 **向左旋轉** 或 **向右旋轉**。相片會以新的定向儲存。

#### 裁切相片

- 1 查看相片時，按 ，然後輕按 **裁切**。
- 2 若要調校裁切框架，請長按裁切框架的邊沿。邊沿的方塊消失時，請向內或向外拖曳重設框架大小。
- 3 若要同時為裁切框架的四邊重設大小，請長按其中一個角，使邊沿的方塊消失，再根據需要拖曳角落。
- 4 若要將裁切框架移動到相片的其他位置，請長按框架內部，然後將其拖曳到所需位置。
- 5 如欲在裁切相片時儲存副本，請輕按 **裁切**。未裁切的原始版本，會保留在手機的記憶卡中。

#### 使用相片作為聯絡人圖片

- 1 查看相片時，按 ，然後輕按 **設成** > **聯絡人圖片**。
- 2 選擇想要與相片聯繫的聯絡人。
- 3 如有需要，可裁切相片。
- 4 輕按 **裁切**。


#### 使用相片作為牆紙

- 1 查看相片時，按 ，然後輕按 **設成** > **牆紙**。
- 2 如有需要，可裁切相片。
- 3 輕按 **裁切**。




#### 編輯相片

- 查看相片時，按 ，然後輕按 **編輯相片**。


#### 分享相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 。
- 2 在開啟的目錄中，輕按想用來分享相片的應用程式，然後按照相關步驟發送。

#### 新增地理標籤至相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按  以開啟地圖螢幕。
  - 2 尋找並輕按要將相片放在地圖上的所需地點。
  - 3 要調校相片的地點，請在地圖上輕按您要將相片移動到的地點。
  - 4 當您完成時，輕按 **確定** 以儲存地理標籤並返回相片查看畫面。
-  當相片加上地理標籤時， 與地點信息一起出現。您可以輕按此圖示以查看地圖上的相片。

## 刪除相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 輕按**確定**。


## 處理專輯中的影片

使用專輯，觀看以相機拍攝的影片、下載的影片，或者複製到手機記憶卡的影片。您也可以與朋友分享影片，或者將影片上傳到 YouTube™。

## 播放影片

- 1 開啟專輯中的**圖片**欄目。
- 2 使用網格畫面或清單畫面找到您要開啟的影片。
- 3 輕按影片即可播放。
- 4 如未顯示播放控制項，可輕按螢幕顯示影片。如要隱藏控制項，請再次輕按螢幕。

## 暫停視像

- 1 播放視像時，輕按螢幕以顯示控制項。
- 2 輕按。


## 快轉及倒轉視像

- 1 播放視像時，輕按螢幕以顯示控制項。
- 2 向左拖曳進度列記號可快退，向右則為快進。


## 調校視像音量

- 按下音量鍵。

## 分享影片

- 1 播放影片時，按，然後輕按**分享**。
  - 2 在開啟的目錄中，輕按想用來分享所選擇的影片之應用程式，然後按照相關步驟發送影片。
- ! 您可能無法複製、發送或傳送受版權保護的項目。此外，一些項目如果檔案太大，就可能無法發送。

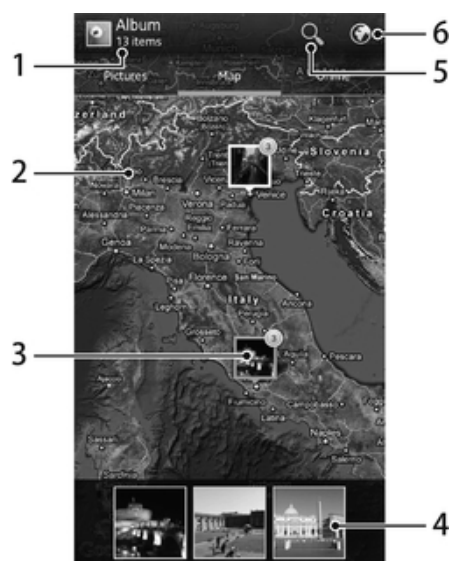
## 刪除影片

- 1 在專輯中尋找想要刪除的影片。
- 2 長按影片以啟動選擇模式。當影片被選取時，影片縮圖的框架變為藍色。
- 3 輕按，然後輕按**確定**。

## 在地圖上查看您的相片

拍攝相片時如已啟用地點偵測，您就可以在日後使用這些收集到的資訊。例如，您可以在地圖上查看相片，並向親友展示自己拍攝相片的地點。新增地點資訊，又稱為使用地理標籤。當您啟用地點偵測時，可選擇使用 GPS 衛星、無線網絡或兩者兼用，藉以尋找自己的位置。

## 地圖欄目概覽



- 1 有地理標籤的相片和影片的数量。
- 2 輕按兩下可放大。捏合可縮小。拖曳以查看地圖的其他部分。
- 3 地理標籤相同的一組相片和/或影片。
- 4 選定的相片和/或影片組的縮圖。輕按項目以全螢幕查看它。
- 5 搜尋地圖上的地點。
- 6 切換至全局畫面。

### 啟用地點偵測

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **地點服務**。
- 3 標記 **GPS 衛星定位**及/或 **Google 的定位服務**核取方塊。

### 在專輯的地圖上查看已加入地理標籤的相片

- 1 在主畫面中，輕按。
  - 2 尋找並輕按**相簿** > **地圖**。
  - 3 輕按相片以全螢幕查看它。
  - 4 如果同一地點拍攝了多張相片，則地圖上僅出現其中一張。右上角出現相片總數，例如，。要查看這些相片，輕按封面相片，然後輕按螢幕底部的其中一個縮圖。
- 在相片畫面查看有地理標籤的相片時，可觸摸螢幕以顯示工具列，然後輕按以查看地圖上的相片。

### 在專輯中查看地圖時新增地理標籤

- 1 在專輯中查看地圖時，按，然後輕按**加入地理標籤**。
- 2 尋找並輕按想要新增地理標籤的相片。
- 3 在地圖上輕按所需地點以設定地理標籤，然後輕按**確定**。

### 編輯專輯中相片的地理標籤

- 1 在專輯中的地圖上查看相片時，長按相片直到框架變為藍色。
  - 2 拖曳相片至新地點。
- 亦可在地圖上輕按所需的地點，而不用拖曳。

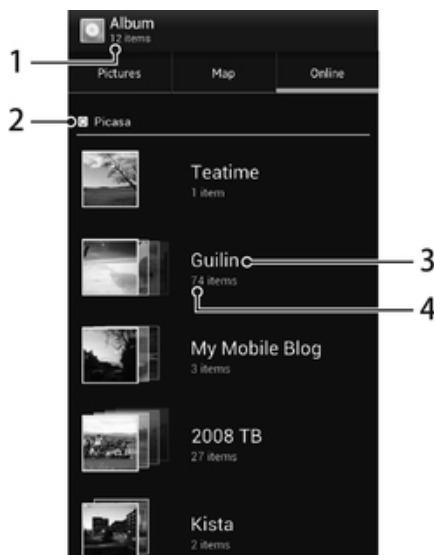
### 更改專輯中的地圖畫面

- 在專輯中查看地圖時，按，然後選擇**標準檢視**或**衛星檢視**。

## 查看網上專輯


在專輯中，您可以查看上載到網上服務（如 Picasa™ 和 Facebook™）的相片和影片。查看朋友的回應並新增自己的回應。亦可在 Facebook™ 中查看專輯時推薦或「讚好」相片。

### 網上欄目概覽




- 1 可用網上專輯的數量。
- 2 有效的網上服務。
- 3 網上專輯的名稱。
- 4 網上專輯中的項目數量。


### 在專輯的網上服務中查看相片

- 1 確保您已登入相關的網上服務，例如 Facebook™。
- 2 在主畫面中，輕按。
- 3 尋找並輕按相簿 > 網上。將顯示出您的所有可用網上專輯。
- 4 輕按任意專輯以查看其內容，然後輕按專輯中的相片。
- 5 在相片檢視器中，向左輕拂查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂則查看上一張相片或上一段影片。

### 查看網上專輯內容並新增回應

- 1 在網上專輯查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按以查看回應。
- 2 要查看更多回應，向下翻閱螢幕。
- 3 要新增您的回應，在螢幕底部輸入回應，然後輕按發表。

### 在 Facebook™ 上推薦相片或影片

- 在其中一個 Facebook™ 專輯上查看相片或影片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按以表示您在 Facebook™ 上「讚好」。



# 電影




## 關於電影

使用電影應用程式來播放您儲存在手機上的電影和其他影片內容。電影應用程式還幫助您獲取每部電影的海報圖片、故事梗概、類型資料和導演詳細資料。您亦可播放與同一網絡連接的其他裝置上的電影。



- ! 用手機相機拍攝的影片顯示在相簿中，不在電影程式中。

## 使用電影


### 在電影程式中播放短片

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電影**。所有電影均顯示在網格中。
- 3 輕按您要選擇的電影，然後輕按播放。
- 4 如要顯示或隱藏控制項，請輕按螢幕。
- 5 要暫停電影，輕按。
- 6 如要快退電影，請向左拖曳進度列記號。如要快進電影，請向右拖曳進度列記號。





### 全螢幕播放電影

- 1 播放電影時，輕按螢幕顯示控制項。
  - 2 輕按。
- ! 要以其原始大小播放電影，請輕按。


### 分享電影

- 1 播放電影時，按，然後輕按**分享**。
- 2 在開啟的目錄中，輕按想用來分享所選擇的影片之應用程式，然後按照相關步驟發送影片。

### 手動獲得電影資訊

- 1 在主畫面中，輕按。
  - 2 尋找並輕按**電影**。所有電影均顯示在網格中。
  - 3 按，然後確認已標記**網上模式**核取方塊，且手機有數據連接。
  - 4 長按您要獲得資訊的電影，然後從出現的清單中輕按**搜尋資訊**。
  - 5 在搜尋欄位中，輸入電影的關鍵字，然後輕按。清單中顯示所有相符結果。
  - 6 輕按您要的結果，然後輕按**完成**。開始下載資訊。
  - 7 當下載完成時，輕按電影以查看其資訊。如果資訊不正確，請輕按並再次搜尋。
- ! 可能會收取數據傳輸費用。

### 清除電影的資料

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電影**。所有電影均顯示在網格中。
- 3 長按所需的電影，然後從出現的清單中輕按**清除資訊**。

# 網絡瀏覽器

## 關於網絡瀏覽器

使用網頁瀏覽器來檢視及瀏覽網頁、將網頁新增為書籤，並儲存網頁以供離線檢視。您可以開啟多達 16 個視窗，並可輕鬆切換。您也可以請求網頁的桌面版本，如果不要檢視行動版本的話。

許多市場上發售的裝置已預載適用於 Android™ 裝置的 Google™ Chrome 網絡瀏覽器版本。如需更多資訊，請進入 [play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome](http://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome) 查詢。

### 開啟網絡瀏覽器

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。

## 瀏覽網絡

### 搜尋及位址列

使用搜尋及位址列來瀏覽網頁。



- 1 檢視目前網頁的下載進度
- 2 輸入搜尋文字以搜尋網頁或輸入網址以載入網頁
- 3 取消目前網頁的下載

💡 網頁完成下載後，搜尋及位址列有時不會顯示。若您在螢幕上輕拂下載，便會再次出現。


### 進入網頁

- 1 輕按搜尋及位址文字欄位，以啟動鍵盤。
- 2 輸入網址。
- 3 輕按**進入**。

### 搜尋網頁

- 1 輕按搜尋及位址文字欄位，以啟動鍵盤。
- 2 輸入搜尋文字。
- 3 輕按**進入**。

### 結束網頁瀏覽器


- 瀏覽時，按下 。
- 💡 再次開啟瀏覽器時，即使是在重新啟動手機後，瀏覽器仍會以您上次結束前完全相同的狀態出現。例如，會開啟相同的視窗數量。

## 導覽網頁

### 選擇連結

- 若要選擇網頁中的連結，請輕按該連結。選擇的連結會反白顯示，網頁會在您放開手指後開始載入。
- 💡 如果您在放開手指前意外選擇某個連結，只要將手指拖曳離開此連結，即可取消選擇。

### 瀏覽時返回上一個頁面


- 按下 。

## 縮放網頁


您可使用下列方法之一縮放網頁：

- 在網頁上輕按兩下可放大，再輕按兩下可縮小。
- 用兩隻手指同時碰觸頁面上的一個區域，然後分開手指放大畫面，或者將手指合攏縮小畫面。



## 重新載入目前的網頁

- 按 ，然後輕按**重新整理**。


## 儲存離線檢視的網頁

- 1 在網頁載入後，按 。
  - 2 輕按**儲存頁面以供離線閱讀**。接著您會被導向至**已儲存的網頁**選項標籤，您可在此檢視所有儲存的網頁。
- ! 如果記憶卡無法使用，網頁便無法儲存。


## 檢視以前儲存的網頁

- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的 。
- 3 輕按 ，然後輕按**已儲存的網頁**選項標籤。
- 4 尋找並選擇要檢視的網頁。


## 載入離線網頁的即時版本

- 1 開啟離線網頁時，按 。
- 2 輕按**載入當前版本**。



## 請求網頁的桌面版本

- 1 瀏覽網頁時，按 。
  - 2 輕按**要求桌面版網站**。
- ! 選擇在視窗中檢視網頁的桌面版本之後，您稍後在同一個視窗中檢視的任何其他網頁也將會以其桌面版本顯示。再次輕按**要求桌面版網站**恢復設定更改。

## 共享目前網頁的連結

- 1 瀏覽時，按下 。
- 2 輕按**分享頁面**。
- 3 選擇一個可用的傳輸方式，然後依照螢幕上的指引操作。

## 關閉瀏覽器視窗


- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的 。便會出現所有開啟的視窗清單。
- 3 在要關閉的視窗中輕按 ，或向左或向右輕拂視窗，使其遠離螢幕並關閉。

## 管理書籤



書籤可以讓您快速存取最愛項目及經常瀏覽的網頁。您可直接從手機瀏覽器新增書籤。您也可將手機瀏覽器與您使用電腦同步到 Google 帳戶上的 Google Chrome™ 書籤同步。請參閱第 86 頁的*同步處理瀏覽器與 Google™ Chrome*。

視乎您的網絡服務商而定，部分書籤可能已預先安裝在您的手機上。



## 將網頁加入書籤

- 1 查看網頁時，請按下 。
- 2 輕按**儲存至書籤**。
- 3 如有需要，請編輯書籤。
- 4 完成後，請輕按**確定**。



## 開啟書籤

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕使搜尋及網址列出現。
- 2 輕按搜尋及網址列旁邊的，然後輕按。將顯示出您使用 Google Chrome™ 同步的帳戶名稱。您在手機上直接儲存的書籤列於 **本機** 帳戶之下。
- 3 要顯示一個帳戶的書籤，請輕按帳戶。將顯示出帳戶中的所有書籤。
- 4 要開啟一個書籤，輕按它。



## 編輯書籤

- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的，然後輕按。
- 3 長按書籤。
- 4 在出現的目錄中，輕按**編輯書籤**。
- 5 視需要編輯書籤。
- 6 完成後，請輕按**確定**。



## 將加入書籤的網頁新增至主螢幕

- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的，然後輕按。
- 3 按住您想新增至主畫面中的書籤。
- 4 在出現的目錄中，輕按**新增捷徑至主螢幕**。

## 刪除書籤



- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的，然後輕按。
- 3 長按一個書籤。
- 4 在出現的目錄中，輕按**刪除書籤**以刪除選擇的書籤。

## 將以前瀏覽過的網頁加入書籤


- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的，然後輕按。
- 3 輕按**歷史記錄**選項標籤，然後輕按其中一個向下箭號，檢視以前瀏覽過的網頁清單。
- 4 輕按您要加入書籤的網頁旁邊的★。
- 5 如有需要，請編輯更多詳細資料，例如書籤的名稱和地點。
- 6 完成後，請輕按**確定**。

## 管理文字及影像

### 尋找網頁中的文字

- 1 查看網頁時，請按。
- 2 輕按**在頁面中尋找**。
- 3 輸入搜尋文字。與您的搜尋相符的字符會在網頁中反白顯示。
- 4 輕按上或下箭頭以前往上一個或下一個反白顯示的項目。
- 5 輕按關閉搜尋列。

### 複製網頁上的文字

- 1 長按您想要複製的文字部份直至其反白顯示。所選部份的兩端會顯示欄目。相應地拖曳欄目以選擇您要複製的所有文字。
  - 2 輕按，然後輕按**複製**。
  - 3 若要將文字貼入電子郵件、文字訊息或多媒體訊息中，請長按相關應用程式中的文字欄位，並輕按目錄中出現的**貼上**。
- ❗ 如果您要複製的文字屬於其他網頁的連結，會顯示一個目錄，您需要在當中輕按**選取文字**才能繼續操作。

### 儲存網頁的影像

- 1 在使用中的網頁上，長按所需影像，直至目錄出現。
  - 2 輕按**儲存圖像**。
- ❗ 如果記憶卡無法使用，影像便無法儲存。



## 多個視窗

您的瀏覽器可以同時在 16 個不同的視窗中執行。例如您可以在一個視窗中登入您的網絡郵件，並在另一個視窗中閱讀每日新聞。您可以輕鬆地從一個視窗切換到另一個。若要在瀏覽網絡時保有更多隱私，您可以使用無痕式選項標籤，開啟連接後不會儲存任何個人資訊或 Cookie 的視窗。

### 開啟新的瀏覽器視窗

- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的，然後輕按.


### 開啟無痕式視窗

- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的.
- 3 按下，然後輕按新的無紀錄分頁。

### 在新的瀏覽器視窗中開啟連結

- 1 碰觸並按住一個連結，直至目錄出現。
- 2 輕按在新欄目中開啟。


### 在瀏覽器視窗之間進行切換

- 1 瀏覽器開啟時，在螢幕上向下輕拂以顯示搜尋及位址列。
- 2 輕按搜尋及位址列旁邊的.
- 3 向上或向下捲動以瀏覽所有開啟的視窗清單。
- 4 輕按您要切換到的視窗。


## 從網絡下載

當您在手機中使用網絡瀏覽器瀏覽網絡時，可以下載應用程式和內容。通常您必須按下所需檔案的下載連結，下載作業會自動開始。

### 查看您下載的檔案

- 1 請確保手機中已插入記憶卡，才能查看之前下載的檔案（卡上）。
- 2 在主畫面中，輕按.
- 3 尋找並輕按下載。


### 取消目前下載

- 1 當手機開始下載檔案時，拖下狀態列並輕按正在下載的檔案。
- 2 標記要取消的下載檔案旁邊的核取方塊。
- 3 輕按.


## 瀏覽器設定

您可以更改瀏覽器設定並自訂瀏覽器檢視畫面。例如，您可以更改顯示文字的大小以符合個人需求，或者您也可以清除快取、Cookie、瀏覽記錄和您所造訪網站的相關資料。


### 更改瀏覽器設定

- 1 瀏覽器開啟時，按.
- 2 輕按設定。


### 更改網頁文字的大小

- 1 瀏覽器開啟時，按.
- 2 輕按設定 > 協助工具。
- 3 將文字大小調整為所要的設定。


### 清除手機上的快取記憶

- 1 瀏覽器開啟時，按.
- 2 輕按設定 > 隱私權與安全性。
- 3 輕按清除快取，然後輕按確定 進行確認。

### 清除瀏覽器 Cookie

- 1 瀏覽器開啟時，按 。
- 2 輕按 **設定** > **隱私權與安全性**。
- 3 輕按 **清除所有 Cookie 資料**，然後輕按 **確定** 進行確認。

### 清除瀏覽記錄

- 1 瀏覽器開啟時，按 。
- 2 輕按 **設定** > **隱私權與安全性**。
- 3 輕按 **清除記錄**，然後輕按 **確定** 進行確認。

### 自動調整網頁

瀏覽器有一個自動調整選項，讓您可更輕鬆地閱讀充滿大量文字和影像的大型網頁，例如新聞網頁。此選項啟用後，只要使用手指縮放並直接在螢幕上輕按兩下，瀏覽器便會自動重新調整螢幕上的影像和文字欄位。自動調整停用時，您可能需要向旁邊捲動才能閱讀完整的句子。


### 自動調節網頁

- 1 瀏覽器開啟時，按 。
- 2 輕按 **設定** > **進階** > **自動調整頁面大小**。

### 自動填滿文字

自動填滿可讓您在各式各樣的網頁表單上自動輸入名稱和地址等資料，無需在不同的網頁上重複輸入相同的資訊。



### 建立自動填滿文字

- 1 瀏覽器開啟時，按 。
- 2 輕按 **設定** > **一般**。
- 3 如未標記 **表單自動填入** 核取方塊，請予以標記。
- 4 輕按 **自動填入文字**，然後輸入您想於網頁表單中自動填入的文字，例如您的名稱和地址。
- 5 完成後，請輕按 **儲存**。

### 外掛程式設定

您可以調整外掛程式在網頁上的運作方式。例如，您可以啟用外掛程式以在檢視網頁時獲得最佳視覺化效果。您也可以將瀏覽器配置為僅隨選執行外掛程式，或將外掛程式完全停用，以提高瀏覽速度。

### 啟用隨選執行外掛程式

- 1 瀏覽器開啟時，按 。
  - 2 輕按 **設定** > **進階** > **啟用插件**。
  - 3 標記 **視需要** 核取方塊。
-  您可能必須重新啟動瀏覽器才能使設定生效。

# 連接

## 連接無線網絡

您可以使用 Wi-Fi® 技術，在手機上無線存取互聯網。這樣，您就可以瀏覽網絡，並繳付較便宜的通話及數據費率。

如果您的公司或組織有虛擬私人網絡 (VPN)，就可以使用手機連接到此網絡。您可使用 VPN 存取公司的內聯網及其他內部服務。

### Wi-Fi®





使用 Wi-Fi® 技術，您就可以讓手機無線存取互聯網。若要使用 Wi-Fi® 連接來存取互聯網，您首先必須搜尋並連接到可用的 Wi-Fi® 網絡。Wi-Fi® 網絡的訊號強度，可能會因手機的所處地點而有所不同。移近 Wi-Fi® 接入點，可增加訊號強度。

#### 開啟 Wi-Fi®

- 1 在 主畫面 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定**。
- 3 輕按在 **Wi-Fi** 旁的 **關閉**，讓 **關閉** 更改至 **開啟**。手機會掃描可用的 Wi-Fi® 網絡。

! Wi-Fi® 可能在數秒後才會啟用。

#### 連接至 Wi-Fi® 網絡

- 1 在 主畫面 中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **設定**。
  - 3 確認 Wi-Fi® 功能已經開啟。輕按 **Wi-Fi**。
  - 4 可用的 Wi-Fi® 網絡便會出現。可用網絡可能開放，也可能受到保護。開放網絡由  指示，經過加密的網絡由 Wi-Fi® 網絡名稱旁邊的  指示。
  - 5 輕按 Wi-Fi® 網絡進行連接。如果您正在嘗試連接到安全的 Wi-Fi® 網絡，系統會要求您輸入密碼。連接後， 便會顯示在狀態列中。
- ! 手機會記住連接的 Wi-Fi® 網絡。下次到達以前連接過的 Wi-Fi® 網絡範圍時，手機會自動與此網絡連接。
- 💡 在某些位置，開放的 Wi-Fi® 網絡會要求您先登入網頁，才能存取網絡。請聯絡相關的 Wi-Fi® 網絡管理員，以取得更多資訊。


#### 連接至其他 Wi-Fi® 網絡

- 1 在 主畫面 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。偵測到的 Wi-Fi® 網絡便會出現。
- 3 輕按另一個 Wi-Fi® 網絡以進行連接。

#### 手動掃描 Wi-Fi® 網絡

- 1 在 主畫面 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 輕按 **掃描**。手機會掃描 Wi-Fi® 網絡，並顯示清單中的可用網絡。
- 4 輕按清單中的一個 Wi-Fi® 網絡以連接到該網絡。

#### 手動新增 Wi-Fi® 網絡

- 1 在 主畫面 中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。
  - 3 輕按 **新增網絡**。
  - 4 輸入網絡的 **網絡 SSID**。
  - 5 輕按 **安全性** 欄位，選擇安全類型。
  - 6 如有需要，請輸入密碼。
  - 7 輕按 **儲存**。
- ! 聯絡您的 Wi-Fi® 網絡管理員以取得網絡 SSID 名稱及密碼。





## 進階 Wi-Fi® 設定

手動新增 Wi-Fi® 網絡前，您必須先開啟手機中的 Wi-Fi® 設定。

### Wi-Fi® 網絡狀態

連接到 Wi-Fi® 網絡，或者鄰近地區有可用的 Wi-Fi® 網絡時，您可能會看到這些 Wi-Fi® 網絡的狀態。您也可以將手機設定成在偵測到開放的 Wi-Fi® 網絡時通知您。

#### 啟用 Wi-Fi® 網絡通知

- 1 如果 Wi-Fi® 尚未開啟，則開啟它。
- 2 在 **主畫面** 中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。
- 4 按下 .
- 5 輕按 **進階**。
- 6 標記 **網絡通知** 核取方塊。

#### 檢視已連接 Wi-Fi® 網絡的更多資訊



- 1 在 **主畫面** 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 輕按您目前連接到的 Wi-Fi® 網絡。此時顯示詳細的網絡資訊。

### Wi-Fi® 睡眠原則

新增 Wi-Fi® 睡眠原則，您就可以指定由 Wi-Fi 切換至流動數據的時間。

- ! 如果您未連接到 Wi-Fi® 網絡，手機就會使用流動數據連接存取互聯網 (如果您的手機中已設定並啟用流動數據連接)。

#### 新增 Wi-Fi® 睡眠原則

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 按下 .
- 4 輕按 **進階**。
- 5 輕按 **睡眠狀態下仍保持 Wi-Fi 連線**。
- 6 選擇一個選項。



### 分享手機的流動數據連接

你可使用 USB 傳輸線，與單一部電腦分享手機的流動數據。這個過程稱為 USB 網絡共享。你也可同時與最多八部裝置分享手機的數據連接，方法是將手機轉變成流動 Wi-Fi® 熱點。

手機在分享數據連接時，狀態列或通知面板可能會出現下列圖示：




#### 使用 USB 連接線分享數據連線


- 1 停用所有 USB 連接線與裝置的連線。
  - 2 使用裝置隨附的 USB 連接線將裝置連接至電腦。
  - 3 將狀態列向下拖曳，然後輕按 .
  - 4 輕按 **更多內容...** > **數據連線及可攜式無線基地台**。
  - 5 標記 **USB 數據連線** 核取方塊。一旦連線， 就會顯示在狀態列。
  - 6 若要停止分享數據連線，請取消標記 **USB 數據連線** 核取方塊或中斷連接 USB 連接線。
- ! 您無法透過 USB 連接線同時分享裝置的數據連線和 SD 卡。



### 使用裝置作為可攜式 Wi-Fi®無線基地台

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按✕。
- 2 輕按**更多內容...** > **數據連線及可攜式無線基地台**。
- 3 輕按**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定** > **Configure Wi-Fi hotspot**。
- 4 輸入**網絡 SSID** 資訊。
- 5 若要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。如有需要，請輸入密碼。
- 6 輕按**儲存**。
- 7 標記**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。一旦連線，就會顯示在狀態列。
- 8 若要停止透過 Wi-Fi®分享數據連線，請取消標記**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。

### 為流動熱點重新命名或增強安全



- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **更多內容...** > **數據連線及可攜式無線基地台**。
- 3 輕按 **配置 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輸入網絡的 **網絡 SSID**。
- 5 若要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。
- 6 如有需要，請輸入密碼。
- 7 輕按 **儲存**。

## 藍牙無線技術



使用藍牙功能，發送檔案至其他兼容藍牙的裝置，或連接免提裝置配件。啟動手機的藍牙功能，與其他兼容藍牙的裝置建立無線連接，例如電腦、免提裝置配件及手機。在 10 米（33 呎）範圍內，且中間沒有實物阻隔時，藍牙連接的效果最好。在某些情況下，您必須手動將手機與其他藍牙裝置配對。如希望其他藍牙裝置可以偵測到您的手機，記住將手機設定為「可供偵測」。

- ! 各個藍牙裝置的互通性和兼容性可能有所不同。

### 啟動藍牙功能並讓手機顯示在其他裝置上

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按在 **Bluetooth** 旁的**關閉**，讓**關閉**更改至**開啟**。會在狀態列出現。
- 4 輕按 **Bluetooth**。
- 5 輕按**不向其他 Bluetooth 裝置顯示**。



### 調整手機顯示在其他藍牙裝置上的時間

- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **Bluetooth**。
- 3 按 ，然後選擇**顯示時限**。
- 4 選擇一個選項。

## 為手機命名

您可以為自己的手機命名。啟動 Bluetooth™ 功能，並將手機設定為可見後，這個名稱會顯在其他裝置上。

### 為手機命名

- 1 確認藍牙功能已開啟。
- 2 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 3 尋找並輕按**設定** > **Bluetooth**。
- 4 按 ，然後選擇**重新命名手機**。
- 5 為您的手機輸入一個名稱。
- 6 輕按**重新命名**。

## 與其他藍牙裝置配對

當您將手機與其他裝置配對時，您可以進行許多工作，例如將手機連接到藍牙免提裝置或藍牙車用配件，並利用這些裝置撥出電話及接聽來電。


一旦將手機與藍牙裝置進行配對，手機便會記住此配對。當手機與藍牙裝置進行配對時，您可能需要輸入開啟碼。您的手機將自動嘗試通用的開啟碼 0000，如果此開啟碼

無效，請參閱您的藍牙裝置說明文件以取得裝置開啟碼。下次連接已配對的藍牙裝置時，便不需要重新輸入開啟碼。


某些藍牙裝置（例如大部分的藍牙耳機）會要求與其他裝置配對並連接。

您可以將手機與數個藍牙裝置進行配對，但同一時間只能連接到一個藍牙協定。

### 將手機與另一個藍牙裝置配對

- 1 確保您要與手機進行配對的裝置已啟動藍牙功能，並顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定** > **Bluetooth**。所有可用的藍牙裝置會顯示在清單上。
- 4 輕按要與手機進行配對的藍牙裝置。
- 5 如有需要，輸入開啟碼。手機與藍牙裝置現在已配對。

### 將手機連接到其他藍牙裝置

- 1 如果要連接的藍牙裝置要求您在連接前先將手機配對，請依照相關步驟將手機與此裝置配對。
- 2 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定** > **Bluetooth**。
- 4 輕按要與手機連接的藍牙裝置。

### 解除配對藍牙裝置


- 1 在 **主畫面** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Bluetooth**。
- 3 在 **已配對裝置** 之下，輕按要解除配對的裝置名稱旁的 。
- 4 輕按 **解除配對**。

## 使用 Bluetooth™ 技術發送及接收項目

經由其他兼容 Bluetooth™ 的裝置（例如手機或電腦）分享項目。您可以使用 Bluetooth™ 功能，發送及接收不同類型的項目，例如：

- 相片及影片
- 音樂及其他音像檔案
- 通訊錄
- 網頁

### 使用 Bluetooth™ 發送項目

- 1 **接收裝置：** 確保已開啟 Bluetooth™ 功能，且裝置對其他 Bluetooth™ 裝置為可見。
- 2 **發送裝置：** 開啟包含想要發送的項目之應用程式，並翻閱到該項目。
- 3 視乎應用程式及想要發送的項目而定，您可能需要執行一些操作，例如長按項目、開啟項目或按 。也可能有其他發送項目的方法。
- 4 選擇 **分享** 或 **發送**。
- 5 選擇 **Bluetooth**。
- 6 系統要求時，請啟動 Bluetooth™。
- 7 輕按接收裝置的名稱。
- 8 **接收裝置：** 系統要求時，請接納連接。
- 9 **發送裝置：** 若有要求，確認傳送到接收裝置。
- 10 **接收裝置：** 接納接收的項目。

### 使用 Bluetooth™ 接收項目

- 1 確保已開啟 Bluetooth™ 功能，且對其他 Bluetooth™ 裝置為可見。
- 2 發送的裝置現在開始將資料發送到您的手機。
- 3 系統提示時，在兩部裝置輸入相同的開啟碼，或確認建議的開啟碼。
- 4 如果系統向您通知有檔案發送到您的手機，請向下拖曳狀態列，然後輕按通知，以接納檔案傳送。
- 5 輕按 **接受**，開始檔案傳送。
- 6 您也可以將狀態列向下拖曳，以查看傳送進度。
- 7 如要開啟已接收的項目，請向下拖曳狀態列，然後輕按相關通知。

## 使用藍牙檢視您已收到的檔案

- 1 在 主畫面 中，輕按
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Bluetooth**。
- 3 按

## 將手機連接到電腦

將手機連接到電腦，然後開始傳送圖片、音樂及其他類型的檔案。最簡單的連接方法，是使用 USB 傳輸線或藍牙無線技術。

利用 USB 傳輸線將手機連接到電腦時，系統會提示您將 PC Companion 應用程式安裝到電腦。PC Companion 可幫助您存取額外的電腦應用程式，以傳送和管理媒體檔案、更新手機、同步處理手機內容及執行更多工作。

- ! 您可能無法將一些受版權保護的資料，在手機和電腦之間互相傳送。

## 使用 USB 傳輸線傳送及處理內容

使用 USB 傳輸線連接電腦和手機，使您易於傳送及管理檔案。兩部裝置連接之後，您可以使用電腦的檔案總管，將內容來回拖放。如果您想把音樂、影片、圖片或其他媒體檔案傳送到手機，則最好使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 可轉換媒體檔案，讓您可以手機上使用這些檔案。

### 使用 USB 傳輸線，在手機與電腦之間來回傳送內容

- 1 使用 USB 傳輸線，將手機連接至電腦。此時狀態列會出現 **內部儲存空間已連接**。
- 2 **電腦**：在桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管後等候片刻，直至手機的記憶卡在 Microsoft® Windows® 檔案總管內，以外置磁碟的形式出現。
- 3 **電腦**：在手機與電腦之間來回拖放所需的檔案。

## 使用媒體傳送模式從 Wi-Fi® 網絡傳送檔案

您可以使用 Wi-Fi® 連接在手機與其他 MTP 兼容裝置 (例如電腦) 之間傳送檔案。連接前，首先需要配對兩個裝置。如果您在手機與電腦之間傳送音樂、視像、圖片或其他媒體檔案，則最好使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 可轉換媒體檔案，讓您可以手機上使用這些檔案。

- 💡 為了使用此功能，您需要一個已啟用 Wi-Fi® 的裝置支援媒體傳送，例如執行 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7 的電腦。

### 使用媒體傳送模式使手機與電腦無線配對

- 1 確保您的手機上已啟用媒體傳送模式。通常此模式預設為已啟用。
  - 2 使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
  - 3 **電腦**：螢幕上出現手機名稱後，按一下 **網絡設定**，然後按指示配對電腦。
  - 4 結束配對時，從兩個裝置斷開 USB 傳輸線。
- ! 如果您的電腦上已安裝 Windows® 7，並且該電腦已透過網絡傳輸線連接到 Wi-Fi® 接入點，以上指示才有效。

### 在媒體傳送模式下無線連接配對裝置

- 1 確保您的手機上已啟用媒體傳送模式。通常此模式預設為已啟用。
  - 2 在 主畫面 中，輕按
  - 3 尋找並輕按 **設定** > **Xperia™** > **連接**。
  - 4 輕按 **受信任的裝置** 下您想要連接的配對裝置。
  - 5 輕按 **連接**。
- ! 確保您的手機已開啟 Wi-Fi® 功能。

### 在媒體傳送模式下斷開無線配對裝置

- 1 在 主畫面 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Xperia™** > **連接**。
- 3 輕按您想要從 **受信任的裝置** 中斷開的配對裝置。
- 4 輕按 **中斷連接**。

### 移除與其他裝置的配對

- 1 在 主畫面 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Xperia™** > **連接**。
- 3 輕按您想要移除的配對裝置。
- 4 輕按 **忘記**。

## PC Companion

PC Companion 是一款電腦應用程式，讓您能夠存取附加功能和服務，幫助您來回傳送手機上的音樂、影片或圖片。您也可以使用 PC Companion 更新手機，並取得可供使用的最新版本軟件。PC Companion 的安裝檔案已儲存在您的手機上。使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦後，安裝程序就會在手機上啟動。

您必須有一部電腦使用下列操作系統之一，才能使用 PC Companion 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 或較新版本)

### 啟動 PC Companion

- 1 確認電腦上已安裝 PC Companion。
- 2 開啟電腦上的 PC Companion 應用程式，然後按一下 **啟動** 以開啟其中一個要使用的功能。

## Media Go™

Media Go™ 電腦應用程式，有助你傳送及管理手機與電腦中的媒體內容。你可在 PC Companion 應用程式內安裝及存取 Media Go™。

你必須配備下列操作系統之一，才能使用 Media Go™ 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 或較新版本

### 使用 Media Go™ 應用程式傳送內容

- 1 使用支援的 USB 傳輸線，將手機連接到電腦。
- 2 **手機**：內部儲存空間已連接會出現在狀態列中。
- 3 **電腦**：請先在電腦上開啟 PC Companion 應用程式。在 PC Companion 中，按一下 **Media Go**，啟動 Media Go™ 應用程式。在某些情況下，你需要待候 Media Go™ 完成安裝。
- 4 使用 Media Go™ 可在電腦和手機之間拖放檔案。

## 使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼

### 關於使用 NeoReader™ 應用程式掃描

使用手機作為條碼掃描器，瞭解所掃描的內容之更多資訊。例如，您在雜誌廣告上看到了一件外套，並希望找到最近的零售店買下這件衣服。如果廣告含有可讀的條碼，NeoReader™ 應用程式就會使用此條碼存取流動網絡內容，例如含有更多產品資訊的網頁，或者附近的門市地圖。NeoReader™ 支援大多數標準條碼類型。


### 啟動 NeoReader™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 尋找並輕按  **NeoReader™**。

## 掃描條碼







- 1 NeoReader™應用程式開啟時，在條碼上方握住手機相機，直到觀景窗可看到完整的條碼為止。
- 2 手機會自動掃描條碼，並在辨識出條碼時振動。

## 手動輸入條碼

- 1 當 NeoReader™應用程式開啟時，輕按。
- 2 在文字欄位中輸入條碼數字，然後輕按 **GO!**。

## NeoReader™應用程式目錄概覽

下列目錄選項可在 NeoReader™應用程式中使用：

-  輕按可開啟更多選項
-  手動輸入條碼數字。如果你的相機在讀取條碼時出現困難，就可使用此選項
-  查看過去掃描過的條碼
-  查看有關 NeoReader™應用程式的資訊。讀取更多有關不同條碼類型，以及怎樣使用 NeoReader™的資訊
-  選擇你的個人設定，例如語言或國家/地區。此項資料用於為你的條碼內容個人化。另外，你可以選擇如何使用 NeoReader™應用程式的偏好設定
-  發送文字訊息，邀請朋友下載 NeoReader™應用程式†

# 同步處理手機上的資料

## 關於同步處理手機上的資料

根據手機上安裝的應用程式，您可以將多個電子郵件帳戶、同步化服務及其他種類的帳戶中的聯絡人、電子郵件、行事曆事項及其他資訊，與您的手機同步處理。將手機與其他資訊來源同步處理，是時刻獲取最新消息的簡便實用方法。

您可以：


- 存取您的 Gmail™、Google Calendar™、Google™ 通訊錄、Google™ Chrome™ 書籤和您使用的其他 Google 服務。
- 存取公司的電子郵件、通訊錄和行事曆應用程式。
- 存取您的 Facebook™ 通訊錄、行事曆、專輯及您使用的其他服務。

## 與 Google™ 同步處理



使您的手機與 Gmail™、Google Calendar™、Google™ 通訊錄、Google™ Chrome 書籤和您使用的其他 Google 服務的資料實現同步。在手機查看和管理這些項目的方式，與使用電腦處理同樣簡便。

同步處理後，您在 Gmail™ 應用程式中可以找到 Gmail™，在「行事曆」應用程式中可以找到 Google Calendar™，在「通訊錄」應用程式中可以找到 Google™ 通訊錄，在已安裝的對應 Google 應用程式中可以找到其他資料。


### 在手機中設置 Google™ 帳戶進行自動同步

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 輕按 **設定 > 帳戶及同步**。
- 3 確認已開啟同步化，以便應用程式自動同步資料。
- 4 輕按 **新增帳戶 > Google**。
- 5 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳戶；如果已有帳戶，請登入帳戶。
- 6 輕按 **下一步**。
- 7 輕按新建立的 Google™ 帳戶，然後輕按想要同步處理的項目。



### 與 Google™ 帳戶手動同步

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 輕按 **設定 > 帳戶及同步**。
- 3 輕按想要同步處理的 Google™ 帳戶。
- 4 按 ，然後輕按 **立即同步**。

### 同步處理瀏覽器與 Google™ Chrome

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 輕按 **設定 > 帳戶及同步**。
- 3 輕按 Google™ 帳戶，然後標示相關的核取方塊以同步處理瀏覽器。

### 從手機上移除 Google™ 帳戶

- 1 在主畫面中，輕按 。
- 2 輕按 **設定 > 帳戶及同步**。
- 3 輕按想要從帳戶清單中移除的 Google™ 帳戶。
- 4 按下 ，然後輕按 **移除帳戶**。
- 5 再次輕按 **移除帳戶** 加以確認。


## 同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄

用手機直接存取公司的電子郵件訊息、行事曆約會和通訊錄。查看與管理這些內容，與使用電腦時一樣簡易。設定後，您就可以在 **電子郵件**、**行事曆** 和 **通訊錄** 應用程式中尋找自己的資料。

- ! 如要存取上述功能，您的公司資料必須儲存在 Microsoft® Exchange Server 內。




### 在手機中設置公司的電子郵件帳戶、行事曆和通訊錄

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **帳戶及同步**。
- 3 確認已開啟同步化，以便根據您設定的同步化間隔自動同步處理資料。
- 4 輕按**新增帳戶** > **企業**。
- 5 輸入公司的電子郵件地址和密碼。
- 6 輕按**下一步**。手機會開始擷取帳戶資訊。如果失敗，請聯絡公司的網絡管理員瞭解更多資訊，例如，網域名稱和 Exchange 伺服器網址。
- 7 輕按**確定**以讓公司的伺服器控制您的手機。
- 8 選擇您想要與手機同步處理的資料種類，例如通訊錄及行事曆項目。
- 9 如有需要，則啟動裝置管理員，以允許您所屬公司的伺服器可控制手機的某些安全功能。例如，讓公司的伺服器設定密碼原則並設定記憶體加密。
- 10 設定完成後，您可以輸入公司帳戶的名稱，讓帳戶易於識別。


### 編輯公司電子郵件、行事曆和通訊錄的設定

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **帳戶及同步**，然後選擇公司的帳戶。
- 3 輕按**帳戶設定**，然後輕按要編輯的公司帳戶。
- 4 更改所需的設定。

### 設定公司帳戶的同步化時距

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **帳戶及同步**，然後選擇公司的帳戶。
- 3 輕按**帳戶設定**，然後輕按要設定同步化層級的公司帳戶。
- 4 輕按**查看電子郵件頻率** 並選擇一個時距選項。

### 從手機上移除公司帳戶

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **帳戶及同步**，然後輕按公司帳戶。
- 3 按下 ，然後輕按**移除帳戶**。
- 4 再次輕按**移除帳戶** 加以確認。

## 與 Facebook™ 同步

在手機上使用 Facebook™ 有兩種方法。您可以使用標準 Facebook 應用程式來存取線上 Facebook 帳戶，或可以將您的 Facebook 帳戶與手機同步，並從各種其他應用程式直接存取 Facebook 內容。例如，您可以從 Timescape™ 張貼 Facebook 項目，並從手機中的相關應用程式（例如行事曆應用程式）來存取您的 Facebook 聯絡人、相片和行事曆項目。要將手機與 Facebook 同步，必須先設置一個 Facebook 整合帳戶 -- Sony 為實現輕鬆整合而開發的解決方案。

### 在手機中設置 Facebook™ 整合帳戶

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **帳戶及同步**。
- 3 確認已開啟同步化，以便應用程式自動同步資料。
- 4 輕按**新增帳戶** > **Xperia™ Facebook 整合**。
- 5 依照螢幕上的指示操作以建立 Facebook™ 整合帳戶；如果已有帳戶，請登入帳戶。

 您也可標記**設定** > **Xperia™** > **Xperia™ Facebook 整合**下的 **Facebook 整合**核取方塊，在您的手機上設置 Facebook™ 整合帳戶。

### 手動同步處理 Facebook™ 整合帳戶

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **帳戶及同步**。
- 3 輕按**Xperia™ Facebook 整合**帳戶。
- 4 按，然後輕按**立即同步**。

### 從手機上移除 Facebook™ 整合帳戶


 當您從手機移除 Facebook™ 整合帳戶時，並不會刪除關聯的線上 Facebook 帳戶，仍然可以從電腦存取該帳戶。

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 輕按**設定 > 帳戶及同步**。
- 3 輕按 **Xperia™ Facebook 整合帳戶**。
- 4 按，然後輕按**移除帳戶**。
- 5 再次輕按**移除帳戶**加以確認。

## 使用 SyncML™ 同步處理



使用 SyncML™，將手機與互聯網伺服器同步處理。從手機查看和管理通訊錄、行事曆及書籤，與使用電腦處理同樣簡便。

### 在手機中設定 SyncML™ 帳戶

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 帳戶及同步**。
- 3 確認已開啟同步化，以便根據您設定的間隔自動同步處理資料。
- 4 輕按**新增帳戶 > SyncML**。
- 5 輕按帳戶、伺服器網址、用戶名稱及密碼欄位，然後輸入所需資料。
- 6 輕按**同步間隔**，然後選擇想要多久自動同步處理手機一次。
- 7 輕按您要同步化的項目，例如通訊錄。然後輸入伺服器網址、用戶名稱和密碼。  
為您要同步處理的每個項目重複此步驟。
- 8 完成後，請輕按**完成**。

! 要瞭解關於您的帳戶設定的更多資訊，請聯絡您的 SyncML™ 服務供應商。



### 手動同步處理 SyncML™ 帳戶

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按 **設定 > 帳戶及同步**。
- 3 輕按您想要同步的 SyncML™ 帳戶。
- 4 按下，然後輕按 **立即同步**。

### 設定同步化時距

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按 **設定 > 帳戶及同步**，然後輕按 SyncML™ 帳戶。
- 3 輕按 **帳戶設定**。
- 4 輕按 **同步間隔** 並選擇一個時距選項。

### 從手機上移除 SyncML™ 帳戶

- 1 在 主畫面 中，輕按.
- 2 輕按**設定 > 帳戶及同步**，然後輕按 SyncML™ 帳戶。
- 3 按下，然後輕按**移除帳戶**。
- 4 再次輕按**移除帳戶** 加以確認。



# 地圖及地點

## 關於定位服務

使用您的手機，尋找自己身處的地點。得知所處地點的方法有兩種：GPS 及無線網絡。如果您只需快速知道自己大概地點，可啟用無線網絡選項。如果您希望知道更準確的位置，而且身處天氣良好的空曠地帶，則可啟用 GPS 選項。在無線網絡連接較弱的情況下，您應同時啟用兩種選項，確保您找到自己的所處地點。


- ! Sony 並不就任何定位服務的準確性提供任何擔保，包括但不限於道路導航服務。

## 使用 GPS

您的手機具備全球定位系統（GPS）接收器，會使用衛星訊號計算出您的位置。

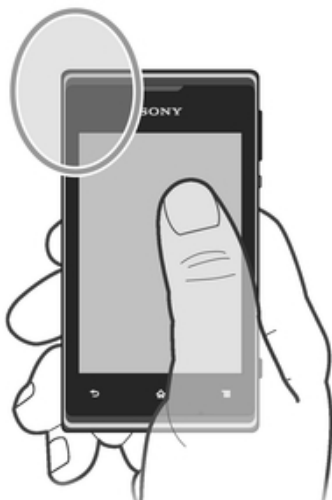
- ! 如果您使用的功能，需使用 GPS 接收器尋找您的位置，請確保您身處天氣良好的空曠地帶。

### 啟用 GPS

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 輕按 **設定** > **地點服務**。
- 3 標記 **GPS 衛星定位** 核取方塊。

## 獲得最佳效能

首次使用 GPS 時，可能需要 5 至 10 分鐘才能找到您的位置。如欲加快搜尋速度，請確保您身處天氣良好的空曠地帶。您應原地站立，且不要遮擋 GPS 天線（影像中突出顯示的區域）。GPS 訊號可穿越雲層及膠質，但無法穿過建築物或高山等大多數實物。若在數分鐘後仍找不到您的位置，請移動至另一處。




## Google Maps™


記錄目前位置、查看即時交通情況，及接收前往目的地之詳盡方向資料。起程之前，您可將地圖下載並儲存到記憶卡，以避免繳付高昂的漫遊費用。

- ! Google Maps™ 應用程式需要使用互聯網連接。將手機連接到互聯網時，可能需要支付數據傳輸費用。請聯絡您的網絡服務商，取得更多資訊。並非每個市場、國家或地區都可使用 Google Maps™ 應用程式。

### 使用 Google Maps™

- 1 在主畫面中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **地圖**。
- ! 要使用 Google Maps™，則必須啟用 **設定** > **地點服務** 之下其中一個可用的地點方法。

### 進一步瞭解 Google Maps™

- 使用 Google Maps™時，按 ，然後輕按說明。

### 使用 Google Latitude™查看朋友的位置

加入 Google Latitude™，在地圖上查看朋友的位置，並與他們分享自己的位置及其他資訊。

### 使用 Google Maps™ 取得前進方向

使用 Google Maps™ 應用程式，可在步行、使用公共交通工具或汽車時獲得旅途方向。您可在主螢幕上新增目的地捷徑，讓您無論身處何地，都能取得快速前進的方向。

在查看地圖時連接互聯網，資料就會傳送到手機。旅途之前，建議您先將地圖下載並儲存到手機。這樣，您就能夠避免繳付高昂的漫遊費用。


- ! Sony 並不保證任何位置服務的準確度。

### 使用導航應用程式

使用手機上的導航應用程式取得前往某個地點的路口轉彎語音指示。方向會由系統說出，也會在螢幕上顯示。

- ! 並非每個地區都有提供導航應用程式。

### 啟動 Navigation

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按導覽。

# 行事曆與鬧鐘

## 行事曆



### 關於行事曆

您的手機擁有行事曆，用來管理您的時間安排。如果您有 Google™ 帳戶，您也可以將手機行事曆與網絡行事曆同步。請參閱第 86 頁的*同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄*。



### 設定行事曆畫面



- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後尋找並輕按 **行事曆**。
- 2 按下  並選擇一個選項。

### 查看多個行事曆

- 1 在主畫面中，輕按 ，然後尋找並輕按**行事曆**。
- 2 按 ，然後輕按**更多 > 我的行事曆**。
- 3 輕按選擇想要查看的行事曆。

### 建立行事曆事項

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 **行事曆**。
- 2 按下 ，然後輕按 **新增活動**。
- 3 輸入事項的名稱、時間、地點及說明。
- 4 如有需要，可在 **重複** 中選擇另一個選項。
- 5 選擇事項提醒。若要新增事項的新提示，請輕按 **+**。
- 6 輕按 **儲存**。

 約會時間快到時，手機便會播放簡短的聲音來提醒您。此外， 亦會顯示在狀態列中。

### 檢視行事曆事項

- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 **行事曆**。
- 2 輕按您要檢視的事項。

### 更改行事曆設定


- 1 在 主畫面 中，輕按 ，然後輕按 **行事曆**。
- 2 按 ，然後輕按 **更多 > 設定**。
- 3 輕按以開啟您要更改的設定，然後根據需要進行編輯。

## 鬧鐘


### 關於鬧鐘

使用手機作為鬧鐘，選擇手機中的任何聲音作為鬧鐘響鈴。如果手機已關閉，則鬧鐘不會響鈴。但是在手機設定為靜音模式時可以響鈴。


### 開啟鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。

### 設定新鬧鐘


- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 輕按**新增鬧鐘**。
- 5 輕按**時間**並向上和向下翻閱，調校時間。
- 6 輕按**設定**。
- 7 如有需要，編輯其他鬧鐘設定。
- 8 輕按**確定**。

### 編輯現時的鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 5 輕按**時間**。
- 6 向上或向下翻閱，調校時間。
- 7 輕按**設定**。
- 8 如有需要，編輯其他鬧鐘設定。
- 9 輕按**確定**。

! 顯示的鬧鐘時間格式，與您為一般時間設定選擇的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。


### 關閉鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 取消標記想要關閉的鬧鐘旁邊的核取方塊。


### 啟動現時的鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 標記想要啟動的鬧鐘旁邊的核取方塊。


### 刪除鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 長按想要刪除的鬧鐘。
- 5 輕按**刪除鬧鐘**，然後輕按**確定**。


### 設定鬧鐘鈴聲

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 5 輕按**鈴聲**並選擇一個選項。
- 6 輕按**完成**，然後輕按**確定**。


### 設定週期性鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 5 輕按**重複響鬧**。
- 6 標記所需日子的核取方塊，然後輕按**確定**。
- 7 輕按**確定**。



### 設定鬧鐘標題

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 5 輕按**標籤**，然後為鬧鐘輸入名稱。
- 6 輕按**確定**。

### 啟動鬧鐘的震動功能

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 5 標記**震動**核取方塊，然後輕按**確定**。

### 設定手機鬧鐘在靜音模式時響鈴

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按**設定鬧鐘**。
- 4 按，然後輕按**設定**。
- 5 標記**靜音模式下鬧鐘響鬧**核取方塊。

### 暫緩發出響鈴的鬧鐘

- 鬧鐘響鈴時，輕按 **延遲**。

### 關閉發出響鈴的鬧鐘

- 鬧鐘響鈴時，輕按**關閉**。

# 支援與維護

## 更新您的手機

更新您的手機到最新軟件版本，獲取最佳效能和最新增強功能。


您可使用手機上的更新中心應用程式執行無線更新，或使用電腦上的 PC Companion 應用程式透過 USB 傳輸線連接來執行更新。如果您以無線方式更新，那麼您可以使用行動網絡或 Wi-Fi® 網絡連接。只要在更新前確定您已備份並儲存手機上存放的所有資料即可。

- ! 當您使用更新中心應用程式執行更新時，資料連接隨即建立，因此可能會產生相關費用。此外，是否可經由行動網絡進行更新，也需視您的服務商而定。請聯絡您的網絡服務商取得更多資訊。



## 以無線方式更新您的手機

使用更新中心應用程式，無線更新您的手機。您可手動下載軟件更新，也可允許更新服務在下載可提供時自動更新您的手機。自動更新功能啟動之後，每次有可用的更新提供，狀態列上都會出現通知。

### 從更新中心手動下載軟件更新

- 1 在主螢幕中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **更新中心**。
  - 3 選擇所要的應用程式或系統更新，然後輕按 **下載** 或輕按 **更新全部**，下載所有應用程式更新。
- ! 下載之後，應用程式更新就會自動啟動。進行系統更新時，請等候手機重新啟動，然後手動安裝更新。此外，經由 3G/行動網絡下載更新時，可能需要支付資料連接的費用。

### 從更新中心啟動自動軟件更新

- 1 在主螢幕中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **更新中心**。
  - 3 按下 ，然後輕按 **設定**。
  - 4 輕按 **允許自動下載** 並選擇要經由 3G 和 Wi-Fi® 網絡下載，或僅經由 Wi-Fi® 網絡下載。有適用的更新時就會自動下載。
- ! 經由 3G/行動網絡下載更新時，可能需要支付資料連接的費用。

### 安裝系統更新

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **更新中心**。
- 3 選擇想要安裝的系統更新，然後輕按 **安裝**。

## 使用 USB 傳輸線連接更新手機

某些更新不可使用無線下載執行。通知會在狀態列中出現，向您通知此類更新。如要下載並執行更新，您需要有 USB 傳輸線，及執行 PC Companion 應用程式的電腦。您可以使用儲存在手機內的安裝檔案，在電腦上安裝 PC Companion，也可直接到 PC Companion 下載應用程式。

### 在手機中下載 PC Companion 應用程式

- 1 使用 USB 傳輸線，將手機連接到電腦。
  - 2 系統出現提示時，依照手機上的指示操作，將 PC Companion 安裝進電腦中。
- 💡 PC Companion 也可進入 PC Companion 下載。

### 使用 USB 傳輸線連接下載軟件更新

- 1 在使用中的電腦上安裝 PC Companion 應用程式（如未安裝）。
- 2 使用 USB 傳輸線，將手機連接到電腦。
- 3 **電腦**：啟動 PC Companion 應用程式。稍後，PC Companion 將會偵測到手機，並搜尋新的手機軟件。
- 4 **手機**：當狀態列中出現通知時，按照螢幕上的指示執行相關的軟件更新。

## 使用 Apple® Mac®電腦更新手機

- 1 在使用的 Apple® Mac®電腦上安裝 Bridge for Mac 應用程式(如未安裝)。
  - 2 利用 USB 傳輸線將手機連接到 Apple® Mac®電腦。
  - 3 **電腦**：啟動 Bridge for Mac 應用程式。稍後，Bridge for Mac 會偵測到手機並搜尋新的手機軟件。
  - 4 **電腦**：如果偵測到新的手機軟件更新，便會出現一個快顯視窗。按照螢幕上的指示執行相關的軟件更新。
- ! Bridge for Mac 應用程式可從 *Bridge for mac* 下載。

## 鎖定及保護您的手機

### IMEI 號碼

每部手機均有獨特的 IMEI 號碼（國際流動電話設備識別碼）。您應該保存這個號碼的副本。假如您的手機被盜，您的網絡供應商可使用您的 IMEI 號碼，防止手機在您所在的國家/地區存取網絡。

### 檢視您的 IMEI 號碼



- 1 關閉您的手機，然後卸下電池蓋和電池。
- 2 找尋標籤上的 15 至 17 位號碼。前 15 位表示 IMEI 號碼。

### SIM 卡保護

SIM 卡鎖只可保護您的訂閱。您的手機仍可與兩張新 SIM 卡一起運作。如果其中一個 SIM 卡鎖已啟動，您必須輸入 PIN（個人識別號碼）。如果您輸入錯誤的 PIN 次數超過所允許的嘗試次數上限，您的 SIM 卡將會被封鎖。您必須輸入自己的 PUK（個人解鎖密碼），然後再輸入新的 PIN。PIN、PIN2 及 PUK 均由您的網絡服務商提供。


### 啟用 SIM 卡 PIN 鎖

- 1 在主畫面中，輕按 .
- 2 尋找並輕按設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖定。
- 3 選擇 SIM1 或 SIM2。
- 4 輕按鎖定 SIM 卡。
- 5 輸入 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。

### 更改 SIM 卡 PIN

- 1 在主畫面中，輕按 .
- 2 尋找並輕按設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖定。
- 3 選擇 SIM1 或 SIM2。
- 4 輕按更改 SIM PIN。
- 5 輸入舊 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。
- 6 輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。
- 7 重新輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。

### 更改 SIM 卡 PIN2

- 1 在主畫面中，輕按 .
- 2 尋找並輕按設定 > 通話設定
- 3 輕按選擇 SIM 卡，然後輕按 SIM1 或 SIM2。
- 4 輕按固定撥號號碼 > 更改 PIN2。
- 5 輸入舊 SIM 卡 PIN2，然後輕按確定。
- 6 輸入新 SIM 卡 PIN2，然後輕按確定。
- 7 確認新 PIN2，然後輕按確定。


### 解鎖已鎖定的 SIM 卡

- 1 輸入 PUK 碼和新的 PIN 碼出現時，請輸入 PUK 碼。
- 2 輸入新 PIN 碼，然後輕按**確定**。

⚠ 如果您輸入不正確的 PUK 碼次數太多，SIM 卡就會被封鎖。假若出現這種情況，請聯絡服務供應商取得新的 SIM 卡。


## 設定螢幕鎖

### 設定螢幕鎖

- 1 在主畫面中，輕按 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 選擇一個選項。

💡 您必須記住螢幕解鎖圖樣、PIN 或密碼，這一點很重要。如果您忘記這些資料，就有可能無法還原重要資料，例如通訊錄和訊息。請聯絡 Sony 客戶支援部，獲取更多資訊。

### 建立螢幕解鎖圖樣


- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **圖樣**。
- 3 按照手機中的指示執行。系統會要求您選擇安全問題。如果您忘記了螢幕解鎖圖樣，系統便會利用此問題解鎖手機。

### 使用螢幕解除鎖定圖樣來解鎖螢幕


- 1 啟動螢幕。
- 2 繪製您的螢幕解除鎖定圖樣。

⚠ 如果您在螢幕所繪製的解除鎖定圖樣連續被拒絕五次，您可以等待 30 秒後再試一次，或回答您所選取的安全性問題。




### 更改螢幕解鎖圖樣

- 1 在主畫面中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 3 繪製您的螢幕解鎖圖樣。
- 4 輕按**圖樣**。
- 5 按照手機中的指示執行。


### 停用螢幕解鎖圖樣

- 1 在主螢幕中，輕按 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪畫螢幕解鎖圖樣。
- 3 輕按**滑動**。

### 建立螢幕解鎖 PIN




- 1 在主螢幕中，輕按 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **PIN**。
- 2 輸入數字 PIN 碼。
- 3 如有需要，輕按將鍵盤縮到最小。
- 4 輕按**繼續**。
- 5 重新輸入並確認 PIN 碼。
- 6 如有需要，輕按將鍵盤縮到最小。
- 7 輕按**確定**。

### 停用螢幕解鎖 PIN


- 1 在主畫面中，輕按 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輸入 PIN，然後輕按**下一步**。
- 3 輕按**滑動**。



### 建立螢幕鎖密碼

- 1 在主畫面中，輕按  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > 密碼。
- 2 輸入密碼。
- 3 如有需要，輕按  將鍵盤縮到最小。
- 4 輕按繼續。
- 5 重新輸入並確認您的密碼。
- 6 如有需要，輕按  將鍵盤縮到最小。
- 7 輕按確定。

### 停用螢幕解鎖密碼

- 1 在主畫面中，輕按  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 輸入密碼，然後輕按下一步。
- 3 輕按滑動。

## 尋找你的裝置


遺失裝置時你可以使用幾種方法，尋回和保護自己裝置。使用「我的 Xperia」服務，你可以：

- 在地圖上尋找你的裝置。
- 即使裝置處於靜音模式，仍可以發出提示聲音。
- 遠端鎖定裝置，並且顯示你的聯絡資料。
- 如果還是找不到裝置，就要遠端清除裝置內部和外部的記憶體。

如果你已在裝置上啟動「我的 Xperia」服務，你只需要前往 [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com)，然後使用你的 Google™ 帳戶登入。如果你未啟動這項服務，可以透過設定目錄手動啟動。


- ! 「我的 Xperia」服務並非在所有國家/地區內均可使用。

### 手動啟動「我的 Xperia」服務

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按 。
- 2 輕按 **Xperia™ > MyXperia™ > 啟動**。
- 3 標記核取方塊，然後輕按 **Accept**。

## 支援應用程式

### 存取支援應用程式

- 1 在應用程式螢幕中，尋找並輕按 。
- 2 尋找並輕按要求的支援項目。

## 回收您的手機

您有沒有留在家中的舊手機？何不將其回收？回收手機，您就能幫助我們再次使用手機上的物料和元件。您也能夠為保護環境出一分力！如欲得知您的地區內的更多回收選項，請瀏覽 [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/) 查詢。

# 參考資料

## 手機設定概覽

瞭解手機的設定後，你就能按照自己的要求讓手機個人化。

<b>Wi-Fi</b>	開啟或關閉 Wi-Fi®、掃描可用的 Wi-Fi® 網絡或新增 Wi-Fi® 網絡。
<b>Bluetooth</b>	開啟或關閉 Bluetooth™、搜尋可用的 Bluetooth™ 裝置，並讓你的手機顯示或不要顯示在其他 Bluetooth™ 裝置上。
<b>數據使用情況</b>	打開或關閉流動數據流量，追蹤指定時間段內的數據使用詳細資料。
<b>更多內容...</b>	開啟或關閉飛行模式、配置 VPN 和流動網絡的設定，並讓手機做為可攜式 Wi-Fi® 熱點，或透過 USB 數據連接或 Bluetooth™ 數據連接，來共享其流動數據連接。
<b>雙 SIM 卡</b>	啟用 SIM 卡。也可以重新命名 SIM 卡，為通話、訊息和數據流量配置自動切換安排。
<b>通話設定</b>	管理並配置固定撥號號碼、語音信箱和互聯網通話的設定。
<b>音效</b>	設定在接收到通訊通知時，手機如何響鈴、振動或提示。你也可使用這些設定，去設定音樂、影片、遊戲或其他使用音樂的媒體音量，以及進行相關調整。
<b>顯示</b>	啟用旋轉手機時便切換手機螢幕的方向。你也可以設定亮度、字型大小、桌布和螢幕逾時。
<b>儲存裝置</b>	檢查手機內置儲存空間和 SD 卡上的可用空間。你也可以清除 SD 卡上的資料，或者卸載，以將其安全移除。
<b>電池</b>	查看手機電池並瞭解不同應用程式消耗電池的情況。
<b>應用程式</b>	管理執行中、已下載和 SD 卡上的應用程式。
<b>Xperia™</b>	配置 USB 連接模式、網絡連接類型和互聯網設定。你也可以啟用應用程式內的 Facebook 功能。
<b>帳戶及同步</b>	啟用讓手機同步處理新增的同步化帳戶資料。
<b>地點服務</b>	啟用或停用 Google 的位置服務、GPS 衛星定位和位置與 Google 搜尋。
<b>安全性</b>	設置不同的鎖定和密碼，以保護你的手機。還可以允許安裝來自 Google Play™ 以外的應用程式。
<b>語言與輸入</b>	選擇手機語言，調校文字輸入選項，將字新增至字典和配置語音設定。
<b>備份與重設</b>	備份資料並重設手機。
<b>日期及時間</b>	設定時間和日期，或選擇由網絡提供的數值。選擇慣用的日期和時間格式。
<b>協助工具</b>	啟用已安裝的協助工具服務，及調整相關設定。
<b>開發人員選項</b>	設定應用程式開發選項。例如，可以在手機顯示屏上顯示 CPU 使用率。還可以設定手機在使用 USB 連接時進入除錯模式。
<b>關於手機</b>	查看手機資訊，例如型號、固件版本、電話號碼和信號。你也可以將軟件更新至最新版本。

## 狀態及通知圖示概覽









### 狀態圖示



以下狀態圖示可能會出現在畫面上：

-  信號強度
-  沒有信號
-  漫遊
-  GPRS 可用
-  EDGE 可用
-  3G 可用
-  正在發送及下載 GPRS 資料
-  正在發送及下載 EDGE 資料
-  正在發送及下載 3G 資料
-  電池狀態
-  電池正在充電
-  GPS 已啟用
-  飛行模式已啟用
-  Bluetooth™ 功能已啟動
-  未插入 SIM 卡
-  話筒已靜音
-  對講機已開
-  靜音模式
-  振動模式
-  鬧鐘已設定
-  同步化進行中
-  登入或同步化方面的問題
-  Wi-Fi® 連接已啟用，無線網絡現可供使用

### 通知圖示

以下的通知圖示可能會出現在畫面上：

-  新電子郵件訊息
-  新文字訊息或多媒體訊息
-  新留言信箱
-  近期的行事曆事項
-  歌曲播放中
-  手機已經由 USB 傳輸線連接到電腦
-  警告訊息
-  錯誤訊息

-  未接來電
-  通話中
-  保留通話
-  轉接來電
-  有可用的軟件更新
-  正在下載資料
-  正在上載資料
-  其他(未顯示的)通知

## 應用程式概覽

-  使用時鐘應用程式來設定各種鬧鐘。
-  使用網絡瀏覽器，瀏覽及查看網頁、管理書籤，並管理文字和影像。
-  使用計算機應用程式來執行基本計算。
-  使用行事曆應用程式來追蹤您事項並管理您的約會。
-  使用相機拍照及收錄短片。
-  使用通訊錄應用程式來管理電話號碼、電子郵件地址及與聯絡人相關的其他資料。
-  存取已下載的應用程式。
-  使用電子郵件應用程式，經由私人和公司帳戶來發送及接收電子郵件。
-  使用 Facebook 應用程式與全球各地的朋友、家人和同事參與社交網絡。
-  瀏覽及收聽 FM 收音機頻道。
-  使用藝廊應用程式來查看和處理您的相片和影片。
-  在手機中使用 Gmail™ 應用程式來讀取、寫入和組織電子郵件訊息。
-  在手機內及網絡上搜尋資料。
-  使用 Latitude 應用程式在地圖上查看朋友的位置，並分享自己的位置。
-  使用 Google Maps™ 查看您目前的所處地點、尋找其他地點及規劃路線。
-  進入 Google Play™，為手機下載免費及付費應用程式。
-  使用訊息應用程式發送和接收文字或多媒體訊息。
-  使用 WALKMAN 應用程式來整理及播放音樂、發聲書和播客。
-  查看朋友在 Facebook 上分享的音樂及影響更新。
-  使用語音路口轉彎指示來導航路線。
-  查看新聞資訊及天氣預報。
-  手動撥打號碼來撥出電話。
-  搜尋具體地點，例如餐廳及咖啡室。
-  優化手機設定以符合您的需求。
-  使用設定指南應用程式來瞭解基本功能並獲得設定手機的幫助。
-  使用 Google Talk™ 應用程式與朋友在網上聊天。



辨識自己身處的環境中正在播放的音樂曲目，獲得藝人、專輯及其他資料。



使用幫助應用程式直接在手機上存取用戶支援。例如，您可存取用戶指南、疑難排解資料、貼士和技巧。



使用 YouTube™ 分享及查看來自世界各地的影片。



下載及安裝新應用程式及更新。

! 某些應用程式，並非所有區域的所有網絡及/或網絡服務商都支援。

# 重要資訊

## 重要資訊單張

使用裝置之前，請閱讀裝置或包裝盒內提供的**重要資訊單張**。

### 手動存取設定指南

- 1 在主畫面中，輕按.
- 2 輕按**設定** > **設定指南**。

## 服務及功能的限制

- ! 並非所有區域的所有國家/地區或所有網絡與/或服務供應商都支援本用戶指南中所述的部分服務與功能。這點適用於(但不限於) **GSM 國際緊急號碼 112**。請聯絡您的網絡服務商或服務供應商，以確定有否提供任何特定服務或功能，以及是否需要支付額外的存取或使用費用。

使用本指南中所述的某些功能與應用程式時可能需要存取互聯網。將裝置連接到互聯網時，可能需要支付數據傳輸費用。請聯絡您的無線服務供應商，取得更多資訊。

## 法律資訊

### SonyC1605/C1604

本用戶指南由 Sony Mobile Communications AB 或其當地的聯屬公司發行，不包含任何擔保或保證責任。Sony Mobile Communications AB 可因印刷錯誤、目前資料不正確，以及程式及/或設備的改良，隨時改善或更改本用戶指南的內容，恕不另行通知。不過，這些更改將合併於本用戶指南之新版本中。

© Sony Mobile Communications AB, 2012。

版權所有。

您的手提電話能夠下載、儲存及轉寄額外的內容，例如鈴聲。第三方可能會有權限制或禁止使用該內容，包括但不限於適用的版權法例下之限制。您本人，而非 Sony，必須完全對您的手提電話下載或轉寄的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先確認您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。Sony 並不保證任何附加內容或任何其他第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，Sony 都不會就您不適當地使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

本用戶指南可能會參考由第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務，可能需要向第三方供應商另行註冊，並受到額外的使用條款所限制。對於透過或在第三方網站上存取的應用程式，請預先查看該網站的使用條款及適用的私隱政策。Sony 不保證或擔保任何第三方網站或所提供之服務的可用性或效能。

請移除電池查閱各項法規資料，例如 CE 標記等。

在此所提及的所有產品及公司名稱，均為其各自擁有者的商標或註冊商標。任何未在此明示授予的權利皆予保留。

請瀏覽 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 獲取更多資料。

所有圖片只作說明參考用途，請以實物為準。

本產品受 Microsoft 特定知識產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此技術。

內容所有者使用 Windows Media 數碼版權管理 (WMDRM) 技術來保護其知識產權，包括版權。本裝置使用 WMDRM 軟件存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟件無法保護該內容，內容所有者可要求 Microsoft 取消軟件使用 WMDRM 來播放或複製受保護內容的功能。取消的動作不會對未受保護的內容有所影響。當您下載受保護內容的許可證時，您同意 Microsoft 可在許可證中加入取消的清單。內容所有者可能會要求您升級 WMDRM 才能存取他們的內容。如果您拒絕升級，您將無法存取需要升級的內容。

本產品根據 MPEG-4 Visual 及 AVC 專利財產授權頒發許可給個人及消費者非營利性的使用，以便進行 (i) 依照 MPEG-4 Visual 標準 (「MPEG-4 影片」) 或 AVC 標準 (「AVC 影片」) 編碼影片及/或 (ii) 對由進行個人及非營利活動的消費者所編碼的 MPEG-4 或 AVC 影片，及/或由 MPEG LA 授權許可提供 MPEG-4 及/或 AVC 影片的供應商處獲得的 MPEG-4 或 AVC 影片進行解碼。其他任何的使用則不包含其中或不會發給許可證。其他資料，包括宣傳、內部與商業用途及授權等相關資訊，可以從 MPEG LA, L.L.C. 取得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術由 Fraunhofer IIS 及 Thomson 發給授權。

**注意:** Sony 建議用戶自行備份個人資料。

某些服務需視網絡或訂閱而定。詳情請聯絡您的網絡服務商或 Sony 客戶服務中心。