

**SONY**<sup>®</sup>

# 使用手冊

Xperia™ M dual  
C2004/C2005

# 內容

<b>Xperia™ M dual 使用手冊</b> .....	<b>6</b>
<b>開始使用</b> .....	<b>7</b>
何謂 Android™ 以及其優點？.....	7
螢幕保護.....	7
將裝置開機和關機.....	7
螢幕鎖.....	7
設定指南.....	8
帳號和服務.....	8
<b>了解您的手機</b> .....	<b>9</b>
使用按鍵.....	9
使用觸控螢幕.....	9
電池.....	11
使用鎖定螢幕.....	13
主畫面.....	14
存取和使用應用程式.....	16
狀態和通知.....	18
設定目錄.....	19
輸入文字.....	20
中文輸入.....	22
自訂裝置.....	22
記憶體.....	24
使用耳機.....	25
網際網路和訊息功能設定.....	25
控制資料使用量.....	26
選取資料傳輸網路.....	27
行動網路設定.....	27
<b>Google Play™</b> .....	<b>29</b>
開始使用 Google Play™.....	29
從 Google Play™ 下載.....	29
清除應用程式資料.....	29
權限.....	30
安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式.....	30
<b>通話</b> .....	<b>31</b>
緊急電話.....	31
通話處理.....	31
語音信箱.....	32
多通來電.....	33
會議電話.....	33
通話設定.....	33

<b>通訊錄.....</b>	<b>36</b>
使用電腦傳輸通訊錄.....	36
使用同步化帳號傳輸通訊錄.....	36
其他傳輸通訊錄的方式.....	36
避免在通訊錄應用程式中有重複的項目.....	37
新增與編輯連絡人.....	37
搜尋和檢視通訊錄.....	38
最愛與群組.....	39
傳送連絡人資訊.....	39
備份通訊錄.....	40
<b>訊息功能.....</b>	<b>41</b>
使用文字與多媒體訊息.....	41
文字與多媒體訊息選項.....	42
Google Talk™ .....	42
<b>電子郵件.....</b>	<b>44</b>
開始使用電子郵件.....	44
使用電子郵件.....	45
<b>音樂播放器.....</b>	<b>47</b>
關於音樂.....	47
將音樂傳輸至您的裝置.....	47
使用音樂播放器.....	47
取得有關歌曲或演出者的更多資訊.....	49
使用我的音樂來分類歌曲 .....	49
管理播放清單.....	50
音樂播放器小工具.....	51
保護您的聽力.....	51
TrackID™ 技術.....	51
<b>FM 收音機.....</b>	<b>53</b>
關於 FM 收音機.....	53
使用您喜愛的廣播頻道.....	54
聲音設定.....	54
使用 TrackID™ 識別收音機播放的樂曲.....	54
<b>相機.....</b>	<b>55</b>
關於相機.....	55
使用靜物拍攝相機.....	55
臉部追蹤偵測.....	56
使用 Smile Shutter™ 來擷取笑臉.....	56
將地理位置加入相片.....	57
使用靜物拍攝相機設定.....	57
使用視訊相機.....	61
<b>相簿.....</b>	<b>65</b>
關於相簿.....	65

檢視圖片選項標籤中的相片和影片.....	65
檢視我的相簿選項標籤中的相片和影片.....	66
在地圖上檢視您的相片.....	70
檢視線上相簿.....	71
<b>影片.....</b>	<b>73</b>
關於影片.....	73
將影片內容傳輸至裝置.....	73
使用影片.....	73
<b>Video Unlimited.....</b>	<b>75</b>
關於 Video Unlimited.....	75
租看或購買影片.....	75
<b>Web 瀏覽器.....</b>	<b>77</b>
關於 Web 瀏覽器.....	77
<b>連線.....</b>	<b>78</b>
連線至無線網路.....	78
與 DLNA Certified™ 裝置共用內容.....	80
NFC.....	82
藍牙無線技術.....	84
使用 USB 連接線傳輸和處理內容.....	86
使用電腦的無線連線管理檔案.....	86
電腦工具.....	87
使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼.....	87
智慧型連線.....	88
<b>在您的裝置上同步化資料.....</b>	<b>89</b>
關於同步化裝置上的資料.....	89
與 Google™ 同步化.....	89
同步化您公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄.....	89
<b>地圖和地點.....</b>	<b>91</b>
關於定位服務.....	91
使用 GPS.....	91
Google Maps™.....	91
使用 Google Maps™ 獲得路線導引.....	92
<b>行事曆和鬧鐘.....</b>	<b>93</b>
行事曆.....	93
鬧鐘.....	93
<b>支援和維護.....</b>	<b>96</b>
更新您的裝置.....	96
備份和還原應用程式.....	97
重設裝置.....	98
鎖定和保護您的裝置.....	98
尋找您的裝置.....	101

支援應用程式.....	101
回收裝置.....	101
<b>參考資料.....</b>	<b>102</b>
設定概覽.....	102
狀態與通知圖示概覽.....	103
應用程式概覽.....	104
<b>重要資訊.....</b>	<b>106</b>
重要資訊頁.....	106
服務與功能限制.....	106
法律資訊.....	106

# Xperia™ M dual 使用手冊

# 開始使用

## 何謂 Android™ 以及其優點？

您的 Xperia™ 來自 Sony，並使用 Android™ 平台。Android™ 裝置能執行許多電腦上的功能，您也可以根據個人的需求自訂功能。例如，您可以新增和刪除應用程式，或增強現有應用程式的功能性。在 Google Play™，您可以從不斷增加的種類中下載各種應用程式和遊戲。您也可以將 Android™ 裝置上的應用程式，與其他應用程式或是您使用的其他線上服務整合。例如，您可以備份連絡人、從單一位置存取不同的電子郵件帳戶和行事曆，並從事各種社交網路活動。

Android™ 裝置不斷在演進。當有新的軟體版本推出，而且您的裝置能支援此新軟體時，您就可以更新裝置以取得新功能和最新的性能改良。

- 💡 Android™ 裝置已預先載入 Google™ 服務。如要充份運用隨附的 Google™ 服務，您必須擁有 Google™ 帳戶，並在初次啟動裝置時登入此帳戶。您還需要具備網際網路連線才能使用 Android™ 中的許多功能。
- ! 新發行的軟體可能無法與所有的裝置相容。

## 螢幕保護




- ! 在使用您的裝置之前，請先揭起透明保護膜的凸出部位，將它移除。

建議使用索尼品牌的螢幕保護貼或您 Xperia™ 型號專用的保護貼。使用第三方的螢幕保護配件可能會蓋住感應器、鏡頭、擴音器或麥克風，使您的裝置無法正常運作，並可能會使裝置保固失效。


## 將裝置開機和關機

### 開啟裝置



- 1 按住電源鍵  直到裝置震動。
  - 2 如果螢幕變暗，請短按電源鍵  以啟動螢幕。
  - 3 如要將螢幕解鎖，請在螢幕上向上或向下掃動。
  - 4 如果出現提示，請輸入您的 SIM 卡 PIN，然後選取 **確定**。
  - 5 等候裝置啟動。
- 💡 您的 SIM 卡 PIN 最初是由電信業者提供，但您日後可以從 **設定** 目錄進行變更。如要修正輸入 SIM 卡 PIN 時發生的錯誤，請輕觸 。

### 關閉裝置

- 1 按住電源鍵  直到選項目錄開啟。
  - 2 在選項目錄中，輕觸 **關機**。
  - 3 輕觸 **確定**。
- ! 裝置關機需要一點時間。

## 螢幕鎖

當裝置開啟並閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量，並自動鎖定。此螢幕鎖可在您不使用手機時防止意外觸碰螢幕的動作。

### 啟用螢幕


- 短按電源鍵 。

### 將螢幕解鎖



- 在螢幕下半部向上或向下滑動。

### 手動鎖定螢幕

- 當螢幕啟用時，短按電源  鍵。


## 設定指南

第一次啟動裝置時，設定指南會開啟並協助您進行基本設定、登入帳戶，並個人化您的裝置。例如，如果您擁有 Sony Entertainment Network 帳戶，即可登入帳戶並開始在您的裝置上享受來自 Sony Entertainment Network 的音樂、影片及遊戲。或者，您也可以裝置上建立一個新帳戶。

- 💡 日後您也可以從設定目錄存取設定指南。

- ! 並非所有市場皆提供 Sony Entertainment Network 的 Video Unlimited 和 Music Unlimited。需要個別訂閱。該服務適用另行訂定的條款與條件。

### 手動存取設定指南

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **設定指南**。

## 帳號和服務

當您出門在外時，可使用裝置登入您的線上服務帳號。例如，您可以將 Google™ 帳號的通訊錄整合至您的電話簿，如此即可在單一位置檢視所有通訊錄資訊。您可從裝置和電腦註冊新的線上服務。

### Google™ 帳戶

必須要有 Google™ 帳戶才能在您的 Android™ 裝置上使用多種應用程式和服務。例如，您需要有 Google™ 帳戶才能在您的裝置中使用 Gmail™ 應用程式、使用 Google Talk™ 與朋友聊天，以及使用 Google 日曆™ 同步化您裝置上的行事曆應用程式。您也需要 Google™ 帳戶，才能從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲、音樂、電影和書籍。

### Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號

將您的裝置與公司 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號同步化。如此，您就可以隨身攜帶您的工作電子郵件、通訊錄和行事曆事件。

### Facebook™ 帳號

Facebook™ 是一種社交網路服務，可連接您和全球各地的朋友、家人和同事。設定 Facebook 以便在裝置中使用這些功能，讓您在任何地方都能和他們保持聯繫。



# 了解您的手機

## 使用按鍵



返回

- 返回上一個畫面
- 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄、通知面板或應用程式



主畫面

- 移至主畫面



待辦事項

- 輕觸以開啟視窗，顯示您最近使用的應用程式和小型應用程式列

## 使用觸控螢幕

購買裝置時，塑膠保護膜是附著於螢幕上面。在使用觸控螢幕之前，請先撕下此保護膜。否則觸控螢幕將無法正常運作。

當裝置開啟後閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量。當您不使用時，螢幕鎖可防止對觸控螢幕進行不必要的動作。您也可以設定個人螢幕鎖以保護您的訂閱服務，確保只有您本人才能存取您的裝置內容。

- ! 裝置螢幕採用玻璃材質。如果玻璃破損或有碎屑，請勿碰觸螢幕。避免自行嘗試修理受損的螢幕。玻璃螢幕對摔落和機械撞擊十分敏感。由於使用疏忽導致的情況不在索尼保固服務的範圍。

### 開啟或反白顯示項目

- 輕觸項目。

### 標示選項



標示的核取方塊



取消標示的核取方塊



切換成開啟



切換成關閉


### 標示或取消標示選項

- 輕觸相關的核取方塊或選項名稱旁的開關。

### 縮放

可使用的縮放選項取決於您使用的應用程式。

## 縮放

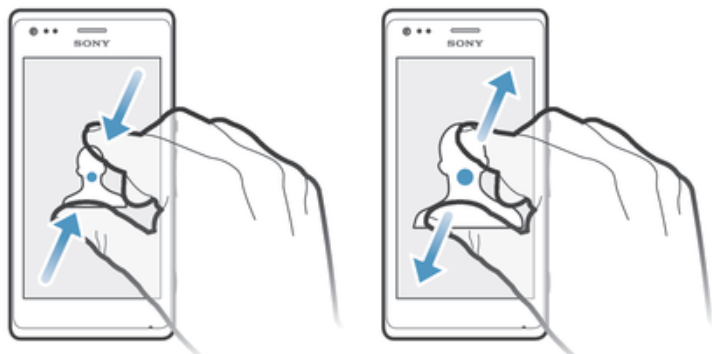


- 將雙指在螢幕上碰一下，然後將雙指合起 (以縮小) 或分開雙指 (以放大)。
- 💡 當您在螢幕上使用雙指進行縮放時，只有當雙指都在可縮放區域時，才能進行縮放。例如，如果您要放大相片，請確定雙指均在相片框區域內。

## 捲動

在螢幕上向上或向下移動手指即可捲動畫面。在某些網頁上，您還可以向兩側捲動。


- ! 在螢幕上拖曳或輕拂不會啟用任何項目。

## 捲動

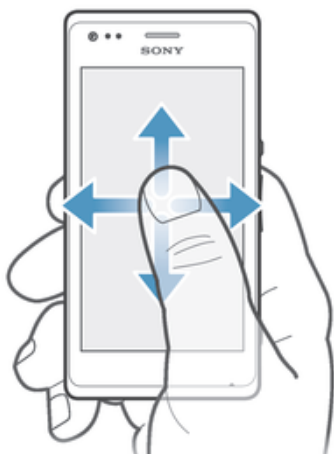

- 在螢幕上將手指依您所需的方向拖曳或輕拂。
- 💡 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。

## 輕拂

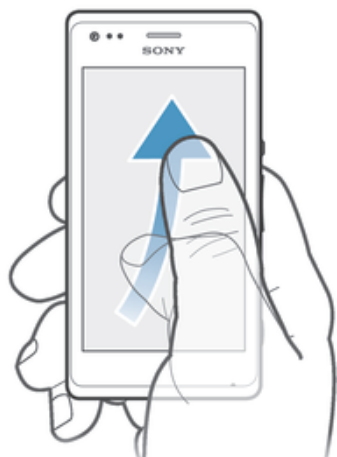


- 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。您可以等待捲動動作自行停止，或者也可以輕觸螢幕以立即停止捲動。

## 感應器


您的裝置內含亮度感應器和接近感應器。亮度感應器會偵測周遭環境亮度，隨著調整螢幕亮度。在語音通話期間，當您的耳朵接近螢幕時，接近感應器會關閉觸控螢幕。這可避免您在通話時不小心啟動裝置的其他功能。


## 電池

### 為電池充電

電池在您購買裝置時已事先少量充電。將充電器連接線連接至電源 (例如 USB 連接埠或充電器) 時，您必須等候數分鐘，電池圖示  才會顯示在螢幕上。裝置在充電時仍可使用。為裝置長時間充電 (例如隔夜) 並不會使電池或裝置受損。

### 為裝置充電

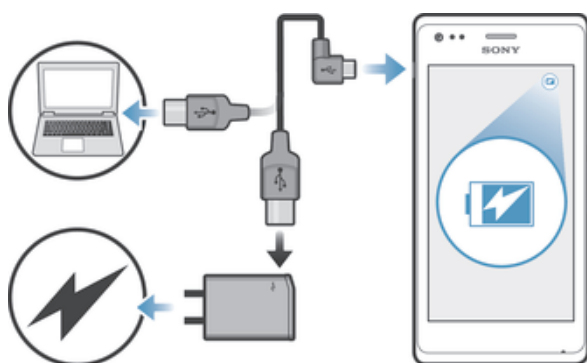

- 1 將充電器插入電源插座。
  - 2 將 USB 連接線的一端插入充電器 (或插入電腦上的 USB 連接埠)。
  - 3 將連接線的另一端插入裝置上的 Micro USB 連接埠，插入時 USB 符號朝上。當開始充電時，通知指示燈會亮起。
  - 4 當通知指示燈為綠色時，表示裝置已完全充電。將 USB 纜線從裝置直接向外拉動，將它拔下。將連接線從裝置移除時，請確認沒有折到接頭。
-  如果電腦已完全放電，在您將充電器連接線連接至電源後，可能需要幾分鐘的時間，通知指示燈才會亮起。

## 電池通知指示燈狀態

綠燈	電池電量超過 90%
閃紅燈	電池電量低
橘燈	電池正在充電，但電量仍低於 90%

### 檢查電池電量

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 狀態 > 電池存量**。

### 增進電池效能

下列提示有助於提升電池效能：

- 請經常為您的裝置充電。這不會影響電池的使用壽命。
- 從網際網路下載資料會消耗電量。當您未使用網際網路時，將狀態列向下拖曳即可從通知面板停用行動數據連線以節省電量。此項設定不會影響裝置透過無線網路傳輸資料。當您不需要使用藍牙和 Wi-Fi®連線時，請將這些功能關閉。將狀態列向下拖曳即可從通知面板輕鬆地開啟和關閉功能。
- 使用 **STAMINA 模式**和**低電量模式**功能以節省電池電力的耗用。您可以選擇最適合個人使用方式的裝置省電模式。您也可以自訂各種省電模式的設定。
- 將同步處理應用程式(用來同步化電子郵件、行事曆和通訊錄)設定為手動同步化。您也可以設為自動同步化，但是請拉長同步化間隔。
- 檢查裝置上的電池使用量目錄，查看哪些應用程式最耗電。使用影片和音樂串流應用程式(例如 YouTube™)會耗用較多的電池電量。某些從 Google Play™下載的應用程式可能也會消耗較多電量。
- 關閉並結束並未使用的應用程式。
- 降低螢幕顯示亮度等級。
- 當您身處在無網路覆蓋範圍的地區時，請關閉裝置或啟動**飛航模式**設定。否則裝置會不斷搜尋可用的網路，因而消耗電量。
- 使用 Sony™原廠免持裝置聆聽音樂。免持裝置比裝置本身的擴音器省電。
- 盡可能將裝置設定為待機模式。待機時間是指裝置連線至網路，但並未使用裝置的時間。
- 停用任何即時桌布。



### 存取電池使用量目錄

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 電源管理 > 電池用量**。

### 使用 STAMINA 模式

啟動 **STAMINA 模式**功能，可當螢幕在非使用中時暫停 Wi-Fi® 連線、資料傳輸和多個耗電應用程式。在 STAMINA 模式之下，您仍可接收通話、文字訊息和多媒體訊息。您也可以設定應用程式清單，允許當螢幕在非使用中時繼續執行。當螢幕再次作用時，將會恢復所有暫停的功能。

### 啟動 STAMINA 模式

- 1 狀態列向下滑，然後輕觸.
- 2 尋找並輕觸**電源管理**。
- 3 將 **STAMINA 模式**旁的滑桿向右拖曳，然後輕觸**啟動**。當 STAMINA 模式啟動時，會出現在狀態列。

### 停用 STAMINA 模式

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 電源管理**。
- 3 輕觸 **STAMINA 模式**旁的.

## 變更 STAMINA 模式的設定

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸**設定 > 電源管理**。
- 3 在設定目錄中，輕觸**STAMINA 模式**。
- 4 視需要新增或移除應用程式。
- 5 完成時，輕觸**完成**。

## 估計您裝置的待機時間

待機時間是指當裝置已連線至網路但是不在使用中 (例如，接聽或撥打通話) 時，電池可維持的時間長度。當作動 STAMINA 模式時，會持續估計剩餘的待機時間。此時間長度視您使用裝置的方式而有所不同。若您經常鎖定裝置的螢幕，則 STAMINA 模式可以更有效地延長待機時間。若您很少鎖定螢幕，則電池效能的改善程度不大。

- ! 當您初次使用裝置時，估計的待機時間可能不正確，因為沒有之前的使用記錄可供估計。

## 檢視估計的待機時間

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸**設定 > 電源管理**。

## 使用低電池電量模式

當電池電量偏低時，您可以啟動**低電量模式**功能以節省電源。此功能可協助您調整螢幕亮度、資料傳輸和震動功能設定，讓您降低電池耗電量。

## 啟動低電池電量模式

- 1 狀態列向下拉，然後輕觸
- 2 尋找並輕觸**電源管理**。
- 3 將滑桿**低電量模式**向右拖曳。

## 停用低電池電量模式

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸**設定 > 電源管理**。
- 3 輕觸**低電量模式**旁的

## 變更低電池電量模式的設定

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸**設定 > 電源管理**。
- 3 在設定目錄中，輕觸**低電量模式**。
- 4 視需要調整設定。
- 5 完成時，輕觸

## 使用鎖定螢幕

即使當螢幕已鎖定時，您仍可新增窗格至您的主畫面。當您建立窗格時，也可以新增小工具至這些窗格。之後當螢幕已鎖定時，只需向右滑動螢幕，就可以存取這些小工具。

## 透過鎖定螢幕拍攝照片

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵
- 2 如要啟動相機，請在螢幕上半部向左滑動。
- 3 相機開啟後，輕觸

## 於螢幕鎖定時新增一個窗格和小工具

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵
  - 2 向右滑動，然後輕觸以新增一個窗格。
  - 3 找到並輕觸您要新增的小工具。
- ! 當螢幕鎖定時，一個新窗格中只能新增一個小工具。

## 主畫面

主畫面是通往裝置主要功能的閘道。您可使用應用程式、小工具、捷徑、資料夾、主題和桌布來自訂您的主畫面。

主畫面可延伸超過一般螢幕的顯示寬度，因此您需要向左或向右輕拂，以檢視主畫面窗格中的所有內容。● ● ○ ● ●會顯示您在主畫面的所在位置。您可以將一個窗格設定為主要的主畫面窗格，也可以新增或刪除窗格。



💡 畫面底部列中的項目可隨時使用，方便您快速存取。

### 移至首頁畫面

- 按 **Home** 鍵。

### 瀏覽首頁畫面

- 向右或向左輕拂。

### 將窗格設為主畫面窗格



- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽您要設為主畫面窗格的窗格，然後輕觸 **Home** 鍵。

### 新增窗格至主畫面

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂即可瀏覽窗格，然後輕觸 **+**。

### 從主畫面刪除窗格

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽您要刪除的窗格，然後輕觸 **-**。

## 小工具

小工具是一種小型應用程式，可直接在主畫面上使用。例如，“WALKMAN”小工具可讓您直接開始播放音樂。

某些小工具可調整大小，如此您可以展開它們以檢視更多內容，或縮小它們以節省主畫面上的空間。

### 新增小工具至主畫面

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動，然後輕觸**小工具**。
- 2 尋找並輕觸您要新增的小工具。

### 調整小工具的大小





- 1 長按某個小工具，直到它放大且裝置震動為止，然後放開該小工具。如果該小工具可調整大小(例如，行事曆小工具)，則會反白選取外框，並出現調整大小的小點。
- 2 將小點向內拖曳或向外拖曳即可縮小或放大小工具。
- 3 如要確認小工具的新大小，請輕觸主畫面上的任意位置。

## 重新整理首頁畫面

自訂主畫面的外觀，以及變更從主畫面存取的功能。變更畫面背景、移動項目、建立資料夾和新增捷徑與小工具。

## 自訂選項


當您長按主畫面的空白區域時，將會出現以下自訂選項：

-  新增小工具至主畫面。
-  新增應用程式和捷徑。
-  設定主畫面的桌布。
-  設定背景主題。

### 從主畫面檢視自訂選項

- 長按主畫面的空白區域，直到裝置震動和自訂選項出現在螢幕上。

### 新增捷徑至主畫面

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
  - 2 輕觸**應用程式 > 捷徑**。
  - 3 選取捷徑。
-  您可以長按應用程式，即可直接從應用程式畫面新增應用程式捷徑。

### 在主畫面上移動項目

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。

### 從主畫面刪除項目

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至 。

### 在主畫面上建立資料夾

- 1 長按應用程式圖示或捷徑，直到它放大而且裝置開始震動，然後將它拖放至另一個應用程式圖示或捷徑的最上方。
- 2 輸入資料夾名稱，然後輕觸**完成**。

### 在主畫面上新增項目至資料夾

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至資料夾。

### 在主畫面上重新命名資料夾

- 1 輕觸資料夾以將其開啟。
- 2 輕觸資料夾，即可顯示**資料夾名稱**欄位。
- 3 輸入新資料夾名稱並輕觸**完成**。

### 變更首頁畫面的背景

使用桌布和不同的主題，將主畫面調整為您自己的風格。

#### 變更主畫面桌布

- 1 碰觸並按住主畫面上的空白處，直到裝置開始震動。
- 2 輕觸**桌布**並選取選項。

#### 設定主畫面的主題

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 輕觸**主題**，然後選取主題。

! 變更主題後，某些應用程式的背景也會變更。

### 存取和使用應用程式

從主畫面的捷徑或應用程式畫面開啟應用程式。

#### 應用程式畫面

您可以從主畫面開啟應用程式畫面，其中包含已安裝以及您下載至裝置的應用程式。

應用程式畫面會延伸超過一般的螢幕寬度，所以您需要向左和向右輕拂才能檢視所有內容。

#### 開啟應用程式畫面




- 在主畫面中，輕觸 .

#### 瀏覽應用程式畫面

- 在應用程式畫面中，向右或向左輕拂。

#### 在主畫面上建立應用程式的捷徑


- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 長按應用程式圖示直到螢幕震動，然後拖曳圖示至螢幕最上方。主畫面開啟。
- 3 將圖示拖曳至主畫面上的所需位置，然後放開手指。


### 開啟和關閉應用程式

#### 如要開啟應用程式

- 從主畫面或應用程式畫面，輕觸應用程式。

#### 關閉應用程式

- 按 .

💡 當按  以結束時，有些應用程式會暫停，而有些應用程式則可能會在背景繼續執行。在第一種情況中，下次您開啟該應用程式時，即可從上次離開的地方繼續。請記住，有些應用程式在背景執行時可能會產生數據連線費用，例如社交網路服務。



## 最近使用的應用程式視窗

您可以在這個視窗中切換最近使用的應用程式。您也可以開啟小型應用程式。

### 開啟最近使用的應用程式視窗

- 按 。


## 使用小型應用程式

從最近使用的應用程式視窗中，您可以透過小型應用程式列隨時快速存取小型應用程式。小型應用程式只會佔用螢幕的一個小區域。因此您在與小型應用程式互動時，可同時在同一個螢幕上與另一個應用程式互動。


### 開啟小型應用程式列

- 按 。

### 開啟小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 輕觸您要開啟的小型應用程式。小型應用程式視窗出現。

### 關閉小型應用程式

- 輕觸小型應用程式視窗上的 。


### 移動小型應用程式

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它移至所需的位置。


### 將小型應用程式最小化

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它拖曳至右緣或螢幕底緣。



### 如要重新排列您的小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 長按任一小型應用程式，將它拖曳至小型應用程式列上的所需位置。





### 從小型應用程式列移除小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 長按小型應用程式圖示，將它拖曳離開小型應用程式列。





### 還原先前移除的小型應用程式

- 1 如要顯示小型應用程式列，請按 。
- 2 輕觸 。
- 3 碰觸並按住要還原的小型應用程式，然後將其拖曳至小型應用程式列中。

### 下載小型應用程式

- 1 如要顯示小型應用程式列，請按 。
- 2 輕觸  >  > 。
- 3 尋找您要下載的小型應用程式，然後依照指示完成安裝。

### 新增小工具做為小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 輕觸  >  > 。
- 3 選取小工具。
- 4 視需要輸入小工具名稱，然後輕觸**確定**。

## 應用程式目錄

當您使用應用程式時，可隨時開啟目錄。根據使用的應用程式，目錄看起來不一樣。

### 開啟應用程式中的目錄

- 使用應用程式時，按
- ! 並非所有應用程式都有目錄。

### 重新整理應用程式畫面

依您的喜好移動在應用程式畫面上移動應用程式。

### 在應用程式畫面上排列應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 輕觸螢幕左上方的下拉式選單，並選取一個選項。

### 在應用程式畫面上移動應用程式

- 1 開啟應用程式螢幕。
  - 2 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。
- ! 當已選取 **自訂排序** 時，您只能移動您的應用程式。

### 從應用程式畫面解除安裝應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **解除安裝**。所有可解除安裝的應用程式都會以 標示。
- 3 輕觸要解除安裝的應用程式，然後輕觸 **解除安裝**。

## 狀態和通知

螢幕頂部的狀態列會顯示裝置目前的狀態。當有新事件發生或有事件正在進行時，左側會顯示通知。例如，新訊息和行事曆通知會顯示在這裡。右側會顯示信號強度、電池狀態和其他資訊。



通知面板允許您調整裝置的基本設定，例如 Wi-Fi®、藍牙、資料傳輸和聲音。您也可以從通知面板開啟設定目錄，以變更其他設定。

### 檢查通知和進行中的活動

您可向下拖曳至狀態列以開啟通知面板並取得詳細資訊。例如，您可以從面板開啟新訊息或檢視行事曆事件。您也可以開啟某些在背景執行的應用程式，例如音樂播放器。

### 開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

## 關閉通知面板



- 將通知面板底部的選項標籤向上拖曳。

### 從通知面板開啟執行中的應用程式

- 輕觸執行中應用程式的圖示以將其開啟。

### 從 [通知] 面板關閉通知

- 將手指置於通知上並向左或向右輕拂。

### 清除通知面板

- 在 [通知] 面板中，輕觸**清除**。

## 從通知面板設定裝置

您可以從通知面板開啟設定目錄，以調整裝置的基本設定。例如，您可以開啟 Wi-Fi®。

### 從通知面板開啟裝置設定目錄

- 將狀態列向下拖曳。
- 輕觸 $\times$ 。

### 從通知面板調整聲音設定

- 將狀態列向下拖曳。
- 輕觸 $\text{🔊}$ 。

### 從通知面板控制藍牙功能

- 將狀態列向下拉。
- 輕觸 $\text{📶}$ 。

### 從通知面板控制 Wi-Fi® 功能

- 將狀態列向下拖曳。
- 輕觸 $\text{📶}$ 。



### 從通知面板啟用或停用資料傳輸

- 將狀態列向下拉。
- 輕觸 $\text{📶}$ 。

## 設定目錄

從設定目錄檢視和變更您的裝置設定。

## 存取裝置設定

- 1 在主畫面中，輕觸 .
  - 2 輕觸 **設定**。
- 💡 您也可以將主畫面的狀態列向下拖曳，然後輕觸  以存取裝置設定。

## 輸入文字

您可以從多種鍵盤和輸入法中選取用來輸入文字的方式，包括字母、數字和其他文字。

### 螢幕鍵盤

您可以輕觸螢幕上的 QWERTY 鍵盤輕鬆輸入文字。某些應用程式會自動開啟螢幕鍵盤。您也可以碰觸文字欄位，以開啟此鍵盤。

### 使用螢幕鍵盤



- 1 變更文字大小寫並啟動大寫鎖定。對部分語言來說，這個按鍵是用來存取語言中其他文字。
- 2 關閉螢幕鍵盤檢視。請注意，此圖示不會出現在縱向模式中。
- 3 顯示數字和符號。
- 4 個人化您的鍵盤。在鍵盤個人化後，此按鍵會消失。
- 5 輸入空白鍵。
- 6 輸入歸位字元或確認文字輸入。
- 7 刪除游標之前的一個文字。

! 所有圖片僅供功能說明參考，請以實際裝置為準。

### 顯示螢幕鍵盤以輸入文字

- 輕觸文字輸入欄位。

### 隱藏螢幕鍵盤

- 當螢幕鍵盤開啟時，輕觸 .

### 橫向使用螢幕鍵盤



- 輸入文字時，請將裝置轉向另一邊。

! 為了使鍵盤支援此功能，您所使用的應用程式必須支援橫向模式，而且螢幕方向設定必須設為自動。

### 使用螢幕鍵盤輸入文字

- 如要輸入鍵盤上顯示的文字，請輕觸該文字。
- 如要輸入字母變體，請碰觸並按住標準鍵盤字母以取得可使用的選項清單，然後從清單中選取。例如，如要輸入 "é"，請碰觸並按住 "e" 直到顯示其他選項，然後保持手指仍按在鍵盤上，拖曳並選取 "é"。



### 切換字母大小寫

- 輸入字母前，輕觸  切換到寫  或反之切換到小寫。

### 開啟大寫鎖定

- 輸入文字前，輕觸  或  直到  顯示。

### 輸入數字或符號

- 當您輸入文字時，輕觸 。然後會出現包含數字和符號的鍵盤。輕觸  以檢視更多選項。

### 刪除字元

- 輕觸將游標放置在您要刪除的字元之後，然後輕觸 。

### 輸入歸位字元

- 當您輸入文字時，輕觸  即可輸入歸位字元。

### 選取文字

- 1 輸入文字，然後輕觸兩次文字。您輕觸的文字會以左右兩邊的選項標籤所突顯。
- 2 向左或向右拖曳選項標籤以選取更多文字。

## 手機鍵盤

手機鍵盤類似於標準 12 鍵電話鍵盤，可提供預測文字及多次輕觸等輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤輸入法。只有在縱向時才能使用手機鍵盤。

### 使用手機鍵盤



- 1 選擇文字輸入選項
- 2 變更文字大小寫並啟動大寫鎖定
- 3 顯示數字
- 4 顯示符號和表情符號
- 5 輸入空格
- 6 輸入歸位字元或確認文字輸入
- 7 刪除游標之前的一個文字

! 所有圖片僅供功能說明參考，請以實際裝置為準。




## 鍵盤和手機鍵盤設定

您可以選擇螢幕鍵盤和手機鍵盤的設定，例如書寫語言和自動修正。

### 存取螢幕鍵盤和輸入鍵台設定

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸  或 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **鍵盤設定**。

### 新增文字輸入的書寫語言

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸  或 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **鍵盤設定**。
- 3 輕觸 **語言** > **書寫語言**，然後標示相關的核取方塊。輕觸 **確定** 以進行確認。

## 文字輸入設定

當使用螢幕鍵盤或裝置鍵盤輸入文字時，您可以存取文字輸入設定目錄，以協助您設定文字預測、自動間距及快速修復等選項。例如，您可以決定文字選項的呈現方式，以及輸入文字時的文字修正方式。您也可以設定文字輸入法應用程式，以記住您輸入的新字。

## 變更文字輸入設定

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸<sup>12!</sup>或<sup>123</sup>。
- 2 輕觸✕，然後輕觸**鍵盤設定** > **文字輸入設定**，並選取相關設定。

## 使用語音輸入文字

輸入文字時，您可以使用語音輸入，便無需打字。只要說出您想要輸入的文字。語音輸入是 Google™開發的實驗性技術，適用於許多語言和國家/地區。

### 啟用語音輸入

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸<sup>12!</sup>或<sup>123</sup>。
- 2 輕觸✕，然後輕觸**鍵盤設定**。
- 3 標示 **Google 語音輸入鍵** 核取方塊。
- 4 按↻以儲存您的設定。麥克風圖示🎤會出現在您的螢幕鍵盤或手機鍵盤上。

### 使用語音輸入文字

- 1 開啟螢幕鍵盤或手機鍵盤。
- 2 如果可使用🎤，請輕觸它。否則，請長按輸入語言鍵，例如 **EN**。
- 3 當🎤出現時，請使用語音輸入文字。完成時，再次輕觸🎤。建議文字出現。
- 4 如有需要，請手動編輯文字。

## 中文輸入

- 注音輸入法
- 拼音輸入法

### 一般原則

手機具有加速中文字輸入的功能。輸入拼音或注音符號後，螢幕下方會顯示一行包含該拼音或與該符號相關的常用候選字。

### 注音輸入法

按所需的注音符號，手機會根據國語的發音規則，顯示多個候選字。

### 拼音輸入法

選擇所需的拼音字母，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

## 自訂裝置

您可以調整多個裝置設定以符合您的需求。例如，您可以變更語言、新增個人鈴聲或變更螢幕亮度。

## 調整音量

您可以調整來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

### 使用音量鍵調整鈴聲音量

- 按向上或向下音量鍵。

### 使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵。






## 調整聲音設定

您可以調整多項聲音設定。例如，您可將裝置設為靜音模式，如此當您在開會時就不會響鈴。


### 將裝置設定為震動模式

- 向下按音量鍵，直到🔕出現在狀態列中。
- 💡 您也可以按住電源鍵🔌然後在開啟的目錄中，輕觸🔕，將裝置設為震動模式。

### 將裝置設定為靜音模式

- 1 按住向下音量鍵，直到裝置振動且狀態列中出現.
  - 2 再次按住向下音量鍵。狀態列中會出現.
-  您也可以按住電源鍵，然後輕觸開啟目錄中的，以將裝置設為靜音模式。


### 將裝置設定為震動與響鈴模式

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效**。
- 3 標示**響鈴時震動**核取方塊。


## 時間與日期

您可以變更裝置中的時間與日期。


### 手動設定日期

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 日期與時間**。
- 3 取消標示**自動設定日期和時間**核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸**設定日期**。
- 5 向上或向下捲動以調整日期。
- 6 輕觸**設定**。

### 手動設定時間


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 日期與時間**。
- 3 取消標示**自動設定日期和時間**核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸**設定時間**。
- 5 向上或向下捲動以調整小時和分鐘。
- 6 視需要向上捲動，將**上午**變更為**下午**，反之亦然。
- 7 輕觸**設定**。

### 設定時區

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 日期與時間**。
- 3 取消標示**自動設定時區**核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸**選取時區**。
- 5 選取選項。

## 鈴聲設定


### 設定鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 手機鈴聲**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 選取一個鈴聲。
- 5 如要確認，輕觸**完成**。

### 啟用觸控提示聲


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效**。
- 3 標示**撥號鍵盤觸控音效**和**觸控音效**核取方塊。

### 選取通知音效


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 通知音效**。
- 3 選取當收到通知時播放的聲音。
- 4 輕觸**完成**。

## 螢幕設定




### 調整螢幕亮度

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 顯示 > 亮度**。
- 3 拖曳滑桿可調整亮度。
- 4 輕觸 **確定**。

### 將螢幕設定為振動

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 音效**。
- 3 標示 **觸控時震動** 核取方塊。現在，當輕觸選擇鍵和特定應用程式時，螢幕就會振動。





### 調整螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定 > 顯示 > 休眠**。
  - 3 選取選項。
-  若要快速關閉螢幕，請短按電源鍵 。

## 語言設定


您可以為裝置選取預設語言，之後可以再次變更設定。

### 變更語言




- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定 > 語言與輸入裝置 > 語言**。
  - 3 選取選項。
  - 4 輕觸 **確定**。
-  如果您選取了錯誤的語言而無法讀取目錄文字，請尋找並輕觸 。然後選取  旁的文字，然後在開啟的目錄中，選取第一個項目。然後，您就可以選取所需的語言。

## 通訊關閉模式

在通訊關閉模式中，網路及收音機收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍可以玩遊戲、聆聽音樂、觀賞影片和其他儲存在記憶卡或內部儲存空間上的內容。如果鬧鐘已啟動，您也會收到鬧鐘提醒。

-  啟動通訊關閉模式以降低電池耗電量。

### 開啟通訊關閉模式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定 > 更多內容...**。
  - 3 標示 **飛航模式** 核取方塊。
-  您也可以按下電源鍵 ，然後在開啟的目錄中，選取 **飛航模式**。

## 記憶體

您可以將內容儲存至裝置的內部儲存空間或是記憶體卡。

### 記憶卡

您的裝置支援 microSD™ 記憶卡，這張記憶卡可用於儲存內容。這類型的卡片也可以用來當做可攜式記憶卡，與其他相容裝置一起使用。

-  記憶卡可能必須另購。




## 將記憶卡格式化

例如，您可格式化您裝置中的記憶卡，以釋放記憶體。這表示您會刪除記憶卡上的所有資料。

- ! 記憶卡上的所有內容將會遺失。格式化記憶卡前，請確定您已備份您想要儲存的所有項目。您可以將內容複製到電腦備份。

## 使用耳機

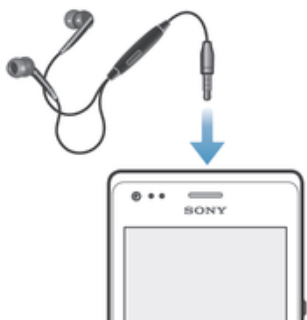

- ! 使用裝置隨附的配件或其他相容的配件以提供最佳效能。

### 使用耳機

- 1 將耳機連上裝置。
- 2 若要接聽電話，請按下通話處理鍵。
- 3 若要結束電話，請按下通話處理鍵。

- ! 如果耳機未隨附在裝置中，您可能需要另外購買。

- 💡 如果您在聽音樂，當您接聽來電時音樂會停止，等到您結束通話後才會恢復播放。

## 網際網路和訊息功能設定

若要傳送文字和多媒體訊息以及存取網際網路，您必須具有行動數據連線和正確設定。有不同方式可取得這些設定：

- 大部分的行動網路和電信業者會將網際網路和訊息的設定預先安裝在裝置上。您可以立即開始使用網際網路並傳送訊息。
- 在某些情況下，第一次開啟裝置時，可選擇下載網際網路和訊息的設定。也可以稍後從**設定**目錄下載這些設定。
- 您可以隨時在裝置中手動新增及變更網際網路和網路設定。連絡您的電信業者以取得有關網際網路和訊息設定的詳細資訊。

### 下載網際網路和訊息設定

- 1 狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 2 尋找並輕觸 **Xperia™ > 網際網路設定**。
- 3 選取您要用來下載的網際網路和訊息功能設定的一或兩個 SIM 卡。
- 4 輕觸**接受**。

### 重設預設的網際網路設定

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
- 2 輕觸**更多內容...** > **行動網路**。
- 3 選取您要重設設定的 SIM 卡。
- 4 輕觸**存取點名稱 (APN)**，然後輕觸⌵。
- 5 輕觸**還原為預設狀態**。

## 存取點名稱 (APN)

APN 用於建立裝置和網際網路之間的連線。APN 定義使用的 IP 位址類型、叫用的安全性方法，以及使用的固定端連線。當您無法存取網際網路、沒有數據連線或無法傳送或接收多媒體訊息時，檢查 APN 就十分有用。

### 檢視目前的 APN

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
  - 2 尋找並輕觸**更多內容...** > **行動網路**。
  - 3 選取您要檢視 APN 的 SIM 卡。
  - 4 輕觸**存取點名稱 (APN)**。
- ! 如果有多個連線可用，已標記按鈕會顯示作用中的網路連線。

### 手動新增網際網路設定

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
- 2 輕觸**更多內容...** > **行動網路**。
- 3 選取您要配置為 APN 設定的 SIM 卡。
- 4 輕觸**存取點名稱 (APN)**，然後輕觸⊕。
- 5 輕觸**新增 APN**，然後輕觸**名稱**，再輸入您要建立的網路模式名稱。
- 6 輕觸 **APN** 並輸入存取點名稱。
- 7 輸入電信業者所需的其他所有資訊。
- 8 完成時，輕觸⊕，然後再輕觸**儲存**。

## 控制資料使用量

您可以追蹤在指定期間，透過行動數據或 Wi-Fi® 連線與裝置之間的傳輸資料量。例如，您可以限制個別應用程式的資料使用量。針對透過行動數據連線傳輸的資料，您也可以設定資料使用量警告和限制，以避免產生額外費用。

- ! 調整資料使用量設定可協助您進一步控制資料使用量，但無法保證可防止額外費用的產生。

### 開啟或關閉資料傳輸

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
  - 2 輕觸**資料用量**。
  - 3 拖曳滑桿**行動資料傳輸**以啟動或關閉資料傳輸。
- 💡 當資料傳輸已關閉時，您的裝置仍可建立 Wi-Fi® 和藍牙連線。

### 如要設定資料使用量警告

- 1 確認資料傳輸已開啟。
- 2 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
- 3 尋找並輕觸**資料用量**。
- 4 如要設定警告等級，將警告線拖曳至所需的值。當資料傳輸量達到您設定的等級時，您就會接收到警告通知。

### 如要設定資料使用量限制

- 1 確認資料傳輸已開啟。
  - 2 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
  - 3 尋找並輕觸**資料用量**。
  - 4 標示**設定行動數據傳輸上限** 核取方塊 (如果尚未標示)，然後輕觸**確定**。
  - 5 如要設定資料使用量限制，將對應線拖曳至所需的值。
- ! 在資料使用量達到設定限制後，裝置上的資料傳輸功能將會自動關閉。

### 控制個別應用程式的資料使用量

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
  - 2 尋找並輕觸**資料用量**。
  - 3 尋找並輕觸所需的應用程式。
  - 4 標示 **限制背景資料** 核取方塊。
  - 5 如要存取應用程式 (如果有的話) 的更多特定設定，輕觸**查看應用程式設定**然後視需要變更。
- 💡 如果您變更相關的資料使用量設定，個別應用程式的效能可能會受到影響。

### 檢視透過 Wi-Fi® 傳輸的資料

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 資料用量**。
- 3 輕觸 ，然後標示**顯示 Wi-Fi 使用量**核取方塊 (如果尚未標示)。
- 4 輕觸 **Wi-Fi** 選項標籤。

## 選取資料傳輸網路

您可以選取讓裝置中的 2 張 SIM 卡來處理資料傳輸，但是只能選取其中 1 張 SIM 卡來處理資料。在初始設定裝置時，您可以選取用於資料傳輸的 SIM 卡，或日後再透過設定目錄選取它。

### 變更為用於資料傳輸的 SIM 卡

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
  - 2 尋找並輕觸**雙 SIM 卡設定**。
  - 3 在**用於資料傳輸的 SIM 卡**之下，輕觸可使用的 SIM 卡，也就是您要切換至的卡。
  - 4 選取您要切換至的 SIM 卡。
- 💡 如要取得更高的資料傳輸速度，請選取支援最高行動網路的 SIM 卡，例如 3G 或 LTE。

## 行動網路設定

您的裝置會自動在行動網路之間切換，視不同地區可使用的行動網路而定。您也可以手動設定裝置，以使用特定的行動網路模式，例如 WCDMA 或 GSM。


### 選取網路類型

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
  - 2 尋找並輕觸**更多內容... > 行動網路**。
  - 3 選取 SIM 卡。
  - 4 輕觸**網路模式**。
  - 5 選取網路類型。
- ! 您的手機支援同時使用一個 WCDMA 網路和一個 GSM 網路，或兩個 GSM 網路。

### 手動選取其他網路

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
  - 2 尋找並輕觸**更多內容... > 行動網路**。
  - 3 選取 SIM 卡。
  - 4 輕觸**電信業者**。
  - 5 輕觸**搜尋模式 > 手動**。
  - 6 選取網路。
- ! 如果您手動選取網路，裝置將不會搜尋其他網路，即使您移動到手動選取的網路範圍之外。

### 啟動自動網路選擇


- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸.
- 2 尋找並輕觸**更多內容...** > **行動網路**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**電信業者**。
- 5 輕觸**搜尋模式** > **自動**。

### 數據漫遊

當您在家庭網路以外的地方時 (漫遊) 某些電信業者允許您透過手機網路進行行動數據連線。請注意，可能會向您收取數據傳輸費用。詳細資訊，請連絡電信業者。

- ! 應用程式可能在未通知您的情況下使用您主網中的網際網路連線，例如傳送搜尋和同步化要求時。當您在漫遊時，進行此類網際網路連線可能有其他費用。詳情請洽電信業者。

### 啟動數據漫遊

- 1 在主畫面中，輕觸.
  - 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
  - 3 標示**數據漫遊**核取方塊。
- ! 當數據傳輸已停用時，您無法啟動數據漫遊。

# Google Play™

## 開始使用 Google Play™

開啟 Google Play™ 進入應用程式和遊戲的世界。您可以依照類別來瀏覽應用程式和遊戲。也可以為應用程式或遊戲評分，然後傳送意見。

若要使用 Google Play™，您必須擁有 Google™ 帳戶。

### 如要開啟 Google Play™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Play 商店**。

## 從 Google Play™ 下載

您可以從 Google Play™ 下載各式各樣的應用程式，包括免費應用程式。

### 下載應用程式前

從 Google Play™ 開始下載之前，請確定您的網際網路連線運作正常。

此外，請記得當您下載內容到裝置時，可能需負擔數據傳輸費用。請連絡您的電信業者以取得更多資訊。

### 下載免費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸要檢視詳細資料的項目，然後依照指示操作來完成安裝。


### 下載付費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸要檢視詳細資料的項目，然後依照指示操作來完成購買。

## 清除應用程式資料


有時候需要清除應用程式的資料。例如，如果應用程式記憶體已滿，或要清除遊戲高分記錄，可能會發生這種狀況。您可能也要清除某些應用程式中收到的電子郵件、文字和多媒體訊息。

### 清除應用程式的所有快取

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定**。
- 3 輕觸 **應用程式**。
- 4 輕觸您想要清除所有快取的應用程式。
- 5 輕觸 **清除快取**。

! 某些應用程式的快取無法清除。

### 刪除已安裝的應用程式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定**。
  - 3 輕觸 **應用程式**。
  - 4 選取您要刪除的應用程式。
  - 5 輕觸 **解除安裝**。
- ! 某些預先安裝的應用程式無法刪除。

## 權限

某些應用程式可能需要存取您裝置上的資料、設定和多項功能，才能正常運作。在此情況下，它們需要您提供相關權限。例如，導航應用程式必須有傳送及接收數據傳輸的權限，以及存取位置的權限。

某些應用程式可能會竊取或刪除資料，或報告您的位置，誤用其權限。請確定只安裝及授權信任的應用程式。

### 檢視應用程式的權限

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定**。
- 3 輕觸**應用程式**。
- 4 輕觸所需的應用程式。
- 5 向下捲動以檢視**權限**下方的相關詳細資料。

## 安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式

安裝不明或非可靠來源的應用程式會損壞您的裝置。您的裝置預設為封鎖這類安裝，不過，您可以變更此設定，以允許不明來源的安裝。

- ! **Sony** 並不保固或保證透過下載或其他介面傳輸至您裝置的任何第三方應用程式或內容本身的效能。同樣地，對於傳輸第三方內容而導致裝置出現任何損壞或效能降低，**Sony** 概不負責。請務必使用可靠來源提供的內容。如有任何問題或疑慮，請連絡內容供應商。

### 允許安裝並非來自 Google Play™ 的應用程式




- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **安全性**。
- 3 標示 **不明來源** 核取方塊。

# 通話


## 緊急電話

裝置支援 112 或 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論是否已插入 SIM 卡，正常情況下您可在任何國家/地區撥打緊急電話。

### 撥打緊急電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸**電話**。
  - 3 輸入緊急電話號碼，並輕觸 。如要刪除號碼，請輕觸 。
- 💡 未插入 SIM 卡或是限制撥出的電話時，仍然可以撥打緊急電話。

### 當 SIM 卡鎖定时撥打緊急電話

- 1 從鎖定螢幕，輕觸**緊急電話**。
- 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸 。

## 通話處理



您可使用兩個 SIM 卡並視需要彼此切換。當您使用其中一個 SIM 卡來處理通話時，另一個 SIM 卡會自動停用。

手動撥打電話號碼、輕觸手機連絡人清單中儲存的號碼，或在通話記錄檢視中輕觸電話號碼，即可撥打電話。

撥打電話時，手機的主要麥克風與次要麥克風會同時作用，以降低噪音和背景聲音。

- ! 撥打電話時，不要遮住次要麥克風。



### 撥號撥打電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。


### 結束通話


- 輕觸**結束通話**。

### 撥打國際電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 碰觸並按住 0，直到「+」符號出現為止。
- 4 輸入國碼、區碼 (省略前面的 0) 及電話號碼，然後輕觸 。

### 接聽電話



- 將  往螢幕右側拖曳。

### 拒絕通話

- 將  往螢幕左側拖曳。

### 拒絕第二通電話

- 當您在通話中聽到重複的嗶聲時，輕觸 。

### 調整通話期間的聽筒音量

- 按向上或向下音量鍵。


### 通話期間開啟擴音器

- 輕觸 。

### 通話中使麥克風靜音

- 輕觸 。

### 通話中啟用螢幕

- 短按 。

### 在通話期間輸入數字

- 在通話期間，輕觸 。然後會出現數字鍵盤。
- 輕觸您要輸入的號碼。


### 讓來電鈴聲靜音

- 當您接到電話時，按下音量鍵。


## 使用通話記錄

您可以在通話記錄中檢視未接來電 、已接來電  和已撥電話 。

### 檢視未接來電


- 當有未接來電時， 會顯示在狀態列中。將狀態列向下拉。
- 輕觸 **未接來電**。

### 從通話記錄撥號

- 在主畫面中，輕觸 。
- 尋找並輕觸 **電話**。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 如要直接撥號，請輕觸號碼。如要在撥打之前先編輯號碼，請碰觸並按住號碼，然後輕觸 **撥打電話前編輯號碼**。

! 您也可以輕觸  > **回撥電話** 並開始撥號。


### 將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 在主畫面中，輕觸 。
- 尋找並輕觸 **電話**。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 碰觸並按住此號碼，然後輕觸 **新增至通訊錄**。
- 輕觸所需的連絡人，或輕觸 **建立新連絡人**。
- 編輯連絡人詳細資料，並輕觸 **完成**。

## 語音信箱

如果您的訂閱包括語音信箱服務，來電者可以在您無法接聽電話時留下語音訊息。語音信箱服務號碼通常儲存在 SIM 卡中。如果沒有，可以從您的電信業者取得並手動輸入號碼。

### 輸入語音信箱號碼

- 將狀態列向下拖曳，然後輕觸  > **通話設定**。
- 選取 SIM 卡。
- 輕觸 **語音信箱** > **設定** > **語音信箱號碼**。
- 輸入您的語音信箱號碼。
- 輕觸 **確定**。

### 撥打語音信箱服務


- 在主畫面中，輕觸 。
- 尋找並輕觸 **電話**。
- 長按 **1**。



## 多通來電

如果您已啟用插撥，您可以同時處理多通來電。插撥啟用後，如果您收到另一通電話，手機會發出嗶聲通知您。

### 啟用和停用插撥

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸  > **通話設定**。
- 2 選取 SIM 卡。
- 3 輕觸 **其他設定**。
- 4 若要啟用或停用插撥，請輕觸 **來電插播**。

### 接聽第二通電話並保留進行中的通話

- 當您在通話中聽到重複的嗶聲時，輕觸 。

### 撥打第二通電話

- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。如此，原先的通話會保留。

### 在多通電話之間切換

- 如要切換至另一個通話並保留目前的通話，請輕觸 。

### 結束進行中的通話並返回保留中的下一個通話



- 輕觸 **結束通話**。

## 會議電話


透過會議或多方通話，您可以與兩位或兩位以上的人舉行聯合對話。

- ! 有關可新增至會議電話的與會者人數詳細資料，請連絡您的電信業者。


### 撥打會議電話

- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 撥打第二位與會者的號碼，並輕觸 **通話**。第二位與會者接聽後，則會保留第一位與會者的電話。
- 3 輕觸  將第二位與會者新增至會議電話中。
- 4 重複步驟 1 到 3 新增其他電話與會者。

### 保留和某個會議電話與會者的私人對話

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸 **{0} 個與會者**。
- 2 輕觸要私下交談的與會者電話號碼。
- 3 如要結束私人對話並返回會議電話，請輕觸 。

### 結束會議電話的與會者

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸顯示與會者人數的按鈕。例如，如果有 3 位與會者，請輕觸 **3 名聊天室參與者**。
- 2 在要結束的與會者旁邊輕觸 。

### 結束會議電話

- 在通話期間，輕觸 。

## 通話設定

### 限制通話

您可以限制所有或特定類型的撥出電話和來電。第一次使用限制通話功能時，您必須先輸入 PUK 碼(個人解鎖密碼)，然後再輸入新的密碼以啟動限制通話功能。

### 封鎖來電或撥出的電話

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **通話設定**。
- 2 輕觸**通話封鎖**。
- 3 選取選項。
- 4 輸入密碼並輕觸**啟用**。

! 當您初次設定通話封鎖時，您需要輸入密碼以啟動通話封鎖功能。日後如果您想要編輯通話封鎖設定，則必須使用此密碼。

### 使用訊息拒絕來電

您可使用預先定義的訊息拒絕來電。您可使用此類訊息來拒絕來電，如此就會自動將訊息傳送給來電者並將它儲存在您的裝置上。

裝置上已預先定義 6 則訊息。您可以從這些預先定義訊息中選取，也可以視需要編輯訊息。

#### 如要使用預先定義的訊息拒絕來電

- 向上拖曳**使用訊息拒絕通話**，然後選取訊息。

#### 如要使用預先定義的訊息拒絕來電

- 在通話期間，當您聽到重複嗶聲時，向上拖曳**使用訊息拒絕通話**，然後選取訊息。

#### 編輯用來拒絕來電的訊息

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **通話設定**。
- 2 尋找並輕觸**一般設定** > **使用訊息拒絕通話**。
- 3 輕觸您要編輯的訊息，然後進行必要的變更。
- 4 輕觸**確定**。

### 轉接通話

您可以轉接通話，例如，轉接至其他電話號碼，或是轉接至接聽服務。

#### 轉接通話

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **通話設定**。
- 2 選取 SIM 卡。
- 3 輕觸**來電轉接**。
- 4 選取選項。
- 5 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕觸**啟用**。

#### 關閉來電轉接

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **通話設定**。
- 2 選取 SIM 卡。
- 3 輕觸**來電轉接**。
- 4 選取一個選項，然後輕觸**停用**。

### 在 SIM 卡之間自動轉接通話

如果您使用 SIM 卡 1 接聽通話，而 SIM 卡 2 有來電，您可以將第二通來電自動轉接至 SIM 卡 1，反之亦然。您只需要啟動互相來電轉接功能，並停用一般的來電轉接。啟動互相來電轉接功能後，就不會錯過任一 SIM 卡的來電。

! 當使用此功能時，轉接通話可能會產生額外的費用。

### 開啟互相來電轉接功能

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **雙 SIM 卡設定**。
- 2 將**互相轉接來電**旁的滑桿拖曳至右方可開啟互相來電轉接功能。此功能應現已啟動。
- 3 如果無法自動偵測到 SIM 卡的相關電話號碼，您就必須手動設定。在提示下，輕觸**確定**，接著輸入您要互相轉接來電的 2 張 SIM 卡之電話號碼，然後輕觸**完成**。

! 您的手機支援同時使用一個 WCDMA 網路和一個 GSM 網路，或兩個 GSM 網路。

💡 請記住，只有當 2 張 SIM 卡已啟動而且一般來電轉接已關閉時，此功能才能正常運作。

### 變更互相來電轉接設定

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **雙 SIM 卡設定**。
- 2 確認互相來電轉接功能已開啟。
- 3 輕觸**互相轉接來電**。
- 4 在提示之下，輸入新的電話號碼，然後輕觸**完成**。

### 關閉互相來電轉接功能

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **雙 SIM 卡設定**。
- 2 將**互相轉接來電**旁的滑桿拖曳至左方可關閉互相來電轉接功能。

### 顯示或隱藏您的電話號碼

撥打電話給通話接收者時，您可以選擇在通話接收者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。

### 顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **通話設定**。
- 2 選取 SIM 卡。
- 3 輕觸**其他設定** > **本機號碼**。

### 限制撥出的電話

如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，您可以使用固定撥號號碼 (FDN) 清單來限制撥打電話給此清單中的連絡人。

如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，您可以使用固定撥號號碼 (FDN) 清單來限制撥打電話給此清單中的連絡人。每個裝置中的 SIM 卡都有各自的 FDN 清單。

### 啟用或停用固定撥號

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **通話設定**。
- 2 選取 SIM 卡。
- 3 輕觸**固定撥號號碼**。
- 4 如果您要啟用固定撥號，選擇**啟用固定撥號**。如果您要停用固定撥號，選擇**停用固定撥號**。
- 5 輸入您的 PIN2 碼並輕觸**確定**。

### 將號碼新增至 Fixed Dialing Number 清單

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕ > **通話設定**。
- 2 選取 SIM 卡。
- 3 輕觸**固定撥號號碼** > **固定撥號號碼**。
- 4 如果 SIM 卡上沒有連絡人，請輕觸⋮。
- 5 輸入所需的資訊，然後輕觸**儲存**。
- 6 如有需要，請輸入 PIN2 碼，然後輕觸**儲存**。

# 通訊錄

## 使用電腦傳輸通訊錄

Xperia™ Transfer 應用程式可協助您從舊裝置收集通訊錄，並將它們傳輸至新裝置。您可從 Xperia™ Companion 軟體中存取 Xperia™ Transfer；它支援 iOS/iCloud 和 Android™ 的行動裝置。如果您要從 iOS 裝置切換，App Matching 功能會建議相當於您 iOS 應用程式的 Android 程式。

如要使用 Xperia™ Transfer，您需要：

- 連接網際網路的電腦。
  - 您的新 Android™ 裝置。
  - 新 Android™ 裝置的 USB 連接線。
  - 您的舊裝置。
  - 舊裝置的 USB 連接線。
- 💡 您可能不需要您的舊裝置。針對 iOS 裝置，您可以直接連線至 iCloud 或使用本機備份。針對之前擁有的索尼裝置，您可以使用本機備份。

### 將通訊錄傳輸至新裝置

- 1 如果尚未安裝本軟體，請在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> 搜尋並下載 Windows 版的 Xperia™ Companion，或在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> 搜尋並下載 Mac 版的 Xperia™ Companion。
- 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 在成功安裝後，請開啟 Xperia™ Companion 軟體(如果尚未自動啟動的話)，然後點選 *Xperia™ Transfer* 並依照相關指示傳輸通訊錄。

## 使用同步化帳號傳輸通訊錄

您的裝置適用許多熱門線上同步化帳號，例如 Google Sync™、Microsoft® Exchange ActiveSync® 或 Facebook™。如果您已同步化舊裝置中的通訊錄，或您的電腦有線上帳號，您就可以使用該帳號將通訊錄傳輸至新裝置。有關同步化的詳細資訊，請參閱第 89 頁的 *同步化您的公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄*。

### 將裝置通訊錄與同步化帳號進行同步化




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **設定 > 帳號與同步化**。
- 3 如果您已設定同步化帳號，而您想要使用該帳號進行同步化，請輕觸該帳號，然後按輕觸 ，然後輕觸 **立即同步化**。

## 其他傳輸通訊錄的方式

視您的舊裝置功能而定，您可以使用記憶卡或藍牙技術，直接將通訊錄移至您的新裝置。不建議使用 SIM 卡在裝置之間移動通訊錄。您的 SIM 卡的空間可能不足，無法儲存所有通訊錄，而且某些 SIM 卡只能儲存每位連絡人的電話號碼。

請參閱您舊裝置的使用手冊，以瞭解如何將通訊錄複製至記憶卡、將通訊錄儲存至 SIM 卡，或使用藍牙傳輸通訊錄。




### 從記憶卡匯入連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸 **匯入連絡人 > SD 卡**。
- 3 如果您已經設定了一個同步化帳戶，您可以將匯入的記憶卡連絡人新增至此帳戶下。或是您可以選擇只使用匯入您裝置中的連絡人。請選擇您想要的選項。
- 4 如果您在 SD™ 記憶卡上有多個 vCard 檔案，出現的清單中會顯示儲存在您裝置上的不同批次連絡人，並包含對應的建立日期。選擇您要匯入的批次。

## 接收使用藍牙技術傳送的連絡人資料

- 1 請確定您已開啟藍牙功能且將裝置設定為顯示。
- 2 當請您確認是否要接收檔案時，請輕觸**接受**。
- 3 向下拖曳通知面板，然後輕觸您已接收的檔案，以匯入連絡人資料。




## 從 SIM 卡匯入連絡人

- 1 從主畫面，輕觸，然後輕觸.
- 2 輕觸，然後輕觸**匯入連絡人**。
- 3 選取您要從哪一個 SIM 卡匯入連絡人。
- 4 如果您已經設定了一個同步化帳號，您可以選擇將此 SIM 卡上的連絡人新增到此帳號下。或是您可以選擇只使用您裝置中的連絡人。請選取您想要的選項。




## 避免在通訊錄應用程式中有重複的項目

如果您將通訊錄與新帳號同步化，或是以其他方式匯入連絡人資訊，可能會導致電通訊錄應用程式中出現重複的記錄。如果遇到此情形，您可以合併重複的記錄而建立成單一筆記錄。而如果您誤將兩筆記錄合併，之後可再次將它們分開。

## 連結通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸.
- 2 輕觸您要與另一個連絡人連結的連絡人。
- 3 按，然後輕觸**連結連絡人**。
- 4 輕觸您想要將其資訊合併至第一位連絡人的連絡人，然後輕觸**確定**以確認。第一個連絡人的資訊會與第二個連絡人的資訊合併，而第一個連絡人將不會再顯示在通訊錄清單中。

## 分隔連結的連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸.
- 2 輕觸您要編輯的連結連絡人，然後輕觸.
- 3 輕觸**取消連結連絡人**。
- 4 輕觸**確定**。




## 新增與編輯連絡人

您可透過幾個簡單步驟來建立、編輯和同步化您的通訊錄。您可以選取儲存在不同帳號中的通訊錄，並管理它們在裝置中的顯示方式。




如果您將您的通訊錄與多個帳號同步化，則可以合併裝置中的多個通訊錄以避免重複。

- ! 有些同步化服務，例如有些社交網路服務，不允許您編輯連絡人詳細資料。





## 新增連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸.
- 2 輕觸.
- 3 如果您已與多個帳號同步化您的通訊錄，請選取您所要新增此連絡人的帳號，或如果您只要在裝置上保留此連絡人的資訊，請輕觸**本機連絡人**。
- 4 輸入或選取連絡人的所需資訊。
- 5 完成時，輕觸**完成**。




## 編輯連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸.
- 2 輕觸您要編輯的連絡人，然後輕觸.
- 3 編輯所需資訊。完成時，輕觸**完成**。




### 將照片與一位連絡人連結

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
  - 2 輕觸您要編輯的連絡人，然後輕觸。
  - 3 輕觸並選擇新增連絡人圖片時使用的方式。
  - 4 當您已新增圖片時，輕觸**完成**。
- 💡 您也可以從**相簿**應用程式直接新增圖片至連絡人。

### 個人化連絡人的鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要編輯的連絡人，然後輕觸。
- 3 在**鈴聲**之下選擇選項。
- 4 完成時，輕觸**完成**。
- 5 輕觸**完成**。




### 刪除連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
- 2 觸碰並長按您要刪除的連絡人。
- 3 如要刪除所有連絡人，請輕觸向下箭頭以開啟下拉式選單，接著選取**標示全部**。
- 4 輕觸，然後輕觸**確定**。


### 編輯您自己的連絡人資訊

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸**我自己**，然後輕觸。
- 3 輸入新資訊或進行您需要的變更。
- 4 完成時，輕觸**完成**。

### 從文字訊息建立新連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。
- 2 輕觸 > **儲存**。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新連絡人**。
- 4 編輯連絡人資訊，並輕觸**完成**。

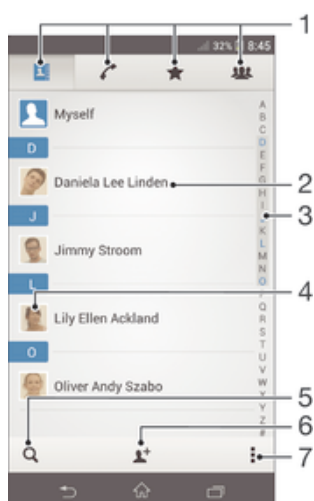


## 搜尋和檢視通訊錄






- 1 捷徑標籤
- 2 輕觸連絡人即可檢視其詳細資料
- 3 瀏覽通訊錄的字母索引
- 4 輕觸連絡人縮圖以存取快速連絡人目錄
- 5 搜尋連絡人



### 搜尋連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後在 **搜尋連絡人** 欄位中輸入連絡人名稱的前幾個字母。螢幕會顯示所有以這些字母開頭的連絡人。

### 選擇要在通訊錄應用程式中顯示的通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **篩選**。
- 3 在顯示的清單中標示和取消標示想要的選項。如果您已同步化某個同步化帳號的通訊錄，該帳號就會顯示在清單中。如要進一步展開選項清單，輕觸帳號。
- 4 完成時，輕觸 **確定**。

### 快速連絡人目錄




輕觸一位連絡人的縮圖，即可檢視該特定連絡人的快速通訊選項。選項包括打電話給連絡人、傳送文字或多媒體訊息，以及使用 Google Talk™ 應用程式開始聊天。

- ! 如要使應用程式顯示為快速連絡人目錄中的選項，您可能需要在裝置中設定應用程式並登入該應用程式。例如，您需要先啟動 Gmail™ 應用程式並輸入您的登入詳細資料，才能在快速連絡人目錄中使用 Gmail™。

### 最愛與群組

您可以將連絡人標記為最愛，讓您能夠快速從通訊錄應用程式中存取連絡人。您也可指派連絡人至群組，以更快速地從通訊錄應用程式中存取他們。


#### 將連絡人標示或取消標示為喜愛的項目

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要加入喜愛項目或從喜愛項目中移除的連絡人。
- 3 輕觸 。

#### 檢視您的最愛通訊錄




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 。

#### 將連絡人指派至群組




- 1 在連絡人應用程式中，輕觸您要指派至群組的連絡人。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **指派至群組** 正下方的橫條列。
- 3 標示您要新增連絡人的群組之核取方塊，然後輕觸 **完成**。
- 4 輕觸 **完成**。

### 傳送連絡人資訊





#### 傳送您的名片

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 **我自己**。
- 3 按 ，然後輕觸 **傳送連絡人 > 確定**。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

#### 傳送連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要傳送其詳細資訊的連絡人。
- 3 按下 ，然後輕觸 **傳送連絡人 > 確定**。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

### 一次傳送多個連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **標示多個**。
- 3 標示您要傳送的連絡人，或如果您要傳送所有連絡人，請選擇全部。
- 4 輕觸 ，然後選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




## 備份通訊錄

您可使用記憶卡或 SIM 卡來備份通訊錄。

### 將所有連絡人匯出至記憶卡

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **匯出通訊錄 > SD 卡**。
- 3 輕觸 **確定**。

### 將連絡人匯出至 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
  - 2 輕觸 ，然後輕觸 **匯出通訊錄**。
  - 3 選取您要匯出至的 SIM 卡。
  - 4 如要個別選取要匯出的連絡人，請逐一標示每個連絡人。如要匯出所有連絡人，請輕觸向下箭頭以開啟下拉式選單，接著選取 **標示全部**。
  - 5 輕觸 **完成**。
- ! 當您要將連絡人匯出至 SIM 卡時，有些資訊可能無法匯出。這是因為 SIM 卡上的記憶體有限。



# 訊息功能







## 使用文字與多媒體訊息

您可以使用 SMS (簡訊服務)，從裝置傳送及接收文字訊息。如果您的訂閱包含 MMS (多媒體訊息服務)，您也可以傳送和接收包含圖片和影片等媒體檔案的訊息。




您在單一文字訊息中可傳送的文字數視您使用的電信業者和語言而定。如果超出文字數限制，則您的所有單一訊息都會連結在一起，並以同一則訊息的形式傳送。將會對您傳送的每則文字訊息收費。

- ! 若要傳送多媒體訊息，您的裝置必須有正確的 MMS 設定。
- 💡 當您檢視訊息時，訊息內容將顯示為對話，亦即從特定對象收發的所有訊息將歸為一組。

### 撰寫及傳送訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
  - 2 輕觸 。
  - 3 輕觸 ，然後從通訊錄清單中選取所需的收件者。如果收件者未列為連絡人，請手動輸入該連絡人的號碼，然後輕觸 。
  - 4 完成新增收件者時，輕觸 **完成**。
  - 5 輕觸 **寫訊息**，然後輸入您的文字訊息。
  - 6 如果您要新增媒體檔案，請輕觸  並選取選項。
  - 7 若要傳送訊息，請輕觸 **傳送**。
- 💡 如果您在傳送前結束訊息，訊息將儲存為草稿。對話將以 **草稿**：這個字詞標記。





### 閱讀收到的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
  - 2 輕觸所需的對話。
  - 3 如果尚未下載訊息，請輕觸並按住訊息，然後輕觸 **下載訊息**。
- 💡 當  出現在那裡時，也可以從狀態列開啟訊息。只需向下拖曳狀態列，然後輕觸該訊息即可。



### 回覆訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸包含訊息的對話。
- 3 輸入您回覆並輕觸 **傳送**。





### 轉寄訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
  - 2 輕觸包含所要轉寄的訊息的對話。
  - 3 長按您要轉寄的訊息，然後輕觸 **轉寄訊息**。
  - 4 輕觸 ，然後從通訊錄清單中選取收件者。如果收件者未列為連絡人，請手動輸入該連絡人的號碼，然後輕觸 。
  - 5 完成新增收件者時，輕觸 **完成**。
  - 6 視需要編輯訊息，然後輕觸 **傳送**。
- 💡 在步驟 4 中，您也可以輕觸 **收件者**，然後開始手動輸入收件者的完整號碼。




### 刪除訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸包含所要刪除的訊息的對話。
- 3 長按您要刪除的訊息，然後輕觸 **刪除訊息** > **刪除**。



### 刪除對話

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **刪除對話**。
- 3 標示您要刪除之對話的核取方塊，然後輕觸  > **刪除**。





### 撥打給訊息寄件者

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸某個對話。
- 3 輕觸螢幕最上方的收件者名稱或號碼，然後從出現的清單中選取收件者名稱或號碼。
- 4 如果收件者已儲存在通訊錄中，請輕觸要撥打的電話號碼。如果尚未在通訊錄中儲存連絡人，請輕觸 。




### 儲存在訊息中接收到的檔案

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸您要開啟的對話。
- 3 如果尚未下載訊息，輕觸並按住訊息，然後輕觸**下載訊息**。
- 4 長按您要儲存的檔案，然後輕觸所需選項。

### 為訊息加上星形

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸您要開啟的對話。
- 3 在您要加上星形的訊息中，輕觸 。
- 4 若要取消訊息的星形標示，輕觸 。

### 檢視加上星形的訊息




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**已加星號訊息**。
- 3 所有加上星形的訊息會出現在清單中。

### 搜尋訊息




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**搜尋**。
- 3 輸入搜尋關鍵字。搜尋結果會出現在清單中。

## 文字與多媒體訊息選項

### 變更訊息通知設定

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 如要設定通知音效，請輕觸**通知聲**並選擇選項。
- 4 如需其他通知設定，請勾選或取消勾選相關的核取方塊。

### 變更外寄訊息的傳送回條設定

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸**傳送回條**以啟用或停用傳送回條。


### 檢視儲存在 SIM 卡的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**設定 > SIM 訊息**。


## Google Talk™

您可以使用裝置中的 Google Talk™ 即時訊息應用程式，與同時使用這個應用程式的朋友聊天。

### 啟動 Google Talk™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Talk**。

### 透過 Google Talk™ 回覆即時訊息

- 1 當某人透過 Google Talk™ 與您連絡時，會出現在狀態列中。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸訊息並開始聊天。

# 電子郵件

## 開始使用電子郵件

使用手機中的電子郵件應用程式，透過您常用的電子郵件帳號或公司帳號來傳送和接收電子郵件。或者兩者皆可。您的手機可同時處理多個電子郵件帳號。您可將這些帳號設定為透過整合的收件匣或個別的收件匣來運作。請注意，接收至您 Gmail™ 帳號的電子郵件可使用手機透過電子郵件和 Gmail™ 應用程式存取。

## 使用電子郵件帳號

### 在手機中設定電子郵件帳號

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸
- 3 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。
- 4 如果電子郵件帳號的設定無法自動下載，您可手動完成設定。如有需要，請連絡您的電子郵件服務供應商以取得詳細設定。針對手機上設定的公司電子郵件，選取 **Exchange Active Sync** 為帳號類型。
- 5 在提示下，輸入您電子郵件帳號的名稱，以方便識別。此名稱會顯示在您透過此帳號傳送的電子郵件中。完成時，輕觸**下一步**。

### 將電子郵件帳戶設定為預設帳戶

- 1 在主畫面中，輕觸
  - 2 尋找並輕觸
  - 3 按下
  - 4 輕觸您要使用為預設帳戶的帳戶，以使用該帳戶編寫並傳送電子郵件。
  - 5 標示**預設帳號**核取方塊。每次您開啟電子郵件應用程式時都會顯示預設帳戶的收件匣。
- 如果您只有一個電子郵件帳戶，則該帳戶會自動設為預設帳戶。

### 在手機中新增額外的電子郵件帳戶

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸
- 3 按下
- 4 輕觸**新增帳號**。
- 5 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。
- 6 如果電子郵件帳戶的設定無法自動下載，您可手動完成設定。如有必要，請連絡您的電子郵件服務供應商以取得詳細設定。
- 7 當系統提示時，輸入電子郵件帳戶名稱，以方便識別。您從此帳戶傳送的電子郵件中會顯示相同名稱。
- 8 完成時，輕觸**下一步**。

### 從裝置移除電子郵件帳號

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸
- 3 按
- 4 輕觸您要移除的帳戶。
- 5 尋找並輕觸**刪除帳號 > 確定**。

## Gmail™ 及其他 Google™ 服務

如果您有 Google™ 帳號，可使用 Gmail™ 應用程式在手機上閱讀、編寫及整理電子郵件訊息。當您在手機上設定 Google™ 帳號後，亦可使用 Google Talk™ 應用程式與朋友聊天、將手機行事曆與 Google 日曆™ 同步化，以及從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲。

- 並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或電信業者，都支援本章節所述的服務和功能。

## 在裝置中設定 Google™ 帳號

- 1 在主畫面中，輕觸
  - 2 尋找並輕觸 **設定 > 新增帳號 > Google**。
  - 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 💡 您也可以在第一度啟動裝置時，從設定精靈登入或建立 Google™ 帳號。或您可連線上網並在 [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) 建立帳號。

## 開啟 Gmail™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **Gmail**。

## 使用電子郵件

### 建立及傳送電子郵件訊息

- 1 請確認您已設定電子郵件帳號。
- 2 在主畫面中，輕觸
- 3 如果您使用的電子郵件帳號不只一個，請輕觸螢幕最上方的
- 4 輕觸
- 5 輸入電子郵件主旨和郵件本文，然後輕觸

### 接收電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸
  - 2 尋找並輕觸
  - 3 如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含
  - 4 若要下載新訊息，請輕觸
- 💡 如果您已設定公司電子郵件帳戶，您可以將檢查頻率設為 **自動 (預先載入)**。

### 閱讀您的電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸
- 3 在電子郵件收件匣中，向上或向下捲動，然後輕觸您要閱讀的電子郵件。
- 4 在本文欄位中分開雙指，或合起雙指以進行放大或縮小。
- 5 使用前進及後退箭頭以閱讀您的下一封或前一封訊息。

### 檢視電子郵件訊息附件

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸
- 3 尋找並輕觸您電子郵件收件匣中的所需訊息。包含附件的電子郵件會由
- 4 輕觸電子郵件本文中的附件選項標籤。所有附件都會出現在清單中。
- 5 輕觸附件項目下方的 **載入**。
- 6 在下載附件時，輕觸 **檢視** 或 **儲存**。

### 將寄件者的電子郵件地址儲存至通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸
- 3 尋找並輕觸您電子郵件收件匣中的所需訊息。
- 4 輕觸寄件者的名字。
- 5 當提示您新增姓名至通訊錄時，輕觸 **儲存**。
- 6 選取現有的連絡人，或如果您要建立新連絡人，請輕觸 **建立新連絡人**。
- 7 編輯連絡人資訊，並輕觸 **完成**。

### 回覆電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 。您預設電子郵件帳戶的收件匣出現。如果您要檢查已在裝置上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含
的列，然後選取要檢查的帳戶。- 3 尋找並輕觸您要回覆的訊息，然後輕觸
- 4 若要全部回覆，請輕觸**全部回覆**。
- 5 輸入回覆，然後輕觸

### 轉寄電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 。您預設電子郵件帳戶的收件匣出現。如果您要檢查已在裝置上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含
的列，然後選取要檢查的帳戶。- 3 尋找並輕觸您要轉寄的訊息。
- 4 輕觸 ，然後輕觸**轉寄**。
- 5 輕觸**收件者**然後輸入收件者的地址。
- 6 輸入訊息文字然後輕觸

### 刪除電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 輕觸 。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含
的列，然後選取要檢查的帳戶。- 3 在您的電子郵件收件匣中，標示您要刪除之電子郵件的核取方塊，然後輕觸

### 將已讀取的電子郵件標示為未讀取

- 1 在主畫面中，輕觸
  - 2 尋找並輕觸 。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含
的列，然後選取要檢查的帳戶。  - 3 標示所需電子郵件的核取方塊，然後輕觸
- 💡 若要將未讀取的電子郵件標示為已讀取，請輕觸

### 以不同批次管理您的電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含
的列，然後選取要檢查的帳戶。- 2 標示您要選取之電子郵件的核取方塊。
- 3 當您完成時，輕觸工具列上的其中一個圖示，例如將所選電子郵件移至其他資料夾的圖示。

### 變更收件匣檢查頻率


- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸
- 3 按下 ，然後輕觸**設定**。
- 4 如果您使用數個電子郵件帳戶，請輕觸您要調整郵件的帳戶。
- 5 輕觸**查看收件匣頻率**並選取選項。

# 音樂播放器

## 關於音樂

充份運用您的音樂播放器。聆聽和整理從電腦傳輸至記憶卡或從線上商店購買且下載的音樂、有聲書和 Podcast。

## 音樂播放器概覽

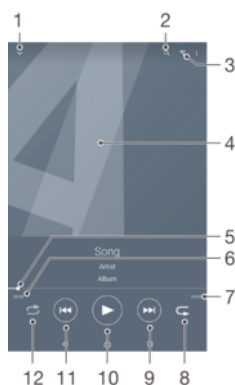

- 1 瀏覽音樂檔案
- 2 搜尋所有儲存在裝置中的歌曲
- 3 輕觸無限按鈕即可線上尋找相關資訊並從 Google Play™ 尋找外掛程式
- 4 專輯圖片 (如果有的話)
- 5 移至目前播放佇列中的下一首歌曲，或快轉
- 6 歌曲的總時間長度
- 7 目前歌曲的經過時間
- 8 進度指示器 - 拖曳指示器或沿著線條輕觸即可快轉或倒退
- 9 播放/暫停按鈕
- 10 移至目前播放佇列中的上一首歌曲，或倒轉

## 將音樂傳輸至您的裝置

將音樂從電腦傳輸至您的裝置有多種不同的方式：

- 僅適用於 Windows®：使用 USB 連接線連接裝置和電腦，然後將音樂檔案直接拖放至電腦上的檔案管理員應用程式。
  - 您可使用 Xperia™ Companion 軟體在電腦和裝置之間傳輸媒體檔案。Windows 版的 Xperia™ Companion 可在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> 或 Mac 版的 Xperia™ Companion 可在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> 了解更多資訊並下載。
- ! 音樂應用程式可能無法支援所有音樂檔案格式。如需有關支援的檔案格式和多媒體(音訊、影像及影片)檔案使用方式的詳細資訊，請在 [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) 下載裝置的白皮書。

## 使用音樂播放器

### 播放音訊內容

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
  - 2 在**我的音樂**中，選取任一音樂類別，然後瀏覽至您要開啟的歌曲。
  - 3 輕觸歌曲以進行播放。
- ! 您可能無法播放受到版權保護的項目。請確認您有必要的權限可共享所需內容。



### 變更歌曲

- 歌曲在播放時，輕觸 ⏮ 或 ⏭。
- 當正在播放歌曲時，將專輯圖片向左或向右橫掃。

### 暫停播放歌曲

- 輕觸 ⏸。



### 快轉和倒轉音樂

- 長按 ⏮ 或 ⏭。
- 💡 您也可以將進度指示器標記向右或向左拖曳。

### 調整音訊音量

- 按下音量鍵。

### 使用等化器改善聲音品質

- 1 在音樂播放器開啟的情況下，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **音效加強**。
- 3 如果您要手動調整聲音，請將頻帶按鈕向上或向下拖曳。如果您想要自動調整聲音，請輕觸  並選取任一風格。



### 啟動環繞音效

- 1 輕觸 **設定** > **音效加強** > **設定** > **環繞音效 (VPT)**。
- 2 選取設定，然後輕觸 **確定** 以確認。


### 檢視目前的播放佇列

- 在 "WALKMAN" 應用程式中播放歌曲時，請輕觸  > **播放佇列**。

### 將音樂播放器最小化

- 當音樂播放器在播放時，輕觸  以移至上一個螢幕，或輕觸  以移至主畫面。音樂播放器會在背景中播放。

### 於背景播放時開啟音樂播放器

- 1 在背景播放歌曲時，輕觸  以開啟視窗顯示最近使用的應用程式。
- 2 輕觸音樂播放器。

### 刪除歌曲

- 1 在 **我的音樂** 中，瀏覽至您要刪除的歌曲。
- 2 碰觸並按住此歌曲標題，然後輕觸 **刪除**。


- 💡 您也可以透過此方式刪除專輯。

### 傳送歌曲

- 1 在 **我的音樂** 中，當瀏覽您的歌曲時，長按歌曲標題。
- 2 輕觸 **傳送**。
- 3 從清單中選取應用程式，然後依照螢幕上的指示操作。

- 💡 您也可以透過相同方式傳送專輯和播放清單。

### 在 Facebook™ 上對歌曲「按讚」

- 1 當歌曲在音樂播放器中播放時，輕觸專輯圖片。
- 2 輕觸  即可在 Facebook™ 上顯示您對歌曲「按讚」。如有需要，在評論欄位中新增評論。
- 3 輕觸 **共享** 以傳送歌曲至 Facebook™。如果成功接收到歌曲，將會收到來自 Facebook™ 的確認訊息。



## 取得有關歌曲或演出者的更多資訊

- ! 搜尋結果的精確度可能會有所不同。


### 取得有關演出者或歌曲的更多資訊

- 當在音樂播放器中播放歌曲時，輕觸 。

## 使用我的音樂來分類歌曲

輕觸音樂播放器中的我的音樂選項標籤，以概覽裝置上所有的可使用歌曲。在我的音樂中，您可以管理專輯和播放清單，建立捷徑並依心情和節奏安排音樂。

### 我的音樂概覽

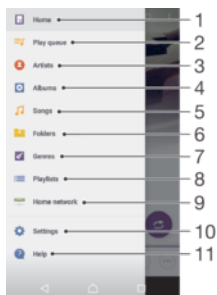

- 1 返回目前播放的樂曲
- 2 目前播放演出者的圖片 (如果有的話)
- 3 依演出者瀏覽音樂
- 4 使用 SensMe™ channels 將您的音樂分類
- 5 使用 Music Unlimited™ 來管理和編輯您的音樂
- 6 瀏覽您的最愛播放清單
- 7 收集您和朋友已使用線上服務共享的音樂和相關內容連結
- 8 瀏覽所有播放清單
- 9 依樂曲瀏覽音訊
- 10 依專輯瀏覽


### 新增至歌曲的捷徑

- 1 在**我的音樂**中輕觸 、、 或 ，然後瀏覽至您要建立捷徑的歌曲。
- 2 長按歌曲標題。
- 3 輕觸**新增為捷徑**。此捷徑現在會出現在我的音樂主檢視中。

### 重新排列捷徑


- 在**我的音樂**中，長按某個捷徑，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。

### 刪除捷徑

- 在**我的音樂**中，長按某個捷徑，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至 。

- ! 您只能刪除您自己建立的捷徑。


### 使用最新資訊更新音樂

- 1 在**我的音樂**中，輕觸。
  - 2 輕觸**下載音樂資訊 > 開始**。您的裝置會線上搜尋和下載您的音樂最新可使用的專輯圖片和歌曲資訊。
- 💡 當您下載音樂資訊時，SensMe™ channels 應用程式會啟動。

### 使用 SensMe™ channels 將您的音樂分類

SensMe™ channels 應用程式可協助您依心情和節奏安排音樂。SensMe™ 會將您的所有歌曲分組為幾個類別 (或頻道)，如此您就可以選取符合您心情或當天時間的音樂。




#### 如要啟用 SensMe™ channels 應用程式

- 在**我的音樂**中，輕觸，然後輕觸**下載音樂資訊 > 開始**。
- ! 此應用程式需要使用行動或 Wi-Fi® 網路連線。

### 以隨機順序播放音樂

您可以隨機播放在播放清單中的歌曲。舉例來說，播放清單可以是您自己建立的播放清單或是一張專輯。

#### 以隨機順序播放歌曲

- 1 在**我的音樂**中，輕觸 並瀏覽專輯，或輕觸 並瀏覽播放清單。
- 2 輕觸專輯圖片，然後輕觸 以開啟**隨機播放模式**。

### 管理播放清單

在**我的音樂**中，您也可以從裝置中的音樂建立自己的播放清單。此外，您可以在電腦上安裝 Media Go™ 應用程式，並從電腦複製播放清單至裝置。


#### 建立您自己的播放清單

- 1 在**我的音樂**中，如要將演出者、專輯或歌曲新增至播放清單，請長按演出者姓名或專輯標題或歌曲曲名。
- 2 在開啟的目錄中，輕觸**新增位置 > 建立新播放清單**。
- 3 輸入播放清單名稱，然後輕觸**確定**。

#### 將歌曲加入播放清單

- 1 在**我的音樂**中，當瀏覽至您的歌曲時，長按您要新增的演出者名稱或專輯標題或歌曲曲名。
- 2 輕觸**新增位置**。
- 3 輕觸您要新增演出者、專輯或歌曲的播放清單名稱。演出者、專輯或歌曲會新增至該播放清單。

#### 播放您自己的播放清單

- 1 在**我的音樂**中，輕觸。
- 2 在**播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 3 輕觸歌曲以進行播放。

#### 移除播放清單中的歌曲

- 1 在播放清單中，碰觸並按住您要刪除的歌曲曲名。
- 2 從出現的清單中輕觸**從播放清單中刪除**。

## 刪除播放清單

- 1 在**我的音樂**中，選取**播放清單**。
- 2 長按您要刪除的播放清單。
- 3 輕觸**刪除**。
- 4 再次輕觸**刪除**以確認。

! 您無法刪除預設的播放清單。

## 音樂播放器小工具

音樂播放器小工具是一種迷你的應用程式，可讓您從主畫面直接存取音樂播放器。若要使用此小工具，您必須先將其新增至主畫面。


### 新增音樂播放器小工具至主畫面

- 1 輕觸主畫面上的空白區域，然後輕觸 **小工具**。
- 2 尋找並輕觸**音樂播放器**。

## 保護您的聽力

長時間以過大的音量聆聽音樂播放器或其他媒體播放器，即使是以適中的音量也可能會損及聽力。為提醒您此項風險，當音量過高時或聆聽音樂播放器的時間超過 20 個小時後，就會出現音量警告訊息。

### 關閉音量警告

- 當  出現時，輕觸**確定**以關閉警告。
- 💡 每次重新啟動裝置時，媒體音量會自動設為適中等級。

## TrackID™ 技術

### 使用 TrackID™ 技術識別音樂


使用 TrackID™ 音樂辨識服務來識別您聽到周遭播放的樂曲。只需錄製歌曲的小片段，您就可以在數秒內取得演出者、標題和專輯資訊。您可以購買 TrackID™ 識別的樂曲並檢視 TrackID™ 排行榜以瞭解全球的 TrackID™ 使用者都在搜尋哪些樂曲。若要取得最佳的效果，請在安靜的區域使用 TrackID™ 技術。

### 開啟 TrackID™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **TrackID™**。


💡 您也可以使用 TrackID™ 小工具來開啟 TrackID™ 應用程式。

### 使用 TrackID™ 搜尋樂曲資訊

- 1 開啟 TrackID™ 應用程式，然後將裝置靠近音樂來源。
- 2 輕觸 。如果 TrackID™ 服務可辨識樂曲，螢幕上會顯示結果。

💡 如要返回 TrackID™ 開始畫面，請按下 。

### 檢視 TrackID™ 排行榜

- 1 開啟 TrackID™ 應用程式，然後輕觸**排行榜**。第一次檢視排行榜時，系統會將其設定為您所在地區。
- 2 如要檢視其他地區最熱門搜尋的排行榜，請輕觸  **地區**。
- 3 選取國家或地區。

## 使用 TrackID™技術成果

當 TrackID™應用程式成功辨識樂曲時，會出現樂曲資訊。您可以選擇購買樂曲，或是使用電子郵件、SMS 或社交網路服務共享樂曲。您也可以取得更多樂曲演出者的相關資訊。

### 購買 TrackID™應用程式辨識的樂曲

- 1 樂曲經 TrackID™應用程式辨識之後，請輕觸**下載**。
  - 2 依照裝置中的指示完成購買。
- 💡 您也可以開啟 TrackID™開始畫面中的**歷史記錄**或**排行榜**選項標籤，以選取要購買的樂曲。
  - ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援樂曲購買功能。


### 共享樂曲

- 1 樂曲經 TrackID™應用程式辨識之後，請輕觸**共享**，然後選取一種共享方式。
  - 2 依照裝置中的指示完成程序。
- 💡 您也可以開啟 TrackID™開始畫面中的**歷史記錄**或**排行榜**選項標籤，以選取要共享的樂曲。

### 檢視樂曲的演出者資訊

- 樂曲經 TrackID™應用程式辨識之後，請輕觸**演出者資訊**。
- 💡 您也可以開啟 TrackID™開始畫面中的**歷史記錄**或**排行榜**選項標籤，以檢視樂曲的演出者資訊。

### 在 Facebook™ 上推薦樂曲

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
  - 2 在樂曲資訊螢幕中，等待  選項標籤出現，然後輕觸此選項標籤。
  - 3 登入 Facebook™ 然後推薦此樂曲。
- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援此功能。

### 從樂曲歷史記錄中刪除樂曲



- 1 開啟 TrackID™應用程式，然後輕觸**歷史記錄**。
- 2 輕觸樂曲曲名，然後輕觸**刪除**。
- 3 輕觸**是**以進行確認。

# FM 收音機

## 關於 FM 收音機

- 開啟 FM 收音機時，可收聽的頻道會自動出現。如果頻道有 RDS 資訊，開始收聽數秒後就會顯示資訊。


### 啟動 FM 收音機

- 1 將耳機連接至裝置。
  - 2 在主畫面中，輕觸 .
  - 3 尋找並輕觸 **FM 收音機** 。捲動頻帶時，會顯示可使用的頻道。
- 開啟 FM 收音機時，可用的頻道會自動出現。如果該頻道有 RDS 資訊，您開始聆聽幾秒後就會出現資訊。


### 在收音機頻道之間移動

- 將手指沿著頻帶向上或向下輕拂。


### 選取收音機地區

- 1 收音機開啟時，按 .
- 2 輕觸**設定廣播區域**。
- 3 選取選項。

### 調整視覺工具

- 1 收音機開啟時，輕觸 .
- 2 輕觸**視覺化工具**。
- 3 選取選項。

## FM 收音機概覽

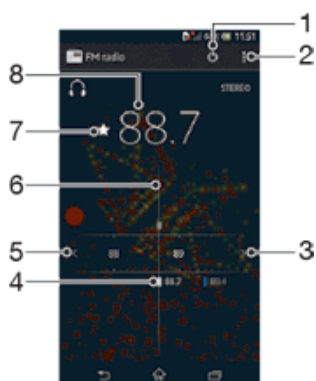

- 1 最愛清單
- 2 收音機開/關按鈕
- 3 檢視目錄選項
- 4 將頻帶向上移動以搜尋頻道
- 5 儲存最爱的頻道
- 6 將頻帶向下移動以搜尋頻道
- 7 調頻
- 8 從喜愛項目儲存或移除頻道
- 9 調好的頻率

## 使用您喜愛的廣播頻道

您可以將最常收聽的廣播頻道儲存為喜愛的項目。使用喜愛的項目可以快速回到該廣播頻道。

### 將頻道另存為最愛

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要另存為最愛的頻道。
- 2 輕觸☆。
- 3 輸入頻道名稱並選取色彩，然後按**儲存**。

### 從最愛移除頻道

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要移除的頻道。
- 2 輕觸★，然後輕觸**刪除**。

## 重新搜尋廣播頻道

如果您已移至新位置或目前位置的接收已改善，您可以開始再次掃描廣播頻道。

- ! 已儲存的任何喜愛項目不受再次掃描影響。

### 開始重新搜尋廣播頻道

- 1 收音機開啟時，按⏸。
- 2 輕觸**搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻帶，並顯示所有可使用的頻道。

## 聲音設定

### 將音效切換成不同的裝置播放

您可以透過有線耳機聽收音機。連線裝置之後，您就能視需要使用聽筒播放音效。

#### 將收音機的音效使用聽筒播放

- 1 收音機開啟時，按⏸。
  - 2 輕觸**使用喇叭播放**。
- 💡 若要將音效切換為使用有線耳機播放，請按⏸並輕觸**使用耳機播放**。

### 在單聲道和立體聲模式之間切換

您可以在單聲道或立體聲模式中收聽 FM 收音機。在某些情況下，切換至單聲道可降低噪音並提高聲音品質。

#### 在單聲道和立體聲模式之間切換

- 1 收音機開啟時，按⏸。
- 2 輕觸**啟用立體聲音效**。
- 3 如要再次以單聲道模式收聽收音機，請按⏸並輕觸**強制使用單聲道音效**。

## 使用 TrackID™ 識別收音機播放的樂曲

在裝置的 FM 收音機上播放樂曲時，可使用 TrackID™ 技術識別樂曲。

### 使用 TrackID™ 辨識 FM 收音機播放的歌曲


- 1 當您裝置的 FM 收音機正在播放歌曲時，按⏸，然後選取 TrackID™。
  - 2 當 TrackID™ 應用程式進行歌曲取樣時，會出現進度指示器。如果辨識成功，則會出現樂曲結果，或可能的樂曲清單。
  - 3 按↶以返回 FM 收音機。
- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

# 相機

## 關於相機

本相機應用程式具備多項其他功能。例如，您可以將相片和影片當成訊息傳送給朋友，或是將它們上傳至 Web 服務。您的裝置也具有正面相機，在自拍模式下很有用。

## 相機控制概覽

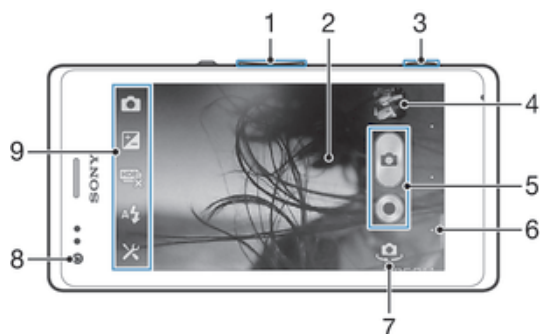

- 1 縮放
- 2 主要相機螢幕
- 3 相機鍵 - 啟動相機/拍照/錄影
- 4 檢視相片和影片
- 5 拍照或錄製短片
- 6 返回上一步或結束相機
- 7 切換正面和主要相機
- 8 正面相機
- 9 相機設定圖示和捷徑圖示

### 開啟相機

- 在螢幕運作時，按住相機鍵。

### 關閉相機

- 從主相機螢幕按 ↶。

## 使用靜物拍攝相機

使用靜物拍攝相機拍攝相片的方式有三種。您可以按下相機鍵、輕觸螢幕上的相機按鈕，或碰觸螢幕上的點。

### 使用相機鍵拍照

- 1 啟動相機。
- 2 將相機鍵完全按下。

### 輕觸螢幕相機按鈕拍照

- 1 啟動相機。
- 2 將相機對準拍攝主題。
- 3 輕觸螢幕上的相機按鈕 。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。


### 使用正面相機自拍

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕左上方的圖示，然後尋找並選取**正面相機**。
- 3 若要拍照，請按下相機鍵。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。


### 使用縮放功能

- 當相機開啟時，向上或向下按音量鍵。
- 當相機開啟時，在相機螢幕上將雙指收合或分開。



### 使用靜物拍攝相機閃光燈

- 1 相機開啟時，輕觸 。
- 2 輕觸**閃光燈**，然後選取您所需的閃光燈設定。
- 3 拍攝相片。

### 檢視相片和影片

- 1 開啟相機，然後輕觸螢幕右上方的縮圖以開啟相片或影片。
- 2 向左或向右輕拂以檢視相片與影片。影片會由  識別。


### 刪除相片

- 1 開啟您要刪除的相片。
- 2 輕觸螢幕以顯示 。
- 3 輕觸 。
- 4 輕觸**刪除**以進行確認。

## 臉部追蹤偵測

您可以使用臉部追蹤偵測對焦於沒有位於畫面正中央的臉孔。相機會自動偵測最多五張臉孔，並以白色框標明。黃色框會顯示已選取為對焦的面孔。焦點會設定於離相機最近的臉部。您也可以輕觸其中一個外框，將該張臉孔選取為對焦點。

### 開啟臉部追蹤偵測

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕左上方的圖示，然後選取**正常**。
- 3 如要顯示所有設定，輕觸 。
- 4 輕觸**對焦模式 > 臉部偵測**。


### 使用臉部追蹤偵測拍照

- 1 開啟相機且**臉部偵測**功能開啟時，將相機對準您的主題。最多可以偵測到五張臉孔，且每張臉孔都會加上方框。
- 2 將相機鍵按一半。黃框顯示已對焦的臉部。
- 3 若要拍照，請完全按相機鍵。

## 使用 Smile Shutter™ 來擷取笑臉

使用 Smile Shutter™ 技術拍下笑臉。相機會偵測最多五張臉孔，然後選擇一張臉孔進行微笑偵測並自動對焦。當選取的臉孔微笑時，相機會自動拍攝相片。

### 開啟 Smile Shutter™

- 1 啟動相機。
- 2 如要顯示所有設定，輕觸 。
- 3 輕觸 **微笑快門**，然後選取微笑等級。



### 使用微笑快門拍攝相片

- 1 開啟相機且微笑快門開啟時，將相機對準您的主題。相機會選擇要對焦的臉部。
- 2 選取的臉會出現於顏色框中，並自動拍照。
- 3 如果未偵測到微笑，請手動按下相機鍵拍照。






## 將地理位置加入相片

開啟地理標記可將拍攝相片時的約略地理位置 (地理標記) 加入相片。使用無線網路 (行動或 Wi-Fi® 網路) 或 GPS 技術來決定地理位置。


相機螢幕顯示  時，會開啟地理標記，但是找不到地理位置。 顯示時，會開啟地理標記，而且地理位置可供使用，因此會對您的相片加上地理標記。如果這兩個符號都沒有出現，表示地理標記關閉。

### 開啟地理位置標籤



- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**地理標籤** > **開**。
- 3 輕觸**確定**同意啟用 GPS 和/或無線網路。
- 4 在**位置資訊服務**下檢查您要選取的選項。
- 5 確認您的設定後，按  即可返回相機螢幕。
- 6 當相機螢幕顯示  時，表示已找到您的地點，並且能為您的相片加上地理位置標籤。否則，請檢查您的 GPS 及/或無線網路連線。

## 使用靜物拍攝相機設定

### 調整靜物拍攝相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 如要顯示所有設定，輕觸 。
- 3 選取您要調整的設定，然後視需要編輯。

### 自訂靜物拍攝相機設定面板

- 1 相機開啟時，輕觸  以顯示所有設定。
  - 2 碰觸並按住您要移動的設定，然後將它拖曳至所需的位置。
-  如果您將設定拖曳至設定面板外側，變更將會取消。

## 靜物拍攝相機設定概覽

 **正常**

 **正面相機**

如果您要使用自拍模式拍照，可選取正面相機。

 **相片效果**

套用照片效果。

**SCN** **場景選擇**

使用預先設定的場景類型，以針對常見的情境而快速地設定相機。

 **全景攝影**

使用此設定拍攝廣角、寬景模式相片。只要按相機鍵並將相機穩定地從一側移動至另一側。

## 解析度

拍攝相片前，從數個圖片大小和長寬比選項中選擇。越高解析度的相片需要越多的記憶體空間。

 **2592×1944 (4:3)**

解析度是 5 百萬畫素，長寬比是 4:3。適合用在非寬螢幕上顯示或以高解析度列印的相片。

 **2560×1440 (16:9)**

解析度是 3 百萬畫素，長寬比是 16:9。

 **1632×1224 (4:3)**





解析度是 2 百萬畫素，長寬比是 4:3。這個選項適合要在非寬螢幕顯示器上檢視的相片。

 **1920×1080 (16:9)**

解析度是 2 百萬畫素，長寬比是 16:9。適合用在寬螢幕上顯示的相片。




## 閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用閃光燈拍攝相片。

-  **自動**  
相機會自動判斷光線條件是否需要使用閃光燈。
-  **補光閃光燈**  
當背景比主題更亮時，請使用此設定。這會移除不需要的陰影。
-  **關**  
閃光燈已關閉。有時後即使周遭昏暗，不用閃光燈反而拍出的相片更美。然而，想不用閃光燈而拍出好相片，手要很穩。使用自拍計時器可避免拍出模糊不清的相片。
-  **消除紅眼**  
當拍攝相片時可消除紅眼。

## 自拍計時器

透過自拍計時器，您即使不拿住裝置也可以拍照。您可以在自拍肖像或是拍攝團體相片時使用此功能，這樣每個人都能出現在相片中。此外，自拍計時器還可讓您確保在拍照時，相機不會晃動。






-  **啟動(10 秒)**  
可設定輕觸相機螢幕後延遲 10 秒才拍攝相片。
-  **啟動(2 秒)**  
可設定輕觸相機螢幕後延遲 2 秒才拍攝相片。
-  **關**  
相片會在您輕觸相機螢幕時立即拍攝。

## 微笑快門

拍攝相片前，請先使用微笑快門功能決定相機會對哪一種微笑做出反應。




## 快速啟動

使用快速啟動設定，從鎖定螢幕啟動相機。如果裝置在相機的睡眠模式，請按相機鍵。

-  **啟動和拍攝**  
按住相機鍵，在相機從睡眠模式啟動後就會立即拍下第一張相片。
-  **僅啟動(相片模式)**  
按住相機鍵以從睡眠模式啟動靜物拍攝相機。
-  **啟動和錄製影片**  
按住相機鍵，從睡眠模式啟動視訊相機之後會立即拍攝第一支影片。
-  **僅啟動(視訊相機)**  
按住相機鍵以從睡眠模式啟動視訊相機。
-  **關**

## 對焦模式


對焦功能可控制相片的哪一部分會清晰。當連續自動對焦已啟動時，相機會連續調整對焦，使黃色對焦框中的區域保持清晰。

-  **單點自動對焦**  
相機會自動對焦所選取的物體上。連續自動對焦已啟動。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。
-  **臉部偵測**  
相機會自動偵測最多五張臉孔，並在螢幕中加上方框。相機會自動對焦最接近的臉孔。您也可以輕觸螢幕以選取您要對焦的臉孔。輕觸相機螢幕時，藍框會顯示哪幾張臉孔已被選為焦點。臉部追蹤偵測無法用於所有類型的場景。連續自動對焦已啟動。
-  **觸控對焦**

在相機螢幕中碰觸您要對焦的特定區域。連續自動對焦已關閉。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。

- ! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。

## 曝光值

 決定拍攝的相片中要呈現的光線量。值越高表示光線量較高。

- ! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。






## HDR

在背光強烈或高對比的條件下，可使用 HDR (高動態範圍) 設定拍攝相片。HDR 可彌補細節的損失，拍出具黑暗與明亮特色的照片。

- ! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。

## 白平衡

白平衡設定會依據環境光線調整色彩平衡。

-  **自動**  
按照明情況自動調整色彩平衡。
-  **白熾燈**  
將色彩平衡調整成適合溫暖光線條件，例如在燈泡下。
-  **螢光燈**  
按日光燈的光線條件調整色彩平衡。
-  **日光**  
將色彩平衡調整成適合室外明亮光線條件。
-  **陰天**  
按陰天的光線條件調整色彩平衡。

- ! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。

## ISO

您可以提高 ISO 靈敏度，以降低因陰暗光線或移動主題造成的影像模糊度。

-  **自動**  
自動設定 ISO 靈敏度。
-  **100**  
將 ISO 靈敏度設為 100。
-  **200**  
將 ISO 靈敏度設為 200。
-  **400**  
將 ISO 靈敏度設為 400。
-  **800**  
將 ISO 靈敏度設為 800。

- ! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。

## 測光

這個功能會測量要拍攝的影像中呈現的光線量，自動決定均衡的曝光。

-  **置中**  
調整曝光為影像的中央。



### 平均

依據整個影像的光線量來計算曝光。



### 點

調整拍攝的影像中非常小部分的曝光。

! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。

## 影像防震



拍攝相片時，穩定握住裝置可能很難。這時，影像穩定器能幫您補償手部的細微晃動。

## 地理位置標籤

將相片的拍攝位置詳細資料加入相片的標籤。



### 開

開啟地理位置標籤時，會將拍攝相片時的約略地理位置加入相片。若要使用地理位置標籤，您必須啟用**設定**目錄中的定位功能。如要將地理位置標籤新增至相片中，在您拍攝相片之前必須先判斷您的地點。當相機螢幕顯示  時，表示已判斷您的地點。當裝置在搜尋您的位置時，會顯示 。



### 關

當地理位置標籤關閉時，將無法檢視拍攝相片時的約略地理位置。

## 預覽

在拍攝後，您可以選擇預覽相片或影片。



### 無限制

在拍攝後會出現相片或影片的預覽。



### 5 秒

在拍攝後約 5 秒會出現相片或影片的預覽。



### 3 秒

在拍攝後約 3 秒會出現相片或影片的預覽。



### 編輯

在拍攝後開啟相片或影片以進行編輯。



### 關

在拍攝後會儲存相片或影片，不會出現預覽。

! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。

## 自動上傳

自動上傳相片更新至預先選取的社交網路服務 (SNS)。

## 觸控拍攝

以手指碰觸相機螢幕以識別特定對焦區域。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。此設定僅適用於對焦模式設為碰觸對焦時。



開



關

## 快門音效

選擇錄影時開啟或關閉快門聲。

## 資料儲存

您可以選擇將資料儲存至抽取式 SD 卡或裝置的內部儲存空間。



#### 內部儲存空間

相片或影片儲存在裝置記憶體上。



#### SD 卡

相片或影片儲存在 SD 卡上。

## 使用視訊相機

### 使用相機鍵錄製影片

- 1 啟動相機。
  - 2 若要開始錄製影片，請按相機鍵。
  - 3 如要停止錄製，請再次按相機鍵。
- 💡 以橫向拍攝影片，可獲得最佳效果。

### 輕觸螢幕以錄製影片

- 1 啟動相機。
  - 2 將相機對準拍攝主題。
  - 3 輕觸 即可開始錄製。
  - 4 輕觸 即可停止錄製。
- 💡 以橫向拍攝影片，可獲得最佳效果。

### 播放錄製的影片

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕右上角的縮圖。
- 3 向左或向右輕拂以瀏覽所有相片和影片檔案。影片會由 識別。
- 4 輕觸 播放影片。
- 5 如要停止播放影片，請輕觸 或 .

### 刪除錄製的影片

- 1 瀏覽您要刪除的影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示 。
- 3 輕觸 .
- 4 輕觸 **刪除** 以進行確認。

## 使用視訊相機設定

### 調整視訊相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕的任一設定圖示。
- 3 如要顯示所有設定，輕觸 .
- 4 選取您要調整的設定，然後視需要變更。

### 自訂視訊相機設定面板

- 1 視訊相機開啟時，輕觸 以顯示所有設定。
  - 2 碰觸並按住您要移動的設定，然後將它拖曳至所需的位置。
- 💡 如果您將設定拖曳至設定面板外側，變更將會取消。

## 視訊相機設定概覽



#### 視訊相機

選取主要相機以錄製影片。



#### 前置視訊

選取正面視訊相機以錄製自拍影片。

## 場景

場景功能可協助您使用程式預先設定的場景，針對常見的情境而快速地設定相機。相機會為您決定一些設定以符合選取的場景，確保能夠拍攝到最佳的影片。



**關**

場景功能已關閉，您可手動拍攝影片。



**模糊快拍**

適用於柔色背景拍攝影片。



**風景**

適用於風景影片。相機會對焦於遠距離的物體。



**夜間**

開啟此模式時，感光度會增加。可在照明較暗的環境中使用。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用腳架。光線條件良好時請關閉夜間模式以提升影片品質。



**海灘與雪地**

在明亮的環境中拍攝影片時使用，避免影片過度曝光。



**運動**

拍攝快速移動的物體時使用。短暫的曝光時間可盡量減少動作變模糊。



**派對**

在昏暗燈光的环境中拍攝室內影片時使用。這個場景會收集室內背景光線或燭光。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用腳架。

## 影片解析度

根據不同格式調整影片解析度。



**1280×720 (16:9)**

16:9 長寬比的 HD (高解析度) 格式。1280×720 畫素。



**640×480 (4:3)**

4:3 長寬比的 VGA 格式。640×480 畫素。



**320×240 (4:3)**

4:3 長寬比的 QVGA 格式。320×240 畫素。



**176×144 (11:9)**

錄製適合在多媒體訊息中傳送的影片。此影片格式的錄製時間會受到限制以適用於多媒體訊息。

## 相機閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用此燈光錄製影片。



**開**



**關**

有時候沒有閃光燈的影片品質會比較好，即使環境光線昏暗。

## 自拍計時器

透過自拍計時器，您即使不拿住裝置也可以錄製。使用此功能來錄製團體影片，讓所有人都可以出現在影片中。您也可以使用自拍計時器，避免在錄製影片時晃動到相機。



**啟動(10 秒)**

可設定輕觸相機螢幕後延遲 10 秒才錄製影片。



**啟動(2 秒)**

可設定輕觸相機螢幕後延遲 2 秒才錄製影片。








**關**

影片會在您輕觸相機螢幕時立即錄製。



## 快速啟動

使用快速啟動設定，從鎖定螢幕啟動相機。如果裝置在相機的睡眠模式，請按相機鍵。


-  **啟動和拍攝**  
按住相機鍵，在相機從睡眠模式啟動後就會立即拍下第一張相片。
-  **僅啟動 (相片模式)**  
按住相機鍵以從睡眠模式啟動靜物拍攝相機。
-  **啟動和錄製影片**  
按住相機鍵，從睡眠模式啟動視訊相機之後會立即拍攝第一支影片。
-  **僅啟動 (視訊相機)**  
按住相機鍵以從睡眠模式啟動視訊相機。
-  **關**

## 對焦模式

對焦設定會控制影片的哪一部分會清晰。當連續自動對焦已啟動時，相機會連續調整對焦，使白色對焦框中的區域保持清晰。






-  **單點自動對焦**  
相機會自動對焦所選取的物體上。連續自動對焦已啟動。
-  **臉部偵測**  
相機會自動偵測最多五張臉孔，並在螢幕中加上方框。相機會自動對焦最近的臉孔。您也可以輕觸螢幕以選取您要對焦的臉孔。輕觸相機螢幕時，綠框會顯示哪幾張臉孔已被選為焦點。臉部追蹤偵測無法用於所有類型的場景。連續自動對焦已啟動。

## 曝光值

-  此設定可讓您決定拍攝的影像中呈現的光線量。值越高表示光線量較高。




## 白平衡

白平衡設定會依據環境光線調整色彩平衡。

-  **自動**  
自動根據光線環境調整色彩平衡。
-  **白熾燈**  
將色彩平衡調整成適合溫暖光線條件，例如在燈泡下。
-  **螢光燈**  
將色彩平衡調整成適合螢光光線。
-  **日光**  
將色彩平衡調整成適合室外明亮光線條件。
-  **陰天**  
將色彩平衡調整成適合陰天。

## 測光

這個功能會測量要拍攝的影像中呈現的光線量，自動決定均衡的曝光。




-  **置中**  
調整曝光為影像的中央。
-  **平均**  
依據整個影像的光線量來計算曝光。
-  **點**  
調整拍攝的影像中非常小部分的曝光。


## 影像防震

錄製影片時，穩定握住裝置可能很難。這時，影像穩定器能幫您補償手部的細微晃動。

## 地理位置標籤

將影片的拍攝位置詳細資料加入相片的標籤。

 **開**  
開啟地理位置標籤時，會將拍攝影片時的約略地理位置加入相片。若要使用地理位置標籤，您必須啟用設定目錄中的定位功能。如要將地理位置標籤新增至影片中，在您拍攝影片之前必須先判斷您的地點。當相機螢幕顯示  時，表示已判斷您的地點。當裝置在搜尋您的位置時，會顯示 。

 **關**  
當地理位置標籤關閉時，將無法檢視拍攝影片時的約略地理位置。

## 麥克風

選取是否要在錄製影片時收錄周遭的聲音。

## 觸控拍攝

以手指碰觸相機螢幕以識別特定對焦區域。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。此設定僅適用於對焦模式設為碰觸對焦時。



**開**



**關**

## 快門音效

選擇錄影時開啟或關閉快門聲。

## 資料儲存

您可以選擇將資料儲存至抽取式 SD 卡或裝置的內部儲存空間。



### 內部儲存空間

相片或影片儲存在裝置記憶體上。



### SD 卡

相片或影片儲存在 SD 卡上。



# 相簿

## 關於相簿

使用相簿以檢視和播放您使用相機拍攝的相片和影片，或檢視您儲存至裝置的類似內容。您可以新增地理位置標籤至相片和影片，然後在世界地圖上檢視它們。在相簿中，您也可以檢視已上傳至線上服務 (例如 Picasa™ 網路相簿或 Facebook™) 的相片和影片。


您可從相簿，透過藍牙無線技術、電子郵件、訊息功能和多種線上服務，將您最愛的相片和影片與朋友共享。另外，您可對相片執行基本編輯工作，並將它們設為桌布或連絡人圖片。

## 相簿選項標籤概覽

以下為相簿中可使用的選項標籤：

- **圖片** – 檢視所有儲存在裝置上的相片和影片。
- **我的相簿** – 檢視您的線上相簿，以及在世界地圖上檢視加上地理位置標籤的相片和短片。

## 開啟相簿

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **相簿**。
- 💡 如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在 **設定** > **顯示** 之下，標示 **自動旋轉螢幕** 核取方塊。

## 檢視圖片選項標籤中的相片和影片




在相簿的 **圖片** 選項標籤中，您可以在格狀檢視中檢視您的相片和影片縮圖。

## 圖片選項標籤概覽



- 1 相片和影片的格狀檢視。
- 2 檢視目錄選項。
- 3 向上或向下捲動以檢視內容。
- 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
- 5 下方群組中的項目拍攝日期與數目。



### 在格狀檢視中檢視相片和影片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸**相簿**。相片和影片會依時間先後順序格狀顯示。影片以  顯示。
  - 3 輕觸相片或影片即可檢視它。
  - 4 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
-  如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在**設定 > 顯示**之下，標示**自動旋轉螢幕**核取方塊。

### 如要在相簿中變更縮圖大小

- 在相簿中檢視相片和影片縮圖時，分開雙指可以放大，或收合雙指可以縮小縮圖。

### 在相簿中使用批次相片或影片

- 1 當檢視相簿中的相片和影片縮圖時，輕觸 ，然後輕觸**選取項目**。
  - 2 輕觸要所需項目。選取的項目會以藍框表示。
  - 3 使用螢幕最上方工具列中的工具來處理選取的項目。
-  如要啟動選擇模式，您也可以長按項目，直到出現其外框變成藍色。然後您可輕觸其他項目以選取它們。

## 檢視我的相簿選項標籤中的相片和影片

以下為我的相簿中可使用的圖標：




- **相簿**：檢視所有使用裝置相機拍攝的相片和影片。
- **內部記憶體**：檢視所有儲存至裝置內部儲存空間的相片和影片。
- **我的 SD 卡**：檢視所有儲存至裝置中卸除式記憶卡的相片和影片。

### 我的相簿選項標籤概覽






- 1 在 Facebook™ 上檢視相片和影片。
- 2 在 Picasa™ 中檢視相片和影片。
- 3 檢視使用裝置相機拍攝的所有相片和影片。
- 4 以全球模式檢視您的相片。
- 5 在地圖上檢視您的相片。
- 6 檢視所有儲存至裝置內部儲存空間的相片和影片。
- 7 檢視儲存至抽取式記憶卡的所有相片和影片。




### 在相機相簿圖標中以清單檢視來檢視內容

- 1 在主畫面中，輕觸 .
  - 2 尋找並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 相簿**。
  - 3 輕觸您要開啟的資料夾。資料夾的內容會依時間順序格狀顯示。影片以  顯示。
  - 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
  - 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
-  如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在 **設定 > 顯示** 之下，標示 **自動旋轉螢幕** 核取方塊。



### 在內部記憶體圖標中以清單檢視來檢視內容

- 1 在主畫面中，輕觸 .
  - 2 尋找並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 內部記憶體**。
  - 3 輕觸您要開啟的資料夾。資料夾的內容會依時間順序格狀顯示。影片以  顯示。
  - 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
  - 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
-  如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在 **設定 > 顯示** 之下，標示 **自動旋轉螢幕** 核取方塊。

### 在我的 SD 卡圖標中以清單檢視來檢視內容

- 1 在主畫面中，輕觸 .
  - 2 尋找並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 我的 SD 卡**。
  - 3 輕觸您要開啟的資料夾。資料夾的內容會依時間順序格狀顯示。影片以  顯示。
  - 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
  - 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
-  如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在 **設定 > 顯示** 之下，標示 **自動旋轉螢幕** 核取方塊。

### 在臉孔圖標中以清單檢視來檢視包含臉孔的相片

- 1 在主畫面中，輕觸 .
  - 2 尋找並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 臉孔**。
  - 3 輕觸您要開啟的資料夾。資料夾的內容會依時間順序格狀顯示。
  - 4 輕觸相片即可檢視它。
  - 5 向左輕拂以檢視下一個相片。向右輕拂即可檢視上一張相片。
-  如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在 **設定 > 顯示** 之下，標示 **自動旋轉螢幕** 核取方塊。

## 使用相簿中的相片

您可以編輯相簿中的相片。例如，您可裁剪相片，將它們與連絡人建立關聯，或當成桌布使用。




### 縮放相片

- 當您檢視相片時，輕觸兩次螢幕即可放大。再次輕觸兩次以縮小。
- 當您檢視相片時，分開雙指可以放大，或收合雙指可以縮小相片。

### 觀賞您相片的投影片式播放

- 1 當檢視相片時，輕觸 ，然後輕觸 **投影片式播放** 即可開始播放相簿中的所有相片。
- 2 輕觸相片以結束投影片式播放。



### 觀賞您相片的投影片式播放並聆聽音樂

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > **SensMe™ slideshow**。
- 2 選取您要用在投影片的樂曲和主題，然後輕觸 。使用相簿應用程式分析您的相片以及使用 SensMe™ 音樂資料來播放投影片。
- 3 若要暫停播放，輕觸螢幕以顯示控制項目，然後輕觸 .


## 旋轉相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸.
- 2 選取**向左旋轉**或**向右旋轉**。相片會以新的方向儲存。

## 裁切相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 > **編輯相片** >  > **裁剪**。
- 2 若要調整裁切框，請長按裁切框的邊緣。當邊緣的方框消失時，向內或向外拖曳即可調整框的大小。
- 3 若要同時調整裁切框所有邊的大小，請長按四個角落的其中一個，使此邊緣的方框消失，然後拖曳角落。
- 4 若要將裁切框移動至相片的另一個區域，請長按裁切框內部，然後拖曳至所需位置。
- 5 如要在裁切相片時儲存相片副本，請輕觸**儲存**。原始未裁切版本仍會儲存在您的裝置上。


## 使用相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 > **設定**。
- 2 從出現的清單中選取一個選項。
- 3 依照相關步驟以使用相片。


## 編輯相片

- 當您檢視相片時，輕觸，然後輕觸**編輯相片**。


## 套用特殊效果至相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 **編輯相片** > .
  - 2 選取選項。
  - 3 如要儲存編輯的相片複本，請輕觸**儲存**。
- ! 在儲存編輯的相片後，原始未變更的相片版本仍會保留在您的裝置上。



## 使用進階設定來改善相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 **編輯相片** > .
  - 2 選取選項。
  - 3 如要儲存編輯的相片複本，請輕觸**儲存**。
- ! 在儲存編輯的相片後，原始未變更的相片版本仍會保留在您的裝置上。


## 調整相片的光線設定

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 **編輯相片** > .
  - 2 選取選項。
  - 3 如要儲存編輯的相片複本，請輕觸**儲存**。
- ! 在儲存編輯的相片後，原始未變更的相片版本仍會保留在您的裝置上。



## 設定相片中的色彩飽和度等級

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 > **編輯相片** > .
  - 2 選取選項。
  - 3 如要儲存編輯的相片複本，請輕觸**儲存**。
- ! 在儲存編輯的相片後，原始未變更的相片版本仍會保留在您的裝置上。

## 分享相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取相片的應用程式，然後依照步驟傳送它。

### 新增地理位置標籤至相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  以開啟地圖螢幕。
  - 2 尋找並輕觸所需的地點，即可將相片置於地圖上。
  - 3 如要調整相片地點，在地圖上輕觸您要將相片移至的地點。
  - 4 當完成時，輕觸 **確定** 以儲存地理位置標籤並返回相片檢視器。
- 💡 在相片上加入地理位置標籤後，會出現  和地點資訊。您可以輕觸此圖示，以在地圖上檢視相片。

### 刪除相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > **刪除**。
- 2 輕觸 **刪除**。

### 在相簿中分析有臉孔的相片

您可以在裝置上分析任何包含人臉的相片。一旦啟用相片分析功能，該功能就會持續保持運作，並自動替您分析新加入的相片。執行分析之後，您可以將同一個人的所有相片移至一個資料夾中。


#### 開啟相片分析功能

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 找到並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 臉孔**。
- 3 輕觸 **啟動**。系統會適時分析您裝置上的所有相片，並將其分類為群組。

#### 為臉孔命名

- 1 在臉孔圖標中，瀏覽未命名臉孔資料夾並選擇您要命名的臉孔。
- 2 輕觸 **新增名稱**。
- 3 輸入名稱，然後輕觸 **確定**。

#### 編輯臉孔姓名

- 1 在全螢幕檢視中檢視臉孔時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > **編輯姓名標籤**。
- 2 輕觸臉孔姓名以編輯該姓名。
- 3 輸入姓名，然後輕觸 **確定**。


### 使用相簿中的影片

使用相簿來檢視您使用相機拍攝、下載或複製至裝置的影片。您也可以與朋友共享影片，例如，將它們上傳至線上服務。

#### 播放影片

- 1 在相簿中開啟 **圖片** 選項標籤或 **我的相簿** 選項標籤。
- 2 使用格狀檢視或清單檢視，找到您要開啟的影片。
- 3 輕觸影片以進行播放。
- 4 如果未顯示播放控制項，請輕觸螢幕即可顯示它們。如要隱藏控制項，請再次輕觸螢幕。

#### 暫停播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。


#### 快轉和倒轉影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 將進度列標記向左拖曳以倒轉，或向右拖曳以快轉。


#### 調整影片音量

- 按下音量鍵。

## 分享影片

- 1 在播放影片時，輕觸，然後輕觸**共享**。
  - 2 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取影片的應用程式，然後依照相關步驟傳送它。
- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。此外，如果檔案過大，有些項目可能無法傳送。

## 刪除影片

- 1 在相簿中，找到您要刪除的影片。
- 2 長按影片以啟動選擇模式。當選取影片框縮圖時，它會變成藍色。
- 3 輕觸，然後輕觸**刪除**。

## 在地圖上檢視您的相片

如果當拍照時已啟用地點偵測功能，您可稍後再使用收集的資訊。例如，您可在地圖上檢視相片，向朋友和家展示拍照時的地點。新增地點資訊又稱為加上地理位置標籤。當您啟用地點偵測功能後，就可以選取使用 GPS 衛星及/或無線網路，以找到您的所在位置。

## 地圖圖標概覽







- 1 在地圖上搜尋位置。
- 2 檢視目錄選項。
- 3 地理位置標籤為相同地點的相片及/或影片群組。
- 4 輕觸兩次可放大，將雙指合起可縮小。拖曳以檢視地圖的不同部分。
- 5 選取的相片及/或影片群組縮圖。輕觸項目即可以全螢幕檢視。

## 啟用地點偵測





- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 位置資訊服務**。
- 3 標示 **GPS 衛星定位**及/或 **Google 的定位服務**核取方塊。




### 在相簿中以地圖模式檢視已加上地理位置標籤的相片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 地圖**。
  - 3 輕觸相片即可以全螢幕檢視。
  - 4 如果在同一個地點拍攝多張相片，在地圖上只會出現其中一張。相片總數會出現在右上角，例如 。如要檢視這些相片，輕觸封面相片然後輕觸螢幕底部的其中一個縮圖。
-  在相片檢視器中檢視加上地理位置標籤的相片時，您可以碰觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  即可在地圖上檢視相片。


### 在相簿中以全球模式檢視已加上地理位置標籤的相片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 全球**。
  - 3 輕觸相片即可以全螢幕檢視。
  - 4 如果在同一個地點拍攝多張相片，在地圖上只會出現其中一張。相片總數會出現在右上角，例如 。如要檢視這些相片，輕觸封面相片然後輕觸螢幕底部的其中一個縮圖。
-  在相機應用程式中檢視加上地理位置標籤的相片時，您可以碰觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  即可在地圖上檢視相片。

### 在相簿中檢視地圖時，如要新增地理位置標籤

- 1 在相簿中檢視地圖時，輕觸 ，然後輕觸 **新增地理位置標籤**。
- 2 尋找並輕觸您要新增地理位置標籤的相片。
- 3 在地圖上輕觸所需的位置以設定地理位置標籤，然後輕觸 **確定**。

### 如要在相簿中編輯相片的地理位置標籤

- 1 在相簿中檢視地圖上的相片時，長按相片直到它的框變成藍色。
  - 2 將相片拖曳至新地點。
-  您也可以在地圖上輕觸所需地點，而非拖曳。

### 如要在相簿中變更地圖檢視

- 在相簿中檢視地圖時，輕觸 ，然後選取 **標準畫面** 或 **衛星畫面**。

## 檢視線上相簿


在相簿中，您也可以檢視您和好友上傳至線上服務 (例如 Picasa™ 和 Facebook™) 的相片和影片。您可以檢視好友的評論以及新增您自己的評論。

### 線上服務概覽




- 1 使用中的線上服務。
- 2 線上相簿的名稱。
- 3 線上相簿中的項目數。
- 4 重新整理。
- 5 檢視目錄選項。


### 在相簿中檢視線上服務的相片

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**相簿**>**我的相簿**。
- 3 輕觸所需的線上服務。
- 4 輕觸**連線**。螢幕會顯示所有您已上傳至服務的可用線上相簿。
- 5 輕觸相簿以檢視內容，然後輕觸相簿中的相片。
- 6 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。

### 檢視和新增評論至線上相簿內容

- 1 當檢視線上相簿中的相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸以檢視評論。
- 2 如要檢視更多評論，向下捲動螢幕。
- 3 如要新增您的評論，請在螢幕底部輸入評論，然後輕觸**張貼**。

### 如要在 Facebook™ 上推薦相片或影片

- 從 Facebook™ 相簿檢視相片或影片時，輕觸螢幕即可顯示工具列，然後輕觸即可在 Facebook™ 上顯示您對它「按讚」。



# 影片

## 關於影片

使用影片應用程式來播放影片和您儲存在裝置上的其他影片內容。影片應用程式也可以協助您取得每部影片的海報圖片、劇情簡介、類別資訊和導演詳細資料。您也可以連至相同網路的其他裝置上播放影片。

- ! 使用裝置相機所拍攝的影片會顯示在相簿應用程式，而非影片應用程式。

## 短片概覽



- 1 檢視目錄選項
- 2 瀏覽所有已下載的影片
- 3 瀏覽所有捷徑項目
- 4 瀏覽其他連線 DLNA Certified™ 裝置上的內容
- 5 影片檔案 – 輕觸以播放

- ! 並非所有國家或地區都提供 Video Unlimited。




## 將影片內容傳輸至裝置

開始使用影片應用程式之前，建議先將影片、電視節目和其他影片內容從其他裝置(例如電腦)傳輸至您的裝置。傳輸內容的方式有許多種：



- 僅適用於 Windows®：使用 USB 連接線連接裝置和電腦，然後使用電腦上的檔案管理員應用程式直接拖放影片檔案。
- 如果您有 PC 或 Apple® Mac® 電腦，請使用 Xperia™ Companion 的軟體來組織內容並將影片檔案傳輸至您的裝置。

## 使用影片


### 在影片應用程式中播放影片

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片**。
- 2 找到並輕觸您要播放的影片。如果螢幕上未顯示影片，請輕觸**我的收藏**選項標籤中的**所有內容**，然後找到並輕觸您要播放的影片。
- 3 如要顯示或隱藏控制項，請輕觸螢幕。
- 4 如要暫停播放，請輕觸。如要繼續播放，請輕觸。
- 5 如要倒轉影片，請將進度列標記向左拖曳。如要快轉影片，請將進度列標記向右拖曳。


## 以全螢幕模式播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
  - 2 輕觸。
- ! 只有在影片未以全螢幕模式播放時，才能切換至全螢幕模式。如要以影片的原始大小播放，輕觸.


## 分享影片

- 1 在播放影片時，輕觸，然後輕觸**共享**。
- 2 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取影片的應用程式，然後依照相關步驟傳送它。


## 手動取得影片資訊

- 1 確定裝置有使用中的數據連線。
  - 2 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片**。
  - 3 輕觸**我的收藏**選項標籤中的**所有內容**以瀏覽您要取得相關資訊的檔案縮圖。
  - 4 碰觸並按住影片縮圖，然後輕觸**搜尋資訊**。
  - 5 若系統提示，請允許您的裝置使用行動數據連線下載影片的詳細資料。
  - 6 在搜尋欄位中，輸入影片的關鍵字，然後輕觸鍵盤上的確認鍵。所有符合的項目都會顯示在清單中。
  - 7 選取搜尋結果，然後輕觸**完成**。開始下載資訊。
- ! 如果您標記設定下的**取得影片詳細資料**核取方塊，每當影片應用程式開啟時，便可自動取得新增影片的相關資訊。可能需要支付資料傳輸費用。
- 💡 如果下載的資訊不正確，請使用不同的關鍵字再次搜尋。


## 清除影片的資訊

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片**。
- 2 輕觸**我的收藏**選項標籤中的**所有內容**以瀏覽至您要編輯的影片。
- 3 碰觸並按住此影片縮圖，然後輕觸**清除資訊**。


## 在外接式裝置上播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示所有的控制項。
- 2 輕觸 **Throw**。
- 3 選取要播放影片的外接式裝置。如果沒有可用的外接式裝置，請依照螢幕上的指示新增裝置。

## 在播放影片時變更聲音設定

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸，然後輕觸**聲音設定**。
- 3 標示您要啟動的聲音設定核取方塊。
- 4 完成時，輕觸**確定**。

## 刪除影片

- 1 從主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸 **短片**。
- 2 選取任一影片類別，然後瀏覽至您要刪除的影片。
- 3 長按影片縮圖，從出現的清單中輕觸**刪除**。
- 4 再次輕觸**刪除**以確認。

# Video Unlimited

## 關於 Video Unlimited

使用 Video Unlimited 服務租看和購買的影片不僅可以在 Android 裝置上觀賞，也可以在電腦、PlayStation® Portable (PSP®)、PlayStation® 3 或 PlayStation® Vita 上欣賞。您可從好萊塢最新推出的動作片、喜劇片等眾多其他類別中租看或購買電影。

- ! 並非所有國家或地區都提供 Video Unlimited。

### 開啟 Video Unlimited

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

## Video Unlimited 目錄概覽

<b>帳號</b>	檢視您的帳號資訊
<b>我的收藏</b>	檢視所有已儲存的影片內容
<b>設定</b>	檢視和變更帳號、購買和下載的設定
<b>新增至願望清單</b>	將目前的影片新增至期望清單
<b>刪除全部</b>	刪除期望清單中所有的項目
<b>從願望清單中移除</b>	從期望清單中刪除您目前觀看的影片
<b>共享資訊</b>	透過社群網路、電子郵件、藍牙或其他方式分享目前影片的資訊
<b>法律條款</b>	檢視法律資訊

- ! Video Unlimited 目錄是動態目錄，這表示並非隨時都提供所有的選項。例如，只有在您檢視期望清單時，才會出現刪除期望清單中所有項目的選項。

### 開啟 Video Unlimited 目錄

- 在 Video Unlimited 應用程式開啟的情況下，輕觸 。

## 建立 Video Unlimited 帳戶

如果您想要透過 Video Unlimited 服務購買或租看電影，您需要建立 Video Unlimited 帳號。如果您已經有 PlayStation® 網路帳號或 Sony Entertainment Network 帳號，則可以直接使用該帳號。

## 探索 Video Unlimited 選擇




依類別瀏覽影片，或輸入搜尋特定項目的文字。您也可以選擇預覽您有興趣的影片。

## 租看或購買影片


租看影片時，會有一段固定的時間供您觀賞。此時間的長度視市場而定。您也可以選擇下載購買的影片至大部分連線至您 Video Unlimited 帳號的索尼裝置。


## Video Unlimited 通知概覽

購買或租看影片時，會出現下列通知：

	影片下載完成
	下載失敗。您需要進行檢查，例如，您的裝置是否連接到 Wi-Fi® 網路，以及記憶體或內部儲存空間是否有足夠的容量。
	影片下載進行中

 下載暫停

 確認成功購買

 租看倒數計時期間已開始

## 觀看 Video Unlimited 的影片

您可以透過大多數連接 Video Unlimited 帳號的索尼裝置觀賞租看或購買的影片。

# Web 瀏覽器

## 關於 Web 瀏覽器

在許多市場中會預先安裝 Android™ 裝置專用的 Google Chrome™ Web 瀏覽器。移至 <http://support.google.com/chrome> 然後點選「Chrome 行動版」連結，以取得有關如何使用此 Web 瀏覽器的詳細資訊。

- ! Google Chrome™ 在某些市場可能無法使用。

## 開啟瀏覽器

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

# 連線

## 連線至無線網路


您可使用 Wi-Fi® 技術，以無線方式從裝置存取網際網路。如此，您也可以透過相同的 Wi-Fi® 網路和其他 DLNA Certified™ 裝置 (例如 TV 和電腦) 瀏覽 Web 和共享媒體檔案。

如果公司或組織有虛擬私人網路 (VPN)，您可以用裝置連線至此網路。您可使用 VPN 存取您公司的內部網路和其他內部服務。





## 使用 Wi-Fi® 之前

若要能使用 Wi-Fi® 連線瀏覽網際網路，您必須先搜尋並連線至可使用的 Wi-Fi® 網路，再開啟網際網路瀏覽器。視裝置所在位置而定，Wi-Fi® 網路的訊號強度可能有所不同。移動到更接近 Wi-Fi® 存取點的位置可提高訊號強度。

### 開啟 Wi-Fi®

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定**。
  - 3 將 **Wi-Fi** 旁的滑桿拖曳至右方可開啟 Wi-Fi® 功能。
- ! 啟用 Wi-Fi® 可能需要幾秒鐘的時間。

### 連線至 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定**。
  - 3 確認 Wi-Fi® 功能已開啟。輕觸 **Wi-Fi**。
  - 4 會顯示可使用的 Wi-Fi® 網路。可用的網路可能是開放的或經過加密。在 Wi-Fi® 網路名稱旁，開放網路會以  表示，而安全網路則是以  表示。
  - 5 輕觸要連線的 Wi-Fi® 網路。如果您嘗試連線至安全的網路，系統會要求您輸入密碼。連線之後， 會顯示在狀態列中。
- ! 您的裝置會記住連線的 Wi-Fi® 網路。下次您來到之前連線的 Wi-Fi® 網路涵蓋範圍時，您的裝置將自動連線。
- 💡 有些位置，開放 Wi-Fi® 網路會要求您先登入網頁，才能存取網路。如需詳細資訊，請連絡相關 Wi-Fi® 網路管理員。



### 連線至其他 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。顯示偵測到的 Wi-Fi® 網路。
- 3 輕觸要連線的其他 Wi-Fi® 網路。

### 手動掃描 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 按下 ，然後輕觸 **掃描**。
- 4 如要連線至 Wi-Fi® 網路，請輕觸網路名稱。

## 手動新增 Wi-Fi® 網路



- 1 確認 Wi-Fi® 已開啟。
  - 2 在主畫面中，輕觸 .
  - 3 尋找並輕觸 **設定 > Wi-Fi**。
  - 4 輕觸 .
  - 5 輸入網路的 **網路 SSID**。
  - 6 輕觸 **安全性** 欄位以選取安全性類型。
  - 7 視需要輸入密碼。
  - 8 輕觸 **儲存**。
- ! Wi-Fi® 網路名稱會顯示為 SSID、ESSID、存取點等。請連絡您的 Wi-Fi® 網路管理員以取得網路的 SSID 名稱和密碼。

## 進階 Wi-Fi® 設定

### Wi-Fi® 網路狀態

連接至 Wi-Fi® 網路或所在位置附近有可用的 Wi-Fi® 網路時，您將可看見這些 Wi-Fi® 網路的狀態。您也可以讓裝置在偵測到開放的 Wi-Fi® 網路時通知您。

### 啟用 Wi-Fi® 網路通知

- 1 開啟 Wi-Fi® (如果尚未開啟的話)。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸 **設定 > Wi-Fi**。
- 4 按下 .
- 5 輕觸 **進階**。
- 6 標示 **網路通知** 核取方塊。

### 檢視已連接 Wi-Fi® 網路的相關詳細資訊



- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕觸您目前連接的 Wi-Fi® 網路。隨即顯示詳細的網路資訊。

### Wi-Fi® 睡眠原則

新增 Wi-Fi® 睡眠原則後，即可指定何時從 Wi-Fi® 切換至行動數據連線。

- ! 如果未連接 Wi-Fi® 網路，裝置將使用行動數據連線存取網際網路 (如果您已在裝置中設定和啟用行動數據連線)。

### 新增 Wi-Fi® 睡眠原則

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定 > Wi-Fi**。
- 3 按下 .
- 4 輕觸 **進階**。
- 5 輕觸 **休眠狀態仍保持 Wi-Fi 連線**。
- 6 選取選項。

### Wi-Fi Direct™

使用 Wi-Fi Direct™ 直接連接其他裝置，毋需加入傳統的家用、辦公室或熱點網路。例如，您可以啟用裝置直接連線至電腦的功能，如此您就可以在電腦上存取裝置的內容。您要共享內容的裝置必須有 Wi-Fi Direct™ 認證。

### 開啟 Wi-Fi Direct™



- 1 確定您的裝置已啟動 Wi-Fi® 功能。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸 **設定 > Wi-Fi**。
- 4 輕觸  > **Wi-Fi Direct**。

## 虛擬私人網路 (VPN)


使用裝置連線至虛擬私人網路 (VPN)，以便從實際網路外部存取安全區域網路內的資源。例如，公司和教育機構通常會使用 VPN 連線，讓使用者在內部網路之外時 (例如出差時) 也可以存取內部網路和其他內部服務。

根據網路，VPN 連線可透過許多方式設定。某些網路需要您在裝置中傳輸及安裝安全性認證。如需如何設定虛擬私人網路連線的詳細資訊，請連絡公司或組織的網路管理員。

### 新增虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 找到並輕觸**設定** > **更多內容...** > **VPN**。
- 3 輕觸。
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 輕觸**儲存**。

### 連線至虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **VPN**。
- 3 在可用的網路清單中，輕觸您要連線的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕觸**連線**。

### 中斷與虛擬私人網路的連線

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 VPN 連線通知，將它關閉。

## 與 DLNA Certified™ 裝置共用內容


您可以在其他裝置上檢視或播放儲存在裝置中的媒體內容，例如電視或電腦。此類裝置都必須為 Digital Living Network Alliance 的 DLNA Certified™，而且所有裝置都必須連線至相同的 Wi-Fi® 網路，才能共享內容。您也可以裝置上檢視或播放其他 DLNA Certified™ 裝置上的內容。

在您設定裝置之間的内容共享後，您可以，例如從裝置聆聽儲存在家中電腦上的音樂檔案，或在大螢幕電視上檢視裝置相機拍攝的相片。


### 在裝置上播放 DLNA Certified™ 裝置的檔案

在裝置上播放另一部 DLNA Certified™ 裝置上的檔案時，該部裝置可視為是伺服器。換言之，它會透過網路共享內容。伺服器裝置必須啟用其內容共享功能，並向裝置提供存取權限。它也可以連線至和裝置相同的 Wi-Fi® 網路。

### 在裝置上播放共享的樂曲


- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸 **WALKMAN**。
- 3 輕觸**我的音樂**以開啟音樂媒體庫。
- 4 從連線裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的樂曲。樂曲將會自動開始播放。

### 在裝置上播放共享的影片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片** > **裝置**。
- 3 從連線裝置清單中選取裝置。
- 4 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的影片。







### 在裝置上檢視共享的相片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸 **相簿** > **我的相簿**。會顯示所有可使用的線上相簿和連線的裝置。
- 4 從連線裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取要檢視的相片。

### 準備在 DLNA Certified™ 裝置上播放裝置內容

您必須先在裝置上設定共享檔案功能，才能在其他 DLNA Certified™ 裝置上檢視或播放裝置中的媒體檔案。與您共享內容的裝置稱為用戶端裝置。例如，TV、電腦或平板電腦都可當成用戶端裝置。當您的裝置向用戶端裝置提供內容時，它就成為媒體伺服器。當您在裝置上設定檔案共享時，您還必須為用戶端裝置提供存取權限。在完成上述作業後，這類裝置就會顯示為已登錄裝置。等待指派存取權限的裝置會列為待處理裝置。




### 設定與其他 DLNA Certified™ 裝置共享檔案

- 1 將您的裝置連線至 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 3 輕觸 **我的音樂** 以開啟音樂媒體櫃。
- 4 按下 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 5 如要開啟 **共享內容** 功能，請拖曳滑桿。狀態列中會出現 。您的裝置現在可以作為媒體伺服器使用。
- 6 將您的電腦或其他裝置連線至與裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 7 通知會顯示在裝置的狀態列中。開啟通知並設定存取其他裝置的存取權限。




! 上述說明可能會因使用的用戶端裝置而有所不同。請參閱用戶端裝置的使用手冊，以取得更多資訊。如果裝置未連線，請檢查您的 Wi-Fi® 網路是否正常運作。

💡 您也可以於 **設定** > **更多內容...** > **媒體伺服器設定** 下方，存取 **媒體伺服器** 目錄。如果您關閉 **媒體伺服器** 檢視，功能會繼續在背景執行。




### 停止與其他 DLNA Certified™ 裝置共享檔案

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 **我的音樂** 以開啟音樂媒體庫。
- 3 按下 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 4 拖放滑桿以關閉 **共享內容** 功能。




### 設定待處理裝置的存取權限

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 **我的音樂** 以開啟音樂媒體庫。
- 3 按下 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 4 從 **擱置的裝置** 清單中選取裝置。
- 5 選取存取權限等級。





### 變更登錄裝置的名稱

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 **我的音樂** 以開啟音樂媒體庫。
- 3 按下 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 4 從 **已註冊的裝置** 清單中選取裝置，然後選取 **變更名稱**。
- 5 輸入裝置的新名稱。

### 變更登錄裝置的存取等級

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 **我的音樂** 以開啟音樂媒體庫。
- 3 按下 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 4 從 **已註冊的裝置** 清單中選取裝置。
- 5 輕觸 **變更存取層級** 並選取選項。

## 取得與其他 DLNA Certified™ 裝置共享內容的說明






- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 **我的音樂** 以開啟音樂媒體庫。
- 3 按 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 4 輕觸 。

## 在數位媒體轉譯器裝置上播放檔案

使用 DLNA™ 技術，您可以將儲存在裝置上的媒體內容發送至另一部連線至相同 Wi-Fi® 網路的裝置。另一部裝置必須可當成數位媒體轉譯器 (DMR) 裝置，這表示它可以轉譯或播放自裝置接收到的內容。DMR 裝置可以是，例如具備 DLNA 功能的電視或具有 Windows® 7 或更高版本的 PC。

- ! 啟用數位媒體轉譯器的設定視使用的裝置而定。請參閱裝置的使用手冊以取得詳細資訊。
- ! 無法在使用 DLNA™ 技術的數位媒體轉譯裝置上播放具有數位版權管理 (DRM) 的內容。

## 在 DMR 裝置上檢視裝置上的相片或影片


- 1 確認您已正確設定 DMR 裝置，且已連線至和您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
  - 2 在主畫面中，輕觸 。
  - 3 尋找並輕觸 **相簿**。
  - 4 瀏覽並開啟您要檢視的檔案。
  - 5 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  並選取您要共享內容的 DMR 裝置。選取的檔案便會在您選取的裝置上按時間順序播放。
  - 6 如要中斷與 DMR 裝置的連線，請輕觸  並選取您的裝置。檔案會停止在 DMR 裝置上播放，但仍會繼續在您的裝置上播放。
-  您也可以輕觸影片，然後輕觸 ，便可共享裝置上影片應用程式中的影片。

## 在 DMR 裝置上播放裝置中的音樂樂曲

- 1 確認您已正確設定 DMR 裝置，且已連線至和您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **WALKMAN**。
- 3 輕觸 **我的音樂** 以開啟音樂媒體櫃。
- 4 選取音樂類別，瀏覽至您要共享的樂曲，然後輕觸該樂曲。
- 5 輕觸 ，並選取 DMR 裝置以共享內容。樂曲便會在您選取的裝置上自動播放。
- 6 如要中斷與 DMR 裝置的連線，請輕觸  並選取您的裝置。樂曲會停止在 DMR 裝置上播放，但仍會繼續在您的裝置上播放。

## NFC

### 開啟 NFC 功能



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 更多內容...**。
- 3 標示 **NFC** 核取方塊。

## NFC 偵測範圍






- ! 並非所有裝置都有相同的 NFC 偵測範圍地點。當使用 NFC 與其他裝置分享資料時，請參閱其他裝置的使用手冊以取得更多資訊。

### 使用 NFC 與另一部裝置共享連絡人


- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 如要檢視通訊錄，請移至主畫面，輕觸 ，然後輕觸 .
- 3 輕觸您要共享的連絡人。
- 4 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。連絡人的縮圖會出現。
- 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 6 當傳輸完成時，該連絡人資訊會顯示在接收方裝置的螢幕上，而且也會儲存在接收方裝置上。

### 使用 NFC 與另一部裝置共享音樂檔案

- 1 確定您的裝置和接收方裝置都已啟動 NFC 功能，而且兩裝置的螢幕都已啟用。
- 2 開啟 "WALKMAN" 應用程式，輕觸 ，然後尋找並輕觸 .
- 3 輕觸**我的音樂**選項標籤以開啟音樂媒體庫。
- 4 選取任一音樂類別，然後瀏覽至您要共享的樂曲。
- 5 輕觸樂曲以進行播放。然後您可輕觸  以暫停樂曲。不論樂曲正在播放或暫停，都可以進行傳輸。
- 6 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。樂曲的縮圖會出現。
- 7 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 8 當傳輸完成時，接收方裝置就會立即播放該音樂檔案。同時，該檔案也會儲存在接收方裝置上。



- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。

### 使用 NFC 與另一部裝置分享相片或影片


- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 若要在您的裝置上檢視相片和影片，請前往主畫面，輕觸 ，然後尋找並輕觸**相簿**。
- 3 輕觸您要共享的相片或影片。
- 4 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。相片或影片的縮圖會出現。
- 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 6 當傳輸完成時，相片或影片會顯示在接收方裝置的螢幕上。同時，該項目也會儲存在接收方裝置上。

- 💡 您也可以使用 NFC 從 **Movies** 應用程式分享影片。

### 使用 NFC 與另一部裝置共享網址

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 如要開啟 Web 瀏覽器，請尋找並輕觸 。
- 4 載入您要共享的網頁。
- 5 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。網頁的縮圖會出現。
- 6 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 7 當傳輸完成時，網頁會顯示在接收方裝置的螢幕上。

### 選取裝置中使用的錢包。

- 1 確認 NFC 功能已開啟。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸 **設定 > 更多內容...**。
- 4 輕觸 **NFC 安全性處理常式** 並選取選項。

### 連線至 NFC 相容裝置

您可將您的裝置連線至索尼製造的其他 NFC 相容裝置，如聽筒或耳機。當建立此類連線時，請參閱相容裝置的使用手冊，以取得更多資訊。


- ! 您可能需要在兩種裝置上啟動 Wi-Fi® 或藍牙進行連線工作。

### 藍牙無線技術



使用藍牙功能將檔案傳送至其他具備藍牙功能的裝置，或連線至免持裝置配件。開啟裝置中的藍牙功能，並與其他具備藍牙功能的裝置(例如電腦、免持裝置配件和手機)建立無線連線。藍牙連線在 10 公尺(33 英尺)且無實體阻隔的範圍內更能有效運作。在某些情況下，您需要手動將裝置與其他藍牙裝置配對。

- ! 藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。

### 開啟藍牙功能並顯示您的裝置

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸 。
- 2 輕觸 **藍牙** 旁的開關以開啟藍牙功能。
- 3 輕觸 **藍牙**。隨即顯示您的裝置和可用的藍牙裝置清單。
- 4 輕觸您的裝置名稱，讓其他藍牙裝置能偵測到您的裝置。



### 調整裝置在其他藍牙裝置上可顯示的時間

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸 。
- 2 找到並輕觸 **藍牙**。
- 3 按下  並選取 **供搜尋時間長度**。
- 4 選取選項。

### 為裝置命名

您可以輸入裝置名稱。在您啟動藍牙功能並將裝置設為顯示後，此名稱就會顯示在其他裝置上。

### 輸入裝置名稱

- 1 確認藍牙功能已開啟。
- 2 將狀態列向下拉，然後輕觸 。
- 3 找到並輕觸 **藍牙**。
- 4 輕觸  並選取 **重新命名手機**。
- 5 為裝置輸入名稱。
- 6 輕觸 **重新命名**。

## 與其他藍牙裝置進行配對

當您將裝置與其他裝置進行配對時，例如將裝置連接至藍牙耳機或藍牙車用配件，即可使用其他裝置來共享音樂。

在您將裝置與其他藍牙裝置配對後，裝置便會記住這個配對。將您的裝置與藍牙裝置配對時，您可能需要輸入數字密碼。您的裝置將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱藍牙裝置的使用手冊，以取得裝置的數字密碼。下次連接至之前已配對過的藍牙裝置時，就不需要重新輸入數字密碼。

- ❗ 某些藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳機，會要求您必須先與其他的藍牙裝置配對，再進行連線。
- ❗ 您可以將您的裝置與數個藍牙裝置進行配對，但是一次只能連接至一個藍牙設定檔。

### 將手機與其他藍牙裝置配對

- 1 請確定要與您裝置配對的裝置已啟動藍牙功能，並顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 3 找到並輕觸**藍牙**。所有可用的藍牙裝置都會顯示在清單中。
- 4 輕觸要與裝置配對的藍牙裝置。
- 5 如有需要，請在這兩部裝置上輸入數字密碼，或確認相同的數字密碼。您的裝置現在已經與藍牙裝置完成配對。

### 將裝置連線至其他藍牙裝置

- 1 如果您連線的藍牙裝置要求在連線之前必須先配對您的裝置，請依照相關步驟將您的裝置與該裝置配對。
- 2 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 3 找到並輕觸**藍牙**。
- 4 輕觸想要與裝置連線的藍牙裝置。

### 取消藍牙裝置的配對


- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 2 找到並輕觸**藍牙**。
- 3 在**配對裝置**下方，輕觸裝置名稱旁的✕以取消配對。
- 4 輕觸**解除配對**。

## 使用藍牙技術傳送和接收項目

與其他藍牙相容裝置(例如手機或電腦)共享項目。您可使用藍牙功能來傳送和接收多種項目，例如：

- 相片和影片
- 音樂和其他音訊檔案
- 通訊錄
- 網頁

### 使用藍牙傳送項目

- 1 **接收裝置**：確定藍牙功能已啟動，而且可讓其他藍牙裝置偵測到您的裝置。
- 2 **傳送裝置**：開啟包含所要傳送項目的應用程式，然後捲動至該項目。
- 3 視應用程式以及您要傳送的項目而定，您可能需要，例如長按項目、開啟項目，然後按  可能還有其他傳送項目的方式。
- 4 選取**藍牙**。
- 5 如果出現訊息要求您啟動藍牙的話，請將它啟動。
- 6 輕觸接收裝置的名字。
- 7 **接收裝置**：在訊息要求下，接受連線。
- 8 **傳送裝置**：在訊息要求下，確認傳輸至接收裝置。
- 9 **接收裝置**：接受傳入的項目。

## 使用藍牙接收項目

- 1 請確認藍牙功能已開啟，並可顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 傳送裝置會立即將資料傳送至您的裝置。
- 3 若系統提示，請在兩部裝置中輸入相同的密碼，或確認建議的密碼。
- 4 當系統通知您的裝置收到檔案時，請將狀態列向下拖曳並輕觸通知以接受檔案傳輸。
- 5 輕觸**接受**以開始檔案傳輸。
- 6 若要檢視傳輸進度，請將狀態列向下拖曳。
- 7 若要開啟收到的項目，請將狀態列向下拖曳並輕觸相關通知。

## 檢視已使用藍牙接收的檔案

- 1 將狀態列向下滑，然後輕觸**⋮**。
- 2 找到並輕觸**藍牙**。
- 3 按下**⋮**並選取**顯示已接收的檔案**。

## 使用 USB 連接線傳輸和處理內容

使用 USB 連接線來連接電腦和裝置，以輕鬆傳輸和管理您的檔案。在連接兩部裝置後，您可以使用電腦的檔案管理員在裝置和電腦之間，或在裝置的內部儲存空間和 SD 卡之間拖放內容。

### 使用 USB 傳輸線在裝置和電腦之間傳輸內容

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。**內部儲存空間與 SD 卡已連線**會顯示在裝置螢幕的狀態列中。
- 2 **電腦**：從桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管，然後等待裝置的內部儲存裝置及 SD 卡在 Microsoft® Windows® 檔案總管中顯示為外接磁碟。
- 3 **電腦**：在裝置和電腦之間拖放所需的檔案。

## 使用電腦的無線連線管理檔案

您可以使用 **Wi-Fi**® 連線，在裝置和其他 MTP 相容裝置(例如電腦)之間傳輸檔案。進行連線前，必須先配對兩個裝置。

- 💡 若要使用此功能，您需要支援媒體傳輸的 **Wi-Fi**® 功能裝置，例如，執行 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7 的電腦。

### 使用媒體傳輸模式以無線方式將裝置和電腦配對

- 1 確定裝置已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
  - 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
  - 3 **電腦**：一旦螢幕顯示裝置名稱，點選**網路配置**，並按照指示配對電腦。
  - 4 完成配對時，從兩台裝置上中斷 USB 連接線的連線。
- ❗ 如果電腦上安裝 Windows® 7，而且電腦透過網路連接線連接至 **Wi-Fi**® 存取點，則以上指示才適用。

### 在媒體傳輸模式中無線連接配對的裝置

- 1 確定裝置已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
  - 2 在主畫面中，輕觸 **⋮**。
  - 3 尋找並輕觸**設定 > Xperia™ > USB 連線**。
  - 4 在**受信任的裝置**下輕觸要連接的配對裝置。
  - 5 輕觸**連線**。
- ❗ 確認 **Wi-Fi**® 功能已開啟。



### 在媒體傳輸模式下中斷無線配對的裝置連線

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > Xperia™ > USB 連線**。
- 3 在**受信任的裝置**下輕觸要中斷連線的配對裝置。
- 4 輕觸**中斷連線**。

### 移除與其他裝置的配對

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > Xperia™ > USB 連線**。
- 3 輕觸您要移除配對的裝置。
- 4 輕觸**忘記**。

## 電腦工具

Xperia™ Companion 可用來協助您連接裝置與電腦以及管理內容(如相機和多媒體內容、瀏覽裝置上的檔案，以及管理裝置的軟體)。

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion 是一種電腦軟體，其中包含一組工具和應用程式，當您將裝置連線至電腦時可使用。使用 Xperia™ Companion，您可以：

- 更新或修復您裝置的軟體。
- 使用 Xperia™ Transfer 從舊裝置傳輸內容。
- 將內容備份和還原在電腦上。
- 在裝置和電腦之間同步化多媒體內容 – 相機內容、音樂和播放清單。
- 瀏覽裝置上的檔案。

若要使用 Xperia™ Companion，您必須具備執行下列其中一種作業系統的電腦並連線至網際網路：

- Microsoft® Windows® 7 或更新版本
- Mac OS® X 10.8 或更新版本

Windows 版的 Xperia™ Companion 可在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> 或 Mac 版的 Xperia™ Companion 可在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> 了解更多資訊並下載。

## 使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼

### 關於使用 NeoReader™ 應用程式掃描

您可以將裝置作為條碼掃描器使用，以進一步瞭解掃描項目的詳細資訊。例如，您在雜誌廣告上看見一件大衣，並且想要尋找距離最近的服飾店購買。如果廣告上有可讀取的條碼，NeoReader™ 應用程式會利用此條碼來存取行動 Web 內容，例如內含更多產品資訊或附近商店地圖的網頁。NeoReader™ 支援大部分的標準條碼類型。


### 啟動 NeoReader™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸  **NeoReader™**。

### 掃描條碼







- 1 當開啟 NeoReader™ 應用程式時，握住裝置移往條碼上方，直到觀景窗能看見完整條碼為止。
  - 2 裝置會自動掃描條碼，並在可辨識條碼時震動。
- ! 有些條碼可能太小而無法掃描。

## 手動輸入條碼

- 1 當 NeoReader™ 應用程式開啟時，輕觸 。
- 2 在文字欄位中輸入條碼數字，例如 **GO!**。

## NeoReader™ 應用程式目錄概覽

以下為 NeoReader™ 應用程式中可使用的目錄選項：

	輕觸以檢視更多選項
	手動輸入條碼號碼。如果您的相機無法讀取條碼，則可使用此選項
	檢視之前掃描的條碼清單
	檢視有關 NeoReader™ 應用程式的資訊。閱讀不同條碼類型及如何使用 NeoReader™ 的相關資訊
	選取您的個人設定，例如語言或國家。此項資訊會用於個人化條碼內容。此外，您可以選取使用 NeoReader™ 應用程式方式的喜好設定
	傳送文字訊息來邀請朋友下載 NeoReader™ 應用程式


## 智慧型連線

使用智慧型連線應用程式來設定當配件連接或中斷連接時，裝置會執行的動作。您也可以使用智慧型連線來設定裝置於一日的特定時間啟動特定動作或動作群組。


例如，當耳機連線時，您可以建立事件，以便在裝置上啟動以下動作：


- 在 7am 到 9am 之間，當您在通勤上班時，"WALKMAN" 應用程式會啟動，且 Web 瀏覽器會開啟早報。響鈴音量設定為震動。
- 在下班回家的路上，會啟動 FM 收音機，並會開啟便籤應用程式，顯示您的購物清單。

### 啟動智慧連線應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **智慧型連線**。


### 建立智慧型連線事件

- 1 啟動智慧型連線應用程式。如果您是初次開啟智慧型連線，輕觸 **確定** 以關閉簡介螢幕。
- 2 在 **事件** 選項標籤上，輕觸 **+**。
- 3 輸入事件名稱，然後輕觸 **建立**。
- 4 在 **何時** 之下，新增配件及/或時間間隔。
- 5 在 **執行此動作** 之下，新增您要在裝置中執行的動作。
- 6 在 **結束時** 之下，新增當配件中斷連接或時間間隔結束時會執行的動作。如果這兩個條件已設定，則會在配件中斷連接或時間間隔結束時開始執行動作。
- 7 如要儲存事件，請按 。

 如要新增藍牙配件，您必須先將它與您的裝置配對。

### 編輯智慧連線事件

- 1 啟動 Smart Connect 應用程式。
- 2 在 **事件** 選項標籤上，輕觸事件。
- 3 如果事件關閉，輕觸 。
- 4 視需要調整設定。
- 5 如要儲存事件，請按 。

 如要刪除不正確的項目，請長按該項目然後輕觸 **刪除**。



# 在您的裝置上同步化資料

## 關於同步化裝置上的資料

視裝置中安裝的應用程式而定，您可以在您的裝置上將多個電子郵件帳號、同步化服務和其他類型帳號的通訊錄、電子郵件、行事曆事件和其他資訊同步化。同步化裝置和其他資訊來源是簡單又實用的方法，可讓資訊保持在最新狀態。

## 與 Google™ 同步化

將裝置與不同的 Google™ 服務同步化，如此，不論您是從哪一個裝置使用您的 Google™ 帳號，都能讓您的資訊保持最新狀態。例如，您可以同步化您的通訊錄、Gmail™ 和行事曆資料。

### 設定 Google™ 帳號以進行同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **新增帳號** > **Google**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 4 輕觸您剛建立的 Google™ 帳號，然後輕觸您要同步化的項目。

### 手動與 Google™ 帳號同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號。
- 4 按 ，然後輕觸**立即同步化**。

### 移除 Google™ 帳號


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要從帳號清單中移除的 Google™ 帳號。
- 4 按下 ，然後輕觸**移除帳號**。
- 5 再次輕觸**移除帳號**以確認。

## 同步化您公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄



直接從您的裝置讀取您公司的電子郵件訊息、行事曆約會以及通訊錄。就像從電腦裡檢視及管理一樣地輕鬆。在設定之後，您可以在 **電子郵件**、**行事曆** 以及 **通訊錄** 應用程式裡找到您的資訊。

- ❗ 為了要讓您使用上述的功能，必須將您的公司資訊儲存在 Microsoft® Exchange 伺服器上。

### 設定公司電子郵件、行事曆和通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **新增帳號** > **公司**。
- 3 輸入您的公司電子郵件地址和密碼。
- 4 輕觸**下一步**。您的裝置會開始擷取您的帳戶資訊。如果發生故障，請連絡您的公司網路管理員以取得更多資訊。
- 5 輕觸**確定**以允許您的公司伺服器控制您的裝置。
- 6 選取要與裝置同步化的資料，例如通訊錄和行事曆項目。
- 7 如有需要，請啟動裝置管理員，允許您的公司伺服器控制裝置中的一些安全性功能。例如，允許您的公司伺服器設定密碼規則並設定儲存加密。
- 8 當設定完成時，輸入公司帳號的名稱。

### 編輯公司電子郵件、行事曆和通訊錄的設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**電子郵件**，然後輕觸 。
- 3 輕觸**設定**，然後選取公司帳號。
- 4 變更需要的設定。

### 設定公司帳號的同步化間隔

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**電子郵件**，然後輕觸。
- 3 輕觸**設定**，然後選取公司帳號。
- 4 輕觸**查看收件匣頻率**並選取間隔選項。

### 移除公司帳號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**設定 > 公司**，然後選取公司帳號。
- 3 輕觸，然後輕觸**移除帳號**。
- 4 再次輕觸**移除帳號**以確認。

# 地圖和地點

## 關於定位服務

使用裝置尋找您所在的位置。您可使用兩種方法：GPS 和無線網路。如果您只需要快速取得約略的位置，可啟用無線網路選項。如果您需要更精確的位置，而且天空的視野清晰，則可啟用 GPS 選項。如果無線網路連線訊號微弱，您應同時啟用這兩個選項，以確保能找到您所在的位置。

## 使用 GPS

您的裝置具備 GPS 接收器，可以透過衛星訊號計算出您的位置。


- ! 當您使用的功能需要 GPS 接收器才能找到您的位置時，請確認天空沒有遮蔽物。

### 啟用 GPS

- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **位置資訊服務**。
- 3 標示 **GPS 衛星定位** 核取方塊。

## 取得最佳效能


第一次使用 GPS 時，可能需要 5 到 10 分鐘才能找到您的位置。為協助搜尋，請確定天空的視野清晰。站穩別動且不要遮蔽 GPS 天線 (圖中反白顯示的部分)。GPS 訊號可穿透雲層和塑膠，但是無法穿透實心物體，例如建築物和山岳。如果在數分鐘後找不到您的地點，請移動至另一個地點。

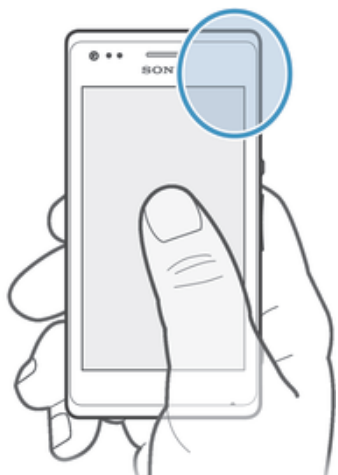

## Google Maps™

追蹤您目前所在位置，檢視即時交通狀況，並接收詳細方向指示引導您至目的地。在出發之前，您可以下載地圖並將它儲存至您的記憶卡，以避免昂貴的漫遊費用。

### 使用 Google Maps™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **地圖**。
- ! 如果您不要使用 Google Maps™，請在 **設定** > **位置資訊服務** 之下至少啟用一種定位方法。

### 進一步了解 Google Maps™

- 當使用 Google Maps™ 時，輕觸 ，然後輕觸 **說明**。

## 使用 Google Latitude™ 檢視您朋友的所在位置

加入 Google Latitude™ 以檢視您朋友在地圖上的位置並與他們共享您的位置和其他資訊。

## 使用 Google Maps™ 獲得路線導引

當您在步行、搭乘大眾運輸工具或開車時，可使用 Google Maps™ 應用程式獲得路線指引。您可在主畫面上新增至目的地的捷徑，即可取得從目前所在位置到目的地的快速路線指引。

在檢視地圖時，您可建立網際網路連線，將資料傳輸至裝置。所以在出發前，建議先下載並儲存地圖至裝置中。如此，您就可避免昂貴的漫遊費用。

- ! 索尼不保證任何路線指引服務的精確性。

## 使用導航應用程式

使用裝置中的導航應用程式，透過轉彎指示引導您達到目的地。會以語音和螢幕顯示提供路線導引。

- ! 導航應該程式可能無法在所有地區使用。

### 啟動導航

- 1 從首頁畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**導航**。

# 行事曆和鬧鐘

## 行事曆

### 關於行事曆

您的裝置擁有行事曆，可幫助您管理時間排程。如果您有 Google™ 帳號，您也可以將裝置行事曆與網路行事曆同步化。



### 設定行事曆檢視



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸**月**、**週**或**日**並選取選項。

### 檢視多個行事曆

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**行事曆**。
- 2 按下 ，然後輕觸**我的日曆**。
- 3 選取您要檢視的行事曆。

### 建立行事曆事件



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**新活動**。
- 3 輸入事件的名稱、時間、地點和說明。
- 4 選取事件的提醒。若要新增事件的新提醒，請輕觸 **+**。
- 5 輕觸**完成**。

 當接近約會時間時，裝置會播放簡短的音效來提醒您。此外， 會顯示在狀態列中。

### 檢視行事曆事件

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸您要檢視的事件。

### 變更行事曆設定


- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸您要變更的設定，然後視需要編輯。

## 鬧鐘


### 關於鬧鐘

使用裝置做為鬧鐘，並選取裝置中任何的音效做為鬧鈴聲。如果裝置關閉，則鬧鐘不會發出聲音。不過，如果裝置設定為靜音模式或飛航模式，則會發生聲音。如果您使用上述其中一種模式，當您在睡覺時，即使裝置未關機，也不會被來電吵醒。

### 開啟鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。

### 設定新鬧鐘

- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸 **+**。
- 4 輕觸**時間**，並向上或向下捲動以調整時間。
- 5 輕觸**設定**。
- 6 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸**完成**。

### 編輯現有的鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸 **時間**，並向上或向下捲動以調整時間。
- 5 輕觸 **設定**。
- 6 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸 **完成**。

! 顯示的鬧鐘時間格式與您選取用於一般時間設定的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。

### 停用鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要停用的鬧鐘旁之

### 啟用現有的鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要啟動的鬧鐘旁之

### 刪除鬧鈴

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 長按您要刪除的鬧鐘。
- 4 輕觸 **刪除鬧鐘**，然後輕觸 **是**。

### 設定鬧鐘的鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸 **進階鬧鐘設定**，然後取消標示 **樣式設定** 核取方塊。
- 5 輕觸 **鬧鐘聲音** 並選取選項。
- 6 輕觸 **完成**，然後輕觸 **完成**。

### 設定週期性鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸 **重複**。
- 5 標示所需日子的核取方塊，然後輕觸 **確定**。
- 6 輕觸 **完成**。


### 設定鬧鐘的標題

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸 **進階鬧鐘設定**，然後輕觸 **鬧鐘文字** 欄位並輸入鬧鐘的名稱。
- 5 輕觸 **完成**。

### 啟動鬧鐘的振動警示功能

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸 **進階鬧鐘設定**，然後標示 **震動** 選項標籤。
- 5 輕觸 **完成**。

### 當裝置在靜音模式時設定鬧鈴響起

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**，然後輕觸以選取鬧鐘。
- 3 輕觸**進階鬧鐘設定**，然後標記**靜音模式下的鬧鐘**核取方塊。
- 4 輕觸**完成**。

### 鬧鐘發出鬧鈴聲時延後鬧鐘提醒


- 輕觸**延後%*s*分鐘**。

### 鬧鐘發出鬧鈴聲時關閉鬧鐘提醒

- 將往右滑動。

# 支援和維護

## 更新您的裝置


您應更新裝置上的軟體，才能取得最新功能、增強功能和錯誤修正，以確保最佳效能。當有可用的軟體更新時，會顯示在狀態列中。您也可以手動檢查是否有新的更新。

安裝軟體更新最簡單的方式，就是從裝置進行無線安裝。但是，某些更新並未提供無線下載。此時，您需要在 PC 或 Apple® Mac® 電腦上使用 Xperia™ Companion 軟體，以更新您的裝置。


如需軟體更新的更多資訊，請移至 [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update)。

- ! 如果您使用具有多個使用者的裝置，您必須登入為擁有者 (即主要使用者)，才能更新裝置。
- ! 剩餘的儲存容量不足可能會無法更新。在嘗試更新之前，請確定您有足夠的儲存容量。

### 檢查新軟體

- 1 如果您要和多位使用者共用一部裝置，請確定您以擁有者的身份登入。
  - 2 在主畫面中，輕觸 。
  - 3 尋找並輕觸 **設定 > 關於手機 > 軟體更新**。
- ! 如果沒有可使用的新軟體，可能是您的裝置上沒有足夠的可用記憶體。如果您 Xperia™ 裝置上的可用內部記憶體 (裝置記憶體) 不到 500 MB，您就不會接收到任何有關新軟體的資訊。以下通知會出現在通知面板，以警報儲存空間不足：儲存空間已用完。某些系統功能可能無法正常運作。如果您接收到此通知，就必須先釋放內部記憶體 (裝置記憶體)，才可使用新軟體。

### 安裝系統更新

- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
- 3 選取您要安裝的系統更新，然後輕觸 。

### 從通知面板下載與安裝系統更新

- 1 如果您以多位使用者使用裝置，請確定您以擁有者身分登入。
- 2 將狀態列向下拖曳以開啟通知面板。
- 3 向下捲動並選取所需的系統更新，然後輕觸 **下載**。
- 4 下載完成後，若通知面板已關閉請再次將它開啟，然後輕觸 **安裝**，並依照螢幕上的指示完成安裝。

## 使用電腦更新裝置

您可以使用具有網際網路連線的電腦下載並安裝您裝置上的軟體。您需要有 USB 連接線和執行 Xperia™ Companion 軟體的 PC 或 Apple® Mac® 電腦。

- 💡 如果您尚未在相關電腦上安裝 Xperia™ Companion 軟體，請使用 USB 連接線將裝置連線至電腦，然後依照螢幕上的指示進行安裝。

### 使用電腦更新裝置

- 1 請確定已將 Xperia™ Companion 軟體安裝在您的電腦或 Apple® Mac® 電腦上。
  - 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
  - 3 開啟 Xperia™ Companion (如果尚未自動啟動的話)。
  - 4 **電腦**：如果偵測到新的軟體更新，便會出現快顯視窗。按照螢幕上的指示執行相關軟體更新。
- ! 當您透過 USB 連接線將裝置連線至電腦時，會提示您安裝 Xperia™ Companion 軟體或取消，除非您之前已選取 **不再顯示**。



## 備份和還原應用程式

使用備份和還原應用程式，將內容備份到記憶卡或 USB 儲存裝置。萬一遺失或刪除資料，這類備份可用來還原內容和某些設定。

### 可備份的內容類型

使用備份和還原應用程式來備份以下資料類型：

- 書籤
- 通話記錄
- 通訊錄
- 自 Google Play™ 下載的應用程式
- 多媒體訊息
- 系統設定 (例如鬧鐘、鈴聲音量和語言設定)
- 文字訊息

! 您不需要備份音樂檔案和使用相機拍攝的相片或影片。它們會自動備份至裝置的記憶卡。

! 當您還原 Google Play™ 應用程式時，可能需負擔額外的數據傳輸費用。

### 準備使用備份和還原應用程式

在備份內容之前，您可以選取備份目的地和您要備份的資料類型。

#### 選取備份目的地

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 輕觸**資料儲存位置**下方的橫條列。
- 5 選取您要備份內容的目的地。

#### 選取要備份的資料類型

- 1 在主畫面中，輕觸
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 選取您要備份的資料類型。

#### 使用備份與還原應用程式來備份內容

- 1 將內容備份至 USB 儲存裝置時，請確認儲存裝置已透過適當的連接線連接至您的裝置。備份內容至 SD 卡時，請確認 SD 卡已適當插入裝置。
- 2 在主畫面中，輕觸
- 3 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 4 輕觸**備份**，然後選取備份目的地與您要備份的資料類型。
- 5 輕觸**立即備份**。
- 6 輸入備份的密碼，然後輕觸**確定**。

### 使用備份和還原應用程式來還原備份的內容

當您還原備份的裝置內容時，您必須選取要還原的備份記錄。如果您已備份內容多次，您可能會有許多個備份記錄。在您選取備份記錄後，就可以選取要還原的資料類型。

#### 使用備份與還原應用程式還原內容




- 1 使用 USB 儲存裝置還原內容時，請確認已使用適當的連接線將儲存裝置連接至您的裝置。使用 SD 卡還原內容時，請確認 SD 卡已妥善插入裝置。
- 2 在主畫面中，輕觸
- 3 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 4 輕觸**還原**。
- 5 選取要還原的記錄，然後輕觸**立即還原**。
- 6 輸入備份記錄的密碼，然後輕觸**確定**。

! 請記住，您在建立備份後對資料和設定所做的任何變更，會在還原程序中遭到刪除。





## 管理備份記錄

您可以使用備份與還原功能來刪除或重新命名您製作之備份的記錄。

### 重新命名備份記錄

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 按，然後輕觸**管理備份記錄**。
- 4 選取您要重新命名的記錄。
- 5 輕觸。
- 6 輸入新名稱，並輕觸**重新命名**。



### 刪除備份記錄

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 按，然後輕觸**管理備份記錄**。
- 4 選取您要刪除的備份記錄，或者輕觸以刪除所有記錄。
- 5 輕觸 > **刪除**。

## 重設裝置

無論是否要刪除您的個人資料，都可以將裝置重設為原始設定。在您執行重設之前，請確定已備份儲存在裝置上的任何重要資料。

### 執行原廠資料重設

-  為避免造成永久的損壞，在進行重設時，請勿重新啟動裝置。
- 1 狀態列向下拉，然後輕觸。
  - 2 尋找並輕觸**備份與重設** > **重設為原廠設定**。
  - 3 如果您還要刪除資料，例如儲存在裝置內部儲存空間中的相片和音樂，請標示**清除內部儲存空間**核取方塊。
  - 4 輕觸**重設手機**。
  - 5 如要確認，輕觸**清除全部**。

## 鎖定和保護您的裝置

### IMEI 號碼

每部裝置都有一個獨有的 IMEI 號碼。您應將此號碼複製一份保存。如果裝置遭竊，您的電信業者就可使用您的 IMEI 號碼，停止該裝置在您國家中存取網路的功能。

## 檢視 IMEI 號碼



- 將裝置關機，並移除電池蓋和電池即可看到您的 IMEI 號碼。
- 開啟您裝置上的電話撥號器，然後輸入 **\*#06#\***。

## 檢視裝置中的 IMEI 號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 $\square$ 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 狀態**。
- 3 輕觸 **IMEI 資訊**。

## SIM 卡保護

您可以使用 PIN (個人識別碼) 來鎖定和解鎖裝置中使用的每張 SIM 卡。當 SIM 卡鎖定时，該卡片的上網資費方案連結會受到保護。

如果您錯誤輸入 PIN 的次數超過允許的嘗試次數最大值，您的 SIM 卡將會被封鎖。之後您必須先輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。PIN 碼及 PUK 碼均由電信業者提供。

## 鎖定 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕觸 $\square$ 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性 > 設定 SIM/RUIM 卡鎖**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**鎖定 SIM 卡**。
- 5 輸入 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。

## 變更 SIM 卡 PIN

- 1 在主畫面中，輕觸 $\square$ 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性 > 設定 SIM/RUIM 卡鎖**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**變更 SIM 卡 PIN 碼**。
- 5 輸入舊的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。
- 6 輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。
- 7 重新輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。

## 變更 SIM 卡的 PIN2 碼

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 通話設定**
- 3 輕觸 **選取 SIM 卡**，然後選取 SIM 卡。
- 4 輕觸 **固定撥號號碼 > 變更 PIN2**。
- 5 輸入舊的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸 **確定**。
- 6 輸入新的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸 **確定**。
- 7 確認新的 PIN2 碼，然後輕觸 **確定**。

## 解除鎖定的 SIM 卡

- 1 輸入 PUK 碼並輕觸 **確定**。
  - 2 輸入新的 PIN 碼並輕觸 **確定**。
  - 3 重新輸入新的 PIN 碼，然後輕觸 **確定**。
- ! 如果您輸入錯誤的 PUK 碼次數過多，SIM 卡就會遭到鎖定。如果發生此情況，請連絡您的電信業者以取得新的 SIM 卡。


## 設定螢幕鎖

鎖定裝置螢幕的方式有幾種。例如，您可使用臉部解鎖功能，使用您的臉部相片來解鎖螢幕。您也可以設定螢幕解鎖圖形、數字 PIN 鎖或文字密碼。

### 設定螢幕鎖

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定 > 安全性 > 螢幕鎖定**。
- 2 選取選項。


### 建立螢幕解鎖圖形

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸 .
- 2 輕觸 **安全性 > 螢幕鎖定 > 圖形**。
- 3 依照裝置的指示操作。


### 使用螢幕解鎖圖案解鎖螢幕

- 1 啟動螢幕。
  - 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- ! 如果您在螢幕上繪製解鎖圖案連續被拒絕五次，則必須等待 30 秒後再試一次。

### 變更螢幕解鎖圖形

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 安全性 > 螢幕鎖定**。
- 3 繪製螢幕解鎖圖形。
- 4 輕觸 **圖形**。
- 5 依照裝置的指示操作。


### 停用螢幕解鎖圖形

- 1 從首頁畫面，輕觸  > **設定 > 安全性 > 螢幕鎖定**。
- 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- 3 輕觸 **滑動**。




### 建立螢幕解鎖 PIN

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > PIN 碼**。
- 2 輸入數字 PIN 碼。
- 3 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 4 輕觸 **繼續**。
- 5 重新輸入並確認您的 PIN 碼。
- 6 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 7 輕觸 **確定**。


### 停用螢幕解鎖 PIN

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輸入您的 PIN 碼，然後輕觸 **下一步**。
- 3 輕觸 **滑動**。

### 建立螢幕鎖定密碼

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **密碼**。
- 2 輸入密碼。
- 3 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 4 輕觸 **繼續**。
- 5 重新輸入並確認您的密碼。
- 6 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 7 輕觸 **確定**。

### 停用螢幕解鎖密碼

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輸入您的密碼並輕觸 **下一步**。
- 3 輕觸 **滑動**。

## 尋找您的裝置

如果您遺失裝置，有幾種方式可以尋找和保護它。使用“my Xperia”服務，您可以：

- 在地圖上搜尋您的裝置。
- 即使裝置在靜音模式中，仍會發出提示聲音。
- 遠端鎖定裝置並顯示您的連絡資訊。
- 遠端抹除裝置的內部和外部記憶體是最不得已的方法。

在使用“my Xperia”服務之前，您必須先在裝置上啟動它。在啟動服務後，您只需移至 [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) 並使用您在裝置上設定的 Google™ 帳戶登入即可。


- ! 某些國家/地區可能不提供“my Xperia”服務。

### 手動開啟「我的 Xperia」服務

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸 。
- 2 輕觸 **Xperia™** > **MyXperia™** > **啟動**。
- 3 勾選核取方塊，然後輕觸 **接受**。

## 支援應用程式

### 存取支援應用程式

- 1 從應用程式畫面中，尋找並輕觸 。
- 2 尋找並輕觸所需的支援項目。

## 回收裝置

家中有不用的舊裝置嗎？何不回收它？這麼做可協助我們重複使用它的材料和元件，而且也可以保護環境！您可在 [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle) 中進一步瞭解您所在地區的回收選項。

# 參考資料

## 設定概覽

瞭解裝置的設定，讓您依自己的需求個人化它們。

<b>Wi-Fi</b>	啟動或關閉 Wi-Fi®、掃描可使用的 Wi-Fi® 網路，或新增 Wi-Fi® 網路。
<b>藍牙</b>	啟動或關閉藍牙、搜尋可使用的藍牙裝置，並讓其他藍牙裝置可偵測或無法偵測到您的裝置。
<b>資料用量</b>	啟動或關閉行動資料傳輸，並使追蹤在特定時間內您的資料使用量詳細資料。
<b>SMS 計數器</b>	設定計算文字訊息的期間、設定您可以傳送的文字訊息數量上限，以及達到設定上限時發出警告。
<b>更多內容...</b>	啟動或關閉飛行模式，配置 VPN 和行動網路設定，並啟用裝置的共享行動數據連線以做為可攜式 Wi-Fi® 無線基地台，或透過 USB 數據連線。
<b>雙 SIM 卡設定</b>	啟用 SIM 卡。您也可以重新命名 SIM 卡，並配置 SIM 卡的資料傳輸。
<b>通話設定</b>	管理和配置固定撥號號碼、語音信箱和網際網路通話的設定。
<b>音效</b>	配置當接收通訊時裝置響鈴、震動警示或提示。您也可以使用這些設定來設定音樂、影片、遊戲或其他包含音訊的媒體的音量，以及進行相關調整。
<b>顯示</b>	當您旋轉裝置時，讓您的螢幕切換方向。您也可以設定亮度、字體大小、桌布和燈光效果。
<b>儲存空間</b>	檢查您裝置內部儲存裝置和 SD 卡上的可使用空間。您也可以刪除 SD 卡，或將它取消卸載以便安全移除。
<b>電源管理</b>	開啟或關閉 STAMINA 模式。您也可以檢視電池狀態，並檢視不同應用程式的電池耗電量。
<b>應用程式</b>	管理執行中的應用程式、下載的應用程式和 SD 卡上的應用程式。
<b>Xperia™</b>	存取多種 Xperia 裝置專用的設定，例如 USB 連線模式、網際網路和 Throw 設定。
<b>位置資訊服務</b>	啟用或停用存取您的定位資訊。
<b>安全性</b>	設定不同的鎖定和密碼以保護裝置。您也可以允許安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式。
<b>語言與輸入裝置</b>	選取裝置語言、調整文字輸入選項，並配置語音設定。
<b>備份與重設</b>	備份您的資料和重設裝置。
<b>設定指南</b>	取得設定裝置的說明。
<b>新增帳號</b>	新增帳號至您的裝置，例如電子郵件帳號或 Google™ 帳號。
<b>日期與時間</b>	設定時間和日期，或選擇網路提供的值。選取您喜好的日期和小時格式。
<b>協助工具</b>	啟用已安裝的協助工具服務並調整相關的設定。
<b>關於手機</b>	檢視裝置的資訊，例如型號和信號強度。您也可以將軟體更新至最新版本。

## 狀態與通知圖示概覽

### 狀態圖示

下列狀態圖示可能會出現在畫面上：

	信號強度
	無信號
	漫遊
	GPRS 可使用
	EDGE 可使用
	3G 可使用
	正在傳送和下載 GPRS 資料
	正在傳送和下載 EDGE 資料
	正在傳送和下載 3G 資料
	STAMINA 模式已啟動
	電池狀態
	電池正在充電
	GPS 已啟動
	飛航模式已啟動
	藍牙功能已啟用
	已連接至其他藍牙裝置
	SIM 卡未插入
	SIM1 已啟動且 SIM2 在待機模式
	SIM2 已啟動且 SIM1 在待機模式
	SIM1 已停用，但是 SIM2 已啟用
	SIM2 已停用，但是 SIM1 已啟用
	麥克風設為靜音
	免持聽筒啟動
	靜音模式
	震動模式
	鬧鐘已設定
	同步化正在進行中
	登入或同步化時發生問題
	Wi-Fi® 連線已啟用，而且有可使用的無線網路

### 通知圖示

下列通知圖示可能會出現在畫面上：

	新電子郵件訊息
	新文字訊息或多媒體訊息
	新語音留言
	最近的行事曆事件
	目前播放的歌曲
	透過 USB 連接線將手機連線至電腦
	警告訊息
	錯誤訊息
	未接來電
	正在撥打
	保留通話
	轉接通話
	有軟體更新可以使用
	正在下載資料
	正在上傳資料
	更多 (未顯示的) 通知

## 應用程式概覽

	使用鬧鐘和時鐘應用程式來設定各式鬧鐘。
	使用您的 Web 瀏覽器導覽並檢視網頁、管理書籤及管理文字和影像。
	使用計算機應用程式來執行基本計算。
	使用行事曆應用程式來追蹤您的活動及管理您的約會。
	使用相機來拍照和錄製短片。
	使用通訊錄應用程式來管理電話號碼、電子郵件地址及其他通訊錄相關資訊。
	存取您下載的應用程式。
	使用電子郵件應用程式來傳送和接收私人 and 公司帳號的電子郵件。
	使用 Facebook 應用程式在社交網路中與全球各地的朋友、家人和同事互動。
	瀏覽並收聽 FM 電台。
	使用相簿應用程式來檢視和處理相片及影片。
	使用 Gmail™ 應用程式來讀取、撰寫和整理電子郵件訊息。
	搜尋裝置中和網路上的資訊。
	使用 Google Maps™ 檢視目前所在地點、尋找其他地點及規劃路線。
	瀏覽 Google Play™ 以下載免費和付費的裝置應用程式。
	使用訊息功能應用程式來傳送和接收文字與多媒體訊息。
	使用影片應用程式在裝置中播放影片，並使用 DLNA™ 與朋友或其他裝置共享影片。
	使用音樂播放器應用程式來整理及播放音樂、有聲書和 Podcast。



-  使用語音道路駕駛指示進行逐步導航。
-  觀看新聞報導及氣象預報。
-  手動撥號或使用智慧撥號功能來撥打電話。
-  搜尋餐廳和咖啡廳等地點。
-  使用 Video Unlimited™ 應用程式來租借和購買影片。
-  使用訂閱的 Music Unlimited™ 應用程式，透過行動數據連線或 Wi-Fi® 連線來存取數百萬首歌曲。
-  最佳化設定以符合您的需求。
-  使用 Google Talk™ 應用程式與朋友線上聊天。
-  辨識在周遭環境聽到的樂曲，並取得演出者、專輯和其他資訊。
-  使用說明應用程式存取裝置中的使用者支援。例如，您可以存取使用手冊、疑難排解資訊，以及祕訣和技巧。
-  使用 YouTube™ 共享和檢視來自世界各地的影片。
-  下載並安裝新的應用程式和更新。


! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援所有應用程式。

# 重要資訊

## 重要資訊頁

在使用裝置之前，請閱讀您裝置或包裝盒隨附的設定指南中提供之**重要資訊頁**。

### 手動存取設定指南

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **設定指南**。

## 服務與功能限制

- ! 並非所有區域的所有國家/地區或網路和 (或) 服務供應商都支援使用手冊中說明的某些服務和功能。此原則無限制適用於 GSM 國際緊急電話號碼 112。請連絡您的電信業者或服務供應商，確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。

使用本手冊中描述的某些功能和應用程式時可能需要存取網際網路。從裝置連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。如需詳細資訊，請連絡無線服務供應商。

## 法律資訊

### SonyC2004/C2005/

本使用手冊由 Sony Mobile Communications AB 或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Mobile Communications AB 對本使用手冊因印刷錯誤、目前資訊有誤、因程式和/或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

©Sony Mobile Communications AB, 2013。  
版權所有。

您可以使用行動電話下載、儲存及轉寄其他內容，例如鈴聲。此類內容之使用，可能會受到第三方所有權(包括但不限於適用之著作權法)之限制或禁止。台端而非 Sony 需對使用行動電話下載或轉寄之內容負全責。使用任何內容前，務請確認其使用已獲適當之授權或許可。Sony 對任何其他內容或任何第三方內容，不保證其準確性、一致性或品質。有關台端對任何附加內容或任何第三方內容之不當使用，Sony 在任何情形下均不負任何責任。

本使用手冊可能參考第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務可能需要另外向第三方供應商註冊，而且可能受其他使用條款約束。關於這些經由或在第三方網站存取的應用程式，請事先檢閱網站的使用條款和適用的隱私權政策。Sony 並不為任何第三方網站或提供之服務的可用性或效能提供保固或保證。

移除電池即可看到法規資訊(例如 CE 標示)。

在此所述之所有產品和公司名稱為其各自所有者的商標或註冊商標。保留任何未經明示授予的權利。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)。

所有圖示僅供說明之用，可能會與實際手機有所不符。

本產品受到部分 Microsoft 智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此類技術。

內容所有者使用 Windows Media 數位版權管理(WMDRM)技術保護其智慧財產，包括著作權。此裝置使用 WMDRM 軟體存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟體無法保護內容，內容所有者得要求 Microsoft 廢除軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的能力。此廢除動作並不影響未受保護的內容。一旦您下載受保護內容的授權，即表示您同意 Microsoft 得將廢除清單納入授權。內容所有者得要求您升級 WMDRM 以存取其內容。如果您拒絕進行升級，您將無法存取需要您進行升級的內容。

此產品係由 MPEG-4 Visual 及 AVC Patent Portfolio License 授權，可由消費者用於個人及非商業用途，(i)以遵循 MPEG-4 Visual Standard( MPEG-4 Video )或 AVC Standard( AVC Video )對視訊進行編碼，和/或(ii)對從事個人及非商業活動的消費者所編碼，和/或從根據 MPEG LA 授權而可提供 MPEG-4 與/或 AVC Video 的影片供應商處獲得的 MPEG-4 與/或 AVC Video 進行解碼。對任何其他用途不授予或默許授權。其他與促銷、內部和商業用途及授權等相關的資訊，可從 MPEG LA, L.L.C.處取得，請參閱 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術係由 Fraunhofer IIS 及 Thomson 授權。

**注意：**Sony 建議使用者自行備份個人數據資料。