

SONY®

用戶指南

Xperia™ L
C2105/C2104

內容

Xperia™ L 用戶指南.....	6
開始使用.....	7
關於本用戶指南.....	7
Android™是什麼？.....	7
手機概覽.....	7
組裝.....	8
開啟和關閉裝置.....	9
螢幕鎖.....	10
設定指南.....	10
帳戶和服務.....	10
開始認識您的裝置.....	11
使用按鍵.....	11
電池.....	11
使用輕觸螢幕.....	13
使用鎖定螢幕.....	15
主螢幕.....	15
擷取螢幕截圖.....	18
存取及使用應用程式.....	18
狀態與通知.....	20
設定目錄.....	21
輸入文字.....	22
中文輸入.....	24
自訂裝置.....	25
提升聲音輸出.....	27
記憶庫.....	27
使用耳麥.....	28
互聯網及訊息功能設定.....	28
控制數據使用.....	29
流動網絡設定.....	30
Google Play™.....	32
開始使用 Google Play™.....	32
從 Google Play™下載.....	32
清除應用程式資料.....	32
權限.....	33
安裝不是來自 Google Play™的應用程式.....	33
撥號.....	34
緊急通話.....	34
通話處理.....	34
留言信箱.....	35

多個通話.....	36
會議通話.....	36
通話設定.....	36
通訊錄	38
將通訊錄放進裝置.....	38
將通訊錄傳輸至你的新裝置.....	38
通訊錄螢幕概覽.....	39
管理您的通訊錄.....	40
與聯絡人通訊.....	41
分享通訊錄.....	42
備份通訊錄.....	42
信息功能.....	43
使用文字及多媒體訊息功能.....	43
文字及多媒體訊息選項.....	44
即時訊息和視訊聊天.....	44
電子郵件.....	45
開始使用電子郵件.....	45
使用電子郵件.....	46
"WALKMAN" 應用程式	49
將音樂傳送至您的裝置	49
聆聽音樂.....	49
WALKMAN 主螢幕	50
播放清單.....	51
共享音樂.....	52
增強音效.....	52
視覺化檢視	53
Music Unlimited 網上服務.....	53
音樂服務.....	55
TrackID 技術.....	55
Music Unlimited™.....	56
FM 收音機.....	57
關於 FM 收音機.....	57
使用最愛的收音機頻道.....	58
聲音設定.....	58
使用 TrackID™ 識別收音機中的曲目.....	58
相機.....	60
關於相機.....	60
使用靜物拍攝相機.....	60
臉孔偵測.....	61
使用 Smile Shutter™ 「微笑快門」 拍攝微笑臉孔.....	61
新增地理位置到相片.....	62
使用靜物拍攝相機設定.....	62

使用攝錄機.....	66
專輯.....	70
查看相片和影片.....	70
分享及管理相片和影片.....	71
使用相片編輯應用程式編輯相片.....	72
相簿.....	73
在地圖上檢視相片.....	74
影片.....	76
在影片應用程式中觀賞影片.....	76
將影片內容傳送至裝置.....	77
管理影片內容.....	77
Video Unlimited 服務.....	78
網絡瀏覽器.....	79
關於網絡瀏覽器.....	79
連接.....	80
連接無線網絡.....	80
與 DLNA Certified™ 裝置分享內容.....	83
NFC.....	84
Bluetooth™無線技術.....	86
將裝置連接到電腦.....	88
螢幕鏡射.....	90
使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼.....	90
Smart Connect.....	91
同步處理裝置上的資料.....	92
關於同步處理裝置上的資料.....	92
與 Google™服務同步.....	92
同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄.....	92
與 Facebook™同步.....	93
地圖及位置.....	94
位置資訊服務和來源.....	94
使用 GPS.....	94
Google Maps™.....	95
取得方向.....	95
行事曆與鬧鐘.....	96
行事曆.....	96
鬧鐘.....	96
支援與維護.....	99
更新裝置.....	99
備份及還原應用程式.....	100
重設裝置.....	101
鎖定及保護您的裝置.....	101

尋找您的裝置.....	104
支援應用程式.....	104
回收您的裝置.....	104
參考資料.....	105
狀態及通知圖示概覽.....	105
應用程式概覽.....	106
重要資訊.....	108
重要資訊單張.....	108
服務及功能的限制.....	108
法律資訊.....	108
索引.....	109

Xperia™ L 用戶指南



開始使用

關於本用戶指南

本 **Xperia™ L** 用戶指南適用於 **Android™ 4.2 (Jelly Bean)** 軟件版本。如不確定您裝置目前的軟件版本，您可透過設定目錄查看。要獲取更多有關軟件更新的資訊，請查看更新裝置。

檢查您的裝置現時的軟件版本

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按 **設定**。
- 2 輕按**關於手機** > **Android 版本**。


Android™是什麼？

Sony 的 Xperia 智能手機執行在 Android 平台上。Android 手機可執行多種與電腦相同的功能，也可自訂各種功能，以切合您的個人需要。例如，您可新增及刪除應用程式，也可加強現有的應用程式，藉以改善功能。在 Google Play™，您可在不斷增加的庫存中，下載各種應用程式及遊戲。您也可以將 Android™手機上的應用程式，與其他應用程式，或是您使用的其他網上服務整合。例如，您可以為手機通訊錄備份、在同一地方存取不同的電子郵件帳戶和行事曆、記錄約會，及參與各種社交網絡活動。

Android™手機正在不斷變革。如有可用的新版本軟件，而手機亦支援這款新軟件，您就可以更新手機，獲得全新功能及最新的改善措施。

- 💡 您的 Android™手機已預先載入各項 Google™服務。如欲從提供的 Google™服務中得到最大益處，您應建立 Google™帳戶，然後在首次啟動手機時登入帳戶。您也需要存取互聯網，才能使用 Android™的各種功能。
- ! 新推出的軟件未必能夠兼容所有手機。

手機概覽

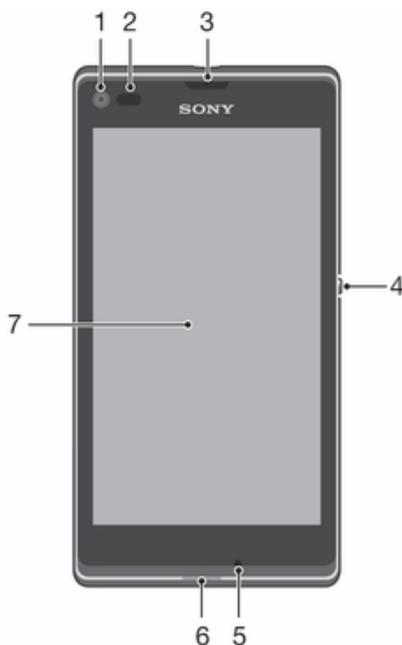

- 1 前置相機鏡頭
- 2 近距感應器/環境光感光器
- 3 聽筒
- 4 電源鍵

5 主話筒

6 通知 LED

7 輕觸螢幕



8 第二話筒

9 相機鏡頭

10 相機補光燈

11 耳麥插孔

12 充電器/USB 傳輸線連接埠

13 NFC™ 偵測區域

14 聽筒

15 吊飾孔

16 相機鍵

17 音量/縮放鍵


組裝

移除底蓋



- 將拇指指甲插入底蓋與裝置側邊之間的空隙，然後將底蓋提起。

插入記憶卡及 SIM 卡

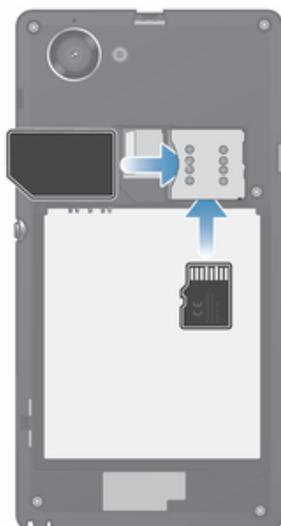

- 關閉手機，移除底蓋，然後將記憶卡和 SIM 卡插入相應的卡槽。
- ! 記憶卡未必在所有市場中均隨產品附送。

裝上底蓋



- 1 將底蓋置於裝置背部，然後按緊頂部角落鎖好。
- 2 從頂部到底部，按緊頂蓋各邊。蓋子內的夾子在鎖好時會發出卡嗒聲。

開啟和關閉裝置

開啟裝置



- 1 按住電源鍵 ⏻ ，直至裝置震動。
- 2 如果螢幕變暗，短按電源鍵 ⏻ 啟動螢幕。
- 3 系統出現提示時，輸入 SIM 卡 PIN 碼，然後輕按 ↵ 。
- 4 如果螢幕已經上鎖，請將手指放在螢幕上，然後向上或向下滑動，將其解鎖。
- 5 請稍候片刻，讓裝置正常啟動。

- 💡 您的 SIM 卡初始 PIN 碼由您的網絡服務商提供，但是您可稍後在設定目錄之中更改。要改正輸入 SIM 卡 PIN 碼時出現的錯誤，請輕按 ✖ 。

關閉裝置

- 1 按住電源鍵 \odot ，直到選項目錄開啟為止。
- 2 在選項目錄中，輕按電源關閉。
- 3 輕按**確定**。

! 可能要稍等片刻後裝置才會關機。

螢幕鎖

裝置開啟並閒置特定時間後，螢幕就會為省電而變暗，並且自動上鎖。螢幕鎖可在不使用手機時，防止在觸控螢幕上執行非預期的操作。

啟動螢幕

- 短按電源鍵 \odot 。

螢幕解鎖

- 將手指放在螢幕上，然後向上或向下滑動。
- 💡 有數個方式可將螢幕解鎖。如需詳細資訊，請參閱102頁面的設定螢幕鎖。

螢幕手動上鎖

- 螢幕使用中時，短按電源鍵 \odot 。

設定指南

首次啟動裝置時，系統將開啟設定指南，說明裝置的基本功能，並幫助您輸入必要的設定。這時候是配置裝置的好機會，以切合你的特定需要。你亦可於稍後時間從[設定]目錄中存取設定指南。

手動存取設定指南

- 1 在主螢幕中，輕按 ⋮ 。
- 2 輕按**設定** > **設定指南**。

帳戶和服務

在裝置上登入網上服務，讓您能夠在旅途上輕易存取內容。例如，您可將 Google™ 帳戶上的通訊錄整合到您的電話簿中，讓所有項目放在同一地點。您可在裝置或電腦上，註冊各項最新的網上服務。

Google™ 帳戶

你必須有 Google™ 帳戶，才能在 Android™ 裝置上使用多種應用程式和服務。例如，你需要有 Google™ 帳戶才能在裝置中使用 **Gmail™** 應用程式、使用 Hangouts™ 與朋友聊天，以及使用 Google Calendar™ 同步化裝置上的行事曆應用程式。你亦需要 Google™ 帳戶，來從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲、音樂、電影和書籍。

Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳戶


將裝置與公司的 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳戶同步處理。這樣，您就能將工作上的電子郵件、通訊錄和行事曆事項時刻留在身邊。

Facebook™ 帳戶

Facebook™ 是一項社交網絡服務，可以將您與全球各地的朋友、家人和同事互相聯繫。將 Facebook 設置為可在裝置上運作，您就能夠不論身在何處，也能時刻與他人保持聯繫。

開始認識您的裝置

使用按鍵

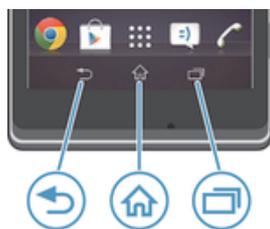

返回

- 返回上一個螢幕
- 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄、通知面板或應用程式



主螢幕

- 進入主螢幕



工作

- 輕按此鍵開啟視窗，顯示最近使用的應用程式和小應用程式列


電池

將電池充電

電池在您購買裝置時已部分充電。可能要數分鐘後電池圖示  才出現在螢幕上（當您將充電器纜線連接至電源時，例如 USB 連接埠或充電器）。裝置充電時，您仍然可以使用它。長時間為裝置充電（例如通宵充電），並不會令電池或裝置損壞。

- ! 完全充電後，電池將會開始釋放少量電力，並在連接充電器一段時間後再次充電。此舉是為了延長電池的使用時間，並可能導致充電狀態顯示出低於 100% 的水平。

給裝置充電

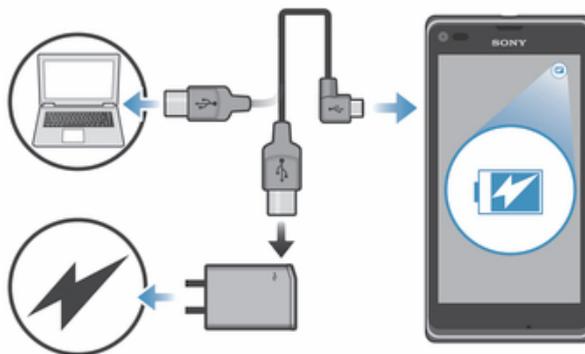

- 1 將充電器插入電源插座。
 - 2 將 USB 傳輸線的一端插入充電器 (或電腦的 USB 連接埠)。
 - 3 將傳輸線的另一端連接到裝置上的 micro USB 連接埠，USB 符號正面朝上。開始充電時，電池狀態 LED 會亮起。
 - 4 電池狀態 LED 變成綠色時，裝置已完全充電。將 USB 傳輸線直接向外拔出，即可與裝置中斷連接。從裝置移除傳輸線時，確保不要使連接端變彎。
- ! 使用裝置隨附的充電器和 USB 傳輸線可使充電更快。
 - 💡 如果電池完全放電，則將充電器纜線連接到電源後，可能要數分鐘後，LED 才會亮起。

電池 LED 狀態

綠燈	電池已充滿電
紅色閃燈	電量不足
橙燈	電池正在充電。電量在不足與充滿之間

檢查電池電量

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **關於手機** > **狀態** > **電池使用量**。

改善電池效能

下列貼士可幫助您改善電池效能：

- 時常為裝置充電。此舉不會影響電池的使用期限。
- 從互聯網下載數據，會耗用較多電力。不使用互聯網時，停用所有流動網絡的數據連接，就能為手機省電。這項設定不會防止裝置經由無線網絡傳送數據。
- 不需使用 Bluetooth® 及 Wi-Fi® 連接時，可以將這些功能關閉。您可以將狀態列向下拖曳，在通知面板中更加輕鬆開啟和關閉這些功能。
- 使用 **STAMINA 模式** 和 **低電量模式** 功能，可減少電池用量。您可選擇最適合自己使用裝置方式的省電模式。此外，您也可以自訂每個省電模式的設定。
- 設定同步化應用程式 (用於同步處理電子郵件、行事曆和通訊錄)，藉以手動同步處理。您也可選擇自動同步，但同步化相隔時間會較長。
- 請檢查裝置的電池用量目錄，查看哪些應用程式使用最多電力。使用 YouTube™ 等影片及音樂數據串流應用程式時，電池會耗用較多電力。某些從 Google Play™ 下載的應用程式，也可能會耗用較多電力。
- 關閉及結束不使用的應用程式。
- 調低螢幕顯示屏的亮度水平。
- 如果身處的地區沒有網絡覆蓋，可關閉裝置或啟動 **飛航模式** 設定。否則，裝置會不斷搜尋可用的網絡，並因此消耗電力。
- 請使用 Sony™ 原廠的免提裝置聆聽音樂。免提裝置比裝置本身的擴音器耗用較少電力。
- 若情況許可，將裝置保持在備用狀態。備用時間表示裝置連接到網絡，但不在使用狀態的時間。
- 停用所有動態牆紙。

存取電池用量目錄

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **電源管理** > **電池用量**。

使用 STAMINA 模式

當螢幕處於非使用中時，啟動 **STAMINA 模式** 功能以暫停 Wi-Fi® 連接、數據流量和多個耗電應用程式。當 STAMINA 模式啟動時，您仍可以接收來電、文字及多媒體訊息。您還可以設置一個應用程式清單以允許某些應用程式在螢幕處於非使用中時保持執行。在螢幕再次啟動時，會恢復暫停的所有功能。

啟動 STAMINA 模式

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電源管理**。
- 3 將 **STAMINA 模式** 旁邊的滑桿向右拖曳，然後輕按 **啟動**。STAMINA 模式啟動時，狀態列上會出現 。

撤銷 STAMINA 模式

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **電源管理**。
- 3 輕按 **STAMINA 模式** 旁邊的 。

更改 STAMINA 模式設定

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 電源管理。
- 3 要開啟設定目錄，輕按 STAMINA 模式。
- 4 根據需要新增或移除應用程式。
- 5 完成後，請輕按完成。

估計裝置的備用時間

備用時間是指裝置連接到網絡但無任何操作時 (如接聽或撥出通話則屬使用中)，電池可以維持的時間。啟動 STAMINA 模式後，它將會持續地評估剩餘的備用時間，而備用時間的長短將取決於您對裝置的用量而定。如果您保持將裝置的螢幕上鎖，STAMINA 模式就能更有效地延長備用時間。但若您甚少將螢幕上鎖，則電池效能將不會顯著改善。

- ! 如果您是首次使用裝置，估計的備用時間將不甚準確，因為沒有先前的用量記錄可供估計之用。

檢視估計備用時間

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 電源管理。

使用低電量模式

當電池電量低時，您可以啟動低電量模式功能以節省電力。此功能幫助您調校螢幕亮度、數據流量和震動功能的設定，以減少耗電量。

啟動低電量模式

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按 。
- 2 尋找並輕按電源管理。
- 3 將 低電量模式 旁邊的滑桿向右拖曳。

撤銷低電量模式

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 電源管理。
- 3 輕按低電量模式旁邊的 。

更改低電量模式設定

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 電源管理。
- 3 要開啟設定目錄，輕按低電量模式。
- 4 根據需要調校設定。
- 5 完成後，請輕按 。

使用輕觸螢幕

在購買裝置時，螢幕上已貼上保護膠膜。在使用觸控螢幕前，您應撕掉這層膠膜。否則，觸控螢幕可能無法正常操作。

裝置開啟並閒置特定時間後，螢幕就會為省電而變暗，並且自動上鎖。螢幕鎖可防止在不使用時出現非預期的輕觸螢幕操作。您也可以設定個人鎖，以保護訂閱項目，並確保只有您能夠存取裝置上的內容。

- ! 裝置螢幕以玻璃製成。如果螢幕破裂或碎裂，切勿碰觸螢幕。切勿嘗試自行維修已損壞的螢幕。玻璃螢幕容易因掉落或機械衝擊而損壞。因疏忽而導致的螢幕損壞情況，並不在 Sony 的保養服務範圍之內。

開啟或標示項目

- 輕按項目。

標記選項

- 已標記的核取方塊
- 未標記的核取方塊
- 切換為開啟
- 切換為關閉


標記或取消標記選項

- 輕按相關的核取方塊，或輕按選項名稱旁邊的切換開關。

縮放

縮放方法的選項，視乎您正在使用的應用程式而定。

縮放

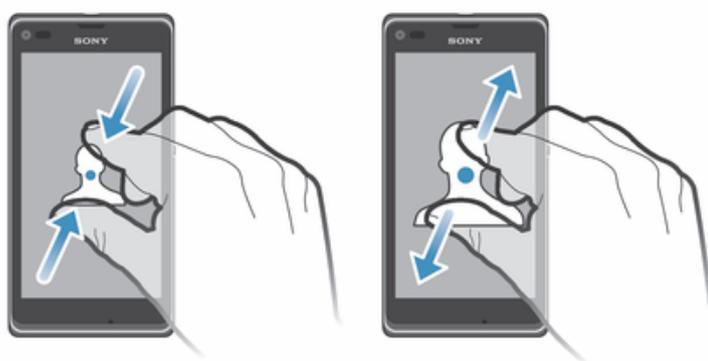


- 將兩隻手指同時放在螢幕上，然後將手指合攏(縮小)或者分開(放大)。
- 💡 使用兩隻手指縮放螢幕時，只能在兩隻手指都放在可縮放的區域時，才能縮放。舉例來說，如欲放大相片，請確保兩隻手指都在相框的範圍內。

翻閱

在螢幕上向上或向下移動手指，即可翻閱。在一些網頁上，您也可以向左右翻閱。


- ! 拖曳或輕拂不會啟動螢幕上任何項目。

翻閱

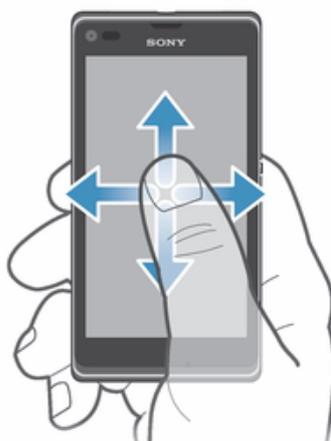

- 在螢幕上，用手指向想要翻閱的方向拖曳或輕拂。
- 💡 在螢幕中向想要前往的方向輕拂手指，即可以更快速度翻閱。

輕拂

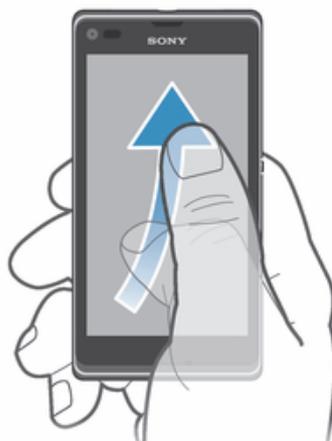

- 在螢幕中向想要前往的方向輕拂手指，即可以更快速度翻閱。您可以等候翻閱動作自動停止，或者輕按螢幕立即停止翻閱。

感應器

您的裝置包含感光器及近距感應器。感光器會偵測周圍光線強弱，並隨之調整螢幕亮度。語音通話期間當耳朵靠近螢幕時，近距感應器會關閉輕觸螢幕。這可防止在通話時不小心啟動裝置上的其他功能。

使用鎖定螢幕

在鎖定螢幕上，您可以播放曲目、拍照和收錄影片，而無需解鎖螢幕。

從上鎖螢幕拍攝相片



- 1 若要啟動螢幕，請短按電源鍵 \odot 。
- 2 若要啟動相機控制，將 \square 向螢幕左方拖曳。
- 3 輕按 \square 。

從鎖定螢幕暫停音訊樂曲

- 1 若要啟動螢幕，請輕按電源鍵 \odot 。
- 2 當音樂播放器控制項出現時，輕按 $\textcircled{\text{II}}$ 。

從鎖定螢幕更改目前播放的音訊樂曲

- 1 若要啟動螢幕，請輕按電源鍵 \odot 。
- 2 當音樂播放器控制項出現時，輕按 $\textcircled{\text{H}}$ 或 $\textcircled{\text{PH}}$ 。

主螢幕

主螢幕是你使用裝置主要功能的途徑。你可以使用外掛件、捷徑、文件夾、主題、牆紙及其他項目自訂**主螢幕**。

主螢幕的延伸超越一般螢幕闊度，所以你需要左右輕拂以觀看所有主螢幕窗格的內容。

● ● ● ○ ● ● ● 顯示你位於**主螢幕**的哪個位置。你可以設定一個窗格為主螢幕，並新增或刪除窗格。



- 螢幕底部橫列中的項目可隨時快速存取。

進入主螢幕

- 按 **○**。

瀏覽主螢幕

- 向右或向左輕拂。

設定窗格作為主螢幕的主窗格



- 1 長按主螢幕上的空白區域直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽到您要設定為主螢幕主窗格的窗格，然後輕按 **☑**。

新增窗格到主螢幕

- 1 長按主螢幕上的空白區域直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽窗格，然後輕按 **+**。

從主螢幕刪除窗格

- 1 長按主螢幕上的空白區域直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽到您要刪除的窗格，然後輕按 **☒**。

外掛件

外掛件是小型的應用程式，您可直接在主螢幕上使用。例如，“WALKMAN”外掛件可讓您直接開始播放音樂。

一些外掛件可重設大小，因此可以擴大它們以查看更多內容，或縮小以節省主螢幕上的空間。

新增外掛件到主螢幕

- 1 輕觸並按住主螢幕上的空白區域，直至裝置震動，然後輕按外掛件。
- 2 尋找並輕按想要新增的外掛件。

重設外掛件大小

- 1 長按外掛件，直到其放大且裝置震動，然後釋放外掛件。如果外掛件可以重設大小，例如行事曆外掛件，則會出現反白顯示的框架和重設大小點。
- 2 向內或向外拖曳點可縮小或擴大外掛件。
- 3 如要確認外掛件的新大小，輕按**主螢幕**上的任意位置。

重新排列主螢幕

自訂主螢幕的外觀，並更改您可以從主螢幕存取的功能。更改螢幕背景，隨意移動項目，建立文件夾，新增捷徑及外掛件。

自訂選項

當您長按主螢幕上的空白區域，以下自訂選項會出現：

-  新增外掛件至主螢幕。
-  新增應用程式和捷徑。
-  設定主螢幕的牆紙。
-  設定背景主題。

從主螢幕查看自訂選項

- 長按**主螢幕**上的空白區域直到裝置震動且螢幕底部出現自訂選項。

新增捷徑到主螢幕

- 1 長按 **主螢幕** 上的空白區域直到裝置震動。
 - 2 輕按**應用程式 > 捷徑**。
 - 3 選擇一個捷徑。
- 💡 您可以長按應用程式，直接從應用程式螢幕中新增應用程式捷徑。

移動主螢幕上的項目

- 長按項目，直到項目放大且裝置震動；然後拖曳項目到新的位置。

從主螢幕中刪除項目

- 碰觸並按住項目，直到項目放大且裝置震動；然後將項目拖曳到 。

在主螢幕上建立文件夾

- 1 長按應用程式圖示或捷徑，直到捷徑放大且裝置震動，然後將其拖曳到另一應用程式圖示或捷徑的頂部。
- 2 輸入文件夾名稱，然後輕按**完成**。

新增項目至主螢幕上的文件夾

- 長按項目，直到項目放大且裝置震動；然後將項目拖曳到文件夾。

為文件夾重新命名

- 1 輕按文件夾，將其開啟。
- 2 碰觸文件夾的標題列，以顯示 **文件夾名稱** 欄位。
- 3 輸入新的文件夾名稱，然後輕按 **完成**。

更改主螢幕背景

使用牆紙和不同主題，可將**主螢幕**調整為切合個人風格。

更改主螢幕牆紙

- 1 碰觸並按住**主螢幕**的空白位置，直到裝置震動。
- 2 輕按**牆紙**並選擇一個選項。

設定主螢幕的主題

- 1 長按 **主螢幕** 上的空白區域直到裝置震動。
 - 2 輕按 **主題**，然後選擇主題。
- ! 當您更改主題時，背景在某些應用程式中也會更改。

擷取螢幕截圖

您可以將裝置螢幕上顯示的任何靜態影像擷取為 螢幕截圖。您擷取的螢幕截圖會自動儲存到相簿內。

要擷取螢幕截圖

- 1 請同時按住電源鍵及降低音量鍵 直到您聽到「卡塔」一聲。
- 2 要檢視螢幕截圖，請將狀態列拖曳至最底部。

存取及使用應用程式

使用**主螢幕**中的捷徑，或者在應用程式螢幕開啟應用程式。

應用程式螢幕

應用程式螢幕在您的**主螢幕**中開啟，內裡包含已預先安裝到裝置的應用程式，以及下載的應用程式。

應用程式螢幕會向標準螢幕闊度以外延伸，因此您需要向左或向右輕拂，才能查看全部內容。

開啟應用程式螢幕



- 在**主螢幕**中，輕按 $\cdot\cdot\cdot$ 。

瀏覽應用程式螢幕

- 在應用程式螢幕中，向右或向左輕拂。

開啟應用程式螢幕目錄

- 開啟應用程式螢幕時，將螢幕的左側邊緣向右拖曳。

在主螢幕上建立應用程式捷徑

- 1 在**主螢幕**中，輕按 $\cdot\cdot\cdot$ 。
- 2 長按應用程式圖示，直到螢幕震動，然後圖示拖曳到螢幕頂部。**主螢幕**將開啟。
- 3 將圖示拖曳到**主螢幕**上的所需位置，然後釋放手指。

開啟及關閉應用程式

開啟應用程式

- 在**主螢幕**或應用程式螢幕中，輕按應用程式。

關閉應用程式

- 按 \hookrightarrow 。

- 💡 按 \hookrightarrow 結束應用程式時，一些應用程式會暫停，其他應用程式則可能會繼續在背景中執行。在第一種情況下，下次開啟應用程式時，您可在上次結束時的位置繼續操作。請謹記，某些應用程式(例如社交網絡服務)可能會在背景執行時收取數據連接費用。

最近使用的應用程式視窗

您可以透過此視窗查看及存取最近使用的應用程式。

開啟最近使用的應用程式視窗

- 按 。

使用小應用程式

從最近使用的應用程式視窗，您可以隨時使用小應用程式列來快速存取多個小應用程式。小應用程式僅佔用螢幕的小塊區域。因此，您可以在同一螢幕上同時與小應用程式和另一應用程式進行交互。

開啟小應用程式列

- 按 。

開啟小應用程式

- 1 要使小應用程式列出現，按 。
- 2 輕按想要開啟的小應用程式。

- 💡 您可同時開啟數個小型應用程式。

關閉小應用程式

- 輕按小應用程式視窗上的 。

移動小應用程式

- 當小應用程式開啟時，長按小應用程式左上角，然後將其移到所需位置。

將小應用程式縮到最小

- 當小應用程式開啟時，長按小應用程式左上角，然後將其拖曳到螢幕右邊緣或下邊緣。

在小型應用程式列中重新排列小型應用程式

- 觸碰並按住小型應用程式，然後將小型應用程式拖曳至所需的位置。

從小型應用程式列移除小型應用程式

- 觸碰並按住小型應用程式，然後拖曳到小型應用程式列之外。

還原先前移除的小型應用程式

- 1 開啟小型應用程式列，然後輕觸 。
- 2 長按要還原的小型應用程式，然後拖曳至小型應用程式列中。

下載小型應用程式

- 1 從小型應用程式列，依序輕觸 、及 。
- 2 搜尋要下載的小型應用程式，然後按照指示操作來下載並完成安裝。

新增外掛件作為小型應用程式

- 1 要讓小型應用程式列出現，請按 。
- 2 輕按  >  > 。
- 3 選擇外掛件。
- 4 您可按喜好輸入外掛件名稱，然後輕按**確定**。

應用程式目錄

當您使用應用程式時可以隨時開啟目錄。目錄外觀會隨使用的應用程式不同而異。

開啟應用程式的目錄

- 使用應用程式時按 。
- ! 並非所有應用程式都有目錄。

重新排列應用程式螢幕

根據喜好，隨意移動應用程式螢幕上的應用程式。

排列應用程式螢幕上的應用程式

- 1 若要開啟應用程式螢幕目錄，請將應用程式螢幕的左側邊緣向右拖曳。
- 2 在 **顯示應用程式** 下選取所需的選項。

移動應用程式螢幕上的應用程式

- 1 開啟應用程式畫面目錄，並確定選取 **自訂排序** 下方的 **顯示應用程式**。
- 2 觸碰並按住應用程式，直到應用程式放大且裝置開始震動，然後將應用程式拖曳至新的位置。

從應用程式螢幕解除安裝應用程式

- 1 若要開啟應用程式螢幕目錄，請將應用程式螢幕的左側邊緣向右拖曳。
- 2 輕按**解除安裝**。所有無法解除安裝的應用程式都會以 **✖** 表示。
- 3 輕按要解除安裝的應用程式，然後輕按**解除安裝**。

狀態與通知

螢幕頂部的狀態列，可顯示裝置目前的事項。如果有最新或正在進行的事項，您就可在左邊得到通知。例如，新訊息和行事曆通知會在此處出現。至於右邊，則會顯示訊號強度、電池狀態及其他資訊。



通知面板可讓您調校裝置上的基本設定，例如 Wi-Fi®、Bluetooth®、數據流量和聲音。您也可以從通知面板中開啟設定目錄，以更改其他設定。

檢查通知及即將來臨的活動

您可拖曳出狀態列開啟通知面板，以取得更多資料。例如，您可以從面板開啟新訊息或檢視行事曆事項。您也可以開啟某些在背景執行的應用程式，例如音樂播放器。

開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

關閉通知面板



- 將通知面板底部的欄目向上拖曳。

從通知面板開啟執行中的應用程式

- 輕按執行中的應用程式圖示以開啟它。

關閉通知面板的某個通知

- 將手指放在通知上，然後向左或向右輕拂。

清除通知面板

- 在 [通知] 面板中，輕按清除。

從通知面板設定您的裝置

您可以從通知面板開啟設定目錄以調校裝置的基本設定。例如，您可以開啟 Wi-Fi®。

從通知面板開啟裝置設定目錄

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 ✖。

從通知面板調校聲音設定

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 🔊。

從通知面板控制 Bluetooth® 功能

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 📶。

從通知面板控制 Wi-Fi® 功能

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 📶。

從通知面板啟用或停用數據流量

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 📶。

設定目錄

您可在設定目錄中，查看及更改裝置的各種設定。

存取裝置設定

- 1 在主螢幕中，輕按 ⋮。
- 2 輕按 設定。

- 💡 亦可在主螢幕上向下拖曳狀態列，並輕按 ✖ 以存取裝置設定。

輸入文字

你可以選擇各種鍵盤及輸入法，輸入包含字母、數字及其他字符的文字。你可以輸入兩或三種拉丁語言，無需切換鍵盤。Xperia™國際鍵盤會偵測語言，並預測你所輸入的字詞。

螢幕鍵盤

輕按螢幕 QWERTY 鍵盤的按鍵可以很方便地輸入文字。某些應用程式會自動開啟螢幕鍵盤。透過輕觸文字欄位也可以開啟此鍵盤。

使用螢幕鍵盤



- 1 更改字符的大小寫，以及開啟大小寫鎖定。對某些語言來說，此按鍵用於存取語言中的額外字符。
- 2 關閉螢幕鍵盤檢視畫面。請注意，此圖示並不會在縱向模式顯示。
- 3 顯示數字和符號。
- 4 個人化鍵盤。個人化鍵盤之後，此鍵將消失。
- 5 輸入空格。
- 6 輸入歸位字符或確認文字輸入。
- 7 刪除游標前面的字符。

! 所有圖片僅供說明參考，請以實物為準。

顯示螢幕鍵盤來輸入文字

- 輕按一個文字輸入欄位。

隱藏螢幕鍵盤

- 螢幕鍵盤開啟時，輕按 \surd 。

橫向使用螢幕鍵盤

- 輸入文字時，將裝置轉到橫向。
- ! 如使用支援本功能的鍵盤，您目前使用的應用程式必須支援橫向模式，而且螢幕定向設定必須設定為自動。

使用螢幕鍵盤輸入文字

- 若要輸入鍵盤上出現的字符，請輕按該字符。
- 若要輸入某字符的變體，碰觸並按住正常鍵盤字符，以取得可用選項清單，然後從該清單中選擇。例如，輸入「é」時，碰觸並按住「e」，直至其他選項出現；然後，在手指按住鍵盤的情況下，拖曳並選擇「é」。

在大寫及小寫字母之間切換

- 輸入字母之前，輕按 \uparrow 切換為大寫 \uparrow ，反之亦然。

開啟大小寫鎖定

- 輸入文字前，輕按 \uparrow 或 \uparrow ，直至 \uparrow 出現為止。

輸入數字或符號

- 輸入文字時，輕按 $12!?$ 。便會出現含有數字和符號的鍵盤。輕按 $+=$$ 可查看更多選項。

刪除字符

- 輕按游標，將其放在想要刪除的字符後面，然後輕按 \times 。

輸入歸位

- 輸入文字時，輕按 \leftarrow 輸入歸位。

選擇文字

- 輸入一些文字，然後輕按兩下文字。您輕按的文字會以兩邊的選項標籤反白顯示。
- 將選項標籤向左或向右拖曳以選擇更多文字。

手機鍵盤

手機鍵盤與標準的 12 鍵電話鍵盤相似。它為您提供聯想文字和多次輕按輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤文字輸入方法。手機鍵盤僅可用於垂直方向。

使用撥號盤



- 1 選擇文字輸入選項
- 2 更改字符的大小寫，以及開啟大小寫鎖定
- 3 顯示數字
- 4 顯示符號及表情符
- 5 輸入空格
- 6 輸入回車符，或確認文字輸入
- 7 刪除游標左邊的一個字符

! 所有圖片僅供說明參考，請以實物為準。

鍵盤與手機鍵盤設定

您可以為螢幕鍵盤及手機鍵盤選擇設定，例如寫入語言和自動校正。

存取螢幕鍵盤及手機鍵盤設定

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，請輕按 $12!?$ 或 123 。
- 2 輕按 \times ，然後輕按**鍵盤設定**。

新增文字輸入的編寫語言

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，請輕按 $12I?$ 或 123 。
- 2 輕按 \times ，然後輕按**鍵盤設定**。
- 3 輕按**撰寫語言**並標記相關的核取方塊。
- 4 輕按**確定**以確認。

選取不同的鍵盤版面配置

- ! 當你選擇兩種或三種撰寫語言及版面配置可能不適用於所有撰寫語言時，版面配置只可在螢幕鍵盤上使用。
- 1 當你使用螢幕鍵盤輸入文字時，請輕按 $12I?$ 。
 - 2 輕按 \times ，然後輕按**鍵盤設定**。
 - 3 輕按**撰寫語言**，然後輕按 \square 。
 - 4 選取不同的鍵盤版面配置。
 - 5 輕按**確定**以確認。

文字輸入設定

使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，你可以存取文字輸入設定目錄，幫助你設定文字建議選項和自動空格。例如，你可以決定輸入文字時的文字修正方式。

更改文字輸入設定

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，請輕按 $12I?$ 或 123 。
- 2 輕按 \times ，然後輕按**鍵盤設定** > **文字輸入設定**並選擇相關設定。

使用語音輸入文字

輸入文字時，您可以使用語音輸入功能，便無需打字。只要說出您想要輸入的文字。語音輸入是 Google™開發的實驗性技術，適用於許多語言和國家/地區。

啟用語音輸入

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，請輕按 $12I?$ 或 123 。
- 2 輕按 \times ，然後輕按**鍵盤設定**。
- 3 標記 **Google 語音輸入** 鍵核取方塊。
- 4 按 \rightarrow 儲存您的設定。螢幕鍵盤或手機鍵盤上將出現話筒圖示 μ 。

使用語音輸入文字

- 1 開啟螢幕鍵盤或手機鍵盤。
- 2 輕按 μ 。當 \bullet 出現時，請使用語音輸入文字。完成時，請再次輕按 \bullet 。裝置會顯示建議的文字。
- 3 如有需要，你可以手動編輯文字。

中文輸入

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

! 當選擇手機語言為簡體中文時，輸入法可能略有不同。

一般指導

您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃的字或相關於此字母而又最常用的候選行。

筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。

部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。使用部首是輸入複雜字的快速方法。

拼音輸入法

選擇所需的拼音字母，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

自訂裝置

您可以調校多項裝置設定以適合自己的需要。例如，您可以更改語言、新增個人響鈴聲或更改螢幕亮度。

調校音量

您可以調整來電及通知的鈴聲音量，以及音樂及視像播放的音量。

使用音量鍵調整鈴聲音量

- 向上或向下按音量鍵。

使用音量鍵調整媒體播放音量

- 在播放音樂或觀看視像時，向上或向下按音量鍵。

調校聲音設定

您可以調校多項聲音設定。例如，您可將裝置設定為靜音模式，在您開會時它不會響起。

將裝置設定為震動模式

- 按音量鍵下鍵，直至狀態列中出現.

💡 您還可以按住電源鍵，然後在開啟的目錄中輕按以將裝置設定為震動模式。

將裝置設定為靜音模式

- 1 按下音量鍵，直到裝置震動及狀態列出現.

- 2 再次按下音量鍵。狀態列會出現.

💡 你亦可以按住電源鍵，然後輕按目錄中的，該項目會開啟並將裝置設定為靜音模式。

將裝置設定為震動和響鈴模式

- 1 在主螢幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按設定 > 音效。
- 3 標記鈴響時震動核取方塊。

日期和時間

您可以變更裝置的日期和時間。

手動設定日期

- 1 從主螢幕中輕按.
- 2 尋找並輕按設定 > 日期及時間。
- 3 取消標記自動設定日期和時間核取方塊 (如已標記)。
- 4 輕按設定日期。
- 5 向上和向下翻閱，調校日期。
- 6 輕按完成。

手動設定時間

- 1 在主螢幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按設定 > 日期及時間。
- 3 取消標記自動設定日期和時間核取方塊 (如已標記)。
- 4 輕按設定時間。
- 5 向上或向下翻閱，調校小時和分鐘。
- 6 適用時，向上翻閱將上午更改成下午，反之亦然。
- 7 輕按完成。

設定時區

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **日期及時間**。
- 3 取消標記 **自動設定時區** 核取方塊 (如果已被標記)。
- 4 輕按 **選取時區**。
- 5 選擇一個選項。

鈴聲設定

設定鈴聲

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效** > **手機鈴聲**。
- 3 選擇一款鈴聲。
- 4 輕按 **完成**。

啟用碰觸音

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效**。
- 3 標記 **撥號盤碰觸音效** 和 **碰觸音效** 核取方塊。

選擇通知聲音

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效** > **預設通知音效**。
- 3 選擇通知到達時要播放的聲音。
- 4 輕按 **完成**。

螢幕設定

調校螢幕亮度

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸  > **顯示** > **亮度**。
- 2 拖曳滑桿以調整亮度。
- 3 輕按 **確定**。

-  降低亮度可提高電池效能。

將螢幕設定為觸碰時震動

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按  > **音效**。
- 2 標記 **碰觸時震動** 核取方塊。現在，您在輕按軟件按鍵及部分應用程式時，螢幕就會震動。

調校螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **睡眠**。
- 3 選擇一個選項。

-  若要快速關閉螢幕，請短按一下電源鍵 。

語言設定

您可以為裝置選擇預設語言且在以後再次更改。

更改語言

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **語言與輸入** > **語言**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輕按 **確定**。

-  如果您選擇錯誤的語言，且無法讀取目錄文字，請尋找並輕按 。然後，選擇  旁邊的文字，並在開啟的目錄中選擇首個項目。此時，您就能選擇想要使用的語言。

飛航模式

在飛航模式中，網絡和無線電收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍然能夠進行遊戲、聆聽音樂、觀看影片及其他內容—只要全部內容儲存在記憶卡或內部儲存空間內，就能使用。啟動鬧鐘後，您也可以讓鬧鐘通知您。

- 💡 啟動飛航模式，可減少耗電量。

開啟飛航模式

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 更多內容...。
- 3 標記飛航模式核取方塊。

- 💡 您還可以按住電源鍵 ，然後在開啟的目錄中選擇飛航模式。

提升聲音輸出

您可以使用 Clear Phase™ 和 xLOUD™ 技術等功能來提升裝置聽筒的聲音輸出。

使用 Clear Phase™ 技術

使用 Sony 的 Clear Phase™ 技術可自動調校來自裝置內置聽筒的聲音質素，提供更清晰、自然的聲音。

使用 Clear Phase™ 提升聽筒的聲音質素

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 音效。
- 3 標記 Clear Phase™ 核取方塊。

- ! 啟動 Clear Phase™ 功能不會對語音通訊應用程式造成影響。例如，語音通話的聲音質素不會變更。

使用 xLOUD™ 技術

使用 Sony 的 xLOUD™ 聲音過濾技術可提高聽筒音量，而不會犧牲聲音質素。在聆聽您最愛的歌曲時，聲音將更具動感。

使用 xLOUD™ 提高聽筒音量

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 音效。
- 3 標記 xLOUD™ 核取方塊。

- ! 啟動 xLOUD™ 功能不會對語音通訊應用程式造成影響。例如，語音通話的聲音質素不會變更。

記憶庫

您可以將內容儲存至裝置的內部儲存空間或記憶卡。

記憶卡

您的裝置支援可用來儲存內容的 microSD™ 記憶卡。這種類型的記憶卡也可用作便攜式記憶卡，與其他相容的裝置一起使用。

- ! 您可能需要另行購買一張記憶卡。

安全移除記憶卡

關閉手機後，您可隨時從手機上安全移除記憶卡。如果您想在手機開啟時移除記憶卡，則必須先取消掛接記憶卡，然後才可從手機移除記憶卡實物。此舉可防止記憶卡損壞，或使儲存在記憶卡上的數據丟失。

取消掛接記憶卡

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 儲存裝置 > 卸載 SD 卡**。

將記憶卡格式化

您可將裝置記憶卡格式化，作為騰出記憶空間的方法之一。此舉表示，您將會清除記憶卡上的所有資料。

- ! 將記憶卡格式化時，卡上的所有內容均予清除。因此，將記憶卡格式化前，請確保您已為所有要儲存的項目製作備份。如要為內容備份，您可以將內容複製到電腦。如需更多資訊，請參閱88頁面的將裝置連接到電腦章節。

使用耳麥



- ! 使用隨裝置附上的配件或其他兼容的配件，以獲得最佳效能。

使用耳機

- 1 將耳機連接至裝置。
 - 2 若要接聽來電，請按下通話處理鍵。
 - 3 要結束通話，請按通話處理鍵。
- ! 如果裝置未附帶耳機，您可以另行購買。
 - 💡 如果您在收聽音樂，音樂會在您接聽來電時停止，並在通話結束後恢復。

互聯網及訊息功能設定

若要發送文字和多媒體訊息以及存取互聯網，您必須要有流動數據連接及正確的設定。有兩種方式可取得這些設定：

- 對大部分流動網絡及服務商而言，當您購買裝置時，裡面已預先安裝了互聯網及訊息功能設定。您可立即開始使用互聯網及發送訊息。
- 在某些情況下，您可以選擇在首次開啟裝置時下載互聯網及訊息功能設定。您也可以稍後在**設定**目錄中下載這些設定。
- 您可以隨時手動新增或更改裝置上的互聯網及網絡設定。請聯絡您的網絡服務商，取得關於您的互聯網及訊息功能設定的詳細資訊。

下載互聯網及訊息功能設定

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > Xperia™ > 互聯網設定**。
- 3 輕按**接納**。

重設預設的互聯網設定

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 輕按**設定 > 更多內容... > 流動網絡 > 接入點名稱**。
- 3 輕按。
- 4 輕按**重設為預設值**。

接入點名稱 (APN)

APN 用於在裝置與互聯網之間建立數據連接。APN 定義使用哪種類型的 IP 地址、調用哪些安全方法以及使用哪種固定端連接。當您無法存取網絡、沒有數據連接或無法發送或接收多媒體訊息時，檢查 APN 將有幫助。

查看當前 APN

- 1 在主螢幕中，輕按.
 - 2 尋找並輕按設定 > 更多內容... > 流動網絡。
 - 3 輕按接入點名稱。
- ! 如果您有數個可用連接，使用中的網絡連接會以標記按鈕標示。

手動新增互聯網設定

- 1 從主螢幕中輕按.
- 2 尋找並輕按設定 > 更多內容... > 流動網絡 > 接入點名稱。
- 3 輕按.
- 4 輕按新 APN。
- 5 輕按名稱，然後輸入您要建立的網絡設定檔名稱。
- 6 輕按 APN，然後輸入接入點名稱。
- 7 輸入您的網絡服務商要求的所有其他資訊。
- 8 輕按，然後輕按儲存。

控制數據使用

您可以追蹤裝置在指定期間經由流動數據或 Wi-Fi® 連接傳入傳出的數據量。例如，您可以查看單個應用程式使用的數據量。對於經由流動數據連接傳送的數據，您還可以設定數據使用警告和限制，以避免產生額外費用。

- ! 調校數據使用設定可幫助您更好地控制數據使用，但無法保證阻止產生額外費用。

存取數據使用設定

- 1 在主螢幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按設定 > 數據用量。

開啟或關閉數據流量

- 1 在主螢幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按設定 > 數據用量。
- 3 要開啟或關閉數據流量，輕按流動數據流量旁邊的開關。

- 💡 您亦可以標記或取消標記設定 > 更多內容... > 流動網絡之下的流動數據流量核取方塊來開啟或關閉數據流量。

設定數據使用警告

- 1 確保數據流量已經開啟。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按.
- 3 尋找並輕按數據用量。
- 4 若要設定警告等級，請將警告線拖曳到所需的數值。數據流量接近您設定的等級時，您將會接收到警告通知。

設定數據使用限制

- 1 確保數據流量已經開啟。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按.
- 3 尋找並輕按數據用量。
- 4 如未標記設定流動網絡數據傳輸上限核取方塊，請予以標記，然後輕按確定。
- 5 若要設定數據使用限制，請將相應的限制線拖曳到所需數值。

- ! 您的數據使用達到設定限制後，裝置上的數據流量將會自動關閉。

控制單個應用程式的數據使用

- 1 在主螢幕中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 數據用量**。
 - 3 尋找並輕按所需的應用程式。
 - 4 標記**限制背景數據**核取方塊。
 - 5 若要存取該應用程式的更具體設定，輕按**查看應用程式設定**並執行所需的更改。
- ! 應用程式的特殊設定未必都能夠存取。
- 💡 如果您更改相關的數據使用設定，可能影響單個應用程式的效能。

查看經由 Wi-Fi® 傳送的資料

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 數據用量**。
- 3 輕按 ，如未標記**顯示 Wi-Fi 用量**核取方塊，請予以標記。
- 4 輕按 **Wi-Fi** 欄目。

流動網絡設定

您的裝置會根據不同位置可用的流動網絡自動在流動網絡之間切換。亦可手動設定裝置以使用特定的流動網絡模式，例如 WCDMA 或 GSM。

選擇網絡模式

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 更多內容... > 流動網絡**。
- 3 輕按 **網絡模式**。
- 4 選擇一種網絡模式。

手動選擇其他網絡

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 更多內容... > 流動網絡 > 網絡服務商**。
 - 3 輕按 **搜尋模式 > 手動**。
 - 4 選擇一個網絡。
- ! 如果您以手動方式選擇網絡，即使您離開了手動選擇的網絡範圍，您的裝置亦不會搜尋其他網絡。

啟動自動網絡選項

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 更多內容... > 流動網絡 > 網絡服務商**。
- 3 輕按 **搜尋模式**。
- 4 輕按 **自動**。

關閉數據流量

您可以停用流動網絡的所有數據連接，以避免不要的數據下載項目和同步化操作。如需有關訂閱計劃和數據流量費用的詳細資訊，請聯絡你的網絡服務商。

- 💡 數據流量關閉時，你仍然可以使用 Wi-Fi®和 Bluetooth®連接。你亦可以發送及接收多媒體訊息。

關閉所有數據流量

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 更多內容... > 流動網絡**。
- 3 取消標記 **流動數據流量** 核取方塊。

數據漫遊

在主網絡外漫遊時，一些網絡服務商可允許您發送和接收流動數據。我們建議您預先檢查相關的數據傳輸速率。

啟動數據漫遊

- 1 從 **主螢幕** 中輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定** > **更多內容...** > **流動網絡**。
 - 3 標記 **數據漫遊** 核取方塊。
- ! 數據連接關閉時，您無法啟動數據漫遊。

Google Play™

開始使用 Google Play™

開啟 Google Play™後，即可進入應用程式及遊戲的世界。你可以依照不同類別來瀏覽這些應用程式和遊戲。你亦可以為應用程式或遊戲評級，並且發送意見。

要使用 Google Play™，你必須要有 Google™帳戶。請參閱在裝置中設定 **Google™** 帳戶(位於46 頁面)。

- ! Google Play™並非在所有國家/地區都可使用。下載內容到裝置時，可能需要針對傳送的數據量支付費用。請聯絡你的服務商，取得訂閱計劃和數據流量費用的資訊。

開啟 Google Play™

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按 **Play Store**。

從 Google Play™下載

您可在 Google Play™下載所有類型的應用程式，其中包括免費的應用程式。

下載應用程式之前

從 Google Play™開始下載之前，請確定您的互聯網連接正常。

此外也請謹記，把內容下載到您的裝置，您可能需要支付數據流量費用。請聯絡網絡服務商以獲取更多資料。

下載免費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，瀏覽種類或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
- 2 輕按項目以查看其詳細資料，然後按照指示完成安裝。

下載付費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，瀏覽種類或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
- 2 輕按項目以查看其詳細資料，然後按照指示完成購買。

清除應用程式資料

您可能有時需要清除應用程式資料。舉例來說，當應用程式記憶體已滿或是想要清除遊戲的高分記錄時，就會需要進行此作業。您可能也想要刪除某些應用程式的傳入電子郵件、文字信息及多媒體信息。

清除應用程式的所有快取

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按**應用程式**。
- 4 輕按您想要清除所有快取的應用程式。
- 5 輕按**清除快取**。

- ! 對於某些應用程式，不能為其清除快取。

刪除已安裝的應用程式

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按**應用程式**。
- 4 選擇要刪除的應用程式。
- 5 輕按**解除安裝**。

- ! 某些預先安裝的應用程式無法刪除。

權限

某些應用程式可能需要存取裝置上的數據、設定和各種功能才能正確運作。如果這樣，則它們需要您提供相關權限。例如，導覽應用程式要有權限才能發送和接收數據傳輸以及存取您的位置。

某些應用程式可能會誤用其權限，偷竊或刪除數據或報告您的位置。請確認您只安裝並指派權限給信任的應用程式。

查看應用程式的權限設定

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按**應用程式**。
- 4 輕按所需的應用程式。
- 5 向下捲動以檢視**權限**下的相關詳細資料。

安裝不是來自 Google Play™的應用程式

安裝來源不明或不可靠的應用程式，可能會令裝置損壞。裝置已預設為封鎖此類安裝。不過，您可以更改此設定，允許安裝來自不明來源的應用程式。

- ! 任何第三方應用程式或內容，如透過下載或其他介面傳送到裝置，Sony 將不保證或擔保其效能。同樣，假若因傳送第三方內容，導致裝置產生任何損壞或效能下降，Sony 概不負責。只利用來自可靠來源的內容。若有任何問題或關注事項，請聯絡內容供應商。

允許安裝非來自 Google Play™的應用程式

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 安全性**。
- 3 標記**未知的來源**核取方塊。
- 4 輕按**確定**。

撥號

緊急通話

您的裝置支援國際緊急號碼，例如 112 或 911，若您在一個網絡範圍內，無論有否插入 SIM 卡，您可以在任何國家/地區正常地使用這些號碼撥出緊急通話。

撥出緊急通話

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **電話**。
 - 3 輸入緊急號碼，然後輕按 **通話**。若要刪除號碼，輕按 。
- 💡 在未插入 SIM 卡或禁止撥出電話時，您也可以撥打緊急電話。

在 SIM 卡上鎖時撥打緊急通話

- 1 輕按 **緊急通話**。
- 2 輸入緊急號碼，然後輕按 **通話**。若要刪除號碼，輕按 。

通話處理

撥出電話的方式，可以是手動撥出電話號碼、輕按儲存在聯絡人清單的號碼，或輕按通話記錄檢視畫面中的電話號碼。也可以使用智能撥號功能來快速尋找聯絡人清單和通話記錄中的號碼。

在撥出電話時，裝置的主話筒與第二話筒共同運作，藉以抑制噪音及背景聲音。

- ! 撥出電話時，切勿蓋住第二話筒。

透過撥號撥打電話

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電話**。
- 3 輸入接聽者的號碼，然後輕按 **通話**。若要刪除號碼，輕按 。

使用智能撥號撥出電話

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電話**。
- 3 使用撥號盤輸入與要撥號的聯絡人對應的字母或數字。在輸入每個字母或數字時，會出現可能相符的清單。
- 4 輕按要撥號的聯絡人。

結束通話

- 輕按 。

撥出國際長途電話

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電話**。
- 3 碰觸並按住 0 直至「+」符號出現為止。
- 4 輸入國家碼、地區碼 (不用開頭的 0) 及電話號碼，然後輕按 **通話**。

接聽來電



- 將  向螢幕右方拖曳。

拒絕來電

- 將  向螢幕左方拖曳。

拒絕第二通來電

- 在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕按 。

在通話中更改聽筒擴音器音量

- 向上或向下按音量鍵。

在通話期間啟動擴音器

- 輕按 。

在通話時將話筒靜音

- 輕按 。

在通話期間啟動螢幕

- 短按 。

在通話期間輸入號碼

- 1 在通話期間，輕按 。此時數字鍵盤便會出現。
- 2 輕按您想輸入的號碼。

將來電鈴聲靜音

- 接聽來電時，按音量鍵。

最近通話

在通話記錄中，你可以查看未接聽 、已接聽  及已撥出  的電話。

查看未接來電

- 1 有未接來電時，狀態列會出現 。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按未接電話。

從通話記錄撥出號碼

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **電話**。通話記錄畫面將顯示於螢幕上半部。
 - 3 若要直接撥打號碼，請輕按號碼。若要編輯某個號碼後再撥號，請碰觸並按住該號碼，然後輕按 **撥號前編輯號碼**。
- ! 您也可以輕按  > **回電** 開始撥打號碼。

從通話記錄將號碼新增至通訊錄

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電話**。通話記錄畫面將顯示於螢幕上半部。
- 3 碰觸並按住號碼，然後輕按 **新增至通訊錄**。
- 4 輕按所需的聯絡人，然後輕按 **建立新聯絡人**。
- 5 編輯聯絡人的詳細資料，然後輕按 **完成**。

留言信箱

如果您的訂閱包括留言服務，您在無法接聽來電時，來電者就可以向您留下語音信息。您的留言信箱服務號碼，通常會儲存在 SIM 卡上。否則您可以從服務供應商取得號碼，然後手動輸入。

輸入語音信箱號碼

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **通話設定** > **留言信箱** > **留言信箱設定** > **留言信箱號碼**。
- 3 輸入你的語音信箱號碼。
- 4 輕按 **確定**。

撥號至留言信箱服務

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按電話。
- 3 長按 1。

多個通話

如果您已啟動來電等候，您便可以同時處理多個通話。來電等候啟動後，當您有另一個來電時便會聽到嗶聲通知。

啟動或關閉來電等候

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按設定 > 通話設定 > 其他設定。
- 3 若要啟動或關閉來電等候，請輕按來電等候。

接聽第二通來電並保留目前通話

- 在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕按。

撥出第二通電話

- 1 在目前通話中，輕按。
- 2 輸入接聽者的號碼，然後輕按。第一通電話會被保留。

在多個通話之間進行切換

- 如要切換到另一個通話並保留目前的通話，輕按**切換至本次通話**。

結束目前通話並返回保留通話

- 輕按 **結束通話**。

會議通話

透過會議或多方通話，您便可以與兩位或以上的人士進行聯合對話。

撥出會議通話

- 1 在目前通話中，輕按。
- 2 撥出第二位參與者的號碼，然後輕按。在第二位參與者接聽電話後，第一位參與者的通話將會保留。
- 3 輕按，將第二位參與者新增到會議通話中。
- 4 若要新增更多通話參與者，請重複步驟 1 至 3。

與電話會議參與者進行私人對話

- 1 在目前會議通話中，輕按 {0} 個參與者。
- 2 輕按您想要進行私人對話的參與者的電話號碼。
- 3 若要結束私人對話並返回電話會議，輕按。

結束電話會議中參與者的通話

- 1 在電話會議進行期間，輕按顯示參與者編號的按鈕。例如，若有三位參與者，則輕按 **3 個參與者**。
- 2 輕按您想要結束的參與者旁邊的。

結束會議通話

- 通話期間，輕按。

通話設定

禁止通話

您可以禁止所有或某些類別的撥出電話及來電。在首次使用禁止通話時，您需要輸入 PUK(個人解鎖密碼)，然後輸入新密碼啟動通話禁止功能。

禁止撥出電話及來電

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話設定 > 通話禁止**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輸入密碼，然後輕按**啟用**。

以訊息拒絕來電

可以用預先定義的訊息拒絕來電。當用此類訊息拒絕來電時，訊息自動發送給來電者並儲存在裝置上。

裝置上預先定義了六條訊息。可以選擇這些預先定義的訊息，亦可根據需要編輯。

用預先定義的訊息拒絕來電

- 向上拖曳 **以訊息拒絕**，然後選擇一條訊息。

用預先定義的訊息拒絕第二通來電

- 在通話期間聽到重複的嗶聲時，請向上拖曳 **以訊息拒絕**，然後選擇一條訊息。

編輯用於拒絕來電的訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話設定 > 以訊息拒絕來電**。
- 3 輕按要編輯的訊息，然後作出所需更改。
- 4 完成後，輕按**確定**。

轉接來電

您可以轉接來電，例如到轉接另一個手機號碼或轉接到接聽服務。

轉接來電

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話設定 > 來電轉接**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕按**啟用**。

關閉來電轉接

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話設定 > 來電轉接**。
- 3 選擇一個選項，然後輕按**停用**。

顯示或隱藏您的電話號碼

撥號時，您可以選擇在通話接聽者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。

顯示或隱藏自己的電話號碼

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話設定 > 其他設定 > 本機號碼**。

固定撥號號碼

如果您已收到服務供應商提供的 PIN2 碼，就可以使用固定撥號號碼 (FDN) 清單來限制撥出電話。

啟用或停用固定撥號

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話設定 > 固定撥號號碼**。
- 3 輕按 **啟動固定撥號** 或 **關閉固定撥號**。
- 4 輸入您的 PIN2，然後輕按 **確定**。

存取已接聽來電的接聽者清單

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話設定 > 固定撥號號碼 > 固定撥號號碼**。

通訊錄

將通訊錄放進裝置

您可以使用通訊錄應用程式，將所有電話號碼、電子郵件地址及其他聯絡人資料，儲存到同一位置並加以管理。

您可以在裝置中新增聯絡人，並將聯絡人與儲存於 Google™ 帳戶、Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳戶，或其他支援同步帳戶的聯絡人同步。通訊錄應用程式會自動建立新項目，並幫助你將電子郵件地址等資料與現有的項目配合。

將通訊錄傳輸至你的新裝置

您可以使用幾種方法，將通訊錄傳輸到新裝置。選擇最符合你目前使用情況的傳輸方法。

使用電腦傳送通訊錄

Xperia™ Transfer 及 Contacts Setup 是 PC Companion 和 Sony™ Bridge for Mac 應用程式內的應用程式，可幫助您從舊裝置收集通訊錄並將其傳送到新裝置上。本應用程式支援許多裝置品牌，包括 iPhone、Samsung、HTC、BlackBerry、LG、Motorola 和 Nokia。

你需要配備：

- 連線至網際網路的電腦。
- 舊裝置的 USB 連接線。
- 適用於全新 Android™ 裝置的 USB 傳輸線
- 舊裝置。
- 全新 Android™ 裝置

使用 PC Companion 程式傳送通訊錄

如果您準備使用電腦傳送通訊錄，請使用 PC Companion 程式。完全免費，而且安裝檔案已經儲存在您的新裝置上。PC Companion 還提供其他多種功能，包括協助更新您的裝置軟件。

安裝 PC Companion

- 1 **新裝置**：開啟您的全新 Android™ 裝置，然後使用 USB 傳輸線，將裝置連接到電腦。
- 2 **新裝置**：輕按**安裝**在電腦上安裝 PC Companion。
- 3 **電腦**：如出現快顯視窗，通知您有可用的電腦軟件，請選擇執行 *Startme.exe*。
- 4 **電腦**：點擊 *Install* 開始安裝程序，然後按照螢幕指示完成安裝。

使用 PC Companion 將通訊錄傳送到您的全新裝置

- 1 確認電腦上已安裝 PC Companion。
- 2 開啟電腦上的 PC Companion 程式，然後點擊 *Xperia™ 傳送* 或 *通訊錄設定*，並按照指示傳送通訊錄。

使用 Apple® Mac® 電腦傳送通訊錄

有關如何使用 Apple Mac 電腦傳送來自舊裝置的通訊錄，請進入 *Transfer your contacts* 瞭解詳細資訊。

使用同步化帳戶傳送通訊錄

您的裝置可配合流行的網上同步化帳戶操作，例如 Google Sync™、Microsoft® Exchange ActiveSync® 或 Facebook™。如果您已將舊裝置或電腦上的通訊錄，與網上帳戶作同步處理，您就可以使用這個帳戶，將通訊錄傳送到您的全新裝置。有關同步化的更詳細資訊，請參閱 92 頁面的同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄。

使用同步帳戶將通訊錄同步至新裝置

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
 - 2 輕按 ，然後輕按 **設定 > 帳戶及同步**。
 - 3 選取要與其同步通訊錄的帳戶，然後輕按  > **立即同步**。
- ! 您必須先登入相關的同步帳戶，才能與其同步通訊錄。

從 SIM 卡傳送連絡人

從 SIM 卡匯入通訊錄

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **匯入聯絡人 > SIM 卡**。
- 3 如果您已設置同步化帳戶，您可以選擇將 SIM 卡通訊錄新增到該帳戶。您也可以選擇只在裝置上使用這些通訊錄。選擇想要的選項。
- 4 要匯入獨立的聯絡人，請尋找並輕按該聯絡人。要匯入所有聯絡人，輕按 **匯入所有**。

從記憶卡傳送連絡人

從記憶卡匯入通訊錄

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按下 ，然後輕按 **匯入聯絡人 > SD 卡**。
- 3 選取要儲存通訊錄的位置。
- 4 選取要匯入的檔案。

從其他裝置接收連絡人

使用 Bluetooth™ 技術接收已發送的聯絡人數據

- 1 確保您已經啟動 Bluetooth™ 功能，裝置也已設定為可見。否則，您就無法從其他裝置中接收數據。
- 2 系統要求您確認是否想要接收檔案時，輕按 **接受**。
- 3 向下拖曳通知面板，然後輕按已接收的檔案，以匯入聯絡人數據。

使用訊息服務接收已發送的通訊錄

- 1 接收新的文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息時，開啟該條訊息。
- 2 接收到的聯絡人數據，會以 vCard 附加檔的方式出現。輕觸或者碰觸並按住 vCard 檔案以開啟目錄，您就可以儲存聯絡人數據。

通訊錄螢幕概覽



1	捷徑欄目
2	輕按聯絡人，查看其詳細資料
3	瀏覽聯絡人的字母索引
4	輕按聯絡人縮圖，存取快速聯絡人目錄
5	搜尋連絡人
6	建立聯絡人
7	開啟更多選項

管理您的通訊錄

您可以數個簡單步驟，去建立、編輯及同步處理通訊錄。您可擇儲存在不同帳戶的通訊錄，並管理在裝置上顯示的方式。

如使用超過一個帳戶同步處理通訊錄，您可結合裝置的通訊錄，以避免出現重複。

- ! 一些同步化服務，例如一些社交網絡服務，並不允許您編輯聯絡人詳細資料。

查看您的通訊錄

- 在**主螢幕**中，輕按，然後輕按。您的通訊錄會在此處列出。

選擇通訊錄應用程式中要顯示的聯絡人

- 1 在**主螢幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 按下，然後輕按 **篩選**。
- 3 在出現的清單中，標記及取消標記所需選項。如果您已使用一個同步帳戶與通訊錄作同步處理，該帳戶就會在清單中出現。您可以輕按帳戶，以展開更詳細的選項清單。完成後，請輕按 **確定**。

新增聯絡人

- 1 在**主螢幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按。
- 3 如果您已使用一個或以上帳戶，與通訊錄作同步處理，請選擇想要新增此聯絡人的帳戶；如果只想將此聯絡人的資料保留在裝置中，可輕按**本機聯絡人**。
- 4 輸入或選擇此聯絡人的所需資料。
- 5 完成後，請輕按**完成**。

編輯聯絡人

- 1 在**主螢幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按您要編輯的聯絡人，然後輕按。
- 3 編輯所需的資料。完成後，請輕按**完成**。

將圖片與聯絡人聯繫

- 1 在**主螢幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按您要編輯的聯絡人，然後輕按。
- 3 輕按，然後選擇新增聯絡人圖片的所需方法。
- 4 新增圖片後，輕按**完成**。

- 💡 您也可以從**相簿**應用程式中，直接將圖片新增至聯絡人。

刪除聯絡人

- 1 在**主螢幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 長按想要刪除的聯絡人。要刪除所有聯絡人，請按，然後輕按**標記多個**。
- 3 輕按向下箭咀以開啟下拉目錄，然後選擇 **標記全部**。
- 4 輕按，然後輕按**確定**。

編輯您自己的聯絡資料

- 1 在主螢幕中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按**我自己**，然後輕按。
- 3 輸入新的資料，或按需要作出更改。
- 4 完成後，請輕按**完成**。

避免將項目重複加入通訊錄應用程式

如果您使用新的帳戶同步處理通訊錄，或以其他方法匯入聯絡人資料，您在通訊錄應用程式中的項目就可能會有重複。如出現這種情況，您可以把這些重複項目結合成為單一項目。此外，如果您意外結合了項目，您也可在稍後將項目分開。

連結聯絡人

- 1 在主螢幕中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按想要與另一個聯絡人結合的聯絡人。
- 3 按，然後輕按**連結聯絡人**。
- 4 輕按想要的聯絡人，用以和首個聯絡人的資料結合，然後輕按**確定**確認。首個聯絡人的資料已合併到第二個聯絡人之內，而首個聯絡人則不會再在通訊錄清單上顯示。

分開已連結的聯絡人

- 1 在主螢幕中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按您要編輯的連結聯絡人，然後輕按。
- 3 輕按**取消連結聯絡人**。
- 4 輕按**確定**。

最愛項目

您可將聯絡人標記為我的最愛，便可使用通訊錄應用程式快速存取這些聯絡人。

標記或取消標記聯絡人為最愛項目

- 1 在主螢幕中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按想要新增至或移除自最愛項目的聯絡人。
- 3 輕按★。

查看您的最愛通訊錄

- 1 在主螢幕中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按★。

組群

可以將聯絡人選配到組群，以更快從通訊錄應用程式使用它們。

將聯絡人選配到組群

- 1 在通訊錄應用程式中，輕按想要選配至組群的聯絡人。
- 2 輕按，然後輕按**指派至群組**下面的列。
- 3 勾選要將聯絡人新增至的組群的核取方塊，然後輕按**完成**。
- 4 輕按**完成**。

與聯絡人通訊

搜尋聯絡人

- 1 在主螢幕中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按Q並在**搜尋聯絡人**欄位中輸入聯絡人姓名開頭的幾個字母。所有以該些字母為首的聯絡人便會出現。

快速聯絡人目錄

輕按聯絡人的縮圖，查看某個特定聯絡人的快速通訊選項。各個選項包括撥號給聯絡人、發送文字或多媒體訊息，及使用 Hangouts™ 應用程式開始聊天。

- ! 如有應用程式在快速聯絡人目錄中以選項形式出現，您可能需要在裝置上設置應用程式，並登入該應用程式。例如，您需要先啟動 Gmail™ 應用程式並輸入登入詳細資料，才能在快速聯絡人目錄中使用 Gmail™ 應用程式。

分享通訊錄

發送名片

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按我自己。
- 3 按 ，然後輕按 **發送聯絡人 > 確定**。
- 4 選擇一種可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。

發送聯絡人

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按想要發送的聯絡人詳細資料。
- 3 按 ，然後輕按 **發送聯絡人 > 確定**。
- 4 選擇一種可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。

同時發送數個通訊錄中的聯絡人

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **標記多個**。
- 3 標記想要發送的聯絡人；如果您想要發送所有聯絡人，則全部選擇。
- 4 輕按 ，然後選擇一種可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。

備份通訊錄

您可以使用記憶卡、SIM 卡或網上同步化工具 (例如 Microsoft® Exchange ActiveSync®) 備份通訊錄。

將所有通訊錄匯出到記憶卡

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **匯出聯絡人 > SD 卡**。
- 3 輕按 **確定**。

將通訊錄匯出到 SIM 卡

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
 - 2 按 ，然後輕按 **匯出聯絡人 > SIM 卡**。
 - 3 標記想要匯出的聯絡人；如果想匯出所有聯絡人，輕按 **標記全部**。
 - 4 輕按 **匯出**。
 - 5 如希望將聯絡人新增到 SIM 卡上現有的通訊錄中，請選擇 **新增通訊錄**；如希望取代 SIM 卡上現有的通訊錄，則選擇 **取代所有通訊錄**。
- ! 將通訊錄匯出到 SIM 卡時，未必所有資料均可匯出。這是因為 SIM 卡的記憶體有限。

信息功能

使用文字及多媒體訊息功能

您可以使用 SMS (短訊息服務)，以裝置發送和接收文字訊息。如果您的訂閱包括 MMS (多媒體訊息服務)，您也可以發送及接收包含圖片和影片等媒體檔案的訊息。您在單一個文字訊息中可以發送的字符數目，視乎網絡服務商和使用的語言而有所不同。如超過字符限制，所有單獨的訊息就會連結一起，並且視為一個訊息一併發送。您須為發送的每個文字訊息繳付費用。查看訊息時，訊息會以對話的形式出現，這代表某個特定的人發送及接收之全部訊息，已經歸入一個組群。

- ! 若要發送多媒體訊息，您的裝置必須有正確的 MMS 設定。請參閱互聯網及訊息功能設定。

建立及發送訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 。
- 3 輕按 ，然後從連絡人清單中選擇所需的收件者。如果收件者未作為連絡人列出，則手動輸入連絡人的號碼並輕按 。
- 4 新增收件者後，輕按**完成**。
- 5 輕按**撰寫訊息**，然後輸入訊息文字。
- 6 如欲新增媒體檔案，請輕按 ，然後選擇一個選項。
- 7 要發送訊息，輕按**發送**。

- 💡 如果尚未發送訊息就結束，訊息就會儲存為草稿。對話會加上**草稿**:文字標籤。

讀取已接收的訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按所需的對話。
- 3 如果訊息尚未被下載，請按住訊息，然後輕按**下載訊息**。

- 💡 您也可以當  出現時，在狀態列開啟訊息。只需將狀態列向下拖曳，然後輕按訊息即可。

回覆訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按包含所需訊息的對話。
- 3 輸入您的回覆，然後輕按**發送**。

轉寄訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 對話內若包含想要轉寄的訊息，請輕按該對話。
- 3 長按想要轉寄的訊息，然後輕按**轉寄訊息**。
- 4 輕按 ，然後從連絡人清單中選擇一個收件者。如果收件者未作為連絡人列出，則手動輸入連絡人的號碼並輕按 。
- 5 新增收件者後，輕按**完成**。
- 6 根據需要編輯訊息，並輕按**發送**。

- 💡 在步驟 4，您也可以輕按 **收件人** 並手動輸入收件者的電話號碼。

刪除訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 對話內若包含想要刪除的訊息，請輕按該對話。
- 3 長按想要刪除的訊息，然後輕按**刪除訊息** > **刪除**。

刪除對話

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 按 ，然後輕按**刪除對話**。
- 3 標記要刪除的對話之核取方塊，然後輕按  > **刪除**。

撥號給訊息寄件者

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 輕按一段對話。
- 3 輕按螢幕頂部的收件者姓名或號碼，然後在出現的清單中選擇收件者姓名或號碼。
- 4 如果此收件者已儲存在您的通訊錄中，請輕按您想撥出的電話號碼。如果您的通訊錄中尚未儲存此收件者，請輕按 ✎ 。

儲存已接收訊息中包含的檔案

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 輕按想要開啟的對話。
- 3 如果訊息尚未被下載，請按住訊息，然後輕按**下載訊息**。
- 4 長按想要儲存的檔案，然後選擇所需選項。

為訊息加上星號

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 輕按想要開啟的對話。
- 3 在想要加上星號的訊息中，輕按 ★ 。
- 4 要移除訊息上的星號，則輕按 ★ 。

查看加上星號的訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 按 ★ ，然後輕按**以星號標示的訊息**。
- 3 所有已加上星號的訊息將會在一個清單上出現。

搜尋訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 按 🔍 ，然後輕按**搜尋**。
- 3 輸入搜尋關鍵字，然後輕按確認鍵。

文字及多媒體訊息選項

更改訊息通知設定

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 按 🔔 ，然後輕按**設定**。
- 3 如要設定通知聲音，輕按**通知提示聲**並選擇一個選項。
- 4 要變更其他通知設定，請標記或取消標記相關的核取方塊。

更改外寄訊息的傳遞報告設定

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 按 📧 ，然後輕按**設定**。
- 3 輕按**傳遞報告**啟動或撤銷傳遞報告。

查看儲存在 SIM 卡上的訊息

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ ，然後尋找並輕按 ☎ 。
- 2 按 📧 ，然後輕按**設定 > SIM 訊息**。

即時訊息和視訊聊天

您可以使用裝置中的 Hangouts™ 即時訊息服務與同樣在電腦、Android™ 裝置或其他裝置上使用此應用程式的朋友聊天。您可以將多位朋友之間的任何對話轉換成視訊通話，也可以傳送訊息給離線的朋友。您還可以輕鬆檢視和共享相片。

- ! 只有配備前置相機的裝置才提供視訊通話功能。

使用 Hangouts™ 應用程式

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ☰ 。
- 2 尋找並輕按 **Hangouts**。

電子郵件

開始使用電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式同時處理數個電子郵件帳戶，包括公司的 Microsoft Exchange Active Sync 帳戶。您在 Gmail™ 帳戶中接收的電子郵件，可在裝置上經由電子郵件及 Gmail™ 應用程式存取。

使用電子郵件帳戶

在裝置中設定電子郵件帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**電子郵件**。
 - 3 按照螢幕上顯示的指示完成設定。
-  對於某些電子郵件服務，您可能需要聯絡電子郵件服務供應商瞭解有關電子郵件帳戶詳細設定的資料。

將電子郵件帳戶設定為預設帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**電子郵件**。
 - 3 按，然後輕按**設定**。
 - 4 選擇想要的帳戶，作為用於撰寫和發送電子郵件的預設帳戶。
 - 5 標記**預設帳戶**核取方塊。每次您開啟電子郵件應用程式時，將出現預設帳戶的收件箱。
-  如果您只有一個電子郵件帳戶，此帳戶就會自動成為預設帳戶。

在裝置上新增額外的電子郵件帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 輕按螢幕頂端的，然後輕按**新增帳戶**。
- 4 輸入電子郵件地址和密碼，然後輕按**下一步**。如果無法自動下載電子郵件帳戶的設定，請手動完成設定。
- 5 系統提示時，請為您的電子郵件帳戶輸入一個名稱，讓帳戶易於識別。您從這個帳戶發送的電子郵件，都會顯示這個名稱。
- 6 完成後，請輕按**下一步**。

從裝置中移除電子郵件帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 按，然後輕按**設定**。
- 4 選擇您要移除的帳戶。
- 5 輕按**刪除帳戶** > **確定**。

Gmail™ 及其他 Google™ 服務

如果您有 Google™ 帳戶，您可以在裝置中使用 Gmail™ 應用程式，以讀取、編寫和組織電子郵件訊息。在裝置中設置 Google™ 帳戶使用之後，您也可以使用 Google Talk™ 應用程式與朋友聊天、使用 Google Calendar™ 同步處理行事曆應用程式，以及在 Google Play™ 下載應用程式和遊戲。

-  並非所有國家/地區，或者所有區域的全部網絡及/或服務供應商，都支援本章節中所述的服務及功能。

在裝置中設定 Google™ 帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**設定 > 新增帳戶 > Google**。
 - 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳戶；如果已有帳戶，請登入帳戶。
- 💡 首次啟動裝置時，也可登入 Google™ 帳戶，或在設定精靈中建立帳戶。您亦可以在網上建立帳戶，網址為 www.google.com/accounts。

開啟 Gmail™ 應用程式

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按 **Gmail**。

使用電子郵件

建立及發送電子郵件訊息

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
- 2 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按螢幕頂部的▼並選擇想用來發送訊息的帳戶，然後輕按。
- 3 輕按**收件人**並開始輸入收件者的地址。相符的項目會在動態清單上顯示。輕按相符的項目，或者繼續輸入完整的電子郵件地址。如要新增更多收件者，可輸入逗號 (,) 或分號 (;)，然後開始輸入另一個姓名。要刪除收件者，請輕按。
- 4 如要選擇在通訊錄中儲存的電子郵件地址，請輕按，然後尋找並標記收件者欄位旁邊的核取方塊。如要新增超過一位收件者，則標記全部所需收件者所屬的核取方塊。完成後，請輕按**完成**。
- 5 輕按**主題**及輸入電子郵件主題。
- 6 如要附加檔案，輕按。選擇檔案類型，然後在出現的清單中，輕按想要附加的檔案。
- 7 在訊息區域中輸入訊息文字。
- 8 要設定優先層級，請按，然後輕按**設定優先級**並選擇一個選項。
- 9 如要新增副本/密件副本欄位，請按，然後輕按**顯示副本/密件副本**。
- 10 要發送電子郵件，輕按。

接收電子郵件訊息

- 1 在主螢幕中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**電子郵件**。
 - 3 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按螢幕頂部的▼並選擇要檢查的帳戶。如欲同時檢查全部電子郵件帳戶，請輕按**合併的檢視**。
 - 4 要下載新訊息，請輕按。
- 💡 如果您已設置公司電子郵件帳戶，您可將檢查頻率設定為**自動(Push)**。

讀取電子郵件訊息

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按螢幕頂部的▼並選擇要檢查的帳戶。如欲同時檢查全部電子郵件帳戶，請輕按**合併的檢視**。
- 4 在電子郵件收件箱中，向上或向下翻閱，並輕按想要讀取的電子郵件。

使用電子郵件預覽窗格

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
 - 2 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按並選擇想要檢查的帳戶。如欲同時檢查全部電子郵件帳戶，請輕按**合併的檢視**。
 - 3 水平握持裝置。此時會出現電子郵件預覽窗格。
 - 4 在電子郵件收件箱中上下翻閱，並輕按想要讀取的電子郵件。電子郵件會在預覽窗格中開啟。如欲查看更多有關電子郵件的資訊，請輕按寄件者姓名旁邊的下載箭咀。在正文欄位，以兩指開合的方式將其縮放。
 - 5 如要以全螢幕格式查看電子郵件，請輕按相應的分隔列 (位於電子郵件清單與電子郵件正文之間)。在全螢幕格式中，使用向左及向右箭咀，讀取上一個或下一個訊息。
 - 6 若要返回收件箱檢視畫面，請輕按相應的分隔列。
- ! 在使用預覽窗格之前，請在預覽窗格設定中啟動它。
- 💡 如要隱藏預覽窗格，請垂直握持裝置，或者更改預覽窗格設定。

更改電子郵件預覽窗格設定

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
- 2 按，然後輕按**設定**。
- 3 輕按**一般** > **預覽窗格**並選擇一個選項。

查看電子郵件訊息附加檔

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 尋找並輕按包含您要查看之附加檔的電子郵件訊息。電子郵件附加檔會以識別。
- 4 電子郵件訊息開啟之後，輕按，然後輕按**查看**。

將寄件者的電子郵件地址儲存到通訊錄

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 在電子郵件收件箱中尋找並輕按訊息。
- 4 輕按寄件者的名字，然後輕按**確定**。
- 5 選擇現有聯絡人，或輕按**建立新聯絡人**。
- 6 根據需要編輯聯絡人資料，然後輕按**完成**。

回覆電子郵件訊息

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 在電子郵件收件箱中，尋找並輕按想要回覆的訊息，然後輕按。
- 4 輕按**回覆**或**回覆所有**。
- 5 輸入回覆，然後輕按。

轉寄電子郵件訊息

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 在電子郵件收件箱中，尋找並輕按想要轉寄的訊息，輕按。
- 4 輕按**轉寄**。
- 5 輕按**收件人**並手動輸入收件者的電子郵件地址，或輕按從通訊錄中選擇收件者。
- 6 輸入訊息文字，然後輕按。

刪除電子郵件訊息

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 在電子郵件收件箱中，尋找並輕按想要刪除的訊息，然後輕按。
- 4 輕按**刪除**。

排列電子郵件

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按螢幕頂部的▼並選擇要檢查的帳戶。
如欲同時檢查全部電子郵件帳戶，請輕按**合併的檢視**。
- 4 按，然後輕按**排序**。
- 5 選擇排列選項。

搜尋電子郵件

- 1 在**主螢幕**中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
 - 2 輕按螢幕頂部的▼並選擇您要搜尋的帳戶。
 - 3 輕按 Q。
 - 4 輸入搜尋文字，然後在鍵盤上輕按。
 - 5 搜尋結果將會出現，顯示按日期排列的清單。輕按想要開啟的電子郵件。
- 💡 如欲更改搜尋選項，請輕按▼並選擇其他選項。

查看一個電子郵件帳戶的所有文件夾

- 1 在**主螢幕**中，輕按。然後，尋找並輕按**電子郵件**。
- 2 輕按螢幕頂部的▼並選擇您要檢查的帳戶，然後再次輕按▼並選擇**顯示所有文件夾**以查看此帳戶中的所有文件夾。

更改收件箱檢查頻率

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 按，然後輕按**設定**。
- 4 選擇您要更改收件箱檢查頻率的帳戶。
- 5 輕按**檢查電子郵件頻率**並選擇一個選項。

在 Exchange Active Sync 中設定「不在辦公室」自動回覆

- 1 在**主螢幕**中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
- 2 按，然後輕按**設定**。
- 3 選擇您要設定「不在辦公室」自動回覆的 EAS (Exchange Active Sync) 帳戶。
- 4 輕按**不在辦公室**。
- 5 輕按**不在辦公室**旁邊的⊙，使⊙更改為⓪。
- 6 如有需要，標記**設定時間範圍**核取方塊，然後設定自動回覆的時間範圍。
- 7 在正文欄位中輸入您的「不在辦公室」訊息。
- 8 輕按**確定**確認。

"WALKMAN" 應用程式

將音樂傳送至您的裝置

將音樂從電腦傳送至您的裝置有多種不同的方式：

- 使用 USB 傳輸線連接裝置和電腦，然後將音樂檔案直接拖放至電腦上的檔案管理員應用程式。請參閱88 頁面的將裝置連接到電腦。
- 如果電腦為個人電腦，你可以使用來時 Sony 的 Media Go™應用程式管理你的音樂檔案、建立播放清單、訂閱播客及更多。
- 如果電腦為 Apple® Mac®, 您可以使用 Sony™ Bridge for Mac 應用程式將您的媒體檔案從 iTunes 傳送到您的裝置。

聆聽音樂

使用"WALKMAN"應用程式聆聽您喜愛的音樂和發聲書。



- 1 瀏覽音樂
- 2 搜尋 Music Unlimited 上的音樂以及裝置上儲存的所有歌曲
- 3 查看目前的播放隊列
- 4 專輯圖片 (如有)
- 5 輕按以移至播放隊列中的上一首歌曲
輕按並按住以倒轉目前的歌曲
- 6 播放或暫停播放歌曲
- 7 輕按以移至播放隊列中的下一首歌曲
觸碰並按住以快轉目前的歌曲
- 8 隨機播放目前播放隊列中的歌曲
- 9 重複播放目前播放隊列中的所有歌曲
- 10 進度指示器 - 拖曳指示器或沿著線條輕按即可快轉或倒轉
- 11 目前歌曲的總時間長度
- 12 目前歌曲的經過時間

播放歌曲

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按。
 - 2 若未顯示 WALKMAN 主螢幕，請輕觸。
 - 3 選取音樂類別，例如，在**藝人**、**專輯**或**歌曲**下方，然後瀏覽至要開啟的歌曲。
 - 4 輕觸歌曲以進行播放。
- ! 您可能無法播放受版權保護的項目。請核實您對打算分享的資料有必要的權限。

線上尋找歌曲相關資訊

- 當"WALKMAN"應用程式播放歌曲時，輕觸專輯圖片以顯示無限按鈕∞，然後輕觸∞。
- 💡 無限按鈕∞可讓您存取數個資訊來源，包括 YouTube™上的影片、歌詞及 Wikipedia 上的演出者資訊。

調校音像音量

- 按下音量鍵。

將"WALKMAN"應用程式最小化


- 播放歌曲時，輕按◻以移至**主螢幕**。"WALKMAN" 應用程式會在背景中保持播放狀態。

開啟正在背景中播放的「WALKMAN」應用程式

- 1 在背景中播放歌曲時，輕按◻開啟最近使用的應用程式視窗。
- 2 輕按「WALKMAN」應用程式。

WALKMAN 主螢幕

WALKMAN 主螢幕可讓您一覽裝置上所有的歌曲，以及 Music Unlimited 上提供的歌曲。您可在這裡管理您的專輯及播放清單，建立捷徑，以及使用 SensMe™頻道按音樂的感情和速度排列音樂。

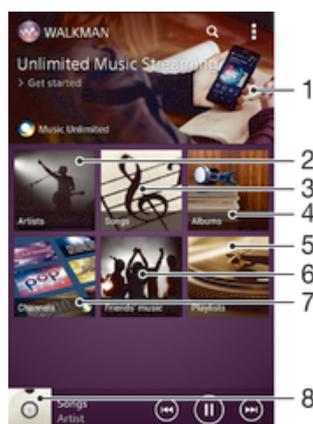

1 開啟 Music Unlimited 服務

2 按藝人瀏覽曲目

3 按歌曲瀏覽曲目

4 按專輯瀏覽曲目

5 瀏覽所有播放清單

6 收集您和朋友使用網上服務分享的音樂及相關內容的連結

7 使用 Music Unlimited 頻道管理和編輯音樂

8 開啟"WALKMAN"音樂播放器

- ! Sony Entertainment Network 的 Video Unlimited 和 Music Unlimited 服務未並非在所有市場提供。需要個別訂閱。其他使用條款適用。

顯示 WALKMAN 主螢幕

- 1 在**主螢幕**中，輕按☰ > 🎵。
- 2 若未顯示 WALKMAN 主螢幕，請輕觸🎵。

新增歌曲的捷徑

- 1 從 WALKMAN 主畫面，瀏覽至要建立捷徑的歌曲。
- 2 碰觸並按住歌曲標題。
- 3 輕按**新增為捷徑**。捷徑便會顯示在 WALKMAN 主畫面上。

! 您無法新增 Music Unlimited 歌曲的捷徑。

重新排列捷徑

- 從 WALKMAN 主螢幕，觸碰並按住捷徑，直到捷徑放大並裝置開始震動，然後將該項目拖曳至新的位置。

刪除捷徑

- 從 WALKMAN 主螢幕，觸碰並按住捷徑，直到捷徑放大及裝置開始振動，然後將該項目拖曳至🗑️。

! 您只能刪除自己建立的捷徑。

💡 您也可將預設捷徑拖曳至🗑️，但捷徑只會變成隱藏，而非刪除。

使用最新資訊更新音樂

- 1 在 WALKMAN 主螢幕中，輕按📶。
- 2 輕按**下載音樂資訊 > 開始**。您的裝置會在網上搜尋並下載您的音樂最新可使用的專輯圖片和歌曲資訊。

💡 當您下載音樂資料時，會啟動 SensMe™ 頻道應用程式。

啟用 SensMe™ 頻道應用程式

- 在 WALKMAN 主畫面中，輕觸📶，然後輕觸**下載音樂資訊 > 開始**。

! 此應用程式需要有流動或 Wi-Fi® 網絡連接才能使用。

刪除歌曲

- 1 開啟 WALKMAN 主螢幕，然後瀏覽至要刪除的歌曲。
- 2 觸碰並按住歌曲曲名，然後輕觸**刪除**。

💡 您也可以使用這種方法刪除專輯。

播放清單

您可以在 WALKMAN 主畫面上，從儲存在裝置中的音樂建立自己的播放清單。

建立自己的播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主螢幕。
- 2 如要將演出者、專輯或歌曲新增至播放清單，請長按演出者姓名、專輯或歌曲標題。
- 3 在開啟的目錄中，輕按**新增位置 > 建立新播放清單**。
- 4 輸入播放清單名稱，然後輕按**確定**。

💡 您也可輕觸專輯圖片，然後輕觸+以建立新的播放清單。

新增歌曲至播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面。
- 2 瀏覽至您要新增至播放清單的歌曲或專輯，然後觸碰並按住歌曲曲名或專輯標題。
- 3 輕按**新增位置**。
- 4 輕觸您要新增專輯或歌曲的播放清單名稱。專輯或歌曲便會新增至播放清單。

播放自己的播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主螢幕，然後輕觸**播放清單**。
- 2 在**播放清單**之下，輕按播放清單。
- 3 輕觸歌曲以進行播放。

從播放清單移除歌曲

- 1 在播放清單中，長按要想刪除的歌曲之歌名。
- 2 在出現的清單上輕按 **從播放清單中刪除**。

刪除播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主螢幕，然後輕觸**播放清單**。
- 2 觸碰並按住您要刪除的播放清單。
- 3 輕按**刪除**。
- 4 再次輕按**刪除**確認。

! 您無法刪除預設的播放清單。

共享音樂

傳送歌曲

- 1 開啟 WALKMAN 主螢幕。
- 2 瀏覽至要傳送的歌曲或專輯，然後觸碰並按住歌曲標題。
- 3 輕按**分享**。
- 4 從清單中選取應用程式，然後依照螢幕上的指示操作。

💡 您也可以使用相同方法來發送專輯和播放清單。

在 Facebook™ 分享音樂

朋友的音樂功能收集您和朋友使用 Facebook™ 分享的音樂及音樂相關內容的連結。

在 Facebook™ 上「讚好」歌曲

- 1 「WALKMAN」應用程式正在播放歌曲時，輕按專輯圖片。
- 2 輕按👍表示您在 Facebook™ 上「讚好」此歌曲。如有需要，可在回應欄位新增回應。
- 3 輕按**分享**將歌曲發送至 Facebook™。如果歌曲接收成功，您會收到 Facebook™ 發出的確認訊息。

管理來自朋友的音樂

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面，然後輕按**好友的音樂 > 最新**。
- 2 輕按項目以開啟，然後按需要處理。
- 3 輕按👍表示您在 Facebook™ 上「讚好」此歌曲。如有需要，您可以在回應欄位新增回應。

查看分享音樂

- 1 開啟 WALKMAN 主螢幕，然後輕按**好友的音樂 > 我的分享**。
- 2 捲動至要開啟的項目，然後輕按該項目。將顯示此項目的所有回應（若有）。

增強音效

使用均衡器改善聲音質素

- 1 當 "WALKMAN" 應用程式開啟時，輕按🔊。
- 2 輕按**設定 > 音效加強**。
- 3 要手動調校聲音，請向上或向下拖曳頻段按鈕。要自動調校聲音，則輕按 ▼ 並選擇一種風格。

開啟環迴立體聲

- 1 「WALKMAN」應用程式開啟時，輕按🔊。
- 2 輕按**設定 > 音效加強 > 設定 > 環繞音效(VPT)**。
- 3 選擇一項設定，然後輕按**確定**確認。

視覺化檢視

視覺化檢視可在你播放歌曲時新增視覺效果。每首歌曲的效果以音樂的特徵為基礎。例如，效果根據音樂的響度、節奏和頻率水平而變化。你亦可更改背景主題。

開啟視覺化檢視

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式中輕按 。
 - 2 輕按**視覺工具**。
-  輕按螢幕以切換至全螢幕檢視。

更改背景主題

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式中輕按 。
- 2 輕按**視覺工具**。
- 3 輕按  > **主題**並選擇一個主題。

使用 TrackID™ 技術識別音樂

- 1 在**主螢幕**中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **TrackID™**，然後握住裝置朝向音樂來源。
 - 3 輕按 。如果 TrackID™ 服務已辨識此曲目，結果會顯示在螢幕上。
-  如要返回 TrackID™ 開始畫面，按下 。

查看 TrackID™ 排行榜

- 開啟 TrackID™ 應用程式，然後輕按**排行榜**。便會顯示當地排行榜。

查看其他地區的 TrackID™ 排行榜

- 1 開啟 TrackID™ 應用程式，然後輕按**排行榜**。
- 2 輕按  **區域**，然後選取國家或地區。

購買由 TrackID™ 應用程式辨識的曲目

- 1 在 TrackID™ 應用程式辨識曲目後，輕按**下載**。
 - 2 依照裝置中的指示完成購買。
-  你亦可以在 TrackID™ 開始螢幕中開啟**歷史記錄**或**排行榜**欄目，以選擇曲目並進行購買。

分享曲目

- 1 TrackID™ 應用程式辨識曲目後，輕按**分享**，然後選擇分享方式。
- 2 按照裝置上的指示完成此程序。

查看曲目的演出者資訊

- 在 TrackID™ 應用程式辨識曲目後，輕按**藝人資訊**。

在曲目記錄刪除曲目

- 1 開啟 TrackID™ 應用程式，然後輕按**歷史記錄**。
- 2 輕按曲目標題，然後輕按**刪除**。
- 3 輕按**是**以確認。

Music Unlimited 網上服務

Music Unlimited 屬於訂閱型服務，可讓您透過流動網路或 Wi-Fi® 連線存取數百萬首歌曲。你可以在各種裝置管理或編輯雲端個人音樂媒體櫃，或使用執行 Windows® 作業系統的電腦同步處理播放清單和音樂。請前往 www.sonyentertainmentnetwork.com 取得更多資訊。

-  Sony Entertainment Network 的 Video Unlimited 和 Music Unlimited 服務未並非在所有市場提供。需要個別訂閱。其他使用條款適用。

開始使用 Music Unlimited

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面。
- 2 輕按 **Music Unlimited**，然後依照螢幕上的指示操作，開始使用 Music Unlimited 服務。

音樂服務

TrackID 技術

使用 TrackID 技術識別音樂

使用 TrackID™ 音樂辨識服務，辨識自己身處的環境中正在播放的音樂曲目。收錄歌曲的一小段樣本，您就可在數秒之內，獲得藝人、標題和專輯資訊。您可以購買由 TrackID™ 辨識出來的曲目，並可查看 TrackID 排行榜，看看全球 TrackID 用戶正在搜尋哪些曲目。如要獲得最佳結果，請在安靜的地方使用 TrackID™ 技術。

- ! 並非所有國家/地區或所有區域的全部網絡及/或服務供應商，均支援 TrackID™ 應用程式及 TrackID™ 服務。

開啟 TrackID™ 應用程式

- 1 在主螢幕中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 TrackID™。
- 💡 您也可以使用 TrackID™ 外掛件開啟 TrackID™ 應用程式。

使用 TrackID™ 技術識別音樂

- 1 在主螢幕中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 TrackID™，然後握住裝置朝向音樂來源。
 - 3 輕按 。如果 TrackID™ 服務已辨識此曲目，結果會顯示在螢幕上。
- 💡 如要返回 TrackID™ 開始畫面，按下 。

查看 TrackID™ 排行榜

- 開啟 TrackID™ 應用程式，然後輕按 **排行榜**。便會顯示當地排行榜。

TrackID™ 技術使用結果

TrackID™ 應用程式辨識曲目後，曲目資訊便會出現。你可以選擇購買曲目，或使用電子郵件、SMS 或社交網絡服務進行分享。你亦可以取得曲目演出者的更多相關資訊。

購買由 TrackID™ 應用程式辨識的曲目

- 1 在 TrackID™ 應用程式辨識曲目後，輕按 **下載**。
 - 2 依照裝置中的指示完成購買。
- 💡 你亦可以在 TrackID™ 開始螢幕中開啟 **歷史記錄** 或 **排行榜** 欄目，以選擇曲目並進行購買。

分享曲目

- 1 TrackID™ 應用程式辨識曲目後，輕按 **分享**，然後選擇分享方式。
- 2 按照裝置上的指示完成此程序。

查看曲目的演出者資訊

- 在 TrackID™ 應用程式辨識曲目後，輕按 **藝人資訊**。

在曲目記錄刪除曲目

- 1 開啟 TrackID™ 應用程式，然後輕按 **歷史記錄**。
- 2 輕按曲目標題，然後輕按 **刪除**。
- 3 輕按 **是** 以確認。

Music Unlimited™

Music Unlimited 網上服務

Music Unlimited 屬於訂閱型服務，可讓您透過流動網路或 Wi-Fi®連線存取數百萬首歌曲。您可以在各種裝置管理或編輯雲端個人音樂媒體櫃，或使用執行 Windows®作業系統的電腦同步處理播放清單和音樂。請前往 www.sonyentertainmentnetwork.com 取得更多資訊。

- ! Sony Entertainment Network 的 Video Unlimited 和 Music Unlimited 服務未並非在所有市場提供。需要個別訂閱。其他使用條款適用。

開始使用 Music Unlimited

- 1 開啟 **WALKMAN** 主畫面。
- 2 輕按 **Music Unlimited**，然後依照螢幕上的指示操作，開始使用 Music Unlimited 服務。

FM 收音機

關於 FM 收音機

你裝置上 FM 收音機的操作與任何 FM 收音機相同。例如，你可以瀏覽和收聽 FM 廣播電台，並將它們儲存為我的最愛。你必須將有線的耳麥或耳機連接至裝置，才能使用收音機。因為耳麥或耳機具備天線功能。連接其中一項裝置後，你就可以根據需要，使用揚聲器播放收音機的聲音。

- 💡 開啟 FM 收音機時，系統會自動顯示可供收聽的頻道。如果頻道擁有 RDS 資訊，該資訊會在你開始收聽頻道後幾秒鐘內出現。

啟動 FM 收音機

- 1 將耳麥或耳機連接到裝置。
 - 2 在主螢幕中，輕按 。
 - 3 尋找並輕按 **FM 收音機** 。可用的頻道會隨著您翻閱頻段時出現。
- ! 啟動 FM 收音機時，可供收聽的頻道便會自動出現。如果頻道擁有 RDS 資訊，該資訊會在幾秒鐘後出現。

在收音機頻道之間移動

- 用手指在頻段上左右輕拂。
- 將調頻條向左或向右拖曳。


選擇收音機地區

- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕按**設定收音機地區**。
- 3 選擇一個選項。

調校視覺化檢視

- 1 收音機開啟時，輕按 。
- 2 輕按**視覺工具**。
- 3 選擇一個選項。

FM 收音機概覽

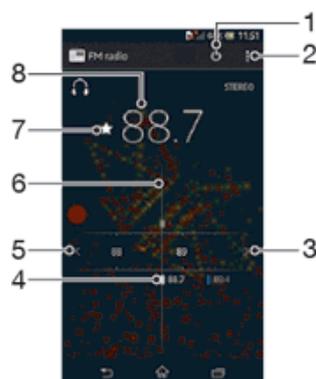

- 1 收音機開關按鈕
- 2 查看目錄選項
- 3 向上移動頻段，搜尋頻道
- 4 已儲存的最愛頻道
- 5 向下移動頻段，搜尋頻道
- 6 調頻條

使用最愛的收音機頻道

您可以將最常收聽的收音機頻道，儲存為最愛項目。使用最愛項目，您可以迅速返回收音機頻道。

將頻道儲存為最愛項目

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要儲存為最愛項目的頻道。
- 2 輕按☆。
- 3 為頻道輸入名稱並選擇顏色，然後按**儲存**。

移除最愛頻道

- 1 收音機開啟時，導覽至想要移除的頻道。
- 2 輕按★，然後輕按**刪除**。

進行新的收音機頻道搜尋

如果您已移動至新的位置或目前位置的接收已改善，您可以開始新的收音機頻道掃描。

- ! 新的掃描不會影響任何已儲存的我的最愛。

開始搜尋新的收音機頻道

- 1 收音機開啟時，按。
- 2 輕按**搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻段，然後顯示所有可收聽的頻道。

聲音設定

切換成不同裝置播放收音機的音效

您可透過有線耳麥或耳機收聽廣播。如有需要，連接任何裝置後都可以將聲音切換至聽筒。

將收音機聲音切換至聽筒播放

- 1 收音機開啟時，按。
 - 2 輕按**使用聽筒播放**。
- 💡 若要將音效切換為使用有線耳麥或耳機播放，請按並輕按**使用耳機播放**。

將聲音模式切換為單聲道或立體聲

您可使用單聲道或立體聲模式聆聽 FM 收音機。在某些情況下，切換至單聲道模式有助減少噪音並改善聲音質素。

將聲音模式切換為單聲道或立體聲

- 1 收音機開啟時，按。
- 2 輕按**啟用立體聲音效**。
- 3 如要再次以單聲道模式聆聽收音機，請按，然後輕按**強制使用單聲道音效**。

使用 TrackID™ 識別收音機中的曲目

使用 TrackID™ 技術，可識別裝置 FM 收音機中播放的音樂曲目。

使用 TrackID™ 識別 FM 收音機中的歌曲


- 1 手機上的 FM 收音機正在播放音樂時，按，然後選擇 **TrackID™**。
 - 2 TrackID™ 應用程式為歌曲採樣期間，會出現進度指示器。如果成功，系統就會為您顯示曲目結果，或者可能為該首歌曲的曲目清單。
 - 3 按返回 FM 收音機。
- ! 並非所有國家/地區或所有區域的全部網絡及/或服務供應商，均支援 TrackID™ 應用程式及 TrackID™ 服務。

相機

關於相機

你裝置的相機配備高感光度的 Exmor R 感應器，即使處於低照明的環境中，也能拍攝細緻清晰的相片和影片。例如，你可以從相機以訊息傳送相片和影片給朋友，或上載到網頁服務。裝置也備有前置相機，適合用於自拍。

相機控制項概覽

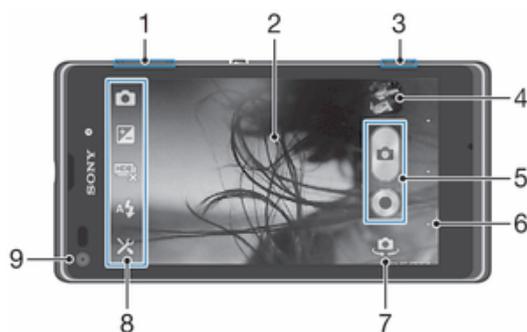

- 1 放大或縮小
- 2 相機主畫面
- 3 相機鍵-啟動相機/拍攝相片/收錄影片
- 4 查看相片及影片
- 5 拍攝相片或收錄短片
- 6 返回上一步或結束相機
- 7 切換前置相機與主相機
- 8 相機設定圖示
- 9 前置相機

開啟相機

- 螢幕使用中時，按住相機鍵。

關閉相機

- 按主相機螢幕中的↶。

使用靜物拍攝相機

使用靜物拍攝相機拍攝相片的方法有三種。您可以按相機鍵、輕按螢幕相機按鈕或碰觸螢幕上的任何位置。

使用相機鍵拍攝相片

- 1 啟動相機。
- 2 完全按下相機鍵。

輕按螢幕相機鈕拍攝相片

- 1 啟動相機。
- 2 將相機對準拍攝主題。
- 3 輕按螢幕相機按鈕 。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。

使用前置相機自拍

- 1 啟動相機。
- 2 輕按螢幕左上方的圖示，然後尋找並選擇**前置相機**。
- 3 若要拍攝相片，請按相機鍵。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。

使用縮放功能

- 開啟相機時，向上按音量鍵上可放大，向下按音量鍵可縮小。

使用靜物拍攝相機閃光燈

- 1 相機開啟時，輕按。
- 2 輕按**閃光燈**選擇您想要的閃光燈設定。
- 3 拍攝相片。

查看相片和影片

- 1 開啟相機，然後輕按螢幕右上角的縮圖，開啟相片或影片。
- 2 左右輕拂，查看相片和影片。影片會以▶作識別。

刪除相片

- 1 開啟想要刪除的相片。
- 2 輕按螢幕的空白區域使出現。
- 3 輕按。
- 4 輕按**刪除**確認。

臉孔偵測

您可以使用臉孔偵測，將偏離中央的臉孔移入焦點。相機可自動偵測多達五張臉孔，以白色對焦框標示。黃色對焦框則顯示哪張臉孔已選作對焦之用。焦點會設定在最靠近相機的臉孔。您也可以輕按其中一個對焦框，選擇應該對焦的臉孔。

啟動臉孔偵測

- 1 啟動相機。
- 2 輕按螢幕左上方的圖示，然後選擇**普通**。
- 3 要顯示所有設定，輕按。
- 4 輕按**對焦模式 > 臉孔偵測**。

使用臉孔偵測拍攝相片

- 1 在相機開啟並開啟**臉孔偵測**時，將相機對準您的拍攝主題。此功能最多可偵測五張臉孔，每張臉孔都會以相框標示。
- 2 半按相機鍵。黃色框架顯示所對焦的臉孔。
- 3 若要拍攝相片，請將相機鍵完全按下。

使用 Smile Shutter™ 「微笑快門」拍攝微笑臉孔

使用 Smile Shutter™ 「微笑快門」技術，拍攝正在微笑的臉孔。相機可偵測多達五張臉孔，並會選取一張臉孔進行微笑偵測並自動對焦。當所選臉孔微笑時，相機就會自動拍攝相片。

開啟 Smile Shutter™ 「微笑快門」功能

- 1 啟動相機。
- 2 要顯示所有設定，輕按。
- 3 輕按**一笑即拍**選擇微笑等級。

使用 Smile Shutter™ 拍攝相片

- 1 在相機已經開啟，並已開啟微笑快門後，將相機對準您的拍攝主題。相機會選擇要對焦的臉孔。
- 2 選擇的臉孔會在彩色相框內出現，此時相片將會自動拍攝。
- 3 如果未偵測到笑容，請按相機鍵手動拍攝相片。

新增地理位置到相片

開啟地理標籤可在拍攝相片時將大概的地理位置(地理標籤)新增到相片。地理位置是利用無線網絡(流動網絡或 Wi-Fi®網絡)或 GPS 技術測定的。

當相機螢幕上出現📍時，表示地理標籤已開啟，但是尚未找到地理位置。當出現📍時，表示地理標籤已開啟並且地理位置可用，因此相片可加上地理標籤。當這兩個符號均沒有出現時，表示地理標籤已關閉。

開啟地理標籤

- 1 啟動相機。
- 2 輕按🔥，然後輕按 **地理標籤 > 開啟**。
- 3 輕按**確定**同意啟用 GPS 及/或無線網絡。
- 4 標記想要在地點服務之下選擇的選項。
- 5 確認設定後，按⏪返回相機螢幕。
- 6 若相機螢幕中出現📍，您的地點就可使用，您的相片也能加入地理標籤。否則，請檢查 GPS 及/或無線網絡連接。

使用靜物拍攝相機設定

調校靜物拍攝相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 要顯示所有設定，輕按🔥。
- 3 選擇想要調校的設定，然後根據需要加以編輯。

自訂靜物拍攝相機設定面板

- 1 當相機開啟時，輕按🔥可顯示所有設定。
 - 2 碰觸並按住想要移動的設定，然後將其拖曳到所需位置。
- 💡 如果將設定拖曳到設定面板以外的地方，就會取消更改。

靜物拍攝相機設定概覽

-  **普通**
手動調整相機設定。
-  **連拍**
用手指按住快門按鈕，即可使用連拍模式快速連拍數張相片。有三種連拍速度供你選擇，每種速度提供不同解像度，即是圖片大小不同。
-  **前置相機**
若要自拍相片，請選取前置相機。
-  **相片效果**
給相片應用效果。
-  **場景選擇**
使用程式預先設計的場景類型，快速將相機設定為常用的情況。
-  **場景辨識**
相機會測定出最適合的場景。選擇場景後，會出現場景圖示及文字。
-  **全景攝影**
使用此設定來拍攝廣角全景相片。只需按相機鍵並將相機從一邊穩定移動到另一邊，即可拍攝。

解像度

拍攝相片前，請在數種相片大小及畫面比例之間選擇。較高解像度的相片需使用較多記憶體。

-  **3264x2448(4:3)**
圖片大小為 800 萬像素及 4:3 的畫面比例。這種相片適用於在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印。
-  **3104x1746(16:9)**

相片大小為 500 萬像素及 4:3 的畫面比例。這種相片適用於在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印。

 **1632x1224(4:3)**
相片大小為 200 萬像素及 4:3 的畫面比例。適用於在非闊螢幕顯示屏上查看。

 **1920x1080(16:9)**
相片大小為 200 萬像素及 16:9 的畫面比例。這種相片適用於在闊螢幕顯示屏上查看。

 **640x480(4:3)**
4:3 畫面比例的 VGA 格式。

閃光燈

在光線不足或背光時，使用閃光燈拍攝相片。

-  **自動**
相機會自動決定目前的光線條件是否需使用閃光燈。
-  **補光**
背景比拍攝對象更光時，可使用這項設定。此舉可去除多餘的陰影。
-  **關閉**
閃光燈已關閉。有時候不使用閃光燈反而能拍攝出品質更好的相片，即使在光線不足的情況下也是如此。必須用手拿穩相機，才能在沒有使用閃光燈的情況下拍攝出優質的相片。使用自拍計時，避免拍攝出模糊的相片。
-  **減輕紅眼**
拍攝相片時，可減少出現紅眼的情況。

自拍計時

使用自拍計時，您就不必拿著裝置拍攝相片。使用此功能來自拍或拍攝團體相片，讓所有人都可以出現在相片上。您也可以使用自拍計時避免拍照時搖晃相機。

-  **啟動(10 秒)**
設定在輕按相機螢幕後，延遲 10 秒才拍攝相片。
-  **啟動(2 秒)**
設定在輕按相機螢幕後，延遲 2 秒才拍攝相片。
-  **關閉**
輕按相機螢幕的一刻，就會立即拍攝相片。

Smile Shutter™

使用微笑快門功能，在拍攝相片前決定相機對哪類型的微笑有所反應。

連拍速度

保持手指按住快門按鈕，使用連拍速度拍攝模式，連續快速拍攝多張相片。有三種連拍速度供你選擇，每種速度提供不同解像度，即是圖片大小不同。

快速啟動

使用快速啟動設定從鎖定螢幕啟動相機。如果裝置處於相機的睡眠模式，請按相機鍵。

-  **啟動並拍攝**
按住相機鍵，相機就會在睡眠模式中啟動後，立即拍攝第一張相片。
-  **僅啟動(相片模式)**
按住相機鍵，靜物相機就會在睡眠模式中啟動。
-  **啟動收錄影片**
按住相機鍵，攝錄機就會在睡眠模式中啟動後，立即拍攝第一段影片。
-  **僅啟動(短片)**
按住相機鍵，攝錄機就會在睡眠模式中啟動。
-  **關閉**

對焦模式

對焦功能會控制相片的哪個部分應要清晰。持續自動對焦開啟時，相機一直調校對焦點，使黃色對焦相框內的區域保持清晰。

單點自動對焦

相機自動對焦在選擇的拍攝主題。持續自動對焦已開啟。長按相機螢幕，直到黃色對焦相框轉為藍色，表示焦點已設定。放開手指，相片即拍攝完成。

臉孔偵測

相機可自動偵測多達五張臉孔，並在螢幕上以對焦相框標示。相機自動對焦在最接近的臉孔上。您也可以輕按螢幕，選擇對焦在哪張臉孔上。輕按相機螢幕時，藍色對焦相框顯示已選擇哪個臉孔，並且已經對焦。臉孔偵測不能用於所有場景類型。持續自動對焦已開啟。

輕觸對焦

觸控相機螢幕上的特定區域來設定焦點區域。持續自動對焦現已關閉。長按相機螢幕，直到黃色對焦相框轉為藍色，表示焦點已設定。放開手指，相片即拍攝完成。

! 此設定僅可用於**普通**拍攝模式。

曝光值

 判定您要拍攝的相片中的光線含量。數值越高，表示光線含量越高。

! 此設定僅可用於**普通**拍攝模式。

HDR

使用 HDR (高動態範圍) 設定在強背光或對比度很強的條件下相片拍攝相片。HDR 補償細節的丟失並產生一張同時表現亮暗區域的相片。

! 此設定只可用於**普通**拍攝模式。

白平衡

白平衡設定會根據光線條件來調校色彩平衡。



自動

自動調校顏色平衡以符合光線狀況。



白熾燈

調校光線柔和時 (例如在燈泡下) 的色彩平衡。



日光燈

調校熒光燈的顏色平衡。



日光

將色彩平衡調校至適合室外日光環境。



陰天

調校陰天的顏色平衡。

! 此設定只可用於**普通**拍攝模式。

ISO

您可增加 ISO 感光度，藉以減少影像因環境昏暗或拍攝主題移動造成的模糊。



自動

自動設定 ISO 感光度。



100

將 ISO 感光度設定為 100。



200

將 ISO 感光度設定為 200。



400

將 ISO 感光度設定為 400。

ISO

800

800

將 ISO 感光度設定為 800。

! 此設定僅可用於**普通**拍攝模式。

測光

此功能會測量您要拍攝的影像中的光線含量，以自動測定平衡良好的曝光。



中央

將曝光調校到影像的中央。



平均

根據顯示全部影像的光線含量計算曝光。



點

調校您想要拍攝的極小部分影像中的曝光。

! 此設定僅可用於**普通**拍攝模式。

影像穩定器

拍攝相片時，穩定拿著裝置可能很難。影像穩定系統可幫助您彌補微小的手震。

地理標籤

在相片中加上標籤，記錄拍攝位置的詳細資料。



開啟

地理標籤啟動後，大約的地理位置便會在您拍攝時新增至相片。要使用地理標籤，您必須在**設定**目錄中啟用位置功能。要將地理標籤新增到相片，必須在拍攝相片前測定位置。相機螢幕上出現📍時，您的位置就被測定。裝置正在搜尋您的位置時，會出現🔍。



關閉

關閉地理標籤後，您便無法查看相片拍攝位置。

觸控拍攝

用手指碰觸相機螢幕，指出特定的對焦區域。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。只有在對焦模式設定為輕觸對焦時，此設定才可用。



開啟



關閉

快門音效

選擇在收錄影片時開啟或關閉快門聲音。

資料儲存

您可以選擇將資料儲存在可移除 SD 卡或裝置的內部儲存空間。



內部儲存空間

相片及影片儲存在裝置記憶體庫上。



SD 卡

相片及影片儲存在 SD 卡上。

使用攝錄機

使用相機鍵收錄影片

- 1 啟動相機。
 - 2 如要開始收錄影片，按相機鍵。
 - 3 要停止收錄，則再次按相機鍵。
-  使用橫向定向拍攝影片，以獲得最佳效果。

輕按螢幕收錄影片

- 1 啟動相機。
 - 2 將相機對準拍攝主題。
 - 3 輕按  開始錄。
 - 4 輕按  停止收錄。
-  使用橫向定向拍攝影片，以獲得最佳效果。

播放收錄的影片

- 1 啟動相機。
- 2 輕按螢幕右上角的縮圖。
- 3 左右輕拂，瀏覽所有相片和影片檔案。影片會以  作識別。
- 4 輕按  播放影片。
- 5 若要停止播放影片，輕按  或 .

刪除收錄的影片

- 1 瀏覽至想要刪除的影片。
- 2 輕按螢幕的空白區域使  出現。
- 3 輕按 .
- 4 輕按 **確定** 以確認。

使用攝錄機設定

調校攝錄機設定

- 1 啟動相機。
- 2 輕按螢幕上的設定圖示之一。
- 3 要顯示所有設定，輕按 .
- 4 選擇想要調校的設定，然後作出更改。

自訂攝錄機設定面板

- 1 當攝錄機開啟時，輕按  可顯示所有設定。
 - 2 碰觸並按住想要移動的設定，然後將其拖曳到所需位置。
-  如果將設定拖曳到設定面板以外的地方，就會取消更改。

攝錄機設定概覽

場景

場景功能可幫助您使用程式預先設計的場景，快速將相機設置成常用的情況。相機為您決定一些設定來符合選擇的場景，確保盡量達到最佳影片拍攝效果。

-  **關閉**
場景功能現已關閉。您可以手動收錄影片。
-  **模糊快拍**
用於在軟背景下拍攝影片。
-  **風景**
用於風景影片。相機在遙遠的拍攝對象上對焦。
-  **夜間**

開啟後，感光度會增加。在照明較差的環境中使用。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用支架。光線條件良好時，請關閉夜間模式以改善影片品質。

 **海灘和雪地**
在光線充足的環境中使用，以避免拍攝出曝光不足的影片。

 **運動**
在拍攝快速移動物體的影片時使用。短時間曝光，可將移動造成的模糊減至最低。

 **派對**
在照明較差的室內環境拍攝影片時使用。此場景會收集室內的背景光線或燭光。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用支架。

影片解像度

為不同格式調校影片解像度。

 **1280×720(16:9)**
HD (高清) 格式，16:9 畫面比例。1280×720 像素。

 **864×480(9:5)**
9:5 畫面比例的 FWVGA 格式。

 **640×480(4:3)**
4:3 畫面比例的 VGA 格式。

 **320×240(4:3)**
4:3 畫面比例的 QVGA 格式。

 **176×144(11:9)**
使用此格式收錄的影片可以透過 MMS 發送給朋友。此格式的收錄時間會受到限制，以使影片檔案適用於多媒體訊息。

相機閃光燈

在光線不足或背光時，使用此燈來收錄影片。

 **開啟**

 **關閉**
有時候沒有閃光燈，反而能拍攝出品質更好的影片，即使在光線不足的情況下也是如此。

自拍計時

使用自拍計時，您就不必用手拿著裝置收錄影片。使用此功能收錄團體影片，讓所有人都可以出現在影片之中。您也可以使用自拍計時，以避免在收錄影片時晃動相機。

 **啟動(10 秒)**
設定在輕按相機螢幕後，延遲 10 秒才開始收錄影片。

 **啟動(2 秒)**
設定在輕按相機螢幕後，延遲 2 秒才開始收錄影片。

 **關閉**
輕按相機螢幕時，立即開始收錄影片。

快速啟動

使用快速啟動設定從鎖定螢幕啟動相機。如果裝置處於相機的睡眠模式，請按相機鍵。

 **啟動並拍攝**
按住相機鍵，相機就會在睡眠模式中啟動後，立即拍攝第一張相片。

 **僅啟動(相片模式)**
按住相機鍵，靜物相機就會在睡眠模式中啟動。

 **啟動收錄影片**
按住相機鍵，攝錄機就會在睡眠模式中啟動後，立即拍攝第一段影片。

 **僅啟動(短片)**

按住相機鍵，攝錄機就會在睡眠模式中啟動。

 關閉

對焦模式

對焦設定可控制影片的哪個部分應要清晰銳利。持續自動對焦開啟時，相機會一直調校對焦點，使白色對焦相框內的區域保持銳利。

單點自動對焦

相機會自動對焦在選擇的拍攝主題。持續自動對焦已開啟。

臉孔偵測

相機可自動偵測多達五張臉孔，並在螢幕上以對焦相框標示。相機會自動對焦在最接近的臉孔上。您也可以輕按螢幕，選擇對焦在哪張臉孔上。輕按相機螢幕時，綠色對焦相框顯示已選擇哪個臉孔，並且已經對焦。臉孔偵測不能用於所有場景類型。持續自動對焦已開啟。

曝光值

 此設定可讓您判定拍攝影像中的光線含量。數值越高，表示光線含量越高。

白平衡

白平衡設定會根據光線條件來調校色彩平衡。



自動

自動調校適合光線條件的色彩平衡。



白熾燈

調校光線柔和時 (例如在燈泡下) 的色彩平衡。



日光燈

將色彩平衡調校為適合螢光光線。



日光

將色彩平衡調校至適合室外日光環境。



陰天

將色彩平衡調校為適合陰天天空。

測光

此功能會測量您要拍攝的影像中的光線含量，以自動測定平衡良好的曝光。



中央

將曝光調校到影像的中央。



平均

根據顯示全部影像的光線含量計算曝光。



點

調校您想要拍攝的極小部分影像中的曝光。

影像穩定器

收錄影片時，可能難以握穩裝置。影像穩定系統可幫助您彌補微小的手震。

地理標籤

在相片中加上標籤，記錄拍攝位置的詳細資料。



開啟

地理標籤啟動後，大約的地理位置便會在您拍攝時新增至相片。要使用地理標籤，您必須在設定目錄中啟用位置功能。要將地理標籤新增到相片，必須在拍攝相片前測定位置。相機螢幕上出現📍時，您的位置就被測定。裝置正在搜尋您的位置時，會出現📶。



關閉

關閉地理標籤後，您便無法查看相片拍攝位置。

話筒

選擇是否要在收錄影片時，一併收錄周圍環境的聲音。

觸控拍攝

用手指碰觸相機螢幕，指出特定的對焦區域。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。只有在對焦模式設定為輕觸對焦時，此設定才可用。



開啟



關閉

快門音效

選擇在收錄影片時開啟或關閉快門聲音。

資料儲存

您可以選擇將資料儲存到可移除 SD 卡或裝置的內部儲存空間。



內部儲存空間

相片及影片儲存在裝置記憶庫上。



SD 卡

相片及影片儲存在 SD 卡上。

專輯

查看相片和影片

使用相簿應用程式中的圖片選項標籤，以查看及播放您使用相機拍攝的相片和影片，或查看您儲存至裝置的類似內容。所有相片和影片會在網格中按時間順序顯示。



- 1 查看圖片選項標籤中的相片和影片
- 2 查看我的相簿選項標籤中的相片和影片
- 3 查看目錄選項
- 4 群組中項目的拍攝日期
- 5 輕按相片或影片以供查看
- 6 向上或向下捲動可檢視內容

查看相片和影片

- 1 在主螢幕中，輕按☰。
 - 2 尋找並輕按相簿。
 - 3 輕按相片或影片即可查看。
 - 4 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。
- 💡 旋轉裝置時，如果螢幕方向並未自動更改，請核選設定 > 顯示的自動旋轉螢幕核取方塊。

更改縮圖的大小

- 在專輯中查看相片和影片的縮圖時，兩指分開可放大，兩指合攏則可縮小。

縮放相片

- 查看相片時，兩指分開放大相片，兩指合攏則可縮小。

以幻燈片方式觀賞相片

- 1 當您在查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按☰ > 幻燈片秀 以開始播放專輯中的所有相片。
- 2 輕按相片，以結束幻燈片。

以投影片方式及音樂觀賞相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按☰ > SensMe™ slideshow。
- 2 選擇您要用於幻燈片秀的音樂和主題，然後輕按▶。相簿應用程式分析您的相片，並使用 SensMe™ 音樂資料來播放幻燈片秀。
- 3 要暫停播放，請輕按螢幕以顯示控制項，然後輕按⏸。

播放影片

- 1 開啟專輯中的**圖片**欄目或**我的相簿**欄目。
- 2 使用**網格畫面**或**清單畫面**找到您要開啟的影片。
- 3 輕按影片即可播放。
- 4 如未顯示播放控制項，可輕按螢幕顯示影片。如要隱藏控制項，請再次輕按螢幕。

暫停視像

- 1 播放視像時，輕按螢幕以顯示控制項。
- 2 輕按⏸。

快轉及倒轉視像

- 1 播放視像時，輕按螢幕以顯示控制項。
- 2 向左拖曳進度列記號可快退，向右則為快進。

調校影片音量

- 按下音量鍵。

分享及管理相片和影片

您可分享儲存在裝置上的相片和影片。也可採用不同方式進行管理。例如，您可以批次使用相片、刪除相片以及將相片連結至聯絡人。

- ! 您可能無法複製、發送或傳送受版權保護的項目。此外，一些項目如果檔案太大，就可能無法發送。

分享相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按要分享的相片或影片。
- 2 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 3 輕按要用於分享相片的應用程式，然後依照步驟傳送相片。

使用相片作為聯絡人圖片

- 1 當您檢視相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 **設成** > **聯絡人圖片**。
- 2 系統要求時，選取**通訊錄** > **只需一次**，然後選取聯絡人。

使用相片作為牆紙

- 1 當您檢視相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 **設成** > **牆紙**。
- 2 依照螢幕上的指示操作。

旋轉相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 選取**旋轉**。相片會以新的定向儲存。

刪除相片或影片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 輕按**刪除**。

分批處理相簿中的相片或影片

- 1 在相簿中查看相片和影片的縮圖時，輕按，然後輕按**選擇項目**。
- 2 輕按想要處理的項目。選擇藍色框架標示的項目。
- 3 使用工具列中的工具，對選取的項目進行操作。

- 💡 要啟動選擇模式，亦可長按項目直至其框架變為藍色。然後可輕按其他項目以選擇項目。

在相簿中分析有臉孔的相片

你可以在裝置上分析任何包含人臉的相片。啟用相片分析功能後，該功能就會持續保持運作，並為你分析新加入的相片。執行分析後，你可以將同一個人的所有相片移至一個文件夾中。

開啟相片分析功能

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按相簿 > 我的相簿 > 臉孔。
- 3 裝置上所有的相片都會經過分析並分別歸類在未命名的臉孔資料夾中。

為臉孔命名

- 1 在臉孔圖標中，輕按未命名的臉孔資料夾，然後瀏覽至其他臉孔資料夾並選擇要命名的臉孔。
- 2 輕按新增名稱。
- 3 輸入名稱，然後輕按完成 > 新增為新人員。

編輯臉孔名稱

- 1 在全螢幕檢視中檢視臉孔時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸編輯姓名標籤。
- 2 輕按確定。
- 3 輕觸要編輯的臉孔名稱。
- 4 編輯名稱，然後輕觸完成 > 新增為新人員。

使用相片編輯應用程式編輯相片

您可以編輯使用相機拍攝的原始相片，以及套用效果。例如，您可以變更燈光效果。儲存已編輯的相片後，相片原始未變更的版本仍保留在您的裝置內。

編輯相片

- 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。

裁切相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 若系統提示，請選取相片編輯器 > 只需一次。
- 3 輕按 > 裁切。
- 4 輕觸以選取選項。
- 5 若要調校裁切相框，請長按裁切相框的邊沿。邊沿的方塊消失時，請向內或向外拖曳重設框架大小。
- 6 若要同時為裁切框架的四邊重設大小，請長按其中一個角，使邊沿的方塊消失，再根據需要拖曳角落。
- 7 若要將裁切相框移動到相片的其他位置，請觸碰並按住相框內部，然後將其拖曳到所需位置。
- 8 輕按套用裁切。
- 9 如要在裁剪相片時儲存相片副本，請輕觸儲存。

將特效套用至相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 若系統提示，請選取相片編輯器 > 只需一次。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸儲存。

使用進階設定改善相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 若系統提示，請選取相片編輯器 > 只需一次。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕按儲存。

調整相片的光線設定

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 若系統提示，請選取相片編輯器 > 只需一次。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存已編輯相片的副本，請輕觸儲存。

設定相片的色彩飽和度

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 若系統提示，請選取**相片編輯器**>只需一次。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕按**儲存**。

相簿

相簿應用程式中的我的相簿選項標籤會收集您的所有相簿，包括您以相機拍攝的相片和影片，以及您透過各種服務(例如 PlayMemories、Picasa 和 Facebook)在線上共享的內容。登入這類服務後，就能夠管理內容、評論相片和影片，以及檢視朋友的評論。透過相簿應用程式，您也可以為相片新增地理位置標籤、執行基本編輯工作，以及使用藍牙無線技術、電子郵件和訊息之類的方法來共享內容。



- 1 使用 PlayMemories 線上服務檢視相片和影片
- 2 查看 Facebook™ 上的相片及影片。
- 3 查看 Picasa™ 中的相片及影片。
- 4 使用 Flickr™ 網上服務查看相片
- 5 檢視所有以裝置相機拍攝的相片和影片
- 6 檢視所有儲存至裝置內部儲存空間的相片和影片
- 7 以全球模式檢視您的相片
- 8 在地圖上檢視您的相片
- 9 檢視所有儲存至卸除式記憶卡的相片和影片
- 10 檢視所有帶有臉孔的相片

! PlayMemories 線上服務在某些國家或地區可能無法使用。

使用網上服務查看相簿內的相片

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**相簿**> **我的相簿**。
- 3 輕按所需的網上服務。
- 4 輕按**連接**。系統會顯示所有上載到服務的可用網上相簿。
- 5 輕按任何相簿以查看內容，然後輕按相簿中的相片。
- 6 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。

查看網上相簿內容並新增回應

- 1 在網上相簿查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按以查看回應。
- 2 在輸入欄位中輸入回應，然後輕按**發表**。


在 Facebook™ 上「讚好」相片或影片

- 在其中一個 Facebook™ 專輯上查看相片或影片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按👍以表示您在 Facebook™ 上「讚好」。

在地圖上檢視相片

在相片上加入地點資訊也稱為加入地理位置標籤。您可以在地圖上檢視並標記相片，向親朋好友展示您拍攝該特定相片的地點。如需詳細資訊，請參閱 62 頁面的新增地理位置到相片。

- 💡 如果在相機中開啟地點偵測並啟動加入地理位置標籤功能，便可直接標記相片，供之後的地圖檢視使用。

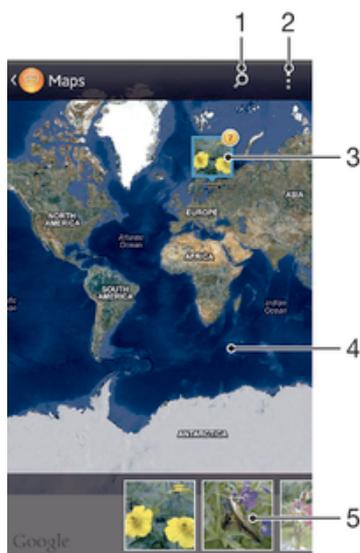

- 1 在地圖上搜尋位置。
- 2 查看目錄選項。
- 3 對相片及/或影片群組加入相同位置的地理標籤。
- 4 輕按兩下放大，手指開合則可縮小。拖曳即可檢視地圖的其他部分。
- 5 所選相片及/或影片群組的縮圖。輕按項目以全螢幕顯示。

- 💡 如果同一地點拍攝了多張相片，則地圖上僅出現其中一張。右上角出現相片總數，例如，📷。如要檢視群組中的所有相片，輕觸封面相片然後輕觸螢幕底部的其中一個縮圖。

新增地理標籤至相片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按輕按可設定地點以開啟地圖螢幕。
- 2 尋找並輕按要將相片放在地圖上的所需地點。
- 3 要調校相片的地點，請在地圖上輕按您要將相片移動到的地點。
- 4 當您完成時，輕按**確定**以儲存地理標籤並返回相片查看畫面。

檢視地圖上已加入地理位置標籤的相片

- 1 在主螢幕中，輕按☰。
- 2 尋找並輕按相簿 > 我的相簿 > 地圖。
- 3 輕按相片以全螢幕方式檢視。

在全球上檢視加入地理位置標籤的相片

- 1 在主螢幕中，輕按☰。
- 2 尋找並輕按相簿 > 我的相簿 > 全球。
- 3 輕按相片以全螢幕方式檢視。

變更相片的地理位置標籤

- 1 在相簿中的地圖上檢視相片時，觸碰並按住相片直到外框變成藍色，然後輕觸地圖上所需的位置。
- 2 輕按**確定**。

更改地圖檢視

- 在相簿中查看地圖時，輕按，然後選擇**標準檢視**或**衛星檢視**。


影片

在影片應用程式中觀賞影片

使用影片應用程式來播放影片和您儲存或下載至裝置上的其他影片內容。電影應用程式亦協助你取得每部電影的海報圖片、故事摘要、類型資料和導演詳細資料。你亦可以播放其他連接至同一網絡裝置上的電影。

- ! 裝置相機拍攝的影片會顯示在相簿應用程式中，而不是電影應用程式中。
- ! 某些影片檔案可能無法在影片應用程式中播放。

電影概覽

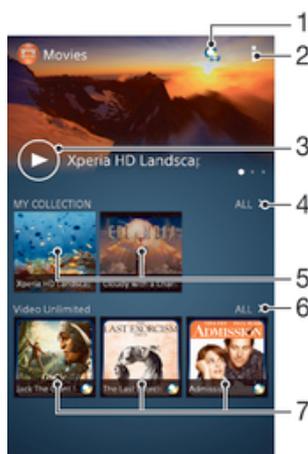

- 1 開啟 Video Unlimited 應用程式
- 2 查看目錄選項
- 3 輕觸以播放您最近觀看的影片
- 4 瀏覽已下載或儲存至您裝置的所有影片
- 5 輕觸以播放已儲存或下載的影片檔案
- 6 輕觸以檢視 Video Unlimited 中的所有影片
- 7 輕觸以檢視 Video Unlimited 中的影片詳細資料

- ! Sony Entertainment Network 的 Video Unlimited 和 Music Unlimited 服務並不在所有市場提供。需要個別訂閱。其他使用條款適用。

在電影程式中播放影片

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按電影。
- 2 尋找並輕按您要播放的影片。如果螢幕上未顯示影片，請輕按**我的收藏**欄目中的**所有內容**，然後尋求並輕按您要播放的影片。
- 3 如要顯示或隱藏控制項，請輕按螢幕。
- 4 要暫停播放，請輕按 。要繼續播放，請輕按 。
- 5 要快退影片，請將進度列標記向左拖曳。要快轉影片，請將進度列標記向右拖曳。

以全螢幕模式播放影片

- 1 播放影片時，輕按螢幕顯示控制項。
 - 2 輕按 。
- ! 只有在影片未以全螢幕模式播放時，才能切換至全螢幕模式。要以其原始大小播放影片，請輕按 。

在外接裝置上播放影片

- 1 播放影片時，輕按螢幕以顯示控制項。
- 2 輕按  > **Throw**。
- 3 選取要播放影片的外接裝置。如果沒有可用的外接裝置，請按照螢幕上的指示新增裝置。

變更電影程式中的設定

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按**電影**。
- 2 輕按 ，然後按需要變更設定。

在播放影片時更改聲音設定

- 1 播放影片時，輕按螢幕顯示控制項。
- 2 輕按 ，然後輕按**聲音設定**。
- 3 標記想要啟動的聲音設定的核取方塊。
- 4 完成後，請輕按**確定**。

分享影片

- 1 播放影片時，輕按 ，然後輕按**分享**。
- 2 在開啟的目錄中，輕按想用來分享所選擇的影片之應用程式，然後按照相關步驟發送影片。

將影片內容傳送至裝置

開始使用影片應用程式之前，建議先將影片、電視節目和其他影片內容從其他裝置(例如電腦)傳送到您的裝置。傳送內容的方式有許多種：

- 使用 USB 傳輸線連接裝置和電腦，然後使用電腦上的檔案管理員應用程式直接拖放影片檔案。請參閱88頁面的將裝置連接到電腦。
- 如果您使用個人電腦，可使用 Sony™ 的 Media Go™ 應用程式透過你的個人電腦管理內容及傳送影片檔案至您的裝置。
- 如果電腦為 Apple® Mac®，您可以使用 Sony™ Bridge for Mac 應用程式將您的影片檔案從 iTunes 傳送到您的裝置。

管理影片內容

手動獲得電影資訊

- 1 請確認你裝置數據連接有效。
 - 2 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按**電影**。
 - 3 輕按**我的收藏**欄目中的**所有內容**，以瀏覽你要取得相關資訊的檔案縮圖。
 - 4 長按影片縮圖，然後輕按**搜尋資訊**。
 - 5 如果出現提示，請允許你的裝置使用流動數據連接下載影片的詳細資料。
 - 6 在搜尋欄位中，輸入影片的關鍵字，然後輕按鍵盤上的確認鍵。清單會顯示所有相符結果。
 - 7 選擇一個搜尋結果，然後輕按**完成**。開始下載資訊。
- ! 如果你標記「設定」下的**取得影片詳細資料**核取方塊，每當影片應用程式開啟時，你就可以自動取得新增影片的相關資訊。可能會收取數據傳輸費用。
- 💡 如果下載的資訊不正確，請使用不同的關鍵字再次搜尋。

清除有關影片的資訊

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按**電影**。
- 2 輕按**我的收藏**欄目中的**所有內容**，以瀏覽至你要編輯的影片。
- 3 長按此影片縮圖，然後輕按**清除資訊**。

刪除影片

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按**電影**。
- 2 輕按**我的收藏**欄目中的**所有內容**，以瀏覽至你要刪除的影片。
- 3 長按影片縮圖，然後從出現的清單中輕按**刪除**。
- 4 再次輕按**刪除**確認。

Video Unlimited 服務

使用 Video Unlimited 服務租用及購買電影或電視節目，不但能夠在 Android™ 裝置上觀看，還能在電腦、PlayStation® Portable (PSP®)、PlayStation® 3 或 PlayStation® 上觀賞。您可選擇最新的荷里活大作、動作片、喜劇、經典劇作及大量其他類型內容。

如果您想使用 Video Unlimited 服務購買或租用電影，就需要建立 Video Unlimited 帳戶。如果您已擁有 PlayStation® 網絡帳戶或 Sony Entertainment Network 帳戶，則可以使用該帳戶。

- ! 設有 Video Unlimited 和 Music Unlimited 的 Sony Entertainment Network，並非每個市場均有提供。需加入額外的訂閱計劃方可使用。須受額外的條款及條件約束。

開始使用 Video Unlimited

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 如果您首次啟動 Video Unlimited，請在歡迎螢幕上輕按繼續，輸入出生日期 (若系統要求)，然後再次輕按繼續，進入 Video Unlimited 主螢幕。
- 4 輕按  > 登入，按照螢幕指示登入帳戶或建立新帳戶，藉以購買或租用電影。

網絡瀏覽器

關於網絡瀏覽器

大部分市場上發售的裝置已預載適用於 Android™ 裝置的 Google Chrome™ 網絡瀏覽器。進入 <http://support.google.com/chrome>，然後點擊「Chrome for Mobile」連結可取得關於使用此網絡瀏覽器的更多資料。

- ! Google Chrome™ 並非在所有市場內均可使用。

開啟網絡瀏覽器

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。

連接

連接無線網絡

您可以使用 **Wi-Fi®** 技術，在裝置上無線存取互聯網。這樣您可瀏覽網絡並在同一 **Wi-Fi®** 網絡上與其他 DLNA Certified™ 裝置（如電視和電腦）分享媒體檔案。

如果您的公司或組織有虛擬私人網絡 (VPN)，就可以使用裝置連接到此網絡。您可使用 VPN 存取公司的內聯網及其他內部服務。

使用 Wi-Fi® 前

若要使用 **Wi-Fi®** 連接瀏覽互聯網，您需要搜尋並連接到可用的 **Wi-Fi®** 網絡，然後開啟互聯網瀏覽器。**Wi-Fi®** 網絡的訊號強度，可能會因裝置的所處地點而有所不同。移近 **Wi-Fi®** 接入點，可增加訊號強度。

開啟 Wi-Fi®

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定**。
- 3 將 **Wi-Fi** 旁的滑桿向右拖曳以啟動 **Wi-Fi®** 功能。

! **Wi-Fi®** 可能在數秒後才會啟用。

自動連線至 Wi-Fi® 網路

- 1 確認 **Wi-Fi®** 功能已開啟。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按 。
- 3 輕按 **Wi-Fi**。便會顯示所有可用的 **Wi-Fi®** 網路。
- 4 輕觸要連線的 **Wi-Fi®** 網路。對於經過加密的網路，請輸入相關密碼。成功連線後， 會顯示在狀態列上。

💡 輕觸 ，然後再輕觸 **掃描** 以搜尋新的可用網路。

連接至其他 Wi-Fi® 網路

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。偵測到的 **Wi-Fi®** 網路便會出現。
- 3 輕按另一個 **Wi-Fi®** 網路以進行連接。

手動掃描 Wi-Fi® 網路

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 按 ，然後輕按 **掃描**。
- 4 要連接到 **Wi-Fi®** 網路，請輕按網路名稱。

手動新增 Wi-Fi® 網路

- 1 確認 **Wi-Fi®** 功能已開啟。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按 。
- 3 輕按 **Wi-Fi**。
- 4 輕按 。
- 5 輸入 **網路 SSID** 資訊。
- 6 若要選擇安全性類型，請輕按 **安全性** 欄位。
- 7 如有需要，請輸入密碼。
- 8 輕按 **儲存**。

! 請連絡您的 **Wi-Fi®** 網路管理員以取得網路的 SSID 和密碼。

進階 Wi-Fi® 設定

Wi-Fi® 網絡狀態

連接到 Wi-Fi® 網絡，或者鄰近地區有可用的 Wi-Fi® 網絡時，您便可以看到這些 Wi-Fi® 網絡的狀態。您也可以將裝置設定成在偵測到開放的 Wi-Fi® 網絡時通知您。

啟用 Wi-Fi® 網絡通知

- 1 如果 Wi-Fi® 尚未開啟，則開啟它。
- 2 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定 > Wi-Fi**。
- 4 按下 。
- 5 輕按 **進階**。
- 6 標記 **網絡通知** 核取方塊。

檢視已連接 Wi-Fi® 網絡的更多資訊

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕按您目前連接到的 Wi-Fi® 網絡。此時顯示詳細的網絡資訊。

Wi-Fi® 睡眠原則

新增 Wi-Fi® 睡眠原則，您就可以指定由 Wi-Fi® 切換至流動數據的時間。

- ! 如果您未連接到 Wi-Fi® 網絡，裝置就會使用流動數據連接存取互聯網 (如果您的裝置中已設定並啟用流動數據連接)。

新增 Wi-Fi® 睡眠原則

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > Wi-Fi**。
- 3 按下 。
- 4 輕按 **進階**。
- 5 輕按 **睡眠狀態下仍保持 Wi-Fi 連線**。
- 6 選擇一個選項。

Wi-Fi Direct™

使用 Wi-Fi Direct™ 直接連接到其他裝置，無需加入傳統的家庭、辦公或無線基地台網絡。例如，您可以使裝置直接連接到電腦，以便在電腦上存取裝置上的內容。您要與之分享內容的裝置必須有 Wi-Fi Direct™ 認證。

開啟 Wi-Fi Direct™

- 1 確保裝置已開啟 Wi-Fi® 功能。
- 2 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定 > Wi-Fi**。
- 4 輕按  > **Wi-Fi Direct**。

共享行動數據連線

您可使用 USB 連接線與單一電腦共享裝置的行動數據連線。這個過程稱為 USB 網絡共享。您也可以將裝置轉變為流動 Wi-Fi® 無線基地台，同時與最多 8 部其他裝置共享裝置的數據連線。成功共享裝置的行動數據連線之後，共享裝置就可以使用您裝置的數據連線來瀏覽網際網路、下載應用程式或傳送和接收電子郵件等。

- 💡 您可能需要為電腦做好準備，經由 USB 傳輸線建立網絡連接。請移至 www.android.com/tether 以了解最新資訊。

使用 USB 連接線分享數據連線

- 1 停用所有 USB 連接線與裝置的連線。
- 2 使用裝置隨附的 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 將狀態列向下拖曳，然後輕按✕。
- 4 輕按**更多內容...** > **數據連線及可攜式無線基地台**。
- 5 標記 **USB 數據連線**核取方塊。一旦連線，就會顯示在狀態列。
- 6 若要停止分享數據連線，請取消標記 **USB 數據連線**核取方塊或中斷連接 USB 連接線。

! 您無法透過 USB 連接線同時分享裝置的數據連線和 SD 卡。

使用裝置作為可攜式 Wi-Fi®無線基地台

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按✕。
- 2 輕按**更多內容...** > **數據連線及可攜式無線基地台**。
- 3 輕按**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定** > **配置 Wi-Fi 熱點**。
- 4 輸入**網絡 SSID** 資訊。
- 5 若要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。如有需要，請輸入密碼。
- 6 輕按**儲存**。
- 7 標記**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。一旦連線，就會顯示在狀態列。
- 8 若要停止透過 Wi-Fi®分享數據連線，請取消標記**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。

為流動熱點重新命名或增強安全

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **更多內容...** > **數據連線及可攜式無線基地台**。
- 3 輕按**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定** > **配置 Wi-Fi 熱點**。
- 4 輸入網絡的**網絡 SSID**。
- 5 若要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。
- 6 如有需要，請輸入密碼。
- 7 輕按 **儲存**。

虛擬私人網絡(VPN)

使用裝置連線至虛擬私人網絡(VPN)，以便從公用網路存取安全區域網絡內的資源。例如，VPN 連接一般由公司或教育機構使用。當用戶不在內部網絡(例如外出)時，也可存取內聯網及其他內部服務。

VPN 連接可使用許多方法設定，視乎網絡情況而定。某些網絡需要您在裝置中傳輸及安裝安全性認證。如需進一步瞭解如何設置與虛擬私人網絡的連接，請聯絡您的公司或組織的網絡管理員。

新增虛擬私人網絡

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **更多內容...** > **VPN**。
- 3 輕按。
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入你的 VPN 設定。
- 6 輕按**儲存**。

連接到虛擬私人網絡

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **更多內容...** > **VPN**。
- 3 在可用的網絡清單中，輕按您要連接的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕按**連接**。

中斷連接虛擬私人網絡

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 VPN 連接的通知以關閉此連接。

與 DLNA Certified™ 裝置分享內容

您可以在其他裝置（如電視或電腦）上查看或播放您的裝置上儲存的媒體內容。此類裝置必須有數碼生活網絡聯盟的 DLNA Certified™，且所有裝置必須連接到相同的 Wi-Fi® 網絡，才能分享內容。您也可以裝置上查看或播放其他 DLNA Certified™ 裝置的檔案。

設置了在裝置之間分享內容之後，您可以（例如）在您的裝置上收聽家庭電腦上儲存的音樂檔案，或在大螢幕電視上查看用裝置相機拍攝的相片。

在裝置上播放 DLNA Certified™ 裝置的檔案

當您在裝置上播放另一 DLNA Certified™ 裝置的檔案時，此裝置作為伺服器。換而言之，它在網絡上分享內容。伺服器裝置必須啟用其內容分享功能，並為裝置提供存取權限。它還必須連接到與您的裝置相同的 Wi-Fi® 網絡。

在您的裝置上播放分享的曲目

- 1 請確保您要與之分享檔案的裝置已連接到與您的裝置相同的 Wi-Fi® 網絡。
- 2 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **WALKMAN**。
- 3 在已連接裝置清單中選擇一個裝置。
- 4 瀏覽已連接裝置上的文件夾，然後選擇想要播放的曲目。曲目會自動開始播放。

在您的裝置上播放分享的影片

- 1 請確保您要與之分享檔案的裝置已連接到與您的裝置相同的 Wi-Fi® 網絡。
- 2 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **電影**。
- 3 在已連接裝置清單中選擇一個裝置。
- 4 瀏覽已連接裝置上的文件夾，然後選擇想要播放的影片。

在您的裝置上查看分享的相片

- 1 請確保您要與之分享檔案的裝置已連接到與您的裝置相同的 Wi-Fi® 網絡。
- 2 在主螢幕中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **相簿 > 我的相簿**。將顯示出您的所有可用網上相簿和已連接裝置。
- 4 在已連接裝置清單中選擇一個裝置。
- 5 瀏覽已連接裝置上的文件夾，然後選擇想要查看的相片。

準備在 DLNA Certified™ 裝置上播放您的裝置上的內容

在其他 DLNA Certified™ 裝置上播放查看或播放您的裝置上的媒體檔案之前，必須在裝置上設置檔案分享。您要與其分享內容的裝置稱為客戶端裝置。例如，電視、電腦或平板電腦可作為客戶端裝置。您的裝置作為媒體伺服器，其內容對客戶端裝置可用。當您在裝置上設置檔案分享時，還必須為客戶端裝置提供存取權限。設置之後，此類裝置顯示為註冊裝置。等候存取權限的裝置則列示為待定裝置。

設定與其他 DLNA Certified™ 裝置分享檔案

- 1 將你的裝置連接至 Wi-Fi® 網絡。
- 2 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 3 輕按 ，然後輕按 **媒體伺服器**。
- 4 如要開啟 **分享媒體** 功能，拖曳滑桿。狀態列上隨即出現 。裝置現已可以作媒體伺服器使用。
- 5 將你的電腦或其他裝置連接至與裝置相同的 Wi-Fi® 網絡。
- 6 裝置的狀態列上會出現通知。開啟通知，並為其他裝置設定相關的存取權限。

! 上述指示可能會因所用的客戶端裝置而有所不同。請參閱客戶端裝置的用戶指南，取得更多資料。如果裝置無法連接，請檢查你的 Wi-Fi® 網絡是否正在運作。

💡 你亦可以在存取設定 > Xperia™ 連接 > 媒體伺服器設定的媒體伺服器目錄。如果您關閉媒體伺服器檢視，檔案分享功能會繼續在背景執行。

停止與其他 DLNA Certified™ 裝置分享檔案

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按 **媒體伺服器**。
- 3 拖曳滑桿關閉 **分享媒體** 功能。

設定待定裝置的存取權限

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按，然後輕按**媒體伺服器**。
- 3 在**擱置的裝置**清單上選擇一部裝置。
- 4 選擇存取權限設定層級。

更改已註冊裝置的名稱

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按，然後輕按**媒體伺服器**。
- 3 在**已註冊的裝置**清單上選擇一部裝置，然後選擇**更改名稱**。
- 4 為裝置輸入新的名稱。

更改已註冊裝置的存取層級

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按，然後輕按**媒體伺服器**。
- 3 在**已註冊的裝置**清單上選擇一部裝置。
- 4 輕按**更改存取級別**並選擇一個選項。

取得與其他 DLNA Certified™ 裝置分享內容的有關說明

- 1 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按，然後輕按**媒體伺服器**。
- 3 輕按。

在數碼媒體播放裝置上播放檔案

使用 DLNA™ 技術，您可以將裝置上儲存的媒體內容推送到另一個連接在相同 Wi-Fi® 網絡上的裝置。另一裝置必須能作為數碼媒體播放裝置 (DMR)，這意味著它可以呈現，即播放從您裝置上接收的內容。例如，DMR 裝置可以是有 DLNA 功能的電視，或執行 Windows® 7 或更高版本的電腦。

- ! 啟用數碼媒體播放裝置的設定可能依所用的裝置而有所不同。請參考相應裝置的用戶指南，瞭解更多詳細資料。

在 DMR 裝置上檢視你裝置的相片及影片

- 1 確定你已正確設定 DMR 裝置，並且已連接至與你裝置相同的 Wi-Fi® 網絡。
- 2 在主螢幕中，輕按。
- 3 尋找並輕按 **相簿**。
- 4 瀏覽並開啟你想檢視的檔案。
- 5 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 > **Throw**。
- 6 選擇你要分享內容的 DMR 裝置。選擇的檔案會在指定的裝置上按時間順序播放。
- 7 如要與 DMR 裝置中斷連接，輕按 並選擇裝置。檔案會在 DMR 裝置上停止播放，但會在你的裝置上繼續播放。

- 💡 你亦可以在裝置的電影應用程式中，輕按影片和來分享影片。

在 DMR 裝置上播放你裝置的音樂曲目

- 1 確定你已正確設定 DMR 裝置，並且已連接至與你裝置相同的 Wi-Fi® 網絡。
- 2 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按 **WALKMAN**。
- 3 選擇一個音樂類別，並瀏覽至想要分享的曲目，然後輕按該曲目。
- 4 輕按，然後選擇你要分享內容的 DMR 裝置。曲目便會在你指定的裝置上自動播放。
- 5 如要與 DMR 裝置中斷連接，輕按 並選擇裝置。曲目會在 DMR 裝置上停止播放，但會在你的裝置上繼續播放。

NFC

使用近場通訊 (NFC) 與其他裝置分享資料，如影片、相片、網頁地址、音樂檔案或聯絡人。您也可以使用 NFC 來掃描標籤以瞭解有關產品或服務的更多信息，以及掃描可啟動裝置中某些功能的標籤。

NFC 是一種最大範圍為一釐米的無線技術，因此分享資料的裝置必須相互靠近放置。在您可以使用 NFC 之前，首先必須開啟 NFC 功能，而裝置的螢幕必須正在使用中。

- ! NFC 並非在所有國家/地區都可使用。

開啟 NFC 功能

- 1 在**主螢幕**中，輕按 \mathbb{H} 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多內容...**。
- 3 標記 **NFC** 核取方塊。

NFC 偵測區域



- ! NFC 偵測區域的地點，並非所有裝置都相同。如使用 NFC 與另一部裝置分享資料，請參閱其他裝置的用戶指南，查詢更多資訊。

使用 NFC 與另一部裝置分享聯絡人

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個螢幕已啟動。
- 2 要查看通訊錄，請進入您的**主螢幕**，輕按 \mathbb{H} ，然後輕按 \mathbb{P} 。
- 3 輕按想要分享的聯絡人。
- 4 將您的裝置與接收裝置背對背，讓每部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。當裝置連接時，手機會振動並播放簡短的聲音。將出現聯絡人的縮圖。
- 5 輕按縮圖以開始傳送。
- 6 傳送完成後，聯絡人資料就會在接收裝置的螢幕上顯示，而且會儲存到接收裝置上。

與另一部使用 NFC 的裝置分享音樂檔案

- 1 請確定你的裝置和接收裝置都已開啟 NFC 功能，而且兩部裝置的螢幕都已啟動。
- 2 如要開啟"WALKMAN™"應用程式，輕按 \mathbb{H} ，然後尋找並輕按 \mathbb{M} 。
- 3 選擇一個音樂類別，然後瀏覽至你要分享的曲目。
- 4 輕按曲目播放。然後你可以輕按 \mathbb{H} 暫停曲目。播放或暫停曲目時，系統會繼續傳送項目。
- 5 將你的裝置與接收裝置背對背拿著，讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相碰觸。當裝置連接時，裝置會振動並播放簡短的聲音。畫面會出現曲目的縮圖。
- 6 輕按縮圖以開始傳送。
- 7 完成傳送後，接收裝置會立即播放音樂檔案。同時，該檔案也會儲存在接收裝置上。

- ! 你可能無法複製、發送或傳送受版權保護的項目。

使用 NFC 與另一部裝置分享相片或影片

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個螢幕已啟動。
 - 2 要查看裝置中的相片和影片，請進入您的**主螢幕**，輕按 ，然後尋找並輕按**相簿**。
 - 3 輕按想要分享的相片或影片。
 - 4 將您的裝置與接收裝置背對背，讓兩個 NFC 偵測區域互相接觸。當裝置連接時，手機會振動並播放簡短的聲音。將出現相片或影片的縮圖。
 - 5 輕按縮圖以開始傳送。
 - 6 傳送完成後，相片或影片就會在接收裝置的螢幕上顯示，同時，項目會儲存在接收的裝置上。
- 💡 您還可以使用 NFC 從電影應用程式分享影片。

使用 NFC 與另一部裝置分享網址

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個螢幕已啟動。
- 2 在**主螢幕**中，輕按 。
- 3 如要開啟網絡瀏覽器，尋找並輕按 。
- 4 載入想要分享的網頁。
- 5 將您的裝置與接收裝置背對背，讓兩個 NFC 偵測區域互相接觸。當裝置連接時，手機會振動並播放簡短的聲音。將出現網頁的縮圖。
- 6 輕按縮圖以開始傳送。
- 7 傳送完成後，網頁就會在接收裝置的螢幕上顯示。

掃描 NFC 標籤

您的裝置可掃描各種類型的 NFC 標籤。例如，它可掃描海報或廣告牌或上，或者零售商店產品上的嵌入式標籤。您可接收到各種額外資料，例如網址或電話號碼。

掃描 NFC 標籤

- 1 確保您的裝置已開啟 NFC 功能，而且螢幕已經啟動。
- 2 將裝置放在標籤上面，使 NFC 偵測區域與標籤接觸。裝置會掃描標籤，並顯示收集到的內容。輕按標籤內容將其開啟。
- 3 如要開啟標籤，請輕按標籤。

連接到 NFC 兼容裝置

您可以將裝置連接到 Sony 製造的其他 NFC 兼容裝置，如聽筒或耳機。如建立此類連接，請參閱該兼容裝置的用戶指南，查詢更多資訊。

- ! 您可能需要在兩個裝置上啟動 Wi-Fi® 或 Bluetooth™，連接方能工作。

Bluetooth™無線技術

使用 Bluetooth™功能傳送檔案至其他兼容 Bluetooth™的裝置，或連接至免提裝置配件。開啟裝置的 Bluetooth™功能，與電腦、免提裝置配件及手機等其他兼容 Bluetooth™的裝置建立無線連接。在 10 米(33 英尺)範圍內而中間沒有實物阻隔的情況下，Bluetooth™連接會有較好的效果。在某些情況下，你需要手動將裝置與其他 Bluetooth™裝置配對。

- ! 各種 Bluetooth™裝置的互通性和兼容性可能有所不同。

開啟 Bluetooth™功能並使裝置可見

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按 **Bluetooth** 旁邊的開關，以開啟 Bluetooth™ 功能。
- 4 輕按 **Bluetooth**。將出現您的裝置和可用 Bluetooth™ 裝置的清單。
- 5 輕按您的裝置名稱使裝置對其他 Bluetooth™ 裝置可見。

調整裝置顯示在其他 Bluetooth™ 裝置上的時間

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > Bluetooth**。
- 3 按  並選擇 **顯示時限**。
- 4 選擇一個選項。

為裝置命名

您可以為自己的裝置命名。啟動 Bluetooth™ 功能，並將裝置設定為可見後，這個名稱會顯在其他裝置上。

為裝置命名

- 1 確認 Bluetooth™ 功能已開啟。
- 2 在主螢幕中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定 > Bluetooth**。
- 4 按  並選擇 **重新命名手機**。
- 5 為您的裝置輸入一個名稱。
- 6 輕按 **重新命名**。

與其他 Bluetooth™ 裝置配對

當您將裝置與其他裝置配對時，您可以例如連接到 Bluetooth™ 耳麥或 Bluetooth™ 車用配件，並利用這些裝置撥出電話及接聽來電。

一旦將裝置與 Bluetooth™ 裝置進行配對，裝置便會記住此配對。當裝置與 Bluetooth™ 裝置進行配對時，您可能需要輸入開啟碼。您的裝置將自動嘗試通用的開啟碼 0000。如果此開啟碼無效，請參閱您的 Bluetooth™ 裝置用戶指南以取得裝置開啟碼。下次連接已配對的 Bluetooth™ 裝置時，便不需要重新輸入開啟碼。

某些 Bluetooth™ 裝置 (例如大部分 Bluetooth™ 耳機) 會要求與其他裝置配對並連接。

您可以將裝置與數個 Bluetooth™ 裝置進行配對，但同一時間只能連接到一個 Bluetooth™ 協定。

將裝置與其他 Bluetooth™ 裝置配對

- 1 確保您要與裝置進行配對的裝置已啟動 Bluetooth™ 功能，並對其他 Bluetooth™ 裝置可見。
- 2 在主螢幕中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定 > Bluetooth**。所有可用的 Bluetooth™ 裝置會顯示在清單上。
- 4 輕按要與裝置配對的 Bluetooth™ 裝置。
- 5 根據需要輸入密碼，或在兩部裝置上確認相同密碼。您的裝置與 Bluetooth™ 裝置現在已配對。

將裝置連接到其他 Bluetooth™ 裝置

- 1 如果要連接的藍牙裝置要求您在連接前先將裝置配對，請依照相關步驟將您的裝置與此裝置配對。
- 2 在主螢幕中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定 > Bluetooth**。
- 4 輕按要與裝置連接的 Bluetooth™ 裝置。

取消配對 Bluetooth®

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按 。
- 2 尋找並輕按 **Bluetooth**。
- 3 在 **已配對裝置** 下，輕按要取消配對的裝置名稱旁的 。
- 4 輕按 **解除配對**。

使用 Bluetooth™ 技術發送及接收項目

經由其他兼容 Bluetooth™ 的裝置 (例如手機或電腦) 分享項目。您可以使用 Bluetooth™ 功能，發送及接收不同類型的項目，例如：

- 相片及影片
- 音樂及其他音像檔案
- 通訊錄
- 網頁

使用 Bluetooth® 發送項目

- 1 **接收裝置：**確保 Bluetooth® 功能已經開啟，且其他 Bluetooth® 裝置可找到您的裝置。
- 2 **發送裝置：**開啟含有想發送的項目之應用程式，並翻閱到該項目。
- 3 視乎應用程式及您想發送的項目而定，您可能需要執行一些操作，例如長按項目、開啟項目或按 。也可能有其他發送項目的方法。
- 4 選擇 **Bluetooth**。
- 5 系統要求時，請開啟 Bluetooth®。
- 6 輕按接收裝置的名稱。
- 7 **接收裝置：**系統要求時，請接納連接。
- 8 **發送裝置：**系統要求時，確認傳送到接收裝置。
- 9 **接收裝置：**接納接收的項目。

使用 Bluetooth™ 接收項目

- 1 確保已開啟 Bluetooth™ 功能，且對其他 Bluetooth™ 裝置為可見。
- 2 發送的裝置現在開始將資料傳送到您的裝置。
- 3 系統提示時，在兩部裝置輸入相同的開啟碼，或確認建議的開啟碼。
- 4 如果系統向您通知有檔案發送到您的裝置，請向下拖曳狀態列，然後輕按通知，以接納檔案傳送。
- 5 輕按**接受**，開始檔案傳送。
- 6 您也可以將狀態列向下拖曳，以查看傳送進度。
- 7 如要開啟已接收的項目，請向下拖曳狀態列，然後輕按相關通知。

使用藍牙檢視您已收到的檔案

- 1 在 **主螢幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > Bluetooth**。
- 3 按 ，然後選擇**顯示已接收的檔案**。

將裝置連接到電腦

將裝置連接到電腦，然後開始傳送圖片、音樂及其他類型的檔案。最簡單的連接方法，是使用 USB 傳輸線或藍牙無線技術。

利用 USB 傳輸線將裝置連接到電腦時，系統會提示您將 PC Companion 應用程式安裝到電腦。PC Companion 可幫助您存取額外的電腦應用程式，以傳送和管理媒體檔案、更新裝置、同步裝置內容及執行更多工作。

- ! 您可能無法將一些受版權保護的資料，在裝置和電腦之間互相傳送。

使用 USB 傳輸線傳送及處理內容

使用 USB 傳輸線連接電腦和裝置，使您易於傳送及管理檔案。兩部裝置連接之後，您可以使用電腦的檔案總管，在裝置與電腦之間或在裝置內部儲存空間與 SD 卡之間拖放內容。

如果您想把音樂、影片、圖片或其他媒體檔案傳送到裝置，則最好使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 可轉換媒體檔案，讓您可以在裝置上使用這些檔案。

使用 USB 傳輸線，在裝置與電腦之間來回傳送內容

- 1 使用 USB 傳輸線，將裝置連接至電腦。此時狀態列會出現**內部儲存空間已連接**。
- 2 **電腦：**在桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管後等候片刻，直至裝置的內部儲存空間在 Microsoft® Windows® 檔案總管內，以外置磁碟的形式出現。
- 3 **電腦：**在裝置與電腦之間來回拖放所需的檔案。

經由 USB 在內部儲存空間與 SD 卡之間傳送內容

- 1 使用 USB 傳輸線將手機連接至電腦。**已連接內部儲存空間和 SD 卡** 會出現在手機螢幕的狀態列中。
- 2 **電腦：**在桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管後等候片刻，直至手機的內部儲存空間和 SD 卡在 Microsoft® Windows® 檔案總管內，以外置磁碟的形式出現。
- 3 **電腦：**在手機的內部儲存空間與 SD 卡之間來回拖放所需的檔案。

將檔案直接從內部儲存空間傳送到裝置中的 SD 卡

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 儲存裝置 > 傳送數據到 SD 卡。
- 3 標記您要傳送至 SD 卡的檔案類型。
- 4 輕按傳輸。

💡 直接傳送方法意味著不需要 USB 傳輸線連接電腦。

使用媒體傳輸模式從 Wi-Fi® 網絡傳送檔案

您可以使用 Wi-Fi® 連接在裝置與其他 MTP 兼容裝置(例如電腦)之間傳送檔案。連接前，首先需要配對兩個裝置。如果您在裝置與電腦之間傳送音樂、視像、圖片或其他媒體檔案，則最好使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 可轉換媒體檔案，讓您可以在裝置上使用這些檔案。

💡 爲了使用此功能，您需要一個已啟用 Wi-Fi® 的裝置支援媒體傳送，例如執行 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7 的電腦。

使用媒體傳輸模式使裝置與電腦無線配對

- 1 確保您的裝置上已啟用媒體傳輸模式。通常此模式預設為已啟用。
- 2 使用 USB 傳輸線，將裝置連接到電腦。
- 3 **電腦**：螢幕上出現裝置名稱後，按一下網絡設定，然後按指示配對電腦。
- 4 結束配對時，從兩個裝置斷開 USB 傳輸線。

! 如果您的電腦上已安裝 Windows® 7，並且該電腦已透過網絡傳輸線連接到 Wi-Fi® 接入點，以上指示才有效。

在媒體傳送模式下無線連接配對裝置

- 1 確保您的裝置上已啟用媒體傳輸模式。通常此模式預設為已啟用。
- 2 在主螢幕中，輕按 。
- 3 尋找並輕按設定 > Xperia™ > USB 連接。
- 4 輕按受信任的裝置 下您想要連接的配對裝置。
- 5 輕按連接。

! 確定 Wi-Fi® 功能已開啟。

在媒體傳送模式下斷開無線配對裝置

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > Xperia™ > USB 連接。
- 3 輕按您想要從受信任的裝置 中斷開的配對裝置。
- 4 輕按中斷連接。

移除與其他裝置的配對

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > Xperia™ > USB 連接。
- 3 輕按您想要移除的配對裝置。
- 4 輕按忘記。

PC Companion

PC Companion 是一款電腦應用程式，讓您能夠存取附加功能和服務，幫助您來回傳送裝置上的音樂、影片或圖片。您也可以使用 PC Companion 更新裝置，並取得可供使用的最新版本軟件。PC Companion 的安裝檔案已儲存在您的裝置上。使用 USB 傳輸線將裝置連接到電腦後，安裝程序就會啟動。

您必須具有執行下列其中作業系統的電腦，並連接至互聯網才能使用 PC Companion 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 或較新版本)

啟動 PC Companion

- 1 確認電腦上已安裝 PC Companion。
- 2 開啟電腦上的 PC Companion 應用程式，然後按一下**啟動**以開啟其中一個要使用的功能。

螢幕鏡射

使用螢幕鏡射來將裝置的螢幕顯示於電視或其他大型顯示屏，毋須使用纜線連接。Wi-Fi Direct™ 技術能夠在兩個裝置之間建立無線連接，讓您安坐沙發之上，輕鬆欣賞您的最愛相片。使用此功能，您亦可以透過電視的擴音器聆聽手機上的音樂。

- ! 您的電視必須支援採用 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 技術的螢幕鏡射，才能使用上述功能。如果您的電視不支援螢幕鏡射，就必須另行購買一個無線顯示轉換器。
- ! 在使用螢幕鏡射時，如果存在來自其他 Wi-Fi® 網絡的干擾，影像質素有時會受到影響。

在電視螢幕上反照裝置螢幕

- 1 按照電視用戶指南中的指示，開啟螢幕螢幕鏡射功能。
 - 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按。
 - 3 尋找並輕按顯示 > **螢幕鏡射**。
 - 4 輕按**開啟螢幕鏡射**並選取裝置。
- ! 使用螢幕鏡射功能時，請不要遮蔽裝置的 Wi-Fi 天線區域。

使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼

關於使用 NeoReader™ 應用程式掃描

使用手機作為條碼掃描器，瞭解所掃描的內容之更多資訊。例如，您在雜誌廣告上看到了一件外套，並希望找到最近的零售店買下這件衣服。如果廣告含有可讀的條碼，NeoReader™ 應用程式就會使用此條碼存取流動網絡內容，例如含有更多產品資訊的網頁，或者附近的門市地圖。NeoReader™ 支援大多數標準條碼類型。

啟動 NeoReader™ 應用程式

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按 NeoReader™。

掃描條碼

- 1 NeoReader™ 應用程式開啟時，在條碼上方握住裝置，直到取景器可看到完整的條碼為止。
- 2 裝置會自動掃描條碼，並在辨識出條碼時振動。

手動輸入條碼

- 1 當 NeoReader™ 應用程式開啟時，輕按。
- 2 在文字欄位中輸入條碼數字，然後輕按 **GO!**。

NeoReader™ 應用程式目錄概覽

下列目錄選項可在 NeoReader™ 應用程式中使用：

-  輕按可開啟更多選項
-  手動輸入條碼數字。如果你的相機在讀取條碼時出現困難，就可使用此選項
-  查看過去掃描過的條碼
-  查看有關 NeoReader™ 應用程式的資訊。讀取更多有關不同條碼類型，以及怎樣使用 NeoReader™ 的資訊
-  選擇你的個人設定，例如語言或國家/地區。此項資料用於為你的條碼內容個人化。另外，你可以選擇如何使用 NeoReader™ 應用程式的偏好設定
-  發送文字訊息，邀請朋友下載 NeoReader™ 應用程式+

Smart Connect

使用 Smart Connect 應用程式設定在您連接或中斷連接配件時，裝置會有什麼操作。您亦可以使用 Smart Connect 在每日的特定時間在裝置上啟動特定的一個或一組操作。

例如，當您連接耳麥，您可以建立一個事項以使您的裝置啟動以下操作：

- 在上午 7 時至 9 時間，當您前往上班時，「WALKMAN」應用程式會啟動而網絡瀏覽器開啟早報網頁。鈴聲音量設定為震動。
- 在下班回家時，FM 收音機會啟動而使應用程式會開啟，顯示您的購物清單。

啟動 Smart Connect 應用程式

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按 **Smart Connect**。

建立智能連接活動

- 1 啟動智能連接應用程式。如果您首次開啟智能連接，輕按**確定**關閉簡介螢幕。
- 2 在**活動**欄目上輕按。
- 3 為活動建立名稱，然後輕按**建立**。
- 4 在**何時**下，新增配件或相隔時間，或兩者同時新增。
- 5 在**執行此動作**下，新增裝置上將會發生的動作。
- 6 在**結束**下，新增您中斷連接配件或相隔時間結束時，將會執行甚麼動作。如果設定了這兩個條件，則在您中斷連接配件或相隔時間結束時，動作將會開始。
- 7 要儲存活動，請按。

 要新增 Bluetooth® 配件，必須先將配件與您的裝置配對。

編輯 Smart Connect 事件

- 1 啟動 Smart Connect 應用程式。
- 2 在**活動**欄目上輕按一個事件。
- 3 如果事件已關閉，請將滑桿拖曳至右方。
- 4 視需要調整設定。
- 5 要儲存事件，請輕按。

 要刪除錯誤的記錄，長按該記錄並輕按 > **刪除事件**，然後輕按**刪除**確認。

管理裝置

使用 Smart Connect 應用程式來管理多種可連接裝置的智慧型配件，包括 Sony 提供的 SmartTags、SmartWatch 和 Smart Wireless Headset Pro。Smart Connect 會下載所有必要的應用程式，並尋找可用的第三方應用程式。先前連接的裝置會顯示在清單中，讓您取得有關每個裝置功能的詳細資訊。

配對及連接配件

- 1 啟動 Smart Connect 應用程式。如果你是第一次開啟 Smart Connect，請輕按**確定**來關閉簡介畫面。
- 2 輕按**裝置**，然後輕按。
- 3 輕按**確定**以開始搜尋裝置。
- 4 在搜尋結果清單中，輕按要新增的裝置名稱。

調整連接配件的設定

- 1 將裝置與配件配對並連接。
- 2 啟動 Smart Connect 應用程式。
- 3 輕按**裝置**，然後輕按連接配件的名稱。
- 4 調整所需的設定。

同步處理裝置上的資料

關於同步處理裝置上的資料

根據安裝在裝置上的應用程式，你可以將你的裝置，與多個電子郵件帳戶、同步化服務及其他種類帳戶中的聯絡人、電子郵件、行事曆事項及其他資訊同步處理。同步處理裝置與其他資訊來源，是時刻掌握最新消息的簡易實用方法。您可以啟用自動同步功能，讓系統自動同步資料。

與 Google™ 服務同步

將裝置與各種 Google™ 服務同步，無論在哪種裝置使用 Google™ 帳號，都能隨時接收最新資訊。例如，你可以同步通訊錄、Gmail™ 和行事曆資料。

設定 Google™ 帳戶作用步化之用

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 輕按 **設定** > **新增帳戶** > **Google**。
- 3 依照註冊精靈的指引建立 Google™ 帳戶；如果已有帳戶，請登入。
- 4 標記 **備份及還原** 核取方塊 (若你要將資料備份至 Google™ 帳戶)，然後輕按 **下一步**。
- 5 輕按新建立的 Google™ 帳戶，然後輕按想要同步處理的項目。

手動同步處理 Google™ 帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 輕按 **設定** > **Google**。
- 3 輕按你要同步的 Google™ 帳戶。
- 4 按 ，然後輕按 **立即同步**。

移除 Google™ 帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 輕按 **設定** > **Google**。
- 3 輕按要從帳戶清單中移除的 Google™ 帳戶。
- 4 按 ，然後輕按 **移除帳戶**。
- 5 再次輕按 **移除帳戶** 加以確認。

同步處理公司的電子郵件、行事曆和通訊錄

用裝置直接存取公司的電子郵件訊息、行事曆約會和通訊錄。查看與管理這些內容，與使用電腦時一樣簡易。設定後，您就可以在 **電子郵件**、**行事曆** 和 **通訊錄** 應用程式中尋找自己的資料。

- ! 如要存取上述功能，您的公司資料必須儲存在 Microsoft® Exchange Server 內。

設置公司電子郵件、行事曆和通訊錄

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 輕按 **設定** > **新增帳戶** > **Exchange ActiveSync**。
- 3 輸入公司的電子郵件地址和密碼。
- 4 輕按 **下一步**。裝置會開始擷取帳戶資訊。如果出現失敗，請聯絡公司網絡管理員獲取詳細資料。
- 5 輕按 **確定** 以讓公司的伺服器控制您的裝置。
- 6 選擇您想要與裝置同步處理的資料種類，例如通訊錄及行事曆項目。
- 7 如有需要，則啟動裝置管理員，以允許您所屬公司的伺服器可控制裝置的某些安全功能。例如，您可以讓公司的伺服器設定密碼原則並設定記憶體加密。
- 8 在完成設定時，為公司帳戶輸入名稱。

編輯公司電子郵件、行事曆和通訊錄的設定

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 輕按**電子郵件**，然後輕按。
- 3 輕按**設定**並選擇公司帳戶。
- 4 更改所需的設定。

設定公司帳戶的同步化時距

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 輕按**電子郵件**，然後輕按。
- 3 輕按**設定**並選擇公司帳戶。
- 4 輕按 **檢查電子郵件頻率** 並選擇一個時距選項。

移除公司帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 輕按**設定** > **Exchange ActiveSync**，然後選擇公司帳戶。
- 3 輕按，然後輕按**移除帳戶**。
- 4 再次輕按**移除帳戶**加以確認。

與 Facebook™ 同步

在裝置上使用 Facebook™ 的方式有兩種：你可以使用標準的 Facebook 應用程式存取你網上的 Facebook 帳戶，也可以選 Facebook 帳戶與裝置同步，並在 Facebook™ 與各種不同的應用程式之間分享內容。例如，透過 Facebook，你可以在裝置上的 "WALKMAN" 應用程式分享音樂。要將裝置與 Facebook 同步，你必須先建立一個 "Xperia™ with Facebook" 帳戶。

在裝置上設置 "Xperia™ Facebook 整合" 帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 輕按**設定** > **新增帳戶** > **Xperia™ Facebook 整合**。
- 3 按照螢幕指示登入 Facebook™ 帳戶或建立新帳戶。

手動與 "Xperia™ Facebook 整合" 帳戶同步

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 輕按**設定** > **Xperia™ Facebook 整合**。
- 3 選擇您要同步的帳戶。
- 4 按，然後輕按**立即同步**。

移除 Facebook™ 整合帳戶

- ! 當你從手機移除 Facebook™ 整合帳戶時，將不會刪除關聯的網上 Facebook 帳戶，並仍然可以從電腦存取。
- 1 在主螢幕中，輕按。
 - 2 輕按**設定** > **Xperia™ Facebook 整合**。
 - 3 選擇你要移除的帳戶。
 - 4 按，然後輕按**移除帳戶**。
 - 5 再次輕按**移除帳戶**加以確認。

地圖及位置

位置資訊服務和來源

使用你的裝置，尋找自己身處的位置。有兩種方法(或稱來源)：GPS 衛星和無線網路。如果您只需要快速取得大約位置，可啟用無線網路選項(Wi-Fi 和行動網路)。如果您需要更精確的位置，而且可清楚看見天空，則可啟用 GPS 衛星選項。在無線網路連接較弱的情況下，你需要同時啟用兩種選項，確保找到自己身處的位置。當您啟用位置服務時，預設會同時啟用這兩個選項。

- ! Sony 並不就任何定位服務的準確性提供任何擔保，包括但不限於導航服務。

啟用位置資訊服務

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按✕。
 - 2 輕按**地點服務**。
 - 3 將**存取我的地點**旁的滑桿向右拖曳。
 - 4 輕觸**同意**兩次以進行確認。
- ! 啟用位置資訊服務時，預設也會啟用 **GPS 衛星定位**和 **Google 定位服務**(Wi-Fi 和流動網路)。您可手動停用任何一個選項。

允許 Google 應用程式存取您的位置

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按✕。
 - 2 輕按 **Google > 位置設定**。
 - 3 將讓 **Google 應用程式存取您的位置**旁的滑桿向右拖曳。
- ! 您必須登入 Google™帳號才能使用位置資訊服務。

使用 GPS

您的裝置具備 GPS(全球定位系統)接收器，可以透過衛星訊號計算出您的位置。您的裝置也支援 GLONASS(全球導航衛星系統)。這兩個系統可互補或必要時互相取代，以確保定位的準確性和流暢的導航體驗。啟用 GPS 時，也會自動啟用 GLONASS 系統。


- ! 當使用的功能需要 GPS 和 GLONASS 接收器才能找到您的位置時，請確認對天空有清楚的視野。

啟用 GPS

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按✕。
 - 2 輕按**地點服務**。
 - 3 將**存取我的地點**旁的滑桿向右拖曳。
 - 4 輕按**同意**以確認。
- ! 啟用 GPS 時，也會自動啟用 GLONASS 系統。

獲得最佳效能

首次使用 GPS 時，可能需要 5 至 10 分鐘才能找到您的位置。如欲加快搜尋速度，請確保您身處天氣良好的空曠地帶。您應原地站立，且不要遮擋 GPS 天線(影像中突出顯示的區域)。GPS 訊號可穿越雲層及膠質，但無法穿過建築物或高山等大多數實物。若在數分鐘後仍找不到您的位置，請移動至另一處。

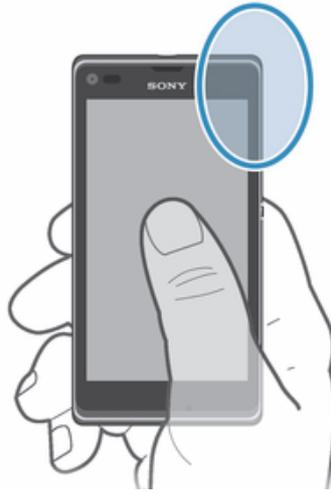

Google Maps™

使用 Google Maps™ 追蹤目前位置、查看即時交通情況，以及接收前往目的地的詳盡方向指示。出發前，你可以下載地圖並儲存到記憶卡，以避免繳付高昂的漫遊費用。

- ! Google Maps™ 應用程式需要使用互聯網連接。裝置連接到互聯網時，您可能需要支付數據連接費用。請聯絡你的網絡商查詢更多資訊。Google Maps™ 應用程式並非於每個市場、國家或地區都提供。

使用 Google Maps™

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按地圖。

- ! 要使用 Google Maps™，則必須啟用設定 > 地點服務之下其中一個可用的地點方法。

進一步瞭解 Google Maps™

- 使用 Google Maps™ 時，輕按 ，然後輕按說明。

使用 Google Latitude™ 查看朋友的位置

加入 Google Latitude™，在地圖上查看朋友的位置，並與他們分享自己的位置及其他資訊。

取得方向

當您步行、搭乘大眾運輸工具或開車時，可使用 Google Maps™ 應用程式獲得路線指引。您可在主螢幕上新增目的地捷徑，讓您無論身處何地，都能快速取得前往路線。

在檢視地圖時，您可建立網際網路連線，將資料傳輸至裝置。所以在出發前，建議先下載並儲存地圖至裝置中。這樣，您就能夠避免繳付高昂的漫遊費用。

- ! Sony 並不保證任何位置服務的準確度。

使用導航應用程式

使用裝置上的導航應用程式，獲得路口轉彎指示，讓您知道如何到達指定地點。方向會由系統說出，也會在螢幕上顯示。

- ! 並非每個地區都可使用導航應用程式。

啟動導航應用程式

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按導覽。

行事曆與鬧鐘

行事曆

您的裝置擁有行事曆應用程式，用來管理您的時間安排。如果您有 Google™ 帳戶，您也可以將裝置上的行事曆應用程式與網絡行事曆同步。

設定行事曆檢視畫面

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **行事曆**。
- 2 輕按 **月**、**星期** 或 **天** 選擇一個選項。

檢視多個行事曆

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **行事曆**。
- 2 按下 ，然後輕按 **行事曆**。
- 3 選擇您要檢視的行事曆。

建立行事曆事項

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 **行事曆**。
- 2 輕按 ，然後輕按 **新增活動**。
- 3 輸入事項的名稱、時間、地點及說明。
- 4 輕按 **更多** 並選擇事項提醒。若要新增事項的新提示，請輕按 **+**。
- 5 如有需要，可在 **重複** 中選擇另一個選項。
- 6 輕按 **完成**。

 約會時間快到期時，裝置便會播放簡短的聲音來提醒您。此外， 亦會顯示在狀態列中。

檢視行事曆事項

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 **行事曆**。
- 2 輕按您要檢視的事項。

更改行事曆設定

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 **行事曆**。
- 2 按下 ，然後輕按 **設定**。
- 3 輕按想要更改的設定，然後根據需要加以編輯。

鬧鐘

使用裝置作為鬧鐘，選擇裝置中儲存的任何聲音作為鬧鐘響鈴。如果裝置已關閉，則鬧鐘不會響鈴。但是在裝置設定為靜音模式時可以響鈴。

開啟鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **鬧鐘與時鐘**。

設定新鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕按 **新增鬧鐘**。
- 4 輕按 **時間** 並向上和向下翻閱，調校時間。
- 5 輕按 **完成**。
- 6 如有需要，編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕按 **完成**。

編輯現時的鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 4 輕按時間並向上和向下翻閱，調校時間。
- 5 輕按完成。
- 6 如有需要，編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕按完成。

! 顯示的鬧鐘時間格式，與您為一般時間設定選擇的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。

關閉鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 輕按您想要關閉的鬧鐘旁邊的。

啟動現時的鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 輕按您想要啟動的鬧鐘旁邊的。

刪除鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 長按想要刪除的鬧鐘。
- 4 輕按刪除鬧鐘，然後輕按是。

設定鬧鐘鈴聲

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 4 輕按進階鬧鐘設定，並取消標記樣式設定核取方塊。
- 5 輕按警示聲音 並選擇一個選項。
- 6 輕按完成，然後輕按完成。

設定週期性鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 4 輕按重複響鬧。
- 5 標記所需日子的核取方塊，然後輕按確定。
- 6 輕按完成。

設定鬧鐘標題

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 4 輕按進階鬧鐘設定，然後輕按鬧鐘文字欄位並為鬧鐘輸入名稱。
- 5 輕按完成。

啟動鬧鐘的震動功能

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘。
- 3 輕按想要編輯的鬧鐘。
- 4 輕按進階鬧鐘設定，然後標記震動核取方塊。
- 5 輕按完成。

設定手機鬧鐘在靜音模式時響鈴

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按鬧鐘與時鐘，然後輕按選擇鬧鐘。
- 3 輕按進階鬧鐘設定，然後標記靜音模式下鬧鐘響鬧核取方塊。
- 4 輕按完成。

暫緩發出響鈴的鬧鐘

- 輕按暫緩 %s 分鐘。

關閉發出響鈴的鬧鐘

- 將  向右滑動。

支援與維護

更新裝置

更新您的裝置到最新軟件版本，獲取最佳效能和最新增強功能。

您可使用裝置上的更新中心應用程式執行無線更新，也可使用電腦上的 PC Companion 應用程式，經由 USB 傳輸線連接執行更新。如果您打算無線更新，就可使用流動網絡或 Wi-Fi® 網絡連接。請確保您在更新之前，已經儲存及備份裝置內的所有資料。

- ! 當您使用更新中心應用程式執行更新時，資料連接隨即建立，因此可能會產生相關費用。此外，是否可經由行動網絡進行更新，也需視您的服務商而定。請聯絡您的網絡服務商，取得更多資訊。

無線更新裝置

使用更新中心應用程式，無線更新您的裝置。您可手動下載軟件更新，也可允許更新服務在下載可提供時自動更新您的裝置。自動更新功能啟動之後，每次有可用的更新提供，狀態列上都會出現通知。

在更新中心手動下載軟件更新

- 1 在主螢幕中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按**更新中心**。
 - 3 選擇您想要的應用程式或系統更新，然後輕按**下載**或**更新全部**下載所有應用程式更新。
- ! 下載之後，應用程式更新就會自動啟動。若為系統更新，請等候裝置重新啟動，然後手動安裝更新。經流動網絡下載更新，可能須繳付數據連接費用。

使用更新中心應用程式啟動自動軟件更新

- 1 在主螢幕中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按**更新中心**。
 - 3 按 ，然後輕按**設定**。
 - 4 標記**允許自動下載**核取方塊，然後輕按**同意**。現在，有更新提供時，就會立即自動下載。
- ! 經流動網絡下載更新，可能須繳付數據連接費用。

安裝系統更新

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**更新中心**。
- 3 選擇想要安裝的系統更新，然後輕按**安裝**。

使用 USB 傳輸線連接更新裝置

某些更新不可使用無線下載執行。通知會在狀態列中出現，向您通知此類更新。如要下載並執行更新，您需有 USB 傳輸線，及執行 PC Companion 應用程式的電腦。您可使用儲存在裝置內的安裝檔案，在電腦上安裝 PC Companion，也可直接到 PC Companion 下載應用程式。

在裝置中下載 PC Companion 應用程式

- 1 使用 USB 傳輸線，將裝置連接到電腦。
 - 2 系統出現提示時，依照裝置上的指示操作，將 PC Companion 安裝進電腦中。
- 💡 PC Companion 也可進入 PC Companion 下載。

使用 USB 傳輸線連接下載軟件更新

- 1 在使用中的電腦上安裝 PC Companion 應用程式 (如未安裝)。
- 2 使用 USB 傳輸線，將裝置連接到電腦。
- 3 **電腦**：啟動 PC Companion 應用程式。稍後，PC Companion 將會偵測到裝置，並為它搜尋新的軟件。
- 4 **裝置**：當狀態列中出現通知時，按照螢幕上的指示執行相關的軟件更新。

使用 Apple® Mac®電腦更新裝置

- 1 在使用的 Apple® Mac®電腦上安裝 Sony™ Bridge for Mac 應用程式(如未安裝)。
- 2 利用 USB 傳輸線將裝置連接到 Apple® Mac®電腦。
- 3 **電腦**：啟動 Sony™ Bridge for Mac 應用程式。稍後，Sony™ Bridge for Mac 應用程式會偵測到裝置並為其搜尋新軟件。
- 4 **電腦**：如果偵測到新的裝置軟件更新，便會出現一個快顯視窗。按照螢幕上的指示執行相關的軟件更新。

- ! Sony™ Bridge for Mac 應用程式可從 *Bridge for mac* 下載。

備份及還原應用程式

使用備份及還原應用程式，將內容備份到記憶卡或 USB 存放裝置。若資料遺失或遭到刪除，您可以使用這些備份來還原內容和某些設定。

可備份的內容類型

使用備份及還原應用程式，為下列資料類型製作備份：

- 書籤
 - 通話記錄
 - 通訊錄
 - 從 Google Play™ 下載的應用程式
 - 多媒體訊息
 - 系統設定 (例如鬧鐘、鈴聲音量和語言設定)
 - 文字訊息
- ! 您不必備份音樂檔案，及使用相機拍攝的相片或影片。這些檔案會自動備份到裝置的記憶卡之內。
 - ! 從 Google Play™ 還原應用程式時，您可能需要繳付額外的數據傳輸費用。

準備使用備份和還原應用程式

備份內容之前，您可選擇備份目標和要備份的資料類型。

選擇備份目標

- 1 在**主螢幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**備份及還原**。
- 3 輕按**備份**。
- 4 輕按**數據儲存位置**下面的列。
- 5 選擇要將內容備份到的目標位置。

選擇要備份的資料類型

- 1 在**主螢幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**備份及還原**。
- 3 輕按**備份**。
- 4 選擇您要備份的資料類型。

備份內容

- 1 在**主螢幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**備份及還原**。
- 3 輕按**備份**，然後輕按**立即備份**。

使用備份及還原應用程式還原已備份的內容

當您還原已備份的內容時，必須選擇要還原的備份記錄。如果您已多次備份內容，則可能有多個備份記錄。在選擇備份記錄之後，即可以選擇要還原哪些類型的資料。

從備份記錄中還原內容

- 1 在主螢幕中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**備份及還原**。
 - 3 輕按**還原**。
 - 4 選擇要還原的記錄，然後輕按**立即還原**。
- ! 請謹記，建立備份之後，如果您的資料和設定有所更改，這些更改就會在還原程序時刪除。

管理備份記錄

您可以使用備份及還原功能來刪除或重新命名您執行的備份記錄。

重新命名備份記錄

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**備份及還原**。
- 3 按，然後輕按**管理備份記錄**。
- 4 選擇要重新命名的備份記錄。
- 5 輕按。
- 6 輸入新名稱並輕按**重新命名**。

刪除備份記錄

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**備份及還原**。
- 3 按，然後輕按**管理備份記錄**。
- 4 選擇您要刪除的備份記錄，如果您要刪除所有記錄，則輕按。
- 5 輕按 > **刪除**。

重設裝置

你可以將裝置重設至原始設定，同時可保留或刪除所有個人資料。在重設裝置前，應確保為儲存在裝置中的所有重要資料製作備份。

執行原廠數據重設

- ! 為避免永久損壞您的裝置，切勿在重設程序進行中時重新啟動裝置。
- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按。
 - 2 尋找並輕按**備份與重設 > 原廠資料重設**。
 - 3 如果您想清除相片及音樂等儲存在裝置內部儲存空間的資料，請標記**清除內部儲存空間**核取方塊。
 - 4 輕按**重設手機**。
 - 5 要確定，請輕按**清除全部**。

鎖定及保護您的裝置

IMEI 號碼

每部裝置均有獨特的 IMEI 號碼 (國際流動電話設備識別碼)。您應該保存這個號碼的副本。假如您的裝置被盜，您的網絡供應商可使用您的 IMEI 號碼，防止裝置在您所在的國家/地區存取網絡。

檢視您的 IMEI 號碼

- 如要檢視您的 IMEI 號碼，請關閉您的裝置，然後移除電池蓋和電池。
- 然後開啟裝置上的電話撥號，並輸入 ***#06#**。

在裝置中檢視您的 IMEI 號碼

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 關於手機 > 狀態。
- 3 翻閱至 IMEI 以查看 IMEI 號碼。

SIM 卡保護

SIM 卡鎖只可保護您的訂閱。您的裝置仍可與新的 SIM 卡一起運作。如果 SIM 卡鎖已啟動，您必須輸入 PIN (個人識別號碼)。如果您輸入錯誤的 PIN 次數超過所允許的嘗試次數上限，您的 SIM 卡將會被封鎖。您必須輸入自己的 PUK (個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。PIN、PIN2 及 PUK 均由您的網絡服務商提供。

將 SIM 卡上鎖

- 1 從主螢幕中輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖 > 鎖定 SIM 卡。
- 3 輸入 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。

將已上鎖的 SIM 卡解鎖

- 1 輸入 PUK 碼並輕按 。
- 2 輸入新的 PIN 碼，然後輕按 。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼並輕按 。

! 如果你輸入不正確的 PUK 碼次數太多，系統就會鎖定 SIM 卡。如果出現這種情況，請聯絡服務供應商取得新的 SIM 卡。

更改 SIM 卡 PIN

- 1 從主螢幕中輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 安全性 > 設置 SIM/RUIM 卡鎖 > 更改 SIM PIN。
- 3 輸入舊 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。
- 4 輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。
- 5 重新輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按確定。

更改 SIM 卡 PIN2

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按設定 > 通話設定 > 固定撥號號碼 > 更改 PIN2。
- 3 輸入舊 SIM 卡 PIN2，然後輕按確定。
- 4 輸入新 SIM 卡 PIN2，然後輕按確定。
- 5 確認新 PIN2，然後輕按確定。

設定螢幕鎖

有幾個方法可以鎖定裝置螢幕。例如，您可以使用臉孔解鎖功能，此功能使用您的臉孔相片來解鎖螢幕。亦可設定螢幕解鎖圖樣、數字 PIN 鎖或文字密碼。

您必須記住螢幕解鎖圖樣、PIN 或密碼，這一點很重要。如果您忘記這些資料，就有可能無法還原重要資料，例如通訊錄和訊息。請聯絡 Sony 客戶支援部，獲取更多資訊。

設定螢幕鎖

- 1 在主螢幕中，輕按  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 選擇一個選項。

設定臉孔解鎖功能

- 1 在主螢幕中，輕按  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 輕按臉孔解鎖，然後按照裝置中的指示拍攝臉孔。
- 3 成功拍攝臉孔後，輕按繼續。
- 4 選擇備用上鎖方法，然後按照裝置中的指示完成設定。

! 臉孔解鎖功能的安全性低於螢幕鎖圖樣、PIN 或密碼。與你臉孔相似的人可以解鎖裝置。

💡 為獲得最佳效果，請在充分照明但不太光亮的室內拍攝臉孔，並將裝置置於視線水平。

使用臉孔解鎖功能解鎖螢幕

- 1 啟動螢幕。
 - 2 從拍攝臉孔解鎖相片時使用的相同角度觀看裝置。
- 💡 如果臉孔解鎖功能無法辨識你的臉孔，則需要繪製備份圖樣或輸入 PIN 來解鎖螢幕。

停用臉孔解鎖功能

- 1 在主螢幕中，輕按 **⋮** > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪製您的備份螢幕解鎖圖樣或輸入 PIN。
- 3 輕按**快速滑動**。

建立螢幕解鎖圖樣

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按**✕**。
- 2 輕按**安全性** > **螢幕鎖定** > **圖樣**。
- 3 按照裝置中的指示操作。

使用螢幕解鎖圖樣來解鎖螢幕

- 1 啟動螢幕。
 - 2 繪製你的螢幕解鎖圖樣。
- ⚠ 如果你繪製的解鎖圖樣連續被拒絕五次，請稍候 30 秒然後再試一次。

更改螢幕解鎖圖樣

- 1 在主螢幕中，輕按**⋮**。
- 2 尋找並輕按**設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 3 繪製您的螢幕解除鎖定圖樣。
- 4 輕按**圖樣**。
- 5 依照裝置中的指示執行。

停用螢幕解鎖圖樣

- 1 在主螢幕中，輕按**⋮** > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪畫螢幕解鎖圖樣。
- 3 輕按**快速滑動**。

建立螢幕解鎖 PIN

- 1 在主螢幕中，輕按**⋮** > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **PIN**。
- 2 輸入數字 PIN 碼。
- 3 如有需要，輕按 \sim 將鍵盤縮到最小。
- 4 輕按**繼續**。
- 5 重新輸入並確認 PIN 碼。
- 6 如有需要，輕按 \sim 將鍵盤縮到最小。
- 7 輕按**確定**。

停用螢幕解鎖 PIN

- 1 在主螢幕中，輕按**⋮** > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輸入 PIN，然後輕按**繼續**。
- 3 輕按**快速滑動**。

建立螢幕鎖密碼

- 1 在主螢幕中，輕按**⋮** > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **密碼**。
- 2 輸入密碼。
- 3 如有需要，輕按 \sim 將鍵盤縮到最小。
- 4 輕按**繼續**。
- 5 重新輸入並確認您的密碼。
- 6 如有需要，輕按 \sim 將鍵盤縮到最小。
- 7 輕按**確定**。

停用螢幕解鎖密碼

- 1 在主螢幕中，輕按**⋮** > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輸入密碼，然後輕按**下一步**。
- 3 輕按**快速滑動**。

尋找您的裝置

萬一您遺失了裝置，您有數種方式可以尋找及保護裝置。使用「我的 Xperia」，您便可以：

- 在地圖上尋找您的裝置。
 - 發出提示聲音（即使裝置處於靜音模式，也可發出聲音）。
 - 遠端把裝置上鎖，並在裝置上顯示您的聯絡資料。
 - 若迫不得已，您最後可選擇遠端清除裝置的內部和外部記憶體內容。
- 使用「我的 Xperia」，之前，您必須在裝置上啟動這項功能。功能啟動之後，您只需進入 myxperia.sonymobile.com，並使用您已在裝置上設置的 Google™ 帳戶登入即可。
- ! 「我的 Xperia」服務並非所有國家/地區均可使用。

啟動「我的 Xperia」服務

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕按
- 2 輕按 **Xperia™ > MyXperia™ > 啟動**。
- 3 標記核取方塊，然後輕按 **接納**。

支援應用程式

存取支援應用程式

- 1 在應用程式螢幕中，尋找並輕按
- 2 尋找並輕按要求的支援項目。

回收您的裝置

您有沒有留在家中的舊裝置？何不將其回收？這樣操作，您就能幫助我們再次使用其物料和元件。您也能夠為保護環境出一分力！如欲得知您的地區內的更多回收選項，請瀏覽 www.sonymobile.com 查詢。

參考資料

狀態及通知圖示概覽

狀態圖示

以下狀態圖示可能會出現在畫面上：

	訊號強度
	沒有訊號
	漫遊
	有可用 GPRS
	有可用 EDGE
	有可用 LTE
	NFC 已啟動
	有可用 3G
	正在發送和下載 GPRS 數據
	正在發送和下載 EDGE 數據
	正在發送和下載 3G 數據
	STAMINA 模式已啟動
	電池狀態
	電池正在充電
	GPS 已啟動
	飛航模式已啟動
	Bluetooth®功能已啟動
	未插入 SIM 卡
	話筒已靜音
	對講機已開啟
	靜音模式
	震動模式
	鬧鐘已設定
	同步化進行中
	登入或同步化時發生問題
	Wi-Fi®連接已啟用，以及無線網絡現可供使用

! 清單中部分圖示代表的功能或服務可能無法提供，因你的服務供應商、網絡和/或地區而異。

通知圖示

下列通知圖示可能會出現在螢幕上：

	新電子郵件訊息
	新文字訊息或多媒體訊息
	新留言信箱
	近期的行事曆事項
	歌曲播放中
	裝置已經由 USB 傳輸線連接到電腦
	警告訊息
	錯誤訊息
	未接來電
	通話中
	保留通話
	來電轉接已開
	有可用的軟件更新
	正在下載資料
	正在上載資料
	其他(未顯示的)通知

應用程式概覽

	使用鬧鐘和時鐘應用程式，設定各種鬧鐘。
	使用網絡瀏覽器，瀏覽及查看網頁、管理書籤，並管理文字和影像。
	使用計算機應用程式來執行基本計算。
	使用行事曆應用程式來追蹤您的活動並管理您的約會。
	使用相機拍照及收錄短片。
	使用通訊錄應用程式，管理電話號碼，電郵地址及其他通訊錄相關的資料。
	存取已下載的應用程式。
	使用電子郵件應用程式，經由私人和公司帳戶來發送及接收電子郵件。
	使用 Facebook 應用程式與世界各地的朋友、家人和同事參與社交網絡。
	瀏覽及收聽 FM 收音機頻道。
	使用相簿應用程式來查看和處理您的相片和影片。
	使用 Gmail™ 應用程式閱讀、撰寫和整理電子郵件訊息。
	在裝置內及網絡上搜尋資料。
	使用 Google Maps™ 查看目前所在位置、尋找其他位置及規劃路線。
	進入 Google Play™，為裝置下載免費及付費應用程式。
	使用訊息應用程式發送和接收文字或多媒體訊息。
	使用電影應用程式，播放已儲存或下載到裝置上的電影和其他影片內容。您亦可播放相同網絡內其他裝置上的電影。
	使用「WALKMAN」應用程式整理及播放音樂、發聲書和播客。

-  查看新聞資訊和天氣預測。
-  透過手動撥號或智能撥號功能來撥打電話。
-  搜尋具體地點，例如餐廳及咖啡室。
-  使用 Video Unlimited 應用程式租借和購買影片。
-  優化設定以符合你的要求。
-  使用 Hangouts™ 應用程式，與朋友在網上聊天。
-  辨識自己身處的環境中正在播放的音樂曲目，獲得藝人、專輯及其他資料。
-  使用說明應用程式，在裝置上存取用戶支援。例如，您可存取用戶指南、疑難排解資料、貼士和技巧。
-  使用 YouTube™ 分享及查看世界各地的影片。
-  下載及安裝新應用程式及更新。

! 某些應用程式，並非所有區域的所有網絡及/或網絡服務商都支援。

重要資訊

重要資訊單張

使用裝置之前，請閱讀裝置或包裝盒內提供的重要資訊單張。

手動存取設定指南

- 1 在主螢幕中，輕按.
- 2 輕按設定 > 設定指南。

服務及功能的限制

- ! 並非所有區域的所有國家/地區或所有網絡與/或服務供應商都支援本用戶指南中所述的部分服務與功能。這點適用於(但不限於) GSM 國際緊急號碼 112。請聯絡您的網絡服務商或服務供應商，以確定有否提供任何特定服務或功能，以及是否需要支付額外的存取或使用費用。

使用本指南中所述的某些功能與應用程式時可能需要存取互聯網。將裝置連接到互聯網時，可能需要支付數據傳輸費用。請聯絡您的無線服務供應商，取得更多資訊。

法律資訊

Sony C2105/C2104

本用戶指南由 Sony Mobile Communications AB 或其當地的附屬公司發行，不包含任何擔保。對於印刷錯誤、目前資料不正確，以及程式及/或設備的改良，Sony Mobile Communications AB 可隨時修改或更改本用戶指南的內容，並恕不另行通知。不過，這些更改內容將會併入本用戶指南的全新版本中。

© Sony Mobile Communications AB, 2013。

版權所有。

你的手提電話能夠下載、儲存和轉寄額外內容，例如鈴聲。第三方可能有權限制或禁止使用該內容，包括但不限於適用版權法例下的限制。對於從你手機下載或轉寄的額外內容，你本人，而不是 Sony，必須負上所有責任。使用任何額外內容前，請先確認你的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已獲授權。Sony 並不保證任何額外內容或其他第三方內容的準確性、完整性或品質。在任何情況下，Sony 均不會對你不適當使用額外內容或其他第三方內容負責。

本用戶指南可能會參考第三方提供的服務或應用程式。這些程式或服務的使用可能需要向第三方供應商另行註冊，並受到其他使用條款限制。對於透過或在第三方網站上存取的應用程式，請預先查看該網站的使用條款及適用的私隱政策。Sony 不保證或擔保任何第三方網站或提供服務的可用性或效能。

請移除背蓋查閱各項法規資料，例如 CE 標記等。

在此提及的所有產品及公司名稱，均為其各自擁有者的商標或註冊商標。任何未在此明示授予的權利均予保留。

所有其他商標為其各自擁有者的財產。

請前往 www.sonymobile.com 取得更多資訊。

所有圖片僅供說明參考，請以實物為準。

本產品受 Microsoft 特定知識產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此技術。

內容擁有者使用 Windows Media 數位版權管理(WMDRM)技術來保護其知識產權，包括版權。本裝置使用 WMDRM 軟件存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟件無法保護該內容，內容擁有者可要求 Microsoft 取消軟件使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的功能。取消的動作不會影響未受保護的內容。下載受保護內容的授權時，你同意 Microsoft 可在授權中加入取消清單。內容擁有者可能會要求你升級 WMDRM 以存取他們的內容。如果你拒絕升級，將無法存取需要升級的內容。

本產品根據 MPEG-4 Visual 及 AVC 專利財產授權頒發許可給消費者作個人及非商業用途，以便進行(i)按照 MPEG-4 Visual 標準(「MPEG-4 影片」)或 AVC 標準(「AVC 影片」)為影片編碼，及/或(ii)對以下 MPEG-4 或 AVC 影片進行解碼：進行個人及非商業活動的消費者所編碼之影片，及/或獲 MPEG LA 授權提供 MPEG-4 及/或 AVC 影片的供應商取得的影片。授權內容未允許將本產品作其他用途。其他資料(包括宣傳、內部與商業用途及授權等相關資訊)可從 MPEG LA, L.L.C. 取得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術獲 Fraunhofer IIS 及 Thomson 授權。

注意：Sony 建議用戶自行備份個人資料。

部分服務需視網絡或訂閱而定。詳情請聯絡你的網絡商或 Sony Ericsson 客戶服務中心。

索引

A		
Android Market™ - 參閱 Google Play™	32
Android™	7
B		
Bluetooth™無線技術	86
F		
Facebook™		
Xperia™與 Facebook	93
同步化	93
在 Facebook™上「讚好」歌曲	52
FM 收音機		
我的最愛	58
選擇一個頻道	57
G		
Gmail™	45
Google Latitude™	95
Google Maps™	95
Google Play™	32
Google™帳戶設定	46
Google™同步	92
GPS	94
H		
Hangouts™	44
L		
Latitude	95
LCD 背光控制	26
M		
Microsoft® Exchange 同步化	92
Music Unlimited™	53, 56
N		
Navigation 應用程式	95
P		
PIN	101, 102
PUK	101, 102
S		
SensMe™ 頻道	51
SIM 卡	101, 102
將通訊錄匯出到	42
匯入通訊錄	39
Smart Connect	91
SOS - 參閱「緊急電話號碼」	34
STAMINA 模式		
更改設定	13
T		
TrackID™ 技術		
使用 FM 收音機	59
查看排行榜	53, 55
開啟	55
搜尋曲目資料	53, 55
TrackID™技術	55
分享曲目	53, 55
刪除曲目	53, 55
使用結果	55
查看排行榜	53
查看演出者資訊	53, 55
購買曲目	53, 55
U		
USB 連接	88
V		
Video Unlimited	78
W		
"WALKMAN" 應用程式		
使用均衡器	52
"WALKMAN"應用程式		
刪除歌曲	51
建立播放清單	51
新增歌曲至播放清單	51
播放清單	51
縮到最小	50
Wi-Fi®	81
三畫		
下載		
互聯網設定	28
大小寫鎖定	22
四畫		
互聯網		
設定	28
網絡瀏覽器	79
公司的電子郵件、行事曆和通訊錄	92
分享		
相片及影片	71
音樂	53, 55
分析		
相片	72
手機維護	99
手機鍵盤	22, 23
支援	99
支援應用程式	104
文字輸入方法	22
日期	25
五畫		
主畫面		
自訂	17
主螢幕	15
主題	17
充電	11
外掛件	16
重設大小	17
正在連接	80
六畫		
同步	92
Facebook™通訊錄、行事曆、相片	93
Google™通訊錄、行事曆、電子郵件	92
同步處理		
使用 Microsoft® Exchange	92
名片		
發送	42
回收您的裝置	104
地理標籤		
相片	62
地圖	94, 95
地點	62
在 Facebook™上「讚好」相片	74
在 Facebook™上「讚好」歌曲	52
在 Facebook™上「讚好」影片	74
多媒體訊息服務 (MMS)		
設定	28
收音機	57
立體聲	58
在頻道之間移動	57
收音機地區	57
我的最愛	58

使用聽筒聆聽	58	查看	61, 70
視覺化檢視	57	查看相同地點	62
單聲道	58	相片檢視器	70
開啟	57	旋轉	71
搜尋頻道	58	裁切	72
選擇一個頻道	57	傳送到電腦/從電腦上傳送	49
收音機的音效	58	新增地理位置	62
收錄影片	60	新增地理標籤	74
使用相機鍵	66	與聯絡人聯繫	40
耳機	28	編輯	72, 73
使用	28	選擇	71
自拍	60	檢視	70, 71
行車方向	95	縮放	70
行事曆	96	相機	60, 62, 66
建立事項	96	地理標籤	62
七畫		收錄影片	66
位置	94	自拍	61
刪除	51	使用閃光燈	61
相片及影片	71	拍攝相片	60, 61
音樂	53, 55	查看相片	61
歌曲	51	查看影片	66
鬧鐘	96	控制項	60
即時訊息	44	設定	62, 66
即時牆紙	17	微笑快門	61
均衡器	52	微笑偵測	61
延伸	15	概覽	60
我的最愛		圖示	66
將收音機頻道儲存為	58	影片	66
移除收音機頻道	58	螢幕	60
投影片播放	70	縮放	61
更新裝置	99	臉孔偵測	61
		關閉	60
八畫		相簿	70
事項		SensMe™ 幻燈片秀	70
行事曆	96	我的相簿	73
使用 Bluetooth™ 接收項目	87	查看網上相片	73
使用均衡器	52	檢視	73
命名		縮圖大小	70
臉孔	72	重設	101
固定撥號	37	重設大小	
拍攝相片	60	相片	72
自拍	61	音訊內容	
使用相機鍵	60	相關內容	49
使用微笑快門	61	音量	
使用微笑偵測	61	於影片中調整	71
使用臉孔偵測	61	鍵	25
透過輕按	60	影像	51
服務	10	播放	49, 50
朋友的音樂	52	調整音量	50
狀態	105	音樂	28
列	20	下載音樂資訊	51
		分享	53, 55
九畫		刪除	53, 55
亮度	26	我的播放清單	51
調整	26	使用 TrackID™ 搜尋	53, 55
保護膠膜	13	使用耳機	28
前置相機	60	查看演出者資訊	53, 55
按鍵	11	捷徑	51
查看		視覺化檢視	53
使用相機收錄的影片	66	發送	52
相片	61	傳送至您的裝置	49
相片	71	傳送到電腦/從電腦上傳送	49
SensMe™ 幻燈片秀	70	播放	49, 50
分享	71	調整音量	50
分析	72	購買	53, 55
用作聯絡人圖片	71	音樂服務	55
在地圖上檢視	74	飛航模式	27
作為牆紙	71	飛航模式 - 參見飛航模式	27
刪除	71	十畫	
投影片播放	70	個人資料	38
拍攝	60, 61		

套用		轉向	36, 37
特效	72	轉接	37
進階設定	72	連接	80
振動	26	十二畫	
時間		備用時間	
格式	25	估計	13
時間管理	96	備份	
留言信箱	35	內容	100
訊息		通訊錄	42, 100
設定	28	最近使用的應用程式視窗	18
閃光燈		尋找您的裝置	104
拍攝相片時使用	61	插入	
十一畫		SIM 卡	9
動畫牆紙	17	記憶卡	9
專輯	70	無線網絡	94
帳戶	10	發送	
Exchange Active Sync®	10	名片	42
Facebook™	10	使用 Bluetooth™ 發送項目	87
Google™	10	音樂	52
接聽服務	35	通訊錄	42
掃描條碼	90	裁切	
推薦相片和影片	74	相片	72
推薦音樂	52	開啟	9
旋轉		開機	9
相片	71	十三畫	
視訊聊天	44	傳送	
移除		通訊錄	38, 39
底蓋	8	匯入 SIM 卡通訊錄	39
符號	22	微笑快門	61
聊天	44	微笑偵測	61
設定		搜尋	
MMS	28	曲目資料	55
互聯網	28	使用 TrackID™ 搜尋音樂	53, 55
快速設定	20	會議通話	36
來電	36	裝上	
相機	62, 66	底蓋	9
訊息功能	28	裝置	
飽和度	73	更新	99
數據使用	29	效能	12
燈光	72	電池	12
靜物拍攝相機	62	鈴聲	96
攝錄機	66	電子郵件	45
設定指南	10	一個以上的帳戶	45
通知	105	電池	11
面板	20, 21	電話撥號服務 - 請參閱「通話」	34
設定	21	電影	
鈴聲	26	清除影片資訊	77
燈	20	設定	77
通訊錄	38	預設	
分享	42	將收音機頻道儲存為	58
使用相片作為	71	移除收音機頻道	58
從 SIM 卡匯入	39	十四畫	
組群	41	圖示	105
備份	42	在相機中	66
最愛項目	41	緊急電話號碼	34
發送	42	網絡瀏覽器	79
結合聯絡人資料	41	維護	99
傳送	38, 39	語言	26
圖片	40	寫入	23
複製	42	語音輸入	24
通話	34, 37	語音辨識	24
未接聽	35	十五畫	
多個	36	影片	
拒絕	37	收錄	66
記錄	35	快進及快退	71
設定	36	查看	66, 70
等候	36	傳送到電腦/從電腦上傳送	49, 77
禁止	36	播放	71
緊急	34		

暫停	71	二十五畫以上	
調校音量	71	觀看	
選擇	71	電影	76
檢視	70, 71	影片	76
播放			
音樂	49, 50		
播放清單	51		
刪除	52		
建立	51		
移除歌曲	52		
新增歌曲	51		
播放自己的	51		
數據流量	29		
數據連線			
USB 數據連線	81		
透過 Xperia Link™	81		
標記選項	14		
編輯			
相片	72		
臉孔	72		
調整音量	50		
震動	96		
鬧鐘	96		
十六畫			
應用程式			
排列	20		
概覽	106		
螢幕	18		
螢幕	26		
保養	13		
玻璃	13		
破裂	13		
螢幕解鎖圖樣	101		
螢幕截圖	18		
螢幕鍵盤	22		
螢幕鏡射	90		
靜物拍攝相機	60		
設定	62		
靜音模式	25		
靜態相機	60, 62		
十七畫			
牆紙	17		
使用相片作為	71		
環迴立體聲功能	52		
縮放	61		
相片	70		
臉孔			
命名	72		
編輯	72		
臉孔偵測	61		
購買			
音樂	53, 55		
鍵盤	22		
設定	23		
十八畫			
鎖定			
啟動螢幕	10		
螢幕鎖	10		
鎖定螢幕	10		
十九畫			
關閉	9		
關機	9		
二十一畫			
攝錄機	60, 66		
收錄影片	66		
設定	66		