

SONY[®]

使用手冊

Xperia[™] SP
C5302

內容

Xperia™ SP 使用手冊.....	6
開始使用.....	7
關於本使用手冊.....	7
何謂 Android™ 以及其優點？.....	7
裝置概覽.....	7
組裝.....	8
將裝置開機和關機.....	9
鎖定和解鎖螢幕.....	10
設定指南.....	11
帳號和服務.....	11
了解您的裝置.....	13
使用按鍵.....	13
使用觸控螢幕.....	13
電池.....	15
鎖定畫面.....	17
主畫面.....	18
擷取螢幕抓圖.....	20
存取和使用應用程式.....	20
狀態和通知.....	22
存取設定.....	24
螢幕鍵盤.....	24
手機鍵盤.....	25
編輯文字.....	26
中文輸入.....	26
自訂裝置.....	26
記憶體.....	29
使用耳機.....	30
網際網路和訊息功能設定.....	30
控制資料使用量.....	31
行動網路設定.....	32
下載應用程式.....	33
從 Google Play™ 下載應用程式.....	33
正從其他來源下載應用程式.....	33
通話.....	34
撥打電話.....	34
接聽來電.....	35
進行中的通話.....	35
使用通話記錄.....	36
轉接通話.....	36

限制通話.....	37
多通來電.....	37
會議電話.....	37
語音信箱.....	38
緊急電話.....	38
通訊錄.....	39
傳輸通訊錄.....	39
搜尋和檢視通訊錄.....	40
新增與編輯聯絡人.....	41
最愛與群組.....	42
傳送連絡人資訊.....	42
避免在通訊錄應用程式中有重複的項目.....	42
備份通訊錄.....	43
短訊和聊天.....	44
讀取和傳送訊息.....	44
組織您的訊息.....	45
從訊息進行通話.....	45
訊息功能設定.....	46
即時訊息和視訊聊天.....	46
電子郵件.....	48
設定電子郵件.....	48
傳送和接收電子郵件訊息.....	48
電子郵件預覽窗格.....	49
組織您的電子郵件訊息.....	50
電子郵件帳號設定.....	50
Gmail™.....	51
音樂.....	52
將音樂傳輸至您的裝置.....	52
聆聽音樂.....	52
WALKMAN 主畫面.....	53
播放清單.....	54
共享音樂.....	55
增強音效.....	56
視覺工具.....	56
利用 TrackID™辨識音樂.....	56
Music Unlimited 線上服務.....	57
FM 收音機.....	58
收聽廣播.....	58
喜愛的廣播頻道.....	59
聲音設定.....	59
相機.....	60
拍攝相片及錄製影片.....	60

臉部追蹤偵測.....	61
使用 Smile Shutter™ 來擷取笑臉.....	61
將地理位置加入相片.....	62
一般相機設定.....	62
相片模式設定.....	63
視訊相機設定.....	65
相簿.....	67
檢視相片和影片.....	67
共享及管理相片和影片.....	68
使用相片編輯應用程式編輯相片.....	69
相簿.....	70
在地圖上檢視您的相片.....	71
影片.....	73
在影片應用程式中觀賞影片.....	73
將影片內容傳輸至裝置.....	74
管理影片內容.....	74
Video Unlimited.....	75
Video Unlimited 服務.....	75
Web 瀏覽器.....	76
瀏覽網路.....	76
連線.....	77
連線至無線網路.....	77
與 DLNA Certified™ 裝置共用內容.....	80
NFC.....	81
藍牙無線技術.....	83
將裝置連接至電腦.....	85
使用連接線將裝置連接至電視.....	88
螢幕同步顯示.....	88
使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼.....	88
智慧型連線.....	89
在您的裝置上同步化資料.....	91
關於在裝置上同步化資料.....	91
與 Google™服務同步化.....	91
與 Microsoft® Exchange ActiveSync®同步化.....	91
與 Facebook™同步化.....	92
地圖與位置.....	93
位置資訊服務和來源.....	93
使用 GPS.....	93
Google Maps™.....	94
行事曆和鬧鐘.....	95
行事曆.....	95

鬧鐘.....	95
支援和維護.....	98
更新您的裝置.....	98
備份和還原應用程式.....	99
重設裝置.....	100
鎖定和保護您的裝置.....	100
尋找您的裝置.....	102
支援應用程式.....	102
回收裝置.....	102
參考資料.....	103
狀態與通知圖示概覽.....	103
應用程式概覽.....	104
重要資訊.....	106
重要資訊頁.....	106
服務與功能限制.....	106
法律資訊.....	106

Xperia™ SP 使用手冊



開始使用

關於本使用手冊

此為 **Android™ 4.3 (Jelly Bean)** 軟體版本的 **Xperia™ SP** 使用手冊。如果您不確定您裝置的軟體版本，可以從設定目錄檢查版本。如需軟體更新的更多資訊，請參閱 [更新您的裝置](#)。

檢查您裝置目前的軟體版本

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **關於手機** > **Android 版本**。


何謂 Android™ 以及其優點？

您的 Xperia™ 來自 Sony，並使用 Android™ 平台。Android™ 裝置能執行許多電腦上的功能，您也可以根據個人的需求自訂功能。例如，您可以新增和刪除應用程式，或增強現有應用程式的功能性。在 Google Play™，您可以從不斷增加的種類中下載各種應用程式和遊戲。您也可以將 Android™ 裝置上的應用程式，與其他應用程式或是您使用的其他線上服務整合。例如，您可以備份連絡人、從單一位置存取不同的電子郵件帳戶和行事曆，並從事各種社交網路活動。

Android™ 裝置不斷在演進。當有新的軟體版本推出，而且您的裝置能支援此新軟體時，您就可以更新裝置以取得新功能和最新的性能改良。


- 💡 Android™ 裝置已預先載入 Google™ 服務。如要充份運用隨附的 Google™ 服務，您必須擁有 Google™ 帳戶，並在初次啟動裝置時登入此帳戶。您還需要具備網際網路連線才能使用 Android™ 中的許多功能。
- ! 新發行的軟體可能無法與所有的裝置相容。

裝置概覽

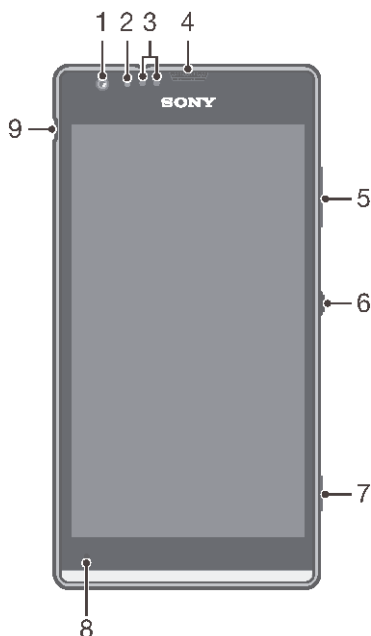

- | | |
|---|--------|
| 1 | 正面相機鏡頭 |
| 2 | 亮度感應器 |
| 3 | 近接感測器 |
| 4 | 聽筒 |
| 5 | 音量/縮放鍵 |


- 6 電源鍵
- 7 相機鍵
- 8 主要麥克風
- 9 充電器/USB 傳輸線的連接埠

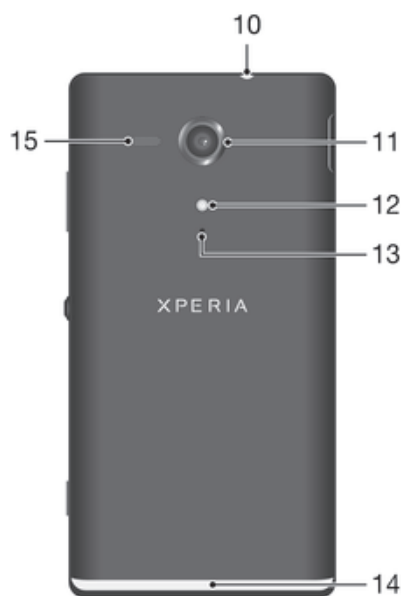

- 10 耳機插孔
- 11 相機鏡頭
- 12 相機補光燈
- 13 次要麥克風
- 14 發光透明帶
- 15 擴音器


組裝

移除背蓋

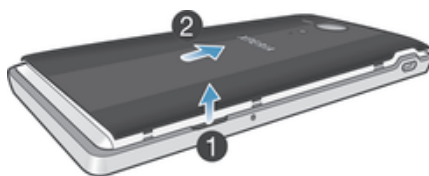


- 將指甲插入背蓋與裝置側邊之間間隙，然後將蓋子掀起。

插入 micro SIM 卡和記憶卡

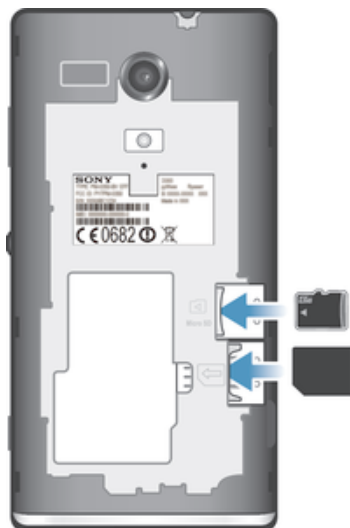

- 關閉裝置並移除背蓋，然後將記憶卡和 micro SIM 卡插入相關插槽。
- ! 並非所有地區在購買時都會隨附記憶卡。
- ! 您的裝置需使用 micro SIM 卡。將不相容的 SIM 卡插入 Micro SIM 卡插槽中可能會導致該卡或裝置受損，因使用不相容或修改過的 SIM 卡所導致的任何損壞，索尼概不保固亦不負責。

裝上背蓋

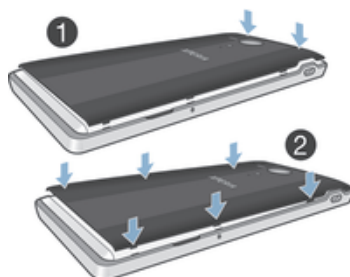

- 1 將背蓋覆於裝置背面，然後將背蓋頂端向下壓，使其卡至定位。
- 2 將背蓋側邊從頂端至底部向下壓。當背蓋內部的卡夾卡至定位時，會發出喀嚓聲。

發光透明帶

當您使用某些應用程式、有來電、鬧鐘響鈴時，手機上的透明帶會發光。幾秒鐘之後便會熄滅以節省電力。發光透明帶的顏色根據您採用的主題而有所不同。

當您在圖片庫中檢視相片時，顏色會根據您檢視的相片而變換。當您使用音樂播放器播放音樂時，顏色會根據顯示的專輯封面變更。


為裝置設定燈光效果

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ 。
- 2 輕觸設定 > 顯示 > 燈光效果。
- 3 選取您要使用的效果。



將裝置開機和關機

開啟裝置

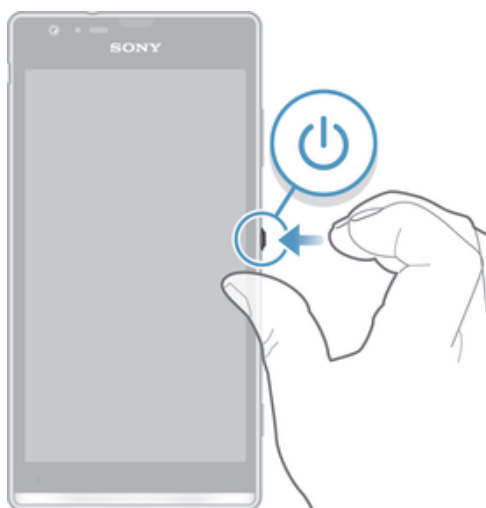
- ! 在初次開啟裝置之前，確定電池已充電至少 30 分鐘。




- 1 按住電源鍵  直到裝置震動。
- 2 如果螢幕變暗，請短按電源鍵  以啟動螢幕。
- 3 如果出現提示，請輸入您的 SIM 卡 PIN，然後輕觸 。
- 4 如果您的螢幕已鎖定，將手指放在螢幕上，並向上或向下滑動以將它解鎖。
- 5 等候裝置啟動。


 您的 SIM 卡 PIN 最初是由電信業者提供，但您日後可以從設定目錄進行變更。如要修正輸入 SIM 卡 PIN 時發生的錯誤，請輕觸 。

關閉裝置

- 1 按住電源  鍵直到選項目錄開啟。
- 2 在選項目錄中，輕觸 **關機**。
- 3 輕觸 **確定**。

 裝置關機需要一點時間。

將裝置強制關機

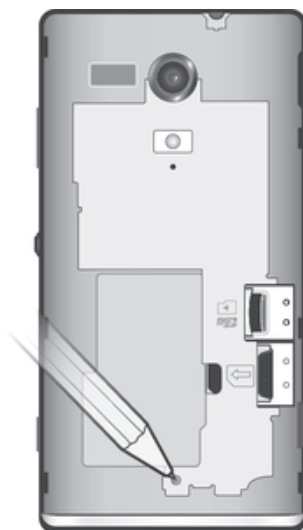

- 1 移除背蓋。
- 2 使用筆尖之類的物品按住關閉按鈕。裝置會自動關機。

 請勿使用太過尖銳的物品，以免毀損關閉按鈕。

鎖定和解鎖螢幕

當裝置開啟並閒置經過一段指定的時間後，螢幕會變暗以節省電池電量，並自動鎖定。此螢幕鎖可在您不使用手機時防止意外觸碰螢幕的動作。




啟用螢幕

- 短按電源鍵 

將螢幕解鎖

- 將手指放在螢幕上，然後向上或向下滑動。
- 💡 有數個方式可將螢幕解鎖。如需詳細資訊，請參閱第101頁的設定螢幕鎖。

鎖定螢幕


- 當螢幕啟用時，短按電源鍵 

設定指南

第一次啟動裝置時，會開啟設定指南以協助您配置基本設定、登入某些帳號以及個人化您的裝置。例如，如果您有 Sony Entertainment Network 帳號，您就可以從您的裝置登入 Sony Entertainment Network 並開始欣賞音樂、影片和玩遊戲。或者，您可以直接在您的裝置上建立新帳號。

- 💡 之後您也可以從設定目錄存取設定指南。
- ! 有些市場可能不提供 Sony Entertainment Network 及 Video Unlimited 和 Music Unlimited。需要另行訂閱。適用額外的條款與條件。

手動存取設定精靈

- 1 在主畫面中，輕觸 
- 2 輕觸設定 > 設定指南。

帳號和服務

當您出門在外時，可使用裝置登入您的線上服務帳號。例如，您可以將 Google™ 帳號的通訊錄整合至您的電話簿，如此即可在單一位置檢視所有通訊錄資訊。您可從裝置和電腦註冊新的線上服務。

Google™ 帳戶

必須要有 Google™ 帳戶，才能在您的 Android™ 裝置上使用多種應用程式和服務。例如，您需要有 Google™ 帳戶才能在您的裝置中使用 Gmail™ 應用程式、使用 Hangouts™ 與朋友聊天，以及使用 Google 日曆™ 同步化您裝置上的行事曆應用程式。您也需要 Google™ 帳戶，才能從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲、音樂、電影和書籍。

Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號


將您的裝置與公司 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號同步化。如此，您就可以隨身攜帶您的工作電子郵件、通訊錄和行事曆事件。




Facebook™ 帳號

Facebook™ 是一種社交網路服務，可連接您和全球各地的朋友、家人和同事。設定 Facebook 以便在裝置中使用這些功能，讓您在任何地方都能和他們保持聯繫。

了解您的裝置

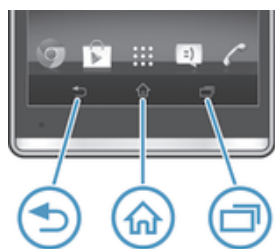使用按鍵



-  返回
 - 返回上一個畫面
 - 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄、通知面板或應用程式
-  主畫面
 - 移至主畫面
-  待辦事項
 - 輕觸以開啟視窗，顯示您最近使用的應用程式和小型應用程式列

使用觸控螢幕

開啟或反白顯示項目

- 輕觸項目。

標示選項

- 標示的核取方塊
- 取消標示的核取方塊
- 切換成開啟
- 切換成關閉


標示或取消標示選項

- 輕觸相關的核取方塊或選項名稱旁的開關。

縮放

可使用的縮放選項取決於您使用的應用程式。

縮放

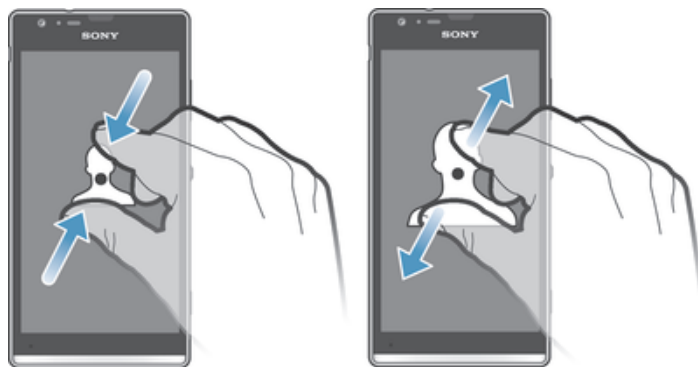


- 將雙指在螢幕上碰一下，然後將雙指合起（以縮小）或分開雙指（以放大）。
- 💡 當您在螢幕上使用雙指進行縮放時，只有當雙指都在可縮放區域時，才能進行縮放。例如，如果您要放大相片，請確定雙指均在相片框區域內。

捲動

在螢幕上向上或向下移動手指即可捲動畫面。在某些網頁上，您還可以向兩側捲動。


- ! 在螢幕上拖曳或輕拂不會啟用任何項目。

捲動

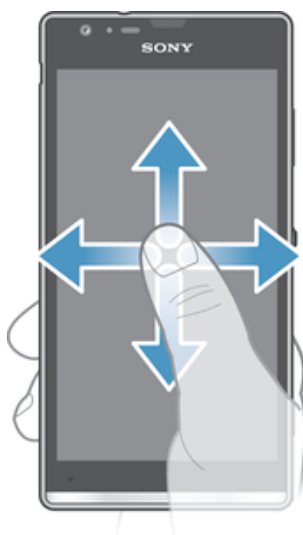

- 在螢幕上將手指依您所需的方向拖曳或輕拂。
- 💡 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。

輕拂

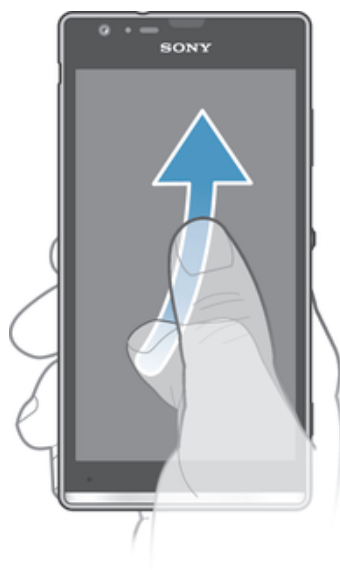

- 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。您可以等待捲動動作自行停止，或者也可以輕觸螢幕以立即停止捲動。


感應器

您的裝置內含亮度感應器和接近感應器。亮度感應器會偵測周遭環境亮度，隨著調整螢幕亮度。在語音通話期間，當您的耳朵接近螢幕時，接近感應器會關閉觸控螢幕。這可避免您在通話時不小心啟動裝置的其他功能。


電池


您的裝置有內嵌電池。

為電池充電

電池在您購買裝置時已事先少量充電。將充電器連接線連接至電源（例如 USB 連接埠或充電器）時，您必須等候數分鐘，電池圖示才會顯示在螢幕上。裝置在充電時仍可使用。為裝置長時間充電（例如隔夜）並不會使電池或裝置受損。

為裝置充電

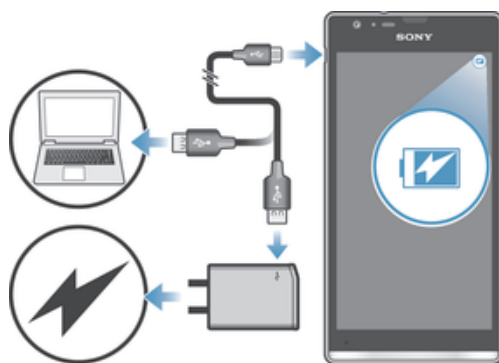

- 1 將充電器插入電源插座。
 - 2 將 USB 連接線的一端插入充電器(或插入電腦上的 USB 連接埠)。
 - 3 將連接線的另一端插入裝置上的 Micro USB 連接埠，插入時 USB 符號朝上。開始充電時，通知指示燈會亮起。
 - 4 裝置完全充電之後，將連接線平直向外拉，從裝置上拔除。請確定沒有折到接頭。
- 💡 使用裝置隨附的充電器和 USB 連接線，以確保快速充電。如果電池電量完全耗盡，則通知指示燈和充電圖示可能數分鐘後才會亮起和顯示。

電池通知指示燈狀態

綠燈	電池電量超過 90%
閃紅燈	電池電量低
橘燈	電池正在充電，但電量仍低於 90%

檢查電池電量

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 關於手機 > 狀態 > 電池存量。

提高電池效能

下列提示有助於提升電池效能：

- 經常為裝置充電。這不會影響電池的使用壽命。
- 從網際網路下載資料會消耗電量。當您未使用網際網路時，您可以停用行動網路的所有數據連線以節省電量。此項設定不會影響裝置透過無線網路傳輸資料。
- 當您不需要使用藍牙和 Wi-Fi® 連線時，將這些功能關閉。您可以從通知面板向下拖曳狀態列，以輕鬆啟動和關閉這些功能。
- 使用 **STAMINA 模式**和**低電量模式**功能以降低電池耗電量。您可以選取最適您裝置使用方式的省電模式。您也可以自訂各種省電模式的設定。
- 將同步化應用程式（用來同步化電子郵件、行事曆和通訊錄）設定為手動同步化。您也可以設為自動同步化，但是提高同步化間隔。
- 檢查裝置上的電池使用量目錄，查看哪些應用程式最耗電。使用影片和音樂串流應用程式（例如 YouTube™）會耗用較多的電池電量。某些從 Google Play™ 下載的應用程式也會消耗較多電量。
- 關閉和結束您目前不使用的應用程式。
- 降低螢幕顯示亮度等級。
- 當您身處在無網路覆蓋範圍的地區時，關閉裝置或啟動**飛航模式**設定。否則裝置會重複掃描可使用的網路，這樣會耗電。
- 使用索尼原廠免持裝置聆聽音樂。免持裝置的電池耗電量比裝置內建的擴音器少。
- 盡可能讓裝置處於待機。待機時間是指裝置已連線至網路而且目前不在使用中。
- 停用動態桌布。



存取電池使用量目錄

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 電源管理 > 電池用量。

使用 STAMINA 模式

啟動 **STAMINA 模式**功能，可當螢幕在非使用中時暫停 Wi-Fi® 連線、資料傳輸和多個耗電應用程式。在 STAMINA 模式之下，您仍可接收通話、文字訊息和多媒體訊息。您也可以設定應用程式清單，允許當螢幕在非使用中時繼續執行。當螢幕再次作用時，將會恢復所有暫停的功能。


啟動 STAMINA 模式

- 1 狀態列向下拉，然後輕觸.
- 2 尋找並輕觸**電源管理**。
- 3 將 **STAMINA 模式**旁的滑桿向右拖曳，然後輕觸**啟動**。當 STAMINA 模式啟動時，會出現在狀態列。

停用 STAMINA 模式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 電源管理。
- 3 輕觸 STAMINA 模式旁的 

變更 STAMINA 模式的設定


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 電源管理。
- 3 在設定目錄中，輕觸 STAMINA 模式。
- 4 視需要新增或移除應用程式。
- 5 完成時，輕觸完成。

估計您裝置的待機時間

待機時間是指當裝置已連線至網路但是不在使用中（例如，接聽或撥打通話）時，電池可維持的時間長度。當作動 STAMINA 模式時，會持續估計剩餘的待機時間。此時間長度視您使用裝置的方式而有所不同。若您經常鎖定裝置的螢幕，則 STAMINA 模式可以更有效率地延長待機時間。若您很少鎖定螢幕，則電池效能的改善程度不大。

- ! 當您初次使用裝置時，估計的待機時間可能不正確，因為沒有之前的使用記錄可供估計。



檢視估計的待機時間

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 電源管理。



使用低電池電量模式

當電池電量偏低時，您可以啟動低電量模式功能以節省電源。此功能可協助您調整螢幕亮度、資料傳輸和震動功能設定，讓您降低電池耗電量。



啟動低電池電量模式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 電源管理。
- 3 在  中，輕觸低電量模式。

停用低電池電量模式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 電源管理。
- 3 輕觸低電量模式旁的 

變更低電池電量模式的設定



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 電源管理。
- 3 在設定目錄中，輕觸低電量模式。
- 4 視需要調整設定。
- 5 完成時，輕觸 

鎖定畫面

鎖定畫面就是您在裝置鎖定但螢幕開啟時所看到的畫面。鎖定畫面最多有五個窗格，您可以為每個窗格新增一項小工具。然後您就可以從鎖定畫面存取這些小工具。例如，您可以新增行事曆小工具和電子郵件小工具，以便快速存取這些應用程式。

- ! 時鐘小工具預設位於鎖定畫面的中央窗格。

新增小工具至鎖定畫面

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵 。
- 2 從螢幕左上角向內滑動直到顯示 ，然後加以輕觸。
- 3 視需要輸入您的 PIN 碼、圖案或密碼以解鎖螢幕。
- 4 找到並輕觸您要新增的小工具。
- 5 視需要依照螢幕上的指示操作，以完成新增小工具。

從鎖定畫面移除小工具

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵①。
- 2 碰觸並按住要移除的小工具，然後拖曳至⏏。

在鎖定畫面上移動小工具

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵①。
- 2 碰觸並按住要移動的小工具，然後將小工具拖曳至新的位置。

主畫面

主畫面是您使用裝置的起點。您可使用應用程式、小工具、捷徑、資料夾、主題和桌布來自訂它。您也可以新增額外的窗格。

主畫面可延伸超過一般螢幕的顯示寬度，因此您需要向左或向右輕拂，以檢視主畫面窗格中的所有內容。● ● ● ○ ● ● ● 會顯示您在主畫面中的所在位置。您可以將一個窗格設定為主要的主畫面窗格，也可以新增或刪除窗格。




移至首頁畫面

- 按 .


瀏覽首頁畫面

- 向右或向左輕拂。


將窗格設為主畫面窗格

- 1 碰觸並按住主畫面上的空白處，直到裝置開始震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽至要設為主畫面窗格的窗格，然後輕觸 .

新增窗格至主畫面

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂即可瀏覽窗格，然後輕觸 .

從主畫面刪除窗格

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽您要刪除的窗格，然後輕觸 .

小工具

小工具是一種小型應用程式，可直接在主畫面上使用。例如，“WALKMAN”小工具可讓您直接開始播放音樂。

某些小工具可調整大小，如此您可以展開它們以檢視更多內容，或縮小它們以節省主畫面上的空間。

新增小工具至主畫面

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動，然後輕觸小工具。
- 2 尋找並輕觸您要新增的小工具。

調整小工具的大小





- 1 長按某個小工具，直到它放大且裝置震動為止，然後放開該小工具。如果該小工具可調整大小（例如，行事曆小工具），則會反白選取外框，並出現調整大小的小點。
- 2 將小點向內拖曳或向外拖曳即可縮小或放大小工具。
- 3 如要確認小工具的新大小，請輕觸主畫面上的任意位置。

重新整理首頁畫面

自訂主畫面的外觀，以及變更從主畫面存取的功能。變更畫面背景、移動項目、建立資料夾和新增捷徑與小工具。

自訂選項

當您長按主畫面的空白區域時，將會出現以下自訂選項：

-  新增小工具至主畫面。
-  新增應用程式和捷徑。
-  設定主畫面的桌布。
-  設定背景主題。

從主畫面檢視自訂選項

- 長按主畫面的空白區域，直到裝置震動和自訂選項出現在螢幕底部。

新增捷徑至主畫面

- 1 碰觸並按住主畫面上的空白處，直到裝置開始震動並顯示自訂目錄。
 - 2 在自訂目錄中，輕觸**應用程式**。
 - 3 在應用程式清單中捲動並選取應用程式。選取的應用程式會新增至主畫面。
- 💡 在步驟 3 中，也可以輕觸**捷徑**，然後從可用清單中選取應用程式。若使用此方法新增捷徑，某些可用的應用程式可讓您新增特定功能至捷徑。

在主畫面上移動項目

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。

從主畫面刪除項目

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至 。

在主畫面上建立資料夾

- 長按應用程式圖示或捷徑，直到它放大而且裝置開始震動，然後將它拖放至另一個應用程式圖示或捷徑的最上方。

在主畫面上新增項目至資料夾

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至資料夾。

在主畫面上重新命名資料夾

- 1 輕觸資料夾以將其開啟。
- 2 輕觸資料夾，即可顯示**資料夾名稱**欄位。
- 3 輸入新資料夾名稱並輕觸**完成**。

變更首頁畫面的背景

使用桌布和不同的主題，將主畫面調整為您自己的風格。

變更主畫面桌布

- 1 碰觸並按住主畫面上的空白處，直到裝置開始震動。
- 2 輕觸**桌布**並選取選項。

設定主畫面的主題

- 1 長按主畫面上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 輕觸**主題**，然後選取主題。

! 變更主題後，某些應用程式的背景也會變更。

擷取螢幕抓圖

您可以將裝置的任何螢幕擷取為螢幕抓圖。您擷取的螢幕抓圖會自動儲存在相簿中。

擷取螢幕抓圖

- 1 同時按住電源鍵和降低音量鍵，直到您聽到喀一聲。
- 2 如要檢視螢幕抓圖，將狀態列完全向下拖曳。

存取和使用應用程式


從主畫面的捷徑或應用程式畫面開啟應用程式。

應用程式畫面

您可以從主畫面開啟應用程式畫面，其中包含已安裝以及您下載至裝置的應用程式。

應用程式畫面會延伸超過一般的螢幕寬度，所以您需要向左和向右輕拂才能檢視所有內容。

開啟應用程式畫面

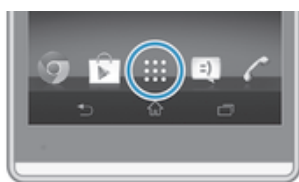

- 在主畫面中，輕觸 .

瀏覽應用程式畫面

- 在應用程式畫面中，向右或向左輕拂。

開啟應用程式畫面目錄

- 開啟應用程式畫面時，將畫面的左側邊緣向右拖曳。

新增應用程式捷徑至主畫面

- 1 從應用程式畫面，碰觸並按住應用程式圖示直到畫面振動，然後拖曳圖示至螢幕最上方。主畫面隨即開啟。
- 2 將圖示拖曳至主畫面上所需的位置，然後放開手指。


開啟和關閉應用程式

如要開啟應用程式

- 從主畫面或應用程式畫面，輕觸應用程式。

關閉應用程式

- 按 .

💡 當按  以結束時，有些應用程式會暫停，而有些應用程式則可能會在背景繼續執行。在第一種情況中，下次您開啟該應用程式時，即可從上次離開的地方繼續。請記住，有些應用程式在背景執行時可能會產生數據連線費用，例如社交網路服務。

最近使用的應用程式視窗

您可以在這個視窗中切換最近使用的應用程式。您也可以開啟小型應用程式。

開啟最近使用的應用程式視窗

- 按 。


使用小型應用程式

從最近使用的應用程式視窗中，您可以透過小型應用程式列隨時快速存取小型應用程式。小型應用程式只會佔用螢幕的一個小區域。因此您在與小型應用程式互動時，可同時在同一個螢幕上與另一個應用程式互動。

開啟小型應用程式列


- 按 。

開啟小型應用程式

- 1 如要顯示小型應用程式列，請按 。
- 2 輕觸要開啟的小型應用程式。

 您可同時開啟數個小型應用程式。

關閉小型應用程式

- 輕觸小型應用程式視窗上的 。

移動小型應用程式

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它移至所需的位置。


將小型應用程式最小化

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它拖曳至右緣或螢幕底緣。

在小型應用程式列中重新排列小型應用程式

- 碰觸並按住小型應用程式，然後將小型應用程式拖曳至所需的位置。

從小型應用程式列移除小型應用程式

- 長按小型應用程式，然後將它拖曳至 。





還原先前移除的小型應用程式

- 1 開啟小型應用程式列，然後輕觸 。
- 2 碰觸並按住要還原的小型應用程式，然後將其拖曳至小型應用程式列中。

下載小型應用程式

- 1 從小型應用程式列，依序輕觸 、 及 。
- 2 搜尋要下載的小型應用程式，然後依照指示操作來下載並完成安裝。


新增小工具做為小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 輕觸  >  > 。
- 3 選取小工具。
- 4 視需要輸入小工具名稱，然後輕觸**確定**。

應用程式目錄

當您使用應用程式時，可隨時開啟目錄。根據使用的應用程式，目錄看起來不一樣。

開啟應用程式中的目錄

- 使用應用程式時，按 。
- ! 並非所有應用程式都有目錄。

重新整理應用程式畫面

依您的喜好移動在應用程式畫面上移動應用程式。


在應用程式畫面上排列應用程式

- 1 如要開啟應用程式畫面目錄，將應用程式畫面左緣向右拖曳。
- 2 在**顯示應用程式**之下選取所要的選項。

在應用程式畫面上移動應用程式


- 1 如要開啟應用程式畫面目錄，將應用程式畫面左緣向右拖曳。
- 2 請確認在**顯示應用程式**之下已選取**自訂排序**。
- 3 長按某個應用程式，直到它放大且裝置震動為止，然後將該應用程式拖曳至新位置。

從應用程式畫面解除安裝應用程式

- 1 若要開啟應用程式畫面目錄，請將應用程式畫面的左側邊緣向右拖曳。
- 2 輕觸**解除安裝**。所有無法解除安裝的應用程式都會以表示。
- 3 輕觸要解除安裝的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。


狀態和通知

螢幕頂部的狀態列會顯示裝置目前的狀態。當有新事件發生或有事件正在進行時，左側會顯示通知。例如，新訊息和行事曆通知會顯示在這裡。右側會顯示信號強度、電池狀態和其他資訊。

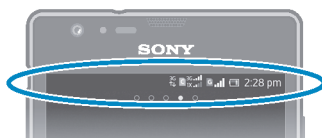

狀態列允許您調整裝置的基本設定，例如 Wi-Fi®、藍牙、資料傳輸和聲音。您也可以從通知面板開啟設定目錄，以變更其他設定。

通知指示燈也會提供電池狀態資訊和一些通知。例如，閃爍藍色指示燈表示有新訊息或未接來電。當電池電量低時，通知指示燈將不會有作用。

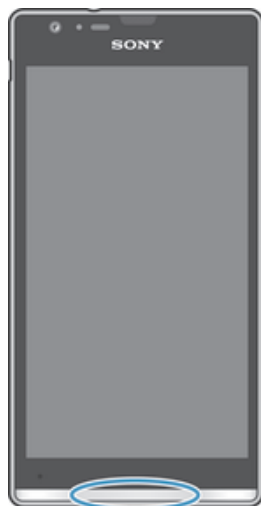

檢查通知和進行中的活動

您可向下拖曳至狀態列以開啟通知面板並取得詳細資訊。例如，您可以從面板開啟新訊息或檢視行事曆事件。您也可以開啟某些在背景執行的應用程式，例如音樂播放器。

開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

關閉通知面板



- 將通知面板底部的選項標籤向上拖曳。

針對通知採取行動

- 輕觸通知。

從 [通知] 面板關閉通知

- 將手指置於通知上並向左或向右輕拂。

從通知面板清除所有通知

- 輕觸清除。


從通知面板設定裝置

您可以從通知面板開啟設定目錄，以調整裝置快速設定。例如，您可以開啟 Wi-Fi®。

從通知面板開啟裝置設定目錄

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 

從通知面板調整聲音設定

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 

從通知面板控制藍牙功能

- 1 將狀態列向下拉。
- 2 輕觸 

從通知面板控制 Wi-Fi® 功能

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 。


從通知面板調整高度等級

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 。



從通知面板自訂快速設定

透過選取需要的快速設定並重新排列其順序，您就能夠從通知面板自訂快速設定。您最多可選取 10 項快速設定，也可以什麼都不選。

從通知面板選取快速設定

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸 。
- 2 尋找並輕觸顯示 > 快速設定。
- 3 選取所需的快速設定。




如要從通知面板重新排列快速設定

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸 。
- 2 尋找並輕觸顯示 > 快速設定。
- 3 長按快速設定旁的 ，然後將它移動至所需位置。

存取設定

從設定目錄檢視和變更您的裝置設定。您可從通知面板和應用程式畫面存取設定目錄。

存取裝置設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 輕觸設定。
-  您也可以將主畫面的狀態列向下拖曳，然後輕觸  以存取裝置設定。

螢幕鍵盤

您可以利用螢幕上的 QWERTY 鍵盤逐一輕觸每個字母以輸入文字；或是使用手勢輸入功能並在每個字母間滑動手指以形成字詞。

您最多可以選取三種語言來輸入文字。鍵盤會偵測您使用的語言，並在您輸入時預測該語言的字詞。有些應用程式（例如電子郵件和文字訊息應用程式）會自動開啟螢幕鍵盤。



- 1 刪除游標之前的一個文字。
- 2 輸入歸位字元或確認文字輸入。
- 3 輸入空白鍵。
- 4 個人化您的鍵盤。在鍵盤個人化後，此按鍵會消失。
- 5 顯示數字和符號。如需更多符號，請輕觸 $+ = \$$ 。
- 6 切換小寫 \downarrow 、大寫 \uparrow 和大寫鎖定 \uparrow 。對部分語言來說，這個按鍵是用來存取語言中其他文字。

顯示螢幕鍵盤以輸入文字

- 輕觸文字輸入欄位。

橫向使用螢幕鍵盤

- 顯示螢幕鍵盤時，將裝置轉為橫向。
- ! 您可能需要在某些應用程式中調整設定，才能啟用橫向方式。


按照字元逐一輸入文字

- 1 如要輸入鍵盤上顯示的字元，請輕觸該字元。
- 2 如要輸入字元變體，請長按標準鍵盤字元以取得可使用的選項清單，然後從清單中選取。例如，如要輸入 "é"，請碰觸並按住 "e" 直到顯示其他選項，然後保持手指仍按在鍵盤上，拖曳並選取 "é"。



輸入句點

- 輸入字詞後，輕觸兩次空格鍵。

使用滑動輸入功能輸入文字

- 1 顯示螢幕鍵盤時，在字母間滑動手指，勾勒要寫出的單字。
- 2 在輸入完一個單字後抬起手指。系統會根據勾勒的字母來建議單字。
- 3 如果您需要的單字未出現，請輕觸  以檢視其他選項並選取適合的選項。如果所需的選項未出現，請刪除整個字然後重新勾勒，或是分別輕觸該單字的每個字母。

變更滑動輸入設定

- 1 顯示螢幕鍵盤時，輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **鍵盤設定 > 文字輸入設定**。
- 3 若要啟用或撤銷滑動輸入功能，請標示或取消標示 **滑動輸入** 核取方塊。

手機鍵盤

手機鍵盤類似標準 12 鍵電話鍵盤，可提供預測文字及多次輕觸等輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤文字輸入法。只有在縱向時才能使用手機鍵盤。



- 1 選擇文字輸入選項。您可以輕觸每個字元一次並使用字詞建議，或是持續輕觸按鍵，直到選取所需的文字為止。
- 2 刪除游標之前的一個文字。
- 3 輸入歸位字元或確認文字輸入。
- 4 輸入空格。
- 5 顯示符號和表情符號。
- 6 顯示數字。
- 7 變更文字大小寫並啟動大寫鎖定。

編輯文字

當您在縱向與橫向書寫時，可藉由輕觸兩次輸入的文字，可對文字進行選取、剪下、複製與貼上等操作。縱向書寫時，透過應用程式列即可使用必要的編輯工具。橫向書寫時，點選編輯按鈕可提供相同的工具。

應用程式列



- | | |
|---|---------|
| 1 | 關閉應用程式列 |
| 2 | 選取所有文字 |
| 3 | 剪下文字 |
| 4 | 複製文字 |
| 5 | 貼上文字 |

! 只有當您在將文字儲存在剪貼簿時才會顯示。

選取文字

- 1 輸入文字，然後輕觸兩次文字。您輕觸的文字會以左右兩邊的選項標籤所突顯。
- 2 向左或向右拖曳選項標籤以選取更多文字。

中文輸入

- 注音輸入法
 - 拼音輸入法
- ### 一般原則

手機具有加速中文字輸入的功能。輸入拼音或注音符號後，螢幕下方會顯示一行包含該拼音或與該符號相關的常用候選字。

注音輸入法

按所需的注音符號，手機會根據國語的發音規則，顯示多個候選字。

拼音輸入法

選擇所需的拼音字母，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

自訂裝置

您可以調整多個裝置設定以符合您的需求。例如，您可以變更語言、新增個人鈴聲或變更螢幕亮度。

調整音量

您可以調整來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

使用音量鍵調整鈴聲音量

- 按向上或向下音量鍵。

使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵。



調整聲音設定

您可以調整多項聲音設定。例如，您可將裝置設為靜音模式，如此當您在開會時就不會響鈴。


將裝置設定為震動模式

- 按向下音量鍵，直到狀態列中出現.

將裝置設定為靜音模式

- 1 按住向下音量鍵，直到裝置震動且狀態列中出現.
- 2 再次按向下音量鍵。狀態列中會出現.


將裝置設定為震動與響鈴模式

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效。
- 3 標示響鈴時震動核取方塊。


日期和時間

您可以變更裝置的日期和時間。


手動設定日期

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動設定日期和時間核取方塊（如果已標示）。
- 4 輕觸設定日期。
- 5 向上或向下捲動以調整日期。
- 6 輕觸設定。

手動設定時間


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動設定日期和時間核取方塊（如果已標示）。
- 4 輕觸設定時間。
- 5 向上或向下捲動以調整小時和分鐘。
- 6 視需要向上捲動，將 上午 變更為 下午，反之亦然。
- 7 輕觸設定。

設定時區


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動設定時區核取方塊（如果已標示）。
- 4 輕觸選取時區。
- 5 選取選項。

鈴聲設定


設定鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效 > 手機鈴聲。
- 3 選取一個鈴聲。
- 4 輕觸完成。

啟用觸控提示聲


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效。
- 3 標示撥號鍵盤觸控音效和觸控音效核取方塊。

選取通知音效

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效 > 通知音效。
- 3 選取當收到通知時播放的聲音。
- 4 輕觸完成。


螢幕設定

調整螢幕亮度


- 1 從主畫面，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 顯示 > 亮度。
- 3 取消標示根據環境調整亮度核取方塊（如果已標示）。
- 4 拖曳滑桿可調整亮度。



 降低亮度可提高電池效能。

將螢幕設定為碰觸後震動

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸  音效。
- 2 標記觸控時震動核取方塊。現在，當輕觸選擇鍵和特定應用程式時，螢幕就會震動。

調整螢幕關閉前的閒置時間


- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 顯示 > 休眠。
- 3 選取選項。




 若要快速關閉螢幕，請短按電源鍵 .

語言設定

您可以為裝置選取預設語言，之後可以再次變更設定。


變更語言

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 語言與輸入裝置 > 語言。
- 3 選取選項。
- 4 輕觸確定。


 如果您選取了錯誤的語言而無法讀取目錄文字，請尋找並輕觸 。然後選取  旁的文字，然後在開啟的目錄中，選取第一個項目。然後，您就可以選取所需的語言。



通訊關閉模式

在通訊關閉模式中，網路及收音機收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍可以玩遊戲、聆聽音樂、觀賞影片和其他儲存在記憶卡或內部儲存空間上的內容。如果鬧鐘已啟動，您也會收到鬧鐘提醒。

 啟動通訊關閉模式以降低電池耗電量。

開啟通訊關閉模式

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容...。
- 3 標示飛航模式核取方塊。

 您也可以按下電源鍵 ，然後在開啟的目錄中，選取飛航模式。

手套模式

使用手套模式，即便是戴著手套也可在裝置螢幕上進行瀏覽。當您使用手套模式時，螢幕上經觸控所顯示的區域會出現環狀游標。

啟用手套模式

- 1 在主畫面中，輕觸 \llbracket >設定>顯示，並確認已標記**手套模式**核取方塊。
 - 2 鎖定裝置螢幕。
 - 3 確認您已戴上手套。
 - 4 用戴著手套的手指將螢幕解鎖。手套模式即已啟用。此裝置會維持在手套模式，直到您再次將螢幕鎖定。
- 💡 敏感度視螢幕與瀏覽時戴著手套的手指之間的接觸面積大小而定。如果接觸面積太小，敏感度會過低，如此便可能無法啟用手套模式。

記憶體

您可以將內容儲存至裝置的內部儲存空間或是記憶體卡。

檢視您的記憶體狀態

- 1 在主畫面中，輕觸 \llbracket 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **儲存空間**，檢視您的記憶體狀態。

記憶卡

您的裝置支援 microSD™ 記憶卡，這張記憶卡可用於儲存內容。這類型的卡片也可以用來當做可攜式記憶卡，與其他相容裝置一起使用。

- ! 記憶卡可能必須另購。

將記憶卡格式化

例如，您可格式化您裝置中的記憶卡，以釋放記憶體。這表示您會刪除記憶卡上的所有資料。

- ! 當您格式化記憶卡時，會刪除記憶卡上的所有內容。格式化記憶卡前，請確定您已備份您想要儲存的所有項目。您可以將內容複製到電腦備份。如需詳細資訊，請參閱第 85 頁的**將裝置連接至電腦**一章。

格式化記憶卡

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸 \times 。
- 2 尋找並輕觸**儲存空間** > **清除 SD 卡**。
- 3 如要確認，輕觸**清除 SD 卡** > **清除全部**

清除應用程式記憶體

有時候，您可能需要清除應用程式記憶體。例如，當應用程式記憶體已滿，或是您想要清除遊戲分數時，可能就需要這麼做。對於某些應用程式，您可能也需要刪除傳入的電子郵件、文字和多媒體訊息。

清除應用程式的記憶體

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸 \times 。
 - 2 找到並輕觸**應用程式**。
 - 3 輕觸您想要清除記憶體的應用程式。
 - 4 輕觸**清除快取**。
- ! 某些應用程式的記憶體無法清除。

使用耳機



- ! 使用裝置隨附的配件或其他相容的配件以提供最佳效能。

使用耳機

- 1 將耳機連上裝置。
 - 2 若要接聽電話，請按下通話處理鍵。
 - 3 若要結束電話，請按下通話處理鍵。
- ! 如果耳機未隨附在裝置中，您可能需要另外購買。

- 💡 如果您在聽音樂，當您接聽來電時音樂會停止，等到您結束通話後才會恢復播放。

網際網路和訊息功能設定

若要存取網際網路並傳送多媒體訊息，您必須擁有行動數據連線和正確的設定，也稱為 APN（存取點名稱）設定。APN 可識別行動裝置能夠連線的網路。



您通常可在插入 SIM 卡後首次設定裝置時，下載網際網路和訊息設定。在其他情況下，設定應該都已預先安裝。如果沒有，您可以手動下載或新增設定。連絡您的電信業者以取得有關網際網路和訊息設定的詳細資訊。

- 💡 如果您無法存取網際網路、沒有數據連線，或是無法傳送或接收多媒體訊息，請嘗試刪除所有網際網路和訊息設定，然後再次新增。

下載網際網路和訊息設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > Xperia™ > 網際網路設定。
- 3 輕觸接受。


重設預設的網際網路設定

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸 。
- 2 輕觸更多內容... > 行動網路。
- 3 輕觸存取點名稱 (APN)，然後輕觸 。
- 4 輕觸還原為預設狀態。



存取點名稱 (APN)

APN 用於建立裝置和網際網路之間的連線。APN 定義使用的 IP 位址類型、叫用的安全性方法，以及使用的固定端連線。當您無法存取網際網路、沒有數據連線或無法傳送或接收多媒體訊息時，檢查 APN 就十分有用。

檢視目前的 APN

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 行動網路。
 - 3 輕觸存取點名稱(APN)。
- ! 如果有多個連線可用，已標記按鈕會顯示作用中的網路連線。

手動新增網際網路設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
- 3 輕觸**存取點名稱(APN)** > **+**。
- 4 輕觸**名稱**，然後輸入您要建立的網路模式名稱。
- 5 輕觸 **APN** 並輸入存取點名稱。
- 6 輸入電信業者所需的其他所有資訊。
- 7 完成時，輕觸，然後再輕觸**儲存**。

使用資訊

為提高品質，Sony Mobile 會收集有關您裝置的匿名錯誤報告和統計數據。收集的資訊不包含個人資料。

允許傳送使用資訊


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Xperia™** > **使用資訊設定**。
- 3 標示**傳送使用資訊**核取方塊（如果尚未標示）。
- 4 輕觸**確定**。

控制資料使用量

您可以追蹤在指定期間，透過行動數據或 Wi-Fi® 連線與裝置之間的傳輸資料量。例如，您可以限制個別應用程式的資料使用量。針對透過行動數據連線傳輸的資料，您也可以設定資料使用量警告和限制，以避免產生額外費用。


- ! 調整資料使用量設定可協助您進一步控制資料使用量，但無法保證可防止額外費用的產生。

開啟或關閉資料傳輸


- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸。
- 2 輕觸**數據用量**。
- 3 拖曳滑桿**行動資料傳輸**以啟動或關閉資料傳輸。

- 💡 當資料傳輸已關閉時，您的裝置仍可建立 Wi-Fi® 和藍牙連線。

如要設定資料使用量警告


- 1 確認資料傳輸已開啟。
- 2 狀態列向下拖曳，然後輕觸。
- 3 尋找並輕觸**數據用量**。
- 4 如要設定警告等級，將警告線拖曳至所需的值。當資料傳輸量達到您設定的等級時，您就會接收到警告通知。

如要設定資料使用量限制

- 1 確認資料傳輸已開啟。
- 2 狀態列向下拖曳，然後輕觸。
- 3 尋找並輕觸**數據用量**。
- 4 標示**設定行動數據傳輸上限** 核取方塊（如果尚未標示），然後輕觸**確定**。
- 5 如要設定資料使用量限制，將對應線拖曳至所需的值。



- ! 在資料使用量達到設定限制後，裝置上的資料傳輸功能將會自動關閉。

控制個別應用程式的資料使用量

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸。
- 2 尋找並輕觸**數據用量**。
- 3 尋找並輕觸所需的應用程式。
- 4 標示 **限制背景資料** 核取方塊。
- 5 如要存取應用程式（如果有的話）的更多特定設定，輕觸**查看應用程式設定**然後視需要變更。

- 💡 如果您變更相關的資料使用量設定，個別應用程式的效能可能會受到影響。

檢視透過 Wi-Fi® 傳輸的資料

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **數據用量**。
- 3 輕觸 ，然後標示**顯示 Wi-Fi 使用量**核取方塊（如果尚未標示）。
- 4 輕觸 **Wi-Fi** 選項標籤。


行動網路設定

您的裝置會自動在行動網路之間切換，視不同地區可使用的行動網路而定。您也可以手動設定裝置，以使用特定的行動網路模式，例如 WCDMA 或 GSM。

選取網路模式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
- 3 輕觸**網路模式**。
- 4 選取網路模式。

手動選取其他網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路** > **電信業者**。
- 3 輕觸**搜尋模式** > **手動**。
- 4 選取網路。

! 如果您手動選取網路，裝置將不會搜尋其他網路，即使您移動到手動選取的網路範圍之外。


啟動自動網路選擇

- 1 狀態列向下拉，然後輕觸。
- 2 尋找並輕觸**更多內容...** > **行動網路** > **電信業者**。
- 3 輕觸**搜尋模式** > **自動**。

數據漫遊

當您在主網以外的區域漫遊時，有些電信業者允許您傳送和接收行動資料。建議您事先檢查相關的資料傳輸費用。

啟動數據漫遊

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
- 3 標示**數據漫遊**核取方塊。

! 當數據傳輸已停用時，您無法啟動數據漫遊。


下載應用程式

從 Google Play™ 下載應用程式

Google Play™ 是 Google 的線上官方商店，可讓您下載應用程式和遊戲、音樂、電影和書籍。其中免費與付費應用程式皆有。從 Google Play™ 開始下載之前，請確定您的網際網路連線運作正常，最好是使用 Wi-Fi® 網路以降低數據傳輸費用。

- ! 如要使用 Google Play™，您必須擁有 Google™ 帳戶。並非所有國家或地區都提供 Google Play™。

從 Google Play™ 下載應用程式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 找到並輕觸 **Play 商店**。
 - 3 瀏覽類別或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
 - 4 輕觸項目以檢視詳細資料，然後依照指示操作來完成安裝。
- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並給予權限。
 - 💡 輕觸 **設定 > 應用程式** 下方的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限。

正從其他來源下載應用程式

當您裝置內的設定允許從 Google Play™ 以外的其他來源下載時，您可遵守相關下載指示，直接從其他網站下載應用程式。

- ! 安裝不明或非可靠來源的應用程式會導致裝置損壞。請務必只從可靠來源下載應用程式。如有任何問題或疑慮，請連絡應用程式供應商。

允許從其他來源下載應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 找到並輕觸 **設定 > 安全性**。
 - 3 標記 **不明來源核取方塊**。
 - 4 輕觸 **確定**。
- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並給予權限。
 - 💡 輕觸 **設定 > 應用程式** 下方的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限。

通話

撥打電話



撥打電話概覽

手動撥打電話號碼、輕觸連絡人清單中儲存的號碼，或在通話記錄檢視中輕觸電話號碼，即可撥打電話。您也可以使用智慧撥號功能，以快速從連絡人清單和通話記錄中尋找號碼。如要進行視訊通話，您可使用您裝置上的 Hangouts™ 即時訊息和視訊聊天應用程式。請參閱第 46 頁的*即時訊息和視訊聊天*。




- 1 開啟您的通訊錄清單
- 2 檢視您的通話記錄項目
- 3 檢視您的最愛連絡人
- 4 檢視儲存至裝置的所有連絡人群組
- 5 刪除號碼
- 6 撥號鍵盤
- 7 隱藏或清除通話記錄
- 8 通話按鈕
- 9 隱藏或顯示撥號器



撥號撥打電話

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **電話**。
- 3 輸入接聽者的號碼，並輕觸 .

如要使用智慧撥號撥打

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **電話**。
- 3 使用撥號鍵盤輸入對應您要撥打的連絡人的字母或號碼。當您輸入每個字母或號碼時，會出現可能符合的清單。
- 4 輕觸您要撥打的連絡人。

撥打國際電話

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **電話**。
- 3 碰觸並按住 **0**，直到「+」符號出現為止。
- 4 輸入國碼、區碼（省略前面的 0）及電話號碼，然後輕觸 .

顯示或隱藏電話號碼


撥打電話時，您可以選擇在通話者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。

顯示或隱藏您的電話號碼


- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **通話設定** > **其他設定** > **本機號碼**。

接聽來電

接聽電話



拒絕通話



讓來電鈴聲靜音

- 當您接到電話時，按下音量鍵。

使用訊息拒絕來電

您可使用預先定義的訊息拒絕來電。您可使用此類訊息來拒絕來電，如此就會自動將訊息傳送給來電者並將它儲存在您的裝置上。

裝置上已預先定義 6 則訊息。您可以從這些預先定義訊息中選取，也可以視需要編輯訊息。


如要使用預先定義的訊息拒絕來電

- 向上拖曳 **使用訊息拒絕通話**，然後選取訊息。

如要使用預先定義的訊息拒絕來電


- 在通話期間，當您聽到重複嗶聲時，向上拖曳 **使用訊息拒絕通話**，然後選取訊息。

編輯用來拒絕來電的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 找到並輕觸 **設定** > **通話設定** > **使用訊息拒絕通話**。
- 3 輕觸您要編輯的訊息，然後進行必要的變更。
- 4 完成時，輕觸 **確定**。

進行中的通話

進行中的通話概覽

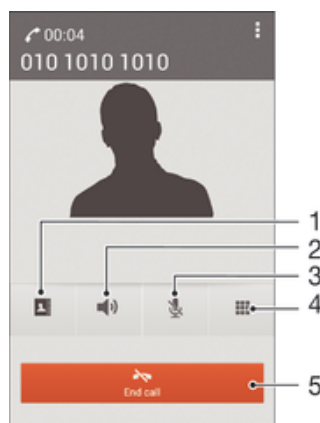


1	開啟您的通訊錄清單
2	通話中開啟擴音器
3	通話中使麥克風靜音
4	通話中輸入數字
5	結束通話

調整通話期間的聽筒音量

- 按向上或向下音量鍵。


通話中啟用螢幕

- 短按 。


使用通話記錄

您可以在通話記錄中檢視未接來電 、已接來電  和已撥電話 。

檢視未接來電


- 1 當有未接來電時， 會顯示在狀態列中。將狀態列向下拉。
- 2 輕觸未接來電。

從通話記錄撥號



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸電話。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 3 如要直接撥號，請輕觸號碼。如要在撥打之前先編輯號碼，請碰觸並按住號碼，然後輕觸撥打電話前編輯號碼。

- ! 您也可以輕觸  > 回撥電話並開始撥號。

將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸電話。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 3 碰觸並按住此號碼，然後輕觸新增至通訊錄。
- 4 輕觸所需的連絡人，或輕觸建立新連絡人。
- 5 編輯連絡人詳細資料，並輕觸完成。


隱藏通話記錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸電話。
- 3 輕觸  > 隱藏通話記錄。


轉接通話

您可以轉接通話，例如，轉接至其他電話號碼，或是轉接至接聽服務。

轉接通話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 來電轉接。
- 3 選取選項。
- 4 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕觸啟用。


關閉來電轉接

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 來電轉接。
- 3 選取一個選項，然後輕觸停用。


限制通話

您可以封鎖所有或特定類型的撥出電話和來電。如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，也可以使用「固定撥號號碼」(FDN)清單限制撥出的電話。

封鎖來電或撥出的電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定**。
 - 3 輕觸**通話封鎖**並選取選項。
 - 4 輸入密碼並輕觸**啟用**。
- ! 當您初次設定通話封鎖時，您需要輸入密碼以啟動通話封鎖功能。日後如果您想要編輯通話封鎖設定，則必須使用此密碼。

啟用或停用固定撥號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **固定撥號號碼**。
- 3 輕觸**啟用固定撥號**或**停用固定撥號**。
- 4 輸入您的 PIN2 碼並輕觸**確定**。


存取已接受的通話接收者清單

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **固定撥號號碼** > **固定撥號號碼**。


多通來電

如果您已啟用插撥，您可以同時間處理多通來電。插撥啟用後，如果您收到另一通電話，手機會發出嗶聲通知您。


啟用和停用插撥

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **其他設定**。
- 3 若要啟用或停用插撥，請輕觸**來電插播**。

接聽第二通電話並保留進行中的通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，將  向右拖曳。

拒絕插撥

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，將  向左拖曳。

撥打第二通電話

- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。如此，原先的通話會保留。

在多通電話之間切換




- 如要切換至另一個通話並保留目前的通話，請輕觸**切換至此通話**。

會議電話

透過會議或多方通話，您可以與兩位或兩位以上的人舉行聯合對話。

- ! 有關可新增至會議電話的與會者人數詳細資料，請連絡您的電信業者。

撥打會議電話

- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 撥打第二位與會者的號碼，並輕觸 。第二位與會者接聽後，則會保留第一位與會者的電話。
- 3 輕觸  將第二位與會者新增至會議電話中。
- 4 重複步驟 1 到 3 新增其他電話與會者。

保留和某個會議電話與會者的私人對話

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸{0}個與會者。
- 2 輕觸要私下交談的與會者電話號碼。
- 3 如要結束私人對話並返回會議電話，請輕觸 ➤。

結束會議電話的與會者

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸顯示與會者人數的按鈕。例如，如果有 3 位與會者，請輕觸 3 名聊天室參與者。
- 2 在要結束的與會者旁邊輕觸 ✖。

結束會議電話

- 在會議電話期間，輕觸 結束會議電話。

語音信箱

如果您的訂閱包括語音信箱服務，來電者可以在您無法接聽電話時留下語音訊息。語音信箱服務號碼通常儲存在 SIM 卡中。如果沒有，可以從您的電信業者取得並手動輸入號碼。

輸入語音信箱號碼

- 1 在主畫面中，輕觸☰。
- 2 尋找並輕觸設定>通話設定>語音信箱>語音信箱設定>語音信箱號碼。
- 3 輸入您的語音信箱號碼。
- 4 輕觸確定。

撥打語音信箱服務

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰。
- 2 尋找並輕觸電話。
- 3 長按 1。

緊急電話

裝置支援 112 或 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論是否已插入 SIM 卡，正常情況下您可在任何國家撥打緊急電話。

撥打緊急電話

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰。
- 2 尋找並輕觸電話。
- 3 輸入緊急電話號碼，並輕觸 ↗。如要刪除號碼，請輕觸 ✖。

💡 未插入 SIM 卡或是限制撥出的電話時，仍然可以撥打緊急電話。

當 SIM 卡鎖定時撥打緊急電話

- 1 從鎖定螢幕，輕觸緊急電話。
- 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸 ↗。

通訊錄

傳輸通訊錄

有幾種方式可將通訊錄傳輸至新裝置。如需選擇傳輸方法的詳細資訊，請移至 www.sonymobile.com/support。

使用電腦傳輸通訊錄

Xperia™ Transfer 和 Contacts Setup 是 PC Companion 中的應用程式，Sony™ Bridge for Mac 電腦程式可協助您從舊裝置收集通訊錄，並將它們傳輸至新裝置。這些應用程式支援多種裝置廠牌，包括 iPhone、Samsung、HTC、BlackBerry、LG、Motorola 和 Nokia。

您需要：

- 連接網際網路的電腦。
- 舊裝置的 USB 連接線。
- 新 Android™ 裝置的 USB 連接線。
- 您的舊裝置。
- 您的新 Android™ 裝置。





使用電腦將通訊錄傳輸至新裝置

- 1 確定 PC Companion 已安裝在 PC 上，或 Sony™ Bridge for Mac 已安裝在 Apple® Mac® 電腦上。
- 2 開啟 PC Companion 應用程式或 Sony™ Bridge for Mac 應用程式，然後點選 Xperia™ Transfer 或通訊錄設定並依照指示傳輸通訊錄。

使用線上帳號傳輸通訊錄

如果您使用線上帳號與舊裝置或電腦同步化通訊錄，例如 Google Sync™、Facebook™ 或 Microsoft® Exchange ActiveSync®，則可使用該帳號將通訊錄傳輸到新裝置。




使用同步化帳號將通訊錄同步化至新裝置

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
 - 2 輕觸 ，然後輕觸設定>帳號與同步化。
 - 3 選取要與其同步化通訊錄的帳號，然後輕觸 立即同步化。
- ! 您必須先登入相關的同步化帳號，才能與其同步化通訊錄。

其他傳輸通訊錄的方式

將通訊錄從舊裝置傳輸至新裝置的方式有許多種。例如，您可以將通訊錄複製到記憶卡、使用藍牙技術，或將通訊錄儲存至 SIM 卡。如需有關從舊裝置傳輸通訊錄的更明確資訊，請參閱相關的使用手冊。

從記憶卡匯入通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸匯入連絡人>SD 卡。
- 3 選取要儲存通訊錄的位置。
- 4 選取要匯入的檔案。

使用藍牙技術匯入通訊錄


- 1 確認已開啟藍牙功能並將裝置設為可供搜尋。
- 2 當系統通知您的裝置收到檔案時，請將狀態列向下拉並輕觸通知以接受檔案傳輸。
- 3 輕觸接受以開始檔案傳輸。
- 4 將狀態列向下拉。傳輸完成時，輕觸通知。
- 5 輕觸接收的檔案，然後選取儲存通訊錄的位置。

從 SIM 卡匯入通訊錄

- ! 如果使用 SIM 卡傳輸通訊錄，有可能遺失訊息或得到多重連絡人記錄。
- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ ，然後輕觸 👤 。
 - 2 輕觸 ☰ ，然後輕觸**匯入連絡人>SIM 卡**。
 - 3 選取要儲存通訊錄的位置。
 - 4 若要匯入個別連絡人，請尋找並輕觸該連絡人。若要匯入所有連絡人，請輕觸**全部匯入**。

搜尋和檢視通訊錄

通訊錄畫面概覽

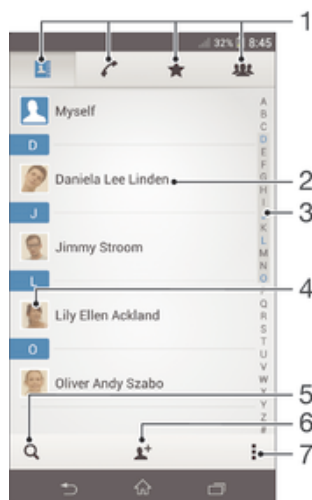

- 1 聯絡人、通話、喜愛項目與群組選項標籤
- 2 檢視連絡人詳細資料
- 3 移至姓名以特定字母為開頭的聯絡人
- 4 存取與連絡人進行通訊的選項
- 5 搜尋連絡人
- 6 新增新連絡人
- 7 檢視更多選項

搜尋連絡人




- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ ，然後輕觸 👤 。
- 2 輕觸 🔍 ，然後在**搜尋連絡人**欄位中輸入連絡人名稱的前幾個字母。螢幕會顯示所有以這些字母開頭的連絡人。

選擇要在通訊錄應用程式中顯示的通訊錄




- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ ，然後輕觸 👤 。
- 2 按 ☰ ，然後輕觸**篩選**。
- 3 在顯示的清單中標示和取消標示想要的選項。如果您已同步化某個同步化帳號的通訊錄，該帳號就會顯示在清單中。如要進一步展開選項清單，輕觸帳號。
- 4 完成時，輕觸**確定**。

新增與編輯聯絡人





新增連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸。
 - 3 如果您是在同步化一或多個帳戶的連絡人之後，第一次新增連絡人，則必須選取要新增此連絡人的帳戶。或者，如果您只要在您的裝置上使用和儲存此連絡人，則可輕觸**手機連絡人**。
 - 4 輸入或選擇連絡人的所需資訊。
 - 5 完成時，輕觸**完成**。
- ! 在步驟 3 選取同步化帳戶之後，該帳戶就會顯示為您下次新增連絡人時提供的預設帳戶，但是您可以在儲存連絡人後予以編輯以變更帳戶。
- 💡 如果您在連絡人電話號碼之前新增一個加號和國碼，從其他國家撥打電話時就不需要再次編輯號碼。





編輯連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸要編輯的連絡人，然後輕觸。
 - 3 編輯所需資訊。
 - 4 完成時，輕觸**完成**。
- ! 某些同步化服務不允許您編輯連絡人詳細資料。




將照片與一位連絡人連結

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸您要編輯的連絡人，然後輕觸。
 - 3 輕觸，並選擇新增連絡人圖片時使用的方式。
 - 4 當您已新增圖片時，輕觸**完成**。
- 💡 您也可以從**相簿**應用程式直接新增圖片至連絡人。




將連絡人的鈴聲個人化

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸要編輯的連絡人，然後輕觸。
- 3 輕觸 **設定鈴聲**。
- 4 選取選項，然後輕觸**完成**。
- 5 輕觸**完成**。




刪除連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
- 2 觸碰並長按您要刪除的連絡人。
- 3 若要刪除所有的連絡人，請輕觸向下箭頭來開啟下拉式目錄，然後選取**標示全部**。
- 4 輕觸，然後輕觸**刪除**。

編輯您自己的連絡人資訊

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸**我自己**，然後輕觸。
- 3 輸入新資訊或進行您需要的變更。
- 4 完成時，輕觸**完成**。

從文字訊息建立新的連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。
- 2 輕觸 **儲存**。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新連絡人**。
- 4 編輯連絡人資訊，並輕觸**完成**。




最愛與群組

您可以將連絡人標記為最愛，讓您能夠快速從通訊錄應用程式中存取連絡人。您也可指派連絡人至群組，以更快速地從通訊錄應用程式中存取他們。


將連絡人標示或取消標示為喜愛的項目

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要加入喜愛項目或從喜愛項目中移除的連絡人。
- 3 輕觸 。

檢視您的最愛通訊錄




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 。

將連絡人指派至群組




- 1 在連絡人應用程式中，輕觸您要指派至群組的連絡人。
- 2 輕觸 ，然後輕觸群組正下方的橫條列。
- 3 標示您要新增連絡人之群組的核取方塊。
- 4 輕觸完成。

傳送連絡人資訊





傳送您的名片

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸我自己。
- 3 按 ，然後輕觸傳送連絡人 > 確定。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

傳送連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要傳送其詳細資訊的連絡人。
- 3 按下 ，然後輕觸傳送連絡人 > 確定。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




一次傳送多個連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸標示多個。
- 3 標示您要傳送的連絡人，或如果您要傳送所有連絡人，請選擇全部。
- 4 輕觸 ，然後選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




避免在通訊錄應用程式中有重複的項目

如果您將通訊錄與新帳號同步化，或是以其他方式匯入連絡人資訊，可能會導致電通訊錄應用程式中出現重複的記錄。如果遇到此情形，您可以合併重複的記錄而建立成單一筆記錄。而如果您誤將兩筆記錄合併，之後可再次將它們分開。

連結連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸要與另一個連絡人連結的連絡人。
- 3 按 ，然後輕觸連結連絡人。
- 4 輕觸要將其資訊加入至第一位連絡人的連絡人，然後輕觸確定以進行確認。第一個連絡人的資訊會與第二個連絡人的資訊合併，且這兩個連結的連絡人會在通訊錄清單中顯示為一個連絡人。


分隔連結的連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸要編輯的連結連絡人，然後輕觸 。
- 3 輕觸取消連結連絡人 > 取消連結。




備份通訊錄

您可使用記憶卡或 SIM 卡來備份通訊錄。

將所有通訊錄匯出到記憶卡

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸 **匯出連絡人** > **SD 卡**。
- 3 輕觸 **確定**。

將連絡人匯出至 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
 - 2 按下 ，然後輕觸 **匯出連絡人** > **SIM 卡**。
 - 3 標示您要匯出的連絡人，或如果您要匯出所有連絡人，請輕觸 **標示全部**。
 - 4 輕觸 **匯出**。
 - 5 如果您要將連絡人新增至 SIM 卡上現有的連絡人，請選擇 **新增連絡人**，或如果您要取代 SIM 卡上現有的連絡人，請選擇 **取代所有連絡人**。
- ! 當您要將連絡人匯出至 SIM 卡時，有些資訊可能無法匯出。這是因為 SIM 卡上的記憶體有限。

短訊和聊天







讀取和傳送訊息

訊息應用程式可將訊息顯示為對話，亦即從特定對象收發的所有訊息將歸為一組。若要傳送多媒體訊息，您的裝置必須有正確的 MMS 設定。請參閱 30 頁面上的*網際網路和訊息功能設定*。





- 1 返回對話清單
- 2 檢視選項
- 3 已傳送和已接收的訊息
- 4 傳送按鈕
- 5 附加檔案
- 6 附加位置
- 7 附加聲音檔
- 8 拍攝相片並附加它
- 9 附加儲存在裝置上的相片
- 10 文字欄位



建立及傳送訊息

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。
 - 2 輕觸。
 - 3 輕觸，然後輕觸**新增收件者**並從通訊錄清單中選擇連絡人。如果未將收件者列為連絡人，請手動輸入該收件者的號碼，然後輕觸。
 - 4 完成新增收件者時，輕觸**完成**。
 - 5 輕觸**寫訊息**，然後輸入您的文字訊息。
 - 6 如果您要新增媒體檔案，請輕觸並選取選項。
 - 7 若要傳送訊息，請輕觸**傳送**。
- 💡 如果您在傳送前結束訊息，訊息將儲存為草稿。對話內容將以**草稿**：標記。





閱讀收到的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 如果尚未下載訊息，請輕觸並按住訊息，然後輕觸**下載訊息**。

回覆訊息



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸包含訊息的對話。
- 3 輸入您回覆並輕觸**傳送**。

轉寄訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸包含要轉寄訊息的對話。
- 3 碰觸並按住要轉寄的訊息，然後輕觸**轉寄訊息**。
- 4 輕觸 ，然後輕觸**新增收件者**並從通訊錄清單中選擇連絡人。如果收件者未列在連絡人中，請手動輸入該連絡人的號碼，然後輕觸 。
- 5 完成新增收件者時，輕觸**完成**。
- 6 視需要編輯訊息，然後輕觸**傳送**。



 在步驟 4 中，您也可以輕觸**收件者**，然後開始手動輸入收件者的電話號碼。

儲存在訊息中接收到的檔案





- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸您要開啟的對話。
- 3 如果尚未下載訊息，輕觸並按住訊息，然後輕觸**下載訊息**。
- 4 長按您要儲存的檔案，然後輕觸所需選項。

組織您的訊息





刪除訊息

- 1 在您的主畫面中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 2 輕觸內含要刪除之訊息的對話。
- 3 按住您要刪除的訊息，然後輕觸**刪除訊息**>**刪除**。




刪除對話

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**刪除對話**。
- 3 標示您要刪除之對話的核取方塊，然後輕觸  > **刪除**。

為訊息加上星形

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸您要開啟的對話。
- 3 在您要加上星形的訊息中，輕觸 。
- 4 若要取消訊息的星形標示，輕觸 。

檢視加上星號的訊息




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**已加星號訊息**。
- 3 所有加上星號的訊息會出現在清單中。

搜尋訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**搜尋**。
- 3 輸入搜尋關鍵字。搜尋結果會出現在清單中。

從訊息進行通話

撥打給訊息寄件者

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸某個對話。
- 3 輕觸螢幕最上方的收件者名稱或號碼，然後從出現的清單中選取收件者名稱或號碼。
- 4 如果收件者已儲存在通訊錄中，請輕觸要撥打的電話號碼。如果尚未在通訊錄中儲存連絡人，請輕觸 。

將寄件者的號碼儲存為連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 $\mathbb{1}$ ，然後找到並輕觸 $\mathbb{2}$ 。
- 2 輕觸 $\mathbb{3}$ >儲存。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新連絡人**。
- 4 編輯連絡人資訊，並輕觸**完成**。

訊息功能設定

變更訊息通知設定

- 1 在主畫面中，輕觸 $\mathbb{1}$ ，然後找到並輕觸 $\mathbb{2}$ 。
- 2 輕觸 $\mathbb{3}$ ，然後輕觸**設定**。
- 3 如要設定通知音效，請輕觸**通知聲**並選取選項。
- 4 如需其他通知設定，請勾選或取消勾選相關的核取方塊。

變更外寄訊息的傳送回條設定


- 1 在主畫面中，輕觸 $\mathbb{1}$ ，然後找到並輕觸 $\mathbb{2}$ 。
- 2 輕觸 $\mathbb{3}$ ，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸**傳送回條**以啟動或停用傳送回條。

即時訊息和視訊聊天

您可以使用裝置上的 Google Hangouts™ 即時訊息和視訊聊天應用程式和其他也在電腦、Android™ 裝置及其他裝置上使用此應用程式的朋友聊天。您可以將多位朋友之間的任何對話轉換成視訊通話，也可以傳送訊息給離線的朋友。您還可以輕鬆檢視和共享相片。

從 Hangouts™ 開始之前，請確定您的網際網路連線運作正常而且您有 Google™ 帳號。移至 <http://support.google.com/hangouts> 然後點選「您 Android 上的 Hangouts」連結，以取得有關如何使用此應用程式的詳細資訊。

- ! 只有配備正面相機的裝置才提供視訊通話功能。

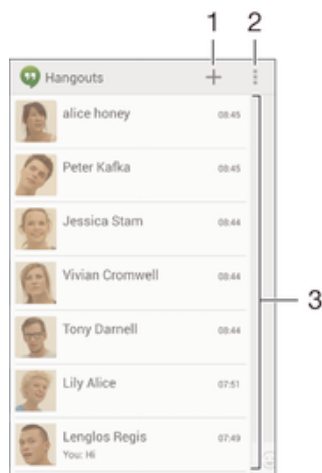



- 1 開始聊天或視訊通話
- 2 選項
- 3 連絡人清單

開始傳送即時訊息或撥打視訊電話

- 1 從主畫面，輕觸 $\mathbb{1}$ 。
- 2 尋找並輕觸 **Hangouts**。
- 3 輕觸 $\mathbb{2}$ ，然後輸入連絡人名稱、電子郵件地址、電話號碼或社交圈名稱，並從建議清單選取相關的項目。
- 4 若要開啟即時訊息工作階段，請輕觸 $\mathbb{3}$ 。
- 5 若要開始進行視訊通話，請輕觸 $\mathbb{4}$ 。

回覆聊天訊息或加入視訊通話

- 1 當某人透過 **Hangouts** 與您連絡時，或會出現在狀態列中。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸訊息或視訊通話並開始聊天。

深入了解 Hangouts™



- Hangouts™應用程式開啟時，輕觸，然後輕觸說明。

電子郵件



設定電子郵件

透過電子郵件帳號，使用裝置中的電子郵件應用程式傳送和接收電子郵件訊息。您可以同時擁有一或多個電子郵件帳號，包括公司的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號。




設定電子郵件帳號

- 1 在主畫面中，輕觸。
 - 2 找到並輕觸**電子郵件**。
 - 3 依照螢幕上出現的指示操作以完成設定。
-  針對某些電子郵件服務，您可能需要連絡您的電子郵件服務供應商，以取得電子郵件帳號詳細設定的資訊。


新增額外的電子郵件帳號

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您使用多個電子郵件帳號，請按，然後輕觸**新增帳號**。
- 4 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。如果電子郵件帳號的設定無法自動下載，您可手動完成設定。
- 5 在提示下，輸入您電子郵件帳號的名稱，以方便識別。
- 6 完成時，輕觸**下一步**。

將電子郵件帳號設定為預設帳號

- 1 在主畫面中，輕觸。
 - 2 找到並輕觸**電子郵件**。
 - 3 按，然後輕觸**設定**。
 - 4 選取要使用為預設帳號的帳號，以使用該帳號撰寫並傳送電子郵件訊息。
 - 5 標記**預設帳號**核取方塊。每次您開啟電子郵件應用程式時，就會出現預設帳號的收件匣。
-  如果您只有一個電子郵件帳號，則該帳號會自動設為預設帳號。

傳送和接收電子郵件訊息

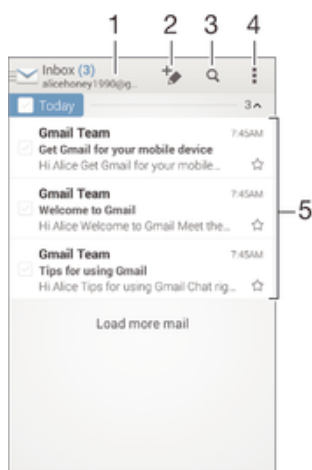

- 1 檢視所有電子郵件帳號和最近資料夾的清單
- 2 編寫新電子郵件訊息
- 3 搜尋電子郵件訊息
- 4 存取設定與選項
- 5 電子郵件訊息清單

下載新的電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸☰。
 - 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
 - 3 如果您使用數個電子郵件帳號，請輕觸✉️並選取您要檢查郵件的帳號之**收件匣**。
 - 4 如要下載新訊息，輕觸🔄。
- 💡 當收件匣開啟時，在螢幕上向下滑動，以重新整理訊息清單。

閱讀您的電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸☰。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸☑️並選取您要檢查電子郵件的帳號，然後在下拉式目錄中輕觸**收件匣**。如果您想要一次查看您所有的電子郵件帳號，請輕觸☑️，然後在下拉式目錄中輕觸**合併的收件匣**。
- 4 在電子郵件收件匣中，向上或向下捲動，然後輕觸您要閱讀的電子郵件訊息。

建立及傳送電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸☰，然後尋找並輕觸**電子郵件**。
- 2 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸☑️並選取您要用來傳送電子郵件的帳號，然後在下拉式目錄中輕觸**收件匣**。
- 3 輕觸➕，然後輸入收件者的姓名或電子郵件地址，或輕觸👤，然後從連絡人清單中選取一或多位收件者。
- 4 輸入電子郵件主旨和郵件本文，然後輕觸✉️。

回覆電子郵件訊息

- 1 在您的電子郵件收件匣中，找到並輕觸要回覆的訊息，然後輕觸**回覆**或**全部回覆**。
- 2 輸入回覆，然後輕觸✉️。

轉寄電子郵件訊息

- 1 在電子郵件收件匣中，尋找並輕觸要轉寄的訊息，然後輕觸**轉寄**。
- 2 手動輸入收件者的電子郵件地址，或輕觸👤並從通訊錄清單中選取收件人。
- 3 輸入訊息文字然後輕觸✉️。

檢視電子郵件訊息附件


- 1 尋找並輕觸包含您要檢視附件的電子郵件訊息。含附件的電子郵件訊息會以📎表示。
- 2 在開啟電子郵件訊息後，輕觸**載入**，然後會開始下載附件。
- 3 在下載附件後，輕觸**檢視**。

將寄件者的電子郵件地址儲存至通訊錄



- 1 尋找並輕觸您電子郵件收件匣中的訊息。
- 2 輕觸寄件者的名字，然後輕觸**確定**。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新連絡人**。
- 4 視需要編輯連絡人資訊，然後輕觸**完成**。

電子郵件預覽窗格

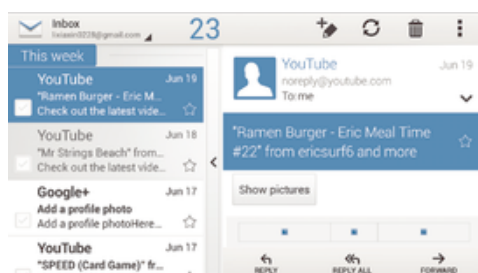預覽窗格可以橫向檢視和讀取電子郵件訊息。啟動之後，您就可以同時檢視電子郵件訊息清單和一份選取的電子郵件訊息。



啟動預覽窗格





- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸**電子郵件**。
- 2 輕觸，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸**一般設定** > **預覽窗格**。
- 4 選取一個選項，或多個選項的組合，然後輕觸**確定**。

使用預覽窗格閱讀電子郵件訊息






- 1 確定預覽窗格已啟動。
- 2 開啟您的電子郵件收件匣。
- 3 向上或向下捲動，然後輕觸要閱讀的電子郵件訊息。
- 4 如要以全螢幕格式檢視電子郵件訊息，請輕觸分隔列(位於電子郵件清單和電子郵件本文之間)。
- 5 如要返回一般收件匣檢視，請再次輕觸分隔列。

組織您的電子郵件訊息



排序電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸並選取您要排序電子郵件的帳號，然後在下拉式目錄中輕觸**收件匣**。如果要一次排序您所有的電子郵件帳號，請輕觸，然後輕觸**合併的收件匣**。
- 4 輕觸，然後輕觸**排序**。
- 5 選取排序選項。



搜尋電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸**電子郵件**。
- 2 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸並選取您要檢查的帳號名稱，然後在下拉式目錄中輕觸**收件匣**。如果要一次搜尋您所有的電子郵件帳號，請輕觸，然後輕觸**合併檢視**。
- 3 輕觸。
- 4 輸入搜尋文字，然後輕觸鍵盤上的。
- 5 搜尋結果將會出現在清單中，以日期排序。輕觸要開啟的電子郵件訊息。

檢視電子郵件帳號中的所有資料夾



- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸**電子郵件**。
- 2 如果您使用數個電子郵件帳號，請輕觸並選取您要檢查郵件的帳號。
- 3 在您要檢查的帳號之下，選取**顯示所有資料夾**。

刪除電子郵件訊息



- 1 在您的電子郵件收件匣中，標示您要刪除之訊息的核取方塊，然後輕觸。
 - 2 輕觸**刪除**。
-  在電子郵件收件匣檢視中，您也可以向右輕拂訊息以將它刪除。

電子郵件帳號設定






從裝置移除電子郵件帳號

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 按，然後輕觸**設定**。
- 4 選取您要移除的帳號。
- 5 輕觸**刪除帳號** > **確定**。

變更收件匣檢查頻率


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸 ，然後輕觸**設定**。
- 4 選取您要變更收件匣檢查頻率的帳號。
- 5 輕觸**檢查收件匣頻率**>**檢查頻率**並選取選項。

在 Exchange Active Sync 帳號中設定 Out of Office 自動回覆訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **電子郵件**。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 選取您要設定 Out of Office 自動回覆訊息的 EAS (Exchange Active Sync) 帳號。
- 4 輕觸**不在辦公室**。
- 5 輕觸 **不在辦公室** 旁的 ，使  變更為 。
- 6 如有需要，請標示**設定時間範圍**核取方塊，然後設定自動回覆的時間範圍。
- 7 在內文欄位中輸入您的 Out of Office 訊息。
- 8 輕觸**確定**以進行確認。

Gmail™

如果您有 Google™ 帳號，就可以使用 Gmail™ 應用程式來閱讀和編寫電子郵件訊息。

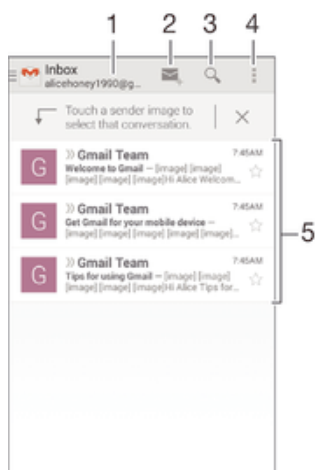

- 1 檢視所有 Gmail 帳號和最近資料夾的清單
- 2 編寫新電子郵件訊息
- 3 搜尋電子郵件訊息
- 4 存取設定與選項
- 5 電子郵件訊息清單

深入了解 Gmail™

- Gmail 應用程式開啟時，輕觸 ，然後輕觸**說明**。

音樂


將音樂傳輸至您的裝置

將音樂從電腦傳輸至您的裝置有多種不同的方式：

- 使用 USB 連接線連接裝置和電腦，然後將音樂檔案直接拖放至電腦上的檔案管理員應用程式。請參閱85 頁面的 *將裝置連接至電腦*。
- 如果您使用的是個人電腦(PC)，則可以使用 Sony 提供的 Media Go™應用程式來組織音樂檔案、建立播放清單、訂閱 Podcast 等。若要進一步了解並下載 Media Go™應用程式，請移至 <http://mediago.sony.com/enu/features>。
- 如果您的電腦是 Apple® Mac®，則可以使用 Sony™ Bridge for Mac 應用程式將媒體檔案從 iTunes 傳輸至您的裝置。若要進一步了解並下載 Sony™ Bridge for Mac，請移至 www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/。

聆聽音樂

使用 "WALKMAN" 應用程式聆聽您喜愛的音樂和有聲書。

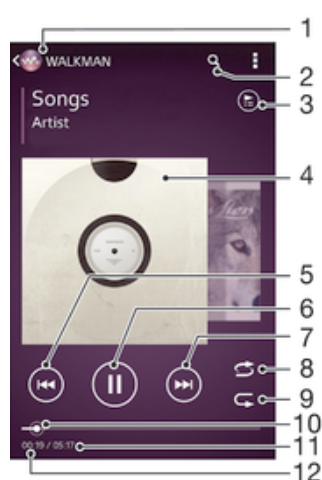

- 1 瀏覽音樂
- 2 搜尋 Music Unlimited 上的歌曲以及裝置上儲存的所有歌曲
- 3 檢視目前播放佇列
- 4 專輯圖片(如果有的話)
- 5 輕觸以移至播放佇列中的上一首歌曲
碰觸並按住以倒轉目前的歌曲
- 6 播放或暫停播放歌曲
- 7 輕觸以移至播放佇列中的下一首歌曲
碰觸並按住以快轉目前的歌曲
- 8 隨機播放目前播放佇列中的歌曲
- 9 重複播放目前播放佇列中的所有歌曲
- 10 進度指示器 - 拖曳指示器或沿著線條輕觸即可快轉或倒轉
- 11 目前歌曲的總時間長度
- 12 目前歌曲的經過時間

播放歌曲

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ ，然後找到並輕觸 🎵 。
- 2 若未顯示 WALKMAN 主畫面，請輕觸 🎵 。
- 3 選取音樂類別，例如，在**演出者**、**專輯**或**歌曲**下方，然後瀏覽至要開啟的歌曲。
- 4 輕觸歌曲以進行播放。

! 您可能無法播放受到版權保護的項目。請確認您有必要的權限可共享所需內容。

線上尋找歌曲相關資訊

- 當"WALKMAN"應用程式播放歌曲時，輕觸專輯圖片以顯示無限按鈕 ∞ ，然後輕觸 ∞ 。
- 💡 無限按鈕 ∞ 可讓您存取數個資訊來源，包括 YouTube™ 上的影片、歌詞及 Wikipedia 上的演出者資訊。

調整音訊音量

- 按下音量鍵。

將"WALKMAN"應用程式最小化


- 播放歌曲時，輕觸 ☰ 以移至主畫面。"WALKMAN"應用程式會繼續在背景中播放。

於背景播放時開啟"WALKMAN"應用程式

- 1 在背景播放歌曲時，輕觸 ☰ 以開啟視窗顯示最近使用的應用程式。
- 2 輕觸"WALKMAN"應用程式。

WALKMAN 主畫面

WALKMAN 主畫面可讓您一覽裝置上所有的歌曲，以及 Music Unlimited 上提供的歌曲。您可在此處管理專輯和播放清單、建立捷徑，並且透過 SensMe™ 心情點播器頻道，按照心情和節奏整理音樂。

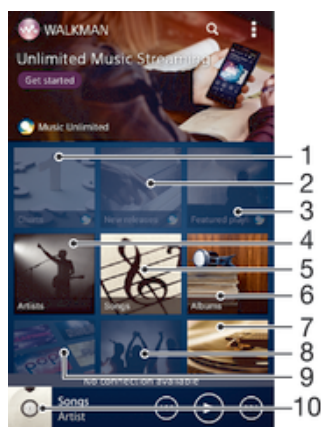

- 1 Music Unlimited 提供的圖表
- 2 Music Unlimited 提供的新版本
- 3 Music Unlimited 提供的焦點播放清單
- 4 依演出者瀏覽音樂
- 5 按歌曲瀏覽音樂
- 6 按專輯瀏覽音樂
- 7 瀏覽所有播放清單
- 8 收集您和朋友已使用線上服務共享的音樂和相關內容連結
- 9 使用 Music Unlimited 頻道管理和編輯音樂

10 開啟 "WALKMAN" 音樂播放器

- ! 有些市場可能不提供 Sony Entertainment Network 及 Video Unlimited 和 Music Unlimited。需要另行訂閱。適用額外的條款與條件。

顯示 WALKMAN 主畫面

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 若未顯示 WALKMAN 主畫面，請輕觸 .

新增歌曲的捷徑


- 1 從 WALKMAN 主畫面，瀏覽至要建立捷徑的歌曲。
- 2 碰觸並按住歌曲標題。
- 3 輕觸**新增為捷徑**。捷徑便會顯示在 WALKMAN 主畫面上。

- ! 您無法新增 Music Unlimited 歌曲的捷徑。


重新排列捷徑

- 從 WALKMAN 主畫面，碰觸並按住捷徑，直到捷徑放大且裝置開始震動，然後將該項目拖曳至新的位置。

刪除捷徑

- 從 WALKMAN 主畫面，碰觸並按住捷徑，直到捷徑放大且裝置開始振動，然後將該項目拖曳至 .

- ! 您只能刪除自己建立的捷徑。

- 💡 您也可將預設捷徑拖曳至 ，但捷徑只是變成隱藏，而非刪除。

使用最新資訊更新音樂

- 1 在 WALKMAN 主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸**下載音樂資訊>開始**。您的裝置會線上搜尋並下載您的音樂最新可使用的專輯圖片和歌曲資訊。

- 💡 當您下載音樂資訊時，會啟動 SensMe™心情點播器頻道應用程式。

啟用 SensMe™心情點播器頻道應用程式

- 在 WALKMAN 主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**下載音樂資訊>開始**。

- ! 此應用程式需要使用行動或 Wi-Fi®網路連線。

刪除歌曲

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面，然後瀏覽至要刪除的歌曲。
- 2 碰觸並按住歌曲曲名，然後輕觸**刪除**。


- 💡 您也可以透過此方式刪除專輯。

播放清單

您可以在 WALKMAN 主畫面上，從儲存在裝置中的音樂建立自己的播放清單。

建立您自己的播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面。
- 2 如要將演出者、專輯或歌曲新增至播放清單，請長按演出者姓名、專輯或歌曲標題。
- 3 在開啟的目錄中，輕觸**新增位置>建立新播放清單**。
- 4 輸入播放清單名稱，接著輕觸**確定**。

- 💡 您也可輕觸專輯圖片，然後輕觸  以建立新的播放清單。

新增歌曲至播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面。
- 2 瀏覽至您要新增至播放清單的歌曲或專輯，然後碰觸並按住歌曲曲名或專輯標題。
- 3 輕觸**新增位置**。
- 4 輕觸您要新增專輯或歌曲的播放清單。專輯或歌曲便會新增至播放清單。

播放您自己的播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面，然後輕觸**播放清單**。
- 2 在**播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 3 輕觸歌曲以進行播放。

移除播放清單中的歌曲

- 1 在播放清單中，碰觸並按住您要刪除的歌曲曲名。
- 2 從出現的清單中輕觸**從播放清單中刪除**。

刪除播放清單

- 1 開啟 WALKMAN 主畫面，然後輕觸**播放清單**。
- 2 碰觸並按住您要刪除的播放清單。
- 3 輕觸**刪除**。
- 4 再次輕觸**刪除**以確認。

! 您無法刪除預設的播放清單。

共享音樂

傳送歌曲


- 1 開啟 WALKMAN 主畫面。
- 2 瀏覽至要傳送的歌曲或專輯，然後碰觸並按住歌曲標題。
- 3 輕觸**共享**。
- 4 從清單中選取應用程式，然後依照螢幕上的指示操作。

💡 您也可以透過相同方式傳送專輯和播放清單。


在 Facebook™ 共享音樂

朋友的音樂功能會收集您和朋友使用 Facebook™ 所共享的音樂和音樂相關內容連結。

在 Facebook™ 上對歌曲「按讚」

- 1 當歌曲在 "WALKMAN" 應用程式中播放時，輕觸專輯圖片。
- 2 輕觸  即可在 Facebook™ 上顯示您對歌曲「按讚」。如有需要，在評論欄位中新增評論。
- 3 輕觸**共享**以傳送歌曲至 Facebook™。如果成功接收到歌曲，將會收到來自 Facebook™ 的確認訊息。

管理朋友的音樂



- 1 開啟 WALKMAN 主畫面，然後輕觸**朋友的音樂**>**最新動態**。
- 2 輕觸要開啟的項目，然後執行所需的動作。
- 3 輕觸  即可在 Facebook™ 上顯示您對歌曲按「讚」。如有需要，可在評論欄位中新增評論。

檢視您的共享音樂


- 1 開啟 WALKMAN 主畫面，然後輕觸**朋友的音樂**>**我的分享**。
- 2 捲動至要開啟的項目，然後輕觸該項目。便會顯示有關該項目的所有評論(如果有的話)。

增強音效

使用等化器改善音質

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式播放歌曲時，輕觸.
- 2 輕觸設定 > 音效 > 音效加強。
- 3 如果您要手動調整聲音，請將頻帶按鈕向上或向下拖曳。如果您想要自動調整聲音，請輕觸 並選取任一風格。

開啟環繞音效

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式開啟的情況下，輕觸.
- 2 輕觸設定>音效>音效加強>設定>環繞音效(VPT)。
- 3 選取設定，然後輕觸確定以進行確認。

視覺工具



當您播放歌曲時，視覺工具會將視覺效果新增至歌曲。每首歌曲的效果是根據音樂的特性而定。例如，效果會根據音樂的音量、節奏和頻率等級而改變。您也可以變更背景主題。

開啟視覺工具

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式中，輕觸.
- 2 輕觸視覺工具。

 輕觸螢幕以切換至全螢幕檢視。

變更背景主題

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式中，輕觸.
- 2 輕觸視覺工具。
- 3 輕觸 > 主題然後選取一個主題。

利用 TrackID™ 辨識音樂




使用 TrackID™ 音樂辨識服務來識別您聽到周遭播放的樂曲。只需錄製歌曲的小片段，您就可以在數秒內取得演出者、標題和專輯資訊。您可以購買 TrackID™ 識別的樂曲並檢視 TrackID™ 排行榜，以瞭解全球的 TrackID™ 使用者都在搜尋哪些樂曲。若要取得最佳的效果，請在安靜的區域使用 TrackID™ 技術。



- 1 檢視 TrackID 選項
- 2 檢視最新的音樂排行榜
- 3 檢視搜尋結果歷史記錄
- 4 錄製並識別音樂

 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。


使用 TrackID™技術識別音樂

- 1 在主畫面中，輕觸
 - 2 尋找並輕觸 **TrackID™**，然後握住裝置朝向音樂來源。
 - 3 輕觸。如果 TrackID™服務可辨識樂曲，螢幕上會顯示結果。
- 💡 如要返回 TrackID™開始畫面，請按下。

檢視 TrackID™排行榜

- 開啟 TrackID™應用程式，然後輕觸**排行榜**。便會顯示當地排行榜。

檢視其他地區的 TrackID™排行榜

- 1 開啟 TrackID™應用程式，然後輕觸**排行榜**。
- 2 輕觸地區，然後選取國家或地區。

購買 TrackID™應用程式可辨識的樂曲

- 1 樂曲經 TrackID™應用程式辨識之後，請輕觸**下載**。
- 2 依照裝置中的指示完成購買。

- 💡 您也可以開啟 TrackID™開始畫面中的**歷史記錄**或**排行榜**選項標籤，以選取要購買的樂曲。


共享樂曲

- 1 樂曲經 TrackID™應用程式辨識之後，請輕觸**共享**，然後選取一種共享方式。
- 2 依照裝置中的指示完成程序。

檢視樂曲的演出者資訊

- 樂曲經 TrackID™應用程式辨識之後，請輕觸**演出者資訊**。

從樂曲歷史記錄中刪除樂曲

- 1 開啟 TrackID™應用程式，然後輕觸**歷史記錄**。
- 2 輕觸樂曲曲名，然後輕觸**刪除**。
- 3 輕觸以進行確認。

Music Unlimited 線上服務

Music Unlimited 屬於訂閱型服務，可讓您透過行動網路或 Wi-Fi®連線存取數百萬首歌曲。您可以從各種裝置管理及編輯雲端的個人音樂媒體櫃，或是使用執行 Windows®作業系統的電腦同步化播放清單和音樂。如需詳細資訊，請移至 www.sonyentertainmentnetwork.com。

- ! 並非所有市場皆提供 Sony Entertainment Network 的 Video Unlimited 和 Music Unlimited。您必須個別訂閱。該服務適用另行訂定的條款與條件。


開始使用 Music Unlimited

- 1 開啟 **WALKMAN** 主畫面。
- 2 輕觸 **Music Unlimited**，然後依照螢幕上的指示操作，開始使用 Music Unlimited 服務。

FM 收音機



收聽廣播

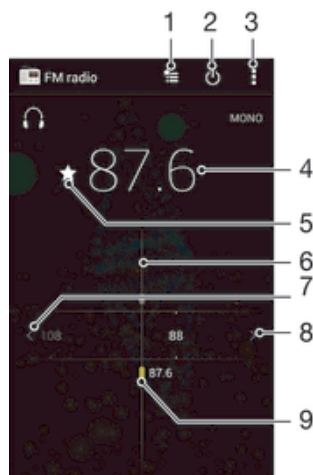您裝置上的 FM 收音機與實際的 FM 收音機完全相同。例如，您可以瀏覽和聆聽 FM 收音機電台，並將電台儲存為喜愛項目。您必須將有線的耳機或耳機與裝置連線才能使用收音機。因為耳機或耳機具備天線的功能。連線其中一項裝置之後，您就能視需要將收音機的音效使用聽筒播放。



- 1 最愛清單
- 2 收音機開/關按鈕
- 3 檢視目錄選項
- 4 調好的頻率
- 5 從喜愛項目儲存或移除頻道
- 6 調頻
- 7 將頻帶向左移動以搜尋頻道
- 8 將頻帶向右移動以搜尋頻道
- 9 儲存最愛的頻道

聆聽 FM 收音機

- 1 將耳機連接至裝置。
 - 2 在主畫面中，輕觸 。
 - 3 找到並輕觸 **FM 收音機** 。捲動頻帶時，會顯示可使用的頻道。
- ! 開啟 FM 收音機時，可用的頻道會自動出現。如果頻道有 RDS 資訊，開始收聽數秒後就會顯示資訊。



在收音機頻道之間移動

- 向左或向右拖曳頻帶。



開始重新搜尋廣播頻道

- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕觸 **搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻帶，並顯示所有可使用的頻道。

將收音機的音效使用聽筒播放


- 1 收音機開啟時，按 。
 - 2 輕觸 **使用喇叭播放**。
- 💡 若要將音效切換為使用有線耳機播放，請按  並輕觸 **使用耳機播放**。

使用 TrackID™ 辨識 FM 收音機播放的歌曲


- 1 當您裝置的 FM 收音機正在播放歌曲時，按 ，然後選取 TrackID™。
 - 2 當 TrackID™ 應用程式進行歌曲取樣時，會出現進度指示器。如果辨識成功，則會出現樂曲結果，或可能的樂曲清單。
 - 3 按  以返回 FM 收音機。
- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

喜愛的廣播頻道

將頻道另存為最愛

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要另存為最愛的頻道。
- 2 輕觸 。
- 3 輸入頻道名稱並選取色彩，然後按儲存。

聆聽最愛的廣播頻道

- 1 輕觸 。
- 2 選取選項。

從最愛移除頻道


- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要移除的頻道。
- 2 輕觸 ，然後輕觸刪除。

聲音設定


在單聲道和立體聲模式之間切換

- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕觸啟用立體聲音效。
- 3 如要再次以單聲道模式收聽收音機，請按  並輕觸強制使用單聲道音效。

選取收音機地區


- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕觸設定廣播區域。
- 3 選取選項。

調整視覺工具

- 1 收音機開啟時，輕觸 。
- 2 輕觸視覺工具。
- 3 選取選項。

相機

拍攝相片及錄製影片

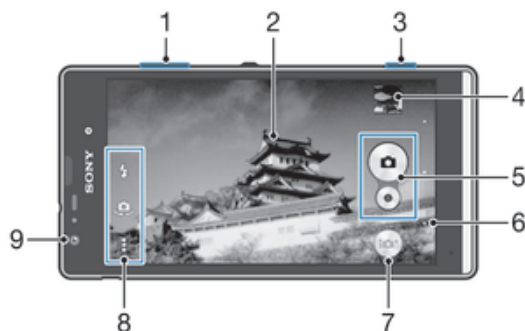

- 1 放大或縮小
- 2 主要相機螢幕
- 3 相機鍵：啟動相機/拍照/錄影
- 4 檢視相片和影片
- 5 拍攝相片或錄製短片
- 6 返回上一步或結束相機
- 7 拍攝模式設定圖示
- 8 相機設定圖示和捷徑圖示
- 9 正面相機

透過鎖定螢幕拍攝照片

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵①。
- 2 如要啟動相機，請在螢幕上半部向左滑動。
- 3 相機開啟後，輕觸。

使用相機鍵拍照

- 1 啟動相機。
- 2 將相機鍵完全按下。

輕觸螢幕相機按鈕拍照

- 1 啟動相機。
- 2 將相機對準拍攝主題。
- 3 輕觸螢幕上的相機按鈕。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。




使用正面相機自拍

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸。
- 3 若要拍攝相片，請按相機鍵。相片會在您放開手指時拍攝。



使用相片模式閃光燈

- 1 開啟相機時，輕觸。
- 2 選取所需的閃光燈設定。
- 3 拍攝相片。

使用相機鍵錄製影片

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸  並選取 。
- 3 如果未選取視訊相機，請輕觸 。
- 4 如要開始錄製影片，請按相機鍵。
- 5 如要停止錄製，請再次按相機鍵。



輕觸螢幕以錄製影片

- 1 啟動相機。
 - 2 將相機對準拍攝主題。
 - 3 輕觸  即可開始錄製。
 - 4 輕觸  即可停止錄製。
- ! 只有在**智慧場景辨識**拍攝模式時才可使用此功能。

檢視相片和影片

- 1 啟動相機，然後輕觸縮圖以開啟相片或影片。
- 2 向左或向右輕拂以檢視相片與影片。





刪除相片或錄製的影片

- 1 瀏覽至您要刪除的相片或影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示 。
- 3 輕觸 。
- 4 輕觸 **刪除** 以進行確認。

臉部追蹤偵測

您可以使用臉部追蹤偵測對焦於沒有位於畫面正中央的臉孔。相機會自動偵測最多五張臉孔，並以白色框標明。黃色框會顯示已選取為對焦的面孔。焦點會設定於離相機最近的臉部。您也可以輕觸其中一個外框，將該張臉孔選取為對焦點。

開啟臉部追蹤偵測

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 ，然後選取 。
- 3 輕觸 ，然後輕觸 。
- 4 輕觸**對焦模式**>**臉部偵測**。

使用臉部追蹤偵測拍照

- 1 開啟相機且**臉部偵測**功能開啟時，將相機對準您的主題。最多可以偵測到五張臉孔，且每張臉孔都會加上方框。
- 2 將相機鍵按一半。黃框顯示已對焦的臉部。
- 3 若要拍照，請完全按相機鍵。

使用 Smile Shutter™ 來擷取笑臉

使用 Smile Shutter™ 技術拍下笑臉。相機會偵測最多五張臉孔，然後選擇一張臉孔進行微笑偵測並自動對焦。當選取的臉孔微笑時，相機會自動拍攝相片。

開啟微笑快門™



- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 。
- 3 輕觸**微笑快門**並選取微笑等級。

使用 Smile Shutter™ 拍攝相片




- 1 開啟相機且**微笑快門**開啟時，將相機對準您的主題。相機會選擇要對焦的臉部。
- 2 選取的臉會出現在顏色框中，並自動拍照。
- 3 如果未偵測到微笑，請手動按下相機鍵拍照。

將地理位置加入相片

開啟地理標記可將拍攝相片時的約略地理位置（地理標記）加入相片。使用無線網路（行動或 Wi-Fi® 網路）或 GPS 技術來決定地理位置。





相機螢幕顯示  時，會開啟地理標記，但是找不到地理位置。 顯示時，會開啟地理標記，而且地理位置可供使用，因此會對您的相片加上地理標記。如果這兩個符號都沒有出現，表示地理標記關閉。

開啟地理位置標籤

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **位置資訊服務**。
- 3 將 **存取我的地點** 旁的滑桿向右拖曳。
- 4 啟動相機。
- 5 輕觸 ，然後輕觸 。
- 6 將 **地理標籤** 旁的滑桿向右拖曳。
- 7 輕觸 **確定**。

一般相機設定

拍攝模式設定概覽

-  **智慧場景辨識**
最佳化您的設定，以符合任何情景。
-  **手動**
手動調整相機設定。
-  **相片效果**
對相片套用效果。
-  **全景攝影**
使用此設定拍攝廣角、寬景模式相片。只要按相機鍵並將相機穩定地從一側移動至另一側。

快速啟動

使用快速啟動設定以在螢幕鎖定時啟動相機。

僅啟動
此設定啟用後，您就可以在螢幕鎖定時按住相機鍵來啟動相機。

啟動和拍攝
此設定啟用後，您就可以在螢幕鎖定時按住相機鍵來啟動相機並且自動拍攝相片。

啟動和錄製影片
此設定啟用後，您就可以在螢幕鎖定時按住相機鍵來啟動相機並且開始攝影。

關

地理位置標籤

將相片的拍攝位置詳細資料加入相片的標籤。

觸控拍攝

以手指碰觸相機螢幕以識別特定對焦區域。相片會在您放開手指時拍攝。此設定只有在對焦模式設為觸控對焦時才適用。

快門音效

選擇錄影時開啟或關閉快門聲。

資料儲存

您可以選擇將資料儲存至抽取式 SD 卡或裝置的內部儲存空間。

內部儲存空間






相片或影片儲存在裝置記憶體上。

SD 卡

相片或影片儲存在 SD 卡上。

白平衡


此功能會根據光線條件調整色彩平衡。白平衡設定圖示  位於相機螢幕上。

-  **自動**
按光線條件自動調整色彩平衡。
-  **白熾燈**
將色彩平衡調整成適合溫暖光線條件，例如在燈泡下。
-  **螢光燈**
按日光燈的光線條件調整色彩平衡。
-  **日光**
將色彩平衡調整成適合室外明亮光線條件。
-  **陰天**
按陰天的光線條件調整色彩平衡。

! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

相片模式設定

調整相片模式設定

- 1 啟動相機。
- 2 如要顯示所有設定，輕觸 。
- 3 選取要調整的設定，然後視需要進行編輯。

靜物拍攝相機設定概覽

解析度

拍攝相片前，從數個相片大小和長寬比選項中選擇。越高解析度的相片需要越多的記憶體空間。

3264×2448(4:3)

相片大小是 8 百萬畫素，長寬比是 4:3。適合用在非寬螢幕上顯示或以高解析度列印的相片。

3104×1746(16:9)

相片大小是 5 百萬畫素，長寬比是 16:9。適合用在非寬螢幕上顯示或以高解析度列印的相片。

1632×1224(4:3)

相片大小是 2 百萬畫素，長寬比是 4:3。這個選項適合要在非寬螢幕顯示器上檢視的相片。

1920×1080(16:9)

相片大小是 2 百萬畫素，長寬比是 16:9。適合用在寬螢幕上顯示的相片。

自拍計時器

使用自拍計時器，您不必握住裝置就能拍攝相片。您可以在自拍肖像或是拍攝團體相片時使用此功能，這樣每個人都能出現在相片中。此外，自拍計時器還可讓您確保在拍照時，相機不會晃動。

啟動(10 秒)

您可設定輕觸相機螢幕後延遲 10 秒才拍攝相片。

啟動(2 秒)

您可設定輕觸相機螢幕後延遲 2 秒才拍攝相片。

關

相片會在您輕觸相機螢幕時立即拍攝。

Smile Shutter™

拍攝相片前，請先使用 Smile Shutter™ 功能決定相機會對哪一種微笑做出反應。

對焦模式

對焦功能可控制相片的哪一部分會清晰。當連續自動對焦已啟動時，相機會連續調整對焦，使黃色對焦框中的區域保持清晰。

單點自動對焦

相機會自動對焦所選取的物體上。連續自動對焦已啟動。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。

多重自動對焦

在影像的數個區域中會自動對焦。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。連續自動對焦已關閉。

臉部偵測

相機會自動偵測最多五張臉孔，並在螢幕中加上方框。相機會自動對焦最近的臉孔。您也可以輕觸螢幕以選取您要對焦的臉孔。輕觸相機螢幕時，藍框會顯示哪幾張臉孔已被選為焦點。臉部追蹤偵測無法用於所有類型的場景。連續自動對焦已啟動。

觸控對焦

在相機螢幕中碰觸您要對焦的特定區域。連續自動對焦已關閉。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。

! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

ISO

您可以提高 ISO 靈敏度，以降低因陰暗光線或移動主題造成的影像模糊度。

自動

自動設定 ISO 靈敏度。

100

將 ISO 靈敏度設為 100。

200

將 ISO 靈敏度設為 200。

400

將 ISO 靈敏度設為 400。

800

將 ISO 靈敏度設為 800。

! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

測光

這個功能會測量要拍攝的影像中呈現的光線量，自動決定均衡的曝光。

置中

調整曝光為影像的中央。

平均

依據整個影像的光線量來計算曝光。

點

調整拍攝的影像中非常小部分的曝光。

! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

影像穩定器

拍攝相片時，可能很難穩定握住裝置。這時，影像穩定器能幫您補償手部的細微晃動。

! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

預覽

您可以選擇在拍攝相片或影片之後進行預覽。

無限制

您拍攝相片或影片後，就會出現預覽畫面。

5 秒

您拍攝相片或影片後，就會出現 5 秒的預覽畫面。

3 秒

您拍攝相片或影片後，就會出現 3 秒的預覽畫面。


編輯

您拍攝相片或影片後，就會開啟相片或影片供您編輯。

關

您拍攝相片或影片後，會加以儲存但不顯示預覽畫面。

閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用閃光燈拍攝相片。您輕觸相機螢幕上的閃光燈圖示  時，隨即顯示以下選項供您選擇：

自動

相機自動判斷光線條件是否需要使用閃光燈。



補光閃光燈

當背景比主題更亮時，請使用此設定。這會移除不需要的陰影。



消除紅眼

當拍攝相片時可消除紅眼。



關

閃光燈已關閉。有時候即使周遭昏暗，不用閃光燈反而拍出的相片品質更佳。然而，想不用閃光燈而拍出好相片，手要很穩。使用自拍計時器可避免拍出模糊不清的相片。




手電筒模式

您在拍攝相片時，手電筒或相機補光燈會開啟。



視訊相機設定

調整視訊相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕的任一設定圖示。
- 3 如要顯示所有設定，輕觸 。
- 4 選取您要調整的設定，然後視需要變更。

視訊相機設定概覽

影片解析度

根據不同格式設定調整影片解析度。

超高畫質

1980×1080(16:9)

16:9 長寬比的超高畫質格式。1920×1080 畫素。

HD

1280×720(16:9)

16:9 長寬比的 HD (高畫質)格式。1280×720 畫素。

MMS

錄製適合在多媒體訊息中傳送的影片。此影片格式的錄製時間會受到限制以容納多媒體訊息。

- ! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

自拍計時器

使用自拍計時器，您不必握住裝置就能錄製影片。使用此功能來錄製團體影片，讓所有人都能出現在影片中。您也可以使用自拍計時器，避免在錄製影片時晃動到相機。

啟動(10 秒)

您可設定輕觸相機螢幕後延遲 10 秒才錄製影片。

啟動(2 秒)

您可設定輕觸相機螢幕後延遲 2 秒才錄製影片。

關

影片會在您輕觸相機螢幕時立即錄製。

對焦模式

對焦設定可控制影片的哪一部分會清晰。當連續自動對焦已啟動時，相機會連續調整對焦，使白色對焦框中的區域保持清晰。

單點自動對焦

相機會自動對焦於所選取的物體。連續自動對焦已啟動。

臉部偵測

相機會自動偵測最多五張臉孔，並在螢幕中加上照片飾框。相機會自動對焦最接近的臉孔。您也可以輕觸螢幕以選取您要對焦的臉孔。輕觸相機螢幕時，黃色的照片飾框會顯示哪幾張臉孔已被選為焦點。並非所有場景類型都能使用臉部偵測。連續自動對焦已啟動。

物件追蹤

當您在觀景窗中碰觸物體加以選取，相機就會追蹤該物體。

- ! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

測光

這個功能會測量要拍攝的影像中呈現的光線量，自動決定均衡的曝光。

置中

調整曝光為影像的中央。

平均

依據整個影像的光線量來計算曝光。

點


調整拍攝的影像中非常小部分的曝光。

- ! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

麥克風

選取是否要在錄製影片時收錄周遭的聲音。

閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用閃光燈錄製影片。影片的閃光燈圖示 ，只會出現在相機的影片模式畫面上。請注意，有時候即使周遭昏暗，不用閃光燈反而拍出的影片品質更佳。



開



關

相簿


檢視相片和影片

使用相簿應用程式中的圖片選項標籤，以檢視及播放您使用相機拍攝的相片和影片，或檢視您儲存至裝置的類似內容。相片和影片會依時間先後順序格狀顯示。



- 1 檢視圖片選項標籤中的相片和影片
- 2 檢視我的相簿選項標籤中的相片和影片
- 3 檢視目錄選項
- 4 群組中項目的拍攝日期
- 5 輕觸相片或影片即可檢視它
- 6 向上或向下捲動可檢視內容

檢視相片和影片

- 1 在主畫面中，輕觸。
 - 2 找到並輕觸相簿。
 - 3 輕觸相片或影片即可進行檢視。
 - 4 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
- 💡 如果您橫向轉動裝置時，螢幕方向沒有自動變更，請在設定>顯示下方，標記自動旋轉螢幕核取方塊。


變更縮圖的大小

- 在相簿中檢視相片和影片的縮圖時，分開雙指可以放大縮圖，收合雙指可以縮小縮圖。




縮放相片

- 當您檢視相片時，分開雙指可以放大，或收合雙指可以縮小相片。

觀賞您相片的投影片式播放

- 1 當檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 > 投影片式播放即可開始播放相簿中的所有相片。
- 2 輕觸相片以結束投影片式播放。

觀賞您相片的投影片式播放並聆聽音樂

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 > SensMe™ slideshow。
- 2 選取您要用在投影片的樂曲和主題，然後輕觸。使用相簿應用程式分析您的相片以及使用 SensMe™ 音樂資料來播放投影片。
- 3 若要暫停播放，輕觸螢幕以顯示控制項目，然後輕觸.

播放影片

- 1 在相簿中開啟**圖片**選項標籤或**我的相簿**選項標籤。
- 2 使用格狀檢視或清單檢視，找到您要開啟的影片。
- 3 輕觸影片以進行播放。
- 4 如果未顯示播放控制項，請輕觸螢幕即可顯示它們。如要隱藏控制項，請再次輕觸螢幕。

暫停播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸⏸。

快轉和倒轉影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 將進度列標記向左拖曳以倒轉，或向右拖曳以快轉。

調整影片音量


- 按下音量鍵。

共享及管理相片和影片

您可共享儲存在裝置上的相片和影片。也可採用不同方式進行管理。例如，您可以批次使用相片、刪除相片以及將相片連結至連絡人。

- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。此外，如果檔案過大，有些項目可能無法傳送。

共享相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕觸要共享的相片或影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 3 輕觸要用於共享相片的應用程式，然後依照步驟傳送相片。


將相片用作連絡人圖片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸**設定**>**連絡人圖片**。
- 2 系統要求時，選取**通訊錄**>**只有一次**，然後選取連絡人。


將相片用作桌布

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸**設定**>**桌布**。
- 2 依照螢幕上的指示操作。


旋轉相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 選取**旋轉**。相片便會以新的方向儲存。

刪除相片或影片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 輕觸**刪除**。

在相簿中批次使用相片或影片

- 1 在相簿中檢視相片和影片的縮圖時，輕觸，然後輕觸**選取項目**。
- 2 輕觸要使用的項目。選取的項目會以藍框表示。
- 3 使用工具列中的工具，對選取的項目進行操作。

- 💡 如要啟動選擇模式，您也可以碰觸並按住項目，直到其外框變成藍色。然後您可輕觸其他項目加以選取。

在相簿中分析有臉孔的相片

您可以在裝置上分析任何包含人臉的相片。一旦啟用相片分析功能，該功能就會持續保持運作，並自動替您分析新加入的相片。執行分析之後，您可以將同一個人的所有相片移至一個資料夾中。


開啟相片分析功能

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 找到並輕觸**相簿>我的相簿>臉孔**。
- 3 裝置上所有的相片都會經過分析並分別歸類在未命名的臉孔資料夾中。

為臉孔命名

- 1 在**臉孔**圖標中，輕觸**未命名的臉孔**資料夾，然後瀏覽至**其他臉孔**資料夾並選擇要命名的臉孔。
- 2 輕觸**新增名稱**。
- 3 輸入名稱，然後輕觸**完成>新增為新人員**。

編輯臉孔名稱

- 1 在全螢幕檢視中檢視臉孔時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 **編輯姓名標籤**。
- 2 輕觸**確定**。
- 3 輕觸要編輯的臉孔名稱。
- 4 編輯名稱，然後輕觸**完成>新增為新人員**。




使用相片編輯應用程式編輯相片

您可以編輯使用相機拍攝的原始相片，以及套用效果。例如，您可以變更燈光效果。在儲存已編輯的相片後，相片原始未變更的版本仍保留在您的裝置內。



編輯相片

- 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。



裁剪相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 2 若系統提示，請選取**相片 編輯器>只有一次**。
- 3 輕觸 **裁剪**。
- 4 輕觸 以選取選項。
- 5 若要調整裁剪框，請長按裁剪框的邊緣。當邊緣的方框消失時，向內或向外拖曳即可調整框的大小。
- 6 若要同時調整裁剪框四邊的大小，請長按四個角落的其中一個，使邊緣的方框消失，然後視需要拖曳角落。
- 7 若要將裁剪框移動至相片的另一個區域，請長按裁剪框內部，然後拖曳至所需位置。
- 8 輕觸**套用裁剪**。
- 9 如要在裁剪相片時儲存相片副本，請輕觸**儲存**。



將特效套用至相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 2 若系統提示，請選取**相片 編輯器>只有一次**。
- 3 輕觸 並選取選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。



使用進階設定改善相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 2 若系統提示，請選取**相片 編輯器>只有一次**。
- 3 輕觸 並選取選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。

調整相片的光線設定


- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 2 若系統提示，請選取**相片 編輯器>只有一次**。
- 3 輕觸 並選取選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。

設定相片的色彩飽和度

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 2 若系統提示，請選取**相片 編輯器**>只有一次。
- 3 輕觸並選取選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。

相簿


相簿應用程式中的[我的相簿]選項標籤會收集您的所有相簿，包括您以相機拍攝的相片和影片，以及您透過各種服務(例如 PlayMemories、Picasa 和 Facebook)在線上共享的內容。一旦您登入這類服務，就能夠管理內容、評論相片和影片，以及檢視朋友的評論。透過相簿應用程式，您也可以為相片新增地理位置標籤、執行基本編輯工作，以及使用藍牙無線技術、電子郵件和訊息之類的方法來共享內容。

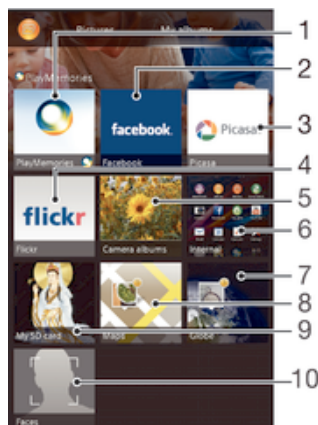


- 1 使用 PlayMemories 線上服務檢視相片和影片
- 2 檢視 Facebook™ 上的相片和影片
- 3 檢視 Picasa™ 中的相片和影片
- 4 使用 Flickr™ 線上服務檢視相片
- 5 檢視所有以裝置相機拍攝的相片和影片
- 6 檢視所有儲存至裝置內部儲存空間的相片和影片
- 7 以全球模式檢視您的相片
- 8 在地圖上檢視您的相片
- 9 檢視所有儲存至卸除式記憶卡的相片和影片
- 10 檢視所有帶有臉孔的相片

! PlayMemories 線上服務在某些國家或地區可能無法使用。

在相簿中檢視線上服務的相片

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**相簿**>我的相簿。
- 3 輕觸所需的線上服務。
- 4 輕觸**連線**。螢幕會顯示所有您已上傳至服務的可用線上相簿。
- 5 輕觸相簿以檢視內容，然後輕觸相簿中的相片。
- 6 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。

檢視和新增評論至線上相簿內容

- 1 當檢視線上相簿中的相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸以檢視評論。
- 2 在輸入欄位中輸入評論，然後輕觸**張貼**。


在 Facebook™ 上對相片或影片「按讚」

- 從 Facebook™ 相簿檢視相片或影片時，輕觸螢幕即可顯示工具列，然後輕觸 **👍** 即可在 Facebook™ 上顯示您對它「按讚」。

在地圖上檢視您的相片

在相片上加入地點資訊也稱為加入地理位置標籤。您可以在地圖上檢視並標記相片，好向親朋好友展示您拍攝該特定相片的地點。如需詳細資訊，請參閱第 62 頁的 *將地理位置加入相片*。

- 💡 如果在相機中開啟地點偵測並啟動加入地理位置標籤功能，便可直接標記相片，供之後的地圖檢視使用。

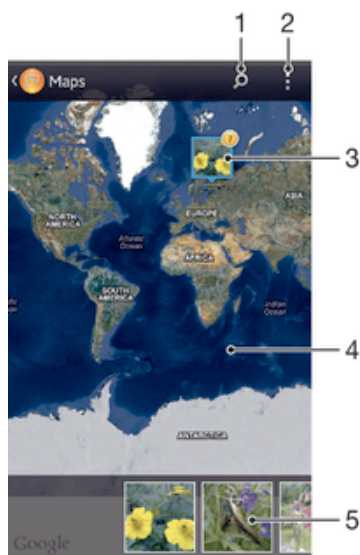

- 1 在地圖上搜尋地點。
- 2 檢視目錄選項。
- 3 地理位置標籤為相同地點的相片及/或影片群組。
- 4 輕觸兩次可放大，將雙指合起可縮小。拖曳以檢視地圖的不同部分。
- 5 選取的相片及/或影片群組縮圖。輕觸項目即可以全螢幕檢視。

- 💡 如果在同一個地點拍攝多張相片，在地圖上只會出現其中一張。相片總數會出現在右上角，例如 **📷 9**。如要檢視群組中的所有相片，輕觸封面相片然後輕觸螢幕底部的其中一個縮圖。

新增地理位置標籤至相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 **📍** 可設定位置以開啟地圖螢幕。
- 2 尋找並輕觸所需的地點，即可將相片置於地圖上。
- 3 如要調整相片地點，在地圖上輕觸您要將相片移至的地點。
- 4 當完成時，輕觸 **確定** 以儲存地理位置標籤並返回相片檢視器。

在地圖上檢視加入地理位置標籤的相片

- 1 在主畫面中，輕觸 **☰**。
- 2 找到並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 地圖**。
- 3 輕觸相片即可以全螢幕檢視。

在全球上檢視加入地理位置標籤的相片

- 1 在主畫面中，輕觸 **☰**。
- 2 找到並輕觸 **相簿 > 我的相簿 > 全球**。
- 3 輕觸相片即可以全螢幕檢視。

變更相片的地理位置標籤

- 1 在相簿中的地圖上檢視相片時，碰觸並按住相片直到外框變成藍色，然後輕觸地圖上所需的位置。
- 2 輕觸**確定**。

變更地圖檢視

- 在相簿中檢視地圖時，輕觸，然後選取**標準畫面**或**衛星畫面**。


影片

在影片應用程式中觀賞影片

使用影片應用程式來播放影片和您儲存或下載至裝置上的其他影片內容。影片應用程式也可以協助您取得每部影片的海報圖片、劇情簡介、類別資訊和導演詳細資料。您也可以連至相同網路的其他裝置上播放影片。

- ! 使用裝置相機所拍攝的影片會顯示在相簿應用程式，而非影片應用程式。
- ! 某些影片檔案可能無法在影片應用程式中播放。

影片概覽

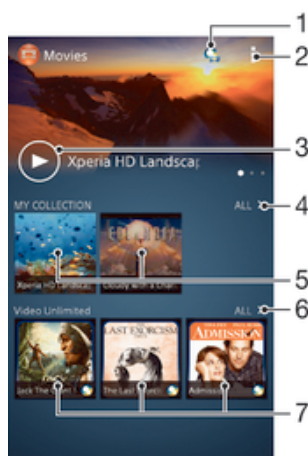

- 1 開啟 Video Unlimited 應用程式
- 2 檢視目錄選項
- 3 輕觸以播放您最近觀賞的影片
- 4 瀏覽已下載或儲存至您裝置的所有影片
- 5 輕觸以播放已儲存或下載的影片檔案
- 6 輕觸以檢視 Video Unlimited 中的所有影片
- 7 輕觸以檢視 Video Unlimited 中的影片詳細資料

- ! 並非所有市場皆提供 Sony Entertainment Network 的 Video Unlimited 和 Music Unlimited。您必須個別訂閱。該服務適用另行訂定的條款與條件。

在影片應用程式中播放影片

- 1 在主畫面中，輕觸 \square ，然後找到並輕觸**短片**。
- 2 找到並輕觸您要播放的影片。如果螢幕上未顯示影片，請輕觸**我的收藏**選項標籤中的**所有內容**，然後找到並輕觸您要播放的影片。
- 3 如要顯示或隱藏控制項，請輕觸螢幕。
- 4 如要暫停播放，請輕觸 \parallel 。如要繼續播放，請輕觸 \triangleright 。
- 5 如要倒轉影片，請將進度列標記向左拖曳。如要快轉影片，請將進度列標記向右拖曳。


在外接式裝置上播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示所有的控制項。
- 2 輕觸 \rightarrow **Throw**。
- 3 選取要播放影片的外接式裝置。如果沒有可用的外接式裝置，請依照螢幕上的指示新增裝置。


變更影片中的設定

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片**。
- 2 輕觸，然後視需要變更設定。

在播放影片時變更聲音設定

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸，然後輕觸**聲音設定**。
- 3 標示您要啟動的聲音設定核取方塊。
- 4 完成時，輕觸**確定**。

分享影片

- 1 在播放影片時，輕觸，然後輕觸**共享**。
- 2 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取影片的應用程式，然後依照相關步驟傳送它。


將影片內容傳輸至裝置

開始使用影片應用程式之前，建議先將影片、電視節目和其他影片內容從其他裝置(例如電腦)傳輸至您的裝置。傳輸內容的方式有許多種：


- 使用 USB 連接線連接裝置和電腦，然後使用電腦上的檔案管理員應用程式直接拖放影片檔案。請參閱85 頁面的**將裝置連接至電腦**。
- 如果您使用的是個人電腦(PC)，則可使用 Sony™提供的 Media Go™應用程式來組織內容，並透過個人電腦將影片檔案傳輸至您的裝置。若要進一步了解並下載 Media Go™應用程式，請移至 <http://mediago.sony.com/enu/features>。
- 如果您的電腦是 Apple® Mac®，則可以使用 Sony™ Bridge for Mac 將影片檔案從 iTunes 傳輸至您的裝置。若要進一步了解並下載 Sony™ Bridge for Mac，請移至 www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/。

管理影片內容


手動取得影片資訊

- 1 確定裝置有使用中的數據連線。
 - 2 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片**。
 - 3 輕觸**我的收藏**選項標籤中的**所有內容**以瀏覽您要取得相關資訊的檔案縮圖。
 - 4 碰觸並按住影片縮圖，然後輕觸**搜尋資訊**。
 - 5 若系統提示，請允許您的裝置使用行動數據連線下載影片的詳細資料。
 - 6 在搜尋欄位中，輸入影片的關鍵字，然後輕觸鍵盤上的**確認**鍵。所有符合的項目都會顯示在清單中。
 - 7 選取搜尋結果，然後輕觸**完成**。開始下載資訊。
- ! 如果您標記設定下的**取得影片詳細資料**核取方塊，每當影片應用程式開啟時，便可自動取得新增影片的相關資訊。可能需要支付資料傳輸費用。
- 💡 如果下載的資訊不正確，請使用不同的關鍵字再次搜尋。

清除影片的資訊

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片**。
- 2 輕觸**我的收藏**選項標籤中的**所有內容**以瀏覽至您要編輯的影片。
- 3 碰觸並按住此影片縮圖，然後輕觸**清除資訊**。

刪除影片

- 1 從主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸**短片**。
- 2 輕觸**我的收藏**選項標籤中的**所有內容**以瀏覽至您要刪除的影片。
- 3 碰觸並按住影片縮圖，從出現的清單中輕觸**刪除**。
- 4 再次輕觸**刪除**以確認。

Video Unlimited




Video Unlimited 服務

使用 Video Unlimited 服務租看和購買的電影或電視節目不僅可以在 Android™ 裝置上觀賞，也可以在電腦、PlayStation® Portable (PSP®)、PlayStation® 3 或 PlayStation® Vita 上欣賞。您可從好萊塢最新推出的動作片、喜劇片等眾多其他類別中租看或購買電影。

如果您想要透過 Video Unlimited 服務購買或租看電影，您需要建立 Video Unlimited 帳號。如果您已經有 PlayStation® 網路帳號或 Sony Entertainment Network 帳號，則可以直接使用該帳號。

- ! 有些市場可能不提供 Sony Entertainment Network 及 Video Unlimited 和 Music Unlimited。需要另行訂閱。適用額外的條款與條件。

開始使用 Video Unlimited

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。
- 3 如果您是第一次啟動 Video Unlimited，請在歡迎畫面中輕觸繼續，然後輸入生日（如有需要），然後再次輕觸繼續，以移至 Video Unlimited 的主畫面。
- 4 輕觸  > 登入，然後依照螢幕上的指示登入您的帳戶，或建立新帳戶，以購買或租看電影。

Web 瀏覽器

瀏覽網路

多數市場已預先安裝適用於 Android™裝置的 Google Chrome™網路瀏覽器。如需這個網路瀏覽器的詳細使用資訊，請移至 <http://support.google.com/chrome> 並按一下「Chrome 行動版」連結。

使用 Google Chrome™進行瀏覽

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ 。
- 2 找到並輕觸 ⌂ 。
- 3 在搜尋和位址欄位中輸入搜尋字詞或網址，然後輕觸鍵盤上的前往。

Web 瀏覽器概觀



- 1 搜尋和位址欄位
- 2 重新整理頁面
- 3 存取瀏覽器選項標籤
- 4 檢視說明和選項
- 5 回到瀏覽器歷史記錄的上一頁

連線

連線至無線網路

您可使用 Wi-Fi® 技術，以無線方式從裝置存取網際網路。如此，您也可以透過相同的 Wi-Fi® 網路和其他 DLNA Certified™ 裝置（例如 TV 和電腦）瀏覽 Web 和共享媒體檔案。

如果公司或組織有虛擬私人網路（VPN），您可以用裝置連線至此網路。您可使用 VPN 存取您公司的內部網路和其他內部服務。

使用 Wi-Fi® 之前



若要能使用 Wi-Fi® 連線瀏覽網際網路，您必須先搜尋並連線至可使用的 Wi-Fi® 網路，再開啟網際網路瀏覽器。視裝置所在位置而定，Wi-Fi® 網路的訊號強度可能有所不同。移動到更接近 Wi-Fi® 存取點的位置可提高訊號強度。

開啟 Wi-Fi®

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定**。
- 3 將 **Wi-Fi** 旁的滑桿拖曳至右方可開啟 Wi-Fi® 功能。

! 啟用 Wi-Fi® 可能需要幾秒鐘的時間。

自動連線至 Wi-Fi®網路

- 1 確認 Wi-Fi®功能已開啟。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸。
- 3 輕觸 **Wi-Fi**。便會顯示所有可用的 Wi-Fi®網路。
- 4 輕觸要連線的 Wi-Fi®網路。對於安全連線，請輸入相關密碼。一旦連線，就會顯示在狀態列。

💡 輕觸，然後再輕觸**掃描**以搜尋新的可用網路。



連線至其他 Wi-Fi®網路

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Wi-Fi**。顯示偵測到的 Wi-Fi®網路。
- 3 輕觸要連線的其他 Wi-Fi®網路。

手動掃描 Wi-Fi®網路

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Wi-Fi**。
- 3 按下，然後輕觸**掃描**。
- 4 如要連線至 Wi-Fi®網路，請輕觸網路名稱。

手動新增 Wi-Fi®網路



- 1 確認 Wi-Fi®功能已開啟。
 - 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸。
 - 3 輕觸 **Wi-Fi**。
 - 4 輕觸。
 - 5 輸入**網路 SSID** 資訊。
 - 6 若要選取安全性類型，請輕觸**安全性**欄位。
 - 7 視需要輸入密碼。
 - 8 輕觸**儲存**。
- ! 請連絡您的 Wi-Fi®網路管理員以取得網路 SSID 和密碼。

進階 Wi-Fi® 設定

Wi-Fi® 網路狀態

連接至 Wi-Fi® 網路或所在位置附近有可用的 Wi-Fi® 網路時，您將可看見這些 Wi-Fi® 網路的狀態。您也可以讓裝置在偵測到開放的 Wi-Fi® 網路時通知您。

啟用 Wi-Fi®網路通知

- 1 開啟 Wi-Fi® (如果尚未開啟的話)。
- 2 在主畫面中，輕觸。
- 3 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
- 4 按下。
- 5 輕觸進階。
- 6 標示網路通知核取方塊。

檢視已連接 Wi-Fi®網路的相關詳細資訊



- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
- 3 輕觸您目前連接的 Wi-Fi®網路。隨即顯示詳細的網路資訊。

Wi-Fi® 睡眠原則

新增 Wi-Fi® 睡眠原則後，即可指定何時從 Wi-Fi® 切換至行動數據連線。

- ! 如果未連接 Wi-Fi® 網路，裝置將使用行動數據連線存取網際網路 (如果您已在裝置中設定和啟用行動數據連線)。

新增 Wi-Fi®睡眠原則

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
- 3 按下。
- 4 輕觸進階。
- 5 輕觸休眠狀態仍保持 Wi-Fi 連線。
- 6 選取選項。

Wi-Fi Direct™

使用 Wi-Fi Direct™ 直接連接其他裝置，毋需加入傳統的家用、辦公室或熱點網路。例如，您可以啟用裝置直接連線至電腦的功能，如此您就可以在電腦上存取裝置的內容。您要共享內容的裝置必須有 Wi-Fi Direct™ 認證。

開啟 Wi-Fi Direct™



- 1 確定您的裝置已啟動 Wi-Fi® 功能。
- 2 在主畫面中，輕觸。
- 3 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
- 4 輕觸 > Wi-Fi Direct。

共享行動數據連線

您可使用一條 USB 連接線與單一電腦共享裝置的行動數據連線。此程序稱為 USB 數據連線。您也可以將裝置轉變為可攜式 Wi-Fi®無線基地台，同時與最多 8 部其他裝置共享裝置的數據連線。成功共享裝置的行動數據連線之後，共享裝置就可以使用您裝置的數據連線來瀏覽網際網路、下載應用程式或傳送和接收電子郵件等。




- 💡 您可能需要為電腦做好透過 USB 連接線建立網路連線的準備。請移至 www.android.com/tether 以了解最新資訊。

使用 USB 連接線共享數據連線


- 1 停用連接至您裝置的所有 USB 連接線。
- 2 使用裝置隨附的 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 在主畫面中，輕觸 。
- 4 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **數據連線和可攜式無線基地台**。
- 5 標示 **USB 數據連線**核取方塊，然後輕觸**確定**（如果出現提示）。在您連線後，會顯示在狀態列中。
- 6 取消標示 **USB 數據連線**核取方塊，或中斷連接 USB 連接線即可停止共享數據連線。

! 您無法透過 USB 連接線同時共享裝置的數據連線和 SD 卡。

使用裝置做為可攜式 Wi-Fi® 無線基地台

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕觸**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定** > **設定 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輸入網路 SSID 資訊。
- 5 若要選取安全性類型，請輕觸**安全性**欄位。視需要輸入密碼。
- 6 輕觸**儲存**。
- 7 輕觸，然後標示**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。
- 8 如果出現提示，輕觸**確定**以確認。在可攜式 Wi-Fi® 無線基地台啟動時，就會出現在狀態列中。
- 9 如要停止透過 Wi-Fi® 共享數據連線時，請取消標示**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。

重新命名或確保可攜式熱點的安全



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕觸**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定** > **設定 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輸入網路的網路 SSID。
- 5 若要選取安全性類型，請輕觸**安全性**欄位。
- 6 視需要輸入密碼。
- 7 輕觸**儲存**。

虛擬私人網路(VPN)


使用裝置連線至虛擬私人網路(VPN)，以便從公用網路存取安全區域網路內的資源。例如，公司和教育機構通常會使用 VPN 連線，讓使用者在內部網路之外時(例如出差時)也可以存取內部網路和其他內部服務。

根據網路的不同，VPN 連線可透過許多方式設定。某些網路需要您在裝置中傳輸及安裝安全性認證。如需如何設定虛擬私人網路連線的詳細資訊，請連絡公司或組織的網路管理員。

新增虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 找到並輕觸**設定**>**更多內容...**>**VPN**。
- 3 輕觸。
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 輕觸**儲存**。

連線至虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **VPN**。
- 3 在可用的網路清單中，輕觸您要連線的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕觸**連線**。

中斷與虛擬私人網路的連線

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 VPN 連線通知，將它關閉。

與 DLNA Certified™ 裝置共用內容


您可以在其他裝置上檢視或播放儲存在裝置中的媒體內容，例如電視或電腦。此類裝置都必須為 Digital Living Network Alliance 的 DLNA Certified™，而且所有裝置都必須連線至相同的 Wi-Fi® 網路，才能共享內容。您也可以裝置上檢視或播放其他 DLNA Certified™ 裝置上的內容。

在您設定裝置之間的內容共享後，您可以，例如從裝置聆聽儲存在家中電腦上的音樂檔案，或在大螢幕電視上檢視裝置相機拍攝的相片。


在裝置上播放 DLNA Certified™ 裝置的檔案

在裝置上播放另一部 DLNA Certified™ 裝置上的檔案時，該部裝置可視為是伺服器。換言之，它會透過網路共享內容。伺服器裝置必須啟用其內容共享功能，並向裝置提供存取權限。它也可以連線至和裝置相同的 Wi-Fi® 網路。


在裝置上播放共享的樂曲

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **WALKMAN**。
- 3 從連線裝置清單中選取裝置。
- 4 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的樂曲。樂曲將會自動開始播放。

在裝置上播放共享的影片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **短片**。
- 3 從連線裝置清單中選取裝置。
- 4 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的影片。





在裝置上檢視共享的相片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸 **相簿** > **我的相簿**。會顯示所有可使用的線上相簿和連線的裝置。
- 4 從連線裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取要檢視的相片。

準備在 DLNA Certified™ 裝置上播放裝置內容

您必須先在裝置上設定共享檔案功能，才能在其他 DLNA Certified™ 裝置上檢視或播放裝置中的媒體檔案。與您共享內容的裝置稱為用戶端裝置。例如，TV、電腦或平板電腦都可當成用戶端裝置。當您的裝置向用戶端裝置提供內容時，它就成為媒體伺服器。當您在裝置上設定檔案共享時，您還必須為用戶端裝置提供存取權限。在完成上述作業後，這類裝置就會顯示為已登錄裝置。等待指派存取權限的裝置會列為待處理裝置。




使用已連線裝置功能來設定檔案共享[MR2]

- 1 將裝置連線至 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 3 輕觸 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 4 如要開啟 **共享媒體** 功能，請拖曳滑桿。狀態列中會出現 。您的裝置現在可以當成媒體伺服器使用。
- 5 將您的電腦或其他裝置連線至和您的裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 6 通知會顯示在裝置的狀態列。開啟通知並設定存取其他裝置的存取權限。

! 上述說明可能會視使用的用戶端裝置而有所不同。請參閱用戶端裝置的「使用手冊」以取得更多資訊。如果裝置未連線，請檢查您的 Wi-Fi® 網路是否正常運作。

💡 您也可以於 **設定 > Xperia™ > 媒體伺服器設定** 下方存取 **媒體伺服器** 目錄。如果您關閉 **媒體伺服器** 檢視，檔案共享功能會繼續在背景執行。

停止與其他 DLNA Certified™ 裝置共享檔案

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **媒體伺服器**。
- 3 拖曳滑桿以關閉 **共享媒體** 功能。

設定擱置裝置的存取權限

- 1 在主畫面中，輕觸 \llbracket ，然後找到並輕觸 \odot 。
- 2 輕觸 \llbracket ，然後輕觸**媒體伺服器**。
- 3 從**擱置的裝置**清單中選取裝置。
- 4 選取存取權限等級。

變更已註冊裝置的名稱

- 1 在主畫面中，輕觸 \llbracket ，然後找到並輕觸 \odot 。
- 2 輕觸 \llbracket ，然後輕觸**媒體伺服器**。
- 3 從**已註冊的裝置**清單中選取裝置，然後選取**變更名稱**。
- 4 輸入裝置的新名稱。

變更已註冊裝置的存取等級

- 1 在主畫面中，輕觸 \llbracket ，然後找到並輕觸 \odot 。
- 2 輕觸 \llbracket ，然後輕觸**媒體伺服器**。
- 3 從**已註冊的裝置**清單中選取裝置。
- 4 輕觸**變更存取層級**並選取選項。

取得與其他 DLNA Certified™ 裝置共享內容的說明

- 1 在主畫面中，輕觸 \llbracket ，然後找到並輕觸 \odot 。
- 2 輕觸 \llbracket ，然後輕觸**媒體伺服器**。
- 3 輕觸 \odot 。

在數位媒體轉譯器裝置上播放檔案

使用 DLNA™ 技術，您可以將儲存在裝置上的媒體內容發送至另一部連線至相同 Wi-Fi® 網路的裝置。另一部裝置必須可當成數位媒體轉譯器 (DMR) 裝置，這表示它可以轉譯或播放自裝置接收到的內容。DMR 裝置可以是，例如具備 DLNA 功能的電視或具有 Windows® 7 或更高版本的 PC。

- ! 啟用數位媒體轉譯器的設定視使用的裝置而定。請參閱裝置的使用手冊以取得詳細資訊。
- ! 無法在使用 DLNA™ 技術的數位媒體轉譯裝置上播放具有數位版權管理 (DRM) 的內容。

在 DMR 裝置上檢視裝置上的相片或影片

- 1 確認您已正確設定 DMR 裝置，且已連線至和您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
 - 2 在主畫面中，輕觸 \llbracket 。
 - 3 尋找並輕觸**相簿**。
 - 4 瀏覽並開啟您要檢視的檔案。
 - 5 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 \odot 並選取您要共享內容的 DMR 裝置。選取的檔案便會在您選取的裝置上按時間順序播放。
 - 6 如要中斷與 DMR 裝置的連線，請輕觸 \odot 並選取您的裝置。檔案會停止在 DMR 裝置上播放，但仍會繼續在您的裝置上播放。
- 💡 您也可以輕觸影片，然後輕觸 \odot ，便可共享裝置上影片應用程式中的影片。

在 DMR 裝置上播放裝置中的音樂樂曲

- 1 確認您已正確設定 DMR 裝置，且已連線至和您裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 \llbracket ，然後找到並輕觸 **WALKMAN**。
- 3 選取音樂類別，瀏覽至您要共享的樂曲，然後輕觸該樂曲。
- 4 輕觸 \odot ，並選取 DMR 裝置以共享內容。樂曲便會在您選取的裝置上自動播放。
- 5 如要中斷與 DMR 裝置的連線，請輕觸 \odot 並選取您的裝置。樂曲會停止在 DMR 裝置上播放，但仍會繼續在您的裝置上播放。


NFC

請使用 NFC (Near Field Communication, 近距離無線通訊) 與其它裝置共享資料，如影片、照片、網頁位址、音樂檔案或連絡人。您也可以使用 NFC 掃描標籤，以提供您有關服務或產品，以及會啟動裝置特定功能之標籤的更多資訊。

NFC 是一項無線技術，最大範圍是 1 公分，因此共享資料的裝置必須彼此緊靠在一起。在使用 NFC 前，您必須先開啟 NFC 功能，而裝置的螢幕也必須為已啟用。

- ! 並非所有國家和/或地區都提供 NFC 服務。

開啟 NFC 功能



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容...。
- 3 標示 NFC 核取方塊。

NFC 偵測範圍






- ! 並非所有裝置都有相同的 NFC 偵測範圍地點。當使用 NFC 與其他裝置分享資料時，請參閱其他裝置的使用手冊以取得更多資訊。

使用 NFC 與另一部裝置共享連絡人

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 如要檢視通訊錄，請移至主畫面，輕觸 ，然後輕觸 。
- 3 輕觸您要共享的連絡人。
- 4 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。連絡人的縮圖會出現。
- 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 6 當傳輸完成時，該連絡人資訊會顯示在接收方裝置的螢幕上，而且也會儲存在接收方裝置上。

使用 NFC 與其他裝置共享音樂檔案

- 1 請確定您的裝置和接收裝置都已開啟 NFC 功能，而且兩部裝置的螢幕都已啟用。
- 2 如要開啟 "WALKMAN™" 應用程式，請輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 3 選取音樂類別，然後瀏覽至您要共享的樂曲。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。您接著可以輕觸  暫停樂曲。傳輸在播放或暫停樂曲時皆可運作。
- 5 將您的裝置與接收裝置背對背拿著，讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。當裝置連線時，會震動並播放簡短的音效。樂曲的縮圖便會出現。
- 6 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 7 傳輸完成之後，音樂檔案便會立即在接收裝置上播放。同時，該檔案也會儲存在接收裝置上。

- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。

使用 NFC 與另一部裝置分享相片或影片

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
 - 2 若要在您的裝置上檢視相片和影片，請前往主畫面，輕觸 ☰ ，然後尋找並輕觸**相簿**。
 - 3 輕觸您要共享的相片或影片。
 - 4 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。相片或影片的縮圖會出現。
 - 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
 - 6 當傳輸完成時，相片或影片會顯示在接收方裝置的螢幕上。同時，該項目也會儲存在接收方裝置上。
- 💡 您也可以使用 NFC 從 **Movies** 應用程式分享影片。

使用 NFC 與另一部裝置共享網址

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 在主畫面中，輕觸 ☰ 。
- 3 如要開啟 Web 瀏覽器，請尋找並輕觸 🌐 。
- 4 載入您要共享的網頁。
- 5 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。網頁的縮圖會出現。
- 6 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 7 當傳輸完成時，網頁會顯示在接收方裝置的螢幕上。

掃描 NFC 標籤

您的裝置可以掃描多種 NFC 標籤。例如，它可以掃描海報上、招牌廣告上或零售商店中產品旁的嵌入標籤。您可以接收其他資訊，例如網址。

掃描 NFC 標籤

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 將裝置置於標籤上方，使它在 NFC 偵測範圍內。您的裝置會掃描該標籤，並顯示收集到的內容。輕觸標籤內容即可開啟它。
- 3 如要開啟標籤，請輕觸它。

連線至 NFC 相容裝置

您可將您的裝置連線至索尼製造的其他 NFC 相容裝置，如聽筒或耳機。當建立此類連線時，請參閱相容裝置的使用手冊，以取得更多資訊。

- ! 您可能需要在兩種裝置上啟動 Wi-Fi® 或藍牙進行連線工作。

藍牙無線技術

使用藍牙功能將檔案傳送至其他具備藍牙功能的裝置，或連線至免持裝置配件。開啟裝置中的藍牙功能，並與其他具備藍牙功能的裝置(例如電腦、免持裝置配件和手機)建立無線連線。藍牙連線在 10 公尺(33 英尺)且無實體阻隔的範圍內更能有效運作。在某些情況下，您需要手動將裝置與其他藍牙裝置配對。

- ! 藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。

開啟藍牙功能並顯示您的裝置

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸 ✕ 。
- 2 輕觸**藍牙**旁的開關以開啟藍牙功能。
- 3 輕觸**藍牙**。隨即顯示您的裝置和可用的藍牙裝置清單。
- 4 輕觸您的裝置名稱，讓其他藍牙裝置能偵測到您的裝置。

調整裝置在其他藍牙裝置上可顯示的時間

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 2 找到並輕觸藍牙。
- 3 按下並選取供搜尋時間長度。
- 4 選取選項。

為裝置命名

您可以輸入裝置名稱。在您啟動藍牙功能並將裝置設為顯示後，此名稱就會顯示在其他裝置上。

輸入裝置名稱

- 1 確認藍牙功能已開啟。
- 2 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 3 找到並輕觸藍牙。
- 4 輕觸並選取重新命名手機。
- 5 為裝置輸入名稱。
- 6 輕觸重新命名。

與其他藍牙裝置進行配對

當您將裝置與其他裝置進行配對時，例如將裝置連接至藍牙耳機或藍牙車用配件，即可使用其他裝置來共享音樂。

在您將裝置與其他藍牙裝置配對後，裝置便會記住這個配對。將您的裝置與藍牙裝置配對時，您可能需要輸入數字密碼。您的裝置將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱藍牙裝置的使用手冊，以取得裝置的數字密碼。下次連接至之前已配對過的藍牙裝置時，就不需要重新輸入數字密碼。

- ! 某些藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳機，會要求您必須先與其他的藍牙裝置配對，再進行連線。
- ! 您可以將您的裝置與數個藍牙裝置進行配對，但是一次只能連接至一個藍牙設定檔。

將手機與其他藍牙裝置配對

- 1 請確定要與您裝置配對的裝置已啟動藍牙功能，並顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 3 找到並輕觸藍牙。所有可用的藍牙裝置都會顯示在清單中。
- 4 輕觸要與裝置配對的藍牙裝置。
- 5 如有需要，請在這兩部裝置上輸入數字密碼，或確認相同的數字密碼。您的裝置現在已經與藍牙裝置完成配對。

將裝置連線至其他藍牙裝置

- 1 如果您連線的藍牙裝置要求在連線之前必須先配對您的裝置，請依照相關步驟將您的裝置與該裝置配對。
- 2 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 3 找到並輕觸藍牙。
- 4 輕觸想要與裝置連線的藍牙裝置。

取消藍牙裝置的配對


- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸✕。
- 2 找到並輕觸藍牙。
- 3 在配對裝置下方，輕觸裝置名稱旁的✕以取消配對。
- 4 輕觸解除配對。

使用藍牙技術傳送和接收項目

與其他藍牙相容裝置(例如手機或電腦)共享項目。您可使用藍牙功能來傳送和接收多種項目，例如：

- 相片和影片
- 音樂和其他音訊檔案
- 通訊錄
- 網頁



使用藍牙傳送項目

- 1 **接收裝置**：確定藍牙功能已啟動，而且可讓其他藍牙裝置偵測到您的裝置。
- 2 **傳送裝置**：開啟包含所要傳送項目的應用程式，然後捲動至該項目。
- 3 視應用程式以及您要傳送的項目而定，您可能需要，例如長按項目、開啟項目，然後按  可能還有其他傳送項目的方式。
- 4 選取**藍牙**。
- 5 如果出現訊息要求您啟動藍牙的話，請將它啟動。
- 6 輕觸接收裝置的名字。
- 7 **接收裝置**：在訊息要求下，接受連線。
- 8 **傳送裝置**：在訊息要求下，確認傳輸至接收裝置。
- 9 **接收裝置**：接受傳入的項目。

使用藍牙接收項目

- 1 請確認藍牙功能已開啟，並可顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 傳送裝置會立即將資料傳送至您的裝置。
- 3 若系統提示，請在兩部裝置中輸入相同的密碼，或確認建議的密碼。
- 4 當系統通知您的裝置收到檔案時，請將狀態列向下拖曳並輕觸通知以接受檔案傳輸。
- 5 輕觸**接受**以開始檔案傳輸。
- 6 若要檢視傳輸進度，請將狀態列向下拖曳。
- 7 若要開啟收到的項目，請將狀態列向下拖曳並輕觸相關通知。

檢視已使用藍牙接收的檔案

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸.
- 2 找到並輕觸**藍牙**。
- 3 按下並選取**顯示已接收的檔案**。

將裝置連接至電腦

將裝置連接至電腦並開始傳輸圖片、音樂以及其他類型的檔案。最方便的連線方式是使用 USB 連接線或藍牙無線技術。

當您透過 USB 連接線將裝置連接至電腦時，系統將會提示您在電腦上安裝軟體，例如在電腦上安裝 PC Companion 應用程式，或是在 Apple® Mac® 電腦上安裝 Sony™ Bridge for Mac 應用程式。PC Companion 和 Sony™ Bridge for Mac 會協助您存取其他電腦應用程式，以傳輸並組織媒體檔案、更新裝置、同步化裝置內容等等。

- ! 您可能無法在裝置和電腦之間傳輸某些有版權保護的內容。

使用 USB 連接線傳輸和處理內容

使用 USB 連接線來連接電腦和裝置，以輕鬆傳輸和管理您的檔案。在連接兩部裝置後，您可以使用電腦的檔案管理員在裝置和電腦之間，或在裝置的內部儲存空間和 SD 卡之間拖放內容。

如果您要將音樂、視訊、圖片或其他媒體檔案傳送到您的裝置，最好是使用在您電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 會轉換媒體檔案以讓您可以在裝置上使用。

使用 USB 傳輸線在裝置和電腦之間傳輸內容

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。**內部儲存空間與 SD 卡已連線**會顯示在裝置螢幕的狀態列中。
- 2 **電腦**：從桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管，然後等待裝置的內部儲存裝置及 SD 卡在 Microsoft® Windows® 檔案總管中顯示為外接磁碟。
- 3 **電腦**：在裝置和電腦之間拖放所需的檔案。

透過 USB 在內部儲存裝置和 SD 卡之間傳輸內容

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。內部儲存空間與 SD 卡已連線會顯示在裝置螢幕的狀態列中。
- 2 **電腦**：從桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管，然後等待裝置的內部儲存裝置及 SD 卡在 Microsoft® Windows® 檔案總管中顯示為外接磁碟。
- 3 **電腦**：在裝置的內部儲存裝置及 SD 卡之間拖放所需的檔案。

從內部儲存空間直接傳輸檔案至裝置中的 SD 卡

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **儲存空間** > **傳輸資料到 SD 卡**。
- 3 標示您要傳輸至 SD 卡的檔案類型。
- 4 輕觸 **傳輸**。

- 💡 直接傳輸方式意味著不需要使用 USB 連接線連接電腦。

透過 Wi-Fi® 網路使用媒體傳輸模式傳輸檔案

您可以使用 Wi-Fi® 連線，在裝置和其他 MTP 相容裝置（例如電腦）之間傳輸檔案。進行連線前，必須先配對兩個裝置。如果您要在裝置和電腦之間傳輸音樂、影片、圖片或其他媒體檔案，最好是使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 會轉換媒體檔案以讓您可以在裝置上使用。


- 💡 若要使用此功能，則需要支援媒體傳輸的 Wi-Fi® 功能裝置，例如，執行 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7 的電腦。

使用媒體傳輸模式以無線方式將裝置和電腦配對

- 1 確定裝置已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
- 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 **電腦**：一旦螢幕顯示裝置名稱，點選 **網路配置**，並按照指示配對電腦。
- 4 完成配對時，從兩台裝置上中斷 USB 連接線的連線。

- ! 如果電腦上安裝 Windows® 7，而且電腦透過網路連接線連接至 Wi-Fi® 存取點，則以上指示才適用。

在媒體傳輸模式中無線連接配對的裝置 [MR2]


- 1 確定裝置已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
- 2 狀態列向下拖曳，然後輕觸 .
- 3 輕觸 **Xperia™** > **USB 連線**。
- 4 在 **受信任的裝置** 下輕觸要連接的配對裝置。
- 5 輕觸 **連線**。

- ! 確認 Wi-Fi® 功能已開啟。

中斷連接已連線的裝置 [MR2]

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸 .
- 2 輕觸 **設定** > **Xperia™** > **USB 連線**。
- 3 在 **受信任的裝置** 下輕觸要中斷連線的配對裝置。
- 4 輕觸 **中斷連線**。

從配對主機移除 [MR2]

- 1 狀態列向下拖曳，然後輕觸 .
- 2 輕觸 **設定** > **Xperia™** > **USB 連線**。
- 3 輕觸您要移除配對的裝置。
- 4 輕觸 **忘記**。

PC Companion

PC Companion 是電腦的應用程式，可協助您存取和使用其他功能及連線至裝置的服務，以便傳輸音樂、影片和圖片。您也可以使用 PC Companion 更新裝置，取得可用的最新軟體。透過 USB 連接線將您的裝置連線至電腦時，PC Companion 的安裝檔案會儲存在裝置上，安裝程序會由裝置啟動。

您必須具有執行下列其中作業系統的電腦，並連線至網際網路才能使用 PC Companion 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 或更高版本)

安裝 PC Companion [MR2]

- 1 請確定已標記**設定>Xperia™>USB 連線**下的**安裝軟體**核取方塊。
- 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 **裝置**：輕觸**安裝**。
- 4 **電腦**：PC Companion 安裝程式在數秒後會自動啟動。依照螢幕上的指示操作，來安裝 PC Companion。

啟動 PC Companion

- 1 確認 PC Companion 已安裝在電腦中。
- 2 在電腦中開啟 PC Companion，然後按一下**開始**以開啟您要使用的其中一種功能。

Media Go™

Media Go™ 電腦應用程式可幫助您傳輸和管理裝置和電腦上的媒體內容。您可從 PC Companion 應用程式安裝並存取 Media Go™。

您必須具有下列其中一個作業系統才能使用 Media Go™ 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 或更新版本

使用 Media Go™ 應用程式傳輸內容

- 1 使用支援的 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 2 **裝置**：已**連線內部儲存空間**會出現在狀態列中。
- 3 **電腦**：請先在電腦上開啟 PC Companion 應用程式。在 PC Companion 中，點選 *Media Go* 以啟動 Media Go™ 應用程式。在某些狀況下，您可能必須等待 Media Go™ 安裝完成。
- 4 使用 Media Go™，在電腦和裝置之間拖放檔案。

Sony™ Bridge for Mac

Sony™ Bridge for Mac 應用程式可協助您在裝置和 Apple® Mac® 電腦之間傳輸音樂、影片、圖片或其他類型的媒體檔案。您還可以使用 Sony™ Bridge for Mac 應用程式，透過檔案瀏覽器來管理檔案、更新裝置軟體和備份與還原裝置上的內容。

如要使用 Sony™ Bridge for Mac 應用程式，您必須使用可連線上網的 Apple® Mac® 電腦且作業系統為 MacOS 10.6 或更新版本。

在 Apple® Mac® 電腦上安裝 Sony™ Bridge for Mac

- 1 請確定已標記**設定>Xperia™連線>USB 連線**下的**安裝軟體**核取方塊。
- 2 使用 USB 連接線將您的裝置連接至 Apple® Mac® 電腦。
- 3 **裝置**：輕觸**安裝**。
- 4 **電腦**：Sony™ Bridge for Mac 安裝程式會在幾秒後自動啟動。依照螢幕上的指示操作以完成安裝。

開啟 Sony™ Bridge for Mac 應用程式

- 1 請確定已將 Sony™ Bridge for Mac 應用程式安裝在您的 Apple® Mac® 電腦上。
- 2 **電腦**：連按兩下應用程式資料夾中的 Sony™ Bridge for Mac 應用程式圖示。

使用 Sony™ Bridge for Mac 傳輸內容

- 1 使用 USB 連接線，將裝置連接至 Apple® Mac® 電腦。
- 2 **電腦**：開啟 Sony™ Bridge for Mac 應用程式。幾秒鐘後，Sony™ Bridge for Mac 將會偵測您的裝置。
- 3 **電腦**：在裝置和 Apple® Mac® 電腦之間拖放所需的檔案。

使用連接線將裝置連接至電視

只要將您的裝置連接至電視，即可開始在大螢幕上檢視儲存在裝置中的內容。當您將裝置連接至電視時，TV Launcher 應用程式將會開啟。此應用程式可協助您在電視和其他裝置上播放裝置中的媒體檔案。

- 💡 MHL 連接線可能必須另購。

在支援 MHL 輸入的 TV 上檢視裝置內容

- 1 使用 MHL 連接線將裝置連接至 TV。📺 就會出現在裝置的狀態列。
- 2 **TV launcher** 應用程式會自動啟動。依照指示在 TV 上檢視您的媒體檔案。

在支援 HDMI™輸入的電視上檢視裝置內容

- 1 將裝置連接至 MHL 轉接器，接著再將該轉接器連接至 USB 電源供應器。
- 2 使用 HDMI™連接線將轉接器連接至電視。📺 建立連線後，就會出現在裝置的狀態列中。
- 3 **TV launcher** 應用程式會自動啟動。依照指示操作，以便在電視上檢視您的媒體檔案。

檢視有關使用 TV 遙控裝置的說明

- 1 在裝置連接至 TV 時，向下拖曳狀態列以開啟通知面板。
- 2 輕觸 **MHL 已連線**。

- 💡 您也可以按 TV 遙控裝置上的黃色按鈕，以開啟通知面板。

中斷裝置和電視之間的連線

- 從裝置拔除 MHL™連接線或 MHL 轉接器。

螢幕同步顯示

使用螢幕同步顯示功能在 TV 或其他大顯示幕上顯示您裝置的螢幕，而不使用連接線。Wi-Fi Direct™ 技術會在兩部裝置之間建立無線連線，讓您坐在沙發上輕鬆觀賞您最愛的相片。您也可以使用此功能透過 TV 的喇叭聆聽裝置的音樂。

- ! 您的 TV 必須支援 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 螢幕同步顯示，才能正常使用上述功能。如果您的 TV 不支援螢幕同步顯示，您需要個別購買無線顯示幕轉接件。
- ! 當使用螢幕同步顯示時，如果受到其他 Wi-Fi® 網路的干擾，有時可能會影響到影像品質。

在電視螢幕上同步顯示裝置螢幕

- 1 **電視**：依照電視使用手冊中的指示開啟螢幕同步顯示功能。
 - 2 **您的裝置**：將狀態列向下拖曳，然後輕觸🔥。
 - 3 找到並輕觸 **Xperia™連線>螢幕同步顯示**。
 - 4 輕觸**開啟螢幕同步顯示**並選取裝置。
- ! 使用螢幕同步顯示功能時，請不要遮蔽到裝置的 Wi-Fi 天線所在區域。

使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼

關於使用 NeoReader™ 應用程式掃描

您可以將裝置作為條碼掃描器使用，以進一步瞭解掃描項目的詳細資訊。例如，您在雜誌廣告上看見一件大衣，並且想要尋找距離最近的服飾店購買。如果廣告上有可讀取的

條碼，NeoReader™應用程式會利用此條碼來存取行動 Web 內容，例如內含更多產品資訊或附近商店地圖的網頁。NeoReader™支援大部分的標準條碼類型。


啟動 NeoReader™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸  NeoReader™。

掃描條碼







- 1 當開啟 NeoReader™ 應用程式時，握住裝置移往條碼上方，直到觀景窗能看見完整條碼為止。
- 2 裝置會自動掃描條碼，並在可辨識條碼時震動。

手動輸入條碼

- 1 當 NeoReader™ 應用程式開啟時，輕觸 。
- 2 在文字欄位中輸入條碼數字，例如 GO!。

NeoReader™應用程式目錄概覽

以下為 NeoReader™應用程式中可使用的目錄選項：

-  輕觸以檢視更多選項
-  手動輸入條碼號碼。如果您的相機無法讀取條碼，則可使用此選項
-  檢視之前掃描的條碼清單
-  檢視有關 NeoReader™應用程式的資訊。閱讀不同條碼類型及如何使用 NeoReader™的相關資訊
-  選取您的個人設定，例如語言或國家。此項資訊會用於個人化條碼內容。此外，您可以選取使用 NeoReader™應用程式方式的喜好設定
-  傳送文字訊息來邀請朋友下載 NeoReader™應用程式



智慧型連線

使用智慧型連線應用程式來設定當配件連接或中斷連接時，裝置會執行的動作。您也可以使用智慧型連線來設定裝置於一日的特定時間啟動特定動作或動作群組。




例如，當耳機連線時，您可以建立事件，以便在裝置上啟動以下動作：

- 在 7am 到 9am 之間，當您在通勤上班時，"WALKMAN" 應用程式會啟動，且 Web 瀏覽器會開啟早報。響鈴音量設定為震動。
- 在下班回家的路上，會啟動 FM 收音機，並會開啟便籤應用程式，顯示您的購物清單。


啟動智慧連接應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

建立智慧型連線事件

- 1 啟動智慧型連線應用程式。如果您是初次開啟智慧型連線，輕觸**確定**以關閉簡介螢幕。
 - 2 在**事件**選項標籤上，輕觸 。
 - 3 輸入事件名稱，然後輕觸**建立**。
 - 4 在**何時**之下，新增配件及/或時間間隔。
 - 5 在**執行此動作**之下，新增您要在裝置中執行的動作。
 - 6 在**結束時**之下，新增當配件中斷連接或時間間隔結束時會執行的動作。如果這兩個條件已設定，則會在配件中斷連接或時間間隔結束時開始執行動作。
 - 7 如要儲存事件，請按 。
-  如要新增藍牙配件，您必須先將它與您的裝置配對。

編輯智慧型連線事件

- 1 啟動智慧型連線應用程式。
 - 2 在**事件**選項標籤上，輕觸事件。
 - 3 如果該事件已關閉，請將滑桿向右拖曳。
 - 4 視需要調整設定。
- 💡 如要移除事件，輕觸事件列，然後輕觸  > **刪除事件**，然後輕觸**刪除**以確認。

管理裝置

使用智慧連接應用程式來管理多種可連接裝置的智慧型配件，包括 Sony 提供的智慧標籤、SmartWatch 和 Smart Wireless Headset Pro。智慧連接會下載所有必要的應用程式，並尋找可用的第三方應用程式。先前連接的裝置會顯示在清單中，讓您取得有關每個裝置功能的詳細資訊。

配對及連接配件

- 1 啟動智慧連接應用程式。如果您是第一次開啟智慧連接，請輕觸**確定**以關閉簡介畫面。
- 2 輕觸**裝置**，然後輕觸 $+$ 。
- 3 輕觸**確定**以開始搜尋裝置。
- 4 在搜尋結果清單中，輕觸要新增的裝置名稱。

調整連接配件的設定


- 1 將裝置與配件配對並連接。
- 2 啟動智慧連接應用程式。
- 3 輕觸**裝置**，然後輕觸連接配件的名稱。
- 4 調整所需的設定。

在您的裝置上同步化資料

關於在裝置上同步化資料

您可以依據裝置中安裝的應用程式，在您的裝置上將多個電子郵件帳戶、同步化服務和其他類型帳戶的通訊錄、電子郵件、行事曆事件及其他資訊同步化。將您的裝置與其他資訊來源同步化是簡單又實用的方法，可讓資訊保持在最新狀態。您可以啟用自動同步化功能，讓系統自動同步化資料。

啟用自動同步化功能

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸。
- 2 將**自動同步化**旁的滑桿向右拖曳。

與 Google™ 服務同步化

將裝置與各種 Google™ 服務同步化，無論在何種裝置使用 Google™ 帳號，都能隨時接收最新資訊。例如，您可以同步化通訊錄、Gmail™ 和行事曆資料。


設定 Google™ 帳號以進行同步化

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **新增帳號** > **Google**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 4 輕觸您剛建立的 Google™ 帳號，然後輕觸您要同步化的項目。

手動與 Google™ 帳號同步化

- 1 在主畫面，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號。
- 4 按，然後輕觸**立即同步化**。

將應用程式與 Google™ 帳號同步化

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號。出現可與 Google 帳號同步化的應用程式清單。
- 4 輕觸您要與選取 Google 帳號同步化的應用程式。

同步化 Web 瀏覽器資料

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號，然後輕觸**同步化瀏覽器**。


移除 Google™ 帳號

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要從帳號清單中移除的 Google™ 帳號。
- 4 按下，然後輕觸**移除帳號**。
- 5 再次輕觸**移除帳號**以確認。



與 Microsoft® Exchange ActiveSync® 同步化

使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號，您就可以直接在裝置上存取公司電子郵件訊息、行事曆約會和通訊錄。設定之後，您就能在**電子郵件**、**行事曆**以及**通訊錄**應用程式裡找到您的資訊。



設定公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄進行同步化

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定**>**新增帳號**>**Exchange ActiveSync**。
- 3 輸入您公司的電子郵件地址和密碼。
- 4 輕觸**下一步**。您的裝置會開始擷取您的帳號資訊。若發生失敗，請連絡公司網路管理員以取得更多資訊，然後手動輸入帳號的網域和伺服器詳細資料。
- 5 輕觸**確定**以允許您的公司伺服器控制您的裝置。
- 6 選取要與裝置同步化的資料，例如通訊錄和行事曆項目。
- 7 如有需要，請啟動裝置管理員，允許您的公司伺服器控制裝置上的特定安全性功能。例如，允許您的公司伺服器設定密碼規則並設定儲存加密。
- 8 當設定完成時，輸入公司帳號名稱。

編輯公司電子郵件、行事曆和通訊錄的設定

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**電子郵件**，然後輕觸。
- 3 輕觸**設定**，然後選取公司帳號。
- 4 變更需要的設定。

設定公司帳號的同步化間隔

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**電子郵件**，然後輕觸。
- 3 輕觸**設定**，然後選取公司帳號。
- 4 輕觸**檢查頻率**並選取間隔選項。

移除公司帳號

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **Exchange ActiveSync**，然後選取公司帳號。
- 3 輕觸，然後輕觸**移除帳號**。
- 4 再次輕觸**移除帳號**以確認。

與 Facebook™ 同步化

在裝置上使用 Facebook™ 的方式有兩種：您可以使用標準 Facebook 應用程式存取您的線上 Facebook 帳戶，也可以選擇將您的 Facebook 帳戶與裝置同步化，並在 Facebook™ 與各種不同的應用程式之間共享內容。例如，透過 Facebook，您可以在裝置上的 "WALKMAN" 應用程式中共享音樂。若要將裝置與 Facebook 同步化，您必須先建立一個 "Xperia™ with Facebook" 帳戶。



在裝置中設定「Xperia™ Facebook 整合」帳號

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **新增帳號** > **Xperia™ Facebook 整合**。
- 3 依照螢幕上的指示登入您的 Facebook™ 帳號，或建立新帳號。

如要與「Xperia™ Facebook 整合」帳號手動同步化

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸**設定** > **Xperia™ Facebook 整合**。
- 3 選取您要同步化的帳號。
- 4 按，然後輕觸**立即同步化**。

如要移除「Xperia™ Facebook 整合」帳號

- ! 從裝置移除「Xperia™ Facebook 整合」帳號並不會刪除相關的線上 Facebook 帳號，您仍然可以從電腦上存取該帳號。
- 1 在主畫面中，輕觸。
 - 2 輕觸**設定** > **Xperia™ Facebook 整合**。
 - 3 選取您要移除的帳號。
 - 4 按，然後輕觸**移除帳號**。
 - 5 再次輕觸**移除帳號**以確認。

地圖與位置

位置資訊服務和來源

使用裝置尋找您所在的位置。有兩種方法(或稱來源)：GPS 衛星定位和無線網路。如果您只需要快速取得約略的位置，可啟用無線網路選項(Wi-Fi 和行動網路)。如果您需要更精確的位置，而且可清楚看見天空，則可啟用 GPS 衛星定位選項。如果無線網路連線訊號微弱，您應同時啟用這兩個選項，以確保能找到您所在的位置。當您啟用位置服務時，預設會同時啟用這兩個選項。

- ! Sony 並不保證定位服務(包括但不限於導航服務)準確無誤。

啟用位置資訊服務

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
 - 2 輕觸**位置資訊服務**。
 - 3 將**存取我的地點**旁的滑桿向右拖曳。
 - 4 輕觸**同意**兩次以進行確認。
- ! 啟用位置資訊服務時，預設也會啟用 **GPS 衛星定位**和 **Google 定位服務**(Wi-Fi 和行動網路)。您可手動停用任一個選項。

允許 Google 應用程式存取您的位置

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
 - 2 輕觸 **Google>地點設定**。
 - 3 將讓 **Google 應用程式存取您的位置**旁的滑桿向右拖曳。
- ! 您必須登入 Google™帳號才能使用位置資訊服務。

使用 GPS

您的裝置具備 GPS(全球定位系統)接收器，可以透過衛星訊號計算出您的位置。您的裝置也支援 GLONASS(全球導航衛星系統)。這兩個系統可互補或必要時互相取代，以確保定位的準確性和流暢的導航體驗。啟用 GPS 時，也會自動啟用 GLONASS 系統。

- ! 當使用的功能需要 GPS 和 GLONASS 接收器才能找到您的位置時，請確認對天空有清楚的視野。

啟用 GPS

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸✕。
 - 2 輕觸**位置資訊服務**。
 - 3 將**存取我的地點**旁的滑桿向右拖曳。
 - 4 輕觸**同意**以進行確認。
- ! 啟用 GPS 時，也會自動啟用 GLONASS 系統。

取得最佳效能

第一次使用 GPS 時，可能需要 5 到 10 分鐘才能找到您的位置。為協助搜尋，請確定天空的視野清晰。站穩別動且不要遮蔽 GPS 天線(圖中反白顯示的部分)。GPS 訊號可穿透雲層和塑膠，但是無法穿透實心物體，例如建築物和山岳。如果在數分鐘後找不到您的位置，請移動至另一個地點。




Google Maps™

使用 Google Maps™ 追蹤您目前所在位置，檢視即時交通狀況，並接收詳細方向指示引導您至目的地。在出發之前，您可以下載地圖並將它儲存至您的記憶卡，以避免昂貴的漫遊費用。

- ! Google Maps™ 應用程式需要使用網際網路連線。從裝置連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。詳細資訊，請連絡電信業者。並非所有市場、國家或地區皆提供 Google Maps™ 應用程式。

使用 Google Maps™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸地圖。

- ! 如果您要使用 Google Maps™，您必須在設定 > 位置資訊服務之下啟用其中一種定位方法。

進一步了解 Google Maps™

- 當使用 Google Maps™ 時，輕觸 ，然後輕觸說明。

使用 Google Latitude™ 檢視您朋友的所在位置

加入 Google Latitude™ 以檢視您朋友在地圖上的位置並與他們共享您的位置和其他資訊。


行事曆和鬧鐘

行事曆

關於行事曆

您的裝置擁有行事曆，可幫助您管理時間排程。如果您有 Google™ 帳號，您也可以將裝置行事曆與網路行事曆同步化。請參閱與 *Microsoft® Exchange ActiveSync®* 同步化 (位於 91 頁面)。




設定行事曆檢視


- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **行事曆**。
- 2 輕觸向下箭頭以開啟下拉式目錄，然後選取選項。

檢視多個行事曆

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **行事曆**。
- 2 按下 ，然後輕觸 **行事曆**。
- 3 選取您要檢視的行事曆。

建立行事曆事件



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 **行事曆**。
- 2 輕觸 。
- 3 如果您與一或多個帳號同步化行事曆，請選取要新增此事件的帳號。如果只要將此事件新增至裝置上，請輕觸 **裝置行事曆**。
- 4 輸入事件的名稱、時間、地點和說明。
- 5 輕觸 **更多**，並為事件選取提醒事項。若要為事件新增提醒事項，請輕觸 。
- 6 如有需要，請在 **重複頻率** 下選取其他選項。
- 7 輕觸 **完成**。

 當接近約會時間時，裝置會播放簡短的音效來提醒您。此外， 會顯示在狀態列中。

檢視行事曆事件

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 **行事曆**。
- 2 輕觸您要檢視的事件。

變更行事曆設定


- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 **行事曆**。
- 2 按 ，然後輕觸 **設定**。
- 3 輕觸您要變更的設定，然後視需要編輯。

鬧鐘


關於鬧鐘

使用裝置做為鬧鐘，並選取裝置中任何的音效做為鬧鈴聲。如果裝置關閉，則鬧鐘不會發出聲音。不過，如果裝置設定為靜音模式或飛航模式，則會發生聲音。如果您使用上述其中一種模式，當您在睡覺時，即使裝置未關機，也不會被來電吵醒。


開啟鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **鬧鐘與時鐘**。

設定新鬧鐘


- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸**+**。
- 4 輕觸**時間**，並向上或向下捲動以調整時間。
- 5 輕觸**設定**。
- 6 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸**完成**。

編輯現有的鬧鐘


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸**時間**，並向上或向下捲動以調整時間。
- 5 輕觸**設定**。
- 6 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸**完成**。

! 顯示的鬧鐘時間格式與您選取用於一般時間設定的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。


停用鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 找到並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 將要停用之鬧鐘旁的滑桿向左拖曳。


啟用現有的鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 找到並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 將要啟用之鬧鐘旁的滑桿向右拖曳。


刪除鬧鈴

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 長按您要刪除的鬧鐘。
- 4 輕觸 **刪除鬧鐘**，然後輕觸**是**。


設定鬧鐘的鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 找到並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸**鬧鐘聲音**並選取選項，然後輕觸**完成**。
- 5 輕觸**完成**。


設定週期性鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸**重複**。
- 5 標示所需日子的核取方塊，然後輕觸**確定**。
- 6 輕觸**完成**。

設定鬧鐘的標題


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 找到並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸要編輯的鬧鐘。
- 4 在**鬧鐘文字**欄位中輸入鬧鐘的名稱。
- 5 輕觸**完成**。

啟動鬧鐘的震動功能

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 找到並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸要編輯的鬧鐘。
- 4 標記**震動**核取方塊。
- 5 輕觸**完成**。

! 建立新鬧鐘時，預設會啟用震動功能。

設定當裝置在靜音模式時仍響鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**，然後輕觸以選取鬧鐘。
- 3 標記**靜音模式下的鬧鐘**核取方塊。
- 4 輕觸**完成**。

! 建立新鬧鐘時，預設會啟用靜音模式仍響鬧鐘功能。

鬧鐘發出鬧鈴聲時延後鬧鐘提醒

- 輕觸**延後鬧鐘提醒**。

鬧鐘發出鬧鈴聲時關閉鬧鐘提醒

- 將  往右滑動。

支援和維護

更新您的裝置

將您的裝置更新為最新的軟體版本，以取得最佳的效能和最新的增強功能。您可以使用裝置上的更新中心應用程式來執行無線更新，或使用電腦中的 PC Companion 應用程式以透過 USB 連接線連線來執行更新。




如果要透過無線方式進行更新，可使用行動網路或 Wi-Fi® 網路連線。執行更新前，請確認是否備份並儲存裝置上所有儲存的資料。

- ❗ 新發行的軟體可能無法與所有的裝置相容。在使用更新中心應用程式執行更新時，系統會建立資料連線，您可能需要支付相關費用。此外，透過行動網路進行更新的可用性將視您的電信業者而定。詳細資訊，請連絡電信業者。



無線更新裝置

使用更新中心應用程式，以無線方式來更新裝置。您可以手動下載軟體更新，或允許每當有可用的下載時，更新服務就自動更新裝置。當啟動自動更新功能時，每當有可使用的更新時，將會在狀態列出現通知。



從更新中心手動下載軟體更新

- 1 從主畫面，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
 - 3 選取所需的應用程式或系統更新，然後輕觸，或輕觸以下載所有應用程式更新。
- ❗ 應用程式更新在下載後會自動啟動。在下載系統更新後手動安裝更新。在安裝完成後，您的裝置將會自動重新啟動。當透過行動網路下載時，可能需要支付數據連線費用。

使用更新中心應用程式來啟動自動軟體更新

- 1 從主畫面，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
 - 3 按，然後輕觸 **設定**。
 - 4 標示 **允許自動下載** 核取方塊，然後輕觸 **同意**。當有可使用的更新時就會自動下載。
- ❗ 當透過行動網路下載時，可能需要支付數據連線費用。

安裝系統更新

- 1 從主畫面，輕觸.
- 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
- 3 選取您要安裝的系統更新，然後輕觸.

使用 USB 連接線連線更新裝置

某些更新並未提供無線下載。此類更新的通知會出現在狀態列中。如要下載並執行更新，您需要 USB 連接線和執行 PC Companion 應用程式的電腦。您可使用儲存在裝置上的安裝檔案，或直接從 www.sonymobile.com/support 下載應用程式，以在電腦上安裝 PC Companion。

使用裝置啟動下載 PC Companion

- 1 使用 USB 連接線將裝置連接到電腦。
- 2 當系統提示時，依照裝置上的指示操作，啟動在電腦上安裝 PC Companion。

使用 USB 連接線連線下載軟體更新

- 1 在您要使用的電腦上安裝 PC Companion 應用程式（如果尚未安裝的話）。
- 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 **電腦**：啟動 PC Companion 應用程式。在經過一段時間後，PC Companion 會偵測您的裝置並搜尋新的軟體。
- 4 **裝置**：狀態列出現通知時，按照螢幕上的指示進行相關軟體更新。

使用 Apple® Mac® 電腦更新裝置

- 1 在您使用的 Apple® Mac® 電腦上安裝 Sony™ Bridge for Mac 應用程式(如果尚未安裝的話)。
 - 2 使用 USB 連接線，將裝置連接至 Apple® Mac® 電腦。
 - 3 **電腦**：啟動 Sony™ Bridge for Mac 應用程式。稍後，Sony™ Bridge for Mac 應用程式將偵測您的裝置，然後搜尋適合裝置的新軟體。
 - 4 **電腦**：如果偵測到新的軟體更新，便會出現快顯視窗。按照螢幕上的指示執行相關軟體更新。
- ! Sony™ Bridge for Mac 應用程式可從 www.sonymobile.com/support 下載。

備份和還原應用程式

使用備份和還原應用程式，將內容備份到記憶卡或 USB 儲存裝置。萬一遺失或刪除資料，這類備份可用來還原內容和某些設定。

可備份的內容類型


使用備份和還原應用程式來備份以下資料類型：

- 書籤
 - 通話記錄
 - 通訊錄
 - 自 Google Play™ 下載的應用程式
 - 多媒體訊息
 - 系統設定（例如鬧鐘、鈴聲音量和語言設定）
 - 文字訊息
- ! 當您還原 Google Play™ 應用程式時，可能需負擔額外的數據傳輸費用。


準備使用備份和還原應用程式

在備份內容之前，您可以選取備份目的地和您要備份的資料類型。


選取備份目的地

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 輕觸**資料儲存位置**下方的橫條列。
- 5 選取您要備份內容的目的地。

選取要備份的資料類型

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 選取您要備份的資料類型。


備份內容

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 找到並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**，然後輕觸**立即備份**。
- 4 輸入備份的密碼，然後輕觸**確定**。

使用備份和還原應用程式來還原備份的內容

當您還原備份的裝置內容時，您必須選取要還原的備份記錄。如果您已備份內容多次，您可能會有多个備份記錄。在您選取備份記錄後，就可以選取要還原的資料類型。




從備份記錄還原內容

- 1 在主畫面中，輕觸。
 - 2 找到並輕觸**備份和還原**。
 - 3 輕觸**還原**。
 - 4 選取要還原的記錄，然後輕觸**立即還原**。
 - 5 輸入備份記錄的密碼，然後輕觸**確定**。
- ! 請記得，您在建立備份後對資料和設定所做的任何變更，將在還原程序中遭到刪除。




管理備份記錄

您可以使用備份與還原功能來刪除或重新命名您製作之備份的記錄。

重新命名備份記錄

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 按，然後輕觸**管理備份記錄**。
- 4 選取您要重新命名的記錄。
- 5 輕觸。
- 6 輸入新名稱，並輕觸**重新命名**。


刪除備份記錄

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 按，然後輕觸**管理備份記錄**。
- 4 選取您要刪除的備份記錄，或者輕觸以刪除所有記錄。
- 5 輕觸 > **刪除**。

重設裝置

無論是否要刪除您的個人資料，都可以將裝置重設為原始設定。在您執行重設之前，請確定已備份儲存在裝置上的任何重要資料。

執行原廠資料重設

- ! 為避免造成永久的損壞，在進行重設時，請勿重新啟動裝置。
- 1 狀態列向下拉，然後輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**備份與重設** > **重設為原廠設定**。
 - 3 如果您還要刪除資料，例如儲存在裝置內部儲存空間中的相片和音樂，請標示**清除內部儲存空間**核取方塊。
 - 4 輕觸**重設手機**。
 - 5 如要確認，輕觸**清除全部**。

鎖定和保護您的裝置

IMEI 號碼


每部裝置都有一個獨有的 IMEI 號碼。您應將此號碼複製一份保存。如果裝置遭竊，您的電信業者就可使用您的 IMEI 號碼，停止該裝置在您國家中存取網路的功能。

檢視 IMEI 號碼



- 移除外蓋以檢視 IMEI 號碼。
- 開啟您裝置上的電話撥號器，然後輸入 ***#06#***。

檢視裝置中的 IMEI 號碼


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **關於手機** > **狀態**。
- 3 捲動到 **IMEI** 以檢視 **IMEI** 號碼。

設定螢幕鎖


鎖定裝置螢幕的方式有幾種。例如，您可使用臉部解鎖功能，使用您的臉部相片來解鎖螢幕。您也可以設定螢幕解鎖圖形、數字 PIN 鎖或文字密碼。

記住螢幕解鎖圖形、PIN 或密碼非常重要。如果您忘記此資訊，可能便無法恢復通訊錄和訊息等重要資料。請洽詢索尼客戶服務中心以取得更多資訊。

設定螢幕鎖

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 選取選項。

設定臉部解鎖功能


- 1 在主畫面中，輕觸 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輕觸**臉部解鎖**，然後依裝置指示拍下您的臉孔。
- 3 在成功拍下您的臉孔後，請輕觸**繼續**。
- 4 選取備份鎖定方式，並依照裝置中的指示完成設定。

- ! 臉部解鎖功能的安全性比螢幕解鎖圖形、PIN 或密碼低。長相與您相似的人就能將裝置解鎖。
- 💡 為取得最佳效果，請在光線良好但不會過亮的室外拍下您的臉孔。拍照時，將裝置舉至眼睛高度。


使用臉部解鎖功能將螢幕解鎖

- 1 啟動螢幕。
 - 2 以拍攝臉部解鎖相片時使用的相同角度看向裝置。
- 💡 如果臉部解鎖功能無法辨識您的臉孔，您就需要繪製備份圖形或輸入 PIN，才能將螢幕解鎖。

停用臉部解鎖功能

- 1 在主畫面中，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪製備份螢幕解鎖圖案或輸入 PIN。
- 3 輕觸**滑動**。

建立螢幕解鎖圖形

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸。
- 2 輕觸**安全性** > **螢幕鎖定** > **圖形**。
- 3 依照裝置的指示操作。


使用螢幕解鎖圖案解鎖螢幕

- 1 啟動螢幕。
 - 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- ! 如果您在螢幕上繪製解鎖圖案連續被拒絕五次，則必須等待 30 秒後再試一次。




變更螢幕解鎖圖形

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 3 繪製螢幕解鎖圖形。
- 4 輕觸**圖形**。
- 5 依照裝置的指示操作。


停用螢幕解鎖圖形

- 1 從首頁畫面，輕觸 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- 3 輕觸**滑動**。




建立螢幕解鎖 PIN

- 1 從主畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > PIN 碼。
- 2 輸入數字 PIN 碼。
- 3 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 4 輕觸繼續。
- 5 重新輸入並確認您的 PIN 碼。
- 6 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 7 輕觸確定。


停用螢幕解鎖 PIN

- 1 從主畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 輸入您的 PIN 碼，然後輕觸下一步。
- 3 輕觸滑動。

建立螢幕鎖定密碼

- 1 從主畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > 密碼。
- 2 輸入密碼。
- 3 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 4 輕觸繼續。
- 5 重新輸入並確認您的密碼。
- 6 如有需要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 7 輕觸確定。

停用螢幕解鎖密碼

- 1 從主畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 輸入您的密碼並輕觸下一步。
- 3 輕觸滑動。

尋找您的裝置

如果您遺失裝置，有幾種方式可以尋找和保護它。使用 “my Xperia” 服務，您可以：


- 在地圖上搜尋您的裝置。
 - 即使裝置在靜音模式中，仍會發出提示聲音。
 - 遠端鎖定裝置並顯示您的連絡資訊。
 - 遠端抹除裝置的內部和外部記憶體是最不得已的方法。
- 在使用 “my Xperia” 服務之前，您必須先在裝置上啟動它。在啟動服務後，您只需移至 myxperia.sonymobile.com 並使用您在裝置上設定的 Google™ 帳戶登入即可。
- ! 某些國家/地區可能不提供 “my Xperia” 服務。

啟用「我的 Xperia」服務

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸 。
- 2 輕觸安全性 > MyXperia™ > 啟動。
- 3 勾選核取方塊，然後輕觸接受。

支援應用程式

存取支援應用程式

- 1 從應用程式畫面中，尋找並輕觸 。
- 2 尋找並輕觸所需的支援項目。

回收裝置

家中有不用的舊裝置嗎？何不回收它？這麼做可協助我們重複使用它的材料和元件，而且也可以保護環境！您可在 www.sonymobile.com/recycle 中進一步瞭解您所在地區的回收選項。

參考資料

狀態與通知圖示概覽

狀態圖示

















下列狀態圖示可能會顯示在畫面上：

	信號強度
	無信號
	漫遊
	GPRS 可使用
	EDGE 可使用
	LTE 可使用
	NFC 已啟用
	3G 可使用
	正在傳送和下載 GPRS 資料
	正在傳送和下載 EDGE 資料
	正在傳送和下載 3G 資料
	網路可使用
	正在傳送和下載資料
	STAMINA 模式已啟用
	電池狀態
	電池正在充電
	GPS 已啟用
	飛航模式已啟用
	藍牙功能已啟用
	SIM 卡未插入
	麥克風設為靜音
	免持聽筒已開啟
	靜音模式
	震動模式
	鬧鐘已設定
	同步化正在進行中
	登入或同步化時發生問題
	Wi-Fi®連線已啟用，而且有可使用的無線網路

! 視您的服務供應商、網路和/或區域而定，本清單中某些圖示所代表的功能或服務可能無法使用。










通知圖示

下列通知圖示可能會顯示在畫面上：

-  新電子郵件訊息
-  新文字訊息或多媒體訊息
-  新語音留言
-  近期的行事曆事件
-  目前播放的歌曲
-  透過 USB 連接線將裝置連線至電腦
-  警告訊息
-  錯誤訊息
-  未接來電
-  正在撥打
-  保留中通話
-  來電轉接已開啟
-  有可用的軟體更新
-  正在下載資料
-  正在上傳資料
-  更多(未顯示的)通知

應用程式概覽

-  使用鬧鐘和時鐘應用程式來設定多種鬧鐘。
-  使用您的 Web 瀏覽器導覽並檢視網頁、管理書籤及管理文字和影像。
-  使用計算機應用程式來執行基本計算。
-  使用行事曆應用程式來追蹤您的活動及管理您的約會。
-  使用相機來拍照和錄製短片。
-  使用通訊錄應用程式來管理電話號碼、電子郵件地址及其他通訊錄相關資訊。
-  存取您下載的應用程式。
-  使用電子郵件應用程式透過私人和公司帳號來傳送和接收電子郵件。
-  使用 Facebook 應用程式在社交網路中與全球各地的朋友、家人和同事互動。
-  瀏覽並收聽 FM 收音機電台。
-  使用相簿應用程式來檢視和處理相片及影片。
-  使用 Gmail™ 應用程式來讀取、編寫和整理電子郵件訊息。
-  尋找您裝置中和網路上的資訊。
-  使用 Google Maps™ 檢視目前的地點、尋找其他地點並規劃路線。
-  瀏覽 Google Play™ 以下載免費和付費的裝置應用程式。
-  使用訊息功能應用程式來傳送和接收文字與多媒體訊息。
-  在裝置中使用短片應用程式來播放影片，並與您的朋友分享內容。
-  使用 "WALKMAN" 應用程式來組織和播放音樂、有聲書和 Podcast。

-  觀看新聞報導及氣象預報。
-  手動撥號或使用智慧撥號功能來撥打電話。
-  使用 Video Unlimited 應用程式來租片和購買影片。
-  最佳化設定，以符合您自己的需求。
-  使用 Hangouts™ 應用程式與朋友線上聊天。
-  識別在您身邊聽到的樂曲，並取得演出者、專輯和其他資訊。
-  使用 YouTube™ 共享和檢視來自世界各地的影片。
-  使用支援應用程式在裝置中存取使用者支援。例如，您可以存取使用手冊、疑難排解資訊，以及祕訣和技巧。
-  下載和安裝新的應用程式和更新。


! 並非所有區域的所有網路和/或電信業者都支援某些應用程式。

重要資訊

重要資訊頁

在使用裝置之前，請閱讀您裝置或包裝盒隨附的設定指南中提供之重要資訊頁。

手動存取設定精靈

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸設定 > 設定指南。

服務與功能限制

並非所有區域的所有國家/地區或網路和（或）服務供應商都支援使用手冊中說明的某些服務和功能。此原則無限制適用於 GSM 國際緊急電話號碼 112。請連絡您的電信業者或服務供應商，確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。

使用本手冊中描述的某些功能和應用程式時可能需要存取網際網路。從裝置連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。如需詳細資訊，請連絡無線服務供應商。

法律資訊

Sony C5302

本使用手冊由 Sony Mobile Communications AB 或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Mobile Communications AB 對本使用手冊因印刷錯誤、目前資訊有誤、因程式和/或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

©Sony Mobile Communications AB, 2013。

版權所有。

您可以使用行動裝置下載、儲存及轉寄其他內容，例如鈴聲。此類內容之使用，可能會受到第三方所有權（包括但不限於適用之著作權法）之限制或禁止。台端而非 Sony 需對使用行動裝置下載或轉寄之內容負全責。使用任何內容前，務請確認其使用已獲適當之授權或許可。Sony 對任何其他內容或任何第三方內容，不保證其準確性、一致性或品質。有關台端對任何附加內容或任何第三方內容之不當使用，Sony 在任何情形下均不負任何責任。

本使用手冊可能參考第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務可能需要另外向第三方供應商註冊，而且可能受其他使用條款約束。對於這些經由或在第三方網站存取的應用程式，請事先檢閱該網站的使用條款和適用的隱私權政策。Sony 並不為任何第三方網站或提供之服務的可用性或效能提供保固或保證。

移除電池即可看到法規資訊（例如 CE 標示）。

在此所述之所有產品和公司名稱為其各自所有者的商標或註冊商標。保留任何未經明示授予的權利。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com。

所有圖示僅供說明之用，可能會與實際裝置有所不符。

本產品受到部分 Microsoft 智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此類技術。

內容所有者使用 Windows Media 數位版權管理 (WMDRM) 技術保護其智慧財產，包括著作權。此裝置使用 WMDRM 軟體存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟體無法保護內容，內容所有者得要求 Microsoft 廢除軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的能力。此廢除動作並不影響未受保護的內容。一旦您下載受保護內容的授權，即表示您同意 Microsoft 得將廢除清單納入授權。內容所有者得要求您升級 WMDRM 以存取其內容。如果您拒絕進行升級，您將無法存取需要您進行升級的內容。

此產品係由 MPEG-4 Visual 及 AVC Patent Portfolio License 授權，可由消費者用於個人及非商業用途，(i) 以遵循 MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 video") 或 AVC Standard ("AVC video") 對視訊進行編碼，和/或(ii) 對從事個人及非商業活動的消費者所編碼，和/或從根據 MPEG LA 授權而可提供 MPEG-4 與/或 AVC Video 的影片供應商處獲得的 MPEG-4 與/或 AVC Video 進行解碼。對任何其他用途不授予或默許授權。其他資訊，包括與促銷、內部和商業用途及授權等相關的資訊，可從 MPEG LA, L.L.C. 處取得，請參閱 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術係由 Fraunhofer IIS 及 Thomson 授權。

注意：Sony 建議使用者自行備份個人數據資料。

無論因是否為透過此使用手冊所述之任何更新方式所進行的裝置更新，以及此文件中「傳輸通訊錄的方式」和「資料儲存」等小節所提供的任何指示或提示，SONY MOBILE 對於儲存在手機上的個人資料或檔案（包含但不限於通訊錄、樂曲及圖片）之任何遺失、清除和/或資料覆寫概不負責。在任何情況下，SONY MOBILE 或其供應商對您所造成的任何及所有損害、遺失及訴訟原因（無論合約糾紛或侵權行為，包含但不限於疏忽或其他原因）而產生的全部責任，均不會超出您購買裝置時所支付的金額。