

SONY®

Hướng dẫn sử dụng

Xperia™ ZL
C6502/C6503/C6506

Mục lục

Bắt đầu.....	7
Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này.....	7
Tổng quan về thiết bị.....	7
Lắp ráp.....	8
Khởi động thiết bị lần đầu.....	10
Tại sao tôi cần có tài khoản Google™?.....	11
Sạc điện cho thiết bị.....	11
Tìm hiểu thông tin cơ bản.....	13
Sử dụng màn hình cảm ứng.....	13
Khóa và mở khóa màn hình.....	14
Màn hình chủ.....	15
Màn hình ứng dụng.....	16
Điều hướng ứng dụng.....	18
Ứng dụng nhỏ.....	18
Tiện ích.....	19
Phím tắt và thư mục.....	20
Hình nền và chủ đề.....	21
Quản lý pin và năng lượng.....	22
Chụp ảnh màn hình.....	23
Thông báo.....	23
Biểu tượng trên thanh trạng thái.....	25
Tổng quan về ứng dụng.....	27
Tải về ứng dụng.....	29
Tải về các ứng dụng từ Google Play™.....	29
Tải về ứng dụng từ nguồn khác.....	29
Internet và mạng.....	30
Duyệt web.....	30
Cài đặt Internet và MMS.....	30
Wi-Fi®.....	31
Chia sẻ kết nối dữ liệu di động.....	33
Kiểm soát sử dụng dữ liệu.....	34
Chọn mạng di động.....	35
Mạng riêng ảo (VPN).....	36
Đồng bộ hoá dữ liệu trên thiết bị của bạn.....	37
Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến.....	37
Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	37
Đồng bộ hóa với Outlook® bằng máy tính.....	38
Cài đặt cơ bản.....	40
Truy cập cài đặt.....	40

Âm thanh, nhạc chuông và âm lượng.....	40
Bảo vệ thẻ SIM.....	42
Cài đặt màn hình.....	43
Daydream.....	44
Khóa màn hình.....	44
Tự động mở khóa thiết bị.....	45
Cài đặt ngôn ngữ.....	49
Ngày và giờ.....	49
Mobile BRAVIA® Engine.....	50
Cải thiện âm thanh phát ra.....	50
Nhiều tài khoản người dùng.....	50
Nhập văn bản.....	53
Bàn phím ảo.....	53
Bàn phím điện thoại.....	54
Nhập vào văn bản bằng nhập thoại.....	55
Sửa văn bản.....	55
Cá nhân hóa bàn phím ảo.....	56
Gọi điện.....	58
Gọi điện.....	58
Nhận cuộc gọi.....	59
Cuộc gọi đang diễn ra.....	60
Sử dụng nhật ký cuộc gọi.....	60
Chuyển tiếp cuộc gọi.....	61
Hạn chế cuộc gọi.....	61
Nhiều cuộc gọi.....	62
Cuộc gọi hội nghị.....	63
Thư thoại.....	63
Cuộc gọi khẩn cấp.....	63
Danh bạ.....	65
Chuyển danh bạ.....	65
Tìm kiếm và xem liên lạc.....	66
Thêm và sửa liên lạc.....	67
Bổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế.....	68
Mục yêu thích và nhóm.....	69
Gửi thông tin của liên lạc.....	70
Tránh các mục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ.....	70
Sao lưu danh bạ.....	70
Nhắn tin và chat.....	72
Đọc và gửi tin nhắn.....	72
Sắp xếp tin nhắn.....	73
Gọi điện từ tin nhắn.....	74
Cài đặt nhắn tin.....	74

Nhấn tin nhanh và trò chuyện video.....	74
Email.....	75
Thiết lập email.....	75
Gửi và nhận email.....	75
Sắp xếp thư email.....	76
Cài đặt tài khoản email.....	77
Gmail™.....	77
Nhạc.....	79
Chuyển nhạc vào thiết bị của bạn.....	79
Nghe nhạc.....	79
Menu màn hình chủ Nhạc.....	81
Danh sách nhạc.....	82
Chia sẻ nhạc.....	82
Cải thiện âm thanh.....	82
Trình hiển thị.....	83
Nhận dạng nhạc bằng TrackID™.....	83
Đài FM.....	85
Nghe đài.....	85
Kênh radio yêu thích.....	86
Cài đặt âm thanh.....	86
Camera.....	87
Chụp ảnh và quay video.....	87
Dò tìm khuôn mặt.....	88
Sử dụng Smile Shutter™ để ghi hình khuôn mặt đang cười.....	88
Thêm vị trí địa lý cho ảnh chụp của bạn.....	89
Cài đặt camera chung.....	89
Cài đặt chụp ảnh tĩnh.....	91
Cài đặt máy quay phim.....	95
Ảnh chụp và video trong Album.....	98
Xem ảnh và video.....	98
Chia sẻ và quản lý ảnh và video.....	99
Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh.....	100
Chỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình tạo phim (Movie Creator). ..	101
Ẩn ảnh chụp và video.....	102
Trình đơn màn hình chính album.....	102
Xem ảnh chụp trên bản đồ.....	103
Video.....	105
Xem video trong ứng dụng Video.....	105
Chuyển nội dung video vào thiết bị.....	106
Quản lý nội dung video.....	106
Trình tạo phim.....	107

Khả năng kết nối.....	108
Phản chiếu màn hình của thiết bị trên TV bằng cáp.....	108
Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV.....	108
Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™.....	109
Kết nối thiết bị với phụ kiện USB.....	111
Kết nối thiết bị với bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™.....	112
NFC.....	112
Công nghệ không dây Bluetooth®.....	114
Cài đặt một chạm.....	116
Các ứng dụng và tính năng thông minh giúp bạn tiết kiệm thời gian.....	117
Điều khiển phụ kiện và cài đặt với Smart Connect™.....	117
Sử dụng thiết bị như một chiếc ví.....	119
Du lịch và bản đồ.....	120
Sử dụng dịch vụ định vị.....	120
Google Maps™ và điều hướng.....	120
Sử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch.....	121
Sử dụng thiết bị với hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi.....	121
Chế độ máy bay.....	121
Lịch và báo thức.....	123
Lịch.....	123
Báo thức và đồng hồ.....	124
Trợ năng.....	127
Động tác phóng to.....	127
Chữ to.....	127
Hiệu chỉnh màu.....	127
Khả năng tương thích với thiết bị trợ thính.....	127
TalkBack.....	127
Chế độ TTY (Máy đánh chữ).....	128
Slow talk.....	128
Hỗ trợ và bảo trì.....	129
Hỗ trợ cho thiết bị của bạn.....	129
Công cụ máy tính.....	129
Cập nhật thiết bị.....	130
Tìm thiết bị bị mất.....	131
Tìm số nhận dạng của thiết bị.....	132
Bộ nhớ và lưu trữ.....	132
Quản lý tập tin bằng máy tính.....	134
Sao lưu và phục hồi nội dung.....	135
Cài lại ứng dụng.....	137
Khởi động lại và cài lại thiết bị.....	137
Tái chế thiết bị.....	139

Các giới hạn về dịch vụ và tính năng.....	139
Thông tin pháp lý.....	139

Bắt đầu


Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này

Đây là Hướng dẫn sử dụng **Xperia™ ZL** cho phiên bản phần mềm **Android™ 5.1**. Nếu bạn không biết chắc thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào thì bạn có thể kiểm tra qua menu Cài đặt. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật phần mềm, hãy xem *Cập nhật thiết bị* trên trang 130.

[Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện thời của thiết bị](#)

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Giới thiệu về điện thoại** > **Phiên bản Android™**.

Tổng quan về thiết bị

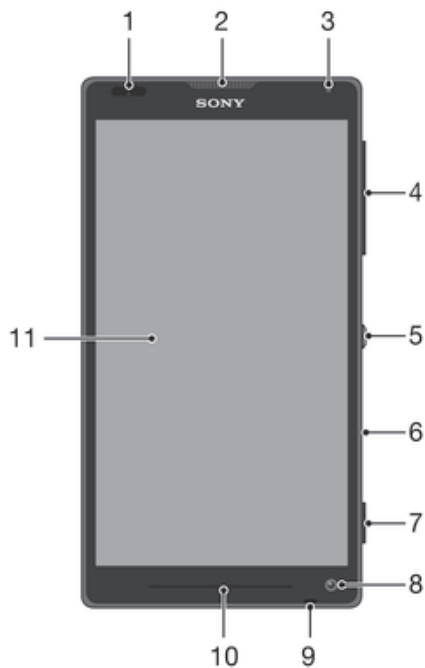



- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bộ cảm biến độ gần | 11. Màn hình cảm ứng |
| 2. Loa nghe | 12. Đầu nối tai nghe |
| 3. Thiết bị cảm quang | 13. Micrô thứ hai |
| 4. Phím Âm lượng/Thu phóng | 14. Loa nghe |
| 5. Phím nguồn | 15. Cổng cho bộ sạc/cáp USB |
| 6. Ống kính hồng ngoại | 16. Ống kính camera |
| 7. Phím camera | 17. Đèn camera |
| 8. Ống kính camera trước/trò chuyện | 18. Lỗ xỏ dây đeo |
| 9. Micrô chính | 19. Nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ |
| 10. Đèn thông báo | |

Lắp ráp


Lớp nhựa bảo vệ được dán vào màn hình. Bạn nên gỡ miếng dán này trước khi sử dụng màn hình cảm ứng. Nếu không, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động đúng cách.

Cách tháo nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ



- Đưa đầu ngón tay của bạn vào khoảng hở giữa nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ và phần dưới cùng của điện thoại, sau đó nhấc nắp lên.
- ! Không dùng vật nhọn vì có thể gây hư hại điện thoại.

Cách gắn thẻ nhớ và thẻ micro SIM

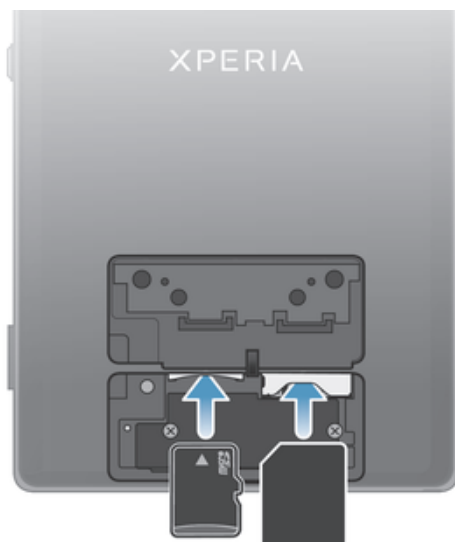

- 1 Tháo nắp cho thẻ nhớ và thẻ micro SIM.
 - 2 Lắp thẻ nhớ và thẻ micro SIM vào các khe thích hợp.
- ! Thẻ nhớ có thể không được cung cấp kèm theo khi mua ở tất cả các thị trường.
 - ! Điện thoại của bạn cần có thẻ micro SIM. Việc lắp thẻ SIM không tương thích vào khe cắm thẻ micro SIM có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại của bạn, Sony không bảo hành và sẽ không

chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào phát sinh từ việc sử dụng các thẻ SIM không tương thích hoặc bị sửa đổi.

Cách tháo thẻ micro SIM

- 1 Tắt điện thoại của bạn.
- 2 Tháo nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ.
- 3 Đẩy thẻ micro SIM vào bên trong, sau đó nhả nó ra và rút ra khỏi khe cắm.

Cách tháo thẻ nhớ

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ.
- 3 Bấm vào cạnh thẻ nhớ và nhả thẻ ra.

Cách gắn nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ



- 1 Đặt nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ lên trên mặt sau của điện thoại để cạnh trên của nắp khít vào đường rãnh giữa các khe cắm thẻ SIM và thẻ nhớ và phần lưng điện thoại.
- 2 Bấm xuống dứt khoát ở cả hai bên của nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ để gắn nắp lại.

Khởi động thiết bị lần đầu

Vào lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, một hướng dẫn cài đặt sẽ mở ra để giúp bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản, đăng nhập vào một số tài khoản và cá nhân hóa thiết bị. Chẳng hạn, nếu bạn có tài khoản Sony Entertainment Network hoặc Google™, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản đó tại đây và thiết lập ngay.

- 💡 Bạn cũng có thể truy cập hướng dẫn cài đặt đó sau này từ menu Cài đặt. Để truy cập hướng dẫn cài đặt trên thiết bị có nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính.

Cách bật thiết bị

- ! Đảm bảo rằng pin đã được sạc ít nhất 30 phút trước khi bạn bật thiết bị lần đầu tiên.



- 1 Nhấn và giữ phím nguồn cho đến khi thiết bị rung.
- 2 Nhập mã PIN của thẻ SIM khi được yêu cầu, sau đó nhấn .
- 3 Chờ một lúc để thiết bị khởi động.

- 💡 Mã PIN của thẻ SIM ban đầu do nhà khai thác mạng cung cấp, nhưng sau này bạn có thể thay đổi mã đó từ menu Cài đặt. Để sửa khi nhập sai mã PIN của thẻ SIM, nhấn .

Cách tắt thiết bị

- 1 Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi menu tùy chọn mở ra.
 - 2 Trong menu tùy chọn, nhấn **Tắt nguồn**.
- ! Có thể bạn cần đợi một lúc để thiết bị tắt đi.

Tại sao tôi cần có tài khoản Google™?

Thiết bị Xperia™ của Sony chạy trên nền tảng Android™ do Google™ phát triển. Hàng loạt các ứng dụng và dịch vụ của Google™ có sẵn trên thiết bị khi bạn mua, như: Gmail™, Google Maps™, YouTube™ và ứng dụng Play Store™, nơi bạn có thể truy cập vào cửa hàng Google Play™ trực tuyến để tải về các ứng dụng Android™. Để tận dụng tối đa các dịch vụ này, bạn cần có tài khoản Google™. Chẳng hạn, bạn bắt buộc phải có tài khoản Google™ nếu muốn:

- Tải về và cài đặt các ứng dụng từ Google Play™.
- Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch.
- Trò chuyện với bạn bè bằng ứng dụng Hangouts™.
- Đồng bộ hóa lịch sử duyệt và dấu trang.

Để biết thêm thông tin về Android™ và Google™, truy cập www.sonymobile.com/support.

Cách thiết lập tài khoản Google™ trên thiết bị

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản > Google**.
- 3 Làm theo hướng dẫn đăng ký để tạo tài khoản Google™ hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

- 💡 Bạn cũng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản Google™ từ hướng dẫn cài đặt trong lần đầu tiên khởi động thiết bị. Hoặc bạn có thể truy cập và tạo tài khoản tại www.google.com/accounts.


Sạc điện cho thiết bị

Thiết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, bạn chỉ nên để Sony hoặc trung tâm sửa chữa do Sony ủy quyền thay thế pin này. Bạn không nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời thiết bị này. Việc mở thiết bị có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Pin được sạc một phần khi thiết bị được chuyển đi từ nhà máy. Tùy vào khoảng thời gian cất giữ trong hộp trước khi bạn mua, pin có thể ở mức rất thấp. Do đó, bạn nên sạc pin ít nhất 30 phút trước khi khởi động thiết bị lần đầu tiên. Bạn vẫn có thể sử

dụng thiết bị trong khi sạc pin. Hãy đọc thêm về pin và cách cải thiện hiệu năng của pin trong *Quản lý pin và năng lượng* trên trang 22.

Cách sạc thiết bị

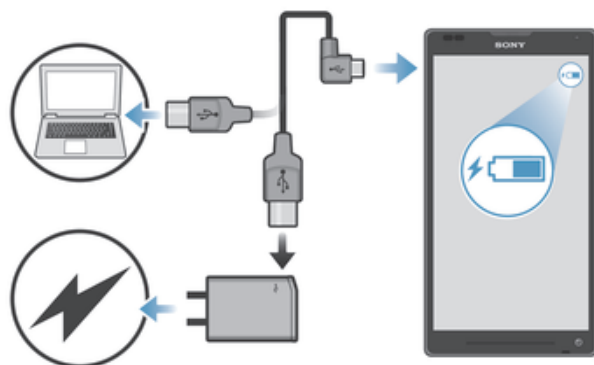

- 1 Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
- 2 Cắm một đầu của cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).
- 3 Cắm đầu kia của cáp vào cổng micro USB trên thiết bị của bạn với biểu tượng USB quay lên trên. Đèn thông báo sáng lên khi bắt đầu sạc.
- 4 Khi thiết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp ra khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng ra. Đảm bảo không làm cong đầu nối.

💡 Sử dụng bộ sạc và cáp USB được cung cấp kèm theo thiết bị để đảm bảo sạc nhanh hơn. Nếu pin đã cạn hết, có thể mất vài phút trước khi đèn thông báo sáng lên và biểu tượng sạc pin ⚡ xuất hiện.

Trạng thái đèn báo pin

Xanh lá cây	Pin đang sạc và mức sạc pin đang ở trên 90%
Đỏ	Pin đang sạc và mức sạc pin đang ở dưới 15%
Cam	Pin đang sạc và mức sạc pin đang ở dưới 90%

Tìm hiểu thông tin cơ bản

Sử dụng màn hình cảm ứng

Nhấn




- Mở hoặc chọn mục.
- Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm hoặc tùy chọn.
- Nhập văn bản bằng bàn phím ảo.

Chạm và giữ




- Di chuyển mục.
- Kích hoạt menu cụ thể cho từng mục.
- Kích hoạt chế độ lựa chọn, ví dụ: để chọn một vài mục từ danh sách.

Kéo chạm và tách ngón tay

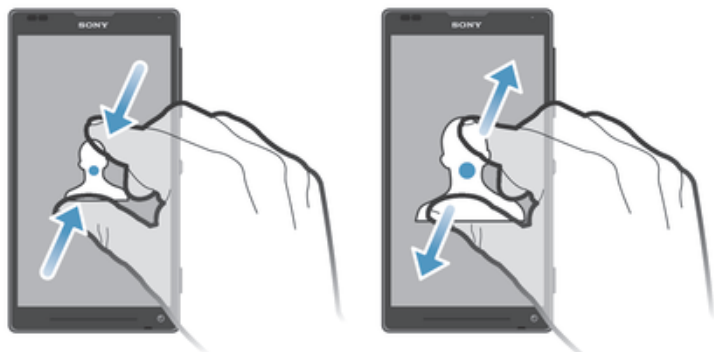


- Phóng to hoặc thu nhỏ trên trang web, ảnh, bản đồ và khi bạn chụp ảnh hay quay video.

Vuốt

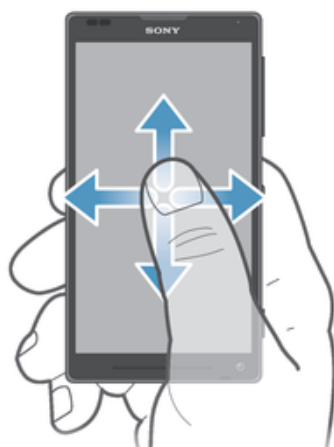

- Di chuyển lên hoặc xuống danh sách.
- Di chuyển sang trái hoặc phải, ví dụ: giữa các cửa sổ Màn hình chủ.

Nhấp

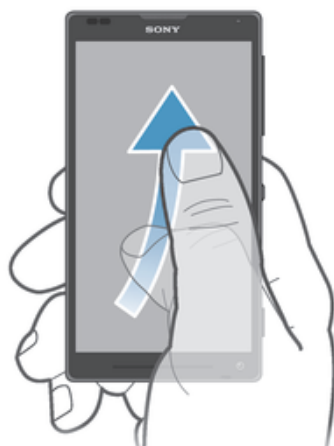

- Di chuyển nhanh, ví dụ như trong danh sách hoặc trên trang web. Bạn có thể ngừng hoạt động di chuyển bằng cách nhấn vào màn hình.

Khóa và mở khóa màn hình

Khi bạn bật thiết bị và không dùng trong một khoảng thời gian, màn hình sẽ tối đi để tiết kiệm pin và tự động khóa. Chức năng khóa này giúp ngăn các thao tác không mong muốn trên màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng. Khi bạn mua thiết bị,

chức năng khóa vuốt màn hình cơ bản đã được đặt. Điều này có nghĩa là bạn phải vuốt lên trên màn hình để mở khóa. Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật sau và thêm các kiểu khóa khác. Hãy xem *Khóa màn hình* trên trang 44.



Cách bật màn hình

- Bấm nhẹ vào phím nguồn .

Cách khóa màn hình

- Khi màn hình đã được kích hoạt, nhấn nhanh vào phím nguồn .

Màn hình chủ

Màn hình chủ là điểm bắt đầu để sử dụng thiết bị của bạn. Nó cũng tương tự như màn hình desktop trên máy tính. Màn hình chủ của bạn có thể có tối đa bảy ngăn, mở rộng ra bên ngoài chiều rộng màn hình thông thường. Số lượng bảng Màn hình chủ được thể hiện bằng một loạt dấu chấm ở phía dưới của Màn hình chủ. Dấu chấm được tô sáng thể hiện bảng mà bạn hiện đang ở.



Cách truy cập màn hình Chủ


- Bấm .

Cách duyệt Màn hình chủ



Cửa sổ màn hình chủ

Bạn có thể thêm cửa sổ mới vào Màn hình chủ (tối đa là bảy cửa sổ) và xoá cửa sổ. Bạn cũng có thể đặt cửa sổ mà mình muốn sử dụng làm cửa sổ Màn hình chủ.

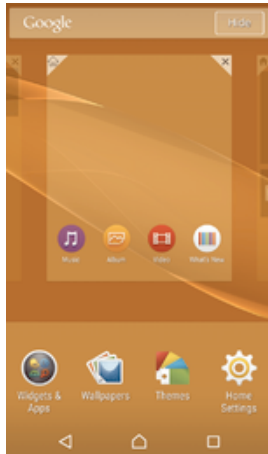

Cách đặt một ngăn làm ngăn chính trên Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ, cho đến khi thiết bị rung.
- 2 Vuốt sang trái hoặc sang phải để duyệt đến ngăn mà bạn muốn đặt làm ngăn chính trên Màn hình chủ, sau đó nhấn .

Cách thêm ngăn vào Màn hình chính

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.
- 2 Để duyệt tìm các ngăn, vuốt hần sang phải hoặc trái, rồi nhấn .

Cách xóa một bảng khỏi màn hình Chủ

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung nhẹ.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để duyệt đến bảng mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn .

Cài đặt màn hình chủ

Sử dụng phím tắt **Cài đặt chính** để điều chỉnh các cài đặt cơ bản trên Màn hình chủ của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể đặt để Màn hình chủ tự động xoay và điều chỉnh kích cỡ của các biểu tượng.

Cách đặt để Màn hình chủ tự động xoay


- 1 Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ, cho đến khi thiết bị rung, sau đó nhấn **Cài đặt chính**.
- 2 Kéo thanh trượt bên cạnh **Tự động xoay** sang phải.

Cách điều chỉnh kích cỡ của biểu tượng trên Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ, cho đến khi thiết bị rung, sau đó nhấn **Cài đặt chính**.
- 2 Nhấn **Kích cỡ biểu tượng**, sau đó chọn một tùy chọn.

Màn hình ứng dụng

Màn hình Ứng dụng mà bạn mở từ Màn hình chủ có chứa các ứng dụng được cài đặt trước trên thiết bị của bạn cũng như các ứng dụng bạn tải về.

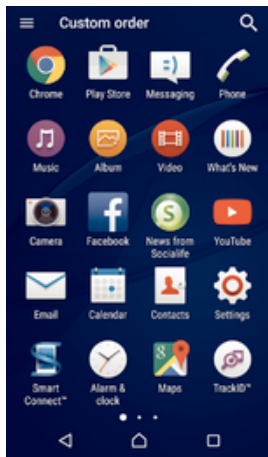

Cách xem tất cả ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình Ứng dụng.

Cách mở ứng dụng từ màn hình Ứng dụng

- Vuốt sang phải hoặc trái để tìm ứng dụng, sau đó nhấn vào ứng dụng.

Cách tìm kiếm ứng dụng từ màn hình Ứng dụng

- 1 Khi màn hình Ứng dụng mở ra, hãy nhấn .
- 2 Nhập tên của ứng dụng bạn muốn tìm kiếm.

Cách mở menu màn hình Ứng dụng

- Khi màn hình Ứng dụng mở, kéo cạnh trái của màn hình sang phải.

Cách di chuyển ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

- 1 Để mở menu màn hình Ứng dụng, hãy kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng sang phải.
- 2 Bảo đảm rằng **Thứ tự tùy thích** được chọn trong **HIỂN THỊ ỨNG DỤNG**.
- 3 Trên màn hình Ứng dụng, chạm và giữ ứng dụng cho đến khi mục đó được chọn, rồi kéo ứng dụng đến vị trí mới.

Cách thêm phím tắt ứng dụng vào Màn hình chính

- 1 Để mở menu màn hình Ứng dụng, hãy kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng sang phải.
 - 2 Bảo đảm rằng **Thứ tự tùy thích** được chọn trong **HIỂN THỊ ỨNG DỤNG**.
 - 3 Trên màn hình Ứng dụng, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng, rồi kéo biểu tượng đó lên trên đầu màn hình. Màn hình chính sẽ mở ra.
 - 4 Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn trên Màn hình chính, sau đó thả tay ra.
- 💡 Nếu **Theo bảng chữ cái** hoặc **Dùng nhiều nhất** được chọn trong **HIỂN THỊ ỨNG DỤNG** thay cho **Thứ tự tùy thích**, thì bạn vẫn có thể thêm phím tắt ứng dụng vào Màn hình chính. Chỉ cần chạm và giữ biểu tượng ứng dụng phù hợp cho đến khi Màn hình chính mở ra, sau đó kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn và thả tay ra.

Cách sắp xếp ứng dụng trên màn hình Ứng dụng


- 1 Để mở menu màn hình Ứng dụng, kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng sang phải.
- 2 Chọn tùy chọn mong muốn trong **HIỂN THỊ ỨNG DỤNG**.

Cách gỡ cài đặt ứng dụng từ màn hình Ứng dụng

- 1 Để mở menu màn hình Ứng dụng, hãy kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng sang phải.
- 2 Nhấn **GỠ CÀI ĐẶT**. Tất cả các ứng dụng có thể gỡ cài đặt sẽ được chỉ báo bằng **X**.
- 3 Nhấn vào ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấn **OK**.

Điều hướng ứng dụng

Bạn có thể điều hướng giữa các ứng dụng bằng phím điều hướng, thanh mục yêu thích và cửa sổ các ứng dụng mới dùng, điều này cho phép bạn chuyển đổi dễ dàng giữa tất cả các ứng dụng mới dùng. Các phím điều hướng bao gồm phím Home, phím Ứng dụng gần đây và phím Trở về. Một số ứng dụng sẽ đóng khi bạn bấm phím Home để thoát, còn các ứng dụng khác sẽ được tạm dừng hoặc tiếp tục chạy ngầm. Nếu ứng dụng được tạm dừng hoặc chạy ngầm, thì bạn có thể tiếp tục từ điểm bạn đã dừng lại vào lần mở ứng dụng tiếp theo.

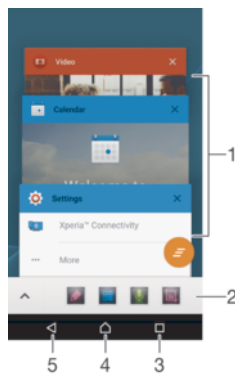

- | | |
|---|--|
| 1 | Cửa sổ các ứng dụng mới dùng – Mở một ứng dụng mới dùng |
| 2 | Thanh Mục yêu thích - Sử dụng lối tắt để truy cập ứng dụng hoặc tiện ích |
| 3 | Phím ứng dụng gần đây – Mở cửa sổ các ứng dụng mới dùng và thanh mục yêu thích |
| 4 | Phím Home – Thoát ứng dụng và quay lại Màn hình chính |
| 5 | Phím Trở về – Quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng |

Cách mở cửa sổ các ứng dụng vừa sử dụng

- Bấm **□**.

Cách đóng tất cả các ứng dụng mới dùng gần đây


- Nhấn vào **□**, rồi nhấn vào **≡**.

Để mở menu trong ứng dụng

- Trong khi sử dụng ứng dụng, hãy bấm **⋮**.
- ! Menu không sẵn có trong tất cả các ứng dụng.

Ứng dụng nhỏ

Ứng dụng nhỏ là các ứng dụng thu nhỏ chạy phía trên các ứng dụng khác trong cùng một màn hình, nhằm cho phép bạn sử dụng tính năng đa tác vụ. Ví dụ: bạn có thể mở một trang web hiển thị chi tiết tỷ giá hối đoái rồi sau đó mở ứng dụng nhỏ Máy tính ở trên cùng của trang web và thực hiện các phép tính. Bạn có thể truy cập ứng dụng nhỏ qua thanh mục yêu thích. Để tải thêm các ứng dụng nhỏ xuống, hãy truy cập Google Play™.



Cách mở ứng dụng nhỏ

- 1 Để làm thanh mục yêu thích xuất hiện, hãy bấm
 - 2 Nhấn vào ứng dụng nhỏ mà bạn muốn mở.
- 💡 Bạn có thể mở một vài ứng dụng nhỏ cùng lúc.

Cách đóng một ứng dụng nhỏ

- Nhấn trên cửa sổ ứng dụng nhỏ.

Cách tải về ứng dụng nhỏ

- 1 Từ thanh mục yêu thích, nhấn , sau đó nhấn và nhấn .
- 2 Tìm kiếm ứng dụng nhỏ mà bạn muốn tải về, sau đó làm theo hướng dẫn để tải ứng dụng đó về và hoàn tất cài đặt.

Cách di chuyển một ứng dụng nhỏ

- Khi ứng dụng nhỏ được mở ra, chạm và giữ góc trên cùng bên trái của ứng dụng nhỏ, sau đó di chuyển nó đến vị trí mong muốn.

Cách thu nhỏ một ứng dụng nhỏ

- Khi đang mở một ứng dụng nhỏ, hãy chạm và giữ góc bên trái trên cùng của ứng dụng nhỏ đó, sau đó kéo nó sang cạnh bên phải hoặc cạnh dưới màn hình.

Cách sắp xếp lại ứng dụng nhỏ trong thanh mục yêu thích

- Chạm và giữ ứng dụng nhỏ và kéo ứng dụng đó đến vị trí mong muốn.

Cách xóa ứng dụng nhỏ khỏi thanh mục yêu thích

- 1 Chạm và giữ ứng dụng nhỏ rồi kéo ứng dụng đó vào .
- 2 Nhấn **OK**.

Cách phục hồi ứng dụng nhỏ đã xoá trước đây

- 1 Mở thanh mục yêu thích rồi nhấn .
- 2 Chạm và giữ ứng dụng nhỏ mà bạn muốn phục hồi, rồi kéo ứng dụng đó vào trong thanh mục yêu thích.

Cách thêm một tiện ích dưới dạng ứng dụng nhỏ

- 1 Để làm thanh mục yêu thích xuất hiện, hãy bấm .
- 2 Nhấn > > .
- 3 Chọn một tiện ích.
- 4 Nhập tên cho tiện ích nếu muốn, sau đó nhấn **OK**.

Tiện ích

Tiện ích là các ứng dụng nhỏ mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trên Màn hình chủ. Tiện ích còn có chức năng như phím tắt. Ví dụ: tiện ích Thời tiết cho phép bạn xem thông tin thời tiết cơ bản trực tiếp trên Màn hình chủ. Nhưng khi bạn nhấn vào tiện ích, ứng dụng Thời tiết đầy đủ sẽ mở. Bạn có thể tải về tiện ích bổ sung từ Google Play™.



Cách thêm tiện ích vào Màn hình chính

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung nhẹ, sau đó nhấn vào **Tiện ích & Ứng dụng**.
- 2 Tìm và nhấn vào tiện ích bạn muốn thêm.

Cách chỉnh lại kích cỡ một tiện ích

- 1 Chạm và giữ một tiện ích cho đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó nhả tiện ích đó ra. Nếu tiện ích có thể được chỉnh lại kích cỡ, ví dụ như tiện ích Lịch, khi đó khung hình được tô sáng và các chấm chỉnh kích cỡ sẽ hiển thị.
- 2 Kéo các chấm vào trong hoặc ra ngoài để thu nhỏ hoặc mở rộng tiện ích đó.
- 3 Để xác nhận kích cỡ mới của tiện ích, nhấn vào bất cứ đâu trên Màn hình chủ.

Cách di chuyển một tiện ích

- Chạm và giữ tiện ích cho đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo tiện ích đó đến vị trí mới.

Cách xóa một widget

- Chạm và giữ tiện ích cho đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào **X**.

Phím tắt và thư mục

Sử dụng phím tắt và thư mục để quản lý ứng dụng và giữ cho Màn hình chủ gọn gàng.



- 1 Truy cập ứng dụng bằng phím tắt
- 2 Truy cập thư mục chứa các ứng dụng.

Cách thêm phím tắt ứng dụng vào Màn hình chính

- 1 Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ.
 - 2 Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào **Tiện ích & Ứng dụng > Ứng dụng**.
 - 3 Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn một ứng dụng. Ứng dụng đã chọn sẽ được thêm vào Màn hình chủ.
- ☛ Hoặc, ở bước 3, bạn có thể nhấn vào **Tiện ích & Ứng dụng > Phím tắt**, sau đó chọn ứng dụng từ danh sách có sẵn. Nếu bạn sử dụng phương thức này để thêm phím tắt, thì một số ứng dụng có sẵn sẽ cho phép bạn thêm chức năng cụ thể vào phím tắt.

Cách di chuyển mục trên Màn hình chính

- Chạm và giữ vào mục cho đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục đến vị trí mới.

Cách xóa mục từ Màn hình chính

- Chạm và giữ một mục đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục vào **X**.

Cách tạo thư mục trên Màn hình chính

- Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc một phím tắt cho đến khi mục đó được chọn, rồi kéo và thả mục lên trên một biểu tượng ứng dụng hoặc phím tắt khác.

Cách thêm mục vào thư mục trên Màn hình chính

- Chạm và giữ một mục đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục vào thư mục.

Cách đổi tên thư mục trên màn hình Chủ

- 1 Nhấn vào thư mục để mở.
- 2 Nhấn vào thanh tựa đề của thư mục để hiển thị trường **Tên thư mục**.
- 3 Nhập tên mới của thư mục và nhấn **Xong**.

Hình nền và chủ đề

Bạn có thể chỉnh Màn hình chủ theo kiểu của riêng mình, bằng các hình nền và chủ đề khác nhau.



Cách thay đổi hình nền Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.
- 2 Nhấn **Hình nền** và chọn một tùy chọn.

Cách cài chủ đề

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.
 - 2 Nhấn **Chủ đề**.
 - 3 Chọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.
- ! Khi bạn thay đổi chủ đề, hình nền cũng sẽ thay đổi trong một số ứng dụng.

Quản lý pin và năng lượng

Thiết bị của bạn có trang bị bộ pin gắn trong. Bạn có thể theo dõi việc tiêu thụ pin của mình cũng như những ứng dụng nào đang sử dụng nhiều năng lượng nhất. Bạn có thể xóa hoặc hạn chế các ứng dụng và kích hoạt một số chế độ tiết kiệm pin để tận dụng pin của mình. Bạn cũng có thể xem ước tính thời gian pin còn lại là bao lâu cũng như điều chỉnh cài đặt pin để cải thiện hiệu suất hoạt động và kéo dài thời lượng dùng pin lâu hơn.

Cách quản lý tiêu thụ pin

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Quản lý pin > Mức tiêu hao năng lượng của U'D**. Nội dung tổng quan xuất hiện cho thấy những ứng dụng có mức lưu lượng dữ liệu cao hoặc bạn đã không sử dụng trong một thời gian dài.
- 3 Xem lại thông tin đó, sau đó hành động theo yêu cầu, ví dụ như để gỡ cài đặt một ứng dụng hoặc hạn chế sử dụng nó.

Cách xem ứng dụng nào sử dụng pin nhiều nhất

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Quản lý pin > Sử dụng pin**.

Cách xem thời gian dùng pin ước tính

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Quản lý pin**.

Chế độ tiết kiệm năng lượng

Bạn có thể sử dụng một vài chế độ tiết kiệm năng lượng nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng pin:

Chế độ STAMINA	Tắt Wi-Fi® và dữ liệu di động khi màn hình đang tắt và hạn chế hoạt động của phần cứng.  xuất hiện trong thanh trạng thái khi chế độ này có hiệu lực.
Chế độ Ultra STAMINA	Giới hạn chức năng trên điện thoại của bạn ở những công việc cơ bản như gọi điện thoại và gửi tin nhắn SMS.  xuất hiện trong thanh trạng thái khi chế độ này được kích hoạt.
Chế độ pin thấp	Sửa đổi hoạt động của thiết bị, chẳng hạn như điều chỉnh độ sáng màn hình và cài đặt thời gian chờ của màn hình, khi mức pin xuống dưới tỷ lệ nào đó.  xuất hiện trong thanh trạng thái khi chế độ này có hiệu lực.
Đưa dữ liệu nền vào hàng	Tối ưu hóa lưu lượng dữ liệu gửi đi khi màn hình đang tắt bằng cách gửi dữ liệu theo khoảng thời gian đã đặt trước.

- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng.

Cách kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Quản lý pin**.
- 3 Để kích hoạt chế độ ưa thích của bạn, hãy chọn tên chế độ và nhấn nút bật-tắt để kích hoạt chế độ được chọn, nếu cần. Trong một số trường hợp, hãy nhấn **Kích hoạt** và xác nhận việc kích hoạt.

Tổng quan về tính năng của chế độ STAMINA

Chế độ STAMINA có một số tính năng cho phép bạn tối ưu hóa hiệu suất pin:

Chế độ chờ mở rộng	Ngăn chặn các ứng dụng sử dụng lưu lượng dữ liệu bằng cách tắt Wi-Fi® và dữ liệu di động khi màn hình tắt. Bạn có thể chọn một số ứng dụng và dịch vụ không bị tạm dừng khi tính năng này hoạt động.
Đồng hồ STAMINA	Giữ kết nối mạng ở trạng thái tạm dừng trong trường hợp bạn thường xuyên nhấn phím nguồn để kiểm tra thời gian.
Sử dụng kéo dài	Giới hạn hoạt động của phần cứng khi bạn đang sử dụng thiết bị.

- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng của chế độ STAMINA.

Cách kích hoạt các tính năng của chế độ STAMINA

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Quản lý pin**, sau đó nhấn **Chế độ STAMINA**.
- 3 Kích hoạt chế độ STAMINA nếu chế độ này đã bị hủy kích hoạt.
- 4 Kéo thanh trượt bên cạnh những tính năng bạn muốn kích hoạt, sau đó nhấn **Kích hoạt**, nếu được nhắc.

Cách chọn ứng dụng nào sẽ chạy trong chế độ STAMINA

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Quản lý pin**, sau đó nhấn **Chế độ STAMINA**.
- 3 Kích hoạt chế độ STAMINA nếu chế độ này đã bị hủy kích hoạt.
- 4 Đảm bảo rằng tính năng **Chế độ chờ mở rộng** đã bật, sau đó nhấn **Các ứng dụng hoạt động ở chế độ chờ > Thêm các ứng dụng**.
- 5 Cuộn sang trái hoặc phải để xem mọi ứng dụng và dịch vụ, sau đó đánh dấu chọn các hộp kiểm liên quan cho những ứng dụng bạn muốn chạy.
- 6 Khi bạn làm xong, nhấn **Xong**.

Chụp ảnh màn hình

Bạn có thể chụp ảnh tĩnh bất cứ màn hình nào trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện thường tự động được lưu vào Album.

Cách chụp ảnh màn hình

- 1 Bấm và giữ phím nguồn cho tới khi cửa sổ nhắc xuất hiện.
 - 2 Nhấn vào .
- 💡 Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng cách bấm và giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng lúc. Sau khi ảnh màn hình được chụp, bạn có thể nhả các phím ra.

Cách xem ảnh chụp màn hình

- Kéo thanh trạng thái xuống hết mức, sau đó nhấn vào ảnh chụp màn hình bạn muốn xem.
- 💡 Bạn cũng có thể xem các ảnh chụp màn hình bằng cách mở ứng dụng Album.

Thông báo

Các thông báo cho bạn biết về các sự kiện, như tin nhắn mới và thông báo lịch, cũng như các hoạt động đang diễn ra, như việc tải về tập tin. Thông báo xuất hiện ở những vị trí sau:

- Thanh trạng thái
- Bảng thông báo
- Màn hình khóa

Cách mở hoặc đóng bảng Thông báo



- 1 Để mở bảng Thông báo, hãy kéo thanh trạng thái xuống.
- 2 Để đóng bảng Thông báo, hãy kéo bảng lên trên.

Các thực hiện hành động trên thông báo trong Bảng thông báo

- Nhấn vào thông báo.

Cách loại bỏ thông báo khỏi bảng Thông báo

- Đặt ngón tay của bạn vào thông báo và vuốt sang trái hoặc sang phải.

Cách mở rộng thông báo trên Bảng thông báo

- Kéo thông báo xuống dưới.
- ! Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.

Cách xóa tất cả các thông báo khỏi Bảng thông báo

- Nhấn

Các thực hiện hành động trên thông báo từ màn hình khóa

- Nhấn đúp vào thông báo.

Cách ẩn thông báo khỏi màn hình khóa

- Đặt ngón tay lên trên thông báo và vuốt sang trái hoặc sang phải.

Cách mở rộng thông báo trên màn hình khóa

- Kéo thông báo xuống dưới.
- ! Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.

Quản lý thông báo trên màn hình khóa

Bạn có thể thiết lập thiết bị để chỉ những thông báo được chọn xuất hiện trên màn hình khóa. Bạn có thể làm cho tất cả các thông báo và nội dung trong đó trở thành dạng có thể truy cập được, ẩn nội dung nhạy cảm khỏi tất cả các thông báo hoặc với các ứng dụng cụ thể, hay chọn không hiển thị bất kỳ thông báo nào.

Cách chọn thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình khóa

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Âm thanh và thông báo** > **Khi khóa thiết bị**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

Tùy chọn hiển thị thông báo trên màn hình khóa

Hiện thị tất cả nội dung thông báo

Nhận tất cả các thông báo trên màn hình khóa. Khi bạn bật cài đặt này, hãy nhớ rằng tất cả các nội dung (kể cả nội dung của cuộc trò chuyện và email đến) sẽ được hiển thị trên màn hình khóa, trừ khi bạn chỉ định những ứng dụng có liên quan là **Nhạy cảm** trong menu cài đặt **Thông báo ứng dụng**.

Ân nội dung thông báo nhạy cảm	Bạn phải có mã PIN, mật khẩu hoặc hình được thiết lập làm khóa màn hình để sử dụng được cài đặt này. Nội dung bị ẩn sẽ xuất hiện trên màn hình khóa khi có thông báo nhạy cảm. Chẳng hạn, bạn sẽ được thông báo về cuộc trò chuyện hay email đến, nhưng nội dung của chúng sẽ không xuất hiện trên màn hình khóa.
Không hiển thị thông báo nào	Bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào trên màn hình khóa.

Đặt mức thông báo cho ứng dụng

Bạn có thể đặt các hoạt động thông báo khác nhau cho các ứng dụng riêng rẽ. Chẳng hạn, bạn có thể chặn tất cả các thông báo email, ưu tiên thông báo Facebook™ và hiển thị nội dung của thông báo nhắn tin trên màn hình khóa.

Cách đặt mức thông báo cho ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Thông báo ứng dụng**.
- 3 Chọn tài khoản có cài đặt thông báo bạn muốn thay đổi.
- 4 Kéo thanh trượt thích hợp sang phải.

Tùy chọn và mức thông báo cho các ứng dụng cụ thể

Chặn	Không bao giờ hiển thị thông báo cho ứng dụng được chọn.
Mức độ ưu tiên	Thông báo mức độ ưu tiên xuất hiện trên màn hình khóa phía trên tất cả các thông báo khác.
Nhạy cảm	Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn thiết lập mã PIN, mật khẩu hoặc hình khóa màn hình và đã chọn Hiển thị tất cả nội dung thông báo trong cài đặt Khi khóa thiết bị . Thông báo cho ứng dụng đó sẽ xuất hiện trên màn hình khóa, nhưng nội dung của chúng sẽ không được hiển thị.

Đèn thông báo

Đèn thông báo cho bạn biết về trạng thái pin và một số sự kiện khác. Chẳng hạn, đèn màu trắng nhấp nháy nghĩa là có tin nhắn mới hoặc cuộc gọi nhỡ. Đèn thông báo được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt đèn theo cách thủ công.



- ! Khi đèn thông báo bị tắt, đèn sẽ chỉ sáng khi có cảnh báo về trạng thái pin, như khi mức điện trong pin giảm xuống dưới 15 phần trăm.

Cách bật đèn thông báo

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh và thông báo**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Đèn thông báo** sang phải.

Biểu tượng trên thanh trạng thái

Biểu tượng trạng thái

	Không có thẻ SIM
	Cường độ tín hiệu
	Không có tín hiệu
	Chuyển vùng quốc tế

	Đang gửi và tải về dữ liệu LTE
	Đang gửi và tải về dữ liệu GPRS
	Đang gửi và tải về dữ liệu EDGE
	Đang gửi và tải về dữ liệu 3G
	Đang gửi và tải về dữ liệu di động
	Kết nối Wi-Fi® được bật và dữ liệu đang được truyền
	Trạng thái pin
	Pin đang sạc
	Đã kích hoạt chế độ STAMINA
	Đã kích hoạt chế độ pin yếu
	Đã kích hoạt chế độ trên máy bay
	Đã kích hoạt chức năng Bluetooth®
	Micrô bị tắt tiếng
	Loa hội thoại đang bật
	Chế độ im lặng
	Cho phép trường hợp ngoại lệ ở chế độ im lặng
	Chế độ rung
	Đã đặt báo thức
	Đã kích hoạt GPS
	Đang đồng bộ hóa
	Sự cố khi đăng nhập hoặc đồng bộ hóa
	Đã kích hoạt chức năng Thiết bị trợ thính

! Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ, mạng và/hoặc khu vực của bạn, các chức năng hoặc dịch vụ được biểu thị bằng một số biểu tượng trong danh sách này có thể không khả dụng.

Các quản lý biểu tượng thanh trạng thái

- 1 Từ Màn hình chính, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Cá nhân hoá > Biểu tượng hệ thống**.
- 3 Đánh dấu hộp kiểm cho những biểu tượng hệ thống bạn muốn xuất hiện trong thanh trạng thái.

Biểu tượng thông báo

	Tin nhắn SMS hoặc MMS mới
	Cuộc gọi nhớ
	Cuộc gọi giữ
	Tính năng chuyển cuộc gọi được bật
	Thư thoại mới
	Email mới
	Tải xuống dữ liệu

-  Tải lên dữ liệu
-  Dữ liệu di động bị tắt
-  Tiến hành cài đặt cơ bản thiết bị của bạn
-  Bản cập nhật phần mềm hiện có sẵn
-  Các bản cập nhật hệ thống hiện có sẵn
-  Tải về bản cập nhật hệ thống
-  Nhấn để cài đặt các bản cập nhật hệ thống đã tải về
-  Đã kích hoạt chế độ Ultra STAMINA
-  Đã chụp ảnh màn hình
-  Tin nhắn trò chuyện Hangouts™ mới đã đến
-  Trò chuyện video với bạn bè bằng ứng dụng Hangouts™
-  Sự kiện lịch sắp đến
-  Một ứng dụng nhỏ đang chạy
-  Đã kích hoạt Smart Connect
-  Một bài hát đang phát
-  Đang phát đài FM
-  Thiết bị được kết nối với máy tính bằng cáp USB
-  Bộ nhớ trong đầy 75%. Nhấn để truyền dữ liệu vào thẻ nhớ
-  Cảnh báo
-  Thông báo khác (chưa hiển thị)

! Không phải tất cả các biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều sẽ được liệt kê ở đây. Các biểu tượng này chỉ nhằm mục đích tham khảo, và có thể thay đổi không cần thông báo.

Cách chặn ứng dụng gửi thông báo

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Thông báo ứng dụng**.
- 3 Chọn ứng dụng.
- 4 Kéo thanh trượt bên cạnh **Chặn** sang phải.

Tổng quan về ứng dụng

-  Dùng ứng dụng Báo thức & đồng hồ để đặt các kiểu báo thức khác nhau.
-  Dùng trình duyệt web để điều hướng và xem trang web, quản lý dấu trang, văn bản và hình ảnh.
-  Dùng ứng dụng Máy tính để thực hiện các phép tính cơ bản.
-  Dùng ứng dụng Lịch để theo dõi các sự kiện và quản lý cuộc hẹn của bạn.
-  Sử dụng camera để chụp ảnh và quay video clip.
-  Dùng ứng dụng Danh bạ để quản lý số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến các liên lạc của bạn.
-  Truy cập các tài liệu, ảnh và ứng dụng bạn đã tải về.

-  Dùng ứng dụng Email để gửi và nhận các email bằng cả tài khoản cá nhân và tài khoản của công ty.
-  Dùng ứng dụng Facebook™ để tham gia vào mạng xã hội với bạn bè, người thân trong gia đình và đồng nghiệp trên khắp thế giới.
-  Duyệt và nghe các kênh đài FM.
-  Dùng ứng dụng Album để xem và xử lý ảnh và video của bạn.
-  Dùng ứng dụng Gmail™ để đọc, viết và sắp xếp email.
-  Tìm kiếm thông tin trong thiết bị của bạn và trên web.
-  Xem vị trí hiện tại của bạn, tìm những vị trí khác và tính toán lộ trình bằng Google Maps™.
-  Dùng ứng dụng Cửa hàng Play™ để tải về các ứng dụng miễn phí và trả phí cho thiết bị.
-  Dùng ứng dụng Nhắn tin để gửi và nhận các tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.
-  Dùng ứng dụng Video để phát video trên thiết bị của bạn và chia sẻ nội dung với bạn bè.
-  Dùng ứng dụng Nhạc để sắp xếp và phát nhạc, sách nói và podcast.
-  Xem các tin bài và dự báo thời tiết.
-  Thực hiện các cuộc gọi bằng cách quay số thủ công hoặc bằng chức năng quay số thông minh.
-  Tối ưu hóa các cài đặt cho phù hợp với yêu cầu riêng của bạn.
-  Dùng ứng dụng Hangouts™ để trò chuyện trực tuyến với bạn bè.
-  Nhận dạng các bản nhạc bạn nghe thấy đang phát ở xung quanh và tải thông tin về nghệ sĩ, album và những thông tin khác.
-  Sử dụng YouTube™ để chia sẻ và xem video từ khắp nơi trên thế giới.
-  Dùng ứng dụng Sao lưu và phục hồi để sao lưu hoặc phục hồi nội dung trên thiết bị của bạn, như: danh bạ, tin nhắn văn bản, dấu trang, dữ liệu lịch, v.v...
-  Sử dụng ứng dụng Smart Connect™ để cài các tính năng trong thiết bị khi bạn kết nối hoặc ngắt kết nối một phụ kiện.
-  Trình tạo phim Xperia™ tự động tạo ra các đoạn video ngắn, dài khoảng 30 giây, bằng các ảnh và video hiện có. Ứng dụng tự động xác định dòng thời gian để tạo phim.
-  Dùng ứng dụng Hỗ trợ để truy cập phần hỗ trợ người dùng trên thiết bị. Chẳng hạn, bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn sử dụng, thông tin khắc phục sự cố, cùng các mẹo và thủ thuật.

! Một số ứng dụng không được tất cả các mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc liệt kê ở tất cả các khu vực.

Tải về ứng dụng

Tải về các ứng dụng từ Google Play™

Google Play™ là cửa hàng Google trực tuyến chính thức để tải về các ứng dụng, trò chơi, nhạc, phim và sách. Cửa hàng có cả ứng dụng miễn phí và trả phí. Trước khi bạn bắt đầu tải về từ Google Play™, đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet đang hoạt động, tốt nhất là qua Wi-Fi® để giới hạn khoản phí lưu lượng dữ liệu.

- ! Để sử dụng Google Play™, bạn cần có tài khoản Google™. Google Play™ có thể không có sẵn ở tất cả quốc gia hoặc khu vực.

Cách tải về ứng dụng từ Google Play™

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cửa hàng Play**.
 - 3 Tìm mục bạn muốn tải về bằng cách duyệt qua các danh mục hoặc bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm.
 - 4 Nhấn vào mục đó để xem chi tiết và làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài đặt.
- ! Một số ứng dụng có thể cần truy cập dữ liệu, cài đặt và các chức năng khác trên thiết bị để hoạt động đúng. Chỉ cài đặt và cho phép ứng dụng mà bạn tin cậy.
 - 💡 Bạn có thể xem sự cho phép được cấp cho ứng dụng đã tải về bằng cách nhấn vào ứng dụng dưới **Cài đặt > Ứng dụng**.

Tải về ứng dụng từ nguồn khác

Khi thiết bị của bạn được đặt để cho phép tải về từ các nguồn ngoài Google Play™, bạn có thể tải về ứng dụng trực tiếp từ các trang web khác bằng cách làm theo hướng dẫn tải về liên quan.

- ! Cài đặt các ứng dụng có nguồn gốc không xác định hoặc không tin cậy có thể làm hỏng thiết bị của bạn. Chỉ tải về ứng dụng từ các nguồn tin cậy. Liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm nào.
- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, chỉ có chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính mới có thể cho phép tải về từ các nguồn khác ngoài Google Play™. Những thay đổi do chủ sở hữu thực hiện sẽ ảnh hưởng đến mọi người dùng khác.

Cách cho phép tải về ứng dụng từ nguồn khác

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bảo mật**.
 - 3 Kéo thanh trượt cạnh **Nguồn không xác định** sang phải.
 - 4 Nhấn **OK**.
- ! Một số ứng dụng có thể cần truy cập dữ liệu, cài đặt và các chức năng khác trên thiết bị để hoạt động đúng. Chỉ cài đặt và cấp quyền cho ứng dụng mà bạn tin cậy.
 - 💡 Bạn có thể xem các quyền được cấp cho ứng dụng đã tải về bằng cách nhấn vào ứng dụng trong **Cài đặt > Ứng dụng**.

Internet và mạng

Duyệt web

Trình duyệt web Google Chrome™ dành cho các thiết bị Android™ được cài đặt trước tại hầu hết các thị trường. Truy cập <http://support.google.com/chrome> và nhấn vào liên kết "Chrome dành cho Di động" để biết thông tin chi tiết hơn về cách sử dụng trình duyệt web này.

Cách duyệt web với Google Chrome™

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn .
- 3 Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome™ lần đầu tiên, chọn đăng nhập tài khoản Google™ hoặc duyệt web ẩn danh với Google Chrome™.
- 4 Nhập cụm từ tìm kiếm hoặc địa chỉ web vào trường tìm kiếm và địa chỉ, sau đó nhấn **Đi tới** trên bàn phím.

Cài đặt Internet và MMS

Để gửi tin nhắn MMS, hoặc để truy cập Internet khi không có mạng Wi-Fi® nào sử dụng được, bạn phải có kết nối dữ liệu di động đang hoạt động với các thông số cài đặt Internet và MMS (Dịch vụ Nhắn tin Đa phương tiện) chính xác. Dưới đây là một số mẹo:

- Đối với hầu hết các mạng và nhà khai thác mạng điện thoại di động, các thông số cài đặt Internet và MMS đều được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn. Bạn có thể bắt đầu sử dụng Internet và gửi tin nhắn MMS ngay.
 - Trong một số trường hợp, bạn sẽ nhận được tùy chọn để tải về các thông số cài đặt Internet và MMS ngay lần đầu tiên bật thiết bị khi lắp thẻ SIM. Bạn cũng có thể tải về các thông số cài đặt này vào lúc khác từ menu Cài đặt.
 - Bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa thủ công các thông số cài đặt Internet và MMS trên thiết bị của mình vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn thay đổi hoặc xóa một cài đặt Internet hoặc MMS do nhầm lẫn, hãy tải về lại các cài đặt Internet và MMS đó.
 - Nếu bạn không thể truy cập Internet qua mạng di động hoặc chức năng nhắn tin đa phương tiện không hoạt động, ngay cả khi đã tải về thành công các thông số cài đặt Internet và MMS vào thiết bị của bạn, hãy tham khảo các mẹo khắc phục sự cố cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support/ để biết các sự cố về tầm phủ sóng mạng, dữ liệu di động và MMS.
- ! Nếu kích hoạt chế độ STAMINA để tiết kiệm pin, mọi lưu lượng dữ liệu sẽ tạm dừng khi màn hình tắt. Nếu điều này gây ra các vấn đề về kết nối, hãy thử loại trừ một vài ứng dụng và dịch vụ không dễ bị tạm dừng, hoặc tạm thời tắt chế độ STAMINA. Để biết thêm thông tin, xem phần *Tổng quan về tính năng của chế độ STAMINA* ở trang 23.
- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, chỉ có chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính mới có thể tải về các cài đặt Internet và nhắn tin từ menu Cài đặt, tuy nhiên các cài đặt tải về sẽ áp dụng được cho tất cả người dùng.

Cách tải về cài đặt Internet và MMS

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Cài đặt Internet**.
 - 3 Nhấn **Chấp nhận**. Sau khi đã tải về thành công các cài đặt, ☒ sẽ hiển thị trong thanh trạng thái và dữ liệu di động sẽ tự động được bật.
- ! Nếu không thể tải về các thông số cài đặt vào thiết bị, hãy kiểm tra cường độ tín hiệu mạng di động của bạn. Di chuyển đến vị trí thoáng đãng không có vật cản hoặc đến gần cửa sổ và sau đó thử lại.

Cách thêm các cài đặt Internet và MMS thủ công

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Mạng di động**.
- 3 Nhấn **Tên điểm truy cập > +**.
- 4 Nhấn **Tên** và nhập tên theo mong muốn.
- 5 Nhấn **APN (Tên Điểm Truy Cập)** và nhập tên điểm truy cập.
- 6 Nhập tất cả các thông tin khi được yêu cầu. Nếu bạn không biết thông tin nào được yêu cầu, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết chi tiết.
- 7 Khi bạn đã làm xong, nhấn , rồi nhấn **LƯU**.

Cách xem cài đặt Internet và MMS đã tải về

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Mạng di động**.
 - 3 Nhấn **Tên điểm truy cập**.
 - 4 Để xem thêm chi tiết, hãy nhấn vào bất cứ mục nào khả dụng.
- ! Nếu bạn có một vài kết nối khả dụng, kết nối mạng hiện tại được chỉ báo bằng một nút đánh dấu chọn .

Wi-Fi®

Sử dụng kết nối Wi-Fi® để lướt mạng Internet, tải xuống ứng dụng hoặc gửi và nhận email. Sau khi bạn đã kết nối với mạng Wi-Fi®, thiết bị của bạn sẽ nhớ mạng và tự động kết nối mạng vào lần sau khi bạn ở trong phạm vi phủ sóng.

Một số mạng Wi-Fi® yêu cầu bạn đăng nhập vào trang web trước khi bạn có thể lấy được quyền truy cập. Liên hệ với quản trị viên của mạng Wi-Fi® liên quan để biết thêm thông tin.

Các mạng Wi-Fi® sử dụng được có thể mở hoặc được bảo mật:

- Các mạng mở được thể hiện bằng  cạnh tên mạng Wi-Fi®.
 - Các mạng được bảo mật được thể hiện bằng  cạnh tên mạng Wi-Fi®.
- 💡 Một số mạng Wi-Fi® không hiển thị trong danh sách mạng hiện có vì chúng không phát đi tên mạng của mình (SSID). Nếu bạn biết tên mạng, bạn có thể thêm thủ công mạng đó vào danh sách mạng Wi-Fi® hiện có.

Cách bật Wi-Fi®

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
 - 3 Nhấn vào công tắc bật-tắt để bật chức năng Wi-Fi®.
- ! Bạn có thể cần đợi vài giây trước khi Wi-Fi® được bật.

Cách kết nối tự động với mạng Wi-Fi®

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
 - 3 Nhấn vào công tắc bật-tắt để bật chức năng **Wi-Fi**. Tất cả các mạng Wi-Fi® khả dụng sẽ được hiển thị.
 - 4 Nhấn vào một mạng Wi-Fi® để kết nối với mạng đó. Đối với các mạng bảo mật, nhập mật khẩu thích hợp.  sẽ được hiển thị trong thanh trạng thái khi bạn được kết nối.
- 💡 Để tìm kiếm các mạng khả dụng mới, hãy nhấn , sau đó nhấn **Làm mới**. Nếu bạn không thể kết nối thành công với mạng **Wi-Fi**, hãy tham khảo các mẹo khắc phục sự cố thích hợp cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support/.

Cách thêm thủ công mạng Wi-Fi®

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
 - 3 Nhấn  > **Thêm mạng**.
 - 4 Nhập thông tin **Tên mạng (SSID)**.
 - 5 Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường **Bảo mật**.
 - 6 Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
 - 7 Để sửa một số tùy chọn nâng cao, như cài đặt proxy và IP, hãy đánh dấu vào hộp kiểm **Tùy chọn nâng cao**, rồi sửa theo ý muốn.
 - 8 Nhấn **Lưu**.
- ! Liên hệ với quản trị viên mạng Wi-Fi® của bạn để nhận SSID mạng và mật khẩu.

Cài đặt Wi-Fi®

Khi bạn được kết nối với mạng Wi-Fi® hoặc khi có các mạng Wi-Fi® khả dụng xung quanh, bạn có thể xem trạng thái của các mạng này. Bạn cũng có thể kích hoạt thiết bị để thông báo cho bạn bất cứ khi nào phát hiện được mạng Wi-Fi® mở.

Nếu bạn chưa được kết nối với mạng Wi-Fi®, thiết bị sẽ sử dụng kết nối dữ liệu di động để truy cập Internet (nếu bạn đã thiết lập và kích hoạt kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của mình). Bằng cách thêm chính sách nghỉ Wi-Fi®, bạn có thể chỉ định thời điểm để chuyển từ Wi-Fi® sang dữ liệu di động.

Cách bật thông báo mạng Wi-Fi®

- 1 Bật Wi-Fi®, nếu chức năng này chưa được bật.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
- 4 Nhấn  > **Nâng cao**.
- 5 Kéo thanh trượt bên cạnh **Thông báo mạng** sang phải.

Cách xem thông tin chi tiết về mạng Wi-Fi® được kết nối

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
- 3 Nhấn vào mạng Wi-Fi® hiện đang kết nối. Thông tin chi tiết về mạng sẽ hiển thị.

Cách thêm chính sách nghỉ Wi-Fi®

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Nâng cao > Bật WiFi khi ngủ**.
- 4 Chọn một tùy chọn.

WPS

WPS (Cài đặt Được Bảo vệ Qua Wi-Fi®) là một tiêu chuẩn mạng không dây giúp bạn thiết lập các kết nối mạng không dây bảo mật. Nếu bạn có hiểu biết chút ít về bảo mật không dây, WPS sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập việc mã hóa Truy cập Wi-Fi được Bảo vệ (WPA) để bảo mật hệ thống mạng của bạn. Bạn cũng có thể thêm các thiết bị mới vào hệ thống mạng hiện hữu mà không cần phải nhập các mật khẩu dài dòng.

Sử dụng một trong những phương pháp sau để kích hoạt WPS:

- Phương pháp nhấn nút – chỉ cần nhấn một nút trên thiết bị có hỗ trợ WPS, ví dụ như bộ định tuyến (router).
- Phương pháp mã PIN – điện thoại của bạn sẽ tạo ra một mã PIN (Số Nhận dạng Cá nhân) ngẫu nhiên để bạn nhập vào thiết bị có hỗ trợ WPS.

Cách kết nối với mạng Wi-Fi® bằng nút WPS

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
- 3 Bật Wi-Fi® nếu bạn chưa bật.
- 4 Nhấn  > **Nâng cao > Nút Đẩy WPS**, rồi bấm nút WPS trên thiết bị được hỗ trợ WPS.

Cách kết nối với mạng Wi-Fi® bằng mã PIN WPS

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Wi-Fi**.
- 3 Bật Wi-Fi® nếu bạn chưa bật.
- 4 Nhấn  > **Nâng cao > Nhập mã PIN WPS**.
- 5 Trên thiết bị được hỗ trợ WPS, nhập mã PIN xuất hiện trên thiết bị của bạn.

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của mình với thiết bị khác bằng một vài cách:

- Phương thức nối USB – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với một máy vi tính bằng cáp USB.
- Phương thức nối Bluetooth® – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với tối đa năm thiết bị khác qua Bluetooth®.
- Điểm truy cập Wi-Fi® di động – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn đồng thời với tối đa 8 thiết bị khác, bao gồm những thiết bị hỗ trợ công nghệ WPS.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu bằng cáp USB

- 1 Tắt tất cả các kết nối cáp USB với thiết bị.
 - 2 Nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB đi kèm với thiết bị.
 - 3 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 4 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DD**.
 - 5 Kéo thanh trượt bên cạnh **ĐỂ TC Internet qua USB** sang phải, sau đó nhấn **OK** nếu được nhắc.  sẽ được hiển thị trong thanh trạng thái khi bạn được kết nối.
 - 6 Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu, hãy kéo thanh trượt bên cạnh **ĐỂ TC Internet qua USB** sang trái hoặc rút cáp USB.
- ! Bạn không thể cùng lúc chia sẻ kết nối dữ liệu và thẻ SD của thiết bị qua cáp USB.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với thiết bị Bluetooth® khác

- 1 Hãy bảo đảm rằng thiết bị của bạn được ghép nối với thiết bị Bluetooth®, và lưu lượng dữ liệu di động được kích hoạt trên thiết bị của bạn.
 - 2 **Thiết bị của bạn:** Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DD** và kéo thanh trượt bên cạnh **Phương pháp nối Bluetooth** sang phải.
 - 4 **Thiết bị Bluetooth®:** Thiết lập để thiết bị nhận kết nối mạng bằng Bluetooth®. Nếu thiết bị là máy tính, hãy tham khảo hướng dẫn liên quan để hoàn tất quá trình thiết lập. Nếu thiết bị chạy hệ điều hành Android™, hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt bên cạnh tên thiết bị được ghép nối trong **Cài đặt > Bluetooth > Thiết bị được ghép nối**, sau đó đánh dấu hộp kiểm **Truy cập Internet**.
 - 5 **Thiết bị của bạn:** Đợi  xuất hiện trong thanh trạng thái. Khi đó, quá trình thiết lập đã hoàn tất.
 - 6 Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu di động, hãy kéo thanh trượt bên cạnh **Phương pháp nối Bluetooth** sang trái.
- ! Chức năng **Phương pháp nối Bluetooth** bị tắt mỗi khi bạn tắt thiết bị hoặc tắt chức năng Bluetooth®.
- 💡 Để biết thêm thông tin về việc ghép nối và bật dữ liệu di động, hãy xem *Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth® khác* trên trang 115 và *Cách thêm mạng riêng ảo* trên trang 36.

Cách sử dụng thiết bị như một điểm truy cập Wi-Fi® di động

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DD**.
- 3 Nhấn **C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi**.
- 4 Nhập thông tin **Tên mạng (SSID)**.
- 5 Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường **Bảo mật**. Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
- 6 Nhấn **Lưu**.
- 7 Nhấn , rồi kéo thanh trượt bên cạnh **Điểm ph.sóng Wi-Fi DD** sang phải.
- 8 Nếu được nhắc, hãy nhấn **OK** để xác nhận.  sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái khi điểm truy cập Wi-Fi® di động có hiệu lực.
- 9 Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua Wi-Fi®, hãy kéo thanh trượt bên cạnh **Điểm ph.sóng Wi-Fi DD** sang trái.

Cách cho phép thiết bị được hỗ trợ WPS sử dụng kết nối dữ liệu di động của bạn

- 1 Hãy bảo đảm rằng thiết bị của bạn đóng vai trò là điểm truy cập Wi-Fi® di động.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DD > C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động**.
- 4 Kéo thanh trượt bên cạnh **Có thể phát hiện** sang phải.
- 5 Trong **Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi**, hãy bảo đảm rằng điểm truy cập di động của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu.
- 6 Nhấn **Nút Đẩy WPS**, rồi làm theo hướng dẫn liên quan. Hoặc, nhấn  > **Nhập mã PIN WPS**, rồi nhập mã PIN xuất hiện trên thiết bị được hỗ trợ WPS.

Cách đổi tên hoặc bảo mật điểm truy cập Internet không dây di động

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DD**.
- 3 Nhấn **C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi**.
- 4 Nhập **Tên mạng (SSID)** cho mạng.
- 5 Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường **Bảo mật**.
- 6 Nhập mật khẩu nếu yêu cầu.
- 7 Nhấn **Lưu**.

Kiểm soát sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi® trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ, bạn có thể xem lượng dữ liệu được dùng bởi các ứng dụng riêng biệt. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể cài các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, chỉ có chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính mới có thể điều chỉnh các cài đặt sử dụng dữ liệu. Việc điều chỉnh cài đặt sử dụng dữ liệu có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc sử dụng dữ liệu nhưng không thể đảm bảo ngăn ngừa việc bị tính thêm phí.

Cách bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, gõ .
 - 2 Tìm và gõ **Cài đặt > Sử dụng dữ liệu**.
 - 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Lưu lượng dữ liệu di động** để bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu.
- 💡 Khi lưu lượng dữ liệu bị tắt, thiết bị của bạn vẫn có thể thiết lập các kết nối Wi-Fi®, NFC và Bluetooth®.

Cách đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Sử dụng dữ liệu**.
- 4 Để đặt mức độ cảnh báo, hãy kéo vạch cảnh báo đến giá trị mong muốn. Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo khi lưu lượng dữ liệu đạt tới mức bạn đã đặt.

Cách đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Sử dụng dữ liệu**.
 - 4 Kéo thanh trượt bên cạnh **Đặt giới hạn dữ liệu di động** sang phải, sau đó nhấn **OK**.
 - 5 Để đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động, hãy kéo vạch giới hạn dữ liệu đến giá trị mong muốn.
- ! Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Cách kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Sử dụng dữ liệu**.
 - 3 Nhấn vào ứng dụng bạn muốn kiểm soát, rồi kéo thanh trượt bên cạnh **Hạn chế dữ liệu nền ứng dụng** sang phải và nhấn **OK**.
 - 4 Để truy cập thêm các cài đặt cụ thể cho ứng dụng (nếu có), hãy nhấn **Cài đặt ứng dụng** và thực hiện các thay đổi mong muốn.
- 💡 Hiệu quả hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Sử dụng dữ liệu**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Hiển thị Wi-Fi**.
- 4 Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua Wi-Fi®, hãy nhấn vào tab **Wi-Fi**.
- 5 Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua kết nối dữ liệu di động, hãy nhấn vào tab **Di động**.

Chọn mạng di động

Thiết bị của bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa các mạng di động tùy thuộc vào mạng di động nào có thể sử dụng được ở chỗ của bạn. Bạn cũng có thể tự cài thiết bị của mình để sử dụng một chế độ mạng di động cụ thể, ví dụ, WCDMA hoặc GSM.

Các biểu tượng trạng thái khác nhau sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái tùy thuộc vào loại hay chế độ của mạng mà bạn đang kết nối vào. Tham khảo *Biểu tượng trạng thái* ở trang 25 để xem các biểu tượng trạng thái khác trông như thế nào.

Cách chọn chế độ mạng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Mạng di động**.
- 3 Nhấn **Loại mạng ưa thích**, và chọn một chế độ mạng.

Cách chọn thủ công một mạng khác

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Mạng di động > Nhà khai thác mạng**.
 - 3 Nhấn **Chế độ dò mạng**, sau đó chọn **Thủ công**.
 - 4 Chọn một mạng.
- ! Nếu bạn chọn thủ công một mạng, thiết bị của bạn sẽ không tìm kiếm các mạng khác, ngay cả khi bạn di chuyển ra khỏi phạm vi phủ sóng của mạng đã chọn thủ công.

Cách kích hoạt tính năng chọn mạng tự động

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Mạng di động > Nhà khai thác mạng**.
- 3 Nhấn **Chế độ dò mạng**, sau đó chọn **Tự động**.

Mạng riêng ảo (VPN)

Sử dụng thiết bị để kết nối đến mạng riêng ảo (VPN), cho phép bạn truy cập vào các nguồn bên trong một mạng nội bộ bảo mật từ mạng công cộng. Ví dụ: các kết nối VPN thường được các tập đoàn và các tổ chức giáo dục sử dụng cho những người dùng cần truy cập vào mạng nội bộ và các dịch vụ nội bộ khác khi họ đang ở ngoài mạng nội bộ, ví dụ như khi họ đang đi du lịch.

Các kết nối VPN có thể được thiết lập theo nhiều cách, tùy thuộc vào mạng. Một số mạng có thể yêu cầu bạn chuyển và cài đặt chứng chỉ bảo mật trong thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thiết lập kết nối đến mạng riêng ảo của bạn, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của công ty hoặc tổ chức.

- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập vào dưới dạng chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để điều chỉnh các cài đặt dành cho VPN.

Cách thêm mạng riêng ảo

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > VPN**.
- 3 Nhấn **+**.
- 4 Chọn loại VPN để thêm.
- 5 Nhập cài đặt VPN.
- 6 Nhấn **Lưu**.

Cách kết nối mạng riêng ảo

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > VPN**.
- 3 Trong danh sách các mạng khả dụng, nhấn vào VPN mà bạn muốn kết nối.
- 4 Nhập thông tin bắt buộc.
- 5 Nhấn **Kết nối**.

Để ngắt kết nối với mạng riêng ảo

- 1 Kéo thanh trạng thái xuống dưới.
- 2 Nhấn vào thông báo cho kết nối VPN để tắt đi.

Đồng bộ hoá dữ liệu trên thiết bị của bạn

Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến

Đồng bộ hóa thiết bị của bạn với danh bạ, email, sự kiện lịch và thông tin khác từ các tài khoản trực tuyến, như tài khoản email Gmail™ và Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ và Twitter™. Bạn có thể đồng bộ hóa tự động dữ liệu cho tất cả các tài khoản đó, bằng cách kích hoạt chức năng tự động đồng bộ hóa. Hoặc bạn có thể đồng bộ hóa thủ công từng tài khoản.

Cách thiết lập tài khoản trực tuyến để đồng bộ hóa

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Nhấn **Cài đặt** > **Tài khoản** > **Thêm tài khoản**, sau đó chọn tài khoản bạn muốn thêm.
- 3 Làm theo các hướng dẫn để tạo tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Cách đồng bộ hóa thủ công với tài khoản trực tuyến

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn  > **Cài đặt** > **Tài khoản**.
- 2 Trong **Tài khoản**, chọn loại tài khoản, sau đó nhấn vào tên của tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa. Một danh sách các mục có thể được đồng bộ hóa với tài khoản sẽ xuất hiện.
- 3 Nhấn vào các mục bạn muốn đồng bộ hóa.

Cách xóa tài khoản trực tuyến

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn  > **Cài đặt** > **Tài khoản**.
- 2 Trong **Tài khoản**, chọn loại tài khoản, sau đó nhấn vào tên của tài khoản bạn muốn xóa.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Xóa tài khoản**.
- 4 Nhấn **Xóa tài khoản** lần nữa để xác nhận.

Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nếu công ty của bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync, thì bạn có thể truy cập thư email, cuộc hẹn theo lịch và danh bạ công ty trực tiếp trên thiết bị. Sau khi cài đặt, bạn có thể tìm thông tin của mình trong các ứng dụng **Email**, **Lịch** và **Danh bạ**.

Cách thiết lập tài khoản EAS để đồng bộ hóa

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn có sẵn các thông tin chi tiết về miền và máy chủ (do quản trị viên mạng công ty của bạn cung cấp).
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 3 Nhấn **Cài đặt** > **Tài khoản** > **Thêm tài khoản** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Nhập địa chỉ email công ty và mật khẩu.
 - 5 Nhấn **Tiếp theo**. Thiết bị sẽ bắt đầu truy xuất thông tin tài khoản của bạn. Nếu xảy ra lỗi, hãy nhập thủ công chi tiết về miền và máy chủ cho tài khoản của bạn, rồi nhấn **Tiếp theo**.
 - 6 Nhấn **OK** để cho phép máy chủ công ty kiểm soát thiết bị của bạn.
 - 7 Chọn loại dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị, như danh bạ và mục nhập lịch.
 - 8 Nếu muốn, hãy kích hoạt tài khoản quản trị viên của thiết bị để cho phép máy chủ công ty kiểm soát một số tính năng bảo mật nhất định trên thiết bị của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể cho phép máy chủ công ty đặt quy tắc mật khẩu và đặt chức năng mã hóa lưu trữ.
 - 9 Khi quá trình thiết lập hoàn tất, hãy nhập tên cho tài khoản công ty.
- ! Khi bạn thay đổi mật khẩu đăng nhập cho tài khoản EAS trên máy tính, bạn sẽ phải đăng nhập lại vào tài khoản EAS trên thiết bị.

Cách thay đổi cài đặt của tài khoản EAS

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Nhấn **Email**, sau đó nhấn .
- 3 Nhấn **Cài đặt** và chọn tài khoản EAS, sau đó thay đổi cài đặt của tài khoản EAS theo ý muốn.

Cách cài khoảng thời gian đồng bộ hóa cho một tài khoản EAS

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, gõ .
- 2 Gõ **Email**, sau đó gõ .
- 3 Gõ **Cài đặt** và chọn một tài khoản EAS.
- 4 Gõ **Tần suất kiểm tra** > **Tần suất kiểm tra** và chọn một tùy chọn khoảng thời gian.

Cách xóa tài khoản EAS

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn  > **Cài đặt** > **Tài khoản**.
- 2 Trong **Tài khoản**, nhấn **Exchange ActiveSync**, sau đó chọn tài khoản EAS bạn muốn xóa.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Xóa tài khoản**.
- 4 Nhấn **Xóa tài khoản** lần nữa để xác nhận.

Đồng bộ hóa với Outlook® bằng máy tính

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng Lịch và Danh bạ trong chương trình máy tính PC Companion và Sony Bridge dành cho máy Mac để đồng bộ hóa thiết bị của mình với lịch và danh bạ từ tài khoản Outlook. Tuy nhiên, bạn không thể đồng bộ hóa mọi dữ liệu từ thiết bị với máy tính.

- 💡 Để biết thêm thông tin về cách cài đặt ứng dụng PC Companion trên PC hoặc Sony Bridge dành cho máy Mac trên máy tính Mac® của Apple®, hãy xem *Công cụ máy tính* trên trang 129.

Cách đồng bộ hóa với danh bạ Outlook bằng máy tính

- 1 Đảm bảo ứng dụng PC Companion được cài đặt trên PC hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac được cài đặt trên máy tính Mac® của Apple®.
- 2 **Máy tính:** Mở ứng dụng PC Companion hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac.
- 3 Nhấp **Bắt đầu** để khởi động các ứng dụng *Danh bạ* và *Đồng bộ hóa Danh bạ* và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để đồng bộ hóa thiết bị của bạn với danh bạ Outlook.

Cách đồng bộ hóa với lịch Outlook bằng máy tính

- 1 Đảm bảo ứng dụng PC Companion được cài đặt trên PC hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac được cài đặt trên máy tính Mac® của Apple®.
- 2 **Máy tính:** Mở ứng dụng PC Companion hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac.
- 3 Nhấp **Bắt đầu** để khởi động các ứng dụng *Lịch* và *Đồng bộ hóa Lịch* và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để đồng bộ hóa thiết bị của bạn với lịch Outlook.

Cài đặt cơ bản

Truy cập cài đặt

Xem và thay đổi cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt. Menu Cài đặt có thể truy cập được từ cả bảng cài đặt Nhanh và màn hình Ứng dụng.

Cách mở menu cài đặt thiết bị từ màn hình Ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Nhấn **Cài đặt**.

Cách xem thông báo về thiết bị

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Giới thiệu về điện thoại**.

Cách mở bảng Cài đặt nhanh

- Sử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới.

Cách chọn cài đặt sẽ xuất hiện trên bảng Cài đặt nhanh

- 1 Kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, sau đó nhấn .
- 2 Trong thanh ở đầu màn hình, chạm và giữ vào biểu tượng cho cài đặt nhanh bạn muốn thêm, rồi kéo và thả biểu tượng đó vào phần dưới của màn hình.

Cách sắp xếp lại bảng Cài đặt nhanh

- 1 Kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, sau đó nhấn .
- 2 Chạm và giữ vào một biểu tượng, sau đó chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn.

Âm thanh, nhạc chuông và âm lượng

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng nhạc chuông cho cuộc gọi đến và thông báo, cũng như cho chức năng phát lại nhạc và video. Bạn có thể đặt thiết bị sang chế độ im lặng và quyết định thời gian thiết bị ở chế độ im lặng bằng cách thủ công. Bạn cũng có thể đặt trước thời điểm thiết bị tự động vào chế độ im lặng.

Cách điều chỉnh âm lượng nhạc chuông bằng phím âm lượng

- Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Cách điều chỉnh âm lượng phát media bằng phím âm lượng

- Khi phát nhạc hoặc xem video, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống kể cả khi màn hình đã khóa.

Cách bật chế độ rung

- Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống cho tới khi  xuất hiện ở thanh trạng thái.

Cách kích hoạt chế độ im lặng

- 1 Bấm phím âm lượng cho đến khi  xuất hiện trong thanh trạng thái.
- 2 Chọn một khoảng thời gian.

Tùy chọn cài đặt chế độ im lặng

Vô hạn Giữ thiết bị im lặng cho đến khi bạn tự bật âm thanh trở lại.

Trong một giờ Giữ thiết bị im lặng trong một giờ. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng dấu trừ và dấu cộng để điều chỉnh thời gian.

Cách lên lịch cho khoảng thời gian chế độ im lặng

- 1 Bấm phím âm lượng cho đến khi  xuất hiện trong thanh trạng thái.
- 2 Nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Ngày** và đánh dấu các hộp kiểm cho những ngày mong muốn, rồi nhấn vào **Xong**.
- 4 Để điều chỉnh thời gian bắt đầu, nhấn vào **Thời gian bắt đầu** và chọn một giá trị, rồi nhấn vào **OK**.
- 5 Để điều chỉnh thời gian kết thúc, nhấn vào **Thời gian kết thúc** và chọn một giá trị, rồi nhấn vào **OK**. Thiết bị của bạn sẽ duy trì chế độ im lặng trong khoảng thời gian được chọn.

Cài đặt trường hợp ngoại lệ cho chế độ im lặng

Bạn có thể chọn loại thông báo được phép kêu ở chế độ im lặng và bạn có thể lọc các trường hợp ngoại lệ dựa trên đối tượng gửi thông báo. Các loại trường hợp ngoại lệ phổ biến nhất bao gồm:

- Sự kiện và lời nhắc
- Cuộc gọi
- Tin nhắn
- Báo thức

Cách cho phép trường hợp ngoại lệ kêu ở chế độ im lặng

- 1 Bấm phím âm lượng cho đến khi  xuất hiện trong thanh trạng thái.
- 2 Kéo thanh trượt bên cạnh **Cho phép ngoại lệ** sang phải.

Cách đặt thông báo thành trường hợp ngoại lệ trong chế độ im lặng

- 1 Bấm phím âm lượng cho đến khi  xuất hiện trong thanh trạng thái.
- 2 Nhấn vào .
- 3 Trong **Ngoại lệ ở chế độ im lặng**, kéo thanh trượt thích hợp sang phải.

Cách liên kết trường hợp ngoại lệ với các loại liên lạc cụ thể

- 1 Bấm phím âm lượng cho đến khi  xuất hiện trong thanh trạng thái.
- 2 Nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Cuộc gọi/tin nhắn từ**.
- 4 Chọn một tùy chọn.

Cách cho phép báo thức kêu ở chế độ im lặng

- 1 Bấm phím âm lượng cho đến khi  xuất hiện trong thanh trạng thái.
- 2 Kéo thanh trượt bên cạnh **Cho phép báo thức** sang phải.

Cách cho phép trường hợp ngoại lệ kêu trong khoảng thời gian chế độ im lặng đặt trước

- 1 Bấm phím âm lượng cho đến khi  xuất hiện trong thanh trạng thái.
- 2 Nhấn vào .
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Ngoại lệ** sang phải.

Cách điều chỉnh âm lượng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh và thông báo**.
 - 3 Kéo thanh trượt âm lượng tới vị trí mong muốn.
- ! Bạn cũng có thể bấm phím âm lượng lên hoặc xuống, rồi nhấn vào  để điều chỉnh riêng cho nhạc chuông, phát lại media hoặc âm lượng báo thức.

Cách đặt để thiết bị rung khi có cuộc gọi đến

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh và thông báo**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Đồng thời rung khi có cuộc gọi** sang phải.

Cách đặt nhạc chuông

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Âm thanh và thông báo** > **Nhạc chuông điện thoại**.
- 3 Chọn một tùy chọn từ danh sách, hoặc nhấn  để chọn một tập tin nhạc đã lưu vào thiết bị.
- 4 Để xác nhận, hãy nhấn **Xong**.

Cách chọn âm thông báo

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Âm thanh và thông báo** > **Âm thanh thông báo**.
 - 3 Chọn một tùy chọn từ danh sách, hoặc nhấn  để chọn một tập tin nhạc đã lưu vào thiết bị.
 - 4 Để xác nhận, hãy nhấn **Xong**.
- 💡 Một số ứng dụng có âm thông báo riêng, bạn có thể chọn âm thông báo đó từ cài đặt ứng dụng.

Cách kích hoạt âm báo chạm

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Âm thanh và thông báo** > **Âm thanh khác**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Âm bàn phím số** và **Âm thanh chạm** sang phải.

Bảo vệ thẻ SIM

Bạn có thể khóa và mở khóa từng thẻ SIM đang dùng trong thiết bị bằng mã PIN (Số Nhận dạng Cá nhân). Khi thẻ SIM bị khóa, thuê bao được liên kết với thẻ được bảo vệ khỏi việc sử dụng sai, nghĩa là bạn phải nhập mã PIN mỗi lần khởi động thiết bị.

Nếu bạn nhập mã PIN không chính xác nhiều hơn số lần tối đa cho phép, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn. Bạn cần phải nhập mã PUK (Mã Mở khóa Cá nhân) và sau đó nhập mã PIN mới. Mã PIN và mã PUK của bạn được nhà khai thác mạng cung cấp.

Cách cài đặt khóa thẻ SIM

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Thiết lập khóa thẻ SIM**.
- 3 Đánh dấu hộp kiểm **Khóa thẻ SIM**.
- 4 Nhập mã PIN của SIM và nhấn **OK**. Khóa thẻ SIM bây giờ đã hoạt động và bạn sẽ được hỏi nhập khóa này mỗi lần bạn khởi động lại thiết bị.

Cách tháo khóa thẻ SIM

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Thiết lập khóa thẻ SIM**.
- 3 Bỏ chọn hộp kiểm **Khóa thẻ SIM**.
- 4 Nhập mã PIN của SIM và nhấn **OK**.

Cách thay đổi mã PIN thẻ SIM

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Thiết lập khóa thẻ SIM**.
- 3 Nhấn **T.đổi mã PIN của SIM**.
- 4 Nhập mã PIN của thẻ SIM cũ và nhấn **OK**.
- 5 Nhập mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn **OK**.
- 6 Gõ lại mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn **OK**.

Cách mở khóa thẻ SIM bị chặn bằng mã PUK

- 1 Nhập mã PUK và nhấn .
 - 2 Nhập mã PIN mới và nhấn .
 - 3 Nhập lại mã PIN mới và nhấn .
- ❗ Nếu bạn nhập sai mã PUK quá nhiều lần, bạn cần liên hệ với nhà khai thác mạng để nhận thẻ SIM mới.

Cài đặt màn hình

Cách điều chỉnh độ sáng màn hình

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Màn hình > Mức sáng**.
- 3 Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.

 Giảm độ sáng để tăng hiệu suất pin.

Cách đặt để màn hình rung khi chạm

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Âm thanh khác**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Rung khi chạm** sang phải. Màn hình bây giờ sẽ rung khi bạn nhấn các phím ảo và các ứng dụng nhất định.

Cách điều chỉnh thời gian chờ trước khi màn hình tắt

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Màn hình > Ngủ**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

 Để tắt nhanh màn hình, bấm nhẹ vào phím nguồn .

Ghim màn hình

Sử dụng tính năng ghim màn hình để thiết lập cho thiết bị chỉ hiển thị màn hình của một ứng dụng cụ thể. Chẳng hạn, nếu bạn đang chơi trò chơi và vô tình chạm vào phím điều hướng Home, thì tính năng ghim màn hình sẽ giúp cho màn hình ứng dụng trò chơi đang hoạt động không bị thu nhỏ lại. Bạn cũng có thể dùng tính năng này khi đưa thiết bị cho người khác mượn, để họ không thể dễ dàng truy cập vào ứng dụng khác. Ví dụ: bạn có thể cho người khác mượn điện thoại để gọi điện và ghim màn hình vào ứng dụng Điện thoại, để người đó không thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng khác, như Email.

- !
- Ghim màn hình không phải là tính năng bảo mật, và không thể hoàn toàn ngăn chặn người dùng khác bỏ ghim màn hình và truy cập thiết bị của bạn. Để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn nên cài đặt để thiết bị yêu cầu có mã PIN, mật khẩu hoặc hình khóa màn hình trước khi ai đó có thể bỏ ghim màn hình.

Cách kích hoạt tính năng ghim màn hình

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Ghim màn hình**.
- 3 Kéo thanh trượt sang phải.
- 4 Nếu bạn chưa thiết lập màn hình khóa sử dụng hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu trên thiết bị, hãy kéo thanh trượt bên cạnh **Khóa thiết bị khi bỏ khóa màn hình** sang phải rồi chọn một tùy chọn. Nếu bạn đã bật màn hình khóa, hãy kéo thanh trượt để kích hoạt tùy chọn bảo mật phù hợp sau khi bạn kích hoạt ghim màn hình.

 Ghim màn hình có thể hoạt động mà không cần hình mở khóa, PIN hoặc mật khẩu.

Cách ghim màn hình

- 1 Hãy bảo đảm rằng màn hình được kích hoạt trên thiết bị.
- 2 Mở một ứng dụng và đi đến màn hình bạn muốn ghim.
- 3 Nhấn vào .
- 4 Để hiển thị biểu tượng ghim màn hình , vuốt lên trên.
- 5 Nhấn vào .
- 6 Trong cửa sổ bật lên xuất hiện, nhấn vào **Đã hiểu**.

Cách bỏ ghim màn hình

- 1 Trên màn hình được ghim, chạm và giữ □ và ◀ cùng lúc.
 - 2 Nhả cả hai nút ra.
- 💡 Nếu bạn chọn một tùy chọn bảo mật khi bạn đã kích hoạt chức năng ghim màn hình, bạn phải nhập hình mờ khóa, mã PIN hoặc mật khẩu để mở khóa thiết bị trước khi có thể bỏ ghim màn hình.

Daydream

Daydream là trình bảo vệ màn hình tương tác tự động hiển thị màu sắc, ảnh hoặc trình chiếu trong khi thiết bị của bạn được gắn vào đế hoặc đang sạc và màn hình ở chế độ chờ.

- 💡 Trên thiết bị có nhiều người dùng, mỗi người dùng có thể có cài đặt Daydream của riêng mình.

Cách kích hoạt trình bảo vệ màn hình Daydream

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ⋮.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Màn hình > Mơ màng**.
- 3 Kéo thanh trượt sang phải.

Cách chọn nội dung cho trình bảo vệ màn hình Daydream

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ⋮.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Màn hình > Mơ màng**.
- 3 Kéo thanh trượt sang phải.
- 4 Chọn nội dung bạn muốn hiển thị khi trình bảo vệ màn hình hoạt động.

Cách đặt thời điểm bắt đầu của trình bảo vệ màn hình Daydream

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ⋮.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Màn hình > Mơ màng**.
- 3 Kéo thanh trượt sang phải.
- 4 Để kích hoạt ngay trình bảo vệ màn hình Daydream, hãy nhấn ⌚, sau đó nhấn **Bắt đầu ngay**.
- 5 Để đặt các tùy chọn kích hoạt tự động, hãy nhấn ⌚, sau đó nhấn **Khi mơ màng** và chọn một tùy chọn.

Khóa màn hình

Có một vài cách để khóa màn hình. Mức độ bảo mật của từng loại khóa được liệt kê theo thứ tự từ yếu nhất tới mạnh nhất:

- Vuốt – không có bảo vệ, nhưng bạn sẽ truy cập nhanh vào Màn hình chủ
 - Mẫu hình – dùng ngón tay vẽ một mẫu hình đơn giản để mở khóa thiết bị
 - PIN – nhập một mã PIN dạng số có ít nhất bốn chữ số để mở khóa thiết bị
 - Mật khẩu – nhập một mật khẩu dạng chữ và số để mở khóa thiết bị
- ! Điều quan trọng là bạn phải nhớ mẫu hình mở khóa màn hình, mã PIN hoặc mật khẩu của mình. Nếu bạn quên thông tin này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và tin nhắn.
- ! Nếu bạn đã thiết lập một tài khoản Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) trên thiết bị Xperia™ của mình, cài đặt bảo mật của EAS có thể hạn chế kiểu khóa màn hình duy nhất ở dạng dùng mã PIN hoặc mật khẩu. Điều này xảy ra khi người quản trị mạng của bạn chỉ định một kiểu khóa màn hình cụ thể cho tất cả các tài khoản EAS vì lý do bảo mật doanh nghiệp. Hãy liên hệ với người quản trị mạng của công ty hoặc tổ chức của bạn để xem thử các chính sách bảo mật mạng nào được thực hiện cho các thiết bị di động.

Cách thay đổi loại khóa màn hình

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ⋮.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình**.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên thiết bị và chọn loại khóa màn hình khác.

Cách tạo mẫu khóa màn hình

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mẫu**.
 - 3 Làm theo hướng dẫn trên thiết bị.
- ! Nếu mẫu khóa của bạn bị từ chối năm lần liên tiếp khi bạn cố gắng mở khóa thiết bị, bạn phải đợi 30 giây sau đó thử lại.

Cách thay đổi mẫu khóa màn hình

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình**.
- 3 Vẽ hình mở khóa màn hình của bạn.
- 4 Nhấn **Mẫu** và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Cách tạo mã PIN khóa màn hình

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mã PIN**.
- 3 Nhập số PIN, sau đó nhấn **Tiếp tục**.
- 4 Nhập lại và xác nhận số PIN, sau đó nhấn **OK**.
- 5 Làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Cách tạo mật khẩu khóa màn hình

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mật khẩu**.
- 3 Nhập mật khẩu, sau đó nhấn **Tiếp tục**.
- 4 Nhập lại và xác nhận mật khẩu của bạn, sau đó nhấn **OK**.
- 5 Làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Cách kích hoạt chức năng Vuốt mở khóa

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình**.
- 3 Vẽ hình mở khóa màn hình hoặc nhập PIN hay mật khẩu, nếu một trong các loại khóa màn hình này được bật.
- 4 Nhấn vào **Vuốt**.

Tự động mở khóa thiết bị

Tính năng Khóa thông minh giúp cho việc mở khóa thiết bị của bạn trở nên dễ dàng hơn qua việc cho phép bạn đặt tự động mở khóa trong các tình huống nhất định. Bạn có thể duy trì mở khóa thiết bị của mình, ví dụ, khi kết nối với thiết bị Bluetooth® hoặc khi bạn thiết bị theo mình.

Để chuẩn bị cho thiết bị tự động mở khóa, trước tiên bạn cần phải thực hiện các bước sau theo đúng thứ tự đã định:

- Đảm bảo bạn có kết nối Internet hoạt động, ưu tiên qua kết nối Wi-Fi® để hạn chế các khoản phí lưu lượng dữ liệu.
 - Đảm bảo toàn bộ các ứng dụng của bạn đã được cập nhật qua ứng dụng Play Store™ nhằm đảm bảo ứng dụng dịch vụ Google Play™ đã được cập nhật. Việc có ứng dụng dịch vụ Google Play™ đã được cập nhật đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng các tính năng Khóa thông minh mới nhất.
 - Bật Khóa thông minh.
 - Đặt thời điểm bạn muốn thiết bị của mình tự động mở khóa.
- ! Tính năng Khóa thông minh được Google™ phát triển và các chức năng cụ thể có thể thay đổi qua thời gian bởi các cập nhật từ Google™.
- ! Tính năng Khóa thông minh có thể không khả dụng tại mọi thị trường, quốc gia và khu vực.

Cách bật Khóa thông minh

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã đặt hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu cho khóa màn hình của mình.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Đại lý đáng tin cậy**.
- 4 Kéo thanh trượt bên cạnh **Khóa thông minh (Google)** sang phải.
- 5 Nhấn vào mũi tên lùi cạnh **Đại lý đáng tin cậy**.
- 6 Tìm và nhấn vào **Địa điểm tùy chỉnh**.
- 7 Nhập hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu. Bạn cần phải nhập khóa màn hình này bất kể lúc nào bạn muốn thay đổi cài đặt Khóa thông minh của mình.
- 8 Chọn loại Khóa thông minh.

Cài đặt thời điểm duy trì thiết bị tự động mở khóa

Bạn có thể đặt Khóa thông minh để duy trì mở khóa cho thiết bị bằng các cài đặt sau:

- **Các thiết bị đáng tin cậy** — Duy trì mở khóa cho thiết bị khi thiết bị Bluetooth® đáng tin cậy được kết nối.
- **Địa điểm đáng tin cậy** — Duy trì mở khóa cho thiết bị khi bạn ở địa điểm đáng tin cậy.
- **Dò tìm trên cơ thể** — Duy trì mở khóa cho thiết bị khi bạn mang theo thiết bị bên mình.

Bạn phải mở khóa thủ công thiết bị khi bạn không dùng thiết bị trong 4 giờ và sau khi bạn khởi động lại thiết bị.

Kết nối với thiết bị Bluetooth® đáng tin cậy

Bạn có thể chỉ định một thiết bị Bluetooth® đã kết nối làm thiết bị "đáng tin cậy" và giữ cho thiết bị Xperia™ của mình luôn mở khóa khi được kết nối với thiết bị này. Vì vậy, nếu bạn có thiết bị Bluetooth® mà bạn thường xuyên kết nối, ví dụ: loa ô tô hoặc hệ thống giải trí gia đình, đồng hồ đeo tay Bluetooth® hoặc thiết bị theo dõi tập thể dục, bạn có thể thêm chúng là các thiết bị đáng tin cậy và bỏ qua tính năng bảo mật bổ sung của màn hình khóa để tiết kiệm thời gian. Tính năng này rất phù hợp nếu bạn thường ở một nơi tương đối an toàn khi bạn sử dụng các thiết bị này. Trong một số trường hợp, bạn vẫn cần phải mở khóa thủ công thiết bị của mình trước khi có thể kết nối thiết bị đáng tin cậy.

- ! Bạn không nên thêm các thiết bị luôn được kết nối với thiết bị của mình làm thiết bị đáng tin cậy, ví dụ: bàn phím hoặc ốp lưng Bluetooth®.
- 💡 Ngay khi thiết bị Bluetooth® đáng tin cậy bị tắt hoặc ra khỏi phạm vi, màn hình của bạn sẽ khóa và bạn cần nhập mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu để mở khóa màn hình.

Cách thêm thiết bị Bluetooth® đáng tin cậy

- 1 Đảm bảo thiết bị của bạn đã ghép nối và kết nối với thiết bị Bluetooth® mà bạn muốn thêm là thiết bị đáng tin cậy.
- 2 Trong menu Khóa thông minh, nhấn vào **Các thiết bị đáng tin cậy**.
- 3 Nhấn **Thêm thiết bị đáng tin cậy > Bluetooth**.
- 4 Nhấn vào tên thiết bị để chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị đã kết nối. Chỉ các thiết bị đã ghép nối mới xuất hiện trong danh sách này.
- 5 Tùy thuộc vào độ bảo mật kết nối của bạn, bạn có thể cần phải mở khóa thủ công thiết bị của mình trước khi thiết bị đáng tin cậy có thể duy trì mở khóa.

Cách xóa thiết bị Bluetooth® đáng tin cậy

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Địa điểm tùy chỉnh > Các thiết bị đáng tin cậy**.
- 3 Nhấn vào thiết bị mà bạn muốn xóa.
- 4 Nhấn vào **Xóa thiết bị đáng tin cậy**.

Đảm bảo bạn an toàn khi sử dụng các thiết bị đáng tin cậy

Các thiết bị Bluetooth® khác nhau hỗ trợ các tiêu chuẩn Bluetooth® và khả năng bảo mật khác nhau. Có thể có một ai đó duy trì mở khóa thiết bị Xperia™ của bạn bằng cách giả mạo kết nối Bluetooth® của bạn, kể cả khi thiết bị đáng tin cậy của bạn không còn ở gần đó nữa. Thiết bị của bạn không phải lúc nào cũng có khả năng xác định liệu kết nối của bạn có an toàn để không bị ai đó giả mạo hay không.

Khi thiết bị không thể xác định được bạn có đang sử dụng kết nối an toàn hay không, bạn sẽ nhận được thông báo trên thiết bị Xperia™ và có thể phải mở khóa thủ công trước khi thiết bị đáng tin cậy có thể duy trì mở khóa cho thiết bị của bạn.

Phạm vi kết nối Bluetooth® có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như kiểu máy của thiết bị, thiết bị Bluetooth® được kết nối và môi trường của bạn. Tùy thuộc vào các yếu tố này, kết nối Bluetooth® có thể hoạt động ở khoảng cách lên tới 100 mét. Nếu một ai đó lấy thiết bị Xperia™ của bạn khi thiết bị này đang ở gần thiết bị đáng tin cậy, họ có thể truy cập vào thiết bị Xperia™ nếu thiết bị đáng tin cậy đã mở khóa cho thiết bị này.

Kết nối với địa điểm đáng tin cậy

Khi tính năng Địa điểm đáng tin cậy được thiết lập, màn hình khóa an toàn trên thiết bị Xperia™ của bạn sẽ bị tắt khi bạn ở một địa điểm đáng tin cậy đã chỉ định. Để tính năng này hoạt động, bạn phải có kết nối Internet (tốt nhất là Wi-Fi®) và cho phép thiết bị sử dụng địa điểm hiện tại của mình.

Để thiết lập địa điểm đáng tin cậy, trước tiên hãy đảm bảo rằng chế độ địa điểm có độ chính xác cao hoặc chế độ địa điểm tiết kiệm pin được bật trên thiết bị của bạn trước khi bạn thêm địa điểm nhà hoặc tùy chỉnh.

- ! Kích thước chính xác của địa điểm đáng tin cậy chỉ mang tính ước lượng và có thể vượt ra khỏi các bức tường vật lý trong nhà bạn hoặc khu vực khác mà bạn đã thêm là địa điểm đáng tin cậy. Tính năng này có thể duy trì mở khóa thiết bị của bạn trong phạm vi bán kính lên tới 80 mét. Ngoài ra, hãy chú ý rằng các tín hiệu địa điểm có thể bị sao chép hoặc làm giả. Một ai đó có khả năng truy cập vào thiết bị chuyên dụng có thể mở khóa thiết bị của bạn.

Cách thêm địa điểm nhà

- 1 Đảm bảo đã bật chế độ địa điểm và bạn đang sử dụng cài đặt **Độ chính xác cao** hoặc **Tiết kiệm pin**.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Địa điểm tùy chỉnh** > **Địa điểm đáng tin cậy** > **Màn hình chủ**.
- 4 Nhấn vào **Bật địa điểm này**.

Cách chỉnh sửa địa điểm nhà của bạn

- 1 Đảm bảo đã bật chế độ địa điểm và bạn đang sử dụng cài đặt **Độ chính xác cao** hoặc **Tiết kiệm pin**.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Địa điểm tùy chỉnh** > **Địa điểm đáng tin cậy**.
- 4 Chọn địa điểm nhà của bạn.
- 5 Nhấn vào **Sửa**.
- 6 Trong thanh tìm kiếm, nhập địa điểm mà bạn muốn sử dụng là địa điểm nhà của mình.

- 💡 Nếu nhà bạn có nhiều tòa nhà ở cùng một địa chỉ, địa điểm tin cậy mà bạn muốn thêm có thể sẽ khác với địa chỉ thực. Để đảm bảo độ chuẩn xác địa điểm cao, bạn có thể thêm địa điểm thực của nhà mình trong tổ hợp tòa nhà là địa điểm tùy chỉnh.

Cách xóa địa điểm nhà

- 1 Đảm bảo đã bật chế độ địa điểm và bạn đang sử dụng cài đặt **Độ chính xác cao** hoặc **Tiết kiệm pin**.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Địa điểm tùy chỉnh** > **Địa điểm đáng tin cậy** > **Màn hình chủ**.
- 4 Nhấn vào **Tắt địa điểm này**.

Sử dụng địa điểm tùy chỉnh

Bạn có thể thêm bất kỳ địa điểm nào làm địa điểm đáng tin cậy, tùy chỉnh để thiết bị của bạn có thể duy trì mở khóa.

Cách thêm địa điểm tùy chỉnh

- 1 Đảm bảo đã bật chế độ địa điểm và bạn đang sử dụng cài đặt **Độ chính xác cao** hoặc **Tiết kiệm pin**.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Địa điểm tùy chỉnh** > **Địa điểm đáng tin cậy**.
- 4 Nhấn vào **Thêm địa điểm đáng tin cậy**.
- 5 Để sử dụng địa điểm hiện tại làm địa điểm đáng tin cậy, tùy chỉnh, nhấn vào **Chọn địa điểm này**.
- 6 Ngoài ra, để vào một địa điểm khác, nhấn vào biểu tượng kính lúp và nhập địa chỉ. Thiết bị sẽ tìm địa điểm đã nhập. Để sử dụng địa chỉ gợi ý, nhấn vào địa chỉ.
- 7 Để tinh chỉnh địa điểm, nhấn vào mũi tên lùi gần địa chỉ, rồi kéo ghim địa điểm tới địa điểm mong muốn và nhấn **Chọn địa điểm này**.

Cách chỉnh sửa địa điểm tùy chỉnh

- 1 Đảm bảo đã bật chế độ địa điểm và bạn đang sử dụng cài đặt **Độ chính xác cao** hoặc **Tiết kiệm pin**.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Địa điểm tùy chỉnh** > **Địa điểm đáng tin cậy**.
- 4 Chọn địa điểm mà bạn muốn chỉnh sửa.
- 5 Nhấn vào **Chỉnh sửa địa chỉ**.
- 6 Để thêm địa điểm khác, nhấn vào biểu tượng kính lúp và nhập địa chỉ. Thiết bị sẽ tìm địa điểm đã nhập. Để sử dụng địa chỉ gợi ý, nhấn vào địa chỉ.
- 7 Để tinh chỉnh địa điểm, nhấn vào mũi tên lùi gần địa chỉ, rồi kéo ghim địa điểm tới địa điểm mong muốn và nhấn **Chọn địa điểm này**.

Cách xóa địa điểm tùy chỉnh

- 1 Đảm bảo đã bật chế độ địa điểm và bạn đang sử dụng cài đặt **Độ chính xác cao** hoặc **Tiết kiệm pin**.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Địa điểm tùy chỉnh** > **Địa điểm đáng tin cậy**.
- 4 Chọn địa điểm mà bạn muốn xóa.
- 5 Nhấn vào **Xóa**.

Duy trì mở khóa thiết bị khi bạn đang cầm

Bằng cách sử dụng tính năng Phát hiện cơ thể, bạn có thể duy trì mở khóa cho thiết bị khi bạn mang theo thiết bị, ví dụ: khi bạn đang cầm trên tay, để trong túi quần hoặc trong túi. Khi cảm nhận được là thiết bị đang được mang theo, gia tốc kế trong thiết bị sẽ duy trì mở khóa cho thiết bị. Thiết bị sẽ khóa khi gia tốc kế phát hiện thiết bị đã được đặt xuống.

- !
- Tính năng Phát hiện cơ thể không thể phân biệt được thiết bị đang ở gần cơ thể của ai. Nếu bạn đưa thiết bị của mình cho một ai đó khi thiết bị được mở khóa bằng tính năng Phát hiện cơ thể, thiết bị sẽ vẫn duy trì mở khóa cho người dùng khác. Hãy nhớ rằng tính năng Phát hiện cơ thể là một tính năng bảo mật không an toàn bằng hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu.

Cách bật Dò tìm trên cơ thể

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Địa điểm tùy chỉnh > Dò tìm trên cơ thể**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Tắt** sang phải, sau đó nhấn **OK**.

Sử dụng Dò tìm trên cơ thể

Khi bạn sử dụng tính năng Dò tìm trên cơ thể, bạn cần phải chú ý tới các hoạt động sau:

- Khi thiết bị cảm nhận được rằng thiết bị đang ở trên cơ thể bạn, thiết bị sẽ duy trì mở khóa sau khi bạn mở khóa thiết bị.
- Bất cứ khi nào bạn đặt thiết bị của mình xuống và thiết bị cảm nhận được rằng thiết bị không còn ở trên cơ thể của bạn nữa, thiết bị sẽ tự động khóa.
- Sau khi bạn đặt thiết bị của mình xuống, ví dụ, nếu bạn đặt thiết bị lên bàn, thiết bị có thể mất một phút để khóa.
- Sau khi bạn vào xe hơi, xe buýt, tàu hỏa hoặc các phương tiện đường bộ khác, thiết bị có thể mất khoảng 5 đến 10 phút để khóa.
- Lưu ý rằng khi bạn lên máy bay hoặc thuyền (hoặc các phương tiện không ở trên đất liền), thiết bị có thể không tự động khóa, do đó hãy đảm bảo khóa thủ công thiết bị, nếu cần.
- Khi bạn cầm lại thiết bị hoặc ra khỏi phương tiện, chỉ cần mở khóa lại thiết bị một lần và thiết bị sẽ duy trì mở khóa chừng nào bạn còn mang theo thiết bị trên người.

Cách tắt Dò tìm trên cơ thể

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Địa điểm tùy chỉnh > Dò tìm trên cơ thể**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Bật** sang phải.

Cài đặt ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định cho thiết bị và thay đổi lại sau. Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ soạn thảo cho nhập văn bản. Xem *Cá nhân hóa bàn phím ảo* trên trang 56.

Cách thay đổi ngôn ngữ

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Ngôn ngữ & kiểu nhập > Ngôn ngữ**.
 - 3 Chọn một tùy chọn.
 - 4 Nhấn **OK**.
- ! Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được các chữ trên menu, hãy tìm và nhấn . Sau đó chọn văn bản bên cạnh , và chọn mục nhập đầu tiên trong menu mở ra. Sau đó bạn có thể chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.

Ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị.

Cách đặt ngày thủ công

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ngày & giờ**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Ngày & giờ tự động** sang trái.
- 4 Nhấn vào **Cài ngày**.
- 5 Di chuyển lên hoặc xuống để chọn ngày mong muốn.
- 6 Nhấn vào **OK**.

Cách đặt giờ thủ công

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ngày & giờ**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Ngày & giờ tự động** sang trái.
- 4 Nhấn vào **Cài giờ**.
- 5 Chọn các giá trị thích hợp cho giờ và phút.
- 6 Nhấn vào **OK**.

Cách đặt múi giờ

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ngày & giờ**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Múi giờ tự động** sang trái.
- 4 Nhấn vào **Chọn múi giờ**.
- 5 Chọn một tùy chọn.

Mobile BRAVIA® Engine

Công nghệ Mobile BRAVIA® ENGINE của Sony cải thiện chất lượng xem ảnh và video sau khi bạn chụp/quay, cung cấp cho bạn các ảnh rõ nét, sắc nét và tự nhiên hơn. Mobile BRAVIA® ENGINE được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt nếu muốn giảm mức tiêu thụ pin.

Cách bật Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Mobile BRAVIA Engine 2** sang phải.

Cải thiện âm thanh phát ra

Bạn có thể nâng cao chất lượng âm thanh cho thiết bị của mình, bằng cách kích hoạt thủ công cài đặt âm thanh riêng, như Bộ chỉnh âm và Âm thanh nổi. Bạn cũng có thể kích hoạt Bộ cân bằng động nhằm giảm thiểu sự chênh lệch về âm lượng giữa các bài hát hoặc video.

Cách nâng cao thủ công âm thanh phát ra

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Cài đặt âm thanh**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **ClearAudio+** sang phải.

Cách điều chỉnh thủ công cài đặt âm thanh

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Cài đặt âm thanh**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **ClearAudio+** sang trái.
- 4 Nhấn **Hiệu ứng âm thanh > Bộ chỉnh âm**.
- 5 Điều chỉnh cài đặt âm thanh bằng cách kéo các nút dải băng tần lên hoặc xuống.

-  Việc điều chỉnh thủ công cài đặt âm thanh phát ra không ảnh hưởng đến các ứng dụng giao tiếp bằng giọng nói. Ví dụ: chất lượng âm thanh của cuộc gọi thoại sẽ không thay đổi.

Cách giảm thiểu sự chênh lệch âm lượng bằng Bộ cân bằng động

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Cài đặt âm thanh**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Chức năng cân bằng âm lượng** sang phải.

Nhiều tài khoản người dùng

Thiết bị của bạn hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, nên những người dùng khác nhau có thể đăng nhập riêng vào thiết bị và sử dụng máy. Việc có nhiều tài khoản

người dùng sẽ rất hữu ích trong các tình huống bạn chia sẻ cùng một thiết bị với những người khác, hoặc bạn cho người khác mượn dùng thiết bị một lát. Người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên sẽ trở thành chủ sở hữu của thiết bị. Chỉ chủ sở hữu mới có thể quản lý tài khoản của những người dùng khác. Ngoài tài khoản chủ sở hữu, còn có hai loại tài khoản khác:

- Người dùng thông thường: Loại tài khoản này phù hợp với người thường xuyên sử dụng thiết bị của bạn.
- Người dùng khách: Bất tùy chọn tài khoản khách cho người chỉ muốn dùng tạm thiết bị của bạn.

! Một số tính năng chỉ khả dụng cho chủ sở hữu. Chẳng hạn, chỉ chủ sở hữu mới có thể cho phép việc tải về từ các nguồn không phải là Google Play™.

Giới thiệu về tài khoản Người dùng thông thường

Với việc thêm tài khoản Người dùng thông thường, bạn có thể cho phép những người dùng khác nhau có những màn hình chủ, hình nền và cài đặt chung khác nhau. Họ cũng có thể có quyền truy cập riêng vào các ứng dụng và bộ nhớ lưu trữ cho các tệp như nhạc và ảnh. Bạn có thể thêm tối đa ba tài khoản người dùng thông thường trên thiết bị của mình.

Cách thêm tài khoản người dùng thông thường

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, nghĩa là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Người dùng > Thêm người dùng**.
 - 4 Nhấn vào **OK**. Tài khoản mới được tạo.
 - 5 Nhấn vào **THIẾT LẬP**. Màn hình sẽ bị khóa và biểu tượng người dùng mới được thêm sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải.
 - 6 Mở khóa màn hình bằng cách vuốt lên trên.
 - 7 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập tài khoản cho người dùng.
- 💡 Trong trường hợp người dùng sử dụng tài khoản mới muốn thiết lập tài khoản nhưng tài khoản không khả dụng vào thời điểm đó, bạn có thể nhấn vào **SAU NÀY** ở bước 5. Khi người dùng đã sẵn sàng, họ có thể chọn **Người dùng** dưới **Cài đặt** và xem tài khoản mới xuất hiện dưới dạng **Người dùng mới**. Chỉ cần nhấn vào tài khoản và làm theo hướng dẫn để hoàn thành việc thiết lập.
- 💡 Bạn cũng có thể thêm tài khoản người dùng thông thường từ thanh trạng thái trên bất kỳ màn hình nào. Chỉ cần kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, nhấn vào biểu tượng người dùng, sau đó nhấn **Thêm người dùng**.

Cách cho phép người dùng thông thường gọi điện và sử dụng SMS

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Người dùng**.
- 4 Nhấn  bên cạnh người dùng có liên quan, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh **Cho phép gọi điện thoại và SMS** sang phải.

Cách xóa tài khoản người dùng thông thường khỏi thiết bị

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Người dùng**.
- 4 Nhấn  bên cạnh tên người dùng bạn muốn xóa, sau đó nhấn **Xóa người dùng > Xóa**.

Giới thiệu về tài khoản Người dùng khách

Nếu có ai đó chỉ muốn dùng tạm thiết bị của bạn, thì bạn có thể kích hoạt tài khoản khách cho người dùng đó. Ở chế độ khách, thiết bị của bạn sẽ khởi động như một hệ thống mới cài đặt, chỉ có các ứng dụng được cài đặt sẵn. Sau khi khách của bạn dùng xong thiết bị, bạn có thể xóa sạch phiên đó, để vị khách tiếp theo có thể bắt đầu dùng

thiết bị như mới. Tài khoản người dùng khác được cài đặt sẵn và bạn không thể xóa tài khoản này.

Cách thiết lập tài khoản người dùng khác

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, nghĩa là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Người dùng > Khách**.
 - 4 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.
- 💡 Bạn cũng có thể thêm tài khoản người dùng khác từ thanh trạng thái trên bất kỳ màn hình nào. Chỉ cần kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, nhấn vào biểu tượng người dùng, sau đó nhấn **Thêm khách**.

Cách cho phép người dùng khác gọi điện

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Người dùng**.
- 4 Nhấn  bên cạnh **Khách**, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh **Cho phép gọi điện thoại** sang phải.

Cách xóa dữ liệu của phiên khách

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập vào tài khoản khách.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Người dùng**.
 - 4 Tìm và nhấn vào **Xóa phiên khách**.
 - 5 Nhấn vào **Xóa**.
- 💡 Bạn cũng có thể xóa phiên làm việc của khách khỏi thanh trạng thái trên mọi màn hình chừng nào bạn còn đăng nhập vào tài khoản khách. Chỉ cần kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, nhấn vào biểu tượng người dùng, sau đó nhấn **Xóa phiên khách**.

Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản người dùng

Cách chuyển đổi giữa nhiều tài khoản người dùng

- 1 Để xem danh sách người dùng, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, sau đó nhấn vào biểu tượng người dùng ở phía trên cùng bên phải của màn hình.
 - 2 Nhấn vào biểu tượng của tài khoản người dùng bạn muốn chuyển sang. Màn hình khóa cho tài khoản người dùng xuất hiện.
- 💡 Khi bạn chuyển sang tài khoản khách, nhấn vào **Bắt đầu lại** nếu bạn muốn xóa phiên trước hoặc nhấn vào **Có, hãy tiếp tục** để tiếp tục phiên trước.
- 💡 Mỗi người dùng đều có thể đặt màn hình khóa của riêng mình. Hãy xem *Khóa màn hình* trên trang 44.

Các cài đặt cho nhiều tài khoản người dùng

Có ba kiểu cài đặt khác nhau trên các thiết bị có nhiều người dùng:

- Các cài đặt ảnh hưởng đến tất cả người dùng và có thể được bất kỳ người dùng nào thay đổi. Ví dụ: ngôn ngữ, Wi-Fi®, chế độ Máy bay, NFC và Bluetooth®.
- Các cài đặt chỉ ảnh hưởng đến một tài khoản người dùng. Ví dụ: tự động đồng bộ hóa dữ liệu, khóa màn hình, các tài khoản khác nhau được thêm và hình nền.
- Các cài đặt chỉ được hiển thị cho chủ sở hữu và ảnh hưởng đến tất cả người dùng, như: cài đặt VPN.

Nhập văn bản

Bàn phím ảo

Bạn có thể nhập văn bản bằng bàn phím QWERTY ảo bằng cách nhấn từng chữ cái, hoặc bạn có thể sử dụng tính năng Nhập bằng động tác và trượt ngón tay qua từng chữ cái để tạo thành từ. Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản nhỏ hơn của bàn phím ảo và nhập văn bản chỉ bằng một tay, bạn có thể kích hoạt bàn phím một tay để thay thế.

Bạn có thể chọn tối đa ba ngôn ngữ cho thao tác nhập văn bản. Tính năng Phát hiện ngôn ngữ thông minh sẽ dò tìm ngôn ngữ bạn đang sử dụng và dự đoán từ cho ngôn ngữ đó khi bạn nhập. Một số ứng dụng sẽ tự động mở bàn phím ảo, như ứng dụng email và nhắn tin văn bản.



- 1 Xóa ký tự trước con trỏ.
- 2 Nhập ký tự xuống dòng hoặc xác nhận kiểu nhập văn bản.
- 3 Nhập dấu cách.
- 4 Cá nhân hóa bàn phím. Phím này sẽ biến mất sau khi bàn phím được cá nhân hóa.
- 5 Hiển thị số và biểu tượng. Để có thêm biểu tượng, hãy nhấn +=.\$.
- 6 Chuyển đổi giữa chữ thường ⇧, chữ hoa ⇧ và toàn bộ chữ hoa ⇧. Với một vài ngôn ngữ, phím này được sử dụng để truy cập các ký tự khác trong ngôn ngữ đó.

Cách hiển thị bàn phím ảo để nhập văn bản

- Nhấn vào trường nhập văn bản.

Cách sử dụng bàn phím ảo theo chiều ngang

- Khi bàn phím ảo hiển thị, hãy xoay ngang thiết bị.
- ! Bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt trong một số ứng dụng để bật theo chiều ngang.

Cách nhập ký tự văn bản bằng ký tự

- 1 Để nhập ký tự thấy được trên bàn phím, hãy nhấn vào ký tự đó.
- 2 Để nhập một biến thể của ký tự, hãy chạm và giữ một ký tự bàn phím thông thường để có danh sách các tùy chọn có sẵn, sau đó chọn từ danh sách này. Ví dụ: để nhập "é", hãy chạm và giữ "e" cho đến khi các tùy chọn khác xuất hiện, khi đó trong lúc vẫn giữ ngón tay bạn trên bàn phím, hãy kéo đến và chọn "é".

Để nhập một giai đoạn

- Sau khi bạn nhập xong một từ, nhấn đúp vào thanh dấu cách.

Cách nhập văn bản bằng chức năng Nhập liệu bằng động tác

- 1 Khi bàn phím ảo hiển thị, hãy trượt ngón tay từ chữ cái này sang chữ cái khác để vạch ra từ bạn muốn viết.
- 2 Sau khi nhập xong một từ, hãy nhấc ngón tay của bạn lên. Từ được gợi ý sẽ hiển thị dựa trên các ký tự bạn đã vạch ra.
- 3 Nếu từ mà bạn muốn không xuất hiện, hãy nhấn **X** để xem các tùy chọn khác và chọn từ phù hợp. Nếu tùy chọn mong muốn không xuất hiện, hãy xóa toàn bộ từ và vạch lại một lần nữa, hoặc nhập vào từ đó bằng cách nhấn từng chữ cái riêng biệt.

Cách thay đổi cài đặt Lướt để viết

- 1 Khi bàn phím ảo đang được hiển thị, hãy nhấn 12!?.
- 2 Nhấn **Cài đặt**, sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím**.
- 3 Để kích hoạt hoặc tắt chức năng Nhập bằng động tác, hãy đánh dấu chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm **Lướt để viết**.

Cách sử dụng bàn phím một tay

- 1 Mở bàn phím ảo ở chế độ dọc, sau đó nhấn 12!?.
- 2 Nhấn **Cài đặt**, sau đó nhấn **Bàn phím một tay**.
- 3 Để di chuyển bàn phím một tay sang cạnh trái hoặc cạnh phải của màn hình, nhấn **<** hoặc **>** tương ứng.

- 💡 Để quay lại sử dụng bàn phím ảo đầy đủ, nhấn **↺**.

Bàn phím điện thoại

Bàn phím điện thoại giống với bàn phím điện thoại chuẩn 12 phím. Bàn phím này cung cấp các tùy chọn đoạn trước từ nhập và nhập thông thường. Bạn có thể kích hoạt kiểu nhập văn bản của Bàn phím điện thoại thông qua cài đặt bàn phím. Bàn phím điện thoại chỉ khả dụng theo chiều dọc.



- 1 Chọn tùy chọn nhập văn bản. Bạn có thể nhấn vào mỗi ký tự một lần và sử dụng gợi ý từ hoặc tiếp tục nhấn phím đến khi ký tự mong muốn được chọn.
- 2 Xóa ký tự trước con trỏ.
- 3 Nhập ký tự xuống dòng hoặc xác nhận kiểu nhập.
- 4 Nhập dấu cách.
- 5 Hiển thị các biểu tượng và biểu tượng cảm xúc.
- 6 Hiển thị số.
- 7 Thay đổi dạng ký tự và bật Caps lock.

Cách mở Bàn phím điện thoại lần đầu tiên

- 1 Nhấn vào trường nhập văn bản, sau đó nhấn 12!?.
- 2 Nhấn **Cài đặt**, sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím**.
- 3 Nhấn **Bàn phím dọc**, sau đó chọn tùy chọn **Bàn phím điện thoại**.

Cách nhập văn bản bằng Bàn phím điện thoại

- Khi ✎ xuất hiện trong Bàn phím điện thoại, nhấn từng phím ký tự chỉ một lần, ngay cả khi chữ cái bạn muốn không phải chữ cái đầu tiên trên phím. Nhấn vào từ xuất hiện hoặc nhấn ▼ để xem thêm các gợi ý từ và chọn một từ trong danh sách.
- Khi ✎ xuất hiện trong Bàn phím điện thoại, nhấn vào phím ảo cho ký tự bạn muốn nhập. Tiếp tục nhấn phím này cho tới khi ký tự mong muốn được chọn. Sau đó, thực hiện tương tự với ký tự tiếp theo bạn muốn nhập, v.v...

Cách nhập số bằng Bàn phím điện thoại

- Khi Bàn phím điện thoại hiển thị, nhấn 123. Bàn phím điện thoại có các số sẽ xuất hiện.

Cách chèn biểu tượng và biểu tượng cảm xúc bằng Bàn phím điện thoại

- 1 Khi Bàn phím điện thoại hiển thị, nhấn & 😊. Lưới các biểu tượng và biểu tượng cảm xúc xuất hiện.
- 2 Di chuyển lên hoặc xuống để xem thêm tùy chọn. Nhấn vào một biểu tượng hoặc biểu tượng cảm xúc để chọn.

Nhập vào văn bản bằng nhập thoại

Khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng chức năng nhập thoại thay vì gõ từ vào. Chỉ cần nói những từ mà bạn muốn nhập vào. Nhập thoại là một công nghệ mang tính thử nghiệm của Google™, và có thể sử dụng được cho một số ngôn ngữ và khu vực.

Cách kích hoạt nhập bằng giọng nói

- 1 Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau đó nhấn 🗲.
- 2 Nhấn **Thiết lập phương thức nhập**, sau đó đánh dấu chọn hộp kiểm **Nhập liệu bằng g.nói của Google™**.
- 3 Trên bàn phím ảo, nhấn 12! ? > ⚙️, sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím**.
- 4 Đánh dấu chọn vào hộp kiểm bên cạnh **Phím nhập bằng giọng nói của Google™**.
- 5 Để lưu cài đặt của bạn, hãy nhấn <. Biểu tượng micro 🎤 lúc này sẽ hiển thị trên bàn phím ảo.

Cách nhập văn bản bằng tính năng nhập thoại

- 1 Mở bàn phím ảo.
 - 2 Nhấn 🎤. Khi 🗲 xuất hiện, nói để nhập văn bản.
 - 3 Khi bạn làm xong, nhấn lại 🗲. Văn bản được đề xuất xuất hiện.
 - 4 Sửa văn bản thủ công nếu cần.
- 💡 Để khiến bàn phím xuất hiện và nhập văn bản thủ công, nhấn 🗲.

Sửa văn bản

Bạn có thể chọn, cắt, sao chép và dán văn bản khi soạn thảo. Bạn có thể truy cập các công cụ biên soạn bằng cách nhấn đúp vào văn bản đã nhập. Khi đó sẽ sử dụng được các công cụ biên soạn qua thanh ứng dụng.

Thanh ứng dụng



- 1 Đóng thanh ứng dụng
- 2 Chọn tất cả văn bản

- | | |
|---|------------------|
| 3 | Cắt văn bản |
| 4 | Sao chép văn bản |
| 5 | Dán văn bản |

❗  chỉ xuất hiện khi bạn có văn bản lưu trên bảng ghi tạm.

Cách chọn văn bản

- 1 Nhập một vài văn bản, sau đó nhấn đúp lên văn bản đó. Từ mà bạn nhấn vào sẽ được tô sáng bởi các thẻ mục ở cả hai bên.
- 2 Kéo các thẻ mục sang trái hoặc phải để chọn thêm văn bản.

Cách sửa văn bản

- 1 Nhập vào một vài văn bản, sau đó nhấn đúp vào văn bản đã nhập để làm cho thanh ứng dụng xuất hiện.
- 2 Chọn văn bản bạn muốn sửa, sau đó sử dụng các công cụ trong thanh ứng dụng để thực hiện những thay đổi mong muốn.

Cách sử dụng kính phóng đại

- Khi bạn nhập văn bản, hãy nhấn và giữ trường văn bản để xem văn bản đó được phóng to lên và để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn bên trong trường văn bản đó.

Cá nhân hóa bàn phím ảo

Khi nhập văn bản bằng bàn phím ảo, bạn có thể truy cập cài đặt bàn phím và các cài đặt nhập văn bản khác, để, chẳng hạn, đặt các tùy chọn cho ngôn ngữ soạn thảo, tiên đoán văn bản và sửa lỗi. Bạn có thể nhận các gợi ý từ cho một ngôn ngữ mỗi lần, bằng cách hủy kích hoạt tính năng Phát hiện ngôn ngữ tự động.

Bàn phím có thể sử dụng nội dung văn bản bạn đã viết khi nhấn tin và trong các ứng dụng khác để học hỏi phong cách soạn thảo của bạn. Ngoài ra, còn có phần hướng dẫn Cá nhân hóa giúp bạn xem qua các cài đặt cơ bản nhất, để bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng. Bạn có thể chọn sử dụng bàn phím khác và chuyển đổi giữa các bàn phím. Chẳng hạn, bạn có thể chọn bàn phím tiếng Trung của Xperia™ hoặc bàn phím tiếng Nhật của Xperia™.

Cách truy cập cài đặt bàn phím ảo

- 1 Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn **12!?**.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím** và thay đổi cài đặt như mong muốn.
- 3 Để thêm ngôn ngữ soạn thảo, nhấn **Ngôn ngữ viết** và chọn các hộp kiểm liên quan.
- 4 Nhấn **OK** để xác nhận.

Cách thay đổi cài đặt gợi ý từ

- 1 Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn **12!?**.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím > Gợi ý từ**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

Cách chọn bàn phím

- 1 Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn  ở phía dưới cùng bên phải của màn hình.
- 2 Chọn một tùy chọn.

💡 Để bật thêm tùy chọn bàn phím, hãy nhấn **Chọn bàn phím**, rồi kéo các thanh trượt thích hợp sang phải.

Cách thay đổi ngôn ngữ viết bằng bàn phím ảo

- Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn vào biểu tượng ngôn ngữ viết để thay đổi giữa các ngôn ngữ viết đã chọn. Chẳng hạn, hãy nhấn **EN** cho đến khi ngôn ngữ viết bạn muốn dùng xuất hiện.
- ! Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã thêm nhiều ngôn ngữ nhập liệu.

Để thay đổi cài đặt Sử dụng phong cách viết của tôi

- 1 Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn **12!?**.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím** > **Sử dụng cách viết của tôi** và chọn một tùy chọn.

Cách thay đổi cài đặt Phát hiện ngôn ngữ thông minh

- ! Chức năng Phát hiện ngôn ngữ thông minh có thể không khả dụng đối với mọi ngôn ngữ viết.
- 1 Khi bàn phím ảo xuất hiện, hãy nhấn **12!?**.
 - 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím**.
 - 3 Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng Phát hiện ngôn ngữ thông minh, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm **Phát hiện ngôn ngữ thông minh**.


Cách chọn biến thể bố cục bàn phím

- ! Các biến thể bố cục dành cho bàn phím ảo có thể không khả dụng với tất cả các ngôn ngữ soạn thảo. Bạn có thể chọn các bố cục bàn phím khác nhau cho mỗi ngôn ngữ soạn thảo.
- 1 Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn **12!?**.
 - 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt bàn phím**.
 - 3 Nhấn **Ngôn ngữ viết**, sau đó nhấn  bên cạnh ngôn ngữ soạn thảo.
 - 4 Chọn một biến thể bố cục bàn phím.
 - 5 Nhấn **OK** để xác nhận.

Gọi điện

Gọi điện

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng việc bấm thủ công số điện thoại, bằng cách nhấn vào số được lưu trong danh bạ hoặc nhấn vào số điện thoại trong màn hình nhật ký cuộc gọi. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng quay số thông minh để tìm số nhanh trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi bằng cách nhập một phần số hoặc tên liên lạc và chọn từ các gợi ý xuất hiện. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn có thể dùng Hangouts™, ứng dụng trò chuyện video và nhắn tin nhanh trên thiết bị. Hãy xem *Nhắn tin nhanh và trò chuyện video* trên trang 74.

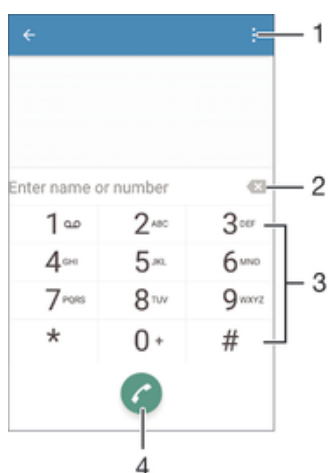

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Xem các tùy chọn khác |
| 2 | Xóa số |
| 3 | Bàn phím quay số |
| 4 | Nút gọi |

Cách mở bàn phím quay số

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào .
- 3 Nếu bàn phím quay số không xuất hiện, nhấn vào .

Cách bấm số điện thoại

- 1 Mở bàn phím quay số.
 - 2 Nhập số điện thoại, rồi nhấn vào .
- 💡 Để xóa số đã nhập sai, hãy nhấn .

Cách thực hiện cuộc gọi bằng chức năng quay số thông minh

- 1 Mở bàn phím quay số.
- 2 Nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên hệ mà bạn muốn gọi. Khi bạn nhập từng chữ cái hoặc chữ số, máy sẽ hiển thị danh sách các nội dung có thể trùng khớp.
- 3 Nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi.

Cách gọi điện quốc tế

- 1 Mở bàn phím quay số.
- 2 Chạm và giữ vào 0, cho đến khi dấu “+” xuất hiện.
- 3 Nhập mã quốc gia, mã vùng (không cần nhập các số 0 ở đầu) và số điện thoại, sau đó nhấn .

Cách thêm số quay trực tiếp vào Màn hình chính

- 1 Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ, cho đến khi thiết bị rung và menu tùy chỉnh xuất hiện.
- 2 Trong menu tùy chỉnh, nhấn **Tiện ích & Ứng dụng > Phím tắt**.
- 3 Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn **Quay số Trực tiếp**.
- 4 Chọn liên lạc và số mà bạn muốn sử dụng làm số quay trực tiếp.

Hiện thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

Bạn có thể chọn hiện thị hoặc ẩn số điện thoại của mình trên thiết bị của người nhận cuộc gọi khi bạn gọi cho họ.

Cách hiện thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung > ID người gọi**.

Nhận cuộc gọi

Nếu bạn nhận cuộc gọi đến khi thiết bị đang ở chế độ nghỉ hoặc khi màn hình bị khóa, thì ứng dụng điện thoại sẽ mở ở dạng toàn màn hình. Nếu bạn nhận cuộc gọi đến khi màn hình được kích hoạt, thì cuộc gọi đến sẽ được hiển thị dưới dạng thông báo nổi, tức là, trong một cửa sổ thu nhỏ, nổi trên đầu bất kỳ màn hình nào đang mở. Khi có thông báo như vậy, bạn có thể chọn nhận cuộc gọi và mở màn hình ứng dụng điện thoại, hoặc bạn có thể từ chối cuộc gọi và vẫn ở trên màn hình hiện tại.

Cách nhận cuộc gọi đến khi màn hình đang tắt

- Kéo  sang phải.

Cách trả lời cuộc gọi đến khi màn hình đang bật

- Trong thông báo nổi xuất hiện ở đầu màn hình, hãy nhấn vào **TRẢ LỜI**.
- 💡 Thay vì trả lời cuộc gọi, bạn có thể truy cập màn hình chính của ứng dụng điện thoại bằng cách chạm vào phần trên của cửa sổ thông báo nổi. Bằng cách này, bạn sẽ có thêm tùy chọn quản lý cuộc gọi. Chẳng hạn, bạn có thể quyết định từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn.

Cách từ chối cuộc gọi đến khi màn hình đang tắt

- Kéo  sang trái.

Cách từ chối cuộc gọi đến khi màn hình đang bật

- Trong thông báo nổi xuất hiện ở đầu màn hình, hãy nhấn vào **TỪ CHỐI**.
- 💡 Thay vì từ chối cuộc gọi, bạn có thể truy cập màn hình chủ của ứng dụng điện thoại bằng cách nhấn vào phần trên của cửa sổ thông báo nổi. Bằng cách này, bạn sẽ có thêm tùy chọn quản lý cuộc gọi. Chẳng hạn, bạn có thể quyết định từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn.

Cách tắt nhạc chuông cuộc gọi đến

- Khi bạn nhận được cuộc gọi, hãy bấm vào phím âm lượng.

Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản

Bạn có thể từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản. Khi bạn từ chối cuộc gọi bằng một tin nhắn như vậy, tin nhắn được gửi tự động đến người gọi và lưu trong cuộc trò chuyện Nhắn tin với liên lạc.

Bạn có thể chọn từ một số tin nhắn định trước có sẵn trên thiết bị hoặc bạn có thể tạo tin nhắn mới. Bạn cũng có thể tạo tin nhắn được cá nhân hóa của mình bằng cách sửa tin nhắn định trước.

Cách từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn SMS

- 1 Khi có cuộc gọi đến, hãy kéo **Từ chối bằng tin nhắn** lên trên.
- 2 Chọn một tin nhắn định trước hoặc nhấn vào  và soạn tin nhắn mới.


Cách từ chối cuộc gọi thứ hai bằng tin nhắn SMS

- 1 Khi bạn nghe các tiếng bíp lặp lại trong một cuộc gọi, hãy kéo **Từ chối bằng tin nhắn** lên trên.
- 2 Chọn một tin nhắn định trước hoặc nhấn  và soạn tin nhắn mới.

Cách sửa tin nhắn văn bản được dùng để từ chối cuộc gọi

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi > Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn**.
- 3 Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn sửa, sau đó thực hiện những thay đổi cần thiết.
- 4 Nhấn **OK**.

Cuộc gọi đang diễn ra

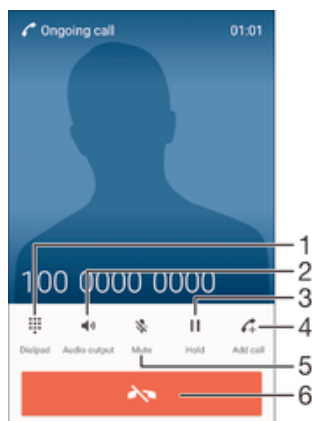

- 1 Nhập số trong khi cuộc gọi đang diễn ra
- 2 Bật loa trong khi cuộc gọi đang diễn ra
- 3 Đặt cuộc gọi hiện tại vào trạng thái giữ hoặc bật lại cuộc gọi đang giữ
- 4 Thực hiện cuộc gọi thứ hai
- 5 Tắt tiếng micrô trong khi cuộc gọi đang diễn ra
- 6 Kết thúc cuộc gọi

Để thay đổi âm lượng loa trong cuộc gọi

- Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Cách kích hoạt màn hình khi gọi

- Bấm nhẹ .

Sử dụng nhật ký cuộc gọi

Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem các cuộc gọi bị nhớ , cuộc gọi đã nhận  và cuộc gọi đã quay số .

Cách mở nhật ký cuộc gọi

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào .
- 3 Nếu nhật ký cuộc gọi không xuất hiện, nhấn vào .

Cách xem các cuộc gọi nhớ

- 1 Khi có cuộc gọi nhớ,  xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái xuống dưới.
- 2 Nhấn **Cuộc gọi nhớ**.

Cách gọi đến một số từ nhật ký cuộc gọi

- Nhấn vào số.
- 💡 Để chỉnh sửa số trước khi gọi, chạm và giữ số trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào **Sửa số trước khi gọi**.

Cách thêm số từ nhật ký cuộc gọi vào danh bạ

- 1 Chạm và giữ vào số được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào **Thêm vào Danh bạ**.
- 2 Chọn liên lạc hiện có mà bạn muốn thêm số hoặc nhấn vào **Tạo liên lạc mới**.
- 3 Sửa chi tiết liên lạc, rồi nhấn vào **Đã xong**.

Cách xem các tùy chọn nhật ký cuộc gọi

- Khi nhật ký cuộc gọi mở ra, nhấn vào ☰.
- 💡 Bạn còn có thể truy cập vào cài đặt cuộc gọi chung bằng hướng dẫn ở trên.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến một người nhận khác, chẳng hạn, đến một số điện thoại khác, một thiết bị khác hay đến dịch vụ trả lời tự động.

Cách chuyển tiếp cuộc gọi

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ☰.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi**.
- 3 Nhấn **Chuyển tiếp cuộc gọi** và chọn một tùy chọn.
- 4 Nhập số nhận cuộc gọi bạn muốn chuyển tiếp, sau đó nhấn **Bật**.

Cách tắt tính năng chuyển tiếp cuộc gọi

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ☰.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi > Chuyển tiếp cuộc gọi**.
- 3 Chọn một tùy chọn, sau đó nhấn **Tắt**.

Hạn chế cuộc gọi

Bạn có thể chặn tất cả hoặc một số loại cuộc gọi đi và gọi đến nhất định. Nếu bạn đã nhận được mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, bạn cũng có thể sử dụng danh sách Số quay số định sẵn (FDN) để hạn chế các cuộc gọi đi. Nếu đăng ký của bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, bạn có thể chuyển trực tiếp tất cả cuộc gọi đến từ một liên hệ cụ thể vào thư thoại. Nếu bạn muốn chặn một số nhất định, bạn có thể truy cập Google Play™ và tải xuống các ứng dụng có hỗ trợ chức năng này.

- 💡 FDN không được tất cả các nhà khai thác mạng hỗ trợ. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để xác minh xem thẻ SIM hoặc dịch vụ mạng của bạn có hỗ trợ tính năng này không.

Cách chặn các cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào ☰.
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Cuộc gọi**.
 - 3 Nhấn **Chặn cuộc gọi**, sau đó chọn một tùy chọn.
 - 4 Nhập mật khẩu và nhấn **Bật**.
- ! Trong lần đầu tiên thiết lập chặn cuộc gọi, bạn cần nhập mật khẩu để kích hoạt chức năng chặn cuộc gọi. Bạn phải sử dụng cùng mật khẩu này nếu muốn sửa cài đặt chặn cuộc gọi sau này.

Cách bật hoặc tắt quay số định sẵn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ☰.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn**.
- 3 Nhấn **Kích hoạt quay số định sẵn** hoặc **Tắt quay số định sẵn**.
- 4 Nhập mã PIN2 của bạn và nhấn **OK**.

Cách xem danh sách những người nhận cuộc gọi đã trả lời

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn > Số quay định sẵn**.

Cách thay đổi PIN2 của thẻ SIM

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi**.
- 3 Nhấn **Số quay định sẵn > Thay đổi mã PIN2**.
- 4 Nhập PIN2 của SIM cũ và nhấn **OK**.
- 5 Nhập PIN2 của SIM mới và nhấn **OK**.
- 6 Xác nhận PIN2 mới và nhấn **OK**.

Cách chuyển trực tiếp các cuộc gọi đến từ một liên hệ cụ thể vào thư thoại

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn .
- 3 Chọn liên hệ bạn muốn chuyển tự động tất cả cuộc gọi đến vào thư thoại.
- 4 Nhấn  > .
- 5 Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh **Các cuộc gọi tới thư thoại**.
- 6 Nhấn **Đã xong**.

Nhiều cuộc gọi

Nếu bạn đã kích hoạt chờ cuộc gọi, bạn có thể xử lý nhiều cuộc gọi cùng một lúc. Khi chờ cuộc gọi được kích hoạt, bạn sẽ được thông báo bằng một tiếng bíp nếu bạn nhận được một cuộc gọi khác.

Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung**.
- 3 Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi, nhấn **Chờ cuộc gọi**.

Cách trả lời cuộc gọi thứ hai và giữ cuộc đang gọi

- Khi bạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo  sang phải.

Cách từ chối cuộc gọi thứ hai

- Khi bạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo  sang trái.

Cách thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong lúc đang gọi, hãy nhấn . Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.
- 2 Nhấn  để hiển thị bàn phím quay số.
- 3 Nhập số điện thoại người nhận và nhấn . Cuộc gọi đầu tiên sẽ được đặt ở trạng thái giữ.

Cách trả lời cuộc gọi thứ ba và kết thúc cuộc đang gọi

- Khi cuộc gọi thứ ba đến, gõ **Dừng cuộc gọi hiện tại và trả lời**.

Để từ chối cuộc gọi thứ ba

- Khi cuộc gọi thứ ba đến, gõ **Từ chối cuộc gọi đến**.

Cách chuyển đổi giữa nhiều cuộc gọi

- Để chuyển sang cuộc gọi khác và giữ cuộc gọi hiện tại, nhấn **Chuyển sang c.gọi này**.

Cuộc gọi hội nghị

Với cuộc gọi hội nghị hoặc nhiều người tham gia, bạn có thể trò chuyện chung với hai người trở lên.

- ! Để biết chi tiết về số lượng người tham dự bạn có thể thêm vào cuộc gọi hội nghị, hãy liên lạc với nhà khai thác mạng của bạn.

Cách thực hiện cuộc gọi hội nghị

- 1 Trong lúc đang gọi, hãy nhấn vào . Nhật ký cuộc gọi sẽ hiển thị.
- 2 Để hiển thị bàn phím quay số, hãy nhấn vào .
- 3 Bấm số của người tham gia thứ hai và nhấn vào . Người tham gia đầu tiên sẽ tạm thời được đặt ở trạng thái giữ.
- 4 Để thêm người tham gia thứ hai vào cuộc gọi và bắt đầu hội nghị, hãy nhấn vào .
- 5 Để thêm người khác tham gia vào cuộc gọi, hãy lặp lại các bước thích hợp được mô tả ở trên.

Cách thực hiện cuộc hội thoại riêng với một người tham gia cuộc gọi hội nghị

- 1 Trong lúc cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn **Quản lý hội nghị**.
- 2 Nhấn vào số điện thoại của một thành viên mà bạn muốn có cuộc trò chuyện riêng.
- 3 Để kết thúc cuộc hội thoại riêng và quay lại cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn .

Cách giải phóng người tham gia khỏi cuộc gọi hội nghị

- 1 Trong lúc cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn **Quản lý hội nghị**.
- 2 Nhấn bên cạnh người tham gia mà bạn muốn giải phóng.

Để kết thúc cuộc gọi hội nghị

- Trong suốt cuộc gọi, hãy nhấn .

Thư thoại

Nếu đăng ký của bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, người gọi có thể để lại thư thoại cho bạn khi bạn không thể trả lời cuộc gọi. Số dịch vụ thư thoại của bạn thường được lưu trên thẻ SIM. Nếu không, bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình và nhập số theo cách thủ công.

Cách nhập số thư thoại

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Cuộc gọi > Thư thoại > Cài đặt thư thoại > Số thư thoại**.
- 3 Nhập số thư thoại của bạn.
- 4 Nhấn **OK**.

Cách gọi dịch vụ thư thoại

- 1 Mở bàn phím quay số.
 - 2 Chạm và giữ **1** cho tới khi số hòm thư thoại của bạn được quay.
- 💡 Lần đầu bạn gọi vào số hòm thư thoại của mình, hệ thống thư thoại của nhà khai thác mạng thường nhắc bạn thiết lập hòm thư thoại. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu ghi lời chào và đặt mật khẩu.

Cuộc gọi khẩn cấp

Thiết bị của bạn hỗ trợ các số điện thoại khẩn cấp quốc tế, ví dụ như 112 hoặc 911. Thông thường, bạn có thể sử dụng các số này để gọi điện khẩn cấp ở bất kỳ quốc gia nào khi có hoặc không có gắn thẻ SIM nếu bạn đang ở trong phạm vi mạng phủ sóng.

Cách gọi điện khẩn cấp

- 1 Mở bàn phím quay số.
 - 2 Nhập số điện thoại khẩn cấp, rồi nhấn .
-  Bạn có thể gọi điện khẩn cấp ngay cả khi không có thẻ SIM trong máy hoặc khi tắt cả các cuộc gọi đi bị chặn.

Cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thẻ SIM bị khóa

- 1 Nhấn vào **Cuộc gọi khẩn cấp**.
- 2 Nhập số điện thoại khẩn cấp và nhấn .

Cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi màn hình bị khóa

- 1 Từ màn hình khóa, hãy kéo biểu tượng điện thoại  sang phải.
- 2 Nếu kiểu khóa màn hình hiện tại là **Vuốt**, hãy nhấn  để hiển thị bàn phím quay số, sau đó nhập số điện thoại khẩn cấp vào và nhấn .
- 3 Nếu màn hình của bạn bị khóa bằng mẫu hình, mã PIN hoặc mật khẩu, hãy nhấn **Cuộc gọi khẩn cấp**, sau đó nhập số điện thoại khẩn cấp vào và nhấn .

Danh bạ

Chuyển danh bạ

Có một vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới. Bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ từ tài khoản trực tuyến hoặc nhập danh bạ trực tiếp từ thiết bị khác.

Chuyển danh bạ bằng máy tính

Xperia™ Transfer là một ứng dụng nhằm giúp bạn thu thập danh bạ từ thiết bị cũ và chuyển chúng sang thiết bị mới của bạn. Bạn có thể truy cập Xperia™ Transfer từ trong chương trình Sony Bridge dành cho máy Mac và PC Companion. Xperia™ Transfer hỗ trợ các thiết bị di động chạy trên một số hệ điều hành, bao gồm iOS, Android™, Windows® và BlackBerry™.

Để sử dụng Xperia™ Transfer, bạn cần:

- Máy tính kết nối Internet.
- Cáp USB cho thiết bị cũ.
- Cáp USB cho thiết bị Android™ mới.
- Thiết bị cũ.
- Thiết bị Android™ mới.

Cách chuyển danh bạ sang thiết bị mới

- 1 Tìm kiếm và tải về PC Companion (trên máy tính PC) hoặc Sony Bridge for Mac (trên máy tính Mac) từ <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> hoặc <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> nếu ứng dụng này chưa cài đặt sẵn.
- 2 Sau khi cài đặt thành công, hãy mở ứng dụng PC Companion hoặc Sony Bridge for Mac, sau đó nhấp vào *Xperia™ Transfer* và làm theo các hướng dẫn liên quan để chuyển danh bạ của bạn.

Chuyển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với một tài khoản trực tuyến, như: Google Sync™, Facebook™ hoặc Microsoft® Exchange ActiveSync®, thì bạn có thể chuyển danh bạ của mình sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách đồng bộ hoá danh bạ với thiết bị mới bằng tài khoản đồng bộ hoá

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hoá**.
 - 3 Chọn tài khoản mà bạn muốn đồng bộ hoá danh bạ, sau đó nhấn  > **Đồng bộ hoá ngay bây giờ**.
- ! Bạn cần được đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ với tài khoản đó.

Các phương pháp chuyển danh bạ khác

Có một vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Ví dụ: bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth®, hoặc lưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ thiết bị cũ, tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Cách nhập danh bạ từ thẻ nhớ

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Bấm , sau đó nhấn **Nhập danh bạ > Thẻ SD**.
- 3 Chọn các tập tin bạn muốn nhập vào và nhấn **OK**.


Cách nhập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth®

- 1 Hãy bảo đảm chức năng Bluetooth® đã được bật và thiết bị của bạn được đặt thành hiển thị.
- 2 Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.
- 3 Nhấn **Chấp nhận** để bắt đầu truyền tập tin.
- 4 Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.
- 5 Nhấn vào tập tin đã nhận.

Cách nhập danh bạ từ thẻ SIM

- ! Bạn có thể bị mất thông tin hoặc có nhiều mục nhập liên lạc nếu bạn chuyển danh bạ bằng thẻ SIM.
- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn , sau đó nhấn **Nhập danh bạ > SIM**.
 - 3 Để nhập một liên lạc riêng lẻ, tìm và nhấn vào liên lạc đó. Để nhập toàn bộ danh bạ, nhấn **Nhập tất cả**.

Tìm kiếm và xem liên lạc

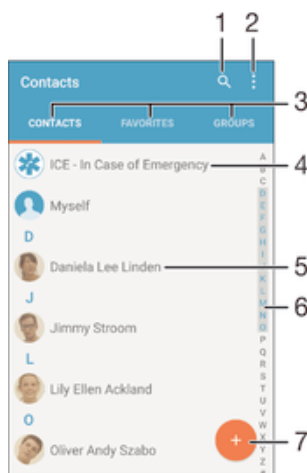

- | | |
|---|--|
| 1 | Tìm kiếm danh bạ |
| 2 | Xem các tùy chọn khác |
| 3 | Tab Danh bạ, Mục yêu thích và Nhóm |
| 4 | Sửa và xem thông tin liên lạc khẩn cấp và y tế |
| 5 | Xem chi tiết liên lạc |
| 6 | Chuyển đến liên lạc bắt đầu bằng chữ cái đã chọn |
| 7 | Thêm liên lạc |

Cách tìm kiếm liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn  và nhập số điện thoại, tên hoặc thông tin khác vào trường **Tìm kiếm danh bạ**. Danh sách kết quả được lọc khi bạn nhập mỗi ký tự.

Cách chọn những liên lạc nào sẽ hiển thị trong ứng dụng Danh bạ

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Bấm , sau đó nhấn **Lọc**.
- 3 Trong danh sách hiện ra, hãy đánh dấu chọn và hủy chọn các tùy chọn mong muốn. Nếu bạn đã đồng bộ hóa danh bạ của mình với một tài khoản đồng bộ hóa, tài khoản đó sẽ xuất hiện trong danh sách. Để mở rộng danh sách các tùy chọn khác, hãy nhấn vào tài khoản đó.

Thêm và sửa liên lạc

Cách thêm liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn .
 - 3 Nếu bạn đã đồng bộ hóa liên lạc của mình với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên, thì bạn phải chọn tài khoản lưu liên lạc bạn muốn thêm. Hoặc, hãy nhấn **Không sao lưu** nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu liên lạc này trên thiết bị.
 - 4 Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.
 - 5 Khi bạn đã hoàn tất, nhấn **Đã xong**.
- ! Sau khi bạn chọn tài khoản đồng bộ hóa ở bước 3, tài khoản đó sẽ được hiển thị là tài khoản mặc định, được cung cấp trong lần thêm liên lạc tiếp theo. Khi bạn lưu liên lạc vào một tài khoản cụ thể, tài khoản đó sẽ được hiển thị là tài khoản mặc định để bạn lưu trong lần thêm liên lạc tiếp theo. Nếu bạn đã lưu liên lạc vào một tài khoản cụ thể và muốn thay đổi, thì bạn cần tạo một liên lạc mới và chọn một tài khoản khác sẽ lưu.
- 💡 Nếu bạn thêm dấu cộng và mã quốc gia ở trước số điện thoại của liên lạc, thì bạn không cần sửa lại số này khi gọi từ nước ngoài.

Cách sửa liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa rồi nhấn .
 - 3 Sửa thông tin mong muốn.
 - 4 Khi bạn đã làm xong, nhấn **Đã xong**.
- ! Một số dịch vụ đồng bộ hoá không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách liên kết một hình ảnh với một liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn .
 - 3 Nhấn  và chọn phương pháp thêm hình ảnh liên lạc.
 - 4 Khi bạn đã thêm hình ảnh, nhấn **Đã xong**.
- 💡 Bạn vẫn có thể thêm hình ảnh vào liên lạc trực tiếp từ ứng dụng **Album**. Nếu bạn muốn thêm ảnh đã lưu vào tài khoản trực tuyến, trước tiên, bạn phải tải ảnh đó xuống.

Cách cá nhân hóa nhạc chuông cho liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn .
- 3 Nhấn  > **Đặt nhạc chuông**.
- 4 Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn  để chọn một tập tin nhạc đã lưu vào thiết bị của bạn, sau đó nhấn **Đã xong**.
- 5 Nhấn **Đã xong**.

Cách xóa liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Chạm và giữ vào liên lạc bạn muốn xóa.
- 3 Để xoá tất cả các liên lạc, hãy nhấn vào mũi tên xuống để mở menu thả xuống, sau đó chọn **Chọn hết**.
- 4 Nhấn , sau đó nhấn **Xóa**.

Cách chỉnh sửa thông tin liên lạc về bản thân

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn **Tôi**, sau đó nhấn .
- 3 Nhập thông tin mới và lưu các thay đổi nếu muốn.
- 4 Khi bạn đã làm xong, nhấn **Đã xong**.

Cách tạo liên lạc mới từ tin nhắn văn bản

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn  > **Lưu**.
- 3 Chọn liên lạc hiện có hoặc nhấn **Tạo liên lạc mới**.
- 4 Sửa thông tin liên lạc và nhấn **Đã xong**.

Bổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế

Bạn có thể thêm và sửa thông tin ICE (Trong Trường hợp Khẩn cấp) trong ứng dụng Danh bạ. Bạn có thể nhập chi tiết y tế, chẳng hạn như bệnh dị ứng và thuốc bạn đang sử dụng, cùng với thông tin về người thân và bạn bè có thể liên hệ được trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi thiết lập, thông tin ICE có thể truy cập được từ màn hình khóa an toàn. Điều này nghĩa là ngay cả khi màn hình được khóa, chẳng hạn như bằng PIN, hình vẽ hoặc mật khẩu, nhân viên cấp cứu vẫn có thể truy xuất thông tin ICE của bạn.



- 1 Quay lại màn hình Danh bạ chính.
- 2 Xem thêm tùy chọn
- 3 Hiện thị thông tin y tế và cá nhân của bạn dưới dạng một phần thông tin ICE
- 4 Thông tin y tế
- 5 Danh sách liên lạc ICE
- 6 Tạo các liên lạc ICE mới
- 7 Sử dụng các liên lạc hiện có làm liên lạc ICE

Cách hiển thị thông tin y tế và cá nhân của bạn như một phần của thông tin ICE

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn **ICE – Trong trường hợp khẩn cấp**.
- 3 Nhấn , rồi đánh dấu chọn hộp kiểm **Hiện thị thông tin cá nhân**.

Cách nhập thông tin y tế của bạn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn **ICE – Trong trường hợp khẩn cấp**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Chỉnh sửa thông tin y tế**.
- 4 Sửa thông tin mong muốn.
- 5 Khi bạn đã hoàn tất, nhấn **Đã xong**.

Cách thêm liên lạc ICE mới

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn **ICE – Trong trường hợp khẩn cấp**, sau đó nhấn .
 - 3 Nếu bạn đã đồng bộ hóa liên lạc của mình với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên, thì bạn phải chọn tài khoản lưu liên lạc bạn muốn thêm. Hoặc, hãy nhấn **Không sao lưu** nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu liên lạc này trên thiết bị.
 - 4 Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.
 - 5 Khi bạn đã hoàn tất, nhấn **Đã xong**.
- ❗ Liên lạc ICE phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể gọi đến. Nếu thiết bị của bạn được khóa bằng chức năng khóa màn hình an toàn, thì nhân viên cấp cứu chỉ có thể thấy số điện thoại của liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập các thông tin khác về liên lạc đó trong ứng dụng Danh bạ.

Cách sử dụng các liên lạc hiện có làm số liên lạc ICE

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn **ICE – Trong trường hợp khẩn cấp**, sau đó nhấn .
 - 3 Đánh dấu các liên lạc bạn muốn sử dụng làm số liên lạc ICE.
 - 4 Khi bạn đã hoàn tất, nhấn **Đã xong**.
- ❗ Liên lạc ICE bạn chọn phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể gọi đến. Nếu thiết bị của bạn được khóa bằng màn hình khóa an toàn, thì nhân viên cấp cứu chỉ có thể thấy số điện thoại của các liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập thông tin khác về liên lạc đó trong ứng dụng Danh bạ.

Cách hiển thị thông tin ICE của bạn từ màn hình khóa an toàn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn **ICE – Trong trường hợp khẩn cấp**.
 - 3 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
 - 4 Đánh dấu hộp chọn **ICE trong màn hình khóa**.
- ❗ Thông tin ICE của bạn hiển thị từ màn hình khóa theo mặc định.

Cách bật cuộc gọi đến liên lạc ICE từ màn hình khóa an toàn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn **ICE – Trong trường hợp khẩn cấp**.
 - 3 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
 - 4 Đánh dấu hộp chọn **Kích hoạt cuộc gọi trong ICE**.
- ❗ Một số nhà khai thác mạng có thể không hỗ trợ cuộc gọi ICE.

Mục yêu thích và nhóm

Bạn có thể đánh dấu liên lạc làm mục yêu thích để có thể truy cập nhanh vào liên lạc đó từ ứng dụng Danh bạ. Bạn cũng có thể gán các liên lạc vào các nhóm để truy cập nhanh hơn vào các nhóm liên lạc từ trong ứng dụng Danh bạ.

Cách chọn hoặc bỏ chọn danh bạ là mục ưa thích

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn vào liên lạc muốn thêm hoặc xóa khỏi mục ưa thích.
- 3 Nhấn .

Cách xem liên lạc ưa thích của bạn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn **Ưa thích**.

Cách gán liên lạc vào nhóm

- 1 Trong ứng dụng Danh bạ, nhấn vào liên lạc mà bạn muốn gán vào nhóm.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn vào thanh ngay dưới **Nhóm**.
- 3 Chọn hộp kiểm cho các nhóm mà bạn muốn thêm liên lạc đó vào.
- 4 Nhấn **Hoàn thành**.

Gửi thông tin của liên lạc

Cách gửi danh thiếp

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn **Tôi**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Chia sẻ**.
- 4 Chọn phương thức truyền hiện có và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cách gửi một liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn vào liên lạc có các chi tiết bạn muốn gửi.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Chia sẻ**.
- 4 Chọn phương thức truyền hiện có và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cách gửi một vài liên lạc cùng một lúc

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Bấm , sau đó nhấn **Chọn một vài I. lạc**.
- 3 Đánh dấu chọn các liên lạc bạn muốn gửi, hoặc chọn tất cả nếu bạn muốn gửi đi toàn bộ danh bạ.
- 4 Nhấn , sau đó chọn phương thức truyền tải hiện có và theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Tránh các mục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ với tài khoản mới hoặc nhập thông tin liên lạc theo cách khác, bạn có thể bị trùng lặp các mục nhập trong ứng dụng Danh bạ. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể ghép các mục trùng lặp để tạo thành một mục duy nhất. Và nếu bạn vô tình ghép các mục, bạn có thể tách chúng ra lại.

Cách liên kết danh bạ

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn liên kết với liên lạc khác.
- 3 Bấm , rồi nhấn **Liên kết liên lạc**.
- 4 Nhấn vào liên lạc có thông tin mà bạn muốn nối với liên lạc đầu tiên, sau đó nhấn **OK** để xác nhận. Thông tin từ liên lạc đầu tiên sẽ được ghép vào liên lạc thứ hai và liên lạc đã liên kết sẽ được hiển thị như một liên lạc trong danh sách Danh bạ.

Cách tách các liên lạc đã liên kết

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn vào liên lạc đã liên kết mà bạn muốn sửa rồi nhấn .
- 3 Nhấn **Hủy liên kết liên lạc > Hủy liên kết**.

Sao lưu danh bạ

Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ, thẻ SIM hoặc thiết bị lưu trữ USB để sao lưu danh bạ. Hãy xem *Chuyển danh bạ* trên trang 65 để biết thêm thông tin về cách phục hồi danh bạ vào thiết bị của bạn.

Cách xuất tất cả danh bạ vào thẻ nhớ

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Xuất danh bạ > Thẻ SD**.
- 3 Nhấn **OK**.

Cách xuất danh bạ sang thẻ SIM

- ! Khi bạn xuất danh bạ sang thẻ SIM, không phải mọi thông tin đều có thể được xuất theo. Vấn đề này là do hạn chế về bộ nhớ trên các thẻ SIM.
- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Bấm , sau đó nhấn **Xuất danh bạ > SIM**.
 - 3 Đánh dấu các liên lạc bạn muốn xuất ra, hoặc nhấn **Chọn hết** nếu bạn muốn xuất ra toàn bộ danh bạ.
 - 4 Nhấn **Xuất**.
 - 5 Chọn **Thêm các liên lạc** nếu bạn muốn thêm các liên lạc vào danh bạ hiện hữu trên thẻ SIM, hoặc chọn **Thay thế tất cả liên lạc** nếu bạn muốn thay thế danh bạ hiện có trên thẻ SIM.

Cách xuất tất cả các liên lạc sang thiết bị lưu trữ USB


- ! Khi xuất các liên lạc bằng phương thức này, trước tiên bạn phải kết nối thiết bị với một thiết bị lưu trữ USB, chẳng hạn như ổ đĩa flash hoặc ổ đĩa cứng ngoài, bằng cáp điều hợp USB Host. Hãy xem *Kết nối thiết bị với phụ kiện USB* trên trang 111 để biết thêm thông tin về cách kết nối thiết bị với thiết bị lưu trữ USB.
- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
 - 2 Nhấn , sau đó nhấn **Xuất danh bạ > Bộ nhớ USB**.
 - 3 Nhấn **OK**.

Nhắn tin và chat

Đọc và gửi tin nhắn

Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng hội thoại, nghĩa là mọi tin nhắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được gom vào một nhóm. Để gửi tin nhắn đa phương tiện, bạn cần phải chỉnh lại cài đặt MMS cho đúng trong thiết bị của mình. Xem phần *Cài đặt Internet và MMS* ở trang 30.

- ! Số lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn đơn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và ngôn ngữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS bao gồm kích thước của các tập tin media được thêm vào cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm thông tin.

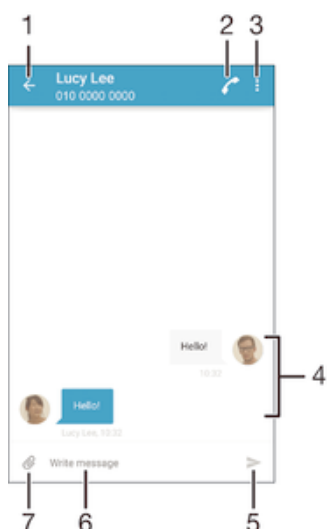

- 1 Quay lại danh sách cuộc trò chuyện
- 2 Gọi người gửi tin nhắn
- 3 Xem các tùy chọn khác
- 4 Tin nhắn đã gửi và đã nhận
- 5 Gửi tin nhắn hoàn chỉnh
- 6 Trường nhập văn bản
- 7 Thêm tập tin đính kèm

Cách soạn và gửi tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn .
 - 2 Nhấn vào .
 - 3 Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập thủ công số điện thoại của người nhận.
 - 4 Nếu bạn muốn gửi tin nhắn nhóm, lặp lại quy trình đã được mô tả ở trên để thêm người nhận.
 - 5 Nhấn **Soạn tin nhắn** và nhập nội dung tin nhắn.
 - 6 Nếu bạn muốn thêm tập tin đính kèm, hãy nhấn  và chọn một tùy chọn.
 - 7 Để gửi tin nhắn, hãy nhấn .
- 💡 Nếu bạn thoát khỏi tin nhắn trước khi gửi, thì tin nhắn đó sẽ được lưu thành tin nháp. Cuộc trò chuyện sẽ được thêm nhãn bằng từ **Nháp**.

Cách đọc tin nhắn đã nhận

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.
- 3 Nếu tin nhắn chưa được tải về, nhấn và giữ tin nhắn đó, sau đó nhấn **Tải tin nhắn về**.

💡 Tất cả các tin nhắn đã nhận theo mặc định sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị.

Cách trả lời tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.
- 3 Nhập nội dung trả lời và nhấn .

Cách gửi chuyển tiếp tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn gửi chuyển tiếp.
- 3 Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn **Chuyển tiếp tin nhắn**.
- 4 Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập thủ công số điện thoại của người nhận.
- 5 Sửa tin nhắn nếu cần, sau đó nhấn .

Cách lưu tập tin chứa trong tin nhắn nhận được

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.
- 3 Nếu tin nhắn chưa được tải về, chạm và giữ vào tin nhắn đó, sau đó nhấn **Tải tin nhắn về**.
- 4 Chạm và giữ tập tin muốn lưu, sau đó chọn đúng tùy chọn bạn muốn.

Sắp xếp tin nhắn

Cách xóa một tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn bạn muốn xóa.
- 3 Chạm và giữ tin nhắn muốn xóa, sau đó nhấn **Xóa tin nhắn** > **Xóa**.

Cách xóa cuộc trò chuyện

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Xóa cuộc trò chuyện**.
- 3 Đánh dấu các hộp kiểm cho các cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn  > **Xóa**.

Cách đánh dấu sao cho tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.
- 3 Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn đánh dấu sao, sau đó nhấn **Thêm sao**.
- 4 Để bỏ dấu sao của tin nhắn, hãy chạm và giữ trên tin nhắn được đánh dấu sao, sau đó nhấn **Xóa sao**.

Cách xem tin nhắn được đánh dấu sao

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Thư được đánh dấu sao**.
- 3 Tất cả các tin nhắn được đánh dấu sao sẽ hiển thị trong một danh sách.

Cách tìm kiếm tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 Nhập các từ khóa tìm kiếm của bạn. Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong danh sách.

Gọi điện từ tin nhắn

Cách gọi cho người gửi tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện và nhấn , sau đó nhấn .

Cách lưu số người gửi làm liên lạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn  > **Lưu**.
- 3 Chọn liên lạc hiện có hoặc nhấn vào **Tạo liên lạc mới**.
- 4 Sửa thông tin liên lạc và nhấn vào **Lưu**.

Cài đặt nhắn tin

Cách thay đổi cài đặt thông báo tin nhắn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 3 Để đặt âm thanh thông báo, hãy nhấn **Âm thông báo**, rồi chọn một tùy chọn hoặc nhấn  và chọn tập tin nhạc được lưu vào thiết bị.
- 4 Để xác nhận, hãy nhấn **Đã xong**.
- 5 Đối với các cài đặt thông báo khác, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu chọn các hộp kiểm thích hợp.

Cách bật hoặc tắt tính năng báo tin nhắn đã gửi thành công cho các tin nhắn gửi đi

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
 - 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
 - 3 Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm **Thông báo đã nhận tin** theo ý muốn.
- ! Sau khi tính năng báo tin nhắn đã gửi thành công được bật, dấu kiểm sẽ xuất hiện trong các tin nhắn đã được gửi thành công.

Nhắn tin nhanh và trò chuyện video

Bạn có thể sử dụng ứng dụng nhắn tin nhanh và trò chuyện video Google Hangouts™ trên thiết bị của mình để trò chuyện với bạn bè cũng sử dụng ứng dụng này trên máy tính, thiết bị Android™ và các thiết bị khác. Bạn có thể chuyển bất kỳ cuộc trò chuyện nào thành cuộc gọi video với một vài người bạn và bạn có thể gửi tin nhắn cho bạn bè ngay cả khi họ không trực tuyến. Bạn cũng có thể xem và chia sẻ ảnh một cách dễ dàng.

Hangouts™ yêu cầu truy cập Internet và một tài khoản Google™. Truy cập vào <http://support.google.com/hangouts> và nhấn vào liên kết "Hangouts on your Android" để xem thêm các thông tin chi tiết về cách sử dụng ứng dụng này.

- ! Chức năng cuộc gọi video chỉ hoạt động trên thiết bị có camera trước.

Cách sử dụng ứng dụng Hangouts™

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Hangouts**.

Email

Thiết lập email

Sử dụng ứng dụng email trong thiết bị để gửi và nhận thư email thông qua tài khoản email của bạn. Bạn có thể có một hoặc vài tài khoản email cùng lúc, bao gồm tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync công ty.


Cách thiết lập tài khoản email

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Email**.
 - 3 Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
- 💡 Đối với một số dịch vụ email, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để biết thông tin về cài đặt chi tiết cho tài khoản email.

Cách thêm tài khoản email phụ

- 1 Từ Màn hình chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng .
- 2 Tìm và nhấn **Email**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt > Thêm tài khoản**.
- 4 Nhập địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấn **Tiếp theo**. Nếu cài đặt cho tài khoản email không được tự động tải về, hãy hoàn tất việc cài đặt theo cách thủ công.
- 5 Khi bạn đã làm xong, nhấn **Tiếp theo**.

Gửi và nhận email

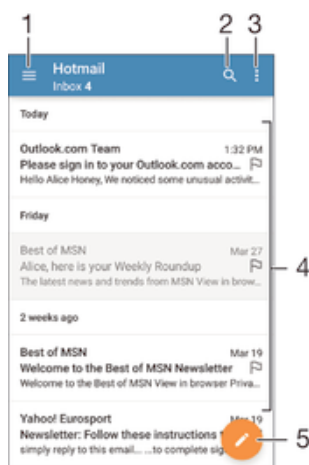

- 1 Xem danh sách tất cả các tài khoản email và các thư mục gần đây
- 2 Tìm kiếm email
- 3 Truy cập các cài đặt và tùy chọn
- 4 Danh sách email
- 5 Viết email

Cách tải email mới xuống

- Khi hộp thư đến đang mở, hãy vuốt xuống trong danh sách thư.
- ! Trước khi tải email mới xuống, hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đảm bảo kết nối dữ liệu thành công, xem *Cài đặt Internet và MMS* trên trang 30.

Cách đọc email

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Email**.
- 3 Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản email, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải và chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra. Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các tài khoản email cùng một lúc, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải, sau đó nhấn **Hộp thư đến kết hợp**.
- 4 Trong hộp thư email đến, hãy di chuyển lên hoặc xuống và nhấn vào email bạn muốn đọc.

Cách tạo và gửi email

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Email**.
- 2 Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản email, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải và chọn tài khoản bạn muốn dùng để gửi email.
- 3 Nhấn , rồi nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, và chọn một hoặc nhiều người nhận từ danh sách thả xuống.
- 4 Nhập tiêu đề email và nội dung thư, rồi nhấn .

Cách trả lời thư email

- 1 Trong hộp thư email đến, tìm và nhấn vào thư mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn **Trả lời** hoặc **Trả lời tất cả**.
- 2 Nhập tin nhắn trả lời của bạn, sau đó nhấn .

Cách gửi chuyển tiếp email

- 1 Trong hộp thư email đến, hãy tìm và nhấn vào thư bạn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn **Chuyển tiếp**.
- 2 Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, sau đó chọn một hoặc nhiều người nhận từ danh sách thả xuống.
- 3 Nhập nội dung thư, sau đó nhấn .

Cách xem tập tin đính kèm thư email

- 1 Tìm và nhấn vào thư email có chứa tập tin đính kèm mà bạn muốn xem. Thư email có tập tin đính kèm được chỉ báo bằng .
- 2 Sau khi thư email mở ra, hãy nhấn **Tải**. Tập tin đính kèm sẽ bắt đầu tải về.
- 3 Sau khi tập tin đính kèm hoàn tất việc tải về, hãy nhấn **Xem**.

Cách lưu địa chỉ email của người gửi vào danh bạ

- 1 Tìm và nhấn vào tin nhắn trong hộp thư email đến.
- 2 Nhấn vào tên người gửi, sau đó nhấn **OK**.
- 3 Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn **Tạo liên lạc mới**.
- 4 Sửa thông tin của liên lạc nếu muốn, sau đó nhấn **Đã xong**.

Sắp xếp thư email

Cách sắp xếp email

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Email**.
- 3 Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản email, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải và chọn tài khoản chứa email bạn muốn sắp xếp. Nếu bạn muốn sắp xếp email trong tất cả các tài khoản email cùng một lúc, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải, sau đó nhấn **Hộp thư đến kết hợp**.
- 4 Nhấn , sau đó nhấn **Sắp xếp**.
- 5 Chọn một tùy chọn sắp xếp.

Cách tìm kiếm email

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Email**.
- 2 Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản email, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải và chọn tài khoản bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm trong tất cả các tài khoản email cùng một lúc, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải, sau đó nhấn **Hộp thư đến kết hợp**.
- 3 Nhấn .
- 4 Nhập văn bản tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn  trên bàn phím.
- 5 Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong một danh sách được sắp xếp theo ngày. Nhấn vào email bạn muốn mở.

Cách xem tất cả các thư mục cho một tài khoản email

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Email**.
- 2 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải, rồi chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
- 3 Trong tài khoản bạn muốn kiểm tra, chọn **Hiển thị tất cả thư mục**.

Cách xóa thư email

- Trong hộp thư email đến của bạn, hãy vuốt thư bạn muốn xóa sang phải.

Cách di chuyển email sang một thư mục khác

- 1 Trong hộp thư email đến của bạn, hãy vuốt thư bạn muốn di chuyển sang phải.
- 2 Nhấn **Di chuyển**, sau đó chọn một thư mục.

Cài đặt tài khoản email

Cách gỡ bỏ tài khoản email khỏi thiết bị

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Email**.
- 3 Bấm , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 4 Chọn tài khoản bạn muốn gỡ bỏ.
- 5 Nhấn **Xóa tài khoản > OK**.

Cách thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến


- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Email**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 4 Chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến.
- 5 Nhấn **Tần suất kiểm tra > Tần suất kiểm tra** và chọn một tùy chọn.

Cách cài trả lời tự động Không ở Văn phòng trong tài khoản Exchange Active Sync

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Email**.
- 2 Bấm , rồi nhấn **Cài đặt**.
- 3 Chọn tài khoản EAS (Exchange Active Sync) cho trường hợp bạn muốn cài tin nhắn trả lời tự động Không ở Văn phòng.
- 4 Nhấn **Vắng mặt ở văn phòng**.
- 5 Kéo thanh trượt bên cạnh **Vắng mặt ở văn phòng** sang bên phải để bật chức năng.
- 6 Nếu cần, đánh dấu vào hộp kiểm **Đặt khoảng thời gian** và cài khoảng thời gian để tự động trả lời.
- 7 Nhập tin nhắn Không ở Văn phòng của bạn trong ô nội dung văn bản.
- 8 Nhấn **OK** để xác nhận.

Gmail™

Nếu có tài khoản Google™, bạn có thể sử dụng ứng dụng Gmail™ để đọc và viết email.

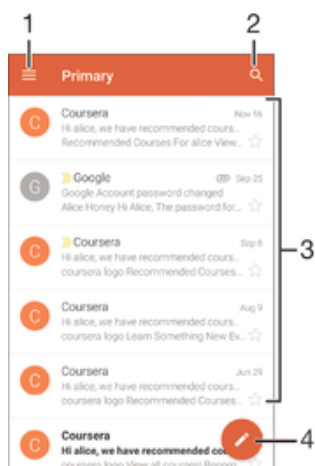

- 1 Xem danh sách tất cả các tài khoản Gmail và thư mục
- 2 Tìm kiếm email
- 3 Danh sách email
- 4 Viết email

Cách tìm hiểu thêm về Gmail™

- Khi màn hình ứng dụng Gmail mở, kéo cạnh trái của màn hình sang phải, rồi tìm và nhấn **Trợ giúp**.

Nhạc


Chuyển nhạc vào thiết bị của bạn

Có nhiều cách khác nhau để chuyển nhạc từ máy tính vào thiết bị của bạn:

- Kết nối thiết bị và máy tính bằng cáp USB, rồi kéo và thả tập tin nhạc trực tiếp vào ứng dụng quản lý tập tin trên máy tính. Hãy xem *Quản lý tập tin bằng máy tính* trên trang 134.
 - Nếu máy tính là một PC, bạn có thể sử dụng ứng dụng Media Go™ từ Sony và sắp xếp các tập tin nhạc của mình, tạo danh sách nhạc, đăng ký podcast và nhiều hoạt động khác. Để tìm hiểu thêm và tải về ứng dụng Media Go™, hãy truy cập <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Nếu máy tính là máy Mac® của Apple®, bạn có thể sử dụng ứng dụng Sony Bridge for Mac để chuyển các tập tin media từ iTunes sang thiết bị của bạn. Để tìm hiểu thêm và tải về Sony Bridge dành cho máy Mac, hãy truy cập www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin nhạc. Để biết thêm thông tin về các định dạng tập tin được hỗ trợ và việc sử dụng các tập tin MMS (âm thanh, hình ảnh và video), hãy tải về Bài viết hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support.


Nghe nhạc

Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc và sách nói yêu thích của bạn.

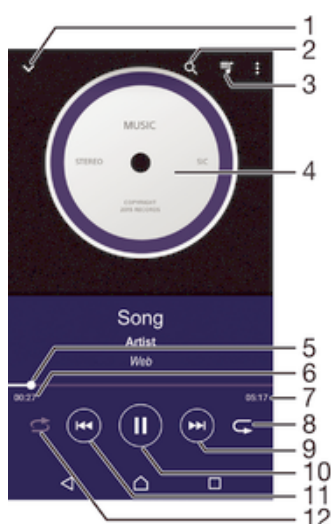

- 1 Truy cập vào màn hình chủ ứng dụng Nhạc
- 2 Tìm kiếm tất cả các bài hát được lưu vào thiết bị
- 3 Xem hàng đợi phát hiện tại
- 4 Ảnh bìa album (nếu có)
- 5 Dấu chỉ báo tiến trình – Kéo dấu chỉ báo hoặc nhấn dọc thanh để tua đi nhanh hoặc tua lùi
- 6 Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại
- 7 Tổng thời lượng của bài hát hiện tại
- 8 Lặp lại tất cả các bài hát trong hàng đợi phát hiện tại
- 9 Nhấn để đi tới bài hát tiếp theo trong hàng đợi phát
Chạm và giữ để tua đi nhanh trong bài hát hiện tại
- 10 Phát hoặc tạm ngừng bài hát
- 11 Nhấn để đi tới bài hát trước đó trong hàng đợi phát
Chạm và giữ để tua lùi trong bài hát hiện tại

Màn hình chủ Nhạc

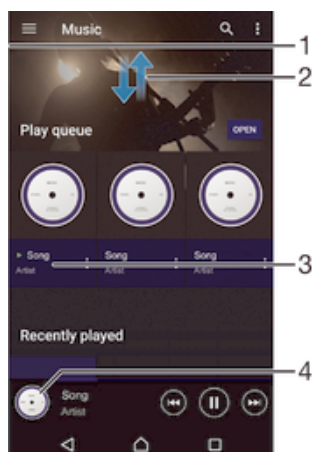

- 1 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Nhạc
- 2 Di chuyển lên hoặc xuống để xem nội dung
- 3 Phát bài hát bằng ứng dụng Nhạc
- 4 Trở về màn hình trình phát nhạc

Cách phát bài hát bằng ứng dụng Nhạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào .
 - 2 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải.
 - 3 Chọn một thể loại nhạc.
 - 4 Nhấn vào bài hát để phát.
- ! Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền. Xác nhận bạn có đủ các quyền cần thiết đối với tài liệu mà bạn dự định chia sẻ.

Cách tìm thông tin liên quan đến bài hát trực tuyến

- Khi đang phát bài hát trong ứng dụng Nhạc, nhấn vào ảnh bìa Album rồi nhấn vào **Thông tin bổ sung về bài này**.
- 💡 Nguồn trực tuyến liên quan tới bài hát có thể bao gồm các video trên YouTube™, lời bài hát và thông tin nghệ sĩ trên Wikipedia.

Cách sửa thông tin nhạc

- 1 Từ ứng dụng Nhạc, nhấn vào ảnh bìa Album rồi nhấn vào **Sửa thông tin bản nhạc**.
- 2 Chỉnh sửa thông tin như mong muốn.
- 3 Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào **Lưu**.

Cách điều chỉnh âm lượng

- Bấm phím âm lượng.

Cách thu nhỏ ứng dụng Nhạc


- Khi đang phát bài hát, nhấn  để truy cập Màn hình chủ. Ứng dụng Nhạc sẽ tiếp tục phát ngầm.

Cách mở ứng dụng Nhạc khi đang phát ở chế độ nền

- 1 Trong khi đang phát bài hát ở chế độ nền, hãy nhấn  để mở cửa sổ các ứng dụng vừa mới sử dụng.
- 2 Nhấn vào ứng dụng Nhạc.

Menu màn hình chủ Nhạc

Menu màn hình chủ Nhạc cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về tất cả các bài hát trên thiết bị. Từ đây, bạn có thể quản lý album và danh sách phát, cũng như sắp xếp nhạc theo tâm trạng và nhịp điệu bằng kênh SensMe™.

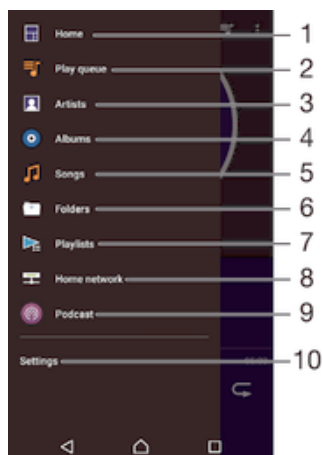

- 1 Trở lại màn hình chủ Nhạc
- 2 Xem hàng đợi phát hiện tại
- 3 Duyệt tất cả các nghệ sĩ
- 4 Duyệt tất cả các album
- 5 Duyệt tất cả các bài hát
- 6 Duyệt thư viện nhạc của bạn và lọc theo nghệ sĩ, album hoặc tên bài hát
- 7 Duyệt tất cả các danh sách phát
- 8 Phát tập tin nhạc được chia sẻ trên thiết bị khác
- 9 Xem tất cả các tập tin đã đăng ký hoặc tải về trong Podcast
- 10 Mở menu cài đặt cho ứng dụng Nhạc

Cách mở menu màn hình chủ Nhạc

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 2 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải.

Cách trở về màn hình chủ Nhạc

- Khi menu màn hình chủ Nhạc đang mở, nhấn **Trang chủ**.
- Khi menu màn hình chủ Nhạc đang mở, nhấn vào màn hình phía bên phải của menu.

Cách cập nhật âm nhạc của bạn với thông tin mới nhất

- 1 Từ màn hình chủ ứng dụng Nhạc, hãy nhấn **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tải về thông tin nhạc > Bắt đầu**. Thiết bị của bạn sẽ tìm kiếm trực tuyến và tải về các ảnh bìa album và thông tin về bài hát mới nhất hiện có cho âm nhạc của bạn.

Cách xóa bài hát

- 1 Từ trình đơn màn hình chính Nhạc, duyệt tới bài hát mà bạn muốn xóa.
- 2 Chạm và giữ tựa đề bài hát, sau đó nhấn **Xóa** trong danh sách hiển thị.
- 3 Nhấn **Xóa** lần nữa để xác nhận.

Danh sách nhạc

Trên màn hình chủ Nhạc, bạn có thể tạo các danh sách nhạc của riêng mình từ âm nhạc được lưu trên thiết bị của bạn.

Cách tạo danh sách nhạc của riêng bạn

- 1 Từ màn hình chủ Nhạc, chạm và giữ tên của album hoặc bài hát mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc.
 - 2 Trong menu mở ra, nhấn **Thêm vào danh sách phát > Tạo danh sách nhạc mới**.
 - 3 Nhập tên cho danh sách nhạc và nhấn **OK**.
- 💡 Bạn cũng có thể nhấn vào ảnh bìa album rồi nhấn **Thêm vào danh sách phát** để tạo danh sách nhạc mới.

Cách phát danh sách nhạc của riêng bạn

- 1 Mở menu màn hình chủ Nhạc, sau đó nhấn **Danh sách nhạc**.
- 2 Trong **Danh sách nhạc**, chọn danh sách nhạc mà bạn muốn mở.
- 3 Nếu bạn muốn phát tất cả các bài hát, hãy nhấn **Phát ngay lập tức**.

Cách thêm bài hát vào danh sách nhạc

- 1 Từ màn hình chủ Nhạc, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc.
- 2 Chạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn **Thêm vào danh sách phát**.
- 3 Nhấn vào tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm album hoặc bài hát đó vào. Album hoặc bài hát đã được thêm vào danh sách nhạc.

Cách xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc

- 1 Trong danh sách nhạc, chạm và giữ phần tựa đề của bài hát bạn muốn xóa.
 - 2 Nhấn **Xóa khỏi danh sách nhạc**.
- ⚠️ Bạn không thể xóa bài hát được lưu trong thẻ nhớ hoặc trong bộ nhớ trong của thiết bị.

Cách xóa danh sách nhạc

- 1 Mở menu màn hình chủ Nhạc, sau đó nhấn **Danh sách nhạc**.
 - 2 Chạm và giữ danh sách nhạc mà bạn muốn xóa.
 - 3 Nhấn **Xóa**.
 - 4 Nhấn **Xóa** lần nữa để xác nhận.
- ⚠️ Bạn không thể xóa các danh sách nhạc thông minh.

Chia sẻ nhạc

Cách chia sẻ bài hát

- 1 Từ màn hình chủ Nhạc, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn chia sẻ.
 - 2 Chạm và giữ tiêu đề bài hát, sau đó nhấn **Chia sẻ**.
 - 3 Chọn ứng dụng từ danh sách, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- 💡 Bạn cũng có thể chia sẻ các album và danh sách nhạc theo cách tương tự.

Cải thiện âm thanh

Cách cải thiện chất lượng âm thanh bằng Bộ chỉnh âm

- 1 Mở menu màn hình chủ ứng dụng Nhạc, rồi nhấn **Cài đặt > Cài đặt âm thanh > Hiệu ứng âm thanh > Bộ chỉnh âm**.
- 2 Để điều chỉnh âm thanh bằng tay, hãy kéo các nút dải băng tần lên hoặc xuống. Để tự động điều chỉnh âm thanh, nhấn  và chọn một kiểu nghe.

Cách bật tính năng âm thanh nổi Surround

- 1 Mở menu màn hình chủ ứng dụng Nhạc, rồi nhấn **Cài đặt** > **Cài đặt âm thanh** > **Hiệu ứng âm thanh** > **Âm thanh vòng (VPT)**.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn một cài đặt, rồi nhấn **OK** để xác nhận.

Trình hiển thị

Trình hiển thị sẽ thêm các hiệu ứng hình ảnh vào các bài hát khi phát. Các hiệu ứng cho từng bài hát sẽ dựa trên đặc điểm của loại nhạc đó. Chúng sẽ thay đổi, ví dụ như để đáp ứng lại những thay đổi về độ lớn, nhịp điệu và mức tần số của bài nhạc đó. Bạn cũng có thể thay đổi chủ đề hình nền.

Cách bật Trình hiển thị

- 1 Trong ứng dụng Nhạc, nhấn **:**.
 - 2 Nhấn **Trình hiển thị**.
- 💡 Nhấn vào màn hình để chuyển sang kiểu xem toàn màn hình.

Cách thay đổi chủ đề nền

- 1 Trong ứng dụng Nhạc, nhấn **:**, sau đó nhấn **Trình hiển thị**.
- 2 Nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.
- 3 Nhấn **:** > **Chủ đề**, rồi chọn một chủ đề.

Nhận dạng nhạc bằng TrackID™

Sử dụng dịch vụ nhận dạng nhạc TrackID™ để xác định một bài hát mà bạn đang nghe xung quanh mình. Chỉ cần ghi âm một đoạn ngắn của bài hát và bạn sẽ có được thông tin về ca sĩ, tựa đề và album trong vòng vài giây. Bạn có thể mua bài hát được TrackID™ nhận dạng và có thể xem các biểu đồ TrackID™ để biết người dùng TrackID™ trên toàn cầu đang tìm kiếm những gì. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng TrackID™ trong khu vực yên tĩnh.



- 1 Xem tùy chọn TrackID™
- 2 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ TrackID™
- 3 Xác định bản nhạc bạn đang nghe

- ! Ứng dụng TrackID™ và dịch vụ TrackID™ không được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia/khu vực, hoặc bởi mọi hệ thống mạng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tại tất cả mọi vùng.

Cách nhận dạng nhạc bằng công nghệ TrackID™


- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **TrackID™**, rồi đưa thiết bị của bạn về phía nguồn phát nhạc.
 - 3 Nhấn . Nếu bài hát được nhận dạng bằng dịch vụ TrackID™, kết quả sẽ hiển thị trên màn hình.
- 💡 Để quay lại màn hình khởi động **TrackID™**, nhấn .

Cách xem thông tin nghệ sĩ của bài hát

- Sau khi bài hát đã được ứng dụng **TrackID™** nhận dạng, nhấn **TT nghệ sĩ**.

Menu màn hình chính TrackID™

Menu màn hình chính TrackID™ cung cấp cho bạn tổng quan về các bài hát mà bạn đã ghi lại và nhận dạng bằng dịch vụ TrackID™. Từ đây, bạn cũng có thể xem các bài hát của mình dựa trên bảng xếp hạng nhạc hiện thời và lịch sử tìm kiếm.

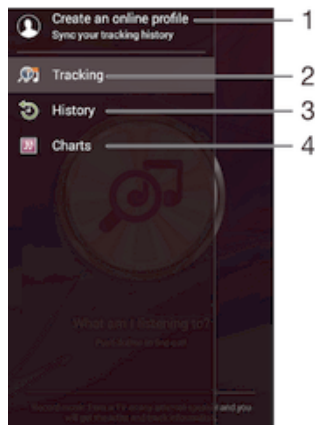

- 1 Tạo hồ sơ TrackID™ trực tuyến
- 2 Mở ứng dụng TrackID™
- 3 Xem lịch sử kết quả tìm kiếm
- 4 Xem các bảng xếp hạng nhạc hiện thời


Cách xóa bài hát khỏi lịch sử bản nhạc

- 1 Mở ứng dụng **TrackID™** rồi nhấn **Lịch sử**.
- 2 Chạm và giữ tên của bài hát mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn **Xóa**.

Đài FM

Nghe đài

Đài FM trong thiết bị của bạn hoạt động giống như bất kỳ đài FM nào. Ví dụ: bạn có thể duyệt và nghe kênh đài FM và lưu chúng làm kênh yêu thích. Bạn phải kết nối bộ tai nghe hoặc tai nghe có dây vào thiết bị trước khi có thể sử dụng đài. Điều này là do bộ tai nghe hoặc tai nghe có vai trò làm ăng-ten. Sau khi một trong các thiết bị này được kết nối, bạn có thể chuyển đổi âm thanh sang loa, nếu muốn.

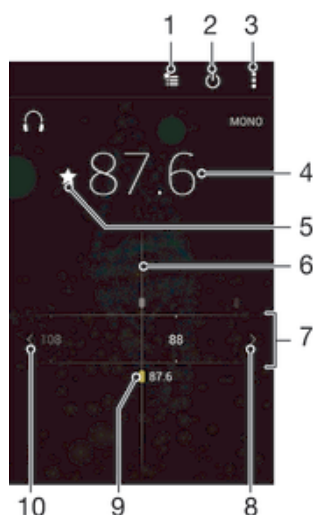

- 1 Danh sách yêu thích
- 2 Phím bật/tắt radio
- 3 Xem các tùy chọn menu
- 4 Tần số đã chỉnh
- 5 Lưu hoặc xóa kênh khỏi mục yêu thích
- 6 Núm chỉnh dò sóng
- 7 Dải tần số – kéo sang trái hoặc sang phải để chuyển giữa các kênh
- 8 Di chuyển lên dải tần số để tìm kênh
- 9 Kênh yêu thích đã lưu
- 10 Di chuyển xuống dải tần số để tìm kênh

Cách nghe đài FM

- 1 Kết nối tai nghe hoặc bộ tai nghe vào thiết bị của bạn.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn
 - 3 Tìm và nhấn **Đài FM** . Các kênh có sẵn sẽ hiển thị khi bạn di chuyển qua các dải tần số.
- ! Khi bạn khởi động đài FM, các kênh có sẵn sẽ xuất hiện tự động. Nếu kênh có thông tin RDS, kênh đó sẽ xuất hiện vài giây sau khi bạn bắt đầu nghe kênh đó.

Cách di chuyển giữa các kênh radio

- Kéo dải băng tần sang trái hoặc phải.

Cách khởi động tìm kiếm mới các kênh radio

- 1 Khi đài FM đang mở, bấm
- 2 Nhấn **Tìm kiếm kênh**. Đài radio sẽ quét toàn bộ dải tần số, và hiển thị tất cả các kênh sử dụng được.

Cách chuyển đổi âm radio sang loa nghe

- 1 Khi đài FM đang mở, bấm .
 - 2 Nhấn **Phát qua loa**.
-  Để chuyển đổi âm thanh trở lại tai nghe có dây hoặc tai nghe, bấm  và nhấn **Phát qua tai nghe**.

Cách nhận dạng một bài hát trên đài FM bằng TrackID™

- 1 Trong khi bài hát đang phát trên đài FM của thiết bị, nhấn vào  sau đó chọn **TrackID™**.
 - 2 Dấu chỉ báo tiến trình sẽ xuất hiện trong khi ứng dụng TrackID™ lấy mẫu bài hát đó. Nếu nhận dạng thành công, bạn sẽ được xem kết quả hoặc một danh sách các kết quả có thể phù hợp.
 - 3 Nhấn  để quay lại Đài FM.
-  Ứng dụng TrackID™ và dịch vụ TrackID™ không được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia/khu vực, hoặc bởi mọi hệ thống mạng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tại tất cả mọi vùng.

Kênh radio yêu thích

Cách lưu một kênh làm mục yêu thích

- 1 Khi đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn lưu làm mục yêu thích.
- 2 Nhấn .
- 3 Nhập tên và chọn một màu cho kênh đó, sau đó bấm **Lưu**.

Cách nghe kênh radio yêu thích

- 1 Nhấn .
- 2 Chọn một tùy chọn.

Cách xóa kênh khỏi mục yêu thích

- 1 Khi đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn xóa.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Xóa**.

Cài đặt âm thanh

Cách chuyển đổi giữa chế độ âm thanh mono và âm thanh nổi

- 1 Khi đài FM đang mở, bấm .
- 2 Nhấn **Bật âm thanh nổi**.
- 3 Để quay trở lại nghe đài radio ở chế độ âm thanh nổi, bấm  và nhấn **Bắt buộc âm đơn sắc**.

Cách chọn vùng radio


- 1 Khi đài FM đang mở, bấm .
- 2 Nhấn **Đặt vùng radio**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

Cách điều chỉnh Trình hiển thị

- 1 Khi đang mở radio, nhấn .
- 2 Nhấn **Bộ trực quan**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

Camera

Chụp ảnh và quay video

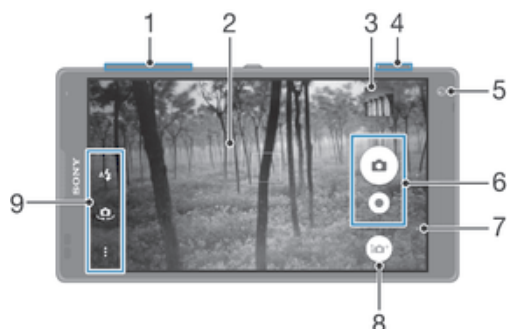

- | | |
|---|--|
| 1 | Phóng to hoặc thu nhỏ |
| 2 | Màn hình chính của camera |
| 3 | Xem hình ảnh và video |
| 4 | Phím camera – Kích hoạt camera/Chụp ảnh/Quay video |
| 5 | Camera trước |
| 6 | Chụp ảnh hoặc ghi lại các đoạn video clip |
| 7 | Quay lại một bước hoặc thoát khỏi camera |
| 8 | Biểu tượng cài đặt chế độ chụp |
| 9 | Biểu tượng cài đặt camera và biểu tượng phím tắt |

Cách chụp ảnh từ màn hình khóa

- 1 Để kích hoạt màn hình, hãy bấm nhanh vào phím nguồn.
- 2 Để kích hoạt camera, hãy chạm và giữ vào biểu tượng camera. sau đó kéo biểu tượng sang trái.
- 3 Sau khi camera mở ra, nhấn

Cách chụp ảnh bằng phím camera

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Bấm phím camera xuống hết mức.

Cách chụp ảnh bằng cách nhấn vào nút camera ảo

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Chĩa camera về phía đối tượng.
- 3 Nhấn vào nút camera trên màn hình . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Cách sử dụng camera trước để tự chụp chân dung

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Nhấn
- 3 Để chụp ảnh, bấm phím camera. Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Cách sử dụng đèn flash chụp ảnh tĩnh

- 1 Khi camera mở, nhấn
- 2 Chọn thông số cài đặt đèn flash theo ý muốn.
- 3 Chụp ảnh.

Cách sử dụng chức năng phóng to thu nhỏ

- Khi camera đang mở, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.
- Khi camera đang mở, hãy kéo chạm vào hoặc bung ra trên màn hình camera.

Cách quay video bằng phím camera

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Nhấn  và chọn .
- 3 Nếu không chọn máy quay phim, bấm .
- 4 Để bắt đầu quay video, bấm phím camera.
- 5 Để ngừng quay phim, bấm phím camera một lần nữa.

Cách quay video

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Chĩa camera về phía đối tượng.
- 3 Để bắt đầu quay, nhấn .
- 4 Để tạm dừng khi đang quay video, nhấn . Để tiếp tục quay, nhấn .
- 5 Để dừng quay, nhấn .

Cách chụp ảnh khi đang quay video

- Để chụp ảnh khi đang quay video, nhấn . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Cách xem ảnh chụp và video

- 1 Kích hoạt camera, sau đó nhấn vào hình nhỏ để mở ảnh chụp hoặc video.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để xem các ảnh chụp và video.

Cách xoá ảnh chụp hoặc video đã quay

- 1 Duyệt tới ảnh chụp hoặc video bạn muốn xoá.
- 2 Nhấn vào màn hình để làm  xuất hiện.
- 3 Nhấn .
- 4 Nhấn **Xoá** để xác nhận.

Dò tìm khuôn mặt

Bạn có thể sử dụng chức năng dò tìm khuôn mặt để đưa khuôn mặt lệch tâm vào đúng tiêu cự. Camera sẽ tự động dò tìm tối đa năm khuôn mặt, được chỉ báo bằng các khung màu trắng. Khung màu cho biết khuôn mặt nào đã được chọn để lấy tiêu cự. Tiêu cự được cài cho khuôn mặt gần với camera nhất. Bạn cũng có thể nhấn vào một trong các khung để chọn khuôn mặt sẽ được lấy nét.

Cách bật tính năng dò tìm khuôn mặt

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Nhấn , sau đó chọn .
- 3 Nhấn , sau đó nhấn .
- 4 Nhấn **Chế độ lấy nét > Nhận diện khuôn mặt**.

Cách chụp hình bằng tính năng dò tìm khuôn mặt

- 1 Khi camera đang mở và **Nhận diện khuôn mặt** được bật, hãy hướng camera về phía đối tượng của bạn. Có thể nhận dạng đến 5 khuôn mặt và mỗi khuôn mặt đều được đóng khung hình.
- 2 Nhấn phím camera xuống một nửa. Khung màu thể hiện khuôn mặt đang được lấy nét.
- 3 Để chụp ảnh, nhấn phím camera xuống hoàn toàn.

Sử dụng Smile Shutter™ để ghi hình khuôn mặt đang cười

Sử dụng công nghệ nhận diện nụ cười Smile Shutter™ để chụp khuôn mặt ngay khi vừa cười. Camera sẽ dò tìm tối đa năm khuôn mặt và chọn một khuôn mặt để dò tìm

nụ cười và lấy tiêu cự tự động. Khi khuôn mặt được chọn mỉm cười, camera sẽ tự động chụp ảnh.

Cách bật Smile Shutter™

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn .
- 3 Nhấn **Chụp nụ cười** và chọn mức độ nụ cười.

Cách chụp hình bằng Smile Shutter™

- 1 Khi camera đang mở và tính năng Smile Shutter™ (Nhận diện nụ cười) đang được bật, hãy hướng camera về phía đối tượng của bạn. Camera sẽ tự chọn khuôn mặt để lấy nét.
- 2 Khuôn mặt được chọn sẽ xuất hiện bên trong một khung màu và máy sẽ tự động chụp ảnh.
- 3 Nếu không nhận dạng được nụ cười, hãy bấm phím camera xuống hết cỡ để chụp ảnh một cách thủ công.

Thêm vị trí địa lý cho ảnh chụp của bạn

Bật tính năng thêm thẻ địa lý để thêm vị trí địa lý gần đúng (thẻ địa lý) cho ảnh khi bạn chụp. Vị trí địa lý được xác định bằng mạng không dây (mạng di động hoặc mạng Wi-Fi®) hoặc công nghệ GPS.

Khi  xuất hiện trên màn hình camera, tính năng thêm thẻ địa lý được bật nhưng vị trí địa lý chưa được tìm thấy. Khi  xuất hiện, tính năng thêm thẻ địa lý được bật và vị trí địa lý khả dụng, vì vậy ảnh chụp của bạn có thể được thêm thẻ địa lý. Khi không có biểu tượng nào trong số hai biểu tượng này xuất hiện, tính năng thêm thẻ địa lý bị tắt.

Cách bật tính năng gắn thẻ địa lý

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Nhấn **Cài đặt > Vị trí**.
- 3 Nhấn vào công tắc bật-tắt.
- 4 Kích hoạt camera.
- 5 Nhấn , sau đó nhấn .
- 6 Kéo thanh trượt bên cạnh **Gắn thẻ địa lý** sang phải.

Cài đặt camera chung

Tổng quan về cài đặt chế độ chụp

-  **Tự động cao cấp**
Tối ưu hóa cài đặt của bạn cho phù hợp với bất cứ cảnh chụp nào.
-  **Thủ công**
Điều chỉnh thủ công cài đặt camera.
-  **Sound Photo**
Chụp ảnh kèm theo âm thanh nền.
-  **Hiệu ứng sáng tạo**
Áp dụng hiệu ứng cho ảnh hoặc video.
-  **Quét Toàn cảnh**
Sử dụng cài đặt này để chụp ảnh góc rộng và toàn cảnh.

Tự động cao cấp

Chế độ Tự động cao cấp phát hiện các điều kiện bạn đang chụp ảnh và tự động điều chỉnh các cài đặt để bảo đảm bạn chụp được bức ảnh đẹp nhất.

-  Độ phân giải cao nhất được chế độ Tự động cao cấp hỗ trợ là 8 MP. Nếu bạn muốn chụp ảnh với độ phân giải cao hơn, hãy sử dụng chế độ **Thủ công**.

Chế độ Thủ công

Sử dụng chế độ Thủ công khi bạn muốn điều chỉnh cài đặt camera theo cách thủ công để chụp ảnh và quay video.

Hiệu ứng sáng tạo

Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng khác nhau trên ảnh hoặc video. Ví dụ: bạn có thể thêm hiệu ứng Hoài cổ để làm cho ảnh trông cũ hơn hoặc hiệu ứng Phác thảo để có hình ảnh thú vị hơn.

Sweep Panorama

Bạn có thể chụp các ảnh góc rộng và ảnh toàn cảnh theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng bằng một chuyển động bấm và quét thật dễ dàng.

Cách chụp ảnh toàn cảnh

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Nhấn , sau đó chọn .
- 3 Để chọn một hướng chụp, hãy nhấn .
- 4 Bấm phím camera và di chuyển camera từ từ và ổn định đến hướng di chuyển được chỉ báo trên màn hình.

Tải về các ứng dụng camera

Bạn có thể tải về các ứng dụng camera miễn phí hoặc có phí từ Google Play™ hoặc các nguồn khác. Trước khi bắt đầu tải về, hãy đảm bảo rằng bạn đã có kết nối Internet đang hoạt động, tốt nhất là qua Wi-Fi® nhằm hạn chế chi phí lưu lượng dữ liệu.

Cách tải về các ứng dụng camera

- 1 Mở ứng dụng camera.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **CÓ THỂ TẢI XUỐNG**.
- 3 Chọn ứng dụng mà bạn muốn tải về, và làm theo các hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Khởi chạy nhanh

Sử dụng cài đặt Khởi chạy nhanh để khởi chạy camera khi màn hình bị khóa.

Chỉ khởi chạy

Khi cài đặt này được kích hoạt, bạn có thể khởi chạy camera khi màn hình bị khóa, bằng cách bấm và giữ phím camera.

Khởi chạy và chụp

Khi cài đặt này được kích hoạt, bạn có thể khởi chạy camera và chụp ảnh tự động khi màn hình bị khóa, bằng cách bấm và giữ phím camera.

Khởi chạy và quay phim

Khi cài đặt này được kích hoạt, bạn có thể khởi chạy camera và bắt đầu quay video khi màn hình bị khóa, bằng cách bấm và giữ phím camera.

Tắt

Gắn thẻ địa lý

Thêm nhãn vào ảnh chụp với các chi tiết về nơi bạn chụp.

Chế độ chụp cảm ứng

Xác định vùng lấy nét, sau đó dùng ngón tay chạm vào màn hình camera. Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Âm thanh

Chọn để bật hoặc tắt âm bấm máy.

Lưu trữ dữ liệu

Bạn có thể chọn lưu các dữ liệu của mình vào một thẻ SD có thể tháo lắp hoặc bộ nhớ trong của thiết bị.

Bộ nhớ trong

Ảnh chụp và video được lưu lại trên bộ nhớ thiết bị.

Thẻ SD

Ảnh chụp và video được lưu lại trên thẻ nhớ SD.

Cân bằng trắng

Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ chụp **Thủ công**, có tác dụng điều chỉnh độ cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng. Mục này cũng cho phép bạn điều chỉnh thủ công độ phơi sáng trong phạm vi -2,0 EV đến +2,0 EV. Chẳng hạn, bạn có thể tăng độ sáng của hình ảnh hoặc giảm độ phơi sáng tổng thể, bằng cách nhấn vào các nút điều khiển cộng hoặc trừ tương ứng khi biểu tượng cài đặt cân bằng trắng  được hiển thị.



Tự động

Điều chỉnh tự động độ cân bằng màu cho phù hợp với các điều kiện ánh sáng.



Sáng chói

Điều chỉnh độ cân bằng màu cho điều kiện ánh sáng ấm, chẳng hạn như dưới bóng đèn.



Huỳnh quang

Điều chỉnh độ cân bằng màu cho ánh đèn huỳnh quang.



Ánh sáng ngày

Điều chỉnh độ cân bằng màu cho điều kiện ngoài trời nắng.



Trời nhiều mây

Điều chỉnh độ cân bằng màu cho trời nhiều mây.

Cài đặt chụp ảnh tĩnh

Cách điều chỉnh cài đặt chụp ảnh tĩnh

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Để hiển thị tất cả cài đặt, nhấn .
- 3 Chọn cài đặt mà bạn muốn điều chỉnh, sau đó sửa như mong muốn.

Tổng quan về cài đặt chụp ảnh tĩnh

Độ phân giải

Chọn một trong những độ phân giải và tỷ lệ khung hình trước khi chụp ảnh. Ảnh có độ phân giải cao hơn sẽ chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ hơn.

13MP

4128×3096(4:3)

Độ phân giải 13 megapixel với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình không phải màn ảnh rộng hoặc in ở độ phân giải cao.

9MP

3920×2204(16:9)

Độ phân giải 9 megapixel với tỷ lệ khung hình 16:9. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh rộng.

5MP

2592×1944(4:3)

Độ phân giải 5 megapixel với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình không phải màn ảnh rộng hoặc in ở độ phân giải cao.

2MP

1920×1080(16:9)

Độ phân giải 2 megapixel với tỷ lệ khung hình 16:9. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh rộng.

! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ chụp **Thủ công**.

Chụp tự động

Với chế độ chụp tự động, bạn có thể chụp ảnh mà không cần cầm thiết bị. Sử dụng chức năng này để tự chụp chân dung hoặc chụp ảnh nhóm để mọi người đều có mặt trong ảnh. Bạn cũng có thể dùng chế độ chụp tự động để tránh rung camera khi chụp ảnh.

Bật (10 giây)

Đặt thời gian trễ là 10 giây, tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi chụp ảnh.

Bật (2 giây)

Đặt thời gian trễ là 2 giây, tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi chụp ảnh.

Bật (0,5 giây)

Đặt thời gian trễ là nửa giây, tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi chụp ảnh.

Tắt

Ảnh được chụp ngay khi bạn nhấn vào màn hình camera.

Smile Shutter™

Sử dụng chức năng nhận diện nụ cười Smile Shutter™ để xác định kiểu nụ cười nào camera sẽ phản ứng lại trước khi chụp ảnh.

Chế độ lấy nét

Chức năng lấy nét sẽ kiểm soát phần nào của bức ảnh cần phải sắc nét. Khi bật lấy nét liên tục, camera sẽ tiếp tục điều chỉnh tiêu cự sao cho vùng bên trong khung tiêu cự màu vàng luôn sắc nét.

Tự động lấy nét đơn

Camera sẽ tự động lấy nét trên đối tượng đã chọn. Tự động lấy nét liên tục đang bật. Chạm và giữ màn hình camera cho đến khi khung lấy nét màu vàng chuyển sang màu xanh dương, chỉ báo rằng đã lấy được tiêu cự. Ảnh được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Tự động lấy nét đa điểm

Tiêu cự được đặt tự động trên một vài vùng của hình ảnh. Chạm và giữ màn hình camera cho đến khi khung lấy nét màu vàng chuyển sang màu xanh dương, chỉ báo rằng đã lấy được tiêu cự. Ảnh được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra. Chức năng tự động lấy nét liên tục đã bị tắt.

Nhận diện khuôn mặt

Camera sẽ tự động dò tìm tối đa năm khuôn mặt người, được chỉ báo bằng các khung hình trên màn hình. Camera sẽ tự động lấy nét ở khuôn mặt gần nhất. Bạn cũng có thể chọn khuôn mặt nào để lấy nét bằng cách nhấn vào khuôn mặt đó trên màn hình. Khi bạn nhấn vào màn hình camera, khung màu xanh dương sẽ hiển thị khuôn mặt được chọn và được lấy nét. Không thể sử dụng chức năng dò tìm khuôn mặt cho tất cả các loại cảnh chụp. Tự động lấy nét liên tục đang bật.

Lấy nét cảm ứng

Chạm vào một vùng cụ thể trên màn hình camera để đặt vùng lấy nét. Chức năng tự động lấy nét liên tục đã bị tắt. Chạm và giữ màn hình camera cho đến khi khung lấy nét màu vàng chuyển sang màu xanh dương, chỉ báo rằng đã lấy được tiêu cự. Ảnh được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Dò tìm đối tượng

Khi bạn chọn đối tượng bằng cách chạm vào đối tượng đó trong kính ngắm, camera sẽ theo dõi đối tượng đó cho bạn.

! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh **Thủ công**.

HDR

Sử dụng cài đặt HDR (Dải Động Cao) để chụp ảnh khi ánh sáng nền mạnh hoặc trong điều kiện độ tương phản sắc nét. HDR sẽ bù vào việc mất chi tiết của ảnh và tạo ra hình ảnh thể hiện cả vùng tối lẫn vùng sáng.

! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh **Thủ công**.

ISO

Bạn có thể giảm độ mờ ảnh do điều kiện bóng tối hoặc đối tượng chuyển động, bằng cách tăng độ nhạy ISO. Đồng thời, nếu muốn chụp ảnh sáng trong điều kiện bóng tối, bạn có thể đặt độ nhạy ISO lên giá trị cao hơn.

Tự động

Đặt độ nhạy ISO tự động.

100

Đặt độ nhạy ISO thành 100.

200

Đặt độ nhạy ISO thành 200.

400

Đặt độ nhạy ISO thành 400.

800

Đặt độ nhạy ISO thành 800.

1600

Đặt độ nhạy ISO thành 1600.

- ! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ chụp **Thủ công**.

Đo sáng

Chức năng này tự động xác định độ phơi sáng cân bằng tối ưu bằng cách đo lượng ánh sáng đi vào hình ảnh bạn muốn chụp.

Trung tâm

Điều chỉnh phơi sáng vào giữa hình ảnh.

Trung bình

Tính toán độ phơi sáng dựa trên lượng ánh sáng đi vào toàn bộ hình ảnh.

Điểm

Điều chỉnh độ phơi sáng ở từng phần rất nhỏ của hình ảnh bạn muốn chụp.

- ! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh **Thủ công**.

Chống rung tay

Khi chụp ảnh, khó có thể giữ chắc thiết bị. Chức năng chống rung tay giúp bạn cân bằng những chuyển động nhỏ của tay.

- ! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh **Thủ công**.

Xem trước

Bạn có thể chọn xem trước ảnh chụp hoặc video chỉ sau khi bạn chụp hoặc quay.

Không giới hạn

Hình xem trước ảnh chụp hoặc video xuất hiện sau khi bạn chụp hoặc quay.

5 giây

Hình xem trước ảnh chụp hoặc video xuất hiện trong 5 giây sau khi bạn chụp hoặc quay.

3 giây

Hình xem trước ảnh chụp hoặc video xuất hiện trong 3 giây sau khi bạn chụp hoặc quay.

Sửa

Ảnh chụp và video mở để sửa sau khi bạn chụp hoặc quay.

Tắt

Ảnh chụp hoặc video được lưu sau khi bạn chụp hoặc quay và không có hình xem trước nào xuất hiện.

Đèn flash

Dùng đèn flash để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc bị ngược sáng. Các tùy chọn sau đây sẽ khả dụng khi bạn nhấn vào biểu tượng đèn flash  trong màn hình camera:



Tự động

Camera tự động xác định xem điều kiện ánh sáng có cần đến đèn flash không.



Đèn flash hỗ trợ

Sử dụng cài đặt này khi nền sau sáng hơn chủ thể. Cài đặt này sẽ xóa các bóng sẫm không mong muốn.



Giảm mắt đỏ

Giảm màu đỏ của mắt khi chụp ảnh.



Tắt

Tắt đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh có thể tốt hơn mà không cần đèn flash, ngay cả khi điều kiện chiếu sáng kém. Để chụp ảnh có chất lượng tốt mà không dùng đèn flash, bạn cần phải giữ chắc tay. Sử dụng chế độ chụp tự động để tránh các ảnh chụp bị mờ.



Đèn pin

Đèn flash bật khi bạn chụp ảnh.

Lựa chọn cảnh

Sử dụng chức năng Lựa chọn cảnh để thiết lập nhanh camera cho các trường hợp thông thường bằng các cảnh được lập trình sẵn. Camera sẽ xác định một số cài đặt cho bạn để phù hợp với cảnh đã chọn, đảm bảo có được ảnh chụp đẹp nhất.



Tắt

Tính năng Lựa chọn cảnh đang tắt và có thể chụp ảnh thủ công.



Làm mịn da

Chụp ảnh các khuôn mặt bằng hiệu ứng cải thiện vẻ đẹp.



C. độ chụp mờ phông nền

Sử dụng để chụp các ảnh dựa theo hậu cảnh mờ.



Chống chuyển động nhòe

Sử dụng để giảm thiểu việc rung camera khi chụp cảnh hơi tối.



Phong cảnh

Sử dụng cho ảnh chụp phong cảnh. Camera lấy tiêu cự vào đối tượng ở xa.



Hiệu chỉnh ngược sáng HDR

Sử dụng để cải thiện các chi tiết ở những ảnh chụp có độ tương phản cao. Tính năng hiệu chỉnh đèn nền có sẵn trong máy sẽ phân tích hình ảnh và tự động điều chỉnh để mang lại cho bạn một ảnh chụp được chiếu sáng hoàn hảo.



Chân dung đêm

Sử dụng cho các ảnh chụp chân dung được chụp vào buổi tối hoặc trong môi trường ánh sáng yếu. Do thời gian phơi sáng lâu, camera phải được giữ tĩnh hoặc được đặt trên bề mặt ổn định.



Cảnh đêm

Sử dụng chế độ này khi chụp ảnh vào buổi tối hoặc trong môi trường ánh sáng yếu. Do thời gian phơi sáng lâu, camera phải được giữ tĩnh hoặc được đặt trên bề mặt ổn định.



Chụp phân cảnh

Sử dụng để chụp ảnh ánh sáng yếu bằng tay với độ nhiễu và mờ được giảm đi.



Độ nhạy sáng cao

Sử dụng để chụp ảnh không có flash trong điều kiện ánh sáng yếu. Giảm mờ.



Món ăn hấp dẫn

Sử dụng để chụp ảnh sắp xếp đồ ăn có màu sắc.



Vật nuôi

Sử dụng để chụp ảnh thú cưng của bạn. Giảm mờ và mắt đỏ.



Bãi biển

Sử dụng để chụp ảnh cảnh bờ biển hoặc hồ.



Tuyết

Sử dụng trong môi trường sáng để tránh ảnh chụp bị phơi sáng quá mức.



Tiệc

Sử dụng cho ảnh chụp trong nhà trong các môi trường có ánh sáng yếu. Chế độ này sẽ lấy các ánh sáng nền hay từ các ngọn nến. Do thời gian phơi sáng lâu, camera phải được giữ tĩnh hoặc được đặt trên bề mặt ổn định.



Thể thao

Sử dụng cho ảnh chụp các vật chuyển động nhanh. Thời gian phơi sáng ngắn sẽ giảm thiểu hiện tượng mờ ảnh do chuyển động.



Tài liệu

Sử dụng cho ảnh chụp văn bản hoặc bản vẽ. Giúp ảnh chụp có độ tương phản được tăng cường, sắc nét hơn.



Pháo hoa

Sử dụng để chụp ảnh pháo hoa vào thời điểm rực rỡ nhất.

! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp **Thủ công**.

Cài đặt máy quay phim

Cách điều chỉnh các cài đặt máy quay phim

- 1 Kích hoạt camera.
- 2 Nhấn vào , sau đó chọn .
- 3 Nếu máy quay phim không được chọn, hãy nhấn vào .
- 4 Để hiển thị tất cả cài đặt, hãy nhấn vào .
- 5 Chọn cài đặt bạn muốn điều chỉnh và thực hiện thay đổi.

Tổng quan về cài đặt máy quay phim

Độ phân giải video

Điều chỉnh độ phân giải video cho các định dạng khác nhau.

Full HD

1920×1080(16:9)

Định dạng Full HD (Độ phân giải cao đầy đủ) theo tỷ lệ hình ảnh là 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Định dạng HD (Độ phân giải Cao) với tỷ lệ hình ảnh 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Định dạng VGA với tỷ lệ hình ảnh 4:3.

MMS

Quay video phù hợp để gửi bằng tin nhắn MMS. Thời gian quay của định dạng video này bị giới hạn để tập tin video có thể vừa với tin nhắn MMS.

! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp **Thủ công**.

Chụp tự động

Với chế độ chụp tự động, bạn có thể quay video mà không cần cầm thiết bị. Sử dụng chế độ này để quay video nhóm, sao cho mọi người đều có mặt trong video. Bạn cũng có thể dùng chế độ chụp tự động để tránh rung camera khi quay video.

Bật (10 giây)

Đặt thời gian trễ là 10 giây, tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi máy bắt đầu quay video.

Bật (2 giây)

Đặt thời gian trễ là 2 giây, tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi máy bắt đầu quay video.

Bật (0,5 giây)

Đặt thời gian trễ là nửa giây, tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi máy bắt đầu quay video.

Tắt

Thiết bị sẽ bắt đầu quay video ngay khi bạn nhấn vào màn hình camera.

Smile Shutter™(video)

Sử dụng chức năng Smile Shutter™ để xác định kiểu nụ cười nào camera sẽ phản ứng lại trước khi quay video.

Chế độ lấy nét

Cài đặt lấy nét sẽ kiểm soát phần nào của video cần phải sắc nét. Khi bật tự động lấy nét liên tục, camera sẽ tiếp tục điều chỉnh tiêu cự sao cho vùng bên trong khung lấy nét màu trắng luôn sắc nét.

Tự động lấy nét đơn

Camera sẽ tự động lấy nét trên đối tượng đã chọn. Tự động lấy nét liên tục đang bật.

Nhận diện khuôn mặt

Camera sẽ tự động dò tìm tối đa năm khuôn mặt người, được chỉ báo bằng các khung hình trên màn hình. Camera sẽ tự động lấy nét ở khuôn mặt gần nhất. Bạn cũng có thể chọn khuôn mặt nào để lấy nét bằng cách nhấn vào khuôn mặt đó trên màn hình. Khi bạn nhấn vào màn hình camera, khung màu vàng sẽ hiển thị khuôn mặt được chọn và được lấy nét. Không thể sử dụng chức năng dò tìm khuôn mặt cho tất cả các loại cảnh chụp. Tự động lấy nét liên tục đang bật.

Dò tìm đối tượng

Khi bạn chọn đối tượng bằng cách chạm vào đối tượng đó trong kính ngắm, camera sẽ theo dõi đối tượng đó cho bạn.

- ! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh **Thủ công**.

Video HDR

Sử dụng cài đặt video HDR (Dải Động Cao) để quay video khi ánh sáng nền mạnh hoặc trong điều kiện độ tương phản sắc nét. Video HDR sẽ bù vào việc mất chi tiết của ảnh và tạo ra hình ảnh thể hiện cả vùng tối lẫn vùng sáng.

- ! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh **Thủ công**.

Đo sáng

Chức năng này tự động xác định độ phơi sáng cân bằng tối ưu bằng cách đo lượng ánh sáng đi vào hình ảnh bạn muốn chụp.

Trung tâm

Điều chỉnh phơi sáng vào giữa hình ảnh.

Trung bình

Tính toán độ phơi sáng dựa trên lượng ánh sáng đi vào toàn bộ hình ảnh.

Điểm

Điều chỉnh độ phơi sáng ở từng phần rất nhỏ của hình ảnh bạn muốn chụp.

- ! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh **Thủ công**.

Chống rung tay khi quay video

Khi quay video, khó có thể giữ chắc thiết bị. Chức năng chống rung tay giúp bạn cân bằng những chuyển động nhỏ của tay.

Micrô

Chọn xem có thu âm thanh xung quanh khi quay video hay không.

Xem trước

Bạn có thể chọn xem trước video ngay sau khi quay.

Bật

Phần xem trước của video xuất hiện sau khi bạn quay.

Sửa

Video mở để sửa sau khi bạn quay.

Tắt

Video được lưu sau khi bạn quay và phần xem trước không xuất hiện.

Đèn flash

Sử dụng đèn flash để quay video trong điều kiện ánh sáng kém hoặc khi ngược sáng. Biểu tượng đèn flash video  chỉ khả dụng trên màn hình máy quay phim. Lưu ý rằng đôi khi chất lượng video có thể tốt hơn mà không cần đèn chiếu, ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém.



Bật



Tắt

Lựa chọn cảnh

Sử dụng chức năng Lựa chọn cảnh để thiết lập nhanh camera cho các trường hợp thông thường bằng các cảnh video được lập trình sẵn. Camera sẽ xác định một số cài đặt cho bạn để phù hợp với cảnh đã chọn, đảm bảo đoạn phim video đẹp nhất có thể.

SCN Tắt

Tính năng Lựa chọn cảnh đang tắt và có thể quay các đoạn video thủ công.

**C.độ chụp mờ phong nền**

Sử dụng để quay video dựa theo các hậu cảnh mờ.

**Phong cảnh**

Sử dụng cho các video có khung hình ngang. Camera lấy tiêu cự vào đối tượng ở xa.

**Chế độ ban đêm**

Khi bật, độ nhạy sáng được tăng lên. Sử dụng trong môi trường chiếu sáng kém. Video các đối tượng chuyển động nhanh có thể bị mờ. Giữ chắc tay bạn hoặc sử dụng giá chống. Tắt chế độ chụp ban đêm khi điều kiện ánh sáng tốt để cải thiện chất lượng video.

**Bãi biển**

Sử dụng cho video cảnh bờ biển hoặc hồ.

**Tuyết**

Sử dụng trong môi trường sáng để tránh các video bị quá sáng.

**Thể thao**

Sử dụng cho video quay các vật chuyển động nhanh. Thời gian phơi sáng ngắn sẽ giảm thiểu hiện tượng mờ ảnh do chuyển động.

**Tiệc**

Sử dụng cho video trong nhà trong điều kiện ánh sáng yếu. Chế độ này sẽ lấy các ánh sáng nền hay từ các ngọn nến. Video các đối tượng chuyển động nhanh có thể bị mờ. Giữ chắc tay bạn hoặc sử dụng giá chống.

! Cài đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp **Thủ công**.

Ảnh chụp và video trong Album

Xem ảnh và video

Dùng ứng dụng Album để xem ảnh và phát video bạn đã chụp/quay bằng camera, hoặc để xem các nội dung tương tự bạn đã lưu vào thiết bị của mình. Tất cả ảnh và video sẽ được hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian.



- 1 Nhấn vào biểu tượng để mở menu màn hình chính của Album
- 2 Xem bản trình chiếu tất cả hình ảnh hoặc chỉ những ảnh bạn đã thêm vào mục yêu thích
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chính của Album
- 4 Phạm vi ngày của các mục trong nhóm hiện tại
- 5 Nhấn vào ảnh hoặc video để mở mục đó trên toàn màn hình
- 6 Di chuyển lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách xem ảnh và video

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào
 - 2 Tìm và nhấn vào **Album**.
 - 3 Nhấn vào một ảnh hoặc video mà bạn muốn xem. Nếu được nhắc, hãy nhấn vào > **Video** > **CHỈ MỘT LẦN**.
 - 4 Vuốt sang trái để xem ảnh hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem ảnh hoặc video trước.
- ! Nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng mà bạn đã chọn làm mặc định để luôn mở các video, hãy nhấn vào **Cài đặt** > **Ứng dụng** và vuốt qua thẻ **Tất cả**, sau đó chọn ứng dụng và nhấn vào **XOÁ CÁC MẶC ĐỊNH** trong **Khởi chạy theo mặc định**.
- 💡 Nếu hướng màn hình không tự động thay đổi khi bạn xoay ngang thiết bị, hãy nhấn **Xoay các nội dung của màn hình** trong **Cài đặt** > **Màn hình** > **Khi xoay thiết bị**.

Cách thay đổi kích thước hình nhỏ

- Khi xem hình nhỏ của ảnh chụp và video trong Album, hãy kéo hai ngón tay ra để phóng to hoặc chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách phóng to thu nhỏ ảnh chụp

- Khi bạn đang xem ảnh chụp, kéo bung hai ngón tay ra để phóng to, hoặc kéo chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách xem trình chiếu các ảnh chụp

- 1 Khi đang xem một ảnh chụp, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn **⋮** > **Trình chiếu** để bắt đầu phát toàn bộ các ảnh chụp trong album.
- 2 Nhấn vào ảnh chụp để kết thúc trình diễn slide.

Cách phát video

- 1 Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
- 2 Nhấn **▶**, sau đó nhấn **Video** > **CHỈ MỘT LẦN**.
- 3 Nếu không hiển thị các nút điều khiển phát lại nào thì hãy nhấn vào màn hình để hiển thị chúng. Để ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình một lần nữa.

Cách tạm ngừng video

- 1 Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.
- 2 Nhấn **⏸**.

Cách tua tới và tua lùi nhanh một đoạn video

- 1 Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.
- 2 Kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang trái để tua lùi hoặc sang phải để tua tới nhanh.

Cách điều chỉnh âm lượng của video

- Bấm phím âm lượng.

Chia sẻ và quản lý ảnh và video

Bạn có thể chia sẻ ảnh và video đã lưu trên thiết bị. Bạn cũng có thể quản lý chúng theo nhiều cách. Chẳng hạn, bạn có thể xử lý hàng loạt ảnh, xóa ảnh và liên kết chúng với liên lạc. Nếu bạn có rất nhiều ảnh được lưu trên thiết bị, tốt hơn là bạn nên thường xuyên chuyển chúng sang máy tính hoặc thiết bị lưu trữ bên ngoài để tránh tình trạng mất dữ liệu bất ngờ. Việc đó cũng tạo thêm dung lượng trên thiết bị. Hãy xem *Quản lý tập tin bằng máy tính* trên trang 134.

- ! Bạn không được sao chép, gửi hoặc truyền các mục được bảo vệ bản quyền. Ngoài ra, một số mục có thể không gửi được nếu kích cỡ tập tin quá lớn.

Cách chia sẻ ảnh chụp hoặc video

- 1 Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh chụp hoặc video mà bạn muốn chia sẻ.
- 2 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn **🔗**.
- 3 Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để chia sẻ ảnh chụp, sau đó làm theo các bước để gửi đi.

Cách sử dụng ảnh làm ảnh liên lạc

- 1 Khi bạn đang xem một ảnh chụp, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào **⋮** > **Dùng làm** > **Hình ảnh liên lạc**.
- 2 Chọn liên hệ, rồi sửa ảnh như ý muốn.
- 3 Nhấn vào **Hoàn thành**.

Cách sử dụng ảnh chụp làm hình nền

- 1 Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn **⋮** > **Dùng làm** > **Hình nền**.
- 2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách xoay ảnh chụp

- 1 Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn
- 2 Chọn **Xoay**. Ảnh chụp sẽ được lưu theo chiều mới.

Cách xoá ảnh chụp hoặc video

- 1 Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn
- 2 Nhấn **Xóa**.

Cách xử lý một loạt ảnh hoặc video trong Album

- 1 Khi xem các hình nhỏ của ảnh và video trong Album, chạm và giữ một mục cho đến khi mục đó được tô sáng.
- 2 Nhấn vào các mục bạn muốn xử lý để chọn chúng. Nếu bạn muốn chọn tất cả các mục, hãy nhấn vào , rồi nhấn vào **Chọn hết**.
- 3 Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để xử lý các mục đã chọn.

Phân tích ảnh có khuôn mặt trong Album

Bạn có thể phân tích ảnh bất kỳ có khuôn mặt người trên thiết bị của mình. Khi được bật, tính năng phân tích ảnh luôn duy trì và ảnh chụp mới sẽ được phân tích khi ảnh được thêm vào. Sau khi chạy phân tích, bạn có thể nhóm tất cả ảnh chụp cùng một người vào trong một thư mục.

Cách bật tính năng phân tích ảnh chụp

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn
- 2 Tìm và nhấn **Album**.
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn **Khuôn mặt**. Tất cả ảnh chụp trên thiết bị của bạn sẽ được phân tích và nhóm trong thư mục Khuôn mặt chưa đặt tên.

Cách đặt tên khuôn mặt

- 1 Trong ô **Khuôn mặt**, nhấn vào thư mục **Khuôn mặt chưa đặt tên**, sau đó duyệt đến thư mục **Các khuôn mặt khác** và chọn khuôn mặt mà bạn muốn đặt tên.
- 2 Nhấn **Thêm tên**.
- 3 Nhập tên rồi nhấn **Xong** > **Thêm người mới**.

Cách sửa tên của khuôn mặt

- 1 Khi đang xem khuôn mặt ở kiểu xem toàn màn hình, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn > **Chỉnh sửa thẻ tên**.
- 2 Nhấn **OK**.
- 3 Nhấn vào tên của khuôn mặt mà bạn muốn sửa.
- 4 Sửa tên rồi nhấn **Xong** > **Thêm người mới**.

Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

Bạn có thể sửa và áp dụng các hiệu ứng cho ảnh chụp gốc mà mình đã chụp bằng camera. Ví dụ: bạn có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng. Sau khi bạn lưu ảnh đã sửa, phiên bản gốc không thay đổi của ảnh chụp vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách sửa ảnh chụp

- Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn

Cách cắt ảnh

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn
- 2 Nếu được nhắc, hãy chọn **Trình sửa ảnh**.
- 3 Nhấn > **Xén**.
- 4 Nhấn **Xén** để chọn một tùy chọn.
- 5 Để điều chỉnh khung cắt, hãy chạm và giữ cạnh của khung cắt. Khi hình vuông ở các cạnh biến mất, hãy kéo vào trong hoặc ra ngoài để chỉnh lại kích cỡ khung đó.
- 6 Để chỉnh lại kích cỡ tất cả các cạnh của khung cắt cùng lúc, hãy chạm và giữ một trong bốn góc để làm các hình vuông ở các cạnh biến mất, sau đó kéo góc tương ứng.
- 7 Để di chuyển khung cắt đến một vùng khác trên ảnh, hãy chạm và giữ bên trong khung, sau đó kéo khung đến vị trí mong muốn.
- 8 Nhấn vào
- 9 Để lưu lại một bản sao của ảnh khi bạn cắt, hãy nhấn **Lưu**.

Cách áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho ảnh chụp

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn
- 2 Nếu được nhắc, hãy chọn **Trình sửa ảnh**.
- 3 Nhấn , sau đó chọn một tùy chọn.
- 4 Sửa ảnh chụp như mong muốn rồi nhấn **Lưu**.

Cách cải thiện ảnh chụp bằng cài đặt nâng cao

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn
- 2 Nếu được nhắc, hãy chọn **Trình sửa ảnh**.
- 3 Nhấn , sau đó chọn một tùy chọn.
- 4 Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, hãy nhấn **Lưu**.

Cách điều chỉnh cài đặt ánh sáng cho ảnh

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn
- 2 Nếu được nhắc, hãy chọn **Trình sửa ảnh**.
- 3 Nhấn , rồi chọn một tùy chọn và sửa như ý muốn.
- 4 Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, hãy nhấn **Lưu**.

Cách đặt mức bão hoà màu trong ảnh chụp

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn
- 2 Nếu được nhắc, hãy chọn **Trình sửa ảnh**.
- 3 Nhấn , sau đó chọn một tùy chọn.
- 4 Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, hãy nhấn **Lưu**.

Chỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình tạo phim (Movie Creator)

Bạn có thể chỉnh sửa video được quay bằng camera của bạn. Ví dụ như bạn có thể cắt video theo thời lượng mong muốn hoặc chỉnh tốc độ video. Sau khi bạn lưu video đã sửa, phiên bản gốc không thay đổi của video vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách cắt video

- 1 Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
- 2 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, rồi nhấn vào > **Cắt**.
- 3 Để di chuyển khung cắt tới phần khác của dòng thời gian, hãy chạm và giữ cạnh của khung cắt, rồi kéo tới vị trí mong muốn, sau đó nhấn vào **Áp dụng**.
- 4 Để lưu bản sao của video đã cắt, hãy nhấn vào **Lưu**.

Cách điều chỉnh tốc độ video

- 1 Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
- 2 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, rồi nhấn vào  > **Tốc độ**.
- 3 Chọn một tùy chọn, rồi chạm và giữ vào cạnh dòng thời gian và kéo tới vị trí mong muốn, và nhấn vào **Áp dụng**.
- 4 Để lưu bản sao của video đã sửa, hãy nhấn vào **Lưu**.

Ẩn ảnh chụp và video

Bạn có thể ẩn bất kỳ ảnh chụp và video nào khỏi màn hình chính của Album. Sau khi đã ẩn ảnh chụp và video khỏi màn hình chính của Album, bạn chỉ có thể xem các ảnh và video đó trong thư mục Đã ẩn.

Cách ẩn ảnh chụp hoặc video

- 1 Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh chụp hoặc video mà bạn muốn ẩn.
- 2 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .
- 3 Nhấn **Ẩn** > **OK**.

Cách xem ảnh chụp và video đã ẩn


- 1 Trong Album, kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn **Đã ẩn**.
- 2 Nhấn vào ảnh chụp hoặc video để xem.
- 3 Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.

Cách bỏ ẩn ảnh chụp hoặc video

- 1 Trong Album, kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn **Đã ẩn**.
- 2 Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn bỏ ẩn.
- 3 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .
- 4 Nhấn **Không ẩn**.

Trình đơn màn hình chính album

Thông qua trình đơn màn hình chính Album, bạn có thể duyệt tới tất cả album ảnh của mình, bao gồm các ảnh và video được chụp/quay bằng máy ảnh trên thiết bị với hiệu ứng đặc biệt, cũng như nội dung được bạn chia sẻ trực tuyến qua các dịch vụ như: PlayMemories Online, Picasa™ và Facebook. Sau khi đăng nhập vào những thiết bị này, bạn có thể quản lý nội dung và xem hình ảnh trực tuyến. Từ ứng dụng Album, bạn cũng có thể thêm thẻ địa lý vào ảnh, thực hiện các tác vụ sửa cơ bản và chia sẻ nội dung bằng những phương thức như công nghệ không dây Bluetooth® và email.

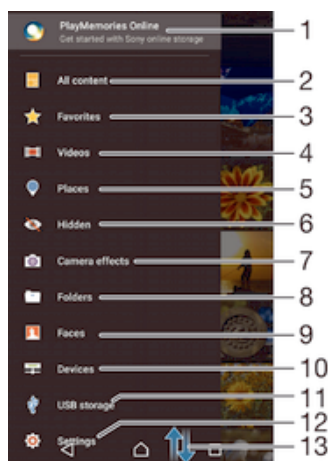

- 1 Xem ảnh và video bằng dịch vụ PlayMemories Online
- 2 Quay lại màn hình chính của ứng dụng Album để xem tất cả nội dung
- 3 Xem ảnh và video yêu thích của bạn
- 4 Xem tất cả các video được lưu vào thiết bị
- 5 Xem ảnh của bạn trên bản đồ hoặc ở chế độ xem Toàn cầu
- 6 Xem ảnh và video bị ẩn của bạn
- 7 Xem tất cả ảnh và video được chụp/quay bằng máy ảnh của thiết bị với hiệu ứng đặc biệt
- 8 Xem tất cả ảnh và video được lưu vào thiết bị ở các thư mục khác nhau
- 9 Xem tất cả ảnh có khuôn mặt
- 10 Xem ảnh và video trên các thiết bị trong cùng một mạng
- 11 Xem tất cả ảnh và video được lưu vào bộ nhớ USB của bạn
- 12 Mở trình đơn cài đặt cho ứng dụng Album
- 13 Di chuyển lên hoặc xuống để xem nội dung

! Dịch vụ PlayMemories Online không khả dụng ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

Cách xem ảnh chụp từ các dịch vụ trực tuyến trong Album

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Album**, sau đó kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải.
- 3 Nhấn vào dịch vụ trực tuyến mong muốn, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu với dịch vụ đó. Tất cả các album trực tuyến hiện có mà bạn đã tải lên lịch vụ sẽ hiển thị.
- 4 Nhấn vào bất cứ album nào để xem nội dung của album đó, sau đó nhấn vào một ảnh chụp trong album.
- 5 Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.

Xem ảnh chụp trên bản đồ

Tính năng thêm thông tin vị trí vào ảnh chụp được gọi là tính năng gắn thẻ địa lý. Bạn có thể xem và gắn thẻ ảnh chụp của mình trên bản đồ và hiển thị cho bạn bè cùng như gia đình vị trí của mình khi bạn chụp một bức ảnh cụ thể. Xem *Thêm vị trí địa lý cho ảnh chụp của bạn* trên trang 89 để biết thêm thông tin.

- 💡 Nếu bạn đã bật tính năng dò tìm vị trí và kích hoạt tính năng gắn thẻ địa lý trong camera, bạn có thể gắn thẻ ảnh chụp trực tiếp để xem trên bản đồ sau này.



- 1 Xem ảnh chụp được gắn thẻ địa lý ở chế độ xem Toàn cầu
- 2 Tìm kiếm vị trí trên bản đồ
- 3 Xem các tùy chọn menu
- 4 Nhấn đúp để phóng to. Chạm lại để thu nhỏ. Kéo để xem các phần khác nhau của bản đồ
- 5 Nhóm ảnh chụp và/hoặc video được gắn thẻ địa lý với cùng một vị trí
- 6 Hình nhỏ của nhóm ảnh chụp và/hoặc video đã chọn. Nhấn vào một mục để xem ở chế độ toàn màn hình

☀️ Nếu có vài ảnh được chụp ở cùng một vị trí, thì chỉ có một trong số các ảnh đó được hiển thị trên bản đồ. Tổng số ảnh chụp sẽ hiển thị ở góc trên cùng bên phải, ví dụ: 📷. Để xem tất cả ảnh chụp trong nhóm, hãy nhấn vào ảnh bìa, sau đó nhấn vào một trong các hình nhỏ ở cuối màn hình.

Cách thêm thẻ địa lý vào ảnh

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ.
- 2 Nhấn vào 📍, rồi nhấn vào **Thêm nhãn địa lý** để mở màn hình bản đồ.
- 3 Nhấn vào bản đồ để đặt vị trí cho ảnh.
- 4 Để đặt lại vị trí cho ảnh, hãy nhấn vào vị trí mới trên bản đồ.
- 5 Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào **OK**.

Cách xem ảnh chụp được gắn thẻ địa lý trên bản đồ

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ☰.
- 2 Tìm và nhấn **Album**.
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn **Địa điểm**.
- 4 Nhấn vào ảnh chụp bạn muốn xem trên bản đồ.

Cách xem ảnh chụp được gắn thẻ địa lý ở chế độ toàn cầu

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn ☰.
- 2 Tìm và nhấn **Album**.
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn **Địa điểm** > 🌐.
- 4 Nhấn vào ảnh chụp bạn muốn xem ở chế độ toàn cầu.

Cách thay đổi thẻ địa lý của ảnh chụp

- 1 Khi xem ảnh chụp trên bản đồ trong Album, chạm và giữ ảnh chụp cho đến khi khung hình của ảnh chuyển sang màu xanh dương, sau đó nhấn vào địa điểm mong muốn trên bản đồ.
- 2 Nhấn **OK**.

Cách thay đổi kiểu xem bản đồ


- Khi xem bản đồ trong Album, nhấn 📍, sau đó chọn **Chế độ xem cổ điển** hoặc **Chế độ xem vệ tinh**.

Video

Xem video trong ứng dụng Video

Sử dụng ứng dụng Video để phát các bộ phim và nội dung video khác mà bạn đã lưu hoặc tải về thiết bị của mình. Ứng dụng Video cũng giúp bạn lấy về hình ảnh áp-phích quảng cáo, tóm lược nội dung chính, thông tin về thể loại và chi tiết đạo diễn cho từng bộ phim. Bạn cũng có thể phát các bộ phim của mình trên các thiết bị khác được kết nối vào cùng một mạng.

- ! Một số tập tin video có thể không phát được trong ứng dụng Video.

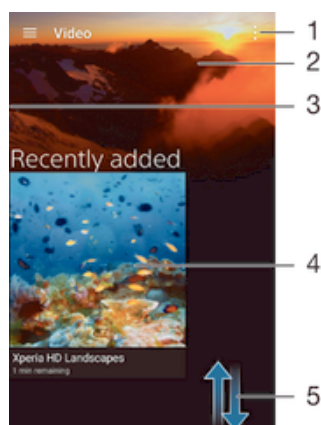

- 1 Xem các tùy chọn menu
- 2 Hiển thị video phát gần đây nhất
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để duyệt tất cả video đã lưu và tải về
- 4 Nhấn để phát các tập tin video đã lưu hoặc tải về
- 5 Di chuyển lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách phát video trong ứng dụng Video

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Video**.
- 2 Tìm và nhấn vào video bạn muốn phát. Nếu video không hiển thị trên màn hình, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video, sau đó tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
- 3 Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình.
- 4 Để tạm ngừng phát, hãy nhấn . Để tiếp tục phát, hãy nhấn .
- 5 Để tua lại, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên trái. Để tua đi nhanh, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên phải.

Cách phát một đoạn video trên thiết bị ngoại vi

- 1 Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị tất cả các nút điều khiển.
- 2 Nhấn  > **Throw**.
- 3 Chọn thiết bị ngoại vi để phát đoạn video. Nếu không có sẵn thiết bị ngoại vi nào, theo chỉ dẫn trên màn hình để thêm thiết bị ngoại vi.

Cách thay đổi cài đặt trong Video

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Video**.
- 2 Nhấn  > **Cài đặt**, sau đó thay đổi các cài đặt theo ý muốn.

Cách thay đổi cài đặt âm thanh khi đang phát video

- 1 Khi đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.
- 2 Nhấn  > **Cài đặt âm thanh**, sau đó thay đổi các cài đặt theo ý muốn.
- 3 Khi bạn làm xong, hãy nhấn **OK**.

Cách chia sẻ video

- 1 Khi đang phát video, hãy nhấn vào ; sau đó nhấn vào **Chia sẻ**.
- 2 Nhấn vào ứng dụng bạn muốn dùng để chia sẻ video đã chọn, sau đó làm theo các bước thích hợp để gửi đi.

Chuyển nội dung video vào thiết bị

Trước khi bạn bắt đầu dùng ứng dụng Video, bạn nên chuyển phim, chương trình TV và nội dung video khác vào thiết bị của mình từ các thiết bị khác, như máy tính. Có vài cách để chuyển nội dung của bạn:

- Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB, kéo và thả trực tiếp tập tin video bằng ứng dụng quản lý tập tin trên máy tính. Hãy xem *Quản lý tập tin bằng máy tính* trên trang 134.
- Nếu bạn có PC, hãy dùng ứng dụng Media Go™ của Sony để sắp xếp nội dung và chuyển tập tin video sang thiết bị của bạn qua PC. Để tìm hiểu thêm và tải về ứng dụng Media Go™, hãy truy cập <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Nếu máy tính của bạn là máy Mac® của Apple®, bạn có thể sử dụng Sony Bridge dành cho máy Mac để chuyển các tập tin video từ iTunes sang thiết bị. Để tìm hiểu thêm và tải về Sony Bridge dành cho máy Mac, hãy truy cập www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Quản lý nội dung video

Cách tải về thông tin phim theo cách thủ công

- 1 Đảm bảo thiết bị của bạn đang có kết nối dữ liệu hoạt động.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào **Video**.
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video, sau đó duyệt qua các loại khác nhau và duyệt đến tập tin video mà bạn muốn lấy thông tin.
- 4 Chạm và giữ hình nhỏ của video, sau đó nhấn **Tìm kiếm thông tin**.
- 5 Trong trường tìm kiếm, nhập các từ khóa cho video đó, sau đó nhấn phím xác nhận trên bàn phím. Tất cả các kết quả trùng khớp được hiển thị trong danh sách.
- 6 Chọn một kết quả tìm kiếm, sau đó nhấn **Xong**. Quá trình tải về thông tin đó sẽ được bắt đầu.

! Bạn có thể tự động nhận thông tin về các video mới thêm mỗi lần ứng dụng Video mở ra nếu bạn kích hoạt nút **Tải chi tiết video** trong Cài đặt.

💡 Nếu thông tin được tải về không chính xác, hãy tìm kiếm lại bằng các từ khóa khác.

Cách xóa thông tin về video

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Video**.
- 2 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video, sau đó duyệt qua các loại khác nhau và duyệt đến tập tin video mà bạn muốn sửa.
- 3 Chạm và giữ hình nhỏ video, sau đó nhấn **Xóa thông tin**.

Cách xóa video

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Video**.
- 2 Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video, sau đó duyệt qua các loại khác nhau và duyệt đến tập tin video mà bạn muốn xóa.
- 3 Chạm và giữ hình nhỏ video, sau đó nhấn **Xóa** từ danh sách hiển thị.
- 4 Nhấn **Xóa** lần nữa để xác nhận.

Trình tạo phim

Trình tạo phim Xperia™ tự động tạo ra các đoạn video ngắn, dài khoảng 30 giây, bằng các ảnh và video hiện có. Ứng dụng tự động xác định dòng thời gian để tạo phim. Chẳng hạn, ứng dụng có thể chọn ảnh và video từ buổi dã ngoại chiều Chủ nhật hay từ một chuỗi bảy ngày ngẫu nhiên, và tạo phim cho bạn. Khi bộ phim dạng điểm tin nổi bật này đã sẵn sàng, bạn sẽ được thông báo. Sau đó, bạn có thể sửa phim theo ý muốn. Chẳng hạn, bạn có thể sửa tiêu đề, xóa cảnh, thay đổi nhạc hoặc thêm ảnh hay video khác.

Cách mở Trình tạo phim

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Movie Creator**.
- ! Nếu không có ảnh hoặc video nào được lưu trên thiết bị của bạn, thì sẽ không có chức năng nào khả dụng khi bạn mở ứng dụng Trình tạo phim.

Cách tắt thông báo của Trình tạo phim

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Movie Creator**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt** và tắt **Thông báo**.

Cách tắt Trình tạo phim

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Ứng dụng > Tắt cả**.
- 3 Tìm và nhấn **Movie Creator > Tắt**.

Khả năng kết nối

Phản chiếu màn hình của thiết bị trên TV bằng cáp

Bạn có thể kết nối thiết bị với TV tương thích bằng cáp MHL và phản chiếu màn hình của thiết bị lên màn hình TV.

💡 Cáp và bộ tiếp hợp MHL và HDMI™ được bán riêng.

! Sony không đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các loại cáp và bộ tiếp hợp MHL và HDMI™.

Cách xem nội dung từ thiết bị trên TV có hỗ trợ đầu vào MHL

- 1 Kết nối thiết bị với TV bằng cáp MHL.  sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái của thiết bị sau khi kết nối được thiết lập.
- 2 TV sẽ hiển thị màn hình của thiết bị.

Cách xem nội dung từ thiết bị trên TV hỗ trợ đầu vào HDMI™

- 1 Kết nối thiết bị của bạn vào bộ tiếp hợp MHL và kết nối bộ tiếp hợp vào cổng USB đã được tiếp nguồn.
- 2 Kết nối bộ chuyển đổi với TV bằng cáp HDMI™.  sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái của thiết bị sau khi kết nối được thiết lập.
- 3 TV sẽ hiển thị màn hình của thiết bị.

Cách xem phần trợ giúp về việc sử dụng điều khiển từ xa của TV

- 1 Trong khi thiết bị của bạn được kết nối với TV, hãy kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo.
- 2 Nhấn **Đã kết nối MHL**. Cài đặt MHL sẽ xuất hiện trên màn hình TV.
- 3 Chọn **Cách sử dụng điều khiển từ xa**.

! Bạn có thể chọn **Kích cỡ Đầu ra Video** để điều chỉnh kích cỡ đầu ra trên màn hình TV. Nếu TV được bật tùy chọn tự động đặt tỷ lệ, thì cài đặt này sẽ không xuất hiện trong cài đặt MHL.

💡 Bạn cũng có thể bấm nút màu vàng trên điều khiển từ xa của TV để mở bảng Thông báo.

Cách ngắt kết nối thiết bị khỏi TV

- Ngắt kết nối cáp MHL hoặc bộ tiếp hợp MHL khỏi thiết bị.

Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để hiển thị màn hình thiết bị của bạn trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp. Công nghệ Wi-Fi Direct™ tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh chụp ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của bạn bằng loa của TV.

! TV của bạn phải hỗ trợ phản chiếu màn hình dựa trên Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ để chức năng được mô tả ở trên có thể hoạt động. Nếu TV của bạn không hỗ trợ tính năng phản chiếu màn hình, bạn có thể cần mua riêng bộ tiếp hợp màn hình không dây.

! Khi sử dụng phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có nhiễu sóng từ các mạng Wi-Fi® khác.

Cách chiếu màn hình thiết bị lên màn hình TV

- 1 **TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng cho TV của bạn để bật chức năng chiếu màn hình.
 - 2 **Thiết bị của bạn:** Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Phản chiếu màn hình**.
 - 4 Nhấn **Bắt đầu**.
 - 5 Nhấn vào **OK** và chọn một thiết bị.
- ! Khi sử dụng chiếu màn hình, không che chắn khu vực ăng-ten Wi-Fi của thiết bị.
- ! TV của bạn phải hỗ trợ chiếu màn hình dựa trên Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ để chức năng được mô tả ở trên có thể hoạt động.

Cách dừng chiếu màn hình giữa các thiết bị

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Phản chiếu màn hình**.
- 3 Nhấn **Ngắt kết nối**, sau đó nhấn **OK**.

Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™

Bạn có thể xem hoặc phát nội dung media được lưu vào thiết bị của mình trên các thiết bị khác, như TV hoặc máy tính. Các thiết bị này phải được kết nối với cùng mạng không dây và có thể là TV hoặc loa của Sony hay các sản phẩm có DLNA Certified™ của Digital Living Network Alliance. Bạn cũng có thể xem hoặc phát nội dung từ các thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của mình.

Sau khi thiết lập việc chia sẻ nội dung giữa các thiết bị, bạn có thể, chẳng hạn, nghe tập tin nhạc được lưu trữ trên máy tính ở nhà từ thiết bị của bạn, hoặc xem các ảnh chụp bằng camera của thiết bị trên TV màn hình lớn.

Phát các tập tin từ các thiết bị DLNA Certified™ trên thiết bị của bạn

Khi phát các tập tin từ một thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của bạn, thiết bị khác này sẽ hoạt động như một máy chủ. Nói cách khác, thiết bị đó sẽ chia sẻ nội dung qua một hệ thống mạng. Thiết bị máy chủ phải bật chức năng chia sẻ nội dung của nó và cấp phép truy cập cho thiết bị của bạn. Nó cũng phải được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

Cách phát một bản nhạc được chia sẻ trên thiết bị

- 1 Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình chủ ứng dụng Nhạc sang phải rồi nhấn **Mạng nhà riêng**.
- 4 Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
- 5 Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn các bản nhạc bạn muốn phát. Sau khi được chọn, bản nhạc sẽ tự động bắt đầu phát.

Cách phát video được chia sẻ trên thiết bị

- 1 Đảm bảo các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin đều được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® với thiết bị của bạn.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Video**.
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình chủ Video sang phải, sau đó nhấn **Thiết bị**.
- 4 Chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
- 5 Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn video bạn muốn phát.

Cách xem một ảnh chụp được chia sẻ trên thiết bị

- 1 Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Album**.
- 3 Kéo cạnh trái của màn hình chủ ứng dụng Album sang phải và nhấn **Thiết bị**.
- 4 Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
- 5 Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối và chọn một ảnh chụp để xem.

Phát tập tin từ thiết bị của bạn lên các thiết bị DLNA Certified™

Trước khi bạn có thể xem hoặc phát các tập tin media từ thiết bị của mình lên trên các thiết bị DLNA Certified™ khác, bạn phải thiết lập chức năng chia sẻ tập tin trên thiết bị của mình. Các thiết bị bạn chia sẻ nội dung với sẽ được gọi là các thiết bị khách. Ví dụ như một TV, máy tính hoặc máy tính bảng đều có thể hoạt động như các thiết bị khách. Thiết bị của bạn hoạt động như một máy chủ media khi cung cấp các nội dung cho các thiết bị khách có thể sử dụng. Khi bạn thiết lập chức năng chia sẻ trên thiết bị của mình, bạn cũng phải cấp quyền truy cập cho các thiết bị khách. Sau khi làm như vậy, các thiết bị đó sẽ hiển thị dưới dạng thiết bị đã đăng ký. Các thiết bị đang chờ cấp quyền cho phép sẽ được liệt kê dưới dạng các thiết bị chờ.

Cách thiết lập chức năng chia sẻ tập tin với các thiết bị DLNA Certified™ khác

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi®.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media**.
 - 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Chia sẻ phương tiện** sang phải.
 - 4 Sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khách DLNA™ khác trên cùng mạng Wi-Fi® để kết nối với thiết bị của bạn.
 - 5 Một thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị. Mở thông báo và cài quyền hạn cho từng thiết bị khách khi cố gắng kết nối vào thiết bị của bạn.
- ! Các bước để truy cập nội dung media trên thiết bị của bạn bằng máy khách DLNA™ sẽ khác nhau giữa các thiết bị khách. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị khách của bạn để biết thêm thông tin. Nếu thiết bị của bạn không thể truy cập vào máy khách trên mạng, hãy kiểm tra xem mạng Wi-Fi® của bạn có hoạt động hay không.
- 💡 Bạn cũng có khả năng truy cập vào menu **Máy chủ media** trong ứng dụng Nhạc bằng cách kéo cạnh trái màn hình chủ ứng dụng Nhạc sang phải, sau đó nhấn **Cài đặt > Máy chủ media**.

Cách ngừng chia sẻ tập tin với thiết bị DLNA Certified™ khác

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Chia sẻ phương tiện** sang trái.

Cách đặt quyền truy cập cho thiết bị chờ xử lý

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media**.
- 3 Chọn một thiết bị từ danh sách **Thiết bị đang chờ xử lý**.
- 4 Chọn một mức quyền truy cập.

Cách thay đổi tên thiết bị đã đăng ký

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media**.
- 3 Chọn thiết bị từ danh sách **Thiết bị đã đăng ký**, sau đó chọn **Thay đổi tên**.
- 4 Nhập tên mới cho thiết bị đó.

Cách thay đổi mức truy cập của thiết bị đã đăng ký

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media**.
- 3 Chọn một thiết bị từ danh sách **Thiết bị đã đăng ký**.
- 4 Nhấn **Thay đổi cấp độ truy cập** và chọn một tùy chọn.

Cách nhận hỗ trợ về chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™ khác

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media**.
- 3 Nhấn  rồi sau đó nhấn **Trợ giúp**.

Hiển thị các tập tin trên một thiết bị khác bằng cách sử dụng Throw

Sử dụng công nghệ DLNA™, bạn có thể đẩy hoặc “Throw” các nội dung media từ thiết bị của mình sang một thiết bị khác được kết nối vào cùng hệ thống mạng Wi-Fi®. Thiết bị nhận phải có chức năng như thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số (DMR) và có thể phát nội dung nhận được từ thiết bị của bạn. TV hỗ trợ DLNA™ hoặc PC chạy Windows® 7 hoặc phiên bản cao hơn là những ví dụ về thiết bị DMR.

- ! Các bước phát các tập tin media được chia sẻ có thể khác nhau tùy theo thiết bị khách. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị DMR để biết thêm thông tin.
- ! Không thể phát nội dung được bảo vệ bằng Quản lý Quyền hạn Kỹ thuật số (DRM) trên một thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số (DMR) bằng công nghệ DLNA™.

Cách hiển thị ảnh hoặc video trên một thiết bị khác bằng cách sử dụng Throw

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị khách DMR hoặc DLNA™ và thiết bị này được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 3 Tìm và nhấn vào **Album**.
 - 4 Duyệt và mở các ảnh hoặc video bạn muốn xem.
 - 5 Nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn vào  và chọn thiết bị mà bạn muốn chia sẻ nội dung.
 - 6 Để dừng chia sẻ ảnh hoặc video tới một thiết bị khách, nhấn  và chọn **Ngắt kết nối**.
- 💡 Bạn cũng có thể chia sẻ video từ ứng dụng Video trên thiết bị của mình bằng cách nhấn vào video đó, rồi nhấn vào .

Cách phát bản nhạc trên thiết bị khác bằng Throw

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị khách DMR hoặc DLNA™ và nó đang được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
- 3 Chọn một thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn vào bản nhạc đó.
- 4 Nhấn  và chọn một thiết bị khách để chia sẻ nội dung của bạn. Bản nhạc sẽ bắt đầu phát trên thiết bị mà bạn chọn.
- 5 Để ngắt kết nối khỏi thiết bị khách, hãy nhấn .

Kết nối thiết bị với phụ kiện USB

Bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB Host để kết nối thiết bị với phụ kiện USB, như thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột USB. Nếu phụ kiện USB có đầu nối micro USB thì bạn không cần dùng bộ tiếp hợp USB Host.

- ! Bộ tiếp hợp USB Host được bán riêng. Sony không bảo đảm thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các phụ kiện USB.

Cách kết nối phụ kiện USB bằng bộ tiếp hợp USB host

- Lắp bộ tiếp hợp USB Host vào thiết bị của bạn, rồi kết nối bộ tiếp hợp tới phụ kiện USB.
- ! Các bước hoặc phần mềm bổ sung có thể được yêu cầu để thiết lập bộ điều khiển trò chơi, phụ kiện âm thanh USB và phụ kiện Ethernet USB. Sony không đảm bảo rằng thiết bị của bạn hỗ trợ mọi phụ kiện USB.

Cách truy cập nội dung trên thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn bằng bộ điều hợp USB Host

- 1 Lắp bộ điều hợp USB Host vào thiết bị, rồi kết nối bộ điều hợp với thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn.
 - 2 Để truy cập các tệp và thư mục trên thiết bị lưu trữ USB, hãy dùng ứng dụng quản lý tệp chẳng hạn như File Commander.
- 💡 Bạn cũng có thể mở ứng dụng phương tiện thích hợp trên thiết bị của mình để xem trực tiếp nội dung. Ví dụ: bạn có thể mở ứng dụng Album để xem ảnh được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn.

Cách tháo thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn

- 1 Để mở Bảng thông báo, hãy kéo thanh trạng thái xuống, sau đó nhấn **Đã kết nối thiết bị lưu trữ USB**.
- 2 Nhấn **OK**.
- 3 Rút bộ tiếp hợp USB Host ra khỏi thiết bị.

Cách kết nối phụ kiện USB bằng đầu nối micro USB

- Gắn đầu nối micro USB của phụ kiện USB vào thiết bị của bạn.
- ❗ Sony không bảo đảm rằng thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các phụ kiện USB có đầu nối micro USB.

Kết nối thiết bị với bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™

Bạn có thể chơi các trò chơi được lưu trên thiết bị bằng bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™. Bạn cũng có thể phản chiếu thiết bị lên TV hoặc một màn hình khác. Để biết thêm thông tin về Phản chiếu màn hình, hãy tham khảo mục có liên quan trong Hướng dẫn sử dụng.

Cách thiết lập kết nối với bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™3

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Bộ đ.kh không dây DUALSHOCK™3**.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để ghép nối bộ điều khiển của bạn với thiết bị.

NFC

Sử dụng công nghệ Giao tiếp Khoảng cách Gần (Near Field Communications - NFC) để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như các đoạn video, ảnh chụp, địa chỉ trang web, tập tin nhạc hoặc liên lạc. Bạn cũng có thể sử dụng NFC để quét các nhãn giúp cung cấp cho bạn thêm thông tin về một sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các nhãn giúp kích hoạt một số chức năng nhất định trên thiết bị của bạn.

NFC là một công nghệ không dây với tầm hoạt động tối đa là một centimet, do đó, các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau. Trước khi bạn có thể sử dụng NFC, đầu tiên bạn phải bật chức năng NFC và màn hình thiết bị phải hoạt động.

- ❗ NFC có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia và/hoặc khu vực.

Cách bật chức năng NFC

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Khác**.
- 3 Nhấn vào nút gạt bật-tắt bên cạnh **NFC**.

Cách chia sẻ một liên lạc với thiết bị khác bằng NFC

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động.
- 2 Để xem các liên lạc, đi tới Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .
- 3 Nhấn vào liên lạc bạn muốn chia sẻ.
- 4 Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để khu vực dò tìm NFC của mỗi thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình nhỏ của liên lạc xuất hiện.
- 5 Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 6 Khi hoàn tất việc truyền tải, thông tin của liên lạc sẽ được hiển thị trên màn hình thiết bị nhận và cũng được lưu vào trong thiết bị nhận.

Cách chia sẻ tập tin nhạc với thiết bị khác bằng NFC

- 1 Bảo đảm rằng cả thiết bị của bạn và thiết bị nhận đều được bật chức năng NFC, và cả hai màn hình đều đang hoạt động.
- 2 Để mở ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào , rồi tìm và nhấn vào .
- 3 Chọn thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ.
- 4 Nhấn vào bản nhạc để phát. Bạn có thể nhấn vào  để tạm dừng bản nhạc. Việc truyền tải vẫn hoạt động dù bản nhạc đang phát hay tạm dừng.
- 5 Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình nhỏ của bản nhạc sẽ xuất hiện.
- 6 Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 7 Khi việc truyền tải hoàn tất, tập tin nhạc sẽ phát ngay trên thiết bị nhận. Cùng lúc đó, tập tin đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.

Cách chia sẻ ảnh hoặc video với một thiết bị khác bằng NFC

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động.
- 2 Để xem ảnh và video trên thiết bị của bạn, hãy đi tới Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn **Album**.
- 3 Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ.
- 4 Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để khu vực dò tìm NFC của mỗi thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình thu nhỏ của bản nhạc xuất hiện.
- 5 Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 6 Khi hoàn tất việc truyền tải, ảnh hoặc video sẽ được hiển thị trên màn hình của thiết bị nhận. Cùng lúc, mục đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.

Cách chia sẻ một địa chỉ web với thiết bị khác bằng NFC

- 1 Hãy bảo đảm rằng cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Để mở trình duyệt web, hãy tìm và nhấn .
- 4 Tải trang web bạn muốn chia sẻ.
- 5 Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, một hình nhỏ sẽ xuất hiện.
- 6 Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 7 Khi quá trình truyền hoàn tất, trang web đó sẽ được hiển thị trên màn hình của thiết bị nhận.

Quét nhãn NFC

Thiết bị của bạn có thể quét nhiều loại thẻ NFC. Ví dụ, máy có thể quét các thẻ được gắn trên một áp phích, biển quảng cáo, hoặc bên cạnh một sản phẩm trong cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể nhận các thông tin bổ sung, chẳng hạn như một địa chỉ web.

Cách quét thẻ NFC

- 1 Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được bật chức năng NFC và màn hình đang hoạt động.
- 2 Đặt thiết bị của bạn phía trên thẻ sao cho khu vực dò tìm NFC chạm vào thẻ. Thiết bị của bạn quét nhãn và hiển thị nội dung thu được. Nhấn vào nội dung của thẻ để mở.

Kết nối với thiết bị tương thích NFC

Bạn có thể kết nối thiết bị của mình vào các thiết bị tương thích NFC khác do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

- ! Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi® hoặc Bluetooth® trên cả hai thiết bị để kết nối có thể hoạt động.

Công nghệ không dây Bluetooth®

Sử dụng chức năng Bluetooth® để gửi tập tin đến các thiết bị tương thích Bluetooth® khác hoặc để kết nối với các phụ kiện rảnh tay. Kết nối Bluetooth® hoạt động tốt hơn trong khoảng 10 mét (33 foot) và không có vật cản đường. Trong một vài trường hợp, bạn phải ghép nối thủ công thiết bị của mình với các thiết bị Bluetooth® khác.

- ! Khả năng tương tác và tương thích giữa các thiết bị Bluetooth® có thể khác nhau.
- ! Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, mỗi người dùng có thể thay đổi cài đặt Bluetooth® và những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả người dùng.

Cách bật chức năng Bluetooth®

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bluetooth**.
- 3 Nhấn vào nút gạt bật-tắt bên cạnh **Bluetooth** để chức năng Bluetooth® được bật. Bây giờ, thiết bị của bạn được hiển thị cho các thiết bị ở gần và danh sách các thiết bị Bluetooth® khả dụng sẽ xuất hiện.

Đặt tên cho thiết bị

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị của mình. Tên này sẽ hiển thị cho các thiết bị khác thấy sau khi bạn đã bật chức năng Bluetooth® và thiết bị của bạn được cài ở chế độ hiển thị.

Cách đặt tên cho thiết bị

- 1 Hãy bảo đảm rằng chức năng Bluetooth® được bật.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bluetooth**.
- 4 Nhấn  > **Đổi tên thiết bị này**.
- 5 Nhập tên cho thiết bị.
- 6 Nhấn **Đổi tên**.

Ghép nối với thiết bị Bluetooth® khác

Khi bạn ghép nối thiết bị của bạn với thiết bị khác, ví dụ: kết nối thiết bị của bạn với bộ tai nghe Bluetooth® hoặc bộ thiết bị xe hơi Bluetooth® và sử dụng các thiết bị này để chia sẻ nhạc.

Khi bạn ghép nối thiết bị của mình với thiết bị Bluetooth® khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ ghép nối này. Khi ghép nối thiết bị với thiết bị Bluetooth®, bạn có thể cần nhập mật mã. Thiết bị của bạn sẽ tự động thử mật mã chung 0000. Nếu mật mã này không hoạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị Bluetooth® của bạn để

nhận được mật mã thiết bị. Bạn không cần nhập lại mật mã vào lần sau bạn kết nối thiết bị Bluetooth® được ghép nối.

- ! Một số thiết bị Bluetooth®, ví dụ như hầu hết bộ tai nghe Bluetooth® đòi hỏi bạn cả ghép và nối với thiết bị khác.
- ! Bạn có thể ghép nối thiết bị của mình với một số thiết bị Bluetooth®, nhưng bạn chỉ có thể kết nối tới một cấu hình Bluetooth® cùng lúc.

Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth® khác

- 1 Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth® và hiển thị với các thiết bị Bluetooth® khác.
- 2 Từ Màn hình chủ của thiết bị, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bluetooth**.
- 4 Kéo thanh trượt bên cạnh **Bluetooth** để bật chức năng Bluetooth®. Một danh sách các thiết bị Bluetooth® sẽ xuất hiện.
- 5 Nhấn vào thiết bị Bluetooth® mà bạn muốn ghép nối.
- 6 Nhập mật mã, nếu được yêu cầu, hoặc xác nhận cùng mật mã trên cả hai thiết bị.

Cách kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth® khác

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bluetooth**.
- 3 Nhấn vào thiết bị Bluetooth® mà bạn muốn kết nối đến.

Cách hủy ghép nối thiết bị Bluetooth®

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bluetooth**.
- 3 Trong **Thiết bị được ghép nối**, nhấn  bên cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn hủy ghép nối.
- 4 Nhấn **Quên**.

Dùng công nghệ Bluetooth® để gửi và nhận các tập tin

Chia sẻ tập tin với các thiết bị tương thích Bluetooth® khác như là điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể dùng chức năng Bluetooth® để gửi và nhận các loại mục, như là:

- Ảnh chụp và video
- Tập tin âm thanh và nhạc
- Danh bạ
- Trang web

Cách gửi các loại mục bằng Bluetooth®

- 1 **Thiết bị nhận:** Đảm bảo chức năng Bluetooth® đang bật và thiết bị đang được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth® khác.
- 2 **Thiết bị gửi:** Mở ứng dụng có chứa loại mục mà bạn muốn gửi đi và cuộn đến mục đó.
- 3 Tùy thuộc vào ứng dụng và loại mục bạn muốn gửi đi, bạn có thể cần phải, ví dụ như, chạm và giữ mục đó, mở mục đó, và bấm . Có thể có những cách khác để gửi một loại mục.
- 4 Chọn **Bluetooth**.
- 5 Bật Bluetooth®, nếu bạn được yêu cầu làm như vậy.
- 6 Nhấn vào tên thiết bị nhận.
- 7 **Thiết bị nhận:** Nếu được yêu cầu, hãy chấp nhận kết nối đó.
- 8 **Thiết bị gửi:** Nếu được yêu cầu, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị nhận.
- 9 **Thiết bị nhận:** Chấp nhận mục đang đến.

Cách nhận các mục qua Bluetooth®

- 1 Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth® bật và hiển thị với các thiết bị Bluetooth® khác.
- 2 Thiết bị gửi bắt đầu gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.
- 3 Nếu được nhắc, nhập cùng mật mã trên cả hai thiết bị hoặc xác nhận mật mã gợi ý.
- 4 Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.
- 5 Nhấn **Chấp nhận** để bắt đầu truyền tập tin.
- 6 Để xem tiến trình chuyển, kéo thanh trạng thái xuống dưới.
- 7 Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo liên quan.

Cách xem tệp bạn đã nhận được bằng Bluetooth®

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Bluetooth**.
- 3 Bấm  và chọn **Hiển thị các tệp đã nhận**.

Cài đặt một chạm

Bạn có thể sử dụng chức năng Cài đặt một chạm để tự động khởi chạy cài đặt một vài tính năng sẽ hoạt động qua không dây giữa hai thiết bị Xperia™. Ví dụ, bạn có thể sử dụng cài đặt Một chạm để khởi chạy cấu hình cài đặt cơ bản cho Phản chiếu màn hình và Xperia Link™. Sau khi đã hoàn tất việc cài đặt, bạn chỉ cần một cú chạm mỗi lần khởi chạy các tính năng này.

Chức năng Cài đặt một chạm được kích hoạt bằng NFC. Các tính năng một chạm khác bao gồm Bluetooth® và Máy chủ Media. Để biết thêm thông tin về cài đặt Phản chiếu màn hình, Máy chủ Media, NFC và Bluetooth®, hãy tham khảo các mục liên quan trong Hướng dẫn sử dụng.

Cách khởi động Cài đặt một chạm trên thiết bị của bạn

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Thiết lập Một chạm**. Chức năng NFC sẽ tự động được bật.
 - 3 Đảm bảo rằng chức năng NFC trên thiết bị Xperia™ kia đang được bật.
 - 4 Đảm bảo rằng màn hình của cả hai thiết bị đều đang được mở khóa và hoạt động.
 - 5 Giữ hai thiết bị gần nhau sao cho vùng dò NFC của mỗi thiết bị chạm vào vùng dò của máy kia. Chức năng cài đặt một chạm sẽ tự động khởi chạy.
- ! Cả hai thiết bị đều phải hỗ trợ chức năng Cài đặt một chạm.

Các ứng dụng và tính năng thông minh giúp bạn tiết kiệm thời gian

Điều khiển phụ kiện và cài đặt với Smart Connect™

Sử dụng ứng dụng Smart Connect™ để cài các tính năng trong thiết bị khi bạn kết nối hoặc ngắt kết nối một phụ kiện. Ví dụ: bạn có thể quyết định luôn khởi động ứng dụng đài FM khi kết nối tai nghe.

Bạn cũng có thể cài để Smart Connect™ đọc to tin nhắn văn bản đến. Hoặc bạn có thể dùng ứng dụng để thiết lập hành động hoặc nhóm hành động cụ thể sẽ khởi chạy trên thiết bị vào những thời điểm nhất định trong ngày. Chẳng hạn, khi bạn kết nối tai nghe trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng tới 9 giờ sáng, bạn có thể quyết định rằng:

- Ứng dụng đài FM sẽ được khởi động.
- Ứng dụng mạng xã hội yêu thích của bạn sẽ được mở, ví dụ như Facebook.
- Âm lượng chuông được đặt thành chế độ rung.

Với Smart Connect™, bạn cũng có thể quản lý các phụ kiện như Xperia™ SmartTags hoặc đồng hồ đeo tay dòng SmartWatch của Sony. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng của phụ kiện cụ thể để biết thêm thông tin.

! Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để sử dụng ứng dụng Smart Connect™.



- 1 Nhấn để hiển thị các phụ kiện khả dụng
- 2 Thêm phụ kiện hoặc sự kiện
- 3 Xem các tùy chọn menu
- 4 Nhấn để hiển thị tất cả các sự kiện
- 5 Nhấn để kích hoạt sự kiện
- 6 Nhấn để xem chi tiết của sự kiện

Cách tạo sự kiện Smart Connect™

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào .
- 2 Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở Smart Connect™, hãy nhấn vào **OK** để đóng màn hình giới thiệu.
- 3 Trên tab **Sự kiện**, nhấn vào **+**.
- 4 Nếu bạn đang tạo sự kiện lần đầu tiên, hãy nhấn vào **OK** lần nữa để đóng màn hình giới thiệu.
- 5 Thêm các điều kiện mà bạn muốn dùng để kích hoạt sự kiện. Điều kiện có thể là việc kết nối với phụ kiện hoặc một khoảng thời gian cụ thể, hoặc cả hai.
- 6 Nhấn vào  để tiếp tục.
- 7 Thêm hoạt động được thực hiện khi bạn kết nối phụ kiện và đặt các cài đặt khác theo ý muốn.
- 8 Nhấn vào  để tiếp tục.
- 9 Đặt tên cho sự kiện, sau đó nhấn vào **Kết thúc**.

 Để thêm phụ kiện Bluetooth®, trước tiên bạn phải ghép nối phụ kiện đó với thiết bị.

Cách sửa sự kiện Smart Connect™

- 1 Khởi động ứng dụng Smart Connect™.
- 2 Trên tab **Sự kiện**, nhấn vào một sự kiện.
- 3 Nếu sự kiện bị tắt, hãy kéo thanh trượt sang phải để bật.
- 4 Nhấn vào **Chỉnh sửa sự kiện**, sau đó điều chỉnh các cài đặt theo ý muốn.

Cách xóa sự kiện

- 1 Khởi động ứng dụng Smart Connect™.
- 2 Trên tab **Sự kiện**, chạm và giữ sự kiện bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào **Xóa sự kiện**.
- 3 Nhấn vào **Xóa** để xác nhận.

 Bạn cũng có thể mở sự kiện muốn xóa, sau đó nhấn vào  > **Xóa sự kiện** > **Xóa**.

Cách thiết lập để Smart Connect™ đọc to tin nhắn văn bản đến

- 1 Khởi động ứng dụng Smart Connect™.
- 2 Nhấn vào , sau đó nhấn vào **Cài đặt**.
- 3 Đánh dấu chọn hộp kiểm bên cạnh **Chuyển văn bản thành lời nói**, rồi xác nhận việc kích hoạt, nếu cần.

 Nếu tính năng này được bật, thì tất cả các tin nhắn đến sẽ được đọc to. Để bảo vệ sự riêng tư, có thể bạn cần tắt tính năng này nếu đang sử dụng thiết bị ở nơi công cộng hoặc tại cơ quan, chẳng hạn.

Quản lý phụ kiện

Sử dụng ứng dụng Smart Connect™ để quản lý một loạt các phụ kiện thông minh mà bạn có thể kết nối với thiết bị của mình, bao gồm Xperia™ SmartTags, đồng hồ đeo tay SmartWatch hoặc tai nghe không dây của Sony. Smart Connect™ tải về mọi ứng dụng cần thiết và cũng tìm các ứng dụng của bên thứ ba, khi có sẵn. Các phụ kiện đã kết nối trước đây được hiển thị trong danh sách, cho phép bạn xem thêm thông tin về các tính năng của từng phụ kiện.

Cách ghép nối và kết nối phụ kiện

- 1 Khởi động ứng dụng Smart Connect™. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở Smart Connect™, hãy nhấn vào **OK** để đóng màn hình giới thiệu.
- 2 Nhấn vào **Phụ kiện**, sau đó nhấn vào **+**.
- 3 Bật Bluetooth® nếu chức năng chưa được bật, sau đó nhấn vào tên phụ kiện bạn muốn ghép nối và kết nối.
- 4 Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật mã hoặc xác nhận rằng cả thiết bị của bạn và phụ kiện hiển thị cùng một mật mã.

Cách điều chỉnh cài đặt cho phụ kiện đã kết nối

- 1 Ghép nối và kết nối phụ kiện với thiết bị.
- 2 Khởi động ứng dụng Smart Connect™.
- 3 Nhấn vào **Phụ kiện**, rồi nhấn vào tên của phụ kiện đã kết nối.
- 4 Điều chỉnh cài đặt mong muốn.

Sử dụng thiết bị như một chiếc ví

Sử dụng thiết bị của bạn như một chiếc ví để trả tiền hàng mà không cần dùng đến ví thật. Tất cả dịch vụ thanh toán được cài đặt của bạn được đặt cùng nhau để xem và quản lý. Lưu ý rằng khi thực hiện thanh toán, bạn phải bật chức năng NFC trước khi thiết bị của bạn chạm đồ đọc thẻ. Để biết thêm thông tin về NFC, hãy xem phần *NFC* ở trang 112.

- ! Dịch vụ thanh toán di động có thể chưa có sẵn tại tất cả các khu vực.

Cách quản lý các dịch vụ thanh toán

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Nhấn và thanh toán**. Một danh sách các dịch vụ thanh toán sẽ xuất hiện.
- 3 Quản lý các dịch vụ thanh toán theo ý bạn, ví dụ như thay đổi dịch vụ thanh toán mặc định.

Du lịch và bản đồ

Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Maps và camera sử dụng thông tin từ mạng di động và Wi-Fi®, cũng như thông tin từ Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) để xác định vị trí gần đúng của bạn. Nếu bạn không nằm trong tầm nhìn thẳng rõ ràng với vệ tinh GPS, thiết bị có thể xác định vị trí của bạn bằng chức năng Wi-Fi®. Và nếu bạn không ở trong phạm vi phủ sóng của mạng Wi-Fi®, thiết bị có thể xác định vị trí của bạn bằng mạng di động.

Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.


- ! Bạn có thể phải chịu phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet từ thiết bị của mình.

Cách bật hoặc tắt dịch vụ định vị

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Vị trí**, sau đó nhấn vào công tắc bật-tắt tương ứng để bật hoặc tắt dịch vụ định vị.
- 3 Nếu bạn đã chọn bật dịch vụ định vị ở bước 2, hãy nhấn **Đồng ý** để xác nhận.

Cải thiện độ chính xác của GPS

Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất từ 5 đến 10 phút để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở nơi quang đãng ngoài trời. Đứng tại chỗ và đừng che phần ăng-ten của GPS (phần tỏa sáng trong ảnh). Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.

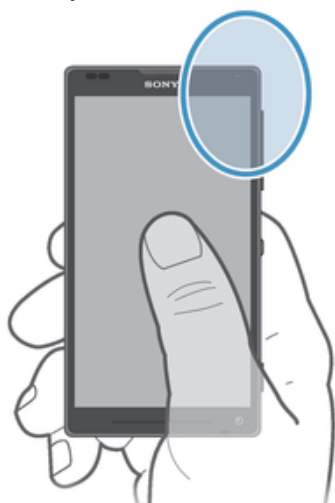

Google Maps™ và điều hướng

Sử dụng Google Maps™ để theo dõi vị trí hiện tại của bạn, xem tình trạng giao thông theo thời gian thực và nhận các hướng dẫn chỉ đường chi tiết tới điểm đến của bạn.

Ứng dụng Google Maps™ yêu cầu có kết nối Internet khi được sử dụng trực tuyến. Bạn có thể phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet từ thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách dùng ứng dụng này, hãy truy cập <http://support.google.com> và nhấp vào liên kết “Bản đồ cho thiết bị di động”.

- ! Ứng dụng Google Maps™ có thể không khả dụng tại mọi thị trường, quốc gia hoặc khu vực.

Cách sử dụng Google Maps™

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Bản đồ**.

Sử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch

Khi bạn di chuyển bên ngoài mạng di động chủ của mình, bạn có thể cần truy cập Internet bằng lưu lượng dữ liệu di động. Trong trường hợp này, bạn cần kích hoạt chuyển vùng dữ liệu trên thiết bị của mình. Khuyến cáo nên kiểm tra trước các phí truyền dữ liệu liên quan.

- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập dưới dạng chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để kích hoạt hoặc tắt chức năng chuyển vùng dữ liệu.


Cách kích hoạt tính năng chuyển vùng dữ liệu

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Thêm > Mạng di động**.
 - 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Chuyển vùng q.tế dữ liệu** sang phải.
- ! Bạn không thể kích hoạt tính năng chuyển vùng dữ liệu khi dữ liệu di động bị tắt.

Sử dụng thiết bị với hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi

Kết nối thiết bị của bạn với hệ thống thông tin giải trí trên ô-tô được chứng nhận MirrorLink™ bằng cáp USB, ví dụ như để sử dụng ứng dụng điều hướng hoặc phát nhạc từ thiết bị trong khi đang lái xe. Khi được kết nối, bạn có thể điều hướng các ứng dụng bằng các điều khiển của hệ thống thông tin giải trí trên ô-tô.

- ! Một số ứng dụng có thể không sử dụng được trong khi kết nối MirrorLink™. Đồng thời, các dữ liệu được bảo vệ như video được bảo vệ nghiêm ngặt theo Quản lý Quyền hạn Kỹ thuật số (DRM), sẽ không sử dụng được qua MirrorLink™.

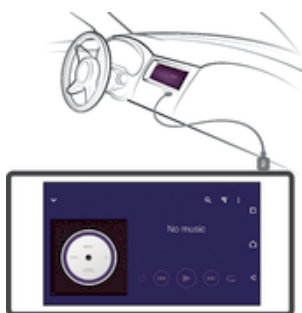

Cách kết nối thiết bị của bạn với hệ thống thông tin giải trí trên ô tô

- Kết nối thiết bị của bạn với hệ thống thông tin giải trí trên ô tô bằng cáp USB. Màn hình của thiết bị xuất hiện trên màn hình của hệ thống thông tin giải trí.
- ! Bạn có thể cần khởi động MirrorLink™ theo cách thủ công nếu kết nối giữa thiết bị và hệ thống thông tin giải trí không được thiết lập tự động.

Cách khởi động MirrorLink™ thủ công

- 1 Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được kết nối vào hệ thống thông tin giải trí của xe hơi bằng cáp USB.
- 2 Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > MirrorLink™**.
- 4 Nhấn **Khởi động MirrorLink™**, sau đó nhấn **OK**.
- 5 Nếu kết nối vẫn thất bại, hãy nhấn **Địa chỉ mạng** để thay đổi sang một địa chỉ mạng khác trong trường hợp địa chỉ mạng giống vậy đang được sử dụng bởi các dịch vụ khác như Bluetooth® và Wi-Fi®, rồi sau đó hãy thử lại.

Chế độ máy bay

Ở chế độ Máy bay, các thiết bị thu phát mạng và sóng vô tuyến được tắt để ngăn ngừa nhiễu sóng các thiết bị nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chơi trò chơi, nghe nhạc, xem video và các nội dung khác, miễn là tất cả các nội dung này được lưu trên

thể nhớ hoặc bộ nhớ trong của máy. Bạn cũng có thể được thông báo bằng báo thức nếu như báo thức đang được kích hoạt.

 Việc bật chế độ Máy bay sẽ giúp giảm tiêu hao pin.

Cách bật chế độ Máy bay

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Thêm**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Chế độ máy bay** sang phải.


Lịch và báo thức

Lịch

Dùng ứng dụng Lịch để quản lý thời gian biểu của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập và đồng bộ hóa thiết bị của mình với một hoặc nhiều tài khoản trực tuyến có lịch, như tài khoản Google™ hoặc Xperia™ với tài khoản Facebook, thì các sự kiện lịch từ những tài khoản này cũng sẽ xuất hiện trong ứng dụng Lịch. Bạn có thể chọn xem lịch nào bạn muốn tích hợp vào chế độ xem Lịch kết hợp.

Khi đến giờ của cuộc hẹn, thiết bị sẽ phát âm báo để nhắc bạn. 📅 cũng xuất hiện trên thanh trạng thái.

- 💡 Bạn cũng có thể đồng bộ hóa lịch Outlook với thiết bị của mình bằng ứng dụng PC Companion. Nếu bạn làm vậy, thì tất cả các cuộc hẹn từ lịch Outlook của bạn sẽ xuất hiện trong chế độ xem lịch của thiết bị.

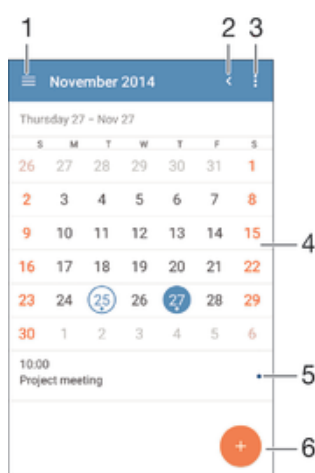

- 1 Chọn một kiểu xem và các lịch bạn muốn xem
- 2 Quay lại ngày hiện tại
- 3 Truy cập cài đặt và các tùy chọn khác
- 4 Vuốt sang trái hoặc phải để duyệt nhanh hơn
- 5 Chương trình làm việc cho ngày đã chọn
- 6 Thêm sự kiện lịch

Cách tạo sự kiện lịch

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn 📅, sau đó nhấn **Lịch**.
- 2 Nhấn +.
- 3 Nếu bạn đã đồng bộ hóa lịch với một hoặc nhiều tài khoản, hãy chọn tài khoản lưu sự kiện bạn muốn thêm. Nếu bạn chỉ muốn thêm sự kiện này trên thiết bị, hãy nhấn **Lịch trên thiết bị**.
- 4 Nhập hoặc chọn thông tin mong muốn và thêm người tham dự vào sự kiện.
- 5 Để lưu sự kiện và gửi lời mời, hãy nhấn **Lưu**.

Cách xem sự kiện lịch

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn 📅, sau đó nhấn **Lịch**.
- 2 Nhấn vào sự kiện mà bạn muốn xem.

Cách xem nhiều lịch

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn 📅, sau đó tìm và nhấn **Lịch**.
- 2 Nhấn ≡, sau đó đánh dấu các hộp kiểm cho các lịch bạn muốn xem.

Cách thu phóng chế độ xem lịch

- Khi chế độ xem **Tuần** hoặc **Ngày** được chọn, kéo màn hình để phóng to.

Cách hiển thị ngày nghỉ lễ trong ứng dụng Lịch

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn **Lịch**.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Quốc lễ**.
- 4 Chọn một tùy chọn hoặc kết hợp của các tùy chọn, sau đó nhấn **OK**.

Cách hiển thị ngày sinh trong ứng dụng Lịch

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó nhấn vào **Lịch**.
- 2 Nhấn vào , sau đó nhấn vào **Cài đặt > Sinh nhật**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Sinh nhật** sang phải.

Cách hiển thị dự báo thời tiết trong ứng dụng Lịch

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn **Lịch**.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Dự báo thời tiết**, rồi kéo thanh trượt bên cạnh **Dự báo thời tiết** sang phải.
- 4 Nếu dịch vụ định vị bị tắt, hãy nhấn **Địa chỉ nhà riêng**, sau đó tìm kiếm thành phố bạn muốn thêm.

- 💡 Để biết thêm thông tin về cách bật dịch vụ định vị, hãy xem *Sử dụng dịch vụ định vị* trên trang 120.


Cách thay đổi cài đặt dự báo thời tiết trong ứng dụng Lịch

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn **Lịch**.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Dự báo thời tiết**.
- 4 Điều chỉnh cài đặt theo ý muốn.

Báo thức và đồng hồ

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ âm thanh nào được lưu trong thiết bị làm tín hiệu báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn đang tắt.

Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định dạng bạn chọn cho cài đặt thời gian chung, như 12 giờ hoặc 24 giờ.

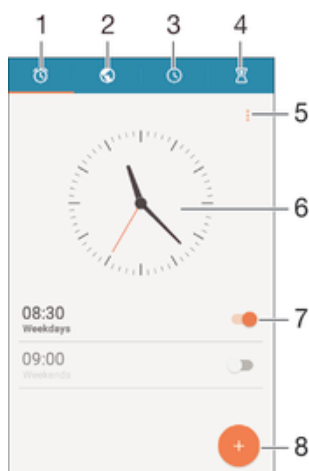

- 1 Truy cập màn hình chủ của báo thức
- 2 Xem đồng hồ thế giới và điều chỉnh cài đặt
- 3 Truy cập chức năng đồng hồ bấm giờ

- 4 Truy cập chức năng hẹn giờ
- 5 Xem tùy chọn
- 6 Mở cài đặt ngày và giờ cho đồng hồ
- 7 Bật hoặc tắt báo thức
- 8 Thêm báo thức mới

Cách đặt một báo thức mới

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Báo thức và đồng hồ**.
- 3 Nhấn .
- 4 Nhấn **Thời gian** và chọn giá trị mong muốn.
- 5 Nhấn **OK**.
- 6 Sửa các cài đặt báo thức khác, nếu muốn.
- 7 Nhấn **Lưu**.

Cách báo lại khi báo thức kêu

- Nhấn **Báo lại**.

Cách tắt báo thức khi báo thức kêu

- Trượt  sang bên phải.

Cách sửa báo thức hiện có

- 1 Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
- 2 Thực hiện các thay đổi bạn muốn.
- 3 Nhấn **Lưu**.

Cách bật hoặc tắt báo thức

- Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh báo thức sang vị trí bật hoặc tắt.

Cách xóa báo thức

- 1 Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn xóa.
- 2 Nhấn **Xóa báo thức**, sau đó nhấn **Có**.

Cách đặt âm báo thức

- 1 Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn **Âm báo thức** và chọn một tùy chọn, hoặc nhấn  và chọn một tập tin nhạc.
- 3 Nhấn **Hoàn thành**, sau đó nhấn **Lưu**.

Cách điều chỉnh mức âm lượng cho báo thức

- 1 Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
- 2 Kéo thanh trượt âm lượng bên dưới **Âm lượng báo thức** đến vị trí mong muốn.
- 3 Nhấn vào **Lưu**.

Cách đặt báo thức lặp lại

- 1 Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn **Lặp lại**.
- 3 Đánh dấu các hộp kiểm cho những ngày mong muốn, sau đó nhấn **OK**.
- 4 Nhấn **Lưu**.

Cách kích hoạt chức năng rung cho báo thức

- 1 Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
- 2 Đánh dấu hộp kiểm **Rung**.
- 3 Nhấn **Lưu**.

Cách đặt hoạt động phím cạnh

- 1 Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, rồi chọn báo thức mà bạn muốn chỉnh sửa.
- 2 Nhấn vào **Thao tác với phím bên**, rồi chọn hoạt động mong muốn của phím cạnh khi được bấm trong khi báo thức.
- 3 Nhấn vào **Lưu**.

Trợ năng

Động tác phóng to

Động tác phóng to cho phép bạn phóng to các phần của màn hình bằng cách nhấn ba lần liên tiếp vào một vùng trên màn hình cảm ứng.

Cách bật hoặc tắt Động tác phóng to

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Khả năng truy cập > Thao tác thu phóng**.
- 3 Nhấn vào công tắc bật-tắt.

Cách phóng to một vùng và xoay quanh màn hình

- 1 Đảm bảo rằng **Thao tác thu phóng** đã bật.
- 2 Nhấn ba lần vào một vùng rồi giữ và kéo ngón tay qua màn hình.

Chữ to

Bạn có thể bật tùy chọn Chữ to để tăng cỡ chữ mặc định được hiển thị trên thiết bị.

Cách bật hoặc tắt Chữ to

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Khả năng truy cập**.
- 3 Kéo thanh trượt cạnh **Văn bản lớn**.

Hiệu chỉnh màu

Cài đặt Hiệu chỉnh màu điều chỉnh cách hiển thị màu trên màn hình cho người dùng bị mù màu hoặc gặp khó khăn trong việc phân biệt màu.

Cách bật Chỉnh sửa màu

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Khả năng truy cập > Sửa màu**.
 - 3 Nhấn vào công tắc bật-tắt.
 - 4 Nhấn vào **Chế độ sửa**, rồi chọn độ nhạy màu thích hợp.
- ! Chỉnh sửa màu hiện đang là một tính năng thử nghiệm và có thể làm ảnh hưởng tới hiệu suất thiết bị.

Khả năng tương thích với thiết bị trợ thính

Tùy chọn khả năng tương thích với thiết bị trợ thính đảm bảo âm thanh từ thiết bị của bạn sẽ hoạt động với thiết bị trợ thính tiêu chuẩn.

Cách bật hoặc tắt khả năng tương thích thiết bị trợ thính

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Cuộc gọi**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Hearing aids**.

TalkBack

TalkBack là dịch vụ đọc màn hình dành cho người dùng khiếm thị. TalkBack dùng phản hồi dạng nói để mô tả mọi sự kiện hoặc hành động được thực hiện trên thiết bị Android. TalkBack mô tả giao diện người dùng và đọc to các lỗi phần mềm, thông báo và tin nhắn.

Cách bật TalkBack

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Khả năng truy cập > TalkBack**.
- 3 Nhấn vào công tắc bật-tắt, rồi nhấn vào **OK**.

! Để thay đổi lời thoại, phản hồi và tùy chọn phản hồi cho TalkBack, nhấn vào **Cài đặt**.

💡 TalkBack sẽ khởi chạy một hướng dẫn ngay lập tức sau khi bạn bật tính năng. Để thoát hướng dẫn, nhấn hai lần vào nút **Thoát**.

Cách tắt TalkBack

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn đúp vào .
- 2 Tìm và nhấn đúp vào **Cài đặt > Khả năng truy cập > TalkBack**.
- 3 Nhấn đúp vào công tắc bật-tắt, rồi nhấn đúp vào **OK**.

Chế độ TTY (Máy đánh chữ)

Tính năng TTY (Máy đánh chữ) trên thiết bị của bạn cho phép những người khiếm thính, khó nghe hoặc có khuyết tật về nói hoặc ngôn ngữ, có thể giao tiếp bằng cách sử dụng thiết bị TTY hoặc dịch vụ tiếp âm.

Cách bật chế độ TTY

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Cuộc gọi > Chế độ TTY**.
- 3 Chọn chế độ TTY thích hợp.

Slow talk

Tính năng Slow talk sẽ làm chậm tiếng nói của đầu dây bên kia khi bạn đang nghe điện.

Cách bật hoặc tắt Slow Talk

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Cuộc gọi**.
- 3 Kéo thanh trượt bên cạnh **Trò chuyện chậm rãi** sang vị trí bật hoặc tắt.

Hỗ trợ và bảo trì

Hỗ trợ cho thiết bị của bạn

Sử dụng ứng dụng Hỗ trợ trong thiết bị của bạn để tìm kiếm Hướng dẫn sử dụng, đọc các hướng dẫn khắc phục sự cố, và tìm thông tin về các bản cập nhật phần mềm và những thông tin khác liên quan.

Cách truy cập ứng dụng Hỗ trợ

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 2 Tìm và nhấn vào  rồi chọn mục hỗ trợ theo yêu cầu.
- ! Để nhận được hỗ trợ tốt nhất hiện có, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối Internet khi sử dụng ứng dụng Hỗ trợ.

Trợ giúp trong menu và ứng dụng

Một số ứng dụng và cài đặt có thể có phần trợ giúp khả dụng trong menu tùy chọn, thường được chỉ báo bởi  trong ứng dụng cụ thể đó.

Công cụ máy tính

Có một số công cụ để giúp bạn kết nối thiết bị với máy tính và quản lý nội dung như danh bạ, phim, nhạc và ảnh.

PC Companion dành cho Microsoft® Windows®

PC Companion là một ứng dụng máy tính cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ bổ sung giúp bạn:

- Chuyển danh bạ, nhạc, video và ảnh sang và từ thiết bị cũ.
- Chuyển nội dung từ thiết bị iPhone™, Blackberry™, Android™ hoặc Sony cũ của bạn bằng Xperia™ Transfer.
- Cập nhật phần mềm thiết bị.
- Sao lưu nội dung trên máy tính của bạn.
- Đồng bộ hóa lịch giữa máy tính và thiết bị của bạn.

Để sử dụng ứng dụng PC Companion, bạn cần có máy tính kết nối Internet đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 hoặc cao hơn)

Bạn có thể tải PC Companion về tại <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ dành cho Microsoft® Windows®

Ứng dụng Media Go™ dành cho máy tính Windows® giúp bạn truyền ảnh, video và nhạc giữa thiết bị và máy tính. Bạn có thể cài đặt và truy cập Media Go™ từ trong ứng dụng PC Companion. Để đọc thêm về cách dùng ứng dụng Media Go™, hãy truy cập <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Để dùng ứng dụng Media Go™, bạn cần một trong các hệ điều hành sau:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac là một ứng dụng máy tính cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ bổ sung giúp bạn:

- Chuyển danh bạ, nhạc, video và ảnh sang và từ thiết bị cũ.
- Chuyển nội dung từ thiết bị iPhone™, BlackBerry™, Android™ hoặc Sony cũ của bạn bằng Xperia™ Transfer.
- Cập nhật phần mềm thiết bị.
- Chuyển tập tin media giữa thiết bị của bạn và máy Mac® của Apple®.
- Sao lưu nội dung trên máy Mac® của Apple®.

Để sử dụng ứng dụng Sony Bridge for Mac, bạn phải có máy Mac® của Apple® được kết nối Internet chạy Mac OS phiên bản 10.6 trở lên. Bạn cũng có thể tải về Sony Bridge for Mac tại <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị để có các chức năng, phần cải tiến và bản vá lỗi mới nhất, nhằm bảo đảm khả năng hoạt động tối ưu. Khi có bản cập nhật phần mềm,  sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể tìm kiếm thủ công bản cập nhật mới.

Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt không dây từ thiết bị. Tuy nhiên, một số bản cập nhật không sẵn có để bạn tải về qua mạng không dây. Khi đó, bạn cần dùng ứng dụng PC Companion trên PC hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac trên máy tính Mac® của Apple® để cập nhật thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật phần mềm, hãy truy cập www.sonymobile.com/update.

- ! Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, thì bạn phải đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để cập nhật thiết bị.
- ! Dung lượng lưu trữ còn lại không đủ có thể khiến việc cập nhật bị chặn lại. Hãy bảo đảm rằng bạn có đủ dung lượng lưu trữ trước khi cố gắng cập nhật.

Cách kiểm tra phần mềm mới

- 1 Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, đảm bảo bạn đã đăng nhập dưới dạng chủ sở hữu.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm**.
- ! Nếu không có phần mềm mới nào, có thể là bạn không còn đủ bộ nhớ trống trên thiết bị của mình. Nếu thiết bị Xperia™ của bạn còn trống dưới 500 MB bộ nhớ trong (bộ nhớ thiết bị), bạn sẽ không nhận được bất cứ thông tin nào về phần mềm mới. Thông báo sau đây sẽ hiển thị trong bảng Thông báo để cảnh báo bộ nhớ lưu trữ đang thiếu: Sắp hết bộ nhớ lưu trữ. Một số chức năng hệ thống có thể không hoạt động. Nếu bạn nhận được thông báo này, bạn phải giải phóng bộ nhớ trong (bộ nhớ điện thoại) trước khi bạn có thể nhận được các thông báo về phần mềm mới đang có sẵn.

Cách tải về và cài đặt bản cập nhật hệ thống

- 1 Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, đảm bảo bạn đã đăng nhập dưới dạng chủ sở hữu.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm**.
- 4 Nếu có bản cập nhật hệ thống, hãy nhấn **Tải về** để tải về thiết bị của bạn.
- 5 Khi hoàn tất quá trình tải về, hãy nhấn **Cài đặt** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt.

Cách tải về và cài đặt bản cập nhật hệ thống từ Bảng thông báo

- 1 Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu
- 2 Kéo thanh trạng thái xuống dưới để mở Bảng thông báo.
- 3 Di chuyển xuống và chọn bản cập nhật hệ thống mong muốn, sau đó nhấn **Tải xuống**.
- 4 Khi quá trình tải về hoàn tất, hãy mở Bảng thông báo lần nữa nếu bảng đã đóng, sau đó nhấn **Cài đặt** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt.

Cập nhật thiết bị bằng máy tính

Bạn có thể tải về và cài đặt các bản cập nhật phần mềm trên thiết bị bằng máy tính có kết nối Internet. Bạn cần cáp USB và PC chạy ứng dụng PC Companion hoặc máy tính Mac® của Apple® chạy ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac.

- 💡 Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng PC Companion hoặc Sony Bridge dành cho máy Mac trên máy tính liên quan, hãy kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB và làm theo hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

Cách cập nhật thiết bị bằng máy tính

- 1 Đảm bảo ứng dụng PC Companion được cài đặt trên PC hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac được cài đặt trên máy tính Mac® của Apple®.
- 2 Sử dụng cáp USB, kết nối thiết bị với máy tính.
- 3 **Máy tính:** Khởi chạy ứng dụng PC Companion hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện ra thiết bị của bạn và tìm kiếm phần mềm mới.
- 4 **Máy tính:** Nếu phát hiện thấy bản cập nhật phần mềm mới, cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chạy bản cập nhật phần mềm có liên quan.

Tìm thiết bị bị mất



Nếu bạn có tài khoản Google™, dịch vụ web “Protection by my Xperia” có thể giúp bạn xác định vị trí và bảo vệ thiết bị của bạn nếu bạn bị mất. Nếu bạn đã kích hoạt dịch vụ này trên thiết bị, bạn có thể:

- Xác định vị trí thiết bị của bạn trên bản đồ.
 - Phát âm cảnh báo ngay cả khi thiết bị ở chế độ im lặng.
 - Khóa thiết bị từ xa.
 - Xóa từ xa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của thiết bị như lựa chọn cuối cùng.
- ! Dịch vụ “Protection by my Xperia” có thể chỉ có ở một số quốc gia/khu vực.

Cách kích hoạt dịch vụ Protection by my Xperia trên thiết bị

- 1 Bảo đảm rằng thiết bị của bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bảo mật > Bảo vệ bởi my Xperia > Kích hoạt**.
 - 4 Hãy đánh dấu vào hộp kiểm để đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Protection by my Xperia, rồi nhấn vào **Chấp nhận**.
 - 5 Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản Google™ của bạn, hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có.
 - 6 Bật dịch vụ định vị trên thiết bị của bạn, nếu chức năng này chưa bật.
- ! Để xác nhận rằng dịch vụ Protection by my Xperia có thể xác định vị trí thiết bị của bạn sau khi bạn kích hoạt dịch vụ, hãy truy cập myxperia.sonymobile.com và đăng nhập bằng tài khoản Google™ mà bạn đã thiết lập trên thiết bị của mình.
- ! Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, hãy lưu ý rằng dịch vụ Protection by my Xperia chỉ khả dụng cho người dùng đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.

Tìm số nhận dạng của thiết bị

Thiết bị của bạn có một số ID (nhận dạng) duy nhất. Trên thiết bị của bạn, số này được hiểu là IMEI (Số Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế). Bạn cần giữ một bản sao của con số này. Có thể bạn cần số đó, ví dụ như khi bạn truy cập dịch vụ hỗ trợ Xperia™ Care và cần đăng ký thiết bị của mình. Đồng thời, nếu thiết bị của bạn bị mất cắp, một số nhà cung cấp mạng có thể sử dụng số này để ngừng không cho thiết bị truy cập vào mạng tại quốc gia của bạn.

Cách xem số IMEI

- Tháo nắp để xem số IMEI.
- Mở trình quay số điện thoại trên thiết bị và nhập ***#06#**.

Cách xem số IMEI qua cài đặt thiết bị

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái > Thông tin IMEI**.

Bộ nhớ và lưu trữ

Thiết bị của bạn có nhiều loại bộ nhớ và tùy chọn lưu trữ.

- Bộ nhớ trong có dung lượng khoảng **12 GB** và được dùng để lưu trữ nội dung đã chuyển hoặc tải về, cùng với dữ liệu và cài đặt cá nhân. Một số ví dụ về dữ liệu được lưu trong bộ nhớ trong là: cài đặt báo thức, âm thanh và ngôn ngữ; email; dấu trang; sự kiện trên lịch; ảnh; video và nhạc.
- Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ tháo được, với dung lượng lên tới **32 GB** để có thêm dung lượng lưu trữ. Bạn có thể di chuyển các tập tin đa phương tiện và một số ứng dụng (cùng dữ liệu của chúng) tới loại bộ nhớ này để tăng bộ nhớ trong trống. Một số ứng dụng, như ứng dụng Camera, có thể lưu trực tiếp dữ liệu vào thẻ nhớ.
- Bộ nhớ động (RAM) có dung lượng khoảng **2 GB** và bạn không thể sử dụng bộ nhớ này để lưu trữ. RAM được sử dụng để xử lý các ứng dụng đang chạy và hệ điều hành.

- ! Bạn có thể phải mua riêng thẻ nhớ.

-  Hãy đọc thêm về việc sử dụng bộ nhớ trong các thiết bị Android, bằng cách tải về Bài viết hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support.

Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

Bộ nhớ trong thiết bị của bạn có xu hướng đầy do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

- Bộ nhớ trong luôn có trên **100 MB** dung lượng trống và RAM luôn có trên **100 MB** dung lượng trống.
- Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn không sử dụng.

- Xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng.
- Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.
- Chuyển ứng dụng tới thẻ nhớ nếu bộ nhớ trong đã đầy.
- Truyền ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ.
- Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, bạn có thể phải định dạng thẻ nhớ. Lưu ý rằng tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

! Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính, để có thể thực hiện nhưng thao tác như truyền dữ liệu tới thẻ nhớ và định dạng thẻ nhớ.

Để xem trạng thái bộ nhớ

- 1 Từ Màn hình chủ của bạn, hãy nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Lưu trữ**.

Cách xem dung lượng RAM trống và đã sử dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Đang chạy**.

Cách xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Lưu trữ**.
- 3 Nhấn **Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ cache** > **OK**.

! Khi bạn xóa bộ nhớ cache, bạn không mất bất kỳ thông tin hoặc cài đặt quan trọng nào.

Cách truyền tập tin media tới thẻ nhớ

- 1 Đảm bảo bạn có thẻ nhớ được lắp trong thiết bị.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Lưu trữ** > **Truyền dữ liệu sang thẻ SD**.
- 4 Chọn các loại tập tin bạn muốn truyền tới thẻ nhớ.
- 5 Nhấn **Chuyển**.

Cách di chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã lắp thẻ nhớ vào trong thiết bị.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
- 3 Tìm và nhấn vào **Cài đặt** > **Ứng dụng**.
- 4 Vuốt tới thẻ **Trên thẻ SD**. Một danh sách xuất hiện hiển thị các ứng dụng có thể được di chuyển.
- 5 Chọn ứng dụng mà bạn muốn di chuyển, sau đó nhấn **CHUYỂN SANG THẺ SD**. Sau khi di chuyển ứng dụng, một hộp kiểm đã được đánh dấu chọn xuất hiện bên cạnh ứng dụng.

Cách dừng chạy ứng dụng và dịch vụ

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Đang chạy**.
- 3 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn **NGỪNG**.

Cách định dạng thẻ nhớ

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Lưu trữ** > **Xóa thẻ SD**.
- 3 Để xác nhận, nhấn **Xóa thẻ SD** > **Xóa mọi thứ**.

! Tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng. Đảm bảo rằng bạn đã tạo các bản sao dự phòng cho tất cả dữ liệu bạn muốn lưu trước khi định dạng thẻ nhớ. Để sao lưu nội dung của mình, bạn có thể sao chép sang máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Quản lý tập tin bằng máy tính* trên trang 134.

Quản lý tập tin bằng máy tính

Sử dụng kết nối cáp USB giữa máy tính Windows® và thiết bị của bạn để chuyển và quản lý các tập tin. Sau khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể kéo và thả nội dung giữa thiết bị và máy tính hoặc giữa bộ nhớ trong của thiết bị và thẻ SD, bằng File Explorer trên máy tính.

Nếu bạn có máy Mac® của Apple®, bạn có thể sử dụng ứng dụng Sony Bridge for Mac để truy cập hệ thống tập tin của thiết bị. Bạn cũng có thể tải về Sony Bridge for Mac từ <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- 💡 Nếu bạn đang chuyển các tập tin nhạc, video, hình ảnh hoặc media khác sang thiết bị, hãy sử dụng ứng dụng Media Go™ trên máy tính Windows®. Media Go™ sẽ chuyển đổi các tập tin media để bạn có thể sử dụng chúng trên thiết bị của mình. Để tìm hiểu thêm và tải về ứng dụng Media Go™, hãy truy cập <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Các chế độ kết nối USB

Có hai chế độ kết nối USB để bạn sử dụng:

Chế độ truyền media (MTP)	Sử dụng MTP để quản lý tập tin, cập nhật phần mềm của thiết bị và kết nối qua WLAN. Chế độ USB này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. MTP được bật theo mặc định.
Chế độ lưu trữ dung lượng lớn (MSC)	Sử dụng MSC để quản lý các tập tin bằng máy tính MAC OS® và Linux không hỗ trợ MTP.

Cách thay đổi chế độ kết nối USB

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB > Chế độ kết nối USB**.
- 3 Nhấn **Chế độ truyền media (MTP)** hoặc **Chế độ lưu trữ dung lượng lớn (MSC)**.
- 4 Nhấn **OK**.

Truyền tải tập tin bằng chế độ truyền Media qua Wi-Fi®

Bạn có thể truyền tải các tập tin giữa thiết bị của bạn và các thiết bị tương thích MTP khác, chẳng hạn như máy tính, bằng kết nối Wi-Fi®. Trước khi kết nối, trước tiên bạn cần ghép nối hai thiết bị. Nếu bạn đang chuyển các tập tin âm nhạc, video, hình ảnh hoặc media khác giữa thiết bị và máy vi tính, tốt nhất là hãy sử dụng ứng dụng Media Go™ trên máy vi tính. Media Go™ sẽ chuyển đổi các tập tin media để bạn có thể sử dụng chúng trên thiết bị của bạn.

- 💡 Để sử dụng tính năng này, bạn cần một thiết bị hỗ trợ Wi-Fi® có hỗ trợ truyền tải Media, ví dụ như một máy vi tính chạy Microsoft® Windows Vista® hoặc Windows® 7.

Cách chuẩn bị để sử dụng thiết bị với máy tính qua mạng không dây

- 1 Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ này thường được bật theo mặc định.
- 2 Đảm bảo đang bật chức năng Wi-Fi®.
- 3 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 4 Tìm và nhấn **Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB**.
- 5 Nhấn **Ghép nối với PC**, sau đó nhấn **Kế tiếp**.
- 6 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thiết lập.

Cách kết nối không dây với thiết bị đã ghép nối

- 1 Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ này thường được bật theo mặc định.
- 2 Đảm bảo rằng chức năng Wi-Fi® được bật.
- 3 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 4 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Kết nối Xperia™** > **Kết nối USB**.
- 5 Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn kết nối rồi nhấn **Kết nối**.

Cách ngắt kết nối khỏi thiết bị đã ghép nối

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Kết nối Xperia™** > **Kết nối USB**.
- 3 Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn ngắt kết nối.
- 4 Nhấn **Ngắt kết nối**.

Cách xóa ghép nối với một thiết bị khác

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt** > **Kết nối Xperia™** > **Kết nối USB**.
- 3 Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn xóa.
- 4 Nhấn **Hủy ghép nối**.

Sao lưu và phục hồi nội dung

Thông thường, bạn không nên chỉ lưu ảnh, video và nội dung cá nhân khác vào bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu có vấn đề xảy ra với phần cứng hoặc nếu thiết bị của bạn bị thất lạc hoặc mất cắp, thì dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị sẽ bị mất vĩnh viễn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên dùng ứng dụng PC Companion hoặc Sony Bridge dành cho máy Mac để tạo các bản sao lưu, giúp lưu dữ liệu an toàn vào một máy tính, tức là một thiết bị ngoại vi. Phương thức này đặc biệt được khuyến nghị, nếu bạn đang cập nhật phần mềm thiết bị từ phiên bản Android này lên một phiên bản khác, ví dụ: từ phiên bản Android 4.4 lên 5.0.

Sau khi dữ liệu của bạn được sao lưu an toàn vào máy tính, bạn cũng có thể tạo bản sao lưu nhanh chứa các cài đặt cơ bản và dữ liệu vào thẻ SD trong thiết bị hoặc một thiết bị lưu trữ USB gắn ngoài bằng ứng dụng Sao lưu & phục hồi.

- ! Bạn cần phải nhớ mật khẩu đã đặt khi tạo bản sao lưu dữ liệu, đây là việc vô cùng quan trọng. Nếu quên mật khẩu, thì bạn sẽ không thể phục hồi được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và tin nhắn.

Sao lưu dữ liệu vào máy tính

Dùng ứng dụng PC Companion hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac để sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn vào PC hoặc máy tính Mac® của Apple®. Các ứng dụng sao lưu này cho phép bạn sao lưu các loại dữ liệu sau:

- Danh bạ và nhật ký cuộc gọi
- Tin nhắn văn bản
- Lịch
- Cài đặt
- Tập tin media, như nhạc và video
- Ảnh chụp và hình ảnh

Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính

- 1 Hãy bảo đảm rằng ứng dụng PC Companion được cài đặt trên PC hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac được cài đặt trên máy tính Mac® của Apple®.
- 2 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB.
- 3 **Máy tính:** Mở ứng dụng PC Companion hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac.
- 4 Nhấp vào **Bắt đầu** để khởi động ứng dụng *Sao lưu & phục hồi*.
- 5 Nhấn **Sao lưu**, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị.

Cách phục hồi dữ liệu bằng máy tính

- 1 Đảm bảo rằng ứng dụng PC Companion đã được cài đặt trên PC của bạn hoặc ứng dụng Sony Bridge for Mac đã được cài đặt trên máy tính Apple® Mac®.
- 2 Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.
- 3 **Máy tính:** Mở ứng dụng PC Companion hoặc ứng dụng Sony Bridge for Mac.
- 4 Nhấp vào **Bắt đầu** để khởi động ứng dụng *Sao lưu & Phục hồi*.
- 5 Chọn một tập tin sao lưu từ các bản ghi sao lưu, sau đó nhấn **Phục hồi** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để phục hồi dữ liệu vào thiết bị của bạn.

Sao lưu dữ liệu bằng ứng dụng Sao lưu & Phục hồi

Bằng cách sử dụng ứng dụng Sao lưu & Phục hồi, bạn có thể sao lưu dữ liệu thủ công hoặc bật chức năng sao lưu tự động để lưu dữ liệu định kỳ.

Khuyến cáo nên dùng ứng dụng Sao lưu & Phục hồi để sao lưu dữ liệu trước khi thiết lập lại về dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau vào thẻ SD hoặc vào thiết bị lưu trữ USB gắn ngoài mà bạn đã kết nối bằng bộ chuyển đổi USB Host vào thiết bị của bạn:

- Danh bạ
- Cuộc trò chuyện
- Dữ liệu Lịch
- Nhật ký cuộc gọi
- Các dấu trang

Sao lưu nội dung bằng ứng dụng Sao lưu và phục hồi

- 1 Nếu bạn đang sao lưu nội dung tới thiết bị bộ nhớ USB, hãy đảm bảo rằng thiết bị bộ nhớ được kết nối với thiết bị của bạn bằng cáp thích hợp. Nếu bạn đang sao lưu tới thẻ SD, hãy đảm bảo rằng thẻ SD được lắp đúng cách trong thiết bị của bạn.
- 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
- 3 Tìm và nhấn **Sao lưu & phục hồi**.
- 4 Nhấn **Sao lưu**, sau đó chọn điểm đến cho bản sao dự phòng và loại dữ liệu mà bạn muốn sao lưu.
- 5 Nhấn **Sao lưu ngay**.
- 6 Nhập mật khẩu cho bản sao lưu, sau đó nhấn **OK**.

Cách phục hồi nội dung bằng ứng dụng Sao lưu và phục hồi

- 1 Nếu bạn đang sao lưu nội dung từ thiết bị lưu trữ USB, hãy đảm bảo rằng thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng cáp thích hợp. Nếu bạn đang khôi phục nội dung từ thẻ SD, hãy đảm bảo thẻ SD được lắp đúng cách trong thiết bị của bạn.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 3 Tìm và nhấn **Sao lưu & phục hồi**.
 - 4 Nhấn **Phục hồi**.
 - 5 Chọn bản ghi mà bạn muốn phục hồi, sau đó nhấn **Lưu trữ ngay**.
 - 6 Nhập mật khẩu cho bản ghi dự phòng, sau đó nhấn **OK**.
- ! Nhớ rằng các thay đổi dữ liệu và cài đặt sau khi tạo bản sao dự phòng sẽ bị xóa trong quy trình phục hồi.

Cài lại ứng dụng

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng dừng phản hồi hoặc gây sự cố cho thiết bị của bạn.

Cách đặt lại tùy chọn ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng**.
 - 3 Nhấn vào , sau đó nhấn vào **Đặt lại tùy chọn ứng dụng**.
- ! Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

Cách xóa dữ liệu ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng** rồi vuốt tới thẻ **Tất cả**.
 - 3 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn **XOÁ DỮ LIỆU**.
- ! Khi bạn xóa dữ liệu ứng dụng, dữ liệu của ứng dụng được chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thiết bị.
- ! Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng không khả dụng cho mọi ứng dụng hoặc dịch vụ.

Cách xóa bộ nhớ đệm ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng** rồi vuốt tới thẻ **Tất cả**.
 - 3 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn **XOÁ CACHE**.
- ! Tùy chọn xóa bộ nhớ đệm ứng dụng không khả dụng cho mọi ứng dụng hoặc dịch vụ.

Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng** rồi vuốt tới thẻ **Tất cả**.
 - 3 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn **XOÁ CÁC MẶC ĐỊNH**.
- ! Tùy chọn xóa cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho mọi ứng dụng hoặc dịch vụ.

Khởi động lại và cài lại thiết bị

Bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp thiết bị dừng phản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Không có cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân nào bị xóa.

Bạn cũng có thể cài lại thiết bị về cài đặt gốc, xóa hoặc không xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn chẳng hạn như nhạc và ảnh. Thao tác này đôi khi là cần thiết nếu thiết bị của bạn không còn hoạt động đúng cách, nhưng hãy lưu ý rằng nếu bạn muốn giữ bất kỳ dữ liệu quan trọng nào thì trước hết, bạn phải sao lưu dữ liệu này vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ ngoài khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Sao lưu và phục hồi nội dung* trên trang 135.


Nếu thiết bị không bật nguồn hoặc bạn muốn cài lại phần mềm của thiết bị, bạn có thể sử dụng PC Companion hoặc Bridge for Mac để sửa thiết bị. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng PC Companion hoặc Bridge for Mac, hãy xem *Công cụ máy tính*.

- ! Thiết bị của bạn có thể không khởi động lại nếu pin yếu. Hãy kết nối thiết bị với bộ sạc và thử khởi động lại.
- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để đặt lại thiết bị của bạn về cài đặt gốc.

Cách buộc thiết bị khởi động lại

- 1 Bấm và giữ phím nguồn ().
- 2 Trong menu mở ra, nhấn **Khởi động lại**. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Cách buộc thiết bị tắt máy

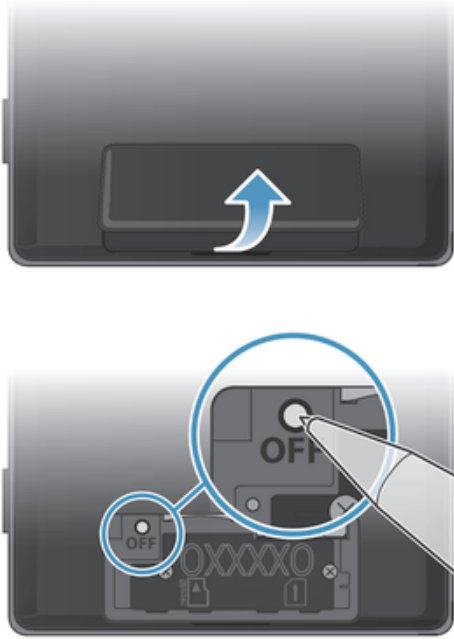

- 1 Tháo nắp đậy thẻ SIM và thẻ nhớ.
- 2 Dùng đầu bút bi hoặc vật tương tự, bấm và giữ nút OFF (TẮT) trong khoảng 10 giây.
- 3 Sau khi thiết bị của bạn phát ra một loạt ba cú rung ngắn, hãy thả nút OFF (TẮT) ra. Thiết bị sẽ tự động tắt.

! Không được sử dụng các vật quá sắc nhọn có thể làm hỏng nút OFF (TẮT).

Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

! Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không khởi động lại thiết bị trong khi quá trình thiết lập lại đang diễn ra.

- 1 Trước khi bắt đầu, bảo đảm rằng bạn sao lưu mọi dữ liệu quan trọng được lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị vào một thẻ nhớ hoặc bộ nhớ ngoài khác.
 - 2 Từ Màn hình chủ, nhấn .
 - 3 Tìm và nhấn **Cài đặt > Sao lưu & đặt lại > Cài lại dữ liệu của nhà SX.**
 - 4 Để xóa thông tin như ảnh và nhạc khỏi bộ nhớ trong, hãy đánh dấu hộp kiểm thích hợp.
 - 5 Nhấn **Đặt lại điện thoại.**
 - 6 Nếu cần, hãy vẽ hình mở khóa màn hình hoặc nhập mật khẩu hay mã PIN mở khóa màn hình để tiếp tục.
 - 7 Để xác nhận, hãy nhấn **Xóa mọi thứ.**
- ! Thiết bị không được khôi phục về phiên bản phần mềm Android™ trước, ngay cả nếu bạn thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
- 💡 Nếu bạn quên mật khẩu, mã PIN hoặc hình mở khóa màn hình ở bước 6, bạn có thể sử dụng tính năng sửa chữa thiết bị trong PC Companion hoặc Sony Bridge dành cho máy Mac để xóa lớp bảo mật này. Khi chạy tính năng sửa chữa, bạn sẽ cài đặt lại phần mềm cho thiết bị và có thể mất một số dữ liệu cá nhân trong quá trình này.

Cách cài đặt lại phần mềm thiết bị bằng PC Companion

- 1 Đảm bảo rằng PC Companion đã được cài đặt trên PC của bạn.
- 2 Mở ứng dụng PC Companion trên máy tính PC, sau đó, dưới mục **Support Zone**, hãy nhấp **Start**.
- 3 Dưới mục **Phone / Tablet Software Update**, nhấp **Start**.
- 4 Sử dụng cáp micro USB đi kèm với thiết bị của bạn, kết nối thiết bị với máy tính PC rồi nhấp vào **repair my phone / tablet**.
- 5 Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.

Cách cài đặt lại phần mềm thiết bị bằng ứng dụng Sony Bridge for Mac

- 1 Đảm bảo rằng *Sony Bridge for Mac* đã được cài đặt trên máy Mac.
- 2 Mở ứng dụng Sony Bridge for Mac và dùng cáp micro USB đi kèm với thiết bị của bạn, kết nối thiết bị với máy tính Mac.
- 3 Nhấp **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
- 4 Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.

Tái chế thiết bị

Bạn có một thiết bị cũ vứt lẩn lóc quanh nhà? Tại sao không tái chế nó? Bằng cách này, bạn sẽ giúp chúng tôi tái sử dụng các vật liệu và thành phần của thiết bị, và bạn cũng góp phần bảo vệ môi trường! Tìm hiểu thêm về các tùy chọn tái chế trong khu vực của bạn tại địa chỉ www.sonymobile.com/recycle.

Các giới hạn về dịch vụ và tính năng

Một số dịch vụ và tính năng được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này không được hỗ trợ bởi tất cả quốc gia/khu vực hoặc bởi tất cả các mạng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ ở mọi nơi. Điều này áp dụng đối với Số điện thoại Khẩn cấp Quốc tế GSM 112 mà không có hạn chế nào. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để xác định tính khả dụng của bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và để biết phụ phí sử dụng hoặc truy cập có áp dụng hay không.

Sử dụng những tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể cần phải truy cập Internet. Bạn có thể phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet từ thiết bị của mình. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để biết thêm thông tin.

Thông tin pháp lý

Sony C6502/C6503/C6506

Hướng dẫn sử dụng này là do Sony Mobile Communications Inc. hoặc công ty chi nhánh tại địa phương của hãng xuất bản, mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những thay đổi và cải thiện cần thiết đối với Hướng dẫn sử dụng này, do có lỗi in ấn, thông tin hiện tại không chính xác hay do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được Sony Mobile Communications Inc. thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

Tất cả tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập www.sonymobile.com/us/legal/ để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn sử dụng này có thể nhắc đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do bên thứ ba cung cấp. Nếu muốn sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy, bạn có thể phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba và phải tuân theo các điều khoản sử dụng bổ sung. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ được cung cấp nào của bên thứ ba.

Thiết bị di động của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung, như nhạc chuông. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, sự hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị di động của bạn. Trước khi sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác minh rằng mục đích sử dụng của bạn đã được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, tính nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng các nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Truy cập www.sonymobile.com để biết thêm thông tin.

Sản phẩm này được bảo vệ theo một số quyền sở hữu trí tuệ nhất định của Microsoft. Nghiêm cấm việc sử dụng hay phân phối công nghệ đó bên ngoài sản phẩm này mà không có giấy phép của Microsoft.

Chủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ quản lý quyền hạn ký thuật số Windows Media (WMDRM) để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả bản quyền. Thiết bị này sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, thì chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu Microsoft thu hồi khả năng sử dụng WMDRM của phần mềm để phát hoặc sao chép nội dung được bảo vệ. Việc thu hồi sẽ không ảnh hưởng đến nội dung không được bảo vệ. Khi tải về các giấy phép cho nội dung được bảo vệ, bạn đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi cùng với giấy phép. Chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp WMDRM để truy cập nội dung của họ. Nếu từ chối nâng cấp, bạn sẽ không truy cập được nội dung có yêu cầu nâng cấp.

Sản phẩm này được cấp phép theo các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế hình ảnh MPEG-4 và AVC, dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn hình ảnh MPEG-4 ("video MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video AVC") và/hoặc (ii) giải mã video MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa, liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Bạn có thể nhận thông tin bổ sung, bao gồm các thông tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho mục đích thương mại và khuyến mãi, từ MPEG LA, L.L.C. Hãy xem trên www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được Fraunhofer IIS và Thomson cấp phép.

SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MẮT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐỀ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẢNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY MOBILE HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY MOBILE SẼ HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN TRƯỚC BẤT KỲ VÀ MỌI THIẾT HẠI, TỶN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TÓ TUNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, SỰ BẤT CẬN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỔ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Mọi quyền được bảo lưu.