

SONY®

Guía del usuario

Xperia™ E1
D2004/D2005

Contenido

Introducción.....	6
Descripción general.....	6
Montaje.....	7
Protección de la pantalla.....	8
Encendido del dispositivo por primera vez.....	8
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?.....	9
Carga del dispositivo.....	9
Conocimiento de los aspectos básicos.....	11
Uso de la pantalla táctil.....	11
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....	13
Pantalla de inicio.....	14
Pantalla Aplicación.....	15
Navegación por las aplicaciones.....	16
Widgets.....	17
Accesos directos y carpetas.....	17
Fondo y temas.....	18
Realizar una captura de pantalla.....	19
Estado y notificaciones.....	19
Iconos de la barra de estado.....	20
Descripción general de las aplicaciones.....	22
Descarga de aplicaciones.....	24
Descarga de aplicaciones de Google Play™.....	24
Descarga de aplicaciones de otros orígenes.....	24
Internet y redes.....	25
Navegación por la web.....	25
Ajustes de Internet y MMS.....	25
Wi-Fi®.....	26
Uso compartido de la conexión de datos móvil.....	28
Control del uso de datos.....	29
Selección de redes móviles.....	30
Redes privadas virtuales (VPN).....	30
Sincronizar datos en el dispositivo.....	32
Sincronización con las cuentas en línea.....	32
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	32
Ajustes básicos.....	34
Acceso a los ajustes.....	34
Sonido, tono de llamada y volumen.....	34
Protección de la tarjeta SIM.....	35
Ajustes de pantalla.....	35


Bloqueo de pantalla.....	36
Ajustes de idioma.....	37
Fecha y hora.....	37
Mejorar la salida de sonido.....	38
Escritura de texto.....	39
Teclado en pantalla.....	39
Introducir texto mediante entrada de voz.....	40
Edición de texto.....	40
Personalización del teclado del Xperia.....	41
Llamar.....	42
Realizar llamadas.....	42
Recepción de llamadas.....	43
Llamadas en curso.....	44
Usando el registro de llamadas.....	44
Reenviar llamadas.....	45
Restricción de llamadas.....	45
Llamadas múltiples.....	46
Llamadas de conferencia.....	46
Buzón de voz.....	47
Llamadas de emergencia.....	47
Contactos	48
Transferencia de contactos.....	48
Búsqueda y visualización de contactos.....	49
Adición y edición de contactos.....	50
Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia.....	51
Favoritos y grupos.....	52
Enviar información de contacto.....	53
Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos.....	53
Copia de seguridad de los contactos.....	54
Mensajería y chat.....	55
Lectura y envío de mensajes.....	55
Organización de los mensajes.....	56
Llamada desde un mensaje.....	57
Ajustes de mensajería.....	57
Mensajería instantánea y chat de vídeo.....	57
Correo electrónico.....	59
Configuración del correo electrónico.....	59
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico.....	59
Panel de vista previa de correo electrónico.....	61
Organización de los mensajes de correo electrónico.....	61
Ajustes de la cuenta de correo electrónico.....	62
Gmail™.....	63

Música	64
Transferencia de música al dispositivo	64
Escucha de música.....	64
Menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN"	65
Listas de reproducción.....	67
Uso compartido de música.....	68
Mejora del sonido.....	68
Visualizador	68
Reconocimiento de música con TrackID™.....	69
Servicio en línea Music Unlimited.....	70
radio FM.....	71
Cómo escuchar la radio.....	71
Emisoras de radio favoritas.....	72
Ajustes de sonido.....	72
Cámara.....	73
Captura de fotos y grabación de vídeos.....	73
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes.....	74
Adición de la posición geográfica a las fotos.....	74
Ajustes generales de la cámara.....	74
Ajustes de la cámara de fotos.....	77
Ajustes de la cámara de vídeo.....	79
Fotos y vídeos en Álbum.....	82
Visualización de fotos y vídeos.....	82
Uso compartido y administración de fotos y vídeos.....	83
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico.....	84
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	85
Visualización de las fotos en un mapa.....	86
Vídeos.....	88
Visualización de vídeos en la aplicación Películas.....	88
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo	89
Administración de contenido de vídeo.....	89
Conectividad.....	90
Tecnología inalámbrica Bluetooth®	90
Herramienta de ordenador.....	92
Gestión de archivos con un ordenador.....	92
Uso de auriculares	93
Control de accesorios y ajustes con Conexión inteligente.....	94
Viaje y mapas.....	96
Uso de los servicios de ubicación.....	96
Google Maps™ y navegación.....	97
Modo avión.....	98


Calendario y alarma.....	99
Calendario.....	99
Alarma y reloj.....	100
Asistencia y mantenimiento.....	103
Asistencia en su dispositivo.....	103
Actualización del dispositivo.....	103
número IMEI.....	104
Administración de la energía y la batería.....	105
Memoria y almacenamiento.....	106
Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo.....	107
Reinicio y restablecimiento del dispositivo.....	109
Reciclaje del dispositivo.....	110
Información importante.....	111
Folleto de información importante.....	111
Restricciones en los servicios y características.....	111
Información legal.....	111

Introducción

Descripción general

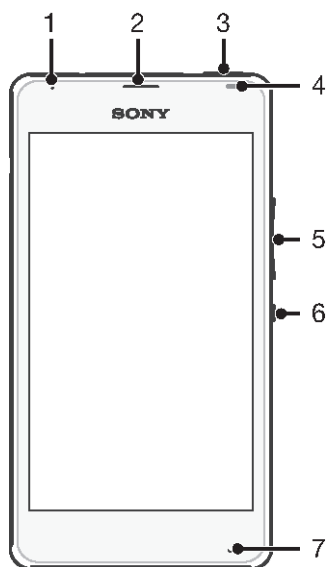


- 1 Luz de carga/luz de notificación.
- 2 Altavoz para el oído
- 3 Tecla WALKMAN
- 4 Sensor de proximidad/sensor de luz
- 5 Tecla de volumen/zoom
- 6 Tecla de encendido
- 7 Micrófono principal

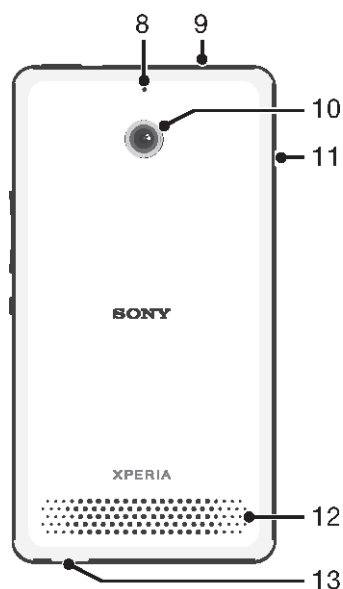


- 8 Segundo micrófono
- 9 Toma de auriculares
- 10 Lente de la cámara
- 11 Tapa del puerto para USB/cargador

Montaje

La pantalla lleva una lámina protectora de plástico pegada. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

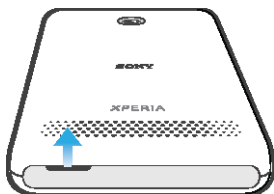


- Con los pulgares, deslice la tapa de la parte superior del dispositivo.

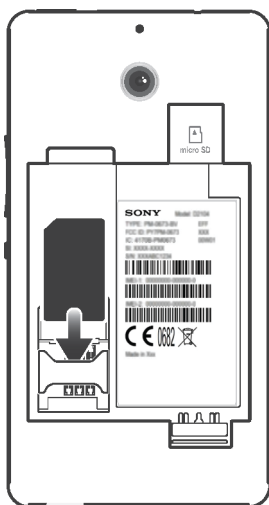


- Inserte la tarjeta micro SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.

Para insertar una tarjeta de memoria

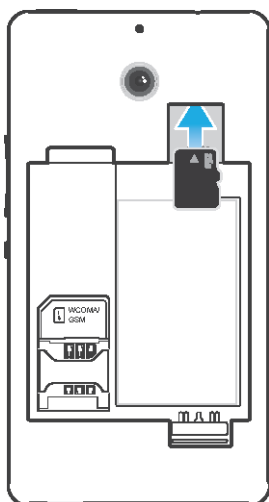

- 1 Quite la tapa trasera y la batería.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta de memoria con los contactos de color dorado hacia abajo.

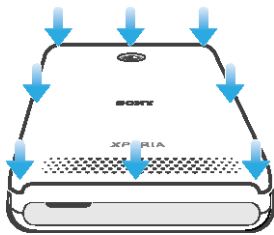

- Deslice la tapa superior hacia abajo. Oirá un 'clic' cuando se acople la tapa.

Protección de la pantalla

- ! Antes de utilizar el dispositivo, extraiga el plástico protector transparente. Para ello, tire de la pestaña que sobresale.


Se recomienda proteger el dispositivo con un protector de pantalla de la marca Sony diseñado para el modelo Xperia™ específico. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.

Encendido del dispositivo por primera vez

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre una guía de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, iniciar sesión en determinadas cuentas y personalizar el dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Sony Entertainment Network, puede iniciar sesión en ella y que se configure directamente. Además, puede descargar ajustes de Internet y Wi-Fi®.

- 💡 También podrá acceder a la guía de configuración posteriormente desde el menú Ajustes.

Para activar el dispositivo

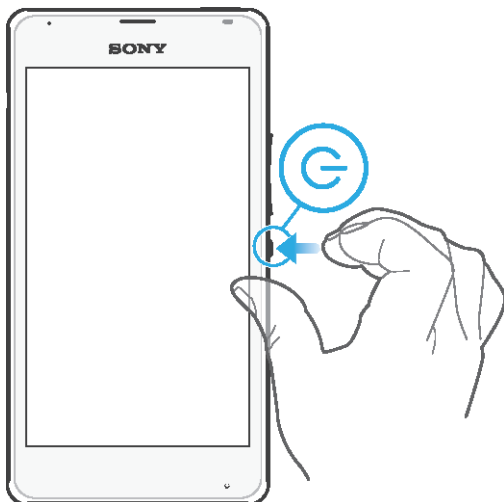

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que la luz de notificación parpadee una vez.
- 2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y puntee .
- 3 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Para apagar el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que aparezca el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
 - 3 Puntee **Aceptar**.
- ! El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™, que le ofrece acceso a la tienda en línea Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, necesitará obligatoriamente una cuenta de Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario mediante Gmail™.
- Chatear con sus amigos mediante la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar el historial de navegación y los marcadores mediante el navegador web Google Chrome™.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software mediante Xperia™ Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado, a través de my Xperia™ o los servicios del Administrador de dispositivos Android™.

Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, visite <http://support.google.com>.

- ! Es fundamental que recuerde el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™. Por razones de seguridad, en ciertas ocasiones puede que tenga que identificarse a través de su cuenta de Google™. Si no proporciona el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™, su dispositivo se bloqueará. Asimismo, si dispone de más de una cuenta de Google™, asegúrese de introducir la información de la cuenta correcta.


Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Google** y púntéelas.
 - 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 💡 También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en www.google.com/accounts.

Carga del dispositivo

La batería del dispositivo se encuentra parcialmente cargada al comprarlo. Aun así puede usar su dispositivo incluso cuando se esté cargando. Lea más información acerca de la batería y de cómo aumentar el rendimiento en *Administración de la energía y la batería* en la página 105 .

Para cargar su dispositivo

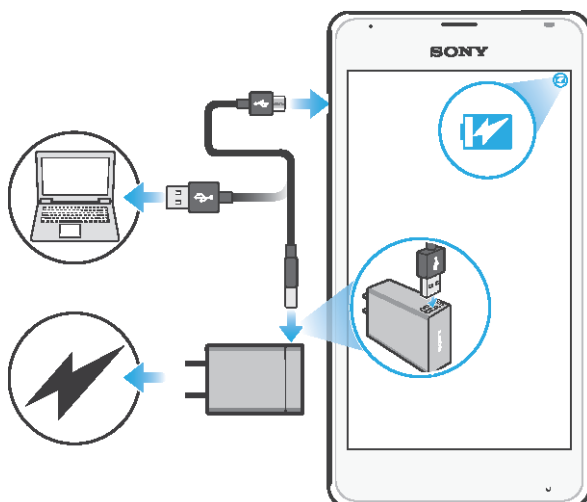

- 1 Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
 - 2 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
 - 3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
 - 4 Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga ⚡ [60%] aparezca.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	El nivel de carga de la batería es superior al 90 %.
Rojo parpadeante	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90%.

Conocimiento de los aspectos básicos


Uso de la pantalla táctil

Punteo




- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

Mantenimiento del toque

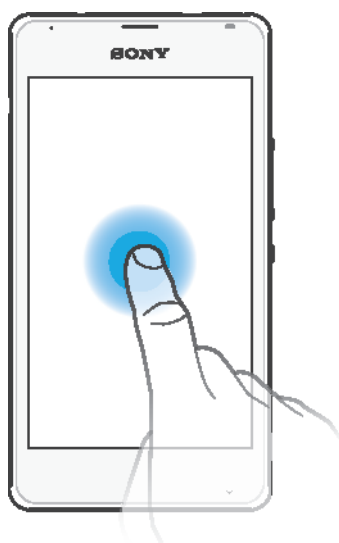


- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

Pellizco y separación

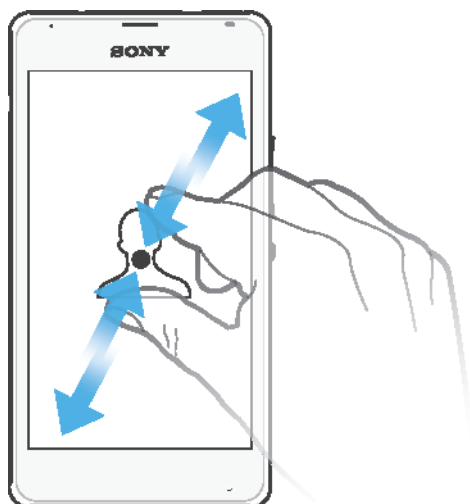


- Acercar o alejar el zoom en una página web, una foto o un mapa.

Deslizamiento

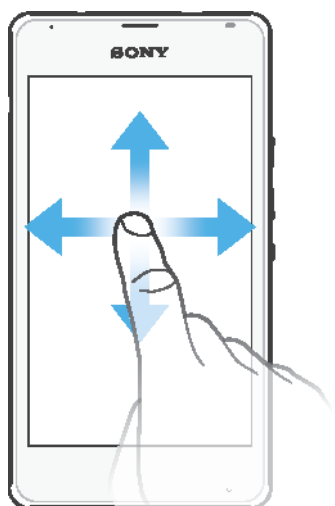

- Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.

Toque rápido

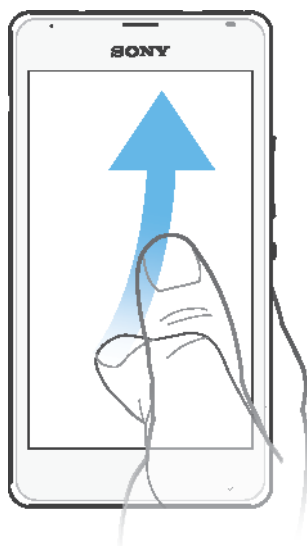

- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que deslizar el dedo en cualquier dirección desde el centro de la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 36 .



Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido .

Para desbloquear la pantalla

- Coloque el dedo en el centro de la pantalla y deslícelo en cualquier dirección.

Para bloquear la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido  mientras la pantalla está activa.

Pantalla de inicio

La Pantalla de inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. Su pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte superior de la pantalla. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra.



Para ir a la pantalla de inicio


- Pulse .

Para examinar la pantalla de inicio



Paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de siete) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.

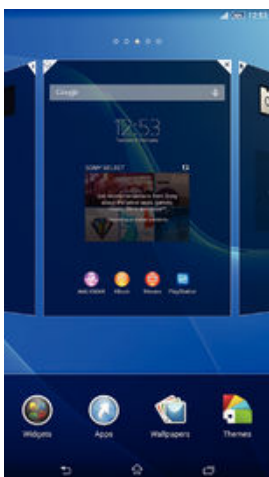

Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Dé un toque rápido hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee  en la esquina superior del panel.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para examinar los paneles y, a continuación, púntee .

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, púntee .

Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas en su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

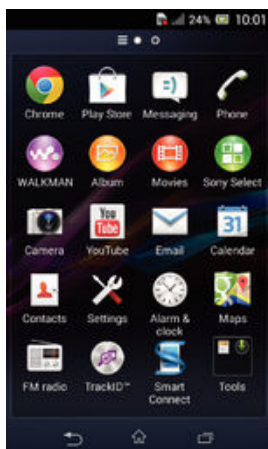

Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.

Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, púntee la aplicación.

Para abrir el menú de la pantalla Aplicación

- Cuando el menú de la pantalla Aplicación esté abierto, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

Para mover una aplicación de la pantalla Aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
- 2 Asegúrese de que la función **Orden propio** esté seleccionada en **MOSTRAR APLICACIONES**.
- 3 Mantenga el toque en la aplicación hasta que se amplíe y el móvil vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Desde la pantalla Aplicación, mantenga el toque en el icono de una aplicación hasta que la pantalla vibre y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
- 2 Seleccione la opción deseada bajo **MOSTRAR APLICACIONES**.

Para buscar una aplicación en la pantalla Aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
- 2 Puntee **Buscar aplicaciones**.
- 3 Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.

Para desinstalar una aplicación de la pantalla Aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
- 2 Puntee **Desinstalar**. Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar se identifican mediante .
- 3 Puntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, puntee **Desinstalar**.

Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de pequeñas aplicaciones y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa  para salir, mientras que otras continúan ejecutándose en segundo plano o se ponen en pausa. Si la aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.



- 1 Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente.
- 2 Barra de pequeñas aplicaciones: abrir una pequeña aplicación.
- 3 Tecla de navegación Tarea: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de pequeñas aplicaciones.
- 4 Tecla de navegación Inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio.
- 5 Tecla de navegación Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse .

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .
- ! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. No obstante, cuando patea el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets de Google Play™.



Para añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, patee **Widgets**.
- 2 Busque y patee el widget que desee agregar.

Para cambiar el tamaño de un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
- 2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
- 3 Patee en cualquier lugar de la Pantalla de inicio para confirmar el nuevo tamaño del widget.

Para mover un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para eliminar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a .

Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.



- 1 Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.
- 2 Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo.

Adición de un acceso directo a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
 - 2 En el menú de personalización, púntee **Aplicaciones**.
 - 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla de inicio.
- 💡 En el paso 3, además, puede puntear **Accesos dir.** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

Para crear una carpeta a la pantalla Inicio

- Mantenga pulsado un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se amplíe y vibre el dispositivo, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o escritorio.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- 1 Púntee la carpeta para abrirla.
- 2 Púntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y púntee **Listo**.

Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo empleando distintos temas y fondos. Además, puede cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo.



Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Para establecer un tema

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Puntee **Temas** y, a continuación, seleccione un tema.
- ! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

- 1 En la pantalla Inicio, puntee
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Personalización** > **Bloqueo de pantalla**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, siga las instrucciones para cambiar su fondo de pantalla.

Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

Para realizar una captura de pantalla

- 1 Mantenga pulsadas simultáneamente la tecla de encendido y la tecla de bajada de volumen hasta que oiga un sonido.
- 2 Para ver la captura de pantalla, arrastre la barra de estado completamente hacia abajo.

Estado y notificaciones

Los iconos de la barra de estado le informan de los eventos, como los nuevos mensajes y las notificaciones de calendario; las actividades en curso, como las descargas de archivos; y la información de estado, como el nivel de batería y la intensidad de la señal. Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y administrar estas.

Para seleccionar los iconos del sistema que se mostrarán en la barra de estado

- 1 En la pantalla Inicio, puntee
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Personalización** > **Iconos de la barra de estado**.
- 3 Seleccione los iconos que desee mostrar.

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones



Para seleccionar las aplicaciones que pueden enviar notificaciones

- 1 En la pantalla Inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Personalización** > **Gestionar notificaciones**.
- 3 Seleccione las aplicaciones que pueden enviar notificaciones.

Para realizar una acción en una notificación

- Púntee la notificación.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Púntee **Borrar**.

Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida.



Iconos de la barra de estado

Iconos de estado

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Red de datos móvil disponible

	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G
	Enviando y descargando datos móviles
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	Modo STAMINA activado
	Modo Avión activado
	Función Bluetooth® activada
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está silenciado
	El altavoz está encendido
	Modo Silencio
	Modo Vibración
	Alarma configurada
	GPS activado
	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización

! En función de su proveedor de servicios, red o región, las funciones o servicios representados por algunos de los iconos de la lista pueden no estar disponibles.

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto/multimedia
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Próximo evento del calendario
	Canción en reproducción
	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	Mensaje de advertencia
	Mensaje de error
	Llamada perdida
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	El desvío de llamadas está activado
	La conexión Wi-Fi® está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

 Hay actualizaciones de software disponibles

 Descargando datos

 Cargando datos

 Más notificaciones (no mostradas)

Descripción general de las aplicaciones

 Use las aplicaciones Alarma y Reloj para establecer varios tipos de alarmas.

 Use el navegador web para ver páginas web y desplazarse por ellas, administrar marcadores y texto e imágenes.

 Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.

 Use la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de sus eventos y administrar sus citas.

 Use la cámara para sacar fotos y grabar videoclips.

 Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.

 Acceda a las aplicaciones descargadas.

 Use la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.

 Use la aplicación de Facebook™ para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.

 Busque y escuche estaciones de radio FM.

 Use la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.

 Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.

 Busque información en el dispositivo y en la web.

 Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.

 Acceda a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para el dispositivo.

 Use la aplicación Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.

 Use la aplicación Películas para reproducir vídeos en su dispositivo y compartir contenido con sus amigos.

 Use la aplicación "WALKMAN" para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.

 Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo.

 Realice llamadas telefónicas marcando manualmente el número o utilizando la función de marcación inteligente.

 Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.

 Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.

 Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete y el álbum, entre otros datos.



Utilice YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.



Utilice la aplicación de asistencia para acceder a la asistencia de usuario directamente en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas, y consejos y trucos.



Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.



Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes o con los operadores de red en todas las zonas.

Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

Para descargar una aplicación de Google Play™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Play Store**.
 - 3 Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
 - 4 Púntee el elemento para ver sus detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.
- ! Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.
 - 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

- ! Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solamente de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Permiso de descarga de aplicaciones de otros orígenes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad**.
 - 3 Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.
 - 4 Púntee **Aceptar**.
- ! Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.
 - 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.


Internet y redes

Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

Para navegar con Google Chrome™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee .
- 3 Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, púntee **Ir** en el teclado.

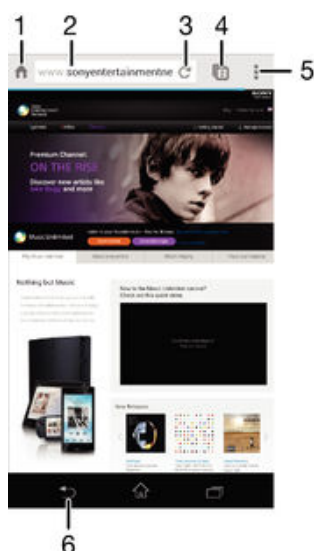

- 1 Ir a la página de inicio
- 2 Campo de búsqueda y dirección
- 3 Actualizar la página
- 4 Acceder a las pestañas del navegador
- 5 Ver la ayuda y las opciones
- 6 Retroceder una página dentro del historial del navegador

Ajustes de Internet y MMS

Para enviar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay una red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles en funcionamiento con los ajustes correctos de MMS (servicio de mensajería multimedia) e Internet. Aquí tiene algunos consejos:

- Para la mayoría de las redes móviles y operadores, los ajustes de MMS y de Internet vienen instalados previamente en el dispositivo. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes multimedia directamente.
- En algunos casos, tiene la opción de descargar ajustes de MMS y de Internet la primera vez que enciende el dispositivo cuando se inserta una tarjeta SIM. También puede descargar estos ajustes posteriormente desde el menú Ajustes.

- Puede añadir, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y de MMS en su dispositivo en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada.
- Si no puede acceder a Internet a través de una red móvil, o si la mensajería multimedia no funciona, aunque los ajustes de Internet y MMS de hayan descargado con éxito en su dispositivo, consulte los consejos para la solución de problemas en su dispositivo en www.sonymobile.com/support/ para obtener información sobre problemas de cobertura de red, datos móviles y MMS.

Descargar los ajustes de MMS e Internet

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Ajustes de Internet** y púntéelas.
 - 3 Púntee **Aceptar**. Cuando los ajustes de hayan descargado con éxito,  aparecerán en la barra de estado y los datos móviles se activarán de manera automática.
- ! Si los ajustes no se pueden descargar en su dispositivo, compruebe la intensidad de la señal de su red móvil. Sitúese en un lugar abierto libre de obstáculos o cerca de una ventana.

Para comprobar si los datos móviles están activados o desactivados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles**.
- 3 Compruebe si la casilla **Tráfico de datos móviles** está activada o no.

Añadir manualmente ajustes de Internet y MMS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y púntéelas.
- 3 Púntee **Nombres de punto de acceso (APN)** > **+**.
- 4 Púntee **Nombre** e ingrese un nombre.
- 5 Púntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
- 6 Ingrese toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
- 7 Cuando haya terminado, púntee  y después **Guardar**.

Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y púntéelas.
 - 3 Púntee **Nombres de punto de acceso (APN)**.
 - 4 Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.
- ! Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado  indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Cómo eliminar todos los ajustes de MMS e Internet

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y púntéelas.
- 3 Púntee **APNy**, a continuación, púntee .
- 4 Púntee **Valores predeterminados**. Todos los ajustes de MMS e Internet quedarán eliminados.

Wi-Fi®

Utilice conexiones Wi-Fi® para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correo electrónico. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® en cuestión para obtener más información.

La intensidad de la señal de las redes Wi-Fi® puede variar. Al acercarse al punto de acceso Wi-Fi® la intensidad de la señal aumenta.

Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- En las redes abiertas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi®.
 - En las redes abiertas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi®.
- 💡 Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.

Para activar la función Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Wi-Fi** a la derecha para activar la función Wi-Fi®.

- ! Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi®.

Para conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Ajustes** y púntéela.
- 3 Púntee **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
- 4 Púntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.

- 💡 Para buscar las nuevas redes disponibles, púntee  y, a continuación, púntee **Buscar**.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Púntee .
- 4 Especifique la información de **SSID de red**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**.
- 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 7 Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, marque la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** y, a continuación, edítela como sea necesario.
- 8 Púntee **Guardar**.

- ! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el SSID y la contraseña de red.

Ajustes de Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi® o cuando haya redes Wi-Fi® disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo). Cuando se incluye una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está encendida.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque las opciones **Ajustes > Wi-Fi** y púntéelas.
- 4 Pulse .
- 5 Púntee **Avanzado**.
- 6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y púntéelas.
- 3 Púntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y púntéelas.
- 3 Pulse .
- 4 Púntee **Avanzado**.
- 5 Púntee **Wi-Fi en modo suspensión**.
- 6 Seleccione una opción.

Uso compartido de la conexión de datos móvil

Puede compartir la conexión de datos móvil de su dispositivo con un solo ordenador mediante un cable USB. Este proceso se denomina uso compartido de Internet mediante USB. También puede compartir la conexión de datos de su dispositivo con hasta ocho dispositivos más al mismo tiempo, convirtiéndolo en un área de conexión Wi-Fi® portátil. Cuando la conexión de datos móvil de su dispositivo se comparte correctamente, los dispositivos que la comparten pueden utilizar la conexión de datos móvil de su dispositivo, por ejemplo, para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

- 💡 Puede que tenga que preparar su ordenador para establecer una conexión de red a través del cable USB. Entre en www.android.com/tether para obtener la información más actualizada.

Para compartir su conexión de datos con un cable USB

- 1 Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
- 2 Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se incluye con el dispositivo.
- 3 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 4 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y púntéelas.
- 5 Marque la casilla de verificación **Vinculación de USB** y púntee **Aceptar** si se le pide.  se mostrará en la barra de estado cuando esté conectado.
- 6 Para dejar de compartir su conexión de datos, desmarque la casilla de verificación **Vinculación de USB** o desconecte el cable USB.

- ! No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB al mismo tiempo.

Para utilizar el dispositivo como área de conexión Wi-Fi® portátil

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y púntéelas.
- 3 Púntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
- 4 Especifique la información de **SSID de red**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 6 Púntee **Guardar**.
- 7 Púntee  y, a continuación, marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.
- 8 Si se le indica, púntee **Aceptar** para confirmar.  se mostrará en la barra de estado una vez que el área de conexión Wi-Fi® portátil esté activa.
- 9 Para dejar de compartir su conexión de datos por Wi-Fi®, desmarque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y pateeélas.
- 3 Patee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
- 4 Introduzca el **SSID de red** de la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, patee el campo **Seguridad**.
- 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 7 Patee **Guardar**.

Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo mediante datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

- ! El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

Para activar o desactivar el tráfico de datos móviles

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
 - 2 Busque y patee **Ajustes** > **Uso de datos**.
 - 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Datos móviles** según desee activar o desactivar el tráfico de datos.
- 💡 Al desactivar el tráfico de datos móviles, su dispositivo aún puede establecer conexiones Wi-Fi® y Bluetooth®.

Para definir una advertencia de uso de datos

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 En la Pantalla de inicio, patee .
- 3 Busque y patee **Ajustes** > **Uso de datos**.
- 4 Para definir el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Para establecer un límite de uso de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
 - 2 En la Pantalla de inicio, patee .
 - 3 Busque y patee **Ajustes** > **Uso de datos**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Establecer límite datos móviles** si no está marcada y patee **Aceptar**.
 - 5 Para establecer el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea correspondiente hasta el valor deseado.
- ! Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Para controlar el uso de datos móviles de aplicaciones individuales

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Busque y púntee la aplicación que desee.
- 4 Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia**.
- 5 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (de existir), púntee **Ver ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.

 El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Para visualizar datos transferidos por Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Uso de datos** y púntéelas.
- 3 Púntee  y después marque la casilla de verificación **Mostrar uso de Wi-Fi** en caso de que no se encuentre marcada.
- 4 Púntee la pestaña **Wi-Fi**.

Selección de redes móviles

Su dispositivo automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles donde se encuentre. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA or GSM.

Para seleccionar un modo de red

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles**.
- 3 Púntee **Modo de red**.
- 4 Seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles > Operadores de red**.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda > Manual**.
- 4 Seleccione una red.

 Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más... > Redes móviles > Operadores de red**.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda > Automático**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Para añadir una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
- 3 Púntee **+**.
- 4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
- 5 Introduzca los ajustes de VPN.
- 6 Púntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
- 3 En la lista de redes disponibles, púntee la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Especifique la información necesaria.
- 5 Púntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Púntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Sincronizar datos en el dispositivo.

Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar los datos automáticamente para todas las cuentas activando la función de autosincronización. O bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.

Para configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Patee **Ajustes** > **Añadir cuenta** y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
- 3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

Para sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, patee  > **Ajustes**.
- 2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, patee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista de elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
- 3 Marque los elementos que desee sincronizar.
- 4 Patee  y, a continuación, patee **Sincronizar ahora**.

Para quitar una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, patee  > **Ajustes**.
- 2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, patee el nombre de la cuenta que desea quitar.
- 3 Patee  y, a continuación, patee **Suprimir cuenta**.
- 4 Patee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.

Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

- 1 Asegúrese de que tiene los detalles de su dominio y servidor. Esta información se la debe haber proporcionado el proveedor de la red corporativa.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Púntee **Ajustes > Añadir cuenta > Exchange ActiveSync**.
 - 4 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
 - 5 Púntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, púntee **Siguiente**.
 - 6 Púntee **Aceptar** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
 - 7 Seleccione los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
 - 8 Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor de la empresa controle ciertas características de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
 - 9 Una vez finalizada la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa.
- ! Si cambia la contraseña de inicio de sesión de una cuenta de EAS en su ordenador, deberá iniciar sesión de nuevo en la cuenta de EAS de su dispositivo.

Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes**, seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS según desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes** y seleccione su cuenta de EAS.
- 4 Púntee **Frecuencia comprobación cuenta > Frecuencia comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

Para quitar una cuenta de EAS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes**.
- 2 En **Cuentas**, púntee **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea quitar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Visualice y cambie los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes. El menú Ajustes es accesible desde la pantalla Aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes**.

Para abrir el panel de ajustes rápidos

- Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee **Editar**.
- 2 Seleccione los ajustes rápidos que desee mostrar.

Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee **Editar**.
- 2 Mantenga el toque sobre  junto a un ajuste rápido y, a continuación, muévelo a la posición que desee.

Sonido, tono de llamada y volumen

Puede ajustar el volumen del tono de las llamadas entrantes y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo. Por ejemplo, puede configurar el dispositivo en modo Silencio para que no suene cuando se encuentra en una reunión.

Para ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para configurar el dispositivo en modo Vibración

- Pulse la tecla de volumen hasta que  aparezca en la barra de estado.

Para configurar el dispositivo en modo Silencio

- 1 Pulse hacia abajo la tecla de volumen hasta que el dispositivo vibre y aparezca  en la barra de estado.
- 2 Pulse hacia abajo la tecla de volumen de nuevo.  aparecerá en la barra de estado.

Para establecer el dispositivo en modo vibración y timbre

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

Para definir un tono de llamada

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Tono de llamada del móvil** y puntéelas.
- 3 Seleccione un tono de llamada.
- 4 Puntee **Listo**.

Para seleccionar un sonido de notificación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Sonido de la notificación** y púntéelas.
- 3 Seleccione el sonido de notificación que se reproducirá cuando haya una notificación.
- 4 Púntee **Listo**.

Para habilitar los sonidos táctiles

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y púntéelas.
- 3 Marque las casillas de verificación **Tonos de toque del teclado** y **Sonidos al tocar**.

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta estará protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir el número PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Después deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Para bloquear o desbloquear una tarjeta SIM

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
- 4 Introduzca el PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM** y púntéelas.
- 3 Púntee **Cambiar PIN de SIM**.
- 4 Introduzca el PIN anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 6 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

- 1 Introduzca el código PUK y púntee .
 - 2 Introduzca un nuevo código PIN y púntee .
 - 3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y púntee .
- ! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo** y púntéelas.
 - 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Adaptar a las condiciones de iluminación** en caso de que no se encuentre marcada.
 - 4 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
-  Bajar el nivel de brillo incrementa el rendimiento de la batería.

Para configurar la pantalla para que vibre al tocarla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al tocar**. La pantalla vibra cuando púntea las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Modo de suspensión**.
- 3 Seleccione una opción.

- 💡 Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.

Bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se muestra a continuación, en orden creciente de protección.

- Pasar el dedo: sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio
- Desbloquear cara: desbloquea el dispositivo cuando se le mira
- Patrón de desbloqueo: dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo
- PIN de desbloqueo: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo
- Contraseña de desbloqueo: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo

- ! Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Para configurar la característica Desbloquear cara

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 2 Púntee **Desbloquear cara** y siga las instrucciones del dispositivo para capturar una foto de su rostro.
- 3 Después de que su rostro haya sido capturado con éxito, púntee **Continuar**.
- 4 Seleccione un método de desbloqueo de copia de seguridad y siga las instrucciones del dispositivo para completar la configuración.

- 💡 Para obtener los mejores resultados, capture su cara en un interior con buena luz, aunque no demasiado brillante, y sostenga el dispositivo a la altura de los ojos.

Para desbloquear la pantalla usando la característica Desbloquear cara

- 1 Active la pantalla.
- 2 Mire al dispositivo desde el mismo ángulo utilizado para capturar su foto con Desbloquear cara.

- 💡 Si la característica Desbloquear cara no reconoce su rostro, debe utilizar el método de desbloqueo de seguridad para desbloquear la pantalla.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo.

- ! Si el patrón de bloqueo se rechaza cinco veces seguidas cuando intenta desbloquear el dispositivo, debe esperar 30 segundos y después volver a intentarlo.

Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Púntee **Patrón** y siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
- 2 Introduzca un PIN numérico.
- 3 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 4 Púntee **Continuar**.
- 5 Introduzca de nuevo y confirme el PIN.
- 6 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 7 Púntee **Aceptar**.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 2 Introduzca una contraseña.
- 3 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 4 Púntee **Continuar**.
- 5 Introduzca de nuevo y confirme su contraseña.
- 6 Si es necesario, púntee  para minimizar el teclado.
- 7 Púntee **Aceptar**.

Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones en el dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto. Consulte *Personalización del teclado del Xperia* en la página 41.

Para cambiar el idioma

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes > Idioma y entrada > Idioma** y púntéelas.
 - 3 Seleccione una opción.
 - 4 Púntee **Aceptar**.
- ! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y púntee . A continuación, seleccione la entrada junto a  y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

Para establecer manualmente la fecha

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha.
- 6 Púntee **Establecer**.

Para establecer manualmente la hora

- 1 En Pantalla de inicio púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer hora**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y los minutos.
- 6 Si procede, desplácese hacia arriba para cambiar **AM** a **PM**, o viceversa.
- 7 Púntee **Establecer**.

Para establecer la zona horaria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

Mejorar la salida de sonido

Puede mejorar el sonido del dispositivo de forma manual habilitando los ajustes de sonido individuales como Clear Phase™ y xLOUD™, o puede dejar que la tecnología ClearAudio+ ajuste el sonido automáticamente. También puede habilitar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre los distintos archivos multimedia.

Uso de la tecnología Clear Phase™

Utilice la tecnología Clear Phase™ de Sony para ajustar automáticamente la calidad de sonido de los altavoces internos de su dispositivo y obtener un sonido más nítido y natural.

Para mejorar la calidad de sonido con Clear Phase™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Efectos de sonido** y púntéelas.
 - 3 Anule la selección de la casilla de verificación **ClearAudio+** en caso de que no se encuentre marcada.
 - 4 Púntee **Mejoras de sonido** > **Ajustes**.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Clear Phase™**.
- ! La activación de la característica Clear Phase™ no tiene ningún efecto sobre la aplicación de comunicaciones. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Uso de la tecnología xLOUD™

Utilice la tecnología de filtro xLOUD™ de Sony para aumentar el volumen de los altavoces sin sacrificar la calidad. Obtenga un sonido más dinámico cuando escuche sus canciones favoritas.

Para mejorar el volumen de los altavoces con xLOUD™


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Efectos de sonido** y púntéelas.
 - 3 Anule la selección de la casilla de verificación **ClearAudio+** en caso de que no se encuentre marcada.
 - 4 Púntee **Mejoras de sonido** > **Ajustes**.
 - 5 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.
- ! La activación de la característica xLOUD™ no tiene ningún efecto sobre las aplicaciones de comunicaciones de voz. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Escritura de texto

Teclado en pantalla

Puede escribir texto con el teclado en pantalla tipo QWERTY punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función Deslizar para escribir y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras.

Puede seleccionar hasta tres idiomas latinos para introducir texto. El teclado detecta el idioma que está utilizando y predice las palabras de dicho idioma mientras va escribiendo. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de correo electrónico y mensajes de texto.

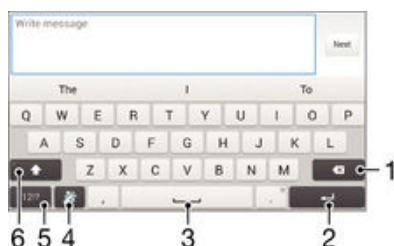

- 1 Eliminar el carácter anterior al cursor.
- 2 Introducir un salto de línea o confirmar la entrada de texto.
- 3 Introducir un espacio.
- 4 Personalizar el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.
- 5 Mostrar los números y los símbolos. Para ver más símbolos, púntee +=\$.
- 6 Alternar entre minúsculas ⇧, mayúsculas ⇧ y bloqueo de mayúsculas ⇧. En algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma en cuestión.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Púntee un campo de entrada de texto.

Para utilizar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando aparece el teclado en pantalla, gire el dispositivo hacia un lado.
- ! Puede que tenga que realizar algunos ajustes en ciertas aplicaciones para activar la orientación horizontal.

Para escribir texto carácter a carácter

- 1 Para introducir un carácter visible en el teclado, púntee el carácter.
- 2 Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, púntee dos veces la barra de espacio.

Para introducir texto con la función de escritura con gestos

- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
- 2 Después de que haya introducido una palabra, levante su dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra deseada no aparece, púntee ✕ para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.

Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse **121?**.
- 2 Puntee **X** y, a continuación, **Ajustes del teclado > Ajustes de entrada de texto**.
- 3 Para activar o desactivar la función Deslizar para escribir, marque o desmarque la casilla de verificación **Deslizar para escribir**.

Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Para habilitar la entrada de voz

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee **121?**.
- 2 Puntee **X** y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Tecla de escritura voz Google**.
- 4 Puntee **↩** para guardar sus ajustes. Aparece un icono de micrófono **🎤** en el teclado en pantalla.


Para introducir texto mediante entrada de voz

- 1 Abra el teclado en pantalla.
 - 2 Puntee **🎤**. Cuando aparezca **🗨️**, hable para introducir texto.
 - 3 Cuando haya terminado, puntee **🗨️** otra vez. Aparece el texto sugerido.
 - 4 Edite el texto manualmente si lo considera necesario.
- 💡 Para que el teclado aparezca y poder introducir el texto manualmente, puntee **📄**.

Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. Puede acceder a las herramientas de edición punteando dos veces en el texto introducido. Las herramientas de edición estarán disponibles en una barra de aplicaciones.

Barra de aplicaciones



- 1 Cerrar la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccionar todo el texto.
- 3 Cortar el texto.
- 4 Copiar el texto.
- 5 Pegar el texto.

!  solo aparece si tiene texto guardado en el portapapeles.

Para seleccionar texto

- 1 Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
- 2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

Para editar texto con orientación vertical

- 1 Cuando introduzca texto, púntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

Para editar texto con orientación horizontal

- 1 Introduzca texto y púntee dos veces el texto introducido.
- 2 Elija el texto con el que desee trabajar y, a continuación, púntee **Editar** y seleccione otra opción.

Personalización del teclado del Xperia

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de entrada de texto que le ayudarán, por ejemplo, a configurar las opciones de idiomas de escritura, predicción de texto y corrección, espaciado automático y puntuación rápida. El teclado puede utilizar datos de mensajes y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. Hay también una guía de personalización que le indicará los ajustes más básicos para que pueda comenzar rápidamente.

Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee ¹²17.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado** y cambie los ajustes tal y como desee.
- 3 Para añadir un idioma de escritura para la entrada de texto, púntee **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Púntee **Aceptar** para confirmar.

Para cambiar los ajustes de entrada de texto

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee ¹²17.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado** > **Ajustes de entrada de texto** y seleccione los ajustes correspondientes.

Para mostrar la tecla de emoticono

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee ¹²17.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado** > **Símbolos y emoticonos**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Tecla de emoticono**.

Para seleccionar una variante de diseño de teclado

- ! Las variantes de diseño solo están disponibles para el teclado en pantalla cuando se seleccionan dos o más idiomas de escritura y es posible que no esté disponible para todos los idiomas de escritura.
- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee ¹²17.
 - 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
 - 3 Púntee **Idiomas de escritura** y, a continuación, púntee .
 - 4 Seleccione una variante de diseño de teclado.
 - 5 Púntee **Aceptar** para confirmar.

Llamar

Realizar llamadas

Para realizar una llamada, puede marcar manualmente un número de teléfono punteando un número guardado en la lista de contactos o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la característica de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y el registro de llamadas. Para realizar una videollamada, puede utilizar la aplicación Hangouts™ de mensajería instantánea y chat de vídeo en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y chat de vídeo* en la página 57 .



- 1 Abrir la lista de contactos
- 2 Ver las entradas del registro de llamadas
- 3 Ver los contactos favoritos
- 4 Ver todos los grupos de contactos guardados en el dispositivo
- 5 Eliminar un número
- 6 Teclado de marcado
- 7 Ver más opciones
- 8 Botón de llamada
- 9 Ocultar o mostrar el marcador

Para realizar una llamada con marcación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Introduzca el número del destinatario y púntee .

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Utilice el teclado de marcación para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
- 4 Púntee el contacto al que desee llamara.

Para realizar una llamada internacional

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee ☰.
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Toque y mantenga pulsado 0 hasta que aparezca el signo "+".
- 4 Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, púntee ↵.

Mostrar u ocultar el número de móvil

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de móvil en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de móvil

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada > Configuración adicional > ID de emisor de llamada**.

Recepción de llamadas

Para responder a una llamada



Para rechazar una llamada



Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Rechazar una llamada con un mensaje

Puede rechazar una llamada con un mensaje predefinido. Cuando rechace una llamada con un mensaje, el mensaje se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en el dispositivo.

El dispositivo incluye seis mensajes predefinidos. Puede seleccionar uno de estos mensajes predefinidos, que pueden editarse si es necesario.

Para rechazar una llamada con un mensaje predefinido.

- Arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.


Para rechazar una segunda llamada con un mensaje predefinido.

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Para modificar el mensaje de texto utilizado para rechazar una llamada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada > Rechazar llam. con mensaje**.
- 3 Púntee el mensaje que desea editar y efectúe los cambios necesarios.
- 4 Púntee **Aceptar**.

Llamadas en curso

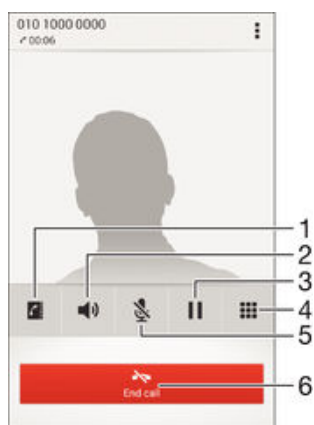

- 1 Abrir la lista de contactos
- 2 Activar el altavoz durante una llamada
- 3 Poner la llamada actual en espera o recuperar la llamada
- 4 Introducir números durante una llamada
- 5 Silenciar el micrófono durante una llamada
- 6 Finalizar una llamada

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse brevemente .

Usando el registro de llamadas

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas  y realizadas .

Para ver las llamadas perdidas

- 1 Cuando tenga una llamada perdida,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee **Llamada perdida**.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
 - 3 Para llamar directamente a un número, puntee el número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar**.
- ! También puede puntear  > **Volver a llamar** para llamar a un número.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Mantenga pulsado el número y púntee **Añadir a Contactos**.
- 4 Púntee el contacto deseado, o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 5 Edite los detalles del contacto y púntee **Listo**.

Para ocultar el registro de llamadas

- 1 En Pantalla de inicio púntee .
- 2 Busque y púntee **Teléfono**.
- 3 Púntee  > **Ocultar registro llamadas**.

Reenviar llamadas

Puede reenviar llamadas, por ejemplo, a otro número de teléfono o a un servicio de contestador automático.

Para desviar llamadas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada**.
- 3 Púntee **Desvío de llamadas** y seleccione una opción.
- 4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, púntee **Habilitar**.

Para desactivar el desvío de llamada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamadas**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, púntee **Deshabilitar**.

Restricción de llamadas

Puede bloquear todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Para bloquear las llamadas entrantes o salientes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** y púntéelas.
- 3 Púntee **Bloqueo de llamadas** y seleccione una opción.
- 4 Introduzca la contraseña y púntee **Habilitar**.

- ! Al configurar el bloqueo de llamadas por primera vez, deberá introducir una contraseña para activar la función. Deberá utilizar esta misma contraseña más tarde, si desea editar los ajustes del bloqueo de llamadas.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija**.
- 3 Púntee **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
- 4 Introduzca su PIN2 y púntee **Aceptar**.

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija** > **Números de marcación fija** y púntéelas.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada**.
- 3 Púntee **Números de marcación fija > Cambiar PIN2**.
- 4 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Introduzca el PIN2 de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 6 Confirme el nuevo PIN2 y púntee **Aceptar**.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oírás un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada > Configuración adicional**.
- 3 Para activar o desactivar las llamadas en espera, púntee **Llamada en espera**.

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la derecha.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, púntee .
- 2 Introduzca el número del destinatario y púntee . Se pone en espera la primera llamada.

Para alternar entre varias llamadas

- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, púntee **Cambiar a esta llamada**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

- ! Para obtener detalles sobre el número de participantes que puede agregar a una audioconferencia, póngase en contacto con su operador de red.

Para realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada, púntee .
- 2 Marque el número del segundo participante y púntee . Se pone en espera el primer participante.
- 3 Púntee  para agregar el segundo participante a la llamada de conferencia.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia, púntee **{0} participantes**.
- 2 Púntee el número de teléfono del participante con quien quiera hablar en privado.
- 3 Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, púntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, púntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, púntee **3 participantes** si hay tres participantes.
- 2 Púntee a continuación  junto al participante que quiera eliminar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, púntee **Finalizar llamada de conferencia**.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. Su número del servicio de buzón de voz se almacena generalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e introducirlo manualmente.

Para configurar el buzón de voz

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada > Buzón de voz > Configuración de buzón de voz > Número buzón de voz**.
- 3 Introduzca su número de buzón de voz.
- 4 Púntee **Aceptar**.

Para llamar al servicio de buzón de voz

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntela.
- 3 Mantenga pulsado **1**.

Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Normalmente, estos números se usan para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Para realizar una llamada de emergencia

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntela.
- 3 Introduzca el número de emergencias y púntee . Para eliminar un número, púntee .

- 💡 Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan restringido las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Desde la pantalla de bloqueo, púntee **Llamada de emerg..**
- 2 Introduzca el número de emergencias y púntee .

Contactos

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Descubra más acerca de cómo elegir un método de transferencia en www.sonymobile.com/support.

Transferir los contactos usando un ordenador

Xperia™ Transfer es una aplicación que le ayuda a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. La aplicación Xperia™ Transfer, a la que puede acceder desde el software Xperia™ Companion, es compatible con dispositivos móviles que ejecutan iOS/iCloud y Android™. Si su dispositivo antiguo es un dispositivo iOS, la característica App Matching sugiere las aplicaciones para Android equivalente a las aplicaciones para iOS.

Para utilizar Xperia™ Transfer, necesita:

- Un ordenador con conexión a Internet.
 - Su nuevo dispositivo Android™.
 - Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
 - Su antiguo dispositivo.
 - Un cable USB para su antiguo dispositivo.
- 💡 Puede que su dispositivo antiguo no sea necesario. Si es un dispositivo iOS, puede conectarse a iCloud directamente o utilizar una copia de seguridad local. Si es un dispositivo Sony, puede utilizar copias de seguridad locales.

Transferir contactos al nuevo dispositivo

- 1 Busque y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> si todavía no ha instalado el software.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 3 Luego de finalizar la instalación, abra el software Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente, y a continuación haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones correspondientes para transferir sus contactos.

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.

Para sincronizar contactos en su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee  y, a continuación, **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 - 3 Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, púntee  > **Sincronizar ahora**.
- ⚠ Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria, utilizar la tecnología Bluetooth® o guardarlos en una tarjeta SIM. Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione el archivo que desee importar.

Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 3 Púntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, púntee la notificación.
- 5 Púntee el archivo recibido.

Para importar contactos de una tarjeta SIM

- ! Podría perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.
- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
 - 3 Para importar un contacto, búsquelo y púntéelo. Para importar todos los contactos, púntee **Importar todos**.

Búsqueda y visualización de contactos



- 1 Pestañas de contactos, llamadas, favoritos y grupos
- 2 Editar y ver la información de contacto médica y de emergencia
- 3 Ver detalles de contactos
- 4 Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada
- 5 Acceder a las opciones de comunicación del contacto
- 6 Buscar contactos
- 7 Añadir un contacto
- 8 Ver más opciones

Para buscar un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee  e introduzca el número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.

Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, seleccione y desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, púntee la cuenta.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Adición y edición de contactos

Para añadir un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee .
 - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Contacto telefónico** si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
 - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
 - 5 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- ! Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta se mostrará como la predeterminada que se presenta la próxima vez que añada un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta determinada, esa cuenta se mostrará como la predeterminada en la que guardar la próxima vez que añada un contacto. Si ha guardado un contacto en una determinada cuenta y desea cambiarlo, deberá crear un nuevo contacto y seleccionar una cuenta diferente en la que guardarlo.
- 💡 Si añade un símbolo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que volver a editar el número cuando vaya a realizar llamadas desde otros países.

Para editar un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
 - 3 Edite la información que desee.
 - 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Para asociar una imagen a un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
 - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
 - 3 Púntee  y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
 - 4 Cuando haya agregado la imagen, púntee **Listo**.
- 💡 También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**.

Para personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee  > **Establecer tono de llamada**.
- 4 Seleccione una opción de la lista o púntee  para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo y, a continuación, púntee **Listo**.
- 5 Púntee **Listo**.

Para eliminar contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar**.

Para editar su información de contacto


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee **Yo** y, a continuación, púntee .
- 3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información del contacto y púntee **Listo**.

Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia

Puede agregar y editar la información ICE (En caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Detalles médicos como alergias y medicación que utiliza, además de información de familiares y amigos con los que se pueda contactar en caso de emergencia. Tras la configuración, puede acceder a la información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que aunque la pantalla esté bloqueada, por ejemplo, mediante un número PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia podrá recuperar la información ICE.

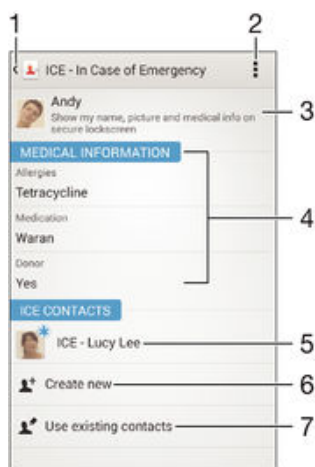

- 1 Volver a la pantalla Contactos
- 2 Obtener más información acerca de ICE
- 3 Mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE
- 4 Información médica
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Crear nuevos contactos ICE
- 7 Usar los contactos existentes como contactos ICE

Para introducir su información médica

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Editar información médica**.
- 4 Edite la información que desee.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.

Para agregar un nuevo contacto ICE

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, púntee .
 - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Contacto telefónico** si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
 - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
 - 5 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- ! El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono del contacto ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca del contacto.

Para usar los contactos existentes como contactos ICE

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, púntee .
 - 3 Marque los contactos que desee usar como contactos ICE.
 - 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- ! Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono de los contactos ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca de los contactos.

Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
- 3 Púntee  y, a continuación, marque la casilla de verificación **Mostrar la información personal**.

Para que la información ICE esté visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
 - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **ICE en pantalla de bloqueo**.
- ! De forma predeterminada, la información ICE está visible en la pantalla de bloqueo de seguridad.

Para habilitar las llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
 - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Habilitar llamada en ICE**.
- ! Puede que algunos operadores de red no admitan llamadas ICE.

Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
- 3 Púntee ☆.

Para ver sus contactos favoritos

- 1 En Pantalla de inicio púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee .

Para asignar un contacto a un grupo

- 1 En la aplicación de Contactos, púntee el contacto que desee asignar a un grupo.
- 2 Púntee , y, a continuación, púntee la barra situada justo debajo de **Grupos**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
- 4 Púntee **Listo**.

Enviar información de contacto

Para añadir su tarjeta de visita

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y después púntee .
- 2 Púntee **Yo**.
- 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y después púntee .
- 2 Púntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
- 3 Pulse , y a continuación púntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y después púntee .
- 2 Pulse , y, a continuación, púntee **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee asociar a otro.
- 3 Pulse , y, a continuación, púntee **Enlazar contacto**.
- 4 Púntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Para separar contactos vinculados

- 1 En la pantalla de inicio Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Desenlazar contacto** > **Desenlazar**.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria o una SIM para realizar copias de seguridad de sus contactos.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM


- ! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.
- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
 - 3 Marque los contactos que desee enviar o púntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
 - 4 Púntee **Exportar**.
 - 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea añadir los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Sustituir todos los contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

Mensajería y chat

Lectura y envío de mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, debe tener los ajustes de MMS correctos en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 25 .

- ! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

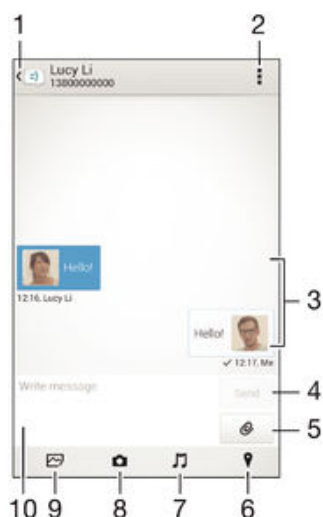

- 1 Volver a la lista de conversaciones
- 2 Ver las opciones
- 3 Mensajes enviados y recibidos
- 4 Botón Enviar
- 5 Adjuntar un archivo
- 6 Adjuntar una ubicación
- 7 Adjuntar un clip de sonido
- 8 Sacar una foto y adjuntarla
- 9 Adjuntar una foto guardada en su dispositivo
- 10 Campo de texto

Para crear y enviar un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
 - 2 Púntee .
 - 3 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
 - 4 Púntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
 - 5 Si desea añadir un elemento adjunto, púntee y seleccione una opción.
 - 6 Púntee **Enviar** para enviar el mensaje.
- 💡 Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador**.

Para leer un mensaje recibido

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee.
- 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, púntee **Descargar mensaje**.

💡 Todos los mensajes recibidos se guardan de manera predeterminada en la memoria del dispositivo.

Para responder a un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje.
- 3 Introduzca su respuesta y púntee **Enviar**.

Para reenviar un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contiene el mensaje que desee reenviar.
- 3 Mantenga el toque del mensaje que desee enviar y, a continuación, púntee **Reenviar mensaje**.
- 4 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
- 5 Edite el mensaje, si es necesario, y púntee **Enviar**.

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, púntee **Descargar mensaje**.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Organización de los mensajes

Para eliminar un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  , después busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
- 3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar mensaje > Eliminar**.

Para eliminar conversaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, púntee  > **Eliminar**.

Para marcar un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 En el mensaje que desee marcar, púntee ☆.
- 4 Para desmarcar un mensaje, púntee ★.

Para ver los mensajes marcados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Para buscar mensajes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Búsqueda**.
- 3 Introduzca las palabras clave de su búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

Llamada desde un mensaje

Para llamar al remitente de un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee una conversación.
- 3 Púntee el nombre o el número del destinatario en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione el número al que desee llamar en la lista que aparece.
- 4 Si el destinatario se encuentra entre sus contactos, púntee el número de teléfono al que desee llamar. Si no ha guardado el destinatario entre los contactos, púntee .

Para guardar el número de un remitente como contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información del contacto y púntee **Listo**.

Ajustes de mensajería

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Para establecer un sonido de notificación, púntee **Tono de notificación** y seleccione una opción.
- 4 Para otros ajustes de notificación, marque o desactive las casillas de verificación correspondientes.

Para activar o desactivar la función de informe de entrega de los mensajes salientes


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
 - 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 3 Active o desactive la casilla de verificación **Informe de entrega** si lo desea.
- ! Después de activar la función de informe de entrega, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado correctamente.

Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo Google Hangouts™ en su dispositivo para chatear con amigos que también usen esta aplicación en ordenadores y dispositivos Android™, entre otros. Puede convertir cualquier conversación en una videollamada con varios participantes y, además, puede enviar mensajes a amigos, aunque estén desconectados. También puede ver y compartir fotos fácilmente.

Antes de comenzar a utilizar Hangouts™, asegúrese de tener conexión a Internet y una cuenta de Google™. Visite <http://support.google.com/hangouts> y haga clic en el enlace "Hangouts en su dispositivo Android" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar esta aplicación.

- ! La función de videollamada solo funciona en dispositivos que tengan una cámara frontal.

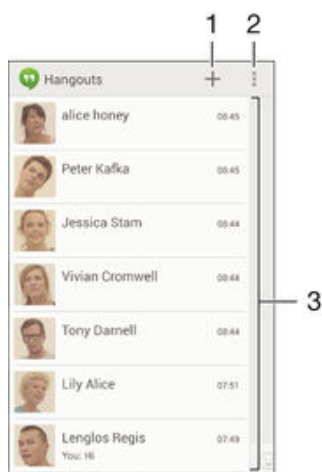

1 Iniciar un nuevo chat o una llamada de vídeo.

2 Opciones.

3 Lista de contactos.

Para enviar un mensaje instantáneo o una videollamada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Hangouts**.
- 3 Púntee  y, a continuación, introduzca el nombre de un contacto, su dirección de correo electrónico, número de teléfono o nombre de círculo y seleccione la entrada pertinente de la lista propuesta.
- 4 Para iniciar una sesión de mensajería instantánea, púntee .
- 5 Para iniciar una llamada de vídeo, púntee .

Para responder a un mensaje de chat o unirse a una llamada de vídeo

- 1 Cuando alguien se ponga en contacto con usted en **Hangouts**, aparecerá  o  en la barra de estado.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, púntee el mensaje o la llamada de vídeo para comenzar a chatear.

Para obtener más información acerca de Hangouts™

- Cuando la aplicación Hangouts™ esté abierta, púntee  y, a continuación, **Ayuda**.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.

Para configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

💡 En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional


- 1 En Pantalla de inicio púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  y, a continuación, púntee **Añadir cuenta**.
- 4 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, púntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
- 5 Cuando se le solicite, introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que sea fácilmente identificable.
- 6 Cuando haya terminado, púntee **Siguiente**.

Para configurar una cuenta de correo electrónico como la cuenta predeterminada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para redactar y enviar correos electrónicos.
- 5 Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. La bandeja de entrada de la cuenta predeterminada aparece cada vez que abre la aplicación de correo electrónico.

💡 Si solo tiene una cuenta de correo electrónico, esta será la cuenta predeterminada de forma automática.

Envío y recepción de mensajes de correo electrónico

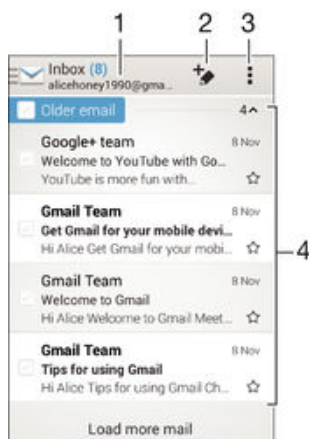

- 1 Vea una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas recientes.
- 2 Escriba un mensaje de correo electrónico.
- 3 Acceda a los ajustes y a las opciones.
- 4 Vea una lista de mensajes de correo electrónico.

Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio púntee .
 - 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
 - 3 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, púntee **Bandeja de entrada** en el menú desplegable.
 - 4 Para descargar mensajes nuevos, púntee  y, a continuación, púntee **Actualizar**.
-  Cuando el buzón de entrada esté abierto, deslice el dedo hacia abajo por la pantalla para actualizar la lista de mensajes.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, púntee **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee  y, a continuación, púntee **Bandeja combinada** en el menú desplegable.
- 4 En el buzón de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el mensaje que desee leer.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio púntee  y, continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, púntee **Bandeja de entrada** en el menú desplegable.
- 3 Púntee  y escriba el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico, o púntee  y seleccione uno o varios destinatarios de su lista de Contactos.
- 4 Introduzca el asunto del correo electrónico y el texto del mensaje y púntee .

Para responder a un mensaje de email

- 1 En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee responder y, a continuación, púntee **Responder** o **Responder a todos**.
- 2 Escriba su respuesta y púntee .

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, púntee **Reenviar**.
- 2 Introduzca manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, o púntee  y seleccione un destinatario de su lista de contactos.
- 3 Escriba el texto del mensaje y, a continuación, púntee .

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico


- 1 Busque y púntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los correos electrónicos con elementos adjuntos se identifican mediante .
- 2 Después de abrir el mensaje de correo electrónico, púntee **Cargar**. El elemento adjunto comienza a descargarse.
- 3 Una vez acabada la descarga del elemento adjunto, púntee **Ver**.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

- 1 Busque y puntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 2 Puntee el nombre del remitente y, a continuación, puntee **Aceptar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Si lo desea, edite la información del contacto y, a continuación, puntee **Listo**.

Panel de vista previa de correo electrónico

Hay un panel de vista previa disponible para visualizar y leer sus mensajes de correo electrónico en orientación horizontal. Una vez que esté activado, puede usarlo para ver la lista de mensajes de correo electrónico y un mensaje seleccionado al mismo tiempo.

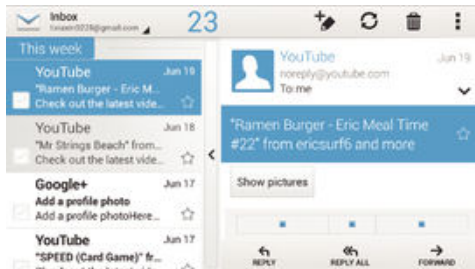

Para activar el panel de vista previa

- 1 En Pantalla de inicio puntee  y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Ajustes**.
- 3 Puntee **General > Dividir vista**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para leer mensajes de correo electrónico usando el panel de vista previa

- 1 Asegúrese de que esté activado el panel de vista previa.
- 2 Abra el buzón de entrada de correo electrónico.
- 3 Desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el mensaje de correo electrónico que desee leer.
- 4 Para ver el mensaje de correo electrónico en formato de pantalla completa, arrastre la barra divisoria (situada entre la lista de correo electrónico y el cuerpo del mensaje).
- 5 Para volver a la vista normal del buzón de entrada, vuelva a puntear la barra divisoria.

Organización de los mensajes de correo electrónico

Para ordenar sus correos electrónicos

- 1 En Pantalla de inicio puntee .
- 2 Busque y puntee **Correo electrónico**.
- 3 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee  y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea buscar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee  y, a continuación, puntee **Bandeja combinada**.
- 4 Puntee  y, a continuación, puntee **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción de orden.

Para buscar correos electrónicos

- 1 En Pantalla de inicio púntee  y, continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, púntee **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea buscar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee  y, a continuación, púntee **Vista combinada**.
- 3 Púntee .
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, púntee  en el teclado.
- 5 El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fechas. Púntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Para ver todas las carpetas de una cuenta de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio púntee  y, continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la que desee comprobar.
- 3 En la cuenta que desee comprobar, seleccione **Todas las carpetas**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- 1 En el buzón de entrada de correo electrónico, marque la casilla de verificación del correo electrónico que desee eliminar y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **Eliminar**.
-  En su buzón de entrada de correo electrónico también puede desplazar un mensaje hacia la derecha para eliminarlo.

Ajustes de la cuenta de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea quitar.
- 5 Púntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta de la que desee cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada.
- 5 Púntee **Frecuencia comprobación buzón** > **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
- 4 púntee **Fuera de la oficina**.
- 5 Arrastre el control deslizante situado junto a **Fuera de la oficina** a la derecha para activar la función.
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer interv. de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
- 7 Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
- 8 Púntee **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

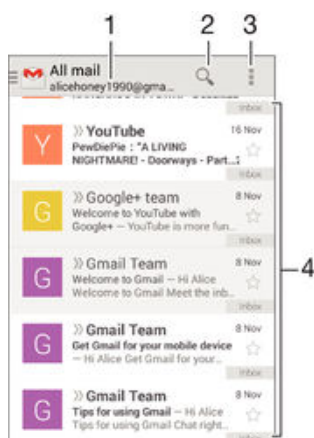

- 1 Vea una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas recientes.
- 2 Busque mensajes de correo electrónico.
- 3 Acceda a los ajustes y a las opciones.
- 4 Vea una lista de mensajes de correo electrónico.

Para obtener más información acerca de Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, puntee  y, a continuación, **Ayuda**.

Música

Transferencia de música al dispositivo

Hay diferentes formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Solo para Windows®: Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de música directamente en la aplicación de gestión de archivos en el ordenador. Consulte *Gestión de archivos con un ordenador* en la página 92 .
 - También puede utilizar el software Xperia™ Companion para transferir archivos multimedia entre el ordenador y el dispositivo. Obtenga más información y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> .
- ! Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en www.sonymobile.com/support.

Escucha de música

Utilice la aplicación "WALKMAN" para escuchar su música y libros de audio favoritos.



- 1 Acceder a la página de inicio de "WALKMAN"
- 2 Buscar canciones en Music Unlimited y todas aquellas que estén almacenadas en su dispositivo.
- 3 Ver la cola de reproducción actual.
- 4 Carátula (si se encuentra disponible)
- 5 Puntar para ir a la canción anterior de la cola de reproducción. Mantener pulsado para rebobinar la canción actual.
- 6 Reproducir o poner en pausa una canción
- 7 Puntar para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción. Mantener pulsado para avanzar en la canción actual.
- 8 Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual
- 9 Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual
- 10 Indicador de progreso: arrastrar el indicador o puntar a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente
- 11 Duración total de la canción actual
- 12 Tiempo transcurrido de la canción actual

Pantalla de inicio de "WALKMAN"



- 1 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio "WALKMAN"
- 2 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
- 3 Reproducir una canción con la aplicación "WALKMAN"
- 4 Volver a la página de reproducción de música de "WALKMAN"

Para reproducir una canción con la aplicación "WALKMAN"

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
 - 2 Si la pantalla de inicio de "WALKMAN" no aparece, púntee y, a continuación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de "WALKMAN" hacia la derecha. Si se muestra la pantalla de inicio de "WALKMAN", arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de "WALKMAN" hacia la derecha.
 - 3 Seleccione una categoría musical, por ejemplo, bajo **Intérpretes**, **Álbumes** o **Canciones** y, a continuación, busque la canción que desee abrir.
 - 4 Púntee una canción para reproducirla.
- ! No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación "WALKMAN", púntee el botón de infinito .
- 💡 El botón de infinito da acceso a varias fuentes de información, incluidos videos de YouTube™, letras e información del artista en Wikipedia.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para minimizar la aplicación "WALKMAN"

- Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee para ir a la Pantalla de inicio. El reproductor "WALKMAN" seguirá funcionando en segundo plano.


Para abrir la aplicación "WALKMAN" cuando se reproduce en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una canción en segundo plano, púntee el para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Púntee la aplicación "WALKMAN".

Menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN"

El menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN" aporta una descripción general de todas las canciones de su dispositivo, así como de las canciones disponibles en Music Unlimited. Desde aquí podrá administrar sus álbumes y listas de reproducción, crear

accesos directos y organizar su música por estado de ánimo y tempo mediante las emisoras de SensMe™.

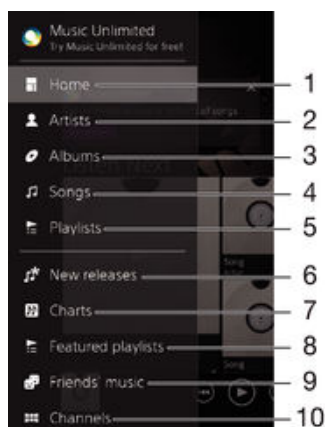

- 1 Regrese a la página de inicio de "WALKMAN"
- 2 Buscar música por artista
- 3 Buscar música por álbum
- 4 Buscar música por canción
- 5 Buscar todas las listas de reproducción
- 6 Nuevas versiones (proporcionadas por Music Unlimited)
- 7 Gráficos (proporcionados por Music Unlimited)
- 8 Listas de reproducción destacadas (proporcionadas por Music Unlimited)
- 9 Recopilar los enlaces a la música y el contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido con servicios en línea
- 10 Administrar y editar música mediante las emisoras de Music Unlimited

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para abrir el menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN"

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Si la pantalla de inicio de "WALKMAN" no aparece, púntee y, a continuación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de "WALKMAN" hacia la derecha. Si se muestra la pantalla de inicio de "WALKMAN", arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de "WALKMAN" hacia la derecha.

Para volver la página de inicio de "WALKMAN"

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN" este abierto, púntee **Inicio**.
- Con el menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN" abierto, púntee en la pantalla en el lado derecho del menú.

Para actualizar la música con la información más reciente

- 1 En la pantalla de inicio de "WALKMAN", púntee .
- 2 Púntee **Descargar información de música > Iniciar**. El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información musical disponible para su música.

💡 La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descargue información de música.

Para habilitar la aplicación de los canales de SensMe™

- En la pantalla de inicio de "WALKMAN", púntee  y, a continuación, púntee **Descargar información de música > Iniciar**.
- ! Esta aplicación requiere una conexión de red móvil o Wi-Fi®.

Para eliminar una canción

- 1 En la pantalla de inicio de "WALKMAN", busque la canción que desee eliminar.
 - 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, púntee **Eliminar** en la lista que aparece.
 - 3 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.
- 💡 También puede eliminar los álbumes de esta forma.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de "WALKMAN", puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Para crear sus propias listas de reproducción

- 1 En la pantalla de inicio de "WALKMAN", mantenga pulsado el nombre del álbum o canción que desea añadir a una lista de reproducción.
 - 2 En el menú que se abre, púntee **Añadir a > Nueva lista reproducción**.
 - 3 Introduzca el nombre de la lista de reproducción y púntee **Aceptar**.
- 💡 También puede puntear la carátula del álbum y luego **+** para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN" y, a continuación, púntee **Listas reproducción**.
- 2 En **Listas reproducción**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
- 3 Si desea reproducir solo una canción de la lista, púntee el nombre de la canción. Si desea reproducir todas las canciones, púntee **Reproducir aleatoriamente**.

Para añadir canciones a una lista de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de "WALKMAN" y, a continuación, busque la canción o álbum que desee añadir a una lista de reproducción.
- 2 Mantenga pulsado la canción o el título del álbum y, a continuación, púntee **Añadir a**.
- 3 Púntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Para suprimir una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
- 2 Púntee **Eliminar de lista de reprod.** en la lista que aparece.

Para eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN" y, a continuación, púntee **Listas reproducción**.
 - 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
 - 3 Púntee **Eliminar**.
 - 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.
- ! No es posible eliminar listas de reproducción predeterminadas.

Uso compartido de música

Para compartir una canción

- 1 Abra la pantalla de inicio de "WALKMAN" y, a continuación, busque la canción o álbum que desee compartir.
- 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

💡 También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Compartir música en Facebook™

La función Música de amigos obtiene enlaces a música y contenido musical que usted y sus amigos han compartido a través de Facebook™.

Para compartir y seleccionar "Me gusta" en una canción en Facebook™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la aplicación "WALKMAN", púntee 👍 para seleccionar "Me gusta" en la canción en Facebook™. Si lo desea, añada un comentario en el campo de comentarios.
- 2 Púntee **Compartir** para enviar la canción a Facebook™. Si la canción se recibe correctamente, recibirá un mensaje de comunicación de Facebook™.

Para gestionar la música de sus amigos en Facebook™

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN" y, a continuación, púntee **Música de amig. > Reciente**.
- 2 Púntee un elemento en el que desee trabajar.
- 3 Gestione el elemento como desee. Por ejemplo, para indicar que le gusta la canción, púntee 👍. Para comentar la canción, añada un comentario en el campo de comentarios.

Para ver la música que comparte en Facebook™

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de "WALKMAN" y, a continuación, púntee **Música de amig. > Mis compartid..**
- 2 Desplácese hasta el elemento que desee abrir y púntelo. Se muestran todos los comentarios publicados en Facebook™, en caso de que haya alguno.

Mejora del sonido

Para mejorar la calidad de sonido con el ecualizador

- 1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, púntee ⚙️.
- 2 Púntee **Ajustes > Mejoras de sonido**.
- 3 Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, púntee  y seleccione un estilo.

Para activar el sonido envolvente

- 1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, púntee ⚙️.
- 2 Púntee **Ajustes > Mejoras de sonido > Ajustes > Sonido de ambiente (VPT)**.
- 3 Seleccione el ajuste y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Visualizador

El Visualizador permite incluir efectos visuales en sus canciones mientras las reproduce. Los efectos de cada canción se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

Para activar el visualizador

- 1 En la aplicación "WALKMAN", púntee
 - 2 Púntee **Visualizador**.
- Púntee la pantalla para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el estilo de fondo

- 1 En la aplicación "WALKMAN", púntee
- 2 Púntee **Visualizador**.
- 3 Púntee > **Tema** y seleccione un tema.

Reconocimiento de música con TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en las proximidades. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en cuestión de segundos. Puede adquirir las pistas que haya identificado con TrackID™ y ver las listas de éxitos de TrackID™ para saber qué buscan los usuarios de TrackID™ en todo el mundo. Para obtener mejores resultados, utilice la tecnología TrackID™ en una zona tranquila.



- 1 Buscar música en línea
- 2 Ver las opciones
- 3 Ver las listas de éxitos actuales
- 4 Ver el historial de resultados de búsqueda
- 5 Pantalla principal de grabación de música
- 6 Descubrir la música que estás escuchando

- La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones, ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios de todas las zonas.

Para identificar música con la tecnología TrackID™

- 1 En Pantalla de inicio, púntee
 - 2 Busque y púntee **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo hacia la fuente de la música.
 - 3 Púntee . Si TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecerán en la pantalla.
- Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, pulse .

Para ver las listas de éxitos de TrackID™

- Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, púntee **Gráficos**. Se mostrará una lista de éxitos de su propia región.

Para visualizar listas de éxitos de TrackID™ desde otra región

- 1 Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, púntee **Gráficos**.
- 2 Púntee  > **Regiones** y, a continuación, seleccione un país o una región.

Para comprar una pista reconocida por la aplicación TrackID™

- 1 Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, púntee **Descargar**.
 - 2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.
- 💡 También puede seleccionar una pista para comprar abriendo las pestañas **Historial** y **Gráficos**. O bien, puede comprar pistas identificadas mediante una búsqueda de texto en línea en **TrackID™**.

Para compartir una pista

- 1 Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca la pista, púntee **Compartir** y seleccione un método para compartir.
- 2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar el procedimiento.

Para ver la información del intérprete de una pista

- Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, púntee **Info. intérprete**.

Para eliminar una pista del historial de pistas

- 1 Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, púntee **Historial**.
- 2 Púntee un título de pista y, a continuación, púntee **Eliminar**.
- 3 Púntee **Sí** para confirmar.

Servicio en línea Music Unlimited

Music Unlimited™ es un servicio de suscripción que ofrece acceso a millones de canciones a través de una conexión de red móvil o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca musical personal en la nube desde diversos dispositivos, o sincronizar sus listas de reproducción y su música mediante un PC que ejecute el sistema operativo Windows®. Entre en www.sonyentertainmentnetwork.com para obtener más información.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.


Para empezar a usar Music Unlimited

- 1 En la pantalla de inicio de "WALKMAN", púntee  > **Ajustes**.
- 2 Arrastre el control deslizante que se encuentra junto a **Music Unlimited** hacia la derecha para que la función **Music Unlimited** se active y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

radio FM

Cómo escuchar la radio

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido de la radio al altavoz, si así lo desea.

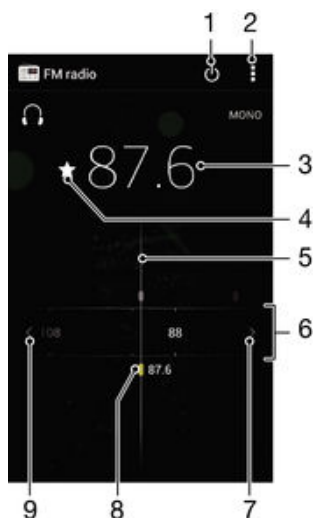

- 1 Botón de encendido/apagado de la radio
- 2 Ver las opciones de menú
- 3 Frecuencia sintonizada
- 4 Guardar o eliminar una emisora como favorita
- 5 Dial de sintonización
- 6 Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras
- 7 Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
- 8 Emisora favorita guardada
- 9 Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora

Para escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee el .
 - 3 Busque y púntee **Radio FM** . Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Púntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
 - 2 Puntee **Reproducir en altavoz**.
-  Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse  y puntee **Reproducir en auriculares**.

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee  y, a continuación, puntee **TrackID™**.
 - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si es correcta, aparecerá un resultado de la pista, o una lista de las posibles pistas.
 - 3 Pulse  para regresar a la radio FM.
-  La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Emisoras de radio favoritas

Para guardar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
- 2 Puntee .
- 3 Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para escuchar una emisora de radio favorita

- 1 Puntee  > **Favoritos**.
- 2 Seleccione una opción.

Para eliminar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Ajustes de sonido

Para alternar entre el modo de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse  y puntee **Forzar sonido mono**.

Para seleccionar la región de radio


- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
- 2 Puntee **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

Para ajustar el Visualizador

- 1 Cuando se abra la radio, puntee .
- 2 Puntee **Visualizador**.
- 3 Seleccione una opción.

Cámara

Captura de fotos y grabación de vídeos

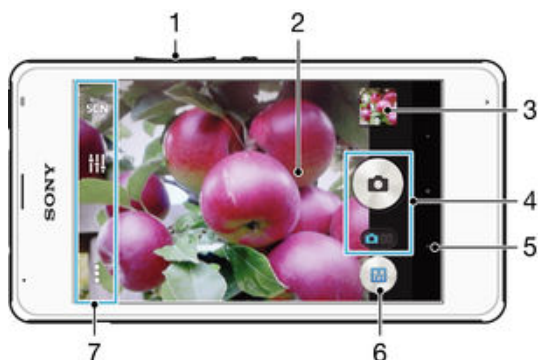

- 1 Acerque o aleje el zoom.
- 2 Pantalla principal de la cámara.
- 3 Vea fotos y vídeos.
- 4 Saque fotos y grabe videoclips.
- 5 Retroceda un paso o salga de la cámara.
- 6 Icono de ajustes del modo Captura.
- 7 Icono de ajustes de cámara e iconos de acceso directo.

Para realizar una foto con la pantalla bloqueada

- 1 Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido .
- 2 Para activar la cámara, toque y mantenga oprimido y arrastre hacia arriba.
- 3 Después de que se abra la cámara, puntee .

Para realizar una foto tocando la pantalla

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee y, a continuación, puntee .
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Captura táctil** a la derecha.
- 4 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 5 Para activar el enfoque automático, toque y mantenga pulsado un punto en la pantalla. Cuando el recuadro de enfoque esté en verde, levante el dedo para realizar la foto.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 3 Puntee el botón de la pantalla de la cámara . La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para grabar un vídeo punteando la pantalla

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 3 Puntee para empezar a grabar.
- 4 Puntee para detener la grabación.

! Esta función solo está disponible en el modo captura **Automático superior**.

Para ver sus fotos y vídeos

- 1 Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

Para eliminar fotos o vídeos grabados

- 1 Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezca .
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Para activar la función Smile Shutter™

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee .
- 3 Puntee **Captador de sonrisas** y seleccione el nivel de sonrisas.

Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter™ esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
- 2 La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, puntee la pantalla para realizar la foto manualmente.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el etiquetado geográfico

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes > Ubicación**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Ubicación** a la derecha.
- 4 Active la cámara.
- 5 Puntee  y, a continuación, puntee .
- 6 Arrastre el control deslizante situado junto a **Etiquetado geográfico** a la derecha.
- 7 Puntee **Aceptar**.

Ajustes generales de la cámara

Descripción general de los ajustes del modo Captura



Automático superior

Optimice los ajustes para adaptarse a cualquier escena.



Manual

Configure los ajustes de la cámara manualmente.



Desenfocar fondo

Difumine el fondo de las fotos para que el sujeto aparezca con más nitidez en comparación con este.



Efecto AR

Saque fotos con escenas y personajes virtuales.



Efecto creativo

Aplique efectos a las fotos o vídeos.



Timeshift burst

Encuentre la mejor foto entre un grupo de imágenes.



Social live

Transmita vídeo en directo a Facebook™.



Barrido panorámico

Utilice este ajuste para realizar fotos panorámicas de gran ángulo. Solo tiene que puntear la pantalla y mover la cámara a un ritmo constante de un lado a otro.



Retoque de retrato

Saque fotos con estilos de retrato en tiempo real.

Info-eye™

La aplicación Info-eye™ le ayuda a buscar información sobre todo lo que le rodea con el visor de la cámara. Por ejemplo, puede tomar una foto de un lugar de interés y recibir información sobre el mismo a la derecha de la pantalla. O puede tomar una foto de un libro o escanear un QR Code y obtener información sobre el mismo instantáneamente.



Info-eye™ sólo puede reconocer lugares de interés u objetos seleccionados.

Efecto AR

Es posible aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotos y hacerlas más divertidas. Esta configuración le permite integrar escenas 3D a sus fotos a medida que las realiza. Solo tiene que seleccionar la escena que desee y ajustar su posición en el visor.

Timeshift burst

La cámara permite tomar una ráfaga de 61 fotos en un intervalo de dos segundos: un segundo antes y después de pulsar la tecla de la cámara. De esta forma puede regresar y buscar la imagen perfecta.

Para utilizar Timeshift burst

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee  y, a continuación, seleccione .
- 3 Para realizar fotos, pulse completamente la tecla de la cámara y suéltela. Las fotos realizadas aparecen en la vista de miniatura.
- 4 Desplácese por las miniaturas y seleccione la foto que desee guardar. A continuación, puntee .

Social live

Social live es un modo de disparo de la cámara que le permite transmitir vídeo en directo a su página de Facebook™. Solo tiene que tener una conexión a Internet activa y haber iniciado sesión en Facebook™. Los vídeos pueden tener una duración de hasta 10 minutos.

Para transmitir un vídeo con Social live

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee  y, a continuación, seleccione .
- 3 Inicie la sesión en su cuenta de Facebook™.
- 4 Puntee  para iniciar la transmisión.
- 5 Para tomar una foto durante la transmisión, puntee .
- 6 Para detener la transmisión, puntee .

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.

Sólo iniciar

Después de arrastrar  hacia arriba, la cámara principal se inicia desde el modo reposo.

Iniciar y capturar

Después de arrastrar  hacia arriba, la cámara se inicia desde el modo reposo y se saca una foto.

Iniciar y grabar vídeo

Después de arrastrar  hacia arriba, la cámara de vídeo se inicia desde el modo reposo y empieza a grabar.

Desactivado

Etiquetado geográfico

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Sonido de obturador

Puede activar o desactivar el sonido de obturador cuando grabe un vídeo.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Almacenamiento interno

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

Tarjeta SD

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Balance de blancos

Esta función ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. El icono del ajuste de Balance de blancos  está disponible en la pantalla de la cámara.



Auto

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.



Incandescente

Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.



Fluorescente

Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.



Luz diurna

Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.



Nublado

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

- ! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Ajustes de la cámara de fotos

Para configurar los ajustes de la cámara de fotos

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, púntee .
- 3 Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de sacar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

3MP

2048×1536(4:3)

Resolución de 3 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

2MP

1920×1080(16:9)

Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

1MP

1280×720(16:9)

Resolución de 1 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

WVGA

800×600(4:3)

Formato WVGA con proporción 4:3. 800 x 600 píxeles.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporción 4:3. 640 x 480 píxeles.

- ! Este ajuste solo está disponible en el modo Captura **Manual**.

Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede utilizar el temporizador para que la cámara no se mueva al sacar la foto.

Activado (10 seg.)

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se púntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (2 seg.)

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se púntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Desactivado

La foto se sacará en cuanto púntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Modo Enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque coloreado queda nítida.

Simple enfoque automático

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Detección de cara

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco azul muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Enfoque táctil

Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área de enfoque. El enfoque automático continuo está apagado. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Rastreo de objetos

Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro

Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media

Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos o vídeos justo después de haberlos realizado.

Ilimitada

La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos realizado.

5 segundos

La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos tras haberlos realizado.

3 segundos

La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos tras haberlos realizado.

Editar

La foto o el vídeo se abre para su edición tras haberlos realizado.

Desactivado

La foto o el vídeo se guarda después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

Registro de rostros

Puede registrar rostros con la aplicación Cámara para que el visor se centre automáticamente en ellos cuando aparezcan en el visor.

Flash

Utilice el flash para sacar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o en situaciones de contraluz. Las opciones siguientes están disponibles cuando patea el icono de flash  de la pantalla de la cámara:

Auto

La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso del flash.



Flash de relleno

Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. De esta forma, se eliminan las sombras oscuras no deseadas.



Atenuación de ojos rojos

Reduce el color rojo de los ojos al sacar una foto.



Desactivado

Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque la iluminación sea deficiente. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener el pulso firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.



Antorcha

Se enciende un indicador o la luz de la cámara al sacar fotos.



Ajustes de la cámara de vídeo

Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Patee uno de los iconos de ajuste que aparecen en la pantalla.
- 3 Para mostrar todos los ajustes, patee .
- 4 Patee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución del vídeo a diferentes formatos.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporción 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

Formato QVGA con proporción 4:3.

MMS

Grabe vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que el archivo de vídeo pueda enviarse en un mensaje multimedia.

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble al grabar vídeos.

Activado (10 seg.)

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.)

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Desactivado

El vídeo empezará a grabarse en cuanto patee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar con qué tipo de sonrisa se activa la cámara antes de grabar un vídeo.

Modo Enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Simple enfoque automático

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido.

Detección de cara

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Rastreo de objetos

Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Vídeo HDR

Utilice el ajuste de vídeo HDR (High-Dynamic Range) para grabar un vídeo con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR de vídeo compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro

Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media

Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

SteadyShot™

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Flash

Utilice la luz del flash para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz. El icono de flash de vídeo  solo está disponible en la pantalla de la cámara de vídeo. Tenga en cuenta que, en ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean deficientes.



Encendido




Desactivado

Fotos y vídeos en Álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya sacado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.

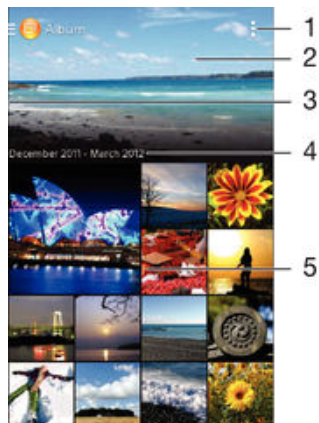

- | | |
|---|--|
| 1 | Ver las opciones de menú |
| 2 | Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido |
| 3 | Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio Álbum |
| 4 | La fecha de los elementos del grupo. |
| 5 | Puntear una foto o un vídeo para visualizarlo |

Para ver fotos y vídeos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Álbum**.
 - 3 Púntee una foto o un vídeo para verlos.
 - 4 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación **Girar automát. la pantalla** en **Ajustes > Pantalla**.

Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.♠.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
- 2 Púntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para reproducir un vídeo

- 1 En Álbum, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Púntee **Películas** > **Solo una vez**.
- 3 Si los controles de reproducción no se muestran, púntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, púntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee .

Para avanzar y retroceder un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Uso compartido y administración de fotos y vídeos

Puede compartir fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y vincularlas a contactos.

- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. También, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para compartir fotos o vídeos

- 1 En Álbum, busque y púntee la foto o el vídeo que desee compartir.
- 2 Púntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

Para usar una foto como imagen de un contacto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Usar como** > **Imagen del contacto**.
- 2 Si se le pide, seleccione **Contactos** > **Solo una vez** y, a continuación, seleccione un contacto.

Para usar una foto como fondo

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Usar como** > **Fondo**.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

Para girar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Seleccione **Girar**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Para eliminar fotos o vídeos

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Eliminar**.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

- 1 Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, púntee  y, a continuación, púntee **Seleccionar elementos**.
 - 2 Púntee los elementos con los que desee trabajar. Los elementos seleccionados se muestran con un marco azul.
 - 3 Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.
-  Para activar el modo de selección, mantenga pulsado el elemento hasta que el marco se muestre en azul. A continuación puede puntear los otros elementos para seleccionarlos.

Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.

Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .

Para recortar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico > Solo una vez**.
- 3 Púntee  > **Recortar**.
- 4 Púntee  para seleccionar una opción.
- 5 Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los cuadrados de los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
- 6 Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas para que desaparezcan los cuadrados de los bordes y, a continuación, arrastre la esquina.
- 7 Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga el toque en el interior del recuadro y, a continuación, arrástrelo hasta la posición que desee.
- 8 Púntee **Aplicar recortar**.
- 9 Para guardar una copia de la foto tal y como la ha recortado, púntee **Guardar**.

Para aplicar efectos especiales a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico > Solo una vez**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Edite las fotos como quiera y luego púntee **Guardar**.

Para mejorar una foto usando ajustes avanzados

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico > Solo una vez**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.

Para configurar los ajustes de luz de una foto


- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico > Solo una vez**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.

Para configurar el nivel de saturación de los colores de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** > **Solo una vez**.
- 3 Púntee y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.

Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de Álbum, puede ver todos sus álbumes de fotos, incluidos los álbumes de fotos y vídeos sacados con la cámara, así como contenido que comparte en línea a través de servicios como PlayMemories, Picasa™ y Facebook. Una vez que inicie sesión en estos servicios, podrá gestionar el contenido, y comentar las fotos y los vídeos, así como ver los comentarios de amigos. Desde la aplicación Álbum también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y utilizar métodos, como la tecnología inalámbrica Bluetooth®, el correo electrónico y la mensajería para compartir contenidos.

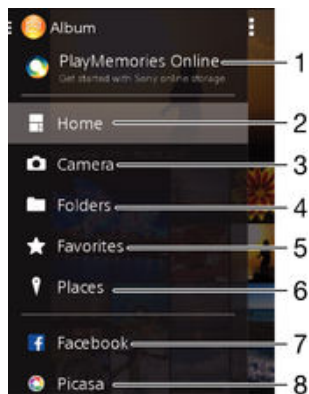

- | | |
|---|---|
| 1 | Ver las fotos y vídeos mediante el servicio PlayMemories Online |
| 2 | Volver a la página de inicio de la aplicación Álbum |
| 3 | Ver todos los vídeos y fotos sacados con la cámara del dispositivo |
| 4 | Ver todas las fotos y vídeos guardados en las diferentes carpetas del dispositivo |
| 5 | Ver las fotos y vídeos favoritos |
| 6 | Ver las fotos en un mapa o en modo de globo terráqueo |
| 7 | Ver las fotos y vídeos en Facebook™ |
| 8 | Ver las fotos y vídeos en Picasa™ |

- ! El servicio PlayMemories Online no se encuentra disponible en todos los países y regiones.

Para ver y agregar comentarios al contenido del álbum en línea

- 1 Cuando esté viendo una foto en un álbum en línea, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee para ver los comentarios.
- 2 Escriba sus comentarios en el campo de entrada y, a continuación, púntee **Publicar**.


Para seleccionar "Me gusta" en una foto o vídeo en Facebook™

- Mientras está viendo una foto o vídeo desde uno de sus álbumes de Facebook™, púntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, púntee para indicar que le gusta el elemento en **Facebook™**.

Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Adición de la posición geográfica a las fotos* en la página 74 para obtener más información.

💡 Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.

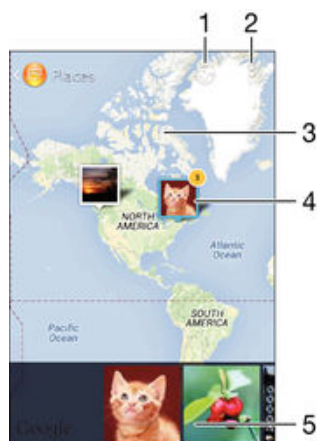

- 1 Ver las fotos geoetiquetadas en modo Globo
- 2 Ver las opciones de menú
- 3 Puntear dos veces para acercar. Pellizcar para alejar. Arrastrar para ver distintas partes del mapa
- 4 Un grupo de fotos y/o vídeos con geoetiquetado con la misma ubicación
- 5 Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntear un elemento para verlo a pantalla completa.

💡 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, 12. Para ver todas las fotos del grupo, púntee la foto de la carátula y, a continuación, púntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.

Para añadir una geoetiqueta a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee **Púntee y establ. ubicac.** para abrir la pantalla de mapa.
- 2 Busque y púntee la ubicación deseada para poner la foto en el mapa.
- 3 Para ajustar la ubicación de la foto, púntee el lugar del mapa al que desee mover la foto.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar** para guardar la geoetiqueta y volver al visor de fotos.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, púntee **Lugares**.
- 4 Púntee la foto que desee ver en un mapa.

Para ver las fotos geoetiquetadas en el globo terráqueo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, púntee **Lugares** > .
- 4 Púntee la foto que desee ver en un globo terráqueo.

Para cambiar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, púntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Púntee **Aceptar**.

Para cambiar la vista de mapa


- Cuando vea el mapa en Álbum, púntee  y, a continuación, seleccione **Vista clásica** o **Vista satélite**.

Vídeos

Visualización de vídeos en la aplicación Películas

Utilice la aplicación Películas para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Películas también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Películas.

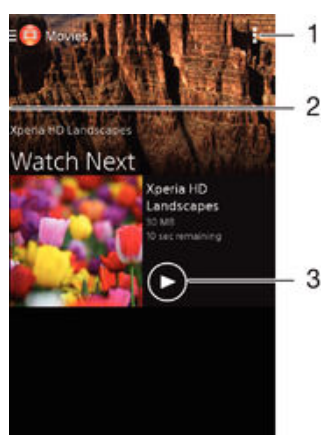

- 1 Ver las opciones de menú
- 2 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para ver todos los vídeos descargados y grabados
- 3 Puntar para reproducir archivos de vídeo guardados o descargados

Para reproducir un vídeo en Películas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Busque y púntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, encuentre y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, púntee la pantalla.
- 4 Para detener la reproducción, púntee . Para reanudar la reproducción, púntee .
- 5 Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para cambiar los ajustes en Películas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Púntee > **Ajustes** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee y, a continuación, púntee **Ajustes de sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los ajustes de sonido que desee activar.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee **¶**, a continuación, púntee **Compartir**.
- 2 En el menú que se abre, púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.

Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a utilizar la aplicación Películas, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otro dispositivo, como por ejemplo un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:

- Solo para Windows®: Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente en la aplicación de gestión de archivos en el ordenador. Consulte *Gestión de archivos con un ordenador* en la página 92 .
- Si tiene un PC o un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar Xperia™ Companion para organizar contenido y transferir archivos de vídeo a su dispositivo.

Administración de contenido de vídeo

Para obtener la información de la película manualmente

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee **¶** y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
 - 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo del que desea obtener información.
 - 4 Mantenga pulsada la miniatura del vídeo y, a continuación, púntee **Buscar información**.
 - 5 En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y púntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
 - 6 Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, púntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.
- ! Para obtener información de los vídeos añadidos recientemente de forma automática cada vez que abre la aplicación Películas, marque la casilla de verificación **Obtener detalles de vídeo** de Ajustes.
- 💡 Si la información descargada no es correcta, realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee **¶** y, a continuación, busque y púntee **Películas**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea editar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Borrar información**.

Para eliminar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **¶** y después busque y púntee **Películas**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea eliminar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Eliminar** en la lista que aparece.
- 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a dispositivos compatibles con Bluetooth® o para conectarse a accesorios de manos libres. Active la función Bluetooth® del dispositivo y cree conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con Bluetooth® como ordenadores, accesorios de manos libres y teléfonos. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor dentro de un alcance de 10 metros, sin objetos sólidos en medio. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.



La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.

Para activar la función Bluetooth® y que el dispositivo sea visible

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes**.
- 3 Puntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®.
- 4 Puntee **Bluetooth**. Aparecen su dispositivo y una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
- 5 Puntee el nombre de su dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth®.

Para ajustar el tiempo de visualización del dispositivo en otros dispositivos Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Tiempo espera de visibilidad**.
- 4 Seleccione una opción.

Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

Para asignar un nombre al dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Puntee  y seleccione **Renombrar teléfono**.
- 5 Introduzca un nombre para el dispositivo.
- 6 Puntee **Renombrar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth®

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo.

No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.
- ! Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 En la Pantalla de inicio de su dispositivo, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**. Todos los dispositivos Bluetooth® disponibles aparecen en una lista.
- 4 Puntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
- 5 Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos. Ahora los dos dispositivos se han asociado.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Puntee el dispositivo Bluetooth® con el que desea conectar.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 En **Dispositivos asociados**, puntee  junto al nombre del dispositivo con el que desea cancelar la asociación.
- 4 Puntee **Desvincular**.

Enviar y recibir elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Comparta elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como teléfonos u ordenadores. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos con la función Bluetooth®, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Páginas web

Para enviar elementos mediante Bluetooth®

- 1 Dispositivo de recepción: Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Dispositivo emisor: Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active la función Bluetooth® si se le pide.
- 6 Puntee el nombre del dispositivo remitente.
- 7 Dispositivo de recepción: Si se le pregunta, acepte la conexión.
- 8 Dispositivo emisor: Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
- 9 Dispositivo de recepción: Acepte el elemento entrante.

Para recibir elementos mediante Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
- 4 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 5 Púntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Herramienta de ordenador

La función de Xperia™ Companion es ayudarle a conectar su dispositivo a un ordenador y gestionar el contenido, como el contenido multimedia y la cámara, buscar archivos en su dispositivo, y gestionar el software de su dispositivo.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion es un software informático que incorpora una serie de herramientas y aplicaciones que podrá utilizar cuando conecte el dispositivo a un ordenador. Xperia™ Companion le permite realizar lo siguiente:

- Actualizar o reparar el software del dispositivo.
- Transferir contenido desde el dispositivo antiguo mediante Xperia™ Transfer.
- Restaurar o crear una copia de seguridad del contenido o en un ordenador.
- Sincronizar contenido multimedia (contenido de la cámara, música, listas de reproducción, etc.) entre el dispositivo y el ordenador.
- Examinar los archivos del dispositivo.

Para utilizar Xperia™ Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7 o posterior
- Mac OS® X 10.8 o posterior

Obtenga más información y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Gestión de archivos con un ordenador

Utilice una conexión por cable USB entre su ordenador Windows® y el dispositivo para transferir y gestionar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenido entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si cuenta con un PC o un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar Xperia™ Companion para acceder al sistema de archivos del dispositivo.

Administración de archivos de forma inalámbrica con un ordenador

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión **Wi-Fi®**. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos.

- 💡 Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con **Wi-Fi®** que admita la transferencia de medios, como un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Para prepararse para utilizar su dispositivo de forma inalámbrica con un ordenador

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
- 2 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 3 Ordenador: cuando el nombre de su dispositivo aparezca en la pantalla, haga clic en *Configuración de redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador y el dispositivo.
- 4 Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.

Para conectar de forma inalámbrica con un dispositivo asociado

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
- 2 Asegúrese de que la función **Wi-Fi®** se encuentra activada.
- 3 En la Pantalla de inicio, púntee **⋮**.
- 4 Busque y púntee **Ajustes > Conectividad Xperia™ > Conectividad USB**.
- 5 En **Transf. cont. mult. inal.**, seleccione el dispositivo asociado con el que desea conectar.
- 6 Púntee **Conectar**.

Para desconectarse de un dispositivo asociado

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee **⋮**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conectividad Xperia™ > Conectividad USB**.
- 3 En **Transf. cont. mult. inal.**, seleccione el dispositivo asociado del que desea desconectarse.
- 4 Púntee **Desconectar**.

Para eliminar la asociación con otro dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee **⋮**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conectividad Xperia™ > Conectividad USB**.
- 3 Seleccione el dispositivo asociado que quiera quitar.
- 4 Púntee **Olvidar**.

Uso de auriculares



- ! Utilice los accesorios suministrados con su dispositivo u otros accesorios compatibles para garantizar un rendimiento óptimo.

Para usar unos auriculares

- 1 Conecte los auriculares a su dispositivo.
 - 2 Para responder a una llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.
 - 3 Para finalizar la llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.
- ! Si su dispositivo no incluye unos auriculares, puede adquirirlos por separado.
- 💡 Si está escuchando música, ésta se detendrá cuando responda una llamada y se reanudará cuando la finalice.


Control de accesorios y ajustes con Conexión inteligente

Utilice la aplicación Conexión inteligente para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir iniciar siempre la aplicación de radio FM al conectar los auriculares.

También puede utilizar Conexión inteligente para definir una acción específica o un grupo de acciones que ejecutará su dispositivo a determinadas horas del día. Por ejemplo, si conecta sus auriculares entre las 7 y las 9 de la mañana, puede decidir que:

- Se inicie la aplicación "WALKMAN".
- El explorador web abra el periódico de la mañana.
- El volumen del timbre se ajuste a vibración.

Con Conexión inteligente, también puede administrar sus accesorios como Etiquetas inteligentes y SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio en cuestión para obtener más información.

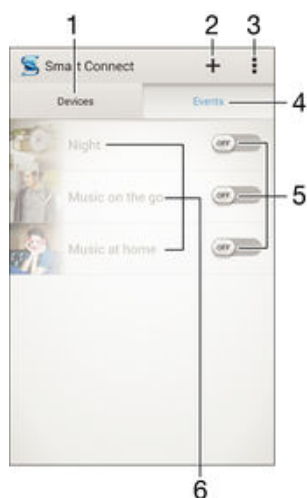

- 1 Puntar para mostrar todos los dispositivos añadidos
- 2 Añadir un dispositivo o un evento
- 3 Ver las opciones de menú
- 4 Puntar para mostrar todos los eventos añadidos
- 5 Puntar para activar un evento
- 6 Puntar para ver los detalles de un evento

Para crear un evento de Conexión inteligente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Si es la primera vez que abre la aplicación Conexión inteligente, púntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 3 En la pestaña **Eventos**, púntee **+**.
- 4 Si es la primera vez que crea un evento, púntee **Aceptar** de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
- 5 Añada las condiciones bajo las que desea que se active el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio, un intervalo de tiempo específico o ambos.
- 6 Púntee  para continuar.
- 7 Añada lo que desea que suceda cuando conecte un accesorio y defina otros ajustes según desee.
- 8 Púntee  para continuar.
- 9 Defina un nombre de evento y, a continuación, púntee **Finalizar**.

 Para agregar un accesorio Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento de Conexión inteligente

- 1 Inicie la aplicación Conexión inteligente.
- 2 En la pestaña **Eventos**, púntee un evento.
- 3 Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
- 4 Púntee **Editar** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para eliminar un evento

- 1 Inicie la aplicación Conexión inteligente.
- 2 En la pestaña **Eventos**, mantenga el toque sobre el evento que desea eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar evento**.
- 3 Púntee **Eliminar** para confirmar.

 También puede abrir el evento que desea eliminar y, a continuación, puntear **⋮** > **Eliminar evento** > **Eliminar**.

Administración de dispositivos

Utilice la aplicación Conexión inteligente para administrar una serie de accesorios inteligentes que puede conectar al dispositivo, incluidas las Etiquetas inteligentes, SmartWatch y Smart Wireless Headset pro de Sony. Conexión inteligente descarga todas las aplicaciones necesarias y busca aplicaciones de terceros, si están disponibles. Los dispositivos conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información acerca de las funciones de cada dispositivo.

Para asociar y conectar un accesorio

- 1 Inicie la aplicación Conexión inteligente. Si es la primera vez que abre la aplicación Conexión inteligente, púntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 Púntee **Dispositivos** y, a continuación, púntee **+**.
- 3 Púntee **Aceptar** para empezar a buscar dispositivos.
- 4 En la lista de resultados de búsqueda, púntee el nombre del dispositivo que desee añadir.

Para configurar los ajustes de un accesorio conectado

- 1 Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
- 2 Inicie la aplicación Conexión inteligente.
- 3 Púntee **Dispositivos** y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
- 4 Configure los ajustes que desee.

Viaje y mapas

Uso de los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten a las aplicaciones como Mapas y a la cámara utilizar información de redes móviles y de Wi-Fi® así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra dentro de una clara línea de visión para los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su ubicación usando la función Wi-Fi®. Y si no se encuentra en el rango de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su ubicación usando su red móvil.

Para usar el dispositivo para averiguar dónde se encuentra, necesita habilitar los servicios de ubicación.

Para habilitar los servicios de ubicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ubicación**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Ubicación** a la derecha.
- 4 Púntee **Acepto** dos veces para confirmar.

! Al habilitar los servicios de ubicación, **Satélites GPS** y **Servicio de localización de Google** se habilitan de forma predeterminada. Puedes deshabilitar cualquier opción manualmente.


Para permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Google** > **Ubicación** y púntéelas.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Ubicación** a la derecha.
- 4 Púntee **Acepto** dos veces para confirmar.

! Al habilitar los servicios de ubicación, **Satélites GPS** y **Servicio de localización de Google** se habilitan de forma predeterminada. Puedes deshabilitar cualquier opción manualmente.

Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

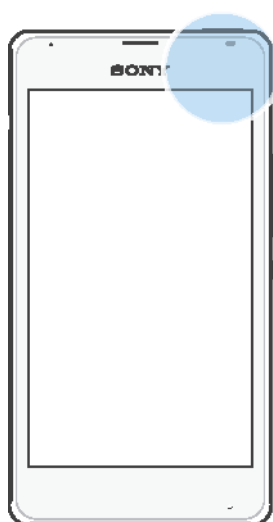


Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

Cuando ve un mapa, está utilizando el tráfico de datos para conectarse a Internet y los datos se transfieren a su dispositivo. Por tanto, es recomendable guardar un mapa para que esté disponible sin conexión antes de empezar el viaje. De esta forma puede evitar los elevados costes de itinerancia.

- ! La aplicación Google Maps™ requiere el uso de una conexión a Internet cuando se usa conectada. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

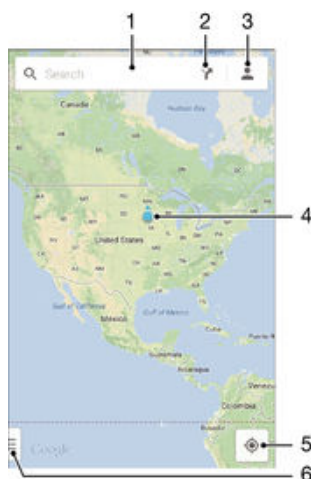

- 1 Introduzca una dirección o mapa para buscar una ubicación, por ejemplo, el nombre o la dirección de un restaurante.
- 2 Seleccione un modo de transporte y obtenga direcciones a su destino.
- 3 Vea el perfil de su cuenta.
- 4 Marca de ubicación: muestra una ubicación de búsqueda en el mapa.
- 5 Muestre su ubicación actual.
- 6 Vea la ayuda y las opciones.

Para mostrar su ubicación en el mapa

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Mapas** y, a continuación, puntee .

Para buscar una ubicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Mapas**.
- 3 En el campo de búsqueda, introduzca el nombre de la ubicación que desea encontrar.
- 4 Puntee la tecla Intro del teclado para comenzar la búsqueda, o seleccione una ubicación sugerida en la lista. Si la búsqueda ha tenido éxito, la ubicación se indica por  en el mapa.

Para obtener direcciones

- 1 Mientras está viendo un mapa, puntee .
- 2 Seleccione un modo de transporte y, después, introduzca su punto de partida y su destino. Las rutas recomendadas aparecerán en una lista.
- 3 Puntee una opción de la lista de rutas recomendadas para ver las direcciones en un mapa.

Para hacer que un mapa esté disponible sin conexión

- 1 Mientras ve un mapa, púntee el campo de búsqueda.
- 2 Desplácese a la parte inferior y púntee Disponible sin conexión. El área que se muestra en el mapa se guarda en el dispositivo.

Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice Google Maps™, púntee  y, a continuación, púntee **Ayuda**.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

- 💡 La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más....**
- 3 Marque la casilla de verificación **Modo avión**.

- 💡 También puede mantener pulsada la tecla de encendido  y, a continuación, seleccione **Modo avión** en el menú que se abre.

Calendario y alarma

Calendario

Utilice la aplicación Calendario para gestionar su planificación. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, como por ejemplo su cuenta de Google™ o su cuenta de Xperia™ con Facebook, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada de la aplicación Calendario.

Cuando la hora del evento del calendario se aproxime, el dispositivo emitirá un sonido de notificación a modo de recordatorio. Además, aparecerá el icono  en la barra de estado.



- 1 Seleccionar un tipo de vista y los calendarios que se desea visualizar
- 2 Volver a la fecha actual
- 3 Acceder a los ajustes y a otras opciones
- 4 Deslizar el dedo a la izquierda o a la derecha para buscar de forma más rápida
- 5 Fecha seleccionada
- 6 Planificación del día seleccionado
- 7 Añadir un evento de calendario

Para crear un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee **+**.
- 3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si desea añadir este evento solo a su dispositivo, púntee **Calendario del dispositivo**.
- 4 Introduzca o seleccione la información deseada y añada a los asistentes al evento.
- 5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, púntee **Listo**.

Para ver un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee el evento que desee ver.

Para ver varios calendarios

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, marque las casillas de verificación para seleccionar los calendarios que desee ver.

Para ampliar la vista del calendario

- Cuando está seleccionada la vista **Semana** o la vista **Día**, pellizque la pantalla para ampliarla.

Para mostrar los días festivos nacionales en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee **Fiestas nacionales**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Para mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Cumpleaños** a la derecha.
- 4 Púntee **Cumpleaños** y, a continuación, seleccione el grupo de contactos cuya fecha de cumpleaños desea mostrar.

Para mostrar la previsión del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Previsión meteorológica** a la derecha.
- 4 Si los servicios de ubicación están desactivados, púntee **Añadir** y, a continuación, busque la ciudad que desee añadir.

-  Para obtener más información acerca de cómo habilitar los servicios de ubicación, consulte *Uso de los servicios de ubicación* en la página 96 .


Para cambiar los ajustes de previsión del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee **Previsión meteorológica**.
- 4 Configure los ajuste tal y como desee.

Alarma y reloj

Puede configurar una o varias alarmas y elegir cualquier sonido guardado en el dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado. Pero sí funcionará perfectamente si lo tiene en modo silencio.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

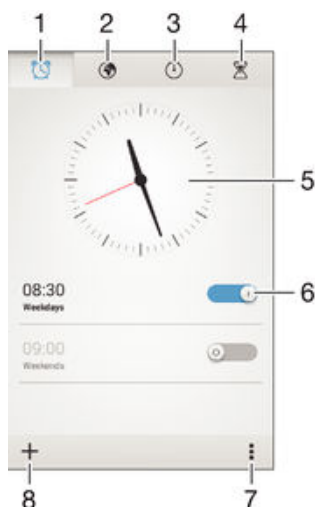

- 1 Acceder a la pantalla de inicio de la alarma
- 2 Ver un reloj mundial y ajustar la configuración
- 3 Acceder a la función de cronómetro
- 4 Acceder a la función de temporizador
- 5 Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj
- 6 Activar y desactivar una alarma
- 7 Ver las opciones
- 8 Añadir una nueva alarma

Para establecer una alarma nueva

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Alarma y reloj** y púntela.
- 3 Púntee **+**.
- 4 Púntee **Hora** y desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
- 5 Púntee **Establecer**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
- 7 Púntee **Listo**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Púntee **Posponer**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Deslice  hacia la derecha.

Para editar una alarma existente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Realice los cambios necesarios.
- 3 Púntee **Listo**.

Para activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

Para eliminar una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, mantenga el toque en la alarma que desee eliminar.
- 2 Púntee **Eliminar alarma** y, a continuación, púntee **Sí**.

Para configurar el sonido de una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción o púntee  para seleccionar entre sus archivos de música.
- 3 Púntee dos veces **Listo**.

Para establecer una alarma periódica

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Repetir**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los días que desee y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 4 Púntee **Listo**.

Para activar la función de vibración de una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Marque la casilla de verificación **Vibración**.
- 3 Púntee **Listo**.

Para establecer las alarmas para que suenen cuando el dispositivo está en modo Silencio

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Seleccione la casilla de verificación **Alarma modo silencioso** y, a continuación, púntee **Listo**.

Asistencia y mantenimiento

Asistencia en su dispositivo

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Para acceder a la aplicación de asistencia

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee , y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.
- ! Cuando utilice la aplicación de asistencia, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con  en las aplicaciones específicas.

Actualización del dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad y las mejoras más recientes, así como la corrección de errores para garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software,  aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente si existen nuevas actualizaciones.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En estos casos, necesita utilizar el software Xperia™ Companion en un PC o en un ordenador Apple® Mac® para actualizar el dispositivo.

Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte www.sonymobile.com/update.

- ! Es posible que las actualizaciones no se apliquen si la capacidad de almacenamiento del dispositivo no es suficiente. Antes de intentar realizar una actualización, asegúrese de que dispone de suficiente capacidad de almacenamiento.

Para buscar nuevo software

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Centro para actualizar**.
- 3 Para comprobar que tiene el software del sistema más reciente instalado, púntee **Sistema**. Para buscar actualizaciones de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, púntee **Actualizar**.

Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Update Center para realizar una actualización inalámbrica de su dispositivo. Gestiona tanto las actualizaciones de las aplicaciones como las del sistema y también facilita la descarga de nuevas aplicaciones desarrolladas para el dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar en una red móvil dependen del operador. Se recomienda utilizar una red Wi-Fi® en lugar de una red móvil para descargar el nuevo software, con objeto de evitar el gasto de su tráfico de datos.

Para descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Centro para actualizar > Sistema**.
- 3 Seleccione la actualización del sistema deseada y púntee .
- 4 Cuando haya finalizado la descarga, púntee  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Para descargar e instalar actualizaciones de aplicaciones

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Centro para actualizar > Sistema**.
- 3 Para descargar una actualización determinada de la aplicación, seleccione la actualización y púntee . Para descargar todas las actualizaciones de aplicaciones disponibles, púntee . Las actualizaciones se instalan automáticamente después de descargarse.

Actualización del dispositivo mediante un ordenador

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en el dispositivo utilizando un ordenador con conexión a Internet. Para ello, necesitará un cable USB y un PC o un ordenador Apple® Mac® que tenga el software Xperia™ Companion instalado.

- 💡 Si el software Xperia™ Companion no está instalado en el ordenador, conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para actualizar el dispositivo mediante un ordenador


- 1 Asegúrese de que el software Xperia™ Companion esté instalado en el PC o en el ordenador Apple® Mac®.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 3 Abra Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente.
- 4 Ordenador: Si se detecta una nueva actualización de software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.

- ! Al conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB, se le solicita instalar el software Xperia™ Companion, o cancelar, a menos que haya seleccionado **No volver a mostrar** anteriormente.

número IMEI

Todos los dispositivos tienen un número IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móviles) único. Debe guardar una copia de este número. En caso de robo del dispositivo, su proveedor de red puede usar su número IMEI para impedir que el dispositivo utilice la red de su país.

Para ver el número IMEI

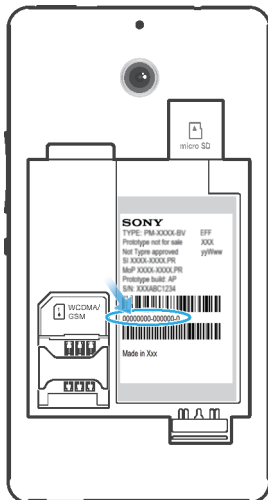

- Apague el dispositivo y, a continuación, retire la tapa de la batería y la batería para ver el número IMEI.
- Abra el teclado de marcado del dispositivo e introduzca ***#06#**.

Para ver el número IMEI en el dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado** y púntéelas.
- 3 Desplácese hasta **IMEI** para ver el número IMEI.

Administración de la energía y la batería

Puede realizar un seguimiento del consumo de la batería y ver qué aplicaciones están utilizando más energía. Puede controlar el consumo de batería y ver las aplicaciones que más consumen energía. También puede ver una estimación de cuánto tiempo queda antes de que se agote la batería.

Para que la batería dure más tiempo puede utilizar uno o varios modos de ahorro de batería: modo STAMINA, modo de ahorro de energía, modo basado en ubicación Wi-Fi® y modo de datos de historial de cola. Cada modo funciona de una manera diferente y controla varias funciones de consumo de energía en su dispositivo.

Para ver qué aplicaciones que más batería consumen

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** > **Uso de la batería** y púntéelas.

Para ver el tiempo de batería estimado

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y púntéelas.

Aumento de la duración de la batería con el modo STAMINA

El modo STAMINA desactiva las funciones que no necesita cuando el dispositivo no está en uso. Por ejemplo, el modo STAMINA puede poner en pausa su conexión Wi-Fi®, el tráfico de datos móviles y varias aplicaciones que consumen energía cuando el dispositivo está conectado pero la pantalla está inactiva. De esta forma puede ahorrar batería pero seguir recibiendo llamadas telefónicas, mensajes de texto y multimedia a medida que se reciben. También puede hacer que el modo STAMINA excluya determinadas aplicaciones individuales y no se pongan en pausa. Cuando se active de nuevo la pantalla, se reanudarán las funciones detenidas.

Para activar el modo STAMINA

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Modo STAMINA** hacia la derecha y, a continuación, púntee **Activar**, si se le pide.  aparece en la barra de estado cuando la batería alcanza el nivel establecido.

Para seleccionar qué aplicaciones desea ejecutar en el modo STAMINA

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Administración de energía**, a continuación, púntee **Modo STAMINA**.
- 3 Añada o quite las aplicaciones según desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **Finalizar**.

Aumento de la duración de la batería con el modo de batería baja

Utilice la característica **Modo batería baja** para empezar a ahorrar automáticamente energía de la batería cuando esta alcance un determinado nivel de carga. Puede establecer y reajustar este nivel de carga según lo desee. También puede decidir qué funciones desea mantener activas, por ejemplo el tráfico de datos móviles, Wi-Fi® o la autosincronización.

Para activar el modo de ahorro de energía

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Administración de energía**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Modo batería baja** a la derecha.
- 4 Si se le pide, púntee **Activar**.  aparece en la barra de estado cuando la batería alcanza el nivel de carga establecido.

Para cambiar los ajustes del modo de ahorro de energía

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Administración de energía**.
- 3 Asegúrese de que la función **Modo batería baja** esté activada y, a continuación, púntee **Modo batería baja**.
- 4 Cambie los ajustes, por ejemplo, reajuste el nivel de la batería.

Aumento de la duración de la batería mediante la característica basada en ubicación Wi-Fi®

La característica **Wi-Fi basado en ubicación** le permite establecer el dispositivo para que se active solo la función Wi-Fi® cuando está dentro del alcance de una red Wi-Fi® almacenada. De esta forma puede ahorrar energía de la batería mientras disfruta de la comodidad de las conexiones Wi-Fi® automáticas.

Para activar la característica Wi-Fi® basada en ubicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Administración de energía** y púntéelas.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Wi-Fi basado en ubicación** a la derecha.

Cómo mejorar el tiempo de la batería poniendo en cola los datos de referencia

Puede mejorar el rendimiento de la batería si configura su dispositivo para enviar los datos de referencia a intervalos predefinidos cuando no lo utilice, es decir, cuando la pantalla no esté activa.

Para activar la puesta en cola de los datos de historial

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Administración de energía** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación junto a **Poner cola dat. seg. plano**.

Memoria y almacenamiento

El dispositivo cuenta con distintos tipos de memoria y posibilidades de almacenamiento para fotos, aplicaciones y otros archivos:

- El almacenamiento interno es de aproximadamente **2 GB** y se utiliza para almacenar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Los ejemplos son alarma, volumen y ajustes de idioma, correos electrónicos, marcadores, registros de llamada, contactos, mensajes, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.
 - Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble de hasta **32 GB** para obtener más espacio de almacenamiento. La mayoría de las aplicaciones pueden leer datos de una tarjeta de memoria, pero solo ciertas aplicaciones pueden guardar archivos en este tipo de memoria. Por ejemplo, puede establecer que la aplicación de la cámara guarde fotos directamente en la tarjeta de memoria.
 - La memoria dinámica (RAM) es de aproximadamente **512 MB** y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.
- ! Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android, descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en www.sonymobile.com/support.

Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Tenga siempre más de **100 MB** de almacenamiento interno libre y más de **100 MB** de RAM libre.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera las fotos, videos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearlo.

Para ver el estado de la memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento**.

Para ver la cantidad de RAM libre y usada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones > En ejecución**.

Para borrar la memoria caché para todas las aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento**.
- 3 Púntee **Datos en caché > Aceptar**.

- ! Cuando borre la memoria caché, no perderá ninguna información importante ni ajustes.

Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de que dispone de una tarjeta de memoria introducida en su dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento > Transferir datos a tarjeta SD**.
- 4 Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Púntee **Transferir**.

Para detener la ejecución de aplicaciones y servicios

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones > En ejecución**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Detener**.

Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento > Borrar tarjeta SD**.
- 3 Para confirmar, púntee **Borrar tarjeta SD > Borrar todo**.

- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte *Gestión de archivos con un ordenador* en la página 92 .

Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo

Por lo general, no debe guardar las fotos, vídeos y demás contenido personal exclusivamente en la memoria interna del dispositivo. Si hay un problema con el hardware, o si se pierde o le roban el dispositivo, los datos almacenados en la memoria interna se perderán para siempre. Se recomienda utilizar el software Xperia™ Companion para realizar copias de seguridad con el fin de guardar sus datos de forma segura en un ordenador, es decir, en un dispositivo externo. Este método es

especialmente recomendable si va a actualizar el software del dispositivo a una versión de Android más reciente.

Mediante Copia de seguridad y restauración, puede realizar una copia de seguridad rápida en línea de la configuración y los datos básicos con su cuenta de Google™.

- ! Es fundamental que recuerde la contraseña establecida al realizar una copia de seguridad de los datos. Si olvida la contraseña, es posible que no se puedan restaurar datos importantes como, por ejemplo, los contactos y los mensajes.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice el software Xperia™ Companion para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo en un PC o un ordenador Apple® Mac®. Puede realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Contactos
- Calendario
- Ajustes
- Archivos multimedia (música y vídeos)
- Fotos e imágenes

Para realizar una copia de seguridad de los datos usando un ordenador

- 1 Asegúrese de que Xperia™ Companion para Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) o Xperia™ Companion para Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) esté instalado en su PC o Mac®.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 3 Ordenador: Abra el software Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente. Tras unos momentos, el ordenador detecta el dispositivo.
- 4 Seleccione **Copia de seguridad** en la pantalla principal.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos de su dispositivo.

Para restaurar los datos mediante un ordenador

- 1 Asegúrese de que Xperia™ Companion para Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) o Xperia™ Companion para Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) esté instalado en su PC o Mac®.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 3 Ordenador: Abra el software Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente.
- 4 Haga clic en **Restaurar**.
- 5 Seleccione un archivo de copia de seguridad de los registros de copias de seguridad, puntee **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla para restaurar los datos en el dispositivo.

Copia de seguridad con la aplicación de copia de seguridad y restauración

- ! Ahora puede usar este método para realizar una copia de seguridad y restaurar contenido entre la misma versión de software Android. No puede usarlo para restaurar el contenido después de una actualización del sistema.

Se recomienda la aplicación de copia de seguridad y restauración para copiar el contenido antes de realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB externo que ha conectado por cable a su dispositivo:

- Favoritos
- Registro de llamadas
- Contactos
- Aplicaciones descargadas de Google Play™

- Mensajes multimedia
 - Configuración del sistema (por ejemplo, alarmas, volumen del timbre e idioma)
 - Mensajes de texto
- ! Pueden aplicarse tarifas por la transmisión de datos adicionales cuando restaure aplicaciones desde Google Play™.

Para realizar una copia de seguridad del contenido con la aplicación de copia de seguridad y restablecimiento

- 1 Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo está conectado al dispositivo usando el cable apropiado. Si está realizando una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta está correctamente instalada en el dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Copia seg. y restaurar**.
- 4 Púntee **Copia de seguridad** y seleccione un destino de copia de seguridad y los tipos de datos de los que desea realizar la copia de seguridad.
- 5 Púntee **Hacer copia seguridad ahora**.
- 6 Introduzca la contraseña de la copia de seguridad y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Para restaurar el contenido usando la aplicación de copia de seguridad y restauración

- 1 Si está restaurando el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo mediante el cable adecuado. Si está restaurando el contenido de una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté instalada correctamente en el dispositivo.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Copia seg. y restaurar**.
 - 4 Púntee **Restaurar**.
 - 5 Seleccione el registro que desea utilizar para la restauración y, a continuación, púntee **Restaurar ahora**.
 - 6 Introduzca la contraseña del registro de copia de seguridad y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- ! Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad se eliminarán durante un procedimiento de restauración.

Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el reinicio o restablecimiento del dispositivo cuando no responda o no se reinicie de forma normal. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer el dispositivo a la configuración original de fábrica. En ocasiones, esta acción es necesaria cuando el dispositivo deja de funcionar correctamente. Tenga en cuenta que si quiere guardar información importante, antes debe realizar una copia de seguridad de esta información en una tarjeta de memoria o en cualquier otro tipo de dispositivo de memoria externa. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo* en la página 107.

Si el dispositivo no se inicia o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia™ Companion para reparar el dispositivo. Para obtener más información acerca de Xperia™ Companion, consulte *Herramienta de ordenador*.

- ! Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo al cargador e intente iniciarlo de nuevo.

Para forzar el reinicio del dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido .
- 2 En el menú que se abre, púntee **Restart**. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Para forzar el apagado del dispositivo



- 1 Retire la tapa de la ranura de la tarjeta micro SIM.
 - 2 Con la punta de un bolígrafo o un objeto similar, mantenga pulsado el botón OFF hasta que el dispositivo se apague.
- ! No use objetos demasiado afilados que puedan dañar el botón OFF.

Realizar un restablecimiento a datos de fábrica

- ! Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el proceso de restablecimiento.
- 1 Antes de comenzar, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes guardados en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria o en cualquier otro dispositivo de memoria externo.
 - 2 En la Pantalla de inicio, puntee el
 - 3 Busque y puntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer > Restablecer datos de fábrica**.
 - 4 Para eliminar información, por ejemplo imágenes y música guardados en el almacenamiento interno, marque la casilla de verificación **Borrar almacenamiento interno**.
 - 5 Puntee **Restablecer teléfono**.
 - 6 Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
 - 7 Para confirmar, puntee **Borrar todo**.
- ! Cuando realiza un restablecimiento a datos de fábrica, el dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android™.
- ! Si ha olvidado la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de la pantalla, puede utilizar la característica de reparación del dispositivo de Xperia™ Companion para borrar esta capa de seguridad. Para realizar esta acción, debe proporcionar las credenciales de inicio de sesión de su cuenta de Google. Al ejecutar la característica de reparación, se reinstala el software del dispositivo y puede que se pierdan algunos datos personales en el proceso.

Para reparar el software del dispositivo mediante Xperia™ Companion

- ! Antes de llevar a cabo una reparación de software debe asegurarse de que conoce sus credenciales de Google™. En función de los parámetros de seguridad, puede que deba introducirlas para encender el dispositivo al finalizar la reparación de software.
- 1 Asegúrese de que Xperia™ Companion para Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) o Xperia™ Companion para Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) esté instalado en su PC o Mac®.
 - 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
 - 3 Abra el software Xperia™ Companion en el ordenador en caso de que no se ejecutase automáticamente y seleccione **Reparación del software** en la pantalla.
 - 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a instalar el software y completar la reparación.

Reciclaje del dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá también el medio ambiente. Puede encontrar más información sobre las opciones de reciclaje en su área en www.sonymobile.com/recycle.

Información importante

Folleto de información importante

Antes de utilizar este dispositivo, lea la Información importante suministrada en el Asistente de configuración o en la caja.

Para acceder manualmente a la guía de configuración

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes > Asistente de configuración**.

Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información legal

Sony D2004/D2005

Esta Guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía del usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la Guía.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Su dispositivo posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido por derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su dispositivo. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en la página web de un tercero o a través de ella, consulte antes los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Sony es una marca comercial de Sony Corporation. Android es una marca comercial de Google Inc. Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite www.sonymobile.com para obtener más información.

Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo. Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibido sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere esta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) decodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU MÓVIL (INCLUYENDO LOS CONTACTOS, PISTAS DE MÚSICA E IMÁGENES, ENTRE OTROS) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA

DEL USUARIO, O CONSECUENCIA DEL USO DE CUALQUIERA DE LAS INDICACIONES Y CONSEJOS QUE SE PROPORCIONAN EN LAS SUBSECCIONES "MÉTODOS PARA TRANSFERIR CONTACTOS" Y "ALMACENAMIENTO DE DATOS" DE ESTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO SIN ÉL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.