

**SONY**<sup>®</sup>

# 用戶指南

Xperia™ M5 Dual  
E5633/E5663

# 內容

<b>開始使用</b> .....	<b>7</b>
關於本用戶指南.....	7
概覽.....	7
組裝.....	8
屏幕保護.....	10
首次啟動裝置.....	10
為什麼我需要 Google™ 帳戶？.....	10
<b>裝置安全性</b> .....	<b>12</b>
確保您的裝置受到保護.....	12
屏幕鎖定.....	12
將裝置自動解鎖.....	13
SIM 卡保護.....	16
使用多張 SIM 卡.....	17
找出裝置的識別號碼.....	17
尋找遺失的裝置.....	18
<b>了解基本功能</b> .....	<b>20</b>
使用輕觸螢幕.....	20
鎖定和解鎖屏幕.....	22
主屏幕.....	22
應用程式螢幕.....	24
瀏覽應用程式.....	25
外掛件.....	25
捷徑和資料夾.....	26
背景與主題.....	27
擷取螢幕截圖.....	27
通知.....	27
狀態列中的圖示.....	29
應用程式概覽.....	31
<b>電池及維護</b> .....	<b>33</b>
為裝置充電.....	33
電池及電量管理.....	34
更新您的裝置.....	35
使用電腦進行維護.....	36
儲存空間與記憶體.....	37
備份及還原內容.....	38
<b>下載應用程式</b> .....	<b>42</b>
從 Google Play™ 下載應用程式.....	42
從其他來源下載應用程式.....	42

<b>網際網路和網路.....</b>	<b>43</b>
瀏覽網路.....	43
互聯網和 MMS 設定 .....	43
Wi-Fi.....	44
分享流動數據連線.....	46
控制數據使用.....	47
選擇用於處理數據流量的 SIM 卡.....	48
選擇流動網路.....	48
虛擬私人網路(VPN).....	49
<b>同步處理裝置上的資料.....</b>	<b>50</b>
與網上帳戶同步.....	50
與 Microsoft® Exchange ActiveSync®同步化.....	50
<b>基本設定.....</b>	<b>52</b>
存取設定.....	52
音量設定.....	52
勿擾模式.....	53
螢幕設定.....	54
應用程式設定.....	55
重新設定您的應用程式.....	56
休眠模式.....	57
語言設定.....	57
日期和時間.....	57
Mobile BRAVIA® Engine.....	58
超生動模式.....	58
增強音效輸出.....	58
多用戶帳號.....	58
<b>輸入文字.....</b>	<b>61</b>
螢幕鍵盤.....	61
手機鍵盤.....	62
使用語音輸入文字.....	62
編輯文字.....	63
<b>撥號.....</b>	<b>64</b>
撥打電話.....	64
已接通話.....	65
目前通話.....	67
使用通話記錄.....	67
轉接來電.....	68
限制通話.....	68
多個通話.....	69
會議通話.....	69
留言信箱.....	70
緊急通話.....	70

<b>聯絡人.....</b>	<b>71</b>
傳送通訊錄.....	71
搜尋和檢視通訊錄.....	72
新增及編輯聯絡人.....	73
新增醫療及緊急聯絡資料.....	74
最愛項目和群組.....	75
發送聯絡人資料.....	76
避免將項目重複加入通訊錄應用程式.....	76
備份通訊錄.....	76
<b>短訊和聊天.....</b>	<b>77</b>
讀取和傳送訊息.....	77
組織您的訊息.....	78
從訊息進行通話.....	78
訊息功能設定.....	79
即時訊息和視像聊天.....	79
<b>電子郵件.....</b>	<b>80</b>
設定電子郵件.....	80
傳送和接收電子郵件訊息.....	80
組織您的電子郵件訊息.....	81
電子郵件帳戶設定.....	82
Gmail™.....	82
<b>音樂.....</b>	<b>84</b>
將音樂傳送至您的裝置.....	84
聆聽音樂.....	84
音樂目錄.....	85
播放清單.....	86
共享音樂.....	87
增強音效.....	87
使用 TrackID™ 辨認音樂.....	87
<b>FM 收音機.....</b>	<b>89</b>
聆聽收音機.....	89
最愛的收音機頻道.....	90
聲音設定.....	90
<b>相機.....</b>	<b>91</b>
拍照和收錄影片.....	91
一般相機設定.....	92
靜態相機設定.....	96
攝錄機設定.....	98
<b>相簿中的相片和影片.....</b>	<b>101</b>
查看相片和影片.....	101
分享及管理相片和影片.....	102
使用相片編輯應用程式編輯相片.....	103

使用 Movie Creator 應用程式編輯影片.....	104
隱藏相片和影片.....	104
相簿主屏幕目錄.....	104
在地圖上檢視相片.....	105
<b>影片.....</b>	<b>107</b>
在影片應用程式中觀賞影片.....	107
將影片內容傳送至裝置.....	108
管理影片內容.....	108
影片建立器.....	108
PlayStation™ Video 服務.....	109
<b>連接.....</b>	<b>110</b>
以無線方式，將裝置的屏幕鏡射到電視上.....	110
與 DLNA Certified™裝置分享內容.....	110
將你的裝置連接至 USB 配件.....	112
NFC.....	112
Bluetooth®無線技術.....	114
<b>智能應用程式及功能可幫您節省時間.....</b>	<b>117</b>
以 Smart Connect™控制配件及設定.....	117
將裝置當成錢包使用.....	119
<b>旅行與地圖.....</b>	<b>120</b>
使用定位服務.....	120
Google Maps™及導航.....	120
旅行時使用數據流量.....	121
飛航模式.....	121
<b>行事曆與鬧鐘.....</b>	<b>122</b>
行事曆.....	122
鬧鐘與時鐘.....	123
<b>協助工具.....</b>	<b>125</b>
放大手勢.....	125
放大文字.....	125
色彩校正.....	125
簡潔主螢幕.....	125
助聽器兼容性.....	125
TalkBack.....	126
TTY (電傳打字機)模式.....	126
<b>支援與法律規範.....</b>	<b>127</b>
支援應用程式.....	127
Xperia™貼士.....	127
在目錄及應用程式的說明.....	127
在裝置上執行診斷測試.....	127
重新開始、開始設定與維修.....	128
協助我們改善軟件.....	129

在潮濕和多灰塵的環境中使用裝置.....	129
保養、SAR 及使用指引.....	130
回收裝置.....	130
法律資訊.....	130

# 開始使用

## 關於本用戶指南



這是 **Android™ 6.0** 軟件版本的 **Xperia™ M5 Dual** 用戶指南。如果您不確定裝置執行哪個軟件版本，可以在設定目錄檢查。

- ! 系統和應用程式更新會以與此用戶指南不同的方式，為您介紹裝置內的更新項目。更新時，Android™ 版本通常不會受到影響。如需有關軟件更新的詳細資料，請參閱 [更新您的裝置](#) 頁面上的 35。

### 檢查現時的軟件版本

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **關於手機** > **Android™ 版本**。

### 尋找您裝置的型號和名稱

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。

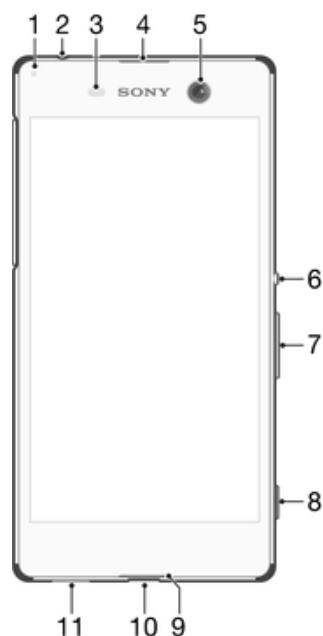
已顯示裝置型號和名稱。

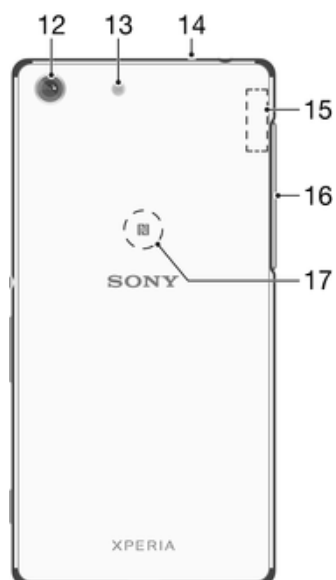
## 服務及功能的限制

並非所有國家/地區，或全部的網絡或服務供應商，都支援本用戶指南所述的部分服務及功能。GSM 國際緊急號碼可在所有國家和地區、各服務供應商的網絡下使用，但裝置必須連接至流動網絡。請聯絡網絡服務商或服務供應商，確定任何特定服務或功能是否適用，及查詢會否收取額外存取或使用費。

使用本指南中所述的某些功能和應用程式時，可能需要存取互聯網。裝置連接到互聯網時，您可能需要支付數據連接費用。請聯絡您的無線服務供應商查詢更多資訊。

## 概覽



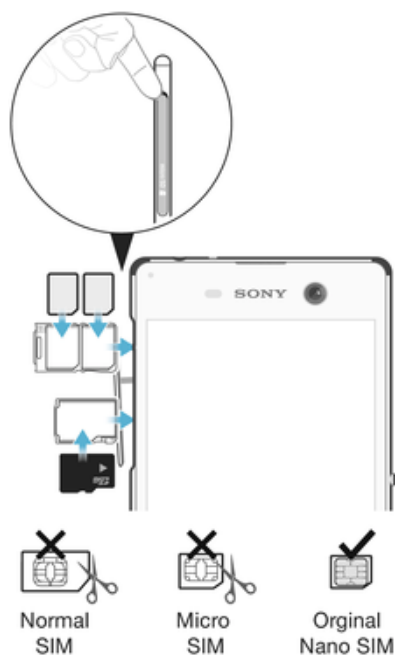


- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. 充電/通知燈    | 9. 主麥克風                      |
| 2. 耳機插孔      | 10. 充電器/USB 傳輸線連接埠           |
| 3. 近距感應器/感光器 | 11. 主擴音器                     |
| 4. 聽筒/次要擴音器  | 12. 主相機鏡頭                    |
| 5. 前置相機鏡頭    | 13. 相機閃光燈                    |
| 6. 電源鍵       | 14. 第二麥克風                    |
| 7. 音量/縮放鍵    | 15. Wi-Fi/Bluetooth/GPS 天線區域 |
| 8. 相機鍵       | 16. Nano SIM/記憶卡卡槽蓋          |
|              | 17. NFC™偵測區域                 |

## 組裝

- ! 你的裝置僅支援 nano SIM 卡。





- ! 僅使用尺寸專為裝置的 nano SIM 卡槽而定制的原廠 nano SIM 卡。

### 插入 nano SIM 卡



- ! 你的裝置僅支援 nano SIM 卡。確保使用 nano SIM 卡卡座，不要混淆 nano SIM 卡卡槽與記憶卡卡槽。

- 1 將指甲插入 nano SIM 卡槽蓋頂部與裝置之間的開口，然後打開蓋子。
- 2 使用展開的回形針尖端（或其他具有長而細尖端的類似物體），按 nano SIM 卡槽（如圖所示）旁邊的按鈕，令 nano SIM 卡卡座彈出。
- 3 完全拉出 nano SIM 卡卡座。
- 4 將 nano SIM 卡置於卡座的相應 nano SIM 卡卡槽內，然後重新插入卡座。
- 5 關閉卡蓋。

- ! 如果你在裝置啟動時插入 nano SIM 卡，裝置會自動重新啟動。

### 插入記憶卡



- 1 將指甲插入記憶卡槽蓋頂部與裝置之間的開口，然後打開蓋子。
- 2 使用展開的回形針尖端（或其他具有長而細尖端的類似物體），按記憶卡槽（如圖所示）旁邊的按鈕，令記憶卡卡座彈出。
- 3 完全拉出記憶卡卡座。
- 4 將記憶卡置於卡座內，然後重新插入卡座。
- 5 關閉卡蓋。

- ! 確保記憶卡插入方向正確。

### 移除 nano SIM 卡

- 1 打開 nano SIM 卡及記憶卡卡槽的蓋子。
- 2 使用您的指甲拖曳出 nano SIM 卡卡座。
- 3 移除 nano SIM 卡，然後重新插入卡座。
- 4 關閉卡槽蓋。

## 移除記憶卡

- 1 關閉裝置，或者在**設定 > 儲存空間與記憶體 > ▲**之下卸載記憶卡，其位於 **SD 卡** 旁邊。
- 2 將屏幕朝上，打開 nano SIM 卡/記憶卡卡槽蓋。
- 3 使用您的指甲拖曳出記憶卡卡座。
- 4 移除記憶卡，然後輕輕將卡座推進卡槽直到固定。

## 屏幕保護

- ! 使用裝置前，請拉起透明保護膜的突出標籤將其移除。

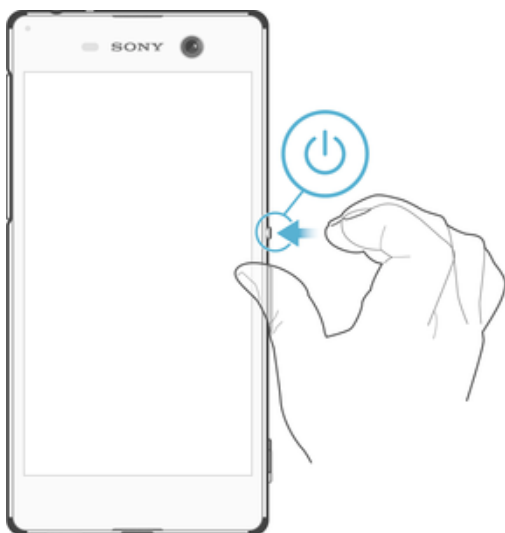
建議您使用 Sony 品牌的 Xperia™ 型號專用屏幕保護蓋或貼膜以保護您的裝置。使用第三方屏幕保護配件可能會蓋住感應器、鏡頭、聽筒或麥克風，使裝置無法正常運行，並會導致保養失效。

## 首次啟動裝置

建議首次開機之前，至少為裝置充電 30 分鐘。裝置充電時，您仍然可以使用裝置，請參閱**為裝置充電**頁上的 33。

第一次啟動裝置時，設定指南會協助您進行基本設定、個人化您的裝置，以及登入您的帳戶，例如 Google™ 帳戶。

## 啟動裝置



- 1 按住電源鍵 $\mathbb{P}$ ，直至裝置震動。
- 2 系統出現提示時，輸入 SIM 卡 PIN 碼，然後輕按 $\checkmark$ 。
- 3 稍等片刻後，裝置才會開機。

## 關閉裝置

- 1 按住電源鍵 $\mathbb{P}$ ，直到選項目錄開啟為止。
- 2 在選項目錄中，輕按**電源關閉**。

- ! 裝置需要一些時間才會關機。

## 為什麼我需要 Google™ 帳戶？

您的 SonyXperia™ 裝置使用 Google™ 研發的 Android™ 平台。您購買裝置時，已預載一系列的 Google™ 應用程式，例如 Gmail™、Google Maps™、YouTube™ 及 Play Store™ 應用程式，可讓您存取 Google Play™ 網上商店以便下載 Android™ 應用程式。為了充分利用這些服務，您需要一個 Google™ 帳戶。例如，Google™ 帳戶可讓您做以下事情：

- 從 Google Play™ 下載及安裝應用程式。
- 使用 Gmail™ 同步電子郵件、通訊錄和行事曆。

- 使用 Hangouts™應用程式與朋友聊天。
- 使用 Google Chrome™網絡瀏覽器同步您的瀏覽記錄及書籤。
- 執行軟件修復後，使用 Xperia™ Companion 來識別您作為授權用戶的身份。
- 使用 my Xperia™或 Android™裝置管理員服務，遠端尋找及上鎖已遺失或被盜的裝置，或清除其數據。

如需有關 Android™和 Google™的詳細資料，請移至 [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support)。



- ! 記住您的 Google™帳戶用戶名稱及密碼至關重要。在某些情況下，出於安全考慮，您可能需要使用 Google™帳戶確定您的身份。在此類情況下，如果您無法提供 Google™用戶名稱及密碼，您的裝置將會上鎖。此外，如果您有多個 Google™帳戶，確保輸入相關帳戶的詳細資料。

### 在裝置中設定 Google™帳戶

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 帳戶同步 > 新增帳戶 > Google**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™帳戶；如果已有帳戶，請登入帳戶。

- 💡 初次設定裝置時，您也可以使用設定指南建立 Google 帳戶，或稍後於 [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) 網上建立帳戶。

### 移除 Google™帳戶

- 1 在主屏幕中，輕按 。
  - 2 輕按 **設定 > 帳戶同步 > Google**。
  - 3 選擇您要移除的 Google™帳戶。
  - 4 輕按  > **移除帳戶**。
  - 5 再次輕按 **移除帳戶** 以確認。
- ! 如果您移除 Google™帳戶，任何連結至您的 Google™帳戶的安全性功能將不再可用。
  - 💡 如果您將裝置借給某人長期使用，建議從您的裝置移除 Google™帳戶。

# 裝置安全性

## 確保您的裝置受到保護

您的裝置包含數個安全性選項，強烈建議使用，以免遺失或失竊。

這些選項如下：

- 使用 PIN、密碼或圖樣在裝置上設定安全屏幕鎖，以防止他人存取或重設您的裝置。如需詳細資料，請參閱 [屏幕鎖定](#) 頁面的 12。
- 新增 Google™ 帳戶，以防止他人在您的裝置被盜或清除數據時使用您的裝置。如需進一步資料，請參閱 [為什麼我需要 Google™ 帳戶？](#) 頁面的 10。
- 啟動「透過 my Xperia 保護」或 Android™ 裝置管理員網絡服務。使用其中一項服務，您可遠端定位、上鎖或清除遺失的裝置。如需進一步資料，請參閱 [尋找遺失的裝置](#) 頁面的 18。

## 核實您的裝置擁有權

如要解鎖屏幕，部分防護功能需要您使用 PIN、密碼、圖樣，或者輸入您的 Google™ 帳戶資料。以下是防護功能的範例及部分所需的認證資料：

原廠資料重設防護	您必須將屏幕解鎖，才能執行原廠數據重設。
My Xperia 防護服務	如果使用此服務遠端重設您的裝置，您必須輸入與此服務關聯的 Google™ 帳戶名稱及密碼。裝置必須先連接互聯網，才能完成設定程序。否則，您將無法在重設後使用裝置。
Android™ 裝置管理員	如果使用此服務遠端重設您的裝置，您必須輸入 Google™ 帳戶的用戶名稱及密碼。裝置必須先連接互聯網，才能完成設定程序。否則，您將無法在重設後使用裝置。
軟件修復	如果您使用 Xperia™ Companion 軟件來執行軟件修復，修復完成後，系統將於裝置啟動時要求您輸入 Google™ 帳戶的用戶名稱及密碼。

- ! 如使用 Android™ 裝置管理員，您必須輸入 Google™ 帳戶資料。您可以選擇任何一個在裝置上設定為擁有者的 Google™ 帳戶。如果您無法在設定程序中提供相關帳戶資料，則無法使用裝置。

## 屏幕鎖定


有幾種上鎖選項可用。以下從最低到最高列出每種上鎖類型的安全等級：

- 輕劃—沒有保護，但是您可以快速進入主屏幕。
  - 圖樣—用手指繪製簡單的圖樣以解鎖裝置屏幕。
  - PIN 碼—輸入至少四位數的 PIN 碼以解鎖裝置屏幕。
  - 密碼—輸入英文字母與數字組合而成的密碼以解鎖裝置屏幕。
- ! 務請記得您的屏幕解鎖圖樣、PIN 碼或密碼。如果您忘記這些資料，就可能無法還原通訊錄和訊息等重要資料。
- 💡 如果您已在您的 Xperia™ 裝置上設定 Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) 帳戶，EAS 安全性設定便會上鎖屏幕類型限制為 PIN 碼或密碼。當您的網絡管理員基於安全理由，而為所有 EAS 帳戶指定一種特定的上鎖屏幕類型時，便會發生上述情況。聯絡貴公司或組織的網絡管理員，以檢查於流動裝置實施的網絡安全政策。


### 更改屏幕上鎖類型

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定**。
- 3 按照裝置中的指示操作。

### 建立屏幕上鎖圖樣

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定 > 圖樣**。
  - 3 按照裝置中的指示操作。
- ! 如果您連續五次輸入錯誤的上鎖圖樣，您須等候 30 秒才能重試。


### 更改屏幕上鎖圖樣

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定**。
- 3 繪製您的屏幕解鎖圖樣。
- 4 輕按**圖樣**並依照裝置的指示操作。


### 建立屏幕上鎖 PIN

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定 > PIN**。
- 3 輸入數字 PIN，然後輕按**繼續**。
- 4 重新輸入並確認您的 PIN，然後輕按**確定**。

### 建立屏幕上鎖密碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定 > 密碼**。
- 3 輸入密碼然後輕按**繼續**。
- 4 重新輸入並確認您的密碼，然後輕按**確定**。

### 啟動滑動解鎖功能

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定**。
- 3 請畫出屏幕解鎖圖樣，或者視乎您啟用了哪一種上鎖屏幕類型，則輸入 PIN 或密碼。
- 4 輕按**輕劃**，然後輕按**是，請移除**。

## 重新設定屏幕鎖

如果您忘記屏幕鎖 PIN、密碼或圖樣，您可以使用 my Xperia 防護服務以重新設定。使用此服務執行屏幕鎖重新設定後，您的裝置上沒有遺失內容。

若要啟動 my Xperia 防護服務，請查看 [尋找遺失的裝置](#) 頁上的 18。

### 使用 my Xperia 防護服務重新設定屏幕鎖

- 1 請確認您知道您的 Google™ 帳戶用戶名稱和密碼，並在裝置上啟用 my Xperia 防護服務。
  - 2 從已連接互聯網的裝置進入 [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com)。
  - 3 使用裝置上所設定的相同 Google™ 帳戶登入。
  - 4 在**您的裝置**下按一下裝置的圖片。
  - 5 選擇**保護**或**更改 PIN2 碼**，以新的 PIN 碼取代目前的屏幕鎖。
  - 6 依照屏幕上 my Xperia 防護所提供的指示操作。
- ! 根據您的安全性設定，您的裝置可能會在屏幕鎖重新設定後鎖定。您必須輸入您的 Google™ 帳戶用戶名稱和密碼以便使用裝置。

## 將裝置自動解鎖

- ! 並非所有市場、國家或地區皆提供 Smart Lock 功能。

Smart Lock 功能可設定在特定情況下自動解鎖裝置，讓您更輕鬆地將裝置解鎖。在裝置連接至 Bluetooth® 裝置或隨身攜帶裝置等情況下，您都可以將該裝置保持解鎖狀態。

您可以使用下列設定值來設定 Smart Lock，讓您的裝置保持解鎖狀態：


- **信任的臉孔**：直視您的裝置以解鎖。
- **信任的語音**：設定語音識別功能以便在任何畫面中搜尋。

- **受信任的裝置**：允許您的裝置在連接至信任的 Bluetooth®或 NFC 裝置時保持解鎖狀態。
- **信任的位置**：允許您的裝置在您位於信任的地點時保持解鎖狀態。
- **人體偵測**：允許您的裝置在您攜帶裝置時保持解鎖狀態。

如果您連續 4 小時未使用裝置，或是重新啟動裝置，則您必須手動為裝置解鎖。

- ! Smart Lock 功能由 Google™開發，當中的功能可能會根據 Google™提供的更新，隨著時間而有所更改。

### 啟用智能上鎖

- 1 如果您還未設定圖樣、PIN 或密碼作為屏幕鎖，請進行設定。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 信任的代理程式**。
- 4 輕按**智能上鎖(Google)**滑桿以啟用功能。
- 5 輕按**信任的代理程式**旁的向後箭頭。
- 6 尋找並輕按**智能上鎖**。
- 7 輸入您的圖案、PIN 或密碼。然後時候您要更改智能上鎖設定，您必須輸入此屏幕上鎖。
- 8 選取智能上鎖類型。

### 設定讓裝置自動解鎖的時機

您可以使用下列設定值來設定智能鎖定，讓您的裝置保持解鎖狀態：

- **受信任的裝置** — 允許您的裝置在連接至信任的 Bluetooth®裝置時保持解鎖狀態。
- **信任的位置** — 允許您的裝置在您位於信任的地點時保持解鎖狀態。
- **人體偵測** — 允許您的裝置在您攜帶裝置時保持解鎖狀態。
- **信任的臉孔** — 直視您的手機以便解鎖。
- **信任的語音** — 設定語音識別功能以便在任何畫面中搜尋。

如果您連續 4 小時未使用裝置，或是重新啟動裝置，則您必須手動為裝置解鎖。

### 連接至信任的 Bluetooth®裝置

您可以指定已連接 Bluetooth®的裝置為「信任的」裝置，並在連接時保持 Xperia™裝置解除鎖定。因此，如果您有經常連接的 Bluetooth®裝置(例如，汽車音響、家庭娛樂系統、Bluetooth®手錶或健身追蹤裝置)，您可以將它們設為信任的裝置，藉此略過提高安全的鎖定螢幕，節省寶貴時間。如果您經常在相對安全的環境中使用這些裝置，此功能便適合您使用。在部份情況下，您可能需要先手動為您的裝置解鎖，才可以連接至信任的裝置。

- ! 建議您不要將經常連接至您 Xperia™裝置的裝置設為信任的裝置，例如，Bluetooth®鍵盤或類似裝置。
- 💡 如果將信任的 Bluetooth®裝置關閉或是移出連接範圍之外，您的屏幕便會鎖定，且需要使用您的 PIN、圖案或密碼才可解鎖。

### 新增信任的 Bluetooth®裝置

- 1 確定您的裝置已配對並連接至您要新增為信任裝置的 Bluetooth®裝置。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 新增信任裝置 > Bluetooth**。
- 3 從已連接的裝置清單中，輕按裝置名稱以選取裝置。僅已配對的裝置會顯示在此清單中。
- 4 視您的連接安全性而定，您可能需要手動將其解鎖，以避免信任的裝置將其保持解鎖狀態。

### 移除信任的 Bluetooth®裝置

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 受信任的裝置**。
- 3 輕按您要移除的裝置。
- 4 輕按**移除信任裝置**。

## 確定您使用信任的裝置時安全無虞

不同的 Bluetooth® 裝置支援不同的 Bluetooth® 標準和安全性功能。可能有人能透過偽造您的 Bluetooth® 連接，讓您的 Xperia™ 裝置在遠離信任的裝置時仍然保持解鎖狀態。您的裝置並不能隨時判斷出看似安全的連線是否為他人偽造的結果。

當您的裝置無法判斷是否正在使用安全的連接時，您會在 Xperia™ 裝置上收到通知，並可能需要在信任的裝置保持裝置解鎖時使用手動解鎖。

- Bluetooth® 連接範圍視多種因素而定，如裝置型號、連接的 Bluetooth® 裝置以及您的環境。視相關因素而定，Bluetooth® 連接的運作範圍最遠可達 100 米。


## 連接至信任的位置

信任的位置功能設定完成後，當您處於指定的信任位置時，Xperia™ 裝置的上鎖屏幕安全功能便會停用。若要啟用此功能，您必須具備互聯網連接(最好是使用 Wi-Fi)並允許裝置使用您目前的地點。


若要設定信任的位置，在新增個人住家或自訂位置之前，請先確認您的裝置所啟用的是高準確性位置模式或省電位置模式。

- 信任位置的確切大小為預估數值，可能會超過您新增為信任位置(如個人住家或其他地區)的實際牆面範圍。此功能可讓您的裝置在最多 80 米的半徑內保持解鎖狀態。此外，請注意，地點訊號可能會被複製或操控。只要擁有特殊設備的存取權限，任何人都可以將您的裝置解鎖。

### 新增個人住家地點



- 1 確定您已開啟**定位服務**，且已選用**高精確度**或**省電**地點模式設定。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的位置 > 主屏幕**。
- 4 輕按**開啟此位置**。

### 編輯個人住家地點

- 1 確定您已開啟**定位服務**，且已選用**高精確度**或**省電**設定。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的位置**。
- 4 選取個人住家地點。
- 5 輕按**編輯**。
- 6 在搜尋列中，輸入要作為住家地點使用的地點。

- 如其他住家與您的街道地址相同，您可以新增您在建築物的家之實際地點作為自訂地點。


### 移除您的住家地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 地點**，然後輕按滑桿以啟用**定位服務**。
- 3 輕按**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**地點模式設定。
- 4 在**主屏幕**中，輕按.
- 5 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的位置 > 主屏幕**。
- 6 輕按**關閉此位置**。



## 使用自訂位置

您可以將任何位置新增為受信任的自訂位置，供裝置保持解鎖狀態之用。


### 新增自訂地點

- 1 確定您已開啟地點模式，且已選用**高精確度**或**省電**設定。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的位置**。
- 4 輕按**新增信任位置**。
- 5 如要將目前所在地點設為信任的自訂地點，請輕按**選擇此位置**。
- 6 或者，如要輸入其他地點，請輕按放大鏡圖示然後輸入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。如要使用建議的地址，請輕按該地址。
- 7 如要讓地點更精確，請輕按地址旁的向後箭頭，將地點釘選圖示拖曳至所需的地點，然後輕按**選擇此位置**。

## 編輯自訂地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **地點**，然後輕按滑桿以啟用定位服務。
- 3 輕按 **模式**，然後選擇 **高精確度** 或 **省電** 地點模式設定。
- 4 在**主屏幕**中，輕按 .
- 5 尋找並輕按 **設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **智能上鎖** > **信任的位置**。
- 6 選取要編輯的地點。
- 7 輕按 **編輯地址**。
- 8 如要輸入其他地點，請輕按放大鏡圖示然後輸入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。如要使用建議的地址，請輕按該地址。
- 9 如要讓地點更精確，請輕按地址旁的向後箭頭，再將地點釘選圖示拖曳至所需的地點，然後輕按 **選擇此位置**。

## 移除自訂地點

- 1 確定您已開啟地點模式，且已選用 **高精確度** 或 **省電** 設定。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **智能上鎖** > **信任的位置**。
- 4 選取您要移除的地點。
- 5 輕按 **刪除**。


## 讓您在攜帶時保持裝置處於解鎖狀態

使用隨身攜帶偵測功能後，只要您手持裝置或將其放入口袋或皮包，您的裝置便會保持解鎖狀態。當您裝置中的加速計偵測到攜帶動作，裝置便會保持解鎖狀態。當加速計偵測到裝置已經放下，裝置便會鎖定。

當您使用隨身攜帶偵測功能時，必須特別留意以下行為：

- 每當您將裝置放下，該裝置就能偵測到它已不再為攜帶狀態，隨即就會自動鎖定。
  - 裝置最多一分鐘後就會上鎖。
  - 在您進入汽車、巴士、火車或其他陸上交通工具後，裝置需要 5 至 10 分鐘才會鎖定。
  - 請注意，當您搭乘飛機或船艇(或其他非陸上交通工具)，裝置可能不會自動鎖定，因此請務必視需要手動鎖定裝置。
  - 當您再次拿起裝置或離開交通工具後，如在手持裝置的情況下，只要解鎖一次便可讓該裝置保持解鎖狀態。
- ! 隨身攜帶偵測功能無法辨識裝置攜帶者。如果您將使用隨身攜帶偵測功能的解鎖裝置交給他人，您的裝置也會保持解鎖狀態。請注意，與其他安全性功能(PIN、密碼或圖案)相比，隨身攜帶偵測的安全程度相對較低。

## 啟用或停用人體偵測


- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **智能上鎖** > **人體偵測**。
- 3 輕按滑桿以啟用或停用功能。

## SIM 卡保護

您可使用 PIN(個人識別號碼)，把每張在您裝置上使用的 SIM 卡上鎖和解鎖。SIM 卡上鎖後，與這些 SIM 卡連結的數據計劃將會受到保護，避免不當使用，因此您每次啟用裝置時必須輸入 PIN。


如果您多次錯誤輸入的 PIN，您的 SIM 卡將被封鎖。您必須輸入自己的 PUK(個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。您的 PIN 及 PUK 是由您的網絡服務商提供。

## 設定或移除 SIM 卡鎖




- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **設置 SIM 卡上鎖**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **鎖定 SIM 卡** 滑桿以啟用或停用 SIM 卡鎖。
- 5 輸入 SIM 卡的 PIN 並輕按 **確定**。SIM 卡鎖現已啟用，每次重新啟動裝置時，您都會被提示輸入 PIN。



## 更改 SIM 卡 PIN

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 設置 SIM 卡上鎖**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**更改 SIM PIN**。
- 5 輸入舊 SIM 卡 PIN，然後輕按**確定**。
- 6 輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按**確定**。
- 7 重新輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按**確定**。

## 使用 PUK 碼解鎖被封鎖的 SIM 卡

- 1 輸入 PUK 碼並輕按.
  - 2 輸入新的 PIN 碼，然後輕按.
  - 3 重新輸入新的 PIN 碼並輕按.
- ! 如果您輸入 PUK 碼時錯誤次數過多，您必須聯絡您的網絡服務商取得新的 SIM 卡。

## 使用多張 SIM 卡


您的裝置可插入一張或兩張 SIM 卡運作。您可接收兩張 SIM 卡的來電通訊，且可選擇要撥出通訊的號碼。同時使用兩張 SIM 卡之前，您必須先啟用 SIM 卡，並選取用於處理數據流量的 SIM 卡。

當 SIM 卡 1 無法接通時，您可以將撥至 SIM 卡 1 的來電轉駁至 SIM 卡 2，反之亦然。此功能稱為雙 SIM 卡可用功能。您必須手動啟用此功能。請參閱**轉接來電**頁面的 68。

## 啟用或停用雙 SIM 卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡**。
- 3 輕按 **SIM1** 和 **SIM2** 滑桿以啟用或停用 SIM 卡鎖。

## 重新命名 SIM 卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡並為其輸入新的名稱。
- 4 輕按**確定**。

## 選擇要用於處理數據流量的 SIM 卡

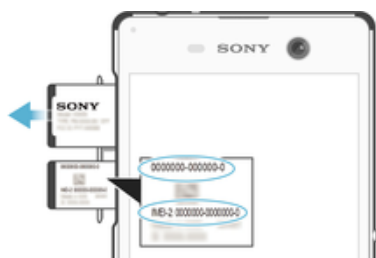
- 1 在**主屏幕**中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡 > 流動數據流量**。
  - 3 選擇您想用於數據流量的 SIM 卡。
- 💡 如要提高數據傳送速度，請選擇支援最快流動網絡(如 3G)的 SIM 卡。

## 找出裝置的識別號碼

您的裝置擁有獨一無二的識別號碼。此號碼簡稱為 IMEI(International Mobile Equipment Identity)。您應該保存這個號碼的副本。您可能需要使用此號碼，例如在存取 Xperia™ Care 支援服務以註冊裝置時。此外，假如裝置被盜，部分網絡供應商可使用您的 IMEI 號碼，防止裝置在您所在的國家或地區存取網絡。

- ! 如果裝置有兩張 SIM 卡，就會有兩組 IMEI 號碼，每個 SIM 卡插槽各一組號碼。

## 在標籤匣中檢視 IMEI 號碼



- 1 將指甲插入記憶卡卡槽蓋與裝置之間的開口，然後打開蓋子。
- 2 使用未折疊紙夾的尖頂(或細小尖端的類似物件)，按下 nano SIM 卡卡槽旁邊的按鈕，以彈出 nano SIM 卡存放器。
- 3 完全拉出 nano SIM 卡存放器。
- 4 使用第 2 步中相同的工具，從 nanoSIM 卡卡槽拉出標籤匣。IMEI 號碼顯示在標籤匣上。

! 如需了解與彈出 nano SIM 卡存放器相關的更多資訊，請參閱插入 nano SIM 卡的指示。如果已將 SIM 卡插入裝置，則存放器彈出時裝置會自動重新啟動。

💡 你也可以開啟電話撥號盤並輸入 **\*#06#**，以檢視 IMEI 號碼。

## 透過裝置設定查看您的多組 IMEI 號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 狀態 > IMEI 資料**。


## 尋找遺失的裝置



如果您擁有 Google™ 帳戶，「my Xperia 防護」網上服務可以在您遺失裝置時協助您找到裝置並確保裝置安全。如果您已在此裝置上啟動這個服務，便可以：

- 在地圖上找到裝置的所在位置。
  - 即使裝置處於請勿打擾模式，仍可以發出提示聲音。
  - 從遠端鎖定裝置，讓任何找到您手機的人都可以看到裝置上顯示的詳細聯絡資訊。
  - 必要時，您還可以遠端清除裝置的內部及外部記憶體。
- ! 如果您使用了「my Xperia 防護」網上服務來清除裝置的內部記憶體，下次當您開啟裝置時，便必須登入至與此裝置同步的 Google™ 帳戶。
- ! 「my Xperia 防護」服務在部分國家/地區可能無法使用。

## 啟動 my Xperia 防護服務


- 1 請確定您具有有效的數據連接，且已在您的裝置啟用定位服務。
  - 2 在**主屏幕**中，輕按 .
  - 3 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > my Xperia 保護 > 啟動**。
  - 4 標示核取方塊以同意服務的使用條款及細則，然後輕按**接納**。
  - 5 如果出現提示，請登入您的 Google™ 帳戶，或建立新帳戶(如沒有)。
  - 6 如欲確認 my Xperia 服務的「防護」功能可否找到您的裝置，請瀏覽 [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com)，然後以裝置上使用的 Google™ 帳戶登入。
- ! 如果您與多位用戶共用同一部裝置，請注意，只有以擁有者身分登入的用戶才能使用 my Xperia 防護服務。

## 使用 Android™裝置管理員尋找遺失的裝置

Google™提供一項稱為 Android™裝置管理員的定位及安全性網絡服務。你可與我的 Xperia 防護服務一起使用或替代該服務。如果你遺失裝置，可使用 Android™裝置管理員執行以下操作：

- 尋找並顯示你的裝置位置。
  - 響鈴或鎖定你的裝置，清除裝置上的一切數據，或者新增電話號碼至上鎖屏幕。
- 如需了解有關 Android™裝置管理員的其他資訊，請進入 [www.support.google.com](http://www.support.google.com)。
- ! 如果裝置關機或沒有連接互聯網，Android™裝置管理員不會工作。Android™裝置管理員服務可能並非在所有國家/地區都可使用。

### 啟動 Android™裝置管理

- 1 如果你使用多用戶裝置，請確保以持有者身份登入。
- 2 確認具有有效的數據連接，且定位服務已啟用。
- 3 在**主屏幕**中，輕按 。
- 4 尋找並輕按**設定 > Google > 安全性**。
- 5 輕按**遠端定位此裝置**旁的滑桿並**允許遠端上鎖及清除**以啟用兩種功能。
- 6 若系統提示，請輕按**啟動**以同意條件及條款。
- 7 若要核實啟動服務後，Android™裝置總管可定位您的裝置，進入 [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) 並用您的 Google™帳戶登入。

# 了解基本功能

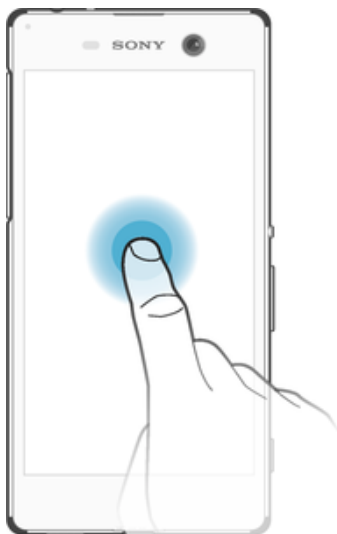
## 使用輕觸螢幕

### 輕觸



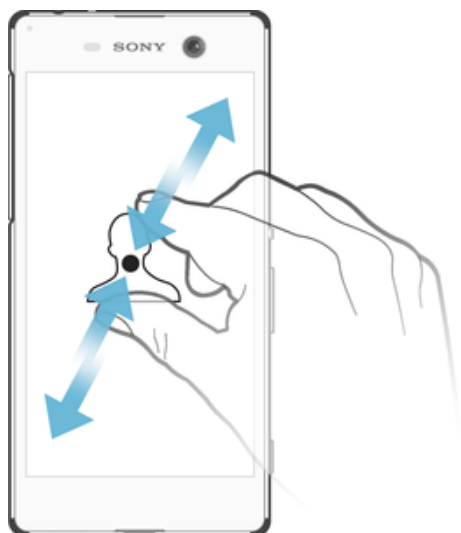
- 開啟或選取項目。
- 標記或取消標記核取方塊或選項。
- 使用螢幕鍵盤輸入文字。

### 觸碰並按住



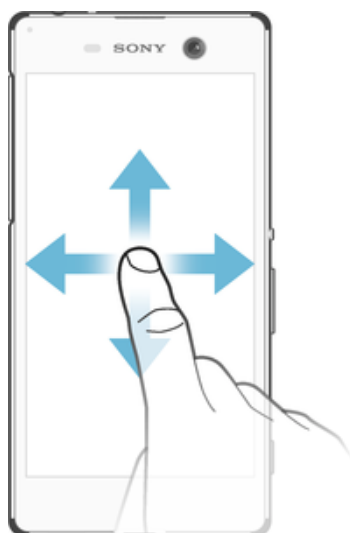
- 移動項目。
- 啟動項目特定的目錄。
- 啟動選擇模式，例如，以在清單中選取數個項目。

## 捏合和擴張



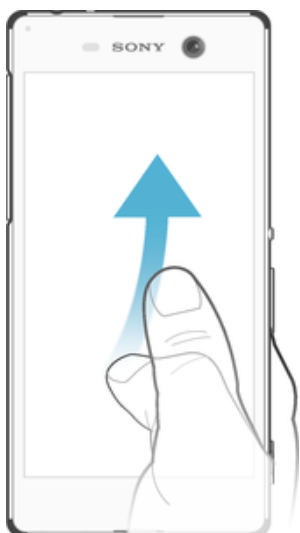
- 放大或縮小網頁、相片和地圖，或是您在拍照或攝影時放大或縮小。

## 滑動



- 向上或向下翻閱清單。
- 向左或向右翻閱，例如主屏幕面板。
- 向左或向右輕劃以顯示更多選項。

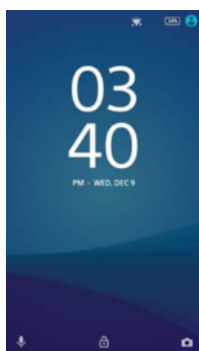
## 輕拂




- 快速捲動，例如在清單中或網頁上。輕觸螢幕即可停止捲動。

## 鎖定和解鎖屏幕


當裝置開啟並閒置一段特定時間後，屏幕就會為省電源而變暗，並且自動上鎖。屏幕鎖可在不使用手機時，防止在觸控屏幕上執行非預期的操作。購買裝置時，裝置已設定好基本的屏幕輕劃解鎖。這表示您必須在屏幕向左或向上輕劃才能解鎖。日後您可以更改安全設定並新增其他類型的屏幕鎖。請參閱[屏幕鎖定](#)頁面上的 12。



### 啟動螢幕

- 短按電源鍵 。

### 上鎖螢幕

- 螢幕使用中時，短按電源鍵 。

## 主屏幕

主屏幕是您使用裝置的起點。它類似電腦屏幕上的桌面。您的主屏幕可擁有多達廿個窗格，延伸超過常規屏幕的顯示寬度。主屏幕窗格的數目是由主屏幕底端一連串的点來代表。突出顯示的点表示您目前所在的窗格。



- 1 Xperia™外掛件介紹－輕按以開啟外掛件並選取一項工作，例如從您的舊裝置中複製內容或設定 Xperia™服務
- 2 點一代表主屏幕窗格的數目

### 進入主螢幕

- 按△。

### 瀏覽主螢幕



### 主屏幕窗格

您可以為主屏幕新增窗格(最多廿個)，也可以刪除窗格。您也可以將想要使用的窗格設定成主屏幕窗格。



### 將面板設為主屏幕面板

- 1 長按主屏幕上的任一區域，直至裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽至要設為主屏幕面板的面板，然後輕按主屏幕左上角的△。

### 新增窗格到主螢幕



- 1 長按主螢幕的任何位置，直至裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂到底以瀏覽窗格，然後輕按⊕。

### 從主螢幕刪除窗格


- 1 長按主螢幕的任何位置，直至裝置震動。
- 2 向左或右拂動以瀏覽至您想刪除的窗格，然後輕按窗格右上角的⊗。

## 主螢幕設定

### 從主螢幕解除安裝應用程式

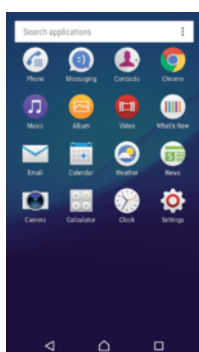
- 1 長按主螢幕上的任一區域，直至裝置震動。
  - 2 向左或右輕拂以瀏覽面板。所有可解除安裝的應用程式均會以  來表示。
  - 3 輕按要解除安裝的應用程式，然後輕按 **刪除**。
- 💡 某些以  表示的應用程式只可停用，但不可解除安裝。停用應用程式會刪除所有資料，但應用程式可於 **設定 > 應用程式** 再次啟用。

### 調整主螢幕上的圖示大小

- 1 長按主螢幕的任何位置直至裝置震動，然後輕按 。
- 2 輕按 **圖示大小**，然後選取一個選項。

## 應用程式螢幕

您可以從主畫面開啟應用程式畫面，其中包括已預先安裝以及您下載至裝置的應用程式。



### 在應用程式螢幕上檢視所有應用程式

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 在應用程式螢幕上向左或向右輕拂。


### 從應用程式畫面開啟應用程式

- 當應用程式畫面開啟時，向左或右輕拂以尋找應用程式，然後輕按應用程式。


### 從應用程式畫面搜尋應用程式

- 1 當應用程式畫面開啟時，輕按 **搜尋應用程式**。
- 2 輸入您要搜尋的應用程式名稱。

### 開啟應用程式螢幕目錄

- 當應用程式畫面開啟時，輕按 。


### 移動應用程式畫面上的應用程式

- 1 當應用程式畫面開啟時，輕按 。
- 2 請確認您已選取 **自訂排序**，其位於 **排列應用程式** 下方。
- 3 長按應用程式直到裝置振動為止，然後將外掛件拖曳至新地點。

### 新增應用程式捷徑至主螢幕



- 1 在應用程式畫面，觸碰並按住應用程式圖示直到裝置振動，然後拖曳圖示至螢幕最上方。主螢幕隨即開啟。
- 2 將圖示拖曳至主螢幕上所需的位置，然後放開手指。

### 排列應用程式畫面上的應用程式


- 1 當應用程式畫面開啟時，輕按 。
- 2 輕按 **排列應用程式**，然後選取一個選項。

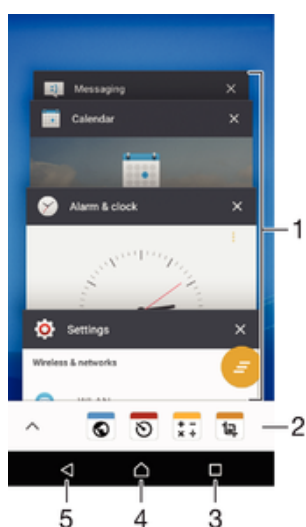


## 從應用程式畫面解除安裝應用程式

- 1 長按應用程式畫面上的任一區域，直至裝置震動。然後所有可解除安裝的應用程式會以  表示。
  - 2 選擇要解除安裝的應用程式，然後輕按 **刪除**。
- 💡 某些以  表示的應用程式只可停用，但不可解除安裝。停用應用程式會刪除所有資料，但應用程式可於 **設定 > 應用程式** 再次啟用。

## 瀏覽應用程式

使用導覽鍵、我的最愛列或最近使用過的應用程式視窗在應用程式之間瀏覽，便能輕鬆地在所有最近使用過的應用程式之間切換。瀏覽鍵包括主螢幕鍵、最近使用的應用程式鍵和返回鍵。當您按主螢幕鍵  以結束時，某些應用程式會關閉，而某些應用程式則會暫停或繼續在背景執行。如果應用程式暫停或在背景執行，下次您開啟應用程式時，即可從上次離開的地方繼續。




- 1 最近使用的應用程式視窗-開啟最近使用的應用程式
- 2 我的最愛列-使用捷徑來存取應用程式或外掛件
- 3 最近使用的應用程式鍵-開啟最近使用的應用程式視窗和我的最愛列
- 4 主螢幕鍵-結束應用程式並返回主螢幕
- 5 返回鍵-在應用程式內返回上一個螢幕或關閉應用程式


### 開啟最近使用的應用程式視窗

- 按 。

### 關閉所有最近使用的應用程式

- 輕按 ，然後輕按 。

### 開啟應用程式的目錄

- 使用應用程式時按 。
- ! 並非所有應用程式都有目錄。

## 外掛件

外掛件是一種小型應用程式，可直接在主螢幕上使用。也可作為捷徑使用。例如，天氣外掛件可讓您直接在主螢幕上看到基本的天氣資訊。但當您輕觸該外掛件時，便會開啟完整的天氣應用程式。您可以從 Play Store™ 下載額外的外掛件。



### 新增外掛件到主螢幕

- 1 長按主螢幕上的空白區域，直至裝置震動，然後輕按**外掛件**。
- 2 尋找並輕按你要新增的外掛件。

### 重設小工具的大小

- 1 長按外掛件，直到顯示為已選擇，然後放開該外掛件。如果可重設外掛件的大小，例如行事曆外掛件，您會看到反白顯示的框線和調整點。
- 2 請往內或往外拖曳調整點，以縮小或展開外掛件。
- 3 如要確認外掛件調整後的大小，請輕按主螢幕上的任何位置。

### 移動外掛件

- 長按外掛件，直到顯示為已選擇，然後將外掛件拖曳至新的位置。

### 移除外掛件

- 長按外掛件直到裝置振動為止，然後將外掛件拖曳至**從主螢幕中移除**。

## 捷徑和資料夾

使用資料夾和捷徑來管理應用程式，讓主螢幕井然有序。

### 捷徑和文件夾概覽



- 1 使用捷徑存取應用程式
- 2 存取含有應用程式的文件夾

### 新增應用程式捷徑至主螢幕

- 1 長按主螢幕的空白位置。
- 2 在自訂目錄中，輕按**外掛件**>**捷徑**。
- 3 在應用程式清單中翻閱並選擇應用程式。選擇的應用程式會新增至主螢幕。

### 移動主螢幕上的項目

- 長按項目直到裝置振動為止，然後將項目拖曳至新地點。

### 從主螢幕中移除項目

- 長按項目直到裝置震動為止，然後將該項目拖曳至畫面上方的**從主螢幕中移除**。

### 在主屏幕上建立文件夾

- 長按應用程式圖示或捷徑直到裝置震動，然後將其拖曳到另一應用程式圖示或捷徑的頂部。

### 新增項目至主屏幕上的文件夾

- 長按項目直到裝置震動，然後將項目拖曳到文件夾。

### 重新命名主螢幕上的文件夾

- 1 輕按文件夾，將其開啟。
- 2 輕按文件夾的標題列以顯示 **文件夾名稱** 欄位。
- 3 輸入新的文件夾名稱，然後輕按 **完成**。

## 背景與主題

您可以使用牆紙和主題，將主屏幕調整為您自己的風格。

### 更改主螢幕牆紙

- 1 觸碰並按住主屏幕的空白位置，直到裝置震動。
- 2 輕按**牆紙**並選擇一個選項。

### 設定主題

- 1 長按主屏幕的空白位置，直到裝置震動。
  - 2 輕按**主題**。
  - 3 選擇選項並依照裝置的指示操作。
- ! 當您更改主題時，背景在某些應用程式中也會更改。

## 擷取螢幕截圖

您可以將裝置上任何畫面的靜態影像擷取為螢幕截圖。您擷取的螢幕截圖會自動儲存到相簿內。

### 擷取螢幕截圖

- 1 按住電源鍵直到提示視窗出現為止。
  - 2 輕按[+]。
- 💡 您也可以同時按下電源鍵及向下音量鍵來擷取螢幕截圖。擷取螢幕截圖後，即可放開按鍵。

### 檢視您的螢幕截圖

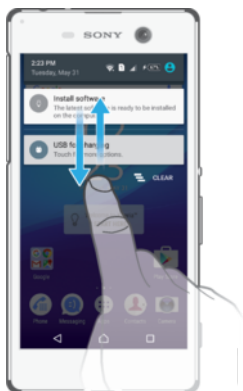
- 將狀態列向下拖曳，然後輕按要檢視的螢幕截圖。
- 💡 您也可以相簿應用程式中檢視螢幕截圖。

## 通知

通知會通知您新訊息和行事曆等活動，以及檔案下載等進行中的活動。通知會顯示在以下位置：

- 狀態列
- 通知面板
- 上鎖螢幕

## 開啟或關閉通知面板



- 1 要開啟通知面板，請將狀態列向下拖曳。
- 2 要關閉通知面板，請將面板向上拖曳。

### 在通知面板的通知採取行動

- 輕按通知。

### 關閉通知面板的某個通知

- 將手指放在通知上，然後向左或向右輕拂。
- ! 部分通知無法關閉。

### 展開通知面板的通知

- 向下拖曳通知。
- ! 不是所有的通知都能展開。

### 清除通知面板的所有通知

- 輕按**清除**或。

### 在上鎖畫面的通知採取行動

- 輕按通知兩次。

### 關閉上鎖畫面的通知

- 將手指放在通知上，然後向左或向右輕拂。


### 在上鎖畫面上展開通知

- 向下拖曳通知。
- ! 不是所有的通知都能展開。

## 管理上鎖螢幕的通知

您可以設定裝置，只讓特定的通知顯示在上鎖螢幕上。您可以將所有通知與其內容設定為可存取、隱藏所有通知或特定應用程式的敏感內容，或選擇完全不要顯示任何通知。

### 選擇要顯示在上鎖螢幕上的通知

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定**>**聲音及通知**>**裝置上鎖時**。
- 3 選擇選項。

## 上鎖螢幕的通知顯示選項

**顯示所有通知內容** 在上鎖螢幕上接收所有通知。開啟此設定後，請記住，所有內容(包括傳入的電子郵件和聊天內容)都將顯示在上鎖螢幕上，除非您在**隱藏機密內容**設定目錄中將相關應用程式指定為**應用程式通知**。


**隱藏敏感通知內容** 如要啟用此設定，您必須設定螢幕鎖定 PIN、密碼或解鎖圖樣。敏感通知傳入時，**內容已隱藏**會顯示在上鎖螢幕上。例如，您會收到傳入的電子郵件或聊天通知，但是內容不會顯示在上鎖螢幕上。

**完全不顯示通知** 您不會在上鎖螢幕上收到任何通知。

## 設定應用程式的通知等級

您可以為個別應用程式設定不同的通知行為。例如，您可以封鎖所有電子郵件通知、將 Facebook™ 通知設定為優先，並在上鎖螢幕上隱藏訊息通知的內容。

### 設定應用程式的通知等級

- 1 在主螢幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 聲音及通知 > 應用程式通知**。
- 3 選擇您要變更通知設定的應用程式。
- 4 將相關滑桿向右拖曳。

## 特定應用程式的通知級別及選項

- 全部封鎖** 永不顯示已選擇應用程式的通知。
- 優先處理** 當勿擾設定為「優先」時，接收此應用程式的通知。
- 允許快速預覽** 於螢幕快速滑動至檢視，讓此應用程式突出顯示特定通知。
- 隱藏機密內容** 當裝置上鎖時，將此應用程式裡可能透露私人資料的通知隱藏。


## 通知燈

通知燈會通知您電池狀態和其他事件。例如白色閃燈代表有新訊息或未接來電。預設會啟用通知燈，但亦可以手動停用。



- ! 通知燈停用時，只會在出現電池狀態警告時亮起，例如電量低於 15% 時。

### 啟用通知燈

- 1 在主螢幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 聲音及通知**。
- 3 將 **通知燈** 旁的滑桿向右拖曳。

## 狀態列中的圖示


### 狀態圖示

	沒有 SIM 卡
	信號強度
	沒有信號
	漫遊
	正在發送和下載 LTE 數據
	正在發送和下載 GPRS 數據
	正在發送和下載 EDGE 數據







	正在發送和下載 3G 數據
	正在發送和下載 HSPA+數據
	已啟用Wi-Fi連接但資料正在傳送
	已啟用Wi-Fi連接但沒有連接互聯網。 當您嘗試連接一個安全的Wi-Fi網絡時，也會出現此圖示。登入成功後，感歎號消失。 如果您所在地區 Google™被封鎖，即使裝置連接至Wi-Fi網絡且存在有效的互聯網連接，也可能會出現感歎號。
	60% 電池狀態
	電池正在充電
	STAMINA 模式已啟動
	Ultra STAMINA 模式已啟動
	飛航模式已啟動
	Bluetooth®功能已啟動
	已插入 SIM 卡 1
	已插入 SIM 卡 2
	麥克風已設為靜音
	對講機已開啟
	勿擾模式已啟用
	震動模式
	鬧鐘已設定
	GPS 已啟動
	同步化進行中
	登入或同步化時發生問題
	助聽器功能已啟用

! 視乎您的網絡服務供應商、網絡或地區而定，此清單中某些圖示所代表的功能或服務可能無法使用。

### 管理狀態列圖示

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **系統圖示**。
- 3 勾選要在狀態列顯示的系統圖示核取方塊。


### 通知圖示

	新文字訊息或多媒體訊息
	未接來電
	保留通話
	來電轉接已開啟
	新留言信箱訊息
	新電子郵件訊息

	正在下載資料
	正在上傳資料
	流動數據已停用
	為裝置執行基本設定
	有可用的軟件更新
	有可用的系統更新
	正在下載系統更新
	輕按以安裝已下載的系統更新
	已擷取屏幕截圖
	新 Hangouts™ 聊天訊息
	使用 Hangouts™ 應用程式與朋友進行視訊聊天
	小應用程式正在運行
	歌曲正在播放中
	收音機播放中
	裝置已透過 USB 傳輸線連接到電腦
	內部儲存空間已使用 75%。輕按以將資料傳送至記憶卡
	警告
	更多(未顯示的)通知










! 並非所有裝置上出現的圖示都會列在此處。這些圖示僅供參考之用，如有更改，恕不另行通知。

### 阻止應用程式發送通知

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 聲音及通知 > 應用程式通知**。
- 3 選擇一項應用程式。
- 4 輕按 **封鎖全部** 或 **隱藏機密內容** 旁邊的滑桿以視需要限制通知。

## 應用程式概覽

! 您的裝置可能不包括部分應用程式，或者可能並非所有地區的全部網絡或服務供應商均支援它們。

	使用時鐘應用程式來設定各種鬧鐘。
	使用 Chrome 網絡瀏覽器來瀏覽和查看網頁、管理書籤、文字和影像。
	使用計算機應用程式執行基本計算。
	使用行事曆應用程式來記錄活動並管理您的約會。
	使用相機來拍照和收錄短片。
	使用通訊錄應用程式來管理電話號碼、電子郵件地址及其他與聯絡人相關的資料。
	存取已下載的應用程式、文件和相片。
	使用電子郵件應用程式，透過私人 and 公司帳戶收發電子郵件。
	使用 Facebook™ 應用程式與世界各地的朋友、家人和同事建立社交網絡。

-  瀏覽及收聽 FM 廣播電台。
-  使用相簿應用程式管理、查看和編輯您的相片及影片。
-  使用 Gmail™ 應用程式讀取、撰寫及整理電子郵件訊息。
-  在裝置內及網絡上搜尋資料。
-  使用 Google Maps™ 查看目前所在地點、尋找其他地點及規劃路線。
-  使用 Play Store™ 應用程式，尋找可購買或免費下載的應用程式。
-  使用訊息應用程式收發文字和多媒體訊息。
-  使用影片應用程式播放裝置上的影片，並與朋友分享內容。
-  使用音樂應用程式來整理及播放音樂和發聲書。
-  查看 News Suite 提供的新聞報導。
-  使用天氣應用程式來查看天氣預測。
-  以手動撥號或智能撥號功能撥打電話。
-  優化設定以符合您的要求。
-  使用 Hangouts™ 應用程式，與朋友在網上聊天。
-  辨識正在您附近播放的音樂曲目，並取得藝人、專輯及其他資料。
-  使用 YouTube™ 觀看世界各地使用者的影片，並分享您的影片。
-  Xperia™ 影片建立器使用現有相片和影片庫自動建立短片拼貼。
-  使用支援應用程式以在裝置中存取用戶支援。例如，您可以存取用戶指南、疑難排解資料、貼士及技巧。
-  使用繪圖應用程式建立及瀏覽影像，並與您朋友分享。
-  使用 What's New 應用程式發掘新遊戲、應用程式和媒體內容。
-  在您的裝置上享受音樂、影片、應用程式及遊戲，以及存取只於 Xperia™ 裝置上提供的獨家內容。
-  與您的玩家朋友及您最愛玩的遊戲保持聯繫，在 PlayStation® 商店購物，以及更多。
-  保護您的裝置不受病毒、惡意軟件、間諜軟件、網路釣魚嘗試及網上入侵。



# 電池及維護

## 為裝置充電

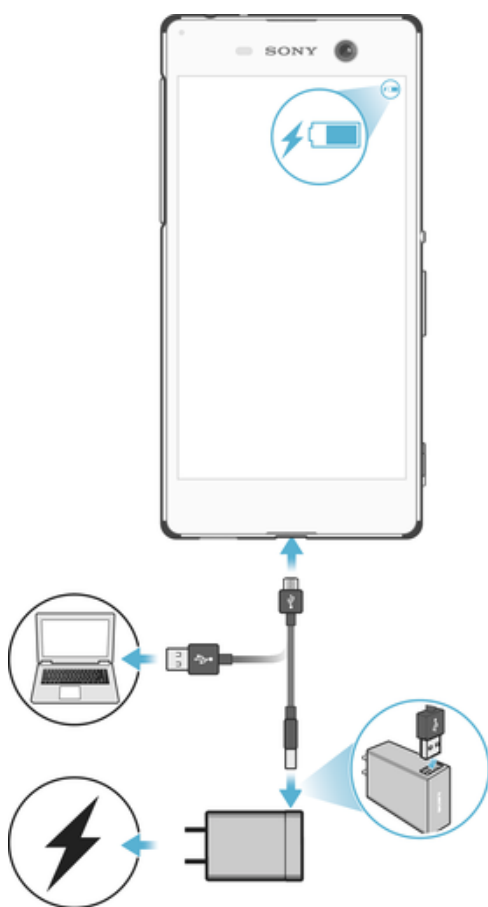
- ❗ 請務必使用每個 Xperia™ 型號專屬的 Sony 原廠的充電器和傳輸線。如果使用其他充電器或傳輸線，可能會導致充電時間延長、充不夠電，甚至對裝置造成損害。在插入 USB 傳輸線前，請確保所有 USB 連接埠和接頭完全乾燥。

使用入牆式插頭充電器為裝置充電，會比透過電腦充電更快速。裝置在充電時仍可使用。

如果電力已耗盡，裝置約需 30 分鐘才能回應充電動作。此時屏幕可能會維持全黑狀態，而且不會顯示充電圖示。也請注意，耗盡電力後可能需要 4 小時才能完全充電。

- ❗ 您的裝置配有內嵌可充電電池，只能由經授權的 Sony 維修中心進行更換。請勿自行拆開或分解裝置。這樣做會導致損壞，造成保養失效。

## 為裝置充電



- 1 將充電器插入電源插座。
  - 2 將 USB 傳輸線末端插入充電器中(或電腦的 USB 連接埠)。
  - 3 將傳輸線另一端插入裝置上的 Micro USB 連接埠，插入時 USB 符號朝上。開始充電時，通知燈會亮起。
  - 4 裝置完全充電後，將傳輸線平直向外拉，從裝置上拔除。請確定沒有折彎接頭。
- ❗ 請只使用裝置附贈的充電器或其他 Sony 充電器為裝置充電。
  - 💡 如果電池電量完全耗盡，則通知燈和充電圖示可能數分鐘後才會分別亮起和顯示。

## 電池通知指示燈狀態

綠燈	電池正在充電，電量高於 90%
橙燈	電池正在充電，但電量仍低於 90%
紅燈	電池正在充電，但電量仍低於 15%


## 電池及電量管理

您的裝置有內嵌電池。若要物盡其用，請追蹤不同應用程式和功能的耗電量。背景省電功能已依預設啟動，來協助您降低電池耗電量，且其他的省電模式也可協助您在以後必要時降低電池耗電量。


省電功能會降低特定非必要裝置功能的優先順序，例如更高階的影像效能、網絡活動像是定位服務、應用程式同步化和背景Wi-Fi掃描。省電功能會限制背景數據以節省更多電源，如果您想讓應用程式不受影響，您可以在[電池最佳化]目錄中將其剔除。通話和SMS不受影響。

- ! 系統更新時，裝置上的省電功能可能會有所變更。

### 查看應用程式的耗電量、估計時間和省電貼士

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **電池**。顯示電池使用百分比及預計電池使用時間的概覽將會出現。
- 3 輕按**顯示電池用量**查看自上一個充電循環起，曾消耗電量的功能和服務清單。輕按項目以取得關於如何減低耗電的資訊。

### 查看應用程式的耗電量

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **應用程式**。
- 3 選擇應用程式，並在**電池用量**底下查看其電池耗電量。

### 提升電池效能的一般使用貼士

下列貼士有助你改善電池效能：

- 如要調低屏幕的亮度水平，請查看**螢幕設定**頁面上的 54。
- 不需使用這些功能時，可將 Bluetooth®、Wi-Fi和定位服務關閉。
- 當您身處在無網絡覆蓋範圍的地區時，請關閉裝置或啟動飛航模式。否則裝置會不斷搜尋可用的網絡，因而消耗電力。
- 在國外時，請使用Wi-Fi網絡，避免使用漫遊。漫遊會掃描您的主網絡，並為您的電池添加額外負擔，因為您的裝置必須以較高的輸出電源傳送資料，請見 *Wi-Fi* 頁面上的 44。
- 更改同步設定您的電郵、行事曆和聯絡人，請查看**與網上帳戶同步**頁面上的 50。
- 檢查高耗電量應用程式，並參考可於您裝置上取得，針對這些應用程式的省電貼士。
- 更改應用程式的通知等級，請參閱**通知**頁面上的 27。
- 如要關閉應用程式的地點分享權限，請參閱**應用程式設定**頁上的 55。
- 解除安裝毋須使用的應用程式，請參閱**應用程式螢幕**頁上的 24。
- 使用 Sony 原廠免提裝置聆聽音樂。使用免提裝置會比使用裝置的擴音器消耗較少電量。
- 每隔一段時間重新啟動裝置。

## 電池最佳化




電池最佳化是功能強大且易用的內置模式，在您沒有使用裝置或某些應用程式時，可減少電池耗電來增加電池使用時間。

這可以透過暫停電池耗竭類網絡活動來達成，例如，當您長時間不使用裝置時，在後台暫停定位服務、同步及Wi-Fi掃描。

通話及 SMS 訊息功能不受影響。



您無法停用「電池最佳化」，但您可以將應用程式從最佳化中剔除。

### 從電池最佳化中剔除指定應用程式


- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 電池**。
  - 3 輕按  並選取 **電池優化**。您會看到不優化的應用程式清單。
  - 4 若要新增應用程式或從清單中移除，輕按 **應用程式**，然後從清單中選擇或取消選擇要編輯其優化設定的應用程式。
  - 5 列為不最佳化的應用程式將根據您的設定進行更新。
- ! 當 Ultra STAMINA 模式啟用時，您無法將應用程式從最佳化中剔除。
- 💡 您亦可輕按 ，在 **應用程式** 目錄中配置 **電池優化**。

## 省電模式


如要讓電池維持更長時間，您可使用多種省電模式：

- STAMINA 模式** 視乎 STAMINA 的省電級別，受到限制或停用的功能會有所不同，以減低耗電。這些功能包括渲染效能、動畫和屏幕亮度、影像加強、背景應用程式數據同步、震動(來電時除外)、串流和 GPS(屏幕關閉時)。  會出現在狀態列。
- Ultra STAMINA 模式** STAMINA 模式會停用某些功能，而 Ultra STAMINA 模式更會停用流動數據和 Wi-Fi。已限制選擇應用程式，並已停用外掛件(時鐘除外)。通話和訊息功能仍然可用。主屏幕會變成獨特的 Ultra STAMINA 主屏幕，而其他窗格會停用。  在狀態列中出現。

### 啟動和關閉 STAMINA 模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 電池**。
  - 3 輕按 **STAMINA 模式** 然後輕按滑桿以啟用或停用功能。啟動 STAMINA 模式後，您可以選擇其他選項，例如您可以根據您的偏好設定調校自動開始的百分比。
- 💡 但您可以在電池最佳化目錄中，透過 STAMINA 模式剔除不需要最佳化的應用程式。


### 啟動 Ultra STAMINA 模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 電池**。
  - 3 輕按 **Ultra STAMINA 模式**，然後輕按 **Activate**。
  - 4 請確認以便啟動。
- ! 當 Ultra STAMINA 模式啟用時，您無法將應用程式從最佳化中剔除。

### 關閉 Ultra STAMINA 模式

- 1 將狀態列向下拖曳以存取通知面板。
  - 2 輕按 **撤銷 Ultra STAMINA 模式**。
  - 3 輕按 **確定**。
- ! 停用 Ultra STAMINA 模式會重新啟動您的裝置。

## 更新您的裝置

請更新裝置上的軟件，以取得最新功能、增強功能並修正錯誤，確保裝置擁有最佳效能。當有可用的軟件更新時， 會顯示在狀態列中。您也可以手動檢查更新，或者排程更新。

安裝軟件更新最簡單的方式，就是從裝置上使用無線連線來安裝。但是某些更新並未提供無線下載。因此，您需要使用 PC 或 Apple® Mac® 電腦上的 Xperia™ Companion 軟件來更新裝置。


更新您的裝置前，請考慮以下幾點：

- 請先確定擁有充足的儲存容量再嘗試更新。
- 如果有多位用戶跟您使用同一部裝置，您必須登入為擁有者(即主要用戶)，才可更新裝置。

- 系統和應用程式更新會以與此用戶指南不同的方式，為您介紹裝置內的更新項目。更新後，Android™版本通常不會受到影響。

如需有關軟件更新的詳細資訊，請前往 [www.sonymobile.com/update/](http://www.sonymobile.com/update/)。


### 檢查新軟件

- 1 如果你使用多用戶裝置，請確保以持有者身份登入。
  - 2 在主屏幕，輕觸.
  - 3 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 軟件更新**。
- !
- 如果沒有可用的新軟件，則可能是你的裝置中沒有足夠的可用記憶體空間。如果你的 Xperia™ 裝置的內部記憶體空間(裝置記憶體)少於 500MB，則你不會收到與新軟件相關的任何資訊。以下通知會顯示在通知面板中，警示儲存空間不足：儲存空間不足。可能無法執行某些系統功能。如果你收到這條通知，則你必須釋放內部記憶體空間(裝置記憶體)後方能接收與新軟件相關的通知。



### 無線更新裝置

使用軟件更新應用程式，無線更新裝置的軟件。是否可經由流動網絡下載更新視乎您的服務商而定。建議使用Wi-Fi網絡連線來下載新軟件，而非使用流動網絡，以避免產生資料傳輸費用。

#### 下載及安裝系統更新

- 1 如果你使用多用戶裝置，請確保以持有者身份登入。
- 2 在主屏幕，輕觸.
- 3 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 軟件更新**。
- 4 如果有可用的系統更新，請輕觸**下載**，以將更新下載至裝置。
- 5 下載完成後輕觸**安裝**，然後按照螢幕指示操作，完成安裝。

#### 設定自動安裝

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 軟件更新**。
- 3 輕按，然後輕按 **設定** 並選擇一個選項。

#### 使用電腦更新您的裝置

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
  - 2 請確保裝置屏幕已解鎖，而且裝置中的 USB 連接模式設定為**傳送檔案 (MTP)**。
  - 3 如果 Xperia™ Companion 沒有自動啟動的話，請自行將它開啟。
  - 4 請確保電腦可以存取互聯網。
  - 5 **電腦**：如果偵測到新的軟件更新，便會出現快顯視窗。按照屏幕上的指示執行相關軟件更新。
- !
- 如果關聯電腦未安裝 Xperia™ Companion 軟件，您可以將裝置連接至電腦，然後按照屏幕上的安裝指示操作。請務必使用裝置附送的 USB 傳輸線，並確認傳輸線已正確連接至裝置和電腦。

### 使用電腦進行維護

#### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion 是一款服務軟件，在您將裝置連接至電腦後，可使用一系列提供的工具及應用程式。您可以利用 Xperia™ Companion 來：

- 更新或修復裝置軟件。
- 使用 Xperia™ Transfer 從舊裝置傳送內容。
- 在電腦上備份及還原內容。
- 在裝置與電腦間同步多媒體內容 – 相片、影片、音樂及播放清單。
- 瀏覽裝置上的檔案。

如要使用 Xperia™ Companion，您需要一部已連接至互聯網的電腦，並在電腦中運行以下其中一個作業系統：

- Microsoft® Windows® 7 或之後的版本
- Mac OS® X 10.11 或之後的版本

進一步瞭解並下載 Xperia™ Companion Windows 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>或 Xperia™ Companion Mac 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>。

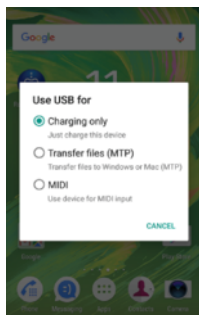
## 使用電腦來管理檔案

使用 USB 傳輸線連接 Windows® 電腦和裝置，以傳送及管理您的檔案。

當兩部裝置連接時，您可以選擇替您的裝置充電、傳送檔案、或使用作 MIDI 輸入。當您選擇**傳送檔案 (MTP)**連接模式時，您的電腦會偵測您的裝置。預設連接模式會設定為**只供充電**。

您可以利用 Xperia™ Companion 來存取您裝置的檔案系統。如果您沒有安裝 Xperia™ Companion，系統會在您將裝置連結至電腦時要求您安裝。

- ! 請務必使用每個 Xperia™ 型號專屬的 USB 傳輸線，並確保傳輸線完全乾燥。



## USB 連接模式

您可使用**傳送檔案 (MTP)**連接模式來管理檔案和更新裝置軟件。這種 USB 模式可與 Microsoft® Windows® 電腦配搭使用。充電預設為啟用。

使用 **MIDI** 模式，您的裝置可作為樂器應用程式的 MIDI 輸入使用。

### 變更 USB 連接模式

- 1 將 USB 接頭附加到您的裝置。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按**只供充電**。
- 3 視乎需要輕按**傳送檔案 (MTP)**或 **MIDI**。

## 儲存空間與記憶體

您的裝置配有幾種不同的儲存空間和記憶體選項。

- 內部儲存空間大約有 **16 GB**，用於儲存下載或傳送到裝置的內容，以及個人設定和數據。儲存至內部儲存空間的資料示例包括鬧鐘、音量及語言設定；電子郵件、書籤、行事曆事件、相片、影片以及音樂。
- 您可以使用卸除式記憶卡(儲存容量最大至 **128 GB**)以增加儲存空間。媒體檔案及某些應用程式(及其相關資料)可移至此類記憶體，以便釋出內部儲存空間。某些應用程式(如相機應用程式)能夠直接將資料儲存至記憶卡。
- 動態記憶體(RAM)大約有 **2GB** 的空間，但是無法用於儲存內容。RAM 主要用於處理執行中的應用程式以及作業系統。

- ! 您可能需要另外購買一張記憶卡。

- 💡 如需 Android 裝置記憶體使用方式的詳細說明，請至 [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) 下載裝置的白皮書。

## 改善記憶體效能

您裝置記憶體容量在正常使用下將逐漸變滿。如果裝置運作速度開始變慢，或是應用程式突然關閉，您應該考慮進行以下事項：

- 隨時確保內部剩餘儲存空間大於 **100 MB**。
- 關閉執行中卻無須使用的應用程式。
- 清除所有應用程式的快取記憶。

- 解除安裝已下載但用不到的應用程式。
  - 如果內部儲存空間已滿，請將應用程式移至記憶卡。
  - 將內部記憶體中的相片、影片和音樂傳輸至記憶卡。
  - 若裝置無法讀取記憶卡的內容，您可能需要將記憶卡格式化。請注意，當您將記憶卡格式化時，會刪除卡片上的所有內容。
- ! 如果有多位用戶跟您一樣使用同一部裝置，您必須登入為擁有者(即主要用戶)，才能執行特定動作，例如將資料傳輸至記憶卡，或是將記憶卡格式化。


### 查看記憶狀態

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **儲存空間與記憶體**。

### 查看可用及已用的 RAM 空間


- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **關於手機** > **診斷程式** > **實例**。

### 清除所有應用程式的快取記憶


- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **儲存空間與記憶體**。
- 3 輕按 **內部儲存空間**，然後尋找並輕按 **快取數據** > **確定**。

- 💡 當您清除快取記憶時，您不會遺失任何重要資料或設定。



### 將媒體檔案傳送至記憶卡

- 1 請確認已將記憶卡插入裝置。
- 2 在主螢幕中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定** > **儲存空間與記憶體** > **傳送數據至 SD 卡**。
- 4 標記您要傳送至記憶卡的檔案。
- 5 輕按 **傳輸**。

### 如需停止應用程式及服務運行

- 1 在主螢幕，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **應用程式**。
- 3 選擇一個應用程式，然後輕按 **強制停止** > **確定**。

### 格式化記憶卡

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **儲存空間與記憶體**。
- 3 輕按 **SD 卡** > ，然後輕按 **設定** > **格式** > **清除和格式化**。

- ! 當您將記憶卡格式化時，會刪除卡上所有內容。請確保您已先為所有要儲存的資料製作備份。如要為內容備份，您可以將內容複製到電腦。欲知詳情，請瀏覽 [使用電腦來管理檔案](#) (位於 37 頁面)。

## 備份及還原內容

一般而言，您不應該將相片、影片與其他個人內容檔案只儲存於裝置的內部記憶體。如果裝置損壞、遺失或被盜，您可能會無法還原儲存在內部記憶體的資料。建議使用 Xperia™ Companion 軟件進行備份，這樣可讓資料安全儲存到外部裝置。這種方式尤其適合更新裝置 Android 軟件版本時使用。

執行原廠數據重設前，建議您先使用 Xperia™ 備份和還原應用程式來備份資料。您可以使用這個應用程式，將資料備份到網上帳戶、SD 卡中，或是備份到以 USB 主機轉換器與裝置連接的外部 USB 儲存裝置中：

只要使用 Google 備份和還原應用程式，您便可以將資料備份至 Google 伺服器中。

## 備份數據至電腦

使用 Xperia™ Companion 軟件，將數據從裝置備份至 PC 或 Apple® Mac® 電腦。您可以備份以下類型的資料：

- 通訊錄及通話記錄
- 文字訊息
- 行事曆
- 設定和書籤
- 媒體檔案，例如音樂及影片
- 相片及影像

### 使用電腦備份資料

- 1 解鎖裝置畫面並使用傳輸線將裝置連接到電腦。
  - 2 如果 Xperia™ Companion 軟件並未自動啟動的話，請在您的電腦上開啟。經過一小段時間後，電腦會偵測到您的裝置。請務必在裝置上選擇**傳送檔案 (MTP)** 模式。
  - 3 在 Xperia™ Companion 主屏幕上按一下**備份**。
  - 4 按照屏幕指示來備份裝置資料。
- ! 如果您沒有安裝 Xperia™ Companion，系統會在您將裝置連結至電腦時要求您安裝。

### 使用電腦還原資料

- 1 解鎖裝置畫面並使用傳輸線將裝置連接到電腦。
  - 2 如果 Xperia™ Companion 軟件並未自動啟動的話，請在您的電腦上開啟。經過一小段時間後，電腦會偵測到您的裝置。請務必在裝置上選擇**傳送檔案 (MTP)** 模式。
  - 3 在 Xperia™ Companion 主屏幕上按一下**恢復**。
  - 4 從備份記錄選擇一個備份檔案，然後按一下**下一步**並按照屏幕指示將資料還原至裝置。
- ! 如果您沒有安裝 Xperia™ Companion，系統會在您將裝置連結至電腦時要求您安裝。


## 使用 Xperia™ 備份和還原應用程式來備份資料

使用 Xperia™ 備份和還原應用程式，您便可以將資料備份至網上或本機。例如，您可以手動備份資料，或者開啟自動備份功能來定期儲存資料。



執行原廠數據重設前，建議您先使用 Xperia™ 備份和還原應用程式來備份資料。您可以使用這個應用程式，將以下類型的資料備份到網上帳戶、SD 卡中，或是備份到以 USB 主機轉換器與裝置連接的外部 USB 儲存裝置中：

- 書籤
- 通訊錄與通話記錄
- 對話
- 行事曆資料
- 電子郵件帳戶
- Wi-Fi 網絡
- 裝置設定
- 應用程式
- Xperia™ 主屏幕編排


### 備份內容至網上帳戶

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 備份與重設**。
- 3 如要啟用自動備份功能，請輕按**自動備份**，再輕按開關按鈕。
- 4 若要啟用手動備份功能，請輕按**更多 > 手動備份**。
- 5 在**儲存檔案位置**之下，輕按**選擇儲存空間 > 網上帳戶**。
- 6 如出現提示，請細閱相關條款，同意後，輕按**我同意**，然後依照屏幕上的指示登入您的 Google™ 帳戶。
- 7 選取要備份的資料類型，然後輕按**備份**。


### 設定自動備份功能

- 1 將內容備份至 USB 儲存裝置時，請確認儲存裝置已使用 USB 主機轉換器連接至您的裝置。如果您將內容備份至 SD 卡，請確保已將 SD 卡妥善地插入裝置中。如果要將內容備份至網上帳戶，請確保您已登入 Google™ 帳戶。
- 2 在主螢幕中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定 > 備份與重設**。
- 4 在 **Xperia™ 備份及還原** 之下，輕按 **自動備份**。
- 5 如要啟用自動備份功能，請輕按開關按鈕。
- 6 請選擇備份頻率、儲存備份檔案的位置、備份時間以及需要備份的資料類型。
- 7 若要儲存您的設定，請輕按 .


### 手動備份內容

- 1 將內容備份至 USB 儲存裝置時，請確認儲存裝置已使用 USB 主機轉換器連接至您的裝置。備份內容至 SD 卡時，請確認已將 SD 卡妥善地插入裝置中。如果要將內容備份至網上帳戶，請確保您已登入 Google™ 帳戶。
- 2 在主螢幕中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定 > 備份與重設**。
- 4 在 **Xperia™ 備份及還原** 之下，輕按 **更多**。
- 5 輕按 **手動備份**，然後選取備份目的地與您要備份的資料類型。
- 6 輕按 **備份**。
- 7 資料備份後，請輕按 **完成**。

### 編輯備份檔案

- 1 在主螢幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 備份與重設**。
- 3 在 **Xperia™ 備份及還原** 之下，輕按 **更多**。
- 4 輕按 **編輯備份檔案**，然後選取備份來源以及您要刪除的資料類型。
- 5 輕按 **刪除數據**。
- 6 輕按 **確定** 以確認。
- 7 資料刪除後，輕按 **完成**。

### 還原已備份的內容

- 1 從 USB 儲存裝置還原內容時，請確認已使用適當的 USB 主機轉換器將儲存裝置連接至您的裝置。從 SD 卡還原內容時，請確認 SD 卡已妥善插入裝置。如果您要從網上帳戶還原內容，請確認您已登入您的 Google™ 帳戶。
  - 2 在主螢幕中，輕按 .
  - 3 尋找並輕按 **設定 > 備份與重設**。
  - 4 在 **Xperia™ 備份及還原** 下，輕按 **還原資料**，然後選擇還原來源及您要還原的資料類型。
  - 5 輕按 **還原資料**。
  - 6 還原內容後，輕按 **完成**。
- ! 請謹記，建立備份之後，您對資料和設定所做的任何變更(包括任何已下載的應用程式)都會在進行還原程序時刪除。


### 使用 Google 備份和還原應用程式來備份資料

只要使用 Google 備份和還原應用程式，您便可以將資料備份至 Google 伺服器中。當您重新安裝應用程式時，亦可以開啟自動還原功能來還原應用程式的資料和設定。

您可以透過這個應用程式備份以下類型的資料：


- 應用程式
- 書籤
- Wi-Fi 網絡
- 其他設定

### 備份數據至網上帳戶

- 1 在主螢幕上，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 備份與重設**。
- 3 在 **Google™ 備份及還原** 下，輕按 **備份我的數據** 並將滑桿向右拖曳。



### 當重新安裝應用程式時啟動自動還原功能

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **備份與重設**。
- 3 在 **Google™ 備份及還原** 下，將 **自動還原** 旁邊的滑桿向右拖曳。


# 下載應用程式

## 從 Google Play™ 下載應用程式

Google Play™ 是下載應用程式、遊戲、音樂、電影及書籍的官方線上 Google 商店。商店有免費與付費應用程式。從 Google Play™ 開始下載之前，請確定您的互聯網連線運作正常，最好是使用 Wi-Fi 網絡以減少數據傳輸費用。

- ! 若要使用 Google Play™，您必須要有 Google™ 帳戶。Google Play™ 並非在所有國家或地區均有提供。

### 從 Google Play™ 下載應用程式


- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **Play 商店**。
  - 3 瀏覽類別或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
  - 4 輕按項目以查看其詳細資料，然後按照指示完成安裝。
- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並授予權限。輕按 **設定 > 應用程式** 下方的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限，亦可更改其狀態。

## 從其他來源下載應用程式

當您設定裝置可以從 Google Play™ 以外的其他來源下載應用程式時，您就可以遵守相關下載指示直接從其他網站下載應用程式。

- ! 安裝不明或非可靠來源的應用程式可能會導致裝置損壞。請務必只從可靠來源下載應用程式。如有任何問題或疑慮，請聯絡應用程式供應商。
- 💡 如果有多位用戶使用同一部裝置，只有擁有者(即主要用戶)才可從 Google Play™ 以外的來源下載。擁有者選擇的設定，將會影響所有用戶。

### 啟用或停用從其他來源下載應用程式



- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 屏幕上鎖和安全性**。
  - 3 輕按**未知的來源**滑桿。
  - 4 輕按**確定**。
- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並授予權限。輕按 **設定 > 應用程式** 下方的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限，亦可更改其狀態。

# 網際網路和網路

## 瀏覽網絡

大部份市場的 Android™裝置上已預先安裝 Google Chrome™網絡瀏覽器。如需這個網絡瀏覽器的詳細使用資訊，請移至 <http://support.google.com/chrome> 並按一下「Chrome 行動版」連結。

### 使用 Google Chrome™進行瀏覽


- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按.
- 3 如果您是首次使用 Google Chrome™，請登入 Google™帳戶或以匿名身份使用 Google Chrome™瀏覽。
- 4 在搜尋和位址欄位中輸入搜尋字詞或網址，然後輕按鍵盤上的**前往**。

## 互聯網和 MMS 設定



在沒有可用的Wi-Fi網絡時，如果您要傳送多媒體訊息或存取互聯網，就必須正確設定互聯網及 MMS 功能，然後再連接到流動數據網絡。下列為一些貼士：

- 在您購買裝置時，大部分流動網絡及服務商都已在裝置預先安裝了互聯網及 MMS 設定。您因此可以即時開始使用互聯網及發送多媒體訊息。
  - 您可於稍後到設定目錄中下載互聯網及 MMS 設定。
  - 您可以隨時手動新增、更改或刪除裝置上的互聯網及 MMS 設定。如果您不慎更改或刪除互聯網或 MMS 的設定，請再次下載互聯網和 MMS 設定。
  - 如果您已成功將互聯網和 MMS 設定下載至裝置，但依然無法使用流動數據網絡上網或使用多媒體訊息功能，請參閱 [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) 中與您裝置相關的疑難排解貼士，瞭解網絡覆蓋範圍、流動數據和 MMS 問題。
- ! 若已啟動 STAMINA 模式以節省電量，系統會在屏幕關閉時暫停所有流動數據流量傳送。如果這會造成連線問題，請嘗試將某些應用程式和服務設定為不要暫停傳送，或是暫時停用 STAMINA 模式。如需進一步資訊，請參閱 [電池及電量管理](#) 頁面的 34。
- ! 如果您與多位用戶共用裝置，則只有擁有者(亦即是主要用戶)能夠從設定目錄下載互聯網和訊息設定，但其下載的設定適用於所有用戶。


### 下載互聯網及 MMS 設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 互聯網設定**。
  - 3 輕按**接受**。成功下載設定後，將出現在狀態列中，且流動數據流量自動啟用。
- ! 如果設定無法下載到您的裝置，請檢查流動網絡或 **Wi-Fi** 網絡連接的訊號強度。請移動到沒有障礙物的開放空間或靠近窗戶，然後再試一次。

### 手動新增互聯網和 MMS 設定

- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**存取點名稱 > +**。
- 5 輕按**名稱**並輸入所需名稱。
- 6 輕按 **APN**，然後輸入接入點名稱。
- 7 視需要輸入所有其他資訊。如果您不知道需要哪些資訊，請聯絡網絡服務商獲取更多詳細資料。
- 8 完成後，輕按，然後輕按**儲存**。
- 9 若要選擇您剛新增的 APN，輕按該 APN 名稱旁的選項按鈕。進行選擇後，此 APN 將成為互聯網及 MMS 服務的預設 APN。

## 查看已下載的互聯網及 MMS 設定



- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**存取點名稱**。
- 5 若要查看更多詳細資料，輕按任何可用項目。

## Wi-Fi


使用Wi-Fi瀏覽互聯網、下載應用程式或收發電郵。一旦您連線到Wi-Fi網絡，您的裝置就會記住該網絡，並在您下次進入網絡範圍時自動連線。

有些Wi-Fi網絡會要求您登入網頁才能取得存取權。如需詳細資訊，請聯絡相關Wi-Fi網絡管理員。




可用的Wi-Fi網絡可能是開放或加密：

- 裝置會以表示開放的網絡(位於Wi-Fi網絡名稱旁)。
  - 裝置會以表示加密的網絡(Wi-Fi網絡名稱旁)。
- ! 有些Wi-Fi網絡不會顯示在可用網路清單中，原因是這類網絡並未廣播其網絡名稱(SSID)。如果您知道網絡名稱，則可手動將其新增至可用的Wi-Fi網絡清單。



### 開啟或關閉 Wi-Fi

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
  - 3 輕按滑桿以啟用或停用Wi-Fi。
- ! Wi-Fi可能在數秒後才會啟用。

### 自動連線至 Wi-Fi 網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
  - 3 輕按滑桿以開啟 **Wi-Fi**。便會顯示所有可用的Wi-Fi網路。
  - 4 輕按要連線的Wi-Fi網路。對於經過加密的網絡，請輸入相關密碼。成功連線後，會顯示在狀態列上。
- 💡 要搜尋可用的新網絡，輕按，然後輕按**重新整理**。如果您無法成功連接Wi-Fi網絡，請參閱適用於您裝置的相關疑難排解貼士(於 [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support))。

### 手動新增 Wi-Fi 網絡

- 1 在主屏幕中，輕按.
  - 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
  - 3 輕按 **> 新增網絡**。
  - 4 輸入**網絡名稱 (SSID)**資料。
  - 5 如要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。
  - 6 如有需要，請輸入密碼。
  - 7 要編輯進階選項如 proxy 及 IP 設定，請標輕按**進階選項**然後依需要編輯選項。
  - 8 輕按**儲存**。
- ! 聯絡您的Wi-Fi網絡管理人員，以獲得網絡 SSID 及密碼。

## 提升 Wi-Fi 的訊號強度





有幾個方法可以提升Wi-Fi的接收效能：

- 將裝置放到近Wi-Fi接入點的位置。
- 將Wi-Fi接入點放到遠離任何可能受到阻礙或干擾的地點。
- 不要遮蓋裝置的Wi-Fi天線地點(圖中強調標示的區域)。


## Wi-Fi®設定

連接到Wi-Fi網絡，或者鄰近地區有可用的Wi-Fi網絡時，您便可以看到這些網絡的狀態。您也可以讓裝置在偵測到開放的Wi-Fi網絡時通知您。

### 啟用或停用 Wi-Fi 網絡通知

- 1 如果Wi-Fi尚未開啟，請將它開啟。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 .
- 3 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 4 輕按  **> 設定**。
- 5 輕按**網絡通知**滑桿。

### 查看已連接 Wi-Fi 網絡的詳細資訊

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕按您目前正在連接的Wi-Fi網絡。此時會顯示詳細的網絡資訊。

### 新增 Wi-Fi 睡眠原則

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕按 ，然後輕按**設定 > 睡眠狀態下仍保持 Wi-Fi 連線**。
- 4 選擇選項。

### 檢查您裝置的 MAC 位址

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕按 。**MAC 位址**已在清單中顯示。

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)是一種無線網絡標準，可協助您建立安全的無線網絡連接。如果您不熟悉無線安全性的背景知識，WPS 可協助您輕易設定Wi-Fi Protected Access® (WPA)加密以確保網絡安全。您也可以新增裝置至現有的網絡，無需輸入長密碼。

使用下列一種方法啟用 WPS：

- 按下按鈕 – 只需按下支援 WPS 的裝置(例如路由器)上的按鈕。

- PIN – 您的裝置會建立一個隨機 PIN(個人識別號碼)，用於輸入支援 WPS 的裝置。

#### 使用 WPS 按鈕連接至 Wi-Fi 網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 如果Wi-Fi尚未開啟，請將它開啟。
- 4 輕按，然後輕按**設定 > WPS 按鈕**，然後在支援 WPS 的裝置上按下 WPS 按鈕。

#### 使用 WPS PIN 連接至 Wi-Fi 網絡



- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 如果Wi-Fi尚未開啟，請將它開啟。
- 4 輕按 > **設定 > WPS PIN 輸入**。
- 5 在支援 WPS 的裝置上，輸入裝置上顯示的 PIN。

## 分享流動數據連線

您可以使用幾種方法來與其他裝置分享流動數據連線：

- USB 數據連線–您可以使用 USB 傳輸線，與一部電腦分享流動數據連線。
- Bluetooth®數據連線透過 Bluetooth®，您最多可以與五部裝置分享流動數據連線。
- 可攜式Wi-Fi基地台–您同時最多可以與 8 部裝置分享流動數據連線，包括支援 WPS 技術的裝置。




#### 使用 USB 連接線分享數據連線

- 1 停用所有 USB 連接線與裝置的連線。
  - 2 使用裝置附送的 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
  - 3 在主屏幕中，輕按。
  - 4 尋找並輕按**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
  - 5 將 **USB 數據連線**旁的滑桿向右拖曳，然後在出現提示時輕按**確定**。成功連線後，就會顯示在狀態列。
  - 6 如要停止分享流動數據連線，請將 **USB 數據連線**旁的滑桿向左拖曳。
- ! 您無法透過 USB 傳輸線同時分享裝置的數據連線和 SD 卡。



#### 與其他 Bluetooth®裝置分享您的流動數據連接

- 1 確認您的裝置與其他 Bluetooth®裝置已互相配對，且您的裝置上已啟動流動數據流量。
  - 2 您的裝置：在**主屏幕**中，輕按。
  - 3 尋找並輕按**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**，然後輕按 **Bluetooth 數據連線**滑桿以啟用功能。
  - 4 **Bluetooth®裝置**：設置裝置使其透過 Bluetooth®取得網絡連接。如果裝置是電腦，請參閱相關說明完成設定。如果裝置執行 Android™作業系統，請於**設定 > Bluetooth > 已配對裝置**下，輕按配對裝置名稱旁邊的設定圖示，然後標記**互聯網存取**核取方塊。
  - 5 您的裝置：輕按配對裝置旁的**設定**。接著勾選**互聯網存取**核取方塊。等候狀態列顯示。出現後，設定即告完成。
  - 6 如要停止分享數據連接，請再次輕按 **Bluetooth 數據連線**滑桿以停用功能。
- ! 每次您關閉裝置或關閉 Bluetooth®功能時，**Bluetooth 數據連線**功能也會關閉。
- 💡 如需更多有關配對和開啟流動數據流量的資訊，請參閱**將手機與另一部藍牙裝置配對**頁面上的 115，以及參閱**新增虛擬私人網絡**頁面上的 49。


### 使用裝置作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕按 **可攜式無線基地台設定 > 配置 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輸入 **網絡名稱 (SSID)** 資料。
- 5 如要選擇安全性類型，請輕按 **安全性** 欄位。如有需要，請輸入密碼。
- 6 輕按 **儲存**。
- 7 輕按 , 並將 **可攜式無線基地台** 旁的滑桿向右拖曳。
- 8 如出現提示，請輕按 **確定** 以確認。一旦可攜式 Wi-Fi 無線基地台啟用後， 就會顯示在狀態列上。
- 9 如要停止透過 Wi-Fi 分享數據連接，請將 **可攜式無線基地台** 旁的滑桿向左拖曳。

### 允許支援 WPS 的裝置使用流動數據連接

- 1 確認裝置正以可攜式 Wi-Fi 基地台運作。
- 2 在 **主屏幕** 中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台 > 可攜式無線基地台設定**。
- 4 輕按 **可供搜尋** 滑桿以啟用功能。
- 5 在 **配置 Wi-Fi 無線基地台** 下，確認您的可攜式基地台已受密碼保護。
- 6 輕按 **WPS 按鈕**，然後依照相關的指示操作。或者，輕按  **> WPS PIN 輸入**，然後輸入支援 WPS 裝置上顯示的 PIN。



### 為流動無線基地台重新命名或強化安全性

- 1 在 **主屏幕** 中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕按 **可攜式無線基地台設定 > 配置 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輸入網絡的 **網絡名稱 (SSID)**。
- 5 如要選擇安全性類型，請輕按 **安全性** 欄位。
- 6 如有需要，請輸入密碼。
- 7 輕按 **儲存**。


## 控制數據使用

調校數據使用設定可幫助您更好地控制數據使用，但無法保證阻止產生額外費用。


### 開啟或關閉數據流量

- 1 在 **主屏幕** 中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 數據用量**。
  - 3 輕按 **流動數據流量** 滑桿以開啟或關閉數據流量。
  - 4 選擇要啟用流動數據網絡連接的 SIM 卡。
-  數據流量關閉時，您的裝置仍然可以建立 Wi-Fi 和 Bluetooth® 連接。


### 設定數據使用量警告

- 1 確保流動數據流量已經開啟。
- 2 在 **主屏幕** 中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定 > 數據用量**。
- 4 選擇 SIM 卡。
- 5 如要設定警告等級，請將警告線拖曳到所需的數值。您也可以輕按線旁邊顯示的數字，以手動輸入數據用量限制。當數據流量接近您設定的等級時，您將會收到警告通知。



### 設定流動數據用量限制

- 1 確保流動數據流量已經開啟。
  - 2 在**主屏幕**中，輕按 .
  - 3 尋找並輕按 **設定 > 數據用量**。
  - 4 輕按 **流動數據** 欄目。
  - 5 選擇 SIM 卡。
  - 6 輕按 **設定流動數據限制** 旁的滑桿以啟用功能，然後輕按 **確定**。
  - 7 如要設定流動數據用量限制，請將數據限制線拖曳至所需的數值。您亦可以輕按線旁邊顯示的數字，以手動設定數據用量限制。
- ! 在流動數據用量達到設定限制後，裝置上的流動數據流量會自動關閉。

### 控制個別應用程式的數據使用

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 數據用量**。
  - 3 輕按您要控制的應用程式，然後輕按 **限制應用程式背景數據** 滑桿，最後輕按 **確定**。
  - 4 若要存取該應用程式的更具體設定，輕按 **應用程式設定** 並執行所需的更改。
- 💡 如果您變更相關的數據使用量設定，可能會影響個別應用程式的效能。

### 檢查數據用量

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 數據用量**。
- 3 輕按 ，然後輕按 **顯示 Wi-Fi**。
- 4 如要查看透過 Wi-Fi 傳輸數據量的相關資料，輕按 **Wi-Fi** 標籤。
- 5 如要查看透過流動數據連線所傳輸的數據量資料，輕按 **流動數據** 標籤。

## 選擇用於處理數據流量的 SIM 卡

裝置上的兩張 SIM 卡可同時處理數據流量，但只能選擇一張 SIM 卡在任何指定時間處理數據。您可選擇一張 SIM 卡，用來在裝置的初始設定期間處理數據流量；您也可以稍後在「設定」目錄中選擇或變更此設定。

### 更改用於處理數據流量的 SIM 卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 雙 SIM 卡 > 流動數據流量**。
  - 3 選擇您想用於數據流量的 SIM 卡。
- 💡 如要提高數據傳送速度，請選擇支援最快流動網絡(如 3G)的 SIM 卡。

## 選擇流動網絡


裝置支援同時使用兩個不同的網絡。當你的裝置插入了兩張 SIM 卡時，可從下列網絡模式組合中選擇：

- 一個 LTE 網絡及一個 GSM 網絡
- 一個 WCDMA 網絡及一個 GSM 網絡
- 兩個 GSM 網絡

對於每張 SIM 卡，你可以設定裝置根據你所在地區可使用的流動網路，自動在流動網路之間切換。你亦可手動設定裝置，使每張 SIM 卡使用特定的流動網路模式，例如 WCDMA 或 GSM。

視乎連接的網絡類型或模式而定，狀態列中將顯示不同的狀態圖示。請參閱第 29 頁的 **狀態圖示**，了解不同的狀態圖示。

### 選擇網絡模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **首選網絡類型**，然後選擇網絡模式。



### 手動選擇其他網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按ⓘ。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**網絡供應商**。
- 5 輕按**搜尋模式**，然後選擇**手動**。
- 6 選擇一個網絡。

! 如果您以手動方式選擇網絡，即使您離開了手動選擇的網絡範圍，您的裝置亦不會搜尋其他網絡。

### 啟動自動網絡選項

- 1 在**主屏幕**中，輕按ⓘ。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**網絡供應商**。
- 5 輕按**搜尋模式**，然後選擇**自動選網**。

## 虛擬私人網絡(VPN)

使用裝置連線至虛擬私人網絡(VPN)，以便從公用網路存取安全區域網絡內的資源。例如，VPN 連接一般由公司或教育機構使用。當用戶不在內部網絡(例如外出)時，也可存取內聯網及其他內部服務。

VPN 連接可使用許多方法設定，視乎網絡情況而定。某些網絡需要您在裝置中傳輸及安裝安全性認證。如需如何設定虛擬私人網絡連接的詳細資訊，請聯絡公司或組織的網絡管理員。

! 如果有多位用戶使用同一部裝置，您可能需要登入為擁有者(即主要用戶)，才能調整 VPN 設定。

### 新增虛擬私人網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按ⓘ。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > VPN**。
- 3 輕按+
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 輕按**儲存**。

### 連接到虛擬私人網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按ⓘ。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > VPN**。
- 3 在可用的網絡清單中，輕按您要連接的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕按**連接**。

### 中斷連接虛擬私人網絡


- 1 輕按兩下狀態列開啟通知面板。
- 2 輕按 VPN 連接的通知以關閉此連接。

# 同步處理裝置上的資料


## 與網上帳戶同步

將您的裝置與通訊錄、電子郵件、行事曆活動和網上帳戶的其他資料同步，例如 Gmail™等電子郵件帳戶，以及 Exchange ActiveSync、Facebook™和 Flickr™。您可以啟用自動同步功能，讓系統自動同步上述帳戶的資料。或者，您可以手動同步每個帳戶的資料。



### 設定網上帳戶以進行同步化

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 輕按 **設定** > **帳戶同步** > **新增帳戶**，然後選擇要新增的帳戶。
- 3 依照指示建立帳戶，或如已有帳戶則可登入帳戶。

### 手動同步處理網上帳戶

- 1 在主屏幕，輕按  > **設定** > **帳戶同步**。
- 2 輕按您要同步的帳戶名稱。可以與帳戶同步的項目清單將會出現。
- 3 輕按您想要同步項目旁邊的開關切換鍵。


### 移除網上帳戶

- 1 在主屏幕，輕按  > **設定** > **帳戶同步**。
- 2 輕按您要移除的帳戶名稱。
- 3 輕按 ，然後輕按 **移除帳戶**。
- 4 再次輕按 **移除帳戶** 以確認。



## 與 Microsoft® Exchange ActiveSync®同步化

如果您的公司使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帳戶，您可以直接在裝置上存取公司電子郵件、行事曆約會和通訊錄。設定後，您就可以在 **電子郵件**、**行事曆** 和 **通訊錄** 應用程式中找到您的資訊。

### 設定 EAS 帳戶以執行同步化

- 1 請確保您擁有網域及伺服器的詳細資料(由貴公司的網絡管理員提供)。
  - 2 在主屏幕中，輕按 。
  - 3 輕按 **設定** > **帳戶同步** > **新增帳戶** > **Exchange ActiveSync**。
  - 4 輸入您公司的電子郵件地址和密碼。
  - 5 輕按 **下一步**。您的裝置會開始擷取您的帳戶資訊。如果失敗，請手動輸入帳戶的網域和伺服器詳細資料，然後輕按 **下一步**。
  - 6 輕按 **確定** 以允許貴公司的伺服器控制您的裝置。
  - 7 請選取同步化方法、同步化相隔時間和您希望與裝置同步的資料，例如通訊錄和行事曆的項目。
  - 8 輕按 **下一步**，然後選擇接收新郵件的通知類別。
  - 9 再次輕按 **下一步**。輸入公司帳戶的名稱，然後輕按 **完成設定**。
  - 10 如出現提示，請啟動裝置管理員設定，以允許貴公司的伺服器在您的裝置上設定某些安全性規則，例如停用語音錄音和使用儲存裝置加密。否則便無法完成帳戶設定。
- ! 如果您在電腦上更改 EAS 帳戶的登入密碼，您需要使用您的裝置再次登入 EAS 帳戶。

### 更改 EAS 帳戶的設定

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電子郵件**，然後輕按 。
- 3 輕按 **設定** 並選擇一個 EAS 帳戶，然後視需要更改 EAS 帳戶的設定。

### 設定 EAS 帳戶的同步化時距

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 輕按 **電子郵件**，然後輕按 。
- 3 輕按 **設定** 並選擇 EAS 帳戶。
- 4 輕按 **檢查頻率** > **檢查頻率** 並選擇一個時距選項。

### 移除 EAS 帳戶


- 1 在主屏幕，輕按  > **設定** > **帳戶同步**。
- 2 輕按 **Exchange ActiveSync**，然後選擇您要移除的 EAS 帳戶。
- 3 輕按 ，然後輕按 **移除帳戶**。
- 4 再次輕按 **移除帳戶** 以確認。

# 基本設定


## 存取設定

從設定目錄檢視和變更您的裝置設定。您可從應用程式畫面和快速設定面板存取設定目錄。

### 從應用程式畫面開啟裝置設定目錄

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定**。


### 若要檢視裝置資訊

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **關於手機**。

### 開啟或關閉快速設定面板

- 要開啟快速設定面板，請將狀態列向下拖曳。

### 開啟照明燈

- 1 使用兩隻手指，向下拖曳狀態欄。
- 2 輕按 。

### 選擇快速設定面板顯示的設定

- 1 將狀態列完全向下拖曳，然後輕按**編輯**。
- 2 在屏幕頂端的列中，長按您想要新增的快速設定圖示，然後拖放至屏幕下半部。

### 重新排列快速設定面板

- 1 將狀態列完全向下拖曳，然後輕按**編輯**。
- 2 長按圖示，然後移動至想要的位置。

## 音量設定

你可以調整來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

### 使用音量鍵調整鈴聲音量

- 向上或向下按音量鍵。


### 使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵(即使螢幕已鎖定)。

### 開啟震動模式

- 將音量鍵向上或向下按，直至畫面顯示 。

### 調校音量



- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **聲音及通知**。
- 3 將音量滑桿拖至所需位置。

- ! 您也可以按向上或向下音量鍵，然後輕按  來個別調整鈴聲、媒體或鬧鐘的播放音量。



### 將裝置設定為有來電的時候震動


- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **聲音及通知**。
- 3 輕按**來電時同時震動**滑桿以啟用功能。

## 設定鈴聲


- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 聲音及通知 > 手機鈴聲**。
- 3 從清單選擇選項，或是輕按並選擇儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 如要確認，請輕按**完成**。

## 選擇通知聲音

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 聲音及通知 > 通知聲音**。
- 3 從清單選擇選項，或是輕按並選擇儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 如要確認，請輕按**完成**。

 某些應用程式有其特定的通知聲音，您可在應用程式設定中選擇。


## 啟用碰觸音效

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 聲音及通知 > 其他音效**。
- 3 視需要輕按滑桿以啟用或停用不同的碰觸音效。







## 勿擾模式

您可以將裝置手動設定為勿擾模式，並決定勿擾模式的持續時間。您亦可預設裝置自動採用勿擾模式的時間。


### 啟動勿擾模式

- 1 狀態列向下拖曳以存取快速設定面板。
- 2 尋找並輕按.
- 3 選擇一個選項，然後輕按**完成**。

### 快速切換勿擾/震動/響鈴模式

- 1 向上或向下按音量鍵直到、或出現。
- 2 輕按、或，以快速切換震動/響鈴模式。啟動勿擾模式，在震動模式下按向下音量鍵。

### 排定勿擾模式的時間間隔

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 聲音及通知 > 請勿干擾 > 自動規則**。
- 3 選擇時間或活動以排定勿擾模式，或新增規則。
- 4 輸入您希望的規則名稱，然後輕按**確定**。
- 5 尋找並輕按**星期**，標記相關日子的核取方塊，然後輕按**完成**。
- 6 如要調校開始時間，請輕按**開始時間**並選擇一個值，然後輕按**確定**。
- 7 如要調校結束時間，請輕按**完結時間**並選擇一個值，然後輕按**確定**。您的裝置在選擇的時間間隔期間保持勿擾模式。

## 為靜音模式設定例外項目


您可以選擇允許哪些類型的通知在靜音模式中發出聲音，或是根據通知傳送來源的身分篩選例外項目。最常見的例外項目包括：

- 活動和提醒
- 通話
- 訊息
- 鬧鐘

### 勿擾模式允許例外


- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 聲音及通知 > 請勿打擾 > 僅優先允許**。
- 3 輕按所需選項的滑桿。


### 將例外項目與特定聯絡人類型建立關聯

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **聲音及通知** > **請勿打擾** > **僅優先允許**。
- 3 輕按 **通話** 或 **訊息**。
- 4 選擇選項。


## 螢幕設定

### 不管光線狀況，手動調校螢幕亮度


- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示**。
- 3 將 **自動調整亮度** 旁的滑桿拖曳至關閉位置。
- 4 輕按 **亮度**。
- 5 拖曳滑桿以調整亮度。



 降低亮度可讓電池維持更長時間。

### 啟用或停用按下後震動功能

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **聲音及通知** > **其他音效**。
- 3 輕按 **碰觸時震動** 滑桿以啟用或停用功能。

### 調校螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **睡眠**。
- 3 選擇選項。

 若要快速關閉螢幕，請短按一下電源鍵 .

## 智能背光控制

當您拿著裝置時，智能背光控制能保持螢幕開啟。只要您放低裝置，螢幕便會根據您的休眠設定而關閉。

### 啟用或停用智能背光控制功能


- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **智能背光控制**。
- 3 輕按滑桿以啟用或停用功能。

## 螢幕釘選

使用螢幕釘選可將裝置設定為僅顯示特定應用程式的畫面。例如，如果您正在玩遊戲，卻不小心觸碰到主畫面方向鍵，螢幕釘選功能就能防止將使用中的應用程式畫面最小化。將裝置借給其他人使用時，您也可以使用此功能，讓他們只能存取某個應用程式。例如，您可以將裝置借給其他人拍攝相片，並將螢幕釘選為相機應用程式，讓他人無法輕易使用其他應用程式，例如訊息功能或電子郵件。



 螢幕釘選並非安全性功能，無法完全防止其他用戶取消釘選某個畫面或存取您的裝置。如要保護資料，您應該將裝置設定為需要輸入螢幕鎖定 PIN 碼、密碼或圖案，才能解除釘選螢幕。

### 啟用或停用螢幕釘選


- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **屏幕固定追蹤**。
- 3 輕按滑桿以啟用或停用功能。
- 4 若您已啟用螢幕釘選，您可以輕按 **取消固定時鎖定裝置** 滑桿以視需要啟用或停用這個額外安全性功能。

 圖案、PIN 或密碼不是啟動螢幕釘選的必要項目。

## 釘選螢幕

- 1 確認您的裝置已啟動螢幕釘選功能。
- 2 開啟應用程式並移至您要釘選的螢幕。
- 3 輕按□。
- 4 如要顯示螢幕釘選圖示, 請向上滑動。
- 5 輕按。
- 6 在快顯視窗中, 輕按**了解**。

## 取消釘選螢幕

- 1 在釘選的螢幕上, 同時長按□和◀。
  - 2 放開這兩個按鈕。
-  如果您在啟動螢幕釘選功能時選取安全性選項, 就必須在能夠取消釘選螢幕前輸入圖案、PIN 或密碼將裝置解鎖。

## 應用程式設定

開始使用某些應用程式時會要求你進行權限設定。你可以透過設定目錄或權限設定確認對話方塊, 為每項應用程式允許或拒絕權限設定。權限設定要求視應用程式設計而定。


### 允許或拒絕權限設定

當顯示對話方塊時, 你可以選擇允許還是拒絕權限設定。如果你之前使用了其他 Android 版本, 則大多數應用程式已授權必要的權限設定。

#### 允許權限設定

- 1 若要允許權限設定, 輕按**允許**。
- 2 確認對話方塊第二次出現時, 你可視需選擇**不再詢問**選項。
- 3 對話方塊亦會詳細說明為何應用程式需要進行權限設定以及用途。若要關閉此對話方塊, 輕按**確定**。

#### 拒絕權限設定

- 若要拒絕權限設定, 對話方塊顯示時, 輕按**拒絕**。
-  即使已拒絕權限設定, 某些應用程式仍可使用。


### 關鍵權限設定

對於預期用途的應用程式, 必須進行某些權限設定。在此情況下, 將會出現對話方塊提示你。

#### 配置應用程式

- 1 在**主螢幕**中, 輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 應用程式 > 設定**。
- 3 選擇配置選項, 例如**應用程式權限**, 然後選擇要配置的應用程式。




#### 允許關鍵權限設定

- 1 若要允許權限設定, 輕按**繼續 > 應用程式資訊 > 權限**。
  - 2 尋找所需關鍵權限設定。
  - 3 輕按相關滑桿以調校權限設定。
-  您亦可在**設定 > 應用程式**中管理權限設定。輕按應用程式, 然後視需變更權限設定。




### 允許或拒絕自動應用程式權限設定

若已啟用自動更新功能, 您的應用程式會在不詢問您的情況下更新, 以至於您可能不會發現已下大量數據。若要避免潛在的高數據傳送費用, 您可以停用自動更新或僅透過 Wi-Fi 連接啟用自動更新。您必須在 Play Store™ 應用程式和 What's New 應用程式(若可用)中停用自動更新功能, 來避免自動更新應用程式。

### 啟用或停用在 Play Store 中所有應用程式的自動更新

- 1 在**主屏幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按**設定 > 自動更新應用程式**。
- 3 選擇想要的選項。



### 用或停用在 What's New 中所有應用程式的自動更新

- 1 在**主屏幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按**設定 > 自動更新應用程式**。
- 3 選擇想要的選項。

## 應用程式連結

裝置可確定處理特定網路連結的預設應用程式。這意味著如果設定了連結，則每次你開啟連結時，不必選擇應用程式。你可以隨時視需更改預設應用程式。




### 在設定目錄中管理應用程式連結

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 應用程式**。
- 3 輕按  並尋找**應用程式連結**。
- 4 選取應用程式並視需要調校設定。



## 重新設定您的應用程式

如果您的應用程式停止回應或是造成裝置發生問題，您可以重新設定應用程式或是清除應用程式資料。



### 重設您的應用程式偏好設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按**設定 > 應用程式**。
  - 3 輕按 ，然後輕按**重設應用程式喜好設定 > 重設應用程式**。
-  重設應用程式偏好設定不會從您的裝置刪除任何應用程式資料。



### 清除應用程式數據

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按**設定 > 應用程式**。
  - 3 選取應用程式或服務，然後輕按**儲存空間 > 清除資料 > 確定**。
-  清除應用程式數據時，所選應用程式的數據將從裝置中永久刪除。清除應用程式數據的選項，並非所有應用程式或服務均有提供。

### 清除應用程式快取

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按**設定 > 應用程式**。
  - 3 選擇一個應用程式或服務，然後輕按**儲存空間 > 清除快取**。
-  清除應用程式快取的選項並非所有應用程式或服務均有提供。

### 清除應用程式預設設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按**設定 > 應用程式**。
  - 3 選擇一個應用程式或服務，然後輕按**預設開啟 > 清除預設值**。
-  清除應用程式預設設定的選項並非所有應用程式或服務均有提供。




## 休眠模式


「休眠模式」是互動式螢幕保護程式，當裝置放上充電座或充電中，以及螢幕閒置時，會自動顯示顏色、相片或投影片秀。

- 在具有多個使用者的裝置上，每位使用者都可以擁有一個別的「休眠模式」設定。



### 啟用或停用休眠模式螢幕保護程式

- 1 在**主螢幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 顯示 > 休眠模式**。
- 3 輕按滑桿以啟用或停用功能。

### 選取「休眠模式」螢幕保護程式的內容

- 1 在**主螢幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 顯示 > 休眠模式**。
- 3 輕按滑桿以啟用功能。
- 4 選取螢幕保護程式啟動後您想要顯示的內容。


### 手動啟動休眠模式螢幕保護程式



- 1 在**主螢幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 顯示 > 休眠模式**。
- 3 輕按滑桿以啟用功能。
- 4 如要立即啟動 Daydream 螢幕保護程式，輕按 ，然後輕按**立即開啟**。

## 語言設定

您可以為裝置選取預設語言，並在稍後予以變更。您也可以變更改用來輸入文字的書寫語言。

### 更改語言


- 1 在**主螢幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 語言與輸入 > 語言**。
- 3 選擇選項。
- 4 輕按**確定**。

- 如果您選擇錯誤的語言，且無法讀取目錄文字，請尋找並輕按 。然後，選擇  旁邊的文字，並在開啟的目錄中選擇首個項目。此時，您就能選擇想要使用的語言。


## 日期和時間

您可以變更裝置的日期和時間。


### 手動設定日期

- 1 在**主螢幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 日期及時間**。
- 3 輕按滑桿以停用**自動設定日期和時間**功能。
- 4 輕按**設定日期**。
- 5 往左或右輕拂，或使用箭嘴設定想要的日期。
- 6 輕按**確定**。

### 手動設定時間

- 1 在**主螢幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 日期及時間**。
- 3 輕按滑桿以停用**自動設定日期和時間**功能。
- 4 輕按**設定時間**。
- 5 選取時和分的相關數值。
- 6 輕按**確定**。

## 設定時區

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **日期及時間**。
- 3 輕按滑桿以停用**自動設定時區**功能。
- 4 輕按**選取時區**。
- 5 選擇選項。

## Mobile BRAVIA® Engine

Sony 的 Mobile BRAVIA® Engine 技術提升了拍攝相片及影片的觀賞品質，為您提供更清晰、更銳利且更自然的影像。為減少電池消耗量，Mobile BRAVIA Engine 預設為關閉。


### 開啟 Mobile BRAVIA® Engine

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **顯示** > **影像增強**。
- 3 如未選擇，則輕按 **Mobile BRAVIA Engine 2** 選擇按鈕。

## 超生動模式

您在裝置上查看相片和影片時，超生動模式可提升其色彩亮度與飽和度。


### 開啟超生動模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **顯示** > **影像增強**。
- 3 如未選擇，則輕按**超生動模式**選擇按鈕。


## 增強音效輸出

您可以手動啟用個別音效設定，例如均衡器和環繞音效，以增強裝置音效。您也可以啟用動態等化器，將歌曲或影片之間的音量差別降至最低。

### 自動增強音效輸出


- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **聲音及通知** > **音效設定**。
- 3 輕按滑桿以啟用**純音技術+**功能。

### 手動調校音效設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **聲音及通知** > **音效設定**。
- 3 若功能已啟用，請輕按滑桿以停用**純音技術+**和**DSEE HX**功能。
- 4 輕按**聲音效果** > **均衡器**。
- 5 從下拉式清單中選取預設安排，或向上或向下拖曳頻段按鈕以調校音效設定。

! 手動調整聲音輸出設定並不會影響語音通訊應用程式。例如，語音通話的聲音品質將不會受到影響。

### 使用動態等化器減少音量差異

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **聲音及通知** > **音效設定**。
- 3 如已啟用，輕按滑桿以停用**DSEE HX**功能。
- 4 輕按滑桿以啟用**動態等化器**功能。

## 多用戶帳號


您的裝置支援多用戶帳戶，讓不同用戶可以各自登入和使用裝置。無論您是與其他人共用同一裝置，或將裝置暫時借給其他人使用，多用戶帳戶都能有效操作。首個設置裝置的用戶，將會成為裝置的擁有者。只有擁有者才可以管理其他用戶的帳戶。除了擁有者帳戶以外，還有兩種不同類型的帳戶：

- 一般用戶：此帳戶類型適用於定期使用您裝置的人。
  - 訪客用戶：針對暫時使用您裝置的人，請啟用訪客帳戶選項。
- ⚠ 有些功能僅適用於擁有者。例如，只有擁有者才可從 Google Play™以外的來源下載。

## 關於常用用戶帳戶

您可以在裝置上為經常使用裝置的人員新增常用用戶帳戶。新用戶可以使用不同的主螢幕、桌布及設定一些一般設定。新用戶也可以獨立存取應用程式及記憶體儲存空間(如音樂及相片等檔案)。

### 新增一般用戶帳戶

- 1 確保您已登入為擁有者，即首個設置裝置的用戶。
  - 2 在**主螢幕**中，輕按。
  - 3 尋找並輕按**設定 > 用戶 > 新增用戶**。
  - 4 輕按**確定**。隨即建立新帳戶。
  - 5 輕按**立即設定**。螢幕隨即會鎖定，而且右上角會顯示代表新增用戶的圖示。
  - 6 向上輕掃以解除鎖定螢幕。
  - 7 依照螢幕上的指示，為用戶設定帳戶。
- 💡 您亦可以在任何螢幕上從狀態列新增一般用戶帳戶。只需將狀態列向下拖曳並輕按用戶圖示，然後輕按**新增用戶**即可。

### 啟用或停用一般用戶帳戶的撥出電話功能。

- 1 請確保以擁有者身份登入。
- 2 在**主螢幕**中，輕按。
- 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
- 4 輕按相關用戶名稱旁邊的，然後輕按**開啟手機通話**滑桿以啟用或停用為訪客用戶而設的此一功能。


### 刪除裝置中的一般用戶帳戶

- 1 請確保以持有者身份登入。
- 2 在主螢幕中，輕按。
- 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
- 4 輕按想刪除的用戶名稱旁邊的，然後輕按**移除使用者 > 刪除**。

## 關於訪客用戶帳戶

如果有人只要暫時使用您的裝置，您可以為這位用戶啟用訪客帳戶。使用訪客模式時，您的裝置開機後會呈現新安裝的系統形式，只包含預先安裝的應用程式。當訪客使用完裝置後，您便可徹底清除工作階段，讓下一個訪客能夠使用全新狀態的裝置。訪客帳戶為預先安裝，不得刪除。


### 啟動訪客用戶帳戶

- 1 確保您已登入為擁有者，即首個設置裝置的用戶。
  - 2 在**主螢幕**中，輕按。
  - 3 尋找並輕按**設定 > 用戶 > 訪客**。
- 💡 您亦可以在任何畫面上，從狀態列中啟動訪客用戶帳戶。只需將狀態列向下拖曳並輕按用戶圖示，然後輕按**新增訪客**即可。

### 啟用或停用訪客用戶帳戶的撥出電話功能。

- 1 請確保以擁有者身份登入。
- 2 在**主螢幕**中，輕按。
- 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
- 4 輕按 (位於**訪客**旁邊)，然後輕按**開啟手機通話**滑桿以啟用或停用為訪客用戶而設的此一功能。

### 清除訪客工作階段資料

- 1 確定您已登入訪客帳戶。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
- 4 尋找並輕按**移除訪客**。
- 5 輕按**移除**。

💡 此外，如果您已登入訪客帳戶，您也可以在任何畫面上的狀態列中清除訪客工作階段。只需將狀態列向下拖曳並輕按用戶圖示，然後輕按**移除訪客**即可。

## 切換多用戶帳戶

### 在多個用戶帳戶間切換

- 1 如需檢視用戶清單，請用兩個手指向下拖曳狀態列，然後輕觸屏幕右上方的用戶圖示。
  - 2 輕觸您要切換過去的用戶帳戶的代表圖示。然後會出現該用戶帳戶的鎖定屏幕。
- 💡 當您切換至訪客帳戶時，輕按**重新播放**可清除先前的連接階段，輕按**是，請繼續**則可繼續進行先前的連接階段。

## 設定多個用戶帳戶

在含有多個用戶的裝置上，有三種不同類型的設定：

- 可由任一用戶變更的設定，而且會影響所有用戶。例子包括語言、Wi-Fi、Wi-Fi®、飛航模式、NFC 和 Bluetooth®。
- 只會影響個別用戶帳戶的設定。例如包括自動資料同步、屏幕鎖定、新增的各種帳戶以及牆紙。
- 只有擁有者看得到的設定，但會影響所有用戶，例如 VPN 設定。

# 輸入文字

## 螢幕鍵盤

您可以利用螢幕上的 QWERTY 鍵盤逐一輕按每個字母來輸入文字；或是使用滑行輸入法功能，在每個字母間滑動手指來組成字詞。如果您想使用較小版本的螢幕鍵盤，並只用單手輸入文字，則可改為啟用單手鍵盤。

您最多可以選擇三種語言來輸入文字。智能語言偵測功能會偵測您使用的語言，並在您輸入時預測該語言的字詞。有些應用程式(例如電子郵件和文字訊息應用程式)會自動開啟螢幕鍵盤。



- 1 刪除游標前面的一個字符。
- 2 輸入歸位字符或確認文字輸入。
- 3 輸入空格。
- 4 個人化鍵盤。個人化鍵盤後，此按鍵便會消失。
- 5 顯示數字和符號。如需更多符號，請輕按 += \$。
- 6 切換小寫⇩、大寫⇧和大寫鎖定⇧。對某些語言來說，此按鍵可用於存取語言中的額外字符。

## 顯示螢幕鍵盤來輸入文字

- 輕按一個文字輸入欄位。

## 橫向使用螢幕鍵盤

- 顯示螢幕鍵盤時，將裝置轉為橫向。
- 您可能需要在某些應用程式中調整設定，才能啟用橫向方式。

## 按照字元逐一輸入文字

- 1 若要輸入鍵盤上出現的字符，請輕按該字符。
- 2 若要輸入某字符的變體，觸碰並按住正常鍵盤字符，以取得可用選項清單，然後從該清單中選擇。例如，輸入「é」時，碰觸並按住「e」，直至其他選項出現；然後，在手指按住鍵盤的情況下，拖曳並選擇「é」。

## 輸入句號

- 在您輸入文字後，請輕按句號按鈕。

## 使用滑行輸入法功能輸入文字

- 1 螢幕鍵盤顯示時，在字母間滑動手指，勾勒要寫出的單字。
- 2 完成輸入一個字詞後，可提起手指。系統會根據勾勒的字母顯示單字建議。
- 3 如您想要使用的字詞沒有出現，請輕按 ✕ 以查看其他可選的字詞，並作出適當選擇。如您想要的字詞未能提供您選擇，您可刪除整個字詞並再次勾勒，或逐一輕按每個字母以輸入該字詞。

## 更改滑動輸入法設定

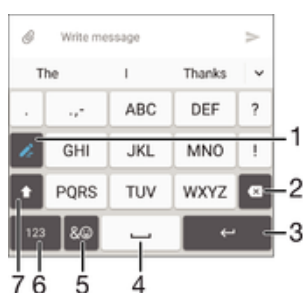
- 1 顯示螢幕鍵盤時，輕按<sup>12!</sup>。
- 2 輕按 $\odot$ ，然後輕按**鍵盤設定**。
- 3 若要啟用或停用滑動輸入法功能，請將**滑行輸入法**旁的滑桿拖曳至開啟或關閉位置。

## 使用單手鍵盤

- 1 以縱向模式開啟螢幕鍵盤，然後輕按<sup>12!</sup>。
  - 2 輕按 $\odot$ ，然後輕按**單手鍵盤**。
  - 3 若要將單手鍵盤移至螢幕左側或右側，請輕按對應的 $\langle$ 或 $\rangle$ 。
- 💡 若要返回使用完整螢幕鍵盤，請輕按 $\square$ 。

## 手機鍵盤

手機鍵盤與標準的 12 鍵電話數字鍵盤相似。它為您提供聯想文字和多次輕按輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤文字輸入法。手機鍵盤僅可用於縱向方向。



- 1 選擇文字輸入選項。您可以輕按每個字元一次並使用字詞建議，或是持續輕觸按鍵，直到選擇所需的文字為止。
- 2 刪除游標前面的一個字符。
- 3 輸入歸位鍵或確認文字輸入。
- 4 輸入空格。
- 5 顯示符號和表情符號。
- 6 顯示數字。
- 7 更改字符的大小寫，以及開啟大小寫鎖定。

## 使用語音輸入文字

輸入文字時，您可以使用語音輸入功能，便無需打字。只要說出您想要輸入的文字。語音輸入是 Google™開發的實驗性技術，適用於許多語言和國家/地區。

### 啟用語音輸入

- 1 顯示螢幕鍵盤時，輕按<sup>12!</sup>。
- 2 輕按 $\odot$ ，然後輕按**鍵盤設定**。
- 3 將**Google™語音輸入鍵**旁的滑桿向右拖曳。
- 4 輕按 $\triangleleft$ 儲存您的設定。現在話筒圖示 $\mu$ 會在螢幕鍵盤上出現。

### 使用語音輸入文字

- 1 開啟螢幕鍵盤並確保語音輸入功能已啟用。
- 2 輕按 $\mu$ 。當 $\bullet$ 出現時，請使用語音輸入文字。
- 3 完成時，請再次輕按 $\bullet$ 。建議的文字會顯示出來。
- 4 如有需要，您可以手動編輯文字。

## 編輯文字

書寫時，您可以選擇、剪下、複製與貼上文字。您可以輕按兩下已輸入的文字以存取編輯選項。然後可在應用程式列使用編輯選項。

### 文字編輯列

在某字上輕按兩下選擇後，就會顯示附帶幾項可用工具的文字編輯列：

- **剪下**
- **複製**
- **貼上**
- **分享**
- **選取全部**
- **協助**

! **貼上**選項只有在您將文字儲存在剪貼簿時才會顯示。

### 選擇文字

- 1 輕按一個字詞兩下以將它反白。
- 2 您可以拖曳反白字詞兩側的標籤以選擇更多的文字。

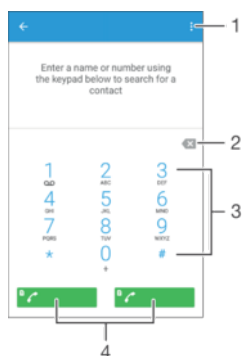
### 編輯文字

- 1 輕按文字兩下讓應用程式列出現。
- 2 選擇要編輯的文字，然後使用應用程式列進行所要的更改。

# 撥號

## 撥打電話

撥打電話的方式，可以是手動撥打電話號碼、輕按儲存在聯絡人清單的號碼，或輕按通話記錄檢視畫面中的電話號碼。您亦可以使用智能撥號功能，快速從聯絡人清單和通話記錄中尋找號碼，方法是輸入聯絡人號碼或姓名的一部分，然後從顯示的建議中選擇正確的聯絡人。









- |   |        |
|---|--------|
| 1 | 查看更多選項 |
| 2 | 刪除號碼   |
| 3 | 撥號盤    |
| 4 | 撥號按鈕   |




### 開啟撥號盤

- 1 輕按主屏幕的 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 如果未出現撥號盤，請輕按 。






### 撥出電話號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 。
  - 3 通話記錄出現時，輕按  以顯示撥號盤。
  - 4 輸入電話號碼，然後輕按  或 。
- 💡 如要刪除輸入錯誤的號碼，請輕按 。

### 使用智能撥號撥出電話

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 通話記錄出現時，輕按  以顯示撥號盤。
- 4 使用撥號盤輸入與要撥號的聯絡人對應的字母或數字。當您輸入每個字母或號碼時，系統會顯示可能符合的清單。
- 5 輕按您要通話的聯絡人。
- 6 選擇 SIM 卡。

### 撥出國際長途電話

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。裝置會顯示通話記錄。
- 3 輕按  以顯示撥號鍵盤。
- 4 長按 0 直到「+」符號出現為止。
- 5 輸入國碼、區碼(省略前面的零)，然後輸入電話號碼。然後輕按  或  選擇 SIM 卡。



### 將快速撥號號碼新增至主屏幕

- 1 長按主屏幕上的空白地點，直到裝置開始震動並顯示自訂目錄。
- 2 在自訂目錄中，輕按**外掛件**>**捷徑**。
- 3 翻閱應用程式清單並選取**快速撥號**。
- 4 請選擇相關的聯絡人和號碼以設為快速撥號號碼。

### 顯示或隱藏電話號碼

撥號時，你可以選擇在接聽者的裝置上顯示或隱藏自己的電話號碼。

#### 在撥出電話時顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按 $\odot$ 。
- 2 尋找並輕按**設定**>**通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**其他設定**>**本機號碼**，然後選擇一個選項。

! 部分網絡服務商可能未提供此選項。

### 已接通話

如果在裝置處於睡眠模式或螢幕已鎖定時收到來電，則手機應用程式將以全螢幕格式開啟。如果在螢幕在使用中時收到來電，則來電將顯示為懸浮通知，即顯示在浮動在已開啟的任何螢幕頂部的最小化視窗中。收到此類通知時，您可以選擇接聽電話並開啟手機應用程式螢幕，或可以拒絕來電並停留在目前的螢幕。

#### 在不使用螢幕時接聽來電

- 拖曳 $\curvearrowright$ 至右邊。

#### 在螢幕在使用中時接聽來電

- 在螢幕最上方顯示的懸浮通知中，輕按**接聽**。
- 💡 若不接聽電話，輕按懸浮通知視窗的上方即可移至手機應用程式主螢幕。使用此方法，您可以獲取更多選項以管理通話。例如，您可以決定使用訊息拒絕來電或將來電轉接至答錄機。

#### 屏幕非使用時拒絕來電

- 有來電時，拖曳 $\curvearrowleft$ 至左邊。

#### 在螢幕在使用中時拒接來電

- 在螢幕最上方顯示的懸浮通知中，輕按**拒絕**。
- 💡 若拒絕來電，輕按懸浮通知視窗的上方即可移至手機應用程式主屏幕。使用此方法，您可以獲取更多選項以管理通話。例如，您可以選擇使用訊息來拒絕來電，或。

#### 將來電鈴聲靜音

- 接聽來電時，按音量鍵。

### 使用答錄機


當您忙碌或錯過來電時，您可以使用裝置上的答錄機應用程式接聽電話。您可以啟用自動接聽功能，並決定自動接聽之前等待的秒數。當您忙碌的時候，您亦可以手動傳送通話到答錄機。您之後可以聽取留在答錄機上的任何訊息。

! 使用答錄機前，您必須錄製問候訊息。


#### 錄製答錄機的問候訊息

- 1 在主屏幕，輕按 $\odot$ 。
- 2 尋找並輕按**設定**>**通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**Xperia™答錄機**>**問候語**。
- 5 輕按**收錄新的問候語**，然後依照螢幕上的指示操作。

### 啟用自動接聽

- 1 在主屏幕中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
  - 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **Xperia™答錄機**。
  - 4 將 **答錄機** 旁的滑桿向右拖曳。
- 💡 如果您不設定延時自動接聽電話，系統將採用預設值。



### 設定延時自動接聽

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **Xperia™答錄機**。
- 4 輕按 **延遲接聽**。
- 5 向上或向下翻閱以調校時間。
- 6 輕按 **完成**。

### 將來電轉接至答錄機

- 有來電時，輕按 **回應選項**，然後選擇 **轉接答錄機**。
- 💡 如有來電，您也可以等到過了預設延遲時間，讓答錄機自動接聽來電。

### 在答錄機聽取訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
  - 3 選擇 SIM 卡。
  - 4 輕按 **Xperia™答錄機 > 訊息**。
  - 5 選擇您想聽取的語音訊息。
- 💡 您還可以輕按  直接透過通話記錄聽取答錄機訊息。

## 以訊息來拒接來電

您可以使用文字訊息來拒接來電。當您使用此訊息拒接來電時，此訊息會自動傳送給來電者，並將訊息儲存至聯絡人的訊息對話中。

您可以從裝置中預先設定好的訊息中選擇一個來使用，又或者自己建立一個新訊息。您亦可以編輯那些預設訊息來自行建立個人化訊息。

### 用文字訊息拒絕來電

- 1 當有來電時，向上拖曳 **回應選項**，然後點按 **以訊息拒絕**。
- 2 選擇預先設定的訊息或輕按 ，然後寫新的訊息。


### 當屏幕啟動時使用文字訊息拒絕來電

- 1 有來電時，輕按聯絡人電話號碼或名字所出現的浮動通知視窗上半部。
- 2 輕按 **回應選項**。
- 3 選擇預先定義的訊息或輕按 **編寫新訊息**。

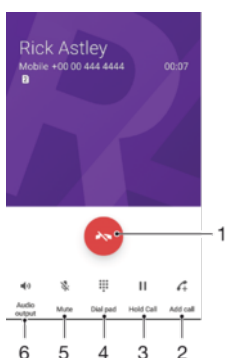
### 用文字訊息拒絕第二通來電

- 1 在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕按 **回應選項**。
- 2 選擇預先定義的訊息或輕按 **編寫新訊息**。

### 編輯用於拒絕來電的文字訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **以訊息拒絕來電**。
- 4 輕按想要編輯的訊息，然後作出所需更改。
- 5 輕按 **確定**。

## 目前通話



- 1 結束通話
- 2 撥出第二通電話
- 3 保留目前的通話，或接聽保留中的通話
- 4 通話期間輸入雙音多頻(DTMF)數字
- 5 通話時將話筒靜音
- 6 通話時開啟擴音器

### 在通話中更改聽筒擴音器音量

- 向上或向下按音量鍵。

## 使用通話記錄

在通話記錄中，您可以查看未接聽電話📞、已接聽電話📞及已撥出電話📞。

### 開啟通話記錄

- 1 在主屏幕中，輕按📞。
- 2 尋找並輕按📞。

### 查看未接來電

- 1 有未接來電時，狀態列會出現📞。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按**未接來電**。

### 從通話記錄撥打號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按📞。
- 2 尋找並輕按📞。裝置會顯示通話記錄。
- 3 如要直接從通話記錄撥打號碼，請輕按該號碼然後選擇 SIM 卡。若要編輯某個號碼後再撥號，請長按該號碼，然後輕按**撥號前編輯號碼**。

### 將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 1 長按通話記錄中顯示的號碼，然後輕按**新增至通訊錄**。
- 2 選取要新增號碼的現有聯絡人，或輕按**建立新聯絡人**。
- 3 編輯聯絡人詳細資料，然後輕按**儲存**。

### 檢視通話記錄選項


- 1 在**主屏幕**中，輕按📞。
- 2 尋找並輕按📞。
- 3 輕按📞。

- 💡 您也可以按照下列步驟存取一般通話設定。


## 轉接來電

您可以將來電轉至不同接聽者，例如其他電話號碼、其他裝置或接聽服務。當 SIM 卡 1 無法接通時，您也可以將 SIM 卡 1 的來電轉接至 SIM 卡 2，反之亦然。此功能稱為雙 SIM 卡可用功能。您必須手動啟用此功能。

### 轉駁來電


- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**來電轉接**並選擇一個選項。
- 5 輸入您要轉駁通話的號碼，然後輕按**開啟**。

### 關閉來電轉駁

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**來電轉接**。
- 5 選擇一個選項，然後輕按**關閉**。


### 啟用雙 SIM 卡接通功能

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡 > 雙 SIM 卡接通**。
- 3 在**雙 SIM 卡接通**下，輕按滑桿以啟用功能。
- 4 按照螢幕上的指示來完成程序。


 如果啟用存取雙 SIM 卡功能後仍然無法使用此功能，請確定您已為每張 SIM 卡輸入正確的電話號碼。在某些情況下，設定過程會自動偵測這些號碼。否則系統會提示您手動輸入。


## 限制通話

您可以封鎖所有或特定類型的來電和撥出電話。如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，亦可以使用「固定撥號號碼」(FDN)清單限制撥出的電話。如果您的數據服務包括留言信箱服務，可以將特定聯絡人的所有來電直接傳送至留言信箱。如要封鎖特定的號碼，請前往 Google Play™ 及下載支援此功能的應用程式。


 部分網絡供應商可能不支援 FDN。請聯絡網絡供應商以確認您的 SIM 卡或網絡服務支援此功能。

### 封鎖來電或撥出電話


- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**通話禁止**，然後選擇一個選項。
- 5 輸入密碼，然後輕按**開啟**。

 首次設定禁止來電時，您需要輸入密碼。如果日後想編輯禁止來電的設定，您必須使用這個相同的密碼。

### 啟用或停用固定撥號

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**固定撥號**。
- 5 輕按**啓動固定撥號**或**撤銷固定撥號**。
- 6 輸入您的 PIN2 並輕按**確定**。





### 存取已接受的通話接聽者清單

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**固定撥號 > 固定撥號**。

### 更改 SIM 卡 PIN2

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**固定撥號 > 更改 PIN2 碼**。
- 5 輸入舊 SIM 卡 PIN2，然後輕按**確定**。
- 6 輸入新 SIM 卡 PIN2，然後輕按**確定**。
- 7 確認新 PIN2，然後輕按**確定**。


### 將特定聯絡人的來電直接傳送至留言信箱

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按.
- 3 選擇您要的聯絡人。
- 4 輕按 > .
- 5 標記**將所有來電轉至留言信箱**旁的核取方塊。
- 6 輕按**儲存**。


## 多個通話

如果您已啟動來電等候，您便可以同時處理多個通話。來電等候啟動後，當您有另一個來電時便會聽到嗶聲通知。


### 啟動或撤銷來電等候

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**其他設定**。
- 5 若要啟動或撤銷來電等候，請輕按**來電等候**。




### 接聽第二通來電並保留目前通話

- 1 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，將向右拖曳。
- 2 輕按**保留通話**。

### 拒絕第二個來電

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，將向左拖曳。

### 撥打第二通電話

- 1 在目前通話中，輕按。裝置會顯示通話記錄。
- 2 輕按以顯示撥號鍵盤。
- 3 輸入接聽者的號碼，然後輕按。第一通電話會被保留。

### 在多個通話之間進行切換





- 如要切換到另一個通話並保留目前的通話，輕按**保留**。

## 會議通話


透過會議或多方通話，您便可以與兩位或以上的人士進行聯合對話。

- ! 有關您可在會議通話中加入多少位參與者的詳細資料，請聯絡您的網絡服務商查詢。


## 撥打會議電話

- 1 在目前通話中，輕按。通話記錄隨即顯示。
- 2 如要顯示撥號鍵盤，請輕按。
- 3 撥出第二位參與者的號碼，然後輕按。第一位參與者會暫時被保留。
- 4 如要將第二位參與者新增到通話中並開始會議通話，請輕按。
- 5 如要新增更多參與者到通話中，請重複上述的相關步驟。


## 與電話會議參與者進行私人對話

- 1 在目前的會議通話中，輕按**管理會議**。
- 2 輕按參與者的電話號碼，即可進行私人對話。
- 3 如要結束私人對話並返回電話會議，輕按。

## 結束電話會議中參與者的通話

- 1 在目前的會議通話中，輕按**管理會議**。
- 2 輕按您想要結束的參與者旁邊的。


## 結束會議通話

- 會議通話期間，輕按。

## 留言信箱

如果您的訂閱包含留言信箱服務，來電者就能在您無法接聽電話時，留下語音訊息。留言信箱服務號碼通常儲存在您的 SIM 卡上。如果沒有，您可以向網絡服務商索取號碼，然後手動輸入。

### 輸入語音信箱號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通話 > 留言信箱 > 留言信箱設定 > 留言信箱號碼**。
- 3 輸入您的語音信箱號碼。
- 4 輕按**確定**。

### 撥打留言信箱服務

- 1 開啟撥號盤。
- 2 長按 **1**，然後選取 SIM 卡。

- 💡 首次撥打您的留言信箱號碼時，網絡服務商的留言信箱系統通常會提示您設定留言信箱。例如，可能會要求您錄製問候訊息或是設定密碼。

## 緊急通話

您的裝置支援國際緊急號碼，例如 112 或 911。若您在一個網絡的範圍內，無論有否插入 SIM 卡，您都可以在任何國家/地區正常使用這些號碼撥出緊急通話。

### 撥出緊急電話



- 1 開啟撥號盤。
- 2 輸入緊急號碼，然後選取 SIM 卡。

- 💡 即使未插入 SIM 卡，或者所有撥出的電話皆被封鎖，仍然可以撥出緊急通話。

### 當 SIM 卡鎖定時撥出緊急通話

- 1 輕按**緊急通話**。
- 2 輸入緊急號碼，然後輕按。

### 在屏幕鎖定時撥出緊急電話

- 1 如果使用中的屏幕鎖定類型為**輕劃**，則輕觸以顯示撥號盤，然後輸入緊急電話號碼及選擇 SIM 卡。
- 2 如果已用圖樣、PIN 或密碼鎖定屏幕，請輕觸**緊急通話**，然後輸入緊急電話號碼並輕觸。

# 聯絡人

## 傳送通訊錄

您可以使用幾種方法，將通訊錄傳送到新裝置。您可以透過網上帳戶同步通訊錄，或從其他裝置直接匯入通訊錄。

### 使用電腦傳送通訊錄

Xperia™ Transfer 是一個應用程式，可幫助你從舊裝置收集通訊錄並將其傳送到新裝置上。你可從 Xperia™ Companion 軟件存取 Xperia™ Transfer，支援執行 iOS/iCloud 及 Android™ 的流動裝置。如果從 iOS 裝置切換，App Matching 功能會建議等效於 iOS 應用程式的 Android 應用程式。

使用 Xperia™ Transfer，你需要：

- 連線至互聯網的電腦。
  - 全新 Android™ 裝置。
  - 適用於全新 Android™ 裝置的 USB 傳輸線
  - 舊裝置。
  - 舊裝置的 USB 傳輸線。
- 💡 你可能不需要舊裝置。對於 iOS 裝置，可直接連接至 iCloud 或使用本機備份。對於之前擁有的 Sony 裝置，您可使用本機備份。





### 傳送通訊錄至你的新裝置

- 1 如果軟件尚未安裝，請在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> 搜尋並下載 Xperia™ Companion Windows 版或在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> 搜尋並下載 Xperia™ Companion Mac 版。
- 2 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 3 安裝成功後，如果 Xperia™ Companion 軟件並未自動啟動，請自行將它開啟，然後點擊 *Xperia™ Transfer* 並依照相關指示傳送通訊錄。

### 使用網上帳戶傳送通訊錄

如果您使用網上帳戶與舊裝置或電腦同步通訊錄，例如 Google Sync™、Facebook™ 或 Microsoft® Exchange ActiveSync®，則可使用該帳戶將通訊錄傳送到新裝置。




### 使用同步帳戶將通訊錄同步至新裝置

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按 ，然後輕按 **設定 > 帳戶及同步**。
  - 3 選取要與其同步通訊錄的帳戶，然後輕按  **立即同步**。
- ! 您必須先登入相關的同步帳戶，才能與其同步通訊錄。

### 傳輸通訊錄的其他方法

將通訊錄從舊裝置傳輸至新裝置的方式有許多種。例如，您可以將通訊錄複製到記憶卡，使用藍牙® 技術，或將通訊錄儲存到 SIM 卡。如需有關從舊裝置傳輸通訊錄的更明確資訊，請參閱相關的用戶指南。

### 從記憶卡匯入通訊錄

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **匯入聯絡人 > SD 卡**。
- 3 選取要儲存通訊錄的位置。
- 4 選擇要匯入的檔案並輕按 **確定**。

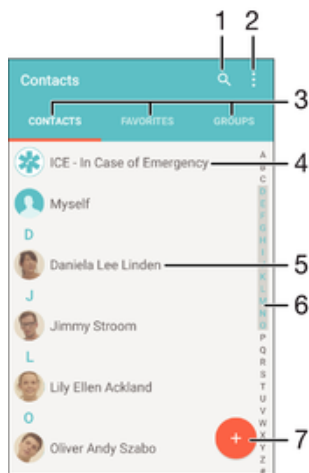
## 使用藍牙技術匯入通訊錄

- 1 確認已開啟藍牙功能並將裝置設為可搜尋。
- 2 在系統通知你裝置收到檔案時，請將狀態列向下拖曳，並輕按通知以接受檔案傳送。
- 3 輕按**接受**以開始傳送檔案。
- 4 將狀態列向下拖曳。傳輸完成時，輕按通知。
- 5 輕按接收的檔案，然後選取儲存通訊錄的位置。

## 從 SIM 卡匯入通訊錄

- ! 如果使用 SIM 卡傳輸通訊錄，有可能遺失訊息或得到多重連絡人記錄。
- 1 在主螢幕中，輕按 $\text{⋮}$ ，然後輕按 $\text{👤}$ 。
  - 2 輕按 $\text{📱}$ ，然後輕按**匯入聯絡人**。
  - 3 選擇 SIM 卡。
  - 4 選擇要儲存通訊錄的位置。
  - 5 要匯入個別聯絡人，請尋找並輕按該聯絡人。要匯入所有聯絡人，請輕按**匯入所有**。

## 搜尋和檢視通訊錄






- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | 搜尋聯絡人            |
| 2 | 查看更多選項           |
| 3 | 聯絡人、最愛項目與群組標籤    |
| 4 | 編輯及檢視醫療與緊急聯絡人資料  |
| 5 | 檢視聯絡人詳細資料        |
| 6 | 移至姓名以所選字母為開頭的聯絡人 |
| 7 | 新增聯絡人            |

## 搜尋聯絡人

- 1 在主螢幕中，輕按 $\text{⋮}$ ，然後輕按 $\text{👤}$ 。
- 2 輕按 $\text{🔍}$ ，然後於**搜尋聯絡人**欄位輸入電話號碼、姓名或其他資訊。搜尋結果清單會在您輸入每個字元的同時進行篩選。






## 選擇通訊錄應用程式中要顯示的聯絡人




- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **篩選**。
- 3 在出現的清單中，標記及取消標記所需選項。如果你已使用一個同步化帳戶與通訊錄作同步處理，帳戶就會在清單中出現。如要進一步展開選項清單，請輕按此帳戶。

## 新增及編輯聯絡人





### 新增聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按 。
  - 3 如果您在同步一個或多個帳戶的聯絡人之後，第一次新增聯絡人，則必須選取要新增此聯絡人的帳戶。或者，如果您只要在裝置上使用和儲存此聯絡人，則可輕按 **無備份**。
  - 4 輸入或選擇聯絡人的所需資訊。
  - 5 完成時，請輕按 **儲存**。
- ! 當您在步驟 3 選擇同步帳戶後，下次新增聯絡人時該帳戶會顯示成預設帳戶。當您儲存聯絡人到特定的帳戶後，下次新增聯絡人時該帳戶會顯示成預設帳戶。如果您已儲存聯絡人到特定的帳戶並想更改它，您需要創建一個新聯絡人，並選擇另一個帳戶來儲存它。
- 💡 如果您在聯絡人電話號碼前加入加號和國碼，從其他國家或地區撥打電話時就不需要再次編輯號碼。






### 編輯聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按要編輯的聯絡人，然後輕按 。
  - 3 編輯所需的資料。
  - 4 完成時，請輕按 **儲存**。
- ! 某些同步化服務不允許您編輯聯絡人詳細資料。




### 將圖片與聯絡人建立關聯

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按要編輯的聯絡人，然後輕按 。
  - 3 輕按 ，然後選取新增聯絡人圖片的方法，並根據需要進行編輯。
  - 4 新增圖片後，輕按 **儲存**。
- 💡 您也可以從 **相簿** 應用程式直接新增圖片至聯絡人。如果要新增儲存至網上帳戶的圖片，必須先下載該圖片。




### 個人化聯絡人的鈴聲

- 1 在 **主屏幕** 中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按要編輯的聯絡人，然後輕按 。
- 3 輕按  > **設定鈴聲**。
- 4 選取清單選項，或輕按  來選擇已儲存在裝置上的音樂檔案，然後輕按 **完成**。
- 5 輕按 **儲存**。



### 刪除聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 觸碰並長按您要刪除的聯絡人。
- 3 若要刪除所有聯絡人，請輕按向下箭頭以開啟下拉式目錄，然後選取 **標記全部**。
- 4 輕按 ，然後輕按 **刪除**。

### 編輯您自己的聯絡資訊

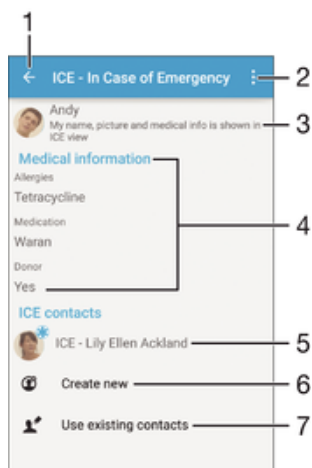
- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 **我自己**，然後輕按 。
- 3 輸入新的資料，或按需要作出更改。
- 4 完成時，請輕按 **儲存**。

## 從文字訊息建立新的聯絡人

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按電話號碼旁的圖示，然後輕按**儲存**。
- 3 選取現有的聯絡人或輕按**建立新聯絡人**。
- 4 編輯聯絡人資訊，並輕按**儲存**。




## 新增醫療及緊急聯絡資料

您可以在通訊錄應用程式內新增和編輯 ICE (緊急情況)資料。您可以輸入詳細的醫療資訊，例如您有哪些過敏症及用藥情況，以及一些親戚及朋友的聯絡資料，方便在緊急情況下聯絡他們。完成設定後，您可以從安全性上鎖螢幕中存取 ICE 資料。這表示即使螢幕已經透過 PIN、圖樣或密碼方式上鎖，緊急護理人員仍然可以存取您的 ICE 資料。






- 1 返回通訊錄主螢幕。
- 2 檢視更多選項
- 3 顯示您的醫療及個人資料，作為 ICE 資料的一部分
- 4 醫療資料
- 5 ICE 聯絡清單
- 6 建立新的 ICE 通訊錄
- 7 使用現有的通訊錄作為 ICE 通訊錄




## 展示你的醫療和個人資料，作為 ICE 聯絡人資料的一部分

- 1 從你的主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 **ICE - 緊急情況**。
- 3 輕按 ，然後標記**顯示個人資料**核取方塊。




## 輸入您的醫療資訊

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 **ICE - 緊急情況**。
- 3 輕按 ，然後輕按**編輯醫療資訊**。
- 4 編輯所需的資料。
- 5 完成時，請輕按**儲存**。




## 新增 ICE 聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按 **ICE - 緊急情況**，然後輕按 。
  - 3 如果您在同步一個或多個帳戶的聯絡人之後，第一次新增聯絡人，則必須選取要新增此聯絡人的帳戶。或者，如果您只要在裝置上使用和儲存此聯絡人，則可輕按 **無備份**。
  - 4 輸入或選擇聯絡人的所需資訊。
  - 5 完成時，請輕按 **儲存**。
- ! ICE 聯絡人必須至少有一個電話號碼，讓緊急服務人員可以撥打電話。如果裝置啟用了安全鎖定螢幕功能，即使 ICE 聯絡人的其他資料已經輸入到通訊錄應用程式中，緊急服務人員亦只能看見該聯絡人的電話號碼。




## 使用現有的聯絡人作為 ICE 聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按 **ICE - 緊急情況**，然後輕按 。
  - 3 標記您希望用作 ICE 聯絡人的通訊錄。
  - 4 完成時，請輕按 **完成**。
- ! 您選取的 ICE 聯絡人必須至少有一個電話號碼，讓緊急服務人員能夠撥打電話。如果您的裝置由安全鎖定螢幕鎖定，即使通訊錄應用程式上有該 ICE 聯絡人的其他資料，緊急服務人員也只會看到 ICE 聯絡人的電話號碼。

## 讓 ICE 資訊在安全鎖定螢幕上顯示

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按 **ICE - 緊急情況**。
  - 3 輕按 ，然後輕按 **設定**。
  - 4 標記 **在上鎖螢幕中顯示 ICE** 核取方塊。
- ! 您的 ICE 資訊預設顯示在安全鎖定螢幕上。




## 從安全鎖定螢幕啟用 ICE 聯絡人通話

- 1 在 **主屏幕** 中，輕按 ，然後輕按 。
  - 2 輕按 **ICE - 緊急情況**。
  - 3 輕按 ，然後輕按 **設定**。
  - 4 標記 **啟用 ICE 通話** 核取方塊。
- ! 部分網絡或服務供應商不支援 ICE 通話。



## 最愛項目和群組

您標記為最愛項目的聯絡人會出現在「通訊錄」應用程式的「最愛項目」欄目下方，與最常通話的聯絡人或「常用聯絡人」一起。您可透過這種方式存取這些聯絡人。您還可以將聯絡人分配到不同的群組內，從而更快速從「通訊錄」應用程式存取他們。


### 標記或取消標記聯絡人為最愛項目

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按想要新增至或移除自最愛項目的聯絡人。
- 3 輕按 。

### 查看您的最愛通訊錄




- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 **我的最愛**。

### 將聯絡人指派至群組




- 1 在通訊錄應用程式中，輕按想要指派至群組的聯絡人。
- 2 輕按 ，然後輕按 **組群** 下面的列。
- 3 標示您要新增聯絡人之群組的核取方塊。
- 4 輕按 **儲存**。

## 發送聯絡人資料





### 傳送名片

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按**我自己**。
- 3 輕按 ，然後輕按**分享**。
- 4 選擇可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。

### 傳送聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按您要傳送其詳細資訊的聯絡人。
- 3 輕按 ，然後輕按**分享**。
- 4 選擇可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。




### 同時發送數個通訊錄中的聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按**標記多個**。
- 3 標記想要發送的聯絡人；如果您想要發送所有聯絡人，則全部選擇。
- 4 輕按 ，然後選擇一種可用的傳送方法，然後依照螢幕上的指示操作。




## 避免將項目重複加入通訊錄應用程式

如果您使用新的帳戶同步處理通訊錄，或以其他方法匯入聯絡人資料，您在通訊錄應用程式中的項目就可能會有重複。如出現這種情況，您可以把這些重複項目結合成為單一項目。此外，如果您意外結合了項目，您也可在稍後將項目分開。

### 連結聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按要與另一個聯絡人連結的聯絡人。
- 3 按 ，然後輕按**連結聯絡人**。
- 4 輕按想要的聯絡人，用以和首個聯絡人的資料結合，然後輕按**確定**確認。第一個聯絡人的資料會與第二個聯絡人的資料合併，且這兩個連結的聯絡人會在通訊錄清單中顯示為一個聯絡人。




### 分開已連結的聯絡人

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按要編輯的連結聯絡人，然後輕按 。
- 3 輕按**取消連結聯絡人** > **取消連結**。

## 備份通訊錄




您可以使用內部儲存空間、記憶卡或 SIM 卡來備份通訊錄。請參閱 [傳送通訊錄](#) 頁面上的 71 了解有關如何還原裝置通訊錄的詳細資訊。

### 將所有通訊錄匯出到記憶卡

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按 **匯出聯絡人** > **SD 卡**。
- 3 輕按**確定**。

### 將通訊錄匯出到 SIM 卡

! 將通訊錄匯出到 SIM 卡時，未必所有資料均可匯出。這是因為 SIM 卡的記憶體有限。

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按**匯出聯絡人**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 標記想要匯出的聯絡人；又或如果想匯出所有聯絡人，輕按**標記全部**。
- 5 輕按**匯出**。
- 6 如希望將聯絡人新增到 SIM 卡上現有的通訊錄中，請選擇**新增通訊錄**；如希望取代 SIM 卡上現有的通訊錄，則選擇**取代所有通訊錄**。

# 短訊和聊天

## 讀取和傳送訊息





訊息應用程式可將以對話形式顯示訊息，即是會將從特定對象收發的所有訊息歸為一組。若要傳送多媒體訊息，您的裝置必須有正確的 MMS 設定。請參閱第 43 頁的 *互聯網和 MMS 設定*。

- ! 在單一訊息中可以傳送的字符數目，視乎網絡服務商和您使用的語言而有所不同。多媒體訊息的最大大小，包括新增媒體檔案的大小，亦視乎網絡服務商而定。請聯絡您的網絡服務商，取得更多資訊。





- 1 返回對話清單
- 2 呼叫訊息寄件者
- 3 查看更多選項
- 4 已傳送及已接收的訊息
- 5 發送完成的訊息
- 6 新增附加檔




### 建立與發送訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
  - 2 輕按 。
  - 3 輸入已儲存的收件者姓名、電話號碼或其他聯絡資料，然後從顯示的清單中進行選擇。如果收件者不在聯絡人清單內，請手動輸入收件者的號碼。
  - 4 如果您想要發送群組訊息，請重複上述程序來新增其他收件者。
  - 5 輕按 **撰寫訊息**，然後輸入您的訊息文字。
  - 6 如欲新增附加檔，請選擇相關附加檔選項。
  - 7 如要發送訊息，請針對您想要使用的 SIM 卡輕按其中一個  按鈕。
- 💡 如果尚未發送訊息就結束，訊息會儲存為草稿。對話內容將以 **草稿** 標記。




### 讀取已接收的訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
  - 2 輕按所需的對話。
  - 3 如果訊息尚未被下載，請輕按並按住訊息，然後輕按 **下載訊息**。
- 💡 所有接收的訊息預設儲存至裝置記憶體。



### 回覆訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按包含所需訊息的對話。
- 3 輸入您的回覆然後針對您想要使用的 SIM 卡，輕按其中一個  按鈕。

## 轉寄訊息



- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按包含要轉寄訊息的對話。
- 3 長按要轉寄的訊息，然後輕按 **轉寄訊息**。
- 4 輸入已儲存的收件者姓名、電話號碼或其他聯絡資訊，然後從顯示的清單中進行選取。如果未將收件者列為聯絡人，請手動輸入該收件者的號碼。
- 5 視需要編輯訊息，然後針對您想要使用的 SIM 卡，輕按其中一個  按鈕。

## 儲存已接收訊息中包含的檔案





- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按想要開啟的對話。
- 3 如果訊息尚未被下載，請按住訊息，然後輕按 **下載訊息**。
- 4 長按想要儲存的檔案，然後選擇所需選項。

## 組織您的訊息



### 刪除訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 如果對話內包含想要刪除的訊息，輕按該對話。
- 3 按住想要刪除的訊息，然後輕按 **刪除訊息** > **刪除**。




### 刪除對話

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按 **刪除多個對話**。
- 3 標記你要刪除對話的核取方塊，然後輕按  > **刪除**。




### 為訊息加上星號

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按想要開啟的對話。
- 3 長按要加上星號的訊息，然後輕按 **新增星號**。
- 4 如要移除訊息的星號，長按已加上星號的訊息，然後輕按 **刪除星號**。

### 查看加上星號的訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按 **以星號標示的訊息**。
- 3 所有已加上星號的訊息將會在一個清單上出現。

### 搜尋訊息


- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 。
- 3 輸入搜尋關鍵字。搜尋結果會顯示在清單中。

## 從訊息進行通話

### 撥號給訊息寄件者




- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按對話並輕按 ，然後選擇 SIM 卡。

### 將寄件者的號碼儲存為聯絡人




- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按電話號碼旁的圖示，然後輕按 **儲存**。
- 3 選取現有的聯絡人或輕按 **建立新聯絡人**。
- 4 編輯聯絡人資訊，並輕按 **儲存**。

## 訊息功能設定

### 更改訊息通知設定

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按 **設定**。
- 3 如要設定通知音效，請輕按 **通知聲**，然後選擇選項或輕按 **+** 並選擇儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 如要確認，請輕按 **完成**。
- 5 如要更改其他通知設定，請將有關的滑桿向右或左拖曳。

### 開啟或關閉外寄訊息的傳遞報告功能

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
  - 2 輕按 ，然後輕按 **設定**。
  - 3 視需要標記或取消標記 **傳遞報告** 核取方塊。
- ! 開啟傳遞報告功能後，成功傳遞的訊息中會顯示核取標記。


## 即時訊息和視像聊天

你可以使用裝置中的 Google Hangouts™ 即時訊息服務與同樣在電腦、Android™ 裝置或其他裝置上使用此應用程式的朋友聊天。你可以將多位朋友之間的任何對話轉換成視像通話，也可以發送訊息給離線的朋友。你還可以輕鬆檢視和分享相片。

Hangouts™ 需要接入互聯網和 Google™ 帳戶。進入 <http://support.google.com/hangouts>，然後點擊「Hangouts on your Android」連結可取得關於使用此應用程式的更多資料。

- ! 只有配備前置相機的裝置才提供視像通話功能。

### 使用 Hangouts™ 應用程式


- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **Hangouts**。

# 電子郵件



## 設定電子郵件

透過電子郵件帳號，使用裝置中的電子郵件應用程式傳送和接收電子郵件訊息。您可以同時擁有一或多個電子郵件帳號，包括公司的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號。

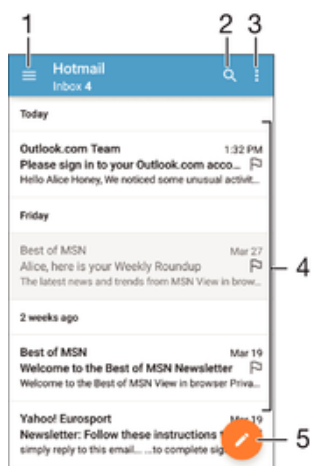
### 設定電子郵件帳戶

- 1 在主螢幕中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **電子郵件**。
  - 3 依照螢幕上出現的指示操作以完成設定。
- 💡 對於某些電子郵件服務，您可能需要聯絡電子郵件服務供應商瞭解有關電子郵件帳戶詳細設定的資料。

### 新增額外的電子郵件帳號

- 1 在主螢幕上，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電子郵件**。
- 3 輕按 ，然後輕按 **設定 > 新增帳戶**。
- 4 輸入電子郵件地址及密碼，然後輕按 **下一步**。如果無法自動下載電子郵件帳戶的設定，請手動完成設定。
- 5 完成後，請輕按 **下一步**。

## 傳送和接收電子郵件訊息






- 1 檢視所有電子郵件帳號和最近文件夾的清單
- 2 搜尋電子郵件訊息
- 3 存取設定與選項
- 4 電子郵件訊息清單
- 5 編寫電子郵件訊息

### 下載新的電子郵件訊息





- 電子郵件收件匣開啟時，向下滑動訊息清單。
- ! 嘗試下載新的電子郵件訊息之前，請先確定您的數據連線運作正常。如需有關成功建立數據連線的詳細資訊，請參閱 [互聯網和 MMS 設定](#) 頁面的 43。




### 讀取電子郵件訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電子郵件**。
- 3 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按  並選擇想要檢查的帳戶。如果您要同時檢查所有電子郵件帳戶，請輕按 ，然後輕按 **合併的收件箱**。
- 4 在電子郵件收件箱中，向上或向下翻閱，然後輕按您要閱讀的電子郵件訊息。


### 建立及發送電子郵件訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **電子郵件**。
- 2 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按  並選擇想要發送電子郵件的帳戶。
- 3 輕按 ，並輸入收件人的姓名或電子郵件地址，然後在下拉式清單中選擇一個或多個收件人。
- 4 輸入電子郵件主題和訊息文字，然後輕按 。


### 回覆電子郵件訊息

- 1 在您的電子郵件收件匣中，找到並輕觸要回覆的訊息，然後輕觸 **回覆** 或 **回覆所有**。
- 2 輸入回覆，然後輕按 。

### 轉寄電子郵件訊息

- 1 在電子郵件收件匣中，尋找並輕按要轉寄的訊息，然後輕按 **轉寄**。
- 2 輸入收件者的名稱或電子郵件地址，然後從下拉式清單中選取一或多個收件者。
- 3 輸入訊息文字，然後輕按 。

### 查看電子郵件訊息附加檔





- 1 尋找並輕按包含要檢視附件的電子郵件訊息。含附件的電子郵件訊息會以  表示。
- 2 電子郵件訊息開啟後，輕按 **載入**。附加檔開始下載。
- 3 附加檔下載完成後，請輕按 **查看**。

### 將寄件者的電子郵件地址儲存到通訊錄




- 1 在電子郵件收件箱中尋找並輕按訊息。
- 2 輕按寄件者的名字，輕按 **新增至通訊錄**，然後輕按 **確定**。
- 3 選取現有的聯絡人，或輕按 **建立新聯絡人**。
- 4 根據需要編輯聯絡人資料，然後輕按 **儲存**。

## 組織您的電子郵件訊息



### 排列電子郵件

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **電子郵件**。
- 3 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按  並選擇想要排列的帳戶。如果您要同時排列所有電子郵件帳戶中的電子郵件，請輕按 ，然後輕按 **合併的收件箱**。
- 4 輕按 ，然後輕按 **排序**。
- 5 選擇排列選項。

### 搜尋電子郵件

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **電子郵件**。
- 2 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按  並選擇想要搜尋的帳戶。如果要同時搜尋您所有電子郵件帳戶，請輕按 ，然後輕按 **合併的收件箱**。
- 3 輕按 **Q**。
- 4 輸入搜尋文字，然後輕按鍵盤上的 **Q**。
- 5 搜尋結果會依日期排序顯示在清單中。輕按要開啟的電子郵件訊息。

### 查看同一個電子郵件帳戶的所有文件夾

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **電子郵件**。
- 2 輕按 ，然後選擇您想要移除的帳戶。
- 3 在您要檢查的帳戶下方，選擇 **顯示所有文件夾**。

## 刪除電子郵件訊息

- 在電子郵件收件箱中，向右滑動要刪除的訊息。
- 為使上述功能發揮作用，必須啟動「滑動以刪除功能」。通常預設為已啟用。為確保其已啟用，輕按 **> 設定**，然後檢查 **輕劃以管理或刪除** 旁邊的核取方塊。

## 將電子郵件訊息移動至其他文件夾

- 在電子郵件收件箱中，向左滑動要移動的訊息。
  - 輕按 **移動**，然後選擇文件夾。
- 為使上述功能發揮作用，必須啟動「滑動以刪除功能」。通常預設為已啟用。為確保其已啟用，輕按 **> 設定**，然後檢查 **輕劃以管理或刪除** 旁邊的核取方塊。

## 電子郵件帳戶設定

### 從裝置中移除電子郵件帳戶

- 在主屏幕中，輕按 **ⓘ**。
- 尋找並輕按 **電子郵件**。
- 按 **ⓘ**，然後輕按 **設定**。
- 選擇您要移除的帳戶。
- 輕按 **刪除帳戶 > 確定**。

### 更改收件箱檢查頻率

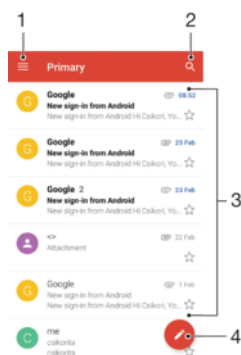
- 在主屏幕中，輕按 **ⓘ**。
- 尋找並輕按 **電子郵件**。
- 輕按 **ⓘ**，然後輕按 **設定**。
- 選擇您要更改收件箱檢查頻率的帳戶。
- 輕按 **檢查頻率 > 查看頻率** 並選擇選項。

### 在 Exchange Active Sync 中設定「不在辦公室」自動回覆

- 在主屏幕中，輕按 **ⓘ**，然後尋找並輕按 **電子郵件**。
- 按 **ⓘ**，然後輕按 **設定**。
- 選擇您要設定「不在辦公室」自動回覆的 EAS (Exchange Active Sync) 帳戶。
- 輕按 **不在辦公室**。
- 將 **不在辦公室** 旁的滑桿拖曳至右方即可開啟功能。
- 如有需要，標記 **設定時間範圍** 核取方塊，然後設定自動回覆的時間範圍。
- 在正文欄位中輸入您的「不在辦公室」訊息。
- 輕按 **確定** 以確認。

## Gmail™

如果您有 Google™ 帳戶，就可以使用 Gmail™ 應用程式閱讀和編寫電子郵件訊息。



1 檢視所有 Gmail 帳戶和文件夾的清單

2 搜尋電子郵件訊息

3 電子郵件訊息清單

[了解更多關於 Gmail™](#)

- Gmail 應用程式開啟時，輕按☰，然後尋找及輕按**說明**。

# 音樂

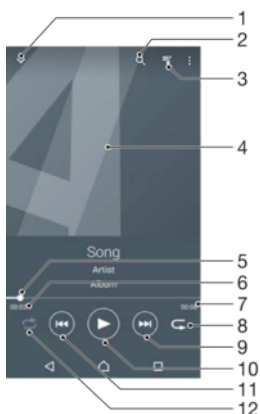
## 將音樂傳送至您的裝置

將音樂從電腦傳送至您的裝置有多種不同的方式：

- 您可以於裝置及使用所提供 USB 傳輸線的電腦之間傳送檔案。連接後，在裝置上選擇**傳送檔案 (MTP)**，然後用電腦將檔案簡單複製和貼上，或是拖放。請參閱*使用電腦來管理檔案*頁面上的 37。
  - 您可使用 Xperia™ Companion 軟件在電腦及裝置間傳送媒體檔案。進一步瞭解並下載 Xperia™ Companion Windows 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>或 Xperia™ Companion Mac 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>。
- ! 音樂應用程式可能無法支援所有音樂檔案格式。如需有關支援的檔案格式和多媒體(音訊、影像及影片)檔案使用方式的詳細資訊，請在 [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) 下載裝置的白皮書。

## 聆聽音樂

使用音樂應用程式聆聽您喜愛的音樂和發聲書。



1 將全屏幕播放器縮到最小

2 搜尋裝置上儲存的所有歌曲

3 檢視目前的播放隊列

4 專輯圖片(如有)

5 進度指示器-拖曳指示器或沿著進度軌道輕按即可快轉或倒轉

6 目前歌曲的經過時間

7 目前歌曲的總時間長度

8 重複播放目前播放隊列中的所有歌曲

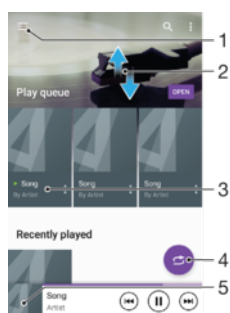
9 輕按以前往播放隊列的下一首歌曲，及長按以快轉目前的歌曲。

10 播放或暫停播放歌曲

11 輕按以前往播放隊列的上一首歌曲，及長按以倒轉目前的歌曲。

12 隨機播放目前播放隊列中的歌曲

## 音樂主屏幕



- 1 輕按視窗左上角的☰開啟音樂主屏幕目錄
- 2 向上或向下翻閱以查看內容
- 3 使用音樂應用程式來播放歌曲
- 4 以隨機播放模式播放所有歌曲
- 5 返回音樂播放器畫面

### 使用音樂應用程式播放歌曲

- 1 在主屏幕中，輕按☰，然後尋找並輕按🎵。
  - 2 輕按☰。
  - 3 選擇音樂類別。
  - 4 輕按歌曲即可播放。
- 💡 您可能無法播放受到版權保護的項目。請核實您對打算分享的資料有所需的權限。

### 網上尋找歌曲相關資訊

- 當音樂應用程式正在播放歌曲時，輕按專輯圖片然後輕按**更多相關資訊**。
- 💡 與歌曲相關的網上資源可能包括 YouTube™ 上的影片、歌詞及 Wikipedia 上的藝人資訊。

### 編輯音樂資訊和下載專輯圖片

- 1 在音樂應用程式中，輕按專輯圖片，然後輕按**編輯音樂資訊**。
  - 2 視需要編輯資訊。
  - 3 設定或下載專輯圖片，輕按✍️，然後選擇一個選項。
  - 4 完成時，輕按**儲存**。
- 💡 您也可以在此[設定]下的音樂目錄，設定專輯圖片以自動下載。

### 調校音像音量

- 按下音量鍵。

### 將音樂應用程式縮到最小

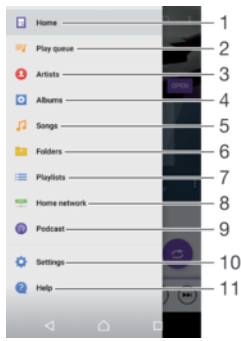
- 播放歌曲時，輕按◀️以移至主屏幕。音樂應用程式會在背景中保持播放狀態。

### 開啟正在背景中播放的音樂應用程式

- 當曲目正在背景中播放時，將狀態列向下拖曳並輕按音樂應用程式。
- 又或者在主屏幕中，輕按☰，然後尋找並輕按🎵。


## 音樂目錄

音樂目錄可讓您一覽裝置上所有的歌曲。您可在此處管理專輯及播放清單。



- 1 返回音樂主螢幕
- 2 檢視目前的播放隊列
- 3 瀏覽所有藝人
- 4 瀏覽所有專輯
- 5 瀏覽所有歌曲
- 6 瀏覽所有資料夾
- 7 瀏覽所有播放清單
- 8 播放儲存在另一部裝置上共享的音樂檔案
- 9 查看所有訂閱或下載的播客
- 10 開啟音樂應用程式的設定目錄
- 11 開啟音樂應用程式的支援目錄

### 開啟音樂主螢幕目錄

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 。

### 返回音樂主螢幕

- 當音樂主螢幕目錄開啟時，輕按 **主頁**。
- 當音樂主螢幕目錄開啟時，輕按目錄右邊的螢幕。


### 刪除歌曲

- 1 在音樂主螢幕中，瀏覽至要刪除的歌曲。
- 2 長按歌曲標題，然後從出現的清單中輕按 **刪除**。
- 3 再次輕按 **刪除** 以確認。

## 播放清單

您可以在音樂主螢幕上，從儲存在裝置中的音樂建立自己的播放清單。

### 建立個人播放清單

- 1 在音樂主螢幕中，長按想要新增至播放清單的專輯或歌曲名稱。
  - 2 在開啟的目錄中，輕按 **新增至播放清單** > **建立新播放清單**。
  - 3 輸入播放清單名稱並輕按 **確定**。
-  您也可以開啟音樂主螢幕目錄，輕按 **播放清單**，然後輕按 **+** 建立新播放清單。

### 播放自己的播放清單

- 1 開啟音樂主螢幕目錄，然後輕按 **播放清單**。
- 2 在 **播放清單** 下，選擇您要開啟的播放清單。
- 3 如果您想播放所有歌曲，請輕按任一首歌曲或是 **隨機播放全部**。

### 新增歌曲至播放清單

- 1 在音樂主螢幕中，瀏覽至要新增到播放清單的歌曲或專輯。
- 2 長按歌曲或專輯標題，然後輕按**新增至播放清單**。
- 3 輕按您要新增專輯或歌曲的播放清單。專輯或歌曲目前已新增至播放清單。

### 從播放清單移除歌曲

- 1 在播放清單中，長按您要刪除的歌曲曲名。
  - 2 輕按**從播放清單中移除**。
- ! 您可能無法刪除儲存在記憶卡或裝置內部儲存空間中的歌曲。

### 刪除播放清單

- 1 開啟音樂主螢幕目錄，然後輕按**播放清單**。
  - 2 長按您要刪除的播放清單。
  - 3 輕按**刪除**。
  - 4 再次輕按**刪除**以確認。
- ! 您無法刪除智能播放清單。

## 共享音樂

### 分享歌曲

- 1 在音樂主螢幕上，瀏覽至要分享的歌曲。
  - 2 長按歌曲標題，然後輕按**分享**。
  - 3 從清單中選取應用程式，然後依照螢幕上的指示操作。
- 💡 您也可以使用相同方法來分享專輯和播放清單。

## 增強音效

### 使用均衡器改善音質

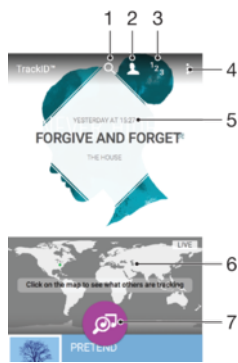
- 1 開啟音樂目錄，然後輕按**設定 > 音效設定**。
- 2 如果出現提示，請選擇**音效設定**後再輕按**聲音效果 > 均衡器**。
- 3 要手動調校聲音，請向上或向下拖曳頻段按鈕。如要裝置自動調校聲音，請輕按 **✓** 並選擇任一風格。

### 開啟環迴立體聲功能

- 1 開啟音樂目錄，然後輕按**設定 > 音效設定**。
- 2 如果出現提示，請選擇**音效設定**後再輕按**聲音效果 > 環繞音效 (VPT)**
- 3 向左或向右輕拂以選取設定，然後輕按**確定**以確認。

## 使用 TrackID™ 辨認音樂




使用 TrackID™ 音樂識別服務去辨別一首您在附近聽到的歌曲。收錄歌曲的一小段樣本，您就可在數秒之內，獲得藝人、標題和專輯資料。您可以購買由 TrackID™ 辨識出來的歌曲，並可查看 TrackID™ 排行榜，看看全球的 TrackID™ 用戶正在搜尋哪些歌曲。為取得最佳的效果，請在安靜的地方使用 TrackID™。



- 1 搜尋曲目、專輯和藝人
- 2 建立網上 TrackID™ 模式
- 3 檢視最新的音樂排行榜
- 4 檢視 TrackID™ 選項
- 5 檢視之前的搜尋記錄
- 6 檢查其他人追蹤什麼
- 7 辨識您聆聽中的音樂

! 並非所有國家/地區，或全部的網絡或服務供應商，都支援 TrackID™ 應用程式以及 TrackID™ 服務的某些功能。如果您的國家有支援，TrackID™ 可連接至音樂串流服務。



### 使用 TrackID™ 技術識別音樂

- 1 在主屏幕中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **TrackID™**，然後將裝置朝向音樂來源。
  - 3 輕按 。如果 TrackID™ 服務已辨識此歌曲，結果會顯示在螢幕上。
- 💡 如要返回 **TrackID™** 開始畫面，請輕按 。

### 檢視歌曲的藝人資訊


- 1 使用 **TrackID™** 應用程式辨識歌曲後，結果會顯示在 TrackID™ 主螢幕上。
- 2 翻閱至要檢視的結果，然後輕按以開啟該結果。

### 從曲目記錄中刪除歌曲

- 1 開啟 **TrackID™** 應用程式，然後瀏覽至要刪除的歌曲。
- 2 長按螢幕， 隨即出現。
- 3 輕按 。

### 使用 TrackID™ LIVE

您可以使用 TrackID™ LIVE 來觀看世界各地實時播放的曲目。啟動 TrackID™ LIVE 的方法有兩種：

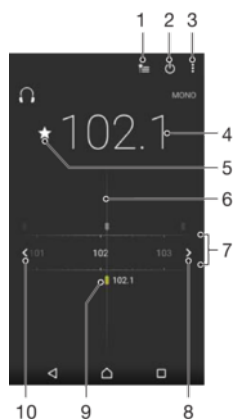
- 輕按 TrackID™ 主屏幕的地圖。
  - 或按下 ，然後輕按 TrackID™ LIVE。
- 💡 您可以更改取得曲目的速度，也可以將歌曲預覽靜音或取消靜音。



# FM 收音機



## 聆聽收音機

您裝置上 FM 收音機的操作與其他 FM 收音機相同。例如，您可以搜尋和收聽 FM 廣播電台，並將它們儲存為最愛。您必須將有線的耳麥或耳機連接至裝置，才能使用收音機。因為耳麥或耳機具備天線功能。連接其中一部裝置後，您就可以根據需要，使用聽筒播放音像。



- 1 最愛清單
- 2 收音機開/關按鈕
- 3 查看目錄選項
- 4 調好的頻率
- 5 儲存或移除最愛頻道
- 6 調整頻率
- 7 頻段：左右拖曳來轉換頻道
- 8 將頻段向上移動來搜尋頻道
- 9 已儲存的最愛頻道
- 10 將頻段向下移動來搜尋頻道


### 聽 FM 收音機

- 1 將耳麥或耳機連接至裝置。
  - 2 在主屏幕中，輕按 。
  - 3 尋找並輕按 **FM 收音機** 。可用的頻道會隨著您翻閱頻段時出現。
- ! 啟動 FM 收音機時，可供收聽的頻道便會自動出現。如果頻道擁有 RDS 資訊，該資訊會在你開始收聽頻道後幾秒鐘內出現。



### 在收音機頻道之間移動

- 將頻段向左或向右拖曳。



### 開始搜尋新的收音機頻道

- 1 收音機開啟時，輕按 。
- 2 輕按 **搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻段，然後標記所有可收聽的頻道。

### 將收音機聲音切換至聽筒播放


- 1 收音機開啟時，按 。
  - 2 輕按 **使用擴音器播放**。
- 💡 若要將音效切換為使用有線耳麥或耳機播放，請按  並輕按 **使用耳機播放**。

### 使用 TrackID™ 識別 FM 收音機中的歌曲

- 1 裝置上的 FM 收音機正在播放歌曲時，輕按 ，然後選擇 **TrackID™**。
  - 2 TrackID™ 應用程式為歌曲採樣期間，會出現進度指示器。如果成功，系統就會為您顯示結果，或者可能為該首歌曲的清單。
  - 3 輕按  返回 FM 收音機。
- ! 並非所有國家/地區或所有區域的全部網絡及/或服務供應商，均支援 TrackID™ 應用程式及 TrackID™ 服務。

## 最愛的收音機頻道


### 將頻道儲存為最愛項目

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要儲存為最愛項目的頻道。
- 2 輕按 。
- 3 為頻道輸入名稱並選擇顏色，然後按 **儲存**。

### 聆聽最愛的電台頻道



- 1 輕按 。
- 2 選擇一個選項。

### 移除最愛頻道


- 1 收音機開啟時，導覽至想要移除的頻道。
- 2 輕按 ，然後輕按 **刪除**。

## 聲音設定

### 將聲音模式切換為單聲道或立體聲

- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕按 **啟用立體聲音效**。
- 3 如要再次以單聲道模式聆聽收音機，請按 ，然後輕按 **強制使用單聲道音效**。

### 選擇收音機地區

- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕按 **設定收音機地區**。
- 3 選擇一個選項。

# 相機

## 拍照和收錄影片



- 1 前置相機鏡頭
- 2 在前置相機和主相機之間切換
- 3 選擇拍攝方式
- 4 放大或縮小
- 5 相機主屏幕
- 6 相機鍵-啟用相機/拍照/收錄影片
- 7 查看相片及影片
- 8 拍照或收錄影片
- 9 返回上一步或結束相機
- 10 拍攝模式設定
- 11 閃光燈設定

### 從鎖定螢幕拍攝相片

- 1 如要啟動螢幕，請按一下電源鍵 $\text{\textcircled{P}}$ 。
- 2 如要啟動相機，請長按相機圖示 $\text{\textcircled{C}}$ 然後將其向左拖曳。
- 3 開啟相機後，輕按 $\text{\textcircled{S}}$ 。

### 使用相機鍵拍攝相片

- 1 啟動相機。
- 2 完全按下相機鍵。

### 輕按螢幕相機鈕拍攝相片

- 1 啟動相機。
- 2 將相機對準拍攝主題。
- 3 輕按螢幕相機按鈕 $\text{\textcircled{S}}$ 。鬆開手指的一刻，就會立即拍攝相片。

### 使用前置相機自拍


- 1 啟動相機。
- 2 輕按 $\text{\textcircled{C}}$ 。
- 3 若要拍攝相片，請按相機鍵。相片會於您放開相機鍵時拍攝。

### 使用相片模式閃光燈


- 1 開啟相機時，輕按 $\text{\textcircled{A}}$ 。
- 2 選擇想要的閃光燈設定。
- 3 拍攝相片。

### 使用縮放功能






當相機開啟時，在相機屏幕上將手指捏合或分開。您也可以向上或向下按音量鍵。

- 1 要啟用此功能，輕按 ，然後輕按 **更多** > **設定音量鍵的其他功能**
- 2 選擇 **縮放**

### 使用相機鍵收錄影片

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃屏幕以選擇 ，然後選擇。
- 3 如要開始收錄影片，按相機鍵。
- 4 如要停止收錄，則再次按相機鍵。

### 收錄影片

- 1 啟動相機。
- 2 如果尚未選擇錄影模式，請輕劃屏幕以選擇 。
- 3 將相機對準拍攝對象。
- 4 如要開始收錄，輕按 。
- 5 如要暫停收錄影片，輕按 。如要繼續收錄，輕按 。
- 6 如要停止收錄，輕按 。


### 在錄製影片時拍照

- 若要在錄製影片時拍照，輕按 。相片會於您放開相機按鈕時拍攝。

### 查看相片和影片





- 1 啟動相機，然後輕按縮圖以開啟相片或影片。
- 2 左右輕拂，查看相片和影片。

### 刪除相片或收錄的影片

- 1 尋找您要刪除的相片或影片。
- 2 輕按螢幕以顯示工具列。
- 3 輕按 。
- 4 輕按 **刪除** 以確認。

## 一般相機設定

### 拍攝方式




-  **手動**  
手動調校相機設定，例如解析度、白平衡和 ISO。
-  **進階自動模式**  
優化設定以配合任一場景。
-  **攝錄機**  
手動調整影片設定，例如解析度、HDR 影片和對焦模式。
-  **相機應用程式**  
手動選擇相機應用程式。

- ! HDR 影片只有在影片解像度設定為 HD 時才可使用。

### 於拍攝模式與相機應用程式之間切換

- 1 按住相機鍵。
- 2 輕劃屏幕至所需拍攝模式或應用程式清單。

### 相機應用程式




-  **Sound Photo**  
拍攝有背景聲音的相片。
-  **AR 效果**  
使用虛擬場景及文字來拍攝相片或影片。
-  **創意效果**  
在相片或影片中加入效果。

-  **全景攝影**  
拍攝廣角及全景相片。
-  **風格人像**  
用實時肖像樣式拍照。
-  **Timeshift video**  
拍攝高定格屏幕率影片，並應用慢動作效果。
-  **4K 影片**  
使用 4K 極高清拍攝功能來拍攝影片。
-  **照片中特寫人像**  
同時使用前置與後置相機拍攝相片。
-  **多相機**  
在同一屏幕中以多角度收錄同一場景。
-  **AR 面具**  
使用其他面孔當作您自己的面具。

## 全景攝影

您可以透過簡單的按掃動作，在水平或垂直方向拍攝廣角及全景相片。

### 拍攝全景相片

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃屏幕以選擇，然後選擇。
- 3 如需選擇拍攝方向，請輕按。
- 4 按相機鍵，並按照螢幕顯示的方向緩慢穩定地移動相機，






## 多相機模式

多相機模式可讓您拍攝來自不同裝置不同角度的相片或影片。裝置的屏幕會顯示兩個相機畫面 – 一個是您裝置的畫面，另一個畫面來自連線的 Xperia™<sup>®</sup>裝置或支援 NFC 及 Wi-Fi Direct<sup>®</sup>技術的 Sony 相機。

例如，當您想在音樂會場地拍攝相片或影片，並將某個角度的樂隊影像及其他角度的觀眾影像合併，就可以使用多相機模式獲得最佳效果。

您可以使用 NFC(運用 Wi-Fi Direct<sup>®</sup>技術以啟動兩部裝置的配對)來設定多相機模式。




### 使用多相機模式

- 1 在你要連接的兩部裝置上開啟 NFC 功能。
- 2 在裝置啟動相機。
- 3 輕劃屏幕以選擇，然後選擇。
- 4 在兩部裝置的螢幕上，輕按。
- 5 碰觸每部裝置的 NFC 偵測區域以彼此連接裝置。兩部裝置應使用 Wi-Fi Direct<sup>®</sup>技術連接。
- 6 連接裝置之後，裝置的屏幕會顯示兩個相機畫面 – 一個是您裝置的畫面，另一個畫面來自連接裝置的相機。
- 7 若要重新排列相機畫面，請輕按。
- 8 在您編輯完畢並準備拍攝最終的合併相片或影片時，請輕按**完成** > 。




## 人像風格

人像風格功能可讓您為拍攝的人像相片套用修飾效果，美化您的相片。您也可以使用**神奇光線**設定，為眼睛加上聚光燈圖樣。

### 使用風格人像功能

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃屏幕以選擇，然後選擇。
- 3 如要顯示所有風格，請輕按目前選擇的風格名稱，例如**氣泡**。
- 4 如要新增更多風格，請輕按**更多**。
- 5 選擇您想要套用的風格，然後輕按以拍攝相片。






### 使用 Magic 交換數據功能

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃屏幕以選擇 ，然後輕按  > 。
- 3 要應用內置眼睛聚光燈效果，選擇一個自訂圖樣。

### AR 面具

使用 AR 面具功能，在您的臉孔自拍照放上其他人或動物的臉部特徵。例如，您可以結合您與朋友的臉孔，製作出有趣的合成自拍照。



### 使用 AR 修飾功能

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以進入 ，然後選擇 。
- 3 將相機朝向臉孔，然後選擇您要套用的修飾。
- 4 要拍攝相片，首先輕按  以隱藏所有修飾，然後輕按 。
- 5 要再次顯示所有修飾，在出現於取景器的彩色相框中定位相機臉孔，然後輕按 。

### 正下載相機應用程式

您可從 Google Play™、其他來源下載免費或付費相機應用程式。開始下載之前，請確認互聯網連線運作正常，最好是使用 Wi-Fi 網絡以限制數據流量避免產生費用。

### 下載相機應用程式

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 輕劃屏幕以選擇 ，然後選擇 。
- 3 選擇您要下載的應用程式，然後按照指示完成安裝。

### 面孔偵測

相機自動偵測臉孔並以對焦框標示。有顏色的對焦框顯示哪張臉孔已選作對焦之用。對焦會設定在最靠近相機的臉孔。您也可以輕按其中一個對焦框來選擇應該被對焦的臉孔。

### 使用一笑即拍技術拍下微笑瞬間

使用一笑即拍技術拍下微笑瞬間。相機可偵測多達五張臉孔，並會選取一張臉孔進行微笑偵測並自動對焦。所選擇的臉孔微笑時，相機就會自動拍攝相片。

### 開啟「微笑快門」功能



- 1 啟動相機。
- 2 輕按 。
- 3 尋找並輕按 **微笑快門**，然後選擇微笑等級。

### 使用「微笑快門」拍攝相片

- 1 在相機已經開啟，並已開啟「微笑快門」功能後，將相機對準您的拍攝主題。相機會選擇要對焦的臉孔。
- 2 選擇的臉孔會在彩色相框內出現，此時相片將會自動拍攝。
- 3 如果未偵測到笑容，請按相機鍵手動拍攝相片。

### 新增地理位置到相片

啟用儲存地點功能，可讓您在拍攝相片時，將大概的地理地點新增到相片。地理地點由無線網絡及/或 GPS 技術測定。

當相機屏幕上出現  時，表示儲存地點已開啟，但是尚未找到地理位置。當出現  時，表示儲存地點已開啟並且地理地點可用，因此可新增儲存地點到相片中。當這兩個符號都沒有出現時，表示儲存地點已停用。

## 開啟地理標籤

- 1 在主屏幕中，輕按
- 2 輕按 **設定** > **地點**。
- 3 輕按開關切換鍵。
- 4 啟動相機。
- 5 輕按
- 6 輕按 **更多** > **儲存地點**。將滑桿向右拖曳。

## 快速啟動

使用快速啟動設定以在螢幕上鎖時啟動相機。

### 僅啟動

啟用此設定後，您就可以在螢幕上鎖時長按相機鍵來啟動相機。

### 啟動並拍攝

啟用此設定後，您就可以在螢幕上鎖時長按相機鍵來啟動相機並且自動拍攝相片。

### 啟動收錄影片

啟用此設定後，您就可以在螢幕上鎖時長按相機鍵來啟動相機並且開始拍攝影片。

### 關閉

## 碰觸拍攝

確認要用來對焦的區域，然後用手指碰觸相機螢幕。相片會在您鬆開手指的一刻拍攝

## 聲音

您可以選擇啟動或關閉快門聲音。

## 資料儲存

您可以選擇將資料儲存到可移除式 SD 卡，或者裝置的內部儲存空間。

### 內部儲存空間

相片及影片儲存在裝置記憶庫上。

### SD 卡

相片及影片儲存在 SD 卡上。

## 網格線

請選擇開啟或關閉相機取景器中的網格線。

## 使用音量鍵

您可以選擇拍照時如何使用音量鍵。

### 縮放

使用音量鍵放大或縮小。

### 音量

使用音量鍵調校音量。

### 快門






使用音量鍵拍照。

## Touch Block

使用相機時，您可以停用觸控螢幕，以避免意外觸碰螢幕。

## 白平衡

此設定只可用於**手動**拍攝模式，並會根據光線條件調校色彩平衡。您亦可以將曝光度手動調校為-2.0 EV 至+2.0 EV。例如，白平衡/曝光值/HDR 調整圖示 顯示時，您可以根據需要輕按加號或減號控制選項，以提高影像亮度或降低整體曝光度。

	<b>自動</b> 根據光線條件自動調整色彩平衡。
	<b>白熾燈</b> 調校適合柔和光線環境的色彩平衡(例如在燈泡下)。
	<b>日光燈</b> 調校適合日光燈環境的色彩平衡。
	<b>日光</b> 調校適合戶外日光環境的色彩平衡。
	<b>多雲</b> 調校適合陰天環境的色彩平衡。

## 靜態相機設定

### 調校靜態相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 要顯示所有設定，輕按 。
- 3 選擇你想要調整的設定，然後根據需要進行編輯。

## 靜物拍攝相機設定概覽

### 解像度

拍攝相片前，你可以在數種解像度及螢幕比例之間選擇。解像度較高的相片需使用較多記憶體。

#### 21MP

**5312×3984 (4:3)**

解像度為 2 千 1 百萬像素，畫面比例為 4:3。適合在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印的相片。

#### 16MP

**5344×3008 (16:9)**

解像度為 1 千 6 百萬像素，畫面比例為 16:9。適合在闊螢幕的顯示屏上查看。

#### 8MP

**3264×2448 (4:3)**

解像度為 8 百萬像素，螢幕比例為 4:3。適合在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印的相片。

#### 3MP

**2048×1536 (4:3)**

解像度為 3 百萬像素，螢幕比例為 4:3。適合在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印的相片。

#### 2MP


**1920×1088 (16:9)**

解像度為 2 百萬像素，螢幕比例為 16:9。適合在闊螢幕的顯示屏上查看。

#### VGA

**640×480 (4:3)**

VGA 格式，螢幕比例為 4:3。

 此設定僅可用於**手動**拍攝模式。

## 自拍計時器

使用自拍計時器，您無需拿著裝置就能拍照。使用此功能來自拍或拍攝團體相，讓所有人都可以出現在相片上。您也可以使用自拍計時器，避免在拍照時相機晃動。

#### 10 秒

設定按下快門按鈕後延遲 10 秒才拍攝相片。

#### 2 秒

設定按下快門按鈕後延遲 2 秒才拍攝相片。

#### 0.5 秒

設定按下快門按鈕後延遲半秒才拍攝相片。

#### 關閉



當您一按下快門按鈕即立刻拍攝相片。

## 拍攝對象追蹤

當您在取景器中輕觸把拍攝對象選取起來，相機就會追蹤該對象。

## HDR

在背光強烈或高對比的情況下，可使用 HDR(高動態範圍)設定來拍攝相片。HDR 能補償損失的細節，並拍攝一張同時呈現光暗區域的相片。

- ! 此設定只可用於**手動**拍攝模式的白平衡/曝光值/HDR 設定。

## ISO

ISO 敏感度可以設定成自動調整，或是將敏感度設定手動調整為 100 至 3200 之間。

- ! 此設定僅可用於**手動**拍攝模式。

## 測光

此功能會測量您要拍攝對象中的光線含量，以自動測定更均衡的曝光。

### 中央

根據拍攝對象中心的亮度決定曝光。

### 定點測光

調整拍攝物件中非常小部分的曝光。

### 平均

根據整個物件所接收到的光線含量計算曝光。

- ! 此設定僅可用於**手動**拍攝方式。

## 自動相片預覽

您可以選擇在拍攝之後立即預覽相片。

### 開啟

您拍攝相片後，屏幕右下方會出現相片預覽 3 秒。


### 僅前置相機

您以前置相機拍攝相片後，屏幕右下方會出現相片預覽 3 秒。

### 關閉

當拍攝相片或影片後便會立即儲存，但不會顯示預覽畫面。

## 閃光燈

在光線不足或背光時，可使用閃光燈拍照。您輕按相機屏幕上的閃光燈圖示時，隨即顯示以下選項：



### 自動

相機會自動判斷光線條件是否需要使用閃光燈。



### 補光/閃光燈

背景比拍攝對象更光時，請使用此設定。這個設定會移除多餘的陰影。



### 減輕紅眼

可在拍照時減少出現紅眼的情況。



### 關閉

閃光燈已關閉。有時候即使光線不足，不使用閃光燈反而能拍攝出品質更好的相片。必須用手拿穩相機，才能在沒有使用閃光燈的情況下拍攝出優質的相片。使用自拍計時器可避免拍攝出模糊的相片。



### 手電筒模式

拍攝時閃光燈會不停閃亮。

## 場景選擇

使用場景選擇功能幫助您快速設定相機，以便在常見的環境下利用預設的場景模式來拍攝。相機為您決定一些設定來符合選擇的場景，確保盡量達到最佳相片拍攝效果。

### SCN 關閉

場景選擇功能為關閉的時候，您可以手動拍攝相片。



### 柔膚

拍攝肖像相片時使用美化效果。



### 柔焦快拍

用於在軟背景下拍攝相片。



### 防止移動模糊

用於在略暗場景拍攝時將相機振動減至最少。



### 風景

拍攝風景相片時使用。相機會對焦在遠處的物件。



### 逆光校正 HDR

用於改善高對比拍攝中的細節。內置的逆光校正會分析影像並自動調校，讓您在完美亮度下拍攝。



### 夜景肖像

在夜間或照明較差的環境中拍攝肖像相片時使用。由於需長時間曝光，相機必須保持靜止不動，或將相機放置在穩固的平面上。



### 夜景

在夜間或照明較差的環境中拍攝相片時，可使用這項設定。由於需長時間曝光，相機必須保持靜止不動，或將相機放置在穩固的平面上。



### 夜景手持拍攝

用於拍攝手持低光相片，並降低雜訊和模糊。



### 高感光度

用於低光源環境且沒有閃光燈的情況下拍攝相片。減少模糊。



### 美食

用於在色彩明亮的環境下拍攝食物細節。



### 寵物

用於拍攝您的寵物。減少模糊及紅眼。



### 海邊

用於拍攝海邊或湖畔場景的相片。



### 雪地

在明亮的環境下使用，避免相片曝光過度。



### 派對

在照明較差的室內環境拍攝相片時使用。此場景會收集室內的背景光線或燭光。由於需長時間曝光，相機必須保持靜止不動，或將相機放置在穩固的平面上。



### 運動

在拍攝快速移動物體的相片時使用。短時間曝光，可將移動造成的模糊減至最低。



### 文件

在拍攝文字或繪圖的相片時使用。為相片提供更鮮明的光暗對比。



### 煙火

在亮麗的環境下用於拍攝煙火。

! 此設定僅可用於**手動**拍攝模式。

## 攝錄機設定

### 調校攝錄機設定

- 1 啟動相機。
- 2 滑動 。
- 3 要顯示設定，輕按 。
- 4 選擇想要調校的設定，然後作出更改。

## 攝錄機設定概覽

### 影片解像度

根據不同格式調校影片解像度。

#### 全高清 (30 FPS)

**1920 × 1080 (16:9)**

每秒 30 幀及 16:9 畫面比例的全高清 (全高清晰度) 格式。

#### 全高清 (60 FPS)

**1920 × 1080 (16:9)**

每秒 60 幀及 16:9 畫面比例的全高清 (全高清晰度) 格式。

#### 高清

**1280 × 720 (16:9)**

16:9 畫面比例的高清(HD, 高清晰度)格式。

#### VGA

**640 × 480 (4:3)**

VGA 格式，螢幕比例為 4:3。

#### MMS

錄製適合以多媒體訊息發送的影片。此影片格式的錄製時間受到限制，以便影片檔案可適用於多媒體訊息中。

### 拍攝對象追蹤

當您在取景器中輕觸把拍攝對象選取起來，相機就會追蹤該對象。

### 微笑快門(影片)

使用「微笑快門」功能，在拍攝影片前決定相機對哪類型的微笑有所反應。

### HDR 影片

使用影片 HDR (高動態範圍) 設定在強背光或對比度很強的條件下收錄影片。影片 HDR 補償細節的丟失並產生一張同時表現亮暗區域的相片。

### SteadyShot™

收錄影片時，可能難以握穩裝置。影像穩定系統可幫助你彌補輕微的手震。

#### 開啟

啟動以彌補手震。

#### 關閉

影像穩定系統已關閉。

### 自動相片預覽

您可以選擇預覽剛剛拍攝的影片。

#### 開啟

拍攝後，影片的預覽便會出現。


#### 僅前置相機

拍攝後，影片便會開啟供您編輯。

#### 關閉

拍攝後會儲存影片，而預覽亦不會出現。

### 閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用閃光燈錄製影片。影片的閃光燈圖示，只出現在相機的影片模式畫面中。請注意，有時雖然環境昏暗，不開閃光燈反而能夠拍出品質更佳的影片。



開啟



關閉

## 場景選擇

場景選擇功能幫助你快速設定相機，以便在常見的環境下利用預設的影片場景模式來拍攝。每個場景設定旨在於特定錄製環境中製作盡可能最佳品質的影片。

### SCN 關閉

場景選擇功能為關閉的時候，你可以手動拍攝影片。



### 柔焦快拍

用於在軟背景下拍攝影片。



### 風景

用於風景影片。相機在遙遠的拍攝對象上對焦。



### 夜景

開啟後，感光度會增加。在照明較差的環境中使用。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用支架。光線條件良好時，請關閉夜間模式以改善影片品質。



### 海邊

用於海邊或湖畔場景的影片。



### 雪地

在光線充足的環境中使用，以避免拍攝出過度曝光的影片。



### 運動

在拍攝快速移動物體的影片時使用。短時間曝光，可將移動造成的模糊減至最低。



### 派對

在照明較差的室內環境拍攝影片時使用。此場景會收集室內的背景光線或燭光。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用支架。

# 相簿中的相片和影片




## 查看相片和影片

使用相簿應用程式來查看以相機拍攝的相片和播放收錄的影片，或者查看儲存到裝置上的類似內容。所有相片和影片會在網格中按時間順序顯示。



- 1 輕按圖示以開啟相簿主螢幕目錄
- 2 以投影片方式查看所有影像，或僅檢視您新增至最愛的影像
- 3 將螢幕的左側邊緣向右拖曳，來開啟相簿主螢幕目錄
- 4 目前群組中項目的拍攝日期範圍
- 5 輕按相片或影片以全螢幕方式檢視
- 6 向上或向下翻閱以檢視內容

## 檢視相片及影片

- 1 在主螢幕中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按 **相簿**。
  - 3 輕按您要查看的相片或影片。如出現提示，請輕按 。
  - 4 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。
-  如要設定螢幕在換邊時自動旋轉，輕按 **自動旋轉螢幕**，其位於 **設定 > 顯示 > 螢幕旋轉** 之下。


## 更改縮圖的大小

- 在專輯中查看相片和影片的縮圖時，兩指分開可放大，兩指合攏則可縮小。


## 縮放相片

- 查看相片時，兩指分開放大相片，兩指合攏則可縮小。


## 以幻燈片方式觀賞相片

- 1 當您在查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按  > **幻燈片** 以開始播放專輯中的所有相片。
- 2 輕按相片，以結束幻燈片。

## 播放影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按您要播放的影片。
- 2 輕按 。
- 3 如果畫面上未有顯示播放控制項，可輕按螢幕以顯示影片。如要隱藏控制項，請再次輕按螢幕。

## 暫停視像

- 1 播放視像時，輕按螢幕以顯示控制項。
- 2 輕按 。

### 快轉及倒轉影片

- 1 播放影片時，輕按螢幕顯示控制項。
- 2 向左拖曳進度列記號可快退，向右則為快進。

### 調校影片音量


- 按下音量鍵。

## 分享及管理相片和影片


您可分享儲存在裝置上的相片和影片。也可採用不同方式進行管理。例如，您可以分批使用相片、刪除相片以及將相片連結至聯絡人。如果您的裝置存有大量相片，建議您將這些相片傳輸到電腦或外部儲存裝置，避免資料意外遺失。這麼做也可以為裝置釋放更多空間。請參閱[使用電腦來管理檔案](#)頁面上的 37。

- ! 您可能無法複製、發送或傳輸受版權保護的項目。此外，如果檔案過大，就可能無法傳送項目。

### 分享相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按要分享的相片或影片。
- 2 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 3 輕按要用於分享相片的應用程式，然後依照步驟傳送相片。


### 使用相片作為聯絡人圖片

- 1 當你檢視相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 **設定** > **聯絡人圖片**。
- 2 輕按聯絡人，然後視需編輯相片。
- 3 輕按 **儲存**。


### 使用相片作為牆紙

- 1 當您檢視相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 **設定** > **牆紙**。
- 2 依照螢幕上的指示操作。


### 旋轉相片

- 1 當你查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 輕按 **旋轉**，然後選擇一個選項。相片會以新的定向儲存。

### 刪除相片或影片

- 1 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 輕按 **刪除**。



### 分批處理相簿中的相片或影片

- 1 在相簿中查看相片和影片的縮圖時，長按項目，直到項目變為反白顯示。
- 2 輕按要處理的其他項目，以選擇這些項目。如要選擇所有項目，請輕按，然後輕按 **全選**。
- 3 使用工具列中的工具，即可處理所選項目。

## 在相簿中分析有臉孔的相片

你可以在裝置上分析任何包含人臉的相片。啟用相片分析功能後，該功能就會持續保持運作，並為你分析新加入的相片。執行分析後，你可以將同一個人的所有相片移至一個文件夾中。

### 開啟相片分析功能

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按 **相簿**。
- 3 輕按，然後輕按 **臉孔**。裝置上所有的相片都會經過分析，並分別歸類在未命名的臉孔文件夾中。

### 為臉孔命名

- 1 在**臉孔**圖標中，輕按**未命名的臉孔**資料夾，然後瀏覽至**其他臉孔**資料夾並選擇要命名的臉孔。
- 2 輕按**新增名稱**。
- 3 輸入名稱，然後輕按**完成**>**新增為新成員**。


### 編輯臉孔名稱

- 1 在全螢幕檢視中檢視臉孔時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸**編輯姓名標籤**。
- 2 輕按**確定**。
- 3 輕觸要編輯的臉孔名稱。
- 4 編輯名稱，然後輕觸**完成**>**新增為新成員**。




## 使用相片編輯應用程式編輯相片

您可以編輯使用相機拍攝的原始相片，以及套用效果。例如，您可以變更燈光效果。儲存已編輯的相片後，相片原始未變更的版本仍保留在您的裝置內。





### 編輯相片

- 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.



### 裁切相片

- 1 當你查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 若系統提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按 > **裁切**。
- 4 輕按**裁切**以選取選項。
- 5 若要調校裁切相框，請長按裁切相框的邊沿。邊沿的圓形消失時，請向內或向外拖曳重設框架大小。
- 6 若要同時為裁切相框的四邊重設大小，請清除並按住其中一個角。邊沿的圓形消失時，請相應拖曳角。
- 7 若要將裁切相框移動到相片的其他位置，請觸碰並按住相框內部，然後將其拖曳到所需位置。
- 8 輕按.
- 9 如欲在裁切相片時儲存副本，請輕按**儲存**。



### 將特效套用至相片

- 1 檢視相片時，請先輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 如果出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按,  或 ，然後選擇一個選項。
- 4 按需要編輯照片，然後輕按 **儲存**。



### 新增相片相框效果至相片

- 1 檢視相片時，請先輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 如果出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存已編輯相片的副本，請輕按**儲存**。

### 調整相片的光線設定

- 1 當你查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 如出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按，然後選擇選項並依需要編輯。
- 4 若要儲存已編輯相片的副本，請輕按**儲存**。


### 設定相片的色彩飽和度

- 1 當你查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 如出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存已編輯相片的副本，請輕按**儲存**。


## 使用 Movie Creator 應用程式編輯影片

您可以編輯使用相機拍攝的影片。例如，您可以將影片剪接至所需長度，或調整影片速度。儲存已編輯的影片後，未變更的原始版本影片仍會保留在您的裝置內。


### 刪剪影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按您要編輯的影片。
- 2 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 > **刪剪**。
- 3 若要移動刪剪相框至時間軸的其他部分，長按刪剪相框的邊緣並將其拖曳至所需位置，然後輕按**套用**。
- 4 如要儲存已刪剪的影片副本，請輕按**儲存**。

### 調校影片速度

- 1 在相簿中，尋找並輕按您要播放的影片。
- 2 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按 > **速度**。
- 3 選擇選項，然後長按時間軸邊緣並拖曳至所需的位置，然後輕按**套用**。
- 4 若要儲存已編輯的影片副本，請輕按**儲存**。


### 從影片擷取相片

- 1 在相簿中，尋找並輕按您要播放的影片。
- 2 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 3 如果出現提示，請選擇**影片編輯器**後再輕按**相片拍攝**。
- 4 使用箭咀輔助或拖曳進度列的標記，選擇您想要拍攝的相框，然後輕按**儲存**。


## 隱藏相片和影片

您可以在相簿主畫面中隱藏任何相片和影片。一旦在相簿主畫面中隱藏相片和影片後，就只能在「隱藏」文件夾中檢視它們。



### 隱藏相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按想要隱藏的相片或影片。
- 2 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 3 輕按**隱藏** > **確定**。

### 查看隱藏的相片和影片

- 1 在專輯中，輕按，然後輕按**已隱藏**。
- 2 輕按相片或影片查看。
- 3 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。

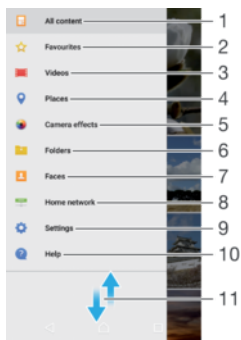
### 取消隱藏相片或影片

- 1 在專輯中，輕按，然後輕按**已隱藏**。
- 2 輕按您要取消隱藏的相片或影片。
- 3 輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按。
- 4 輕按**不要隱藏**。

## 相簿主屏幕目錄



透過相簿主屏幕目錄，您可以瀏覽相簿，包括使用特殊效果拍攝的相片和影片，以及您於網上利用各種服務如 Picasa™和 Facebook 所分享的內容。登入此類平台後，您即可管理內容及查看網上影像。利用相簿應用程式，您亦可以為相片新增地理地點標籤、執行基本編輯工作，以及使用 Bluetooth®無線技術及電子郵件的方法來共享內容。






- 1 返回相簿應用程式主屏幕以查看所有內容
- 2 查看您最愛的相片和影片
- 3 查看儲存在您裝置中的所有影片
- 4 在地圖上或者以全球檢視來查看相片
- 5 查看使用裝置相機以特殊效果拍攝的相片及影片
- 6 查看所有儲存於裝置內不同文件夾的相片和影片
- 7 查看所有帶有臉孔的相片
- 8 查看在同一個網絡中其他裝置上的相片和影片
- 9 開啟相簿應用程式的設定目錄
- 10 開啟網絡支援
- 11 向上或向下翻閱以查看內容

### 使用網上服務查看相簿內的相片

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**相簿**，然後輕按 .
- 3 輕按所需的網上服務，然後依照屏幕上的指示操作，開始使用。系統會顯示所有上載到服務的可用網上相簿。
- 4 輕按任何相簿以查看內容，然後輕按相簿中的相片。
- 5 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。



### 在地圖上檢視相片

在相片上加入地點資訊的功能也稱為「加入地理位置標籤」功能。你可以在地圖上檢視並標記相片，向親朋好友展示你拍攝該特定相片的地點。如需詳細資訊，請參閱 [新增地理位置到相片](#) 頁面的 94。


-  如果你在相機中開啟地點偵測功能，並啟動加入地理位置標籤功能，便可以直接標記相片，而之後亦可以在地圖上檢視位置。





- 1 以全球模式檢視經過地理標籤的相片
- 2 在地圖上搜尋位置
- 3 查看目錄選項
- 4 輕按兩下放大，手指捏合則可縮小。拖曳即可檢視地圖的其他部分
- 5 相片及/或影片群組，並加入相同位置的地理標籤。
- 6 所選相片及/或影片群組的縮圖。輕按項目以全螢幕顯示。

 如果同一地點拍攝了多張相片，則地圖上僅會出現其中一張。右上角會顯示出現相片總數，例如 。如要檢視群組中的所有相片，請輕按封面相片，然後輕按螢幕底部的其中一個縮圖。




### 變更或編輯相片的地理標籤

- 1 查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列。
- 2 輕按 ，然後輕按**新增地理標籤**或**編輯地理標籤**開啟地圖螢幕。
- 3 輕按地圖以設定相片地點。
- 4 若要重設相片地點，請在地圖上輕按新地點。
- 5 完成時，輕按**確定**。

### 查看地圖上已加入地理標籤的相片

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**相簿**。
- 3 輕按 ，然後輕按**地點**。
- 4 輕按您想在地圖上查看的相片。


### 在地球上查看加入地理標籤的相片

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**相簿**。
- 3 輕按 ，然後輕按**地點** > 。
- 4 輕按想要在地球上查看的相片。

### 變更相片的地理位置標籤

- 1 在相簿中的地圖上檢視相片時，觸碰並按住相片直到外框變成藍色，然後輕觸地圖上所需的位置。
- 2 輕按**確定**。

### 更改地圖檢視

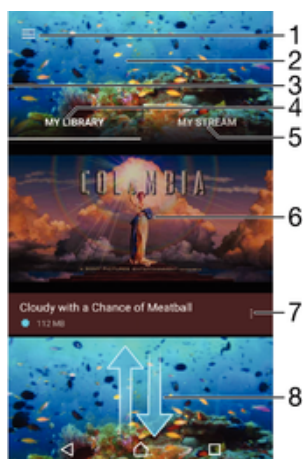
- 在相簿中查看地圖時，輕按 ，然後於**傳統檢視**及**衛星檢視**之間切換。

# 影片

## 在影片應用程式中觀賞影片

使用影片應用程式，來播放您儲存或下載或到裝置上的電影或其他影片內容。影片應用程式還可幫助您取得每部電影的海報圖片、故事梗概、類型資料和導演詳細資料。您亦可以在其他連接至同一網絡的裝置上播放電影。

- ! 某些影片檔案可能無法在影片應用程式中播放。



- 1 輕按圖示以開啟影片主屏幕目錄
- 2 顯示最近一次播放的影片
- 3 將屏幕左邊緣拖曳至右邊，以瀏覽所有下載及儲存的影片
- 4 查看儲存在裝置中的所有影片
- 5 檢視網上影片
- 6 輕按按鈕，播放已儲存或下載的影片檔案
- 7 檢視影片的目錄選項
- 8 向上或向下翻閱以查看內容

- ! 並非所有市場皆提供 Sony Entertainment Network 的 PlayStation™ Video 服務。須受額外的條款及條件約束。

### 播放影片

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按影片。
- 2 尋找並輕按您要播放的影片。如果影片未在屏幕上顯示，輕按 開啟主屏幕目錄，然後尋找並輕按您要播放的影片。
- 3 如要顯示或隱藏控制項，請輕按屏幕。
- 4 要暫停播放，請輕按 。要繼續播放，請輕按 。
- 5 要倒轉影片，請將進度列標記向左拖曳。要快轉影片，請將進度列標記向右拖曳。

### 在外接裝置上播放影片

- 1 播放影片時，輕按螢幕以顯示控制項。
- 2 輕按 > **Throw**。
- 3 選取要播放影片的外接裝置。如果沒有可用的外接裝置，請按照螢幕上的指示新增裝置。

## 更改設定

- 1 在主螢幕中，輕按 $\odot$ ，然後尋找並輕按**影片**。
- 2 輕按 $\equiv$ 以開啟主螢幕目錄，然後輕按**設定**。
- 3 視乎需要變更設定。

## 在播放影片時更改聲音設定

- 1 播放影片時，輕按螢幕顯示控制項。
- 2 輕按 $\gg$  **聲音設定**，然後按需要變更設定。
- 3 完成後，請輕按**確定**。

## 分享影片

- 1 播放影片時，輕按 $\gg$ ，然後輕按**分享**。
- 2 輕按您想用來分享所選擇影片的應用程式，然後按照相關步驟發送影片。

## 將影片內容傳送至裝置

開始使用影片應用程式之前，最好先將影片、電視節目和其他影片內容從其他裝置(例如電腦)傳送到您的裝置。傳送內容的方式有幾種：

- 僅適用於視窗<sup>®</sup>：使用 USB 傳輸線將您的裝置連接至電腦，然後使用電腦上的檔案管理員應用程式直接拖放影片檔案。請參閱 *使用電腦來管理檔案* 頁面上的 37。
- 如果您有 PC 或 Apple<sup>®</sup> Mac<sup>®</sup> 電腦，您可使用 Xperia™ Companion 來整理內容並傳送影片檔案至您的裝置。

## 管理影片內容

### 手動獲得影片資料

- 1 請確認您裝置數據連接有效。
- 2 播放影片時，輕按螢幕顯示控制項。
- 3 輕按 $\gg$  **資料**。

### 刪除影片

- 1 在主螢幕中，輕按 $\odot$ ，然後尋找並輕按**影片**。
- 2 輕按 $\equiv$ 開啟影片主螢幕目錄，然後瀏覽至您想要刪除的影片。
- 3 長按影片縮圖，然後從出現的清單中輕按**刪除**。
- 4 再次輕按**刪除**以確認。

## 影片建立器

Xperia™ 影片建立器使用現有相片和影片自動建立短片。此應用程式會自動決定影片製作的時間列。例如，該應用程式可從每週、每月甚至每年的某一期間挑選相片和影片，並為您建立影片。當這部重點影片製作完畢時，您將會收到通知。您隨即可根據需要編輯影片。例如，您可以編輯標題、刪除場景、變更音樂，或新增更多相片和影片。您可以手動選擇相片及影片來建立重點影片。

### 開啟影片建立器

- 1 在主螢幕中，輕按 $\odot$ 。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。



### 啟用或停用 Movie Creator 通知

- 1 在主螢幕中，輕按 $\odot$ 。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。
- 3 輕按 $\gg$ ，然後輕按**設定**，再輕按**通知**滑桿以啟用或停用通知。

### 啟用或停用重點影片的自動建立

- 1 在主螢幕中，輕按 $\odot$ 。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。
- 3 輕按 $\gg$ ，然後輕按**設定**，再輕按**自動建立**滑桿以啟用或停用功能。

### 手動建立重點影片

- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。
- 3 輕按 > **建立新影片** > **選擇相片和/或影片**。
- 4 長按項目以選擇它，然後輕按您要新增的其他項目以選擇它們。
- 5 輕按**建立**。如果您要編輯重點影片，輕按**檢視主題**，然後視乎需要使用工具列中的工具編輯。



## PlayStation™ Video 服務

使用 PlayStation™ Video 服務購買和租看的電影或電視節目不僅可以在 Android™ 裝置上觀賞，也可以在電腦、PlayStation® Portable (PSP®)、PlayStation® 3、PlayStation® 4 或 PlayStation® Vita 上觀賞。可選擇最新的荷里活大作、動作片、喜劇、經典劇作及大量其他類型電影。

如果您想使用 PlayStation™ Video 服務購買或租用影片，就需要建立一個 Sony Entertainment Network 帳戶。如果您已經具有 PlayStation® 網絡帳戶，則可以使用該帳戶。

- ! 如果有多位用戶使用同一部裝置，您就必須登入為擁有者(即主要用戶)，才可使用 PlayStation™ Video 服務。
- ! 並非所有市場皆提供 Sony Entertainment Network 的 PlayStation™ Video 服務。須受額外的條款及條件約束。

### 開始使用 PlayStation™ Video

- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按，然後依照螢幕上的指示操作，開始使用 PlayStation™ Video。


# 連接

## 以無線方式，將裝置的屏幕鏡射到電視上

您可以使用屏幕鏡射功能，在電視或其他大型顯示屏上顯示裝置畫面，而無需使用傳輸線連接。Wi-Fi Direct®技術將兩部裝置以無線方式連接，因此您可以安坐梳化上欣賞喜愛的相片。您亦可以使用這項功能，透過電視擴音器聆聽裝置中的音樂。

- ! 在使用屏幕鏡射時，如果存在來自其他Wi-Fi網絡的干擾，影像質素有時可能會受到影響。

### 在電視屏幕上鏡射裝置屏幕

- 1 電視：按照電視用戶指南中的指示，開啟屏幕鏡射功能。
- 2 您的裝置：在**主屏幕**中，輕按。
- 3 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 屏幕鏡射**。
- 4 輕按**開始**。
- 5 輕按**確定**並選擇裝置。

- ! 你的電視必須具備 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™來支援屏幕鏡射功能，功能才會運作。如果您的電視不支援屏幕鏡射，您可能需要自行購買一個無線顯示轉駁器。此外，使用屏幕鏡射功能時，請不要遮蔽裝置的Wi-Fi天線區域。

### 停止裝置間螢幕鏡射

- 1 在主屏幕，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 屏幕鏡射**。
- 3 輕按**中斷連接**，然後輕按**確定**。

## 與 DLNA Certified™裝置分享內容




您可以在其他裝置(如電視或電腦)上查看或播放您的裝置上儲存的媒體內容。這些裝置(例如 Sony 電視或揚聲器，或擁有數碼生活網絡聯盟 DLNA Certified™認證的產品)必須位於同一無線網絡內。您也可以裝置上查看或播放其他 DLNA Certified™裝置的檔案。

在您設定裝置之間的媒體分享後，您便可以在您的裝置上收聽家中電腦上儲存的音樂檔案，或在大螢幕電視上查看用裝置相機拍攝的相片。



### 在裝置上播放 DLNA Certified™裝置的檔案

當您在裝置上播放另一 DLNA Certified™裝置的檔案時，此裝置會用作伺服器。換而言之，它在網絡上分享內容。伺服器裝置必須啟用其內容分享功能，並為裝置提供存取權限。它還必須連接到與您的裝置相同的Wi-Fi網絡。



### 使用裝置播放儲存於其他裝置的音樂曲目

- 1 請確認您要分享檔案的裝置已連接到與您裝置相同的Wi-Fi網絡。
- 2 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按。
- 3 輕按，然後輕按**主網絡**。
- 4 在已連接裝置的清單中選擇裝置。
- 5 瀏覽已連接裝置上的文件夾，然後選擇想要播放的曲目。選擇後，曲目會自動開始播放。

### 在您的裝置上播放分享的影片

- 1 請確認您要分享檔案的裝置已連接到與您裝置相同的Wi-Fi網絡。
- 2 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按**影片**。
- 3 輕按，然後輕按**主網絡**。
- 4 在已連接裝置清單中選擇裝置。
- 5 瀏覽已連接裝置上的文件夾，然後選取想要播放的影片。


## 在您的裝置上查看分享的相片



- 1 請確認您要分享檔案的裝置已連接到與您裝置相同的Wi-Fi網路。
- 2 在主螢幕中，輕按，然後尋找並輕按**相簿**。
- 3 輕按，然後輕按**主網路**。
- 4 在已連接裝置清單中選擇裝置。
- 5 瀏覽連接裝置上的文件夾，然後選擇想要查看的相片。

## 在 DLNA Certified™ 的裝置上播放來自您裝置的檔案


在其他 DLNA Certified™ 裝置上播放查看或播放您的裝置上的媒體檔案之前，必須在裝置上設置檔案分享。您要與其分享內容的裝置稱為客戶端裝置。例如，電視、電腦或平板電腦可作為客戶端裝置。您的裝置作為媒體伺服器，其內容對客戶端裝置可用。當您在裝置上設置檔案分享時，還必須為客戶端裝置提供存取權限。設置之後，此類裝置顯示為註冊裝置。等候存取權限的裝置則列示為待定裝置。

### 設定與其他 DLNA Certified™ 裝置分享檔案


- 1 將您的裝置連接至Wi-Fi網路。
  - 2 在主螢幕中，輕觸，然後尋找並輕觸**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
  - 3 輕按**分享媒體**滑桿以啟用功能。
  - 4 使用相同Wi-Fi網路中的電腦或其他 DLNA™ 用戶端裝置連接至您的裝置。
  - 5 裝置的狀態列上會出現通知。為嘗試連接至您的裝置的每部用戶端裝置，打開通知及設定存取權限。
- ! 依用戶端裝置不同，使用 DLNA™ 用戶端來存取裝置媒體的步驟也會有所不同。請參閱用戶端裝置的用戶指南了解更多資訊。如果裝置無法連接至網路上的用戶端，請檢查您的Wi-Fi網路是否正常。

-  您亦可輕按，然後輕按**設定 > 媒體伺服器**，以存取音樂、相簿或影片等特定應用程式的**媒體伺服器**目錄。


### 停止與其他 DLNA Certified™ 裝置分享檔案

- 1 在主螢幕，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 將**分享媒體**旁的滑桿向左拖曳。


### 設定擱置中裝置的存取權限

- 1 在主螢幕，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 在**擱置的裝置**清單上選擇一部裝置。
- 4 選擇存取權限設定層級。



### 更改已註冊裝置的名稱

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 在**已註冊的裝置**清單中選擇一部裝置，然後選擇**更改名稱**。
- 4 為裝置輸入新的名稱，然後輕按**確定**。

### 更改已註冊裝置的存取層級

- 1 在主螢幕，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 在**已註冊的裝置**清單上選擇一部裝置。
- 4 輕按**更改存取級別**並選擇一個選項。

### 取得與其他 DLNA Certified™ 裝置分享內容的有關說明


- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 輕按，然後輕按**說明**。

## 將你的裝置連接至 USB 配件




你可以使用 USB Host 轉接器將你的裝置連接至 USB 配件(如 USB 大量儲存裝置及 USB 滑鼠)。如果 USB 裝置配備 micro USB 連接器，則不一定要使用 USB Host 轉接器。

- ! 裝置配有無蓋 USB 連接埠。如果你的裝置接觸到水，請確保 USB 連接埠完全乾燥後再插入 USB 連接線。
- ! USB Host 轉接器另售。Sony 不保證你的裝置支援所有 USB 附件。

### 使用 USB host 轉接器連接 USB 配件

- 1 將 USB Host 轉接器連接至你的裝置，然後將轉接器連接至 USB 附件。
  - 2 在主屏幕上，輕按 。
  - 3 尋找並輕按 **設定 > 裝置連接 > USB 連接 > 偵測 USB 裝置**。
- ! 設定遊戲控制器、USB 音訊及 USB 乙太網絡附件時可能需要操作其他步驟或軟件。Sony 不保證你的裝置支援所有 USB 附件。

### 使用 USB Host 轉接器存取 USB 大量儲存裝置上的內容

- 1 將 USB Host 轉接器連接至你的裝置，然後將轉接器連接至大量儲存裝置。
  - 2 在主屏幕上，輕按 。
  - 3 尋找並輕按 **設定 > 裝置連接 > USB 連接 > 偵測 USB 裝置**。
  - 4 若要存取 USB 儲存裝置上的檔案和文件夾，請使用諸如 File Commander 等   案管理員應用程式。
- 💡 你亦可開啟裝置上的相關媒體應用程式以直接檢視內容。例如，你可開啟相簿應用程式來查看儲存在 USB 大量儲存裝置上的相片。

### 設置裝置以偵測 USB 裝置

- 1 在主屏幕，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 裝置連接 > USB 連接 > 偵測 USB 裝置**。

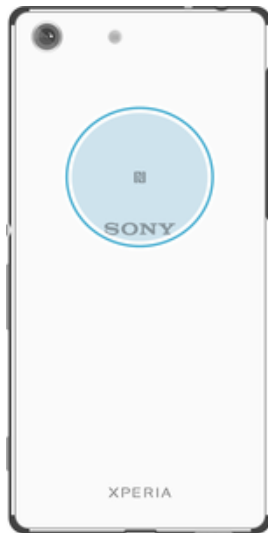
## NFC

使用近場通訊(NFC)與其他裝置分享資料，如影片、相片、網頁地址、音樂檔案或聯絡人。您亦可以使用 NFC 來掃描標籤，以了解更多有關產品或服務的資料，以及掃描可啟動裝置某些功能的標籤。

NFC 是一種最大範圍為一厘米的無線技術，因此分享資料的裝置必須相互靠近放置。在使用 NFC 前，您必須先開啟 NFC 功能，而裝置的屏幕也必須為已啟用。

NFC 偵測區域位於裝置背面。將您的裝置靠近另一裝置或 NFC 讀取器，讓兩個 NFC 偵測區域互相接觸。







- ! NFC 並非在所有國家或地區均有提供。使用特定應用程式時，就算裝置已切換至關閉，部分 NFC 功能仍可能會啟用。請注意，並非所有裝置均支援此功能。




### 開啟 NFC 功能

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **更多**。
- 3 輕按 **NFC** 旁的開關。


### 使用 NFC 與另一部裝置分享聯絡人

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個屏幕已啟動。
- 2 要查看聯絡人，請到主屏幕，輕按 ，然後輕按 。
- 3 按想要分享的聯絡人。
- 4 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置連線，將出現聯絡人的縮圖。
- 5 輕按縮圖以開始傳輸。
- 6 傳送完成後，聯絡人資料就會儲存在接收裝置上，並在屏幕上顯示出來。



### 使用 NFC 與另一部裝置分享音樂檔案

- 1 請確定您的裝置和接收裝置均已開啟 NFC 功能，而且兩部裝置的屏幕都已啟動。
- 2 如要開啟音樂應用程式，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 3 選擇音樂類別，然後瀏覽至您要分享的曲目。
- 4 輕按曲目即可播放。然後您可輕按  以暫停播放曲目。播放或暫停曲目時，系統會繼續傳輸。
- 5 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置互相連接時，畫面上將會出現曲目縮圖。
- 6 輕按縮圖以開始傳輸。
- 7 傳送完成後，音樂檔案就會儲存在接收裝置上，並在屏幕上顯示出來。

### 使用 NFC 與另一部裝置分享相片或影片

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個屏幕已啟動。
- 2 要查看手機中的相片和影片，請進入您的主屏幕，輕按 ，然後尋找並輕按 **相簿**。
- 3 輕按您要分享的相片或影片。
- 4 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置互相連接時，將出現相片或影片的縮圖。
- 5 輕按縮圖以開始傳輸。
- 6 傳送完成後，相片或影片就會儲存在接收裝置上，並在屏幕上顯示出來。

## 使用 NFC 與另一部裝置分享網址

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個屏幕已啟動。
- 2 在主屏幕中，輕按 .
- 3 如要開啟網絡瀏覽器，尋找並輕按 .
- 4 載入想要分享的網頁。
- 5 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置互相連接時，將會出現網頁縮圖。
- 6 輕按縮圖以開始傳輸。
- 7 傳送完成後，網頁就會在接收裝置的屏幕上顯示。

## 掃描 NFC 標籤

您的裝置可掃描各種類型的 NFC 標籤。例如，它可掃描海報或廣告牌或上，或者零售商店產品上的嵌入式標籤。您可接收到各種額外資料，例如網址。

### 掃描 NFC 標籤

- 1 確保您的裝置已開啟 NFC 功能，而且螢幕已經啟動。
- 2 將裝置放在標籤上面，使 NFC 偵測區域與標籤接觸。裝置會掃描標籤，並顯示收集到的內容。輕按標籤內容將其開啟。

## 連接到兼容 NFC 的裝置

您可以將裝置連接到 Sony 製造的其他 NFC 兼容裝置，例如聽筒或耳機。建立此類連接時，請參閱該兼容裝置的用戶指南，查詢更多資料。

- ! 您可能需要在兩個裝置上啟動 Wi-Fi 或 Bluetooth®，連接才能運作。

## Bluetooth®無線技術

使用 Bluetooth®功能將檔案發送至其他與兼容 Bluetooth®的裝置，或是連接免提裝置配件。Bluetooth®連接在 10 米(33 呎)且無實體阻隔的範圍內可更有效地運作。在某些情況下，您必須手動配對您的裝置與其他 Bluetooth®裝置。

- ! Bluetooth®裝置之間的互通性和兼容性有所不同。
- ! 如果有多位用戶使用同一部裝置，每位用戶都可以變更 Bluetooth®設定，此變更會影響所有用戶。

### 開啟 Bluetooth®功能

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定**>**Bluetooth**。
- 3 輕按 **Bluetooth** 旁的開關以開啟 Bluetooth®功能。您的裝置現在會顯示在附近的其他裝置上，可用 Bluetooth®裝置的清單亦會出現。

## 為裝置命名

你可以為自己的裝置命名。啟動 Bluetooth®功能，並將裝置設定為可見後，這個名稱會顯在其他裝置上。

### 輸入裝置名稱

- 1 確認 Bluetooth®功能已開啟。
- 2 在主屏幕中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定**>**Bluetooth**。
- 4 輕按 **重新命名這部裝置**。
- 5 輸入你的裝置名稱。
- 6 輕按 **重新命名**。


## 與另一部 Bluetooth® 裝置進行配對

當你將裝置與另一部裝置配對時，你可以將裝置連接到 Bluetooth® 藍牙耳麥或 Bluetooth® 車用配件，並使用這些裝置來分享音樂。

當你的裝置與其他 Bluetooth® 裝置配對後，裝置便會記住這個配對。將你的裝置與 Bluetooth® 裝置配對時，你可能需要輸入密碼。你的裝置將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱 Bluetooth® 裝置的用戶指南，以取得裝置的密碼。下次連接至之前配對過的藍牙 Bluetooth® 裝置時，就不需要重新輸入密碼。

- 某些 Bluetooth® 裝置，例如大多數的 Bluetooth® 耳麥，會要求你與其他裝置配對和進行連接。
- 你可以將裝置與幾個 Bluetooth® 裝置配對，但是一次只能連接至一個 Bluetooth® 設定檔。

### 將手機與另一部藍牙裝置配對

- 1 請確定你要與裝置進行配對的裝置已啟動藍牙功能，並顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 在您裝置的主屏幕中，輕按 。
- 3 尋找並輕按 **設定** > **Bluetooth**。
- 4 拖曳 **Bluetooth** 旁的滑桿以開啟藍牙功能。可用的藍牙裝置清單隨即出現。
- 5 輕按要與裝置配對的藍牙裝置。
- 6 根據需要輸入密碼，或在兩部裝置上確認相同密碼。

### 將裝置連接至另一部 Bluetooth® 裝置

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Bluetooth**。
- 3 輕按要與裝置連接的 Bluetooth® 裝置。

### 解除配對 Bluetooth® 裝置


- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **Bluetooth**。
- 3 在 **已配對裝置** 下，輕按要取消配對的裝置名稱旁的 。
- 4 輕按 **忘記**。

## 使用 Bluetooth® 技術傳送和接收項目

與其他兼容 Bluetooth® 的裝置(例如手機或電腦)分享項目。你可以使用 Bluetooth® 功能，發送及接收不同類型的項目，例如：

- 相片及影片
- 音樂及其他音像檔案
- 通訊錄
- 網頁



### 使用 Bluetooth® 傳送項目

- 1 **接收裝置：**請確保已開啟 Bluetooth® 功能，而且可讓其他藍牙 Bluetooth® 裝置偵測到你的裝置。
- 2 **發送裝置：**開啟包含要發送項目的應用程式，並翻閱到該項目。
- 3 視乎應用程式及您想發送的項目而定，您可能需要執行一些操作，例如長按項目、開啟項目或按 。可能有其他方式可發送某個項目。
- 4 選擇 **Bluetooth**。
- 5 系統要求時，請開啟 Bluetooth®。
- 6 輕按接收裝置的名稱。
- 7 **接收裝置：**如果系統要求，請接受連接。
- 8 **發送裝置：**如果系統要求，確認傳送項目到接收裝置。
- 9 **接收裝置：**接受傳入的項目。

### 使用 Bluetooth® 接收項目

- 1 確認 Bluetooth® 功能已啟動並顯示在其他 Bluetooth® 裝置上。
- 2 發送裝置現在會開始發送數據至你的裝置。
- 3 如果出現提示，請在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認建議的密碼。
- 4 在系統通知你裝置收到檔案時，請將狀態列向下拖曳，並輕按通知以接受檔案傳送。
- 5 輕按**接受**以開始傳送檔案。
- 6 要查看傳送進度，請將狀態列向下拖曳。
- 7 要開啟收到的項目，請將狀態列向下拖曳，然後輕按相關通知。

### 使用 Bluetooth® 檢視您已收到的檔案

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **Bluetooth**。
- 3 按 ，然後選取**顯示已接收的檔案**。

# 智能應用程式及功能可幫您節省時間

## 以 Smart Connect™ 控制配件及設定

使用 Smart Connect™ 應用程式來設定當連接或中斷連接配件時，裝置會執行的動作。例如，您可以決定在連接耳機時一律啟動 FM 收音機應用程式。

也可以設定 Smart Connect™ 朗讀收到的文字訊息。或者您也可以使用此應用程式來設定裝置於一日的特定時間啟動某特定動作或一組動作。例如，您可以決定在早上 7 點到 9 點之間連接耳機時，執行下列動作：

- 啟動 FM 收音機應用程式。
- 開啟您最愛的社交網絡應用程式，例如 Facebook。
- 鈴聲音量設定為震動。




透過 Smart Connect™，您還可以管理如 Xperia™ SmartTags 或 Sony SmartWatch 系列手錶。如需詳細資訊，請參閱該特定配件的用戶指南。

- ! 如果有多位用戶使用同一部裝置，必須登入為擁有者(即主要用戶)，才能使用 Smart Connect™ 應用程式。



- 1 輕按以顯示可用的配件
- 2 新增配件或活動
- 3 查看目錄選項
- 4 輕按以顯示所有活動
- 5 輕按以啟動活動
- 6 輕按以查看活動的詳細資料


## 建立 Smart Connect™活動

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
  - 2 如果您是第一次開啟 Smart Connect™，請輕按**確定**來關閉簡介畫面。
  - 3 在**活動**欄目上輕按 **+**。
  - 4 如果您是第一次建立活動，請再次輕按**確定**來關閉簡介畫面。
  - 5 加入您想要觸發活動的條件。條件可以是與配件連接，或一個特定的時間間隔，或兩者兼備。
  - 6 輕按 **→**以繼續。
  - 7 加入當你連接配件時要發生的動作，並根據需要設置其他設定。
  - 8 輕按 **→**以繼續。
  - 9 設定活動名稱，然後輕按**結束**。
-  若要新增 Bluetooth®配件，必須先將配件與您的裝置配對。


## 編輯 Smart Connect™事件

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
- 2 在**活動**欄目上輕按一個事件。
- 3 如果事件已關閉，請將滑桿拖曳至右方把它開啟。
- 4 輕按**編輯活動**，然後按需要變更設定。

## 刪除活動

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
  - 2 在**活動**欄目上長按您要刪除的活動，然後輕按**刪除事件**。
  - 3 輕按**刪除**以確認。
-  您亦可以開啟想要刪除的活動，然後輕按 **⋮**>**刪除事件**>**刪除**。

## 設定 Smart Connect™以讀出收到的文字訊息

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
  - 2 輕按 **⋮**，然後輕按**設定**。
  - 3 如有需要，請標示**文字轉語音**旁的核取方塊，然後確認啟動。
-  如果開啟此功能，裝置會讀出所有收到的訊息。為保護您的私隱，例如您在公共場所或工作場所使用裝置時，可能必須關閉此功能。

## 管理配件

使用 Smart Connect™應用程式來管理多種可與裝置連接的智能配件，包括 Sony 推出的 Xperia™ SmartTagsSmartWatch 系列手錶或無線耳機。Smart Connect™會下載所有必要的應用程式，並尋找可用的第三方應用程式。先前已連接的配件會顯示在清單中，讓您取得有關每個配件功能的詳細資訊。

## 配對及連接配件

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。如果您是第一次開啟 Smart Connect™，請輕按**確定**來關閉簡介畫面。
- 2 輕按 **配件**，然後輕按**+**。
- 3 如未開啟 Bluetooth®功能，請將它開啟，然後輕按您要配對及連接的配件名稱。
- 4 如有需要，請輸入密碼，或是確認裝置與配件具有相同的密碼。

## 調整連接配件的設定


- 1 將裝置與配件配對並連接。
- 2 啟動 Smart Connect™應用程式。
- 3 輕按**配件**，然後輕按連接配件的名稱。
- 4 調整所需的設定。

## 將裝置當成錢包使用

你可使用裝置為商品付款，無需使用真實的錢包，只在一處，即可管理在裝置上設置的所有付款服務。付款時，記得開啟 NFC 功能，在將你的裝置碰觸讀卡器。有關 NFC 的更詳細資訊，請參閱第 112 頁的 *NFC*。

- ! 支援 NFC 的 SIM 卡插在 SIM 卡插槽 1 時方可透過 NFC 付款。同樣，流動付款服務可能並非在所有地區均可使用。

### 管理付款服務

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 輕按付款**。付款服務清單會顯示出來。
- 3 視需要管理付款服務，例如您可更改預設付款服務。

# 旅行與地圖


## 使用定位服務

定位服務可讓應用程式(例如地圖和相機)使用手機資訊、Wi-Fi網絡以及全球定位系統(GPS)的資訊來判斷您的約略位置。如果您並非位於 GPS 衛星能夠清楚接收的範圍內，裝置可以利用Wi-Fi功能判斷您的位置。如果您的位置不在網絡的範圍內，裝置則可以利用流動網絡判斷您的位置。

你必須啟用定位服務才能使用裝置尋找你所在的位置。

- ! 裝置連接到互聯網時，您可能需要支付數據連接費用。

### 啟用或停用定位服務

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **地點**，然後輕按滑桿以啟用或停用定位服務。

## 改善 GPS 準確度

首次使用裝置中的 GPS 功能時，可能需要幾分鐘才能找到您的位置。如欲加快搜尋速度，請確保您身處天氣良好的空曠地帶。您應原地站立，且不要遮擋 GPS 天線(影像中標示的區域)。GPS 信號可穿透雲層和塑膠，但無法穿過建築物或高山等大多數實物。若在數分鐘後仍找不到您的位置，請移動至另一處。



## Google Maps™及導航

使用 Google Maps™ 追蹤目前地點、查看即時交通情況，以及接收前往目的地的詳盡方向指示。

網上使用 Google Maps™ 應用程式需要互聯網連接。裝置連接到互聯網時，您可能需要支付數據連接費用。如需關於這個應用程式的操作資訊，請前往 <http://support.google.com> 並點擊「Maps 行動版」連結。

- ! Google Maps™ 應用程式並非於每個市場、國家或地區都提供。

### 使用 Google Maps™

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **Google** > **地圖**。




## 旅行時使用數據流量

當你在國內流動網路覆蓋範圍之外旅行時，可能需要流動數據流量來存取互聯網。如果是這樣，你需要在裝置上啟動數據漫遊。如果啟動數據漫遊，可能須收取額外費用。我們建議你預先檢查相關的數據傳輸速率。

- ! 如果有多位用戶使用同一部裝置，你就可能需要登入為擁有者(即主要用戶)，才能啟動或撤銷數據漫遊。

### 啟用或停用數據漫遊


- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
  - 2 尋找並輕按**設定** > **更多** > **流動網絡**。
  - 3 選擇 SIM 卡。
  - 4 輕按**數據漫遊**滑桿以啟用或停用功能。
- ! 流動數據流量關閉時，您無法啟動資料漫遊。

## 飛航模式

在飛航模式中，網絡和無線電收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍然能夠進行遊戲、聆聽音樂、觀看影片及其他內容—只要全部內容儲存在記憶卡或內部儲存空間內，就能使用。啟動鬧鐘後，您也可以讓鬧鐘通知您。

- 💡 啟動飛航模式，可減少耗電量。


### 啟用或停用飛航模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定**。
- 3 輕按**飛航模式**滑桿。

# 行事曆與鬧鐘

## 行事曆



使用行事曆應用程式來管理時間安排。如您已登入並將裝置與一個或多個包括行事曆的網上帳戶(例如 Google™帳戶或 Xperia™的 Facebook 帳戶)同步，這些帳戶中的行事曆活動也會在裝置的行事曆中顯示。您可以選擇想要整合到合併行事曆畫面的行事曆。

約會時間快到時，裝置會播放通知音效來提醒您。此外，亦會出現在狀態列中。




- 1 選擇檢視類型和您想檢視的行事曆
- 2 返回目前日期
- 3 存取設定與其他選項
- 4 向左或右輕拂以快速瀏覽
- 5 所選日期的日程
- 6 新增行事曆活動



### 建立行事曆活動

- 1 在主屏幕中，輕按，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按。
- 3 如果您與一個或多個帳戶同步行事曆，請選取要新增此活動的帳戶。如果只要將此活動新增至裝置上，請輕按**裝置行事曆**。
- 4 輸入或選擇所需資訊，並將參與者新增至活動。
- 5 如欲儲存活動並寄出邀請，請輕按**儲存**。

### 檢視行事曆事項

- 1 在主屏幕中，輕按，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按您要檢視的事項。



### 查看多個行事曆

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按**行事曆**。
- 2 輕按，然後標示核取方塊以選取您要查看的行事曆。



### 縮放行事曆檢視

- 選擇**週**檢視或**日**檢視後，在螢幕上兩指開合即可放大。




### 在行事曆應用程式上顯示國家法定假日

- 1 在主屏幕中，輕按，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按，然後輕按**設定**。
- 3 輕按**法定假日**。
- 4 選擇一個選項或選項組合，然後輕按**確定**。



### 在行事曆應用程式上顯示生日日期

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按 ，然後輕按**設定**>**生日**。
- 3 將**生日**旁的滑桿向右拖曳。

### 在行事曆應用程式上顯示天氣預測

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按**行事曆**。
  - 2 輕按 ，然後輕按**設定**。
  - 3 輕按**氣象預報**，然後將**氣象預報**旁的滑桿向右拖曳。
  - 4 如果位置資訊服務為停用，輕按**居住所在地**，然後搜尋您希望新增的城市。
-  如要查詢如何啟用定位服務的更多資料，請參閱**使用定位服務**頁面上的 120。

### 在 Calendar 應用程式中更改天氣預報設定

- 1 在主螢幕中，輕按 ，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按 ，然後輕按**設定**。
- 3 輕按**氣象預報**。
- 4 視需要調整設定。

## 鬧鐘與時鐘

您可以設定一個或多個鬧鐘，並使用儲存在裝置中的任何音效作為鬧鐘響鈴。如果裝置關閉，則鬧鐘不會發出聲音。

裝置所顯示的鬧鐘時間格式與您選取用於一般時間設定的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。



- 1 存取鬧鐘主螢幕
- 2 檢視世界時鐘並調整設定
- 3 存取計時器功能
- 4 存取倒數計時器功能
- 5 檢視選項
- 6 開啟時鐘的日期與時間設定
- 7 開啟或關閉鬧鐘
- 8 新增鬧鐘

### 設定新鬧鐘

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按 。
- 4 輕按**時間**並選擇所需的值。
- 5 輕按**確定**。
- 6 如有需要，編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕按**儲存**。

### 暫緩發出響鈴的鬧鐘

- 輕按**暫緩**。

### 關閉發出響鈴的鬧鐘

- 將向右拖曳。
-  如要關閉延後鬧鐘提醒，您可將狀態列向下拖曳以開啟通知面板，然後輕按.

### 編輯現時的鬧鐘

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 按需要更改設定。
- 3 輕按**儲存**。

### 開啟或關閉鬧鐘

- 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要開啟或關閉的鬧鐘滑桿。

### 刪除鬧鐘

- 1 尋找及輕按**時鐘**，然後長按您想要刪除鬧鐘。
- 2 輕按**刪除鬧鐘**，然後輕按**是**。

### 設定鬧鐘的聲音

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕按**鬧鐘聲音**並選擇選項，或輕按**+**並選擇音樂檔案。
- 3 輕按**完成**，然後輕按**儲存**。

-  如需有關調校鬧鐘音量的詳細資料，請參閱 [音量設定](#) 頁面的 52。

### 調校鬧鐘音量

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 將**鬧鐘音量**下方的音量滑桿拖曳至所需位置。
- 3 輕按**儲存**。

### 設定週期性鬧鐘

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕按**重複響鬧**。
- 3 標記相關日子的核取方塊，然後輕按**確定**。
- 4 輕按**儲存**。

### 啟動鬧鐘的震動功能

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 標記**震動**核取方塊。
- 3 輕按**儲存**。

### 設定側面按鍵的操作

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後選擇您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕按**側按鍵功能**，然後選擇在鬧鐘鈴響期間按下側面按鍵時想要的操作。
- 3 輕按**儲存**。

# 協助工具

## 放大手勢

您可以使用放大手勢來放大螢幕的部分區域，方法是連續輕按輕觸螢幕的區域三次。

### 啟用或停用放大手勢

- 1 在主螢幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **協助工具** > **放大手勢**。
- 3 輕按開關切換鍵。


### 放大部分區域及平移橫跨螢幕

- 1 確定**放大手勢**已開啟。
- 2 輕按三次部分區域，然後拖曳您的手指橫跨螢幕。

## 放大文字

啟用放大文字選項之後，即可放大裝置顯示的預設文字大小。


### 啟用或停用大型文字

- 1 在主螢幕，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **協助工具**。
- 3 拖曳 **大文字** 旁的滑桿。

## 色彩校正

您可以透過色彩校正設定，為患有色盲或難以辨識不同色彩的用戶調整螢幕上的色彩顯示方式。


### 啟用色彩校正

- 1 在主螢幕中，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定** > **協助工具** > **色彩校準**。
  - 3 輕按開關切換鍵。
  - 4 輕按**校準模式**，然後選取適當的色彩感應度。
- ! 色彩校正目前為實驗性功能，可能會影響裝置效能。

## 簡潔主螢幕

簡潔主螢幕是主螢幕的另一選項，會顯示您最常使用的應用程式，以及可以快速與特定聯絡人通話的快速撥號項目。此外，還包括預先安裝應用程式(如「通訊錄」、「訊息」及「行事曆」)的大型字型與圖示。

### 啟用簡潔主螢幕

- 1 輕按主螢幕的 .
- 2 尋找並輕按 **設定**>**主螢幕**>**簡單主螢幕**。
- 3 依照螢幕上的指示操作，然後輕按**確定**。

### 切換至標準主螢幕

- 在主螢幕中，輕按 **設定**>**結束簡單主螢幕**>**確定**。

## 助聽器兼容性

助聽器兼容性選項可確定裝置音訊可與標準助聽器配搭運作。

### 啟用助聽器兼容性

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **協助工具**。
- 4 將 **Hearing aids** 旁的滑桿拖曳至所需位置。


## TalkBack

TalkBack 是為視障用戶提供的螢幕閱讀器服務。TalkBack 使用語音回覆來說明您的 Android 裝置上執行的任何活動或動作。TalkBack 可以說明用戶介面及朗讀軟件錯誤、通知及訊息。

### 啟用 TalkBack

- 1 在主屏幕，輕按 .
  - 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具 > TalkBack**。
  - 3 輕按開關切換按鈕，然後輕按 **確定**。
- ! 若要更改語音、意見反饋，碰觸 TalkBack 的偏好設定，然後輕按 **設定**。
- 💡 啟用功能後，TalkBack 會立即啟動教程。如需結束教學課程，輕按兩次 **結束** 按鈕。


### 停用 TalkBack

- 1 在主屏幕中，輕按兩下 .
- 2 尋找並輕按兩下 **設定 > 協助工具 > TalkBack**。
- 3 輕按兩下開關，然後輕按兩下 **確定**。

## TTY (電傳打字機)模式

裝置中的 TTY (電傳打字機)功能可讓失聰者、聽障人士或語言障礙人士使用 TTY 裝置或轉接服務進行通訊。

### 啟用 TTY 模式




- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **協助工具 > TTY mode**。
- 4 選擇適用的 TTY 模式。

# 支援與法律規範

## 支援應用程式

使用裝置上的支援應用程式瀏覽用戶指南、疑難排解指南，並尋找有關軟件更新及其他產品相關的資訊。


### 存取支援應用程式

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
  - 2 尋找並輕按，然後選擇要求的支援項目。
-  請在使用支援應用程式時連接互聯網，才能獲得最有效的支援服務。


## Xperia™貼士

使用 Xperia™貼士，您即可透過通知獲得與裝置相關的實用資訊，並了解開始使用所需的一切資訊。

### 啟用或停用 Xperia™貼士

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 簡介與提示**。
- 3 輕按 **Xperia™提示**滑桿。


## 在目錄及應用程式的說明

部份應用程式及設定中的選項目錄提供說明，在特定應用程式中一般以顯示。


## 在裝置上執行診斷測試

Xperia™ Diagnostics 應用程式可以測試特定功能或執行完整診斷，以檢查您的 Xperia™ 裝置是否正常運作。


Xperia™ Diagnostics 可以：

- 評估您的 Xperia™ 裝置上潛在的硬件或軟件問題。
  - 分析應用程式在您裝置上的表現。
  - 記錄過去 10 天的通話中斷次數。
  - 找出已安裝的軟件並提供關於裝置的實用詳細資料。
-  大部分 Sony 的 Android™ 裝置已預先安裝了 Xperia™ Diagnostics。如果無法使用**設定 > 關於手機**中的 Diagnostics 選項，您可以使用 Play Store™ 應用程式下載簡易版本。

### 執行特定診斷測試

- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 診斷 > 測試**。
- 3 從清單中選擇測試。
- 4 依照指示操作並輕按**是**或**否**，以確認功能是否正常運作。

### 執行所有診斷測試

- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 診斷 > 測試 > 執行全部**。
- 3 依照指示操作並輕按**是**或**否**，以確認功能是否正常運作。

### 查看裝置的詳細資訊

- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 診斷 > 事實**。

## 重新開始、開始設定與維修


您可以在裝置停止回應或無法正常重新啟動時，強制重新啟動或關機。不會刪除設定或個人資料。

您亦可將裝置重設至原廠設定。如果您的裝置停止正常運作，有時必需進行此動作，但是請注意，如果要保留任何重要資料，必須先將該資料備份到記憶卡或其他外部記憶體。如需詳細資訊，請參閱頁面 [備份及還原內容](#) 中的 38。

如果裝置無法開機，或者您要重設裝置軟件，可以使用 Xperia™ Companion 來修理裝置。如需了解如何使用 Xperia™ Companion 的更多資訊，請參閱 [Xperia™ Companion](#) 頁上的 36。

- 💡 如果您將裝置與多個用戶分享，您必須以擁有者(即主要用戶)的身分登入，才能將裝置重設為原廠設定。

### 重新啟動您的裝置


- ! 如果電量不足，裝置可能無法重新啟動。將裝置連接到充電器並再次嘗試重新啟動。
- 1 按住電源鍵 
  - 2 在開啟的目錄中，輕按 **重新啟動**。裝置將會重新啟動。

### 將裝置強制關機



- 1 拆開 SIM 卡和記憶卡卡槽蓋。
  - 2 使用筆尖或類似的物品，按住「OFF」按鈕直至裝置關機。
- ! 請勿使用太過尖銳的物品，以免損壞「OFF」按鈕。

### 執行原廠資料重設

- 1 請將任何儲存在內部記憶體的重要資料備份，以避免在重設過程中永久遺失資料。
  - 2 在主屏幕中，輕按 
  - 3 尋找並輕按 **設定 > 備份與重設 > 原廠數據重設**。
  - 4 輕按 **重設手機**。
  - 5 如有需要，請繪製您的屏幕解除鎖定圖樣，或輸入您的屏幕解鎖密碼或 PIN 以繼續。
  - 6 如要確認，請輕按 **清除全部**。
- 💡 如要避免裝置永久損壞，請勿在進行重設時重新啟動裝置。
  - 💡 當您執行原廠資料重設，您的裝置不會返回較早前的 Android™ 軟件版本。

## 修復裝置軟件

如果忘記屏幕解鎖密碼、PIN 或圖像，您可以使用 Xperia™ Companion 的裝置修理功能來清除這一層安全性保障。您必須提供您的 Google 帳戶詳細資料以執行此操作。透過執行修理功能，您會在裝置上重新安裝軟件，過程中您可能會失去某些個人資料。

如果您無法在執行軟件修復前關閉裝置，請將裝置強制關機。

- 💡 當您接收新的 Google™ 帳戶用戶名稱或密碼後，您可能在 72 小時內無法使用它們登入和修復您的裝置。

### 使用 Xperia™ Companion 修復裝置軟件

- ! 執行軟件修復之前，請確保您知道您的 Google™ 帳戶用戶名稱和密碼。視乎您的安全設定，您可能需要在軟件修復後輸入登入資料以重新啟動裝置。

更新 Xperia™ 軟件、執行軟件修復或回復原廠設定後，如果您的裝置停止運作、不斷重新啟動或沒有啟用，可嘗試強制關機然後再開機。如果問題仍然存在，請強制關機然後按照以下步驟執行軟件修復：




- 1 確保 Xperia™ Companion 已安裝在您的 PC 或 Mac® 上。
- 2 在電腦上開啟 Xperia™ Companion 軟件，然後在主屏幕上按一下**軟件修復**。
- 3 依照出現在屏幕上的說明，重新安裝軟件並完成修復。

## 協助我們改善軟件

您可啟用從您裝置發送使用資料的功能，讓 Sony Mobile 收到不具名的錯誤報告，有助改善軟件。所有收集的資料均不包括個人資料。

### 允許發送使用資料

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 使用資料設定**。
- 3 如未標記**發送使用資料**核取方塊，請予以標記。
- 4 輕按**同意**。

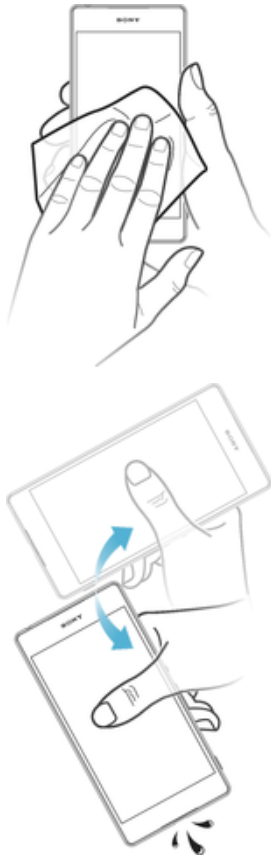
## 在潮濕和多灰塵的環境中使用裝置

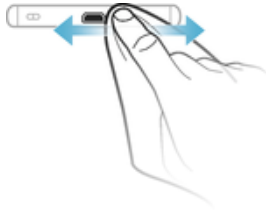
你的裝置防水防塵，因此淋雨或用水沖洗灰塵也無需擔心，但請注意：所有連接埠和蓋子應緊密蓋好。請勿：將裝置完全浸入水中；也不可接觸海水、鹽水、氯水或飲料等液體。濫用或不正確使用裝置會導致保養失效。裝置的入口防護等級為 IP65/68。詳情請瀏覽 [www.sonymobile.com/waterproof/](http://www.sonymobile.com/waterproof/)。

不根據 Sony Mobile 指示誤用或不當使用裝置而造成的損壞或缺陷，並不包括在你的保養範圍之內。如要了解保養資訊，請參閱重要資訊(您可於 [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) 或透過**設定 > 關於手機 > 法律資訊**找到此說明)。

你的裝置配有無蓋 USB 連接埠。必須等待 USB 連接埠完全乾燥後方可接線充電或傳輸資料等。如果您曾將裝置放在水中，請使用微纖維布擦乾裝置，然後將 USB 連接埠朝下，並搖動裝置至少 15 次。如果仍在 USB 連接埠中看見水分，請再次擦乾並搖動裝置。必須等候 Micro USB 連接埠乾透，才可插入傳輸線。

### 拭乾 USB 連接埠





- 1 使用微纖維布擦乾裝置上的多餘水分。
- 2 緊握裝置並將 USB 連接埠朝下，用力搖動裝置至少 15 次。
- 3 如果仍在 USB 連接埠中看見水分，將裝置再度搖動幾次。
- 4 使用微纖維布擦乾 USB 連接埠的剩餘水分。

## 保養、SAR 及使用指引

如要了解更多有關保養、SAR(比吸收率)和安全指引的資訊，請參閱裝置設定 > 關於手機 > 法律資訊提供的重要資訊。

## 回收裝置

在家中留有舊裝置嗎？為甚麼不進行回收？回收裝置，你就可以協助我們再次使用裝置上的物料和元件，同時為保護環境出一分力！如要進一步了解您當地的回收選項，請瀏覽 [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle) 查詢。

## 法律資訊

### Sony E5633/E5663

此用戶指南由 Sony Mobile Communications Inc. 或其當地的附屬公司發佈，不包含任何保養。如因印刷錯誤、目前資料不夠準確，或程式及/或設備的改良，Sony Mobile Communications Inc. 可隨時修改或更改此用戶指南的內容，恕不另行通知。這些更改內容將會納入此用戶指南的新版本中。所有圖片僅供說明之用，請以實際裝置為準。

在此提及的所有產品及公司名稱，均為其各自擁有者的商標或註冊商標。所有其他商標為其各自擁有者的財產。任何未經明示授予的權利均予保留。請前往 [www.sonymobile.com/global-en/legal](http://www.sonymobile.com/global-en/legal) 取得更多資訊。

此用戶指南可能會提及由第三方所提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務，可能需要向第三方供應商另行註冊，並受到額外的使用條款所限制。對於透過或在第三方網站上存取的應用程式，請預先查看該網站的使用條款及適用的隱私政策。Sony 並不保證或擔保任何第三方網站或所提供之服務的可用性或效能。

您可以使用流動裝置下載、儲存和轉寄其他內容，例如鈴聲。第三方可能有權限制或禁止使用該等內容，包括但不限於適用的版權法例下之限制。您(而非 Sony)須為您下載到流動裝置或從流動裝置轉寄的額外內容負起所有責任。使用任何額外內容前，請先核實您的預期用途已獲正式許可，或在其他情況下已獲授權。Sony 並不保證任何額外內容或任何其他第三方內容的準確性、完整性或品質。在任何情況下，Sony 皆不會對您不適當使用額外內容或其他第三方內容負責。

請前往 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 取得更多資訊。

此產品受 Microsoft 特定知識產權保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此技術。

內容擁有者使用 Windows Media 數碼版權管理(WMDRM)技術來保護其知識產權，包括版權。本裝置使用 WMDRM 軟件來存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟件無法保護該內容，內容擁有者可要求 Microsoft 取消軟件使用 WMDRM 來播放或複製受保護內容的功能。取消操作不會影響未受保護的內容。下載受保護內容的授權，即表示您同意 Microsoft 可在授權中包含取消清單。內容擁有者可能會要求您升級 WMDRM 以存取他們的內容。如果您拒絕升級，將無法存取需要升級才可取得的內容。

本產品根據 MPEG-4 Visual 及 AVC 專利財產授權頒發許可給個人及消費者非營利性的使用，以便進行(i)依照 MPEG-4 Visual 標準(「MPEG-4 影片」)或 AVC 標準(「AVC 影片」)編碼影片，及/或(ii)對由個人及非營利活動的消費者所編碼的 MPEG-4 或 AVC 影片，及/或由 MPEG LA 授權許可提供 MPEG-4 及/或 AVC 影片的供應商處獲得的 MPEG-4 或 AVC 影片進行解碼。授權內容不允許用於或暗示用於其他用途。其他資料，包括宣傳、內部與商業用途及授權等相關資訊，可以從 MPEG LA, L.L.C. 取得。請瀏覽 [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com)。MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲得 Fraunhofer IIS 及 Thomson 授權。

**注意：**Sony 建議用戶自行備份個人資料。

依照此用戶指南或文件中所述的任何方式來更新裝置，而導致儲存在您裝置中的個人資料或檔案(包括但不限於通訊錄、音樂曲目和圖片)遭受任何損失、刪除及/或資料複寫，Sony Mobile 均不會對此負責。在任何情況下，SONY MOBILE 或其供應商對您所承擔的全部責任，當中包括任何及所有損害、遺失及訴訟原因(無論合約糾紛或侵權行為，包括但不限於疏忽或其他原因)，均不會超出您購買裝置時實際支付的金額。

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

版權所有。