

SONY®

用戶指南

Xperia™ Z3+ Dual
E6533

內容

開始使用	7
關於本用戶指南.....	7
概覽.....	7
安裝.....	8
螢幕保護.....	9
第一次啟動裝置.....	9
為什麼我需要 Google™ 帳戶？.....	10
裝置安全性	11
確保您的裝置受到保護.....	11
螢幕上鎖.....	11
將裝置自動解鎖.....	12
SIM 卡保護.....	15
使用多張 SIM 卡.....	16
找出裝置的識別號碼.....	16
尋找遺失的裝置.....	17
了解基本功能	19
使用輕觸螢幕.....	19
鎖定和解鎖螢幕.....	21
主螢幕.....	21
瀏覽應用程式.....	23
應用程式螢幕.....	24
小應用程式.....	25
外掛件.....	26
捷徑和資料夾.....	27
背景與主題.....	28
擷取螢幕截圖.....	28
收錄您的螢幕.....	28
通知.....	29
狀態列中的圖示.....	31
應用程式概覽.....	33
電池及維護	35
為裝置充電.....	35
電池及電量管理.....	36
更新您的裝置.....	37
使用電腦進行維護.....	38
儲存空間與記憶體.....	39
備份及還原內容.....	40
下載應用程式	43
從 Google Play™ 下載應用程式.....	43

從其他來源下載應用程式.....	43
網際網路和網路.....	44
瀏覽網路.....	44
互聯網和 MMS 設定.....	44
Wi-Fi.....	45
分享流動數據連線.....	47
控制數據用量.....	48
選擇用於處理數據流量的 SIM 卡.....	49
選擇流動網路.....	49
虛擬私人網路(VPN).....	50
同步處理裝置上的資料.....	51
與網上帳戶同步.....	51
與 Microsoft® Exchange ActiveSync®同步化.....	51
基本設定.....	53
存取設定.....	53
音量設定.....	53
勿擾模式.....	54
螢幕設定.....	55
應用程式設定.....	56
重新設定您的應用程式.....	57
屏幕保護程式.....	58
語言設定.....	58
日期和時間.....	59
X-Reality™ for mobile.....	59
超生動模式.....	59
增強音效輸出.....	59
消除噪音.....	60
多用戶帳號.....	60
輸入文字.....	63
螢幕鍵盤.....	63
手機鍵盤.....	64
使用語音輸入功能輸入文字.....	64
編輯文字.....	64
通話.....	66
撥打電話.....	66
已接通話.....	67
智能通話處理.....	68
目前通話.....	69
使用通話記錄.....	69
轉接來電.....	70
限制通話.....	70
多個通話.....	71

會議通話.....	72
留言信箱.....	72
緊急通話.....	73
聯絡人.....	74
搜尋和檢視通訊錄.....	74
新增及編輯聯絡人.....	74
傳送通訊錄.....	75
新增醫療及緊急聯絡資料.....	76
最愛項目.....	77
發送聯絡人資料.....	77
避免將項目重複加入通訊錄應用程式.....	78
備份通訊錄.....	78
短訊和聊天.....	80
讀取和傳送訊息.....	80
組織您的訊息.....	81
從訊息功能進行通話.....	81
訊息功能設定.....	82
即時訊息和視像聊天.....	82
電子郵件.....	83
設定電子郵件.....	83
傳送和接收電子郵件訊息.....	83
組織您的電子郵件訊息.....	84
電子郵件帳戶設定.....	85
Gmail™.....	85
音樂和 FM 收音機.....	86
將音樂傳送至您的裝置.....	86
聆聽音樂.....	86
音樂目錄.....	87
播放清單.....	88
共享音樂.....	89
增強音效.....	89
使用 TrackID™ 辨認音樂.....	89
聆聽收音機.....	90
最愛的收音機頻道.....	91
收音機聲音設定.....	92
相機.....	93
拍照和錄製影片.....	93
一般相機設定.....	94
靜態相機設定.....	99
攝錄機設定.....	102
相簿中的相片和影片.....	104
查看相片和影片.....	104

分享及管理相片和影片.....	105
使用相片編輯應用程式編輯相片.....	105
使用影片編輯應用程式編輯影片.....	106
隱藏相片和影片.....	107
相簿主屏幕目錄.....	107
在地圖上檢視相片.....	108
影片.....	110
影片應用程式.....	110
將影片內容傳送至裝置.....	111
管理影片內容.....	111
影片建立器.....	111
連接.....	113
在電視上使用傳輸線為裝置進行螢幕鏡射.....	113
以無線方式，將裝置的螢幕鏡射到電視上.....	113
與 DLNA Certified™裝置分享内容.....	114
將您的裝置連接至 USB 配件.....	116
將裝置連接到 DUALSHOCK™ 4 無線控制器.....	116
NFC.....	116
Bluetooth®無線技術.....	118
智能應用程式及功能可幫您節省時間.....	120
Smart Connect 概覽.....	120
管理配件.....	121
Google 搜尋和即時資訊.....	121
使用 News Suite 應用程式.....	121
將您的裝置當成錢包來使用.....	122
旅行與地圖.....	123
使用定位服務.....	123
Google Maps™及導航.....	123
旅行時使用數據流量.....	123
在汽車娛樂資訊系統中使用您的裝置.....	124
飛航模式.....	124
時鐘與行事曆.....	125
行事曆.....	125
時鐘.....	126
協助工具.....	128
放大手勢.....	128
放大文字.....	128
顯示大小.....	128
色彩校正.....	128
TalkBack.....	128
單聲道音訊.....	129
TTY (電傳打字機)模式.....	129

Switch Access.....	129
支援與法律規範.....	130
支援應用程式.....	130
Xperia™貼士.....	130
在目錄及應用程式的說明.....	130
在裝置上執行診斷測試.....	130
重新開始、開始設定與維修.....	130
協助我們改善軟件.....	132
保養、SAR 及使用指引.....	132
回收裝置.....	132
法律資訊.....	132

開始使用

關於本用戶指南

這是 **Android™ 7.0** 軟件版本的 **Xperia™ Z3+ Dual** 用戶指南。如果您不確定裝置執行哪個軟件版本，可以在設定目錄檢查。

- ! 系統和應用程式更新會以與此用戶指南不同的方式，為您介紹裝置內的更新項目。更新時，Android™ 版本通常不會受到影響。如需有關軟件更新的詳細資料，請參閱 [更新您的裝置](#) 頁面上的 37。

檢查現時的軟件版本

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **關於手機** > **Android™ 版本**。

尋找您裝置的型號和名稱

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。


已顯示裝置型號和名稱。


服務及功能的限制

並非所有國家/地區，或全部的網絡或服務供應商，都支援本用戶指南所述的部分服務及功能。GSM 國際緊急號碼可在所有國家和地區、各服務供應商的網絡下使用，但裝置必須連接至流動網絡。請聯絡網絡服務商或服務供應商，確定任何特定服務或功能是否適用，及查詢會否收取額外存取或使用費。

使用本指南中所述的某些功能和應用程式時，可能需要存取互聯網。裝置連接到互聯網時，您可能需要支付數據連接費用。請聯絡您的無線服務供應商查詢更多資訊。

概覽

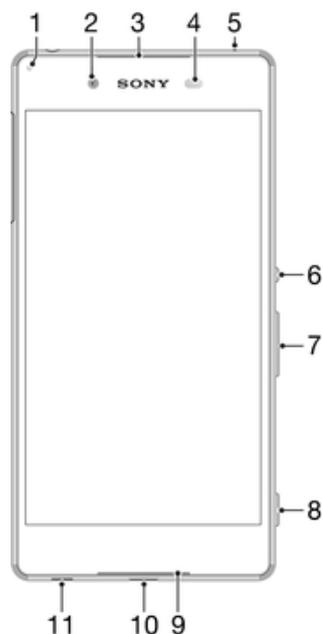

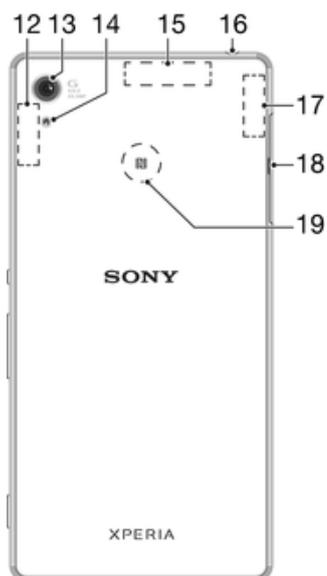


- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. 充電燈/通知燈 | 11. 手機吊飾孔 |
| 2. 前置相機鏡頭 | 12. 主要Wi-Fi/Bluetooth 天線區域 |
| 3. 聽筒 | 13. 主相機鏡頭 |
| 4. 距離感應器/感光器 | 14. 相機閃光燈 |
| 5. 次要話筒 | 15. GPS 天線區域 |
| 6. 電源鍵 | 16. 耳機插孔* |
| 7. 音量/縮放鍵 | 17. 次要Wi-Fi天線區域 |
| 8. 相機鍵 | 18. Nano SIM/記憶卡卡槽蓋 |
| 9. 主話筒/聽筒 | 19. NFC™偵測區域 |
| 10. 充電器/USB 傳輸線連接埠 | |

! 您的裝置支援配備 3.5 毫米 3-pin 或 5-pin 標準耳機插頭的耳機。耳機插孔亦支援採用 CTIA 標準的 4-pin 插頭。

安裝

! 您的裝置僅支援 nano SIM 卡。

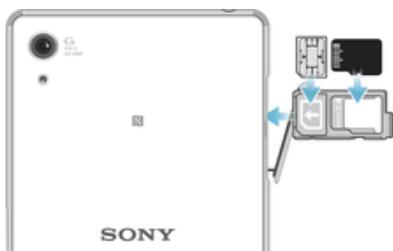


插入 nano SIM 卡

- 1 將裝置朝下，開啟 nano SIM 卡和記憶卡卡座蓋。
 - 2 使用您的指甲拖曳出卡座。
 - 3 將 nano SIM 卡(或多張卡)置於卡座的正確卡槽(或多個卡槽)內，然後重新插入卡座。
 - 4 關閉卡座蓋。
- ! 如果您在裝置啟動時插入 nano SIM 卡，裝置會自動重新啟動。

插入記憶卡


- 1 開啟 nano SIM 卡卡槽蓋和記憶卡卡槽蓋。
 - 2 將記憶卡插入記憶卡卡槽，然後關閉卡槽蓋。
- 💡 請確認您以正確方向插入記憶卡。

取出 nano SIM 卡

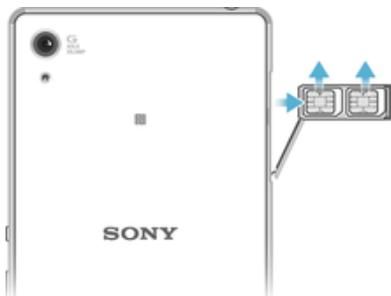

- 1 開啟 nano SIM 卡卡槽蓋和記憶卡卡槽蓋。
- 2 使用指甲或其他類似物品，拉出 nano SIM 卡卡座。
- 3 從卡座相應的 nano SIM 卡卡槽內移除 nano SIM 卡，然後再插入卡座。
- 4 關閉卡槽蓋。

取出記憶卡

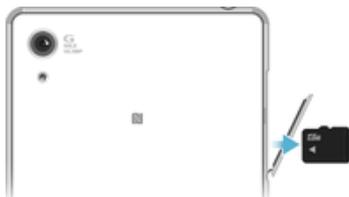

- 1 關閉裝置並拆開 nano SIM 卡卡槽蓋和記憶卡卡槽蓋。
 - 2 向內按記憶卡之後快速放開。
 - 3 關閉卡槽蓋。
- 💡 在步驟 1 中，您也可以不關閉裝置就取出記憶卡，如要使用此方法，就必須先輕按**儲存空間**>**卸載 SD 卡**在**設定**下卸載記憶卡。

螢幕保護

- ! 使用裝置前，拉起透明保護膜的突出部分將其去除。


建議您使用 Sony 品牌的 Xperia™ 型號專用螢幕護蓋或貼膜以保護您的裝置。使用第三方螢幕保護配件可能會蓋住感應器、鏡頭、聽筒或話筒，使裝置無法正常運行，並會導致保養失效。

第一次啟動裝置

第一次啟動裝置時，設定指南會開啟並協助你進行基本設定、登入部分帳戶，並個人化你的裝置。例如，如果您擁有 Sony Entertainment Network 或 Google™ 帳戶，即可登入帳戶並開始設定。

- 💡 日後您也可以從設定目錄存取設定指南。如要在多位使用者共用的裝置上存取設定指南，您必須以擁有者身分(亦即是主要使用者)登入。

啟動裝置

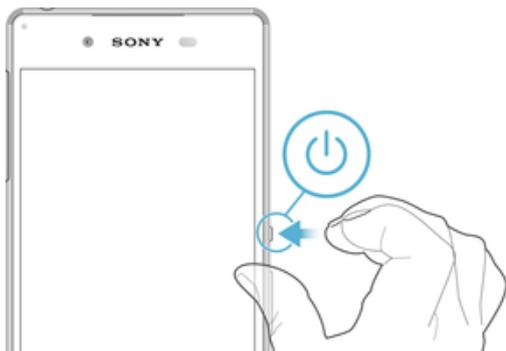

- 1 按住電源鍵 $\text{\textcircled{P}}$ ，直至裝置震動。
- 2 系統出現提示時，輸入 SIM 卡 PIN 碼，然後輕按 \checkmark 。
- 3 稍等片刻後，裝置才會開機。

關閉裝置

- 1 按住電源鍵 $\text{\textcircled{P}}$ ，直到選項目錄開啟為止。
 - 2 在選項目錄中，輕按**電源關閉**。
- ! 裝置需要一些時間才會關機。

爲什麼我需要 Google™ 帳戶？

您的 SonyXperia™ 裝置使用 Google™ 研發的 Android™ 平台。您購買裝置時，已預載一系列的 Google™ 應用程式，例如 Gmail™、Google Maps™、YouTube™ 及 Play Store™ 應用程式，可讓您存取 Google Play™ 網上商店以便下載 Android™ 應用程式。為了充分利用這些服務，您需要一個 Google™ 帳戶。例如，Google™ 帳戶可讓您做以下事情：

- 從 Google Play™ 下載及安裝應用程式。
- 使用 Gmail™ 同步電子郵件、通訊錄和行事曆。
- 使用 Hangouts™ 應用程式與朋友聊天。
- 使用 Google Chrome™ 網絡瀏覽器同步您的瀏覽記錄及書籤。
- 執行軟件修復後，使用 Xperia™ Companion 來識別您作為授權用戶的身份。
- 使用 my Xperia™ 或 Android™ 裝置管理員服務，遠端尋找及上鎖已遺失或被盜的裝置，或清除其數據。

如需有關 Android™ 和 Google™ 的詳細資料，請移至 www.sonymobile.com/support。

- ! 記住您的 Google™ 帳戶用戶名稱及密碼至關重要。在某些情況下，出於安全考慮，您可能需要使用 Google™ 帳戶確定您的身份。在此類情況下，如果您無法提供 Google™ 用戶名稱及密碼，您的裝置將會上鎖。此外，如果您有多個 Google™ 帳戶，確保輸入相關帳戶的詳細資料。

在裝置中設定 Google™ 帳戶

- 1 在主屏幕中，輕按 $\text{\textcircled{H}}$ 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 帳戶同步 > 新增帳戶 > Google**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳戶；如果已有帳戶，請登入帳戶。

- 💡 初次設定裝置時，您也可以使用設定指南建立 Google 帳戶，或稍後於 www.google.com/accounts 網上建立帳戶。

移除 Google™ 帳戶

- 1 在**主屏幕**中，輕按 $\text{\textcircled{H}}$ 。
- 2 輕按**設定 > 帳戶與同步 > Google**。
- 3 選擇您要移除的 Google™ 帳戶。
- 4 輕按：**> 移除帳戶**。
- 5 再次輕按**移除帳戶**以確認。

- ! 如果您移除 Google™ 帳戶，任何連結至您的 Google™ 帳戶的安全性功能將不再可用。

裝置安全性

確保您的裝置受到保護

您的裝置包含數個安全性選項，強烈建議使用，以免遺失或失竊。

這些選項如下：

- 使用 PIN、密碼或圖樣在裝置上設定安全屏幕鎖，以防止他人存取或重設您的裝置。
- 新增 Google™ 帳戶，以防止他人在您的裝置被盜或清除數據時使用您的裝置。
- 啟動「透過 my Xperia 保護」或 Android™ 裝置管理員網絡服務。使用其中一項服務，您可遠端定位、上鎖或清除遺失的裝置。

核實您的裝置擁有權

如要解鎖屏幕，部分防護功能需要您使用 PIN、密碼、圖樣，或者輸入您的 Google™ 帳戶資料。以下是防護功能的範例及部分所需的認證資料：

原廠資料重設 防護	您必須將屏幕解鎖，才能執行原廠數據重設。
My Xperia 防護 服務	如果使用此服務遠端重設您的裝置，您必須輸入與此服務關聯的 Google™ 帳戶名稱及密碼。裝置必須先連接互聯網，才能完成設定程序。否則，您將無法在重設後使用裝置。
Android™ 裝置 管理員	如果使用此服務遠端重設您的裝置，您必須輸入 Google™ 帳戶的用戶名稱及密碼。裝置必須先連接互聯網，才能完成設定程序。否則，您將無法在重設後使用裝置。
軟件修復	如果您使用 Xperia™ Companion 軟件來執行軟件修復，修復完成後，系統將於裝置啟動時要求您輸入 Google™ 帳戶的用戶名稱及密碼。

- ! 如使用 Android™ 裝置管理員，您必須輸入 Google™ 帳戶資料。您可以選擇任何一個在裝置上設定為擁有者的 Google™ 帳戶。如果您無法在設定程序中提供相關帳戶資料，則無法使用裝置。

屏幕上鎖

- ! 指紋功能不適用於美國地區。

有幾種上鎖選項可用。以下從最低到最高列出每種上鎖類型的安全等級：

- 輕劃—沒有保護，但是您可以快速進入主屏幕。
- 圖樣—用手指繪製簡單的圖樣以解鎖裝置屏幕。
- PIN 碼—輸入至少四位數的 PIN 碼以解鎖裝置屏幕。
- 密碼—輸入英文字母與數字組合而成的密碼以解鎖裝置屏幕。

您必須記住屏幕的解鎖圖樣、PIN 碼或密碼。如果您忘記這些資料，就可能無法還原通訊錄和訊息等重要資料。如果您已在您的 Xperia™ 裝置上設定 Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) 帳戶，EAS 安全性設定便會將上鎖屏幕類型限制為 PIN 碼或密碼。當您的網絡管理員基於企業安全理由，而為所有 EAS 帳戶指定一種特定的上鎖屏幕類型時，便會發生上述情況。請聯絡貴公司或組織的網絡管理員，以檢查實行於流動裝置的網絡安全政策。指紋功能不適用於美國地區。

- 💡 查看每種屏幕鎖定類型的更多設定，輕按**屏幕鎖定**旁邊的⚙️。

更改屏幕上鎖類型

- 1 在**主屏幕**中，輕按⚙️。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定**。
- 3 按照裝置中的指示操作。

建立屏幕上鎖圖樣

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
 - 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定 > 圖樣**。
 - 3 按照裝置中的指示操作。
- ! 如果您連續五次輸入錯誤的上鎖圖樣，您須等候 30 秒才能重試。

更改屏幕上鎖圖樣

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定**。
- 3 繪製您的屏幕解鎖圖樣。
- 4 輕按**圖樣**並依照裝置的指示操作。

建立屏幕上鎖 PIN

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定 > PIN**。
- 3 輸入數字 PIN，然後輕按**繼續**。
- 4 重新輸入並確認您的 PIN，然後輕按**確定**。

建立屏幕上鎖密碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定 > 密碼**。
- 3 按照裝置中的指示操作。

啟動滑動解鎖功能

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 屏幕鎖定**。
- 3 視乎您啟用了哪一種上鎖屏幕類型，請畫出屏幕解鎖圖樣、輸入 PIN 或密碼。
- 4 輕按**輕劃**，然後輕按**是，請移除**。

將裝置自動解鎖

- ! 並非所有市場、國家或地區皆提供 Smart Lock 功能。

Smart Lock 功能可設定在特定情況下自動解鎖裝置，讓您更輕鬆地將裝置解鎖。在裝置連接至 Bluetooth® 裝置或隨身攜帶裝置等情況下，您都可以將該裝置保持解鎖狀態。

您可以使用下列設定值來設定 Smart Lock，讓您的裝置保持解鎖狀態：

- **信任的臉孔**：直視您的裝置以解鎖。
- **信任的語音**：設定語音識別功能以便在任何畫面中搜尋。
- **受信任的裝置**：允許您的裝置在連接至信任的 Bluetooth® 或 NFC 裝置時保持解鎖狀態。
- **信任的位置**：允許您的裝置在您位於信任的地點時保持解鎖狀態。
- **人體偵測**：允許您的裝置在您攜帶裝置時保持解鎖狀態。

如果您連續 4 小時未使用裝置，或是重新啟動裝置，則您必須手動為裝置解鎖。

- ! Smart Lock 功能由 Google™ 開發，當中的功能可能會根據 Google™ 提供的更新，隨著時間而有所更改。

啟用智能上鎖

- 1 如果您還未設定圖樣、PIN 或密碼作為屏幕鎖，請進行設定。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 信任的代理程式**。
- 4 輕按**智能上鎖 (Google)** 滑桿以啟用功能。
- 5 輕按**信任的代理程式**旁的向後箭頭。
- 6 尋找並輕按**智能上鎖**。
- 7 輸入您的圖樣、PIN 或密碼。無論任何時候，當您要更改智能上鎖設定，就必須輸入這些憑證。
- 8 選取智能上鎖類型。

設定信任的臉孔

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的臉孔**。
- 3 輕按**安裝 > 下一步**，按照裝置中的指示操作。

設定信任的語音

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的語音**。
- 3 按照裝置中的指示操作。

讓您在攜帶時保持裝置處於解鎖狀態

使用隨身攜帶偵測功能後，只要您手持裝置或將其放入口袋或皮包，您的裝置便會保持解鎖狀態。當您裝置中的加速計偵測到攜帶動作，裝置便會保持解鎖狀態。當加速計偵測到裝置已經放下，裝置便會鎖定。

當您使用隨身攜帶偵測功能時，必須特別留意以下行為：

- 每當您將裝置放下，該裝置就能偵測到它已不再為攜帶狀態，隨即就會自動鎖定。
 - 裝置最多一分鐘後就會上鎖。
 - 在您進入汽車、巴士、火車或其他陸上交通工具後，裝置需要 5 至 10 分鐘才會鎖定。
 - 請注意，當您搭乘飛機或船艇(或其他非陸上交通工具)，裝置可能不會自動鎖定，因此請務必視需要手動鎖定裝置。
 - 當您再次拿起裝置或離開交通工具後，如在手持裝置的情況下，只要解鎖一次便可讓該裝置保持解鎖狀態。
- ! 隨身攜帶偵測功能無法辨識裝置攜帶者。如果您將使用隨身攜帶偵測功能的解鎖裝置交給他人，您的裝置也會保持解鎖狀態。請注意，與其他安全性功能(PIN、密碼或圖案)相比，隨身攜帶偵測的安全程度相對較低。

啟用或停用人體偵測

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 人體偵測**。
- 3 輕按滑桿以啟用功能，然後輕按**繼續**。輕按**開啟**旁邊的滑桿以啟用或停用功能。

連接至信任的裝置

您可以指定已連接的裝置為「信任的」，並在連接時保持 Xperia™ 裝置解除鎖定。如果您有經常使用 Bluetooth® 或 NFC 連接的裝置(例如，家庭娛樂系統或健身追蹤裝置)，您可以將它設為信任的裝置，藉此略過提高安全性的上鎖屏幕，節省寶貴時間。如果您經常在相對安全的環境中使用這些裝置，此功能便適合您使用。在部份情況下，您可能需要手動為您的裝置解鎖，才可以連接至信任的裝置。

- ! 建議您不要將經常連接至您 Xperia™ 裝置的裝置設為信任的裝置，例如，Bluetooth® 鍵盤或類似裝置。
- 💡 如果將信任的裝置關閉或是移出連接範圍之外，您的屏幕便會鎖定，且需要使用您的 PIN、圖案或密碼才可解鎖。

新增信任的 Bluetooth® 裝置

- 1 確定您的裝置已配對並連接至您要新增為信任裝置的 Bluetooth® 裝置。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖**。
- 3 在 Smart Lock 目錄中，輕按**受信任的裝置 > 新增信任裝置 > Bluetooth**
- 4 從已連接和已配對的裝置清單中，輕按裝置名稱以選取裝置，然後輕按**是，請新增**。
- 5 視您的連接安全性而定，在信任的裝置將您的裝置保持解鎖前，您可能需要手動將其解鎖。

移除信任的 Bluetooth® 裝置

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 受信任的裝置**。
- 3 輕按您要移除的裝置。
- 4 輕按**移除信任裝置**。

新增信任的 NFC 裝置

- 1 確定您的裝置已配對並連接至您要新增為信任裝置的 Bluetooth®裝置。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖**。
- 3 輕按**受信任的裝置 > 新增信任裝置 > NFC**。
- 4 請依照屏幕上的指示操作。

確定您使用信任的裝置時安全無虞

不同的 Bluetooth®裝置支援不同的 Bluetooth®標準和安全性功能。可能有人能透過偽造您的 Bluetooth®連接，讓您的 Xperia™裝置在遠離信任的裝置時仍然保持解鎖狀態。您的裝置並不能隨時判斷出看似安全的連線是否為他人偽造的結果。

當您的裝置無法判斷是否正在使用安全的連接時，您會在 Xperia™裝置上收到通知，並可能需要在信任的裝置保持裝置解鎖時使用手動解鎖。

- 💡 Bluetooth®連接範圍視多種因素而定，如裝置型號、連接的 Bluetooth®裝置以及您的環境。視相關因素而定，Bluetooth®連接的運作範圍最遠可達 100 米。

連接至信任的位置

信任的位置功能設定完成後，當您處於指定的信任位置時，Xperia™裝置的上鎖屏幕安全功能便會停用。若要啟用此功能，您必須具備互聯網連接(最好是使用 Wi-Fi)並允許裝置使用您目前的地點。

若要設定信任的位置，在新增個人住家或自訂位置之前，請先確認您的裝置所啟用的是高準確性位置模式或省電位置模式。

- ! 信任位置的確切大小為預估數值，可能會超過您新增為信任位置(如個人住家或其他地區)的實際牆面範圍。此功能可讓您的裝置在最多 80 米的半徑內保持解鎖狀態。此外，請注意，地點訊號可能會被複製或操控。只要擁有特殊設備的存取權限，任何人都可以將您的裝置解鎖。

新增個人住家地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \oplus 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 地點**，然後輕按滑桿以啟用定位服務。
- 3 輕按**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**地點模式。
- 4 在**主屏幕**中，輕按 \oplus 。
- 5 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的位置 > 主屏幕**。
- 6 如要輸入所需地點，請在搜尋列輸入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。

編輯個人住家地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \oplus 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 地點**，然後輕按滑桿以啟用定位服務。
- 3 輕按**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**地點模式。
- 4 在**主屏幕**中，輕按 \oplus 。
- 5 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的位置**。
- 6 選取個人住家地點。
- 7 輕按**編輯**。
- 8 在搜尋列中，輸入要作為住家地點使用的地點。

- 💡 如其他住家與您的街道地址相同，您可以新增您在建築物的家之實際地點作為自訂地點。

移除您的住家地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \oplus 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > 智能上鎖 > 信任的位置 > 主屏幕**。
- 3 輕按**編輯 > 。**

使用自訂位置

您可以將任何位置新增為受信任的自訂位置，供裝置保持解鎖狀態之用。

新增自訂地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **地點**，然後輕按滑桿以啟用定位服務。
- 3 輕按**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**地點模式。
- 4 在**主屏幕**中，輕按 .
- 5 尋找並輕按**設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **智能上鎖** > **信任的位置**。
- 6 輕按**新增信任位置**。
- 7 如要將目前所在地點設為自訂地點，請輕按**選擇此位置**。
- 8 或者，如要輸入其他地點，請輕按  然後輸入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。如要使用建議的地址，請輕按該地址。
- 9 如要讓地點更精確，請輕按地址旁的向後箭頭，將地點釘選圖示拖曳至所需的地點，然後輕按**選擇此位置**。

編輯自訂地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **地點**，然後輕按滑桿以啟用定位服務。
- 3 輕按**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**地點模式。
- 4 在**主屏幕**中，輕按 .
- 5 尋找並輕按**設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **智能上鎖** > **信任的位置**。
- 6 選取要編輯的地點。
- 7 輕按**編輯地址**。
- 8 如要輸入其他地點，請輕按  然後輸入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。如要使用建議的地址，請輕按該地址。
- 9 如要讓地點更精確，請輕按地址旁的向後箭頭，再將地點釘選圖示拖曳至所需的地點，然後輕按**選擇此位置**。

移除自訂地點

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **地點**，然後輕按滑桿以啟用定位服務。
- 3 輕按**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**地點模式。
- 4 在**主屏幕**中，輕按 .
- 5 尋找並輕按**設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **智能上鎖** > **信任的位置**。
- 6 選取您要移除的地點。
- 7 輕按**刪除**。

SIM 卡保護

您可使用 PIN(個人識別號碼)，把每張在您裝置上使用的 SIM 卡上鎖和解鎖。SIM 卡上鎖後，與這些 SIM 卡連結的數據計劃將會受到保護，避免不當使用，因此您每次啟用裝置時必須輸入 PIN。

如果您多次錯誤輸入的 PIN，您的 SIM 卡將被封鎖。您必須輸入自己的 PUK(個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。您的 PIN 及 PUK 是由您的網絡服務商提供。

設定或移除 SIM 卡鎖

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **設置 SIM 卡上鎖**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**鎖定 SIM 卡**滑桿以啟用或停用 SIM 卡鎖。
- 5 輸入 SIM 卡的 PIN 並輕按**確定**。SIM 卡鎖現已啟用，每次重新啟動裝置時，您都會被提示輸入 PIN。

更改 SIM 卡 PIN

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **設置 SIM 卡上鎖**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**更改 SIM PIN**。
- 5 輸入舊 SIM 卡 PIN，然後輕按**確定**。
- 6 輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按**確定**。
- 7 重新輸入新 SIM 卡 PIN，然後輕按**確定**。

使用 PUK 碼解鎖被封鎖的 SIM 卡

- 1 輸入 PUK 碼並輕按✓。
- 2 輸入新的 PIN 碼，然後輕按✓。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼並輕按✓。

! 如果您輸入 PUK 碼時錯誤次數過多，您必須聯絡您的網絡服務商取得新的 SIM 卡。

使用多張 SIM 卡

您的裝置可插入一張或兩張 SIM 卡運作。您可接收兩張 SIM 卡的來電通訊，且可選擇要撥出通訊的號碼。同時使用兩張 SIM 卡之前，您必須先啟用 SIM 卡，並選取用於處理數據流量的 SIM 卡。

當 SIM 卡 1 無法接通時，您可以將撥至 SIM 卡 1 的來電轉駁至 SIM 卡 2，反之亦然。此功能稱為雙 SIM 卡可用功能。您必須手動啟用此功能。請參閱轉接來電頁面的 70。

啟用或停用雙 SIM 卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按⊕。
- 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡**。
- 3 輕按 **SIM1** 和 **SIM2** 滑桿以啟用或停用 SIM 卡鎖。

重新命名 SIM 卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按⊕。
- 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 卡並為其輸入新的名稱。
- 4 輕按**確定**。

選擇要用於處理數據流量的 SIM 卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按⊕。
- 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡 > 流動數據流量**。
- 3 選擇您想用於數據流量的 SIM 卡。

💡 如要提高數據傳送速度，請選擇支援最快流動網絡(如 3G 或 LTE)的 SIM 卡。

找出裝置的識別號碼

您的裝置擁有獨一無二的識別號碼。此號碼簡稱為 IMEI(International Mobile Equipment Identity)。您應該保存這個號碼的副本。您可能需要使用此號碼，例如在存取 Xperia™ Care 支援服務以註冊裝置時。此外，假如裝置被盜，部分網絡供應商可使用您的 IMEI 號碼，防止裝置在您所在的國家或地區存取網絡。

! 如果裝置有兩張 SIM 卡，就會有兩組 IMEI 號碼，每個 SIM 卡插槽各一組號碼。

在標籤匣中檢視多組 IMEI 號碼。



- 1 開啟 nano SIM 卡和記憶卡卡槽蓋。
- 2 移除 SIM 卡/記憶卡卡座。將指甲或其他長細尖的物品放在標籤條的邊緣的下方，然後向外拉出標籤條。多組 IMEI 號碼會顯示在標籤條上。

💡 您亦可以開啟電話撥號盤，並輸入*#06#以檢視多組 IMEI 號碼。

透過裝置設定查看您的多組 IMEI 號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按⊕。
- 2 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 狀態 > IMEI 資料**。

尋找遺失的裝置



如果您擁有 Google™ 帳戶，「my Xperia 防護」網上服務可以在您遺失裝置時協助您找到裝置並確保裝置安全。如果您已在此裝置上啟動這個服務，便可以：

- 在地圖上找到裝置的所在位置。
 - 即使裝置處於請勿打擾模式，仍可以發出提示聲音。
 - 從遠端鎖定裝置，讓任何找到您手機的人都可以看到裝置上顯示的詳細聯絡資訊。
 - 必要時，您還可以遠端清除裝置的內部及外部記憶體。
- ! 如果您使用了「my Xperia 防護」網上服務來清除裝置的內部記憶體，下次當您開啟裝置時，便必須登入至與此裝置同步的 Google™ 帳戶。
- ! 「my Xperia 防護」服務在部分國家/地區可能無法使用。

啟動 my Xperia 防護服務

- 1 請確定您具有有效的數據連接，且已在您的裝置啟用定位服務。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按⊕。
 - 3 尋找並輕按**設定 > 屏幕上鎖和安全性 > my Xperia 保護 > 啟動**。
 - 4 標示核取方塊以同意服務的使用條款及細則，然後輕按**接受**。
 - 5 如果出現提示，請登入您的 Google™ 帳戶，或建立新帳戶(如沒有)。
 - 6 如欲確認 my Xperia 服務的「防護」功能可否找到您的裝置，請瀏覽 myxperia.sonymobile.com，然後以裝置上使用的 Google™ 帳戶登入。
- ! 如果您與多位用戶共用同一部裝置，請注意，只有以擁有者身分登入的用戶才能使用 my Xperia 防護服務。

使用 Android™ 裝置管理員尋找遺失的裝置

Google™ 提供一項稱為 Android™ 裝置管理員的定位及安全性網絡服務。你可與我的 Xperia 防護服務一起使用或替代該服務。如果你遺失裝置，可使用 Android™ 裝置管理員執行以下操作：

- 尋找並顯示你的裝置位置。
 - 響鈴或鎖定你的裝置，清除裝置上的一切數據，或者新增電話號碼至上鎖屏幕。
- 如需了解有關 Android™ 裝置管理員的其他資訊，請進入 www.support.google.com。
- ! 如果裝置關機或沒有連接互聯網，Android™ 裝置管理員不會工作。Android™ 裝置管理員服務可能並非在所有國家/地區都可使用。

啟動 Android™ 裝置管理

- 1 如果你使用多用戶裝置，請確保以持有者身份登入。
 - 2 確認具有有效的數據連接，且定位服務已啟用。
 - 3 在**主屏幕**中，輕按 。
 - 4 尋找並輕按**設定 > Google > 安全性**。
 - 5 輕按**遠端定位此裝置**旁的滑桿並**允許遠端上鎖及清除**以啟用兩種功能。
 - 6 若系統提示，請輕按**啟用此裝置管理員**以同意條件及條款。
 - 7 若要核實啟動服務後，Android™ 裝置總管可定位您的裝置，進入 www.android.com/devicemanager 並用您的 Google™ 帳戶登入。
-  您亦可以從裝置管理員下的**屏幕上鎖和安全性**啟動 Android™ 裝置管理。

了解基本功能


使用輕觸螢幕

輕觸




- 開啟或選取項目。
- 標記或取消標記核取方塊或選項。
- 使用螢幕鍵盤輸入文字。

觸碰並按住

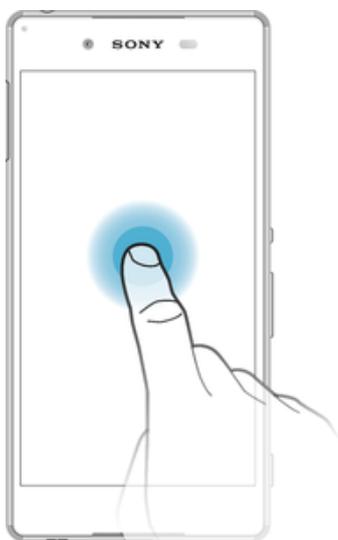


- 移動項目。
- 啟動項目特定的目錄。
- 啟動選擇模式，例如，以在清單中選取數個項目。

捏合和擴張

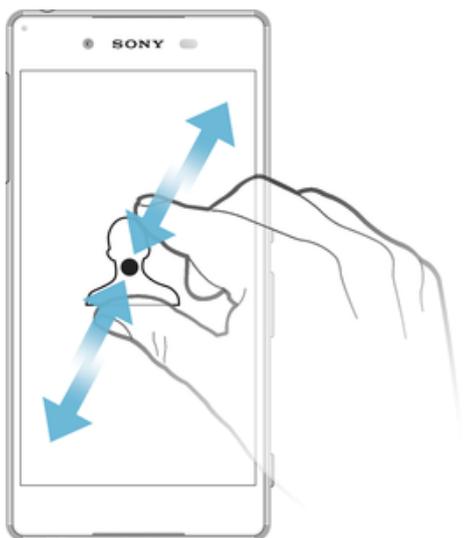


- 放大或縮小網頁、相片和地圖，或是您在拍照或攝影時放大或縮小。

滑動

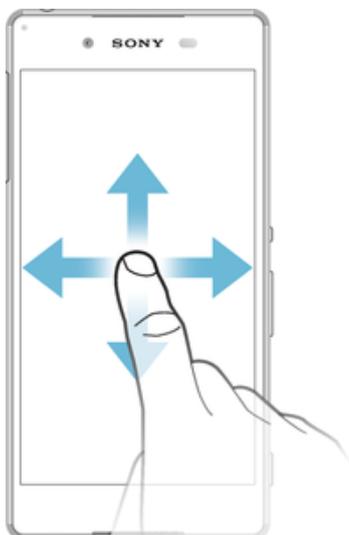

- 向上或向下翻閱清單。
- 向左或向右翻閱，例如主屏幕面板。
- 向左或向右輕劃以顯示更多選項。

輕拂

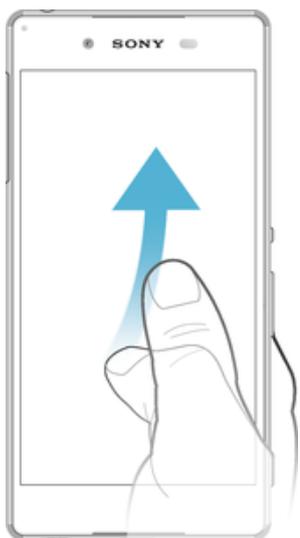

- 快速捲動，例如在清單中或網頁上。輕觸螢幕即可停止捲動。

鎖定和解鎖螢幕

當裝置開啟並閒置特定時間後，螢幕就會為省電而變暗，並且自動上鎖。螢幕鎖可在不使用手機時，防止在觸控螢幕上執行非預期的操作。購買裝置時，裝置已設定好基本的螢幕滑動解鎖。這表示您必須在螢幕上向上滑動才能解鎖。日後您可以更改安全設定並新增其他類型的螢幕鎖。請參閱[螢幕上鎖](#)頁面上的 11。



啟動螢幕

- 短按電源鍵 。

上鎖螢幕

- 1 螢幕使用中時，短按電源鍵 。
- 2 或者，輕按主屏幕的任何空白區域兩下。如要啟用此功能，請長按主屏幕的任何位置直至裝置震動，然後輕按  並輕按旁邊的滑桿，輕按兩下以睡眠。

主屏幕

主屏幕是您使用裝置的起點。它類似電腦屏幕上的桌面。您的主屏幕可擁有多達廿個窗格，延伸超過常規屏幕的顯示寬度。主屏幕窗格的數目是由主屏幕底端一連串的点來代表。突出顯示的点表示目前顯示的窗格。



- 1 歡迎使用 Xperia™外掛件—輕按以開啟外掛件並選取一項工作，例如從您的舊裝置中複製內容或設定 Xperia™服務
- 2 點—代表主螢幕窗格的數目

進入主螢幕

- 按△。

瀏覽主螢幕



主螢幕窗格

您可以為主螢幕新增窗格(最多廿個)，也可以刪除窗格。您也可以將想要使用的窗格設定成主螢幕窗格。



將面板設為主螢幕面板

- 1 長按主螢幕上的任一區域，直至裝置震動。
 - 2 向左或向右輕拂以瀏覽至要設為主螢幕面板的面板，然後輕按主螢幕左上角的△。
- ! 當 Google 搜尋和即時資訊啟用時，最左邊的面板將會預留讓此服務使用，且您無法變更主螢幕面板。請參閱 *Google 搜尋和即時資訊* 頁面的 121，取得更多資訊。

新增面板到主螢幕

- 1 長按主螢幕上的任一區域，直至裝置震動。
 - 2 向左或向右輕拂到底以瀏覽面板，然後輕按⊕。
- ! 當 Google 搜尋和即時資訊啟用時，最左邊的面板將會預留讓此服務使用，且您無法將其他面板新增至左方。請參閱 *Google 搜尋和即時資訊* 頁面的 121，取得更多資訊。

從主螢幕刪除窗格

- 1 長按主螢幕的任何位置，直至裝置震動。
- 2 向左或右拂動以瀏覽至您想刪除的窗格，然後輕按窗格右上角的⊗。

主螢幕設定

從主螢幕停用或解除安裝應用程式


- ！ 停用預先安裝的應用程式會刪除所有資料，但應用程式可於**設定 > 應用程式**再次啟用。僅可完全解除安裝已下載的應用程式。
- 1 長按主螢幕上的任一區域，直至裝置震動。
- 2 向左或右輕拂以瀏覽面板。所有可停用或解除安裝的應用程式會以⊗表示。
- 3 若應用程式已預先安裝於您的裝置，請輕按相關應用程式，然後輕按**停用**；若應用程式為已下載而您想要移除安裝，請輕按**確定**。

調整主螢幕上的圖示大小

- 1 長按主螢幕的任何位置直至裝置震動，然後輕按⊙。
- 2 輕按**圖示大小**，然後選取一個選項。

瀏覽應用程式

使用瀏覽鍵和最近使用的應用程式視窗在應用程式之間瀏覽，便能輕鬆地在所有最近使用的應用程式之間切換。瀏覽鍵包括「返回」鍵、「主螢幕」鍵和「最近使用應用程式」鍵。如果應用程式支援多視窗功能，您可以使用分割螢幕模式，在螢幕同時快速開啟兩個應用程式。當您按主螢幕鍵△以結束時，某些應用程式會關閉，而某些應用程式則會暫停或繼續在背景執行。如果應用程式暫停或在背景執行，下次您開啟應用程式時，即可從上次離開的地方繼續。

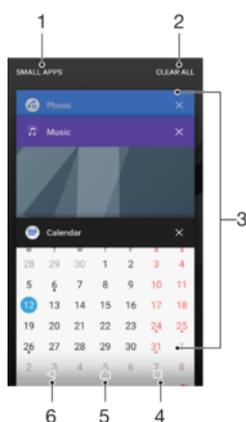

- 1 小應用程式 - 開啟小應用程式視窗
- 2 清除所有 - 關閉所有最近使用的應用程式
- 3 最近使用過的應用程式視窗 - 開啟最近使用過的應用程式
- 4 最近使用的應用程式鍵 - 開啟最近使用的應用程式視窗
- 5 主螢幕鍵 - 結束應用程式並返回主螢幕
- 6 返回鍵 - 返回應用程式內的上一個螢幕，或是關閉應用程式

開啟最近使用的應用程式視窗

- 按□。

快速切換最近使用的應用程式。

- 快速按□兩下。

關閉所有最近使用的應用程式


- 輕按□，然後輕按**清除全部**。

在應用程式中開啟目錄

- 使用應用程式時，輕按 。
- 並非所有應用程式都有目錄。

分割螢幕模式

分割螢幕模式讓您可以同時檢視兩個應用程式，例如，同時檢視您的電子郵件收件匣和網絡瀏覽器。

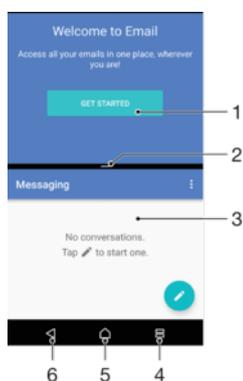

- 上方視窗內的應用程式 1
- 分割螢幕邊界 - 拖曳以重設視窗大小
- 下方視窗內的應用程式 2
- 分割螢幕鍵 - 選取最近使用過的應用程式
- 主螢幕鍵 - 返回主螢幕
- 返回鍵 - 返回應用程式內的上一個畫面，或是關閉應用程式


- 並非所有應用程式都支援螢幕分割模式。

使用分割螢幕模式

- 請確保您想要在分割螢幕模式上使用的兩個應用程式為開啟並已在背景執行。
- 開啟您想在分割螢幕模式上使用的應用程式，長按 。所需的應用程式便會指派到螢幕頂部。
- 從縮圖清單選擇您想使用的第二個應用程式。
- 如果您想調整分割螢幕的大小，在中間拖曳分割螢幕的邊界。
- 當分割螢幕顯示時，長按  以離開分割螢幕模式。

應用程式螢幕

您可以從主畫面開啟應用程式畫面，其中包括已預先安裝以及您下載至裝置的應用程式。

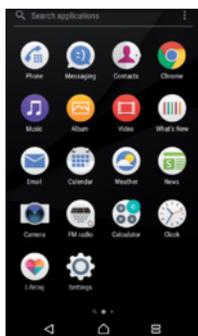

在應用程式螢幕上檢視所有應用程式

- 1 在主螢幕中，輕按 .
- 2 在應用程式螢幕上向左或向右輕拂。

啟用或停用建議應用程式清單

首次存取應用程式畫面時，您會看到啟用或停用建議應用程式清單的選項。您也可依照下列步驟啟用或停用此功能：

- 1 長按主屏幕的任何位置直至裝置震動，然後輕按 .
- 2 輕按 **應用程式建議** 滑桿。

從應用程式畫面開啟應用程式

- 當應用程式畫面開啟時，向左或右輕拂以尋找應用程式，然後輕按應用程式。

從應用程式畫面搜尋應用程式

- 1 當應用程式畫面開啟時，輕按 **搜尋應用程式** 或在應用程式畫面或主屏幕向下輕劃。
- 2 輸入您要搜尋的應用程式名稱。

排列應用程式畫面上的應用程式

- 1 當應用程式畫面開啟時，輕按 .
- 2 輕按 **排列應用程式**，然後選取一個選項。

新增應用程式捷徑至主螢幕

- 1 在應用程式畫面，觸碰並按住應用程式圖示直到裝置振動，然後拖曳圖示至螢幕最上方。主屏幕隨即開啟。
- 2 將圖示拖曳至主屏幕上的所需位置，然後放開手指。

移動應用程式畫面上的應用程式

- 1 當應用程式畫面開啟時，輕按 .
- 2 請確認您已選取 **自訂排序**，其位於 **排列應用程式** 下方。
- 3 長按應用程式直到裝置振動為止，然後將外掛件拖曳至新地點。

從應用程式畫面停用或解除安裝應用程式

- ! 停用預先安裝的應用程式會刪除所有資料，但應用程式可於 **設定 > 應用程式** 再次啟用。僅可完全解除安裝已下載的應用程式。
- 1 長按應用程式畫面上的任一區域，直至裝置震動。然後所有可停用或解除安裝的應用程式會以  表示。
 - 2 若應用程式已預先安裝於您的裝置，請輕按相關應用程式，然後輕按 **停用**；若應用程式為已下載而您想要移除安裝，請輕按 **確定**。

小應用程式

小應用程式是在同一個屏幕上，於其他應用程式之上執行的縮樣應用程式，以啟用多工處理。例如，您可以先開啟網頁查看匯率資訊，然後在網頁上方開啟計算機小應用程式執行計算。您可以從最近使用的應用程式螢幕開啟小應用程式視窗。要下載更多小應用程式，請進入 Google Play™。



開啟小應用程式

- 1 開啟最近使用的應用程式屏幕，輕按 .
 - 2 輕按 **小應用程式**。
 - 3 輕按想開啟的小應用程式。
- 💡 您可同時開啟幾個小應用程式。

關閉小應用程式

- 輕按小應用程式視窗上的✕。

下載小應用程式

- 1 開啟最近使用的應用程式屏幕，輕按□。
- 2 輕按**小應用程式**。
- 3 輕按+
- 4 輕按。
- 5 搜尋要下載的小應用程式，然後按照指示來下載並完成安裝。

移動小應用程式

- 當小應用程式開啟時，長按小應用程式左上角，然後將其移到所需位置。

將小應用程式縮到最小

- 當小應用程式開啟時，長按小應用程式左上角，然後將其拖曳到螢幕右邊緣或下方。
- 💡 有些小應用程式可以透過輕按圖示來縮到最小。

移除小應用程式

- 1 輕按□。
- 2 尋找並輕按**小應用程式**。
- 3 輕按⋮。
- 4 輕按**解除安裝小應用程式**，然後選擇想要移除的小應用程式。
- 5 輕按**確定**。

新增外掛件作為小應用程式

- 1 開啟最近使用的應用程式屏幕，輕按□。
- 2 輕按**小應用程式**，然後輕按+。
- 3 輕按。
- 4 選擇外掛件。
- 5 您可按喜好輸入外掛件名稱，然後輕按**確定**。

重新命名外掛件

- 1 開啟最近使用的應用程式屏幕，輕按□。
- 2 輕按**小應用程式**。
- 3 輕按⋮。
- 4 輕按**重新命名外掛件**，然後選擇您想要重新命名的外掛件。
- 5 輸入名稱，然後輕觸**確定**。
- 6 輕按✓。

- 💡 部分外掛件無法重新命名。

刪除外掛件

- 1 開啟最近使用的應用程式屏幕，輕按□。
- 2 輕按**小應用程式**。
- 3 輕按⋮。
- 4 輕按**刪除外掛件**。
- 5 選擇想刪除外掛件的圖示，然後輕按**確定**。
- 6 輕按✓。

- 💡 部分外掛件無法刪除。

外掛件

外掛件是一種小型應用程式，可直接在主屏幕上使用。同時，亦可當作捷徑使用。例如，天氣外掛件可讓您直接在主屏幕上看到基本的天氣資訊。當您輕按該外掛件時，便會開啟完整的天氣應用程式。您可以從 Google Play™ 下載額外的外掛件。

新增外掛件到主屏幕

- 1 長按**主屏幕**的任何空白區域，直到裝置震動，然後輕按**外掛件**。
- 2 尋找並輕按您要新增的外掛件。

重設外掛件的大小

- 1 長按外掛件直到裝置振動為止，然後放手。如果可重設外掛件的大小，例如行事曆外掛件，您會看到反白顯示的框線和調整點。
- 2 請往內或往外拖曳調整點，以縮小或展開外掛件。
- 3 如要確認外掛件最新大小，請輕按**主屏幕**上的任何位置。

移動外掛件

- 長按外掛件直到裝置振動為止，然後將外掛件拖曳至新地點。

移除外掛件

- 長按外掛件直到裝置振動為止，然後將外掛件拖曳至**從主屏幕中移除**。

捷徑和資料夾

使用資料夾和捷徑來管理應用程式，讓主螢幕井然有序。



- 1 使用捷徑存取應用程式
- 2 存取含有應用程式的資料夾

新增應用程式捷徑至主屏幕

- 1 長按**主屏幕**的空白區域。
- 2 在自訂目錄中，輕按**外掛件**>**捷徑**。
- 3 在清單中翻閱並選擇應用程式。選擇的應用程式會新增至**主屏幕**。

移動主屏幕上的項目

- 長按項目直到裝置振動為止，然後將項目拖曳至新地點。

從主屏幕中移除項目

- 長按項目直到裝置震動為止，然後將該項目拖曳至畫面上方的**從主屏幕中移除**。

在主屏幕上建立文件夾

- 長按應用程式圖示或捷徑直到裝置震動，然後將其拖曳到另一應用程式圖示或捷徑的頂部。

新增項目至主屏幕上的文件夾

- 長按項目直到裝置震動，然後將項目拖曳到文件夾。

重新命名主螢幕上的文件夾

- 1 輕按文件夾，將其開啟。
- 2 輕按文件夾的標題列以顯示 **文件夾名稱** 欄位。
- 3 輸入新的文件夾名稱，然後輕按 **完成**。

背景與主題

您可以使用牆紙和主題，將主螢幕調整為您自己的風格。

更改主螢幕牆紙

- 1 長按**主螢幕**的任何空白位置，直到裝置震動。
 - 2 輕按**牆紙**並選擇一個選項。
- 💡 您亦可以為您的主螢幕或上鎖螢幕變更您的鎖定螢幕牆紙或設定相同的影像。按照以上的步驟，然後輕按**相簿**。輕按所需影像，然後選擇選項。

設定主題

- 1 長按**主螢幕**的空白位置，直到裝置震動。
 - 2 輕按**主題**。
 - 3 選擇一個選項：
 - 要使用現時已有主題，選擇主題，然後輕按**套用主題**。
 - 要下載新主題，輕按**取得更多主題**。
- ! 當您更改主題時，背景在某些應用程式中也會更改。

擷取螢幕截圖

您可以將裝置上任何畫面的靜態影像擷取為螢幕截圖。您擷取的螢幕截圖會自動儲存在相簿內。

擷取螢幕截圖

- 1 按住電源鍵直到提示視窗出現為止。
 - 2 輕按 $+$ 。
- 💡 您也可以同時按下電源鍵及向下音量鍵來擷取螢幕截圖。

檢視您的螢幕截圖

- 1 輕按兩下狀態列顯示通知面板。
 - 2 輕按螢幕截圖。
- 💡 您也可以相簿應用程式中檢視螢幕截圖。

收錄您的螢幕

您可以使用螢幕收錄功能，錄下裝置螢幕狀態的影片。這一功能非常實用，例如，如果您想要建立教學課程，或收錄您在裝置上玩遊戲的影片。您收錄的短片會自動儲存在相簿中。

收錄螢幕視窗概覽



- | | |
|---|----------------|
| 1 | 最小化/恢復螢幕收錄視窗 |
| 2 | 收錄您的螢幕 |
| 3 | 前置相機啟動時收錄螢幕 |
| 4 | 連同/不連同音訊收錄您的螢幕 |

5 存取屏幕收錄設定

6 關閉屏幕收錄視窗

收錄您的螢幕

- 1 按住電源鍵直到選項目錄開啟為止。
- 2 輕按 。
- 3 當螢幕錄製視窗開啟時，輕按 。錄製螢幕功能會啟動並顯示計時器按鈕。
- 4 如需停止收錄，請輕按定時器後再輕按 。

前置相機啟動時收錄螢幕

- 1 當螢幕收錄視窗開啟時，輕按 。此時視窗會開啟並顯示前置相機的取景器。
- 2 如需開啟收錄螢幕及前置相機拍攝的影片，輕按 。
- 3 如需停止收錄，輕按定時器按鈕後再輕按 。
- 4 如需關閉前置相機取景器視窗，輕按 。

檢視最近的屏幕收錄


- 1 輕按兩下狀態列顯示通知面板。
 - 2 輕按屏幕收錄。
- 💡 您也可以相簿應用程式中檢視屏幕收錄。

通知

通知會通知您新訊息和行事曆等活動，以及檔案下載等進行中的活動。通知會顯示在以下位置：

- 狀態列
- 通知面板
- 上鎖螢幕

開啟或關閉通知面板

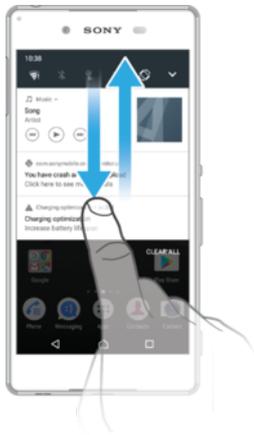

- 1 要開啟通知面板，請將狀態列向下拖曳或輕按兩下。
 - 2 要關閉通知面板，請將面板向上拖曳或向上輕拂面板。
- 💡 開啟通知面板後，您可再次將狀態列向下拖曳來存取快速設定面板。

在通知面板的通知採取行動。

- 輕觸該通知。
- ! 您可以在通知面板，直接以聊天形式回覆或以電子郵件發送訊息。若要更改通知的設計，只要在通知上向左或右滑動，然後輕按 。

在通知面板裡關閉通知

- 向左或右輕劃。
- ! 部分通知無法關閉。

展開通知面板的通知

- 只須簡單輕按即可展開並檢視更多關於通知的資訊，毋須開啟應用程式。
- ! 部份通知無法展開。

清除通知面板的所有通知

- 輕按**清除全部**。

在上鎖畫面的通知採取行動

- 輕按通知兩次。

在上鎖螢幕中關閉通知

- 向左或右輕劃。

在上鎖畫面上展開通知

- 向下拖曳通知。
- ! 不是所有的通知都能展開。

在上鎖螢幕上管理通知

顯示所有通知內容 在上鎖螢幕上接收所有通知。開啟此設定後，請記住，所有內容(包括傳入的電子郵件和聊天內容)都將顯示在上鎖螢幕上，除非您在**隱藏機密內容**設定目錄中將相關應用程式指定為**應用程式通知**。

隱藏敏感通知內容 如要啟用此設定，您必須設定螢幕鎖定 PIN、密碼或解鎖圖樣。敏感通知傳入時，**內容已隱藏**會顯示在上鎖螢幕上。例如，您會收到傳入的電子郵件或聊天通知，但是內容不會顯示在上鎖螢幕上。

完全不顯示通知 您不會在上鎖螢幕上收到任何通知。

選擇要顯示在上鎖螢幕上的通知

- 1 在**主螢幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 通知**。
- 3 輕按，然後輕按**畫面上鎖時**。
- 4 選擇選項。

- 💡 您可以將通知保留在上鎖螢幕，直至您滑動並關閉它們。輕按**將通知保持在上鎖螢幕**滑桿以啟用功能。

設定應用程式的通知等級

全部封鎖 永不從已選擇的應用程式接收通知。

關閉聲音及震動 接收通知但不包括聲音、震動或快速預覽。

僅限中斷優先 當勿擾設定為「優先」時，仍接收此應用程式的通知。

設定應用程式的通知等級

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 通知**。
- 3 選擇您要的應用程式。
- 4 輕按滑桿以視需求調校通知設定。

通知燈

通知燈會通知您電池狀態和其他事件。例如白色閃燈代表有新訊息或未接來電。預設會啟用通知燈，但亦可以手動停用。



- ! 通知燈停用時，只會在出現電池狀態警告時亮起，例如電量低於 15%時。

啟用或停用通知燈

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 通知 > 設定**。
- 3 輕按**通知燈**旁邊的滑桿以啟用或停用功能。

狀態列中的圖示

狀態圖示

	沒有 SIM 卡
	信號強度
	沒有信號
	漫遊
	正在發送和下載 LTE 數據
	正在發送和下載 GPRS 數據
	正在發送和下載 EDGE 數據
	正在發送和下載 3G 數據
	正在發送和下載 HSPA+數據
	流動數據已停用
	已啟用Wi-Fi連接但資料正在傳送
	已啟用Wi-Fi連接但沒有連接互聯網。 當您嘗試連接一個安全的Wi-Fi網絡時，也會出現此圖示。登入成功後，感歎號消失。 如果您所在地區 Google™被封鎖，即使裝置連接至Wi-Fi網絡且存在有效的互聯網連接，也可能會出現感歎號。
	60% 電池狀態
	電池正在充電
	飛航模式已啟動
	Bluetooth®功能已啟動
	話筒已設為靜音

-  對講機已開啟
-  勿擾模式已啟用
-  震動模式
-  鬧鐘已設定
-  GPS 已啟動
-  同步化進行中
-  登入或同步化時發生問題

! 視乎您的網絡服務供應商、網絡或地區而定，此清單中某些圖示所代表的功能或服務可能無法使用。

管理狀態列圖示

- 1 在主螢幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **系統圖示**。
- 3 勾選要在狀態列顯示的系統圖示核取方塊。

通知圖示

-  新文字訊息或多媒體訊息
-  目前通話
-  未接來電
-  保留通話
-  來電轉接已開啟
-  新留言信箱訊息
-  新電子郵件訊息
-  正在下載資料
-  正在上傳資料
-  流動數據已停用
-  為裝置執行基本設定
-  有可用的軟件更新
-  有可用的系統更新
-  正在下載系統更新
-  輕按以安裝已下載的系統更新
-  STAMINA 模式已啟動
-  Ultra STAMINA 模式已啟動
-  降噪模式已啟動
-  已擷取屏幕截圖
-  新 Hangouts™ 聊天訊息
-  使用 Hangouts™ 應用程式與朋友進行視訊聊天
-  小應用程式正在運行
-  歌曲正在播放中

-  收音機播放中
-  裝置已透過 USB 傳輸線連接到電腦
-  內部儲存空間已使用 75%。輕按以將資料傳送至記憶卡
-  警告
-  更多(未顯示的)通知

! 並非所有裝置上出現的圖示都會列在此處。這些圖示僅供參考之用，如有更改，恕不另行通知。

阻止應用程式發送通知

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通知**。
- 3 選擇應用程式。
- 4 輕按 **全部封鎖** 滑桿。

應用程式概覽

! 您的裝置可能不包括部分應用程式，或者可能並非所有地區的全部網絡或服務供應商均支援它們。

-  使用相簿應用程式管理、查看和編輯您的相片及影片。
-  直接用您的裝置瀏覽、搜尋和購買數千種商品。
-  保護您的裝置不受病毒、惡意軟件、間諜軟件、網路釣魚嘗試及網上入侵。
-  使用計算機應用程式執行基本計算。
-  使用行事曆應用程式來記錄活動並管理您的約會。
-  使用相機來拍照和收錄短片。
-  使用 Chrome 網絡瀏覽器來瀏覽和查看網頁、管理書籤、文字和影像。
-  使用時鐘應用程式來設定各種鬧鐘和倒數計時器。
-  使用通訊錄應用程式來管理電話號碼、電子郵件地址及其他與聯絡人相關的資料。
-  存取已下載的應用程式、文件和相片。
-  儲存文件和檔案以便您從任何裝置輕鬆存取、與朋友共用並與同事合作。
-  使用電子郵件應用程式，透過私人 and 公司帳戶收發電子郵件。
-  使用 Facebook™ 應用程式與世界各地的朋友、家人和同事建立社交網絡。
-  瀏覽及收聽 FM 廣播電台。
-  使用 Gmail™ 應用程式讀取、撰寫及整理電子郵件訊息。
-  在裝置內及網絡上搜尋資料。
-  使用 Hangouts™ 應用程式，與朋友在網上聊天。
-  在您的裝置上享受音樂、影片、應用程式及遊戲，以及存取只於 Xperia™ 裝置上提供的獨家內容。
-  使用 Google Maps™ 查看目前所在地點、尋找其他地點及規劃路線。
-  使用訊息應用程式收發文字和多媒體訊息。
-  使用音樂應用程式來整理及播放音樂和發聲書。

-  查看 News Suite 提供的新聞報導。
-  以手動撥號或智能撥號功能撥打電話。
-  組織、搜尋或瀏覽所有您的相片和影片。
-  使用 Google Play 電影與電視應用程式觀賞於 Google Play 購買或租賃的電影與電視節目。
-  利用 Google Play 音樂應用程式發掘與播放數千首歌曲。
-  使用 Play Store™ 應用程式，尋找可購買或免費下載的應用程式。
-  與您的玩家朋友及您最愛玩的遊戲保持聯繫，在 PlayStation®商店購物，以及更多。
-  優化設定以符合您的要求。
-  串流音樂、瀏覽您朋友的音樂收藏或藝人的專輯、或建立您自己的廣播收音機。
-  使用支援應用程式以在裝置中存取用戶支援。例如，您可以存取用戶指南、疑難排解資料、貼士及技巧。
-  辨識正在您附近播放的音樂曲目，並取得藝人、專輯及其他資料。
-  使用影片應用程式播放裝置上的影片，並與朋友分享內容。
-  利用您的聲音於網絡上搜尋內容
-  使用天氣應用程式來查看天氣預報。
-  使用 What's New 應用程式發掘新遊戲、應用程式和媒體內容。
-  使用 YouTube™ 觀看世界各地使用者的影片，並分享您的影片。

電池及維護

為裝置充電


- ❗ 請務必使用每個 Xperia™ 型號專屬的 Sony 原廠的充電器和傳輸線。如果使用其他充電器或傳輸線，可能會導致充電時間延長、充不夠電，甚至對裝置造成損害。在插入 USB 傳輸線前，請確保所有 USB 連接埠和接頭完全乾燥。

使用入牆式插頭充電器為裝置充電，會比透過電腦充電更快速。裝置在充電時仍可使用。

如果電力已耗盡，裝置約需 30 分鐘才能回應充電動作。此時屏幕可能會維持全黑狀態，而且不會顯示充電圖示。也請注意，耗盡電力後可能需要 4 小時才能完全充電。

- ❗ 您的裝置配有內嵌可充電電池，只能由經授權的 Sony 維修中心進行更換。請勿自行拆開或分解裝置。這樣做會導致損壞，造成保養失效。

為裝置充電

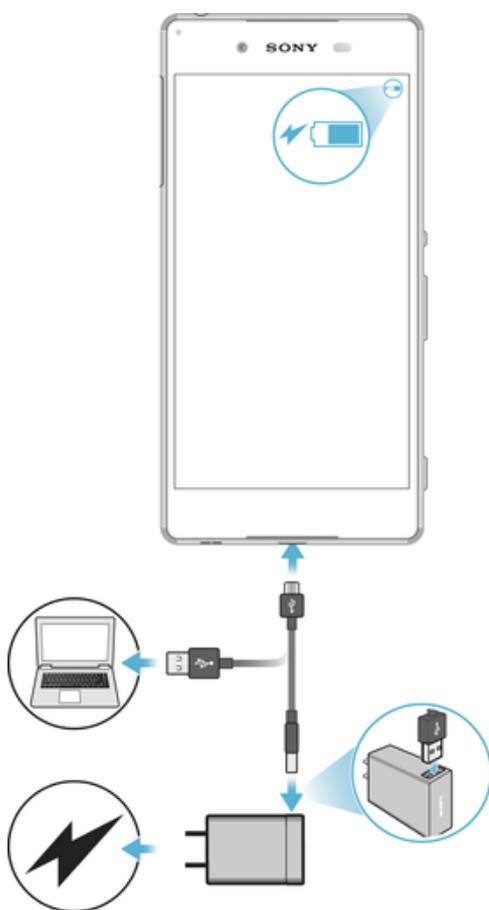

- 1 將充電器插入電源插座。
 - 2 將 USB 傳輸線末端插入充電器中(或電腦的 USB 連接埠)。
 - 3 將傳輸線另一端插入裝置上的 Micro USB 連接埠，插入時 USB 符號朝上。開始充電時，通知燈會亮起。
 - 4 裝置完全充電後，將傳輸線平直向外拉，從裝置上拔除。請確定沒有折彎接頭。
- ❗ 請只使用裝置附贈的充電器或其他 Sony 充電器為裝置充電。
 - 💡 如果電池電量完全耗盡，則通知燈和充電圖示可能數分鐘後才會分別亮起和顯示。

電池通知指示燈狀態

綠燈	電池正在充電，電量高於 90%
橙燈	電池正在充電，但電量仍低於 90%
紅燈	電池正在充電，但電量仍低於 15%

電池及電量管理

您的裝置有內嵌電池。若要物盡其用，請追蹤不同應用程式和功能的耗電量。背景省電功能已依預設啟動，來協助您降低電池耗電量，且其他的省電模式也可協助您在以後必要時降低電池耗電量。

省電功能會降低特定非必要裝置功能的優先順序，例如更高階的影像效能、網絡活動像是定位服務、應用程式同步化和背景Wi-Fi掃描。省電功能會限制背景數據以節省更多電源，如果您想讓應用程式不受影響，您可以在[電池最佳化]目錄中將其剔除。通話和SMS不受影響。

- ! 系統更新時，裝置上的省電功能可能會有所變更。

查看應用程式的耗電量、估計時間和省電貼士

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **電池**。顯示電池使用百分比及預計電池使用時間的概覽將會出現。
- 3 輕按**顯示電池用量**查看自上一個充電循環起，曾消耗電量的功能和服務清單。輕按項目以取得關於如何減低耗電的資訊。

查看應用程式的耗電量

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **應用程式**。
- 3 選擇應用程式，並在**電池用量**底下查看其電池耗電量。

提升電池效能的一般使用貼士

下列貼士有助你改善電池效能：

- 如要調低屏幕的亮度水平，請查看**螢幕設定**頁面上的 55。
- 不需使用這些功能時，可將 Bluetooth®、Wi-Fi和定位服務關閉。
- 當您身處在無網絡覆蓋範圍的地區時，請關閉裝置或啟動飛航模式。否則裝置會不斷搜尋可用的網絡，因而消耗電力。
- 在國外時，請使用Wi-Fi網絡，避免使用漫遊。漫遊會掃描您的主網絡，並為您的電池添加額外負擔，因為您的裝置必須以較高的輸出電源傳送資料，請見 *Wi-Fi* 頁面上的 45。
- 更改同步設定您的電郵、行事曆和聯絡人，請查看**與網上帳戶同步**頁面上的 51。
- 檢查高耗電量應用程式，並參考可於您裝置上取得，針對這些應用程式的省電貼士。
- 更改應用程式的通知等級，請參閱**通知**頁面上的 29。
- 如要關閉應用程式的地點分享權限，請參閱**應用程式設定**頁上的 56。
- 解除安裝毋須使用的應用程式，請參閱**應用程式螢幕**頁上的 24。
- 使用 Sony 原廠免提裝置聆聽音樂。使用免提裝置會比使用裝置的擴音器消耗較少電量。
- 每隔一段時間重新啟動裝置。

新增應用程式例外至省電功能

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按**設定 > 電池**。
 - 3 輕按  並選取**電池優化**。您會看到不優化的應用程式清單。
 - 4 若要新增應用程式或從清單中移除，輕按**應用程式**，然後從清單中選擇或取消選擇要編輯其優化設定的應用程式。
 - 5 列為不最佳化的應用程式將根據您的設定進行更新。
- ! 當 Ultra STAMINA 模式啟用時，您無法將應用程式從最佳化中剔除。
 - 💡 您也可以從**設定 > 應用程式 >  > 特殊存取權**設定**電池優化**。

STAMINA 模式

視乎 STAMINA 的省電級別，受到限制或停用的功能會有所不同，以減低耗電。這些功能包括渲染效能、動畫和屏幕亮度、影像加強、背景應用程式數據同步、震動(來電時除外)、串流和 GPS(屏幕關閉時)。  會出現在狀態列。

- ! 若您和多位個用戶分享裝置，您必須以擁有者(即主要用戶)的身分登入，才能啟動或停用 STAMINA 模式。

啟動和關閉 STAMINA 模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按**設定 > 電池**。
 - 3 輕按 **STAMINA 模式** 然後輕按滑桿以啟用或停用功能。啟動 STAMINA 模式後，您可以選擇其他選項，例如您可以根據您的偏好設定調校自動開始的百分比。
- 💡 但您可以在電池最佳化目錄中，透過 STAMINA 模式剔除不需要最佳化的應用程式。

Ultra STAMINA 模式

您的電池時間已大幅度延長，但可用的應用程式遭限制，且流動數據和 Wi-Fi 已停用。通話和訊息功能仍然可用。主屏幕已變更，並且  出現在狀態列中。

- ! 若您和多位個用戶分享裝置，您必須以擁有者(即主要用戶)的身分登入，才能啟動或停用 Ultra STAMINA 模式。

啟動 Ultra STAMINA 模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按**設定 > 電池**。
 - 3 輕按 **Ultra STAMINA 模式**，然後輕按**啟動**。
 - 4 請確認以便啟動。
- ! 當 Ultra STAMINA 模式啟用時，您無法將應用程式從最佳化中剔除。

關閉 Ultra STAMINA 模式

- 1 將狀態列向下拖曳以存取通知面板。
 - 2 輕按**撤銷 Ultra STAMINA 模式**。
 - 3 輕按**確定**。
- ! 停用 Ultra STAMINA 模式會重新啟動您的裝置。

更新您的裝置

請更新裝置上的軟件，以取得最新功能、增強功能並修正錯誤，確保裝置擁有最佳效能。當有可用的軟件更新時， 會顯示在狀態列中。您也可以手動檢查更新，或者排程更新。

安裝軟件更新最簡單的方式，就是從裝置上使用無線連線來安裝。但是某些更新並未提供無線下載。因此，您需要使用 PC 或 Apple® Mac® 電腦上的 Xperia™ Companion 軟件來更新裝置。

更新您的裝置前，請考慮以下幾點：

- 請先確定擁有充足的儲存容量再嘗試更新。
- 如果有多位用戶跟您使用同一部裝置，您必須登入為擁有者(即主要用戶)，才可更新裝置。
- 系統和應用程式更新會以與此用戶指南不同的方式，為您介紹裝置內的更新項目。更新後，Android 版本通常不會受到影響。

如需有關軟件更新的詳細資訊，請前往 <http://support.sonymobile.com/software/>。

檢查新軟件

- 如果您與多位用戶共用裝置，請確保以擁有者身份登入。
 - 在**主屏幕**中，輕按.
 - 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 軟件更新**。
- ! 如果沒有可用的新軟件，則可能是您的裝置中沒有足夠的可用記憶體空間。如果您的 Xperia™ 裝置的內部記憶體空間少於 500MB，則您不會收到與新軟件相關的任何資訊。此情況下您會在通知面板上收到警告：「儲存空間即將用完。某些系統功能可能無法運作。」如果收到這條通知，您必須釋放內部記憶體空間後，方能接收可用新軟件的通知。

無線更新裝置

使用軟件更新應用程式，無線更新裝置的軟件。是否可經由流動網絡下載更新視乎您的服務商而定。建議使用 Wi-Fi 網絡連線來下載新軟件，而非使用流動網絡，以避免產生資料傳輸費用。

下載及安裝系統更新

- 如果有多位用戶與您使用同一部裝置，請確保您已登入為擁有者。
 - 在**主屏幕**中，輕按.
 - 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 軟件更新**。
 - 若有可用的系統更新，請輕按**下載**將它下載至您的裝置。
 - 下載完成後，輕按**繼續**並依照屏幕上的指示完成安裝。
- 💡 輕按**繼續**後，您可以排程手機更新的時間。

設定自動安裝

- 在**主屏幕**中，輕按.
- 尋找並輕按**設定 > 關於手機 > 軟件更新**。
- 輕按, 然後輕按 **設定** 並選擇一個選項。

使用電腦更新您的裝置

- 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
 - 請確保裝置屏幕已解鎖，而且裝置中的 USB 連接模式設定為**傳送檔案**。
 - 如果 Xperia™ Companion 沒有自動啟動的話，請自行將它開啟。
 - 請確保電腦可以存取互聯網。
 - 電腦**：如果偵測到新的軟件更新，便會出現快顯視窗。按照屏幕上的指示執行相關軟件更新。
- ! 如果關聯電腦未安裝 Xperia™ Companion 軟件，您可以將裝置連接至電腦，然後按照屏幕上的安裝指示操作。請務必使用裝置附送的 USB 傳輸線，並確認傳輸線已正確連接至裝置和電腦。

使用電腦進行維護

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion 是一款服務軟件，在您將裝置連接至電腦後，可使用一系列提供的工具及應用程式。您可以利用 Xperia™ Companion 來：

- 更新或修復裝置軟件。
- 使用 Xperia™ Transfer 從舊裝置傳送內容。
- 在電腦上備份及還原內容。
- 在裝置與電腦間同步多媒體內容 – 相片、影片、音樂及播放清單。
- 瀏覽裝置上的檔案。

如要使用 Xperia™ Companion，您需要一部已連接至互聯網的電腦，並在電腦中運行以下其中一個作業系統：

- Microsoft® Windows® 7 或之後的版本
- Mac OS® X 10.11 或之後的版本

進一步瞭解並下載 Xperia™ Companion Windows 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> 或 Xperia™ Companion Mac 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>。

使用電腦來管理檔案

使用 USB 傳輸線連接 Windows® 電腦和裝置，以傳送及管理您的檔案。

當兩部裝置連接時，您可以選擇替您的裝置充電、傳送檔案、或使用作 MIDI 輸入。當您選擇**傳送檔案**連接模式時，您的電腦會偵測您的裝置。預設連接模式會設定為**為此裝置充電**。

您可以利用 Xperia™ Companion 來存取您裝置的檔案系統。如果您沒有安裝 Xperia™ Companion，系統會在您將裝置連結至電腦時要求您安裝。

- ! 請務必使用每個 Xperia™ 型號專屬的 USB 傳輸線，並確保傳輸線完全乾燥。

USB 連接模式

您可使用**傳送檔案**連接模式來管理檔案和更新裝置軟件。這種 USB 模式可與 Microsoft® Windows® 電腦配搭使用。充電預設為啟用。

使用在 **MIDI 模式下使用裝置** 模式，您的裝置可作為樂器應用程式的 MIDI 輸入使用。

變更 USB 連接模式

- 1 將 USB 接頭附加到您的裝置。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕按**為此裝置充電**。
- 3 視乎需要輕按**傳送檔案**或在 **MIDI 模式下使用裝置**。

儲存空間與記憶體

您的裝置配有幾種不同的儲存空間和記憶體選項。

- 內部儲存空間大約有 **16 GB**，用於儲存下載或傳送到裝置的內容，以及個人設定和數據。儲存至內部儲存空間的資料示例包括鬧鐘、音量及語言設定；電子郵件、書籤、行事曆事件、相片、影片以及音樂。
- 您可以使用卸除式記憶卡(儲存容量最大至 **200 GB**)以增加儲存空間。媒體檔案及某些應用程式(及其相關資料)可移至此類記憶體，以便釋出內部儲存空間。某些應用程式(如相機應用程式)能夠直接將資料儲存至記憶卡。
- 動態記憶體(RAM)大約有 **3GB** 的空間，但是無法用於儲存內容。RAM 主要用於處理執行中的應用程式以及作業系統。

- ! 您可能需要另外購買一張記憶卡。

- 💡 如需 Android 裝置記憶體使用方式的詳細說明，請至 www.sonymobile.com/support/ 下載裝置的白皮書。

改善記憶體效能

您裝置記憶體容量在正常使用下將逐漸變滿。如果裝置運作速度開始變慢，或是應用程式突然關閉，您應該考慮進行以下事項：

- 隨時確保內部剩餘儲存空間大於 **500 MB**。
- 關閉執行中卻無須使用的應用程式。
- 清除所有應用程式的快取記憶。
- 解除安裝已下載但用不到的應用程式。
- 如果內部儲存空間已滿，請將應用程式移至記憶卡。
- 將應用程式安裝至記憶體中儲存空間較多的位置。
- 將內部記憶體中的相片、影片和音樂傳輸至記憶卡。

- 若裝置無法讀取記憶卡的內容，您可能需要將記憶卡格式化。請注意，當您將記憶卡格式化時，會刪除卡片上的所有內容。
- ! 如果有多位用戶跟您一樣使用同一部裝置，您必須登入為擁有者(即主要用戶)，才能執行特定動作，例如將資料傳輸至記憶卡，或是將記憶卡格式化。

查看記憶體狀態

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **儲存空間與記憶體**。

查看可用及已用的 RAM 空間

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **儲存空間與記憶體**。
- 3 輕按 ，然後輕按**進階** > **記憶體**。

清除所有應用程式的快取記憶

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **儲存空間與記憶體**。
- 3 輕按**內部共用儲存空間**，然後尋找並輕按**快取數據** > **確定**。
- 4 如果您已將記憶卡插入裝置，請輕按**儲存空間** > **內部共用儲存空間**。

- 💡 當您清除快取記憶時，您不會遺失任何重要資料或設定。

將媒體檔案傳送至記憶卡

- 1 請確認已將記憶卡插入裝置。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 。
- 3 尋找並輕按**設定** > **儲存空間與記憶體** > **傳送數據**。
- 4 標記您要傳送至記憶卡的檔案。
- 5 輕按**傳輸**。

停止應用程式及服務運行

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **應用程式**。
- 3 選擇一個應用程式或服務，然後輕按**強制停止** > **確定**。

格式化記憶卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **儲存空間與記憶體**。
- 3 輕按 ，然後輕按**進階** > **儲存空間** > **SD 卡** > ，接著輕按**儲存空間設定** > **格式** > **清除和格式化**。

- ! 當您將記憶卡格式化時，會刪除卡上所有內容。請確保您已先為所有要儲存的資料製作備份。如要為內容備份，您可以將內容複製到電腦。欲知詳情，請瀏覽[使用電腦來管理檔案](#)(位於 39 頁面)。

備份及還原內容

一般而言，您不應該將相片、影片與其他個人內容檔案只儲存於裝置的內部記憶體。如果裝置損壞、遺失或被盜，您可能會無法還原儲存在內部記憶體的資料。建議使用 Xperia™ Companion 軟件進行備份，這樣可讓資料安全儲存到外部裝置。這種方式尤其適合更新裝置 Android 軟件版本時使用。

執行原廠數據重設前，建議您先使用 Xperia™備份和還原應用程式來備份資料。您可以使用這個應用程式，將資料備份到網上帳戶、SD 卡中，或是備份到以 USB 主機轉換器與裝置連接的外部 USB 儲存裝置中：

只要使用 Google 備份和還原應用程式，您便可以將資料備份至 Google 伺服器中。

備份數據至電腦

使用 Xperia™ Companion 軟件，將數據從裝置備份至 PC 或 Apple® Mac®電腦。您可以備份以下類型的資料：

- 通話記錄
- 文字訊息
- 行事曆
- [設定]
- 媒體檔案，例如音樂及影片
- 相片及影像

使用電腦備份資料

- 1 解鎖裝置畫面並使用傳輸線將裝置連接到電腦。
 - 2 如果 Xperia™ Companion 軟件並未自動啟動的話，請在您的電腦上開啟。經過一小段時間後，電腦會偵測到您的裝置。請務必在裝置上選擇**傳送檔案**模式。
 - 3 在 Xperia™ Companion 主屏幕上按一下**備份**。
 - 4 按照屏幕指示來備份裝置資料。
- ! 如果您沒有安裝 Xperia™ Companion，系統會在您將裝置連結至電腦時要求您安裝。

使用電腦還原資料

- 1 解鎖裝置畫面並使用傳輸線將裝置連接到電腦。
 - 2 如果 Xperia™ Companion 軟件並未自動啟動的話，請在您的電腦上開啟。經過一小段時間後，電腦會偵測到您的裝置。請務必在裝置上選擇**傳送檔案**模式。
 - 3 在 Xperia™ Companion 主屏幕上按一下**恢復**。
 - 4 從備份記錄選擇一個備份檔案，然後按一下**下一步**並按照屏幕指示將資料還原至裝置。
- ! 如果您沒有安裝 Xperia™ Companion，系統會在您將裝置連結至電腦時要求您安裝。

使用 Xperia™備份和還原應用程式來備份資料

使用 Xperia™備份和還原應用程式，您便可以將資料備份至網上或本機。您可以手動操作，或者開啟自動備份功能來定期儲存資料。

執行原廠數據重設前，建議您先使用 Xperia™備份和還原應用程式來備份資料。您可以使用這個應用程式，將以下類型的資料備份到網上帳戶、SD 卡中，或是備份到以 USB 主機轉換器與裝置連接的外部 USB 儲存裝置中：

- 聯絡人
- 對話
- 通話記錄
- 行事曆
- 電子郵件帳戶
- Wi-Fi帳戶
- 裝置設定
- 應用程式
- Xperia™主屏幕編排

設定自動備份功能

- 1 將內容備份至 USB 儲存裝置時，請確認儲存裝置已透過 USB 主機轉換器連接至您的裝置。如果您想將內容備份至 SD 卡，請確保已將 SD 卡妥善掛載至裝置。如果要將內容備份至網上帳戶，請確保您已登入 Google™帳戶。
- 2 在**主屏幕**中，輕按⊕。
- 3 尋找並輕按**設定 > 備份與重設**。
- 4 在**Xperia™備份及還原**下，輕按**自動備份**。
- 5 如要啟用自動備份功能，請輕按開關按鈕。
- 6 選擇儲存備份檔案的位置。
- 7 如有需要，請選擇備份頻率、備份時間，以及需要備份的特定資料。否則將根據預設設定完成備份。
- 8 若要儲存您的設定，請輕按◀。

手動備份內容

- 1 將內容備份至 USB 儲存裝置時，請確認儲存裝置已透過 USB 主機轉換器連接至您的裝置。如果您將內容備份至 SD 卡，請確保已將 SD 卡妥善地插入裝置中。如果要將內容備份至網上帳戶，請確保您已登入 Google™ 帳戶。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 .
- 3 尋找並輕按**設定 > 備份與重設**。
- 4 在 **Xperia™ 備份及還原** 下，輕按**更多**。
- 5 輕按**手動備份**，然後選擇備份目的地與您要備份的資料。
- 6 輕按**備份**。
- 7 資料備份後，請輕按**完成**。

編輯備份檔案

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 備份與重設**。
- 3 在 **Xperia™ 備份及還原** 下，輕按**更多**。
- 4 輕按**編輯備份檔案**，然後選取備份來源以及您要刪除的資料類型。
- 5 輕按**刪除數據**。
- 6 輕按**確定**以確認。
- 7 資料刪除後，輕按**完成**。

還原已備份的內容

- 1 從 USB 儲存裝置還原內容時，請確認已使用適當的 USB 主機轉換器將儲存裝置連接至您的裝置。如果您要從 SD 卡還原內容，請確認 SD 卡已妥善地插入裝置中。如果您要從 Xperia 備份和還原服務中還原內容，請確認您已登入您的 Google™ 帳戶。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按 .
 - 3 尋找並輕按**設定 > 備份與重設**。
 - 4 在 **Xperia™ 備份及還原** 下，輕按**還原資料**，然後選擇還原來源及您要還原的資料。
 - 5 輕按**還原資料**。
 - 6 還原內容後，輕按**完成**。
- ! 請謹記，建立備份之後，您對資料和設定所做的任何變更，例如任何已安裝的新應用程式，都會在進行任何還原程序時刪除。

使用 Google 備份和還原應用程式來備份資料

只要使用 Google 備份和還原應用程式，您便可以將資料備份至 Google 伺服器中。當您重新安裝應用程式時，亦可以開啟自動還原功能來還原應用程式的資料和設定。

您可以透過這個應用程式備份以下類型的資料：

- 應用程式
- 書籤
- Wi-Fi 網絡
- 其他設定

備份資料至 Google™ 帳戶

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 備份與重設**。
- 3 在 **Google™ 備份及還原** 下，輕按**備份我的數據**然後輕按滑桿。

在您重新安裝應用程式時啟用或停用自動還原

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 備份與重設**。
- 3 在 **Google™ 備份及還原** 下，輕按**自動還原**滑桿。

下載應用程式

從 Google Play™ 下載應用程式

Google Play™ 是下載應用程式、遊戲、音樂、電影及書籍的官方線上 Google 商店。商店有免費與付費應用程式。從 Google Play™ 開始下載之前，請確定您的互聯網連線運作正常，最好是使用 Wi-Fi 網絡以減少數據傳輸費用。

- ! 若要使用 Google Play™，您必須要有 Google™ 帳戶。Google Play™ 並非在所有國家或地區均有提供。

從 Google Play™ 下載應用程式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **Play 商店**。
 - 3 瀏覽類別或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
 - 4 輕按項目以查看其詳細資料，然後按照指示完成安裝。
- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並授予權限。輕按 **設定 > 應用程式** 下方的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限，亦可更改其狀態。

從其他來源下載應用程式

當您設定裝置可以從 Google Play™ 以外的其他來源下載應用程式時，您就可以遵守相關下載指示直接從其他網站下載應用程式。

- ! 安裝不明或非可靠來源的應用程式可能會導致裝置損壞。請務必只從可靠來源下載應用程式。如有任何問題或疑慮，請聯絡應用程式供應商。
- 💡 如果有多位用戶使用同一部裝置，只有擁有者(即主要用戶)才可從 Google Play™ 以外的來源下載。擁有者選擇的設定，將會影響所有用戶。

啟用或停用從其他來源下載應用程式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 屏幕上鎖和安全性**。
 - 3 輕按**未知的來源**滑桿。
 - 4 輕按**確定**。
- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並授予權限。輕按 **設定 > 應用程式** 下方的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限，亦可更改其狀態。

網際網路和網路

瀏覽網絡

大部份市場的 Android™裝置上已預先安裝 Google Chrome™網絡瀏覽器。如需這個網絡瀏覽器的詳細使用資訊，請移至 <http://support.google.com/chrome> 並按一下「Chrome 行動版」連結。

瀏覽網頁

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按.
- 3 如果您是首次使用 Google Chrome™，請登入 Google™帳戶或以匿名身份使用 Google Chrome™瀏覽。
- 4 在搜尋和位址欄位中輸入搜尋字詞或網址，然後輕按鍵盤上的 Q。

互聯網和 MMS 設定

在沒有可用的Wi-Fi網絡時，如果您要傳送多媒體訊息或存取互聯網，就必須正確設定互聯網及 MMS 功能，然後再連接到流動數據網絡。下列為一些貼士：

- 在您購買裝置時，大部分流動網絡及服務商都已在裝置預先安裝了互聯網及 MMS 設定。您因此可以即時開始使用互聯網及發送多媒體訊息。
- 可透過Wi-Fi下載這些設定。
- 您可以隨時手動新增、更改或刪除裝置上的互聯網及 MMS 設定。如果您不慎更改或刪除互聯網或 MMS 的設定，請再次下載互聯網和 MMS 設定。
- 如果您已成功將互聯網和 MMS 設定下載至裝置，但依然無法使用流動數據網絡上網或使用多媒體訊息功能，請參閱 www.sonymobile.com/support 中與您裝置相關的疑難排解貼士，瞭解網絡覆蓋範圍、流動數據和 MMS 問題。
- 若已啟動 STAMINA 模式以節省電量，系統會在屏幕關閉時暫停所有流動數據流量傳送。如果這會造成連線問題，請嘗試將某些應用程式和服務設定為不要暫停傳送，或是暫時停用 STAMINA 模式。
- 如果您與多位用戶共用裝置，則只有擁有者(亦即是主要用戶)能夠從設定目錄下載互聯網和訊息設定；但是，所下載的設定適用於所有用戶。

下載互聯網及 MMS 設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
 - 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 互聯網設定**。
 - 3 輕按**接受**。成功下載設定後，將出現在狀態列中，且流動數據流量自動啟用。
- ! 如果設定無法下載到您的裝置，請檢查流動網絡或 **Wi-Fi** 網絡連接的訊號強度。請移動到沒有障礙物的開放空間或靠近窗戶，然後再試一次。

新增互聯網和 MMS 設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**存取點名稱 > +**。
- 5 輕按**名稱**並輸入您選擇的名稱，然後輕按**確定**。
- 6 輕按**APN**並輸入接入點名稱，然後輕按**確定**。
- 7 輸入所有其他所需資料。如果您不知道需要哪些資訊，請聯絡網絡服務商獲取更多詳細資料。
- 8 完成後，輕按**:**，然後輕按**儲存**。

查看已下載的互聯網及 MMS 設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**存取點名稱**。
- 5 若要查看更多詳細資料，輕按任何可用項目。

Wi-Fi

使用Wi-Fi瀏覽互聯網、下載應用程式或收發電郵。一旦您連線到Wi-Fi網絡，您的裝置就會記住該網絡，並在您下次進入網絡範圍時自動連線。

有些Wi-Fi網絡會要求您登入網頁才能取得存取權。如需詳細資訊，請聯絡相關Wi-Fi網絡管理員。

可用的Wi-Fi網絡可能是開放或加密：

- 裝置會以表示開放的網絡(位於Wi-Fi網絡名稱旁)。
 - 裝置會以表示加密的網絡(Wi-Fi網絡名稱旁)。
- ! 有些Wi-Fi網絡不會顯示在可用網路清單中，原因是這類網絡並未廣播其網絡名稱(SSID)。如果您知道網絡名稱，則可手動將其新增至可用的Wi-Fi網絡清單。

開啟或關閉 Wi-Fi

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
 - 3 輕按滑桿以啟用或停用Wi-Fi。
- ! Wi-Fi可能在數秒後才會啟用。

連接至 Wi-Fi 網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
 - 3 輕按滑桿以開啟Wi-Fi。便會顯示所有可用的Wi-Fi網路。
 - 4 輕按要連線的Wi-Fi網絡。對於經過加密的網絡，請輸入相關密碼。成功連線後，會顯示在狀態列上。
- 💡 要搜尋可用的新網絡，輕按，然後輕按**重新整理**。如果您無法成功連接Wi-Fi網絡，請參閱適用於您裝置的相關疑難排解貼士(於 www.sonymobile.com/support)。

手動新增 Wi-Fi®網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
 - 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
 - 3 向下翻閱然後輕按列出項目末端的。
 - 4 輸入**網絡名稱 (SSID)**資料。
 - 5 如要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。
 - 6 如有需要，請輸入密碼。
 - 7 要編輯進階選項如 proxy 及 IP 設定，請輕按**進階選項**然後依需要編輯選項。
 - 8 輕按**儲存**。
- ! 聯絡您的Wi-Fi網絡管理人員，以獲得網絡 SSID 及密碼。

提升 Wi-Fi 的訊號強度



有幾個方法可以提升Wi-Fi的接收效能：

- 將裝置放到近Wi-Fi接入點的位置。
- 將Wi-Fi接入點放到遠離任何可能受到阻礙或干擾的地點。
- 不要遮蓋裝置的Wi-Fi天線地點(圖中強調標示的區域)。

Wi-Fi®設定

連接到Wi-Fi網絡，或者鄰近地區有可用的Wi-Fi網絡時，您便可以看到這些 網絡的狀態。您也可以讓裝置在偵測到開放的Wi-Fi網絡時通知您。

啟用或停用 WLAN 網絡通知

- 1 如果Wi-Fi尚未開啟，請將它開啟。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 .
- 3 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 4 輕按 , 然後輕按**網絡通知**滑桿。

查看已連接 Wi-Fi 網絡的詳細資訊

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕按您目前正在連接的Wi-Fi 網絡。此時會顯示詳細的網絡資訊。

新增 Wi-Fi 睡眠原則

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕按 , 然後輕按**睡眠狀態下仍保持 Wi-Fi 連線**。
- 4 選擇選項。

檢查您裝置的 MAC 位址

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕按 。**MAC 位址**已在清單中顯示。

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)是一種無線網絡標準，可協助您建立安全的無線網絡連接。WPS 可協助您輕易設定Wi-Fi Protected Access® (WPA)加密以確保網絡安全。您也可以新增裝置至現有的網絡，無需輸入長密碼。

使用下列一種方法啟用 WPS：

- 按下按鈕 – 只需按下支援 WPS 的裝置(例如路由器)上的按鈕。
- PIN – 您的裝置會建立一個隨機 PIN(個人識別號碼)，用於輸入支援 WPS 的裝置。

使用 WPS 按鈕連接至 Wi-Fi 網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 如果Wi-Fi尚未開啟，請將它開啟。
- 4 輕按 \vdots ，然後輕按**更多功能 > WPS 按鈕**，然後在支援 WPS 的裝置上按下 WPS 按鈕。

使用 WPS PIN 連接至 Wi-Fi 網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
- 2 尋找並輕按**設定 > Wi-Fi**。
- 3 如果Wi-Fi尚未開啟，請將它開啟。
- 4 輕按 \vdots > **更多功能 > WPS PIN 輸入**。
- 5 在支援 WPS 的裝置上，輸入裝置上顯示的 PIN。

分享流動數據連線

您可以使用幾種方法來與其他裝置分享流動數據連線：

- USB 數據連線–您可以使用 USB 傳輸線，與一部電腦分享流動數據連線。
- Bluetooth®數據連線透過 Bluetooth®，您最多可以與四部裝置分享流動數據連線。
- 可攜式基地台：您同時最多可以透過Wi-Fi與 10 部裝置分享流動數據連線，包括支援 WPS 技術的裝置。

使用 USB 傳輸線分享數據連線

- 1 使用裝置附送的 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
 - 3 尋找並輕按**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
 - 4 輕按 **USB 數據連線**滑桿，然後在出現提示時輕按**確定**。成功連線後， \downarrow 就會顯示在狀態列。
 - 5 若要停止分享數據連線，請輕按 **USB 數據連線**滑桿或中斷連接 USB 傳輸線。
- ! 您無法透過 USB 傳輸線同時分享裝置的數據連線和 SD 卡。

與其他 Bluetooth®裝置分享您的流動數據連接

- 1 確認您的裝置與其他 Bluetooth®裝置已互相配對，且您的裝置上已啟動流動數據流量。
 - 2 您的裝置：在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
 - 3 尋找並輕按**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**，然後輕按 **Bluetooth 數據連線**滑桿以啟用功能。
 - 4 **Bluetooth®裝置**：設置裝置使其透過 Bluetooth®取得網絡連接。如果裝置是電腦，請參閱相關說明完成設定。如果裝置執行 Android™作業系統，請於**設定 > Bluetooth > 已配對裝置**下，輕按配對裝置名稱旁邊的設定圖示，然後標記**互聯網連線**核取方塊。
 - 5 您的裝置：等候狀態列顯示 \downarrow 。出現後，設定即告完成。
 - 6 再次輕按 **Bluetooth 數據連線**滑桿以停用功能。
- ! 每次您關閉裝置或關閉 Bluetooth®功能時，**Bluetooth 數據連線**功能也會關閉。

使用裝置作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕按**可攜式無線基地台設定 > 配置無線基地台**。
- 4 輸入**網絡名稱 (SSID)**資料。
- 5 如要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。如有需要，請輸入密碼。
- 6 輕按**儲存**。
- 7 輕按 \leftarrow ，然後輕按**可攜式無線基地台**滑桿以啟用功能。
- 8 如出現提示，請輕按**確定**以確認。一旦可攜式Wi-Fi無線基地台啟用後， \downarrow 就會顯示在狀態列上。

允許支援 WPS 的裝置使用流動數據連接

- 1 確認裝置正以可攜式基地台運作。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台 > 可攜式無線基地台設定**。
- 4 在**配置無線基地台**下，確認您的可攜式基地台已受密碼保護。
- 5 如**可供搜尋**已經停用，將它啟用。
- 6 輕按**WPS 按鈕**，然後依照相關的指示操作。或者，輕按：**> WPS PIN 輸入**，然後輸入支援 WPS 裝置上顯示的 PIN。

為流動無線基地台重新命名或增強安全

- 1 在主屏幕中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕按**可攜式無線基地台設定 > 配置無線基地台**。
- 4 輸入**網絡名稱 (SSID)**資料。
- 5 如要選擇安全性類型，請輕按**安全性**欄位。
- 6 如有需要，請輸入密碼。
- 7 輕按**儲存**。

控制數據用量

您可以追蹤裝置在指定期間，經由流動數據或Wi-Fi 連接傳入傳出的數據量。例如，您可以查看個別應用程式使用的數據量。對於經由流動數據連線傳送的數據，您還可以設定數據使用警告和限制，以避免產生額外費用。

- ! 如果有多位用戶使用同一部裝置，只有擁有者(即主要用戶)才可調校數據使用設定。調校數據使用設定可幫助您更有效控制數據使用，但無法保證阻止產生額外費用。

協助減少數據用量

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 數據用量 > 數據節省模式**。
- 3 選擇 SIM 卡以啟用流動數據網絡連接。
- 4 輕按滑桿以啟用或停用功能。

開啟或關閉數據流量

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
 - 2 尋找並輕按**設定 > 數據用量**。
 - 3 輕按**流動數據流量**滑桿以開啟或關閉數據流量。
- 💡 數據流量關閉時，您的裝置仍然可以建立Wi-Fi和 Bluetooth®連接。

設定數據使用量警告

- 1 確保流動數據流量已經開啟。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 數據用量 > 結算週期**。
- 4 設定警告級別，輕按**數據用量警告**，輸入想要的資料限制然後輕按**設定**。當數據流量接近您設定的等級時，您將會收到警告通知。

設定流動數據限制

- 1 確保流動數據流量已經開啟。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按.
 - 3 尋找並輕按**設定 > 數據用量**。
 - 4 輕按**設定數據上限**旁的滑桿。
- ! 在流動數據用量達到設定限制後，裝置上的流動數據流量會自動關閉。

控制個別應用程式的數據使用

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按**設定 > 應用程式**。
 - 3 輕按您要控制的應用程式，然後輕按**數據用量**。
- 💡 如果您變更相關的數據使用量設定，可能會影響個別應用程式的效能。

檢查數據用量

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 數據用量**。
- 3 如要查看透過流動數據連接傳輸數據量的相關資料，尋找並輕按**流動數據用量**。
- 4 如要查看透過Wi-Fi連接傳輸數據量的相關資料，輕按 **Wi-Fi 數據用量**。

選擇用於處理數據流量的 SIM 卡

裝置上的兩張 SIM 卡可同時處理數據流量，但只能選擇一張 SIM 卡在任何指定時間處理數據。您可選擇一張 SIM 卡，用來在裝置的初始設定期間處理數據流量；您也可以稍後在「設定」目錄中選擇或變更此設定。

更改用於處理數據流量的 SIM 卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按**設定 > 雙 SIM 卡 > 流動數據流量**。
 - 3 選擇您想用於數據流量的 SIM 卡。
- 💡 如要提高數據傳送速度，請選擇支援最快流動網絡(如 3G 或 LTE)的 SIM 卡。

選擇流動網絡

裝置支援同時使用兩個不同的網絡。當您的裝置插入了兩張 SIM 卡時，可從下列網絡模式組合中選擇：

- 一個 WCDMA 網絡
- 一個 GSM 網絡
- 一個 WCDMA 網絡和一個 GSM 網絡
- 一個 LTE 網絡、一個 WCDMA 網絡和一個 GSM 網絡

您可為每個 SIM 卡進行設定，讓裝置在偵測到可用流動網絡時自動切換流動網絡。您也可以手動設定裝置，以讓每張 SIM 卡使用特定的流動網絡模式，如 WCDMA 或 GSM。

視乎連接的網絡類型或模式而定，狀態列中將顯示不同的狀態圖示。請參閱**狀態圖示**頁面的 31，查看各個狀態圖示的顯示方式。

選擇網絡模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**首選網絡類型**，然後選擇網絡模式。

手動選擇其他網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
 - 3 選擇 SIM 卡。
 - 4 輕按**網絡供應商**。
 - 5 輕按**搜尋模式**，然後選擇**手動**。
 - 6 選擇一個網絡。
- ! 如果您以手動方式選擇網絡，即使您離開了手動選擇的網絡範圍，您的裝置亦不會搜尋其他網絡。

啟動自動網絡選項

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**網絡供應商**。
- 5 輕按**搜尋模式**，然後選擇**自動選網**。

虛擬私人網絡(VPN)

使用裝置連線至虛擬私人網絡(VPN)，以便從公用網路存取安全區域網絡內的資源。例如，VPN 連接一般由公司或教育機構使用。當用戶不在內部網絡(例如外出)時，也可存取內聯網及其他內部服務。

VPN 連接可使用許多方法設定，視乎網絡情況而定。某些網絡需要您在裝置中傳輸及安裝安全性認證。如需如何設定虛擬私人網絡連接的詳細資訊，請聯絡公司或組織的網絡管理員。

- ! 如果有多位用戶使用同一部裝置，您可能需要登入為擁有者(即主要用戶)，才能調整 VPN 設定。

新增虛擬私人網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > VPN**。
- 3 輕按.
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 輕按**儲存**。

連接到虛擬私人網絡

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > VPN**。
- 3 在可用的網絡清單中，輕按您要連接的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕按**連接**。

中斷連接虛擬私人網絡

- 1 輕按兩下狀態列開啟通知面板。
- 2 輕按 VPN 連接的通知以關閉此連接。

同步處理裝置上的資料

與網上帳戶同步

將您的裝置與通訊錄、電子郵件、行事曆活動和網上帳戶的其他資料同步，例如 Gmail™等電子郵件帳戶，以及 Exchange ActiveSync、Facebook™和 Flickr™。您可以啟用自動同步功能，讓系統自動同步上述帳戶的資料，或者您可以手動同步每個帳戶的資料。

設定網上帳戶以進行同步化

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 輕按**設定 > 帳戶與同步 > 新增帳戶**，然後選擇要新增的帳戶。
- 3 依照指示來建立或登入帳戶。

手動同步處理網上帳戶

- 1 在**主屏幕**，輕按 > **設定 > 帳戶及同步**。
- 2 輕按您要同步的帳戶名稱。可以與帳戶同步的項目清單將會出現。
- 3 輕按您想要同步項目旁邊的滑桿。

移除網上帳戶

- 1 在**主屏幕**，輕按 > **設定 > 帳戶及同步**。
- 2 選擇帳戶種類，然後輕按您要移除的帳戶。
- 3 輕按，然後輕按**移除帳戶**。
- 4 再次輕按**移除帳戶**以確認。

與 Microsoft® Exchange ActiveSync®同步化

如果您的公司使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帳戶，您可以直接在裝置上存取公司電子郵件、行事曆約會和通訊錄。設定後，您就可以在**發送電子郵件行事曆**和**通訊錄**應用程式中找到您的資訊。

- !
- 如果您已在您的 Xperia™裝置上設定 Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS)帳戶，EAS 安全性設定便會將上鎖屏幕類型限制為 PIN 碼或密碼。當您的網絡管理員基於企業安全理由，而為所有 EAS 帳戶指定一種特定的上鎖屏幕類型時，便會發生上述情況。請聯絡貴公司或組織的網絡管理員，以檢查實行於流動裝置的網絡安全政策。指紋功能不適用於美國地區。

設定 EAS 帳戶以執行同步化

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 輕按**設定 > 帳戶與同步 > 新增帳戶 > Exchange ActiveSync**。
- 3 輸入您公司的電子郵件地址和密碼。
- 4 輕按**下一步**。如果失敗，請手動輸入帳戶的網域和伺服器詳細資料，然後輕按**下一步**。
- 5 輕按**確定**以允許貴公司的伺服器控制您的裝置。
- 6 請選取同步化方法、同步化相隔時間和您希望與裝置同步的資料。
- 7 輕按**下一步**，然後選擇收到新郵件時接收通知的方法。
- 8 輕按**下一步**，輸入公司帳戶的名稱，然後輕按**完成設定**。
- 9 如出現提示，請啟動裝置管理員以讓貴公司的伺服器在您的裝置上設定某些安全性規則，例如停用語音錄音和使用儲存裝置加密。

更改 EAS 帳戶的設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**發送電子郵件**，然後輕按.
- 3 輕按**設定**並選擇一個 EAS 帳戶，然後視需要更改 EAS 帳戶的設定。

設定 EAS 帳戶的同步化時距

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 輕按**發送電子郵件**，然後輕按 **:**。
- 3 輕按**設定**並選擇 EAS 帳戶。
- 4 輕按**檢查頻率**。
- 5 在**非高峰時段設定**下，輕按**查看頻率**並選擇一個時距選項。

移除 EAS 帳戶

- 1 在**主屏幕**，輕按  > **設定** > **帳戶及同步**。
- 2 輕按 **Exchange ActiveSync**，然後選擇您要移除的 EAS 帳戶。
- 3 輕按 **:**，然後輕按**移除帳戶**。
- 4 再次輕按**移除帳戶**以確認。

基本設定

存取設定

從設定目錄檢視和變更您的裝置設定。您可從應用程式畫面和快速設定面板存取設定目錄。

從應用程式畫面開啟裝置設定目錄

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 輕按 **設定**。

若要檢視裝置資訊

- 1 從主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **關於手機**。

使用輕按喚醒模式以啟用螢幕

- 1 確保已開啟輕按喚醒模式。如要開啟，請輕按 **設定** > **顯示**，然後將 **輕按以喚醒** 旁的滑桿向右拖曳。
- 2 輕按螢幕兩次。

開啟快速設定面板

- 使用兩隻手指，向下拖曳狀態欄。

開啟照明燈

- 1 使用兩隻手指，向下拖曳狀態欄。
- 2 輕按 。

選擇在快速設定面板上顯示的設定

- 1 使用兩隻手指，將狀態欄完全向下拖曳，然後輕按 **編輯**。
- 2 在屏幕底部的部分中，長按您想要新增的快速設定圖示，然後拖放至屏幕上半部。

重新排列快速設定面板

- 1 將狀態列完全向下拖曳，然後輕按 **編輯**。
- 2 長按圖示，然後移動至想要的位置。

音量設定

你可以調整來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

使用音量鍵調整鈴聲音量

- 向上或向下按音量鍵。

使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵(即使螢幕已鎖定)。

開啟震動模式

- 按下向下或向上音量鍵，直至畫面顯示 。

調校音量

- 1 在 **主屏幕** 中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效**。
- 3 將音量滑桿拖至所需位置。

- ! 您也可以按向上或向下音量鍵，然後輕按  來個別調整鈴聲、媒體或鬧鐘的播放音量。

將裝置設定為有來電的時候震動

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 音效**。
- 3 輕按**來電時同時震動**滑桿以啟用功能。

設定鈴聲

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 音效 > 手機鈴聲**。
- 3 從清單選擇選項，或是輕按並選擇儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 如要確認，請輕按**完成**。

選擇通知聲音

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 音效 > 通知聲音**。
- 3 從清單選擇選項，或是輕按並選擇儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 如要確認，請輕按**完成**。

 某些應用程式有其特定的通知聲音，您可在應用程式設定中選擇。

啟用碰觸音效

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 音效 > 其他音效**。
- 3 視乎需要輕按滑桿以啟用或停用不同的碰觸音效。

勿擾模式

您可以將裝置手動設定為勿擾模式，並決定勿擾模式的持續時間。您亦可預設裝置自動採用勿擾模式的時間。

啟動勿擾模式

- 1 使用兩隻手指，將狀態列完全向下拖曳以存取快速設定面板。
- 2 尋找並輕按.
- 3 選擇一個選項，然後輕按**完成**。

快速切換勿擾/震動/響鈴模式

- 1 向上或向下按音量鍵直到、或出現。
- 2 輕按、或，以快速切換震動/響鈴模式。啟動勿擾模式，在震動模式下按向下音量鍵。

排定勿擾模式的時間間隔

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 音效 > 請勿干擾 > 自動規則**。
- 3 選擇時間或活動以排定勿擾模式，或新增規則。
- 4 輸入您希望的規則名稱，然後輕按**確定**。
- 5 尋找並輕按**星期幾**，標記相關日子的核取方塊，然後輕按**完成**。
- 6 如要調校開始時間，請輕按**開始時間**並選擇一個值，然後輕按**確定**。
- 7 如要調校結束時間，請輕按**完結時間**並選擇一個值，然後輕按**確定**。您的裝置在選擇的時間間隔期間保持勿擾模式。

設定請勿打擾模式的例外項目

您可以選擇允許哪些類型的通知在請勿打擾模式中發出聲音，或是根據通知傳送來源的身分篩選例外項目。最常見的例外項目包括：

- 活動和提醒
- 通話
- 訊息
- 鬧鐘

將例外項目與特定聯絡人類型建立關聯

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效** > **請勿打擾** > **僅優先允許**。
- 3 輕按 **通話** 或 **訊息**。
- 4 選擇選項。

螢幕設定

調校螢幕亮度

- 1 在主螢幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **亮度**。
- 3 拖曳滑桿以調整亮度。

 降低亮度可提高電池效能。

啟用輕按後震動功能

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **音效** > **其他音效**。
- 3 將 **輕按時震動** 旁的滑桿拖曳至開啟位置。現在，您在輕按軟件按鍵時，屏幕就會震動。

調校螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **睡眠**。
- 3 選擇選項。

 若要快速關閉螢幕，請短按一下電源鍵 .

調校字型大小

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **字型大小**。
- 3 選擇想要的選項。

調校顯示大小

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **顯示大小**。
- 3 拖曳滑桿以選擇想要的選項。

調校螢幕的白平衡

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **白平衡**。
- 3 將音量滑桿拖至所需位置以調校白平衡。

 若要將白平衡還原為預設值，請輕按  > **預設值**。

智能背光控制

當您拿著裝置時，智能背光控制能保持螢幕開啟。只要您放低裝置，螢幕便會根據您的休眠設定而關閉。

開啟智能背光控制功能

- 1 在主螢幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定** > **顯示** > **智能背光控制**。
- 3 將滑桿向右拖曳。

手套模式

使用手套模式，你在戴著手套時仍可以在裝置上瀏覽螢幕。使用手套模式時，游標環會出現在感應到觸控的螢幕區域上。

啟用手套模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按  > **設定** > **顯示** > **手套模式**。
 - 2 輕按滑桿以啟用功能。
-  敏感度取決於屏幕與戴上手套的手指(用於瀏覽屏幕)之間的接觸面積大小。

螢幕釘選

使用螢幕釘選可將裝置設定為僅顯示特定應用程式的畫面。例如，如果您正在玩遊戲，卻不小心觸碰到主畫面方向鍵，螢幕釘選功能就能防止將使用中的應用程式畫面最小化。將裝置借給其他人使用時，您也可以使用此功能，讓他們只能存取某個畫面或應用程式。例如，您可以將手機借給其他人撥打電話，並將螢幕釘選為手機應用程式，讓他人無法輕易使用其他應用程式，例如訊息功能或電子郵件。

-  螢幕釘選並非安全性功能，無法完全防止其他用戶取消釘選某個畫面或存取您的裝置。如要保護資料，您應該將裝置設定為需要輸入螢幕鎖定 PIN 碼、密碼或圖案，才能解除釘選螢幕。

啟用或停用螢幕釘選

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **屏幕上鎖和安全性** > **屏幕固定追蹤**。
- 3 輕按滑桿以啟用或停用功能。
- 4 若您已啟用螢幕釘選，您可以輕按**取消固定時詢問解鎖圖樣**滑桿以視需要啟用或停用這個額外安全性功能。

-  您不一定要輸入圖樣、PIN 或密碼來啟動螢幕釘選。

釘選屏幕

- 1 確認您的裝置已啟動螢幕釘選功能。
- 2 開啟應用程式並移至您要釘選的屏幕。
- 3 輕按 。
- 4 如要顯示螢幕釘選圖示 ，請向上輕劃。
- 5 輕按 。
- 6 在快顯視窗中，輕按**了解**。

取消釘選螢幕

- 1 在釘選的螢幕上，同時長按  和 。
- 2 放開這兩個按鈕。

-  如果您在釘選螢幕時標記安全性選項，就必須在螢幕能夠取消釘選前輸入圖案、PIN 碼或密碼將裝置解鎖。

應用程式設定

開始使用某些應用程式時會要求你進行權限設定。你可以透過設定目錄或權限設定確認對話方塊，為每項應用程式允許或拒絕權限設定。權限設定要求視應用程式設計而定。

允許或拒絕權限設定

當顯示對話方塊時，你可以選擇允許還是拒絕權限設定。如果你之前使用了其他 Android 版本，則大多數應用程式已授權必要的權限設定。

允許權限設定

- 1 若要允許權限設定，輕按**允許**。
- 2 確認對話方塊第二次出現時，你可視需選擇**不要再詢問**選項。
- 3 對話方塊亦會詳細說明為何應用程式需要進行權限設定以及用途。若要關閉此對話方塊，輕按**確定**。

拒絕權限設定

- 若要拒絕權限設定，對話方塊顯示時，輕按**拒絕**。

-  即使已拒絕權限設定，某些應用程式仍可使用。

關鍵權限設定

對於預期用途的應用程式，必須進行某些權限設定。在此情況下，將會出現對話方塊提示你。

配置應用程式

- 1 在主屏幕上，輕按 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 應用程式 > 設定**。
- 3 選擇配置選項，例如 **應用程式權限設定**，然後選擇你要配置的應用程式。

允許關鍵權限設定

- 1 若要允許權限設定，輕按 **繼續 > 應用程式資訊 > 權限**。
- 2 尋找所需關鍵權限設定。
- 3 輕按滑桿。

允許或拒絕自動應用程式權限設定

若已啟用自動更新功能，您的應用程式會在不詢問您的情況下更新，以至於您可能不會發現已下大量數據。若要避免潛在的高數據傳送費用，您可以停用自動更新或僅透過 Wi-Fi 連接啟用自動更新。您必須在 Play Store™ 應用程式和 What's New 應用程式(若可用)中停用自動更新功能，來避免自動更新應用程式。

啟用或停用在 Play Store 中所有應用程式的自動更新

- 1 在 **主屏幕** 中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按 **設定 > 自動更新應用程式**。
- 3 選擇想要的選項。

用或停用在 What's New 中所有應用程式的自動更新

- 1 在 **主屏幕** 中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 ，然後輕按 **設定 > 自動更新應用程式**。
- 3 選擇想要的選項。

應用程式連結

裝置可確定處理特定網路連結的預設應用程式。這意味著如果設定了連結，則每次你開啟連結時，不必選擇應用程式。你可以隨時視需更改預設應用程式。

在設定目錄中管理應用程式連結

- 1 在主屏幕上，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 應用程式**。
- 3 輕按  並尋找 **開啟連結**。
- 4 選擇你要設定支援連結的應用程式。
- 5 將 **開啟連結** 資產設定為 **在此應用程式開啟** 選項。

重新設定您的應用程式

如果您的應用程式停止回應或是造成裝置發生問題，您可以重新設定應用程式或是清除應用程式資料。

重設您的應用程式偏好

- 1 輕按主屏幕的 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 應用程式**。
 - 3 輕按 ，然後輕按 **重設應用程式喜好設定**。
- ! 重設應用程式偏好並不會從裝置刪除任何應用程式資料。

清除應用程式數據

- 1 在主屏幕上，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 應用程式**。
 - 3 選擇一個應用程式，然後輕按 **儲存空間 > 清除資料**。
- ! 清除應用程式數據時，所選應用程式的數據將從裝置中永久刪除。清除應用程式數據的選項並非所有應用程式或服務均有提供。

清除應用程式快取

- 1 在主屏幕上，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 應用程式**。
 - 3 選擇一個應用程式，然後輕按 **儲存空間 > 清除快取**。
- ! 清除應用程式快取的選項並非所有應用程式或服務均有提供。

清除應用程式預設設定

- 1 在主屏幕上，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 應用程式**。
 - 3 選擇一個應用程式，然後輕按 **預設開啟 > 清除預設值**。
- ! 清除應用程式預設設定的選項並非所有應用程式或服務均有提供。

屏幕保護程式

「休眠模式」是互動式屏幕保護程式，當裝置放上充電座或充電中，以及屏幕閒置時，會自動顯示顏色、相片或投影片秀。

-  在具有多個用戶的裝置上，每位用戶都可以擁有個別的「休眠模式」設定。

啟用或停用休眠模式屏幕保護程式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 顯示 > 螢幕保護程式**。
- 3 輕按滑桿以啟用或停用功能。

選取「休眠模式」屏幕保護程式的內容

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 顯示 > 螢幕保護程式**。
- 3 輕按滑桿以啟用功能。
- 4 選取屏幕保護程式啟動後您要顯示的內容。

手動啟動休眠模式屏幕保護程式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 顯示 > 螢幕保護程式**。
- 3 輕按滑桿以啟用功能。
- 4 如要立即啟動屏幕保護程式，輕按 ，然後輕按 **立即開啟**。

語言設定

您可以為裝置選取預設語言，並在稍後予以變更。您也可以變更改用來輸入文字的書寫語言。

更改語言

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 語言及輸入 > 語言**。
 - 3 要更改語言，拖曳想要更改的語言到清單頂端並放下。如果想要更改的語言不在清單上，輕按  以新增。
 - 4 輕按 **確定**。
- ! 如果您選擇錯誤的語言，且無法讀取目錄文字，請尋找並輕按 。然後，選擇  旁邊的文字，並在開啟的目錄中選擇首個項目。此時，您就能選擇想要使用的語言。

日期和時間

您可以變更裝置的日期和時間。

手動設定日期

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 日期及時間**。
- 3 輕按滑桿以停用**自動設定日期和時間**功能。
- 4 輕按**設定日期**。
- 5 往左或右輕拂，或使用箭嘴設定想要的日期。
- 6 輕按**確定**。

手動設定時間

- 1 從您的主屏幕，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 日期及時間**。
- 3 取消核選**自動設定日期和時間**核取方塊(如已核選)。
- 4 輕按**設定時間**。
- 5 選擇相關的小時和分鐘數值。
- 6 輕按**確定**。

設定時區

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 日期及時間**。
- 3 取消標記**自動設定時區**核取方塊(如果已被標記)。
- 4 輕按**選取時區**。
- 5 選擇一個選項。

X-Reality™ for mobile

Sony 的 X-Reality™ for mobile 技術可提升所拍攝相片與影片的品質，為您提供更清楚、更清晰及更自然的影像。X-Reality™ for mobile 會依預設開啟，不過您也可以將其關閉以節省電池電力的耗用。

開啟 X-Reality™ for mobile

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 顯示 > 影像增強**。
- 3 如未選擇，則輕按**X-Reality for mobile**選擇按鈕。

超生動模式

您在裝置上查看相片和影片時，超生動模式可提升其色彩亮度與飽和度。

開啟超生動模式

- 1 在主螢幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 顯示 > 影像增強**。
- 3 如未選擇，則輕按**超生動模式**選擇按鈕。

增強音效輸出

您可以手動啟用個別音效設定，例如均衡器和環繞音效，以增強裝置音效。您也可以啟用動態等化器，將歌曲或影片之間的音量差別降至最低。

自動增強音效輸出

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 音效 > 音效設定**。
- 3 輕按滑桿以啟用**純音技術+**功能。

手動調校音效設定

- 1 在主屏幕中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 音效 > 音效設定**。
 - 3 如果**純音技術+**功能已經啟用，輕按滑桿以停用功能。
 - 4 輕按**聲音效果 > 均衡器**。
 - 5 請向上或向下拖曳頻段按鈕以調校音效設定。
- 💡 手動調整聲音輸出設定並不會影響語音通訊應用程式。例如，語音通話的聲音品質將不會受到影響。

使用動態等化器減少音量差異

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 音效 > 音效設定**。
- 3 如已啟用，輕按滑桿以停用 **DSEE HX** 功能。
- 4 輕按滑桿以啟用**動態等化器**功能。

消除噪音

您的裝置支援消除噪音的耳機。在裝置上使用消除噪音的耳機，當在嘈雜的環境中例如在巴士、火車或飛機上聆聽音樂時，您可以享受到更清晰的音質。在學習、工作或閱讀時，您亦可以使用此功能去製造一個寧靜的環境。

- 💡 如要得到最佳的效果，建議使用 Sony 的噪音消除耳機。

使用降噪耳機

- 1 將降噪耳機連接至裝置。
- 2 在主屏幕中，尋找並輕按  > **設定 > 音效 > 配件設定 > 降噪**，然後輕按滑桿啟用**降噪**功能。
- 3 輕按**免提通話耳機/耳機類型**並選取免提通話耳機/耳機類型。
- 4 如果您希望**降噪**只在播放音樂或影片或屏幕啟動時生效，請輕按**省電模式**滑桿啟用此功能。
- 5 如果您希望**降噪**在耳機連接的期間都生效，請輕按**省電模式**滑桿停用此功能。

- ! 購買裝置時，不一定會附送降噪耳機。

- 💡 當降噪耳機已經連接至裝置時，您可透過通知面板啟用**降噪**。

調校噪音環境的設定

- 1 請確保您的設備已經連接到降噪耳機。
- 2 在主屏幕中，輕按 .
- 3 尋找並輕按 **設定 > 音效 > 配件設定 > 降噪 > 噪音環境**。
- 4 選擇相關噪音環境類型，然後輕按**確定**。

多用戶帳號

您的裝置支援多用戶帳號，讓不同用戶可以各自登入和使用裝置。無論您是與其他人共用同一裝置，或將裝置暫時借給其他人使用，多用戶帳號都能有效操作。首個設置裝置的用戶，將會成為裝置的擁有者。只有擁有者才可以管理其他用戶的帳戶。除了擁有者帳戶以外，還有兩種不同類型的帳戶：

- 一般用戶：此帳戶類型適用於定期使用您裝置的人。
 - 訪客用戶：針對暫時使用您裝置的人，請啟用訪客帳戶選項。
- ! 有些功能僅適用於擁有者。例如，只有擁有者才可從 Google Play™ 以外的來源下載。

關於一般用戶帳戶

新增一般用戶帳戶，您可以讓不同用戶擁有不同的主螢幕、牆紙和一般設定。他們亦可各自存取應用程式及檔案記憶儲存空間，例如音樂與相片。您可以在裝置上新增最多三個一般用戶帳戶。

新增一般用戶帳戶

- 1 確保您已登入為擁有者，即首個設置裝置的用戶。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按.
 - 3 尋找並輕按**設定 > 用戶 > 新增用戶**。
 - 4 輕按**確定**。隨即建立新帳戶。
 - 5 輕按**立即設定**。螢幕隨即會鎖定，而且右上角會顯示代表新增用戶的圖示。
 - 6 向上輕掃以解除鎖定螢幕。
 - 7 依照螢幕上的指示，為用戶設定帳戶。
- 💡 您亦可以在任何螢幕上從狀態列新增一般用戶帳戶。只需將狀態列向下拖曳並輕按用戶圖示，然後輕按**新增用戶**即可。

啟用或停用一般用戶帳戶的撥出電話功能。

- 1 請確保以擁有者身份登入。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
- 4 輕按相關用戶名稱旁邊的, 然後輕按**開啟手機通話**滑桿以啟用或停用為訪客用戶而設的此一功能。

刪除裝置中的一般用戶帳戶

- 1 請確保以擁有者身份登入。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
- 4 輕按想刪除的用戶名稱旁邊的, 然後輕按**移除使用者 > 刪除**。

關於訪客用戶帳戶

如果有人只要暫時使用您的裝置，您可以為這位用戶啟用訪客帳戶。使用訪客模式時，您的裝置開機後會呈現新安裝的系統形式，只包含預先安裝的應用程式。當訪客使用完裝置後，您便可徹底清除工作階段，讓下一個訪客能夠使用全新狀態的裝置。訪客帳戶為預先安裝，不得刪除。

啟動訪客用戶帳戶

- 1 確保您已登入為擁有者，即首個設置裝置的用戶。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按.
 - 3 尋找並輕按**設定 > 用戶 > 訪客**。
- 💡 您亦可以在任何畫面上，從狀態列中啟動訪客用戶帳戶。只需將狀態列向下拖曳並輕按用戶圖示，然後輕按**新增訪客**即可。

允許訪客用戶撥打電話

- 1 確保您已登入為擁有者。
- 2 在主螢幕中，輕按.
- 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
- 4 輕按**訪客**旁邊的, 然後將**開啟手機通話**旁的滑桿向右拖曳。

清除訪客工作階段數據

- 1 確保您已登入為訪客用戶。
 - 2 在主螢幕中，輕按.
 - 3 尋找並輕按**設定 > 用戶**。
 - 4 尋找並輕按**移除訪客**。
 - 5 輕按**移除**。
- 💡 您亦可以在任何畫面中，從狀態列清除訪客工作階段。只需使用兩隻手指，向下拖曳狀態列並輕按用戶圖示，然後輕按**移除訪客**。

切換多用戶帳戶

在多個用戶帳戶間切換

- 1 如要檢視用戶清單，請向下拖曳狀態列，然後輕觸屏幕右上方的用戶圖示。
 - 2 輕觸您要切換過去的用戶帳戶的代表圖示。然後會出現該用戶帳戶的鎖定屏幕。
- 💡 當您切換至訪客帳戶時，輕按**重新播放**可清除先前的連接階段，輕按**是，請繼續**則可繼續進行先前的連接階段。

設定多個用戶帳戶

在含有多個用戶的裝置上，有三種不同類型的設定：

- 可由任一用戶變更的設定，而且會影響所有用戶。例子包括語言、Wi-Fi、Wi-Fi®、飛航模式、NFC 和 Bluetooth®。
- 只會影響個別用戶帳戶的設定。例如包括自動資料同步、屏幕鎖定、新增的各種帳戶以及牆紙。
- 只有擁有者看得到的設定，但會影響所有用戶，例如 VPN 設定。

輸入文字

螢幕鍵盤

您可以利用螢幕上的 QWERTY 鍵盤逐一輕按每個字母來輸入文字；或是使用滑行輸入法功能，在每個字母間滑動手指來組成字詞。如果您想使用較小版本的螢幕鍵盤，並只用單手輸入文字，則可改為啟用單手鍵盤。

您最多可以選擇三種語言來輸入文字。智能語言偵測功能會偵測您使用的語言，並在您輸入時預測該語言的字詞。有些應用程式(例如電子郵件和文字訊息應用程式)會自動開啟螢幕鍵盤。



- 1 刪除游標前面的一個字符。
- 2 輸入歸位字符或確認文字輸入。
- 3 輸入空格。
- 4 個人化鍵盤。個人化鍵盤後，此按鍵便會消失。
- 5 顯示數字和符號。如需更多符號，請輕按 12!?
- 6 切換小寫⌵、大寫⬆️ 和大寫鎖定⬆️。對某些語言來說，此按鍵可用於存取語言中的額外字符。

顯示螢幕鍵盤來輸入文字

- 輕按一個文字輸入欄位。

橫向使用螢幕鍵盤

- 顯示螢幕鍵盤時，將裝置轉為橫向。
- 您可能需要在某些應用程式中調整設定，才能啟用橫向方式。

按照字元逐一輸入文字

- 1 若要輸入鍵盤上出現的字符，請輕按該字符。
- 2 若要輸入某字符的變體，觸碰並按住正常鍵盤字符，以取得可用選項清單，然後從該清單中選擇。例如，輸入「é」時，碰觸並按住「e」，直至其他選項出現；然後，在手指按住鍵盤的情況下，拖曳並選擇「é」。

輸入句號

- 在您輸入文字後，請輕按句號按鈕。

使用滑行輸入法功能輸入文字

- 1 螢幕鍵盤顯示時，在字母間滑動手指，勾勒要寫出的單字。
- 2 完成輸入一個字詞後，可提高手指。一個建議字詞將按照您查找的字母出現。
- 3 如您想要的字詞仍未出現，請輕按 ✕ 以查看其他可選的字詞，並作出適當選擇。如您想要的字詞不在選擇中，您可刪除整個字詞並再次查找，或逐一輕按每個字母以輸入該字詞。

啟用或停用滑行輸入法

- 1 顯示螢幕鍵盤時，輕按 12!?
- 2 輕按 ⚙️，然後輕按 **鍵盤設定**。
- 3 輕按 **滑行輸入法** 滑桿。

使用單手鍵盤

- 1 以縱向模式開啟螢幕鍵盤，然後輕按^{12!?}。
 - 2 輕按^{⚙️}，然後輕按**單手鍵盤**。
 - 3 若要將單手鍵盤移至螢幕左側或右側，請輕按對應的[<]或[>]。
- 💡 若要返回使用完整螢幕鍵盤，請輕按^{☑️}。

手機鍵盤

手機鍵盤與標準的 12 鍵電話數字鍵盤相似。它為您提供聯想文字和多次輕按輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤文字輸入法。手機鍵盤僅可用於縱向方向。



- 1 選擇文字輸入選項。您可以輕按每個字元一次並使用字詞建議，或是持續輕觸按鍵，直到選擇所需的文字為止。
- 2 刪除游標前面的一個字符。
- 3 輸入歸位鍵或確認文字輸入。
- 4 更改字符的大小寫，以及開啟大小寫鎖定。
- 5 顯示數字。
- 6 顯示符號和表情符號。
- 7 輸入空格。

使用語音輸入功能輸入文字

輸入文字時，你可以使用語音輸入功能，便無需打字。只要說出你想要輸入的文字。語音輸入是 Google™ 開發的實驗性技術，適用於許多語言和國家/地區。你必須啟用語音輸入功能才能開始使用。

啟用語音輸入

- 1 顯示螢幕鍵盤時，輕按^{12!?}。
- 2 輕按^{⚙️}，然後輕按**鍵盤設定**。
- 3 輕按 **Google™ 語音輸入** 滑桿。當功能已啟用，[🎤]會出現在鍵盤上。

使用語音輸入文字

- 1 開啟螢幕鍵盤並確保語音輸入功能已啟用。
- 2 輕按[🎤]。當[🎤]出現時，請使用語音輸入文字。
- 3 完成時，請再次輕按[🎤]。建議的文字會顯示出來。
- 4 如有需要，您可以手動編輯文字。

編輯文字

書寫時，您可以選擇、剪下、複製與貼上文字。您可以輕按兩下已輸入的文字以存取編輯選項。然後可在應用程式列使用編輯選項。

文字編輯列

在某字上輕按兩下選擇後，就會顯示附帶幾項可用工具的文字編輯列：

- **剪下**
- **複製**

- **貼上**
- **分享**
- **選取全部**
- **協助**

! **貼上**選項只有在您將文字儲存在剪貼簿時才會顯示。

選擇文字

- 1 輸入一些文字，然後輕按兩下文字。您輕按的文字會以兩邊的選項標籤反白顯示。
- 2 將選項標籤向左或向右拖曳以選擇更多文字。

編輯文字

- 1 輸入一些文字，然後輕按兩下輸入的文字使應用程式列出現。
- 2 選擇要編輯的文字，然後使用應用程式列進行所要的更改。

使用放大鏡

- 當您輸入文字時，輕按並按住文字欄位以查看放大的文字，並將放游標放在文字欄位內所需的位置。

通話

撥打電話

撥打電話的方式，可以是手動撥打電話號碼、輕按儲存在聯絡人清單的號碼，或輕按通話記錄檢視中的電話號碼。您亦可以使用智能撥號功能，快速從聯絡人清單和通話記錄中尋找號碼，方法是輸入聯絡人號碼或姓名的一部分，然後從顯示的建議中選擇正確的聯絡人。如要撥打視訊通話，您可以使用裝置中的 Hangouts™ 即時訊息服務及視訊聊天應用程式。



- | | |
|---|--------|
| 1 | 查看更多選項 |
| 2 | 刪除號碼 |
| 3 | 撥號盤 |
| 4 | 撥號按鈕 |

開啟撥號盤

- 1 輕按主屏幕的☰。
- 2 尋找並輕按☎。
- 3 如果未出現撥號盤，請輕按☰。

撥出電話號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按☰。
 - 2 尋找並輕按☎。
 - 3 通話記錄出現時，輕按☰以顯示撥號盤。
 - 4 輸入電話號碼，然後輕按☎。
 - 5 在選擇帳戶對話框中選擇 SIM 卡。
- 💡 如要刪除錯誤輸入的號碼，請輕按✖。

使用智能撥號功能撥出電話

- 1 開啟撥號盤。
- 2 輸入您要通話的聯絡人的對應字母或號碼。當您輸入每個字母或號碼時，系統會顯示可能符合的清單。
- 3 輕按您要通話的聯絡人。
- 4 選取 SIM 卡。

撥出國際長途電話

- 1 開啟撥號盤。
- 2 長按 0 直到「+」符號出現為止。
- 3 輸入國碼、區碼(省略前面的 0)及電話號碼，然後選取 SIM 卡。

將快速撥號號碼新增至主屏幕

- 1 長按**主屏幕**上的空白區域，直到裝置開始震動並顯示自訂目錄。
- 2 在自訂目錄中，輕按**外掛件**>**捷徑**。
- 3 翻閱應用程式清單並選取**快速撥號**。
- 4 請選擇相關的聯絡人和號碼以設為快速撥號號碼。

顯示或隱藏您的電話號碼

撥號時，您可以選擇在接聽者的裝置上顯示或隱藏自己的電話號碼。

顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 在主屏幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**其他設定**>**本機號碼**。

已接通話

如果在裝置處於睡眠模式或螢幕已鎖定時收到來電，則手機應用程式將以全螢幕格式開啟。如果在螢幕在使用中時收到來電，則來電將顯示為懸浮通知，即顯示在浮動在已開啟的任何螢幕頂部的最小化視窗中。收到此類通知時，您可以選擇接聽電話並開啟手機應用程式螢幕，或可以拒絕來電並停留在目前的螢幕。

在不使用螢幕時接聽來電

- 拖曳至右邊。

在螢幕在使用中時接聽來電

- 在螢幕最上方顯示的懸浮通知中，輕按**接聽**。
- 💡 若不接聽電話，輕按懸浮通知視窗的上方即可移至手機應用程式主螢幕。使用此方法，您可以獲取更多選項以管理通話。例如，您可以決定使用訊息拒絕來電或將來電轉接至答錄機。

在不使用螢幕時拒絕來電

- 拖曳至左邊。

在螢幕在使用中時拒接來電

- 有來電時，在顯示於螢幕最上方的懸浮通知中，輕按**拒絕**。
- 💡 若拒絕來電，輕按懸浮通知視窗的上方即可移至手機應用程式主螢幕。使用此方法，您便會得到更多管理通話的選項。例如，您可以選擇使用訊息來拒絕來電，或將來電轉接至答錄機上。

將來電鈴聲靜音

- 接聽來電時，按音量鍵。

使用答錄機

當您繁忙或有未接來電時，您可以使用裝置上的答錄機應用程式接聽電話。您可以啟用自動接聽功能並決定自動接聽之前等待的秒數。當你繁忙的時候，您亦可以手動傳送通話到答錄機。您可以直接透過裝置讀取留在答錄機上的訊息。

- ! 使用答錄機前，您必須錄製問候訊息。

錄製答錄機的問題訊息

- 1 在主屏幕，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**Xperia™答錄機** > **問候語**。
- 5 輕按**收錄新的問候語**，然後依照螢幕上的指示操作。

啟用或停用自動接聽

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **Xperia™答錄機**。
- 4 輕按 **答錄機** 滑桿。

設定延時自動接聽

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **Xperia™答錄機**。
- 4 輕按 **延遲接聽**。
- 5 向上或向下翻閱以調校時間。
- 6 輕按 **完成**。

將來電轉接至答錄機

- 有來電時，輕按 **接聽選項**，然後選擇 **轉接答錄機**。
- 💡 如有來電，您也可以等到過了預設延遲時間，讓答錄機自動接聽來電。

在答錄機聽取訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 .
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
 - 3 選擇 SIM 卡。
 - 4 輕按 **Xperia™答錄機 > 訊息**。
 - 5 選擇您想聽取的語音訊息。
- 💡 您還可以輕按  直接透過通話記錄聽取答錄機訊息。

以訊息來拒接來電

您可以使用文字訊息來拒接來電。當您使用此訊息拒接來電時，此訊息會自動傳送給來電者，並將訊息儲存至聯絡人的訊息對話中。

您可以從裝置中預先設定好的訊息中選擇一個來使用，又或者自己建立一個新訊息。您亦可以編輯那些預設訊息來自行建立個人化訊息。

當屏幕非使用中時，使用文字訊息拒絕來電

- 1 當有來電時，輕按 **接聽選項**。
- 2 選擇預先定義的訊息或輕按 **編寫新訊息**。

當屏幕使用中時以文字訊息拒絕來電

- 1 有來電時，輕按通知視窗裡顯示聯絡人電話號碼或名字的地方。
- 2 輕按 **接聽選項**。
- 3 選擇預先定義的訊息或輕按 **編寫新訊息**。

用文字訊息拒絕第二通來電

- 1 在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕按 **接聽選項**。
- 2 選擇預先定義的訊息或輕按 **編寫新訊息**。

編輯用於拒絕來電的文字訊息

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**，選擇 SIM 卡，然後輕按 **以訊息拒絕來電**。
- 3 輕按想要編輯的訊息，然後作出所需更改。
- 4 輕按 **確定**。

智能通話處理

開啟智能通話處理功能，不用觸摸屏幕您亦可以處理來電。功能一旦啟動，您可以以下列方式處理通話：


- 回答：將裝置放近耳邊。

- 拒接：搖動裝置。
- 關閉鈴聲：將裝置面朝下。

開啟智能通話處理

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定** > **通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**智能通話處理**。
- 5 輕按**智能通話處理**下的滑桿。

目前通話

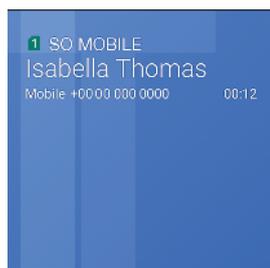

- 1 結束通話
- 2 撥出第二通電話
- 3 保留目前的通話，或接聽保留中的通話
- 4 通話期間輸入雙音多頻(DTMF)數字
- 5 通話時將話筒靜音
- 6 通話時開啟擴音器

在通話中更改聽筒擴音器音量

- 向上或向下按音量鍵。

使用通話記錄

在通話記錄中，您可以查看以**1**或**2**來表示來電來自哪張 SIM 卡的未接聽電話，亦可查看已接聽電話及已撥出電話.

開啟通話記錄

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 .

檢視未接來電

- 1 您有未接來電時， 會在狀態列出現。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕按 **未接來電**。

從通話記錄撥打號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。裝置會顯示通話記錄。
- 3 如要直接從通話記錄撥打號碼，請輕按該號碼旁邊的  然後選擇 SIM 卡。若要編輯某個號碼後再撥號，請長按該號碼，然後輕按 **撥號前編輯號碼**。

將通話記錄的號碼新增至您的通訊錄

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 輕按通話記錄中顯示的號碼，然後選擇 **建立新聯絡人** 或 **加入到聯絡人**。
- 4 編輯聯絡人的詳細資料，然後輕按 **儲存**。

檢視通話記錄選項

- 在通話記錄開啟的情況下，輕按 。
- 💡 您也可以使用上述指示存取一般通話設定。

轉接來電

您可以將來電轉至不同接聽者，例如其他電話號碼、其他裝置或接聽服務。當 SIM 卡 1 無法接通時，您也可以將 SIM 卡 1 的來電轉接至 SIM 卡 2，反之亦然。此功能稱為雙 SIM 卡可用功能。您必須手動啟用此功能。

轉接來電

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **來電轉接** 並選擇一個選項。
- 5 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕按 **開啟**。

關閉來電轉接

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **來電轉接**。
- 5 選擇一個選項，然後輕按 **關閉**。

啟用雙 SIM 卡接通功能

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 雙 SIM 卡 > 雙 SIM 卡接通**。
- 3 在 **雙 SIM 卡接通** 下，輕按滑桿以啟用功能。
- 4 按照螢幕上的指示來完成程序。

- 💡 如果啟用存取雙 SIM 卡功能後仍然無法使用此功能，請確定您已為每張 SIM 卡輸入正確的電話號碼。在某些情況下，設定過程會自動偵測這些號碼。否則系統會提示您手動輸入。

限制通話

您可以封鎖所有或特定類型的來電和撥出電話。如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，亦可以使用「固定撥號號碼」(FDN)清單限制撥出的電話。如果您的數據服務包括留言信箱服務，可以將特定聯絡人的所有來電直接傳送至留言信箱。如要封鎖特定的號碼，請前往 Google Play™ 及下載支援此功能的應用程式。

- ! 部分網絡供應商可能不支援 FDN。請聯絡網絡供應商以確認您的 SIM 卡或網絡服務支援此功能。

禁止來電或撥出電話

- 1 在主屏幕中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
 - 3 選取 SIM 卡。
 - 4 輕按 **通話禁止**，然後選擇一個選項。
 - 5 輸入密碼，然後輕按 **開啟**。
- ! 首次設定禁止來電時，您需要輸入密碼以啟動禁止來電功能。如果日後想編輯禁止來電的設定，您必須使用相同的密碼。

啟用或停用固定撥號

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **固定撥號**。
- 5 如果您想啟動固定撥號，請選擇 **啓動固定撥號**。如果您想停用固定撥號，請選擇 **撤銷固定撥號**。
- 6 輸入您的 PIN2 並輕按 **確定**。

存取已接聽來電的接聽者清單

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **固定撥號 > 固定撥號**。

更改 SIM 卡 PIN2

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **固定撥號 > 更改 PIN2 碼**。
- 5 輸入舊 SIM 卡 PIN2，然後輕按 **確定**。
- 6 輸入新 SIM 卡 PIN2，然後輕按 **確定**。
- 7 確認新 PIN2，然後輕按 **確定**。

將特定聯絡人的來電直接傳送至留言信箱

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。
- 3 選擇您要自動將所有來電傳送至留言信箱的聯絡人。
- 4 輕按  > 。
- 5 標示 **將所有來電轉至留言信箱** 旁的核取方塊。
- 6 輕按 **儲存**。

多個通話

如果您已啟動來電等候，您便可以同時處理多個通話。來電等候啟動後，當您有另一個來電時便會聽到嗶聲通知。

- ! 流動數據在通話時不可用。當您連接 Wi-Fi 網絡，應用程式如電子郵件、互聯網或社交網絡便會自動運行。

啟動或撤銷來電等候

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **其他設定**。
- 5 若要啟動或撤銷來電等候，請輕按 **來電等候**。

接聽第二通來電並保留目前通話

- 1 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，將  向右拖曳。
- 2 輕按 **保留通話**。

拒絕第二通來電

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，將  向左拖曳。

撥打第二通電話

- 1 在目前通話中，輕按 。顯示通話記錄。
- 2 輕按  顯示撥號鍵盤。
- 3 輸入接聽者的號碼，然後輕按 。第一通電話會被保留。

在多個通話之間進行切換

- 如要切換到另一個通話並保留目前的通話，輕按 **保留**。

會議通話

透過會議或多方通話，您便可以與兩位或以上的人士進行聯合對話。

- ！ 有關您可在會議通話中加入多少位參與者的詳細資料，請聯絡您的網絡服務商查詢。

撥打會議電話

- 1 在目前通話中，輕按 。通話記錄隨即顯示。
- 2 如要顯示撥號鍵盤，請輕按 。
- 3 撥出第二位參與者的號碼，然後輕按 。第一位參與者會暫時被保留。
- 4 如要將第二位參與者新增到通話中並開始會議通話，請輕按 。
- 5 如要新增更多參與者到通話中，請重複上述的相關步驟。

與電話會議參與者進行私人對話

- 1 在目前的會議通話中，輕按 **管理會議**。
- 2 輕按參與者的分開按鈕，即可進行私人對話。
- 3 如要結束私人對話並返回電話會議，輕按 。

結束電話會議中參與者的通話

- 1 在目前的會議通話中，輕按 **管理會議**。
- 2 輕按您想要結束的參與者旁邊的 。

結束會議通話

- 會議通話期間，輕按 。

留言信箱

如果您的訂閱包含留言信箱服務，來電者就能在您無法接聽電話時，留下語音訊息。留言信箱服務號碼通常儲存在您的 SIM 卡上。如果沒有，您可以向網絡服務商索取號碼，然後手動輸入。

輸入語音信箱號碼

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按 **留言信箱 > 留言信箱設定 > 留言信箱號碼**。
- 5 輸入你的語音信箱號碼。
- 6 輕按 **確定**。

撥打留言信箱服務

- 1 開啟撥號盤。
- 2 長按 **1**，然後選取 SIM 卡。

- 💡 首次撥打您的留言信箱號碼時，網絡服務商的留言信箱系統通常會提示您設定留言信箱。例如，可能會要求您錄製問候訊息或是設定密碼。

緊急通話

您的裝置支援國際緊急號碼，例如 112 或 911。若您在一個網絡的範圍內，無論有否插入 SIM 卡，您都可以在任何國家/地區正常使用這些號碼撥出緊急通話。

撥出緊急通話

- 1 在主屏幕中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按 **電話**。裝置會顯示通話記錄。
 - 3 輕按  以顯示撥號鍵盤。
 - 4 輸入緊急號碼，然後選取 SIM 卡。
-  在未插入 SIM 卡或禁止所有撥出電話時，您也可以撥打緊急電話。

當 SIM 卡鎖定時撥出緊急通話


- 1 輕按 **緊急**。
- 2 輸入緊急號碼，然後輕按 。

在屏幕上鎖時撥出緊急電話

- 1 如果使用中的屏幕上鎖類型為 **輕劃**，向上輕劃並輕按 ，然後輕按  以顯示撥號盤，然後輸入緊急電話號碼並輕按 。
- 2 如果已用圖樣、PIN 或密碼將屏幕上鎖，請向上輕劃並輕按 **緊急**，然後輸入緊急電話號碼並輕按 。

聯絡人

搜尋和檢視通訊錄

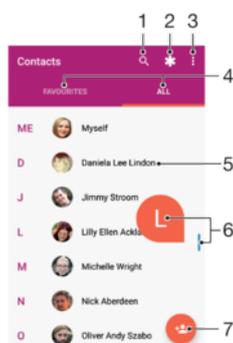

- 1 搜尋聯絡人
- 2 編輯及檢視醫療與緊急聯絡人資料
- 3 查看更多選項
- 4 最愛項目與通訊錄欄目
- 5 檢視聯絡人詳細資料
- 6 使用滑桿移至姓名以所選字母為開頭的聯絡人
- 7 新增聯絡人

搜尋聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 ，然後於**尋找聯絡人**欄位輸入電話號碼、姓名或其他資訊。搜尋結果清單會在您輸入每個字元的同時進行篩選。

選擇通訊錄應用程式中要顯示的聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 按 ，然後輕按**選取組群/帳戶**。
- 3 在出現的清單中選擇所需選項。如果您已使用一個同步化帳戶與通訊錄作同步處理，帳戶就會在清單中出現。
- 4 要進一步展開選項清單，請輕按**選取組群**，選擇適當的下拉式清單並標記或取消標記所需的核取方塊。
- 5 完成後，輕按**確定**。

新增及編輯聯絡人

新增聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按 ，然後輕按 。
- 2 輕按 。
- 3 在同步化一或多個帳戶的聯絡人之後，首次新增聯絡人時，您必須選取要新增聯絡人的帳戶。或者，如果只要在裝置上使用和儲存此聯絡人，則可輕按**手機聯絡人**。
- 4 輸入或選取聯絡人的所需資訊。
- 5 完成時，輕按**儲存**。

! 當您將聯絡人儲存到帳戶後，下次新增聯絡人時，該帳戶就會顯示為預設的儲存帳戶。如您想更改要儲存聯絡人的帳戶，您必須再次建立聯絡人並將之儲存於正確的帳戶。

💡 如果您在聯絡人電話號碼前加入加號和國碼，從其他國家撥打電話時就不需要再次編輯號碼。

編輯聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
 - 2 輕按要編輯的聯絡人，然後輕按。
 - 3 編輯所需的資料。
 - 4 完成時，輕按**儲存**。
- ! 某些同步化服務不允許您編輯聯絡人詳細資料。

新增聯絡人圖片

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
 - 2 輕按要編輯的聯絡人，然後輕按。
 - 3 輕按，然後選取新增聯絡人圖片的方法，並視需要進行編輯。
 - 4 新增圖片後，輕按**儲存**。
- 💡 您也可以從**相簿**應用程式直接新增圖片至聯絡人。如果要新增儲存至網上帳戶的圖片，必須先下載該圖片。

個人化聯絡人的鈴聲

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按要編輯的聯絡人，然後輕按。
- 3 輕按：**> 設定鈴聲**。
- 4 選取清單選項，或輕按來選擇已儲存在裝置上的音樂檔案，然後輕按**完成**。
- 5 輕按**儲存**。

將聯絡人的所有來電發送至留言信箱

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按要編輯的聯絡人，然後輕按。
- 3 輕按：**：**，然後標記**將所有來電轉至留言信箱**核取方塊。
- 4 完成時，輕按**儲存**。

封鎖手機號碼

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按：**：**，然後輕按**封鎖號碼**。
- 3 輸入您想要封鎖來電和文字訊息的電話號碼，然後輕按**新增號碼**。
- 4 輕按**封鎖**。

刪除聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 長按您要刪除的聯絡人。
- 3 如要刪除幾個或全部聯絡人，標記您要刪除的下載檔案旁邊的核取方塊。
- 4 輕按：**：**，然後輕按**刪除聯絡人**。
- 5 輕按**刪除**以確認。

編輯您自己的聯絡資訊

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按**我**，然後輕按。
- 3 輸入新的資料，或按需要作出更改。
- 4 完成時，輕按**儲存**。

從文字訊息建立新的聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按電話號碼旁的圖示，然後輕按**儲存**。
- 3 選取現有的聯絡人，或輕按**建立新聯絡人**。
- 4 編輯聯絡人資訊，並輕按**儲存**。

傳送通訊錄

您可以使用幾種方法，將通訊錄傳送到新裝置。您可以透過網上帳戶同步通訊錄，或從其他裝置直接匯入通訊錄。

使用網上帳戶傳送通訊錄

如果您使用網上帳戶與舊裝置或電腦同步通訊錄，例如 Google Sync™、或 Microsoft® Exchange ActiveSync®，則可使用該帳戶將通訊錄傳送到新裝置。

使用同步化帳戶同步裝置上的通訊錄

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
 - 2 輕按，然後輕按**管理帳戶**。
 - 3 選取要與其同步通訊錄的帳戶，然後輕按 > **立即同步**。
- ! 您必須先登入相關的同步帳戶，才能與其同步通訊錄。

傳輸通訊錄的其他方法

將通訊錄從舊裝置傳輸至新裝置的方式有許多種。例如，您可以將通訊錄複製到記憶卡，使用藍牙® 技術，或將通訊錄儲存到 SIM 卡。如需有關從舊裝置傳輸通訊錄的更明確資訊，請參閱相關的用戶指南。

從記憶卡匯入通訊錄

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 按，然後輕按**匯入/匯出** > **從 SD 卡或內部儲存空間匯入 (vcf 檔案)**。
- 3 選取要儲存通訊錄的位置。
- 4 輕按 **SD 卡**。
- 5 輕按以選擇要匯入的檔案。

使用藍牙技術匯入通訊錄


- 1 確認已開啟藍牙功能並將裝置設為可搜尋。
- 2 在系統通知你裝置收到檔案時，請將狀態列向下拖曳，並輕按通知以接受檔案傳送。
- 3 輕按**接受**以開始傳送檔案。
- 4 將狀態列向下拖曳。傳輸完成時，輕按通知。
- 5 輕按接收的檔案，然後選取儲存通訊錄的位置。

從 SIM 卡匯入通訊錄

- ! 當從 SIM 卡傳送聯絡人或將聯絡人傳送至 SIM 卡時，某些聯絡人可能會重覆出現在同一目的地。若要瞭解更多解決問題的資訊，請參閱[避免將項目重複加入通訊錄應用程式](#)頁面上的 78。
- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
 - 2 輕按，然後輕按**匯入/匯出**。
 - 3 選擇 SIM 卡。
 - 4 選取要儲存通訊錄的位置。
 - 5 選擇要匯入的聯絡人。要匯入獨立的聯絡人，請尋找並輕按該聯絡人。要匯入所有聯絡人，輕按，然後輕按**匯入所有**。

新增醫療及緊急聯絡資料

您可以在「聯絡人」應用程式內新增和編輯緊急資料。您可以輸入詳細的醫療資訊，例如您有哪些過敏症及用藥情況，您也可以輸入親友的聯絡資料以便在緊急情況下聯絡他們。設定後，您的緊急資料可以在安全性上鎖屏幕中取得。即是說，無論屏幕是以 PIN、圖樣或密碼方式上鎖，急救人員仍然可以取得您的緊急資料。

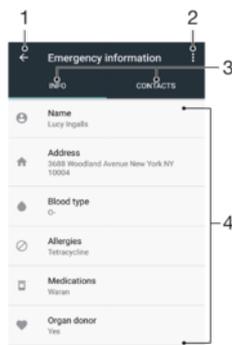

- 1 返回[通訊錄]主屏幕。
- 2 查看更多選項
- 3 醫療與個人資料、及緊急聯絡人欄目
- 4 醫療與個人資料

輸入您的醫療資訊

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按。
- 3 編輯所需的資料。

新增緊急聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按，然後輕按**通訊錄 > 新增聯絡人**。
- 3 輕按您希望用作緊急聯絡人的通訊錄。

! 緊急聯絡人必須至少有一個電話號碼，讓緊急服務人員能夠撥打電話。如果裝置被安全屏幕鎖定，即使已在通訊錄應用程式中輸入其他資訊，急救人員也只會看見緊急聯絡人的電話號碼。

最愛項目

您標記為最愛項目的聯絡人會出現在「通訊錄」應用程式的「最愛項目」欄目下方，與最常通話的聯絡人或「常用聯絡人」一起。透過這種方式，您可以更快存取這些聯絡人。

標記或取消標記聯絡人為最愛項目

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按想要新增至或移除自最愛項目的聯絡人。
- 3 輕按。

查看您的最愛聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按**常用聯絡人**。

發送聯絡人資料

傳送名片

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按**我**。
- 3 輕按，然後輕按**分享**。
- 4 選擇可用的傳送方法，然後依照屏幕上的指示操作。

傳送聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按您要傳送其詳細資訊的聯絡人。
- 3 輕按，然後輕按**分享**。
- 4 選擇可用的傳送方法，然後依照屏幕上的指示操作。

同時發送數個通訊錄中的聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 長按聯絡人，然後標記或取消標記您想要分享的聯絡人旁邊的核取方塊。
- 3 輕按，然後輕按**分享**。
- 4 選擇可用的傳送方法，然後依照屏幕上的指示操作。

發送所有聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 按，然後輕按**匯入/匯出 > 分享所有聯絡人資料**以開始匯出所有您的聯絡人。
- 3 將狀態列向下拖曳。匯出完成時，輕按通知。
- 4 選擇可用的傳送方法，然後依照屏幕上的指示操作。

避免將項目重複加入通訊錄應用程式

如果您使用新的帳戶同步處理通訊錄，或以其他方法匯入聯絡人資料，您在通訊錄應用程式中的項目就可能會有重複。如出現這種情況，您可以把這些重複項目連結成為單一項目。如果您不小心連結了項目，您也可在稍後將項目分開。

連結聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 長按要與另一個連絡人連結的連絡人。
- 3 勾選想要連結的聯絡人旁邊的核取方塊。
- 4 輕按，然後輕按**連結**。第一個聯絡人的資料會與第二個聯絡人的資料合併，且這兩個連結的聯絡人會在通訊錄清單中顯示為一個聯絡人。
- 5 輕按**連結**以確認。

分開已連結的聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按要編輯的連結聯絡人，然後輕按。
- 3 輕按，然後輕按**解除連結**。
- 4 輕按**解除連結**以確認。

備份通訊錄

您可以使用內部儲存空間、記憶卡或 SIM 卡來備份通訊錄。請參閱*傳送通訊錄*頁面上的 75 了解有關如何還原裝置通訊錄的詳細資訊。

將通訊錄內的所有人匯出到記憶卡

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 按，然後輕按**匯入/匯出 > 匯出至 SD 卡或內部儲存空間 (vcf 檔案)**。
- 3 輕按 > **SD 卡**。
- 4 輕按**儲存**。

將通訊錄匯出到 SIM 卡

❗ 將通訊錄匯出到 SIM 卡時，未必所有資料均可匯出。這是因為 SIM 卡的記憶體有限。

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 輕按 > **匯入/匯出**。
- 3 選擇 SIM 卡。
- 4 輕按**確定**。

將所有聯絡人匯出到內置儲存空間


- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後輕按。
- 2 按，然後輕按**匯入/匯出 > 匯出至 SD 卡或內部儲存空間 (.vcf 檔案)**。
- 3 輕按 > **顯示內部儲存空間**。
- 4 輕按，然後輕按旁的您的裝置型號。
- 5 選擇目標資料夾或只是輕按**儲存**。

短訊和聊天

讀取和傳送訊息

訊息應用程式可將以對話形式顯示訊息，即是會將從特定對象收發的所有訊息歸為一組。若要傳送多媒體訊息，您的裝置必須有正確的 MMS 設定。請參閱第 44 頁的 *互聯網和 MMS 設定*。

- ! 在單一訊息中可以傳送的字符數目，視乎網絡服務商和您使用的語言而有所分別。多媒體訊息的最大大小，包括新增媒體檔案的大小，亦視乎網絡服務商而定。請聯絡您的網絡服務商，取得更多資訊。

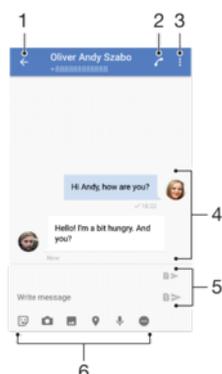

- 1 返回對話清單
- 2 呼叫訊息寄件者
- 3 查看更多選項
- 4 已傳送及已接收的訊息
- 5 發送完成的訊息
- 6 新增附加檔

建立與發送訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
 - 2 輕按 。
 - 3 輸入已儲存的收件者姓名、電話號碼或其他聯絡資料，然後從顯示的清單中進行選擇。如果收件者不在聯絡人清單內，請手動輸入收件者的號碼。
 - 4 如果您想要發送群組訊息，請重複上述程序來新增其他收件者。
 - 5 輕按 **撰寫訊息**，然後輸入您的訊息文字。
 - 6 如欲新增附加檔，請選擇相關附加檔選項。
 - 7 如要發送訊息，請針對您想要使用的 SIM 卡輕按其中一個  按鈕。
- 💡 如果尚未發送訊息就結束，訊息會儲存為草稿。對話內容將以 **草稿** 標記。

閱讀已接收的訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
 - 2 輕按所需的對話。
 - 3 如還未下載訊息，請輕按該訊息。
- 💡 根據預設，所有已接收的訊息均會儲存於裝置記憶體。

回覆訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按包含所需訊息的對話。
- 3 輸入您的回覆然後針對您想要使用的 SIM 卡，輕按其中一個  按鈕。

轉寄訊息

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按包含要轉寄訊息的對話。
- 3 長按要轉寄的訊息，然後輕按**轉寄訊息**。
- 4 輸入已儲存的收件者姓名、電話號碼或其他聯絡資訊，然後從顯示的清單中進行選取。如果未將收件者列為聯絡人，請手動輸入該收件者的號碼。
- 5 視需要編輯訊息，然後針對您想要使用的 SIM 卡，輕按其中一個按鈕。

儲存已接收訊息中的檔案

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 如果還未下載訊息，請輕按該訊息。
- 3 長按想要儲存的檔案，然後選取所需選項。

組織您的訊息

刪除訊息

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按包含要刪除訊息的對話。
- 3 長按想要刪除的訊息，然後輕按**刪除訊息** > **刪除**。

刪除對話

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按，然後輕按**刪除多個對話**。
- 3 標記您要刪除對話的核取方塊，然後輕按 > **刪除**。

為訊息加上星號

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按想要開啟的對話。
- 3 長按要加上星號的訊息，然後輕按**新增星號**。
- 4 如要移除訊息的星號，長按已加上星號的訊息，然後輕按**刪除星號**。

查看加上星號的訊息

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按，然後輕按**以星號標示的訊息**。
- 3 所有已加上星號的訊息將會在一個清單上出現。

搜尋訊息

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按。
- 3 輸入搜尋關鍵字。搜尋結果會顯示在清單中。

從訊息功能進行通話

撥號給訊息寄件者

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按對話並輕按，然後選擇 SIM 卡。

將寄件者的號碼儲存為聯絡人

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按。
- 2 輕按電話號碼旁的圖示，然後輕按**儲存**。
- 3 選取現有的聯絡人，或輕按**建立新聯絡人**。
- 4 編輯聯絡人資訊，並輕按**儲存**。

訊息功能設定

更改訊息通知設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 **：**，然後輕按 **設定**。
- 3 如要設定通知音效，請輕按 **通知聲**，然後選擇選項或輕按 **+** 並選擇儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 如要確認，請輕按 **完成**。
- 5 如要調校額外通知設定，請輕按滑桿。

啟用或停用傳出訊息的傳遞報告

- 1 在**主屏幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
 - 2 輕按 **：**，然後輕按 **設定**。
 - 3 輕按 **傳遞報告** 滑桿以啟用或停用功能。
- ! 開啟傳遞報告後，順利傳送的訊息中會顯示核取標記。

即時訊息和視像聊天

你可以使用裝置中的 Google Hangouts™ 即時訊息服務與同樣在電腦、Android™ 裝置或其他裝置上使用此應用程式的朋友聊天。你可以將多位朋友之間的任何對話轉換成視像通話，也可以發送訊息給離線的朋友。你還可以輕鬆檢視和分享相片。

Hangouts™ 需要接入互聯網和 Google™ 帳戶。進入 <http://support.google.com/hangouts>，然後點擊「Hangouts on your Android」連結可取得關於使用此應用程式的更多資料。

- ! 只有配備前置相機的裝置才提供視像通話功能。

使用 Hangouts™ 應用程式

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **Hangouts**。

電子郵件

設定電子郵件

透過電子郵件帳號，使用裝置上的電子郵件應用程式傳送和接收電子郵件訊息。您可以同時擁有一或多個電子郵件帳號，包括公司的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號。


設定電子郵件帳戶

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按**發送電子郵件**。
 - 3 依照屏幕上出現的指示操作以完成設定。
- ! 對於某些電子郵件服務，您可能需要聯絡電子郵件服務供應商瞭解有關電子郵件帳戶詳細設定的資料。

新增額外的電子郵件帳戶

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**發送電子郵件**。
- 3 輕按 ，然後輕按**設定 > 新增帳戶**。
- 4 請依照屏幕上的指示操作。如果無法自動下載電子郵件帳戶的設定，請手動完成設定。
- 5 完成時，輕按**下一步**。

傳送和接收電子郵件訊息

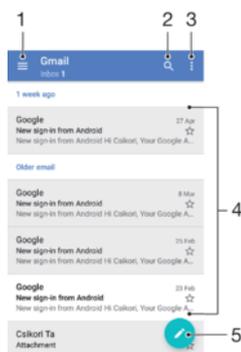

- 1 檢視目錄和包含所有電子郵件帳號和文件夾的清單
- 2 搜尋電子郵件訊息
- 3 存取設定與選項
- 4 電子郵件訊息清單
- 5 編寫電子郵件訊息

下載新的電子郵件訊息

- 電子郵件收件匣開啟時，向下滑動訊息清單。
- ! 嘗試下載新的電子郵件訊息之前，請先確定您的數據連線運作正常。如需有關成功建立數據連線的詳細資訊，請參閱 [互聯網和 MMS 設定](#) 頁面的 44。

讀取電子郵件訊息

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按  並選擇想要檢查的帳戶。如果您要同時檢查所有電子郵件帳戶，請輕按 ，然後輕按**合併的收件箱**。
- 4 在電子郵件收件箱中，向上或向下翻閱，然後輕按您要閱讀的電子郵件訊息。

建立及發送電子郵件訊息

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
- 2 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按並選擇想要發送電子郵件的帳戶。
- 3 輕按，並輸入收件人的姓名或電子郵件地址，然後在下拉式清單中選擇一個或多個收件人。
- 4 輸入電子郵件主題和訊息文字，然後輕按。

回覆電子郵件訊息

- 1 在您的電子郵件收件匣中，找到並輕觸要回覆的訊息，然後輕觸 **回覆** 或 **回覆所有**。
- 2 輸入回覆，然後輕按。

轉寄電子郵件訊息

- 1 在電子郵件收件匣中，尋找並輕按要轉寄的訊息，然後輕按**轉寄**。
- 2 輸入收件者的名稱或電子郵件地址，然後從下拉式清單中選取一或多個收件者。
- 3 輸入訊息文字，然後輕按。

儲存或查看電子郵件訊息附加檔

- 1 尋找並輕按包含要查看附件的電子郵件訊息。含附加檔的電子郵件訊息會以表示。
- 2 電子郵件訊息開啟後，尋找電子郵件正文內的附加檔，然後輕按旁邊的**儲存或檢視**。

將寄件者的電子郵件地址儲存到通訊錄

- 1 在電子郵件收件匣中尋找並輕按訊息。
- 2 輕按寄件者的名字，輕按**新增至聯絡人**，然後輕按**確定**。
- 3 選取現有的聯絡人，或輕按**建立新聯絡人**。
- 4 根據需要編輯聯絡人資料，然後輕按**儲存**。

組織您的電子郵件訊息

排列電子郵件

- 1 在主屏幕中，輕按。
- 2 尋找並輕按**電子郵件**。
- 3 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按並選擇想要排列的帳戶。如果您要同時排列所有電子郵件帳戶中的電子郵件，請輕按，然後輕按**合併的收件箱**。
- 4 輕按，然後輕按**排序**。
- 5 選擇排列選項。

搜尋電子郵件

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
- 2 如果您正在使用數個電子郵件帳戶，請輕按並選擇想要搜尋的帳戶。如果要同時搜尋您所有電子郵件帳戶，請輕按，然後輕按**合併的收件箱**。
- 3 輕按。
- 4 輸入搜尋文字，然後輕按鍵盤上的。
- 5 搜尋結果會依日期排序顯示在清單中。輕按要開啟的電子郵件訊息。

查看同一個電子郵件帳戶的所有文件夾

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按**電子郵件**。
- 2 輕按，然後選擇您想要移除的帳戶。
- 3 在您要檢查的帳戶下方，選擇**顯示所有文件夾**。

刪除電子郵件訊息

- 1 長按想要刪除的訊息，直到裝置震動為止。
- 2 標記您要刪除訊息的核取方塊。
- 3 輕按
- ! 您也可向右輕拂訊息予以刪除。

將電子郵件訊息移動至其他文件夾

- 1 在電子郵件收件箱中，向左滑動要移動的訊息。
- 2 輕按**移動**，然後選擇文件夾。

電子郵件帳戶設定

從裝置中移除電子郵件帳戶

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
- 2 尋找並輕按**發送電子郵件**。
- 3 輕按 \equiv ，然後輕按**設定**。
- 4 選擇您要移除的帳戶。
- 5 輕按**刪除帳戶** > **確定**。

更改收件箱檢查頻率


- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
- 2 尋找並輕按**發送電子郵件**。
- 3 輕按 \equiv ，然後輕按**設定**。
- 4 選擇您要的帳戶。
- 5 輕按**檢查頻率** > **查看頻率**並選擇選項。

在 Exchange ActiveSync 帳戶中設定「不在辦公室」自動回覆

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot ，然後尋找並輕按**發送電子郵件**。
- 2 輕按 \equiv ，然後輕按**設定**。
- 3 選擇您要設定「不在辦公室」自動回覆的 EAS (Exchange Active Sync) 帳戶。
- 4 輕按**不在辦公室**。
- 5 輕按滑桿以啟用功能。
- 6 如有需要，標記**設定時間範圍**核取方塊，然後設定自動回覆的時間範圍。
- 7 在正文欄位中輸入您的「不在辦公室」訊息。
- 8 輕按**確定**以確認。

Gmail™

如果您有 Google™ 帳戶，就可以使用 Gmail™ 應用程式閱讀和編寫電子郵件訊息。

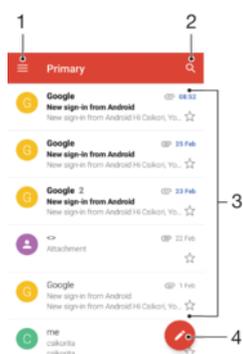

1 檢視所有 Gmail 帳戶和文件夾的清單

2 搜尋電子郵件訊息

3 電子郵件訊息清單

4 編寫電子郵件訊息

進一步了解 Gmail™

- Gmail 應用程式開啟時，輕按 \equiv ，然後尋找及輕按**說明與意見**。

音樂和 FM 收音機

將音樂傳送至您的裝置


將音樂從電腦傳送至您的裝置有多種不同的方式：

- 您可以於裝置及使用所提供 USB 傳輸線的電腦之間傳送檔案。連接後，在裝置上選擇**傳送檔案**，然後用電腦將檔案簡單複製和貼上，或是拖放。請參閱**使用電腦來管理檔案**頁面上的 39。
- 您可使用 Xperia™ Companion 軟件在電腦及裝置間傳送媒體檔案。進一步瞭解並下載 Xperia™ Companion Windows 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>或 Xperia™ Companion Mac 版，網址為 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>。

! 音樂應用程式可能無法支援所有音樂檔案格式。如需有關支援的檔案格式和多媒體(音訊、影像及影片)檔案使用方式的詳細資訊，請在 www.sonymobile.com/support/ 下載裝置的白皮書。

聆聽音樂

使用音樂應用程式聆聽您喜愛的音樂和發聲書。

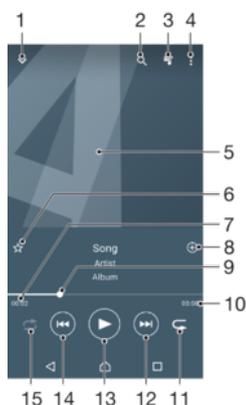

1 將全屏幕播放器縮到最小

2 搜尋裝置上儲存的所有歌曲

3 檢視目前的播放隊列

4 檢視目錄選項

5 專輯圖片(如有)

6 新增或移除最愛歌曲

7 目前歌曲的已播放時間

8 新增歌曲至播放清單

9 進度指示器-拖曳指示器或沿著進度軌道輕按即可快轉或倒轉

10 目前歌曲的總時間長度

11 重複播放目前播放隊列中的所有歌曲


12 輕按以前往播放隊列的下一首歌曲，及長按以快轉目前的歌曲。

13 播放或暫停播放歌曲

14 輕按以前往播放隊列的上一首歌曲，及長按以倒轉目前的歌曲。

15 隨機播放目前播放隊列中的歌曲

音樂主屏幕

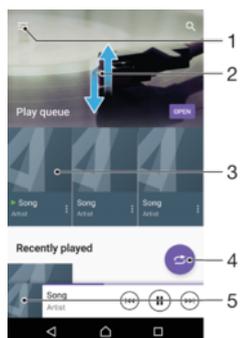

- 1 輕按視窗左上角的☰開啟音樂主屏幕目錄
- 2 向上或向下翻閱以查看內容
- 3 使用音樂應用程式來播放歌曲
- 4 以隨機播放模式播放所有歌曲
- 5 返回音樂播放器畫面

使用音樂應用程式播放歌曲

- 1 在**主屏幕**中，輕按☰，然後尋找並輕按🎵。
- 2 輕按☰。
- 3 選擇音樂類別。
- 4 輕按歌曲即可播放。

! 您可能無法播放受到版權保護的項目。請確保您對想要使用的內容有所需的權限。

網上尋找歌曲相關資訊

- 當音樂應用程式正在播放歌曲時，輕按專輯圖片然後輕按**更多相關資訊**。
- 💡 與歌曲相關的網上資源可能包括 YouTube™ 上的影片、歌詞及 Wikipedia 上的藝人資訊。

編輯音樂資訊和下載專輯圖片

- 1 在音樂應用程式中，輕按專輯圖片，然後輕按**編輯音樂資訊**。
- 2 視需要編輯資訊。
- 3 設定或下載專輯圖片，輕按✍️，然後選擇一個選項。
- 4 完成時，輕按**儲存**。

💡 您也可以在此[設定]下的音樂目錄，設定專輯圖片以自動下載。

調校音像音量

- 向上或向下按音量鍵。

將音樂應用程式縮到最小


- 播放歌曲時，輕按◀️以移至**主屏幕**。音樂應用程式會在背景中保持播放狀態。

開啟正在背景中播放的音樂應用程式

- 當曲目正在背景中播放時，將狀態列向下拖曳並輕按音樂應用程式。
- 又或者在**主屏幕**中，輕按☰，然後尋找並輕按🎵。

音樂目錄

音樂目錄可讓您一覽裝置上所有的歌曲。您可在此處管理專輯及播放清單。

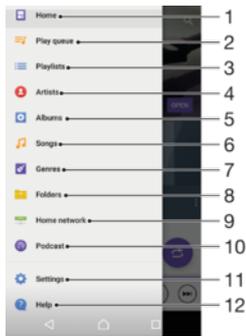

- 1 返回音樂主螢幕
- 2 檢視目前的播放隊列
- 3 瀏覽所有播放清單
- 4 瀏覽所有藝人
- 5 瀏覽所有專輯
- 6 瀏覽所有歌曲
- 7 瀏覽所有類型
- 8 瀏覽所有資料夾
- 9 在另一部裝置上播放分享的音樂檔案
- 10 在 Podcast 中檢視所有訂閱或下載檔案
- 11 開啟音樂應用程式的設定目錄
- 12 開啟音樂應用程式的支援目錄

開啟音樂主螢幕目錄

- 1 在**主螢幕**中，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 2 輕按 。

返回音樂主螢幕

- 當音樂主螢幕目錄開啟時，輕按**主頁**或是輕按目錄右邊的螢幕。

刪除歌曲

- 1 在音樂主螢幕中，瀏覽至要刪除的歌曲。
 - 2 長按歌曲標題，然後在出現的清單上輕按**從儲存空間中刪除**。
 - 3 輕按**刪除**以確認。
- ! 您無法刪除正在播放的歌曲。

播放清單

您可以在音樂主螢幕上，從儲存在裝置中的音樂建立自己的播放清單。

建立個人播放清單

- 1 在音樂主螢幕中，長按想要新增至播放清單的專輯或歌曲名稱。
 - 2 在開啟的目錄中，輕按**新增至播放清單** > **建立新播放清單**。
 - 3 輸入播放清單名稱並輕按**確定**。
- 💡 您也可以開啟音樂主螢幕目錄，輕按**播放清單**，然後輕按  建立新播放清單。

播放自己的播放清單

- 1 開啟音樂主螢幕目錄，然後輕按**播放清單**。
- 2 在**播放清單**下，選擇您要開啟的播放清單。
- 3 如果您想播放所有歌曲，請輕按任一首歌曲或是**隨機播放全部**。

新增歌曲至播放清單

- 1 在音樂主螢幕中，瀏覽至要新增到播放清單的歌曲或專輯。
- 2 長按歌曲或專輯標題，然後輕按**新增至播放清單**。
- 3 輕按您要新增專輯或歌曲的播放清單。專輯或歌曲目前已新增至播放清單。

從播放清單移除歌曲

- 1 在播放清單中，長按您要移除的歌曲曲名。
- 2 輕按**從播放清單中移除**。

刪除播放清單

- 1 開啟音樂主螢幕目錄，然後輕按**播放清單**。
- 2 長按您要刪除的播放清單。
- 3 輕按**從儲存空間中刪除**。
- 4 輕按**刪除**以確認。

! 您無法刪除智能播放清單。

共享音樂

分享歌曲

- 1 在音樂主螢幕上，瀏覽至要分享的歌曲。
- 2 長按歌曲標題，然後輕按**分享**。
- 3 從清單中選取應用程式，然後依照螢幕上的指示操作。

💡 您也可以使用相同方法來分享專輯和播放清單。

增強音效

使用均衡器改善音質


- 1 開啟音樂主螢幕目錄，然後輕按**設定 > 音效設定 > 聲音效果 > 均衡器**。
- 2 要手動調校聲音，請向上或向下拖曳頻段按鈕。要選擇預先設定的配置，輕按✓以選擇配置，然後輕按**確定**確認。

開啟環迴立體聲功能

- 1 開啟音樂主螢幕目錄，然後輕按**設定 > 音效設定 > 聲音效果 > 環繞音效 (VPT)**。
- 2 向左或向右輕拂以選取設定，然後輕按**確定**以確認。

使用 TrackID™ 辨認音樂

使用 TrackID™ 音樂辨認服務去辨別一首您在附近所聽到的歌曲。收錄歌曲的一小段樣本，您就可在數秒之內，獲得藝人、標題和專輯資料。您可以購買由 TrackID™ 辨識出來的歌曲，並可查看 TrackID™ 排行榜，看看全球的 TrackID™ 用戶正在搜尋哪些歌曲。為取得最佳的效果，請在安靜的地方使用 TrackID™。

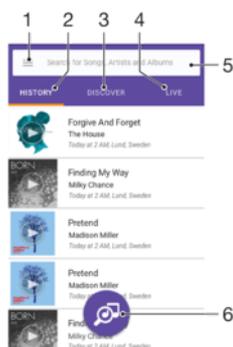

- 1 輕按☰以開啟 TrackID™主螢幕目錄
- 2 檢視之前的搜尋記錄
- 3 探索熱門曲目、受歡迎播放清單、新歌曲和更多
- 4 看看其他人追蹤什麼
- 5 搜尋曲目、專輯和藝人
- 6 辨識您正在聆聽的音樂

⚠ 並非所有國家/地區，或全部的網絡或服務供應商，都支援 TrackID™應用程式以及 TrackID™服務的某些功能。如果您的國家有支援，TrackID™可連接至音樂串流服務。

使用 TrackID™技術識別音樂

- 1 在 **主螢幕**中，輕按☰。
 - 2 尋找並輕按 **TrackID™**，然後將裝置朝向音樂來源。
 - 3 輕按🎵。如果 TrackID™服務已辨識此歌曲，結果會顯示在屏幕上。
- 💡 如要返回 TrackID™開始畫面，請輕按◀。

檢視歌曲的藝人資訊

- 1 使用 TrackID™應用程式辨識歌曲後，結果會顯示在 TrackID™主螢幕上。
- 2 翻閱至要檢視的結果，然後輕按以開啟該結果。

從曲目記錄中刪除歌曲

- 1 開啟 TrackID™應用程式，然後瀏覽至要刪除的歌曲。
- 2 長按屏幕以顯示⌵。
- 3 輕按⌵。

使用 TrackID™ LIVE


您可以使用 TrackID™ LIVE 來觀看世界各地實時播放的曲目。

- 開啟 TrackID™應用程式，然後輕按**即時**欄目。

💡 您可以更改取得曲目的速度，也可以將歌曲預覽靜音或取消靜音。

聆聽收音機

您裝置上 FM 收音機的操作與其他 FM 收音機相同。例如，您可以搜尋和收聽 FM 廣播電台，並將它們儲存為最愛。您必須將有線的耳麥或耳機連接至裝置，才能使用收音機。因為耳麥或耳機具備天線功能。連接其中一部裝置後，您就可以根據需要，使用聽筒播放音像。

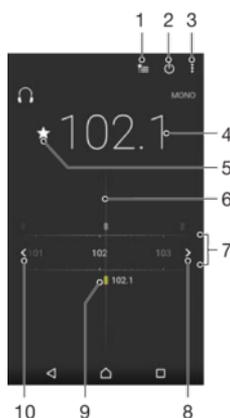

- 1 最愛清單
- 2 收音機開/關按鈕
- 3 查看目錄選項

- 4 調好的頻率
- 5 儲存或移除最愛頻道
- 6 調整頻率
- 7 頻段：左右拖曳來轉換頻道
- 8 將頻段向上移動來搜尋頻道
- 9 已儲存的最愛頻道
- 10 將頻段向下移動來搜尋頻道

聽 FM 收音機

- 1 將耳麥或耳機連接至裝置。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按.
 - 3 尋找並輕按。可用的頻道會隨著您翻閱頻段時出現。
- ! 啟動 FM 收音機時，可供收聽的頻道便會自動出現。如果頻道擁有 RDS 資訊，該資訊會在你開始收聽頻道後幾秒鐘內出現。

在收音機頻道之間移動

- 將頻段向左或向右拖曳。
- 或者，輕按頻段兩端的箭頭以跳至下一個清晰的收音機訊號。

開始搜尋新的收音機頻道

- 1 收音機開啟時，輕按.
- 2 輕按**搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻段，然後標記所有可收聽的頻道。

將收音機聲音切換至聽筒播放

- 1 收音機開啟時，按.
 - 2 輕按**使用擴音器播放**。
- 💡 若要將音效切換為使用有線耳麥或耳機播放，請按並輕按**使用耳機播放**。

使用 TrackID™ 識別 FM 收音機中的歌曲

- 1 裝置上的 FM 收音機正在播放歌曲時，輕按，然後選擇 **TrackID™**。
 - 2 TrackID™ 應用程式為歌曲採樣期間，會出現進度指示器。如果成功，系統就會為您顯示結果，或者可能為該首歌曲的清單。
 - 3 輕按返回 FM 收音機。
- ! 並非所有國家或地區、全部網絡或服務供應商，均支援 TrackID™ 應用程式及 TrackID™ 服務。

最愛的收音機頻道

將頻道儲存為最愛項目

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要儲存為最愛項目的頻道。
- 2 輕按.
- 3 為頻道輸入名稱並選擇顏色，然後按**儲存**。

聆聽最愛的電台頻道

- 1 輕按.
- 2 選擇一個選項。

移除最愛頻道

- 1 收音機開啟時，導覽至想要移除的頻道。
- 2 輕按，然後輕按**刪除**。

收音機聲音設定

將聲音模式切換為單聲道或立體聲


- 1 收音機開啟時，按 **：**。
- 2 輕按 **啟用立體聲音效**。
- 3 如要再次以單聲道模式聆聽收音機，請按 **：**，然後輕按 **強制使用單聲道音效**。

選擇收音機地區

- 1 收音機開啟時，按 **：**。
- 2 輕按 **設定收音機地區**。
- 3 選擇一個選項。

相機

拍照和錄製影片

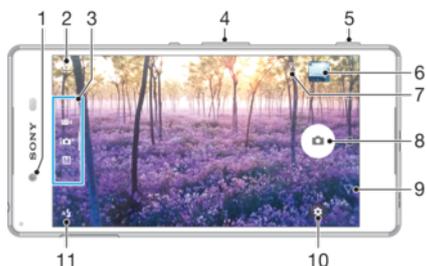

- 1 前置相機鏡頭
- 2 在前置相機和主相機之間切換
- 3 選擇拍攝方式
- 4 放大或縮小
- 5 相機鍵 - 啟用相機/拍照/收錄影片
- 6 查看相片及影片
- 7 儲存地點
- 8 拍照或收錄影片
- 9 返回上一步或結束相機
- 10 拍攝模式設定
- 11 閃光燈設定

從上鎖屏幕拍攝相片

- 1 如要啟動屏幕，請輕按電源鍵 \mathcal{O} 。
- 2 要啟動相機，長按 \mathcal{C} ，然後在隨便一處輕劃。
- 3 開啟相機後，輕按 \mathcal{C} 。

💡 您可以在屏幕上鎖及非使用中時啟動相機。要如此做，完全按下相機鍵。再按一次以拍攝相片。

使用相機鍵拍攝相片

- 1 啟動相機。
- 2 完全按下相機鍵。

使用前置相機自拍

- 1 啟動相機。
- 2 輕按 \mathcal{C} 。
- 3 如要拍攝相片，請按相機鍵。

使用相片模式閃光燈

- 1 開啟相機時，輕按 \mathcal{A} 。
- 2 選擇想要的閃光燈設定。
- 3 拍攝相片。

使用縮放功能

- 當相機開啟時，在相機屏幕上將手指捏合或分開。
- 您也可以向上或向下按音量鍵。如要啟用此功能，輕按 \mathcal{G} ，然後輕按**更多 > 設定** **音量鍵的其他功能**。

使用相機鍵收錄影片

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃屏幕以選擇 ，然後選擇。
- 3 如要開始收錄影片，按相機鍵。
- 4 要停止收錄，則再次按相機鍵。

收錄影片

- 1 啟動相機。
- 2 如果尚未選擇錄影模式，請輕劃屏幕以選擇 。
- 3 將相機對準拍攝對象。
- 4 如要開始收錄，輕按 。
- 5 如要暫停收錄影片，輕按 。如要恢復收錄，輕按 。
- 6 如要停止收錄，輕按 。

在收錄影片時拍照

- 若要在收錄影片時拍照，輕按 。相片會於您放開相機按鈕時拍攝。

查看相片和影片

- 1 啟動相機，然後輕按縮圖以開啟相片或影片。
- 2 左右輕拂，查看相片和影片。

刪除相片或影片

- 1 尋找您要刪除的相片或影片。
- 2 輕按屏幕以顯示工具列。
- 3 輕按 。
- 4 輕按 **刪除** 以確認。

一般相機設定

拍攝方式

- 💡 輕劃屏幕以選擇所需的拍攝模式或應用程式清單。

-  **手動**
手動調校相機設定，例如解析度、白平衡和 ISO。
-  **進階自動模式**
優化設定以配合任一場景。
-  **攝錄機**
手動調整影片設定，例如解析度和對焦模式。
-  **相機應用程式**
手動選擇相機應用程式。

相機應用程式

-  **Sound Photo**
拍攝有背景聲音的相片。
-  **AR 效果**
使用虛擬場景及文字來拍攝相片或影片。
-  **創意效果**
在相片或影片中加入效果。
-  **全景攝影**
拍攝廣角及全景相片。
-  **照片中特寫人像**
同時使用前置與後置相機拍攝相片。

-  **Style portrait**
用實時肖像樣式拍照。
-  **Timeshift video**
拍攝高定格螢幕率影片，並應用慢動作效果。
-  **4K 影片**
拍攝 4K 極高清影片。
-  **Timeshift burst**
從連拍的影像中找出最佳相片。
-  **多相機**
在同一螢幕中以多角度收錄同一場景。
-  **AR 面具**
使用其他面孔當作您自己的面具。

全景攝影

您可以透過簡單的按掃動作，在水平或垂直方向拍攝廣角及全景相片。

拍攝全景相片

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃螢幕以選擇，然後選擇。
- 3 如需選擇拍攝方向，請輕按。
- 4 按相機鍵，並按照螢幕顯示的方向緩慢穩定地移動相機，

人像風格

人像風格功能可讓您為拍攝的人像相片套用修飾效果，美化您的相片。您也可以使用**神奇光線**設定，為眼睛加上聚光燈圖樣。

使用風格人像功能

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃螢幕以選擇，然後選擇。
- 3 如要顯示所有風格，請輕按目前選擇的風格名稱，例如**氣泡**。
- 4 如要新增更多風格，請輕按**更多**。
- 5 選擇您想要套用的風格，然後輕按以拍攝相片。

使用 Magic 交換數據功能

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃螢幕以選擇，然後輕按 > 。
- 3 要應用內置眼睛眼神光效果，選擇一個自訂圖樣。

AR 效果

您可以在相片或影片中使用 AR（擴增實境）效果，令相片更有趣。使用相機時，您可透過這一功能將 3D 場景整合至相片或影片中。您只需選擇您喜歡場景，然後在取景器中調校其位置。

Timeshift 影片

您可以錄製每秒 120 個定格畫面的高幀率影片並加上效果，然後以慢鏡重播部份或整段影片。

臉孔對焦

您可以使用臉孔對焦模式，同時開啟前置和主相機，讓您與拍照的對象一起合照。

Timeshift burst

相機可在 2 秒內連拍 61 張相片(在您輕按螢幕相機按鈕的前一秒和後一秒便已完成)。因此，您可以返回並找出最佳的相片。

使用 Timeshift burst

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃螢幕以選擇 ，然後選擇 。
- 3 拍攝相片。已拍攝的相片將以縮圖顯示。
- 4 翻閱縮圖並選擇您想要儲存的相片，然後輕按 。

多相機模式

多相機模式可讓您在拍攝相片或影片時，合併兩個不同裝置的不同角度。裝置的螢幕會顯示兩個相機畫面 – 一個是您裝置相機的畫面，另一個畫面來自連線的 Xperia® 裝置或支援 NFC 及 Wi-Fi Direct® 技術的 Sony 相機。

例如，當您想在音樂會場地拍攝相片或影片，用一個角度拍攝樂隊，另一個角度拍攝觀眾，並合併起來，就可以使用多相機模式獲得最佳效果。

您可以使用 NFC(運用 Wi-Fi Direct® 技術以啟動兩部裝置的配對)來設定多相機模式。

使用多相機模式

- 1 在你要連接的兩部裝置上開啟 NFC 功能。
- 2 在裝置啟動相機。
- 3 輕劃螢幕以選擇 ，然後選擇 。
- 4 在兩部裝置的螢幕上，輕按 。
- 5 碰觸每部裝置的 NFC 偵測區域以彼此連接裝置。兩部裝置現在應使用 Wi-Fi Direct® 技術連接。
- 6 連接裝置之後，裝置的螢幕會顯示兩個相機畫面 – 一個是您裝置的畫面，另一個畫面來自連接裝置的相機。
- 7 若要重新排列相機畫面，請輕按 。
- 8 在您編輯完畢並準備拍攝最終的合併相片或影片時，請輕按 **完成** > 。

AR 面具

使用 AR 面具功能，在您的臉孔自拍照放上其他人或動物的臉部特徵。例如，您可以結合您與朋友的臉孔，製作出有趣的合成自拍照。

使用 AR 修飾功能

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以進入 ，然後選擇 。
- 3 將相機朝向臉孔，然後選擇您要套用的修飾。
- 4 要拍攝相片，首先輕按  以隱藏所有修飾，然後輕按 。
- 5 要再次顯示所有修飾，在出現於取景器的彩色相框中定位相機臉孔，然後輕按 。

正下載相機應用程式

您可從 Google Play™、其他來源下載免費或付費相機應用程式。開始下載之前，請確認互聯網連線運作正常，最好是使用 Wi-Fi 網絡以限制數據流量避免產生費用。

下載相機應用程式

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 輕劃螢幕以選擇 ，然後選擇 。
- 3 選擇您要下載的應用程式，然後按照指示完成安裝。

自動臉孔偵測

相機自動偵測臉孔並以對焦框標示。有顏色的對焦框顯示哪張臉孔已選作對焦之用。對焦會設定在最靠近相機中央的臉孔。您也可以輕按其中一個對焦框來選擇應該被對焦的臉孔。

自動拍攝

開啟自動拍攝，使用下列選項之一自動拍攝相片。

微笑快門

使用微笑快門技術拍下微笑瞬間。相機可偵測多達五張臉孔，並會選取一張臉孔進行微笑偵測並自動對焦。當所選臉孔微笑時，相機就會自動拍攝相片。

關閉

自動拍攝關閉時，您可使用快門按鈕或相機鍵來拍攝相片。

開啟微笑快門功能

- 1 啟動相機。
- 2 輕按 。
- 3 尋找並輕按 **自動捕捉 > 微笑快門**。
- 4 在相機已經開啟，並已啟用 **微笑快門** 後，將相機對準您的拍攝主題。相機會選擇要對焦的臉孔。
- 5 選擇的臉孔會在彩色相框內出現，相機將會在偵測到臉孔微笑時自動拍攝相片。
- 6 如果未偵測到笑容，您可按相機鍵手動拍攝相片。

儲存相片的地理地點

啟用儲存地點功能以將地理標籤新增到相片 - 讓您在拍攝相片時，將大概的地理地點新增到相片。地理地點由無線網絡及 GPS 技術測定。

當相機屏幕上出現  時，表示儲存地點已開啟，但是尚未找到地理位置。當出現  時，表示儲存地點已開啟並且地理地點可用，因此可新增儲存地點到相片中。當這兩個符號都沒有出現時，表示儲存地點已停用。

開啟地理標籤

- 1 啟動相機。
- 2 輕按 。
- 3 輕按 **更多** 然後輕按 **儲存地點** 旁邊的滑桿以啟用或停用功能。
- 4 您啟用地理標籤時，如果定位服務還未啟用，系統會提示您先將它啟用。輕按 **確定**，然後輕按 **地點** 滑桿。

碰觸拍攝

要使用輕觸拍攝，只需在相機屏幕任何一處輕按拍攝相片。

開啟

僅前置相機

關閉

網格線

您可以在拍攝時使用網格線作為視覺輔助，幫助您找出相片的最佳構圖。

-  網格線只會在拍攝時顯示在相機屏幕上，而不會出現在最後的相片裡。

自動相片預覽

您可以選擇在拍攝之後立即預覽相片。

開啟

您拍攝相片後，屏幕右下方會出現相片預覽 3 秒。

僅前置相機

您以前置相機拍攝相片後，屏幕右下方會出現相片預覽 3 秒。

關閉

當拍攝相片或影片後便會立即儲存，但不會顯示預覽畫面。

使用音量鍵

您可以選擇拍照時如何使用音量鍵。

縮放

使用音量鍵放大或縮小。

音量

使用音量鍵調校通知、鈴聲和音樂的音量。

快門

使用音量鍵拍照。

聲音

當您拍攝相片或開始收錄影片時，相機會發出快門聲音。若您使用自拍定時器，相機會發出嗶聲表示倒數。您可以選擇啟動或關閉這些聲音。

資料儲存

您可以選擇將資料儲存到可移除式 SD 卡，或者裝置的內部儲存空間。

內部儲存空間

相片及影片儲存在裝置記憶庫上。

SD 卡

相片及影片儲存在 SD 卡上。

快速啟動

使用快速啟動設定以在螢幕上鎖時啟動相機。

僅啟動

啟用此設定後，您就可以在螢幕上鎖時長按相機鍵來啟動相機。

啟動並拍攝

啟用此設定後，您就可以在螢幕上鎖時長按相機鍵來啟動相機並且自動拍攝相片。

啟動收錄影片

啟用此設定後，您就可以在螢幕上鎖時長按相機鍵來啟動相機並且開始拍攝影片。

關閉

調校顏色及亮度

- 1 啟動相機。
- 2 輕按  > **顏色及亮度**。
- 3 將音量滑桿拖至所需位置以調校色彩和亮度。

! 此設定僅可用於高級自動模式和攝錄機模式。

白平衡

此設定只可用於**手動**拍攝模式，並會根據光線條件調校色彩平衡。您亦可以將曝光度手動調校為-2.0 EV 至+2.0 EV。例如，白平衡設定圖示  顯示時，您可以根據需要輕按加號或減號控制選項，以提高影像亮度或降低整體曝光度。



自動

根據光線條件自動調校色彩平衡。



白熾燈

調校適合柔和光線環境的色彩平衡(例如在燈泡下)。



日光燈

調校適合日光燈環境的色彩平衡。



日光

調校適合戶外日光環境的色彩平衡。



多雲

調校適合陰天環境的色彩平衡。

靜態相機設定

調校靜態相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 要顯示所有設定，輕按 。
- 3 選擇你想要調整的設定，然後根據需要進行編輯。

靜物拍攝相機設定概覽

解像度

拍攝相片前，有多個解像度和及畫面比例供您選擇。解像度較高的相片需要使用較多記憶體。

20.7MP

5248 × 3936 (4:3)

20.7 百萬像素解像度，畫面比例為 4:3。適合在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印。

15.5MP

5248 × 2952 (16:9)

15.5 百萬像素解像度，畫面比例為 16:9。適合在闊螢幕顯示屏上查看。

8MP

3264 × 2448 (4:3)

8 百萬像素解像度，畫面比例為 4:3。適合在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印。

8MP

3840 × 2160 (16:9)

8 百萬像素解像度，畫面比例為 16:9。適合在闊螢幕顯示屏上查看。

3MP

2048 × 1536 (4:3)

3 百萬像素解像度，畫面比例為 4:3。適合在非闊螢幕的顯示屏上查看，或以高解像度列印。

2MP

1920 × 1080 (16:9)

2 百萬像素解像度，畫面比例為 16:9。適合在闊螢幕顯示屏上查看。

! 此設定僅可用於**手動**拍攝模式。

自拍計時器

使用自拍計時器，您無需拿著裝置就能拍照。使用此功能來自拍或拍攝團體相片，讓所有人都出現在相片上。您也可以使用自拍計時器，避免在拍照時相機晃動。

10 秒

設定輕按快門按鈕或按下相機鍵後延遲 10 秒才拍攝相片。

3 秒

設定輕按快門按鈕或按下相機鍵後延遲 3 秒才拍攝相片。

關閉

相片會在您輕按快門按鈕或按下相機鍵時立即拍攝。

柔膚效果

當以**手動**和**進階自動模式**拍攝方式自拍時，您可以開啟裝置上的**柔膚效果**讓膚色看起來更柔和。

拍攝對象追蹤

當您在取景器中輕觸把拍攝對象選取起來，相機就會追蹤該對象。

HDR

在背光強烈或高對比的情況下，可使用 HDR(高動態範圍)設定拍攝相片。HDR 補償細節的丟失並產生一張同時表現亮暗區域的相片。

! 此設定僅可用於 **手動** 拍攝模式。

ISO

透過提高 ISO 感光度，您可以減低影像因光線昏暗或移動中的拍攝對象所造成的模糊情況。此外，如果您想在光線昏暗的情況下拍攝明亮影像，可以將 ISO 感光度調高。

自動

自動設定 ISO 感光度。

50

將 ISO 感光度設為 50。

100

將 ISO 感光度設為 100。

200

將 ISO 感光度設為 200。

400

將 ISO 感光度設為 400。

800

將 ISO 感光度設為 800。

1600

將 ISO 感光度設為 1600。

3200

將 ISO 感光度設為 3200。

! 此設定僅可用於 **手動** 拍攝模式。

測光

此功能會測量您要拍攝影像中的光線含量，以自動測定更均衡的曝光。

臉孔

測量臉部光線並調整曝光，使臉部不至過暗或過亮。

多重測光

將影像分成多個區域，並測量每個區域以測定更均衡的曝光。

中央

測量影像中心，並根據拍攝對象的亮度決定曝光。

定點測光

調整拍攝影像中非常小部分的曝光。

! 此設定僅可用於 **手動** 拍攝方式。

閃光燈

在光線不足或背光時，可使用閃光燈拍照。您輕按相機屏幕上的閃光燈圖示時，隨即顯示以下選項：



自動

相機會自動判斷光線條件是否需要使用閃光燈。



補光/閃光燈

背景比拍攝對象更光時，請使用此設定。這個設定會移除多餘的陰影。



減輕紅眼

可在拍照時減少出現紅眼的情況。



關閉

閃光燈已關閉。有時候即使光線不足，不使用閃光燈反而能拍攝出品質更好的相片。必須用手拿穩相機，才能在沒有使用閃光燈的情況下拍攝出優質的相片。使用自拍計時器可避免拍攝出模糊的相片。

-  **手電筒模式**
拍攝時閃光燈會不停閃亮。

場景選擇

使用場景選擇功能幫助您快速設定相機，以便在常見的環境下利用預設的場景模式來拍攝。相機為您決定一些設定來符合選擇的場景，確保盡量達到最佳相片拍攝效果。

- SCN 關閉**
場景選擇功能為關閉的時候，您可以手動拍攝相片。
-  **柔膚**
拍攝肖像相片時使用美化效果。
-  **柔焦快拍**
用於在軟背景下拍攝相片。
-  **防止移動模糊**
用於在略暗場景拍攝時將相機振動減至最少。
-  **風景**
拍攝風景相片時使用。相機會對焦在遠處的物件。
-  **逆光校正 HDR**
用於改善高對比拍攝中的細節。內置的逆光校正會分析影像並自動調校，讓您在完美亮度下拍攝。
-  **夜景肖像**
在夜間或照明較差的環境中拍攝肖像相片時使用。由於需長時間曝光，相機必須保持靜止不動，或將相機放置在穩固的平面上。
-  **夜景**
在夜間或照明較差的環境中拍攝相片時，可使用這項設定。由於需長時間曝光，相機必須保持靜止不動，或將相機放置在穩固的平面上。
-  **夜景手持拍攝**
用於拍攝手持低光相片，並降低雜訊和模糊。
-  **高感光度**
用於低光源環境且沒有閃光燈的情況下拍攝相片。減少模糊。
-  **美食**
用於在色彩明亮的環境下拍攝食物細節。
-  **寵物**
用於拍攝您的寵物。減少模糊及紅眼。
-  **海邊**
用於拍攝海邊或湖畔場景的相片。
-  **雪地**
在明亮的環境下使用，避免相片曝光過度。
-  **派對**
在照明較差的室內環境拍攝相片時使用。此場景會收集室內的背景光線或燭光。由於需長時間曝光，相機必須保持靜止不動，或將相機放置在穩固的平面上。
-  **運動**
在拍攝快速移動物體的相片時使用。短時間曝光，可將移動造成的模糊減至最低。
-  **文件**
在拍攝文字或繪圖的相片時使用。為相片提供更鮮明的光暗對比。
-  **煙火**
在亮麗的環境下用於拍攝煙火。

! 此設定僅可用於**手動**拍攝模式。

攝錄機設定

調校攝錄機設定

- 1 啟動相機。
- 2 輕劃屏幕以選擇 ，然後選擇。
- 3 要顯示設定，輕按 。
- 4 選擇想要調校的設定，然後作出更改。

攝錄機設定概覽

場景選擇

場景選擇功能幫助您快速設定相機，以便在常見的環境下利用預設的影片場景模式來拍攝。每個場景設定旨在於特定收錄環境中，製作盡可能最佳品質的影片。

AUTO 自動

場景選擇是自動化的。

SCN 關閉

場景選擇功能為關閉的時候，您可以手動拍攝影片。



柔焦快拍

用於在柔和背景下拍攝影片。



風景

用於風景影片。相機會對焦在遠處的物件。



夜景

開啟後，感光度會增加。在照明較差的環境中使用。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用支架。光線條件良好時，請關閉夜間模式以改善影片品質。



海邊

用於海邊或湖畔場景的影片。



雪地

在光線充足的環境中使用，以避免拍攝出過度曝光的影片。



運動

在拍攝快速移動物體的影片時使用。短時間曝光，可將移動造成的模糊減至最低。



派對

在照明較差的室內環境拍攝影片時使用。此場景會收集室內的背景光線或燭光。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。保持手部穩定，或者使用支架。

影片解像度

根據不同格式調校影片解像度。

全高清 (30 FPS)

1920 × 1080 (16:9)

每秒 30 幀及 16:9 畫面比例的全高清（全高清晰度）格式。

全高清 (60 FPS)

1920 × 1080 (16:9)

每秒 60 幀及 16:9 畫面比例的全高清（全高清晰度）格式。

高清

1280 × 720 (16:9)

16:9 畫面比例的高清(HD，高清晰度)格式。

VGA

640 × 480 (4:3)

VGA 格式，螢幕比例為 4:3。

MMS

錄製適合以多媒體訊息發送的影片。此影片格式的錄製時間受到限制，以便影片檔案可適用於多媒體訊息中。

自動拍攝(影片)

開啟自動拍攝以在拍攝影片時自動拍攝相片。使用微笑快門功能，相機即會在您拍攝影片時自動拍攝微笑臉孔的相片。

開啟微笑快門功能 (影片)

- 1 啟動相機。
- 2 輕按 。
- 3 尋找並輕按 **自動捕捉 (影片) > 微笑快門**。

SteadyShot™

收錄影片時，可能難以握穩裝置。影像穩定系統可幫助您彌補輕微的手震。

智能啟動

啟動以彌補劇烈和輕微的手震。

標準

啟動以移除頻繁的相機搖晃。

關閉

影像穩定系統已關閉。

照明燈

在環境光線不足或背光時，可使用照明燈為影片提供照明。影片的閃光燈圖示  會出現在相機的影片模式畫面中。請注意，有時雖然環境昏暗，不開閃光燈反而能夠拍出品質更佳的影片。



開啟



關閉

詳細的相機支援資訊


使用說明目錄來搜尋有關相機的測試和其他實用資訊。如要存取支援，請依照下列步驟進行。

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 輕按 ，然後輕按 **更多 > 說明**。

相簿中的相片和影片

查看相片和影片

使用相簿應用程式來查看以相機拍攝的相片和播放收錄的影片，或者查看儲存到裝置上的類似內容。所有相片和影片會在網格中按時間順序顯示。

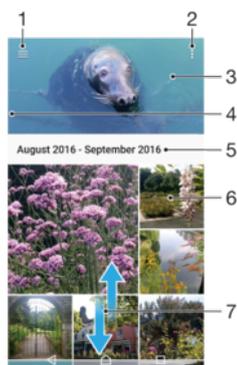

- 1 輕按☰以開啟相簿主屏幕目錄
- 2 查看目錄選項
- 3 所有相片和影片，或新增至最愛項目影像的幻燈片播放
- 4 將屏幕的左側邊緣向右拖曳，來開啟相簿主屏幕目錄
- 5 群組中項目的拍攝日期
- 6 輕按相片或影片以查看
- 7 向上或向下翻閱以查看內容

檢視相片及影片

- 1 在**主屏幕**中，輕按☰。
 - 2 尋找並輕按**相簿**。
 - 3 輕按您要查看的相片或影片。如出現提示，請輕按▶。
 - 4 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。
- 💡 如要設定屏幕在換邊時自動旋轉，輕按**旋轉屏幕內容**，其位於**設定 > 顯示 > 當裝置旋轉時**之下。
- ! 相簿應用程式可能無法支援所有檔案格式。如需有關支援的檔案格式和多媒體(音訊、影像及影片)檔案使用方式的詳細資訊，請在 www.sonymobile.com/support 下載裝置的白皮書。

更改縮圖的大小

- 在專輯中查看相片和影片的縮圖時，兩指分開可放大，兩指合攏則可縮小。

縮放相片

- 查看相片時，兩指分開放大相片，兩指合攏則可縮小。

以幻燈片方式觀賞相片

- 1 當您在查看相片時，輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按：> **幻燈片**以開始播放專輯中的所有相片。
- 2 輕按相片以結束幻燈片。

播放影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按您要播放的影片。
- 2 輕按▶。
- 3 如果畫面上未有顯示播放控制項，可輕按屏幕以顯示影片。如要隱藏控制項，請再次輕按屏幕。

暫停視像

- 1 播放影片時，輕按屏幕顯示控制項。
- 2 輕按⏸。

快轉及倒轉影片

- 1 播放影片時，輕按屏幕顯示控制項。
- 2 向左拖曳進度列記號可快退，向右則為快進。

調校影片音量

- 向上或向下按音量鍵。

分享及管理相片和影片

您可分享儲存在裝置上的相片和影片。也可採用不同方式進行管理。例如，您可以分批使用相片、刪除相片以及將相片連結至聯絡人。如果您的裝置存有大量相片，建議您將這些相片傳輸到電腦或外部儲存裝置，避免資料意外遺失。這麼做也可以為裝置釋放更多空間。請參閱*使用電腦來管理檔案*頁面上的 39。

- ! 您可能無法複製、發送或傳輸受版權保護的項目。此外，如果檔案過大，就可能無法傳送項目。

分享相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按要分享的相片或影片。
- 2 輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按.
- 3 輕按要用於分享相片的應用程式，然後依照步驟傳送相片。

使用相片作為聯絡人圖片

- 1 當您檢視相片時，輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按：> **設成** > **聯絡人相片**。
- 2 輕擇聯絡人，然後視乎需要編輯相片。
- 3 輕按**儲存**。

使用相片作為牆紙

- 1 當您檢視相片時，輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按：> **設成** > **牆紙**。
- 2 依照屏幕上的指示操作。

旋轉相片

- 1 檢視相片時，請先輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按：。
- 2 輕按**旋轉**，然後選擇一個選項。相片會以新的定向儲存。

刪除相片或影片

- 1 檢視相片時，請先輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按.
- 2 輕按**刪除**。

分批處理相簿中的相片或影片

- 1 在相簿中查看相片和影片的縮圖時，長按項目，直到項目變為反白顯示。
- 2 輕按要處理的其他項目，以選擇這些項目。如要選擇所有項目，請輕按：，然後輕按**全選**。
- 3 使用工具列中的工具，即可處理所選項目。

使用相片編輯應用程式編輯相片

您可以編輯使用相機拍攝的原始相片，以及套用效果。例如，您可以變更燈光效果。儲存已編輯的相片後，相片原始未變更的版本仍保留在您的裝置內。

編輯相片

- 當您查看相片時，輕按螢幕以顯示工具列，然後輕按.

裁切相片

- 1 檢視相片時，請先輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 如果出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按 > **裁切**。
- 4 輕按**裁切**以選取選項。
- 5 若要調校裁切相框，請長按裁切相框的邊緣。邊緣的圓形消失時，請向內或向外拖曳重設框架大小。
- 6 若要同時為裁切相框的四邊重設大小，請清除並按住其中一個角。邊緣的圓形消失時，請相應拖曳角。
- 7 若要將裁切相框移動到相片的其他位置，請觸碰並按住相框內部，然後將其拖曳到所需位置。
- 8 輕按。
- 9 若要儲存已裁切相片的副本，請輕按**儲存**。

將特效套用至相片

- 1 檢視相片時，請先輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 如果出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按, 或，然後選擇一個選項。
- 4 按需要編輯照片，然後輕按**儲存**。

新增相片相框效果至相片

- 1 檢視相片時，請先輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 如果出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存已編輯相片的副本，請輕按**儲存**。

調整相片的光線設定

- 1 檢視相片時，請先輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 如果出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按，然後選擇選項並依需要編輯。
- 4 若要儲存已編輯相片的副本，請輕按**儲存**。

設定相片的色彩飽和度

- 1 檢視相片時，請先輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 2 如果出現提示，請選擇**相片編輯器**。
- 3 輕按，然後選擇一個選項。
- 4 若要儲存已編輯相片的副本，請輕按**儲存**。

使用影片編輯應用程式編輯影片

你可以編輯使用相機拍攝的影片。例如，刪剪影片至所需長度，或調校影片的播放速度。儲存已編輯的影片後，影片原始未變更的版本仍保留在你的裝置內。

刪剪影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按您要編輯的影片。
- 2 輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 3 如果出現提示，請選擇**影片編輯器**後再輕按**刪剪**。
- 4 若要移動刪剪相框至時間軸的其他部分，長按刪剪相框的邊緣並將其拖曳至所需位置，然後輕按**套用**。
- 5 如要儲存已刪剪的影片副本，請輕按**儲存**。

調校影片速度

- 1 在相簿中尋找並輕按您要播放的影片。
- 2 輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 3 如果出現提示，請選擇**影片編輯器**後再輕按**速度**。
- 4 選取選項，然後長按時間軸邊緣並拖曳至所需的位置，然後輕按**套用**。
- 5 若要儲存已編輯的影片副本，請輕按**儲存**。

從影片擷取相片

- 1 在相簿中，尋找並輕按您要播放的影片。
- 2 輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按。
- 3 如果出現提示，請選擇**影片編輯器**後再輕按**相片拍攝**。
- 4 使用箭咀輔助或拖曳進度列的標記，選擇您想要拍攝的相框，然後輕按**儲存**。

隱藏相片和影片

您可以在相簿主畫面中隱藏任何相片和影片。一旦在相簿主畫面中隱藏相片和影片後，就只能在「隱藏」文件夾中檢視它們。

隱藏相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕按想要隱藏的相片或影片。
- 2 輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按：。
- 3 輕按**隱藏 > 確定**。

查看隱藏的相片和影片


- 1 在專輯中，輕按，然後輕按**已隱藏**。
- 2 輕按相片或影片以查看。
- 3 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。

取消隱藏相片或影片

- 1 在專輯中，輕按，然後輕按**已隱藏**。
- 2 輕按您要取消隱藏的相片或影片。
- 3 輕按屏幕以顯示工具列，然後輕按：。
- 4 輕按**不要隱藏**。

相簿主屏幕目錄

透過相簿主屏幕目錄，您可以瀏覽相簿，包括使用特殊效果拍攝的相片和影片，以及您於網上利用各種服務如 Picasa™和 Facebook 所分享的內容。登入此類平台後，您即可管理內容及查看網上影像。利用相簿應用程式，您亦可以為相片新增地理地點標籤、執行基本編輯工作，以及使用 Bluetooth®無線技術及電子郵件的方法來共享內容。

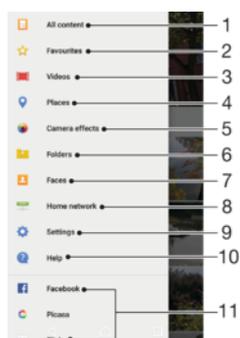

- 1 返回相簿應用程式主屏幕以查看所有內容
- 2 查看您最愛的相片和影片
- 3 查看儲存在您裝置中的所有影片
- 4 在地圖上或者以全球檢視來查看相片
- 5 查看使用裝置相機以特殊效果拍攝的相片及影片
- 6 查看所有儲存於裝置內不同文件夾的相片和影片
- 7 查看所有帶有臉孔的相片
- 8 查看在同一個網絡中其他裝置上的相片和影片
- 9 開啟相簿應用程式的設定目錄

10 開啟網絡支援

11 使用網上服務查看相片

使用網上服務查看相簿內的相片

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**相簿**，然後輕按.
- 3 輕按所需的網上服務，然後依照屏幕上的指示操作，開始使用。系統會顯示所有上載到服務的可用網上相簿。
- 4 輕按任何相簿以查看內容，然後輕按相簿中的相片。
- 5 向左輕拂以查看下一張相片或下一段影片。向右輕拂以查看上一張相片或上一段影片。

在地圖上檢視相片

在相片上加入地點資訊的功能也稱為「加入地理位置標籤」功能。你可以在地圖上檢視並標記相片，向親朋好友展示你拍攝該特定相片的地點。如需詳細資訊，請參閱 97 頁面的**儲存相片的地理地點**。



- 1 以全球模式檢視經過地理標籤的相片
- 2 在地圖上搜尋位置
- 3 檢視目錄選項
- 4 輕按兩下可放大。捏合可縮小。拖曳即可檢視地圖的其他部分
- 5 地理標籤相同位置的相片或影片群組
- 6 所選相片或影片群組的縮圖。輕按項目以全屏幕顯示

變更或編輯相片的地理標籤

- 1 查看相片時，輕按屏幕以顯示工具列。
- 2 輕按，然後輕按**新增地理標籤**或**編輯地理標籤**開啟地圖屏幕。
- 3 輕按地圖以設定相片地點。
- 4 若要重設相片地點，請在地圖上輕按新地點。
- 5 完成時，輕按**確定**。

 如果你在相機中開啟地點偵測功能，並啟動加入地理位置標籤功能，便可以直接標記相片，而之後亦可以在地圖上檢視位置。

查看地圖上已加入地理標籤的相片

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**相簿**。
- 3 輕按，然後輕按**地點**。
- 4 輕按您想在地圖上查看的相片。

 如果同一地點拍攝了多張相片，則地圖上僅會出現其中一張。右上角會顯示出現相片總數，例如。若要檢視群組中的所有相片，請輕按封面相片，然後輕按螢幕底部的其中一個縮圖。

在地球上查看加入地理標籤的相片

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**相簿**。
- 3 輕按，然後輕按**地點** > 。
- 4 輕按想要在地球上查看的相片。

變更相片的地理位置標籤

- 1 在相簿中的地圖上檢視相片時，觸碰並按住相片直到外框變成藍色，然後輕觸地圖上所需的位置。
- 2 輕按**確定**。

更改地圖檢視


- 在相簿中查看地圖時，輕按，然後於**傳統檢視**及**衛星檢視**之間切換。

影片

影片應用程式

使用影片應用程式，以播放電影和那些您儲存或下載至裝置上的其他影片內容。應用程式也可以作為電視節目指南，提供選項顯示詳細節目資料及相關內容，包括您感興趣的節目之有關社交媒體文章。您可以將應用程式，用作兼容於您家用裝置的功能齊全遙控器。您亦可以在其他連接至同一網絡的裝置播放電影，或播放儲存在雲端中的電影。

- ! 某些影片檔案可能無法在影片應用程式中播放。是否能提供電視節目指南及遙控器，隨市場及所連接的裝置而異。

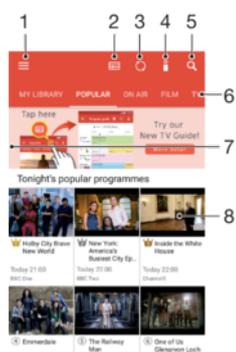

1 輕按☰以開啟影片主屏幕目錄

2 查看節目指南

3 重新整理內容

4 遙控

5 搜尋內容

6 於您媒體櫃的檢視內容、受歡迎節目、直播節目、電視連續劇、電影，以及推介節目之間切換。

7 將屏幕的左側邊緣向右拖曳，來開啟目錄、瀏覽內容和調校設定

8 輕按節目以取得詳細資料及相關內容

將您的裝置當成遙控器來使用

如要將您的裝置當成兼容於其他家用網絡裝置的遙控器來使用，首先您需要將裝置配對。如要這麼做，兩部裝置必須連接到相同網絡上。如需更多關於兼容裝置的資料，請前往[兼容裝置清單](#)。

- 1 在**主屏幕**中，輕按⊕，然後尋找並輕按**影片**。
- 2 輕按☰以開啟主屏幕目錄，然後輕按**新增裝置**。
- 3 從清單中選擇主裝置。
- 4 輸入顯示於主裝置上的註冊號碼並依指示完成配對。
- 5 成功配對後，遙控器功能的🖱️圖示隨即出現。現在您可將裝置用作兼容家用裝置的功能齊全遙控器。

更改設定

- 1 在**主屏幕**中，輕按⊕，然後尋找並輕按**影片**。
- 2 輕按☰以開啟主屏幕目錄，然後輕按**設定**。
- 3 視乎需要變更設定。

播放影片

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按**影片**。
- 2 尋找並輕按您要播放的影片。如果影片未在屏幕上顯示，輕按開啟主屏幕目錄，然後尋找並輕按您要播放的影片。
- 3 如要顯示或隱藏控制項，請輕按屏幕。
- 4 如要暫停播放，請輕按。如要繼續播放，請輕按。
- 5 如要倒轉影片，請將進度列標記向左拖曳。如要快轉影片，請將進度列標記向右拖曳。

在播放影片時更改聲音設定

- 1 播放影片時，輕按屏幕顯示控制項。
- 2 輕按：**> 音效設定**，然後視乎需要變更設定。

分享影片

- 1 播放影片時，輕按：**：**，然後輕按**分享**。
- 2 輕按您想用來分享所選擇影片的應用程式，然後按照所提供的步驟操作。

將影片內容傳送至裝置

開始使用影片應用程式之前，最好先將影片、電視節目和其他影片內容從其他裝置(例如電腦)傳送到您的裝置。傳送內容的方式有幾種：

- 僅適用於視窗®：使用 USB 傳輸線將您的裝置連接至電腦，然後使用電腦上的檔案管理員應用程式直接拖放影片檔案。請參閱*使用電腦來管理檔案*頁面上的 39。
- 如果您有 PC 或 Apple® Mac® 電腦，您可使用 Xperia™ Companion 來整理內容並傳送影片檔案至您的裝置。

管理影片內容

查看影片資料

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按**影片**。
- 2 輕按以開啟主屏幕目錄，然後輕按**流動裝置**。
- 3 於不同類別間瀏覽，並尋找所需的影片。
- 4 輕按影片縮圖。

刪除影片

- 1 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按**影片**。
- 2 輕按以開啟主屏幕目錄，然後輕按**流動裝置**。
- 3 於不同類別間瀏覽，並尋找所需的影片。
- 4 輕按影片縮圖，然後輕按。
- 5 再次輕按**刪除**以確認。

影片建立器

Xperia™ 影片建立器使用現有相片和影片自動建立短片。此應用程式會自動決定影片製作的時間列。例如，該應用程式可從每週、每月甚至每年的某一期間挑選相片和影片，並為您建立影片。當這部重點影片製作完畢時，您將會收到通知。您隨即可根據需要編輯影片。例如，您可以編輯標題、刪除場景、變更音樂，或新增更多相片和影片。您可以手動選擇相片及影片來建立重點影片。若您登入 Facebook 帳戶，便可透過 Facebook 活動建立包含活動相片、朋友姓名等內容的重點影片。

開啟影片建立器

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。

啟用或停用影片建立器通知

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。
- 3 輕按，然後輕按**設定**，再輕按**通知**滑桿以啟用或停用通知。

啟用或停用重點影片的自動建立

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。
- 3 輕按，然後輕按**設定**，再輕按**自動建立**滑桿以啟用或停用功能。

手動建立重點影片

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。
- 3 輕按 > **建立新影片**。
- 4 輕按所需的相片或影片來加以選擇。
- 5 輕按**建立**。如果您要編輯重點影片，輕按**檢視主題**，然後視乎需要使用工具列來編輯。

從 Facebook 活動建立重點影片

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**影片建立工具**。
- 3 輕按 > **設定**。
- 4 輕按**連結 Facebook** 旁的滑桿。
 - 若您已登入 Facebook，影片建立器現在已與您的 Facebook 帳戶連結。
 - 若您尚未登入 Facebook，請依照屏幕上的指示操作。
- 5 輕按，然後向下翻閱以瀏覽您的 Facebook 活動。
- 6 選擇活動以建立重點影片，並輕按**建立**。

連接

在電視上使用傳輸線為裝置進行螢幕鏡射

您可以使用 MHL 傳輸線將裝置連接至兼容的電視，然後在電視螢幕上為裝置進行螢幕鏡射。

- 💡 MHL 傳輸線、HDMI 傳輸線及轉換器須另行購買。
- ! Sony 並不保證您的裝置可支援所有類型的 MHL 和 HDMI 傳輸線及轉換器。

在支援 MHL 輸入的電視上查看裝置上的內容

- 1 利用 MHL 纜線將裝置連接到電視。■ 建立連接後，會出現在裝置的狀態列中。
 - 2 電視顯示裝置的螢幕。
- ! 如果裝置無法偵測連接至 MHL 纜線的顯示屏，重新連接 MHL 纜線，然後輕按**設定 > 裝置連接 > USB 連接 > 偵測 USB 裝置**。

在支援 HDMI™輸入的電視上查看裝置內容

- 1 將裝置連接至 MHL 轉換器，然後將轉換器連接至 USB 電源。
- 2 使用 HDMI™傳輸線，將轉換器連接至電視。■ 建立連線後，就會出現在裝置的狀態列中。
- 3 電視則會顯示裝置畫面。

查看使用電視遙控裝置的相關說明

- 1 當裝置連接到電視時，將狀態列向下拖曳以開啟通知面板。
 - 2 輕按**已連接 MHL**。MHL 設定會出現在電視螢幕上。
 - 3 選取**遙控用法**。
- ! 您可以選取**影片輸出大小**在電視螢幕上調整輸出大小。如果電視已經啟用自動調整選項，此設定不會出現在 MHL 設定下。
 - 💡 您也可以按電視遙控裝置上的黃色按鈕，以開啟通知面板。

中斷裝置和電視之間的連接

- 從裝置拔除 MHL™纜線或 MHL 轉換器。

以無線方式，將裝置的螢幕鏡射到電視上

您可以使用螢幕鏡射功能，在電視或其他大型顯示屏上顯示裝置畫面，而無需使用傳輸線連接。Wi-Fi Direct®技術將兩部裝置以無線方式連接，因此您可以安坐梳化上欣賞喜愛的相片。您亦可以使用這項功能，透過電視擴音器聆聽裝置中的音樂。

- ! 在使用螢幕鏡射時，如果存在來自其他Wi-Fi網絡的干擾，影像質素有時可能會受到影響。

在電視屏幕上鏡射裝置屏幕

- 1 **電視**：按照電視用戶指南中的指示，開啟螢幕鏡射功能。
 - 2 **您的裝置**：在**主屏幕**中，輕按。
 - 3 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 螢幕鏡射**。
 - 4 輕按**開始**。
 - 5 輕按**確定**並選擇裝置。
- ! 你的電視必須具備 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™來支援螢幕鏡射功能，功能才會運作。如果您的電視不支援螢幕鏡射，您可能需要自行購買一個無線顯示轉駁器。此外，使用螢幕鏡射功能時，請不要遮蔽裝置的Wi-Fi天線區域。

停止裝置間螢幕鏡射

- 1 在**主屏幕**中，輕按。
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 螢幕鏡射**。
- 3 輕按**中斷連接**，然後輕按**確定**。

與 DLNA Certified™裝置分享內容

您可以在其他裝置(如電視或電腦)上查看或播放您的裝置上儲存的媒體內容。這些裝置(例如 Sony 電視或揚聲器，或擁有數碼生活網絡聯盟 DLNA Certified™認證的產品)必須位於同一無線網絡內。您也可以裝置上查看或播放其他 DLNA Certified™裝置的內容。

在您設定裝置之間的媒體分享後，您便可以使用您的裝置上收聽家中電腦上儲存的音樂檔案，或在大屏幕電視上查看用裝置相機拍攝的相片。

在裝置上播放 DLNA Certified™裝置的檔案

當您在裝置上播放另一 DLNA Certified™裝置的檔案時，此裝置會用作伺服器。換而言之，它在網絡上分享內容。伺服器裝置必須啟用其內容分享功能，並為裝置提供存取權限。它還必須連接到與您的裝置相同的Wi-Fi網絡。

使用裝置播放儲存於其他裝置的音樂曲目

- 1 請確認您要分享檔案的裝置已連接到與您裝置相同的Wi-Fi網絡。
- 2 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按。
- 3 輕按，然後輕按**主網絡**。
- 4 在已連接裝置的清單中選擇裝置。
- 5 瀏覽已連接裝置上的文件夾，然後選擇想要播放的曲目。選擇後，曲目會自動開始播放。

在裝置上播放分享的影片

- 1 請確認您要分享檔案的裝置已連接到與您裝置相同的Wi-Fi網絡。
- 2 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按或。
- 3 輕按，然後輕按**主網絡**。
- 4 在已連接裝置的清單中選擇裝置。
- 5 瀏覽已連接裝置上的文件夾，然後選取想要播放的影片。

在裝置上查看分享的相片

- 1 請確認您要分享檔案的裝置已連接到與您裝置相同的Wi-Fi網絡。
- 2 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按。
- 3 輕按，然後輕按**主網絡**。
- 4 在已連接裝置的清單中選擇裝置。
- 5 瀏覽連接裝置上的文件夾，然後選擇想要查看的相片。

在 DLNA Certified™ 的裝置上播放來自您裝置的檔案

在其他 DLNA Certified™ 裝置上播放查看或播放您的裝置上的媒體檔案之前，必須在裝置上設置檔案分享。您要與其分享內容的裝置稱為客戶端裝置。例如，電視、電腦或平板電腦可作為客戶端裝置。您的裝置作為媒體伺服器，其內容對客戶端裝置可用。當您在裝置上設置檔案分享時，還必須為客戶端裝置提供存取權限。設置之後，此類裝置顯示為註冊裝置。等候存取權限的裝置則列示為待定裝置。

設定與其他 DLNA Certified™裝置分享檔案

- 1 將您的裝置連接至Wi-Fi網絡。
 - 2 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕觸**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
 - 3 輕按**分享媒體**旁的滑桿。
 - 4 使用相同Wi-Fi網絡中的電腦或其他 DLNA™用戶端裝置連接至您的裝置。
 - 5 裝置的狀態列上會出現通知。為嘗試連接至您的裝置的每部用戶端裝置，打開通知及設定存取權限。
- ! 依用戶端裝置不同，使用 DLNA™用戶端來存取裝置媒體的步驟也會有所不同。請參閱用戶端裝置的用戶指南了解更多資訊。如果裝置無法連接至網絡上的用戶端，請檢查您的Wi-Fi網絡是否正常。
- 💡 您亦可將應用程式的主屏幕左邊緣向右拖曳，以存取音樂或相簿等某些應用程式的**媒體伺服器**目錄，然後輕按**設定 > 媒體伺服器**。

停止與其他主網絡裝置分享檔案

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 輕按**分享媒體**滑桿。

設定擱置中裝置的存取權限

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 在**擱置的裝置**清單上選擇一部裝置。
- 4 選擇存取權限設定層級。

更改已註冊裝置的名稱

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 在**已註冊的裝置**清單中選擇一部裝置，然後選擇**更改名稱**。
- 4 為裝置輸入新的名稱，然後輕按**確定**。

更改已註冊裝置的存取層級

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 在**已註冊的裝置**清單上選擇一部裝置。
- 4 輕按**更改存取級別**並選擇一個選項。

取得與其他 DLNA Certified™裝置分享內容的有關說明

- 1 在**主屏幕**中，輕按.
- 2 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > 媒體伺服器**。
- 3 輕按，然後輕按**說明**。

使用 Cast 在其他裝置上顯示檔案

使用 DLNA™技術，您可以將裝置上的媒體內容推送到另一個連接在相同Wi-Fi網絡上的裝置。接收裝置必須能作為數碼媒體播放裝置(DMR)，以播放從你裝置上接收的內容。支援 DLNA™的電視或執行 Windows® 7 系統或更高版本的 PC 均為 DMR 裝置。

💡 視乎客戶的裝置而定，共享媒體的播放步驟可能會有不同。如需更多資料，請參閱 DMR 裝置用戶指南。

! 數碼版權管理(DRM)保護的內容不能使用 DLNA™技術在數碼媒體播放裝置上播放。

使用 Cast 在用戶端裝置上顯示相片或影片

- 1 確認您已正確設定 DMR 或 DLNA™用戶端裝置，並且已連接至與您裝置相同的 Wi-Fi 網絡。
- 2 在**主屏幕**中，輕按.
- 3 尋找並輕按**相簿**。
- 4 瀏覽並開啟您要檢視的相片或影片。
- 5 用兩隻手指向下輕劃狀態列，然後輕按並選擇您要分享內容的裝置。
- 6 若要停止與用戶端裝置共享相片或影片，請輕按並選擇**停止投放**。

💡 輕按時，您可能也會在清單上看到 Google Cast 裝置。

在用戶端裝置上使用 Cast 播放曲目

- 1 確認您已正確設定 DMR 或 DLNA™用戶端裝置，並且已連接至與您裝置相同的 Wi-Fi 網絡。
- 2 在**主屏幕**中，輕按，然後尋找並輕按.
- 3 選擇一個音樂類別，並瀏覽至想要分享的曲目，然後輕按該曲目。
- 4 輕按，然後選擇您要分享內容的用戶端裝置。曲目便會在您選擇的裝置上播放。
- 5 如要從用戶端裝置中斷連接，請輕按，然後選擇**停止投放**。

💡 輕按時，您可能也會在清單上看到 Google Cast 裝置。

將您的裝置連接至 USB 配件

您可使用 USB 主機轉換器將裝置連接至 USB 配件，例如大量儲存裝置或滑鼠。如果 USB 裝置配備 micro USB 連接器，則不一定要使用 USB Host 轉接器。USB 主機轉換器須另行購買。Sony 不保證您的裝置可支援所有 USB 配件。

- ! 本裝置配備無蓋式 USB 連接埠。如果您曾將裝置放在水中，請確定 USB 連接埠完全乾透後才插入 USB 傳輸線。

將裝置連接到 DUALSHOCK™ 4 無線控制器

利用 DUALSHOCK™ 4 無線控制器，您即可使用遙控遊戲玩儲存在 Xperia 裝置中的遊戲。

連接 DUALSHOCK™ 4 無線控制器至您的裝置

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **裝置連接** > **DUALSHOCK™ 4**。
- 3 輕按**配對控制器**，然後按照屏幕上的指引來完成連接。

NFC

使用近場通訊(NFC)與其他裝置分享資料，如影片、相片、網頁地址、音樂檔案或聯絡人。您亦可以使用 NFC 來掃描標籤，以了解更多有關產品或服務的資料，以及掃描可啟動裝置某些功能的標籤。

NFC 是一種最大範圍為一厘米的無線技術，因此分享資料的裝置必須相互靠近放置。在使用 NFC 前，您必須先開啟 NFC 功能，而裝置的屏幕也必須為已啟用。

NFC 偵測區域位於裝置背面。將您的裝置靠近另一裝置或 NFC 讀取器，讓兩個 NFC 偵測區域互相接觸。



- ! NFC 並非在所有國家或地區均有提供。使用特定應用程式時，就算裝置已切換至關閉，部分 NFC 功能仍可能會啟用。請注意，並非所有裝置均支援此功能。

啟用或停用 NFC 功能

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **更多**。
- 3 輕按 **NFC 滑桿**。

使用 NFC 與另一部裝置分享聯絡人

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個屏幕已啟動且已解鎖。
- 2 要查看聯絡人，請到**主屏幕**，輕按 ，然後輕按 。
- 3 按想要分享的聯絡人。
- 4 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置連線，將出現聯絡人的縮圖。
- 5 輕按縮圖以開始傳輸。
- 6 傳送完成後，聯絡人資料就會儲存在接收裝置上，並在屏幕上顯示出來。

使用 NFC 與另一部裝置分享音樂檔案

- 1 請確定您的裝置和接收裝置均已開啟 NFC 功能，而且兩部裝置的屏幕都已啟動且已解鎖。
- 2 如要開啟音樂應用程式，輕按 ，然後尋找並輕按 。
- 3 選擇音樂類別，然後瀏覽至您要分享的曲目。
- 4 輕按曲目即可播放。然後您可輕按  以暫停播放曲目。不論曲目是在播放中還是暫停，系統都會繼續傳輸。
- 5 請確保曲目以全屏幕顯示。
- 6 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置互相連接時，畫面上將會出現曲目縮圖。
- 7 輕按縮圖以開始傳輸。
- 8 傳送完成後，音樂檔案就會儲存在接收裝置上。
- 9 如要顯示音樂檔案，您可輕按兩下狀態列開啟通知面板，然後輕按 **傳輸已完成** 傳送完成。

使用 NFC 與另一部裝置分享相片或影片

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個屏幕已啟動且已解鎖。
- 2 要查看手機中的相片和影片，請進入您的**主屏幕**，輕按 ，然後尋找並輕按 **相簿**。
- 3 輕按您要分享的相片或影片。
- 4 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置互相連接時，將出現相片或影片的縮圖。
- 5 輕按縮圖以開始傳輸。
- 6 傳送完成後，相片或影片就會儲存在接收裝置上。

使用 NFC 與另一部裝置分享網址

- 1 確保兩部裝置已開啟 NFC 功能，而且兩個屏幕已啟動且已解鎖。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 。
- 3 如要開啟網絡瀏覽器，尋找並輕按 。
- 4 載入想要分享的網頁。
- 5 將您的裝置與接收裝置互相靠近，讓各裝置的 NFC 偵測區域接觸。當兩部裝置互相連接時，將會出現網頁縮圖。
- 6 輕按縮圖以開始傳輸。
- 7 傳送完成後，網頁就會在接收裝置的屏幕上顯示。

掃描 NFC 標籤

您的裝置可掃描各種類型的 NFC 標籤，以便接收如網址等額外資料。例如，它可掃描海報或廣告牌上，或零售商店產品旁的嵌入式標籤。

掃描 NFC 標籤

- 1 確保您的裝置已開啟 NFC 功能，而且螢幕已經啟動並解鎖。
- 2 將裝置放在標籤上面，使 NFC 偵測區域與標籤接觸。裝置會掃描標籤，並顯示收集到的內容。輕按標籤內容將其開啟。

連接到兼容 NFC 的裝置

您可以將裝置連接到 Sony 製造的其他 NFC 兼容裝置，例如聽筒或耳機。建立此類連接時，請參閱該兼容裝置的用戶指南，查詢更多資料。

- ! 您可能需要在兩個裝置上啟動 Wi-Fi 或 Bluetooth®，連接才能運作。

Bluetooth®無線技術

使用 Bluetooth®功能將檔案發送至其他與兼容 Bluetooth®的裝置，或是連接免提裝置配件。Bluetooth®連接在 10 米(33 呎)且無實體阻隔的範圍內可更有效地運作。在某些情況下，您必須手動配對您的裝置與其他 Bluetooth®裝置。

- ! Bluetooth®裝置之間的互通性和兼容性有所不同。
- 💡 如果有多位用戶使用同一部裝置，每位用戶都可以變更 Bluetooth®設定，此變更會影響所有用戶。

開啟或關閉 Bluetooth®功能

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Bluetooth**。
- 3 輕按 **Bluetooth** 滑桿以啟用或停用功能。

為裝置命名

你可以為自己的裝置命名。啟動 Bluetooth®功能，並將裝置設定為可見後，這個名稱會顯在其他裝置上。

為裝置命名

- 1 確認 Bluetooth®功能已開啟。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 .
- 3 尋找並輕按**設定 > Bluetooth**。
- 4 輕按 **：** > **重新命名這部裝置**。
- 5 為您的裝置輸入一個名稱。
- 6 輕按**重新命名**。

與另一部 Bluetooth®裝置進行配對

當您將裝置與另一部裝置配對時，您可以將裝置連接到諸如 Bluetooth®免提通話耳機或 Bluetooth®車用配件，並使用這些裝置來分享音樂。

當您的裝置與其他 Bluetooth®裝置配對後，裝置便會記住這個配對。將您的裝置首次與 Bluetooth®裝置配對時，您可能需要輸入密碼。您的裝置將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱 Bluetooth®裝置的用戶指南，以取得裝置的開啟密碼。下次連接至之前配對過的 Bluetooth®裝置時，就不需要重新輸入密碼。

- ! 某些 Bluetooth®裝置，例如大多數的 Bluetooth®免提通話耳機，會要求您與其他裝置配對和進行連接。
- 💡 您可以將裝置與幾個 Bluetooth®裝置配對，但是一次只能連接一個 Bluetooth®設定檔。

將手機與其他 Bluetooth®裝置配對

- 1 請確定您要與裝置進行配對的裝置已啟動藍牙功能，並顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 在您裝置的**主屏幕**中，輕按 .
- 3 尋找並輕按**設定 > Bluetooth**。
- 4 輕按 **Bluetooth** 滑桿以啟用功能。可用的 Bluetooth®裝置清單隨即出現。
- 5 輕按要與裝置配對的 Bluetooth®裝置。
- 6 根據需要輸入密碼，或在兩部裝置上確認相同密碼。

將裝置連接至其他 Bluetooth®裝置

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按**設定 > Bluetooth**。
- 3 輕按要連接的 Bluetooth®裝置。

解除配對 Bluetooth® 裝置

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > Bluetooth**。
- 3 在**已配對裝置**下，輕按要取消配對的裝置名稱旁的 。
- 4 輕按**忘記**。

使用 Bluetooth® 技術發送及接收項目

使用 Bluetooth® 技術，經由其他兼容 Bluetooth® 的裝置 (例如手機或電腦) 分享項目。您可以發送及接收以下類型的項目：

- 相片及影片
- 音樂及其他音像檔案
- 網頁

使用 Bluetooth® 傳送項目

- 1 **接收裝置**：請確保已開啟 Bluetooth® 功能，而且可讓其他 Bluetooth® 裝置偵測您的裝置。
- 2 **發送裝置**：開啟包含要發送項目的應用程式，並翻閱到該項目。
- 3 視乎應用程式及您想發送的項目而定，您可能需要執行一些操作，例如長按項目、開啟項目或按 。
- 4 選擇 **Bluetooth**。
- 5 系統要求時，請開啟 Bluetooth®。
- 6 請輕按接收裝置的名稱。
- 7 **接收裝置**：如果出現提示，請接受連接。
- 8 **發送裝置**：如果出現提示，請確認傳送到接收裝置。
- 9 **接收裝置**：接受收到的項目。

使用 Bluetooth® 接收項目

- 1 確認 Bluetooth® 功能已啟動並顯示在其他 Bluetooth® 裝置上。
- 2 發送裝置現在會開始發送數據至你的裝置。
- 3 如果出現提示，請在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認建議的密碼。
- 4 在系統通知你裝置收到檔案時，請將狀態列向下拖曳，並輕按通知以接受檔案傳送。
- 5 輕按**接受**以開始傳送檔案。
- 6 要查看傳送進度，請將狀態列向下拖曳。
- 7 要開啟收到的項目，請將狀態列向下拖曳，然後輕按相關通知。

使用 Bluetooth® 檢視您已收到的檔案

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > Bluetooth**。
- 3 按 ，然後選取**顯示已接收的檔案**。

智能應用程式及功能可幫您節省時間

Smart Connect 概覽



- 1 輕按以顯示可用的配件
- 2 輕按以顯示所有活動
- 3 新增活動
- 4 檢視目錄選項
- 5 輕按以啟動活動
- 6 輕按以查看活動的詳細資料

建立 Smart Connect™活動

- 1 在您的主屏幕中，輕按 ，然後尋找並輕按 **Other** > 。
 - 2 如果您是第一次開啟 Smart Connect™，請輕按**確定**來關閉簡介畫面。
 - 3 在**活動**欄目上輕按+。
 - 4 如果您是第一次建立活動，請再次輕按**確定**來關閉簡介畫面。
 - 5 加入您想要觸發活動的條件。條件可以是與配件連接，或一個特定的時間間隔，或兩者兼備。
 - 6 輕按→以繼續。
 - 7 加入連接配件時會執行的操作，並根據需要設置其他設定。
 - 8 輕按→以繼續。
 - 9 設定活動名稱，然後輕按**完成**。
- 若要新增 Bluetooth®配件，您必須先將配件與裝置配對。

編輯 Smart Connect™活動

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
- 2 在**活動**欄目上輕按一個活動。
- 3 如果活動已關閉，輕按滑桿以啟用。
- 4 輕按**編輯活動**，然後按需要變更設定。

刪除活動

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
 - 2 在**活動**欄目上長按您要刪除的活動，然後輕按**刪除事件**。
 - 3 輕按**刪除**以確認。
- 您亦可以輕按想要刪除的活動，然後輕按：> **刪除事件**> **刪除**。

設定 Smart Connect™以讀出收到的文字訊息

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
 - 2 輕按 ，然後輕按**設定**。
 - 3 標記**文字轉語音** > **開啟**旁的核取方塊。
- ! 如果開啟此功能，裝置會讀出所有收到的訊息。為保護您的私隱，例如您在公共場所或工作場所使用裝置時，可能必須關閉此功能。

管理配件

使用 Smart Connect™應用程式來管理多種可與裝置連接的智能配件，包括 Sony 推出的 Xperia™ SmartTagsSmartWatch 系列手錶或無線耳機。Smart Connect™會下載所有必要的應用程式，並尋找可用的第三方應用程式。先前已連接的配件會顯示在清單中，讓您取得有關每個配件功能的詳細資訊。

配對及連接配件

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。如果您是第一次開啟 Smart Connect™，請輕按**確定**來關閉簡介畫面。
- 2 輕按 **配件**，然後輕按 $+$ 。
- 3 如未開啟 Bluetooth®功能，請將它開啟，然後輕按您要配對及連接的配件名稱。
- 4 如有需要，請輸入密碼，或是確認裝置與配件具有相同的密碼。

調整連接配件的設定

- 1 將裝置與配件配對並連接。
- 2 啟動 Smart Connect™應用程式。
- 3 輕按**配件**，然後輕按連接配件的名稱。
- 4 調整所需的設定。

Google 搜尋和即時資訊

使用 Google 應用程式搜尋互聯網。您也可啟用 Feed 以進行定期更新，例如您可在上班通勤之前取得交通資訊、尋找當地熱門餐廳、查看喜愛隊伍目前的比分等。您可透過在應用程式清單中輕按  存取應用程式，或者您可在主屏幕上保留窗格以便輕鬆存取和閱讀。

啟用或停用現在卡片

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定** > **Google** > **搜尋和即時資訊** > **現在卡片**。
- 3 輕按**顯示卡片**滑桿。

在主屏幕上為 Google 搜尋和即時資訊保留窗格

- 1 長按主屏幕上的任一區域，直至裝置震動。
 - 2 輕按 ，然後輕按 **Google Feed** 滑桿。
 - 3 您可輕劃至主屏幕最左方的窗格來存取 Google 搜尋和即時資訊介面。
- ! 若您為保留 Google 搜尋和即時資訊保留最左方的窗格，主屏幕窗格將無法更改，且您無法將其他窗格新增至左方。僅可保留最左方的窗格。

使用 News Suite 應用程式

News Suite 是二合一的新聞應用程式，特色為新的雙欄目概念：可於新聞欄目及我的 Feed 欄目之間切換，前者讓您可以找出目前最新事態發展，後者讓您得以閱覽所有您最感興趣的新聞。

- ! 並非所有市場均可使用 News Suite 應用程式。

開啟 News Suite 應用程式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 。

將您的裝置當成錢包來使用

你可使用裝置為商品付款，無需使用真實的錢包，且只在一處，即可管理所有付款服務。付款時，記得開啟 NFC 功能，再將你的裝置碰觸讀卡器。有關 NFC 的更詳細資訊，請參閱 *NFC* 頁的 116。

- ! 在 SIM 卡卡槽 1 插入啟用 NFC 的 SIM 卡後，才能支援透過 NFC 付款。同樣，流動付款服務未必可以在您所在地區中使用。

管理付款服務

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 輕按付款**。付款服務清單會顯示出來。
- 3 視需要管理付款服務，例如您可更改預設付款服務。

旅行與地圖

使用定位服務

定位服務可讓應用程式(例如地圖和相機)使用手機資訊、Wi-Fi網絡以及全球定位系統(GPS)的資訊來判斷您的約略位置。如果您並非位於 GPS 衛星能夠清楚接收的範圍內，裝置可以利用Wi-Fi功能判斷您的位置。如果您的位置不在網絡的範圍內，裝置則可以利用流動網絡判斷您的位置。

你必須啟用定位服務才能使用裝置尋找你所在的位置。

- ! 裝置連接到互聯網時，您可能需要支付數據連接費用。

啟用或停用定位服務

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **設定** > **地點**，然後輕按滑桿以啟用或停用定位服務。

改善 GPS 準確度

首次使用裝置中的 GPS 功能時，可能需要幾分鐘才能找到您的位置。如欲加快搜尋速度，請確保您身處天氣良好的空曠地帶。您應原地站立，且不要遮擋 GPS 天線(影像中標示的區域)。GPS 信號可穿透雲層和塑膠，但無法穿過建築物或高山等大多數實物。若在數分鐘後仍找不到您的位置，請移動至另一處。



Google Maps™及導航

使用 Google Maps™ 追蹤目前地點、查看即時交通情況，以及接收前往目的地的詳盡方向指示。

網上使用 Google Maps™ 應用程式需要互聯網連接。裝置連接到互聯網時，您可能需要支付數據連接費用。如需關於這個應用程式的操作資訊，請前往 <http://support.google.com> 並點擊「Maps 行動版」連結。

- ! Google Maps™ 應用程式並非於每個市場、國家或地區都提供。

使用 Google Maps™

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按 **Google** > **地圖**。

旅行時使用數據流量

當你在國內流動網路覆蓋範圍之外旅行時，可能需要流動數據流量來存取互聯網。如果是這樣，你需要在裝置上啟動數據漫遊。如果啟動數據漫遊，可能須收取額外費用。我們建議你預先檢查相關的數據傳輸速率。

- ! 如果有多位用戶使用同一部裝置，你就可能需要登入為擁有人(即主要用戶)，才能啟動或撤銷數據漫遊。


啟用或停用數據漫遊

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
 - 2 尋找並輕按**設定 > 更多 > 流動網絡**。
 - 3 選擇 SIM 卡。
 - 4 輕按**數據漫遊**滑桿以啟用或停用功能。
- ! 流動數據流量關閉時，您無法啟動資料漫遊。

在汽車娛樂資訊系統中使用您的裝置

使用 USB 傳輸線，將您的裝置連接至獲得 MirrorLink™ 認證的汽車娛樂資訊系統內，例如在駕車時使用導航應用程式或從裝置播放音樂。連接此系統後，您可以使用汽車娛樂資訊系統控制項來瀏覽各種應用程式。

- ! MirrorLink™ 連線時可能無法使用某些應用程式。同時，受保護的資料（例如受數碼版權管理 (DRM) 嚴密保護的影片）將不能透過 MirrorLink™ 使用。

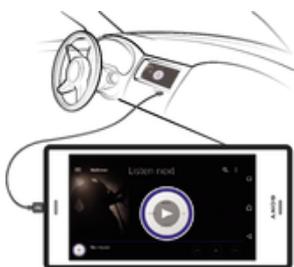

連接裝置到車載資訊娛樂系統

- 使用 USB 傳輸線，將裝置連接到車載資訊娛樂系統。您的設備的螢幕會出現在資訊娛樂系統的螢幕上。
- ! 如果設備和資訊娛樂系統沒有自動建立連接，您可能需要手動開啟 MirrorLink™。

手動開啟 MirrorLink™

- 1 確保你的裝置已透過 USB 纜線連接到車載資訊娛樂系統。
- 2 在**主屏幕**中，輕按 。
- 3 尋找並輕按**設定 > 裝置連接 > MirrorLink™**。
- 4 輕按**啟動 MirrorLink™**，然後輕按**確定**。
- 5 如果連接仍然失敗，請輕按**網絡地址**以更改至其他網絡地址，然後再試一次。

飛航模式

在飛航模式中，網絡和無線電收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍然能夠撥打緊急通話、進行遊戲、聆聽音樂、觀看影片及其他內容—只要全部內容儲存在內部儲存空間內，就能使用。啟動鬧鐘後，您也可以讓鬧鐘通知您。

- 💡 啟動飛航模式，可減少耗電量。

啟用或停用飛航模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**設定 > 更多**。
- 3 輕按**飛航模式**滑桿。

時鐘與行事曆

行事曆

使用行事曆應用程式來管理時間安排。如你已登入並將裝置與一個或多個包括行事曆的網上帳戶(例如 Google™帳戶或 Xperia™的 Facebook 帳戶)同步，這些帳戶中的行事曆活動也會在裝置的行事曆中顯示。你可以選擇想要整合到合併行事曆畫面的行事曆。

約會時間快到時，裝置會播放通知聲音來提醒你。此外， 亦會顯示在狀態列中。



- 1 選擇檢視類型和你想檢視的行事曆
- 2 返回現時日期
- 3 存取設定與其他選項
- 4 向左或向右輕拂以快速瀏覽
- 5 所選日期
- 6 所選日期的日程
- 7 新增行事曆活動

建立行事曆活動

- 1 在主屏幕中，輕按，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按。
- 3 如果您與一個或多個帳戶同步行事曆，請選取要新增此活動的帳戶。如果只要將此活動新增至裝置上，請輕按**裝置行事曆**。
- 4 輸入或選擇所需資訊，並將參與者新增至活動。
- 5 如欲儲存活動並寄出邀請，請輕按**儲存**。

檢視行事曆事項

- 1 在主屏幕中，輕按，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按您要檢視的事項。

查看多個行事曆

- 1 在主屏幕中，輕按，然後尋找並輕按**行事曆**。
- 2 輕按，然後標示核取方塊以選取您要查看的行事曆。

縮放行事曆檢視

- 選擇週檢視或日檢視後，在螢幕上兩指開合即可放大。

在行事曆應用程式上顯示國家法定假日

- 1 在主屏幕中，輕按，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按，然後輕按**設定**。
- 3 輕按**法定假日**。
- 4 選擇一個選項或選項組合，然後輕按**確定**。

在行事曆應用程式上顯示生日日期

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按 ，然後輕按**設定**>**生日**。
- 3 將**生日**旁的滑桿向右拖曳。

在行事曆應用程式上顯示天氣預測

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按**行事曆**。
 - 2 輕按 ，然後輕按**設定**。
 - 3 輕按**氣象預報**，然後將**氣象預報**旁的滑桿向右拖曳。
 - 4 如果位置資訊服務為停用，輕按**居住所在地**，然後搜尋您希望新增的城市。
-  如要查詢如何啟用定位服務的更多資料，請參閱**使用定位服務**頁面上的 123。


在 Calendar 應用程式中更改天氣預報設定

- 1 在主屏幕中，輕按 ，然後輕按**行事曆**。
- 2 輕按 ，然後輕按**設定**。
- 3 輕按**氣象預報**。
- 4 視需要調整設定。

時鐘

您可以設定一個或多個鬧鐘，並使用儲存在裝置中的任何音效檔案作為鬧鐘響鈴。如果裝置關閉，則鬧鐘不會發出聲音。

顯示的鬧鐘時間格式，與您為一般時間設定選擇的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。

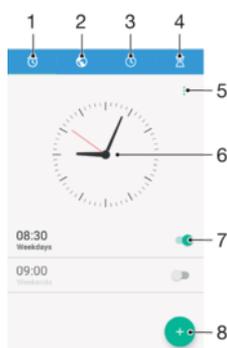

- 1 存取權鬧鐘欄目
- 2 存取世界時鐘欄目
- 3 存取計時器欄目
- 4 存取倒數計時器欄目
- 5 檢視目前欄目的選項
- 6 日期與時間設定
- 7 開啟或關閉鬧鐘
- 8 新增鬧鐘

設定新鬧鐘

- 1 在主屏幕中，輕按 。
- 2 尋找並輕按**時鐘**。
- 3 輕按 。
- 4 輕按**時間**並選擇所需值。
- 5 輕按**確定**。
- 6 如有需要，編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕按**儲存**。

暫緩發出響鈴的鬧鐘

- 輕按**暫緩**。

關閉發出響鈴的鬧鐘

- 將向右拖曳。
-  如要關閉鬧鐘延後提醒，您可將狀態列向下拖曳以開啟通知面板，然後輕按.

編輯現時的鬧鐘

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 按需要更改設定。
- 3 輕按**儲存**。

開啟或關閉鬧鐘

- 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要開啟或關閉的鬧鐘滑桿。

刪除鬧鐘

- 1 尋找及輕按**時鐘**，然後長按您想要刪除鬧鐘。
- 2 輕按**刪除鬧鐘**，然後輕按**是**。

設定鬧鐘的聲音

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕按**鬧鐘聲音**並選擇選項，或輕按並選擇音樂檔案。
- 3 輕按**完成**，然後輕按**儲存**。

-  如需有關調校鬧鐘音量的詳細資料，請參閱 [音量設定](#) 頁面上的 53。

調校鬧鐘音量

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 將**鬧鐘音量**下方的音量滑桿拖曳至所需位置。
- 3 輕按**儲存**。

設定週期性鬧鐘

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕按**重複響鬧**。
- 3 標記相關日子的核取方塊，然後輕按**確定**。
- 4 輕按**儲存**。

啟動鬧鐘的震動功能

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後輕按您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕按**震動**滑桿以啟用或停用功能。
- 3 輕按**儲存**。

設定側面按鍵的操作

- 1 尋找並輕按**時鐘**，然後選擇您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕按**側按鍵功能**，然後選擇在鬧鐘鈴響期間按下側面按鍵時想要的操作。
- 3 輕按**儲存**。

協助工具

放大手勢

您可以使用放大手勢來放大螢幕的部分區域，方法是連續輕按輕觸螢幕的區域三次。

如需啟用或停用放大手勢

- 1 在主屏幕，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具 > 放大手勢**。
- 3 輕按關閉開關。

放大部分區域及平移橫跨螢幕

- 1 確定**放大手勢**已開啟。
- 2 輕按三次部分區域，然後拖曳您的手指橫跨螢幕。

放大文字

啟用放大文字選項之後，即可放大裝置顯示的預設文字大小。

設定字型大小

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具**。
- 3 輕按**字型大小**，然後輕按刻度以設定所需的字型大小。

顯示大小

您可以使用**顯示大小**設定在您畫面上增加或減少任何元素，而不只是文字。

設定顯示大小

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具**。
- 3 輕按**顯示大小**，然後輕按刻度以設定所需的顯示大小。

色彩校正

您可以透過色彩校正設定，為患有色盲或難以辨識不同色彩的用戶調整螢幕上的色彩顯示方式。

如需啟用顏色修正

- 1 在主屏幕，輕按 .
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具 > 色彩校正**。
 - 3 輕按關閉開關。
 - 4 輕按 **校準模式**，然後選擇適當的顏色靈敏度。
- ! 顏色修正功能目前處於測試階段，或會影響裝置效能。

TalkBack

TalkBack 是為視障用戶提供的螢幕閱讀器服務。TalkBack 使用語音回覆來說明您的 Android 裝置上執行的任何活動或動作。TalkBack 可以說明用戶介面及朗讀軟件錯誤、通知及訊息。

啟用 TalkBack

- 1 在主屏幕，輕按 .
 - 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具 > TalkBack**。
 - 3 輕按開關切換按鈕，然後輕按 **確定**。
- ! 若要更改語音、意見反饋，碰觸 TalkBack 的偏好設定，然後輕按 **設定**。
- 💡 啟用功能後，TalkBack 會立即啟動教程。如需結束教學課程，輕按兩次 **結束** 按鈕。

停用 TalkBack

- 1 在主屏幕，輕按兩下 .
- 2 尋找並輕按兩下 **設定 > 協助工具 > TalkBack**。
- 3 輕按兩下開關切換按鈕，然後輕按兩下 **確定**。

單聲道音訊

單聲道音訊設定使左右聲道在播放音訊時，會播放一致的音訊。如用戶有特定類型的聽覺損失或安全理由，可以使用單聲道取代雙聲道，例如當您需要聆聽周圍環境時。

啟用或停用單聲道

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具**。
- 3 輕按**單聲道音訊**旁的滑桿。

TTY (電傳打字機)模式

裝置中的 TTY (電傳打字機)功能可讓失聰者、聽障人士或語言障礙人士使用 TTY 裝置或轉接服務進行通訊。

啟用 TTY 模式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 通話**。
- 3 選擇 SIM 卡，然後輕按 **協助工具 > TTY 模式**。
- 4 選擇適用的 TTY 模式。

Switch Access

透過 Switch Access，您可以使用一個或多個切換來與您的 Xperia™裝置互動。切換是用來向您的 Android 裝置傳送按鍵訊號的裝置。這些功能可使行動障礙用戶更容易使用裝置。若要瞭解更多關於切換存取權的資訊，請參閱**設定 > 協助工具 > Switch Access > 設定 > 說明**。

啟用或停用 Switch Access

- 1 在**主屏幕**中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 協助工具 > Switch Access**。
- 3 輕按滑桿以啟用或停用功能，然後輕按 **確定**。

支援與法律規範

支援應用程式

使用裝置上的支援應用程式瀏覽用戶指南、疑難排解指南，並尋找有關軟件更新及其他產品相關的資訊。

存取支援應用程式

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
 - 2 尋找並輕按 $?$ ，然後選擇要求的支援項目。
- 💡 請在使用支援應用程式時連接互聯網，才能獲得最有效的支援服務。

Xperia™貼士

使用 Xperia™貼士，您即可透過通知獲得與裝置相關的實用資訊，並了解開始使用所需的一切資訊。

啟用或停用 Xperia™貼士

- 1 在**主屏幕**中，輕按 \odot 。
- 2 尋找並輕按 **Xperia™貼士**。
- 3 輕按**開啟**旁邊的滑桿以啟用或停用功能。

在目錄及應用程式的說明

部份應用程式及設定中的選項目錄提供說明，在特定應用程式中一般以 \vdots 顯示。

在裝置上執行診斷測試

Xperia™ Diagnostics 應用程式可以測試特定功能或執行完整診斷，以檢查您的 Xperia™ 裝置是否正常運作。

Xperia™ Diagnostics 可以：

- 評估您的 Xperia™ 裝置上潛在的硬件或軟件問題。
 - 分析應用程式在您裝置上的表現。
 - 記錄過去 10 天的通話中斷次數。
 - 找出已安裝的軟件並提供關於裝置的實用詳細資料。
- 💡 Xperia™ Diagnostics 應用程式已預先安裝大部分 Sony 的 Android™ 裝置。如果無法使用 **設定 > 關於手機** 中的 Diagnostics 選項，您可以使用 Play 商店™ 應用程式下載簡易版本。

重新開始、開始設定與維修

您可以在裝置停止回應或無法正常重新啟動時，強制重新啟動或關機。不會刪除設定或個人資料。

您亦可將裝置重設至原廠設定。如果您的裝置停止正常運作，有時必需進行此動作，但是請注意，如果要保留任何重要資料，必須先將該資料備份到記憶卡或其他外部記憶體。如需詳細資訊，請參閱頁面 **備份及還原內容** 中的 40。

如果裝置無法開機，或者您要重設裝置軟件，可以使用 Xperia™ Companion 來修理裝置。如需了解如何使用 Xperia™ Companion 的更多資訊，請參閱 *Xperia™ Companion* 頁上的 38。


- 💡 如果您將裝置與多個用戶分享，您必須以擁有者(即主要用戶)的身分登入，才能將裝置重設為原廠設定。

重新啟動您的裝置

- ! 如果電量不足，裝置可能無法重新啟動。將裝置連接到充電器並再次嘗試重新啟動。

- 1 按住電源鍵 ⏻ 。
- 2 在開啟的目錄中，輕按**重新啟動**。裝置將會重新啟動。

強制裝置關機

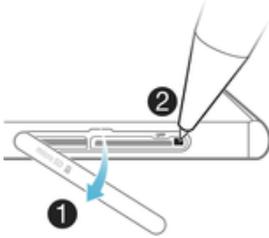

- 1 開啟 nano SIM 卡卡槽蓋和記憶卡卡槽蓋。
 - 2 使用筆尖或類似物體按住關機按鈕約 10 秒。
 - 3 待裝置快速震動三次後，放開「OFF」按鈕。裝置會自動關機。
- ! 切勿使用過度尖銳的物品，以免損害「OFF」按鈕。

執行原廠數據重設

- ! 啟動之前，請確保將裝置內部記憶體中所儲存的所有重要數據備份至記憶卡或其他非內部的記憶體。原廠數據重設將清除裝置內部儲存裝置中的所有數據，你將無法再存取任何加密 SD 卡上的檔案。
- ! 若要避免裝置永久損壞，請勿在進行重設時重新啟動裝置。
- 1 在主屏幕上，輕按 ⋮ 。
 - 2 尋找並輕按**設定 > 備份與重設 > 原廠數據重設**。
 - 3 輕按**重設手機**。
 - 4 如有需要，請繪製你的螢幕解除鎖定圖樣，或輸入你的螢幕解鎖密碼或 PIN 以繼續。
 - 5 若要確定，輕按**清除全部**。
- ! 執行原廠數據重設時，裝置不會還原之前版本的 Android™ 軟件。
- ! 如果你忘記了螢幕解鎖密碼、PIN 碼或圖樣，可以使用 Xperia™ Companion 的裝置修理功能來清除安全性保障。你需要提供 Google 帳戶登入詳細資料才能執行此操作。透過執行修理功能，可在裝置上重新安裝軟件，過程中可能會失去某些個人資料。

修復裝置軟件

如果忘記螢幕解鎖密碼、PIN 或圖像，您可以使用 Xperia™ Companion 的裝置修理功能來清除這一層安全性保障。您必須提供您的 Google 帳戶詳細資料以執行此操作。透過執行修理功能，您會在裝置上重新安裝軟件，過程中您可能會失去某些個人資料。

如果您無法在執行軟件修復前關閉裝置，請將裝置強制關機。

- 💡 當您接收新的 Google™ 帳戶用戶名稱或密碼後，您可能在 72 小時內無法使用它們登入和修復您的裝置。

使用 Xperia™ Companion 修復裝置軟件

- ! 執行軟件修復之前，請確保您知道您的 Google™ 帳戶用戶名稱和密碼。視乎您的安全設定，您可能需要在軟件修復後輸入登入資料以重新啟動裝置。

更新 Xperia™ 軟件、執行軟件修復或回復原廠設定後，如果您的裝置停止運作、不斷重新啟動或沒有啟用，可嘗試強制關機然後再開機。如果問題仍然存在，請強制關機然後按照以下步驟執行軟件修復：

- 1 確保 Xperia™ Companion 已安裝在您的 PC 或 Mac® 上。
- 2 在電腦上開啟 Xperia™ Companion 軟件，然後在主屏幕上按一下**軟件修復**。
- 3 依照出現在屏幕上的說明，重新安裝軟件並完成修復。

協助我們改善軟件

您可啟用從您裝置發送使用資料的功能，讓 Sony Mobile 收到不具名的錯誤報告，有助改善軟件。所有收集的資料均不包括個人資料。

允許發送使用資料

- 1 在主屏幕中，輕按 .
- 2 尋找並輕按 **設定 > 關於手機 > 使用資料設定**。
- 3 如未標記 **發送使用資料** 核取方塊，請予以標記。
- 4 輕按 **同意**。

保養、SAR 及使用指引

如要了解更多有關保養、SAR(比吸收率)和安全指引的資訊，請參閱裝置**設定 > 關於手機 > 法律資訊**提供的重要資訊。

回收裝置

在家中留有舊裝置嗎？為甚麼不進行回收？回收裝置，您就可以協助我們再次使用裝置上的物料和元件，同時為保護環境出一分力！如要進一步了解您當地的回收選項，請瀏覽 www.sonymobile.com/recycle 查詢。

法律資訊

Sony E6533

此用戶指南由 Sony Mobile Communications Inc. 或其當地的附屬公司發佈，不包含任何保養。如因印刷錯誤、目前資料不夠準確，或程式及/或設備的改良，Sony Mobile Communications Inc. 可隨時修改或更改此用戶指南的內容，恕不另行通知。這些更改內容將會納入此用戶指南的新版本中。所有圖片僅供說明之用，請以實際裝置為準。

在此提及的所有產品及公司名稱，均為其各自擁有者的商標或註冊商標。所有其他商標為其各自擁有者的財產。任何未經明示授予的權利均予保留。請前往 www.sonymobile.com/us/legal 取得更多資訊。

此用戶指南可能會提及及由第三方所提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務，可能需要向第三方供應商另行註冊，並受到額外的使用條款所限制。對於透過或在第三方網站上存取的應用程式，請預先查看該網站的使用條款及適用的私隱政策。Sony 並不保證或擔保任何第三方網站或所提供之服務的可用性或效能。

您可以使用流動裝置下載、儲存和轉寄其他內容，例如鈴聲。第三方可能有權限制或禁止使用該等內容，包括但不限於適用的版權法例下之限制。您(而非 Sony)須為您下載到流動裝置或從流動裝置轉寄的額外內容負起所有責任。使用任何額外內容前，請先核實您的預期用途已獲正式許可，或在其他情況下已獲授權。Sony 並不保證任何額外內容或任何其他第三方內容的準確性、完整性或品質。在任何情況下，Sony 皆不會對您不適當使用額外內容或其他第三方內容負責。

請前往 www.sonymobile.com 取得更多資訊。

此產品受 Microsoft 特定知識產權保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此技術。

內容擁有者使用 Windows Media 數碼版權管理(WMDRM)技術來保護其知識產權，包括版權。本裝置使用 WMDRM 軟件來存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟件無法保護該內容，內容擁有者可要求 Microsoft 取消軟件使用 WMDRM 來播放或複製受保護內容的功能。取消操作不會影響未受保護的內容。下載受保護內容的授權，即表示您同意 Microsoft 可在授權中包含取消清單。內容擁有者可能會要求您升級 WMDRM 以存取他們的內容。如果您拒絕升級，將無法存取需要升級才可取得的內容。

本產品根據 MPEG-4 Visual 及 AVC 專利財產授權頒發許可給個人及消費者非營利性的使用，以便進行(i)依照 MPEG-4 Visual 標準(「MPEG-4 影片」)或 AVC 標準(「AVC 影片」)編碼影片，及/或(ii)對由個人及非營利活動的消費者所編碼的 MPEG-4 或 AVC 影片，及/或由 MPEG LA 授權許可提供 MPEG-4 及/或 AVC 影片的供應商處獲得的 MPEG-4 或 AVC 影片進行解碼。授權內容不允許用於或暗示用於其他用途。其他資料，包括宣傳、內部與商業用途及授權等相關資訊，可以從 MPEG LA, L.L.C. 取得。請瀏覽 www.mpegla.com。MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲得 Fraunhofer IIS 及 Thomson 授權。

注意：Sony 建議用戶自行備份個人資料。

依照此用戶指南或文件中所述的任何方式來更新裝置，而導致儲存在您裝置中的個人資料或檔案(包括但不限於通訊錄、音樂曲目和圖片)遭受任何損失、刪除及/或資料複製，Sony Mobile 均不會對此負責。在任何情況下，SONY MOBILE 或其供應商對您所承擔的全部責任，當中包括任何及所有損害、遺失及訴訟原因(無論合約糾紛或侵權行為，包括但不限於疏忽或其他原因)，均不會超出您購買裝置時實際支付的金額。

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

版權所有。