

SONY®

Navodila za uporabo

Xperia™ E5
F3311/F3313

Kazalo

Uvod.....	6
O teh navodilih za uporabo.....	6
Pregled.....	6
Sestavljanje.....	7
Zaščita zaslona.....	8
Prvi zagon naprave.....	8
Zakaj potrebujem Google™ Račun?.....	9
Varnost naprave.....	11
Poskrbite za varnost svoje naprave.....	11
Zaklepanje zaslona.....	11
Samodejno odklepanje naprave.....	13
Zaščita kartice SIM.....	17
Iskanje identifikacijske številke naprave.....	17
Iskanje izgubljene naprave	18
Osnove.....	20
Uporaba zaslona na dotik.....	20
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	21
Začetni zaslon.....	22
Zaslon s programi.....	23
Krmarjenje med programi.....	24
Gradniki.....	25
Bližnjice in mape.....	25
Ozadja in teme.....	26
Zajem zaslona.....	27
Obvestila.....	27
Ikone v vrstici stanja.....	29
Pregled programov.....	31
Baterija in vzdrževanje.....	33
Polnjenje naprave.....	33
Baterija in upravljanje porabe.....	34
Posodabljanje naprave.....	35
Vzdrževanje z uporabo računalnika.....	36
Shramba in pomnilnik.....	37
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine.....	39
Prenašanje programov.....	43
Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.....	43
Prenašanje programov iz drugih virov.....	43
Internet in omrežja.....	44
Brskanje po spletu.....	44

Nastavitve interneta in sporočil MMS	44
Wi-Fi.....	45
Skupna raba mobilne podatkovne povezave.....	46
Nadziranje porabe prenosa podatkov.....	48
Izbira mobilnega omrežja.....	49
Navidezna zasebna omrežja (VPN).....	50
Sinhroniziranje podatkov v napravi.....	51
Sinhroniziranje spletnih računov.....	51
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	51
Osnovne nastavitve.....	53
Dostop do nastavitve.....	53
Glasnost in nastavitve zvoka.....	53
Način »Ne motite«.....	54
Nastavitve zaslona.....	55
Nastavitve programov.....	56
Ponastavitev programov.....	57
Sanjarjenje.....	58
Jezikovne nastavitve.....	59
Datum in čas.....	59
Izboljšanje zvoka.....	59
Več uporabniških računov.....	60
Vnašanje besedila.....	63
Zaslonska tipkovnica.....	63
Telefonska tipkovnica.....	64
Vnašanje besedila z glasovnim vnosom.....	65
Urejanje besedila.....	65
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.....	65
Klicanje.....	67
Klicanje.....	67
Prejemanje klicev.....	68
Trenutni klici.....	70
Uporaba dnevnika klicev.....	70
Preusmeritev klicev.....	71
Omejevanje klicev.....	71
Več klicev.....	72
Konferenčni klici.....	72
Telefonski predal.....	73
Klici v sili.....	73
Imenik.....	75
Prenašanje stikov.....	75
Iskanje in ogled stikov.....	76
Dodajanje in urejanje stikov.....	77

Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili.....	78
Priljubljene in skupine.....	79
Pošiljanje podatkov za stik.....	80
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik.....	80
Varnostno kopiranje stikov.....	80
Sporočanje in pogovor.....	82
Branje in pošiljanje sporočil.....	82
Razvrščanje sporočil.....	83
Vzpostavljanje klica iz sporočila.....	83
Možnosti sporočanja.....	84
Neposredno sporočanje in videoklepet.....	84
E-pošta.....	85
Nastavitev e-pošte.....	85
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.....	85
Razvrščanje e-poštnih sporočil.....	86
Nastavitve e-poštnega računa.....	87
Gmail™.....	88
Glasba.....	89
Prenašanje glasbe v napravo.....	89
Poslušanje glasbe.....	89
Meni začetnega zaslona programa Glasba.....	91
Seznami predvajanja.....	91
Souporaba glasbe.....	92
Izboljšanje zvoka.....	92
FM-radio.....	94
Poslušanje radia.....	94
Priljubljene radijske postaje.....	95
Nastavitve zvoka.....	95
Kamera.....	96
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....	96
Dodajanje geografskega položaja fotografijam.....	97
Splošne nastavitve kamere.....	97
Nastavitve fotoaparata.....	99
Nastavitve videokamere.....	102
Fotografije in videoposnetki v programu Album.....	104
Ogled fotografij in videoposnetkov.....	104
Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov.....	105
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.....	106
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov....	107
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.....	107
Meni začetnega zaslona v programu Album.....	108
Ogled fotografij na zemljevidu.....	109

Videoposnetki.....	111
Program Video.....	111
Prenašanje videovsebine v napravo.....	112
Upravljanje videovsebine.....	112
Povezljivost.....	113
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™.....	113
NFC.....	114
Brezžična tehnologija Bluetooth®.....	116
Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....	119
Uporaba naprave kot denarnice.....	119
News Suite.....	119
Potovanja in zemljevidi.....	120
Uporaba lokacijskih storitev.....	120
Google Maps™ in krmarjenje.....	120
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem.....	120
Način za letenje.....	121
Koledar in alarm.....	122
Koledar.....	122
Alarm in ura.....	122
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami.....	125
Poteze za povečavo.....	125
Veliko besedilo.....	125
Popravek barve.....	125
TalkBack.....	125
Podpora in pravne zadeve.....	127
Program za podporo.....	127
Nasveti Xperia™.....	127
Pomoč v menijih in programih.....	127
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi.....	127
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo.....	128
Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo.....	129
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila za uporabo.....	129
Recikliranje naprave.....	129
Pravne informacije.....	129

Uvod

O teh navodilih za uporabo

To so **Xperia™ E5** navodila za uporabo za različico programske opreme **Android™ 6.0**. Če ne veste, katero različico programske opreme imate nameščeno v napravi, lahko to preverite v meniju z nastavitvami.

- ! Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije v vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android™. Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, preberite razdelek *Posodabljanje naprave* na strani 35.

Preverjanje trenutne različice programske opreme vaše naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Različica progr. opr. Android™**.

Iskanje številke modela in imena naprave

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .


Prikažeta se številka modela in ime naprave.


Omejitve storitev in funkcij

Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku, morda niso podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih ali pri vseh ponudnikih storitev. Mednarodno številko za klice v sili sistema GSM je mogoče vedno uporabiti v vseh državah, regijah, omrežjih in pri vseh ponudnikih storitev, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem. Če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na voljo, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, ki vam lahko priskrbi tudi cenike za uporabo oziroma dostop.

Za uporabo določenih funkcij in programov, opisanih v tem vodniku, boste potrebovali povezavo z internetom. Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.

Pregled

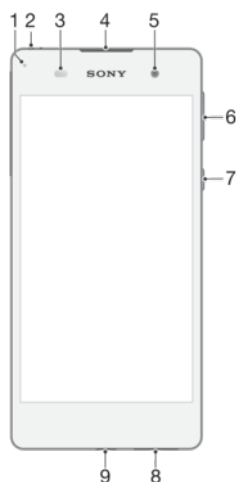

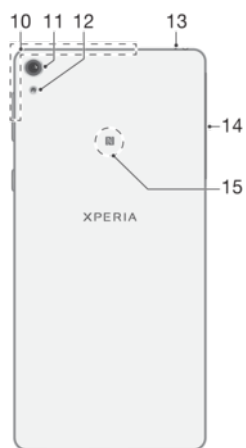

- | | |
|--|--|
| 1. Lučka za polnjenje/obvestilna lučka | 11. Objektiv glavne kamere |
| 2. Vhod za slušalke | 12. Lučka glavne kamere |
| 3. Tipalo bližine/svetlobe | 13. Drugi mikrofoni |
| 4. Zvočnik slušalke | 14. Pokrovček reže za kartico nano SIM/
pomnilniško kartico |
| 5. Objektiv sprednje kamere | 15. Območje zaznavanja NFC™ |
| 6. Tipka za glasnost/povečavo | |
| 7. Tipka za vklop/izklop | |
| 8. Glavni zvočnik | |
| 9. Vrata za polnjenje/kabel USB | |
| 10. Območje anten Wi-Fi/Bluetooth/GPS | |

Sestavljanje

- ! Vaša naprava podpira le kartice nano SIM.



Vstavljanje kartice nano SIM

- ! Nastavka ne izvlecite skupaj z nosilcem za kartico SIM.
1. Odprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
 2. Z nohtom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.
 3. Čvrsto vstavite kartico nano SIM v pravilni usmerjenosti, kot je prikazano na sliki.
 4. Kartico morate na nosilec vstaviti vodoravno.
 5. Vstavite nosilec v režo in pritrdite pokrovček.
- ! Če izvlečete nosilec za kartico nano SIM, ko je naprava vklopljena, se bo naprava samodejno znova zagnala.

Vstavljanje pomnilniške kartice

- 1 Odprite pokrovček za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo in jo potisnite v notranjost naprave, dokler ne zaslišite klika.
- 3 Pritrdite pokrovček.

! Preverite, ali ste pravilno vstavili pomnilniško kartico.

Odstranjevanje kartice nano SIM

! Nastavka ne izvlecite skupaj z nosilcem za kartico SIM.

- 1 Odprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
- 2 Z nohtom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.
- 3 Odstranite kartico nano SIM in znova vstavite nosilec.
- 4 Vstavite nosilec v režo in pritrdite pokrovček.

! Če izvlečete nosilec za kartico nano SIM, ko je naprava vklopljena, se bo naprava samodejno znova zagnala.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico tako, da izberete **Nastavitve** > **Pomnilnik** >  > **Dodatno** > **Notranji pomnilnik** >  ob možnosti **Kartica SD**, nato pa odprite pokrovček za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico in jo nato hitro izpustite.
- 3 Izvlecite jo v celoti in jo odstranite.
- 4 Pritrdite pokrovček.

Zaščita zaslona

! Pred uporabo naprave odstranite zaščitno folijo tako, da povlečete štrleči zavihek.

Priporočamo, da svojo napravo zaščitite z zaščitno folijo znamke Sony ali zaščito za zaslon, ki je namenjena modelu naprave Xperia™. Če uporabite pripomočke za zaščito zaslona drugih proizvajalcev, vaša naprava morda ne bo delovala pravilno, saj lahko zakrije tipala, objektivne, zvočnike ali mikrofone, poleg tega pa lahko z uporabo teh pripomočkov izničite garancijo.


Prvi zagon naprave

Priporočamo, da baterijo pred prvim vklopom naprave polnite vsaj 30 min. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate; glejte *Polnjenje naprave* na strani 33.

Ob prvem zagonu naprave vam vodnik za namestitev pomaga pri konfiguriranju osnovnih nastavitev, prilagajanju naprave in vpisu v račune (na primer v Google™ Račun).

Vklop naprave

! Pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

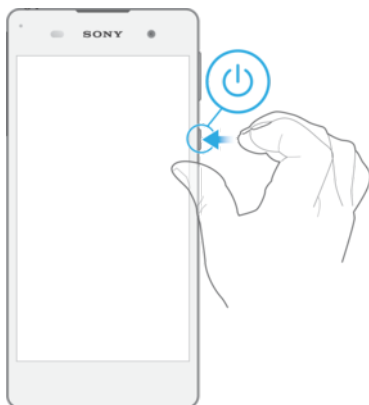

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.
- 2 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in nato tapnite .
- 3 Počakajte nekaj časa, da se naprava zažene.

💡 Kodo PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v meniju »Nastavitve«. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite .

Izklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
 - 2 V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.
- ! Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.

Zakaj potrebujem Google™ Račun?

V vaši napravi Xperia™ družbe Sony je nameščen operacijski sistem Android™, ki ga je razvila družba Google™. Ko napravo kupite, lahko v njej uporabljate številne programe in storitve družbe Google™, na primer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ in program Play Store™, s katerim lahko dostopate do spletne trgovine Google Play™, kjer lahko prenesete programe za Android™. Če želite kar najbolj izkoristiti te storitve, potrebujete Google™ Račun. Z Google™ Računom lahko na primer:

- prenesete in namestite programe iz trgovine Google Play™,
- sinhronizirate e-pošto, stike in koledar s storitvijo Gmail™,
- klepetate s prijatelji s programom Hangouts™,
- sinhronizirate zgodovino brskanja in zaznamke s spletnim brskalnikom Google Chrome™;
- se identificirate kot pooblaščen uporabnik po popravilu programske opreme s programom Xperia™ Companion in
- poiščete napravo na daljavo, jo zaklenete ali izbrišete podatke v ukradeni napravi s storitvama my Xperia™ ali Upravitelj naprav sistema Android™.

Če želite več informacij o sistemu Android™ in družbi Google™, obiščite spletno mesto <http://support.google.com>.

- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite uporabniško ime in geslo za Google™ Račun. V nekaterih primerih se boste morali zaradi varnostnih razlogov morda identificirati z Google™ Računom. Če v teh primerih ne boste vnesli uporabniškega imena in gesla za svoj Google™ Račun, bo naprava zaklenjena. Če imate več Google™ Računov, morate vnesti podrobnosti za ustrezen račun.

Nastavljanje Google™ Računa v napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google**.
 - 3 Upoštevajte navodila čarovnika za registracijo, da ustvarite Google™ Račun, ali se vpišite, če račun že imate.
- 💡 V Google™ Račun se lahko vpišete oziroma ga ustvarite tudi v vodniku za namestitev, ko prvič vklopite napravo. Lahko pa račun ustvarite v spletu na spletnem mestu www.google.com/accounts.

Odstranjevanje Google™ Računa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > **Google**.
 - 3 Izberite Google™ Račun, ki ga želite odstraniti.
 - 4 Tapnite ☰ > **Odstrani račun**.
 - 5 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.
- ! Če odstranite Google™ Račun, morebitne varnostne funkcije, ki so povezane z Google™ Računom, ne bodo več na voljo.
- 💡 Če napravo za več časa posodite drugi osebi, priporočamo, da za drugega uporabnika ustvarite uporabniški račun za gosta in nastavite zaklepanje zaslona, da zaščitite svoj uporabniški račun.

Varnost naprave

Poskrbite za varnost svoje naprave

V napravi je na voljo več možnosti za zaščito, ki jih toplo priporočamo v primeru izgube ali kraje naprave.

Na voljo so te možnosti:

- Nastavite varen zaklep zaslona s kodo PIN, z geslom ali z vzorcem, s katerim drugim preprečite dostop do naprave in njeno ponastavitev. Če želite več informacij, preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 11.
- Dodajte Google™ Račun, s katerim drugim preprečite uporabo naprave, če vam jo slučajno ukradejo ali izbrišejo podatke v njej. Če želite več informacij, preberite *Zakaj potrebujem Google™ Račun?* na strani 9.
- Aktivirajte storitev »Protection by my Xperia« ali spletno storitev Upravitelj naprav sistema Android™. Z eno od teh storitev lahko oddaljeno poiščete izgubljeno napravo, jo zaklenete ali formatirate. Če želite več informacij, preberite *Iskanje izgubljene naprave* na strani 18.

Preverjanje lastništva naprave

Ko je naprava zaščitena, morate bodisi zaslon odkleniti s PIN-om, geslom, vzorcem ali prstnim odtisom pa vnesti informacije svojega računa Google™, odvisno od varnostnih funkcij, ki jih uporabljate. Spodaj so navedeni primeri funkcij zaščite in nekaj zahtevanih poverilnic:

Zaščita za tovarniško ponastavitev podatkov	Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov morate odkleniti zaslon.
Protection by my Xperia	Če oddaljeno ponastavite napravo s to storitvijo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za račun Google™, ki je povezan s storitvijo. Naprava mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. V nasprotnem primeru po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati naprave.
Upravitelj naprav sistema Android™	Če oddaljeno ponastavite napravo s to storitvijo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za račun Google™. Naprava mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. V nasprotnem primeru po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati naprave.
Popravilo programske opreme	Če uporabite program Xperia™ Companion za popravilo programske opreme, ste ob ponovnem zagonu naprave po dokončanem popravilu pozvani k vnosu uporabniškega imena in gesla za Google™ račun.

- ! Za Android™ Device Manager morate vnesti informacije iz računa Google™. To je lahko kateri koli račun Google™, ki ste ga nastavili na napravi. Če med nastavitvijo ne navedete podatkov ustreznega računa, naprave sploh ne boste mogli uporabljati.

Zaklepanje zaslona

Na voljo je več možnosti za zaklepanje zaslona. Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

- Podrseljaj – brez zaščite, vendar omogoča hiter dostop do začetnega zaslona.
 - Vzorec – s prstom narišite preprost vzorec, da odklenete napravo.
 - PIN – vnesite številsko kodo PIN, ki naj vsebuje vsaj štiri številke, da odklenete napravo.
 - Geslo – vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo.
- 💡 Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so stiki in sporočila.
- 💡 Če ste v napravi Xperia™ nastavili račun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na PIN ali geslo. To se zgodi, če skrbnik omrežja določi vrsto zaklepanja zaslona za vse račune EAS zaradi

varnostnih razlogov v podjetju. Obrnite se na skrbnika omrežja v podjetju ali organizaciji in preverite, kateri varnostni pravilniki za omrežja so določeni za prenosne naprave.

💡 Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Ustvarjanje vzorca za zaklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona > Vzorec**.
 - 3 Upoštevajte navodila v napravi.
- ! Če petkrat zaporedoma vnesete nepravilen vzorec za zaklepanje, morate pred ponovnim poskusom počakati 30 sekund.

Spreminjanje vrste zaklepanja zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon**.

Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 4 Tapnite **Vzorec** in upoštevajte navodila v napravi.

Ustvarjanje kode PIN za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona > PIN**.
- 3 Vnesite številsko kodo PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Znova vnesite in potrdite kodo PIN ter tapnite **V redu**.

Ustvarjanje gesla za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona > Geslo**.
- 3 Vnesite geslo in tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Znova vnesite geslo in ga potrdite ter tapnite **V redu**.

Aktiviranje funkcije odklepanja s podrseljajem

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona ali vnesite kodo PIN oziroma geslo, če je katera od vrst zaklepanja zaslona omogočena.
- 4 Tapnite **Podrseljaj**.

Ponastavitev pozabljenega zaklepanja zaslona

Če ste pozabili kodo PIN, geslo ali vzorec za odklepanje zaslona, ga lahko ponastavite s storitvijo »Protection by my Xperia«. Ob ponastavitvi zaklepanja zaslona s storitvijo »Protection by my Xperia« ne izgubite nobene vsebine.

Če želite aktivirati storitev »Protection by my Xperia«, glejte *Iskanje izgubljene naprave* na strani 18.

Ponastavitev zaklepanja zaslona s storitvijo »Protection by my Xperia«

- 1 Prepričajte se, da poznate uporabniško ime in geslo za račun Google™ in da ste v svoji napravi omogočili storitev »Protection by my Xperia«
 - 2 V kateri koli napravi z internetno povezavo obiščite myxperia.sonymobile.com.
 - 3 Vpišete se z istim računom za Google™, ki ste ga nastavili v svoji napravi.
 - 4 Kliknite sliko svoje naprave pod **Vaša naprava**.
 - 5 Izberite **Zaklepanje** ali **Sprememba kode PIN2**, da zamenjate trenutno zaklepanje zaslona z novo kodo PIN.
 - 6 Upoštevajte navodila na zaslonu, ki jih ponuja storitev »Protection by my Xperia«.
- ! Po ponastavitvi zaklepanja zaslona se vaša naprava lahko zaklene. To je odvisno od varnostnih nastavitev. Če želite uporabiti napravo, morate vnesti uporabniško ime in geslo računa za Google™.

Samodejno odklepanje naprave

S funkcijo pametnega zaklepanja lahko lažje odklenete napravo tako, da nastavite samodejno odklepanje v določenih primerih. Napravo lahko pustite odklenjeno, ko je na primer povezana z napravo Bluetooth® ali ko jo imate pri sebi.

Če želite omogočiti samodejno odklepanje naprave, morate najprej izvesti spodnje korake v navedenem vrstnem redu:

- Zagotovite, da imate aktivno internetno povezavo, najbolje povezavo Wi-Fi, da omejite stroške prenosa podatkov.
 - Posodobite vse programe s programom Play Store™, saj s tem zagotovite, da je posodobljen tudi program storitev Google Play™. Posodobljen program storitev Google Play™ namreč omogoča uporabo najnovejših funkcij pametnega zaklepanja.
 - Omogočite pametno zaklepanje.
 - Nastavite, kdaj naj se naprava samodejno odklene.
- !
 - Funkcijo pametnega zaklepanja je razvila družba Google™, zato se lahko njeno delovanje sčasoma spremeni zaradi posodobitev družbe Google™.
 - Funkcija pametnega zaklepanja morda ni na voljo na vseh trgih, državah ali regijah.

Omogočanje pametnega zaklepanja

- 1 Prepričajte se, da ste nastavili vzorec, kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Posredniki zaupanja**.
- 4 Drsnik ob možnosti **Pametno zaklepanje (Google)** povlecite v desno.
- 5 Tapnite puščico nazaj ob možnosti **Posredniki zaupanja**.
- 6 Poiščite in tapnite **Pametno zaklepanje**.
- 7 Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo. To zaklepanje zaslona morate vnesti vedno, kadar želite spremeniti nastavitve pametnega zaklepanja.
- 8 Izberite vrsto pametnega zaklepanja.

Nastavitev samodejnega odklepanja naprave

Funkcijo Smart Lock lahko nastavite tako, da naprava ostane odklenjena s temi nastavitvami:

- **Zaupanja vredne naprave** – Naprava naj ostane odklenjena, ko je povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth® ali naprava, ki podpira tehnologijo NFC.
- **Zaupanja vredna mesta** – Naprava naj ostane odklenjena, ko ste na zaupanja vredni lokaciji.
- **Zaznavanje na telesu** – Naprava naj ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi.
- **Odklepanje z obrazom** – Odklenite telefon s pogledom.
- **Odklepanje z glasom** – Nastavite prepoznavanje glasu za iskanje na katerem koli zaslonu.

Napravo morate ročno odkleniti, če je ne uporabljate 4 ure ali če jo znova zaženete.

Povezovanje z zaupanja vrednimi napravami Bluetooth®

Povezano napravo Bluetooth® lahko določite kot »zaupanja vredno« napravo in pustite napravo Xperia™ odklenjeno, medtem ko je z njo povezana. Če imate naprave Bluetooth®, s katerimi redno vzpostavljate povezavo, na primer avtomobilski zvočnik ali hišni kino, ura Bluetooth® ali merilnik aktivnosti, jih lahko dodate kot zaupanja vredne naprave in obidete dodatno varovanje z zaklenjenim zaslonom in tako prihranite čas. Ta funkcija je koristna, če se med uporabo teh naprav nahajate na dokaj varnem mestu. V nekaterih primerih boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden lahko povežete zaupanja vredno napravo.

- ! Naprav, ki so nenehno povezane z vašo napravo, ni priporočljivo dodajati kot zaupanja vrednih, na primer tipkovnic Bluetooth® ali kovčkov.
- 💡 Takoj ko izklopite zaupanja vredno napravo Bluetooth® ali se ta nahaja zunaj dosega, se vaš zaslon zaklene in za odklepanje potrebujete PIN, vzorec ali geslo.

Dodajanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Zagotovite, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth®, ki jo želite dodati kot zaupanja vredno napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**.
- 3 V meniju funkcije Smart Lock tapnite **Zaupanja vredne naprave > Dodaj zaupanja vredno napravo Bluetooth**.
- 4 Tapnite ime naprave, da jo izberete na seznamu povezanih naprav. Na seznamu so prikazane samo seznanjene naprave.
- 5 Glede na varnost vaše povezave boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

Odstranjevanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredne naprave**.
- 3 Tapnite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Odstrani zaupanja vredno napravo**.

Zagotovitev varnosti med uporabo zaupanja vrednih naprav

Različne naprave Bluetooth® podpirajo različne standarde in varnostne zmogljivosti Bluetooth®. Neka oseba lahko ohrani vašo napravo Xperia™ odklenjeno tako, da posnema povezavo Bluetooth®, čeprav vaše zaupanja vredne naprave ni več v bližini. Vaša naprava ne more vedno določiti, ali je povezava varna pred morebitnim posnemanjem.

Ko naprava ne more določiti, ali uporabljate varno povezavo, prejmete obvestilo v napravi Xperia™, napravo pa boste morda morali ročno odkleniti, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

- 💡 Obseg povezljivosti Bluetooth® se lahko razlikuje glede na dejavnike, kot so model naprave, povezana naprava Bluetooth® in okolje. Glede na te dejavnike lahko povezave Bluetooth® delujejo na razdalji do 100 metrov.

Vzpostavljanje povezave z zaupanja vrednimi mesti

Če je nastavljena funkcija zaupanja vrednih mest, je možnost zaklepanja zaslona v napravi Xperia™ onemogočena, ko ste na določenem zaupanja vrednem mestu. Če želite omogočiti delovanje te funkcije, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom (najbolje prek omrežja Wi-Fi) in napravi omogočiti uporabo svoje trenutne lokacije.

Če želite nastaviti zaupanja vredna mesta, se najprej prepričajte, da je v napravi omogočen način za natančno lokacijo ali način za varčevanje z baterijo na določeni lokaciji, in šele nato dodajte domačo lokacijo ali lokacijo po meri.

- ! Natančne razsežnosti zaupanja vredne lokacije temeljijo na oceni in lahko segajo zunaj dejanskih sten vašega doma ali drugega območja, ki ste ga dodali kot zaupanja vredno

lokacijo. Ta funkcija omogoča, da je naprava odklenjena v območju 80 metrov. Bodite pozorni, saj je signale lokacije mogoče podvojiti ali jih spremeniti. Nekdo, ki ima dostop do posebne opreme, lahko odklene vašo napravo.

Dodajanje domačega mesta

- 1 Prepričajte se, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta > Domov**.
- 4 Tapnite **Vklopi to lokacijo**.

Urejanje domačega mesta

- 1 Prepričajte se, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite domače mesto.
- 5 Tapnite **Uredi**.
- 6 V iskalno vrstico vnesite lokacijo, ki jo želite uporabiti za domače mesto.

💡 Če na vašem poštnem naslovu živijo tudi druge osebe, lahko dodate dejansko lokacijo domačega mesta znotraj stanovanjskega kompleksa kot mesto po meri.

Odstranjevanje domačega mesta

- 1 Prepričajte se, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta > Domov**.
- 4 Tapnite **Izklopi to lokacijo**.

Uporaba lokacij po meri

Kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri lahko dodate kakršno koli lokacijo, kjer lahko naprava ostane odklenjena.

Dodajanje mesta po meri

- 1 Prepričajte se, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Tapnite **Dodaj zaupanja vredno mesto**.
- 5 Če želite uporabiti trenutno lokacijo kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri, tapnite **Izberi to lokacijo**.
- 6 Če želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono povečevalnega stekla in vnesite naslov. Naprava začne iskati vneseno lokacijo. Če želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 7 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico nazaj bo naslovu, povlecite žebliček lokacije na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Urejanje mesta po meri

- 1 Prepričajte se, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite mesto, ki ga želite urediti.
- 5 Tapnite **Uredi naslov**.
- 6 Če želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono povečevalnega stekla in vnesite naslov. Naprava začne iskati vneseno lokacijo. Če želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 7 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico nazaj bo naslovu, povlecite žebliček lokacije na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Odstranjevanje mesta po meri

- 1 Prepričajte se, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite mesto, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši**.

Naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi

Funkcija zaznavanja telesnega stika omogoča, da naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi – jo na primer nosite v roki, žepu ali torbici. Merilnik pospeševanja v napravi obdrži napravo odklenjeno, ko zazna, da jo imate pri sebi. Naprava se zaklene, ko merilnik pospeševanja zazna, da ste napravo odložili.

- ! Naprava za zaznavanje telesnega stika ne razločuje med osebami. Če je naprava odklenjena s funkcijo zaznavanja telesnega stika in jo daste drugi osebi, bo morda ostala odklenjena tudi pri drugem uporabniku. Ne pozabite, da je zaznavanje telesnega stika kot varnostna funkcija manj varna od vzorca, kode PIN ali gesla.

Omogočanje zaznavanja telesnega stika

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaznavanje na telesu**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Izklopljeno** povlecite v desno in tapnite **Nadaljuj**.

Uporaba funkcije zaznavanja telesnega stika

Ko uporabite funkcijo zaznavanja telesnega stika, morate biti seznanjeni s temi načini delovanja:

- Ko naprava zazna, da jo imate pri sebi, ostane odklenjena, ko jo odklenete.
- Če napravo odložite in zazna, da jo nimate pri sebi, se samodejno zaklene.
- Če napravo na primer odložite na mizo, se po pribl. eni minuti zaklene.
- Če greste v avtomobil, na avtobus, vlak ali kakršno koli drugo kopensko vozilo, se naprava zaklene po pribl. 5 do 10 minutah.
- Če greste na letalo ali ladjo (ali drugo nekopensko vozilo), se naprava morda ne bo samodejno zaklenila, zato jo po potrebi zaklenite ročno.
- Ko napravo znova vzamete v roke ali greste iz avtomobila, jo odklenite enkrat in naprava bo ostala odklenjena, dokler jo boste imeli pri sebi.

Izklop zaznavanja na telesu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaznavanje na telesu**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Vklopljeno** povlecite v levo.

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana naročnina na kartico zaščitena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem zagonu naprave.

Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, bo kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kodi PIN in PUK dobite pri operaterju.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Zaklepanje kartice SIM** povlecite v desno.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**. Zaklepanje kartice SIM je zdaj aktivno, zato boste ob vsakem ponovnem zagonu naprave pozvani k vnosu kode PIN.

Odstranjevanje zaklepanja kartice SIM

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Zaklepanje kartice SIM** povlecite v levo.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Tapnite **Spremeni PIN kart. SIM**.
- 4 Vnesite staro kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Znova vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.


Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

- 1 Vnesite kodo PUK in tapnite .
 - 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite .
 - 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite .
- ! Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, se obrnite na omrežnega operaterja, naj vam priskrbi novo kartico SIM.

Iskanje identifikacijske številke naprave

Vaša naprava ima enolično številko ID (identifikacijska številka) V vaši napravi je ta številka prikazana kot številka IMEI (International Mobile Equipment Identity). To številko si zabeležite. Morda jo boste potrebovali, ko boste dostopali do storitve podpore Xperia™ Care ali pri registraciji svoje naprave. Če vam ukradejo napravo, lahko vaš operater uporabi to številko za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

Ogled številke IMEI na nastavku

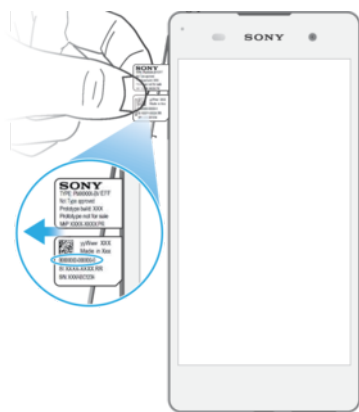

! Pazite, da ne ukrivate nastavka, ko ga boste izvlekli ali potisnili nazaj.

- 1 Odstranite pokrovček kartice nano SIM/pomnilniške kartice.
- 2 Z nohtom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.
- 3 Z nohtom izvlecite nastavek toliko, da ga lahko primete.
- 4 Primite oba konca nastavka in ga izvlecite v vodoravnem položaju tako, kot je prikazano na sliki.

💡 Če si želite ogledati številko IMEI, lahko odprete številčnico telefona in vnesete ***#06#**.

Ogled številke IMEI v nastavitvah naprave

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite **⋮**.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Stanje** > **Podatki o IMEI**.

Iskanje izgubljene naprave



Če imate Google™ Račun, lahko v primeru, da ste izgubili svojo napravo, uporabite spletno storitev »Protection by my Xperia«, da poiščete in zavarujete svojo napravo. Če ste to storitev aktivirali v svoji napravi, lahko:

- poiščete svojo napravo na zemljevidu;
- sprožite alarm, tudi če je naprava v načinu »Ne motite«;
- zaklenete napravo na daljavo, na zaslonu pa prikažete podatke za stik za morebitnega najditelja in
- počistite notranji in zunanji pomnilnik naprave na daljavo kot ukrep v sili.

! Storitev »Protection by my Xperia« morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

! Če ste počistili notranji pomnilnik naprave s spletno storitvijo »Protection by my Xperia«, se morate ob naslednjem vklopu naprave vpisati v Google™ Račun, ki ste ga predhodno sinhronizirali v tej napravi.

Aktiviranje storitve Protection by my Xperia

- 1 Prepričajte se, da imate aktivno podatkovno povezavo, in aktivirajte lokacijske storitve v napravi.
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaščito omogoča funkcija my Xperia > Aktiviraj**.
 - 4 Potrdite polje, da se strinjate s pogoji in določili storitve, in nato tapnite **Sprejmi**.
 - 5 Če ste pozvani, se vpišite v svoj Google™ Račun ali ustvarite novega, če računa še nimate.
- ! Če želite preveriti, ali storitev Protection by my Xperia lahko poišče vašo napravo, obiščite spletno mesto myxperia.sonymobile.com in se vpišite z Google™ Računom, ki ga uporabljate v napravi.
- ! Če vašo napravo uporablja več uporabnikov, je storitev Protection by my Xperia na voljo le za uporabnika, ki je prijavljen kot lastnik.

Iskanje izgubljene naprave s storitvijo Android™ Device Manager

Google™ nudi spletno storitev Android™ Device Manager, ki omogoča določanje lokacije in zagotavlja varnost. Uporabljate jo lahko skupaj s storitvijo my Xperia ali kot nadomestno rešitev. Če napravo izgubite, lahko s storitvijo Android™ Device Manager naredite to:

- Določite lahko lokacijo naprave in jo prikažete.
- Sprožite lahko zvonec v napravi, izbrišete celotno vsebino v napravi ali pa dodate telefonsko številko, s katero zaklenete zaslon.

Dodatne informacije o storitvi Android™ Device Manager najdete na naslovu www.support.google.com.

- ! Če je naprava izklopljena ali pa nima vzpostavljene povezave z internetom, storitev Android™ Device Manager ne deluje. Storitev Android™ Device Manager morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Aktiviranje upravitelja naprav Android™

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Prepričajte se, da imate vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo in da so lokacijske storitve omogočene.
- 3 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Google > Varnost**.
- 5 Drsnika ob možnostih **Poišči to napravo na daljavo** in **Dovoli zaklepanje in izbris na daljavo** povlecite v položaj »vklopljeno«.
- 6 Če ste pozvani k sprejemu pogojev in določil, tapnite **Aktiviraj**.
- 7 Če želite preveriti, ali lahko upravitelj naprav Android™ najde napravo, ko aktivirate storitev, obiščite spletno mesto www.android.com/devicemanager in se vpišite s svojim Google™ Računom.

Osnove


Uporaba zaslona na dotik

Tapanje




- Odprite ali izberite element.
- Potrdite ali opustite potrditveno polje oz. možnost.
- Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.

Poteza dotikanja in pridržanja

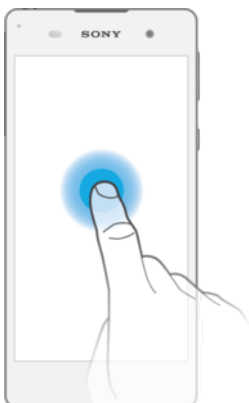


- Premaknite element.
- Aktivirajte meni za določen element.
- Aktivirajte način izbire, na primer za izbiranje več elementov s seznama.

Poteza približevanja in razširjanja

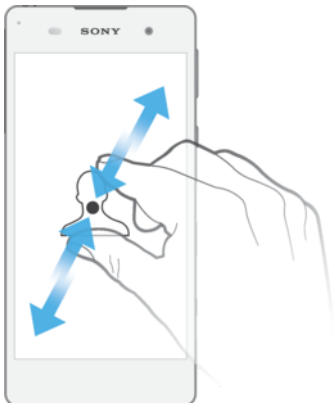


- Povečajte ali pomanjšajte spletne strani, fotografije in zemljevide med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.

Dršenje

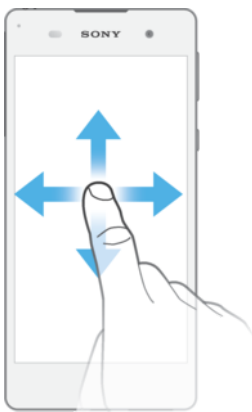

- Premaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- Premaknite se v levo ali desno, npr. med podokni začetnega zaslona.
- Podrsajte v levo ali desno za hitrejše brskanje


Dršenje

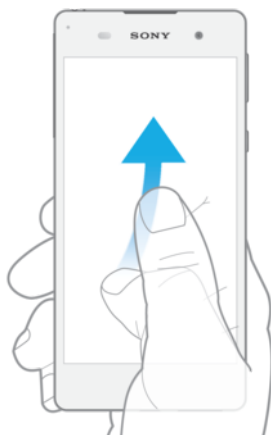

- Pomikajte se hitro, npr. po seznamu ali spletni strani. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja zaslona na dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsniti levo ali navzgor po zaslonu, da odklenete napravo. Varnostne nastavitve lahko spremenite pozneje in dodate druge vrste zaklepanja. Preberite ***Zaklepanje zaslona*** na strani 11.

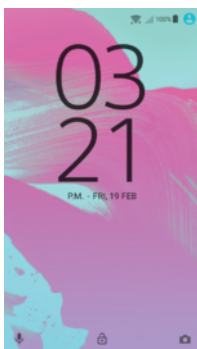

Vklop zaslona

- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .

Začetni zaslon

Začetni zaslon je izhodišče za uporabo naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu. Na začetnem zaslonu imate lahko do dvajset podoken, ki se raztezajo čez običajno širino zaslona. Število podoken na začetnem zaslonu označujejo pike v spodnjem delu začetnega zaslona. Označena pika prikazuje podokno, v katerem trenutno ste.



- 1 Uvod v gradnik v napravi Xperia™ – Tapnite, da odprete gradnik in izberete opravilo, kot je kopiranje vsebine iz stare naprave ali nastavitev storitev v napravi Xperia™.
- 2 Pike – Predstavljajo število podoken na začetnem zaslonu.

Pomik na začetni zaslon

- Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu



Podokna začetnega zaslona

Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ dvajset podoken) in jih izbrišete. Nastavite lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti kot glavno podokno začetnega zaslona.



Nastavitev podokna kot glavnega podokna začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno podokno začetnega zaslona, in nato tapnite  v zgornjem levem kotu zaslona.

Dodajanje podokna na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira.
- 2 Če želite preiskati podokna, podrsnite do konca v levo ali desno ter tapnite .

Brisanje podokna z začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v zgornjem desnem kotu podokna tapnite .

Nastavitve začetnega zaslona

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira.
- 2 Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno. Programe, ki jih je mogoče odstraniti, prepoznate po ikoni .
- 3 Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **Izbriši**.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Velikost ikone** in izberite eno od možnosti.

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že vnaprej nameščeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

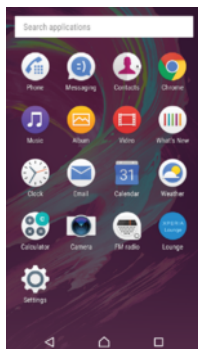

Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Zagon programa z zaslona s programi

- Ko odprete zaslon s programi, podrsajte levo ali desno, da poiščete program, nato pa tapnite program.

Iskanje programa v pogledu programov

- 1 Odprite pogled programov in tapnite **Poišči programe**.
- 2 Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Na zaslonu s programi se dotaknite ikone programa in jo pridržite, da jo izberete, nato pa jo povlecite na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.
- 2 Povlecite ikono na želeno mesto začetnega zaslona, nato sprostite prst.

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na zaslonu programa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira. Vsi programi, ki jih je mogoče odstraniti, so označeni z .
- 2 Izberite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **Izbriši**.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi


- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Tapnite **Razvrščanje programov** in izberite eno od možnosti.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Preverite, ali imate v razdelku **Razvrščanje programov** izbrano možnost **Lasten vrstni red**.
- 3 Dotaknite se programa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa gradnik povlecite na novo mesto.

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami, oknom z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi lahko krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno. Tipke za krmarjenje so: »Osnovno«, »Nedavni programi« in »Nazaj«. Nekatere programe boste zaprli, če pritisnete tipko »Domov« , nekatere boste začasno prekinili, drugi pa se bodo izvajali v ozadju. Če program začasno prekinete ali če se izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko naslednjič zaženete program.

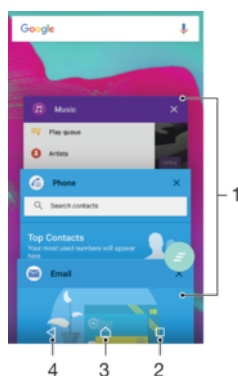

- 1 Okno z nedavnimi programi – odpre nedavni program
- 2 Tipka »Nedavni programi« – odpre okno z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi
- 3 Tipka za začetni zaslon – izhod iz programa in vrnitev na začetni zaslon
- 4 Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

- Pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov

- Tapnite  in nato še .

Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite .
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.

Gradniki

Gradniki so programčki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu. Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik »Vreme« vam tako prikazuje osnovne informacije o vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Toda ko tapnete gradnik, se odpre polni program »Vreme«. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.



Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se in pridržite prazen prostor na Začetni zaslon, tako da naprava zavibrira, nato pa tapnite **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Koledar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.
- 2 Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite povečati.
- 3 Če želite potrditi novo velikost gradnika, tapnite poljuben prostor na Začetni zaslon.

Premikanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite do možnosti **Odstranite z začetnega zaslona**.

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal pregleden.



- 1 Dostop do programa prek bližnjice
- 2 Dostop do mape s programi

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Odprite Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki > Bližnjice**.
- 3 Na seznamu programov izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na Začetni zaslon.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira, ter ga nato povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira, ter ga nato povlecite do možnosti **Odstranite z začetnega zaslona** na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibira, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu


- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira, in ga nato povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da prikažete polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Ozadja in teme

Začetni zaslon lahko z ozadji in različnimi temami prilagodite svojemu okusu.

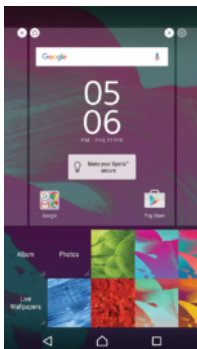

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Ozadja** in izberite eno od možnosti.

Nastavljanje teme

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Tapnite **Teme**.
 - 3 Izberite možnost in sledite navodilom v napravi.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno shranijo v Album.

Ustvarjanje posnetka zaslona

- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop, dokler se ne prikaže okno poziva.
 - 2 Tapnite [+].
- 💡 Zaslona lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop in tipko za znižanje glasnosti. Ko ste ustvarili posnetek zaslona, spustite tipki.

Ogled posnetka zaslona

- Povlecite vrstico stanja v celoti navzdol, nato pa tapnite posnetek zaslona, ki si ga želite ogledati.
- 💡 Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Obvestila

Obvestila vas obveščajo o dogodkih, kot so nova sporočila in obvestila koledarja, kot tudi o dejavnosti, npr. prenosi datotek. Obvestila so prikazana na teh mestih:

- v vrstici stanja;
- v podoknu z obvestili in
- na zaklenjenem zaslonu.

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili



- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Če želite zapreti podokno z obvestili, ga povlecite navzgor.

Izvajanje dejanja glede na obvestilo v podoknu z obvestili

- Tapnite obvestilo.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

- Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.

Razširjanje obvestila v podoknu z obvestili

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Čiščenje obvestil iz podokna z obvestili

- Tapnite .

Izvajanje opravila glede na obvestilo z zaklenjenega zaslona

- Dvotapnite obvestilo.

Opustitev obvestila z zaklenjenega zaslona

- S prstom se dotaknite obvestila in podrsajte levo oz. desno.

Razširjanje obvestila na zaklenjenem zaslonu

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Upravljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

Napravo lahko nastavite tako, da bodo na zaklenjenem zaslonu prikazana le določena obvestila. Izberete lahko, ali želite dostopati do vseh obvestil in njihove vsebine, skrijete občutljivo vsebino za vsa obvestila ali določene programe ali pa, da obvestil nočete prikazati.

Izbiranje obvestil za prikaz na zaklenjenem zaslonu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Ko je naprava zaklenjena**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Možnosti za prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu

Pokaži vso vsebino obvestil

Prikaz vseh obvestil na zaklenjenem zaslonu. Če vklopite to nastavev, bo na vašem zaklenjenem zaslonu prikazana vsa vsebina (vključno z dohodno e-pošto in pogovori), razen če določenih programov ne označite kot **Skrij občutljivo vsebino** v meniju z nastavitvami **Obvestila aplikacij**.

Skrij občutljivo vsebino obvestil

Če želite, da je ta nastavev na voljo, morate imeti za zaklepanje zaslona nastavljen kodo PIN, geslo ali vzorec. Ko prejmete obvestila z občutljivo vsebino, je na zaklenjenem zaslonu prikazana možnost **Vsebina je skrita**. Prejeli boste na primer obvestilo o dohodnem klepetu ali e-pošti, vendar vsebina ne bo prikazana na vašem zaklenjenem zaslonu.

Ne prikazuj obvestil

Na zaklenjenem zaslonu ne boste videli nobenih obvestil.

Nastavev ravni obvestila za program

Za posamezne programe lahko nastavite različne vrste delovanja obvestil. Blokirate lahko na primer vsa e-poštna obvestila, obvestila iz storitve Facebook™ nastavite kot prednostna in skrijete vsebino opozoril za sporočanje z začetnega zaslona.

Nastavitev ravni obvestil za program

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Obvestila aplikacij**.
- 3 Izberite program, za katerega želite spremeniti nastavitve obvestil.
- 4 Ustrezni drsnik povlecite na desno.

Ravni obvestil in možnosti za določene programe

Blokiraj vse	Nikoli ne pokaži obvestil za izbrani program.
Obravnavanje kot prednostno	Obvestila izbranega programa prejmi le, ko je možnost »Ne motite« nastavljena na »Samo prioriteta«.
Omogočanje kukanja	Izbranemu programu omogočite, da poudari določena obvestila tako, da jih na kratko prikažete na trenutnem zaslonu.

Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Obvestilna lučka je privzeto vklopljena, vendar jo lahko onemogočite ročno.



- ! Če onemogočite obvestilno lučko, se prižge le, ko prejmete opozorilo o stanju baterije (manj kot 15 odstotkov).

Omogočanje obvestilne lučke

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Obvestilna lučka** povlecite na desno.

Ikone v vrstici stanja

Ikona stanja

	Ni kartice SIM
	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje v tujem omrežju
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G
	Pošiljanje in prenos podatkov prek mobilnega omrežja
	Povezava Wi-Fi je omogočena in podatki se prenašajo



Povezava Wi-Fi je omogočena, vendar ni internetne povezave.

Ta ikona se lahko prikaže tudi, kadar poskušate vzpostaviti povezavo z zaščitenim omrežjem Wi-Fi. Klicaj po uspešni prijavi izgine.

Na območjih, kjer je Google™ blokiran, na primer na Kitajskem, se lahko klicaj prikaže tudi, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi in je na voljo internetna povezava.

60%

Stanje baterije



Baterija se polni



Aktivirano je varčevanje z energijo baterije



Aktiviran je način za letenje



Aktivirana je funkcija Bluetooth®



Mikrofon je izklopljen



Zunanji zvočnik je vklopljen



Aktiviran je način »Ne moti«



Dovoljene so izjeme v načinu »Ne moti«



Način opozarjanja z vibriranjem



Nastavljen je alarm



Aktivirana je tehnologija GPS



Poteka sinhronizacija



Težava z vpisom ali sinhronizacijo



Nekatere funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone na tem seznamu, morda ne bodo na voljo, odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja in/ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Sistemске ikone**.
- 3 Potrdite polja za sistemske ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.

Ikone obvestil



Novo sporočilo SMS ali MMS



Neodgovorjen klic



Zadržani klic



Preusmeritev klicev je vklopljena



Novo sporočilo glasovne pošte



Novo e-poštno sporočilo



Prenašanje podatkov



Prenašanje podatkov v strežnik



Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen



Izvedite osnovno nastavitve naprave



Na voljo je posodobitev programske opreme

	Na voljo so sistemske posodobitve
	Prenašanje sistemskih posodobitev
	Tapnite za namestitev prenesenih sistemskih posodobitev
	Zajet posnetek zaslona
	Novo sporočilo klepetalnice v programu Hangouts™
	Klepetajte s prijatelji prek videopogovora s programom Hangouts™
	Prihajajoči dogodek v koledarju
	Predvaja se skladba
	Radio je vklopljen
	Naprava je priključena na računalnik s kablom USB
	Notranji pomnilnik je 75 % poln. Tapnite za prenos podatkov na pomnilniško kartico
	Opozorilo
	Več (neprikazanih) obvestil

! Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v napravi. Ikone so predstavljene zgolj informativno in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blokiranje pošiljanja obvestil iz programa

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite sliko .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Obvestila aplikacij**.
- 3 Izberite program.
- 4 Drsnik poleg možnosti **Blokiraj vse** povlecite na desno.

Pregled programov

	S programom Alarm in ura nastavite različne vrste alarmov.
	S spletnim brskalnikom lahko brskate po spletnih straneh, upravljate zaznamke ter besedila in slike.
	S programom Kalkulator lahko izvajate osnovne funkcije računanja.
	S programom Koledar lahko spremljate svoje dogodke in upravljate sestanke.
	S kamero lahko fotografirate in snemate videoposnetke.
	S programom Imenik lahko upravljate telefonske številke, e-poštne naslove in druge podatke o stikih.
	Dostopajte do prenesenih programov, dokumentov in slik.
	S programom E-pošta lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in poslovnih računov.
	Brskajte po radijskih postajah FM in jih poslušajte.
	V programu Album si lahko ogledate svoje fotografije in videoposnetke ter jih uredite.
	S programom Gmail™ lahko berete, ustvarjate in organizirate e-poštna sporočila.
	Iščete lahko podatke v napravi in spletu.

-  S programom Google Maps™ lahko prikažete svojo trenutno lokacijo, poiščete druge lokacije in izračunate poti.
-  S programom Trgovina Play™ lahko prenesete brezplačne in plačljive programe za svojo napravo.
-  S programom Sporočanje lahko pošiljate ter prejimate sporočila SMS in MMS.
-  S programom Video lahko v napravi predvajate videoposnetke in daste vsebino v skupno rabo s prijatelji.
-  S programom Glasba lahko organizirate in predvajate glasbo ter zvočne knjige.
-  S programom Vreme si lahko ogledate vremenske napovedi.
-  Kličite tako, da ročno vnesete številko, ali pa uporabite funkcijo pametnega klicanja.
-  Optimizirajte nastavitve tako, da bodo ustrezale vašim zahtevam.
-  S programom Hangouts™ lahko klepetate s prijatelji v spletu.
-  YouTube™ uporabite za skupno rabo in predvajanje videoposnetkov z vsega sveta.
-  S programom Podpora lahko dostopate do podpore za uporabnike v napravi. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in namigov.

! Nekateri programi niso podprti ali navedeni v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Baterija in vzdrževanje

Polnjenje naprave


- ! Vedno uporabite originalni Sonyjev polnilnik in kabel USB za določen model naprave Xperia™. Z uporabo drugih polnilnikov in kablov se čas polnjenja lahko podaljša, polnjenje se sploh ne izvede ali pa pride do poškodb naprave. Preden vstavite kabel USB, se prepričajte, da so vsa vrata in priključki USB popolnoma suhi.

Naprava se hitreje polni s polnilnikom, ki je priključen na zidno vtičnico, kot prek računalnika. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate.

Če je baterija popolnoma prazna, bo lahko trajalo do 30 minut, preden se bo naprava odzvala na polnjenje. Med tem je zaslon lahko popolnoma zatemnjen in tudi ikona polnjenja ni prikazana. Ne spreglejte tudi, da lahko traja do 4 ure, preden se popolnoma izpraznjena baterija v celoti napolni.

- ! V vaši napravi je vgrajena baterija, ki jo lahko polnite, zamenjate pa jo lahko le v pooblaščenem servisnem centru družbe Sony. Naprave nikoli ne poskušajte odpreti ali razstaviti sami. V nasprotnem primeru lahko povzročite škodo in izničite garancijo.

Polnjenje naprave

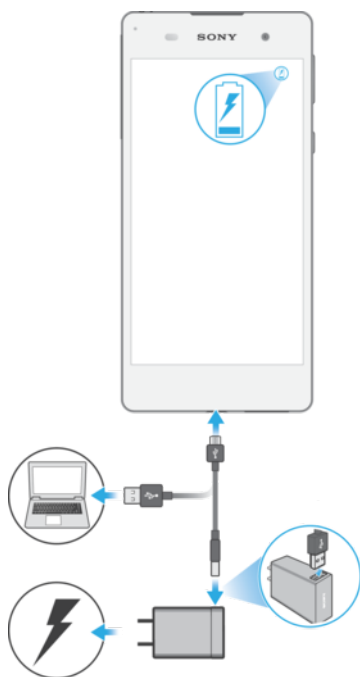

- 1 Priključite polnilnik na električno vtičnico.
 - 2 En konec kabla USB v polnilnik (ali na vrata USB na računalniku).
 - 3 Drug konec kabla priključite na vrata micro USB na napravi tako, da je simbol USB obrnjen navzgor. Ko se polnjenje začne, obvestilna lučka zasveti.
 - 4 Ko je naprava popolnoma napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.
- 💡 Če se baterija popolnoma izprazni, lahko traja nekaj minut, preden obvestilna lučka zasveti in se prikaže ikona za polnjenje ⚡.

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je večja od 90 odstotkov
Oranžna	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 90 odstotkov
Rdeča	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 15 odstotkov

Baterija in upravljanje porabe

Naprava ima vgrajeno baterijo. Če želite kar najbolje izkoristiti energijo baterije, spremljajte porabo energije različnih programov in funkcij. Funkcije za varčevanje z energijo v ozadju, s katerimi lahko zmanjšate porabo energije baterije, so aktivirane privzeto, na voljo pa so tudi dodatni načini za varčevanje z energijo, s katerimi lahko po potrebi dodatno zmanjšate porabo energije baterije.

Funkcije za varčevanje z energijo znižajo prioriteto za nekatere funkcije, ki niso bistvene za napravo, kot so učinkovitost delovanja slik višje ravni, omrežne dejavnosti, na primer lokacijske storitve, sinhronizacija programov in iskanje omrežij Wi-Fi v ozadju. Če te funkcije ne želite uporabiti za svoj program, lahko program izvezmete v meniju »Optimizacija baterije«. Ta funkcija ne vpliva na telefonske klice in sporočila SMS.

- ! Posodobitve sistema lahko spremenijo funkcije za varčevanje z energijo, ki so na voljo v vaši napravi.

Prikaz namigov, povezanih s porabo baterije, ocenjenega časa in varčevanja z energijo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Poraba baterije**. Prikazeta se pregled podatkov o porabi baterije v odstotkih in predviden čas delovanja baterije.
- 3 Ogledate si lahko tudi seznam funkcij in storitev, ki so porabili energijo baterije od zadnjega polnjenja. Tapnite element, da pridobite informacije o tem, kako lahko zmanjšate porabo energije baterije.

Prikaz porabe baterije za programe

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program in si oglejte porabo baterije v razdelku **Poraba baterije**.

Splošni namigi za uporabo za izboljšanje zmogljivosti baterije.

Upoštevajte te nasvete in izboljšali boste učinkovitost delovanja baterije:

- Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona. Glejte **Nastavitve zaslona** na strani 55.
- Izklopite funkcije Bluetooth®, Wi-Fi in lokacijske storitve, če jih ne potrebujete.
- Če ste v območju, kjer je pokritost z omrežjem slaba ali je sploh ni, izklopite napravo ali uporabite način letenja. V nasprotnem primeru naprava vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- Namesto gostovanja v tujem omrežju uporabite omrežje Wi-Fi. Gostovanje v tujem omrežju pomeni iskanje domačega omrežja, zaradi česar je baterija dodatno obremenjena, saj mora naprava oddajati z višjo izhodno močjo. Glejte **Wi-Fi** na strani 45.
- Spremenite nastavitve sinhronizacije za e-pošto, koledar in stike; glejte **Sinhroniziranje spletnih računov** na strani 51.
- Preverite programe z višjo porabo baterije in upoštevajte namige za varčevanje z energijo, ki so za te programe na voljo v napravi.
- Spremenite raven obvestil za program; glejte **Obvestila** na strani 27.
- Izklopite dovoljenje za skupno rabo lokacije za program; glejte **Nastavitve programov** na strani 56.
- Odstranite programe, ki jih ne uporabljate; glejte **Zaslon s programi** na strani 23.
- Za poslušanje glasbe uporabite originalno napravo za prostoročno uporabo Sony. Prostoročne naprave porabijo manj baterije kot zvočniki naprave.
- Občasno znova zaženite napravo.

Dodajanje izjem za funkcije varčevanja z energijo za programe

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Poraba baterije**.
 - 3 Tapnite  in izberite **Optimizacija akumulatorja**. Odpre se seznam programov, ki niso optimizirani.
 - 4 Če želite dodati programe na ta seznam ali jih odstraniti z njega, tapnite **Ni optimiziran > Vsi programi**. Izberite program in nato še ustrezno možnost.
 - 5 Seznam programov, ki niso optimizirani, bo posodobljen v skladu z vašimi nastavitvami.
- 💡 V meniju **Programi** lahko konfigurirate **Optimizacija akumulatorja** tako, da tapnete .

Varčevanje z baterijo

Varčevanje z baterijo je zmogljiva funkcija, ki podaljša delovanje baterije, saj zmanjša število storitev, ki porabljajo veliko energije baterijo, kot so vibriranje, lokacijske storitve in večina podatkov v ozadju. Funkcijo lahko vklopite ročno ali nastavite, da se vklopi samodejno, ko je dosežen določen odstotek ravni napolnjenosti baterije. V vrstici stanja se prikaže .

- 💡 Varčevanje z baterijo se med polnjenjem naprave izklopi.

Aktiviranje in deaktiviranje varčevanja z baterijo

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Poraba baterije**.
 - 3 Tapnite  in izberite **Varčevanje z energijo akumulatorja**.
 - 4 Tapnite drsnik, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo.
- Če želite, da se bo funkcija vklopila samodejno, tapnite **Samodejni vklop** in izberite zeleno možnost.

Posodabljanje naprave

Posodobite programsko opremo naprave, če želite omogočiti najnovejšo funkcionalnost, pridobiti najnovejše izboljšave in popravke ter zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja. Ko je na voljo nova programska oprema, se v vrstici stanja prikaže ikona . Nove posodobitve lahko poiščete tudi ročno ali pa nastavite razpored posodobitve.

Posodobitev programske opreme v napravi najlažje prenesete brezžično. Toda nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. V takšnem primeru boste morali uporabiti program Xperia™ Companion na računalniku ali računalniku Apple® Mac® za posodobitev naprave.

Pred posodabljanjem naprave, upoštevajte navedeno:

- Prepričajte se, da imate zadostno zmogljivost pomnilnika preden poskusite posodobiti napravo.
- Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate za posodobitev naprave prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.
- Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije v vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android™.

Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com/update/.

Preverjanje za novo programsko opremo

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Programska posodobitev**.
- ! Če ni na voljo nove programske opreme, imate morda premalo prostora v pomnilniku vaše naprave. Če ima vaša naprava Xperia™ ima na voljo manj kot 500 MB prostega notranjega pomnilnika (pomnilnika naprave), ne boste prejeli informacij o novi programski opremi.

Naslednje obvestilo se pojavi v podoknu z obvestili in vas opozarja na pomanjkanje prostora v pomnilniku: V pomnilniku zmanjkuje prostora. Nekatere sistemske funkcije morda ne bodo delovale. Če prejmete to obvestilo, morate sprostiti notranji pomnilnik (pomnilnik naprave), preden lahko začnete dobivati informacije o novi programski opremi.

Posodabljanje naprave prek brezžične povezave

Za programske opreme naprave prek brezžične povezave uporabite program Posodobitev programske opreme. Posodobitve, ki jih lahko prenesete prek mobilnega omrežja, so odvisne od vašega operaterja. Priporočamo, da za prenos nove programske opreme namesto mobilnega omrežja uporabite omrežje **Wi-Fi**, saj se boste tako izognili stroškom prenosa podatkov.

Prenos in namestitev posodobitve sistema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.
- 4 Če so na voljo sistemske posodobitve, tapnite **Prenesi**, da si jih prenesete na napravo.
- 5 Ko se prenos zaključi, tapnite **Namesti** in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.

Nastavitev razporeda posodobitve programske opreme

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.
- 3 Tapnite  in nato še **Nastavitve** > **Samodejna namestitve** > **Nastavitev časa**.
- 4 Nastavite želeni čas za posodobitev programske opreme in tapnite **V redu**.

Posodobitev naprave z računalnikom

- 1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
 - 2 Prepričajte se, da je zaslon naprave odklenjen in da je način povezave USB v napravi nastavljen na **Prenos datotek (MTP)**.
 - 3 Zaženite program Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno.
 - 4 Prepričajte se, da ima računalnik dostop do interneta.
 - 5 **Računalnik:** Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, se prikaže pojavno okno. Upoštevajte navodila na zaslonu, če želite nadaljevati namestitev ustreznih posodobitev programske opreme.
- ! Če programska oprema Xperia™ Companion ni nameščena v ustreznemu računalniku, priključite napravo na računalnik in upoštevajte navodila za namestitev na zaslonu. Prepričajte se, da uporabljate kabel USB, ki je bil priložen vaši napravi, in da je pravilno priključen na napravo in na računalnik.

Vzdrževanje z uporabo računalnika

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je programska storitev z zbirko orodij in programov, ki jih lahko uporabljate, ko svojo napravo priključite na računalnik. S programsko opremo Xperia™ Companion lahko:

- posodabljate ali popravljate programsko opremo svoje naprave;
- prenašate vsebino iz svoje naprave s funkcijo Xperia™ Transfer;
- varnostno kopirate in obnavljate vsebino v računalniku;
- Sinhronizirate večpredstavnostno vsebino – fotografije, videoposnetke, glasbo in seznama predvajanja – med svojo napravo in računalnikom.
- Poiščete datoteke v svoji napravi.

Če želite uporabljati Xperia™ Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7 ali novejša različica

- Mac OS® X 10.11 ali novejša različica

Poiščite več informacij in prenesite program Xperia™ Companion za Windows na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ali Xperia™ Companion za Mac na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Upravljanje datotek z računalnikom

Če želite prenesti in upravljati datoteke, napravo priključite na računalnik s sistemom Windows® s kablom USB.

Ko sta napravi povezani, lahko izberete, ali želite polniti napravo, prenašati datoteke oziroma uporabiti napravo kot napajalnik ali za vhod MIDI. Vaš računalnik bo zaznal vašo napravo, ko izberete način povezave **Prenos datotek (MTP)**. Privzeti nastavljeni način povezave je **Samo za polnjenje**.

S programsko opremo Xperia™ Companion lahko dostopate do datotečnega sistema v svoji napravi. Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

- ! Vedno uporabite kabel USB, namenjen za določen model naprave Xperia™ in se prepričajte, da je popolnoma suh.

Način povezave USB

Način povezave **Prenos datotek (MTP)** lahko uporabite za upravljanje datotek in posodobitev programske opreme naprave. Ta način USB se uporablja za računalnike s sistemom Microsoft® Windows®. Polnjenje je privzeto omogočeno.

Spreminjanje načina povezave USB

- 1 Priključitev priključka USB na napravo
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Samo za polnjenje**.
- 3 Po želji tapnite **Prenos datotek (MTP)** ali **MIDI**.

Shramba in pomnilnik

V vaši napravi je na voljo več različnih možnosti shranjevanja in pomnilnika.

- Notranji pomnilnik je velik približno **16 GB** in se uporablja za shranjevanje prenesene vsebine, osebnih nastavitev in podatkov. Med podatke, shranjene v notranji pomnilnik, sodijo tudi nastavitve za budilko, zvok in jezik; elektronska pošta; zaznamki; dogodki iz koledarja; fotografije; video posnetki in glasba
- Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico, na katero lahko shranite do **128 GB**. V ta pomnilnik lahko premaknete predstavnostne datoteke in nekatere programe, skupaj z morebitnimi povezanimi podatki ter tako sprostite notranji pomnilnik. Nekateri programi, kot je kamera, lahko podatke shranjujejo neposredno na pomnilniško kartico.
- Dinamični pomnilnik (RAM) je velik približno **1.5 GB** in ga ni mogoče uporabiti za shranjevanje. RAM se uporablja za programe in operacijski sistem, ki se izvajajo.

- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

- 💡 Več o uporabi pomnilnika v napravah s sistemom Android lahko preberete v informativnem dokumentu, ki ga prenesete s spletnega mesta www.sonymobile.com/support/.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi sčasoma zapolni. Če se delovanje naprave upočasni ali se programi nenadoma zaustavljajo, priporočamo naslednje:

- Vedno imejte na voljo več kot **500 MB** nezasedenega notranjega pomnilnika.
- Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.
- Počistite predpomnilnik za vse programe.
- Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.

- Če vam v notranjem pomnilniku zmanjkuje prostora, premaknite programe na pomnilniško kartico.
 - Prenesite fotografije, videoposnetke in glasbo iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.
 - Če naprava ne uspe prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali formatirati. Pri formatiranju kartice se izbriše njena celotna vsebina.
- ! Če napravo uporablja več uporabnikov, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik, in tako izvesti določena dejanja, kot sta prenašanje podatkov na pomnilniško kartico in formatiranje pomnilniške kartice.

Prikaz stanja pomnilnika

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.

Prikaz prostega in uporabljenega pomnilnika RAM

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.

Brisanje predpomnilnika za vse programe

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite  in **Dodatne nastavitve** > **Pomnilnik** > **Notranji pomnilnik** ter nato poiščite in tapnite **Predpomnjeni podatki** > **V redu**.

 Ko izbrišete predpomnilnik, ne izgubite nobenih pomembnih informacij ali nastavitev.

Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

- 1 Prepričajte se, da je pomnilniška kartica vstavljena v napravo.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Prenos podatkov**.
- 4 Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.
- 5 Tapnite **Prenos**.

Ustavev programov in storitev, ki se izvajajo

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **PRISILNA ZAUSTAVITEV** > **V redu**.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite  in **Dodatne nastavitve** > **Pomnilnik** > **Kartica SD** >  in nato **Nastavitve** > **Oblika zapisa** > **Izbris in formatiranje**.

! Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vso vsebino, ki je shranjena na njej. Pred formatiranjem pomnilniške kartice ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Več informacij najdete v razdelku *Varnostno kopiranje podatkov s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™* na strani 40.

Smart cleaner

S funkcijo **Pametni čistilnik** lahko izboljšate učinkovitost delovanja naprava tako, da samodejno optimizirate prostor za shranjevanje in pomnilnik na podlagi pogostosti uporabe programov.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Smart cleaner

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
 - 3 Tapnite drsnik ob možnosti **Pametni čistilnik**.
- ! Datoteke lahko tudi ročno spremenite, kopirate ali izbrišete tako, da odprete **Nastavitve** > **Pomnilnik** >  > **Dodatno** > **Pomnilnik** > **Razišči**

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine

Priporočamo vam, da fotografij, videoposnetkov in druge osebne vsebine ne shranjujete le v notranji pomnilnik naprave. Če se naprava poškoduje, jo izgubite ali vam jo ukradejo, boste trajno izgubili podatke, shranjene v notranjem pomnilniku. Priporočamo, da s programom Xperia™ Companion ustvarite varnostne kopije in tako varno shranite svoje podatke v zunanjo napravo. Ta način priporočamo zlasti, če posodabljate programsko opremo naprave na novejšo različico sistema Android.

Priporočamo, da pred tovarniško ponastavitvijo podatkov varnostno kopirate podatke s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanjo napravo za shranjevanje USB, ki ste jo z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate podatke:

S programom Google Backup & restore lahko varnostno kopirate podatke v strežnik Google.

Varnostno kopiranje podatkov v računalnik

Uporabite programsko opremo Xperia™ Companion za varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik s sistemom Windows ali računalnik Apple® Mac®. Varnostno lahko kopirate te vrste podatkov:

- imenik in dnevnik klicev,
- sporočila SMS,
- koledar,
- nastavitve,
- predstavnostne datoteke, kot so glasba in videoposnetki,
- fotografije in slike ter

Varnostno kopiranje podatkov z računalnikom

- 1 Odklenite zaslon naprave in jo priključite na računalnik s kablom USB.
 - 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo. Prepričajte se, da je v napravi izbran način **Prenos datotek (MTP)**.
 - 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia™ Companion kliknite **Varnostno kopiranje**.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov iz naprave.
- ! Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

Obnovitev podatkov z računalnikom

- 1 Odklenite zaslon naprave in jo priključite na računalnik s kablom USB.
 - 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo. Prepričajte se, da je v napravi izbran način **Prenos datotek (MTP)**.
 - 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia™ Companion kliknite **Obnovi**.
 - 4 Na seznamu varnostnih kopij izberite varnostno kopijo, kliknite **Naprej** in upoštevajte navodila na zaslonu za obnovitev podatkov v napravi.
- ! Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™

S programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™ lahko ustvarite spletno ali lokalno varnostno kopijo podatkov. Podatke lahko na primer ročno varnostno kopirate ali vklopite funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, če želite redno shranjevati podatke.

Priporočamo, da pred tovarniško ponastavitvijo podatkov varnostno kopirate podatke s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanjo napravo za shranjevanje USB, ki ste jo z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate te vrste podatkov:

- zaznamke,
- stike in dnevnik klicev,
- pogovore,
- podatke koledarja,
- e-poštne račune,
- omrežja Wi-Fi,
- nastavitve naprave,
- programe ter
- postavitev začetnega zaslona Xperia™.

Varnostno kopiranje vsebine v spletni račun

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite **Sam. varnost. kopiranje** in nato še stikalo za vklop/izklop.
- 4 Če želite omogočiti funkcijo ročnega samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite **Več > Ročno varnostno kop.**
- 5 Pod možnostjo **Mesto za shranjevanje datotek** tapnite **Izberite pomnilnik > Spletni račun**.
- 6 Preberite ustrezne pogoje, če ste k temu pozvani, tapnite **Strinjam se**, če se strinjate s pogoji, in nato upoštevajte navodila na zaslonu za vpis v Google™ Račun.
- 7 Izberite vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati, in tapnite **Varnostno kopiraj**.

Nastavitev funkcije samodejnega varnostnega kopiranja

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če varnostno kopirate na kartico SD, poskrbite, da bo kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ Računom.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Sam. varnost. kopiranje**.
- 5 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 6 Izberite pogostost varnostnega kopiranja, mesto za shranjevanje datotek varnostne kopije, čas, ko se izvede varnostno kopiranje, in vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.
- 7 Če želite shraniti nastavitve, tapnite .

Ročno varnostno kopiranje vsebine

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če varnostno kopirate vsebino na kartico SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ Računom.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 5 Tapnite **Ročno varnostno kop.**, nato izberite cilj varnostnega kopiranja in vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.
- 6 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
- 7 Ko je varnostno kopiranje podatkov končano, tapnite **Dokončaj**.

Urejanje datoteke varnostnega kopiranja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 4 Tapnite **Uredi dat. varn. kopije** in izberite vir varnostnega kopiranja ter vrste podatkov, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite **Izbriši podatke**.
- 6 Tapnite **V redu**, da potrdite.
- 7 Ko so podatki izbrisani, tapnite **Dokončaj**.

Obnovitev varnostno kopirane vsebine

- 1 Če obnavljate vsebino iz naprave za shranjevanje USB, se prepričajte, da je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo prek vmesnika gostitelja USB. Če obnavljate vsebino iz kartice SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če obnavljate vsebino iz spletnega računa, preverite, ali ste se vpisali z Google™ Računom.
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
 - 4 V razdelku **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Obnovi podatke** in nato izberite vir za obnovitev ter vrste podatkov, ki jih želite obnoviti.
 - 5 Tapnite **Obnovi podatke**.
 - 6 Ko je vsebina shranjena, tapnite **Dokončaj**.
- ! Vse spremembe podatkov ali nastavitev, ki ste jih opravili po tem, ko ste ustvarili varnostno kopijo, vključno s prenesenimi programi, so bile izbrisane med postopkom obnove.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Google Backup & restore

S programom Google Backup & restore lahko varnostno kopirate podatke v strežnik Google. Vklopite lahko tudi funkcijo samodejnega obnavljanja, da obnovite podatke in nastavitve programa, ko znova namestite program.

S tem program lahko varnostno kopirate te vrste podatkov:

- programe;
- zaznamke;
- omrežja Wi-Fi ter
- druge nastavitve.

Varnostno kopiranje podatkov v spletni račun

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Tapnite **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** in nato drsnik ob možnosti **Varnostno kopiraj moje podatke** povlecite v desno.

Omogočanje samodejnega obnavljanja ob vnovični namestitvi programa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 V razdelku **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** povlecite drsnik poleg **Samodejna obnovitev** desno.

Prenašanje programov

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™

Google Play™ je uradna Googlova spletna trgovina za prenašanje programov, iger, glasbe, filmov in knjig. V njej najdete tako brezplačne kot plačljive programe. Pred prenosom vsebine iz trgovine Google Play™ se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo (najbolje prek omrežja Wi-Fi), saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov. Več informacij najdete v poglavju *Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev programa* na strani 57.

- ! Če želite uporabljati Google Play™, potrebujete Google™ Račun. Google Play™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Prenos programa iz trgovine Google Play™

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Play Store**.
 - 3 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
 - 4 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitve.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite in podelite dovoljenja le tistim programom, ki si vredni zaupanja. Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si ogledate in spremenite njihovo stanje tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Prenašanje programov iz drugih virov

Če ste v napravi omogočili prenose tudi iz drugih virov (poleg trgovine Google Play™), sledite ustreznim navodilom za prenašanje programov s spletnih mest.

- ! Z nameščanjem programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete napravo. Prenašajte le programe iz zanesljivih virov. Če imate katera koli vprašanja, se obrnite na ponudnika programov.
- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, lahko iz virov, ki niso iz trgovine Google Play™, prenaša le lastnik, torej primarni uporabnik. Spremembe, ki jih opravi lastnik, veljajo za vse uporabnike.

Omogočanje prenosa programov iz drugih virov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon**.
 - 3 Drsnik ob možnosti **Neznani viri** povlecite v desno.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite le tiste programe in podelite dovoljenja le tistim programom, ki jim zaupate. Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si lahko ogledate in spremenite njihovo stanje tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Internet in omrežja

Brskanje po spletu

Spletni brskalnik Google Chrome™ za naprave s sistemom Android™ je za večino tržišč že vnaprej nameščen. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/chrome> in kliknite povezavo »Chrome za prenosne naprave«, da boste izvedeli podrobnosti o načinu uporabe tega brskalnika.

Iskanje z brskalnikom Google Chrome™

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Če Google Chrome™ uporabljate prvič, se vpišite v Google™ Račun ali pa anonimno brskajte z brskalnikom Google Chrome™.
- 4 V polje za iskanje in naslovno polje vnesite iskani pojem ali spletni naslov, nato tapnite **Pojdi** na tipkovnici.

Nastavitve interneta in sporočil MMS

Če želite pošiljati sporočila MMS ali dostopati do interneta, kadar omrežje Wi-Fi ni na voljo, potrebujete delujočo mobilno podatkovno povezavo s pravnimi nastavitvami interneta in nastavitvami sporočil MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil). Preberite spodnje namige:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjih so nastavitve interneta in sporočil MMS vnaprej konfigurirane v napravi. Tako lahko začnete takoj uporabljati internet in pošiljati sporočila MMS.
- Te nastavitve je mogoče prenesti prek omrežja Wi-Fi.
- Nastavitve interneta in sporočil MMS lahko kadar koli ročno dodate, spremenite ali jih izbrišete iz naprave. Če nehotе spremenite ali izbrišete nastavitve interneta ali sporočil MMS, jih znova prenesite.
- Če kljub uspešnemu prenosu nastavitve interneta in sporočil MMS ne morete dostopati do mobilnega omrežja ali pošiljati sporočil MMS, si na spletnem mestu www.sonymobile.com/support oglejte namige za odpravljanje težav za svojo napravo, kjer boste našli informacije o odpravljanju težav s pokritostjo z omrežjem, prenosom podatkov prek mobilnega omrežja in sporočili MMS.
- Če je aktivirano varčevanje z baterijo, je prenos podatkov prek mobilnega omrežja začasno prekinjen, ko je zaslon izklopljen. Če zaradi tega prihaja do težav s povezavo, poskusite nastaviti, da nekaj programov in storitev ni začasno prekinjenih, ali začasno deaktivirajte varčevanje z baterijo.
- Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko le lastnik, torej primarni uporabnik, v meniju »Nastavitve« prenese nastavitve interneta in sporočanja, prenesene nastavitve pa so nato uporabljene za vse uporabnike.

Prenos nastavitve interneta in sporočil MMS

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Nastavitve prenosa**.
 - 3 Tapnite **Sprejmi**. Po uspešnem prenosu nastavitve se v vrstici stanje prikaže , prenos podatkov prek mobilnega omrežja pa je samodejno vklopljen.
- ! Če nastavitve ni mogoče prenesti v vašo napravo, preverite moč signala mobilnega omrežja. Premaknite se na odprt prostor brez ovir ali se približajte oknu.

Ročno dodajanje nastavitev za internet in sporočila MMS

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk** > **+**.
- 4 Tapnite **Ime** in vnesite željeno ime.
- 5 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
- 6 Vnesite ostale zahtevane podatke. Če ne veste, kateri podatki so nujni, se obrnite na omrežnega operaterja.
- 7 Ko končate, tapnite , nato tapnite **SHRANI**.
- 8 Če želite izbrati točko APN, ki ste jo ravno dodali, tapnite izbirni gumb zraven imena točke APN. Ko jo izberete, ta točka APN postane privzeta točka APN za internetne storitve in storitev sporočil MMS.

Ogled prenesenih nastavitev interneta in sporočil MMS

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
 - 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.
 - 4 Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.
- ! Če je na voljo več povezav, je aktivna omrežna povezava označena z označenim gumbom .

Wi-Fi

Wi-Fi uporabljajte za brskanje v internetu, prenašanje programov ali pošiljanje in prejemanje e-poštnih obvestil. Ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, si vaša naprava omrežje zapomni in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste naslednjič v dosegu tega omrežja.

Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste lahko začeli uporabljati. Če želite več informacij, se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja Wi-Fi.

Omrežja Wi-Fi, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena:

- Odprta omrežja prepoznate po ikoni  ob imenu omrežja Wi-Fi.
 - Zaščitena omrežja pa po ikoni  ob imenu omrežja Wi-Fi.
- ! Nekatera omrežja Wi-Fi niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo svojega imena omrežja (SSID). Če poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi lahko dodate ročno.

Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo Wi-Fi.
- ! Omogočanje povezave Wi-Fi lahko traja nekaj sekund.

Samodejno vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite drsnik, da vklopite **Wi-Fi**. Prikazana so omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
 - 4 Tapnite omrežje Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z njim. Pri zavarovanih omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
- 💡 Če želite poiskati nova omrežja, ki so na voljo, tapnite  in nato še **Osveži**. Če ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem Wi-Fi, preberite ustrezne namige za odpravljanje težav za svojo napravo na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/ v razdelku .

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite  > **Dodaj omrežje**.
 - 4 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja (SSID)**.
 - 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
 - 6 Po potrebi vnesite geslo.
 - 7 Če želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve strežnika proxy in naslova IP, potrdite polje **Dodatne možnosti** in uredite po želji.
 - 8 Tapnite **Shrani**.
- ! Če želite pridobiti SSID in geslo omrežja, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi.

Močnejši signal povezave Wi-Fi



Signal povezave Wi-Fi lahko izboljšate na več načinov:

- Napravo premaknite bližje dostopni točki Wi-Fi.
- Dostopno točko Wi-Fi premaknite na mesto, kjer ni morebitnih ovir ali motenj.
- Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi v napravi (označeno območje na sliki).

Nastavitve Wi-Fi

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi.

Omogočanje obvestil o omrežju Wi-Fi®

- 1 Vključite omrežje Wi-Fi, če še ni vključeno.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 4 Tapnite  > **Dodatno**.
- 5 Drsnik ob možnosti **Obvestila o omrežjih** povlecite v desno.

Prikaz podrobnih informacij o omrežju Wi-Fi, s katerim je vzpostavljena povezava

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Iskanje naslova MAC za napravo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapnite . Na seznamu se prikaže **Naslov MAC**.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave

Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več načinov:

- Skupna raba povezave USB – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z računalnikom prek kabla USB.
- Skupna raba povezave Bluetooth® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ petimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.
- Prenosna dostopna točka Wi-Fi – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ 8 napravami hkrati, vključno z napravami, ki podpirajo tehnologijo WPS.

Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Prekinite vse povezave naprave prek kabla USB.
 - 2 Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu naprave.
 - 3 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
 - 5 Drsnik zraven možnosti **Souporaba povezave USB** povlecite na desno in tapnite **V redu**, če ste pozvani. Ko imate vzpostavljeno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
 - 6 Če želite prekiniti skupno rabo povezave, povlecite drsnik zraven možnosti **Souporaba povezave USB** na levo ali izključite kabel USB.
- ! Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla USB.

Souporaba vaše mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da sta vaša naprava in naprava Bluetooth® seznanjeni ter da je mobilni prenos podatkov aktiviran na vaši napravi.
 - 2 **Vaša naprava:** Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**, nato pa drsnik poleg možnosti **Internet prek Bluetootha** povlecite na desno.
 - 4 **Naprava Bluetooth®:** Napravo nastavite tako, da omrežno povezavo vzpostavi s funkcijo Bluetooth®. Če je vaša naprava računalnik, upoštevajte ustrezna navodila za dokončanje namestitve. Če ima naprava operacijski sistem Android™, tapnite ikono za nastavitve poleg imena naprave s katero je naprava seznanjena pod razdelkom **Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave**, nato označite kontrolno okence **Internetni dostop**.
 - 5 **Vaša naprava:** Počakajte, da se v vrstici stanja prikaže . Ko se pojavi, je namestitev končana.
 - 6 Če želite ustaviti skupno rabo podatkovne povezave prek mobilnega omrežja, drsnik ob možnosti **Internet prek Bluetootha** povlecite v levo.
- ! Funkcija **Internet prek Bluetootha** se izklopi vsakič, ko izklopite svojo napravo ali izklopite funkcijo Bluetooth®.
- 💡 Za več informacij o seznanjanju ali vklopu prenosa podatkov prek mobilnega omrežja si oglejte *Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®* na strani 117 in *Dodajanje navideznega zasebnega omrežja* na strani 50.

Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke Wi-Fi®

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Tapnite  in drsnik poleg možnosti **Prenosna dostopna točka** povlecite na desno.
- 8 Če ste pozvani, tapnite **V redu**, da potrdite. V vrstici stanja se prikaže ikona , ko je aktivna prenosna dostopna točka Wi-Fi.
- 9 Če želite prekiniti podatkovno povezavo prek omrežja Wi-Fi, povlecite drsnik zraven možnosti **Prenosna dostopna točka** na levo.

Omogočanje naprave, ki podpira funkcijo WPS, za uporabo mobilne podatkovne povezave

- 1 Zagotovite, da je vaša naprava nastavljena kot prenosna dostopna točka Wi-Fi.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka > Nastavitve prenosne dostopne točke**.
- 4 Drsnik poleg možnosti **Napravo je mogoče odkriti** povlecite na desno.
- 5 V razdelku **Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi** se prepričajte, da je vaša prenosna dostopna točka zavarovana z geslom.
- 6 Tapnite **Potisni gumb za WPS** in nato upoštevajte ustrezna navodila. Lahko pa tapnete **> Vnos kode PIN za WPS** in nato še kodo PIN, prikazano na zaslonu naprave, ki podpira funkcijo WPS.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne dostopne točke

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje dostopne točke**.
- 4 Vnesite **Ime omrežja (SSID)** za omrežje.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Nadziranje porabe prenosa podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi. Ogledate si lahko na primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za porabo prenosa podatkov, da preprečite dodatne stroške.

- ! S prilagoditvijo nastavitve porabe prenosa podatkov boste lažje nadzorovali porabo prenosa podatkov, vendar pa s tem ne morete zagotoviti, da ne bo prišlo do dodatnih stroškov.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
 - 3 Tapnite drsnik ob možnosti **Mobilnih prenos podatkov**, da vklopite ali izklopite prenos podatkov.
- 💡 Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo Wi-Fi in Bluetooth®.

Nastavitev opozorila o prenosu podatkov

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
- 4 Stopnjo opozorila nastavite tako, da povlečete opozorilno črto na želeno vrednost. Ko se količina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili, boste prejeli opozorilo.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
 - 4 Drsnik ob možnosti **Nastavi omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja** povlecite v desno in tapnite **V redu**.
 - 5 Če želite nastaviti omejitev za prenos podatkov prek mobilnega omrežja, povlecite rdečo črto omejitve na želeno vrednost.
- ! Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi samodejno izklopljen.

Nadzor uporabe podatkov posameznih programov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
 - 3 Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato pa drsnik zraven možnosti **Omeji podatke prog. v ozadju** povlecite na desno in tapnite **V redu**.
 - 4 Za dostop do posebnih nastavitev za program (če so na voljo) tapnite **Nastavitve programa** in spremenite, kar želite.
- 💡 Če spremenite povezane nastavitve prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih programov.

Preverjanje porabe prenosa podatkov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
- 3 Tapnite  in nato **Pokaži Wi-Fi**.
- 4 Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek omrežja Wi-Fi, tapnite zavihek **Wi-Fi**.
- 5 Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek mobilne podatkovne povezave, tapnite zavihek **Mobilni**.

Izbira mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera mobilna omrežja so na voljo na vaši trenutni lokaciji. Prav tako lahko ročno nastavite napravo, da uporablja določeno mobilno omrežje, na primer WCDMA ali GSM.

V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanj, odvisno od vrste ali načina omrežja, s katerim je vzpostavljena povezava. Glejte *Ikona stanja* na strani 29, da si ogledate, kakšne so različne ikone stanj.

Izbiranje omrežnega načina

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Prednostna vrsta omrežja** in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
 - 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Ročno**.
 - 4 Izberite omrežje.
- ! Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Samodejno**.

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svojo napravo, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenem krajevnem omrežju iz javnega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.

Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svojo napravo. Če želite podrobne informacije o pripravi povezave z navideznim zasebnim omrežjem, se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za prilagajanje nastavitev za VPN prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > VPN**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve omrežja VPN.
- 6 Tapnite **Shrani**.

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > VPN**.
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, tapnite vrstico stanja.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

Sinhroniziranje podatkov v napravi

Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov kot sta Gmail™ in Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ter Twitter™. Podatke lahko sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega sinhroniziranja. Lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.

Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** in izberite račun, ki ga želite dodati.
- 3 Upoštevajte navodila za ustvarjanje računa ali vpis v račun.

Ročna sinhronizacija s spletnim računom

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam elementov, ki jih je mogoče sinhronizirati z računom.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop ob elementu, ki ga želite sinhronizirati.

Odstranjevanje spletnega računa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite ime računa, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato še **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Če vaše podjetje uporablja račun Microsoft Exchange ActiveSync, lahko dostopate do poslovne e-pošte, sestankov koledarja in stikov neposredno iz svoje naprave. Po namestitvi lahko podatke najdete v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.

Nastavitev računa Exchange ActiveSync za sinhronizacijo

- 1 Prepričajte se, da imate na voljo podrobnosti o domeni in strežniku (ki vam jih je posredoval skrbnik omrežja v podjetju).
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
 - 5 Tapnite **Naprej**. Naprava začne pridobivati podatke o vašem računu. Če pride do težave, ročno vnesite podrobnosti o domeni in strežniku za svoj račun in nato tapnite **Naprej**.
 - 6 Če želite strežniku v podjetju omogočiti nadzor nad napravo, tapnite **V REDU**.
 - 7 Izberite način sinhronizacije, interval sinhronizacije in podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo, na primer stike in vnose na koledarju.
 - 8 Tapnite **Naprej** in izberite vrsto obvestila, ki ga želite prejeti, ko prejmete novo e-poštno sporočilo.
 - 9 Znova tapnite **Naprej**. Vnesite ime poslovnega računa in tapnite **Dokončaj namestitev**.
 - 10 Če ste pozvani, aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nastavek nekaterih varnostnih pravil v napravi, kot je onemogočanje glasovnega posnetka in uporabe šifriranja pomnilnika. V nasprotnem primeru računa ni mogoče nastaviti.
- ! Ko v računalniku spremenite geslo za prijavo za račun Exchange ActiveSync, se morate v napravi znova vpisati v račun Exchange ActiveSync.

Spreminjanje nastavitev računa Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve**, izberite račun Exchange Active Sync in po želji spremenite nastavitve računa.

Nastavitev intervala sinhronizacije za račun Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve** in izberite račun Exchange Active Sync.
- 4 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti intervala.

Odstranjevanje računa za Exchange ActiveSync

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **Exchange ActiveSync** in izberite račun za Exchange ActiveSync, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato še **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

Osnovne nastavitve

Dostop do nastavitev

V meniju »Nastavitve«, ki ga lahko odprete na začetnem zaslonu in podoknu z obvestili, si lahko ogledate in spreminjate nastavitve naprave.

Odpiranje menija z nastavitvami naprave z zaslona s programi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve**.

Ogled informacij o napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu**.

Odpiranje ali zapiranje podokna s hitrimi nastavitvami

- Podokno s hitrimi nastavitvami odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Vklop svetilke

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Tapnite .

Izbira nastavitev, ki bodo prikazane v podoknu s hitrimi nastavitvami

- 1 Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Uredi**.
- 2 V vrstici na vrhu zaslona se dotaknite ikone za hitro nastavitve, ki jo želite dodati, in jo pridržite, nato pa jo povlecite in spustite v spodnji del zaslona.

Prerazporejanje podokna s hitrimi nastavitvami

- 1 Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Uredi**.
- 2 Pridržite ikono in jo premaknite na zeleni položaj.

Glasnost in nastavitve zvoka

Prilagodite lahko glasnost obvestila kot tudi glasnost za predvajanje glasbe in videoposnetkov.

Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Med predvajanjem glasbe ali gledanjem videa pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.

Vklop načina vibriranja

- Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, dokler se ne prikaže .

Nastavljanje glasnosti

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
 - 3 Drsnike za glasnost povlecite v zelene položaje.
- ! Pritisnete lahko tudi tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti in nato tapnete , da prilagodite raven glasnosti tona zvonjenja, predvajanja predstavnosti ali alarma ločeno.

Nastavitev vibriranja v napravi za dohodne klice

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Vibriraj tudi za klice** povlecite na desno.

Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Nač. zvon. ob prej. fotograf.**
- 3 Izberite možnost na seznamu ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.

Izbiranje zvoka za obvestila

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Zvok obvestila**.
- 3 Izberite možnost s seznama ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.

-  Nekateri programi imajo svoje specifične zvoke obvestil, ki jih lahko izberete iz programskih nastavitev.

Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Drugi zvoki**.
- 3 Drsnika poleg možnosti **Zvoki številčnice** in **Zvoki dotikov** povlecite na desno.

Način »Ne motite«

Napravo lahko ročno nastavite na način »Ne motite« in določite, koliko časa naj ostane v načinu »Ne motite«. Napravo lahko tudi samodejno vnaprej nastavite na način »Ne motite«.

Aktiviranje načina »Ne motite«

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol, da odprete podokno s hitrimi nastavitvami.
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Dokončano**.

Hiter preklop med načini »Ne motite«, »Vibriranje« in »Zvok«

- 1 Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, dokler se ne prikaže ,  ali .
- 2 Tapnite  ali  za hiter preklop med načinoma »Vibriranje« in »Zvok«. Če želite aktivirati način »Ne motite«, v načinu vibriranja pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti.

Nastavitev časovnih intervalov načina »Ne motite«

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Ne moti** > **Samodejna pravila**.
- 3 Izberite čas ali dogodek, za katerega želite nastaviti način »Ne motite«, ali dodajte novo pravilo.
- 4 Vnesite želeni ime pravila, nato tapnite **V redu**.
- 5 Poiščite in tapnite **Dnevi** ter potrdite polja za ustrezne dni in nato tapnite **Dokončano**.
- 6 Če želite prilagoditi začetni čas, tapnite **Ura začetka**, izberite vrednost in tapnite **V redu**.
- 7 Če želite prilagoditi končni čas, tapnite **Ura konca**, izberite vrednost in tapnite **V redu**. Naprava ostane v načinu »Ne motite« v izbranem časovnem intervalu.

Nastavitev izjem v načinu »Ne motite«

Izberete lahko, katere vrste obvestil so dovoljene v načinu »Ne motite«, in filtrirate izjeme glede na pošiljatelja obvestil. Najpogostejše vrste izjem vključujejo:

- dogodke in opomnike;
- klice;
- sporočila;
- alarme.

Dovoljevanje izjeme v načinu »Ne motite«

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Ne motite** > **Dovoljeno le v »Prioriteta«**.
- 3 Povlecite drsnik ob želeni možnosti.

Povezovanje izjem z določenimi vrstami stikov

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Ne motite** > **Dovoljeno le v »Prioriteta«**.
- 3 Tapnite **Klici** ali **Sporočila**.
- 4 Izberite eno možnost.

Nastavitve zaslona

Ročno prilagajanje svetlosti zaslona ne glede na osvetlitev

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon**.
 - 3 Drsnik ob možnosti **Prilagodljiva svetlost** povlecite v položaj »Izklopljeno«.
 - 4 Tapnite **Raven svetlosti**.
 - 5 Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.
-  Če zmanjšate svetlost zaslona, podaljšate čas delovanja baterije.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Stanje pripravljenosti**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
-  Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Pametni nadzor osvetlitve

Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko napravo odložite, se zaslon izklopi glede na določeno nastavitev spanja.

Vklop funkcije za pametni nadzor osvetlitve

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Pametni nadzor osvetlitve**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.

Pripenjanje zaslona

S funkcijo pripenjanja zaslona nastavite svojo napravo tako, da prikaže samo zaslon določenega programa. Če denimo igrate igro in se pomotoma dotaknete tipke za krmarenje domačega zaslona, funkcija pripenjanja zaslona prepreči, da bi se okno aktivne igre minimiziralo. To funkcijo lahko uporabite tudi, ko svojo napravo posodite drugi osebi, kateri otežite dostop do ostalih programov. Osebi denimo posodite svojo

napravo, da posname fotografijo, in pripnete zaslon na program Kamera, tako da ta oseba ne more takoj dostopiti do drugih programov, kot je E-pošta.

- ! Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne preprečuje v celoti, da bi zaslon odpeli in dostopili do vsebine vaše naprave. Če želite zaščititi svoje podatke, nastavite geslo, vzorec ali kodo PIN za odklepanje zaslona, preden lahko nekdo drug odpne zaslon.

Aktiviranje pripenjanja zaslona

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pripenjanje zaslona**.
 - 3 Povlecite drsnik v desno.
 - 4 Če niste nastavili vzorca, kode PIN ali gesla za zaklepanje zaslona v napravi, povlecite drsnik ob možnosti **Pri odpenjanju zakleni napravo** v desno in izberite možnost. Če že imate omogočeno zaklepanje zaslona, povlecite drsnik, da aktivirate določeno varnostno možnost, ko aktivirate pripenjanje zaslona.
- 💡 Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

- 1 Poskrbite, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.
- 2 Zaženite program in izberite program, ki ga želite pripeti.
- 3 Tapnite .
- 4 Če želite prikazati ikono pripenjanja zaslona , podrsnite navzgor.
- 5 Tapnite .
- 6 V prikazanem pojavnem oknu tapnite **Razumem**.

Odpenjanje zaslona

- 1 Na pripetem zaslonu se hkrati dotaknite ikone  in  ter ju pridržite.
 - 2 Spustite oba gumba.
- 💡 Če ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.

Nastavitve programov

Nekateri programi pred uporabo vprašajo za dovoljenja. Iz menija Nastavitve ali dialoga za potrjevanje Dovoljenj lahko dovolite ali zavrnete dovoljenje posamezno za vsak program. Zahteve dovoljenja so odvisne od zasnove programa.

Omogočanje ali zavračanje dovoljenj

Ko se prikaže dialog, lahko izberete med opcijama za omogočanje ali zavrnitev dovoljenj. Če ste prej uporabljali drugo različico Android, so za večino programov potrebna dovoljenja že bila odobrena.

Omogočanje dovoljenj

- 1 Za omogočanje dovoljenja tapnite **Dovoli**.
- 2 Ko se drugač prikaže dialog za potrditev, lahko izberete možnost **Ne vprašaj nikoli več**, če želite.
- 3 Dialog vam razloži, zakaj ta program potrebuje dovoljenja in za kaj konkretno jih uporablja. Za opustitev tega dialoga tapnite **V redu**.

Zavrnitev dovoljenj

- Za zavrnitev dovoljenja tapnite **Zavrni**, ko se prikaže dialog.
- 💡 Nekatere programe je še vedno mogoče uporabljati, tudi če ste zavrnili dovoljenja.

Kritična dovoljenja

Nekatera dovoljenja so nujna za ustrezno delovanje programov. Na takšne primere vas obvesti dialog.

Konfiguriranje programov

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > .
- 3 Izberite možnost konfiguracije, na primer **Dovoljenja programov**, potem pa izberite program, ki ga želite konfigurirati.

Omogočanje kritičnih dovoljenj

- 1 Za omogočanje dovoljenja tapnite **Nadaljuj** > **PODATKI O PROG.** > **Dovoljenja**.
 - 2 Poiščite kritično dovoljenje, ki ga potrebujete.
 - 3 Drsnik povlecite na desno.
- ! Dovoljenja lahko upravljate tudi z **Nastavitve** > **Programi**. Tapnite na program in po želji spremenite dovoljenja.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev programa

Če je funkcija samodejnega prenosa posodobitev omogočena, so programi posodobljeni, ne da bi bili k temu pozvani, zato morda ne boste vedeli za prenos velike količine podatkov. Če želite preprečiti morebitne visoke stroške prenosa podatkov, onemogočite samodejni prenos posodobitev ali omogočite samodejni prenos posodobitev samo prek povezave Wi-Fi. Če želite preprečiti samodejno posodabljanje programov, morate funkcijo samodejnega prenosa posodobitev onemogočiti v programu Play Store™ in programu What's New (če je na voljo).

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev za vse programe iz Trgovine Play

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve** > **Samodejno posodobi programe**.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev za vse programe v programu What's New

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve** > **Samodejno posodobi programe**.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Povezovanje programov

Vaša naprava lahko določi privzeti program za upravljanje določene spletne povezave. Če je povezava določena, vam ni treba ob vsakem odpiranju povezave izbrati programa. Kadar koli lahko spremenite privzeti program.

Upravljanje programov v meniju Nastavitve

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Tapnite  in poiščite **Povezave aplikacij**.
- 4 Izberite program, za katerega želite nastaviti povezave.
- 5 Nastavite značilnost **Povezave aplikacij** na možnost **Odpi v tej aplikaciji**.

Ponastavitev programov

Če se program preneha odzivati ali povzroči težave v napravi, lahko program ponastavite ali počistite podatke programa.

Ponastavitev nastavitve programa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Tapnite  in nato še **Ponast. nastavitve programa**.

! Ponastavitev nastavitve programa ne izbriše nobenih podatkov programa v napravi.

Brisanje programskih podatkov

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik** > **POČISTI PODATKE**.

! Ko počistite programske podatke, se podatki za izbrani program iz vaše naprave permanentno izbrišejo. Možnost brisanja programskih podatkov ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje programskega predpomnilnika

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik** > **POČISTI PREDPOMNILNIK**.

! Možnost brisanja programskega predpomnilnika ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje privzetih programskih nastavitvev

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Privzeto odpiranje** > **POČISTI PRIVZETE NASTAVITVE**.

! Možnost brisanja privzete programske nastavitve ni na voljo za vse programe ali storitve.

Sanjarjenje

Sanjarjenje predstavlja interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki samodejno prikazuje barve, fotografije ali diaporo, ko je vaša naprava, priključena na združitevno postajo ali se polni, zaslon pa je nedejaven.

💡 V napravi z več uporabniki lahko vsak posamezni uporabnik določi svoje nastavitve sanjarjenja.

Aktiviranje ohranjevalnika zaslona »Sanjarjenje«

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Povlecite drsnik na desno.

Izbiranje vsebine za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite prikazati, ko je ohranjevalnik zaslona aktiven.

Nastavitev začetka za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.
- 4 Če želite takoj aktivirati ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje, tapnite  in nato še **Začnite zdaj**.
- 5 Če želite nastaviti možnosti samodejnega aktiviranja, tapnite  in nato še **Kdaj sanjariti** ter izberite eno od možnosti.

Jezikovne nastavitve

Za svojo napravo izberete privzeti jezik, ki ga lahko pozneje spremenite. Spremenite lahko tudi jezik pisanja za vnašanje besedila.

Spreminjanje jezika

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Jezik**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- ! Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiščite in tapnite . Nato izberite besedilo ob možnosti  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete želen jezik.

Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.

Ročna nastavitvev datuma

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Samodejna datum in ura** povlecite v levo.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Podrsajte v levo ali desno ali pa uporabite puščice, da nastavite želeni datum.
- 6 Tapnite **V redu**.

Ročna nastavitvev časa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Samodejna datum in ura** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.
- 6 Tapnite **V redu**.

Nastavljanje časovnega pasu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Samodejno nast. čas. pas** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Izboljšanje zvoka

Izboljšate lahko zvok svoje naprave, in sicer tako, da ročno omogočite posamezne nastavitve zvoka, npr. z izenačevalnikom in nastavitvijo prostorskega zvoka. Omogočite lahko dinamični izenačevalnik, ki minimizira razlike v glasnosti med skladbami ali videoposnetki. Izboljšate lahko tudi kakovost stisnjenih glasbenih datotek, tako da z žičnimi slušalkami slišite kakovostni visokoločljivostni zvok.

Samodejno izboljšanje kakovosti zvoka

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **ClearAudio+** povlecite na desno.

Ročna prilagoditev nastavitve zvoka

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Nastavitve zvoka**.
 - 3 Drsnik zraven možnosti **ClearAudio+** povlecite na levo.
 - 4 Tapnite **Zvočni učinki** > **Izenačevalnik**.
 - 5 Nastavitve zvoka prilagodite tako, da gumb za frekvenčno širino povlečete navzgor ali navzdol.
- 💡 Ročna prilagoditev nastavitve zvoka nima učinka na komunikacijske programe. Kakovost govornega klica tako ostane enaka.

Minimiziranje razlik v glasnosti z dinamičnim izenačevalnikom

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Dinamični izenačevalnik** povlecite na desno.

Več uporabniških računov

Vaša naprava podpira več uporabniških računov, kar pomeni, da se lahko različni uporabniki ločeno prijavijo v napravo in jo uporabljajo. Več uporabniških računov je dobra rešitev za primere, kadar več članov družine ali skupine uporablja isto napravo. Uporabniki imajo lahko različne začetne zaslone, ozadja in splošne nastavitve ter ločeno dostopajo do programov in pomnilnika za datoteke, kot so glasba in fotografije.

Če nekdo želi začasno uporabljati vašo napravo, lahko preklopite napravo v način za goste in omogočite račun za goste za tega uporabnika. V načinu za goste se vaša naprava zažene z novo nameščenim sistemom in samo z vnaprej nameščenimi programi. Ko gost preneha uporabljati vašo napravo, lahko sejo izbrišete, da bo naslednji uporabnik lahko začel na novo.

Uporabnik, ki prvi nastavi napravo, postane lastnik te naprave. Lastnik je skrbnik oz. glavni uporabnik. Računa lastnika ni mogoče izbrisati, vendar pa lahko lastnik izbriše vse dodatne uporabniške račune. Dodate lahko največ tri navadne uporabniške račune. Račun za gosta je vnaprej nameščen in ga ni mogoče izbrisati.

- ! Nekaterne funkcije so na voljo samo lastniku. Samo lastnik lahko na primer dostopa do zunanje kartice SD.

Uporaba več uporabniških računov

Dodajanje navadnega uporabniškega računa

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavljal napravo.
 - 2 Na začetnem zaslonu tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki** > **Dodaj uporabnika**.
 - 4 Tapnite **V redu**. Ustvarjen je nov račun.
 - 5 Tapnite **NASTAVI**. Zaslone se zaklene in ikona, ki predstavlja novo dodanega uporabnika, se prikaže v zgornjem desnem zaslonu.
 - 6 Odklenite zaslon tako, da podrsnete levo ali navzgor.
 - 7 Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve računa za uporabnika.
- 💡 Če oseba, ki uporablja novi račun, želi nastaviti račun, ki trenutno ni na voljo, tapnite **NE ZDAJ** v 5. koraku. Ko je uporabnik pripravljen, lahko izberete **Uporabniki** v možnosti **Nastavitve** in si ogledate novi račun, ki je prikazan kot **Nov uporabnik**. Tapnite račun in sledite navodilom, da dokončate nastavitve.
- 💡 Navadni uporabniški račun lahko tudi dodate iz vrstice stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite ikono uporabnika ter **Dodaj uporabnika**.

Aktiviranje računa gostujočega uporabnika

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki > Gost**.
-  Račun gostujočega uporabnika lahko aktivirate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Dodajanje gosta**.

Preklapljanje med različnimi uporabniškimi računi

- 1 Če si želite ogledati seznam uporabnikov, povlecite vrstico stanja navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika na zaslonu zgoraj desno.
 - 2 Tapnite ikono, ki predstavlja uporabniški račun, na katerega želite preklopiti. Prikaže se zaklenjeni zaslon tega uporabniškega računa.
-  Ko preklopite na račun za goste, tapnite **Začni znova**, če želite izbrisati prejšnjo sejo, ali **Da, nadaljuj**, če želite nadaljevati prejšnjo sejo.
-  Vsak uporabnik lahko nastavi lasten zaklenjeni zaslon. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 11.

Običajnemu uporabniku omogočite vzpostavitev klicev in uporabo sporočil SMS

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki**.
- 4 Tapnite  zraven imena uporabnika, nato pa povlecite drsник zraven možnosti **Vklop telefon. klicev in sporočil SMS** na desno.

Omogočite gostu, da vzpostavi klic

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki**.
- 4 Tapnite  zraven možnosti **Gost** in povlecite drsnik zraven možnosti **Vklop telefonskih klicev** na desno.

Brisanje običajnega uporabniškega računa iz naprave

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki**.
- 4 Tapnite  ob imenu uporabnika, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite **Odstranjevanje uporabnika > Izbriši**.

Brisanje podatkov seje gosta

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun za goste.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki**.
 - 4 Poiščite in tapnite **Odstranjevanje gosta**.
 - 5 Tapnite **Odstrani**.
-  Dokler ste prijavljeni v račun za goste, lahko sejo gosta tudi izbrišete v vrstici stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Odstranjevanje gosta**.

Nastavitve za več uporabniških računov

V napravah z več uporabniki so na voljo tri različne vrste nastavitvev:

- Nastavitve, ki jih lahko spremeni kateri koli uporabnik in vplivajo na vse uporabnike. Sem uvrščamo nastavitve jezika, omrežja Wi-Fi, načina za letenje ter tehnologij NFC in Bluetooth®

- Nastavitve, ki veljajo le za posamezen uporabniški račun. Sem uvrščamo samodejno sinhroniziranje podatkov, zaklepanje zaslona, različne dodane račune in ozadje.
- Nastavitve, ki so prikazane le lastniku in veljajo za vse uporabnike, na primer nastavitve za VPN.

Vnašanje besedila

Zaslonska tipkovnica

Z zaslonsko tipkovnico QWERTY lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako črko posebej, lahko pa uporabite funkcijo za vnos s potezami in podrsate s prstom od črke do črke ter tako oblikujete besede. Če raje uporabljate manjšo različico zaslonske tipkovnice in vnašate besedilo z eno roko, aktivirajte enoročno tipkovnico.

Za vnos besedila lahko izberete največ tri jezike. Funkcija za pametno zaznavanje jezika zazna jezik, ki ga uporabljate, in predvideva besede za ta jezik med vnašanjem. Nekateri programi samodejno odprejo zaslonsko tipkovnico, na primer E-pošta in Sporočanje.



- 1 Brisanje znaka pred kazalcem.
- 2 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.
- 3 Vnos presledka.
- 4 Prilaganje tipkovnice. Ta tipka po opravljeni prilagoditvi tipkovnice izgine.
- 5 Prikaz števil in simbolov. Če želite več simbolov, tapnite 1|2.
- 6 Preklapljanje med malimi , velikimi črkami in funkcijo Caps Lock . Pri nekaterih jezikih se ta tipka uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, napravo pridržite ležeče.
- ! Če želite omogočiti ležečo usmerjenost, boste v nekaterih programih morda morali prilagoditi nastavitve.

Vnos besedila z znaki

- 1 Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- 2 Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.

Vnos pike

- Ko vnesete besedo, dvotapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

- 1 Kadar je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od črke do črke in tako črkujte besedo, ki jo želite napisati.
- 2 Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi črk, ki ste jih izbrali.
- 3 Če se zelena beseda ne prikaže, tapnite , da prikažete druge možnosti, in nato izberite ustrezno. Če se zelena možnost ne prikaže, izbrišite celotno besedo in jo znova poiščite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih črk.

Spreminjanje nastavitev vnosa s potezo


- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite 12!?
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo vnosa s potezo, povlecite drsnik zraven možnosti **Pisanje s potezo** na položaj »Vključeno« ali »Izključeno«.

Uporaba enoročne tipkovnice

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico v pokončnem načinu in tapnite 12!?
 - 2 Tapnite  in nato **Tipkovnica za enor. uporabo**.
 - 3 Če želite enoročno tipkovnico premakniti na levo ali desno stran zaslona, tapnite  ali .
- 💡 Če znova želite prikazati celotno zaslonsko tipkovnico, tapnite .

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogoča vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapi. Način vnosa besedila s telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.

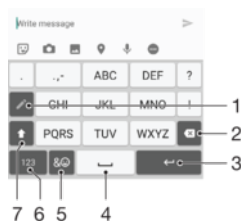

- 1 Izberite možnost vnosa besedila. Tapnete lahko vsak znak enkrat in uporabite predlagane besede, lahko pa večkrat tapnete tipko, dokler ne izberete želenega znaka.
- 2 Izbršite znak pred kazalcem.
- 3 Vnesite prehod v novo vrstico ali potrdite vneseno besedilo.
- 4 Vnesite presledek.
- 5 Prikažite simbole in čustvene simbole.
- 6 Prikažite številke.
- 7 Spremenite velike/male črke ali vklopite funkcijo Caps Lock.

Prvo odpiranje telefonske tipkovnice

- 1 Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite 12!?
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Pokončna tipkovnica**, nato pa izberite možnost **Telefonska tipkovnica**.

Vnos besedila s telefonsko tipkovnico

- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na tipki. Tapnite in pridržite vrstico s kandidati, če si želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.
- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite vnesti. Večkrat tapnite ta gumb, dokler ni izbran želeni znak. Nato za naslednji znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje števil s telefonsko tipkovnico

- Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite 123. Prikaže se telefonska tipkovnica s številkami.

Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

- 1 Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite & 😊. Prikaže se mreža s simboli in smeški.
- 2 Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite izbrati simbol ali smeška, ga tapnite.

Vnašanje besedila z glasovnim vnosom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo glasovnega vnosa. Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Glasovni vnos je eksperimentalna tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije. Da boste lahko glasovni vnos uporabljali, ga morate omogočiti.

Omogočanje glasovnega vnosa

- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite 12!?
- 2 Tapnite ⚙ in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Googlova tipka za glasovni vnos** povlecite na desno.
- 4 Če želite shraniti nastavitve, tapnite ◀. Na zaslonski tipkovnici se prikaže ikona mikrofona 🎤.

Vnašanje besedila z govorom

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico.
 - 2 Tapnite 🎤. Ko se odpre 🔊, začnite govoriti, da vnesete besedilo.
 - 3 Ko končate, znova tapnite 🔊. Prikaže se predlagano besedilo.
 - 4 Po potrebi besedilo uredite ročno.
- 💡 Če želite prikazati tipkovnico in ročno vnesti besedilo, tapnite 📄.

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepите. Do možnosti za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Do možnosti za urejanje lahko nato dostopate prek vrstice s programi.

Vrstica s programi

Za označeno besedilo lahko izbirate med naslednjimi dejanji:

- **Izreži**
 - **Kopiraj**
 - **Prilepi**
 - **Skupna raba**
 - **Izberi vse**
- ! Možnost **Prilepi** se prikaže samo, ko imate v odložišču shranjeno besedilo.

Izbiranje besedila

- 1 Tapnite in pridržite besedo, da jo označite.
- 2 Če želite izbrati več besedila, povlecite jezička na obeh straneh označene besede.

Urejanje besedila

- 1 Dvotapnite besedo, da prikažete vrstico s programi.
- 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi naredite zelene spremembe.

Prilagajanje zaslonske tipkovnice

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico lahko dostopate do nastavitvev tipkovnice ali drugih nastavitev za vnašanje besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti

jezikov za pisanje, predvidevanje in popravke besedila. Če deaktivirate funkcijo pametnega zaznavanja jezika, boste dobivali predloge besed za en jezik hkrati.

Tipkovnica lahko uporabi besedila, ki ste jih napisali v programu za sporočanje in drugih programih, da se nauči vašega sloga pisanja. Na voljo imate tudi priročnik za prilagoditev, s katerim nastavite večino osnovnih nastavitev za hitrejši začetek. Izberite lahko, da boste uporabljali druge tipkovnice in preklapljali med njimi. Izberete lahko na primer tipkovnico Xperia® za kitajščino ali tipkovnico Xperia® za japonsščino.

Dostop do nastavitev zaslonske tipkovnice

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite , **Nastavitve tipkovnice** in po želji spremenite nastavitve.
- 3 Če želite za vnos besedila dodati jezik za pisanje, tapnite **Jeziki pisanja** in potrdite ustrezna potrditvena polja.

Spreminjanje nastavitev za predloge besed

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice** > **Predlogi besed**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Spreminjanje jezika pisanja z zaslonsko tipkovnico

- ! Ta funkcija je na voljo le, če ste dodali več jezikov vnosa in če je funkcija za pametno zaznavanje jezika izklopljena ali če so med izbranimi jeziki tudi jeziki, ki niso latinski.
- Ko vnesete besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite ikono jezika pisanja, da preklopite med izbranimi jeziki pisanja. Tapnite na primer  tolikokrat, dokler ne prikazete zelenega jezika pisanja.

Spreminjanje nastavitev uporabe vašega sloga pisanja

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite  in nato tapnite **Nastavitve tipkovnice** > **Uporabi moj slog pisanja** ter izberite možnost.

Spreminjanje nastavitve za pametno zaznavanje jezika

- ! Če želite uporabljati pametno zaznavanje jezika, morate na zaslonu **Jeziki pisanja** izbrati več jezikov. Upoštevajte tudi, da so podprti samo jeziki z latinsko abecedo.
- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Če želite aktivirati funkcijo za pametno zaznavanje jezika ali jo deaktivirati, povlecite drsnik ob možnosti **Pametno zaznavanje jezika** v položaj »Vključeno« ali »Izklopljeno«.

Izbira razporeditve tipkovnice

- ! Razporeditve tipkovnice so na voljo za zaslonsko tipkovnico in morda niso na voljo za vse jezike pisanja. Za vsak jezik pisanja lahko izberete več različnih razporeditev tipkovnic.
- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Jeziki pisanja** in nato še  zraven jezika pisanja.
- 4 Izberite zeleno razporeditev tipkovnice.
- 5 Tapnite **V redu**, da potrdite.


Izbira druge tipkovnice

- 1 Ko vnašate besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite  na zaslonu spodaj desno.
 - 2 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Če želite omogočiti več možnosti tipkovnice, tapnite **Več tipkovnic** in povlecite ustrezne drsnike na desno.

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu stikov v napravi, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev tako, da vnesete del številke ali imena in izberete med prikazanimi predlogi. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za neposredno sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi. Preberite *Neposredno sporočanje in videoklep* na strani 84.

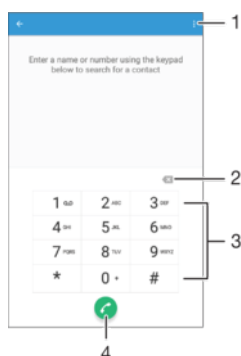

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Prikaz več možnosti |
| 2 | Brisanje številke |
| 3 | Številčnica |
| 4 | Gumb za klicanje |

Odpiranje številčnice

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Če se številčnica ne prikaže, tapnite .

Klicanje telefonske številke

- 1 Odprite številčnico.
 - 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
- 💡 Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite .

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Odprite številčnico.
- 2 Vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 3 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Odprite številčnico.
- 2 Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 3 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prvih ničel) in telefonsko številko ter tapnite .

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

- 1 Odprite Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki > Bližnjice**.
- 3 Preglejte seznam programov in izberite **Neposredno klicanje**.
- 4 Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja**.

Prejemanje klicev

Če prejmete dohodni klic, ko je naprava v načinu mirovanja ali ko je zaslon zaklenjen, se program Telefon odpre v celozaslonskem formatu. Če prejmete dohodni klic, ko je zaslon v uporabi, se dohodni klic prikaže kot opozorilo v obvestilih, to pomeni, da se odpre pomanjšano okno, ki lebdi na vrhu zaslona, ki je v uporabi. Ko prejmete takšno obvestilo, lahko sprejmete klic in odprete zaslon s programom Telefon, lahko pa klic zavrnete in ostanete v trenutnem zaslonu.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

- Povlecite  v desno.

Sprejemanje dohodnih klicev, ko je zaslon v uporabi

- Na vrhu zaslona se prikaže opozorilo v obvestilih. Tapnite **SPREJMI**.
- 💡 Namesto da klic sprejmete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon, če tapnete zgornji del okna opozorila v obvestilih. Na ta način dobite več možnosti, če želite upravljati klic. Klic lahko, na primer, zavrnete s sporočilom ali ga preusmerite na odzivnik.

Zavrnitev dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

- Pri dohodnem klicu povlecite  v levo.

Zavrnitev dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

- V plavajočem obvestilu na vrhu zaslona, tapnite **ZAVRNI**.
- 💡 Namesto, da klic zavrnete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete zgornji del plavajočega okna z obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Uporabite telefonski odzivnik, ko ste zasedeni in ne uspete sprejemati klicev oz. za neodgovorjene klice. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja klicev in določite, koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic. Klice lahko v telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti klica. Iz svoje naprave lahko nato neposredno dostopate do sporočil telefonskega odzivnika.

- ! Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™** > **Pozdravna sporočila**.
- 3 Tapnite **Posnemi novo pozdravno sporočilo** in preberite navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™**.
 - 3 Drsnik poleg možnosti **Telefonski odzivnik** povlecite na desno.
- 💡 Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta vrednost.

Nastavitev časovne zamude za samodejno sprejemanje klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™**.
- 3 Tapnite **Sprejmi po**.
- 4 Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Tapnite **Dokončaj**.

Preusmeritev dohodnega klica v telefonski odzivnik

- Ob dohodnem klicu tapnite **Možnosti odgovora** in izberite **Zavrni s telefonskim odzivnikom**.
- 💡 Ob dohodnem klicu lahko tudi počakate, da telefonski odzivnik samodejno sprejeme klic po preteku vnaprej nastavljenega časa.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™** > **Sporočila**.
 - 3 Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.
- 💡 Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS. Ko zavrnete klic s takšnim sporočilom, se sporočilo samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu Sporočanje.

Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko zaslon ni aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite **Možnosti odgovora**.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko je zaslon aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite zgornji del plavajočega okna z obvestili, kjer je prikazana telefonska številka ali ime stika.
- 2 Tapnite **Možnosti odgovora**.
- 3 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.


Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Možnosti odgovora**.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > Hitri odgovori.
- 3 Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.
- 4 Tapnite **V redu**.

Trenutni klici

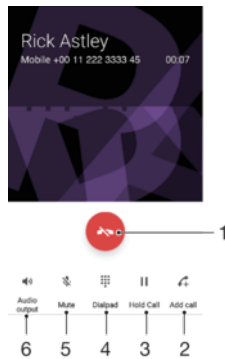

- | | |
|---|---|
| 1 | Končanje klica |
| 2 | Vzpostavitev drugega klica |
| 3 | Zadržanje trenutnega klica ali sprejem zadržanega klica |
| 4 | Vnos številke med klicem |
| 5 | Izklop mikrofona med klicem |
| 6 | Vklop zvočnika med klicem |

Spreminjanje glasnosti med klicem

- Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene (📞), sprejete (📞) in odhodne (📞) klice.

Odpiranje dnevnika klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 📞.

Prikaz neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže 📞. Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

- Tapnite številko.
- 💡 Če želite urediti številko pred klicanjem, se dotaknite številke v dnevniku klicev in jo pridržite ter tapnite **Pred klicanjem uredi številko**.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

- 1 Dotaknite se številke, prikazane v dnevniku klicev, in jo pridržite ter tapnite **Dodaj stiku**.
- 2 Izberite obstoječi stik, kateremu želite dodati številko, ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 3 Uredite podrobnosti stika in tapnite **Dokončano**.

Prikaz možnosti dnevnika klicev

- Ko je dnevnik klicev odprt, tapnite .
- 💡 Do splošnih nastavitev klica lahko dostopate tudi s pomočjo zgornjih navodil.

Preusmeritev klicev

Klice lahko na primer preusmerite k drugemu prejemniku, na drugo telefonsko številko, v drugo napravo ali v telefonski predal.

Preusmeritev klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Tapnite **Preusmeritve klicev** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato tapnite »Vkllop«.

Izklop preusmeritve klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Preusmeritve klicev**.
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Izklopi**.

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če vaša naročnina vključuje telefonski predal, lahko vse dohodne klice z določeno številko neposredno preusmerite v telefonski predal. Če želite določeno številko blokirati, obiščite Trgovino Google Play™ in prenesite program, ki omogoča to funkcijo.

- ! Funkcije števil za predpisane klice ne podpirajo vsi omrežni operaterji. Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite, ali vaša kartica SIM ali omrežna storitev omogoča to funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Tapnite **Zapora za klice** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **V redu**.

- ! Ko prvič nastavite zaporo klicev, morate vnesti geslo za aktiviranje funkcije zapore klicev. Če želite pozneje urediti nastavitve zapore klicev, morate uporabiti isto geslo.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Številke za predpisane klice**.
- 3 Če želite omogočiti predpisane klice, izberite **Aktiviraj predpisane klice**. Če želite onemogočiti predpisane klice, izberite **Izklopi predpisane klice**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Številke za predpisane klice** > **Številke za predpisane klice**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Številke za predpisane klice** > **Sprememba kode PIN2**.
- 4 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

Preusmeritev dohodnih klicev določenega stika neposredno v telefonski predal

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Izberite stik, za katerega bodo vsi dohodni klici samodejno preusmerjeni v telefonski predal.
- 4 Tapnite  > .
- 5 Potrdite polje zraven možnosti **Vsi klici na glasovno pošto**.
- 6 Tapnite **SHRANI**.

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.

Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  v desno.
- 2 Tapnite **Zadrži klic**.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  na levo.

Vzpostavljajte drugega klica

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Tapnite , da prikažete številčnico.
- 3 Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Preklapljanje med več klici

- Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite **Na čakanju**.

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

- ! Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na svojega operaterja.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Če želite prikazati številčnico, tapnite .
- 3 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Prvi udeleženec je začasno na čakanju.
- 4 Če želite v klic dodati drugega udeleženca in začeti konferenčni klic, tapnite .
- 5 Če želite v klic dodati več udeležencev, ponovite ustrezne korake, kot je opisano zgoraj.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **Upravljanje konference**.
- 2 Tapnite telefonsko številko udeleženca, s katerim želite začeti zasebni pogovor.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca iz konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **Upravljanje konference**.
- 2 Tapnite  zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica

- Med konferenčnim klicem tapnite .

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na kartico SIM. V nasprotnem primeru lahko številko dobite pri svojem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Telefonski predal > Nastavitve telefonskega predala > Številka glasovne pošte**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.

Klicanje telefonskega predala

- 1 Odprite številčnico.
- 2 Pritisnite in pridržite **1**, dokler ne pokličete številke glasovne pošte.

- 💡 Ko prvič pokličete številko glasovne pošte, vas sistem telefonskega predala omrežnega operaterja običajno pozove k nastavitvi glasovne pošte. Pozvani boste lahko na primer k snemanju pozdravnega sporočila in nastavitvi gesla.

Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih števil za klice v sili, na primer 112 ali 911. Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljenjo kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.

Opravljanje klica v sili

- 1 Odprite številčnico.
- 2 Vnesite številko za klice v sili in tapnite .

- 💡 Klic v sili lahko opravite tudi, če nimate vstavljene kartice SIM ali če ste blokirali vse odhodne klice.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klice v sili in tapnite .

Klicanje v sili, ko je naprava zaklenjena

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .
- 2 Podrsnite levo ali desno in tapnite ikono »V sili« .
- 3 Vnesite številko za klice v sili in tapnite .

Imenik

Prenašanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Stike lahko sinhronizirate iz spletnega računa ali jih uvozite neposredno iz druge storitve.

Prenos podatkov preko računalnika

Xperia™ Transfer je program, s katerim lahko zberete stike iz svoje stare naprave in jih prenesete v novo napravo. Xperia™ Transfer, do katerega lahko dostopate s programom Xperia™ Companion, podpira mobilne naprave, ki delujejo v operacijskih sistemih iOS/iCloud in Android™. Če preklapljate z naprave iOS, vam funkcija App Matching predlaga funkcije Android, ki so enakovredne vašim programom iOS.

Za uporabo Xperia™ Transfer potrebujete:

- računalnik z delujočo internetno povezavo;
 - svojo novo napravo Android™;
 - kabel USB za novo napravo s sistemom Android™;
 - svojo staro napravo;
 - kabel USB za staro napravo.
- 💡 Mogoče stare naprave ne boste potrebovali. Z napravami iOS se lahko neposredno povežete z iCloud ali uporabite lokalno varnostno kopiranje. Za stare naprave Sony lahko uporabite lokalno varnostno kopiranje.

Prenos stikov v novo napravo

- 1 Poiščite in prenesite program Xperia™ Companion za Windows na naslovu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ali Xperia™ Companion za Mac na naslovu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>, če programska oprema še ni nameščena.
- 2 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
- 3 Po uspešni namestitvi zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno, kliknite *Xperia™ Transfer* in upoštevajte ustrezna navodila za prenos svojih stikov.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če sinhronizirate stike v svoji stari napravi ali računalniku s spletnim računom, na primer z računom Google Sync™, Facebook™ ali Microsoft® Exchange ActiveSync®, lahko s tem računom prenesete svoje stike v novo napravo.

Sinhroniziranje podatkov v novo napravo z računom za sinhronizacijo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
 - 3 Izberite račun, s katerim želite sinhronizirati svoje stike, in tapnite  > **Sinhroniziraj**.
- ! Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Ostali načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz stare naprave v vašo novo napravo. Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth® ali pa jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenašanju stikov iz stare v novo napravo, preberite ustrezen uporabniški priročnik.

Uvažanje stikov s pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Uvozi stike > Kartica SD**.
- 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
- 4 Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti, in tapnite **V redu**.

Uvažanje stikov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da je vaša naprava vidna.
- 2 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 3 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 4 Vrstico stanja povlecite navzdol. Ko je prenos dokončan, tapnite obvestilo.
- 5 Tapnite prejeto datoteko in izberite mesto, kamor želite shraniti stike.

Uvoz stikov iz kartice SIM

- ! Pri prenašanju stikov na kartico SIM ali z nje lahko na ciljnem mestu pride do podvojevanja nekaterih stikov. Informacije o odpravi te težave najdete v razdelku *Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik* na strani 80.
- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ter .
 - 2 Tapnite in nato **Uvozi stike** > **Kartica SIM**.
 - 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
 - 4 Če želite uvoziti en stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite **Uvozi vse**.

Iskanje in ogled stikov



- | | |
|---|--|
| 1 | Iskanje stikov |
| 2 | Prikaz več možnosti |
| 3 | Zavihki »Imenik«, »Priljubljeni« in »Skupine« |
| 4 | Urejanje in prikaz medicinskih informacij in informacij za klic v sili |
| 5 | Prikaz podrobnosti stika |
| 6 | Skok na stike, ki se začnejo z izbrano črko |
| 7 | Dodajanje stika |

Iskanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite in vnesite telefonsko številko, ime ali druge informacije v polje **Iskanje stikov**. Seznam rezultatov se filtrira sproti, ko vnašate posamezne stike.

Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v programu Imenik

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .
- 2 Pritisnite in nato tapnite **Filter**.
- 3 V prikazanem seznamu označite oz. opustite želene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.

Dodajanje in urejanje stikov

Dodajanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Brez varnostne kopije**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Potem ko ste v 3. koraku izbrali račun za sinhronizacijo, bo ta račun prikazan kot privzeti račun, ko boste naslednjič dodajali stike. Ko stik shranite v določen račun, bo ta račun prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste naslednjič dodajali stike. Če ste stik shranili v določen račun in ga želite spremeniti, lahko ustvarite nov stik, ki ga shranite v drug račun.
- 💡 Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate tudi za klicanje iz drugih držav (je ni treba znova urejati).

Urejanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Uredite zelene informacije.
 - 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.

Povezovanje slike s stikom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Tapnite , nato pa izberite način dodajanja slike stika in opravite zelene spremembe.
 - 4 Ko dodate sliko, tapnite **SHRANI**.
- 💡 Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Album**. Če želite dodati sliko, ki je shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.

Prilagoditev načina zvonjenja za stik

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
- 3 Tapnite  > **Nastavi zvonjenje**.
- 4 S seznama izberite možnost ali tapnite , da izberete glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite **Dokončano**.
- 5 Tapnite **SHRANI**.

Brisanje stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Če želite izbrisati vse stike, tapnite puščico navzdol, da odprete spustni meni, in nato izberite **Označi vse**.
- 4 Tapnite  in nato še **Izbriši**.

Urejanje svojih informacij o osebi


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **Jaz** in nato še .
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Ustvarjanje novega stika iz besedilnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite **Shrani**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **SHRANI**.

Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili

V programu Stiki lahko dodajate in urejate informacije ICE (informacije za klic v sili). Vnesete lahko zdravstvene podatke, denimo alergije in predpisana zdravila ter informacije o sorodnikih in prijateljih, ki so na voljo za klic v sili. Ko vnesete informacije ICE, lahko do njih dostopate z zaklenjenega zaslona. Tako lahko medicinsko osebje še vedno dostopa do vaših informacij ICE, tudi če je zaslon vaše naprave zaklenjen, na primer s kodo PIN, vzorcem ali geslom.

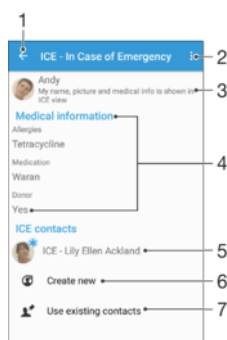

- | | |
|---|--|
| 1 | Nazaj na glavni zaslon programa Imenik |
| 2 | Prikaz dodatnih možnosti |
| 3 | Prikaz zdravstvenih in osebnih informacij v podatkih ICE |
| 4 | Zdravstvene informacije |
| 5 | Seznam stikov ICE |
| 6 | Ustvarjanje novih stikov ICE |
| 7 | Uporaba obstoječih stikov za stike ICE |

Prikaz zdravstvenih in osebnih podatkov kot del informacij ICE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
- 3 Tapnite in potrdite polje **Prikaži osebne podatke**.

Vnašanje zdravstvenih informacij

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
- 3 Tapnite in nato še **Urejanje zdravstvenih informacij**.
- 4 Uredite želene informacije.
- 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Dodajanje stika ICE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru** in nato še .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Brez varnostne kopije**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite želene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Stik ICE mora imeti vsaj telefonsko številko, na katero lahko zdravstveno osebje pokliče v sili. Če je vaša naprava zaklenjena, zdravniško osebje na zaslonu vidi le telefonsko številko stika ICE, tudi če ste v programu Stiki vnesli dodatne informacije o tem stiku.

Uporaba obstoječih stikov kot stike ICE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru** in nato še .
 - 3 Označite stike, ki jih želite uporabiti kot stike ICE.
 - 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Izbrani stiki ICE morajo imeti vsaj eno telefonsko številko, na katero lahko pokliče zdravstveno osebje. Če je zaslon vaše naprave zaklenjen, lahko zdravstveno osebje vidi le telefonsko številko stikov ICE, tudi če ste v programu Stiki vnesli dodatne informacije o teh stikih.

Prikaz informacij ICE na zaklenjenem zaslonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
 - 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **ICE na zaklenjenem zaslonu**.
- ! Informacije ICE so privzeto prikazane na zaklenjenem zaslonu.

Omogočanje klicev stikov ICE z zaklenjenega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
 - 3 Tapnite  in nato še **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **Omogoči klic v pogledu ICE**.
- ! Nekateri ponudniki omrežij in/ali storitev ne podpirajo klicev ICE.

Priljubljene in skupine

Stike lahko označite kot priljubljene, tako da boste v programu »Stiki« do njih lahko hitro dostopali. Stike lahko dodelite tudi v skupine, da boste v programu Stiki lahko hitreje dostopali do skupine stikov.

Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite ★.

Ogled priljubljenih stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite **Priljubljene**.

Razvrstitev stika v skupino

- 1 V programu Imenik tapnite stik, ki ga želite razvrstiti v skupino.
- 2 Tapnite  in nato vrstico neposredno pod **Skupine**.
- 3 Potrdite polja za skupine, v katere želite dodati stik.
- 4 Tapnite **SHRANI**.

Pošiljanje podatkov za stik

Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **Jaz**.
- 3 Tapnite  in nato še **Skupna raba**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Tapnite  in nato še **Skupna raba**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Označi več stikov**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite , nato izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računalnikom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

Povezovanje stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Poveži stik**.
- 4 Tapnite stik, katerega informacije želite združiti s prvim stikom, nato pa tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz prvega stika se združijo z drugim stikom, povezani stiki pa so na seznamu stikov prikazani kot posamezni stiki.

Ločevanje povezanih stikov

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite  in nato .
- 2 Tapnite povezani stik, ki ga želite urediti, in tapnite .
- 3 Tapnite **Odstra. povez. stika** > **Odstrani povezavo**.

Varnostno kopiranje stikov

Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite pomnilniško kartico, kartico SIM ali napravo za shranjevanje USB. Preberite razdelek **Prenašanje stikov** na strani 75, kjer boste izvedeli več informacij o tem, kako obnoviti stike v napravo.

Izvažanje vseh stikov na pomnilniško kartico

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  ter .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Izvozi stike** > **Kartica SD**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Izvoz stikov na kartico SIM

- ! Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je pomnilnik na karticah SIM omejen.


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izvozi stike** > **Kartica SIM**.
- 3 Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali tapnite **Označi vse**, če želite izvoziti vse osebe.
- 4 Tapnite **Izvozi**.
- 5 Izberite **Dodaj stike**, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM, ali **Zamenjaj vse stike**, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.

Sporočanje in pogovor

Branje in pošiljanje sporočil

V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena.

- ! Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

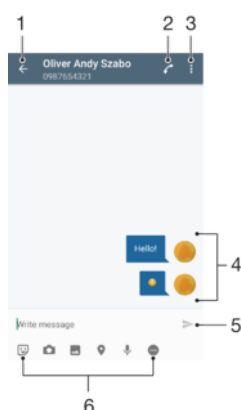

- 1 Vrnitev na seznam pogovorov
- 2 Klicanje pošiljatelja sporočila
- 3 Ogled več možnosti
- 4 Poslana in prejeta sporočila
- 5 Pošiljanje dokončanega sporočila
- 6 Dodajanje prilog

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge podatke o stiku, ki ste jih shranili, in nato izberite prejemnika na seznamu, ki se prikaže. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
 - 4 Če želite poslati sporočilo skupini, ponovite zgornji postopek, da dodate več prejemnikov.
 - 5 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
 - 6 Če želite dodati prilogo, izberite ustrezno možnost priloge.
 - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite .
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, je sporočilo shranjeno kot osnutek. Pogovor je označen z besedo **Osnutek**.

Branje prejetega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite sporočilo.
- 💡 Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite .

Posredovanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  , nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite posredovati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
- 5 Po potrebi uredite sporočilo in tapnite .

Shranjevanje datoteke v prejetem sporočilu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite možnost .
- 2 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite sporočilo.
- 3 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite želeno možnost.

Razvrščanje sporočil

Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite **Izbriši sporočilo** > **Izbriši**.

Brisanje pogovorov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši pogovore**.
- 3 Potrdite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite  > **Izbriši**.

Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Dotaknite se sporočila, ki ga želite označiti z zvezdico, in ga pridržite, nato pa tapnite **Dodaj zvezdico**.
- 4 Če želite odstraniti zvezdico iz sporočila, se dotaknite sporočila z zvezdico in ga pridržite, nato pa tapnite **Izbriši zvezdico**.

Ogled sporočil, označenih z zvezdico

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Na seznamu se prikažejo vsa sporočila, označena z zvezdico.

Iskanje sporočil

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Vnesite ključne besede za iskanje. Na seznamu se prikažejo rezultati iskanja.

Vzpostavljanje klica iz sporočila

Klicanje pošiljatelja sporočila

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor,  in nato še .

Shranjevanje pošiljateljve številke med stike

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite **Shrani**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **Shrani**.

Možnosti sporočanja

Spreminjanje nastavitev obvestil o sporočilih

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve**.
- 3 Če želite nastaviti zvok opozorila, tapnite **Zvok obvestila**, nato izberite možnost ali tapnite  in izberite datoteko z glasbo, ki ste jo shranili v napravo.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.
- 5 Za druge nastavitve obvestil povlecite ustrezne drsnike v desno ali levo.

Vklop ali izklop funkcije poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 3 Drsnik ob možnosti **Poročilo o dostavi** povlecite v levo ali desno.
- ! Ko je funkcija poročila o dostavi vključena, se pri sporočilih, ki so bila uspešno dostavljena, prikaže **Poslano**.

Neposredno sporočanje in videoklepet

Če se želite pogovarjati s prijatelji, ki uporabljajo program za sporočanje v računalnikih, napravah s sistemom Android™ ali drugih napravah, uporabite program za neposredna sporočanja in videoklepete Google Hangouts™. Pogovore lahko spremenite v videoklice z več prijatelji, prav tako pa lahko prijateljem pošiljate sporočila, tudi če ti niso dosegljivi. Ogledate si lahko tudi fotografije in jih souporabite z drugimi.

Za Hangouts™ potrebujete dostop do interneta in račun za Google™. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/hangouts> in kliknite povezavo »Hangouts v vaši napravi s sistemom Android«, če si želite ogledati podrobnejše informacije o uporabi tega programa.

- ! Funkcija videoklica je omogočena le v napravah s sprednjo kamero.

Uporaba aplikacije Hangouts™

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Hangouts**.

E-pošta

Nastavitev e-pošte

Če želite pošiljati in prejemati e-poštna sporočila prek svojih e-poštnih računov, uporabite program E-pošta. Hkrati imate lahko več e-poštnih računov, vključno s poslovnimi računi Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu, za dokončanje namestitve.
- 💡 Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da bi izvedeli informacije o nastavitvah e-poštnega računa.

Dodajanje novega e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve > Dodajanje računa**.
- 4 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**. Če nastavitev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 5 Ko končate, tapnite **Naprej**.

Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

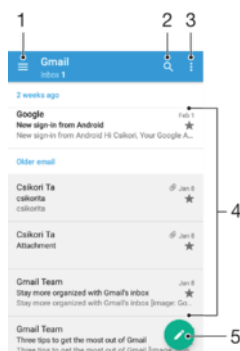

- 1 Prikaz seznama e-poštnih računov in nedavnih map
- 2 Iskanje e-poštnih sporočil
- 3 Dostop do nastavitve in možnosti
- 4 Seznam e-poštnih sporočil
- 5 Pisanje e-poštnega sporočila

Prenos novih e-poštnih sporočil

- Ko imate odprt e-poštni nabiralnik, podrsnite navzdol po seznamu sporočil.
- ! Preden želite prenesti nova e-poštna sporočila, preverite, da imate delujočo podatkovno povezavo. Če želite več informacij o zagotavljanju uspešnih podatkovnih povezav, preberite *Nastavitve interneta in sporočil MMS* na strani 44.

Branje e-poštnih sporočil

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite , nato tapnite še **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite prebrati.

Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, iz katerega želite poslati e-pošto.
- 3 Tapnite  in nato še ime prejemnika ali e-poštni naslov ter izberite enega ali več prejemnikov s spustnega seznama.
- 4 Vnesite zadevo e-pošte in sporočilo ter tapnite .

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 Med prejetimi e-poštnimi sporočili poiščite in tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti, in nato **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 2 Vnesite svoj odgovor in tapnite .

Posredovanje e-poštnega sporočila

- 1 Med prejetimi e-poštnimi sporočili poiščite in tapnite sporočilo, ki ga želite posredovati, in nato tapnite **Naprej**.
- 2 Vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika in izberite enega ali več prejemnikov na spustnem seznamu.
- 3 Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite .

Ogled priloge e-poštnega sporočila

- 1 Poiščite in tapnite e-poštno sporočilo s prilogo, ki si jo želite ogledati. Priloge so označene z .
- 2 Ko se e-poštno sporočilo odpre, tapnite **Naloži**. Priloga se začne prenašati.
- 3 Po končanem prenosu priloge tapnite **Prikaži**.

Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova v imenik

- 1 Poiščite in tapnite sporočilo v e-poštnem nabiralniku.
- 2 Tapnite ime pošiljatelja ter nato **Dodaj stiku** in **V redu**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Po potrebi uredite podatke o stiku in nato tapnite **Shrani**.

Razvrščanje e-poštnih sporočil

Razvrščanje e-poštnih sporočil

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun z nabiralnikom, v katerem želite razvrstiti elemente. Če želite hkrati razvrstiti e-pošto za vse e-poštne račune, tapnite , nato še **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Tapnite ; nato tapnite **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrščanja.

Iskanje e-pošte

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, ki ga želite poiskati. Če želite hkrati poiskati vse e-poštne račune, tapnite  in nato še **Vse mape »Prejeto«**.
- 3 Tapnite **Q**.
- 4 Vnesite iskano besedilo in tapnite **Q** na tipkovnici.
- 5 Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite odpreti.

Ogled vseh map za e-poštni račun

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Tapnite  in izberite račun, ki ga želite preveriti.
- 3 V razdelku z računom, ki ga želite preveriti, izberite možnost **Pokaži vse mape**.

Brisanje e-poštnega sporočila

- Sporočilo, ki ga želite izbrisati, v mapi z e-poštnimi sporočili podrsnite v desno.
- ! Zgoraj opisana funkcija bo delovala le, če je funkcija za izbris s podrslijajem aktivirana. Običajno je že privzeto aktivirana. Če želite preveriti, ali je funkcija aktivirana, tapnite  > **Nastavitve**, nato pa potrdite potrditveno polje ob možnosti **Podrs. za razvrstitev ali izbris**.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo

- 1 Sporočilo, ki ga želite premakniti, v mapi z e-poštnimi sporočili podrsnite v levo.
- 2 Tapnite **Premakni**, nato pa izberite mapo.
- ! Zgoraj opisana funkcija bo delovala le, če je funkcija za izbris s podrslijajem aktivirana. Običajno je že privzeto aktivirana. Če želite preveriti, ali je funkcija aktivirana, tapnite  > **Nastavitve**, nato pa potrdite potrditveno polje ob možnosti **Podrs. za razvrstitev ali izbris**.

Nastavitve e-poštnega računa

Odstranjevanje e-poštnega računa iz naprave

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši račun** > **V redu**.

Spreminjanje pogostosti preverjanja v mapi Prejeto


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, za katerega želite spremeniti pogostost preverjanja prejete e-pošte.
- 5 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange ActiveSync

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Izberite račun EAS (Exchange ActiveSync), za katerega želite nastaviti samodejni odgovor ob odsotnosti.
- 4 Tapnite **Odsoten**.
- 5 Drsnik ob možnosti **Odsoten** povlecite v desno, da vklopite funkcijo.
- 6 Po potrebi potrdite polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite časovni obseg za samodejni odgovor.
- 7 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.
- 8 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Gmail™

Če imate Google™ Račun, lahko za prebiranje, pisanje in organiziranje e-poštnih sporočil uporabite Gmail™.

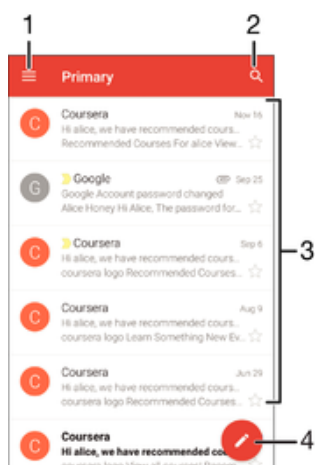

1 Prikaz seznama Gmailovih računov in map

2 Iskanje e-poštnih sporočil

3 Seznam e-poštnih sporočil

4 Pisanje e-poštnega sporočila

[Več informacij o programu Gmail™](#)

- Ko je program Gmail odprt, povlecite levi rob zaslona na desno ter poiščite in tapnite **Pomoč**.

Glasba


Prenašanje glasbe v napravo

Glasbo lahko iz računalnika prenesete v svojo napravo na več načinov:

- Glasbene datoteke lahko med napravo in računalnikom prenašate prek priloženega kabla USB. Ko napravi povežete, v napravi izberite **Prenos datotek (MTP)** in nato preprosto kopirajte in prilepite ali povlecite datoteke iz računalnika. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 37.
 - Za prenos predstavnostnih datotek med računalnikom in napravo lahko uporabite programsko opremo Xperia™ Companion. Oglejte si več informacij in prenesite Xperia™ Companion za Windows na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ali Xperia™ Companion za Mac na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Program Glasba morda ne podpira vseh oblik zapisa glasbenih datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabi večpredstavnostnih datotek (zvočne in slikovne datoteke ter videodatoteke), prenesite informativni dokument za svojo s spletnega mesta www.sonymobile.com/support/.


Poslušanje glasbe

S programom Glasba lahko poslušate svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.

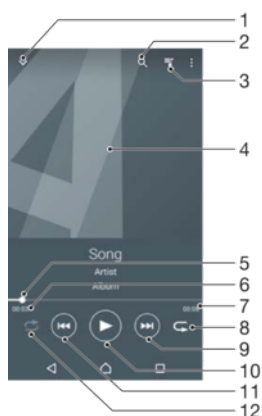

- 1 Premik na začetni zaslon za Glasbo
- 2 Iskanje po vseh skladbah, ki so shranjene v napravi
- 3 Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja
- 4 Slika albuma (če je na voljo)
- 5 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj
- 6 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe
- 7 Celotna dolžina trenutne skladbe
- 8 Ponovitev vseh skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja
- 9 Tapnite, če želite predvajati naslednjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja
Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej
- 10 Predvajanje ali začasna prekinitvev skladbe
- 11 Tapnite, če želite predvajati prejšnjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja
Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj
- 12 Naključno predvajanje skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja

Začetni zaslon za glasbo

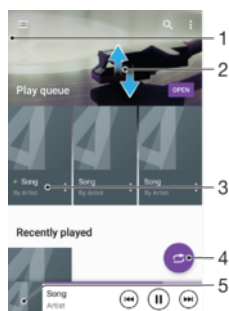

- 1 Podrsnite z levega roba zaslona, da odprete meni začetnega zaslona v programu Glasba
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine
- 3 Predvajanje skladbe v programu Glasba
- 4 Predvajanje vseh skladb v načinu naključnega predvajanja
- 5 Vrnitev na zaslon predvajalnika glasbe

Predvajanje skladbe v programu Glasba

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Izberite glasbeno zvrst.
 - 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.
- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezne pravice za vsebino, ki jo nameravate dati v skupno rabo.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

- Med predvajanjem skladbe v programu Glasba tapnite sliko albuma in nato še možnost **Več informacij o tem**.
- 💡 Spletni viri, povezani s skladbo, lahko vključujejo videoposnetke v storitvi YouTube™, besedila skladb in podatke o izvajalcu na spletnem mestu Wikipedije.

Urejanje informacij o glasbi in prenos slike albuma

- 1 V programu Glasba tapnite sliko albuma in nato **Urejanje infor. o glasbi**.
 - 2 Uredite podatke po želji.
 - 3 Če želite nastaviti ali prenesti sliko albuma, tapnite in izberite eno od možnosti.
 - 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- 💡 Poleg tega lahko v meniju »Glasba« v razdelku »Nastavitve« nastavite, da se slika albuma prenese samodejno.

Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Minimiziranje programa Glasba

- Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete Začetni zaslon. Program Glasba se neprekinjeno izvaja v ozadju.

Odpiranje programa Glasba med predvajanjem v ozadju

- 1 Med predvajanjem skladbe v ozadju tapnite , da odprete okno z nedavnimi programi.
- 2 Tapnite program Glasba.

Meni začetnega zaslona programa Glasba

V meniju začetnega zaslona programa Glasba je prikazan pregled vseh skladb v napravi. Tu lahko upravljate svoje albume in sezname predvajanja.



- | | |
|----|---|
| 1 | Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba |
| 2 | Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja |
| 3 | Iskanje po vseh izvajalcih |
| 4 | Iskanje po vseh albumih |
| 5 | Iskanje po vseh skladbah |
| 6 | Iskanje po glasbeni knjižnici in filtriranje po izvajalcih, albumih ali naslovih skladb |
| 7 | Iskanje po vseh izvajalcih |
| 8 | Predvajanje glasbene datoteke v skupni rabi v drugi napravi |
| 9 | Odpre meni z nastavitvami programa Glasba |
| 10 | Odpre meni s podporo za program Glasba |

Odpiranje menija začetnega zaslona v programu Glasba

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite .

Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba

- Ko imate prikazan meni začetnega zaslona v programu Glasba, tapnite **Domov**.
- Ko je prikazan meni začetnega zaslona v programu Glasba, tapnite zaslon desno od menija.

Brisanje skladbe

- 1 V meniju začetnega zaslona programa Glasba poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Izbriši** na prikazanem seznamu.
- 3 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Seznami predvajanja

Na začetnem zaslonu v programu Glasba lahko iz glasbenih datotek, ki jih imate shranjene v svoji napravi, ustvarjate lastne sezname predvajanja.

Ustvarjanje seznamov predvajanj

- 1 Na začetnem zaslonu programa Glasba se dotaknite in pridržite ime albuma ali skladbe, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Dodaj na seznam predvajanja > Ustvari nov seznam predvajanja**.
 - 3 Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite **V redu**.
- 💡 Lahko pa tapnete sliko albuma in nato še **Dodaj na seznam predvajanja**, da ustvarite seznam predvajanja.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 Odprite začetni zaslon programa Glasba in tapnite **Seznami predvajanja**.
- 2 V razdelku **Seznami predvajanja** izberite seznam predvajanja, ki ga želite odpreti.
- 3 Če želite predvajati vse skladbe, pa tapnite **Naključno predvaj. vse**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Na začetnem zaslonu programa Glasba poiščite skladbo ali album, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe ali albuma in ga pridržite ter tapnite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo. Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 Na seznamu predvajanja, se dotaknite in pridržite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Tapnite **Odstrani s seznama predvajanja**.
- ! Morda ne boste mogli izbrisati skladbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku naprave.

Brisanje seznama predvajanja

- 1 Odprite začetni zaslon programa Glasba in odprite **Seznami predvajanja**.
 - 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
 - 3 Tapnite **Izbriši**.
 - 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.
- ! Pametnih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.

Souporaba glasbe

Skupna raba skladbe

- 1 Na začetnem zaslonu programa Glasba poiščite skladbo ali album, ki ga želite dati v skupno rabo.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Skupna raba**.
 - 3 S seznama izberite program in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 💡 Na isti način lahko v skupno rabo daste tudi albume in sezname predvajanja.

Izboljšanje zvoka

Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom

- 1 Odprite začetni zaslon programa Glasba in tapnite **Nastavitve > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Izenačevalnik**.
- 2 Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumb za frekvenčno območje gor ali dol. Če želite, da se zvok prilagodi samodejno, tapnite  in izberite stil.


Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Odprite meni začetnega zaslona v programu Glasba, nato tapnite **Nastavitve** > **Nastavitve zvoka** > **Zvočni učinki** > **Prostorski zvok (VPT)**. >
- 2 Podrsajte levo ali desno, da izberete nastavev, nato pa tapnite **V redu** za potrditev.

FM-radio

Poslušanje radia

Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po radijskih postajah FM lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite poslušati radio, morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke. Slušalke namreč delujejo kot antena. Ko ste napravo priključili, lahko po želji zvoka predvajate iz zvočnika.

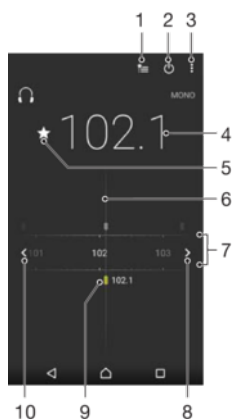

- | | |
|----|--|
| 1 | Seznam priljubljenih |
| 2 | Gumb za vklop/izklop radia |
| 3 | Ogled menijskih možnosti |
| 4 | Izbrana frekvenca |
| 5 | Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih |
| 6 | Gumb za iskanje frekvence |
| 7 | Frekvenčni pas – povlecite levo ali desno, če se želite pomikati med postajami |
| 8 | Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu |
| 9 | Shranjena priljubljena postaja |
| 10 | Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu |

Poslušanje radia FM

- 1 V napravo priključite slušalke.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Radio FM** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Ko zaženete FM-radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.

Premikanje med radijskimi postajami

- Gumb za frekvenčno območje povlecite levo ali desno.

Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprt radio, tapnite .
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikaže vse kanale, ki so na voljo.

Preklop zvoka radia na zvočnik

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Predvajaj prek zvočnika**.
-  Če želite zvok preklopiti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite  in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

Priljubljene radijske postaje

Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite .
- 3 Vnesite ime postaje, izberite barvo postaje in nato pritisnite **Shrani**.

Poslušanje priljubljene radijske postaje

- 1 Tapnite .
- 2 Izberite eno od možnosti.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti.
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši**.

Nastavitve zvoka

Preklop med načinom mono in stereo zvoka


- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Omogoči prostorski zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite  in tapnite **Vsili mono zvok**.

Izbiranje regije radia

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Nastavitev regije radia**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Kamera

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

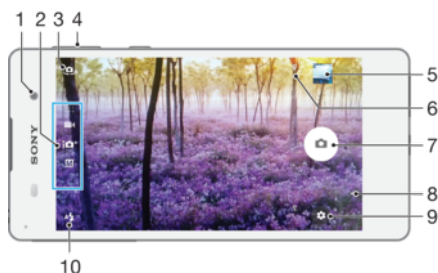

- | | |
|----|---|
| 1 | Objektiv sprednje kamere |
| 2 | Izbira načina fotografiranja |
| 3 | Preklapljanje med sprednjo in glavno kamero |
| 4 | Povečava ali pomanjšava |
| 5 | Ogled fotografij in videoposnetkov |
| 6 | Indikator stanja shranjevanja položajev |
| 7 | Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov |
| 8 | Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere |
| 9 | Nastavitve za način fotografiranja |
| 10 | Nastavitve bliskavice |

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .
- 2 Če želite aktivirati kamero, se dotaknite ikone kamere in jo pridržite ter jo povlecite v levo.
- 3 Po zagonu programa Kamera tapnite .

Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 Tapnite gumb kamere na zaslonu. Fotografija je posneta takoj, ko izpustite gumb kamere.

Snemanje selfija s sprednjo kamero

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Če želite posneti fotografijo, tapnite gumb kamere na zaslonu. Fotografija je posneta takoj, ko izpustite gumb kamere.

Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko je kamera vklopljena, tapnite .
- 2 Izberite želeno nastavev bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.

Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

- Ko je odprta kamera, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Ko je kamera odprta, s prstoma strnite ali razširite zaslon kamere.

Snemanje videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 Če želite začeti snemanje, tapnite .
- 4 Za začasno prekinitev snemanja tapnite . Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .
- 5 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija je posneta takoj, ko izpustite gumb kamere.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
- 2 Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

- 1 Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Dodajanje geografskega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati približno geografsko lokacijo, omogočite funkcijo za shranjevanje lokacije. Geografska lokacija je določena z brezžičnimi omrežji in/ali tehnologijo GPS.

Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je shranjevanje lokacije vklopljeno, vendar geografske lokacije ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je shranjevanje lokacije vklopljeno in geografska lokacija na voljo, fotografiji pa lahko dodate geografsko lokacijo. Če se ne prikaže noben od teh dveh simbolov, je shranjevanje lokacije onemogočeno.

Vklop dodajanja geografskih oznak

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Lokacija**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 4 Aktivirajte kamero.
- 5 Tapnite .
- 6 Poiščite možnost **Shrani lokacijo**. Povlecite drsnik v desno.

Splošne nastavitve kamere

Pregled nastavitev v načinu fotografiranja



Samodejno optimiziranje

Optimizirajte nastavitve tako, da so primerne za vsak prizor.



Ročno

Ročno prilagodite nastavitve kamere.

Preklapljanje med načini zajema

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsajte po zaslonu, da se prikaže želeni način zajemanja.

Samodejno optimiziranje

Način samodejnega optimiziranja zazna pogoje, v katerih fotografirate, in samodejno prilagodi nastavitve, da zagotovi najboljšo kakovost fotografij.

Ročni način

Uporabite ročni način, če želite ročno prilagoditi nastavitve kamere za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Shranjevanje položajev

Fotografijam lahko med snemanjem dodate informacije o geografski lokaciji (geografsko oznako).

Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.

Mrežne črte

V iskalu kamere lahko vklopite ali izklopite mrežne črte.

Samodejni predogled fotografij

Takoj ko posnamete fotografije, lahko prikažete njihov predogled.

Vklopljeno

Ko posnamete fotografijo, se v spodnjem desnem kotu zaslona za 3 sekunde prikaže njen predogled.

Samo sprednja kamera

Ko posnamete fotografijo s sprednjo kamero, se v spodnjem desnem kotu zaslona za 3 sekunde prikaže njen predogled.

Izklopljeno

Fotografija ali videoposnetek je shranjen, ko ga posnamete, predogled pa se ne prikaže.

Uporaba tipke za glasnost kot

Izberete lahko, kako želite med fotografiranjem uporabljati tipko za glasnost.

Povečavo

Tipko za glasnost uporabite za povečavo ali pomanjšavo.

Glasnost

Tipko za glasnost uporabite za nastavitve glasnosti.

Zaklop

Tipko za glasnost uporabite za fotografiranje.

Zvok

Zvok zaklopa lahko vklopite ali izklopite.

Shranjevanje podatkov

Svoje podatke lahko shranite na izmenljivo kartico SD ali v notranji pomnilnik naprave.

Notranji pomnilnik

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni v pomnilnik naprave.

Kartica SD

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni na kartico SD.

Hitri zagon

Z nastavitvami hitrega zagona lahko zaženete kamero, tudi če je zaslon zaklenjen.

Samo zaženi

Potem ko povlečete ikono  navzven, se glavna kamera zažene iz načina spanja.

Zaženi in zajemi

Potem ko povlečete ikono  navzven, se fotoaparat zažene iz stanja spanja in posname fotografijo.

Zaženi in posnemi video

Potem ko povlečete ikono  navzven, se videokamera zažene iz načina spanja in posname videoposnetek.

Izklopljeno

Barve in svetlost

Barve in svetlost lahko prilagodite ročno, ko je prikazana ikona za nastavljanje barv in svetlosti .

Ravnovesje beline

S to nastavitvijo, ki je na voljo le v načinu zajema **Ročno**, prilagodite ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje. Osvetlitev lahko tudi ročno prilagodite v obsegu od -2.0 EV do +2.0 EV. Svetlost slike lahko povečate ali zmanjšate skupni čas osvetlitve tako, da tapnete kontrolnik plus oz. minus, ko je prikazana ikona za nastavitev ravnovesja beline .



Samodejno

Barvno ravnovesje samodejno prilagodi svetlobnim pogojem.



Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Fluorescent. svetl.

Barvno ravnovesje prilagodi fluorescentni osvetlitvi.



Dnevna svetloba

Barvno ravnovesje prilagodi sončni svetlobi na prostem.



Oblačno

Barvno ravnovesje prilagodi oblačnemu vremenu.

Nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitvev fotoaparata

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 3 Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitvev fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite poljubno ločljivost in razmerje širina/višina. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

13MP

4128×3096(4:3)

Ločljivost 13 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

9MP

3920×2204(16:9)

Ločljivost 9 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

8MP

3264×2448(4:3)

Ločljivost 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

3MP

2048×1536(4:3)

Ločljivost 3 milijone slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

2MP **1920×1080(16:9)**

Ločljivost 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

0,5 s

Nastavite zamik za polovico sekunde, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Izklopljeno

Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

Sledenje predmetom

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

HDR

Nastavitev HDR (fotografija z visokim dinamičnim razponom) uporabite za fotografiranje pri močni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. HDR kompenzira izgubo podrobnosti in omogoča sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

ISO

Zamegljenost slike, ki je nastala zaradi temnih pogojev ali predmetov v gibanju, lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO. Višjo vrednost občutljivosti ISO lahko izberete tudi, če želite posneti svetlo sliko v temnih pogojih.

Samodejno

Samodejno nastavi občutljivost ISO.

50

Občutljivost ISO nastavi na 50.

100

Občutljivost ISO nastavi na 100.

200

Občutljivost ISO nastavi na 200.

400

Občutljivost ISO nastavi na 400.

800

Občutljivost ISO nastavi na 800.

1600

Občutljivost ISO nastavi na 1600.

3200

Občutljivost ISO nastavi na 3200.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem količine svetlobe, ki pada na motiv, ki ga želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Izmeri svetlobo v središču slike in določi osvetlitev glede na svetlost tamkajšnjega motiva.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo majhnem delu slike, ki jo želite posneti.

Obraz

Izmeri količino svetlobe na obrazu in prilagodi osvetlitev tako, da obraz ni niti pretemen niti presvetel.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Bliskavica

Uporabite bliskavico pri snemanju fotografij, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te možnosti:



Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.



Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejšje od motiva, uporabite to nastavek. Odstrani neželene temne sence.



Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri fotografiranju.



Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če ne želite ustvariti zamegljene fotografije, uporabite samosprožilec.



Svetilka

Bliskavica se vklopi ob fotografiranju.

Izbira prizora

S funkcijo izbire prizora lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej programiranimi prizori. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki ustrezajo določenemu prizoru, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.



Izklopljeno

Funkcija izbire prizora je izklopljena in lahko ročno fotografirate.



Nežna polt

Fotografirajte obraze z učinkom izboljšane lepote.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za fotografije s svetlim ozadjem.



Prep. zamazanosti zaradi gibanja

Uporabljajte za minimiziranje tresenja kamere, ko fotografirate v slabše osvetljenem okolju.



Pokrajina

Uporabljajte za fotografiranje pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.



Popravljanje osvetlitve HRD

Uporabljajte za izboljšanje podrobnosti na posnetkih z visokim kontrastom. Vgrajeno popravljanje svetlobe od zadaj analizira sliko in jo samodejno prilagodi, da zagotovi odlično osvetljen posnetek.



Nočni portret

Uporabljajte za fotografiranje portretov ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali jo postaviti na stabilno površino.



Nočni prizor

Uporabljajte za fotografiranje ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali jo postaviti na stabilno površino.



Prostoročni mrak

Uporabljajte za fotografije pri majhni svetlobi brez stojala in z zmanjšanim šumom ter zameglitvijo.



Visoka občutljivost

Uporabljajte za fotografije brez bliskavice v slabo osvetljenih okoljih. Zmanjša zameglitev.



Gurman

Uporabljajte za fotografije hrane s svetlimi barvami.



Hišni ljubljencek

Uporabljajte za fotografije hišnih ljubljencev. Zmanjša zameglitev in učinek rdečih oči.



Plaža

Uporabljajte za fotografije prizorov obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim fotografijam.



Zabava

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Ta prizor izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali jo postaviti na stabilno površino.



Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Dokument

Uporabljajte za fotografiranje besedila ali risb. S tem povečate in izostrite kontrast fotografije.



Ognjemet

Uporabljajte za fotografiranje ognjemetov v vsem sijaju.

! Te nastavitve so na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitev videokamere

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsajte na .
- 3 Za prikaz nastavitev tapnite .
- 4 Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Pregled nastavitev videokamere

Barve in svetlost

Barve in svetlost lahko prilagodite ročno, ko je prikazana ikona za nastavljanje barv in svetlosti: .

Izbira prizora

S funkcijo izbire prizora lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej programiranimi videoprizori. Vsaka nastavev prizora je zasnovana tako, da omogoča najboljšo kakovost videoposnetka v določenem snemalnem okolju.



Izklopljeno

Funkcija izbire prizora je izklopljena in lahko ročno snemate videoposnetke.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.



Pokrajina

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.



Nočni prizor

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo osvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa

uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



Plaža

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s prizori obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim videoposnetkom.



Šport

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Ta prizor izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo.

Ločljivost videoposnetkov

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Polni HD (30 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 30 okvirji/s in razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (visoka ločljivost) z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Sporočilo MMS

Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa videoposnetka je omejen, da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

Sledenje predmetom

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

Smile Shutter™ (videoposnetek)

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo, uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Fotografije in videoposnetki v programu Album

Ogled fotografij in videoposnetkov

V programu Album si oglejte fotografije in predvajajte videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, ali pa pogledajte sorodno vsebino, ki ste jo shranili v napravo. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži.



- | | |
|---|---|
| 1 | Tapnite ikono, da odprete meni začetnega zaslona v programu Album |
| 2 | Ogled diaprojekcije vseh slik ali tistih, ki ste jih dodali med priljubljene |
| 3 | Podrsnite z levega roba zaslona, da odprete meni začetnega zaslona v programu Album |
| 4 | Datumski obseg elementov v trenutni skupini |
| 5 | Tapnite fotografijo ali videoposnetek, da ga odprete v celozaslonskem pogledu |
| 6 | Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol |

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Album**.
 - 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati. Tapnite , če ste k temu pozvani.
 - 4 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
- 💡 Če želite nastaviti samodejno vrtenje zaslona, ko napravo obrnete v stran, tapnite **Zasukaj vsebino zaslona** na zaslonu **Nastavitve > Zaslona > Ko se naprava zasuka**.

Spreminjanje velikosti sličic

- Ko si v programu Album ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov, razširite dva prsta narazen, če jih želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jih želite pomanjšati.

Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, če jo želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jo želite pomanjšati.

Ogled diaprojekcije fotografij

- 1 Medtem ko si ogledujete fotografijo, tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice nato pa tapnite  > **Diaprojekcija** za začetek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 Če želite končati diaprojekcijo, tapnite fotografijo.

Predvajanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite .
- 3 Če kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da jih prikažete. Če želite skriti kontrolnike, znova tapnite zaslon.

Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .

Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

Prilagajanje glasnosti predvajanja videoizreza

- Pritisnite tipko za glasnost.

Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko daste v skupno rabo. Lahko pa jih tudi upravljate, in sicer na več načinov. Fotografije lahko na primer urejate v paketih, brišete fotografije in jih povežete s stiki. Če imate v napravi shranjenih veliko fotografij, priporočamo, da jih redno prenašate v računalnik ali zunanjo napravo za shranjevanje, da preprečite morebitno nepredvidljivo izgubo podatkov. S tem tudi sprostite dodaten prostor v napravi. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 37.

- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke prevelika.

Souporaba fotografije ali videoposnetka

- 1 Tapnite Album, poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabiti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite program, s katerim želite souporabiti fotografijo, in sledite korakom za pošiljanje.

Uporaba fotografije kot slike stika

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Slika stika**.
- 2 Izberite stik in nato uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Ozadje**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Sukanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Zasukaj** in izberite eno od možnosti. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Izbriši**.

Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

- 1 Pri ogledu sličic fotografij in videoposnetkov v programu Album se dotaknite elementa in ga pridržite, dokler ga ne označite.
- 2 Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. Če želite izbrati vse elemente, tapnite ; nato pa še **Izberi vse**.
- 3 Izbrane elemente urejajte z orodji v orodni vrstici.

Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij

Fotografije, ki ste jih posneli s kamero, lahko uredite in na njih uporabite različne učinke. Spremenite lahko učinke svetlobe. Ko shranite spremenjeno fotografijo, izvirna in nespremenjena različica fotografije še vedno ostane v vaši napravi.

Urejanje fotografije

- Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .

Obrezovanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Po potrebi izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  > **Obreži**.
- 4 Tapnite **Obreži**, da izberete možnost.
- 5 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite in pridržite rob okvirja. Ko krogi na robovih izginejo, povlecite navznoter ali navzven in tako spremenite velikost okvirja.
- 6 Če želite hkrati spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje, se dotaknite in pridržite enega od štirih kotov. Ko krogi na robovih izginejo, rob ustrezno povlecite.
- 7 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.
- 8 Tapnite .
- 9 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**.

Uporaba posebnih učinkov na fotografiji

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 2 Izberite **Urejevalnik fotografij**, če ste k temu pozvani.
- 3 Tapnite ,  ali  in izberite eno od možnosti.
- 4 Uredite fotografijo po svojih željah in nato tapnite **Shrani**.

Dodajanje okvirja fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.

Prilagajanje nastavitev svetlobe za fotografijo

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite , izberite možnost in uredite po želji.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.

Nastavitev ravni nasičenosti barv na fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.

Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov

Urejate lahko videoposnetke, ki ste jih posneli s svojo kamero. Videoposnetek lahko obrežete na želeno dolžino ali prilagodite hitrost videoposnetka. Ko shranite spremenjeni videoposnetek, izvirna in nespremenjena različica videoposnetka še vedno ostane v vaši napravi.

Obrezovanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik videoposnetkov** nato tapnite **Obreži**.
- 4 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drug del časovnice, se dotaknite roba okvirja za obrezovanje in ga pridržite ter ga povlecite na želeno mesto, nato pa tapnite **Uporabi**.
- 5 Če želite shraniti kopijo obrezanega videoposnetka, tapnite **Shrani**.

Prilagajanje hitrosti predvajanja videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik videoposnetkov** nato tapnite **Hitrost**.
- 4 Izberite možnost in se dotaknite roba časovnice in ga pridržite ter povlecite na želeno mesto. Nato tapnite **Uporabi**.
- 5 Če želite shraniti kopijo urejenega videoposnetka, tapnite **Shrani**.

Zajem fotografije iz videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik videoposnetkov** in nato tapnite **Zajem fotografije**.
- 4 S puščicami ali vlečenjem oznake v vrstici napredovanja izberite želeno sličico, ki jo želite zajeti, in nato tapnite **Shrani**.

Skrivanje fotografij in videoposnetkov

Z začetnega zaslona programa Album lahko skrijete kateri koli videoposnetek ali fotografijo. Če fotografije in videoposnetki niso prikazani na začetnem zaslonu programa Album, si jih lahko ogledate samo v mapi »Skrito«.

Skrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite skriti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite **Skrij** > **V redu**.

Ogled skritih fotografij in videoposnetkov


- 1 V programu Album tapnite  in nato še **Skrito**.
- 2 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
- 3 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Razkrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album tapnite in nato še **Skrito**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite razkriti.
- 3 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 4 Tapnite **Ne skrij**.

Meni začetnega zaslona v programu Album

V meniju začetnega zaslona v programu Album lahko poiščete vse svoje fotoalbume, vključno s fotografijami in videoposnetki, ki ste jih posneli s kamero z uporabo posebnih učinkov, ter vsebino, ki ste jo dali v skupno rabo prek storitev, kot so PlayMemories Online, Picasa™ in Facebook. Ko se prijavite v te storitve, lahko upravljate vsebino in si ogledate slike v spletu. V programu Album lahko fotografijam dodate tudi geografske oznake, izvajate osnovna opravila urejanja ter dajete vsebino v skupno rabo prek brezžične tehnologije Bluetooth® in e-pošte.

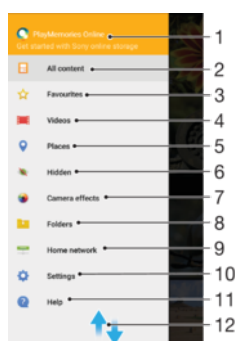

- 1 Oglejte si fotografije in videoposnetke s storitvijo PlayMemories Online
- 2 Vrnite se na začetni zaslon programa Album in si oglejte vso vsebino
- 3 Oglejte si priljubljene fotografije in videoposnetke
- 4 Oglejte si vse videoposnetke, shranjene v napravi
- 5 Oglejte si fotografije na zemljevidu ali v pogledu globusa
- 6 Oglejte si fotografije in videoposnetke, ki ste jih skrili
- 7 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave z uporabo posebnih učinkov
- 8 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v napravi v različnih mapah
- 9 Oglejte si fotografije in videoposnetke v napravah v istem omrežju
- 10 Odprite meni z nastavitvami za program Album
- 11 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine
- 12 Odprite spletno podporo

! Storitev PlayMemories Online ni na voljo v vseh državah in regijah.

Ogled fotografij iz spletnih storitev v programu Album

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album** in nato še .
- 3 Tapnite zeleno spletno storitev in za lažji začetek upoštevajte navodila na zaslonu. Prikažejo so vsi spletni albumi, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 4 Tapnite kateri koli album za ogled njegove vsebine, nato pa v albumu tapnite fotografijo.
- 5 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Ogled fotografij na zemljevidu

Postopek dodajanja informacij o lokaciji fotografijam se imenuje tudi zemljepisno označevanje. Fotografije si lahko ogledate na zemljevidu in jih označite ter prijateljem in družini pokažete, kje ste bili, ko ste posneli določeno fotografijo. Preberite ***Dodajanje geografskega položaja fotografijam*** na strani 97.

- 💡 Če ste vklopili zaznavanje lokacije in aktivirali geografske oznake, lahko fotografije neposredno označite za ogled na zemljevidu.



- 1 Ogled fotografij z geografskimi oznakami v pogledu globusa
- 2 Iskanje lokacije na zemljevidu
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Dvotapnite, če želite povečati. Prste povlecite skupaj, če želite pomanjšati. Povlecite, če si želite ogledati različne točke zemljevida
- 5 Skupina fotografij in/ali videoposnetkov, ki imajo geografsko oznako z isto lokacijo
- 6 Sličice izbrane skupine fotografij in/ali videoposnetkov. Če si želite element ogledati na celotnem zaslonu, ga tapnite

- 💡 Če ste na isti lokaciji zajeli več fotografij, se na zemljevidu prikaže samo ena. Skupno število fotografij se prikaže v zgornjem desnem kotu, na primer, 📷. Če si želite ogledati vse fotografije skupine, tapnite naslovno fotografijo, nato pa tapnite eno od sličic na dnu zaslona.

Dodajanje ali urejanje geografske oznake fotografije

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice.
- 2 Tapnite 📍 in nato **Dodaj zemljepisno oznako** ali **Uredi zemljepisno oznako**, da odprete zaslon z zemljevidom.
- 3 Tapnite zemljevid, da nastavite lokacijo fotografije.
- 4 Če želite ponastaviti lokacijo fotografije, tapnite novo lokacijo na zemljevidu.
- 5 Ko končate, tapnite **V redu**.

Ogled fotografij z geografskimi oznakami na zemljevidu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite 📍.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite ≡ in nato še **Kraji**.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Ogled fotografij z geografskimi oznakami na globusu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite 📍.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite ≡ in nato še **Kraji** > 🌐.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na globusu.

Spreminjanje geografske oznake fotografije

- 1 Ko si v programu Album ogledujete fotografijo na zemljevidu, se dotaknite in pridržite fotografijo, dokler njen okvir ne postane moder. Nato tapnite želeno lokacijo na zemljevidu.
- 2 Tapnite **V redu**.

Spreminjanje pogleda zemljevida

- Če ste zemljevid odprli v programu Album, tapnite  in nato preklopite med pogledoma **Klasičen pogled** in **Satelitski pogled**.

Videoposnetki

Program Video

S programom Video lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jo shranili ali prenesli v napravo. Program je tudi vodnik po TV-programih z možnostjo za prikaz podrobnih informacij o programu in sorodne vsebine, vključno z objavami v družabnih omrežjih o programu, ki vas zanima. Program lahko uporabljate tudi kot polno delujoč daljinski upravljalnik z združljivo domačo napravo. Filme lahko predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem ali so shranjeni v oblaku.

- ! Nekaterih videodatotek morda ne boste mogli predvajati v programu Video. Razpoložljivost vodnika po TV-programih in daljinskega upravljalnika se razlikuje glede na tržišče in povezano napravo.



- 1 Odprite meni začetnega zaslona
- 2 Prikaz vodnika po programih
- 3 Osveževanje vsebine
- 4 Daljinski upravljalnik
- 5 Iskanje vsebine
- 6 Preklop med ogledom vsebine v vaši knjižnici, priključenimi programi, programi v živo, TV-nadaljevalkami, filmi in priporočenimi programi
- 7 Podrsnite z levega roba zaslona proti desnemu, da odprete meni, si ogledate vsebino in prilagodite nastavitve
- 8 Tapnite program, da prikazete podrobne informacije in sorodno vsebino

Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika

Če želite napravo uporabljati kot daljinski upravljalnik z združljivo domačo napravo, morate najprej vzpostaviti povezavo med tema napravama. To lahko naredite le, če imata obe napravi vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem. Če želite več informacij o združljivih napravah, si oglejte *seznam združljivih naprav*.

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Dodaj napravo**.
- 3 Izberite domačo napravo na seznamu.
- 4 Vnesite številko registracije, ki je prikazana v domači napravi, in nato upoštevajte navodila za dokončanje vzpostavljanja povezave med tema napravama.

Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže ikona za daljinski upravljalnik. Nato lahko napravo uporabljate kot polno delujoč daljinski upravljalnik za domačo napravo.

Spreminjanje nastavitev

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Spremenite nastavitve, kakor želite.

Predvajanje videoposnetka

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če se videoposnetek ne prikaže na zaslonu, tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, ter nato poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Če želite prikazati ali skriti kontrolnike, tapnite zaslon.
- 4 Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite . Če želite nadaljevati predvajanje, tapnite .
- 5 Če želite previti nazaj, oznako vrstice napredovanja povlecite v levo. Če želite omogočiti hitro predvajanje, oznako vrstice napredovanja povlecite v desno.

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve zvoka**, nato po želji spremenite nastavitve.
- 3 Ko končate, tapnite **V redu**.

Skupna raba videoposnetka

- 1 Ko se predvaja videoposnetek, tapnite ; nato pa tapnite **Skupna raba**.
- 2 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo izbranega videoposnetka, in nato sledite ustreznim navodilom za pošiljanje videoposnetka.

Prenašanje videovsebine v napravo

Preden začnete uporabljati program Video, priporočamo, da iz drugih naprav, kot je računalnik, v svojo napravo prenesete filme, TV-oddaje in drugo videovsebino. Vsebino lahko prenesete na več načinov:

- Samo za Windows®: Priključite napravo na računalnik s kablom USB in nato povlecite in spustite videodatoteke neposredno v program za upravljanje datotek v računalniku. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 37.
- Če imate računalnik s sistemom Windows ali računalnik Apple® Mac®, lahko s programom Xperia™ Companion razvrstite vsebino in prenesete videodatoteke v napravo.

Upravljanje videovsebine

Ogled informacij o filmu

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Prenosna naprava**.
- 3 Oglejte si različne kategorije in poiščite videodatoteko, za katero želite prikazati več informacij.
- 4 Tapnite sličico videoposnetka.

Brisanje videoposnetka

- 1 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Prenosna naprava**.
- 3 Oglejte si različne kategorije in poiščite videodatoteko, za katero želite prikazati več informacij.
- 4 Tapnite sličico videoposnetka in nato še .
- 5 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Povezljivost

Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™

Predstavnostne vsebine si lahko ogledate ali predvajate v svoji napravi ali drugih napravah, npr. televizorju ali računalniku. Te naprave morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim obročjem in so lahko zvočniki ali televizorji družbe Sony oziroma izdelki z oznako DLNA Certified™, ki jim jo je podelilo združenje Digital Living Network Alliance. Prikazujete in predvajate lahko tudi vsebino z drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v vaši napravi.

Ko nastavite skupno rabo predstavnosti med napravami, lahko na primer v napravi poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku ali prikazujete fotografije, posnete s kamero naprave, na velikem zaslonu televizorja.

Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja vsebino prek omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za souporabo vsebine in vaši napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

Predvajanje skladbe v skupni rabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 2 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 3 Tapnite  in nato še **Domače omrežje**.
- 4 Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Ko izberete skladbo, se začne samodejno predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v skupni rabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 2 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 3 Tapnite  in nato še **Domače omrežje**.
- 4 Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

Ogled fotografije v skupni rabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 2 Odprite Začetni zaslon, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite  in nato **Domače omrežje**.
- 4 Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo datotek. Naprave, s katerimi souporablja vsebino, se imenujejo odjemalske naprave. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tablični računalnik. Ko vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se

prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev skupne rabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™

- 1 V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
 - 2 Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
 - 3 Povlecite drsnik **Souporaba predstavnosti** v desno.
 - 4 V računalniku ali drugih odjemalskih napravah DLNA™ v istem omrežju Wi-Fi vzpostavite povezavo s svojo napravo.
 - 5 V vaši napravi se v vrstici stanja prikaže obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite dovoljenje za dostop za vsako odjemalsko napravo, ki poskuša vzpostaviti povezavo z vašo napravo.
- ! Koraki za dostop do predstavnosti v vaši napravi z odjemalcem DLNA™ se razlikujejo glede na odjemalsko napravo. Več informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če odjemalci v omrežju ne morejo dostopati do vaše naprave, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi deluje.
- 💡 Meni **Predstavnostni strežnik** v nekaterih programih, kot je Glasba ali Album, lahko odprete tudi tako, da tapnete in nato **Nastavitve > Predstavnostni strežnik**.

Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Souporaba predstavnosti** povlecite na levo.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Naprave na čakanju** izberite napravo.
- 4 Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime naprave in tapnite **V redu**.

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 4 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Tapnite in nato **Pomoč**.

NFC

Tehnologijo NFC (Near Field Communications) lahko uporabite za souporabo podatkov, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki zagotavljajo več informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.

NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom 1 cm, zato je treba napravi, ki souporabljata podatke, držati blizu skupaj. Pred uporabo tehnologije NFC morate najprej vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven.

- ! Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah in/ali regijah. Nekateri programi v združljivih napravah lahko uporabljajo tehnologijo NFC, ko naprava ni vklopljena. Te funkcije ne podpirajo vse naprave.

Vklop funkcije NFC

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite meni **Nastavitve** > **Več**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven možnosti **NFC**.

Skupna raba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna.
- 2 Če si želite ogledati stike, odprite Začetni zaslon in tapnite ikono **Imenik**.
- 3 Tapnite stik, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slička stika.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu se na zaslonu naprave, ki je prejela stik, prikažejo podatki o stiku, ki so tudi shranjeni v to napravo.

Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Vaša naprava in naprava za prejemanje morata imeti vključeno funkcijo NFC, prav tako morata biti aktivna zaslona na obeh napravah.
- 2 Če želite odpreti program Glasba, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .
- 3 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite skladbo začasno prekiniti, lahko nato tapnete . Prenos poteka tako med predvajanjem kot začasno prekinitvijo skladbe.
- 5 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slička skladbe.
- 6 Tapnite sličico, da zaženete prenos.
- 7 Ko je prenos končan, se glasbena datoteka prične nemudoma predvajati v napravi za sprejemanje. Hkrati se datoteka shrani v napravo za sprejemanje.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna.
- 2 Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, odprite Začetni zaslon ter poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slička skladbe.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu se fotografija ali videoposnetek prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela datoteko. Hkrati pa je element shranjen v napravo, ki je prejela datoteko.

Souporaba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite .
- 4 Naložite spletno stran, ki jo želite souporabljati.
- 5 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko sta napravi povezani, se prikaže slička.
- 6 Tapnite sličico, da zaženete prenos.
- 7 Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC. Optično lahko na primer preberete oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini. Prejemate lahko dodatne informacije, kot je spletni naslov.

Optično branje oznake NFC

- 1 V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven.
- 2 Napravo postavite nad oznako, tako da se območje zaznavanja NFC na napravi dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, če jo želite odpreti.

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih izdeluje Sony, npr. z zvočniki ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.

- ! Če želite omogočiti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi ali Bluetooth®.

Brezžična tehnologija Bluetooth®

Uporabite funkcijo Bluetooth® za pošiljanje datotek drugim napravam, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, ali pa za povezovanje z napravami za prostoročno uporabo. Povezave Bluetooth® delujejo bolje v 10-metrskem dosegu brez vmesnih trdnih ovir. V nekaterih primerih morate svojo napravo ročno seznaniti z drugimi napravami Bluetooth®.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth® je različna.
- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, lahko nastavitve Bluetooth® spreminjajo vsi uporabniki, spremembe pa veljajo za vse uporabnike.

Vklop funkcije Bluetooth®

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven možnosti **Bluetooth**, da vklopite funkcijo Bluetooth®. Vašo napravo lahko zdaj odkrijejo naprave v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth® in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Tapnite  > **Preimenuj to napravo**.
- 5 Vnesite ime svoje naprave.
- 6 Tapnite **Preimenuj**.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s slušalkami Bluetooth® ali kompletom za avto Bluetooth® in prek teh naprav souporabljate glasbo.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth®, si naprava zapomni to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth®, boste morda morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni, preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth®, kjer boste izvedeli pravilno geslo naprave. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth®, vam ni treba znova vnesti gesla.

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth®, na primer pri večini slušalk Bluetooth®, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.
- ! Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth®, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo z le enim profilom Bluetooth®.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth® in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Odprite Začetni zaslon naprave in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Povlecite drsnik zraven možnosti **Bluetooth**, da vklopите funkcijo Bluetooth®. Prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.
- 5 Tapnite napravo Bluetooth®, ki jo želite seznaniti.
- 6 Če je zahtevano, vnesite kodo ali potrdite enako kodo na obeh napravah.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Tapnite napravo Bluetooth®, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth®

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 V razdelku **Povezane naprave**, tapnite  poleg imena naprave, za katero želite preklicati seznanjanje.
- 4 Tapnite **Pozabi**.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth® za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in prejimate lahko naslednje vrste elementov:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Spletne strani

Pošiljanje elementov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 **Naprava za sprejemanje:** Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 **Naprava za pošiljanje:** Odprite program, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, in ga poiščite.
- 3 Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ter pritisniti . Na voljo so lahko tudi drugi načini za pošiljanje elementov.
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Vklopite Bluetooth®, če vas naprava pozove k temu.
- 6 Tapnite ime naprave za sprejemanje.
- 7 **Naprava za sprejemanje:** Po potrebi sprejmite povezavo.
- 8 **Naprava za pošiljanje:** Če ste pozvani, potrdite prenos na napravo za sprejemanje.
- 9 **Naprava za sprejemanje:** Sprejmite dohodni element.

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth®

- 1 Poskrbite, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.
- 3 Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.
- 4 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 5 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 6 Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas

Uporaba naprave kot denarnice

Z napravo lahko plačate kupljeno blago brez denarnice in na enem mestu upravljate vse plačilne storitve. Pri plačevanju ne pozabite vklopiti funkcije NFC, preden se z napravo dotaknete k bralnika kartic. Dodatne informacije o funkciji NFC lahko najdete v poglavju *NFC* na strani 114.

- ! Storitve mobilnega plačevanja morda še niso na voljo v vseh regijah.

Upravljanje storitev plačevanja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Plačilo z dotikom**. Prikaže se seznam storitev plačevanja.
- 3 Po potrebi prilagodite storitve plačevanja; lahko na primer zamenjate privzeto storitev plačevanja.

News Suite

Uporaba programa News Suite

S programom News Suite družbe Sony lahko na enem mestu dostopate do virov priljubljenih novic, videoposnetkov in družabnih omrežij. Na začetnem zaslonu programa News Suite je prikazan preprost pregled dejavnosti vaših prijateljev v storitvah Facebook in Twitter™ ter viri novic, na katere ste naročeni. Zaradi lažjega branja so članki prikazani v različnih barvah in velikostih, sami pa lahko dodajate fotografije in obrezujete slike obrazov prijateljev ter tako ponazorite vsako zgodbo posebej.

- ! Program News Suite ni na voljo na vseh trgih.

Odpiranje programa News Suite

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Potovanja in zemljevidi

Uporaba lokacijskih storitev

Z lokacijskimi storitvami lahko programi, kot sta Maps in Kamera, pri določevanju vaše približne lokacije uporabljajo informacije mobilnih omrežij in omrežij Wi-Fi kot tudi informacije sistema GPS. Če se ne nahajate na odprtem, bo vaša naprava za določanje lokacije uporabila funkcijo Wi-Fi. Če niste v dosegu omrežja Wi-Fi, lahko vaša naprava določi lokacijo z mobilnim omrežjem.

Če želite s svojo napravo ugotoviti, kje ste, morate omogočiti lokacijske storitve.


- ! Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija**, nato tapnite stikalo za vklop/izklop, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.

Izboljšanje natančnosti sistema GPS

Ko v napravi prvič uporabite funkcijo GPS, lahko traja nekaj minut, da naprava najde vašo lokacijo. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava lokacije ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.

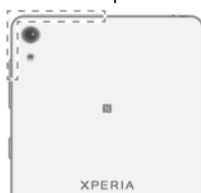

Google Maps™ in krmarjenje

Uporabite program Google Maps™, če želite slediti svoji trenutni lokaciji, prikazati promet v realnem času ter prejeti podrobna navodila do cilja.

Program Google Maps™ potrebuje internetno povezavo, če ga uporabljate v načinu z vzpostavljenimi povezavami. Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij o tem, kako uporabljati ta program, obiščite spletno mesto <http://support.google.com> in kliknite povezavo »Maps za prenosne naprave«.

- ! Program Google Maps™ morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

Uporaba programa Google Maps™

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Google** > **Zemljevidi**.

Uporaba prenosa podatkov med potovanjem

Ko potujete izven domačega mobilnega omrežja, boste lahko potrebovali dostop do interneta s pomočjo mobilnega prenosa podatkov. V tem primeru morate na svoji napravi aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Ko aktivirate prenos podatkov med gostovanjem, to lahko povzroči dodatne stroške. Priporočljivo je vnaprej preveriti ustrezne tarife za prenos podatkov.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za aktivacijo oz. deaktivacijo podatkovnega gostovanja prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje podatkovnega gostovanja

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
 - 3 Drsnik poleg možnosti **Podatk. gost. v tuj. omr.** povlecite na desno.
- ! Gostovanja v tujem omrežju ne morete aktivirati, ko je mobilni prenos podatkov izključen.

Način za letenje

V načinu za letenje so omrežni in radijski sprejemniki ter oddajniki izklopljeni, da so preprečene motnje na občutljivi opremi. Vendar lahko še vedno igrate igre, poslušate glasbo, gledate videoposnetke in drugo vsebino, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

-  Z vklopom načina za letenje zmanjšate porabo baterije.

Vklop načina za letenje

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Povlecite drsnik ob možnosti **Način letenja** v položaj »Vklopljeno«.

Koledar in alarm

Koledar

S programom Koledar lahko upravljate svoj urnik. Če ste se vpisali v enega ali več spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v Google™ Račun, in svojo napravo sinhronizirali z njimi, npr. napravo Xperia™ z računom Facebook, bodo dogodki koledarja iz teh računov prikazani tudi v programu Koledar. Izberete lahko koledarje, ki jih želite integrirati v združen pogled programa Koledar.

Ko se bliža čas sestanka, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni.



- 1 Spremenite nastavitve, izberite vrsto pogleda in koledarjev, ki si jih želite ogledati
- 2 Vrnite se na trenutni datum
- 3 Prikažite druge možnosti
- 4 Podrsajte v levo ali desno za hitrejše brskanje
- 5 Dodajte dogodek koledarja

Več informacij o programu Koledar

- Ko je program Koledar odprt, povlecite levi rob zaslona v desno ter poiščite in tapnite **Pomoč**.

Alarm in ura

Nastavite lahko enega ali več alarmov, za zvok alarma pa lahko uporabite kateri koli zvok, shranjen v vaši napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.

Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošno nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.



- 1 Dostop do začetnega zaslona za alarm

- 2 Prikaz svetovne ure in prilagajanje nastavitev
- 3 Dostop do funkcije štoparice
- 4 Dostop do funkcije odštevalnika
- 5 Prikaz možnosti
- 6 Odpiranje nastavitev datuma in časa za uro
- 7 Vkllop ali izklop alarma
- 8 Dodajanje novega alarma

Nastavitev novega alarma

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Ura**.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Ura** in izberite želeno vrednost.
- 5 Tapnite **V redu**.
- 6 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremanje**.

Izklop alarma, ko se vklopi

- Povlecite  v desno.
- Če želite izklopiti dremanje, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite **Ura**.
- 2 Tapnite **Alarm** in nato alarm, ki ga želite urediti.
- 3 Opravite zelene spremembe.
- 4 Tapnite **Dokončano**.

Vkllop ali izklop alarma

- Odprite program Ura ter povlecite drsnik ob alarmu, da ga vklopite oz. izklopite.

Brisanje alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter se dotaknite in zadržite alarm, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Izbriši alarm** in nato **Da**.

Nastavitev zvoka alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
 - 2 Tapnite **Zvok alarma** in izberite možnost ali pa tapnite  in izberite glasbeno datoteko.
 - 3 Tapnite **Dokončano** in nato še **Shrani**.
- Če želite več informacij o prilagajanju glasnosti alarma, si oglejte *Glasnost in nastavitve zvoka* na strani 53.

Prilagajanje glasnosti alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Povlecite drsnike za glasnost v možnosti **Glasnost alarma** na želeno mesto.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Ponovi**.
- 3 Potrdite polja za ustrezne dni in tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite **Shrani**.

Aktiviranje vibriranja za alarm

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Potrdite polje **Vibriranje**.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev delovanja stranskih tipk

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter izberite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Delovanje stranskih tipk** in izberite želeno delovanje stranskih tipk, ko jih pritisnete med alarmom.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Poteze za povečavo

Poteze za povečavo omogočajo povečavo delov zaslona tako, da trikrat zapored tapnete območje zaslona na dotik.

Omogočanje ali onemogočanje potez za povečavo

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Poteze za povečavo**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.

Povečanje območja in premikanje čez zaslon

- 1 Zagotovite, da je omogočena možnost **Poteze za povečavo**.
- 2 Trikrat tapnite območje in pridržite prst ter ga povlecite čez zaslon.

Veliko besedilo

Omogočite lahko možnost velikega besedila, da povečate privzeto velikost prikazanega besedila v napravi.

Omogočanje ali onemogočanje velikega besedila

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost**.
- 3 Povlecite drsnik zraven možnosti **Veliko besedilo**.

Popravek barve

Nastavitev popravka barve prilagodi način prikaza barv na zaslonu za barvno slepe uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z razločevanjem barv.

Omogočanje popraviljanja barv

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Popravljanje barvnega prostora**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.
 - 4 Tapnite **Način za popraviljanje** in izberite ustrezno občutljivost barv.
- ! Popravljanje barv je trenutno funkcija, ki jo še preskušamo, in lahko vpliva na učinkovitost delovanja naprave.

TalkBack

TalkBack je storitev bralnika zaslona za slabovidne uporabnike. Program TalkBack uporablja izgovorjene povratne informacije za opisovanje kakršnih koli dogodkov ali dejanj, izvedenih v napravi Android. TalkBack opiše uporabniški vmesnik in prebere napake programske opreme, obvestila in sporočila.

Omogočanje funkcije TalkBack

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **TalkBack**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop in nato še **V redu**.
- ! Če želite spremeniti nastavitve za jezik, povratne informacije in dotik funkcije TalkBack, tapnite **Nastavitve**.
-  TalkBack po vklopu funkcije nemudoma zažene vadnico. Za izhod iz vadnice dvotapnite gumb **Izhod**.

Onemogočenje funkcije TalkBack

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon dvotapnite .
- 2 Poiščite in dvotapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **TalkBack**.
- 3 Dvotapnite stikalo za vklop/izklop in nato še **V redu**.

Podpora in pravne zadeve

Program za podporo

S programom za podporo v napravi lahko poiščete navodila za uporabo, navodila za odpravljanje težav in informacije o posodobitvah programske opreme ter druge informacije o izdelku.

Dostop do programa Podpora

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite  ter izberite želeni element podpore.
- ! Če si želite zagotoviti najboljšo možno podporo, vam priporočamo, da med uporabo programa Podpora vzpostavite povezavo z internetom.

Nasveti Xperia™

S programom Nasveti Xperia™ lahko pridobite uporabne informacije o svoji napravi prek obvestil in izveste vse, kar potrebujete za začetek uporabe naprave.

Omogočanje ali onemogočanje programa Nasveti Xperia™

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Uvod v napravo in Nasveti**.
- 3 Tapnite drsnik **Nasveti Xperia™**.

Pomoč v menijih in programih

V nekaterih programih in nastavitvah je pomoč na voljo v meniju možnosti, ki je v določenih programih običajno prikazan kot .

Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi

S programom Xperia™ Diagnostics lahko preverite določeno funkcijo ali izvedete celoten diagnostični preskus, s katerim preverite, ali vaša naprava Xperia™ deluje pravilno.

Program Xperia™ Diagnostics lahko:

- določi morebitne težave strojne ali programske opreme v vaši napravi Xperia™;
 - analizira učinkovitost delovanja programov v napravi;
 - zabeleži število prekinjenih klicev v zadnjih desetih dneh in
 - prepozna nameščeno programsko opremo ter navede uporabne podrobnosti o napravi.
- 💡 Program Xperia™ Diagnostics je vnaprej nameščen v večino naprav s sistemom Android™ družbe Sony. Če možnost »Diagnostika« ni na voljo v razdelku **Nastavitve** > **O telefonu** ali v meniju **ORODJA** v programu Podpora, lahko s programom Play Store™ prenesete osnovno različico.

Izvajanje določenega diagnostičnega preskusa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Preskus**.
- 3 S seznama izberite preskus.
- 4 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Izvajanje vseh diagnostičnih preskusov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Preskus** > **Zaženi vse**.
- 3 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Prikaz podrobnosti o napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Dejstva**.

Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo

Če se naprava preneha odzivati ali se ne zažene znova normalno, jo lahko prisilno znova zaženete ali zaustavite. Osebni podatki ali nastavitve ne bodo izbrisani.

Svojo napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve. To dejanje je lahko izhod v sili, če vaša naprava ne deluje več pravilno, vendar pomembnih podatkov ne pozabite varnostno kopirati na pomnilniško kartico ali zunanji pomnilnik, saj jih boste drugače izgubili. Če želite več informacij, preberite *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 39.

Če se naprava ne vklopi ali želite ponastaviti programsko opremo v napravi, lahko napravo popravite s programom Xperia™ Companion. Če želite več informacij o programski opremi Xperia™ Companion, glejte *Xperia™ Companion* na strani 36.

- 💡 Če napravo delite z več uporabniki, se morate za ponastavitev naprave na prvotne tovarniške nastavitve morda prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Ponovni zagon naprave

- ! Naprave ne bo mogoče znova zagnati, če je baterija preveč izpraznjena. Napravo priključite na polnilnik in jo znova zaženite.
- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop .
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Znova zaženite**. Naprava se samodejno znova zažene.

Prisilni ponovni zagon ali zaustavitev naprave

- 1 Hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop  in tipko za povečanje glasnosti ter ju držite 10 sekund.
- 2 Naprava enkrat zavibira. Upoštevajte ustrezna spodnja navodila, odvisno od tega, ali želite vsiliti prisilni ponovni zagon ali zaustavitev naprave.
 - Če želite vsiliti ponovni zagon naprave: Izpustite tipki. Naprava se zažene znova.
 - Če želite vsiliti zaustavitev naprave: Ne izpustite tipk. Po nekaj dodatnih sekundah naprava trikrat zavibira in se izklopi.

Tovarniška ponastavitev podatkov

- ! Preden začnete, preverite, ali ste varnostno kopirali pomembne podatke, ki jih imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, na pomnilniško kartico ali v drugo zunanjo napravo. S tovarniško ponastavitvijo podatkov boste izbrisali vse podatke iz notranjega pomnilnika naprave in do datotek ne boste mogli dostopati prek nobene izmed vaših šifriranih kartic SD.
 - ! Če naprave ne želite trajno poškodovati, je med postopkom ponastavitve ne zaženite znova.
- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varn. kopiranje in ponastavitev** > **Tovarniška ponastavitev podatkov**.
 - 3 Tapnite **Ponastavi telefon**.
 - 4 Za nadaljevanje po potrebi narišite vzorec za odklepanje ali vnesite geslo za odklepanje zaslona oz. kodo PIN.
 - 5 Tapnite za potrditev **Izbriši vse**.
- ! Vaša naprava se ne povrne na prejšnjo različico programske opreme sistema Android™, ko izvedete tovarniško ponastavitev podatkov.
 - ! Če ste pozabili geslo za odklepanje zaslona, kodo PIN ali vzorec, lahko uporabite funkcijo za popravilo naprave v programu Xperia™ Companion, da izbrišete varnostno plast. Za to dejanje morate vnesti podatke za prijavo v račun Google Ko zaženete funkcijo popravila, znova namestite programsko opremo za napravo in morda boste izgubili nekatere osebne podatke.

Popravilo programske opreme naprave s programom Xperia™ Companion

- ! Pred začetkom popravila programske opreme se prepričajte, da poznate uporabniško ime in geslo za svoj Google™ Račun. Morda jih boste morali vnesti, če boste želeli znova zagnati napravo po popravilu programske opreme, vendar je to odvisno od varnostnih nastavitvev.

Če je videti, da je vaša naprava zamrznila, se vedno znova in znova zaganja ali se sploh ne zažene, ko ste posodobili programsko opremo Xperia™, izvedli popravilo programske opreme ali ponastavili tovarniške nastavitve, jo poskusite prisilno zaustaviti in nato znova vklopiti. Če težave s tem ne odpravite, prisilno zaustavite napravo, nato pa izvedite postopek popravila programske opreme ob upoštevanju spodnjih navodil:

- 1 Prepričajte se, da je programska oprema Xperia™ Companion nameščena v računalnik s sistemom Windows ali računalnik Mac®.
- 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion in na glavnem zaslonu kliknite .
- 3 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslonu, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo

Omogočite lahko pošiljanje podatkov o uporabi z vaše naprave, s čimer Sony Mobile prejema anonimne prijave hroščev ter statistične podatke, ki pripomorejo k izboljšanju programske opreme. Zbrane informacije ne vključujejo osebnih podatkov.

Omogočanje pošiljanja podatkov o uporabi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O tabličnem računalniku** > **Nastavitve informacije o uporabi**.
- 3 Če potrditveno polje **Pošlji podatke o uporabi** ni označeno, ga označite.
- 4 Tapnite **Strinjam se**.

Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila za uporabo

Če si želite ogledati podrobnosti o garanciji, vrednosti SAR (stopnja specifične absorpcije) in varnostna priporočila, preberite **Pomembne informacije** v razdelku **Nastavitve** > **O telefonu** > **Pravne informacije** v napravi.

Recikliranje naprave

Imate doma staro napravo? Zakaj je ne bi reciklirali? Tako bomo z vašo pomočjo lahko ponovno uporabili materiale in komponente, naredili pa boste tudi nekaj za zaščito okolja. Več informacij o možnostih recikliranja v svoji regiji najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/recycle/.

Pravne informacije

Sony F3311/F3313

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena lokalna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, lahko družba Sony Mobile Communications Inc. uvede kadar koli in brez predhodnega obvestila. Take spremembe bodo vključene v naslednje izdaje teh navodil za uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno. Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu. Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni programi ali storitve tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugemu ponudniku storitev, zanje pa morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči ali zagotavlja razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonenja. Uporaba take vsebine je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje tudi omejitve

veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic, vendar ni omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne more zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da preklopi zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic veljavnosti ne vpliva na nezaščiten vsebino. Ko prenesete licence za zaščiten vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic veljavnosti. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da nadgradite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihove vsebine. Če nadgradnjo zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebine, ki zahtevajo nadgradnjo.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru portfelja licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebine na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (=videoposnetek MPEG-4) ali standardom AVC (=videoposnetek AVC) in/ali (ii) dekodiranje videovsebine v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebine z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebine MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno mesto www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.

DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠI NAPRAVI (VKLJUČNO S STIKI, SKLADBAMI IN SLIKAMI, VENDAR NE OMEJENO NANJE), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI MOREBITNE POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI V TEJ DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN PRAVNIH PODLAG ZA TOŽBO (ZARADI POGODBENE ALI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGO ODGOVORNOSTJO, VENDAR NE OMEJENO NANJO) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO NAPRAVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Vse pravice pridržane.