

SONY®

# Ghidul utilizatorului

Xperia X Performance  
F8131/F8132

# Cuprins

<b>Noțiuni de bază.....</b>	<b>6</b>
Despre acest Ghid al utilizatorului.....	6
Prezentare generală.....	6
Asamblarea – O singură cartelă SIM.....	7
Asamblarea – Dual SIM.....	8
Protecția ecranului.....	9
Prima pornire a dispozitivului.....	9
De ce am nevoie de un cont Google?.....	9
<b>Securitatea dispozitivului.....</b>	<b>11</b>
Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat.....	11
Blocarea ecranului.....	11
Deblocarea automată a dispozitivului.....	12
Manager de amprente.....	12
Protecția cartelei SIM.....	14
Utilizarea mai multor cartele SIM.....	14
Găsirea numerelor IMEI al dispozitivului.....	15
Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut .....	15
Utilizarea serviciilor de localizare.....	16
<b>Elemente de bază.....</b>	<b>17</b>
Utilizarea ecranului tactil.....	17
Activarea sau dezactivarea ecranului.....	18
Controlul inteligent al retroiluminării.....	18
Ecranul principal.....	19
Ecranul cu aplicații.....	21
Comenzi rapide pentru acțiuni simple.....	22
Navigarea între aplicații.....	22
Widgeturile.....	24
Comenzi rapide și foldere.....	25
Fundalul și teme.....	26
Efectuarea unei capturi de ecran.....	26
Notificări.....	27
Pictogramele din bara de stare.....	29
Prezentare generală a aplicațiilor.....	31
<b>Baterie și întreținere.....</b>	<b>34</b>
Încărcarea dispozitivului.....	34
Gestionarea bateriei și a energiei.....	35
Actualizarea dispozitivului.....	37
Întreținerea utilizând un computer.....	39
Spațiul de stocare și memoria.....	40

Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia.....	41
<b>Descărcarea aplicațiilor.....</b>	<b>45</b>
Descărcarea aplicațiilor din Google Play.....	45
Descărcarea de aplicații din alte surse.....	45
<b>Internet și rețele.....</b>	<b>46</b>
Navigarea pe Web.....	46
Setările pentru Internet și MMS .....	46
Wi-Fi.....	47
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă.....	49
Controlul utilizării datelor.....	50
Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date.....	52
Selectarea rețelelor de telefonie mobilă.....	52
<b>Sincronizarea datelor de pe dispozitiv.....</b>	<b>53</b>
Sincronizarea cu conturile online.....	53
Sincronizarea cu Microsoft Exchange ActiveSync.....	53
<b>Setările de bază.....</b>	<b>55</b>
Accesarea setărilor.....	55
Volumul, vibrațiile și sunetul.....	55
Anulați sunetele dispozitivului cu Nu deranja.....	56
Setări pentru ecran.....	57
Fixarea ecranului.....	58
Setări pentru aplicații.....	59
Reinițializarea aplicațiilor.....	60
Setări de limbă.....	61
Data și ora.....	61
Îmbunătățirea redării sunetului.....	61
Eliminarea zgomotului de fond.....	62
Mai multe conturi de utilizatori.....	63
<b>Tastarea textului.....</b>	<b>66</b>
Tastaturi pe ecran.....	66
Editarea de text.....	67
Completare automată.....	67
<b>Apelarea.....</b>	<b>68</b>
Efectuarea apelurilor.....	68
Primirea apelurilor.....	69
Gestionarea inteligentă a apelurilor.....	70
Redirecționarea apelurilor.....	70
Blocarea unui număr.....	71
<b>Persoane de contact.....</b>	<b>72</b>
Adăugarea și editarea contactelor.....	72
Gruparea persoanelor de contact.....	73

Transferarea persoanelor de contact.....	73
Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....	75
<b>Mesagerie și discuții.....</b>	<b>76</b>
Citirea și trimiterea mesajelor.....	76
Setările pentru schimbul de mesaje.....	77
Mesageria instantanee și discuțiile video.....	77
Configurarea serviciilor de email.....	78
<b>Muzică.....</b>	<b>79</b>
Transferarea muzicii pe dispozitiv.....	79
Ascultarea muzicii.....	79
<b>Aparat foto.....</b>	<b>82</b>
Cunoașterea aparatului foto.....	82
Expunerea, culorile și condițiile de iluminare.....	85
Setarea corectă a focalizării.....	89
Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare.....	90
Obiecte aflate în mișcare.....	91
Utilizarea aplicațiilor aparatului foto.....	91
Rezoluția și memoria.....	93
Diagnosticarea aparatului foto.....	95
Setări suplimentare ale aparatului foto.....	96
<b>Fotografii și clipuri video în Album.....</b>	<b>98</b>
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video.....	98
Meniul ecranului principal al aplicației Album.....	99
Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video.....	100
Ascunderea fotografiilor și clipurilor video.....	101
<b>Suport conectare.....</b>	<b>102</b>
Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor.....	102
Conectarea dispozitivului la accesoriile USB.....	102
NFC (Near Field Communication).....	102
Tehnologia fără fir Bluetooth.....	104
<b>Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp.....</b>	<b>107</b>
Fluxul Google.....	107
Utilizarea dispozitivului ca portofel.....	107
Xperia Actions.....	107
<b>Ceas și calendar.....</b>	<b>109</b>
Calendarul.....	109
Ceas.....	109
<b>Accesibilitate.....</b>	<b>112</b>
Mărirea.....	112
Dimensiunea fontului.....	112

Dimensiunea afișajului.....	112
Corecție culori.....	112
TalkBack.....	113
Sunet mono.....	113
Accesul prin comutare.....	113
<b>Asistență și informații juridice.....</b>	<b>114</b>
Aplicația Asistență.....	114
Repornirea, reinițializarea și repararea.....	114
Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea.....	115
Informații juridice.....	116

# Noțiuni de bază

## Despre acest Ghid al utilizatorului

Acesta este Ghidul utilizatorului Xperia X Performance pentru versiunea de software Android™ 8.0. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

- ! Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări. Pentru informații suplimentare despre actualizările software, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 37.

### Pentru a verifica versiunea de software și numărul modelului existente pe dispozitiv


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon**.
- 2 Versiunea de software existentă este afișată sub Numărul versiunii. Se afișează numărul modelului existent sub Model.


## Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest ghid poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

## Prezentare generală

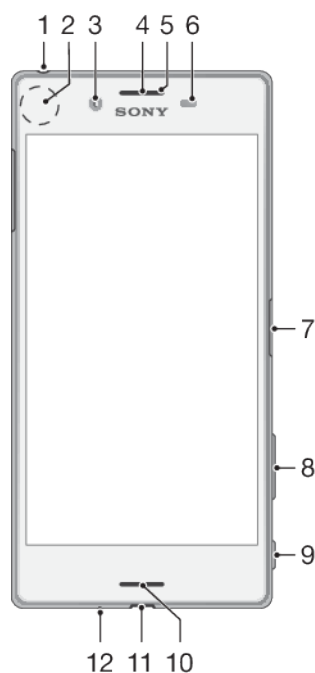

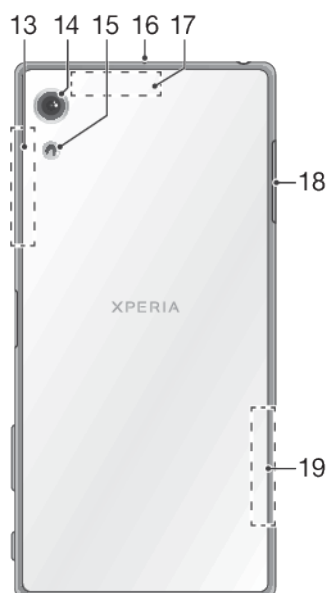

- |  |   |
|--|---|
| 1. Conectorul pentru căști                         | 11. Portul pentru cablul de încărcător/USB            |
| 2. Zona de detectare NFC™                          | 12. Microfonul principal                              |
| 3. Aparatul foto frontal                           | 13. Antena Wi-Fi/Bluetooth® principală                |
| 4. Casca   | 14. Obiectivul aparatului foto principal              |
| 5. Lumina de încărcare/notificare                  | 15. LED-ul blițului                                   |
| 6. Senzorul de proximitate/lumină                  | 16. Al doilea microfon                                |
| 7. Tasta de pornire/oprire și senzorul de amprentă | 17. Antena GPS  |
| 8. Tasta pentru volum și mărire/micșorare          | 18. Capacul pentru fanta cartelei nano SIM/de memorie |
| 9. Tasta aparatului foto                           | 19. Zona antenei Wi-Fi                                |
| 10. Difuzorul de putere principal                  |   |

! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.

## Asamblarea – O singură cartelă SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele cu o singură cartelă SIM vă permit să utilizați o cartelă SIM și o cartelă de memorie.

Cartela SIM și cea de memorie intră în locuri diferite din suportul cartelei nano SIM și al cartelei de memorie. Aveți grijă să nu le confundați.

Pentru informații despre cum verificați dacă dispozitivul este cu un o singură cartelă SIM sau dual SIM, consultați *Găsirea numerelor IMEI al dispozitivului* la pagina 15.

! Pentru a preveni pierderea datelor, dezactivați sau dezinstalați cartela de memorie înainte de a trage în afară suportul pentru a scoate cartela nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

## Pentru a introduce o cartelă nano SIM și o cartelă de memorie



- ! Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.
- 1 Trageți afară suportul cartelei nano SIM și al cartelei de memorie.
- 2 Așezați cartela de memorie în suportul său orientată corect, așa cum se indică în ilustrație.
- 3 Fixați cartela nano SIM în suportul cartelei SIM, așa cum se indică în ilustrație.
- 4 Împingeți ușor suportul în fantă până când se fixează în poziție.

## Asamblarea – Dual SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele Dual SIM pot fi utilizate fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.

Dispozitivele Dual SIM nu sunt disponibile pe toate piețele și de la toți operatorii.

Pentru informații despre cum verificați dacă dispozitivul este cu un o singură cartelă SIM sau Dual SIM, consultați *Găsirea numerelor IMEI al dispozitivului* la pagina 15.

- ! Pentru a preveni pierderea datelor, dezactivați sau dezinstalați cartela de memorie înainte de a trage în afară suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

## Pentru a introduce o cartelă nano SIM și o cartelă de memorie



- ! Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.
- 1 Trageți afară suportul cartelei nano SIM și al cartelei de memorie.
- 2 Așezați cartela de memorie în suportul său orientată corect, așa cum se indică în ilustrație.
- 3 Fixați cartela nano SIM în suportul cartelei SIM, așa cum se indică în ilustrație.
- 4 Împingeți ușor suportul în fantă până când se fixează în poziție.

## Pentru a introduce una sau două cartele nano SIM



- ! Nu tăiați cartelele SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul. Numai dispozitivele Dual SIM pot fi utilizate simultan cu două cartele SIM.



- 1 Trageți afară suportul cartelei nano SIM și al cartelei de memorie.
- 2 Fixați cartela SIM principală în suportul cartelei SIM, așa cum se indică în ilustrație.
- 3 Fixați a doua cartelă SIM având orientarea corectă în suportul cartelei de memorie, așa cum se indică în ilustrație.
- 4 Împingeți ușor suportul în fantă până când se fixează în poziție.

## Protecția ecranului

- ! Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți toate foliile de protecție pentru a beneficia de funcționalitate completă.

Foliile și protecțiile pentru ecran vă pot ajuta să vă protejați dispozitiv pentru a nu se deteriora. Vă recomandăm să utilizați numai foliile pentru ecran destinate dispozitivului dvs. Xperia. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.



## Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă. Pentru informații suplimentare despre încărcare, consultați secțiunea *Încărcarea dispozitivului* la pagina 34.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajuta să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google™.

### Pentru a porni dispozitivul

- ! Este important să utilizați cablul USB (furnizat) la încărcarea dispozitivului, deoarece alte tipuri de cablu USB vă pot deteriora dispozitivul. Vă recomandăm să încărcați bateria timp de cel puțin 30 de minute înainte de prima pornire a dispozitivului.

  - 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire  până când dispozitivul vibrează.
  - 2 Introduceți codul PIN al cartelei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeți ușor .
  - 3 Așteptați o clipă să pornească dispozitivul.

  - 💡 Codul PIN al cartelei SIM este furnizat inițial de operatorul de rețea, însă îl puteți schimba ulterior din meniul Setări.

### Pentru a opri dispozitivul

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.
  - 2 În meniul Opțiuni, atingeți ușor **Opriți alimentarea**.
- ! Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

## De ce am nevoie de un cont Google?

Dispozitivul dvs. Xperia de la Sony funcționează pe platforma Android dezvoltată de Google. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google, precum Gmail™, Google Maps™, YouTube™ și Play Store™. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google. De exemplu, un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play™;
- să sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail;
- să conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Duo™;
- să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul web Google Chrome™;

- să vă identificați drept utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia Companion;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsire dispozitiv personal.

Pentru informații suplimentare despre Android și Google, mergeți la <http://support.google.com>.

- ! Când utilizați contul Google, este important să vă amintiți numele de utilizator și parola, deoarece, în unele situații, din motive de securitate, trebuie să vă identificați. Dacă, în astfel de situații, nu furnizați numele de utilizator și parola contului Google, dispozitivul este blocat. De asemenea, dacă aveți mai multe conturi Google, asigurați-vă că introduceți detaliile relevante ale contului.

### Pentru a configura un cont Google pe dispozitiv

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Utilizatori și conturi > Adăugați un cont > Google**.
  - 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.
- 💡 Mai puteți crea un cont Google cu ajutorul ghidului de configurare atunci când porniți pentru prima dată dispozitivul sau puteți trece ulterior online pentru a crea un cont la adresa <https://myaccount.google.com/>.

### Pentru a elimina un cont Google

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Utilizatori și conturi**.
  - 2 Selectați contul Google pe care doriți să îl eliminați.
  - 3 Atingeți ușor **ELIMINARE CONT**.
  - 4 Atingeți ușor, din nou, **ELIMINARE CONT** pentru a confirma.
- ! Dacă eliminați contul Google, caracteristicile de securitate legate de contul Google nu vor mai fi disponibile.

# Securitatea dispozitivului

## Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

- ! Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

## Blocarea ecranului

Setați o metodă securizată de blocare a ecranului dispozitivului utilizând un cod PIN, un traseu sau amprenta pentru a împiedica alte persoane să vă utilizeze dispozitivul fără permisiune. După setarea blocării ecranului, acesta nu mai poate fi deblocat și nu se mai poate șterge conținutul restaurând datele din fabrică fără a furniza informațiile de blocare a ecranului.

- 💡 Dacă adăugați informațiile de contact la blocarea ecranului, de exemplu adresa de e-mail, aceste informații pot fi utilizate pentru a vă recupera telefonul, dacă îl pierdeți.

## Cont Google

Adăugați un cont Google ca să puteți utiliza serviciul Găsire dispozitiv personal. În unele situații, din motive de securitate, mai trebuie să vă identificați atunci când utilizați contul Google.

## Find my device

Utilizați serviciul Găsire dispozitiv personal pentru a găsi de la distanță, a bloca, a debloca sau a șterge conținutul unui dispozitiv pierdut. După ce vă conectați la contul Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit.

## Blocarea cartelei SIM

Blocați cartelele SIM cu un cod PIN pentru a vă proteja abonamentul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este necesar de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

## Numărul IMEI

Păstrați o copie numărului IMEI. Dacă dispozitivul vă este furat, unii operatori de rețea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara sau regiunea dvs.

## Copie de rezervă

Faceți o copie de rezervă a conținutului de pe dispozitiv pentru cazul în care acesta este deteriorat, pierdut sau furat. Consultați secțiunea *Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia* de la pagina 41.

## Blocarea ecranului

- ! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.

Când ecranul este blocat, trebuie să îl deblocați deplasând degetul pe ecran sau folosind traseul, codul PIN, parola sau amprenta dvs. Inițial, este setată deplasarea degetului pe ecranul neprotejat, dar vă recomandăm să folosiți o modalitate de blocare a ecranului mai sigură pentru a vă proteja dispozitivul.


Nivelul de securitate al fiecărui tip de blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic:

- Deplasare deget pe ecran: fără protecție, dar puteți accesa rapid ecranul principal.

- Traseu: trasați un traseu simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul.
- PIN: introduceți un cod PIN numeric de cel puțin patru cifre pentru a debloca dispozitivul.
- Parolă: introduceți o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul.
- Amprentă: puneți degetul înregistrat pe senzor pentru a debloca dispozitivul.

Ampretele trebuie înregistrate în Managerul de amprente înainte de utilizare. Pentru a configura notificările în ecranul de blocare, consultați *Notificări* la pagina 27.

### Pentru a crea sau schimba blocarea ecranului

- ! Este foarte important să rețineți traseul de blocare a ecranului, codul PIN sau parola. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele. Consultați sfaturile privind depanarea dispozitivului la adresa <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Blocarea ecranului**.
  - 2 Dacă vi se solicită, confirmați metoda actuală de blocare a ecranului.
  - 3 Alegeți o opțiune și urmați instrucțiunile de pe ecran.
  - 4 Dacă utilizați o modalitate de blocare securizată a ecranului, puteți seta tasta de pornire/oprire pentru blocarea ecranului, puteți seta durata de activare a blocării ecranului și puteți crea un mesaj al ecranului de blocare apăsând pe .
- 💡 Dacă utilizați un cont Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Contactați administratorul rețelei pentru a vedea politicile de securitate a rețelei implementate.

## Deblocarea automată a dispozitivului

Caracteristica Blocare inteligentă vă permite să setați dispozitivul să se deblocheze automat în anumite situații, de exemplu, dacă este conectat la un dispozitiv Bluetooth sau atunci când îl purtați cu dvs.

Caracteristica Blocare inteligentă este disponibilă pe majoritatea piețelor de desfacere și în majoritatea țărilor sau regiunilor.

Mergeți la <http://www.support.google.com/> și căutați „blocare inteligentă” pentru informații suplimentare despre caracteristica Blocare Inteligentă.

### Pentru a activa funcția Blocare inteligentă

- 1 Stabiliți un traseu, un cod PIN sau o parolă drept metodă de blocare a ecranului, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Agenți de încredere**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Blocare inteligentă (Google)** pentru a activa funcția, dacă nu este deja activată.
- 4 Atingeți ușor ←.
- 5 Găsiți și atingeți ușor **Blocare inteligentă**.
- 6 Introduceți traseul, codul PIN sau parola. Trebuie să introduceți aceste acreditări pentru a modifica setările funcției Blocare inteligentă.
- 7 Selectați un tip de Blocare inteligentă.

## Manager de amprente

- ! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.
- Înregistrați amprenta pentru a o utiliza ca metodă de securitate suplimentară pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor și accesul la aplicații. Puteți înregistra pe dispozitiv maximum cinci amprente.

Blocarea ecranului cu un traseu, un cod PIN sau o parolă stabilită de dvs. servește drept metodă de deblocare de rezervă atunci când folosiți o amprentă pentru

blocarea ecranului. Înainte de a înregistra amprenta, asigurați-vă că senzorul este curat și fără nicio urmă vizibilă de umezeală.

- ☛ Setările pentru amprente se vor șterge dacă alegeți o altă modalitate de blocare a ecranului.

## Deblocarea cu amprentă

- ! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.

Puteți utiliza o amprentă pentru a vă debloca rapid dispozitivul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie mai întâi să înregistrați o amprentă și să activați această caracteristică în Manager de amprente.

Blocarea ecranului cu un traseu, un cod PIN sau o parolă stabilită de dvs. servește drept metodă de deblocare de rezervă atunci când activați opțiunea de deblocare cu amprentă. Dacă selectați alte tipuri de blocare a ecranului, toate setările pentru amprente vor fi șterse.

### Pentru a debloca dispozitivul utilizând amprenta dvs.

- Cu ecranul de blocare activ, plasați-vă degetul pe tasta de pornire/oprire pentru ca dispozitivul să poată scana amprenta pentru a debloca ecranul. Asigurați-vă că folosiți degetul pe care l-ați înregistrat în Manager amprente.
- ☛ Dacă nu reușiți să deblocați ecranul folosind amprenta după cinci încercări, puteți folosi în schimb traseul, codul PIN sau parola de rezervă.

### Pentru a înregistra o amprentă pentru prima dată

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
  - 2 Atingeți ușor **ÎNAINTE**. Dacă vi se solicită, confirmați traseul, codul PIN sau parola.
  - 3 Atingeți ușor **ÎNAINTE** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza înregistrarea amprentei.
- ! Atunci când înregistrați o amprentă pentru prima dată, vi se va mai solicita să configurați un traseu, un cod PIN sau o parolă ca soluție de rezervă pentru securitate, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
  - ☛ Senzorul de amprentă se găsește pe tasta de pornire/oprire, nu pe ecranul dispozitivului. Înainte de a utiliza senzorul de amprentă, asigurați-vă că acesta este curat și fără nicio urmă vizibilă de umezeală.

### Pentru a înregistra amprente suplimentare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Confirmați traseul, codul PIN sau parola.
- 3 Atingeți ușor **Adăugați o amprentă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Pentru a șterge o amprentă înregistrată

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Confirmați traseul, codul PIN sau parola.
- 3 Atingeți ușor amprenta înregistrată, apoi atingeți ușor **ȘTERGEȚI > ȘTERGEȚI**.

### Pentru a redenumi o amprentă înregistrată

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Selectați o amprentă înregistrată din listă, apoi introduceți un nume și atingeți ușor **OK**.

## Protecția cartelei SIM

Puteți să blocați și să deblocați fiecare cartelă SIM pe care o utilizați în dispozitiv cu un cod PIN. Dacă o cartelă SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică trebuie să introduceți un cod PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Dacă introduceți incorect codul PIN de prea multe ori, cartela SIM se va bloca. Atunci trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și un cod PIN nou. Codurile PIN și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

### Pentru a configura o metodă de blocare a cartelei SIM

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți ușor cursorul de lângă **Blocați cardul SIM** pentru activare.
- 4 Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**. Blocarea cartelei SIM este acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceți acest cod PIN de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

### Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți ușor **Schimbați codul PIN pentru SIM**.
- 4 Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 5 Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 6 Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.

### Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK

- 1 Introduceți codul PUK și atingeți ușor ✓.
  - 2 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
  - 3 Reintroduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
- ! Dacă introduceți un cod PUK incorect de prea multe ori, trebuie să contactați operatorul de rețea pentru a obține o cartelă SIM nouă.

## Utilizarea mai multor cartele SIM

- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.

Dispozitivele dual SIM funcționează cu una sau două cartele SIM inserate. Puteți primi comunicații pe ambele cartele SIM și puteți selecta de pe care număr doriți să plasați comunicații expediate. Înainte de a putea utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM care se va ocupa de traficul de date.

Puteți redirecționa apelurile adresate cartelei SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 este indisponibilă și vice-versa. Această funcție se numește Capacitate de apelare SIM dual. Trebuie să o activați manual. Consultați *Redirecționarea apelurilor* la pagina 70.

### Pentru a activa sau a dezactiva utilizarea a două cartele SIM

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual**.
- 2 Atingeți ușor cursoarele **SIM1** și **SIM2** pentru a activa sau a dezactiva cartelele SIM.

### Pentru a redenumi o cartelă SIM

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual**.
- 2 Selectați o cartelă SIM și introduceți un nume nou pentru aceasta.
- 3 Atingeți ușor **OK**.



### Pentru a selecta cartela SIM care preia traficul de date

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual** > **Date mobile**.
  - 2 Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.
- 💡 Pentru trafic de date cu viteze superioare, selectați cartela SIM care acceptă cea mai rapidă rețea de telefonie mobilă, cum ar fi LTE.

### Găsirea numerelor IMEI al dispozitivului

Dispozitivul are două numere de identificare unice, numite IMEI sau ID de produs. Este recomandabil să păstrați o copie a acestor numere. S-ar putea să aveți nevoie de ele, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

### Pentru a vizualiza numerele IMEI utilizând tastatura virtuală

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Introduceți **\*#06#** pe tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

### Pentru a vizualiza numerele IMEI de pe banda etichetei



- 1 Trageți afară suportul cartelei nano SIM și al cartelei de memorie.
- 2 Trageți cu unghia banda în exterior. Banda afișează numerele IMEI.

### Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit Găsire dispozitiv personal. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza Găsire dispozitiv personal pentru:

- Găsirea și afișarea locului în care se află dispozitivul pe o hartă.
- Blocarea dispozitivului și afișarea unui mesaj pe ecranul de blocare.
- Deblocarea și resetarea dispozitivului, ștergându-i conținutul.
- Activarea soneriei, chiar dacă aceasta este dezactivată.

Dispozitivul trebuie să fie pornit, să aibă o conexiune la internet și serviciul de localizare activat. Serviciul Găsire dispozitiv personal poate să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

- ! Dacă ați șters conținutul de pe dispozitiv utilizând Găsire dispozitiv personal, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru un cont Google ca să utilizați din nou dispozitivul. Acesta poate fi orice cont Google configurat pe dispozitiv în calitate de proprietar. Dacă nu puteți furniza aceste informații în timpul configurării, nu veți putea utiliza deloc dispozitivul după resetare.

Pentru informații suplimentare despre Găsire dispozitiv personal, mergeți la <https://www.support.google.com/> și căutați „Find my device”.

### Pentru a verifica dacă dispozitivul poate fi găsit

- Mergeți la <https://www.google.com/android/find> și conectați-vă utilizând contul dvs. Google.

## Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor, cum ar fi Hărți, și aparatului foto să vă stabilească locația utilizând funcțiile Wi-Fi și GPS (sistemul de poziționare globală). Dacă semnalul sateliților GPS este obstrucționat, locația poate fi stabilită utilizând funcția Wi-Fi. Dacă nu sunteți în raza unei rețele, dispozitivul poate stabili locația dvs. utilizând rețeaua de telefonie mobilă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

- ! Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv.

### Pentru a activa sau a dezactiva serviciile de localizare

- Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Locație**. Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva serviciile de localizare.
- 💡 Puteți activa serviciile de localizare și din **Setări** > **Google** > **Locație**.

### Pentru a activa sau a dezactiva Partajarea locației Google

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Locație**.
  - 2 Atingeți ușor **Partajarea locației Google** > **+**.
  - 3 Selectați durata pentru care doriți ca funcția să fie activă și alegeți o opțiune pentru a selecta persoana de contact cu care doriți să partajați locația dvs., apoi atingeți ușor **Distribuiți**. Mai puteți alege modalitatea de partajare a locației atingând ușor **Mai multe**.
- 💡 Vă mai puteți monitoriza istoricul locației sub **Istoricul locației Google**.

## Îmbunătățirea preciziei sistemului GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.





# Elemente de bază

## Utilizarea ecranului tactil

### Atingere ușoară




- Deschideți sau selectați un element.
- Bifați sau debifați o casetă de selectare sau o opțiune.
- Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.

### Atingerea continuă




- Mutați un element.
- Activați meniul specific unui element.
- Activați modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă.

### Apropierea și depărtarea degetelor

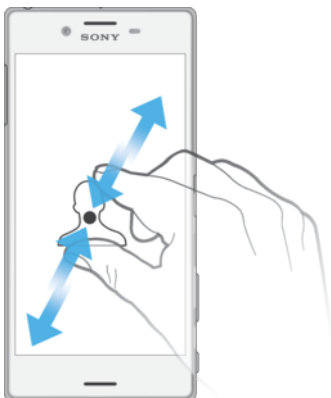


- Apropiati sau îndepărtați degetele în pagini Web, fotografii și hărți sau când realizați fotografii și clipuri video.

## Deplasarea degetului pe ecran

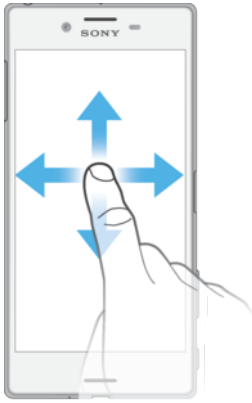

- Derulați în sus sau în jos într-o listă.
- Derulați la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.
- Deplasați degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a afișa mai multe opțiuni.

## Atingerea scurtă

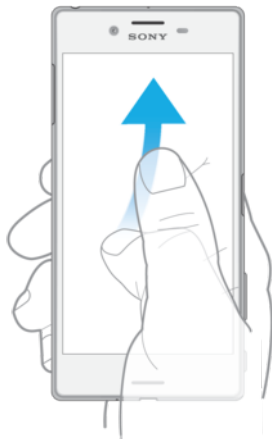

- Defilați rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteți opri mișcarea de defilare atingând scurt ecranul.

## Activarea sau dezactivarea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întunecă și se dezactivează pentru a economisi energia bateriei. Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului. Consultați *Blocarea ecranului* la pagina 11.

### Pentru a activa sau dezactiva ecranul

- Apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire (⏻).

### Pentru a regla durata de inactivitate după care să se închidă ecranul

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Afîșaj > Inactivitate**.
- 2 Selectați o opțiune.

## Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menține ecranul activat atâta timp cât țineți dispozitivul în mână. După ce lăsați din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în funcție de setarea pentru repaus.

## Pentru a activa sau a dezactiva funcția de control inteligent al retroiluminării


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Afîșaj > Control intel. lum. fundal.**
- 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

## Ecranul principal

Ecranul principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar desktopului de pe ecranul unui computer. Numărul de panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o serie de puncte în partea de jos a ecranului principal. Punctul evidențiat indică panoul afîșat în mod curent.

- ☛ Dacă aplicația Google Assistant este activată, pictograma ecranului principal apare ca ● în bara de navigare.

## Prezentarea generală a ecranului principal

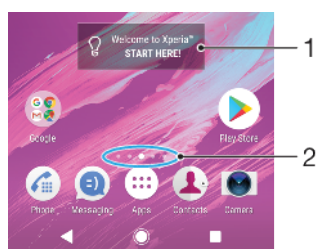


- 1 Bine ați venit la widgetul Xperia – atingeți ușor pentru a deschide widgetul și selectați o activitate precum copierea de conținut de pe dispozitivul dvs. vechi sau configurarea de servicii Xperia
- 2 Puncte – reprezintă numărul de panouri ale ecranului principal

## Pentru a merge la ecranul Pornire


- Apăsați pe ●.

## Pentru a răsfoi în ecranul principal

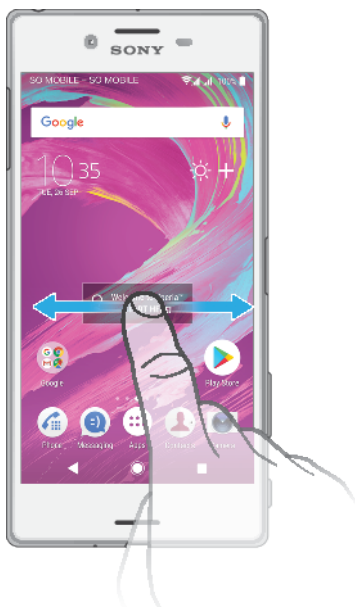


## Panourile ecranului principal


Puteți să adăugați panouri noi la ecranul principal (maximum douăzeci de panouri) și să ștergeți panouri. De asemenea, puteți seta panoul pe care doriți să îl utilizați ca panou principal al ecranului principal.

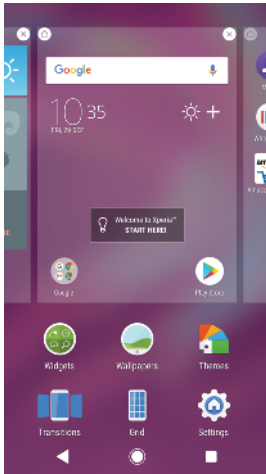


### Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
  - 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl setați drept panou principal în ecranul principal, apoi atingeți ușor .
- ! Dacă ați activat Fluxul Google, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga, iar ecranul principal nu poate fi schimbat. Pentru informații suplimentare, consultați *Fluxul Google* la pagina 107.

### Pentru a adăuga un panou la ecranul principal


- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
  - 2 Pentru a răsfoi panourile, atingeți scurt până la capăt spre dreapta sau spre stânga, apoi atingeți ușor .
- ! Dacă ați activat Fluxul Google, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Pentru informații suplimentare, consultați *Fluxul Google* la pagina 107.

### Pentru a șterge un panou din ecranul principal


- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor  în colțul din dreapta-sus al panoului.

## Setările ecranului principal

### Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicație din ecranul principal


- ! Dezactivarea unei aplicații preinstalate presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicația poate fi activată din nou din **Setări** > **Apps**. Numai aplicațiile descărcate pot fi dezinstalate complet.
- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
  - 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile. Toate aplicațiile care pot fi dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin .
  - 3 Atingeți ușor aplicația relevantă, apoi atingeți ușor **Dezactivare** dacă aplicația a fost preinstalată pe dispozitiv sau **OK** dacă aplicația a fost descărcată și doriți să o dezinstalați.

### Pentru a regla dimensiunea pictogramelor din ecranul principal



- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Dimensiune pictograme**, apoi selectați o opțiune.

## Ecranul cu aplicații

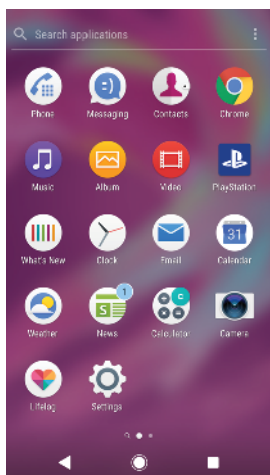
Ecranul cu aplicații, pe care îl deschideți din ecranul principal, conține aplicațiile preinstalate pe dispozitiv, precum și aplicațiile descărcate de dvs.



### Pentru a vizualiza toate aplicațiile în ecranul cu aplicații

- 1 Atingeți ușor .
  - 2 Deplasați degetul la stânga sau la dreapta în ecranul cu aplicații.
-  Mai puteți căuta aplicații vizualizate recent deplasând degetul pe ecran spre stânga în ecranul cu aplicații.


### Pentru a activa sau dezactiva aplicațiile recomandate listate

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor cursorul **Recomandări de aplicații**.


### Pentru a deschide o aplicație în ecranul Aplicații

- Atunci când ecranul Aplicații este deschis, deplasați degetul la stânga sau dreapta pentru a găsi aplicația și apoi atingeți aplicația.

### Pentru a căuta o aplicație din ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor **Căutare aplicații**.
  - 2 Introduceți numele aplicației pe care doriți să o căutați.
-  Mai puteți căuta aplicații deplasând degetul pe ecran spre dreapta din ecranul cu aplicații.


### Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Sortare aplicații**, apoi selectați o opțiune.


### Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 În ecranul cu aplicații, atingeți continuu pictograma unei aplicații până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți pictograma spre partea superioară a ecranului. Se deschide ecranul principal.
- 2 Trageți pictograma în locația dorită de pe ecranul principal, apoi eliberați-o.



### Pentru a muta o aplicație în ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Asigurați-vă că s-a selectat **Ordine proprie** în **Sortare aplicații**.
- 3 Atingeți continuu aplicația până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

### Comenzi rapide pentru acțiuni simple


Puteți accesa comenzile rapide direct din pictogramele aplicațiilor pentru a dezinstala aplicațiile descărcate sau pentru a dezvălui opțiuni și mai rapide. De exemplu, apăsați lung pe pictograma Calendar pentru a crea un eveniment nou sau pentru a seta un memento. Toate aplicațiile au o comandă rapidă pentru Informații aplicație, unde puteți să reglați setările și permisiunile notificărilor. Puteți merge la Informații aplicație atingând ușor .



### Pentru a utiliza comenzile rapide pentru acțiuni simple

- 1 Apăsați lung pe pictograma aplicației dorite în ecranul de pornire sau în ecranul cu aplicații.
- 2 Selectați una dintre opțiunile apărute. De exemplu, atingeți ușor  pentru a merge la Informații aplicație sau atingeți ușor  pentru a dezactiva sau dezinstala aplicația.

 Dacă nu apare pictograma , atingeți ușor  pentru mai multe opțiuni.


### Pentru a dezactiva sau a dezinstala o aplicație din ecranul cu aplicații

 Posibilitatea dezinstalării sau a dezactivării unei aplicații depinde de aplicație și de faptul dacă a fost preinstalată sau descărcată pe dispozitiv. Aplicațiile descărcate pot fi dezinstalate. Aplicațiile preinstalate nu pot fi dezinstalate, ci doar dezactivate dacă, dacă permit acest lucru. Dacă dezactivați o aplicație preinstalată, o puteți activa din nou accesând Setări > Aplicații și notificări > Informații despre aplicație.


- 1 Atingeți continuu aplicația pe care doriți să o dezactivați sau să o dezinstalați. Dacă poate fi dezactivată sau dezinstalată, apare .
- 2 Atingeți ușor  > **Dezactivare** > **OK** dacă aplicația a fost preinstalată pe dispozitiv sau atingeți ușor **Dezinstalare** > **OK** dacă aplicația a fost descărcată și doriți să o dezinstalați.

 Dacă nu apare pictograma , atingeți ușor  pentru mai multe opțiuni.

### Navigarea între aplicații

Puteți naviga între aplicații utilizând tastele de navigare și fereastra de aplicații utilizate recent, care vă permite să comutați cu ușurință între toate aplicațiile utilizate recent. Tastele de navigare sunt tasta de revenire, tasta ecranului principal și tasta aplicațiilor recente. Mai puteți avea deschise simultan două aplicații pe ecran utilizând modul de divizare a ecranului, dacă aplicația acceptă funcția cu mai multe ferestre. Unele aplicații se închid atunci când apăsați pe tasta ecranului principal  pentru ieșire, în timp ce altele sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă funcționarea unei aplicații este întreruptă sau dacă aceasta se execută în fundal, puteți continua de unde ați rămas la următoarea deschidere a aplicației.

## Prezentare generală a navigării între aplicații

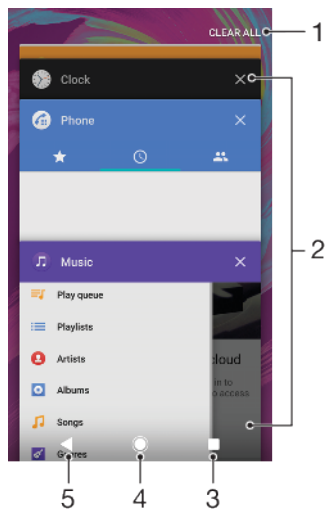

- 1 Golire toate – Închideți toate aplicațiile utilizate recent
- 2 Fereastra aplicațiilor utilizate recent – deschideți o aplicație utilizată recent
- 3 Tasta aplicațiilor recente – deschideți fereastra aplicațiilor utilizate recent și bara de preferințe
- 4 Tasta ecranului principal – ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul principal
- 5 Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

### Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent

- Apăsați pe ■.

### Pentru a comuta rapid între aplicațiile utilizate recent

- Apăsați rapid de două ori pe ■.

### Pentru a închide toate aplicațiile utilizate recent

- Apăsați pe ■ și apoi atingeți ușor **Stergeți toate notificările**.

### Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație


- În timpul utilizării aplicației, atingeți ușor ☰ sau ≡.

- ! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.

## Modul Ecran divizat

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați simultan cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și un browser web.

## Prezentarea generală a ecranului divizat

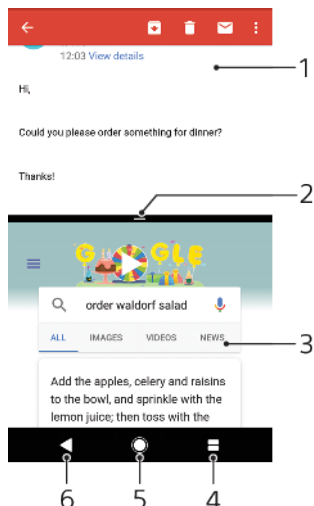

- 1 Aplicația 1
- 2 Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele
- 3 Aplicația 2
- 4 Tasta ecranului divizat – selectați o aplicație utilizată recent
- 5 Tasta ecranului principal – reveniți la ecranul principal
- 6 Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

! Modul ecranului divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

### Pentru a utiliza modul Ecran divizat

- 1 Asigurați-vă că cele două aplicații pe care doriți să le utilizați în modul Ecran divizat sunt deschise și rulează în fundal.
- 2 Deschideți aplicația pe care doriți să o utilizați în modul Ecran divizat, apoi atingeți lung . Aplicația va fi alocată în prima parte a ecranului divizat.
- 3 Selectați a doua aplicație dorită în lista miniaturilor.
- 4 Dacă doriți să redimensionați fereastra ecranului divizat, trageți marginea ecranului divizat din mijloc.
- 5 Pentru a ieși din modul Ecran divizat, atingeți lung când sunt afișate ferestrele ecranului divizat.

## Widgeturile

Widgeturile sunt miniaplicații pe care le puteți utiliza direct în ecranul principal. De asemenea, widgeturile pot fi folosite drept comenzi rapide. De exemplu, widgetul Meteo vă permite să vedeți informații meteo de bază direct în ecranul principal. Când atingeți ușor widgetul, se deschide aplicația Meteo completă. Puteți descărca alte widgeturi din Google Play™.

### Pentru a adăuga un widget la ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor **Widgeturi**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor widgetul pe care doriți să îl adăugați.



### Pentru a redimensiona un widget

- 1 Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi eliberați-l. Dacă widgetul poate fi redimensionat (de exemplu, widgetul Calendar), vor apărea un cadru evidențiat și puncte de redimensionare.
- 2 Trageți punctele spre interior sau spre exterior pentru a reduce sau a extinde widgetul.
- 3 Pentru a confirma noua dimensiune a widgetului, atingeți ușor oriunde în **Ecranul principal**.

### Pentru a muta un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

### Pentru a elimina un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în **Eliminare din ecranul principal**.

## Comenzi rapide și foldere

Utilizați comenzi rapide și foldere pentru a vă gestiona aplicațiile și păstra ecranul de pornire organizat.

### Prezentare generală a comenzilor rapide și a folderelor



- 1 Accesați o aplicație utilizând o comandă rapidă
- 2 Accesați un folder care conține aplicații

### Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
- 2 În meniul de particularizare, atingeți ușor **Obiecte widget** > **Comenzi rapide**.
- 3 Parcurgeți lista și selectați o aplicație. Aplicația selectată este adăugată în **Ecranul principal**.

### Pentru a muta un element în ecranul principal

- Atingeți continuu elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.

### Pentru a elimina un element din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul la **Eliminare din ecranul principal** în partea de sus a ecranului.

### Pentru a crea un folder pe ecranul principal

- Atingeți continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o și fixați-o peste o altă pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicații.

### Pentru a adăuga elemente la un folder din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în folder.

### Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

- 1 Atingeți ușor folderul pentru a-l deschide.
  - 2 Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa câmpul **Nume folder**.
  - 3 Introduceți numele nou al folderului și atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 💡 Mai puteți utiliza o comandă rapidă pentru acționare simplă. Țineți apăsat pe numele folderului și atingeți ușor Redenumire.

## Fundalul și temele

Dispozitivul are un fundal implicit, dar puteți adapta ecranul principal și ecranul de blocare la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și teme cu diferite culori și modele.

Se poate utiliza un tapet de fundal fără a schimba celelalte elemente ale ecranului principal sau ale ecranului de blocare. Tapetele de fundal dinamice adaugă efecte vizuale interacțiunilor dvs. cu ecranul tactil, permițând schimbarea dinamică a afișajului.

Temele pot include un tapet de fundal, un economizor de ecran, bare cu titluri și o schemă de sunet adecvate pentru a personaliza dispozitivului.

### Pentru a schimba tapetul de fundal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
  - 2 Atingeți ușor **Tapete fundal**.
  - 3 Pentru a seta același tapet de fundal pentru ecranul de blocare și cel principal, selectați tapetul de fundal și atingeți ușor **APLICAȚI**. Pentru a seta tapete de fundal diferite, mai întâi atingeți ușor previzualizarea pentru ecranul de blocare și cel principal. Alegeți un tapet de fundal pentru ecranul respectiv și atingeți ușor **SELECTAȚI > APLICAȚI**.
- 💡 Pentru tapetul de fundal puteți să utilizați și o fotografie. În loc să selectați un tapet de fundal dintre opțiunile afișate, atingeți ușor Fotografii. Alegeți o fotografie și atingeți ușor **SELECTAȚI**.



### Pentru a seta o temă

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
  - 2 Atingeți ușor **Teme**.
  - 3 Alegeți o opțiune:
    - Pentru a utiliza o temă existentă, selectați tema, apoi atingeți ușor **APLICARE TEMĂ**.
    - Pentru a descărca o temă nouă, atingeți ușor **OBȚINEȚI MAI MULTE TEME**.
- ! Schimbarea unei teme este însoțită inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

## Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizați vor fi salvate în mod automat în aplicația Album.

### Pentru a face o captură de ecran

- 1 Apăsați lung tasta de pornire/oprire  până când apare o fereastră de solicitare.
  - 2 Atingeți ușor .
- 💡 Mai puteți realiza captura de ecran ținând apăsată simultan tasta de pornire/oprire și tasta de micșorare a volumului.

### Pentru a vizualiza captura de ecran


- 1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a afișa panoul Notificare.
- 2 Atingeți ușor captura de ecran.

## Notificări

Notificările vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi și notificările din calendar, dar și despre activitățile de desfășurare, cum ar fi descărcările de fișiere. Notificările apar în locurile următoare:

- Bara de stare
- Panoul de notificări
- Ecranul de blocare
- Pictograma unei aplicații

### Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări

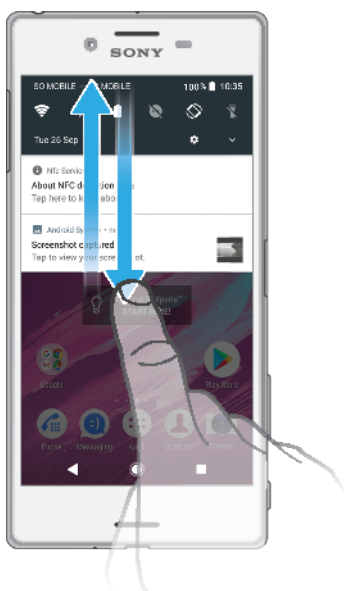

- 1 Pentru a deschide panoul de notificări, trageți în jos bara de stare sau atingeți-o ușor de două ori.
  - 2 Pentru a închide panoul de notificări, trageți sau atingeți scurt panoul în sus.
- 💡 După deschiderea panoului de notificări, puteți accesa panoul Setări rapide trăgând din nou, în jos, bara de stare.

### Pentru a acționa în cazul unei notificări din panoul de notificări

- Atingeți notificarea.
- 💡 Puteți răspunde direct mesajelor de discuții sau e-mail în panoul Notificare.

### Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.
- ! Nu pot fi respinse toate notificările.
- 💡 Pentru a amâna o notificare, trageți-o încet spre partea laterală și atingeți ușor ⌚. Notificările pot fi amânate 15 sau 30 de minute sau 1 oră sau 2 ore.

### Pentru a extinde o notificare în panoul de notificări

- Atingeți ușor ▼ pentru a extinde și a vizualiza mai multe informații despre notificare fără a deschide aplicația.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

### Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

- Atingeți ușor **Ștergeți toate notificările**.
- 💡 Dacă apare o listă lungă de notificări, derulați în jos pentru a găsi butonul Ștergeți toate notificările.

### Pentru a acționa în cazul unei notificări din ecranul de blocare

- Atingeți ușor notificarea de două ori.

### Pentru a respinge o notificare din ecranul de blocare

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.

### Pentru a extinde o notificare în ecranul de blocare

- Trageți notificarea în jos.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

## Opțiunile de afișare a notificărilor în ecranul de blocare

<b>Nu afișa nicio notificare</b>	Nu veți primi nicio notificare pe ecranul de blocare.
<b>Afișați integral conținutul notificărilor</b>	Primiți toate notificările în ecranul de blocare. Dacă ați activat această setare, rețineți că întregul conținut (inclusiv conținutul e-mailurilor și mesajelor de chat care sosesc) vor fi vizibile pe ecranul de blocare, ce excepția cazului în care desemnați aplicațiile relevante ca fiind Ascundere conținut sensibil în meniul de setări Notificări.
<b>Ascunde conținutul sensibil din notificări</b>	Trebuie să aveți configurat un cod PIN, o parolă sau un traseu ca modalitate de blocare a ecranului pentru ca această setare să fie disponibilă. Pe ecranul de blocare se afișează Conținutul este ascuns atunci când sosesc notificări importante. De exemplu, veți primi o notificare pentru toate mesajele de e-mail sau discuțiile care sosesc, dar conținutul acestora nu va fi vizibil pe ecranul de blocare.

### Pentru a selecta notificările de afișat în ecranul de blocare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Aplicații și notificări > Configurați notificările**.
  - 2 Atingeți ușor **Afișare notificări**.
  - 3 Selectați o opțiune.
- 💡 Puteți păstra notificările în ecranul de blocare până când deplasați degetul pe ecran pentru a le respinge. Pentru a activa această caracteristică, a atingeți ușor cursorul Se păstrează notificarea în ecranul de blocare de sub Configurați notificările.

## Setarea nivelului notificărilor unei aplicații

<b>Permiteți punctul de notificare</b>	Afișați punctele notificărilor.
<b>Permiteți sunetul</b>	Permiteți toate notificările de la aplicația selectată.

<b>Afișare notificări</b>	Afișați sau ascundeți tot conținutul notificărilor de pe ecranul de blocare.
<b>Numai intreruperi prioritare</b>	Primiți notificări de la această aplicație chiar dacă modul Nu deranja este setat la Numai priorități.

- ! Puteți să setați canale de notificare pentru a categorisi nivelurile de notificări. Apăsăți lung pe o notificare pentru a schimba categoriile de notificări.

### Pentru a seta nivelul notificărilor unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**.
- 2 Selectați aplicația dorită, apoi atingeți ușor **Notificări aplicație**.
- 3 Atingeți ușor cursoarele pentru a regla setările de notificare după cum doriți.

### Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și despre alte câteva evenimente. De exemplu, o lumină albă intermitentă semnalează un mesaj nou sau un apel pierdut. Lumina de notificare este activată în mod implicit, dar se poate dezactiva manual.



- ! Dacă lumina de notificare este dezactivată, se aprinde numai atunci când există o avertizare privind starea bateriei, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15 procente.


### Pentru a activa sau a dezactiva lumina de notificare













- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Configurați notificările**.
- 2 Atingeți ușor cursorul lângă **Lumină de notificare** pentru a activa sau a dezactiva funcția.

## Pictogramele din bara de stare

### Pictograme de stare

	Lipsă cartelă SIM
	Puterea semnalului
	Lipsă semnal
	Roaming
	Se trimit și se descarcă date LTE
	Se trimit și se descarcă date GPRS
	Se trimit și se descarcă date EDGE
	Se trimit și se descarcă date 3G
	Se trimit și se descarcă date HSPA+
	Date de telefonie mobilă dezactivate
	O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date

-  O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la Internet.  
De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea Wi-Fi securizată. După o conectare reușită, semnul exclamării dispare.  
Dacă serviciul Google™ este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul exclamării să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi și există o conexiune funcțională la internet.













- 60%  Starea bateriei
- 60%  Bateria se încarcă
-  Modul pentru avion este activat
-  Funcția Bluetooth® este activată
-  Microfonul este amuțit
-  Setul microfon-difuzor este activat
-  Modul Nu deranjați este activat
-  Mod vibrare
-  O alarmă este setată
-  GPS activat
-  Sincronizarea este în desfășurare
-  Problemă la conectare sau la sincronizare















! În funcție de furnizorul de servicii, de rețea sau de regiunea în care vă aflați, este posibil ca funcțiile ori serviciile reprezentate de unele pictograme din această listă să nu fie disponibile.

### Pentru a gestiona pictogramelor din bara de stare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Afișaj > Pictograme sistem**.
- 2 Bifați casetele de selectare corespunzătoare pictogramelor de sistem care doriți să apară în bara de stare.

### Pictograme de notificare

-  Mesaj text sau mesaj multimedia nou
-  Apel în desfășurare
-  Apel pierdut
-  Apel în așteptare
-  Redirecționarea apelurilor este activată
-  Mesaj nou de mesagerie vocală
-  Mesaj de e-mail nou
-  Se descarcă date
-  Se încarcă date
-  Date de telefonie mobilă dezactivate
-  Efectuați o configurare de bază a dispozitivului
-  Este disponibilă o actualizare de software










	Sunt disponibile actualizări de sistem
	Se descarcă actualizări de sistem
	Atingeți ușor pentru a instala actualizările de sistem descărcate
	Modul STAMINA este activat
	Mod Ultra STAMINA activat
	Întreținerea bateriei este activată
	Eliminarea zgomotului de fond este activată
	Captură de ecran realizată
	Conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Hangouts™
	Se redă o melodie
	Dispozitivul este conectat la un computer printr-un cablu USB
	Memoria internă este plină în proporție de 75% – atingeți ușor pentru a transfera date pe o cartelă de memorie
	Avertizare
	Mai multe notificări neafișate

























! Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

### Pentru a bloca trimiterea de notificări de către o aplicație







- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Configurați notificările** > **Notificări**.
- 2 Selectați o aplicație.
- 3 Atingeți ușor cursorul de lângă **Activat** pentru a bloca notificările trimise de aplicație.

## Prezentare generală a aplicațiilor

	Utilizați aplicația Album pentru a gestiona, vizualiza și edita fotografiile și clipurile video.
	Utilizați aplicația Amazon Shopping pentru a răsfoi, căuta și cumpăra mii de produse direct de pe dispozitiv.
	Utilizați aplicația AVG Protection PRO pentru a vă proteja dispozitivul împotriva virușilor, a programelor malware și spyware, a încercărilor de înșelăciune și a exploatărilor online.
	Utilizați aplicația Calculator pentru a efectua calcule de bază.
	Utilizați aplicația Calendar pentru a ține evidența evenimentelor și a vă gestiona rezervările.
	Utilizați aparatul foto pentru a fotografia și a înregistra clipuri video.
	Utilizați browserul web Chrome pentru a naviga și a vizualiza pagini web, text, imagini și pentru a gestiona marcaje.
	Utilizați aplicația Ceas pentru a seta diverse tipuri de alarme, cronometre și temporizatoare.
	Utilizați aplicația Persoane de contact pentru a gestiona numere de telefon, adrese de e-mail și alte informații ale persoanelor de contact.

-  Utilizați aplicația Fișiere pentru a accesa aplicațiile, documentele și imaginile descărcate.
-  Utilizați aplicația Documente Google pentru a crea, a edita și a colabora cu alții la documente.
-  Utilizați aplicația Google Drive pentru a salva documentele și fișierele ca să le accesați ușor de pe orice dispozitiv, pentru a le partaja cu prietenii și pentru a colabora cu colegii.
-  Utilizați aplicația E-mail pentru a trimite și primi e-mailuri atât prin contul personal, cât și prin cel de la serviciu.
-  Utilizați aplicația Facebook™ pentru a interacționa în această rețea socială cu prietenii, membrii familiei și colegii din întreaga lume.
-  Utilizați aplicația Gmail pentru a citi, a scrie și a organiza mesaje de e-mail.
-  Căutați informații pe dispozitiv și pe web.
-  Delectați-vă cu muzică, filme, aplicații și jocuri pe dispozitiv și obțineți acces în exclusivitate la conținut unic, disponibil numai pe dispozitivele Xperia™.
-  Vizualizați locația dvs. curentă, găsiți alte locații și planificați rute utilizând Google Maps.
-  Utilizați aplicația Hangouts™ pentru a conversa prin chat cu prietenii online.
-  Utilizați aplicația Lifelog pentru a înregistra automat în jurnal evenimente privind activitățile dvs. cotidiene.
-  Utilizați aplicația Mesagerie pentru a trimite și a primi mesaje multimedia și text.
-  Aplicația Xperia™ Movie Creator creează automat colaje video scurte prin utilizarea colecției existente de fotografii și clipuri video.
-  Utilizați aplicația Muzică pentru a organiza și a reda muzică și cărți în format audio.
-  Vizionați relatări știrilor de la News Suite.
-  Efectuați apeluri telefonice formând manual numărul sau utilizând funcția de apelare inteligentă.
-  Organizați, căutați sau răsfoiți toate fotografiile și clipurile video.
-  Utilizați aplicația Filme Google Play pentru a viziona filmele și emisiunile TV achiziționate sau închiriate din Google Play.
-  Descoperiți și redați mii de melodii cu aplicația Muzică Google Play.
-  Utilizați aplicația Magazin Play pentru a găsi aplicații pe care să le cumpărați sau să le descărcați gratuit.
-  Țineți legătura cu prietenii cu care jucați jocuri și cu jocurile pe care vă place să le jucați, faceți cumpărături pe PlayStation®Store și altele.
-  Optimizați setările pentru a se potrivi propriilor dvs. cerințe.
-  Utilizați aplicația Foi de calcul Google pentru a crea, a edita și a colabora cu alții la foi de calcul.
-  Utilizați aplicația Schiță pentru a crea și explora imagini și pentru a le partaja apoi cu prietenii.



-  Utilizați Prezentări Google pentru a crea, edita și colabora cu alte persoane la prezentări.
-  Utilizați aplicația Asistență pentru a accesa serviciul de asistență pentru utilizator de pe dispozitiv. De exemplu, puteți accesa ghidul utilizatorului și informații privind depanarea plus sfaturi și sugestii.
-  Utilizați aplicația Video pentru a reda clipuri video pe dispozitiv și a partaja conținut cu prietenii.
-  Utilizați aplicația Meteo pentru a vizualiza prognozele meteo.
-  Utilizați aplicația What's New pentru a descoperi jocuri, aplicații și materiale media noi.
-  Utilizați YouTube pentru a viziona clipuri video de la utilizatori din întreaga lume și pentru a le partaja pe ale dvs.

! Este posibil ca unele aplicații să nu fie incluse pe dispozitivul dvs. sau să nu fie acceptate de toate rețelele sau de toți furnizorii de servicii în toate zonele.

# Baterie și întreținere


## Încărcarea dispozitivului

Utilizați întotdeauna un încărcător Sony original și cablul USB destinate modelului dvs. de dispozitiv Xperia. Este posibil ca alte încărcătoare și cabluri să prelungească durata de încărcare, să nu încarce bateria deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul. Asigurați-vă că toate porturile USB și toți conectorii sunt perfect uscați înainte de a introduce cablul.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 30 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. Încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura și 4 ore.

- ! Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat de Sony. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezasamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.
- 💡 Un încărcător de priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

## Pentru a încărca dispozitivul

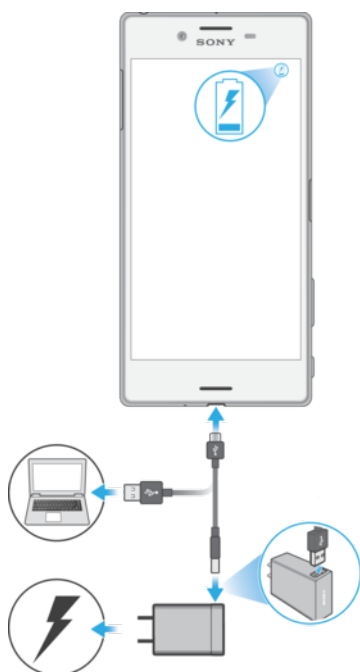

- 1 Conectați un capăt al cablului USB furnizat la portul micro USB al dispozitivului.
  - 2 Conectați celălalt capăt al cablului USB la o sursă de alimentare. Aceasta poate fi încărcătorul din priză sau portul USB al unui computer. Lumina de notificare se aprinde la începerea încărcării.
  - 3 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.
- ! Este important să utilizați cablul USB furnizat la încărcarea dispozitivului, deoarece alte tipuri de cablu USB vă pot deteriora dispozitivul.
  - 💡 Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva minute înainte ca lumina de notificare să se aprindă și să apară pictograma de încărcare.

## Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mare de 90%
Portocaliu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este de 15–90%
Roșu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mic de 15%

## Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, țineți evidența energiei consumate de către diverse aplicații și funcții. Mai puteți utiliza opțiunea **Întreținere baterie** pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei.

Caracteristicile de economisire a bateriei din fundal sunt activate în mod implicit și vă ajută să reduceți și mai mult consumul bateriei; mai aveți la dispoziție și alte moduri de economisire a energiei pentru a reduce consumul bateriei, când este cazul.

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul **Excepții** privind economisirea energiei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

- ! Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

### Pentru a examina și a reduce consumul bateriei

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie** pentru a vizualiza procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.
- 2 Atingeți ușor **Avansat** pentru a vizualiza lista aplicațiilor și caracteristicilor care au consumat energia bateriei de la ultimul ciclul de încărcare.
- 3 Atingeți ușor un element pentru a obține informații despre cum puteți reduce consumul bateriei.

### Pentru a vizualiza consumul bateriei pentru aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**.
- 2 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei în secțiunea **Baterie**.


### Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Micșorați nivelul de luminozitate a ecranului, consultați secțiunea *Setări pentru ecran* la pagina 57.
- Dezactivați caracteristicile Bluetooth®, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveți nevoie de acestea.
- Oprți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul face scanarea pentru descoperirea rețelei de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare; consultați secțiunea *Wi-Fi* la pagina 47.
- Schimbați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoanele de contact; consultați secțiunea *Sincronizarea cu conturile online* la pagina 53.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și vedeți sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Schimbați nivelul notificărilor pentru aplicații; consultați secțiunea *Notificări* la pagina 27.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru aplicații; consultați *Setări pentru aplicații* la pagina 59.
- Dezinștați aplicațiile pe care nu le utilizați; consultați secțiunea *Ecranul cu aplicații* la pagina 21.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele de putere ale dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.


### Pentru a excepta anumite aplicații de la optimizare

Puteți excepta anumite aplicații de la optimizare.

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
- 2 Atingeți  și selectați **Excepții privind economisirea energiei**. Veți vedea o listă de aplicații care nu sunt optimizate.
- 3 Pentru a adăuga sau a elimina aplicații din această listă de excepții, atingeți ușor **APLICAȚII >** și bifați sau debifați o aplicație din listă pentru a-i edita setările de exceptare.
- 4 Lista de aplicații care nu sunt exceptate se va actualiza în funcție de setările dvs.

- De asemenea, puteți configura Excepții privind economisirea energiei din **Setări > Aplicații și notificări > Avansat > Acces special aplicație > Caracteristică de economisire a energiei**.


### Mod STAMINA

În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ asigurarea performanței, animațiile și luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii video, sincronizarea în fundal a datelor aplicațiilor, vibrațiile exceptând apelurile sosite, redarea în flux și sistemul GPS când ecranul este dezactivat. În bara de stare apare .

### Pentru a activa sau dezactiva Mod STAMINA

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
  - 2 Atingeți ușor **Mod STAMINA** și cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția. Când este activat Mod STAMINA, puteți selecta opțiuni suplimentare, de exemplu, puteți regla procentajul pornirii automate.
- Puteți exclude aplicații de la restricționarea efectuată de Mod STAMINA în meniul Excepții privind economisirea energiei.

## Modul Ultra STAMINA

Durata bateriei este mult prelungită, dar aplicațiile disponibile sunt limitate, iar datele de telefonie mobilă și conexiunea Wi-Fi sunt dezactivate. Apelarea și SMS-urile sunt disponibile în continuare. Ecranul principal este schimbat și în bara de stare apare .

- ! Dacă partajați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau dezactiva Modul Ultra STAMINA este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

### Pentru a activa Modul Ultra STAMINA

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
  - 2 Atingeți ușor **Modul Ultra STAMINA**, apoi atingeți ușor **Activare**.
  - 3 Atingeți ușor **OK**
- ! Nu puteți exclude aplicații de la optimizare selectând Modul Ultra STAMINA.

### Pentru a dezactiva Modul Ultra STAMINA

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a accesa panoul de notificări.
  - 2 Atingeți notificarea **Mod Ultra STAMINA activ**.
  - 3 Atingeți ușor **OK**.
- ! Dezactivând Modul Ultra STAMINA, dispozitivul va reporni.

## Îngrijire baterie


Utilizați modul Îngrijire baterie pentru a-i prelungi durata de funcționare. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora terminării perioadei de încărcare regulată. Raportul de încărcare este controlat astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul.

- ! Modul Îngrijire baterie nu controlează raportul de încărcare până când nu detectează un ciclul de încărcare normal de cel puțin 4 ore într-o perioadă de mai multe zile.

### Pentru a activa sau dezactiva Îngrijire baterie

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie > Îngrijire baterie**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva **Îngrijire baterie**.
- 💡 Tiparele ciclului de încărcare regulată memorate sunt salvate în Îngrijire baterie. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

## Actualizarea dispozitivului

Ar trebui să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare . De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi sau puteți programa o actualizare.

Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia Companion pe un PC sau pe un computer Mac pentru a actualiza dispozitivul.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă înainte de a încerca să faceți actualizarea.
- Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a actualiza dispozitivul trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru informații suplimentare despre actualizările de software, mergeți la <http://support.sonymobile.com/software/>.

### Pentru a căuta software nou

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Actualizare software**.
- ! Dacă dispozitivul dvs. Xperia are o memorie internă liberă disponibilă de sub 500 MB, nu primiți notificări despre software-ul nou. În schimb, primiți o avertizare în panoul de notificări: „Spațiul de stocare este insuficient. Este posibil ca unele funcții de sistem să nu funcționeze.” Dacă primiți această notificare, eliberați memorie internă pentru a putea primi notificări cu privire la disponibilitatea software-ului nou.

### Actualizarea dispozitivului în mod fără fir

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod fără fir. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a putea evita costurile traficului de date.

### Pentru a instala o actualizare de sistem

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Actualizare software**.
- 3 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți ușor **CONTINUARE**, apoi **INSTALARE ACUM**.

### Pentru a programa o actualizare de sistem

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Actualizare software**.
- 3 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți ușor **CONTINUARE**, apoi cursorul **Instalare planificată**.
- 4 Atingeți ușor **OK** > **Setați ora**.
- 5 Setați momentul dorit pentru actualizarea software-ului, apoi atingeți ușor **OK**.
- 6 Dispozitivul va fi actualizat în mod automat la momentul setat.

### Pentru a configura descărcarea automată a actualizărilor sistemului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Actualizare software**.
- 2 Atingeți ușor **:**, apoi **Setări** > **Descărcare automată actualizări de sistem**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

### Pentru a activa sau a dezactiva actualizările automate ale aplicațiilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Actualizare software**.
- 2 Atingeți ușor **:**, apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

## Actualizarea dispozitivului folosind Xperia Companion

### Pentru a actualiza dispozitivul utilizând un computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
  - 2 Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat și că modul de conectare prin USB de pe dispozitiv este setat la **Transferați fișiere**.
  - 3 **Pe computer:** Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.
  - 4 Deschideți Xperia Companion, dacă nu se lansează automat.
- ! Dacă nu aveți software-ul Xperia Companion instalat pe computerul relevant, conectați dispozitivul la computer și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran. Asigurați-vă că utilizați cablul USB livrat împreună cu dispozitivul și că acesta este conectat corect la dispozitiv și la computer.

## Întreținerea utilizând un computer

### Xperia Companion

Xperia Companion este un serviciu software care vă pune la dispoziție o serie de instrumente și aplicații pe care le puteți utiliza atunci când conectați dispozitivul la un computer. Cu Xperia Companion, puteți să:

- Actualizați sau reparați software-ul dispozitivului.
- Transferați conținutul de pe un dispozitiv vechi utilizând Xperia Transfer.
- Creați o copie de rezervă și să restaurați conținutul de pe computer.
- Sincronizați conținutul multimedia – fotografiile, clipurile video, muzica și listele de redare între dispozitiv și computer.
- Răsfoiți fișiere pe dispozitiv.

Pentru a utiliza Xperia Companion, aveți nevoie de un computer conectat la internet pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Microsoft® Windows® 7 sau versiuni ulterioare
- Mac OS® X 10.11 sau versiuni ulterioare

Aflați mai multe și descărcați Xperia Companion pentru Windows sau pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


### Gestionarea fișierelor utilizând un computer

Utilizați o conexiune prin cablu USB între un computer Windows și dispozitiv pentru a transfera și a gestiona fișierele.

Când sunt conectate cele două dispozitive, puteți alege dacă doriți încărcarea dispozitivului, transferarea fișierelor sau utilizarea acestuia ca MIDI. Computerul dvs. va detecta dispozitivul când selectați modul de conectare Transferați fișiere. Modul implicit de conectare este setat la Încărcați acest dispozitiv.

Cu Xperia Companion, puteți să accesați sistemul de fișiere al dispozitivului. Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

- ! Utilizați întotdeauna cablul USB destinat modelului dvs. de dispozitiv Xperia și asigurați-vă că este perfect uscat.

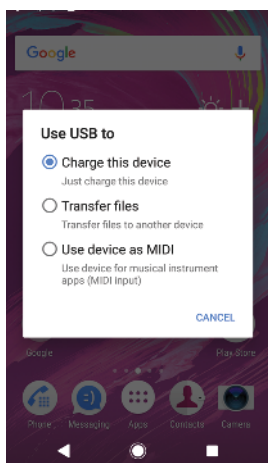

## Mod de conectare prin USB

Puteți utiliza modul de conectare Transferați fișiere pentru gestionarea fișierelor și actualizarea software-ului dispozitivului. Acest mod USB se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.

Utilizând modul Folosiți dispozitivul ca MIDI, dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

### Schimbarea modului de conectare prin USB

- 1 Atașați un conector USB la dispozitiv.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor **Dispozitivul se încarcă prin USB**.
- 3 Atingeți ușor **Transferați fișiere** sau **Folosiți dispozitivul ca MIDI**, după cum doriți.

## Spațiul de stocare și memoria

Dispozitivul dvs. are mai multe opțiuni pentru stocare și memorie:

- Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale.
  - Puteți utiliza o cartelă de memorie amovibilă pentru a obține un spațiu de stocare mai mare. Fișierele media pot fi mutate în acest tip de memorie pentru a elibera memoria internă.
  - Memoria RAM (memoria dinamică) nu se poate utiliza pentru stocare. Memoria RAM se utilizează pentru a gestiona aplicațiile care se execută și sistemul de operare.
- ! Puteți achiziționa separat o cartelă de memorie.
- 💡 Citiți mai multe despre utilizarea memoriei din dispozitivele Android descărcând Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Îmbunătățirea performanței memoriei

Memoria dispozitivului tinde să se umple în urma utilizării obișnuite. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, ar trebui să luați în considerare următoarele:

- Încercați întotdeauna să aveți cel puțin **500 MB** de memorie internă liberă.
- Închideți aplicațiile în curs de rulare pe care nu le utilizați.
- Goliți memoria cache a tuturor aplicațiilor.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografiile, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela de memorie.



- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut de pe ea.
- ! Dacă partajați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal, pentru a putea efectua anumite acțiuni cum ar fi transferarea datelor pe cartela de memorie și formatarea cartelei de memorie.

#### Pentru a vizualiza starea memoriei

- Găsiți și atingeți ușor **Setări > Stocare**.

#### Pentru a goli memoria temporară a tuturor aplicațiilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Stocare**.
  - 2 Atingeți ușor **Alte aplicații**, apoi atingeți ușor aplicația dorită.
  - 3 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.
- 💡 Atunci când goliți memoria temporară, nu pierdeți setări sau informații importante.

#### Pentru a transfera fișiere media pe cartela de memorie

- 1 Asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Stocare > Transferare date pe cartela SD**.
- 3 Marcați fișierele pe care doriți să le transferați pe cartela de memorie.
- 4 Atingeți ușor **Transfer**.

#### Pentru a opri executarea aplicațiilor și a serviciilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Aplicații și notificări > Informații despre aplicație**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **FORTĂRE OPRIRE > OK**.

#### Pentru a formata cartela de memorie

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Stocare**.
  - 2 Atingeți ușor **Card SD > ⋮**, apoi **Setări de stocare > Formatați > Ștergeți și formatați**.
- ! La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 39.

## Ștergere inteligentă

Cu Curățitor inteligent puteți îmbunătăți performanța dispozitivului optimizând automat spațiul de stocare și memoria, în funcție de frecvența cu care utilizați aplicația.

#### Pentru a activa sau a dezactiva funcția Curățitor inteligent

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Asistență**.
  - 2 Atingeți ușor **Curățitor inteligent**, apoi cursorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- ! Mai puteți modifica, șterge sau copia manual fișiere dacă găsiți și atingeți ușor aplicația Fișiere.

## Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia

În general, nu ar trebui să salvați fotografii, clipuri video și alte conținuturi personale exclusiv în memoria internă a dispozitivului. Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau distrus, este posibil ca datele stocate în memoria internă să nu mai poată fi recuperate. Vă recomandăm să utilizați software-ul Xperia Companion

pentru a efectua copii de rezervă care vă salvează datele în siguranță pe un dispozitiv extern. Această metodă se recomandă mai ales dacă actualizați software-ul dispozitivului la o versiune de Android mai nouă.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă ale datelor într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

Cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google.

## Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un computer

Utilizați software-ul Xperia Companion pentru a face o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple Mac®. Puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Jurnale de apeluri
- Mesaje text
- Calendar
- Setări
- Fișiere media, cum ar fi muzică și clipuri video
- Fotografii și imagini

### Pentru a crea o copie de rezervă a datelor utilizând un computer

- 1 Asigurați-vă că aplicația *Xperia Companion* este instalată pe PC sau Mac®.
- 2 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 3 **Pe computer:** Deschideți software-ul Xperia Companion, dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente.
- 4 Faceți clic pe *Copie de rezervă* în ecranul principal al software-ului Xperia Companion.
- 5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a face copia de rezervă a datelor de pe dispozitiv.

### Pentru a restaura datele utilizând un computer

- 1 Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB.
  - 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că ați selectat modul **Transferați fișiere** pe dispozitiv.
  - 3 Faceți clic pe *Restabilire* în ecranul principal al software-ului Xperia Companion.
  - 4 Selectați fișierul de rezervă dintre înregistrările cu copiile de rezervă, apoi faceți clic pe **Următorul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restaura datele pe dispozitiv.
- ! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

## Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia

Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia, puteți face o copie de rezervă online sau locală a datelor. Puteți să faceți manual acest lucru sau să activați funcția de creare automată a copiilor de rezervă pentru a salva datele periodic.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă a următoarelor tipuri de date într-un

cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

- Persoane de contact
- Conversații
- Jurnal de apeluri
- Calendar
- Conturi de e-mail
- Conturi Wi-Fi
- Setări ale dispozitivului
- Aplicații
- Aspectul ecranului principal al dispozitivului Xperia

### Pentru a configura funcția de creare automată a copiei de rezervă

- 1 Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-vă că aceasta este instalată corect în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem**.
- 3 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Creare aut. copiei rezervă**.
- 4 Pentru a activa funcția copiere de rezervă automată, atingeți ușor cursorul.
- 5 Selectați unde se salvează fișierele copiei de rezervă.
- 6 Dacă doriți, selectați o frecvență de creare a copiei de rezervă, momentul în care se creează copia de rezervă și datele specifice pentru care se creează copia de rezervă. În caz contrar, copia de rezervă se finalizează conform setărilor implicite.
- 7 Pentru a salva setările, atingeți ușor ◀.

### Pentru a face manual o copie de rezervă a conținutului

- 1 Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-vă că aceasta este introdusă corect în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem**.
- 3 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
- 4 Atingeți ușor **Cop. rezervă manuală**, apoi selectați o destinație a copiei de rezervă și datele pentru care doriți să faceți copia de rezervă.
- 5 Atingeți ușor **Copie de rezervă**.
- 6 După crearea copiei de rezervă a datelor, atingeți ușor **Terminare**.

### Pentru a edita un fișier de copie de rezervă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem**.
- 2 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
- 3 Atingeți ușor **Editare fișier de rezervă**, apoi selectați o sursă pentru copia de rezervă și tipurile de date pe care doriți să le ștergeți.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere date**.
- 5 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.
- 6 După ștergerea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.

### Pentru a restaura o copie de rezervă a conținutului

- 1 Dacă restaurați conținutul de pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la dispozitiv utilizând cablul adaptor cu mufă de intrare USB. Dacă restaurați conținutul de pe o cartelă SD, asigurați-vă că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv. Dacă restaurați conținutul din serviciul Copiere de rezervă și restaurare Xperia, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem**.
  - 3 La **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Restaurare date**, apoi selectați o sursă de restaurare și datele pe care doriți să le restaurați.
  - 4 Atingeți ușor **Restaurare date**.
  - 5 După restaurarea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.
- ! Rețineți că toate modificările datelor și setărilor după ce creați o copie de rezervă, cum ar fi orice aplicație nouă instalată, vor fi șterse în timpul procedurii de restaurare.

### Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google

Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google. De asemenea, puteți să activați funcția de restaurare automată pentru a restaura datele și setările unei aplicații atunci când o restaurați.

Cu această aplicație puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Aplicații
- Marcaje
- Rețele Wi-Fi
- Alte setări

### Pentru a face o copie de rezervă a datelor într-un cont Google

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Backup**.
- 2 Sub **Copie de rezervă în Google Drive**, atingeți ușor **Cont de backup** pentru a alege contul în care în care faceți copia de rezervă a fișierelor.

### Pentru a activa sau a dezactiva restaurarea automată la reinstalarea unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Backup**.
- 2 Atingeți ușor cursorul **Copie de rezervă în Google Drive** pentru a activa sau a dezactiva restaurarea automată.

# Descărcarea aplicațiilor

## Descărcarea aplicațiilor din Google Play

Google Play este magazinul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și cărți. Aici există atât aplicații gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcați din Google Play, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date. Pentru informații suplimentare, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 37.

- ! Pentru a utiliza serviciul Google Play, aveți nevoie de un cont Google. Este posibil ca serviciul Google Play să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

### Pentru a descărca o aplicație din Google Play

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Magazin Play**.
  - 2 Găsiți un element pe care doriți să îl descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
  - 3 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere.
  - 💡 Puteți vizualiza permisiunile acordate unei aplicații descărcate atingând ușor aplicația în Setări > Aplicații și notificări > Permisiuni aplicație.

## Descărcarea de aplicații din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google Play, puteți descărca aplicații direct de pe site-uri Web urmând instrucțiunile de descărcare relevante.

- ! Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea dispozitivului. Descărcați aplicații numai din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul aplicației.
- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate permite descărcări din alte surse decât Google Play. Modificările efectuate de proprietar afectează toți utilizatorii.

### Pentru a activa sau a dezactiva descărcarea aplicațiilor din alte surse


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți ușor **Avansate > Acces special aplicație > Instalare apl. necunoscute**.
- 3 Atingeți ușor aplicația căreia doriți să îi permiteți să instaleze aplicații din alte surse, apoi cursorul **Se permite din această sursă** pentru activare sau dezactivare.

# Internet și rețele

## Navigarea pe Web

În majoritatea regiunilor este preinstalată o versiune a browserului Web Google Chrome pentru dispozitive Android. Mergeți la <http://support.google.com/chrome> pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestui browser Web.

### Pentru a naviga pe Web

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă utilizați Google Chrome pentru prima dată, selectați fie să vă conectați la un cont Google, fie să navigați cu Google Chrome în mod anonim.
- 3 Introduceți un termen de căutat sau o adresă web în câmpul pentru căutare și adrese, apoi atingeți ușor ✓ de la tastatură.

## Setările pentru Internet și MMS

Pentru a accesa internetul sau pentru a trimite mesaje multimedia fără conexiune Wi-Fi, trebuie să aveți o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet și MMS (Multimedia Messaging Service). Iată câteva sfaturi:

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, aceste setări sunt preinstalate pe dispozitiv, ca să puteți utiliza internetul și trimite mesaje multimedia imediat.
- Puteți verifica manual dacă există actualizări pentru setările pentru internet și MMS. Dacă modificați sau ștergeți din greșeală o setare pentru internet ori MMS, descărcați din nou setările pentru internet și MMS.
- Consultați sfaturile privind depanarea dispozitivului dvs. la adresa <http://support.sonymobile.com> pentru problemele legate de acoperirea rețelei, de datele de telefonie mobilă și de MMS.
- Dacă s-a activat setarea duratei preferate a bateriei a modului STAMINA pentru a economisi energie, întreg traficul de date de telefonie mobilă este trecut în pauză atunci când ecranul este dezactivat. Dacă acest lucru duce la probleme de conectare, încercați să excludeți unele aplicații și servicii de la trecerea în pauză sau dezactivați temporar modul STAMINA.
- Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate să descarce setările pentru internet și mesagerie accesând meniul Setări, dar acestea vor fi valabile pentru toți utilizatorii.

### Pentru a descărca setările pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Setări Internet**.
  - 2 Atingeți ușor **Acceptare**. După descărcarea setărilor, pictograma  apare în bara de stare și traficul de date de telefonie mobilă este activat automat.
- 💡 Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificați puterea semnalului emis prin conexiunea rețelei de telefonie mobilă sau a rețelei Wi-Fi. Deplasați-vă într-o locație deschisă, în care să nu existe obstacole sau apropiați-vă de o fereastră și încercați din nou.

### Pentru a adăuga setările pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Rețele mobile**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți ușor **Numele punctelor de acces > +**.
- 4 Atingeți ușor **Nume** și introduceți numele dorit, apoi atingeți ușor **OK**.
- 5 Atingeți ușor **APN** și introduceți numele punctului de acces, apoi atingeți ușor **OK**.
- 6 Introduceți toate celelalte informații solicitate. Dacă nu știți care informații sunt necesare, contactați operatorul de rețea pentru mai multe detalii.
- 7 Atunci când terminați, atingeți ușor **:**, apoi atingeți ușor **Salvați**.

## Pentru a vizualiza setările descărcate pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Rețele mobile**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți ușor **Numele punctelor de acces**.
- 4 Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeți ușor oricare dintre elementele disponibile.

## Wi-Fi

Utilizați Wi-Fi pentru a naviga pe internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și a primi mesaje de e-mail. După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi, dispozitivul memorează rețeaua respectivă și se conectează automat la ea următoarea dată când intrați în raza ei de acoperire.

Unele rețele Wi-Fi vă solicită să vă conectați la o pagină Web pentru a putea obține acces. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul rețelei Wi-Fi în cauză.


Rețelele Wi-Fi disponibile pot fi publice sau securizate. Rețelele securizate sunt indicate prin  lângă numele rețelei Wi-Fi.

- ! Unele rețele Wi-Fi nu apar în lista de rețele disponibile, deoarece nu își transmit numele de rețea (SSID). În cazul în care cunoașteți numele unei rețele, îl puteți adăuga manual la lista de rețele Wi-Fi disponibile.

## Pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi.
- ! Activarea funcției Wi-Fi poate dura câteva secunde.

## Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa Wi-Fi. Se afișează toate rețelele Wi-Fi disponibile.
  - 3 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la ea. Pentru rețelele securizate, introduceți parolele corespunzătoare. De îndată ce v-ați conectat, în bara de stare se afișează .
- 💡 Lista de rețele Wi-Fi disponibile se reîmprospătează automat. Dacă nu reușiți să vă conectați la o rețea Wi-Fi, consultați sfaturile relevante privind depanarea dispozitivului dvs. la adresa <http://support.sonymobile.com>.

## Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
  - 2 Defilați în jos și atingeți ușor **Adăugați o rețea**.
  - 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
  - 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitatea**.
  - 5 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
  - 6 Pentru a edita opțiunile avansate precum setările pentru proxy și IP, atingeți ușor **Opțiuni avansate** și apoi editați-le după cum doriți.
  - 7 Atingeți ușor **Salvați**.
- ! Contactați administratorul de rețea Wi-Fi pentru a obține numele SSID și parola de rețea.

## Mărirea puterii semnalului Wi-Fi



Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi;
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă;
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului (zona evidențiată din ilustrație).

## Setările Wi-Fi

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi în apropierea dvs., puteți să vedeți starea acestor rețele. De asemenea, puteți să activați dispozitivul să vă notifice de fiecare dată când este detectată o rețea Wi-Fi deschisă.

### Pentru a activa sau dezactiva notificări de rețea Wi-Fi

- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pentru dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor **Preferințe Wi-Fi**.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Notificare de rețele deschise** pentru activare sau dezactivare.

### Pentru a vizualiza informații detaliate despre o rețea Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți ușor rețeaua Wi-Fi care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

### Pentru a seta o politică de inactivitate Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți ușor **Preferințe Wi-Fi** > **Avansat** > **Menține Wi-Fi activ in repaus**.
- 3 Selectați o opțiune.

### Pentru a activa comutarea automată la rețea

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți ușor **Preferințe Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Comutare automată rețea**, apoi **ACTIVARE**.

### Pentru a găsi adresa MAC a dispozitivului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți ușor **Preferințe Wi-Fi** > **Avansat**.
- 3 **Adresă MAC** este afișată în listă.

- ☛ Adresa MAC Wi-Fi a dispozitivului apare și în **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Stare** > **Adresă MAC Wi-Fi**.

## Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup este un standard de rețea wireless ce vă ajută să stabiliți conexiuni de rețea wireless securizate. Wi-Fi Protected Setup vă facilitează configurarea criptării WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) pentru a vă securiza rețeaua. De asemenea, puteți adăuga dispozitive noi într-o rețea existentă fără a introduce parole lungi.

Utilizați una dintre aceste metode pentru a activa funcția Wi-Fi Protected Setup:

- Metoda de la buton – apăsați pur și simplu un buton de pe un dispozitiv compatibil cu Wi-Fi Protected Setup, de exemplu, un router.



- Metoda cu PIN – dispozitivul dvs. creează un PIN aleatoriu, pe care îl introduceți pe dispozitivul compatibil cu Wi-Fi Protected Setup.

#### Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un buton Wi-Fi Protected Setup

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 3 Atingeți ușor **Preferințe Wi-Fi** > **Avansat** > **Buton WPS**, apoi apăsați pe butonul Wi-Fi Protected Setup de pe dispozitivul compatibil cu Wi-Fi Protected Setup.

#### Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un cod PIN Wi-Fi


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 3 Atingeți ușor **Preferințe Wi-Fi** > **Avansat** > **Introduceți PIN WPS**.
- 4 Pe dispozitivul compatibil cu Wi-Fi Protected Setup, introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul dvs.

## Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă

Puteți partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu alte dispozitive în mai multe moduri.

- Tethering prin USB: partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB.
- Hotspot portabil: partajați simultan conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la 10 dispozitive, inclusiv dispozitive care acceptă tehnologia WPS.
- Hotspot portabil cu o singură atingere: atingeți dispozitivele pentru a începe partajarea conexiunii de telefonie mobilă prin Wi-Fi.
- Tethering prin Bluetooth: partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la patru dispozitive prin Bluetooth.


#### Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB

- 1 Conectați dispozitivul la un computer utilizând cablul USB livrat împreună cu acesta.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
  - 3 Atingeți ușor cursorul **Tethering prin USB**, apoi atingeți ușor **OK**, dacă vi se solicită. În bara de stare se afișează  imediat după conectare.
  - 4 Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, atingeți ușor cursorul **Tethering prin USB** sau deconectați cablul USB.
- ! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului și cartela SD printr-un cablu USB.

#### Pentru a partaja conexiunea de telefonie mobilă cu funcția de hotspot portabil One-touch

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
  - 3 Atingeți ușor **Hotspot portabil printr-o atingere**. Țineți cele două dispozitive unul lângă altul, astfel încât zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive să se atingă, apoi a atingeți ușor **CONECTAȚI**.
- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele care acceptă și caracteristica tethering prin Wi-Fi NFC.


### Pentru a partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt împerecheate unul cu celălalt și că traficul de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul dvs.
  - 2 **Pe dispozitiv:** Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**. Atingeți ușor cursorul **Tethering prin Bluetooth** pentru a activa funcția.
  - 3 **Pe dispozitivul Bluetooth:** Configurați dispozitivul pentru a-și obține conexiunea la rețea utilizând funcția Bluetooth. Dacă dispozitivul este un computer, consultați instrucțiunile relevante pentru a finaliza configurarea. Dacă pe dispozitiv se execută sistemul de operare Android, atingeți ușor pictograma setări de lângă numele dispozitivului împerecheat din **Setări > Conectare dispozitiv > Bluetooth > Dispozitive împerecheate**, apoi marcați caseta de selectare **Acces internet**.
  - 4 **Pe dispozitiv:** Așteptați să apară  în bara de stare. După ce apare, configurarea este finalizată.
  - 5 Atingeți ușor cursorul **Tethering prin Bluetooth**, din nou, pentru a dezactiva funcția.
- ! Funcția Tethering prin Bluetooth este dezactivată ori de câte ori închideți dispozitivul sau dezactivați funcția Bluetooth.

### Pentru a utiliza dispozitivul ca hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 2 Atingeți ușor **Setări hotspot portabil > Configurați hotspotul**.
- 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
- 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitatea**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 5 Atingeți ușor **Salvați**.
- 6 Atingeți ușor  și cursorul **Hotspot portabil** pentru a activa funcția.
- 7 Dacă vi se solicită, atingeți ușor **OK** pentru confirmare.  apare în bara de stare după ce se activează hotspotul Wi-Fi.
- 8 Pentru a opri partajarea conexiunii de date prin Wi-Fi, atingeți ușor cursorul **Hotspot portabil** pentru a dezactiva funcția.

### Pentru a permite unui dispozitiv compatibil cu funcția Wi-Fi Protected Setup să utilizeze conexiunea de date mobile

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. funcționează ca hotspot Wi-Fi portabil.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering > Setări hotspot portabil**.
- 3 Sub **Configurați hotspotul**, asigurați-vă că hotspotul portabil este securizat printr-o parolă.
- 4 Atingeți ușor **Buton WPS**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Alternativ, atingeți ușor  > **Introduceți PIN WPS**, apoi introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul compatibil cu funcția Wi-Fi Protected Setup.

### Pentru a redenumi sau securiza hotspotul portabil

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 2 Atingeți ușor **Setări hotspot portabil > Configurați hotspotul**.
- 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
- 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitatea**.
- 5 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 6 Atingeți ușor **Salvați**.

## Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade date. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate

prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică, utilizatorul principal, poate regla setarea pentru utilizarea datelor. Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să dețineți un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare.

#### Pentru a contribui la reducerea nivelului de utilizare a datelor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor > Economizor de date**.
- 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

#### Pentru a activa sau a dezactiva traficul de date

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Utilizare date**.
- 2 Atingeți ușor cursorul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva traficul de date.

- 💡 Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni Wi-Fi și Bluetooth.

#### Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor > Ciclu de facturare**.
- 3 Pentru a seta nivelul de avertizare, atingeți ușor cursorul de lângă **Setați avertisment pentru date**.
- 4 Atingeți ușor **Avertisment pentru date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți ușor **SETARE**. Primiți o notificare de avertizare atunci când volumul traficului de date atinge nivelul setat.

#### Pentru a seta limita datelor de telefonie mobilă

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor**.
  - 3 Atingeți ușor **Ciclu de facturare** și atingeți ușor cursorul de lângă **Setați limita de date**, apoi atingeți ușor **OK**.
  - 4 Pentru a seta limita nivelului de utilizare a datelor, atingeți ușor **Limită de date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți ușor **SETARE**.
- ! Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

#### Pentru a controla nivelul de utilizare a datelor de către anumite aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Aplicații și notificări > Informații despre aplicație**.
- 2 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți ușor **Utilizarea datelor**.

- 💡 Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

#### Pentru a verifica nivelul de utilizare a datelor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Utilizare date**.
- 2 Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea de date de telefonie mobilă, atingeți ușor **Nivel de utilizare a datelor de telefonie mobilă**. Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea Wi-Fi, atingeți ușor fila **Utilizarea datelor Wi-Fi**.

## Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date

- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.

Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, puteți selecta oricând cartela SIM pentru date. Puteți face acest lucru în timpul configurării inițiale a dispozitivului sau o puteți selecta ulterior în meniul **Setări**.

### Pentru a schimba cartela SIM utilizată pentru trafic de date

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual** > **Date mobile**.
  - 2 Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.
- 💡 Pentru trafic de date cu viteze superioare, selectați cartela SIM care acceptă cea mai rapidă rețea de telefonie mobilă, cum ar fi 3G.

## Selectarea rețelelor de telefonie mobilă

Dispozitivul acceptă utilizarea simultană a cel mult trei rețele diferite. Puteți selecta dintre următoarele combinații de mod de rețea:

- O rețea WCDMA
- O rețea GSM
- O rețea WCDMA și o rețea GSM
- O rețea LTE, o rețea WCDMA și o rețea GSM

Dispozitivul dvs. comută între rețele de telefonie mobilă în funcție de rețelele de telefonie mobilă disponibile în locul în care vă aflați. Aveți posibilitatea, de asemenea, să setați manual dispozitivul dvs. să utilizeze un anumit tip particular de rețea de telefonie mobilă, de exemplu WCDMA sau GSM. Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, acest lucru este valabil pentru fiecare cartelă SIM.

În bara de stare sunt afișate diverse pictograme de stare, în funcție de tipul sau de modul de rețea la care v-ați conectat. Consultați *Pictograme de stare* la pagina 29 pentru a vedea cum arată diferitele pictograme de stare.

### Pentru a selecta un mod de rețea

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Rețele mobile**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți ușor **Tipul de rețea preferat** și selectați un mod de rețea.

### Pentru a selecta manual o altă rețea

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Rețele mobile**.
  - 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
  - 3 Atingeți ușor **Operatori de rețea** > **Căutați rețele**.
  - 4 Selectați o rețea.
- ! Dacă selectați manual o rețea, dispozitivul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara zonei de acoperire a rețelei selectate manual.

### Pentru a activa selectarea automată a rețelei

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Rețele mobile**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți ușor **Operatori de rețea** > **Automată**.

# Sincronizarea datelor de pe dispozitiv

## Sincronizarea cu conturile online

Sincronizați-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informații din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ și Exchange ActiveSync și conturi de Facebook™ și Flickr™. Puteți sincroniza datele automat pentru astfel de conturi activând funcția de sincronizare automată sau puteți sincroniza manual fiecare cont în parte.

### Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

- 1 Atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori și conturi** > **Adăugați un cont**, apoi selectați contul pe care doriți să-l adăugați.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont sau pentru a vă conecta la un cont.

### Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori și conturi**.
- 2 Atingeți ușor numele contului cu care doriți să realizați sincronizarea, apoi atingeți ușor **Sincronizarea contului**. Apare o listă de elemente care pot fi sincronizate cu contul.
- 3 Atingeți ușor elementul pe care doriți să îl sincronizați.

### Pentru a elimina un cont online

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori și conturi**.
- 2 Selectați contul, apoi atingeți ușor **Eliminați contul**.
- 3 Atingeți ușor, din nou, **Eliminați contul** pentru a confirma.

## Sincronizarea cu Microsoft Exchange ActiveSync

În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteți accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar și persoanele de contact aferente respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile Trimitere e-mail, Calendar și Agendă.

- ! Funcționalitatea de amprentă nu este disponibilă în Statele Unite.
- 💡 Dacă ați configurat un cont Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) pe dispozitivul Xperia, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile.

### Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare

- 1 Atingeți ușor **Setări > Utilizatori și conturi > Adăugați un cont > Exchange ActiveSync**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu.
- 3 Atingeți ușor **ÎNAINTE**. Dacă apare o eroare, introduceți manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeți ușor **ÎNAINTE**.
- 4 Atingeți ușor **OK** pentru a-i permite serverului de la serviciu să vă controleze dispozitivul.
- 5 Selectați o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare și datele pe care doriți să le sincronizați cu dispozitivul.
- 6 Atingeți ușor **ÎNAINTE**, apoi selectați modalitatea de notificare atunci când sosesc mesaje de e-mail noi.
- 7 Atingeți ușor **ÎNAINTE**, introduceți un nume pentru contul de la serviciu, apoi atingeți ușor **Terminare configurare**.
- 8 Dacă vi se solicită, activați administratorul de dispozitive pentru a permite serverului dvs. de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv, de exemplu dezactivarea înregistrării vocale și utilizarea criptării stocării.

### Pentru a elimina un cont EAS

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Utilizatori și conturi**.
- 2 Selectați contul EAS pe care doriți să-l eliminați.
- 3 Atingeți ușor **Eliminați contul**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Eliminați contul** pentru a confirma.

# Setările de bază

## Accesarea setărilor

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări poate fi accesat atât din ecranul cu aplicații, cât și din panoul Setări rapide.

### Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicații

- Găsiți și atingeți ușor **Setări**.


### Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

- Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon**.


### Pentru a accesa panoul Setări rapide

- Trageți în jos bara de stare folosind două degete.


### Pentru a selecta ce setări se afișează în panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos cu două degete bara de stare până la capăt, apoi atingeți ușor .
- 2 Pentru a adăuga o setare în panoul Setări rapide, trageți și fixați pictograma în partea de sus a ecranului. Pentru a elimina o setare, trageți și fixați pictograma în partea de jos a ecranului.

### Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu o pictogramă, apoi mutați-o în poziția dorită.

### Pentru a porni lanterna



- 1 Trageți în jos bara de stare folosind două degete.
- 2 Atingeți ușor .




## Volumul, vibrațiile și sunetul

Volume și vibrațiile pot fi modificate cu tastele de volum sau prin modificarea setărilor. Sunetele și tonurile pot fi modificate numai din setări.


- ! Setările aplicațiilor pot să nu țină cont de setările selectate pentru volum, vibrații și sunet.


## Volumul și vibrațiile

Puteți utiliza tasta de volum pentru a schimba rapid volumul pentru sonerie, conținut media și alarme. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze  sau să activeze o opțiune Nu deranja  pentru a amuți sunetele și dezactiva vibrațiile. Pentru informații suplimentare despre modul Nu deranja, consultați *Anulați sunetele dispozitivului cu Nu deranja* la pagina 56.


Volumul soneriei  afectează apelurile sosite și notificările, iar volumul conținutului media  afectează muzica, clipurile video, jocurile și alte conținuturi media. De exemplu, dacă modificați volumul când vizionați un clip video, volumul conținutului media este modificat. Volumul alarmei este indicat cu .

### Pentru a modifica volumul

- 1 Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos. Astfel se modifică volumul soneriei și al notificărilor.
- 2 Pentru a modifica volumul conținutului media sau al alarmelor, atingeți ușor . Utilizați cursorarele pentru a regla volumul.

-  Atingeți ușor pictograma volumului pentru a-l activa sau dezactiva rapid.

### Pentru a activa vibrațiile sau modul Nu deranja


- 1 Țineți apăsată tasta de reducere a volumului până când apare  pentru a activa modul de vibrație.
- 2 Eliberați tasta de volum și apăsați-o din nou pentru a activa modul **Nu deranja**.

### Pentru a activa sunetul cu vibrații pentru apelurile sosite


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet**.
- 2 Atingeți ușor cursorul **Vibrații și pentru apeluri** pentru a activa funcția.

## Sunete și tonuri

### Pentru a seta tonul de apel

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Ton de apel al telefonului**.
  - 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
  - 3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor **+** și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
  - 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **EFFECTUAT**.
-  Pentru a seta un anumit ton de apel pentru o persoană de contact, consultați *Adăugarea și editarea contactelor* la pagina 72. Utilizatorii telefonului dual SIM pot seta tonuri de apel diferite pentru fiecare cartelă SIM.

### Pentru a seta sunetul de notificare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Sunet notificări**.
  - 2 Selectați un sunet din listă sau selectați **Niciunul** pentru a dezactiva toate sunetele de notificare și pentru a seta numai vibrațiile pentru notificări.
  - 3 Pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, atingeți ușor **+**.
  - 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **EFFECTUAT**.
-  Puteți modifica setările aplicațiilor pentru a permite un sunet de la o anumită aplicație chiar dacă sunetul notificărilor este setat la Niciunul. Consultați secțiunea *Notificări* la pagina 27.





### Pentru a activa sau dezactiva alte sunete și tonuri

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Avansat**.
- 2 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva diferite sunete și tonuri.

## Anulați sunetele dispozitivului cu Nu deranja



Activați Nu deranja pentru a anula sunetele și limita vibrațiile și indicațiile vizuale în situațiile în care nu doriți să fiți deranjat, de exemplu noaptea.

### Pentru a activa Nu deranja

- 1 Trageți în jos bara de stare cu două degete pentru a accesa panoul Setări rapide.
  - 2 Atingeți ușor .
  - 3 Atingeți ușor  pentru a seta nivelul de limitare.
  - 4 Selectați nivelul de limitare atingând ușor **Niciun sunet, Numai alarme** sau **Numai cu prioritate**.
  - 5 Setati cât timp doriți să fie activat modul **Nu deranja** și atingeți ușor **EFFECTUAT**.
-  Nu deranja se mai poate activa apăsând pe tasta de reducere a volumului când dispozitivul este în modul de vibrație .



### Pentru a dezactiva Nu deranja

- 1 Apăsăți tasta de mărire a volumului.
  - 2 Dacă s-a setat **Numai cu prioritate**, atingeți ușor **Dezactivați acum**.
- 💡 Nu deranja se mai poate dezactiva apăsând ușor pe  sau  în panoul Setări rapide.

### Niveluri de limitare

#### **Niciun sunet**

Toate vibrațiile și toate soneriile, sunetele media și de alarmă sunt dezactivate.

#### **Numai alarme**

Sunetul soneriei este dezactivat. Sunetele media și de alarmă sunt în continuare activate.

#### **Numai cu prioritate**

Primiți numai notificările și apelurile selectate. Sunetele media și de alarmă sunt în continuare activate.

### Pentru a configura modul Numai priorități

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Nu deranja > Permis doar în mod priorități**.
  - 2 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa una sau mai multe opțiuni.
- 💡 Puteți permite anumitor aplicații să nu țină cont de prioritate. Consultați secțiunea *Notificări* la pagina 27.

### Pentru a bloca obstacolele vizuale

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Nu deranja > Blocați întreruperile vizuale**.
- 2 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa una sau mai multe opțiuni.

### Reguli automate

Puteți seta reguli automate pentru a activa modul Nu deranja pentru anumite ore sau evenimente.

### Pentru a seta o regulă automată

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Nu deranja**.
  - 2 Atingeți ușor **Reguli automate**, apoi selectați o regulă automată, de exemplu **Weekend**.
  - 3 Atingeți ușor opțiunile pentru a seta numele regulii, durata și comportamentul.
  - 4 Atingeți ușor cursorul pentru a activa regula.
- 💡 Pentru a crea o regulă nouă, atingeți ușor Adăugați mai multe și urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Setări pentru ecran

Puteți modifica comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De exemplu, selectați un font sau o dimensiune de vizualizare mai mare pentru a citi mai ușor, schimbați pictogramele pe care le vedeți în bara de stare sau selectați modul Mănușă pentru a naviga în ecran purtând mănuși.

Dacă vreți să schimbați fundalul și tema, consultați *Fundalul și temele* la pagina 26. Pentru a schimba durata cât ecranul rămâne activ înainte de a-l dezactiva, consultați *Activarea sau dezactivarea ecranului* la pagina 18.


## Pentru a modifica o setare a ecranului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Afisaj**.
- 2 Atingeți ușor setarea pe care doriți să o schimbați.
- 3 Utilizați cursoroarele, casetele de selectare sau meniurile suplimentare pentru reglare.

## Luminozitate

Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului. Mai puteți activa Luminozitate adaptivă pentru a optimiza automat luminozitatea în funcție de lumina din jur.

## Balans de alb

Utilizați cursoroarele pentru a regla balansul de alb al afișajului. Pentru a reveni la setarea implicită, atingeți ușor .

## Îmbunătățire imagine

Îmbunătățiți calitatea fotografiilor și clipurilor video când le vizualizați pe dispozitiv. De exemplu, utilizați modul Foarte intens ca să apară culorile mult mai vii pe ecran.

## Rotirea ecranului

Setați rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.

## Protector ecran

Configurați un protector de ecran care afișează automat culori, fotografii sau o diaporamă în timp ce dispozitivul este andocat sau se încarcă și ecranul este inactiv. Pe un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate avea setări individuale pentru protectorul de ecran.

## Alegerea foliei/husei

Dacă utilizați o folie pentru ecran sau o husă pentru telefon, adaptați ecranul ca să funcționeze cu tipul acesteia.

## Fixarea ecranului



Utilizați opțiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afișeze numai ecranul unei anumite aplicații. De exemplu, dacă jucați un joc și atingeți întâmplător tasta de navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea ecranului aplicației active a jocului. Mai puteți utiliza această caracteristică atunci când împrumutați dispozitivul unei alte persoane pentru a-i îngreuna accesul la mai multe aplicații. De exemplu, puteți împrumuta dispozitivul unei persoane pentru a realiza o fotografie și fixați ecranul la aplicația Aparat foto, pentru ca persoana respectivă să poată accesa cu ușurință alte aplicații, cum a fi E-mail.

- ! Opțiunea de fixare a ecranului nu reprezintă o caracteristică de securitate și nu împiedică în totalitate utilizatorii să anuleze fixarea unui ecran pentru a accesa dispozitivul. Pentru a vă proteja datele, trebuie să configurați dispozitivul să solicite un cod PIN de deblocare a ecranului, o parolă sau un traseu înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.



## Pentru a activa sau a dezactiva fixarea ecranului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Fixarea ecranului**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- 💡 Pentru ca fixarea ecranului să funcționeze, nu sunt obligatorii traseul, codul PIN sau parola.

### Pentru a fixa un ecran

- 1 Asigurați-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.
- 2 Deschideți o aplicație și mergeți la ecranul pe care doriți să îl fixați.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Pentru a afișa pictograma de fixare a ecranului, deplasați degetul pe ecran în sus și atingeți ușor .
- 5 În fereastra apărută, atingeți ușor **Am înțeles**.

### Pentru a anula fixarea unui ecran

- În ecranul fixat, atingeți continuu  și  până când ecranul nu mai este fixat.
- 💡 Dacă ați selectat o opțiune de securitate atunci când ați activat fixarea ecranului, trebuie să introduceți traseul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula fixarea ecranului.

## Setări pentru aplicații

Anumite aplicații vor solicita permisiuni odată ce începeți să le utilizați. Puteți să acordați sau să refuzați permisiuni în mod individual pentru fiecare aplicație, fie din meniul Setări, fie din caseta de dialog Confirmare permisiune. Cerințele pentru permisiuni depind de designul aplicației.

### Acordarea sau refuzarea permisiunilor

Puteți alege să acordați sau să refuzați permisiunile atunci când se afișează caseta de dialog. Dacă ați utilizat o altă versiune Android anterior, majoritatea aplicațiilor beneficiază deja de permisiunile necesare.

#### Pentru a acorda o permisiune

- Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Permiteți**. Puteți să marcați caseta de selectare **Nu mai întreba**, dacă doriți.

#### Pentru a refuza o permisiune

- Pentru a refuza o permisiune, atingeți ușor **Refuzați** atunci când se afișează caseta de dialog.
- 💡 Totuși, anumite aplicații pot fi utilizate chiar dacă ați refuzat permisiunile.

## Permisiuni esențiale

Anumite permisiuni sunt obligatorii pentru ca aplicațiile să funcționeze în parametri normali. În astfel de cazuri, vă va informa o casetă de dialog.

#### Pentru a configura aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o opțiune de configurație, de exemplu **Permisiuni aplicație**, apoi alegeți o aplicație pe care doriți să o configurați.

#### Pentru a acorda permisiuni esențiale

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Permisiuni aplicație**.
- 2 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor cursorul relevant pentru a regla permisiunile.

## Permiterea sau refuzarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

Dacă este activată funcția de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se ceară acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați funcția de actualizare automată în aplicația Play

Store™ și în aplicația What's New (dacă este disponibilă) pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

### Pentru a activa sau a dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor din Magazin Play

- 1 Găsiți și atingeți ușor ►.
- 2 Atingeți ușor ≡, apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

### Pentru a activa sau a dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor din What's New

- 1 Găsiți și atingeți ușor ▢.
- 2 Atingeți ușor ≡, apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

## Legarea aplicațiilor

Dispozitivul dvs. poate stabili aplicația implicită pentru gestionarea unei anumite legături Web. Aceasta înseamnă că, dacă legătura este setată, nu trebuie să selectați o aplicație de fiecare dată când deschideți o legătură. Puteți modifica aplicația implicită în orice moment.

### Pentru a gestiona legăturile la aplicații din meniul Setări

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți ușor **Avansat** > **Aplicații prestabilite** > **Deschiderea linkurilor**.
- 3 Selectați o aplicație și reglați setările în funcție de preferințe.

## Reinițializarea aplicațiilor

Puteți reinițializa o aplicație sau puteți goli datele aplicației dacă aplicația nu mai răspunde sau provoacă probleme dispozitivului.

### Pentru a reinițializa preferințele pentru aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți ușor **Informații despre aplicație** > ⋮ > **Resetați preferințele pentru aplicații**, apoi atingeți ușor **Resetați aplicațiile**.

💡 Reinițializarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

### Pentru a goli datele unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Stocare** > **ȘTERGEȚI DATELE** > **OK**.

! Atunci când goliți datele aplicației, datele pentru aplicația selectată sunt șterse definitiv din dispozitiv. Opțiunea de golire a datelor aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

### Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Stocare** > **ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.

! Opțiunea de golire a memoriei temporare a aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.


### Pentru a goli setarea implicită a unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**.
  - 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Deschide în mod prestabilit** > **DEBIFARE ACȚIUNI IMPLICITE**.
- ! Opțiunea de golire a setărilor implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

### Setări de limbă

Puteți să selectați o limbă implicită pentru dispozitivul dvs. și să o schimbați ulterior. De asemenea, puteți să schimbați limba de scriere pentru introducerea de text.

#### Pentru a schimba limba

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Limbi și introducerea textului** > **Limbi**.
  - 2 Pentru a schimba limba, glisați și fixați limba dorită în partea de sus a listei. Dacă limba dorită nu apare în listă, atingeți ușor **+** pentru a o adăuga.
- ! Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți ușor **o** > **o**. Apoi selectați textul de lângă  și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteți selecta limba dorită.

### Data și ora

Aveți posibilitatea să modificați data și ora de pe dispozitiv.

#### Pentru a seta manual data

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 3 Atingeți ușor **Setați data**.
- 4 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta sau utilizați săgețile pentru a seta data dorită.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

#### Pentru a seta manual ora

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 3 Atingeți ușor **Setați ora**.
- 4 Selectați valorile relevante pentru oră și minute.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

#### Pentru a seta fusul orar

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Fus orar automat** atingând ușor cursorul.
- 3 Atingeți ușor **Selectați un fus orar**.
- 4 Selectați o opțiune.

### Îmbunătățirea redării sunetului

Puteți să optimizați sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet cum ar fi Equaliser (Egalizator) și Surround (Spațialitate). Puteți activa opțiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum diferențele de volum dintre melodii sau videoclipuri. De asemenea, puteți îmbunătăți calitatea fișierelor audio comprimate la una apropiată de „Sunet de înaltă rezoluție” atunci când utilizați căști cu fir.

### Pentru a îmbunătăți automat redarea sunetului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Dezactivați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul, dacă este activată.
- 3 Activați funcția **ClearAudio+** atingând ușor cursorul.

### Pentru a regla manual setările de sunet utilizând egalizorul

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Dacă este dezactivată funcția **ClearAudio+** sau **DSEE HX**, atingeți ușor cursorul pentru a o activa.
- 3 Atingeți ușor **Efecte sonore > Egalizator**.
- 4 Pentru a regla manual sunetul, trageți butoanele benzilor de frecvență. Pentru a alege un aranjament presetat, atingeți ușor **✓** pentru a selecta un aranjament, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

- 💡 Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

### Pentru a activa caracteristica de sunet surround

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio > Efecte sonore > Sunet surround (VPT)**.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o setare, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

### Pentru a minimiza diferențele de volum utilizând normalizatorul dinamic

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Dezactivați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul, dacă este activată.
- 3 Activați funcția **Normalizator dinamic** atingând ușor cursorul.

### Pentru a îmbunătăți calitatea fișierelor audio comprimate

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Activați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul.

- ! Această setare este disponibilă numai pentru căști cu fir care acceptă sunet de înaltă rezoluție.

## Eliminarea zgomotului de fond

Dispozitivul acceptă căști cu eliminare a zgomotului de fond. Dacă utilizați căști cu eliminare a zgomotului de fond împreună cu dispozitivul, veți obține o calitate audio mai bună, de exemplu, atunci când ascultați muzică într-un mediu zgomotos precum acela din autobuz, tren sau avion. Puteți să utilizați această caracteristică și pentru a crea un mediu silențios în care să studiați, să lucrați sau să citiți.

- 💡 Pentru a asigura performanțe optime, se recomandă să utilizați căști cu eliminare a zgomotului de fond produse de Sony.

### Pentru a utiliza căști cu eliminare a zgomotului de fond

- 1 Conectați la dispozitiv căștile cu eliminare a zgomotului de fond.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări accesorii > Eliminare zgomot de fond**, apoi activați funcția **Eliminare zgomot de fond** atingând ușor cursorul.
  - 3 Atingeți ușor **Tip de căști** și selectați tipul căștilor.
  - 4 Dacă doriți ca funcția **Eliminare zgomot de fond** să fie activată numai în timpul redării muzicii și a clipurilor video sau când este activ ecranul, atingeți ușor cursorul **Mod Regim economic** pentru a activa această funcție.
  - 5 Dacă doriți ca funcția **Eliminare zgomot de fond** să fie activată cât timp sunt conectate căștile, atingeți ușor cursorul **Mod Regim economic** pentru a dezactiva această funcție.
- ! Este posibil ca la achiziționare dispozitivul să nu fie însoțit de căști cu eliminare a zgomotului de fond.
- 💡 Mai puteți activa funcția Eliminare zgomot de fond prin intermediul notificării din panoul Setări rapide când la dispozitiv este conectată o pereche de căști cu caracteristica de eliminare a zgomotului de fond.

### Pentru a regla setările pentru un mediu zgomotos

- 1 Asigurați-vă că la dispozitiv este conectată o pereche de căști cu eliminare a zgomotului de fond.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări accesorii > Eliminare zgomot de fond > Mediu zgomot**.
- 3 Selectați tipul relevant de mediu zgomotos, apoi atingeți ușor **OK**.

## Mai multe conturi de utilizatori

Dispozitivul dvs. suportă mai multe conturi de utilizatori, astfel încât diferiți utilizatori să se poată conecta separat la dispozitiv și să îl poată utiliza. Est bine să aveți mai multe conturi de utilizator în situațiile care partajați același dispozitiv cu alte persoane sau în care împrumutați altcuiva dispozitivul pentru a-l utiliza temporar. Utilizatorul care setează dispozitivul prima dată devine proprietarul dispozitivului. Numai proprietarul poate gestiona conturile celorlalți utilizatori. Cu excepția contului proprietarului, există două tipuri de cont:

- Utilizator obișnuit: Acest tip de cont este destinat persoanelor care vă utilizează frecvent dispozitivul.
  - Utilizator invitat: Activați opțiunea contului de invitat pentru persoane care vă utilizează temporar dispozitivul.
- ! Unele funcții sunt disponibile numai pentru proprietar. De exemplu, numai proprietarul poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™.


## Despre contul de utilizator obișnuit

Adăugând conturi de utilizator obișnuit, puteți permite unor utilizatori diverși să aibă ecrane principale, tapete de fundal și setări generale diferite. De asemenea, aceștia au acces separat la aplicații și la spațiul de stocare din memorie pentru fișiere, cum ar fi cele cu muzică și fotografii. Puteți adăuga pe dispozitiv până la șapte conturi de utilizator obișnuit.

### Pentru a adăuga un cont de utilizator obișnuit

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugați un utilizator**.
  - 3 Atingeți ușor **OK**. Noul cont este creat.
  - 4 Atingeți ușor **Configurați acum**. Ecranul se blochează și în colțul din dreapta sus apare o pictogramă care reprezintă utilizatorul recent adăugat.
  - 5 Deblocați ecranul deplasând degetul pe ecran în sus.
  - 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura contul pentru utilizator.
- 💡 De asemenea, puteți adăuga un cont de utilizator obișnuit din bara de stare de pe orice ecran. Nu trebuie decât să trageți bara de stare în jos, până la capăt, și să atingeți ușor pictograma de utilizator, iar apoi atingeți ușor Adăugați un utilizator.


### Pentru a șterge un cont de utilizator obișnuit de pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**.
- 3 Atingeți ușor  din dreptul numelui utilizatorului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor **Eliminați utilizatorul > ȘTERGEȚI**.

### Despre contul de utilizator invitat

Dacă cineva dorește să vă utilizeze temporar dispozitivul, puteți activa un cont de invitat pentru utilizatorul respectiv. În modul de utilizator invitat, dispozitivul pornește ca un sistem abia instalat, numai cu aplicațiile preinstalate. După ce invitatul a terminat de utilizat dispozitivul, puteți șterge sesiunea, astfel încât următorul invitat să poată porni de la început. Contul de utilizator invitat este preinstalat și nu se poate șterge.

### Pentru a activa contul de utilizator invitat

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
- 2 Trageți în jos bara de stare folosind două degete și a atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Adăugați un oaspete**.


### Pentru a goli datele sesiunii de invitat

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat la contul de invitat.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Eliminați invitatul**.
- 4 Atingeți ușor **Ștergeți**.

- 💡 Mai puteți goli sesiunea de invitat din bara de stare sau din orice ecran atâta timp cât sunteți conectat la contul de invitat. Nu trebuie decât să trageți bara de stare în jos și să atingeți ușor pictograma de utilizator, iar apoi atingeți ușor Eliminați invitatul.

### Comutarea între mai multe conturi de utilizator

#### Pentru a comuta între mai multe conturi de utilizator

- 1 Pentru a vizualiza lista utilizatorilor, trageți în jos bara de stare folosind două degete, apoi atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor pictograma care reprezintă contul de utilizator la care doriți să comutați. Apare ecranul de blocare pentru respectivul cont de utilizator.
- 💡 Atunci când comutați la un cont de invitat, atingeți ușor Începeți din nou dacă doriți să ștergeți sesiunea anterioară sau atingeți ușor Da, continuați pentru a continua sesiunea anterioară.

### Setările pentru mai multe conturi de utilizator

Există trei tipuri de setări pe dispozitivele cu mai mulți utilizatori:



- Setări care se pot modifica de către orice utilizator și care afectează toți utilizatorii. Exemplele includ limba, Wi-Fi, modul pentru avion, NFC și Bluetooth®.
- Setări care afectează numai un singur cont de utilizator. Exemplele includ sincronizarea automată a datelor, blocarea ecranului, diverse conturi adăugate și tapetul de fundal.
- Setări care sunt vizibile numai proprietarului și afectează toți utilizatorii; de exemplu, setările pentru VPN.

# Tastarea textului

## Tastaturi pe ecran

Pe dispozitiv există câteva modalități preinstalate pentru introducerea textului.

- ! Modalitatea implicită de introducere a textului poate să depindă de setările regionale sau ale limbii pe care o utilizați. Este posibil ca una sau mai multe modalități de introducere a textului să nu fie disponibile în regiunea dvs.

## Tastatura SwiftKey®

Puteți să introduceți text cu tastatura de pe ecran atingând ușor fiecare literă pe rând sau să utilizați caracteristica SwiftKey flow și să glisați degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte.



- 1 Ștergere
  - 2 Atingeți ușor pentru a introduce un sfârșit de linie sau atingeți continuu pentru a accesa fețe zâmbitoare.
  - 3 Introduceți semne de punctuație
  - 4 Introduceți un spațiu
  - 5 Atingeți ușor pentru a introduce o virgulă
  - 6 Afișați numere și simboluri
  - 7 Comutați între litere mici, litere mari și exclusiv majuscule
- 💡 Pentru informații suplimentare despre SwiftKey, mergeți la <https://swiftkey.com/>.

### Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți ușor un câmp de intrare text.

### Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, întoarceți dispozitivul pe lateral.
- ! Este posibil să fie necesar să ajustați setările din anumite aplicații pentru a permite orientarea tip vedere.

### Pentru a introduce text caracter cu caracter

- 1 Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l ușor.
- 2 Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatura pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsat pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.

### Pentru a introduce un punct

- După ce introduceți un cuvânt, atingeți ușor de două ori bara de spațiu.

### Pentru a introduce text utilizând funcția de introducere prin gesturi

- 1 Când este afișată tastatura de pe ecran, deplasați degetul de la o literă la alta pentru a trasa cuvântul pe care doriți să îl scrieți.
- 2 După ce terminați introducerea cuvântului, ridicați degetul. Va apărea o sugestie de cuvânt, pe baza literelor pe care le-ați trasat.
- 3 Dacă nu apare cuvântul dorit de dvs., atingeți **X** pentru a vedea alte opțiuni și pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opțiunea dorită nu apare, ștergeți întregul cuvânt și trasați din nou sau introduceți cuvântul respectiv prin atingerea ușoară a fiecărei litere.

## Editarea de text

Puteți să selectați, să decupați, să copiați și să lipiți text pe măsură ce scrieți. Puteți accesa opțiunile de editare atingând ușor, de două ori, textul introdus. Opțiunile de editare devin apoi disponibile prin intermediul unei bare de aplicații.

### Bara de aplicații

Sunt disponibile următoarele acțiuni pentru textul selectat:

- **Decupați**
- **Copiați**
- **Inserați**
- **Distribuiți**
- **Selectați-le pe toate**

! Opțiunea **Inserați** apare doar atunci când există text salvat în clipboard.

### Pentru a selecta text

- 1 Atingeți ușor de două ori un cuvânt pentru a-l evidenția.
- 2 Puteți trage filele de pe ambele părți ale cuvântului evidențiat pentru a selecta mai mult text.

### Pentru a edita text

- 1 Atingeți ușor, de două ori, un cuvânt pentru a afișa bara de aplicații.
- 2 Selectați textul pe care doriți să îl editați, apoi utilizați bara de aplicații pentru a efectua modificările dorite.

## Completare automată

Automat vă ajută să economisiți timp când completați formulare. Când activați o Serviciu de completare automată, informațiile precum numele, numerele de telefon, adresele, datele cărților de credit și altele sunt salvate pentru a fi reutilizate. Google are activată în mod implicit aplicația Completare automată, dar o puteți dezactiva sau o puteți înlocui cu altă aplicație.

### Pentru a selecta o aplicație de completare automată

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Limbi și introducerea textului**.
- 2 Atingeți ușor **Avansat** > **Serviciu de completare automată**.
- 3 Selectați o opțiune sau atingeți ușor **+** pentru a descărca un alt Serviciu de completare automată.

# Apelarea



## Efectuarea apelurilor

### Tastatura virtuală






- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Revenire la jurnalul de apeluri |
| 2 | Ștergere                        |
| 3 | Tastatura virtuală              |
| 4 | Butonul Apelare                 |



### Pentru a deschide tastatura virtuală

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă nu apare tastatura virtuală, atingeți ușor .




### Pentru a forma un număr de telefon

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Introduceți numărul de telefon și atingeți ușor .
- 4 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.

### Pentru a efectua un apel utilizând apelarea inteligentă

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Utilizați tastatura virtuală pentru a introduce litere și cifre care corespund persoanei de contact pe care doriți să o apelați. În timp ce introduceți fiecare literă sau cifră, apare o listă de potriviri posibile.
- 4 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o apelați.
- 5 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.


### Pentru a efectua un apel internațional

- 1 Găsiți și atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
- 2 Atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Atingeți continuu 0 până când apare semnul „+”.
- 4 Introduceți codul de țară, prefixul interurban fără zerourile inițiale, urmat de numărul de telefon. Apoi atingeți ușor .

### Pentru a adăuga în ecranul principal un număr cu formare directă

- 1 În meniul de particularizare, atingeți ușor **Widgeturi** > **Comenzi rapide**.
- 2 Derulați lista de aplicații și selectați **Apel direct**.
- 3 Selectați persoana de contact și numărul pe care doriți să îl utilizați ca număr cu formare directă.

### Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon la efectuarea apelurilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor **:** > **Setări** > **Conturi pentru apelare**.
  - 3 Selectați o cartelă SIM.
  - 4 Atingeți ușor **Setări suplimentare** > **ID apelant** și alegeți o opțiune.
- ! Este posibil ca această opțiune să nu fie furnizată de toți operatorii.

## Primirea apelurilor

Dacă primiți un apel atunci când dispozitivul se află în modul de repaus sau ecranul este blocat, aplicația de telefon se deschide în format pe tot ecranul. Pentru dispozitivele dual SIM, o pictogramă SIM indică pentru care cartelă SIM este apelul.

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este activ, apelul sosit se afișează ca notificare care plutește, adică într-o fereastră minimizată care plutește în partea de sus a ecranului deschis. Pentru dispozitivele dual SIM, SIM1 sau SIM2 indică pentru care cartelă SIM este apelul. Atunci când sosește notificarea, puteți alege să răspundeți la apel și să deschideți ecranul cu aplicații al telefonului sau puteți să respingeți apelul și să rămâneți la ecranul curent.


### Pentru a răspunde la un apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, trageți  spre dreapta.

### Pentru a răspunde la un apel sosit atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RĂSPUNDEȚI**.
- 💡 În loc să răspundeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor fereastra de notificare de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

### Pentru a refuza un apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, trageți  spre stânga.

### Pentru a refuza un apel sosit atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RESPINGERE**.
- 💡 În loc să respingeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor fereastra de notificare de tip preaviz. Astfel, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj sau să îl redirecționați către robotul telefonic.

### Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primiți apelul, apăsați tasta de volum.

## Refuzarea unui apel prin intermediul unui mesaj text

Cu ajutorul unui mesaj text puteți refuza un apel, îl puteți trimite automat către apelant și îl puteți stoca în conversația din Mesagerie pe care o purtați cu persoana de contact respectivă.

Puteți fie să selectați unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creați un mesaj nou. De asemenea, puteți să vă creați propriile mesaje editându-le pe cele predefinite.

#### Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este inactiv

- 1 Atunci când sosește un apel, atingeți ușor **OPȚIUNI DE RĂSPUNS**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.



#### Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este activ

- 1 Când sosește un apel, atingeți ușor fereastra de notificare de tip preaviz în care se afișează numărul de telefon sau numele persoanei de contact.
- 2 Atingeți ușor **OPȚIUNI DE RĂSPUNS**.
- 3 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

#### Pentru a refuza un al doilea apel cu un mesaj text

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **OPȚIUNI DE RĂSPUNS**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

#### Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel



- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Conturi pentru apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Refuzare apel însoțită de mesaj**.
- 5 Atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl editați, apoi efectuați modificările necesare.
- 6 Atingeți ușor **OK**.

## Gestionarea inteligentă a apelurilor

Dacă activați funcția de gestionare inteligentă a apelurilor, puteți să gestionați apelurile sosite fără a atinge ecranul. După ce o activați, puteți să gestionați apelurile în modul următor:

- răspuns: aduceți dispozitivul la ureche;
- refuzare: scuturați dispozitivul;
- dezactivare sonerie: așezați dispozitivul cu fața în jos.

#### Pentru a activa sau a dezactiva gestionarea inteligentă a apelurilor



- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, a atingeți ușor **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți ușor **Apeluri**.
- 4 Atingeți ușor **Gestion. intel. apeluri**.
- 5 Atingeți ușor cursorul de dedesubt pentru a activa sau a dezactiva funcția.

## Redirecționarea apelurilor



Puteți direcționa apeluri către diverși destinatari; de exemplu, către un alt număr de telefon sau către un alt dispozitiv.

Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, mai puteți redirecționa apelurile primite pe cartela SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 nu poate fi apelată și invers. Această funcție se numește Capacitate de apelare SIM dual. Trebuie să o activați manual.

### Pentru a redirecționa apeluri

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, a atingeți ușor **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți ușor **Apeluri**.
- 4 Atingeți ușor **Redirecționare apeluri** > **Voce**, apoi selectați o opțiune.
- 5 Introduceți numărul către care doriți să redirecționați apelurile, apoi atingeți ușor **Activați**.

### Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Apeluri**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Redirecționare apeluri** > **Voce**.
- 5 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Dezactivați**.


### Pentru a activa funcția Accesibilitate SIM dual

- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.
- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **SIM dual** > **Accesibilitate SIM dual**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
  - 3 Atingeți ușor **CONTINUARE**.
  - 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.
- 💡 Dacă funcția Accesibilitate SIM dual nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare cartelă SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.



## Blocarea unui număr

Puteți bloca anumite numere, ca să nu vă mai apeleze și să vă trimită mesaje. Selectați unul dintre numerele stocate sau tastați numărul.



### Pentru a bloca un număr stocat

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu numărul pe care doriți să îl blocați.
- 3 Atingeți ușor **Blocare număr**, apoi atingeți ușor **BLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr sunt blocate.

### Pentru a bloca un număr tastând numărul

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Restricționare apeluri** > **Adăugați un număr**.
- 3 Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl blocați, apoi atingeți ușor **BLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr sunt blocate.

### Pentru a debloca un număr blocat





- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Blocare numere**.
- 3 Atingeți ușor **X** lângă numărul de telefon pe care doriți să îl deblocați, apoi atingeți ușor **DEBLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr nu mai sunt blocate.

# Persoane de contact



## Adăugarea și editarea contactelor

Puteți adăuga, edita sau șterge persoane de contact pe dispozitiv și în conturile sincronizate. Adăugați persoane de contact sau setați separat tonuri de apel pentru a personaliza persoanele de contact. Mai puteți edita informațiile dvs. de contact.




### Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor .
  - 3 Dacă adăugați o persoană de contact pentru prima dată și aveți mai multe conturi sincronizate cu dispozitivul, selectați un cont. Acesta devine contul implicit pentru salvarea persoanelor de contact. Ulterior, puteți selecta unde salvați persoana de contact atingând ușor  > **Se salvează în**.
  - 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
  - 5 Când terminați, atingeți ușor **Salvați**.
- ! Pentru a schimba setarea implicită pentru salvarea persoanelor de contact, atingeți ușor  și selectați contul nou. Alternativ, selectați Pers. de contact telefon pentru a salva persoanele de contact numai pe dispozitivul dvs. Pentru a muta o persoană de contact existentă într-un cont nou, trebuie să creați din nou persoana de contact și să o salvați în contul nou.
- 💡 Dacă adăugați un semn plus și codul țării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane de contact, nu trebuie să editați din nou numărul atunci când efectuați apeluri din străinătate.




### Pentru a edita o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
  - 3 Editați informațiile dorite.
  - 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvați**.
- ! Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editați detaliile persoanelor de contact.

### Pentru a adăuga sau a elimina imaginea unei persoane de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
  - 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
  - 4 După actualizarea imaginii, atingeți ușor **Salvați**.
- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația Album. Dacă doriți să adăugați o imagine salvată într-un cont online, mai întâi trebuie să descărcați imaginea.

### Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact




- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor  > **Setați ton apel**.
- 3 Selectați un ton de apel sau atingeți ușor  pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Atingeți ușor **EFFECTUAT**.






### Pentru a trimite în mesageria vocală toate apelurile de la o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Selectați persoana de contact dorită.
- 3 Atingeți ușor  : > **Trimiteți la mesageria vocală.**


### Pentru a șterge persoane de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ușor , apoi **ȘTERGEȚI.**
- 4 Pentru a șterge mai multe sau toate persoanele de contact, marcați casetele de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Atingeți ușor , apoi **ȘTERGEȚI.**

### Pentru a edita informațiile dvs. de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Informațiile mele.**
- 3 Atingeți ușor , apoi introduceți informațiile noi sau efectuați modificările dorite.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvați.**



### Pentru a crea o persoană de contact nouă dintr-un mesaj text

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți ușor **ADĂUGARE PERSOANĂ DE CONTACT.**
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creați o intrare nouă.**
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Salvați.**

## Gruparea persoanelor de contact

Puteți crea etichete pentru persoane de contact pentru a organiza pe grupuri persoanele de contact corelate. Puteți denumi grupurile „Familie” sau „Prietenii” pentru a le diferenția de celelalte persoane de contact.

### Pentru a crea o etichetă nouă pentru un grup

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Creați o etichetă.**
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Tastați un nume de etichetă, apoi atingeți ușor **OK.**

### Pentru a șterge o etichetă de grup

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi eticheta pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Ștergeți eticheta.**

## Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteți sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteți importa persoane de contact direct de pe alt dispozitiv.

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi cu un cont online, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.



Mai puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizați tehnologia Bluetooth sau să salvați contactele pe o cartelă SIM. Pentru informații mai specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.

Aflați mai multe despre alegerea unei metode de transferare la <http://support.sonymobile.com/>.

## Transferarea persoanelor de contact utilizând un cont online

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi pe computer utilizând un cont online, de exemplu Google Sync™ sau Microsoft® Exchange ActiveSync®, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.




### Pentru a activa sau a dezactiva datele de sincronizat automat

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor , apoi **Setări**.
  - 3 Atingeți ușor **Conturi**, apoi cursorul **Datele se sincronizează automat** pentru a activa sau a dezactiva funcția.
  - 4 Atingeți ușor **OK**.
- ! Trebuie să fiți autentificat la contul de sincronizare respectiv pentru a vă puteți sincroniza persoanele de contact cu acesta.

## Alte metode pentru transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact de pe dispozitivul vechi pe dispozitivul nou. De exemplu, puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie sau utilizând tehnologia Bluetooth. Pentru informații mai specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.



### Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări** > **Importați** > **Card SD sau stocare internă (fișier .vcf)**.
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Atingeți ușor , apoi selectați **Card SD**.
- 5 Selectați atingând ușor fișierele pe care doriți să le importați.

### Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că dispozitivul este detectabil.
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 3 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 4 Trageți în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeți ușor notificarea.
- 5 Atingeți ușor fișierul primit și selectați unde să fie stocate persoanele de contact.




### Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Importați**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți ușor **Importați de pe cardul SIM**. Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 4 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 5 Selectați persoanele de contact pentru importare, apoi atingeți ușor **Importați**.



## Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteți utiliza memoria internă, o cartelă de memorie sau o cartelă SIM.






### Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Exportați** > **către cardul SD sau stocarea internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți ușor  > **Card SD**.
- 4 Selectați un folder de destinație, apoi atingeți ușor **Salvați**.

### Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

- ! Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.
- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Exportați**.
  - 3 Selectați o cartelă SIM, apoi atingeți ușor **OK**.
  - 4 Selectați persoanele de contact pentru exportare, apoi atingeți ușor **Exportați**.
  - 5 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **OK**.

### Pentru a exporta toate persoanele de contact în memoria de stocare internă

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Exportați** > **către cardul SD sau stocarea internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți ușor  > **Afișați memoria internă**.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor numărul modelului dispozitivului lângă .
- 5 Selectați folderul de destinație sau doar atingeți ușor **Salvați**.


# Mesagerie și discuții

## Citirea și trimiterea mesajelor

Aplicația Mesaje vă arată mesajele sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc.






- ! Numărul de caractere pe care le puteți trimite într-un singur mesaj diferă în funcție de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.
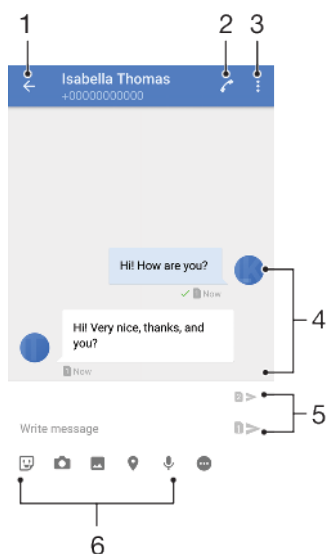
## Prezentare generală a aplicației Mesagerie




- 1 Reveniți la lista de conversații
- 2 Apelați expeditorul mesajului
- 3 Vizualizați mai multe opțiuni
- 4 Mesaje trimise și primite
- 5 Selectați cartela SIM/Trimiteți un mesaj terminat
- 6 Adăugați atașări




## Pentru a crea și a trimite un mesaj

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor .
  - 3 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
  - 4 Dacă doriți să trimiteți un mesaj de grup, atingeți ușor  pentru a adăuga mai mulți destinatari.
  - 5 Introduceți textul mesajului.
  - 6 Dacă doriți să adăugați o atașare, selectați opțiunea de atașare relevantă.
  - 7 Pentru a trimite mesajul, atingeți ușor . Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți ușor unul dintre butoanele , în funcție de cartela SIM pe care doriți să o utilizați.
- 💡 Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, se salvează ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul Schiță.





### Pentru a citi un mesaj primit

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor conversația dorită.
  - 3 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l ușor.
- 💡 În mod implicit, toate mesajele primite sunt salvate în memoria dispozitivului.


### Pentru a răspunde la un mesaj

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul.
- 3 Introduceți răspunsul și atingeți ușor . Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți ușor unul dintre butoanele , în funcție de cartela SIM pe care doriți să o utilizați.

### Pentru a redirecționa un mesaj

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul dorit.
- 3 Atingeți continuu mesajul dorit, apoi atingeți ușor **Redirecționare mesaj**.
- 4 Selectați o persoană de contact recentă din listă sau atingeți ușor  și introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
- 5 Editați mesajul dacă este necesar, apoi atingeți ușor . Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți ușor unul dintre butoanele , în funcție de cartela SIM pe care doriți să o utilizați.


### Pentru a salva un fișier inclus într-un mesaj primit

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l ușor.
- 3 Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.



## Setările pentru schimbul de mesaje

Puteți modifica setările de notificare și selecta dacă activați rapoartele de livrare a mesajelor.

### Pentru a modifica setările pentru notificările privind mesajele

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Sunet notificări**.
- 2 Selectați o opțiune sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 3 Pentru confirmare, atingeți ușor **EFACTUAT**.

### Pentru a activa sau a dezactiva rapoartele de livrare pentru mesajele trimise

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor , apoi **Setări**.
  - 3 Atingeți ușor cursorul **Raport de expediere** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- ! După activarea rapoartelor de livrare, se afișează o bifă pentru mesajul livrat cu succes.

## Mesageria instantanee și discuțiile video

Utilizați aplicația de mesagerie instantanee și chat video Hangouts de pe dispozitiv pentru a discuta cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicație pe computere, dispozitive Android și alte dispozitive. Puteți să transformați orice conversație în apel video cu mai mulți prieteni și să le trimiteți mesaje prietenilor chiar și când aceștia sunt offline. De asemenea, puteți să vizualizați și să partajați fotografiile cu ușurință.

Aplicația Hangouts necesită acces la internet și un cont Google. Mergeți la <http://support.google.com/hangouts> și faceți clic pe un subiect, apoi mergeți la fila „Android” pentru informații suplimentare privind utilizarea aplicației.

- ! Funcția de apel video funcționează numai pe dispozitive prevăzute cu aparat foto frontal.


### Pentru a utiliza aplicația Hangouts

- Găsiți și atingeți ușor **Hangouts**.



## Configurarea serviciilor de email

Utilizați aplicația de email de pe dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de email prin conturile dvs. de email. Puteți avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizație.

### Pentru a configura un cont de e-mail

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- ! Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să fie necesar să contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru informații despre setările detaliate ale contului de e-mail.

### Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări > Adăugare cont**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **ÎNAINTE**.

# Muzică

## Transferarea muzicii pe dispozitiv


Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul. Selectați Transferați fișiere pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 39.
  - Utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a transfera fișierele media între computer și dispozitiv. Aflați mai multe și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows sau pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica și cărțile în format audio preferate.

## Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

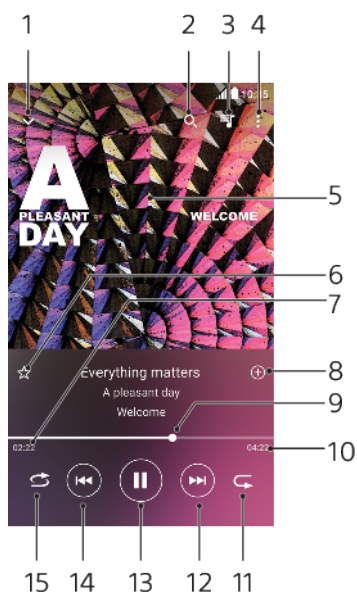

- 1 Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
- 2 Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
- 3 Vizualizați lista de așteptare pentru redare
- 4 Vizualizați opțiunile de meniu
- 5 Grafica de album (dacă este disponibilă)
- 6 Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
- 7 Durata scursă din melodia actuală
- 8 Adăugați o melodie într-o listă de redare
- 9 Indicatorul de progres – trageți-l sau atingeți ușor de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
- 10 Durata melodiei actuale


- 11 Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
- 12 Atingeți ușor pentru a merge la melodia următoare, atingeți continuu pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
- 13 Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
- 14 Atingeți ușor pentru a merge la melodia anterioară, atingeți continuu pentru a derula înapoi în cadrul melodiei actuale
- 15 Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

## Ecranul principal al aplicației Muzică



- 1 Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul Muzică
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
- 3 Atingeți ușor pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
- 4 Redați toate melodiile în mod aleatoriu
- 5 Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii


### Pentru a reda o melodie utilizând aplicația Muzică

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor ≡.
  - 3 Selectați o categorie muzicală.
  - 4 Atingeți ușor o melodie pentru a o reda.
- ! Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor. Asigurați-vă că aveți drepturile necesare pentru conținutul pe care doriți să îl utilizați.

### Pentru a găsi online informații legate de o melodie

- În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți ușor grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți ușor **Alte informații**.
- 💡 Resursele online legate de melodie pot include clipuri video pe YouTube™, versurile melodiilor și informații despre artist pe Wikipedia.

### Pentru a edita informațiile despre muzică și a descărca grafica albumului

- 1 În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți ușor grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți ușor **Editare informații muzică**.
  - 2 Editați informațiile după cum doriți.
  - 3 Pentru a seta sau a descărca grafica albumului, atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
  - 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvați**.
- 💡 Mai puteți seta descărcarea automată a graficii albumului în meniul Muzică, la Setări.



#### Pentru a regla volumul audio

- Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.

#### Pentru a minimiza aplicația Muzică

- În timpul redării unei melodii, atingeți ușor ● pentru a merge la **Ecranul principal**. Aplicația Muzică rulează în continuare în fundal.

#### Pentru a deschide aplicația Muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- În timp ce o melodie este redată în fundal, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor notificarea Muzică.
- Alternativ, găsiți și atingeți ușor 🎵.

# Aparat foto

## Cunoașterea aparatului foto





- 1 Obiectivul aparatului foto frontal
- 2 Selectați modul de capturare
- 3 Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
- 4 Măriți sau micșorați
- 5 Utilizați tasta aparatului foto pentru a-l activa, fotografiați sau înregistrați clipuri video
- 6 Atingeți ușor miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile și clipurile video
- 7 Salvați locația
- 8 Utilizați butonul de declanșare pentru a fotografia sau înregistra clipuri video
- 9 Reveniți sau ieșiți din aparatul foto
- 10 Setările pentru modul de fotografiere
- 11 Setările pentru bliț

## Sfaturi esențiale pentru aparatul foto

- Asigurați-vă că obiectivul este curat. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografii și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.
- Citiți mai multe despre *Realizarea unor imagini extraordinare cu aparatul dvs. foto Xperia™* sau *Fotografierea cu aparatul foto Xperia™*.

## Pentru a lansa aparatul foto

- Apăsați complet pe tasta aparatului foto, deplasați degetul pe  în ecranul de blocare sau atingeți ușor  în ecranul cu aplicații.





## Moduri de capturare

Aparatul foto are patru moduri de capturare. Două sunt pentru fotografiere, modul Autoreglare superioară și modul Manual.

Autoreglare superioară optimizează în mod automat setările pentru mai multe situații. Modul Manual este util atunci când doriți un control mai creativ.

- ! Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.


## Prezentarea generală a modurilor de capturare

-  **Manual**  
Fotografați și reglați manual setările aparatului foto
-  **Autoreglare superioară**  
Fotografați cu setări optimizate în mod automat
-  **Video**  
Înregistrați clipuri video
-  **Aplicații aparat foto**  
Utilizați aplicațiile pentru fotografii și clipuri video


### Pentru a selecta un mod de capturare

- Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta modul pentru fotografii, clipuri video sau pentru aplicațiile aparatului foto.

### Pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal

- Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor  pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.



### Pentru a utiliza mărirea/micșorarea

- Când utilizați aparatul foto, apropiați sau depărtați degetele pe ecran sau utilizați tasta de volum pentru mărire/micșorare.
-  Dacă măriți de trei ori sau mai mult, calitatea imaginii poate fi afectată. În schimb, faceți fotografia fără mărire/micșorare, apoi tăiați-o.




### Pentru a face o fotografie

- Când utilizați aparatul foto, apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.

### Pentru a înregistra un clip video

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
  - 2 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a porni sau opri înregistrarea.
-  Durata maximă a unei înregistrări este șase ore.

### Pentru a lansa aparatul foto și fotografia simultan

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor , apoi **Mai multe > Lansare rapidă > Lansare și fotografiere**.
  - 2 Închideți meniul setărilor și ieșiți din aplicația aparatului foto. Setare este salvată pentru toate modurile de capturare.
  - 3 Apăsați continuu pe tasta aparatului pentru a lansa aparatul foto și fotografia.
-  Această caracteristică se poate utiliza și pentru clipurile video. Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor , apoi **Mai multe > Lansare rapidă > Lansare și înregis. clip video**.

### Pentru a fotografia atingând ușor ecranul

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor , apoi **Mai multe > Capturare la atingere > Activat** sau **Numai aparatul foto frontal**.
  - 2 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată în toate modurile de capturare.
  - 3 Atingeți orice loc din ecran pentru a fotografia.
-  Această caracteristică se poate utiliza și pentru clipurile video.



### Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video

- Când înregistrați un clip video, atingeți ușor . Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul de declanșare.

## Temporizator

Utilizați Temporizator automat ca să aveți mai mult timp pentru pregătirea fotografiei. Vă ajută și să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați fotografiile neclare.








### Pentru a utiliza temporizatorul cu aparatul foto principal

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, selectați un mod de capturare a fotografiilor și atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor **Temporizator automat** și selectați durata de temporizare.
  - 3 Închideți meniul setărilor. Setare Temporizator automat este salvată.
  - 4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia. O serie de bipuri marchează număratoarea inversă până la realizarea fotografiei.
- ! Când utilizați aparatul foto frontal, Temporizator automat se setează apăsând pe .


## Butonul de declanșare


Butonul de declanșare se utilizează diferit, în funcție de modul de capturare și de caracteristicile activate.

### Prezentarea generală a butonului de declanșare

-  Faceți o fotografie
-  Înregistrați un clip video/Reluați înregistrarea
-  Întrerupeți un clip video
-  Opriți înregistrarea unui clip video
-  Temporizator automat este activat
-  Capturare la atingere este activată
-  Capturare la atingere și Temporizator automat sunt activate

### Pentru a regla setările aparatului foto

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Selectați o setare sau apăsați pe **Mai multe**.
- 3 Dacă ați selectat **Mai multe**, deplasa degetul pe ecran, pe listă, pentru a vedea setările disponibile.

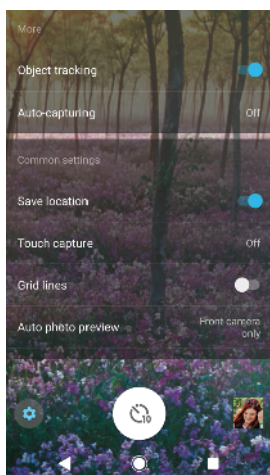

! Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

### Pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile și clipurile video

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor miniatura pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
  - 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.
  - 3 Atingeți ușor ecranul pentru a edita o fotografie sau un clip video
- 💡 Fotografii și clipurile video sunt stocate în aplicația Album. Pentru mai multe opțiuni, consultați *Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video* la pagina 98.

## Expunerea, culorile și condițiile de iluminare


O expunere bună a fotografiilor necesită o lumină potrivită. Aparatul foto detectează condițiile de iluminare ambientale și se reglează în mod automat.

Sunt necesare expuneri diferite, de exemplu, când fotografiați fețe, obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză.

### Optimizarea condițiilor de iluminare

- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Pentru o calitate mai bună a fotografiilor în lumină difuză, trebuie să țineți aparatul foto nemișcat. Puteți așeza aparatul foto pe o suprafață solidă și utiliza temporizatorul.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.

### Pentru a utiliza blițul

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor pictograma intermitentă afișată pe ecran, de exemplu .
- 2 Dacă este cazul, modificați setarea blițului.
- 3 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

! Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

💡 Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliț de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.

## Culorile, luminozitatea și valoarea expunerii




Aparatul foto reglează în mod automat culorile, luminozitatea și valoarea expunerii detectând condițiile de iluminare și estimând temperatura de culoare a luminii

ambientale. Aparatele foto digitale pot doar să estimeze temperatura de culoare, deci va trebui, probabil, să reglați setările pentru a obține valorile corecte.


Dacă fotografiile apar mai galbene când fotografiați în interior sau mai albastre când folosiți blițul, încercați să reglați culorile în modul Autoreglare superioară.

Pentru a obține o expunere mai bună în lumină difuză, schimbați luminozitatea când folosiți modurile Autoreglare superioară și Video sau schimbați valoarea expunerii când folosiți modul Manual.

### Pentru a regla culorile și luminozitatea

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor **Culorile și luminozitatea**.
  - 3 Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
  - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.
  - 5 Atingeți ușor  pentru a reseta și închide setarea culorilor.
- ! Această setare este disponibilă numai în modurile Autoreglare superioară și Video.
-  Când utilizați aparatul foto, puteți să reglați culorile și luminozitatea și dacă atingeți ușor ecranul. Pentru a activa această funcție, asigurați-vă că opțiunea Urmărire obiect este dezactivată.

### Pentru a regla valoarea expunerii

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor **EV** și trageți cursorul pentru a regla valoarea expunerii.
  - 3 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
  - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual.


## Timpul de expunere

Timpul de expunere înseamnă cât timp este deschis obturatorul și este expus senzorul aparatului foto la lumină.

Un timp de expunere mic ajută la suprinderea mișcării, iar unul mare poate crea un efect numit „mișcare ștersă”, când obiectele aflate în mișcare apar neclare împreună cu liniile mișcării.

Timpul de expunere se reglează în mod automat în modurile Autoreglare superioară și Video.

### Pentru a regla timpul de expunere

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor **SS** și trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.
  - 3 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
  - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual pentru aparatul foto principal.

## ISO


ISO stabilește sensibilitatea aparatului foto la lumină. O valoare ISO mică înseamnă o sensibilitate mai scăzută, iar o valoare ISO mare înseamnă o sensibilitate mai ridicată. Sensibilitatea mai ridicată poate adăuga neclarități fotografiilor.

Alegeți o valoare ISO mai mare când fotografiați obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză fără bliț.

Dacă lumina este prea puternică, utilizați cea mai mică setare ISO pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.


ISO se reglează în mod automat în modurile Autoreglare superioară și Video.

### Pentru a regla valoarea ISO


- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **ISO** și selectați valoarea ISO.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.

! Această setare este disponibilă numai în modul Manual pentru aparatul foto principal.

### Retroiluminare puternică (HDR)

În modurile Autoreglare superioară și Video, retroiluminarea puternică se reglează în mod automat și este indicată prin . Puteți regla manual retroiluminarea puternică în modul Manual.

### Pentru a regla când lumina contrejour este puternică



- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor cursorul **HDR** pentru activare.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.

! Această setare este disponibilă numai în modul Manual.

### Balans de alb

În modurile Autoreglare superioară și Video, reglajele balansului de alb se fac în mod automat. Puteți regla manual balansul de alb în modul Manual.

### Pentru a regla balansul de alb

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **WB** și selectați una din condițiile de iluminare predefinite, de exemplu .
- 3 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.

! Această setare este disponibilă numai în modul Manual.

### Setările balansului de alb



#### Automată

Reglați automat echilibrul cromatic



#### Înnorat

Reglați echilibrul cromatic pentru un cer înnorat



#### Zi

Reglați echilibrul cromatic pentru utilizarea în spațiu deschis însorit



#### Fluorescent

Reglați echilibrul cromatic pentru iluminare fluorescentă



#### Incandescent


Reglați echilibrul cromatic pentru condiții de lumină caldă, cum ar fi lumina becurilor

## Optimizarea expunerii

Măsurarea expunerii calculează lumina care cade asupra unui obiect, pentru a optimiza expunerea.

Măsurarea expunerii reglează în mod automat în modurile Autoreglare superioară și Video. Puteți regla manual expunerea în modul Manual, ca să modificați, de exemplu, expunerea pentru o anumită parte a unei fotografii.

### Pentru a regla expunerea cu măsurare

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Dozare**.
- 3 Selectați o opțiune a expunerii și închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.

! Această setare este disponibilă numai în modul Manual.

## Setări pentru măsurare

### Figură

Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feței și reglează expunerea astfel încât fața să nu fie nici prea întunecată, nici prea luminoasă.

### Multi

Împarte imaginea în mai multe părți și măsoară fiecare parte pentru a optimiza expunerea.

### Centru

Stabilește centrul imaginii și setează expunerea în funcție de luminozitatea obiectului

### Punct

Reglează expunerea pentru o parte foarte mică a obiectului

### Atingere

Vă permite să atingeți ecranul pentru a stabili obiectul sau zona în care trebuie optimizată expunerea

## Caracteristica Selectare scenă

Utilizați caracteristica Selectare scenă pentru a configura rapid aparatul foto pentru situații uzuale folosind scenele preprogramate. Aparatul foto determină un număr de setări adecvate scenei selectate asigurând cea mai bună fotografie posibilă.

### **Dezactivat**

Caracteristica Selectare scenă este dezactivată și puteți fotografia manual.



### **Piele fină**

Fotografiați portrete utilizând un efect de înfrumusețare.



### **Instantaneu estompat**

Se utilizează pentru fotografiere pe un fundal neclar.



### **Anti-neclaritate în mișcare**

Se utilizează pentru minimizarea tremurăturii aparatului foto la fotografierea unei scene ușor întunecate.



### **Peisaj**

Se utilizează pentru fotografiile tip vedere. Aparatul foto focalizează pe subiecte la distanță.



### **Corecție contrejour HDR**



Se utilizează pentru a îmbunătăți detaliile în fotografii cu contrast ridicat. Corecția de contre-jour încorporată analizează imaginea și o reglează automat pentru a vă asigura o fotografie iluminată perfect.



#### **Portret nocturn**

Se utilizează pentru fotografii de portret realizate pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.



#### **Scenă nocturnă**

Se utilizează atunci când fotografiați pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.



#### **Seara, fără trepied**

Se utilizează pentru fotografiere cu aparatul în mână în condiții de iluminare slabă, pentru a se obține fotografii cu zgomot și neclaritate reduse.



#### **Sensibilitate înaltă**

Se utilizează pentru fotografiere fără bliț, în condiții de lumină redusă. Reduce neclaritățile.



#### **Specialități culinare**

Se utilizează pentru fotografierea de mâncăruri cu culori aprinse.



#### **Animal de companie**

Se utilizează pentru fotografierea animalelor de companie. Reduce neclaritățile și efectul de ochi roșii.



#### **Plajă**

Se utilizează pentru fotografierea scenelor pe malul mării sau pe malul unui lac.



#### **Zăpadă**

Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita fotografii supraexpuse.



#### **Petrecere**

Se utilizează pentru fotografiile de interior în mediile cu lumină slabă. Această scenă alege lumina naturală sau lumina artificială de interior din fundal. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.



#### **Sport**

Se utilizează pentru fotografiile unor obiecte care se mișcă rapid. Timpul scurt de expunere minimizează neclaritățile cauzate de mișcare.



#### **Document**

Se utilizează pentru fotografiile cu text sau desene. Asigură fotografiei un contrast mai clar.



#### **Artificii**

Se utilizează pentru fotografierea focurilor de artificii în toată splendoarea lor.


! Aceste setări sunt disponibile numai în modul de fotografiere **Manual**.

## Setarea corectă a focalizării



Aparatul foto setează în mod automat focalizarea și detectează fețele în toate modurile de capturare. De asemenea, poate detecta și urmări un obiect aflat în mișcare. Un chenar galben indică fața sau obiectul aflat în mișcare pe care se face focalizarea.

O modalitate de schimbare a focalizării este deplasarea aparatului foto în jur cu tasta aparatului foto apăsată până la jumătate. Odată ce focalizarea este setată, chenarul circular devine albastru. Această tehnică se poate utiliza, de exemplu, pentru a schimba focalizarea pe o persoană aflată la marginea fotografiei de grup.

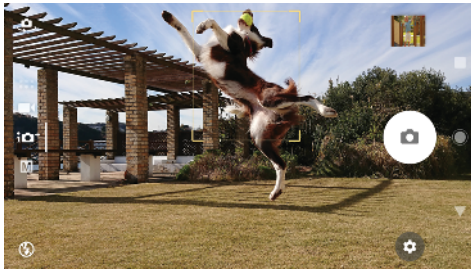Mai puteți să atingeți ușor ecranul pentru a focaliza într-o anumită zonă sau pentru a seta o anumită distanță focală. Aceste opțiuni sunt disponibile numai pentru aparatul foto principal și depind de modul de capturare selectat.



### Pentru a seta distanța de focalizare

- 1 Atingeți ușor .
  - 2 Atingeți ușor .
  - 3 Atingeți ușor cursorul pentru a regla distanța focală.
  - 4 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
  - 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual pentru aparatul foto principal.


## Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare

Fețele care pot fi focalizate sunt indicate cu un chenar colorat. Atingeți ușor orice chenar pentru a selecta o față pe care să focalizați.

Utilizați Declanșator zâmbet pentru a fotografia în mod automat când o persoană zâmbește. Dacă înregistrați un clip video, se realizează o fotografie de fiecare dată când este detectat un zâmbet.




## Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane

- Țineți cont de orientarea aparatului foto. Utilizați orientarea de tip portret pentru prim-planuri, pentru a umple cadrul. Utilizați orientarea de tip peisaj pentru prim-planuri cu grupuri sau pentru a surprinde un obiect din fundal.
- Așezați aparatul foto pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul  pentru a evita fotografiile neclare.




### Pentru a focaliza pe o altă față

- Înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video, atingeți ușor un chenar pentru a selecta o față pe care să focalizați.

### Pentru a realiza o fotografie când cineva zâmbește

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Captură automată** sau **Captură automată (video)** > **Declanșator zâmbet**.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată pentru modul de capturare selectat.
- 4 Când se detectează un zâmbet, aparatul foto face automat o fotografie.

### Pentru a face un selfie

- 1 Când utilizați aparatul foto, selectați un mod de capturare a fotografiilor sau clipurilor video pentru selfie-ul dvs.
  - 2 Atingeți ușor  pentru a activa aparatul foto frontal.
  - 3 Atingeți ușor  dacă doriți să utilizați temporizatorul.
  - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a realiza un selfie.
-  Activați Efect piele fină pentru a atenua tonurile pielii când realizați selfie-uri.

### Obiecte aflate în mișcare

Când fotografiați și înregistrați clipuri video cu obiecte în mișcare, sincronizarea este importantă pentru a obține rezultate bune.


Urmărire obiect poate urmări automat un obiect aflat în mișcare.

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza SteadyShot™ pentru a compensa mișcările aparatului foto și a fixa cadrul.



### Captura obiectelor aflate în mișcare

- Încercați să nu urmăriți obiectul. În schimb, găsiți o poziție în care obiectul trebuie să treacă prin fața dvs.
- Eventual, folosiți un timp de expunere mai mic sau o valoare ISO mai mare pentru a suprinde mișcarea.

### Pentru a urmări un obiect

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** și cursorul **Urmărire obiect** pentru activare.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 4 Selectați obiectul de urmărit atingându-l în vizor.
- 5 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

### Pentru a înregistra un clip video stabilizat

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Mai multe** > **SteadyShot™**.
- 4 Selectați **Activ inteligent** pentru a compensa toate mișcările aparatului foto sau **Standard** pentru a compensa numai mișcările foarte ample ale aparatului foto.
- 5 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 6 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.

### Utilizarea aplicațiilor aparatului foto

Utilizați aplicațiile aparatului foto pentru a da frâu liber creativității modificând fotografiile și clipurile video și a le partaja cu prietenii. Puteți crea scene virtuale, fotografii panoramice și altele.



Citiți despre aplicațiile aparatului foto la *pagina aplicațiilor pentru fotografii și clipuri video*.



## Efect AR

Efect AR este aplicația pentru realitate augmentată care vă permite să aplicați efecte nemaipomenite fotografiilor și clipurilor video. Puteți adăuga fețe zâmbitoare, păpuși de hârtie, dinozauri și altele.





### Pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video cu un efect AR

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți ușor  și selectați o scenă.
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

## Efect creativ

Cu aplicația Efect creativ puteți prestabili efecte și filtre de culoare înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video.



### Pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video cu un efect creativ

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Deplasați degetul pe ecran pentru a răsfoi filtrele sau atingeți ușor un filtru pentru a examina efectul.
- 4 Atingeți ușor  pentru a aplica filtrul și pentru a reveni la ecranul aparatului foto.
- 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.
- 6 Atingeți ușor  pentru a schimba filtrele.

## Sound Photo

Înregistrați sunetul din fundal și fotografiați în același timp cu aplicația Sound Photo.



### Pentru a înregistra sunetul din fundal împreună cu fotografia

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a începe înregistrarea și fotografia. Înregistrarea se oprește în mod automat.

## Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.

### Pentru a face o fotografie panoramică

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare.
- 4 Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.

## Creator etichetă adezivă

Cu aplicația Creator etichetă adezivă, puteți crea etichete adezive unice din fotografiile dvs. preferate sau din vizor.




## Timeshift video

Puteți să înregistrați clipuri video cu o frecvență de cadre ridicată, de 120 de cadre pe secundă, și apoi să aplicați efecte pentru a putea reda la ralanti porțiuni ale unui clip video sau un întreg clip video.




## Stil portret

Puteți utiliza funcția Stil portret pentru a aplica efecte de retușare fotografiilor portret pe măsură ce le realizați, obținând astfel garantat rezultate optime. De asemenea, puteți utiliza setarea Fascicul magic pentru a adăuga un model de reflexie a luminii în ochi.

### Pentru a utiliza caracteristica Portret cu stil

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
- 3 Pentru a afișa toate stilurile, atingeți ușor numele stilului selectat în mod curent, de exemplu, **Piele fină**.
- 4 Pentru a adăuga mai multe stiluri, atingeți ușor **Mai multe**.
- 5 Selectați stilul pe care doriți să îl aplicați, apoi atingeți ușor  pentru a realiza o fotografie.

### Pentru a utiliza caracteristica Fascicul magic

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi atingeți ușor  > .
- 3 Pentru a aplica un efect de reflexie a luminii în ochi, selectați un model particularizat.




## Față în imagine

Puteți utiliza modul Față în imagine pentru a activa simultan aparatul foto frontal și cel principal, pentru a putea realiza o fotografie cu dvs. împreună cu subiectul.

## Timeshift burst

Aparatul foto face o serie de 61 de fotografii într-un interval de două secunde – o secundă înainte și după ce atingeți ușor butonul din ecranul aparatului foto.

### Pentru a utiliza Timeshift burst

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
- 3 Fotografați. Fotografiile făcute apar în vizualizarea miniaturilor.
- 4 Parcurgeți miniaturile și selectați fotografia pe care doriți să o salvați, apoi atingeți ușor .

## Rezoluția și memoria


Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video.


Fotografiile și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Verificați periodic starea memoriei. Când memoria este plină, puteți transfera fotografiile și clipurile video pe alt dispozitiv de stocare pentru a elibera memoria. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 39.

Alegeți dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD utilizând opțiunea Stocare date din meniul setărilor aparatului foto.

### Pentru a schimba rezoluția

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Rezoluție** sau **Rezoluție video**.
- 3 Selectați rezoluția și închideți meniul setărilor. Setare este salvată pentru modul de capturare selectat.

 Puteți seta rezoluția separat, pentru fiecare mod de capturare.

## Rezoluția foto

Aparatul foto principal:

### 23MP

#### 5520×4140 (4:3)

O rezoluție de 23 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

### 20MP

#### 5984×3366 (16:9)

O rezoluție de 20 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

### 8MP

#### 3264×2448 (4:3)

O rezoluție de 8 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

### 8MP

#### 3840×2160 (16:9)

O rezoluție de 8 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

### 3MP

#### 2048×1536 (4:3)

O rezoluție de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă. Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

### 2MP

#### 1920×1080 (16:9)

O rezoluție de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat. Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Aparatul foto frontal:

### 13MP

**4160×3120 (4:3)**. O rezoluție de 13 MP cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

## 10MP

**4192×2358 (16:9)**. O rezoluție de 10 MP cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografiile pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

## Rezoluțiile video

HD înseamnă înaltă definiție, iar FPS înseamnă cadre pe secundă. Un raport mai mare al cadrelor pe secundă înseamnă un clip video mai cursiv, dar cu o dimensiune mai mare a fișierului. Raportul de aspect este relația dintre lățimea și înălțimea, unde lățimea este primul număr.

Aparatul foto principal:

### Full HD (30 cadre/s)

**1920×1080 (16:9)**. Format Full HD cu 30 cadre/sec. și raport de aspect 16:9.

### Full HD (60 cadre/s)

**1920×1080 (16:9)**. Format Full HD cu 60 cadre/sec. și raport de aspect 16:9.

### HD

**1280×720 (16:9)**. Format HD cu raport de aspect 16:9.

### VGA

**640×480 (4:3)**. Format VGA (Rețea grafică video) cu raport de aspect 4:3.

Aparatul foto frontal:

### HD complet

**1920×1080 (16:9)**. Format Full HD cu raport de aspect 16:9.

### HD


**1280×720 (16:9)**. Format HD cu raport de aspect 16:9.

### VGA


**640×480 (4:3)**. Format VGA (Rețea grafică video) cu raport de aspect 4:3.

## Diagnosticarea aparatului foto

Dacă aparatul foto nu funcționează corect, puteți efectua un test de diagnosticare pentru a identifica dacă există vreo problemă legată de aparatul foto principal, aparatul foto frontal, bliț sau tastele aparatului foto.

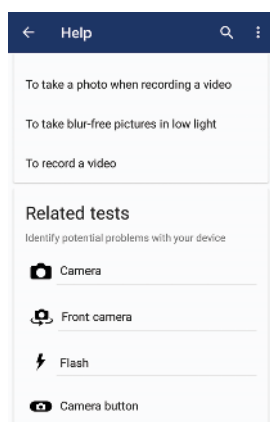

### Pentru a efectua un test de diagnosticare a aparatului foto


- 1 Asigurați-vă că v-ați conectat la internet. Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe**.
- 3 Atingeți ușor **Ajutor** și selectați **Aparat foto**, **Aparat foto frontal**, **Bliț** sau **Buton aparat foto**.
- 4 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran.

## Setări suplimentare ale aparatului foto

### Geoetichetarea



Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate; acest lucru se numește geoetichetare. Opțiunea geoetichetării fotografiilor și clipurilor video necesită o rețea wireless și activarea funcției GPS.

### Pentru a activa geoetichetarea

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** și cursorul **Salvare locație** pentru activare. Setare este salvată.

### Pictogramele de stare ale geoetichetării


Când este activată geoetichetarea, pictogramele următoare indică starea și posibilitatea de geoetichetare:

-  Este salvată poziția geografică.
-  Nu s-a găsit poziția geografică.

### Linii de grilă

Cu Linii de grilă, puteți aplica „regula treimilor” și amplasa obiectele importante de-a lungul liniilor grilei sau la intersecțiile acestora. Evitând ca subiectul să se găsească întotdeauna în mijlocul cadrului, puteți face ca fotografiile și clipurile video să pară mai interesante.

### Pentru a activa sau dezactiva liniile grilei

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** și cursorul **Linii grilă** pentru activare sau dezactivare. Setare este salvată.

### Examinarea fotografiilor

Puteți alege să examinați fotografiile imediat după ce le realizați.

### Pentru a activa sau dezactiva examinarea

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Examinare auto. fotografie** și selectați o opțiune. Setare este salvată.

### Setările examinării

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Activat</b>                     | După ce faceți o fotografie, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.                          |
| <b>Numai aparatul foto frontal</b> | După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată. |




**Dezactivat** Nu apare examinarea. Fotografia se salvează direct.

## Moduri diferite de utilizare a tastei de volum

Puteți schimba modul în care utilizați tasta de volum.

### Pentru a schimba modul în care utilizați tasta de volum

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Utilizare tastă de volum ca** și selectați o opțiune. Setare este salvată.

## Setările tastei de volum

**Zoom** Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.


**Volum** Tasta de volum este dezactivată pentru aparatul foto.

**Declanșare** Utilizați tasta de volum ca buton de declanșare pentru fotografii și clipuri video.

## Sunet

Dacă ați activat Sunet, aparatul foto emite un sunet când realizați o fotografie sau când porniți sau opriți înregistrarea unui clip video. În plus, dacă utilizați un temporizator, numărătoarea inversă este indicată de o serie de bipuri.

### Pentru a activa sau dezactiva sunetul


- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** și cursorul **Sunet** pentru activare sau dezactivare. Setare este salvată.

# Fotografii și clipuri video în Album

## Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic.

## Prezentare generală a aplicației Album

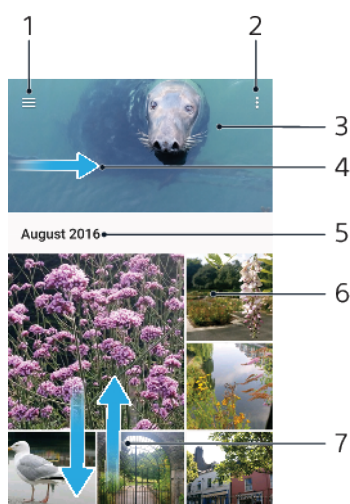

- 1 Atingeți ☰ pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 2 Vizualizați opțiunile de meniu
- 3 Vizualizați o expunere de diapozitive cu fotografiile și clipurile video
- 4 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 5 Vizualizați data elementelor din grup
- 6 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 7 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul

## Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
  - 2 Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl vizualizați. Dacă vi se solicită, atingeți ușor ▶.
  - 3 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.
- ! Este posibil ca aplicația Album să nu accepte toate formatele de fișier. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa <http://www.sonymobile.com/support/>.
- 💡 Pentru a seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când este întors pe o parte, atingeți Rotiți conținutul ecranului în Setări > Afișaj > Când dispozitivul este rotit.

## Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

- Când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în Album, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

### Pentru a mări/micșora o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

### Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor **>** > **Diaporamă** pentru a începe redarea tuturor fotografiilor dintr-un album.
- 2 Atingeți ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

### Pentru a reda un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor **>**.
- 3 Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeți ușor ecranul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul din nou.

### Pentru a întrerupe redarea unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Atingeți ușor **⏏**.

### Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.


### Pentru a regla volumul sunetului unui clip video

- Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.

## Meniul ecranului principal al aplicației Album

Din meniul ecranului principal al aplicației Album, puteți naviga la albumele dvs. foto, inclusiv fotografiile și clipurile video utilizând efecte speciale, precum și la conținutul pe care l-ați partajat online prin intermediul serviciilor precum Picasa™ și Facebook. Odată ce sunteți conectat la astfel de platforme, puteți să gestionați conținut și să vizualizați imagini online. Din aplicația Album puteți inclusiv să adăugați geoetichete la fotografii, să efectuați activități de editare de bază și să utilizați metode precum tehnologia wireless Bluetooth și aplicația de e-mail pentru a partaja conținut.

## Prezentare generală a meniului Album

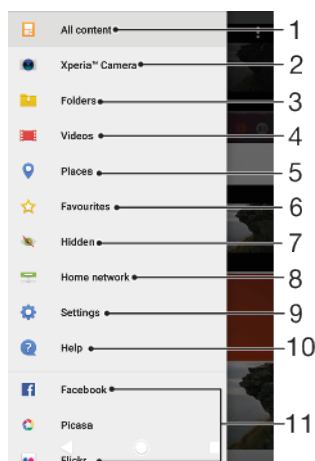

- 1 Reveniți la ecranul principal al aplicației Album pentru a vizualiza întregul conținut
- 2 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului
- 3 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
- 4 Vizionați toate clipurile video salvate pe dispozitiv
- 5 Vizualizați fotografii pe o hartă sau în vizualizarea Glob
- 6 Vizualizați fotografiile și clipurile video preferate
- 7 Vizualizați fotografii și clipuri video pe care le-ați ascuns
- 8 Vizualizați fotografiile și clipurile video de pe alte dispozitive din aceeași rețea
- 9 Deschideți meniul de setări al aplicației Album
- 10 Deschideți serviciul de asistență Web
- 11 Vizualizați fotografii din servicii online

### Pentru a vizualiza în Album fotografii din servicii online

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Album**, apoi atingeți ușor ☰.
- 2 Atingeți ușor serviciul online dorit, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe să îl utilizați. Se afișează toate albumele online disponibile pe care le-ați încărcat în serviciu.
- 3 Atingeți ușor orice album pentru a-i vizualiza conținutul, apoi atingeți ușor o fotografie din album.
- 4 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

## Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video

Puteți partaja fotografii și clipuri video pe care le-ați salvat pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți gestiona seturi de fotografii sau puteți asocia fotografii cu persoanele de contact. Pentru a elibera spațiu și evita pierderea accidentală a datelor, transferați regulat fotografiile și clipurile video pe un computer sau pe un dispozitiv de stocare extern. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 39.

- ! Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau transferate. Este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea fișierului este prea mare.

### Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l partajați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor ↵.
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja fotografia, apoi urmați pașii pentru a o trimite.

### Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor ⋮ > **Utilizare ca** > **Fotografie persoană din agendă**.
- 2 Selectați o persoană de contact, apoi editați fotografia în funcție de preferințe.
- 3 Atingeți ușor **Salvați**.

### Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor  $\vdots$  > **Utilizare ca** > **Tapet de fundal**.
- 2 Selectați o opțiune, apoi editați fotografia în funcție de preferințe.
- 3 Atingeți ușor **Salvați**.

### Pentru a roti o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor  $\vdots$ .
- 2 Atingeți ușor **Rotire**, apoi selectați o opțiune. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

### Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor  $\square$ .
- 2 Atingeți ușor **Ștergeți**.

### Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau de clipuri video în aplicația Album

- 1 Atunci când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în aplicația Album, atingeți continuu elementul până când se evidențiază.
- 2 Atingeți ușor alte elemente cu care doriți să lucrați pentru a le selecta. Dacă doriți să selectați toate elementele, atingeți ușor  $\vdots$ , apoi **Selectare toate**.
- 3 Utilizați instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate.

## Ascunderea fotografiilor și clipurilor video

Puteți ascunde orice fotografie și clip video din ecranul principal Album. După ce fotografiile și clipurile video sunt ascunde din ecranul principal Album, acestea pot fi văzute numai în folderul Ascunse.

### Pentru a ascunde o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l ascundeți.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor  $\vdots$ .
- 3 Atingeți ușor **Ascundere** > **OK**.

### Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video ascunse

- 1 În Album, atingeți ușor  $\equiv$ , apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 3 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

### Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video

- 1 În Album, atingeți ușor  $\equiv$ , apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru care doriți să anulați ascunderea.
- 3 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor  $\vdots$ .
- 4 Atingeți ușor **Nu se ascunde**.

# Suport conectare

## Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a afișa ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu. Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune fără fir între cele două dispozitive, astfel încât puteți să vă relaxați și să vă bucurați de fotografiile preferate stând confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

- ! Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

### Pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe ecranul unui televizor

- Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Ghidul utilizatorului aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
  - Pe dispozitiv:** Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Oglindire ecran**.
  - Atingeți ușor **Pornire**.
  - Atingeți ușor **OK** și selectați un dispozitiv.
- ! Televizorul trebuie să accepte caracteristica de oglindire a ecranului bazată pe tehnologia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pentru a aplica funcționalitatea. Dacă televizorul nu acceptă caracteristica Oglindire ecran, este posibil să fie necesar să achiziționați separat un adaptor de afișare fără fir. De asemenea, atunci când utilizați funcția de oglindire a ecranului, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

### Pentru a opri oglindirea ecranului între dispozitive

- Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Oglindire ecran**.
  - Atingeți ușor **Deconectare**, apoi **OK**.
- 💡 Puteți opri oglindirea ecranului inclusiv atingând ușor notificarea în bara de stare a dispozitivului. Trageți în jos bara de stare și atingeți ușor **Deconectare**, apoi atingeți ușor **OK**.

## Conectarea dispozitivului la accesoriile USB

Puteți utiliza un adaptor USB cu mufă mamă pentru a conecta dispozitivul la accesoriile USB, cum ar fi un dispozitiv de stocare masivă sau un mouse. Dacă dispozitivul USB are un conector micro USB, nu este necesar un adaptor USB cu mufă mamă. Adaptoarele USB cu mufă mamă se comercializează separat. Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

- ! Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul USB este uscat complet înainte de a introduce un cablu USB.

## NFC (Near Field Communication)

Utilizați tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicații în câmp apropiat) pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video, fotografii, adrese de pagini web, fișiere de muzică sau persoane de contact. De asemenea, puteți utiliza tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informații despre un produs sau serviciu și etichetele care activează anumite funcții de pe dispozitiv.

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de

celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activați funcția NFC, iar ecranul dispozitivului trebuie să fie activ și deblocat.

Zona de detectare NFC se află pe partea frontală a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC să se atingă.




- ! Caracteristica NFC poate să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile. Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.



#### Pentru a activa sau a dezactiva funcția NFC

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv**.
- 2 Atingeți ușor cursorul **NFC**.

#### Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza persoanele de contact, găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre persoana de contact sunt salvate pe dispozitivului receptor și afișate pe ecranul acestuia.


#### Pentru a partaja un fișier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că atât dispozitivul dvs., cât și dispozitivul receptor au funcția NFC activată și că ecranele ambelor dispozitive sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a deschide aplicația Muzică, găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți până la piesa pe care doriți să o partajați.
- 4 Atingeți ușor piesa pentru a o reda. Apoi puteți să atingeți ușor  pentru a întrerupe piesa. Transferul funcționează dacă piesa este în curs de redare sau este întreruptă.
- 5 Asigurați-vă că piesa este afișată pe tot ecranul.
- 6 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 7 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 8 După finalizarea transferului, informațiile despre fișierul muzical sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 9 Pentru a afișa fișierul muzical, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți ușor **Transmitere încheiată**.

### Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza fotografiile și clipuri video din dispozitiv, găsiți și atingeți **Album**.
- 3 Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a fotografiei sau a clipului video.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre fotografie sau clipul video sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 7 Pentru a afișa fotografia sau clipul video, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți ușor **Transmitere încheiată**.

### Pentru a partaja o adresă web cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a deschide browserul web, găsiți și atingeți ușor .
- 3 Încărcați pagina web pe care doriți să o partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, pagina web este afișată pe ecranul dispozitivului receptor.

### Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă Web. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afișaj sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul.

### Pentru a scana o etichetă NFC

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul are funcția NFC activată și că ecranul este activ și deblocat.
- 2 Plasați dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

### Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi difuzoare sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați ghidul utilizatorului al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

### Tehnologia fără fir Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a conecta accesorii pentru mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine în limita a 10 metri, fără obiecte solide interpusă. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual dispozitivul cu alte dispozitive Bluetooth.

- ! Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth pot să difere.
- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate modifica setările Bluetooth și acestea vor afecta toți utilizatorii.



### Pentru a activa sau a dezactiva funcția Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Conectare dispozitiv > Bluetooth**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul **Bluetooth** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 💡 Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

### Denumirea dispozitivului

Puteți da un nume dispozitivului dvs. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

### Pentru a vă denumi dispozitivul

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Conectare dispozitiv > Bluetooth**.
- 3 Atingeți ușor **⋮ > Redenumiți acest dispozitiv**.
- 4 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 5 Atingeți ușor **REDENUMIRE**.

### Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Când împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul la un set de căști Bluetooth sau la un set auto Bluetooth și să utilizați aceste dispozitive pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere. Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth pentru prima dată, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Dispozitivul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcționează, consultați ghidului de utilizare a dispozitivului Bluetooth pentru a obține codul de trecere al acestuia. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth împerecheat anterior.

- ! Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.
- 💡 Puteți să împerecheați dispozitivul cu mai multe dispozitive Bluetooth, dar nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth la un moment dat.

### Pentru a împerechea dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să efectuați împerecherea are funcția Bluetooth activată și că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Conectare dispozitiv > Bluetooth**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Bluetooth** pentru a activa funcția. Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.
- 4 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți împerecherea.
- 5 Introduceți un cod de trecere, dacă este necesar, sau confirmați același cod de trecere pe ambele dispozitive.

### Pentru a conecta dispozitivul la un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Conectare dispozitiv > Bluetooth**.
- 2 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă conectați.

### Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Conectare dispozitiv > Bluetooth**.
- 2 Sub **Dispozitive împerecheate**, atingeți ușor **⚙** lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
- 3 Atingeți ușor **Ștergeți**.

## Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să trimiteți și să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini Web

### Pentru a trimite elemente prin Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Deschideți pe dispozitivul emițător aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți. Defilați la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să-l trimiteți, poate fi necesar să atingeți continuu elementul sau să îl deschideți, apăsând apoi ușor pe .
- 4 Selectați **Bluetooth**.
- 5 Porniți funcția Bluetooth dacă vi se solicită.
- 6 Atingeți ușor numele dispozitivului receptor.
- 7 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.
- 8 Pe dispozitivul emițător, confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.
- 9 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.

### Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth


- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Acum, dispozitivul transmițător începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs.
- 3 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 4 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 5 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 6 Pentru a vizualiza desfășurarea transferului, trageți în jos bara de stare.
- 7 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea relevantă.

### Pentru a vizualiza fișierele primite utilizând funcția Bluetooth


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Conectare dispozitiv > Bluetooth**.
- 2 Atingeți ușor  și selectați **Afișați fișierele primite**.

# Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp

## Fluxul Google

Utilizați aplicația Google pentru a căuta pe internet. Mai puteți activa un flux pentru actualizări regulate – de exemplu, puteți obține informații despre trafic înainte de a merge la serviciu, puteți găsi restaurante renumite din zona dvs., puteți vedea scorul actual al echipei preferate și altele. Aplicația poate fi accesată atingând ușor  în lista aplicațiilor sau puteți rezerva un panou în ecranul principal al dispozitivului pentru a o accesa rapid și pentru a citi mai ușor.

### Pentru a rezerva un panou în ecranul principal pentru Fluxul Google

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal.
  - 2 Atingeți ușor , apoi cursorul **Fluxul Google**.
  - 3 Acum puteți deplasa degetul pe ecran spre panoul din marginea stângă din ecranul principal pentru a accesa interfața Flux Google.
- ! Dacă rezervați panoul din marginea din stânga pentru interfața Flux Google, nu mai puteți schimba panoul ecranului principal și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Puteți rezerva numai panoul din marginea din stânga.

### Pentru a activa sau a dezactiva nivelul de utilizare a datelor pentru fluxul dvs.

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Google > Căutare > Fluxul dvs..**
- 2 Atingeți ușor cursorul **Economizor de date** pentru a activa sau a dezactiva nivelul de utilizare a datelor pentru fluxul dvs.

## Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de cartele. Pentru mai multe informații despre funcția NFC, consultați *NFC (Near Field Communication)* la pagina 102.

- ! Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs. Pentru dispozitivele dual SIM, plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă cu NFC în fanta 1 pentru cartele SIM.

### Pentru a gestiona serviciile de plată

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Aplicații și notificări > Avansate > Aplicații prestabilite > Atingeți și plătiți**. Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți. De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

## Xperia Actions

Utilizați Xperia Actions pentru a particulariza setările telefonului pentru diferite situații. Puteți selecta și programa separat setările telefonului pe timpul nopții, pentru anumite zile, ore sau locații și când călătoriți în străinătate. De exemplu, setați dispozitivul să activeze automat modul Avion sau Nu deranjați atunci când nu doriți să primiți notificări. Mai puteți seta aplicațiile care utilizează date în roaming sau activarea automată a modului STAMINA când călătoriți în străinătate.

### Pentru a activa acțiunile Noapte bună

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Asistență > Xperia™ Actions**.
  - 2 Atingeți ușor **Noapte bună**.
  - 3 Atingeți ușor intervalul de timp. Selectați intervalul de timp pe care vreți să îl editați sau atingeți ușor **+** pentru a adăuga un interval de timp nou. Selectați zilele și ora dorite, apoi atingeți ușor **EFECTUAT**.
  - 4 Atingeți ușor **←**, apoi **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
  - 5 Atingeți ușor **Salvați**.
  - 6 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.
- 💡 Puteți adăuga locația dvs. pentru o experiență mai exactă.

### Pentru a activa acțiunile Concentrare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Asistență > Xperia™ Actions**.
  - 2 Atingeți ușor **Concentrare**.
  - 3 Atingeți ușor intervalul de timp. Selectați intervalul de timp pe care vreți să îl editați sau atingeți ușor **+** pentru a adăuga un interval de timp nou. Selectați zilele și ora dorite, apoi atingeți ușor **EFECTUAT**.
  - 4 Atingeți ușor **←**, apoi **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
  - 5 Atingeți ușor **Salvați**.
  - 6 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.
- 💡 Puteți adăuga locația dvs. pentru o experiență mai exactă.

### Pentru a activa acțiunile Navetă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Asistență > Xperia™ Actions**.
  - 2 Atingeți ușor **Navetă**.
  - 3 Atingeți ușor intervalul de timp. Selectați intervalul de timp pe care vreți să îl editați sau atingeți ușor **+** pentru a adăuga un interval de timp nou. Selectați zilele și ora dorite, apoi atingeți ușor **EFECTUAT**.
  - 4 Atingeți ușor **←**, apoi **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
  - 5 Atingeți ușor **Salvați**.
  - 6 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.
- 💡 Puteți adăuga locația dvs. pentru o experiență mai exactă.

### Pentru a activa acțiunile Jocuri

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Asistență > Xperia™ Actions**.
- 2 Atingeți ușor **Jocuri**.
- 3 Atingeți ușor **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți, apoi atingeți ușor **Nicio aplicație selectată** și selectați jocurile pentru care doriți să utilizați setările.
- 4 Atingeți ușor **Salvați**.
- 5 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.


### Pentru a activa acțiunile În străinătate


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Asistență > Xperia™ Actions**.
- 2 Atingeți ușor **În străinătate**.
- 3 Atingeți ușor **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
- 4 Atingeți ușor **Salvați**.
- 5 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.

# Ceas și calendar

## Calendarul


Utilizați aplicația Calendar pentru a gestiona programul. Dacă v-ați conectat și ați sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google™ sau contul Xperia™ cu Facebook, atunci în aplicația Calendar vor apărea și evenimentele din calendarele aferente acestor conturi. Puteți selecta calendarele pe care doriți să le integrați în vizualizarea combinată a Calendarului.

Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre rezervare. De asemenea,  apare în bara de stare.

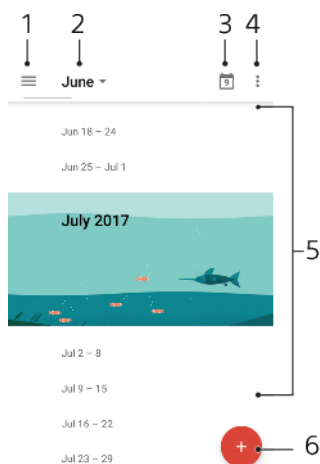

- 1 Accesați setările și selectați un tip de vizualizare și calendarele pe care doriți să le vizualizați
- 2 Accesați o prezentare generală a lunii curente
- 3 Reveniți la data curentă
- 4 Accesați alte opțiuni
- 5 Defilați în sus sau în jos pentru a răsfoi calendarul
- 6 Adăugați o intrare în calendar

### Pentru a afla mai multe despre Calendar


- Atunci când aplicația Calendar este deschisă, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Ajutor și păreri**.

## Ceas

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.

## Prezentare generală a ceasului

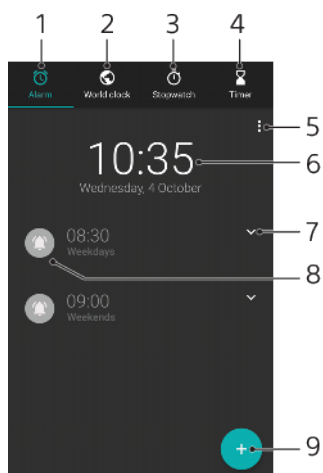

- 1 Accesați fila Alarmă
- 2 Accesați fila Ora pe glob
- 3 Accesați fila Cronometru
- 4 Accesați fila Temporizator
- 5 Vizualizați opțiuni pentru fila curentă
- 6 Deschideți setările pentru dată și oră
- 7 Activați sau dezactivați o alarmă
- 8 Adăugați o alarmă nouă

### Pentru a seta o alarmă nouă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**.
  - 2 Atingeți ușor **+**.
  - 3 Selectați valoarea dorită.
  - 4 Atingeți ușor **OK**.
- 💡 Atingeți ușor **▼** pentru a se afișa MAI MULTE SETĂRI.

### Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atunci când alarma sună, atingeți ușor **AMÂNARE**.

### Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Trageți cursorul pentru a dezactiva alarma sau atingeți ușor **Închideți** dacă ecranul este activ.
- 💡 De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și apoi atingeți ușor **Închideți**.

### Pentru a edita o alarmă existentă


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor **▼** pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Editare oră** > **OK**.
- 3 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI** pentru a personaliza alarma.
- 4 Atingeți ușor **Salvați**.

### Pentru a activa sau dezactiva o alarmă



- Pentru a activa sau dezactiva o alarmă, atingeți ușor o alarmă existentă.

- 💡 Alarma în uz este indicată de **🔔**.


### Pentru a șterge o alarmă

- Găsiți și atingeți **Ceas**, atingeți continuu alarma pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți ușor .


### Pentru a seta sunetul unei alarme

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor  pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI** > **Sunet alarmă** și selectați o opțiune sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică.
- 3 Atingeți ușor **EFECTUAT**, apoi **Salvați**.


### Pentru a seta creșterea volumului alarmei

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor  pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI**, apoi cursorul pentru **Creștere volum**.
- 3 Atingeți ușor **Salvați**.


### Pentru a seta o alarmă periodică

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor  pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor caseta de selectare **Repetare**.
- 3 Marcați ce zile doriți.

### Pentru a selecta tipul de alarmă pentru o alarmă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor  pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI** > **Tip alarmă**, apoi selectați o opțiune.
- 3 Atingeți ușor **Salvați**.

### Pentru a seta comportamentul tastelor laterale

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas** și apoi atingeți ușor  pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI**, apoi atingeți ușor **Comport. taste laterale**.
- 3 Selectați comportamentul dorit al tastelor laterale.
- 4 Atingeți ușor **Salvați**.

# Accesibilitate




## Mărirea

Funcția Mărire vă permite să măriți porțiuni ale ecranului atingând ușor, de trei ori și succesiv zona ecranului tactil.

### Pentru a activa sau a dezactiva funcția de mărire

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate > Mărire**.
- 2 Selectați o opțiune și atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.

### Pentru a mări o zonă și pentru a o panorama pe tot ecranul

- 1 Asigurați-vă că este activată caracteristica **Mărire**.
  - 2 În funcție de opțiunea de mărire selectată, pentru a mări temporar zona atingeți ușor ecranul de trei ori sau atingeți ușor mai întâi , apoi atingeți ușor ecranul.
  - 3 Mutați zona trăgând-o cu cel puțin două degete.
  - 4 Pentru a ieși din modul de mărire/micșorare, atingeți zona de trei ori sau atingeți ușor  din nou.
-  Cu anumite aplicații, mai aveți posibilitatea să măriți/micșorați prin apropierea degetelor într-o zonă.

## Dimensiunea fontului

Puteți activa opțiunea Dimensiune font pentru a crește dimensiunea implicită a textului afișat pe dispozitiv.

### Pentru a seta dimensiunea fontului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate**.
- 2 Atingeți ușor **Dimensiune font**, apoi setați dimensiunea dorită a fontului atingând ușor dimensiunea.

## Dimensiunea afișajului

Puteți utiliza setarea Dimensiunea afișării pentru a mări sau micșora toate elementele din ecran, nu doar textul.


### Pentru a seta dimensiunea afișajului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate**.
- 2 Atingeți ușor **Dimensiunea afișării**, apoi setați dimensiunea dorită a afișajului atingând ușor dimensiunea.

## Corecție culori

Setarea Corecția culorii reglează modul de afișare a culorilor pe ecran pentru utilizatorii care nu disting culorile sau le disting cu dificultate.

### Pentru a activa sau dezactiva corecția culorilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate > Corecția culorii**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul de sub **Corecția culorii** pentru a activa sau a dezactiva funcția.
  - 3 Atingeți ușor **Mod de corectare**, apoi selectați sensibilitatea adecvată a culorilor.
-  Momentan, Corecția culorii reprezintă o caracteristică experimentală și este posibil să afecteze performanțele dispozitivului.



## TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu handicap de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acțiunile efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfața de utilizare și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele.

### Pentru a activa aplicația TalkBack

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
  - 2 Atingeți ușor cursorul, apoi atingeți ușor **OK**.
- ! Pentru a modifica preferințele pentru vorbire, reacția de răspuns și atingere pentru TalkBack, atingeți ușor Setări, apoi atingeți ușor ecranul de două ori.
- 💡 TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activați această caracteristică. Pentru a ieși din asistentul de instruire, atingeți ușor ◀, apoi atingeți ușor ecranul de două ori.

### Pentru a dezactiva aplicația TalkBack

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări**, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de ecran.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Accesibilitate** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **TalkBack** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.
- 4 Atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.
- 5 Atingeți ușor **OK** apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.

## Sunet mono

Setarea Audio mono redă simultan sunetul pe ambele canale de sunet, stânga și dreapta. Redarea monofonică în locul celei stereofonice este utilă mai ales utilizatorilor cu anumite deficiențe de auz sau din motive de siguranță, ca în cazul în care trebuie să auziți ce se întâmplă în jur.

### Pentru a activa sau a dezactiva setarea Audio mono

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 2 Atingeți ușor cursorul de lângă **Audio mono** pentru a activa sau a dezactiva această funcție.

## Accesul prin comutare

Cu Comutare acces, puteți interacționa cu dispozitivul Xperia utilizând unul sau mai multe comutatoare. Un comutator este un dispozitiv utilizat pentru a transmite semnalul apăsării unei taste către dispozitivul Android. Comutatoarele pot fi utile persoanelor cu mobilitate redusă. Pentru informații suplimentare despre Comutare acces, consultați Setări > Accesibilitate > Comutare acces > SETĂRI > Ajutor și păreri.

### Pentru a activa sau a dezactiva accesul prin comutare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Comutare acces**.
- 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția, apoi a atingeți ușor **OK**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi atingeți ușor **Finalizați**.

# Asistență și informații juridice

## Aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență, depana dispozitivul sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului. Vizitați secțiunea noastră de asistență pe web direct din aplicație pentru a citi ghidurile utilizatorului, articolele cu cunoștințe sau forumul Asistență.

- ! Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile în meniul Contactați-ne chiar și fără o conexiune la rețea.

### Pentru a accesa aplicația Asistență

- Găsiți și atingeți ușor **Setări** > ?.
- 💡 Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

## Repornirea, reinițializarea și repararea

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.


De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această acțiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcționează corect, însă rețineți că, dacă doriți să păstrați date importante, trebuie să faceți mai întâi o copie de rezervă a acestor date pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea *Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia* de la pagina 41.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru informații suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia Companion, consultați secțiunea *Xperia Companion* la pagina 39.


- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, pentru a reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.

### Pentru a reporni dispozitivul

- ! Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire .
- 2 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Repornire**. Dispozitivul repornește automat.

### Pentru a forța dispozitivul să repornească sau să se închidă

- 1 Țineți apăsată simultan tasta de pornire/oprire  și de mărire a volumului timp de 6 secunde.
- 2 Dispozitivul vibrează o dată. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
  - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați tastele în acest moment. Dispozitivul repornește.
  - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsați în continuare pe taste. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

## Pentru a efectua restaurarea datelor din fabrică

- ! Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
  - 1 Faceți o copie de rezervă a tuturor datelor importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Dacă aveți fișiere criptate stocate pe cartela SD, mai trebuie să înlăturați criptarea pentru a vă asigura că le puteți accesa în continuare după reinițializare.
  - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Resetați**.
  - 3 Atingeți ușor **Resetarea configurării din fabrică > Resetați telefonul**.
  - 4 Dacă este necesar, trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
  - 5 Pentru confirmare, atingeți ușor **Ștergeți tot**.
- 💡 Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

## Repararea software-ului dispozitivului

Dacă uitați traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia sau după ce ați efectuat reparația software-ului sau o restaurare a datelor din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema nu s-a rezolvat, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Pentru a afla durata de recuperare, accesați pagina de asistență de la Google <http://support.google.com>.

- 💡 Când primiți un nume de utilizator nou sau o parolă nouă pentru contul Google, este posibil să nu le puteți utiliza pentru conectare.

## Pentru a repara software-ul dispozitivului utilizând Xperia Companion

- ! Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să trebuiască să introduceți acreditările respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.
- 1 Asigurați-vă că aplicația Xperia Companion este instalată pe PC sau Mac.
- 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer și faceți clic pe în ecranul principal.
- 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

## Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind siguranța, citiți **Informațiile importante** din Setări > Sistem > Despre telefon > Informații de ordin juridic de pe dispozitiv.

# Informații juridice

## Sony F8131/F8132

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Accesați [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. În cazul aplicațiilor accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, consultați în prealabil termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv. Sony nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunei aplicații, site web sau serviciu oferit de terțe părți.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă pentru scopul în care intenționați să îl utilizați există licență corespunzătoare sau orice alt fel de autorizație. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați informațiile de la adresa [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

COMPANIA SONY MOBILE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Toate drepturile rezervate.