

SONY®

Kullanım kılavuzu

Xperia XZ
F8331/F8332

İçindekiler

Başlarken.....	6
Bu Kullanım kılavuzu hakkında.....	6
Genel bakış.....	6
Montaj – Tek SIM.....	7
Montaj – Çift SIM.....	8
Ekran koruması.....	9
Cihazınızı ilk kez başlatma.....	9
Google hesabı neden gerekli?.....	10
Cihaz güvenliği.....	11
Cihazınızın korunduğundan emin olma.....	11
Ekran kilidi.....	11
Cihazınızın kilidini otomatik olarak kaldırma.....	12
Parmak İzi Yöneticisi.....	12
SIM kart koruması.....	13
Birden çok SIM kartın kullanılması.....	14
Cihazınızın IMEI numaralarını bulma.....	14
Kayıp bir cihazı bulma, kilitleme veya silme	15
Konum servislerini kullanma.....	15
Temel konuları öğrenme.....	17
Dokunmatik ekranı kullanma.....	17
Ekranı açma veya kapama.....	18
Akıllı arka plan ışığı kontrolü.....	18
Ana ekran.....	19
Uygulama ekranı.....	20
Kolay işlemler için kısayollar.....	21
Uygulamalarda dolaşma.....	22
Widget'ler.....	24
Kısayollar ve klasörler.....	24
Arka plan ve temalar.....	25
Ekran görüntüsü çekme.....	26
Bildirimler.....	26
Durum çubuğundaki simgeler.....	29
Uygulamalara genel bakış.....	31
Pil ve bakım.....	33
Cihazınızı şarj etme.....	33
Pil ve güç yönetimi.....	34
Cihazınızı güncelleme.....	36
Bilgisayar kullanarak bakım.....	38
Depolama ve bellek.....	39

İçerikleri yedekleme ve geri yükleme.....	40
Uygulamaları indirme.....	44
Google Play servisinden uygulama indirme.....	44
Başka kaynaklardan uygulama indirme.....	44
İnternet ve ağlar.....	45
Web'de gezinme.....	45
İnternet ve MMS ayarları	45
Wi-Fi.....	46
Mobil veri bağlantınızı paylaşma.....	48
Veri kullanımını kontrol etme.....	49
Veri trafiği için bir SIM kart seçme.....	50
Mobil ağları seçme.....	51
Cihazınızda veri senkronizasyonu.....	52
Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme.....	52
Microsoft Exchange ActiveSync ile senkronizasyon.....	52
Temel ayarlar.....	54
Ayarlara erişim.....	54
Ses seviyesi, titreşim ve ses.....	54
Cihazınızı Rahatsız etmeyin moduyla sessize alın.....	55
Ekran ayarları.....	56
Ekran sabitleme.....	57
Uygulama ayarları.....	58
Uygulamalarınızı sıfırlama.....	59
Dil ayarları.....	60
Tarih ve saat.....	60
Ses çıkışı geliştirme.....	60
Gürültü önleme.....	61
Çok kullanıcıli hesaplar.....	62
Metin yazma.....	65
Sanal klavyeler.....	65
Metin düzenleme.....	66
Otomatik doldur.....	66
Arama.....	67
Çağrı yapma.....	67
Çağrı alma.....	68
Akıllı çağrı yönetme.....	69
Çağrı yönlendirme.....	69
Numara engelleme.....	70
Kayıtlar.....	71
Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme.....	71
Kayıtları gruplandırma.....	72
Kayıtları aktarma.....	72

Kayıtları yedekleme.....	73
Mesajlaşma ve sohbet.....	75
Mesajları okuma ve mesaj gönderme.....	75
Mesajlaşma ayarları.....	76
Anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet.....	76
E-posta kurulumu.....	77
Müzik.....	78
Cihazınıza müzik aktarma.....	78
Müzik dinleme.....	78
Kamera.....	81
Kameranızı tanıma.....	81
Pozlama, renk ve ışık koşulları.....	84
Doğru odağı ayarlama.....	88
İnsanlar, selfie'ler ve gülümseyen yüzler.....	88
Hareketli nesnelere.....	89
Kamera uygulamalarını kullanma.....	90
Çözünürlük ve bellek.....	92
Kameranızda tanılama işlemi.....	94
Ek kamera ayarları.....	94
Albümdeki fotoğraflar ve videolar.....	96
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme.....	96
Albüm ana ekran menüsü.....	97
Fotoğrafları ve videoları paylaşma ve yönetme.....	98
Fotoğraf ve videoları gizleme.....	99
Bağlanabilirlik.....	100
Cihazınızın ekranını bir TV'ye kablosuz olarak yansıtma.....	100
Cihazınızı USB aksesuarlarına bağlama.....	100
NFC (Yakın Saha İletişimi).....	100
Bluetooth kablosuz teknolojisi.....	102
Zaman kazanmanızı sağlayan akıllı uygulamalar ve özellikler.....	105
Google Feed.....	105
Cihazınızı cüzdan olarak kullanma.....	105
Xperia Actions.....	105
Saat ve Takvim.....	107
Takvim.....	107
Saat.....	107
Erişilebilirlik.....	110
Büyütme.....	110
Yazı tipi.....	110
Ekran boyutu.....	110
Renk düzeltme.....	110

TalkBack.....	111
Mono ses.....	111
Geçiş Erişimi.....	111
Destek ve yasal bilgiler.....	112
Destek uygulaması.....	112
Yeniden başlatma, sıfırlama ve onarım.....	112
Garanti, SAR ve kullanım kuralları.....	113
Yasal bilgiler.....	113

Başlarken

Bu Kullanım kılavuzu hakkında

Bu Android™ 8.0 yazılım sürümünün Xperia XZ Kullanım kılavuzudur. Cihazınızda hangi yazılım sürümünün çalıştığından emin değilseniz, bunu Ayarlar menüsünde kontrol edebilirsiniz.

- ! Sistem ve uygulama güncellemeleri, cihazınızdaki özellikleri Kullanım kılavuzunda açıklandığından farklı bir şekilde sunabilir. Android sürümü bir güncellemeden etkilenmeyebilir. Yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için *Cihazınızı güncelleme* sayfasındaki 36 bölümüne bakın.

Cihazınızın mevcut yazılım sürümünü kontrol etmek için

- **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında** ögesini bulup dokununuz.


Mevcut yazılım sürümü Derleme numarası altında gösterilir.

Servis ve özellik kısıtlamaları

Bu Kullanım kılavuzunda açıklanan servis ve özelliklerden bazıları, tüm ülke veya bölgelerde ya da tüm ağlar ya da ağ operatörleri tarafından desteklenmeyebilir. Cihazın mobil ağa bağlı olması şartıyla, GSM Uluslararası Acil Durum Numarası tüm ülkelerde, bölgelerde ve ağlarda, tüm servis sağlayıcıları üzerinden her zaman kullanılabilir. Belli bir servisin veya özelliğin kullanılabilir olup olmadığını ve ek erişim veya kullanım ücreti uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek için lütfen ağ operatörünüz ya da servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Bu kılavuzda açıklanan belirli özelliklerin ve uygulamaların kullanımı İnternet erişimi gerektirebilir. Cihazınızla İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

Genel bakış

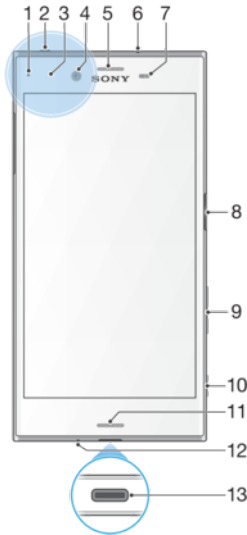



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Şarj/Bildirim ışığı | 11. Ana hoparlör |
| 2. Mikrofonlu kulaklık seti jakı | 12. Ana mikrofon |
| 3. NFC™ algılama alanı | 13. Şarj Ünitesi/USB Type-C™ kablo portu |
| 4. Ön kamera | 14. Wi-Fi/Bluetooth® anten alanı |
| 5. Ahize/İkinci hoparlör | 15. Ana kamera |
| 6. İkinci mikrofon | 16. Lazer AF Sensörü |
| 7. Yakınlık/Işık sensörü | 17. RGBC-IR sensörü |
| 8. Güç tuşu/Parmak izi sensörü | 18. Flaş LED |
| 9. Ses seviyesi/Yaklaştırma tuşu | 19. GPS anteni |
| 10. Kamera tuşu | 20. Nano SIM/Bellek kartı yuvası kapağı |

! Parmak izi fonksiyonu ABD pazarında mevcut değildir.

Montaj – Tek SIM


Cihazınız yalnızca nano SIM kartları destekler. Tek SIM özellikli cihazlar bir SIM kartı ve bir bellek kartı kullanmanıza olanak tanır.

SIM ve bellek kartları nano SIM ve bellek kartı tepsinin farklı bölümlerine takılır. İkisini karıştırmadığınızdan emin olun.

Cihazınızın Tek SIM veya Çift SIM özelliklerinden hangisini desteklediğini kontrol etme hakkında bilgi edinmek için *Cihazınızın IMEI numaralarını bulma* sayfasındaki 14 bölümüne bakın.

! Veri kaybını önlemek için cihazınızı kapattığınızdan emin olun veya nano SIM kartı veya bellek kartını cihazdan çıkarmak üzere kart tutucusunu dışarı çıkarmadan önce bellek kartının bağlantısını kesin.

Nano SIM kartı ve bellek kartını takmak için

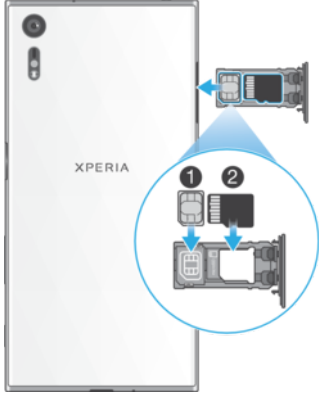

- ! SIM kartınızı kesmeyin. Bu, cihazınıza zarar verebilir.
- 1 Nano SIM'i ve bellek kartı tepsisini dışarı doğru çekin.
- 2 Bellek kartını bellek kartı tepsisine, şekilde gösterildiği gibi gereken doğrultuda yerleştirin.
- 3 Nano SIM kartı, şekilde gösterildiği gibi SIM kart tepsisine düzgünce yerleştirin.
- 4 Tepsiyi yerine oturuncaya kadar nazikçe itin.

Montaj – Çift SIM


Cihazınız bir veya iki nano SIM özellikli kart veya bir nano SIM kart ve bir bellek kartı kullanımını destekler.

Çift SIM özellikli cihazlar tüm pazarlarda mevcut değildir veya tüm operatörler tarafından sağlanmaz.

Cihazınızın Tek SIM veya Çift SIM özelliklerinden hangisini desteklediğini kontrol etme hakkında bilgi edinmek için *Cihazınızın IMEI numaralarını bulma* sayfasındaki 14 bölümüne bakın.


- ! Veri kaybını önlemek için cihazınızı kapattığınızdan emin olun veya nano SIM kartı (ya da kartlarını) veya bellek kartını cihazdan çıkarmak üzere kart tutucusunu dışarı çıkarmadan önce bellek kartının bağlantısını kesin.

Nano SIM kartı ve bellek kartını takmak için

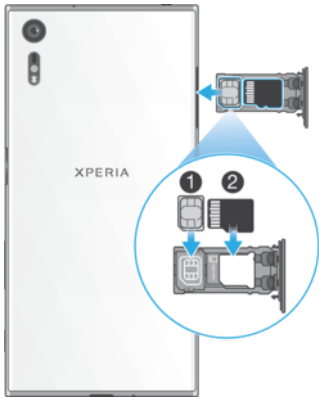

- ! SIM kartınızı kesmeyin. Bu, cihazınıza zarar verebilir.
- 1 Nano SIM'i ve bellek kartı tepsisini dışarı doğru çekin.
- 2 Bellek kartını bellek kartı tepsisine, şekilde gösterildiği gibi gereken doğrultuda yerleştirin.
- 3 Nano SIM kartı, şekilde gösterildiği gibi SIM kart tepsisine düzgünce yerleştirin.
- 4 Tepsiyi yerine oturuncaya kadar nazikçe itin.

Bir veya iki Nano SIM kart takmak için

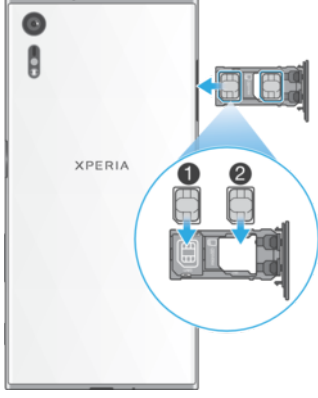

- ! SIM kartlarınızı kesmeyin. Bu, cihazınıza zarar verebilir. Yalnızca çift SIM özellikli cihazlar iki SIM kartın eş zamanlı kullanımını destekler.
- 1 Nano SIM'i ve bellek kartı tepsisini dışarı doğru çekin.
- 2 Ana SIM kartı, şekilde gösterildiği gibi SIM kart tepsisine düzgünce yerleştirin.
- 3 İkinci SIM kartı, resimde gösterildiği gibi bellek kartı tepsisine doğru yönde yerleştirin.
- 4 Tepsiyi yerine oturuncaya kadar nazikçe itin.

Ekran koruması

- ! Cihazınızı kullanmadan önce çıkıntılı parçayı tutup çekerek koruma filmini kaldırın.




Ekran kapakları ve koruyucular cihazınızı olası hasarlara karşı koruyabilir. Yalnızca Xperia™ cihazınız için tasarlanan ekran kapaklarını kullanmanızı öneririz. Üçüncü tarafa ait ekran koruma aksesuarlarının kullanımı, sensörler, lensler, hoparlör veya mikrofonları kapatarak cihazınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazınızı ilk kez başlatma


İlk kez kullanmak üzere cihazınızı başlatmadan önce pilinizi en az 30 dakika şarj etmenizi öneririz. Cihazınızı şarj edildiği sırada kullanmaya devam edebilirsiniz. Şarj etme hakkında daha fazla bilgi için *Cihazınızı şarj etme* sayfasındaki 33 bölümüne bakın.

Cihazınızı ilk defa başlattığınızda, bu kurulum kılavuzu temel ayarlarınızı yapılandırmanıza, cihazınızı kişiselleştirmenize ve hesaplarınızda (örneğin Google™ hesabınızda) oturum açmanıza yardımcı olur.

Cihazınızı açmak için

- ! Diğer USB kabloları cihazınıza zarar verebileceğinden, cihazınızı şarj ederken USB Type-C kablosunu (ürünle birlikte verilmiştir) kullanmanız önemlidir. Cihazı ilk kez açmadan önce, pilin en az 30 dakika şarj edilmesi önerilir.
- 1 Cihazınız titreşene kadar güç tuşunu  basılı tutun.
- 2 İstendiğinde SIM kartınızın PIN kodunu girin ve  ögesine dokununuz.
- 3 Cihazınızı başlatmak için bir süre bekleyin.
- ! Başlangıçta SIM kartınızın PIN kodu ağ operatörünüz tarafından sağlanır, ancak daha sonra Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. SIM kartınızın PIN kodunu girerken yaptığınız bir hatayı düzeltmek için  ögesine dokununuz.

Cihazı kapatmak için

- 1 Seçenekler menüsü açılana kadar açma/kapatma tuşuna  basın ve basılı tutun.
 - 2 Seçenekler menüsünden **Kapat** seçeneğine dokunun.
- ! Cihazın kapanması biraz zaman alabilir.

Google hesabı neden gerekli?

Sony Xperia™ cihazınız, Google tarafından geliştirilen Android platformunda çalışır. Cihazınızı satın aldığınızda bir dizi Google uygulaması ve servisi zaten cihazınızda bulunmaktadır. Örneğin, Gmail™, Google Haritalar™, YouTube™ ve Play Store™. Bu servislerden en iyi şekilde yararlanmak için Google hesabına ihtiyacınız vardır. Örneğin, Google hesabı aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- Google Play™ servisinden uygulama indirip yükleme.
- Gmail kullanarak e-postanızı, kayıtlarınızı ve takviminizi senkronize etme.
- Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarla sohbet etme.
- Google Chrome™ web tarayıcısını kullanarak geçmişinizi ve yer imlerini senkronize etme.
- Xperia™ Companion kullanarak bir yazılım onarımından sonra kendinizi yetkili kullanıcı olarak tanıtmak.
- Cihazımı bul servislerini kullanarak, kayıp veya çalınmış bir cihazı bulma, kilitleme veya temizleme.

Android ve Google hakkında daha fazla bilgi için support.google.com adresine gidin.

- ! Bazı durumlarda, güvenlik nedenlerinden ötürü kendinizi tanıtmamız gerekebileceği için Google hesabı kullanıcı adı ve parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Bu tür durumlarda, Google kullanıcı adınızı ve parolanızı sağlayamazsanız cihazınız kilitlenir. Ayrıca, birden fazla Google hesabınız varsa ilgili hesabın bilgilerini girdiğinizden emin olun.

Cihazınızda bir Google hesabı ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Hesap ekle > Google** öğelerini bulup dokunun.
- 2 Bir Google hesabı oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın veya hesabınız varsa oturum açın.

- 💡 Ayrıca cihazınızı ilk kez başlattığınızda kurulum sihirbazını kullanarak bir Google hesabı oluşturabilir veya daha sonra <https://myaccount.google.com/> adresinde bir hesap oluşturabilirsiniz.

Google hesabını kaldırmak için

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar** öğesini bulun ve dokunun.
- 2 Kaldırmak istediğiniz Google hesabını seçin.
- 3 **HESABI KALDIR** öğesine dokunun.
- 4 Onaylamak için tekrar **HESABI KALDIR** seçeneğine dokunun.

- ! Google hesabınızı kaldırırsanız, Google hesabınıza bağlı tüm güvenlik özellikleri kullanılamaz hale gelir.

Cihaz güvenliđi

Cihazınızın korunduđundan emin olma

Cihazınız kayıp veya çalıntı durumu için kesinlikle önerilen güvenlik seçeneklerine sahiptir.

- ! Cihazınızı korumak için bir güvenlik seçeneđi kullanırken kurulum aşamasında sağlanan ayrıntıları hatırlamak çok önemlidir.

Ekran kilidi

Başkalarının cihazınıza erişmesini ve izinsiz kullanmasını için, cihazınıza PIN, parola, düzen veya parmak izi kullanarak güvenli bir ekran kilidi ayarlayın. Ekran kilidi ayarlandıktan sonra ekran kilidi bilgilerini girmeden ekran kilidi açılmaz veya içerik Fabrika Verilerine Sıfırlama işlemi üzerinden silinemez.

- 💡 Ekran kilidine e-postanız gibi iletişim bilgileri eklerseniz, bu bilgiler kaybolması durumunda cihazınızı geri almanız için kullanılabilir.

Google hesabı

Cihazımı bul hizmetini kullanabilmeniz için bir Google hesabı ekleyin. Bazı durumlarda, Google hesabınızı kullanarak güvenlik nedenlerinden ötürü kendinizi tanıtmamız da gerekebilir.

Cihazımı bul

Kayıp bir cihazdaki içeriđi uzaktan bulmak, kilitlemek, kilidini kaldırmak veya silmek için Cihazımı bul hizmetini kullanın. Google hesabınızda oturum açtıktan sonra Cihazımı bul varsayılan olarak açılır.

SIM kart kilidi

Aboneliđinizi kötüye kullanımlardan korumak için SIM kartlarınızı PIN koduyla kilitleyin. Cihazınızı yeniden başlattığınız her seferinde PIN gereklidir.

IMEI numarası

IMEI numarasının bir kopyasını saklayın. Cihazınız çalınırsa, bazı ağ sağlayıcıları cihazın ülkenizdeki veya bölgenizdeki ağlara erişimini engellemek için bu numarayı kullanabilir.

- 💡 Çift SIM kartlı cihazlarda iki IMEI numarası olur.

Yedekleme

Cihazınızın hasar görmesi, kaybolması veya çalınması riskine karşı cihazdaki içeriklerinizi yedekleyin. *İçerikleri yedekleme ve geri yükleme* sayfasında 40 bölümüne bakın.

Ekran kilidi

- ! Parmak izi fonksiyonu ABD pazarında mevcut deđildir.

Ekran kilitliken kaydırma hareketiyle veya kişisel düzeniniz, PIN kodunuz, parolanız ya da parmak izinizle ekranın kilidini açmanız gerekir. İlk başta, korunmayan ekranda kaydırma hareketi ayarlanmıştır, ancak cihazınızı korumak için daha güvenli bir ekran kilidi kullanmanızı öneririz.

Aşađıda her kilit türünün güvenlik seviyesi en zayıftan en güçlüye doğru listelenmiştir:


- Hızla Kaydırma: Koruma sağlamaz ancak Ana ekrana hızlıca erişebilirsiniz.

- Düzen: Cihazınızın kilidini açmak için parmağınızla basit bir düzen çizin.
- PIN: Cihazınızın kilidini açmak için en az dört basamaklı sayısal bir PIN girin.
- Parola: Cihazınızın kilidini açmak için alfa sayısal bir parola girin.
- Parmak izi: Cihazınızın kilidini açmak için kayıtlı parmağınızı sensörün üzerine yerleştirin.

Parmak izlerini kullanmadan önce Parmak İzi Yöneticisi'nde kaydetmeniz gerekir. Kilitli ekranda bildirimleri yapılandırmak için *Bildirimler* sayfasındaki 26 bölümüne bakın.

Ekran kilidi oluşturmak veya değiştirmek için

! Düzen, PIN veya parola kullanırken ekran kilidinizi unutmamanız çok önemlidir. Bu bilgileri unutursanız, kayıtlar ve mesajlar gibi önemli verileri geri yüklemeniz mümkün olmayabilir. Cihazınız için sorun giderme ipuçları için <http://support.sonymobile.com> bölümüne bakın.

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran kilidi** ögesini bulup dokununuz.
- 2 İstendiğinde mevcut ekran kilidinizi onaylayın.
- 3 Bir seçenek belirleyin ve cihazınızdaki talimatları uygulayın.
- 4 Güvenli ekran kilidi kullanılırken ekranı kilitlemek için güç düğmesini ayarlayabilir, ekran kilidi etkinleştirme süresini ayarlayabilir ve  düğmesine basarak bir ekran kilidi mesajı oluşturabilirsiniz.

💡 Bir Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) hesabı kullanıyorsanız, EAS güvenlik ayarları kilit ekranı türünü sadece PIN veya parola ile sınırlandırabilir. Uygulanan ağ güvenliği politikalarını incelemek için ağ yöneticiniz ile iletişim kurunuz.


Cihazınızın kilidini otomatik olarak kaldırma

Akıllı Kilit özelliği belirli durumlarda cihazınızı, kilidi otomatik olarak kaldıracak şekilde ayarlamaya olanak tanır. Örneğin bir Bluetooth cihazına bağlı olduğunda veya cihazı yanınızda taşıırken. Akıllı Kilit özelliğini etkinleştirmek için ilk olarak bir desen, PIN veya parola oluşturmalısınız.

Akıllı Kilit özelliği çoğu pazarda, ülkede veya bölgede kullanılabilir.

<http://www.support.google.com/> adresine gidin ve Akıllı Kilit özelliğiyle ilgili daha fazla bilgi için "akıllı kilit" yazarak arama yapın.

Akıllı Kilit özelliğini etkinleştirmek için

- 1 Henüz ayarlamadıysanız, ekran kilidi olarak bir düzen, PIN veya parola ayarlayın.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Güven araçları** ögesini bulup dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Akıllı Kilit (Google)** kaydırıcısına dokununuz.
- 4  ögesine dokununuz.
- 5 **Akıllı Kilit** ögesini bulup dokununuz.
- 6 Düzen, PIN veya parolanızı girin. Akıllı Kilit ayarlarınızı değiştirmek için bu kimlik bilgilerini girmeniz gerekir.
- 7 Bir Akıllı Kilit türü seçin.

Parmak İzi Yöneticisi

! Parmak izi fonksiyonu ABD pazarında mevcut değildir.

Parmak İzi Yöneticisi, cihazınızın kilidini açmak veya satın alımları onaylamak için ek bir güvenlik yöntemi olarak kullanılabilen parmak izi bilgilerini kaydeder. Cihazınıza en fazla 5 parmak izi kaydedebilirsiniz.

💡 Parmak İzi sensörünü kullanmadan önce, sensörün temiz olduğundan ve üzerinde gözle görülebilen nem olmadığından emin olun.

Parmak izi kilidini açma

! Parmak izi fonksiyonu ABD pazarında mevcut değildir.

Cihazınızın kilidini hızlı bir şekilde açmak için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için önce bir parmak izi kaydetmeniz ve bu özelliği Parmak İzi Yöneticisi'nde etkinleştirmeniz gerekir.

Parmak izi kilidini açma seçeneğini etkinleştirirseniz, belirlediğiniz düzen, PIN veya parolalı ekran kilidi, yedek kilit açma yöntemi olarak kullanılabilir. Diğer ekran kilidi türlerini seçmek tüm parmak izi ayarlarını silecektir.

Parmak izinizi kullanarak cihaz kilidini açmak için

- Kilit ekranı aktifken, cihazın parmak izinizi taraması ve ekran kilidini açması için parmağınızı güç tuşunun üzerine yerleştirin. Parmak İzi Yöneticisi'nde kaydettiğiniz parmağı kullandığınızdan emin olun.
- 💡 Beş denemeden sonra parmak izinizi kullanarak ekran kilidini açamazsanız, yedek düzen, PIN veya parolanızı kullanabilirsiniz.

İlk kez parmak izi kaydetmek için

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Parmak İzi Yöneticisi** öğesini bulup dokunun.
 - 2 **SONRAKİ** öğesine dokunun. İstendiğinde düzen, PIN veya parolanızı onaylayın.
 - 3 Parmak izi kaydını tamamlamak için **SONRAKİ** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
- ! İlk kez parmak izi kaydederken, henüz yapmadıysanız güvenlik yedeği olarak bir düzen, PIN veya parola ayarlamanız istenir.
 - 💡 Parmak izi sensörü cihazınızın ekranında değil, güç tuşunun üzerindedir. Parmak İzi sensörünü kullanmadan önce, sensörün temiz olduğundan ve üzerinde gözle görülebilen nem olmadığından emin olun.

Ek parmak izleri kaydetmek için

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Parmak İzi Yöneticisi** öğesini bulup dokunun.
- 2 Düzen, PIN veya parolanızı onaylayın.
- 3 **Parmak izi ekle** simgesine dokunup ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıtlı bir parmak izini silmek için

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Parmak İzi Yöneticisi** öğesini bulup dokunun.
- 2 Düzen, PIN veya parolanızı onaylayın.
- 3 Kayıtlı olan parmak izine ve ardından **SİL > SİL** seçeneğine dokunun.

Kayıtlı bir parmak izini yeniden adlandırmak için

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Parmak İzi Yöneticisi** öğesini bulup dokunun.
- 2 Listede kayıtlı bir parmak izini seçip bir ad girin.
- 3 **Tamam** öğesine dokunun.

SIM kart koruması

Cihazınızda kullandığınız her bir SIM kartı, bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile kilitleyebilir ya da kilidini açabilirsiniz. Bir SIM kart kilitlendiğinde, karta bağlı olan abonelik yanlış kullanıma karşı korunur, bunun anlamı cihazınızı her başlattığınızda bir PIN girmeniz gerektirir.

PIN'i üst üste çok kez yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur. Ardından PUK (Kişisel Bloke Açma Şifresi) ve yeni bir PIN girmeniz gerekir. PIN ve PUK kodlarınız, ağ operatörünüz tarafından sağlanır.

SIM kart kilidini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > SIM kart kilidi** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Bir SIM kart seçin.
- 3 Etkinleştirmek için **SIM kartı kilitle** yanındaki kaydırıcıya dokununuz.
- 4 SIM kart PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz. SIM kart kilidi artık etkindir ve cihazınızı her yeniden başlatışınızda, PIN'inizi girmeniz istenir.

SIM kart PIN'ini değiştirmek için

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > SIM kart kilidi** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Bir SIM kart seçin.
- 3 **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokununuz.
- 4 Eski SIM kart PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 5 Yeni SIM kart PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 6 Yeni SIM kart PIN'ini yeniden girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

PUK kodunu kullanarak bloke edilmiş bir SIM kartının kilidini açmak için

- 1 PUK kodunu girin ve ✓ ögesine dokununuz.
 - 2 Yeni bir PIN kodu girip ✓ seçeneğine dokununuz.
 - 3 Yeni PIN kodunu yeniden girip ✓ seçeneğine dokununuz.
- ! PUK kodunu birçok kez yanlış girerseniz, yeni bir SIM kartı edinmek için ağ operatörünüzle bağlantı kurunuz.

Birden çok SIM kartın kullanılması

Cihazınız takılı bir veya iki SIM kart ile çalışır. Her iki SIM karta gelen iletişimleri de alırsınız ve giden iletişim için hangi numarayı kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Her iki SIM kartı da kullanabilmek için, bunları etkinleştirmeniz ve veri trafiğini yönetecek olan SIM kartı seçmeniz gerekir.

SIM kart 1'e gelen bir çağrıyı, SIM kart 1'e ulaşılamadığında SIM kart 2'ye ya da SIM kart 2'ye gelen bir çağrıyı, SIM kart 2'ye ulaşılamadığında SIM kart 1'e yönlendirebilirsiniz. Bu fonksiyona Çift SIM erişilebilirliği denir. Bu fonksiyonu manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir. *Çağrı yönlendirme* sayfasındaki 69 bölümüne bakınız.

Çift SIM kart kullanımını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Çift SIM** ögesini bulup dokununuz.
- 2 SIM kartları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **SIM1** ve **SIM2** kaydırıcılarına dokununuz.

SIM karta yeni isim vermek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Çift SIM** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Bir SIM kart seçin ve yeni bir isim girin.
- 3 **Tamam** ögesine dokununuz.



Veri trafiğini yöneten SIM kartı seçmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Çift SIM > Mobil veriler** öğelerini bulup dokununuz.
 - 2 Veri trafiği için kullanmak istediğiniz SIM kartı seçin.
- 💡 Daha yüksek veri hızları için, en hızlı mobil ağı (ör. 4G) destekleyen SIM kartı seçin.


Cihazınızın IMEI numaralarını bulma

Cihazınızın IMEI veya Ürün kimliği olarak adlandırılan iki benzersiz kimlik numarası vardır. Bu numaraların bir kopyasını saklamanız gerekir. Cihazınız çalınır veya destek ekibi ile iletişim kurarken bu numaralara ihtiyacınız olabilir.

Arama tuş takımını kullanarak IMEI numaralarınızı görmek için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
- 3 Arama tuş takımına ***#06#** metnini giriniz. IMEI numaraları otomatik olarak görünür.

IMEI numaralarınızı etiket şeridinde görmek için

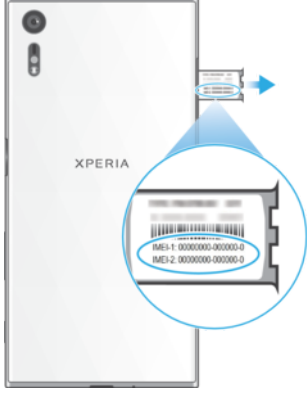

- 1 Nano SIM'i ve bellek kartı tepsisini dışarı doğru çekin.
- 2 Tırnağınızı kullanarak şeridi dışarı doğru çekin. Şerit IMEI numaralarını gösterir.

Kayıp bir cihazı bulma, kilitleme veya silme

Google; Cihazımı bul adında bir konum ve güvenlik web servisi sunmaktadır. Bir Google hesabında oturum açtıktan sonra Cihazımı bul varsayılan olarak açılır. Cihazınızı kaybederseniz, Cihazımı bul özelliğini şunlar için kullanabilirsiniz:

- Cihazınızın haritada yerini bulun ve gösterin.
- Cihazı kilitleyin ve kilitli ekranda mesaj yayınlayın.
- Kilidi açın ve içeriği silerek cihazı sıfırlayın.
- Ses kapalı olsa bile zili etkinleştirin.

Cihazınız açık olmalıdır, İnternet bağlantısı bulunmalıdır ve konum hizmeti etkinleştirilmelidir. Cihazımı bul hizmeti tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.

- ! Cihazımı bul servisini kullanarak cihazınızı uzaktan sıfırlarsanız, cihazınızı yeniden kullanabilmek için bir Google hesabının kullanıcı adını ve parolasını girmeniz gerekir. Bu, sahibi olarak cihazınıza kurduğunuz herhangi bir Google hesabı olabilir. Kurulum esnasında bu bilgiyi veremezseniz sıfırlama işleminin ardından cihazınızı kesinlikle kullanamazsınız.

Cihazımı bul ile ilgili daha fazla bilgi için <https://www.support.google.com/> adresine gidin ve "Cihazımı bul" için arama yapın.

Cihazınızın bulunabileceğini doğrulamak için

- <https://www.google.com/android/find> adresine gidin ve Google hesabınızı kullanarak oturum açın.

Konum servislerini kullanma

Konum servisleri Haritalar ve kamera gibi uygulamaların, mobil veya Wi-Fi ağının yanı sıra Küresel Konumlandırma Sistemi'nden (GPS) alınan bilgilerin yaklaşık konumunuzu belirlemek için kullanmasını sağlar. GPS uydularının net görüş alanı içinde değilseniz, cihazınız Wi-Fi fonksiyonunu kullanarak konumunuzu belirleyebilir. Ayrıca bir ağ mesafesi içinde değilseniz, cihazınız cep telefonu ağını kullanarak konumunuzu belirleyebilir.

Nerede olduğunuzu öğrenmek amacıyla cihazınızı kullanabilmek için konum servislerini etkinleştirmeniz gerekir.

- ! Cihazınızdan İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir.

Konum servislerini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin

- **Ayarlar > Ekran kilidi ve gvenlik > Konum** ğesini bulup dokunun. Konum servislerini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin kaydırıcıya dokunun.
- Konum servislerini Ayarlar > Google > Konum blmnden de etkinleřtirebilirsiniz.

Google Konum Paylařımı zelliğini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve gvenlik > Konum** ğesini bulup dokunun. **Google Konum Paylařımı** ğesine dokunun.
 - 2 **+** ğesine dokunun, fonksiyonun aık kalmasını istediğiniz bir zaman aralıđı belirleyin ve ardından konumunuzu paylařmak istediğiniz kiřiye sein. **Diğeri** ğesine dokunarak konumunuzu nasıl paylařacađınızı da seebilirsiniz.
- Ayrıca Google Konum Gemiři altında konum gemiřinizi de izleyebilirsiniz.

GPS dođruluğunu artırma

GPS fonksiyonunu cihazınızda ilk kez kullandıđınızda, konumunuzun bulunması birkaç dakika srebilir. Aramayı kolaylařtırmak iin gkyznn aık olduđundan emin olun. Sabit durun ve GPS antenini (resimde iřaretli alan) kapatmayın. GPS sinyalleri bulutlardan ve plastikten gese de binalar ve dađlar gibi ođu katı nesneden geemez. Konumunuz birkaç dakika iinde bulunamazsa bařka bir konuma gein.



Temel konuları öğrenme

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma




- Bir öğeyi açın veya seçin.
- Bir onay kutusunu veya seçeneği işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
- Sanal klavyeyi kullanarak metin girin.

Dokunup bekleme




- Bir öğeyi taşıyın.
- Öğeye özel bir menüyü etkinleştirin.
- Örneğin, listede birden fazla öğe seçmek için seçim modunu etkinleştirin.

İçe ve dışa doğru sıkıştırma

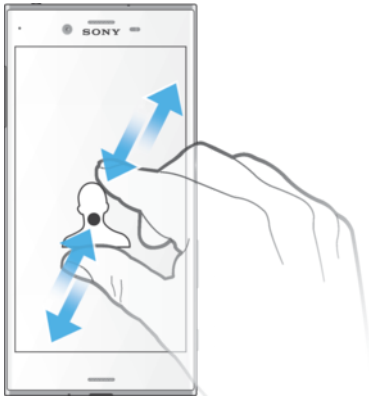


- Web sayfaları, fotoğraflar ve haritaların yanı sıra fotoğraf veya video çekerken görüntüyü ekranda içe veya dışa doğru sıkıştırın.

Çekme

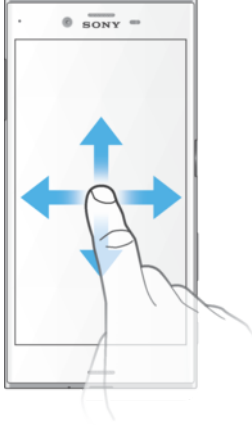

- Listeyi yukarı veya aşağı kaydırın.
- Örneğin, Ana ekran bölmeleri arasında sola veya sağa kaydırın.
- Diğer seçenekleri görmek için sola veya sağa çekin.

Hafifçe vurarak kaydırma

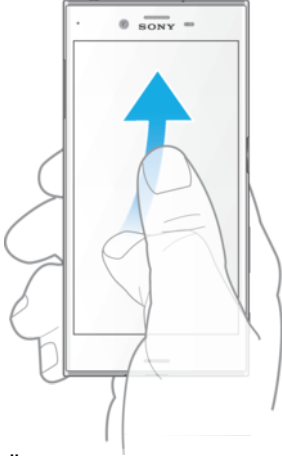


- Örneğin, bir listede veya web sayfasında ekranı hızla kaydırın. Ekran dokunarak kayma hareketini durdurabilirsiniz.

Ekranı açma veya kapama

Cihazınız açık durumdayken belirli bir süre için kullanılmadığında, ekran pil gücünden tasarruf etmek için kararır ve kapanır. Kapanmadan önce ekranın aktif kalmasını istediğiniz süreyi değiştirebilirsiniz.

Ekranınız kapandığında cihazınız ekran kilidi ayarınıza bağlı olarak kilitlenebilir veya kilidi açık halde kalabilir. 11 sayfasında *Ekran kilidi* bölümüne bakın.

Ekranı açmak veya kapatmak için

- Güç tuşuna  kısa süre basın veya ekrana iki kez dokunun.

Ekranın kapanmadan önceki boşta kalma süresini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar** > **Ekran** > **Uyku** ögesini bulup dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyin.

Akıllı arka plan ışığı kontrolü

Akıllı arka plan ışığı kontrolü cihaz elinizde olduğu sürece ekranı açık tutar. Cihazı koyduğunuzda ekran uyku ayarınıza göre kapatılır.

Akıllı arka plan ışığı kontrol fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için


- 1 **Ayarlar > Ekran > Akıllı arka ışık kontrolü** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.

Ana ekran

Ana ekran, cihazınızı kullanmak için bir başlangıç noktasıdır. Bir bilgisayar ekranındaki masaüstüne benzer. Ana ekran bölmelerinin sayısı, Ana ekranın alt kısmında bir dizi nokta ile gösterilir. Vurgulanan nokta o anda görüntülenen bölme gösterir.

- Google Assistant etkinleştirilirse Ana ekran simgesi gezinme çubuğunda ● olarak görüntülenir.

Ana ekrana genel bakış

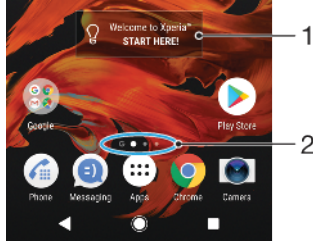

- 1 Xperia widget'ine hoş geldiniz — Widget'i açmak için dokununuz ve eski cihazınızdaki içeriği kopyalama veya Xperia hizmetlerini kurma gibi bir görev seçin
- 2 Noktalar — Ana ekran bölmelerinin sayısını temsil eder

Ana ekrana gitmek için


- ● öğesine basın.

Ana ekrana göz atmak için




Ana ekran bölmeleri


Ana ekranınıza yeni bölmeler ekleyebilirsiniz (yirmi bölmeye kadar) ve bölmeleri silebilirsiniz. Temel Ana ekran bölmesi olarak kullanmak istediğiniz bölmeyi de ayarlayabilirsiniz.

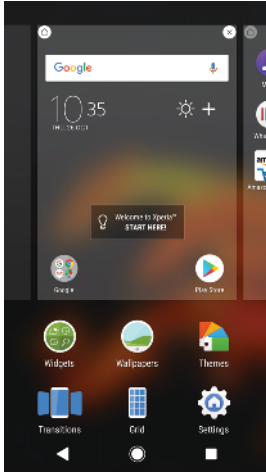


Bir bölmeyi temel Ana ekran bölmesi olarak ayarlamak için

- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunarak bekleyin.
 - 2 Ekranı sola veya sağa kaydırarak temel Ana ekran bölmesi olarak ayarlamak istediğiniz bölmeye gidin ve ardından  ögesine dokununuz.
- ! Google Feed etkin olduğunda, en soldaki bölme bu hizmet için ayrılır ve birincil Ana ekran bölmesi değiştirilemez. Daha fazla bilgi için *Google Feed* sayfasında 105 bölümüne bakın.

Ana ekrana bir bölme eklemek için




- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunarak bekleyin.
 - 2 Bölmeler arasında gezinmek için sağa veya sola kaydırın, ardından  ögesine dokununuz.
- ! Google Feed etkin olduğunda, en soldaki bölme bu hizmet için ayrılır ve sol tarafa başka bölmeler eklenemez. Daha fazla bilgi için *Google Feed*, sayfasında 105 bölümüne bakın.

Ana ekrandan bir bölme silmek için


- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunarak bekleyin.
- 2 Silmek istediğiniz bölmeyi sağa veya sola kaydırın ve ardından bölmenin sağ üst köşesindeki  ögesine dokununuz.

Ana ekran ayarları

Ana ekranda bir uygulamayı devre dışı bırakmak veya kaldırmak için

- ! Önceden yüklenmiş bir uygulama devre dışı bırakıldığında tüm veriler silinir, ancak uygulama Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri ögesinden tekrar etkinleştirilebilir. Yalnızca indirilen uygulamaların yüklemeleri tam olarak kaldırılabilir.
- 1 Kaldırmak veya devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaya dokunup bekleyin. Devre dışı bırakılabilen veya kaldırılabilen bir uygulamaysa  simgesi gösterilir.
 - 2 Uygulama cihazınızda önceden yüklenmişse  > **Devre dışı bırak** ögesine, uygulama indirilmişse ve yüklemesini kaldırmak istiyorsanız  > **Tamam** ögesine dokununuz.

Ana ekranınızda simgelerin boyutunu ayarlamak için



- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekranınızdaki boş bir alana dokunup bekleyin, ardından  ögesine dokununuz.
- 2 **Simge boyutu** ögesine dokunup bir seçenek belirtin.

Uygulama ekranı


Ana ekran üzerinden açtığınız Uygulama ekranı, cihazınızla birlikte gelen önceden yüklenmiş uygulamaları ve sizin indirdiğiniz uygulamaları içerir.



Uygulama ekranında tüm uygulamaları görüntülemek için

- 1  ögesine dokununuz.
 - 2 Uygulama ekranında parmağınızla sola veya sağa hafifçe kaydırınız.
-  Uygulamaları, Uygulama ekranını sağa veya sola kaydırarak da arayabilirsiniz.


Önerilen uygulama listelerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekranınızdaki boş bir alana dokunup bekleyin ve ardından  ögesine dokununuz.
- 2 **Uygulama önerileri** kaydırıcısına dokununuz.


Uygulama ekranından bir uygulamayı açmak için

- Uygulama ekranı açıkken, uygulamayı bulmak için ekranı sola veya sağa kaydırın ve ardından uygulamaya dokununuz.

Uygulama ekranında bir uygulamayı aramak için

- 1 Uygulama ekranı açıkken **Uygulamaları ara** ögesine dokununuz.
 - 2 Aramak istediğiniz uygulamanın adını girin.
-  Uygulamaları, sağa kaydırarak Uygulama ekranından da arayabilirsiniz.


Uygulama ekranında uygulamaları düzenlemek için

- 1 Uygulama ekranı açıkken  ögesine dokununuz.
- 2 **Uygulamaları sırala** ögesine dokunup bir seçenek belirtin.

Ana ekrana bir uygulama kısayolu eklemek için

- 1 Uygulama ekranından, bir uygulama simgesine dokunup ekranın titreşmesini bekleyin ve sonra simgeyi ekranın üst bölümüne sürükleyin. Ana ekran açılır.
- 2 Simgeyi Ana ekranda istediğiniz yere sürükleyin ve bırakın.

Uygulama ekranında bir uygulamayı taşımak için

- 1 Uygulama ekranı açıkken  ögesine dokununuz.
- 2 **Özel sıra** altında **Uygulamaları sırala** ögesinin seçili olduğundan emin olun.
- 3 Uygulamaya dokunup telefonun titreşmesini bekleyin, ardından yeni konuma sürükleyin.

Kolay işlemler için kısayollar

İndirilen uygulamaları kaldırmak veya diğer hızlı seçenekleri görmek için kısayollara doğrudan uygulama simgelerinden erişebilirsiniz. Örneğin, yeni bir etkinlik oluşturmak veya bir hatırlatma ayarlamak için Takvim simgesine uzun basın. Tüm uygulamalarda bulunan Uygulama bilgileri kısayolunu kullanarak bildirim ayarlarını

düzenleyebilir ve izinleri ayarlayabilirsiniz. ⓘ simgesine dokunarak Uygulama bilgilerine gidebilirsiniz.

Kolay işlemler için kısayolları kullanma

- 1 Ana ekranınızda veya Uygulama ekranında istediğiniz uygulama simgesine uzun basın.
 - 2 Görüntülenen seçeneklerden birini belirleyin. Örneğin, Uygulama bilgilerine gitmek için ⓘ öğesine, uygulamayı devre dışı bırakmak veya kaldırmak için ⊗ öğesine dokunun.
- 💡 ⊗ simgesi gösterilmiyorsa daha fazla seçenek için ⓘ öğesine dokunun.


Uygulama ekranından bir uygulamayı devre dışı bırakmak veya kaldırmak için

- ! Bir uygulamanın kaldırılabilir veya devre dışı bırakılabilir olması uygulamaya ve cihazınızda önceden yüklenmiş veya indirilmiş olup olmasına bağlıdır. İndirilen uygulamalar kaldırılabilir. Önceden yüklü uygulamalar kaldırılamaz, yalnızca uygulamanın desteklemesi durumunda devre dışı bırakılabilir. Önceden yüklü bir uygulama devre dışı bırakılırsa, Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri bölümünde yeniden etkinleştirebilirsiniz.
- 1 Kaldırmak veya devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaya dokunup bekleyin. Devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir bir uygulamaysa ⊗ simgesi gösterilir.
 - 2 Uygulama cihazınızda önceden yüklenmişse ⊗ > **Devre dışı bırak** > **Tamam** öğesine, uygulama indirilmişse ve yüklemesini kaldırmak istiyorsanız, **Kaldır** > **Tamam** öğesine dokunun.
- 💡 ⊗ simgesi gösterilmiyorsa daha fazla seçenek için ⓘ öğesine dokunun.

Uygulamalarda dolaşma

Dolaşım tuşlarını ve uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlayan en son kullanılan uygulamalar penceresini kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Dolaşım tuşları; Geri tuşu, Ana ekran tuşu, Son kullanılan uygulamalar tuşundan oluşur. Uygulama çoklu pencere fonksiyonunu destekliyorsa, bölünmüş ekran modunu kullanarak ekranda aynı anda iki uygulama açabilirsiniz. Çıkmak için Ana Ekran tuşuna ● bastığınızda bazı uygulamalar kapatılırken, bazıları arka planda çalışmaya devam eder ya da duraklatılır. Bir uygulama duraklatılır veya arka planda çalışırsa, uygulamayı bir sonraki açışınızda işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Uygulamalarda gezinmeye genel bakış

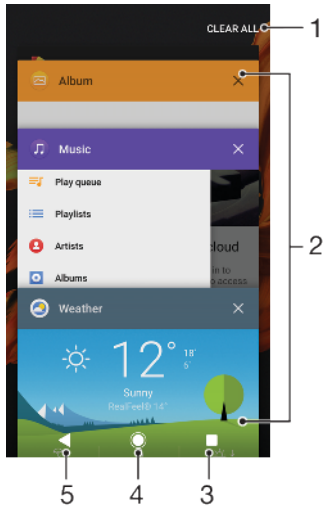


- 1 Tümünü temizle - Yakın zamanda kullanılan uygulamaların tümünü kapatın
- 2 Son kullanılan uygulamalar penceresi - Son kullanılan uygulamalardan birini açın

- 3 Son kullanılan uygulamalar tuşu – Son kullanılan uygulamalar penceresini ve favoriler çubuğunu açın
- 4 Ana ekran tuşu – Uygulamadan çıkın ve Ana ekrana geri dönün
- 5 Geri tuşu – Uygulamada önceki ekrana geri dönün veya uygulamayı kapatın

Son kullanılan uygulamalar penceresini açmak için

-  basın.



Son kullanılan uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için

-  simgesine hızlıca iki kez basın.

Yakın zamanda kullanılan uygulamaların tümünü kapatmak için

-  öğesine basın, ardından **Tümünü temizle** öğesine dokununuz.

Uygulamada bir menüyü açmak için


- Uygulamayı kullanırken  veya  öğesine dokununuz.

- ! Tüm uygulamalarda menü bulunmaz.

Bölünmüş ekran modu

Bölünmüş ekran modu iki uygulamayı aynı anda görüntülemenize olanak sağlar; örneğin, e-posta kutunuzu ve bir web tarayıcısını aynı anda görüntülemek istediğinizde.

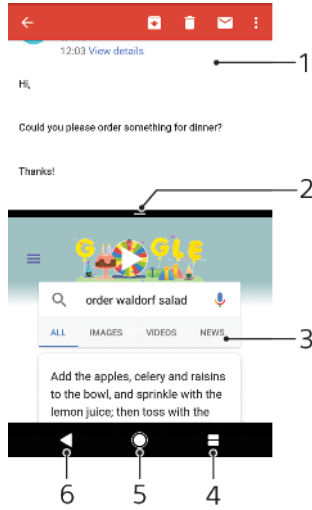

Bölünmüş ekrana genel bakış



- 1 Uygulama 1
- 2 Bölünmüş ekran kenarı – Pencereyi yeniden boyutlandırmak için sürükleyin
- 3 Uygulama 2
- 4 Bölünmüş ekran tuşu - Son kullanılan uygulamalardan birini seçin
- 5 Ana ekran tuşu – Ana ekrana geri dönün
- 6 Geri tuşu – Uygulamada önceki ekrana geri dönün veya uygulamayı kapatın

- ! Tüm uygulamalar bölünmüş ekran modunu desteklemez.

Bölünmüş ekran modunu kullanmak için

- 1 Bölünmüş ekran modunda kullanmak istediğiniz iki uygulamanın açık olduğundan ve arka planda çalıştığından emin olun.
- 2 Bölünmüş ekran modunda kullanmak istediğiniz uygulamayı açın, ardından  ögesine uzun basın. Uygulama bölünmüş ekranın birinci kısmına atanır.
- 3 Minik resim listesinden istediğiniz ikinci uygulamayı seçin.
- 4 Bölünmüş ekran pencerelerini yeniden boyutlandırmak isterseniz, bölünmüş ekran kenarını merkeze sürükleyin.
- 5 Bölünmüş ekran modundan çıkmak için, bölünmüş ekran pencereleri gösterilirken  ögesine uzun basın.

Widget'ler

Widget'ler doğrudan Ana ekranınız üzerinde kullanabileceğiniz küçük uygulamalardır. Ayrıca kısayollar gibi işlev görürler. Örneğin, Hava Durumu widget'i temel hava durumu bilgilerini doğrudan Ana ekranınız üzerinde görme olanağı sağlar. Ancak widget'e dokunduğunuzda, tam Hava Durumu uygulaması açılır. Google Play™ üzerinden ilave widget'ler indirebilirsiniz.

Ana ekrana bir widget eklemek için

- 1 Cihaz titreşene kadar **Ana ekran** konumunda boş bir alana dokunup bekleyin, ardından **Widget'lar** ögesine dokunun.
- 2 Eklemek istediğiniz widget'e dokunun.

Bir widget'i yeniden boyutlandırmak için

- 1 Widget'e, cihaz titreşene kadar dokunarak bekleyin, ardından widget'i serbest bırakın. Bir widget'in yeniden boyutlandırılabilmesi halinde, örneğin Takvim widget'i, vurgulanmış bir çerçeve ve yeniden boyutlandırma noktaları belirir.
- 2 Widget'i daraltmak veya genişletmek için noktaları içe veya dışarı doğru sürükleyin.
- 3 Widget'in yeni boyutunu onaylamak için **Ana ekran** bölümünde herhangi bir yere dokunun.

Bir widget'i taşımak için

- İlgili widget'e dokunup telefonun titreşmesini bekleyin, ardından yeni konuma sürükleyin.

Bir widget'i kaldırmak için

- İlgili widget'e dokunup telefonun titreşmesini bekleyin, ardından **Ana ekrandan kaldır** ögesine sürükleyin.

Kısayollar ve klasörler

Uygulamalarınızı yönetmek ve Ana ekranınızı düzenli tutmak için kısayolları ve klasörleri kullanın.

Kısayollara ve klasörlere genel bakış



- 1 Kısayol kullanarak bir uygulamaya erişim sağlayın
- 2 Uygulamaları içeren bir klasöre erişim sağlayın

Ana ekranınıza bir uygulama kısayolu eklemek için

- 1 **Ana ekran** üzerindeki boş bir alana dokunup cihaz titreşene kadar bekleyin.
- 2 Özelleştirme menüsünde, **Widget'lar > Kısayollar**'a dokunun.
- 3 Listede ilerleyin ve bir uygulama seçin. Seçilen uygulama **Ana ekran** üzerine eklenir.

Ana ekranda bir öğeyi taşımak için

- Öğeye cihaz titreyene kadar dokunarak bekleyin, ardından yeni konuma sürükleyin.

Ana ekrandan bir öğeyi kaldırmak için

- Öğeyi basılı tutup cihazın titremesini bekleyin, ardından ekranın üst kısmındaki **Ana ekrandan kaldır** öğesine sürükleyin.

Ana ekranda bir klasör oluşturmak için

- Bir uygulama simgesine ya da kısayola dokunarak cihazın titremesini bekleyin, ardından bunu başka bir uygulama simgesi ya da kısayoluna sürükleyip bırakın.

Ana ekranda bir klasöre öğe eklemek için

- Bir öğeye, cihaz titreyene kadar dokunarak bekleyin ve ardından öğeyi klasöre sürükleyin.

Ana ekranda bir klasöre yeni isim vermek için

- 1 Açmak için klasöre dokunun.
- 2 **Klasör adı** alanını görüntülemek için klasörün başlık çubuğuna dokunun.
- 3 Yeni klasör ismini girip **BİTTİ** öğesine dokunun.

- 💡 Kolay işlem için bir kısayol da kullanabilirsiniz. Klasör adına uzun basıp Yeni isim ver öğesine dokunun.

Arka plan ve temalar

Cihazınız varsayılan bir arka planla sağlanır, ancak farklı renk ve desenlere sahip duvar kağıtları ve temaları kullanarak Ana ekranı ve Kilit ekranını kendi stilinize uyarlayabilirsiniz.

Duvar kağıdı, Ana ekran ve Kilit ekranınızın diğer öğelerinden hiçbirini değiştirmeden kullanılabilir. Canlı duvar kağıtları dokunmatik ekranla olan

etkileşimlerinize görsel efektler katar ve ekranın dinamik olarak değişmesine izin verir.

Temalar cihazınız için benzersiz bir tarz yaratmak üzere bir araya gelen bir duvar kağıdı, ekran koruyucu, başlık çubukları ve bir ses şeması içerebilir.

Duvar kağıdınızı değiştirmek için

- 1 Cihaz titreşene kadar **Ana ekran** konumunda boş bir alana dokunup bekleyin.
 - 2 **Duvar kağıtları** ögesine dokunun.
 - 3 Kilitli Ekran ve Ana Ekran için aynı duvar kağıdını ayarlamak üzere duvar kağıdını seçip **UYGULA** ögesine dokunun. Farklı duvar kağıtları ayarlamak için önce Kilitli veya Ana Ekran önizlemesine dokunun. İlgili ekran için bir duvar kağıdı seçin ve **SEÇ > UYGULA** ögesine dokunun.
- 💡 Bir fotoğrafı da duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Gösterilen seçenekler arasından bir duvar kağıdı seçmek yerine Fotoğraflar ögesine dokunun. Bir fotoğraf seçip **SEÇ** seçeneğine dokunun.

Bir tema ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** üzerindeki boş bir alana dokunup cihaz titreşene kadar bekleyin.
 - 2 **Temalar** ögesine dokunun.
 - 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mevcut bir temayı kullanmak için temayı seçip **TEMAYI UYGULA** ögesine dokunun.
 - Yeni bir tema indirmek için **DAHA FAZLA TEMA EDİNİN** ögesine dokunun.
- ! Temayı değiştirdiğinizde, bazı uygulamaların arka planı da değişir.

Ekran görüntüsü çekme

Cihazınızdaki herhangi bir ekranın hareketsiz görüntülerini ekran görüntüsü olarak yakalayabilirsiniz. Çekmiş olduğunuz ekran görüntüleri otomatik olarak Albüm uygulamasında kaydedilir.

Ekran görüntüsü almak için

- 1 Komut penceresi görünene kadar güç tuşuna **⏻** uzun basın.
 - 2 **[+]** ögesine dokunun.
- 💡 Güç düğmesine ve ses seviyesi düğmesine aşağı yönde aynı anda basıp bekleyerek de ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Ekran görüntünüzü görmek için


- 1 Bildirim panelini görüntülemek için durum çubuğuna iki kez dokunun.
- 2 Ekran görüntüsüne dokunun.

Bildirimler

Bildirimler, dosya indirmeleri gibi devam eden etkinliklerin yanı sıra yeni mesajlar ve takvim bildirimleri gibi etkinlikler hakkında sizi bilgilendirir. Bildirimler aşağıdaki yerlerde görünür:

- Durum çubuğu
- Bildirim paneli
- Kilit ekranı
- Uygulama simgesi

Bildirim panelini açmak veya kapatmak için

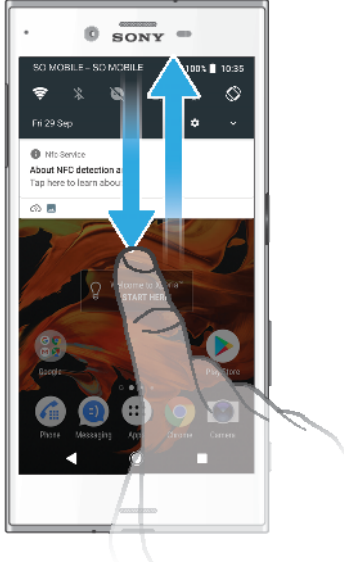

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin veya iki kez dokununuz.
 - 2 Bildirim panelini kapatmak için paneli yukarı doğru sürükleyin.
- 💡 Bildirim panelini açtıktan sonra durum çubuğunu tekrar aşağı doğru sürükleyerek Hızlı ayarlar paneline erişebilirsiniz.

Bildirim panelinde bildirim üzerinde işlem yapmak için

- Bildirime dokununuz.
- 💡 Bildirim panelinde sohbete veya e-posta mesajlarına doğrudan cevap verebilirsiniz.

Bir bildirim Bildirim panelinden kaldırmak için

- Bildirimi sola veya sağa kaydırın
- ! Her bildirim kapatılamayabilir.
- 💡 Bir bildirim ertelemek için bildirim yavaşça kenara sürükleyip ⌚ ögesine dokununuz. Bildirimler 15, 30 dakika veya 1 ya da 2 saatliğine ertelenebilir.

Bildirim panelindeki bir bildirim genişletmek için

- Genişletmek ve uygulamayı açmadan bildirimle ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için ▼ simgesine dokununuz.
- ! Tüm bildirimler genişletilemez.

Tüm bildirimleri Bildirim panelinden temizlemek için

- **Tümünü temizle** ögesine dokununuz.
- 💡 Uzun bir bildirim listesi varsa Tümünü temizle düğmesini bulmak için aşağıya doğru kaydırın.

Kilit ekranından bildirim üzerinde işlem yapmak için

- Bildirime iki kez dokununuz.

Bir bildirim kilitli ekrandan kaldırmak için

- Bildirimi sola veya sağa kaydırın.

Kilit ekranındaki bildirim genişletmek için

- Bildirimi aşağıya doğru sürükleyin.
- ! Tüm bildirimler genişletilemez.

Kilitli ekranda bildirim görüntüleme seçenekleri

Bildirimleri hiç gösterme	Kilitli ekranda bildirim almazsınız.
Bildirim içeriğinin tamamını göster	Kilitli ekranda tüm bildirimleri alın. Bu ayarı açtığınızda, Bildirimler ayarlar menüsünde Hassas içerikleri gizle gibi ilgili uygulamaları ayarlamadığınız takdirde tüm içeriklerin (gelen e-posta ve sohbet mesajlarının içerikleri dahil) kilitli ekranınızda görüntüleneceğini unutmayın.
Bildirimlerdeki hassas içerikleri gizle	Bu ayarın kullanılabilmesi için ekran kilidiniz olarak ayarlanmış PIN, parola veya düzene sahip olmanız gerekir. Hassas bildirimler ulaştığında içerik gizlendi bildirim kilitli ekranda görüntülenir. Örneğin, gelen e-posta veya sohbet için bildirim alırsınız ancak içerik kilitli ekranınızda görülemez.

Kilit ekranında görüntülenecek bildirimleri seçmek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimleri yapılandır** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 **Bildirimleri göster** ögesine dokununuz.
 - 3 Bir seçenek belirleyin.
- 💡 Yoksaymak için kaydırıcaya kadar bildirimleri kilit ekranında tutabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için Bildirimleri yapılandır altındaki Kilitli ekranda bildirimleri koru kaydırıcısına dokununuz.

Bir uygulama için bildirim düzeyini ayarlama

Bildirim noktasına izin ver	Bildirim noktalarını göster.
Sese izin ver	Seçilen uygulamadan gelen tüm bildirimlere izin verin.
Bildirimleri göster	Kilitli ekranda tüm bildirim içeriklerini gösterin veya gizleyin.
Yalnızca Önceliği Kesintiye Uğratır	Rahatsız etme modu sadece Öncelik olarak ayarlıyken bile bu uygulamadan bildirimler alın.

- ! Bildirim düzeylerini kategorilere ayırmak için bildirim kanalları ayarlayabilirsiniz. Bildirim kategorilerini değiştirmek için bildirim uzunu basınız.

Bir uygulamanın bildirim düzeyini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri** ögesini bulup dokununuz.
- 2 İstenen uygulamayı seçip **Uygulama bildirimleri** ögesine dokununuz.
- 3 Bildirim ayarlarını istediğiniz şekilde yapmak için kaydırıcılara dokununuz.

Bildirim ışığı

Bildirim ışığı size pil durumu ve bazı diğer olaylar hakkında bilgi verir. Örneğin yanıp sönen beyaz ışık yeni bir mesaj veya cevapsız bir çağrı anlamına gelir. Bildirim ışığı varsayılan olarak etkindir ancak manuel olarak devre dışı bırakılabilir.



























- ! Bildirim ışığı devre dışı bırakıldığında, yalnızca pil durumu uyarısı varsa (örneğin pil düzeyi yüzde 15'in altına düştüğünde) yanar.

Bildirim ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimleri yapılandır** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Bildirim ışığı** kaydırıcısına dokununuz.

Durum çubuğundaki simgeler

Durum simgeleri

























	SIM kart yok
	Sinyal gücü
	Sinyal yok
	Serbest dolaşım
	LTE verilerini gönderme ve indirme
	GPRS verileri gönderme ve indirme
	EDGE verileri gönderme ve indirme
	3G verileri gönderme ve indirme
	HSPA+ veri gönderme ve indirme
	Mobil veri devre dışı
	Wi-Fi bağlantısı etkin ve veriler aktarılıyor
	Wi-Fi bağlantısı etkin, ancak İnternet bağlantısı yok. Bu simge, güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanmaya çalıştığınızda da görüntülenir. Başarılı girişin ardından, ünlem işareti kaybolur. Google™ bulunduğunuz yerde engelleniyorsa, cihaz Wi-Fi ağına bağlı olduğunda ve çalışan bir İnternet bağlantısı olduğunda bile ünlem işareti görünebilir.
	Pil durumu
	Pil şarj ediliyor
	Uçak modu etkin
	Bluetooth® işlevi etkin
	Mikrofon sessiz
	Eller serbest sistemi açık
	Rahatsız etme modu etkin
	Titreşim modu
	Alarm kurulu
	GPS etkin
	Senkronizasyon devam ediyor
	Oturum açma veya senkronizasyon sorunu

- ! Servis sağlayıcınıza, ağınıza veya bölgenize bağlı olarak, bu listedeki bazı simgeler tarafından temsil edilen işlevler veya servisler kullanılamayabilir.

Durum çubuğu simgelerini yönetmek için

- 1 **Ayarlar > Ekran > Sistem simgeleri** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Durum çubuğunda görüntülenmesini istediğiniz sistem simgelerinin onay kutularını işaretleyin.

Bildirim simgeleri























	Yeni metin mesajı veya multimedya mesajı
	Devam eden çağrı
	Cevapsız çağrı
	Çağrı beklemede
	Arama yönlendirme açık
	Yeni sesli mesaj
	Yeni e-posta mesajı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	Mobil veri devre dışı
	Cihazınızda bir basit ayarlama yapın
	Yazılım güncellemesi mevcut
	Sistem güncellemeleri mevcut
	Sistem güncellemeleri indiriliyor
	İndirilen sistem güncellemelerini yüklemek için dokununuz
	STAMINA modu etkin
	Ultra STAMINA modu etkin
	Pil Bakımı etkin
	Gürültü önleme açık
	Ekran görüntüsü çekildi
	Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla görüntülü sohbet edin
	Bir şarkı çalıyor
	Cihaz USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlandı
	Dahili depolama alanı %75 dolu - Verileri bellek kartına aktarmak için dokununuz
	Uyarı
	Diğer görüntülenmeyen bildirimler

















- ! Cihazınızda görüntülenebilecek olan tüm simgeler burada listelenmez. Bu liste yalnızca referans amaçlıdır ve bildirimde bulunulmaksızın değişiklikler yapılabilir.

Bir uygulamanın bildirim göndermesini engellemek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimleri yapılandır > Bildirimler** öğelerini bulup dokununuz.
- 2 Bir uygulama seçin.
- 3 Uygulama bildirimlerini engellemek için **Açık** yanındaki kaydırıcıya dokununuz.

Uygulamalara genel bakış

-  Albüm uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızı ve videolarınızı yönetin, görüntüleyin ve düzenleyin.
-  Binlerce ürüne doğrudan cihazınızdan göz atmak, aramak ve satın almak için Amazon Shopping uygulamasını kullanın.
-  Cihazınızı virüslere, kötü amaçlı yazılımlara, casus yazılımlara, kimlik avı girişimlerine ve çevrimiçi istismar girişimlerine karşı korumak için AVG Protection PRO uygulamasını kullanın.
-  Temel hesaplamalar yapmak için Hesap Makinesi uygulamasını kullanın.
-  Etkinlikleri takip etmek ve randevularınızı yönetmek için Takvim uygulamasını kullanın.
-  Fotoğraf çekmek ve video klipleri kaydetmek için kamerayı kullanın.
-  Gezinmek, web sayfaları, metinler ve resimleri görüntülemek ve yer imlerini yönetmek için Chrome web tarayıcısını kullanın.
-  Saat uygulamasını kullanarak çeşitli alarmlar ve zaman sayaçları ayarlayın.
-  Kayıtlar uygulamasını kullanarak telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer kayıt bilgilerini yönetin.
-  İndirdiğiniz uygulamalara, belgelere ve resimlere erişmek için Dosyalar uygulamasını kullanın.
-  Başka kullanıcılarla birlikte belgeler oluşturmak, düzenlemek ve iş birliği yapmak için Google Belgeler uygulamasını kullanın.
-  Herhangi bir cihazdan kolay erişim için belge ve dosyalarınızı kaydetmek, arkadaşlarınızla paylaşmak ve iş arkadaşlarınızla iş birliği yapmak üzere Google Drive uygulamasını kullanın.
-  Hem özel hem de iş hesaplarınızdan e-postalar gönderip almak için E-posta uygulamasını kullanın.
-  Facebook™ uygulamasını kullanarak dünyanın her yerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla sosyal ağda buluşun.
-  E-posta mesajlarını okumak, yazmak ve organize etmek için Gmail uygulamasını kullanın.
-  Cihazınızda ve web üzerinde bilgi arayın.
-  Cihazınızda müziklerin, filmlerin, uygulamaların ve oyunların keyfini çıkarın; yalnızca Xperia™ cihazlarında mevcut olan benzersiz içeriklere özel erişim elde edin.
-  Google Haritalar kullanarak bulunduğunuz konumu görüntüleyin, diğer konumları bulun ve güzergahları planlayın.
-  Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet edin.
-  Lifelog uygulamasını kullanarak günlük hayatınızdaki etkinlikleri otomatik olarak kaydedin.
-  Mesajlaşma uygulamasını kullanarak metin mesajları ve multimedya mesajlar gönderin ve alın.
-  Xperia™ Movie Creator mevcut fotoğraf ve video koleksiyonunuzu kullanarak otomatik olarak kısa video kolajları oluşturur.
-  Müzik uygulamasını kullanarak müziklerinizi, sesli kitaplarınızı ve podcastlerinizi organize edin ve oynatın.

-  News Suite uygulamasından haberleri görüntüleyin.
-  Manuel olarak tuşlayarak veya akıllı arama fonksiyonunu kullanarak telefon çağrılarını yapın.
-  Tüm fotoğraflarınız ve videolarınızı organize edin, bunlar için arama yapın veya göz atın.
-  Google Play'de satın alınan veya kiralananan filmleri ve TV dizilerini izlemek için Google Play Movies & TV uygulamasını kullanın.
-  Google Play Music uygulamasıyla binlerce şarkı keşfedin ve oynatın.
-  Cihazınıza indirmek üzere ücretli ve ücretsiz uygulamalar bulmak için Play Store uygulamasını kullanın.
-  Oyun arkadaşlarınızla ve sevdiğiniz oyunlarla bağlantınızı sürdürün, PlayStation®Store'da alışveriş yapın ve diğer avantajlardan faydalanın.
-  Ayarları ihtiyaçlarınıza göre optimize etmek için düzenleyin.
-  Başka kullanıcılarla birlikte elektronik tablolar oluşturmak, düzenlemek ve iş birliği yapmak için Google E-Tablolar uygulamasını kullanın.
-  Çizim uygulamasını kullanarak resimler oluşturun, keşfedin ve arkadaşlarınızla paylaşın.
-  Başka kullanıcılarla birlikte sunumlar oluşturmak, düzenlemek ve iş birliği yapmak için Google Slaytlar uygulamasını kullanın.
-  Destek uygulamasını kullanarak cihazınızdaki kullanıcı desteğine erişin. Örneğin, Kullanım kılavuzu ve sorun giderme bilgilerinin yanı sıra ipuçları ve püf noktalarına erişebilirsiniz.
-  Cihazınızdaki videoları oynatmak ve içeriği arkadaşlarınızla paylaşmak için Video uygulamasını kullanın.
-  Hava durumu tahminlerini görüntülemek için Hava Durumu uygulamasını kullanın.
-  What's New uygulamasını kullanarak yeni oyunları, uygulamaları ve medya içeriklerini keşfedin.
-  Dünyanın her yerinden videoları izlemek ve kendi videolarınızı paylaşmak için YouTube uygulamasını kullanın.

! Bazı uygulamalar cihazınızda bulunmayabilir veya her yerde tüm ağ veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.

Pil ve bakım


Cihazınızı şarj etme

Her zaman, kullanmakta olduğunuz Xperia modeli için özel tasarlanan orijinal Sony şarj ünitesini ve USB Type-C kablosunu kullanın. Diğer şarj üniteleri ve kablolar şarj olma süresini artırabilir, hiç şarj etmeyebilir ve hatta cihazınıza zarar verebilir. USB Type-C kablosunu takmadan önce tüm USB portlarının ve konnektörlerinin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Pil bitmişse, cihazınızın şarja yanıt vermesi 30 dakikaya kadar sürebilir. Bu sürede ekran karanlık kalabilir ve şarj simgesi gözükmeyebilir. Tamamen boşalmış bir pilin tam olarak şarj olması için 4 saat gerekebilir.

- ! Cihazınızın, yalnızca yetkili bir Sony onarım merkezi tarafından değiştirilmesi gereken, tümeşik ve şarj edilebilir bir pili vardır. Cihazı asla kendiniz açmaya veya sökmeye çalışmayın. Bu, hasara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- 💡 Cihazınız, prize takılan şarj ünitesi yerine bilgisayardan şarj edildiğinde şarj işlemi daha uzun sürer. Cihazınızı şarj edildiği sırada kullanmaya devam edebilirsiniz.

Cihazınızı şarj etmek için

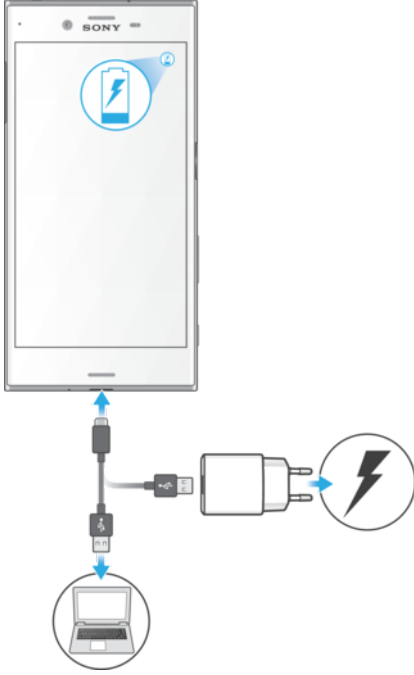

- 1 USB Type-C kablosunun bir ucunu şarj ünitesine (veya bilgisayarın USB portuna) takın.
 - 2 USB Type-C kablosunun diğer ucunu cihazınızdaki porta takın. Cihaz şarj olmaya başladığında bildirim ışığı yanar.
 - 3 Cihaz tamamen şarj olduğunda, USB kablosunu dışarı doğru çekerek cihazınızdan çıkartın. Konnektörün bükülmediğinden emin olun.
- ! Diğer USB kabloları cihazınıza zarar verebileceğinden, ürünle birlikte verilen USB Type-C kablosunu kullanmanız önemlidir.
 - 💡 Pil tamamen boşalmışsa, bildirim ışığının yanması ve şarj simgesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Pil bildirim ışığı durumu

Yeşil	Pil şarj oluyor ve şarj durumu %90'ın üzerinde
Turuncu	Pil şarj oluyor ve şarj durumu %15-90 arasında
Kırmızı	Pil şarj oluyor ve şarj durumu %15'in altında

Pil ve güç yönetimi

Cihazınızın içine yerleştirilmiş bir pil vardır. Pilden en iyi şekilde yararlanmak için farklı uygulamalar ve özellikler tarafından tüketilen gücü takip edebilirsiniz. Pilinizin ömrünü artırmak için Pil Bakımı özelliğini de kullanabilirsiniz. Arka plan güç tasarrufu özellikleri, pil tüketimini azaltmanıza yardımcı olmak için varsayılan olarak etkindir. Ayrıca gerektiğinde pil tüketiminden daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olmak için ek pil tasarrufu modları da bulunmaktadır.

Güç tasarrufu özellikleri gerekli olmayan belirli cihaz işlevleri için önceliği düşürür. Bir uygulamanın etkilenmesini istemediğiniz durumlarda Pil tasarrufu istisnaları menüsünde söz konusu uygulamayı hariç tutabilirsiniz. Telefon çağrıları ve SMS mesajları bundan etkilenmez.

- ! Sistem güncellemeleri cihazınızda mevcut olan pil tasarrufu özelliklerini değiştirebilir.

Pil tüketiminizi incelemek ve azaltmak için

- 1 Kalan tahmini pil yüzdesini ve pil süresini görmek için **Ayarlar > Pil** öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 En son şarj döngüsünden beri pil gücünü tüketmiş olan uygulamaların ve özelliklerin bir listesini görüntülemek için **Gelişmiş** öğesine dokununuz.
- 3 Bir öğenin pil tüketimini nasıl azaltacağınızla ilgili bilgileri almak için söz konusu öğeye dokununuz.

Uygulamaların pil tüketimini görüntülemek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Bir uygulama seçin ve **Pil** altında pil tüketimini görüntüleyin.

Pil performansını artırmak için genel kullanımla ilgili ipuçları

Aşağıdaki ipuçlarıyla pil performansınızı iyileştirebilirsiniz:

- Ekran parlaklık seviyesini azaltın. Bunun için *Ekran ayarları* sayfasındaki 56 bölümüne bakın.
- Bluetooth® ve Wi-Fi ve konum servislerine ihtiyaç duymadığınızda, bu özellikleri kapatın.
- Ağ kapsama alanı içinde değilseniz veya zayıf bir ağ kapsamı söz konusuysa, cihazınızı kapatın ya da Uçak modunu kullanın. Aksi halde, cihazınız mevcut ağları sürekli olarak tarar ve bu işlem pil gücünü tüketir.
- Yurt dışındayken serbest dolaşım yerine bir Wi-Fi ağı kullanın. Serbest dolaşım ev ağını tarar ve cihazınız daha yüksek bir çıkış gücüyle veri iletmek zorunda olduğu için daha fazla pil gücü kullanır. *Wi-Fi* sayfasındaki 46 bölümüne bakabilirsiniz.
- E-posta, takvim ve kayıtlarınız için senkronizasyon ayarlarınızı değiştirin. Bunun için *Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme* sayfasındaki 52 bölümüne bakın.
- Yüksek pil tüketimi olan uygulamaları kontrol edin ve bu uygulamalar için cihazınızda sağlanan pil tasarrufu ipuçlarını dikkate alın.
- Bir uygulamanın bildirim düzeyini ayarlayın. Bunun için *Bildirimler* sayfasındaki 26 bölümüne bakın.
- Bir uygulama için konum paylaşma iznini kapatmak üzere *Uygulama ayarları* sayfasındaki 58 bölümüne bakın.
- Kullanmadığınız uygulamaların yüklemesini kaldırın. Bunun için *Uygulama ekranı* sayfasındaki 20 bölümüne bakın.
- Müzik dinlemek için orijinal bir Sony handsfree (eller boşta) özellikli cihaz kullanın. Handsfree cihazlar, cihazınızın hoparlöründen daha az pil tüketir.
- Cihazınızı ara sıra yeniden başlatın.


Bazı uygulamaları optimizasyon dışında bırakma

Uygulamaları optimize etmekten hariç tutabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Pil** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **:** ögesine dokununuz ve **Pil tasarrufu istisnaları** ögesini seçin. Optimize edilmeyen uygulamaların bir listesini göreceksiniz.
- 3 Uygulamaları bu listeye eklemek veya listeden kaldırmak için, **UYGULAMALAR** ögesine dokununuz ve istisna ayarlarını düzenlemek üzere listeden bir uygulama seçin veya seçimi kaldırın.
- 4 Hariç tutulan uygulamalar listesi ayarlarınıza göre güncellenir.

- Ayrıca Pil tasarrufu istisnaları özelliğini Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Gelişmiş > Özel uygulama erişimi > Güç tasarrufu özelliği bölümünde de yapılandırabilirsiniz.

STAMINA modu


STAMINA düzeyine bağlı olarak, pil tüketimini azaltmak için farklı özellikler kısıtlanabilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu özellikler arasında performans işleme, animasyon ve ekran parlaklığı, video resim iyileştirme, arka planda çalışan uygulama senkronizasyonu, titreşim (gelen çağrılar hariç), akış ve GPS (ekran kapalıyken) yer alır. Durum çubuğunda  simgesi görünür.

STAMINA modu özelliğini aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Pil** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **STAMINA modu** ögesine dokunduktan sonra fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz. STAMINA modu etkin olduğunda ek seçenekler belirleyebilirsiniz. Örneğin, Otomatik başlatma yüzdesini ayarlayabilirsiniz.

- Pil tasarrufu istisnaları menüsünde uygulamaların STAMINA modu tarafından kısıtlanmasını engelleyebilirsiniz.

Ultra STAMINA modu

Pil süreniz çok uzar, ancak kullanılabilir uygulamalar sınırlandırılır ve mobil veri ile Wi-Fi devre dışı bırakılır. Çağrı ve SMS kullanımına devam edilebilir. Ana ekranınız değişir ve durum çubuğunda  simgesi görünür.

- ! Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız, Ultra STAMINA modu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmanız gerekebilir.

Ultra STAMINA modu özelliğini aktifleştirmek için

- 1 **Ayarlar** > **Pil** öğesini bulup dokununuz.
 - 2 **Ultra STAMINA modu** öğesine, ardından **Etkinleştir** öğesine dokununuz.
 - 3 **Tamam** öğesine dokununuz
- ! Uygulamaları, Ultra STAMINA modu optimizasyonunun dışında bırakamazsınız.

Ultra STAMINA modu özelliğini devre dışı bırakmak için

- 1 Bildirim paneline erişmek için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
 - 2 **Ultra STAMINA modu etkin** bildirimine dokununuz.
 - 3 **Tamam** öğesine dokununuz.
- ! Ultra STAMINA modu modunu devre dışı bırakmak cihazınızı yeniden başlatır.

Pil Bakımı


Pilinizin ömrünü artırmak için Pil Bakımı özelliğini kullanın. Bu özellik şarj etme davranışlarınızı algılar ve düzenli şarj süresinin başlangıç ve bitiş saatini tahmin eder. Cihazı şarj ünitesinden çıkarmadan hemen önce pilin %100 düzeyine ulaşması için şarj hızı kontrol edilir.

- ! Pil Bakımı özelliği, düzenli olarak birkaç günlük sürede en az 4 saatlik bir şarj döngüsü algılayana kadar şarj hızını kontrol etmez.

Pil Bakımı özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar** > **Pil** > **Pil Bakımı** öğesini bulup dokununuz.
 - 2 **Pil Bakımı** fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.
- 💡 Düzenli şarj etme döngüsünün öğrenilen düzeni Pil Bakımı tarafından kaydedilir. Fonksiyon devre dışı bırakılsa bile, yeniden etkinleştirilmesinin ardından öğrenilen düzenlere uyum sağlar.

Cihazınızı güncelleme

En yüksek performansı sağlamak üzere en son fonksiyonellik, geliştirmeler ve hata düzeltmelerini almak için cihazınızdaki yazılımı güncellemelisiniz. Bir yazılım güncellemesi kullanılabilir olduğunda, durum çubuğunda  simgesi belirir. Yeni güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilir veya bir güncelleme planlayabilirsiniz.

Bir yazılım güncellemesini yüklemenin en kolay yolu, güncellemeyi kablosuz olarak cihazınızdan yapmaktır. Ancak, bazı güncellemeler kablosuz olarak indirilemez. Ardından cihazınızı güncellemek için Xperia Companion yazılımını bir PC veya Mac bilgisayarında kullanmanız gerekir.

Cihazınızı güncellemeden önce şunları dikkate alın:

- Güncellemeden önce yeterli depolama kapasitesine sahip olduğunuzdan emin olun.
- Birden çok kullanıcısı olan bir cihaz kullanıyorsanız, cihazı güncellemek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmalısınız.
- Sistem ve uygulama güncellemeleri, cihazınızdaki özellikleri bu Kullanım kılavuzunda açıklandığından farklı bir şekilde sunabilir. Android sürümü bir güncellemeden etkilenmeyebilir.

Yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için <http://support.sonymobile.com/software/> bölümüne gidin.

Yeni yazılım olup olmadığını denetlemek için

- 1 Birden çok kullanıcıya sahip bir cihazınız varsa, cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Sistem > Yazılım güncelleme** ögesini bulup dokunun.
- ! Xperia cihazınızda 500 MB'tan daha az boş dahili depolama alanı varsa, yeni yazılımla ilgili bildirim almazsınız. Bu durumda Bildirim panelinde bir uyarı alırsınız: "Depolama alanı azalıyor. Bazı sistem özellikleri çalışmayabilir." Bu bildirim alırsanız, mevcut yeni yazılımlarla ilgili bildirimleri almak için önce dahili bellekte yer açmanız gerekir.

Cihazınızı kablosuz olarak güncelleme

Cihazınızı kablosuz olarak güncellemek için Yazılım güncellemesi uygulamasını kullanın. Mobil ağ üzerinden indirebileceğiniz güncellemeler servis sağlayıcınıza bağlıdır. Veri trafiği maliyetlerinden kaçınmanız için yeni yazılımları indirmek üzere mobil ağ yerine bir Wi-Fi ağı kullanmanız önerilir.

Bir sistem güncellemesini yüklemek için

- 1 Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız, cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Sistem > Yazılım güncelleme** ögesini bulup dokunun.
- 3 Sistem güncellemesi varsa, **DEVAM** ögesine, ardından **ŞİMDİ YÜKLE** ögesine dokunun.

Bir sistem güncellemesi zamanlamak için

- 1 Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız, cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Sistem > Yazılım güncelleme** ögesini bulup dokunun.
- 3 Sistem güncellemesi varsa, **DEVAM** ögesine, ardından **Yüklemeyi zamanla** kaydırıcısına dokunun.
- 4 **Tamam > Saati ayarla** ögesine dokunun.
- 5 Yazılım güncellemesi için istenen zamanı ayarladıktan sonra **Tamam** ögesine dokunun.
- 6 Cihazınız ayarlanan saatte otomatik olarak güncellenir.

Sistem güncellemelerinin otomatik yüklemesini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Sistem > Yazılım güncelleme** ögesini bulup dokunun.
- 2 **;** ögesine ve ardından **Ayarlar > Sistem güncellemelerini otomatik olarak indir** seçeneklerine dokunun.
- 3 İstediğiniz seçeneği belirleyin.

Uygulamalar için otomatik güncellemeleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere

- 1 **Ayarlar > Sistem > Yazılım güncelleme** ögesini bulup dokunun.
- 2 **;** ögesine ve ardından **Ayarlar > Uygulamaları otomatik güncelle** seçeneklerine dokunun.
- 3 İstediğiniz seçeneği belirleyin.

Xperia Companion kullanarak cihazınızı güncelleme

Bilgisayar kullanarak cihazınızı güncellemek için

- 1 Bir USB Type-C kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
 - 2 Cihazınızın ekranının kilitli olmadığını ve cihazdaki USB bağlantı modunun Dosya aktarmak şeklinde ayarlanmış olduğunu kontrol edin.
 - 3 Otomatik olarak açılmazsa Xperia Companion'ı açın.
 - 4 Bilgisayarın İnternet'e erişebildiğinden emin olun.
 - 5 **Bilgisayar:** Yeni bir yazılım güncellemesi algılanırsa, bir açılır pencere belirir. İlgili yazılım güncellemelerini çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- ! İlgili bilgisayarda Xperia Companion yazılımı yüklenmemişse, cihazınızı bilgisayara bağlayın ve ekrandaki yükleme talimatlarını uygulayın. Cihazınızla birlikte sağlanan USB Type-C kablosunu kullandığınızdan ve kablunun hem cihaza hem de bilgisayara düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Bilgisayar kullanarak bakım

Xperia Companion

Xperia Companion cihazınızı bilgisayara bağladığınızda kullanabileceğiniz bir araçlar ve uygulamalar koleksiyonu sağlayan yazılım hizmetidir. Xperia Companion ile şunları yapabilirsiniz:

- Cihazınızın yazılımını güncelleyin veya onarın.
- Xperia Transfer kullanarak eski cihazınızdan içerik aktarın.
- Bilgisayarınızdaki içeriği yedekleyin ve geri yükleyin.
- Multimedya içeriği (fotoğraflar, videolar, müzik ve çalma listeleri) cihazınız ve bilgisayar arasında senkronize edin.
- Cihazınızdaki dosyalara gözatın.

Xperia Companion'ı kullanmak için aşağıdaki işletim sistemlerinden birine sahip, İnternet'e bağlı bir bilgisayarınız olmalıdır:

- Microsoft® Windows® 7 veya üzeri
- Mac OS® X 10.11 veya üzeri

Windows veya Mac için Xperia Companion hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yazılımı indirmek için

<http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> adresine gidin.

Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme


Dosyalarınızı aktarmak ve yönetmek için bir Windows bilgisayar ile cihazınız arasında USB Type-C kablo bağlantısı kullanın.

İki cihaz bağlandığında cihazınızı şarj etme, dosyalarınızı aktarma işlemleri arasında seçim yapabilir, cihazınızı güç kaynağı olarak veya MIDI girişi için kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınız, Dosya aktarmak bağlantı modunu seçtiğinizde cihazınızı algılar. Varsayılan bağlantı modu Bu cihazı şarj etmek olarak ayarlanmıştır.

Xperia Companion ile cihazınızın dosya sistemine erişebilirsiniz. Yüklenmiş bir Xperia Companion uygulamanız yoksa, cihazınızı bilgisayara bağladığınızda uygulamayı yüklemeniz istenir.

- ! Her zaman, kullanmakta olduğunuz Xperia modeli için özel tasarlanan USB kablosunu kullanın.

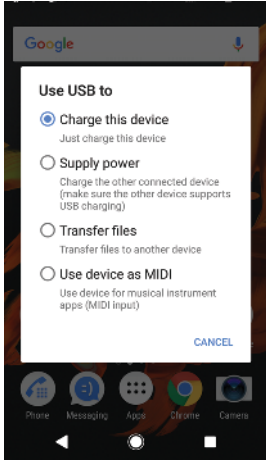

USB bağlantı modu

Dosyaları yönetmek ve cihaz yazılımını güncellemek için Dosya aktarmak bağlantı modunu kullanabilirsiniz. Bu USB modu Microsoft® Windows® bilgisayarları ile kullanılır. Şarj etme varsayılan olarak etkindir.

Ayrıca cihazınızı Güç sağlamak olarak da kullanabilir ve bağlanan diğer cihazı şarj edebilirsiniz. Diğer cihazın USB şarj etme özelliğini desteklediğinden emin olun.

Cihazı MIDI olarak kullanmak modu sayesinde cihazınız müzik enstrümanı uygulamaları için bir MIDI çıkışı olarak işlev görebilir.

USB bağlantı modunu değiştirmek için

- 1 Cihazınıza bir USB Type-C konnektörü bağlayın.
- 2 Durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve **Android Sistemi** altındaki **Bu cihaz USB'den şarj oluyor** öğesine dokununuz.
- 3 İstenen modu etkinleştirmek için **Dosya aktarmak**, **Güç sağlamak** veya **Cihazı MIDI olarak kullanmak** öğesine dokununuz.

Depolama ve bellek

Cihazınızda birkaç farklı depolama ve bellek seçeneği vardır:

- Dahili depolama alanı indirilen ya da aktarılan içeriği, kişisel ayarları ve verileri saklar.
- Daha fazla depolama alanı elde etmek için çıkarılabilir bir bellek kartı kullanabilirsiniz. Dahili depolamada boş yer açmak için medya dosyaları bu tür bir belleğe taşınabilir.
- RAM (dinamik bellek) depolama için kullanılamaz. RAM, çalışan uygulamaları ve işletim sistemini desteklemek için kullanılır.

! Bellek kartını ayrıca satın alabilirsiniz.

💡 www.sonymobile.com/support/ adresinden cihazınızın Tanıtım belgesini indirerek Android cihazlarda bellek kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bellek performansını iyileştirme

Cihazınızdaki bellek normal kullanımın sonucu olarak dolar. Cihazınız yavaşlamaya başlarsa ya da uygulamalar aniden kapanıyorsa, aşağıdakileri uygulamayı düşünmelisiniz:

- Her zaman **500 MB**'tan fazla boş dahili depolama alanı buldurmaya çalışın.
- Kullanmadığınız ancak çalışmakta olan uygulamaları kapatın.
- Tüm uygulamaların ön belleğini temizleyin.
- Önceden indirilmiş olan kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.
- Dahili bellekteki fotoğraf, video ve müzikleri bellek kartına aktarın.

- Cihazınız bellek kartındaki içeriği okuyamıyorsa, kartı biçimlendirmeniz gerekebilir. Kartı biçimlendirdiğinizde, tüm içeriğin silineceğini unutmayın.
- ! Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız, verileri bellek kartına aktarma ve bellek kartını biçimlendirme gibi belirli eylemleri gerçekleştirebilmek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak oturum açmanız gerekir.

Bellek durumunu görüntülemek için

- **Ayarlar > Depolama** öğesini bulun ve dokununuz.

Tüm uygulamaların ön belleğini temizlemek için

- 1 **Ayarlar > Depolama** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 2 **Diğer uygulamalar** seçeneğine ve sonra da istediğiniz uygulamaya dokununuz.
 - 3 **ÖNBELLEĞİ TEMİZLE** öğesine dokununuz.
- 💡 Ön belleği sildiğinizde, önemli bilgi ve ayarları kaybetmezsiniz.

Medya dosyalarını bellek kartına aktarmak için

- 1 Cihazınızda takılı bir bellek kartı olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Depolama > Verileri SD karta aktar** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Bellek kartına taşımak istediğiniz dosyaları işaretleyin.
- 4 **Aktar** öğesine dokununuz.

Uygulama ve servislerin çalışmasını durdurma

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Bir uygulama veya servis seçip **DURMAYA ZORLA > Tamam** öğesine dokununuz.

Bellek kartını biçimlendirmek için

- 1 **Ayarlar > Depolama** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 2 **SD kart > ⋮** öğesine dokununuz, ardından **Depolama ayarları > Biçimlendir > Sil ve biçimlendir** öğesine dokununuz.
- ! Biçimlendirdiğinizde, bellek kartı üzerinde bulunan tüm içerik silinir. Öncelikle kaydetmek istediğiniz tüm verileri yedeklediğinizden emin olun. İçeriğinizi yedeklemek için bilgisayara kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 38 sayfasında *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* bölümüne bakın.

Akıllı temizleyici

Akıllı temizleyici ile depolama ve belleği uygulama kullanım sıklığına göre otomatik olarak optimize ederek cihaz performansını iyileştirebilirsiniz.

Akıllı temizleyiciyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Asist** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 2 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Akıllı temizleyici** öğesine ve ardından kaydırıcıya dokununuz.
- ! Dosyalar uygulamasını bulup dokunursanız, dosyaları manuel olarak da değiştirebilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz.

İçerikleri yedekleme ve geri yükleme

Genel olarak fotoğrafları, videoları ve diğer kişisel içerikleri yalnızca cihazınızın dahili belleğine kaydetmemelisiniz. Cihazınız hasar görür, çalınır ya da kaybolursa dahili belleğinde saklanan verilerin kurtarılması mümkün olmayabilir. Verilerinizi harici bir cihaza güvenle kaydeden yedeklemeler oluşturmak için Xperia Companion yazılımını kullanmanız önerilir. Bu yöntem özellikle cihazınızın yazılımını daha yeni bir Android sürümüne güncelliyorsanız önerilmektedir.

Fabrika ayarlarına döndürmeden önce verileri yedeklemek için Xperia Yedekleme ve geri yükleme uygulamasını kullanmanız önerilir. Bu uygulama sayesinde, verileri çevrimiçi bir hesaba, SD karta ya da bir USB Ana cihaz adaptörü kullanarak cihazınıza bağladığınız harici USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz.

Google Yedekle ve geri yükle uygulamasıyla, bir Google sunucusuna veri yedekleyebilirsiniz.

Verileri bir bilgisayara yedekleme

Cihazınızdan verileri bir PC'ye veya Apple Mac® bilgisayara yedeklemek için Xperia Companion yazılımını kullanın. Aşağıdaki veri türlerini yedekleyebilirsiniz:

- Çağrı kayıtları
- Metin mesajları
- Takvim
- Ayarlar
- Müzik ve videolar gibi medya dosyaları
- Fotoğraflar ve görüntüler

Verilerinizi bilgisayar kullanarak yedeklemek için

- 1 Cihazınızın ekran kilidini açın ve cihazı bir USB Type-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
 - 2 Otomatik olarak açılmazsa bilgisayarınızda Xperia Companion yazılımını açın. Bilgisayar birkaç dakika içinde cihazınızı saptar. Cihazınızda **Dosya aktarmak** modunu seçtiğinizden emin olun.
 - 3 Xperia Companion ana ekranında *Yedekle* ögesini tıklayın.
 - 4 Cihazınızdaki verileri yedeklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- ! Yüklenmiş bir Xperia Companion uygulamanız yoksa, cihazınızı bilgisayara bağladığınızda uygulamayı yüklemeniz istenir.

Bir bilgisayar kullanarak verilerinizi geri yüklemek için

- 1 Cihazınızın ekran kilidini açın ve cihazı bir USB Type-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
 - 2 Otomatik olarak açılmazsa bilgisayarınızda Xperia Companion yazılımını açın. Bilgisayar birkaç dakika içinde cihazınızı saptar. Cihazınızda **Dosya aktarmak** modunu seçtiğinizden emin olun.
 - 3 Xperia Companion ana ekranında *Geri yükle* ögesini tıklayın.
 - 4 Yedekleme kayıtlarından bir yedekleme dosyası seçin, ardından **İleri** seçeneğini tıklayın ve cihazınıza verileri geri yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- ! Yüklenmiş bir Xperia Companion uygulamanız yoksa, cihazınızı bilgisayara bağladığınızda uygulamayı yüklemeniz istenir.

Xperia Yedekleme ve geri yükleme uygulamasıyla veri yedekleme

Xperia Yedekleme ve geri yükleme uygulamasını kullanarak çevrimiçi veya yerel veri yedekleme işlemi yapabilirsiniz. Verileri manuel olarak yedekleyebilir veya verileri belirli aralıklarla kaydetmek için otomatik yedekleme fonksiyonunu açabilirsiniz.

Fabrika ayarlarına döndürmeden önce verileri yedeklemek için Xperia Yedekleme ve geri yükleme uygulamasını kullanmanız önerilir. Bu uygulama sayesinde, aşağıdaki veri türlerini çevrimiçi bir hesaba, bir SD karta ya da bir USB ana cihaz adaptörü kullanarak cihazınıza bağladığınız harici USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz:

- Kayıtlar
- Sohbetler
- Çağrı kaydı
- Takvim
- E-posta hesapları
- Wi-Fi hesapları

- Cihaz ayarları
- Uygulamalar
- Xperia Ana ekran düzeni

Otomatik yedekleme işlevini ayarlamak için

- 1 İçeriği bir USB depolama cihazına yedekliyorsanız, depolama cihazının bir USB ana cihaz adaptörü kullanılarak cihazınıza bağlandığından emin olun. Bir SD karta yedekliyorsanız, SD kartın cihazınıza doğru bir şekilde takıldığından emin olun. İçeriği çevrimiçi bir hesaba yedekliyorsanız, Google hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Sistem** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Otomatik yedekleme** ögesine dokununuz.
- 4 Otomatik yedekleme fonksiyonunu etkinleştirmek için kaydırıcıya dokununuz.
- 5 Yedekleme dosyalarının nereye kaydedileceğini seçin.
- 6 İstenirse, yedekleme sıklığını, yedekleme zamanını ve yedeklenecek verileri seçin. Aksi halde, yedekleme varsayılan ayarlara göre tamamlanır.
- 7 Ayarlarınızı kaydetmek için ◀ ögesine dokununuz.

İçeriği manuel olarak yedeklemek için

- 1 İçeriği bir USB depolama cihazına yedekliyorsanız, depolama cihazının bir USB ana cihaz adaptörü kullanılarak cihazınıza bağlandığından emin olun. Bir SD karta yedekliyorsanız, SD kartın cihazınıza doğru bir şekilde takıldığından emin olun. İçeriği çevrimiçi bir hesaba yedekliyorsanız, Google hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Sistem** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Diğer** ögesine dokununuz.
- 4 **Manuel yedekleme** ögesine dokununuz, ardından yedekleme konumunu ve yedeklemek istediğiniz verileri seçin.
- 5 **Yedekle** ögesine dokununuz.
- 6 Veriler yedeklendikten sonra, **Bitir** seçeneğine dokununuz.

Yedekleme dosyası düzenlemek için

- 1 **Ayarlar > Sistem** ögesini bulun ve dokununuz.
- 2 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Diğer** ögesine dokununuz.
- 3 **Yedekleme dosyasını düzenle** ögesine dokununuz, ardından bir yedekleme kaynağı ve silmek istediğiniz veri türlerini seçin.
- 4 **Verileri sil** ögesine dokununuz.
- 5 Onaylamak için **Tamam** ögesine dokununuz.
- 6 Veriler silindikten sonra **Bitir** ögesine dokununuz.

Yedeklenen içeriği geri yüklemek için

- 1 Bir USB depolama cihazından içeriği geri yüklüyorsanız, depolama cihazının USB Host adaptörü kullanılarak cihazınıza bağlandığından emin olun. Bir SD karttan içeriği geri yüklüyorsanız, SD kartın düzgün şekilde cihazınıza takılı olduğundan emin olun. Xperia Yedekleme ve Geri Yükleme hizmetinden içeriği geri yüklüyorsanız, Google hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Sistem** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Verileri geri yükle** ögesine dokununuz ve ardından geri yükleme kaynağı ve yedeklemek istediğiniz verileri seçin.
- 4 **Verileri geri yükle** ögesine dokununuz.
- 5 İçerik geri yüklendikten sonra **Bitir** ögesine dokununuz.
- ! Bir yedek oluşturduktan sonra verilerinizde ve ayarlarınızda yaptığınız tüm değişikliklerin (örneğin yüklediğiniz yeni uygulamalar) geri yükleme işlemi sırasında silineceğini unutmayın.

Google Yedekle ve geri yükle uygulamasıyla veri yedekleme

Google Yedekle ve geri yükle uygulamasını kullanarak, bir Google sunucusuna veri yedekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde uygulama verilerini ve ayarlarını geri yüklemek için geri yükleme fonksiyonunu otomatik olarak açabilirsiniz.

Bu uygulama ile aşağıdaki veri türlerini yedekleyebilirsiniz:

- Uygulamalar
- Yer imleri
- Wi-Fi ağları
- Diğer ayarlar

Verileri bir Google hesabında yedeklemek için

- 1 **Ayarlar > Sistem > Yedekle** öğesini bulup dokunun.
- 2 Dosyalarınızı yedeklemek istediğiniz hesabı seçmek için **Google Drive'a Yedekle** altındaki **Yedek hesap** öğesine dokunun.

Bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde otomatik geri yüklemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Sistem > Yedekle** öğesini bulup dokunun.
- 2 Otomatik geri yükleme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Google Drive'a Yedekle** kaydırıcısına dokunun.

Uygulamaları indirme

Google Play servisinden uygulama indirme

Google Play uygulama, oyun, müzik, film ve kitaplar indirmek için kullanılan resmî çevrimiçi Google mağazasıdır. Burada hem ücretsiz hem de ücretli uygulamalar yer alır. Google Play'den indirmeye başlamadan önce, çalışır durumda bir İnternet bağlantınız (veri trafiği ücretlerini sınırlamak için tercihen Wi-Fi üzerinden) bulunduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için 36 sayfasında *Cihazınızı güncelleme* bölümüne bakın.

- ! Google Play'i kullanabilmek için Google hesabınız olmalıdır. Google Play tüm ülke veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Google Play servisinden uygulama indirmek için

- 1 **Play Store** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 Kategorilere göz atarak ya da arama fonksiyonunu kullanarak indirmek istediğiniz bir ögeyi bulun.
 - 3 Ayrıntıları görmek için bir ögeye dokununuz. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- ! Bazı uygulamaların düzgün çalışması için, cihazınızdaki verilere, ayarlara ve çeşitli fonksiyonlara erişim sağlaması gerekebilir. Yalnızca güvendiğiniz uygulamaları yükleyin ve izin verin.
 - 💡 İndirilen bir uygulamaya verilen izinleri, Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama izinleri altında uygulamaya dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

Başka kaynaklardan uygulama indirme

Cihazınız Google Play haricindeki kaynaklardan uygulama indirmeye izin verilecek şekilde ayarlandığında, ilgili indirme talimatlarını izleyerek doğrudan başka web sitelerinden uygulamalar indirebilirsiniz.

- ! Bilinmeyen veya güvenilir olmayan bir kaynağa ait uygulamaların yüklenmesi cihazınıza zarar verebilir. Yalnızca güvenilir kaynaklara ait uygulamaları indirin. Sorularınız veya kaygılarınız varsa uygulama sağlayıcısıyla bağlantı kurun.
- 💡 Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, sadece cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı Google Play haricindeki kaynaklardan indirmelere izin verebilir. Cihaz sahibi tarafından yapılan değişiklikler tüm kullanıcıları etkiler.

Uygulamaların diğer kaynaklardan indirilmesine izin vermek ve bu özelliği devre dışı bırakmak için


- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Gelişmiş > Özel uygulama erişimi > Bilinmeyen uygulamaları yükle** öğelerine dokununuz.
- 3 Diğer kaynaklardan yüklenmesine izin vermek istediğiniz uygulamaya dokununuz, ardından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Bu kaynaktan izin ver** kaydırıcısına dokununuz.

İnternet ve ağlar

Web'de gezinme

Çoğu pazarda, Android cihazlar için Google Chrome web tarayıcısı cihaza önceden yüklenmiş olarak sağlanır. Bu web tarayıcısını kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için <http://support.google.com/chrome> adresine gidin.

Web'de tara


- 1  ögesini bulup dokununuz.
- 2 Google Chrome'u ilk kez kullanıyorsanız, bir Google hesabında oturum açmayı ya da Google Chrome'da anonim olarak gezinmeyi seçin.
- 3 Arama ve adres alanına bir arama terimi ya da web adresi girip klavyedeki ✓ ögesine dokununuz.

İnternet ve MMS ayarları

Wi-Fi ağı yokken İnternet'e erişmek veya multimedya mesajlar göndermek için doğru İnternet ve Multimedya Mesajlaşma Servisi (MMS) ayarlarına sahip bir mobil veri bağlantınız olmalıdır. Aşağıda bunun için bazı ipuçları verilmektedir:

- Mobil ağ ve operatörlerin çoğu için bu ayarlar cihazınıza önceden yüklenmiştir. Bu sayede, İnternet'i kullanmaya ve multimedya mesajlar göndermeye hemen başlayabilirsiniz.
- İnternet ve MMS ayarlarına yönelik güncellemelere manuel olarak göz atabilirsiniz. Bir İnternet veya MMS ayarını yanlışlıkla silmeniz halinde, İnternet ve MMS ayarlarını yeniden indirin.
- Cihazınız için ağ kapsama alanı, mobil veri ve MMS sorunlarıyla ilgili sorun giderme ipuçlarını incelemek üzere <http://support.sonymobile.com> sayfasına bakın.
- Güç tasarrufu yapmak üzere Pil zamanı için tercih edilen STAMINA modu ayarı etkinleştirildiyse, ekran kapalıyken tüm mobil veri trafiği duraklatılır. Bu bağlantı sorunlarına neden olursa, bazı uygulama ve hizmetleri duraklatma dışında bırakmayı deneyin veya STAMINA modunu geçici olarak devre dışı bırakın.
- Birden fazla kullanıcıya sahip bir cihaz kullanıyorsanız Ayarlar menüsünden İnternet ve mesajlaşma ayarlarını yalnızca cihaz sahibi (yani asıl kullanıcı) indirebilir. Ancak indirilen ayarlar tüm kullanıcılar için geçerli olur.

İnternet ve MMS ayarlarını indirmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > İnternet ayarları** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 **Kabul et** ögesine dokununuz. Ayarlar başarılı bir şekilde indirildiğinde, durum çubuğunda simgesi görünür ve mobil veri otomatik olarak açılır.
-  Ayarlar cihazınıza indirilemiyorsa, mobil veya Wi-Fi ağ bağlantılarınızın sinyal gücünü kontrol edin. Engelsiz, açık bir yere geçin veya bir pencereye yaklaşın ve yeniden deneyin.

İnternet ve MMS ayarlarını eklemek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağlar** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Çift SIM kullanıcılarının bir SIM kart seçmesi gerekir.
- 3 **Erişim Noktası Adları > +** ögesine dokununuz.
- 4 **Ad** seçeneğine dokununuz ve istediğiniz adı girin, ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
- 5 **APN** seçeneğine dokununuz ve erişim noktası adını girin, ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
- 6 Tüm diğer gereken bilgileri girin. Hangi bilgilerin gerekli olduğunu bilmiyorsanız, bu konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüzle irtibata geçin.
- 7 Bittiğinde, **:** simgesine dokununuz, ardından **Kaydet** ögesine dokununuz.


İndirilen İnternet ve MMS ayarlarını görüntülemek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağlar** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Çift SIM kullanıcılarının bir SIM kart seçmesi gerekir.
- 3 **Erişim Noktası Adları** ögesine dokununuz.
- 4 Daha fazla detay görüntülemek için mevcut öğelerden herhangi birine dokununuz.

Wi-Fi

İnternet'te gezinmek, uygulamaları indirmek veya e-posta gönderip almak için Wi-Fi seçeneğini kullanınız. Bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, gelecek sefer bu ağın kapsama alanına girdiğinizde cihazınız bu ağı hatırlar ve otomatik olarak bağlanır.

Bazı Wi-Fi ağları, erişim sağlayabilmeniz için önce bir web sayfasına giriş yapmanızı gerektirir. Daha fazla bilgi için ilgili Wi-Fi ağının yöneticisine başvurun.


Kullanılabilir Wi-Fi ağları açık veya güvenli olabilir. Güvenli ağlar, Wi-Fi ağ adının yanında  simgesiyle belirtilir.

- ! Bazı Wi-Fi ağları, ağ adı (SSID) bilgilerini yayınlamadığından kullanılabilir ağlar listesinde görünmez. Ağ adını biliyorsanız, kullanılabilir Wi-Fi ağları listenize bu ağı manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Wi-Fi özelliğini açmak veya kapatmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 Wi-Fi fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.
- ! Wi-Fi ögesinin etkinleştirilmesi birkaç saniye sürebilir.

Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 Wi-Fi özelliğini açmak için kaydırıcıya dokununuz. Tüm kullanılabilir Wi-Fi ağları görüntülenir.
 - 3 Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokununuz. Güvenli ağlar için uygun parolayı giriniz. Bağlandığınızda durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 💡 Kullanılabilir Wi-Fi ağlarından oluşan liste otomatik olarak yenilenir. Wi-Fi ağına başarıyla bağlanamazsanız, <http://support.sonymobile.com> sorun giderme ipuçlarındacihazınız için ilgili bakınız.

Manuel olarak Wi-Fi ağı eklemek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 Aşağıya doğru kaydırın ve **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz.
 - 3 **Ağ adı** bilgilerini giriniz.
 - 4 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokununuz.
 - 5 Gerekirse, bir parola giriniz.
 - 6 Proxy ve IP ayarları gibi gelişmiş seçenekleri düzenlemek için **Gelişmiş seçenekler** ögesine dokunup seçenekleri dilediğiniz gibi düzenleyiniz.
 - 7 **Kaydet** ögesine dokununuz.
- ! Ağ SSID'sini ve parolasını almak için Wi-Fi ağ yöneticinizle iletişim kurunuz.

Wi-Fi sinyal gücünü artırma



- Bir Wi-Fi sinyal alışıını iyileştirmek için yapabileceğiniz bir dizi işlem vardır:
- Cihazınızı Wi-Fi erişim noktasına yaklaştırın.
- Wi-Fi erişim noktasını olası engellerden veya parazitlerden uzağa taşıyın.
- Cihazınızın Wi-Fi anteni alanını (çizimde vurgulanan alan) kapatmayın.

Wi-Fi ayarları

Bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda veya yakınınızda kullanılabilir Wi-Fi ağları bulunduğunda, bu ağların durumunu görmek mümkündür. Ayrıca açık bir Wi-Fi ağı algılandığında cihazınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

Wi-Fi ağ bildirimlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Cihazınızda Wi-Fi özelliğinin açılmış olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
- 3 **Kablosuz tercihleri** ögesine dokununuz.
- 4 Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Açık ağ bildirimi** kaydırıcısına dokununuz.

Bağlı Wi-Fi ağının ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağına dokununuz. Detaylı ağ bilgisi görüntülenir.

Wi-Fi uyku ilkesi ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Kablosuz tercihleri > Gelişmiş > Uyku modunda Wi-Fi etkin kılın** öğelerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Otomatik ağ anahtarını etkinleştirmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Kablosuz tercihleri** ögesine dokununuz.
- 3 **Otomatik ağ geçişi** kaydırıcısına ve **ETKİNLEŞTİR** ögesine dokununuz.

Cihazınızın MAC adresini bulmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Kablosuz tercihleri > Gelişmiş** ögesine dokununuz.
- 3 Listede **MAC adresi** ögesi gösterilir.

- 💡 Wi-Fi Mac adresi Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Durum > Kablosuz MAC adresi bölümünde de gösterilir.

Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup, güvenli kablosuz ağ bağlantıları kurmanıza yardım eden bir kablosuz ağ standardıdır. Wi-Fi Protected Setup, ağınızın güvenliğini sağlamak için

WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) şifrelemesi ayarlamınızı kolaylaştırır. Ayrıca, uzun şifreler girmeye gerek kalmaksızın mevcut ağınıza yeni cihazlar da ekleyebilirsiniz.

Wi-Fi Protected Setup'ı etkinleştirmek için şu yöntemlerden birini etkinleştirin:

- Düğmeye basma yöntemi – Wi-Fi Protected Setup özelliğini destekleyen cihazdaki (örneğin yönlendirici) bir düğmeye basmanız yeterlidir.
- PIN yöntemi – Cihazınız, Wi-Fi Protected Setup özelliğini destekleyen cihaza gireceğiniz bir PIN kodu oluşturur.

Wi-Fi Protected Setup düğmesini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** öğesini bulup dokunun.
- 2 Wi-Fi açık değilse açın.
- 3 **Kablosuz tercihleri > Gelişmiş > WPS Düğmesi** seçeneklerine dokunun, ardından Wi-Fi Protected Setup özelliğini destekleyen cihazdaki Wi-Fi Protected Setup düğmesine basın.

Wi-Fi Protected Setup PIN'i kullanarak Wi-Fi ağına bağlanmak için


- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi** öğesini bulup dokunun.
- 2 Wi-Fi açık değilse açın.
- 3 **Kablosuz tercihleri > Gelişmiş > WPS PIN Girişi** öğelerine dokunun.
- 4 Wi-Fi Protected Setup özelliğini destekleyen cihazda, kendi cihazınızda beliren PIN'i girin.

Mobil veri bağlantınızı paylaşma

Mobil veri bağlantınızı diğer cihazlarla paylaşabilmeniz için birkaç yol vardır:

- USB paylaşımı: Mobil veri bağlantınızı USB kablosu kullanarak tek bir bilgisayarla paylaşabilirsiniz.
- Taşınabilir genel alanı: Mobil veri bağlantınızı, WPS teknolojisini destekleyen cihazlar da dahil olmak üzere, aynı anda 10 farklı cihazla paylaşabilirsiniz.
- Tek dokunuşlu taşınabilir genel alan: Wi-Fi üzerinden mobil bağlantınızı paylaşmak için cihazları dokundurun.
- Bluetooth paylaşımı: Mobil veri bağlantınızı Bluetooth aracılığıyla en fazla dört cihazla paylaşabilirsiniz.

USB kablosu kullanarak veri bağlantınızı paylaşmak için


- 1 Cihazınızla birlikte sağlanan USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
- 2 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Genel alan ve İnternet paylaşımı** öğesini bulup dokunun.
- 3 **USB internet paylaşımı** kaydırıcısına dokunun ve ardından sorulursa **Tamam** öğesine dokunun. Bağlandıktan sonra durum çubuğunda  görüntülenir.
- 4 Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için, **USB internet paylaşımı** kaydırıcısına dokunun veya USB kablosunu çıkarın.

- ! Cihazınızın veri bağlantısını ve SD kartını bir USB kablosu üzerinden eş zamanlı olarak paylaşamazsınız.



Tek dokunuşla taşınabilir genel alan özelliğini kullanarak mobil bağlantınızı paylaşmak için

- 1 İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve ekranların etkin olduğundan emin olun.
 - 2 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Genel alan ve İnternet paylaşımı** öğesini bulup dokunun.
 - 3 **Tek dokunuşla taşınabilir genel alan** öğesine dokunun. İki cihazın NFC algılama alanları birbirine dokunacak şekilde cihazları bir arada tutun, ardından **BAĞLAN** öğesine dokunun.
- ! Bu fonksiyon yalnızca, NFC Wi-Fi İnternet paylaşımını da destekleyen cihazlarda çalışır.


Mobil veri bağlantınızı diğer Bluetooth cihazıyla paylaşmak için

- 1 Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının birbirleriyle eşleştiğinden ve mobil veri trafiğinin cihazınızda etkin olduğundan emin olun.
 - 2 **Cihazınız: Ayarlar > Ağ ve İnternet > Genel alan ve İnternet paylaşımı** ögesini bulup dokununuz. Fonksiyonu etkinleştirmek için **Bluetooth internet paylaşımı** kaydırıcısına dokununuz.
 - 3 **Bluetooth cihazı:** Cihazı Bluetooth kullanarak ağ bağlantısını alacak şekilde ayarlayınız. Cihaz bir bilgisayarsa, kurulumu tamamlamak için ilgili talimatlara başvurun. Cihazda Android işletim sistemi çalışıyorsa, **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Bluetooth > Eşleştirilen cihazlar** altında, eşleştirilen cihazın adının yanındaki ayarlar simgesine dokununuz ve ardından **İnternet erişimi** onay kutusunu işaretleyiniz.
 - 4 **Cihazınız:** Durum çubuğunda  simgesinin görüntülenmesini bekleyiniz. Belirdiğinde, kurulum tamamlanmıştır.
 - 5 Fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Bluetooth internet paylaşımı** kaydırıcısına dokununuz.
- ! Cihazınızı veya Bluetooth fonksiyonunu her kapatışınızda, Bluetooth internet paylaşımı fonksiyonu da kapatılır.

Cihazınızı taşınabilir Wi-Fi genel alanı olarak kullanmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Genel alan ve İnternet paylaşımı** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Taşınabilir genel alan ayarları > Genel alanı yapılandır** ögesine dokununuz.
- 3 **Ağ adı** bilgilerini giriniz.
- 4 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokununuz. Gerekirse, bir parola giriniz.
- 5 **Kaydet** ögesine dokununuz.
- 6 Fonksiyonu etkinleştirmek için  ögesine, ardından **Taşınabilir genel alan** kaydırıcısına dokununuz.
- 7 İstenirse, onaylamak üzere **Tamam** ögesine dokununuz. Taşınabilir Wi-Fi genel alanı etkin olduğunda durum çubuğunda  simgesi görünür.
- 8 Wi-Fi üzerinden veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için, fonksiyonu devre dışı bırakmak üzere **Taşınabilir genel alan** kaydırıcısına dokununuz.

Wi-Fi Koruma Ayarını destekleyen bir cihazın mobil veri bağlantısı kullanımına izin vermek için

- 1 Cihazınızın taşınabilir bir Wi-Fi etkin nokta olarak çalıştığından emin olun.
- 2 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Genel alan ve İnternet paylaşımı > Taşınabilir genel alan ayarları** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 **Genel alanı yapılandır** altında, taşınabilir etkin noktanızın parola korumalı olduğundan emin olun.
- 4 **WPS Düğmesi** simgesine dokunup ekrandaki talimatları uygulayınız. Alternatif olarak,  > **WPS PIN Girişi** ögesine dokununuz ve ardından Wi-Fi Korumalı Ayar özelliğini destekleyen cihazda beliren PIN'i giriniz.

Taşınabilir etkin noktanızı yeniden adlandırmak ya da güvenlik altına almak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Genel alan ve İnternet paylaşımı** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Taşınabilir genel alan ayarları > Genel alanı yapılandır** ögesine dokununuz.
- 3 **Ağ adı** bilgilerini giriniz.
- 4 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokununuz.
- 5 Gerekirse, bir parola giriniz.
- 6 **Kaydet** ögesine dokununuz.

Veri kullanımını kontrol etme

Belli bir süre boyunca mobil verileriniz ya da Wi-Fi bağlantısı yoluyla cihazınıza veya cihazınızdan aktardığınız pek çok verinin kaydını tutabilirsiniz. Örneğin, her bir uygulamanın kullandığı veri miktarını görüntüleyebilirsiniz. Mobil veri bağlantınıza

aktardığınız veriler için, ek ücretlerden kaçınmak amacıyla veri kullanım uyarıları ve sınırları ayarlayabilirsiniz.

- ! Birden çok kullanıcısı olan bir cihaz kullanıyorsanız, sadece cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı veri kullanımı ayarlarını düzenleyebilir. Veri kullanım ayarlarını düzenlemek, veri kullanımı konusunda daha kapsamlı bir kontrole sahip olmanızı sağlar, ancak ek ücretlendirmelerin olmayacağı garanti edilemez.

Veri kullanımının azaltılmasına yardımcı olmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı > Veri tasarrufu** öğelerini bulup dokununuz.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.

Veri trafiğini açmak ya da kapatmak için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Veri trafiğini açmak ya da kapatmak için **Mobil veriler** kaydırıcısına dokununuz.

- 💡 Veri trafiği kapatıldığında, cihazınız yine Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını kurabilir.

Veri kullanım uyarısını ayarlamak için

- 1 Mobil veri trafiği özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı > Faturalandırma döngüsü** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 Uyarı düzeyini ayarlamak için **Veri uyarısı oluşturun** öğesinin yanındaki kaydırıcıya dokununuz.
- 4 **Veri uyarısı** öğesine dokununuz, istenen veri sınırını girip **AYARLA** öğesine dokununuz. Veri trafiği miktarı ayarladığınız seviyeye ulaştığında bir uyarı bildirimini alırsınız.

Mobil veri kullanım sınırı ayarlamak için

- 1 Mobil veri trafiği özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Faturalandırma döngüsü** öğesine, **Veri sınırı ayarla** yanındaki kaydırıcıya ve ardından **Tamam** öğesine dokununuz.
- 4 Veri kullanım sınırını ayarlamak için **Veri sınırı** öğesine dokununuz, istenen veri sınırını girip **AYARLA** öğesine dokununuz.

- ! Mobil veri kullanımı ayarlanan kısıtlamaya ulaştığında, cihazınızdaki mobil veri trafiği otomatik olarak kapatılır.

Her bir uygulamanın veri kullanımını kontrol etmek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Kontrol etmek istediğiniz uygulamaya, ardından **Veri kullanımı** öğesine dokununuz.

- 💡 İlgili veri kullanımı ayarlarını değiştirmeniz sonucunda bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Veri kullanımınızı kontrol etmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Mobil veri bağlantısı üzerinden aktarılan veri miktarı hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **Mobil veri kullanımı** öğesine dokununuz. Wi-Fi bağlantısı üzerinden aktarılan veri miktarı hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **Kablosuz bağlantı verisi kullanımı** öğesine dokununuz.

Veri trafiği için bir SIM kart seçme

- ! Bu fonksiyon yalnızca Çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir:

Çift SIM özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, dilediğiniz zaman verilerin hangi SIM kart tarafından işleneceğini seçebilirsiniz. Cihazınızın ilk ayarında bunu yapabilir ya da Ayarlar menüsünden daha sonra değiştirebilirsiniz.

Veri trafiği için kullanılan SIM kartını değiştirmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Çift SIM > Mobil veriler** öğelerini bulup dokununuz.
 - 2 Veri trafiği için kullanmak istediğiniz SIM kartı seçin.
- 💡 Daha yüksek veri hızı için, en hızlı mobil ağı (örn. 3G) destekleyen SIM kartı seçin.

Mobil ağları seçme

Cihazınız, aynı anda en fazla üç farklı ağ kullanımını destekler. Aşağıdaki ağ modu kombinasyonları arasında seçim yapabilirsiniz:

- Bir WCDMA ağı
- Bir GSM ağı
- Bir WCDMA ağı ve bir GSM ağı
- Bir LTE, bir WCDMA ve bir GSM ağı

Bulduğunuz yerdeki mobil ağlara bağlı olarak, cihazınız mobil ağlar arasında otomatik olarak geçiş yapar. Cihazınızı, örneğin WCDMA veya GSM gibi belirli bir mobil şebeke modunu kullanacak şekilde manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Çift SIM özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, bu her bir SIM kart için geçerlidir.

Farklı durum simgeleri, bağlandığınız ağ türü veya moduna bağlı olarak durum çubuğunda gösterilir. Farklı durum simgelerinin neye benzediklerini görmek için *Durum simgeleri* sayfasındaki 29 konusuna bakın.

Ağ modu seçmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağlar** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Çift SIM kullanıcılarının bir SIM kart seçmesi gerekir.
- 3 **Tercih edilen ağ türü** öğesine dokunup bir ağ modu seçin.

Manuel olarak başka bir ağ seçmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağlar** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Çift SIM kullanıcılarının bir SIM kart seçmesi gerekir.
- 3 **Ağ operatörleri > Ağları ara** öğesine dokununuz.
- 4 Bir ağ seçin.

- ! Ağı manuel olarak seçerseniz, manuel olarak seçtiğiniz ağın kapsama alanından çıksanız da cihazınız başka ağları aramaz.

Otomatik ağ seçimini aktifleştirmek için

- 1 **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağlar** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Çift SIM kullanıcılarının bir SIM kart seçmesi gerekir.
- 3 **Ağ operatörleri > Otomatik** öğesine dokununuz.

Cihazınızda veri senkronizasyonu

Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme

Cihazınızı, kayıtlar, e-posta, takvim etkinlikleri, Gmail™ ve Exchange ActiveSync, Facebook™ ve Flickr™ gibi e-posta hesapları gibi çevrimiçi hesaplardaki diğer bilgilerle senkronize edin. Bu tarz hesaplar için otomatik senkronizasyon fonksiyonunu etkinleştirerek verileri otomatik olarak senkronize edebilir veya her hesabı manuel olarak senkronize edebilirsiniz.

Senkronize etmek üzere bir çevrimiçi hesap oluşturmak için

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Hesap ekle** seçeneklerine dokunup eklemek istediğiniz hesabı seçin.
- 2 Hesap oluşturmak veya oturum açmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Çevrimiçi bir hesapla manuel olarak senkronize etmek için

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar** ögesini bulup dokunun.
- 2 Senkronize etmek istediğiniz hesabın adına dokunun, ardından **Hesap senkronizasyonu** ögesine dokunun. Hesapla senkronize edilebilecek öğelerin bir listesi görüntülenir.
- 3 Senkronize etmek istediğiniz öğeye dokunun.

Çevrimiçi hesabı kaldırmak için

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar** ögesini bulup dokunun.
- 2 Hesabı seçip **Hesabı kaldır** ögesine dokunun.
- 3 Onaylamak için tekrar **Hesabı kaldır** seçeneğine dokunun.

Microsoft Exchange ActiveSync ile senkronizasyon

Şirketiniz Microsoft Exchange ActiveSync hesabı kullanıyorsa, kurumsal e-posta mesajları, takviminizde işaretli randevular ve kayıtlarınıza doğrudan cihazınızdan erişebilirsiniz. Kurulumun ardından E-posta, Takvim ve Kişiler uygulamalarındaki bilgilerinizi bulabilirsiniz.

! Parmak izi fonksiyonu ABD'de mevcut değildir.

💡 Xperia cihazınıza bir Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) hesabı kurduysanız, EAS güvenlik ayarları kilit ekranı tipini sadece PIN veya parola ile sınırlandırabilir. Bu durum, ağ yöneticiniz kurumsal güvenlik gerekçesiyle tüm EAS hesapları için bir kilit ekranı tipi belirlediği zaman oluşur. Mobil cihazlar için uygulanan ağ güvenliği ilkelerini kontrol etmesi için şirketinizin veya kuruluşunuzun ağ yöneticisine başvurun.

Senkronize etmek üzere bir EAS hesabı oluşturmak için

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Hesap ekle > Exchange ActiveSync** seçeneğine dokunun.
- 2 Kurumsal e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 3 **SONRAKİ** ögesine dokunun. Bir hata oluşursa, hesabınızın etki alanı ve sunucu ayrıntılarını manuel olarak girin ve **SONRAKİ** ögesine dokunun.
- 4 Kurumsal sunucunuzun cihazınızı kontrol etmesine izin vermek için **Tamam** seçeneğine dokunun.
- 5 Cihazınızla verileri senkronize etmek için bir senkronizasyon yöntemi, senkronizasyon aralığı ve senkronize etmek istediğiniz verileri seçin.
- 6 **SONRAKİ** ögesine dokunun, ardından yeni e-posta aldığınızda nasıl bildirim almak istediğinizi seçin.
- 7 **SONRAKİ** ögesine dokunun, kurumsal hesap için bir ad girin ve **Kurulum tamamlandı** ögesine dokunun.
- 8 İstenirse, kurumsal sunucunuzun cihazınızda bazı güvenlik kuralları (ses kaydını devre dışı bırakma ve depolama şifrelemesini kullanma gibi) oluşturmasına izin vermek için cihaz yöneticisini aktifleştirin.

Bir EAS hesabını kaldırmak için

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar** öđesini bulun ve dokununuz.
- 2 Kaldırmak istediđiniz EAS hesabını seçin.
- 3 **Hesabı kaldır** öđesine dokununuz.
- 4 Onaylamak için tekrar **Hesabı kaldır** seçeneđine dokununuz.

Temel ayarlar

Ayarlara erişim

Ayarlar menüsünden cihazınızın ayarlarını görüntüleyin ve değiştirin. Ayarlar menüsüne hem Uygulama ekranından hem de Hızlı ayarlar panelinden ulaşılabilir.

Uygulama ekranından cihaz ayarları menüsünü açmak için

- **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.


Cihazınızla ilgili bilgileri görüntülemek için

- **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında** ögesini bulup dokununuz.


Hızlı ayarlar paneline erişmek için

- İki parmağınızı kullanarak durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.


Hızlı ayarlar panelinde görüntülenecek ayarları seçmek için

- 1 İki parmağınızı kullanarak durum çubuğunu tamamen aşağıya sürükleyin ve  seçeneğine dokununuz.
- 2 Hızlı ayarlar bölümüne bir ayar eklemek için simgeyi ekranın üst kısmına sürükleyip bırakın. Bir ayarı kaldırmak için simgeyi ekranın alt kısmına sürükleyip bırakın.

Hızlı ayarlar panelini yeniden düzenlemek için

- 1 Durum çubuğunu tamamen aşağıya doğru sürükleyin ve  seçeneğine dokununuz.
- 2 Bir simgeye dokunarak bekleyin, ardından istenen konuma taşıyın.

El fenerini açmak için



- 1 İki parmağınızı kullanarak durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
- 2  ögesine dokununuz.




Ses seviyesi, titreşim ve ses

Ses seviyesi ve titreşim ses seviyesi tuşları üzerinden veya bir ayar değiştirilerek düzenlenebilir. Sesler ve tonlar yalnızca bir ayardan değiştirilebilir.


- ! Uygulama ayarları seçilen ses seviyesi, titreşim ve ses ayarlarını geçersiz kılar.

Ses seviyesi ve titreşim

Zil, medya veya alarm sesi seviyesini hızlıca değiştirmek için ses seviyesi tuşunu kullanabilirsiniz. Ayrıca sesleri ve titreşimleri sessize almak için cihazınızı  titreşecek veya bir Rahatsız etmeyin seçeneği  etkinleştirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Rahatsız etmeyin hakkında daha fazla bilgi edinmek için *Cihazınızı Rahatsız etmeyin moduyla sessize alın* sayfasındaki 55 bölümüne bakın.


Zil sesi ses seviyesi  gelen çağrı ve bildirimleri etkilerken, medya ses seviyesi  müzik, video, oyun ve diğer medya türlerini etkiler. Örneğin, bir video izlerken ses seviyesini değiştirirseniz, medya ses seviyesi değişir. Alarm ses seviyesi  ile gösterilir.

Ses seviyesini değiştirmek için

- 1 Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın. Bu, zil ve bildirim ses seviyesi değiştirir.
- 2 Medya veya alarm ses seviyelerini değiştirmek için  ögesine dokununuz. Ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıları kullanın.

- 💡 Ses seviyesini hızlıca açıp kapamak için ses seviyesi simgesine dokununuz.

Titreşimi veya Rahatsız etmeyin modunu aktifleştirmek için


- 1 Titreşim modunu aktifleştirmek için  simgesi görüntülenene kadar ses seviyesi tuşuna aşağı yönde basın ve tutun.
- 2 Ses seviyesi tuşunu bırakın ve **Rahatsız etmeyin** modunu aktifleştirmek için tekrar aşağı doğru basın.

Gelen çağrılarda titreşimli sesi aktifleştirmek için


- 1 **Ayarlar > Ses** ögesini bulup dokunun.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Çağrılarda ayrıca titret** kaydırıcısına dokunun.

Ses ve tonlar

Zil sesini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Ses > Telefon zil sesi** ögesini bulup dokunun.
 - 2 Çift SIM kullanıcıları, bir SIM kart seçin.
 - 3 Listedeki bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için **+** ögesine dokunun.
 - 4 Onaylamak için **BİTTİ** ögesine dokunun.
-  Bir kayıt için belirli bir zil sesini seçmek üzere *Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme* sayfasındaki 71 bölümüne bakın. Çift SIM kullanıcıları her SIM kart için farklı zil sesleri ayarlayabilir.

Bildirim sesini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Ses > Bildirim sesi** ögesini bulup dokunun.
 - 2 Listedeki bir ses seçin veya tüm bildirim seslerini kapatmak ve bildirimlerinizi yalnızca titreşime ayarlamak için **Yok** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için **+** ögesine dokunun.
 - 4 Onaylamak için **BİTTİ** ögesine dokunun.
-  Bildirim sesi Yok olarak ayarlanmış olsa bile belirli bir uygulamanın ses oynatmasına izin vermek için uygulama ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. *Bildirimler* sayfasındaki 26 bölümüne bakın.





Diğer sesleri ve tonları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Ses > Gelişmiş** ögesini bulup dokunun.
- 2 Farklı sesleri ve tonları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcılara dokunun.



Cihazınızı Rahatsız etmeyin moduyla sessize alın

Örneğin gece saatleri gibi rahatsız edilmek istemediğiniz durumlar için sesleri susturmak ve titreşimleri ya da göstergeleri sınırlandırmak amacıyla Rahatsız etmeyin modunu aktifleştirebilirsiniz.

Rahatsız etmeyin özelliğini aktifleştirmek için

- 1 Hızlı ayarlar paneline erişmek için iki parmağınızla durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.
 - 2  ögesine dokunun.
 - 3 Sınırlandırma seviyesini ayarlamak için  simgesine dokunun.
 - 4 **Tamamen sessiz**, **Yalnızca alarmlar** veya **Yalnızca öncelikliler** ögesine dokunarak sınırlandırma seviyesini seçin.
 - 5 **Rahatsız etmeyin** modunun aktif kalmasını istediğiniz süreyi ayarlayıp **BİTTİ** ögesine dokunun.
-  Rahatsız etmeyin modu, cihazınız titreşim modundayken  ses seviyesi tuşuna aşağı doğru basarak da aktifleştirilebilir.

Rahatsız etmeyin özelliğini devre dışı bırakmak için

- 1 Ses düzeyi tuşunun yukarı tarafına basın.
 - 2 **Yalnızca öncelikliler** ayarlanmışsa **Şimdi kapat** ögesine dokunun.
- 💡 Rahatsız etmeyin modu, Hızlı ayarlar bölümündeki  veya  ögesine dokunarak da devre dışı bırakılabilir.

Sınırlandırma düzeyleri

Tamamen sessiz

Tüm titreşimler ve zil sesleri ile medya ve alarm sesleri kapatılır.

Yalnızca alarmlar

Zil sesleri kapatılır. Alarm ve medya sesleri açık kalır.

Yalnızca öncelikliler

Yalnızca seçtiğiniz bildirim ve çağrılar alırsınız. Alarm ve medya sesleri açık kalır.

Yalnızca Öncelik ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin > Öncelik olarak izin verilir** öğelerini bulup dokunun.
 - 2 Bir veya daha çok seçeneği aktifleştirmek için kaydırıcılara dokunun.
- 💡 Önceliği atlamaları için belirli öğelere izin verin. *Bildirimler* sayfasındaki 26 bölümüne bakın.

Görsel kesintileri engellemek için

- 1 **Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin > Görsel bildirimleri engelle** öğelerini bulup dokunun.
- 2 Bir veya daha çok seçeneği aktifleştirmek için kaydırıcılara dokunun.

Otomatik kurallar

Belirli zamanlar veya etkinlikler için Rahatsız etmeyin modunu aktifleştirmek amacıyla otomatik kurallar oluşturabilirsiniz.

Otomatik bir kural oluşturmak için

- 1 **Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin** ögesini bulup dokunun.
 - 2 **Otomatik kurallar** ögesine dokunup otomatik bir kural seçin, ör. **Hafta sonu**.
 - 3 Kural adını, zamanını ve davranışlarını istediğiniz şekilde ayarlamak için seçeneklere dokunun.
 - 4 Kuralı aktifleştirmek için kaydırıcıya dokunun.
- 💡 Yeni bir kural oluşturmak için Daha fazla ekle seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ekran ayarları

Ekranın davranışını, parlaklığını, görüntüleme boyutunu ve kalitesini değiştirebilirsiniz. Örneğin, daha kolay okuma için daha büyük bir yazı boyutu veya görüntüleme boyutu seçebilir, durum çubuğundaki simgeleri değiştirebilir veya ekranınızda eldivenle gezinmek için eldiven modunu kullanabilirsiniz.

Arka plan ve temaları değiştirmek için *Arka plan ve temalar* sayfasındaki 25 bölümüne bakın. Kapanmadan önce ekranın açık kalmasını istediğiniz süreyi değiştirmek için *Ekranı açma veya kapama* sayfasındaki 18 bölümüne bakın.


Ekran ayarını deęiřtirmek için

- 1 **Ayarlar > Ekran** öęesini bulup dokununuz.
- 2 Deęiřtirmek istedięiniz ayara dokununuz.
- 3 Düzenlemek için kaydırıcıları, onay kutularını veya ek menüleri kullanınız.

Parlaklık

Kaydırıcıyı kullanarak parlaklık seviyesini ayarlayınız. Ayrıca ortam ışığına göre parlaklığı otomatik olarak optimize etmek için Uyarlanan parlaklık özelliğini de etkinleřtirebilirsiniz.

Beyaz dengesi

Ekranınızın beyaz dengesini ayarlamak için kaydırıcıları kullanınız. Varsayılan ayara dönmek için  öęesine dokununuz.

Görüntü iyileřtirme

Cihazınızdaki fotoğraf ve videoları görüntülerken kalitelerini iyileřtirin. Örneęin, ekrandaki renkleri daha canlı hale getirmek için Süper canlı modunu açınız.

Ekran rotasyonu

Cihazınız döndürüldüğünde ekranın otomatik olarak dönmesi için veya dikey konumda kalması için ekranı ayarlayınız.

Ekran koruyucu

Cihazınız yuvasındayken ya da řarj olurken ve ekran kullanılmıyorken renkleri, fotoęrafları veya slayt gösterilerini otomatik olarak gösteren bir ekran koruyucudur. Birden çok kullanıcısı olan bir cihazda her kullanıcı kendi Ekran koruyucusu ayarlarına sahip olabilir.

Kapak seęimi

Bir ekran veya telefon kapaęı kullanırken ekranınızı kapak türüne uygun řekilde ayarlayınız.

Ekran sabitleme



Cihazınızı yalnızca belirli bir uygulamaya yönelik ekranı görüntüleyecek řekilde ayarlamak için ekran sabitlemeyi kullanınız. Örneęin oyun oynarken yanlıřlıkla Ana ekran dolařım tuřuna dokunursanız ekran sabitleme özellięi etkin oyun uygulaması ekranının küçültülmesini önler. Ayrıca, cihazınızı başka bir kiřiye ödünç verdięinizde bu kiřinin birden fazla uygulamaya eriřmesini zorlařtırmak için de bu özellięi kullanabilirsiniz. Örneęin cihazınızı başka bir kiřiye fotoğraf çekmesi için ödünç verdięinizde ekranı Kamera uygulamasına sabitleyerek kiřinin E-posta gibi başka uygulamaları kolayca kullanmasını engelleyebilirsiniz.

- ! Ekran sabitleme bir güvenlik özellięi deęildir ve dięer kullanıcıların bir ekranı kaldırarak cihazınıza eriřmesini tamamen önlemez. Verilerinizi korumak için cihazınızı, başka bir kiři ekranı kaldırmadan önce ekran kilidi PIN'i, parola veya düzen isteyecek řekilde ayarlamamız gerekir.




Ekran sabitleme özellięini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran sabitleme** öęesini bulup dokununuz.
 - 2 Fonksiyonu etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.
- 💡 Ekran sabitlemenin çalıřması için düzen, PIN veya parola zorunlu deęildir.

Bir ekranı sabitlemek için

- 1 Cihazınızda ekran sabitlemenin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Bir uygulamayı açın ve sabitlemek istediğiniz ekrana gidin.
- 3  öğesine dokunun.
- 4 Ekran sabitleme simgesini görüntülemek için yukarı kaydırıp  öğesine dokunun.
- 5 Görüntülenen pencerede **Anladım** öğesine dokunun.

Bir ekran sabitlemesini kaldırmak için

- Sabitlenmiş ekranda sabitleme kaldırılınca kadar  ve  öğesini basılı tutun.
-  Ekran sabitleme fonksiyonunu aktifleştirdiğinizde bir güvenlik seçeneği belirlediyseniz, ekran sabitlemesi kaldırılmadan önce cihazın kilidini açmak için düzen, PIN veya parolanızı girmeniz gerekir.

Uygulama ayarları

Bazı uygulamaları kullanmaya başladığınızda, sizden izinleri kabul etmeniz istenecektir. Her bir uygulama için izinleri Ayarlar menüsünden veya İzin onay iletişim kutusu penceresinden kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz. İzin gerekleri uygulamanın tasarımına bağlıdır.

İzinleri kabul etme veya reddetme


İletişim kutusu görüntülenirken izinleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Daha önce başka bir Android sürüm kullandıysanız, çoğu uygulama gerekli izinleri almış olacaktır.

Bir izin vermek için

- İzin vermek için **İzin ver** öğesine dokunun. Dilerseniz **Tekrar sorma** onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.

İzni reddetme

- Bir izni reddetmek için, iletişim kutusu görüntülendiğinde **Reddet** öğesine dokunun.

-  Bazı uygulamalar izinleri reddetseniz bile kullanılabilir.

Kritik izinler

Uygulamaların doğru kullanımı için bazı izinler zorunludur. Böyle durumlarda, bir iletişim kutusuyla bilgilendirilirsiniz.

Uygulamaları yapılandırmak için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler** öğesini bulun ve dokunun.
- 2 **Uygulama izinleri** gibi bir yapılandırma seçeneği belirleyin, ardından yapılandırmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Kritik izinleri kabul etmek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama izinleri** öğesini bulup dokunun.
- 2 İzinleri ayarlamak için bir seçenek belirleyip ilgili kaydırıcıya dokunun.

Otomatik uygulama güncellemelerine izin verme veya onları reddetme

Otomatik güncelleme özelliği etkinleştirilirse, uygulamalarınız size sorulmadan güncellenir. Büyük boyuttaki verilerin indirilmekte olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Olası yüksek veri aktarımı maliyetlerini önlemek için, otomatik güncellemeleri devre dışı bırakabilir veya otomatik güncellemeleri yalnızca Wi-Fi bağlantısı üzerinden

indirilecek şekilde etkinleştirebilirsiniz. Otomatik güncelleme özelliğini, uygulamaların otomatik olarak güncellenmesini engellemek için hem Play Store™ hem de What's New uygulamasında (varsa) devre dışı bırakmalısınız.

Play Store'da tüm uygulamalar için otomatik güncellemeleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere

- 1 ► ögesini bulup dokununuz.
- 2 ≡ ögesine ve ardından **Ayarlar > Uygulamaları otomatik güncelle** seçeneklerine dokununuz.
- 3 İsteddiğiniz seçeneği belirleyiniz.

What's New'da tüm uygulamalar için otomatik güncellemeleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere

- 1 📱 ögesini bulup dokununuz.
- 2 ≡ ögesine ve ardından **Ayarlar > Uygulamaları otomatik güncelle** seçeneklerine dokununuz.
- 3 İsteddiğiniz seçeneği belirleyiniz.

Uygulama bağlantısı

Cihazınız belli bir web bağlantısını açmak için varsayılan bir uygulama belirleyebilir. Böylece bağlantı ayarlıysa, bağlantıyı açmak için her seferinde bir uygulama seçmeniz gerekmez. Varsayılan uygulamayı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Ayarlar menüsünden uygulama bağlantılarını yönetmek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Gelişmiş > Varsayılan uygulamalar > Açılış bağlantıları** öğelerine dokununuz.
- 3 Bir uygulama seçip ayarları istediğiniz şekilde yapınız.

Uygulamalarınızı sıfırlama

Uygulama yanıt vermiyorsa veya cihazınız ile sorunlara neden oluyorsa uygulamayı sıfırlayabilir veya uygulama verilerini temizleyebilirsiniz.

Uygulama tercihlerini sıfırlamak için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Uygulama bilgileri > ⋮ > Uygulama tercihlerini sıfırla** ögesine, ardından **Uygulamaları sıfırla** ögesine dokununuz.

💡 Uygulama tercihlerini sıfırlamak, herhangi bir uygulamanın verilerini cihazınızdan silmez.

Uygulama verilerini temizlemek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Bir uygulama veya servis seçin ve ardından **Depolama > VERİLERİ TEMİZLE > Tamam** ögesine dokununuz.

! Uygulama verilerini temizlediğinizde, seçili uygulamanın verileri cihazınızdan kalıcı olarak silinir. Uygulama verilerini temizleme seçeneği her uygulama veya hizmette kullanılmayabilir.

Uygulama önbelleğini temizlemek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Bir uygulama veya servis seçip **Depolama > ÖNBELLEĞİ TEMİZLE** ögesine dokununuz.

! Uygulama önbelleğini temizleme seçeneği her uygulama veya hizmette kullanılmayabilir.

Uygulamanın varsayılan ayarlarını temizlemek için

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Uygulama bilgileri** ögesini bulup dokunun.
 - 2 Bir uygulama veya servis seçip **Varsayılan olarak aç > VARSAYILANLARI TEMİZLE** ögesine dokunun.
- ! Uygulama varsayılan ayarını temizleme seçeneği her uygulama veya hizmette kullanılmayabilir.

Dil ayarları

Cihazınız için varsayılan bir dil seçebilir ve daha sonra bu dili tekrar değiştirebilirsiniz. Ayrıca, metin girişi için yazım dilini de değiştirebilirsiniz.

Dili değiştirmek için

- 1 **Ayarlar > Sistem > Diller ve giriş > Diller** öğelerini bulup dokunun.
 - 2 Dili değiştirmek için, istenen dili listenin üst tarafına sürükleyip bırakın. İstenen dil henüz listelenmiyorsa, eklemek için **+** ögesine dokunun.
- ! Yanlış dili seçer ve menü metinlerini okuyamazsanız, **⊙ > ⚙** ögesini bulun ve dokunun. Ardından **⌨** yanındaki girişi ve açılan menüde bulunan ilk girişi seçin. Ardından istediğiniz dili seçebilirsiniz.

Tarih ve saat

Cihazınızdaki tarih ve saat bilgisini değiştirebilirsiniz.

Tarihi manuel olarak ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Sistem > Tarih ve saat** ögesini bulup dokunun.
- 2 Kaydırıcıya dokunarak **Otomatik tarih ve saat** fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- 3 **Tarihi ayarla** ögesine dokunun.
- 4 Hafifçe sağa veya sola kaydırın veya istenen durumu ayarlamak için okları kullanın.
- 5 **Tamam** ögesine dokunun.

Saati manuel olarak ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Sistem > Tarih ve saat** ögesini bulup dokunun.
- 2 Kaydırıcıya dokunarak **Otomatik tarih ve saat** fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- 3 **Saati ayarla** ögesine dokunun.
- 4 Saat ve dakika için ilgili değerleri seçin.
- 5 **Tamam** ögesine dokunun.

Saat dilimini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Tarih ve saat** ögesini bulun ve dokunun.
- 2 Kaydırıcıya dokunarak **Otomatik saat dilimi** fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- 3 **Saat dilimi seç** ögesine dokunun.
- 4 Bir seçenek belirleyin.

Ses çıkışı geliştirme

Ekolayzır ve Surround gibi ses ayarlarını tek tek elle etkinleştirerek cihazınızın sesini geliştirebilirsiniz. Şarkılar veya videolar arasındaki ses seviyesi farklılıklarını en aza indirmek için Dinamik ses dengeleyiciyi etkinleştirebilirsiniz. Bir kablolu kulaklık kullanırken sıkıştırılmış müzik dosyalarının kalitesini Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesine yakın bir kalitede iyileştirebilirsiniz.

Ses çıkışı otomatik olarak yükseltmek için

- 1 **Ayarlar > Ses > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Etkinse, kaydırıcıya dokunarak **DSEE HX** fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- 3 Kaydırıcıya dokunarak **ClearAudio+** fonksiyonunu etkinleştirin.

Ses ayarlarını Ekolayzır kullanarak manuel olarak yapmak için

- 1 **Ayarlar > Ses > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
- 2 **ClearAudio+** veya **DSEE HX** fonksiyonu etkinse, devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.
- 3 **Ses efektleri > Ekolayzır** öğesine dokununuz.
- 4 Sesi manuel olarak ayarlamak için frekans bandı düğmelerini sürükleyin. Önceden ayarlanmış bir düzenlemeyi seçmek için, ✓ öğesine dokunup bir düzenlemeyi seçin, onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

- 💡 Ses çıkışı ayarlarının manuel olarak belirlenmesinin ses iletişimi uygulamalarına bir etkisi yoktur. Örneğin, sesli aramadaki ses kalitesinde değişiklik olmaz.

Surround ses özelliğini açmak için

- 1 **Ayarlar > Ses > Ses ayarları > Ses efektleri > Surround ses (VPT)** öğelerine dokununuz.
- 2 Bir ayar seçmek için hafifçe vurarak sola veya sağa kaydırın, ardından onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

Dinamik ses dengeleyiciyi kullanarak ses seviyesi farklılıklarını en aza indirmek için

- 1 **Ayarlar > Ses > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Etkinse, kaydırıcıya dokunarak **DSEE HX** fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- 3 Kaydırıcıya dokunarak **Dinamik ses dengeleyici** fonksiyonunu etkinleştirin.

Sıkıştırılmış müzik dosyalarının kalitesini yükseltmek için

- 1 **Ayarlar > Ses > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Kaydırıcıya dokunarak **DSEE HX** fonksiyonunu etkinleştirin.

- ! Bu ayar yalnızca Yüksek Çözünürlüklü Ses teknolojisini destekleyen kablolu kulaklıklar için kullanılabilir.

Gürültü önleme

Cihazınız gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setlerini destekler. Cihazınızla birlikte gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti kullanarak otobüs, tren veya uçak gibi gürültülü ortamlarda müzik dinlerken daha net ses kalitesi elde edebilirsiniz. Bu özelliği çalışmak veya okumak için sessiz bir ortam yaratmak amacıyla da kullanabilirsiniz.

- 💡 En iyi performansı sağlamak için Sony'nin gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setlerini kullanmanız önerilir.

Gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti kullanmak için

- 1 Gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setini cihazınıza bağlayın.
 - 2 **Ayarlar > Ses > Aksesuar ayarları > Gürültüyü iptal etme** öğelerini bulup dokununuz, ardından kaydırıcıya dokunarak **Gürültüyü iptal etme** fonksiyonunu etkinleştirin.
 - 3 **Mikr. Klık Seti/Kulaklık türü** öğesine dokununuz ve mikrofonlu kulaklık setinizin/kulaklığınızın türünü seçin.
 - 4 **Gürültüyü iptal etme** özelliğinin yalnızca müzik çalarken veya video oynatılırken veya ekran aktif olduğunda etkinleştirilmesini istiyorsanız, bu fonksiyonu etkinleştirmek için **Güç Tasarrufu Modu** kaydırıcısına dokununuz.
 - 5 **Gürültüyü iptal etme** özelliğinin mikrofonlu kulaklık seti bağlı olduğu süreçte etkin olmasını istiyorsanız, bu fonksiyonunun etkinleştirilmesi için **Güç Tasarrufu Modu** kaydırıcısına dokununuz.
- ! Satın aldığınızda cihazınız ile birlikte gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti sağlanmayabilir.
- 💡 Ayrıca gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti cihazınıza bağlandığında, Hızlı ayarlar bölümündeki bildirim üzerinden de Gürültüyü iptal etme fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz.

Gürültü ortamının ayarlarını yapmak için

- 1 Gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setinin cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Ses > Aksesuar ayarları > Gürültüyü iptal etme > Gürültü ortamı** öğelerine dokununuz.
- 3 Uygun gürültü ortamı türünü seçin, sonrasında **Tamam** öğesine dokununuz.

Çok kullanıcı hesapları

Cihazınız çoklu kullanıcı hesaplarını desteklemektedir; böylece farklı kullanıcılar ayrı ayrı oturum açıp cihazı kullanabilir. Birden çok kullanıcı hesabı, aynı cihazı farklı kişilerle paylaşmanız ya da cihazınızı bir süre kullanması için başkasına ödünç vermeniz durumunda işe yarar. Cihaz ayarlarını ilk yapan kişi cihazın sahibi olur. Yalnızca cihaz sahibi diğer kullanıcıların hesaplarını yönetebilir. Sahip hesabının dışında iki farklı türde hesap bulunur:

- Normal Kullanıcı: Bu hesap türü cihazınızı düzenli olarak kullanan kişi için uygundur.
 - Konuk Kullanıcı: Cihazınızı geçici olarak kullanmak isteyen bir kişi için konuk hesabı seçeneğini etkinleştirin.
- ! Bazı özellikler sadece cihaz sahibine açıktır. Örneğin yalnızca cihaz sahibi, Google Play™ dışındaki kaynaklardan indirilen uygulamalara izin verebilir.

Normal Kullanıcı hesabı hakkında

Normal Kullanıcı hesaplarını ekleyerek, farklı kullanıcıların farklı ana ekranlar, duvar kağıtları ve genel ayarlara sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamalara ve müzik ve fotoğraflar gibi dosyalara yönelik bellek depolama alanına ayrı erişimleri olur. Cihazınıza en fazla yedi normal kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz.

Düzenli kullanıcı hesabı eklemek için

- 1 Cihaz sahibi, yani cihaz ayarlarını ilk yapan kişi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
 - 2 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Kullanıcı ekle** öğelerini bulup dokunun.
 - 3 **Tamam** öğesine dokunun. Yeni hesap oluşturulur.
 - 4 **Şimdi ayarla** öğesine dokunun. Ekran kilitletir ve yeni eklenen kullanıcıyı temsil eden simge sağ üst köşede görünür.
 - 5 Yukarı doğru kaydırarak ekran kilidini açın.
 - 6 Hesabı kullanıcı için ayarlamak üzere ekrandaki talimatları izleyin.
- 💡 Ayrıca herhangi bir ekrandaki durum çubuğundan da normal kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz. Durum çubuğunu tam olarak aşağıya doğru sürükleyip kullanıcı simgesine, ardından Kullanıcı ekle öğesine dokunmanız yeterlidir.

Normal kullanıcı hesabını cihazınızdan silmek için

- 1 Cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** öğesini bulup dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz kullanıcı adının yanındaki **⚙️** simgesine, ardından **Kullanıcıyı kaldır > SİL** seçeneklerine dokunun.

Konuk Kullanıcı hesabı hakkında

Başka bir kişi cihazınızı geçici olarak kullanmak isterse, bu kullanıcı için konuk hesabını etkinleştirebilirsiniz. Konuk modunda, cihazınız yalnızca önceden yüklü uygulamalarla birlikte yeni yüklenmiş bir sistem gibi başlatılır. Konuğunuz cihazınızı kullanmayı tamamladığında, bir sonraki konuğun en baştan başlayabilmesi için oturumu temizleyebilirsiniz. Konuk kullanıcı hesabı önceden yüklü olarak sunulur ve silinemez.

Konuk kullanıcı hesabını aktifleştirmek için

- 1 Cihaz sahibi, yani cihaz ayarlarını ilk yapan kişi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 İki parmağınızı kullanarak durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyip **👤** öğesine dokunun.
- 3 **Misafir ekle** öğesine dokunun.

Konuk oturum verilerini temizlemek için

- 1 Konuk hesabında oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** öğesini bulup dokunun.
- 3 **Misafir oturumunu kaldır** öğesini bulup dokunun.
- 4 **Kaldır** öğesine dokunun.

- 💡 Ayrıca, konuk hesabında oturum açtığınız sürece herhangi bir ekrandaki durum çubuğunda konuk oturumunu temizleyebilirsiniz. Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyip kullanıcı simgesine, ardından Misafir oturumunu kaldır öğesine dokunmanız yeterlidir.

Birden çok kullanıcı hesabı arasında geçiş yapma

Birden fazla kullanıcı hesabı arasında geçiş yapmak için

- 1 Kullanıcıların listesini görüntülemek için iki parmağınızı kullanarak durum çubuğunu aşağı sürükleyip **👤** öğesine dokunun.
- 2 Geçiş yapmak istediğiniz kullanıcı hesabını temsil eden simgeye dokunun. Söz konusu kullanıcı hesabı için kilit ekranı görüntülenir.

- 💡 Konuk hesabına geçiş yaptığınızda, önceki oturumu temizlemek istiyorsanız **Baştan başla** öğesine dokunun ya da önceki oturuma devam etmek için **Evet, devam et** öğesine dokunun.

Birden çok kullanıcı hesabı için ayarlar

Birden çok kullanıcıli cihazlarda üç farklı türde ayar vardır:

- Herhangi bir kullanıcı tarafından deęiştirilebilecek ve tüm kullanıcıları etkileyen ayarlar. Örneęin dil, Wi-Fi, Uçak modu, NFC ve Bluetooth®.
- Yalnızca tek bir kullanıcı hesabını etkileyen ayarlar. Örneęin otomatik veri senkronizasyonu, ekran kilidi, eklenen çeşitli hesaplar ve duvar kağıdı.
- Yalnızca cihazın sahibi tarafından görülebilen ve tüm kullanıcıları etkileyen ayarlar (örneğin VPN ayarları).

Metin yazma


Sanal klavyeler

Cihazınızda önceden yüklenmiş olan bir dizi metin girişi sağlayıcısı bulunmaktadır.

- ! Varsayılan metin girişi sağlayıcısı, kullandığınız bölgesel ayarlara veya dil ayarlarına göre değişebilir. Bir veya daha fazla metin girişi sağlayıcısı bulunduğunuz bölgede kullanılmıyor olabilir.

SwiftKey® klavyesi

Her bir harfe tek tek basarak sanal klavyeyle metin girebilir veya parmağınızı bir harften diğerine kaydırarak sözcükler oluşturmak için SwiftKey akış özelliğini kullanabilirsiniz.

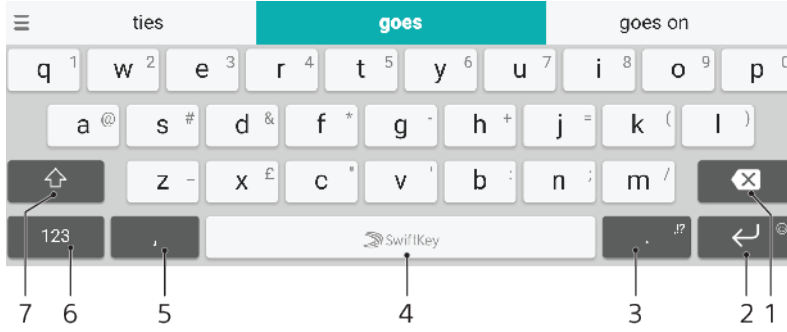

- 1 Sil
- 2 Satır başı yapmak için dokununuz veya ruh hali simgelerine erişmek için dokunup bekleyin.
- 3 Noktalama işareti girin
- 4 Bir boşluk girin
- 5 Virgül girmek için dokununuz
- 6 Rakamları ve sembolleri görüntüleyin
- 7 Küçük harf, büyük harf ve tümü büyük harf arasında geçiş yapın

- 💡 SwiftKey hakkında daha fazla bilgi için <https://swiftkey.com/> adresine gidin.

Metin girmek üzere Sanal klavyeyi görüntülemek için

- Metin giriş alanına hafifçe vurun.

Sanal klavyeyi yatay doğrultuda kullanmak için

- Sanal klavye görüntülenirken cihazı yan çevirin.
- ! Yatay yönlendirmeyi etkinleştirmek için bazı uygulamalarda ayarları değiştirmeniz gerekebilir.

Metni tek tek karakterler halinde girme

- 1 Klavyede görünen bir karakteri girmek için karaktere dokununuz.
- 2 Bir karakter varyasyonu girmek için, normal klavye karakterinin üzerine dokunup bekleyerek kullanılabilir seçeneklerin listesini alın ve sonra bu listeden seçim yapın. Örneğin, "é" girmek için, "e" üzerine dokunup diğer seçenekler görüntülene kadar bekleyin, ardından parmağınızı klavye üzerinde basılı tutmaya devam ederken, sürükleyin ve "é"yi seçin.

Nokta girmek için

- Bir sözcük girdikten sonra, boşluk çubuğuna iki kez dokununuz.

Hareketle giriř fonksiyonunu kullanarak metin girmek için

- 1 Sanal klavye görüntülenirken, parmađınızı harften harfe kaydırarak yazmak istediđiniz sözcüğün harflerini izleyin.
- 2 Bir kelime giriři bittiđinde, parmađınızı kaldırın. İzlediđiniz harflere göre bir sözcük önerisi görünür.
- 3 İstedediđiniz sözcük görüntülenmiyorsa, diđer seçenekleri görmek ve uygun olanı seçmek için ✕ simgesine dokunun. İstlenen seçenek görünmezse, tüm sözcüğü silin ve yeniden izleyin ya da her harfe tek tek dokunarak sözcüğü girin.

Metin düzenleme

Yazarken metin seçebilir, kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Girilen metne iki kez tıklatarak düzenleme seçeneklerine erişebilirsiniz. Bu durumda, düzenleme seçenekleri bir uygulama çubuđu aracılıđıyla kullanıma girer.

Uygulama çubuđu

Seçili metinde ařađıdaki eylemler bulunur:

- Kes
- Kopyala
- Yapıştır
- Paylaş
- Tümünü seç

! Yapıştır seçeneđi yalnızca panoya kaydedilmiş bir metin olduđunda belirir.

Metni seçmek için

- 1 Bir kelimeyi vurgulamak için kelimeye dokunup basılı tutun.
- 2 Daha fazla metin seçmek için vurgulanan kelimenin iki tarafındaki sekmeleri sürükleyebilirsiniz.

Metin düzenlemek için

- 1 Uygulama çubuđunun görünür olmasını sağlamak için girdiđiniz bir kelimeye iki kez hafifçe vurun.
- 2 Düzenlemek istediđiniz metni seçin ve istediđiniz deđişiklikleri yapmak için uygulama çubuđunu kullanın.

Otomatik doldur

Otomatik Doldur özelliđi formları doldururken zamandan tasarruf etmenizi sađlar. Bir Otomatik doldurma hizmeti uygulamasını etkinleřtirirseniz adlar, telefon numaraları, adresler, kredi kartı bilgileri gibi bilgiler yeniden kullanılmak üzere kaydedilir. Google'da otomatik doldurma özelliđi varsayılan olarak etkindir, ancak bunu devre dıřı bırakabilir veya dilediđiniz şekilde bařka bir uygulamaya geçebilirsiniz.

Otomatik doldurma uygulaması seçmek için

- 1 **Ayarlar > Sistem > Diller ve giriř** öđesini bulup dokunun.
- 2 **Geliřmiş > Otomatik doldurma hizmeti** öđesine dokunun.
- 3 Bir seçenek belirleyin veya Otomatik doldurma hizmeti indirmek için + öđesine dokunun.

Arama

Çağrı yapma

Arama tuş takımı



1	Çağrı kaydına dön
2	Sil
3	Arama tuş takımı
4	Çağrı düğmesi

Tuş takımını açmak için

- 1 ögesini bulup dokununuz.
- 2 Tuş takımını görünmüyorsa ögesine dokununuz.

Bir telefon numarası çevirmek için

- 1 ögesini bulup dokununuz.
- 2 Çağrı kaydı görünürse, tuş takımını görüntülemek için ögesine dokununuz.
- 3 Telefon numarasını girin ve simgesine dokununuz.
- 4 Çift SIM kullanıcıları, istendiğinde bir SIM kart seçin.

Akıllı çevirme özelliğini kullanarak arama yapmak için

- 1 ögesini bulup dokununuz.
- 2 Çağrı kaydı görünürse, tuş takımını görüntülemek için ögesine dokununuz.
- 3 Aramak istediğiniz kayda ilişkin harfleri ve numaraları girmek için arama tuş takımını kullanın. Her bir harfi veya numarayı girdiğiniz sırada olası eşleşmeler görünmeye başlar.
- 4 Çağrı yapmak istediğiniz kayda dokununuz.
- 5 Çift SIM kullanıcıları, istendiğinde bir SIM kart seçin.



Uluslararası çağrı yapmak için

- 1 ögesini bulup dokununuz. Çağrı kaydı görüntülenir.
- 2 Tuş takımını görüntülemek için ögesine dokununuz.
- 3 "+" işareti görünene kadar 0 tuşuna dokunarak bekleyin.
- 4 Ülke kodunu, alan kodunu (baştaki sıfırlar olmadan) ve ardından telefon numarasını girin. ögesine dokununuz.

Ana ekranınıza doğrudan arama numarası ekleme

- 1 Özelleştirme menüsünde, **Widget'lar** > **Kısayollar**'a dokununuz.
- 2 Uygulamalar listesini kaydırın ve **Doğrudan çevirme** ögesini seçin.
- 3 Doğrudan arama numarası olarak kullanmak istediğiniz kaydı ve numarayı seçin.

Giden çağrılar esnasında telefon numaranızı göstermek veya gizlemek için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2  > **Ayarlar** > **Çağrı hesapları** öğelerine dokununuz.
- 3 Bir SIM kart seçiniz.
- 4 **Ek ayarlar** > **Arayan Kimliği** öğesine dokununuz ve ardından bir seçenek belirleyiniz.

! Bu seçenek her operatör tarafından sağlanmayabilir.

Çağrı alma


Cihaz uyku modundayken veya ekran kilitliyken bir çağrı alırsanız, telefon uygulaması tam ekran formatında açılır. Çift SIM özellikli cihazlarda, SIM simgesi çağrının hangi SIM kart için olduğunu belirtir.

Ekran etkinken gelen çağrı alırsanız, gelen çağrı kayan bildirim olarak (açık olan ekranın en üstünde kayan küçültülmüş pencerede) görüntülenir. Çift SIM özellikli cihazlarda, SIM1 veya SIM2 çağrının hangi SIM kart için olduğunu belirtir. Bildirimi aldığınızda, çağrıyı cevaplayıp telefon uygulaması ekranını açabilir veya çağrıyı reddedip geçerli ekranda kalabilirsiniz.

Ekran aktif değilken bir çağrıyı cevaplamak için

- Bir çağrı geldiğinde,  öğesini sağa sürükleyiniz.


Ekran açıkken gelen çağrıyı cevaplama

- Bir çağrı geldiğinde ekranın üstünde beliren dikkat bildiriminde, **YANITLA** öğesine dokununuz.
-  Aramayı cevaplamak yerine, üst bildirim penceresine dokunarak ana telefon uygulaması ekranına gidebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak, çağrıları yönetmek için daha çok seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin, çağrıyı bir mesajla reddetmeye karar verebilirsiniz.

Ekran aktif değilken bir çağrıyı reddetmek için

- Bir çağrı geldiğinde,  öğesini sola sürükleyiniz.

Ekran açıkken gelen çağrıyı reddetmek için

- Bir çağrı geldiğinde ekranın üstünde beliren dikkat bildiriminde, **REDDET** öğesine dokununuz.
-  Aramayı reddetmek yerine, üst bildirim penceresine dokunarak ana telefon uygulaması ekranına gidebilirsiniz. Bu şekilde, çağrıları yönetmek için daha çok seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin çağrıyı bir mesaj ile reddetmeye veya çağrıyı telesekretere yönlendirmeye karar verebilirsiniz.

Gelen bir çağrının zil sesini kapatmak için

- Çağrıyı aldığınızda ses seviyesi tuşuna basın.

Bir çağrıyı kısa mesajla reddetme

Çağrıyı arayan kişiye otomatik olarak gönderilen ve kişiyle yapılan Mesajlaşma sohbetinde saklanan bir metin mesajıyla reddedebilirsiniz.

Mesajı cihazınızdaki önceden tanımlanmış mesajlardan seçebilir veya yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz. Önceden tanımlanmış mesajları düzenleyerek kendi kişiselleştirilmiş mesajlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Ekran aktif değilken çağrıyı metin mesajıyla reddetmek için

- 1 Gelen bir çağrı olduğunda **CEVAP SEÇENEKLERİ** öğesine dokununuz.
- 2 Ön tanımlı bir mesaj seçiniz veya **Yeni mesaj yaz** öğesine dokununuz.


Ekran hala aktifken çağrıyı metin mesajıyla reddetmek için

- 1 Gelen bir çağrı olduğunda telefon numarasının veya kaydın adının görüntülediği üst bildirim penceresine dokununuz.
- 2 **CEVAP SEÇENEKLERİ** ögesine dokununuz.
- 3 Ön tanımlı bir mesaj seçin veya **Yeni mesaj yaz** ögesine dokununuz.

İkinci bir çağrıyı metin mesajıyla reddetmek için

- 1 Bir çağrı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız **CEVAP SEÇENEKLERİ** seçeneğine dokununuz.
- 2 Ön tanımlı bir mesaj seçin veya **Yeni mesaj yaz** ögesine dokununuz.

Çağrıyı reddetmek amacıyla kullanılan kısa mesajı düzenlemek için


- 1  ögesini bulup dokununuz.
- 2 **:** > **Ayarlar** > **Çağrı hesapları** ögelerine dokununuz.
- 3 Bir SIM kart seçin.
- 4 **Çağrıyı mesaj ile geri çevir** ögesine dokununuz.
- 5 Düzenlemek istediğiniz mesaja dokununuz ve ardından gerekli değişiklikleri yapın.
- 6 **Tamam** ögesine dokununuz.

Akıllı çağrı yönetme

Akıllı çağrı yönetme fonksiyonunu açarak gelen çağrıları ekrana dokunmadan yönetebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde çağrıları şu şekilde yönetebilirsiniz:

- Cevapla: Cihazı kulağınıza götürün.
- Reddet: Cihazı sallayın.
- Zil sesini kapat: Cihazı yüz üstü çevirin.

Akıllı çağrı yönetme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için


- 1  ögesini bulup dokununuz.
- 2 **:** > **Ayarlar** > **Çağrı hesapları** ögelerine dokununuz.
- 3 Bir SIM kart seçin.
- 4 **Akıllı arama işleme** ögesine dokununuz.
- 5 **Akıllı arama işleme** altındaki kaydırıcıya dokununuz.

Çağrı yönlendirme


Çağrıları farklı bir telefon numarası veya başka bir cihaz gibi farklı bir alıcıya yönlendirebilirsiniz.

Çift SIM özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, SIM kart 1'e gelen bir çağrıyı, SIM kart 1'e ulaşılmadığında SIM kart 2'ye ya da SIM kart 2'ye gelen bir çağrıyı, SIM kart 2'ye ulaşılmadığında, SIM kart 1'e yönlendirebilirsiniz. Bu fonksiyona Çift SIM erişilebilirliği denir. Bu fonksiyonu manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir.

Çağrıları iletme için

- 1  ögesini bulup dokununuz.
- 2 **:** > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 3 Çift SIM kullanıcıları, **Çağrı hesapları** ögesine dokununuz ve bir SIM kart seçin. Tek SIM kullanıcıları, **Çağrılar** ögesine dokununuz.
- 4 **Çağrı yönlendirme** > **Ses** ögesine dokunup bir seçenek belirleyin.
- 5 Çağrıları yönlendirmek istediğiniz numarayı girin ve **Aç** seçeneğine dokununuz.

Çağrı yönlendirmeyi kapatmak için

- 1  ögesini bulup dokununuz.
- 2 **:** > **Ayarlar** > **Çağrılar** ögelerine dokununuz.
- 3 Çift SIM kullanıcıları, bir SIM kart seçin.
- 4 **Çağrı yönlendirme** > **Ses** ögesine dokununuz.
- 5 Bir seçeneği belirleyip **Kapat** ögesine dokununuz.

Çift SIM ulaşılabirliđi fonksiyonunu etkinleřtirmek için

- ! Bu fonksiyon yalnızca Çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir:
 - 1 **Ayarlar** > **Çift SIM** > **Çift SIM erişilebilirliđi** öđesini bulup dokunun.
 - 2 Fonksiyonu etkinleřtirmek için kaydırıcıya dokunun.
 - 3 **DEVAM** öđesine dokunun.
 - 4 İşlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 💡 Etkinleřtirdikten sonra Çift SIM erişilebilirliđi fonksiyonu çalışmazsa, her bir SIM kart için telefon numaralarını dođru girdiđinizden emin olun. Bazı durumlarda telefon numaraları ayarlama sırasında otomatik olarak tespit edilir. Diđer durumlarda telefon numaralarını elle girmeniz gerekir.

Numara engelleme

Belirli numaraların sizi aramasını veya mesaj göndermesini engelleyebilirsiniz. Depolanan numaralardan seçin veya kendiniz bir numara yazın.

Kayıtlı bir telefon numarasını engellemek için

- 1 📞 öđesini bulup dokunun.
- 2 Engellemek istediđiniz numaraya dokunup bekleyin.
- 3 **Numarayı engelle**, ardından **ENGELLE** öđesine dokunun. Bu numaradan gelen çağrı ve mesajlar engellenir.

Numarayı yazarak engellemek için

- 1 📞 öđesini bulup dokunun.
- 2 ⋮ > **Ayarlar** > **Arama Engelleme** > **Numara ekle** seçeneđine dokunun.
- 3 Engellemek istediđiniz telefon numarasını girin ve **ENGELLE** öđesine dokunun. Bu numaradan gelen çağrı ve mesajlar engellenir.

Engellenen bir numaranın engellemesini kaldırmak için





- 1 📞 öđesini bulup dokunun.
- 2 ⋮ > **Ayarlar** > **Numaraları engelle** öđelerine dokunun.
- 3 Engellemesini kaldırmak istediđiniz telefon numarasının yanındaki ✕ öđesine ve ardından **ENGELLEMEYİ KALDIR** öđesine dokunun. Bu numaradan gelen çağrı ve mesajlar artık engellenmez.

Kayıtlar



Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme

Cihazınızda ya da senkronize edilen hesaplarda kayıtları ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Kayıtları kişiselleştirmek için kayıt resimleri ekleyin veya kişisel zil sesi ayarlayın. Kendinizle ilgili kayıt bilgilerini de düzenleyebilirsiniz.




Kayıt eklemek için

- 1  ögesini bulup dokunun.
 - 2  ögesine dokunun.
 - 3 Bir kaydı ilk kez eklerken, cihazınızda senkronize edilen birden çok hesap varsa bir hesap seçin. Bu, kayıtlarınızı kaydetmek için varsayılan hesap haline gelir. Daha sonra  > **Kaydedilecek hesap:** ögesine dokunarak kaydı kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.
 - 4 Kayıt için istenen bilgileri girin veya seçin.
 - 5 Bittiğinde **Kaydet** ögesine dokunun.
- ! Kayıtlarınızı kaydetmek için varsayılan ayarı değiştirmek üzere  ögesine dokunup yeni hesabı seçin. Alternatif olarak, kayıtları yalnızca cihazınıza kaydetmek için Telefon kaydı ögesini seçebilirsiniz. Mevcut bir kaydı yeni bir hesaba taşımak için ilgili kaydı yeniden oluşturup yeni hesaba kaydetmeniz gerekir.
- 💡 Kayda ait telefon numarasının önüne bir artı işareti ve ülke kodunu eklerseniz, başka ülkelerden arama yaparken numarayı yeniden düzenlemeniz gerekmez.




Bir kaydı düzenlemek için

- 1  ögesini bulup dokunun.
 - 2 Düzenlemek istediğiniz kayda, sonra da  ögesine dokunun.
 - 3 İstediğiniz bilgileri düzenleyin.
 - 4 Bittiğinde, **Kaydet** ögesine dokunun.
- ! Bazı senkronizasyon servisleri kayıt bilgilerini düzenlemenize izin vermez.



Kayıt resmi eklemek veya kaldırmak için

- 1  ögesini bulup dokunun.
 - 2 Düzenlemek istediğiniz kayda, sonra da  ögesine dokunun.
 - 3  ögesine dokunup bir seçenek belirleyin.
 - 4 Resim güncellendikten sonra **Kaydet** ögesine dokunun.
- 💡 Bir kayda direkt olarak Albüm uygulamasından da resim ekleyebilirsiniz. Çevrimiçi hesaba kayıtlı bir resmi eklemek istiyorsanız, önce resmi indirmeniz gerekir.




Bir kaydın zil sesini kişiselleştirmek için

- 1  ögesini bulup dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kayda, sonra da  > **Zil sesi ayarla** ögesine dokunun.
- 3 Bir zil sesi seçin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  ögesine dokunun.
- 4 **BİTTİ** ögesine dokunun.




Bir kaydın tüm çağrılarını sesli postaya göndermek için

- 1  ögesini bulup dokunun.
- 2 İstenen kaydı seçin.
- 3  > **Sesli mesaja yönlendir** ögesine dokunun.


Kayıtları silmek için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2 Silmek istediğiniz kayda dokunup bekleyiniz.
- 3  , ardından **SİL** öğesine dokununuz.
- 4 Kayıtların bazılarını veya tümünü silmek için silmek istediğiniz kayıtların yanındaki onay kutularını işaretleyiniz.
- 5  , ardından **SİL** öğesine dokununuz.

Kendinizle ilgili kayıt bilgilerinizi düzenlemek için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2  > **Bilgilerim** öğesine dokununuz.
- 3  öğesine dokununuz, yeni bilgileri girin veya istediğiniz değişiklikleri yapınız.
- 4 Bittiğinde, **Kaydet** öğesine dokununuz.



Metin mesajından yeni bir kayıt oluşturmak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2 Telefon numarasının yanındaki simgeye ve ardından **KAYIT EKLEYİN** öğesine dokununuz.
- 3 Var olan bir kayıt seçin ya da **Yeni kişi oluştur** öğesine dokununuz.
- 4 Kayıt bilgilerinizi düzenleyiniz ve **Kaydet** öğesine dokununuz.




Kayıtları gruplandırma

Alakalı kişileri gruplar halinde organize etmek için kayıt etiketleri oluşturabilirsiniz. Gruplarınızı, diğer kayıtlarınızdan ayırmak için "Aile" veya "Arkadaş" olarak adlandırabilirsiniz.

Bir grupta yeni etiket oluşturmak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2  , ardından **Etiket oluşturun** öğesine dokununuz.
- 3 Kayıtlarınızın saklanacağı yeri seçiniz.
- 4 Bir Etiket adı yazınız, ardından **Tamam** öğesine dokununuz.

Bir grup etiketini silmek için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2  öğesine ve ardından silmek istediğiniz etikete dokununuz.
- 3  , ardından **Etiketi sil** öğesine dokununuz.

Kayıtları aktarma

Kayıtlarınızı yeni cihazınıza aktarmanın birkaç yolu vardır. Kayıtları çevrimiçi bir hesaptan senkronize edebilir veya doğrudan başka bir cihazdan içe aktarabilirsiniz.

Eski cihazınızdaki kayıtları çevrimiçi bir hesapla senkronize ederseniz, bu hesabı kullanarak kayıtlarınızı yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.



Ayrıca kayıtları bir bellek kartına da kopyalayabilir, Bluetooth teknolojisini kullanabilir ya da bir SIM karta kaydedebilirsiniz. Eski cihazınızdaki kayıtları aktarma hakkında daha ayrıntılı bilgiler için ilgili Kullanım kılavuzuna başvurun.

Aktarma yöntemini seçme hakkında daha fazla bilgiyi <http://support.sonymobile.com/> adresinde bulabilirsiniz.

Çevrimiçi hesap kullanarak kayıtları aktarma

Eski cihazınızdaki veya bilgisayarınızdaki kayıtları çevrimiçi bir hesapla (örneğin, Google Sync™ veya Microsoft® Exchange ActiveSync®) senkronize ederseniz, bu hesabı kullanarak kayıtlarınızı yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.




Otomatik senkronizasyon verilerini açmak veya kapatmak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
 - 2  , ardından **Ayarlar** öğesine dokununuz.
 - 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hesaplar** öğesine ve ardından **Verileri otomatik olarak senkronize et** kaydırıcısına dokununuz.
 - 4 **Tamam** öğesine dokununuz.
- ! Kayıtlarınızı senkronize edebilmek için önce, uygun senkronizasyon hesabında oturum açmanız gerekir.

Kayıtları aktarmak için diğer yöntemler

Eski cihazınızdaki kayıtları yeni cihazınıza aktarmanın bazı diğer yolları vardır. Örneğin, kayıtları bir bellek kartına kopyalayabilir veya Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Eski cihazınızdaki kayıtları aktarma hakkında daha ayrıntılı bilgiler için ilgili Kullanım kılavuzuna başvurun.



Kişileri bellek kartından içe aktarmak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2 Sırasıyla  ve ardından **Ayarlar** > **İçe aktar** > **SD kart veya dahili depolama (.vcf dosyası)** öğelerine dokununuz.
- 3 Kayıtlarınızın saklanacağı yeri seçin.
- 4  öğesine dokununuz ve ardından **SD kart** öğesini seçin.
- 5 İçe aktarmak istediğiniz dosyaları dokunarak seçin.

Bluetooth teknolojisini kullanarak kayıtları içe aktarmak için

- 1 Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan ve cihazınızın görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- 2 Cihazınıza bir dosyanın geldiği size bildirildiğinde durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve dosya aktarımını kabul etmek için bildirim dokununuz.
- 3 Dosya aktarımını başlatmak için **Kabul Et** seçeneğine dokununuz.
- 4 Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin. Aktarma işlemi tamamlandığında bildirim dokununuz.
- 5 Alınan dosyaya dokununuz ve kayıtlarınızın saklanacağı yeri seçin.




Kayıtları SIM karttan içe aktarmak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2  öğesine ve ardından **Ayarlar** > **İçe aktar** seçeneklerine dokununuz.
- 3 Tek SIM kullanıcıları, **SIM karttan içe aktar** öğesine dokununuz. Çift SIM kullanıcılarının bir SIM kart seçmesi gerekir.
- 4 Kayıtlarınızın saklanacağı yeri seçin.
- 5 İçe aktarılacak kayıtları seçip **İçe aktar** öğesine dokununuz.

Kayıtları yedekleme



Kayıtları yedeklemek için dahili depolama, bellek kartı ya da SIM kart kullanabilirsiniz.

Tüm kayıtları bellek kartına aktarmak için






- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2  > **Ayarlar** > **Dışa aktar** > **SD karta veya dahili depolamaya (.vcf dosyası)** seçeneğine dokununuz.
- 3  > **SD kart** öğesine dokununuz.
- 4 Bir hedef klasör seçip **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kayıtları bir SIM karta aktarmak için

- ! Kayıtları SIM karta aktardığınızda, tüm bilgiler aktarılmayabilir. Bunun nedeni SIM kartların bellek sınırlamalarıdır.

- 1  ögesini bulup dokunun.
- 2  > **Ayarlar** > **Dışa aktar** öğelerine dokunun.
- 3 SIM kartı seçin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
- 4 Dışa aktarılacak kayıtları seçip **Dışa aktar** ögesine dokunun.
- 5 Bir seçeneği belirleyip **Tamam** ögesine dokunun.

Tüm kayıtları dahili depolama alanına aktarmak için

- 1  ögesini bulup dokunun.
- 2  > **Ayarlar** > **Dışa aktar** > **SD karta veya dahili depolamaya (.vcf dosyası)** seçeneğine dokunun.
- 3  > **Dahili depolamayı göster** ögesine dokunun.
- 4 , ardından  yanında cihazınızın model numarasına dokunun.
- 5 Bir hedef klasör seçin veya **Kaydet** ögesine dokunun.


Mesajlaşma ve sohbet

Mesajları okuma ve mesaj gönderme

Mesaj uygulaması mesajlarınızı sohbetler halinde gösterir ve bu da belirli bir kişiye giden ve gelen tüm mesajların bir arada gruplanması anlamına gelir.

- ! Tek bir metin mesajında gönderebileceğiniz azami karakter sayısı, operatörünüze ve kullandığınız dile göre değişir. Ekli medya dosyalarının uzunluklarını içeren bir multimedya mesajının maksimum uzunluğu da operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için ağ operatörünüzle bağlantı kurun.

Mesajlaşmaya genel bakış

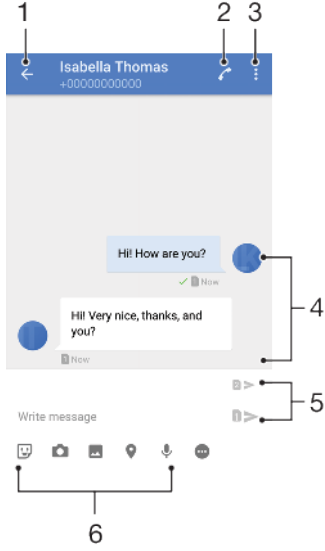


- 1 Sohbetlerin bulunduğu listeye gidin
- 2 Mesaj göndereni arayın
- 3 Diğer seçenekleri görüntüleyin
- 4 Gönderilmiş ve alınmış mesajlar
- 5 SIM kart seçin/Tamamlanmış bir mesajı gönderin
- 6 Eklentileri ekleyin




Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 ögesini bulup dokununuz.
 - 2 ögesine dokununuz.
 - 3 Alıcının adını ya da telefon numarasını girin, ardından beliren önerilerden seçim yapın. Alıcı kayıt olarak listelenmiyorsa, alıcının numarasını manuel olarak girin.
 - 4 Grup mesajı göndermek istiyorsanız, daha fazla alıcı eklemek için ögesine dokununuz.
 - 5 Mesaj metninizi girin.
 - 6 Bir eklenti eklemek isterseniz ilgili ek seçeneğini belirleyin.
 - 7 Mesajı göndermek için seçeneğine dokununuz. Hangi SIM kartı kullanmak istediğinize bağlı olarak düğmelerinden birine dokununuz.
- ! Mesajdan, mesajı göndermeden önce çıkarsanız taslak olarak kaydedilir. Sohbet, Taslak sözcüğüyle etiketlenir.





Alınan bir mesajı okumak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
 - 2 İstediğiniz sohbete dokununuz.
 - 3 Mesaj hala yüklenmediyse, söz konusu mesaja dokununuz.
- 💡 Tüm alınan mesajlar varsayılan olarak cihaz belleğine kaydedilir.


Bir mesajı yanıtlamak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2 Mesajı içeren sohbete dokununuz.
- 3 Cevabınızı girin ve  seçeneğine dokununuz. Hangi SIM kartı kullanmak istediğinize bağlı olarak  düğmelerinden birine dokununuz.

Bir mesajı iletmek için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2 İstenen mesajı içeren sohbete dokununuz.
- 3 İstenen mesaja dokunarak bekleyin, ardından **Mesajı ilet** seçeneğine dokununuz.
- 4 Listedeki yakın zamanda iletişim kurulmuş bir kaydı seçin veya  öğesine dokunup alıcının adını ya da telefon numarasını girin, ardından beliren önerilerden seçim yapın. Alıcı kayıt olarak listelenmiyorsa alıcının numarasını manuel olarak girin.
- 5 Gerekirse mesajı düzenleyin ve sonra da  öğesine dokununuz. Hangi SIM kartı kullanmak istediğinize bağlı olarak  düğmelerinden birine dokununuz.


Alınan mesajda bulunan bir dosyayı kaydetmek için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
- 2 Mesaj hala indirilmediyse, söz konusu mesaja dokununuz.
- 3 Kaydetmek istediğiniz dosyaya dokunarak bekleyin, ardından istediğiniz seçeneği seçin.



Mesajlaşma ayarları

Mesaj bildirim ayarlarını değiştirebilir ve mesaj iletim raporlarını etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.

Mesaj bildirim ayarlarını değiştirmek için

- 1 **Ayarlar > Ses > Bildirim sesi** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  öğesine dokununuz.
- 3 Onaylamak için **BİTTİ** öğesine dokununuz.

Giden mesajlara yönelik iletim raporlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1  öğesini bulup dokununuz.
 - 2  , ardından **Ayarlar** öğesine dokununuz.
 - 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **İletim raporu** kaydırıcısına dokununuz.
- ! İletim raporları açıldıktan sonra, başarıyla iletilen mesajlar için bir onay işareti gösterilir.

Anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet

Cihazınızda bulunan Hangouts anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulamasını kullanarak bilgisayarlarında, Android cihazlarında ve diğer cihazlarda bu aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarınızla sohbet edin. Herhangi bir konuşmayı birkaç arkadaşın katıldığı görüntülü sohbete dönüştürebilir ve arkadaşlarınız çevrimdışıyken bile onlara mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları kolaylıkla görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Hangouts için İnternet erişimi ve bir Google hesabı gerekir. Bu uygulamayı kullanma hakkında daha fazla bilgi için <http://support.google.com/hangouts> adresine gidin, bir konuyu tıklayıp "Android" sekmesini seçin.

- ! Video çağrısı fonksiyonu yalnızca ön kamerası bulunan cihazlarda çalışır.


Hangouts uygulamasını kullanmak için

- **Hangouts** ögesini bulup dokununuz.



E-posta kurulumu

E-posta hesabınız üzerinden e-posta mesajları gönderip almak için cihazınızda bulunan e-posta uygulamasını kullanın. Kurumsal Microsoft Exchange ActiveSync hesapları da dahil olmak üzere, aynı anda birden fazla e-posta hesabına sahip olabilirsiniz.

E-posta hesabı ayarlamak için

- 1  ögesini bulup dokununuz.
 - 2 Kurulumu tamamlamak için ekranda görülen talimatları uygulayın.
- ! Bazı e-posta servislerinde, e-posta hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler için e-posta hizmet sağlayıcınız ile temasa geçmeniz gerekebilir.

Fazladan bir e-posta hesabı eklemek için

- 1  ögesini bulup dokununuz.
- 2  ögesine ve ardından **Ayarlar** > **Hesap ekle** seçeneklerine dokununuz.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın. E-posta hesabının ayarları otomatik olarak indirilemezse, ayarlamayı manuel olarak tamamlayın.
- 4 Bittiğinde, **SONRAKİ** ögesine dokununuz.

Müzik

Cihazınıza müzik aktarma

Bir bilgisayardan cihazınıza müzik aktarmanın iki yolu vardır:

- USB Type-C kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın. Cihazınızda Dosya aktarmak öğesini seçin ve bilgisayarı kullanarak dosyaları kopyalayın ve yapıştırın veya sürükleyip bırakın. *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 38 bölümüne bakın.
 - Xperia™ Companion yazılımını ortam dosyalarınızı bilgisayar ve cihazınız arasında aktarmak için kullanabilirsiniz. Windows veya Mac için Xperia™ Companion hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yazılımı indirmek için <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> adresini ziyaret edin.
- ! Müzik uygulaması tüm müzik dosya biçimlerini desteklemeyebilir. Desteklenen dosya biçimleri ve multimedya (ses, resim ve video) dosyalarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için <http://www.sonymobile.com/support/> adresinden cihazınıza ait Tanıtım belgesini indirin.

Müzik dinleme

En beğendiğiniz müzikleri ve sesli kitapları dinlemek için Müzik uygulamasını kullanın.

Müzik çalara genel bakış



- 1 Tam ekran oynatıcıyı küçültün
- 2 Cihazınızda kayıtlı tüm şarkıları arayın
- 3 Geçerli çalma sırasını görüntüleyin
- 4 Menü seçeneklerini görüntüleyin
- 5 Albüm kapağı (varsa)
- 6 Bir şarkıyı sık kullanılan olarak kaydedin veya sık kullanılanlardan kaldırın
- 7 Geçerli şarkıda geçen süre
- 8 Çalma listesine şarkı ekleyin
- 9 İlerleme göstergesi – Hızlı ileri ya da geri almak için sürükleyin ya da çizgi üzerinde bir noktaya dokunun

- 10 Geçerli şarkının uzunluğu
- 11 Oynatma sırasındaki mevcut şarkıyı veya tüm şarkıları tekrarlayın
- 12 Sonraki şarkıya gitmek için dokununuz ve geçerli şarkıyı ileri sarmak için dokununuz bekleyin
- 13 Şarkıyı oynatın veya duraklatın
- 14 Önceki şarkıya gitmek için dokununuz ve geçerli şarkıyı geri sarmak için dokununuz bekleyin
- 15 Oynatma sırasındaki şarkıları karıştırın

Müzik ana ekranı



- 1 Müzik menüsünü açmak için ≡ simgesine dokununuz
- 2 İçeriği görmek için yukarı veya aşağı kaydırın
- 3 Oynatma sırasındaki bir şarkıyı başlatmak için dokununuz
- 4 Tüm şarkıları karışık modda çalın
- 5 Müzik çalar ekranına gidin

Müzik uygulamasını kullanarak şarkı çalmak için

- 1 🎵 ögesini bulup dokununuz.
- 2 ≡ ögesine dokununuz.
- 3 Bir müzik kategorisi seçin.
- 4 Çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz.

! Telif hakkıyla korunan öğeleri oynatmanız mümkün olmayabilir. Kullanmak istediğiniz içerik üzerinde gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

Şarkıyla ilgili bilgileri çevrimiçi bulmak için

- Müzik uygulamasında bir şarkı çalınıyorken müzik çalar ekranındaki albüm kapağına ve ardından **Daha fazla bilgi** ögesine dokununuz.
- 💡 Şarkı ile ilgili çevrimiçi kaynaklar YouTube™ videolarını, şarkı sözlerini ve Wikipedia'daki sanatçı bilgilerini içerebilir.

Müzik bilgilerini düzenlemek ve albüm kapağını indirmek için

- 1 Müzik uygulamasında bir şarkı çalınıyorken müzik çalar ekranındaki albüm kapağına ve ardından **Müzik bilgilerini düzenle** ögesine dokununuz.
 - 2 Bilgileri dilediğiniz şekilde düzenleyin.
 - 3 Albüm kapağını ayarlamak veya indirmek için 🖋️ ögesine dokunup bir seçenek belirleyin.
 - 4 Bittiğinde, **Kaydet** ögesine dokununuz.
- 💡 Ayrıca Ayarlar bölümünden, Müzik menüsünde albüm kapağının otomatik olarak indirilmesini ayarlayabilirsiniz.

Ses düzeyini ayarlamak için

- Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Müzik uygulamasını küçültmek için

- Bir şarkı çaldığı sırada ● ögesine dokunarak **Ana ekran** konumuna gidin. Müzik uygulaması arka planda çalmaya devam eder.

Arka planda çalarken Müzik uygulamasını açmak için

- Arka planda bir parça çalınırken durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve Müzik bildirimine dokununuz.
- Alternatif olarak, 🎵 ögesini bulup dokununuz.

Kamera

Kameranızı tanıma





- 1 Ön kamera lensi
- 2 Çekim modunu seçin
- 3 Ön ve ana kamera arasında geçiş yapın
- 4 Yaklaştırın veya uzaklaştırın
- 5 Kamerayı aktifleştirmek için, fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kamera tuşunu kullanın
- 6 Fotoğrafları ve videoları görüntülemek, paylaşmak veya düzenlemek için küçük resme dokunun
- 7 Yerinizi kaydedin
- 8 Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için deklanşör düğmesini kullanın
- 9 Geri gidin veya kameradan çıkın
- 10 Çekim modu ayarları
- 11 Flaş ayarları

Temel kamera ipuçları

- Lensin temiz olduğundan emin olun. Parmak izi veya ufak bir kir fotoğraf kalitesini düşürebilir.
- Hazırlanmak için ek süreye ihtiyacınız olduğunda veya bulanık resimler çekmekten kaçınmak için zamanlayıcıyı kullanın.
- Cihazınızın bellek durumunu sık sık kontrol edin. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar daha fazla bellek kullanır.
- *Xperia™ Kamera'nızla harika fotoğraflar çekme veya Xperia™ Kamera Fotografisi hakkında daha fazla bilgi edinin.*

Kamerayı başlatmak için

- Kamera tuşuna tam basın, kilit ekranında  simgesini kaydırın veya Uygulama ekranında  simgesine dokununuz.

Çekim modları

Kameranızda dört çekim modu bulunmaktadır. Bunlardan ikisi fotoğraf çekmek içindir: Süper otomatik modu ve Elle modu.

Süper otomatik farklı senaryolar için ayarları otomatik olarak optimize eder. Elle modu, daha fazla yaratıcı kontrol istediğinizde kullanışlıdır.

- ! Kullanılabilir ayarlar seçilen çekim moduna bağlıdır.

Çekim modlarına genel bakış



Elle

Fotoğraf çekin ve kamera ayarlarını manuel olarak yapın



Süper otomatik

Otomatik olarak optimize edilen ayarları kullanarak fotoğraf çekin



Video

Video kaydedin




Kamera uygulamaları

Fotoğraf ve video uygulamalarını kullanın

Çekim modu seçmek için

- Kamerayı kullanırken fotoğraf, video veya Kamera uygulamaları modlarından birini seçmek için ekranı kaydırın.

Ana ve ön kamera arasında geçiş yapmak için

- Kamerayı kullanırken ana ve ön kamera arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.

Yaklaştırmayı kullanmak için

- Kamerayı kullanırken yaklaştırmak için kamera ekranını içe veya dışa doğru sıkıştırın ya da ses seviyesi tuşunu kullanın.




Üç veya daha çok kez yaklaştırırsanız bu, görüntü kalitesini etkileyebilir. Bunun yerine, fotoğrafı yaklaştırmadan çekip daha sonra kırıp.

Fotoğraf çekmek için

- Kamera kullanılırken fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokununuz.


Video kaydetmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  ögesini seçmek için ekranı kaydırın.
- 2 Kaydı başlatmak veya durdurmak için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokununuz.




Maksimum kayıt zamanı altı saattir.


Kamerayı başlatmak ve aynı anda fotoğraf çekmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  ögesine, ardından **Diğer > Hızlı başlatma > Başlat ve yakala** ögesine dokununuz.
- 2 Ayarlar menüsünü kapatıp kameradan çıkın. Ayar tüm çekim modları için kaydedilir.
- 3 Kamerayı başlatmak ve fotoğraf çekmek için kamera tuşunu basılı tutun.



Bu özellik videolar için de kullanılabilir. Kamerayı kullanırken  ögesine, ardından Diğer > Hızlı başlatma > Başlat ve video kaydet ögesine dokununuz.


Ekran dokunarak fotoğraf çekmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  ögesine, ardından **Diğer > Dokunarak çekim > Açık veya Sadece ön kamera** ögesine dokununuz.
- 2 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar tüm çekim modlarında kaydedilir.
- 3 Fotoğraf çekmek ya da video kaydetmek için ekranda herhangi bir yere dokununuz.



Bu özellik videolar için de kullanılabilir.



Video kaydederken fotoğraf çekmek için

- Videoyu kaydederken  öğesine dokunun. Fotoğraf, deklanşör düğmesini bırakır bırakmaz çekilir.

Zamanlayıcı

Fotoğraf için hazırlık yapmak amacıyla Zamanlayıcı seçeneğini kullanın. Bu seçenek, cihazınızı sabit tutmanıza ve bulanık fotoğrafları önlemenize de yardımcı olur.








Ana kamerada zamanlayıcıyı kullanmak için

- 1 Ana kamerayı kullanırken bir fotoğraf çekme modu seçip  öğesine dokunun.
 - 2 **Zamanlayıcı** öğesine dokunun ve gecikme süresini seçin.
 - 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Zamanlayıcı ayarı kaydedilir.
 - 4 Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun. Fotoğraf çekilene kadar bir dizi bip sesiyle geri sayım yapılır.
- ! Ön kamera kullanılırken Zamanlayıcı,  öğesine basılarak ayarlanır.


Deklanşör düğmesi


Deklanşör düğmesi, çekim moduna ve etkin özelliklere bağlı olarak farklı şekillerde kullanılır.

Deklanşör düğmesine genel bakış

-  Fotoğraf çek
-  Video kaydet/Kaydı sürdür
-  Videoyu duraklat
-  Video kaydını durdur
-  Zamanlayıcı etkin
-  Dokunarak çekim etkin
-  Dokunarak çekim ve Zamanlayıcı etkin

Kamera ayarlarını yapmak için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokunun.
- 2 Bir ayar seçin veya **Diğer** öğesine basın.
- 3 **Diğer** seçildiğinde, kullanılabilir ayarları görmek için listeyi kaydırın.

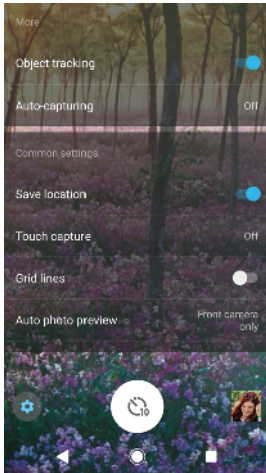

- ! Kullanılabilir ayarlar seçilen çekim moduna bağlıdır.

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek, paylaşmak veya düzenlemek için

- 1 Kamerayı kullanırken bir fotoğrafı ya da videoyu açmak için minik resme dokunun.
 - 2 Fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
 - 3 Bir fotoğrafı veya videoyu düzenlemek için ekrana dokunun.
- 💡 Fotoğraflarınız ve videolarınız Albüm uygulamasında depolanır. Daha fazla bilgi için *Fotoğrafları ve videoları görüntüleme* sayfasındaki 96 bölümüne bakın.

Pozlama, renk ve ışık koşulları


Fotoğraflarınızda iyi bir pozlama için doğru ışık miktarı gereklidir. Kamera ortam ışığını otomatik olarak algılar ve ayarlar.

Farklı pozlamalar gereklidir, örneğin yüzleri, hareket eden nesnelere çekerken veya loş ışıkta çekim yaparken.

Işık koşullarını optimize etme

- Bir manzaraya biçim ve derinlik katan yön ve renkle birlikte ışığı bulun. Bu tür ışık, gündoğumundan hemen önce ve günbatımında doğal olarak ortaya çıkar. Pencereden vuran doğal ışık da uygun olacaktır.
- Loş ışıkta daha kaliteli fotoğraflar için kameranızı sabit tutmanız gerekir. Kamerayı düz bir yüzeye yerleştirip zamanlayıcı kullanabilirsiniz.
- Işık koşulları iyi olmasa bile flaşlı ve flaşsız fotoğraflar çekmeyi deneyin. Bazen flaş kullanılmadığında daha iyi bir kalite elde edilir.

Flaş kullanmak için

- 1 Kamerayı kullanırken ekranda görüntülenen flaş simgesine dokunun, ör. .
 - 2 Gerekirse flaş ayarını değiştirin.
 - 3 Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun.
- ! Kullanılabilir ayarlar seçilen çekim moduna bağlıdır.
- 💡 Arka plan nesneden daha parlak olduğunda, istenmeyen koyu gölgeleri kaldırmak için Dolgu flaş aracını kullanın.



Renk, parlaklık ve pozlama değeri

Kameranız, ışık koşullarını algılayarak ve ortam ışığının renk ısısını tahmin ederek rengi, parlaklığı ve pozlama değerini otomatik olarak ayarlar. Dijital kameralar yalnızca renk ısısını tahmin edebilir, bu nedenle doğru bir fotoğraf için ayarları yapmanız gerekir.

Kapalı mekanlarda sarı renkli fotoğraflar alıyor veya flaş kullanırken mavimsi fotoğraflar çekiyorsanız rengi Süper otomatik moduna ayarlamayı deneyin.

Az ışık koşullarında, daha iyi pozlama elde etmek istiyorsanız, Süper otomatik ve Video modlarını kullanırken parlaklığı değiştirin veya Elle modunda pozlama değerini değiştirin.

Renk ve parlaklığı ayarlamak için

- 1 Kamerayı kullanırken  ögesine dokunun.
 - 2 **Renk ve parlaklık** ögesine dokunun.
 - 3 Renk ve parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.
 - 4 Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun.
 - 5 Renk ayarını sıfırlamak ve kapatmak için  ögesine dokunun.
- ! Bu ayar sadece Süper otomatik ve Video modlarında kullanılabilir.
- 💡 Kamerayı kullanırken yalnızca ekrana dokunarak rengi ve parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için Nesne izleme özelliğinin kapalı olduğundan emin olun.

Pozlama deęerini ayarlamak için

- 1 Kamerayı kullanırken **III** öęesine dokunun.
- 2 Pozlama deęerini ayarlamak için **EV** öęesine dokunup kaydırıcıyı sürükleyin.
- 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
- 4 Fotoęraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düęmesine dokunun.

! Bu ayar sadece Elle modunda kullanılabilir.

Deklanşör hızı

Deklanşör hızı, deklanşörün ne kadar süre açık kalacağını ve kamera sensörünün ışığı ne kadar maruz kalacağını ifade eder.

Yüksek deklanşör hızı, hareketin dondurulmasına yardımcı olurken, düşük bir deklanşör hızı "hareket bulanıklığı" adı verilen bir etki yaratabilir, başka bir ifadeyle hareketli nesnelere hareket ettikleri çizgi boyunca bulanık görünebilir.

Deklanşör hızı Süper otomatik ve Video modlarında otomatik olarak ayarlanır.

Deklanşör hızını ayarlama

- 1 Kamerayı kullanırken **III** öęesine dokunun.
- 2 Deklanşör hızını ayarlamak için **SS** öęesine dokunup kaydırıcıyı sürükleyin.
- 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
- 4 Fotoęraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düęmesine dokunun.

! Bu ayar sadece ana kamera için Elle modunda kullanılabilir.

ISO

ISO kameranızın ışığa olan hassasiyetini belirler. Düşük ISO sayısı düşük hassasiyet, yüksek ISO sayısı ise yüksek hassasiyet anlamına gelir. Yüksek hassasiyet fotoęraflarınızı bulanıklaştırabilir.

Hareketli nesnelere fotoğrafını çekerken veya flaş kullanmadan loş ışıkta fotoğraf çekerken daha yüksek bir ISO deęeri seçin.

Çok fazla ışık varsa, daha iyi bir resim kalitesi elde etmek için en düşük ISO ayarını kullanın.


ISO Süper otomatik ve Video modlarında otomatik olarak ayarlanır.

ISO deęerini ayarlamak için

- 1 Kamerayı kullanırken **III** öęesine dokunun.
- 2 **ISO** öęesine dokunun ve bir ISO deęeri seçin.
- 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
- 4 Fotoęraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düęmesine dokunun.

! Bu ayar sadece ana kamera için Elle modunda kullanılabilir.

Güçlü arka ışık (HDR)

Süper otomatik ve Video modlarında, güçlü arka ışık otomatik olarak ayarlanır ve  ile gösterilir. Elle modunda güçlü arka ışığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Güçlü bir arka ışığa karşı ayar yapmak için



- 1 Kamerayı kullanırken **⚙️** öęesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için **HDR** kaydırıcısına dokunun.
- 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
- 4 Fotoęraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düęmesine dokunun.

! Bu ayar sadece Elle modunda kullanılabilir.

Beyaz dengesi

Süper otomatik ve Video modlarında, beyaz dengesi ayarları otomatik olarak yapılır. Elle modda beyaz dengesini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Beyaz dengesini ayarlamak için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokunun.
 - 2 **WB** öğesine dokunup önceden tanımlı ışık koşullarından birini seçin, ör. .
 - 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
 - 4 Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun.
- ! Bu ayar sadece Elle modunda kullanılabilir.

Beyaz dengesi ayarları



Otomatik

Renk dengesini otomatik olarak ayarlayın



Bulutlu

Renk dengesini bulutlu havaya göre ayarlayın



Gün ışığı

Renk dengesini güneşli açık alan koşulları için ayarlayın



Floresan

Renk dengesini flüoresan aydınlatmaya göre ayarlayın



Ampul


Renk dengesini ampul ışığıyla aydınlatılan konumlar gibi sıcak aydınlatma koşulları için ayarlayın

Pozlamayı optimize etme

Pozlama ölçümü, pozlamayı optimize etmek amacıyla bir nesneye curan ışık miktarını ölçer.

Pozlama ölçümü Süper otomatik ve Video modlarında otomatik olarak ayarlanır. Elle modunda pozlamayı manuel olarak ayarlayabilirsiniz, örneğin fotoğrafın belirli bir bölümü için pozlamayı değiştirmek amacıyla.

Pozlamayı ölçümle birlikte ayarlamak için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokunun.
 - 2 **Diğer > Ölçüm** öğesine dokunun.
 - 3 Bir pozlama seçeneği belirleyip ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
 - 4 Fotoğrafınızı çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun.
- ! Bu ayar sadece Elle modunda kullanılabilir.

Ölçüm ayarları

Yüz

Yüzdeki ışık miktarını ölçer ve pozlamayı yüzün çok karanlık veya çok parlak olmayacağı şekilde ayarlar.

Çoklu

Görüntüyü birçok parçaya ayırır ve pozlamayı optimize etmek için her bir parçayı ölçer

Merkez

Görüntünün merkezini belirler ve nesnenin parlaklığına göre pozlamayı ayarlar

Nokta

Pozlamayı nesnenin çok küçük bir kısmı için ayarlar

Dokunmatik

Pozlamanın optimize edilmesi gereken nesneyi veya yeri belirlemek için ekrana dokunmanıza olanak tanır

Sahne seçimi

Önceden programlanmış çekim modlarını kullanarak kamerayı genel durumlara hızlı bir şekilde ayarlamak üzere, Çekim modu seçimi özelliğini kullanın. Kamera, olabilecek en iyi fotoğrafı çekmeniz için, seçilen çekim moduna uygulanabilecek bir dizi ayar belirler.

SCN Kapalı

Çekim modu seçimi özelliği kapanır ve fotoğrafları manuel olarak çekebilirsiniz.



Yumuşak ten

Gelişmiş güzellik efekti kullanarak portreler çekin.



Soft snap

Yumuşak arka planda fotoğraf çekmek için kullanın.



Sarsıntı bulanıklık önleme

Hafif karanlık çekim modunda kamera sarsıntısını azaltmak için kullanın.



Manzara

Manzara fotoğrafları için kullanın. Kamera uzaktaki nesnelere netler.



Arka ışık düzeltme HDR

Yüksek kontrastlı çekimlerde detayları geliştirmek için kullanın. Dahili ters ışık düzeltmesi görüntüyü analiz eder ve mükemmel aydınlatılmış bir çekim sağlamak için bunu otomatik olarak ayarlar.



Gece portresi

Gece veya az ışıklı ortamlarda çekilen portre fotoğrafları için kullanın. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemine yerleştirilmelidir.



Gece çekimi

Gece veya az ışıklı ortamlarda fotoğraf çekerken kullanın. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemine yerleştirilmelidir.



Elde Alacakaranlık

Azaltılmış kumlanma ve bulanıklık ile zayıf ışıklı fotoğrafları elle çekmek için kullanın.



Yüksek hassasiyet

Zayıf ışık koşullarında flaşsız fotoğraf çekmek için kullanın. Bulanıklığı azaltır.



Gurme

Parlak renkte yiyecek aranjmanlarını çekmek için kullanın.



Evcil hayvan

Evcil hayvanınızın resimlerini çekmek için kullanın. Bulanıklığı ve kırmızı gözleri azaltır.



Plaj

Deniz kenarında veya göl kenarında çekilen fotoğraflar için kullanın.



Kar

Fotoğrafların aşırı pozlanmasını önlemek için aydınlık ortamlarda kullanın.



Parti

Az ışıklı kapalı ortamlarda kullanın. Bu çekim modu kapalı ortam arka plan ışındırmasını veya mum ışığını kullanır. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemine yerleştirilmelidir.



Spor

Hızlı hareket eden nesnelere fotoğrafını çekerken kullanın. Kısa pozlama süresi hareketlerde bulanıklığı en aza indirir.



Belge

Metin veya çizim fotoğraflarında kullanın. Fotoğrafa daha keskin kontrast kazandırır.



Havai Fişekler

Tüm ihtiyaçları ile havai fişeklerin fotoğrafını çekmek için kullanın.

- ! Bu ayarlar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Doğru odağı ayarlama

Kamera odağı otomatik olarak ayarlar ve yüzleri tüm çekim modlarında algılar. Ayrıca hareketli bir nesneyi de algılayıp izleyebilir. Sarı çerçeve odaktaki yüzü veya hareketli nesneyi gösterir.

Odak alanını değiştirmenin bir yolu, kamera tuşu yarı basılıyken kameranızı hareket ettirmektir. Odak ayarlandıktan sonra, dairesel çerçeve maviye döner. Bu teknik, örneğin grup fotoğrafının yanında bulunan bir kişiye yönelik odağı değiştirmek için kullanılabilir.

Odağı belirli bir alana ayarlamak veya belirli bir odak mesafesi ayarlamak için de ekrana dokunabilirsiniz. Bu seçenekler yalnızca ana kamera için kullanılabilir ve seçilen çekim moduna bağlıdır.



Odak mesafesini ayarlamak için

- 1 ☰ öğesine dokunun.
 - 2 🔄 öğesine dokunun.
 - 3 Odak mesafesini ayarlamak için kaydırıcıya dokunun.
 - 4 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
 - 5 Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun.
- ! Bu ayar sadece ana kamera için Elle modunda kullanılabilir.

İnsanlar, selfie'ler ve gülümseyen yüzler


Odaktaki yüzler renkli çerçeve ile gösterilir. Odaklama için bir yüz seçmek üzere herhangi bir çerçeveye dokunun.

Biri gülümsediğinde otomatik olarak fotoğraf çekmek için Gülümseme Deklanşörü özelliğini kullanın. Bir video kaydediyorsanız, gülümseme algılanan her seferinde bir fotoğraf çekilir.



İnsanların fotoğraf ve videolarını çekme


- Kamera oryantasyonuna dikkat edin. Yakın plan fotoğraflar için çerçeveyi doldurmak amacıyla portre seçeneğini kullanın. Yakın plan grup fotoğrafları çekmek veya arka planda bir nesneyi yakalamak için yatay seçeneği kullanın.

- Fotoğrafların bulanık çıkmasını önlemek için kamerayı düz bir yüzeye yerleştirip zamanlayıcıyı  kullanabilirsiniz.



Başka bir yüze odaklamak için

- Fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce odaklama için bir yüz seçmek üzere herhangi bir çerçeveye dokununuz.

Biri gülümserken fotoğraf çekmek için



- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 **Diğer** > **Otomatik yakalama** veya **Otomatik yakalama (video)** > **Gülümseme Deklanşörü** öğelerine dokununuz.
- 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar seçilen çekim modu için kaydedilir.
- 4 Bir gülümseme algılandığında, kamera otomatik olarak fotoğraf çeker.

Selfie çekmek için

- 1 Kamerayı kullanırken selfie çekmek için bir fotoğraf veya video modu seçin.
- 2 Ön kamerayı aktifleştirmek için  öğesine dokununuz.
- 3 Zamanlayıcıyı kullanmak istiyorsanız  öğesine dokununuz.
- 4 Selfie çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokununuz.

- 💡 Selfie çekerken cilt tonlarını yumuşatmak için Yumuşak ten efekti özelliğini açın.

Zamanlayıcıyı avucunuzla aktifleştirmek için

- 1 Ön kamerayı aktifleştirmek için kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
- 3 **Diğer** > **Otomatik yakalama** > **El Deklanşörü** öğesine dokunup ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
- 4 Parmaklarınızla beraber avcunuzu kameraya doğru düz tutunuz.
- 5 Kamera elinizi algıladığında, zaman sayacı başlatılır ve selfie çekilir.

Hareketli nesnelere

Hareketli nesnelere fotoğrafını veya videosunu çekerken iyi bir sonuç almak için zamanlama çok önemlidir.


Nesne izleme hareketli bir nesneyi otomatik olarak izleyebilir.

Video kaydederken kamera hareketlerini dengelemek ve çerçeveyi sabitlemek için SteadyShot™ özelliğini kullanabilirsiniz.



Hareketli nesnelere yakalama

- Nesneyi takip etmemeye çalışın. Bunun yerine, nesnenin önünüzden geçeceği bir konum bulun.
- Hareketi dondurmak için pozlamayı daha yüksek bir deklanşör hızına veya daha yüksek bir ISO'ya ayarlamayı deneyebilirsiniz.

Bir nesneyi izlemek için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 Etkinleştirmek için **Diğer** öğesine ve **Nesne izleme** kaydırıcısına dokununuz.
- 3 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
- 4 Bir nesneye vizörde dokunarak ilgili nesneyi seçin ve izleyin.
- 5 Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokununuz.

Sabit bir video kaydetmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  ögesini seçmek için ekranı kaydırın.
- 2  ögesine dokununuz.
- 3 **Diğer > SteadyShot™** ögesine dokununuz.
- 4 Tüm kamera hareketini dengelemek için **Akıllı etkin** ögesini veya yalnızca yüksek frekanslı kamera hareketini dengelemek için **Standart** ögesini seçin.
- 5 Ayarlar menüsünü kapatın. Ayar kaydedilir.
- 6 Video kaydetmek için kamera tuşuna basın veya deklanşör düğmesine dokununuz.

Kamera uygulamalarını kullanma

Yaratıcılığı güçlendirmek, fotoğraflarınızı/videolarınızı değiştirmek ve arkadaşlarınızla paylaşmak için kamera uygulamalarını kullanın. Sanal sahneler, panoramik fotoğraflar ve diğerlerini oluşturabilirsiniz.



Fotoğraf ve video uygulamaları sayfasında kamera uygulamalarımız hakkında bilgi edinin.



AR efekti

AR efekti fotoğraf veya videolarınıza fantastik dünyaları uygulamanıza olanak tanıyan bir zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamasıdır. Ruh hali simgeleri, kağıt kuklalar, dinazorlar ve diğer özellikleri ekleyebilirsiniz.



AR efektiyle fotoğraf çekmek ya da video kaydetmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  ögesini seçmek için ekranı kaydırın.
- 2  ögesine dokunup bir sahne seçin.
- 3 Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokununuz.

Panorama

Geniş açılı ve panoramik fotoğraflar çekmek için Panorama uygulamasını kullanın.





Panoramik fotoğraf çekmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  ögesini seçmek için ekranı kaydırın.
- 2  ögesine dokununuz.
- 3 Kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokununuz.
- 4 Kamerayı ekranda gösterilen yön doğrultusunda yavaş ve sabit bir şekilde hareket ettirin.

Yaratıcı efekt

Yaratıcı efekt uygulamasıyla, fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce efektleri ve renk filtrelerini önceden ayarlayabilirsiniz.



Yaratıcı efektle fotoğraf çekmek ya da video kaydetmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesini seçmek için ekranı kaydırın.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Filtrelere göz atmak için kaydırın veya efektin önizlemesi için bir filtreye dokunun.
- 4 Filtreyi uygulamak ve kamera ekranına dönmek için  öğesine dokunun.
- 5 Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun.
- 6 Filtreler arasında geçiş yapmak için  öğesine dokunun.

Sound Photo

Sound Photo uygulamasını kullanarak aynı anda hem arka plan sesini kaydedin hem de fotoğraf çekin.

Bir fotoğrafta arka plan sesini kaydetmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesini seçmek için ekranı kaydırın.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Kaydı başlatmak ve fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın ya da deklanşör düğmesine dokunun. Kayıt otomatik olarak durdurulur.

Çıkartma oluşturucu

Çıkartma oluşturucu ile en sevdiğiniz fotoğraflarınızdan veya kameranızın vizöründen benzersiz etiketler oluşturabilirsiniz.




Timeshift video

Saniyede 120 kare hızında video kaydedebilir ve videonun bölümlerini veya tümünü yavaş çekimde oynatabilmek için efektler uygulayabilirsiniz.




Stil portre

En iyi sonuçları almak için, portre fotoğraflarınızı çekerken düzeltme efektleri uygulamak üzere Stil portre özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca gözlere catchlight deseni (gözde ışık etkisi) eklemek için Magic ışını özelliğini kullanabilirsiniz.

Stil portre özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  öğesini seçmek için ekranı kaydırın ve  öğesini seçin.
- 3 Tüm stilleri görüntülemek için o anda seçili olan stil adına dokunun. Örneğin **Yumuşak ten**.
- 4 Daha fazla stil eklemek için **Diğer** seçeneğine dokunun.
- 5 Uygulamak istediğiniz stili seçip fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Magic beam özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  öğesini seçmek için ekranı kaydırın ve  >  öğesine dokunun.
- 3 Göze catchlight efekti eklemek için özelleştirilmiş bir düzen seçin.




4K video

4K video ile Full HD çözünürlüğünün dört katı kalitede video kaydedebilirsiniz.

Timeshift burst

Kamera, ekrandaki kamera düğmesine basmadan bir saniye öncesinde ve bastıktan bir saniye sonrasında iki saniye içinde 61 adet fotoğraf çeker.

Timeshift burst özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  öğesini seçmek için ekranı kaydırın ve  öğesini seçin.
- 3 Fotoğraf çekin. Çekilen fotoğraflar küçük resim olarak görünür.
- 4 Küçük resimleri kaydırın ve kaydetmek istediğiniz fotoğrafı seçip  öğesine dokunun.

Çözünürlük ve bellek



Depolayabileceğiniz fotoğraf ve video sayısı, kullanılan çözünürlük veya MP (megapiksel) değerine ve video uzunluğuna bağlıdır.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar daha fazla bellek alanı tüketeceği için günlük kullanımda daha düşük çözünürlüğün uygun olabileceğini unutmayın.

Bellek durumunu belirli aralıklarla kontrol edin. Bellek dolduğunda, yer açmak için fotoğraf ve videoları başka bir depolamaya aktarabilirsiniz. *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 38 bölümüne bakın.

Kamera ayarları menüsünde Veri depolama birimi seçeneğini kullanarak fotoğraf ve videolarınızı cihazın dahili belleğine mi yoksa bir SD karta mı depolamak istediğinizi seçin.

Çözünürlüğü değiştirmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokunun.
 - 2 **Çözünürlük** veya **Video çözünürlüğü** seçeneğine dokunun.
 - 3 Çözünürlüğü seçip ayarlar menüsünü kapatın. Ayar seçilen çekim modu için kaydedilmiştir.
-  Çözünürlüğü her çekim modu için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Fotoğraf çözünürlükleri

Ana kamera:

23MP

5520×4140 (4:3)

23 megapiksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur.

20MP

5984×3366 (16:9)

20 megapiksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

8MP

3264×2448 (4:3)

8 megapiksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur.

8MP

3840×2160 (16:9)

8 megapiksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

3MP

2048×1536 (4:3)

3 megapiksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur. Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

2MP

1920×1080 (16:9)

2 megapiksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur. Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Ön kamera:

13MP

4160×3120 (4:3). 13 MP çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur.

10MP

4192×2358 (16:9). 10 MP çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

Video çözünürlükleri

HD Yüksek Çözünürlük (High Definition) anlamına gelir. FPS ise Saniyede Geçen Kare Sayısı demektir. Yüksek FPS hızı daha düzgün bir video sağlar, ancak dosya boyutu daha büyük olur. En-Boy Oranı, genişlik ile yükseklik arasındaki ilişkidir. İlk sayı genişliği gösterir.

Ana kamera:

Tam HD (30 fps)

1920×1080 (16:9). Tam HD biçimi, 30 fps ve 16:9 en-boy oranı.

Tam HD (60 fps)

1920×1080 (16:9). Tam HD biçimi, 60 fps ve 16:9 en-boy oranı.

HD

1280×720 (16:9). HD biçimi, 16:9 en/boy oranı.

VGA

640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) biçimi, 4:3 en/boy oranı.

Ön kamera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Tam HD biçimi, 16:9 en/boy oranı.

HD


1280×720 (16:9). HD biçimi, 16:9 en/boy oranı.

VGA


640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) biçimi, 4:3 en/boy oranı.

Kameranızda tanılama işlemi

Kameranız düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, sorunun ana kamerada mı, ön kamerada mı, flaşta mı yoksa kamera tuşunda mı olduğunu anlamak için tanılama testi yapın.

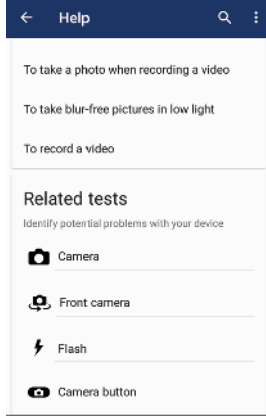

Kameranıza yönelik bir tanılama testi yapmak için


- 1 İnternet'e bağlı olduğunuzdan. Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 **Diğer** öğesine dokununuz.
- 3 **Yardım** öğesine dokununuz ve **Kamera**, **Ön kamera**, **Flaş** veya **Kamera düğmesi** öğesini seçin.
- 4 Ekranınızda görünen talimatları takip edin.

Ek kamera ayarları



Coğrafi etiket atama

Fotoğraflar ve videolarınızı çekildikleri yerleri gösteren konumlarla birlikte kaydedebilirsiniz. Buna coğrafi etiketleme adı verilir. Fotoğraflar ve videolarınıza coğrafi etiket atama seçeneği, kablosuz ağ ile etkin bir GPS işlevi gerektirir.

Coğrafi etiket özelliğini açmak için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 Etkinleştirmek için **Diğer** öğesine ve **Konumu kaydet** kaydırıcısına dokununuz. Ayar kaydedilir.


Coğrafi etiket durum simgeleri

-  Coğrafi konum kaydedildi.
-  Coğrafi konum bulunamıyor.

Izgara çizgileri

Izgara çizgileri ile, "Üçte Bir Kuralı" nı uygulayabilir ve önemli nesnelere izgara çizgilerine veya kesişim noktalarına yerleştirebilirsiniz. Nesneyi her zaman çerçevenin ortasına koymayarak fotoğraf ve videolarınızı daha ilgi çekici kılabilirsiniz.


Izgara çizgilerini aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 **Diğer** öğesine dokununuz ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Izgara çizgileri** kaydırıcısına dokununuz. Ayar kaydedilir.

Fotoğrafları önizleme

Fotoğraflarınızı çeker çekmez önizleme ile görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Önizleme özelliğini aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 **Diğer > Oto. fotoğraf önizlemesi** öğelerine dokununuz ve bir seçenek belirleyiniz. Ayar kaydedilir.


Ayarları önizleme

Açık	Fotoğraf çektikten sonra, kaydedilmeden önce üç saniye boyunca ekranın sağ alt köşesinde bir önizleme görüntülenir.
Sadece ön kamera	Ön kamera ile fotoğraf çektikten sonra, kaydedilmeden önce üç saniye boyunca ekranın sağ alt köşesinde bir önizleme görüntülenir.
Kapalı	Önizleme görüntülenmez. Fotoğraf doğrudan kaydedilir.

Ses seviyesi tuşunu kullanmanın farklı yolları

Ses seviyesi tuşunu kullanma şeklini değiştirebilirsiniz.

Ses seviyesi tuşunu kullanma şeklini değiştirmek için

- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 **Diğer > Ses seviye tuşunu şöyle kullan** öğelerine dokununuz ve bir seçenek belirleyiniz. Ayar kaydedilir.


Ses seviyesi tuşu ayarları

Yaklaştırma	Ses seviyesi tuşunu yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanınız.
Ses seviyesi	Ses seviyesi tuşu kamera için devre dışı bırakıldı.
Deklanşör	Ses seviyesi tuşunu, fotoğraflar ve videolar için deklanşör düğmesi olarak kullanınız.

Ses

Ses aktifleştirildiğinde, bir fotoğraf çektiğinizde veya bir video kaydını başlattığınızda ya da durdurduğunuzda kamera bir ses çıkarır. Ayrıca, zamanlayıcıyı kullanırsanız, geri sayımı göstermek için bir dizi bip sesi çıkarır.

Sesi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için


- 1 Kamerayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- 2 **Diğer** öğesine dokununuz ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ses** kaydırıcısına dokununuz. Ayar kaydedilir.

Albümdeki fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Kameranıza çekmiş olduğunuz fotoğrafları görüntülemek, videoları oynatmak veya cihazınıza kaydettiğiniz benzer içerikleri görüntülemek için Albüm uygulamasını kullanın. Tüm fotoğraflar ve videolar kronolojik sıralamayla görüntülenir.

Albüm'e genel bakış

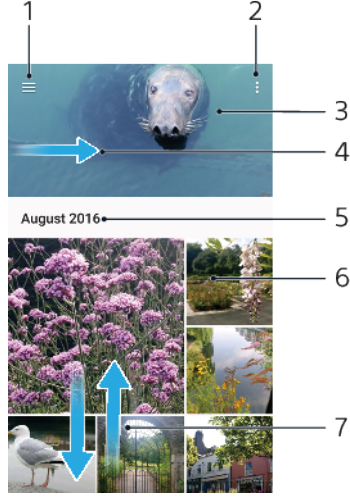

- 1 Albüm ana ekran menüsünü açmak için ≡ simgesine dokunun
- 2 Menü seçeneklerini görüntüleyin
- 3 Fotoğraflarınıza ait bir slayt gösterisini görüntüleyin
- 4 Albüm ana sayfa menüsünü açmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyin
- 5 Gruptaki öğelerin tarihini görüntüleyin
- 6 Görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokununuz.
- 7 İçeriği görmek için yukarı veya aşağı kaydırın

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için

- 1 **Albüm** öğesini bulup dokununuz.
 - 2 Görüntülemek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz. İstenirse, ⏪ öğesine dokununuz.
 - 3 Bir sonraki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için ekranı hafifçe sola doğru kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırın.
- ! Albüm uygulaması tüm dosya biçimlerini desteklemeyebilir. Desteklenen dosya biçimleri ve multimedya (ses, resim ve video) dosyalarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için <http://www.sonymobile.com/support/> adresinden cihazınıza ait Tanıtım belgesini indiriniz.
- 💡 Yana döndürüldüğünde ekranın otomatik olarak döndürülmesini ayarlamak için Ayarlar > Ekran > Cihaz döndürüldüğünde altında Ekranın içeriğini döndür öğesine dokununuz.

Minik resimlerin boyutunu değiştirmek için

- Bir Albüm'deki fotoğrafların veya videoların minik resimlerini görüntülerken, yaklaştırmak için iki parmağınızı ayırın, uzaklaştırmak içinse iki parmağınızı birleştirin.

Fotoğrafi yaklařtırmak veya uzaklařtırmak için

- Bir fotoğraf görüntülerken, yaklařtırmak için iki parmađınızı ayırın, uzaklařtırmak içinse iki parmađınızı birleřtirin.

Fotoğraflarınıza ait bir slayt gösterisi izlemek için

- 1 Bir fotoğraf görüntülüyorken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokununuz, ardından **>** **Slayt gösterisi** öđesine dokunarak bir albümdeki tüm fotoğrafları görüntülemeye bařlayınız.
- 2 Slayt gösterisini sonlandırmak için bir fotoğrafa hafifçe vurun.

Video oynatmak için

- 1 Albümde oynatmak istediđiniz videoyu bulun ve dokununuz.
- 2 **▶** öđesine dokununuz.
- 3 Oynatma kontrolleri görüntülenmezse, görüntülemek için ekrana dokununuz. Kontrolleri gizlemek için ekrana yeniden dokununuz.

Bir videoyu duraklatmak için

- 1 Videonun oynatıldıđı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 2 **⏸** öđesine dokununuz.

Videoyu hızlı ileri veya geri sarmak için

- 1 Videonun oynatıldıđı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 2 Geri sarmak için ilerleme çubuđunu sola, ileri sarmak için sađa sürükleyiniz.


Bir videonun ses seviyesini ayarlamak için

- Ses seviyesi tuřuna yukarı veya ařađı yönde basınız.

Albüm ana ekran menüsü

Albüm ana ekran menüsünden, özel efektler kullanılarak çekilen fotoğraf ve videolar dahil olmak üzere tüm fotoğraf albümlerinizin yanı sıra Picasa™ ve Facebook gibi hizmetler aracılıđıyla çevrimiçi olarak paylařtıđınız içeriklere de göz atabilirsiniz. Bu tür platformlarda oturum açtıktan sonra, içeriđi yönetebilir ve çevrimiçi resimleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Albüm uygulamasından fotoğraflara cođrafi etiket ekleyebilir, temel düzenleme görevlerini gerçekleřtirebilir ve içeriđi paylaşmak üzere Bluetooth kablosuz teknolojisi ve e-posta gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.

Albüm menüsüne genel bakıř

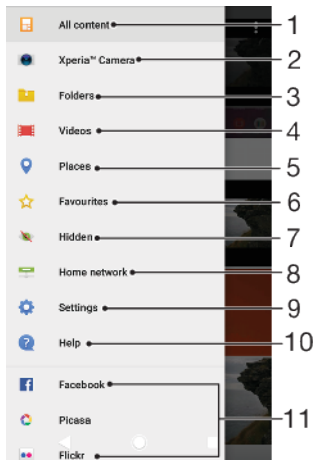

- 1 Tüm içeriđi görüntülemek için Albüm uygulaması ana ekranına dönünüz
- 2 Cihazınızın kamerasıyla çekilen tüm fotoğrafları ve videoları görüntüleyiniz
- 3 Cihazınızda farklı klasörlerde kaydedilen tüm fotoğrafları ve videoları görüntüleyiniz

- 4 Cihazınıza kaydedilen tüm videoları görüntüleyin
- 5 Fotoğraflarınızı bir haritada veya Dünya görünümünde görüntüleyin
- 6 Sık kullanılan fotoğraf ve videolarınızı görüntüleyin
- 7 Görünümde sakladığınız fotoğraf ve videoları görüntüleyin
- 8 Fotoğraf ve videoları aynı ağ üzerinde bulunan diğer cihazlarda görüntüleyin
- 9 Albüm uygulamasından ayarlar menüsünü açın
- 10 Web desteğini açın
- 11 Çevrimiçi servislerdeki fotoğrafları görüntüleyin

Çevrimiçi servislerdeki fotoğrafları Albüm'de görüntülemek için

- 1 **Albüm** ögesini bulup dokunun, ardından ≡ simgesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz çevrimiçi hizmete dokunun ve başlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Hizmete yüklediğiniz tüm kullanılabilir çevrimiçi albümler görüntülenir.
- 3 İçeriğini görüntülemek için albüme ve ardından albümdeki fotoğrafa dokunun.
- 4 Bir sonraki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için ekranı hafifçe sola doğru kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırın.

Fotoğrafları ve videoları paylaşma ve yönetme

Cihazınızda kayıtlı fotoğrafları ve videoları paylaşabilirsiniz. Fotoğrafları toplu olarak yönetebilir veya kayıtlara bağlayabilirsiniz. Alan açmak ve öngörülemez veri kayıplarını önlemek için fotoğraf ve videolarınızı bir bilgisayara veya harici depolama cihazına düzenli olarak aktarın. *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 38.

- ! Telif hakkıyla korunan öğeleri kopyalamanız, göndermeniz veya aktarmanız mümkün olmayabilir. Dosya boyutu çok büyükse bazı öğeler gönderilemeyebilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu paylaşmak için

- 1 Albüm'de, paylaşmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu bulup dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da ↩ ögesine dokunun.
- 3 Fotoğrafı paylaşmak üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve sonra da ilgili adımları izleyerek fotoğrafı gönderin.

Bir fotoğrafı kayıt resmi olarak kullanmak için

- 1 Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra ⋮ > **Farklı kullan** > **Kişi fotoğrafı** öğelerine dokunun.
- 2 Bir kişi seçip fotoğrafı dilediğiniz şekilde düzenleyin.
- 3 **Kaydet** ögesine dokunun.


Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak kullanmak için

- 1 Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra ⋮ > **Farklı kullan** > **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyip fotoğrafı dilediğiniz şekilde düzenleyin.
- 3 **Kaydet** ögesine dokunun.


Fotoğrafı döndürmek için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra ⋮ simgesine dokunun.
- 2 **Döndür** ögesine dokunup bir seçenek belirtin. Fotoğraf yeni doğrultusunda kaydedilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu silmek için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görmek için ekrana ve sonra  simgesine dokunun.
- 2 **Sil** ögesine dokunun.


Albüm'de fotoğraf veya videolarla toplu olarak çalışmak için

- 1 Albüm'deki fotoğraf ve videoların küçük resimlerini görüntülediğinizde, vurgulanana kadar ögeyi basılı tutun.
- 2 Çalışmak istediğiniz diğer öğeleri seçmek için öğelere dokunun. Tüm öğeleri seçmek istiyorsanız,  ögesine ve ardından **Tümünü seç** ögesine dokunun.
- 3 Seçtiğiniz öğelerle çalışmak için araç çubuğundaki araçları kullanın.


Fotoğraf ve videoları gizleme

Fotoğrafları ve videoları Albüm ana ekranından gizleyebilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar Albüm ana ekranından gizlendikten sonra yalnızca Gizli klasöründen görüntülenebilir.



Bir fotoğrafı veya videoyu gizlemek için

- 1 Albüm'de, gizlemek istediğiniz fotoğrafı veya videoyu bulup dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da  ögesine dokunun.
- 3 **Gizle > Tamam** öğelerine dokunun.

Gizli fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için

- 1 Albüm'de , ardından **Gizli** ögesine dokunun.
- 2 Görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun.
- 3 Bir sonraki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için ekranı hafifçe sola doğru kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırın.

Bir fotoğrafı veya videoyu göstermek için

- 1 Albüm'de , ardından **Gizli** ögesine dokunun.
- 2 Göstermek istediğiniz fotoğrafa veya videoya hafifçe dokunun.
- 3 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da  ögesine dokunun.
- 4 **Gizleme** ögesine dokunun.

Bağlanabilirlik

Cihazınızın ekranını bir TV'ye kablosuz olarak yansıtma

Cihazınızın ekranını televizyonda ve başka bir geniş ekranda, kablo bağlantısı kullanmadan görüntülemek için Ekran yansıtma özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct® teknolojisi iki cihaz arasında kablosuz bağlantı oluşturur ve böylelikle koltuğunuza yaslanıp en sevdiğiniz fotoğrafların tadını çıkarabilirsiniz. Bu özelliği cihazınızdan TV hoparlöründen müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz.

- ! Ekran yansıtma özelliğini kullanırken farklı Wi-Fi ağlarından parazit olması durumunda görüntü kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir.

Cihazınızın ekranını bir TV ekranına yansıtma için

- 1 **TV:** TV'nizdeki Ekran yansıtma fonksiyonunu açmak için Kullanıcı kılavuzundaki talimatları uygulayın.
- 2 **Cihazınız:** **Ayarlar** > **Cihaz bağlantısı** > **Ekran yansıtma** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Başlat** öğesine dokununuz.
- 4 **Tamam** öğesine dokununuz ve bir cihaz seçin.

- ! Fonksiyonun çalışması için TV'niz, Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ teknolojisine dayanan Ekran yansıtma özelliğini desteklemelidir. TV'niz ekran yansıtma özelliğini desteklemiyorsa, ayrı bir kablosuz ekran adaptörü satın almanız gerekir. Ayrıca Ekran yansıtmayı kullanırken, cihazınızın Wi-Fi anten alanını kapatmayın.

Cihazlar arasındaki ekran yansıtmayı durdurmak için

- 1 **Ayarlar** > **Cihaz bağlantısı** > **Ekran yansıtma** öğesini bulup dokununuz.
- 2 **Bağlantıyı Kes**, ardından **Tamam** öğesine dokununuz.

- 💡 Cihazınızın durum çubuğundaki bildirim dokunarak da ekran yansıtma özelliğini durdurabilirsiniz. Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve Bağlantıyı Kes, ardından Tamam öğesine dokununuz.

Cihazınızı USB aksesuarlarına bağlama

Cihazınızı USB yığın depolama cihazları, oyun kumandaları, USB klavyeler ve USB fareler gibi USB aksesuarlarına bağlamak için bir USB Type-C ana adaptörü kullanabilirsiniz. USB cihazınızda bir USB Type-C konektörü varsa USB Type-C ana adaptörü gerekli değildir.

USB Type-C ana adaptörleri ayrı satılmaktadır. Sony, tüm USB aksesuarlarının cihazınız tarafından desteklendiğini garanti etmez.

- ! Bu cihaz kapaksız bir USB Type-C portuna sahiptir. Cihazınız suya maruz kalırsa USB Type-C kablosunu bağlamadan önce portun tamamen kurumuş olduğundan emin olun.

NFC (Yakın Saha İletişimi)

Video, fotoğraf, web sayfası adresleri, müzik dosyası ya da kayıtlar gibi verileri diğer cihazlarla paylaşmak için NFC (Yakın Saha İletişimi) özelliğini kullanın. Ayrıca aygıtınızdaki belirli fonksiyonları etkinleştiren etiketlerin yanı sıra bir ürün veya servis hakkında daha fazla bilgi veren etiketleri taramak için de NFC özelliğini kullanabilirsiniz.

NFC maksimum bir santimetre aralığa sahip kablosuz bir teknolojidir, bundan dolayı veri paylaşan cihazların birbirine yakın olması gerekir. NFC kullanmadan önce, NFC fonksiyonunu açmanız gerekir ve cihazınızın ekranı etkin, kilidi açık olmalıdır.

NFC algılama alanının konumu, cihazın ön tarafındadır. Cihazınızı diğer cihaza veya bir NFC okuyucusuna yakın tutun, böylece NFC algılama alanları temas edebilir.



- ! NFC tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir. Belirli uygulamaları kullanarak, bazı NFC işlevleri cihaz kapalı olsa bile etkinleştirilebilir. Bütün cihazların bu özelliği desteklemediğini unutmayın.

Bildirim ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı** ögesini bulun ve dokununuz.
- 2 **NFC** kaydırıcısına dokununuz.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile kayıt paylaşmak için

- 1 İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve iki ekranın da etkin ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Kayıtları görüntülemek için dokununuz.
- 3 Paylaşmak istediğiniz kayda dokununuz.
- 4 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutun. Cihazlar bağlandığında, kaydın minik resmi görünür.
- 5 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 6 Aktarım tamamlandığında, kayıt bilgisi alıcı cihazda kaydedilir ve ekranında görüntülenir.


NFC kullanarak bir müzik dosyasını başka bir cihazla paylaşmak için

- 1 Cihazınızın ve alıcı cihazın NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve her iki ekranın da etkin, kilitlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Müzik uygulamasını açmak için ögesini bulup dokununuz.
- 3 Müzik kategorisi seçin ve paylaşmak istediğiniz parçaya gidin.
- 4 Oynatmak için parçaya dokununuz. Parçayı duraklatmak için ögesine dokunabilirsiniz. Parça oynatılıyor da olsa duraklatılmış da olsa aktarma gerçekleşir.
- 5 Parçanın tam ekranda görüntülediğinden emin olun.
- 6 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutun. Cihazlar bağlandığında, izlemenin minik resmi görünür.
- 7 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 8 Aktarım tamamlandığında, müzik dosyası alıcı cihazda kaydedilir.
- 9 Müzik dosyasını görüntülemek için Bildirim panelini açmak üzere durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve ardından **Işınlatma tamamlandı** ögesine dokununuz.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile fotoğraf ya da video paylaşmak için

- 1 İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve iki ekranın da etkin ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızdaki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için, **Albüm** ögesini bulup dokununuz.
- 3 Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz.
- 4 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutunuz. Cihazlar bağlandığında fotoğraf veya videonun minik resmi belirir.
- 5 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 6 Aktarım tamamlandığında, fotoğraf veya video alıcı cihazda kaydedilir.
- 7 Fotoğraf veya videoyu görüntülemek için Bildirim panelini açmak üzere durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve ardından **Işınlama tamamlandı** ögesine dokununuz.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile bir web adresini paylaşmak için

- 1 İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve iki ekranın da etkin ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Web tarayıcınızı açmak için  ögesini bulup dokununuz.
- 3 Paylaşmak istediğiniz web sayfasını yükleyin.
- 4 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutunuz. Cihazlar bağlandığında, web sayfasının minik resmi görünür.
- 5 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 6 Aktarım tamamlanınca, web sayfası alıcı cihazın ekranında görüntülenir.

NFC etiketlerinin taranması

Cihazınız web adresi gibi ek bilgiler almak için pek çok farklı türde NFC etiketi tarayabilir. Örneğin, bir posterdeki, billboard reklamındaki veya mağazada bulunan bir ürünün etiketini tarayabilir.

Bir NFC etiketini taramak için

- 1 Cihazınızda NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve ekranın etkin, kilidinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Cihazın NFC tespit alanının etikete dokunmasını sağlamak için cihazı etiketin üzerine getirin. Cihazınız etiketi tarar ve toplanan içeriği görüntüler. Açmak için etiketin içeriğine dokununuz.

NFC uyumlu bir cihaza bağlanmak

Cihazınızı, Sony tarafından üretilen hoparlör ya da kulaklık gibi NFC uyumlu diğer cihazlara bağlayabilirsiniz. Bu tip bir bağlantı kurarken, daha fazla bilgi için uyumlu cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.

- ! Bağlantının çalışması için her iki cihazda da Wi-Fi ya da Bluetooth özelliğini açmanız gerekebilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi

Bluetooth fonksiyonunu, diğer Bluetooth uyumlu cihazlara dosya gönderebilmek ya da mikrofon kulaklık seti aksesuarlarıyla bağlantı kurmak için kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantıları, arada yekpare nesnelerin bulunmadığı alanlarda, 10 metrelik (33 feet) mesafe içinde daha iyi çalışır. Bazı durumlarda cihazınızı diğer Bluetooth cihazlarıyla manuel olarak eşlemeniz gerekebilir.

- ! Bluetooth cihazları arasındaki birlikte işlevlik ve uyumluluk değişiklik gösterebilir.
- 💡 Birden çok kullanıcısı olan bir cihaz kullanıyorsanız her kullanıcı Bluetooth ayarlarını değiştirebilir ve değişiklikler tüm kullanıcıları etkiler.

Bluetooth fonksiyonunu açık veya kapalı konuma getirmek için

- 1 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Bluetooth** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Bluetooth** kaydırıcısına dokununuz.

💡 Ayrıca Bluetooth özelliğini Hızlı ayarlar bölümünden de açıp kapatabilirsiniz.

Cihazınızı adlandırma

Cihazınıza bir ad verebilirsiniz. Bluetooth fonksiyonunu açtıktan sonra bu ad diğer cihazlara belirtilir ve cihazınız görünür olarak ayarlanır.

Cihazınıza ad vermek için

- 1 Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Bluetooth** ögesini bulup dokununuz.
- 3 **:** > **Bu cihazı yeniden adlandır** ögesine dokununuz.
- 4 Cihazınız için bir ad giriniz.
- 5 **YENİ İSİM VER** ögesine dokununuz.

Başka bir Bluetooth cihazla eşleştirme

Cihazınızı başka bir cihazla eşleştirdiğinizde, cihazınızı bir Bluetooth mikrofonlu kulaklık setine veya Bluetooth araç kitine bağlayabilir ve bu cihazları müzik paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Cihazınızı başka bir Bluetooth cihazıyla bir kez eşleştirdikten sonra, cihazınız bu eşleştirmeyi hatırlar. Cihazınızı bir Bluetooth cihazıyla ilk kez eşlerken bir şifre girmeniz gerekebilir. Cihazınız otomatik olarak genel şifre olan 0000'ı dener. Bu işe yaramazsa, cihazın şifresini bulmak için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Daha önce eşleşmiş bir Bluetooth cihazına bir daha bağlandığınızda, şifreyi tekrar girmeniz gerekmez.

! Bazı Bluetooth cihazları, örneğin çoğu Bluetooth mikrofonlu kulaklık seti, diğer cihazla hem eşleştirmenizi hem de bağlantı kurmanızı gerektirir.

💡 Cihazınızı birçok Bluetooth cihazıyla eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir Bluetooth profiline bağlanabilirsiniz.

Cihazınızı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için

- 1 Eşlemek istediğiniz cihazın Bluetooth fonksiyonunun aktif olduğundan ve cihazın diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebildiğinden emin olun.
- 2 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Bluetooth** ögesini bulup dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Bluetooth** kaydırıcısına dokununuz. Kullanılabilir Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.
- 4 Cihazınızla eşlemek istediğiniz Bluetooth cihazına dokununuz.
- 5 Gerekirse bir şifre giriniz veya aynı şifreyi her iki cihazda da onaylayınız.

Cihazınızı başka bir Bluetooth cihazına bağlamak için

- 1 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Bluetooth** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazına dokununuz.

Bluetooth cihaz eşleşmesini kaldırmak için


- 1 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Bluetooth** ögesini bulup dokununuz.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** seçeneğinin altında, eşleşmesini kaldırmayı istediğiniz cihaz adının yanındaki **⚙️** ögesine dokununuz.
- 3 **Unut** ögesine dokununuz.

Bluetooth teknolojisini kullanarak öğelerin gönderilmesi ve alınması

Telefon veya bilgisayar gibi Bluetooth uyumlu diğer cihazlarla öğeleri paylaşmak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Aşağıdaki öge türlerini gönderebilir ve alabilirsiniz:

- Fotoğraf ve videolar
- Müzik ve diğer ses dosyaları
- Web sayfaları

Bluetooth kullanarak öge göndermek için

- 1 Alıcı cihazda Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan ve cihazın diğer Bluetooth cihazlarına görüldüğünden emin olun.
- 2 Göndermek istediğiniz ögeyi içeren uygulamayı gönderici cihazda açın. İlgili ögeye gidin.
- 3 Uygulamaya ve göndermek istediğiniz ögeye bağlı olarak, ögeye dokunarak beklemeniz veya ögeyi açıp  seçeneğine dokunmanız gerekebilir.
- 4 **Bluetooth** ögesini seçin.
- 5 Bluetooth'u açmanız istenirse açın.
- 6 Alıcı cihazın adına dokunun.
- 7 Alıcı cihazda bağlantıyı kabul etmeniz istenirse kabul edin.
- 8 Gönderici cihazda istendiğinde alıcı cihaza aktarımı onaylayın.
- 9 Alıcı cihazda gelen ögeyi kabul edin.

Öğeleri Bluetooth ile almak için


- 1 Bluetooth fonksiyonunun açık ve diğer Bluetooth cihazlarına görünür olduğundan emin olun.
- 2 Gönderici cihaz artık cihazınıza veri gönderebilir.
- 3 İstenirse her iki cihaza da aynı geçiş kodunu girin ya da önerilen geçiş kodunu onaylayın.
- 4 Cihazınıza bir dosyanın geldiği size bildirildiğinde durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve dosya aktarımını kabul etmek için bildirim dokununuz.
- 5 Dosya aktarımını başlatmak için **Kabul Et** seçeneğine dokununuz.
- 6 Aktarımın ilerleyişini görüntülemek için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
- 7 Alınan bir ögeyi açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve ilgili bildirim dokununuz.

Bluetooth aracılığıyla aldığınız dosyaları görüntülemek için


- 1 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Bluetooth** ögesini bulup dokununuz.
- 2  ögesine dokununuz ve **Alınan dosyaları göster** ögesini seçin.

Zaman kazanmanızı sağlayan akıllı uygulamalar ve özellikler

Google Feed

İnternet'te arama yapmak için Google uygulamasını kullanın. Ayrıca düzenli güncellemeler için bir veri kaynağını etkinleştirebilirsiniz. Örneğin işe gitmek için yola çıkmadan önce trafik bilgilerini alabilir, bulunduğunuz yerin yakınındaki popüler restoranları bulabilir veya favori takımınızın en son puan durumunu görebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Uygulamaya uygulama listesinde  simgesine dokunarak erişebilirsiniz veya hızlı erişim ve kolay okuma için Ana ekranınızda bir bölme ayırabilirsiniz.

Ana ekranda Google Feed'e bir bölme ayırmak için

- 1 Ana ekranınız üzerindeki boş bir alana dokunarak bekleyin.
 - 2  ögesine, sonra da **Google feed'i** kaydırıcısına dokunun.
 - 3 Şimdi Google Feed arayüzüne erişmek için Ana ekranın en solundaki bölmeye kaydırabilirsiniz.
- ! Google Feed için en soldaki bölme ayırırsanız, birincil Ana ekran bölmesi değiştirilemez ve sol tarafa başka bölmeler eklenemez. Yalnızca en soldaki bölme ayrılabilir.

Veri kaynağınız için veri kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Google > Ara > Veri kaynağınız** öğelerini bulup dokunun.
- 2 Veri kaynağınız için veri kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere **Veri tasarrufu** kaydırıcısına dokunun.

Cihazınızı cüzdan olarak kullanma

Cihazınızı, gerçek cüzdanınıza ihtiyaç duymadan ödeme yapmak için kullanabilir ve tüm ödeme servislerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Bir ödeme yaparken, cihazınızı kart okuyucuya temas ettirmeden önce NFC işlevini açmayı unutmayın. NFC hakkında daha fazla bilgi için, *NFC (Yakın Saha İletişimi)* sayfasındaki 100 bölümüne bakın.

- ! Mobil ödeme servisleri bölgenizde kullanılmıyor olabilir. Çift SIM özellikli cihazlar için, NFC desteğiyle yapılan ödemeler yalnızca 1. SIM kart yuvasına NFC özellikli bir SIM kart takılı olduğunda desteklenir.

Ödeme servislerini yönetmek için

- 1 Cihazınızda NFC özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 **Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Gelişmiş > Varsayılan uygulamalar > Dokundur ve öde** öğelerini bulup dokunun. Ödeme servisleri listesi görüntülenir.
- 3 Ödeme servislerini istediğiniz gibi yönetin. Örneğin, varsayılan ödeme servislerinizi değiştirebilirsiniz.

Xperia Actions

Farklı durumlar için telefon ayarlarını özelleştirmek üzere Xperia Actions'ı kullanın. Gece vakti, belirli günler, saatler veya konumlar için ve yurt dışında seyahat ederken ayrı telefon ayarları seçebilir ve planlayabilirsiniz. Örneğin, cihazınızın bildirim almak istemediğiniz zamanlar için Uçuş veya Rahatsız etme modunu otomatik olarak açmasını sağlayın. Ayrıca dolaşımdayken hangi uygulamaların veri kullanacağını ayarlayabilir veya yurt dışında seyahat ederken STAMINA modunun otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.

İyi geceler işlemlerini aktifleştirmek için

- 1 **Ayarlar > Asist > Xperia™ Actions** öğesini bulup dokunun.
 - 2 **İyi geceler** öğesine dokunun.
 - 3 Süre aralığına dokunun. Düzenlemek istediğiniz süre aralığını seçin veya yeni bir süre aralığı eklemek için **+** öğesine dokunun. İstenen gün ve saatleri seçip **BITTİ** öğesine dokunun.
 - 4 **←** öğesine ve **^** öğesine dokunup onay kutularını istediğiniz şekilde işaretleyin.
 - 5 **Kaydet** öğesine dokunun.
 - 6 Fonksiyonları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcılara dokunun.
- 💡 Ayrıca daha isabetli bir deneyim için konumunuzu da ekleyebilirsiniz.

Odaklama işlemlerini aktifleştirmek için

- 1 **Ayarlar > Asist > Xperia™ Actions** öğesini bulup dokunun.
 - 2 **Odak** öğesine dokunun.
 - 3 Süre aralığına dokunun. Düzenlemek istediğiniz süre aralığını seçin veya yeni bir süre aralığı eklemek için **+** öğesine dokunun. İstenen gün ve saatleri seçip **BITTİ** öğesine dokunun.
 - 4 **←** öğesine ve **^** öğesine dokunup onay kutularını istediğiniz şekilde işaretleyin.
 - 5 **Kaydet** öğesine dokunun.
 - 6 Fonksiyonları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcılara dokunun.
- 💡 Ayrıca daha isabetli bir deneyim için konumunuzu da ekleyebilirsiniz.

İşe gidip gelme işlemlerini etkinleştirmek için

- 1 **Ayarlar > Asist > Xperia™ Actions** öğesini bulup dokunun.
 - 2 **Toplu taşımacılık** öğesine dokunun.
 - 3 Süre aralığına dokunun. Düzenlemek istediğiniz süre aralığını seçin veya yeni bir süre aralığı eklemek için **+** öğesine dokunun. İstenen gün ve saatleri seçip **BITTİ** öğesine dokunun.
 - 4 **←** öğesine ve **^** öğesine dokunup onay kutularını istediğiniz şekilde işaretleyin.
 - 5 **Kaydet** öğesine dokunun.
 - 6 Fonksiyonları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcılara dokunun.
- 💡 Ayrıca daha isabetli bir deneyim için konumunuzu da ekleyebilirsiniz.

Oyun Oynama işlemlerini aktifleştirmek için

- 1 **Ayarlar > Asist > Xperia™ Actions** öğesini bulup dokunun.
- 2 **Oyun** öğesine dokunun.
- 3 **^** öğesine dokunup onay kutularını istediğiniz şekilde işaretledikten sonra **Seçilen uygulama yok** öğesine dokunun ve ayarların kullanılmasını istediğiniz oyunları seçin.
- 4 **Kaydet** öğesine dokunun.
- 5 Fonksiyonları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcılara dokunun.


Yurt dışı işlemlerini aktifleştirmek için


- 1 **Ayarlar > Asist > Xperia™ Actions** öğesini bulup dokunun.
- 2 **Yurt dışı** öğesine dokunun.
- 3 **^** öğesine dokunun ve onay kutularını istendiği gibi işaretleyin.
- 4 **Kaydet** öğesine dokunun.
- 5 Fonksiyonları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcılara dokunun.

Saat ve Takvim

Takvim


Zaman planlamayı yönetmek için Takvim uygulamasını kullanın. Google™ hesabı ya da Facebook hesabına sahip Xperia™ gibi takvimler içeren bir veya birden fazla çevrimiçi hesapta oturum açtıysanız ve cihazınızı senkronize ettiyseniz, Takvim uygulamanızda bu hesaplara ait takvim etkinlikleri de görüntülenir. Birleştirilmiş Takvim görünümüne entegre etmek istediğiniz takvimleri seçebilirsiniz.

Bir randevu saati yaklaştığında cihazınız bunu size hatırlatmak için bir bildirim sesi çıkarır. Ayrıca durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

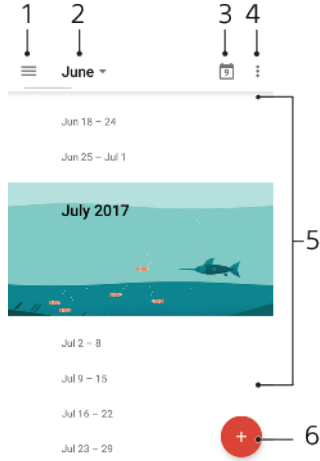

- 1 Bir görünüm türü ve görüntülemek istediğiniz takvimleri seçin
- 2 Geçerli ayın genel bakışına erişin
- 3 Geçerli tarihe geri dönün
- 4 Diğer seçeneklere erişin
- 5 Takvime göz atmak için yukarı veya aşağı doğru kaydırın
- 6 Bir takvim etkinliği ekleyin

Takvim hakkında daha bilgi edinmek için


- Takvim uygulaması açıkken  öğesine dokununuz ve sonra da **Yardım ve geri bildirim** öğesini bulup dokununuz.

Saat

Bir ya da daha fazla alarm kurabilir ve cihazınızda kayıtlı herhangi bir ses dosyasını alarm sinyali olarak kullanabilirsiniz. Cihazınız kapalıysa alarm çalmaz.

Gösterilen alarm saati biçimi, genel saat ayarlarınızda seçtiğiniz biçimle aynıdır, örneğin 12 saat veya 24 saat.

Saate genel bakış

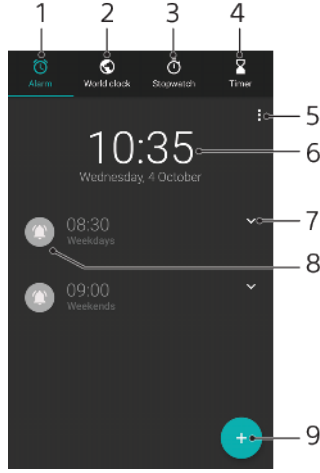

- 1 Alarm sekmesine erişin
- 2 Dünya saati sekmesine erişin
- 3 Kronometre sekmesine erişin
- 4 Zaman sayacı sekmesine erişin
- 5 Geçerli sekme için seçenekleri görüntüleyin
- 6 Tarih ve saat ayarlarını açın
- 7 Bir alarmı açın ya da kapatın
- 8 Yeni bir alarm ekleyin

Yeni bir alarm kurmak için

- 1 **Saat** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 **+** ögesine dokununuz.
 - 3 İstenen değeri seçin.
 - 4 **Tamam** ögesine dokununuz.
- 💡 **DİĞER AYARLAR** ögesini görmek için **▼** simgesine dokununuz.

Çalan alarmı ertelemek için

- Alarm çalarken **ERTELE** seçeneğine dokununuz.

Çalan alarmı kapatmak için

- Alarmı kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin veya ekran etkinse **Kapat** ögesine dokununuz.
- 💡 Ertelenmiş bir alarmı kapatmak için Bildirim panelini açarak durum çubuğunu aşağıya sürükleyebilir ve Kapat ögesine dokunabilirsiniz.


Mevcut bir alarmı düzenlemek için

- 1 **Saat** ögesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarm için **▼** simgesine dokununuz.
- 2 **Saati düzenle** > **Tamam** ögesine dokununuz.
- 3 Alarmınızı özelleştirmek için **DİĞER AYARLAR** ögesine dokununuz.
- 4 **Kaydet** ögesine dokununuz.



Alarmı açmak veya kapatmak için

- Alarmı açmak veya kapatmak için mevcut bir alarma dokununuz.
- 💡 Kullanılan alarm **🔔** ile gösterilir.


Bir alarmı silmek için

- **Saat** uygulamasını açın, ardından silmek istediğiniz alarma dokunup basılı tutun ve  ögesine dokununuz.


Alarmın sesini ayarlamak için

- 1 **Saat** ögesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarm için  simgesine dokununuz.
- 2 **DİĞER AYARLAR** > **Alarm sesi** ögesine dokununuz ve bir seçeneği belirleyin ya da  seçeneğine dokunup bir müzik dosyası seçin.
- 3 **BİTTİ**, ardından **Kaydet** ögesine dokununuz.


Alarm sesini giderek yükselecek şekilde ayarlamak için

- 1 **Saat** ögesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarm için  simgesine dokununuz.
- 2 **DİĞER AYARLAR** ögesine, ardından **Ses düzeyini artırma** kaydırıcısına dokununuz.
- 3 **Kaydet** ögesine dokununuz.


Yinelenen bir alarm ayarlamak için

- 1 **Saat** ögesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarm için  simgesine dokununuz.
- 2 **Tekrarla** onay kutusunu işaretleyin.
- 3 İlgili günlerin onay kutularını istediğiniz şekilde işaretleyin.

Bir alarmın türünü seçmek için

- 1 **Saat** ögesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarm için  simgesine dokununuz.
- 2 **DİĞER AYARLAR** > **Alarm türü** ögesine dokunup bir seçenek belirleyin.
- 3 **Kaydet** ögesine dokununuz.

Yan tuş davranışlarını ayarlamak için

- 1 **Saat** ögesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarm için  simgesine dokununuz.
- 2 **DİĞER AYARLAR**, ardından **Kenar düğme davranışı** ögesine dokununuz.
- 3 Yan tuşlar için istenen davranışı seçin.
- 4 **Kaydet** ögesine dokununuz.

Erişilebilirlik

Büyütme

Büyütme özelliği, dokunmatik ekranın bir alanına arka arkaya üç kez dokunarak ekranın bölümlerini yakınlaştırmaya olanak sağlar.

Büyütmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik > Büyütme** öğesini bulup dokununuz.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek için bir seçenek belirleyip kaydırıcıya dokununuz.

Bir alanı büyütmek ve ekran boyunca kaydırmak için

- 1 **Büyütme** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Belirlenen büyütmeye seçeneğine bağlı olarak alanı geçici olarak büyütmek için üç kez dokununuz veya önce **↑** öğesine ardından ekrana dokununuz.
- 3 İki veya daha çok parmakla sürükleyerek alanı taşıyınız.
- 4 Yaklaştırma modundan çıkmak için alana tekrar üç kez dokununuz veya **↑** öğesine dokununuz.

💡 Ayrıca belirli uygulamalarda bir alanı sıkıştırarak da yaklaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

Yazı tipi

Cihazınızda görüntülenen metnin varsayılan boyutunu büyütmek için Yazı tipi boyutu metin seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Yazı tipini ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik** öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 **Yazı tipi boyutu** öğesine dokununuz ve ölçüğe dokunarak istediğiniz yazı tipi boyutunu ayarlayınız.

Ekran boyutu

Yalnızca metni değil, ekranınızdaki tüm öğeleri artırmak veya azaltmak için Görüntü boyutu ayarını kullanabilirsiniz.

Ekran boyutunu ayarlamak için

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik** öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 **Görüntü boyutu** öğesine dokununuz ve ölçüğe dokunarak istediğiniz ekran boyutunu ayarlayınız.

Renk düzeltme

Renk düzeltme ayarı, renk körü veya renkleri ayırt etmekte zorlanan kullanıcılar için ekrandaki renklerin nasıl görüntülendiğini ayarlar.

Renk düzeltmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** öğesini bulup dokununuz.
 - 2 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Renk düzeltme** altındaki kaydırıcıya dokununuz.
 - 3 **Düzeltilme modu** öğesine dokununuz, ardından uygun renk hassasiyetini seçiniz.
- ! Renk düzeltme özelliği şu anda deneme aşamasındadır ve cihaz performansını etkileyebilir.

TalkBack

TalkBack, görme engelli kullanıcılar için geliştirilmiş bir ekran okuma hizmetidir. TalkBack, Android cihazınızda gerçekleştirilen etkinlikleri veya eylemleri açıklamak için sözlü geri bildirim özelliğini kullanır. TalkBack kullanıcı arayüzünü açıklar ve yazılım hatalarını, bildirimleri ve mesajları sesli olarak okur.

TalkBack'i etkinleştirmek için

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik > TalkBack** ögesini bulup dokununuz.
 - 2 Kaydırıcıya ve ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
- ! TalkBack için konuşma, geri bildirim ve dokunmatik tercihlerini değiştirmek üzere Ayarlar ögesine dokununuz.
- 💡 Özelliği etkinleştirdikten sonra TalkBack bir öğretici başlatır. Öğreticiden çıkmak için ◀ simgesine dokununuz, ardından ekrana iki kez dokununuz.

TalkBack'i devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez dokununuz.
- 2 İki veya daha fazla parmakla listeyi kaydırarak **Erişilebilirlik** ögesini bulun ve dokununuz, ardından ekranda herhangi bir yere iki kez dokununuz.
- 3 İki veya daha fazla parmakla listeyi kaydırarak **TalkBack** ögesini bulun ve dokununuz, ardından ekranda herhangi bir yere iki kez dokununuz.
- 4 Açma-kapatma anahtarına ve ardından ekranın herhangi bir yerine iki kez dokununuz.
- 5 **Tamam** ögesine dokunduktan sonra ekranın herhangi bir yerine iki kez dokununuz.

Mono ses

Mono ses ayarı, ses oynatılırken hem sol hem de sağ ses kanallarının eşzamanlı olarak oynatılmasını sağlar. Stereo oynatma yerine Mono ayarın kullanılması, belirli türde duyma kaybı olan kişiler için veya güvenlik açısından en faydalı yöntemdir, örneğin etrafınızdaki sesleri dinlemeniz gerektiğinde.

Mono sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik** ögesini bulun ve dokununuz.
- 2 Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Mono ses** yanındaki kaydırıcıya dokununuz.

Geçiş Erişimi

Erişimi Değiştir özelliğiyle Xperia cihazınızla bir veya daha fazla geçiş kullanarak iletişim kurabilirsiniz. Geçiş, Android cihazına bir tuş vuruşu sinyali göndermek için kullanılan bir cihazdır. Bu geçişler mobilite kısıtlamaları olan kullanıcılar için faydalıdır. Erişimi Değiştir hakkında daha fazla bilgi için Ayarlar > Erişilebilirlik > Erişimi Değiştir > AYARLAR > Yardım ve geri bildirim bölümüne bakın.

Geçiş Erişimi'ni etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik > Erişimi Değiştir** ögesini bulup dokununuz.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya, ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayıp **Son** ögesine dokununuz.

Destek ve yasal bilgiler

Destek uygulaması

Cihaz ve yazılım bilgilerini bulmak için Destek uygulamasını kullanın. Destek konularını okuyabilir, sorun giderebilir veya cihaz testi gibi faydalı uygulamaları kullanabilirsiniz. Kullanım kılavuzlarını, bilgi makalelerini veya Destek forumunu okumak için doğrudan uygulamadan Web desteğimizi ziyaret edin.

- ! Destek iletişim bilgilerini ağ bağlantısı olmasa bile Bize ulaşın bölümünde bulabilirsiniz.

Destek uygulamasına erişmek için

- **Ayarlar** > ? ögesini bulup dokununuz.
- 💡 En iyi destek hizmeti için Destek uygulamasını kullanırken İnternet'e bağlanın.

Yeniden başlatma, sıfırlama ve onarım


Cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya normal şekilde yeniden başlatılmadığında cihazınızı yeniden başlatmaya veya kapanmaya zorlayabilirsiniz. Hiçbir ayar veya kişisel veri silinmez.

Cihazınızı fabrika ayarlarına da sıfırlayabilirsiniz. Cihazınız düzgün bir şekilde çalışmayı durdurduğunda bu eylem bazen zorunlu olabilir; ancak herhangi bir önemli veriyi tutmak istiyorsanız, önce bu verileri bir bellek kartına veya harici belleğe yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için *İçerikleri yedekleme ve geri yükleme* sayfasında 40 bölümüne bakın.


Cihazınız açılmıyorsa veya cihazınızın yazılımını sıfırlamak isterseniz, cihazınızı onarmak için Xperia Companion kullanabilirsiniz. Xperia Companion kullanma hakkında daha fazla bilgi için, 38 sayfasındaki *Xperia Companion* bölümüne bakın.

- 💡 Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız, cihazınızı orijinal fabrika ayarlarına döndürmek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmanız gerekebilir.

Cihazınızı yeniden başlatmak için

- ! Pil düzeyi düşükse cihazınız yeniden başlatılamayabilir. Cihazınızı bir şarj cihazına bağlayın ve yeniden başlatmayı deneyin.
- 1 Güç tuşunu  basılı tutun.
- 2 Açılan menüde **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak yeniden başlar.

Cihazı zorla yeniden başlatmak veya kapatmak için

- 1  güç tuşunu basılı tutun ve aynı anda sesi artırma tuşunu 6 saniye boyunca basılı tutun.
- 2 Cihazınız bir kez titrer. Cihazı zorla yeniden başlatmak veya kapatmak isteğinize bağlı olarak aşağıdaki şekilde devam edin.
 - Cihazı zorla yeniden başlatmak istiyorsanız: Bu noktada düğmeleri bırakın. Cihazınız yeniden başlatılır.
 - Cihazı zorla kapatmak istiyorsanız: Düğmelere basmaya devam edin. Birkaç saniye sonra cihaz üç kez titreşir ve kapanır.

Fabrika ayarlarına döndürmek için

- ! Cihazınızın kalıcı hasara uğramasını önlemek için fabrika ayarlarına döndürme işlemini kesintiye uğratmayın.

- 1 Cihazınızın dahili belleğinde kayıtlı olan tüm önemli verileri bir bellek kartı ya da diğer dahili olmayan bir belleğe yedekleyin. Bir SD kartta depolanmış şifreli dosyalarınız varsa, fabrika ayarlarına döndürme işleminden sonra söz konusu dosyalara hala erişebildiğinizden emin olmak için şifrelemeyi kaldırmanız gerekir.
 - 2 **Ayarlar > Sistem > Sıfırlama** ögesini bulup dokununuz.
 - 3 **Fab. verilerine sıfırla > Telefonu sıfırla** ögesine dokununuz.
 - 4 Gerekirse, devam etmek için ekran kilidi açma düzeninizi girin veya ekran kilidi açma parolanızı ya da PIN'inizi girin.
 - 5 Onaylamak için **Her şeyi sil** ögesine dokununuz.
- 💡 Fabrika verileri sıfırlama işlemi gerçekleştirdiğinizde cihazınız daha eski bir Android yazılım sürümüne geri dönecektir.

Cihaz yazılımını onarmak için

Ekran kilidi açma parolanızı, PIN'inizi ya da düzeninizi unutursanız güvenlik katmanını silmek için Xperia Companion'ın cihaz onarım özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için Google hesabınızın giriş bilgilerinizi sağlamanız gerekir. Onarım özelliğini çalıştırarak yazılımı cihazınıza tekrar yüklersiniz. Bu sırada bazı kişisel verilerinizi kaybedebilirsiniz.

Cihazınız donmuş gibi görünüyorsa, sürekli olarak yeniden başlatılıyorsa veya Xperia yazılımını güncellemezin ardından ya da bir yazılım onarımı veya fabrika ayarlarına döndürme işlemi gerçekleştirmenizin ardından açılmıyorsa, cihazı kapatıp yeniden açmayı deneyin. Sorun devam ederse, cihazı kapanmaya zorlayın, ardından bir yazılım onarımı gerçekleştirin.

Kurtarma süresini öğrenmek için Google'ın destek sayfasını <http://support.google.com> ziyaret edin.

- 💡 Yeni bir Google hesabı kullanıcı adı veya parolası aldıysanızda, bu bilgileri oturum açmak kullanamayabilirsiniz.

Xperia Companion kullanarak cihaz yazılımını onarmak için

- ! Yazılım onarımı gerçekleştirmeden önce Google hesabınıza ait kullanıcı adı ve parolayı bildiğinizden emin olun. Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, yazılım onarımının ardından cihazı yeniden başlatmak için bu kimlik bilgilerini girmeniz gerekebilir.
- 1 PC'nizde veya Mac bilgisayarınızda Xperia Companion yazılımının yüklenmiş olduğundan emin olun.
 - 2 Bilgisayarınızda Xperia Companion yazılımını açın ve ana ekranda **Yazılım onarımı** ögesini tıklayın.
 - 3 Yazılımı tekrar yüklemek için ekranda beliren talimatları takip edin ve onarım sürecini tamamlayın.

Garanti, SAR ve kullanım kuralları

Garanti, SAR (Özgül Soğurma Oranı) ve güvenlik yönergeleri hakkında bilgi edinmek için lütfen cihazınızdaki **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** altında sağlanan **Önemli bilgiler** bölümünü okuyun.

Yasal bilgiler

Sony F8331/F8332

Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications Inc. veya yerel yan kuruluşu tarafından, herhangi bir garanti sunulmaksızın yayınlanmıştır. Sony Mobile Communications Inc., herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin bu Kullanım kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapabilir. Ancak bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerine dahil edilecektir. Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek cihazı tam olarak tanımlamayabilir.

Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/us/legal/ adresini ziyaret edin.

Bu Kullanım kılavuzunda, üçüncü taraflarca sağlanan servisler veya uygulamalara gönderme yapılabilir. Bu tür programların veya servislerin kullanımı, üçüncü taraf sağlayıcıda ayrı bir kayıt yaptırılmasını, ücret ödemesini, kredi kartı bilgilerinin provizyonunu gerektirebilir. Ayrıca ek kullanım koşullarına, değişikliklere, kesintiye veya servisin sonlandırılmasına tabi olabilir. Üçüncü tarafa ait bir web sitesi üzerinden veya aracılığıyla erişilen uygulamalar için, lütfen ilgili web sitelerinin kullanım koşullarını ve geçerli gizlilik bildirimini önceden inceleyin. Sony, üçüncü taraf uygulamalarının, web sitelerinin veya sunulan servislerin kullanılabilirliğini ya da performansını garanti etmez.

Mobil cihazınız zil sesleri gibi ek içerikler indirme, saklama ve ileme kapasitesine sahiptir. Bu tür içeriklerin kullanımı, yürürlükteki telif hakkı yasaları uyarınca geçerli olan kısıtlamalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü tarafların haklarıyla sınırlanmış veya yasaklanmış olabilir. Cihazınıza indirdiğiniz ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden Sony değil, siz sorumlu olursunuz. Ek içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım amacınıza uygun lisansa veya yetkiye sahip olduğunuzu doğrulayın. Sony, ek içeriklerin veya herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ya da kalitesini garanti etmez. Sony, hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde, ek içerikleri veya diğer üçüncü taraflara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanızdan sorumlu tutulmaz.

Bu ürün, bir tüketicinin kişisel olarak ve ticari olmayan amaçlarla (i) MPEG-4 görsel standardına ("MPEG-4 video") veya AVC standardına ("AVC video") uygun videolar kodlaması ve/veya (ii) kişisel nitelikte ve ticari amaçlı olmayan bir faaliyette bulunan bir tüketici tarafından kodlanmış ve/veya MPEG-4 ve/veya AVC videoları sunmak için MPEG LA lisansına sahip olan bir video sağlayıcısından alınmış MPEG-4 veya AVC videolarını çözmesi için, MPEG-4 görsel ve AVC patent portföyü lisansları ile ruhsatlandırılmıştır. Lisans herhangi bir başka kullanım amacıyla verilmemiş olup, bu yönde bir imada da bulunmaz. Tanıtıcı, dahili ve ticari kullanımlar ve lisanslamayla ilgili bilgiler dahil olmak üzere ek bilgiler MPEG LA, L.L.C.'den edinilebilir. Bkz. www.mpegla.com. MPEG Layer-3 ses kodu çözme teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson tarafından lisanslıdır.

BU KULLANICI KILAVUZUNDA VEYA BELGEDE TANIMLANAN YÖNTEMLERİN HERHANGİ BİRİ DIŞINDA BİR YOLLA YAPILMIŞ CİHAZ GÜNCELLEMESİ SONUCU DOĞACAK, CİHAZINIZDA (KİŞİLER, MÜZİK PARÇALARI VE RESİMLER DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SAKLANAN DOSYALARIN VEYA KİŞİSEL VERİLERİN KAYBINDAN, SİLİNMESİNDEN VE/VEYA ÜZERİNE YAZILMASINDAN SONY MOBILE SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA SONY MOBILE'İN VEYA TEDARİKÇİLERİNİN ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA SEBEPLERİNİN TÜMÜ YA DA HERHANGİ BİRİ İÇİN (İHMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE GEREK İHMAL GEREK SÖZLEŞMEYE DAYANAN VEYA AKSİ DURUMDA) SİZE KARŞI OLAN SORUMLULUĞU CİHAZINIZ İÇİN ÖDEDİĞİNİZ GERÇEK TUTARI AŞAMAZ.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Tüm hakları saklıdır.