

SONY®

Hướng dẫn sử dụng

Xperia XZ Premium
G8141/G8142

Mục lục

Bắt đầu.....	6
Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này.....	6
Tổng quan.....	7
Lắp ráp – Một SIM.....	8
Lắp ráp – Hai SIM.....	9
Bảo vệ màn hình.....	9
Khởi động thiết bị lần đầu.....	9
Tại sao tôi cần tài khoản Google?.....	10
Bảo mật thiết bị.....	11
Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ.....	11
Khóa màn hình.....	11
Tự động mở khóa thiết bị.....	12
Trình quản lý vân tay.....	12
Bảo vệ thẻ SIM.....	13
Sử dụng nhiều thẻ SIM.....	14
Cách tìm (các) số IME của thiết bị.....	14
Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất	15
Sử dụng dịch vụ định vị.....	15
Tìm hiểu thông tin cơ bản.....	17
Sử dụng màn hình cảm ứng.....	17
Bật hoặc tắt màn hình.....	20
Điều khiển đèn nền thông minh.....	20
Màn hình chính.....	20
Màn hình ứng dụng.....	22
Phím tắt để thao tác dễ dàng.....	23
Điều hướng ứng dụng.....	23
Tiện ích.....	25
Phím tắt và thư mục.....	26
Hình nền và chủ đề.....	27
Chụp ảnh màn hình.....	27
Thông báo.....	28
Biểu tượng trên thanh trạng thái.....	30
Pin và bảo trì.....	33
Sạc pin cho thiết bị.....	33
Quản lý pin và năng lượng.....	34
Cập nhật thiết bị.....	36
Bảo trì bằng máy tính.....	37
Bộ nhớ và lưu trữ.....	39
Sao lưu và khôi phục nội dung.....	40

Tải về ứng dụng.....	42
Tải về các ứng dụng từ Google Play.....	42
Tải về ứng dụng từ nguồn khác.....	42
Internet và mạng.....	43
Duyệt web.....	43
Cài đặt Internet và MMS	43
Wi-Fi.....	44
Chia sẻ kết nối dữ liệu di động.....	46
Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu.....	47
Chọn thẻ SIM dùng lưu lượng dữ liệu.....	48
Chọn mạng di động.....	48
Đồng bộ hoá dữ liệu trên thiết bị của bạn.....	50
Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến.....	50
Đồng bộ hóa với Microsoft Exchange ActiveSync.....	50
Cài đặt cơ bản.....	52
Truy cập cài đặt.....	52
Âm lượng, rung and âm thanh.....	52
Đặt thiết bị của bạn im lặng với Không làm phiền.....	53
Cài đặt màn hình.....	54
Ghim màn hình.....	55
Cài đặt ứng dụng.....	56
Cài lại ứng dụng.....	57
Cài đặt ngôn ngữ.....	57
Ngày và giờ.....	58
Cải thiện âm thanh phát ra.....	58
Khử tiếng ồn.....	59
Nhiều tài khoản người dùng.....	59
Nhập văn bản.....	62
Bàn phím ảo.....	62
Sửa văn bản.....	63
Tự động điền.....	63
Gọi điện.....	64
Gọi điện.....	64
Nhận cuộc gọi.....	65
Xử lý cuộc gọi thông minh.....	66
Chuyển tiếp cuộc gọi.....	66
Chặn số.....	67
Danh bạ.....	68
Thêm và sửa liên hệ.....	68
Danh bạ nhóm.....	69
Chuyển danh bạ.....	69
Sao lưu danh bạ.....	70

Nhắn tin và chat.....	72
Đọc và gửi tin nhắn.....	72
Cài đặt nhắn tin.....	73
Trò chuyện video.....	74
Thiết lập email.....	74
Nhạc.....	75
Chuyển nhạc sang thiết bị của bạn.....	75
Nghe nhạc.....	75
Camera.....	78
Tìm hiểu camera của bạn.....	78
Độ phơi sáng, màu và điều kiện ánh sáng.....	81
Đặt điểm lấy nét đúng.....	84
Mọi người, ảnh tự chụp và khuôn mặt cười.....	85
Đối tượng chuyển động.....	85
Sử dụng ứng dụng camera.....	87
Bộ nhớ và độ phân giải.....	88
Chẩn đoán camera của bạn.....	90
Cài đặt camera bổ sung.....	90
Ảnh chụp và video trong Album.....	93
Xem ảnh và video.....	93
Menu màn hình chủ Album.....	94
Chia sẻ và quản lý ảnh cũng như video.....	95
Ẩn ảnh chụp và video.....	96
Khả năng kết nối.....	97
Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV.....	97
Kết nối thiết bị của bạn với phụ kiện USB.....	97
NFC (Giao tiếp khoảng cách gần).....	97
Công nghệ không dây Bluetooth.....	99
Các ứng dụng và tính năng thông minh giúp bạn tiết kiệm thời gian.....	102
Nguồn cấp dữ liệu Google.....	102
Sử dụng thiết bị của bạn làm ví.....	102
Xperia Actions.....	102
Lịch và Đồng hồ.....	104
Lịch.....	104
Đồng hồ.....	104
Trợ năng.....	107
Phóng to.....	107
Kích cỡ phông chữ.....	107
Kích cỡ hiển thị.....	107
Hiệu chỉnh màu.....	107
TalkBack.....	107

Âm thanh đơn sắc.....	108
Truy cập bằng nút chuyển.....	108
Hỗ trợ và pháp lý.....	109
Ứng dụng Hỗ trợ.....	109
Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa.....	109
Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng.....	110
Thông tin pháp lý.....	110

Bắt đầu

Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này

Đây là Hướng dẫn sử dụng Xperia XZ Premium cho phiên bản phần mềm Android™ 9.0. Nếu không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào, bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.

- ! Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trong thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật phần mềm, hãy xem *Cập nhật thiết bị* trên trang 36.

Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và số kiểu máy trên thiết bị của bạn



- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu về điện thoại**.
- 2 Phiên bản phần mềm hiện được hiển thị trong Số bản dựng. Số kiểu máy của thiết bị được hiển thị trong Kiểu máy.

Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Một số dịch vụ và tính năng mô tả trong Hướng dẫn sử dụng này có thể không được hỗ trợ tại tất cả quốc gia hoặc vùng, hoặc bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia, khu vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và liệu có áp dụng thêm phí truy cập hoặc phí sử dụng hay không.

Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể yêu cầu truy cập Internet. Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông tin.

Tổng quan

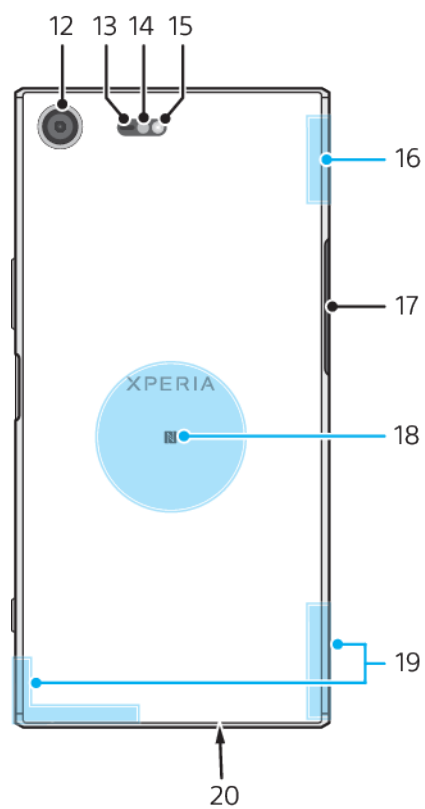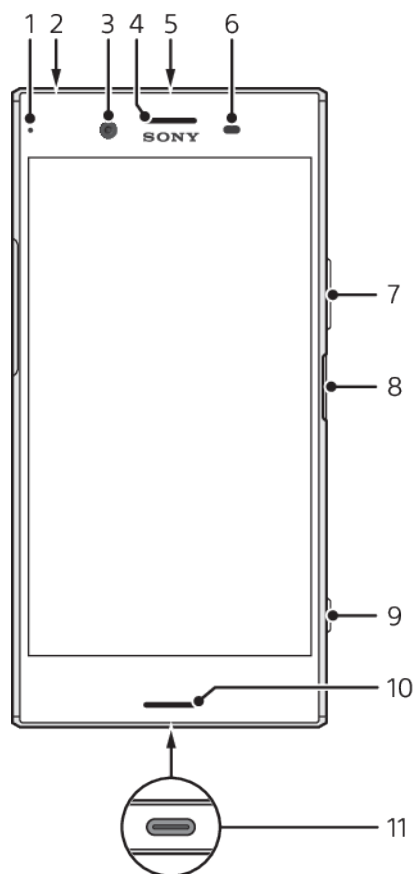

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Đèn thông báo/sạc | 11. Bộ sạc/Cổng cáp USB Type-C™ |
| 2. Giắc cắm tai nghe | 12. Ống kính camera chính |
| 3. Ống kính camera trước | 13. Bộ cảm biến AF Laser |
| 4. Loa nghe/Loa phụ | 14. Bộ cảm biến RGBC-IR |
| 5. Micrô phụ | 15. Đèn flash |
| 6. Cảm biến độ gần/ánh sáng | 16. Wi-Fi/Vùng ăngten Bluetooth® |
| 7. Phím âm lượng/thu phóng | 17. Nắp khe cắm thẻ nhớ/thẻ nano SIM |
| 8. Phím nguồn/Cảm biến vân tay | 18. Vùng dò tìm NFC |
| 9. Phím Camera | 19. Vùng ăngten di động chính |
| 10. Loa chính | 20. Micrô chính |

! Chức năng vân tay không khả dụng tại thị trường Hoa Kỳ.

Lắp ráp – Một SIM


Thiết bị của bạn chỉ hỗ trợ thẻ nano SIM. Các thiết bị SIM đơn cho phép bạn sử dụng một thẻ SIM và thẻ nhớ.

Thẻ SIM và thẻ nhớ sẽ nằm ở các phần khác nhau của khay đựng thẻ nhớ và nano SIM. Hãy bảo đảm rằng bạn không nhầm lẫn giữa hai khay này.

Để biết thông tin về cách kiểm tra thiết bị của bạn là một SIM hay hai SIM, hãy xem *Cách tìm (các) số IME của thiết bị* trên trang 14.

! Để tránh mất mát dữ liệu, bạn hãy nhớ tắt thiết bị hoặc tắt thẻ nhớ trước khi rút ngăn giữ để tháo thẻ nano SIM hoặc thẻ nhớ ra khỏi thiết bị.

Cách lắp thẻ nano SIM và thẻ nhớ

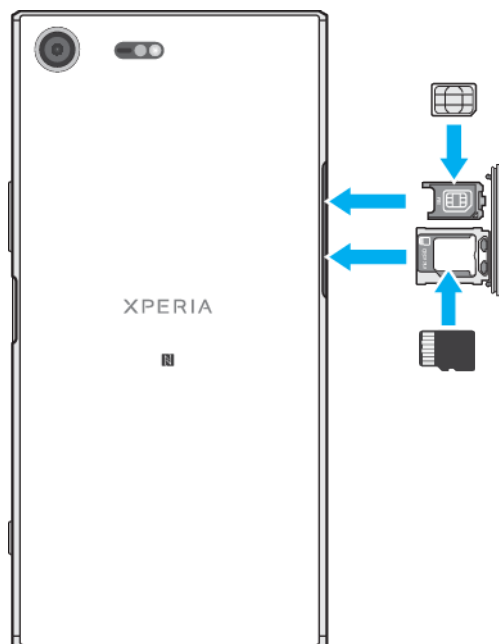

! Không cất thẻ SIM, vì điều này có thể làm hỏng thiết bị của bạn.

- 1 Kéo khay đựng thẻ SIM ra.
- 2 Đặt chắc chắn thẻ SIM vào khay đựng thẻ SIM như trong hình minh họa.
- 3 Đặt chắc chắn thẻ nhớ vào khay, theo đúng hướng như hình minh họa.
- 4 Đẩy nhẹ khay đựng thẻ SIM vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

Lắp ráp – Hai SIM


Thiết bị của bạn chỉ hỗ trợ thẻ nano SIM. Thiết bị hai SIM hỗ trợ sử dụng một hoặc hai thẻ nano SIM và một thẻ nhớ.

Thiết bị hai SIM không có ở tất cả các thị trường hoặc từ tất cả các nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết thông tin về cách kiểm tra thiết bị của bạn là một SIM hay hai SIM, hãy xem *Cách tìm (các) số IME của thiết bị* trên trang 14.

- ! Để tránh mất mát dữ liệu, bạn hãy nhớ tắt thiết bị hoặc ngắt kết nối thẻ nhớ trước khi rút ngăn giữ để tháo (các) thẻ nano SIM hoặc thẻ nhớ ra khỏi thiết bị.

Để lắp hai thẻ nano SIM hoặc một thẻ nano SIM và một thẻ nhớ

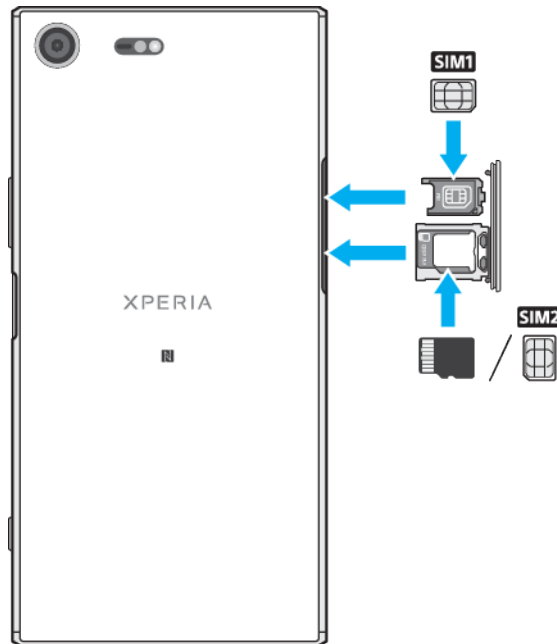

- ! Không cất thẻ SIM, vì điều này có thể làm hỏng thiết bị của bạn.
- 1 Kéo khay đựng thẻ SIM ra.
- 2 Đặt chắc chắn thẻ SIM chính vào SIM1, như hình minh họa.
- 3 Đặt chắc chắn thẻ SIM thứ hai hoặc thẻ nhớ vào khay, theo đúng hướng như hình minh họa.
- 4 Đẩy nhẹ khay đựng thẻ SIM vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

Bảo vệ màn hình

- ! Trước khi sử dụng thiết bị của bạn, hãy bóc tất cả các màng bảo vệ để kích hoạt đầy đủ chức năng.

Bảo vệ màn hình và vỏ màn hình có thể giúp bạn bảo vệ thiết bị của bạn khỏi hư hại. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng các vỏ màn hình được thiết kế cho thiết bị Xperia của bạn. Việc sử dụng các phụ kiện bảo vệ màn hình của bên thứ ba có thể khiến thiết bị không hoạt động bình thường do che phủ cảm biến, ống kính, loa, micro và điều đó có thể làm mất hiệu lực bảo hành.

Khởi động thiết bị lần đầu

Bạn nên sạc pin ít nhất 30 phút trước khi khởi động thiết bị lần đầu tiên. Bạn vẫn có thể sử dụng thiết bị trong khi sạc pin. Để biết thêm thông tin về sạc pin, hãy xem *Sạc pin cho thiết bị* trên trang 33.

Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản, cá nhân hóa thiết bị và đăng nhập vào các tài khoản của bạn, ví dụ: tài khoản Google™.

Cách bật thiết bị

- ! Bạn phải sử dụng cáp USB Type-C đi kèm khi sạc thiết bị vì các loại cáp USB khác có thể làm hỏng thiết bị của bạn. Bạn nên sạc pin ít nhất 30 phút trước khi bật thiết bị lần đầu tiên.
- 1 Bấm và giữ phím nguồn cho tới khi  thiết bị của bạn rung.
- 2 Nhập mã PIN thẻ SIM khi được yêu cầu rồi nhấn .
- 3 Đợi thiết bị khởi động trong giây lát.
- 💡 Mã PIN của thẻ SIM ban đầu do nhà khai thác mạng cung cấp, nhưng bạn có thể thay đổi mã này sau từ menu Cài đặt. Để sửa khi nhập sai mã PIN của thẻ SIM, hãy nhấn .

Cách tắt thiết bị

- 1 Nhấn và giữ phím nguồn cho đến khi menu Tùy chọn mở ra.
- 2 Trong menu tùy chọn, nhấn vào **Tắt nguồn**.
- ! Có thể bạn cần đợi một lúc để thiết bị tắt đi.

Tại sao tôi cần tài khoản Google?

Thiết bị Xperia từ Sony chạy trên nền tảng Android do Google phát triển. Một loạt ứng dụng và dịch vụ của Google sẽ có sẵn trên thiết bị khi bạn mua máy, ví dụ: Gmail™, Google Maps™, YouTube™ và Play Store™. Để khai thác tối đa các dịch vụ này, bạn cần có một tài khoản Google. Ví dụ: tài khoản Google cho phép bạn thực hiện các hoạt động sau:

- Tải về và cài đặt các ứng dụng từ Google Play™.
- Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail.
- Trò chuyện với bạn bè bằng ứng dụng Duo™.
- Đồng bộ hóa lịch sử duyệt web và các dấu trang bằng trình duyệt web Google Chrome™.
- Tự xác nhận bạn là người dùng được ủy quyền sau khi sửa chữa phần mềm bằng Xperia Companion.
- Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, bị đánh cắp bằng các dịch vụ Tìm thiết bị của tôi.

Để biết thêm thông tin về Android và Google, hãy truy cập <http://support.google.com>.

- ! Điều tối quan trọng là bạn phải nhớ được tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Google của mình, vì trong một số tình huống, bạn có thể cần chúng để xác định chính mình vì các lý do bảo mật. Nếu bạn không cung cấp được tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Google của mình trong các tình huống như vậy, thì thiết bị của bạn sẽ bị khóa. Ngoài ra, nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản Google, hãy đảm bảo nhập đúng chi tiết cho tài khoản liên quan đó.

Cách thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản > Google**.
- 2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo một tài khoản Google hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.
- 💡 Bạn cũng có thể tạo tài khoản Google bằng hướng dẫn thiết lập khi lần đầu bạn khởi động thiết bị hoặc sau này mới truy cập mạng và tạo tài khoản tại <https://myaccount.google.com/>.

Cách xóa tài khoản Google

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Tài khoản**.
- 2 Chọn tài khoản Google mà bạn muốn xóa.
- 3 Nhấn vào **XÓA TÀI KHOẢN**.
- 4 Nhấn lại vào **XÓA TÀI KHOẢN** để xác nhận.
- ! Nếu bạn xóa tài khoản Google, thì mọi tính năng bảo mật được liên kết với tài khoản Google đó sẽ không còn khả dụng nữa.

Bảo mật thiết bị

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có các tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

- ! Khi sử dụng tùy chọn bảo mật để bảo vệ thiết bị của mình, bạn cần nhớ các chi tiết đã cung cấp khi thiết lập.

Khóa màn hình

Đặt khóa màn hình an toàn trên thiết bị của bạn bằng mã PIN, mật khẩu, hình mở khóa hoặc vân tay để không cho người khác sử dụng thiết bị của bạn khi chưa được phép. Sau khi đặt khóa màn hình, bạn không thể mở khóa màn hình hoặc xóa nội dung thông qua Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị) mà không cung cấp thông tin khóa màn hình.

- 💡 Nếu bạn thêm thông tin liên hệ của mình vào khóa màn hình, ví dụ như email của bạn, thông tin này có thể được sử dụng để khôi phục điện thoại nếu bạn bị mất điện thoại.

Tài khoản Google

Thêm một tài khoản Google để bạn có thể sử dụng dịch vụ Tìm thiết bị của tôi. Trong một số tình huống, có thể bạn cũng cần xác nhận bản thân mình vì lý do bảo mật bằng tài khoản Google của bạn.

Tìm thiết bị của tôi

Sử dụng dịch vụ Tìm thiết bị của tôi để định vị, khóa, mở khóa hoặc xóa nội dung trên thiết bị đã mất. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình, Tìm thiết bị của tôi được bật theo mặc định.

Khóa thẻ SIM

Khóa thẻ SIM bằng mã PIN để bảo vệ đăng ký của bạn khỏi bị lạm dụng. Bạn cần phải nhập mã PN mỗi lần khởi động lại thiết bị.

Số IMEI

Bạn cần giữ bản sao của số IMEI. Nếu thiết bị của bạn bị mất cắp, một số nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể sử dụng số này để ngăn thiết bị truy cập vào mạng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Sao lưu

Sao lưu nội dung trên thiết bị trong trường hợp thiết bị của bạn bị hỏng, bị mất hoặc bị đánh cắp. Xem phần *Sao lưu và khôi phục nội dung* trên trang 40.

Khóa màn hình

- ! Chức năng vân tay không hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.

Khi màn hình đang khóa thì bạn phải mở khóa bằng cử chỉ vuốt hoặc hình mở khóa, mã PIN, mật khẩu hoặc vân tay của mình. Lúc đầu, chế độ vuốt màn hình không bảo vệ được đặt nhưng bạn nên sử dụng khóa màn hình an toàn hơn để bảo vệ thiết bị của mình.

Mức độ bảo mật của từng loại khóa được liệt kê bên dưới theo thứ tự từ yếu nhất tới mạnh nhất:

- Vuốt: không bảo vệ, nhưng bạn có thể truy cập nhanh vào Màn hình chính.
- Hình: vẽ hình đơn giản bằng ngón tay để mở khóa thiết bị.
- PIN: nhập mã PIN có ít nhất bốn chữ số để mở khóa thiết bị.

- Mật khẩu: nhập mật khẩu gồm chữ và số để mở khóa thiết bị.
- Vân tay: đặt ngón tay bạn đã đăng ký lên cảm biến để mở khóa thiết bị.

Bạn cần đăng ký vân tay bằng Trình quản lý vân tay trước khi sử dụng. Để định cấu hình thông báo trên màn hình khóa, hãy xem *Thông báo* trên trang 28.

Cách tạo hoặc thay đổi hình khóa màn hình

- ! Điều quan trọng là bạn phải nhớ khóa màn hình khi sử dụng hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn quên thông tin này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và tin nhắn. Xem các mẹo khắc phục sự cố cho thiết bị của bạn tại <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình**.
- 2 Nếu được yêu cầu, hãy xác nhận khóa màn hình hiện tại của bạn.
- 3 Chọn một tùy chọn và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
- 4 Khi sử dụng khóa màn hình bảo mật, bạn có thể đặt phím nguồn để khóa màn hình, đặt thời gian kích hoạt khóa màn hình và tạo một thông báo trên màn hình khóa bằng cách nhấn vào .
- 💡 Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), cài đặt bảo mật EAS có thể giới hạn loại màn hình khóa xuống chỉ còn mã PIN hay mật khẩu. Liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để kiểm tra các chính sách bảo mật mạng đã triển khai.

Tự động mở khóa thiết bị

Tính năng Khóa thông minh cho phép bạn đặt để thiết bị mở khóa tự động trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn như khi kết nối với thiết bị Bluetooth hoặc khi bạn mang theo thiết bị đó.

Tính năng Khóa thông minh sử dụng được tại hầu hết các thị trường, quốc gia hoặc khu vực.

Hãy truy cập vào <http://www.support.google.com/> rồi tìm kiếm “khóa thông minh” để biết thêm thông tin về tính năng Khóa thông minh.

Cách bật tính năng Khóa thông minh

- 1 Đặt một hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu làm khóa màn hình nếu bạn chưa làm như vậy.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Tác nhân đáng tin cậy**.
- 3 Nhấn vào thanh trượt **Smart Lock (Google)** để bật chức năng này nếu chưa bật.
- 4 Nhấn vào .
- 5 Tìm và nhấn **Smart Lock**.
- 6 Nhập hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của bạn. Bạn cần phải nhập các thông tin đăng nhập này để thay đổi cài đặt Khóa thông minh.
- 7 Chọn một loại Khóa thông minh.

Trình quản lý vân tay

- 💡 Chức năng vân tay không hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.
- Đăng ký vân tay để sử dụng vân tay làm phương pháp bảo mật bổ sung để mở khóa thiết bị của bạn hoặc xác thực mua hàng cũng như truy cập vào ứng dụng. Bạn có thể đăng ký tối đa 5 vân tay trên thiết bị của mình.
- Khóa màn hình bằng hình, mã PIN hoặc mật khẩu được dùng làm phương pháp mở khóa dự phòng nếu vân tay được dùng làm khóa màn hình. Trước khi đăng ký vân tay, hãy đảm bảo cảm biến sạch và không có hơi ẩm.
- ! Cài đặt vân tay sẽ bị xóa nếu bạn thay đổi sang một khóa màn hình khác.

Cách đăng ký vân tay lần đầu tiên

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay**.
- 2 Nhấn vào **Tiếp theo**. Nếu được nhắc, hãy xác nhận hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu hoặc chọn phương pháp khóa màn hình dự phòng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập.
- 3 Nhấn vào **Tiếp theo** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất đăng ký vân tay.

Cách đăng ký thêm vân tay

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay**.
- 2 Xác nhận hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của bạn.
- 3 Nhấn vào **Thêm vân tay**, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách xóa vân tay đã đăng ký

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay**.
- 2 Xác nhận hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của bạn.
- 3 Nhấn  để xóa vân tay.

Cách đổi tên cho vân tay đã đăng ký

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay**.
- 2 Xác nhận hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của bạn.
- 3 Chọn vân tay đã đăng ký trong danh sách rồi nhập tên và nhấn **OK**.

Bảo vệ thẻ SIM

Bạn có thể khóa và mở khóa từng thẻ SIM đang dùng trong thiết bị bằng mã PIN. Khi thẻ SIM bị khóa, thuê bao được liên kết với thẻ được bảo vệ khỏi việc sử dụng sai, nghĩa là bạn phải nhập mã PIN mỗi lần khởi động thiết bị.

Nếu bạn nhập mã PIN không chính xác quá nhiều lần, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn. Khi đó, bạn sẽ cần phải nhập mã PUK (Mã Mở khóa Cá nhân) và mã PIN mới. Mã PIN và mã PUK của bạn được nhà khai thác mạng cung cấp.

Cách thiết lập khóa thẻ SIM

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Nâng cao > Khóa thẻ SIM**.
- 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
- 3 Nhấn vào thanh trượt bên cạnh **Khoá thẻ SIM** để bật.
- 4 Nhập mã PIN của thẻ SIM và nhấn vào **OK**. Tính năng khóa thẻ SIM hiện đang hoạt động và bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN mỗi lần bạn khởi động lại thiết bị của mình.

Cách thay đổi mã PIN của thẻ SIM

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Nâng cao > Khóa thẻ SIM**.
- 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
- 3 Nhấn **Thay đổi mã PIN của SIM**.
- 4 Nhập mã PIN của thẻ SIM cũ và nhấn vào **OK**.
- 5 Nhập mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn vào **OK**.
- 6 Nhập lại mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn vào **OK**.

Cách mở khóa thẻ SIM bị chặn bằng mã PUK

- 1 Nhập mã PUK và nhấn ✓.
 - 2 Nhập mã PIN mới và nhấn ✓.
 - 3 Nhập lại mã PIN mới và nhấn ✓.
- ! Nếu bạn nhập sai mã PUK quá nhiều lần, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp mạng của mình để nhận thẻ SIM mới.

Sử dụng nhiều thẻ SIM

- ! Chức năng này chỉ áp dụng cho Thiết bị hai SIM.

Thiết bị hai SIM của bạn sẽ hoạt động khi bạn lắp một hoặc hai thẻ SIM. Bạn sẽ nhận được các thông tin trao đổi chiều đến cho cả hai thẻ SIM và chọn số điện thoại nào sẽ được dùng để thực hiện việc trao đổi thông tin chiều đi. Trước khi sử dụng nhiều thẻ SIM, bạn cần bật chúng và chọn thẻ SIM sẽ xử lý lưu lượng dữ liệu.

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến thẻ SIM 1 sang thẻ SIM 2, khi thẻ SIM 1 không liên lạc được và ngược lại. Chức năng này được gọi là dùng sóng Hai SIM. Bạn phải kích hoạt thủ công chức năng này. Hãy xem *Chuyển tiếp cuộc gọi* trên trang 66.

Cách bật hoặc tắt tính năng sử dụng hai thẻ SIM

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt **SIM 1** và **SIM 2** để bật hoặc tắt thẻ SIM.

Cách đổi tên thẻ SIM

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM**.
- 2 Chọn một thẻ SIM và nhập tên mới cho thẻ đó.
- 3 Nhấn vào **OK**.

Cách chọn thẻ SIM xử lý lưu lượng dữ liệu

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM > Dữ liệu di động**.
 - 2 Chọn thẻ SIM bạn muốn sử dụng cho lưu lượng dữ liệu.
- 💡 Để có tốc độ dữ liệu cao hơn, hãy chọn thẻ SIM hỗ trợ mạng di động nhanh nhất, như LTE.

Cách tìm (các) số IME của thiết bị


Thiết bị của bạn có 1 hoặc 2 số nhận dạng duy nhất được gọi là IMEI hoặc ID Sản phẩm. Bạn nên giữ bản sao của số này. Bạn có thể cần đến số đó nếu thiết bị của bạn bị mất cắp hoặc khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Chỉ thiết bị hai sim: Thiết bị của bạn có 2 số IMEI, mỗi số cho một khe cắm thẻ SIM.

Cách xem (các) số IMEI bằng bàn phím quay số

- 1 Tìm và nhấn vào ☎.
- 2 Nhấn vào 📞.
- 3 Nhập ***#06#** trên bàn phím quay số. (Các) số IMEI được hiển thị tự động.

Cách xem (các) số IMEI trên dải nhãn

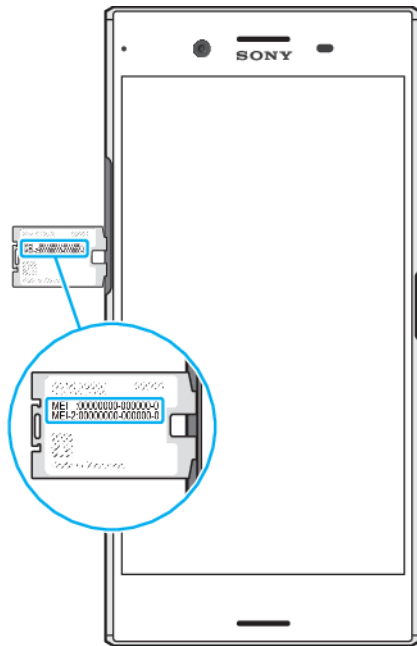

- 1 Kéo khay đựng thẻ nhớ/thẻ SIM ra.
- 2 Dùng ngón tay kéo dải nhãn ra ngoài. Các dải nhãn hiển thị (các) số IMEI.

Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất

Google cung cấp một dịch vụ định vị và bảo mật trên web, gọi là Tìm thiết bị của tôi. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google, Tìm thiết bị của tôi được bật theo mặc định. Nếu bị mất thiết bị, bạn có thể sử dụng Tìm thiết bị của tôi để:

- Tìm và hiển thị vị trí hiện tại của thiết bị trên bản đồ.
- Khóa thiết bị và hiển thị tin nhắn trên màn hình khóa.
- Mở khóa và đặt lại thiết bị bằng cách xóa nội dung của thiết bị.
- Kích hoạt chuông, ngay cả khi âm thanh bị tắt.

Thiết bị của bạn phải bật, có kết nối Internet và đã kích hoạt dịch vụ vị trí. Dịch vụ Tìm thiết bị của tôi có thể không sử dụng được ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

Để biết thêm thông tin về Tìm thiết bị của tôi, hãy truy cập vào <https://www.support.google.com/> và tìm kiếm “Tìm thiết bị”.

- ! Nếu đã xóa nội dung trên thiết bị bằng Tìm thiết bị của tôi, bạn phải nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Google để sử dụng lại thiết bị của mình. Đó có thể là bất kỳ tài khoản Google nào mà bạn đã thiết lập trên thiết bị với tư cách là chủ sở hữu. Nếu không cung cấp thông tin này trong quá trình thiết lập, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị của mình sau khi đặt lại.

Để xác minh rằng thiết bị của bạn có thể được tìm thấy

- Truy cập vào <https://www.google.com/android/find> và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Bản đồ và camera xác định vị trí của bạn bằng Wi-Fi và GPS (Hệ thống định vị toàn cầu). Nếu bạn không ở nơi có tầm nhìn thẳng rõ ràng với vệ tinh GPS, thì vị trí của bạn có thể được xác định bằng chức năng Wi-Fi. Và nếu bạn không ở trong phạm vi phủ sóng của mạng, thiết bị có thể xác định vị trí của bạn bằng mạng di động.

Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.

- ! Bạn có thể phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet từ thiết bị của mình.

Cách bật hoặc tắt dịch vụ định vị

- Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Vị trí**. Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt dịch vụ định vị.
- ☀️ Bạn cũng có thể bật dịch vụ định vị từ Cài đặt > Google > Vị trí.

Cải thiện độ chính xác của GPS


Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất vài phút để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở nơi quang đãng ngoài trời. Đứng tại chỗ và đừng che phần ăng-ten của GPS (phần tô sáng trong ảnh). Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.



Tìm hiểu thông tin cơ bản


Sử dụng màn hình cảm ứng

Nhấn

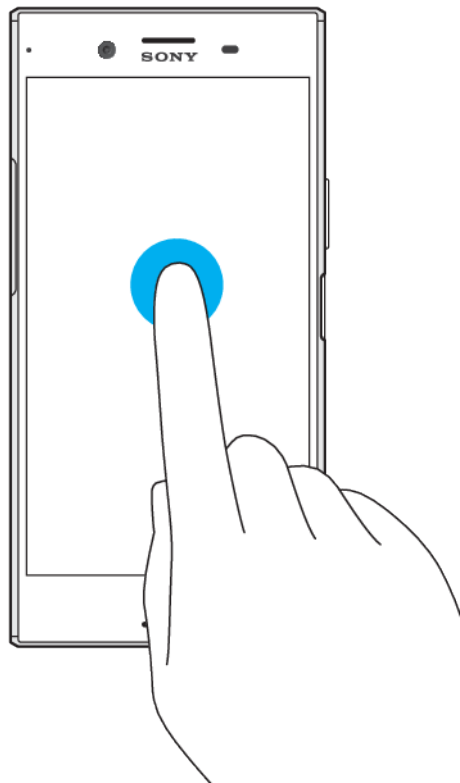


- Mở hoặc chọn mục.
- Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm hoặc tùy chọn.
- Nhập văn bản bằng bàn phím ảo.

Chạm và giữ

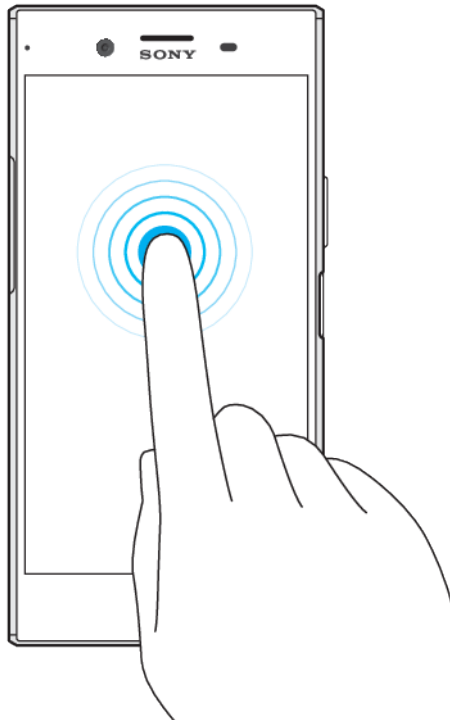


- Di chuyển mục.
- Kích hoạt menu cụ thể cho từng mục.
- Kích hoạt chế độ lựa chọn, ví dụ: để chọn một vài mục từ danh sách.

Chạm vào và ra

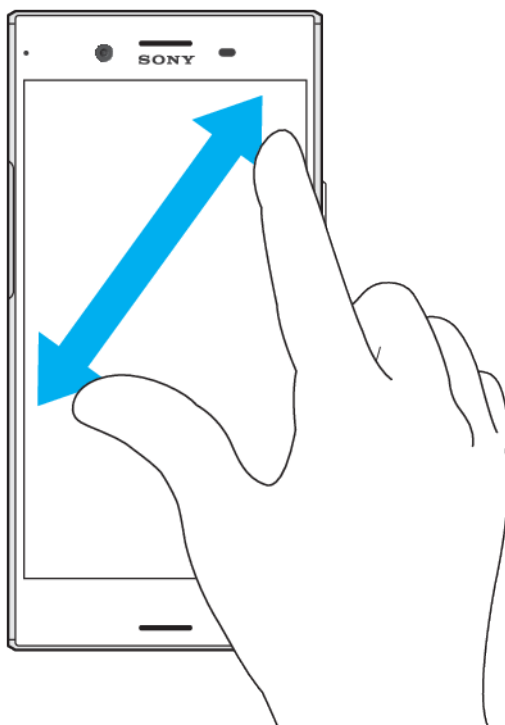


- Phóng to hoặc thu nhỏ trên trang web, ảnh, bản đồ và khi bạn chụp ảnh hay quay video.

Thao tác vuốt

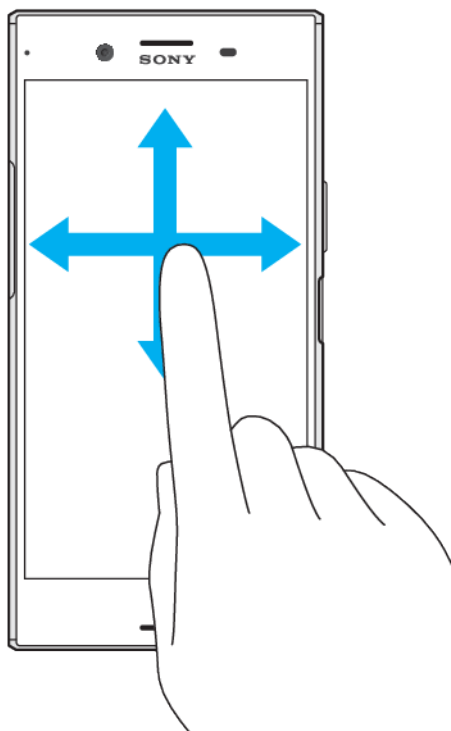

- Di chuyển lên hoặc xuống để xem danh sách.
- Di chuyển sang trái hoặc phải, ví dụ: giữa các ngăn Màn hình chủ.
- Vuốt sang trái hoặc phải để hiển thị thêm các tùy chọn.

Nhấp

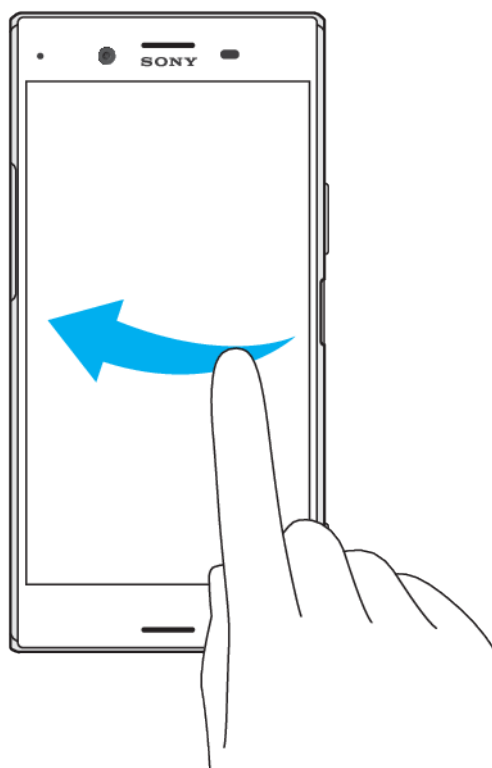

- Di chuyển nhanh, ví dụ như trong danh sách hoặc trên trang web. Bạn có thể ngừng hoạt động di chuyển bằng cách nhấn vào màn hình.

Bật hoặc tắt màn hình

Khi bạn bật và không dùng thiết bị trong một thời gian, màn hình sẽ tối đi và tắt để tiết kiệm pin. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian màn hình hoạt động trước khi màn hình tắt.

Khi màn hình tắt, thiết bị của bạn có thể được khóa hoặc mở khóa, tùy thuộc vào cài đặt khóa màn hình của bạn. Xem *Khóa màn hình* trên trang 11.

Cách bật hoặc tắt màn hình

- Bấm nhanh phím nguồn .

Cách điều chỉnh thời gian chờ trước khi màn hình tắt

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hiện thị > Ngủ**.
- 2 Chọn một tùy chọn.

Điều khiển đèn nền thông minh

Điều khiển đèn nền thông minh giữ cho màn hình luôn bật đến chừng nào thiết bị còn được giữ trên tay bạn. Khi bạn đặt thiết bị xuống, màn hình tắt theo cài đặt ngủ của bạn.

Cách bật hoặc tắt chức năng Điều khiển đèn nền thông minh

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hiện thị > Nâng cao > Điều khiển đèn nền thông minh**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt chức năng này.

Màn hình chính

Màn hình chính là điểm bắt đầu để sử dụng thiết bị của bạn. Nó cũng tương tự như màn hình trên máy tính. Số ngăn trên Màn hình chính được thể hiện bằng một loạt dấu chấm ở phía dưới của Màn hình chính. Dấu chấm được tô sáng biểu thị ngăn đang được hiển thị.

Cách truy cập màn hình Chủ


- Bấm .

Cách duyệt Màn hình chủ



Ngăn trên Màn hình chủ

Bạn có thể thêm ngăn mới vào Màn hình chủ (tối đa là bảy hai mươi ngăn) và xóa ngăn. Bạn cũng có thể đặt ngăn mình muốn sử dụng làm ngăn chính trên Màn hình chủ.

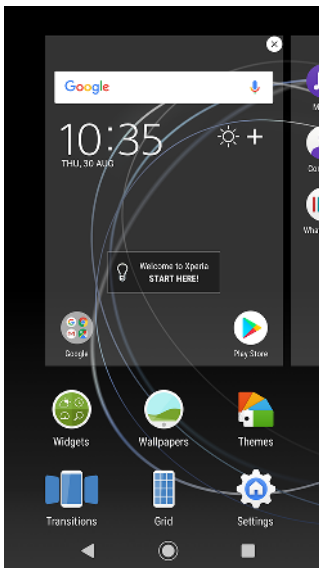

Cách đặt một ngăn làm ngăn chính trên Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.
 - 2 Vuốt sang trái hoặc sang phải để duyệt đến ngăn mà bạn muốn đặt làm ngăn chính trên Màn hình chủ, sau đó nhấn .
- ! Khi bạn bật Nguồn cấp dữ liệu Google, ngăn ngoài cùng bên trái sẽ được giữ cho dịch vụ này và không thể thay đổi ngăn chính trên Màn hình chủ. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Nguồn cấp dữ liệu Google* trên trang 102.

Cách thêm ngăn vào Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.
 - 2 Vuốt hần các ngăn sang bên phải hoặc tái, sau đó nhấn **+**.
- ! Khi bạn bật tính năng Nguồn cấp dữ liệu Google, ngăn ngoài cùng bên trái sẽ dành cho dịch vụ này và không thể thêm các ngăn bổ sung vào bên trái. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Nguồn cấp dữ liệu Google* trên trang 102.

Cách xóa một ngăn khỏi Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để duyệt đến ngăn mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào **×** ở góc trên bên phải của ngăn.

Cài đặt màn hình chính

Cách điều chỉnh kích cỡ lưới của màn hình


- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.
- 2 Nhấn vào **Lưới** rồi chọn kích cỡ.
- 3 Nhấn vào **ÁP DỤNG**.

Cách điều chỉnh kích cỡ của biểu tượng trên Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung, sau đó nhấn vào **•••**.
- 2 Nhấn vào **Kích cỡ biểu tượng**, sau đó chọn một tùy chọn.

Màn hình ứng dụng

Màn hình ứng dụng mà bạn mở từ Màn hình chủ có chứa các ứng dụng được cài đặt trước trên thiết bị của bạn cũng như các ứng dụng bạn tải về.

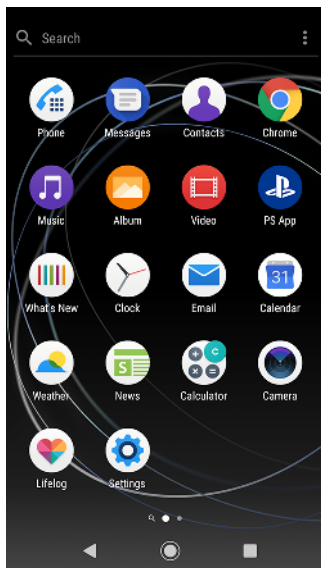

Cách xem tất cả ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

- 1 Nhấn vào **•••**.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình Ứng dụng.

Cách bật hoặc tắt danh sách ứng dụng được đề xuất

- 1 Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào **•••**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt **Đề xuất ứng dụng**.

Cách mở ứng dụng từ màn hình Ứng dụng

- Khi màn hình Ứng dụng đang mở, vuốt sang trái hoặc phải để tìm ứng dụng rồi nhấn vào ứng dụng.

Cách tìm kiếm ứng dụng từ màn hình Ứng dụng

- 1 Khi màn hình Ứng dụng mở ra, nhấn **Tìm kiếm**.
 - 2 Nhập tên của ứng dụng mà bạn muốn tìm kiếm.
- 💡 Bạn cũng có thể tìm kiếm ứng dụng bằng cách vuốt sang phải từ màn hình Ứng dụng.

Cách sắp xếp ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

- 1 Khi màn hình Ứng dụng mở ra, hãy nhấn vào .
- 2 Nhấn **Sắp xếp ứng dụng**, sau đó chọn một tùy chọn.

Cách thêm phím tắt ứng dụng vào Màn hình chủ

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm và giữ biểu tượng ứng dụng cho đến khi thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo biểu tượng lên đầu màn hình. Màn hình chủ sẽ mở ra.
- 2 Kéo biểu tượng này đến vị trí mong muốn trên Màn hình chính, sau đó thả ngón tay ra.

Cách di chuyển ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

- 1 Khi màn hình Ứng dụng mở ra, nhấn .
- 2 Hãy nhớ chọn **Thứ tự riêng** trong **Sắp xếp ứng dụng**.
- 3 Chạm và giữ ứng dụng cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào vị trí mới.

Phím tắt để thao tác dễ dàng

Bạn có thể truy cập trực tiếp phím tắt từ các biểu tượng ứng dụng để gỡ cài đặt ứng dụng đã tải về hoặc hiển thị các tùy chọn nhanh khác. Chẳng hạn, nhấn lâu trên biểu tượng Lịch để tạo sự kiện mới hoặc đặt lời nhắc. Tất cả ứng dụng đều có phím tắt đến Thông tin ứng dụng, nơi bạn có thể điều chỉnh cài đặt thông báo và quyền. Bạn có thể truy cập Thông tin ứng dụng bằng cách nhấn vào .

Cách sử dụng lối tắt để thao tác dễ dàng

- 1 Nhấn lâu vào biểu tượng ứng dụng mong muốn trên Màn hình chủ hoặc Màn hình ứng dụng.
 - 2 Chọn từ các tùy chọn hiện ra. Chẳng hạn, nhấn vào  để truy cập Thông tin ứng dụng hoặc nhấn vào  để tắt hay gỡ cài đặt ứng dụng.
- 💡 Nếu biểu tượng  không xuất hiện, hãy nhấn vào  để có thêm tùy chọn.

Cách tắt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng khỏi màn hình Ứng dụng


- ! Bạn không thể gỡ cài đặt các ứng dụng được cài đặt sẵn, chỉ có thể tắt. Bạn chỉ có thể gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về. Nếu vô hiệu hóa một ứng dụng đã cài đặt sẵn, bạn có thể bật lại ứng dụng đó trong Cài đặt > Ứng dụng và thông báo.
- 1 Chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn tắt hoặc gỡ cài đặt. Nếu có thể tắt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng thì một  sẽ xuất hiện.
 - 2 Nhấn vào  > **VÔ HIỆU HÓA** nếu ứng dụng đã được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn hoặc nhấn  > **OK** nếu ứng dụng đã được tải về và bạn muốn gỡ cài đặt ứng dụng này.
- 💡 Nếu biểu tượng  không xuất hiện, hãy nhấn vào  để có thêm tùy chọn.

Điều hướng ứng dụng

Bạn có thể điều hướng giữa các ứng dụng bằng phím điều hướng và cửa sổ ứng dụng được sử dụng gần đây, cửa sổ này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa tất cả các ứng dụng được sử dụng gần đây. Các phím điều hướng bao gồm phím Trở về,

phím Home và phím Ứng dụng gần đây. Bạn cũng có thể mở hai ứng dụng trên màn hình cùng một lúc bằng chế độ chia đôi màn hình nếu ứng dụng hỗ trợ chức năng nhiều cửa sổ. Một số ứng dụng sẽ đóng khi bạn bấm phím Home để thoát, còn các ứng dụng khác sẽ được tạm dừng hoặc tiếp tục chạy ngầm. Nếu ứng dụng tạm ngừng hoặc chạy ngầm, bạn có thể tiếp tục từ nơi mình dừng lại vào lần tiếp theo mở ứng dụng.

Tổng quan về điều hướng trong ứng dụng

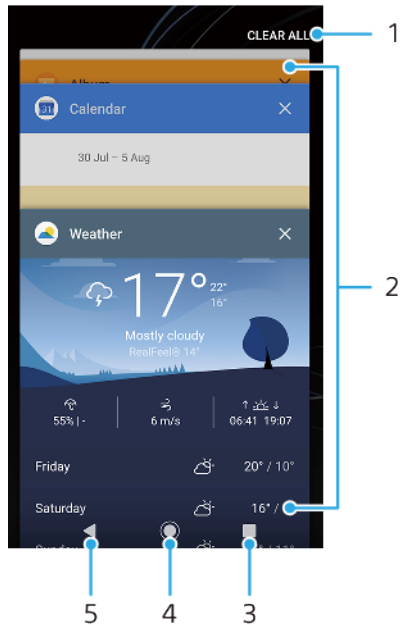

- 1 Xóa tất cả – Đóng tất cả ứng dụng được sử dụng gần đây
- 2 Cửa sổ các ứng dụng được sử dụng gần đây – Mở một ứng dụng đã sử dụng gần đây
- 3 Phím ứng dụng gần đây – Mở cửa sổ các ứng dụng được sử dụng gần đây và thanh mục yêu thích
- 4 Phím Home – Thoát khỏi ứng dụng và quay lại Màn hình chủ
- 5 Phím trở về – Quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng

Cách mở cửa sổ các ứng dụng vừa sử dụng

- Bấm .

Cách chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng đã sử dụng gần đây

- Nhấn nhanh vào  hai lần.

Cách đóng tất cả các ứng dụng đã sử dụng gần đây


- Bấm , rồi nhấn **Xóa tất cả**.

Cách mở menu trong ứng dụng

- Trong khi sử dụng ứng dụng, nhấn vào  hoặc .
- ! Menu không có sẵn trong tất cả các ứng dụng.

Chế độ chia đôi màn hình

Chế độ chia đôi màn hình cho phép bạn xem đồng thời hai ứng dụng, ví dụ: bạn muốn xem hộp thư email đến và trình duyệt web cùng một lúc.

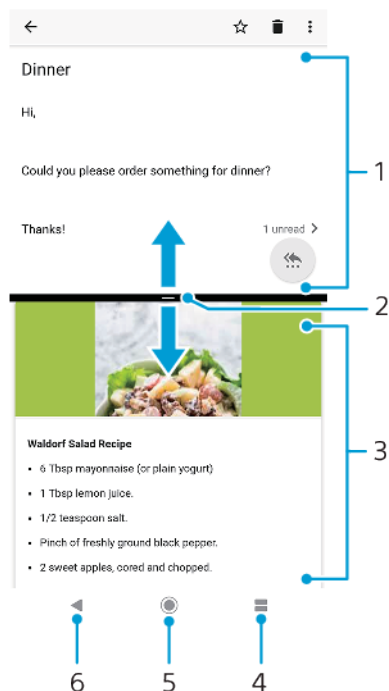

1 Ứng dụng 1

2 Đường viền chia đôi màn hình – Kéo để chỉnh lại kích cỡ cửa sổ

3 Ứng dụng 2

4 Phím Chia đôi màn hình – Chọn ứng dụng được sử dụng gần đây

5 Phím Home – Quay lại Màn hình chủ

6 Phím Trở về – Quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng

! Không phải tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ chế độ chia đôi màn hình.

Cách sử dụng chế độ chia đôi màn hình

- 1 Đảm bảo rằng hai ứng dụng bạn muốn sử dụng ở chế độ chia đôi màn hình đang mở và chạy ngầm.
- 2 Mở ứng dụng mà bạn muốn sử dụng ở chế độ chia đôi màn hình, sau đó nhấn và giữ . Ứng dụng sẽ được gán vào phần đầu tiên của màn hình đã chia.
- 3 Chọn ứng dụng mong muốn thứ hai từ danh sách hình nhỏ.
- 4 Nếu bạn muốn chỉnh lại kích cỡ cửa sổ chia đôi màn hình, hãy kéo đường viền chia đôi màn hình vào giữa.
- 5 Để thoát chế độ chia đôi màn hình, hãy nhấn và giữ trong khi cửa sổ chia đôi màn hình hiển thị.

Tiện ích

Tiện ích là các ứng dụng nhỏ mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trên Màn hình chủ. Các tiện ích này cũng hoạt động như phím tắt. Ví dụ: tiện ích Thời tiết cho phép bạn xem trực tiếp thông tin cơ bản về thời tiết trên Màn hình chủ. Khi bạn nhấn vào tiện ích, ứng dụng Thời tiết đầy đủ sẽ mở ra. Bạn có thể tải về các tiện ích bổ sung từ Google Play.

Cách thêm một tiện ích vào Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ vùng trống bất kỳ trên **Màn hình chính** của bạn cho đến khi thiết bị rung lên rồi nhấn vào **Tiện ích**.
- 2 Tìm và nhấn vào tiện ích bạn muốn thêm.

Cách chỉnh lại kích cỡ tiện ích

- 1 Chạm và giữ một tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó thả tay ra.
- 2 Nếu tiện ích có thể định cỡ lại, hãy nhấn vào **Chỉnh lại kích cỡ**. Chẳng hạn, tiện ích Lịch là loại có thể định cỡ lại.
- 3 Nhấn vào **Chỉnh lại kích cỡ** và kéo các chấm để thu nhỏ hoặc mở rộng tiện ích.
- 4 Để xác nhận kích cỡ mới, hãy nhấn vào bất kỳ đâu trên **Màn hình chính**.

Cách di chuyển tiện ích

- Chạm và giữ tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào vị trí mới.


Cách xóa tiện ích

- Chạm và giữ tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào **Xóa khỏi màn hình chính**.

Phím tắt và thư mục

Sử dụng phím tắt và thư mục để quản lý ứng dụng và giữ cho Màn hình chủ gọn gàng.

Tổng quan về phím tắt và thư mục

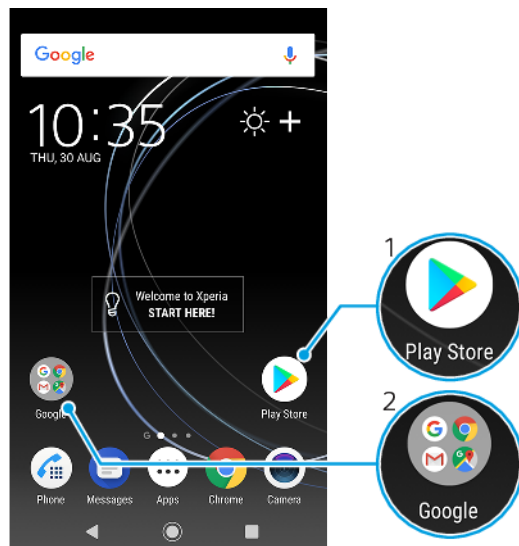

- 1 Truy cập ứng dụng bằng phím tắt
- 2 Truy cập thư mục có chứa ứng dụng

Cách thêm lối tắt ứng dụng vào Màn hình chủ

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên **Màn hình chính** của bạn cho đến khi thiết bị rung.
- 2 Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào **Tiện ích > Phím tắt**.
- 3 Cuộn qua danh sách chọn một ứng dụng. Ứng dụng đã chọn sẽ được thêm vào **Màn hình chính**.

Cách di chuyển mục trên Màn hình chủ

- Chạm và giữ một mục đến khi thiết bị rung, sau đó kéo mục đó vào vị trí mới.

Cách xóa một mục khỏi Màn hình chủ

- Chạm và giữ một mục cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo mục đó vào **Xóa khỏi màn hình chính** ở trên đầu màn hình.

Cách tạo thư mục trên Màn hình chủ

- Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc lối tắt cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo và thả lên một biểu tượng ứng dụng hoặc lối tắt khác.

Cách thêm mục vào thư mục trên Màn hình chủ

- Chạm và giữ một mục đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo mục đó vào thư mục.

Cách đổi tên thư mục trên màn hình Chủ

- 1 Nhấn vào thư mục để mở.
- 2 Nhấn vào thanh tựa đề của thư mục để hiển thị trường **Tên thư mục**.
- 3 Nhập tên mới của thư mục và nhấn **Xong**.

Hình nền và chủ đề

Thiết bị của bạn có hình nền mặc định nhưng bạn có thể chỉnh Màn hình chủ và Màn hình khóa theo phong cách riêng bằng các hình nền và chủ đề có màu sắc và kiểu cách khác nhau.

Có thể sử dụng hình nền mà không thay đổi bất kỳ yếu tố nào khác của Màn hình chủ và Màn hình khóa. Hình nền động thêm hiệu ứng trực quan cho các tương tác của bạn với màn hình cảm ứng, cho phép màn hình thay đổi một cách linh động.

Các chủ đề có thể bao gồm hình nền, trình bảo vệ màn hình, thanh tiêu đề và lược đồ âm thanh hòa hợp với nhau tạo nên một giao diện độc đáo cho thiết bị của bạn.

Cách thay đổi hình nền

- 1 Chạm và giữ vùng trống bất kỳ trên **Màn hình chính** cho đến khi thiết bị rung lên.
 - 2 Nhấn vào **Hình nền**.
 - 3 Để đặt hình nền giống nhau cho Màn hình khóa và Màn hình chính, hãy chọn hình nền và nhấn vào **ÁP DỤNG**. Để đặt các hình nền khác nhau, trước tiên hãy nhấn vào bản xem trước Màn hình chính hoặc Màn hình khóa. Chọn một hình nền cho màn hình đó và nhấn vào **CHỌN > ÁP DỤNG**.
- 💡 Bạn cũng có thể sử dụng ảnh làm hình nền. Thay vì chọn hình nền từ các tùy chọn được hiển thị, hãy nhấn vào Ảnh. Chọn một ảnh và nhấn vào CHỌN.

Cách đặt chủ đề

- 1 Chạm và giữ một vùng trống trên **Màn hình chính** của bạn cho đến khi thiết bị rung lên.
 - 2 Nhấn **Chủ đề**.
 - 3 Chọn một tùy chọn:
 - Để sử dụng chủ đề hiện có, chọn một chủ đề, sau đó nhấn **ÁP DỤNG CHỦ ĐỀ**.
 - Để tải về chủ đề mới, nhấn **TẢI CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC**.
- ! Khi bạn thay đổi chủ đề, hình nền cũng sẽ thay đổi trong một số ứng dụng.

Chụp ảnh màn hình

Bạn có thể chụp các ảnh tĩnh của mọi màn hình trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện sẽ tự động được lưu vào ứng dụng Album.

Cách chụp ảnh màn hình

- 1 Nhấn và giữ phím nguồn  cho tới khi cửa sổ nhắc xuất hiện.
 - 2 Nhấn vào .
- 💡 Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng cách bấm và giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng lúc.

Cách xem ảnh chụp màn hình của bạn


- 1 Nhấn đúp vào thanh trạng thái để mở Bảng thông báo.
- 2 Nhấn vào ảnh chụp màn hình.

Thông báo

Các thông báo cho bạn biết về các sự kiện, như tin nhắn mới và thông báo lịch, cũng như các hoạt động đang diễn ra, như việc tải về tập tin. Thông báo hiển thị ở những vị trí sau:

- Thanh trạng thái
- Bảng thông báo
- Màn hình khóa
- Biểu tượng Ứng dụng

Cách mở hoặc đóng bảng Thông báo

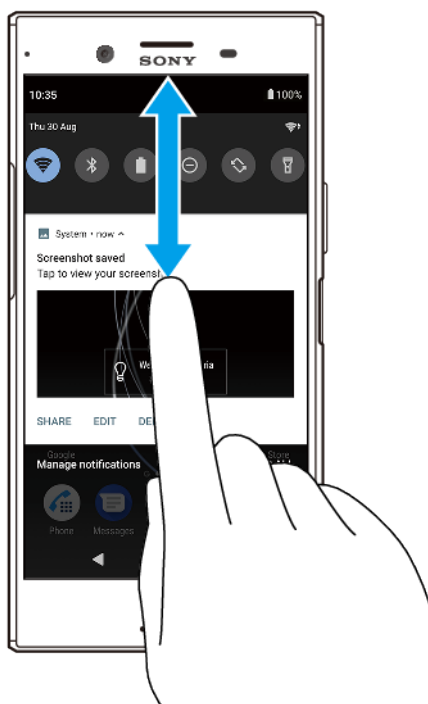

- 1 Để mở bảng Thông báo, hãy kéo thanh trạng thái xuống hoặc chỉ cần nhấn đúp vào thanh đó.
 - 2 Để đóng bảng Thông báo, hãy kéo hoặc vuốt bảng lên trên.
- 💡 Sau khi mở bảng Thông báo, bạn có thể truy cập vào bảng Cài đặt nhanh bằng cách kéo thanh trạng thái xuống một lần nữa.

Cách thực hiện hành động trên thông báo trong bảng Thông báo

- Nhấn vào thông báo.
- 💡 Bạn có thể trả lời trực tiếp tin nhắn trò chuyện hoặc email trong bảng Thông báo.

Cách loại bỏ thông báo khỏi bảng Thông báo

- Vuốt thông báo sang trái hoặc phải.
- ! Không phải thông báo nào cũng có thể được loại bỏ.
- 💡 Để tạm ẩn thông báo, hãy kéo chậm thông báo sang một bên và nhấn vào ⌚. Có thể tạm ẩn thông báo trong 15, 30 phút hoặc 1 hay 2 giờ.

Cách mở rộng thông báo trên bảng Thông báo

- Hãy nhấn vào ▼ để mở rộng và xem thêm thông tin về thông báo mà không phải mở ứng dụng.
- ! Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.

Cách xóa tất cả các thông báo khỏi Bảng thông báo

- Nhấn vào **Xóa tất cả**.
- 💡 Nếu có một danh sách dài thông báo, hãy di chuyển xuống để tìm nút Xóa tất cả.

Các thực hiện hành động trên thông báo từ màn hình khóa

- Nhấn đúp vào thông báo.

Cách loại bỏ thông báo khỏi màn hình khóa

- Vuốt thông báo sang trái hoặc phải.

Cách mở rộng thông báo trên màn hình khóa

- Kéo thông báo xuống dưới.
- ! Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.

Tùy chọn hiển thị thông báo trên màn hình khóa

Không hiển thị thông báo nào	Bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào trên màn hình khóa.
Hiển thị tất cả nội dung thông báo	Nhận tất cả các thông báo trên màn hình khóa. Khi bạn bật cài đặt này, hãy nhớ rằng tất cả các nội dung (kể cả nội dung của cuộc trò chuyện và email đến) sẽ được hiển thị trên màn hình khóa, trừ khi bạn chỉ định những ứng dụng có liên quan là Ẩn nội dung nhạy cảm trong menu cài đặt Định cấu hình thông báo.
Ẩn nội dung nhạy cảm	Bạn phải có mã PIN, mật khẩu hoặc hình được thiết lập làm khóa màn hình để sử dụng được cài đặt này. Bạn sẽ nhận được thông báo nhạy cảm về cuộc trò chuyện hay email đến, nội dung của chúng sẽ không xuất hiện trên màn hình khóa.

Cách chọn thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình khóa

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Định cấu hình thông báo**.
 - 2 Nhấn vào **Hiển thị thông báo**.
 - 3 Chọn một tùy chọn.
- 💡 Bạn có thể giữ thông báo trên màn hình khóa cho đến khi vuốt để bỏ qua. Để bật tính năng này, hãy nhấn vào thanh trượt Giữ thông báo trong Định cấu hình thông báo.

Đặt mức thông báo cho ứng dụng

Cho phép dấu chấm thông báo	Hiển thị dấu chấm thông báo.
Cho phép gián đoạn	Cho phép tất cả các thông báo từ ứng dụng được chọn.
Hiển thị thông báo	Hiển thị hoặc ẩn tất cả nội dung thông báo trên màn hình khóa.
Chỉ gián đoạn ưu tiên	Nhận thông báo từ ứng dụng này ngay cả khi cài đặt Không làm phiền được đặt thành Bật.


- ! Bạn có thể thiết lập các kênh thông báo để phân loại mức thông báo. Nhấn và giữ thông báo để thay đổi các danh mục thông báo.

Cách đặt mức thông báo cho ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn ứng dụng mong muốn, rồi nhấn vào **Thông báo**.
- 3 Nhấn vào thanh trượt để điều chỉnh cài đặt thông báo theo ý muốn.

Đèn thông báo

Đèn thông báo cho bạn biết về trạng thái pin và một số sự kiện khác. Chẳng hạn, đèn màu trắng nhấp nháy nghĩa là có tin nhắn mới hoặc cuộc gọi nhỡ. Đèn thông báo được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt đèn theo cách thủ công.

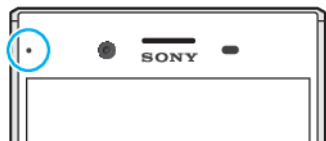

- ! Khi đèn thông báo bị tắt, đèn sẽ chỉ sáng khi có cảnh báo về trạng thái pin, như khi mức điện trong pin giảm xuống dưới 15 phần trăm.

Cách bật hoặc tắt đèn thông báo

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Định cấu hình thông báo**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt bên cạnh **Sử dụng đèn LED để hiển thị thông báo đến** để bật hoặc tắt chức năng.

Biểu tượng trên thanh trạng thái

Các biểu tượng trạng thái

	Cường độ tín hiệu
	Không có tín hiệu
	Đang chuyển vùng quốc tế
	Đang gửi và tải về dữ liệu LTE
	Đang gửi và tải về dữ liệu GPRS
	Đang gửi và tải về dữ liệu EDGE
	Đang gửi và tải về dữ liệu 3G
	Đang gửi và tải về dữ liệu HSPA+
	Kết nối Wi-Fi đã bật và dữ liệu đang được truyền tải
	Kết nối Wi-Fi đã bật nhưng không có kết nối Internet. Biểu tượng này cũng hiển thị khi bạn cố gắng kết nối với mạng Wi-Fi được bảo mật hoặc mạng có cổng bị khóa. Sau khi đăng nhập thành công, dấu gạch chéo sẽ biến mất. Nếu Google bị chặn ở khu vực của bạn, dấu gạch chéo có thể xuất hiện kể cả khi thiết bị được kết nối với mạng và có kết nối Internet Wi-Fi hoạt động.
	Trạng thái pin
	Pin đang sạc
	Đã kích hoạt chế độ máy bay
	Đã bật chức năng Bluetooth
	Đã tắt tiếng micrô
	Loa ngoài hiện đang bật
	Đã kích hoạt chế độ Không làm phiền
	Chế độ tắt chuông

	Chế độ rung
	Đã đặt báo thức
	Đã kích hoạt GPS
	Đang đồng bộ hóa
	Sự cố khi đăng nhập hoặc đồng bộ hóa

! Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ, mạng hoặc khu vực của bạn, các chức năng hoặc dịch vụ được biểu thị bằng một số biểu tượng trong danh sách này có thể không khả dụng.

Biểu tượng thông báo

-  Tin nhắn đa phương tiện hoặc tin nhắn văn bản mới
-  Cuộc gọi đang diễn ra
-  Cuộc gọi nhớ
-  Cuộc gọi đang chờ
-  Thiết bị một SIM: Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật
-  Thiết bị hai SIM: Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật
-  Thư thoại mới
-  Email mới
-  Đang tải về dữ liệu
-  Đang tải lên dữ liệu
-  Dữ liệu di động bị tắt
-  Tiến hành cài đặt cơ bản cho thiết bị
-  Hiện đã có bản cập nhật hệ thống
-  Đang tải về bản cập nhật hệ thống
-  Cài đặt bản cập nhật hệ thống đã tải về
-  Chế độ STAMINA được kích hoạt
-  Đã kích hoạt chế độ Ultra STAMINA
-  Đã kích hoạt Ứng dụng chăm sóc pin
-  Đã kích hoạt chế độ gắng tay
-  Đã chụp ảnh màn hình
-  Trò chuyện video với bạn bè bằng ứng dụng Duo
-  Đang phát bài hát
-  Thiết bị được kết nối với máy tính bằng cáp USB
-  Bộ nhớ trong đã đầy 75% — nhấn để chuyển dữ liệu vào thẻ nhớ
-  Cảnh báo
 - Thông báo chưa hiển thị khác

! Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Cách chặn ứng dụng gửi thông báo

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn ứng dụng mong muốn, sau đó nhấn **Thông báo**.
- 3 Nhấn vào nút chuyển **Hiển thị thông báo** để chặn thông báo ứng dụng.

Pin và bảo trì


Sạc pin cho thiết bị

Luôn sử dụng bộ sạc Sony và cáp USB Type-C chính hãng dành cho kiểu máy Xperia cụ thể của bạn. Các bộ sạc và cáp khác có thể kéo dài thời gian sạc pin, không sạc được pin hoặc thậm chí có thể làm hỏng thiết bị. Hãy đảm bảo tắt cả giắc nối và cổng USB hoàn toàn khô trước khi lắp cáp.

Nếu pin đã cạn kiệt, thiết bị có thể mất tới 30 phút mới phản hồi với việc sạc pin. Trong thời gian này, màn hình có thể tối hoàn toàn, không hiển thị biểu tượng sạc. Có thể mất tối đa 4 giờ để sạc đầy pin cho pin đã cạn hoàn toàn.

- ! Thiết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, chỉ trung tâm sửa chữa do Sony ủy quyền mới có thể thay thế pin này. Bạn không bao giờ nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời thiết bị. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.
- 💡 Bộ sạc được cắm vào ổ điện trên tường sẽ sạc thiết bị nhanh hơn so với sạc qua máy tính. Bạn vẫn có thể sử dụng thiết bị trong khi sạc pin.

Cách sạc pin thiết bị

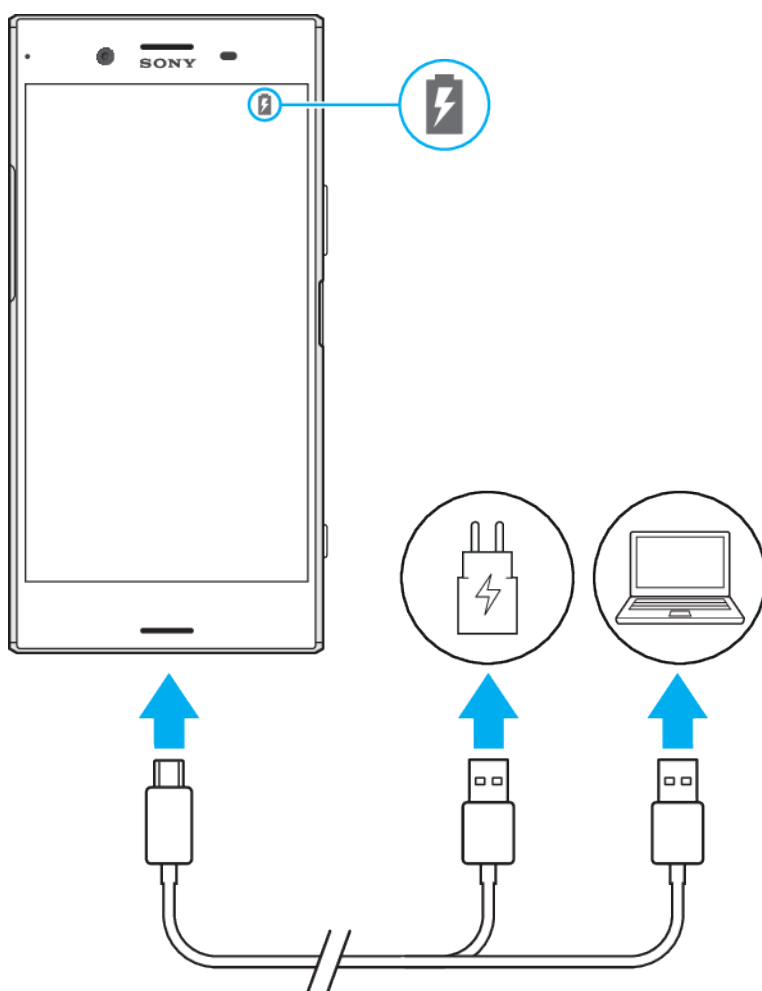

- 1 Cắm một đầu cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).
 - 2 Cắm đầu cáp còn lại vào cổng USB Type-C trên thiết bị của bạn. Đèn thông báo sẽ sáng lên khi thiết bị bắt đầu sạc pin.
 - 3 Khi thiết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng ra. Bảo đảm không làm cong đầu nối.
- ! Bạn phải sử dụng cáp USB Type-C đi kèm vì các loại cáp USB khác có thể làm hỏng thiết bị của bạn.
- 💡 Nếu pin đã cạn hết, có thể mất vài phút trước khi đèn thông báo sáng lên và biểu tượng sạc pin xuất hiện.

Trạng thái đèn báo pin

Màu xanh lục	Đang sạc pin và mức sạc pin trên 90%
Màu da cam	Đang sạc pin và mức sạc pin là 15–90%
Màu đỏ	Đang sạc pin và mức sạc pin dưới 15%

Quản lý pin và năng lượng

Thiết bị của bạn có pin được gắn bên trong. Để tận dụng tối ưu tính năng này, hãy luôn theo dõi lượng điện năng mà các ứng dụng và tính năng khác nhau tiêu thụ. Bạn cũng có thể sử dụng Bảo dưỡng pin để tăng tuổi thọ của pin. Tính năng tiết kiệm pin trong nền được kích hoạt theo mặc định nhằm giúp bạn giảm hơn nữa mức tiêu thụ pin đồng thời có các chế độ tiết kiệm pin bổ sung để giúp bạn giảm mức tiêu thụ pin khi cần thiết.

Các tính năng tiết kiệm pin hạ thấp mức ưu tiên đối với một số chức năng không cần thiết của thiết bị. Nếu không muốn ứng dụng nào bị ảnh hưởng, bạn có thể loại trừ ứng dụng đó trong menu loại trừ Tiết kiệm năng lượng. Cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS sẽ không bị ảnh hưởng.

- ! Các bản cập nhật hệ thống có thể thay đổi các tính năng tiết kiệm pin trên thiết bị của bạn.

Cách xem lại mức tiêu thụ pin

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Pin** để xem thời lượng pin và tỷ lệ phần trăm pin ước tính còn lại.
- 2 Nhấn **Nâng cao** để biết thông tin chi tiết khác về mức sử dụng pin.

Cách xem mức tiêu thụ pin của ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn một ứng dụng và xem xét mức tiêu thụ pin của ứng dụng trong **Pin**.

Các mẹo sử dụng chung để cải thiện hiệu suất hoạt động của pin

Những mẹo sau có thể giúp bạn cải thiện được hiệu suất hoạt động của pin:

- Giảm độ sáng màn hình, hãy xem *Cài đặt màn hình* trên trang 54.
- Tắt Bluetooth®, Wi-Fi và các dịch vụ định vị khi bạn không cần những tính năng này.
- Tắt thiết bị của bạn hoặc sử dụng Chế độ máy bay nếu bạn đang ở khu vực không có mạng hoặc mạng chậm. Nếu không, thiết bị của bạn sẽ liên tục quét tìm các mạng hiện có và làm tiêu tốn pin.
- Sử dụng mạng Wi-Fi thay vì chuyển vùng quốc tế khi ở nước ngoài. Tính năng Chuyển vùng quốc tế sẽ quét tìm mạng chủ của bạn và yêu cầu bổ sung pin vì thiết bị của bạn phải truyền tải với công suất đầu ra cao hơn, hãy xem *Wi-Fi* trên trang 44.
- Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa cho email, lịch và danh bạ của bạn, hãy xem *Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến* trên trang 50.
- Kiểm tra các ứng dụng tiêu thụ nhiều pin và xem xét mẹo tiết kiệm pin mà thiết bị của bạn cung cấp cho các ứng dụng này.
- Thay đổi mức thông báo của ứng dụng, hãy xem *Thông báo* trên trang 28.
- Tắt quyền chia sẻ vị trí của ứng dụng, hãy xem *Cài đặt ứng dụng* trên trang 56.
- Gỡ cài đặt các ứng dụng bạn hiện không sử dụng, hãy xem *Màn hình ứng dụng* trên trang 22.
- Sử dụng thiết bị rảnh tay chính hãng của Sony để nghe nhạc. Thiết bị rảnh tay tiêu thụ ít pin hơn loa của thiết bị.
- Thỉnh thoảng khởi động lại thiết bị của bạn.

Cách đặt một số ứng dụng được miễn tối ưu hóa.

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Pin**.
 - 2 Nhấn  và chọn **Ngoại lệ tiết kiệm điện**. Bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng không được tối ưu hóa.
 - 3 Để thêm hoặc xóa ứng dụng khỏi danh sách miễn này, hãy nhấn vào **ỨNG DỤNG** và chọn hoặc bỏ chọn một ứng dụng trong danh sách để sửa các cài đặt ngoại lệ tương ứng.
 - 4 Danh sách ứng dụng được miễn sẽ được cập nhật theo cài đặt của bạn.
-  Bạn cũng có thể cấu hình Ngoại lệ tiết kiệm điện từ **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Nâng cao > Quyền truy cập đặc biệt > Tính năng tiết kiệm điện**.

Chế độ STAMINA

Tùy thuộc vào cấp độ STAMINA, các tính năng khác nhau sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa để giảm mức sử dụng pin. Các tính năng này bao gồm hiệu suất xử lý, hoạt ảnh và độ sáng màn hình, chỉnh sửa ảnh trong video, đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng nền, rung trừ khi có cuộc gọi đến, truyền phát trực tuyến và GPS trong khi màn hình tắt.  sẽ hiển thị trong thanh trạng thái.

Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Chế độ STAMINA

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Pin**.
 - 2 Nhấn **Chế độ STAMINA** rồi nhấn vào thanh trượt để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng này. Khi Chế độ STAMINA được kích hoạt, bạn có thể chọn thêm tùy chọn, ví dụ như bạn có thể điều chỉnh phần trăm Tự động bắt đầu.
-  Bạn có thể chọn các ứng dụng không bị hạn chế bởi Chế độ STAMINA trong menu Ngoại lệ tiết kiệm năng lượng.

Chế độ Ultra STAMINA

Thời lượng pin của bạn được kéo dài thêm rất nhiều nhưng các ứng dụng khả dụng bị hạn chế và dữ liệu di động cũng như Wi-Fi bị vô hiệu hóa. Bạn vẫn có thể sử dụng tính năng gọi điện và SMS. Màn hình chủ của bạn bị thay đổi và  xuất hiện trong thanh trạng thái.

-  Nếu đang dùng chung một thiết bị với nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Chế độ Ultra STAMINA.

Đề kích hoạt Chế độ Ultra STAMINA

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Pin**.
- 2 Nhấn vào **Chế độ Ultra STAMINA**, rồi nhấn vào **Kích hoạt**.
- 3 Nhấn vào **OK**

! Bạn không thể loại trừ các ứng dụng khởi hoạt động tối ưu hóa của Chế độ Ultra STAMINA.

Cách hủy kích hoạt Chế độ Ultra STAMINA

- 1 Kéo thanh trạng thái xuống để truy cập vào bảng Thông báo.
- 2 Nhấn vào thông báo **Chế độ Ultra STAMINA hoạt động**.
- 3 Nhấn vào **OK**.

! Việc hủy kích hoạt Chế độ Ultra STAMINA sẽ khởi động lại thiết bị của bạn.

Ứng dụng Chăm sóc pin

Sử dụng tính năng Ứng dụng Chăm sóc pin để tăng tuổi thọ pin. Tính năng này phát hiện các kiểu sạc của bạn đồng thời ước tính thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình sạc thông thường. Tốc độ sạc sẽ được kiểm soát để pin đạt mức 100% ngay trước khi bạn ngắt kết nối bộ sạc.

! Tính năng Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ không kiểm soát tốc độ sạc cho đến khi phát hiện chu kỳ sạc bình thường ít nhất 4 giờ trong khoảng thời gian vài ngày.

Cách bật hoặc tắt Ứng dụng Chăm sóc pin

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Pin > Ứng dụng Chăm sóc pin**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt **Ứng dụng Chăm sóc pin**.

💡 Chức năng Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ lưu các kiểu chu kỳ sạc bình thường đã tìm hiểu được. Ngay cả khi bị tắt, chức năng này vẫn tuân theo các kiểu đã tìm hiểu sau khi chức năng được bật lại.

Cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải tiến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập nhật phần mềm,  sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật mới theo cách thủ công.

Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt qua mạng không dây từ thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số bản cập nhật không sẵn có để tải về qua mạng không dây. Khi đó, bạn cần sử dụng phần mềm Xperia Companion trên PC hoặc máy Mac để cập nhật thiết bị.

Trước khi cập nhật thiết bị, hãy xem xét các điều sau:

- Đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ trước khi cố gắng cập nhật.
- Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để cập nhật thiết bị.
- Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật phần mềm, hãy truy cập <http://support.sonymobile.com/software/>.

Cách kiểm tra phần mềm mới

- 1 Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, hãy bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Cập nhật phần mềm**.

Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây

Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không dây. Các bản cập nhật bạn có thể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai thác mạng của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải về phần mềm mới giúp tránh phải trả phí lưu lượng dữ liệu.

Cách cài bản cập nhật hệ thống

- 1 Nếu bạn đang dùng chung thiết bị với nhiều người dùng, hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách chủ sở hữu.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Cập nhật phần mềm**.
- 3 Nếu có bản cập nhật hệ thống, hãy nhấn vào **TIẾP TỤC > Cài đặt**.
- 4 Khởi phục thiết bị khi được nhắc.

Cách lên lịch cập nhật hệ thống

- 1 Nếu bạn đang dùng chung thiết bị với nhiều người dùng, hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách chủ sở hữu.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Cập nhật phần mềm**.
- 3 Nếu có bản cập nhật hệ thống, hãy nhấn vào **TIẾP TỤC**, rồi nhấn vào thanh trượt **Lên lịch cài đặt**.
- 4 Nhấn vào **OK > Đặt giờ**.
- 5 Đặt thời gian mong muốn cập nhật phần mềm, sau đó nhấn vào **OK**.
- 6 Thiết bị của bạn sẽ được cập nhật tự động vào thời điểm định sẵn.

Cách thiết lập tải về tự động các bản cập nhật hệ thống

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Cập nhật phần mềm**.
- 2 Nhấn **⋮**, sau đó nhấn vào **Cài đặt > Tự động tải xuống bản cập nhật hệ thống**.
- 3 Chọn tùy chọn mong muốn.

Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với các ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Cập nhật phần mềm**.
- 2 Nhấn **⋮**, sau đó nhấn vào **Cài đặt > Tự động cập nhật ứng dụng**.
- 3 Chọn tùy chọn mong muốn.

Cập nhật thiết bị của bạn bằng Xperia Companion

Cách cập nhật thiết bị bằng máy tính

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB Type-C.
 - 2 Đảm bảo mở khóa màn hình thiết bị và đặt chế độ kết nối USB trên thiết bị thành Truyền tệp.
 - 3 Mở Xperia Companion, nếu ứng dụng này không được tự động khởi chạy.
 - 4 Đảm bảo rằng máy tính có thể truy cập Internet.
 - 5 **Máy tính:** Nếu phát hiện được bản cập nhật phần mềm mới, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chạy các bản cập nhật phần mềm có liên quan.
- ! Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm Xperia Companion trên máy tính liên quan, hãy kết nối thiết bị với máy tính và làm theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp USB Type-C đi kèm với thiết bị và kết nối cáp này đúng cách với thiết bị cũng như máy tính.

Bảo trì bằng máy tính

Xperia Companion

Xperia Companion là dịch vụ phần mềm cung cấp bộ công cụ và ứng dụng mà bạn có thể dùng khi kết nối thiết bị với máy tính. Với Xperia™ Companion, bạn có thể:

- Cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm thiết bị của bạn.
- Chuyển nội dung từ thiết bị cũ bằng Xperia Transfer.

- Sao lưu và phục hồi nội dung trên máy tính của bạn.
- Đồng bộ hóa nội dung đa phương tiện – ảnh, video, nhạc và danh sách nhạc – giữa thiết bị và máy tính của bạn.
- Duyệt các tập tin trên thiết bị của bạn.

Để dùng Xperia Companion, bạn cần có máy tính kết nối Internet đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

- Microsoft® Windows® 7 hoặc phiên bản mới hơn
- Mac OS® X 10.11 hoặc phiên bản mới hơn

Tìm hiểu thêm và tải về Xperia Companion cho Windows hoặc Mac tại <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Quản lý tập tin bằng máy tính

Sử dụng kết nối cáp USB Type-C giữa máy tính chạy Windows và thiết bị của bạn để chuyển và quản lý tập tin.

Sau khi thiết bị của bạn và máy tính kết nối, bạn có thể chọn sạc pin cho thiết bị, hoặc chuyển tập tin. Máy tính của bạn sẽ phát hiện thiết bị sau khi bạn nhấn vào CHO PHÉP.

Với Xperia Companion, bạn có thể truy cập vào hệ thống tập tin của thiết bị. Nếu chưa cài đặt Xperia Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy tính.

- ! Luôn sử dụng cáp USB dành cho kiểu máy Xperia cụ thể của bạn và bảo đảm cáp này hoàn toàn khô.

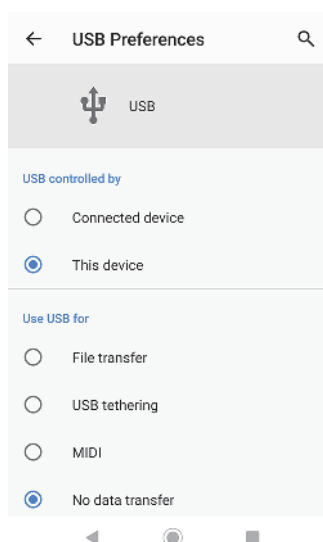

Tùy chọn USB

Thiết bị kiểm soát USB

Bạn có thể chọn thiết bị của bạn hoặc thiết bị được kết nối USB là thiết bị điều khiển thiết bị khác.

Sử dụng USB cho

Bạn có thể chọn mục đích kết nối USB.

Truyền tập

Quản lý tập tin hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Tùy chọn này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. Tính năng sạc được bật theo mặc định.

Chia sẻ kết nối Internet qua USB

Thiết bị của bạn có thể hoạt động như một thiết bị chia sẻ kết nối mạng.

MIDI

Thiết bị của bạn có thể hoạt động như là thiết bị đầu vào MIDI cho các ứng dụng công cụ nhạc.

Không truyền dữ liệu

Chỉ sạc thiết bị của bạn khi Thiết bị kiểm soát USB được đặt thành Thiết bị này. Khi Thiết bị kiểm soát USB được đặt thành Thiết bị đã kết nối, bạn có thể sử dụng thiết bị của bạn làm nguồn điện và sạc thiết bị được kết nối khác.

Cách thay đổi tùy chọn USB

- 1 Cắm đầu nối USB Type-C vào thiết bị của bạn.
- 2 Kéo thanh Trạng thái xuống, sau đó nhấn vào **Hệ thống Android** bên cạnh ψ.
- 3 Nhấn **Nhấn để biết thêm tùy chọn**, rồi chọn một tùy chọn.

Bộ nhớ và lưu trữ

Thiết bị của bạn có một vài tùy chọn lưu trữ và bộ nhớ khác nhau.

- Bộ nhớ trong lưu trữ nội dung đã chuyển hoặc tải về, cùng với dữ liệu và cài đặt cá nhân.
 - Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ có thể tháo rời để có thêm dung lượng lưu trữ. Có thể di chuyển các tập tin phương tiện sang loại bộ nhớ này để giải phóng bộ nhớ trong.
 - Bạn không thể sử dụng bộ nhớ động (RAM) để lưu trữ. RAM được dùng để xử lý các ứng dụng đang chạy và hệ điều hành.
- ! Bạn có thể phải mua riêng thẻ nhớ.

Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

Bộ nhớ thiết bị của bạn có xu hướng đầy dần do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

- Luôn cố duy trì ít nhất **500 MB** bộ nhớ trong khả dụng.
 - Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn không dùng.
 - Xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng.
 - Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không dùng.
 - Chuyển ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ.
 - Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, thì bạn có thể phải định dạng thẻ nhớ. Lưu ý rằng tất cả nội dung sẽ bị xóa khi bạn định dạng.
- ! Nếu bạn đang chia sẻ thiết bị với nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính, để có thể thực hiện một số thao tác, như chuyển dữ liệu sang thẻ nhớ và định dạng thẻ nhớ.

Cách xem tình trạng bộ nhớ

- Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bộ nhớ**.

Cách xóa bộ nhớ cache cho tất cả ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bộ nhớ**.
- 2 Nhấn vào **Ứng dụng khác**, rồi nhấn vào ứng dụng mong muốn.
- 3 Nhấn vào **XÓA CACHE**.

💡 Khi xóa bộ nhớ cache, bạn không bị mất bất cứ thông tin hay cài đặt quan trọng nào.

Cách chuyển các tập tin media sang thẻ nhớ

- 1 Đảm bảo bạn đã lắp thẻ nhớ vào thiết bị của mình.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bộ nhớ > Truyền dữ liệu sang thẻ SD**.
- 3 Đánh dấu chọn các tập tin bạn muốn truyền sang thẻ nhớ.
- 4 Nhấn vào **Chuyển**.

Cách dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào **BUỘC DỪNG > OK**.

Cách định dạng thẻ nhớ

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Bộ nhớ**.
 - 2 Nhấn **Thẻ SD > ⋮**, sau đó nhấn **Cài đặt bộ nhớ > Định dạng**, sau đó thực hiện định dạng trên hộp thoại xác nhận tiếp theo.
- ! Tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ. Đảm bảo rằng trước tiên, bạn sao lưu tất cả dữ liệu muốn lưu. Để sao lưu nội dung, bạn có thể sao chép sang máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Quản lý tập tin bằng máy tính* trên trang 38.

Trình xóa thông minh

Khi sử dụng Tiện ích dọn dẹp thông minh bạn có thể cải thiện hiệu suất thiết bị bằng cách tự động tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và bộ nhớ tùy thuộc vào tần suất sử dụng ứng dụng.

Cách bật hoặc tắt tiện ích Dọn dẹp thông minh

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Xperia Assist > Tiện ích dọn dẹp thông minh**.
 - 2 Nhấn vào thanh trượt bên cạnh **Dùng Dọn dẹp thông minh**.
- ! Bạn cũng có thể sửa đổi, sao chép hoặc xóa thủ công tập tin nếu bạn tìm và nhấn vào ứng dụng Tập tin.

Sao lưu và khôi phục nội dung

Thông thường, bạn không nên chỉ lưu ảnh, video và các nội dung cá nhân khác trên bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị hỏng, bị mất hoặc lấy cắp, có thể không khôi phục được dữ liệu lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phần mềm Xperia Companion để tạo các bản sao lưu, giúp lưu dữ liệu của bạn an toàn vào một thiết bị bên ngoài. Phương pháp này đặc biệt được khuyến khích nếu bạn cập nhật phần mềm thiết bị lên phiên bản Android mới hơn.

Bạn nên dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi trên Xperia để sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào tài khoản trực tuyến, thẻ SD hoặc vào thiết bị bộ nhớ USB gắn ngoài mà bạn đã kết nối với thiết bị bằng bộ chuyển đổi USB Host.

Với ứng dụng Sao lưu & khôi phục của Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một máy chủ của Google.

Sao lưu dữ liệu vào máy tính

Sử dụng phần mềm Xperia Companion để sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn vào PC hoặc máy tính Mac® của Apple. Bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau đây:

- Nhật ký cuộc gọi
- Tin nhắn văn bản
- Lịch
- Cài đặt
- Các tập tin media như nhạc và video
- Ảnh chụp và hình ảnh

Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB.
- 2 **Máy tính:** Mở phần mềm Xperia Companion nếu phần mềm này chưa được khởi chạy tự động. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn.
- 3 Nhấp vào *Sao lưu* trên màn hình chính của Xperia Companion.
- 4 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị.

Cách phục hồi dữ liệu bằng máy tính

- 1 Mở khóa màn hình của thiết bị và kết nối với máy tính bằng cáp USB Type-C.
 - 2 Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính nếu phần mềm này không tự động khởi chạy. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn. Đảm bảo chọn **CHO PHÉP** trên thiết bị của bạn để truy cập dữ liệu trên thiết bị của bạn.
 - 3 Nhấp vào *Khôi phục* trên màn hình chính của Xperia Companion.
 - 4 Chọn tập tin sao lưu từ bản ghi sao lưu, sau đó nhấp vào **Tiếp theo** rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để phục hồi dữ liệu cho thiết bị.
- ! Nếu chưa cài đặt Xperia Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy tính.

Sao lưu dữ liệu với ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google

Dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một máy chủ của Google. Bạn cũng có thể bật chức năng phục hồi tự động để phục hồi dữ liệu và cài đặt của ứng dụng khi bạn cài đặt lại ứng dụng.

Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau đây:

- Ứng dụng
- Dấu trang
- Mạng Wi-Fi
- Các cài đặt khác

Cách sao lưu dữ liệu vào tài khoản Google

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu**.
- 2 Trong **Sao lưu vào Google Drive** nhấn vào **Tài khoản** và chọn tài khoản để sao lưu tập tin của mình.

Cách bật hoặc tắt chức năng khôi phục tự động khi bạn cài đặt lại một ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt **Sao lưu vào Google Drive** để bật hoặc tắt chức năng tự động khôi phục.

Tải về ứng dụng

Tải về các ứng dụng từ Google Play

Google Play là cửa hàng trực tuyến chính thức của Google để bạn tải về các ứng dụng, trò chơi, nhạc, phim và sách. Cửa hàng này có cả ứng dụng miễn phí và trả phí. Trước khi bạn bắt đầu tải về từ Google Play, đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet đang hoạt động, tốt nhất là qua Wi-Fi nhằm hạn chế phí lưu lượng dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Cập nhật thiết bị* trên trang 36.

- ! Để sử dụng Google Play, bạn cần có tài khoản Google. Google Play có thể không khả dụng ở mọi quốc gia hoặc khu vực.

Cách tải về ứng dụng từ Google Play

- 1 Tìm và nhấn vào ►.
 - 2 Tìm mục bạn muốn tải về bằng cách duyệt qua các danh mục hoặc bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm.
 - 3 Nhấn vào một mục để xem chi tiết. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt.
- ! Một số ứng dụng có thể cần phải truy cập dữ liệu, cài đặt và các chức năng khác nhau trên thiết bị của bạn để hoạt động bình thường. Chỉ cài đặt và cho phép các ứng dụng mà bạn tin cậy.
 - 💡 Bạn có thể xem các quyền được cấp cho ứng dụng đã tải về bằng cách nhấn vào ứng dụng đó trong Cài đặt > Ứng dụng và thông báo.

Tải về ứng dụng từ nguồn khác

Khi thiết bị của bạn được đặt để cho phép tải về từ các nguồn ngoài Google Play, bạn có thể tải về ứng dụng trực tiếp từ các trang web khác bằng cách làm theo các hướng dẫn tải về thích hợp.

- ! Việc cài đặt các ứng dụng có nguồn gốc không xác định hoặc không đáng tin cậy có thể làm hỏng thiết bị của bạn. Chỉ tải về ứng dụng từ các nguồn tin cậy. Liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.
- 💡 Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, thì chỉ chủ sở hữu (nghĩa là người dùng chính) mới có thể cho phép tải về từ các nguồn không phải là Google Play. Các thay đổi do chủ sở hữu thực hiện sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người dùng khác.

Cách bật hoặc tắt tính năng tải về ứng dụng từ các nguồn khác

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Nhấn **Nâng cao > Quyền truy cập đặc biệt > Cài ứng dụng không rõ nguồn**.
- 3 Nhấn vào ứng dụng bạn muốn cho phép cài đặt từ nguồn khác, rồi nhấn vào thanh trượt **Cho phép từ nguồn này** để bật hoặc tắt.

Internet và mạng

Duyệt web

Trình duyệt web Google Chrome dành cho các thiết bị Android được cài đặt trước tại hầu hết các thị trường. Hãy truy cập <http://support.google.com/chrome> để biết thêm thông tin chi tiết về cách dùng trình duyệt web này.

Cách duyệt web

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nếu bạn sử dụng Google Chrome lần đầu tiên, hãy chọn đăng nhập vào tài khoản Google hoặc duyệt web ẩn danh với Google Chrome.
- 3 Nhập cụm từ tìm kiếm hoặc địa chỉ web vào trường tìm kiếm và địa chỉ, rồi nhấn vào  trên bàn phím.

Cài đặt Internet và MMS

Để truy cập Internet hoặc gửi tin nhắn đa phương tiện khi không có Wi-Fi, bạn cần có kết nối dữ liệu di động với cài đặt Internet và Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) chính xác. Dưới đây là một số mẹo:

- Đối với hầu hết các mạng và nhà khai thác mạng di động, các cài đặt này đều được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn để bạn có thể bắt đầu sử dụng Internet và gửi tin nhắn đa phương tiện ngay lập tức.
- Bạn có thể kiểm tra theo cách thủ công các bản cập nhật cho Cài đặt Internet và MMS. Nếu bạn vô tình thay đổi hoặc xóa cài đặt Internet hoặc MMS, hãy cài lại cài đặt Internet và MMS.
- Hãy tham khảo các mẹo khắc phục sự cố dành cho thiết bị của bạn tại <http://support.sonymobile.com> để biết cách khắc phục các sự cố liên quan đến phạm vi phủ sóng của mạng, dữ liệu di động và MMS.
- Nếu chế độ Chế độ STAMINA được bật để tiết kiệm pin, tất cả lưu lượng dữ liệu di động sẽ bị tạm dừng khi màn hình tắt. Nếu điều này gây ra sự cố kết nối, hãy thử loại trừ một số ứng dụng và dịch vụ để chúng không bị tạm ngừng hoặc tắt tạm thời chế độ Chế độ STAMINA.
- Nếu bạn đang dùng chung thiết bị với nhiều người dùng, chỉ chủ sở hữu, tức là người dùng chính, mới có thể tải về các thông số cài đặt Internet và nhắn tin từ menu Cài đặt, nhưng các cài đặt đã tải về có thể áp dụng cho tất cả người dùng.

Cách tải về cài đặt Internet và MMS

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Cài đặt Internet**.
 - 2 Nhấn vào **Chấp nhận**. Sau khi tải cài đặt về thành công,  sẽ xuất hiện ở thanh trạng thái và lưu lượng dữ liệu di động sẽ tự động được bật.
-  Nếu không thể tải về cài đặt cho thiết bị, hãy kiểm tra cường độ tín hiệu kết nối mạng Wi-Fi hoặc di động của bạn. Di chuyển đến vị trí thoáng không có vật cản hoặc đến gần cửa sổ và sau đó thử lại.

Cách thêm các cài đặt Internet và MMS

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động**.
- 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
- 3 Nhấn **Nâng cao > Tên điểm truy cập > +**.
- 4 Nhấn **Tên** và nhập tên theo mong muốn rồi nhấn vào **OK**.
- 5 Nhấn **APN** và nhập tên của điểm truy cập rồi nhấn vào **OK**.
- 6 Nhập tất cả thông tin bắt buộc khác. Nếu bạn không biết thông tin nào được yêu cầu, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm chi tiết.
- 7 Khi bạn hoàn tất, nhấn , rồi nhấn **Lưu**.

Cách xem các cài đặt Internet và MMS đã tải về

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động**.
- 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
- 3 Nhấn **Nâng cao > Tên điểm truy cập**.
- 4 Để xem thêm chi tiết, hãy nhấn vào bất cứ mục nào khả dụng.

Wi-Fi

Sử dụng Wi-Fi để lướt Internet, tải về ứng dụng hoặc gửi và nhận email. Sau khi bạn đã kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị của bạn sẽ nhớ mạng và tự động kết nối mạng vào lần sau khi bạn ở trong phạm vi phủ sóng.

Một số mạng Wi-Fi yêu cầu bạn đăng nhập trang web trước khi bạn có thể lấy được quyền truy cập. Hãy liên hệ với quản trị viên của mạng Wi-Fi liên quan để biết thêm thông tin.

Các mạng Wi-Fi khả dụng có thể mở hoặc được bảo mật: Các mạng bảo mật được biểu thị bằng  cạnh tên mạng Wi-Fi.

- ! Một số mạng Wi-Fi không hiển thị trong danh sách mạng hiện có vì chúng không phát đi tên mạng của mình (SSID). Nếu biết tên mạng, bạn có thể thêm thủ công mạng đó vào danh sách mạng Wi-Fi hiện có.

Cách bật hoặc tắt Wi-Fi

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt Wi-Fi.
- ! Có thể mất vài giây trước khi Wi-Fi được bật.

Cách kết nối với mạng Wi-Fi

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Nhấn vào thanh trượt để bật Wi-Fi. Tất cả các mạng Wi-Fi khả dụng sẽ được hiển thị.
 - 3 Nhấn vào một mạng Wi-Fi để kết nối với mạng đó. Đối với các mạng bảo mật, hãy nhập mật khẩu thích hợp.  sẽ hiển thị trong thanh trạng thái khi bạn được kết nối.
- 💡 Danh sách các mạng Wi-Fi sẵn có sẽ được làm mới tự động. Nếu bạn không thể kết nối thành công với mạng Wi-Fi, hãy tham khảo các mẹo khắc phục sự cố thích hợp cho thiết bị của bạn tại <http://support.sonymobile.com>.

Cách thêm mạng Wi-Fi theo cách thủ công

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Cuộn xuống và nhấn vào **Thêm mạng**.
 - 3 Nhập thông tin **Tên mạng**.
 - 4 Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường **Bảo mật**.
 - 5 Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
 - 6 Để sửa các tùy chọn nâng cao như cài đặt proxy, IP và mạng đã ẩn, hãy nhấn **Tùy chọn nâng cao**, sau đó sửa các tùy chọn theo ý muốn.
 - 7 Nhấn vào **Lưu**.
- ! Liên hệ với quản trị viên mạng Wi-Fi của bạn để nhận SSID mạng và mật khẩu mạng.

Tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi



Bạn có thể thực hiện một số việc sau để cải thiện khả năng thu tín hiệu Wi-Fi:

- Di chuyển thiết bị đến gần điểm truy cập Wi-Fi hơn.
- Di chuyển điểm truy cập Wi-Fi ra xa vật cản hoặc nguồn nhiễu có thể có.
- Không che vùng ăng-ten Wi-Fi của thiết bị (vùng được tô sáng trong hình minh họa).

Cài đặt Wi-Fi

Khi bạn được kết nối với mạng Wi-Fi hoặc khi có các mạng Wi-Fi khả dụng xung quanh, bạn có thể xem trạng thái của các mạng này. Bạn cũng có thể kích hoạt thiết bị để thông báo cho bạn bất cứ khi nào phát hiện được mạng Wi-Fi mở.

Cách bật Wi-Fi một cách tự động

- 1 Bảo đảm rằng bạn đã bật Wi-Fi cho thiết bị.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
- 3 Cuộn xuống và nhấn vào **Tùy chọn Wi-Fi**. Nhấn vào nút chuyển **Tự động bật Wi-Fi** để bật hoặc tắt.

Cách bật hoặc tắt thông báo mạng Wi-Fi

- 1 Bảo đảm rằng bạn đã bật Wi-Fi cho thiết bị.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
- 3 Nhấn **Tùy chọn Wi-Fi**.
- 4 Nhấn vào thanh trượt **Thông báo mạng mở** để bật hoặc tắt.

Cách xem thông tin chi tiết về mạng Wi-Fi được kết nối

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
- 2 Nhấn vào mạng Wi-Fi hiện đang kết nối. Thông tin chi tiết về mạng sẽ hiển thị.

Cách bật tự động chuyển đổi mạng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
- 2 Nhấn **Tùy chọn Wi-Fi > Nâng cao**.
- 3 Nhấn vào thanh trượt **Tự động chuyển đổi mạng** và nhấn vào **KÍCH HOẠT**.

Cách thay đổi cài đặt Tự động kết nối cho từng mạng đã lưu

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
- 2 Nhấn **Tùy chọn Wi-Fi > Nâng cao > Tự động kết nối**.
- 3 Nhấn vào mạng Wi-Fi để bật hoặc tắt.

Cách tìm địa chỉ MAC cho thiết bị của bạn

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Nhấn **Tùy chọn Wi-Fi > Nâng cao**.
 - 3 **Địa chỉ MAC** được hiển thị trong danh sách.
- 💡 Wi-Fi Địa chỉ Mac cũng được hiển thị trong Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu về điện thoại > Địa chỉ MAC của Wi-Fi.

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của mình với thiết bị khác bằng một vài cách.

- **Điểm phát sóng di động:** chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn thông qua Wi-Fi với tối đa 10 thiết bị khác cùng một lúc.
- **Điểm phát sóng di động một chạm:** chạm vào thiết bị để bắt đầu chia sẻ kết nối di động qua Wi-Fi.
- **Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB:** chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với một máy vi tính bằng cáp USB.
- **Chia sẻ kết nối Internet qua Bluetooth:** chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với tối đa bốn thiết bị khác qua Bluetooth.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu bằng cáp USB

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB đi kèm với thiết bị.
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Điểm phát sóng và chia sẻ kết nối**.
 - 3 Nhấn vào thanh trượt **Chia sẻ kết nối Internet qua USB**, rồi nhấn vào **OK** nếu được nhắc.  sẽ hiển thị trong thanh trạng thái sau khi bạn kết nối.
 - 4 Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu, nhấn vào thanh trượt **Chia sẻ kết nối Internet qua USB** hoặc ngắt kết nối cáp USB.
- ❗ Bạn không thể cùng lúc chia sẻ kết nối dữ liệu và thẻ SD của thiết bị qua cáp USB.

Cách chia sẻ kết nối di động bằng Điểm truy cập di động một chạm

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động.
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Điểm phát sóng và chia sẻ kết nối**.
 - 3 Nhấn vào **Điểm phát sóng di động một chạm**. Giữ các thiết bị gần nhau sao cho vùng dò NFC của mỗi thiết bị tiếp xúc với nhau, sau đó nhấn **KẾT NỐI**.
- ❗ Chức năng này chỉ hoạt động với các thiết bị cũng hỗ trợ phương thức nối Wi-Fi NFC.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu di động với thiết bị Bluetooth khác

- 1 Đảm bảo rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth khác được ghép nối với nhau và lưu lượng dữ liệu di động được kích hoạt trên thiết bị của bạn.
 - 2 **Thiết bị của bạn:** Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Điểm phát sóng và chia sẻ kết nối**. Nhấn vào thanh trượt **Chia sẻ kết nối Internet qua Bluetooth** để bật chức năng này.
 - 3 **Thiết bị Bluetooth:** Thiết lập thiết bị để máy có kết nối mạng bằng cách sử dụng Bluetooth. Nếu thiết bị là một máy tính, hãy tham khảo các hướng dẫn liên quan để hoàn tất việc thiết lập. Nếu thiết bị chạy hệ điều hành Android, hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt bên cạnh tên của thiết bị được ghép nối trong **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Các thiết bị đã kết nối trước đây**, sau đó nhấn vào thanh trượt **Truy cập Internet**.
 - 4 **Thiết bị của bạn:** Đợi  và  xuất hiện trên thanh trạng thái. Khi các biểu tượng này xuất hiện, quá trình thiết lập được hoàn tất.
 - 5 Nhấn lại vào thanh trượt **Chia sẻ kết nối Internet qua Bluetooth** để tắt chức năng.
- ❗ Chức năng Chia sẻ kết nối Internet qua Bluetooth bị tắt mỗi khi bạn tắt thiết bị hoặc tắt chức năng Bluetooth.

Cách sử dụng thiết bị làm điểm phát sóng di động

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Điểm phát sóng và chia sẻ kết nối**.
- 2 Nhấn **Điểm phát sóng di động > Cấu hình điểm phát sóng**.
- 3 Nhập thông tin **Tên mạng**.
- 4 Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường **Bảo mật**. Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
- 5 Nhấn vào **Lưu**.
- 6 Nhấn vào nút chuyển ở đầu danh sách để bật chức năng.
- 7 Nếu được nhắc, hãy nhấn vào **OK** để xác nhận.  sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái khi điểm phát sóng di động hoạt động.
- 8 Để dừng chia sẻ kết nối dữ liệu của bạn qua Wi-Fi, hãy nhấn lại vào nút chuyển **Điểm phát sóng di động** để tắt chức năng này.

Cách đổi tên hoặc bảo mật Điểm phát sóng di động của bạn

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Điểm phát sóng và chia sẻ kết nối**.
- 2 Nhấn **Điểm phát sóng di động > Cấu hình điểm phát sóng**.
- 3 Nhập thông tin **Tên mạng**.
- 4 Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường **Bảo mật**.
- 5 Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
- 6 Nhấn vào **Lưu**.

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ: bạn có thể xem lượng dữ liệu được dùng bởi các ứng dụng riêng biệt. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

- ! Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, chỉ có chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính mới có thể điều chỉnh các cài đặt sử dụng dữ liệu. Việc điều chỉnh cài đặt mức sử dụng dữ liệu có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc sử dụng dữ liệu nhưng không thể đảm bảo tránh phải trả thêm phí.

Cách giảm mức sử dụng dữ liệu

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mức sử dụng dữ liệu > Trình tiết kiệm dữ liệu**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt chức năng này.

Cách bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mức sử dụng dữ liệu**.
 - 2 Nhấn vào thanh trượt **Dữ liệu di động** để bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu.
- ☀ Khi tắt lưu lượng dữ liệu, thiết bị của bạn vẫn có thể thiết lập các kết nối Wi-Fi và Bluetooth.

Cách đặt cảnh báo mức sử dụng dữ liệu

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mức sử dụng dữ liệu > Hạn mức và cảnh báo dữ liệu**.
- 3 Để đặt mức cảnh báo, hãy nhấn thanh trượt bên cạnh **Đặt cảnh báo dữ liệu**.
- 4 Nhấn vào **Cảnh báo dữ liệu**, nhập giới hạn dữ liệu mong muốn rồi nhấn vào **ĐẶT**. Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo khi lưu lượng dữ liệu đạt tới mức bạn đã đặt.

Cách đặt giới hạn dữ liệu di động

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mức sử dụng dữ liệu**.
 - 3 Nhấn vào **Hạn mức và cảnh báo dữ liệu**, rồi nhấn vào thanh trượt bên cạnh **Đặt hạn mức dữ liệu**, rồi nhấn vào **OK**.
 - 4 Để đặt giới hạn mức sử dụng dữ liệu, hãy nhấn vào **Giới hạn dữ liệu**, nhập giới hạn dữ liệu mong muốn và nhấn vào **ĐẶT**.
- ! Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Cách kiểm soát mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
 - 2 Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn kiểm soát, sau đó nhấn vào **Mức sử dụng dữ liệu**.
- 💡 Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mức sử dụng dữ liệu**.
- 2 Để xem thông tin về lượng dữ liệu di động truyền qua bằng ứng dụng cá nhân, hãy nhấn vào **Dữ liệu ứng dụng**.
- 3 Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua kết nối Wi-Fi, hãy nhấn vào **Mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi** dưới **Mức sử dụng dữ liệu**.

Chọn thẻ SIM dùng lưu lượng dữ liệu

- ! Chức năng này chỉ áp dụng cho Thiết bị hai SIM.
- Nếu đang sử dụng Thiết bị hai SIM, bạn có thể chọn SIM nào sử dụng dữ liệu nào vào thời điểm cụ thể bất kỳ. Bạn có thể thực hiện việc này trong lúc cài đặt thiết bị lần đầu tiên hoặc bạn cũng có thể chọn hay thay đổi cài đặt này sau qua menu Cài đặt.

Cách thay đổi thẻ SIM dùng cho lưu lượng dữ liệu

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM > Dữ liệu di động**.
 - 2 Chọn thẻ SIM bạn muốn sử dụng cho lưu lượng dữ liệu.
- 💡 Để có tốc độ dữ liệu cao hơn, hãy chọn thẻ SIM hỗ trợ mạng di động nhanh nhất, như 4G.

Chọn mạng di động

Thiết bị của bạn hỗ trợ sử dụng tối đa ba mạng khác nhau cùng lúc. Bạn có thể chọn từ các kết hợp chế độ mạng sau:

- Một mạng WCDMA
- Một mạng GSM
- Một mạng WCDMA và một mạng GSM
- Một mạng LTE, một mạng WCDMA và một mạng GSM

Thiết bị của bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa các mạng di động tùy thuộc vào mạng di động nào đang có sẵn ở nơi bạn ở. Bạn cũng có thể tự cài thiết bị của mình để sử dụng một chế độ mạng di động cụ thể, ví dụ như WCDMA hoặc GSM. Nếu bạn đang sử dụng Thiết bị hai SIM, điều này áp dụng cho từng thẻ SIM.

Các biểu tượng trạng thái khác nhau sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái tùy thuộc vào loại hay chế độ của mạng mà bạn được kết nối. Tham khảo *Các biểu tượng trạng thái* trên trang 30 để biết những biểu tượng trạng thái khác nhau trông như thế nào.

- ! Chỉ khe cắm thẻ SIM 1 (khe cắm thẻ SIM dưới) mới hỗ trợ sử dụng thẻ SIM hỗ trợ LTE.

Cách chọn chế độ mạng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động**.
- 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
- 3 Nhấn **Nâng cao > Loại mạng ưu tiên**, sau đó chọn một chế độ mạng.

Cách chọn một mạng khác theo cách thủ công

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động**.
 - 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
 - 3 Nhấn vào nút chuyển **Nâng cao > Tự động chọn mạng** để tắt, sau đó nhấn vào **Mạng**.
 - 4 Chọn một mạng.
- ! Nếu bạn chọn một mạng theo cách thủ công, thiết bị của bạn sẽ không tìm kiếm các mạng khác, ngay cả khi bạn di chuyển ra khỏi phạm vi của mạng đã chọn theo cách thủ công.

Cách kích hoạt tính năng chọn mạng tự động

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động**.
- 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
- 3 Nhấn vào **Nâng cao**, và nhấn vào nút chuyển **Tự động chọn mạng** để bật.

Đồng bộ hoá dữ liệu trên thiết bị của bạn

Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến

Đồng bộ hóa thiết bị của bạn với danh bạ, email, sự kiện trên lịch và thông tin khác từ các tài khoản trực tuyến, ví dụ: tài khoản email như Gmail™ và Microsoft Exchange ActiveSync. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu cho những tài khoản này bằng cách kích hoạt chức năng tự động đồng bộ hóa hoặc có thể đồng bộ hóa thủ công từng tài khoản.

Cách thiết lập tài khoản trực tuyến để đồng bộ hóa

- 1 Nhấn vào **Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản**, sau đó chọn tài khoản bạn muốn thêm.
- 2 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tạo hoặc đăng nhập tài khoản.

Cách đồng bộ hóa thủ công với tài khoản trực tuyến

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Tài khoản**.
- 2 Nhấn vào tên của tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa, rồi nhấn **Đồng bộ hóa tài khoản**. Một danh sách các mục sẽ xuất hiện cho biết những nội dung nào có thể được đồng bộ hóa với tài khoản.
- 3 Nhấn vào mục bạn muốn đồng bộ hóa.

Cách xóa tài khoản trực tuyến

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Tài khoản**.
- 2 Chọn tài khoản, rồi nhấn vào **Xóa tài khoản**.
- 3 Nhấn lại vào **Xóa tài khoản** để xác nhận.

Đồng bộ hóa với Microsoft Exchange ActiveSync

Nếu công ty của bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync thì bạn có thể truy cập email, cuộc hẹn theo lịch và danh bạ công ty ngay trên thiết bị của mình. Sau khi cài đặt, bạn có thể tìm thấy thông tin của mình trong các ứng dụng Email, Lịch và Danh sách liên hệ.

! Chức năng vân tay không hoạt động tại Hoa Kỳ.

💡 Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) trên thiết bị Xperia của mình, cài đặt bảo mật EAS có thể giới hạn loại màn hình khóa xuống chỉ còn mã PIN hay mật khẩu. Điều này xảy ra khi quản trị viên mạng của bạn chỉ định một kiểu màn hình khóa cho tất cả các tài khoản EAS vì lý do bảo mật cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với người quản trị mạng của công ty hoặc tổ chức của bạn để xem thử các chính sách bảo mật mạng nào được thực hiện cho các thiết bị di động.

Cách thiết lập tài khoản EAS để đồng bộ hóa

- 1 Nhấn vào **Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản > Exchange ActiveSync**.
- 2 Nhập địa chỉ email công ty và mật khẩu của bạn.
- 3 Nhấn vào **TIẾP THEO**. Nếu xảy ra lỗi, hãy nhập các chi tiết miền và máy chủ cho tài khoản của bạn theo cách thủ công, rồi nhấn vào **TIẾP THEO**.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
- 5 Nhấn **Hiện thị thêm tùy chọn đồng bộ** để chọn phương pháp đồng bộ hóa, khoảng thời gian đồng bộ hóa và những dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị của mình.
- 6 Nhấn vào **TIẾP THEO**, sau đó chọn cách bạn muốn được thông báo khi có email mới.
- 7 Nhấn vào **TIẾP THEO**, nhập tên cho tài khoản công ty, rồi nhấn vào **Hoàn tất thiết lập**.
- 8 Nếu được nhắc, hãy kích hoạt trình quản lý thiết bị để cho phép máy chủ công ty của bạn đặt quy tắc bảo mật nhất định trên thiết bị, như tắt ghi âm lời nói và sử dụng mã hóa bộ nhớ.

Cách xóa tài khoản EAS

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Tài khoản**.
- 2 Chọn tài khoản EAS mà bạn muốn xóa.
- 3 Nhấn vào **Xóa tài khoản**.
- 4 Nhấn lại vào **Xóa tài khoản** để xác nhận.

Cài đặt cơ bản

Truy cập cài đặt

Xem và thay đổi cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt. Menu Cài đặt có thể truy cập được từ cả bảng cài đặt Nhanh và màn hình Ứng dụng.

Cách mở menu cài đặt thiết bị từ màn hình Ứng dụng

- Tìm và nhấn vào **Cài đặt**.

Cách xem thông tin về thiết bị của bạn

- Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu về điện thoại**.

Cách truy cập bảng Cài đặt nhanh.

- Dùng hai ngón tay, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới.

Cách chọn cài đặt nào sẽ hiển thị trên bảng Cài đặt nhanh

- 1 Kéo thanh trạng thái xuống dưới cùng bằng hai ngón tay, rồi nhấn vào .
- 2 Để thêm cài đặt vào bảng Cài đặt nhanh, hãy kéo và thả biểu tượng đó vào phần trên của màn hình. Để xóa một cài đặt, kéo và thả biểu tượng đó vào phần dưới của màn hình.

Cách sắp xếp lại bảng Cài đặt nhanh

- 1 Kéo thanh trạng thái xuống hết cỡ, sau đó nhấn .
- 2 Chạm và giữ một biểu tượng, sau đó di chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn.

Cách bật Đèn pin

- 1 Dùng hai ngón tay, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới.
- 2 Nhấn .

Âm lượng, rung and âm thanh

Có thể thay đổi âm lượng và rung bằng cách sử dụng các phím âm lượng hoặc bằng cách thay đổi cài đặt. Âm thanh và âm báo chỉ có thể được thay đổi từ cài đặt.

- ! Cài đặt ứng dụng có thể ghi đè cài đặt âm lượng, rung và âm thanh đã chọn

Âm lượng và rung

Bạn có thể thay đổi âm lượng chuông, phương tiện, báo thức và cuộc gọi. Ngoài ra, bạn có thể đặt thiết bị của bạn rung . Âm lượng chuông và thông báo  sẽ ảnh hưởng đến thông báo, âm lượng cuộc gọi  sẽ ảnh hưởng đến cuộc gọi và âm lượng phương tiện  sẽ ảnh hưởng đến nhạc, video, trò chơi và các phương tiện khác. Ví dụ: nếu bạn thay đổi âm lượng trong khi xem video, âm lượng phương tiện sẽ bị thay đổi. Âm lượng báo thức được biểu thị bằng .

Cách thay đổi âm lượng

- 1 Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng. Điều này sẽ thay đổi âm lượng phương tiện.
 - 2 Để thay đổi âm lượng chuông, thông báo, hoặc báo thức, nhấn vào . Sử dụng từng thanh trượt để điều chỉnh âm lượng.
- ☀️ Nhấn vào một biểu tượng âm lượng để nhanh chóng bật hoặc tắt âm lượng.

Cách kích hoạt chế độ rung

- 1 Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.
- 2 Nhấn vào biểu tượng được hiển thị phía trên thanh trượt một hoặc nhiều lần cho đến khi  xuất hiện.

Để kích hoạt âm thanh kèm rung cho các cuộc gọi đến

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt **Đồng thời rung khi có cuộc gọi** để bật chức năng này.

Âm thanh và âm báo

Cách đặt nhạc chuông

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông điện thoại**.
 - 2 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
 - 3 Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn vào **Thêm nhạc chuông** và chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị.
 - 4 Để xác nhận, nhấn **OK**.
- 💡 Cách cài nhạc chuông cụ thể cho một liên hệ, hãy xem *Thêm và sửa liên hệ* trên trang 68. Người dùng hai SIM có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi thẻ SIM.

Cách đặt âm báo

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Âm thanh thông báo**.
 - 2 Chọn một âm thanh từ danh sách hoặc chọn **Không có** để tắt tất cả âm thông báo và đặt thông báo chỉ rung.
 - 3 Chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị, nhấn **Thêm nhạc chuông**.
 - 4 Để xác nhận, nhấn **OK**.
- ! Bạn có thể thay đổi cài đặt ứng dụng để cho phép âm thanh từ một ứng dụng cụ thể ngay cả khi âm thông báo được đặt thành Không có. Hãy xem *Thông báo* trên trang 28.

Cách bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh > Nâng cao**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác.

Đặt thiết bị của bạn im lặng với Không làm phiền

Kích hoạt Không làm phiền để tắt âm thanh và hạn chế rung và biểu thị bằng hình ảnh cho các tình huống mà bạn không muốn bị làm phiền, ví dụ vào ban đêm.

Các tùy chọn cài đặt

- Thông báo
- Trường hợp ngoại lệ
- Khoảng thời gian
- Bật một cách tự động

Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Không làm phiền

- 1 Dùng hai ngón tay, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới để truy cập bảng Cài đặt nhanh.
- 2 Nhấn vào .

Các quy tắc tự động

Bạn có thể đặt các quy tắc tự động để kích hoạt chế độ Không làm phiền cho những thời điểm hoặc sự kiện cụ thể.

Cách đặt quy tắc tự động

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Không làm phiền > Tự động bật**.
 - 2 Để đặt quy tắc tự động, ví dụ **Ngủ**.
 - 3 Đặt thời gian và hành vi như mong muốn. Để thay đổi tên quy tắc, nhấn vào .
 - 4 Nhấn vào thanh trượt để kích hoạt quy tắc này.
-  Để tạo quy tắc mới, nhấn Thêm quy tắc và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cách đặt âm thông báo khi chế độ Không làm phiền được kích hoạt

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Không làm phiền**.
- 2 Nhấn **Thông báo**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

Cài đặt trường hợp ngoại lệ cho chế độ Không làm phiền

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Không làm phiền**.
- 2 Nhấn các tùy chọn dưới **Ngoại lệ**.
- 3 Nhấn nút chuyển để kích hoạt một hoặc nhiều tùy chọn.

Cách thiết lập khi hủy kích hoạt chế độ Không làm phiền

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Không làm phiền**.
- 2 Nhấn **Khoảng thời gian**.
- 3 Chọn một cài đặt và nhấn **OK**. Bạn có thể điều chỉnh giờ bằng cách nhấn + hoặc -.

Cài đặt màn hình

Bạn có thể thay đổi hành vi, độ sáng, kích thước xem và chất lượng của màn hình. Ví dụ: chọn phong chữ hoặc kích thước hiển thị lớn hơn để đọc dễ dàng hơn, hoặc chọn chế độ gắng tay để di chuyển trên màn hình bằng gắng tay.

Nếu bạn muốn thay đổi nền và chủ đề của mình, hãy xem *Hình nền và chủ đề* trên trang 27. Để thay đổi khoảng thời gian bạn muốn bật màn hình trước khi màn hình tắt, hãy xem *Bật hoặc tắt màn hình* trên trang 20.

Để thay đổi cài đặt màn hình

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hiện thị**.
- 2 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.
- 3 Sử dụng thanh trượt, hộp kiểm tra hoặc menu bổ sung để điều chỉnh.

Độ sáng

Để điều chỉnh độ sáng bằng thanh trượt. Bạn cũng có thể bật Độ sáng thích nghi để tự động tối ưu hóa độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh.

Cân bằng trắng

Chọn cài đặt đặt trước mà bạn muốn. Bạn cũng có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng nếu bạn chọn Tùy chỉnh. Để quay trở về cài đặt mặc định, hãy chọn Chuẩn.

Độ tương phản và gam màu

Cải thiện chất lượng của ảnh và video khi xem ảnh và video trên thiết bị của bạn. Ví dụ: sử dụng chế độ Siêu sống động để làm cho màu sắc trở nên rực rỡ hơn trên màn hình.

-  Khi chọn Chế độ chuyên nghiệp, bạn không thể sử dụng bộ chuyển đổi HDR.

Xoay màn hình

Đặt màn hình xoay tự động khi thiết bị được bật, hoặc đặt màn hình ở chế độ thẳng đứng.

Trình bảo vệ màn hình

Thiết lập trình bảo vệ màn hình tự động hiển thị màu sắc, ảnh hoặc trình chiếu trong khi thiết bị của bạn được gắn vào để hoặc đang sạc và màn hình ở chế độ chờ. Trên thiết bị có nhiều người dùng, mỗi người dùng có thể có cài đặt Trình bảo vệ màn hình của riêng mình.

Lựa chọn lớp phủ màn hình

Khi bạn sử dụng lớp phủ màn hình hoặc lớp phủ điện thoại, hãy điều chỉnh để màn hình hoạt động với loại lớp phủ đó.

Cải tiến hình ảnh trong video

Bạn có thể sử dụng X-Reality với công cụ chuyển đổi HDR để cải thiện chất lượng hình ảnh của video khi bạn xem chúng trên thiết bị của mình. Với tính năng này, video được quay ở chế độ SDR sẽ được phát với chất lượng giống như HDR.

💡 Tính năng này chỉ áp dụng cho một số ứng dụng.

Cách thay đổi cài đặt màn hình khóa

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hiển thị > Nâng cao > Tùy chọn màn hình khóa**.
- 2 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.
- 3 Sử dụng nút chuyển, hộp kiểm hoặc menu bổ sung để điều chỉnh.

Ghim màn hình

Sử dụng tính năng ghim màn hình để thiết lập cho thiết bị chỉ hiển thị màn hình của một ứng dụng cụ thể. Chẳng hạn, nếu bạn đang chơi trò chơi và vô tình chạm vào phím điều hướng Home, thì tính năng ghim màn hình sẽ giúp cho màn hình ứng dụng trò chơi đang hoạt động không bị thu nhỏ lại. Bạn cũng có thể dùng tính năng này khi đưa thiết bị cho người khác mượn, để họ không thể dễ dàng truy cập vào ứng dụng khác. Ví dụ: bạn có thể cho người khác mượn điện thoại để gọi điện và ghim màn hình vào ứng dụng Điện thoại, để người đó không thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng khác, như Email.

⚠ Ghim màn hình không phải là tính năng bảo mật, và không thể hoàn toàn ngăn chặn người dùng khác bỏ ghim màn hình và truy cập thiết bị của bạn. Để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn nên cài đặt để thiết bị yêu cầu có mã PIN, mật khẩu hoặc hình khóa màn hình trước khi ai đó có thể bỏ ghim màn hình.

Cách bật hoặc tắt tính năng ghim màn hình

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Nâng cao > Ghim màn hình**.
 - 2 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt chức năng này.
- 💡 Tính năng ghim màn hình có thể hoạt động mà không cần hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu.

Cách ghim màn hình

- 1 Hãy bảo đảm rằng tính năng ghim màn hình được kích hoạt trên thiết bị.
- 2 Mở một ứng dụng và đi đến màn hình bạn muốn ghim.
- 3 Nhấn .
- 4 Để hiển thị biểu tượng ghim màn hình, hãy vuốt lên và nhấn .
- 5 Trong cửa sổ bật lên xuất hiện, nhấn **Ok**.

Cách bỏ ghim màn hình

- Trên màn hình được ghim, chạm và giữ  và  cho đến khi màn hình được bỏ ghim.
- ☀ Nếu bạn chọn một tùy chọn bảo mật sau khi kích hoạt chức năng ghim màn hình, bạn phải nhập hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu để mở khóa thiết bị trước khi có thể bỏ ghim màn hình.

Cài đặt ứng dụng

Một số ứng dụng sẽ yêu cầu các quyền hạn khi bạn bắt đầu sử dụng chúng. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối các quyền riêng biệt cho mỗi ứng dụng, hoặc từ menu Cài đặt hoặc từ hộp thoại xác nhận Quyền hạn. Các yêu cầu về quyền sẽ tùy thuộc vào thiết kế của ứng dụng.

Cho phép hoặc từ chối các quyền hạn

Bạn có thể chọn để cho phép hoặc từ chối các quyền khi hiển thị hộp thoại này. Nếu bạn đã sử dụng một phiên bản Android khác trước đó, hầu hết các ứng dụng đã được cấp các quyền cần thiết.

Để cho phép quyền

- Để cho phép quyền, hãy nhấn vào **Cho phép**. Bạn có thể đánh dấu chọn hộp kiểm **Không hỏi lại** nếu muốn.

Cách từ chối quyền hạn

- Để từ chối một quyền hạn, hãy nhấn **Từ chối** khi hộp thoại được hiển thị.
- ☀ Một số ứng dụng vẫn sử dụng được ngay cả khi bạn đã từ chối quyền hạn.

Các quyền quan trọng

Một số quyền hạn là bắt buộc đối với ứng dụng để hoạt động như dự định. Trong những trường hợp như vậy, một hộp thoại sẽ thông báo cho bạn.

Cách cấu hình ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn tùy chọn cấu hình. Ví dụ, chọn một ứng dụng mà bạn muốn cấu hình.

Cách cho phép các quyền quan trọng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Nâng cao > Quyền của ứng dụng**.
- 2 Chọn một tùy chọn, rồi nhấn vào thanh trượt thích hợp để điều chỉnh các quyền.

Cho phép hoặc từ chối cập nhật ứng dụng tự động

Nếu tính năng cập nhật tự động được bật, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật mà không cần hỏi bạn, vì vậy bạn có thể thấy lượng lớn dữ liệu đang được tải xuống. Để tránh chi phí truyền dữ liệu có thể cao, bạn có thể vô hiệu hóa cập nhật tự động hoặc chỉ bật cập nhật qua kết nối Wi-Fi. Bạn phải vô hiệu hóa tính năng cập nhật tự động cả trên ứng dụng Play Store™ và ứng dụng Có gì mới (nếu có) để tránh tự động cập nhật ứng dụng.

Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với tất cả các ứng dụng trong Cửa hàng Play

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào , rồi nhấn vào **Cài đặt > Tự động cập nhật ứng dụng**.
- 3 Chọn tùy chọn mong muốn.

Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với tất cả các ứng dụng trong Có gì mới

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào , rồi nhấn vào **Cài đặt > Tự động cập nhật ứng dụng**.
- 3 Chọn tùy chọn mong muốn.

Liên kết ứng dụng

Thiết bị của bạn có thể xác định ứng dụng mặc định để xử lý một liên kết web cụ thể. Điều này có nghĩa rằng nếu đã cài liên kết đó, bạn sẽ không cần phải chọn một ứng dụng mỗi lần mở một liên kết. Bạn có thể thay đổi ứng dụng mặc định bất cứ lúc nào bạn muốn.

Cách quản lý các liên kết ứng dụng từ menu Cài đặt

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Nhấn vào **Ứng dụng mặc định > Mở liên kết**.
- 3 Chọn một ứng dụng và tùy ý điều chỉnh cài đặt.

Cài lại ứng dụng

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng dừng phản hồi hoặc gây sự cố cho thiết bị của bạn.

Cách đặt lại tùy chọn ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Nhấn vào  để xem tất cả các ứng dụng. Nhấn  > **Đặt lại tùy chọn ứng dụng > Đặt lại ứng dụng**.

 Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

Cách xóa dữ liệu ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào **Bộ nhớ > XÓA DỮ LIỆU > OK**.

 Khi bạn xóa dữ liệu ứng dụng, các dữ liệu của ứng dụng đã chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thiết bị của bạn. Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào **Bộ nhớ > XÓA CACHE**.

 Tùy chọn xóa bộ nhớ cache ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo**.
- 2 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào **Nâng cao > Mở theo mặc định > XÓA CÁC MẶC ĐỊNH**.

 Tùy chọn xóa bộ nhớ cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Cài đặt ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định cho thiết bị và thay đổi lại sau. Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ soạn thảo cho nhập văn bản.

Cách thay đổi ngôn ngữ

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ và nhập liệu > Ngôn ngữ**.
 - 2 Để thay đổi ngôn ngữ, hãy kéo và thả ngôn ngữ mong muốn lên đầu danh sách. Nếu ngôn ngữ mong muốn hiện không có trong danh sách, hãy nhấn vào **+** để thêm ngôn ngữ đó.
- ! Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được chữ trên menu, hãy tìm và nhấn vào  > . Sau đó, chọn văn bản bên cạnh  và chọn mục nhập đầu tiên trong menu mở ra. Khi đó bạn có thể chọn ngôn ngữ mình muốn.

Ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị.

Để cài đặt ngày theo cách thủ công

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Ngày & giờ**.
- 2 Tắt chức năng **Ngày và giờ tự động** bằng cách nhấn vào thanh trượt.
- 3 Nhấn vào **Đặt ngày**.
- 4 Vuốt sang trái hoặc phải hoặc sử dụng các mũi tên để cài đặt ngày mong muốn.
- 5 Nhấn vào **OK**.

Để đặt giờ theo cách thủ công

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Ngày & giờ**.
- 2 Tắt chức năng **Ngày và giờ tự động** bằng cách nhấn vào thanh trượt.
- 3 Nhấn vào **Đặt giờ**.
- 4 Chọn các giá trị thích hợp cho giờ và phút.
- 5 Nhấn vào **OK**.

Cách đặt múi giờ

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hệ thống > Ngày & giờ**.
- 2 Tắt chức năng **Múi giờ tự động** bằng cách nhấn vào thanh trượt.
- 3 Nhấn **Chọn múi giờ**.
- 4 Chọn một tùy chọn.

Cải thiện âm thanh phát ra

Bạn có thể nâng cao chất lượng âm thanh cho thiết bị của mình, bằng cách kích hoạt thủ công cài đặt âm thanh riêng, như Bộ chỉnh âm và Âm thanh nổi. Bạn có thể kích hoạt chức năng Cân bằng âm lượng để giảm thiểu chênh lệch về âm lượng giữa các bài hát hoặc video. Bạn cũng có thể cải thiện chất lượng của các tập tin nhạc nén tới chất lượng gần bằng Âm thanh chất lượng cao khi sử dụng tai nghe có dây.

Cách cải thiện tự động chức năng âm thanh phát ra

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt âm thanh**.
- 2 Nếu chức năng **DSEE HX** được bật, hãy tắt chức năng này bằng cách nhấn vào thanh trượt.
- 3 Bật chức năng **ClearAudio+** bằng cách nhấn vào thanh trượt.

Cách điều chỉnh thủ công cài đặt âm thanh bằng Bộ chỉnh âm

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt âm thanh**.
- 2 Nếu chức năng **ClearAudio+** hoặc chức năng **DSEE HX** đã bật, hãy nhấn vào thanh trượt để tắt.
- 3 Nhấn vào **Hiệu ứng âm thanh > Bộ chỉnh âm**.
- 4 Để điều chỉnh âm thanh theo cách thủ công, kéo các nút dải băng tần. Để chọn một sắp xếp cài đặt sẵn, nhấn , chọn một sắp xếp, sau đó nhấn **OK** để xác nhận.

- 💡 Việc điều chỉnh thủ công cài đặt đầu ra âm thanh không ảnh hưởng đến các ứng dụng giao tiếp bằng giọng nói. Ví dụ: chất lượng âm thanh của cuộc gọi thoại sẽ không thay đổi.

Cách bật tính năng Âm thanh vòm

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt âm thanh > Hiệu ứng âm thanh > Âm thanh vòm (VPT)**.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn một cài đặt, rồi nhấn vào ◀ để xác nhận.

Cách giảm thiểu sự chênh lệch âm lượng bằng Bộ cân bằng động

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt âm thanh**.
- 2 Nếu chức năng **DSEE HX** được bật, hãy tắt chức năng này bằng cách nhấn vào thanh trượt.
- 3 Bật chức năng **Chức năng cân bằng âm lượng** bằng cách nhấn vào thanh trượt.

Cách nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt âm thanh**.
 - 2 Bật chức năng **DSEE HX** bằng cách nhấn vào thanh trượt.
- ! Cài đặt này chỉ có cho tai nghe có dây có hỗ trợ Âm thanh có độ phân giải cao.

Khử tiếng ồn

Thiết bị của bạn có hỗ trợ các tai nghe khử tiếng ồn. Bằng cách sử dụng tai nghe khử tiếng ồn với thiết bị của mình, bạn có thể có được chất lượng âm thanh rõ ràng hơn, ví dụ như khi nghe nhạc ở môi trường ồn ào như trên xe buýt, tàu lửa hoặc máy bay. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này nhằm tạo một môi trường im lặng để học tập, làm việc hoặc đọc sách.

- 💡 Để đảm bảo hiệu quả tối ưu, khuyến cáo nên sử dụng các tai nghe khử tiếng ồn của Sony.

Cách sử dụng tai nghe khử tiếng ồn

- 1 Kết nối tai nghe khử tiếng ồn với thiết bị của bạn.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt phụ kiện > Huỷ tiếng ồn**, sau đó bật chức năng **Huỷ tiếng ồn** bằng cách nhấn vào thanh trượt.
- 3 Nhấn vào **Loại Tai nghe gắn micrô/Tai nghe** và chọn loại tai nghe gắn micrô/tai nghe của bạn.
- 4 Nếu bạn chỉ muốn bật **Huỷ tiếng ồn** trong lúc nghe nhạc hoặc phát lại video hoặc khi màn hình đang hoạt động, hãy nhấn vào thanh trượt **Chế độ tiết kiệm điện** để bật chức năng này.
- 5 Nếu bạn muốn bật **Huỷ tiếng ồn** miễn sao tai nghe đang được kết nối, hãy nhấn vào thanh trượt **Chế độ tiết kiệm điện** để tắt chức năng này.

- ! Tai nghe khử tiếng ồn có thể không được cung cấp kèm theo thiết bị khi bạn mua.

- 💡 Bạn cũng có thể bật chức năng Huỷ tiếng ồn qua thông báo trên ngăn Cài đặt nhanh khi tai nghe khử tiếng ồn đã được kết nối với thiết bị của bạn.

Cách điều chỉnh cài đặt cho môi trường tiếng ồn

- 1 Hãy bảo đảm rằng tai nghe khử tiếng ồn được kết nối với thiết bị.
- 2 Tìm và nhấn **Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt phụ kiện > Huỷ tiếng ồn > Môi trường ồn**.
- 3 Chọn kiểu môi trường tiếng ồn thích hợp, sau đó nhấn vào **OK**.

Nhiều tài khoản người dùng

Thiết bị của bạn hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, nên những người dùng khác nhau có thể đăng nhập riêng vào thiết bị và sử dụng máy. Việc có nhiều tài khoản người dùng sẽ rất hữu ích trong các tình huống bạn chia sẻ cùng một thiết bị với những người khác, hoặc bạn cho người khác mượn dùng thiết bị một lát. Người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên sẽ trở thành chủ sở hữu của thiết bị. Chỉ chủ sở hữu mới có thể quản lý tài khoản của những người dùng khác. Ngoài tài khoản chủ sở hữu, còn có hai loại tài khoản khác:

- Người dùng thông thường: Loại tài khoản này phù hợp với người thường xuyên sử dụng thiết bị của bạn.
 - Người dùng khách: Bật tùy chọn tài khoản khách cho người chỉ muốn dùng tạm thiết bị của bạn.
- 💡 Một số tính năng chỉ khả dụng cho chủ sở hữu. Chẳng hạn, chỉ chủ sở hữu mới có thể cho phép việc tải về từ các nguồn không phải là Google Play™.

Giới thiệu về tài khoản Người dùng thông thường

Với việc thêm tài khoản Người dùng thông thường, bạn có thể cho phép những người dùng khác nhau có những màn hình chủ, hình nền và cài đặt chung khác nhau. Họ cũng có thể có quyền truy cập riêng vào các ứng dụng và bộ nhớ lưu trữ cho các tệp như nhạc và ảnh. Bạn có thể thêm tối đa bảy tài khoản người dùng thông thường trên thiết bị của mình.

Cách thêm tài khoản người dùng thông thường

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, nghĩa là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Nhiều người dùng > Thêm người dùng**.
 - 3 Nhấn vào **OK**. Tài khoản mới sẽ được tạo.
 - 4 Nhấn vào **Thiết lập ngay**. Màn hình sẽ khóa và biểu tượng đại diện cho người dùng mới được thêm vào sẽ hiển thị ở góc trên bên phải.
 - 5 Mở khóa màn hình bằng cách vuốt lên trên.
 - 6 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập tài khoản cho người dùng đó.
- 💡 Bạn cũng có thể thêm tài khoản người dùng thông thường từ thanh trạng thái trên màn hình bất kỳ. Chỉ cần kéo thanh trạng thái xuống hết cỡ và nhấn vào biểu tượng người dùng, rồi nhấn vào Thêm người dùng.

Cách xóa tài khoản người dùng thông thường khỏi thiết bị

- 1 Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Nhiều người dùng**.
- 3 Nhấn  bên cạnh tên người dùng bạn muốn xóa, sau đó nhấn **Xóa người dùng > XÓA**.

Giới thiệu về tài khoản Người dùng khách

Nếu có ai đó chỉ muốn dùng tạm thiết bị của bạn, thì bạn có thể kích hoạt tài khoản khách cho người dùng đó. Ở chế độ khách, thiết bị của bạn sẽ khởi động như một hệ thống mới cài đặt, chỉ có các ứng dụng được cài đặt sẵn. Sau khi khách của bạn dùng xong thiết bị, bạn có thể xóa sạch phiên đó, để vị khách tiếp theo có thể bắt đầu dùng thiết bị như mới. Tài khoản người dùng khách được cài đặt sẵn và bạn không thể xóa tài khoản này.

Cách kích hoạt tài khoản người dùng khách

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, nghĩa là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Nhiều người dùng**.
 - 3 Nhấn .
- 💡 Khi bạn chuyển sang tài khoản khách, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản người dùng từ thanh trạng thái trên bất kỳ màn hình nào. Dùng hai ngón tay, chỉ kéo thanh trạng thái xuống dưới rồi nhấn vào .

Cách xóa dữ liệu của phiên khách

- 1 Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập vào tài khoản khách.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Nhiều người dùng**.
- 3 Tìm và nhấn vào **Xóa phiên khách**.
- 4 Nhấn **Xóa**.

💡 Bạn cũng có thể xóa phiên làm việc của khách khỏi thanh trạng thái trên mọi màn hình chùng nào bạn còn đăng nhập vào tài khoản khách. Kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay rồi nhấn vào  Xóa phiên khách.

Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản người dùng

Cách chuyển đổi giữa nhiều tài khoản người dùng

- 1 Để xem danh sách người dùng, hãy dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống, sau đó nhấn .
- 2 Nhấn vào biểu tượng đại diện cho tài khoản người dùng mà bạn muốn chuyển đổi sang. Màn hình khóa cho tài khoản người dùng đó sẽ hiển thị.

💡 Khi bạn chuyển sang tài khoản khách, nhấn vào Bắt đầu lại nếu bạn muốn xóa phiên trước hoặc nhấn vào Có, tiếp tục để tiếp tục phiên trước.

Các cài đặt cho nhiều tài khoản người dùng

Có ba loại cài đặt khác nhau trên các thiết bị có nhiều người dùng:

- Các cài đặt ảnh hưởng đến tất cả người dùng và có thể được bất kỳ người dùng nào thay đổi. Ví dụ: bao gồm ngôn ngữ, Wi-Fi, Chế độ máy bay, NFC và Bluetooth®.
- Các cài đặt chỉ ảnh hưởng đến một tài khoản người dùng. Ví dụ: bao gồm tự động đồng bộ hóa dữ liệu, khóa màn hình, các tài khoản khác nhau được thêm và hình nền.
- Các cài đặt chỉ được hiển thị cho chủ sở hữu và ảnh hưởng đến tất cả người dùng, ví dụ: cài đặt VPN.

Nhập văn bản

Bàn phím ảo

Thiết bị của bạn được cài đặt sẵn một số bàn phím cung cấp mục nhập văn bản.

- ! Bàn phím cung cấp mục nhập văn bản mặc định có thể phụ thuộc vào cài đặt ngôn ngữ hoặc khu vực mà bạn sử dụng. Một hoặc nhiều bàn phím cung cấp mục nhập văn bản có thể không sử dụng được ở khu vực của bạn.

Bàn phím SwiftKey®

Bạn có thể nhập văn bản bằng bàn phím ảo bằng cách nhấn từng chữ cái hoặc bạn có thể sử dụng tính năng luồng của SwiftKey và trượt ngón tay qua từng chữ cái để tạo thành từ.



- 1 Hiển thị số và biểu tượng
- 2 Chuyển đổi giữa chữ thường, chữ hoa và toàn bộ chữ hoa
- 3 Truy cập biểu tượng cảm xúc
- 4 Nhập dấu phẩy
- 5 Nhập dấu cách
- 6 Nhập dấu chấm câu
- 7 Xóa
- 8 Nhập dấu xuống dòng

- 💡 Để biết thêm thông tin về SwiftKey, hãy truy cập <https://swiftkey.com/>.

Cách hiển thị bàn phím ảo để nhập văn bản

- Nhấn vào trường nhập văn bản.

Cách sử dụng bàn phím ảo theo chiều ngang

- Khi bàn phím ảo hiển thị, hãy xoay ngang thiết bị.
- ! Bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt trong một số ứng dụng để bật theo chiều ngang.

Cách nhập ký tự văn bản bằng ký tự

- 1 Để nhập ký tự thấy được trên bàn phím, hãy nhấn vào ký tự đó.
- 2 Để nhập một biến thể của ký tự, hãy chạm và giữ một ký tự bàn phím thông thường để có danh sách các tùy chọn có sẵn, sau đó chọn từ danh sách này. Ví dụ: để nhập "é", hãy chạm và giữ "e" cho đến khi các tùy chọn khác xuất hiện, khi đó trong lúc vẫn giữ ngón tay bạn trên bàn phím, hãy kéo đến và chọn "é".

Cách nhập dấu chấm

- Sau khi bạn nhập xong một từ, nhấn đúp vào thanh dấu cách.

Cách nhập văn bản bằng chức năng nhập bằng động tác

- 1 Khi bạn phím ảo hiển thị, hãy trượt ngón tay từ chữ cái này sang chữ cái khác để vạch ra từ bạn muốn viết.
- 2 Sau khi nhập xong một từ, hãy nhấc ngón tay của bạn lên. Từ được gợi ý sẽ hiển thị dựa trên các ký tự bạn đã vạch ra.
- 3 Nếu từ mà bạn muốn không xuất hiện, hãy nhấn **X** để xem các tùy chọn khác và chọn từ phù hợp. Nếu tùy chọn mong muốn không xuất hiện, hãy xóa toàn bộ từ và vạch lại một lần nữa, hoặc nhập vào từ đó bằng cách nhấn từng chữ cái riêng biệt.

Sửa văn bản

Bạn có thể chọn, cắt, sao chép và dán văn bản khi soạn thảo. Bạn có thể truy cập các tùy chọn chỉnh sửa bằng cách nhấn đúp vào văn bản đã nhập. Khi đó sẽ sử dụng được các tùy chọn chỉnh sửa qua thanh ứng dụng.

Thanh ứng dụng

Có thể sử dụng các thao tác sau đây trên văn bản đã chọn:

- **Cắt**
- **Sao chép**
- **Dán**
- **Chia sẻ**
- **Chọn tất cả**

! Tùy chọn Dán chỉ xuất hiện khi bạn có văn bản lưu trên bộ nhớ tạm clipboard.

Cách chọn văn bản

- 1 Nhấn đúp vào một từ để tô sáng từ đó.
- 2 Bạn có thể kéo các tab ở cả hai phía của từ được tô sáng để chọn thêm văn bản.

Cách sửa văn bản

- 1 Nhấn đúp vào một từ để làm cho thanh ứng dụng xuất hiện.
- 2 Chọn văn bản bạn muốn sửa, rồi sau đó sử dụng thanh ứng dụng để thực hiện các thay đổi mong muốn.

Tự động điền

Tự động điền giúp bạn tiết kiệm thời gian khi điền biểu mẫu. Khi bạn kích hoạt Dịch vụ tự động điền, các thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin về thẻ tín dụng và nhiều thông tin khác sẽ được lưu để sử dụng lại. Tự động điền với Google được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt tính năng này hoặc đổi sang ứng dụng khác nếu muốn.

Cách chọn ứng dụng tự động điền

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ và nhập liệu**.
- 2 Nhấn vào **Nâng cao > Dịch vụ tự động điền**.
- 3 Chọn một tùy chọn hoặc nhấn **+** để tải về một Dịch vụ tự động điền khác.


Gọi điện

Gọi điện

Bạn có thể gọi điện bằng cách quay số điện thoại theo cách thủ công hoặc sử dụng chức năng quay số thông minh để tìm nhanh các số trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi.

Người dùng hai SIM có thể đặt một thẻ SIM mặc định để gọi điện hoặc có thể chọn thẻ SIM mỗi lần bạn gọi điện. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM > Cuộc gọi để chọn một tùy chọn.

Tổng quan về gọi điện

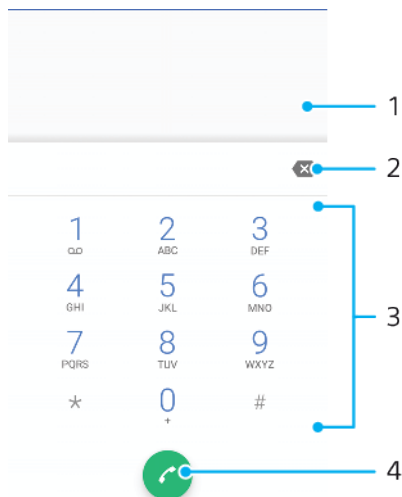

- | | |
|---|---|
| 1 | Hiện thị quay số thông minh và tùy chọn |
| 2 | Xóa |
| 3 | Bàn phím quay số |
| 4 | Nút Gọi điện |

Cách mở bàn phím quay số

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nếu bàn phím quay số không xuất hiện, hãy nhấn vào .

Cách quay số điện thoại

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn  để hiển thị bàn phím quay số.
- 3 Nhập số điện thoại và nhấn .
- 4 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM nếu được nhắc.

Cách gọi điện bằng chức năng quay số thông minh

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn  để hiển thị bàn phím quay số.
- 3 Sử dụng bàn phím quay số để nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên hệ bạn muốn gọi. Khi bạn nhập từng chữ cái hoặc số, danh sách các nội dung có thể trùng khớp sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấn vào liên hệ bạn muốn gọi.
- 5 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM nếu được nhắc.

Cách gọi điện quốc tế

- 1 Tìm và nhấn vào . Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.
- 2 Nhấn vào để hiển thị bàn phím quay số.
- 3 Chạm và giữ vào 0 cho đến khi dấu “+” xuất hiện.
- 4 Nhập mã quốc gia, mã vùng không có các số không ở đầu, sau đó nhập số điện thoại. Sau đó nhấn .
- 5 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM nếu được nhắc.

Cách thêm số quay trực tiếp vào Màn hình chủ

- 1 Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào **Tiện ích > Phím tắt**.
- 2 Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn **Quay số trực tiếp**.
- 3 Chọn liên hệ và số bạn muốn sử dụng làm số quay trực tiếp.

Cách hiện hoặc ẩn số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn vào > **Cài đặt**.
 - 3 Người dùng hai SIM, nhấn **Tài khoản gọi** và chọn một thẻ SIM. Người dùng một SIM, nhấn **Cuộc gọi**.
 - 4 Nhấn vào **Cài đặt bổ sung > ID người gọi** và chọn một tùy chọn.
- ! Không phải nhà cung cấp dịch vụ mạng nào cũng đưa ra tùy chọn này.

Nhận cuộc gọi

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi đến khi thiết bị đang ở chế độ ngủ hoặc màn hình bị khóa, ứng dụng điện thoại sẽ mở ra ở định dạng toàn màn hình. Đối với thiết bị hai SIM, biểu tượng SIM cho biết cuộc gọi dành cho thẻ SIM nào.

Nếu bạn nhận cuộc gọi đến khi màn hình đang hoạt động, thì cuộc gọi đến sẽ được hiển thị dưới dạng thông báo nổi, tức là, trong một cửa sổ thu nhỏ, nổi trên đầu bất kỳ màn hình nào đang mở. Đối với thiết bị hai SIM, SIM1 hoặc SIM2 cho biết cuộc gọi dành cho thẻ SIM nào. Khi có thông báo, bạn có thể chọn để trả lời cuộc gọi và mở màn hình ứng dụng điện thoại, hoặc có thể từ chối cuộc gọi và vẫn ở trên màn hình hiện tại.

Cách trả lời cuộc gọi khi màn hình không hoạt động

- Khi có cuộc gọi đến, hãy kéo sang phải.

Cách trả lời cuộc gọi khi màn hình đang hoạt động

- Khi có cuộc gọi đến, trong thông báo nổi bật xuất hiện ở đầu màn hình, nhấn **TRẢ LỜI**.
- ☀ Thay vì trả lời cuộc gọi, bạn có thể chuyển đến màn hình chính của ứng dụng điện thoại bằng cách nhấn vào cửa sổ thông báo nổi bật. Với phương pháp này, bạn sẽ có thêm nhiều tùy chọn để quản lý cuộc gọi. Ví dụ: bạn có thể quyết định từ chối cuộc gọi bằng một tin nhắn.

Cách từ chối cuộc gọi khi màn hình không hoạt động

- Khi có cuộc gọi đến, hãy kéo sang trái.

Cách từ chối cuộc gọi khi màn hình hoạt động

- Khi có cuộc gọi đến, trong thông báo nổi bật xuất hiện ở đầu màn hình, nhấn vào **TỪ CHỐI**.
- ☀ Thay vì từ chối cuộc gọi, bạn có thể chuyển đến màn hình chính của ứng dụng điện thoại bằng cách nhấn vào cửa sổ thông báo nổi bật. Bằng cách này, bạn sẽ có thêm nhiều tùy chọn để quản lý cuộc gọi. Chẳng hạn, bạn có thể quyết định từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn.

Cách tắt nhạc chuông cuộc gọi đến

- Khi bạn nhận được cuộc gọi, hãy bấm vào phím âm lượng.

Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn SMS

Bạn có thể từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản, tin nhắn được gửi tự động đến người gọi và lưu trong cuộc trò chuyện Nhắn tin với liên hệ.

Bạn có thể chọn từ một số tin nhắn định trước có sẵn trên thiết bị hoặc bạn có thể tạo tin nhắn mới. Bạn cũng có thể tạo tin nhắn được cá nhân hóa của mình bằng cách sửa tin nhắn định trước.

Cách từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản khi màn hình đang hoạt động

- 1 Khi có cuộc gọi đến, nhấn **Tùy chọn trả lời**.
- 2 Chọn một tin nhắn định trước hoặc nhấn **Viết tin nhắn mới**.

Cách từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản khi màn hình đang hoạt động

- 1 Khi bạn nhận cuộc gọi, hãy nhấn vào cửa sổ thông báo hiển thị số điện thoại hoặc tên của liên lạc.
- 2 Nhấn **Tùy chọn trả lời**.
- 3 Chọn một tin nhắn định trước hoặc nhấn **Viết tin nhắn mới**.

Cách từ chối cuộc gọi thứ hai bằng tin nhắn văn bản

- 1 Khi bạn nghe thấy các tiếng bíp lặp lại trong lúc đang nghe cuộc gọi, hãy nhấn **Tùy chọn trả lời**.
- 2 Chọn một tin nhắn định trước hoặc nhấn **Viết tin nhắn mới**.

Cách sửa tin nhắn văn bản được dùng để từ chối cuộc gọi

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào  > **Cài đặt**.
- 3 Người dùng hai SIM, nhấn **Tài khoản gọi** và chọn một thẻ SIM. Người dùng một SIM, nhấn **Cuộc gọi**.
- 4 Nhấn vào **Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn**.
- 5 Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn sửa, sau đó thực hiện những thay đổi cần thiết.
- 6 Nhấn vào **OK**.

Xử lý cuộc gọi thông minh

Bạn có thể xử lý các cuộc gọi đến mà không cần chạm vào màn hình bằng cách bật chức năng Xử lý cuộc gọi thông minh. Khi được kích hoạt, bạn có thể xử lý các cuộc gọi theo cách sau:

- Trả lời: đưa thiết bị lên tai.
- Từ chối: lắc thiết bị.
- Tắt chuông: úp thiết bị xuống.

Cách bật hoặc tắt tính năng Xử lý cuộc gọi thông minh

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào  > **Cài đặt**.
- 3 Người dùng hai SIM, nhấn **Tài khoản gọi** rồi chọn một thẻ SIM. Người dùng một SIM, nhấn **Cuộc gọi**.
- 4 Nhấn **Xử lý cuộc gọi thông minh**.
- 5 Nhấn vào nút chuyển ở phía dưới để bật hoặc tắt chức năng này.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến một người nhận khác, chẳng hạn đến một số điện thoại khác hoặc một thiết bị khác.

Nếu sử dụng thiết bị Hai SIM, bạn cũng có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến thẻ SIM 1 sang thẻ SIM 2, khi thẻ SIM 1 không liên lạc được và ngược lại. Chức năng này được gọi là dùng sóng Hai SIM. Bạn phải kích hoạt thủ công chức năng này.

Cách chuyển tiếp cuộc gọi

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn **> Cài đặt**.
- 3 Người dùng hai SIM, nhấn **Tài khoản gọi** rồi chọn một thẻ SIM. Người dùng một SIM, nhấn **Cuộc gọi**.
- 4 Nhấn **Chuyển tiếp cuộc gọi**, sau đó chọn một tùy chọn.
- 5 Nhập số mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi, rồi nhấn vào **Bật**.

Cách tắt tính năng chuyển tiếp cuộc gọi

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn **> Cài đặt**.
- 3 Người dùng hai SIM, nhấn **Tài khoản gọi** rồi chọn một thẻ SIM. Người dùng một SIM, nhấn **Cuộc gọi**.
- 4 Nhấn **Chuyển tiếp cuộc gọi**.
- 5 Chọn một tùy chọn, rồi nhấn vào **Tắt**.

Cách bật chức năng SIM Kép

- ! Chức năng này chỉ áp dụng cho Thiết bị hai SIM.
- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM > Khả năng kết nối SIM kép**.
 - 2 Dưới **Khả năng kết nối SIM kép**, nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.
 - 3 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.
- 💡 Nếu chức năng Khả năng kết nối SIM kép không hoạt động sau khi bật, hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số điện thoại cho từng thẻ SIM chưa. Trong một số trường hợp, các số điện thoại được dò tìm tự động trong khi thiết lập. Nếu không, bạn sẽ được nhắc nhập chúng theo cách thủ công.

Chặn số

Bạn có thể chặn các số nhất định gọi điện và gửi tin nhắn cho bạn. Chọn từ các số đã lưu hoặc tự nhập một số.

Cách chặn một số đã lưu

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Chạm và giữ số mà bạn muốn chặn.
- 3 Nhấn vào **Chặn số**, rồi nhấn vào **CHẶN**. Cuộc gọi và tin nhắn từ số này sẽ bị chặn.

Cách chặn một số bằng cách nhập số đó

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào **> Cài đặt > Chặn số > Thêm số điện thoại**.
- 3 Nhập số điện thoại mà bạn muốn chặn, rồi nhấn vào **CHẶN**. Cuộc gọi và tin nhắn từ số này sẽ bị chặn.

Cách bỏ chặn một số đã chặn

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn **> Cài đặt > Chặn số**.
- 3 Nhấn vào **X** bên cạnh số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn, rồi nhấn vào **BỎ CHẶN**. Cuộc gọi và tin nhắn từ số này không còn bị chặn nữa.

Danh bạ

Thêm và sửa liên hệ

Bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa các liên hệ trên thiết bị của mình và từ tài khoản được đồng bộ hóa. Thêm hình ảnh liên hệ hoặc cài nhạc chuông cá nhân để cá nhân hóa các liên hệ. Bạn cũng có thể sửa thông tin liên hệ về bản thân.

Cách thêm một liên hệ

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn .
 - 3 Nếu bạn đang thêm một liên hệ lần đầu tiên và đã đồng bộ hóa nhiều tài khoản với thiết bị của mình, hãy chọn một tài khoản. Tài khoản này sẽ trở thành tài khoản mặc định để lưu các liên hệ của bạn. Sau đó, bạn có thể chọn nơi lưu liên hệ bằng cách nhấn vào  > **Lưu vào**
 - 4 Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên hệ.
 - 5 Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào **Lưu**.
- ! Để thay đổi cài đặt mặc định để lưu các liên hệ của bạn, hãy nhấn vào  rồi chọn một tài khoản mới. Hoặc, chọn Liên lạc điện thoại để chỉ lưu các liên hệ vào thiết bị của bạn. Để di chuyển liên hệ hiện có sang một tài khoản mới, bạn phải tạo lại và lưu lại liên hệ đó vào tài khoản mới.
- 💡 Nếu thêm dấu cộng và mã quốc gia ở trước số điện thoại của liên hệ thì bạn không cần sửa lại số này khi gọi điện từ nước ngoài.

Cách sửa một liên hệ

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn vào liên hệ bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào .
 - 3 Sửa thông tin mong muốn.
 - 4 Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào **Lưu**.
- ! Một số dịch vụ đồng bộ hóa không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách thêm hoặc tháo một ảnh liên hệ

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn vào liên hệ bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào .
 - 3 Nhấn vào , sau đó chọn một tùy chọn.
 - 4 Sau khi hình ảnh cập nhật, hãy nhấn vào **Lưu**.
- 💡 Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho liên hệ ngay từ ứng dụng Album. Nếu bạn muốn thêm ảnh đã lưu vào một tài khoản trực tuyến, trước tiên, bạn phải tải về ảnh đó.

Cách cá nhân hóa nhạc chuông cho một liên hệ

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào liên hệ bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào  > **Đặt nhạc chuông**.
- 3 Chọn một nhạc chuông hoặc nhấn  để chọn một tập tin nhạc đã lưu trên thiết bị của bạn.
- 4 Nhấn **OK**.

Cách gửi tất cả cuộc gọi vào thư thoại cho một liên hệ

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Chọn liên hệ mong muốn.
- 3 Nhấn vào  > **Định tuyến đến thư thoại**.

Cách xóa liên hệ

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Chạm và giữ liên hệ mà bạn muốn xóa.
- 3 Nhấn vào , rồi nhấn vào **XÓA**.
- 4 Để xóa một số hoặc tất cả liên hệ, hãy đánh dấu chọn các hộp kiểm bên cạnh các liên hệ mà bạn muốn xóa.
- 5 Nhấn vào , rồi nhấn vào **XÓA**.

Cách sửa thông tin liên hệ về bản thân

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào  > **Thông tin của tôi**.
- 3 Nhấn vào , rồi nhập thông tin mới hoặc thực hiện thay đổi theo ý muốn.
- 4 Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào **Lưu**.

Cách tạo liên hệ mới từ tin nhắn văn bản

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào biểu tượng bên cạnh số điện thoại rồi nhấn **Thêm liên hệ**.
- 3 Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn vào **Tạo liên hệ mới**.
- 4 Sửa thông tin liên hệ và nhấn vào **Lưu**.

Danh bạ nhóm

Bạn có thể tạo nhãn liên hệ để sắp xếp nhóm các liên hệ có liên quan. Bạn có thể đặt tên cho nhóm là „Gia đình” hoặc „Bạn bè” để phân biệt họ với các liên hệ khác của mình.

Cách tạo nhãn mới cho một nhóm

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Tạo nhãn**.
- 3 Chọn vị trí lưu trữ liên hệ.
- 4 Nhập tên Nhãn, rồi nhấn vào **OK**.

Cách xóa một nhãn nhóm

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào , rồi nhấn vào nhãn mà bạn muốn xóa.
- 3 Nhấn vào , rồi nhấn vào **Xóa nhãn**.

Chuyển danh bạ

Có một vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới của bạn. Bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ từ tài khoản trực tuyến hoặc nhập danh bạ trực tiếp từ thiết bị khác.

Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ bằng tài khoản trực tuyến, bạn có thể chuyển danh bạ sang thiết bị mới của mình bằng tài khoản đó.

Bạn cũng có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc lưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ thiết bị cũ, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Tìm hiểu thêm về cách chọn phương pháp chuyển tại <http://support.sonymobile.com/>.

Chuyển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

Nếu đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với tài khoản trực tuyến, ví dụ: Google Sync™ hoặc Microsoft® Exchange ActiveSync®, bạn có thể chuyển danh bạ sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn vào , rồi nhấn vào **Cài đặt**.
 - 3 Nhấn vào **Tài khoản**, rồi nhấn vào **Tự động đồng bộ hóa dữ liệu** để bật hoặc tắt chức năng này.
 - 4 Nhấn **OK**.
- ! Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ với tài khoản đó.

Các phương pháp chuyển danh bạ khác

Có một vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ hoặc sử dụng công nghệ Bluetooth®. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ thiết bị cũ, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Cách nhập danh bạ từ thẻ nhớ

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào , rồi nhấn vào **Cài đặt > Nhập > Thẻ SD hoặc bộ nhớ trong (tập tin .vcf)**.
- 3 Chọn vị trí lưu trữ liên hệ.
- 4 Nhấn vào , rồi chọn **Thẻ SD**.
- 5 Nhấn để chọn các tập tin bạn muốn nhập.

Cách nhập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth

- 1 Bảo đảm chức năng Bluetooth® được bật và thiết bị của bạn được đặt thành có thể phát hiện.
- 2 Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận việc truyền tập tin.
- 3 Nhấn **Chấp nhận** để bắt đầu truyền tập tin.
- 4 Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi quá trình truyền hoàn tất, hãy nhấn vào thông báo.
- 5 Nhấn vào tập tin đã nhận và chọn nơi lưu trữ danh bạ.

Cách nhập liên hệ từ thẻ SIM

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào , rồi nhấn vào **Cài đặt > Nhập**.
- 3 Người dùng một SIM, nhấn **Nhập từ thẻ SIM**. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
- 4 Chọn vị trí lưu trữ liên hệ.
- 5 Chọn liên hệ muốn nhập, sau đó nhấn vào **Nhập**.

Sao lưu danh bạ

Bạn có thể sử dụng bộ nhớ trong, thẻ nhớ hoặc thẻ SIM để sao lưu danh bạ.

Cách xuất tất cả liên hệ sang thẻ nhớ

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn  > **Cài đặt > Xuất > đến thẻ SD hoặc bộ nhớ trong (tập tin .vcf)**.
- 3 Nhấn  > **Thẻ SD**.
- 4 Chọn một thư mục đích, rồi nhấn vào **Lưu**.

Cách xuất liên hệ sang thẻ SIM

- ! Khi bạn xuất liên hệ sang thẻ SIM, không phải mọi thông tin đều có thể xuất được. Vấn đề này là do hạn chế về bộ nhớ trên các thẻ SIM.

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn  > **Cài đặt** > **Xuất**.
- 3 Người dùng một SIM, nhấn **Xuất sang thẻ SIM**. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM để xuất sang.
- 4 Nhấn **OK**.
- 5 Chọn danh bạ để xuất, rồi nhấn vào **Xuất**.
- 6 Chọn một tùy chọn, rồi nhấn vào **OK**.

Cách xuất tất cả các liên hệ sang bộ nhớ trong

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn  > **Cài đặt** > **Xuất** > **đến thẻ SD hoặc bộ nhớ trong (tập tin .vcf)**.
- 3 Nhấn  > **Hiện thị bộ nhớ trong**.
- 4 Nhấn , sau đó nhấn vào số mẫu thiết bị bên cạnh .
- 5 Chọn một thư mục đích hoặc chỉ cần nhấn **Lưu**.


Nhắn tin và chat

Đọc và gửi tin nhắn

Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng cuộc trò chuyện, nghĩa là mọi tin nhắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được nhóm lại với nhau.

- ! Số lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và ngôn ngữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS, bao gồm cả kích thước của các tập tin media được thêm vào, cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm thông tin.

Tổng quan về nhắn tin

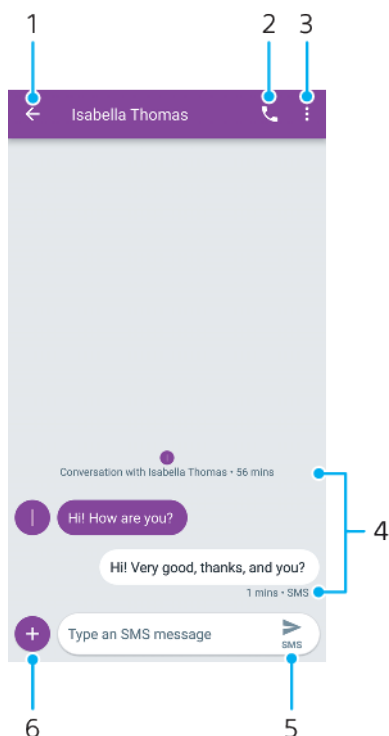

- 1 Quay lại danh sách cuộc trò chuyện
- 2 Gọi người gửi tin nhắn
- 3 Xem thêm tùy chọn
- 4 Tin nhắn đã gửi và nhận
- 5 Gửi một tin nhắn hoàn chỉnh
- 6 Thêm tập tin đính kèm

Cách tạo và gửi tin nhắn

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn .
 - 3 Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận, sau đó chọn trong số các đề xuất hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công.
 - 4 Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho nhóm, hãy nhấn vào  để thêm người nhận khác.
 - 5 Nhập nội dung tin nhắn của bạn. Nếu bạn muốn thêm một tập tin đính kèm, nhấn  và chọn tùy chọn tập tin đính kèm liên quan.
 - 6 Để gửi tin nhắn, hãy nhấn vào . Người dùng hai SIM, nhấn và giữ  để chọn thẻ SIM mà bạn muốn sử dụng.
-  Nếu bạn thoát khỏi tin nhắn trước khi gửi thì tin nhắn đó sẽ được lưu làm tin nhắn nháp. Cuộc trò chuyện đó sẽ được thêm nhãn với từ Nháp.

Cách đọc tin nhắn đã nhận

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện mong muốn.
 - 3 Nếu tin nhắn vẫn chưa được tải về, hãy nhấn vào tin nhắn đó.
-  Mọi tin nhắn đã nhận đều sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị theo mặc định.

Cách trả lời tin nhắn

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn.
- 3 Nhập nội dung trả lời và nhấn vào . Người dùng hai SIM, nhấn và giữ  để chọn thẻ SIM mà bạn muốn sử dụng.

Cách chuyển tiếp tin nhắn

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mong muốn.
- 3 Chạm và giữ tin nhắn bạn muốn, sau đó nhấn .
- 4 Chọn một liên hệ gần đây từ danh sách hoặc nhấn vào **Tin nhắn mới** và nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận rồi chọn trong số các đề xuất hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công.
- 5 Sửa tin nhắn nếu cần, rồi nhấn vào . Người dùng hai SIM, nhấn và giữ  để chọn thẻ SIM mà bạn muốn sử dụng.

Cách lưu tập tin có trong tin nhắn đã nhận

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nếu tin nhắn vẫn chưa được tải về, hãy nhấn vào tin nhắn đó.
- 3 Chạm và giữ tập tin mà bạn muốn lưu, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

Cài đặt nhắn tin

Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo tin nhắn và chọn có bật tính năng báo cáo gửi tin nhắn hay không.

Cách thay đổi cài đặt thông báo tin nhắn

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn vào **Cài đặt**.
- 3 Để cài âm thông báo, hãy nhấn vào **Thông báo** > **Nâng cao** > **Âm thanh**, sau đó chọn một tùy chọn hoặc nhấn  và chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị của bạn.
- 4 Để xác nhận, nhấn **OK**.
- 5 Để điều chỉnh cài đặt thông báo bổ sung, nhấn vào thanh trượt.

Cách bật hoặc tắt tính năng báo đã gửi thành công tin nhắn đi

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Nhấn , sau đó nhấn vào **Cài đặt**.
 - 3 Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM. Người dùng một SIM, nhấn **Nâng cao**.
 - 4 Nhấn vào thanh trượt **Nhận báo cáo gửi SMS** để bật hoặc tắt chức năng này.
- ! Sau khi tính năng báo đã gửi thành công được bật, văn bản “Đã gửi” sẽ xuất hiện đối với các tin nhắn đã được gửi thành công.

Trò chuyện video

Bạn có thể sử dụng ứng dụng trò chuyện video Google Duo™ trên thiết bị của mình để trò chuyện với bạn bè cũng sử dụng ứng dụng này trên thiết bị Android™ và iOS.

Hãy truy cập <https://support.google.com/duo/> để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng ứng dụng này.

- ! Chức năng cuộc gọi video chỉ hoạt động trên thiết bị có camera trước.

Cách sử dụng ứng dụng Duo

- Để sử dụng ứng dụng trò chuyện video, hãy tìm và nhấn vào .

Thiết lập email

Sử dụng ứng dụng email trên thiết bị để gửi và nhận email thông qua tài khoản email của bạn. Bạn có thể có một hoặc vài tài khoản email cùng lúc, bao gồm tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync công ty.

Cách thiết lập tài khoản email

- 1 Tìm và nhấn vào .
 - 2 Làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất thiết lập.
- ! Đối với một số dịch vụ email, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để biết thông tin về cài đặt chi tiết cho tài khoản email.

Cách thêm tài khoản email phụ

- 1 Tìm và nhấn vào .
- 2 Nhấn vào  rồi nhấn vào **Cài đặt > Thêm tài khoản**.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu cài đặt cho tài khoản email không được tự động tải về, hãy hoàn tất việc cài đặt theo cách thủ công.
- 4 Khi bạn đã hoàn tất, nhấn **TIẾP THEO**.

Nhạc

Chuyển nhạc sang thiết bị của bạn


Có hai cách để chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn:

- Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB Type-C. Chọn Truyền tệp trên thiết bị, sau đó sao chép và dán hoặc kéo và thả các tệp tin bằng máy tính. Xem *Quản lý tệp tin bằng máy tính* trên trang 38.
 - Bạn có thể dùng phần mềm Xperia Companion để chuyển qua lại các tệp tin media của mình giữa máy tính và thiết bị. Tìm hiểu thêm và tải về Xperia Companion cho Windows hoặc Mac tại <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tệp tin nhạc.

Nghe nhạc

Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc bạn yêu thích.


Tổng quan về trình phát nhạc

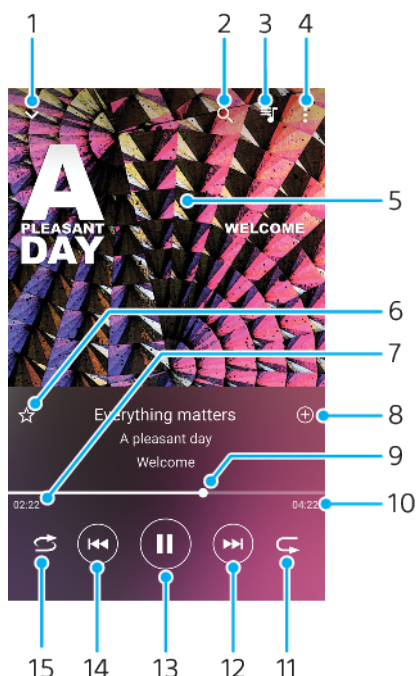

- | | |
|----|--|
| 1 | Thu nhỏ trình phát ở chế độ toàn màn hình |
| 2 | Tìm kiếm tất cả các bài hát được lưu vào thiết bị |
| 3 | Xem hàng chờ phát |
| 4 | Xem các tùy chọn menu |
| 5 | Ảnh bìa album (nếu có) |
| 6 | Thêm hoặc xóa bài hát làm mục yêu thích |
| 7 | Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại |
| 8 | Thêm bài hát vào danh sách nhạc |
| 9 | Chỉ báo tiến trình – kéo hoặc nhấn dọc thanh để tua đi nhanh hoặc tua lại |
| 10 | Thời lượng của bài hát hiện tại |
| 11 | Lặp lại bài hát hiện tại hoặc tất cả các bài hát trong hàng chờ phát |
| 12 | Nhấn để đi tới bài hát kế tiếp, chạm và giữ để tua đi nhanh bài hát hiện tại |

- 13 Phát hoặc tạm ngừng bài hát
- 14 Nhấn để đi tới bài hát trước, chậm và giữ để tua lại bên bài hát hiện tại
- 15 Trộn bài hát trong hàng đợi phát

Màn hình chủ Nhạc

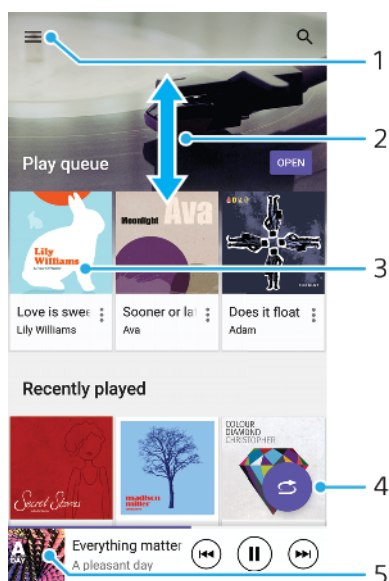

- 1 Nhấn vào ≡ để mở menu Nhạc
- 2 Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung
- 3 Nhấn để bắt đầu phát một bài hát trong hàng chờ phát
- 4 Phát tất cả bài hát ở chế độ ngẫu nhiên
- 5 Truy cập vào màn hình trình phát nhạc

Cách phát bài hát bằng ứng dụng Nhạc

- 1 Tìm và nhấn vào 🎵.
 - 2 Nhấn vào ≡.
 - 3 Chọn một thể loại nhạc.
 - 4 Nhấn vào bài hát để phát.
- ❗ Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền. Đảm bảo rằng bạn có đủ các quyền cần thiết đối với nội dung mà bạn muốn sử dụng.

Cách tìm trực tuyến thông tin liên quan đến bài hát

- Khi bài hát đang được phát trong ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào ảnh bìa trên màn hình trình phát nhạc, rồi nhấn vào **Thông tin bổ sung về bài này**.
- 💡 Các tài nguyên trực tuyến liên quan tới bài hát có thể bao gồm các video trên YouTube™, lời bài hát và thông tin về nghệ sĩ trên Wikipedia.

Cách sửa thông tin nhạc và tải ảnh bìa album về máy

- 1 Khi bài hát đang được phát trong ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào ảnh bìa trên màn hình trình phát nhạc, rồi nhấn vào **Sửa thông tin bản nhạc**.
 - 2 Sửa thông tin như mong muốn.
 - 3 Để đặt hoặc tải xuống ảnh bìa album, hãy nhấn vào 🖋️, rồi chọn một tùy chọn.
 - 4 Khi bạn đã hoàn tất, nhấn **Lưu**.
- 💡 Bạn cũng có thể đặt ảnh bìa album tải về tự động trong menu Nhạc, trong Cài đặt.

Cách điều chỉnh âm lượng

- Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.

Cách thu nhỏ ứng dụng Nhạc


- Khi đang phát bài hát, nhấn vào  để chuyển đến **Màn hình chính**. Ứng dụng Nhạc sẽ tiếp tục chạy trong nền.

Cách mở ứng dụng Nhạc khi đang phát ở chế độ nền

- Trong khi đang phát bài hát ở chế độ nền, hãy kéo thanh trạng thái xuống và nhấn vào thông báo Nhạc.
- Ngoài ra, bạn có thể tìm và nhấn vào .

Camera

Tìm hiểu camera của bạn

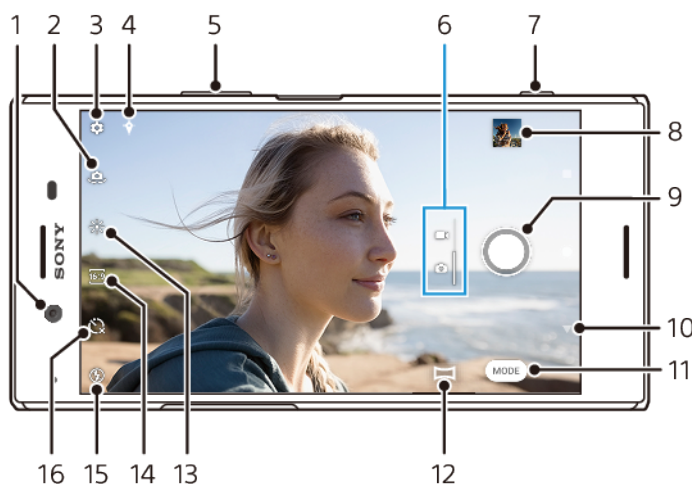

- 1 Ống kính camera trước
- 2 Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính
- 3 Cài đặt camera
- 4 Lưu vị trí của bạn
- 5 Sử dụng các phím âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ
- 6 Chuyển đổi giữa chụp ảnh và video
- 7 Sử dụng phím camera để kích hoạt camera, chụp ảnh hoặc quay video
- 8 Nhấn hình thu nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh và video
- 9 Sử dụng nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video
- 10 Quay lại hoặc thoát khỏi camera
- 11 Cách chọn chế độ chụp
- 12 Phím tắt đến chế độ chụp được chọn lần cuối
- 13 Màu sắc và độ sáng
- 14 Chọn tỷ lệ khung hình
- 15 Cài đặt đèn flash
- 16 Chụp hẹn giờ

Các mẹo cơ bản dành cho camera

- Đảm bảo ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp.
- Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ khi bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị hay để tránh các ảnh chụp bị mờ.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video và ảnh chụp có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.
- Đọc thêm về *Chụp những bức ảnh tuyệt vời bằng Camera Xperia™ của bạn* hoặc *Nhiếp ảnh nghệ thuật bằng Camera Xperia™*.

Cách khởi động camera

- Nhấn phím camera xuống hết mức, vuốt 📷 từ màn hình khóa hoặc nhấn • từ màn hình Ứng dụng.

Nút chụp

Nút chụp được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào chế độ chụp và các tính năng được kích hoạt.

Tổng quan về nút chụp


-  Chụp ảnh
-  Quay video/Tiếp tục quay lại
-  Tạm ngừng video
-  Dừng quay video
-  Đã kích hoạt Chụp hẹn giờ
-  Đã kích hoạt Chụp chạm
-  Đã kích hoạt Chụp chạm và Chụp hẹn giờ

Cách thay đổi tỷ lệ khung hình

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Chọn một cài đặt.

Cách điều chỉnh cài đặt camera

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Chọn một cài đặt hoặc kéo danh sách để xem các cài đặt hiện có.

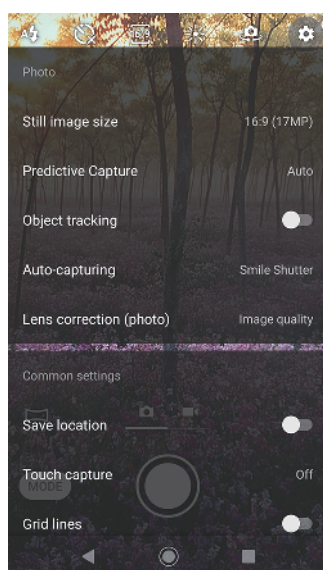

- ! Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ quay/chụp được chọn.

Cách xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh và video

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn hình nhỏ để mở ảnh hoặc video.
 - 2 Vuốt sang trái hoặc phải để xem ảnh và video.
 - 3 Nhấn vào màn hình để chỉnh sửa ảnh hoặc video.
- 💡 Ảnh và video được lưu trữ trong ứng dụng Album. Hãy xem *Xem ảnh và video* trên trang 93 để có thêm tùy chọn.

Các chế độ quay/chụp

Bạn có thể chọn chế độ chụp, chẳng hạn như chế độ Thủ công, bằng cách nhấn vào Chế độ.

- ! Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ quay/chụp được chọn.

Tổng quan về các chế độ quay/chụp



Hiệu ứng AR

Chụp ảnh với các cảnh và nhân vật ảo



Hiệu ứng sáng tạo

Chụp ảnh với hiệu ứng và bộ lọc màu



Ảnh toàn cảnh

Chụp ảnh góc rộng và ảnh toàn cảnh



Sound Photo

Ghi âm thanh nền và chụp ảnh cùng lúc



Thủ công

Chụp ảnh với điều chỉnh thủ công cài đặt camera



Chuyển động chậm

Thêm hiệu ứng chuyển động chậm sau khi quay video

Cách chuyển đổi giữa chụp ảnh và video

- Trong khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn chế độ ảnh hoặc video.

Cách chọn chế độ chụp

- Khi sử dụng camera, nhấn vào **Chế độ** và chọn chế độ chụp.

Cách chuyển đổi giữa camera chính và camera trước

- Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.

Cách sử dụng chức năng thu phóng

- Khi sử dụng camera, hãy chạm vào hoặc ra trên màn hình camera hoặc sử dụng phím âm lượng để thu phóng.
- ! Nếu bạn phóng to hơn ba lần thì điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng ảnh. Thay vào đó, hãy chụp ảnh và không thu phóng, sau đó cắt ảnh.

Cách chụp ảnh

- Khi sử dụng camera, hãy nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.

Cách quay video

- 1 Khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn .
 - 2 Nhấn vào phím camera hoặc nhấn vào nút chụp để bắt đầu hoặc dừng quay.
- ! Thời gian quay tối đa là 6 giờ.

Cách khởi động camera và chụp ảnh cùng lúc

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn vào **Khởi chạy bằng phím camera > Khởi chạy và chụp**.
- 4 Đóng menu cài đặt và thoát khỏi camera. Cài đặt được lưu cho tất cả các chế độ chụp.
- 5 Nhấn và giữ phím camera để khởi động camera và chụp ảnh.

Cách chụp ảnh bằng cách nhấn vào màn hình

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn **Chụp cảm ứng > Bật** hoặc **Chỉ camera mặt trước**.
- 4 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu trong tất cả các chế độ chụp.
- 5 Nhấn vị trí bất kỳ trên màn hình để chụp ảnh.

💡 Tính năng này cũng có thể được sử dụng cho video.

Cách chụp ảnh khi quay video

- Khi đang quay video, nhấn vào . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả nút chụp.

Chụp hẹn giờ

Sử dụng Chụp hẹn giờ để có thêm thời gian chuẩn bị chụp ảnh. Chế độ này cũng giúp giữ cố định thiết bị và tránh ảnh mờ.

Cách sử dụng chụp hẹn giờ bằng camera chính

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  và chọn thời gian trễ.
- 2 Đóng menu cài đặt. Cài đặt Chụp hẹn giờ được lưu.
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh. Một loạt tiếng bíp thể hiện quá trình đếm ngược cho đến khi ảnh được chụp.

Độ phơi sáng, màu và điều kiện ánh sáng

Ảnh có độ phơi sáng phù hợp đòi hỏi lượng ánh sáng vừa đủ. Camera sẽ tự động phát hiện và điều chỉnh điều kiện ánh sáng xung quanh.

Cần có độ phơi sáng khác nhau, chẳng hạn, khi chụp ảnh khuôn mặt, đối tượng chuyển động hoặc chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tối ưu hóa điều kiện ánh sáng

- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Để có ảnh chất lượng cao hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, bạn cần giữ cố định camera. Bạn có thể đặt camera trên bề mặt vững chắc và sử dụng chế độ chụp hẹn giờ.
- Ngay cả khi điều kiện ánh sáng yếu, hãy tìm cách chụp ảnh có và không có đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh sẽ tốt hơn khi không sử dụng đèn flash.

Cách sử dụng đèn flash

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào biểu tượng đèn flash được hiển thị trên màn hình, chẳng hạn .
- 2 Nếu cần thiết, hãy thay đổi cài đặt đèn flash.
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.

! Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ quay/chụp được chọn.

💡 Khi nền sáng hơn đối tượng, hãy sử dụng Đèn flash hỗ trợ để xóa các vùng tối không mong muốn.

Giá trị phơi sáng, độ sáng và màu

Camera của bạn tự động điều chỉnh giá trị phơi sáng, độ sáng và màu bằng cách phát hiện điều kiện sáng cũng như ước tính nhiệt độ màu của ánh sáng xung quanh. Camera kỹ thuật số chỉ có thể ước tính nhiệt độ màu, vì vậy, có thể bạn cần điều chỉnh cài đặt sao cho chính xác.

Nếu bạn gặp ảnh chụp màu vàng trong môi trường trong nhà hoặc ảnh có màu hơi xanh khi sử dụng đèn flash, hãy thử điều chỉnh màu.

Để đạt được độ phơi sáng phù hợp hơn trong môi trường ánh sáng yếu, hãy thay đổi độ sáng cho ảnh và video. Nếu bạn đang sử dụng chế độ Thủ công cho ảnh chụp, hãy thay đổi giá trị phơi sáng.

Cách điều chỉnh màu sắc và độ sáng

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.
- 4 Nhấn  để đặt lại và đóng cài đặt màu sắc.

Cách điều chỉnh giá trị phơi sáng

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ** > .
- 2 Nhấn **EV** và kéo thanh trượt để điều chỉnh giá trị phơi sáng.
- 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
- 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.

! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ Thủ công.

Tốc độ chụp

Tốc độ chụp chính là thời gian màn trập mở và bộ cảm biến camera được tiếp xúc với ánh sáng.

Tốc độ chụp nhanh giúp hạn chế chuyển động, trong khi tốc độ chụp chậm có thể tạo hiệu ứng có tên là "mờ do chuyển động", khi đó các đối tượng chuyển động sẽ bị mờ ở dọc đường chuyển động.

Tốc độ chụp được tự động điều chỉnh trong ảnh và video.

Cách điều chỉnh tốc độ chụp

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ** > .
- 2 Nhấn **SS** và kéo thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chụp.
- 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
- 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.

! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ Thủ công cho camera chính.

ISO

ISO quyết định mức độ nhạy của camera với ánh sáng. Số ISO thấp nghĩa là độ nhạy thấp hơn và ngược lại. Độ nhạy cao hơn có thể làm ảnh bị mờ.

Hãy chọn giá trị ISO cao hơn khi chụp các đối tượng chuyển động hoặc khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu không có đèn flash.

Nếu ở nơi có quá nhiều ánh sáng, hãy sử dụng cài đặt ISO thấp nhất để có chất lượng hình ảnh cao hơn.

ISO được tự động điều chỉnh khi chụp ảnh và video.

Cách điều chỉnh giá trị ISO

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ** > .
 - 2 Nhấn **ISO** và chọn một giá trị ISO.
 - 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
 - 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.
- ! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ Thủ công cho camera chính.

Độ ngược sáng mạnh (HDR)

Độ ngược sáng mạnh (HDR) được tự động điều chỉnh khi chụp ảnh. Bạn cũng có thể điều chỉnh thủ công độ ngược sáng trong chế độ thủ công.

Cách điều chỉnh để có độ ngược sáng mạnh

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ** > .
 - 2 Nhấn  và chọn **Bật**.
 - 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
 - 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.
- ! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ Thủ công.

Cân bằng trắng

Cân bằng trắng được tự động điều chỉnh khi chụp ảnh và video. Trong chế độ Thủ công, bạn có thể điều chỉnh thủ công cân bằng trắng.

Cách điều chỉnh cân bằng trắng

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ** > .
 - 2 Nhấn **WB** và chọn một trong số các điều kiện ánh sáng đã đặt trước, chẳng hạn .
 - 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
 - 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.
- ! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ Thủ công.

Cài đặt cân bằng trắng



Tự động

Tự động điều chỉnh cân bằng màu sắc



Trời nhiều mây

Điều chỉnh cân bằng màu cho trời nhiều mây



Ánh sáng ngày

Điều chỉnh cân bằng màu cho điều kiện ngoài trời nắng



Huỳnh quang

Điều chỉnh cân bằng màu cho ánh đèn huỳnh quang



Sáng chói

Điều chỉnh độ cân bằng màu cho điều kiện ánh sáng ấm, chẳng hạn như dưới bóng đèn

Tối ưu hóa độ phơi sáng

Định lượng độ phơi sáng sẽ đo lượng ánh sáng rơi vào một đối tượng để tối ưu hóa độ phơi sáng.

Định lượng độ phơi sáng được tự động điều chỉnh khi chụp ảnh và video. Bạn có thể điều chỉnh thủ công độ phơi sáng trong chế độ Thủ công, chẳng hạn cho một phần cụ thể của ảnh.

Cách điều chỉnh độ phơi sáng bằng tính năng định lượng

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ** > **⚙**.
 - 2 Nhấn **⚙** > **Định lượng**.
 - 3 Chọn tùy chọn độ phơi sáng và đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
 - 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.
- ! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ Thủ công cho camera chính.

Cài đặt định lượng

Khuôn mặt

Đo lượng ánh sáng trên khuôn mặt và điều chỉnh độ phơi sáng sao cho khuôn mặt không quá tối hoặc quá sáng

Đa điểm

Chia hình ảnh thành một vài phần và đo từng phần để tối ưu hóa độ phơi sáng

Trung tâm

Xác định vùng chính giữa ảnh và đặt độ phơi sáng dựa trên độ sáng của đối tượng

Điểm


Điều chỉnh độ phơi sáng cho phần rất nhỏ của đối tượng

Đặt điểm lấy nét đúng

Camera tự động lấy nét và phát hiện khuôn mặt trong tất cả các chế độ chụp. Camera cũng có thể phát hiện và theo dõi đối tượng chuyển động. Khung màu vàng biểu thị rằng khuôn mặt hoặc đối tượng chuyển động đang được lấy nét.

Bạn có thể sử dụng một cách thay đổi vùng lấy nét đó là di chuyển camera xung quanh khi nhấn một nửa phím camera. Sau khi cài lấy nét, khung hình tròn sẽ chuyển thành màu xanh lam. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng kỹ thuật này, để thay đổi vùng lấy nét sang một người ở vị trí bên cạnh trong ảnh nhóm.

Bạn cũng có thể nhấn vào màn hình để lấy nét một khu vực cụ thể hoặc để đặt khoảng cách lấy nét cụ thể. Các tùy chọn này chỉ khả dụng cho camera chính và tùy thuộc vào chế độ chụp được chọn.

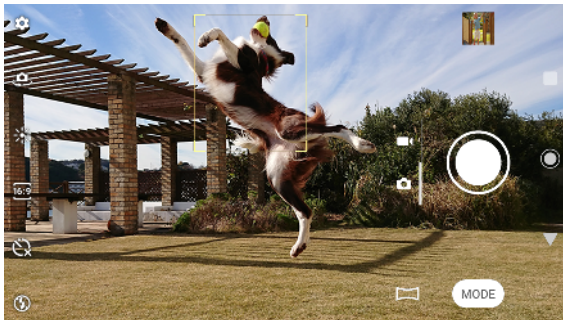

Cách đặt khoảng cách lấy nét

- 1 Khi sử dụng camera chính, hãy nhấn vào **Chế độ** > **⚙**.
 - 2 Nhấn **⚙**.
 - 3 Kéo thanh trượt để điều chỉnh khoảng cách lấy nét.
 - 4 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
 - 5 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.
- ! Cài đặt này chỉ khả dụng ở chế độ Thủ công cho camera chính.

Mọi người, ảnh tự chụp và khuôn mặt cười

Khuôn mặt được lấy nét được biểu thị bằng khung màu. Nhấn vào khung bất kỳ để chọn khuôn mặt muốn lấy nét.

Sử dụng Chụp nụ cười để tự động chụp ảnh khi có người cười. Nếu bạn đang quay video, ảnh sẽ được chụp mỗi khi phát hiện thấy nụ cười.



Chụp ảnh và quay video mọi người

- Cân nhắc hướng camera. Sử dụng hướng dọc cho ảnh cận cảnh để lấp đầy khung. Sử dụng hướng ngang cho ảnh cận cảnh của nhóm hoặc chụp đối tượng trong nền.
- Đặt camera trên bề mặt vững chắc và sử dụng chế độ chụp hẹn giờ để hạn chế ảnh mờ.

Cách lấy nét một khuôn mặt khác

- Trước khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy nhấn vào một trong các khung để chọn khuôn mặt muốn lấy nét.

Cách chụp ảnh khi ai đó cười

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Nhấn **Chụp tự động** hoặc **Chụp tự động (video)** > **Chụp nụ cười**.
- 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu cho chế độ chụp được chọn.
- 4 Khi phát hiện nụ cười, camera sẽ tự động chụp ảnh.

! Cài đặt này không khả dụng khi  > Kích cỡ video được đặt thành 4K.

Cách chụp ảnh tự chụp

- 1 Khi sử dụng camera, hãy chọn chế độ chụp ảnh hoặc video cho ảnh tự chụp của bạn.
- 2 Nhấn vào  để kích hoạt camera trước.
- 3 Nhấn  nếu bạn muốn sử dụng chế độ chụp hẹn giờ.
- 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để tự chụp.

💡 Bật Hiệu ứng làm mịn da để làm mịn da khi tự chụp.

Cách kích hoạt chế độ chụp hẹn giờ bằng lòng bàn tay bạn

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  để kích hoạt camera trước.
- 2 Nhấn vào .
- 3 Nhấn **Chụp tự động** > **Chụp khi phát hiện bàn tay** và đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
- 4 Xoay lòng bàn tay sao cho các ngón tay của bạn đứng thẳng hướng về phía camera.
- 5 Khi camera phát hiện tay bạn, bộ đếm giờ sẽ khởi động và ảnh tự chụp sẽ được chụp.

Đối tượng chuyển động

Khi chụp ảnh và quay video về đối tượng chuyển động, thời gian là yếu tố quan trọng để mang lại kết quả tốt.

Chụp có dự đoán sẽ tự động chụp ảnh khi một đối tượng lọt vào khung hình trên camera, trước khi bạn nhấn nút. Dò tìm đối tượng có thể tự động theo dõi đối tượng chuyển động.

Sử dụng Chụp ảnh liên tục để tìm ảnh đẹp nhất từ loạt ảnh.

Khi quay video, bạn có thể sử dụng SteadyShot™ để cân bằng các chuyển động của camera và giữ cố định khung.

Chụp đối tượng chuyển động

- Cố không chạy theo đối tượng. Thay vào đó, hãy tìm một vị trí mà đối tượng phải vượt qua trước mặt bạn.
- Xem xét việc thay đổi độ phơi sáng với tốc độ chụp nhanh hơn hoặc ISO cao hơn nhằm hạn chế chuyển động.

Cách dự đoán ảnh

- 1 Khi sử dụng camera chính, hãy nhấn vào ⚙️.
 - 2 Nhấn **Chụp có dự đoán > Tự động**.
 - 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
 - 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.
 - 5 Nhấn vào hình nhỏ để xem kết quả. Hai đến bốn ảnh được lưu tùy thuộc vào chuyển động của đối tượng. **Chụp có dự đoán** cũng có thể phát hiện những nụ cười không mong muốn.
 - 6 Nhấn **CHỌN LOẠI TỐT NHẤT** để lưu một hoặc nhiều ảnh.
- ! Tùy chọn này chỉ khả dụng khi chụp ảnh bằng camera chính.



Cách theo dõi đối tượng

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào ⚙️.
- 2 Nhấn vào thanh trượt **Dò tìm đối tượng** để bật.
- 3 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
- 4 Chọn đối tượng cần theo dõi bằng cách chạm vào đối tượng trong kính ngắm.
- 5 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.

Cách chụp loạt ảnh

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào ⚙️.
 - 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
 - 3 Nhấn vào thanh trượt **Chụp liên tục bằng phím camera** để bật.
 - 4 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
 - 5 Nhấn và giữ phím camera hoặc nhấn vào nút chụp để chụp loạt ảnh. Số lượng ảnh được biểu thị ở giữa kính ngắm.
 - 6 Nhả phím camera hoặc nút chụp để hoàn tất chụp loạt ảnh. Tất cả ảnh sẽ được lưu.
 - 7 Nhấn vào hình nhỏ để xem kết quả, rồi nhấn vào ☹️.
 - 8 Cuộn qua các ảnh đã chụp và chọn ảnh hoặc các ảnh mà bạn muốn lưu, sau đó nhấn vào **Lưu**.
- 💡 Cài đặt này được bật theo mặc định cho nút chụp. Nhấn và giữ nút chụp để chụp loạt ảnh.

Cách quay video cố định

- 1 Khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn .
- 2 Nhấn .
- 3 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 4 Nhấn **SteadyShot™**.
- 5 Chọn **Chuyển động thông minh** để cân bằng tất cả các chuyển động của camera hoặc **Chuẩn** để chỉ cân bằng chuyển động camera tần suất cao.
- 6 Đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu.
- 7 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để quay video.

Sử dụng ứng dụng camera

Sử dụng ứng dụng camera để tăng cường tính sáng tạo cũng như sửa đổi ảnh và video của bạn đồng thời chia sẻ với bạn bè. Bạn có thể tạo cảnh ảo, ảnh toàn cảnh và hơn thế nữa.

Đọc về ứng dụng camera của chúng tôi trên [trang Ứng dụng ảnh và video](#).



Hiệu ứng AR

Hiệu ứng AR là ứng dụng tăng cường thực tế ảo giúp bạn đưa thế giới huyền ảo vào ảnh và video của mình, và tạo ra các hình ảnh đại diện và nhãn dán.

Cách chụp ảnh hoặc quay video bằng hiệu ứng AR

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ**.
- 2 Nhấn  và chọn một cảnh.
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.

Hiệu ứng sáng tạo

Với ứng dụng Hiệu ứng sáng tạo, bạn có thể đặt trước các hiệu ứng và bộ lọc màu trước khi chụp ảnh hoặc quay video.

Cách chụp ảnh hoặc quay video bằng hiệu ứng sáng tạo

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ**.
- 2 Nhấn .
- 3 Vuốt để duyệt tìm bộ lọc hoặc nhấn vào bộ lọc để xem trước hiệu ứng.
- 4 Nhấn  để áp dụng bộ lọc và quay lại màn hình camera.
- 5 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.
- 6 Nhấn  để chuyển đổi bộ lọc.

Ảnh toàn cảnh

Sử dụng ứng dụng Ảnh toàn cảnh để chụp ảnh toàn cảnh và ảnh góc rộng.

Cách chụp ảnh toàn cảnh

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ**.
- 2 Nhấn .
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp.
- 4 Di chuyển camera từ từ và ổn định theo hướng di chuyển được chỉ báo trên màn hình.

Sound Photo

Ghi âm nền và chụp ảnh cùng lúc bằng ứng dụng Sound Photo.

Cách ghi âm nền có ảnh

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào **Chế độ**.
- 2 Nhấn .
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để bắt đầu ghi âm và chụp ảnh. Quá trình ghi âm sẽ dừng tự động.

Video chuyển động chậm

- ! Cần có điều kiện ánh sáng tốt khi bạn quay video chuyển động chậm.

Thêm các hiệu ứng mạnh mẽ cho video của bạn với chế độ video Chuyển động chậm và Chuyển động siêu chậm.

Hiệu ứng Chuyển động chậm được thêm sau khi quay video ở tốc độ thông thường, mặc dù có thể quay Chuyển động siêu chậm theo hai cách. Bạn cũng có thể quay các video ngắn riêng biệt trong chế độ Chuyển động siêu chậm hoặc chuỗi video ngắn được nhúng trong một video được quay ở tốc độ bình thường. Có thể quay video Chuyển động siêu chậm ở độ phân giải HD hoặc Full HD.

Cách thêm hiệu ứng chuyển động chậm sau khi quay video

- 1 Khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn .
- 2 Nhấn **Chế độ** > .
- 3 Nhấn vào .
- 4 Chọn **Chế độ C.động chậm > Chuyển động chậm**.
- 5 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để quay video.
- 6 Nhấn  để dừng quay.
- 7 Kéo vòng tròn màu xanh lam đến vị trí bạn muốn xuất hiện hiệu ứng chuyển động chậm.
- 8 Nhấn  để lưu (các) video.

Cách quay video ở chế độ chuyển động siêu chậm

- 1 Khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn .
 - 2 Nhấn **Chế độ** > .
 - 3 Nhấn .
 - 4 Chọn **Chế độ C.động chậm > Siêu chậm (một cảnh)**.
 - 5 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để quay video ở chế độ chuyển động siêu chậm. Quá trình ghi âm sẽ dừng tự động.
- 💡 Bạn có thể quay video chuyển động siêu chậm ở HD hoặc Full HD. Khi sử dụng chế độ Chuyển động siêu chậm, nhấn  > Kích cỡ video và chọn độ phân giải.

Cách quay chuỗi chuyển động siêu chậm trong một video

- 1 Khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn .
- 2 Nhấn **Chế độ** > .
- 3 Nhấn .
- 4 Chọn **Chế độ C.động chậm > Chuyển động siêu chậm**.
- 5 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để quay video.
- 6 Nhấn  một hoặc nhiều lần để quay các chuỗi giới hạn thời gian trong chế độ chuyển động siêu chậm. Quá trình quay sẽ tiếp tục.
- 7 Nhấn  để dừng quay.

Bộ nhớ và độ phân giải

Số lượng ảnh và video bạn có thể lưu trữ phụ thuộc vào độ phân giải hoặc giá trị MP (megapixel) được sử dụng và thời lượng video của bạn.

Video và ảnh có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn, vì vậy, hãy lưu ý rằng độ phân giải thấp hơn có thể phù hợp cho sử dụng hàng ngày.

Thỉnh thoảng, hãy kiểm tra trạng thái bộ nhớ. Khi bộ nhớ đầy, bạn có thể chuyển ảnh và video sang một thiết bị lưu trữ khác để giải phóng bộ nhớ. Xem *Quản lý tập tin bằng máy tính* trên trang 38.

Chọn xem có lưu trữ ảnh và video trên bộ nhớ trong hoặc thẻ SD của thiết bị hay không bằng tùy chọn Bộ nhớ dữ liệu trong menu cài đặt camera.

Cách thay đổi độ phân giải

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Nhấn **Dung lượng ảnh tĩnh** hoặc **Kích cỡ video**.
- 3 Chọn độ phân giải và đóng menu cài đặt. Cài đặt được lưu cho chế độ chụp được chọn.

 Bạn có thể đặt độ phân giải riêng cho từng chế độ chụp.

Độ phân giải của ảnh

Camera chính:

19MP

5056×3792 (4:3). Độ phân giải 19 MP với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh nhỏ hoặc in ở độ phân giải cao.

17MP

5504×3096 (16:9). Độ phân giải 17 MP với tỷ lệ khung hình 16:9. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh rộng.

12MP

4000×3000 (4:3). Độ phân giải 12 MP với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh nhỏ hoặc in ở độ phân giải cao.

12MP

4608×2592 (16:9). Độ phân giải 12 MP với tỷ lệ khung hình 16:9. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh rộng.

Camera trước:

13MP

4160×3120 (4:3). Độ phân giải 13 MP với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh nhỏ hoặc in ở độ phân giải cao.

10MP

4192×2358 (16:9). Độ phân giải 10 MP với tỷ lệ khung hình 16:9. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn ảnh rộng.

Độ phân giải video

HD là từ viết tắt của High Definition (Độ phân giải cao), còn fps là từ viết tắt của Frames Per Second (Số khung hình mỗi giây). Tỷ lệ fps cao hơn giúp video liền mạch hơn nhưng kích cỡ tập tin sẽ lớn hơn. Tỷ lệ khung hình biểu thị mối quan hệ giữa chiều rộng và chiều cao, trong đó số đầu tiên là chiều rộng.

Camera chính:

4K

3840×2160 (16:9). Định dạng 4K với tỷ lệ khung hình 16:9. Với định dạng 4K, bạn có thể quay video ở mức độ phân giải gấp bốn lần độ phân giải HD đầy đủ.

Độ phân giải cao (30 fps)

1920×1080 (16:9). Định dạng Full HD với 30 khung hình/giây và tỷ lệ khung hình 16:9.

Độ phân giải cao (60 fps)

1920×1080 (16:9). Định dạng Full HD với 60 khung hình/giây và tỷ lệ khung hình 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Định dạng HD với tỷ lệ khung hình 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Định dạng VGA (Video Graphics Array) với tỷ lệ khung hình 4:3.

Camera trước:

Full HD

1920×1080 (16:9). Định dạng Full HD với tỷ lệ khung hình 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Định dạng HD với tỷ lệ khung hình 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Định dạng VGA (Video Graphics Array) với tỷ lệ khung hình 4:3.

Chẩn đoán camera của bạn

Nếu camera của bạn không hoạt động đúng cách, bạn có thể chạy thử nghiệm chẩn đoán để xác định xem có vấn đề với camera chính, camera trước, đèn flash hay phim camera hay không.

Cách chạy kiểm tra chẩn đoán camera của bạn

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với mạng Internet. Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn **Trợ giúp**.
- 4 Chọn loại, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cài đặt camera bổ sung

Gắn thẻ địa lý

Bạn có thể lưu ảnh và video của mình cùng với vị trí chụp các ảnh và video đó, đây được gọi là gắn thẻ địa lý. Tùy chọn gắn thẻ địa lý ảnh và video của bạn yêu cầu mạng không dây đồng thời phải bật chức năng GPS.

Cách bật tính năng gắn thẻ địa lý

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn vào thanh trượt **Lưu vị trí** để bật. Cài đặt được lưu.

Các biểu tượng trạng thái gắn thẻ địa lý



Vị trí địa lý đã được lưu.



Không tìm thấy vị trí địa lý.

Các đường lưới

Với Đường lưới, bạn có thể áp dụng “Quy tắc phần ba” và đặt các vật thể quan trọng dọc theo đường lưới hoặc các nút giao cắt. Bằng cách không phải lúc nào cũng đưa đối tượng vào giữa khung hình, bạn có thể làm cho bức ảnh cũng như video của mình thú vị hơn.

Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt đường lưới

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn vào thanh trượt **Đường lưới** để bật hoặc tắt. Cài đặt được lưu.

Cài đặt xem trước ảnh

Bạn có thể chọn xem trước ảnh ngay khi chụp.

Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chế độ xem trước

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn **Tự động xem trước ảnh** và chọn một tùy chọn. Cài đặt được lưu.

Cài đặt xem trước

Bật	Sau khi chụp ảnh, ảnh xem trước sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình trong ba giây trước khi được lưu.
Chỉ camera mặt trước	Sau khi chụp ảnh bằng camera trước, ảnh xem trước sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình trong ba giây trước khi được lưu.
Tắt	Không có ảnh xem trước nào hiển thị. Ảnh được lưu ngay.

Khắc phục sự cố méo ảnh

Bạn có thể bật tính năng chống méo cải tiến này nếu bạn nhận thấy có hiện tượng méo ảnh. Độ méo có thể khác nhau tùy thuộc vào chủ đề ảnh.

Cách bật Khắc phục sự cố méo ảnh

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn **Sửa ống kính (ảnh)** và chọn **Khắc phục sự cố méo ảnh**. Cài đặt được lưu.

Các cách sử dụng phím âm lượng khác nhau

Bạn có thể thay đổi cách mình sử dụng phím âm lượng.

Cách thay đổi cách sử dụng phím âm lượng

- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn **Sử dụng phím Âm lượng là** và chọn một tùy chọn. Cài đặt được lưu.

Cài đặt phím âm lượng

Thu phóng	Sử dụng phím âm lượng để phóng to hay thu nhỏ.
Âm lượng	Phím âm lượng bị tắt cho camera.
Phát ngẫu nhiên	Sử dụng phím âm lượng làm nút chụp ảnh và quay video.

Âm thanh

Khi Âm thanh được kích hoạt, camera sẽ phát âm thanh khi bạn chụp ảnh hoặc khi bạn bắt đầu hoặc dừng quay video. Ngoài ra, khi bạn sử dụng tính năng chụp hẹn giờ, việc đếm ngược được thể hiện bằng hàng loạt tiếng bíp.

Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt âm thanh


- 1 Khi sử dụng camera, hãy nhấn vào .
- 2 Kéo danh sách đến màn hình để xem các cài đặt khác.
- 3 Nhấn vào thanh trượt **Âm thanh** để bật hoặc tắt. Cài đặt được lưu.

Ảnh chụp và video trong Album

Xem ảnh và video

Dùng ứng dụng Album để xem ảnh và phát video bạn đã chụp/quay bằng camera, hoặc để xem các nội dung tương tự bạn đã lưu vào thiết bị của mình. Tất cả ảnh và video sẽ được hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian.

Tổng quan về Album

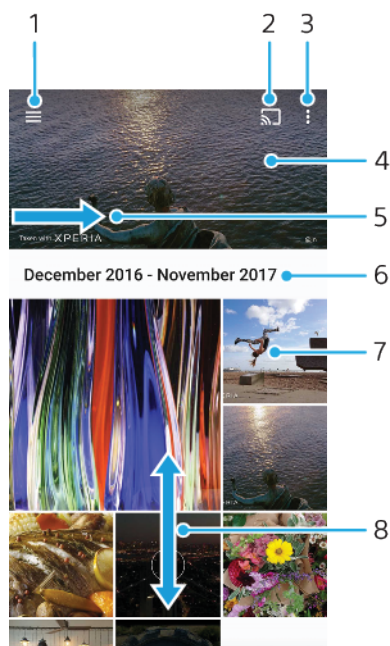

- 1 Mở menu màn hình chủ Album
- 2 Khởi chạy tính năng Truyền để chia sẻ tập tin phương tiện với một thiết bị khác
- 3 Xem các tùy chọn menu
- 4 Cách xem trình chiếu các ảnh và video
- 5 Kéo màn hình sang ngang để mở menu màn hình chủ Album
- 6 Xem ngày của các mục trong nhóm
- 7 Nhấn vào một ảnh hoặc video để xem
- 8 Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách xem ảnh chụp và video

- 1 Tìm và nhấn vào **Album**.
 - 2 Nhấn vào ảnh chụp hoặc video bạn muốn xem. Nếu được nhắc, nhấn .
 - 3 Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.
- ! Ứng dụng Album có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin.
- 💡 Bạn có thể đặt màn hình tự động xoay khi xoay thiết bị sang các bên. Để bật hoặc tắt tính năng này, hãy tìm và nhấn Cài đặt > Hiện thị, sau đó nhấn nút chuyển Tự động xoay màn hình.

Cách thay đổi kích thước hình nhỏ

- Khi xem hình nhỏ của ảnh chụp và video trong Album, hãy kéo hai ngón tay ra để phóng to hoặc chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách phóng to thu nhỏ ảnh chụp

- Khi bạn đang xem ảnh chụp, kéo bung hai ngón tay ra để phóng to, hoặc kéo chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách xem trình chiếu các ảnh

- 1 Khi đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn **>** > **Trình chiếu** để bắt đầu phát toàn bộ ảnh trong album.
- 2 Nhấn vào ảnh để kết thúc trình chiếu.

Cách phát video

- 1 Trong Album, hãy tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
- 2 Nhấn **▶**.
- 3 Nếu các điều khiển phát lại không hiển thị thì hãy nhấn vào màn hình để hiển thị chúng. Để ẩn các điều khiển, hãy nhấn vào màn hình lần nữa.

Cách tạm ngừng video

- 1 Khi đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.
- 2 Nhấn vào **⏸**.

Cách tua đi và tua lùi nhanh video

- 1 Khi đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các điều khiển.
- 2 Kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang trái để tua lùi hoặc sang phải để tua đi nhanh.


Cách điều chỉnh âm lượng của video

- Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.

Menu màn hình chủ Album

Từ menu màn hình chủ Album, bạn có thể duyệt các album ảnh của mình, bao gồm ảnh và video được chụp/quay bằng các hiệu ứng đặc biệt. Từ ứng dụng Album, bạn cũng có thể thêm thẻ địa lý vào ảnh, thực hiện các thao tác sửa cơ bản và sử dụng các phương pháp như công nghệ không dây Bluetooth và email để chia sẻ nội dung.

Tổng quan về menu Album

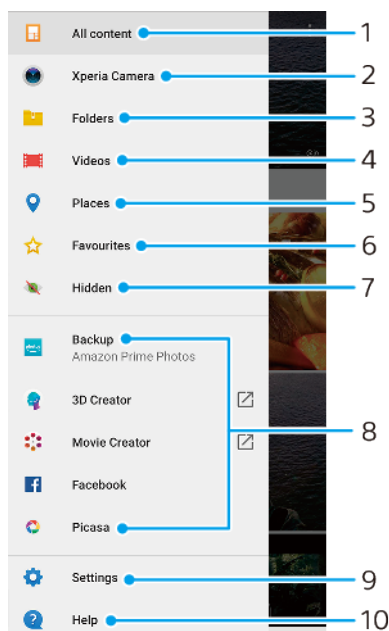

- 1 Quay lại màn hình chính ứng dụng Album để xem tất cả các nội dung
- 2 Xem tất cả các ảnh và video được chụp và quay bằng camera của thiết bị
- 3 Xem tất cả các ảnh và video đã được lưu trên thiết bị của bạn trong các thư mục khác nhau
- 4 Xem tất cả các video đã lưu trên thiết bị
- 5 Xem ảnh chụp của bạn trên bản đồ hoặc ở chế độ xem Toàn cầu
- 6 Xem ảnh và video bạn yêu thích
- 7 Xem các ảnh và video bạn đã ẩn khỏi màn hình xem
- 8 Xem ảnh từ các dịch vụ trực tuyến
- 9 Mở menu cài đặt cho ứng dụng Album
- 10 Mở hỗ trợ trên web

Cách xem ảnh chụp từ các dịch vụ trực tuyến trong Album

- 1 Tìm và nhấn vào **Album**, rồi nhấn vào ☰.
- 2 Nhấn vào dịch vụ trực tuyến mong muốn, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu. Tất cả các album trực tuyến hiện có mà bạn đã tải lên lịch vụ sẽ hiển thị.
- 3 Nhấn vào bất cứ album nào để xem nội dung của album đó, sau đó nhấn vào một ảnh chụp trong album.
- 4 Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.

Chia sẻ và quản lý ảnh cũng như video

Bạn có thể chia sẻ ảnh và video đã lưu trên thiết bị. Bạn cũng có thể quản lý hàng loạt ảnh hoặc liên kết ảnh với danh bạ. Để giải phóng không gian và tránh mất dữ liệu bất ngờ, hãy thường xuyên chuyển ảnh và video của bạn tới máy tính hoặc thiết bị lưu trữ bên ngoài. Xem *Quản lý tập tin bằng máy tính* trên trang 38.

- ! Bạn không thể sao chép, gửi hoặc truyền các mục được bảo vệ bản quyền. Một số mục có thể không gửi được nếu kích cỡ tập tin quá lớn.

Cách chia sẻ ảnh hoặc video

- 1 Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn chia sẻ.
- 2 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào ➦.
- 3 Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để chia sẻ ảnh, sau đó làm theo các bước để gửi ảnh.

Cách dùng ảnh làm ảnh liên hệ

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn ➦ > **Dùng làm** > **Ảnh của liên hệ**.
- 2 Chọn một liên lạc, sau đó sửa ảnh như mong muốn.
- 3 Nhấn **LƯU**.

Cách sử dụng ảnh làm hình nền

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn ➦ > **Dùng làm** > **Hình nền**.
- 2 Chọn một tùy chọn, sau đó sửa ảnh như mong muốn.
- 3 Nhấn **LƯU**.

Cách xoay ảnh

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào ➦.
- 2 Nhấn vào **Xoay**, sau đó chọn một tùy chọn. Ảnh sẽ được lưu theo chiều mới.

Cách xóa ảnh hoặc video

- 1 Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .
- 2 Nhấn **Xóa**.

Cách xử lý một loạt ảnh hoặc video trong Album

- 1 Khi xem các hình thu nhỏ của ảnh và video trong Album, chạm và giữ một mục cho đến khi mục đó được tô sáng.
- 2 Nhấn vào các mục khác bạn muốn xử lý để chọn chúng. Nếu bạn muốn chọn tất cả các mục, hãy nhấn vào , rồi nhấn vào **Chọn hết**.
- 3 Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để xử lý các mục đã chọn.

Ẩn ảnh chụp và video

Bạn có thể ẩn bất kỳ ảnh chụp và video nào khỏi màn hình chính của Album. Sau khi đã ẩn ảnh chụp và video khỏi màn hình chính của Album, bạn chỉ có thể xem các ảnh và video đó trong thư mục Đã ẩn.

Cách ẩn ảnh hoặc video

- 1 Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn ẩn.
- 2 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào .
- 3 Nhấn vào **Ẩn** > **OK**.

Cách xem ảnh chụp và video đã ẩn

- 1 Trong Album, nhấn vào , sau đó nhấn **Đã ẩn**.
- 2 Nhấn vào một ảnh hoặc video để xem.
- 3 Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.

Cách hiển thị ảnh hoặc video

- 1 Trong Album, nhấn vào , sau đó nhấn **Đã ẩn**.
- 2 Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn hiển thị.
- 3 Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào .
- 4 Nhấn vào **Không ẩn**.

Khả năng kết nối

Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để hiển thị màn hình của thiết bị trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp. Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh chụp ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

- ! Khi bạn sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có nhiều sóng từ các mạng Wi-Fi khác.

Cách phản chiếu màn hình thiết bị của bạn lên màn hình TV

- 1 **TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.
 - 2 **Thiết bị của bạn:** Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Tùy chọn kết nối > Phản chiếu màn hình**.
 - 3 Nhấn **BẮT ĐẦU**.
 - 4 Nhấn **OK** và chọn một thiết bị.
- ! TV của bạn phải hỗ trợ tính năng Phản chiếu màn hình dựa trên công nghệ Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ để chức năng này hoạt động được. Nếu TV của bạn không hỗ trợ tính năng Phản chiếu màn hình, bạn có thể cần mua riêng bộ chuyển đổi màn hình không dây. Ngoài ra, khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không được che khu vực ăng-ten Wi-Fi của thiết bị.

Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Tùy chọn kết nối > Phản chiếu màn hình**.
 - 2 Nhấn **Ngắt kết nối**, sau đó nhấn vào **OK**.
- 💡 Bạn cũng có thể dừng tính năng phản chiếu màn hình bằng cách nhấn vào thông báo sẽ trong thanh trạng thái của thiết bị. Kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào Ngắt kết nối, rồi nhấn vào OK.

Kết nối thiết bị của bạn với phụ kiện USB

Bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB Type-C host để kết nối thiết bị với phụ kiện USB như thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, tai nghe analog, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột USB. Nếu phụ kiện USB có đầu nối USB Type-C, thì bạn không cần dùng bộ tiếp hợp USB Type-C host.

Thiết bị này có một cổng USB không nắp. Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy bảo đảm rằng cổng đã khô hoàn toàn trước khi kết nối cáp USB. Nếu phát hiện thấy nước trên đầu nối USB, cảnh báo sẽ xuất hiện trong bảng Thông báo.


- ! Bộ điều hợp chủ USB này được bán riêng. Sony không đảm bảo rằng tất cả các phụ kiện USB đều được thiết bị của bạn hỗ trợ.

NFC (Giao tiếp khoảng cách gần)

Sử dụng công nghệ NFC (Giao tiếp khoảng cách gần) để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như video, ảnh, địa chỉ trang web, tập tin nhạc hoặc liên hệ. Bạn cũng có thể sử dụng NFC để quét các thẻ giúp cung cấp cho bạn thêm thông tin về một sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các thẻ giúp kích hoạt một số chức năng nhất định trên thiết bị của bạn.

NFC là công nghệ không dây với phạm vi hoạt động tối đa là một cm, do đó, các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau. Trước khi có thể sử dụng NFC, đầu tiên bạn phải bật chức năng NFC và màn hình thiết bị của bạn phải đang bật và được mở khóa.

Vùng dò tìm NFC nằm ở mặt sau của điện thoại. Để thiết bị của bạn cạnh một thiết bị khác hoặc đầu đọc NFC sao cho các vùng dò NFC tiếp xúc với nhau.

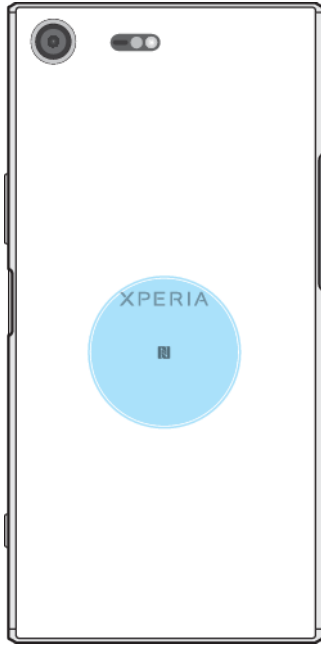

- ! NFC có thể không sử dụng được ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực. Khi sử dụng các ứng dụng nhất định, một số chức năng NFC có thể được bật ngay cả khi thiết bị đã tắt. Lưu ý rằng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Cách bật hoặc tắt chức năng NFC

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Tùy chọn kết nối**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt **NFC**.

Cách chia sẻ một liên lạc với thiết bị khác bằng NFC

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động cũng như được mở khóa.
- 2 Để xem danh bạ, hãy tìm và nhấn vào .
- 3 Nhấn vào liên hệ bạn muốn chia sẻ.
- 4 Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình thu nhỏ của liên hệ xuất hiện.
- 5 Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 6 Khi hoàn tất việc truyền, thông tin của liên lạc sẽ được lưu trên thiết bị nhận và hiển thị trên màn hình thiết bị nhận.

Cách chia sẻ tập tin nhạc với thiết bị khác bằng NFC

- 1 Bảo đảm rằng cả thiết bị của bạn và thiết bị nhận đều được bật chức năng NFC, và cả hai màn hình đều đang hoạt động cũng như được mở khóa.
- 2 Để mở ứng dụng Nhạc, hãy tìm và nhấn vào .
- 3 Chọn thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ.
- 4 Nhấn vào bản nhạc để phát. Sau đó, bạn có thể nhấn vào  để tạm dừng bản nhạc. Việc truyền tải vẫn hoạt động dù bản nhạc đang phát hay tạm dừng.
- 5 Đảm bảo rằng bản nhạc được hiển thị trên toàn màn hình.
- 6 Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình nhỏ của bản nhạc sẽ xuất hiện.
- 7 Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 8 Khi hoàn tất việc truyền, tập tin nhạc sẽ được lưu trên thiết bị nhận.
- 9 Để hiển thị tập tin nhạc, hãy kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau đó nhấn **Hoàn tất truyền**.

Cách chia sẻ ảnh hoặc video với một thiết bị khác bằng NFC

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động cũng như được mở khóa.
- 2 Để xem ảnh và video trên thiết bị của bạn, hãy tìm và nhấn vào **Album**.
- 3 Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ.
- 4 Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình thu nhỏ của ảnh chụp hoặc video sẽ hiển thị.
- 5 Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 6 Khi hoàn tất việc truyền, ảnh hoặc video sẽ được lưu vào thiết bị nhận.
- 7 Để hiển thị ảnh hoặc video, hãy kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau đó nhấn **Hoàn tất truyền**.

Cách chia sẻ một địa chỉ web với thiết bị khác bằng NFC

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động cũng như được mở khóa.
- 2 Để mở trình duyệt web, tìm và nhấn vào .
- 3 Tải trang web bạn muốn chia sẻ.
- 4 Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình nhỏ của trang web sẽ xuất hiện.
- 5 Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.
- 6 Khi quá trình truyền hoàn tất, trang web đó sẽ hiển thị trên màn hình của thiết bị nhận.

Quét nhãn NFC

Thiết bị của bạn có thể quét nhiều loại thẻ NFC để nhận thông tin bổ sung, chẳng hạn như địa chỉ web. Ví dụ: máy có thể quét các thẻ được nhúng trên một áp phích, biển quảng cáo, hoặc bên cạnh một sản phẩm trong cửa hàng bán lẻ.

Cách quét thẻ NFC

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã bật chức năng NFC trên thiết bị và màn hình đang hoạt động.
- 2 Đặt thiết bị của bạn phía trên thẻ sao cho vùng dò tìm NFC chạm vào thẻ. Thiết bị của bạn sẽ quét thẻ và hiển thị nội dung thu được. Nhấn vào nội dung của thẻ để mở.

Kết nối với thiết bị tương thích NFC

Bạn có thể kết nối thiết bị với các thiết bị khác tương thích NFC do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

- ! Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi hoặc Bluetooth trên cả hai thiết bị để kết nối có thể hoạt động.

Công nghệ không dây Bluetooth

Sử dụng chức năng Bluetooth để gửi tập tin đến các thiết bị Bluetooth tương thích khác hoặc để kết nối với các phụ kiện rảnh tay. Kết nối Bluetooth hoạt động tốt hơn trong khoảng 10 mét (33 foot) và không bị vật rắn che chắn. Trong một vài trường hợp, bạn phải ghép nối thủ công thiết bị của mình với các thiết bị Bluetooth khác.

- ! Khả năng tương tác và tương thích giữa các thiết bị Bluetooth có thể khác nhau.
- ☀ Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, mỗi người dùng có thể thay đổi cài đặt Bluetooth và những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả người dùng.

Cách bật hoặc tắt chức năng Bluetooth

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Tùy chọn kết nối**.
- 2 Nhấn **Bluetooth**.
- 3 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.

💡 Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Bluetooth từ Bảng cài đặt nhanh.

Đặt tên cho thiết bị

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị của mình. Tên này sẽ hiển thị cho các thiết bị khác thấy sau khi bạn đã bật chức năng Bluetooth và thiết bị của bạn được cài ở chế độ hiển thị.

Cách đặt tên cho thiết bị

- 1 Đảm bảo chức năng Bluetooth được bật.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Ghép nối thiết bị mới**.
- 3 Nhấn **Tên thiết bị**.
- 4 Nhập tên cho thiết bị.
- 5 Nhấn **ĐỔI TÊN**.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị khác, bạn có thể, ví dụ như kết nối thiết bị của bạn vào tai nghe Bluetooth hoặc bộ đàm thoại rảnh tay Bluetooth trên xe hơi và sử dụng các thiết bị khác để chia sẻ nhạc.

Sau khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ việc ghép nối này. Khi ghép nối thiết bị với thiết bị Bluetooth lần đầu, bạn có thể cần nhập mật mã. Thiết bị của bạn sẽ tự động thử mật mã chung 0000. Nếu mật mã này không hoạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị Bluetooth của bạn để nhận được mật mã thiết bị. Bạn không cần phải nhập lại mật mã vào lần tiếp theo bạn kết nối với một thiết bị Bluetooth đã ghép nối trước đó.

! Một số thiết bị Bluetooth, ví dụ như hầu hết các tai nghe Bluetooth, đều yêu cầu bạn vừa ghép nối và vừa kết nối với thiết bị khác.

💡 Bạn có thể ghép nối thiết bị của mình với một vài thiết bị Bluetooth, nhưng bạn chỉ có thể kết nối với một cấu hình Bluetooth cùng một lúc.

Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác

- 1 Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth và hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Ghép nối thiết bị mới**. Danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ xuất hiện.
- 3 Nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn ghép nối với.
- 4 Nhập một mật mã, nếu được yêu cầu hoặc xác nhận cùng một mật mã trên cả hai thiết bị.

Cách kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Các thiết bị đã kết nối trước đây**.
- 2 Nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối.

Cách hủy ghép nối một thiết bị Bluetooth

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Các thiết bị đã kết nối trước đây**.
- 2 Nhấn  bên cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn hủy ghép nối.
- 3 Nhấn **Quên**.

Dùng công nghệ Bluetooth để gửi và nhận các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị khác có hỗ trợ Bluetooth như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể gửi và nhận các mục nội dung sau đây:

- Ảnh và video
- Tập tin nhạc và âm thanh khác
- Trang web

Cách gửi các mục bằng Bluetooth

- 1 Đảm bảo chức năng Bluetooth đã được bật để nhận thiết bị và rằng thiết bị được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.
- 2 Mở ứng dụng trên thiết bị gửi có chứa mục mà bạn muốn gửi. Di chuyển đến mục.
- 3 Tùy thuộc vào ứng dụng và mục mà bạn muốn gửi, bạn có thể cần nhấn và giữ hoặc mở mục, sau đó nhấn .
- 4 Chọn **Bluetooth**.
- 5 Bật Bluetooth nếu được nhắc.
- 6 Nhấn vào tên thiết bị nhận.
- 7 Trên thiết bị nhận, hãy chấp nhận kết nối nếu được nhắc.
- 8 Trên thiết bị gửi, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị nhận, nếu được nhắc.
- 9 Chấp nhận mục gửi đến trên thiết bị nhận.

Cách nhận các loại mục bằng Bluetooth

- 1 Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth đang bật và máy của bạn được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.
- 2 Giờ thiết bị gửi sẽ bắt đầu gửi dữ liệu sang thiết bị của bạn.
- 3 Nếu được nhắc, hãy nhập cùng mật mã trên cả hai thiết bị hoặc xác nhận mật mã được gợi ý.
- 4 Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận việc truyền tập tin.
- 5 Nhấn **Chấp nhận** để bắt đầu truyền tập tin.
- 6 Để xem tiến trình truyền, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới.
- 7 Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo liên quan.

Cách xem tập tin bạn đã nhận được bằng Bluetooth

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Kết nối thiết bị > Tùy chọn kết nối**.
- 2 Nhấn **Tập đã nhận**.

Các ứng dụng và tính năng thông minh giúp bạn tiết kiệm thời gian

Nguồn cấp dữ liệu Google

Sử dụng ứng dụng Google để tìm kiếm trên Internet. Bạn cũng có thể bật nguồn cấp dữ liệu để tải thông tin cập nhật định kỳ – chẳng hạn, bạn có thể tải thông tin về tình hình giao thông trước khi đi làm, tìm các nhà hàng nổi tiếng trong khu vực của bạn, xem tỷ số hiện tại của đội tuyển bạn yêu thích và hơn thế nữa. Bạn có thể truy cập ứng dụng này bằng cách nhấn vào  trong danh sách ứng dụng hoặc bạn có thể giữ ngón trên Màn hình chủ để truy cập nhanh và đọc một cách dễ dàng.

Cách bật hoặc tắt mức sử dụng dữ liệu cho Nguồn cấp dữ liệu của bạn

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Google > Tìm kiếm > Nguồn cấp dữ liệu của bạn**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt **Trình tiết kiệm dữ liệu** để bật hoặc tắt mức sử dụng dữ liệu cho Nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Cách giữ ngăn trên Màn hình chủ cho Nguồn cấp dữ liệu Google

- 1 Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ.
 - 2 Nhấn vào , rồi nhấn vào thanh trượt **Nguồn cấp của Google**.
 - 3 Giờ đây, bạn có thể vuốt sang ngoài cùng bên trái trên Màn hình chủ để truy cập giao diện Nguồn cấp dữ liệu Google.
- ! Nếu giữ ngoài cùng bên trái cho Tìm nạp dữ liệu của Google thì bạn không thể thay đổi ngăn Màn hình chủ chính và thêm các ngăn bổ sung vào bên trái. Bạn chỉ có thể giữ ngoài cùng bên trái.

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ. Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của mình vào đầu đọc thẻ. Để biết thêm thông tin về NFC, hãy xem *NFC (Giao tiếp khoảng cách gần)* trên trang 97.

- ! Dịch vụ thanh toán qua di động có thể không sử dụng được ở khu vực của bạn. Đối với thiết bị hai SIM, thanh toán thực hiện từ NFC chỉ được hỗ trợ khi thẻ SIM có kích hoạt NFC được lắp vào trong khe 1 thẻ SIM.

Cách quản lý các dịch vụ thanh toán

- 1 Đảm bảo rằng chế độ NFC được bật trên thiết bị của bạn.
- 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Ứng dụng mặc định > Nhấn và thanh toán**. Một danh sách các dịch vụ thanh toán sẽ xuất hiện.
- 3 Quản lý các dịch vụ thanh toán theo ý bạn. Ví dụ: bạn có thể thay đổi dịch vụ thanh toán mặc định của mình.

Xperia Actions

Sử dụng Xperia Actions để tùy chỉnh các cài đặt điện thoại cho các trường hợp khác nhau. Bạn có thể chọn và lập lịch các cài đặt điện thoại riêng biệt cho ban đêm, ngày, giờ hoặc vị trí cụ thể, và khi bạn đi ra nước ngoài. Ví dụ: để thiết bị của bạn tự động bật chế độ Máy bay hoặc Không làm phiền cho những khoảng thời gian bạn không muốn nhận thông báo. Bạn cũng có thể đặt ứng dụng nào sử dụng dữ liệu khi chuyển vùng hoặc tự động bật chế độ STAMINA khi bạn đi ra nước ngoài.

Để kích hoạt tác vụ Chúc ngủ ngon

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Nhấn vào **Chúc ngủ ngon**.
- 3 Nhấn vào khoảng thời gian. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn sửa hoặc nhấn vào **+** để thêm khoảng thời gian mới. Chọn ngày và giờ mong muốn, rồi nhấn vào **XONG**.
- 4 Nhấn vào **←**, rồi nhấn vào **^** và đánh dấu chọn các hộp kiểm mong muốn.
- 5 Nhấn vào **LƯU**.
- 6 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt các chức năng này.

💡 Bạn cũng có thể thêm vị trí của mình để có trải nghiệm chính xác hơn.

Để kích hoạt tác vụ Lấy nét

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Nhấn vào **Tập trung**.
- 3 Nhấn vào khoảng thời gian. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn sửa hoặc nhấn vào **+** để thêm khoảng thời gian mới. Chọn ngày và giờ mong muốn, rồi nhấn vào **XONG**.
- 4 Nhấn vào **←**, rồi nhấn vào **^** và đánh dấu chọn các hộp kiểm mong muốn.
- 5 Nhấn vào **LƯU**.
- 6 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt các chức năng này.

💡 Bạn cũng có thể thêm vị trí của mình để có trải nghiệm chính xác hơn.

Để kích hoạt tác vụ Ở nước ngoài

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Nhấn vào **Nước ngoài**.
- 3 Nhấn vào **^** và đánh dấu chọn các hộp kiểm mong muốn.
- 4 Nhấn vào **LƯU**.
- 5 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt các chức năng này.

Để kích hoạt tác vụ Lộ trình quen

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Nhấn vào **Đi làm**.
- 3 Nhấn vào khoảng thời gian. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn sửa hoặc nhấn vào **+** để thêm khoảng thời gian mới. Chọn ngày và giờ mong muốn, rồi nhấn vào **XONG**.
- 4 Nhấn vào **←**, rồi nhấn vào **^** và đánh dấu chọn các hộp kiểm mong muốn.
- 5 Nhấn vào **LƯU**.
- 6 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt các chức năng này.

💡 Bạn cũng có thể thêm vị trí của mình để có trải nghiệm chính xác hơn.

Để kích hoạt tác vụ Chơi trò chơi


- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Nhấn vào **Chơi trò chơi**.
- 3 Nhấn **^** và đánh dấu chọn hộp kiểm mong muốn, rồi nhấn vào **Không có ứng dụng nào được chọn** và trò chơi mà bạn muốn sử dụng cài đặt đó.
- 4 Nhấn vào **LƯU**.
- 5 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt các chức năng này.

Lịch và Đồng hồ

Lịch

Sử dụng ứng dụng Lịch để quản lý thời gian biểu của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập và đồng bộ hóa thiết bị của mình với một hoặc nhiều tài khoản trực tuyến có lịch, chẳng hạn như tài khoản Google thì các sự kiện trên lịch từ những tài khoản này cũng sẽ xuất hiện trong ứng dụng Lịch. Bạn có thể chọn những lịch mình muốn tích hợp vào chế độ xem Lịch kết hợp.

Khi đến giờ cuộc hẹn, thiết bị sẽ phát âm báo để nhắc bạn. Ngoài ra,  cũng xuất hiện trên thanh trạng thái.

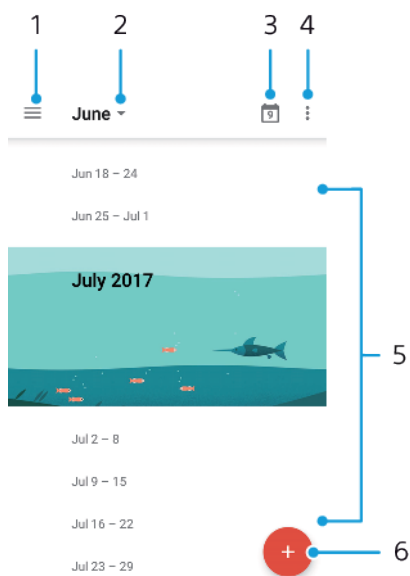

- 1 Truy cập cài đặt, chọn một kiểu xem và các lịch bạn muốn xem
- 2 Truy cập thông tin tổng quan về tháng hiện tại
- 3 Quay lại ngày hiện tại
- 4 Truy cập các tùy chọn khác
- 5 Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung
- 6 Thêm sự kiện lịch


[Đề tìm hiểu thêm về Lịch](#)

- Khi ứng dụng Lịch đang mở, hãy nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào **Trợ giúp & phản hồi**.

Đồng hồ

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh nào được lưu trên thiết bị của bạn làm âm báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn bị tắt.

Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định dạng mà bạn chọn cho cài đặt thời gian chung, chẳng hạn như 12 giờ hoặc 24 giờ.

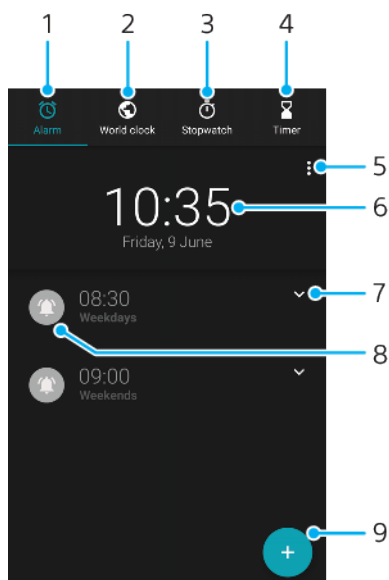

- 1 Truy cập tab báo thức
- 2 Truy cập tab đồng hồ thế giới
- 3 Truy cập tab đồng hồ bấm giờ
- 4 Truy cập tab hẹn giờ
- 5 Xem tùy chọn cho tab hiện tại
- 6 Mở cài đặt ngày và giờ
- 7 Sửa báo thức hiện có
- 8 Bật hoặc tắt báo thức
- 9 Thêm báo thức mới

Cách đặt báo thức mới

- 1 Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**.
- 2 Nhấn vào **+**.
- 3 Chọn giá trị mong muốn.
- 4 Nhấn vào **OK**.

💡 Nhấn vào **▼** để hiển thị **CÀI ĐẶT KHÁC**.

Cách báo lại báo thức khi đang đổ chuông

- Khi báo thức chuông, hãy nhấn vào **BÁO LẠI**.

Cách tắt báo thức khi báo thức đổ chuông

- Kéo thanh trượt để tắt báo thức, hoặc nhấn **Bỏ qua** nếu màn hình đang hoạt động.

💡 Để tắt báo thức đang kêu, bạn có thể kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau đó nhấn Bỏ qua.

Cách sửa báo thức hiện có

- 1 Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**, sau đó nhấn vào **▼** cho báo thức mà bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn **Chỉnh sửa thời gian** và chọn giá trị mong muốn rồi nhấn **OK**.
- 3 Nhấn vào **CÀI ĐẶT KHÁC** để tùy chỉnh báo thức.
- 4 Nhấn vào **Lưu**.

Cách bật hoặc tắt báo thức

- Để bật hoặc tắt báo thức, hãy nhấn vào một báo thức hiện có.
- ☀ Báo thức đang sử dụng được biểu thị bằng 🌙.

Cách xóa báo thức

- Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn xóa, rồi nhấn vào .

Cách đặt nhạc chuông cho báo thức

- 1 Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**, sau đó nhấn vào ▼ cho báo thức mà bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn **CÀI ĐẶT KHÁC > Âm báo thức** và chọn một tùy chọn hoặc nhấn **Thêm nhạc chuông** và chọn một tập tin nhạc.
- 3 Nhấn vào **OK**, sau đó nhấn vào **LƯU**.

Để cài tăng âm lượng báo thức

- 1 Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**, sau đó nhấn vào ▼ cho báo thức mà bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn vào **CÀI ĐẶT KHÁC**, rồi nhấn vào thanh trượt cho **Tăng âm lượng**.
- 3 Nhấn **Lưu**.

Cách đặt báo thức lặp lại

- 1 Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**, sau đó nhấn vào ▼ cho báo thức mà bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn vào hộp kiểm **Lặp lại**.
- 3 Đánh dấu chọn những ngày phù hợp theo ý muốn.

Để chọn kiểu báo thức cho một báo thức

- 1 Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**, sau đó nhấn vào ▼ cho báo thức mà bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn vào **CÀI ĐẶT KHÁC > Loại báo thức**, rồi chọn một tùy chọn.
- 3 Nhấn vào **Lưu**.

Cách đặt hoạt động cho các phím bên

- 1 Tìm và nhấn vào **Đồng hồ**, rồi nhấn vào ▼ cho báo thức mà bạn muốn sửa.
- 2 Nhấn vào **CÀI ĐẶT KHÁC**, rồi nhấn vào **Thao tác với phím bên**.
- 3 Chọn hoạt động mong muốn của các phím bên.
- 4 Nhấn vào **Lưu**.

Trợ năng

Phóng to

Phóng to cho phép bạn phóng to các phần của màn hình bằng cách nhấn ba lần liên tiếp vào một vùng trên màn hình cảm ứng.

Cách bật hoặc tắt tính năng Phóng to

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận > Phóng to**.
- 2 Chọn một tùy chọn và nhấn vào thanh trượt để bật chức năng này.

Cách phóng to một vùng và xoay màn hình

- 1 Đảm bảo rằng **Phóng to** đã bật.
 - 2 Tùy thuộc vào tùy chọn phóng to đã chọn, để tạm thời phóng to vùng đó, hãy nhấn vào màn hình ba lần hoặc nhấn vào  trước, rồi nhấn vào màn hình.
 - 3 Di chuyển vùng bằng cách kéo vùng đó bằng ít nhất hai ngón tay.
 - 4 Để thoát chế độ thu phóng, hãy nhấn lại vào vùng đó ba lần hoặc nhấn lại vào .
- 💡 Bằng các ứng dụng nhất định, bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách chạm một vùng.

Kích cỡ phông chữ

Bạn có thể bật tùy chọn Cỡ phông chữ để tăng cỡ chữ mặc định được hiển thị trên thiết bị.

Cách đặt Kích cỡ phông chữ

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận**.
- 2 Nhấn **Cỡ phông chữ**, sau đó đặt kích cỡ phông chữ mà bạn muốn bằng cách nhấn vào thước tỷ lệ.

Kích cỡ hiển thị

Bạn có thể sử dụng cài đặt Kích thước hiển thị để tăng hoặc giảm tất cả các thành phần trên màn hình, chứ không chỉ chữ.

Cách đặt Kích cỡ hiển thị

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận**.
- 2 Nhấn **Kích thước hiển thị**, sau đó đặt kích cỡ hiển thị mong muốn bằng cách nhấn vào thước tỷ lệ.

Hiệu chỉnh màu

Cài đặt Sửa màu điều chỉnh cách hiển thị màu trên màn hình cho người dùng bị mù màu hoặc gặp khó khăn trong việc phân biệt màu.

Cách bật hoặc tắt tính năng Sửa màu

- 1 Tìm và nhấn **Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận > Sửa màu**.
 - 2 Nhấn vào thanh trượt trong **Sửa màu** để bật hoặc tắt chức năng này.
 - 3 Nhấn vào **Chế độ sửa** rồi chọn độ nhạy màu thích hợp.
- ! Sửa màu hiện đang là tính năng thử nghiệm và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị.

TalkBack

TalkBack là dịch vụ trình đọc màn hình dành cho người dùng khiếm thị. TalkBack dùng phản hồi bằng giọng nói để mô tả mọi sự kiện hoặc hành động được thực hiện

trên thiết bị Android. TalkBack mô tả giao diện người dùng và đọc to các lỗi phần mềm, thông báo và tin nhắn.

Cách bật TalkBack

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận > TalkBack**.
 - 2 Nhấn vào thanh trượt rồi nhấn vào **OK**.
- ! Để thay đổi các tùy chọn giọng nói, phản hồi và cảm ứng cho TalkBack, nhấn vào Cài đặt, sau đó nhấn hai lần vào màn hình.
- 💡 TalkBack sẽ khởi chạy hướng dẫn ngay sau khi bạn bật tính năng này. Để thoát hướng dẫn, nhấn vào ◀ sau đó nhấn hai lần vào màn hình.

Cách tắt tính năng TalkBack

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt**, rồi nhấn hai lần vào vị trí bất kỳ trên màn hình.
- 2 Tìm và nhấn vào **Hỗ trợ tiếp cận** bằng cách cuộn qua danh sách bằng hai hoặc nhiều ngón tay, sau đó nhấn hai lần vào vị trí bất kỳ trên màn hình.
- 3 Tìm và nhấn vào **TalkBack** bằng cách cuộn qua danh sách bằng hai hoặc nhiều ngón tay, sau đó nhấn hai lần vào vị trí bất kỳ trên màn hình.
- 4 Nhấn vào nút gạt bật-tắt, rồi nhấn hai lần vào vị trí bất kỳ trên màn hình.
- 5 Nhấn **OK**, sau đó nhấn hai lần vào vị trí bất kỳ trên màn hình.

Âm thanh đơn sắc

Cài đặt Âm thanh đơn âm khiến kênh âm thanh bên trái và bên phải phát lại cùng một lúc khi phát âm thanh. Sử dụng phát lại Âm thanh đơn sắc thay vì Âm thanh nổi rất hữu ích đối với người dùng mắc một số loại giảm thính lực hoặc vì lý do an toàn, ví dụ như khi bạn cần nghe âm thanh xung quanh.

Cách bật hoặc tắt tính năng Đơn âm

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt bên cạnh **Âm thanh đơn âm** để bật hoặc tắt chức năng này.

Truy cập bằng nút chuyển

Với Truy cập bằng nút chuyển, bạn có thể tương tác với thiết bị Xperia bằng một hoặc nhiều nút chuyển. Nút chuyển là một thiết bị dùng để gửi tín hiệu nhấn phím tới thiết bị Android của bạn. Các nút chuyển này có thể hữu ích cho người dùng bị hạn chế về chuyển động. Để biết thêm thông tin về Truy cập bằng nút chuyển, hãy xem Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận > Truy cập bằng nút chuyển > CÀI ĐẶT > Trợ giúp & phản hồi.

Cách bật hoặc tắt tính năng Chuyển đổi truy cập

- 1 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận > Truy cập bằng nút chuyển**.
- 2 Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt chức năng, rồi nhấn vào **OK**.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình, rồi nhấn vào **Hoàn tất**.

Hỗ trợ và pháp lý

Ứng dụng Hỗ trợ

Sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để tìm thông tin phần mềm và thiết bị. Bạn có thể đọc chủ đề hỗ trợ, khắc phục sự cố hoặc sử dụng các ứng dụng hữu ích như kiểm tra thiết bị. Truy cập hỗ trợ trên web của chúng tôi trực tiếp từ ứng dụng để đọc Hướng dẫn sử dụng, các bài viết cung cấp kiến thức hoặc Diễn đàn hỗ trợ.

- ! Bạn có thể tìm thông tin liên hệ hỗ trợ từ menu Liên hệ với chúng tôi ngay cả khi không có kết nối mạng.

Để truy cập ứng dụng Hỗ trợ

- Tìm và nhấn vào **Cài đặt** > .
- 💡 Để nhận được hỗ trợ tốt nhất hiện có, hãy kết nối Internet khi sử dụng ứng dụng Hỗ trợ.

Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa

Bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp thiết bị dừng phản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Mọi cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân sẽ không bị xóa.

Bạn cũng có thể đặt lại thiết bị của mình về các cài đặt gốc của máy. Đôi khi thao tác này là cần thiết nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, nhưng lưu ý rằng nếu bạn muốn giữ lại bất kỳ dữ liệu quan trọng nào, trước tiên bạn phải sao lưu dữ liệu đó vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ ngoài khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Sao lưu và khôi phục nội dung* trên trang 40.

Nếu thiết bị không bật nguồn được hoặc bạn muốn đặt lại phần mềm của thiết bị, bạn có thể dùng Xperia Companion để sửa chữa thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Xperia Companion, hãy xem *Xperia Companion* trên trang 37.

- 💡 Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để đặt lại thiết bị về các cài đặt gốc của thiết bị.

Cách khởi động lại thiết bị

- ! Thiết bị của bạn có thể không khởi động lại được nếu pin quá yếu. Kết nối thiết bị vào bộ sạc và thử khởi động lại.
- 1 Nhấn và giữ phím nguồn .
- 2 Trong menu mở ra, nhấn **Khởi động lại**. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Cách buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy

- 1 Nhấn và giữ đồng thời phím nguồn  và phím tăng âm lượng cùng lúc trong 6 giây.
- 2 Thiết bị của bạn sẽ rung lên một lần. Tùy thuộc vào việc bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại hay tắt máy, hãy tiếp tục thực hiện như sau.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại: Nhả các phím tại thời điểm này. Thiết bị sẽ khởi động lại.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị tắt máy: Tiếp tục nhấn các phím. Sau một vài giây nữa, thiết bị sẽ rung ba lần và tắt.

Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu

- ! Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

- 1 Sao lưu mọi dữ liệu quan trọng được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị của bạn vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ khác không phải là bộ nhớ trong. Nếu đã lưu trữ bất kỳ tập tin được mã hóa nào trên thẻ SD, bạn cũng phải xóa mã hóa để đảm bảo vẫn có thể truy cập vào các tập tin này sau khi thiết lập lại.
 - 2 Tìm và nhấn vào **Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại**.
 - 3 Nhấn **Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị) > Cài lại điện thoại**.
 - 4 Nếu cần, hãy vẽ hình mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mặt khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
 - 5 Để xác nhận, nhấn **Xóa mọi thứ**.
- 💡 Thiết bị của bạn không hoàn nguyên về phiên bản phần mềm Android trước đó khi bạn thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

Sửa chữa phần mềm thiết bị

Nếu quên mật khẩu, mã PIN hoặc hình mở khóa, bạn có thể sử dụng tính năng sửa chữa thiết bị trong Xperia Companion để xóa lớp bảo mật. Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết đăng nhập tài khoản Google của bạn để thực hiện thao tác này. Khi chạy tính năng sửa chữa, bạn cài đặt lại phần mềm cho thiết bị của mình và bạn có thể mất một số dữ liệu cá nhân trong khi tiến hành.

Nếu thiết bị của bạn dường như bị treo, hãy khởi động lại nhiều lần hoặc hoàn toàn không khởi động sau khi bạn cập nhật phần mềm Xperia hay sau khi sửa chữa phần mềm hoặc thiết lập lại dữ liệu ban đầu, hãy thử buộc thiết bị tắt, sau đó thử bật lại. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy buộc thiết bị tắt, sau đó tiến hành sửa chữa phần mềm.

Để tìm hiểu về thời gian khôi phục, hãy truy cập vào trang hỗ trợ của Google <http://support.google.com>.

- 💡 Khi nhận được tên truy cập hoặc mật khẩu tài khoản Google mới, bạn có thể không sử dụng được thông tin này để đăng nhập.

Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion

- ! Trước khi sửa chữa phần mềm, hãy đảm bảo bạn biết tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của mình, bạn có thể cần nhập chúng để khởi động lại thiết bị sau khi sửa chữa phần mềm.
- 1 Đảm bảo rằng Xperia Companion được cài đặt trên PC hoặc máy Mac.
 - 2 Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính và nhấp vào trên màn hình chính.
 - 3 Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.

Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng

Để biết thêm thông tin về bảo hành, Hệ số hấp thụ sóng (SAR) và hướng dẫn an toàn, hãy đọc **Thông tin quan trọng** được cung cấp theo Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin pháp lý trên thiết bị của bạn.

Thông tin pháp lý

Sony G8141/G8142

Hướng dẫn sử dụng này được Sony Mobile Communications Inc. hoặc công ty chi nhánh tại địa phương xuất bản mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những sửa đổi đối với Hướng dẫn sử dụng này do lỗi in ấn, thông tin hiện tại không chính xác hoặc do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị có thể được Sony Mobile Communications Inc. thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những sửa đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập www.sonymobile.com/us/legal/ để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn sử dụng này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó.

việc thanh toán các khoản phí hoặc cung cấp thông tin về thẻ tín dụng cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung về sử dụng, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo hành hoặc bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

Thiết bị của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc chuông. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị của bạn. Trước khi sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn đã được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn MPEG-4 ("video dạng MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video dạng AVC") và/hoặc (ii) giải mã video dạng MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm các thông tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi có thể nhận được từ MPEG LA, L.L.C. Hãy xem www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được cấp phép bởi Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MẮT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐỀ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẢNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY MOBILE HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIẾT HẠI, TỶN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TÓ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CÁN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỔ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Mọi quyền được bảo lưu.