

SONY®

Guida per l'utente

Xperia XZ1
G8341/G8342/G8343

Indice

Introduzione.....	6
Informazioni sulla guida per l'utente.....	6
Panoramica.....	7
Assembly – Unica SIM.....	8
Montaggio – Dual SIM.....	9
Protezione dello schermo.....	9
Primo avvio del dispositivo.....	10
Perché è necessario un account Google?.....	10
Sicurezza del dispositivo.....	12
Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo.....	12
Blocco schermo.....	12
Come sbloccare automaticamente il dispositivo.....	13
Gestione delle impronte digitali.....	13
Protezione scheda SIM.....	14
Utilizzo di più schede SIM.....	15
Come trovare il numero IMEI del dispositivo.....	15
Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto	16
Utilizzo dei servizi di ubicazione.....	17
Conoscere le informazioni principali.....	18
Utilizzo del touchscreen.....	18
Accendere o spegnere lo schermo.....	21
Controllo retroilluminazione intelligente.....	21
Schermata Home.....	21
Schermata Applicazioni.....	23
Scelte rapide per operazioni più facili.....	24
Navigazione tra le applicazioni.....	25
Widget.....	27
Scelte rapide e cartelle.....	27
Sfondo e motivi.....	28
Come acquisire una schermata.....	29
Notifiche.....	29
Icone della barra di stato.....	32
Batteria e manutenzione.....	35
Procedura di ricarica del dispositivo.....	35
Gestione batteria e alimentazione.....	36
Aggiornamento del dispositivo.....	38
Manutenzione tramite computer.....	40
Archiviazione e memoria.....	41

Backup e ripristino dei contenuti.....	43
Download di applicazioni.....	45
Come scaricare applicazioni da Google Play.....	45
Download di applicazioni da altre origini.....	45
Internet e reti.....	46
Navigazione del Web.....	46
Impostazioni Internet e MMS	46
Wi-Fi.....	47
Condivisione della connessione dati mobile.....	49
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	50
Selezione di una scheda SIM per il traffico dati.....	51
Selezione di reti mobili.....	52
Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	53
Sincronizzazione con account online.....	53
Sincronizzazione con Microsoft Exchange ActiveSync.....	53
Impostazioni di base.....	55
Impostazioni di accesso.....	55
Volume, vibrazione e audio.....	55
Disattivare l'audio del dispositivo in uso con Non disturbare.....	56
Impostazioni dello schermo.....	57
Blocco schermo.....	58
Impostazioni applicazione.....	59
Ripristino delle applicazioni.....	60
Impostazioni di lingua.....	61
Data e ora.....	61
Miglioramento dell'uscita audio.....	62
Cancellazione del rumore.....	62
Account con utenti multipli.....	63
Immissione di testo.....	66
Tastiere sul display.....	66
Modificare testo.....	67
Compilazione automatica.....	67
Chiamata.....	68
Effettuare chiamate.....	68
Come ricevere le chiamate.....	69
Gestione delle chiamate intelligente.....	70
Come inoltrare le chiamate.....	71
Come bloccare un numero.....	71
Contatti.....	73
Aggiunta e modifica di contatti.....	73
Come raggruppare i contatti.....	74
Trasferimento contatti.....	74

Backup dei contatti.....	75
Messaggi e chat.....	77
Lettura e invio di messaggi.....	77
Impostazioni dei messaggi.....	78
Chat video.....	79
Configurazione e-mail.....	79
Musica.....	80
Trasferimento di musica sul dispositivo.....	80
Come ascoltare la musica.....	80
Fotocamera.....	83
Introduzione alla fotocamera.....	83
Esposizione, colore e illuminazione.....	86
Impostazione della messa a fuoco corretta.....	89
Persone, selfie e facce sorridenti.....	90
Soggetti in movimento.....	91
Utilizzo delle app della fotocamera.....	93
Risoluzione e memoria.....	94
Diagnostica della fotocamera.....	96
Ulteriori impostazioni della fotocamera.....	96
Foto e video in Album.....	99
Visualizzazione di foto e video.....	99
Menu della schermata Home di Album.....	100
Condivisione e gestione di foto e video.....	101
Nascondere foto e video.....	102
Connettività.....	104
Eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless.....	104
Collegamento del dispositivo agli accessori USB.....	104
NFC (Near Field Communication).....	104
Tecnologia wireless Bluetooth.....	107
Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo.....	110
Google Feed.....	110
Utilizzo del dispositivo come portafoglio.....	110
Xperia Actions.....	110
Orologio e calendario.....	112
Calendario.....	112
Orologio.....	112
Accesso facilitato.....	115
Ingrandimento.....	115
Dimensioni carattere.....	115
Dimensioni del display.....	115

Correzione del colore.....	115
TalkBack.....	116
Audio in formato mono.....	116
Switch Access.....	116
Supporto e note legali.....	118
Applicazione Supporto.....	118
Riavvio, ripristino e riparazione.....	118
Garanzia, SAR e informazioni d'uso.....	119
Informazioni legali.....	119

Introduzione

Informazioni sulla guida per l'utente

Il presente documento è la Xperia XZ1 Guida per l'utente per la versione Android™ 9.0 del software. Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

- ! È possibile che le funzioni comprese negli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni siano diverse rispetto a quanto descritto in questa Guida per l'utente. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* nella pagina 38.

Per verificare la versione corrente del software e il numero di modello



- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono**.
- 2 Viene visualizzata la versione corrente del software in Numero build. Il numero di modello corrente viene visualizzato in Modello.

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

Alcuni servizi e funzioni descritti in questa guida per l'utente potrebbero non essere supportati in tutti i paesi, da tutte le reti o da tutti i provider di servizi. Il numero internazionale di emergenza GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se esistono spese aggiuntive di accesso o utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in spese aggiuntive per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Panoramica

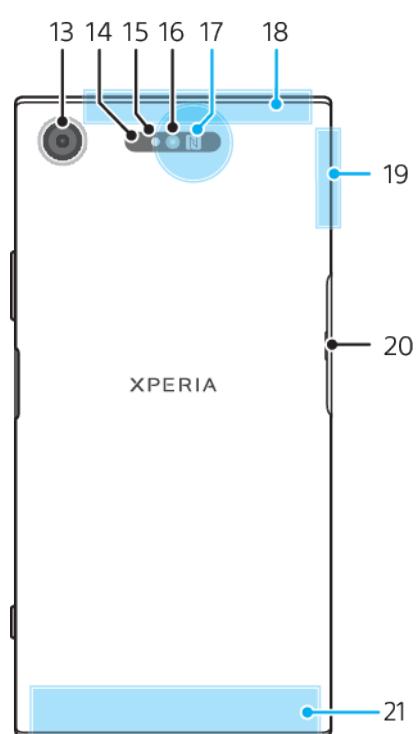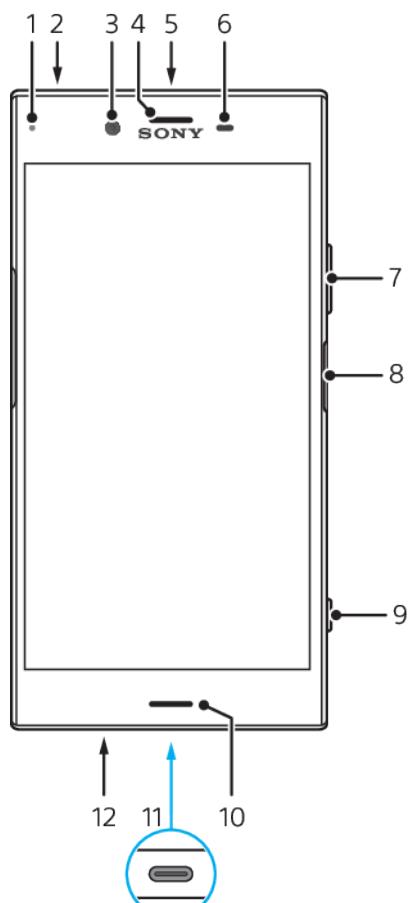

- | | |
|--|---|
| 1. LED notifica/di ricarica | 13. Obiettivo fotocamera |
| 2. Jack auricolare | 14. Sensore laser AF |
| 3. Obiettivo fotocamera anteriore | 15. Sensore RGBC-IR |
| 4. Altoparlante auricolare/secondo altoparlante | 16. LED flash |
| 5. Secondo microfono | 17. Area di rilevamento NFC |
| 6. Sensore di luce/prossimità | 18. Antenna GPS |
| 7. Tasto volume/zoom | 19. Area antenna Wi-Fi/Bluetooth® |
| 8. Tasto di accensione/sensore impronta digitale | 20. Coperchio dello slot per la scheda nano SIM/memory card |
| 9. Tasto fotocamera | 21. Area antenna cellulare principale |
| 10. Altoparlante principale | |
| 11. Porta carica batterie/cavo USB Type-C™ | |
| 12. Microfono principale | |

- ! La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Assembly – Unica SIM


Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi con una SIM permettono di utilizzare una scheda SIM e una memory card.

La SIM e le memory card vanno in parti diverse del supporto per nano SIM e memory card. Si raccomanda di non confonderli.

Per informazioni su come verificare se il dispositivo supporta le dual SIM, vedere *Come trovare il numero IMEI del dispositivo* a pagina 15.

- ! Per non perdere i dati, spegnere il dispositivo oppure disattivare la memory card prima di estrarre il supporto e rimuovere la scheda nano SIM o la memory card dal dispositivo.

Per inserire la scheda nano SIM e la memory card

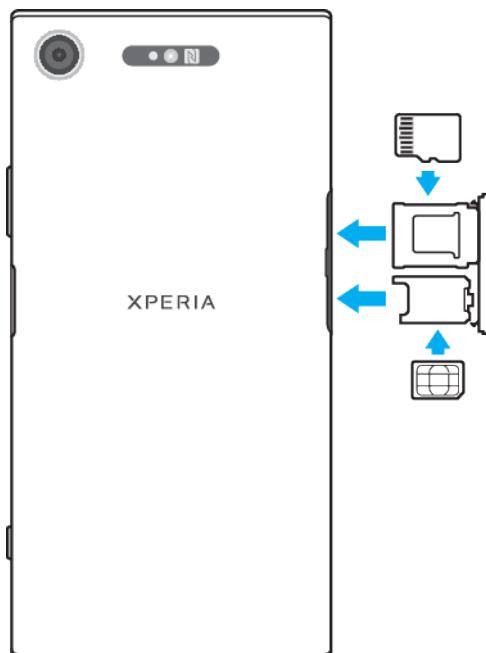

- ! Non tagliare la scheda SIM, dal momento che si potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 Estrarre la nano SIM e i supporti della memory card.
- 2 Posizionare la memory card nel relativo supporto rispettando l'orientamento corretto mostrato nell'immagine.
- 3 Posizionare la scheda SIM nel relativo supporto, come mostrato nell'immagine.
- 4 Inserire delicatamente i supporti nello slot, finché non si posizionano adeguatamente.

Montaggio – Dual SIM


Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi con dual SIM supportano l'utilizzo di due schede nano SIM oppure di una scheda SIM e di una memory card.

I dispositivi con dual SIM non sono disponibili in tutti i mercati oppure per tutti gli operatori.

Per informazioni su come verificare se il dispositivo supporta le dual SIM, vedere *Come trovare il numero IMEI del dispositivo* a pagina 15.

- ! Per non perdere i dati, spegnere il dispositivo oppure disattivare la memory card prima di estrarre il supporto e rimuovere la scheda (o le schede) nano SIM o la memory card dal dispositivo.

Per inserire le schede nano SIM

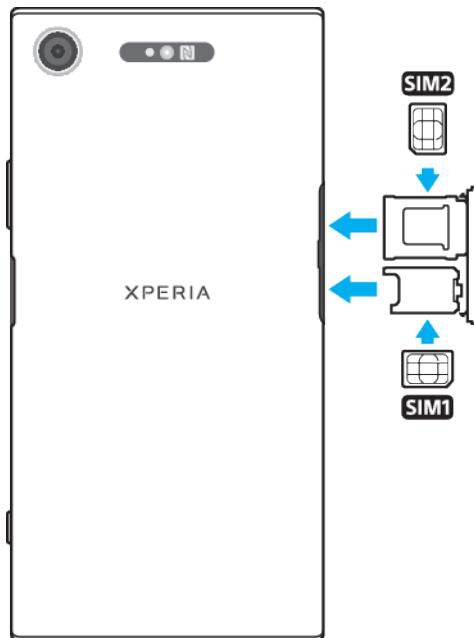

- ! Non tagliare le schede SIM, dal momento che si potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 Estrarre la nano SIM e i supporti della memory card.
- 2 Posizionare la scheda SIM principale nella posizione della SIM1, come mostrato nell'immagine.
- 3 Posizionare la seconda scheda SIM (SIM 2) nel supporto rispettando l'orientamento corretto mostrato nell'immagine.
- 4 Inserire delicatamente i supporti nello slot, finché non si posizionano adeguatamente.

Protezione dello schermo

- ! Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere la pellicola di protezione sollevando la lingetta sporgente.

Le coperture e le protezioni per lo schermo aiutano a evitare che si danneggi. È opportuno utilizzare soltanto coperture dello schermo realizzate appositamente

per il dispositivo Xperia™. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti può impedire il corretto funzionamento del dispositivo, coprendo sensori, obiettivi, altoparlanti o microfoni e può invalidare quindi la garanzia del dispositivo.

Primo avvio del dispositivo

Si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti, prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Per maggiori informazioni sul caricamento, vedere *Procedura di ricarica del dispositivo* nella pagina 35.

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account (ad esempio, quello Google™).

Per attivare il dispositivo

- ! È importante utilizzare il cavo USB Type-C (fornito in dotazione) durante il caricamento del dispositivo, dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiarlo. È opportuno caricare la batteria per almeno 30 minuti prima di accendere il dispositivo per la prima volta.
- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  finché il dispositivo non vibra.
- 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare .
- 3 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.
- ! Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dal gestore di rete ma può essere cambiato, in un secondo momento, dal menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare .

Per disattivare il dispositivo

- 1 Premere a lungo il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Nel menu delle opzioni, sfiorare **Spegni**.
- ! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Perché è necessario un account Google?

Il dispositivo Xperia di Sony viene eseguito sulla piattaforma Android sviluppata da Google. Al momento dell'acquisto del dispositivo è possibile usufruire di una serie di applicazioni e servizi Google, ad esempio Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e l'applicazione Play Store™. Per ottenere il massimo delle funzionalità da questi servizi, è necessario disporre di un account Google. Ad esempio, un account Google permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- Parlare in chat con gli amici utilizzando l'applicazione Duo™.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il Web browser Google Chrome™.
- Identificarsi come utenti autorizzati, in seguito a un ripristino del software con Xperia Companion.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi Trova il mio dispositivo.

Per ulteriori informazioni su Android e Google, accedere alla pagina <http://support.google.com>.

- ! È essenziale ricordare nome utente e password del proprio account Google, poiché talvolta potrebbe essere richiesta l'identificazione per motivi di sicurezza. In questi casi, se non si è in grado di fornire il nome utente e la password dell'account Google, il dispositivo viene bloccato. Inoltre, se si dispone di più di un account Google, accertarsi di digitare le credenziali dell'account richiesto.

Per configurare un account Google sul dispositivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Account > Aggiungi account > Google**.
 - 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.
- 💡 È anche possibile creare un account Google utilizzando la guida alla configurazione visualizzata al primo avvio del dispositivo; in alternativa visitare <https://myaccount.google.com/>.

Per rimuovere un account Google

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Account**.
 - 2 Selezionare l'account Google da rimuovere.
 - 3 Sfiorare **RIMUOVI ACCOUNT**.
 - 4 Sfiorare nuovamente **RIMUOVI ACCOUNT** per confermare.
- ❗ Se si elimina l'account Google, tutte le funzioni di sicurezza collegate a tale account non saranno più disponibili.

Sicurezza del dispositivo

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

- ! Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

Blocco schermo

Impostare un blocco schermo sul dispositivo usando un PIN, una password, una sequenza o l'impronta digitale per impedire che altri utenti utilizzino il dispositivo senza autorizzazione. Una volta impostato il blocco schermo, non è possibile sbloccarlo o cancellare i contenuti tramite Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica) senza fornire le informazioni di blocco schermo.

- 💡 Se si aggiungono informazioni di contatto al blocco schermo, ad esempio l'e-mail, tali informazioni possono essere utilizzate per rientrare in possesso del dispositivo in caso di smarrimento.

Account Google

Aggiungere un account Google in modo da poter usare il servizio Trova il mio dispositivo. Talvolta, potrebbe essere richiesta anche l'identificazione tramite account Google per motivi di sicurezza.

Trova il dispositivo

Usare il servizio Trova il mio dispositivo per individuare, bloccare, sbloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto a distanza. Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, Trova il mio dispositivo viene attivato per impostazione predefinita.

Blocco della carta SIM

Bloccare le schede SIM con un PIN per proteggere la sottoscrizione da un utilizzo non appropriato. Il PIN è necessario ogni volta che il dispositivo viene riavviato.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI. Se il dispositivo viene rubato, alcuni gestori di rete possono utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Backup

Eseguire il backup dei contenuti sul dispositivo per l'utilizzo in caso di smarrimento, danno o furto del dispositivo. Vedere *Backup e ripristino dei contenuti* nella pagina 43.

Blocco schermo

- ! La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Quando lo schermo è bloccato, è necessario sbloccarlo scorrendo con le dita oppure fornendo la sequenza, il PIN, la password o l'impronta digitale personale. Inizialmente, viene impostato lo scorrimento sullo schermo senza protezione, ma è opportuno utilizzare un blocco schermo più sicuro per proteggere il dispositivo.

Il livello di sicurezza di ogni tipo di blocco è riportato di seguito, in ordine crescente:

- Scorrimento: nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
- Pattern: consente di disegnare con le dita un semplice pattern per sbloccare il dispositivo.
- PIN: consente di inserire un PIN numerico di almeno 4 cifre per sbloccare il dispositivo.
- Password: consente di inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo.
- Impronta digitale: posizionare l'impronta registrata sul sensore per sbloccare il dispositivo.

Le impronte digitali devono essere registrate tramite l'apposita funzionalità, prima dell'utilizzo. Per configurare le notifiche sul blocco schermo, vedere *Notifiche* a pagina 29.

Per creare o modificare un blocco schermo

- ! È molto importante ricordare la sequenza, il PIN o la password quando si usa il blocco schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe essere impossibile ripristinare dati importanti come la rubrica e i messaggi. Fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione di problemi del dispositivo all'indirizzo <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Blocco schermo**.
 - 2 Se richiesto, confermare il blocco schermo corrente.
 - 3 Scegliere un'opzione e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
 - 4 Quando si usa un blocco schermo, è possibile impostare l'attivazione del blocco schermo dal tasto di accensione, impostare l'ora di attivazione del blocco schermo e creare un messaggio per il blocco schermo premendo .
- 💡 Se si usa un account Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Contattare l'amministratore per verificare le misure di sicurezza di rete implementate.

Come sbloccare automaticamente il dispositivo

La funzione Smart Lock consente di impostare il dispositivo in modo che si sblocchi automaticamente in determinate situazioni, ad esempio, quando si collega a un dispositivo Bluetooth o quando l'utente lo porta con sé.

La funzione Smart Lock è disponibile nella maggior parte dei mercati, paesi o aree geografiche

Visitare <http://www.support.google.com/> e cercare "smart lock" per visualizzare ulteriori informazioni sulla funzione Smart Lock.

Per abilitare Smart Lock.

- 1 Impostare una sequenza, un PIN o una password come blocco schermo, se non è stato già fatto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Agenti di attendibilità**.
- 3 Se non è già attivo, Sfiorare lo slider **Smart Lock (Google)** per abilitare la funzione.
- 4 Sfiorare .
- 5 Trovare e sfiorare **Smart Lock**.
- 6 Immettere la sequenza, il PIN o la password. È necessario immettere queste credenziali per modificare le impostazioni di Smart Lock.
- 7 Selezionare un tipo di Smart Lock.

Gestione delle impronte digitali

- 💡 La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Registrare la propria impronta digitale da utilizzare come metodo di sicurezza aggiuntivo quando si sblocca il dispositivo oppure per autorizzare pagamenti e l'accesso alle app. È possibile registrare fino a cinque impronte digitali sul dispositivo.

La sequenza, il PIN o la password del blocco schermo serve come metodo di sblocco di backup, nel caso in cui l'impronta digitale sia utilizzata come blocco schermo. Prima di registrare l'impronta digitale, assicurarsi che il sensore sia pulito e senza tracce di umidità.

- ! Le impostazioni di Impronta digitale vengono cancellate se si passa a un altro blocco schermo.

Per effettuare la prima registrazione delle impronte digitali

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Sfiorare **Avanti**. Se richiesto, confermare la sequenza, il PIN o la password. In alternativa, selezionare il metodo di blocco schermo di backup e seguire le informazioni visualizzate sullo schermo per configuralo.
- 3 Sfiorare **Avanti** e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per completare la registrazione delle impronte digitali.

Per registrare impronte digitali aggiuntive

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Confermare la sequenza, il PIN o la password.
- 3 Sfiorare **Aggiungi impronta digitale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per eliminare un'impronta digitale registrata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Confermare la sequenza, il PIN o la password.
- 3 Sfiorare  per eliminare l'impronta digitale.

Per rinominare un'impronta digitale registrata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Confermare la sequenza, il PIN o la password.
- 3 Selezionare un'impronta digitale registrata nell'elenco, quindi immettere un nome e sfiorare **OK**.

Protezione scheda SIM

È possibile utilizzare il PIN per bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata sul dispositivo. Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se si immette un PIN errato per troppe volte, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per configurare il blocco della scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Avanzate > Blocco della scheda SIM**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiorare lo slider accanto a **Blocca la SIM** per abilitare.
- 4 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**. Il blocco della scheda SIM è ora attivo e sarà necessario immettere il PIN a ogni riavvio del dispositivo.

Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Avanzate > Blocco della scheda SIM**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiorare **Cambia PIN della SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere nuovamente il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per sbloccare una scheda SIM tramite codice PUK

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare ✓.
 - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare ✓.
 - 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare ✓.
- ! Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio operatore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

Utilizzo di più schede SIM

- ! La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.

I dispositivi dual SIM possono essere usati sia con una che con due schede SIM inserite. La comunicazione in arrivo è ricevuta su entrambe le schede SIM ed è possibile selezionare con quale numero si desidera effettuare la comunicazione in uscita. Prima di utilizzare più schede SIM, è necessario abilitarle e selezionare quella che gestirà il traffico dati.

È possibile inoltrare chiamate in arrivo sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità SIM doppia. È necessario abilitarla manualmente. Vedere *Come inoltrare le chiamate* a pagina 71.

Per abilitare o disabilitare l'utilizzo di due schede SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia**.
- 2 Sfiorare gli slider **SIM 1** e **SIM 2** per abilitare o disabilitare le schede SIM.

Per rinominare una scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia**.
- 2 Selezionare una scheda SIM e immettere il suo nuovo nome.
- 3 Sfiorare **OK**.

Per selezionare la scheda SIM che gestisce il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia > Rete dati**.
 - 2 Selezionare la scheda SIM da utilizzare per il traffico dati.
- 💡 Per velocità dati più elevate, selezionare la scheda SIM che supporta la rete mobile più veloce, ad esempio LTE.

Come trovare il numero IMEI del dispositivo


Il dispositivo dispone di uno o due numeri identificativi univoci, denominati numero IMEI o ID prodotto. Si consiglia di copiare e conservare questo numero. Potrebbe essere necessario in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

Solo dispositivi dual SIM: il dispositivo dispone di due numeri IMEI, uno per ogni slot della scheda SIM.

Per visualizzare i numeri IMEI utilizzando il tastierino

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare .
- 3 Digitare *#06# sul tastierino. I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

Per visualizzare i numeri IMEI nel supporto dell'etichetta

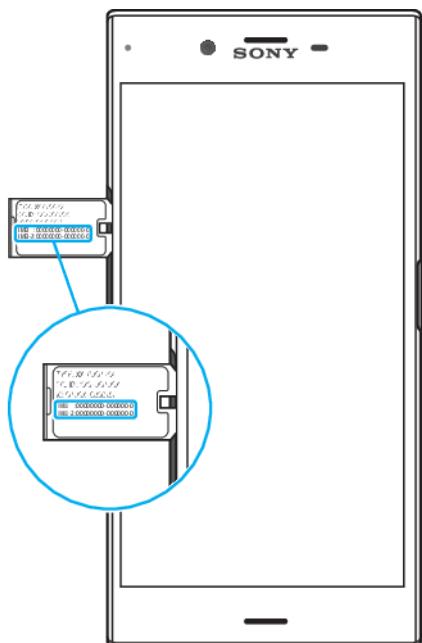

- 1 Estrarre il supporto della scheda SIM/memory card.
- 2 Trascinare la fascia verso l'esterno con le unghie. Il numero IMEI viene visualizzato sulla striscia.

Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio Web di localizzazione e sicurezza denominato Trova il mio dispositivo. Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, Trova il mio dispositivo viene attivato per impostazione predefinita. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare Trova il mio dispositivo per:

- Trovare e visualizzare la posizione del dispositivo su una mappa.
- Bloccare il dispositivo e mostrare un messaggio sul blocco schermo.
- Sbloccare il dispositivo e ripristinarlo cancellandone i contenuti.
- Attivare la suoneria anche se l'audio è disattivato.

È necessario che il dispositivo sia attivo, disponga di connessione Internet e che il servizio di ubicazione sia attivo. Il servizio Trova il mio dispositivo potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per ulteriori informazioni su Trova il mio dispositivo, visitare <https://www.support.google.com/> e cercare "Find my device".

- !
- Se la cancellazione dei contenuti del dispositivo viene eseguita utilizzando Trova il mio dispositivo, è necessario immettere il nome utente e la password di un account Google. Può trattarsi di un qualsiasi account Google che è stato configurato sul dispositivo come proprietario. Se queste informazioni non vengono fornite durante la configurazione, non sarà più possibile utilizzare il dispositivo dopo un ripristino.

Per verificare che sia possibile trovare il proprio dispositivo

- Visitare <https://www.google.com/android/find> e accedere utilizzando l'account Google.

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono ad alcune applicazioni, ad esempio, Maps e la fotocamera, di determinare l'ubicazione dell'utente utilizzando il Wi-Fi e il GPS (Global Positioning System). Se non ci si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, l'ubicazione viene stabilita utilizzando la funzione Wi-Fi. Se non ci si trova nella zona di copertura di una rete, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.

Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione.


- ! Quando si accede a Internet dal dispositivo, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione.

Per attivare o disattivare i servizi di ubicazione

- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Geolocalizzazione**. Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare i servizi di ubicazione.
- 💡 È anche possibile abilitare i servizi di ubicazione da Impostazioni > Google > Geolocalizzazione.

Come migliorare l'accuratezza del GPS


Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare l'ubicazione dell'utente. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area evidenziata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

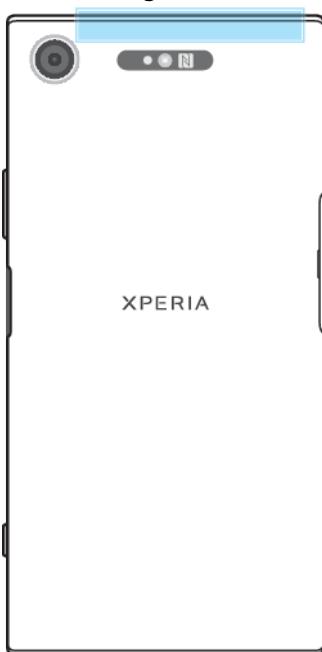

Conoscere le informazioni principali


Utilizzo del touchscreen

Tocco

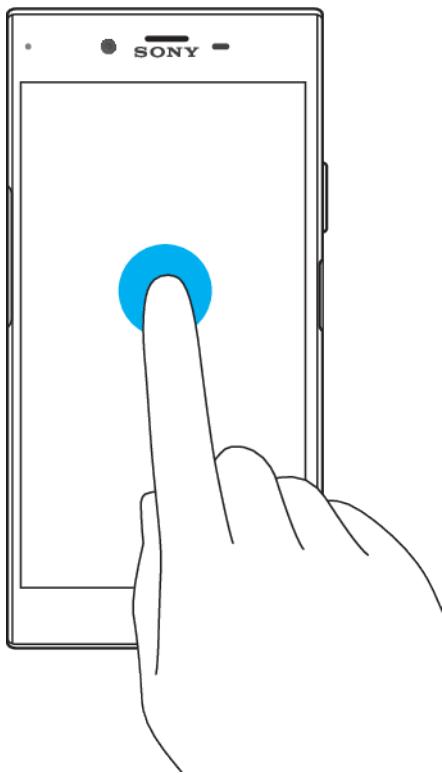


- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deselecta una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

Toccare e tenere premuto

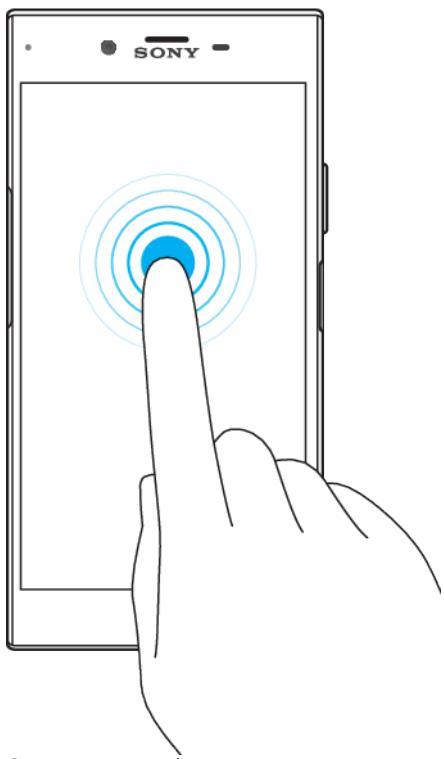


- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

Avvicinamento e allontanamento delle dita

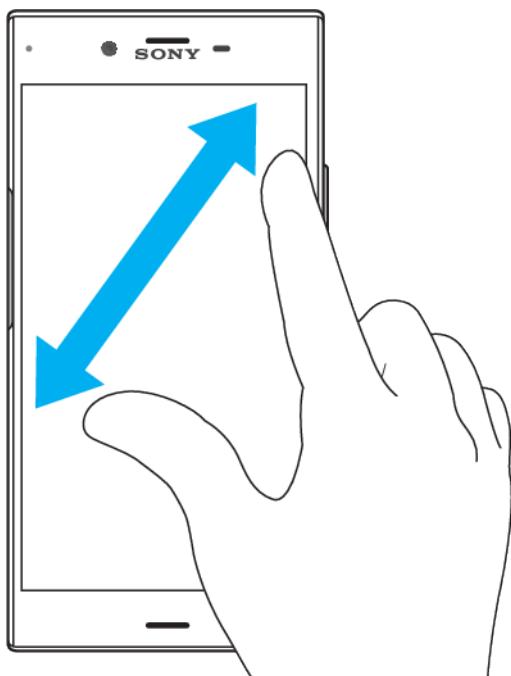


- Ingrandire o ridurre pagine Web, foto e mappe, anche quando si scattano foto e si registrano video.

Scorrimento

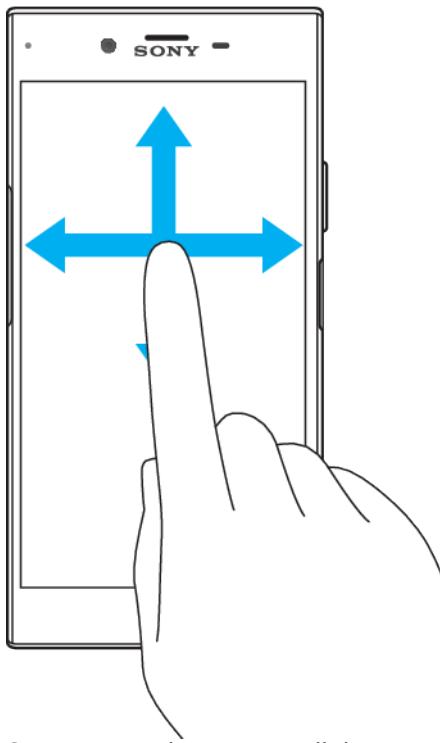

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.
- Scorrere a destra o sinistra

Tocco rapido

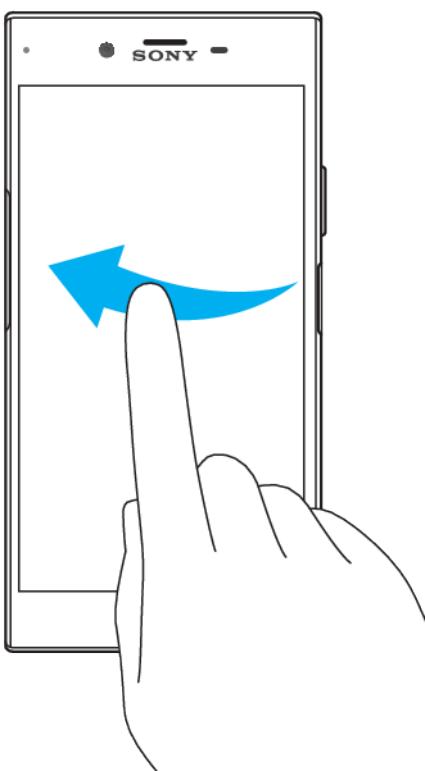

- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

Accendere o spegnere lo schermo

Quando il dispositivo è acceso ma lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo riduce la propria luminosità e si spegne per risparmiare energia. È possibile modificare per quanto tempo lo schermo resta attivo prima di spegnersi.

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco dello schermo. Vedere la sezione *Blocco schermo* nella pagina 12.

Per accendere o spegnere lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione .

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display > Sospensione**.
- Selezionare un'opzione.

Controllo retroilluminazione intelligente

La funzione di controllo della retroilluminazione intelligente tiene lo schermo acceso finché si tiene il dispositivo in mano. Una volta messo giù il dispositivo, lo schermo si spegne in base all'impostazione di sospensione.

Per abilitare o disabilitare il controllo retroilluminazione intelligente

- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display > Avanzate > Controllo retroilluminazione intelligente**.
- Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.


Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop dello schermo di un computer. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte inferiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente visualizzato.

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

Navigare nella schermata Home

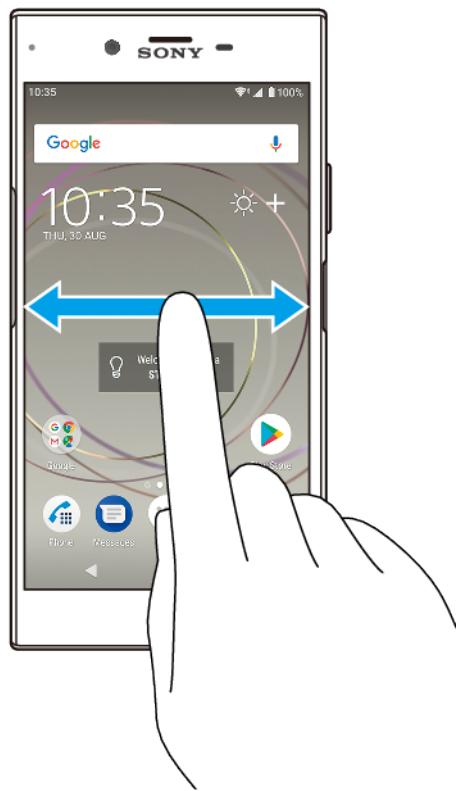

Riquadri della schermata Home

È possibile aggiungere o eliminare riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di 20 riquadri). È inoltre possibile impostare il riquadro da utilizzare come quello principale della schermata Home.



Per impostare un riquadro come schermata Home principale

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per accedere al riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare .
- ! Quando Google Feed è abilitato, il riquadro più a sinistra è riservato a questo servizio e non è possibile modificare il riquadro principale della schermata Home. Per maggiori informazioni, vedere *Google Feed* a pagina 110.

Per aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Scorrere i riquadri del tutto verso destra o verso sinistra, quindi sfiorare .
- ! Quando Google Feed è abilitato, il riquadro più a sinistra è riservato a questo servizio e non è possibile aggiungere altri riquadri a sinistra. Per maggiori informazioni, vedere *Google Feed* a pagina 110.

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Impostazioni schermata Home

Per regolare la dimensione della griglia sullo schermo


- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Sfiorare **Griglia**, quindi selezionare la dimensione.
- 3 Sfiorare **APPLICA**.

Per regolare la dimensione delle icone nella schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare **Dimensioni icona**, quindi selezionare un'opzione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che si apre dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.

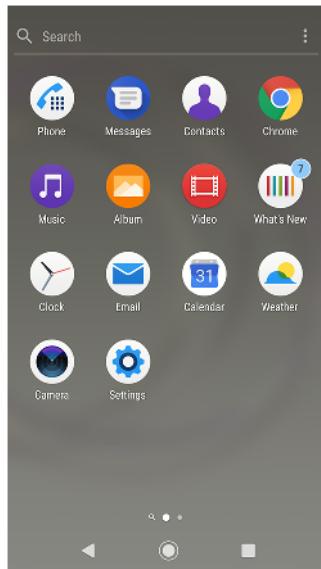

Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

Per abilitare o disabilitare l'elenco di app suggerite

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare lo slider **App suggerite**.

Per aprire un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Quando la schermata dell'applicazione è aperta, toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare **Cerca**.
 - 2 Immettere il nome dell'applicazione da cercare.
-  È anche possibile cercare applicazioni scorrendo verso destra nella schermata Applicazioni.

Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Ordina app**, quindi selezionare un'opzione.

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Nella schermata dell'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il dispositivo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si aprirà la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata della schermata Home, quindi rilasciarla.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare .
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **Ordina app**.
- 3 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova ubicazione.

Scelte rapide per operazioni più facili

È possibile accedere alle scelte rapide direttamente dalle icone delle app al fine di disinstallare le app scaricate oppure di visualizzare le opzioni più rapidamente. Ad esempio, è sufficiente tenere premuta a lungo l'icona del calendario per creare un nuovo evento o impostare un promemoria. Tutte le app dispongono di una scelta rapida alle proprie informazioni, da dove è possibile modificare le impostazioni di notifica e le autorizzazioni. È possibile accedere alle informazioni dell'app sfiorando .

Per utilizzare le scelte rapide ed eseguire operazioni più facilmente

- 1 Tenere premuta a lungo l'icona dell'app desiderata sulla schermata Home o delle applicazioni.
- 2 Selezionare tra le opzioni visualizzate. Ad esempio, sfiorare  per accedere a Info applicazione oppure sfiorare  per disabilitare o disinstallare l'applicazione.

 Se non compare l'icona 

Per disabilitare o disinstallare un'applicazione dalla schermata Applicazioni


- ! Le app preinstallate non possono essere disinstallate, ma soltanto disabilitate. Solo le app scaricate possono essere disinstallate. Se si disabilita un'app preinstallata, è possibile abilitarla nuovamente in Impostazioni > App e notifiche.

- 1 Toccare e tenere premuta l'applicazione da disabilitare o disinstallare. Se può essere disabilitata o disinstallata, appare ✗.
 - 2 Sfiorare ✗ > **DISATTIVA** se si tratta di un'app preinstallata sul dispositivo oppure sfiorare ✗ > **OK** se l'app è stata scaricata e si desidera disinstallarla.
- 💡 Se non compare l'icona ✗, sfiorare ⓘ per accedere ad altre opzioni.

Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. I tasti di navigazione sono il tasto Indietro, il tasto Home e il tasto delle applicazioni recenti. È inoltre possibile visualizzare sullo schermo due applicazioni alla volta, tramite la modalità a schermo diviso, se l'applicazione supporta la funzione a più finestre. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme il tasto Home ⬤ per uscire, mentre altre vengono messe in pausa o continuano a essere eseguite in background. Se un'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.

Panoramica sulla navigazione tra applicazioni

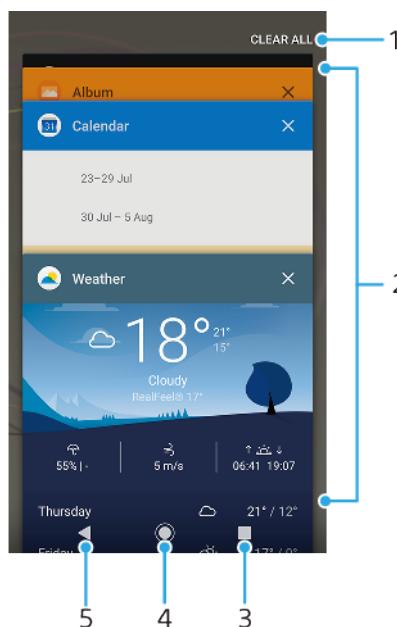

- | | |
|---|--|
| 1 | Cancella tutto: consente di chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente |
| 2 | Finestra delle applicazioni utilizzate di recente: consente di aprire un'applicazione utilizzata di recente |
| 3 | Tasto delle applicazioni recenti: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra dei preferiti |
| 4 | Tasto Home: consente di chiudere un'applicazione e tornare alla schermata Home |
| 5 | Tasto Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione |

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere ☰.

Per alternare rapidamente le applicazioni usate di recente.

- Premere rapidamente ☰ per due volte.

Per chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente


- Premere **■**, quindi sfiorare **Cancella tutto**.

Per aprire un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo di un'applicazione, sfiorare **:** o **≡**.
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Modalità Schermo diviso

La modalità Schermo diviso consente di visualizzare due applicazioni alla volta, ad esempio, se si desidera visualizzare la casella Posta in arrivo e il browser Web contemporaneamente.

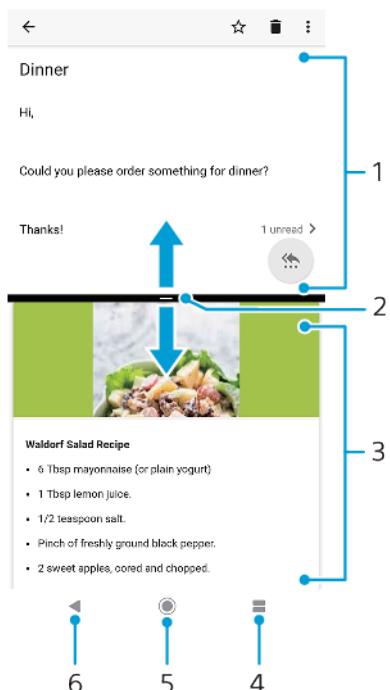

1 Applicazione 1

2 Bordo dello schermo diviso: consente di ridimensionare le finestre trascinandole

3 Applicazione 2

4 Tasto dello schermo diviso: consente di selezionare un'applicazione utilizzata di recente

5 Tasto Home: consente di tornare alla schermata Home

6 Tasto Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

- ! Non tutte le applicazioni supportano la modalità Schermo diviso.

Per utilizzare la modalità Schermo diviso

- Verificare che le due applicazioni che si desidera utilizzare in modalità Schermo diviso siano aperte e in esecuzione in background.
- Aprire l'applicazione da utilizzare in modalità Schermo diviso, quindi tenere premuto **■**. L'applicazione verrà assegnata alla prima parte dello schermo diviso.
- Selezionare la seconda applicazione desiderata dall'elenco di anteprima.
- Per ridimensionare le finestre dello schermo diviso, trascinare il bordo dello schermo diviso verso il centro.
- Per uscire dalla modalità Schermo diviso, tenere premuto **■** durante la visualizzazione delle finestre dello schermo diviso.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home. Ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare altri widget da Google Play.

Per aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget finché il dispositivo non vibra, quindi rilasciarlo.
- 2 Se il widget può essere ridimensionato, viene visualizzata l'opzione **Ridimensiona**. Ad esempio, il widget Calendario può essere ridimensionato.
- 3 Sfiorare **Ridimensiona** e trascinare i puntini per ridurre o espandere il widget.
- 4 Per confermare le nuove dimensioni, sfiorare qualunque punto nella **Schermata Home**.

Per spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.


Per rimuovere un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home**.

Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.

Panoramica su scelte rapide e cartelle

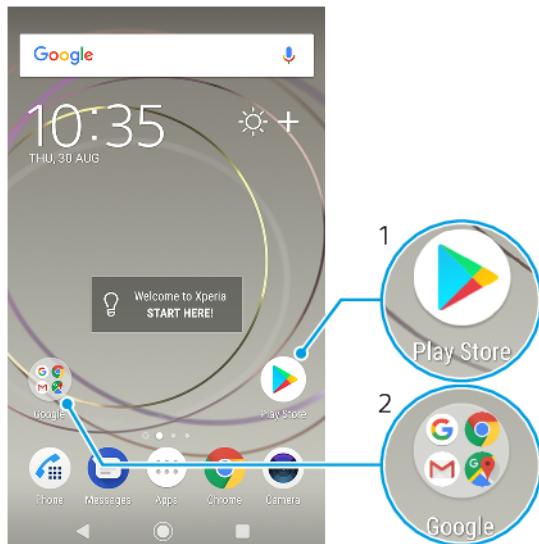

1 Accedere a un'applicazione tramite una scelta rapida

2 Accedere a una cartella contenente applicazioni

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget > Scelte rapide**.
- 3 Scorrere l'elenco e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla **Schermata Home**.

Per spostare un elemento nella schermata Home

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuto l'elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home** nella parte superiore dello schermo.

Per creare una cartella nella schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Per aggiungere elementi a una cartella nella schermata Home

- Sfiorare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfiorare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiorare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fatto**.

Sfondo e motivi

Sebbene il dispositivo venga fornito con uno sfondo predefinito, è possibile personalizzare la schermata Home e il blocco schermo utilizzando sfondi e motivi di colori e pattern differenti.

È possibile utilizzare uno sfondo senza modificare altri elementi della schermata Home e del blocco schermo. Gli sfondi animati consentono di aggiungere effetti visivi a ogni interazione con il touchscreen. In questo modo, il display cambia in modo dinamico.

I motivi possono includere uno sfondo, un salva schermo, barre dei titoli e uno schema audio abbinati fra loro al fine di offrire un aspetto uniforme al dispositivo.

Per modificare lo sfondo

- 1 Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla **Schermata Home** fino a quando il dispositivo non vibra.
 - 2 Sfiorare **Sfondi**.
 - 3 Per impostare lo stesso sfondo per il blocco schermo e per la schermata Home, selezionare lo sfondo e sfiorare **APPLICA**. Per impostare sfondi differenti, sfiorare innanzitutto l'anteprima del blocco schermo o della schermata Home. Scegliere uno sfondo per la schermata e sfiorare **SELEZIONA > APPLICA**.
- 💡 È anche possibile usare una foto come sfondo. Anziché selezionare uno sfondo dalle opzioni mostrate, sfiorare Foto. Scegliere una foto e sfiorare SELEZIONA.

Per impostare un motivo

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
 - 2 Sfiorare **Motivi**.
 - 3 Scegliere un'opzione.
 - Per utilizzare un motivo esistente, selezionarlo e sfiorare **APPLICA MOTIVO**.
 - Per scaricare un nuovo motivo, sfiorare **SCARICA ALTRI MOTIVI**.
- ! Quando si modifica un motivo, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Come acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite vengono salvate automaticamente nell'applicazione Album.

Per acquisire una schermata

- 1 Premere a lungo il tasto di accensione ⌂ finché non viene visualizzata una finestra di richiesta.
 - 2 Sfiorare ☰.
- 💡 È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello per abbassare il volume finché non viene riprodotto il suono di un clic.

Per visualizzare le schermate acquisite


- 1 Sfiorare due volte la barra di stato per visualizzare il riquadro di notifica.
- 2 Sfiorare la schermata.

Notifiche

Le notifiche informano di eventi quali nuovi messaggi, notifiche di calendario e attività in corso, ad esempio il download di file. Le notifiche vengono visualizzate nelle aree seguenti:

- Barra di stato
- Riquadro di notifica
- Blocco schermo
- Icona dell'app

Per aprire o chiudere il riquadro di notifica

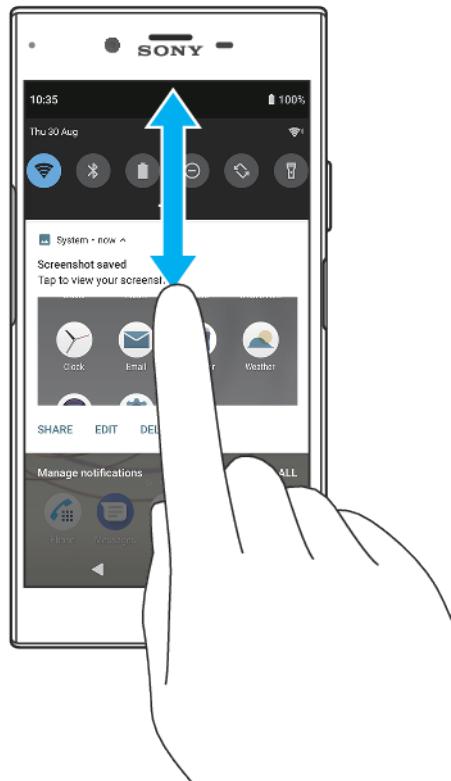

- 1 Per aprire il riquadro di notifica, trascinare la barra di stato verso il basso oppure sfiorarla due volte.
 - 2 Per chiudere il riquadro di notifica, trascinarlo verso l'alto oppure toccarlo rapidamente.
- 💡 Dopo aver aperto il riquadro di notifica, è possibile accedere al riquadro delle impostazioni rapide trascinando nuovamente la barra di stato verso il basso.

Per agire in risposta a una notifica dal riquadro di notifica

- Sfiorare la notifica.
- 💡 È possibile rispondere direttamente ai messaggi chat o e-mail nel riquadro di notifica.

Per ignorare una notifica dal riquadro di notifica

- Scorrere la notifica a sinistra o destra.
- ❗ Alcune notifiche non possono essere ignorate.
- 💡 Per posporre una notifica, trascinarla lentamente di lato e sfiorare ⏱. È possibile posporre la notifica per 15 o 30 minuti oppure 1 o 2 ore.

Per espandere una notifica nel riquadro di notifica

- Sfiorare ▾ per espandere e visualizzare più informazioni sulla notifica senza aprire l'app.
- ❗ Non tutte le notifiche sono espandibili.

Per cancellare tutte le notifiche dal riquadro di notifica

- Sfiorare **Cancella tutto**.
- 💡 Nel caso di un lungo elenco di notifiche, scorrere verso il basso per trovare il pulsante Cancella tutto.

Per agire in risposta a una notifica dalla schermata di blocco

- Sfiorare due volte la notifica.

Per ignorare una notifica dal blocco schermo

- Scorrere la notifica a sinistra o destra.

Per espandere una notifica sulla schermata di blocco

- Trascinare la notifica verso il basso.
- ! Non tutte le notifiche sono espandibili.

Opzioni di visualizzazione delle notifiche sul blocco schermo

Non visualizzare del tutto le notifiche Non si ricevono notifiche sul blocco schermo.

Mostra tutti i contenuti delle notifiche Tutte le notifiche vengono visualizzate sul blocco schermo. Quando tale impostazione è attivata, tenere presente che tutti i contenuti (inclusi ad esempio quelli di e-mail e messaggi chat in arrivo) saranno visibili sul blocco schermo, a meno che le relative app non vengano designate come Nascondi contenuti sensibili nel menu delle impostazioni Configura le notifiche.

Nascondi contenuti sensibili È necessario avere impostato un PIN, una password o una sequenza di blocco schermo per rendere disponibile tale impostazione. Quando si riceve una notifica riservata per un'e-mail o una chat in arrivo, il contenuto non sarà visibile sul blocco schermo.

Per selezionare le notifiche da visualizzare nella schermata di blocco

- Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Configura le notifiche**.
- Sfiorare **Mostra notifiche**.
- Selezionare un'opzione.

💡 È possibile mantenere le notifiche sul blocco schermo fino a scorrere per ignorarle. Per abilitare questa funzione, sfiorare lo slider Mantieni notifiche in Configura le notifiche.

Impostazione del livello di notifica per un'app

Consenti notifica dot Visualizzare i puntini di notifica.

Consenti interruzioni Consentire tutte le notifiche delle app selezionate.

Mostra notifiche Visualizzare o nascondere il contenuto di tutte le notifiche sul blocco schermo.

Interrompe Solo con priorità Ricevere notifiche da questa app anche quando Non disturbare è impostato su On.


! È possibile impostare canali di notifica per categorizzare i livelli di notifica. Tenere premuta a lungo una notifica per modificarne la categoria.

Per impostare il livello di notifica di un'app

- Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- Selezionare l'app desiderata, quindi sfiorare **Notifiche**.
- Sfiorare gli slider per regolare le impostazioni di notifica come desiderato.

LED notifica

Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia bianca intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa. La spia di notifica è abilitata per impostazione predefinita ma può essere disattivata manualmente.

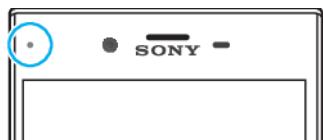

- ! Quando il LED notifica è disattivato, si illumina solo in caso di notifica di avvertenza della batteria, ad esempio, quando il livello di batteria scende sotto il 15 percento.

Per abilitare o disabilitare il LED notifica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Configura le notifiche**.
- 2 Sfiorare lo slider accanto a **Usa il LED per mostrare le notifiche in arrivo** per abilitare o disabilitare la funzione.

Icône della barra di stato

Icône di stato

■	Potenza del segnale
△	Nessun segnale
■	Roaming
LTE+ ■	Invio e download dei dati LTE in corso
G ■	Invio e download dei dati GPRS in corso
E ■	Invio e download dei dati EDGE in corso
3G ■	Invio e download dei dati 3G in corso
H+ ■	Invio e download dei dati HSPA+ in corso
Wi-Fi	Una connessione Wi-Fi è abilitata ed è in corso la trasmissione dei dati
Wi-Fi	Una connessione Wi-Fi è abilitata, ma non è disponibile la connessione a Internet. Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete Wi-Fi protetta o captive portal. Una volta eseguito correttamente l'accesso, il segno a forma di croce scompare. Se nell'area in cui ci si trova Google è bloccato, il segno a forma di croce può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete ed è disponibile una connessione Internet Wi-Fi funzionante.
60%	Stato della batteria
60%	Batteria in carica
✈	Modalità aereo attiva
⌘	Funzione Bluetooth attiva
🔇	Microfono disattivato
🔊	Vivavoce attivo
⊖	Modalità Non disturbare attiva
🔇	Modalità audio disattivato
振动	Modalità vibrazione
⌚	Sveglia impostata
📍	GPS attivo

-  Sincronizzazione in corso
-  Problema di accesso o sincronizzazione

- ! A seconda del provider di servizi, della rete o del paese, le funzioni o i servizi rappresentati da alcune icone dell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Icone di notifica

-  Nuovo SMS o MMS
-  Chiamata in corso
-  Chiamata persa
-  Chiamata in attesa
-  Dispositivo con unica SIM: Inoltro chiamate attivo
-  Dispositivo dual SIM: inoltro chiamate attivo
-  Nuovo messaggio vocale
-  Nuovo messaggio e-mail
-  Download dei dati in corso
-  Caricamento dei dati in corso
-  Traffico dati disabilitato
-  Eseguire una configurazione di base del dispositivo
-  Sono disponibili aggiornamenti di sistema
-  Download degli aggiornamenti di sistema in corso
-  Installare gli aggiornamenti di sistema scaricati
-  Modalità STAMINA attiva
-  Modalità Ultra STAMINA attiva
-  Ricarica batteria attiva
-  Modalità guanti attiva
-  Schermata acquisita
-  Chat video con amici utilizzando l'applicazione Duo
-  Brano in riproduzione
-  Il dispositivo è collegato a un computer tramite cavo USB
-  Memoria interna piena al 75%: sfiorare per trasferire i dati su una memory card
-  Attenzione
 - Altre notifiche non visualizzate

- ! È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Per impedire a un'applicazione di inviare notifiche

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare l'applicazione desiderata, quindi sfiorare **Notifiche**.
- 3 Sfiorare l'interruttore **Mostra notifiche** per bloccare le notifiche dell'applicazione.

Batteria e manutenzione


Procedura di ricarica del dispositivo

Utilizzare sempre un caricabatterie Sony originale e un cavo USB Type-C compatibile in modo specifico con il proprio modello Xperia. Caricabatterie e cavi diversi potrebbero aumentare il tempo di ricarica, non caricare affatto o addirittura danneggiare il dispositivo. Verificare che tutte le porte USB e tutti i connettori siano completamente asciutti, prima di inserire il cavo.

Se la batteria è scarica, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che il dispositivo inizi a caricarsi. Durante questo periodo di tempo, lo schermo potrebbe restare completamente scuro, senza mostrare l'icona di ricarica. La carica completa di una batteria totalmente scarica potrebbe richiedere fino a 4 ore di tempo.

- ! Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituta soltanto presso un centro riparazioni autorizzato di Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.
- 💡 Il dispositivo si carica più rapidamente se viene collegato a una presa a parete piuttosto che al computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Per caricare il dispositivo

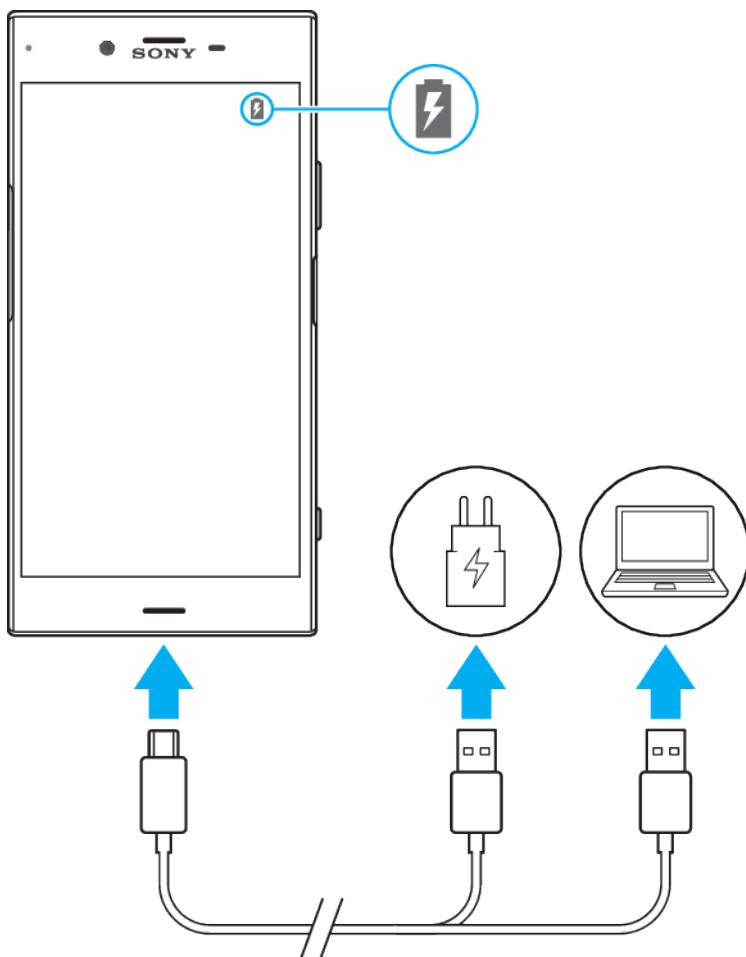

- 1 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie o alla porta USB del computer.
 - 2 Collegare l'altra estremità del cavo USB Type-C alla porta del dispositivo. Il LED notifica si illumina quando inizia la ricarica.
 - 3 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.
- !** È importante utilizzare un cavo USB Type-C fornito in dotazione, dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo.
- 💡** Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che il LED notifica si illumini e venga visualizzata l'icona di carica.

Stato relativo al LED notifica della batteria

Verde	La batteria è in carica e il livello è superiore al 90%.
Arancione	La batteria è in carica e il livello è compreso tra il 15% e il 90%.
Rosso	La batteria è in carica e il livello è inferiore al 15%.

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tieni traccia dell'energia consumata da funzioni e app. È possibile utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria. Le funzioni di risparmio energetico in background vengono attivate per impostazione predefinita in modo che il dispositivo consumi meno batteria. Sono disponibili ulteriori modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di batteria quando è necessario.

Le funzioni di risparmio energetico riducono la priorità di alcune funzioni non essenziali del dispositivo. Per escludere un'applicazione, accedere al menu delle eccezioni del risparmio energetico. Ciò non coinvolge chiamate e SMS.

- !** Gli aggiornamenti di sistema possono modificare le funzioni di risparmio energetico sul dispositivo.

Per esaminare il consumo di batteria

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria** per visualizzare la percentuale e la durata rimanente della batteria.
- 2 Sfiorare **Avanzate** per visualizzare ulteriori dettagli sull'utilizzo della batteria.

Per visualizzare il consumo di batteria per le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione e verificare il suo consumo di batteria in **Batteria**.

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Diminuire il livello di luminosità dello schermo, vedere *Impostazioni dello schermo* nella pagina 57.
- Disattivare Bluetooth®, Wi-Fi e i servizi di ubicazione quando tali funzioni non vengono utilizzate.
- Spegnere il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete. In caso contrario, il dispositivo scansiona le reti disponibili più volte e questo consuma la batteria.
- Utilizzare una rete Wi-Fi anziché il roaming quando si è all'estero. Il roaming scansiona la rete domestica e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore, vedere *Wi-Fi* nella pagina 47.
- Modificare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti, vedere *Sincronizzazione con account online* nella pagina 53.
- Verificare le applicazioni che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico presenti sul dispositivo per queste applicazioni.
- Modificare il livello di notifica per un'applicazione, vedere *Notifiche* nella pagina 29.
- Disattivare l'autorizzazione di condivisione dell'ubicazione per un'applicazione, vedere *Impostazioni applicazione* nella pagina 59.
- Disinstallare le applicazioni non utilizzate, vedere *Schermata Applicazioni* nella pagina 23.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Per escludere alcune applicazioni dall'ottimizzazione

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria**.
 - 2 Sfiorare : e selezionare **Eccezioni risparmio batteria**. Verrà visualizzato un elenco di applicazioni che non sono ottimizzate.
 - 3 Per aggiungere o eliminare applicazioni dall'elenco di eccezioni, sfiorare **APP** e selezionare o deselectare un'applicazione dall'elenco per modificarne le impostazioni di eccezione.
 - 4 L'elenco di applicazioni escluse si aggiorna in base alle impostazioni.
- 💡 È anche possibile configurare Eccezioni risparmio batteria da Impostazioni > App e notifiche > Avanzate > Accesso speciale alle app > Funzione di risparmio energetico.

Modalità STAMINA

In base al livello STAMINA, molte funzioni verranno limitate o disabilitate per ridurre il consumo di batteria. Sono incluse: prestazioni di rendering, animazione e luminosità schermo, miglioramento dell'immagine video, sincronizzazione dati di app in background, vibrazione (ad eccezione di chiamate in arrivo), streaming e GPS (mentre lo schermo è spento). ☀ visualizzato nella barra di stato.

Per attivare o disattivare la Modalità STAMINA

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria**.
 - 2 Sfiorare **Modalità STAMINA** e sfiorare lo slider per attivare o disattivare la funzione. Quando la Modalità STAMINA è attiva, è possibile selezionare altre opzioni, ad esempio, quella per regolare la percentuale di avvio automatico.
- 💡 È possibile escludere applicazioni dalla Modalità STAMINA dal menu delle eccezioni di risparmio energetico.

Modalità Ultra STAMINA

La durata della batteria viene molto prolungata, ma le app vengono limitate e il traffico dati e il Wi-Fi sono disabilitati. Le chiamate e gli SMS sono ancora disponibili. La schermata Home viene modificata e  compare sulla barra di stato.

- ! Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (l'utente principale) per attivare o disattivare la Modalità Ultra STAMINA.

Per attivare Modalità Ultra STAMINA

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria**.
- 2 Sfiorare **Modalità Ultra STAMINA e Attiva**.
- 3 Sfiorare **OK**

- ! È possibile escludere le applicazioni dall'ottimizzazione tramite Modalità Ultra STAMINA.

Per disattivare la Modalità Ultra STAMINA

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per accedere al riquadro delle notifiche.
 - 2 Sfiorare la notifica **Modalità Ultra STAMINA attiva**.
 - 3 Sfiorare **OK**.
- ! La disattivazione della Modalità Ultra STAMINA comporta il riavvio del dispositivo.

Ricarica batteria

Utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria. Questa funzione rileva le abitudini di ricarica ed esegue una stima dell'inizio e della fine del periodo di ricarica regolare. Il livello di carica viene controllato in modo che la batteria raggiunga il 100% di carica proprio prima di scollegare il caricabatterie.

- ! Ricarica batteria non controlla la velocità di ricarica finché non rileva un ciclo di ricarica regolare di almeno 4 ore per vari giorni.

Per abilitare o disabilitare Ricarica batteria

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria > Ricarica batteria**.
 - 2 Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare **Ricarica batteria**.
- 💡 Le abitudini apprese in merito al ciclo di ricarica regolare sono salvate da Ricarica batteria. Anche se la funzione è stata disabilitata, sceglie le abitudini apprese dopo l'abilitazione della funzione.

Aggiornamento del dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato appare . Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non possono essere scaricati in wireless. Pertanto, è necessario utilizzare Xperia Companion su un PC o su un computer Mac per aggiornare il dispositivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Assicurarsi di disporre di capacità di memoria sufficiente prima di tentare l'aggiornamento.
- Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero come utente principale, per aggiornarlo.
- Gli aggiornamenti di sistema e delle applicazioni possono presentare le funzioni nel dispositivo in modo diverso da quello descritto nella presente Guida per l'utente. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, visitare <http://support.sonymobile.com/software/>.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

- 1 Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento software**.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi invece di una rete dati per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano costi per il traffico dati mobile.

Per installare un aggiornamento di sistema

- 1 Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento software**.
- 3 Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **CONTINUA > Installa**.
- 4 Ripristinare il dispositivo quando richiesto.

Per pianificare un aggiornamento di sistema

- 1 Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento software**.
- 3 Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **CONTINUA** e lo slider **Installazione programmata**.
- 4 Sfiorare **OK > Imposta ora**.
- 5 Impostare l'orario desiderato per l'aggiornamento software, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Il dispositivo sarà aggiornato automaticamente all'orario impostato.

Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento software**.
- 2 Sfiorare **:**, quindi sfiorare **Impostazioni > Scarica automatici aggiornamenti di sistema**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento software**.
- 2 Sfiorare **:**, quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiorna automaticamente le app**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Aggiornamento del dispositivo tramite Xperia Companion

Per aggiornare il dispositivo tramite computer

- 1 Utilizzando un cavo USB Type-C, collegare il dispositivo al computer.
 - 2 Accertarsi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato e che la modalità di collegamento USB sia impostata su Trasferimento di file.
 - 3 Aprire Xperia Companion, se non si avvia automaticamente.
 - 4 Verificare che il computer possa accedere a Internet.
 - 5 **Computer:** se è disponibile un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra di popup. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software.
- ! Se non si dispone di un software Xperia Companion installato sul computer in questione, collegare il dispositivo al computer e seguire le istruzioni di installazione sul display. Assicurarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione con il dispositivo e che sia collegato correttamente al dispositivo e al computer.

Manutenzione tramite computer

Xperia Companion

Xperia Companion è un software che offre una serie di strumenti e applicazioni da utilizzare quando si collega il dispositivo a un computer. Con Xperia Companion è possibile:

- Aggiornare o ripristinare il software del dispositivo.
- Trasferire i contenuti dal precedente dispositivo a quello nuovo utilizzando Xperia Transfer.
- Eseguire backup e ripristino dei contenuti sul computer.
- Sincronizzare i contenuti multimediali (foto, video, musica e playlist) tra il dispositivo e il computer.
- Scorrere tra i file sul dispositivo.

Per utilizzare Xperia Companion è necessario essere in possesso di un computer con connessione Internet, sul quale sia installato uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7 o versione successiva
- Mac OS® X 10.11 o versione successiva

Consultare ulteriori informazioni e scaricare Xperia Companion per Windows o Mac all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Gestione di file tramite computer

Per trasferire e gestire i propri file, collegare il dispositivo a un computer Windows utilizzando un cavo USB Type-C.

Una volta che il dispositivo e il computer sono connessi, è possibile scegliere se si desidera caricare il dispositivo o trasferire file. Il computer rileva il dispositivo sfiorando CONSENTI.

Con Xperia Companion è possibile accedere al file system del dispositivo. Se Xperia Companion non è installato nel computer, verrà richiesto di installarlo quando si collega il dispositivo al computer.

- ! Utilizzare sempre un cavo USB compatibile in modo specifico con il proprio modello Xperia e verificare che sia completamente asciutto.

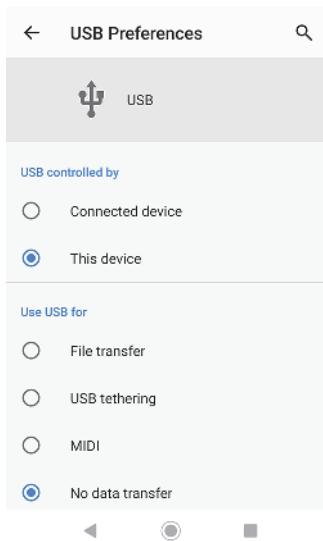

Preferenze USB

USB controllata da

È possibile scegliere quale dispositivo controlli l'altro, il proprio dispositivo o il dispositivo connesso con USB.

Utilizza connessione USB per

Trasferimento di file

Gestire i file o aggiornare il software del dispositivo. Questa opzione viene utilizzata con i computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.

Tethering USB

Il dispositivo può funzionare come dispositivo di tethering.

MIDI

Il dispositivo può funzionare come ingresso MIDI per le app di strumenti musicali.

Nessun trasferimento di dati

Carica solo il dispositivo quando l'impostazione di USB controllata da è Questo dispositivo. Quando l'impostazione di USB controllata da è Dispositivo collegato, è possibile utilizzare il dispositivo come alimentatore e ricaricare l'altro dispositivo connesso.

Per cambiare le preferenze USB

- 1 Collegare un connettore USB Type-C al dispositivo.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Sistema Android** accanto a .
- 3 Sfiorare **Tocca per altre opzioni**, quindi selezionare un'opzione.

Archiviazione e memoria

Il dispositivo ha varie opzioni di archiviazione e memorizzazione:

- La memoria interna viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali.
- È possibile utilizzare una memory card rimovibile per ottenere ulteriore memoria. I file multimediali possono essere spostati su questo tipo di memoria per liberare quella interna.

- La memoria dinamica (RAM) non può essere utilizzata per memorizzare i contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.
- ! È possibile acquistare un memory card separatamente.

Miglioramento delle prestazioni della memoria

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi a seguito del normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo sembrano rallentate oppure se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Cercare di mantenere almeno **500 MB** di memoria interna libera.
- Chiudere le applicazioni che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della scheda determina l'eliminazione di tutti i contenuti.
- ! Se si utilizza un dispositivo con più utenti, è necessario accedere come proprietario, ovvero come utente principale in grado di eseguire determinate azioni come il trasferimento di dati sulla memory card e la formattazione.

Per visualizzare lo stato della memoria

- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Spazio di archiviazione**.

Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Spazio di archiviazione**.
- 2 Sfiorare **Altre app**, quindi sfiorare l'applicazione desiderata.
- 3 Sfiorare **CANCELLA CACHE**.

 Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

Per trasferire file multimediali sulla memory card

- 1 Assicurarsi che la memory card sia inserita nel dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Spazio di archiviazione > Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 3 Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla memory card.
- 4 Sfiorare **Trasferisci**.

Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **TERMINA > OK**.

Per formattare la memory card

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Spazio di archiviazione**.
- 2 Sfiorare **Scheda SD > :**, quindi sfiorare **Impostazioni memoria > Formatta**, quindi eseguire la formattazione nella successiva finestra di dialogo di conferma.
- ! Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della memory card vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare. Prima del backup, è possibile copiare i contenuti nel computer. Per maggiori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 40.

Smart cleaner

Utilizzando Pulizia intelligente è possibile migliorare le prestazioni del dispositivo ottimizzando automaticamente la memoria e lo spazio di archiviazione in base alla frequenza di utilizzo delle app.

Per abilitare o disabilitare Pulizia intelligente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Xperia Assist > Pulizia intelligente**.
 - 2 Sfiorare lo slider accanto a **Usa Pulizia intelligente**.
- ! È anche possibile modificare, copiare o eliminare i file manualmente, trovando e sfiorando l'applicazione File.

Backup e ripristino dei contenuti

Generalmente, foto, video o altri contenuti personali non dovrebbero essere salvati esclusivamente sulla memoria interna del dispositivo. In caso di smarrimento, danno o furto del dispositivo, i dati presenti sulla memoria interna non potranno essere ripristinati. È opportuno utilizzare il software Xperia Companion per eseguire backup e salvare i dati su un dispositivo esterno, in tutta sicurezza. Questo metodo è consigliato soprattutto quando si installa una nuova versione di Android nel dispositivo.

Si consiglia di utilizzare l'applicazione Backup e ripristino di Xperia per eseguire il backup prima di procedere con un ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile eseguire il backup dei dati in un account online, in una scheda SD o in un dispositivo di memoria USB esterno, che è stato connesso al dispositivo tramite un adattatore USB host.

Con l'applicazione Backup e ripristino di Google, è possibile eseguire il backup dei dati su un server Google.

Backup dei dati su un computer

Utilizzare il software Xperia Companion per eseguire il backup dei dati del dispositivo su un PC o computer Apple Mac®. È possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Registri chiamate
- SMS
- Calendario
- Impostazioni
- File multimediali come musica e video
- Foto e immagini

Per eseguire il backup dei dati utilizzando un computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
- 2 **Computer**: aprire il software Xperia Companion, se non viene avviato automaticamente. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo.
- 3 Fare clic su *Backup* nella schermata principale di Xperia Companion.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati dal proprio dispositivo.

Per ripristinare i dati tramite computer

- 1 Sbloccare lo schermo del dispositivo e collegarlo al computer tramite un cavo USB Type-C.
- 2 Aprire il software Xperia Companion sul computer, se non viene avviato automaticamente. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo. Assicurarsi di selezionare **CONSENTI** nel dispositivo per accedere ai dati sul dispositivo.
- 3 Fare clic su *Ripristina* nella schermata principale di Xperia Companion.
- 4 Selezionare un file di backup dai record di backup, quindi fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ripristinare i dati sul dispositivo.
- ! Se Xperia Companion non è installato nel computer, verrà richiesto di installarlo quando si collega il dispositivo al computer.

Backup dei dati tramite l'applicazione Backup e ripristino di Google

Utilizzando l'applicazione Backup e ripristino di Google, è possibile eseguire il backup dei dati su un server Google. È possibile attivare la funzione di ripristino automatico per ripristinare i dati e le impostazioni dell'applicazione quando un'applicazione viene reinstallata.

Con questa applicazione è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Applicazioni
- Segnalibri
- Reti Wi-Fi
- Altre impostazioni

Per eseguire il backup dei dati nell'account Google

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Backup**.
- 2 In **Backup su Google Drive**, sfiorare **Account** e scegliere l'account per il quale eseguire il backup dei file.

Per abilitare o disabilitare il ripristino automatico quando si reinstalla un'applicazione

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Backup**.
- 2 Sfiorare lo slider **Backup su Google Drive** per abilitare o disabilitare il ripristino dell'autenticazione.

Download di applicazioni

Come scaricare applicazioni da Google Play

Google Play è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play, verificare che sia disponibile una connessione Internet funzionante (preferibilmente Wi-Fi) per limitare i costi del traffico di dati. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiornamento del dispositivo* nella pagina 38.

- ! Per utilizzare Google Play, è necessario disporre di un account Google. Google Play potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per scaricare un'applicazione da Google Play

- 1 Trovare e sfiorare ▶.
 - 2 Trovare l'elemento da scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
 - 3 Sfiorare l'elemento per visualizzarne i dettagli. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.
- !
- È possibile che il corretto funzionamento di alcune applicazioni richieda l'accesso a dati, impostazioni e funzioni del dispositivo. Installare e concedere autorizzazioni solo alle applicazioni affidabili.
 - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata sfiorando l'applicazione in Impostazioni > App e notifiche.

Download di applicazioni da altre origini

Se le impostazioni del dispositivo consentono il download da origini diverse da Google Play, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni.

- ! L'installazione di applicazioni di origini sconosciuti o inattendibili può danneggiare il telefono. Scaricare applicazioni soltanto da fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.
- 💡 Se si utilizza il dispositivo con più utenti, solo il proprietario (l'utente principale) può abilitare il download di contenuti da origini differenti rispetto a Google Play. Le modifiche apportate dal proprietario interessano tutti gli utenti.

Per abilitare o disabilitare il download di applicazioni da altre origini

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Sfiorare **Avanzate > Accesso speciale alle app > Installa app sconosciute**.
- 3 Sfiorare l'applicazione per la quale abilitare l'installazione di applicazioni da altre fonti, quindi sfiorare lo slider **Consenti da questa fonte** per abilitare o disabilitare l'opzione.

Internet e reti

Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome per i dispositivi Android viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Visitare <http://support.google.com/chrome> per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare il browser Web.

Per navigare sul Web

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Se si utilizza Google Chrome per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google o se navigare con Google Chrome in modo anonimo.
- 3 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo di ricerca e di digitazione degli indirizzi, quindi sfiorare  sulla tastiera.

Impostazioni Internet e MMS

Per accedere a Internet oppure per inviare MMS in assenza del Wi-Fi, è necessaria una connessione dati mobile con le impostazioni per Internet e MMS (Multimedia Messaging Service) corrette. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Queste impostazioni vengono preinstallate sul dispositivo dalla maggior parte di reti e gestori di telefonia mobile. In questo modo, è possibile iniziare da subito a navigare su Internet e a inviare MMS.
- È possibile controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per le impostazioni di Internet e MMS. Se si modifica o elimina accidentalmente un'impostazione per Internet o MMS, reimpostare le impostazioni per Internet e MMS.
- Fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione dei problemi disponibili per il dispositivo su <http://support.sonymobile.com> per problemi relativi a copertura di rete, traffico dati ed MMS.
- Se la Modalità STAMINA è attiva per prolungare la durata della batteria, tutto il traffico dati mobile viene sospeso quando lo schermo è spento. Se questo causa problemi di connessione, provare a escludere alcuni servizi e applicazioni dalla sospensione oppure provare a disattivare temporaneamente la Modalità STAMINA.
- Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, solo il proprietario, ovvero l'utente principale, può scaricare le impostazioni di Internet e messaggistica dal menu Impostazioni, ma le impostazioni scaricate saranno applicabili a tutti gli utenti.

Per scaricare le impostazioni per MMS e Internet

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Impostazioni Internet**.
 - 2 Sfiorare **Accetta**. Una volta scaricate le impostazioni, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato e il traffico dati si attiva automaticamente.
-  Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile o le connessioni della rete Wi-Fi. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli, oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Per aggiungere le impostazioni di Internet e MMS

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiorare **Avanzate > Nomi punti di accesso > +**.
- 4 Sfiorare **Nome** e immettere il nome desiderato, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Sfiorare **APN** e immettere il nome del punto di accesso, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni necessarie. Se non si conoscono le informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.
- 7 Al termine, sfiorare  , quindi sfiorare **Salva**.

Per visualizzare le impostazioni di Internet e MMS scaricate

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiorare **Avanzate > Nomi punti di accesso**.
- 4 Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.

Wi-Fi

Utilizzare il Wi-Fi per navigare su Internet, scaricare applicazioni oppure inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi è necessario che l'utente acceda a una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi di riferimento.

Le reti Wi-Fi disponibili possono essere aperte o protette: Le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi.

- ! Alcune reti Wi-Fi non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi disponibili.

Per attivare o disattivare il Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare Wi-Fi.
- ! L'attivazione del Wi-Fi potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi a una rete Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Sfiorare lo slider per attivare il Wi-Fi. Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi disponibili.
 - 3 Sfiorare una rete Wi-Fi alla quale connettersi. Per le reti protette, immettere la password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
- 💡 L'elenco delle reti Wi-Fi disponibili si aggiorna automaticamente. Se non è possibile connettersi alla rete Wi-Fi, fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione di problemi del dispositivo all'indirizzo <http://support.sonymobile.com>.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Scorrere verso il basso e sfiorare **Aggiungi rete**.
 - 3 Immettere il **Nome rete**.
 - 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**.
 - 5 Se richiesto, immettere una password.
 - 6 Per modificare le opzioni avanzate come proxy, impostazioni IP e rete nascosta, sfiorare **Opzioni avanzate**, quindi modificare le opzioni come desiderato.
 - 7 Sfiorare **Salva**.
- ! Contattare l'amministratore della rete Wi-Fi per ottenere il SSID di rete e la password.

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi



Esistono molti modi per migliorare la ricezione del Wi-Fi:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna del Wi-Fi del dispositivo (l'area evidenziata nell'illustrazione).

Impostazioni Wi-Fi

Quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi oppure quando sono disponibili reti Wi-Fi nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di tali reti. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo affinché una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi aperta.

Per attivare automaticamente il Wi-Fi

- 1 Verificare che il Wi-Fi sia attivo sul dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Preferenze Wi-Fi**. Sfiorare l'interruttore **Attiva Wi-Fi automaticamente** per abilitare o disabilitare.

Per abilitare o disabilitare le notifiche delle reti Wi-Fi

- 1 Verificare che il Wi-Fi sia attivo sul dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 3 Sfiorare **Preferenze Wi-Fi**.
- 4 Sfiorare lo slider **Notifica di reti aperte** per abilitare o disabilitare.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi connessa

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Sfiorare la rete Wi-Fi alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sulla rete.

Per abilitare il passaggio di rete automatico

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Sfiorare **Preferenze Wi-Fi > Avanzate**.
- 3 Sfiorare lo slider **Passaggio automatico rete** e sfiorare **ATTIVA**.

Per cambiare l'impostazione di connessione automatica per ciascuna rete salvata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Sfiorare **Preferenze Wi-Fi > Avanzate > Connetti automaticamente**.
- 3 Sfiorare la rete Wi-Fi da abilitare o disabilitare.

Per trovare l'indirizzo MAC del dispositivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
 - 2 Sfiorare **Preferenze Wi-Fi > Avanzate**.
 - 3 L'**Indirizzo MAC** viene visualizzato nell'elenco.
- 💡 l'indirizzo Mac del Wi-Fi viene visualizzato anche in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Indirizzo MAC Wi-Fi.

Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la propria connessione dati mobile con altri dispositivi in vari modi:

- **Hotspot portatile**: condividere la connessione dati mobile tramite Wi-Fi con un massimo di 10 altri dispositivi contemporaneamente.
- **Hotspot portatile One touch**: far entrare in contatto i dispositivi per avviare la condivisione della connessione mobile tramite Wi-Fi.
- **Tethering USB**: condividere la connessione dati mobile con un singolo computer mediante un cavo USB.
- **Tethering Bluetooth**: condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri quattro dispositivi tramite Bluetooth.

Per condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
 - 3 Sfiorare lo slider **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. 📺 viene visualizzato nella barra di stato una volta eseguita la connessione.
 - 4 Per interrompere la condivisione della connessione dati, sfiorare lo slider **Tethering USB** oppure scollegare il cavo USB.
- ❗ Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Per condividere la connessione mobile con hotspot portatile one-touch

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
 - 3 Sfiorare **Hotspot portatile One touch**. Avvicinare i dispositivi in modo che le aree di rilevamento NFC si tocchino, quindi sfiorare **CONNETTI**.
- ❗ Questa funzione è compatibile esclusivamente con i dispositivi che supportano anche il tethering NFC Wi-Fi.

Per condividere la connessione dati mobile con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Accertarsi che il proprio dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth siano associati tra di loro e che il traffico dati mobile sia attivato sul dispositivo.
 - 2 **Dispositivo in uso:** Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**. Sfiorare lo slider **Tethering Bluetooth** per abilitare la funzione.
 - 3 **Dispositivo Bluetooth:** Configurare il dispositivo in modo da ottenere la connessione di rete tramite Bluetooth. Se il dispositivo è un computer, fare riferimento alle relative istruzioni per completare la configurazione. Se il dispositivo utilizza il sistema operativo Android, sfiorare l'icona Impostazioni accanto al nome del dispositivo associato in **Impostazioni > Connettività dispositivo > Dispositivi connessi in precedenza**, quindi sfiorare lo slider **Accesso Internet**.
 - 4 **Dispositivo in uso:** Attendere che le icone e appaiano nella barra di stato. Una volta che appaiono queste icone, l'installazione è completa.
 - 5 Sfiorare nuovamente lo slider **Tethering Bluetooth** per disabilitare la funzione.
- ! La funzione Tethering Bluetooth viene disattivata ogni volta che si spegne il dispositivo o si disattiva la funzione Bluetooth.

Per utilizzare il dispositivo come hotspot portatile

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
- 2 Sfiorare **Hotspot portatile > Configura hotspot**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**. Se richiesto, immettere una password.
- 5 Sfiorare **Salva**.
- 6 Sfiorare l'interruttore nella parte superiore dell'elenco per abilitare la funzione.
- 7 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare. Quando l'hotspot portatile è attivo, nella barra di stato appare .
- 8 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi, sfiorare l'interruttore **Hotspot portatile** per disabilitare la funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
- 2 Sfiorare **Hotspot portatile > Configura hotspot**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**.
- 5 Se richiesto, immettere una password.
- 6 Sfiorare **Salva**.

Controllo dell'utilizzo dei dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

- ! Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con altri utenti, solo il proprietario, cioè l'utente principale, può regolare le impostazioni di utilizzo dei dati. La regolazione delle impostazioni sull'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

Per ridurre Utilizzo dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo dati > Risparmio dati**.
- 2 Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.

Per attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo dati**.
 - 2 Sfiorare lo slider **Dati mobili** per attivare o disattivare il traffico dati.
- 💡 Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può comunque stabilire connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo dati > Limite dati e avviso**.
- 3 Per impostare il livello di avviso, sfiorare lo slider accanto a **Imposta avviso sui dati**.
- 4 Sfiorare **Avviso sui dati**, immettere il limite dati desiderato e sfiorare **IMPOSTA**. Quando la quantità del traffico dati raggiunge il livello impostato, viene visualizzata una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite per i dati mobili

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo dati**.
 - 3 Sfiorare **Limite dati e avviso** e sfiorare lo slider accanto a **Imposta limite dati**, quindi sfiorare **OK**.
 - 4 Per impostare un limite per l'utilizzo dati, sfiorare **Limite dati**, immettere il limite di dati desiderato e sfiorare **IMPOSTA**.
- ! Quando viene raggiunto il limite impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Per controllare l'utilizzo dati di singole applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
 - 2 Sfiorare l'applicazione da controllare, quindi sfiorare **Utilizzo dati**.
- 💡 Le prestazioni delle singole applicazioni potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dati.

Per verificare l'utilizzo dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo dati**.
- 2 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di traffico dati trasferito dalle singole applicazioni, sfiorare **Utilizzo dati delle app**.
- 3 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione Wi-Fi, sfiorare **Utilizzo dei dati Wi-Fi** in **Utilizzo dati**.

Selezione di una scheda SIM per il traffico dati

- ! La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.

Se si utilizza il dispositivo dual SIM, è possibile selezionare quale scheda SIM deve gestire i dati in un determinato momento. È possibile effettuare questa operazione durante la configurazione iniziale del dispositivo. In alternativa, è possibile selezionare un'opzione oppure modificarla in un secondo momento dal menu Impostazioni.

Per cambiare la scheda SIM usata per il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia > Rete dati**.
 - 2 Selezionare la scheda SIM che si desidera utilizzare per il traffico dati.
- 💡 Per velocità dati più elevate, selezionare la scheda SIM che supporta la rete mobile più veloce, ad esempio 4G.

Selezione di reti mobili

Il dispositivo supporta l'utilizzo di massimo 3 reti differenti contemporaneamente. È possibile selezionare una delle seguenti combinazioni di modalità di rete:

- Una rete WCDMA
- Una rete GSM
- Una rete WCDMA e una rete GSM
- Una rete LTE, una WCDMA e una GSM

Il dispositivo passa automaticamente da una rete mobile all'altra in base alle reti disponibili nella zona in cui ci si trova. È inoltre possibile impostare manualmente l'accesso a un particolare tipo di rete mobile come, ad esempio, WCDMA o GSM. Se si utilizza un dispositivo dual SIM, questa impostazione si applica a ogni scheda SIM.

Differenti icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato a seconda del tipo o della modalità di rete a cui si è collegati. Fare riferimento a *Icone di stato* nella pagina 32 per visualizzare l'aspetto delle diverse icone di stato.

- ! Solo lo slot 1 per scheda SIM (lo slot per scheda SIM inferiore) supporta l'utilizzo di una scheda SIM compatibile con la rete LTE.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiorare **Avanzate > Tipo di rete preferito**, quindi selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
 - 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
 - 3 Sfiorare l'interruttore **Avanzate > Seleziona rete automaticamente** per disabilitare, quindi sfiorare **Rete**.
 - 4 Selezionare una rete.
- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dal raggio di copertura della rete impostata manualmente.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiorare **Avanzate**, quindi sfiorare l'interruttore **Seleziona rete automaticamente** per attivare la funzione.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, come ad esempio gli account di posta come Gmail™ e Microsoft Exchange ActiveSync. È possibile sincronizzare automaticamente i dati di tali account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ciascun account.

Per configurare un account online da usare per la sincronizzazione

- 1 Sfiorare **Impostazioni** > **Account** > **Aggiungi account**, quindi selezionare l'account che si desidera aggiungere.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account o accedere a quello esistente.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account**.
- 2 Sfiorare il nome dell'account con cui si desidera effettuare la sincronizzazione, quindi sfiorare **Sincronizzazione account**. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
- 3 Toccare l'elemento che si desidera sincronizzare.

Per rimuovere un account online

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account**.
- 2 Selezionare l'account, quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 3 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Microsoft Exchange ActiveSync

Se l'azienda utilizza un account Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni Invia una email, Calendario e Contatti.

- ! La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.
- 💡 Se nel dispositivo Xperia è stato impostato un account Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Ciò si verifica quando l'amministratore di rete specifica un tipo di blocco schermo per tutti gli account EAS per motivi di sicurezza aziendale. Contattare l'amministratore di rete dell'azienda per verificare che i criteri di sicurezza della rete siano implementati per i dispositivi mobili.

Per configurare un account EAS da usare per la sincronizzazione

- 1 Sfiorare **Impostazioni > Account > Aggiungi account > Exchange ActiveSync.**
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 3 Sfiorare **AVANTI.** Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al server e al dominio per l'account e sfiorare **AVANTI.**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
- 5 Sfiorare **Mostra ulteriori opzioni di sincronizzazione** per selezionare un metodo di sincronizzazione, un intervallo di sincronizzazione e i dati da sincronizzare con il dispositivo.
- 6 Sfiorare **AVANTI**, quindi selezionare il modo in cui si desidera ricevere una notifica per le nuove e-mail in arrivo.
- 7 Sfiorare **AVANTI**, immettere un nome per l'account aziendale, quindi sfiorare **Termina configurazione.**
- 8 Se richiesto, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di impostare determinate regole di sicurezza sul dispositivo, ad esempio, la disabilitazione della registrazione vocale e l'utilizzo della crittografia di archiviazione.

Per rimuovere un account EAS

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Account.**
- 2 Selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiorare **Rimuovi account.**
- 4 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Impostazioni di base

Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata dell'applicazione che dal pannello delle impostazioni rapide.

Per aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- Trovare e sfiorare **Impostazioni**.

Per visualizzare le informazioni relative al proprio dispositivo

- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono**.

Per accedere al riquadro Impostazioni rapide

- Trascinare la barra di stato verso il basso usando due dita.

Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel riquadro delle impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso con due dita, quindi sfiorare
- 2 Per aggiungere un'impostazione al riquadro delle impostazioni rapide, trascinare l'icona nella parte superiore dello schermo. Per rimuovere un'impostazione, trascinare un'icona nella parte inferiore dello schermo.

Per riordinare il riquadro delle impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare
- 2 Toccare e tenere premuta un'icona, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Per accendere la torcia

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso usando due dita.
- 2 Sfiorare

Volume, vibrazione e audio

È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i tasti del volume o cambiando un'impostazione. È possibile cambiare suoni e toni da un'impostazione.

- ! Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume, vibrazione e audio.

Volume e vibrazione

È possibile modificare il volume di suoneria, contenuti multimediali, sveglia e chiamate. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che vibri . Il volume della suoneria e delle notifiche influisce sulle notifiche, il volume delle chiamate influisce sulle chiamate e il volume dei contenuti multimediali influisce su musica, video, giochi e altri contenuti multimediali. Ad esempio, se si modifica il volume mentre si guarda un video, il volume dei contenuti multimediali cambia. Il volume della sveglia è indicato con .

Per regolare il volume

- 1 Premere il tasto Volume in alto o in basso. Questo modifica il volume dei contenuti multimediali.
- 2 Per modificare il volume della suoneria, delle notifiche o della sveglia, sfiorare . Utilizzare ciascuno slider per regolare il volume.
 - Sfiorare un'icona del volume per attivare o disattivare il volume rapidamente.

Per attivare la modalità vibrazione

- 1 Premere il tasto Volume in alto o in basso.
- 2 Sfiorare una o più volte l'icona visualizzata sopra lo slider fino a quando appare .

Per attivare l'audio con vibrazione per le chiamate in arrivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio**.
- 2 Sfiorare lo slider **Vibrazione per le chiamate** per abilitare la funzione.

Audio e toni

Per impostare la suoneria

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Suoneria telefono**.
 - 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
 - 3 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare **Aggiungi suoneria** e selezionare un file musicale salvato sul dispositivo.
 - 4 Per confermare, sfiorare **OK**.
- Per impostare una suoneria specifica per un contatto, vedere *Aggiunta e modifica di contatti* a pagina 73. Gli utenti di dispositivi dual SIM possono impostare suonerie diverse per ogni scheda SIM.

Per impostare il suono di notifica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Suono notifica**.
 - 2 Selezionare un suono dall'elenco oppure selezionare **Nessuno** per disattivare tutti i suoni di notifica e impostare la vibrazione per tutte le notifiche.
 - 3 Per selezionare un file musicale salvato sul dispositivo, sfiorare **Aggiungi suoneria**.
 - 4 Per confermare, sfiorare **OK**.
- ! È possibile modificare le impostazioni dell'app per consentire un suono da un'app specifica anche quando il suono di notifica è impostato su Nessuno. Vedere *Notifiche* a pagina 29.

Per abilitare o disabilitare altri suoni e toni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Avanzate**.
- 2 Sfiorare gli slider per abilitare o disabilitare suoni e toni diversi.

Disattivare l'audio del dispositivo in uso con Non disturbare

Attivare Non disturbare per disattivare l'audio, oltre a limitare le vibrazioni e le notifiche visive per le situazioni in cui non si desidera essere disturbati (ad esempio, di notte).

Impostazione delle opzioni

- Notifiche
- Eccezioni
- Durate
- Attivazione automatica

Per attivare o disattivare Non disturbare

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita per accedere al riquadro delle impostazioni rapide.
- 2 Sfiorare .

Regole automatiche

È possibile impostare regole automatiche per attivare la modalità Non disturbare per periodi di tempo o eventi specifici.

Per impostare una regola automatica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Non disturbare > Attiva automaticamente**.
 - 2 Sfiorare una regola automatica, ad esempio **Sonno**.
 - 3 Impostare l'ora e i comportamenti desiderati. Per cambiare il nome della regola, sfiorare .
 - 4 Sfiorare lo slider per attivare la regola.
-  Per creare una nuova regola, sfiorare Aggiungi regola e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per impostare il suono di notifica quando è attivata la modalità Non disturbare

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Non disturbare**.
- 2 Sfiorare **Notifiche**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per impostare le eccezioni per la modalità Non disturbare

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Non disturbare**.
- 2 Sfiorare le opzioni disponibili in **Eccezioni**.
- 3 Sfiorare gli interruttori per attivare una o più opzioni.

Per impostare quando disattivare la modalità Non disturbare

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Non disturbare**.
- 2 Sfiorare **Durata**.
- 3 Selezionare un'impostazione e sfiorare **OK**. È possibile regolare le ore sfiorando + o -.

Impostazioni dello schermo

È possibile modificare il comportamento, la luminosità, la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo. Ad esempio, selezionare un carattere o una dimensione di visualizzazione più grande per facilitare la lettura, oppure selezionare la modalità guanti per muoversi sullo schermo con i guanti.

Se si desidera cambiare il motivo e lo sfondo, vedere *Sfondo e motivi* a pagina 28. Per modificare il tempo di accensione dello schermo prima che si disattivi, vedere *Accendere o spegnere lo schermo* a pagina 21.

Per modificare l'impostazione dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display**.
- 2 Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.
- 3 Utilizzare gli slider, le caselle di controllo o ulteriori menu per la regolazione.

Luminosità

Regolare il livello di luminosità con lo slider. È inoltre possibile abilitare Luminosità adattiva per ottimizzare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale.

Bilanciamento del bianco

Selezionare l'impostazione predefinita desiderata. È inoltre possibile utilizzare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco se si seleziona Personalizzato. Per ripristinare l'impostazione predefinita, selezionare Standard.

Gamma cromatica e contrasto

Ottimizzare la qualità delle foto e dei video visualizzati sul dispositivo. Ad esempio, usare la modalità super-brillante per rendere i colori più vivaci sullo schermo.

- 💡 Quando è selezionata Modalità professionale, non è possibile utilizzare il convertitore HDR.

Rotazione dello schermo

Impostare la rotazione automatica dello schermo quando il dispositivo è acceso o impostare che rimanga attiva la visualizzazione orizzontale.

Screen saver

Impostare uno screen saver che visualizza automaticamente colori, foto o una presentazione, mentre il dispositivo è ancorato o in caricamento e lo schermo è inattivo. Su un dispositivo con più utenti, ciascuno di loro può disporre di impostazioni Screen saver individuali.

Selezione cover

Quando si usa una pellicola protettiva o una cover, adattare lo schermo affinché funzioni con il tipo di cover.

Ottimizzazione dell'immagine video

È possibile utilizzare X-Reality con il convertitore HDR per migliorare la qualità visiva dei video mentre si guardano dal dispositivo. Con questa funzione, i video registrati in modalità SDR vengono riprodotti con una qualità simile a quella HDR.

- 💡 Questa funzione è applicabile solo per alcune applicazioni.

Per modificare un'impostazione di blocco schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display > Avanzate > Preferenze schermata di blocco**.
- 2 Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.
- 3 Utilizzare gli interruttori, le caselle di controllo o i menu aggiuntivi per effettuare la regolazione.

Blocco schermo

Utilizzare il blocco dello schermo per impostare il dispositivo in modo che si possa visualizzare lo schermo solo per un'applicazione specifica. Ad esempio, se durante un gioco viene premuto involontariamente il tasto di spostamento Home, la funzionalità di blocco dello schermo impedisce al gioco attivo di essere ridotto a icona. È anche possibile utilizzare la funzionalità quando si presta il dispositivo a un altro utente per rendere più difficile l'accesso a più di una applicazione. Ad esempio, è possibile prestare il telefono a qualcuno per scattare una foto e bloccare lo schermo sull'applicazione Fotocamera in modo che l'utente non possa utilizzare facilmente altre app, ad esempio E-mail.

- ! Il blocco dello schermo non è una funzionalità di sicurezza e non impedisce pienamente ad altri utenti di sbloccare lo schermo e accedere al dispositivo. Per proteggere i propri dati, è necessario impostare il dispositivo in modo che richieda un PIN, una password o una sequenza di blocco schermo prima che qualcuno possa sbloccarlo.

Per abilitare o disabilitare il blocco dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Avanzate > Blocco su schermo**.
 - 2 Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.
- 💡 Per il corretto funzionamento del blocco dello schermo non è necessario disporre di una sequenza, un PIN o una password.

Per bloccare una schermata

- 1 Accertarsi che la funzione di blocco dello schermo sia attiva sul dispositivo.
- 2 Aprire un'app e andare alla schermata che si desidera bloccare.
- 3 Sfiorare .
- 4 Per visualizzare l'icona di blocco dello schermo, scorrere verso l'alto e sfiorare .
- 5 Nella finestra che si apre, sfiorare **OK**.

Per sbloccare una schermata

- Nella schermata bloccata, tenere premuto  e  finché la schermata non è sbloccata.
- 💡 Se è stata selezionata un'opzione di sicurezza quando è stata attivata la funzionalità di blocco dello schermo, è necessario immettere il pattern, il PIN o la password per sbloccare il dispositivo prima che sia possibile sbloccare la schermata.

Impostazioni applicazione

Alcune app richiederanno l'autorizzazione a poter essere utilizzate. È possibile consentire o negare l'autorizzazione individualmente a ogni applicazione, sia dal menu Impostazioni che dalla finestra di dialogo Conferma autorizzazione. I requisiti di autorizzazione dipendono dalla progettazione dell'app.

Acconsentire o negare autorizzazioni

È possibile scegliere se consentire o negare autorizzazioni quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Se è stata usata in precedenza un'altra versione di Android, gran parte delle app avranno già ottenuto le autorizzazioni necessarie.

Per concedere un'autorizzazione

- Per concedere un'autorizzazione, sfiorare **Consenti**. È possibile contrassegnare la casella di controllo **Non chiedermelo più**, se desiderato.

Negare un'autorizzazione

- Negare un'autorizzazione, quindi sfiorare **Nega** quando viene visualizzata una finestra di dialogo.
- 💡 Alcune applicazioni possono ancora essere utilizzate anche se sono negate le autorizzazioni.

Autorizzazioni fondamentali

Alcune autorizzazioni sono obbligatorie per garantire il corretto funzionamento delle app. In questi casi, l'utente verrà informato da una finestra di dialogo.

Per configurare le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'opzione di configurazione. Scegliere ad esempio un'applicazione che si desidera configurare.

Per consentire autorizzazioni fondamentali

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Avanzate > Autorizzazioni app.**
- 2 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare il relativo slider per regolare le autorizzazioni.

Consentire o bloccare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le applicazioni si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi ingenti per il trasferimento dati, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici oppure abilitarli soltanto quando si è connessi a una rete Wi-Fi. È necessario disabilitare la funzione di aggiornamento automatico nelle app Play Store™ e What's New (dove è disponibile) per evitare che le app vengano aggiornate automaticamente.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici per tutte le applicazioni in Play Store

- 1 Trovare e sfiorare ▶.
- 2 Sfiorare ≡, quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiorna automaticamente app.**
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici per tutte le applicazioni in What's New

- 1 Trovare e sfiorare 📱.
- 2 Sfiorare ≡, quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiorna automaticamente app.**
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Collegamento applicazione

Il dispositivo può consentire a un'applicazione predefinita la gestione di un particolare collegamento Web. Ciò significa che se è stato impostato un collegamento, non è necessario selezionare un'app ogni volta che tale collegamento viene aperto. È possibile modificare l'applicazione predefinita a proprio piacimento.

Per gestire i collegamenti alle app dal menu Impostazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche.**
- 2 Sfiorare **App predefinite > Apertura link.**
- 3 Selezionare un'app e regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Ripristino delle applicazioni

È possibile ripristinare un'applicazione o cancellare i dati da un'applicazione se quest'ultima non risponde o causa problemi con il dispositivo.

Per ripristinare le preferenze delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche.**
 - 2 Sfiorare ➤ per vedere tutte le applicazioni. Sfiorare : > **Reimposta preferenze app > Reimposta app.**
- 💡 Il ripristino delle preferenze delle applicazioni non comporta la cancellazione dei dati delle applicazioni presenti sul dispositivo.

Per cancellare i dati delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Spazio di archiviazione > CANCELLA DATI > OK**.
! Quando si cancellano i dati dell'applicazione, questi vengono eliminati definitivamente dal dispositivo. L'opzione per cancellare i dati dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare la cache delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Spazio di archiviazione > CANCELLA CACHE**.
! L'opzione per cancellare la cache dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare l'impostazione predefinita di un'applicazione

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Avanzate > Apri per impost. predef. > CANCELLA PREDEFINITE**.
! L'opzione per cancellare l'impostazione predefinita dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo.

Per modificare la lingua

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione > Lingue**.
- 2 Per modificare la lingua, trascinare la lingua desiderata verso l'inizio dell'elenco. Se la lingua selezionata non è ancora presente nell'elenco, sfiorare **+** per aggiungerla.
! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare > . Quindi selezionare il testo affianco e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

Per impostare la data manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando lo slider.
- 3 Sfiorare **Imposta data**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o verso destra oppure utilizzare le frecce per impostare la data desiderata.
- 5 Sfiorare **OK**.

Impostare l'ora manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando lo slider.
- 3 Sfiorare **Imposta ora**.
- 4 Selezionare i valori per ora e minuti.
- 5 Sfiorare **OK**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Fuso orario automatico** sfiorando lo slider.
- 3 Sfiorare **Seleziona fuso orario**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Miglioramento dell'uscita audio

È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando manualmente singole impostazioni audio come Equalizzatore e Audio surround. È possibile abilitare il normalizzatore dinamico per ridurre la differenza di volume tra brani e video. Quando si utilizzano cuffie con filo, è anche possibile migliorare la qualità dei file musicali compressi rendendola simile a quella dell'audio ad alta risoluzione.

Per migliorare automaticamente l'uscita audio

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
- 2 Disabilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando lo slider, se abilitata.
- 3 Abilitare la funzione **ClearAudio+** sfiorando lo slider.

Per regolare manualmente le impostazioni audio con l'equalizzatore

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
 - 2 Se la funzione **ClearAudio+** o **DSEE HX** è abilitata, sfiorare lo slider per disabilitarla.
 - 3 Sfiorare **Effetti sonori > Equalizzatore**.
 - 4 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza. Per scegliere una impostazione predefinita, sfiorare **▼** per selezionarla, quindi sfiorare **OK** per confermare.
-  La regolazione manuale delle impostazioni per l'uscita audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non influisce sulla qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Per attivare la funzione audio Surround

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio > Effetti sonori > Audio surround (VPT)**.
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra per selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **◀** per confermare.

Per ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il normalizzatore dinamico

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
- 2 Disabilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando lo slider, se abilitata.
- 3 Abilitare la funzione **Normalizzatore dinamico** sfiorando lo slider.

Per aumentare la qualità dei file musicali compressi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
 - 2 Abilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando lo slider.
-  Tale impostazione è disponibile solo per le cuffie cablate che supportano l'audio ad alta risoluzione.

Cancellazione del rumore

Il dispositivo supporta auricolari con sistema di cancellazione del rumore. Utilizzando l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore nel dispositivo, è possibile ottenere una qualità audio migliore durante l'ascolto, ad esempio della musica in un ambiente rumoroso, come un autobus, un treno o un aereo. È anche

possibile utilizzare questa funzionalità per creare un ambiente silenzioso in cui studiare, lavorare o leggere.

- 💡 Per garantire prestazioni ottimali, Sony consiglia di utilizzare auricolari con sistema di cancellazione del rumore.

Per utilizzare un auricolare con sistema di riduzione del rumore

- 1 Connettere l'auricolare con sistema di riduzione del rumore al dispositivo.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni accessorio > Riduzione rumore**, quindi abilitare la funzione **Riduzione rumore** sfiorando lo slider.
 - 3 Sfiorare **Tipo auricolare/cuffia** e selezionare il tipo di auricolare/cuffia.
 - 4 Se si desidera abilitare **Riduzione rumore** solo durante la riproduzione di musica o video oppure quando lo schermo è attivo, sfiorare lo slider **Mod. risp. energ.** per abilitare la funzione.
 - 5 Se si desidera che la funzione **Riduzione rumore** sia abilitata fino a che l'auricolare è connesso, sfiorare lo slider **Mod. risp. energ.** per disabilitare la funzione.
- ❗ L'auricolare con sistema di riduzione del rumore potrebbe non essere incluso con il dispositivo acquistato.
- 💡 È anche possibile abilitare la funzione Riduzione rumore utilizzando la notifica del riquadro Impostazioni rapide, quando un auricolare con sistema di riduzione del rumore viene collegato al dispositivo.

Per regolare le impostazioni in base al rumore dell'ambiente

- 1 Accertarsi che l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore sia collegato al dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni accessorio > Riduzione rumore > Rumore ambientale**.
- 3 Selezionare il tipo di rumore dell'ambiente rilevante, quindi sfiorare **OK**.

Account con utenti multipli

Il dispositivo supporta account con utenti multipli affinché utenti diversi possano accedere separatamente al dispositivo per utilizzarlo. Gli account con utenti multipli sono utili quando si condivide lo stesso dispositivo con altri utenti o si presta il proprio dispositivo a qualcuno che lo utilizzerà per un certo tempo. L'utente che imposta il dispositivo per la prima volta diventa il proprietario del dispositivo. Solo il proprietario può gestire gli account degli altri utenti. Oltre all'account del proprietario, esistono due differenti tipi di account:

- Utente regolare: questo tipo di account è adatto a chi usa regolarmente il dispositivo.
 - Utente ospite: abilitare l'opzione account ospite per chi desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente.
- ❗ Alcune funzioni sono disponibili solo per il proprietario. Ad esempio, solo il proprietario può consentire i download da origini diverse da Google Play™.

Informazioni sull'account Utente standard

Aggiungendo account utente standard, è possibile consentire a differenti utenti di disporre di schermate iniziali, sfondi e impostazioni generali differenti. Dispongono inoltre di accesso separato alle applicazioni e alla memoria di archiviazione per file di foto e musica. È inoltre possibile aggiungere fino a sette account utente standard sul dispositivo.

Per aggiungere un account utente regolare

- 1 Accertarsi di aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Utenti multipli > Aggiungi utente**.
 - 3 Sfiorare **OK**. È stato creato il nuovo account.
 - 4 Sfiorare **Configura ora**. Nell'angolo superiore destro vengono visualizzati il blocco schermo e un'icona che rappresenta l'utente appena aggiunto.
 - 5 Sbloccare lo schermo scorrendo con il dito verso l'alto.
 - 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'account dell'utente.
- 💡 È possibile anche aggiungere un account utente regolare dalla barra di stato di qualsiasi schermata. Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare Aggiungi utente.

Per eliminare un account utente regolare dal dispositivo

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Utenti multipli**.
- 3 Sfiorare  accanto al nome dell'utente che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Rimuovi utente > ELIMINA**.

Informazioni sull'account Utente ospite

Se qualcuno desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente, è possibile abilitare un account ospite per tale utente. In modalità ospite, il dispositivo si avvia come un sistema appena installato con solo tre app preinstallate. Quando l'ospite a terminato di utilizzare il dispositivo, è possibile cancellare la sessione in modo che l'ospite successivo possa ricominciare. L'account utente ospite è preinstallato e non può essere eliminato.

Per attivare l'account utente guest

- 1 Accertarsi di aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Utenti multipli**.
 - 3 Sfiorare .
- 💡 Una volta che si passa all'account di ospite, è possibile passare tra gli account utente dalla barra di stato su qualsiasi schermata. Trascinare semplicemente la barra di stato verso il basso con due dita e sfiorare .

Per cancellare i dati della sessione ospite

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account di ospite.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Utenti multipli**.
 - 3 Trovare e sfiorare **Rimuovi ospite**.
 - 4 Sfiorare **Rimuovi**.
- 💡 È possibile inoltre cancellare la sessione ospite dalla barra di stato presente in tutte le schermate; è sufficiente aver eseguito l'accesso all'account ospite. Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita e sfiorare , quindi sfiorare Rimuovi ospite.

Passaggio tra account di utenti multipli

Per passare da un account utente all'altro

- 1 Per visualizzare l'elenco degli utenti, trascinare la barra di stato verso il basso usando due dita, quindi sfiorare .
 - 2 Sfiorare l'icona che rappresenta l'account utente al quale si desidera passare. Viene visualizzato il blocco schermo di quell'account utente.
- 💡 Quando si passa all'account ospite, sfiorare Ricomincia se si desidera cancellare la sessione precedente oppure sfiorare Sì, continua per continuare con la sessione precedente.

Impostazioni per più account utente

Sui dispositivi con più utenti sono disponibili tre differenti tipi di impostazioni:

- Impostazioni che possono essere modificate da qualunque utente e sono di interesse generale. Gli esempi includono lingua, Wi-Fi, modalità aereo, NFC e Bluetooth®.
- Impostazioni che interessano un singolo account utente. Gli esempi includono la sincronizzazione dati automatica, il blocco dello schermo, l'aggiunta di vari account e lo sfondo.
- Impostazioni visibili solo al proprietario e che interessano tutti gli utenti, ad esempio, le impostazioni VPN.

Immissione di testo


Tastiere sul display

Sono presenti molti provider per l'inserimento del testo preinstallati sul dispositivo.

- ! Il provider per inserimento del testo predefinito può dipendere dalle impostazioni internazionali o di lingua utilizzate. Uno o più provider per l'inserimento del testo potrebbero non essere disponibili nel proprio paese.

Tastiera SwiftKey®

È possibile immettere testo con la tastiera sul display sfiorando ogni lettera; in alternativa, è possibile utilizzare la funzione Flow di SwiftKey e scorrere con il dito da una lettera all'altra per formare le parole.

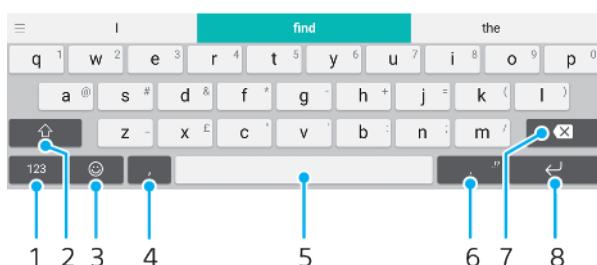

- 1 Visualizzare numeri e simboli
- 2 Cambiare tra lettere minuscole, lettere maiuscole e tutte maiuscole
- 3 Accedere agli emoticon
- 4 Immettere una virgola
- 5 Inserire uno spazio
- 6 Inserire la punteggiatura.
- 7 Elimina
- 8 Immettere un ritorno a capo

- 💡 Per maggiori informazioni su SwiftKey, visitare <https://swiftkey.com/>.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiorare un campo per l'immissione di testo.

Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.
- ! Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.

Per immettere il testo un carattere per volta

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
- 2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere un punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra dello spazio.

Per immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere toccate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se non viene visualizzata la parola desiderata, sfiorare  per vedere le altre opzioni ed effettuare una scelta. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente oppure immetterla sfiorando ogni lettera individualmente.

Modificare testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere alle opzioni per la modifica sfiorando due volte il testo inserito. Le opzioni per la modifica diventano quindi disponibili dalla barra delle applicazioni.

Barra delle applicazioni

Le operazioni riportate di seguito sono disponibili sul testo selezionato:

- **Taglia**
- **Copia**
- **Incolla**
- **Condividi**
- **Seleziona tutto**

! L'opzione Incolla viene visualizzata solo quando si dispone di testo salvato in Appunti.

Per selezionare il testo

- 1 Sfiorare due volte una parola per evidenziarla.
- 2 È possibile trascinare le schede disponibili su entrambi i lati della parola evidenziata per selezionare altri tipi di testo.

Per modificare testo

- 1 Sfiorare due volte una parola per aprire la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Compilazione automatica

La funzione Compilazione autom. consente di risparmiare tempo durante l'inserimento di dati nei moduli. Quando si abilita un'Compilazione automatica, informazioni come nomi, numeri di telefono, indirizzi, dati della carta di credito vengono salvati in modo da poterli utilizzare di nuovo in futuro. La compilazione automatica di Google è abilitata per impostazione predefinita, ma è possibile disabilitarla oppure impostarla per un'altra app, se necessario.

Per selezionare un'app di compilazione automatica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione**.
- 2 Sfiorare **Avanzate > Compilazione automatica**.
- 3 Selezionare un'opzione oppure sfiorare  per scaricare un Compilazione automatica differente.


Chiamata

Effettuare chiamate

È possibile effettuare una chiamata digitando manualmente un numero di telefono oppure utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di chat video Duo sul dispositivo.

Gli utenti dei dispositivi dual SIM possono impostare una scheda SIM predefinita da utilizzare per le chiamate. Se preferiscono, possono selezionare la scheda SIM a ogni chiamata. Trovare e sfiorare Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia > Chiamate per selezionare un'opzione.

Panoramica sull'esecuzione delle chiamate

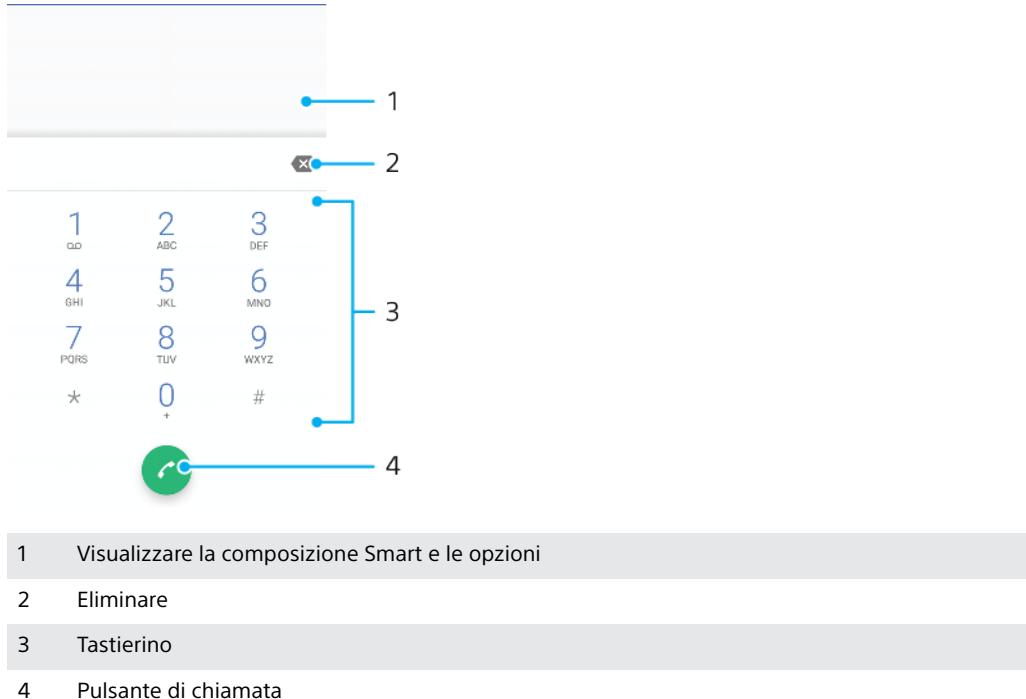

1 Visualizzare la composizione Smart e le opzioni

2 Eliminare

3 Tastierino

4 Pulsante di chiamata

Per aprire il tastierino

- 1 Trovare e sfiorare ☎.
- 2 Se non viene visualizzato il tastierino, sfiorare ⓘ.

Per comporre un numero di telefono

- 1 Trovare e sfiorare ☎.
- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare ⓘ per visualizzare il tastierino numerico.
- 3 Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare ☎.
- 4 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per effettuare una chiamata tramite la funzione di composizione intelligente

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  per visualizzare il tastierino numerico.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata un elenco di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiorare il contatto che si desidera chiamare.
- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Trovare e sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
- 2 Sfiorare  per visualizzare il tastierino.
- 3 Tenere premuto 0 finché non viene visualizzato il segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza gli zero iniziali) e il numero di telefono. Quindi, sfiorare .
- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per aggiungere un numero diretto alla schermata Home

- 1 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget** > **Scelte rapide**.
- 2 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
- 3 Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero diretto.

Per mostrare o nascondere il numero di telefono durante le chiamate in uscita

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare  > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con unica SIM devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiorare **Altre impostazioni** > **ID chiamante**, quindi scegliere un'opzione.
- ! È possibile che l'opzione non venga fornita da tutti gli operatori.

Come ricevere le chiamate

Se si riceve una chiamata quando il dispositivo è in modalità sospensione o lo schermo è bloccato, l'applicazione del telefono si apre a schermo intero. Per i dispositivi dual SIM, l'icona della SIM indica a quale scheda SIM è diretta la chiamata.

Se si riceve una chiamata in arrivo quando lo schermo è attivo, tale chiamata viene visualizzata come notifica floating, cioè, in una finestra ridotta a icona che si sposta nella parte alta dello schermo. Per i dispositivi dual SIM, la dicitura SIM1 o SIM2 indica a quale scheda SIM è diretta la chiamata. Quando si riceve la notifica, si può scegliere di rispondere alla chiamata e aprire la schermata dell'applicazione telefono o rifiutarla e rimanere nella schermata corrente.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo non è attivo

- Quando si riceve una chiamata, scorrere  verso l'alto.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RISPONDI**.
- 💡 Invece di rispondere alla chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la finestra di notifica Heads-Up. Con questo metodo, è

possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio.

Per rifiutare una chiamata quando lo schermo non è attivo

- Quando si riceve una chiamata, scorrere verso il basso.

Per rifiutare una chiamata quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RIFIUTA**.
- 💡 Invece di rifiutare la chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la finestra di notifica Heads-Up. In questo modo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Rifiutare una chiamata con un SMS

È possibile rifiutare una chiamata con un SMS, che viene inviato automaticamente al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversazione con il contatto.

È possibile selezionare il messaggio tra quelli predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. Inoltre è possibile creare i propri messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.

Per rifiutare una chiamata con un SMS quando lo schermo non è attivo

- 1 Quando si riceve una chiamata, trascinare verso il centro dello schermo.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una chiamata con un SMS

- 1 Quando si riceve una chiamata, sfiorare la finestra di notifica Heads-up, la quale riporta il numero di telefono o il nome del contatto.
- 2 Trascinare verso il centro dello schermo.
- 3 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una seconda chiamata con un SMS

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare verso il centro dello schermo.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per modificare l'SMS usato per rifiutare una chiamata

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con unica SIM devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiorare **Rifiuta chiamata con messaggio**.
- 5 Sfiorare il messaggio da modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
- 6 Sfiorare **OK**.

Gestione delle chiamate intelligenti

È possibile gestire le chiamate in arrivo senza accendere lo schermo, attivando la funzione di gestione delle chiamate intelligenti. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel seguente modo:

- Rispondere: portare il dispositivo all'orecchio.
- Rifiutare: scuotere il dispositivo.
- Disattivare la suoneria: posizionare il dispositivo a faccia sotto.

Per abilitare o disabilitare la Gestione smart call

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare : > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiorare **Gestione smart call**.
- 5 Sfiorare l'interruttore sottostante per abilitare o disabilitare la funzione.

Come inoltrare le chiamate

È possibile effettuare chiamate a differenti destinatari, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un altro dispositivo.

Se si utilizza un dispositivo dual SIM, è possibile inoltrare le chiamate che arrivano sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità dual SIM. È necessario abilitarla manualmente.

Per inoltrare le chiamate

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare : > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiorare **Deviazione chiamate**, quindi selezionare un'opzione.
- 5 Immettere il numero al quale inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare l'inoltro chiamate

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare : > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiorare **Deviazione chiamate**.
- 5 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Per abilitare la funzionalità di raggiungibilità SIM doppia

- ! La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.
- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **SIM doppia** > **Raggiungibilità SIM doppia**.
 - 2 In **Raggiungibilità SIM doppia**, sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.
-  Se la funzione Raggiungibilità SIM doppia non funziona dopo averla abilitata, verificare di aver inserito correttamente i numeri di telefono di ogni scheda SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

Come bloccare un numero

È possibile bloccare alcuni numeri in modo che non possano chiamare o inviare messaggi. Selezionare dai numeri memorizzati oppure digitare un numero.

Per bloccare un numero memorizzato

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il numero da bloccare.
- 3 Sfiorare **Blocca numero** e **BLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero vengono bloccati.

Per bloccare un numero sfiorandolo

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare  > **Impostazioni** > **Blocca numeri** > **Aggiungi un numero**.
- 3 Immettere il numero di telefono da bloccare, quindi sfiorare **BLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero vengono bloccati.

Per sbloccare un numero bloccato

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare  > **Impostazioni** > **Blocca numeri**.
- 3 Sfiorare  accanto al numero di telefono da sbloccare, quindi sfiorare **SBLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero non sono più bloccati.

Contatti

Aggiunta e modifica di contatti

È possibile aggiungere, modificare o eliminare contatti sul dispositivo e da account sincronizzati. Aggiungere immagini di contatti o impostare suonerie individuali per personalizzare i contatti. È inoltre possibile modificare le informazioni di contatto personali.

Per aggiungere un contatto

- 1 Trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare .
 - 3 Se è la prima volta che si aggiunge un contatto e sul dispositivo sono presenti più account sincronizzati, selezionarne uno. Questo diventerà l'account predefinito per il salvataggio dei contatti. In un secondo momento sarà possibile selezionare dove salvare il contatto, sfiorando  > **Salvataggio in:**
 - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
 - 5 Al termine, sfiorare **Salva**.
- ! Per modificare l'impostazione predefinita per il salvataggio dei contatti, sfiorare  e selezionare il nuovo account. In alternativa, selezionare Contatto telefono per salvare i contatti solo sul dispositivo. Per spostare un contatto esistente su un nuovo account, è necessario creare nuovamente il contatto e salvarlo sul nuovo account.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate dall'estero.

Per modificare un contatto

- 1 Trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
 - 3 Modificare le informazioni desiderate.
 - 4 Al termine, sfiorare **Salva**.
- ! Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

Per aggiungere o rimuovere l'immagine di un contatto

- 1 Trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
 - 3 Sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
 - 4 Dopo aver aggiornato l'immagine, sfiorare **Salva**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione Album. Se si desidera aggiungere un'immagine salvata su un account online, è innanzitutto necessario scaricare l'immagine.

Per personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare  > **Imposta suoneria**.
- 3 Selezionare una suoneria o sfiorare  per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
- 4 Sfiorare **OK**.

Per inviare tutte le chiamate alla segreteria telefonica per un contatto

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Selezionare il contatto desiderato.
- 3 Sfiorare  > **Indirizza a segreteria**.

Per eliminare i contatti

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Sfiorare  e **ELIMINA**.
- 4 Per eliminare molti o tutti i contatti, contrassegnare le caselle di testo vicino ai contatti da eliminare.
- 5 Sfiorare  e **ELIMINA**.

Per modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare  > **I miei dati**.
- 3 Sfiorare , quindi immettere le nuove informazioni oppure apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Salva**.

Per creare un nuovo contatto da un SMS

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare l'icona accanto al numero di telefono, quindi sfiorare **Aggiungi contatto**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Salva**.

Come raggruppare i contatti

È possibile creare etichette per i contatti in modo da organizzarli in gruppi. Ad esempio, è possibile assegnare il nome "Famiglia" o "Amici" a un gruppo di contatti per differenziarli dagli altri.

Per creare una nuova etichetta per un gruppo

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare  e **Crea etichetta**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Digitare un nome per l'etichetta, quindi sfiorare **OK**.

Per eliminare l'etichetta di un gruppo

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare l'etichetta da eliminare.
- 3 Sfiorare  e **Elimina etichetta**.

Trasferimento contatti

Esistono diversi modi per trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. È possibile sincronizzare i contatti da un account online oppure importarli direttamente da un altro dispositivo.

Se i contatti di un precedente dispositivo vengono sincronizzati con un account online, è possibile trasferirli nel nuovo dispositivo utilizzando tale account.

È possibile copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche su come trasferire i contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla guida per l'utente adatta.

Ulteriori informazioni sulla scelta del metodo di trasferimento sono disponibili all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/>.

Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.

Per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica dei dati

- 1 Trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare  e **Impostazioni**.
 - 3 Sfiorare **Account** e lo slider **Sincronizza i dati automaticamente** per abilitare o disabilitare la funzione.
 - 4 Sfiorare **OK**.
- ! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Altri metodi per trasferire i contatti

Sono disponibili altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo a quello nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card oppure utilizzare la tecnologia Bluetooth. Per informazioni più specifiche su come trasferire i contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla guida per l'utente adatta.

Importare contatti da una memory card

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni > Importa > Scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Sfiorare , quindi selezionare **Scheda SD**.
- 5 Selezionare il file che si desidera importare sfiorandolo.

Per importare contatti utilizzando la tecnologia Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiorare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiorare il file ricevuto e selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.

Per importare contatti dalla scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni > Importa**.
- 3 Gli utenti di dispositivi con unica SIM devono sfiorare **Importa da scheda SIM**. Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 4 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 5 Selezionare i contatti da importare, quindi sfiorare **Importa**.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare la memoria interna, una memory card oppure una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

Per esportare tutti i contatti in una memory card

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare  > **Impostazioni > Esporta > su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Sfiorare  > **Scheda SD**.
- 4 Selezionare una cartella di destinazione, quindi sfiorare **Salva**.

Per esportare i contatti su una scheda SIM

- ! Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.
- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare ≡ > **Impostazioni** > **Esporta**.
- 3 Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Esporta su scheda SIM**. Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM sulla quale eseguire l'esportazione.
- 4 Sfiorare **OK**.
- 5 Selezionare i contatti da esportare, quindi sfiorare **Esporta**.
- 6 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **OK**.

Per esportare tutti i contatti nella memoria interna

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare ≡ > **Impostazioni** > **Esporta** > **su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Sfiorare : > **Mostra memoria interna**.
- 4 Sfiorare ≡, quindi sfiorare il numero di modello del dispositivo accanto a .
- 5 Selezionare una cartella di destinazione oppure sfiorare **Salva**.


Messaggi e chat

Lettura e invio di messaggi

L'applicazione Messaggi consente di visualizzare i messaggi sotto forma di conversazioni; ciò significa che tutti i messaggi invitati a una determinata persona e quelli ricevuti dalla stessa persona vengono raggruppati.

- ! Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS (include la dimensione dei file multimediali aggiunti) varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Panoramica su Messaggi

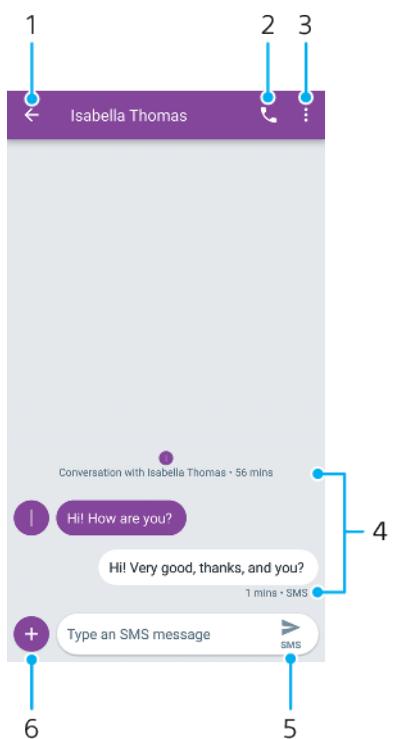

- 1 Tornare all'elenco delle conversazioni
- 2 Chiamare il mittente del messaggio
- 3 Visualizzare altre opzioni
- 4 Messaggi inviati e ricevuti
- 5 Inviare un messaggio completo
- 6 Aggiungere allegati

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare .
- 3 Immettere il nome o il numero di telefono del destinatario, quindi selezionarlo dai suggerimenti visualizzati. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
- 4 Per inviare un messaggio di gruppo, sfiorare  e aggiungere altri destinatari.
- 5 Immettere il testo del messaggio. Se si desidera aggiungere un allegato, sfiorare  e selezionare la relativa opzione.
- 6 Per inviare il messaggio, sfiorare . Gli utenti di dispositivi dual SIM devono tenere premuto a lungo , quindi selezionare la scheda SIM da utilizzare.
 - 💡 I messaggi chiusi prima di essere inviati vengono salvati come bozze. La conversazione viene etichettata con il termine Bozza.

Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarla.
 - 💡 Per impostazione predefinita, tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione che include il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare . Gli utenti di dispositivi dual SIM devono tenere premuto a lungo , quindi selezionare la scheda SIM da utilizzare.

Per inoltrare un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione che include il messaggio desiderato.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio desiderato, quindi sfiorare .
- 4 Selezionare un contatto recente dall'elenco oppure sfiorare **Nuovo messaggio** e immettere il nome o il numero di telefono del destinatario, quindi selezionare dai suggerimenti visualizzati. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
- 5 Modificare il messaggio se necessario, quindi sfiorare . Gli utenti di dispositivi dual SIM devono tenere premuto a lungo , quindi selezionare la scheda SIM da utilizzare.

Per salvare un file contenuto in un messaggio ricevuto

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera salvare, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni di notifica dei messaggi e selezionare l'attivazione dei rapporti di consegna dei messaggi.

Per modificare le impostazioni di notifica dei messaggi

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un suono di notifica, sfiorare **Notifiche > Avanzate > Audio**, quindi selezionare un'opzione o sfiorare  e selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
- 4 Per confermare, sfiorare **OK**.
- 5 Per regolare altre impostazioni di notifica, sfiorare i relativi slider.

Per abilitare o disabilitare i rapporti di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Avanzate**.
 - 4 Sfiorare lo slider **Ricevi rapporti di consegna SMS** per abilitare o disabilitare la funzione.
- ! Dopo aver attivato i rapporti di consegna, viene visualizzato un avviso che informa che i messaggi sono stati recapitati in modo corretto.

Chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di chat video Google Duo™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione su dispositivi Android™ e iOS.

Visitare <https://support.google.com/duo/> per ulteriori informazioni su come utilizzare questa applicazione.

- ! La funzione di videochiamata può essere utilizzata esclusivamente su dispositivi con una fotocamera anteriore.

Per utilizzare l'applicazione Duo

- Per utilizzare l'applicazione di chat video, trovare e sfiorare .

Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account di posta. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

Per configurare un account e-mail

- 1 Trovare e sfiorare .
 - 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
- ! Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare il provider di servizi e-mail per ricevere informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiungi account**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 4 Al termine, sfiorare **AVANTI**.

Musica

Trasferimento di musica sul dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:


- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB Type-C. Selezionare Trasferimento di file sul dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file tramite computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 40.
- È possibile utilizzare il programma Companion Xperia per trasferire i file multimediali tra il computer e il dispositivo. Consultare ulteriori informazioni e scaricare Xperia Companion per Windows o Mac all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.

! L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.

Come ascoltare la musica

Utilizzare l'applicazione Musica per ascoltare la musica preferita.


Panoramica sul lettore musicale

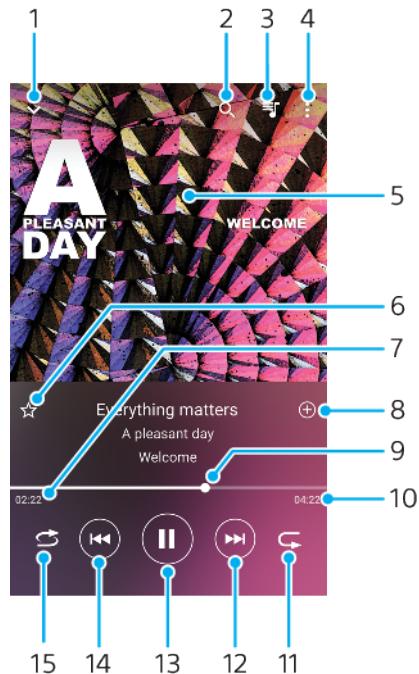

- 1 Ridurre a icona il lettore a schermo intero
- 2 Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione corrente
- 4 Visualizzare le opzioni del menu
- 5 Copertina (se disponibile)
- 6 Aggiungere o rimuovere un brano dai preferiti
- 7 Tempo rimanente del brano attuale
- 8 Aggiungere un brano a una playlist
- 9 Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare la lungo la linea per farlo avanzare o riavvolgerlo rapidamente.
- 10 Durata del brano attuale

- 11 Ripetere il brano corrente oppure tutti i brani della coda di riproduzione
- 12 Sfiorare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
- 13 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 14 Sfiorare per tornare al brano precedente, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
- 15 Riprodurre in modo casuale i brani nella coda di riproduzione

Schermata Home di Musica

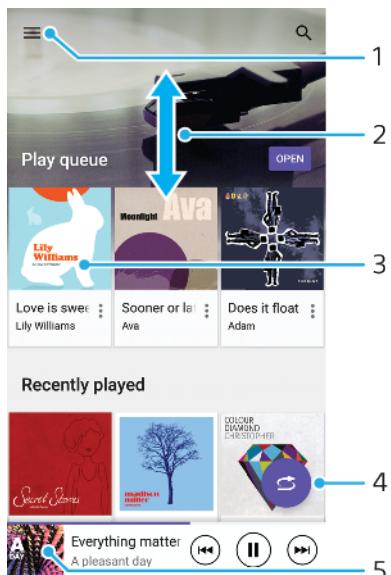

- 1 Sfiorare  per aprire il menu di Musica
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
- 3 Sfiorare per avviare la riproduzione di un brano nella coda
- 4 Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
- 5 Accedere alla schermata del lettore musicale

Per riprodurre un brano con l'applicazione Musica

- 1 Trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare .
 - 3 Selezionare una categoria musicale.
 - 4 Sfiorare un brano per riprodurlo.
- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per i contenuti che si desidera utilizzare.

Per trovare online informazioni sui brani

- Mentre un brano è in riproduzione nell'applicazione Musica, sfiorare la copertina album nella schermata del lettore musicale e sfiorare **Altre informazioni**.
- 💡 Le risorse online relative al brano includono video di YouTube™, testi e pagine Wikipedia sull'artista.

Per modificare le informazioni musicali e scaricare la copertina di un album

- 1 Mentre un brano è in riproduzione nell'applicazione Musica, sfiorare la copertina album nella schermata del lettore musicale e sfiorare **Modifica info musicali**.
 - 2 Modificare le informazioni come desiderato.
 - 3 Per impostare o scaricare una copertina album, sfiorare  quindi selezionare un'opzione.
 - 4 Al termine, sfiorare **Salva**.
-  È anche possibile impostare il download automatico delle copertine album. Per farlo, accedere al menu Musica nelle impostazioni.

Per regolare il volume dell'audio

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona l'applicazione Musica


- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere alla **Schermata Home**. L'applicazione Musica continua a essere eseguita in background.

Per aprire l'applicazione Musica quando sta riproducendo musica in sottofondo

- Durante la riproduzione in sottofondo di un brano musicale, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica Musica.
- In alternativa, trovare e sfiorare .

Fotocamera

Introduzione alla fotocamera

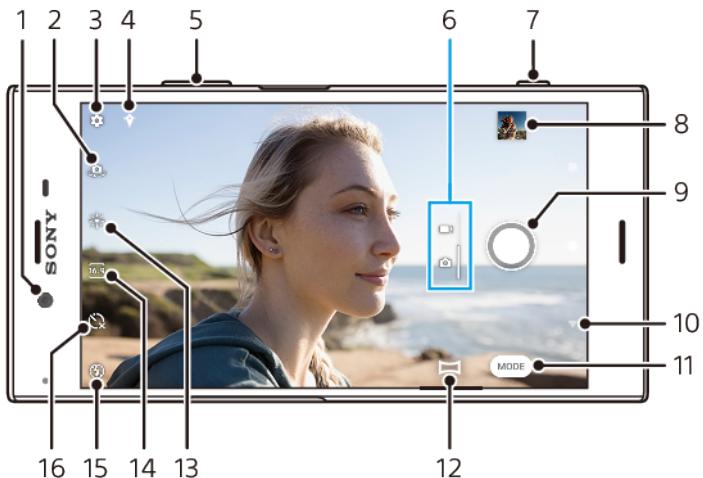

- 1 Obiettivo fotocamera anteriore
- 2 Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
- 3 Impostazioni della fotocamera
- 4 Salvare la propria ubicazione
- 5 Utilizzare i tasti Volume per ingrandire/ridurre
- 6 Passare tra lo scatto di foto e la ripresa di video
- 7 Utilizzare il tasto Fotocamera per attivare la fotocamera, scattare foto oppure registrare video
- 8 Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere oppure modificare foto e video
- 9 Utilizzare il pulsante dell'otturatore per scattare foto oppure registrare video
- 10 Tornare indietro o uscire dalla fotocamera
- 11 Selezionare una modalità di scatto
- 12 Scelta rapida dell'ultima modalità di scatto selezionata
- 13 Colore e luminosità
- 14 Selezionare il rapporto d'aspetto
- 15 Impostazioni flash
- 16 Timer automatico

Suggerimenti essenziali sulla fotocamera

- Verificare che l'obiettivo sia pulito. Le impronte digitali oppure un po' di sporco possono ridurre la qualità delle foto.
- Utilizzare il timer automatico quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano maggiore spazio nella memoria.
- Ulteriori informazioni su *Scattare foto straordinarie con la fotocamera Xperia™ o fotografare con la fotocamera Xperia™*.

Per avviare la fotocamera

- Premere completamente il tasto Fotocamera, far scorrere dal blocco schermo oppure sfiorare dalla schermata delle applicazioni.

Pulsante dell'otturatore

Il pulsante dell'otturatore viene usato in modo differente a seconda della modalità scatto e delle funzioni attive.

Panoramica sul pulsante dell'otturatore

- Scattare una foto
- Registrare un video/riprendere la registrazione
- Mettere in pausa un video
- Interrompere la registrazione di un video
- La funzione Autoscatto è attivata
- La funzione Acquisizione a tocco è attivata
- Le funzioni Acquisizione a tocco e Autoscatto sono attivate

Per modificare il rapporto d'aspetto

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare .
- 2 Selezionare un'impostazione.

Per regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Selezionare un'impostazione o trascinare l'elenco per visualizzare le impostazioni disponibili.



- ! Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Per visualizzare, condividere o modificare foto e video

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'anteprima per aprire una foto o un video.
- 2 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.
- 3 Sfiorare lo schermo per modificare una foto o un video.
💡 Le foto e i video vengono salvati nell'applicazione Album. Vedere *Visualizzazione di foto e video* a pagina 99 per ulteriori opzioni.

Modalità scatto

È possibile selezionare una modalità di scatto, ad esempio Manuale, sfiorando Modalità.

- ! Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Panoramica sulle modalità scatto

Effetto AR

Scattare foto con scene e personaggi virtuali

Effetto creativo

Scattare foto con effetti e filtri di colore

Panorama

Scattare foto grandangolari e panoramiche

Sound Photo

Registrare un suono di sottofondo e scattare foto contemporaneamente

Manuale

Scattare foto con le impostazioni della fotocamera regolate manualmente

Rallentatore

Per aggiungere l'effetto slow motion dopo la registrazione di un video

Per passare tra lo scatto di foto e la ripresa di video

- Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare la modalità foto o video.

Per selezionare una modalità scatto

- Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare **Modalità** e selezionare una modalità di scatto.

Per passare dalla fotocamera principale a quella anteriore

- Quando si usa la fotocamera, sfiorare  per passare dalla fotocamera principale a quella anteriore.

Per utilizzare lo zoom

- Quando si usa la fotocamera, avvicinare oppure allontanare le dita sullo schermo della fotocamera oppure utilizzare il tasto Volume per fare zoom.
- ! Se si ingrandisce per due o più volte, la qualità dell'immagine potrebbe risentirne. Pertanto, scattare la foto senza zoom e poi tagliarla.

Per scattare una foto

- Quando si utilizza la fotocamera, premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Per registrare un video

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare .
 - 2 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per avviare o interrompere la registrazione.
- ! La durata massima della registrazione è di 6 ore.

Per avviare la fotocamera e contemporaneamente scattare una foto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare **Avvia con il tasto Fotocamera > Avvia e acquisisci**.
- 4 Chiudere il menu delle impostazioni e la fotocamera. L'impostazione viene salvata per tutte le modalità scatto.
- 5 Tenere premuto il tasto Fotocamera per avviare la fotocamera e scattare una foto.

Scattare una foto sfiorando lo schermo

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare **Acquisizione a sfioramento > Attiva o Solo fotocamera anteriore**.
- 4 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata in tutte le modalità scatto.
- 5 Sfiorare qualsiasi punto dello schermo per scattare una foto.

 È possibile utilizzare questa funzione anche per i video.

Per scattare una foto durante la registrazione di un video

- Durante la registrazione di un video, sfiorare . La foto viene scattata non appena si rilascia il pulsante dell'otturatore.

Timer automatico

Utilizzare Autoscatto per avere più tempo a disposizione per preparare la foto. Consente anche di mantenere stabile il dispositivo ed evitare foto sfocate.

Per utilizzare il timer automatico con la fotocamera principale

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  e selezionare un tempo di ritardo.
- 2 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione del Autoscatto viene salvata.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto. Una serie di segnali acustici indicano il conto alla rovescia che precede lo scatto della foto.

Esposizione, colore e illuminazione

Una buona esposizione fotografica necessita della giusta quantità di luce. La fotocamera rileva e regola automaticamente l'illuminazione ambientale.

Sono necessarie esposizioni differenti, ad esempio, quando si scattano ritratti, foto a soggetti in movimento o in penombra.

Ottimizzazione delle condizioni di luminosità

- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza a una foto. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Per foto di maggiore qualità in condizione di scarsa luminosità, è necessario tenere ben ferma la fotocamera. È possibile posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.

Per utilizzare il flash

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'icona del flash visualizzata sullo schermo, ad esempio .
 - 2 Se richiesto, modificare l'impostazione del flash.
 - 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.
- ! Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.
-  Quando lo sfondo è più chiaro del soggetto, utilizzare Flash di riempimento per rimuovere eventuali ombre scure indesiderate.

Colore, luminosità e valore di esposizione

La fotocamera regola automaticamente colore, luminosità e valore dell'esposizione, perché rileva le condizioni di illuminazione ed effettua una stima della temperatura del colore della luce ambientale. Le fotocamere digitali riescono a stimare soltanto la temperatura del colore, quindi è possibile che l'utente debba regolare le impostazioni per ottenere i valori corretti.

Se si scattano foto tendenti al giallo in ambienti interni oppure tendenti al blu durante l'utilizzo del flash, provare a regolare il colore.

Per ottenere esposizioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione, modificare la luminosità di foto e video. Se si utilizza la modalità Manuale per le foto, cambiare il valore dell'esposizione.

Per regolare i colori e la luminosità

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.
- 4 Sfiorare  per ripristinare e chiudere l'impostazione del colore.

Per regolare il valore dell'esposizione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** > .
 - 2 Sfiorare **EV** e trascinare lo slider per regolare il valore dell'esposizione.
 - 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.
- ! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale.

Velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore indica per quanto tempo l'otturatore viene tenuto aperto e il sensore della fotocamera è esposto alla luce.

Una velocità dell'otturatore più rapida consente di congelare il movimento, mentre una velocità più lenta può creare l'effetto detto "mosso" (i soggetti in movimento appaiono sfocati nelle linee di movimento).

La velocità dell'otturatore viene regolata automaticamente nelle foto e nei video.

Per regolare la velocità dell'otturatore

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** > .
 - 2 Sfiorare **SS** e trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.
 - 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare la foto.
- ! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

ISO

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce. Un valore ISO basso indica una scarsa sensibilità, mentre un valore più alto indica una maggiore sensibilità. Tenere presente che una sensibilità superiore potrebbe aggiungere sfocatura alle foto.

Scegliere un valore ISO alto quando si scattano foto di soggetti in movimento oppure al buio senza usare il flash.

In presenza di luce eccessiva, impostare il valore ISO più basso per ottenere un'immagine di buona qualità.

Il valore ISO viene regolato automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video.

Per regolare il valore ISO

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** > .
 - 2 Sfiorare **ISO** e selezionare un valore ISO.
 - 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.
- ! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

Forte retroilluminazione (HDR)

Una forte retroilluminazione (HDR) viene regolata automaticamente durante lo scatto di foto. È inoltre possibile regolare manualmente una forte retroilluminazione nella modalità manuale.

Per regolare adeguatamente in presenza di una forte retroilluminazione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** > .
 - 2 Sfiorare e selezionare **Attiva**.
 - 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.
- ! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale.

Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video. È possibile regolare manualmente il bilanciamento del bianco in modalità Manuale.

Per regolare il bilanciamento del bianco

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** > .
 - 2 Sfiorare **WB** e selezionare una delle condizioni di luminosità predefinite, ad esempio .
 - 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.
- ! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale.

Impostazioni del bilanciamento del bianco

Automatico

Regolare automaticamente il bilanciamento dei colori

Nuvoloso

Regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso

Luce del giorno

Regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati

Fluorescente

Regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente

Incandescente

Regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine

Ottimizzazione dell'esposizione

La misurazione dell'esposizione consente di misurare la quantità di luce che colpisce un soggetto al fine di ottimizzare l'esposizione.

La misurazione dell'esposizione viene regolata automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video. È possibile regolare l'esposizione manualmente in modalità Manuale, ad esempio per una parte specifica di una foto.

Per regolare l'esposizione tramite misurazione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** > .
 - 2 Sfiorare  > **Misurazione**.
 - 3 Selezionare un'opzione di esposizione e chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.
- !** Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

Impostazioni di misurazione

Volto

Misura la quantità di luce sul volto e regola l'esposizione in modo da evitare che il viso risulti troppo scuro o troppo chiaro

Multipla

Divide l'immagine in più parti e le misura singolarmente per ottimizzare l'esposizione

Centro

Determina il centro dell'immagine e imposta l'esposizione in base alla luminosità del soggetto

Locale

Regola l'esposizione su una parte molto piccola del soggetto

Impostazione della messa a fuoco corretta

La fotocamera imposta automaticamente la messa a fuoco e rileva i volti in tutte le modalità scatto. Riesce anche a rilevare e inseguire un soggetto in movimento. Una cornice gialla indica che il volto oppure il soggetto in movimento è a fuoco.

Un modo per cambiare l'area di messa a fuoco è quello di spostare la fotocamera tenendo il pulsante Fotocamera premuto a metà. Una volta regolata la messa a fuoco, la cornice circolare diventa blu. Questa tecnica può essere usata per spostare la messa a fuoco su una persona che si trova al lato di un gruppo.

È anche possibile sfiorare lo schermo per mettere a fuoco un'area specifica oppure per impostare una determinata distanza di messa a fuoco. Queste opzioni sono disponibili soltanto per la fotocamera principale e dipendono dalla modalità scatto selezionata.



Per impostare la distanza di messa a fuoco

- 1 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare **Modalità** > .
 - 2 Sfiorare .
 - 3 Trascinare lo slider per regolare la distanza di messa a fuoco.
 - 4 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.
- ! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

Persone, selfie e facce sorridenti

I volti messi a fuoco sono indicati da una cornice colorata. Sfiorare qualsiasi fotogramma per selezionare un viso da mettere a fuoco.

Utilizzare Otturatore sorriso per scattare automaticamente una foto, non appena un soggetto sorride. Durante la registrazione di un video, ogni volta che si rileva un sorriso viene scattata una foto.



Come scattare foto e video con soggetti umani

- Tenere conto dell'orientamento della fotocamera. Utilizzarla in verticale per foto ravvicinate. In questo modo il fotogramma viene riempito dal soggetto. Utilizzarla in orizzontale per foto di gruppo ravvicinate oppure per acquisire un oggetto sullo sfondo.
- Posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico per evitare di ottenere foto mosse.

Per mettere a fuoco un altro viso

- Prima di scattare una foto o registrare un video, sfiorare una delle cornici per selezionare il viso da mettere a fuoco.

Per scattare una foto quando una persona sorride

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
 - 2 Sfiorare **Scatto automatico** o **Acquis. automatica (video)** > **Otturatore sorriso**.
 - 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata per tutte le modalità scatto selezionate.
 - 4 Quando viene rilevato un sorriso, la fotocamera scatta automaticamente una foto.
- !** Questa impostazione non è disponibile quando l'impostazione di  > Dimensioni video è 4K.

Per scattare un selfie

- 1 Quando si usa la fotocamera, selezionare una modalità scatto foto o video per i selfie.
 - 2 Sfiorare  per attivare la fotocamera anteriore.
 - 3 Sfiorare  per utilizzare il timer automatico.
 - 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare un selfie.
- 💡** Attivare Effetto pelle morbida per ammorbidente il tono della pelle quando si scattano i selfie.

Per attivare il timer per i selfie con il palmo della mano

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  per attivare la fotocamera anteriore.
- 2 Sfiorare .
- 3 Sfiorare **Scatto automatico** > **Otturatore Mano** e chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Posizionare il palmo tenendo le dita tese davanti alla fotocamera.
- 5 Quando la fotocamera rileva la mano, il timer si avvia e viene scattato un selfie.

Soggetti in movimento

Quando si scattano foto oppure si registrano video con soggetti in movimento, la tempistica è importante per ottenere buoni risultati.

La modalità Acquisizione intuitiva scatta automaticamente foto nel momento in cui un soggetto inizia a occupare un fotogramma, ancor prima di premere il pulsante di scatto. La modalità Tracciabilità oggetto è in grado di seguire automaticamente un soggetto in movimento.

Utilizzare Scatto multiplo per trovare la foto migliore da uno scatto multiplo.

Quando si registrano i video, è possibile utilizzare SteadyShot™ per compensare i movimenti della fotocamera e stabilizzare il fotogramma.


Acquisizione di soggetti in movimento

- Cercare di non inseguire il soggetto. Al contrario, posizionarsi in un punto davanti al quale passerà il soggetto.
- È anche possibile cambiare esposizione aumentando la velocità dell'otturatore oppure il valore ISO e congelare i movimenti.

Per scattare una foto in modo intuitivo

- 1 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Acquisizione intuitiva > Auto.**
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.
- 5 Sfiorare l'anteprima per visualizzare il risultato. In totale, vengono salvate da due a quattro foto, a seconda del movimento del soggetto. **Acquisizione intuitiva** è anche in grado di rilevare sorrisi improvvisi.
- 6 Sfiorare **SELEZIONA IL MIGLIORE** per salvare una o più foto.

! Questa opzione è disponibile solo durante lo scatto di foto con la fotocamera principale.

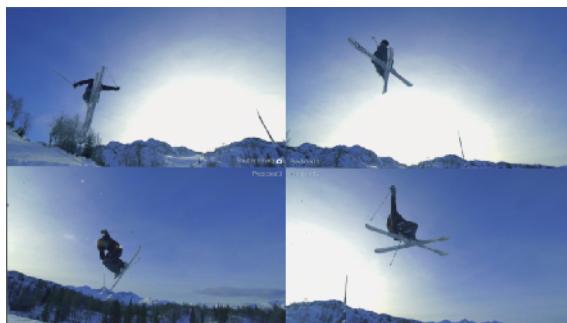

Per inseguire un soggetto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Sfiorare lo slider **Tracciabilità oggetto** per abilitare.
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Selezionare un soggetto da inseguire toccandolo nel mirino.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.

Per acquisire una sequenza di immagini

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
 - 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
 - 3 Sfiorare lo slider **Scatto mult. tasto Fotocam.** per abilitare.
 - 4 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
 - 5 Tenere premuto il tasto Fotocamera oppure il pulsante dell'interruttore per scattare una sequenza di immagini. Il numero di foto scattate viene indicato nel centro del mirino.
 - 6 Rilasciare il tasto Fotocamera oppure il pulsante dell'otturatore per terminare lo scatto multiplo. Tutte le foto vengono salvate.
 - 7 Sfiorare l'anteprima per visualizzare i risultati, quindi sfiorare .
 - 8 Scorrere tra le foto scattate e selezionare la foto o le foto da salvare, quindi sfiorare **Salva**.
- ! Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita per il pulsante dell'otturatore. Tenere premuto il pulsante dell'otturatore per scattare una sequenza di immagini.

Per registrare un video stabile

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare .
- 2 Sfiorare .
- 3 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 4 Sfiorare **SteadyShot™**.
- 5 Selezionare **Attivo intelligente** per compensare tutti i movimenti della fotocamera oppure **Standard** per compensare soltanto i movimenti ad alta frequenza della fotocamera.
- 6 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 7 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video.

Utilizzo delle app della fotocamera

Utilizzare le app della fotocamera per aumentare la creatività e modificare le foto e i video, quindi condividerli con gli amici. È possibile creare scene virtuali, foto panoramiche e altro.

Leggere altre informazioni sulle app della fotocamera nella *pagina App per foto e video*.



Effetto AR

Effetto AR è l'app di realtà aumentata che consente di applicare ambienti di fantasia a foto o video e di creare avatar e adesivi.

Per scattare una foto o registrare un video con effetto AR

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiorare  e selezionare una scena.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.

Effetto creativo

Grazie all'app Effetto creativo, è possibile preimpostare effetti e filtri colorati prima di scattare una foto o di registrare un video.

Per scattare una foto o registrare un video con effetto creativo

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiorare .
- 3 Scorrere per visualizzare i filtri disponibili oppure sfiorarne uno per vedere in anteprima l'effetto che produce.
- 4 Sfiorare  per applicare il filtro e tornare alla schermata della fotocamera.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.
- 6 Sfiorare  per cambiare filtro.

Panorama

Utilizzare l'app Panorama per scattare foto panoramiche e in grandangolo.

Per scattare una foto panoramica

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiorare .
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore.
- 4 Spostare la fotocamera lentamente e in modo uniforme verso la direzione di movimento indicata sullo schermo.

Sound Photo

Registrare un audio di sottofondo e scattare una foto in contemporanea utilizzando l'app Sound Photo.

Per registrare un suono di sottofondo per una foto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiorare .
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per iniziare a registrare e scattare una foto. La registrazione si arresta automaticamente.

Video al rallentatore

- ! Una buona condizione di luminosità è essenziale durante la registrazione di video al rallentatore.

Aggiungere effetti ai propri video con le modalità Rallentatore e Super rallentatore.

L'effetto Rallentatore viene aggiunto una volta registrato il video a velocità normale, mentre Super rallentatore può essere registrato in due modi. È possibile registrare diversi video brevi in Super rallentatore oppure utilizzare brevi sequenze integrate in un video registrato a velocità normale. I video Super rallentatore possono essere registrati in risoluzione HD o Full HD.

Per aggiungere l'effetto slow motion durante la registrazione di un video

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare .
- 2 Sfiorare **Modalità** > .
- 3 Sfiorare .
- 4 Selezionare **Modalità Rallentatore** > **Rallentatore**.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video.
- 6 Sfiorare  per interrompere la registrazione.
- 7 Trascinare i cerchi blu nel punto in cui si desidera applicare l'effetto slow motion.
- 8 Sfiorare  per salvare il/i video.

Per registrare un video in super slow motion

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare .
 - 2 Sfiorare **Modalità** > .
 - 3 Sfiorare .
 - 4 Selezionare **Modalità Rallentatore** > **Estremam. lento (una ripresa)**.
 - 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video in super slow motion. La registrazione si arresta automaticamente.
- 💡 È possibile registrare un video in super slow motion in HD o Full HD. Quando si usa la modalità Super rallentatore, sfiorare  > Dimensioni video e selezionare una risoluzione.

Per registrare una sequenza in super slow motion in un video

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare .
- 2 Sfiorare **Modalità** > .
- 3 Sfiorare .
- 4 Selezionare **Modalità Rallentatore** > **Super rallentatore**.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video.
- 6 Sfiorare  una o più volte per registrare brevi sequenze in super slow motion. La registrazione prosegue.
- 7 Sfiorare  per interrompere la registrazione.

Risoluzione e memoria

Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione (MP, megapixel) usata e dalla lunghezza dei video.

Foto e video ad alta risoluzione occupano più memoria, quindi tenere presente che per un uso quotidiano è più indicata una risoluzione inferiore.

Periodicamente, controllare lo stato della memoria. Quando la memoria è piena, è possibile trasferire foto e video in un altro dispositivo di archiviazione per liberare memoria. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 40.

Scegliere se archiviare foto e video nella memoria interna del dispositivo oppure su una scheda SD utilizzando l'opzione Archivio dati nel menu di impostazioni della fotocamera.

Per modificare la risoluzione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
 - 2 Sfiorare **Formato immagine** o **Dimensioni video**.
 - 3 Sfiorare la risoluzione e chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata per la modalità di scatto selezionata.
-  È possibile impostare la risoluzione per ogni singola modalità di scatto.

Risoluzioni fotografiche

Fotocamera principale:

19MP

5056×3792 (4:3). Risoluzione di 19 MP con rapporto d'aspetto 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

17MP

5504×3096 (16:9). Risoluzione di 17 MP con rapporto d'aspetto 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

12MP

4000×3000 (4:3). Risoluzione di 12 MP con rapporto d'aspetto 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

12MP

4608×2592 (16:9). Risoluzione di 12 MP con rapporto d'aspetto 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

Fotocamera anteriore:

13MP

4160×3120 (4:3). Risoluzione di 13 MP con rapporto d'aspetto 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

10MP

4192×2358 (16:9). Risoluzione di 10 MP con rapporto d'aspetto 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

Risoluzione video

HD significa High Definition (alta definizione), mentre FPS significa Frames Per Second (fotogrammi per secondo). Un valore FPS più alto garantisce una qualità video più definita, ma genera file di dimensioni maggiori. Le proporzioni consistono nel rapporto tra larghezza e altezza (l'altezza è il primo numero).

Fotocamera principale:

4K

3840×2160 (16:9). Formato 4K con proporzioni 16:9. Grazie al 4K è possibile registrare video con una risoluzione 4 volte superiore a quella del Full HD.

Full HD (30 fps)

1920×1080 (16:9). Formato Full HD con 30 fps e proporzioni 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080 (16:9). Formato Full HD con 60 fps e proporzioni 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Formato HD con proporzioni 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Formato VGA (Video Graphics Array) con proporzioni 4:3.

Fotocamera anteriore:

Full HD

1920×1080 (16:9). Formato Full HD con proporzioni 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Formato HD con proporzioni 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Formato VGA (Video Graphics Array) con proporzioni 4:3.

Diagnostica della fotocamera

Se la fotocamera non funziona correttamente, è possibile eseguire un test diagnostico per rilevare eventuali problemi relativi alla fotocamera principale, a quella anteriore, al flash oppure al tasto Fotocamera.

Per eseguire un test diagnostico della fotocamera

- 1 Verificare di essere connessi a Internet. Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare **Guida**.
- 4 Selezionare una categoria, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Ulteriori impostazioni della fotocamera

Geotagging

È possibile salvare le foto e i video insieme alla posizione dello scatto. Questa funzione è denominata geotagging. L'opzione per ricorrere al geotagging delle foto e dei video necessita di una rete wireless e l'attivazione della funzione GPS.

Per attivare il geotagging

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare lo slider **Salva ubicazione** per abilitare. L'impostazione viene salvata.

Come eseguire il geotagging delle icone di stato

-  La posizione geografica è stata salvata.
-  La posizione geografica non è stata trovata.

Reticolo

Grazie al Griglia, è possibile applicare la cosiddetta "regola dei terzi" e posizionare i soggetti importanti lungo le linee del reticolo oppure nei punti di intersezione. Le foto e i video risultano più interessanti se il soggetto non è sempre posizionato al centro della scena.

Per attivare o disattivare le righe del reticolo

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare lo slider **Griglia** per abilitare o disabilitare. L'impostazione viene salvata.

Impostazioni di anteprima delle foto

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto, subito dopo averle scattate.

Per attivare o disattivare la visualizzazione delle anteprime

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare **Anteprima foto automatica** e selezionare un'opzione. L'impostazione viene salvata.

Visualizzazione in anteprima delle impostazioni

Attiva	Dopo aver scattato una foto, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata un'anteprima dell'immagine per 3 secondi, prima che sia salvata.
Solo fotocamera anteriore	Dopo aver scattato una foto con la fotocamera anteriore, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata un'anteprima dell'immagine per 3 secondi, prima che sia salvata.
Disattiva	Non vengono visualizzate anteprime. La foto viene salvata direttamente.

Correzione della distorsione

È possibile abilitare questa funzione antidistorsione ottimizzata se si nota distorsione nelle foto. La distorsione varia in base al soggetto della foto.

Per attivare Correzione della distorsione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare **Correzione obiettivo (foto)** e selezionare **Correzione della distorsione**. L'impostazione viene salvata.

Vari modi per usare il tasto Volume

È possibile cambiare il modo in cui si usa il tasto Volume.

Per modificare il modo in cui viene usato il tasto Volume

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare **Utilizza il tasto Volume per** e selezionare un'opzione. L'impostazione viene salvata.

Impostazioni del tasto Volume

- Zoom** Utilizzare il tasto Volume per ingrandire o ridurre elementi.
- Volume** Il tasto Volume è disattivato per la fotocamera.
- Otturatore** Utilizzare il tasto Volume come pulsante dell'otturatore per scattare foto e registrare video.

Audio

Quando l'Audio è attivo, la fotocamera emette un suono quando si scatta una foto oppure quando si avvia e si arresta la registrazione di un video. Inoltre, quando si usa il timer automatico, il conto alla rovescia viene indicato da una serie di segnali acustici.

Per attivare o disattivare l'audio


- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare .
- 2 Trascinare l'elenco per visualizzare ulteriori impostazioni.
- 3 Sfiorare lo slider **Audio** per abilitare o disabilitare. L'impostazione viene salvata.

Foto e video in Album

Visualizzazione di foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video acquisiti con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati nel dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.

Panoramica di Album

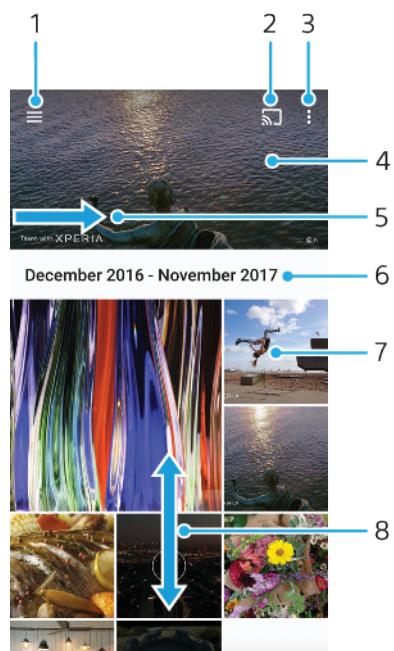

- 1 Aprire il menu della schermata Home di Album
- 2 Avviare la trasmissione per condividere i contenuti con un altro dispositivo
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Visualizzare una presentazione di foto e video
- 5 Trascinare la schermata per aprire il menu della schermata Home di Album
- 6 Visualizzare la data degli elementi nel gruppo
- 7 Sfiorare una foto o un video per visualizzarli.
- 8 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti

Per visualizzare foto e video

- 1 Trovare e sfiorare **Album**.
- 2 Sfiorare la foto o il video che si desidera visualizzare. Se richiesto, sfiorare .
- 3 Scorrere verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Scorrere verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
 - ! L'applicazione Album potrebbe non supportare tutti i formati di file.
 - 💡 È possibile impostare la rotazione automatica dello schermo quando si ruota lateralmente il dispositivo. Per abilitare o disabilitare questa funzione, trovare e sfiorare Impostazioni > Display, quindi sfiorare l'interruttore Rotazione automatica schermo.

Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per visualizzare una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare : > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiorare una foto per terminare la presentazione.

Per riprodurre un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 2 Sfiorare .
- 3 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiorare .

Per far avanzare rapidamente oppure per riavvolgere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare la barra di avanzamento verso sinistra per riavvolgere oppure verso destra per avanzare rapidamente.


Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Menu della schermata Home di Album

Dal menu della schermata Home di Album, è possibile sfogliare gli album fotografici, compresi quelli con foto e video acquisiti utilizzando effetti speciali. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, apportare modifiche di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth e le e-mail per condividere contenuti.

Panoramica del menu di Album

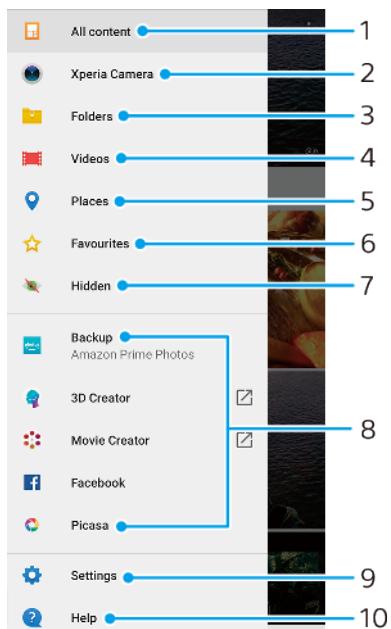

- 1 Tornare alla schermata Home dell'applicazione Album per visualizzare tutti i contenuti
- 2 Visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video acquisiti dalla fotocamera del dispositivo
- 3 Visualizzare tutte le foto e tutti i video salvati in cartelle diverse del dispositivo
- 4 Visualizzare tutti i video salvati nel dispositivo
- 5 Visualizzare le foto su una mappa o nella vista globale
- 6 Visualizzare le foto e i video preferiti
- 7 Visualizzare foto e video che sono stati nascosti
- 8 Visualizzare foto dei servizi online
- 9 Aprire il menu delle impostazioni dell'applicazione Album
- 10 Aprire il supporto Web

Per visualizzare in Album le foto dei servizi online

- 1 Trovare e sfiorare **Album**, quindi sfiorare \equiv .
- 2 Sfiorare il servizio online desiderato, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per iniziare. Vengono visualizzati tutti gli album online che l'utente ha caricato nel servizio.
- 3 Sfiorare un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Condivisione e gestione di foto e video

È possibile condividere foto e video salvati nel dispositivo. È anche possibile gestire foto in gruppo oppure collegare foto ai contatti. Per liberare spazio ed evitare perdite di dati inattese, trasferire regolarmente foto e video sul computer o in un dispositivo di archiviazione esterno. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 40.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Per condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare : > **Usa come > Foto del contatto**.
- 2 Selezionare un contatto, quindi modificare la foto nel modo desiderato.
- 3 Sfiorare **SALVA**.

Per utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare : > **Usa come > Sfondo**.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi modificare la foto nel modo desiderato.
- 3 Sfiorare **SALVA**.

Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare : .
- 2 Sfiorare **Ruota**, quindi selezionare un'opzione. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare **Elimina**.

Per modificare gruppi di foto o video in Album

- 1 Quando si visualizzano le anteprime di foto e video in Album, toccare e tenere premuto un elemento fino a evidenziarlo.
- 2 Per selezionare altri elementi da modificare, sfiorarli. Per selezionare tutti gli elementi, sfiorare : , quindi sfiorare **Selezione tutto**.
- 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti per modificare gli elementi selezionati.

Nascondere foto e video

È possibile nascondere foto e video della schermata iniziale di Album. Dopo aver nascosto foto e video della schermata iniziale di Album, è possibile visualizzarli solo dalla cartella nascosta.

Per nascondere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera nascondere.
- 2 Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare : .
- 3 Sfiorare **Nascondi > OK**.

Per visualizzare le foto e i video nascosti

- 1 In Album, sfiorare  e **Nascosti**.
- 2 Sfiorare una foto o un video per visualizzarlo.
- 3 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per visualizzare foto o video nascosti

- 1 In Album, sfiorare ≡ e **Nascosti**.
- 2 Sfiorare la foto o il video che si desidera scoprire.
- 3 Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare **⋮**.
- 4 Sfiorare **Non nascondere**.

Connettività

Eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzione Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su un altro tipo di display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct® crea una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite comodamente seduti su un divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! Quando si utilizza Mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe essere a volte compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi.

Per eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 **TV:** Seguire le istruzioni nella Guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.
 - 2 **Dispositivo in uso:** Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connnettività dispositivo > Preferenze di connessione > Mirroring schermo.**
 - 3 Sfiorare **AVVIA**.
 - 4 Sfiorare **OK** e selezionare un dispositivo.
- !
- Il televisore deve supportare il mirroring dello schermo basato su Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ per poter attivare tale funzione. Se il televisore non supporta il mirroring schermo, potrebbe essere necessario acquistare separatamente un adattatore per display wireless. Inoltre, quando si utilizza la funzione mirroring schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connnettività dispositivo > Preferenze di connessione > Mirroring schermo.**
 - 2 Sfiorare **Disconnetti**, quindi sfiorare **OK**.
- !
- È anche possibile interrompere il mirroring schermo sfiorando la notifica nella barra di stato del dispositivo. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare Disconnetti, quindi sfiorare OK.

Collegamento del dispositivo agli accessori USB

È possibile utilizzare l'adattatore USB Type-C Host per collegare il dispositivo agli accessori USB, ad esempio, dispositivi di memoria di massa USB, cuffie analogiche, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB. Se l'accessorio USB è dotato di un connettore USB Type-C, non è necessario utilizzare un adattatore USB Type-C Host.

Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB. Se viene rilevata la presenza di acqua sul connettore USB, viene visualizzata una notifica di avvertenza nel riquadro di notifica.


- ! Gli adattatori USB Host vengono venduti separatamente. Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.

NFC (Near Field Communication)

Utilizzare Near Field Communication (NFC) per condividere dati con altri dispositivi, ad esempio, video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio, nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Prima di utilizzare NFC, è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo e sbloccato.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto.

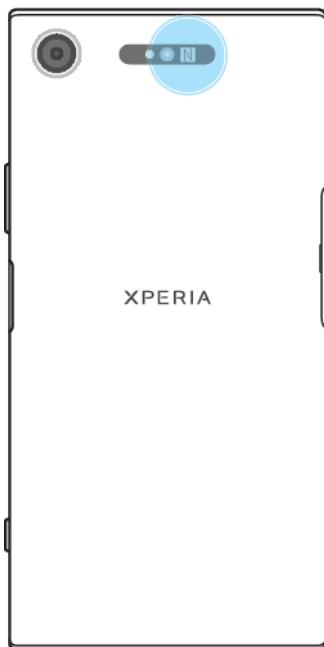

- ! La funzione NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. Con alcune app, determinate funzioni NFC potrebbero attivarsi anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per abilitare o disabilitare la funzione NFC

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Preferenze di connessione**.
- 2 Sfiorare lo slider **NFC**.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per visualizzare i contatti, trovare e sfiorare **•**.
- 3 Sfiorare il contatto che si desidera condividere.
- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 5 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, le informazioni del contatto vengono salvate e visualizzate nel dispositivo di ricezione.

Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per aprire l'applicazione Musica, trovare e sfiorare 
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sfiorare un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona sia durante la riproduzione che la sospensione del brano.
- 5 Assicurarsi che il brano musicale sia visualizzato sullo schermo intero.
- 6 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 7 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 8 Al termine del trasferimento, il file musicale viene salvato nel dispositivo di ricezione.
- 9 Per visualizzare il file musicale, trascinare la barra di stato verso il basso. In questo modo, si apre il riquadro notifica e si può sfiorare **Trasmissione completata**.

Per condividere una foto o video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per visualizzare foto e video presenti sul dispositivo, trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono, viene visualizzata un'anteprima della foto o del video.
- 5 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, le foto o i video vengono salvati nel dispositivo di ricezione.
- 7 Per visualizzare la foto o il video, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **Trasmissione completata**.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare 
- 3 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 5 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC per ricevere informazioni, ad esempio, un indirizzo Web. Può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto nel negozio di un rivenditore.

Per scansionare un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi e sbloccati.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiorare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Connessione a un dispositivo compatibile con NFC

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

- ! Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi o Bluetooth attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

Tecnologia wireless Bluetooth

Utilizzare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth compatibili o collegarli ad accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro un raggio di 10 metri e senza ostacoli di oggetti solidi. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth possono variare.
- 💡 Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, ogni utente può modificare le impostazioni Bluetooth e le modifiche effettuate sono valide per tutti gli utenti.

Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Preferenze di connessione**.
 - 2 Sfiorare **Bluetooth**.
 - 3 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.
- 💡 È inoltre possibile attivare o disattivare il Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Associa nuovo dispos..**
- 3 Sfiorare **Nome dispositivo**.
- 4 Immettere un nome per il dispositivo.
- 5 Sfiorare **RINOMINA**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth o a un kit veicolare Bluetooth e utilizzare questi dispositivi per la condivisione di musica.

Una volta associato il dispositivo a uno con Bluetooth, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo a un dispositivo Bluetooth per la prima volta, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il

codice di accesso alla prossima connessione a un dispositivo Bluetooth precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio, molti auricolari, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- 💡 Il dispositivo può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth per volta.

Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Associa nuovo dispos..** Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.
- 3 Sfiorare il dispositivo Bluetooth che si desidera associare al dispositivo.
- 4 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi.

Per connettere il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Dispositivi connessi in precedenza.**
- 2 Sfiorare il dispositivo Bluetooth al quale si desidera connettersi.

Per disassociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Dispositivi connessi in precedenza.**
- 2 Sfiorare  accanto al nome del dispositivo che si desidera disassociare.
- 3 Sfiorare **Diment..**.

Invio e ricezione di elementi utilizzando la tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con il Bluetooth, ad esempio, telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Per inviare elementi utilizzando il Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Aprire l'applicazione sul dispositivo d'invio che include l'elemento da inviare. Scorrere fino all'elemento.
- 3 In base all'app e all'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario tenere premuto o aprire l'elemento, quindi sfiorare .
- 4 Selezionare **Bluetooth.**
- 5 Attivare Bluetooth, se viene chiesto di farlo.
- 6 Sfiorare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 Sul dispositivo di ricezione, accettare la connessione, se viene richiesto.
- 8 Sul dispositivo d'invio, confermare il trasferimento a quello di ricezione, se richiesto.
- 9 Accettare l'elemento in arrivo sul dispositivo di ricezione.

Per ricevere elementi utilizzando Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e visibile su altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiorare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Preferenze di connessione**.
- 2 Sfiorare **File ricevuti**.

Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo

Google Feed

Utilizzare l'app di Google per eseguire ricerche su Internet. È anche possibile abilitare un feed per aggiornamenti regolari, ad esempio, è possibile ottenere informazioni sul traffico prima di mettersi in viaggio, trovare i migliori ristoranti del quartiere, visualizzare i risultati della squadra del cuore e molto altro ancora. È possibile accedere all'app sfiorando  nell'elenco delle applicazioni; in alternativa, è possibile riservare all'app un riquadro della schermata Home per accedere rapidamente e leggere le informazioni senza problemi.

Per abilitare o disabilitare l'utilizzo dati per il proprio feed

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Google > Cerca > Il feed**.
- 2 Sfiorare lo slider **Risparmio dati** per abilitare o disabilitare l'utilizzo dati per il proprio feed.

Per riservare un riquadro della schermata Home a Google Feed

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home.
 - 2 Sfiorare , quindi sfiorare lo slider **Feed di Google**.
 - 3 A questo punto, è possibile scorrere verso il riquadro più a sinistra della schermata Home per accedere all'interfaccia di Google Feed.
- ! Se il riquadro più a sinistra è stato riservato a Google Feed, il riquadro principale della schermata Home non può essere modificato e non è nemmeno possibile aggiungere altri riquadri a sinistra. È possibile riservare soltanto il riquadro più a sinistra.

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di fare entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte. Per maggiori informazioni su NFC, consultare *NFC (Near Field Communication)* nella pagina 104.

- ! I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Per i dispositivi dual SIM, i pagamenti avviati tramite NFC sono supportati soltanto per una scheda SIM con funzione NFC che è stata inserita nello slot 1 per le schede SIM.

Per gestire i servizi di pagamento

- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > App predefinite > Touch & Pay**. Viene visualizzato un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a proprio piacimento. Ad esempio, è possibile modificare il servizio di pagamento predefinito.

Xperia Actions

Utilizzare Xperia Actions per personalizzare le impostazioni del telefono per varie situazioni. È possibile selezionare e programmare impostazioni separate per la notte, giorni, orari o luoghi specifici e quando si viaggia all'estero. Ad esempio, il dispositivo attiva automaticamente la modalità Volo o Non disturbare per i momenti in cui l'utente non desidera ricevere notifiche. È anche possibile stabilire quali app utilizzano i dati durante il roaming oppure far sì che il dispositivo attivi automaticamente la modalità STAMINA quando si viaggia all'estero.

Per attivare le azioni Buananotte

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Xperia Assist > Xperia Actions**.
 - 2 Sfiorare **Buananotte**.
 - 3 Sfiorare l'intervallo. Sfiorare l'intervallo da modificare oppure sfiorare **+** per aggiungere una nuova durata dell'intervallo. Selezionare i giorni e l'orario desiderati, quindi sfiorare **FATTO**.
 - 4 Sfiorare **←**, quindi **▲** e contrassegnare le caselle di controllo in base alle necessità.
 - 5 Sfiorare **SALVA**.
 - 6 Sfiorare gli slider per abilitare o disabilitare le funzioni.
- 💡 È anche possibile aggiungere l'ubicazione per vivere un'esperienza più accurata.

Per attivare le azioni Messa a fuoco

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Xperia Assist > Xperia Actions**.
 - 2 Sfiorare **Concentrazione**.
 - 3 Sfiorare l'intervallo. Sfiorare l'intervallo da modificare oppure sfiorare **+** per aggiungere una nuova durata dell'intervallo. Selezionare i giorni e l'orario desiderati, quindi sfiorare **FATTO**.
 - 4 Sfiorare **←**, quindi **▲** e contrassegnare le caselle di controllo in base alle necessità.
 - 5 Sfiorare **SALVA**.
 - 6 Sfiorare gli slider per abilitare o disabilitare le funzioni.
- 💡 È anche possibile aggiungere l'ubicazione per vivere un'esperienza più accurata.

Per attivare le azioni Estero

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Sfiorare **Ester**.
- 3 Sfiorare **▲** e contrassegnare le caselle di controllo in base alle necessità.
- 4 Sfiorare **SALVA**.
- 5 Sfiorare gli slider per abilitare o disabilitare le funzioni.

Per attivare le azioni Viaggio

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Xperia Assist > Xperia Actions**.
 - 2 Sfiorare **Viaggio**.
 - 3 Sfiorare l'intervallo. Sfiorare l'intervallo da modificare oppure sfiorare **+** per aggiungere una nuova durata dell'intervallo. Selezionare i giorni e l'orario desiderati, quindi sfiorare **FATTO**.
 - 4 Sfiorare **←**, quindi **▲** e contrassegnare le caselle di controllo in base alle necessità.
 - 5 Sfiorare **SALVA**.
 - 6 Sfiorare gli slider per abilitare o disabilitare le funzioni.
- 💡 È anche possibile aggiungere l'ubicazione per vivere un'esperienza più accurata.

Per attivare le azioni Gioco


- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Sfiorare **Gioco**.
- 3 Sfiorare **▲** e contrassegnare le caselle di controllo in base alle necessità, quindi sfiorare **Nessuna app selezionata** e selezionare le impostazioni da utilizzare per i giochi.
- 4 Sfiorare **SALVA**.
- 5 Sfiorare gli slider per abilitare o disabilitare le funzioni.

Orologio e calendario

Calendario

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire i propri programmi. Se l'utente ha eseguito l'accesso e ha sincronizzato il dispositivo con uno o più account online dotati di calendario (ad esempio, l'account Google), gli eventi di tali account verranno visualizzati anche nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.

Quando si avvicina l'ora di un appuntamento, il dispositivo emette un suono di notifica per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

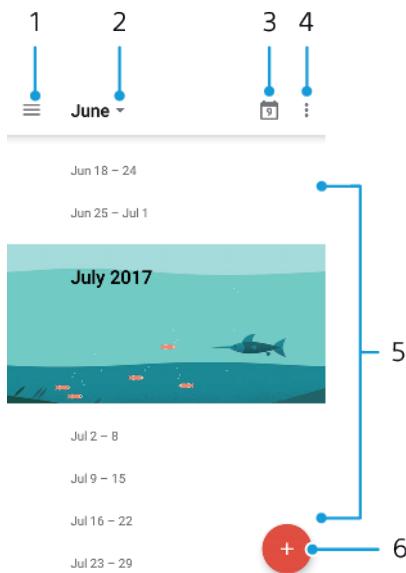

- 1 Accedere alle impostazioni, selezionare un tipo di vista e i calendari da visualizzare
- 2 Accedere a una panoramica del mese corrente
- 3 Tornare alla data corrente
- 4 Accedere alle altre opzioni
- 5 Scorrere in alto o in basso per consultare il calendario
- 6 Aggiungere una voce al calendario


Per visualizzare ulteriori informazioni su Calendario

- Quando l'applicazione Calendario è aperta, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Assistenza e commenti**.

Orologio

È possibile impostare una o più sveglie e utilizzare qualsiasi file audio salvato sul dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

Il formato dell'ora che viene visualizzato per la sveglia è identico a quello selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

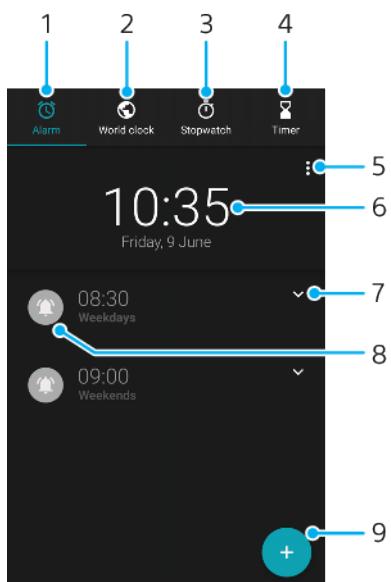

- 1 Accedere alla scheda delle sveglie
- 2 Accedere alla scheda degli orologi internazionali
- 3 Accedere alla scheda del cronometro
- 4 Accedere alla scheda del timer
- 5 Visualizzare le opzioni della scheda corrente
- 6 Aprire le impostazioni di data e ora
- 7 Modificare una sveglia esistente
- 8 Attivare o disattivare una sveglia
- 9 Aggiungere una nuova sveglia

Per impostare una nuova sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**.
 - 2 Sfiorare
 - 3 Selezionare il valore desiderato.
 - 4 Sfiorare **OK**.
- Sfiorare per aprire ALTRE IMPOSTAZIONI.

Per posticipare una sveglia quando suona

- Mentre suona l'allarme, sfiorare **POSPONI**.

Per disattivare una sveglia mentre suona

- Trascinare lo slider per disattivare la sveglia oppure sfiorare **Spegni** se lo schermo è attivo.

Per disattivare una sveglia posticipata, è possibile trascinare la barra di stato verso il basso e aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare Spegni.

Per modificare una sveglia esistente

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiorare **Modifica ora** e selezionare i valori desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Sfiorare **ALTRE IMPOSTAZIONI** per personalizzare la sveglia.
- 4 Sfiorare **Salva**.

Per attivare o disattivare una sveglia

- Per attivare o disattivare la sveglia, sfiorarne una esistente.
- La sveglia in uso viene indicata da .

Per eliminare una sveglia

- Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi toccare e tenere premuta la sveglia da eliminare. Infine, sfiorare .

Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare  per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiorare **ALTRÉ IMPOSTAZIONI > Suono sveglia** e selezionare un'opzione, oppure sfiorare **Aggiungi suoneria** e selezionare un file musicale.
- 3 Sfiorare **OK**, quindi sfiorare **SALVA**.

Per impostare l'aumento del volume della sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare  per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiorare **ALTRÉ IMPOSTAZIONI**, quindi sfiorare lo slider per **Aumento volume**.
- 3 Sfiorare **Salva**.

Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare  per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiorare la casella di controllo **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare i giorni desiderati.

Per selezionare il tipo di sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare  per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiorare **ALTRÉ IMPOSTAZIONI > Tipo di sveglia**, quindi selezionare un'opzione.
- 3 Sfiorare **Salva**.

Per impostare il comportamento dei tasti laterali

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare  per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiorare **ALTRÉ IMPOSTAZIONI** e **Comportamento tasti laterali**.
- 3 Selezionare il comportamento desiderato per i tasti laterali.
- 4 Sfiorare **Salva**.

Accesso facilitato

Ingrandimento

Ingrandimento consente di aumentare la dimensione di alcune parti dello schermo. È sufficiente sfiorare un'area dello schermo touchscreen per tre volte di seguito.

Per abilitare o disabilitare l'ingrandimento

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > Ingrandimento**.
- 2 Selezionare un'opzione e sfiorare lo slider accanto alla funzione.

Per ingrandire un'area ed eseguire una panoramica dello schermo

- 1 Assicurarsi che la funzione **Ingrandimento** sia attivata.
 - 2 A seconda dell'opzione di ingrandimento selezionata, per ingrandire temporaneamente l'area, sfiorare lo schermo per tre volte o sfiorare prima  quindi sfiorare lo schermo.
 - 3 Spostare l'area trascinandola con uno o due dita.
 - 4 Per chiudere la modalità zoom, sfiorare di nuovo l'area per tre volte o sfiorare .
-  In alcune applicazioni, è possibile ingrandire o ridurre gli elementi avvicinando le dita su un'area.

Dimensioni carattere

È possibile attivare l'opzione Dimensioni carattere per aumentare la dimensione predefinita del testo visualizzato sul dispositivo.

Per impostare le dimensioni carattere

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità**.
- 2 Sfiorare **Dimensioni carattere**, quindi impostare le dimensioni carattere desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Dimensioni del display

È possibile utilizzare l'impostazione Dimensioni display per aumentare o ridurre la grandezza di tutti gli elementi sullo schermo, non soltanto del testo.

Per impostare le dimensioni del display

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità**.
- 2 Sfiorare **Dimensioni display**, quindi impostare le dimensioni del display desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Correzione del colore

L'impostazione Correzione del colore consente di regolare la modalità di visualizzazione del colore sullo schermo per gli utenti daltonici o con difficoltà nel distinguere i colori.

Per abilitare o disabilitare la correzione del colore

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > Correzione del colore**.
 - 2 Sfiorare lo slider in **Correzione del colore** per abilitare o disabilitare la funzione.
 - 3 Sfiorare **Modalità di correzione**, quindi selezionare la gradazione di colore desiderata.
- ! Correzione del colore al momento è ancora una funzione sperimentale e potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo.

TalkBack

TalkBack è un servizio di lettura dello schermo per persone ipovedenti. TalkBack utilizza un feedback vocale per descrivere eventi o azioni effettuate sul dispositivo Android. TalkBack descrive l'interfaccia utente e legge ad alta voce errori software, notifiche e messaggi.

Per abilitare TalkBack

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > TalkBack**.
 - 2 Sfiorare lo slider e **OK**.
- ! Per modificare le preferenze vocali, di feedback e tocco per TalkBack, sfiorare Impostazioni, quindi sfiorare lo schermo due volte.
- 💡 TalkBack avvierà un tutorial subito dopo l'abilitazione della funzione. Per uscire dal tutorial, sfiorare , quindi sfiorare due volte lo schermo.

Per disabilitare TalkBack

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni**, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 2 Trovare e sfiorare **Accessibilità**, facendo scorrere l'elenco con due o più dita, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 3 Trovare e sfiorare **TalkBack**, facendo scorrere l'elenco con due o più dita, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 4 Sfiorare l'interruttore di attivazione/disattivazione e sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 5 Sfiorare **OK** e sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.

Audio in formato mono

L'impostazione Audio in formato mono consente la riproduzione dei canali destro e sinistro simultaneamente durante la riproduzione audio. La riproduzione in formato mono anziché stereo è più utile agli utenti con determinati tipi di perdita dell'udito o per ragioni di sicurezza, ad esempio quando è necessario ascoltare l'ambiente circostante.

Per abilitare o disabilitare Mono audio

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità**.
- 2 Sfiorare lo slider accanto a **Audio in formato mono** per abilitare o disabilitare la funzione.

Switch Access

Con Switch Access, è possibile interagire con il proprio dispositivo Xperia tramite uno o due switch. Uno switch è un dispositivo utilizzato per inviare un segnale tramite i tasti al proprio dispositivo Android. Può essere utile per gli utenti con limitazioni motorie. Per ulteriori informazioni su Switch Access, vedere **Impostazioni > Accessibilità > Switch Access > IMPOSTAZIONI > Assistenza e commenti**.

Per abilitare o disabilitare Switch Access

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > Switch Access**.
- 2 Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi sfiorare **Fine**.

Supporto e note legali

Applicazione Supporto

Utilizza l'app Supporto per trovare informazioni sul software e sul dispositivo. È possibile leggere argomenti di supporto, di risoluzione dei problemi oppure utilizzare app utili come quella per eseguire i test del dispositivo. Accedere al supporto Web direttamente dall'app per consultare manuali per l'utente, articoli o il forum di supporto.

- ! Le informazioni di contatto del supporto sono disponibili nella sezione Contattaci, anche in assenza di una connessione di rete.

Per accedere all'app Supporto

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > .
- 💡 Connettersi a Internet per utilizzare l'applicazione Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

Riavvio, ripristino e riparazione

È possibile forzare il riavvio del telefono oppure arrestarlo quando si blocca non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa operazione è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente. Tuttavia, se si desidera conservare i dati importanti, è necessario eseguire innanzitutto il backup su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Per ulteriori informazioni, vedere *Backup e ripristino dei contenuti* nella pagina 43.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Xperia Companion, vedere *Xperia Companion* nella pagina 40.

- 💡 Se si utilizza un dispositivo con più utenti, può essere necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero l'utente principale, per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Per riavviare il dispositivo

- ! Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.
- 1 Tenere premuto il tasto di accensione .
 - 2 Nel menu che viene visualizzato, sfiorare **Riavvia**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Per forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

- 1 Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione  e quello del volume per 6 secondi.
- 2 Il dispositivo vibra una volta. A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.
 - Per forzare il riavvio del dispositivo: A questo punto, rilasciare i tasti. Il dispositivo si riavvia.
 - Per forzare l'arresto del dispositivo: Continuare a premere i tasti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Per ripristinare i dati di fabbrica

- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.

- 1 Eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Se su una scheda SD sono memorizzati file crittografati, sarà necessario rimuovere anche la crittografia per essere certi di poter ancora accedere ai file dopo il ripristino.
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Opzioni di reimpostazione**.
 - 3 Sfiorare **Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica) > Ripristina telefono**.
 - 4 Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
 - 5 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.
- 💡 Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

Riparazione del software del dispositivo

Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Se il dispositivo sembra bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia dopo l'aggiornamento del software Xperia o dopo aver eseguito la riparazione di un software oppure il ripristino dei dati di fabbrica, provare a forzare l'arresto del dispositivo, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

Per trovare i tempi di ripristino, visitare la pagina del supporto Google <http://support.google.com>.

- 💡 Quando si riceve un nuovo nome utente o una nuova password per l'account Google, potrebbe non essere possibile utilizzarli per accedere.

Per ripristinare il software del dispositivo tramite Xperia Companion

- ! Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.
- 1 Assicurarsi che Xperia Companion sia installato sul PC o sul Mac.
 - 2 Aprire il software Xperia Companion sul computer e fare clic su **Riparazione software** nella schermata principale.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione **Informazioni importanti** disponibile nel dispositivo in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Informazioni legali.

Informazioni legali

Sony G8341/G8342/G8343

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi.

e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com/us/legal/.

Questa guida dell'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web, applicazione o servizio offerto da terze parti.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato sul dispositivo o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzato. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpeglal.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA DELL'UTENTE O NELLA DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.