

SONY®

Guida per l'utente

Xperia XA2 Plus
H3413/H4413/H4493

Indice

Introduzione.....	6
Informazioni sulla presente Guida per l'utente.....	6
Panoramica.....	7
Montaggio – SIM singola.....	8
Montaggio - Dual SIM.....	9
Protezione dello schermo.....	10
Primo avvio del dispositivo.....	10
Perché è necessario un account Google?.....	11
Sicurezza del dispositivo.....	13
Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo.....	13
Blocco schermo.....	14
Gestione impronte digitali.....	14
Protezione della scheda SIM.....	15
Utilizzo di più schede SIM.....	16
Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo.....	16
Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto	17
Utilizzo dei servizi di ubicazione.....	18
Conoscere le informazioni principali.....	19
Utilizzo dello schermo touchscreen.....	19
Accensione o spegnimento dello schermo.....	21
Controllo retroilluminazione intelligente.....	21
Schermata Home.....	22
Schermata Applicazioni.....	24
Scelte rapide per operazioni più facili.....	25
Navigazione tra le applicazioni.....	25
Widget.....	28
Scelte rapide e cartelle.....	29
Sfondo e motivi	30
Come acquisire una schermata.....	30
Notifiche.....	31
Icone nella barra di stato.....	33
Batteria e manutenzione.....	36
Ricarica del dispositivo.....	36
Gestione batteria e alimentazione.....	38
Aggiornamento del dispositivo.....	40
Manutenzione tramite computer.....	42
Archiviazione e memoria.....	43
Backup e ripristino dei contenuti.....	44

Download delle applicazioni.....	47
Download di applicazioni da Google Play.....	47
Download di applicazioni da altre origini.....	47
Internet e reti.....	48
Navigazione del Web.....	48
Impostazioni Internet e MMS	48
Wi-Fi	49
Condivisione della connessione dati mobile.....	51
Controllo dell'utilizzo dati.....	52
Selezione di una scheda SIM per il traffico dati.....	53
Selezione di reti mobili.....	54
Sincronizzazione dei dati del telefono.....	55
Sincronizzazione con account online.....	55
Sincronizzazione con Microsoft Exchange ActiveSync.....	55
Impostazioni di base.....	57
Accesso alle impostazioni.....	57
Volume, vibrazione e audio.....	57
Disattivare l'audio del dispositivo con Non disturbare.....	58
Impostazioni dello schermo.....	59
Il blocco dello schermo.....	60
Impostazioni delle applicazioni.....	61
Ripristino delle applicazioni.....	62
Impostazioni di lingua.....	63
Data e ora.....	63
Miglioramento dell'uscita audio.....	64
Account con utenti multipli.....	64
Digitazione di testo.....	67
Tastiere sul display.....	67
Modifica del testo.....	68
Compilazione autom.	68
Chiamare.....	70
Effettuare chiamate.....	70
Come ricevere le chiamate.....	71
Come inoltrare le chiamate.....	73
Blocco di un numero.....	73
Contatti.....	75
Aggiunta e modifica di contatti.....	75
Raggruppamento dei contatti.....	76
Trasferimento dei contatti.....	76
Backup dei contatti.....	77

Messaggi e chat.....	79
Lettura e invio di messaggi.....	79
Impostazioni dei messaggi.....	80
Chat video.....	81
Configurazione e-mail.....	81
Musica e radio FM.....	82
Trasferimento di musica sul dispositivo	82
Ascolto della musica.....	82
Ascolto della radio.....	84
Fotocamera.....	87
Introduzione alla fotocamera.....	87
Esposizione, colore e illuminazione.....	90
Impostazione della messa a fuoco corretta.....	94
Persone, selfie e facce sorridenti.....	95
Soggetti in movimento.....	96
Utilizzo delle app della fotocamera.....	96
Risoluzione e memoria.....	99
Diagnostica della fotocamera.....	100
Ulteriori impostazioni della fotocamera.....	101
Foto e video in Album.....	103
Visualizzazione di foto e video.....	103
Menu della schermata Home di Album.....	104
Condivisione e gestione di foto e video.....	105
Nascondere foto e video.....	106
Connettività.....	108
Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless.....	108
Collegamento del dispositivo agli accessori USB.....	108
NFC (Near Field Communication).....	109
Tecnologia wireless Bluetooth.....	111
Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo.....	114
Utilizzo del dispositivo come portafoglio.....	114
Orologio e calendario.....	115
Calendario.....	115
Orologio.....	115
Accesso facilitato.....	118
Ingrandimento.....	118
Dimensioni carattere.....	118
Dimensioni del display.....	118
Correzione del colore.....	118
TalkBack.....	119

Audio in formato mono.....	119
Accesso con interruttore.....	119
Supporto e note legali.....	121
Applicazione Supporto.....	121
Riavvio, ripristino e riparazione.....	121
Garanzia, SAR e informazioni d'uso.....	123
Informazioni legali.....	123

Introduzione

Informazioni sulla presente Guida per l'utente

Il presente documento è la Guida per l'utente di Xperia XA2 Plus per la versione software Android™ 9.0. Per visualizzare la versione del software in esecuzione nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

Nota

È possibile che le funzioni comprese negli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni siano diverse rispetto a quanto descritto in questa Guida per l'utente. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti del software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* a pagina 40.

Per verificare la versione corrente del software e il numero di modello


- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni sul telefono**. La versione corrente del software viene visualizzata in Numero build. Il numero di modello corrente viene visualizzato in Modello.

Limitazioni ai servizi e alle funzioni


Alcuni servizi e funzioni descritti in questa Guida per l'utente potrebbero non essere supportati in tutti i paesi, da tutte le reti o da tutti i provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Panoramica

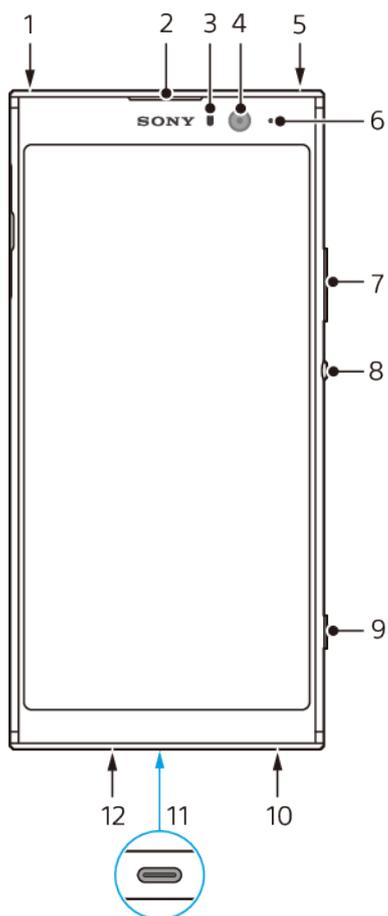

- 1 Secondo microfono
- 2 Altoparlante auricolare
- 3 Sensore di luce/prossimità
- 4 Fotocamera anteriore
- 5 Jack auricolare
- 6 LED notifica/di ricarica
- 7 Tasto volume/zoom
- 8 Tasto di accensione
- 9 Tasto Fotocamera
- 10 Altoparlante
- 11 Porta USB/caricabatterie
- 12 Microfono principale

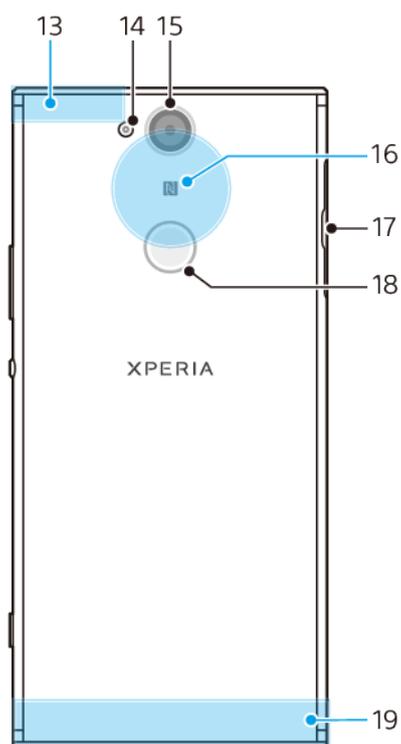

- 13 Wi-Fi /Bluetooth®/antenna GPS
- 14 LED flash
- 15 Fotocamera principale
- 16 Area di rilevamento NFC™
- 17 Slot della scheda nano SIM/memory card
- 18 Sensore impronte digitali
- 19 Antenna principale

Montaggio – SIM singola

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi con SIM singola permettono di utilizzare una scheda SIM e una memory card.


La scheda nano SIM e la memory card dispongono di slot separati. Si raccomanda di non confonderli.

Per informazioni su come controllare se il proprio dispositivo è a SIM singola o dual SIM, vedere *Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo* a pagina 16.

Nota

Per evitare la perdita di dati, assicurarsi di spegnere il dispositivo oppure rimuovere la memory card prima di estrarre il supporto e rimuovere la scheda nano SIM o la memory card dal dispositivo.

Per inserire una scheda nano SIM e una memory card

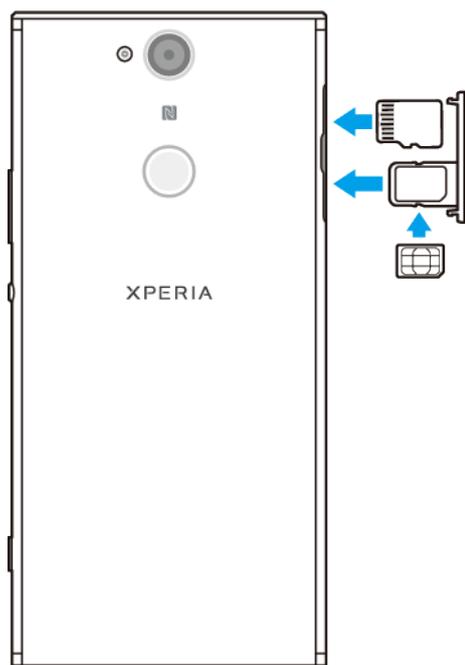

Nota

Non tagliare la scheda SIM, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 Estrarre il supporto della scheda SIM.
- 2 Inserire la memory card nell'apposito slot.
- 3 Posizionare saldamente la scheda SIM nel relativo supporto.
- 4 Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

Montaggio - Dual SIM

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi dual SIM supportano l'utilizzo di una o due schede nano SIM e di una memory card.


I dispositivi dual SIM non sono disponibili in tutti i mercati oppure per tutti gli operatori.

Per informazioni su come controllare se il proprio dispositivo è a SIM singola o dual SIM, vedere *Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo* a pagina 16.

Nota

Per non perdere i dati, spegnere il dispositivo oppure disattivare la memory card prima di estrarre il supporto e rimuovere la scheda (o le schede) nano SIM o la memory card dal dispositivo.

Per inserire le schede nano SIM e la memory card

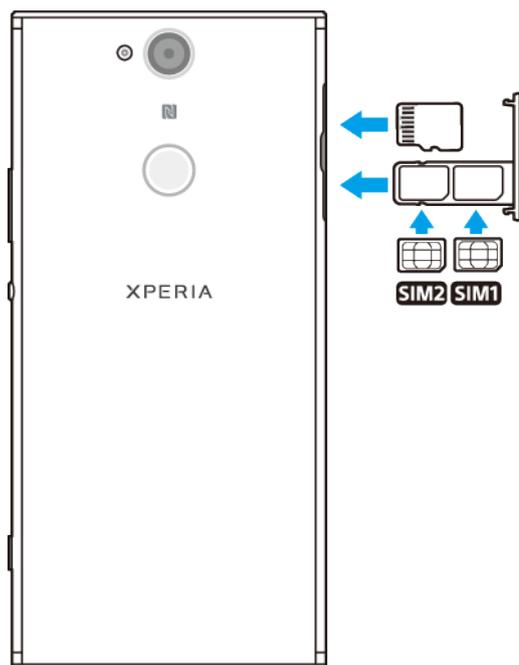

Nota

Non tagliare la scheda SIM, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 Estrarre il supporto della scheda SIM.
- 2 Inserire la memory card con l'orientamento corretto nell'apposito slot.
- 3 Inserire la scheda SIM principale (SIM1) saldamente nell'apposito alloggiamento.
- 4 Inserire la seconda scheda SIM (SIM2) saldamente nell'apposito alloggiamento.
- 5 Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

Protezione dello schermo

Nota

Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere la pellicola di protezione sollevando la linguetta sporgente.

Le coperture e le protezioni per lo schermo aiutano a evitare che si danneggi. Si consiglia di utilizzare soltanto coperture dello schermo realizzate appositamente per il dispositivo Xperia. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti potrebbe impedire il corretto funzionamento del dispositivo coprendo sensori, obiettivi, altoparlanti o microfoni, e può invalidare la garanzia del dispositivo.

Primo avvio del dispositivo

Si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti, prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Per maggiori informazioni sulla carica, vedere *Ricarica del dispositivo* a pagina 36.

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account (ad esempio, quello Google™).

Per accendere il dispositivo

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione  finché il dispositivo non vibra.

- 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare ✓ (Icona Fatto).
- 3 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.

Suggerimento

Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dal gestore di rete ma può essere cambiato, in un secondo momento, nel menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare ✕ (Icona Backspace).

Per spegnere il dispositivo

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione ⏻ fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Sfiore **Spegni**.

Nota

Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Perché è necessario un account Google?

Il dispositivo di Sony funziona con la piattaforma Android sviluppata da Google. Al momento dell'acquisto del dispositivo è possibile usufruire di una serie di applicazioni e servizi Google, ad esempio Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e l'applicazione Google Play. Per ottenere il massimo da questi servizi, è necessario disporre di un account Google. Ad esempio, un account Google permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- Chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Duo™.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il browser Web Google Chrome™.
- Identificarsi come utenti autorizzati, in seguito a un ripristino del software con Xperia Companion.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi Trova il mio dispositivo.

Per ulteriori informazioni su Android e Google, visitare <http://support.google.com>.

Nota

È essenziale ricordare nome utente e password del proprio account Google, poiché talvolta potrebbe essere richiesta l'identificazione per motivi di sicurezza. In questi casi, se non si è in grado di fornire il nome utente e la password dell'account Google, il dispositivo viene bloccato. Inoltre, se si dispone di più di un account Google, accertarsi di immettere le credenziali dell'account richiesto.

Per configurare un account Google sul dispositivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Account > Aggiungi account > Google**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.

Suggerimento

È possibile anche creare un account Google utilizzando la guida alla configurazione visualizzata al primo avvio del dispositivo; in alternativa è possibile andare online in un secondo momento e creare un account su <https://myaccount.google.com/>.

Per rimuovere un account Google

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Account**.
- 2 Selezionare l'account Google da rimuovere.
- 3 Sfiore **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Nota

Se si elimina l'account Google, tutte le funzioni di sicurezza collegate a tale account non saranno più disponibili.

Sicurezza del dispositivo

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Nota

Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

Blocco schermo

Impostare un blocco schermo sul dispositivo usando un PIN, una password, una sequenza o l'impronta digitale per impedire che altri utenti utilizzino il dispositivo senza autorizzazione. Una volta impostato il blocco schermo, non è possibile sbloccarlo o cancellare i contenuti selezionando **Cancella tutti i dati** (ripristino dati fabbrica) senza fornire le informazioni di blocco schermo.

Suggerimento

Se si aggiungono informazioni di contatto al blocco schermo, ad esempio l'e-mail, tali informazioni possono essere utilizzate per rientrare in possesso del dispositivo in caso di smarrimento.

Account Google

Aggiungere un account Google in modo da poter usare il servizio **Trova il mio dispositivo**. Talvolta, potrebbe essere richiesta anche l'identificazione tramite account Google per motivi di sicurezza.

Trova il dispositivo

Usare il servizio **Trova il mio dispositivo** per individuare, bloccare, sbloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto a distanza. Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, **Trova il mio dispositivo** viene attivato per impostazione predefinita.

Blocco carta SIM

Bloccare le schede SIM con un PIN per proteggere la sottoscrizione da un utilizzo improprio. Il PIN è necessario ogni volta che il dispositivo viene riavviato.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI. Se il dispositivo viene rubato, alcuni gestori di rete possono utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Suggerimento

I dispositivi Dual SIM hanno due numeri IMEI.

Backup

Eseguire il backup dei contenuti sul dispositivo per l'utilizzo in caso di smarrimento, danno o furto del dispositivo. Vedere *Backup e ripristino dei contenuti* a pagina 44.

Blocco schermo

Quando lo schermo è bloccato, è necessario sbloccarlo scorrendo con le dita oppure fornendo la sequenza, il PIN, la password o l'impronta digitale personale. Inizialmente, viene impostato lo scorrimento sullo schermo senza protezione, ma è opportuno utilizzare un blocco schermo più sicuro per proteggere il dispositivo.

Il livello di sicurezza di ogni tipo di blocco è riportato di seguito, in ordine crescente:

- **Scorrimento:** nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
- **Sequenza:** consente di disegnare con le dita una semplice sequenza per sbloccare il dispositivo.
- **PIN:** consente di immettere un PIN numerico di almeno quattro cifre per sbloccare il dispositivo.
- **Password:** consente di inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo.
- **Impronta digitale:** consente di posizionare il dito registrato sul sensore per sbloccare il dispositivo.

Le impronte digitali devono essere registrate tramite l'apposita funzionalità, prima dell'utilizzo. Per configurare le notifiche nel blocco schermo, vedere *Notifiche* a pagina 31.

Suggerimento

La funzione Smart Lock consente di impostare il dispositivo in modo che si sblocchi automaticamente in determinate situazioni, come ad esempio quando ci si collega a un dispositivo Bluetooth o quando l'utente porta il dispositivo con sé. Andare su <http://www.support.google.com/> e cercare "smart lock" per ulteriori informazioni.

Per creare o modificare un blocco schermo

Nota

È molto importante ricordare la sequenza, il PIN o la password quando si usa il blocco schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe essere impossibile ripristinare dati importanti come i contatti e i messaggi.

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Blocco schermo**.
- 2 Se richiesto, confermare il blocco schermo corrente.
- 3 Scegliere un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Quando si usa un blocco schermo protetto, è possibile impostare l'attivazione del blocco schermo dal tasto di accensione , impostare l'ora di attivazione del blocco schermo e creare un messaggio per il blocco schermo sfiorando  (Icona Impostazioni).

Suggerimento

Se si usa un account Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Contattare l'amministratore per verificare le misure di sicurezza di rete implementate.

Gestione impronte digitali

Registrare la propria impronta digitale da utilizzare come metodo di sicurezza aggiuntivo quando si sblocca il telefono oppure per autorizzare i pagamenti. È possibile registrare fino a 5 impronte digitali sul dispositivo.

La sequenza, il PIN o la password del blocco schermo serve come metodo di sblocco di backup, nel caso in cui l'impronta digitale sia utilizzata come blocco schermo. Prima di registrare l'impronta digitale, assicurarsi che il sensore sia pulito e senza tracce di umidità.

Per effettuare la prima registrazione delle impronte digitali

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Sfiare **Avanti**. Se richiesto, confermare la sequenza, il PIN o la password. In alternativa, selezionare il metodo di blocco schermo di backup e seguire le informazioni visualizzate sullo schermo per configurarlo.
- 3 Sfiare **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la registrazione delle impronte digitali.

Per registrare impronte digitali aggiuntive

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Confermare la sequenza, il PIN o la password.
- 3 Sfiare **Aggiungi impronta digitale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per eliminare un'impronta digitale registrata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Confermare la sequenza, il PIN o la password.
- 3 Sfiare  (Icona Elimina) per eliminare l'impronta digitale.

Per rinominare un'impronta digitale registrata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Selezionare un'impronta digitale registrata nell'elenco, quindi immettere un nome e sfiorare **OK**.

Protezione della scheda SIM

È possibile utilizzare il PIN per bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata sul dispositivo. Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se si immette un PIN errato per troppe volte, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per configurare il blocco della scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Avanzate > Blocco della scheda SIM**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiare l'interruttore **Blocca la SIM** per abilitare.
- 4 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**. Il blocco della scheda SIM è ora attivo e sarà necessario immettere il PIN a ogni riavvio del dispositivo.

Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Avanzate > Blocco della scheda SIM**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiare **Cambia PIN della SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere di nuovo il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per sbloccare una scheda SIM tramite codice PUK

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare ✓ (Icona Fatto).
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare ✓ (Icona Fatto).
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e sfiorare ✓ (Icona Fatto).

Nota

Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio gestore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

Utilizzo di più schede SIM

Nota

La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.

I dispositivi dual SIM possono essere usati sia con una che con due schede SIM. La comunicazione in arrivo è ricevuta su entrambe le schede SIM ed è possibile selezionare con quale numero si desidera effettuare la comunicazione in uscita. Prima di utilizzare più schede SIM, è necessario abilitarle e selezionare quella che gestirà il traffico dati.

È possibile inoltrare chiamate in arrivo sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità SIM doppia. È necessario abilitarla manualmente. Vedere *Come inoltrare le chiamate* a pagina 73.

Per abilitare o disabilitare l'utilizzo di due schede SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Avanzate > SIM doppia**.
- 2 Sfiare gli interruttori **SIM1** e **SIM2** per abilitare o disabilitare le schede SIM.

Per rinominare una scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Avanzate > SIM doppia**.
- 2 Selezionare una scheda SIM e immettere il suo nuovo nome.
- 3 Sfiare **OK**.

Per selezionare la scheda SIM che gestisce il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Avanzate > SIM doppia > Rete dati**.
- 2 Selezionare la scheda SIM da utilizzare per il traffico dati.

Suggerimento

Per velocità dati più elevate, selezionare la scheda SIM che supporta la rete mobile più veloce, ad esempio LTE.

Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo


Il dispositivo dispone di uno o due numeri identificativi univoci, denominati numero IMEI o ID prodotto. Si consiglia di copiare e conservare questo numero. Potrebbe essere necessario in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

Solo dispositivi dual SIM: il dispositivo dispone di due numeri IMEI, uno per ogni slot della scheda SIM.

Per visualizzare i numeri IMEI utilizzando il tastierino

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Sfiare ● (Icona Tastierino).
- 3 Immettere ***#06#** col tastierino. I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

Per vedere i numeri IMEI sul supporto della scheda SIM

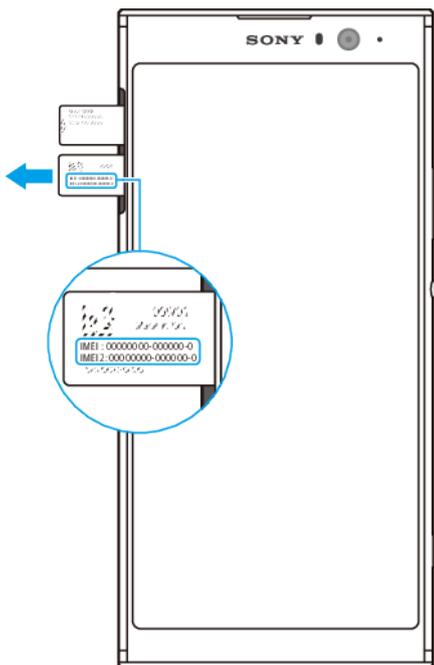

- 1 Estrarre il supporto della scheda SIM.
- 2 Rimuovere la memory card dall'apposito slot.
- 3 Estrarre il supporto con le unghie. Il numero IMEI è riportato sul supporto.

Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio web di localizzazione e sicurezza denominato Trova il mio dispositivo. Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, Trova il mio dispositivo viene attivato per impostazione predefinita. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare Trova il mio dispositivo per:

- Trovare e visualizzare la posizione del dispositivo su una mappa.
- Bloccare il dispositivo e mostrare un messaggio sul blocco schermo.
- Sbloccare il dispositivo e ripristinarlo cancellandone i contenuti.
- Attivare la suoneria anche se l'audio è disattivato.

È necessario che il dispositivo sia attivo, disponga di connessione Internet e che il servizio di ubicazione sia attivo. Il servizio Trova il mio dispositivo potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per ulteriori informazioni su Trova il mio dispositivo, visitare <https://support.google.com/> e cercare "Trova il mio dispositivo".

Nota

Se la cancellazione dei contenuti del dispositivo viene eseguita utilizzando Trova il mio dispositivo, per poter usare nuovamente il dispositivo è necessario immettere il nome utente e la password di un account Google. Può trattarsi di un qualsiasi account Google che è stato configurato sul dispositivo dal proprietario. Se queste informazioni non vengono fornite durante la configurazione, non sarà più possibile utilizzare il dispositivo dopo un ripristino.

Per verificare che sia possibile trovare il proprio dispositivo

- Andare al sito <https://www.google.com/android/find> e accedere usando l'account Google.

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono ad applicazioni, quali Mappe, e alla fotocamera di utilizzare le informazioni di reti mobili o Wi-Fi nonché del GPS (Global Positioning System) per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Se non ci si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, il dispositivo può determinarne l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi. Se non ci si trova nella zona di copertura di una rete, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.

Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione.

Nota

Quando si accede a Internet dal dispositivo, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione.

Per attivare o disattivare i servizi di ubicazione

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Geolocalizzazione**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare servizi di ubicazione.

Come migliorare la precisione del GPS


Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare la propria ubicazione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Stare fermi e non coprire l'antenna GPS. I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.



Conoscere le informazioni principali


Utilizzo dello schermo touchscreen

Sfiorare

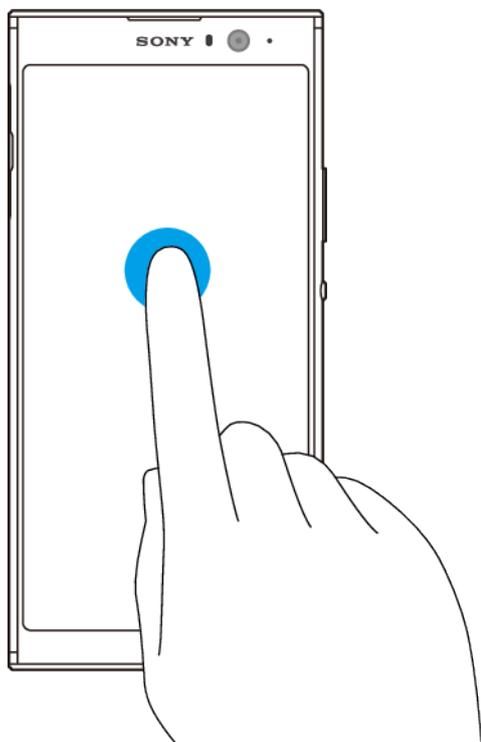


- Aprire o selezionare un elemento.
- Selezionare o deselezionare una casella di controllo o un'opzione.
- Immettere un testo utilizzando la tastiera sul display.

Toccare e tenere premuto

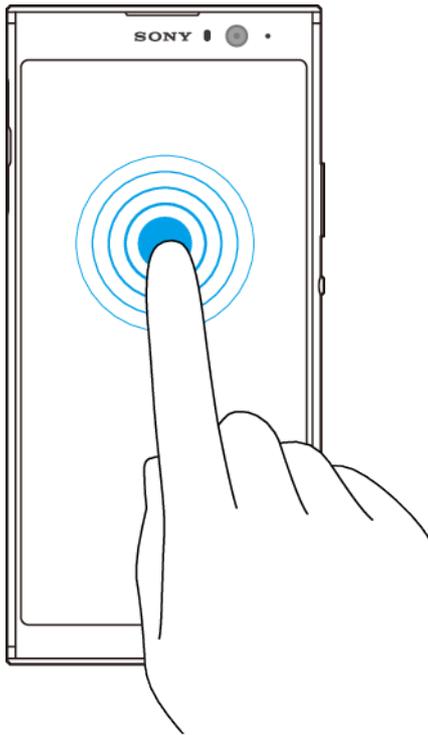


- Spostare un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi in un elenco.

Avvicinare e allontanare le dita

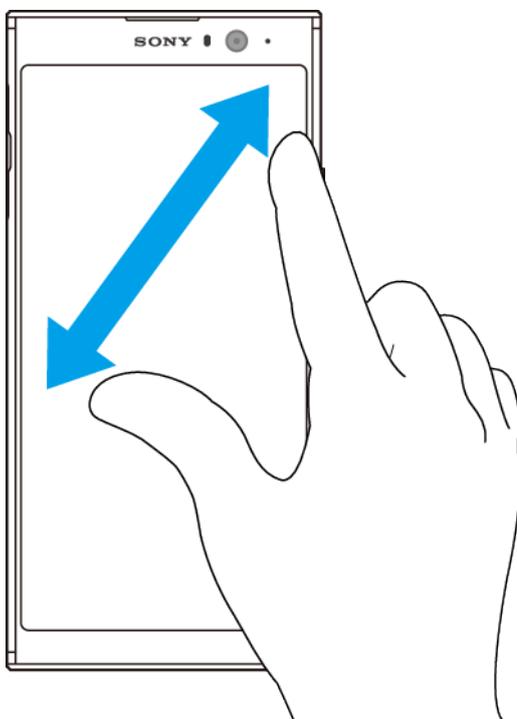

- Avvicinare oppure allontanare le dita su pagine Web, foto e mappe oppure quando si scattano foto e si registrano video.

Scorrere

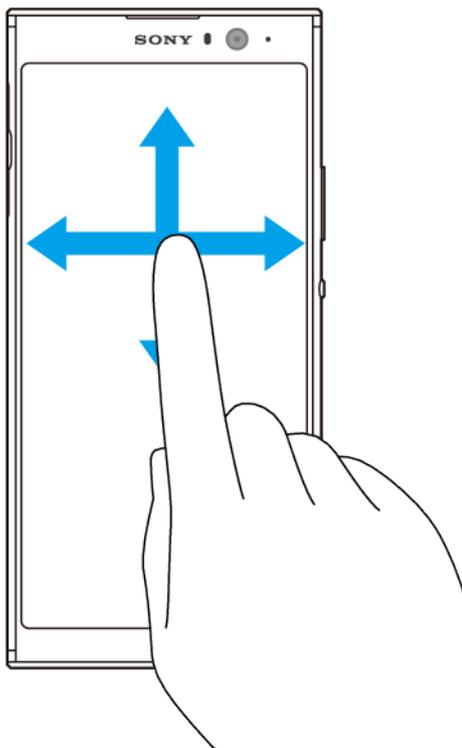

- Scorrere verso l'alto e verso il basso, o a sinistra e a destra.
- Scorrere a destra o sinistra, ad esempio, tra differenti riquadri della schermata Home.

Accensione o spegnimento dello schermo

Quando il dispositivo è acceso ma lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo riduce la propria luminosità e si spegne per risparmiare la carica della batteria. È possibile modificare il tempo per il quale lo schermo resta attivo prima di spegnersi.

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco schermo. Vedere *Blocco schermo* a pagina 14.

Per accendere o spegnere lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione \mathcal{O} .

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Controllo retroilluminazione intelligente

Il controllo retroilluminazione intelligente mantiene lo schermo acceso finché si tiene in mano il dispositivo. Una volta posato il dispositivo, lo schermo si spegne in base all'impostazione di sospensione.

Per abilitare o disabilitare il controllo retroilluminazione intelligente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Avanzate** > **Controllo retroilluminazione intelligente**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop dello schermo di un computer. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte inferiore della schermata Home. Il puntino evidenziato mostra il riquadro attualmente visualizzato.

Per andare alla schermata Home


- Sforare ● (Pulsante Home).

Per navigare nella schermata Home



Riquadri della schermata Home

È possibile aggiungere (fino a un massimo di venti riquadri) o eliminare riquadri alla schermata Home. È inoltre possibile impostare il riquadro da utilizzare come quello principale della schermata Home.

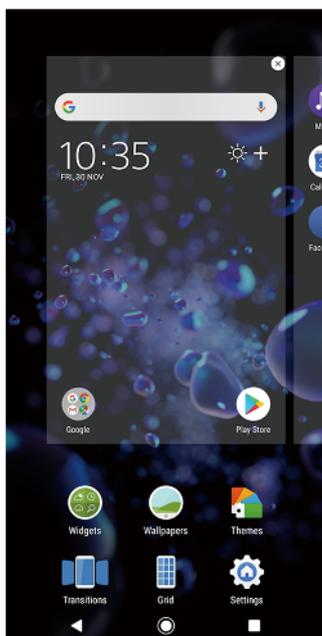

Per impostare un riquadro come schermata Home principale

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per accedere al riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare  (Icona Imposta riquadro).

Nota

Quando Google Feed è abilitato, il riquadro più a sinistra è riservato a questo servizio e non è possibile modificare il riquadro principale della schermata Home.

Per aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Scorrere i riquadri del tutto verso destra o verso sinistra, quindi sfiorare  (Icona Aggiungi riquadro).

Nota

Quando Google Feed è abilitato, il riquadro più a sinistra è riservato a questo servizio e non è possibile aggiungere altri riquadri a sinistra.

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Scorrere verso sinistra o verso destra per andare al riquadro da eliminare, quindi sfiorare  (Icona Elimina riquadro) nell'angolo superiore destro del riquadro.

Impostazioni della schermata Home

Per regolare la dimensione della griglia sullo schermo

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Sfioccare **Griglia**, quindi selezionare una dimensione.
- 3 Sfioccare **APPLICA**.

Per regolare la dimensione delle icone nella schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare  (Icona Impostazioni schermata Home).
- 2 Sfiurare **Dimensioni icona**, quindi selezionare un'opzione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che si apre dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che sono state scaricate.



Visualizzare le applicazioni nella schermata Applicazioni

- 1 Sfiurare  (Icona Barra delle app).
- 2 Scorrere a sinistra o a destra nella schermata Applicazioni.

Suggerimento

È anche possibile cercare applicazioni aperte di recente scorrendo verso sinistra nella schermata Applicazioni.

Per abilitare o disabilitare l'elenco di app suggerite

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare  (Icona Impostazioni schermata Home).
- 2 Sfiurare l'interruttore **App suggerite**.

Per aprire un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Quando la schermata Applicazioni è aperta, scorrere verso sinistra o verso destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorare l'applicazione.

Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare **Cerca**.
- 2 Immettere il nome dell'applicazione da cercare.

Suggerimento

È possibile anche cercare applicazioni scorrendo verso destra nella schermata Applicazioni.

Per organizzare le applicazioni nella schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare  (Icona Menu).
- 2 Sfiore **Ordina app**, quindi selezionare un'opzione.

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Nella schermata dell'applicazione, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il dispositivo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si aprirà la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata della schermata Home, quindi rilasciarla.

Per spostare un'applicazione nella schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare  (Icona Menu).
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **Ordina app**.
- 3 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova ubicazione.

Scelte rapide per operazioni più facili

È possibile accedere alle scelte rapide direttamente dalle icone delle app al fine di disinstallare le app scaricate oppure di visualizzare le opzioni più rapidamente. Per esempio, toccare e tenere premuto sull'icona del calendario per creare un nuovo evento o impostare un promemoria. Tutte le app dispongono di una scelta rapida alle proprie informazioni, da dove è possibile modificare le impostazioni di notifica e le autorizzazioni. È possibile accedere alle informazioni dell'app sfiorando  (Icona Info app).

Per utilizzare le scelte rapide ed eseguire operazioni più facilmente

- 1 Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione desiderata sulla schermata Home o nella schermata delle applicazioni.
- 2 Selezionare tra le opzioni visualizzate. Ad esempio, sfiorare  (Icona Info app) per accedere a Info applicazione, oppure sfiorare  (Icona Disinstalla app) per disabilitare o disinstallare l'applicazione.

Suggerimento

Se  (Icona Disinstalla app) non appare, sfiorare  (Icona Info app) per altre opzioni.

Per disabilitare o disinstallare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

Nota

Le app preinstallate non possono essere disinstallate, ma soltanto disabilitate. Solo le app scaricate possono essere disinstallate. Se si disabilita un'app preinstallata, è possibile abilitarla nuovamente in Impostazioni > App e notifiche.

- 1 Toccare e tenere premuta l'applicazione da disabilitare o disinstallare. Se può essere disabilitata o disinstallata, appare  (Icona Disinstalla app).
- 2 Sfiore  (Icona Disinstalla app) > **DISATTIVA** se si tratta di un'app preinstallata sul dispositivo, oppure sfiorare  (Icona Disinstalla app) > **OK** se l'app è stata scaricata e si desidera disinstallarla.

Suggerimento


Se  (Icona Disinstalla app) non appare, sfiorare  (Icona Info app) per altre opzioni.

Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra le applicazioni utilizzando i pulsanti di navigazione e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. I pulsanti di navigazione sono il

pulsante Indietro, il pulsante Home e il pulsante App recenti. È inoltre possibile visualizzare sullo schermo due applicazioni alla volta, tramite la modalità a schermo diviso, se l'applicazione supporta la funzione a più finestre. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si sfiora ● (Pulsante Home) per uscire, mentre altre vengono messe in pausa o rimangono in esecuzione in background. Se un'applicazione viene messa in pausa rimane in esecuzione in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.

Panoramica sulla navigazione tra applicazioni

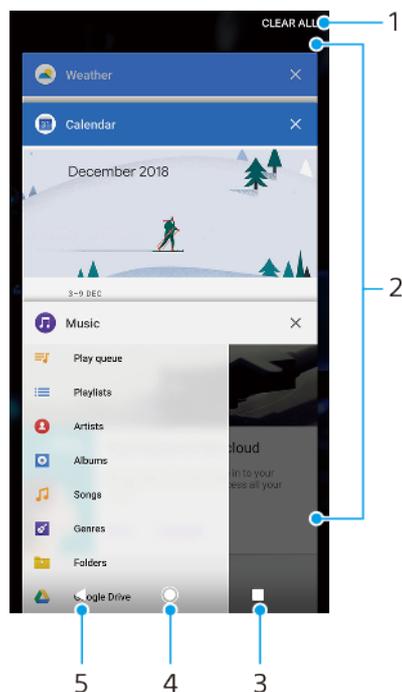

- 1 Cancellata tutto: consente di chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente
- 2 Finestra delle applicazioni utilizzate di recente: consente di aprire un'applicazione utilizzata di recente
- 3 Pulsante App recenti: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra dei preferiti
- 4 Pulsante Home: consente di uscire dall'applicazione e di tornare alla schermata Home
- 5 Pulsante Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Sfiarare ■ (Pulsante App recenti).

Per passare rapidamente tra le applicazioni usate di recente

- Sfiarare rapidamente ■ (Pulsante App recenti) per due volte.

Per chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente

- Sfiarare ■ (Pulsante App recenti) e quindi sfiorare **Cancella tutto**.

Per aprire un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo di un'applicazione, sfiorare ☰ (Icona Menu) o ≡ (Icona Opzioni).


Nota

Il menu non è disponibile in tutte le applicazioni.

Modalità Schermo diviso

La modalità Schermo diviso consente di visualizzare due applicazioni alla volta, ad esempio, se si desidera visualizzare la casella Posta in arrivo e il browser Web contemporaneamente.

Panoramica dello schermo diviso

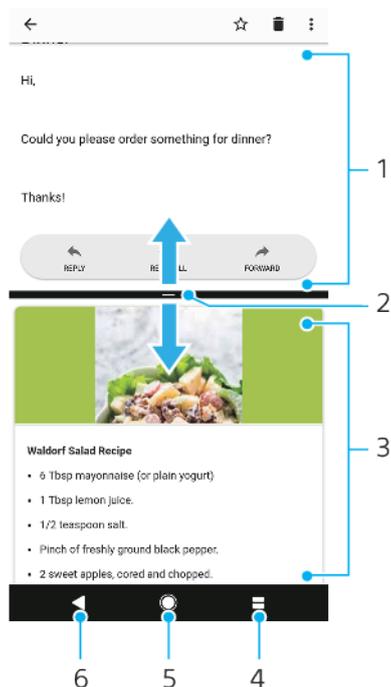

- 1 Applicazione 1
- 2 Bordo dello schermo diviso: consente di ridimensionare le finestre trascinandole
- 3 Applicazione 2
- 4 Pulsante Schermo diviso: consente di selezionare un'applicazione utilizzata di recente
- 5 Pulsante Home: torna alla schermata Home
- 6 Pulsante Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

Nota

Non tutte le applicazioni supportano la modalità Schermo diviso.

Per utilizzare la modalità Schermo diviso

- 1 Verificare che le due applicazioni che si desidera utilizzare in modalità Schermo diviso siano aperte e in esecuzione in background.
- 2 Aprire l'applicazione da utilizzare in modalità Schermo diviso, quindi toccare e tenere premuto (Pulsante App recenti). L'applicazione verrà assegnata alla prima parte dello schermo diviso.
- 3 Selezionare la seconda applicazione desiderata dall'elenco di anteprima.
- 4 Per ridimensionare le finestre dello schermo diviso, trascinare il bordo dello schermo diviso al centro.
- 5 Per uscire dalla modalità Schermo diviso, toccare e tenere premuto (Pulsante Schermo diviso) durante la visualizzazione delle finestre dello schermo diviso.

Modalità a una mano

Abilitare la Modalità a una mano per regolare le dimensioni di visualizzazione e poter digitare più facilmente con una mano.

Per abilitare o disabilitare Modalità a una mano

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display > Avanzate > Modalità a una mano**.
- 2 Sfiare l'interruttore **Modalità a una mano** per abilitare o disabilitare la funzione.
- 3 Per ridurre lo schermo, scorrere diagonalmente verso l'alto a destra o a sinistra dall'angolo.
- 4 Per uscire da **Modalità a una mano**, sfiorare un'area vuota dello schermo.

Nota

Toccare l'interruttore App ottimizzate per personalizzare le opzioni di Modalità a una mano.

Per regolare la posizione dello schermo

- 1 Per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra, sfiorare rispettivamente ◂ (Icona Freccia sinistra) o ▸ (Icona Freccia destra).
- 2 Per spostare lo schermo verso l'alto o verso il basso, trascinare le righe orizzontali al bordo dello schermo ridimensionato.
- 3 Per modificare la dimensione dello schermo, trascinare ◻ (Icona Ridimensiona schermo) al bordo dello schermo ridimensionato.

Suggerimento

Per tornare alla modalità a schermo intero, sfiorare un'area vuota sullo schermo.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home. Sfiando il widget, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare altri widget da Google Play.

Per aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget finché il dispositivo non vibra, quindi rilasciarlo.
- 2 Se il widget può essere ridimensionato, viene visualizzata l'opzione **Ridimensiona**. Ad esempio, il widget Calendario può essere ridimensionato.
- 3 Sfiare **Ridimensiona** e trascinare i puntini per ridurre o espandere il widget.
- 4 Per confermare le nuove dimensioni, sfiorare qualunque punto nella Schermata Home.

Per spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.


Per rimuovere un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home**.

Scelte rapide e cartelle

Usare le scelte rapide e le cartelle per gestire le applicazioni e mantenere la schermata Home ordinata.

Panoramica su scelte rapide e cartelle

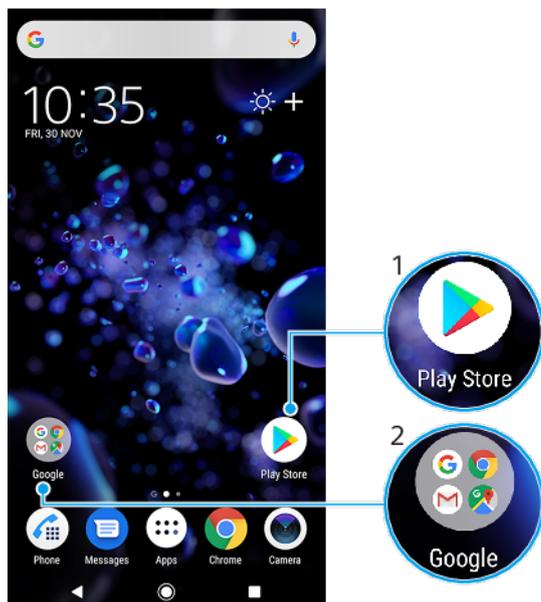

- 1 Accedere a un'applicazione tramite una scelta rapida
- 2 Accedere a una cartella contenente applicazioni

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget > Scelte rapide**.
- 3 Scorrere l'elenco e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla Schermata Home.

Per spostare un elemento nella schermata Home

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuto l'elemento finché il dispositivo non vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home**.

Per creare una cartella nella schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla sopra l'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Per aggiungere elementi a una cartella nella schermata Home

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfioccare la cartella per aprirla.
- 2 Sfioccare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.

- 3 Immettere il nuovo nome della cartella e sfiorare **FATTO**.

Suggerimento

È possibile utilizzare anche una scelta rapida per facilitare le operazioni. Toccare e tenere premuto il nome della cartella e sfiorare Rinomina.

Sfondo e motivi

Sebbene il dispositivo venga fornito con uno sfondo predefinito, è possibile personalizzare la schermata Home e il blocco schermo utilizzando sfondi e motivi di colori e pattern differenti.

È possibile utilizzare uno sfondo senza modificare altri elementi della schermata Home e del blocco schermo. Gli sfondi animati consentono di aggiungere effetti visivi a ogni interazione con il touchscreen. In questo modo, il display cambia in modo dinamico.

I motivi possono includere uno sfondo, un salva schermo, barre dei titoli e uno schema audio abbinati fra loro al fine di offrire un aspetto esclusivo al dispositivo.

Per modificare lo sfondo

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Sfiore **Sfondi**.
- 3 Per impostare lo stesso sfondo per il blocco schermo e per la schermata Home, selezionare lo sfondo e sfiorare **APPLICA**. Per impostare sfondi differenti, sfiorare innanzitutto l'anteprima del blocco schermo o della schermata Home. Scegliere uno sfondo per tale schermata e sfiorare **SELEZIONA > APPLICA**.

Suggerimento

È anche possibile usare una foto come sfondo. Anziché selezionare uno sfondo dalle opzioni mostrate, sfiorare Foto. Scegliere una foto e sfiorare SELEZIONA > APPLICA.

Per impostare un motivo

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Sfiore **Motivi**.
- 3 Scegliere un'opzione:
 - Per utilizzare un motivo esistente, selezionarlo e sfiorare **Applica motivo**.
 - Per scaricare un nuovo motivo, sfiorare **Scarica altri motivi**.

Nota

Quando si cambia un motivo, in alcune applicazioni cambia anche lo sfondo.

Come acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite vengono salvate automaticamente nell'applicazione Album.

Per acquisire una schermata

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Sfiore  (Icona Schermata).

Suggerimento

È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello per abbassare il volume.

Per visualizzare le schermate acquisite


- 1 Sfiare due volte la barra di stato per visualizzare il riquadro di notifica.
- 2 Sfiare la schermata acquisita.

Notifiche

Le notifiche informano di eventi quali nuovi messaggi, notifiche di calendario e attività in corso, ad esempio il download di file. Le notifiche vengono visualizzate nelle aree seguenti:

- Barra di stato
- Riquadro di notifica
- Blocco schermo
- Icona dell'app

Per aprire o chiudere il riquadro di notifica

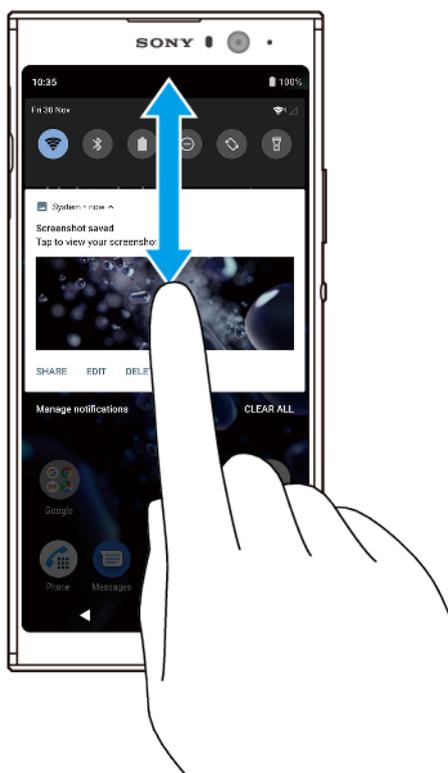

- 1 Per aprire il riquadro di notifica, trascinare la barra di stato verso il basso oppure sfiorarla due volte.
- 2 Per chiudere il riquadro di notifica, trascinare o scorrere il riquadro verso l'alto.

Suggerimento

Dopo aver aperto il riquadro di notifica, è possibile accedere al riquadro delle impostazioni rapide trascinando nuovamente la barra di stato verso il basso.

Per agire in risposta a una notifica dal riquadro di notifica

- Sfiare la notifica.

Suggerimento

È possibile rispondere direttamente ai messaggi chat o e-mail nel riquadro di notifica.

Per ignorare una notifica dal riquadro di notifica

- Scorrere la notifica a sinistra o destra.

Nota

Alcune notifiche non possono essere ignorate.

Suggerimento

Per posporre una notifica, trascinarla lentamente di lato e sfiorare ⓘ (Icona Posponi). È possibile posporre la notifica per 15 o 30 minuti oppure 1 o 2 ore.

Per espandere una notifica nel riquadro di notifica

- Sfiore il ▼ (Icona Altre opzioni) per espandere e visualizzare più informazioni sulla notifica senza aprire l'app.

Nota

Non tutte le notifiche sono espandibili.

Per cancellare tutte le notifiche dal riquadro di notifica

- Sfiore **Cancella tutto**.

Suggerimento

Nel caso di un lungo elenco di notifiche, scorrere verso il basso per trovare il pulsante Cancella tutto.

Per reagire a una notifica dal blocco schermo

- Sfiore due volte la notifica.

Per ignorare una notifica dal blocco schermo

- Scorrere la notifica a sinistra o a destra.

Per espandere una notifica nel blocco schermo

- Trascinare la notifica verso il basso.

Nota

Non tutte le notifiche sono espandibili.

Opzioni di visualizzazione delle notifiche sul blocco schermo

Non visualizzare del tutto le notifiche Non si ricevono notifiche sul blocco schermo.

Mostra tutti i contenuti delle notifiche Tutte le notifiche vengono visualizzate sul blocco schermo. Quando tale impostazione è attivata, tenere presente che tutti i contenuti (ad esempio, quelli inclusi in e-mail e nei messaggi di chat in arrivo) saranno visibili sul blocco schermo, a meno che le relative app non vengano designate come **Nascondi contenuti sensibili** nel menu delle impostazioni **Configura le notifiche**.

Nascondi contenuti sensibili È necessario avere impostato un PIN, una password o una sequenza di blocco schermo per rendere disponibile tale impostazione. Quando si riceve una notifica riservata per un'e-mail o una chat in arrivo, il contenuto non sarà visibile sul blocco schermo.

Per selezionare le notifiche da visualizzare nel blocco schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Configura le notifiche**.
- 2 Sfiore **Mostra notifiche**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Suggerimento

È possibile mantenere le notifiche sul blocco schermo fino a quando non si scorre per ignorarle. Per abilitare questa funzione, sfiorare l'interruttore **Mantieni notifiche** in **Configura le notifiche**.

Impostazione del livello di notifica per un'app

Consenti notifica dot	Visualizzare i puntini di notifica.
Consenti interruzioni	Consentire tutte le notifiche delle app selezionate.
Mostra notifiche	Visualizzare o nascondere il contenuto di tutte le notifiche sul blocco schermo.
Interrompe Solo con priorità	Ricevere notifiche dall'app anche quando l'impostazione di Non disturbare è On .

Nota

È possibile impostare canali di notifica per categorizzare i livelli di notifica. Toccare e tenere premuto su una notifica per modificare le categorie delle notifiche.

Per impostare il livello di notifica di un'app

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare l'app desiderata, quindi sfiorare **Notifiche**.
- 3 Sfiare gli interruttori per regolare le impostazioni di notifica come desiderato.

LED di notifica

Il LED di notifica informa sullo stato della batteria e su alcuni altri eventi. Per esempio, una luce lampeggiante bianco significa che c'è un nuovo messaggio o una chiamata persa. Il LED di notifica viene attivato per impostazione predefinita, ma può essere disattivato manualmente.



Nota

Quando il LED di notifica viene disattivato, esso si illumina solo in presenza di un avvertimento sullo stato della batteria, ad esempio quando il livello della batteria scende al di sotto del 15 %.

Per abilitare o disabilitare il LED notifica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche** > **Configura le notifiche**.
- 2 Sfiare l'interruttore **Usa il LED per mostrare le notifiche in arrivo** per abilitare o disabilitare questa funzione.

Icone nella barra di stato

Icone di stato

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	Invio e download dei dati LTE in corso
	Invio e download dei dati GPRS in corso

	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Invio e download dei dati HSPA+ in corso
	Una connessione Wi-Fi è abilitata ed è in corso la trasmissione dei dati
	Una connessione Wi-Fi è abilitata, ma non è disponibile la connessione a Internet. Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete Wi-Fi protetta o captive portal. Una volta eseguito correttamente l'accesso, il segno a forma di croce scompare. Se nell'area in cui ci si trova Google è bloccato, il segno a forma di croce può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete ed è disponibile una connessione Internet Wi-Fi funzionante.
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	Modalità aereo attiva
	Microfono disattivato
	Vivavoce attivo
	Modalità Non disturbare attiva
	Modalità audio disattivato
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	GPS attivo
	Sincronizzazione in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione

Nota

A seconda del provider di servizi, della rete o del paese, funzioni o servizi rappresentati da alcune icone dell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Chiamata in attesa
	Dispositivo con unica SIM: inoltro chiamate attivo
	Dispositivo dual SIM: inoltro chiamate attivo
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio e-mail
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Eseguire una configurazione di base del dispositivo
	Sono disponibili aggiornamenti di sistema
	Download degli aggiornamenti di sistema in corso
	Installare gli aggiornamenti di sistema scaricati
	Modalità STAMINA attiva
	Modalità Ultra STAMINA attiva
	Ricarica batteria attiva
	Schermata acquisita
	Chat video con amici utilizzando l'applicazione Duo
	Brano in riproduzione
	Il dispositivo è collegato a un computer tramite cavo USB

 Memoria interna piena al 75%: sfiorare per trasferire i dati su una memory card

 **Attenzione**

- Altre notifiche non visualizzate

Nota

È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Per impedire a un'applicazione di inviare notifiche

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare l'applicazione desiderata, quindi sfiorare **Notifiche**.
- 3 Sfiurare l'interruttore **Mostra notifiche** per bloccare le notifiche delle applicazioni.

Batteria e manutenzione

Ricarica del dispositivo

Utilizzare sempre un caricabatterie originale Sony e un cavo USB Type-C™ specifico per il modello di Xperia in uso. Caricabatterie e cavi diversi potrebbero aumentare il tempo di ricarica, non caricare affatto o addirittura danneggiare il dispositivo. Verificare che tutte le porte USB e tutti i connettori siano completamente asciutti, prima di inserire il cavo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che il dispositivo inizi a caricarsi. Durante questo periodo di tempo, lo schermo potrebbe restare completamente scuro, senza mostrare l'icona di ricarica. La carica completa di una batteria completamente scarica potrebbe richiedere fino a 4 ore. La velocità di ricarica potrebbe essere influenzata dalla temperatura ambientale.


Nota

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituita soltanto presso un centro riparazioni autorizzato Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Suggerimento

Il dispositivo si carica più rapidamente se viene collegato a una presa a parete piuttosto che al computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Per caricare il dispositivo

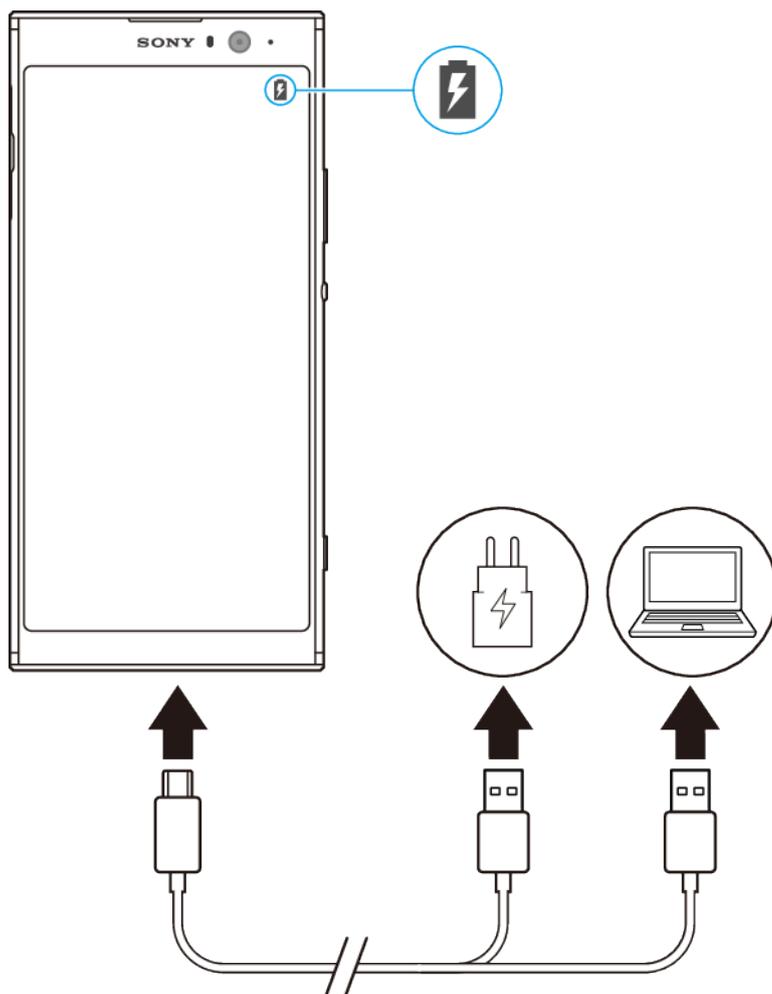

- 1 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie o alla porta USB del computer.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo. Il LED notifica si illumina quando inizia la ricarica.
- 3 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.

Nota

È importante utilizzare un cavo USB Type-C (fornito in dotazione), dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo.

Suggerimento

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che il LED notifica si illumini e venga visualizzata l'icona di carica.

Stato del LED notifica della batteria

Verde	La batteria è in carica e il livello è superiore al 90%.
Arancione	La batteria è in carica e il livello è compreso tra il 15% e il 90%.
Rosso	La batteria è in carica e il livello è inferiore al 15%.

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tenere traccia dell'energia consumata da funzioni e app. È possibile anche utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria. Le funzioni di risparmio energetico in background vengono attivate per impostazione predefinita in modo che il dispositivo consumi meno batteria. Sono disponibili ulteriori modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di batteria quando è necessario.

Le funzioni di risparmio energetico riducono la priorità di alcune funzioni non essenziali del dispositivo. Per escludere un'applicazione, accedere al menu delle eccezioni del risparmio energetico. Ciò non coinvolge chiamate e SMS.

Nota

- Gli aggiornamenti di sistema possono modificare le funzioni di risparmio energetico sul dispositivo.

Per esaminare il consumo di batteria

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria** per visualizzare la percentuale e la durata rimanente della batteria.
- 2 Sfiore **Avanzate** per ulteriori dettagli sull'utilizzo della batteria.

Per visualizzare il consumo di batteria per le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione e verificare il suo consumo di batteria in **Batteria**.

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Abbassare il livello di luminosità dello schermo, vedere *Impostazioni dello schermo* a pagina 59.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi e i servizi di ubicazione quando queste funzioni non servono.
- Spegner il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete o con copertura ridotta. In caso contrario, il dispositivo scansiona ripetutamente le reti disponibili e questo consuma la batteria.
- Utilizzare una rete Wi-Fi anziché il roaming quando si è all'estero. Il roaming scansiona la rete domestica e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore, vedere *Wi-Fi* a pagina 49.
- Cambiare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti, vedere *Sincronizzazione con account online* a pagina 55.
- Verificare le applicazioni che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico forniti dal dispositivo per queste applicazioni.
- Cambiare il livello di notifica per un'applicazione, vedere *Notifiche* a pagina 31.
- Disattivare l'autorizzazione alla condivisione dell'ubicazione per un'applicazione, vedere *Impostazioni delle applicazioni* a pagina 61.
- Disinstallare le applicazioni che non si utilizzano, vedere *Schermata Applicazioni* a pagina 24.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare la musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Per escludere alcune applicazioni dall'ottimizzazione

È possibile escludere alcune applicazioni dall'ottimizzazione.

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria**.

- 2 Sforare  e selezionare **Eccezioni risparmio batteria**. Verrà visualizzato un elenco di applicazioni che non sono ottimizzate.
- 3 Per aggiungere o rimuovere applicazioni dall'elenco di eccezioni, sfiorare **APP** e selezionare o deselezionare un'applicazione nell'elenco per modificarne le impostazioni di eccezione.
- 4 L'elenco di applicazioni escluse si aggiorna in base alle impostazioni.

Suggerimento

È possibile anche configurare Eccezioni risparmio batteria da Impostazioni > App e notifiche > Avanzate > Accesso speciale alle app > Funzione di risparmio energetico.

Modalità STAMINA

In base al livello STAMINA, molte funzioni verranno limitate o disabilitate per ridurre il consumo di batteria. Sono incluse: prestazioni di rendering, animazione e luminosità schermo, miglioramento dell'immagine, sincronizzazione dati di app in background, vibrazione (ad eccezione delle chiamate in arrivo), streaming e GPS (mentre lo schermo è spento). Nella barra di stato appare  (Icona Modalità STAMINA).

Suggerimento

Il dispositivo suggerirà di attivare la Modalità STAMINA se è probabile la batteria si esaurisca prima della successiva sessione di ricarica prevista della batteria. Sforare Impostazioni > Batteria > Modalità STAMINA > Notifica Smart STAMINA, quindi sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Per attivare o disattivare la Modalità STAMINA

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria**.
- 2 Sforare **Modalità STAMINA** e sfiorare l'interruttore per attivare o disattivare la funzione. Quando la **Modalità STAMINA** è attiva, è possibile selezionare altre opzioni, ad esempio è possibile regolare la percentuale di avvio automatico in modo personalizzato.

Suggerimento

È possibile escludere le applicazioni dall'ottimizzazione della Modalità STAMINA nel menu Funzione di risparmio energetico.

Modalità Ultra STAMINA

La durata della batteria viene molto prolungata, ma le app disponibili vengono limitate e il traffico dati e il Wi-Fi sono disabilitati. Le chiamate e gli SMS sono ancora disponibili. La schermata Home viene modificata e nella barra di stato appare  (Icona Modalità Ultra STAMINA).

Nota

Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, potrebbe essere necessario effettuare l'accesso come proprietario (utente principale) per attivare o disattivare la Modalità Ultra STAMINA.

Per attivare la Modalità Ultra STAMINA

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria**.
- 2 Sforare **Modalità Ultra STAMINA**, quindi sfiorare **Attiva**.
- 3 Sforare **OK**.

Nota

Non è possibile escludere le applicazioni dall'ottimizzazione da parte della Modalità Ultra STAMINA.

Per disattivare la Modalità Ultra STAMINA

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per accedere al riquadro di notifica.
- 2 Sfiocare la notifica **Modalità Ultra STAMINA attiva**.
- 3 Sfiocare **OK**.

Nota

La disattivazione della Modalità Ultra STAMINA comporta il riavvio del dispositivo.

Ricarica batteria

Utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria. Questa funzione rileva le abitudini di ricarica ed esegue una stima dell'inizio e della fine del periodo di ricarica regolare. Il livello di carica viene controllato in modo che la batteria raggiunga il 100% di carica proprio prima di scollegare il caricabatterie.

Nota

Ricarica batteria non controlla la velocità di ricarica finché non rileva un ciclo di ricarica regolare di almeno 4 ore per vari giorni.

Per abilitare o disabilitare Ricarica batteria

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Batteria > Ricarica batteria**.
- 2 Sfiocare l'interruttore per abilitare o disabilitare il Ricarica batteria.

Suggerimento

I modelli appresi in merito al ciclo di ricarica regolare vengono salvati da Ricarica batteria. Anche se la funzione viene disabilitata, una volta riabilitata adotterà i modelli appresi.

Aggiornamento del dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato appare  (Icona Aggiornamento di sistema). È inoltre possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti oppure pianificare un aggiornamento.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non possono essere scaricati in wireless. Pertanto è necessario utilizzare il software Xperia Companion su un PC o su un Apple Mac® per aggiornare il dispositivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Accertare che la capacità di archiviazione sia sufficiente.
- Se si condivide il dispositivo con più utenti, è necessario accedere come il proprietario, ovvero come utente principale.
- Gli aggiornamenti di sistema e delle applicazioni possono presentare le funzioni nel dispositivo in modo diverso da quello descritto nella presente Guida per l'utente. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

- 1 Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento software**.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi invece della rete mobile per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano i costi per il traffico dati.

Per installare un aggiornamento di sistema

- 1 Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Aggiornamento software**.
- 3 Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **CONTINUA**, quindi sfiorare **Installa ora**.

Per pianificare un aggiornamento di sistema

- 1 Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Aggiornamento software**.
- 3 Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **CONTINUA**, quindi sfiorare l'interruttore **Installazione programmata**.
- 4 Sfiore **OK** > **Imposta ora**.
- 5 Impostare l'orario desiderato per l'aggiornamento software, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Sfiore **Programma**. Il dispositivo sarà aggiornato automaticamente all'orario impostato.

Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Aggiornamento software**.
- 2 Sfiore **⋮** (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni** > **Sistema di aggiornamento automatico**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Aggiornamento software**.
- 2 Sfiore **⋮** (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni** > **Aggiorna automaticamente le app**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Per aggiornare il dispositivo tramite computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
- 2 Accertarsi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato e che la modalità di collegamento USB del dispositivo sia impostata su Trasferimento di file.
- 3 Aprire Xperia Companion, se non si avvia automaticamente.
- 4 Verificare che il computer possa accedere a Internet.
- 5 **Computer**: se è disponibile un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra di popup. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software.

Nota

Se il software Xperia Companion non è installato sul computer in uso, collegare il dispositivo al computer e seguire le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo. Assicurarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione con il dispositivo e di collegarlo correttamente al dispositivo e al computer.

Manutenzione tramite computer

Xperia Companion

Xperia Companion è un servizio software che offre una serie di strumenti e applicazioni da utilizzare quando si collega il dispositivo a un computer. Con Xperia Companion è possibile:

- Aggiornare o ripristinare il software del dispositivo.
- Trasferire i contenuti dal precedente dispositivo a quello nuovo utilizzando Xperia Transfer.
- Eseguire backup e ripristino dei contenuti sul computer.
- Sfogliare i file sul dispositivo.

Gestione di file tramite computer


Per trasferire e gestire i propri file, collegare il dispositivo a un computer Windows utilizzando un cavo USB Type-C.

Una volta che il dispositivo e il computer sono connessi, è possibile scegliere se si desidera caricare il dispositivo o trasferire file. Il computer rileva il dispositivo sfiorando CONSENTI.

Con Xperia Companion è possibile accedere al file system del dispositivo. Se Xperia Companion non è installato nel computer, verrà richiesto di installarlo quando si collega il dispositivo al computer.

Nota

Utilizzare sempre un cavo USB compatibile in modo specifico con il proprio modello Xperia e verificare che sia completamente asciutto.

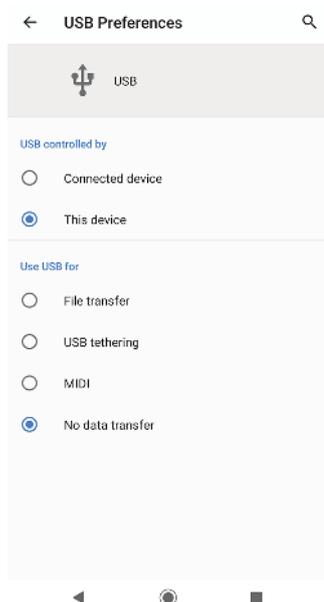

Preferenze USB

USB controllata da È possibile scegliere quale dispositivo controlli l'altro, il proprio dispositivo o il dispositivo connesso con USB.

Utilizza connessione USB per È possibile scegliere lo scopo della connessione USB.
Trasferimento di file

Gestire i file o aggiornare il software del dispositivo. Questa opzione viene utilizzata con i computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.

Tethering USB

Il dispositivo può funzionare come dispositivo di tethering.

MIDI

Il dispositivo può funzionare come ingresso MIDI per le app di strumenti musicali.

Nessun trasferimento di dati

Carica solo il dispositivo quando l'impostazione di USB controllata da è Questo dispositivo. Quando l'impostazione di USB controllata da è Dispositivo collegato, è possibile utilizzare il dispositivo come un alimentatore e ricaricare il dispositivo connesso.

Per cambiare le preferenze USB

- 1 Collegare un connettore USB Type-C al dispositivo.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Sistema Android** accanto a Ψ (Icona USB).
- 3 Sfiare **Tocca per altre opzioni**, quindi selezionare un'opzione.

Archiviazione e memoria

Il dispositivo ha varie opzioni di archiviazione e memorizzazione:

- La memoria interna viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali.
- È possibile utilizzare una memory card rimovibile per ottenere ulteriore memoria. I file multimediali possono essere spostati su questo tipo di memoria per liberare quella interna.
- La memoria dinamica (RAM) non può essere utilizzata per memorizzare contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.

Nota

È possibile acquistare una memory card separatamente.

Miglioramento delle prestazioni della memoria

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi a seguito del normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo sembrano rallentate oppure se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Cercare di mantenere almeno 500 MB di memoria interna libera.
- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della memory card ne elimina tutti i contenuti.

Nota

Se si condivide l'uso del dispositivo con più utenti, è necessario accedere come proprietario, ovvero come utente principale in grado di eseguire determinate azioni come il trasferimento di dati sulla memory card e la formattazione della stessa.

Per visualizzare lo stato della memoria

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Spazio di archiviazione**.

Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Spazio di archiviazione**.
- 2 Sfiore **LIBERA SPAZIO**. Se è stata inserita una memory card, selezionare **Spazio di archiviazione** > **Memoria condivisa interna** > **LIBERA SPAZIO**.

Suggerimento

Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

Per trasferire file multimediali sulla memory card

- 1 Assicurarsi che la memory card sia inserita nel dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Spazio di archiviazione** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 3 Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla memory card.
- 4 Sfiore **Trasferisci**.

Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **TERMINA** > **OK**.

Per formattare la memory card

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 2 Sfiore **Scheda SD** > **⋮** (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni memoria** > **Formatta**, quindi eseguire la formattazione nella successiva finestra di dialogo di conferma.

Nota

Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della memory card vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare. Prima del backup, è possibile copiare i contenuti nel computer. Per maggiori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 42.

Pulizia intelligente

Pulizia intelligente consente di migliorare le prestazioni del dispositivo ottimizzando automaticamente l'archiviazione e la memoria in base all'utilizzo delle app.

Per abilitare o disabilitare Pulizia intelligente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia Assist**.
- 2 Sfiore **Pulizia intelligente**, quindi sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare la funzione.

Nota

È anche possibile modificare, copiare o eliminare i file manualmente, se si trova e sfiora l'applicazione File.

Backup e ripristino dei contenuti

Generalmente, foto, video o altri contenuti personali non dovrebbero essere salvati esclusivamente sulla memoria interna del dispositivo. In caso di smarrimento, danno o furto del dispositivo, i dati presenti sulla memoria interna non potranno essere ripristinati. È opportuno utilizzare il software Xperia Companion per eseguire i backup e salvare i dati su un dispositivo esterno, in tutta sicurezza.

Questo metodo è consigliato soprattutto quando si installa una nuova versione di Android nel dispositivo.

Si consiglia di utilizzare l'applicazione Backup e ripristino di Xperia per eseguire il backup dei dati prima di procedere con un ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile eseguire il backup dei dati in un account online, in una scheda SD o in un dispositivo di memoria USB esterno, che è stato connesso al dispositivo tramite un adattatore USB host.

Con l'applicazione Backup e Ripristino di Google, è possibile eseguire il backup dei dati su un server Google.

Backup dei dati su un computer

Utilizzare il software Xperia Companion per eseguire il backup dei dati del dispositivo su un PC o computer Apple Mac.

Per eseguire il backup dei dati utilizzando un computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
- 2 **Computer**: aprire il software Xperia Companion, se non viene avviato automaticamente. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo.
- 3 Fare clic su **Backup** nella schermata principale di Xperia Companion.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati dal proprio dispositivo.

Per ripristinare i dati tramite computer

- 1 Sbloccare lo schermo del dispositivo e collegarlo al computer tramite un cavo USB.
- 2 Aprire il software Xperia Companion sul computer, se non viene avviato automaticamente. Dopo alcuni istanti, il computer rileva il dispositivo. Assicurarsi di selezionare **CONSENTI** nel dispositivo per accedere ai dati sul dispositivo.
- 3 Fare clic su **Ripristina** nella schermata principale di Xperia Companion.
- 4 Selezionare un file di backup dai record di backup, quindi fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ripristinare i dati sul dispositivo.

Nota

Se Xperia Companion non è installato nel computer, verrà richiesto di installarlo quando si collega il dispositivo al computer.

Backup dei dati con l'applicazione Backup e ripristino di Xperia

Con l'applicazione Backup e ripristino di Xperia è possibile effettuare un backup dei dati online oppure in locale. È possibile eseguire l'operazione manualmente oppure attivando la funzione di backup automatico, che salva periodicamente i dati.

Si consiglia di utilizzare l'applicazione Backup e ripristino di Xperia per eseguire il backup dei dati prima di procedere con un ripristino dei dati di fabbrica.

Per configurare la funzione di backup automatico

- 1 Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia collegato al dispositivo tramite un adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che sia montata correttamente all'interno del dispositivo. Se si esegue il backup di contenuti su un account online, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Backup e ripristino di Xperia**.
- 3 Sfiore **Backup automatico**.
- 4 Per abilitare la funzione di backup automatico, sfiorare l'interruttore.
- 5 Selezionare il percorso nel quale salvare i file di backup.

- 6 Se desiderato, selezionare una frequenza, l'orario e i dati da sottoporre a backup. In caso contrario, il backup viene completato in base alle impostazioni predefinite.
- 7 Per salvare le impostazioni, sfiorare ◀ (Pulsante Indietro).

Per eseguire il backup manuale dei contenuti

- 1 Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia collegato al dispositivo tramite un adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che sia inserita correttamente all'interno del dispositivo. Se si esegue il backup di contenuti su un account online, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Backup e ripristino di Xperia**.
- 3 Sfiore **Altro**.
- 4 Sfiore **Backup manuale**, quindi selezionare una destinazione per il backup e i dati da sottoporre a backup.
- 5 Sfiore **BACKUP**.
- 6 Una volta completato il backup dei dati, sfiorare **Fine**.

Per modificare o eliminare un file di backup

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Backup e ripristino di Xperia**.
- 2 Sfiore **Altro**.
- 3 Sfiore **Modifica il file di backup**, quindi selezionare un'origine di backup e il tipo di dati da modificare.
- 4 Per eliminare i dati selezionati, sfiorare **Elimina dati**.
- 5 Sfiore **OK** per confermare.
- 6 Dopo che i dati sono stati eliminati, sfiorare **Fine**.

Per ripristinare i contenuti di backup

- 1 Se si esegue il ripristino dei contenuti da un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo tramite l'adattatore USB Host. Se si esegue il ripristino dei contenuti da una scheda SD, assicurarsi che sia correttamente inserita nel dispositivo. Se si ripristinano i contenuti dal servizio Backup e ripristino di Xperia, accertarsi di aver effettuato l'accesso all'account Google.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Backup e ripristino di Xperia**.
- 3 Sfiore **Ripristina dati**, quindi selezionare un'origine di ripristino e i dati da ripristinare.
- 4 Sfiore **Ripristina dati**.
- 5 Una volta completato il ripristino dei contenuti, sfiorare **Fine**.

Nota

Tenere presente che eventuali modifiche apportate ai dati e alle impostazioni, dopo aver creato un backup (ad esempio, le app appena installate), saranno eliminate durante eventuali procedure di ripristino successive.

Backup dei dati tramite l'applicazione Backup e Ripristino di Google

Utilizzando l'applicazione Backup e ripristino di Google, è possibile eseguire il backup dei dati su un server Google. È possibile attivare la funzione di ripristino automatico per ripristinare i dati e le impostazioni dell'applicazione quando un'applicazione viene reinstallata.

Suggerimento

È possibile eseguire il backup dati su un account Google in **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Backup**.

Download delle applicazioni

Download di applicazioni da Google Play

Google Play è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play, verificare che sia disponibile una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi, per limitare i costi del traffico dati. Per maggiori informazioni, vedere *Aggiornamento del dispositivo* a pagina 40.

Nota

Per utilizzare Google Play, è necessario disporre di un account Google. Google Play potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per scaricare un'applicazione da Google Play

- 1 Trovare e sfiorare ► (Icona Play Store).
- 2 Trovare l'elemento da scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 3 Sfiore l'elemento per visualizzarne i dettagli. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Nota

È possibile che il corretto funzionamento di alcune applicazioni comporti l'accesso a dati, impostazioni e funzioni del dispositivo. Installare e concedere autorizzazioni solo alle applicazioni affidabili.

Suggerimento

È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata sfiorando l'applicazione in Impostazioni > App e notifiche.

Download di applicazioni da altre origini

Se le impostazioni del dispositivo consentono il download da origini diverse da Google Play, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni.

Nota

L'installazione di applicazioni di origini sconosciute o inaffidabili può danneggiare il dispositivo. Scaricare applicazioni soltanto da fonti affidabili. Per domande o dubbi, contattare il provider delle applicazioni.

Suggerimento

Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con altri utenti, solo il proprietario, ovvero l'utente principale, può abilitare il download di contenuti da origini diverse da Google Play. Le modifiche apportate dal proprietario interessano tutti gli utenti.

Per abilitare o disabilitare il download di applicazioni da altre origini

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Sfiore **Avanzate > Accesso speciale alle app > Installa app sconosciute**.
- 3 Sfiore l'applicazione per la quale abilitare l'installazione di applicazioni da altre fonti, quindi sfiorare l'interruttore **Consenti da questa fonte** per abilitare o disabilitare l'opzione.

Internet e reti

Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome per i dispositivi Android viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Visitare <http://support.google.com/chrome> per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare il browser Web.

Per navigare sul Web

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Chrome).
- 2 Se si utilizza Google Chrome per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google o se navigare con Google Chrome in modo anonimo.
- 3 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo di ricerca e di digitazione degli indirizzi, quindi sfiorare  (Icona Fatto) sulla tastiera.

Impostazioni Internet e MMS

Per accedere a internet oppure per inviare messaggi MMS in assenza del Wi-Fi, è necessaria una connessione dati mobile con le impostazioni per Internet e MMS corrette. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Queste impostazioni vengono preinstallate sul dispositivo dalla maggior parte di reti e gestori di telefonia mobile. In questo modo, è possibile iniziare da subito a navigare su Internet e a inviare MMS.
- È possibile controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per le impostazioni di Internet e MMS. Se si modifica o elimina accidentalmente un'impostazione per Internet o MMS, reimpostare le impostazioni per Internet e MMS.
- Se è stata attivata l'impostazione Ora batteria preferita della modalità STAMINA per risparmiare energia, tutto il traffico dati mobile viene sospeso quando lo schermo è disattivato. Se questo causa problemi di connessione, provare a escludere alcuni servizi e applicazioni dalla sospensione oppure provare a disattivare temporaneamente la modalità STAMINA.
- Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, solo il proprietario, ovvero l'utente principale, può scaricare le impostazioni di Internet e messaggistica dal menu Impostazioni, ma le impostazioni scaricate saranno applicabili a tutti gli utenti.

Per scaricare le impostazioni per MMS e Internet

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Impostazioni Internet**.
- 2 Sfiore **ACCETTO**. Una volta scaricate le impostazioni,  (Icona Download delle impostazioni Internet) appare nella barra di stato e il traffico dati mobile si attiva automaticamente.

Suggerimento

Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile o le connessioni della rete Wi-Fi. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli, oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Per aggiungere le impostazioni di Internet e MMS

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore **Avanzate > Nomi punti di accesso > +** (Icona Aggiungi).
- 4 Sfiore **Nome** e immettere il nome desiderato, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni necessarie. Se non si conoscono le informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.

- 7 Al termine, sfiorare  (Icona Menu), quindi sfiorare **Salva**.

Per visualizzare le impostazioni di Internet e MMS scaricate

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore **Avanzate > Nomi punti di accesso**.
- 4 Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.

Per reimpostare le impostazioni di Internet e MMS

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile > Avanzate > Nomi punti di accesso**.
- 2 Sfiore  (Icona Menu).
- 3 Selezionare **Ripristina impostazioni predefinite**.

Wi-Fi

È possibile utilizzare il Wi-Fi per navigare su Internet, scaricare applicazioni oppure inviare e ricevere e-mail. Dopo aver stabilito la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo memorizza la rete e vi si connette automaticamente la volta successiva che si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi, è necessario effettuare l'accesso in una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi in questione.

Le reti Wi-Fi disponibili possono essere aperte o protette. Le reti protette sono indicate da  (Icona Blocco Wi-Fi) accanto al nome della rete Wi-Fi.

Nota

Alcune reti Wi-Fi non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non trasmettono il proprio nome di rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi disponibili.

Per attivare o disattivare il Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Sfiore l'interruttore per abilitare o disabilitare il Wi-Fi.

Nota

L'attivazione del Wi-Fi potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi a una rete Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Sfiore l'interruttore per attivare il Wi-Fi. Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiore la rete Wi-Fi alla quale connettersi. Per le reti protette, immettere la password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato  (Icona Wi-Fi).

Suggerimento

L'elenco delle reti Wi-Fi disponibili si aggiorna automaticamente.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Scorrere verso il basso e sfiorare **Aggiungi rete**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**.
- 5 Se richiesto, immettere una password.
- 6 Per modificare le opzioni avanzate come il proxy, le impostazioni IP e rete nascosta, sfiorare **Opzioni avanzate**, quindi modificare le opzioni come desiderato.

7 Sfiurare **SALVA**.

Nota

Contattare l'amministratore della rete Wi-Fi per ottenere il SSID e la password.

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi



Esistono molti modi per migliorare la ricezione del Wi-Fi:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Impostazioni Wi-Fi

Quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi oppure quando sono disponibili reti Wi-Fi nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di tali reti. È inoltre possibile abilitare il dispositivo affinché notifichi quando viene rilevata una rete Wi-Fi aperta.

Per attivare automaticamente il Wi-Fi

- 1 Verificare che il Wi-Fi sia attivo sul dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Preferenze Wi-Fi**. Sfiurare l'interruttore **Attiva Wi-Fi automaticamente** per abilitare o disabilitare.

Per attivare o disattivare le notifiche di rete Wi-Fi

- 1 Verificare che il Wi-Fi sia attivo sul dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Preferenze Wi-Fi**.
- 4 Sfiurare l'interruttore **Notifica di reti aperte** per abilitare o disabilitare.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi a cui si è connessi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiurare la rete Wi-Fi alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni dettagliate su tale rete.

Per abilitare il passaggio di rete automatico

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Preferenze Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **Avanzate** > **Passaggio automatico rete** e sfiorare **ABILITA**.

Per cambiare l'impostazione di connessione automatica per ciascuna rete salvata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Preferenze Wi-Fi** > **Avanzate** > **Connetti automaticamente**.
- 3 Sfiore la rete Wi-Fi da abilitare o disabilitare.

Per trovare l'indirizzo MAC del dispositivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
 - 2 Sfiore **Preferenze Wi-Fi** > **Avanzate**.
- L'**Indirizzo MAC** viene visualizzato nell'elenco.

Suggerimento

L'indirizzo Mac del Wi-Fi viene visualizzato anche in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Indirizzo MAC Wi-Fi.

Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la propria connessione dati mobile con altri dispositivi in vari modi:

- **Hotspot portatile**: condividere la connessione dati mobile tramite Wi-Fi con un massimo di 10 altri dispositivi contemporaneamente.
- **Hotspot portatile One touch**: far entrare in contatto i dispositivi per avviare la condivisione della connessione mobile tramite Wi-Fi.
- **Tethering USB**: condividere la connessione dati mobile con un singolo computer mediante un cavo USB.
- **Tethering Bluetooth**: condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri quattro dispositivi tramite Bluetooth.

Per condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Collegare il dispositivo a un computer usando il cavo USB.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Hotspot e tethering**.
- 3 Sfiore l'interruttore **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato appare  (Icona Condivisione USB).
- 4 Per interrompere la condivisione della connessione dati, sfiorare l'interruttore **Tethering USB** oppure scollegare il cavo USB.

Nota

Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Per condividere la connessione mobile con hotspot portatile one-touch

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Hotspot e tethering**.
- 3 Sfiore **Hotspot portatile One touch**.
- 4 Avvicinare i dispositivi in modo che le aree di rilevamento NFC si tocchino, quindi sfiorare **CONNETTI**.

Nota

Questa funzione è disponibile esclusivamente con i dispositivi che supportano anche il tethering NFC Wi-Fi.

Per condividere la connessione dati mobile con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Accertarsi che il proprio dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth siano associati tra di loro e che il traffico dati mobile sia attivato sul dispositivo.
- 2 **Dispositivo in uso:** Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**. Sfiare l'interruttore **Tethering Bluetooth** per abilitare la funzione.
- 3 **Dispositivo Bluetooth:** Configurare il dispositivo in modo da ottenere la connessione di rete tramite Bluetooth. Se il dispositivo è un computer, fare riferimento alle relative istruzioni per completare la configurazione. Se il dispositivo utilizza il sistema operativo Android, sfiorare l'icona Impostazioni accanto al nome del dispositivo associato in **Impostazioni > Connettività dispositivo > Dispositivi connessi in precedenza**, quindi sfiorare lo slider **Accesso Internet**.
- 4 **Dispositivo in uso:** Attendere che le icone  (Icona Tethering Bluetooth) e  (Icona Tethering Bluetooth) appaiano nella barra di stato. Una volta che appaiono queste icone, l'installazione è completa.
- 5 Sfiare nuovamente l'interruttore **Tethering Bluetooth** per disabilitare la funzione.

Nota

La funzione Tethering Bluetooth viene disattivata ogni volta che si spegne il dispositivo o si disattiva la funzione Bluetooth.

Per utilizzare il dispositivo come hotspot portatile

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
- 2 Sfiare **Hotspot portatile > Configura hotspot**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**. Se richiesto, immettere una password.
- 5 Sfiare **SALVA**.
- 6 Sfiare l'interruttore nella parte superiore dell'elenco per abilitare la funzione.
- 7 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare. Quando l'hotspot portatile è attivo, nella barra di stato appare  (Icona Tethering).
- 8 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi, sfiorare l'interruttore **Hotspot portatile** per disabilitare la funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
- 2 Sfiare **Hotspot portatile > Configura hotspot**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**. Se richiesto, immettere una password.
- 5 Sfiare **SALVA**.

Controllo dell'utilizzo dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle singole applicazioni. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

Nota

Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con altri utenti, solo il proprietario, cioè l'utente principale, può regolare le impostazioni di utilizzo dati. La regolazione delle impostazioni sull'utilizzo dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce che si evitino costi aggiuntivi.

Per ridurre Utilizzo dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo dati > Risparmio dati**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Per attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati**.
- 2 Sfiore l'interruttore **Dati mobili** per attivare o disattivare il traffico dati.

Suggerimento

Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può ancora stabilire connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati** > **Limite dati e avviso**.
- 3 Per impostare il livello di avvertenza, sfiorare l'interruttore **Imposta avviso sui dati**.
- 4 Sfiore **Avviso sui dati**, immettere il limite dati desiderato e sfiorare **Imposta**.
Quando la quantità del traffico dati raggiunge il livello impostato, viene visualizzata una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite per il traffico dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati** > **Limite dati e avviso**.
- 3 Sfiore l'interruttore **Imposta limite dati**, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Per impostare un limite per l'utilizzo dati, sfiorare **Limite dati**, immettere il limite di dati desiderato e sfiorare **Imposta**.

Nota

Quando viene raggiunto il limite di utilizzo dati impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Per controllare l'utilizzo dati di singole applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Sfiore l'applicazione da controllare, quindi sfiorare **Utilizzo dati**.

Suggerimento

Le prestazioni delle singole applicazioni potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dati.

Per verificare l'utilizzo dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati**.
- 2 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati mobili trasferiti dalle singole applicazioni, sfiorare **Utilizzo dati delle app**.
- 3 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione Wi-Fi, sfiorare **Utilizzo dei dati Wi-Fi** in **Utilizzo dati**.

Selezione di una scheda SIM per il traffico dati

Nota

La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.

Se si utilizza un dispositivo dual SIM, è possibile selezionare la scheda SIM che deve gestire i dati in un determinato momento. È possibile effettuare questa operazione durante la configurazione iniziale del dispositivo, oppure è possibile effettuare la selezione o cambiarla in un secondo momento dal menu Impostazioni.

Per cambiare la scheda SIM usata per il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Avanzate > SIM doppia > Rete dati**.
- 2 Selezionare una scheda SIM.

Suggerimento

Per velocità dati più elevate, selezionare la scheda SIM che supporta la rete mobile più veloce, ad esempio LTE.

Selezione di reti mobili

Il dispositivo supporta l'utilizzo di un massimo di tre reti differenti contemporaneamente.

Il dispositivo passa automaticamente da una rete mobile all'altra in base alle reti disponibili nella zona in cui ci si trova. È inoltre possibile impostare manualmente l'accesso a un particolare tipo di rete mobile come, ad esempio, WCDMA o GSM. Se si utilizza un dispositivo dual SIM, questa impostazione si applica a ogni scheda SIM.

Differenti icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato a seconda del tipo o della modalità di rete a cui si è collegati. Consultare *Icone di stato* a pagina 33 per vedere l'aspetto delle varie icone di stato.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore **Avanzate > Tipo di rete preferito**, quindi selezionare una modalità di rete.

Nota

Se si utilizza un dispositivo Dual SIM, LTE può essere selezionato solo per una scheda SIM.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore l'interruttore **Avanzate > Seleziona rete automaticamente** per disabilitare, quindi sfiorare **Rete**.
- 4 Selezionare una rete.

Nota

Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dal raggio di copertura della rete impostata manualmente.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore l'interruttore **Avanzate > Seleziona rete automaticamente** per abilitare.

Sincronizzazione dei dati del telefono

Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, ad esempio account di posta come Gmail™ e Microsoft Exchange ActiveSync. È possibile sincronizzare automaticamente i dati di tali account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ciascun account.

Per configurare un account online da usare per la sincronizzazione

- 1 Sfiare **Impostazioni** > **Account** > **Aggiungi account**, quindi selezionare l'account che si desidera aggiungere.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account o accedere a un account esistente.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account**.
- 2 Sfiare il nome dell'account con cui si desidera effettuare la sincronizzazione, quindi sfiorare **Sincronizzazione account**. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
- 3 Sfiare l'elemento che si desidera sincronizzare.

Per rimuovere un account online

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account**.
- 2 Selezionare l'account, quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 3 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Microsoft Exchange ActiveSync

Se l'azienda utilizza un account Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni Invia email, Calendario e Contatti.

Suggerimento

Se nel dispositivo è stato impostato un account Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Ciò si verifica quando l'amministratore di rete specifica un tipo di blocco schermo per tutti gli account EAS per motivi di sicurezza aziendale. Contattare l'amministratore di rete dell'azienda o dell'organizzazione per verificare quali criteri di sicurezza della rete siano implementati per i dispositivi mobili.

Per configurare un account EAS per la sincronizzazione

- 1 Sfiare **Impostazioni** > **Account** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 3 Sfiare **Avanti**. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al dominio e al server dell'account, e quindi sfiorare **Avanti**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
- 5 Sfiare **Mostra ulteriori opzioni di sincronizzazione** per selezionare un metodo di sincronizzazione, un intervallo di sincronizzazione e i dati da sincronizzare con il dispositivo.
- 6 Sfiare **Avanti**, quindi selezionare il modo in cui si desidera ricevere una notifica per le nuove e-mail in arrivo.
- 7 Sfiare **Avanti**, immettere un nome per l'account aziendale, quindi sfiorare **Termina configurazione**.

- 8 Se richiesto, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di impostare determinate regole di sicurezza sul dispositivo, ad esempio, la disabilitazione della registrazione vocale e l'utilizzo della crittografia di archiviazione.

Per rimuovere un account EAS

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Account**.
- 2 Selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiore **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Impostazioni di base

Accesso alle impostazioni

È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata Applicazioni, sia dal riquadro Impostazioni rapide.

Per aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- Trovare e sfiorare **Impostazioni**.

Per visualizzare le informazioni relative al proprio dispositivo

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni sul telefono**.

Per accedere al riquadro Impostazioni rapide

- Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita.

Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel riquadro delle impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso con due dita, quindi sfiorare  (Icona Modifica).
- 2 Per aggiungere un'impostazione al riquadro delle impostazioni rapide, trascinare l'icona nella parte superiore dello schermo. Per rimuovere un'impostazione, trascinare l'icona nella parte inferiore dello schermo.

Per riordinare il riquadro Impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso con due dita, quindi sfiorare  (Icona Modifica).
- 2 Toccare e tenere premuta un'icona, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Per accendere la torcia

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita.
- 2 Sfiore  (Icona Flash).

Volume, vibrazione e audio

È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i tasti del volume o cambiando un'impostazione. È possibile cambiare suoni e toni da un'impostazione.

Nota

Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume, vibrazione e audio.

Volume e vibrazione

È possibile modificare il volume di suoneria, contenuti multimediali, sveglia e chiamate in arrivo. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che vibri  (Icona Vibrazione).

Il volume della suoneria e delle notifiche  (Icona Volume suoneria) influisce sulle notifiche, il volume delle chiamate in arrivo  (Icona volume chiamata) influisce sulle chiamate e il volume dei contenuti multimediali  (Icona Volume elementi multimediali) influisce su musica, video, giochi e altri contenuti multimediali. Ad esempio, se si modifica il volume mentre si guarda un video, il volume dei

contenuti multimediali cambia. Il volume della sveglia è indicato con  (Icona Notifica sveglia).

Per regolare il volume

- 1 Premere il tasto Volume in alto o in basso. Questo modifica il volume dei contenuti multimediali.
- 2 Per modificare il volume della suoneria, delle notifiche o della sveglia, sfiorare  (Icona Impostazioni). Utilizzare ciascuno slider per regolare il volume.

Suggerimento

Sfiorare un'icona del volume per attivare o disattivare il volume rapidamente.

Per attivare la modalità di vibrazione

- 1 Premere il tasto Volume in alto o in basso.
- 2 Sfiorare l'icona visualizzata sopra lo slider fino a quando appare  (Icona Vibrazione).

Per attivare l'audio con vibrazione per le chiamate in arrivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio**.
- 2 Sfiorare l'interruttore **Vibrazione per le chiamate** per attivare la funzione.

Audio e toni

Per impostare la suoneria

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Suoneria telefono**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare **Aggiungi suoneria** e selezionare un file musicale salvato sul dispositivo.
- 4 Per confermare, sfiorare **OK**.

Suggerimento

Per impostare una suoneria specifica per un contatto, vedere *Aggiunta e modifica di contatti* a pagina 75. Gli utenti di dispositivi dual SIM possono impostare suonerie diverse per ogni scheda SIM.

Per impostare il suono di notifica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Suono notifica**.
- 2 Selezionare un suono dall'elenco oppure selezionare **Nessuno** per disattivare tutti i suoni di notifica e impostare la vibrazione per tutte le notifiche.
- 3 Per selezionare un file musicale salvato sul dispositivo, sfiorare **Aggiungi suoneria**.
- 4 Per confermare, sfiorare **OK**.

Nota

È possibile modificare le impostazioni dell'app per consentire un suono da un'app specifica anche quando il suono di notifica è impostato su Nessuno. Vedere *Notifiche* a pagina 31.

Per abilitare o disabilitare altri suoni e toni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Avanzate**.
- 2 Sfiorare gli interruttori per abilitare o disabilitare i diversi suoni e i toni.

Disattivare l'audio del dispositivo con Non disturbare

Attivare Non disturbare per disattivare l'audio, oltre a limitare le vibrazioni e le notifiche visive per le situazioni in cui non si desidera essere disturbati, come di notte, ad esempio.

Impostazione delle opzioni

- Notifiche
- Eccezioni
- Durata
- Attiva automaticamente

Per attivare o disattivare Non disturbare

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita per accedere al riquadro delle impostazioni rapide.
- 2 Sfiare ☹ (Icona Non disturbare).

Regole automatiche

È possibile impostare regole automatiche per attivare la modalità Non disturbare per periodi di tempo o eventi specifici.

Per impostare una regola automatica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Non disturbare > Attiva automaticamente**.
- 2 Sfiare una regola automatica, ad esempio **Sonno**.
- 3 Impostare l'ora e i comportamenti desiderati. Per modificare il nome della regola, sfiorare ✎ (Icona Modifica).
- 4 Sfiare l'interruttore per attivare la regola.

Suggerimento

Per creare una nuova regola, sfiorare Aggiungi regola e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni dello schermo

È possibile modificare il comportamento, la luminosità e la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo. Ad esempio, selezionare un carattere o una dimensione di visualizzazione più grande per facilitare la lettura, oppure modificare le icone visualizzate nella barra di stato.

Se si desidera cambiare lo sfondo e il motivo, vedere *Sfondo e motivi* a pagina 30. Per modificare il tempo di accensione dello schermo prima che si disattivi, vedere *Accensione o spegnimento dello schermo* a pagina 21.

Per modificare un'impostazione dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display**.
- 2 Sfiare l'impostazione che si desidera modificare.
- 3 Utilizzare gli slider, le caselle di controllo o ulteriori menu per la regolazione.

Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità con lo slider. È inoltre possibile abilitare la Luminosità adattiva per ottimizzare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale.

Bilanciam. bianco

Selezionare una delle impostazioni preimpostate. Se si seleziona Personalizzato, è possibile utilizzare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco. Per ripristinare l'impostazione predefinita, selezionare Standard.

Impedisci l'uso accidentale se lo schermo è spento

È possibile impedire l'attivazione accidentale del dispositivo mentre si trova in una tasca o una borsa. Sfiare l'interruttore Impedisci l'uso accidentale se lo schermo è spento per abilitare o disabilitare la funzione.

Gamma di colori e contrasto

Ottimizzare la qualità delle foto e dei video visualizzati sul dispositivo. Ad esempio, usare la modalità super-brillante per rendere i colori più vivaci sullo schermo.

Rotazione automatica schermo

Impostare la rotazione automatica dello schermo quando il dispositivo viene ruotato o impostare che rimanga attiva la visualizzazione verticale.

Suggerimento

Anche se la funzione Rotazione automatica schermo è disabilitata, è possibile ruotare lo schermo manualmente sfiorando  (Icona Rotazione) nella barra di navigazione.

Screensaver

Impostare uno screen saver che visualizza colori o una presentazione di foto mentre il dispositivo è in carica o lo schermo è inattivo. Se il dispositivo ha più utenti, ciascuno di loro può impostare individualmente uno screen saver.

Il blocco dello schermo

Usare il blocco dello schermo per impostare il dispositivo in modo che visualizzi solo la schermata di un'applicazione specifica. Ad esempio, se si sta utilizzando un gioco e accidentalmente si tocca il tasto di navigazione Home, la funzione di blocco dello schermo evita che la schermata dell'app di gioco attiva venga ridotta a icona. È possibile anche usare questa funzione quando si presta il dispositivo a un'altra persona, per renderle più difficile accedere a più di un'applicazione. Ad esempio, è possibile prestare il dispositivo a una persona perché scatti una foto, e bloccare lo schermo all'applicazione Fotocamera, in modo che tale persona non possa facilmente usare altre applicazioni quali E-mail.

Nota

Il blocco dello schermo non è una funzione di sicurezza e non impedisce completamente agli altri utenti di sbloccare lo schermo e accedere al dispositivo. Per proteggere i dati, è necessario impostare il dispositivo in modo che richieda il PIN, la password o la sequenza di sblocco dello schermo perché qualcuno possa sbloccare lo schermo.

Per abilitare o disabilitare il blocco dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Avanzate > Blocco su schermo**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Suggerimento

Per il corretto funzionamento del blocco dello schermo non è necessario disporre di una sequenza, un PIN o una password.

Per bloccare una schermata

- 1 Accertarsi che la funzione di blocco dello schermo sia attiva sul dispositivo.
- 2 Aprire un'app e andare alla schermata che si desidera bloccare.
- 3 Sfiare  (Pulsante App recenti).

- 4 Per visualizzare l'icona di blocco dello schermo, scorrere verso l'alto e sfiorare  (Icona Blocco schermo).
- 5 Nella finestra che si apre, sfiorare **OK**.

Per sbloccare una schermata

- Nella schermata bloccata, toccare e tenere premuto ◀ (Pulsante Indietro) e ■ (Pulsante App recenti) finché la schermata non viene sbloccata.

Suggerimento

Se è stata selezionata un'opzione di sicurezza quando è stata attivata la funzionalità di blocco dello schermo, è necessario immettere la sequenza, il PIN o la password per sbloccare il dispositivo prima che sia possibile sbloccare la schermata.

Impostazioni delle applicazioni

Quando si inizia a utilizzarle, alcune applicazioni richiedono delle autorizzazioni. È possibile concedere o negare le autorizzazioni singolarmente per ciascuna app, sia dal menu Impostazioni che dalla finestra di dialogo di conferma dell'autorizzazione. Le autorizzazioni richieste dipendono da come sono progettate le applicazioni.

Concedere o negare autorizzazioni

È possibile scegliere se concedere o negare autorizzazioni quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Se in precedenza è stata usata un'altra versione di Android, gran parte delle app avranno già ottenuto le autorizzazioni necessarie.

Per concedere un'autorizzazione

- Per concedere un'autorizzazione, sfiorare **CONSENTI**. È possibile contrassegnare la casella di controllo **Non chiedermelo più**, se si desidera.

Per negare un'autorizzazione

- Per negare un'autorizzazione, sfiorare **RIFIUTO** quando viene visualizzata la finestra di dialogo.

Suggerimento

Alcune applicazioni possono essere utilizzate anche se sono state negate le autorizzazioni.

Autorizzazioni fondamentali

Alcune autorizzazioni sono obbligatorie per garantire il corretto funzionamento delle app. In tali casi, l'utente verrà informato da una finestra di dialogo.

Per configurare le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'opzione di configurazione. Scegliere ad esempio un'applicazione che si desidera configurare.

Per consentire autorizzazioni fondamentali

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Avanzate > Autorizzazioni app**.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare il relativo interruttore per regolare autorizzazioni.

Consentire o bloccare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le applicazioni si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi ingenti per il trasferimento dati, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici oppure abilitarli soltanto quando si è connessi a una rete Wi-Fi. Per evitare l'aggiornamento automatico delle app, è necessario disabilitare tale funzione dal Play Store.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici per tutte le applicazioni in Play Store

- 1 Trovare e sfiorare ► (Icona Play Store).
- 2 Sfiore ► (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiorna automaticamente le app**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Collegamento applicazione

Il dispositivo può consentire a un'applicazione predefinita la gestione di un particolare collegamento Web. Ciò significa che se è stato impostato un collegamento, non è necessario selezionare un'app ogni volta che tale collegamento viene aperto. È possibile modificare l'applicazione predefinita in qualsiasi momento.

Per gestire i collegamenti alle app dal menu Impostazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Sfiore **App predefinite > Apertura link**.
- 3 Selezionare un'app e regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Ripristino delle applicazioni

Se un'applicazione smette di rispondere o crea problemi al dispositivo, è possibile ripristinarla o cancellarne i dati.

Per ripristinare le preferenze delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Sfiore ► (Icona Vedi tutte le app) per vedere tutte le applicazioni. Sfiore ☰ (Icona Menu) > **Reimposta preferenze app > Reimposta app**.

Suggerimento

Il ripristino delle preferenze delle applicazioni non comporta la cancellazione dei dati delle applicazioni presenti sul dispositivo.

Per cancellare i dati delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Spazio di archiviazione > CANCELLA DATI > OK**.

Nota

Quando si cancellano i dati dell'applicazione, questi vengono eliminati definitivamente dal dispositivo. L'opzione per cancellare i dati dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare la cache delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.

- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Spazio di archiviazione > CANCELLA CACHE**.

Nota

L'opzione per cancellare la cache dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare l'impostazione predefinita di un'applicazione

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Avanzate > Apri per impost. predef. > CANCELLA PREDEFINITE**.

Nota

L'opzione per cancellare l'impostazione predefinita dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo.

Per cambiare la lingua

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione > Lingue**.
- 2 Per cambiare la lingua, trascinare la lingua desiderata verso l'inizio dell'elenco. Se la lingua desiderata non è presente nell'elenco, sfiorare + (Icona Aggiungi) per aggiungerla.

Nota

Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo dei menu, trovare e sfiorare  (Icona Impostazioni) >  (Icona Menu di sistema). Quindi selezionare il testo accanto a  (Icona Tastiera) e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile quindi selezionare la lingua desiderata.

Data e ora

È possibile cambiare la data e l'ora sul dispositivo.

Per impostare la data manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando l'interruttore.
- 3 Sfiore **Imposta data**.
- 4 Scorrere verso sinistra o verso destra oppure utilizzare le frecce per impostare la data desiderata.
- 5 Sfiore **OK**.

Per impostare l'ora manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando l'interruttore.
- 3 Sfiore **Imposta ora**.
- 4 Selezionare i valori per ora e minuti.
- 5 Sfiore **OK**.

Per impostare manualmente il fuso orario

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Fuso orario automatico** sfiorando l'interruttore.
- 3 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 4 Sfiore **Area geografica**, quindi selezionare un'opzione.

Miglioramento dell'uscita audio

È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando manualmente singole impostazioni audio come Equalizzatore e audio Surround. È possibile attivare la funzione Normalizzatore dinamico per ridurre al minimo le differenze di volume tra i brani o video.

Per aumentare la qualità dei file musicali compressi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
- 2 Abilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando l'interruttore.

Nota

Per riprodurre l'audio in una qualità equivalente all'audio ad alta risoluzione sono necessarie cuffie cablate che supportano l'audio ad alta risoluzione.

Per migliorare automaticamente l'uscita audio

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
- 2 Abilitare la funzione **ClearAudio+** sfiorando l'interruttore.

Per regolare manualmente le impostazioni audio con l'equalizzatore

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
- 2 Se la funzione **ClearAudio+** o **DSEE HX** è abilitata, sfiorare l'interruttore per disabilitarla.
- 3 Sfiore **Effetti sonori > Equalizzatore**.
- 4 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza. Per scegliere un'impostazione predefinita, sfiorare \sphericalangle (Icona Altre opzioni) per selezionarla, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Suggerimento

La regolazione manuale delle impostazioni per l'uscita audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non influisce sulla qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Per attivare la funzione audio Surround

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio > Effetti sonori > Audio surround (VPT)**.
- 2 Scorrere a sinistra o a destra per selezionare l'impostazione desiderata, quindi sfiorare \blacktriangleleft (Pulsante Indietro). Viene applicata l'impostazione visualizzata.

Per ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il Normalizzatore dinamico

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Impostazioni audio**.
- 2 Disabilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando l'interruttore, se è abilitata.
- 3 Abilitare la funzione **Normalizzatore dinamico** sfiorando l'interruttore.

Account con utenti multipli

Il dispositivo supporta account con utenti multipli affinché utenti diversi possano accedere separatamente al dispositivo per utilizzarlo. Gli account con utenti multipli sono utili quando si condivide lo stesso dispositivo con altri utenti o si presta il proprio dispositivo a qualcuno che lo utilizzerà per un certo tempo. L'utente che imposta il dispositivo per la prima volta diventa il proprietario del dispositivo. Solo il proprietario può gestire gli account degli altri utenti. Oltre all'account del proprietario, esistono due differenti tipi di account:

- Utente regolare: questo tipo di account è adatto a chi usa regolarmente il dispositivo.

- Utente ospite: abilitare l'opzione account ospite per chi desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente.

Nota

Alcune funzioni sono disponibili solo per il proprietario. Ad esempio, solo il proprietario può consentire i download da origini diverse da Google Play.

Informazioni sull'account utente regolare

Aggiungendo account utente regolari, è possibile consentire a differenti utenti di disporre di schermate Home, sfondi e impostazioni generali differenti. Dispongono inoltre di accesso separato alle applicazioni e alla memoria di archiviazione per file di foto e musica. È inoltre possibile aggiungere fino a sette account utente regolari sul dispositivo.

Per aggiungere un account utente regolare

- 1 Accertarsi di aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Utenti multipli** > **Aggiungi utente**.
- 3 Sfiore **OK**. È stato creato il nuovo account.
- 4 Sfiore **Configura ora**. Nell'angolo superiore a destra, vengono visualizzati il blocco schermo e un'icona che rappresenta l'utente appena aggiunto.
- 5 Sbloccare lo schermo scorrendo con il dito verso l'alto.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'account dell'utente.

Suggerimento

È possibile anche aggiungere un account utente regolare dalla barra di stato di qualsiasi schermata. Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Aggiungi utente**.

Per eliminare un account utente regolare dal dispositivo

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Utenti multipli**.
- 3 Sfiore  (Icona Impostazioni) accanto al nome dell'utente che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Rimuovi utente** > **ELIMINA**.

Informazioni sull'account utente ospite

Se qualcuno desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente, è possibile abilitare un account ospite per tale utente. In modalità ospite, il dispositivo si avvia come un sistema appena installato con solo app preinstallate. Quando l'ospite a terminato di utilizzare il dispositivo, è possibile cancellare la sessione in modo che l'ospite successivo possa ricominciare. L'account utente ospite è preinstallato e non può essere eliminato.

Per attivare l'account utente guest

- 1 Accertarsi di aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Utenti multipli**.
- 3 Sfiore  (Icona Ospite).

Suggerimento

Una volta che si passa all'account di ospite, è possibile passare tra gli account utente dalla barra di stato su qualsiasi schermata. Trascinare semplicemente la barra di stato verso il basso con due dita e sfiorare  (Icona Utente).

Per cancellare i dati della sessione ospite

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account di ospite.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Utenti multipli**.
- 3 Trovare e sfiorare **Rimuovi ospite**.
- 4 Sfiore **Rimuovi**.

Suggerimento

È possibile inoltre cancellare la sessione ospite dalla barra di stato presente in tutte le schermate; è sufficiente aver eseguito l'accesso all'account ospite. Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita e sfiorare  (Icona Utente), quindi sfiorare Rimuovi ospite.

Passaggio tra più account utente

Per passare da un account utente all'altro

- 1 Per visualizzare l'elenco degli utenti, trascinare la barra di stato verso il basso con due dita, quindi sfiorare  (Icona Utente).
- 2 Sfiore l'icona che rappresenta l'account utente al quale si desidera passare. Viene visualizzato il blocco schermo di quell'account utente.

Suggerimento

Quando si passa all'account ospite, sfiorare Ricomincia se si desidera cancellare la sessione precedente oppure sfiorare Sì, continua per continuare con la sessione precedente.

Impostazioni per più account utente

Sui dispositivi con più utenti sono disponibili tre differenti tipi di impostazioni:

- Impostazioni che possono essere modificate da tutti gli utenti e interessano tutti gli utenti. Tra queste vi sono ad esempio la lingua, Wi-Fi, la modalità aereo, NFC e Bluetooth.
- Impostazioni che interessano un singolo account utente. Tra queste vi sono ad esempio la sincronizzazione dati automatica, il blocco schermo, l'aggiunta di account e lo sfondo.
- Impostazioni visibili solo al proprietario e che interessano tutti gli utenti, come ad esempio, le impostazioni VPN.

Digitazione di testo

Tastiere sul display


Nel dispositivo sono preinstallati svariati provider per l'inserimento del testo.

Nota

Il provider per inserimento del testo predefinito può dipendere dalle impostazioni internazionali o di lingua utilizzate. Uno o più provider per l'inserimento del testo potrebbero non essere disponibili nel proprio paese.

Tastiera SwiftKey®

È possibile immettere testo con la tastiera sul display sfiorando individualmente ogni lettera; in alternativa, è possibile utilizzare la funzione Flow di SwiftKey e scorrere con il dito da una lettera all'altra per formare le parole.

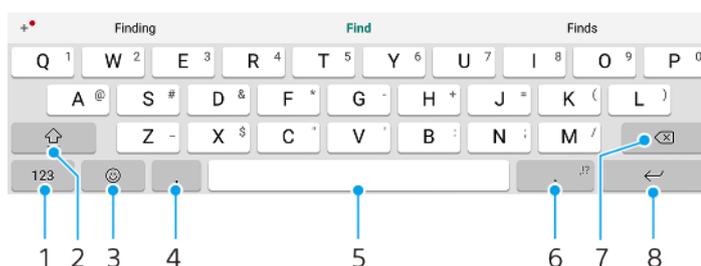

- 1 Visualizzare numeri e simboli
- 2 Cambiare tra lettere minuscole, lettere maiuscole e tutte maiuscole
- 3 Accedere alle emoji
- 4 Immettere una virgola
- 5 Immettere uno spazio
- 6 Immettere la punteggiatura
- 7 Eliminare
- 8 Immettere un ritorno a capo

Suggerimento

Per maggiori informazioni su SwiftKey, visitare <https://swiftkey.com/>.

Per visualizzare la tastiera sul display per immettere il testo

- Toccare un campo di immissione del testo.

Per usare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando è visualizzata la tastiera sul display, ruotare il dispositivo lateralmente.

Nota

Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di alcune applicazioni per consentire l'orientamento orizzontale.

Per passare da un'opzione all'altra della tastiera sul display

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione > Tastiera sul display**.
- 2 Toccare **Gestisci tastiere**, quindi sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare la tastiera.

Per immettere testo carattere per carattere

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- 2 Per immettere un carattere variabile, toccare e tenere premuto un normale carattere della tastiera per ottenere un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Per esempio, per immettere "é", toccare e tenere premuto "e" finché non appaiono altre opzioni, quindi tenendo il dito premuto sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere un punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra dello spazio.

Per immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere toccate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se non viene visualizzata la parola desiderata, sfiorare  (Icona Backspace) per vedere le altre opzioni ed effettuare una scelta. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente oppure immetterla sfiorando ogni lettera individualmente.

Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere le opzioni di modifica sfiorando due volte il testo inserito. Le opzioni di modifica quindi diventano disponibili tramite una barra delle applicazioni.

Barra delle applicazioni

Le operazioni riportate di seguito sono disponibili sul testo selezionato:

- Taglia
- Copia
- Incolla
- Condividi
- Seleziona tutto

Nota

L'opzione Incolla viene visualizzata solo se è presente testo salvato negli appunti.

Per selezionare il testo

- 1 Sfiocare due volte una parola per evidenziarla.
- 2 È possibile trascinare le linguette presenti su entrambi i lati della parola evidenziata per selezionare altro testo.

Per modificare testo

- 1 Sfiocare due volte una parola per aprire la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Compilazione autom.

La funzione Compilazione autom. consente di risparmiare tempo durante l'inserimento di dati nei moduli. Quando si abilita un Compilazione automatica, informazioni come nomi, numeri di telefono, indirizzi, dati della carta di credito e altro vengono salvati in modo da poterli utilizzare di nuovo in futuro. La

compilazione automatica di Google è abilitata per impostazione predefinita, ma è possibile disabilitarla oppure impostarla su un'altra app, se si desidera.

Per selezionare un'app di compilazione automatica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione**.
- 2 Sfiare **Avanzate > Compilazione automatica**.
- 3 Selezionare un'opzione o sfiorare + (Icona Aggiungi) per scaricare un altro servizio di compilazione automatica.


Chiamare

Effettuare chiamate

È possibile effettuare una chiamata componendo manualmente un numero di telefono oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di chat video Duo sul dispositivo.

Gli utenti di dispositivi dual SIM possono impostare una scheda SIM predefinita da utilizzare per le chiamate. Se preferiscono, possono selezionare la scheda SIM a ogni chiamata. Trovare e sfiorare Impostazioni > Rete e Internet > Avanzate > SIM doppia > Chiamate per selezionare un'opzione.

Panoramica sull'esecuzione delle chiamate

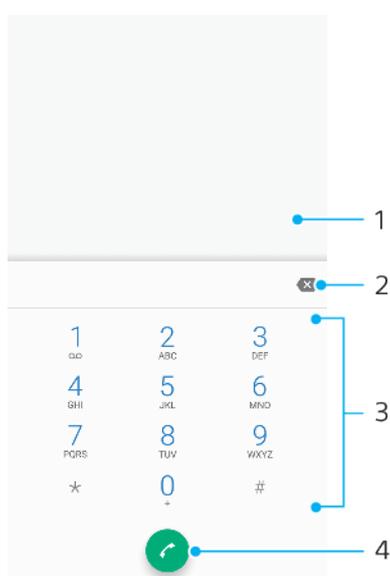

- 1 Visualizzare la composizione Smart e le opzioni
- 2 Eliminare
- 3 Tastierino
- 4 Pulsante di chiamata

Per aprire il tastierino

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Se non viene visualizzato il tastierino, sfiorare ● (Icona Tastierino).

Per comporre un numero di telefono

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare ● (Icona Tastierino) per visualizzare il tastierino.
- 3 Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare 📞 (Pulsante di chiamata).
- 4 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per effettuare una chiamata tramite la funzione di composizione intelligente

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).

- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  (Icona Tastierino) per visualizzare il tastierino.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si immette ogni lettera o numero, viene visualizzato un elenco di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiare il contatto che si desidera chiamare.
- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono). Viene visualizzato il registro chiamate.
- 2 Sfiare  (Icona Tastierino) per visualizzare il tastierino.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato il segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza gli zero iniziali) e il numero di telefono. Quindi, sfiorare  (Pulsante di chiamata).
- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per aggiungere un numero di composizione diretta alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della Schermata Home.
- 2 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget > Scelte rapide**.
- 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
- 4 Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero di composizione diretta.

Per mostrare o nascondere il proprio numero di telefono durante le chiamate in uscita

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiare  (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiare **Altre impostazioni > ID chiamante** e scegliere un'opzione.

Nota

Questa opzione potrebbe non venire fornita da tutti gli operatori.

Come ricevere le chiamate

Se si riceve una chiamata quando il dispositivo è in modalità sospensione o lo schermo è bloccato, l'applicazione del telefono si apre a schermo intero. Per i dispositivi Dual SIM, il colore di sfondo dello schermo indica a quale scheda SIM è diretta la chiamata. Il colore di sfondo può essere modificato nelle impostazioni di chiamata.

Se si riceve una chiamata quando lo schermo è attivo, tale chiamata viene visualizzata come notifica che appare nella parte superiore della schermata aperta. Se si utilizza un dispositivo Dual SIM, vengono visualizzate anche le informazioni sulla scheda SIM. Quando si riceve la notifica, si può scegliere di rispondere alla chiamata e aprire la schermata dell'applicazione telefono o rifiutarla e rimanere nella schermata corrente.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo non è attivo

- Quando si riceve una chiamata, scorrere  (Icona Chiamata in arrivo) verso l'alto.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RISPONDI**.

Suggerimento

Invece di rispondere alla chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la finestra di notifica Heads-Up. Con questo metodo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio.

Per rifiutare una chiamata quando lo schermo non è attivo

- Quando si riceve una chiamata, scorrere  (Icona Chiamata in arrivo) verso il basso.

Per rifiutare una chiamata quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RIFIUTA**.

Suggerimento

Invece di rifiutare la chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la finestra di notifica Heads-Up. In questo modo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo

- Quando si riceve la chiamata, premere il tasto Volume.

Come rifiutare una chiamata con un SMS

È possibile rifiutare una chiamata con un SMS, che viene inviato automaticamente al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversazione con il contatto.

È possibile selezionare il messaggio tra quelli predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. È possibile anche creare i propri messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.

Per rifiutare una chiamata con un SMS quando lo schermo è inattivo

- 1 Quando si riceve una chiamata, trascinare  (Icona Rifiuta con risposta) verso il centro dello schermo.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una chiamata con un SMS quando lo schermo è attivo

- 1 Quando si riceve una chiamata, sfiorare la finestra di notifica Heads-up, la quale riporta il numero di telefono o il nome del contatto.
- 2 Trascinare  (Icona Rifiuta con risposta) al centro dello schermo.
- 3 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una seconda chiamata con un SMS

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  (Icona Rifiuta con risposta) verso il centro dello schermo.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per modificare l'SMS usato per rifiutare una chiamata

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiore  (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiore **Rifiuta chiamata con messaggio**.
- 5 Sfiore il messaggio da modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
- 6 Sfiore **OK**.

Come inoltrare le chiamate

È possibile inoltrare chiamate a un altro destinatario, come ad esempio a un altro numero di telefono o a un altro dispositivo.

Se si utilizza un dispositivo dual SIM, è possibile inoltrare le chiamate che arrivano sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità SIM doppia. È necessario abilitarla manualmente.

Per inoltrare le chiamate

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Sfiore : (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiore **Deviazione chiamate**, quindi selezionare un'opzione.
- 5 Immettere il numero al quale inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare l'inoltro chiamate

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Sfiore : (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiore **Deviazione chiamate**.
- 5 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Per abilitare la funzione Raggiungibilità SIM doppia

Nota

La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Avanzate** > **SIM doppia** > **Raggiungibilità SIM doppia**.
- 2 In **Raggiungibilità SIM doppia**, sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Suggerimento

Se la funzione Raggiungibilità SIM doppia non funziona dopo averla abilitata, verificare di aver inserito correttamente i numeri di telefono di ogni scheda SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

Blocco di un numero

È possibile bloccare determinati numeri in modo che non possano chiamare o inviare messaggi. Selezionare dai numeri memorizzati oppure digitare un numero.

Per bloccare un numero memorizzato

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Toccare e tenere premuto il numero da bloccare.
- 3 Sfiore **Blocca numero**, quindi sfiorare **BLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero vengono bloccati.

Per bloccare un numero immettendolo

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Sfiore : (Icona Menu) > **Impostazioni** > **Blocco chiamate** > **Aggiungi un numero**.
- 3 Immettere il numero di telefono da bloccare, quindi sfiorare **BLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero vengono bloccati.

Per sbloccare un numero bloccato

- 1 Trovare e sfiorare 📞 (Icona Telefono).
- 2 Sfiore ⋮ (Icona Menu) > **Impostazioni** > **Blocco chiamate**.
- 3 Sfiore ✕ (Icona Annulla) accanto al numero di telefono da sbloccare, quindi sfiorare **SBLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero non sono più bloccati.

Contatti

Aggiunta e modifica di contatti

È possibile aggiungere, modificare o eliminare contatti sul dispositivo e da account sincronizzati. Aggiungere immagini di contatti o impostare suonerie individuali per personalizzare i contatti. È inoltre possibile modificare le informazioni di contatto personali.

Per aggiungere un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ● (Icona Aggiungi nuovo contatto).
- 3 Se è la prima volta che si aggiunge un contatto e sul dispositivo sono presenti più account sincronizzati, selezionarne uno. Questo diventerà l'account predefinito per il salvataggio dei contatti. In un secondo momento sarà possibile selezionare dove salvare il contatto, sfiorando ● (Icona Aggiungi nuovo contatto) > **Salvataggio in:**.
- 4 Immettere o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, sfiorare **SALVA**.

Nota

Per modificare l'impostazione predefinita per il salvataggio dei contatti, sfiorare ≡ (Icona Opzioni) e selezionare il nuovo account. In alternativa, selezionare Contatto telefono per salvare i contatti solo sul dispositivo. Per spostare un contatto esistente su un nuovo account, è necessario creare nuovamente il contatto e salvarlo sul nuovo account.

Suggerimento

Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate dall'estero.

Per modificare un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare ✎ (Icona Modifica).
- 3 Modificare le informazioni desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **SALVA**.

Nota

Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

Per aggiungere o rimuovere l'immagine di un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare ✎ (Icona Modifica).
- 3 Sfiore 📷 (Icona Fotocamera), quindi selezionare un'opzione.
- 4 Dopo aver aggiornato l'immagine, sfiorare **SALVA**.

Suggerimento

È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione Album. Se si desidera aggiungere un'immagine salvata su un account online, è necessario prima scaricare tale immagine.

Per personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare ☰ (Icona Menu) > **Imposta suoneria**.
- 3 Selezionare una suoneria o sfiorare + (Icona Aggiungi) per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
- 4 Sfiore **OK**.

Per inviare tutte le chiamate alla segreteria telefonica per un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Selezionare il contatto desiderato.
- 3 Sfiore : (Icona Menu) > **Indirizza a segreteria.**

Per eliminare i contatti

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Sfiore 🗑️ (Icona Elimina) e quindi sfiorare **ELIMINA.**
- 4 Per eliminare molti o tutti i contatti, contrassegnare le caselle di controllo vicino ai contatti da eliminare.
- 5 Sfiore 🗑️ (Icona Elimina) e quindi sfiorare **ELIMINA.**

Per modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ≡ (Icona Opzioni) > **I miei dati.**
- 3 Sfiore ✎ (Icona Modifica), quindi immettere le nuove informazioni oppure apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **SALVA.**

Per creare un nuovo contatto da un SMS

- 1 Trovare e sfiorare 💬 (Icona Messaggi).
- 2 Selezionare un numero di telefono, quindi sfiorare : (Icona Menu) > **Aggiungi contatto.**
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto.**
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **SALVA.**

Raggruppamento dei contatti

È possibile creare etichette per i contatti in modo da organizzarli in gruppi. Ad esempio, è possibile assegnare il nome "Famiglia" o "Amici" a un gruppo di contatti per differenziarli dagli altri.

Per creare una nuova etichetta per un gruppo

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ≡ (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Crea etichetta.**
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Inserire un nome per l'etichetta, quindi sfiorare **OK.**

Per eliminare l'etichetta di un gruppo

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ≡ (Icona Opzioni), quindi sfiorare l'etichetta da eliminare.
- 3 Sfiore : (Icona Menu), quindi sfiorare **Elimina etichetta.**

Trasferimento dei contatti

Esistono diversi modi per trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. È possibile sincronizzare i contatti da un account online oppure importarli direttamente da un altro dispositivo.

Se i contatti di un precedente dispositivo vengono sincronizzati con un account online, è possibile trasferirli nel nuovo dispositivo utilizzando tale account.

È possibile anche copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche su come trasferire i contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida per l'utente.

Trasferimento dei contatti tramite un account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™ o Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.

Per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica dei dati

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).
- 2 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Account**, quindi sfiorare l'interruttore **Sincronizza i dati automaticamente** per abilitare o disabilitare la funzione.
- 4 Sfiare **OK**.

Nota

È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Altri metodi per trasferire i contatti

Sono disponibili altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo a quello nuovo. Per esempio, è possibile copiare i contatti su una memory card o usare la tecnologia Bluetooth. Per informazioni più specifiche su come trasferire i contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida per l'utente.

Per importare contatti da una memory card

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).
- 2 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni > Importa > Scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi selezionare **Scheda SD**.
- 5 Selezionare i file che si desidera importare sfiorandoli.

Per importare i contatti utilizzando Bluetooth

- 1 Sfiare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Associa nuovo dispos.** e assicurarsi che il dispositivo sia impostato come visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiare il file ricevuto e selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.

Per importare contatti da una scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).
- 2 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni > Importa**.
- 3 Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Importa da scheda SIM**. Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 4 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 5 Selezionare i contatti da importare, quindi sfiorare **Importa**.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare la memoria interna, una memory card oppure una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

Per esportare tutti i contatti in una memory card

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).

- 2 Sfiore \equiv (Icona Opzioni) > **Impostazioni** > **Esporta** > **su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Sfiore \equiv (Icona Opzioni) > **Scheda SD**.
- 4 Selezionare una cartella di destinazione, quindi sfiorare **SALVA**.

Per esportare i contatti su una scheda SIM

Nota

Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.

- 1 Trovare e sfiorare \downarrow (Icona Contatti).
- 2 Sfiore \equiv (Icona Opzioni) > **Impostazioni** > **Esporta**.
- 3 Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Esporta su scheda SIM**. Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM sulla quale eseguire l'esportazione.
- 4 Sfiore **OK**.
- 5 Selezionare i contatti da esportare, quindi sfiorare **Esporta**.
- 6 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **OK**.

Per esportare tutti i contatti nella memoria interna

- 1 Trovare e sfiorare \downarrow (Icona Contatti).
- 2 Sfiore \equiv (Icona Opzioni) > **Impostazioni** > **Esporta** > **su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Sfiore \vdots (Icona Menu) > **Mostra memoria interna**.
- 4 Sfiore \equiv (Icona Opzioni), quindi sfiorare il numero di modello del dispositivo accanto a \square (Icona Memoria interna).
- 5 Selezionare una cartella di destinazione oppure sfiorare **SALVA**.

Messaggi e chat


Letture e invio di messaggi

L'applicazione Messaggi consente di visualizzare i messaggi sotto forma di conversazioni; ciò significa che tutti i messaggi inviati a una determinata persona e quelli ricevuti dalla stessa persona vengono raggruppati.

Nota

Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS (include la dimensione dei file multimediali aggiunti) varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Panoramica su Messaggi

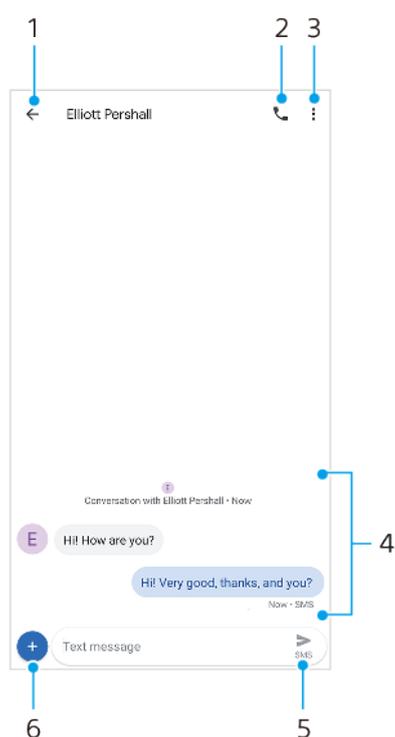

- 1 Tornare all'elenco delle conversazioni
- 2 Chiamare il mittente del messaggio
- 3 Visualizzare altre opzioni
- 4 Messaggi inviati e ricevuti
- 5 Inviare un messaggio completo
- 6 Aggiungere allegati

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiore  (Icona Nuovo messaggio).
- 3 Immettere il nome o il numero di telefono del destinatario, quindi selezionarlo dai suggerimenti visualizzati. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
- 4 Per inviare un messaggio di gruppo, sfiorare  (Icona Aggiungi destinatario) e aggiungere altri destinatari.

- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare  (Icona Seleziona SIM) per selezionare la scheda SIM da utilizzare.
- 6 Immettere il testo del messaggio. Se si desidera aggiungere un allegato, sfiorare  (Icona Aggiungi) e selezionare la relativa opzione.
- 7 Per inviare il messaggio, sfiorare  (Icona Invia).

Suggerimento

I messaggi chiusi prima di essere inviati vengono salvati come bozze. La conversazione viene contrassegnata con il termine Bozza.

Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo.

Suggerimento

Per impostazione predefinita, tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiore la conversazione che include il messaggio.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare  (Icona Seleziona SIM) per selezionare la scheda SIM da utilizzare.
- 4 Immettere la risposta e sfiorare  (Icona Invia).

Per inoltrare un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiore la conversazione che include il messaggio desiderato.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare  (Icona Seleziona SIM) per selezionare la scheda SIM da utilizzare.
- 4 Toccare e tenere premuto il messaggio desiderato, quindi sfiorare  (Icona Inoltra messaggio).
- 5 Selezionare un contatto recente dall'elenco oppure sfiorare **Nuovo messaggio** e immettere il nome o il numero di telefono del destinatario, quindi selezionare dai suggerimenti visualizzati. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
- 6 Modificare il messaggio se necessario, quindi sfiorare  (Icona Invia).

Per salvare un file contenuto in un messaggio ricevuto

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera salvare, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni di notifica dei messaggi e selezionare se abilitare i rapporti di consegna dei messaggi.

Per modificare le impostazioni di notifica dei messaggi

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiore  (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Generali**.
- 4 Per impostare un suono di notifica, sfiorare **Notifiche** > **Avanzate** > **Suoneria**, quindi selezionare un'opzione o sfiorare  (Icona Aggiungi) e selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
- 5 Per confermare, sfiorare **OK**.

- 6 Per regolare altre impostazioni di notifica, sfiorare gli interruttori.

Per abilitare o disabilitare i rapporti di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Avanzate**.
- 4 Sfiore l'interruttore **Ricevi rapporti di consegna SMS** per abilitare o disabilitare la funzione.

Nota

Dopo aver attivato i rapporti di consegna, viene visualizzato un avviso che informa che i messaggi sono stati recapitati in modo corretto.

Chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di chat video Duo presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione su dispositivi Android e iOS.

Visitare <https://support.google.com/duo/> per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questa applicazione.

Nota

La funzione di videochiamata può essere utilizzata esclusivamente su dispositivi con fotocamera anteriore.

Per utilizzare l'applicazione Duo

- Per utilizzare l'applicazione di chat video, trovare e sfiorare .

Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

Per configurare un account e-mail

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Nota

Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare il provider di servizi e-mail per ricevere informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail

- 1 Trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiungi account**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 4 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Musica e radio FM

Trasferimento di musica sul dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB Type-C. Selezionare Trasferimento di file sul dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file tramite computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 42.
- È possibile utilizzare Xperia Companion per trasferire i file multimediali tra il computer e il dispositivo.


Nota

L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.

Ascolto della musica

Utilizzare l'applicazione Musica per ascoltare la musica preferita.

Panoramica sul lettore musicale

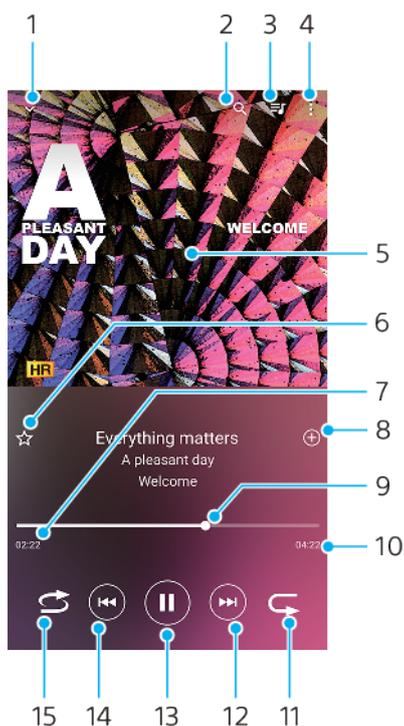

- 1 Ridurre a icona il lettore a schermo intero
- 2 Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione corrente
- 4 Visualizzare le opzioni del menu
- 5 Copertina album (se disponibile)
- 6 Aggiungere o rimuovere un brano dai preferiti
- 7 Tempo rimanente del brano attuale
- 8 Aggiungere un brano a una playlist
- 9 Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per farlo avanzare o riavvolgerlo rapidamente


- 10 Durata del brano attuale
- 11 Ripetere il brano corrente oppure tutti i brani della coda di riproduzione
- 12 Sfiare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
- 13 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 14 Sfiare o sfiorare due volte per andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
- 15 Riprodurre in modo casuale i brani nella coda di riproduzione

Suggerimento

Come usare ⏮ (Pulsante Precedente) durante la riproduzione di un brano.

- Durante i primi 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per andare al brano precedente.
- Dopo 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per tornare all'inizio del brano corrente, oppure sfiorarlo due volte per andare al brano precedente.

Schermata Home di Musica

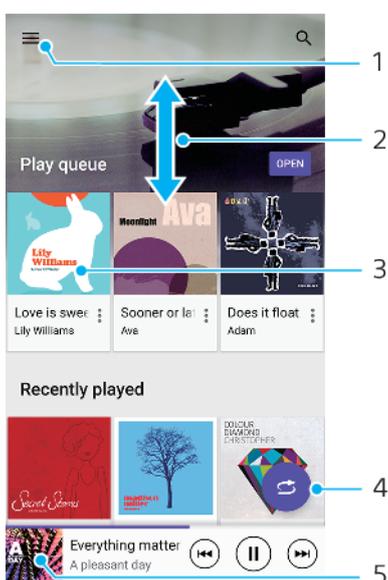

- 1 Sfiare ≡ (Icona Opzioni) per aprire il menu di Musica
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
- 3 Sfiare per avviare la riproduzione di un brano nella coda
- 4 Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
- 5 Accedere alla schermata del lettore musicale

Per riprodurre un brano con l'applicazione Musica

- 1 Trovare e sfiorare 🎵 (Icona Musica).
- 2 Sfiare ≡ (Icona Opzioni).
- 3 Selezionare una categoria musicale.
- 4 Sfiare un brano per riprodurlo.

Nota

Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per i contenuti che si desidera utilizzare.

Per modificare le informazioni musicali e scaricare la copertina di un album

- 1 Mentre un brano è in riproduzione nell'applicazione Musica, sfiorare la copertina dell'album nella schermata del lettore musicale e sfiorare **Modifica info musicali**.
- 2 Modificare le informazioni come desiderato.
- 3 Per impostare o scaricare la copertina di un album, sfiorare  (Icona Modifica), quindi selezionare un'opzione.
- 4 Al termine, sfiorare **SALVA**.

Suggerimento

È anche possibile impostare il download automatico delle copertine degli album. Per farlo, accedere al menu Musica, in Impostazioni.

Per regolare il volume dell'audio

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona l'applicazione Musica

- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  (Pulsante Home) per andare alla Schermata Home. L'applicazione Musica continua a essere eseguita in background.


Per aprire l'applicazione Musica durante la riproduzione di in background

- Durante la riproduzione in background di un brano musicale, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica Musica.
- In alternativa, trovare e sfiorare  (Icona Musica).

Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferite. Prima di poter utilizzare la radio, è necessario collegare cuffie o auricolari cablati al dispositivo. Questa operazione è necessaria poiché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, se si desidera è possibile far passare l'audio all'altoparlante.

Panoramica della radio FM

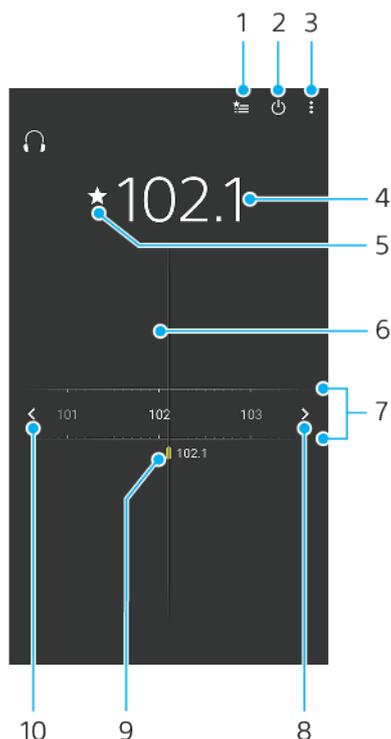

- 1 Elenco Preferiti
- 2 Pulsante di accensione/spengimento della radio
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Frequenza sintonizzata
- 5 Salvare o rimuovere un canale nei Preferiti
- 6 Manopola di regolazione sintonizzazione
- 7 Banda di frequenza: trascinare a sinistra o a destra per spostarsi tra i canali
- 8 Spostare in alto la banda di frequenza per cercare un canale
- 9 Un canale preferito salvato
- 10 Spostare in basso la banda di frequenza per cercare un canale

Per ascoltare la radio FM

- 1 Collegare gli auricolari o le cuffie al dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare  (Icona Radio FM). I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

Nota

All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.
- In alternativa, sfiorare le frecce su entrambi i lati della banda di frequenza per passare al successivo segnale radio forte.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare  (Icona Menu).
- 2 Sfiore **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e contrassegna tutti i canali disponibili.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante


- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare ☰ (Icona Menu).
- 2 Sfiore **Ripr. in altoparlante**.

Suggerimento

Per tornare all'audio dell'auricolare o delle cuffie cablati, sfiorare ☰ (Icona Menu) e quindi Riproduci nelle cuffie.

Fotocamera

Introduzione alla fotocamera

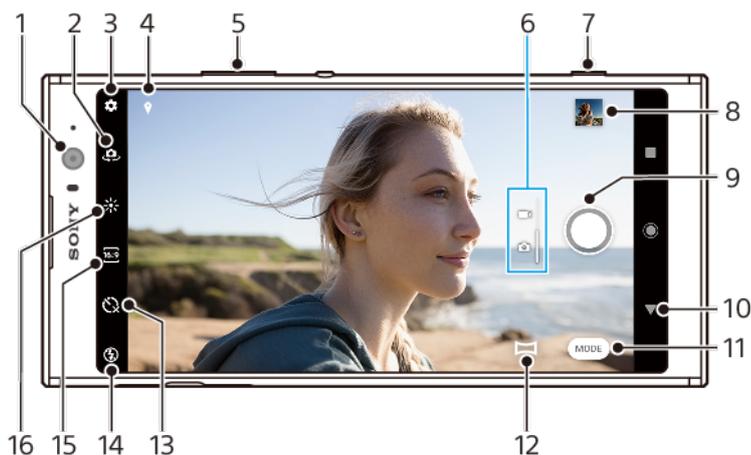

- 1 Obiettivo fotocamera anteriore
- 2 Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
- 3 Impostazioni della fotocamera
- 4 Salvare la propria ubicazione
- 5 Utilizzare i tasti Volume per ingrandire/ridurre
- 6 Passare tra lo scatto di foto e la ripresa di video
- 7 Utilizzare il tasto Fotocamera per attivare la fotocamera, scattare foto oppure registrare video
- 8 Sforare l'anteprima per visualizzare, condividere oppure modificare foto e video
- 9 Utilizzare il pulsante dell'otturatore per scattare foto oppure registrare video
- 10 Tornare indietro o uscire dalla fotocamera
- 11 Selezionare una modalità di scatto
- 12 Scelta rapida dell'ultima modalità di scatto selezionata
- 13 Timer automatico
- 14 Impostazioni flash
- 15 Selezionare il rapporto d'aspetto
- 16 Colore e luminosità

Suggerimenti essenziali sulla fotocamera

- Verificare che l'obiettivo sia pulito. Le impronte digitali oppure un po' di sporco possono ridurre la qualità delle foto.
- Utilizzare il timer automatico quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano maggiore spazio nella memoria.

Per avviare la fotocamera

- Premere con decisione il tasto Fotocamera.
- Sforare **•** (Icona Fotocamera) dalla schermata Applicazioni.
- Premere due volte il tasto di accensione. Sforare l'interruttore **Impostazioni** > **Sistema** > **Comportamento tasto accensione** > **Avvia fotocamera** per abilitare questa funzione.

Pulsante dell'otturatore

Il pulsante dell'otturatore viene usato in modo differente a seconda della modalità scatto e delle funzioni attive.

Panoramica sul pulsante dell'otturatore


- Scattare una foto
- Registrare un video/riprendere la registrazione
- ⏸ Mettere in pausa un video
- Interrompere la registrazione di un video
- ⌚ La funzione Autoscatto è attivata
- 👉 La funzione Acquisizione touch è attivata
- 👉 Le funzioni Acquisizione touch e Autoscatto sono attivate

Per modificare il rapporto d'aspetto

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Proporzioni).
- 2 Selezionare un'impostazione.

Per regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Scorrere l'elenco per visualizzare le impostazioni disponibili e selezionare un'impostazione.

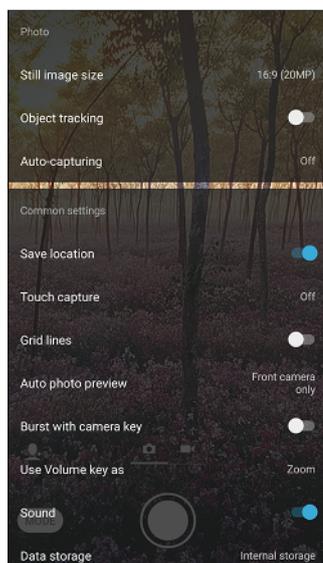

Nota

Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Per visualizzare, condividere o modificare foto e video

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'anteprima per aprire una foto o un video.
- 2 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.
- 3 Sfiare lo schermo per modificare una foto o un video.

Suggerimento

Le foto e i video vengono salvati nell'applicazione Album. Vedere *Visualizzazione di foto e video* a pagina 103 per ulteriori opzioni.

Modalità scatto

È possibile selezionare una modalità di scatto, ad esempio Manuale, sfiorando Modalità.

Nota

Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Panoramica sulle modalità scatto

Le seguenti sono alcune delle principali modalità di acquisizione.

Selfie ritratto

Scattare selfie migliori

Bokeh

Scattare foto con un effetto sfocato

Rallentatore

Per aggiungere l'effetto slow motion dopo la registrazione di un video

Effetto AR

Scattare foto con scene e personaggi virtuali

Manuale

Scattare foto con le impostazioni della fotocamera regolate manualmente

Effetto creativo

Scattare foto con effetti e filtri di colore

Panorama

Scattare foto grandangolari e panoramiche

Sound Photo

Registrare un suono di sottofondo e scattare foto contemporaneamente

Per selezionare una modalità scatto

- Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare **Modalità** e selezionare una modalità di scatto.

Per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore

- Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore.

Suggerimento

È anche possibile passare tra una fotocamera e l'altra scorrendo verso il basso sullo schermo della fotocamera.

Per utilizzare lo zoom

- Avvicinare o allontanare le dita sullo schermo della fotocamera.
- Utilizzare il tasto del volume.

Suggerimento

Se si ingrandisce di tre o più volte, la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa. Pertanto, scattare la foto senza zoom e poi tagliarla.

Per scattare una foto

- Premere il tasto della fotocamera.
- Sfiare il pulsante dell'otturatore.

Per registrare un video

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare  (Icona Registra).
- 2 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per avviare o interrompere la registrazione.

Nota

Il tempo massimo di registrazione è 6 ore.

Per avviare la fotocamera e contemporaneamente scattare una foto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni), quindi sfiorare **Avvia con il tasto Fotocamera > Avvia e acquisisci**.
- 2 Chiudere il menu delle impostazioni e uscire dalla fotocamera. L'impostazione viene salvata per tutte le modalità scatto.
- 3 Tenere premuto a lungo il tasto Fotocamera per avviare la fotocamera e scattare una foto.

Scattare una foto sfiorando lo schermo

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni), quindi sfiorare **Acquisizione touch > Attiva o Solo fotocamera anteriore**.
- 2 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata in tutte le modalità scatto.
- 3 Sfiare qualsiasi punto dello schermo per scattare una foto.

Suggerimento

È possibile utilizzare questa funzione anche per i video.

Per scattare una foto durante la registrazione di un video

- Durante la registrazione di un video, sfiorare  (Icona Fotocamera). La foto viene scattata non appena si rilascia il pulsante dell'otturatore.

Autoscatto

Utilizzare il Autoscatto per avere più tempo a disposizione per prepararsi per la foto. Consente anche di mantenere stabile il dispositivo ed evitare foto sfocate.

Per utilizzare il Autoscatto con la fotocamera principale

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Timer automatico) e selezionare un tempo di ritardo.
- 2 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto. Una serie di segnali acustici indicano il conto alla rovescia che precede lo scatto della foto.

Esposizione, colore e illuminazione

Una buona esposizione fotografica necessita della giusta quantità di luce. La fotocamera rileva e regola automaticamente l'illuminazione ambientale.

Sono necessarie esposizioni differenti, ad esempio, quando si scattano ritratti, foto a soggetti in movimento o in penombra.

È inoltre possibile registrare video in HDR per aggiungere luminosità e contrasto per un effetto più realistico. Vedere *Per abilitare o disabilitare la registrazione di video HDR* a pagina 93.

Ottimizzazione delle condizioni luminosità

- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Per foto di qualità più alta in condizioni di scarsa luminosità, è necessario tenere ben ferma la fotocamera. È possibile posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.

Per utilizzare il flash

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'icona del flash visualizzata sullo schermo, ad esempio  (Icona Flash automatico).
- 2 Se richiesto, modificare l'impostazione del flash.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.

Nota

Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Suggerimento

Quando lo sfondo è più chiaro del soggetto, utilizzare il Flash di riempimento per rimuovere eventuali ombre scure indesiderate.

Colore, luminosità e valore di esposizione

La fotocamera regola automaticamente colore, luminosità e valore dell'esposizione, perché rileva le condizioni di illuminazione ed effettua una stima della temperatura cromatica della luce ambientale. Le fotocamere digitali riescono a stimare soltanto la temperatura del colore, quindi è possibile che l'utente debba regolare le impostazioni per ottenere i valori corretti.

Se si scattano foto tendenti al giallo in ambienti interni oppure tendenti al blu durante l'utilizzo del flash, provare a regolare il colore.

Per ottenere esposizioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione, modificare la luminosità di foto e video. Se si utilizza la modalità Manuale per le foto, cambiare il valore dell'esposizione.

Per regolare il colore e la luminosità

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Colore e luminosità).
- 2 Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.
- 4 Sfiore  (Icona Annulla) per ripristinare e chiudere l'impostazione del colore.

Per regolare il valore dell'esposizione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Modalità manuale).
- 2 Sfiore **EV** e trascinare lo slider per regolare il valore dell'esposizione.
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore indica per quanto tempo l'otturatore viene tenuto aperto e il sensore della fotocamera è esposto alla luce.

Una velocità dell'otturatore più rapida consente di congelare il movimento, mentre una velocità più lenta può creare l'effetto detto "mosso" (i soggetti in movimento appaiono sfocati nelle linee di movimento).

La velocità dell'otturatore viene regolata automaticamente nelle foto e nei video.

Per regolare la velocità dell'otturatore

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Modalità manuale).
- 2 Sfiore **SS** e trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare la foto.

Nota

Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

ISO

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce. Un valore ISO basso indica una scarsa sensibilità, mentre un valore più alto indica una maggiore sensibilità. Tenere presente che una sensibilità superiore potrebbe aggiungere sfocatura alle foto.

Scegliere un valore ISO alto quando si scattano foto di soggetti in movimento oppure al buio senza usare il flash.

In presenza di luce eccessiva, impostare il valore ISO più basso per ottenere un'immagine di buona qualità.

Il valore ISO viene regolato automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video.

Per regolare il valore ISO

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Modalità manuale).
- 2 Sfiore **ISO** e trascinare lo slider per regolare il valore ISO.
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Nota

Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

Forte retroilluminazione (HDR)

Una forte retroilluminazione (HDR) viene regolata automaticamente durante lo scatto di foto. È inoltre possibile regolare manualmente una forte retroilluminazione nella modalità manuale.

Per regolare adeguatamente in presenza di una forte retroilluminazione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Modalità manuale).
- 2 Sfiore  (Icona HDR) e selezionare **Attiva**.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Registrazione di video HDR

Abilitare HDR (High Dynamic Range, ampia gamma dinamica) per visualizzare i video in modo più vivido e più simile a quanto si vede nella vita reale.

Per abilitare o disabilitare la registrazione di video HDR

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare  (Icona Registra).
- 2 Sfiare  (Icona HDR) e selezionare **Attiva**.

Nota

Questa impostazione è disponibile solo quando l'impostazione di Dimensioni video è 4K, Full HD o HD.

Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video. È possibile regolare manualmente il bilanciamento del bianco in modalità Manuale.

Per regolare il bilanciamento del bianco

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Modalità manuale).
- 2 Sfiare **WB** e selezionare una delle condizioni di luminosità predefinite, ad esempio  (Icona Bilanciamento del bianco in presenza di cielo nuvoloso).
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Impostazioni del bilanciamento del bianco

Automatico

Regolare automaticamente il bilanciamento dei colori

Nuvoloso

Regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso

Luce del giorno

Regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati

Fluorescente

Regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente

Incandescente

Regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce calda, come ad esempio quella di lampadine

Ottimizzazione dell'esposizione

La misurazione dell'esposizione consente di misurare la quantità di luce che colpisce un soggetto al fine di ottimizzare l'esposizione.

La misurazione dell'esposizione viene regolata automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video.

È possibile regolare l'esposizione manualmente in modalità Manuale, ad esempio per una parte specifica di una foto.

Per regolare l'esposizione tramite misurazione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Modalità manuale).
- 2 Sfiare  (Icona Impostazioni) > **Misurazione**.
- 3 Selezionare un'opzione di esposizione e chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Nota

Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

Impostazioni di misurazione

Volto

Misura la quantità di luce sul volto e regola l'esposizione in modo da evitare che il viso risulti troppo scuro o troppo chiaro

Centro

Determina il centro dell'immagine e imposta l'esposizione in base alla luminosità del soggetto

Locale

Regola l'esposizione su una parte molto piccola del soggetto

Media

Misura la luminosità media dell'intero schermo. L'esposizione sarà stabile anche se la composizione o la posizione del soggetto cambiano.

Impostazione della messa a fuoco corretta

La fotocamera imposta automaticamente la messa a fuoco e rileva i volti in tutte le modalità scatto. Riesce anche a rilevare e inseguire un soggetto in movimento. Una cornice gialla indica che il volto oppure il soggetto in movimento è a fuoco.

Un modo per cambiare l'area di messa a fuoco è quello di spostare la fotocamera tenendo il pulsante Fotocamera premuto a metà. Una volta regolata la messa a fuoco, la cornice circolare diventa blu. Questa tecnica può essere usata per spostare la messa a fuoco su una persona che si trova al lato di un gruppo.

È anche possibile sfiorare lo schermo per mettere a fuoco un'area specifica oppure per impostare una determinata distanza di messa a fuoco. Queste opzioni sono disponibili soltanto per la fotocamera principale e dipendono dalla modalità scatto selezionata.



Per impostare la distanza di messa a fuoco

- 1 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare **Modalità** >  (Icona Modalità manuale).
- 2 Sfiare  (Icona Imposta messa a fuoco).
- 3 Trascinare lo slider per regolare la distanza di messa a fuoco.
- 4 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Nota

Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Manuale della fotocamera principale.

Persone, selfie e facce sorridenti

I volti messi a fuoco sono indicati da una cornice colorata. Sfioccare una cornice per selezionare un viso da mettere a fuoco.

Utilizzare Otturatore sorriso per scattare automaticamente una foto non appena un soggetto sorride. Durante la registrazione di un video, ogni volta che si rileva un sorriso viene scattata una foto.

Utilizzare la funzione  (Icona Selfie super grandangolare) della fotocamera anteriore super grandangolare per inserire maggiori elementi nello scatto.



Ripresa di foto e video di soggetti umani

- Tenere conto dell'orientamento della fotocamera. Utilizzarla in verticale per foto ravvicinate. In questo modo il fotogramma viene riempito dal soggetto. Utilizzarla in orizzontale per foto di gruppo ravvicinate oppure per acquisire un oggetto sullo sfondo.
- Posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico  per evitare di ottenere foto sfocate.

Per mettere a fuoco un altro viso

- Prima di scattare una foto o registrare un video, sfiorare una delle cornici per selezionare il viso da mettere a fuoco.

Per scattare una foto quando una persona sorride

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfioccare **Scatto automatico** o **Acquis. automatica (video)** > **Otturatore sorriso**.
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata per tutte le modalità scatto selezionate.
- 4 Quando viene rilevato un sorriso, la fotocamera scatta automaticamente una foto.

Nota

Questa impostazione non è disponibile quando l'impostazione di Dimensioni video è 4K.

Per scattare un selfie

- 1 Quando si usa la fotocamera, selezionare una modalità scatto foto o video per i selfie.
- 2 Sfioccare  (Icona Cambia fotocamera) per attivare la fotocamera anteriore.
- 3 Sfioccare  (Icona Selfie) per selezionare l'angolo normale oppure sfiorare  (Icona Selfie super grandangolare) per selezionare la modalità grandangolare.

- 4 Sfiocare  (Icona Timer automatico) per utilizzare il timer automatico.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare un selfie.

Suggerimento

Attivare Effetto pelle morbida per ammorbidire il tono della pelle quando si scattano i selfie.

Per attivare il timer per i selfie con il palmo della mano

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per attivare la fotocamera anteriore.
- 2 Sfiocare  (Icona Impostazioni).
- 3 Sfiocare **Scatto automatico > Otturatore Mano** e chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Posizionare il palmo tenendo le dita tese verso l'alto verso la fotocamera.
- 5 Quando la fotocamera rileva la mano, il timer si avvia e viene scattato un selfie.

Soggetti in movimento

Quando si scattano foto oppure si registrano video con soggetti in movimento, la tempistica è importante per ottenere buoni risultati.

La funzione Tracciabilità oggetto è in grado di inseguire automaticamente gli oggetti in movimento.

Quando si registrano i video, è possibile utilizzare SteadyShot™ per compensare i movimenti della fotocamera e stabilizzare l'inquadratura.

Acquisizione di soggetti in movimento

- Cercare di non seguire il soggetto. Al contrario, posizionarsi in un punto davanti al quale passerà il soggetto.
- È anche possibile cambiare esposizione aumentando la velocità dell'otturatore oppure il valore ISO e congelare i movimenti.

Per inseguire un soggetto

- 1 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiocare l'interruttore **Tracciabilità oggetto** per abilitare.
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 4 Selezionare un soggetto da inseguire toccandolo nel mirino.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.

Per registrare un video stabile

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare  (Icona Registra).
- 2 Sfiocare  (Icona Impostazioni).
- 3 Sfiocare l'interruttore **SteadyShot™** per abilitare.
- 4 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video.

Utilizzo delle app della fotocamera

Utilizzare le app della fotocamera per aumentare la creatività e modificare le foto e i video, quindi condividerli con gli amici. È possibile creare scene virtuali, foto panoramiche e altro. È inoltre possibile utilizzare le app per fotocamera supportate da Google.

Leggere altre informazioni sulle app della fotocamera nella pagina App per foto e video su <http://www.sonymobile.com/apps-services/photo-video/>.



Effetto AR

Effetto AR è l'app di realtà aumentata che consente di applicare ambienti di fantasia a foto o video e di creare avatar e adesivi.

Per scattare una foto o registrare un video con effetto AR

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiore  (Icona Effetto antiriflesso) e selezionare una scena.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.

Bokeh

L'effetto Bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo di una foto per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico. È possibile regolare il livello di effetto Bokeh.

Per scattare una foto con effetto Bokeh

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Bokeh).
- 2 Sfiore sullo schermo un soggetto da mettere a fuoco, quindi sfiorare  (Pulsante dell'otturatore) per scattare la foto.
- 3 Sfiore uno degli interruttori  (Icona Foto messa a fuoco Bokeh) per selezionare l'effetto sfondo sfocato.
- 4 Trascinare lo slider  (Icona Livello di sfocatura Bokeh) per regolare il livello di messa a fuoco dello sfondo. Quindi, sfiorare  per salvare la/e foto.

Panorama

Utilizzare l'app Panorama per scattare foto grandangolari e panoramiche.

Per scattare una foto panoramica

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiore  (Icona Panorama).
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore.
- 4 Spostare la fotocamera lentamente e in modo uniforme verso la direzione di movimento indicata sullo schermo.

Effetto creativo

Grazie all'app Effetto creativo, è possibile preimpostare effetti e filtri colorati prima di scattare una foto o di registrare un video.

Per scattare una foto o registrare un video con effetto creativo

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiore  (Icona Effetto creativo).
- 3 Scorrere per visualizzare i filtri disponibili oppure sfiorarne uno per vedere in anteprima l'effetto che produce.
- 4 Sfiore  (Icona Applica effetto creativo) per applicare il filtro e tornare alla schermata della fotocamera.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.
- 6 Sfiore  (Icona Cambia filtro) per cambiare filtro.

Sound Photo

Registrare un audio di sottofondo e scattare una foto in contemporanea utilizzando l'app Sound Photo.

Per registrare un suono di sottofondo per una foto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiore  (Icona Foto con audio).
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per iniziare a registrare e scattare una foto. La registrazione si arresta automaticamente.

Selfie ritratto

Selfie ritratto consente di scattare selfie migliori.

Panoramica di Selfie ritratto

- **Bokeh**
Applica un effetto sfocato intorno alla persona
- *+ **Pelle morbida**
Attenua i toni della pelle
- * **Luminosità della pelle**
Illumina i toni della pelle
- 👁 **Ingrandimento occhi**
Ingrandisce gli occhi
- 😊 **Viso magro**
Fa apparire il viso più sottile

Per scattare un selfie con Selfie ritratto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Selfie ritratto).
- 2 Sfiore l'icona dell'effetto che si desidera applicare e trascinare la barra di scorrimento per regolare l'effetto. Se si desidera, regolare gli altri effetti allo stesso modo.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Suggerimento

È possibile salvare il ritratto nella stessa direzione dell'anteprima sfiorando  (Icona Mirroring) > Attiva.

Video in slow motion

Utilizzare la funzione slow motion per aggiungere effetti ai propri video. Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitarla prima di avviare la registrazione dei video. L'effetto Rallentatore viene aggiunto una volta registrato il video a velocità normale.

Nota

Una buona condizione di luminosità è essenziale durante la registrazione di video in slow motion.

Per aggiungere l'effetto slow motion durante la registrazione di un video

- 1 Sfiare **Modalità** > «• (Icona Slow motion).
- 2 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video.
- 3 Sfiare ● (Pulsante Interrompi) per interrompere la registrazione.
- 4 Trascinare i cerchi blu nel punto in cui si desidera applicare l'effetto slow motion.
- 5 Sfiare ◯ (Icona Salva video in slow motion) per salvare il/i video.

Risoluzione e memoria

Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione (MP, megapixel) usata e dalla lunghezza dei video.

Foto e video ad alta risoluzione occupano più memoria, quindi tenere presente che per un uso quotidiano è più indicata una risoluzione inferiore.

Periodicamente, controllare lo stato della memoria. Quando la memoria è piena, è possibile trasferire foto e video in un altro dispositivo di archiviazione per liberare memoria. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 42.

Scegliere se archiviare foto e video nella memoria interna del dispositivo oppure su una scheda SD utilizzando l'opzione Archivio dati nel menu di impostazioni della fotocamera.

Per modificare la risoluzione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare ⚙ (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare **Formato immagine** o **Dimensioni video**.
- 3 Sfiare la risoluzione e chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata per la modalità di scatto selezionata.

Suggerimento

È possibile impostare la risoluzione per ogni singola modalità di scatto.

Risoluzioni fotografiche

Fotocamera principale:

4:3 (23MP). Risoluzione di 23 MP con rapporto d'aspetto 4:3. Ideale per foto da visualizzare su display non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

16:9 (20MP). Risoluzione di 20 MP con rapporto d'aspetto 16:9. Ideale per foto da visualizzare su display widescreen.

4:3 (12MP). Risoluzione di 12 MP con rapporto d'aspetto 4:3. Ideale per foto da visualizzare su display non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

16:9 (12MP). Risoluzione di 12 MP con rapporto d'aspetto 16:9. Ideale per foto da visualizzare su display widescreen.

Fotocamera anteriore:

4:3 (8MP). Risoluzione di 8 MP con rapporto d'aspetto 4:3. Ideale per foto da visualizzare su display non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

16:9 (5.8MP). Risoluzione di 5,8 MP con rapporto d'aspetto 16:9. Ideale per foto da visualizzare su display widescreen.

Risoluzioni video

HD significa High Definition (alta definizione), mentre FPS significa Frames Per Second (fotogrammi per secondo). Un valore FPS più alto garantisce una qualità video più definita, ma genera file di dimensioni maggiori. Le proporzioni consistono nel rapporto tra larghezza e altezza (la larghezza è il primo numero).

Fotocamera principale:

4K. Formato 4K con rapporto d'aspetto 16:9. Grazie al 4K è possibile registrare video con una risoluzione quattro volte superiore a quella del Full HD.

Full HD. Formato Full HD con 30 fps e proporzioni 16:9.

Full HD (60 fps). Formato Full HD con 60 fps e proporzioni 16:9.

HD. Formato HD con proporzioni 16:9.

VGA. Formato VGA (Video Graphics Array) con proporzioni 4:3.

MMS. Formato MMS (Multimedia Messaging Service) con proporzioni 11:9. Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

Fotocamera anteriore:

Full HD. Formato Full HD con proporzioni 16:9.


HD. Formato HD con proporzioni 16:9.

VGA. Formato VGA (Video Graphics Array) con proporzioni 4:3.

MMS. Formato MMS (Multimedia Messaging Service) con proporzioni 11:9. Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

Diagnostica della fotocamera

Se la fotocamera non funziona correttamente, è possibile eseguire un test diagnostico per rilevare eventuali problemi relativi alla fotocamera principale, a quella anteriore, al flash oppure al tasto Fotocamera.

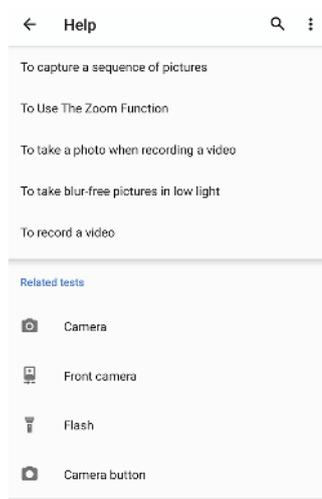

Per eseguire un test diagnostico della fotocamera

- 1 Verificare di essere connessi a Internet. Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiore **Guida**.
- 3 Selezionare una categoria, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Ulteriori impostazioni della fotocamera

Geotagging

È possibile salvare le foto e i video insieme alla posizione dello scatto. Questa funzione è denominata geotagging. L'opzione per ricorrere al geotagging delle foto e dei video necessita di una rete wireless e l'attivazione della funzione GPS.

Per attivare il geotagging

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiore l'interruttore **Salva ubicazione** per abilitare. L'impostazione viene salvata.

Icone di stato del geotagging

-  La posizione geografica è stata salvata.
-  La posizione geografica non è stata trovata.

Griglia

Grazie al Griglia, è possibile applicare la cosiddetta "regola dei terzi" e posizionare i soggetti importanti lungo le linee della griglia oppure nei punti di intersezione. Le foto e i video risultano più interessanti se il soggetto non è sempre posizionato al centro della scena.

Per attivare o disattivare il reticolo

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiore l'interruttore **Griglia** per abilitare o disabilitare. L'impostazione viene salvata.

Impostazioni di anteprima delle foto

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto subito dopo averle scattate.

Per attivare o disattivare la visualizzazione delle anteprime

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiore **Anteprima foto automatica** e selezionare un'opzione. L'impostazione viene salvata.

Impostazioni della visualizzazione in anteprima

- | | |
|----------------------------------|--|
| Attiva | Dopo aver scattato una foto, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata un'anteprima dell'immagine per tre secondi, prima che sia salvata. |
| Solo fotocamera anteriore | Dopo aver scattato una foto con la fotocamera anteriore, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata un'anteprima dell'immagine per tre secondi, prima che sia salvata. |

Disattiva Non vengono visualizzate anteprime. La foto viene salvata direttamente.

Vari modi per usare il tasto Volume

È possibile cambiare il modo in cui si usa il tasto Volume.

Per modificare il modo in cui viene usato il tasto Volume

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare **Utilizza il tasto Volume per** e selezionare un'opzione. L'impostazione viene salvata.

Impostazioni del tasto Volume

Zoom Utilizzare il tasto Volume per ingrandire o ridurre elementi.

Volume Il tasto Volume è disattivato per la fotocamera.

Otturatore Utilizzare il tasto Volume come pulsante dell'otturatore per scattare foto e registrare video.

Audio

Quando l'Audio è attivo, la fotocamera emette un suono quando si scatta una foto oppure quando si avvia e si arresta la registrazione di un video. Inoltre, quando si usa il timer automatico, il conto alla rovescia viene indicato da una serie di segnali acustici.

Per attivare o disattivare l'audio


- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare l'interruttore **Audio** per abilitare o disabilitare. L'impostazione viene salvata.

Foto e video in Album

Visualizzazione di foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video acquisiti con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati nel dispositivo. Tutte le foto e i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.

Panoramica di Album

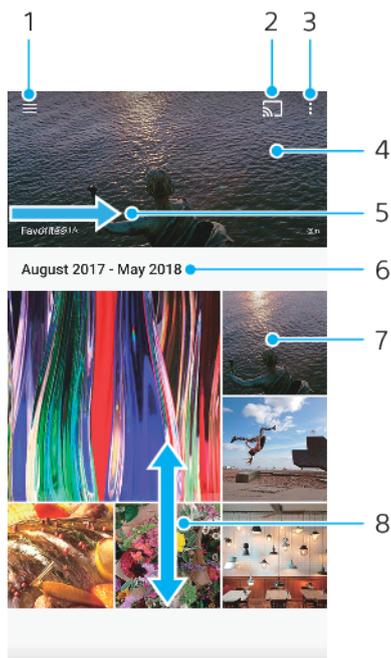

- 1 Aprire il menu della schermata Home di Album
- 2 Avviare la trasmissione per condividere file multimediali con un altro dispositivo
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Visualizzare una presentazione di foto e video
- 5 Scorrere a destra per aprire il menu della schermata Home di Album
- 6 Visualizzare la data degli elementi nel gruppo
- 7 Sfiocare una foto o un video per visualizzarli
- 8 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti

Per visualizzare foto e video

- 1 Trovare e sfiorare **Album**.
- 2 Sfiocare la foto o il video che si desidera visualizzare. Se richiesto, sfiorare  (Icona Riproduzione).
- 3 Scorrere verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Scorrere verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Nota

L'applicazione Album potrebbe non supportare tutti i formati di file.

Suggerimento

È possibile impostare la rotazione automatica dello schermo quando si ruota lateralmente il dispositivo. Per abilitare o disabilitare questa funzione, trovare e sfiorare Impostazioni > Display, quindi sfiorare l'interruttore Rotazione automatica schermo.

Per cambiare le dimensioni delle miniature

- Quando si visualizzano le miniature di foto e video nell'album, allontanare le dita per ingrandire oppure avvicinare le dita per ridurre.

Per ingrandire una foto

- Quando si visualizza una foto, allontanare le dita per ingrandire o avvicinare le dita per ridurre.

Per visualizzare una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare ☰ (Icona Menu) > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiare una foto per terminare la presentazione.

Per riprodurre un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 2 Sfiare ⏮ (Icona Riproduzione).
- 3 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare ⏸ (Icona Pausa).

Per far avanzare rapidamente oppure per riavvolgere un video


- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare la barra di avanzamento verso sinistra per riavvolgere oppure verso destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Menu della schermata Home di Album

Dal menu della schermata Home di Album, è possibile sfogliare gli album fotografici, compresi quelli con foto e video acquisiti utilizzando effetti speciali. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, apportare modifiche di base e utilizzare metodi come Bluetooth ed e-mail per condividere contenuti.

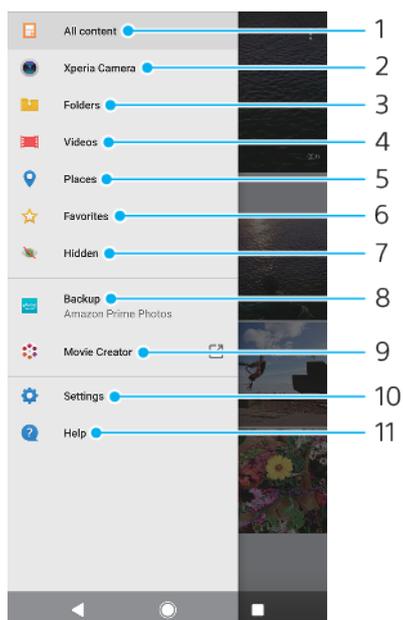

- 1 Tornare alla schermata Home dell'applicazione Album per visualizzare tutti i contenuti
- 2 Visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video acquisiti dalla fotocamera del dispositivo
- 3 Visualizzare tutte le foto e tutti i video salvati in cartelle diverse del dispositivo
- 4 Visualizzare tutti i video salvati nel dispositivo
- 5 Visualizzare le foto su una mappa o nella vista globale
- 6 Visualizzare le foto e i video preferiti
- 7 Visualizzare foto e video che sono stati nascosti
- 8 Caricare foto e video in un servizio online
- 9 Visualizzare un breve filmato con le proprie foto
- 10 Aprire il menu Impostazioni dell'applicazione Album
- 11 Aprire il supporto Web

Per visualizzare in Album le foto dei servizi online

- 1 Trovare e sfiorare **Album**, quindi sfiorare ≡ (Icona Opzioni).
- 2 Toccare **Backup**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per iniziare. Vengono visualizzati tutte le foto e i video disponibili online che sono caricati nel servizio.
- 3 Sfiore la foto o il video che si desidera visualizzare. Se richiesto, sfiorare ▶ (Icona Riproduzione).
- 4 Scorrere verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Scorrere verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Condivisione e gestione di foto e video

È possibile condividere foto e video salvati nel dispositivo. È anche possibile gestire foto in gruppo oppure collegare le foto ai contatti. Per liberare spazio ed evitare perdite di dati inattese, trasferire regolarmente foto e video sul computer o in un dispositivo di archiviazione esterno. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 42.

Nota

Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Alcuni elementi potrebbero non essere inviati se le dimensioni del file sono eccessive.

Per condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  (Icona Condividi).
- 3 Sfiore l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi per inviarla.

Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  (Icona Menu) > **Usa come** > **Foto del contatto**.
- 2 Selezionare un contatto, quindi modificare la foto nel modo desiderato.

Per utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  (Icona Menu) > **Usa come** > **Sfondo**.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi modificare la foto nel modo desiderato.

Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  (Icona Menu).
- 2 Sfiore **Ruota**, quindi selezionare un'opzione. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  (Icona Elimina).
- 2 Sfiore **ELIMINA**.

Per modificare gruppi di foto o video in Album

- 1 Quando si visualizzano le anteprime di foto e video in Album, toccare e tenere premuto un elemento fino a evidenziarlo.
- 2 Per selezionare altri elementi da modificare, sfiorarli. Per selezionare tutti gli elementi, sfiorare  (Icona Menu), quindi sfiorare **Seleziona tutto**.
- 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti per modificare gli elementi selezionati.

Nascondere foto e video

È possibile nascondere foto e video dalla schermata Home di Album. Una volta che foto e video sono nascosti nella schermata Home di Album, è possibile visualizzarli solo nella cartella Nascosti.

Per nascondere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera nascondere.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  (Icona Menu).
- 3 Sfiore **Nascondi** > **OK**.

Per visualizzare le foto e i video nascosti

- 1 In Album, sfiorare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Nascosti**.
- 2 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
- 3 Scorrere verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Scorrere verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per scoprire foto o video nascosti

- 1 In Album, sfiorare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Nascosti**.

- 2 Sfiare la foto o il video che si desidera scoprire.
- 3 Sfiare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare :
(Icona Menu).
- 4 Sfiare **Non nascondere**.

Connettività

Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzione Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su un altro tipo di display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

Nota

Quando si utilizza la funzione Mirroring schermo, talvolta la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi.

Per eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 **TV:** Seguire le istruzioni nella Guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.
- 2 **Dispositivo in uso:** Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Preferenze di connessione > Mirroring schermo**.
- 3 Sfiore **AVVIA**.
- 4 Sfiore **OK** e selezionare un dispositivo.

Nota

Il televisore deve supportare il mirroring dello schermo basato su Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ per poter attivare tale funzione. Se il televisore non supporta il mirroring schermo, potrebbe essere necessario acquistare separatamente un adattatore per display wireless. Inoltre, quando si utilizza la funzione mirroring schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Suggerimento

Sfiore  (Icona Menu) per ulteriori opzioni.

Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Preferenze di connessione > Mirroring schermo**.
- 2 Sfiore **Disconnetti**, quindi sfiorare **OK**.

Suggerimento

È anche possibile interrompere il mirroring schermo sfiorando la notifica nella barra di stato del dispositivo. Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **Disconnetti**, quindi sfiorare **OK**.

Collegamento del dispositivo agli accessori USB

È possibile utilizzare l'adattatore USB Type-C Host per collegare il dispositivo agli accessori USB, quali ad esempio dispositivi di memoria di massa USB, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB. Se l'accessorio USB è dotato di un connettore USB Type-C, non è necessario utilizzare un adattatore USB Type-C Host.

Gli adattatori USB Type-C Host sono venduti separatamente. Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.

Nota

Il dispositivo presenta una porta USB Type-C priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB Type-C.

NFC (Near Field Communication)

Utilizzare NFC per condividere con altri dispositivi dati quali video, foto, indirizzi di pagine web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio, nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con una portata massima di un centimetro, pertanto i dispositivi che condividono i dati devono essere tenuti vicini. Prima di utilizzare NFC, è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo e sbloccato.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto.

**Nota**

La funzione NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. Con alcune app, determinate funzioni NFC potrebbero attivarsi anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per abilitare o disabilitare la funzione NFC

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Preferenze di connessione**.
- 2 Sfiore l'interruttore **NFC** per abilitare o disabilitare questa funzione.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per visualizzare i contatti, trovare e sfiorare **☰** (Icona Contatti).
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.

- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 5 Sforare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, le informazioni del contatto vengono salvate e visualizzate nel dispositivo di ricezione.

Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per aprire l'applicazione Musica, trovare e sfiorare  (Icona Musica).
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sforare il brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  (Icona Pausa) per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona sia durante la riproduzione che la sospensione del brano.
- 5 Assicurarsi che il brano musicale sia visualizzato sullo schermo intero.
- 6 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 7 Sforare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 8 Al termine del trasferimento, il file musicale viene salvato nel dispositivo di ricezione.
- 9 Per visualizzare il file musicale, trascinare la barra di stato verso il basso. In questo modo, si apre il riquadro di notifica e si può sfiorare **Trasmissione completata**.

Per condividere una foto o video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per visualizzare foto e video presenti sul dispositivo, trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sforare la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono, viene visualizzata un'anteprima della foto o del video.
- 5 Sforare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, le foto o i video vengono salvati nel dispositivo di ricezione.
- 7 Per visualizzare la foto o il video, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **Trasmissione completata**.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
- 2 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare  (Icona Chrome).
- 3 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 4 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 5 Sforare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione di etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC per ricevere informazioni, come ad esempio un indirizzo Web. Può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto nel negozio di un rivenditore.

Per scansionare un'etichetta NFC

- 1 Accertare che la funzione NFC del dispositivo sia attiva e che lo schermo sia attivo e sbloccato.
- 2 Posizionare il dispositivo sopra l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Connessione a un dispositivo compatibile con NFC

È possibile collegare il dispositivo a un altro dispositivo Sony compatibile con NFC, come ad esempio altoparlanti o cuffie. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

Nota

Perché la connessione funzioni, potrebbe essere necessario avere Wi-Fi o Bluetooth attivati in entrambi i dispositivi.

Tecnologia wireless Bluetooth

Usare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth, oppure per collegare accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro 10 metri, senza oggetti solidi frapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo con gli altri dispositivi Bluetooth.

Nota

L'interoperabilità e la compatibilità fra dispositivi Bluetooth possono variare.

Suggerimento

Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, ogni utente può modificare le impostazioni Bluetooth e le modifiche sono valide per tutti gli utenti.

Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Preferenze di connessione**.
- 2 Sfiare **Bluetooth**.
- 3 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Suggerimento

È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

Assegnazione del nome del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome è mostrato ad altri dispositivi dopo aver attivato la funzione Bluetooth e impostato il dispositivo come visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Associa nuovo dispos..**
- 3 Sfiare **Nome dispositivo**.
- 4 Immettere un nome per il dispositivo.
- 5 Sfiare **RINOMINA**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Quando si associa il dispositivo con un altro dispositivo, è possibile ad esempio collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth o a un kit per auto Bluetooth e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth, il dispositivo memorizza questa associazione. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth per la prima volta, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice di accesso generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo Bluetooth per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla successiva connessione a un dispositivo Bluetooth precedentemente associato.

Nota

Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth, richiedono sia di effettuare l'associazione che il collegamento con l'altro dispositivo.

Suggerimento

È possibile associare il dispositivo con più dispositivi Bluetooth, ma è possibile collegare un solo profilo Bluetooth alla volta.

Per associare il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Associa nuovo dispos..** Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.
- 3 Sfiore il dispositivo Bluetooth che si desidera associare.
- 4 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Dispositivi connessi in precedenza.**
- 2 Sfiore il dispositivo Bluetooth a cui si desidera collegarsi.

Per disassociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Dispositivi connessi in precedenza.**
- 2 Sfiore  (Icona Impostazioni) accanto al nome del dispositivo che si desidera disassociare.
- 3 Sfiore **Diment. > Ignora dispositivo.**

Invio e ricezione di elementi mediante tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni cellulari o computer. È possibile inviare e ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Per inviare elementi con Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva nel dispositivo di destinazione e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Aprire l'applicazione sul dispositivo d'invio che contiene l'elemento da inviare. Scorrere fino all'elemento.

- 3 In base all'app e all'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario toccare e tenere premuto o aprire l'elemento, quindi sfiorare (Icona Condividi).
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Se richiesto, attivare il Bluetooth.
- 6 Sfiare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 Sul dispositivo di destinazione, accettare la connessione, se viene richiesto.
- 8 Sul dispositivo d'invio, confermare il trasferimento a quello di destinazione, se richiesto.
- 9 Accettare l'elemento in arrivo sul dispositivo di destinazione.

Per ricevere gli elementi tramite Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e visibile su altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Preferenze di connessione**.
- 2 Sfiare **File ricevuti**.

Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di far entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte. Per maggiori informazioni su NFC, vedere *NFC (Near Field Communication)* a pagina 109.

Nota

I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Per i dispositivi dual SIM, i pagamenti avviati tramite NFC sono supportati soltanto per una scheda SIM con funzione NFC che è stata inserita nello slot 1 per le schede SIM.

Per gestire i servizi di pagamento

- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche** > **App predefinite** > **Touch & Pay**. Viene visualizzato un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a proprio piacimento. Ad esempio, è possibile modificare il servizio di pagamento predefinito.

Orologio e calendario


Calendario

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire i propri programmi.

Se l'utente ha eseguito l'accesso e ha sincronizzato il dispositivo con uno o più account online dotati di calendario (ad esempio, l'account Google), gli eventi di tali account verranno visualizzati anche nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.

Quando si avvicina l'ora di un appuntamento, il dispositivo emette un suono di notifica per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato appare  (Icona Notifica calendario).

Panoramica del calendario

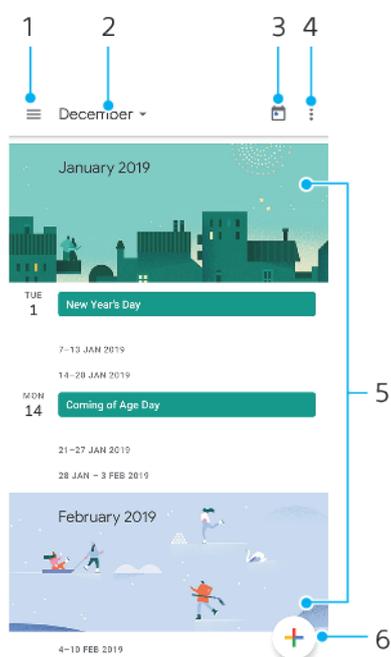

- 1 Accedere alle impostazioni, selezionare un tipo di vista e i calendari da visualizzare
- 2 Accedere a una panoramica del mese corrente
- 3 Tornare alla data corrente
- 4 Accedere alle altre opzioni
- 5 Scorrere in alto o in basso per consultare il calendario
- 6 Aggiungere una voce al calendario

Per visualizzare ulteriori informazioni su Calendario


- Quando l'applicazione Calendario è aperta, sfiorare  (Icona Opzioni), quindi trovare e sfiorare **Guida e feedback**.

Orologio

È possibile impostare una o più sveglie e utilizzare qualsiasi file audio salvato sul dispositivo come suoneria della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

Il formato dell'ora che viene visualizzato per la sveglia è identico a quello selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

Panoramica dell'orologio

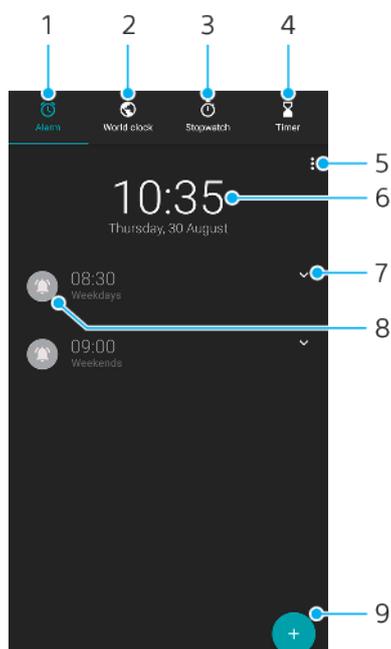

- 1 Accedere alla scheda Sveglia
- 2 Accedere alla scheda Orologio mondiale
- 3 Accedere alla scheda Cronometro
- 4 Accedere alla scheda Timer
- 5 Visualizzare le opzioni della scheda corrente
- 6 Aprire le impostazioni di data e ora
- 7 Modificare una sveglia esistente
- 8 Attivare o disattivare una sveglia
- 9 Aggiungere una nuova sveglia

Per impostare una nuova sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 2 Sfiare ● (Icona Aggiungi elemento).
- 3 Selezionare il valore desiderato.
- 4 Sfiare **OK**.

Suggerimento

Sfiare ▼ (Icona Altre opzioni) per aprire ALTRE IMPOSTAZIONI.

Per posticipare una sveglia quando suona

- Mentre suona la sveglia, sfiorare **POSPONI**.

Per disattivare una sveglia mentre suona

- Trascinare lo slider per disattivare la sveglia oppure sfiorare **ELIMINA** se lo schermo è attivo.

Suggerimento

Per disattivare una sveglia posticipata, è possibile trascinare la barra di stato verso il basso e aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **ELIMINA**.

Per modificare una sveglia esistente

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **Modifica ora** e selezionare i valori desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Sfiore **ALTRE IMPOSTAZIONI** per personalizzare la sveglia.
- 4 Sfiore **SALVA**.

Per attivare o disattivare una sveglia

- Per attivare o disattivare la sveglia, sfiorarne una esistente.

Suggerimento

La sveglia in uso viene indicata da 🌞 (Icona Sveglia attivata).

Per eliminare una sveglia

- Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi toccare e tenere premuta la sveglia da eliminare. Infine, sfiorare 🗑️ (Icona Elimina).

Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **ALTRE IMPOSTAZIONI** > **Suono sveglia** e selezionare un'opzione, oppure sfiorare **Aggiungi suoneria** e selezionare un file musicale.
- 3 Sfiore **OK**, quindi sfiorare **SALVA**.

Per impostare l'aumento del volume della sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **ALTRE IMPOSTAZIONI**, quindi sfiorare l'interruttore di **Aumento volume**.
- 3 Sfiore **SALVA**.

Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore la casella di controllo **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare i giorni desiderati.

Per selezionare il tipo di sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **ALTRE IMPOSTAZIONI** > **Tipo di sveglia**, quindi selezionare un'opzione.
- 3 Sfiore **SALVA**.

Per impostare il comportamento dei tasti laterali

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiore **ALTRE IMPOSTAZIONI**, quindi sfiorare **Comportamento tasti laterali**.
- 3 Selezionare il comportamento di tasti laterali desiderato.
- 4 Sfiore **SALVA**.

Accesso facilitato

Ingrandimento

Ingrandimento consente di aumentare la dimensione di alcune parti dello schermo. È sufficiente sfiorare un'area dello schermo touchscreen per tre volte di seguito.

Per abilitare o disabilitare l'ingrandimento

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > Ingrandimento**.
- 2 Selezionare un'opzione e sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

Per ingrandire un'area ed eseguire una panoramica dello schermo

- 1 Assicurarsi che la funzione **Ingrandimento** sia abilitata.
- 2 A seconda dell'opzione di ingrandimento selezionata, per ingrandire temporaneamente l'area, sfiorare lo schermo per tre volte oppure sfiorare prima , quindi sfiorare lo schermo.
- 3 Spostare l'area trascinandola con uno o più dita.
- 4 Per chiudere la modalità zoom, sfiorare l'area per tre volte oppure sfiorare nuovamente  (Icona di ingrandimento).

Suggerimento

In alcune applicazioni, è possibile ingrandire o ridurre gli elementi avvicinando le dita su un'area.

Dimensioni carattere

È possibile abilitare l'opzione Dimensioni carattere per aumentare la dimensione predefinita del testo visualizzato sul dispositivo.

Per impostare le dimensioni carattere

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità**.
- 2 Sfiore **Dimensioni carattere**, quindi impostare le dimensioni carattere desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Dimensioni del display

È possibile utilizzare l'impostazione Dimensioni display per aumentare o ridurre la grandezza di tutti gli elementi sullo schermo, non soltanto del testo.

Per impostare le dimensioni del display

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità**.
- 2 Sfiore **Dimensioni display**, quindi impostare le dimensioni del display desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Correzione del colore

L'impostazione Correzione del colore consente di regolare la modalità di visualizzazione dei colori sullo schermo per gli utenti daltonici o con difficoltà nel distinguere i colori.

Per attivare o disattivare la correzione del colore

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > Correzione del colore**.
- 2 Sfiore l'interruttore **Usa correzione del colore** per abilitare o disabilitare la funzione.

- 3 Sfiare **Modalità di correzione**, quindi selezionare la gradazione di colore appropriata.

Nota

Correzione del colore al momento è ancora una funzione sperimentale e potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo.

TalkBack

TalkBack è un servizio di lettura dello schermo per persone ipovedenti. TalkBack utilizza un feedback vocale per descrivere eventi o azioni effettuate sul dispositivo Android. TalkBack descrive l'interfaccia utente e legge ad alta voce errori software, notifiche e messaggi.

Per abilitare TalkBack

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > TalkBack**.
- 2 Sfiare l'interruttore e quindi sfiorare **OK**.

Nota

Per modificare le preferenze vocali, di feedback e tocco per TalkBack, sfiorare Impostazioni e quindi sfiorare due volte lo schermo.

Suggerimento

TalkBack avvierà un tutorial subito dopo l'abilitazione della funzione. Per uscire dal tutorial, sfiorare ◀ (Pulsante Indietro), quindi sfiorare due volte lo schermo.

Per disabilitare TalkBack

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni**, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 2 Trovare e sfiorare **Accessibilità** scorrendo l'elenco, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 3 Trovare e sfiorare **TalkBack** scorrendo l'elenco, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 4 Sfiare l'interruttore di attivazione/disattivazione e sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.
- 5 Sfiare **OK**, quindi sfiorare due volte qualsiasi punto dello schermo.

Audio in formato mono

L'impostazione Audio in formato mono consente la riproduzione dei canali destro e sinistro simultaneamente durante la riproduzione audio. La riproduzione in formato mono anziché stereo è più utile agli utenti con determinati tipi di perdita dell'udito o per ragioni di sicurezza, ad esempio quando è necessario ascoltare l'ambiente circostante.

Per abilitare o disabilitare l'audio in formato mono

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità**.
- 2 Sfiare l'interruttore **Audio in formato mono** per abilitare o disabilitare questa funzione.

Accesso con interruttore

Con Accesso con interruttore è possibile interagire con il dispositivo usando uno o più interruttori. Un interruttore è un dispositivo utilizzato per inviare un segnale tramite i tasti al proprio dispositivo Android. Può essere utile per gli utenti con limitazioni motorie. Per ulteriori informazioni su Accesso con interruttore, vedere Impostazioni > Accessibilità > Accesso con interruttore > Impostazioni > Guida e feedback.

Per abilitare o disabilitare Accesso con interruttore

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Accessibilità > Accesso con interruttore**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare la funzione, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi sfiorare **FINE**.

Supporto e note legali

Applicazione Supporto

Utilizzare l'app Supporto per trovare informazioni sul software e sul dispositivo. È possibile sfogliare gli argomenti del supporto per le app Xperia, le guide per l'utente e informazioni generali. È possibile anche risolvere i problemi e testare i propri dispositivi con i nostri test integrati. È possibile inoltre accedere ad altre risorse del supporto e il Forum di supporto nel nostro supporto Web, direttamente mediante l'app.

Nota

Le informazioni di contatto del supporto sono disponibili nella sezione Contattaci, anche in assenza di una connessione di rete.

Per accedere all'app Supporto

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > ⓘ (Icona Supporto).

Suggerimento

Connettersi a Internet per utilizzare l'applicazione Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

Riavvio, ripristino e riparazione

È possibile forzare il riavvio del telefono oppure arrestarlo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa operazione è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente. Tuttavia, se si desidera conservare i dati importanti, è necessario eseguire innanzitutto il backup su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Per maggiori informazioni, vedere *Backup e ripristino dei contenuti* a pagina 44.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per maggiori informazioni sull'uso di Xperia Companion, vedere *Xperia Companion* a pagina 42.

Suggerimento

Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, potrebbe essere necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero l'utente principale, per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Per riavviare il dispositivo

Nota

Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione .
- 2 Nel menu che viene visualizzato, sfiorare **Riavvia**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Per forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

- 1 Tenere premuti a lungo contemporaneamente il tasto di accensione  e quello del volume finché il dispositivo non vibra.
- 2 A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.

- Per forzare il riavvio del dispositivo: A questo punto, rilasciare i tasti. Il dispositivo si riavvia.
- Per forzare l'arresto del dispositivo: Continuare a premere i tasti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Per ripristinare i dati di fabbrica

Nota

Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.

- 1 Eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Se su una scheda SD sono memorizzati file crittografati, sarà necessario rimuovere anche la crittografia per essere certi di poter ancora accedere ai file dopo il ripristino.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Opzioni di reimpostazione**.
- 3 Sfiore **Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica) > Ripristina telefono**.
- 4 Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
- 5 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Suggerimento

Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

Riparazione del software del dispositivo

Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Se il dispositivo sembra bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia dopo l'aggiornamento del software Xperia o dopo aver eseguito la riparazione di un software oppure la reimpostazione dei dati alle impostazioni di fabbrica, provare a forzare l'arresto del dispositivo, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

Per trovare i tempi di ripristino, visitare la pagina del supporto Google <http://support.google.com>.

Suggerimento

Quando si riceve un nuovo nome utente o una nuova password per l'account Google, potrebbe non essere possibile utilizzarli per accedere.

Per ripristinare il software del dispositivo tramite Xperia Companion

Nota

Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

- 1 Assicurarsi che Xperia Companion sia installato sul PC o sul Mac.
- 2 Aprire il software Xperia Companion sul computer e fare clic su **Riparazione software** nella schermata principale.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione Informazioni importanti disponibile nel dispositivo in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Informazioni legali.

Informazioni legali

Sony H3413/H4413/H4493

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare www.sonymobile.com/us/legal/ per maggiori informazioni.

Questa Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terza parte, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori condizioni di utilizzo, modifica, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni disponibili su siti Web di terzi o attraverso gli stessi, si prega di fare esaminare anticipatamente le relative condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy applicabili. Sony non garantisce la disponibilità né le prestazioni di qualsiasi applicazione, sito Web o servizio offerti da terze parti.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, come ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile dei contenuti aggiuntivi scaricati sul dispositivo o da esso inoltrati. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Nota: Sony consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati e delle informazioni personali.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA PER L'UTENTE O NELLA DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.