

SONY®

# Guide de l'utilisateur

Xperia XZ3

H8416/H9436/H9493

# Fonctions de la mise à jour logicielle

## Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 10


En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 10, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 10 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide de l'utilisateur Xperia XZ3 ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 10. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide de l'utilisateur après la mise à jour de votre appareil vers Android 10.

### Nouveau design et nouvelle interface utilisateur

- Certains aspects du design de l'écran et de l'interface utilisateur ont été modifiés.


La configuration du menu ou le chemin du répertoire de l'élément souhaité a peut-être changé. Si l'élément est introuvable à son emplacement précédent, recherchez-le à l'aide de la zone de recherche.

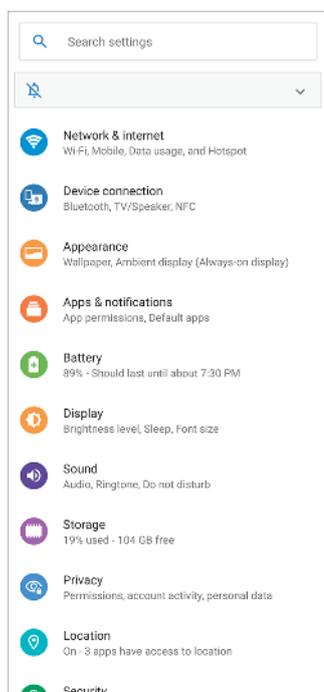


## Applications Téléphone et Contacts

### Application Téléphone

- Lorsque vous lancez l'application, un écran indiquant vos contacts favoris s'affiche par défaut. Vous pouvez basculer l'affichage sur l'historique de vos appels ou une liste de tous les contacts en touchant les icônes en bas de l'écran. Le design de l'écran de l'application a également été modifié.

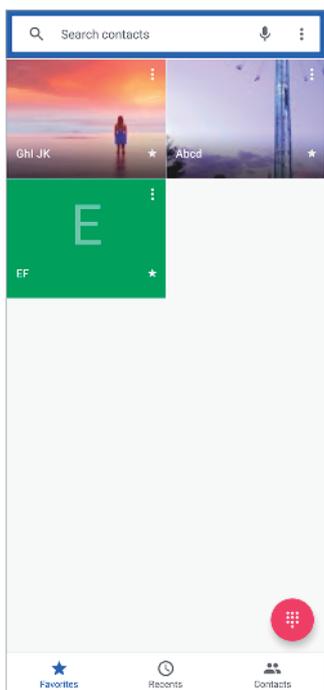


- Pour modifier le SMS servant à refuser un appel, touchez ☰ (icône Menu) > **Paramètres** > **Refuser l'appel avec message**. Touchez le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.

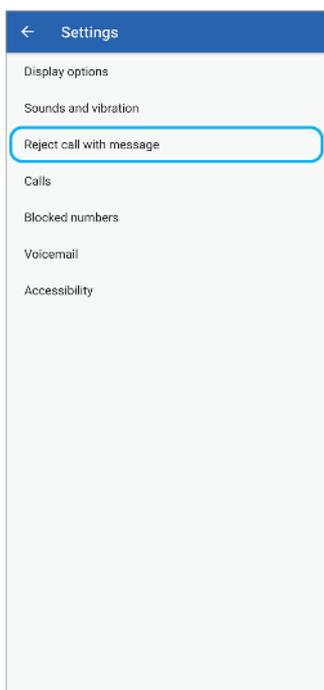

### Application Contacts


- Pour modifier ou afficher les informations de contact vous concernant, touchez ☰ (icône Options) > **Paramètres** > **Mes infos**.

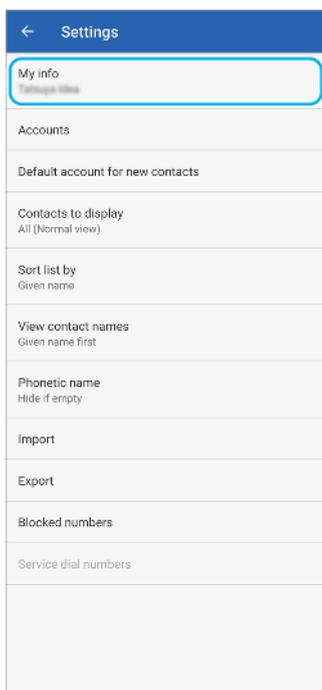

## Autres fonctions mises à jour

### Mode STAMINA mis à jour

- Lorsque vous activez le Mode STAMINA, l'affichage passe en mode Thème foncé. Le Mode Ultra STAMINA n'est plus disponible.

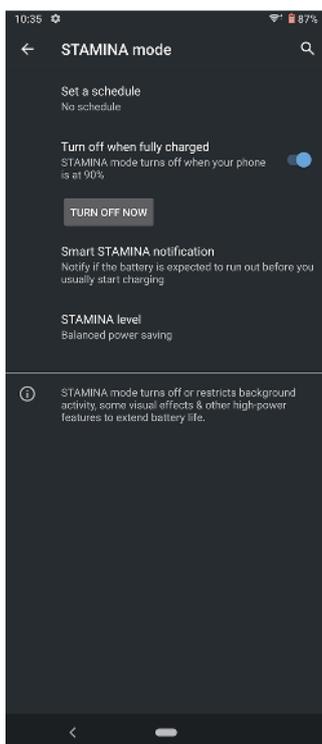

### Réglages de l' Affichage en mode Veille

- La configuration du menu pour accéder aux réglages de l'Affichage en mode Veille a changé. Touchez **Paramètres > Apparence > Mode veille (Widgets toujours**

**affichés**). En outre, la fonction d'affichage des photos prises à votre emplacement actuel n'est plus disponible.

#### **Suppression de certaines fonctions utilisant le NFC**

- Les fonctions Point d'accès mobile par simple contact et Android Beam (fonction de partage de contenu via la fonction NFC) ne sont plus disponibles.

# Table des matières

<b>Démarrage.....</b>	<b>6</b>
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	6
Présentation.....	7
Installation - Une carte SIM.....	8
Installation - Deux cartes SIM.....	9
Protection de l'écran.....	10
Première mise en route de votre appareil.....	10
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google ?.....	11
<b>Sécurité de l'appareil.....</b>	<b>13</b>
Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé.....	13
Verrouillage de l'écran.....	14
Gestionnaire d'empreintes .....	14
Protection de la carte SIM.....	15
Utilisation de plusieurs cartes SIM.....	16
Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil.....	16
Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu .....	17
Utilisation des services de géolocalisation.....	18
<b>Apprendre les bases.....</b>	<b>19</b>
Utilisation de l'écran tactile.....	19
Utilisation du Détection latérale.....	21
Activation ou désactivation de l'écran.....	23
Contrôle intelligent du rétro-éclairage.....	24
Écran d'accueil.....	24
Écran des applications.....	26
Des raccourcis utiles.....	28
Parcourir les applications.....	28
Widgets.....	31
Raccourcis et dossiers.....	31
Arrière-plan .....	33
Réalisation d'une capture d'écran.....	33
Notifications.....	33
Icônes de la barre d'état.....	36
<b>Batterie et maintenance.....</b>	<b>39</b>
Chargement de votre appareil.....	39
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	41
Mise à jour de votre appareil.....	43
Maintenance à l'aide d'un ordinateur.....	45
Stockage et mémoire.....	46
Sauvegarde et restauration de contenu.....	48

<b>Téléchargement d'applications.....</b>	<b>49</b>
Téléchargement d'applications depuis Google Play.....	49
Téléchargement d'applications depuis d'autres sources.....	49
<b>Internet et réseaux.....</b>	<b>50</b>
Navigation sur le Web.....	50
Réglages Internet et MMS .....	50
Wi-Fi .....	51
Partage de votre connexion aux données mobiles.....	53
Contrôle de l'utilisation des données.....	55
Sélection d'une carte SIM pour le trafic de données.....	56
Sélection de réseaux mobiles.....	56
<b>Synchronisation des données sur votre téléphone.....</b>	<b>58</b>
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	58
Synchronisation avec Microsoft Exchange ActiveSync.....	58
<b>Réglages de base.....</b>	<b>60</b>
Accès aux réglages.....	60
Volume, vibration et son.....	60
Coupez le son de votre appareil à l'aide du mode « Ne pas déranger ».....	62
Paramètres d'écran.....	63
Épinglage d'écran.....	65
Réglages de l' Affichage en mode Veille .....	66
Réglages des applications.....	67
Réinitialisation de vos applications.....	68
Paramètres de langue.....	68
Date et heure.....	69
Amélioration de la qualité du son.....	69
Comptes utilisateurs multiples.....	70
<b>Saisie de texte.....</b>	<b>73</b>
Claviers virtuels.....	73
Modification de texte.....	74
Saisie auto .....	74
<b>Appel.....</b>	<b>76</b>
Passer des appels.....	76
Réception d'appels.....	77
Gestion intelligente appels.....	79
Transfert d'appels.....	79
Blocage d'un numéro.....	80
<b>Contacts.....</b>	<b>81</b>
Ajout et modification de contacts.....	81
Création de groupes de contacts.....	82
Transfert de contacts.....	82

Sauvegarde des contacts.....	84
<b>Messagerie et chat.....</b>	<b>85</b>
Lire et envoyer des messages.....	85
Réglages de la messagerie.....	86
Chat vidéo.....	87
Configuration des emails.....	87
<b>Musique.....</b>	<b>88</b>
Transfert de musique sur votre appareil .....	88
Écouter de la musique.....	88
<b>Appareil photo.....</b>	<b>91</b>
Prise en main de votre appareil photo.....	91
Exposition, couleur et conditions de luminosité.....	95
Réglage d'une mise au point adaptée.....	99
Personnes, selfies et visages souriants.....	99
Sujets en mouvement.....	101
Utilisation des différents modes de capture d'images.....	102
Résolution et mémoire.....	105
Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo.....	107
Autres réglages de l'appareil photo.....	107
<b>Photos et vidéos de l'Album.....</b>	<b>110</b>
Visionnage de photos et de vidéos.....	110
Menu de l'écran d'accueil Album.....	111
Partage et gestion des photos et vidéos.....	112
Masquage de photos et de vidéos.....	113
<b>Connectivité.....</b>	<b>115</b>
Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	115
Connexion de votre appareil à des accessoires USB.....	115
NFC (communication en champ proche).....	116
Technologie sans fil Bluetooth.....	118
<b>Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....</b>	<b>121</b>
Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement.....	121
<b>Calendrier et horloge.....</b>	<b>122</b>
Calendrier.....	122
Horloge.....	123
<b>Accessibilité.....</b>	<b>125</b>
Agrandissement.....	125
Taille de police.....	125
Taille d'affichage.....	125
Correction de couleur.....	125

TalkBack.....	126
Audio mono.....	126
Switch Access.....	126
<b>Assistance et informations légales.....</b>	<b>128</b>
Application Assistance.....	128
Redémarrage, réinitialisation et réparation.....	128
Garantie, DAS et consignes de sécurité.....	130
Informations légales.....	130

# Démarrage

## À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent Guide de l'utilisateur de Xperia XZ3 concerne la version logicielle Android™ 9.0. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version logicielle fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

### Note

Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil* à la page 43.

### Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le numéro de modèle de votre appareil


- Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone**. La version actuelle du logiciel s'affiche sous Numéro de build. Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche sous Modèle.

## Limitations des services et des fonctions


Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

## Présentation

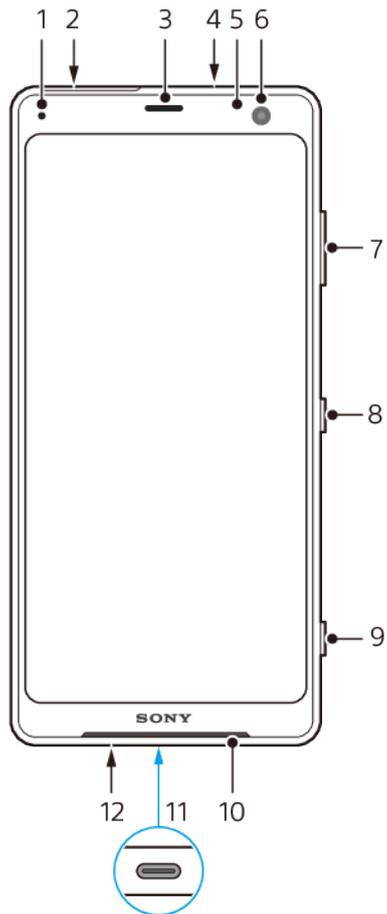

- 1 Voyant de charge/notification
- 2 Logement de carte nano SIM/carte mémoire
- 3 Écouteur/haut-parleur secondaire
- 4 Micro secondaire
- 5 Capteur de proximité/luminosité
- 6 Appareil photo avant
- 7 Touche de volume/zoom
- 8 Touche Marche/Arrêt
- 9 Touche de l'appareil photo
- 10 Haut-parleur principal
- 11 Port USB/chargeur/adaptateur audio
- 12 Micro principal

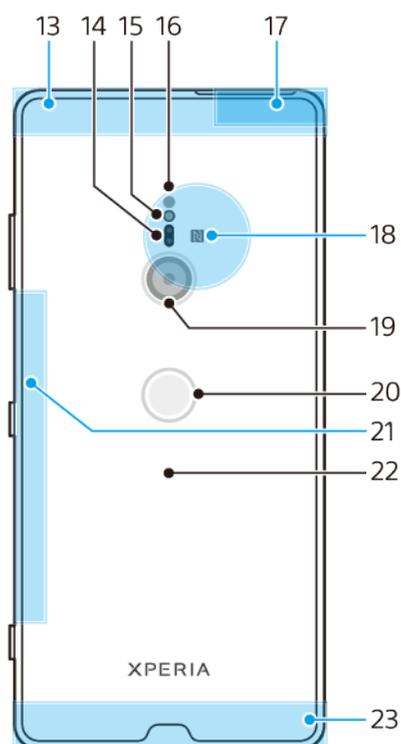

- 13 Zone de l'antenne cellulaire secondaire
- 14 Capteur AF laser
- 15 Voyant LED du flash
- 16 Capteur IR RVBC
- 17 Zone de l'antenne Wi-Fi®/Bluetooth®
- 18 Zone de détection NFC™
- 19 Appareil photo principal
- 20 Détecteur d'empreintes digitales
- 21 Antenne Wi-Fi secondaire
- 22 Zone de chargement sans fil
- 23 Zone de l'antenne cellulaire principale

## Installation - Une carte SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Sur les appareils à une carte SIM, vous pouvez utiliser une carte SIM et une carte mémoire.


La carte SIM et la carte mémoire s'insèrent dans des compartiments différents du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire. Veillez à ne pas les confondre.

Pour savoir comment vérifier si votre appareil utilise une ou deux cartes SIM, reportez-vous à la section *Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil* à la page 16.

### Note

Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil ou à ôter la carte mémoire avant de retirer le support pour enlever la carte nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

## Pour insérer une carte nano SIM et une carte mémoire

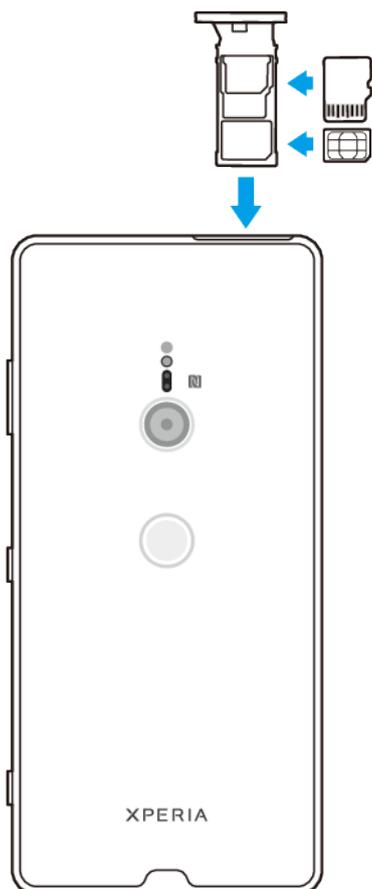

### Note

Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez fermement la carte SIM dans le support de carte SIM.
- 3 Placez correctement la carte mémoire dans le support, dans le bon sens.
- 4 Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

## Installation - Deux cartes SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Les appareils à deux cartes SIM utilisent une ou deux cartes nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte mémoire.


Ils ne sont pas disponibles dans tous les pays ni auprès de tous les opérateurs.

Pour savoir comment vérifier si votre appareil utilise une ou deux cartes SIM, reportez-vous à la section *Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil* à la page 16.

### Note

Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil ou à ôter la carte mémoire avant de retirer le support pour enlever la ou les cartes nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

Pour insérer soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte mémoire

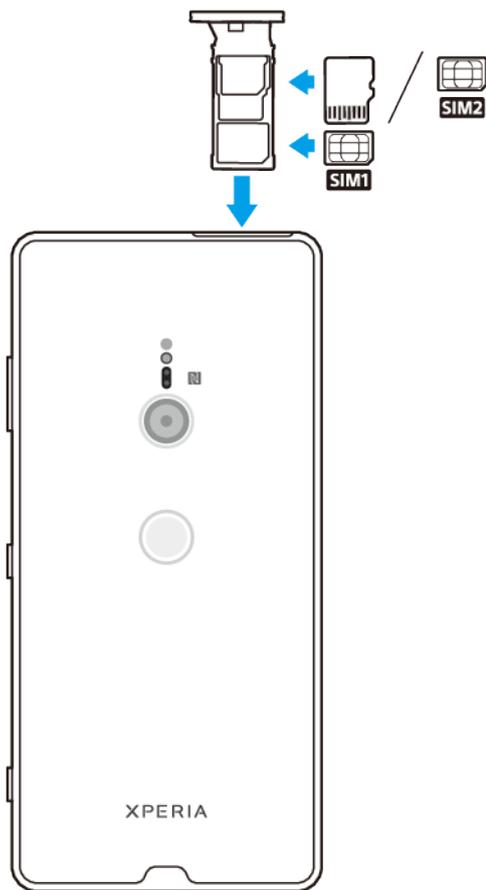

**Note**

Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez correctement la carte SIM principale dans la position de la carte SIM1.
- 3 Placez correctement la seconde carte SIM ou la carte mémoire dans le support, dans le bon sens.
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

## Protection de l'écran

**Note**

Avant d'utiliser votre appareil, retirez tous les films de protection pour avoir accès à toutes ses fonctionnalités.

Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

## Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous

empêche pas d'utiliser ce dernier. Pour plus d'informations sur le chargement, reportez-vous à la section *Chargement de votre appareil* à la page 39.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google™) et à personnaliser votre appareil.

### Pour allumer votre appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Saisissez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis touchez ✓ (icône Terminé).
- 3 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

#### Astuce

Le code PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement dans le menu Réglages. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de votre carte SIM, touchez ✕ (icône Retour arrière).

### Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Touchez **Éteindre**.

#### Note

L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

## Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google ?

Votre appareil Sony fonctionne sous la plateforme Android développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications à partir de Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Google Duo™.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Web Google Chrome™.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Rechercher mon appareil.

Pour plus d'informations sur Android et Google, rendez-vous sur le site <http://support.google.com>.

#### Note

Vous devez impérativement mémoriser le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, car, dans certains cas, vous serez peut-être amené à vous identifier pour des raisons de sécurité. En l'occurrence, si vous n'êtes pas en mesure de fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, votre appareil sera verrouillé. En outre, si vous disposez de plusieurs comptes Google, veillez à bien saisir les identifiants du compte dont il est question.

### Pour configurer un compte Google sur votre appareil

- 1 Touchez **Réglages > Comptes > Ajouter un compte > Google**.

- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

**Astuce**

Vous pouvez également créer un compte Google à l'aide du guide de configuration lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois ou bien le faire ultérieurement, en ligne, sur <https://myaccount.google.com/>.

### Pour supprimer un compte Google

- 1 Touchez **Paramètres** > **Comptes**.
- 2 Sélectionnez le compte Google à supprimer.
- 3 Touchez **Supprimer le compte**.
- 4 Touchez à nouveau **Supprimer le compte** pour confirmer.

**Note**

Si vous supprimez votre compte Google, toutes les fonctionnalités de sécurité qui y étaient associées ne seront plus disponibles.

# Sécurité de l'appareil

## Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

### Note

Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

## Verrouillage de l'écran

Définissez le verrouillage d'écran de votre appareil à l'aide d'un code PIN, d'un mot de passe, d'un schéma ou d'une empreinte digitale afin d'empêcher quiconque d'utiliser votre appareil sans autorisation. Une fois le verrouillage d'écran paramétré, il est impossible de déverrouiller l'écran ou d'effacer le contenu de l'appareil via la fonction Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine) sans avoir fourni les informations de verrouillage de l'écran.

### Astuce

Si vous ajoutez vos coordonnées aux informations de verrouillage de l'écran (votre email, par exemple), ces informations pourront servir à récupérer votre appareil si vous le perdez.

## Compte Google

Ajoutez un compte Google pour pouvoir utiliser le service Rechercher mon appareil. Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, vous devrez peut-être vous identifier à l'aide de votre compte Google.

## Localiser mon appareil

Utilisez le service Rechercher mon appareil pour localiser, verrouiller ou déverrouiller à distance un appareil perdu, ou pour effacer son contenu à distance. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, le service Rechercher mon appareil est activé par défaut.

## Verrouillage de la carte SIM

Verrouillez vos cartes SIM avec un code PIN afin de protéger votre abonnement contre toute utilisation abusive. Le code PIN est demandé à chaque démarrage de l'appareil.

## Numéro IMEI

Conservez une copie du numéro IMEI. En cas de vol de votre appareil, certains opérateurs réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays ou votre région.

### Astuce

Les appareils avec deux cartes SIM ont deux numéros IMEI.

## Sauvegarde

Sauvegardez le contenu de votre appareil pour parer à toute éventualité (dégradation, perte ou vol). Reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration de contenu* à la page 48.

## Verrouillage de l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller en le balayant ou en saisissant votre schéma personnel, votre code PIN, votre mot de passe ou avec votre empreinte. Au départ, le balayage d'écran non protégé est paramétré, mais il est recommandé d'utiliser un système de verrouillage d'écran plus sûr pour protéger votre appareil.

Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- **Balayage**: pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil.
- **Schéma**: dessinez un schéma simple avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil.
- **PIN**: saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil.
- **Mot de passe**: saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil.
- **Empreinte digitale**: placez le doigt dont l'empreinte a été enregistrée sur le détecteur pour déverrouiller votre appareil.

Vous devez enregistrer les empreintes avec le Gestionnaire d'empreintes digitales au préalable pour pouvoir utiliser cette fonction. Pour configurer les notifications sur l'écran de verrouillage, reportez-vous à la section *Notifications* à la page 33.

### Astuce

Avec la fonction Smart Lock, votre appareil peut se déverrouiller automatiquement dans certaines situations, comme lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth ou lorsque vous le portez sur vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <http://www.support.google.com/> et recherchez « Smart Lock ».

## Pour créer ou modifier un verrouillage d'écran

### Note

Vous devez absolument mémoriser le schéma, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran. Si vous oubliez ces informations, il est possible que vous ne puissiez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Si vous y êtes invité, confirmez votre verrouillage d'écran actuel.
- 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées à l'écran.
- 4 Lorsque vous utilisez un verrouillage d'écran sécurisé, vous pouvez paramétrer la touche Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran, définir le moment où le verrouillage doit s'activer et créer un message de l'écran de verrouillage en touchant ⚙️ (icône Réglages).

### Astuce

Si vous utilisez un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les politiques de sécurité réseau en vigueur.

## Gestionnaire d'empreintes

Enregistrez votre empreinte afin de l'utiliser comme système de sécurité supplémentaire pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales sur votre appareil.

Le schéma, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran est utilisé en tant que méthode de déverrouillage de secours lorsque l'empreinte digitale sert à verrouiller l'écran. Avant d'enregistrer votre empreinte, assurez-vous que le capteur est propre et sec.

### Pour enregistrer une empreinte digitale pour la première fois

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Touchez **Suivant**. Si le système vous y invite, confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe, ou sélectionnez la méthode de verrouillage de l'écran de secours et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour la configurer.
- 3 Touchez **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'enregistrement de l'empreinte digitale.

### Pour enregistrer des empreintes digitales supplémentaires

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez **Ajouter une empreinte digitale**, puis suivez les instructions à l'écran.

### Pour supprimer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez  (icône Supprimer) pour supprimer l'empreinte digitale.

### Pour renommer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Sélectionnez une empreinte digitale enregistrée dans la liste et attribuez-lui un nom, puis touchez **OK**.

## Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un code PIN. Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné à de trop nombreuses reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour configurer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Paramètres avancés > Verrouillage de la carte SIM**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez le commutateur **Verrouiller la carte SIM** pour activer la fonction.
- 4 Saisissez le code PIN de la carte SIM et touchez **OK**. Le verrouillage de la carte SIM est maintenant actif et le code PIN vous sera demandé à chaque redémarrage de l'appareil.

### Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Paramètres avancés > Verrouillage de la carte SIM**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Modifier code PIN carte SIM**.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.
- 6 Tapez à nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.

### Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et touchez ✓ (icône Terminé).
- 2 Saisissez un nouveau code PIN et touchez ✓ (icône Terminé).
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et touchez ✓ (icône Terminé).

#### Note

Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

## Utilisation de plusieurs cartes SIM

#### Note

Cette fonction ne s'applique qu'aux appareils avec deux cartes SIM.

Les appareils avec deux cartes SIM fonctionnent avec une ou deux cartes SIM installées. Les communications entrantes peuvent arriver sur les deux cartes SIM et vous pouvez sélectionner celle à partir de laquelle vous voulez passer vos communications sortantes. Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

Vous pouvez transférer des appels qui arrivent sur la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas accessible, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement. Reportez-vous à la section *Transfert d'appels* à la page 79.

### Pour activer ou désactiver l'utilisation de deux cartes SIM

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Paramètres avancés** > **Double carte SIM**.
- 2 Touchez les commutateurs **SIM1** et **SIM2** pour activer ou désactiver les cartes SIM.

### Pour renommer une carte SIM

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Paramètres avancés** > **Double carte SIM**.
- 2 Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

### Pour sélectionner la carte SIM prenant en charge le trafic de données

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Paramètres avancés** > **Double carte SIM** > **Données mobiles**.
- 2 Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.

#### Astuce

Pour des vitesses de données supérieures, sélectionnez la carte SIM prenant en charge le réseau mobile le plus rapide (par exemple, LTE).

## Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède un ou deux identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI, ou ID du produit. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.


**Appareils avec deux cartes SIM uniquement** : Votre appareil possède deux numéros IMEI, un pour chaque emplacement de carte SIM.

### Pour afficher votre ou vos numéros IMEI via le clavier numérique

- 1 Touchez ☎ (icône Téléphone).
- 2 Touchez 0 (icône Clavier numérique).

- 3 Saisissez **\*#06#** à l'aide du clavier numérique. Le ou les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

### Pour voir votre ou vos numéros IMEI sur l'étiquette

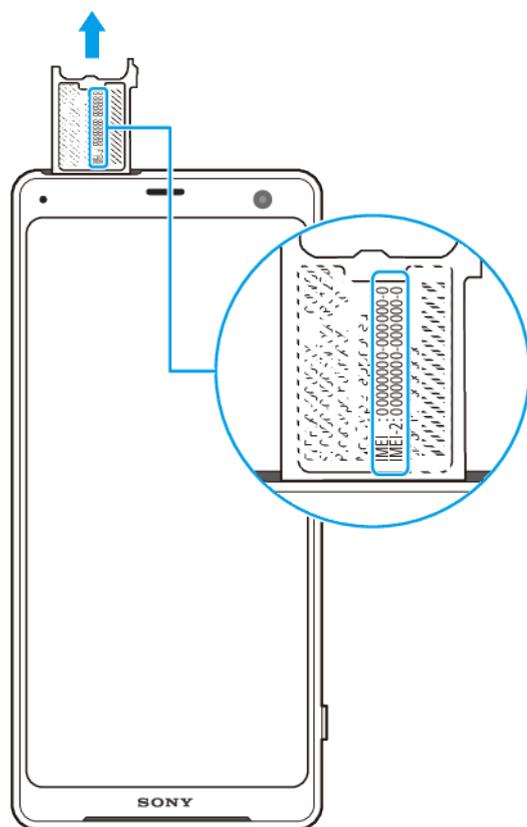

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Faites glisser l'étiquette vers l'extérieur à l'aide de votre ongle. Le ou les numéros IMEI figurent sur l'étiquette.

## Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Rechercher mon appareil. Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service Rechercher mon appareil est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service Rechercher mon appareil pour :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil sur une carte.
- Verrouiller votre appareil et faire apparaître un message sur l'écran de verrouillage.
- Déverrouiller votre appareil et le réinitialiser en effaçant son contenu.
- Activer la sonnerie, même si le son est désactivé.

Votre appareil doit être en marche, disposer d'une connexion Internet et le service de localisation doit être activé. Le service Rechercher mon appareil peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.

Pour plus d'informations sur le service Rechercher mon appareil, rendez-vous sur <https://support.google.com/> et recherchez « Rechercher mon appareil ».

#### Note

Si vous avez effacé le contenu de votre appareil à l'aide du service Rechercher mon appareil, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte Google pour pouvoir réutiliser votre appareil. Il peut s'agir de n'importe quel compte Google configuré comme compte propriétaire sur votre appareil. Si vous n'indiquez pas cette information lors de la

configuration, vous ne pourrez absolument plus utiliser votre appareil après une réinitialisation.

### Pour vous assurer que votre appareil peut être localisé

- Rendez-vous sur le site <https://www.google.com/android/find> et connectez-vous à votre compte Google.

## Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative. Si vous ne vous trouvez pas de façon nette dans la ligne de mire des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la fonction Wi-Fi. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture d'un réseau, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

#### Note


Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil.

### Pour activer ou désactiver les services de localisation

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Localisation**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

## Amélioration de la précision du GPS


La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

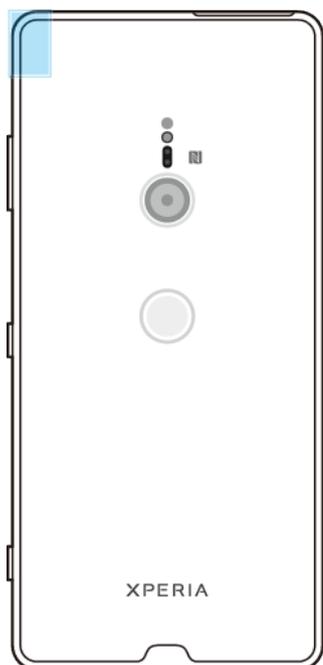

# Apprendre les bases


## Utilisation de l'écran tactile

### Toucher

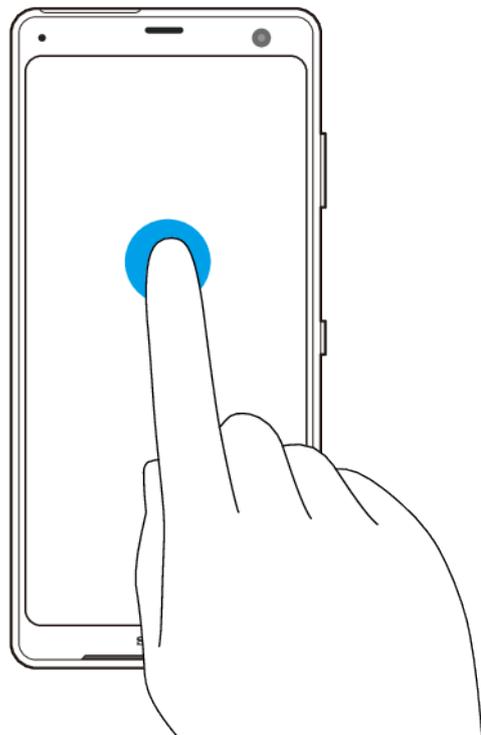


- Ouvrez ou sélectionnez un élément.
- Cochez ou décochez une case ou une option.
- Saisissez le texte à l'aide du clavier virtuel.

## Toucher longuement

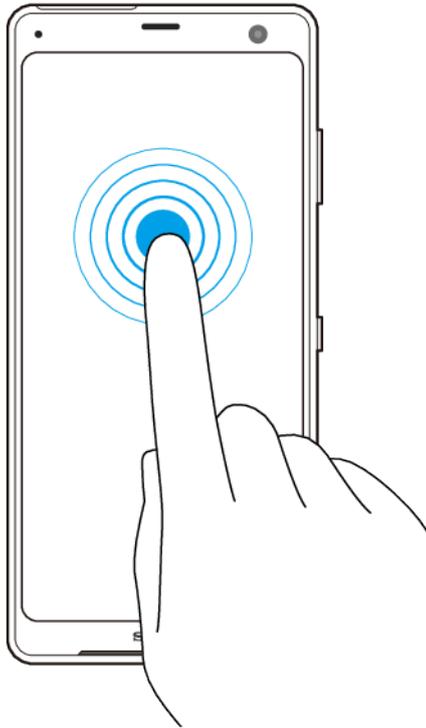


- Déplacez un élément.
- Activez un mode de sélection pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste, par exemple.

## Zoom avant ou arrière avec les doigts

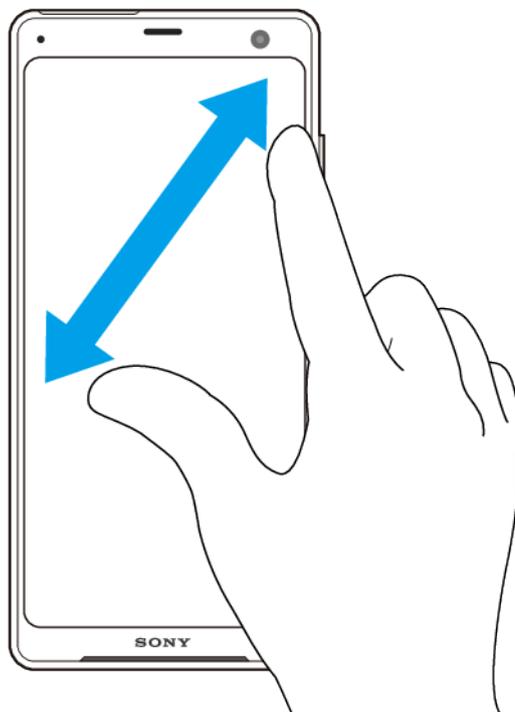

- Écartez vos doigts ou approchez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

## Balayage et défilement

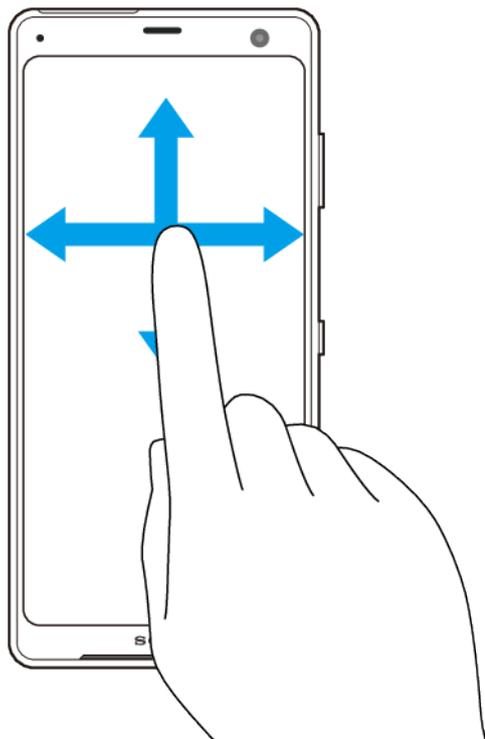


- Faites défiler l'écran vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite.
- Balayez vers la gauche ou la droite, par exemple, entre les volets de l'écran d'accueil.

## Utilisation du Détection latérale

Votre appareil est doté de capteurs sur les côtés qui facilitent l'utilisation de l'appareil avec une seule main. Vous pouvez afficher le menu Détection latérale en touchant deux fois la zone du capteur située sur le bord extérieur de l'écran ou revenir à l'écran précédent en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Assurez-vous de toucher ou de faire glisser votre doigt dans la zone du capteur.

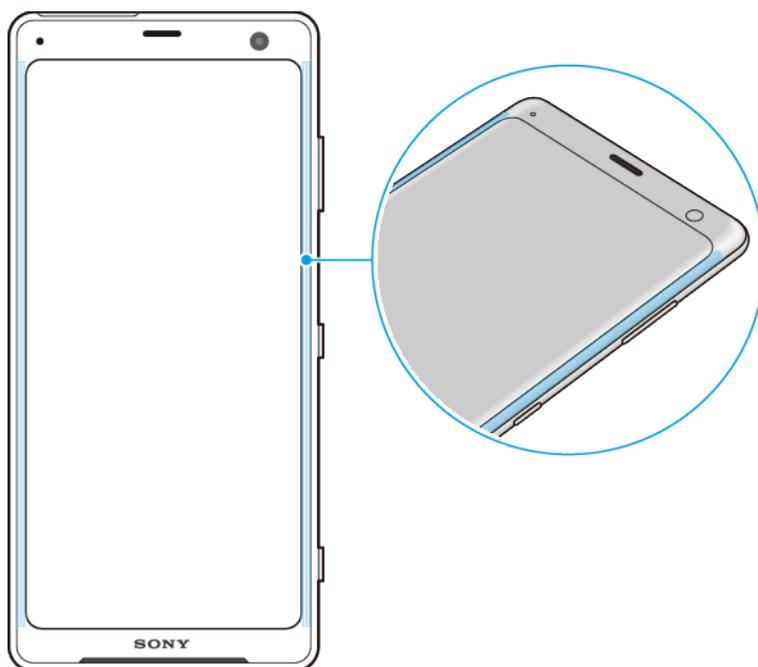

**Note**

Détection latérale n'est pas disponible dans certaines situations, comme lors de l'utilisation d'un chargeur sans fil, lorsque le mode Gants ou Ultra STAMINA est activé ou lorsque l'écran est en mode paysage.

**Pour afficher le Menu Détection latérale**



- Pour activer le **Menu Détection latérale**, touchez deux fois le côté de l'appareil.

**Astuce**

Pour quitter le Menu Détection latérale, touchez deux fois le côté de l'appareil ou touchez une zone vide de l'écran.

## Pour revenir à l'écran précédent à l'aide du capteur latéral



- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté de l'appareil pour revenir à l'écran précédent.

## Pour activer ou désactiver le Détection latérale

- 1 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Paramètres avancés**.
- 2 Touchez **Détection latérale**.
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

## Réglages du Détection latérale

<b>Menu Détection latérale</b>	Sélectionnez la disposition du Menu Détection latérale et indiquez si vous souhaitez afficher le menu sur l'écran de verrouillage.
<b>Sensibilité du capteur</b>	Réglez la façon d'interagir avec le capteur latéral.
<b>Capteur activé</b>	Indiquez si vous souhaitez utiliser Détection latérale sur un ou deux côtés de votre appareil.
<b>Revenir en arrière</b>	Sélectionnez si vous souhaitez utiliser le capteur latéral pour revenir à l'écran précédent.
<b>Applis avec détection latérale activée</b>	Définissez les applications à utiliser avec Détection latérale.

## Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit et s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 14.

### Pour activer ou désactiver l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

#### Astuce

Si l'affichage en mode veille est défini sur Activation intelligente ou Activer quand l'appareil est soulevé, l'écran s'allume automatiquement lorsque vous prenez votre appareil. Reportez-vous à la section *Réglages de l'Affichage en mode Veille* à la page 66.

### Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Délai avant veille**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Contrôle intelligent du rétro-éclairage

Le contrôle intelligent du rétro-éclairage garde l'écran allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Lorsque vous posez l'appareil, l'écran s'éteint selon le réglage de veille que vous avez configuré.

### Pour activer ou désactiver la fonction de contrôle intelligent du rétro-éclairage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Paramètres avancés** > **Contrôle intelligent du rétro-éclairage**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il s'apparente au bureau d'un écran d'ordinateur. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet actuellement affiché.

#### Note

Si l'écran OLED est très lumineux ou si vous affichez la même image pendant longtemps, une image rémanente peut apparaître sur l'écran. Pour éviter les images rémanentes, évitez d'afficher la même image pendant longtemps.

### Pour accéder à l'écran d'accueil


- Touchez ● (bouton d'accueil).

## Pour parcourir l'écran d'accueil



## Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à vingt volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.

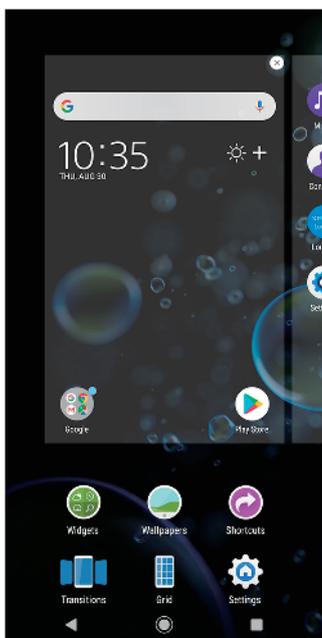

## Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.

- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de l'écran d'accueil, puis touchez  (icône Définir un volet).

**Note**

Lorsque le service Google Feed est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et le volet principal de l'écran d'accueil ne peut pas être modifié.

### Pour ajouter un volet à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Balayez les volets complètement vers la droite ou vers la gauche, puis touchez  (icône Ajouter un volet).

**Note**

Lorsque le service Google Feed est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et aucun autre volet ne peut être ajouté de ce côté.

### Pour supprimer un volet de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet à supprimer, puis touchez  (icône Supprimer le volet) dans le coin supérieur droit du volet.

## Réglages de l'écran d'accueil

Vous pouvez utiliser le raccourci des réglages pour ajuster les réglages de base de l'écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez ajuster la taille des icônes sur votre écran d'accueil.

### Pour régler la taille de la grille de l'écran

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Touchez **Grille**, puis sélectionnez une taille.
- 3 Touchez **APPLIQUER**.

### Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez  (icône Réglages de l'écran d'accueil).
- 2 Touchez **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

## Écran des applications

L'écran des applications, qui s'ouvre à partir de l'écran d'accueil, contient les applications préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.



### Pour afficher toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Touchez (icône Panneau des applis).
- 2 Balayez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

#### Astuce

Vous pouvez également rechercher les dernières applications consultées en balayant l'écran des applications vers la gauche.

### Pour activer ou désactiver les listes d'applis recommandées

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez (icône Réglages de l'écran d'accueil).
- 2 Touchez le commutateur **Recommandations d'applis**.

### Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Lorsque l'écran des applications est ouvert, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour repérer l'application, puis touchez-la.

### Pour rechercher une application à partir de l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez **Rechercher**.
- 2 Saisissez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

#### Astuce

Vous pouvez également rechercher des applications en balayant l'écran des applications vers la droite.

### Pour organiser les applications sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez (icône Menu).
- 2 Touchez **Trier les applis**, puis sélectionnez une option.

### Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.

- 2 Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

### Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez  (icône Menu).
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **Trier les applis**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

## Des raccourcis utiles

Vous pouvez accéder aux raccourcis directement à partir des icônes des applications, pour désinstaller des applis téléchargées ou faire apparaître d'autres options rapides. Si, par exemple, vous touchez longuement l'icône du calendrier, vous pourrez créer un événement ou définir un rappel. Toutes les applis sont associées à un raccourci menant à des infos, où vous avez la possibilité d'ajuster les réglages et les autorisations de notification. Touchez  (icône Infos sur l'appli) pour accéder aux infos sur une appli.

### Pour utiliser des raccourcis utiles

- 1 Touchez longuement l'icône de l'appli voulue sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- 2 Faites votre choix parmi les options qui s'affichent. Par exemple, touchez  (icône Infos sur l'appli) pour accéder aux infos de l'appli ou  (icône Désinstaller l'appli) pour désactiver ou désinstaller l'application.

#### Astuce

Si  (icône Désinstaller l'appli) n'apparaît pas, touchez  (icône Infos sur l'appli) pour afficher d'autres options.

### Pour désactiver ou désinstaller une application à partir de l'écran des applications

#### Note

Les applis préinstallées, elles, ne peuvent pas être désinstallées, mais uniquement désactivées. Seules les applis téléchargées peuvent être désinstallées. Si vous désactivez une application préinstallée, vous pouvez ensuite la réactiver en sélectionnant Paramètres > Applis et notifications.

- 1 Touchez longuement l'application que vous souhaitez désactiver ou désinstaller.  (icône Désinstaller l'appli) apparaît si l'application peut être désactivée ou désinstallée.
- 2 Touchez  (icône Désinstaller l'appli) > **DÉSACTIVER** si l'appli était préinstallée sur votre appareil ou  (icône Désinstaller l'appli) > **OK** si vous souhaitez désinstaller une appli téléchargée.

#### Astuce


Si  (icône Désinstaller l'appli) n'apparaît pas, touchez  (icône Infos sur l'appli) pour afficher d'autres options.

## Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des boutons de navigation et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Les boutons de navigation sont le bouton Retour, le bouton d'accueil et le bouton Applis récentes. Vous avez également la possibilité d'ouvrir deux applications simultanément à l'aide du mode écran fractionné. L'application doit pour cela prendre en charge la fonction multi-fenêtres. Certaines applications se ferment lorsque vous touchez .

(bouton d'accueil) pour en sortir, tandis que d'autres peuvent être suspendues ou continuer à fonctionner en arrière-plan. Si une application est suspendue ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez lorsque vous la rouvrez.

## Présentation de la navigation dans les applications

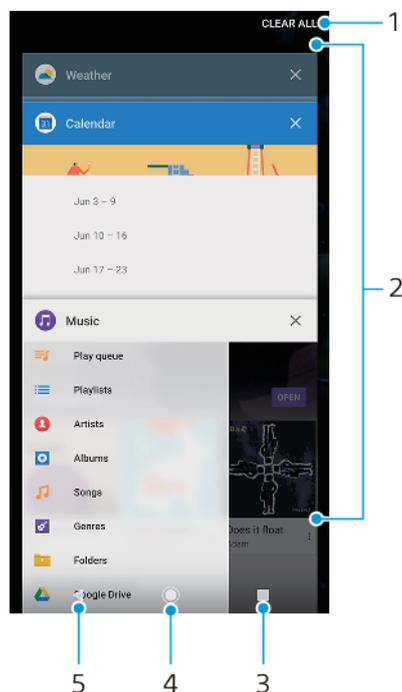

- 1 Tout effacer : ferme toutes les applications récemment utilisées.
- 2 Fenêtre des applications récemment utilisées : ouvre une application récemment utilisée.
- 3 Bouton des applis récentes : ouvre la fenêtre des applications récemment utilisées.
- 4 Bouton d'accueil : quitte une application et revient à l'écran d'accueil.
- 5 Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

### Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Touchez ■ (bouton Applis récentes).

### Pour passer rapidement d'une application utilisée récemment à une autre

- Touchez rapidement ■ (bouton Applis récentes) deux fois.

### Pour fermer toutes les applications récemment utilisées

- Touchez ■ (bouton Applis récentes), puis **Tout effacer**.

### Pour ouvrir un menu dans une application

- Avec l'application active, touchez ☰ (icône Menu) ou ≡ (icône Options).


#### Note

Notez qu'un menu peut ne pas être disponible dans toutes les applications.

## Mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme votre boîte de réception des emails et un navigateur Web, par exemple.

## Présentation de l'écran fractionné

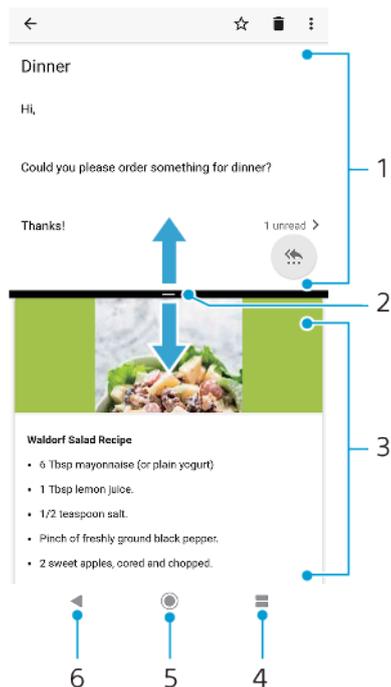

- 1 Application 1
- 2 Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.
- 3 Application 2
- 4 Bouton Écran fractionné : sélectionnez une application utilisée récemment.
- 5 Bouton d'accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.
- 6 Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

### Note

Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

### Pour utiliser le mode écran fractionné

- 1 Assurez-vous que les deux applications que vous voulez utiliser en mode écran fractionné sont ouvertes et s'exécutent en arrière-plan.
- 2 Ouvrez l'application que vous voulez utiliser en mode écran fractionné, puis touchez longuement  (bouton Applis récentes). L'application voulue se place alors dans la partie supérieure de l'écran fractionné.
- 3 Sélectionnez la deuxième application voulue dans la liste des miniatures.
- 4 Si vous voulez redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné, faites glisser la bordure de l'écran fractionné au centre.
- 5 Pour quitter le mode écran fractionné, touchez longuement  (bouton Écran fractionné) pendant que les fenêtres de l'écran fractionné sont affichées.

### Mode à une main

Activez Mode à une main pour réduire la taille d'affichage afin de pouvoir taper d'une main plus facilement. Vous pouvez régler la taille d'affichage comme vous le souhaitez.

### Pour activer ou désactiver la fonction Mode à une main

- 1 Touchez **Paramètres > Affichage > Paramètres avancés > Mode à une main**.

- 2 Touchez le commutateur **Mode à une main** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Pour réduire l'écran, faites glisser vos doigts sur la barre de navigation.
- 4 Pour quitter Mode à une main, faites glisser vos doigts sur l'écran ou touchez une zone vide de l'écran.

### Pour régler la position de l'écran

- 1 Pour déplacer l'écran vers la gauche ou la droite, touchez ◀ (icône Flèche gauche) ou ▶ (icône Flèche droite).
- 2 Pour déplacer l'écran vers le haut ou le bas, faites glisser les bandes horizontales situées à l'extrémité de l'écran redimensionné.
- 3 Pour redimensionner l'écran, faites glisser ☐ (icône Redimensionner l'écran) à l'extrémité de l'écran redimensionné.

#### Astuce

Pour rétablir le mode plein écran, touchez une zone vide de l'écran.

## Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur l'écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo générales directement sur l'écran d'accueil. Si vous touchez le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play.

### Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez **Widgets**.
- 2 Touchez le widget que vous voulez ajouter.

### Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez longuement un widget jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis relâchez le widget.
- 2 S'il est possible de redimensionner le widget, l'option **Redimensionner** apparaît. Le widget Calendrier, par exemple, peut être redimensionné.
- 3 Touchez **Redimensionner** et faites glisser les pointillés pour réduire ou agrandir le widget.
- 4 Pour confirmer la nouvelle taille, touchez n'importe quelle partie de l'Écran d'accueil.

### Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.


### Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

## Raccourcis et dossiers

Les raccourcis et les dossiers vous permettent de gérer vos applications et de garder votre écran d'accueil bien organisé.

## Présentation des raccourcis et dossiers

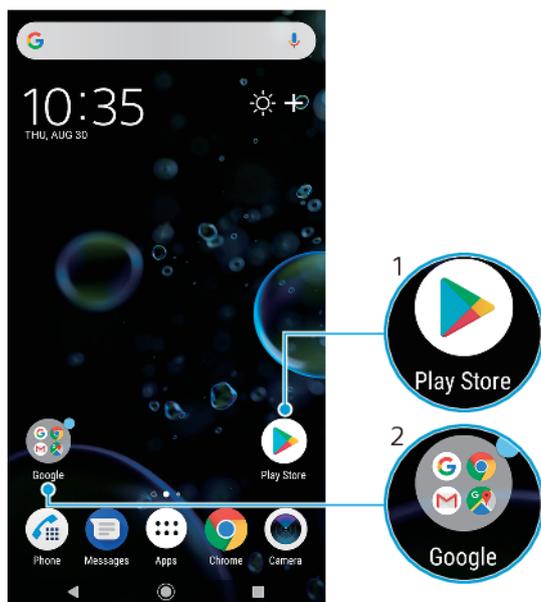

- 1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
- 2 Accéder à un dossier contenant des applications

### Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran d'accueil.

### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

### Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément par-dessus une autre icône ou un autre raccourci.

### Pour ajouter des éléments à un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

### Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Touchez le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre de titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom du dossier et touchez **OK**.

#### Astuce

Vous pouvez également utiliser un raccourci pour simplifier l'opération. Touchez longuement le nom du dossier, puis touchez Renommer.

## Arrière-plan

Votre appareil est livré avec un arrière-plan par défaut, mais vous pouvez parfaitement adapter les écrans d'accueil et de verrouillage à votre propre style. Utilisez pour cela les fonds d'écran aux couleurs et motifs variés.

Il est possible d'utiliser un fond d'écran sans changer aucun autre élément de vos écrans d'accueil et de verrouillage. Les fonds d'écran animés ajoutent des effets visuels lorsque vous utilisez l'écran tactile, si bien que le contenu de l'écran change de manière dynamique.

### Pour changer de fond d'écran

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Touchez **Fonds d'écran**.
- 3 Pour paramétrer le même fond d'écran pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil, sélectionnez le fond d'écran voulu et touchez **APPLIQUER**. Pour choisir des fonds d'écran différents, commencez par toucher l'aperçu de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Choisissez le fond d'écran qui vous convient et touchez **SÉLECTIONNER > APPLIQUER**.

#### Astuce

Vous pouvez également utiliser une photo comme fond d'écran. Dans ce cas, au lieu de choisir l'un des fonds d'écran affichés, touchez Photos. Sélectionnez la photo de votre choix et touchez **SÉLECTIONNER > APPLIQUER**.

## Réalisation d'une capture d'écran

Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

### Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Touchez  (icône Capture d'écran).

#### Astuce

Vous pouvez également faire une capture d'écran en maintenant enfoncées simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de réduction du volume.

### Pour afficher une capture d'écran


- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez la capture d'écran.

## Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Panneau de notification
- Écran de verrouillage
- Icône de l'application

## Pour ouvrir ou fermer le panneau de notification

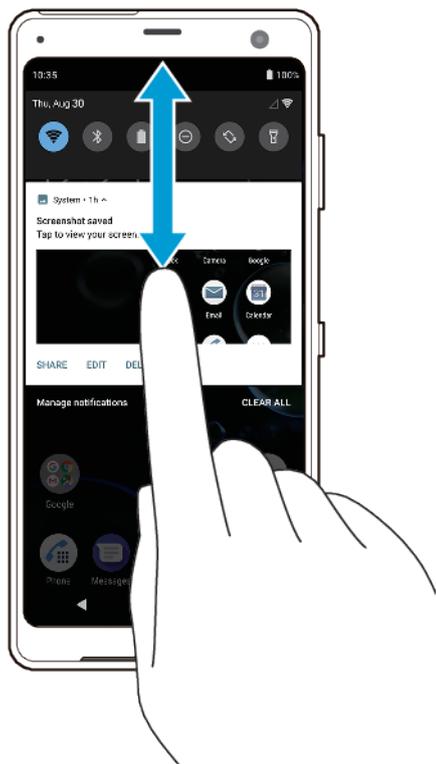

- 1 Pour ouvrir le panneau de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas ou touchez-la deux fois.
- 2 Pour fermer le panneau de notification, faites-le glisser ou balayez-le vers le haut.

### Astuce

Après avoir ouvert le panneau de notification, vous pouvez accéder au panneau des réglages rapides en faisant glisser la barre d'état à nouveau vers le bas.

## Pour réagir à une notification du panneau de notification

- Touchez la notification.

### Astuce

Vous pouvez répondre directement aux messages de chat ou aux messages électroniques dans le panneau de notification.

## Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite.

### Note

Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.

### Astuce

Pour répéter une notification, faites-la glisser lentement vers le côté, puis touchez 🕒 (icône Répéter). Les notifications peuvent être répétées dans 15 ou 30 minutes, ou 1 ou 2 heures.

## Pour agrandir une notification sur le panneau de notification

- Touchez ▾ (icône Plus d'options) pour agrandir la notification et avoir accès à des informations supplémentaires la concernant, sans ouvrir l'application.

### Note

Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

## Pour effacer toutes les notifications du panneau de notification

- Touchez **Tout effacer**.

### Astuce

Si la liste des notifications est longue, faites défiler l'écran vers le bas pour accéder au bouton Tout effacer.

## Pour réagir à une notification de l'écran de verrouillage

- Touchez deux fois la notification.

## Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite.

## Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.

### Note

Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

## Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage

<b>Ne pas afficher les notifications</b>	Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.
<b>Afficher tout le contenu des notifications</b>	Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des emails reçus et des messages de chat) sera visible sur votre écran de verrouillage, sauf si vous avez désigné les applis voulues comme sensibles via l'option <b>Masquer le contenu sensible</b> du menu des réglages <b>Configurer les notifications</b> .
<b>Masquer le contenu sensible</b>	Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran. Lorsque vous recevez une notification sensible pour un email ou un message de chat entrant, le contenu n'est pas visible sur votre écran de verrouillage.

## Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Configurer les notifications**.
- 2 Touchez **Afficher les notifications**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Astuce

Vous pouvez conserver les notifications sur l'écran de verrouillage jusqu'à ce que vous les fassiez disparaître de l'écran en les balayant. Pour activer cette fonction, touchez le commutateur Conserver les notifications sous Configurer les notifications.

## Définition du niveau de notification d'une application

<b>Autoriser la pastille de notification</b>	Permet d'afficher les points de notification.
<b>Autoriser les interruptions</b>	Permet d'autoriser toutes les notifications de l'application sélectionnée.
<b>Sur l'écran de verrouillage</b>	Permet d'afficher ou de masquer le contenu de toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

**Priorité des interruptions uniquement** Permet de recevoir les notifications de cette appli, même si l'option **Ne pas déranger** est définie sur **Activées**.

**Note**


Vous pouvez définir des canaux de notification afin de classer les différents niveaux de notification. Pour changer la catégorie d'une notification, touchez longuement sur cette dernière.

### Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez l'application souhaitée, puis touchez **Notifications**.
- 3 Touchez les commutateurs pour ajuster les réglages de notification comme vous le souhaitez.

## Voyant de notification

Le voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, le voyant clignote en blanc lorsqu'il y a un nouveau message ou un appel en absence. Le voyant de notification est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement.

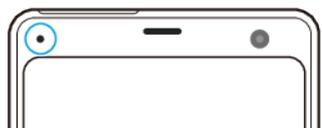

**Note**

Si le voyant de notification est désactivé, il ne s'allume qu'en cas d'avertissement de l'état de la batterie, par exemple lorsque le niveau de la batterie devient inférieur à 15 %.

### Pour activer ou désactiver le voyant de notification

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Configurer les notifications**.
- 2 Touchez le commutateur **Voyant LED pour afficher notif entrantes** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Icônes de la barre d'état

### Icônes d'état

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	Envoi et téléchargement de données LTE
	Envoi et téléchargement de données GPRS
	Envoi et téléchargement de données EDGE
	Envoi et téléchargement de données 3G
	Envoi et téléchargement de données HSPA+
	Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises.
	Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé ou de portail captif. Une fois la connexion établie, la croix disparaît. Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que la croix apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
	État de la batterie

	Batterie en cours de chargement
	Mode Avion activé
	Fonction Bluetooth activée
	Micro coupé
	Mode haut-parleur activé
	Mode « Ne pas déranger » activé
	Mode silencieux
	Mode Vibreur
	Alarme définie
	GPS activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation
	Capteur latéral activé

**Note**

Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste peuvent ne pas être disponibles.

## Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS
	Appel en cours
	Appel en absence
	Appel en attente
	Appareil avec une carte SIM : Transfert d'appels activé
	Appareil avec deux cartes SIM : Transfert d'appels activé
	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Données mobiles désactivées
	Configuration de base de l'appareil
	Mises à jour du système disponibles
	Téléchargement de mises à jour du système
	Installation des mises à jour du système téléchargées
	Mode STAMINA activé
	Mode Ultra STAMINA activé
	Entretien batterie activé
	Appareil en contact avec un chargeur sans fil
	Vibration dynamique activée
	Mode gants activé
	Écran capturé
	Chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Duo
	Chanson en cours de lecture
	Appareil connecté à un ordinateur via un câble USB
	Mémoire interne pleine à 75 % — toucher pour transférer des données vers une carte mémoire
	Avertissement
	• Notifications supplémentaires non affichées

**Note**

Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

**Pour empêcher une application d'envoyer des notifications**

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez l'application souhaitée, puis touchez **Notifications**.
- 3 Touchez le commutateur **Afficher les notifications** pour bloquer les notifications de cette application.

# Batterie et maintenance

## Chargement de votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil ou d'un chargeur filaire en le branchant sur une prise murale ou un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que votre appareil ne commence à se recharger. Pendant ce temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois jusqu'à 4 heures pour recharger entièrement une batterie vide. La température ambiante peut affecter la vitesse de chargement.

### Note

Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

## Chargement filaire

Utilisez toujours le chargeur Sony d'origine et un câble USB Type-C conçus pour votre modèle Xperia spécifique. La charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou même endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs.

Assurez-vous que tous les ports et connecteurs USB sont parfaitement secs avant d'insérer le câble USB Type-C. Si de l'eau est détectée, une notification d'avertissement s'affiche sur le panneau de notification.

## Chargement sans fil

Vous pouvez acheter un chargeur sans fil de marque Sony ou tiers pour recharger votre appareil sans fil.

Si vous utilisez votre appareil pendant le chargement de la batterie, le chargement peut être ralenti, voire s'arrêter pour protéger la batterie. L'utilisation de certaines applications lors de la charge risque de désactiver la charge ou d'influer sur la fonction de charge. Par exemple, l'utilisation de l'appareil photo pendant le chargement sans fil peut entraîner l'apparition de bruit statique sur l'image.

Veillez à retirer les films de protection et les caches si vous utilisez la fonction de chargement sans fil.


Tenez compte des éléments suivants :

- N'insérez aucune pièce métallique entre l'appareil et le chargeur, en raison du risque de blessure due à la chaleur.
- Ne posez pas de carte de crédit sur le chargeur, car cela risquerait de les démagnétiser ou de les rendre inutilisables.

### Note

Si votre appareil est posé de façon incorrecte sur le chargeur sans fil, il mettra beaucoup plus de temps à charger.

## Pour charger votre appareil à l'aide d'un câble USB

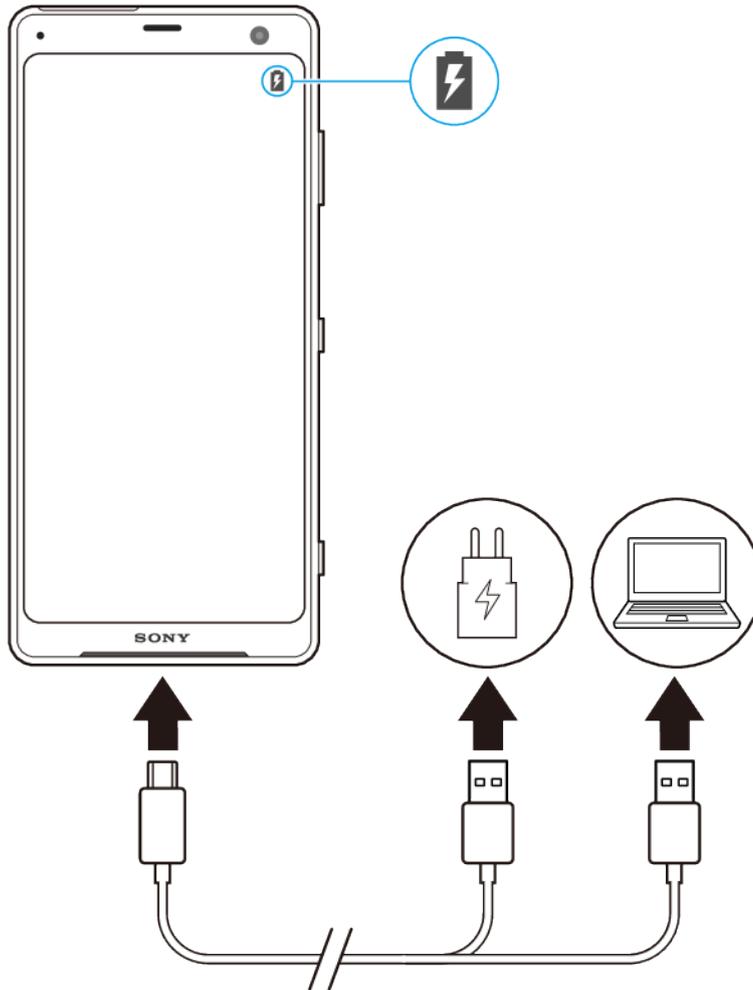

- 1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
- 3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.


### Note

Il est important d'utiliser un câble USB Type-C (fourni), car les autres types de câbles USB risquent d'endommager l'appareil.

### Astuce

Si la batterie est complètement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement apparaisse.

## Pour charger votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil

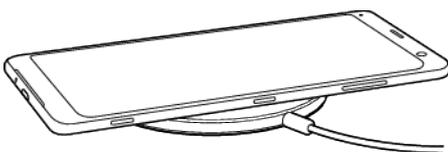

- 1 Placez votre appareil sur le chargeur sans fil conformément aux instructions du chargeur. La zone de chargement sans fil située à l'arrière de l'appareil doit être en contact avec le chargeur pour que le chargement fonctionne. Reportez-vous à la section *Présentation* à la page 7.

- 2 Lorsque le chargement débute, le voyant de notification s'allume et l'icône de chargement apparaît à l'écran.
- 3 Lorsque votre appareil est complètement chargé, retirez-le du chargeur sans fil.

## Voyant de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
Orange	La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 et 90 %.
Rouge	La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

## Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions. Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Les fonctions d'économie d'énergie en arrière-plan sont activées par défaut pour vous aider à réduire davantage la consommation de la batterie et des modes d'économie d'énergie supplémentaires sont disponibles si nécessaire.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité de certaines fonctions de l'appareil non essentielles. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu des exceptions d'économie de la batterie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

### Note

- Les mises à jour du système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

### Pour consulter la consommation de la batterie

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie** pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.
- 2 Touchez **Paramètres avancés** pour en savoir plus sur l'utilisation de la batterie.

### Pour afficher la consommation de batterie des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous **Batterie**.

## Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran (voir *Paramètres d'écran* à la page 63).
- Désactivez le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée (voir *Wi-Fi* à la page 51).
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts (voir *Synchronisation avec des comptes en ligne* à la page 58).

- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application (voir *Notifications* à la page 33).
- Désactivez l'Affichage en mode Veille (voir *Réglages de l'Affichage en mode Veille* à la page 66).
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application (voir *Réglages des applications* à la page 67).
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas (voir *Écran des applications* à la page 26).
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

### Pour exempter d'optimisation certaines applications

Vous pouvez faire en sorte que certaines applications ne soient pas optimisées.

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie**.
- 2 Touchez  et sélectionnez **Exceptions d'économie d'énergie**. Vous verrez alors la liste des applications qui ne sont pas optimisées.
- 3 Pour ajouter ou supprimer des applications de cette liste, touchez **APPLIS**, puis sélectionnez ou désélectionnez une application de la liste pour modifier ses réglages en matière d'exception.
- 4 La liste des applications qui ne sont pas optimisées sera actualisée selon vos réglages.

#### Astuce

Vous pouvez également configurer l'option Exceptions d'économie d'énergie via Paramètres > Applis et notifications > Avancées > Applis : accès spécial > Fonction d'économie d'énergie.

## Mode STAMINA

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Citons notamment les performances de rendu, les animations et la luminosité de l'écran, l'amélioration des images, la synchronisation des données d'application en arrière-plan, le mode vibreur (sauf pour les appels entrants), la diffusion en continu et le GPS (lorsque l'écran est éteint).  (icône Mode STAMINA) apparaît dans la barre d'état.

#### Astuce

L'appareil vous propose d'activer le Mode STAMINA si la batterie risque de s'épuiser avant la prochaine session de chargement prévue. Touchez Paramètres > Batterie > Mode STAMINA > Notification STAMINA intelligente, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour activer ou désactiver le Mode STAMINA

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie**.
- 2 Touchez **Mode STAMINA**, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le **Mode STAMINA** est activé, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires ; par exemple, vous pouvez ajuster le pourcentage du démarrage automatique selon vos préférences.

#### Astuce

Vous pouvez exclure des applications de l'opération d'optimisation par le Mode STAMINA dans le menu Fonction d'économie d'énergie.

## Mode Ultra STAMINA

L'autonomie de votre batterie est considérablement prolongée, mais les applications disponibles sont limitées et les données mobiles ainsi que le Wi-Fi sont désactivés. Il est toujours possible de passer des appels et d'envoyer des SMS. L'écran d'accueil change et  (icône Mode Ultra STAMINA) apparaît dans la barre d'état.

### Note

Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver le Mode Ultra STAMINA.

### Pour activer le Mode Ultra STAMINA

- 1 Touchez **Paramètres > Batterie**.
- 2 Touchez **Mode Ultra STAMINA**, puis **Activer**.
- 3 Touchez **OK**.

### Note

Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le Mode Ultra STAMINA.

### Pour désactiver le Mode Ultra STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notification.
- 2 Touchez la notification **Mode Ultra STAMINA actif**.
- 3 Touchez **OK**.

### Note

La désactivation du Mode Ultra STAMINA entraîne le redémarrage de votre appareil.

## Entretien batterie

Utilisez la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur.

### Note

La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de 4 heures minimum sur plusieurs jours.

### Pour activer ou désactiver la fonction Entretien batterie

- 1 Touchez **Paramètres > Batterie > Entretien batterie**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver le Entretien batterie.

### Astuce

Les habitudes liées au cycle de charge standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

## Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour ou planifier une mise à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Notez toutefois que certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées via un réseau sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia Companion sur un PC ou un Mac® Apple pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal).
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

### Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

- 1 Si plusieurs comptes utilisateur sont configurés sur votre appareil, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Mise à jour du logiciel**.

### Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

### Pour installer une mise à jour du système

- 1 Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Mise à jour du logiciel**.
- 3 Si une mise à jour du système est disponible, touchez **CONTINUER**, puis **Installer maintenant**.

### Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez **⋮** (icône Menu), puis **Paramètres** > **Mises à jour système auto**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez **⋮** (icône Menu), puis **Paramètres** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et touchez **AUTORISER**.
- 3 Ouvrez Xperia Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
- 4 Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
- 5 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.

#### Note

Si le logiciel Xperia Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Vérifiez que

vous utilisez bien le câble USB Type-C fourni avec votre appareil et qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

## Maintenance à l'aide d'un ordinateur

### Xperia Companion

Le logiciel Xperia Companion propose toute une série d'outils et d'applications que vous pouvez utiliser lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Avec Xperia Companion, vous pouvez :

- mettre à jour ou réparer le logiciel de votre appareil.
- transférer du contenu depuis un ancien appareil à l'aide de Xperia TransferTransfer.
- sauvegarder et restaurer du contenu sur votre ordinateur.
- parcourir les fichiers sur votre appareil.

### Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur


Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB Type-C reliant votre appareil à un ordinateur Windows.

Une fois que votre appareil et l'ordinateur sont connectés, vous pouvez recharger votre appareil ou transférer des fichiers. Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous touchez AUTORISER.

Avec Xperia Companion, vous pouvez accéder au système de fichiers de votre appareil. Si Xperia Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

#### Note

Utilisez toujours un câble USB conçu pour votre modèle Xperia et assurez-vous qu'il est bien sec.

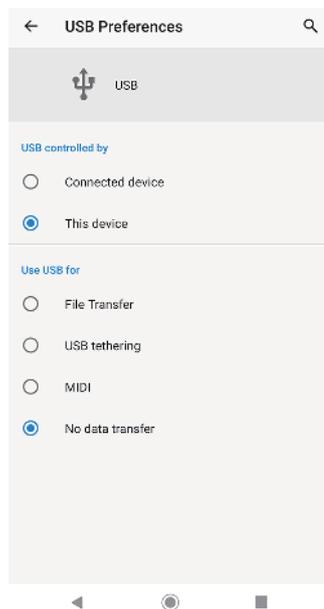

### Préférences USB

**USB contrôlé par** Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.

## Utiliser la connexion USB pour

Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.

### Transfert de fichiers

Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

### Partage de connexion via USB

Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.

### MIDI

Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applis d'instruments de musique.

### Aucun transfert de données

Permet de recharger simplement votre appareil lorsque USB contrôlé par est défini sur Cet appareil. Lorsque USB contrôlé par est défini sur Appareil connecté, vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.

## Pour modifier les préférences USB

- 1 Branchez un connecteur USB Type-C sur votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Système Android** à côté de  $\Psi$  (icône USB).
- 3 Touchez **Appuyez ici pour plus d'options**, puis sélectionnez une option.

## Stockage et mémoire

Votre appareil propose différentes options de stockage et de mémoire :

- La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels.
- Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible pour bénéficier d'un plus grand espace de stockage. Il est possible de déplacer vers ce type de mémoire les fichiers multimédias afin de libérer la mémoire interne.
- La mémoire dynamique (RAM) ne peut pas être utilisée pour le stockage. Elle permet de gérer les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.

### Note

Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.

## Amélioration des performances de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Veillez à toujours avoir au moins 500 Mo de mémoire interne disponible.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

#### Note

Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, pour être en mesure de réaliser certaines actions, telles que le transfert de données sur la carte mémoire et le formatage de la carte mémoire.

### Pour visualiser l'état de la mémoire

- Touchez **Paramètres** > **Stockage**.

### Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **LIBÉRER DE L'ESPACE**. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, sélectionnez **Stockage** > **Espace de stockage interne partagé** > **LIBÉRER DE L'ESPACE**.

#### Astuce

Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations importantes ni de réglages.

### Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Stockage** > **Transfert données vers la carte SD**.
- 3 Marquez les fichiers à transférer vers la carte mémoire.
- 4 Touchez **Transférer**.

### Pour arrêter l'exécution des applications et des services

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **FORCER L'ARRÊT** > **OK**.

### Pour formater la carte mémoire

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **Carte SD** > **:** (icône Menu), puis **Paramètres de stockage** > **Formater**, puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

#### Note

Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 45.

## Nettoyeur intelligent

Nettoyeur intelligent améliore les performances de l'appareil en optimisant automatiquement le stockage et la mémoire en fonction de l'utilisation des applications.

### Pour activer ou désactiver la fonction Nettoyeur intelligent

- 1 Touchez **Paramètres** > **Xperia Assist**.
- 2 Touchez **Nettoyeur intelligent**, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Note

Vous pouvez également modifier, copier ou supprimer les fichiers manuellement en touchant l'application Fichiers.

## Sauvegarde et restauration de contenu

De manière générale, il n'est pas recommandé d'enregistrer vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement dans la mémoire interne de votre appareil. En cas de perte ou de vol de votre appareil, ou s'il est abîmé, les données stockées dans sa mémoire interne sont définitivement perdues. Il est recommandé d'utiliser le logiciel Xperia Companion pour effectuer des sauvegardes qui enregistrent vos données en toute sécurité sur un appareil externe. Cette méthode est tout particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google.

## Sauvegarde des données sur un ordinateur

Utilisez le logiciel Xperia Companion pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Mac Apple.

### Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez le logiciel Xperia Companion s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil.
- 3 Cliquez sur **Sauvegarde** dans l'écran principal de Xperia Companion.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.

### Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à sélectionner **AUTORISER** sur votre appareil pour accéder aux données de votre appareil.
- 3 Cliquez sur **Restaurer** dans l'écran principal de Xperia Companion.
- 4 Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans les dossiers de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les données sur votre appareil.

#### Note

Si Xperia Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

## Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration de Google

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google. Vous pouvez également activer la fonction de restauration automatique afin de restaurer les données et les réglages liés à une application lorsque vous la réinstallez.

#### Astuce

Vous pouvez sauvegarder des données sur un compte Google sous Paramètres > Système > Paramètres avancés > Sauvegarde.

# Téléchargement d'applications

## Téléchargement d'applications depuis Google Play

Google Play est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play, vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil* à la page 43.

### Note

Pour utiliser Google Play, vous devez posséder un compte Google. Google Play n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

### Pour télécharger une application à partir de Google Play

- 1 Touchez **►** (icône Play Store).
- 2 Sélectionnez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 3 Touchez l'élément dont vous souhaitez afficher les détails. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

### Note

Il est possible que certaines applications doivent accéder aux données, aux réglages et à diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez que des applications dignes de confiance et n'accordez des autorisations qu'à ces applications.

### Astuce

Pour consulter les autorisations accordées à une application téléchargée, touchez cette application sous Réglages > Applis et notifications.

## Téléchargement d'applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play, vous pouvez télécharger des applications directement à partir d'autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

### Note

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'applications pour toute question à ce sujet.

### Astuce

Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

### Pour activer ou désactiver le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 Touchez **Réglages > Applis et notifications**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés > Applis : accès spécial > Installation d'applis inconnues**.
- 3 Touchez l'application voulue pour autoriser l'installation d'applications provenant d'autres sources, puis touchez le commutateur **Autoriser cette source** pour activer ou désactiver cette fonction.

# Internet et réseaux

## Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome pour appareils Android est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Rendez-vous sur le site <http://support.google.com/chrome> pour en savoir plus sur l'utilisation de ce navigateur Web.

### Pour naviguer sur le Web

- 1 Touchez  (icône Chrome).
- 2 Si vous utilisez Google Chrome pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google ou naviguer avec Google Chrome de façon anonyme.
- 3 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis touchez  sur le clavier.

## Réglages Internet et MMS

Pour accéder à Internet ou envoyer des MMS sans Wi-Fi, vous devez disposer d'une connexion aux données mobiles configurée avec les réglages Internet et MMS appropriés. Voici quelques conseils :

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet et envoyer des MMS.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives aux réglages Internet et MMS. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet ou MMS, réinitialisez ces réglages.
- Si le réglage Autonomie batterie - Préférence du mode STAMINA est activé afin d'économiser de l'énergie, l'intégralité du trafic des données mobiles est mise en pause lorsque l'écran est éteint. Si cela entraîne des problèmes de connexion, essayez d'exclure certaines applications et certains services de la mise en pause, ou désactivez temporairement le mode STAMINA.
- Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, seul le propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, peut télécharger les réglages Internet et de messagerie à partir du menu des réglages. Notez que les réglages téléchargés s'appliqueront à l'ensemble des utilisateurs.

### Pour télécharger les réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Paramètres Internet**.
- 2 Touchez **Accepter**. Une fois les réglages téléchargés,  (icône Réglages Internet téléchargés) s'affiche dans la barre d'état et la fonction de trafic des données mobiles s'active automatiquement.

#### Astuce

Si les réglages ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité de signal des connexions de votre réseau mobile ou de votre réseau Wi-Fi. Déplacez-vous vers un lieu dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

### Pour ajouter des réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Paramètres avancés** > **Noms des points d'accès** >  (icône Ajouter).
- 4 Touchez **Nom** et saisissez le nom de votre choix, puis touchez **OK**.
- 5 Touchez **APN** et saisissez le nom du point d'accès, puis touchez **OK**.
- 6 Saisissez toutes les autres informations requises. Si vous ne savez pas quelles sont les informations obligatoires, contactez votre opérateur réseau.
- 7 Lorsque vous avez terminé, touchez , puis **Enregistrer**.

### Pour visualiser les réglages Internet et MMS téléchargés

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Paramètres avancés > Noms des points d'accès**.
- 4 Pour afficher plus de détails, touchez l'un des éléments disponibles.

### Pour réinitialiser les réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile > Paramètres avancés > Noms des points d'accès**.
- 2 Touchez **⋮** (icône Menu).
- 3 Sélectionnez **Rétablir param. par défaut**.

## Wi-Fi

Utilisez le Wi-Fi pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des emails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, votre appareil le mémorise et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi exigent que vous vous identifiez sur une page Web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi concerné.

Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux sécurisés sont identifiés par  (icône Verrouillage Wi-Fi) à côté du nom de réseau Wi-Fi.

#### Note

Certains réseaux Wi-Fi n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles, car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

### Pour activer ou désactiver le Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

#### Note

L'activation du Wi-Fi peut prendre quelques secondes.

### Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer le Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
- 3 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  (icône Wi-Fi) apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.

#### Astuce

La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'actualise automatiquement.

### Pour ajouter un réseau Wi-Fi manuellement


- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Ajouter un réseau**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy et IP et le réseau masqué, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.

## 7 Touchez **SAUVEG.**

### Note

Contactez votre administrateur réseau Wi-Fi pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

## Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi

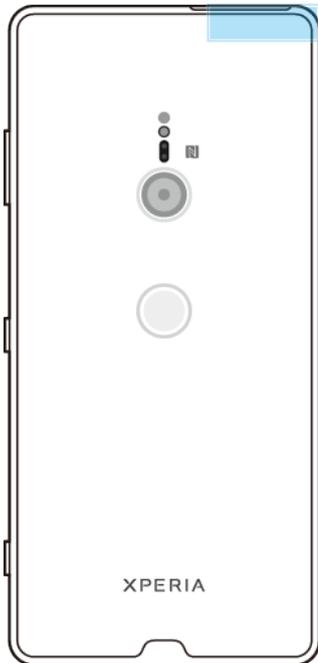

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

## Réglages du Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer votre appareil pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

### Pour activer le Wi-Fi automatiquement

- 1 Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Préférences Wi-Fi**. Touchez le commutateur **Activation automatique du Wi-Fi** pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour activer ou désactiver les notifications du réseau Wi-Fi

- 1 Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Préférences Wi-Fi**.
- 4 Touchez le commutateur **Notifications de réseau ouvert** pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

### Pour activer le changement automatique de réseau

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi**.
- 3 Touchez **Paramètres avancés** > **Changement de réseau auto**, puis touchez **ACTIVER**.

### Pour modifier le réglage de connexion automatique de chaque réseau enregistré

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi** > **Paramètres avancés** > **Connexion automatique**.
- 3 Touchez le réseau Wi-Fi à activer ou à désactiver.

### Pour trouver l'adresse MAC de votre appareil

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi** > **Avancées**.  
L'**Adresse MAC** apparaît dans la liste.

#### Astuce

L'adresse MAC Wi-Fi est également accessible via Paramètres > Système > À propos du téléphone > Adresse MAC Wi-Fi.

## Partage de votre connexion aux données mobiles

Plusieurs méthodes vous permettent de partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils .

- **Point d'accès mobile** : partagez simultanément votre connexion aux données mobiles en Wi-Fi avec jusqu'à 10 autres appareils.
- **Point d'accès mobile par simple contact** : faites en sorte que les appareils se touchent pour commencer à partager votre connexion aux données mobiles par Wi-Fi.
- **Via USB** : partagez votre connexion aux données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Via Bluetooth** : partagez votre connexion aux données mobiles avec jusqu'à quatre autres appareils en Bluetooth.

### Pour partager la connexion aux données à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**.
- 3 Touchez le commutateur **Via USB**, puis touchez **OK** lorsque le système vous y invite.  (icône Partage USB) s'affiche dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.
- 4 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, touchez le commutateur **Via USB** ou débranchez le câble USB.

#### Note

Vous ne pouvez pas partager simultanément la connexion de données et la carte SD de votre appareil via un câble USB.

### Pour partager votre connexion mobile via un point d'accès mobile par simple contact

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion**.
- 3 Touchez **Point d'accès mobile par simple contact**.
- 4 Tenez ensemble les deux appareils de sorte que leurs zones de détection NFC se touchent, puis touchez **SE CONNECTER**.

#### Note

Cela ne fonctionne que si les deux appareils prennent également en charge le partage de connexion Wi-Fi NFC.

### Pour partager votre connexion aux données mobiles avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'appareil Bluetooth sont associés et que le trafic de données mobiles est activé sur votre appareil.
- 2 **Votre appareil** : Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion**. Touchez le commutateur **Via Bluetooth** pour activer cette fonction.
- 3 **Appareil Bluetooth** : Configurez l'appareil de sorte qu'il reçoive la connexion réseau via Bluetooth. Si l'appareil est un ordinateur, consultez la documentation adéquate pour terminer la configuration. Si l'appareil fonctionne sous Android, touchez l'icône des réglages située à côté du nom de l'appareil avec lequel il est associé sous **Paramètres > Connexion de l'appareil > Appareils connectés précédemment**, puis touchez le commutateur **Accès Internet**.
- 4 **Votre appareil** : Patientez jusqu'à ce que  (icône Partage de connexion Bluetooth) et  s'affichent dans la barre d'état. Lorsque ces icônes apparaissent, la configuration est terminée.
- 5 Touchez à nouveau le commutateur **Via Bluetooth** pour désactiver cette fonction.

#### Note

La fonction Via Bluetooth est désactivée chaque fois que vous éteignez votre appareil ou désactivez la fonction Bluetooth.

### Pour utiliser votre appareil en tant que point d'accès mobile

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion**.
- 2 Touchez **Point d'accès mobile > Configurer le point d'accès**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 5 Touchez **ENREGISTRER**.
- 6 Touchez le commutateur en haut de la liste pour activer la fonction.
- 7 Si vous y êtes invité, touchez **OK** pour confirmer.  (icône Partage de connexion) s'affiche dans la barre d'état une fois que le point d'accès mobile est actif.
- 8 Pour cesser de partager votre connexion aux données par Wi-Fi, touchez le commutateur **Point d'accès mobile** pour désactiver cette fonction.

### Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion**.
- 2 Touchez **Point d'accès mobile > Configurer le point d'accès**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 5 Touchez **SAUVEG..**

## Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

### Note

Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir ajuster les réglages d'utilisation des données. Ajuster les réglages d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

### Pour contribuer à réduire l'utilisation des données

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données** > **Économiseur de données**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.
- 2 Touchez le commutateur **Données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données.

### Astuce

Lorsque le trafic de données est désactivé, votre appareil peut malgré tout établir des connexions Wi-Fi et Bluetooth.

### Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données** > **Avertissement et limite données**.
- 3 Pour définir le niveau d'avertissement, touchez le commutateur **Activer une alerte**.
- 4 Touchez **Seuil d'avertissement** et indiquez la limite d'utilisation de données voulue, puis touchez **Définir**. Vous recevez un avertissement lorsque le volume du trafic de données atteint le niveau fixé.

### Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données** > **Avertissement et limite données**.
- 3 Touchez le commutateur **Définir une limite**, puis touchez **OK**.
- 4 Pour fixer la limite d'utilisation des données, touchez **Limite de données**, indiquez la limite souhaitée, puis touchez **Définir**.

### Note

Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

### Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez **Consommation des données**.

#### Astuce

Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

### Pour vérifier votre utilisation des données

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.
- 2 Pour consulter les informations concernant le volume de données mobiles transférées individuellement par des applications, touchez **Consommation données applis**.
- 3 Pour consulter les informations concernant le volume de données transférées via la connexion Wi-Fi, touchez **Consommation des données Wi-Fi** sous **Consommation des données**.

## Sélection d'une carte SIM pour le trafic de données

#### Note

Cette fonction ne s'applique qu'aux appareils avec deux cartes SIM.

Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, vous pouvez à tout moment sélectionner la carte SIM gérant les données. Vous pouvez le faire pendant la configuration initiale de votre appareil ou vous pouvez la sélectionner ou la changer ultérieurement via le menu Paramètres.

### Pour changer de carte SIM utilisée pour le trafic de données

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Paramètres avancés** > **Double carte SIM** > **Données mobiles**.
- 2 Sélectionnez une carte SIM.

#### Astuce

Pour des vitesses de données supérieures, sélectionnez la carte SIM prenant en charge le réseau mobile le plus rapide (par exemple, 4G).

## Sélection de réseaux mobiles

Votre appareil peut prendre en charge l'utilisation simultanée de trois réseaux différents au maximum. Vous avez le choix parmi les combinaisons suivantes :

- Un réseau WCDMA
- Un réseau GSM
- Un réseau WCDMA et un réseau GSM
- Un réseau LTE, un réseau WCDMA et un réseau GSM

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA ou GSM, par exemple. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, ce réseau s'applique à chacune d'elles.

Des icônes d'état différentes s'affichent dans la barre d'état en fonction du type ou du mode de réseau auquel vous êtes connecté. Reportez-vous à la section  *Icônes d'état*  à la page 36 pour découvrir à quoi ressemblent les différentes icônes d'état.

### Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Paramètres avancés** > **Type de réseau préféré**, puis sélectionnez un mode réseau.

### Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez le commutateur **Paramètres avancés > Sélectionner automatiquement le réseau** pour désactiver la fonction, puis touchez **Réseau**.
- 4 Sélectionnez un réseau.

#### Note

Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous quittez la zone de couverture de ce réseau.

### Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez le commutateur **Paramètres avancés > Sélectionner automatiquement le réseau** pour activer la fonction.

# Synchronisation des données sur votre téléphone

## Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les emails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de ces comptes en activant la fonction de synchronisation automatique ou alors synchroniser chaque compte manuellement.

### Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 Touchez **Réglages** > **Comptes** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte à ajouter.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter.

### Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Touchez **Réglages** > **Comptes**.
- 2 Touchez le nom du compte avec lequel vous souhaitez effectuer la synchronisation, puis touchez **Synchro. du compte**. La liste qui apparaît répertorie les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Touchez l'élément à synchroniser.

### Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Touchez **Réglages** > **Comptes**.
- 2 Sélectionnez le compte, puis touchez **Supprimer le compte**.
- 3 Touchez à nouveau **Supprimer le compte** pour confirmer.

## Synchronisation avec Microsoft Exchange ActiveSync

Si votre entreprise utilise un compte Microsoft Exchange ActiveSync, cela vous permet d'accéder directement à vos emails, rendez-vous de calendrier et contacts professionnels depuis votre appareil. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications Envoyer un e-mail, Calendrier et Contacts.

#### Astuce

Si vous avez configuré un compte Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) sur votre appareil, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour la sécurité de l'entreprise, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité du réseau appliquée aux appareils mobiles.

### Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Touchez **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync**.
- 2 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 3 Touchez **Suivant**. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis touchez **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
- 5 Touchez **Afficher plus d'options de synchronisation** pour sélectionner une méthode et un intervalle de synchronisation, ainsi que les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil.
- 6 Touchez **Suivant**, puis indiquez de quelle manière vous voulez être informé de l'arrivée de nouveaux emails.

- 7 Touchez **Suivant**, entrez le nom du compte professionnel, puis touchez **Terminer la configuration**.
- 8 Si vous y êtes invité, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à définir certaines règles de sécurité sur votre appareil, comme la désactivation de l'enregistrement vocal et l'utilisation du chiffrement de la mémoire.

#### Pour supprimer un compte EAS

- 1 Touchez **Paramètres > Comptes**.
- 2 Sélectionnez ensuite le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez **Supprimer le compte**.
- 4 Touchez à nouveau **Supprimer le compte** pour confirmer.

# Réglages de base

## Accès aux réglages

Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu des réglages. Le menu des réglages est accessible à partir de l'écran des applications et du panneau des réglages rapides.

### Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil à partir de l'écran des applications

- Touchez **Paramètres**.

### Pour afficher les informations concernant votre appareil

- Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone**.

### Pour accéder au volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

### Pour sélectionner les réglages à afficher dans le panneau des réglages rapides

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état entièrement vers le bas, puis touchez  (icône Modifier).
- 2 Pour ajouter un réglage au panneau des réglages rapides, faites glisser l'icône dans la partie supérieure de l'écran. Pour supprimer un réglage, faites glisser l'icône dans la partie inférieure de l'écran.

### Pour réorganiser le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis touchez  (icône Modifier).
- 2 Touchez longuement une icône et déplacez-la à l'endroit souhaité.

### Pour allumer la torche

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
- 2 Touchez  (icône Lampe).

## Volume, vibration et son

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant les touches de volume ou en modifiant un réglage. Les sons et les tonalités peuvent uniquement être modifiés à partir d'un réglage.

### Note

Les réglages des applis peuvent outrepasser les réglages du volume, de la vibration et du son sélectionnés.

## Volume et vibration

Vous pouvez modifier les volumes de la sonnerie, des médias, des alarmes et des appels entrants. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibreur  (icône Vibreur).

Le volume de la sonnerie et des notifications  affecte les notifications, le volume des appels entrants  affecte les appels et le volume du média  affecte la musique, les vidéos, les jeux et d'autres médias. Par exemple, si vous modifiez le volume tout en regardant une vidéo, le volume du média est modifié. Le volume de l'alarme est indiqué par .

### Pour modifier le volume

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume. Cette action modifie le volume du média.
- 2 Pour modifier les volumes de la sonnerie, de notification ou d'alarme, touchez  (icône Réglages). Chaque curseur permet de régler le volume.

#### Astuce

Touchez une icône de volume pour rapidement activer ou désactiver le volume.

### Pour activer le mode vibreur

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
- 2 Touchez l'icône du curseur jusqu'à ce que  (icône Vibreur) s'affiche.

### Pour activer le son accompagné d'une vibration pour les appels entrants

- 1 Touchez **Paramètres > Son**.
- 2 Touchez le commutateur **Vibreur pour les appels** pour activer cette fonction.

## Sons et tonalités

### Pour définir la sonnerie

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Sonnerie du téléphone**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez **Ajouter une sonnerie** et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer, touchez **OK**.

#### Astuce

Pour définir une sonnerie spécifique pour un contact, reportez-vous à la section *Ajout et modification de contacts* à la page 81. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM.

### Pour régler la sonnerie de notification

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Sonnerie de notification**.
- 2 Sélectionnez un son dans la liste ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver toutes les sonneries de notification et définir vos notifications sur le mode vibreur uniquement.
- 3 Pour sélectionner un fichier de musique enregistré sur votre appareil, touchez **Ajouter une sonnerie**.
- 4 Pour confirmer, touchez **OK**.

#### Note

Vous pouvez modifier les réglages de votre appli pour autoriser un son d'une appli spécifique, même lorsque la sonnerie de notification est réglée sur Aucune. Reportez-vous à la section *Notifications* à la page 33.

### Pour activer ou désactiver d'autres sons et tonalités

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Paramètres avancés**.
- 2 Touchez les commutateurs pour activer ou désactiver les différents sons et tonalités.

## Vibration dynamique

La fonction Vibration dynamique optimise votre expérience média en ajoutant la vibration synchronisée lorsque vous regardez des vidéos ou que vous écoutez de la musique sur votre appareil. Pour en savoir plus sur cette fonction, sélectionnez **Paramètres > Son > Vibration dynamique**.

La fonction Vibration dynamique est automatiquement désactivée dans les cas suivants :

- Le volume du média est défini sur silence.
- Le rétro-éclairage est désactivé.
- L'appareil est en cours de charge, sans fil.
- Le Mode STAMINA est activé.

**Note**

La fonction Vibration dynamique ne fonctionne pas avec toutes les applis multimédia.

## Niveaux de vibration dynamique

Arrêt	Aucune vibration
Léger	Vibrations réduites
Normal	Vibrations équilibrées
Puissant	Vibrations plus marquées

### Pour ajuster les réglages de la fonction Vibration dynamique au sein d'une appli multimédia

- 1 Ouvrez l'appli multimédia souhaitée, par exemple YouTube ou l'appli Album.
- 2 Démarrez la lecture du contenu multimédia.
- 3 Appuyez sur la touche de volume pour ouvrir le panneau du volume.
- 4 Faites glisser le curseur de la fonction Vibration dynamique pour définir le niveau souhaité pour cette appli.
- 5 Le réglage de la fonction Vibration dynamique est enregistré en vue de la prochaine utilisation de cette appli.

**Astuce**

Il n'y a pas de vibration si le volume du média est défini sur silence.

### Pour activer ou désactiver la fonction Vibration dynamique

- Touchez **Paramètres > Son > Vibration dynamique**.

## Coupez le son de votre appareil à l'aide du mode « Ne pas déranger »

Activez Ne pas déranger pour passer en silencieux et limiter les vibrations et les indications visuelles lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé, par exemple la nuit.

### Options de réglage

- Notifications
- Exceptions
- Durée
- Activer automatiquement

### Pour activer ou désactiver Ne pas déranger

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas pour accéder au panneau des réglages rapides.
- 2 Touchez  $\ominus$  (icône Ne pas déranger).

## Règles automatiques

Vous pouvez définir des règles automatiques pour activer le mode Ne pas déranger à des horaires spécifiques ou lors de certains événements spécifiques.

### Pour définir une règle automatique

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger** > **Activer automatiquement**.
- 2 Touchez une règle automatique, par exemple **Sommeil**.
- 3 Définissez l'heure et les comportements comme bon vous semble. Pour modifier le nom de la règle, touchez  (icône Modifier).
- 4 Touchez le commutateur pour activer la règle.

#### Astuce

Pour créer une nouvelle règle, touchez Ajouter une règle et suivez les instructions affichées à l'écran.

### Pour régler la sonnerie de notification lorsque le mode Ne pas déranger est activé

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Touchez **Notifications**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour définir les exceptions du mode Ne pas déranger

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Touchez les options sous **Exceptions**.
- 3 Touchez les commutateurs pour activer une ou plusieurs options.

### Pour définir le moment de désactivation du mode Ne pas déranger

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Touchez **Durée**.
- 3 Sélectionnez un réglage et touchez **OK**. Vous pouvez régler les heures en touchant + ou -.

## Paramètres d'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Sélectionnez, par exemple, une taille de police ou d'affichage plus grande afin de faciliter la lecture ou optez pour le mode Gants, si vous en portez, pour parcourir l'écran.

Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, reportez-vous à la section *Arrière-plan* à la page 33. Pour modifier le temps d'inactivité souhaité avant la désactivation de l'écran, reportez-vous à la section *Activation ou désactivation de l'écran* à la page 23.

### Pour modifier un réglage d'écran

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage**.
- 2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.
- 3 Apportez les modifications voulues à l'aide des curseurs, cases à cocher ou menus supplémentaires.

## Niveau de luminosité

Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur. Vous pouvez aussi activer le paramètre Adaptation de la luminosité afin d'optimiser automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.

**Note**

Si l'écran OLED est très lumineux ou si vous affichez la même image pendant longtemps, une image rémanente peut apparaître sur l'écran. Pour éviter les images rémanentes, évitez d'afficher des images très lumineuses pendant longtemps.

## Bal blanc

Sélectionnez le réglage prédéfini que vous souhaitez. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs si vous sélectionnez Personnalisé. Pour revenir au réglage par défaut, sélectionnez Standard.

## Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint

Permet d'éviter les opérations involontaires lorsque l'appareil est dans une poche ou un sac. Touchez le commutateur Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint pour activer ou désactiver cette fonction.

## Gamme couleurs et contraste

Améliorez la qualité des photos et des vidéos lorsque vous les regardez sur votre appareil. Utilisez, par exemple, le mode super-vif pour rendre les couleurs plus brillantes à l'écran.

**Note**

Lorsque Mode professionnel est sélectionné, le convertisseur HDR ne peut pas être utilisé.

## Rotation auto écran

Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.

## Éclairage nocturne

La couleur de l'écran devient ambrée en mode nuit. Cela facilite la visualisation de l'écran dans un environnement plus sombre et cela permet également de s'endormir plus facilement.

## Économiseur d'écran

Configurez un économiseur d'écran affichant des couleurs ou un diaporama lorsque votre appareil est en charge ou que l'écran est inactif. Sur un appareil ayant plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur peut avoir ses propres réglages d'économiseur d'écran.

## Sélection de l'étui

Lorsque vous utilisez une protection d'écran, adaptez l'écran pour qu'il puisse fonctionner avec le type de protection concerné.

## Amélioration images vidéo

Vous pouvez utiliser X-Reality associé au convertisseur HDR pour améliorer la qualité visuelle des vidéos lorsque vous les regardez sur votre appareil. Cette fonction vous permet de lire les vidéos enregistrées en mode SDR avec une qualité proche de l'HDR.

#### Astuce

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

### Pour modifier un réglage d'écran de verrouillage

- 1 Touchez **Paramètres > Affichage > Avancées > Préférences relatives à l'écran de verrouillage**.
- 2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.
- 3 Apportez les modifications voulues à l'aide des commutateurs, cases à cocher ou menus supplémentaires.

## Épinglage d'écran

Utilisez l'épinglage d'écran pour que votre appareil affiche uniquement l'écran d'une application spécifique. Par exemple, si vous jouez à un jeu et touchez accidentellement le bouton d'accueil, la fonction d'épinglage d'écran permet d'empêcher la réduction de l'écran de l'application de jeu en cours. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre l'accès à d'autres applications plus difficile. Par exemple, vous pouvez épingler l'écran de l'application Appareil photo lorsque vous prêtez votre appareil à quelqu'un pour prendre une photo afin que la personne ne puisse pas facilement utiliser d'autres applications (comme l'application Email).

#### Note

L'épinglage d'écran n'est pas une fonction de sécurité et ne permet pas d'empêcher complètement les autres utilisateurs d'annuler l'épinglage d'un écran et d'accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil pour qu'un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage d'écran soit requis avant de pouvoir annuler l'épinglage de l'écran.

### Pour activer ou désactiver la fonction d'épinglage d'écran

- 1 Touchez **Paramètres > Verrouillage d'écran et sécurité > Avancées > Épinglage d'écran**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Astuce

Il n'est pas obligatoire de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour que l'épinglage d'écran puisse fonctionner.

### Pour épingler un écran

- 1 Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
- 2 Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingler.
- 3 Touchez **■** (bouton Applis récentes).
- 4 Pour afficher l'icône d'épinglage d'écran, balayez l'écran vers le haut et touchez **●** (icône Épinglage d'écran).
- 5 Dans la fenêtre qui apparaît, touchez **OK**.

### Pour annuler l'épinglage d'un écran


- Sur l'écran épinglé, touchez longuement **◀** (bouton Retour) et **■** (bouton Applis récentes) jusqu'à ce que l'écran ne soit plus épinglé.

#### Astuce

Si vous avez sélectionné une option de sécurité lors de l'activation de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

## Réglages de l'Affichage en mode Veille

L'affichage en mode veille vous permet d'afficher des informations telles que l'heure, les notifications, la musique ou des photos à l'écran lorsque l'écran est éteint. L'affichage en mode veille permet également d'afficher les pochettes d'albums lors de la lecture de musique, les photos prises récemment ou les photos de l'Album prises à votre emplacement actuel. Lorsque vous êtes chez vous, votre appareil Xperia sélectionne automatiquement les photos à afficher.

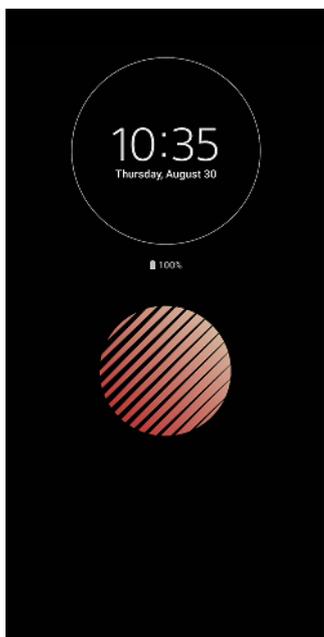

### Pour ajuster les réglages de l'Affichage en mode Veille

- 1 Touchez **Paramètres** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Préférences relatives à l'écran de verrouillage**.
- 2 Touchez **Affichage en mode Veille**, puis sélectionnez le réglage souhaité.
- 3 Fermez le menu du réglage. Le réglage est alors enregistré.

#### Astuce

Le réglage par défaut est Activation intelligente. Ce réglage permet d'activer l'Affichage en mode Veille en cas de besoin, par exemple lorsque vous marchez en tenant l'appareil dans votre main ou lorsque vous le sortez de votre poche ou de votre sac.

### Pour afficher une image sur l'Affichage en mode Veille

- 1 Touchez **Paramètres** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Préférences relatives à l'écran de verrouillage**.
- 2 Touchez **Autocollant**, puis sélectionnez l'autocollant ou la photo de votre choix.
- 3 Fermez le menu du réglage. Le réglage est alors enregistré.

### Pour afficher des photos sur l'Affichage en mode Veille

- 1 Touchez **Paramètres** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Préférences relatives à l'écran de verrouillage**.
- 2 Touchez **Lecture des photos**, puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez **Photos sur l'appareil**.

## Réglages des applications

Certaines applications vous demanderont des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez accorder ou refuser les autorisations individuellement pour chaque application dans le menu des réglages ou dans la boîte de dialogue de confirmation de l'autorisation. Les exigences d'autorisation dépendent de la conception de l'application.

### Accorder ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir d'accorder ou de refuser les autorisations lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Si vous avez utilisé une autre version Android précédemment, la plupart des applications auront déjà reçu les autorisations nécessaires.

#### Pour accorder une autorisation

- Pour accorder une autorisation, touchez **AUTORISER**. Vous pouvez cocher la case **Ne plus demander** si vous le souhaitez.

#### Pour refuser une autorisation

- Pour refuser une autorisation, touchez **REFUSER** lorsque la boîte de dialogue s'affiche.

#### Astuce

Certaines applications peuvent être utilisées même si vous avez refusé les autorisations.

### Autorisations critiques

Certaines autorisations sont obligatoires pour que les applications fonctionnent comme prévu. Le cas échéant, vous en serez informé par une boîte de dialogue.

#### Pour configurer des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une option de configuration. Par exemple, choisissez une application que vous souhaitez configurer.

#### Pour accorder des autorisations critiques

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Avancées** > **Autorisation des applications**.
- 2 Sélectionnez une option, puis touchez le commutateur correspondant à l'autorisation à régler.

### Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans l'application Play Store pour éviter la mise à jour automatique des applications.

#### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store

- 1 Touchez ► (icône Play Store).
- 2 Touchez ≡ (icône Options), puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

## Liaison d'applications

Votre appareil peut déterminer l'application par défaut pour gérer un lien Web particulier. Cela signifie que si le lien est défini, vous n'avez pas besoin de sélectionner une application chaque fois que vous ouvrez un lien. Vous pouvez modifier l'application par défaut à tout moment.

### Pour gérer les liens d'application depuis le menu Réglages

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Touchez **Avancées** > **Applications par défaut** > **Ouverture des liens**.
- 3 Sélectionnez une appli, puis modifiez les réglages souhaités.

## Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.

### Pour réinitialiser les préférences des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Touchez >(icône Voir toutes les applications) pour voir toutes les applications. Touchez ⋮(icône Menu) > **Réinitialiser les préférences** > **Réinitialiser applis**.

#### Astuce

Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

### Pour effacer les données d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LES DONNÉES** > **OK**.

#### Note

Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

### Pour effacer le cache d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LE CACHE**.

#### Note

Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

### Pour effacer les réglages par défaut d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Avancées** > **Ouvrir par défaut** > **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.

#### Note

L'option permettant d'effacer les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

## Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte.

## Pour changer la langue

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Langues**.
- 2 Pour changer de langue, faites glisser la langue voulue au début de la liste. Si la langue voulue ne figure pas dans la liste, touchez + (icône Ajouter) pour l'ajouter.

### Note

Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez  (icône Réglages) >  (icône Menu système). Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  (icône Clavier) et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

## Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

### Pour définir la date manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez **Définir la date**.
- 4 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, ou utilisez les flèches pour définir la date voulue.
- 5 Touchez **OK**.

### Pour définir l'heure manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez **Définir l'heure**.
- 4 Sélectionnez les valeurs appropriées pour l'heure et les minutes.
- 5 Touchez **OK**.

### Pour définir le fuseau horaire manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Fuseau horaire automatique** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez **Définir le fuseau horaire**.
- 4 Sélectionnez une option.

## Amélioration de la qualité du son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les réglages audio individuels tels que l'égaliseur et le son Surround. Vous pouvez activer le Réglage dynamique pour réduire les différences de volume entre les différents fichiers multimédias.

### Note

Les effets sonores optimisés fonctionnent uniquement pour les casques analogiques connectés à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB Type-C vers prise jack audio de 3,5 mm. Ils ne sont pas disponibles pour les casques numériques ou USB.

### Pour mettre à niveau la qualité des fichiers musicaux compressés

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Réglages audio**.
- 2 Activez la fonction **DSEE HX** en touchant le commutateur.

### Note

Un casque filaire prenant en charge l'audio haute résolution est nécessaire pour lire le son dans une qualité équivalente à l'audio haute résolution.

### Pour améliorer la sortie son automatiquement

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Réglages audio**.
- 2 Activez la fonction **AudioClair+** en touchant le commutateur.

### Pour ajuster les réglages audio manuellement avec l'égaliseur

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Réglages audio**.
- 2 Si l'une des fonctions **AudioClair+** ou **DSEE HX** est activée, touchez le commutateur correspondant pour la désactiver.
- 3 Touchez **Effets sonores > Égaliseur**.
- 4 Pour régler le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence. Pour choisir un réglage prédéfini, touchez ∨ (icône Plus d'options), sélectionnez le réglage, puis touchez **OK** pour valider votre choix.

#### Astuce

Le réglage manuel des paramètres de sortie audio n'a aucune incidence sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

### Pour activer le son Surround

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Réglages audio > Effets sonores > Son surround (VPT)**.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le réglage souhaité, puis touchez ◀ (bouton Retour). Le réglage affiché est appliqué.

### Pour réduire les différences de volume à l'aide du Réglage dynamique

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Réglages audio**.
- 2 Si la fonction DSEE HX est activée, désactivez-la en touchant le commutateur.
- 3 Activez la fonction **Réglage dynamique** en touchant le commutateur.

## Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil accepte plusieurs comptes utilisateurs pour que des utilisateurs différents puissent ouvrir des sessions distinctes sur l'appareil et l'utiliser. La possibilité d'avoir des comptes utilisateurs multiples est particulièrement utile lorsque vous partagez le même appareil avec d'autres personnes ou que vous prêtez votre appareil à quelqu'un pendant un certain temps. L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire est le seul à pouvoir gérer les comptes des autres utilisateurs. Outre le compte propriétaire, deux autres types de compte sont disponibles :

- Utilisateur ordinaire : Ce type de compte convient à une personne qui utilise régulièrement votre appareil.
- Utilisateur invité : Activez cette option lorsqu'une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement.

#### Note

Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, seul le propriétaire peut autoriser les téléchargements à partir d'autres sources que Google Play.

## À propos du compte utilisateur ordinaire

En ajoutant des comptes utilisateurs ordinaires, les utilisateurs peuvent disposer de différents écrans d'accueil, fonds d'écran et paramètres généraux. Ils peuvent également accéder séparément aux applications et à la mémoire de stockage pour les fichiers, tels que les morceaux de musique et les photos. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept comptes utilisateurs ordinaires sur votre appareil.

### Pour ajouter un compte utilisateur ordinaire

- 1 Vous devez être connecté en tant que propriétaire ; il s'agit de l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Avancées > Utilisateurs multiples > Ajouter un utilisateur**.
- 3 Touchez **OK**. Le compte est créé.
- 4 Touchez **Configurer**. L'écran se verrouille et une icône représentant le nouvel utilisateur apparaît dans le coin supérieur droit.
- 5 Déverrouillez l'écran en le balayant vers le haut.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de l'utilisateur.

#### Astuce

Vous pouvez également ajouter un compte utilisateur ordinaire à partir de la barre d'état de chaque écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état complètement vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis Ajouter un utilisateur.

### Pour supprimer un compte utilisateur ordinaire de votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Avancées > Utilisateurs multiples**.
- 3 Touchez  (icône Réglages) en regard du nom de l'utilisateur à supprimer, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER**.

## À propos du compte utilisateur invité

Si une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement, vous pouvez activer un compte invité pour cet utilisateur. En mode invité, votre appareil démarre comme si le système venait d'être installé et comprend uniquement les applications pré-installées. Une fois que votre invité a fini d'utiliser votre appareil, vous pouvez effacer la session pour que le prochain invité puisse profiter d'un système réinitialisé. Le compte utilisateur invité est pré-installé et ne peut être supprimé.

### Pour activer le compte utilisateur invité

- 1 Vous devez être connecté en tant que propriétaire ; il s'agit de l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Avancées > Utilisateurs multiples**.
- 3 Touchez  (icône Invité).

#### Astuce

Une fois que vous passez au compte invité, vous pouvez basculer entre les comptes utilisateurs à partir de la barre d'état sur n'importe quel écran. Faites simplement glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et touchez  (icône d'utilisateur).

### Pour effacer les données de la session d'invité

- 1 Vérifiez que vous êtes bien connecté en tant qu'utilisateur invité.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Avancées > Utilisateurs multiples**.
- 3 Touchez **Supprimer l'invité**.
- 4 Touchez **Supprimer**.

#### Astuce

Vous pouvez également effacer la session d'invité depuis la barre d'état de n'importe quel écran tant que vous êtes connecté en tant qu'invité. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de toucher  (icône d'utilisateur), puis de toucher Supprimer l'invité.

## Basculement entre plusieurs comptes utilisateurs

### Pour basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

- 1 Pour afficher la liste des utilisateurs, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis touchez  (icône d'utilisateur).
- 2 Touchez l'icône représentant le compte utilisateur vers lequel vous voulez basculer. L'écran de verrouillage de ce compte utilisateur apparaît.

#### Astuce

Lorsque vous basculez vers le compte invité, touchez Non, nouvelle session si vous souhaitez effacer la session précédente ou touchez Oui, continuer pour poursuivre cette dernière.

## Réglages des comptes utilisateurs multiples

Il existe trois types de réglages différents sur les appareils sur lesquels plusieurs comptes utilisateurs sont configurés :

- Les réglages qui peuvent être modifiés par n'importe quel utilisateur et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, de la langue, du Wi-Fi, du mode Avion et des fonctions NFC et Bluetooth.
- Les réglages qui n'affectent qu'un compte utilisateur. C'est le cas, par exemple, de la synchronisation automatique des données, du verrouillage de l'écran, des divers comptes ajoutés et du fond d'écran.
- Les réglages qui ne sont visibles que par le propriétaire et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des réglages VPN.

# Saisie de texte

## Claviers virtuels


Certains fournisseurs de saisie de texte sont préinstallés sur votre appareil.

### Note

Le fournisseur par défaut dépend des réglages régionaux ou de langue que vous utilisez. Il est possible que certains fournisseurs de saisie de texte ne soient pas disponibles dans votre région.

## Clavier SwiftKey®

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel en touchant chaque lettre. Vous pouvez également utiliser la fonction Flow de SwiftKey et faire glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour former des mots.

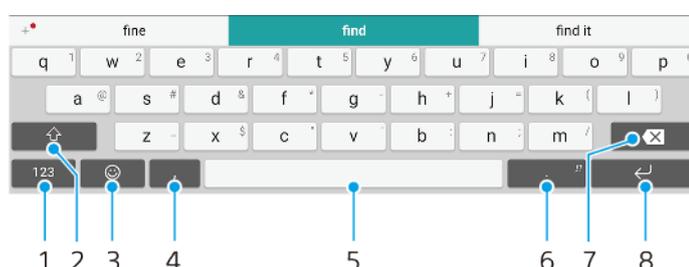

- 1 Afficher les nombres et les symboles
- 2 Basculer entre minuscules, majuscules et verrouillage des majuscules
- 3 Accéder aux emojis
- 4 Saisir une virgule
- 5 Saisir un espace
- 6 Saisir la ponctuation
- 7 Supprimer
- 8 Saisir un retour chariot

### Astuce

Pour plus d'informations sur SwiftKey, rendez-vous sur le site <https://swiftkey.com/>.

## Pour afficher le clavier virtuel pour saisir du texte

- Touchez un champ de saisie de texte.

## Pour utiliser le clavier virtuel en mode paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tournez l'appareil latéralement.

### Note

Vous devrez peut-être ajuster les réglages de certaines applications pour activer le mode paysage.

## Pour passer d'une option à une autre du clavier virtuel

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel**.
- 2 Touchez **Gérer les claviers**, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver le clavier.

## Pour saisir du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, touchez ce caractère.

- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier pour obtenir une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir « é », touchez longuement le « e » jusqu'à ce que les autres options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le « é » et sélectionnez-le.

### Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, touchez deux fois la barre d'espace.

### Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot souhaité n'apparaît pas, touchez  (icône Retour arrière) pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en touchant chaque lettre l'une après l'autre.

## Modification de texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez accéder aux options de modification en touchant deux fois le texte saisi. Les options de modification deviennent ensuite disponibles via une barre d'application.

## Barre des applications

Les actions suivantes sont disponibles pour le texte sélectionné :

- Couper
- Copier
- Coller
- Partager
- Tout sélectionner

### Note

L'option Coller s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

### Pour sélectionner du texte

- 1 Touchez deux fois un mot pour le mettre en surbrillance.
- 2 Vous pouvez faire glisser les balises des deux côtés du mot en surbrillance pour sélectionner plus de texte.

### Pour modifier du texte

- 1 Appuyez deux fois sur un mot afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

## Saisie auto

La fonction Saisie auto vous fait gagner du temps lorsque vous remplissez des formulaires. Dès que vous activez un Service de saisie automatique, les renseignements comme les noms, numéros de téléphone, adresses et informations relatives aux cartes de crédit, entre autres, sont enregistrés pour pouvoir être réutilisés. Avec Google, la fonction de remplissage automatique est

activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver ou opter pour une autre application, si vous le souhaitez.

### Pour sélectionner une appli de remplissage automatique

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie**.
- 2 Touchez **Avancées** > **Service de saisie automatique**.
- 3 Sélectionnez une option ou touchez + (icône Ajouter) pour télécharger un autre service de remplissage automatique.


# Appel

## Passer des appels

Vous pouvez passer un appel en composant manuellement un numéro de téléphone ou en utilisant la fonction de numérotation intelligente pour trouver rapidement les numéros enregistrés dans vos contacts et votre journal des appels. Pour passer un appel vidéo, vous pouvez utiliser l'application de chat vidéo Duo présente sur votre appareil.

Les utilisateurs d'appareils à deux cartes SIM peuvent définir une carte SIM par défaut pour passer les appels ou bien sélectionner la carte SIM voulue à chaque appel. Touchez Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres avancés > Double carte SIM > Appels pour sélectionner une option.

## Présentation de la procédure pour passer des appels

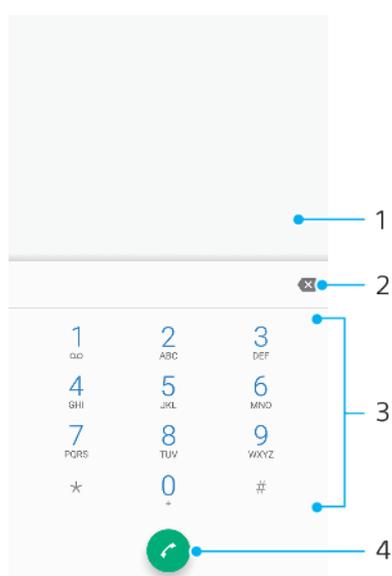

- 1 Affichage de la numérotation intelligente et des options
- 2 Supprimer
- 3 Clavier numérique
- 4 Bouton d'appel

### Pour ouvrir le clavier numérique

- 1 Touchez 📞 (icône Téléphone).
- 2 Si le clavier numérique n'apparaît pas, touchez ✖ (icône Clavier numérique).

### Pour composer un numéro de téléphone

- 1 Touchez 📞 (icône Téléphone).
- 2 Si le journal des appels s'ouvre, touchez 📞 (icône Clavier numérique) pour afficher le clavier numérique.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone et touchez 📞 (bouton d'appel).
- 4 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une si le système vous y invite.

### Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Si le journal des appels s'ouvre, touchez  (icône Clavier numérique) pour afficher le clavier numérique.
- 3 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 4 Touchez le contact que vous voulez appeler.
- 5 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une si le système vous y invite.

### Pour passer un appel international

- 1 Touchez  (icône Téléphone). Le journal des appels s'affiche.
- 2 Touchez  (icône Clavier numérique) pour afficher le clavier numérique.
- 3 Touchez longuement le 0 jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
- 4 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans les zéros d'en-tête) et le numéro de téléphone. Touchez ensuite  (bouton d'appel).
- 5 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une si le système vous y invite.

### Pour ajouter un numéro d'appel direct à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez **Raccourci appel**.
- 4 Sélectionnez le contact et le numéro que vous souhaitez utiliser en tant que numéro d'appel direct.

### Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone lors des appels sortants

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Autres paramètres** > **Numéro de l'appelant** et choisissez une option.

#### Note

Certains opérateurs ne proposent pas cette option.

## Réception d'appels

Si vous recevez un appel alors que l'appareil est en mode veille ou que l'écran est verrouillé, l'application d'appel s'ouvre et s'affiche en plein écran. Pour les appareils avec deux cartes SIM, la couleur d'arrière-plan de l'écran désigne la carte SIM concernée par l'appel. La couleur d'arrière-plan peut être modifiée dans les paramètres d'appel.

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est actif, l'appel est affiché sous forme de notification qui apparaît en haut de l'écran, quel que soit l'écran ouvert. Pour les appareils avec deux cartes SIM, SIM1 ou SIM2 désigne la carte SIM concernée par l'appel. Lorsque vous recevez la notification, vous pouvez choisir de prendre l'appel et d'ouvrir l'écran de l'application d'appel, ou de refuser l'appel et rester sur l'écran actif.

### Pour répondre à un appel lorsque l'écran est inactif

- Lorsque vous recevez un appel, balayez  (icône Appel entrant) vers le haut.

### Pour répondre à un appel lorsque l'écran est actif

- Lorsque vous recevez un appel, touchez **RÉPONDRE** dans la notification qui apparaît en haut de l'écran.

#### Astuce

Plutôt que de prendre l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en touchant la fenêtre de notification. Cette méthode vous donne accès à un plus grand nombre d'options de gestion de l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message.

### Pour refuser un appel lorsque l'écran est inactif

- Lorsque vous recevez un appel, balayez  (icône Appel entrant) vers le bas.

### Pour refuser un appel lorsque l'écran est actif

- Lorsque vous recevez un appel, dans la notification qui apparaît en haut de l'écran, touchez **REFUSER**.

#### Astuce

Plutôt que de refuser l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en touchant la fenêtre de notification. Cette méthode vous donne accès à un plus grand nombre d'options de gestion de l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message.

### Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

## Refus d'un appel par l'envoi d'un SMS

Vous pouvez refuser un appel à l'aide d'un SMS automatiquement envoyé à l'appelant et conservé avec le contact dans la conversation Messagerie.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de messages prédéfinis disponibles sur votre appareil ou créer un message. Vous pouvez également créer vos propres messages en modifiant les messages prédéfinis.

### Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est inactif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  (icône Refuser avec réponse) vers le centre de l'écran.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

### Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est actif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, touchez la fenêtre de notification où figurent le numéro de téléphone ou le nom du contact.
- 2 Faites glisser  (icône Refuser avec réponse) vers le centre de l'écran.
- 3 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

### Pour refuser un deuxième appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  (icône Refuser avec réponse) vers le centre de l'écran.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

### Pour modifier le SMS servant à refuser un appel

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Refuser l'appel avec message**.

- 5 Touchez le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 6 Touchez **OK**.

## Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, cette fonction vous permet de gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : mettez l'appareil contre votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : posez l'appareil face vers le bas.

### Pour activer ou désactiver la fonction Gestion intelligente appels

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Gestion intelligente appels**.
- 5 Touchez le commutateur situé en dessous pour activer ou désactiver cette fonction.

## Transfert d'appels

Vous pouvez diriger les appels vers un autre destinataire, par exemple, un autre numéro de téléphone ou un autre appareil.

Si vous utilisez un appareil à deux cartes SIM, vous pouvez également transférer des appels entrants de la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas joignable, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement.

### Pour transférer des appels

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Transfert d'appel**, puis sélectionnez une option.
- 5 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis touchez **Activer**.

### Pour désactiver le transfert d'appel

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Transfert d'appel**.
- 5 Sélectionnez une option, puis touchez **Désactiver**.

### Pour activer la fonction Joignabilité double carte SIM

#### Note

Cette fonction ne s'applique qu'aux appareils avec deux cartes SIM.

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Paramètres avancés** > **Double carte SIM** > **Joignabilité double carte SIM**.

- 2 Sous **Joignabilité double carte SIM**, touchez le commutateur pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

#### Astuce

Si la fonction Joignabilité double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

## Blocage d'un numéro

Vous pouvez bloquer certains numéros afin de ne plus recevoir d'appels ou de messages de leur part. Il suffit de les sélectionner dans votre liste de contacts ou d'indiquer vous-même le numéro de téléphone en question.

### Pour bloquer un numéro de téléphone de la liste des contacts

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez longuement le numéro que vous souhaitez bloquer.
- 3 Touchez **Bloquer le numéro**, puis **BLOQUER**. Les appels et les SMS provenant de ce numéro sont alors bloqués.

### Pour bloquer un numéro de téléphone en le saisissant

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres** > **Bloquer des numéros** > **Ajouter un numéro**.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis touchez **BLOQUER**. Les appels et les SMS provenant de ce numéro sont alors bloqués.

### Pour débloquer un numéro de téléphone

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres** > **Bloquer des numéros**.
- 3 Touchez  (icône Annuler) en regard du numéro de téléphone que vous souhaitez débloquer, puis touchez **DÉBLOQUER**. Les appels et les SMS provenant de ce numéro ne sont alors plus bloqués.

# Contacts

## Ajout et modification de contacts

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des contacts sur votre appareil et à partir des comptes synchronisés. Ajoutez des photos de vos contacts ou paramétrez des sonneries individuelles afin de personnaliser les contacts. Vous pouvez également modifier vos propres coordonnées.

### Pour ajouter un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  (icône Ajouter un contact).
- 3 Si vous ajoutez un contact pour la première fois et que plusieurs comptes sont synchronisés avec votre appareil, sélectionnez un compte. Il devient le compte par défaut sur lequel sont enregistrés vos contacts. Vous pouvez ultérieurement sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer le contact en touchant  (icône Ajouter un contact) > **Enregistrement sur le compte**.
- 4 Saisissez ou sélectionnez les informations voulues pour le contact.
- 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **SAUVEG.**

#### Note

Pour modifier le réglage par défaut d'enregistrement des contacts, touchez  (icône Options) et sélectionnez le nouveau compte. Vous pouvez aussi sélectionner Contact téléphonique pour enregistrer les contacts exclusivement sur votre appareil. Pour placer un contact existant dans un nouveau compte, vous devez recréer le contact et l'enregistrer dans le nouveau compte.

#### Astuce

Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

### Pour modifier un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez  (icône Modifier).
- 3 Modifiez les informations souhaitées.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **SAUVEG.**

#### Note

Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier les détails du contact.

### Pour ajouter ou supprimer la photo d'un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez  (icône Modifier).
- 3 Touchez  (icône Appareil photo), puis sélectionnez une option.
- 4 Une fois la photo mise à jour, touchez **SAUVEG.**

#### Astuce

Vous pouvez également ajouter une photo à un contact directement à partir de l'application Album. Si vous souhaitez ajouter une photo enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.

### Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez  (icône Menu) > **Régler sonnerie**.

- 3 Sélectionnez une sonnerie ou touchez + (icône Ajouter) pour sélectionner un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Touchez **OK**.

#### Pour envoyer tous les appels d'un contact vers la messagerie vocale

- 1 Touchez 👤 (icône Contacts).
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Touchez ☰ (icône Menu) > **Rediriger vers la messagerie**.

#### Pour supprimer des contacts

- 1 Touchez 👤 (icône Contacts).
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez 🗑️ (icône Supprimer), puis **SUPPRIMER**.
- 4 Pour supprimer tout ou partie des contacts, cochez la case située à côté des contacts en question.
- 5 Touchez 🗑️ (icône Supprimer), puis **SUPPRIMER**.

#### Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Touchez 👤 (icône Contacts).
- 2 Touchez ≡ (icône Options) > **Mes infos**.
- 3 Touchez ✎ (icône Modifier), puis saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **SAUVEG.**

#### Pour créer un contact à partir d'un SMS

- 1 Touchez 💬 (icône Messages).
- 2 Touchez l'icône située à côté du numéro de téléphone, puis touchez **Ajouter un contact**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou touchez **Créer un contact**.
- 4 Modifiez les coordonnées et touchez **SAUVEG.**

## Création de groupes de contacts

Vous pouvez créer des libellés de contact afin de constituer des groupes de contacts ayant des points communs. Vous pouvez intituler vos groupes « Famille » ou « Amis » pour les distinguer de vos autres contacts.

#### Pour créer un libellé de groupe

- 1 Touchez 👤 (icône Contacts).
- 2 Touchez ≡ (icône Options), puis **Créer un libellé**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Saisissez un nom de libellé, puis touchez **OK**.

#### Pour supprimer un libellé de groupe

- 1 Touchez 👤 (icône Contacts).
- 2 Touchez ≡ (icône Options), puis touchez le libellé que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez ☰ (icône Menu), puis **Supprimer le libellé**.

## Transfert de contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil avec un compte en ligne, vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Vous pouvez également copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser la technologie Bluetooth ou enregistrer les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur correspondant.

## Transfert des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (par exemple, Google Sync™ ou Microsoft Exchange ActiveSync), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

### Pour activer ou désactiver la synchronisation automatique des données

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez , puis **Paramètres**.
- 3 Touchez **Comptes**, puis touchez le commutateur **Synchronisation auto. données** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 4 Touchez **OK**.

#### Note

Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

## Autres méthodes de transfert des contacts

Il existe plusieurs autres moyens pour transférer des contacts de votre ancien appareil au nouveau. Par exemple, vous pouvez copier vos contacts sur une carte mémoire ou utiliser la technologie Bluetooth. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur correspondant.

### Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez , puis **Paramètres** > **Importer** > **Carte SD ou mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Touchez , puis sélectionnez **Carte SD**.
- 5 Touchez les fichiers que vous souhaitez importer pour les sélectionner.

### Pour importer des contacts via Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Associer nouvel app.** et assurez-vous que votre appareil est visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Touchez **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, touchez la notification.
- 5 Touchez le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.

### Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez , puis **Paramètres** > **Importer**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Importer depuis la carte SIM**. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 4 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis touchez **Importer**.

## Sauvegarde des contacts

Vous pouvez sauvegarder les contacts dans la mémoire interne, sur une carte mémoire ou une carte SIM.

### Pour exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Exporter** > **vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez  > **Carte SD**.
- 4 Sélectionnez un dossier de destination, puis touchez **ENREGISTRER**.

### Pour exporter des contacts vers une carte SIM

#### Note

Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Exporter**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Exporter vers la carte SIM**. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez celle vers laquelle vous voulez exporter les données.
- 4 Touchez **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à exporter, puis touchez **Exporter**.
- 6 Sélectionnez une option, puis touchez **OK**.

### Pour exporter tous les contacts vers la mémoire interne

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Exporter** > **vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez  > **Aff. mémoire stockage interne**.
- 4 Touchez , puis touchez le numéro de modèle de votre appareil en regard de .
- 5 Sélectionnez un dossier de destination ou touchez simplement **ENREGISTRER**.

# Messagerie et chat


## Lire et envoyer des messages

L'application Messages montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés à une personne ou reçus de cette personne sont regroupés.

### Note

Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans le même message dépend de l'opérateur et de la langue utilisée. La taille maximale d'un MMS, dans laquelle il faut compter la taille des fichiers multimédias joints, dépend également de l'opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

## Présentation de la messagerie

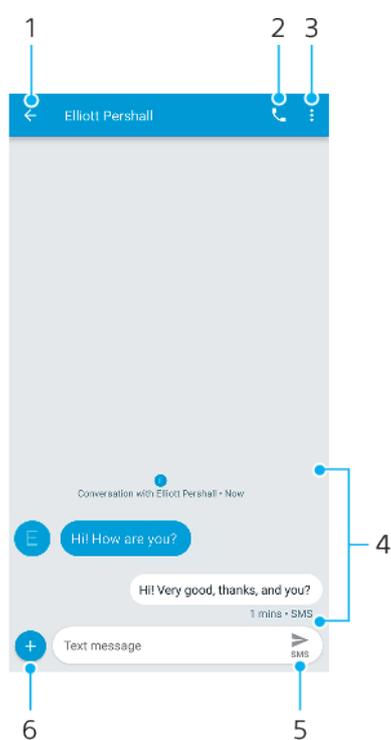

- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Appeler l'expéditeur du message
- 3 Voir plus d'options
- 4 Messages envoyés et reçus
- 5 Envoyer un message rédigé
- 6 Ajouter des pièces jointes

### Pour créer et envoyer un message

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez  (icône Nouveau message).
- 3 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez son numéro manuellement.
- 4 Si vous souhaitez envoyer un message à un groupe, touchez  (icône Ajouter un destinataire) pour ajouter des destinataires.

- 5 Saisissez le texte du message. Si vous souhaitez ajouter une pièce jointe, touchez  (icône Ajouter) et sélectionnez l'option de pièce jointe qui convient.
- 6 Pour envoyer le message, touchez  (icône Envoyer).
- 7 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez l'une des  (icône Envoyer), en fonction de la carte SIM que vous souhaitez utiliser.

#### Astuce

Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation est alors marquée avec le mot Brouillon.

### Pour lire un message reçu

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez la conversation voulue.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez-le.

#### Astuce

Tous les messages reçus sont sauvegardés par défaut dans la mémoire de l'appareil.

### Pour répondre à un message

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et touchez  (icône Envoyer).
- 4 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez l'une des  (icône Envoyer), en fonction de la carte SIM que vous souhaitez utiliser.

### Pour transférer un message

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez la conversation contenant le message voulu.
- 3 Touchez longuement le message voulu, puis touchez  (icône Transférer le message).
- 4 Sélectionnez un contact récent dans la liste ou touchez **Nouveau message** et entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 5 Modifiez le message, si nécessaire, puis touchez  (icône Envoyer).
- 6 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez l'une des  (icône Envoyer), en fonction de la carte SIM que vous souhaitez utiliser.

### Pour enregistrer un fichier contenu dans un message reçu

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Si le message n'a pas encore été téléchargé, touchez-le.
- 3 Touchez longuement le fichier à enregistrer, puis sélectionnez l'option souhaitée.

## Réglages de la messagerie

Vous pouvez modifier les réglages de notification des messages et indiquer si vous voulez activer les rapports de remise des messages.

### Pour modifier les réglages de notification des messages

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez  (icône Menu), puis **Réglages**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Général**.
- 4 Pour définir une sonnerie de notification, touchez **Notifications** > **Paramètres avancés** > **Signal sonore**, sélectionnez une option ou touchez  (icône Ajouter) et sélectionnez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 5 Pour confirmer, touchez **OK**.

- 6 Pour ajuster d'autres réglages concernant les notifications, touchez les commutateurs.

### Pour activer ou désactiver les rapports de remise des messages sortants

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez  (icône Menu), puis **Réglages**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Avancées**.
- 4 Touchez le commutateur **Obtenir des rapports de remise SMS** pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Note

Une fois la fonction de rapport de remise activée, le message « Remis » s'affiche si les messages ont bien été remis.

## Chat vidéo

L'application de chat vidéo Duo de votre appareil vous permet de discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur leurs appareils Android et iOS.

Rendez-vous sur le site <https://support.google.com/duo/> pour en savoir plus sur l'utilisation de cette application.

#### Note

Les appels vidéo fonctionnent exclusivement sur les appareils dotés d'un appareil photo avant.

### Pour utiliser l'application Duo

- Pour utiliser l'application de chat vidéo, touchez  (icône Duo).

## Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des emails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.

### Pour configurer un compte email

- 1 Touchez  (icône Email).
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

#### Note

Pour certains services email, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte email.

### Pour ajouter un compte email

- 1 Touchez  (icône Email).
- 2 Touchez  (icône Options), puis **Réglages > Ajouter un compte**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran. Si les réglages du compte email ne peuvent pas être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **Suivant**.

# Musique

## Transfert de musique sur votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C. Sélectionnez Transfert de fichiers sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser depuis l'ordinateur. Reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 45.
- Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour transférer vos fichiers multimédias entre l'ordinateur et votre appareil.


### Note

L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

## Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.


## Présentation du lecteur de musique

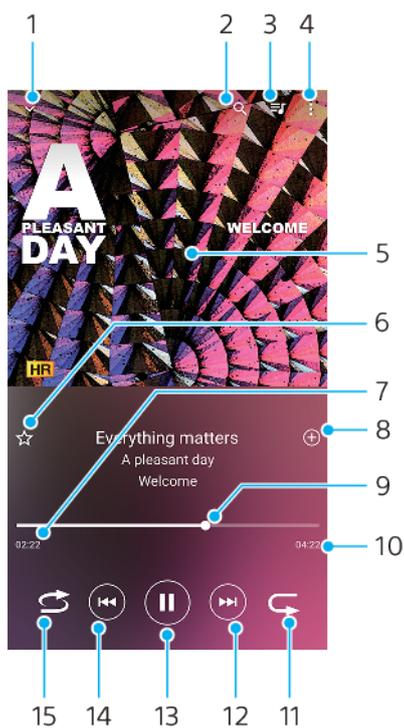

- 1 Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
- 2 Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
- 3 Afficher la file d'attente de lecture
- 4 Afficher les options du menu
- 5 Pochette de l'album (si disponible)
- 6 Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
- 7 Durée écoulée du morceau en cours
- 8 Ajouter un morceau à une liste de lecture

- 9 Indicateur de progression – Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
- 10 Durée du morceau en cours
- 11 Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d’attente de lecture
- 12 Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
- 13 Lire ou mettre en pause un morceau
- 14 Toucher pour passer au morceau précédent et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
- 15 Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d’attente de lecture

## Écran d’accueil de l’application Musique

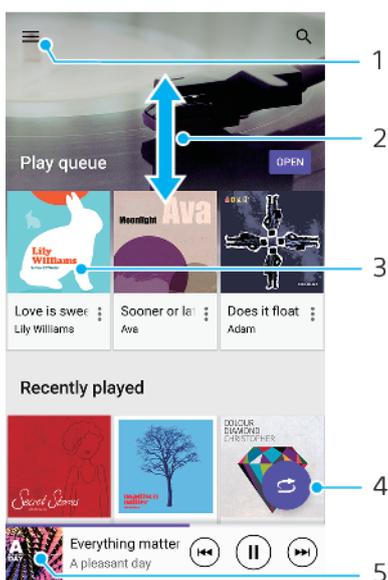

- 1 Toucher ≡ (icône Options) pour ouvrir le menu Musique
- 2 Faire défiler l’écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
- 3 Toucher pour lire un morceau placé dans la file d’attente de lecture
- 4 Lire toutes les chansons en mode aléatoire
- 5 Revenir à l’écran du lecteur de musique

### Pour lire un morceau avec l’application Musique

- 1 Touchez  (icône Musique).
- 2 Touchez ≡ (icône Options).
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 4 Touchez un morceau pour le lire.

#### Note

Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur le contenu que vous souhaitez utiliser.

### Pour modifier les informations sur la musique et télécharger une pochette d’album

- 1 Pendant la lecture d’un morceau dans l’application Musique, touchez la pochette d’album sur l’écran du lecteur de musique, puis touchez **Modifier les infos musique**.
- 2 Modifiez les informations comme vous le souhaitez.

- 3 Pour définir ou télécharger une pochette d'album, touchez  (icône Modifier), puis sélectionnez une option.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

**Astuce**

Vous pouvez également paramétrer le téléchargement automatique de la pochette d'album dans le menu Informations musicales, sous Paramètres.

### Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

**Astuce**

Vous pouvez également ajuster la fonction Vibration dynamique lors de l'écoute de la musique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Vibration dynamique* à la page 61.

### Pour réduire l'application Musique


- Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez  (bouton d'accueil) pour accéder à l'Écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.

### Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique.
- Vous pouvez également toucher  (icône Musique).

# Appareil photo

## Prise en main de votre appareil photo

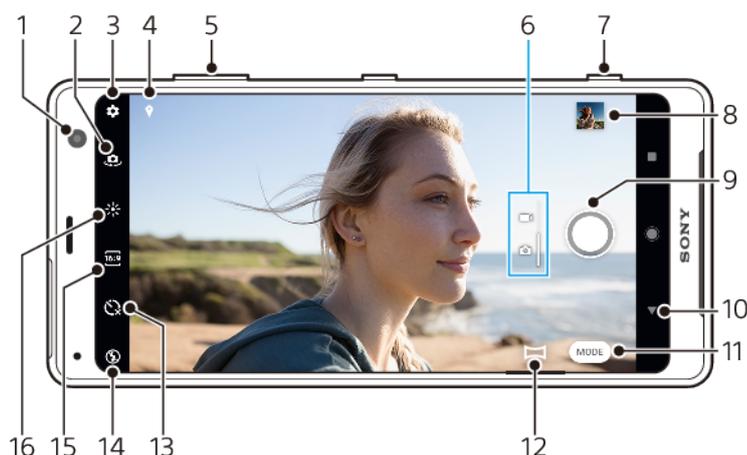

- 1 Objectif de l'appareil photo avant
- 2 Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.
- 3 Réglages de l'appareil photo
- 4 Permet d'enregistrer l'emplacement géographique.
- 5 Utilisez les touches de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 6 Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos.
- 7 Utilisez la touche de l'appareil photo pour activer l'appareil photo, prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- 8 Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos.
- 9 Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- 10 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
- 11 Permet de sélectionner un mode de capture d'images.
- 12 Raccourci vers le mode de capture d'images sélectionné en dernier
- 13 Retardateur
- 14 Réglages du flash
- 15 Permet de sélectionner un format.
- 16 Couleur et luminosité

## Conseils de base pour l'utilisation de l'appareil photo

- Assurez-vous que l'objectif est propre. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

### Pour lancer l'appareil photo

- Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo, balayez 📷 (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage ou touchez 📷 (icône Appareil photo) sur l'écran des applications.
- Appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt. Touchez le commutateur **Paramètres > Système > Comportement touche Marche/Arrêt > Lancer l'appareil photo** pour activer cette fonction.

- Pointez votre appareil vers un sujet, alors que l'écran est éteint ou que l'écran de verrouillage est actif et avec l'appareil en orientation paysage. Lorsque le viseur apparaît, touchez-le pour afficher le plein écran.

## Bouton de déclenchement

L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

### Présentation du bouton de déclenchement


- Prendre une photo
- Enregistrer une vidéo/Reprendre l'enregistrement
- ⏏ Mettre une vidéo en pause
- Arrêter l'enregistrement d'une vidéo
- ⌚ Retardateur activée
- 👉 Capture tactile activée
- 👉👉 Capture tactile et Retardateur activés

#### Pour modifier le format

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Format).
- 2 Sélectionnez un réglage.

#### Pour ajuster les réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Balayez la liste pour afficher les réglages disponibles et sélectionnez un réglage.

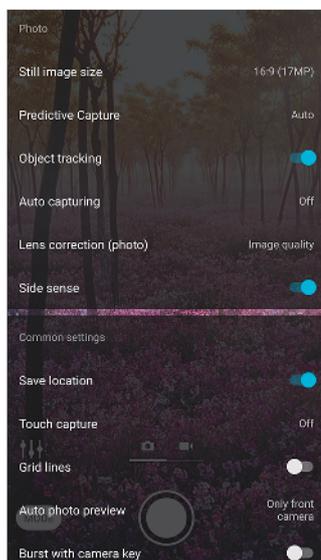

#### Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

#### Pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez une miniature pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour visualiser vos photos et vidéos.

- 3 Pour modifier une photo ou une vidéo, touchez l'écran.

#### Astuce

Vos photos et vidéos sont stockées dans l'application Album. Reportez-vous à la section *Visionnage de photos et de vidéos* à la page 110 pour plus d'options.

## Lancement intelligent

Vous pouvez lancer l'appareil photo automatiquement lorsque vous pointez votre appareil vers un sujet.

### Pour utiliser Lancement intelligent

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Lancement intelligent** et sélectionnez une option.
- 3 Pointez votre appareil vers un sujet, alors que l'écran est éteint ou que l'écran de verrouillage est actif et avec l'appareil en orientation paysage. Un viseur apparaît.
- 4 Touchez le viseur pour afficher le plein écran, puis prenez la photo.

## Modes de capture d'images

Vous pouvez sélectionner les modes de capture d'images, tels que le mode Manuel en touchant Mode.

#### Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

## Présentation des modes de capture d'images

### Effet réalité augmentée

Prenez des photos avec des scènes et des personnages virtuels.

### Bokeh

Prenez des photos avec un effet de flou.

### Effet créatif

Prenez des photos avec des effets et des filtres de couleur.

### Images panoramiques

Prenez des photos panoramiques et avec un grand angle.

### Photo avec son

Enregistrez un fond sonore tout en prenant une photo.

### Manuel

Prenez des photos avec les réglages de l'appareil photo ajustés manuellement.

### Ralenti

Ajoutez un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo.

### Édition de selfie

Prenez des selfies plus attrayants.

### Pour basculer entre la prise de photos et de vidéos

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode photo ou vidéo.

### Pour sélectionner un mode de capture d'images

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** et sélectionnez un mode de capture d'images.

### Pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant, et inversement.

#### Astuce

Vous pouvez également passer d'un appareil photo à l'autre en balayant l'écran de l'appareil photo vers le bas.

### Pour utiliser le zoom

- Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo.
- Utilisez la touche de volume.

#### Astuce

Si vous zoomez plus de trois fois, la qualité de l'image risque de s'en trouver affectée. Prenez plutôt la photo sans zoomer et rognez-la ensuite.

### Pour prendre une photo

- Appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- Touchez le bouton de déclenchement.
- Touchez deux fois le capteur latéral.



### Pour enregistrer une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner  (icône Enregistrer).
- 2 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

#### Note

La durée maximale d'enregistrement est de 6 heures.

#### Astuce

Vous pouvez également enregistrer une vidéo en touchant deux fois le capteur latéral.

### Pour lancer l'appareil photo en prenant simultanément une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages), puis **Lancer avec touche app photo > Démarrer et capturer**.
- 2 Fermez le menu des réglages et quittez l'appareil photo. Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
- 3 Appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo pour lancer l'appareil et prendre une photo.

### Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages), puis touchez **Capture tactile > Activé ou Uniquement la caméra avant**.
- 2 Fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
- 3 Touchez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo.

#### Astuce

Cette fonction peut également être utilisée pour les vidéos.

### Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pendant que vous enregistrez une vidéo, touchez  (icône Appareil photo). L'appareil prend la photo dès que vous relâchez le bouton de déclenchement.

## Retardateur

Le Retardateur vous permet d'avoir plus de temps pour vous préparer pour une photo. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et évite d'obtenir des photos floues.

### Pour utiliser le Retardateur avec l'appareil photo principal

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Retardateur) et sélectionnez un délai.
- 2 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo. Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que la photo soit prise.

## Exposition, couleur et conditions de luminosité

Pour une exposition correcte de vos photos, vous devez laisser passer la bonne quantité de lumière. L'appareil photo détecte automatiquement les conditions de luminosité ambiante et modifie les réglages en conséquence.

Différentes expositions peuvent s'appliquer, par exemple pour réaliser des portraits, prendre des photos de sujets en mouvement ou s'adapter à un faible éclairage.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos en HDR afin d'augmenter la luminosité et le contraste, pour plus de réalisme. Reportez-vous à la section *Pour activer ou désactiver l'enregistrement vidéo HDR* à la page 97.

## Optimisation des conditions de luminosité

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Pour obtenir des photos de meilleure qualité lorsque la luminosité est faible, il faut assurer la stabilité de l'appareil. Vous pouvez placer l'appareil sur une surface dure et utiliser le retardateur.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

### Pour utiliser le flash

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône du flash qui apparaît à l'écran, par exemple  (icône Flash automatique).
- 2 Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

#### Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

#### Astuce

Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres.

## Couleur, luminosité et valeur d'exposition

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur, la luminosité et la valeur d'exposition en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.

Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur.

Pour obtenir de meilleures expositions dans des environnements faiblement éclairés, modifiez la luminosité des photos et des vidéos. Si vous utilisez le mode Manuel pour des photos, modifiez la valeur d'exposition.

### Pour régler la couleur et la luminosité

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Couleur et luminosité).
- 2 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 4 Touchez  (icône Annuler) pour réinitialiser et fermer le réglage de la couleur.

### Pour régler la valeur d'exposition

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **EV** et faites glisser le curseur pour régler la valeur d'exposition.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

## Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation fait référence à la durée pendant laquelle le déclencheur reste ouvert et le capteur de l'appareil photo reste de ce fait exposé à la lumière.

Une vitesse d'obturation rapide permet de saisir un mouvement, tandis qu'une vitesse d'obturation plus lente permet de créer un effet de « flou », où tout le parcours des sujets en mouvement apparaît flou.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement pour les photos et les vidéos.

### Pour régler la vitesse d'obturation

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **SS** et faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre la photo.

## ISO

La valeur ISO détermine la sensibilité à la lumière de votre appareil photo. Une faible valeur ISO correspond à une faible sensibilité, et une valeur ISO élevée, à une grande sensibilité. En cas de sensibilité élevée, vos photos peuvent avoir un rendu flou.

Choisissez une valeur ISO élevée pour prendre en photo des sujets en mouvement ou pour des photos sans flash avec un faible éclairage.

Si la luminosité est trop importante, définissez le réglage ISO le plus bas afin d'obtenir une image de meilleure qualité.

La valeur ISO est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

### Pour régler la valeur ISO

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **ISO** et faites glisser le curseur pour régler la valeur ISO.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

## Contre-jour fort (HDR)

Le contre-jour fort (HDR) est réglé automatiquement lorsque vous prenez des photos. Vous pouvez également régler le contre-jour fort manuellement en mode manuel.

### Pour régler un contre-jour fort

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez  (icône HDR) et sélectionnez **Activé**.
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

## Enregistrement vidéo HDR

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

### Pour activer ou désactiver l'enregistrement vidéo HDR

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner  (icône Enregistrer).
- 2 Touchez **HDR** (icône HDR) et sélectionnez **Activé**.

#### Note

Ce réglage est disponible uniquement lorsque ⚙️ (icône Réglages) > Taille de la vidéo est défini sur 4K ou Full HD.

## Balance des blancs

La balance des blancs est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos. En mode Manuel, vous pouvez régler la balance des blancs manuellement.

### Pour régler la balance des blancs

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** > 📷 (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **WB** et sélectionnez l'une des conditions de luminosité prédéfinies, par exemple ☁️ (icône Balance des blancs en mode nuageux).
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

## Réglages de la balance des blancs

### 🔆 Auto

Régler automatiquement la balance des couleurs

### ☁️ Nuageux

Adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux

### ☀️ Lumière du jour

Adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux

### 🔆 Fluorescent

Adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent

### 💡 Incandescent

Adapter la balance des couleurs à des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur, comme c'est le cas sous des ampoules

## Optimisation de l'exposition

La mesure de l'exposition permet d'évaluer la quantité de lumière à laquelle un sujet est exposé, afin d'optimiser cette exposition.

La mesure de l'exposition est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Il est possible de régler l'exposition manuellement en mode Manuel, par exemple pour une certaine partie de la photo.

### Pour régler l'exposition par la mesure

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** > 📷 (icône Mode manuel).
- 2 Touchez ⚙️ (icône Réglages) > **Mesure**.
- 3 Sélectionnez une option d'exposition et fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

## Paramètres de mesure

### Visage

Mesure la quantité de lumière sur un visage et règle l'exposition de sorte que le visage ne soit ni trop sombre, ni trop clair.

### Multi

Divise l'image en plusieurs parties et mesure chacune d'elles afin d'optimiser l'exposition.

### Centre

Détermine le centre de l'image et règle l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.

### Spot

Ajuste l'exposition pour une toute petite partie du sujet.

## Réglage d'une mise au point adaptée

L'appareil photo règle automatiquement la mise au point et détecte les visages dans tous les modes de capture d'images. Il peut également détecter et suivre un sujet en mouvement. Un cadre jaune indique le visage ou le sujet en mouvement sur lequel la mise au point est effectuée.

Pour changer la zone de mise au point, vous pouvez, par exemple, déplacer l'appareil en maintenant la touche de l'appareil photo à moitié enfoncée. Une fois la mise au point réalisée, le cercle devient bleu. Cette technique permet, par exemple, d'effectuer la mise au point sur une personne qui se trouve sur le côté, sur une photo de groupe.

Vous pouvez également toucher l'écran pour faire la mise au point sur un endroit précis ou pour définir la distance de mise au point voulue. Ces options sont uniquement disponibles au niveau de l'appareil photo principal et varient en fonction du mode de capture d'images sélectionné.



### Pour définir la distance de mise au point

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez  (icône Définir la mise au point).
- 3 Faites glisser le curseur pour ajuster la distance de mise au point.
- 4 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

## Personnes, selfies et visages souriants

Les visages sur lesquels la mise au point est effectuée sont indiqués par un cadre de couleur. Touchez l'un des cadres pour sélectionner un visage sur lequel effectuer la mise au point.

Utilisez la fonctionnalité Détection de sourire pour prendre automatiquement une photo lorsqu'une personne sourit. Si vous êtes en train de filmer, une photo est prise à chaque fois qu'un sourire est détecté.



## Prise de photos et capture de vidéos de personnes

- Tenez compte de l'orientation de l'appareil photo. Utilisez l'orientation portrait pour les photos en gros plan, afin que tout le cadre soit rempli. Utilisez l'orientation paysage pour les photos de groupe en gros plan, ou pour saisir un objet en arrière-plan.
- Placez l'appareil sur une surface dure et utilisez le retardateur ⌚ pour éviter d'obtenir des photos floues.

### Pour effectuer la mise au point sur un autre visage

- Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, touchez l'un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

### Pour prendre une photo quand une personne sourit

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez ⚙️ (icône Réglages).
- 2 Touchez **Capture automatique** ou **Capture auto (vidéo)** > **Détection de sourire**.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.
- 4 Dès que l'appareil photo détecte un sourire, il prend automatiquement une photo.

#### Note

Ce réglage n'est pas disponible lorsque ⚙️ (icône Réglages) > Taille de la vidéo est défini sur 4K.

### Pour prendre un selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, sélectionnez un mode de capture de photo ou de vidéo pour votre selfie.
- 2 Touchez 📷 (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 3 Touchez ⌚ (icône Retardateur) pour utiliser le retardateur.
- 4 Pour prendre un selfie, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

#### Astuce

Activez la fonction Effet peau douce pour adoucir les tons de peau lorsque vous prenez un selfie.

### Pour activer la minuterie de selfie avec la paume de la main

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez 📷 (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 2 Touchez ⚙️ (icône Réglages).

- 3 Touchez **Capture automatique** > **Obturateur manuel** et fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Placez la paume de votre main vers l'appareil photo, en maintenant les doigts vers le haut.
- 5 Lorsque l'appareil détecte votre main, la minuterie démarre et vous pouvez prendre un selfie.

## Sujets en mouvement

Lorsque vous prenez des photos et réalisez des vidéos de sujets en mouvement, le timing est important pour obtenir de bons résultats.

La fonction Capture prévue prend automatiquement des photos dès l'instant où un sujet entre dans le champ de l'appareil photo, avant même d'appuyer sur un bouton. La fonction Suivi d'objet permet de suivre automatiquement un sujet en mouvement. Utilisez la fonction Rafale avec touche app photo pour prendre une multitude d'images et choisir la meilleure.

Lorsque vous enregistrez des vidéos, vous pouvez utiliser la fonction SteadyShot™ pour compenser les mouvements de l'appareil photo et stabiliser le cadre.

## Capture d'images de sujets en mouvement

- Essayez de ne pas suivre le sujet. Tentez plutôt de vous placer dans une position telle que le sujet doive passer devant vous.
- Vous pouvez aussi modifier l'exposition en sélectionnant une vitesse d'obturation plus rapide ou une sensibilité ISO supérieure afin de figer le sujet en mouvement.

### Pour anticiper une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez ⚙ (icône Réglages).
- 2 Touchez **Capture prévue** > **Automatique**.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.
- 5 Touchez la miniature pour afficher le résultat. Entre deux et quatre photos sont enregistrées, selon le mouvement du sujet. La fonction **Capture prévue** permet également de détecter les sourires imprévus.
- 6 Touchez **Sélectionner la meilleure** pour enregistrer une ou plusieurs photos.

#### Note

Cette option est uniquement disponible lorsque vous prenez des photos avec l'appareil photo principal.



### Pour suivre un objet

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez ⚙ (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Suivi d'objet** pour activer la fonction.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Sélectionnez l'objet à suivre en le touchant dans le viseur.

- 5 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

### Pour capturer une multitude d'images

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Rafale avec touche app photo** pour activer la fonction.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo ou le bouton de déclenchement pour capturer une multitude d'images. Le nombre de photos prises est indiqué au milieu du viseur.
- 5 Relâchez la touche de l'appareil photo ou le bouton de déclenchement une fois que vous avez pris assez de photos. Toutes les photos sont enregistrées.
- 6 Touchez la miniature pour afficher le résultat, puis touchez  (icône Visionneuse de photos en rafale).
- 7 Faites défiler les images prises et sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez enregistrer, puis touchez **Enregistrer**.

#### Astuce

Ce réglage est activé par défaut lorsque vous utilisez le bouton de déclenchement. Touchez longuement le bouton de déclenchement pour capturer une multitude d'images.

### Pour enregistrer une vidéo avec la stabilisation d'image

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner  (icône Enregistrer).
- 2 Touchez  (icône Réglages).
- 3 Touchez **SteadyShot™ > Actif intelligent** pour compenser tous les mouvements de l'appareil photo ou **Standard** pour compenser uniquement les mouvements haute fréquence de l'appareil photo.
- 4 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.

## Utilisation des différents modes de capture d'images

Les modes de capture d'images permettent de prendre des photos et des vidéos plus créatives et de les partager avec vos amis. Vous pouvez créer des scènes virtuelles, des photos panoramiques, etc. Vous pouvez également utiliser les modes de capture d'images fournis par Google.



### Effet réalité augmentée

L'application de réalité augmentée Effet réalité augmentée vous permet de faire entrer vos photos ou vidéos dans des univers fantastiques et de créer des avatars et des autocollants.

### Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec un effet réalité augmentée

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez  (icône Effet réalité augmentée) et sélectionnez une scène.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

### Bokeh

L'effet Bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

### Pour prendre une photo avec l'effet Bokeh

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Bokeh).
- 2 Touchez **Accepter** > **OK** si vous y êtes invité.
- 3 Touchez un sujet sur l'écran pour effectuer la mise au point, puis touchez  (bouton de déclenchement) pour prendre la photo.
- 4 Touchez l'un des commutateurs pour sélectionner l'effet de flou d'arrière-plan.
- 5 Faites glisser le curseur  (icône Degré de flou bokeh) pour régler le niveau de mise au point de l'arrière-plan. Enregistrez ensuite la photo.

### Effet créatif

L'application Effet créatif vous permet de prédéfinir des effets et des filtres de couleur avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

### Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec un effet créatif

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez  (icône Effet créatif).
- 3 Balayez l'écran pour parcourir les filtres ou touchez un filtre pour obtenir un aperçu de l'effet correspondant.
- 4 Touchez  (icône Application d'effet créatif) pour appliquer le filtre et revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 5 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 6 Touchez  (icône Changement de filtre) pour changer de filtre.

### Images panoramiques

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

### Pour prendre une photo panoramique

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez  (icône Panorama).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.

### Photo avec son

L'application Photo avec son vous permet d'enregistrer un fond sonore tout en prenant une photo.

### Pour enregistrer un son en arrière-plan avec une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.

- 2 Touchez  (icône Photo sonore).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour démarrer l'enregistrement et prendre une photo. L'enregistrement s'arrête automatiquement.

## Édition de selfie

Édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

### Présentation de Édition de selfie

#### ● **Bokeh**

Permet d'appliquer un effet de flou autour d'une personne

#### ✦ **Peau douce**

Permet d'adoucir les tons de peau

#### \* **Éclat de la peau**

Permet d'éclaircir le teint de la peau

#### 👁 **Agrandissement des yeux**

Permet d'agrandir les yeux

#### 😊 **Affinement du visage**

Permet d'affiner votre visage

### Pour prendre un selfie avec Édition de selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Selfie portrait).
- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet. Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

#### Astuce

Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant  (icône Mise en miroir) > Activé.

## Vidéos au ralenti

Vous pouvez utiliser les modes vidéo Ralenti et Super ralenti pour ajouter de puissants effets à vos vidéos. L'effet Ralenti est ajouté à la vidéo après son enregistrement à la vitesse normale, tandis que le mode Super ralenti peut être enregistré de deux façons. Vous pouvez enregistrer des vidéos courtes distinctes en mode Super ralenti ou des séquences courtes intégrées à une vidéo enregistrée à la vitesse normale. Les vidéos Super ralenti peuvent être enregistrées en résolution HD ou Full HD.

#### Note

Il est essentiel de bénéficier de bonnes conditions de luminosité pour enregistrer des vidéos au ralenti.

### Pour ajouter un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner  (icône Enregistrer).
- 2 Touchez **Mode** >  (icône Ralenti).
- 3 Touchez  (icône Réglages).
- 4 Sélectionnez **Mode Ralenti** > **Ralenti**.

- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- 6 Touchez  (bouton Arrêter) pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Faites glisser les cercles bleus aux endroits où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.
- 8 Touchez  (icône Sauvegarder la vidéo au ralenti) pour sauvegarder la ou les vidéos.

### Pour enregistrer une vidéo en mode super ralenti

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner  (icône Enregistrer).
- 2 Touchez **Mode** >  (icône Ralenti).
- 3 Touchez  (icône Réglages).
- 4 Sélectionnez **Mode Ralenti** > **Super ralenti (une prise)**.
- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo en mode super ralenti. L'enregistrement s'arrête automatiquement.

#### Astuce

Vous pouvez enregistrer une vidéo en mode super ralenti en HD ou Full HD. Lorsque vous utilisez le mode Super ralenti, touchez  (icône Réglages) > Taille de la vidéo et sélectionnez une résolution.

### Pour enregistrer une séquence en mode super ralenti dans une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner  (icône Enregistrer).
- 2 Touchez **Mode** >  (icône Ralenti).
- 3 Touchez  (icône Réglages).
- 4 Sélectionnez **Mode Ralenti** > **Super ralenti**.
- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- 6 Touchez  (icône Super ralenti) une ou plusieurs fois pour enregistrer des séquences de courte durée en mode super ralenti. L'enregistrement continue.
- 7 Touchez  (bouton Arrêter) pour arrêter l'enregistrement.

## Résolution et mémoire

Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos.

Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Vérifiez de temps à autre l'état de la mémoire. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur un autre périphérique de stockage pour libérer de la mémoire. Reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 45.

Vous pouvez choisir de stocker vos photos et vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD, à l'aide de l'option Stockage des données du menu des réglages de l'appareil photo.

### Pour modifier la résolution

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Taille de l'image fixe** ou **Taille de la vidéo**.
- 3 Sélectionnez une résolution et fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.

#### Astuce

Vous pouvez régler la résolution de chaque mode de capture d'images séparément.

## Résolution des photos

Appareil photo principal :

### 19MP

**5056×3792 (4:3)**. Résolution de 19 MP au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur un écran standard ou à imprimer avec une résolution élevée.

### 17MP

**5504×3096 (16:9)**. Résolution de 17 MP au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

### 14MP

**3792×3792 (1:1)**. Résolution de 14 MP au format 1:1. Convient aux photos à visualiser sur un écran standard ou à imprimer avec une résolution élevée.

### 12MP

**4000×3000 (4:3)**. Résolution de 12 MP au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur un écran standard ou à imprimer avec une résolution élevée.

### 12MP

**4608×2592 (16:9)**. Résolution de 12 MP au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

### 9MP

**3000×3000 (1:1)**. Résolution de 9 MP au format 1:1. Convient aux photos à visualiser sur un écran standard ou à imprimer avec une résolution élevée.

Appareil photo avant :

### 13MP

**4160×3120 (4:3)**. Résolution de 13 MP au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur un écran standard ou à imprimer avec une résolution élevée.

### 10MP

**4192×2358 (16:9)**. Résolution de 10 MP au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

### 9MP

**3000×3000 (1:1)**. Résolution de 9 MP au format 1:1. Convient aux photos à visualiser sur un écran standard ou à imprimer avec une résolution élevée.

## Résolutions vidéo

HD signifie « haute définition » et ips, « images par seconde ». Une valeur ips plus élevée permet d'obtenir une vidéo plus fluide, mais augmente la taille du fichier. Le format correspond au rapport entre la largeur et la hauteur (la largeur étant le premier chiffre).

Appareil photo principal :

### 4K

**3840×2160 (16:9)**. 4K au format 16:9. La 4K vous permet d'enregistrer des vidéos avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition (Full HD).

### Full HD

**1920×1080 (16:9)**. Full HD (Haute Définition) à 30 ips au format 16:9.

### Full HD (60 ips)

**1920×1080 (16:9).** Full HD (Haute Définition) à 60 ips au format 16:9.

**HD**

**1280×720 (16:9).** HD au format 16:9.

**VGA**

**640×480 (4:3).** VGA (Video Graphics Array) au format 4:3.

Appareil photo avant :

**Full HD**

**1920×1080 (16:9).** Full HD (Haute Définition) au format 16:9.

**HD**

**1280×720 (16:9).** HD au format 16:9.

**VGA**

**640×480 (4:3).** VGA (Video Graphics Array) au format 4:3.

## Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer un test de diagnostic pour identifier les éventuels problèmes au niveau de l'appareil photo principal, de l'appareil photo avant, du flash ou de la touche de l'appareil photo.

### Pour effectuer un test de diagnostic de l'appareil photo

- 1 Vérifiez que vous êtes connecté à Internet. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Aide**.
- 3 Sélectionnez une catégorie, puis suivez les instructions à l'écran.

## Autres réglages de l'appareil photo

### Géolocalisation

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été réalisées grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos photos et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

### Pour activer la géolocalisation

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Enregistrer l'emplacement** pour activer la fonction. Le réglage est alors enregistré.

### Icônes d'état de géolocalisation

-  La position géographique est enregistrée.
-  La position géographique n'a pas été trouvée.

### Lignes de la grille

Les Lignes de la grille vous permettent d'appliquer la « règle des tiers » en plaçant les objets importants sur ces lignes ou à leurs intersections. Vous pouvez rendre vos photos et vidéos plus intéressantes en ne plaçant pas systématiquement le sujet au centre de l'image.

### Pour activer ou désactiver la grille

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Lignes de la grille** pour activer ou désactiver la grille. Le réglage est alors enregistré.

### Réglages d'aperçu des photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos sitôt qu'elles sont prises.

#### Pour activer ou désactiver l'aperçu

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Aperçu auto de la photo** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

### Réglages d'aperçu

<b>Activé</b>	Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.
<b>Uniquement la caméra avant</b>	Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.
<b>Désactivé</b>	Aucun aperçu n'apparaît. La photo est enregistrée directement.

### Correction de la distorsion

Vous pouvez activer cette fonction anti-distorsion améliorée si vous remarquez que vos photos sont déformées. La distorsion peut varier en fonction du sujet de la photo.

#### Pour activer la correction de distorsion

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Faites défiler la liste pour afficher plus de réglages.
- 3 Touchez **Correction de l'objectif (photo)** et sélectionnez **Correction de la distorsion**. Le réglage est alors enregistré.

### Différentes utilisations possibles de la touche de volume

Vous pouvez modifier l'utilisation de la touche de volume.

#### Pour modifier le mode d'utilisation de la touche de volume

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Util. touche volume comme** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

### Réglages de la touche de volume

<b>Zoom</b>	Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
<b>Volume</b>	La touche de volume est désactivée pour l'appareil photo.
<b>Obturbateur</b>	La touche de volume peut être utilisée comme bouton de déclenchement pour les photos et les vidéos.

## Son

Lorsque la fonction Son est activée, l'appareil photo émet un son lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous démarrez ou arrêtez un enregistrement vidéo. Lorsque vous utilisez le retardateur, le compte à rebours est également indiqué par une série de bips.

### Pour activer ou désactiver le son


- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Son** pour activer ou désactiver le son. Le réglage est alors enregistré.

# Photos et vidéos de l'Album

## Visionnage de photos et de vidéos

L'application Album vous permet de visionner des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Elle vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.

## Présentation de l'application Album

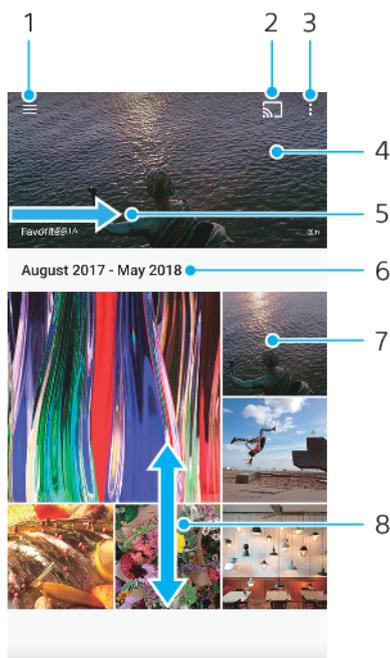

- 1 Ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
- 2 Lancer Cast pour partager des fichiers multimédias avec un autre appareil
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Afficher un diaporama de vos photos et vidéos
- 5 Balayer l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
- 6 Afficher la date des éléments du groupe
- 7 Toucher une photo ou une vidéo pour la visionner
- 8 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu

### Pour visualiser des photos et des vidéos

- 1 Touchez **Album**.
- 2 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez visualiser. Si vous y êtes invité, touchez  (icône de lecture).
- 3 Balayez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Balayez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

#### Note

Il est possible que l'application Album ne prenne pas en charge tous les formats de fichiers.

#### Astuce

Vous pouvez configurer l'écran afin qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez votre appareil latéralement. Pour activer ou désactiver cette fonction, touchez Paramètres > Affichage, puis touchez le commutateur Rotation auto écran.

#### Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous regardez des miniatures de photos et de vidéos dans l'Album, écartez vos doigts pour effectuer un zoom avant ou approchez-les pour effectuer un zoom arrière.

#### Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez vos doigts pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

#### Pour regarder un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez ☰ (icône Menu) > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Touchez une photo pour fermer le diaporama.

#### Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'Album, touchez la vidéo que vous voulez lire.
- 2 Touchez ▶ (icône de lecture).
- 3 Si les commandes de lecture ne sont pas affichées, touchez l'écran pour les faire apparaître. Pour masquer les contrôles, touchez à nouveau l'écran.

#### Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Touchez ⏸ (icône de pause).

#### Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière ou vers la droite pour avancer rapidement.

#### Pour régler le volume d'une vidéo


- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

#### Astuce

Vous pouvez également régler la fonction Vibration dynamique en regardant une vidéo. Reportez-vous à la section *Vibration dynamique* à la page 61.

## Menu de l'écran d'accueil Album

Depuis le menu de l'écran d'accueil Album, vous pouvez accéder à vos albums photo, y compris les photos et vidéos prises avec des effets spéciaux. Dans l'application Album, vous pouvez également ajouter des balises de géolocalisation aux photos, effectuer des opérations de modification basiques et utiliser des méthodes telles que le Bluetooth et les emails pour partager du contenu.

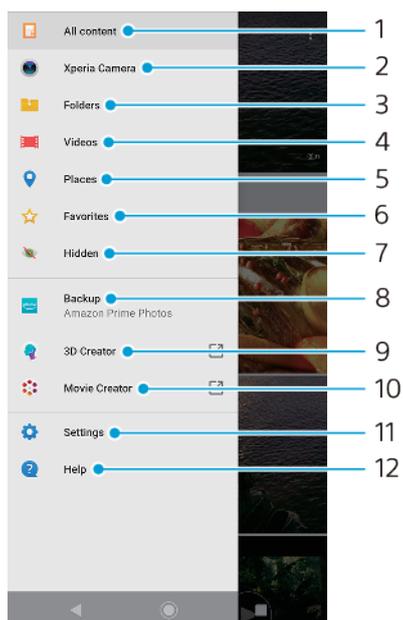

- 1 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album pour afficher l'ensemble du contenu
- 2 Afficher toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 3 Afficher toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil dans différents dossiers
- 4 Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
- 5 Afficher vos photos sur une carte ou en mode globe
- 6 Afficher vos photos et vidéos favorites
- 7 Afficher les photos et vidéos masquées
- 8 Sauvegarder des photos et des vidéos sur Prime Photos d'Amazon
- 9 Lancer le Générateur 3D pour numériser en 3D avec votre appareil
- 10 Lancer Movie Creator pour visionner de courtes vidéos de vos photos
- 11 Ouvrir le menu des réglages de l'application Album
- 12 Ouvrir l'assistance sur le Web

### Pour visualiser dans l'Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Touchez **Album**, puis ≡ (icône Options).
- 2 Touchez **Sauvegarde**, puis suivez les instructions à l'écran pour commencer. Toutes les photos ou vidéos en ligne disponibles que vous avez téléchargées vers le service sont affichées.
- 3 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez visualiser. Si vous y êtes invité, touchez ⏪ (icône de lecture).
- 4 Balayez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Balayez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

## Partage et gestion des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez aussi gérer les photos par lots ou associer des photos à des contacts. Pour libérer de l'espace et éviter toute perte de données imprévisible, transférez régulièrement vos photos et vos vidéos sur un ordinateur ou un dispositif de stockage externe. Reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 45.

#### Note

Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut s'avérer impossible si la taille du fichier est trop importante.

#### Pour partager une photo ou une vidéo

- 1 Dans l'Album, touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez  (icône Partager).
- 3 Touchez l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez la procédure pour l'envoyer.

#### Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez  (icône Menu) > **Utiliser comme** > **Photo d'un contact**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis modifiez la photo comme bon vous semble.
- 3 Touchez **ENREGISTRER**.

#### Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez  (icône Menu) > **Utiliser comme** > **Fond d'écran**.
- 2 Sélectionnez une option, puis modifiez la photo comme bon vous semble.
- 3 Touchez **ENREGISTRER**.

#### Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez  (icône Menu).
- 2 Touchez **Pivoter**, puis sélectionnez une option. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

#### Pour supprimer une photo ou une vidéo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez  (icône Supprimer).
- 2 Touchez **SUPPRIMER**.

#### Pour travailler dans l'Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous regardez des miniatures des photos et des vidéos dans l'Album, touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
- 2 Touchez les autres éléments avec lesquels vous souhaitez travailler pour les sélectionner. Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments, touchez  (icône Menu), puis **Sélectionner tout**.
- 3 Utilisez les outils de la barre d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

## Masquage de photos et de vidéos

Vous pouvez masquer des photos et des vidéos de l'écran d'accueil Album. Une fois que les photos et les vidéos sont masquées dans l'écran d'accueil Album, elles ne peuvent être visualisées qu'à partir du dossier Masqué.

#### Pour masquer une photo ou une vidéo

- 1 Dans l'Album, touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez masquer.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez  (icône Menu).
- 3 Touchez **Masquer** > **OK**.

### Pour visualiser vos photos et vos vidéos masquées

- 1 Dans l'Album, touchez ≡ (icône Options), puis **Masqué**.
- 2 Touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 3 Balayez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Balayez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

### Pour afficher une photo ou une vidéo masquée

- 1 Dans l'Album, touchez ≡ (icône Options), puis **Masqué**.
- 2 Touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher.
- 3 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez ⋮ (icône Menu).
- 4 Touchez **Ne pas masquer**.

# Connectivité

## Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

### Note

Lorsque vous utilisez la fonction Duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

### Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
- 2 **Votre appareil** : Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion** > **Duplication d'écran**.
- 3 Touchez **DÉMARRER**.
- 4 Touchez **OK** et sélectionnez un appareil.

### Note

Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran grâce à la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonction soit opérationnelle. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil. Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

### Astuce

Touchez  (icône Menu) pour plus d'options.

### Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion** > **Duplication d'écran**.
- 2 Touchez **Déconnecter**, puis **OK**.

### Astuce

Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez **Déconnecter**, puis **OK**.

## Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB Type-C pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques analogiques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB. Si l'accessoire USB dispose d'un connecteur USB Type-C, aucun adaptateur hôte USB Type-C n'est nécessaire.

Les adaptateurs hôtes USB Type-C sont vendus séparément. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

**Note**

Cet appareil dispose d'un port USB Type-C sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB Type-C. Si de l'eau est détectée au niveau du connecteur USB, une notification d'avertissement s'affiche sur le panneau de notification.

**Pour utiliser un casque avec l'adaptateur USB Type-C vers prise jack audio de 3,5 mm**


- 1 Connectez votre casque à l'adaptateur USB Type-C vers prise jack audio de 3,5 mm.
- 2 Insérez l'adaptateur USB Type-C vers prise jack audio de 3,5 mm dans le port USB de votre appareil.

**NFC (communication en champ proche)**

La technologie NFC vous permet de partager des données (vidéos, photos, adresses de pages Web, fichiers de musique ou contacts) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des tags qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser la fonction NFC, vous devez l'avoir activée au préalable, et l'écran de votre appareil doit être actif et déverrouillé.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs zones de détection NFC soient en contact l'une avec l'autre.

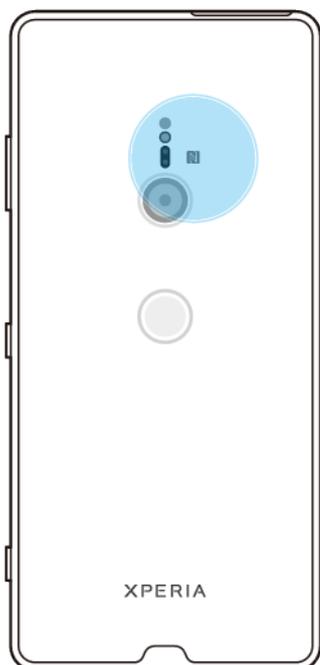**Note**

Il est possible que la fonction NFC ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions. Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

**Pour activer ou désactiver la fonction NFC**

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion**.
- 2 Touchez le commutateur **NFC**.

### Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour afficher les contacts, touchez  (icône Contacts).
- 3 Touchez le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact sont enregistrées sur l'appareil récepteur et s'affichent sur son écran.

### Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et sur l'appareil récepteur, et les écrans des deux appareils doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour ouvrir l'application Musique, touchez  (icône Musique).
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
- 4 Touchez sur le morceau pour l'écouter. Vous pouvez ensuite toucher  (icône de pause) pour interrompre la lecture du morceau. Le transfert s'effectue, que le morceau soit en cours de lecture ou interrompu.
- 5 Assurez-vous que le morceau s'affiche en plein écran.
- 6 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre appareil. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 7 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 8 Une fois le transfert effectué, le fichier de musique est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 9 Pour afficher le fichier de musique, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé**.

### Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, touchez **Album**.
- 3 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre appareil. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert terminé, la photo ou la vidéo est enregistrée sur l'appareil de réception.
- 7 Pour afficher la photo ou la vidéo, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé**.

### Pour partager une adresse Web avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour ouvrir le navigateur Web, touchez  (icône Chrome).
- 3 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la page Web apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

## Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

### Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif et déverrouillé.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

## Connexion à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

### Note

Le Wi-Fi ou le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

## Technologie sans fil Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez associer manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth.

### Note

L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth peuvent varier.

### Astuce

Si votre appareil est paramétré pour plusieurs utilisateurs, chacun de ces utilisateurs peut modifier les paramètres Bluetooth et ces modifications affecteront tous les autres utilisateurs.

### Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion**.
- 2 Touchez **Bluetooth**.
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Astuce

Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

## Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

### Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Associer nouvel app..**

- 3 Touchez **Nom de l'appareil**.
- 4 Saisissez le nom de votre appareil.
- 5 Touchez **RENOMMER**.

## Association avec un autre appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre appareil à un autre appareil, vous pouvez, par exemple, le connecter à une oreillette Bluetooth ou à un kit de voiture Bluetooth et vous servir du deuxième appareil pour partager de la musique.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association. Lorsque vous associez votre appareil à un appareil Bluetooth pour la première fois, vous devrez peut-être saisir un code. Votre appareil essaie automatiquement le code générique 0000. S'il ne fonctionne pas, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil Bluetooth pour obtenir le code de l'appareil. Lors de la prochaine connexion à un appareil Bluetooth associé, vous n'aurez pas besoin de saisir à nouveau le code.

### Note

Certains appareils Bluetooth, comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

### Astuce

Vous pouvez associer votre appareil à plusieurs appareils Bluetooth, mais vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul profil Bluetooth à la fois.

## Pour associer votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 Touchez **Paramètres > Connexion de l'appareil > Associer nouvel app..** La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaîtra.
- 3 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.
- 4 Saisissez un code, si nécessaire, ou confirmez le même code sur les deux appareils.

## Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres > Connexion de l'appareil > Appareils connectés précédemment**.
- 2 Touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

## Pour dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres > Connexion de l'appareil > Appareils connectés précédemment**.
- 2 Touchez  (icône Réglages) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Supprimer > Dissocier l'appareil**.

## Envoi et réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer et recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

## Pour envoyer des éléments via Bluetooth

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 2 Ouvrez l'application sur l'appareil émetteur contenant l'élément à envoyer. Faites défiler jusqu'à l'élément désiré.
- 3 En fonction de l'application et de l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être, par exemple, toucher longuement l'élément ou l'ouvrir, puis toucher  (icône Partager).
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 6 Touchez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.
- 8 Sur l'appareil émetteur, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.
- 9 Acceptez l'élément entrant sur l'appareil récepteur.

#### Pour recevoir des éléments via Bluetooth

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même code sur les deux appareils ou confirmez le code suggéré.
- 4 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Touchez **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.

#### Pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion**.
- 2 Touchez **Fichiers reçus**.

# Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

## Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre porte-monnaie ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur la fonction NFC, reportez-vous à la section *NFC (communication en champ proche)* à la page 116.

### Note

Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans votre région. Pour les appareils avec deux cartes SIM, les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans l'emplacement pour carte SIM 1.

### Pour gérer les services de paiement

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Applications par défaut** > **Payer sans contact**. La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

# Calendrier et horloge


## Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning.

Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne incluant des calendriers, par exemple, votre compte Google, les événements de calendrier de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure d'un rendez-vous approche, une sonnerie de notification retentit sur votre appareil pour vous le rappeler. En outre,  (icône Notification du calendrier) s'affiche dans la barre d'état.

## Présentation du calendrier

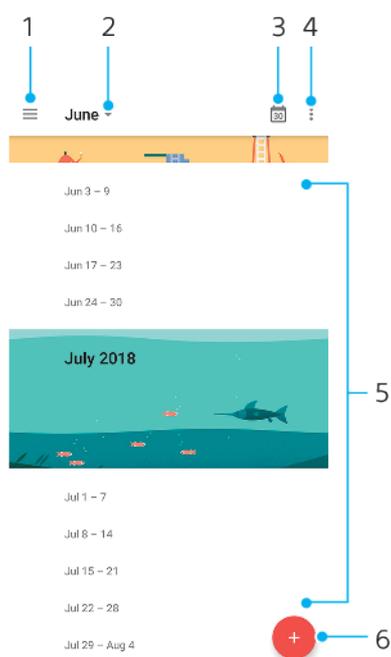

- 1 Accéder aux réglages, sélectionner le type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez consulter
- 2 Vue générale du mois en cours
- 3 Revenir à la date du jour
- 4 Accéder à d'autres options
- 5 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir le calendrier
- 6 Ajouter une entrée de calendrier

### Pour en savoir plus sur le calendrier


- Une fois l'application Calendrier ouverte, touchez ☰ (icône Options), puis **Aide et commentaires**.

## Horloge

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, à savoir 12 heures ou 24 heures.

### Présentation de l'horloge

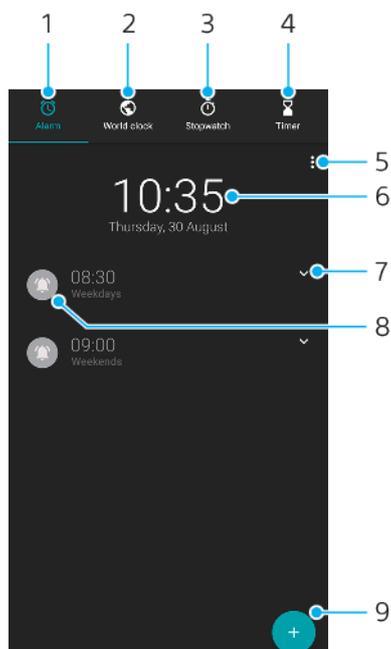

- 1 Accéder à l'onglet Alarme
- 2 Accéder à l'onglet Horloge mondiale
- 3 Accéder à l'onglet Chronomètre
- 4 Accéder à l'onglet Minuterie
- 5 Afficher les options de l'onglet actif
- 6 Ouvrir les réglages de date et d'heure
- 7 Modifier une alarme existante
- 8 Activer ou désactiver une alarme
- 9 Ajouter une nouvelle alarme

#### Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Touchez **Horloge**.
- 2 Touchez **+** (icône Ajouter un élément).
- 3 Sélectionnez la valeur souhaitée.
- 4 Touchez **OK**.

#### Astuce

Touchez **∨** (icône Plus d'options) pour faire apparaître PLUS DE RÉGLAGES.

#### Pour répéter une alarme lorsqu'elle se déclenche

- Lorsque l'alarme sonne, touchez **Répéter**.

### Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser le curseur pour désactiver l'alarme ou touchez **Ignorer** si l'écran est actif.

#### Astuce

Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis toucher Ignorer.

### Pour modifier une alarme existante

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez **Modifier l'heure** et sélectionnez les valeurs souhaitées, puis touchez **OK**.
- 3 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES** pour personnaliser l'alarme.
- 4 Touchez **SAUVEG..**

### Pour activer ou désactiver une alarme

- Touchez simplement une alarme existante pour l'activer ou la désactiver.

#### Astuce

Les alarmes actives sont indiquées par  (icône Alarme activée).

### Pour supprimer une alarme

- Touchez **Horloge**, puis touchez longuement l'alarme que vous souhaitez supprimer et touchez  (icône Supprimer).

### Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES** > **Son de l'alarme** et sélectionnez une option ou touchez **Ajouter une sonnerie** et sélectionnez un fichier de musique.
- 3 Touchez **OK**, puis **SAUVEG..**

### Pour augmenter le volume de l'alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES**, puis touchez le commutateur pour **Augmentation du volume**.
- 3 Touchez **SAUVEG..**

### Pour définir une alarme répétitive

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix.

### Pour sélectionner le type d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES** > **Type d'alarme**, puis sélectionnez une option.
- 3 Touchez **SAUVEG..**

### Pour définir la fonction des touches latérales

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES**, puis **Fonctions touches latérales**.
- 3 Sélectionnez la fonction désirée pour les touches latérales.
- 4 Touchez **SAUVEG..**

# Accessibilité

## Agrandissement

La fonction Agrandissement vous permet de zoomer sur des parties de l'écran en les touchant trois fois d'affilée.

### Pour activer ou désactiver l'agrandissement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Agrandissement**.
- 2 Sélectionnez une option et touchez le commutateur pour activer la fonction correspondante.

### Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

- 1 Assurez-vous que l'option **Agrandissement** est activée.
- 2 En fonction de l'option d'agrandissement sélectionnée, pour agrandir temporairement la zone, touchez l'écran trois fois ou touchez d'abord  (icône Agrandissement), puis touchez l'écran.
- 3 Déplacez la zone en la faisant glisser avec au moins deux doigts.
- 4 Pour quitter le mode zoom, touchez à nouveau la zone trois fois ou touchez  (icône Agrandissement).

#### Astuce

Avec certaines applications, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en pinçant une zone.

## Taille de police

Vous pouvez activer l'option Taille de police pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

### Pour définir la taille de la police

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez **Taille de police**, puis choisissez la taille de police voulue en touchant l'échelle.

## Taille d'affichage

Vous pouvez utiliser le réglage Taille d'affichage pour augmenter ou diminuer non seulement le texte, mais également tous les éléments à l'écran.

### Pour régler la taille d'affichage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez **Taille d'affichage**, puis choisissez la taille d'affichage voulue en touchant l'échelle.

## Correction de couleur

Le paramètre Correction couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

### Pour activer ou désactiver la correction des couleurs

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Correction couleur**.
- 2 Touchez le commutateur **Corriger les couleurs** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Touchez **Mode de correction**, puis sélectionnez la sensibilité de couleur adéquate.

#### Note

La fonction Correction couleur est actuellement en cours d'expérimentation et pourrait affecter les performances de votre appareil.

## TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran destiné aux malvoyants. TalkBack utilise des commentaires vocaux pour décrire les différents événements et actions relatifs à votre appareil Android. TalkBack décrit également l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

### Pour activer la fonction TalkBack

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
- 2 Touchez le commutateur, puis touchez **OK**.

#### Note

Pour modifier les préférences de la parole, des commentaires et de l'interface tactile pour TalkBack, touchez Paramètres, puis touchez deux fois l'écran.

#### Astuce

TalkBack lance un tutoriel dès que la fonctionnalité est activée. Pour quitter ce tutoriel, touchez ◀ (bouton Retour), puis touchez deux fois l'écran.

### Pour désactiver TalkBack

- 1 Touchez **Paramètres**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 2 Touchez **Accessibilité** en faisant défiler la liste, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 3 Touchez **TalkBack** en faisant défiler la liste, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 4 Touchez le commutateur de marche/arrêt, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 5 Touchez **OK**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.

## Audio mono

Le réglage Audio mono permet de lire les canaux audio gauche et droit simultanément lorsque du contenu audio est lu. Par rapport à la lecture stéréo, l'option Mono s'avère particulièrement utile pour les personnes souffrant de certains types de perte auditive ou pour des raisons de sécurité, notamment lorsque vous avez besoin d'écouter l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

### Pour activer ou désactiver l'option Audio mono

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez le commutateur **Audio mono** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Switch Access

La fonction Switch Access vous permet d'interagir avec votre appareil via un ou plusieurs commutateurs. Un commutateur est un appareil qui envoie un signal de combinaison de touches à votre appareil Android. Les commutateurs s'avèrent tout particulièrement utiles pour les personnes souffrant de troubles moteurs. Pour en savoir plus sur Switch Access, sélectionnez Paramètres > Accessibilité > Switch Access > Réglages > Aide et commentaires.

### Pour activer ou désactiver Switch Access

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Switch Access**.

- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction, puis touchez **OK**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran, puis touchez **TERMINER**.

# Assistance et informations légales

## Application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire des rubriques d'aide, de résoudre des problèmes ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil. Consultez notre assistance sur le Web directement à partir de l'appli pour lire les guides de l'utilisateur, des articles d'information ou le forum d'assistance.

### Note

Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

### Pour accéder à l'application Assistance

- Touchez **Paramètres** >  (icône Assistance).

### Astuce

Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application d'assistance.

## Redémarrage, réinitialisation et réparation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne démarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration de contenu* à la page 48.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia Companion, reportez-vous à la section *Xperia Companion* à la page 45.

### Astuce

Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

### Pour redémarrer votre appareil

### Note

Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

### Forcer le redémarrage ou l'arrêt de l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt et la touche d'augmentation du volume simultanément pendant 6 secondes.
- 2 Votre appareil vibre une fois. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :

- Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les touches à ce moment. L'appareil redémarre.
- Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les touches enfoncées. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

### Pour réinitialiser les paramètres d'usine

#### Note

Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.

- 1 Sauvegardez, sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe, toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Si vous avez stocké des fichiers chiffrés sur une carte SD, vous devez aussi supprimer ce chiffrement pour que les fichiers soient toujours utilisables après la réinitialisation.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Avancées > Options de réinitialisation.**
- 3 Touchez **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine) > Réinitialiser le téléphone.**
- 4 Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
- 5 Pour confirmer, touchez **Tout effacer.**

#### Astuce

Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

## Réparation du logiciel de l'appareil

Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle.

Reportez-vous à la page d'assistance Google <http://support.google.com> pour connaître le délai de récupération.

#### Astuce

Sachez toutefois que lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe Google, vous ne pouvez pas vous en servir immédiatement pour ouvrir une session.

### Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

#### Note

Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Assurez-vous que Xperia Companion est installé sur votre PC ou votre Mac.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

## Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales sur votre appareil.

## Informations légales

### Sony H8416/H9436/H9493

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide de l'utilisateur en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

**Remarque :** Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

©2018 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.