

SONY®

Ghidul utilizatorului

Xperia 10

I3113/I3123/I4113/I4193

Cuprins

Noțiuni de bază.....	6
Despre acest Ghid al utilizatorului.....	6
Prezentare generală.....	7
Asamblarea – O singură cartelă SIM.....	8
Asamblarea – Dual SIM.....	9
Protecția ecranului.....	10
Prima pornire a dispozitivului.....	10
De ce am nevoie de un cont Google?.....	10
Transferarea conținutului de pe dispozitivul vechi.....	11
Securitatea dispozitivului.....	12
Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat.....	12
Blocarea ecranului.....	12
Manager amprente	13
Protecția cartelei SIM.....	14
Utilizarea dispozitivelor Dual SIM.....	14
Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului.....	15
Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut	16
Utilizarea serviciilor de localizare.....	16
Elemente de bază.....	18
Utilizarea ecranului tactil.....	18
Utilizarea Detecție laterală.....	20
Activarea sau dezactivarea ecranului.....	23
Control inteligent al retroiluminării.....	23
Ecranul principal.....	23
Ecranul cu aplicații.....	24
Navigarea între aplicații.....	25
Widgeturile.....	28
Comenzile rapide și folderele.....	28
Fundal.....	30
Efectuarea unei capturi de ecran.....	30
Notificări.....	30
Pictogramele din bara de stare.....	33
Baterie și întreținere.....	35
Încărcarea dispozitivului.....	35
Gestionarea bateriei și a energiei.....	37
Actualizarea dispozitivului.....	39
Repornirea, reinițializarea și repararea.....	40
Îmbunătățirea performanței memoriei.....	42

Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea datelor.....	44
Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea cu un cont Google	44
Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un computer.....	45
Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un card de memorie	45
Sincronizarea cu Microsoft Exchange ActiveSync.....	46
Descărcare aplicații.....	47
Descărcarea aplicațiilor din Google Play.....	47
Descărcarea de aplicații din alte surse.....	47
Internet și rețele.....	48
Setările pentru Internet și MMS	48
Wi-Fi	48
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă.....	50
Controlul utilizării datelor.....	52
Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date.....	53
Selectarea rețelelor de telefonie mobilă.....	53
Setări de bază.....	55
Accesarea setărilor.....	55
Volumul, vibrațiile și sunetul.....	55
Anularea sunetelor dispozitivului cu modul Nu deranjați.....	56
Setări pentru ecran.....	57
Fixarea pe ecran.....	58
Setări de aplicație.....	59
Resetarea aplicațiilor.....	60
Setări de limbă.....	61
Data și ora.....	61
Îmbunătățirea redării sunetului.....	62
Mai multe conturi de utilizatori.....	62
Introducerea textului.....	64
Tastaturi pe ecran.....	64
Editarea textului.....	65
Apelarea.....	66
Efectuarea apelurilor.....	66
Primirea apelurilor.....	67
Redirecționarea apelurilor.....	68
Blocarea unui număr.....	69
Persoane de contact.....	71
Adăugarea și editarea persoanelor de contact.....	71
Gruparea persoanelor de contact.....	72
Transferarea persoanelor de contact.....	72

Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....	74
Mesagerie și chat.....	75
Citirea și trimiterea mesajelor.....	75
Setările pentru schimbul de mesaje.....	76
Configurarea serviciilor de e-mail.....	77
Muzică și radio FM.....	78
Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv	78
Ascultarea muzicii.....	78
Ascultarea la radio.....	80
Aparat foto.....	82
Familiarizarea cu aparatul foto.....	82
Expunerea, culorile și condițiile de iluminare.....	85
Setarea corectă a focalizării.....	88
Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare.....	89
Portret selfie.....	90
Obiecte aflate în mișcare.....	90
Efectul Bokeh.....	91
Folosirea diferitelor moduri de capturare.....	91
Rezoluția și memoria.....	94
Diagnosticarea aparatului foto.....	94
Setări suplimentare ale aparatului foto.....	94
Fotografii și clipuri video în Album.....	96
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video.....	96
Meniul ecranului principal al aplicației Album.....	96
Conectivitate.....	98
Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor.....	98
Conectarea dispozitivului la accesoriile USB.....	98
NFC (Near Field Communication).....	99
Tehnologia wireless Bluetooth.....	102
Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp.....	104
Utilizarea dispozitivului ca portofel.....	104
Ceas și calendar.....	105
Calendar.....	105
Ceas.....	105
Accesibilitate.....	108
Mărirea.....	108
Dimensiunea fontului.....	108
Dimensiunea afișajului.....	108
Corecție de culoare.....	108

TalkBack.....	109
Sunet mono.....	109
Accesul prin comutatoare.....	109
Aplicația Asistență.....	111
Despre aplicația Asistență.....	111
Informații juridice.....	112
General.....	112
Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea.....	112

Noțiuni de bază

Despre acest Ghid al utilizatorului

Acesta este Ghidul utilizatorului Xperia 10 pentru versiunea de software Android™ 9.0. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software rulează pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

Notă

Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări. Pentru mai multe informații despre actualizările de software, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 39.

Verificarea versiunii de software și numărul modelului existente pe dispozitiv


- Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Despre telefon**. Versiunea de software existentă este afișată sub Numărul versiunii. Se afișează numărul modelului existent sub Model.

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor


Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest Ghid al utilizatorului să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Prezentare generală

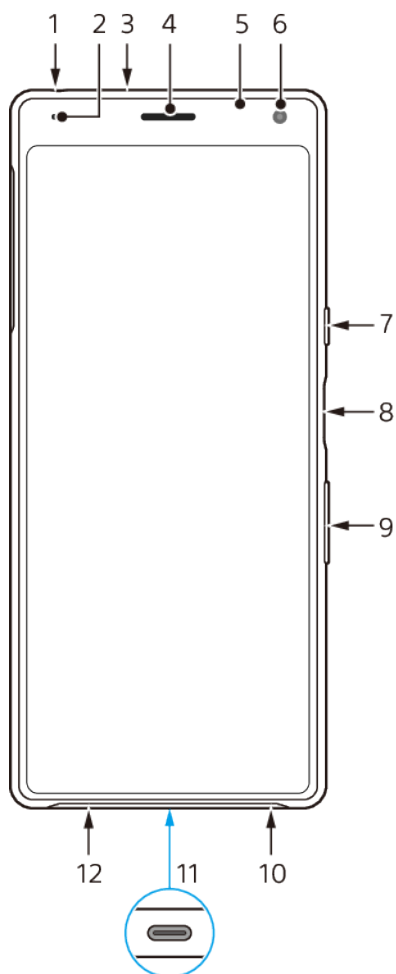

- | | |
|----|--|
| 1 | Mufă pentru căști |
| 2 | Lumina de încărcare/notificare |
| 3 | Microfon secundar |
| 4 | Difuzor ureche |
| 5 | Senzorul de proximitate/lumină |
| 6 | Aparatul foto frontal |
| 7 | Tasta de pornire/oprire |
| 8 | Senzor de amprentă |
| 9 | Tasta pentru volum și mărire/micșorare |
| 10 | Difuzor |
| 11 | Port USB/încărcător |
| 12 | Microfonul principal |

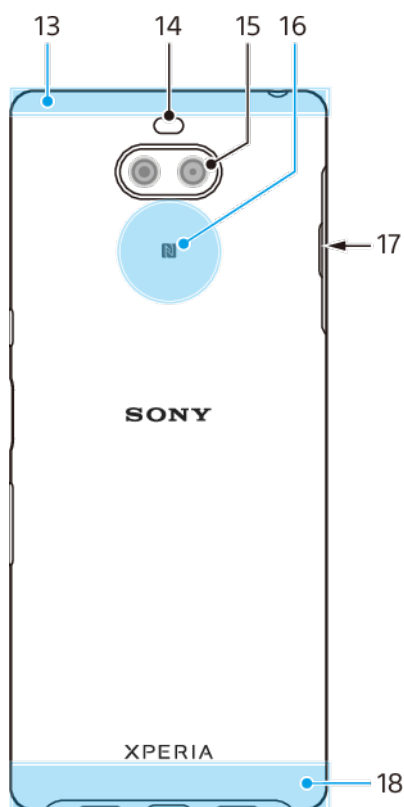

- 13 Wi-Fi/Bluetooth®/Antenă GPS
- 14 LED-ul blițului
- 15 Aparat foto dual
- 16 Zona de detectare NFC™
- 17 Locașul cartelei de memorie/nano SIM
- 18 Antena principală

Asamblarea – O singură cartelă SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele cu o singură cartelă SIM vă permit să utilizați o cartelă SIM și o cartelă de memorie.


Cartela nano SIM și cartela de memorie au locașuri separate. Aveți grijă să nu le confundați.

Pentru informații despre cum se verifică dacă dispozitivul este cu o singură cartelă SIM sau Dual SIM, consultați *Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului* la pagina 15.

Notă

Pentru a preveni pierderea datelor, dezactivați sau dezinstalați cartela de memorie înainte de a trage în exterior suportul pentru a scoate cartela nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

Inserarea unei cartele nano SIM și a unei cartele de memorie

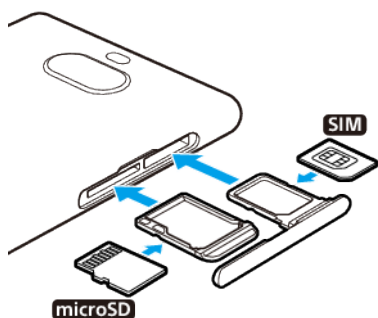

Notă

Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 Trageți afară suporturile cartelei SIM și cartelei de memorie.
- 2 Fixați cartela SIM în suportul cartelei SIM.
- 3 Fixați cartela de memorie în suportul cartelei de memorie.
- 4 Împingeți ușor suporturile în fante până când se fixează în poziție.

Asamblarea – Dual SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele Dual SIM pot fi utilizate fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.


Dispozitivele dual SIM nu sunt disponibile pe toate piețele și de la toți operatorii.

Pentru informații despre cum se verifică dacă dispozitivul este cu o singură cartelă SIM sau Dual SIM, consultați *Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului* la pagina 15.

Notă

Pentru a preveni pierderea datelor, dezactivați sau dezinstalați cartela de memorie înainte de a trage în exterior suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

Pentru a insera două cartele nano SIM sau o cartelă nano SIM și o cartelă de memorie

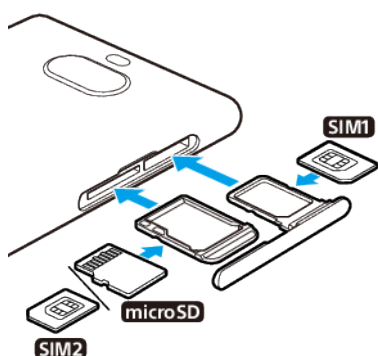

Notă

Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 Trageți afară suporturile cartelei SIM și cartelei de memorie.
- 2 Fixați cartela SIM principală în poziția pentru SIM1.

- 3 Fixați în suport a doua cartelă SIM (SIM2) sau cartela de memorie având orientarea corectă.
- 4 Împingeți ușor suporturile în fante până când se fixează în poziție.

Protecția ecranului

Notă

Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți toate foliile de protecție pentru a beneficia de funcționalitate completă.

Foliile și protecțiile pentru ecran vă pot ajuta să vă protejați dispozitiv pentru a nu se deteriora. Vă recomandăm să utilizați numai foliile pentru ecran destinate dispozitivului dvs. Xperia. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 minut înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă. Pentru mai multe informații despre încărcare, consultați *Încărcarea dispozitivului* la pagina 35.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajuta să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google™.

Pornirea dispozitivului

- 1 Apăsați lung tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează.
- 2 Introduceți codul PIN al cartei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeți ✓ (Pictograma Efectuat).
- 3 Așteptați o clipă să pornească dispozitivul.

Sugestie

Codul PIN al cartei SIM este furnizat inițial de operatorul de rețea, însă îl puteți schimba ulterior din meniul Setări. Pentru a corecta o greșală făcută în timp ce ați introdus codul PIN al cartei SIM, atingeți ☒ (Pictograma Backspace).

Oprirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.
- 2 Atingeți **Opriri alimentare**.

Notă

Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

De ce am nevoie de un cont Google?

Dispozitivul dvs. de la Sony funcționează pe platforma Android dezvoltată de Google. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google, precum Gmail™, Google Maps™, YouTube™ și Google Play. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google. De exemplu, un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- Descărcarea și instalarea aplicațiilor din Google Play.
- Sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail.
- Puteți face o copie de rezervă, restaura și transfera datele de pe un dispozitiv vechi pe dispozitivul nou.
- Conversați prin chat cu prietenii utilizând aplicația Google Duo™.

- Să sincronizați istoricul navigării și marcajele utilizând browserul web Google Chrome™.
- Să vă identificați ca utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia Companion.
- Să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsire dispozitiv personal.

Pentru informații suplimentare despre Android și Google, mergeți la <http://support.google.com>.

Configurarea unui cont Google pe dispozitiv

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conturi** > **Adăugați un cont** > **Google**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.

Transferarea conținutului de pe dispozitivul vechi

Există mai multe moduri de a transfera datele de pe un dispozitiv vechi pe dispozitivul nou.

- Sincronizați datele utilizând contul Google
- Copiați și transferați date utilizând un computer
- Copiați și transferați date utilizând o cartelă SD

Sincronizarea datelor utilizând un cont Google

Puteți transfera date prin sincronizarea cu un cont Google. Mai întâi, faceți o copie de rezervă a datelor pe serverul Google de pe vechiul dvs. telefon utilizând contul dvs. Google. Apoi, setați același cont Google pe dispozitivul nou. În funcție de conținutul la care faceți copie de rezervă și pe care îl sincronizați, există mai multe moduri.

- Gmail, Calendar, Persoane de contact: Conectați-vă cu același cont Google pe care l-ați utilizat pe dispozitivul vechi. Apoi, Gmail, Calendar și Persoane de contact vor fi sincronizate automat cu contul dvs. Google.
- Imagine (fotografie), video: Faceți o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul vechi la serverul Google utilizând Google Photos. Apoi, sincronizați-vă cu contul Google pe dispozitivul nou.
- Aplicații, setări, lista de apeluri: Faceți o copie de rezervă automat utilizând Google Drive de pe dispozitivul dvs. vechi. Apoi, sincronizați-vă cu contul Google pe dispozitivul nou.
- Muzică și alte fișiere de documente: Faceți manual copia de rezervă a fișierelor media de pe dispozitivul vechi utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați-vă cu contul Google pe dispozitivul nou.

Pentru informații suplimentare, consultați *Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea cu un cont Google* la pagina 44.

Transferul de date utilizând un computer

Dacă stocați volume mari de date pe dispozitiv, puteți transfera datele utilizând un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un computer* la pagina 45.

Transferul de date utilizând o cartelă SD

Puteți transfera fișiere media și persoane de contact utilizând o cartelă SD. Pentru informații suplimentare, consultați *Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un card de memorie* la pagina 45.

Securitatea dispozitivului

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Notă

Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Blocarea ecranului

Setați o metodă securizată de blocare a ecranului dispozitivului utilizând un cod PIN, un model sau amprenta pentru a împiedica alte persoane să vă utilizeze dispozitivul fără permisiune. După setarea blocării ecranului, acesta nu mai poate fi deblocat și nu se mai poate șterge conținutul prin Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică) fără a furniza informațiile de blocare a ecranului.

Find my device

Utilizați serviciul Găsire dispozitiv personal pentru a găsi de la distanță, a bloca, a debloca sau a șterge conținutul unui dispozitiv pierdut. După ce vă conectați la contul Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit.

Blocarea cartelei SIM

Blocați cartelele SIM cu un cod PIN pentru a vă proteja abonamentul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este necesar de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Numărul IMEI

Păstrați o copie numărului IMEI. Dacă dispozitivul vă este furat, unii operatori de rețea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara sau regiunea dvs.

Copie de rezervă

Faceți o copie de rezervă a conținutului de pe dispozitiv pentru cazul în care acesta este deteriorat, pierdut sau furat.

- Pentru a face o copie de rezervă cu un cont Google, consultați *Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea cu un cont Google* la pagina 44.
- Pentru a face o copie de rezervă utilizând un computer, consultați *Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un computer* la pagina 45.
- Pentru a face o copie de rezervă utilizând o cartelă de memorie, consultați *Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un card de memorie* la pagina 45.

Blocarea ecranului

Când ecranul este blocat, trebuie să îl deblocați cu un gest de glisare sau folosind modelul, codul PIN, parola sau amprenta dvs. Inițial, este setată glisarea ecranului fără protecție, dar vă recomandăm utilizarea unei modalități de blocare a ecranului mai sigură pentru a vă proteja dispozitivul.

Nivelul de securitate al fiecărui tip de blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic:

- **Glisare:** fără protecție, dar puteți accesa rapid ecranul principal.
- **Model:** trasați un model simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul.
- **PIN:** introduceți un cod PIN numeric de cel puțin patru cifre pentru a debloca dispozitivul.
- **Parolă:** introduceți o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul.
- **Amprentă:** puneți degetul înregistrat pe senzor pentru a debloca dispozitivul.

Sugestie

Caracteristica Blocare inteligentă vă permite să setați dispozitivul să se deblocheze automat în anumite situații, de exemplu, dacă este conectat la un dispozitiv Bluetooth sau atunci când purtați dispozitivul cu dvs. Mergeți la <http://www.support.google.com/> și căutați „blocare inteligentă” pentru informații suplimentare.

Crearea sau modificarea blocării ecranului

Notă

Este foarte important să rețineți metoda de blocare ecranului, dacă utilizați un model de deblocare a ecranului, cod PIN sau parolă. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele.

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Blocarea ecranului**.
- 2 Dacă vi se solicită, confirmați metoda actuală de blocare a ecranului.
- 3 Alegeți o opțiune și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Dacă utilizați o metodă de blocare securizată a ecranului, puteți seta tasta de pornire/oprire pentru blocarea ecranului, puteți seta durata de activare a blocării ecranului și puteți crea un mesaj al ecranului de blocare apăsând pe  (Pictograma Setări).

Sugestie

Dacă utilizați un cont Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Contactați administratorul rețelei pentru a vedea politicile de securitate a rețelei implementate.

Manager amprente

Înregistrați amprenta pentru a o utiliza ca metodă de securitate suplimentară pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor. Puteți înregistra pe dispozitiv maximum cinci amprente.

Blocarea ecranului cu un model, un cod PIN sau o parolă stabilită de dvs. au rolul de metode de deblocare de rezervă atunci când utilizați o amprentă pentru blocarea ecranului. Înainte de a înregistra amprenta, asigurați-vă că senzorul este curat și fără nicio urmă vizibilă de umezeală.

Pentru a înregistra o amprentă pentru prima dată

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Atingeți **Înainte**. Dacă vi se solicită, confirmați modelul, codul PIN sau parola sau selectați metoda de rezervă pentru blocarea ecranului și urmați instrucțiunile din ecran pentru configurare.
- 3 Atingeți **Următorul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza înregistrarea amprente.

Înregistrarea mai multor amprente

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Confirmați modelul, codul PIN sau parola.
- 3 Atingeți **Adăugați o amprentă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergerea unei amprente înregistrate

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Manager amprente**.
- 2 Confirmați modelul, codul PIN sau parola.
- 3 Atingeți  (Pictograma Ștergere) pentru a șterge amprenta.

Redenumirea unei amprente înregistrată

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Manager amprente**.
- 2 Selectați o amprentă înregistrată din listă, apoi introduceți un nume și atingeți **OK**.

Protecția cartelei SIM

Puteți să blocați și să deblocați fiecare cartelă SIM pe care o utilizați în dispozitiv cu un cod PIN. Dacă o cartelă SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică trebuie să introduceți un cod PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Dacă introduceți incorect codul PIN de prea multe ori, cartela SIM se va bloca. Atunci trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și un cod PIN nou. Codurile PIN și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

Configurarea unei metode de blocare a cartelei SIM

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Avansate** > **Blocare card SIM**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți comutatorul **Blocați cardul SIM** pentru a activa.
- 4 Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți **OK**. Blocarea cartelei SIM este acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceți acest cod PIN de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Schimbarea codului PIN al cartelei SIM

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Avansate** > **Blocare card SIM**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Schimbați codul PIN pentru SIM**.
- 4 Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți **OK**.
- 5 Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți **OK**.
- 6 Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți **OK**.

Deblocarea unei cartele SIM blocate utilizând codul PUK

- 1 Introduceți codul PUK și atingeți ✓ (Pictograma Efectuat).
- 2 Introduceți codul PIN nou și atingeți ✓ (Pictograma Efectuat).
- 3 Reintroduceți codul PIN nou și atingeți ✓ (Pictograma Efectuat).

Notă

Dacă introduceți un cod PUK incorect de prea multe ori, trebuie să contactați operatorul de rețea pentru a obține o cartelă SIM nouă.

Utilizarea dispozitivelor Dual SIM

Dacă utilizați un dispozitiv Dual SIM, acesta funcționează fie cu una sau două cartele SIM inserate. Puteți primi comunicații pe ambele cartele SIM și puteți selecta de pe care număr doriți să plasați comunicații expediate. Înainte de a putea utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM care se va ocupa de traficul de date.

Puteți redirectiona apelurile adresate cartelei SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 este indisponibilă și viceversa. Această funcție se numește

Accesibilitate SIM dual. Trebuie să o activați manual. Consultați *Redirecționarea apelurilor* la pagina 68.

Activarea sau dezactivarea utilizării a două cartele SIM

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Avansate** > **SIM dual**.
- 2 Atingeți comutatoarele **SIM1** și **SIM2** pentru a activa sau a dezactiva cartelele SIM.

Redenumirea unei cartele SIM

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Avansate** > **SIM dual**.
- 2 Selectați o cartelă SIM și introduceți un nume nou pentru aceasta.
- 3 Atingeți **OK**.

Selectarea cartelei SIM care gestionează traficul de date

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Avansate** > **SIM dual** > **Conexiune mobilă**.
- 2 Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.


Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului

Dispozitivul are unul sau două numere de identificare unice, numite IMEI sau ID de produs. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestuia. S-ar putea să aveți nevoie de el, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Vizualizarea numerelor IMEI utilizând tastatura virtuală

- 1 Găsiți și atingeți ☎ (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți 📞 (Pictograma Tastatură virtuală).
- 3 Introduceți ***#06#** în tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Vizualizarea numerelor IMEI de pe banda etichetei

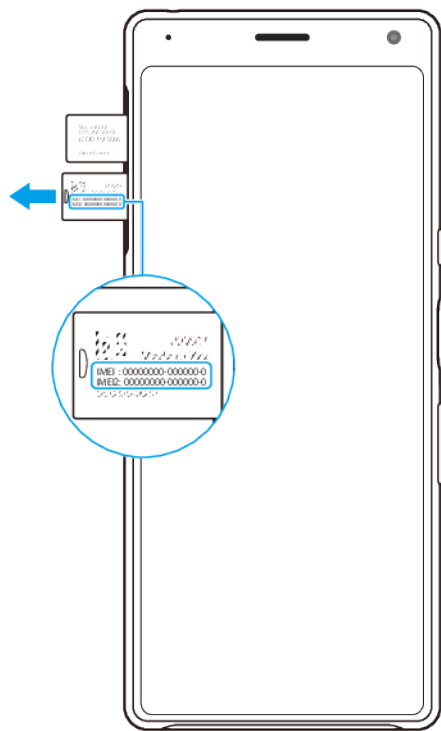

- 1 Trageți afară suportul cartelei SIM și al cartelei de memorie.
- 2 Trageți cu unghia banda în exterior. Banda afișează numerele IMEI.

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit Găsire dispozitiv personal. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza Găsire dispozitiv personal pentru:

- Găsirea și afișarea locului în care se află dispozitivul pe o hartă.
- Blocarea dispozitivului și afișarea unui mesaj pe ecranul de blocare.
- Deblocarea și resetarea dispozitivului, ștergându-i conținutul.
- Activarea soneriei, chiar dacă aceasta este dezactivată.

Dispozitivul trebuie să fie pornit, să aibă o conexiune la internet și serviciul de localizare activat. Serviciul Găsire dispozitiv personal poate să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru informații suplimentare despre Găsire dispozitiv personal, mergeți la <https://support.google.com/> și căutați „Găsire dispozitiv personal”.

Verificarea dacă dispozitivul poate fi găsit

- Accesați <https://www.google.com/android/find> și conectați-vă folosind contul Google.

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la GPS (Sistemul de poziționare globală) pentru a stabili locația dvs. aproximativă. Dacă semnalul sateliților GPS este obstrucționat, dispozitivul vă poate stabili locația utilizând funcția Wi-Fi. Dacă nu sunteți în raza unei rețele, dispozitivul poate stabili locația dvs. utilizând rețeaua de telefonie mobilă.


Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Locație**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.

Îmbunătățirea preciziei sistemului GPS


Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Stați nemișcat și nu acoperiți antena GPS. Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

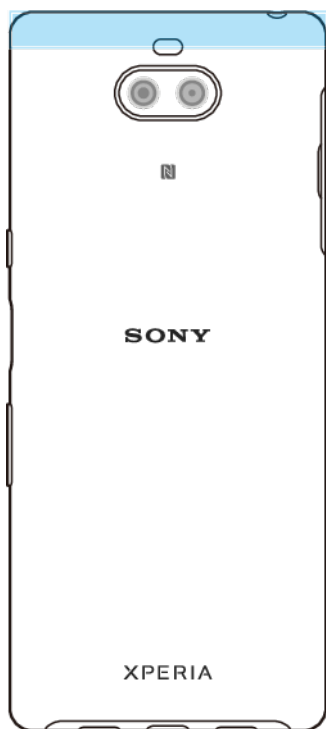

Elemente de bază


Utilizarea ecranului tactil

Atingerea

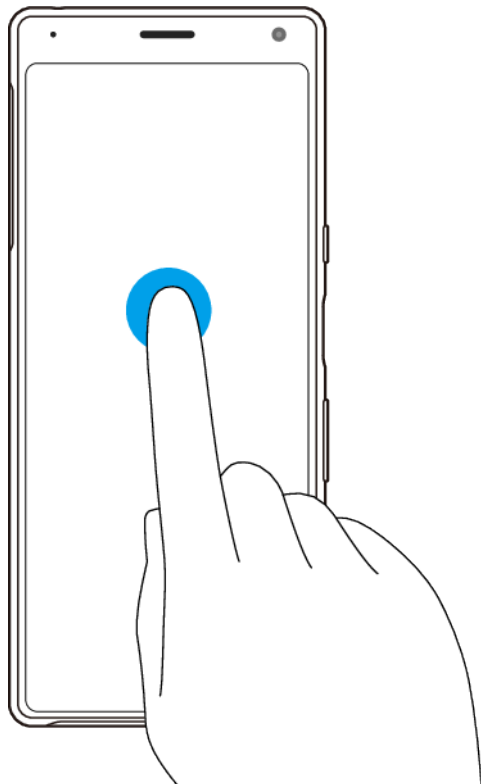


- Deschideți sau selectați un element.
- Marcați sau anulați marcarea unei casete de selectare sau opțiuni.
- Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea lungă

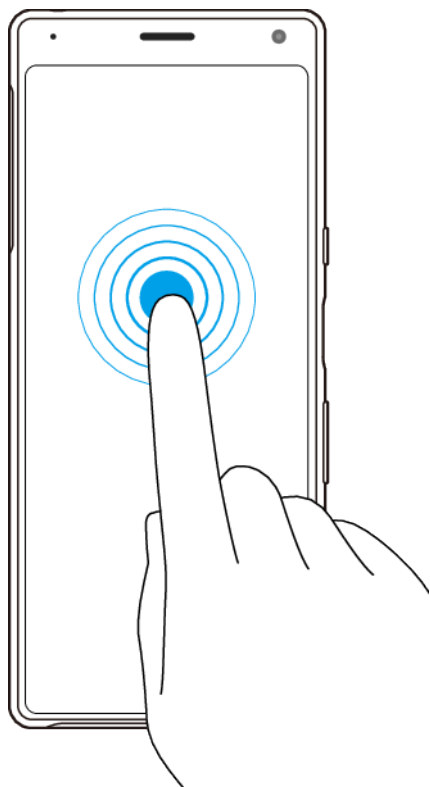


- Mutați un element.
- Activați modul de selecție, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă.

Apropierea și depărtarea degetelor

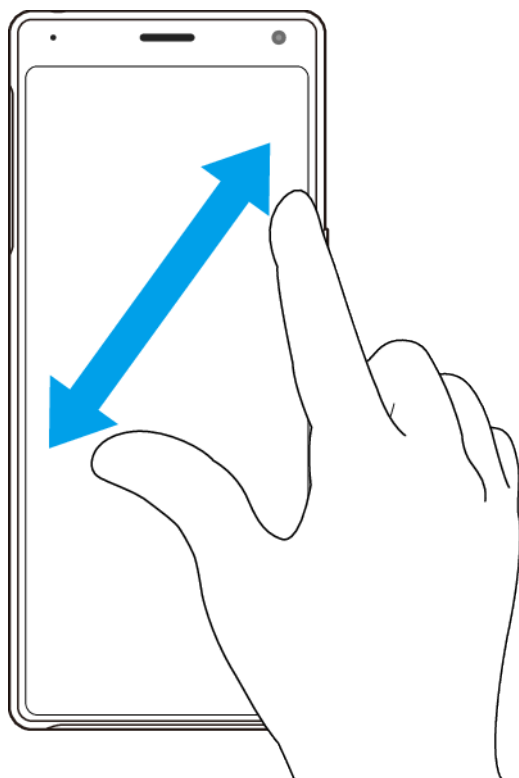

- Apropiati sau îndepărtați degetele în pagini web, fotografii și hărți sau când realizați fotografii și clipuri video.


Deplasarea degetului pe ecran și derularea

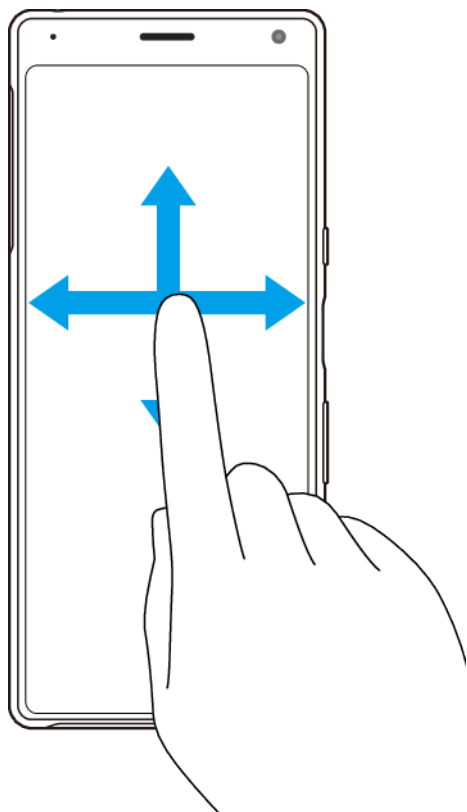

- Defilați în sus și în jos, sau la stânga și la dreapta.
- Deplasați degetul pe ecran la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului principal.

Utilizarea Detecție laterală


Bara Detecție laterală facilitează utilizarea dispozitivului cu o singură mână. Aveți posibilitatea să afișați meniul Detecție laterală atingând de două ori bara Detecție laterală de pe marginea ecranului sau să reveniți la ecranul anterior prin glisarea degetului pe ecran. Asigurați-vă că atingeți sau glisați degetul în bara Detecție laterală.

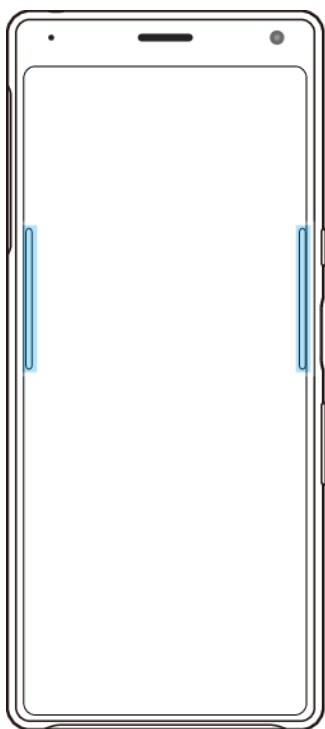

Notă

Deteecție laterală este indisponibilă în anumite situații, cum ar fi atunci când este activat modul Ultra STAMINA sau atunci când afișarea pe ecranul este în orientarea peisaj.

Pentru a afișa Meniu Deteecție laterală

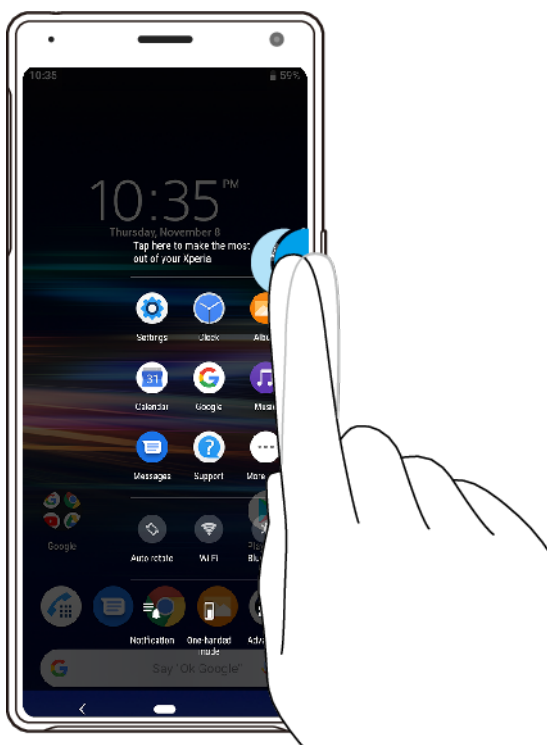

- Pentru a activa Meniu Deteecție laterală, atingeți bara Deteecție laterală de două ori.

Sugestie

Pentru a ieși din Meniu Deteecție laterală, atingeți bara Deteecție laterală de două ori sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.

Pentru a reveni la ecranul anterior folosind senzorul lateral



- Glisați degetul în sus sau în jos de-a lungul barei Detecție laterală pentru a reveni la ecranul anterior.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Detecție laterală

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Afîșaj > Avansate**.
- 2 Atingeți **Detecție laterală**.
- 3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Setări Detecție laterală

Meniu Detecție laterală	Selectați aspectul Meniu Detecție laterală și dacă este afîșat meniul pe ecranul de blocare.
Sensibilitate bară Detecție laterală	Reglați modul de interacțiune cu bara Detecție laterală.
Config. bara Detecție laterală	Atingeți Senzor activat pentru a selecta dacă utilizați Detecție laterală pe una sau pe ambele părți ale ecranului. Atingeți comutatorul Dezact. temp. Detecție laterală pentru a dezactiva temporar funcția. Utilizați fiecare cursor pentru a regla durata, transparența și poziția barei Detecție laterală.
Navigați înapoi	Selectați dacă doriți să utilizați bara Detecție laterală pentru a reveni la ecranul anterior.
Selectare aplicații care funcț. cu gesturi	Setați aplicațiile care vor fi utilizate cu Detecție laterală.

Activarea sau dezactivarea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întuneacă și se dezactivează pentru a economisi energia bateriei. Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului. Consultați *Blocarea ecranului* la pagina 12.

Activarea sau dezactivarea ecranul

- Apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire.

Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Afișaj > Inactivitate**.
- 2 Selectați o opțiune.

Control inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării păstrează ecranul pornit cât timp țineți dispozitivul în mână. Odată ce puneți jos dispozitivul, ecranul se oprește în funcție de setarea de repaus.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de control inteligent al retroiluminării

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Afișaj > Avansate > Control inteligent al retroiluminării**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Ecranul principal

Ecranul principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar desktopului de pe ecranul unui computer. Numărul de panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o bară în partea de jos a ecranului principal. Poziția barei arată panoul afișat în mod curent.

Accesarea ecranului principal

- Atingeți  (Butonul Ecran principal).

Răsfoire în ecranul principal




Pentru a permite rotirea ecranului principal

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal până când meniul cu opțiuni se deschide.
- 2 Atingeți **Setări pentru ecranul de pornire**.
- 3 Atingeți comutatorul **Permiteți rotirea ecranului de pornire**.

Ecranul cu aplicații

Ecranul cu aplicații, pe care îl deschideți din ecranul principal, conține aplicațiile preinstalate pe dispozitiv, precum și aplicațiile descărcate de dvs.

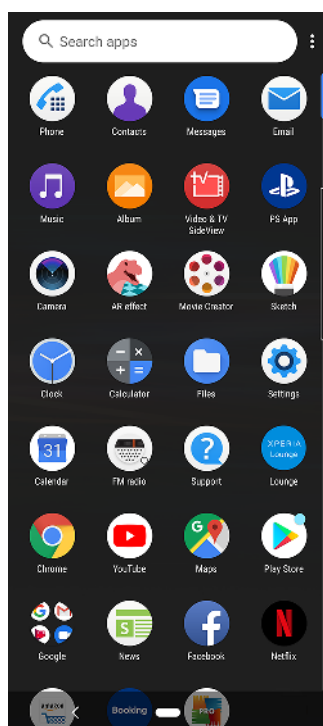

Vizualizarea tuturor aplicațiilor în ecranul cu aplicații

- Glisați ecranul principal în sus, apoi derulați în sus sau în jos ecranul cu aplicații pentru a vizualiza toate aplicațiile.

Deschiderea unei aplicații din ecranul cu aplicații

- Când ecranul cu aplicații este deschis, glisați în sus pentru a găsi aplicația, apoi atingeți aplicația.

Căutarea unei aplicații din ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți **Căutați aplicații**.
- 2 Introduceți numele aplicației pe care doriți să o căutați.

Aranjarea aplicațiilor în ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți **⋮** (Pictograma Meniu).
- 2 Atingeți **Sortare aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Adăugarea în ecranul principal a unei comenzi rapide pentru o aplicație

- 1 În ecranul cu aplicații, atingeți continuu pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi trageți pictograma în sus. Se deschide ecranul principal.
- 2 Trageți pictograma în locația dorită de pe ecranul principal, apoi eliberați-o.

Mutarea unei aplicații în ecranul cu aplicații


- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți **⋮** (Pictograma Meniu).
- 2 Asigurați-vă că s-a selectat **Ordine proprie** în **Sortare aplicații**.
- 3 Atingeți lung aplicația până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în locația nouă.

Navigarea între aplicații

Puteți naviga între aplicații utilizând butoanele de navigare și fereastra aplicațiilor utilizate recent. Butoanele de navigare sunt butonul înapoi și butonul ecran

principal. Mai puteți avea deschise simultan două aplicații pe ecran utilizând modul de divizare a ecranului, dacă aplicația acceptă funcția cu mai multe ferestre.

Prezentare generală a navigării între aplicații

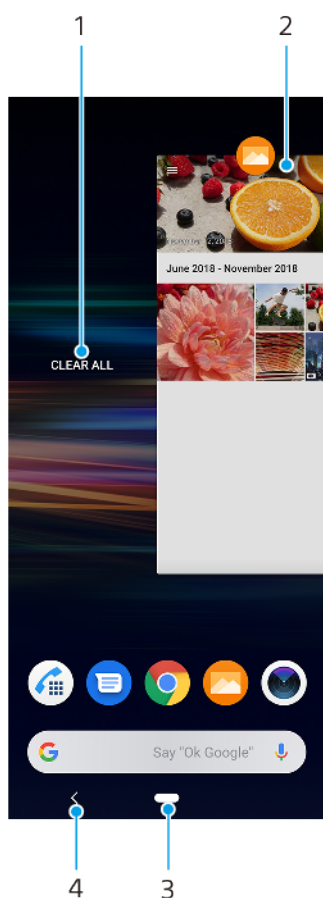

- 1 Golire toate – Închideți toate aplicațiile utilizate recent
- 2 Fereastra aplicațiilor utilizate recent – deschideți o aplicație utilizată recent
- 3 Butonul ecranului principal – ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul principal
- 4 Butonul de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

Deschiderea ferestrei de aplicații utilizate recent

- Glisați în sus pe  (Butonul Ecran principal).

Închiderea tuturor aplicațiilor utilizate recent

- 1 Glisați în sus pe  (Butonul Ecran principal).
- 2 Glisați fereastra până la capăt spre dreapta, apoi atingeți **Ștergeți toate notificările**.

Deschiderea unui meniu dintr-o aplicație

- În timpul utilizării aplicației, atingeți  (Pictograma Meniu) sau  (Pictograma Opțiuni).


Notă

Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.

Modul Ecran divizat

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați simultan cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și un browser web.

Prezentarea generală a ecranului divizat

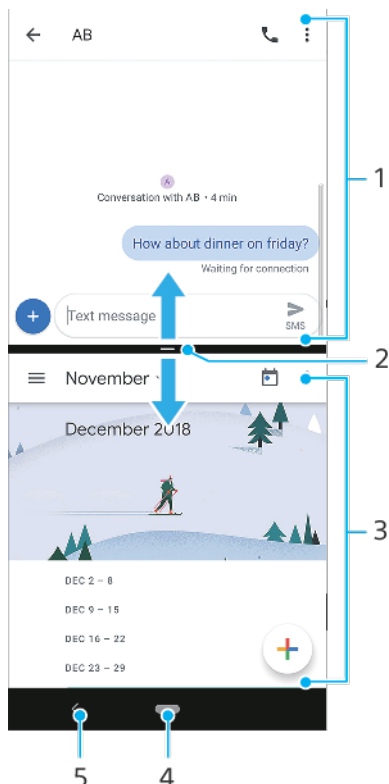

- | | |
|---|---|
| 1 | Aplicația 1 |
| 2 | Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele |
| 3 | Aplicația 2 |
| 4 | Butonul ecranului principal – reveniți la ecranul principal |
| 5 | Butonul Înapoi – reveniți la ecranul anterior |

Notă

Modul ecranului divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

Utilizarea modului Ecran divizat

- 1 Asigurați-vă că cele două aplicații pe care doriți să le utilizați în modul Ecran divizat sunt deschise și rulează în fundal.
- 2 Glisați în sus pe  (Butonul Ecran principal) pentru a deschide fereastra de aplicații utilizate recent.
- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi aplicația pe care doriți să o utilizați în modul ecran divizat.
- 4 Atingeți pictograma aplicației din partea superioară a ferestrei aplicații, apoi atingeți **Ecran divizat**.
- 5 Selectați a doua aplicație dorită. Dacă doriți să redimensionați fereastra ecranului divizat, trageți marginea ecranului divizat din mijloc.
- 6 Pentru a ieși din modul ecran divizat, trageți chenarul ecranului divizat în partea de sus a ecranului.

Mod Cu o singură mână

Activați Mod Cu o singură mână pentru a regla dimensiunea afișajului, astfel încât să puteți tasta mai ușor cu o mână.

Pentru a activa sau dezactiva Mod Cu o singură mână

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Afișaj > Avansate > Mod Cu o singură mână**.
- 2 Atingeți comutatorul **Mod Cu o singură mână** pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- 3 Pentru a micșora ecranul, atingeți  (Butonul Ecran principal) de două ori.
- 4 Pentru a ieși din Mod Cu o singură mână, atingeți ușor  (Butonul Ecran principal) de două ori sau atingeți ușor o zonă liberă de pe ecran.

Reglarea poziției ecranului

- 1 Pentru a deplasa ecranul spre stânga sau spre dreapta, atingeți  (Pictograma săgeată stânga) sau  (Pictograma săgeată dreapta).
- 2 Pentru a deplasa ecranul în sus sau în jos, trageți dungile orizontale spre marginea ecranului redimensionat.
- 3 Pentru a redimensiona ecranul, trageți  (Pictograma Redimensionare ecran) spre marginea ecranului redimensionat.

Sugestie

Pentru a reveni la modul ecran complet, atingeți o zonă goală de pe ecran.

Widgeturile

Widgeturile sunt miniaplicații pe care le puteți utiliza direct în ecranul principal. De asemenea, widgeturile pot fi folosite drept comenzi rapide. De exemplu, widgetul calendar vă permite să vedeți programul direct în ecranul principal. Când atingeți widgetul, se deschide aplicația Meteo completă. Puteți descărca alte widgeturi din Google Play.

Adăugarea unui widget la ecranul principal

- 1 Atingeți lung orice zonă liberă din Ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți **Widgeturi**.
- 2 Atingeți continuu widgetul pe care doriți să îl adăugați, apoi trageți-l în locația dorită.

Redimensionarea unui widget

- 1 Atingeți lung un widget până când dispozitivul vibrează, apoi eliberați-l.
- 2 Trageți punctele pentru a reduce sau a extinde widgetul.
- 3 Pentru a confirma dimensiunea nouă, atingeți oriunde în Ecranul principal.

Mutarea unui widget

- Atingeți lung un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Eliminarea unui widget

- Atingeți lung un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în **Eliminați**.

Comenzile rapide și folderele

Utilizați comenzile rapide și folderele pentru a gestiona aplicațiile și a păstra ordinea pe ecranul principal.

Prezentare generală a comenzilor rapide și a folderelor



- 1 Accesați o aplicație utilizând o comandă rapidă
- 2 Accesați un folder care conține aplicații

Mutarea unui element în ecranul principal

- Atingeți lung elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă. Atunci când trageți elementul până la capăt spre dreapta, în ecranul principal este adăugat un panou nou.

Eliminarea unui element din ecranul principal

- Atingeți lung elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în **Eliminați**. Panourile care nu conțin niciun element sunt eliminate automat.

Crearea unui folder pe ecranul principal

- Atingeți lung pictograma sau comanda rapidă a unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o și fixați-o peste o altă pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicații.

Adăugarea elementelor la un folder din ecranul principal

- Atingeți lung un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în folder.

Redenumirea unui folder pe ecranul principal

- 1 Atingeți folderul pentru a-l deschide.
- 2 Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa un câmp de introducere a textului.
- 3 Introduceți numele nou al folderului.

Fundal

Dispozitivul are un fundal implicit, dar puteți adapta ecranul principal și ecranul de blocare la stilul dvs. utilizând tapete de fundal cu diferite culori și modele.

Se poate utiliza un tapet de fundal fără a schimba celelalte elemente ale ecranului principal sau ale ecranului de blocare. Tapetele de fundal dinamice adaugă efecte vizuale interacțiunilor dvs. cu ecranul tactil, permițând schimbarea dinamică a afișajului.

Schimbarea tapetului de fundal

- 1 Atingeți lung o zonă liberă de pe Ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atingeți **Tapete fundal**.
- 3 Selectați un tapet de fundal și atingeți **Setați imaginea de fundal**.
- 4 Selectați o opțiune.

Sugestie

Pentru tapetul de fundal puteți să utilizați și o fotografie. În loc să selectați un tapet de fundal dintre opțiunile afișate, atingeți Fotografiile mele și selectați o fotografie.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizați vor fi salvate în mod automat în aplicația Album.

Efectuarea unei capturi de ecran

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.
- 2 Atingeți **Captură de ecran**.

Sugestie

Mai puteți realiza captura de ecran ținând apăsată simultan tasta de pornire/oprire și tasta de reducere a volumului.

Pentru a vizualiza captura de ecran


- 1 Atingeți de două ori bara de stare pentru a afișa panoul Notificare.
- 2 Atingeți captura de ecran.

Notificări

Notificările vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi și notificările din calendar, dar și despre activitățile de desfășurare, cum ar fi descărcările de fișiere. Notificările apar în locurile următoare:

- Bara de stare
- Panoul de notificări
- Ecranul de blocare
- Pictograma unei aplicații

Deschiderea sau închiderea panoului de notificări

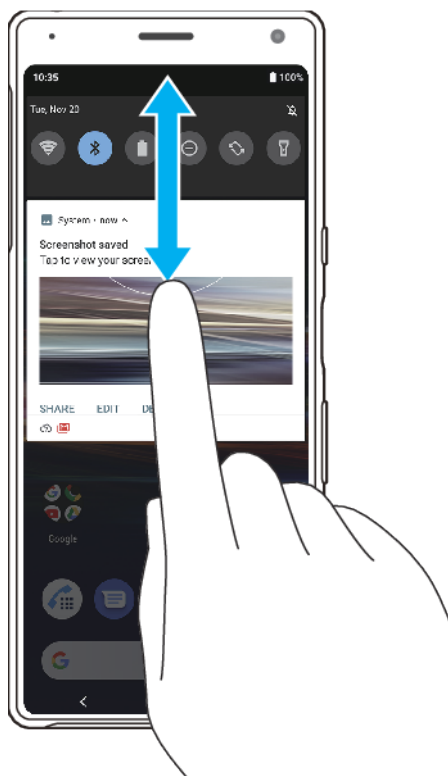

- 1 Pentru a deschide panoul de notificări, trageți în jos bara de stare sau atingeți-o de două ori.
- 2 Pentru a închide panoul Notification, trageți sau glisați panoul în sus.

Sugestie

După deschiderea panoului de notificări, puteți accesa panoul Setări rapide trăgând din nou, în jos, bara de stare.

Aționarea în cazul unei notificări din panoul de notificări

- Atingeți notificarea.

Respingerea unei notificări din panoul de notificări

- Glisați notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.

Notă

Nu pot fi respinse toate notificările.

Sugestie

Pentru a amâna o notificare, trageți-o încet spre partea laterală și atingeți ☹ (Pictograma Amânare). Notificările pot fi amânate 15 sau 30 de minute sau 1 oră sau 2 ore.

Extinderea unei notificări în panoul de notificări

- Atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru a extinde și a vizualiza mai multe informații despre notificare fără a deschide aplicația.

Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

- Atingeți **Ștergeți tot**.

Sugestie

Dacă apare o listă lungă de notificări, derulați în jos pentru a găsi butonul Ștergeți tot.

Aționarea conform unei notificări din ecranul de blocare

- Atingeți de două ori notificarea.

Pentru a respinge o notificare din ecranul de blocare

- Glisați notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.

Extinderea unei notificări pe ecranul de blocare

- Trageți notificarea în jos.

Opțiunile de afișare a notificărilor în ecranul de blocare

Nu afișa nicio notificare

Nu veți primi nicio notificare pe ecranul de blocare.

Afișează integral conținutul notificărilor

Primiți toate notificările în ecranul de blocare. Dacă ați activat această setare, rețineți că întregul conținut (inclusiv conținutul e-mailurilor primite și mesajelor de discuții) vor fi vizibile pe ecranul de blocare, cu excepția cazului în care desemnați aplicațiile relevante ca **Ascundeți conținutul sensibil** în meniul de setări **Configurați notificările**.

Ascundeți conținutul sensibil

Trebuie să aveți configurat un cod PIN, o parolă sau un model ca modalitate de blocare a ecranului pentru ca această setare să fie disponibilă. Când primiți o notificare sensibilă pentru un e-mail primit sau chat, conținutul nu va fi vizibil pe ecranul de blocare.

Selectarea notificărilor de afișat în ecranul de blocare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Configurați notificările**.
- 2 Atingeți **Afișare notificări**.
- 3 Selectați o opțiune.

Sugestie

Puteți păstra notificările în ecranul de blocare până când glisați degetul pe ecran pentru a le respinge. Pentru a activa această caracteristică, atingeți comutatorul Se păstrează notificările în Configurați notificările.

Setarea nivelului notificărilor unei aplicații

Puteți seta modul de primire a notificărilor de la o aplicație.

Pentru a seta nivelul notificărilor unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați aplicația dorită, apoi atingeți **Notificări**.
- 3 Atingeți comutatoarele pentru a regla setările de notificare conform preferințelor.

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și alte evenimente. De exemplu, o lumină intermitentă de culoare albă înseamnă că există un nou mesaj sau un apel nepreluat. Lumina de notificare este activată implicit, dar poate fi dezactivată manual.



Notă

Când lumina de notificare este dezactivată, aceasta se aprinde numai atunci când există o stare de avertizare privind bateria, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15 la sută.

Activarea sau dezactivarea luminii de notificare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări > Configurați notificările**.
- 2 Atingeți comutatorul **Utilizați LED-ul pt. a afișa notif. primite** pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Pictogramele din bara de stare

Pictograme de stare

	Putere semnal Modul de rețea de telefonie mobilă este afișat și când se trimit și se descarcă date de telefonie mobilă.
	Lipsă semnal
	Roaming
	O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date
	O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea Wi-Fi securizată sau la o rețea cu portal captiv. După o conectare reușită, semnul X dispare. Dacă serviciul Google este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul X să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea și există o conexiune funcțională la internet Wi-Fi.
	Starea bateriei Se afișează și procentul estimat rămas din baterie.
	Bateria se încarcă Se afișează și procentul estimat rămas din baterie.
	Modul pentru avion este activat
	Microfonul este dezactivat
	Setul microfon-difuzor este activat
	Modul Nu deranjați este activat
	Modul Mut
	Mod vibraire
	O alarmă este setată
	GPS activat
	Sincronizarea este în curs de desfășurare
	Problema cu conectarea sau sincronizarea

Notă

În funcție de furnizorul de servicii, de rețea sau de regiunea în care vă aflați, este posibil ca funcțiile ori serviciile reprezentate de unele pictograme din această listă să nu fie disponibile.

Pictograme de notificare

	Mesaj text sau mesaj multimedia nou
	Apel în desfășurare
	Apel pierdut
	Apel în așteptare
	Dispozitivele cu o singură cartelă SIM: Redirecționarea apelurilor este activată

	Dispozitivele dual SIM: Redirecționarea apelurilor este activată
	Mesaj nou de mesagerie vocală
	Mesaj de e-mail nou
	Se descarcă date
	Se încarcă date
	Date de telefonie mobilă dezactivate
	Efectuați o configurare de bază a dispozitivului
	Sunt disponibile actualizări de sistem
	Se descarcă actualizări de sistem
	Instalați actualizările de sistem descărcate
	Modul STAMINA este activat
	Modul Ultra STAMINA este activat
	Funcția Îngrijire baterie este activată
	Captură de ecran realizată
	Conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Duo
	Se redă o melodie
	Dispozitivul este conectat la un computer printr-un cablu USB
	Memoria internă este plină în proporție de 75% – atingeți pentru a transfera date pe o cartelă de memorie
	Descrierea Detecție laterală este disponibilă
	Avertizare
	Mai multe notificări neafișate

Notă

Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Blocarea trimerii de notificări de către o aplicație

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați aplicația dorită, apoi atingeți **Notificări**.
- 3 Atingeți comutatorul **Afișare notificări** pentru a bloca notificările trimise de aplicație.

Baterie și întreținere

Încărcarea dispozitivului

Utilizați întotdeauna un încărcător Sony original și cablul USB Type-C™ destinate modelului dvs. de dispozitiv Xperia. Este posibil ca alte încărcătoare și cabluri să prelungească durata de încărcare, să nu încarce bateria deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul. Asigurați-vă că toate porturile USB și toți conectorii sunt perfect uscați înainte de a introduce cablul.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece până la 30 minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. Încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura și 4 ore. Viteza de încărcare poate fi afectată de temperatura ambiantă.


Notă

Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat Sony. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Sugestie

Un încărcător cu priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Încărcarea dispozitivului

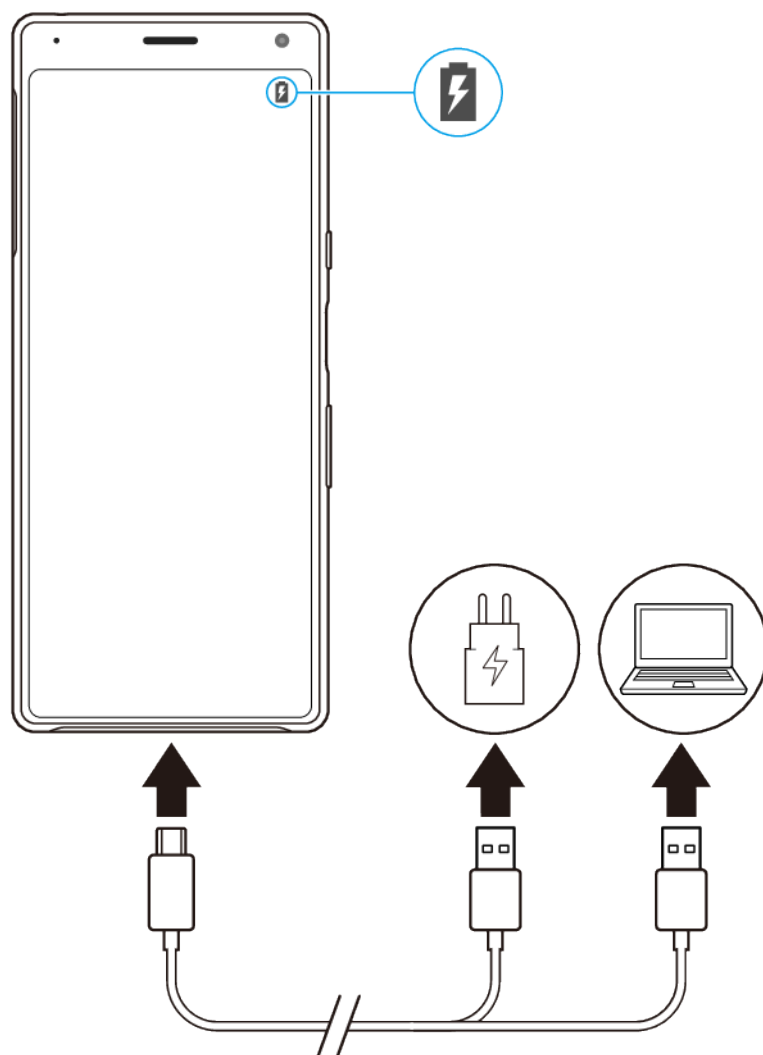

- 1 Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv. Lumina de notificare luminează la începerea încărcării.
- 3 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.

Notă

Este important să utilizați cablul USB Type-C furnizat, deoarece alte tipuri de cablu USB vă pot deteriora dispozitivul.

Sugestie

Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva minute înainte ca lumina de notificare să se lumineze și să apară pictograma de încărcare.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mare de 90%
Portocaliu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este de 15–90%
Roșu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mic de 15%

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, monitorizați energia consumată de către diverse aplicații și caracteristici. Puteți utiliza, de asemenea, opțiunea Îngrijire baterie pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei. Caracteristicile de economisire a bateriei din fundal sunt activate în mod implicit și vă ajută să reduceți și mai mult consumul bateriei; sunt disponibile moduri suplimentare de economisire a energiei pentru a reduce consumul bateriei, când este cazul.

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul Excepții privind economisirea energiei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

Notă

Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Pentru a examina consumul bateriei

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Baterie** pentru a vizualiza procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.
- 2 Atingeți **Avansate** pentru detalii suplimentare despre utilizarea bateriei.

Vizualizarea consumului bateriei pentru aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei în secțiunea **Avansate** > **Baterie**.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Reduceți nivelul de luminozitate a ecranului; consultați *Setări pentru ecran* la pagina 57.
- Dezactivați Bluetooth, Wi-Fi și serviciile de localizare atunci când nu aveți nevoie de aceste caracteristici.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul scanează pentru a descoperi rețeaua de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare; consultați secțiunea *Wi-Fi* la pagina 48.
- Modificați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoane de contact.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și țineți cont de sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Modificați nivelul de notificare pentru o aplicație; consultați *Notificări* la pagina 30.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru o aplicație; consultați *Setări de aplicație* la pagina 59.
- Dezinstalați aplicații care nu le utilizați; consultați *Ecranul cu aplicații* la pagina 24.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Excepția anumitor aplicații de la optimizare

Puteți excepta anumite aplicații de la optimizare.

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Baterie**.
- 2 Atingeți  și selectați **Excepții privind economisirea energiei**. Veți vedea o listă de aplicații care nu sunt optimizate.
- 3 Pentru a adăuga sau a elimina aplicații din această listă de excepții, atingeți **APLICAȚII** și bifați sau debifați o aplicație din listă pentru a-i edita setările de exceptare.
- 4 Lista de aplicații care sunt exceptate se va actualiza în funcție de setările dvs.

Sugestie

De asemenea, puteți configura Excepții privind economisirea energiei din **Setări > Aplicații și notificări > Avansat > Acces special aplicații > Caracteristică de economisire a energiei**.

Mod STAMINA

În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ asigurarea performanței, animațiile și luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii, sincronizarea în fundal a datelor aplicațiilor, vibrațiile exceptând apelurile sosite, redarea în flux și sistemul GPS când ecranul este dezactivat. În bara de stare apare  (Pictograma Mod STAMINA).

Sugestie

Dispozitivul va sugera să activați Mod STAMINA în cazul în care bateria este probabil să se termine înainte de următoarea sesiune de încărcare așteptată. Atingeți **Setări > Baterie > Mod STAMINA > Notificare STAMINA inteligentă**, apoi atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva această funcție.

Activarea sau dezactivarea Mod STAMINA

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Baterie**.
- 2 Atingeți **Mod STAMINA** și comutatorul pentru a activa sau dezactiva funcția. Când **Mod STAMINA** s-a activat, puteți selecta opțiuni suplimentare, de exemplu, puteți regla procentajul pornirii automate în funcție de preferințele dvs.

Sugestie

Puteți exclude aplicații de la optimizare selectând Mod STAMINA în meniul **Caracteristică de economisire a energiei**.

Modul Ultra STAMINA

Durata bateriei este mult prelungită, dar aplicațiile disponibile sunt limitate, iar datele de telefonie mobilă și conexiunea Wi-Fi sunt dezactivate. Apelarea și SMS-urile sunt disponibile în continuare. Ecranul principal este schimbat și pe bara de stare apare  (Pictograma mod Ultra STAMINA).

Pentru a activa Modul Ultra STAMINA

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Baterie**.
- 2 Atingeți **Modul Ultra STAMINA**, apoi atingeți **Activare**.
- 3 Atingeți **OK**.

Notă

Nu puteți exclude aplicații de la optimizare selectând Modul Ultra STAMINA.

Dezactivarea Modul Ultra STAMINA

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a accesa panoul de notificări.
- 2 Atingeți notificarea **Mod Ultra STAMINA activ**.
- 3 Atingeți **OK**.

Notă

Prin dezactivarea Modul Ultra STAMINA, dispozitivul va reporni.

Îngrijire baterie

Utilizați caracteristica de Îngrijire bateriei pentru a-i prelungi durata de funcționare. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora finalizării perioadei de încărcare regulată. Raportul de încărcare este controlat astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul.

Notă

Caracteristica de Îngrijire bateriei nu controlează raportul de încărcare până când nu detectează un ciclu de încărcare normal de cel puțin 4 ore într-o perioadă de mai multe zile.

Activarea sau dezactivarea Îngrijire bateriei

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Baterie > Îngrijire baterie**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea Îngrijire baterie.

Sugestie

Tiparele ciclului de încărcare regulată memorate sunt salvate în Îngrijire baterie. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

Actualizarea dispozitivului

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare  (Pictograma Actualizare sistem). De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi sau puteți programa o actualizare.

Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia Companion pe un PC sau pe un computer Apple Mac® pentru a actualiza dispozitivul.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest manual de utilizare. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru a căuta software nou

- Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansate > Actualizare software**.

Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod wireless. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a evita costurile traficului de date.

Instalarea unei actualizări de sistem

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansate > Actualizare software**.
- 2 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți **ACTUALIZARE**.
- 3 Restaurați dispozitivul când vi se solicită acest lucru.

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansate > Actualizare software**.
- 2 Atingeți **⋮** (Pictograma Meniu), apoi **Setări > Actualizare automată sistem**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansate > Actualizare software**.
- 2 Atingeți **⋮** (Pictograma Meniu), apoi **Setări > Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Actualizarea dispozitivului utilizând un computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat și trageți în jos bara de stare, apoi atingeți **Sistemul Android** de lângă **⚡** (Pictogramă USB).
- 3 Atingeți **Atingeți pentru mai multe opțiuni**, apoi atingeți **Transfer de fișier**.
- 4 Deschideți Xperia Companion, dacă nu se lansează automat.
- 5 Verificați accesul computerului la internet.
- 6 **Pe computer:** Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.

Notă

Dacă nu aveți software-ul Xperia Companion instalat pe computerul relevant, conectați dispozitivul la computer și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran. Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C furnizat împreună cu dispozitivul și că acesta este conectat corect la dispozitiv și la computer.

Repornirea, reinițializarea și repararea

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această acțiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcționează corect, însă rețineți că, dacă doriți să păstrați date importante, trebuie să faceți mai întâi o copie de rezervă a acestor date pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Pentru informații suplimentare, consultați *Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea cu un cont Google* la pagina 44.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru informații suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia Companion, consultați site-ul web Xperia Companion <https://support.sonymobile.com/xperia-companion/>.

Repornirea dispozitivului

Notă

Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

- 1 Apăsăți lung tasta de pornire/oprire.
- 2 În meniul care se deschide, atingeți **Repornire**. Dispozitivul repornește automat.

Forțarea dispozitivului să repornească sau să se închidă

- 1 Țineți apăsată simultan tasta de pornire/oprire și de mărire a volumului până când dispozitivul vibrează.
- 2 Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).

- Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați tastele în acest moment. Dispozitivul repornește.
- Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsați în continuare pe taste. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Efectuarea restaurării datelor din fabrică

Notă

Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.

- 1 Faceți o copie de rezervă a tuturor datelor importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Dacă aveți fișiere criptate stocate pe cartela SD, trebuie, de asemenea, să înlăturați criptarea pentru a vă asigura că le puteți accesa în continuare după reinițializare.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansat > Opțiuni de resetare**.
- 3 Atingeți **Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică) > Resetați telefonul**.
- 4 Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
- 5 Pentru confirmare, atingeți **Ștergeți tot**.

Sugestie

Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Repararea software-ului dispozitivului

Puteți utiliza Xperia Companion pentru a repara software-ul dispozitivului. Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia sau după ce ați efectuat reparația software-ului sau o restaurare a datelor din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema nu s-a rezolvat, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Sugestie

Când primiți un nume de utilizator nou sau o parolă nouă pentru contul Google, este posibil să nu le puteți utiliza pentru conectare.

Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion

Notă

Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesar să introduceți informațiile respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

- 1 Asigurați-vă că aplicația Xperia Companion este instalată pe computer.
- 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer și faceți clic pe **Software repair** în ecranul principal.
- 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Îmbunătățirea performanței memoriei

Dispozitivul dvs. are mai multe opțiuni pentru stocare și memorie:

- Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale.
- Pentru a beneficia de mai mult spațiu liber de stocare internă, puteți utiliza o cartelă de memorie amovibilă sau un serviciu Google pentru a stoca datele.

Notă

- Puteți achiziționa separat o cartelă de memorie.
- Memoria dinamică (RAM) nu se poate utiliza pentru stocare. Memoria RAM se utilizează pentru a gestiona aplicațiile care rulează și sistemul de operare.

Memoria dispozitivului tinde să se umple în urma utilizării obișnuite. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, luați în considerare următoarele:

- Închideți aplicațiile care rulează pe care nu le utilizați.
- Goliți memoria cache a tuturor aplicațiilor.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografii, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela de memorie.
- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut.

Vizualizarea stării memoriei

- Găsiți și atingeți **Setări > Stocare**.

Golirea memoriei temporare a tuturor aplicațiilor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Stocare**.
- 2 Atingeți **ELIBERAȚI SPAȚIU**. Dacă aveți o cartelă de memorie introdusă, selectați **Stocare > Memorie internă comună > ELIBERAȚI SPAȚIU**.

Sugestie

Atunci când goliți memoria temporară, nu pierdeți setări sau informații importante.

Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **FORTĂRE OPRIRE > OK**.

Pentru a formata cartela de memorie

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Stocare**.
- 2 Atingeți **Card SD > ⋮** (Pictograma Meniu), apoi atingeți **Setări de stocare > Formatați**, apoi efectuați formatarea pe următorul dialog de confirmare.

Notă

La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un computer* la pagina 45.

Curățător inteligent

Curățător inteligent îmbunătățește performanța dispozitivului prin optimizarea automată a stocării și memoriei bazate pe utilizarea aplicației.

Activarea sau dezactivarea funcției Ștergere inteligentă

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Xperia Assist**.
- 2 Atingeți **Curățător inteligent**, apoi atingeți comutatorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Notă

Mai puteți modifica, șterge sau copia manual fișiere dacă găsiți și atingeți aplicația Fișiere.

Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea datelor

Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea cu un cont Google

Puteți crea o copie de rezervă a datelor pe serverul Google și sincroniza cu un cont Google. În funcție de tipurile de conținut, există mai multe moduri de creare a unei copii de rezervă și de sincronizare. Dacă doriți să transferați date de pe dispozitivul dvs. vechi pe un dispozitiv nou, setați copia de rezervă pe dispozitivul vechi și sincronizați-vă cu contul Google pe dispozitivul nou. Crearea unei copii de rezervă se recomandă mai ales dacă actualizați software-ul dispozitivului la o versiune de Android mai nouă.

Pentru a configura un cont Google

- 1 Atingeți **Setări** > **Conturi** > **Adăugați un cont**, apoi selectați **Google**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont sau pentru a vă conecta la un cont.

Pentru a crea o copie de rezervă și a sincroniza Gmail, Calendar și persoane de contact

- 1 Atingeți **Setări** > **Conturi**.
- 2 Dacă nu există încă un cont Google, atingeți **Adăugați un cont**.
- 3 Atingeți comutatorul **Sincronizare automată a datelor** pentru a activa funcția. Va fi creată automat o copie de rezervă pentru Gmail, Calendar și Persoane de contact.

Notă

Puteți transfera și sincroniza automat datele din Gmail, Calendar și Persoane de contact conectându-vă la contul Google utilizat pentru a sincroniza datele de pe dispozitivul dvs. vechi.

Pentru a crea o copie de rezervă și a sincroniza fotografii și clipuri video

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictogramă Fotografie Google).
- 2 Atingeți  (Pictograma Opțiuni), apoi atingeți meniul setărilor.
- 3 Atingeți meniul Copiere de rezervă și sincronizare.
- 4 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția. Va fi creată automat o copie de rezervă pentru fotografii și clipuri video.

Notă

Puteți sincroniza automat fotografiile și clipurile video conectându-vă la contul Google utilizat pentru a sincroniza datele de pe dispozitivul dvs. vechi. Pentru informații suplimentare despre Google Foto, mergeți la <http://support.google.com>.

Pentru a face o copie de rezervă și a sincroniza aplicații, setările telefonului și lista de apeluri

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansate** > **Copie de rezervă**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția. Va fi efectuată automat o copie de rezervă a datelor aplicației, setărilor dispozitivului și listei de apeluri.

Notă

De asemenea, puteți activa copia de rezervă din meniul cu setări din Google Drive. Puteți sincroniza datele aplicației, setările dispozitivului și lista de apeluri automat prin conectarea la contul Google utilizat pentru a sincroniza datele pe dispozitivul dvs. vechi. Când porniți dispozitivul nou pentru prima dată, conectați-vă la contul Google și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a face copia de rezervă și a sincroniza manual fișierele

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică) sau  (Pictogramă Fișiere).
- 2 Atingeți continuu fișierele pentru care doriți să faceți copia de rezervă și selectați **Trimiteți** dintre opțiunile care apar.
- 3 Salvați în Google Drive.

Notă

Puteți sincroniza datele de pe dispozitivul nou conectându-vă la contul Google utilizat pentru a sincroniza datele de pe dispozitivul dvs. vechi.

Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un computer

Vă recomandăm să faceți o copie de rezervă a datelor pe un computer atunci când aveți volume mari de fișiere media, cum ar fi fotografiile, clipurile video, fișierele muzicale. De asemenea, puteți transfera datele de pe un dispozitiv vechi pe dispozitivul nou, conectând simultan ambele dispozitive la computer. Utilizați o conexiune prin cablu USB între un computer Windows și dispozitiv pentru a transfera și a gestiona fișierele.

Pentru a vă conecta la un computer utilizând un cablu USB

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți **Sistemul Android** lângă  (Pictogramă USB).
- 3 Atingeți **Atingeți pentru mai multe opțiuni**. Computerul va detecta dispozitivul, odată ce atingeți **Transfer de fișier**.

Notă

Utilizați întotdeauna cablul USB Type-C destinat modelului dvs. de dispozitiv Xperia și asigurați-vă că este perfect uscat.

Crearea unei copii de rezervă a datelor utilizând un computer

- 1 Deblocați ecranul dispozitivului și conectați-l la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Pe computer, selectați fișierele pentru care faceți o copie de rezervă, apoi copiați și lipiți sau trageți și eliberați fișierele într-o locație pe computer.

Pentru a transfera fișiere de pe dispozitivul vechi pe un dispozitiv nou

- 1 Deblocați ecranul dispozitivului și conectați dispozitivul vechi și dispozitivul nou la un computer utilizând un cablu USB.
- 2 Pe computer, selectați fișiere pe care doriți să le transferați de pe dispozitivul vechi, apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele într-o locație de pe dispozitivul nou.

Notă

Când copiați fișiere de pe dispozitivul dvs. vechi pe dispozitivul nou, asigurați-vă că numele folderelor sunt identice pe ambele dispozitive.

Crearea unei copii de rezervă și transferul de date utilizând un card de memorie

Pentru a crea o copie de rezervă și a transfera fișiere utilizând o cartelă de memorie

- 1 Asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți  (Pictogramă Fișiere).
- 3 Atingeți continuu și marcați fișierele pe care doriți să le transferați pe cartela de memorie.

- 4 Atingeți  (Pictograma Meniu) și selectați **Copiați în...** sau **Mutați în...** pentru a crea o copie de rezervă sau a transfera.

Sincronizarea cu Microsoft Exchange ActiveSync

În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteți accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar și persoanele de contact aferente respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile Trimiteți un e-mail, Calendar și Agendă.

Sugestie

Dacă ați configurat un cont Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) pe dispozitivul dvs., este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile.

Configurarea unui cont de EAS pentru sincronizare

- 1 Atingeți **Setări > Conturi > Adăugați un cont > Exchange ActiveSync**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu.
- 3 Atingeți **Următorul**. Dacă apare o eroare, introduceți manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeți **Următorul**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- 5 Atingeți **Afișați mai multe opțiuni de sincronizare** pentru a selecta o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare și datele pe care doriți să le sincronizați cu dispozitivul.
- 6 Atingeți **Următorul**, apoi selectați modalitatea de notificare atunci când sosesc mesaje de e-mail noi.
- 7 Atingeți **Următorul**, introduceți un nume pentru contul de la serviciu, apoi atingeți **Terminare configurare**.
- 8 Dacă vi se solicită, activați administratorul de dispozitive pentru a permite serverului dvs. de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv, de exemplu dezactivarea înregistrării vocale și utilizarea criptării stocării.

Eliminarea unui cont EAS

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Conturi**.
- 2 Selectați contul EAS pe care doriți să-l eliminați.
- 3 Atingeți **Eliminați contul**.
- 4 Atingeți, din nou, **Eliminați contul** pentru a confirma.

Descărcare aplicații

Descărcarea aplicațiilor din Google Play

Google Play este magazinul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și cărți. Aici există atât aplicații gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcați din Google Play, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date. Pentru informații suplimentare, consultați *Actualizarea dispozitivului* pe pagina 39.

Pentru descărcarea unei aplicații din Google Play

- 1 Găsiți și atingeți ► (Pictograma Play Store).
- 2 Găsiți un element pe care doriți să îl descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
- 3 Atingeți elementul pentru a-i vizualiza detaliile. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Descărcarea de aplicații din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google Play, puteți descărca aplicații direct de pe site-uri web urmând instrucțiunile de descărcare relevante.

Notă

Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea dispozitivului. Descărcați aplicații numai din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul aplicației.

Activarea sau dezactivarea descărcării aplicațiilor din alte surse

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți **Avansate > Acces special aplicații > Instalare aplicații necunoscute**.
- 3 Atingeți aplicația căreia doriți să îi permiteți să instaleze aplicații din alte surse, apoi atingeți comutatorul **Permiteți din această sursă** pentru activare sau dezactivare.

Internet și rețele

Setările pentru Internet și MMS

Pentru a accesa internetul sau pentru a trimite mesaje multimedia fără Wi-Fi, trebuie să aveți o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet și MMS. Iată câteva sfaturi:

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, aceste setări sunt preinstalate pe dispozitiv, ca să puteți utiliza internetul și trimite mesaje multimedia imediat.
- Puteți verifica manual dacă există actualizări pentru setările pentru internet și MMS. Dacă modificați sau ștergeți din greșeală o setare pentru internet ori MMS, resetați setările pentru internet și MMS.
- Dacă s-a activat setarea Autonomia bateriei are prioritate a modului STAMINA pentru a economisi energie, întreg traficul de date de telefonie mobilă este întrerupt atunci când ecranul este dezactivat. Dacă acest lucru duce la probleme de conectare, încercați să excludeți unele aplicații și servicii de la întrerupere sau dezactivați temporar modul STAMINA.

Descărcarea setărilor pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Setări Internet**.
- 2 Atingeți **Acceptare**. După descărcarea setărilor, pictograma  (Pictograma Setări internet descărcate) apare în bara de stare și traficul de date de telefonie mobilă sunt activate automat.

Sugestie

Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificați puterea semnalului emis prin conexiunea rețelei de telefonie mobilă sau a rețelei Wi-Fi. Deplasați-vă într-o locație deschisă, în care să nu existe obstacole sau apropiați-vă de o fereastră și încercați din nou.

Adăugarea setărilor pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Avansate > Numele punctelor de acces > +** (Pictograma Adăugare).
- 4 Atingeți **Nume** și introduceți numele dorit, apoi atingeți **OK**.
- 5 Atingeți **APN** și introduceți numele punctului de acces, apoi atingeți **OK**.
- 6 Introduceți toate celelalte informații solicitate. Dacă nu știți care informații sunt necesare, contactați operatorul de rețea pentru mai multe detalii.
- 7 Atunci când finalizați, atingeți  (Pictograma Meniu), apoi atingeți **Salvați**.

Vizualizarea setărilor descărcate pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Avansate > Numele punctelor de acces**.
- 4 Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeți oricare dintre elementele disponibile.

Restaurarea setărilor pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă > Avansate > Numele punctelor de acces**.
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu).
- 3 Selectați **Resetați la valorile prestabilite**.

Wi-Fi

Utilizați Wi-Fi pentru a naviga pe internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și a primi mesaje de e-mail. După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi,

dispozitivul memorează rețeaua respectivă și se conectează automat la ea următoarea dată când intrați în raza ei de acoperire.

Rețelele Wi-Fi disponibile pot fi publice sau securizate. Rețelele securizate sunt indicate prin  (Pictograma Blocare Wi-Fi) lângă numele rețelei Wi-Fi.

Notă

Unele rețele Wi-Fi nu apar în lista de rețele disponibile, deoarece nu își transmit numele de rețea (SSID). În cazul în care cunoașteți numele unei rețele, îl puteți adăuga manual la lista de rețele Wi-Fi disponibile.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea Wi-Fi.


Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa Wi-Fi. Se afișează toate rețelele Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la ea. Pentru rețelele securizate, introduceți parola corespunzătoare. Imediat după conectare,  (Pictograma Wi-Fi) se afișează în bara de stare.

Adăugarea manuală a unei rețele Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Derulați în jos și atingeți **Adăugați o rețea**.
- 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
- 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți câmpul **Securitate**.
- 5 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 6 Pentru a edita opțiunile avansate precum proxy, setările IP și rețeaua ascunsă, atingeți **Opțiuni avansate** și apoi editați opțiunile după cum doriți.
- 7 Atingeți **SALVARE**.

Creșterea puterii semnalului Wi-Fi

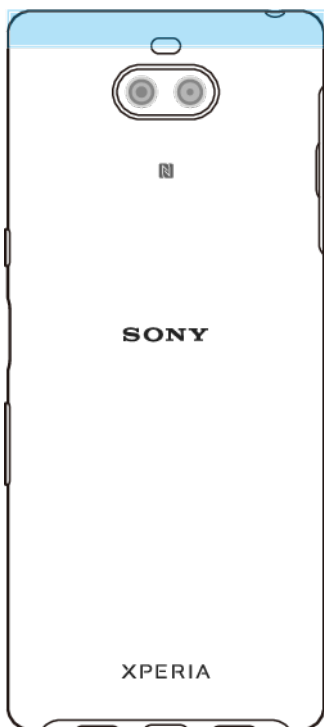

Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi;
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă;
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului dvs;

Setări Wi-Fi

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi în apropierea dvs., puteți să vedeți starea acestor rețele. De asemenea, puteți să activați dispozitivul să vă notifice de fiecare dată când este detectată o rețea Wi-Fi deschisă.

Pentru a activa Wi-Fi automat

- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pentru dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Derulați în jos și atingeți **Preferințe Wi-Fi**. Atingeți comutatorul **Activează automat Wi-Fi** pentru activare sau dezactivare.

Activarea sau dezactivarea notificărilor de rețea Wi-Fi

- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pentru dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Derulați în jos și atingeți **Preferințe Wi-Fi**.
- 4 Atingeți comutatorul **Notificare de rețele deschise** pentru activare sau dezactivare.

Vizualizarea informațiilor detaliate despre o rețea Wi-Fi conectată

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți rețeaua Wi-Fi care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Activarea comutării automate la rețea

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Preferințe Wi-Fi**.
- 3 Atingeți **Avansate** > **Comutare automată rețea** și atingeți **ACTIVARE**.

Pentru a modifica setarea Conectare automată pentru fiecare rețea salvată

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Preferințe Wi-Fi** > **Avansate** > **Conectare automată**.
- 3 Atingeți rețeaua Wi-Fi pentru a activa sau dezactiva.

Găsirea adresei MAC a dispozitivului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Preferințe Wi-Fi** > **Avansat**.
Adresă MAC este afișată în listă.

Sugestie

Adresa MAC Wi-Fi a dispozitivului apare și în **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Adresă MAC Wi-Fi**.

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă

Puteți partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu alte dispozitive în mai multe moduri.

- **Hotspot portabil:** partajați conexiunea de date de telefonie mobilă prin Wi-Fi cu până la 10 alte dispozitive simultan.

- **Hotspot portabil printr-o atingere:** atingeți dispozitivele pentru a începe partajarea conexiunii de telefonie mobilă prin Wi-Fi.
- **Tethering prin USB:** partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB.
- **Tethering prin Bluetooth:** partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la patru dispozitive prin Bluetooth.

Partajarea conexiunii de date utilizând un cablu USB

- 1 Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 3 Atingeți comutatorul **Tethering prin USB**, apoi atingeți **OK**, dacă vi se solicită. În bara de stare se afișează  (Pictograma Partajare prin USB) imediat după conectare.
- 4 Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, atingeți comutatorul **Tethering prin USB** sau deconectați cablul USB.

Notă

Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului și cartela SD printr-un cablu USB.

Partajarea conexiunii de telefonie mobilă cu funcția de hotspot portabil One-touch

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 3 Atingeți **Hotspot portabil printr-o atingere**.
- 4 Țineți cele două dispozitive unul lângă altul, astfel încât zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive să se atingă, apoi atingeți **CONECTAȚI**.

Notă

Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele care acceptă și caracteristica tethering prin Wi-Fi NFC.

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt împerecheate unul cu celălalt și că traficul de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul dvs.
- 2 **Dispozitivul dvs.:** Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**. Atingeți comutatorul **Tethering prin Bluetooth** pentru a activa funcția.
- 3 **Dispozitiv Bluetooth:** Configurați dispozitivul pentru a-și obține conexiunea la rețea utilizând funcția Bluetooth. Dacă dispozitivul este un computer, consultați instrucțiunile relevante pentru a finaliza configurarea. Dacă pe dispozitiv se execută sistemul de operare Android, atingeți pictograma setări de lângă numele dispozitivului împerecheat din **Setări > Conectare dispozitiv > Dispozitive conectate anterior**, apoi atingeți comutatorul **Acces internet**.
- 4 **Dispozitivul dvs.:** Așteptați să apară  (Pictograma Tethering prin Bluetooth) și  (Pictograma Tethering prin Bluetooth) în bara de stare. Odată ce aceste pictograme apar, configurarea este completă.
- 5 Atingeți comutatorul **Tethering prin Bluetooth** pentru a dezactiva funcția.

Notă

Funcția Tethering prin Bluetooth este dezactivată ori de câte ori închideți dispozitivul sau dezactivați funcția Bluetooth.

Utilizarea dispozitivului ca hotspot portabil

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 2 Atingeți **Hotspot portabil > Configurați hotspotul**.
- 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.

- 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți câmpul **Securitate**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 5 Atingeți **SALVARE**.
- 6 Atingeți comutatorul din partea de sus a listei pentru a activa funcția.
- 7 Dacă vi se solicită, atingeți **OK** pentru confirmare.  (Pictograma Tethering) apare în bara de stare după ce se activează hotspotul portabil.
- 8 Pentru a opri partajarea conexiunii de date prin Wi-Fi, atingeți comutatorul **Hotspot portabil** pentru a dezactiva funcția.

Redenumirea sau securizare hotspotului portabil

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 2 Atingeți **Hotspot portabil > Configurați hotspotul**.
- 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
- 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți câmpul **Securitate**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 5 Atingeți **SALVARE**.

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

Reducerea nivelului de utilizare a datelor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor > Economizor de date**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Activarea sau dezactivarea traficului de date

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor**.
- 2 Atingeți comutatorul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva traficul de date.

Sugestie

Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni Wi-Fi și Bluetooth.

Setarea unei avertizări pentru nivelul de utilizare a datelor

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor > Avertisment și limită de date**.
- 3 Pentru a seta nivelul de avertizare, atingeți comutatorul **Setați avertisment pentru date**.
- 4 Atingeți **Avertisment pentru date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți **Setați**. Primiți o notificare de avertizare atunci când volumul traficului de date atinge nivelul setat.

Setarea limitei datelor de telefonie mobilă

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor > Avertisment și limită de date**.
- 3 Atingeți comutatorul **Setați limita de date**, apoi atingeți **OK**.
- 4 Pentru a seta limita nivelului de utilizare a datelor, atingeți **Limită de date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți **Setați**.

Notă

Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Controlarea nivelului de utilizare a datelor de către anumite aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți **Utilizarea datelor**.

Sugestie

Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Verificarea nivelului de utilizare a datelor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Utilizarea datelor**.
- 2 Pentru a vizualiza informații despre cantitatea de date mobile transferate de aplicații individuale, atingeți **Date utilizate de aplicație**.
- 3 Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea Wi-Fi, atingeți **Utilizarea datelor Wi-Fi** sub **Utilizarea datelor**.

Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date

Notă

Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.

Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, puteți selecta oricând cartela SIM pentru date. Puteți face acest lucru în timpul configurării inițiale a dispozitivului sau o puteți selecta ulterior în meniul **Setări**.

Schimbarea cartelei SIM utilizată pentru trafic de date

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Avansate** > **SIM dual** > **Conexiune mobilă**.
- 2 Selectați o cartelă SIM.

Selectarea rețelelor de telefonie mobilă

Dispozitivul dvs. comută între rețele de telefonie mobilă în funcție de rețelele de telefonie mobilă disponibile în locul în care vă aflați. De asemenea, puteți seta manual dispozitivul să utilizeze un anumit mod al rețelei de telefonie mobilă. Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, acest lucru este valabil pentru fiecare cartelă SIM.

În bara de stare sunt afișate diverse pictograme de stare, în funcție de tipul sau de modul de rețea la care v-ați conectat. Consultați *Pictograme de stare* la pagina 33 pentru a vedea cum arată diferitele pictograme de stare.

Selectarea unui mod de rețea

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Avansate** > **Tipul de rețea preferat** și selectați un mod de rețea.

Notă

Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, este posibil ca LTE să fie selectat numai pentru o singură cartelă SIM.

Selectarea manuală a unei alte rețele

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți comutatorul **Avansate** > **Selectați automat rețeaua** pentru a dezactiva, apoi atingeți **Rețea**.

4 Selectați o rețea.

Notă

Dacă selectați manual o rețea, dispozitivul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara zonei de acoperire a rețelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți comutatorul **Avansate > Selectați automat rețeaua** pentru a activa.

Setări de bază

Accesarea setărilor

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. din meniul Setări. Meniul Setări este accesibil din ecranul cu aplicații și panoul Setări rapide.

Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicații

- Găsiți și atingeți **Setări**.

Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

- Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Despre telefon**.

Accesarea panoului Setări rapide

- Trageți în jos bara de stare folosind două degete.

Selectarea stărilor afișate în panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos cu două degete bara de stare până la capăt, apoi atingeți  (Pictograma Editare).
- 2 Pentru a adăuga o setare în panoul Setări rapide, trageți și fixați pictograma în partea de sus a ecranului. Pentru a elimina o setare, trageți și fixați pictograma în partea de jos a ecranului.

Rearanjarea elementelor din panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeți  (Pictograma Editare).
- 2 Atingeți lung o pictogramă, apoi mutați-o în poziția dorită.

Pentru a porni lanterna

- 1 Trageți în jos bara de stare folosind două degete.
- 2 Atingeți  (Pictograma Lanternă).

Volumul, vibrațiile și sunetul

Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu tastele de volum sau prin modificarea setărilor. Sunetele și tonurile pot fi modificate numai din setări.

Notă

Setările aplicațiilor pot să ignore setările selectate pentru volum, vibrații și sunet.

Volumul și vibrațiile

Puteți schimba volumele soneriei, media, alarmei și apelurilor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze  (Pictograma Vibrații).

Volumul soneriei și notificării  (Pictograma Volum sonerie) afectează notificări, volumul de apel  (Pictograma Volum apel) afectează apelurile și volumul media  (Pictograma Volum media) afectează muzica, clipurile video, jocurile și alte media. De exemplu, dacă modificați volumul când vizionați un clip video, volumul conținutului media este modificat. Volumul alarmei este indicat cu  (Pictograma Notificare alarmă).

Modificarea volumului

- 1 Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos. Acest lucru schimbă volumul media.
- 2 Pentru a schimba volumele soneriei, notificării sau alarmei, apăsați  (Pictograma Setări). Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul.

Sugestie

Atingeți pictograma volumului pentru a-l activa sau dezactiva rapid.

Pentru a activa modul de vibrare

- 1 Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.
- 2 Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului o dată sau de mai multe ori până când apare  (Pictograma Vibrații).

Activarea sunetului cu vibrații pentru apelurile sosite

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet**.
- 2 Atingeți comutatorul **Vibrații și pentru apeluri** pentru a activa funcția.

Sunete și tonuri

Setarea tonului de apel

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Ton de sonerie al telefonului**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți **Adăugați un ton de sonerie** și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți **OK**.

Sugestie

Pentru a seta un ton de apel specifice pentru o persoană de contact, consultați *Adăugarea și editarea persoanelor de contact* la pagina 71. Utilizatorii telefonului dual SIM pot seta tonuri de apel diferite pentru fiecare cartelă SIM.

Setarea sunetului de notificare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Sunet notificări**.
- 2 Selectați un sunet din listă sau selectați **Niciunul** pentru a dezactiva toate sunetele de notificare și pentru a seta numai vibrațiile pentru notificări.
- 3 Pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, atingeți **Adăugați un ton de sonerie**.
- 4 Pentru confirmare, atingeți **OK**.

Notă

Puteți modifica setările aplicațiilor pentru a permite un sunet de la o anumită aplicație chiar dacă sunetul notificărilor este setat la Niciunul. Consultați *Notificări* la pagina 30.

Activarea sau dezactivarea altor sunete și tonuri

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Avansate**.
- 2 Atingeți comutatoarele pentru a activa sau a dezactiva diferitele sunete și tonuri.

Anularea sunetelor dispozitivului cu modul Nu deranjați

Activați Nu deranja pentru a dezactiva sunetele și limita vibrațiile și indicațiile vizuale în situațiile în care nu doriți să fiți deranjat, de exemplu noaptea.

Setarea opțiunilor

- Notificări
- Excepții
- Durată
- Activați automat

Pentru a activa sau dezactiva Nu deranja

- 1 Trageți în jos bara de stare cu două degete pentru a accesa panoul Setări rapide.
- 2 Atingeți  (Pictograma Mod Nu deranjați).

Reguli automate

Puteți seta reguli automate pentru a activa modul Nu deranja pentru anumite ore sau evenimente.

Setarea unei reguli automate

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja > Activați automat**.
- 2 Atingeți o regulă automată, de exemplu **Somn**.
- 3 Setați ora și comportamentele dorite. Pentru a modifica numele regulii, atingeți  (Pictograma Editare).
- 4 Atingeți comutatorul pentru a activa regula.

Sugestie

Pentru a crea o regulă nouă, atingeți Adăugați o regulă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a seta sunetul de notificare atunci când este activat modul Nu deranja

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja**.
- 2 Atingeți **Notificări**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pentru a seta excepții pentru modul Nu deranja

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja**.
- 2 Atingeți opțiuni sub **Excepții**.
- 3 Atingeți comutatoarele pentru a activa una sau mai multe opțiuni.

Pentru a seta când este dezactivat modul Nu deranja

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja**.
- 2 Atingeți **Durată**.
- 3 Selectați o setare și apăsați **OK**. Puteți regla orele atingând + sau -.

Setări pentru ecran

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De exemplu, selectați un font sau o dimensiune de vizualizare mai mare pentru a citi mai ușor, schimbați pictogramele pe care le vedeți în bara de stare.

Dacă doriți să modificați fundalul, consultați *Funda!* la pagina 30. Pentru a modifica cât timp este pornit ecranul înainte de a fi oprit, a se vedea *Activarea sau dezactivarea ecranului* la pagina 23.

Modificarea unei setări a ecranului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Afișaj**.
- 2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.
- 3 Utilizați cursorarele, casetele de selectare sau meniurile suplimentare pentru reglare.

Nivel de luminozitate

Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului. Mai puteți activa Luminozitate adaptivă pentru a optimiza automat luminozitatea în funcție de lumina din jur.

Compensare alb

Selectați una dintre setările predefinite. Puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb, dacă selectați Particularizare. Pentru a reveni la setarea implicită, selectați Standard.

Se previn oper. accidentale când ecranul este stins

Puteți împiedica activarea dispozitivului din greșeală în timp ce se află într-un buzunar sau într-o geantă. Atingeți comutatorul Se previn oper. accidentale când ecranul este stins pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Gamă de culori și contrast

Îmbunătățiți calitatea fotografiilor și clipurilor video când le vizualizați pe dispozitiv. De exemplu, utilizați modul Foarte intens ca să apară culorile mult mai vii pe ecran.

Rotire automată a ecranului

Setați rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.

Sugestie

Chiar dacă Rotire automată a ecranului funcția este dezactivată, puteți roti ecranul manual atingând  (Pictogramă Rotire) în bara de navigare.

Lumină de noapte

Lumina nocturnă comută culoarea ecranului în chihlimbariu. Acest lucru ajută la vizualizarea ecranului într-un cadru mai întunecat, și, de asemenea, vă ajută să adormiți.

Pentru a modifica o setare a ecranului de blocare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Afșaj > Avansat > Preferințe ecran de blocare**.
- 2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.
- 3 Utilizați comutatoarele, casetele de selectare sau meniuri suplimentare pentru a ajusta.

Fixarea pe ecran

Utilizați fixarea ecranului pentru a seta dispozitivul să afșeze doar ecranul pentru o aplicație specifică. De exemplu, dacă jucați un joc și atingeți accidental butonul Ecran principal, caracteristica de fixare a ecranului previne minimizarea ecranului aplicației jocului activ. Puteți utiliza, de asemenea, această caracteristică atunci când împrumutați dispozitivul unei alte persoane pentru ca aceasta să acceseze mai dificil mai multe aplicații. De exemplu, puteți împrumuta dispozitivul altei persoane pentru a face o fotografie și a fixa ecranul în aplicația Cameră, astfel încât persoana să nu poată utiliza ușor alte aplicații, cum ar fi e-mail.

Notă

Fixarea ecranului nu este o caracteristică de securitate și nu împiedică complet alți utilizatori să anuleze fixarea unui ecran și accesarea dispozitivului dvs. Pentru a vă proteja datele, trebuie să configurați dispozitivul pentru a solicita un PIN de blocare a ecranului, parolei sau modelului, înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.

Activarea sau dezactivarea fixării ecranului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Avansat** > **Fixarea pe ecran**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Sugestie

Pentru ca fixarea ecranului să funcționeze, nu sunt obligatorii modelul, codul PIN sau parola.

Fixarea unui ecran

- 1 Asigurați-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.
- 2 Deschideți o aplicație și mergeți la ecranul pe care doriți să îl fixați.
- 3 Glisați în sus  (Butonul Ecran principal) pentru a deschide fereastra de aplicații utilizate recent.
- 4 Atingeți ușor pictograma aplicației din partea superioară a ferestrei aplicații, apoi atingeți **Fixați**.
- 5 În fereastra apărută, atingeți **AM ÎNTELES**.

Anularea fixării unui ecran

- În ecranul fixat, atingeți continuu  (Butonul Înapoi) și  (Butonul Ecran principal) până când ecranul nu mai este fixat.

Sugestie

Dacă ați selectat o opțiune de securitate atunci când ați activat fixarea ecranului, trebuie să introduceți modelul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula fixarea ecranului.

Setări de aplicație

Unele aplicații vă solicită permisiuni odată ce începeți să le utilizați. Puteți permite sau refuza permisiuni individual pentru fiecare aplicație, fie din meniul de Setări, fie din caseta de dialog de Confirmare permisiune. Cerințele permisiunii depind de modul de concepere a aplicației.

Permiterea sau refuzul permisiunilor

Puteți alege dacă permiteți sau refuzați permisiuni, atunci când este afișată caseta de dialog. Dacă ați utilizat anterior o altă versiune Android, majoritatea aplicațiilor au primit permisiunile necesare.

Acordarea unei permisiuni

- Pentru a acorda o permisiune, atingeți **PERMITERE**. Puteți să marcați caseta de selectare **Nu mai întreba**, dacă doriți.

Refuzarea unei permisiuni

- Pentru a refuza o permisiune, atingeți **REFUZ** când este afișată caseta de dialog.

Sugestie

Unele aplicații mai pot fi utilizate chiar dacă ați refuzat permisiuni.

Permisiuni esențiale

Unele permisiuni sunt obligatorii pentru ca aplicațiile să funcționeze așa cum s-a intenționat. În astfel de cazuri, o casetă de dialog vă va informa.

Configurarea unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.

- 2 Selectați o opțiune de configurare. De exemplu, alegeți o aplicație pe care doriți să o configurați.

Acordarea permisiunilor esențiale

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Avansat** > **Permiuni aplicație**.
- 2 Selectați o opțiune, apoi atingeți comutatorul relevant pentru a seta permisiunile.

Permiterea sau refuzul actualizărilor automate ale aplicațiilor

Dacă este activată caracteristica de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se solicite acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați caracteristica de actualizare automată în aplicația Play Store pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

Pentru a activa sau a dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor din Play Store

- 1 Găsiți și atingeți ► (Pictograma Play Store).
- 2 Atingeți ≡ (Pictograma Opțiuni), apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Legătura la aplicație

Dispozitivul poate determina aplicația implicită pentru a gestiona un anumit link web. Acest lucru înseamnă că în cazul în care linkul este setat, nu trebuie să selectați o aplicație de fiecare dată când deschideți un link. Puteți modifica aplicația implicită oricând doriți.

Gestionarea legăturilor la aplicații din meniul Setări

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți **Avansat** > **Aplicații prestabilite** > **Deschiderea linkurilor**.
- 3 Selectați o aplicație și reglați setările în funcție de preferințe.

Resetarea aplicațiilor

Aveți posibilitatea să reinițializați o aplicație sau să ștergeți datele aplicației dacă aplicația dvs. nu mai răspunde sau cauzează probleme cu dispozitivul.

Resetarea preferințelor pentru aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți ► (Pictograma Afișare toate aplicațiile) pentru a vedea toate aplicațiile.
- 3 Atingeți ⋮ (Pictograma Meniu) > **Resetați preferințele pentru aplicații** > **Resetați aplicațiile**.

Sugestie

Resetarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

Golirea datelor unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **Stocare** > **ȘTERGEȚI DATELE** > **OK**.

Notă

Atunci când goliți datele aplicației, datele pentru aplicația selectată sunt șterse definitiv din dispozitiv. Opțiunea de golire a datelor aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **Stocare** > **ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.

Notă

Opțiunea de golire a memoriei temporare a aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Golirea setării implicite a unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **Avansat** > **Deschide în mod prestabilit** > **DEBIFARE ACȚIUNI IMPLICITE**.

Notă

Opțiunea de golire a setărilor implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Setări de limbă

Puteți să selectați o limbă implicită pentru dispozitivul dvs. și să o schimbați ulterior. De asemenea, puteți să schimbați limba de scriere pentru introducerea de text.

Pentru a schimba limba

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Limbi și introducerea textului** > **Limbi**.
- 2 Pentru a schimba limba, glisați și fixați limba dorită în partea de sus a listei. Dacă limba dorită nu apare în listă, atingeți **+** (Pictograma Adăugare) pentru a o adăuga.

Notă

Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți  (Pictograma Setări) >  (Pictograma Meniu sistem). Apoi, selectați textul de lângă  (Pictograma Tastatură) și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteți selecta limba dorită.

Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.

Setarea manuală a datei

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând comutatorul.
- 3 Atingeți **Setați data**.
- 4 Glisați spre stânga sau spre dreapta sau utilizați săgețile pentru a seta data dorită.
- 5 Atingeți **OK**.

Setarea manuală a orei

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând comutatorul.
- 3 Atingeți **Setați ora**.
- 4 Selectați valorile relevante pentru oră și minute.
- 5 Atingeți **OK**.

Setarea manuală a fusului orar

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Fus orar automat** atingând comutatorul.
- 3 Atingeți **Selectați un fus orar**.

- 4 Selectați o opțiune.

Îmbunătățirea redării sunetului

Puteți îmbunătăți sunetul redat de dispozitiv activând manual anumite setări de sunet, cum ar fi egalizatorul și sunetul surround. Puteți activa opțiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum diferențele de volum dintre melodii sau videoclipuri.

Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Activați funcția **DSEE HX** atingând comutatorul.

Notă

Căștile cu fir care acceptă Sunet de înaltă rezoluție sunt necesare pentru a reda sunetul la o calitate echivalentă cu Sunetul de înaltă rezoluție.

Îmbunătățirea automată a redării sunetului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Activați funcția **ClearAudio+** atingând comutatorul.

Pentru a regla manual setările de sunet utilizând egalizatorul

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Dacă sunt activate funcțiile **ClearAudio+** sau **DSEE HX**, atingeți comutatorul pentru a pentru a le dezactiva.
- 3 Atingeți **Efecte sonore > Egalizator**.
- 4 Pentru a regla manual sunetul, trageți butoanele benzilor de frecvență. Pentru a alege un aranjament presetat, atingeți  (Pictograma Alte opțiuni) pentru a selecta un aranjament, apoi atingeți **OK** pentru confirmare.

Sugestie

Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu se modifică.

Activarea caracteristicii de sunet surround

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Setări audio > Efecte sonore > Sunet surround (VPT)**.
- 2 Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa setarea dorită, apoi atingeți  (Butonul Înapoi). Setarea afișată este aplicată.

Pentru a minimiza diferențele de volum folosind Normalizator dinamic

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Dezactivați funcția DSEE HX atingând comutatorul, dacă este activată.
- 3 Activați funcția **Normalizator dinamic** atingând comutatorul.

Mai multe conturi de utilizatori

Dispozitivul acceptă mai multe conturi de utilizator. Utilizatorul care setează dispozitivul prima dată devine proprietarul dispozitivului. Numai proprietarul poate gestiona conturile altor utilizatori.

Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansat > Utilizatori multipli > Adăugați un utilizator**, apoi proprietarul creează două tipuri de conturi:

- Utilizator obișnuit: Acest tip de cont este potrivit pentru cineva care utilizează regulat dispozitivul dvs.
- Utilizator invitat: Activați opțiunea de cont de invitat pentru cineva care utilizează doar temporar dispozitivul.

Notă

Unele caracteristici sunt disponibile numai pentru proprietar. De exemplu, actualizarea software-ului sau transferul de date. Aceste funcții nu apar în meniu când vă conectați ca utilizator obișnuit sau utilizator invitat.

Comutarea între mai multe conturi de utilizator

- 1 Trageți în jos bara de stare folosind două degete, apoi atingeți 👤 (Pictograma Utilizator).
- 2 Atingeți pictograma care reprezintă contul de utilizator la care doriți să comutați. Apare ecranul de blocare pentru respectivul cont de utilizator.

Introducerea textului

Tastaturi pe ecran


Pe dispozitiv există câteva modalități preinstalate pentru introducerea textului.

Notă

Modalitatea implicită de introducere a textului poate să depindă de setările regionale sau ale limbii pe care o utilizați. Este posibil ca una sau mai multe modalități de introducere a textului să nu fie disponibile în regiunea dvs.

Tastatura SwiftKey®

Puteți să introduceți text cu tastatura de pe ecran atingând fiecare literă pe rând sau să utilizați caracteristica SwiftKey Flow și să glisați degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte.

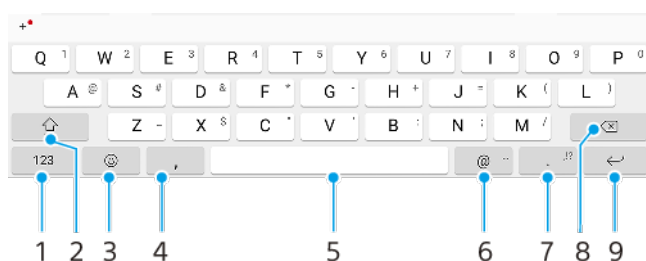

- 1 Afișați numere și simboluri
- 2 Comutați între minuscule, majuscule și toate majuscule
- 3 Accesarea emoji-urilor
- 4 Introduceți o virgulă
- 5 Introduceți un spațiu
- 6 Introduceți un nume de domeniu
- 7 Introduceți semne de punctuație
- 8 Ștergere
- 9 Introduceți un sfârșit de linie

Sugestie

- Pentru a introduce un punct, atingeți de două ori bara de spațiu după ce introduceți un cuvânt.
- Pentru informații suplimentare despre SwiftKey, mergeți la <https://swiftkey.com/>.

Comutarea între diferite opțiuni ale tastaturii pe ecran

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Limbi și introducerea textului > Tastatură pe ecran**.
- 2 Atingeți **Gestionați tastaturile**, apoi atingeți comutatorul pentru a activa sau dezactiva tastatura.

Introducerea textului utilizând funcția de introducere prin gesturi

- 1 Când este afișată tastatura de pe ecran, glisați degetul de la o literă la alta pentru a trasa cuvântul pe care doriți să îl scrieți.
- 2 După ce terminați introducerea cuvântului, ridicați degetul. Va apărea o sugestie de cuvânt, pe baza literelor pe care le-ați trasat.
- 3 Dacă nu apare cuvântul dorit de dvs., atingeți  (Pictograma Backspace) pentru a vedea alte opțiuni și pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opțiunea dorită nu apare, ștergeți întregul cuvânt și trasați din nou sau introduceți cuvântul respectiv prin atingerea ușoară a fiecărei litere.

Editarea textului

Puteți să selectați, să decupați, să copiați și să lipiți text pe măsură ce scrieți. Puteți accesa opțiuni de editare atingând de două ori textul introdus. Opțiunile de editare devin apoi disponibile prin intermediul unui bare de aplicații.

Bara de aplicații

Sunt disponibile următoarele acțiuni pentru textul selectat:

- Decupați
- Copiați
- Inserați
- Distribuți
- Selectați-le pe toate

Notă

Opțiunea Inserați apare numai atunci când există text salvat în clipboard.


Apelarea

Efectuarea apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon sau puteți utiliza funcția de apelare inteligentă pentru a găsi rapid numere în listele de persoane de contact și în jurnalele de apeluri. Pentru a efectua un apel video, puteți să utilizați aplicația de chat video Duo de pe dispozitiv.

Utilizatorii telefonului dual SIM pot seta o cartelă SIM implicită pentru apelare sau au opțiunea de a selecta cartela SIM de fiecare dată când efectuează un apel. Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Avansate > SIM dual > Apeluri** pentru a selecta o opțiune.

Prezentare generală a efectuării apelurilor

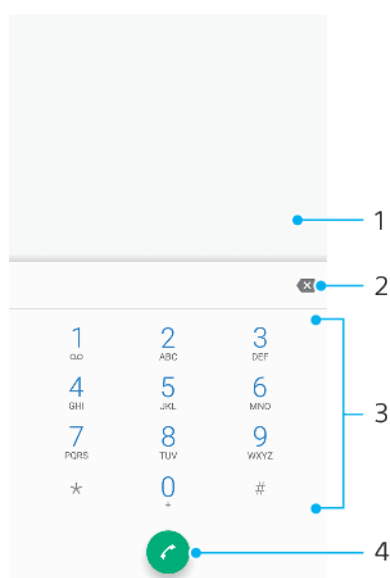

- 1 Afișarea tastaturii inteligente și a opțiunilor
- 2 Ștergere
- 3 Tastatura virtuală
- 4 Butonul Apelare

Deschiderea tastaturii virtuale

- 1 Găsiți și atingeți (Pictograma Telefon).
- 2 Dacă nu apare tastatura virtuală, atingeți (Pictograma Tastatură virtuală).

Formarea unui număr de telefon

- 1 Găsiți și atingeți (Pictograma Telefon).
- 2 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți (Pictograma Tastatură virtuală) pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Introduceți numărul de telefon și atingeți (Butonul Apelare).
- 4 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.

Efectuarea unui apel utilizând apelarea inteligentă

- 1 Găsiți și atingeți (Pictograma Telefon).

- 2 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți  (Pictograma Tastatură virtuală) pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Utilizați tastatura virtuală pentru a introduce litere și cifre care corespund persoanei de contact pe care doriți să o apelați. În timp ce introduceți fiecare literă sau cifră, apare o listă de potriviri posibile.
- 4 Atingeți persoana de contact pe care doriți să o apelați.
- 5 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.

Efectuarea unui apel internațional

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon). Se afișează jurnalul de apeluri.
- 2 Atingeți  (Pictograma Tastatură virtuală) pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Atingeți lung 0 până când apare semnul „+”.
- 4 Introduceți codul de țară, prefixul interurban fără zerourile inițiale, apoi numărul de telefon. Apoi atingeți  (Butonul Apelare).
- 5 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.

Adăugarea în ecranul principal a unui număr cu formare directă

- 1 Atingeți lung o zonă liberă din Ecranul principal.
- 2 În meniul de personalizare, atingeți **Obiecte widget**.
- 3 Derulați lista de aplicații și selectați **Apel direct**.
- 4 Selectați persoana de contact și numărul pe care doriți să îl utilizați ca număr cu formare directă.

Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon la efectuarea apelurilor

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu) > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
- 4 Atingeți **Setări suplimentare** > **ID apelant** și alegeți o opțiune.

Notă

Este posibil ca această opțiune să nu fie furnizată de toți operatorii.

Primirea apelurilor

Dacă primiți un apel atunci când dispozitivul se află în modul de repaus sau ecranul este blocat, aplicația de telefon se deschide în format pe tot ecranul. Pentru dispozitivele Dual SIM, culoarea de fundal a ecranului indică pentru care cartelă SIM este apelul. Culoarea de fundal poate fi schimbată în Setări apel.

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este activ, apelul sosit se afișează ca notificare care apare în partea de sus a ecranului deschis. Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, se afișează și informațiile despre cartela SIM. Atunci când sosește notificarea, puteți alege să răspundeți la apel și să deschideți ecranul cu aplicații al telefonului sau puteți să respingeți apelul și să rămâneți la ecranul curent.

Răspunderea la un apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, glisați  (Pictograma Apel sosit) în sus.

Răspunderea la apel atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți **RĂSPUNDEȚI**.

Sugestie

În loc să răspundeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând fereastra de notificare de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode, beneficiați de

mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

Refuzarea unui apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, glisați  (Pictograma Apel sosit) în jos.

Refuzarea unui apel atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți **RESPINGERE**.

Sugestie

În loc să respingeți apelul, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând fereastra de notificare de tip preaviz. Astfel, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

Dezactivarea sunetului de apel pentru un apel primit

- Când primiți un apel, apăsați tasta de volum.

Refuzarea unui apel prin intermediul unui mesaj text

Puteți refuza un apel cu ajutorul unui mesaj text, trimis automat către apelant și stocat în conversația din Mesagerie pe care o purtați cu persoana de contact respectivă.

Puteți fie să selectați unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creați un mesaj nou. De asemenea, puteți să vă creați propriile mesaje editându-le pe cele predefinite.

Refuzarea unui apel utilizând un mesaj text când ecranul este inactiv

- 1 Când primiți un apel, trageți  (Pictograma Refuzare însoțită de răspuns) către centrul ecranului.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți **Scriere mesaj nou**.

Refuzarea unui apel utilizând un mesaj text când ecranul este activ

- 1 Când sosește un apel, atingeți fereastra de notificare de tip preaviz în care se afișează numărul de telefon sau numele persoanei de contact.
- 2 Trageți  (Pictograma Refuzare însoțită de răspuns) în centrul ecranului.
- 3 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți **Scriere mesaj nou**.

Refuzarea unui al doilea apel utilizând un mesaj text

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți  (Pictograma Refuzare însoțită de răspuns) către centrul ecranului.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți **Scriere mesaj nou**.

Editarea mesajului text utilizat pentru a refuza un apel

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu) > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
- 4 Atingeți **Refuzare apel însoțită de mesaj**.
- 5 Atingeți mesajul pe care doriți să îl editați, apoi efectuați modificările necesare.
- 6 Atingeți **OK**.

Redirecționarea apelurilor

Puteți direcționa apeluri către diverși destinatari; de exemplu, către un alt număr de telefon sau către un alt dispozitiv.

Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, mai puteți redirecționa apelurile primite pe cartela SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 nu poate fi apelată și invers. Această funcție se numește Accesibilitate SIM dual. Trebuie să o activați manual.

Redirecționarea apelurilor

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu) > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
- 4 Atingeți **Redirecționarea apelurilor**, apoi selectați o opțiune.
- 5 Introduceți numărul către care doriți să redirecționați apelurile, apoi atingeți **Activați**.

Dezactivarea redirecționării apelurilor

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu) > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
- 4 Atingeți **Redirecționarea apelurilor**.
- 5 Selectați o opțiune, apoi atingeți **Dezactivați**.

Pentru a activa funcția Accesibilitate SIM dual

Notă

Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Avansate** > **SIM dual** > **Accesibilitate SIM dual**.
- 2 Sub **Accesibilitate SIM dual**, atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.

Sugestie

Dacă funcția Accesibilitate SIM dual nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare cartelă SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

Blocarea unui număr

Puteți bloca numere, ca să nu vă mai apeleze și să vă trimită mesaje. Selectați unul dintre numerele stocate sau tastați numărul.

Blocarea unui număr stocat

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți lung numărul pe care doriți să îl blocați.
- 3 Atingeți **Blocați numărul**, apoi **BLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr sunt blocate.

Pentru a bloca un număr tastând numărul

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu) > **Setări** > **Restricționare apeluri** > **Adăugați un număr**.
- 3 Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl blocați, apoi atingeți **BLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr sunt blocate.

Deblocarea unui număr blocat

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu) > **Setări** > **Restricționare apeluri**.
- 3 Atingeți  (Pictograma Revocare) lângă numărul de telefon pe care doriți să îl deblocați, apoi atingeți **DEBLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr nu mai sunt blocate.

Persoane de contact

Adăugarea și editarea persoanelor de contact

Puteți adăuga, edita sau șterge persoane de contact pe dispozitiv și în conturile sincronizate. Adăugați persoane de contact sau setați separat tonuri de apel pentru a personaliza persoanele de contact. Puteți edita, de asemenea, informațiile dvs. de contact.

Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți  (Pictograma Adăugare persoană de contact nouă).
- 3 Dacă adăugați o persoană de contact pentru prima dată și aveți mai multe conturi sincronizate cu dispozitivul, selectați un cont. Acesta devine contul implicit pentru salvarea persoanelor de contact. Ulterior, puteți selecta unde salvați persoana de contact atingând  (Pictograma Adăugare persoană de contact nouă) > **Se salvează în**.
- 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
- 5 Când terminați, atingeți **SALVARE**.

Notă

Pentru a schimba setarea implicită pentru salvarea persoanelor de contact, atingeți  (Pictograma Opțiuni) și selectați contul nou. Alternativ, selectați Pers. de contact telefon pentru a salva persoanele de contact numai pe dispozitivul dvs. Pentru a muta o persoană de contact existentă într-un cont nou, trebuie să creați din nou persoana de contact și să o salvați în contul nou.

Sugestie

Dacă adăugați un semn plus și codul țării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane de contact, nu trebuie să editați din nou numărul atunci când efectuați apeluri din străinătate.

Editarea unei persoane de contact

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți  (Pictograma Editare).
- 3 Editați informațiile dorite.
- 4 După ce terminați, atingeți **SALVARE**.

Notă

Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editați detaliile persoanelor de contact.

Adăugarea sau eliminarea imaginii unei persoane de contact

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți  (Pictograma Editare).
- 3 Atingeți  (Pictograma Aparat foto), apoi selectați o opțiune.
- 4 După actualizarea imaginii, atingeți **SALVARE**.

Sugestie

De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația Album.

Personalizarea tonului de apel pentru un contact

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți  (Pictograma Meniu) > **Setați ton apel**.

- 3 Selectați un ton de apel sau atingeți + (Pictograma Adăugare) pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Atingeți **OK**.

Trimiterea în mesageria vocală a tuturor apelurilor de la o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți 👤 (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Selectați persoana de contact dorită.
- 3 Atingeți ☰ (Pictograma Meniu) > **Trimiteți la mesageria vocală**.

Ștergerea persoanelor de contact

- 1 Găsiți și atingeți 👤 (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți lung persoana de contact pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți 🗑️ (Pictograma Ștergere), apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.
- 4 Pentru a șterge mai multe sau toate persoanele de contact, marcați casetele de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Atingeți 🗑️ (Pictograma Ștergere), apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Editarea informațiilor dvs. de contact

- 1 Găsiți și atingeți 👤 (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți ≡ (Pictograma Opțiuni) > **Informațiile mele**.
- 3 Atingeți ✎ (Pictograma Editare), apoi introduceți informațiile noi sau efectuați modificările dorite.
- 4 După ce terminați, atingeți **SALVARE**.

Crearea unei persoane de contact nouă dintr-un mesaj text

- 1 Găsiți și atingeți 💬 (Pictograma Mesaje).
- 2 Selectați un număr de telefon, apoi atingeți ☰ (Pictograma Meniu) > **Adăugați o persoană**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți **Creați o intrare nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți **SALVARE**.

Gruparea persoanelor de contact

Puteți crea etichete pentru persoane de contact pentru a organiza pe grupuri persoanele de contact corelate. Puteți denumi grupurile „Familie” sau „Prieteni” pentru a le diferenția de celelalte persoane de contact.

Pentru a crea o etichetă nouă pentru un grup

- 1 Găsiți și atingeți 👤 (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți ≡ (Pictograma Opțiuni), apoi **Creați o etichetă**.
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Tastați un nume de etichetă, apoi atingeți **OK**.

Ștergerea unei etichete de grup

- 1 Găsiți și atingeți 👤 (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți ≡ (Pictograma Opțiuni), apoi eticheta pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ☰ (Pictograma Meniu), apoi **Ștergeți eticheta**.

Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteți sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteți importa persoane de contact direct de pe alt dispozitiv.

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi cu un cont online, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.

De asemenea, puteți copia persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizați tehnologia Bluetooth, sau să salvați contactele pe o cartelă SIM. Pentru informații mai specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați Ghidul utilizatorului relevant.

Transferarea persoanelor de contact utilizând un cont online

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi pe computer utilizând un cont online, de exemplu Google Sync™ sau Microsoft Exchange ActiveSync, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.

Activarea sau dezactivarea datelor de sincronizat automat

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți  (Pictograma Opțiuni), apoi **Setări**.
- 3 Atingeți **Conturi**, apoi atingeți comutatorul **Sincronizare automată a datelor** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 4 Atingeți **OK**.

Notă

Trebuie să fiți conectat la contul de sincronizare respectiv pentru a vă puteți sincroniza persoanele de contact cu acesta.

Alte metode pentru transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact de pe dispozitivul vechi pe dispozitivul nou. De exemplu, puteți copia persoane de contact pe o cartelă de memorie sau utilizând tehnologia Bluetooth. Pentru informații mai specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați Ghidul utilizatorului relevant.

Importarea persoanelor de contact de pe o cartelă de memorie

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți  (Pictograma Opțiuni), apoi **Setări** > **Importați** > **Card SD sau stocare internă (fișier .vcf)**.
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Atingeți  (Pictograma Opțiuni), apoi selectați **Card SD**.
- 5 Selectați atingând fișierele pe care doriți să le importați.

Pentru a importa persoane de contact utilizând Bluetooth

- 1 Atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Asoc. disp. nou** și asigurați-vă că dispozitivul este setat la vizibil.
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 3 Atingeți **Acceptați** pentru a porni transferul fișierului.
- 4 Trageți în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeți notificarea.
- 5 Atingeți fișierul primit și selectați unde să fie stocate persoanele de contact.

Importarea persoanelor de contact de pe o cartelă SIM

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți  (Pictograma Opțiuni), apoi **Setări** > **Importați**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Importați de pe cardul SIM**. Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 4 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 5 Selectați persoanele de contact pentru importare, apoi atingeți **Importați**.

Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteți utiliza memoria internă, o cartelă de memorie sau o cartelă SIM.

Exportarea tuturor persoanelor de contact pe o cartelă de memorie

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Exportați** > **către cardul SD sau stocarea internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți  > **Card SD**.
- 4 Selectați un folder de destinație, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

Notă

Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Exportați**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Exportare pe cartela SIM**. Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM pe care să exportați.
- 4 Atingeți **OK**.
- 5 Selectați persoanele de contact pentru exportare, apoi atingeți **Exportați**.
- 6 Selectați o opțiune, apoi atingeți **OK**.

Exportarea tuturor persoanelor de contact în memoria de stocare internă

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Exportați** > **către cardul SD sau stocarea internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți  > **Afișați memoria internă**.
- 4 Atingeți , apoi atingeți numărul modelului dispozitivului lângă  (Pictograma Memorie internă).
- 5 Selectați folderul de destinație sau doar atingeți **SALVARE**.

Mesagerie și chat


Citirea și trimiterea mesajelor

Aplicația Mesaje vă arată mesajele sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc.

Notă

Numărul de caractere pe care le puteți trimite într-un singur mesaj diferă în funcție de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.

Prezentare generală a aplicației Mesagerie

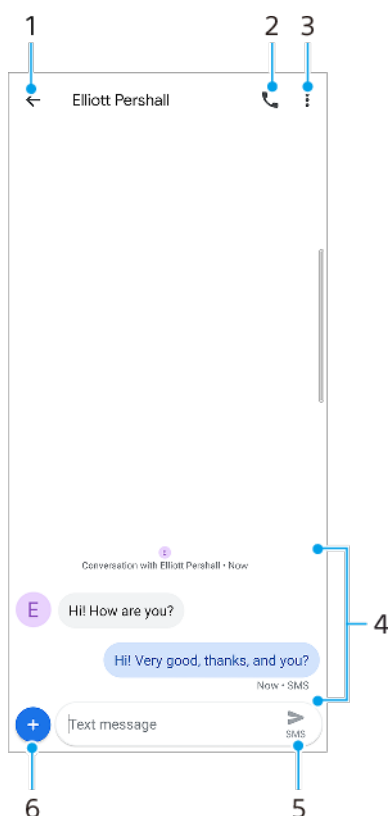

- 1 Reveniți la lista de conversații
- 2 Apelați expeditorul mesajului
- 3 Vizualizați opțiunile de meniu
- 4 Mesaje trimise și primite
- 5 Trimiteți un mesaj finalizat
- 6 Adăugați atașări

Crearea și trimiterea unui mesaj

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Mesaje).
- 2 Atingeți  (Pictograma mesaj nou).
- 3 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
- 4 Dacă doriți să trimiteți un mesaj de grup, atingeți  (Pictograma Adăugare destinatar) pentru a adăuga mai mulți destinatari.

- 5 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți  (Pictograma Selectare SIM) pentru a selecta cartela SIM pe care doriți să o utilizați.
- 6 Introduceți textul mesajului. Dacă doriți să adăugați o atașare, atingeți  (Pictograma Adăugare) și selectați opțiunea de atașare relevantă.
- 7 Pentru a trimite mesajul, atingeți  (Pictograma Trimitere).

Sugestie

Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, se salvează ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul Schiță.

Citirea unui mesaj primit

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Mesaje).
- 2 Atingeți conversația dorită.
- 3 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l.

Sugestie

În mod implicit, toate mesajele primite sunt salvate în memoria dispozitivului.

Răspunderea la un mesaj

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Mesaje).
- 2 Atingeți conversația care conține mesajul.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți  (Pictograma Selectare SIM) pentru a selecta cartela SIM pe care doriți să o utilizați.
- 4 Introduceți răspunsul și atingeți  (Pictograma Trimitere).

Redirecționarea unui mesaj

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Mesaje).
- 2 Atingeți conversația care conține mesajul dorit.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți  (Pictograma Selectare SIM) pentru a selecta cartela SIM pe care doriți să o utilizați.
- 4 Atingeți continuu mesajul dorit, apoi atingeți  (Pictograma Redirecționare mesaj).
- 5 Selectați o persoană de contact recentă din listă sau atingeți **Mesaj nou** și introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
- 6 Editați mesajul dacă este necesar, apoi atingeți  (Pictograma Trimitere).

Salvarea unui fișier inclus într-un mesaj primit

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Mesaje).
- 2 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l.
- 3 Atingeți lung fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.

Setările pentru schimbul de mesaje

Puteți modifica setările de notificare și selecta dacă activați rapoartele de livrare a mesajelor.

Modificarea setărilor pentru notificările privind mesajele

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Mesaje).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu), apoi **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Generale**.
- 4 Pentru a seta un sunet de notificare, atingeți **Notificări** > **Avansate** > **Sunet**, apoi selectați o opțiune sau atingeți  (Pictograma Adăugare) și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 5 Pentru confirmare, atingeți **OK**.
- 6 Pentru a regla setările suplimentare de notificare, atingeți comutatoarele.

Activarea sau dezactivarea rapoartelor de livrare pentru mesajele trimise

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Mesaje).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu), apoi **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Avansat**.
- 4 Atingeți comutatorul **Primire rapoarte de livrare SMS** pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Notă

După activarea rapoartelor de livrare, se afișează textul „Livrat” pentru mesajul livrat cu succes.

Configurarea serviciilor de e-mail

Utilizați aplicația de e-mail  (Pictograma E-mail) de pe dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de e-mail prin conturile dvs. de e-mail. Puteți avea simultan unul sau mai multe conturi de e-mail, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync corporative.

Muzică și radio FM

Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB Type-C. Selectați Transfer de fișier pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul.
- Pe computer, salvați fișierele media utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați datele de pe dispozitiv conectându-vă la contul Google.


Notă

Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.

Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.

Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

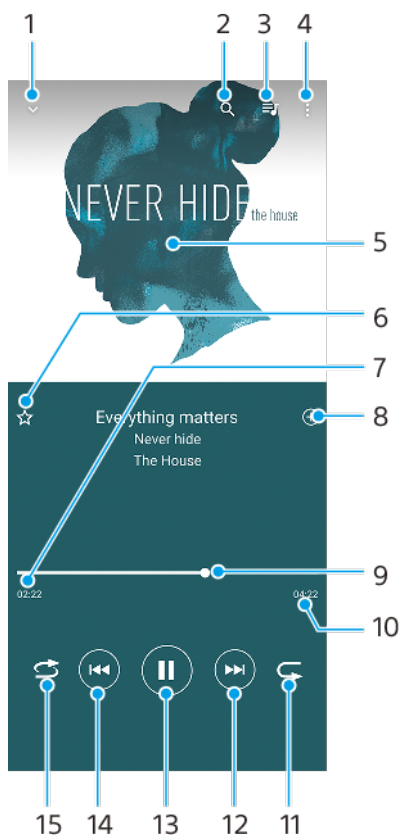

- 1 Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
- 2 Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
- 3 Vizualizați lista de așteptare pentru redare
- 4 Vizualizați opțiunile de meniu
- 5 Grafica de album (dacă este disponibilă)
- 6 Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
- 7 Durata scursă din melodia actuală
- 8 Adăugați o melodie într-o listă de redare


- 9 Indicatorul de progres – trageți-l sau atingeți de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
- 10 Durata melodiei actuale
- 11 Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
- 12 Atingeți pentru a merge la melodia următoare, atingeți lung pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
- 13 Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
- 14 Atingeți sau atingeți de două ori pentru a trece la începutul melodiei curente sau al melodiei anterioare, atingeți continuu pentru a derula înapoi melodia curentă
- 15 Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

Sugestie

Cum să utilizați ⏮ (Buton înapoi) în timpul redării unei melodii.

- În primele 5 secunde de redare, atingeți butonul pentru a reveni la melodia anterioară.
- După 5 secunde de redare, atingeți ușor butonul pentru a reveni la începutul melodiei curente sau atingeți-l de două ori pentru a reveni la melodia anterioară.

Ecranul principal al aplicației Muzică

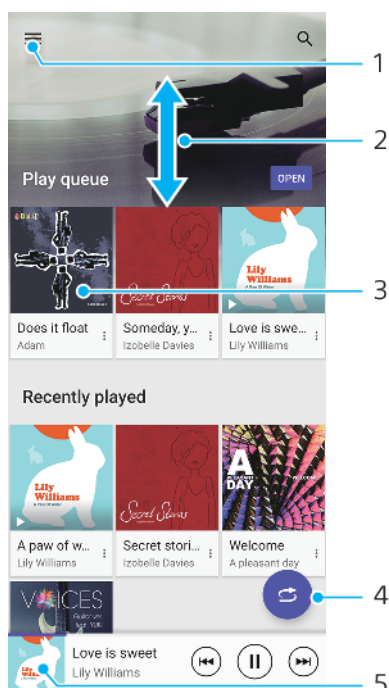

- 1 Deschideți meniul Muzică
- 2 Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
- 3 Atingeți pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
- 4 Redați toate melodiile în mod aleatoriu
- 5 Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Notă

Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor. Asigurați-vă că aveți drepturile necesare pentru conținutul pe care doriți să îl utilizați.

Editarea informațiilor despre muzică și descărcarea elementelor grafice ale albumului

- 1 În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți **Editare informații muzică**.
- 2 Editați informațiile după cum doriți.

- 3 Pentru a seta sau a descărca grafica albumului, atingeți  (Pictograma Editare), apoi selectați o opțiune.
- 4 După ce terminați, atingeți **SALVARE**.

Minimizarea aplicației de muzică

- În timpul redării unei melodii, atingeți  (Butonul Ecran principal) pentru a merge la Ecranul principal. Aplicația Muzică rulează în continuare în fundal.


Deschiderea aplicației Muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- În timp ce o melodie este redată în fundal, trageți bara de stare în jos și atingeți notificarea Muzică.
- Alternativ, găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică).

Ascultarea la radio

Funcția Radio FM de pe dispozitiv funcționează precum orice radio FM. De exemplu, aveți posibilitatea să răsfoiți și să ascultați posturi radio FM și să le salvați ca preferințe. Pentru a putea utiliza radioul, trebuie să conectați un set de căști sau o pereche de căști cu fir la dispozitiv. Acest lucru este necesar, deoarece căștile au rolul de antenă. După ce unul dintre aceste dispozitive este conectat, puteți comuta redarea sunetului la difuzor, dacă doriți acest lucru.

Prezentare generală a funcției Radio FM

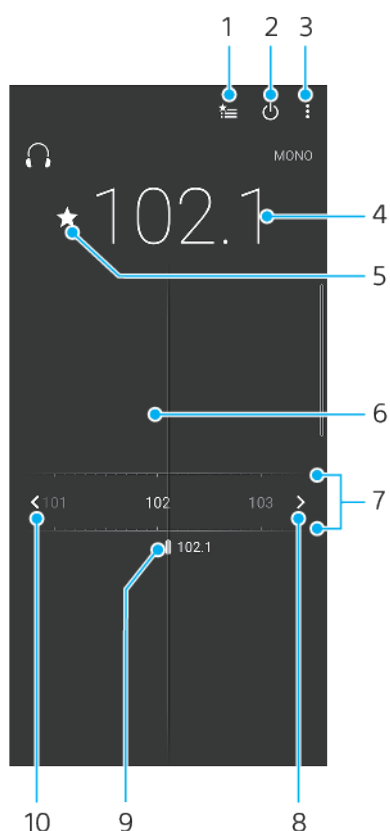

- | | |
|---|--|
| 1 | Lista de favorite |
| 2 | Butonul de pornire/oprire a radioului |
| 3 | Vizualizați opțiunile de meniu |
| 4 | Frecvență reglată |
| 5 | Salvați sau eliminați un canal dintre preferințe |
| 6 | Cadran de reglare |

- 7 Bandă de frecvențe – trageți la stânga sau la dreapta pentru a muta între canale
- 8 Parcurgeți în sus banda de frecvențe pentru a căuta un canal
- 9 Un canal preferat salvat
- 10 Parcurgeți în jos banda de frecvențe pentru a căuta un canal

Ascultarea radio FM

- 1 Conectați un set de cască sau un set de căști la dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți  (Pictograma Radio FM). Canalele disponibile apar pe măsură ce derulați prin banda de frecvențe.

Notă

Atunci când porniți Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți să ascultați canalul respectiv.

Comutarea între canalele radio

- Trageți banda de frecvență spre stânga sau dreapta.
- Alternativ, atingeți săgețile din ambele părți ale benzii pentru a trece la următorul semnal radio clar.

Începerea unei căutări noi pentru canalele radio

- 1 Atunci când radioul este pornit, atingeți  (Pictograma Meniu).
- 2 Atingeți **Căutare canale**. Radioul scanează întreaga bandă de frecvențe și marchează toate canalele disponibile.

Comutarea redării sunetului radioului la difuzor

- 1 Atunci când radioul este pornit, atingeți  (Pictograma Meniu).
- 2 Atingeți **Redare în difuzor**.

Sugestie

Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la căștile cu cablu, atingeți  (Pictograma Meniu) și atingeți Redare în căști.

Aparat foto

Familiarizarea cu aparatul foto



- | | |
|----|--|
| 1 | Obiectivul aparatului foto frontal |
| 2 | Comutați între aparatul foto frontal și cel principal |
| 3 | Setările aparatului foto |
| 4 | Salvați locația |
| 5 | Utilizați tastele de volum pentru mărire sau micșorare |
| 6 | Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile și clipurile video |
| 7 | Comutați între a face fotografii și clipuri video |
| 8 | Utilizați butonul de declanșare pentru a fotografia sau înregistra clipuri video |
| 9 | Reveniți sau ieșiți din aparatul foto |
| 10 | Selectarea unui mod de capturare |
| 11 | Comandă rapidă la ultimul mod de capturare selectat |
| 12 | Temporizator |
| 13 | Setările pentru bliț |
| 14 | Selectați un raport de aspect |
| 15 | Culoare și luminozitate |

Sfaturi esențiale pentru aparatul foto

- Asigurați-vă că obiectivul este curat. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografiile și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.

Pornirea aparatului foto

- Glisați 📷 (Pictograma Aparat foto) din ecranul de blocare.
- Atingeți 📷 (Pictograma Aparat foto) din ecranul cu aplicații.
- Apăsați de două ori tasta de pornire/oprire. Atingeți comutatorul **Setări** > **Sistem** > **Comportament tastă de pornire/oprire** > **Lansare cameră** pentru a activa funcția.

Butonul de declanșare

Butonul de declanșare se utilizează diferit, în funcție de modul de capturare și de caracteristicile activate.

Prezentarea generală a butonului de declanșare


- Faceți o fotografie
- Înregistrați un clip video/Reluați înregistrarea
- ⋮ Întrerupeți un clip video
- Opriți înregistrarea unui clip video
- ⓘ Este activat Temporizator automat
- 👆 Este activat Capturare la atingere
- 👆🕒 Capturare la atingere și Temporizator automat sunt activate

Pentru a schimba raportul de aspect

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Raport de aspect).
- 2 Selectați o setare.

Pentru a regla setările aparatului foto

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Glisați lista pentru a vedea setările disponibile și a selecta o setare.

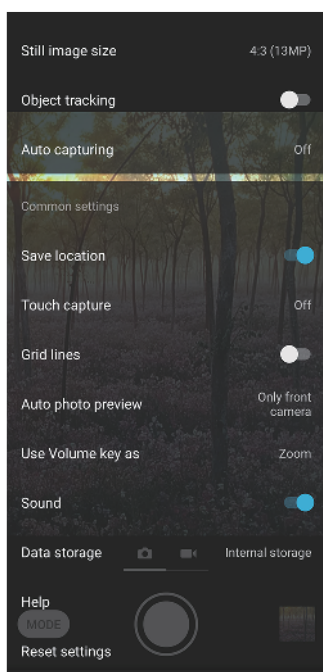

Notă

Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Vizualizarea, partajarea sau editarea fotografiilor și clipurilor video

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți miniatura pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
- 2 Deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.
- 3 Atingeți ecranul pentru a edita o fotografie sau un clip video.

Sugestie

Fotografiile și clipurile video sunt stocate în aplicația Album. Consultați *Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video* la pagina 96 pentru mai multe opțiuni.

Moduri de capturare

Puteți selecta modurile de capturare atingând Mod.

Notă

Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Prezentarea generală a modurilor de capturare

Următoarele sunt câteva dintre modurile principale de capturare.

Portret selfie

Faceți selfie-uri mai frumoase

Bokeh

Fotografiați cu efect neclar

Rulare cu încetinitorul

Adăugați efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video

Efect AR

Realizați fotografii cu scene și personaje virtuale

Manual

Faceți fotografii cu setările camerei reglate manual

Efect creativ

Realizați fotografii cu efecte și filtre de culoare

Panoramă

Realizați fotografii panoramice și cu unghi larg

Pentru a comuta între a face fotografii și clipuri video

- Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video sau un mod de fotografiere.

Selectarea unui mod de capturare

- Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** și selectați un mod de capturare.

Comutarea între aparatul foto principal și cel frontal

- Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.

Sugestie

De asemenea, puteți comuta între aparatele foto glisând în jos pe ecranul aparatului foto.

Utilizarea măririi/micșorării

- Apropiați sau îndepărtați degetele pe ecranul aparatului foto.
- Utilizați tasta de volum.

Sugestie

Dacă măriți de trei ori sau mai mult, calitatea imaginii poate fi afectată. În schimb, faceți fotografia fără mărire/micșorare, apoi tăiați-o.

Efectuarea unei fotografii

- Atingeți butonul de declanșare.

Înregistrarea unui clip video

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați pe ecran pentru a selecta  (Pictograma Înregistrare).
- 2 Atingeți butonul de declanșare pentru a porni sau opri înregistrarea.

Efectuarea unei fotografii prin atingerea ecranului

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări), apoi **Capturare la atingere > Activat** sau **Numai aparatul foto frontal**.
- 2 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată în toate modurile de capturare.
- 3 Atingeți orice loc din ecran pentru a fotografia.

Sugestie

Această caracteristică se poate utiliza și pentru clipurile video.

Realizarea unei fotografii în timpul înregistrării unui clip video

- Când înregistrați un clip video, atingeți  (Pictograma Aparat foto). Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul de declanșare.

Temporizator automat

Utilizați Temporizator automat ca să aveți mai mult timp pentru pregătirea fotografiei. Vă ajută și să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați fotografiile neclare.

Pentru a utiliza Temporizator automat cu aparatul foto principal

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Autotemporizator) și selectați un timp de întârziere.
- 2 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia. O serie de bipuri marchează număratoarea inversă până la realizarea fotografiei.

Expunerea, culorile și condițiile de iluminare

O expunere bună a fotografiilor necesită o lumină potrivită. Aparatul foto detectează condițiile de iluminare ambientale și se reglează în mod automat.

Sunt necesare expuneri diferite, de exemplu, când fotografiați fețe, obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză.

Optimizarea condițiilor de iluminare

- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Pentru o calitate mai bună a fotografiilor în lumină difuză, trebuie să țineți aparatul foto nemișcat. Puteți așeza aparatul foto pe o suprafață solidă și utiliza temporizatorul.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.

Utilizarea blițului

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți pictograma intermitentă afișată pe ecran, de exemplu  (Pictograma Bliț automat).
- 2 Dacă este cazul, modificați setarea blițului.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Notă

Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Sugestie

Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliț de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.

Valorile culorilor, luminozității și expunerii

Aparatul foto reglează în mod automat culorile, luminozitatea și valoarea expunerii detectând condițiile de iluminare și estimând temperatura de culoare a luminii ambientale. Aparatele foto digitale pot doar să estimeze temperatura de culoare, deci va trebui, probabil, să reglați setările pentru a obține valorile corecte.

Dacă fotografiile apar mai galbene când fotografiați în interior sau mai albastre când folosiți blițul, încercați să reglați culorile.

Pentru a realiza expuneri mai bune în medii cu lumină redusă, schimbați luminozitatea pentru fotografii și clipuri video. Dacă utilizați modul Manual pentru fotografii, modificați valoarea expunerii.

Reglarea culorii și luminozității

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți * (Pictograma Culoare și luminozitate).
- 2 Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.
- 4 Atingeți X (Pictograma Revocare) pentru a reseta și închide setarea culorilor.

Reglarea valorii expunerii

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți **EV** și trageți cursorul pentru a regla valoarea expunerii.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Timpul de expunere

Timpul de expunere înseamnă cât timp este deschis obturatorul și este expus senzorul aparatului foto la lumină.

Un timp de expunere mic ajută la surprinderea mișcării, iar unul mare poate crea un efect numit „mișcare ștearsă”, când obiectele aflate în mișcare apar neclare împreună cu liniile mișcării.

Viteza obturatorului este reglată automat în fotografii și clipuri video.

Reglarea timpului de expunere

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți **SS** și trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

Această setare este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.

ISO

ISO stabilește sensibilitatea aparatului foto la lumină. O valoare ISO mică înseamnă o sensibilitate mai scăzută, iar o valoare ISO mare înseamnă o sensibilitate mai ridicată. Sensibilitatea mai ridicată poate adăuga neclarități fotografiilor.

Alegeți o valoare ISO mai mare când fotografiați obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză fără bliț.

Dacă lumina este prea puternică, utilizați cea mai mică setare ISO pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

ISO este reglat automat în fotografii și clipuri video.

Reglarea valorii ISO

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți **ISO** și trageți cursorul pentru a regla valoarea ISO.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

Această setare este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.

Retroiluminare puternică (HDR)

Retroiluminarea puternică (HDR) este ajustată automat atunci când faceți fotografii. De asemenea, puteți regla manual retroiluminarea puternică în modul Manual.

Reglarea pentru o retroiluminare puternică

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți  (Pictograma HDR) și selectați **Activat**.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Balans de alb

Balansul de alb este reglat automat în fotografii și clipuri video. Puteți regla manual balansul de alb în modul Manual.

Reglarea balansului de alb

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți **WB** și selectați una din condițiile de iluminare predefinite, de exemplu  (Pictograma Balans de alb înnorat).
- 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Setările balansului de alb

Automată

Ajustarea automată a balansului de culoare

Înnorat

Reglați echilibrul cromatic pentru un cer înnorat

Zi

Reglați echilibrul cromatic pentru utilizarea în spațiu deschis însorit

Fluorescent

Reglați echilibrul cromatic pentru iluminare fluorescentă

Incandescent

Reglați echilibrul cromatic pentru condiții de lumină caldă, cum ar fi lumina becurilor

Optimizarea expunerii

Măsurarea expunerii calculează lumina care cade asupra unui obiect, pentru a optimiza expunerea.

Măsurare a expunerii este reglată automat în fotografii și clipuri video.

Puteți regla manual expunerea în modul Manual, de exemplu, pentru o anumită parte a unei fotografii.

Reglarea expunerii cu măsurare

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți  (Pictograma Setări) > **Dozare**.
- 3 Selectați o opțiune a expunerii și închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

Această setare este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.

Setări pentru măsurare

Figură

Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feței și reglează expunerea astfel încât fața să nu fie nici prea întunecată, nici prea luminoasă

Centru

Stabilește centrul imaginii și setează expunerea în funcție de luminozitatea obiectului

Punct

Reglează expunerea pentru o parte foarte mică a obiectului


Medie

Măsoară luminozitatea medie a întregului ecran

Setarea corectă a focalizării

Aparatul foto setează în mod automat focalizarea și detectează fețele în toate modurile de capturare. De asemenea, poate detecta și urmări un obiect aflat în mișcare. Un chenar galben indică fața sau obiectul aflat în mișcare pe care se face focalizarea.

Puteți să atingeți ecranul pentru a focaliza într-o anumită zonă sau pentru a seta o anumită distanță focală. Aceste opțiuni sunt disponibile numai pentru aparatul foto principal și depind de modul de capturare selectat.

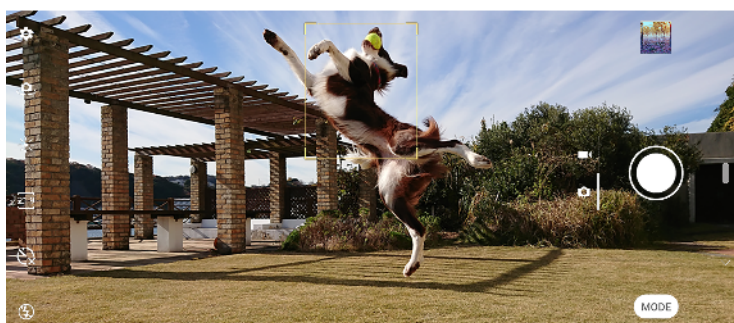

Pentru a seta distanța de focalizare

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți **Mod** >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți  (Pictograma Setare focalizare).
- 3 Trageți cursorul pentru a regla distanța focală.

- 4 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 5 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.


Notă

Această setare este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.

Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare

Fețele care pot fi focalizate sunt indicate cu un chenar colorat. Atingeți orice chenar pentru a selecta o față pe care să focalizați.

Utilizați Declanșator zâmbet pentru a fotografia automat când o persoană zâmbește. Dacă înregistrați un clip video, se realizează o fotografie de fiecare dată când este detectat un zâmbet.

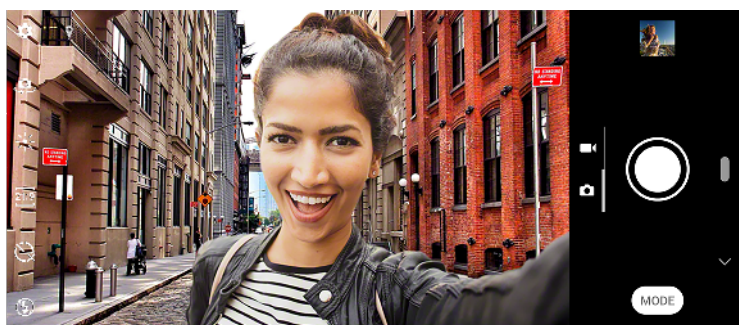

Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane

- Țineți cont de orientarea aparatului foto. Utilizați orientarea de tip portret pentru prim-planuri, pentru a umple cadrul. Utilizați orientarea de tip peisaj pentru prim-planuri cu grupuri sau pentru a surprinde un obiect din fundal.
- Așezați aparatul foto pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul ⌚ pentru a evita fotografiile neclare.

Focalizarea pe o altă față

- Înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video, atingeți un chenar pentru a selecta o față pe care să focalizați.

Efectuarea unei fotografii când cineva zâmbește

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ⚙️ (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți **Captură automată** sau **Captură automată (video)** > **Declanșator zâmbet**.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată pentru modul de capturare selectat.
- 4 Când se detectează un zâmbet, aparatul foto face automat o fotografie.

Notă

Această setare nu este disponibilă când Dimensiune video este setat la 4K.

Pentru a face un selfie

- 1 Când utilizați aparatul foto, selectați un mod de capturare a fotografiilor sau clipurilor video pentru selfie-ul dvs.
- 2 Atingeți 📷 (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 3 Atingeți ⌚ (Pictograma Autotemporizator) dacă doriți să utilizați autotemporizatorul.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a realiza un selfie.

Sugestie

Activați Efect piele fină pentru a atenua tonurile pielii când realizați selfie-uri.

Activarea temporizatorului pentru selfie cu palma mâinii

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 2 Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3 Atingeți **Captură automată** > **Declanșator manual** și închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Întoarceți palma cu degetele în sus spre aparatul foto.
- 5 Când aparatul foto vă detectează mâna, pornește temporizatorul și se realizează un selfie.

Portret selfie

Portret selfie vă permite să faceți selfie-uri mai frumoase.

Prezentare generală Portret selfie

Bokeh

Aplică un efect de estompare în jurul persoanei

Piele fină

Înmoaie tonurile de piele

Strălucire piele

Luminează tonurile pielii

Mărire ochi

Mărește ochii

Față ascuțită

Vă face fața să arate mai subțire

Pentru a face un selfie cu Portret selfie

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Portret selfie).
- 2 Atingeți pictograma pentru efectul pe care doriți să-l aplicați și trageți cursorul pentru a regla efectul. Dacă doriți, reglați alte efecte în același mod.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Sugestie

Puteți salva portretul în aceeași direcție ca previzualizarea atingând  (Pictograma Oglindire) > Activat.

Obiecte aflate în mișcare

Când fotografiați și înregistrați clipuri video cu obiecte în mișcare, sincronizarea este importantă pentru a obține rezultate bune.

Caracteristica Urmărire obiect poate urmări automat un obiect aflat în mișcare.

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza SteadyShot™ pentru a compensa mișcările aparatului foto și a stabili cadru.

Captura obiectelor aflate în mișcare

- Încercați să nu urmăriți obiectul. În schimb, găsiți o poziție în care obiectul trebuie să treacă prin fața dvs.
- Eventual, folosiți un timp de expunere mai mic sau o valoare ISO mai mare pentru a suprinde mișcarea.

Urmărirea unui obiect

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți comutatorul **Urmărire obiect** pentru a activa.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Selectați obiectul de urmărit atingându-l în vizor.
- 5 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Înregistrarea unui clip video stabilizat

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați pe ecran pentru a selecta  (Pictograma Înregistrare).
- 2 Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3 Atingeți comutatorul **SteadyShot™** pentru a activa.
- 4 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 5 Atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.

Efectul Bokeh

Atunci când folosiți aparatul foto dual al dispozitivului, puteți să realizați poze cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea în fundalul unei fotografii pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

Pentru a face o fotografie cu efectul Bokeh

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod > Bokeh**.
- 2 Pentru a ajusta estomparea fundalului, atingeți  (Pictogramă efect aparat foto dual) >  (Pictograma Bokeh). Trageți cursorul pentru a ajusta.
- 3 Pentru a regla luminozitatea, atingeți  (Pictogramă luminozitate). Trageți cursorul pentru a ajusta.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Sugestie

Dacă vă apropiați sau vă îndepărtați prea mult de un obiect în timp ce folosiți efectul Bokeh, va apărea un mesaj de avertizare. Dacă se întâmplă acest lucru, ajustați distanța dintre aparatul foto și obiect pentru a fotografia cu efectul Bokeh.

Folosirea diferitelor moduri de capturare

Utilizarea modurilor de capturare pentru a face fotografii și clipuri video mai creative și a le partaja cu prietenii dvs. Puteți crea scene virtuale, fotografii panoramice și altele. Puteți utiliza, de asemenea, moduri de capturare furnizate de Google.

Efect AR

Efect AR este aplicația pentru realitate augmentată care vă permite să aplicați efecte nemaipomenite fotografiilor și clipurilor video și să creați avatare și etichete adezive.



Efectuarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video cu un efect AR

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.
- 2 Atingeți 🎭 (Pictograma Efect AR) și selectați o scenă.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Bokeh

Atunci când folosiți aparatul foto dual al dispozitivului, puteți să realizați poze cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea în fundalul unei fotografii pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

Pentru a face o fotografie cu efectul Bokeh

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod > Bokeh**.
- 2 Pentru a ajusta estomparea fundalului, atingeți 🌓 (Pictogramă efect aparat foto dual) > 🌑 (Pictograma Bokeh). Trageți cursorul pentru a ajusta.
- 3 Pentru a regla luminozitatea, atingeți ✨ (Pictogramă luminozitate). Trageți cursorul pentru a ajusta.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Sugestie

Dacă vă apropiați sau vă îndepărtați prea mult de un obiect în timp ce folosiți efectul Bokeh, va apărea un mesaj de avertizare. Dacă se întâmplă acest lucru, ajustați distanța dintre aparatul foto și obiect pentru a fotografia cu efectul Bokeh.

Efect creativ

Cu aplicația Efect creativ puteți prestabili efecte și filtre de culoare înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video.

Efectuarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video cu un efect creativ

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.
- 2 Atingeți 🎨 (Pictograma Efect creativ).
- 3 Glisați pentru a răsfoi filtrele sau atingeți un filtru pentru a previzualiza efectul.
- 4 Atingeți ➤ (Pictograma Aplicare efect creativ) pentru a aplica filtrul și pentru a reveni la ecranul aparatului foto.
- 5 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.
- 6 Atingeți 🔄 (Pictograma Comutare filtru) pentru a schimba filtrele.

Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.

Efectuarea unei fotografii panoramice

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.

- 2 Atingeți  (Pictograma Panoramă).
- 3 Atingeți butonul de declanșare.
- 4 Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.

Portret selfie

Portret selfie vă permite să faceți selfie-uri mai frumoase.

Prezentare generală Portret selfie

Bokeh

Aplică un efect de estompare în jurul unei persoane

Piele fină

Înmoaie tonurile de piele

Strălucire piele

Luminează tonurile pielii

Mărire ochi

Mărește ochii

Față ascuțită

Vă face fața să arate mai subțire

Pentru a face un selfie cu Portret selfie

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >  (Pictograma Portret selfie).
- 2 Atingeți pictograma pentru efectul pe care doriți să-l aplicați și trageți cursorul pentru a regla efectul. Dacă doriți, reglați alte efecte în același mod.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Sugestie

Puteți salva portretul în aceeași direcție ca previzualizarea atingând  (Pictograma Oglindire) > Activat.

Clipuri video redare cu încetinitorul

Adăugați efecte impresionante clipurilor video cu modul video Rulare cu încetinitorul. Efectul Rulare cu încetinitorul este adăugat după înregistrarea unui clip video la viteză normală.

Notă

Condițiile bune de iluminare sunt esențiale pentru înregistrarea clipurilor cu redare cu încetinitorul.

Adăugarea efectului de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.
- 2 Atingeți  (Pictograma Redare cu încetinitorul).
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.
- 4 Atingeți  (Butonul Oprire) pentru a opri înregistrarea.
- 5 Trageți cercurile albastre acolo unde doriți să apară efectul de redare cu încetinitorul.
- 6 Atingeți  (Pictograma Salvare clip video în modul redare cu încetinitorul) pentru a salva clipurile video.

Rezoluția și memoria

Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video.

Fotografiile și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Verificați periodic starea memoriei. Când memoria este plină, puteți transfera fotografiile și clipurile video pe alt dispozitiv de stocare pentru a elibera memoria. Consultați *Crearea unei copii de rezervă și sincronizarea cu un cont Google* la pagina 44.

Alegeți dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD utilizând opțiunea Stocare date din meniul setărilor aparatului foto.

Schimbarea rezoluției

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți **Dimensiune imagine statică** sau **Dimensiune video**.
- 3 Selectați rezoluția și închideți meniul setărilor. Setare este salvată pentru modul de capturare selectat.

Sugestie

Puteți seta rezoluția separat, pentru fiecare mod de capturare.

Diagnosticarea aparatului foto

Dacă aparatul foto nu funcționează corect, puteți efectua un test de diagnosticare pentru a identifica dacă există vreo problemă legată de aparatul foto principal, aparatul foto frontal sau bliț.

Efectuarea unui test de diagnosticare a aparatului foto

- 1 Asigurați-vă că v-ați conectat la internet. Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți **Ajutor**.
- 3 Selectați o categorie, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setări suplimentare ale aparatului foto

Geoetichetarea

Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate; acest lucru se numește geoetichetare. Opțiunea geoetichetării fotografiilor și clipurilor video necesită o rețea wireless și activarea funcției GPS.

Activarea geoetichetării

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți comutatorul **Salvare locație** pentru a activa. Setarea este salvată.

Pictogramele de stare ale geoetichetării

-  Este salvată poziția geografică.
-  Nu s-a găsit poziția geografică.

Linii grilă

Cu Linii grilă, puteți aplica „regula treimilor” și amplasa obiectele importante de-a lungul liniilor grilei sau la intersecțiile acestora. Fotografii și clipurile video pot să pară mai interesante dacă subiectul nu se găsește întotdeauna în mijlocul cadrului.

Activarea sau dezactivarea liniilor de grilă

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea **Linii grilă**. Setarea este salvată.

Setările previzualizării fotografiilor

Puteți alege să previzualizați fotografiile imediat după ce le realizați.

Activarea sau dezactivarea previzualizării

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți **Examinare auto. fotografie** și selectați o opțiune. Setarea este salvată.

Setările examinării

Activat	După ce faceți o fotografie, o previzualizare a acesteia apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
Numai aparatul foto frontal	După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o previzualizare a acesteia apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
Dezactivat	Nu apare previzualizarea. Fotografia se salvează direct.

Moduri diferite de utilizare a tastei de volum

Puteți modifica modul în care utilizați tasta de volum.

Schimbarea modului în care utilizați tasta de volum

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți **Utilizare tastă de volum ca** și selectați o opțiune. Setarea este salvată.

Setările tastei de volum

Zoom	Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.
Volum	Tasta de volum este dezactivată pentru aparatul foto.
Declanșare	Utilizați tasta de volum ca buton de declanșare pentru fotografii și clipuri video.

Sunet

Dacă ați activat Sunet, aparatul foto emite un sunet când realizați o fotografie sau când porniți sau opriți înregistrarea unui clip video. În plus, dacă utilizați un temporizator, numărătoarea inversă este indicată de o serie de bipuri.

Activarea sau dezactivarea sunetului


- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea **Sunet**. Setarea este salvată.

Fotografii și clipuri video în Album

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic.


Prezentare generală a aplicației Album

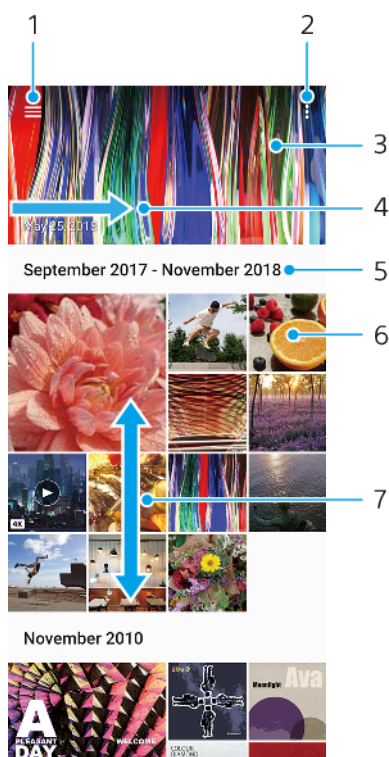

- 1 Deschideți meniul ecranului principal al aplicației Album
- 2 Vizualizați opțiunile de meniu
- 3 Vizualizați o expunere de diapozitive cu fotografiile și clipurile video
- 4 Glisați la dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 5 Vizualizați datele elementelor din grup
- 6 Atingeți o fotografie sau un clip video pentru vizualizare
- 7 Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul

Meniul ecranului principal al aplicației Album

Din meniul ecranului principal al aplicației Album, puteți răsfoi albumele dvs. foto, inclusiv fotografiile și clipurile video realizate utilizând efecte speciale. Din aplicația Album puteți inclusiv să efectuați activități de editare de bază și să utilizați metode precum Bluetooth și aplicația de e-mail pentru a partaja conținut.

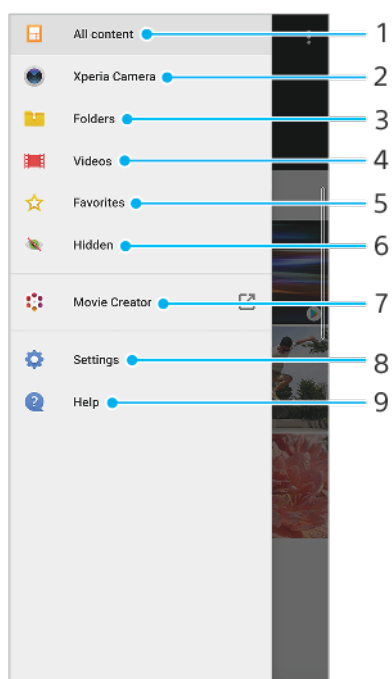

- 1 Reveniți la ecranul principal al aplicației Album pentru a vizualiza întregul conținut
- 2 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului
- 3 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
- 4 Vizionați toate clipurile video salvate pe dispozitiv
- 5 Vizualizați fotografiile și clipurile video preferate
- 6 Vizualizați fotografii și clipuri video pe care le-ați ascuns
- 7 Lansați Movie Creator pentru a vizualiza scurtmetraje cu fotografii
- 8 Deschideți meniul de setări al aplicației Album
- 9 Deschideți serviciul de asistență web

Conectivitate

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a afișa ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu. Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

Notă

Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe ecranul unui televizor

- 1 **Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
- 2 **Dispozitivul dvs.:** Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Preferințe pentru conexiune** > **Oglindire ecran**.
- 3 Atingeți **ÎNCEPEȚI**.
- 4 Atingeți **OK** și selectați un dispozitiv.

Notă

Televizorul trebuie să accepte caracteristica de oglindire a ecranului bazată pe tehnologia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pentru a aplica funcționalitatea. Dacă televizorul nu acceptă caracteristica Oglindire ecran, este posibil să fie necesar să achiziționați separat un adaptor de afișare fără fir. De asemenea, atunci când utilizați funcția de oglindire a ecranului, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

Sugestie

Atingeți  (Pictograma Meniu) pentru mai multe opțiuni.

Oprirea oglingirii ecranului între dispozitive

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Preferințe pentru conexiune** > **Oglindire ecran**.
- 2 Atingeți **Deconectare**, apoi **OK**.

Sugestie

Puteți opri oglingirea ecranului inclusiv atingând notificarea în bara de stare a dispozitivului. Trageți în jos bara de stare și atingeți **Deconectare**, apoi atingeți **OK**.


Conectarea dispozitivului la accesoriile USB

Puteți să utilizați un adaptor USB Type-C cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la accesoriile USB precum dispozitive USB de stocare masivă, căști analogice, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB. Dacă accesoriul USB are un conector USB Type-C, nu este necesar un adaptor USB Type-C mamă.

Adaptoarele USB Type-C mamă se comercializează separat. Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

Notă

Acest dispozitiv are un port USB Type-C fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB Type-C.

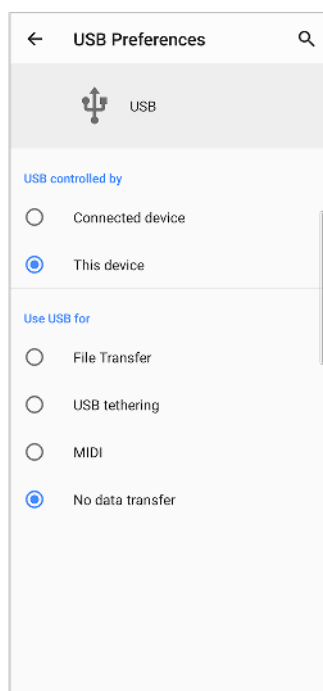

Preferințe USB

USB controlat de Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.

Folosiți conexiunea USB pentru Puteți alege scopul conexiunii USB.

Transfer de fișier

Gestionați fișiere sau actualizați software-ul dispozitivului. Această opțiune se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.

Tethering prin USB

Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.

MIDI

Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

Fără transfer de date

Încărcați dispozitivul doar atunci când USB controlat de este setat la Acest dispozitiv. Atunci când USB controlat de este setat la Dispozitiv conectat, puteți utiliza dispozitivul ca o sursă de alimentare pentru a încărca celălalt dispozitiv conectat.

Pentru a modifica preferințele USB

- 1 Atașați un conector USB Type-C la dispozitiv.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți **Sistemul Android** lângă  (Pictogramă USB).
- 3 Atingeți **Atingeți pentru mai multe opțiuni**, și apoi selectați o opțiune.


NFC (Near Field Communication)

Utilizați tehnologia NFC pentru a partaja cu alte dispozitive date precum clipuri video, fotografii, adrese de pagini web, fișiere de muzică sau persoane de contact.

De asemenea, puteți utiliza tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informații despre un produs sau serviciu și etichetele care activează anumite funcții de pe dispozitiv.

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt. Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC să se atingă.

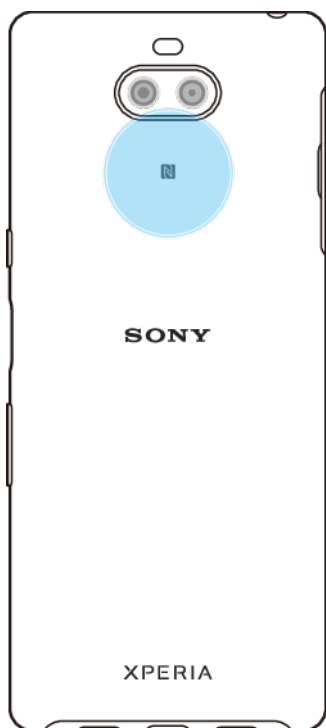

Notă

Caracteristica NFC poate să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile. Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Activarea sau dezactivarea funcției NFC

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Preferințe pentru conexiune**.
- 2 Atingeți comutatorul **NFC** pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Partajarea unei persoane de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Pentru a vizualiza persoanele de contact, găsiți și atingeți  (Pictograma Persoane de contact).
- 2 Atingeți persoana de contact pe care doriți să o partajați.
- 3 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
- 4 Atingeți miniatura pentru a începe transferul.
- 5 După finalizarea transferului, informațiile despre persoana de contact sunt salvate pe dispozitivul receptor și afișate pe ecranul acestuia.

Partajarea unui fișier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Pentru a deschide aplicația Muzică, găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică).
- 2 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți până la piesa pe care doriți să o partajați.

- 3 Atingeți piesa pentru a o reda. Apoi, puteți să atingeți  (Pictograma Pauză) pentru a întrerupe piesa. Transferul funcționează dacă piesa este în curs de redare sau este întreruptă.
- 4 Asigurați-vă că piesa este afișată pe tot ecranul.
- 5 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 6 Atingeți miniatura pentru a începe transferul.
- 7 După finalizarea transferului, informațiile despre fișierul muzical sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 8 Pentru a afișa fișierul muzical, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți **Transmitere încheiată**.

Partajarea unei fotografii și a unui clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din dispozitiv, găsiți și atingeți **Album**.
- 2 Atingeți fotografia sau clipul video pe care doriți să îl partajați.
- 3 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a fotografiei sau a clipului video.
- 4 Atingeți miniatura pentru a începe transferul.
- 5 După finalizarea transferului, informațiile despre fotografie sau clipul video sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 6 Pentru a afișa fotografia sau clipul video, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți **Transmitere încheiată**.

Partajarea unei o adrese web cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Pentru a deschide browserul web, găsiți și atingeți  (Pictograma Chrome).
- 2 Încărcați pagina web pe care doriți să o partajați.
- 3 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.
- 4 Atingeți miniatura pentru a începe transferul.
- 5 După finalizarea transferului, pagina web este afișată pe ecranul dispozitivului receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă web. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri publicitare sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul.

Scanarea unei etichete NFC

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul are funcția NFC activată și că ecranul este activ și deblocat.
- 2 Plasați dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

Notă

Trebuie să aibă Wi-Fi sau Bluetooth activat pe ambele dispozitive pentru conectarea la locul de muncă.

Tehnologia wireless Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere la alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a vă conecta la accesorii de tip Mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine până la 10 metri, fără interferențe ca obiecte solide. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual dispozitivul cu alte dispozitive Bluetooth.

Notă

Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth pot să difere.

Sugestie

Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate modifica setările Bluetooth și acestea vor afecta toți utilizatorii.

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Preferințe pentru conexiune**.
- 2 Atingeți **Bluetooth**.

Sugestie

Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Denumirea dispozitivului

Vă puteți denumi dispozitivul. Acest nume este văzut de alte dispozitive, după ce ați pornit funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

Redenumirea dispozitivului

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Asoc. disp. nou**.
- 3 Atingeți **Nume dispozitiv**.
- 4 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 5 Atingeți **REDENUMIȚI**.

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Când împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul la căști Bluetooth sau la un set auto Bluetooth și să utilizați aceste dispozitive pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere.

Notă

Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

Sugestie

Puteți să împerecheați dispozitivul cu mai multe dispozitive Bluetooth, dar nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth la un moment dat.

Împerecherea dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați are funcția Bluetooth activată și este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Asoc. disp. nou**. Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.
- 3 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.

Conectarea aparatului la un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Dispozitive conectate anterior**.
- 2 Atingeți dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă conectați.

Anularea împerecherii cu un dispozitiv Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Dispozitive conectate anterior**.
- 2 Atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
- 3 Atingeți **Ștergeți** > **Eliminați dispozitivul**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să trimiteți și să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Trimiterea elementelor prin Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Deschideți pe dispozitivul emițător aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți. Derulați la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să-l trimiteți, poate fi necesar să atingeți lung elementul sau să îl deschideți, apăsând apoi pe  (Pictograma Partajare).
- 4 Selectați **Bluetooth**.
- 5 Porniți Bluetooth dacă vi se solicită.
- 6 Atingeți numele dispozitivului receptor.
- 7 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.
- 8 Pe dispozitivul emițător, confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.
- 9 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este pornită și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Acum, dispozitivul transmițător începe trimiterea datelor către dispozitivul dvs.
- 3 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 4 Atingeți **Acceptați** pentru a porni transferul fișierului.
- 5 Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți în jos bara de stare.
- 6 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea relevantă.

Vizualizarea fișierelor primite utilizând funcția Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Preferințe pentru conexiune**.
- 2 Atingeți **Fișiere primite**.

Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de carduri. Pentru mai multe informații despre NFC, consultați *NFC (Near Field Communication)* la pagina 99.

Notă

Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs. Pentru dispozitivele dual SIM, plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă cu NFC în locașul 1 pentru cartele SIM.

Gestionarea serviciilor de plată

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Aplicații prestabilite** > **Atingeți și plătiți**. Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți. De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

Ceas și calendar


Calendar

Utilizați aplicația Calendar pentru a gestiona programul.

Dacă v-ați conectat și ați sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google, atunci în aplicația Calendar vor apărea și evenimentele din calendarele aferente acestor conturi. Puteți selecta calendarele pe care doriți să le integrați în vizualizarea combinată a Calendarului.

Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre aceasta. De asemenea,  (Pictograma Notificare calendar) apare în bara de stare.

Prezentare generală a calendarului

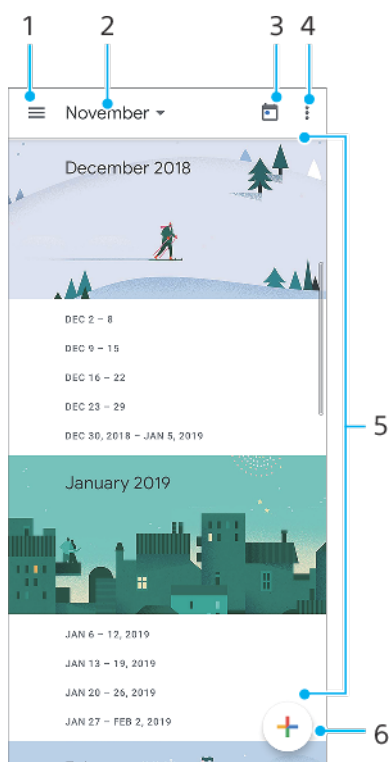


- 1 Accesați setările și selectați un tip de vizualizare și calendarele pe care doriți să le vizualizați
- 2 Accesați o prezentare generală a lunii curente
- 3 Reveniți la data curentă
- 4 Vizualizați opțiunile de meniu
- 5 Derulați în sus sau în jos pentru a răsfoi calendarul
- 6 Adăugați o intrare în calendar

Ceas

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.

Prezentare generală a ceasului

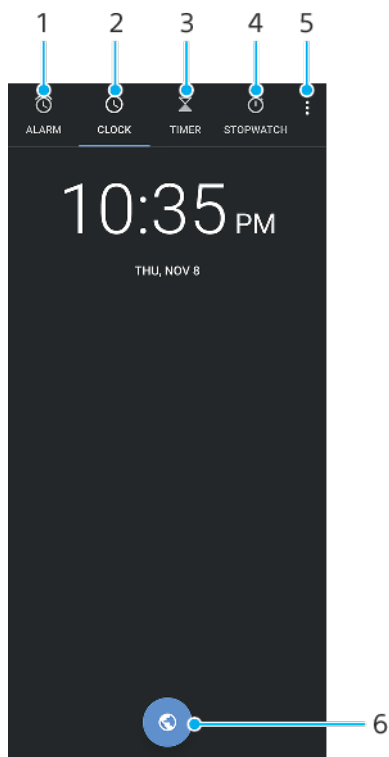

- 1 Accesați fila Alarmă
- 2 Accesați fila Ceas
- 3 Accesați fila Temporizator
- 4 Accesați fila Cronometru
- 5 Vizualizați opțiuni de meniu pentru fila curentă
- 6 Adăugați un ceas universal

Setarea unei alarme noi

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas > Alarmă**.
- 2 Atingeți ● (Pictograma Adăugare element).
- 3 Selectați valoarea dorită.
- 4 Atingeți **OK**.

Sugestie

Atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru a edita alarma.

Amânarea unei alarme atunci când aceasta sună

- Atunci când alarma sună, atingeți **AMÂNARE**.

Dezactivarea unei alarme atunci când aceasta sună

- Atunci când alarma sună, atingeți **RESPINGERE**.

Sugestie

De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și apoi atingeți **RESPINGERE**.

Pentru a edita o oră de alarmă

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas > Alarmă**, apoi atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ora și selectați valorile dorite, apoi atingeți **OK**.

Activarea sau dezactivarea unei alarme

- Găsiți și atingeți **Ceas** > **Alarmă**, atingeți comutatorul.

Ștergerea unei alarme

- Găsiți și atingeți **Ceas** > **Alarmă**, apoi atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru alarma pe care doriți să o editați, apoi atingeți **Ștergere**.

Pentru a edita alarmele

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți ⋮ (Pictograma Meniu), apoi **Setări**.
- 3 Selectați și setați opțiunea preferată.

Setarea sunetului unei alarme

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas** > **Alarmă**, apoi atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți 🔔 (Pictogramă sunet alarmă) și selectați o opțiune sau atingeți **Adăugare notă nouă** și selectați un fișier de muzică.
- 3 Atingeți ⬅ (Butonul Înapoi). Setarea este salvată.

Setarea unei alarme periodice

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas** > **Alarmă**, apoi atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți caseta de selectare **Repetare**.
- 3 Marcați zilele relevante dorite.

Pentru a seta o alarmă să vibreze

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas** > **Alarmă**, apoi atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți caseta de selectare **Vibrație**.

Pentru a seta eticheta alarmei

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas** > **Alarmă**, apoi atingeți ▼ (Pictograma Alte opțiuni) pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Etichetă**, apoi tastează un nume de etichetă.
- 3 Atingeți **OK**.

Accesibilitate

Mărirea

Funcția Mărire vă permite să măriți porțiuni ale ecranului atingând ușor, de trei ori și succesiv zona ecranului tactil.

Activarea sau dezactivarea funcției de mărire

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Accesibilitate > Mărire**.
- 2 Selectați o opțiune și apăsați comutatorul pentru a activa funcția.

Mărirea unei zone și panoramare pe tot ecranul

- 1 Asigurați-vă că este activată caracteristica **Mărire**.
- 2 În funcție de opțiunea de mărire selectată, pentru a mări temporar zona atingeți ecranul de trei ori sau atingeți mai întâi  (Pictograma Mărire), apoi atingeți ecranul.
- 3 Mutați zona trăgând-o cu cel puțin două degete.
- 4 Pentru a ieși din modul de mărire/micșorare, atingeți zona de trei ori sau atingeți  (Pictograma Mărire) din nou.

Sugestie

Cu anumite aplicații, mai aveți posibilitatea să măriți/micșorați prin apropierea degetelor într-o zonă.

Dimensiunea fontului

Puteți activa opțiunea Dimensiune font pentru a crește dimensiunea implicită a textului afișat pe dispozitiv.

Setarea dimensiunii fontului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Accesibilitate**.
- 2 Atingeți **Dimensiune font**, apoi setați dimensiunea dorită a fontului atingând dimensiunea.

Dimensiunea afișajului

Puteți utiliza setarea Dimensiunea afișării pentru a mări sau micșora toate elementele de pe ecran, nu doar textul.

Setarea dimensiunii afișajului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Accesibilitate**.
- 2 Atingeți **Dimensiunea afișării**, apoi setați dimensiunea dorită a afișajului atingând dimensiunea.

Corecție de culoare

Setarea Corecția culorii reglează modul de afișare a culorilor pe ecran pentru utilizatorii care nu disting culorile sau le disting cu dificultate.

Activarea sau dezactivarea corecției de culoare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Accesibilitate > Corecția culorii**.
- 2 Atingeți comutatorul **Utilizați corecție de culoare** pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- 3 Atingeți **Mod de corectare**, apoi selectați sensibilitatea adecvată a culorilor.

Notă

Momentan, Corecția culorii reprezintă o caracteristică experimentală și este posibil să afecteze performanțele dispozitivului.

TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acțiunile efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfața pentru utilizator și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele.

Activarea aplicației TalkBack

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
- 2 Atingeți comutatorul, apoi atingeți **OK**.

Notă

Pentru a modifica preferințele pentru vorbire, reacția de răspuns și atingere pentru TalkBack, atingeți Setări, apoi atingeți ecranul de două ori.

Sugestie

TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activați această caracteristică. Pentru a ieși din asistentul de instruire, atingeți < (Butonul Înapoi), apoi atingeți ecranul de două ori.

Dezactivarea aplicației TalkBack

- 1 Găsiți și atingeți **Setări**, apoi atingeți de două ori orice loc de ecran.
- 2 Găsiți și atingeți **Accesibilitate** derulând lista, apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.
- 3 Găsiți și atingeți **TalkBack** derulând lista, apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.
- 4 Atingeți comutatorul de pornire-oprire, apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.
- 5 Atingeți **OK**, apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.

Sunet mono

Setarea Audio mono redă simultan sunetul pe ambele canale de sunet, stânga și dreapta. Redarea monofonică în locul celei stereofonice este utilă mai ales în cazul utilizatorilor cu anumite deficiențe de auz sau din motive de siguranță, ca în cazul în care trebuie să auziți ce se întâmplă în jur.

Activarea sau dezactivarea Sunet mono

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Accesibilitate**.
- 2 Atingeți comutatorul **Audio mono** pentru a activa sau a dezactiva această funcție.

Accesul prin comutatoare

Cu Accesul prin comutatoare, aveți posibilitatea să interacționați cu dispozitivul dvs. utilizând una sau mai multe comutatoare. Un comutator este un dispozitiv utilizat pentru a transmite semnalul apăsării unei taste către dispozitivul Android. Comutatoarele pot fi utile persoanelor cu mobilitate redusă. Pentru informații suplimentare despre Accesul prin comutatoare, consultați Setări > Accesibilitate > Accesul prin comutatoare > Setări > Ajutor și feedback.

Activarea sau dezactivarea Accesului prin comutare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Accesibilitate** > **Accesul prin comutatoare**.
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau dezactiva funcția, apoi atingeți **OK**.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi atingeți **FINALIZARE**.

Aplicația Asistență

Despre aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență, depana dispozitivul sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului. Vizitați secțiunea noastră de asistență pe web direct din aplicație pentru a citi manualele de utilizare, articolele cu cunoștințe sau forumul Asistență.

Notă

Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile în meniul Contactați-ne chiar și fără o conexiune la rețea.

Pentru a accesa aplicația Asistență

- Găsiți și atingeți **Setări** >  (Pictograma Asistență).

Sugestie

Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

Informații juridice

General

Ghidul utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri și modificări la Ghidul utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, a inexactităților privind informațiile curente sau a perfecționării programelor și/sau a echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Manual de utilizare. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați www.sonymobile.com/us/legal/ pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Manual de utilizare să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. Pentru aplicații accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă în avans. Sony nu garantează disponibilitatea sau funcționarea oricăror aplicații, site-uri web sau servicii oferite de la terți.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de utilizarea oricărui conținut suplimentar, verificați dacă utilizarea prevăzută este licențiată în mod corespunzător sau este autorizată altfel. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea oricărui conținut suplimentar sau oricărui alt conținut de terț. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru brevet de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați informațiile de la adresa MPEG LA, L.L.C. Consultați www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

Notă: Sony Mobile sfătuiește utilizatorii să creeze copii de rezervă ale informațiilor și datelor personale.

COMPANIA SONY MOBILE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Toate drepturile rezervate.

Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, SAR (Specific Absorption Rate) și orientări privind siguranța, citiți Informații importante din Setări > Sistem > Despre telefon > Informații de ordin juridic de pe dispozitiv.