

SONY®

Guida per l'utente

Xperia L3
I3312/I4312/I4332

Indice

Introduzione.....	5
Informazioni sulla presente Guida per l'utente.....	5
Panoramica.....	6
Montaggio – SIM singola.....	7
Montaggio - Dual SIM.....	8
Protezione dello schermo.....	9
Primo avvio del dispositivo.....	9
Perché è necessario un account Google?.....	9
Trasferimento di contenuti dal vecchio dispositivo.....	10
Sicurezza del dispositivo.....	12
Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo.....	12
Blocco schermo.....	12
Gestione impronte digitali	13
Protezione della scheda SIM.....	14
Utilizzo di dispositivi dual SIM.....	14
Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo.....	15
Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto	16
Utilizzo dei servizi di ubicazione.....	16
Conoscere le informazioni principali.....	18
Utilizzo dello schermo touchscreen.....	18
Accensione o spegnimento dello schermo.....	20
Schermata Home.....	20
Schermata Applicazioni.....	22
Navigazione tra le applicazioni.....	24
Widget.....	26
Scelte rapide e cartelle.....	26
Sfondo.....	28
Come acquisire una schermata.....	28
Notifiche.....	28
Icone nella barra di stato.....	31
Batteria e manutenzione.....	33
Ricarica del dispositivo.....	33
Gestione batteria e alimentazione.....	35
Aggiornamento del dispositivo.....	35
Riavvio, ripristino e riparazione.....	37
Miglioramento delle prestazioni della memoria.....	38
Backup e sincronizzazione dei dati.....	40
Backup e sincronizzazione con un account Google	40

Backup e trasferimento di dati usando un computer.....	41
Backup e trasferimento di dati usando una scheda di memoria	41
Sincronizzazione con Microsoft Exchange ActiveSync.....	41
Download delle applicazioni.....	43
Download di applicazioni da Google Play.....	43
Download di applicazioni da altre origini.....	43
Internet e reti.....	44
Impostazioni Internet e MMS	44
Wi-Fi	44
Condivisione della connessione dati mobile.....	47
Controllo dell'utilizzo dati.....	48
Selezione di una scheda SIM per il traffico dati.....	49
Selezione di reti mobili.....	49
Impostazioni di base.....	50
Accesso alle impostazioni.....	50
Volume, vibrazione e audio.....	50
Disattivare l'audio del dispositivo con Non disturbare.....	52
Impostazioni dello schermo.....	53
Blocco su schermo.....	53
Impostazioni delle applicazioni.....	54
Ripristino delle applicazioni.....	56
Impostazioni di lingua.....	56
Data e ora.....	57
Account con utenti multipli.....	57
Digitazione di testo.....	58
Tastiere sul display.....	58
Modifica del testo.....	59
Chiamare.....	60
Effettuare chiamate.....	60
Come ricevere le chiamate.....	61
Come inoltrare le chiamate.....	63
Blocco di un numero.....	63
Contatti.....	65
Aggiunta e modifica di contatti.....	65
Raggruppamento dei contatti.....	66
Trasferimento dei contatti.....	66
Backup dei contatti.....	67
Messaggi e chat.....	69
Lettura e invio di messaggi.....	69
Impostazioni dei messaggi.....	70
Configurazione e-mail.....	71

Musica e radio FM.....	72
Trasferimento della musica da un computer al dispositivo	72
Ascolto della musica.....	72
Ascolto della radio.....	74
Fotocamera.....	76
Introduzione alla fotocamera.....	76
Esposizione, colore e illuminazione.....	79
Persone, selfie e facce sorridenti.....	80
Selfie ritratto.....	81
Effetto Bokeh.....	81
Uso di diverse modalità di scatto.....	82
Risoluzione e memoria.....	83
Ulteriori impostazioni della fotocamera.....	84
Foto e video in Album.....	85
Visualizzazione di foto e video.....	85
Menu della schermata Home di Album.....	85
Connettività.....	87
Collegamento del dispositivo agli accessori USB.....	87
NFC (Near Field Communication).....	88
Tecnologia wireless Bluetooth.....	90
Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo.....	92
Utilizzo del dispositivo come portafoglio.....	92
Orologio e calendario.....	93
Calendario.....	93
Orologio.....	93
Accesso facilitato.....	96
Ingrandimento.....	96
Dimensioni carattere.....	96
Dimensioni del display.....	96
Correzione del colore.....	96
Audio in formato mono.....	97
Applicazione Supporto.....	98
Informazioni sull'app Supporto.....	98
Informazioni legali.....	99
Generali.....	99
Garanzia, SAR e informazioni d'uso.....	99

Introduzione

Informazioni sulla presente Guida per l'utente

Il presente documento è la Guida per l'utente di Xperia L3 per la versione software Android™ 8.1. Per visualizzare la versione del software in esecuzione nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

Nota

È possibile che le funzioni comprese negli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni siano diverse rispetto a quanto descritto in questa Guida per l'utente. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti del software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* a pagina 35.

Per verificare la versione corrente del software e il numero di modello


- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni sul telefono**. La versione corrente del software viene visualizzata in Numero build. Il numero di modello corrente viene visualizzato in Modello.

Limitazioni ai servizi e alle funzioni


Alcuni servizi e funzioni descritti in questa Guida per l'utente potrebbero non essere supportati in tutti i paesi, da tutte le reti o da tutti i provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Panoramica

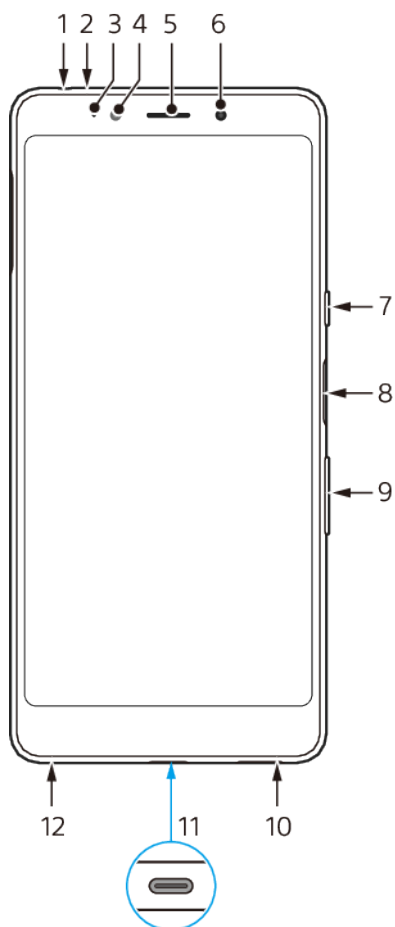

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Jack auricolare |
| 2 | Secondo microfono |
| 3 | LED notifica/di ricarica |
| 4 | Fotocamera anteriore |
| 5 | Altoparlante auricolare |
| 6 | Sensore di luce/prossimità |
| 7 | Tasto di accensione |
| 8 | Sensore impronte digitali |
| 9 | Tasto volume/zoom |
| 10 | Altoparlante |
| 11 | Porta USB/caricabatterie |
| 12 | Microfono principale |

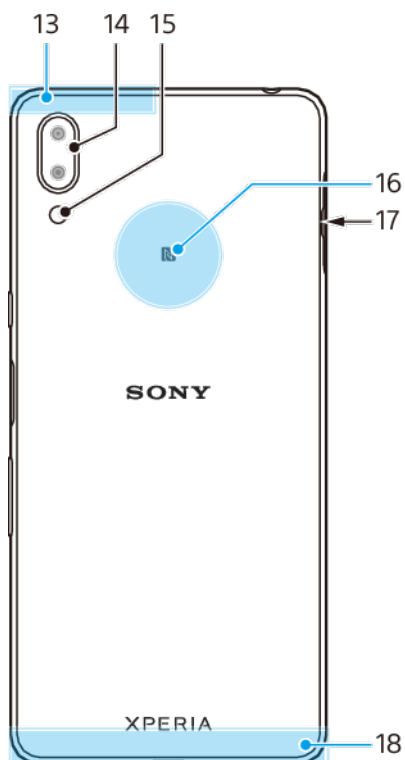

- 13 Wi-Fi/Bluetooth®/antenna GPS
- 14 Doppia fotocamera
- 15 LED flash
- 16 Area di rilevamento NFC™
- 17 Slot della scheda nano SIM/memory card
- 18 Antenna principale

Montaggio – SIM singola

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi con SIM singola permettono di utilizzare una scheda SIM e una memory card.


La SIM e le memory card vanno in parti diverse del vano per nano SIM e memory card. Si raccomanda di non confonderli.

Per informazioni su come controllare se il proprio dispositivo è a SIM singola o dual SIM, vedere *Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo* a pagina 15.

Nota

Per evitare la perdita di dati, assicurarsi di spegnere il dispositivo oppure rimuovere la memory card prima di estrarre il supporto e rimuovere la scheda nano SIM o la memory card dal dispositivo.

Per inserire una scheda nano SIM e una memory card

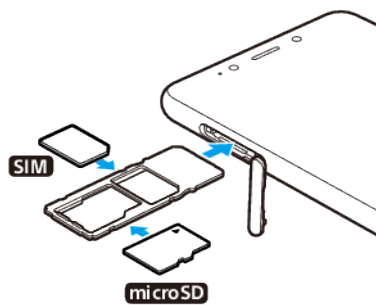

Nota

Non tagliare la scheda SIM, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 Aprire il coperchio dello slot.
- 2 Estrarre il supporto della scheda.
- 3 Posizionare saldamente la scheda SIM nel relativo supporto.
- 4 Posizionare saldamente la memory card nel relativo supporto.
- 5 Inserire delicatamente il supporto della scheda nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.
- 6 Chiudere il coperchio dello slot.

Montaggio - Dual SIM

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi dual SIM supportano l'utilizzo di una o due schede nano SIM e di una memory card.


I dispositivi dual SIM non sono disponibili in tutti i mercati oppure per tutti gli operatori.

Per informazioni su come controllare se il proprio dispositivo è a SIM singola o dual SIM, vedere *Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo* a pagina 15.

Nota

Per non perdere i dati, spegnere il dispositivo oppure disattivare la memory card prima di estrarre il supporto e rimuovere la scheda (o le schede) nano SIM o la memory card dal dispositivo.

Per inserire le schede nano SIM e la memory card

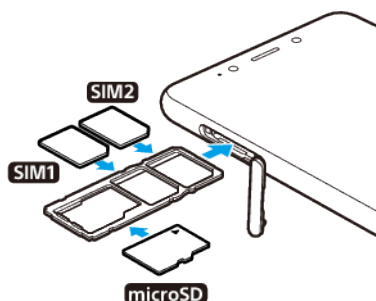

Nota

Non tagliare la scheda SIM, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 Aprire il coperchio dello slot.
- 2 Estrarre il supporto della scheda.
- 3 Inserire la memory card con l'orientamento corretto nell'apposito slot.
- 4 Inserire la scheda SIM principale (SIM1) saldamente nell'apposito alloggiamento.
- 5 Inserire la seconda scheda SIM (SIM2) saldamente nell'apposito alloggiamento.
- 6 Posizionare saldamente la memory card nel relativo supporto.
- 7 Inserire delicatamente il supporto della scheda nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.
- 8 Chiudere il coperchio dello slot.

Protezione dello schermo

Nota

Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere tutte le pellicole di protezione per abilitare la funzionalità completa.

Le coperture e le protezioni per lo schermo aiutano a evitare che si danneggi. Si consiglia di utilizzare soltanto coperture dello schermo realizzate appositamente per il dispositivo Xperia. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti potrebbe impedire il corretto funzionamento del dispositivo coprendo sensori, obiettivi, altoparlanti o microfoni, e può invalidare la garanzia del dispositivo.

Primo avvio del dispositivo

Si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti, prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Per maggiori informazioni sulla carica, vedere *Ricarica del dispositivo* a pagina 33.

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account (ad esempio, quello Google™).

Per accendere il dispositivo

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione finché il dispositivo non vibra.
- 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare ✓ (Icona Fatto).
- 3 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.

Suggerimento

Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dal gestore di rete ma può essere cambiato, in un secondo momento, nel menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare ✕ (Icona Backspace).

Per spegnere il dispositivo

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Sfiore **Spegni**.

Nota

Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Perché è necessario un account Google?

Il dispositivo di Sony funziona con la piattaforma Android sviluppata da Google. Al momento dell'acquisto del dispositivo è possibile usufruire di una serie di applicazioni e servizi Google, ad esempio Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e l'applicazione Google Play. Per ottenere il massimo da questi servizi, è necessario

disporre di un account Google. Ad esempio, un account Google permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- È possibile eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dei dati da un vecchio dispositivo a quello nuovo.
- Chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Duo™.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il browser Web Google Chrome™.
- Identificarsi come utenti autorizzati, in seguito a un ripristino del software con Xperia Companion.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi Trova il mio dispositivo.

Per ulteriori informazioni su Android e Google, visitare <http://support.google.com>.

Per configurare un account Google sul dispositivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utenti e account > Aggiungi account > Google**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.

Trasferimento di contenuti dal vecchio dispositivo

Sono disponibili diversi modi per trasferire i dati da un vecchio dispositivo a uno nuovo.

- Sincronizzare i dati usando un account Google
- Copiare e trasferire dati usando un computer
- Copiare e trasferire dati usando una scheda SD

Sincronizzazione dei dati usando un account Google

È possibile trasferire i dati sincronizzando con un account Google. Per prima cosa, eseguire il backup dei dati su server Google dal vecchio telefono utilizzando l'account Google. Impostare quindi lo stesso account Google nel nuovo dispositivo. A seconda dei contenuti di cui eseguire il backup e da sincronizzare, sono disponibili modi diversi.

- Gmail, calendario, contatti: Accedere con lo stesso account Google utilizzato sul vecchio dispositivo. Gmail, calendario e contatti vengono sincronizzati automaticamente con l'account Google.
- Immagini (foto), video: Eseguire il backup dei dati dal vecchio dispositivo al server Google usando Google Foto. Sincronizzare quindi con l'account Google sul nuovo dispositivo.
- Applicazioni, impostazioni, cronologia delle chiamate: Eseguire il backup automatico usando Google Drive sul vecchio dispositivo. Sincronizzare quindi con l'account Google sul nuovo dispositivo.
- Musica e altri file documento: Eseguire il backup manuale dei file multimediali dal vecchio dispositivo usando Google Drive. Sincronizzare quindi con l'account Google sul nuovo dispositivo.

Per maggiori informazioni, vedere *Backup e sincronizzazione con un account Google* a pagina 40.

Trasferimento di dati usando un computer

Se si memorizzano grandi quantità di dati sul dispositivo, è possibile trasferire i dati utilizzando un computer. Per maggiori informazioni, vedere *Backup e trasferimento di dati usando un computer* a pagina 41.

Trasferimento di dati usando una scheda SD

È possibile trasferire i file multimediali e i contatti usando una scheda SD. Per maggiori informazioni, vedere *Backup e trasferimento di dati usando una scheda di memoria* a pagina 41.

Sicurezza del dispositivo

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Nota

Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

Blocco schermo

Impostare un blocco schermo sul dispositivo usando un PIN, una password, una sequenza o l'impronta digitale per impedire che altri utenti utilizzino il dispositivo senza autorizzazione. Una volta impostato il blocco schermo, non è possibile sbloccarlo o cancellare i contenuti tramite un Ripristino dati di fabbrica senza fornire le informazioni di blocco schermo.

Trova il dispositivo

Usare il servizio Trova il mio dispositivo per individuare, bloccare, sbloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto a distanza. Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, Trova il mio dispositivo viene attivato per impostazione predefinita.

Blocco carta SIM

Bloccare le schede SIM con un PIN per proteggere la sottoscrizione da un utilizzo improprio. Il PIN è necessario ogni volta che il dispositivo viene riavviato.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI. Se il dispositivo viene rubato, alcuni gestori di rete possono utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Backup

Eseguire il backup dei contenuti sul dispositivo per l'utilizzo in caso di smarrimento, danno o furto del dispositivo.

- Per eseguire il backup con un account Google, vedere *Backup e sincronizzazione con un account Google* a pagina 40.
- Per eseguire il backup usando un computer, vedere *Backup e trasferimento di dati usando un computer* a pagina 41.
- Per eseguire il backup usando una scheda di memoria, vedere *Backup e trasferimento di dati usando una scheda di memoria* a pagina 41.

Blocco schermo

Quando lo schermo è bloccato, è necessario sbloccarlo scorrendo con le dita oppure fornendo la sequenza, il PIN, la password o l'impronta digitale personale. Inizialmente, viene impostato lo scorrimento sullo schermo senza protezione, ma è opportuno utilizzare un blocco schermo più sicuro per proteggere il dispositivo.

Il livello di sicurezza di ogni tipo di blocco è riportato di seguito, in ordine crescente:

- **Scorrimento:** nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
- **Sequenza:** consente di disegnare con le dita una semplice sequenza per sbloccare il dispositivo.
- **PIN:** consente di immettere un PIN numerico di almeno quattro cifre per sbloccare il dispositivo.
- **Password:** consente di inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo.
- **Impronta digitale:** consente di posizionare il dito registrato sul sensore per sbloccare il dispositivo.

Suggerimento

La funzione Smart Lock consente di impostare il dispositivo in modo che si sblocchi automaticamente in determinate situazioni, come ad esempio quando ci si collega a un dispositivo Bluetooth o quando l'utente porta il dispositivo con sé. Andare su <http://www.support.google.com/> e cercare "smart lock" per ulteriori informazioni.

Per creare o modificare un blocco schermo

Nota

È molto importante ricordare la sequenza, il PIN o la password quando si usa il blocco schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe essere impossibile ripristinare dati importanti come i contatti e i messaggi.

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Blocco schermo**.
- 2 Se richiesto, confermare il blocco schermo corrente.
- 3 Scegliere un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Quando si usa un blocco schermo protetto, è possibile impostare l'attivazione del blocco schermo dal tasto di accensione, impostare l'ora di attivazione del blocco schermo e creare un messaggio per il blocco schermo sfiorando  (Icona Impostazioni).

Suggerimento

Se si usa un account Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Contattare l'amministratore per verificare le misure di sicurezza di rete implementate.

Gestione impronte digitali

Registrare la propria impronta digitale da utilizzare come metodo di sicurezza aggiuntivo quando si sblocca il telefono oppure per autorizzare i pagamenti. È possibile registrare fino a 5 impronte digitali sul dispositivo.

La sequenza, il PIN o la password del blocco schermo serve come metodo di sblocco di backup, nel caso in cui l'impronta digitale sia utilizzata come blocco schermo. Prima di registrare l'impronta digitale, assicurarsi che il sensore sia pulito e senza tracce di umidità.

Per effettuare la prima registrazione delle impronte digitali

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Sfiare **Avanti**. Se richiesto, confermare la sequenza, il PIN o la password. In alternativa, selezionare il metodo di blocco schermo di backup e seguire le informazioni visualizzate sullo schermo per configurarlo.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la registrazione delle impronte digitali.

Per registrare impronte digitali aggiuntive

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.

- 2 Confermare la sequenza, il PIN o la password.
- 3 Sfiare **Aggiungi impronta digitale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per eliminare un'impronta digitale registrata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Confermare la sequenza, il PIN o la password.
- 3 Sfiare  (Icona Elimina) per eliminare l'impronta digitale.

Per rinominare un'impronta digitale registrata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Gestione impronte digitali**.
- 2 Selezionare un'impronta digitale registrata nell'elenco, quindi immettere un nome e sfiorare **OK**.

Protezione della scheda SIM

È possibile utilizzare il PIN per bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata sul dispositivo. Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se si immette un PIN errato per troppe volte, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per configurare il blocco della scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Blocco scheda SIM**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiare l'interruttore **Blocca la SIM** per abilitare.
- 4 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**. Il blocco della scheda SIM è ora attivo e sarà necessario immettere il PIN a ogni riavvio del dispositivo.

Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Blocco scheda SIM**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiare **Cambia PIN SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere di nuovo il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per sbloccare una scheda SIM tramite codice PUK

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare  (Icona Fatto).
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare  (Icona Fatto).
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e sfiorare  (Icona Fatto).

Nota

Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio gestore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

Utilizzo di dispositivi dual SIM

Se si utilizza un dispositivo dual SIM, questo funziona sia con una che con due schede SIM inserite. La comunicazione in arrivo è ricevuta su entrambe le schede SIM ed è possibile selezionare con quale numero si desidera effettuare la

comunicazione in uscita. Prima di utilizzare più schede SIM, è necessario abilitarle e selezionare quella che gestirà il traffico dati.

È possibile inoltrare chiamate in arrivo sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità SIM doppia. È necessario abilitarla manualmente. Vedere *Come inoltrare le chiamate* a pagina 63.

Per abilitare o disabilitare l'utilizzo di due schede SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia**.
- 2 Sfiare gli interruttori delle schede SIM per abilitare o disabilitare le schede SIM.

Per rinominare una scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia**.
- 2 Selezionare una scheda SIM e immettere il suo nuovo nome.
- 3 Sfiare **OK**.

Per selezionare la scheda SIM che gestisce il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia > Rete dati**.
- 2 Selezionare la scheda SIM da utilizzare per il traffico dati.


Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo

Il dispositivo dispone di uno o due numeri identificativi univoci, denominati numero IMEI o ID prodotto. Si consiglia di copiare e conservare questo numero. Potrebbe essere necessario in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

Per visualizzare i numeri IMEI utilizzando il tastierino

- 1 Trovare e sfiorare ☎ (Icona Telefono).
- 2 Sfiare 📞 (Icona Tastierino).
- 3 Immettere ***#06#** col tastierino. I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

Per vedere i numeri IMEI sul supporto della scheda SIM

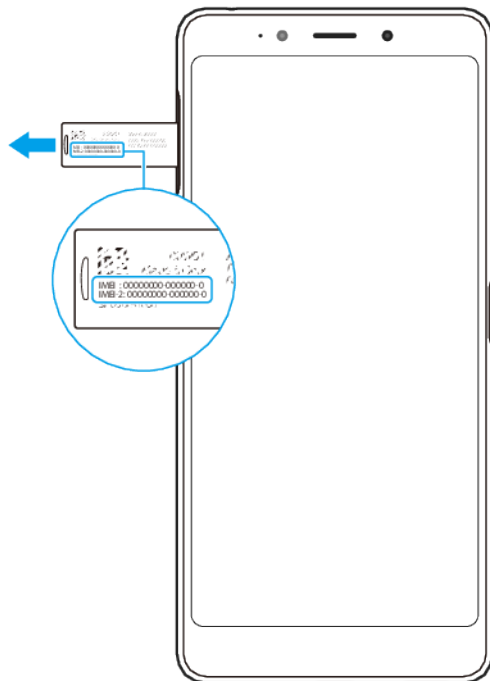

- 1 Aprire il coperchio dello slot ed estrarre il supporto della scheda.
- 2 Estrarre il supporto con le unghie. Il numero IMEI è riportato sul supporto.

Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio web di localizzazione e sicurezza denominato Trova il mio dispositivo. Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, Trova il mio dispositivo viene attivato per impostazione predefinita. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare Trova il mio dispositivo per:

- Trovare e visualizzare la posizione del dispositivo su una mappa.
- Bloccare il dispositivo e mostrare un messaggio sul blocco schermo.
- Sbloccare il dispositivo e ripristinarlo cancellandone i contenuti.
- Attivare la suoneria anche se l'audio è disattivato.

È necessario che il dispositivo sia attivo, disponga di connessione Internet e che il servizio di ubicazione sia attivo. Il servizio Trova il mio dispositivo potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per ulteriori informazioni su Trova il mio dispositivo, visitare <https://support.google.com/> e cercare "Trova il mio dispositivo".

Per verificare che sia possibile trovare il proprio dispositivo

- Andare al sito <https://www.google.com/android/find> e accedere usando l'account Google.

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono ad applicazioni, quali Mappe, e alla fotocamera di utilizzare le informazioni di reti mobili o Wi-Fi nonché del GPS (Global Positioning System) per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Se non ci si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, il dispositivo può determinarne l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi. Se non ci si trova nella zona di copertura di una rete, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.


Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione.

Per attivare o disattivare i servizi di ubicazione

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Ubicazione**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare servizi di ubicazione.

Come migliorare la precisione del GPS


Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare la propria ubicazione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Stare fermi e non coprire l'antenna GPS. I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

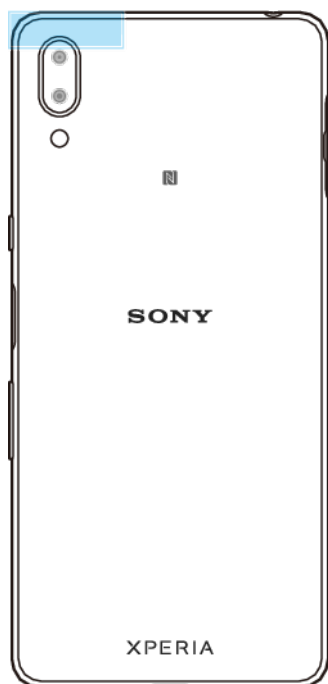

Conoscere le informazioni principali


Utilizzo dello schermo touchscreen

Sfiorare

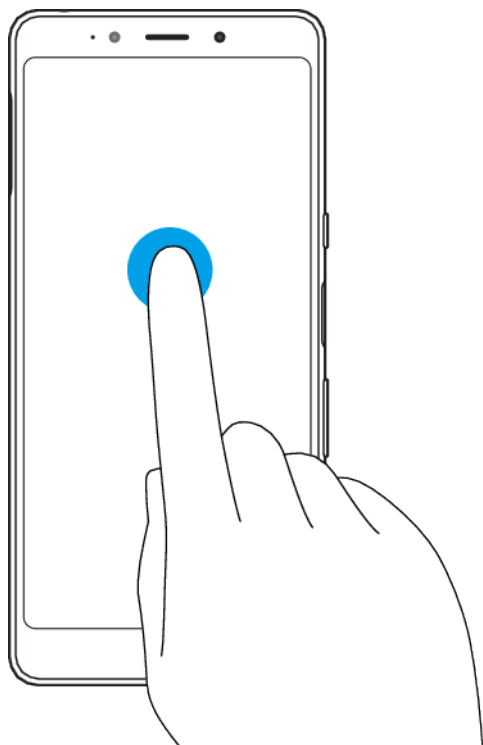


- Aprire o selezionare un elemento.
- Selezionare o deselezionare una casella di controllo o un'opzione.
- Immettere un testo utilizzando la tastiera sul display.

Toccare e tenere premuto

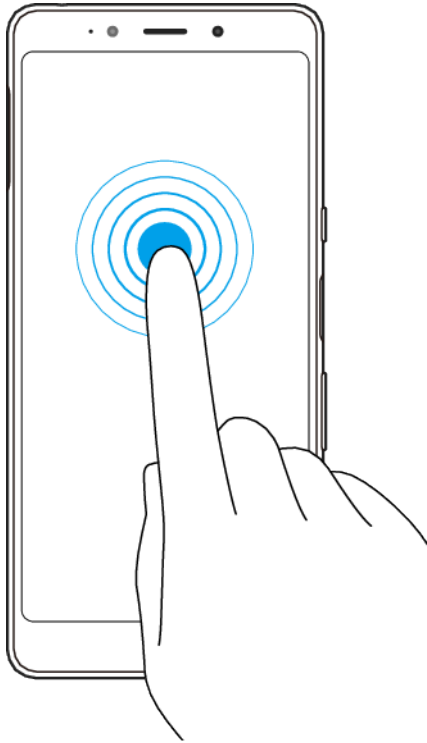


- Spostare un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi in un elenco.

Avvicinare e allontanare le dita

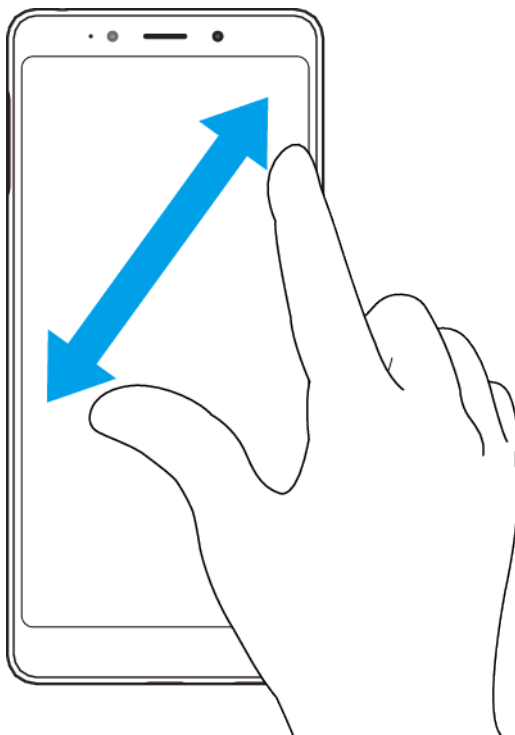

- Avvicinare oppure allontanare le dita su pagine Web, foto e mappe oppure quando si scattano foto e si registrano video.

Scorrere

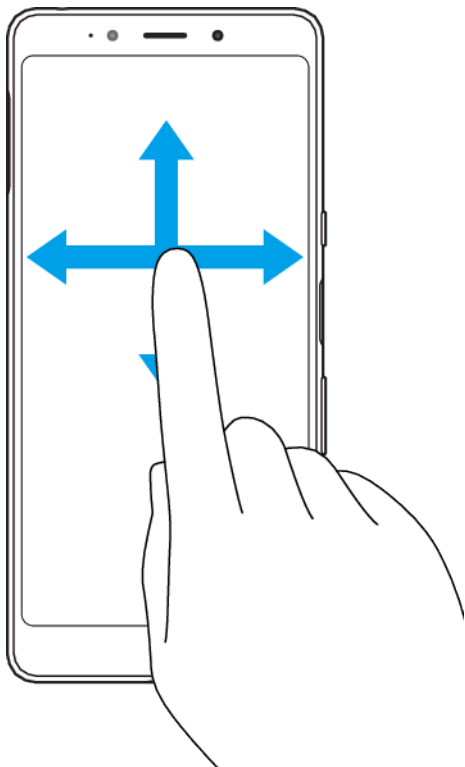

- Scorrere verso l'alto e verso il basso, o a sinistra e a destra.
- Scorrere a destra o sinistra, ad esempio, tra differenti riquadri della schermata Home.

Accensione o spegnimento dello schermo

Quando il dispositivo è acceso ma lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo riduce la propria luminosità e si spegne per risparmiare la carica della batteria. È possibile modificare il tempo per il quale lo schermo resta attivo prima di spegnersi.

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco schermo. Vedere *Blocco schermo* a pagina 12.

Per accendere o spegnere lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop dello schermo di un computer. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte inferiore della schermata Home. Il puntino evidenziato mostra il riquadro attualmente visualizzato.

Per andare alla schermata Home


- Sfiare ● (Pulsante Home).

Per navigare nella schermata Home



Riquadri della schermata Home

È possibile aggiungere nuovi riquadri alla schermata Home ed eliminare riquadri. È inoltre possibile impostare il riquadro da utilizzare come quello principale della schermata Home.

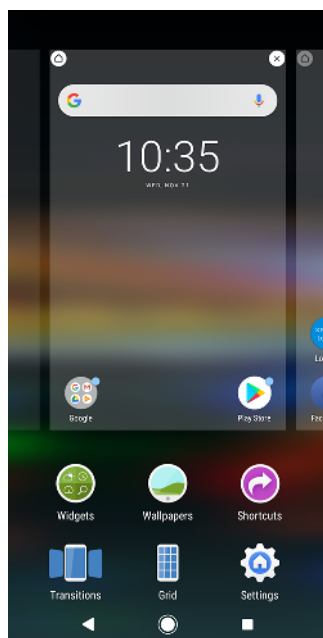

Nota

Quando è abilitato Google Feed, il riquadro più a sinistra è riservato a questo servizio. Il riquadro principale della schermata Home non può essere modificato e non è possibile aggiungere altri riquadri a sinistra.

Per impostare un riquadro come schermata Home principale

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per accedere al riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare  (Icona Imposta riquadro).

Per aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Scorrere i riquadri del tutto verso destra o verso sinistra, quindi sfiorare  (Icona Aggiungi riquadro).

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Scorrere verso sinistra o verso destra per andare al riquadro da eliminare, quindi sfiorare  (Icona Elimina riquadro) nell'angolo superiore destro del riquadro.

Impostazioni della schermata Home

È possibile utilizzare la scelta rapida Impostazioni per regolare alcune impostazioni di base della schermata Home. Ad esempio, è possibile regolare la dimensione delle icone sulla schermata Home.

Per regolare la dimensione della griglia sullo schermo


- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Sfiare **Griglia**, quindi selezionare una dimensione.
- 3 Sfiare **APPLICA**.

Per regolare la dimensione delle icone nella schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare  (Icona Impostazioni schermata Home).
- 2 Sfiare **Dimensioni icone**, quindi selezionare un'opzione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che si apre dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che sono state scaricate.

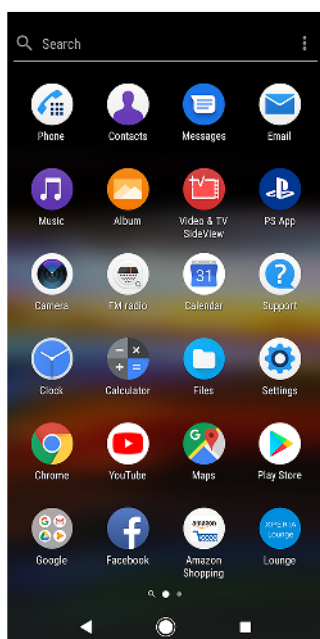

Visualizzare le applicazioni nella schermata Applicazioni

- 1 Sfiare (Icona Barra delle app).
- 2 Scorrere a sinistra o a destra nella schermata Applicazioni.

Suggerimento

È anche possibile cercare applicazioni aperte di recente scorrendo verso sinistra nella schermata Applicazioni.

Per abilitare o disabilitare l'elenco di app suggerite

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare (Icona Impostazioni schermata Home).
- 2 Sfiare l'interruttore **App suggerite**.

Per aprire un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Quando la schermata Applicazioni è aperta, scorrere verso sinistra o verso destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorare l'applicazione.

Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare **Cerca**.
- 2 Immettere il nome dell'applicazione da cercare.

Suggerimento

È possibile anche cercare applicazioni scorrendo verso destra nella schermata Applicazioni.

Per organizzare le applicazioni nella schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare (Icona Menu).
- 2 Sfiare **Ordina app**, quindi selezionare un'opzione.

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Nella schermata dell'applicazione, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il dispositivo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si aprirà la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata della schermata Home, quindi rilasciarla.


Per spostare un'applicazione nella schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare **☰** (Icona Menu).
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **Ordina app**.
- 3 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova ubicazione.

Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra le applicazioni utilizzando i pulsanti di navigazione e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. I pulsanti di navigazione sono il pulsante Indietro, il pulsante Home e il pulsante App recenti. È inoltre possibile visualizzare sullo schermo due applicazioni alla volta, tramite la modalità a schermo diviso, se l'applicazione supporta la funzione a più finestre.

Panoramica sulla navigazione tra applicazioni

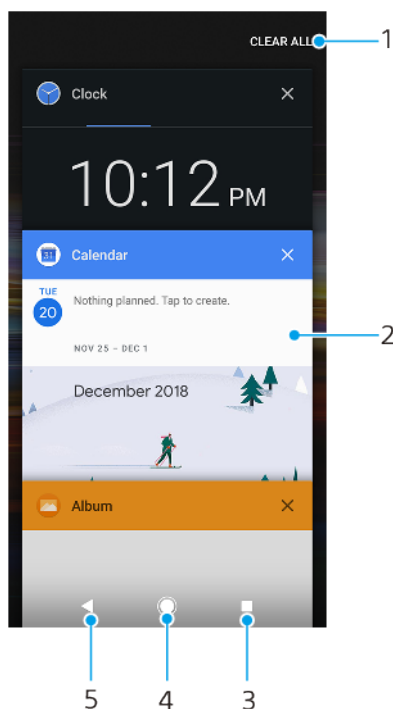

- | | |
|---|--|
| 1 | Elimina tutto: consente di chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente |
| 2 | Finestra delle applicazioni utilizzate di recente: consente di aprire un'applicazione utilizzata di recente |
| 3 | Pulsante App recenti: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente |
| 4 | Pulsante Home: consente di uscire dall'applicazione e di tornare alla schermata Home |
| 5 | Pulsante Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione |

Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Sfiare **☰** (Pulsante App recenti).

Per passare rapidamente tra le applicazioni usate di recente

- Sfiare rapidamente **☰** (Pulsante App recenti) per due volte.

Per chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente

- Sfiare  (Pulsante App recenti), quindi sfiorare **Cancella tutto**.

Per aprire un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo di un'applicazione, sfiorare  (Icona Menu) o  (Icona Opzioni).


Nota

Il menu non è disponibile in tutte le applicazioni.

Modalità Schermo diviso

La modalità Schermo diviso consente di visualizzare due applicazioni alla volta, ad esempio, se si desidera visualizzare la casella Posta in arrivo e il browser Web contemporaneamente.

Panoramica dello schermo diviso

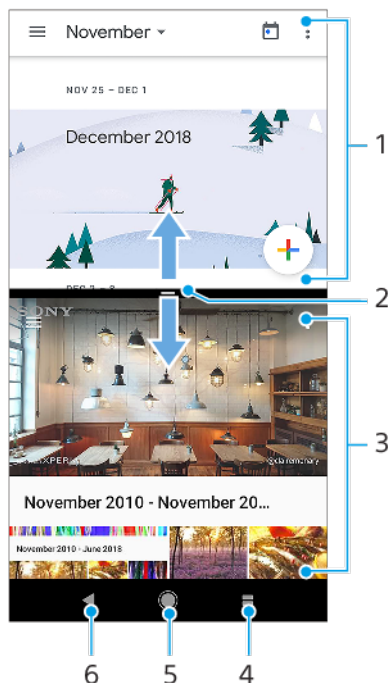

- | | |
|---|--|
| 1 | Applicazione 1 |
| 2 | Bordo dello schermo diviso: consente di ridimensionare le finestre trascinandole |
| 3 | Applicazione 2 |
| 4 | Pulsante Schermo diviso: consente di selezionare un'applicazione utilizzata di recente |
| 5 | Pulsante Home: torna alla schermata Home |
| 6 | Pulsante Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione |

Nota

Non tutte le applicazioni supportano la modalità Schermo diviso.

Per utilizzare la modalità Schermo diviso

- 1 Verificare che le due applicazioni che si desidera utilizzare in modalità Schermo diviso siano aperte e in esecuzione in background.

- 2 Aprire l'applicazione da utilizzare in modalità Schermo diviso, quindi toccare e tenere premuto  (Pulsante App recenti). L'applicazione verrà assegnata alla prima parte dello schermo diviso.
- 3 Selezionare la seconda applicazione desiderata dall'elenco di anteprima. Per ridimensionare le finestre dello schermo diviso, trascinare il bordo dello schermo diviso al centro.
- 4 Per uscire dalla modalità Schermo diviso, toccare e tenere premuto  (Pulsante Schermo diviso) durante la visualizzazione delle finestre dello schermo diviso.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget calendario consente di visualizzare il programma direttamente sulla schermata Home. Sforando il widget, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare altri widget da Google Play.

Per aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget finché il dispositivo non vibra, quindi rilasciarlo.
- 2 Se il widget può essere ridimensionato, viene visualizzata l'opzione **Ridimensiona**. Ad esempio, il widget Calendario può essere ridimensionato.
- 3 Sforare **Ridimensiona** e trascinare i puntini per ridurre o espandere il widget.
- 4 Per confermare le nuove dimensioni, sfiorare qualunque punto nella Schermata Home.

Per spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.


Per rimuovere un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home**.

Scelte rapide e cartelle

Usare le scelte rapide e le cartelle per gestire le applicazioni e mantenere la schermata Home ordinata.

Panoramica su scelte rapide e cartelle

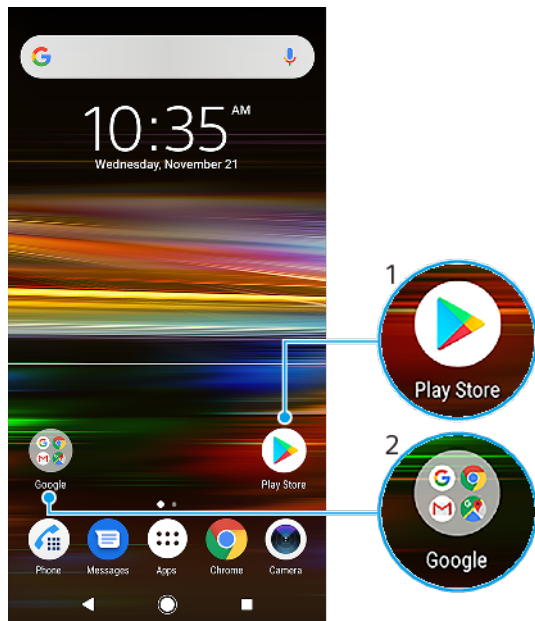

- 1 Accedere a un'applicazione tramite una scelta rapida
- 2 Accedere a una cartella contenente applicazioni

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Scorciatoie**.
- 3 Scorrere l'elenco e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla Schermata Home.

Per spostare un elemento nella schermata Home

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuto l'elemento finché il dispositivo non vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home**.

Per creare una cartella nella schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla sopra l'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Per aggiungere elementi a una cartella nella schermata Home

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per visualizzare un campo di immissione del testo.
- 3 Immettere il nuovo nome della cartella e sfiorare **FATTO**.

Suggerimento

È possibile utilizzare anche una scelta rapida per facilitare le operazioni. Toccare e tenere premuto il nome della cartella e sfiorare Rinomina.

Sfondo

Sebbene il dispositivo venga fornito con uno sfondo predefinito, è possibile personalizzare la schermata Home e il blocco schermo utilizzando sfondi con colori e motivi differenti.

È possibile utilizzare uno sfondo senza modificare altri elementi della schermata Home e del blocco schermo. Gli sfondi animati consentono di aggiungere effetti visivi a ogni interazione con il touchscreen. In questo modo, il display cambia in modo dinamico.

Per modificare lo sfondo

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Sfiare **Sfondi**.
- 3 Per impostare lo stesso sfondo per il blocco schermo e per la schermata Home, selezionare lo sfondo e sfiorare **APPLICA**. Per impostare sfondi differenti, sfiorare innanzitutto l'anteprima del blocco schermo o della schermata Home. Scegliere uno sfondo per tale schermata e sfiorare **SELEZIONA > APPLICA**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Suggerimento

È anche possibile usare una foto come sfondo. Anziché selezionare uno sfondo dalle opzioni mostrate, sfiorare Foto. Scegliere una foto e sfiorare SELEZIONA > APPLICA.

Come acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite vengono salvate automaticamente nell'applicazione Album.

Per acquisire una schermata

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Sfiare **Screenshot**.

Suggerimento

È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello per abbassare il volume.

Per visualizzare le schermate acquisite


- 1 Sfiare due volte la barra di stato per visualizzare il riquadro di notifica.
- 2 Sfiare la schermata acquisita.

Notifiche

Le notifiche informano di eventi quali nuovi messaggi, notifiche di calendario e attività in corso, ad esempio il download di file. Le notifiche vengono visualizzate nelle aree seguenti:

- Barra di stato
- Riquadro di notifica
- Blocco schermo
- Icona dell'app

Per aprire o chiudere il riquadro di notifica

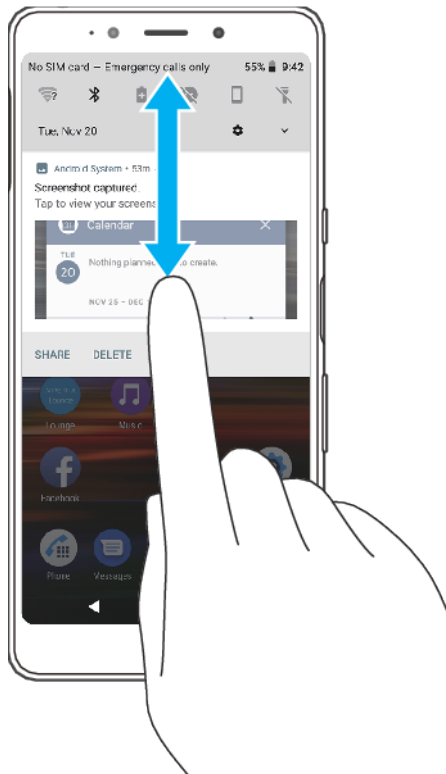

- 1 Per aprire il riquadro di notifica, trascinare la barra di stato verso il basso oppure sfiorarla due volte.
- 2 Per chiudere il riquadro di notifica, trascinare o scorrere il riquadro verso l'alto.

Suggerimento

Dopo aver aperto il riquadro di notifica, è possibile accedere al riquadro delle impostazioni rapide trascinando nuovamente la barra di stato verso il basso.

Per agire in risposta a una notifica dal riquadro di notifica

- Sfiare la notifica.

Per ignorare una notifica dal riquadro di notifica

- Scorrere la notifica a sinistra o destra.

Nota

Alcune notifiche non possono essere ignorate.

Suggerimento

Per posporre una notifica, trascinarla lentamente di lato e sfiorare ⌚ (Icona Posponi). È possibile posporre la notifica per 15 o 30 minuti oppure 1 o 2 ore.

Per espandere una notifica nel riquadro di notifica

- Sfiare ▼ (Icona Altre opzioni) per espandere e visualizzare più informazioni sulla notifica senza aprire l'app.

Per cancellare tutte le notifiche dal riquadro di notifica

- Sfiare **Cancella tutto**.

Suggerimento

Nel caso di un lungo elenco di notifiche, scorrere verso il basso per trovare il pulsante Cancella tutto.

Per reagire a una notifica dal blocco schermo

- Sfiare due volte la notifica.

Per ignorare una notifica dal blocco schermo

- Scorrere la notifica a sinistra o a destra.

Per espandere una notifica nel blocco schermo

- Trascinare la notifica verso il basso.

Opzioni di visualizzazione delle notifiche sul blocco schermo

Non visualizzare del tutto le notifiche Non si ricevono notifiche sul blocco schermo.

Mostra tutti i contenuti della notifica Tutte le notifiche vengono visualizzate sul blocco schermo. Quando tale impostazione è attivata, tenere presente che tutti i contenuti (inclusi quelli delle e-mail e dei messaggi di chat in arrivo) saranno visibili sul blocco schermo, a meno che le relative applicazioni non vengano designate come **Nascondi contenuti sensibili della notifica** nel menu delle impostazioni **Configura le notifiche**.

Nascondi contenuti sensibili della notifica È necessario avere impostato un PIN, una password o una sequenza di blocco schermo per rendere disponibile tale impostazione. **Contenuti nascosti** viene visualizzato sul blocco schermo quando si ricevono notifiche sensibili. Ad esempio, si riceve una notifica per un'e-mail o un messaggio di chat, ma i contenuti non sono visibili sul blocco schermo.

Per selezionare le notifiche da visualizzare nel blocco schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche** > **Configura le notifiche**.
- 2 Sfiare **Mostra notifiche**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Impostazione del livello di notifica per un'app


È possibile impostare come ricevere le notifiche da un'applicazione.

Per impostare il livello di notifica di un'app

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare l'app desiderata, quindi sfiorare **Notifiche app**.
- 3 Sfiare gli interruttori per regolare le impostazioni di notifica come desiderato.

LED di notifica

Il LED di notifica informa sullo stato della batteria e su alcuni altri eventi. Per esempio, una luce lampeggiante significa che c'è un nuovo messaggio o una chiamata persa. Il LED di notifica viene attivato per impostazione predefinita, ma può essere disattivato manualmente.

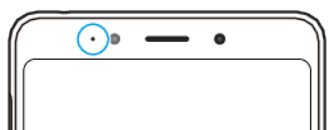

Nota

Quando il LED di notifica viene disattivato, esso si illumina solo in presenza di un avvertimento sullo stato della batteria, ad esempio quando il livello della batteria scende al di sotto del 15 %.

Per abilitare o disabilitare il LED notifica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Configura le notifiche**.
- 2 Sfiare l'interruttore **Luce intermittente** per abilitare o disabilitare la funzione.

Icone nella barra di stato

Icone di stato

	Nessuna scheda SIM
	Potenza del segnale La modalità di rete mobile viene visualizzata anche quando si inviano e si scaricano dati usando il traffico dati.
	Nessun segnale
	Roaming
	Traffico dati disabilitato
	Una connessione Wi-Fi è abilitata ed è in corso la trasmissione dei dati
	Una connessione Wi-Fi è abilitata, ma non è disponibile la connessione a Internet. Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete Wi-Fi protetta o captive portal. Una volta eseguito correttamente l'accesso, il segno a forma di croce scompare. Se nell'area in cui ci si trova Google è bloccato, il segno a forma di croce può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete ed è disponibile una connessione Internet Wi-Fi funzionante.
	Stato della batteria Viene visualizzata anche la percentuale stimata di batteria restante.
	Batteria in carica Viene visualizzata anche la percentuale stimata di batteria restante.
	Modalità aereo attiva
	Funzione Bluetooth attiva
	Microfono disattivato
	Vivavoce attivo
	Modalità Non disturbare attiva
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	GPS attivo
	Sincronizzazione in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione

Nota

A seconda del provider di servizi, della rete o del paese, funzioni o servizi rappresentati da alcune icone dell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Chiamata in attesa

	inoltro chiamate attivo
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio e-mail
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Traffico dati disabilitato
	Sono disponibili aggiornamenti di sistema
	Download degli aggiornamenti di sistema in corso
	Installare gli aggiornamenti di sistema scaricati
	È disponibile un aggiornamento dell'applicazione
	Schermata acquisita
	Chat video con amici utilizzando l'applicazione Duo
	Brano in riproduzione
	Il dispositivo è collegato a un computer tramite cavo USB
	Attenzione
•	Altre notifiche non visualizzate

Nota

È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Per impedire a un'applicazione di inviare notifiche

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare l'applicazione desiderata, quindi sfiorare **Notifiche app**.
- 3 Sfiare l'interruttore **On** per bloccare le notifiche dell'applicazione.

Batteria e manutenzione

Ricarica del dispositivo

Utilizzare sempre un caricabatterie originale Sony e un cavo USB Type-C™ specifico per il modello Xperia in uso. Caricabatterie e cavi diversi potrebbero aumentare il tempo di ricarica, non caricare affatto o addirittura danneggiare il dispositivo. Verificare che tutte le porte USB e tutti i connettori siano completamente asciutti, prima di inserire il cavo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che il dispositivo inizi a caricarsi. Durante questo periodo di tempo, lo schermo potrebbe restare completamente scuro, senza mostrare l'icona di ricarica. La carica completa di una batteria completamente scarica potrebbe richiedere fino a 4 ore. La velocità di ricarica potrebbe essere influenzata dalla temperatura ambientale.


Nota

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituita soltanto presso un centro riparazioni autorizzato Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Suggerimento

Il dispositivo si carica più rapidamente se viene collegato a una presa a parete piuttosto che al computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Per caricare il dispositivo

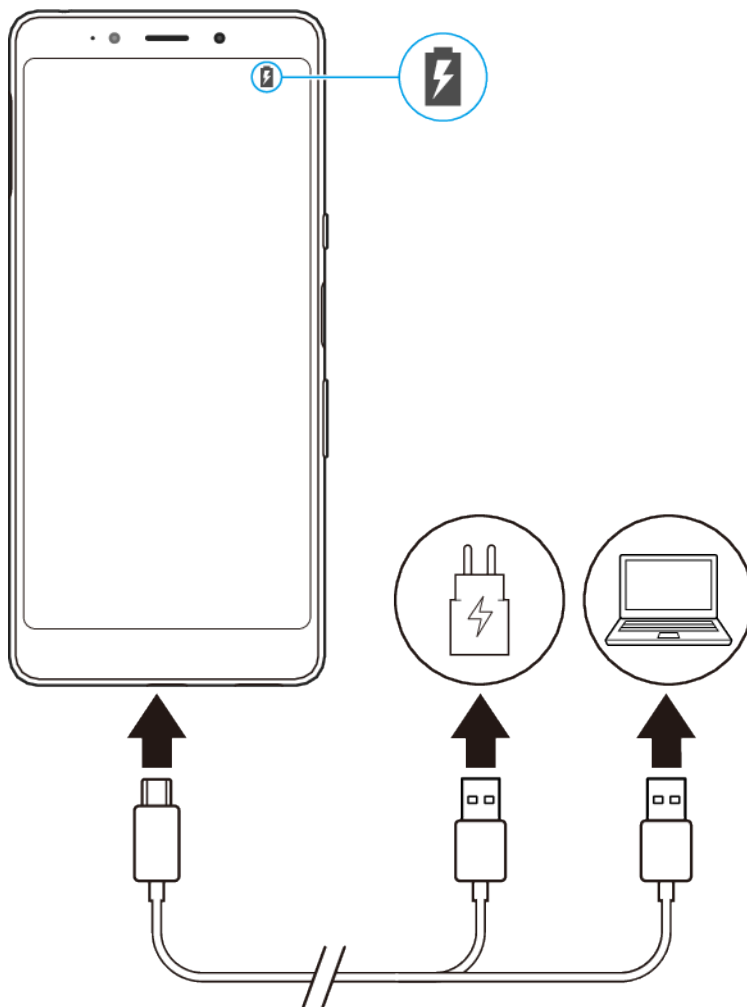

- 1 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie o alla porta USB del computer.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo. Il LED notifica si illumina quando inizia la ricarica.
- 3 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.

Nota

È importante utilizzare un cavo USB Type-C (fornito in dotazione), dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo.

Suggerimento

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che il LED notifica si illumini e venga visualizzata l'icona di carica.

Stato del LED notifica della batteria

Verde	La batteria è in carica e il livello è superiore al 90%.
Giallo	La batteria è in carica e il livello è compreso tra il 15% e il 90%.
Rosso	La batteria è in carica e il livello è inferiore al 15%.

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tenere traccia dell'energia consumata da funzioni e applicazioni.

Per esaminare il consumo di batteria

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria** per visualizzare la percentuale e la durata rimanente della batteria.

Per visualizzare il consumo di batteria per le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione e verificare il suo consumo di batteria in **Batteria**.

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Abbassare il livello di luminosità dello schermo, vedere *Impostazioni dello schermo* a pagina 53.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi e i servizi di ubicazione quando queste funzioni non servono.
- Spegner il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete o con copertura ridotta. In caso contrario, il dispositivo scansiona ripetutamente le reti disponibili e questo consuma la batteria.
- Utilizzare una rete Wi-Fi anziché il roaming quando si è all'estero. Il roaming scansiona la rete domestica e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore, vedere *Wi-Fi* a pagina 44.
- Cambiare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti.
- Verificare le applicazioni che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico forniti dal dispositivo per queste applicazioni.
- Cambiare il livello di notifica per un'applicazione, vedere *Notifiche* a pagina 28.
- Disattivare l'autorizzazione alla condivisione dell'ubicazione per un'applicazione, vedere *Impostazioni delle applicazioni* a pagina 54.
- Disinstallare le applicazioni che non si utilizzano, vedere *Schermata Applicazioni* a pagina 22.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare la musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Aggiornamento del dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato appare  (Icona Aggiornamento di sistema). È inoltre possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti oppure pianificare un aggiornamento.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non possono essere scaricati in wireless. Pertanto è necessario utilizzare il software Xperia Companion su un PC o su un Apple Mac® per aggiornare il dispositivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Accertare che la capacità di archiviazione sia sufficiente.
- Gli aggiornamenti di sistema e delle applicazioni possono presentare le funzioni nel dispositivo in modo diverso da quello descritto nella presente Guida per l'utente. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

- 1 Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Aggiornamento software**.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi invece della rete mobile per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano i costi per il traffico dati.

Per installare un aggiornamento di sistema

- 1 Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Aggiornamento software**.
- 3 Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **AGGIORNA**.
- 4 Ripristinare il dispositivo quando richiesto.

Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Aggiornamento software**.
- 2 Sfiore : (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni** > **Sistema di aggiornamento automatico**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Aggiornamento software**.
- 2 Sfiore : (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni** > **Aggiorna automaticamente le app**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Per aggiornare il dispositivo tramite computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
- 2 Accertarsi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato e che la modalità di collegamento USB del dispositivo sia impostata su Trasferire file.
- 3 Aprire Xperia Companion, se non si avvia automaticamente.
- 4 Verificare che il computer possa accedere a Internet.
- 5 **Computer**: se è disponibile un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra di popup. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software.

Nota

Se il software Xperia Companion non è installato sul computer in uso, collegare il dispositivo al computer e seguire le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo. Assicurarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione con il dispositivo e di collegarlo correttamente al dispositivo e al computer.

Riavvio, ripristino e riparazione

È possibile forzare il riavvio del telefono oppure arrestarlo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa operazione è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente. Tuttavia, se si desidera conservare i dati importanti, è necessario eseguire innanzitutto il backup su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Per maggiori informazioni, vedere *Backup e sincronizzazione con un account Google* a pagina 40.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per maggiori informazioni sull'uso di Xperia Companion, vedere il sito Web di Xperia Companion <https://support.sonymobile.com/xperia-companion/>.

Per riavviare il dispositivo

Nota

Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione.
- 2 Nel menu che viene visualizzato, sfiorare **Riavvia**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Per forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

- 1 Tenere premuti a lungo contemporaneamente il tasto di accensione e quello di aumento del volume finché il dispositivo non vibra.
- 2 A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.
 - Per forzare il riavvio del dispositivo: A questo punto, rilasciare i tasti. Il dispositivo si riavvia.
 - Per forzare l'arresto del dispositivo: Continuare a premere i tasti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Per ripristinare i dati di fabbrica

Nota

Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.

- 1 Eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Se su una scheda SD sono memorizzati file crittografati, sarà necessario rimuovere anche la crittografia per essere certi di poter ancora accedere ai file dopo il ripristino.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sistema > Reimpostazione**.
- 3 Sfiare **Ripristino dati di fabbrica > Ripristina telefono**.
- 4 Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
- 5 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Suggerimento

Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

Riparazione del software del dispositivo

È possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il software del dispositivo. Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile

utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Se il dispositivo sembra bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia dopo l'aggiornamento del software Xperia o dopo aver eseguito la riparazione di un software oppure la reimpostazione dei dati alle impostazioni di fabbrica, provare a forzare l'arresto del dispositivo, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

Suggerimento

Quando si riceve un nuovo nome utente o una nuova password per l'account Google, potrebbe non essere possibile utilizzarli per accedere.

Per ripristinare il software del dispositivo tramite Xperia Companion

Nota

Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

- 1 Assicurarsi che Xperia Companion sia installato nel computer.
- 2 Aprire il software Xperia Companion sul computer e fare clic su **Riparazione software** nella schermata principale.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.

Miglioramento delle prestazioni della memoria

Il dispositivo ha varie opzioni di archiviazione e memorizzazione:

- La memoria interna viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali.
- Per ottenere più spazio libero nella memoria interna, è possibile utilizzare una scheda di memoria rimovibile o un servizio Google per memorizzare i dati.

Nota

- È possibile acquistare una memory card separatamente.
- La memoria dinamica (RAM) non può essere utilizzata per memorizzare contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi a seguito del normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo sembrano rallentate oppure se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della memory card ne elimina tutti i contenuti.

Per visualizzare lo stato della memoria

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Spazio di archiviazione**.

Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Spazio di archiviazione**.

- 2 Sfiare **LIBERA SPAZIO**. Se è stata inserita una memory card, selezionare **Spazio di archiviazione > Archivio condiviso interno > LIBERA SPAZIO**.

Suggerimento

Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **TERMINA > OK**.

Per formattare la memory card

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Archiviazione**.
- 2 Sfiare **Scheda SD > ⋮ (Icona Menu)**, quindi sfiorare **Impostazioni memoria > Formatta > Cancella e formatta**.

Nota

Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della memory card vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare. Prima del backup, è possibile copiare i contenuti nel computer. Per maggiori informazioni, vedere *Backup e trasferimento di dati usando un computer* a pagina 41.

Backup e sincronizzazione dei dati

Backup e sincronizzazione con un account Google

È possibile eseguire il backup dei dati su server di Google e sincronizzarli con un account Google. A seconda dei tipi di contenuti, sono disponibili diversi modi per eseguire il backup e la sincronizzazione. Per trasferire i dati da un dispositivo vecchio a uno nuovo, è possibile eseguire il backup del dispositivo vecchio, quindi sincronizzarlo con l'account Google sul nuovo dispositivo. Il backup è consigliato soprattutto quando si installa una nuova versione di Android sul dispositivo.

Per configurare un account Google

- 1 Sforare **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Aggiungi account**, quindi selezionare **Google**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account o accedere a un account esistente.

Per eseguire il backup e sincronizzare Gmail, calendario e contatti

- 1 Sforare **Impostazioni** > **Utenti e account**.
- 2 Se ancora non si dispone di un account Google, sfiorare **Aggiungi account**.
- 3 Sforare l'interruttore **Sincronizza automaticamente i dati** per abilitare la funzione. Viene eseguito il backup automatico di Gmail, calendario e contatti.

Nota

È possibile trasferire e sincronizzare automaticamente i dati di Gmail, calendario e contatti accedendo all'account Google utilizzato per sincronizzare i dati sul vecchio dispositivo.

Per eseguire il backup e sincronizzare foto e video

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Google Photos).
- 2 Sforare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare il menu delle impostazioni.
- 3 Sforare il menu Backup e sincronizzazione.
- 4 Sforare l'interruttore per abilitare la funzione. Viene eseguito il backup automatico di foto e video.

Nota

È possibile sincronizzare automaticamente foto e video accedendo all'account Google usato per sincronizzare i dati nel dispositivo vecchio. Per maggiori informazioni su Google Foto, visitare <http://support.google.com>.

Per eseguire il backup e sincronizzare app, impostazioni del telefono e cronologia delle chiamate

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Backup**.
- 2 Sforare l'interruttore per abilitare la funzione. Viene eseguito automaticamente il backup dei dati delle app, delle impostazioni del dispositivo e della cronologia delle chiamate.

Nota

È possibile anche abilitare il backup dal menu di impostazione in Google Drive. È possibile sincronizzare automaticamente i dati delle app, le impostazioni del dispositivo e la cronologia delle chiamate accedendo all'account Google usato per sincronizzare i dati nel dispositivo vecchio. Quando si accende il nuovo dispositivo per la prima volta, accedere all'account Google e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per eseguire il backup e la sincronizzazione manuale dei file

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Musica) o  (Icona File).
- 2 Toccare e tenere premuto sui file di cui eseguire il backup e selezionare **Condividi** tra le opzioni visualizzate.

3 Salvare su Google Drive.

Nota

È possibile sincronizzare i dati sul nuovo dispositivo accedendo all'account Google usato per sincronizzare i dati sul dispositivo vecchio.

Backup e trasferimento di dati usando un computer

Quando si hanno grandi quantità di file multimediali quali foto, video e file musicali, è consigliabile eseguire il backup dei dati su un computer. È inoltre possibile trasferire i dati da un dispositivo vecchio a uno nuovo collegando contemporaneamente entrambi i dispositivi al computer. Utilizzare il collegamento tramite cavo USB tra un computer Windows e il dispositivo per trasferire e gestire file.

Per collegarsi a un computer usando un cavo USB

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Dispositivo in carica tramite USB**.
- 3 Il computer rileva il dispositivo sfiorando **Trasferire file**.

Nota

Utilizzare sempre un cavo USB Type-C compatibile in modo specifico con il proprio modello Xperia e verificare che sia completamente asciutto.

Per eseguire il backup dei dati utilizzando un computer

- 1 Sbloccare lo schermo del dispositivo e collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Dal computer, selezionare i file di cui eseguire il backup, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file in una posizione del computer.

Per trasferire i file dal vecchio dispositivo a quello nuovo

- 1 Sbloccare lo schermo del dispositivo e collegare sia il vecchio dispositivo che quello nuovo a un computer usando cavi USB.
- 2 Sul computer, selezionare i file da trasferire dal vecchio dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file in una posizione del nuovo dispositivo.

Nota

Quando si copiano i file dal vecchio dispositivo a quello nuovo, accertare che i nomi delle cartelle siano uguali su entrambi i dispositivi.

Backup e trasferimento di dati usando una scheda di memoria

Per eseguire il backup e il trasferimento di file utilizzando una memory card

- 1 Assicurarsi che la memory card sia inserita nel dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare  (Icona File).
- 3 Sfiare e tenere premuto sui i file che si desidera trasferire sulla memory card per contrassegnarli.
- 4 Sfiare  (Icona Menu) e selezionare **Copia in...** o **Sposta in...** per eseguire il backup o il trasferimento.

Sincronizzazione con Microsoft Exchange ActiveSync

Se l'azienda utilizza un account Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai

contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni E-mail, Calendario e Contatti.

Suggerimento

Se nel dispositivo è stato impostato un account Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Ciò si verifica quando l'amministratore di rete specifica un tipo di blocco schermo per tutti gli account EAS per motivi di sicurezza aziendale. Contattare l'amministratore di rete dell'azienda o dell'organizzazione per verificare quali criteri di sicurezza della rete siano implementati per i dispositivi mobili.

Per configurare un account EAS per la sincronizzazione

- 1 Sfiare **Impostazioni > Utenti e account > Aggiungi account > Exchange ActiveSync**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 3 Sfiare **Avanti**. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al dominio e al server dell'account, e quindi sficare **Avanti**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
- 5 Sfiare **Mostra ulteriori opzioni di sincronizzazione** per selezionare un metodo di sincronizzazione, un intervallo di sincronizzazione e i dati da sincronizzare con il dispositivo.
- 6 Sfiare **Avanti**, quindi selezionare il modo in cui si desidera ricevere una notifica per le nuove e-mail in arrivo.
- 7 Sfiare **Avanti**, immettere un nome per l'account aziendale, quindi sficare **Termina configurazione**.
- 8 Se richiesto, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di impostare determinate regole di sicurezza sul dispositivo, ad esempio, la disabilitazione della registrazione vocale e l'utilizzo della crittografia di archiviazione.

Per rimuovere un account EAS

- 1 Trovare e sficare **Impostazioni > Utenti e account**.
- 2 Selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Download delle applicazioni

Download di applicazioni da Google Play

Google Play è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play, verificare che sia disponibile una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi, per limitare i costi del traffico dati. Per maggiori informazioni, vedere *Aggiornamento del dispositivo* a pagina 35.

Per scaricare un'applicazione da Google Play

- 1 Trovare e sfiorare ► (Icona Play Store).
- 2 Trovare l'elemento da scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 3 Sfiare l'elemento per visualizzarne i dettagli. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Download di applicazioni da altre origini

Se le impostazioni del dispositivo consentono il download da origini diverse da Google Play, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni.

Nota

L'installazione di applicazioni di origini sconosciute o inaffidabili può danneggiare il dispositivo. Scaricare applicazioni soltanto da fonti affidabili. Per domande o dubbi, contattare il provider delle applicazioni.

Per abilitare o disabilitare il download di applicazioni da altre origini

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Sfiare **Avanzate** > **Accesso speciale alle app** > **Installa app sconosciute**.
- 3 Sfiare l'applicazione per la quale consentire l'installazione di applicazioni da altre fonti, quindi sfiorare l'interruttore **Consenti da questa fonte** per abilitare o disabilitare l'opzione.

Internet e reti

Impostazioni Internet e MMS

Per accedere a Internet oppure per inviare messaggi MMS in assenza del Wi-Fi, è necessaria una connessione dati mobile con le impostazioni per Internet e MMS corrette. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Queste impostazioni vengono preinstallate sul dispositivo dalla maggior parte di reti e gestori di telefonia mobile. In questo modo, è possibile iniziare da subito a navigare su Internet e a inviare MMS.
- È possibile controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per le impostazioni di Internet e MMS. Se si modifica o elimina accidentalmente un'impostazione per Internet o MMS, reimpostare le impostazioni per Internet e MMS.

Per scaricare le impostazioni per MMS e Internet

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Impostazioni Internet**.
- 2 Sfiare **Accetta**. Una volta scaricate le impostazioni,  (Icona Download delle impostazioni Internet) appare nella barra di stato e il traffico dati mobile si attiva automaticamente.

Suggerimento

Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile o le connessioni della rete Wi-Fi. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli, oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Per aggiungere le impostazioni di Internet e MMS

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Reti mobili**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiare **Nomi punti di accesso** > **+** (Icona Aggiungi).
- 4 Sfiare **Nome** e immettere il nome desiderato, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Sfiare **APN** e immettere il nome del punto di accesso, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni necessarie. Se non si conoscono le informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.
- 7 Al termine, sfiorare  (Icona Menu), quindi sfiorare **Salva**.

Per visualizzare le impostazioni di Internet e MMS scaricate

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Reti mobili**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiare **Nomi punti di accesso**.
- 4 Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.

Per reimpostare le impostazioni di Internet e MMS

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 2 Sfiare  (Icona Menu).
- 3 Selezionare **Ripristina impostazioni predefinite**.

Wi-Fi

È possibile utilizzare il Wi-Fi per navigare su Internet, scaricare applicazioni oppure inviare e ricevere e-mail. Dopo aver stabilito la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo memorizza la rete e vi si connette automaticamente la volta successiva che si trova nel suo raggio di copertura.

Le reti Wi-Fi disponibili possono essere aperte o protette. Le reti protette sono indicate da  (Icona Blocco Wi-Fi) accanto al nome della rete Wi-Fi.

Nota

Alcune reti Wi-Fi non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non trasmettono il proprio nome di rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi disponibili.

Per attivare o disattivare il Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare il Wi-Fi.


Per connettersi a una rete Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiare l'interruttore per attivare il Wi-Fi. Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiare la rete Wi-Fi alla quale connettersi. Per le reti protette, immettere la password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato  (Icona Wi-Fi).

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Scorrere verso il basso e sfiorare **Aggiungi rete**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**.
- 5 Se richiesto, immettere una password.
- 6 Per modificare le opzioni avanzate come il proxy e le impostazioni IP, sfiorare **Opzioni avanzate**, quindi modificare le opzioni come desiderato.
- 7 Sfiare **SALVA**.

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi

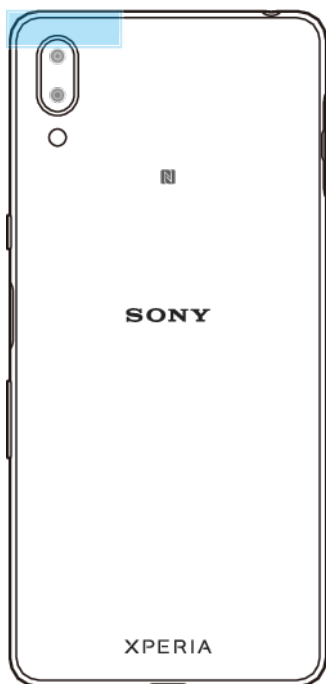

Esistono molti modi per migliorare la ricezione del Wi-Fi:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Impostazioni Wi-Fi

Quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi oppure quando sono disponibili reti Wi-Fi nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di tali reti. È inoltre possibile abilitare il dispositivo affinché notifichi quando viene rilevata una rete Wi-Fi aperta.

Per attivare o disattivare le notifiche di rete Wi-Fi

- 1 Verificare che il Wi-Fi sia attivo sul dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Preferenze Wi-Fi**.
- 4 Sfiare l'interruttore **Notifica di reti aperte** per abilitare o disabilitare.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi a cui si è connessi

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Sfiare la rete Wi-Fi alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni dettagliate su tale rete.

Per trovare l'indirizzo MAC del dispositivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Sfiare **Preferenze Wi-Fi > Avanzate**.
L'Indirizzo MAC viene visualizzato nell'elenco.

Suggerimento

L'indirizzo Mac del Wi-Fi viene visualizzato anche in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Stato > Indirizzo MAC Wi-Fi.

Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup è uno standard di rete wireless che consente di stabilire connessioni di rete wireless protette. Wi-Fi Protected Setup agevola la configurazione di una crittografia WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) per proteggere la rete. Inoltre è possibile aggiungere nuovi dispositivi a una rete esistente senza immettere lunghe password.

Utilizzare uno di questi metodi per abilitare Wi-Fi Protected Setup:

- Metodo di pressione pulsante: è sufficiente premere un pulsante su un dispositivo che supporta la tecnologia Wi-Fi Protected Setup, ad esempio un router.
- Metodo PIN: il dispositivo crea un PIN casuale da immettere sul dispositivo che supporta la tecnologia Wi-Fi Protected Setup.

Per connettersi a una rete Wi-Fi usando un pulsante Wi-Fi Protected Setup

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi.
- 3 Sfiare **Preferenze Wi-Fi > Avanzate > Pulsante di comando WPS**, quindi sfiorare il pulsante Protected Setup Wi-Fi sul dispositivo che supporta la tecnologia Protected Setup Wi-Fi.

Per connettersi a una rete Wi-Fi usando un PIN per Wi-Fi Protected Setup

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi.
- 3 Sfiare **Preferenze Wi-Fi > Avanzate > Inserimento PIN WPS**.
- 4 Sul dispositivo che supporta la tecnologia Wi-Fi Protected Setup, immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo.

Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la propria connessione dati mobile con altri dispositivi in vari modi:

- **Tethering USB:** condividere la connessione dati mobile con un singolo computer mediante un cavo USB.
- **Hotspot Wi-Fi:** condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri 10 dispositivi contemporaneamente, inclusi quelli che supportano la tecnologia Wi-Fi Protected Setup.
- **Tethering Bluetooth:** condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri quattro dispositivi tramite Bluetooth.

Per condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Collegare il dispositivo a un computer usando il cavo USB.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
- 3 Sfiare l'interruttore **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato appare  (Icona Condivisione USB).
- 4 Per interrompere la condivisione della connessione dati, sfiorare l'interruttore **Tethering USB** oppure scollegare il cavo USB.

Nota

Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Per condividere la connessione dati mobile con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Accertarsi che il proprio dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth siano associati tra di loro e che il traffico dati mobile sia attivato sul dispositivo.
- 2 **Dispositivo in uso:** Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**. Sfiare l'interruttore **Tethering Bluetooth** per abilitare la funzione.
- 3 **Dispositivo Bluetooth:** Configurare il dispositivo in modo da ottenere la connessione di rete tramite Bluetooth. Se il dispositivo è un computer, fare riferimento alle relative istruzioni per completare la configurazione. Se il dispositivo utilizza il sistema operativo Android, sfiorare l'icona Impostazioni accanto al nome del dispositivo associato in **Impostazioni > Connettività dispositivo > Bluetooth > Dispositivi accoppiati**, quindi sfiorare l'interruttore **Accesso Internet**.
- 4 **Dispositivo in uso:** Attendere che le icone  (Icona Tethering Bluetooth) e  (Icona Tethering Bluetooth) appaiano nella barra di stato. Una volta che appaiono queste icone, l'installazione è completa.
- 5 Toccare nuovamente l'interruttore **Tethering Bluetooth** per disabilitare la funzione.

Nota

La funzione Tethering Bluetooth viene disattivata ogni volta che si spegne il dispositivo o si disattiva la funzione Bluetooth.

Per utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi portatile

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering**.
- 2 Sfiare **Impostazioni hotspot portatile > Configura hotspot**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**. Se richiesto, immettere una password.
- 5 Sfiare **Salva**.
- 6 Sfiare  (Pulsante Indietro) e sfiorare l'interruttore **Hotspot Wi-Fi** per abilitare la funzione.
- 7 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare. Quando l'hotspot Wi-Fi portatile è attivo, nella barra di stato appare  (Icona Tethering).
- 8 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi, sfiorare l'interruttore **Hotspot Wi-Fi** per disabilitare la funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Hotspot e tethering**.
- 2 Sfiare **Impostazioni hotspot portatile** > **Configura hotspot**.
- 3 Immettere il **Nome rete**.
- 4 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Sicurezza**.
Se richiesto, immettere una password.
- 5 Sfiare **Salva**.

Controllo dell'utilizzo dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle singole applicazioni. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

Per ridurre Utilizzo dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati** > **Risparmio dati**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Per attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati**.
- 2 Sfiare l'interruttore **Dati mobili** per attivare o disattivare il traffico dati.

Suggerimento

Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può ancora stabilire connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati** > **Ciclo di fatturazione**.
- 3 Per impostare il livello di avvertenza, sfiorare l'interruttore **Imposta avviso sui dati**.
- 4 Sfiare **Avviso relativo ai dati**, immettere il limite dati desiderato e sfiorare **Imposta**. Quando la quantità del traffico dati raggiunge il livello impostato, viene visualizzata una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite per il traffico dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati** > **Ciclo di fatturazione**.
- 3 Sfiare l'interruttore **Imposta limite dati**, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Per impostare un limite per l'utilizzo dati, sfiorare **Limite dati**, immettere il limite di dati desiderato e sfiorare **Imposta**.

Nota

Quando viene raggiunto il limite di utilizzo dati impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Per controllare l'utilizzo dati di singole applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Sfiare l'applicazione da controllare, quindi sfiorare **Utilizzo dati**.

Suggerimento

Le prestazioni delle singole applicazioni potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dati.

Per verificare l'utilizzo dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Utilizzo dati**.
- 2 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione dati mobile, sfiorare **Utilizzo traffico dati**.
- 3 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione Wi-Fi, sfiorare **Utilizzo dei dati Wi-Fi**.

Selezione di una scheda SIM per il traffico dati

Nota

La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.

Se si utilizza un dispositivo dual SIM, è possibile selezionare la scheda SIM che deve gestire i dati in un determinato momento. È possibile effettuare questa operazione durante la configurazione iniziale del dispositivo. In alternativa, è possibile selezionare un'opzione oppure modificarla in un secondo momento dal menu Impostazioni.

Per cambiare la scheda SIM usata per il traffico dati

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **SIM doppia** > **Rete dati**.
- 2 Selezionare una scheda SIM.

Selezione di reti mobili

Il dispositivo passa automaticamente da una rete mobile all'altra in base alle reti disponibili nella zona in cui ci si trova. È anche possibile impostare manualmente il dispositivo affinché utilizzi una particolare modalità di rete mobile. Se si utilizza un dispositivo dual SIM, questa impostazione si applica a ogni scheda SIM.

Differenti icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato a seconda del tipo o della modalità di rete a cui si è collegati. Consultare *Icone di stato* a pagina 31 per vedere l'aspetto delle varie icone di stato.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Reti mobili**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore **Tipo di rete preferito**, quindi selezionare una modalità di rete.

Nota

Se si utilizza un dispositivo Dual SIM, LTE può essere selezionato solo per una scheda SIM.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Reti mobili**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore **Operatori di rete** > **Cerca reti**.
- 4 Selezionare una rete.

Nota

Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dal raggio di copertura della rete impostata manualmente.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **Reti mobili**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Sfiore **Operatori di rete** > **Automatica**.

Impostazioni di base

Accesso alle impostazioni

È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata Applicazioni, sia dal riquadro Impostazioni rapide.

Per aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- Trovare e sfiorare **Impostazioni**.

Per visualizzare le informazioni relative al proprio dispositivo

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni sul telefono**.

Per accedere al riquadro Impostazioni rapide

- Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita.

Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel riquadro delle impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso con due dita, quindi sfiorare  (Icona Modifica).
- 2 Per aggiungere un'impostazione al riquadro delle impostazioni rapide, trascinare l'icona nella parte superiore dello schermo. Per rimuovere un'impostazione, trascinare l'icona nella parte inferiore dello schermo.

Per riordinare il riquadro Impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato completamente verso il basso, quindi sfiorare  (Icona Modifica).
- 2 Toccare e tenere premuta un'icona, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Per accendere la torcia

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita.
- 2 Sfiare  (Icona Flash).

Volume, vibrazione e audio

È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i tasti del volume o cambiando un'impostazione. È possibile cambiare suoni e toni da un'impostazione.

Nota

Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume, vibrazione e audio.

Volume e vibrazione

È possibile utilizzare il tasto Volume per regolare rapidamente il volume di suonerie, contenuti multimediali o sveglie. Inoltre, è possibile impostare il dispositivo in modo che vibri  (Icona Vibrazione) oppure attivare un'opzione Non disturbare  (Icona Silenzioso) per disattivare suoni e vibrazioni. Per maggiori informazioni su Non disturbare, vedere *Disattivare l'audio del dispositivo con Non disturbare* a pagina 52.

Il volume della suoneria  (Icona Volume suoneria) influisce sulle chiamate in arrivo e sulle notifiche, mentre il volume dei contenuti multimediali  (Icona Volume elementi multimediali) influisce su musica, video, giochi e altri contenuti

multimediali. Ad esempio, se si modifica il volume mentre si guarda un video, il volume dei contenuti multimediali cambia. Il volume della sveglia è indicato con  (Icona Notifica sveglia).

Per regolare il volume

- 1 Premere il tasto Volume in alto o in basso. Ciò consente di modificare il volume della suoneria e delle notifiche.
- 2 Per modificare il volume dei contenuti multimediali o delle sveglie, sfiorare  (Icona Altre opzioni). Utilizzare ciascuno slider per regolare il volume.

Suggerimento

Sfiorare un'icona del volume per attivare o disattivare il volume rapidamente.

Per attivare la vibrazione o la modalità Non disturbare

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto per abbassare il volume finché non appare  (Icona Vibrazione) per attivare la modalità di vibrazione.
- 2 Rilasciare il tasto Volume e premerlo nuovamente per attivare la modalità **Non disturbare**.

Per attivare l'audio con vibrazione per le chiamate in arrivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono**.
- 2 Sfiorare l'interruttore **Vibrazione per le chiamate** per abilitare la funzione.

Audio e toni

Per impostare la suoneria

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Suoneria telefono**.
- 2 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 3 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare **Aggiungi suoneria** e selezionare un file musicale salvato sul dispositivo.
- 4 Per confermare, sfiorare **OK**.

Suggerimento

Per impostare una suoneria specifica per un contatto, vedere *Aggiunta e modifica di contatti* a pagina 65. Gli utenti di dispositivi dual SIM possono impostare suonerie diverse per ogni scheda SIM.

Per impostare il suono di notifica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Avanzate** > **Suono notifica**.
- 2 Selezionare un suono dall'elenco oppure selezionare **Nessuno** per disattivare tutti i suoni di notifica e impostare la vibrazione per tutte le notifiche.
- 3 Per selezionare un file musicale salvato sul dispositivo, sfiorare **Aggiungi suoneria**.
- 4 Per confermare, sfiorare **OK**.

Nota

È possibile modificare le impostazioni dell'app per consentire un suono da un'app specifica anche quando il suono di notifica è impostato su Nessuno. Vedere *Notifiche* a pagina 28.

Per abilitare o disabilitare altri suoni e toni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Avanzate**.
- 2 Sfiorare gli interruttori per abilitare o disabilitare i diversi suoni e i toni.

Disattivare l'audio del dispositivo con Non disturbare

Attivare Non disturbare per disattivare l'audio, oltre a limitare le vibrazioni e le notifiche visive per le situazioni in cui non si desidera essere disturbati, come di notte, ad esempio.

Per attivare Non disturbare

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita per accedere al riquadro delle impostazioni rapide.
- 2 Sforare  (Icona Non disturbare).
- 3 Sforare  (Icona Altre opzioni) per impostare il livello di limitazione.
- 4 Selezionare il livello di limitazione sfiorando **Silenzio totale**, **Solo sveglie** o **Solo con priorità**.
- 5 Impostare il tempo per il quale si desidera che la funzione **Non disturbare** sia attiva e sfiorare **FATTO**.

Suggerimento

È possibile attivare Non disturbare anche premendo il tasto per abbassare il volume, quando il dispositivo è in modalità di vibrazione  (Icona Vibrazione).

Per disattivare la modalità Non disturbare

- 1 Premere il tasto di aumento del volume.
- 2 Se è impostato **Solo con priorità**, sfiorare **Disattiva ora**.

Suggerimento

È possibile disattivare Non disturbare anche sfiorando  (Icona Silenzioso) o  (Icona Silenzioso) dal riquadro Impostazioni rapide.

Livelli di limitazione

Silenzio totale

Tutte le vibrazioni e l'audio di suonerie, contenuti multimediali e sveglie sono disattivati.

Solo sveglie

L'audio della suoneria è disattivato. I suoni di sveglie e contenuti multimediali rimangono attivi.

Solo con priorità

Si ricevono solo le notifiche e le chiamate selezionate. I suoni di sveglie e contenuti multimediali rimangono attivi.

Per impostare Solo notifiche prioritarie

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Non disturbare** > **Consentito solo in Priorità**.
- 2 Sforare gli interruttori per attivare una o più opzioni.

Suggerimento

È possibile consentire ad alcune app di ignorare la priorità. Vedere *Notifiche* a pagina 28.

Per bloccare le interruzioni visive

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Non disturbare** > **Blocca interruzioni visive**.
- 2 Sforare gli interruttori per attivare una o più opzioni.

Regole automatiche

È possibile impostare regole automatiche per attivare la modalità Non disturbare per periodi di tempo o eventi specifici.

Per impostare una regola automatica

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Non disturbare**.
- 2 Sfiare una regola automatica, ad esempio **Fine settimana**.
- 3 Sfiare le opzioni per impostare il nome, l'ora e i comportamenti della regola, secondo necessità.
- 4 Sfiare l'interruttore per attivare la regola.

Suggerimento

Per creare una nuova regola, sfiorare Aggiungi altro e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni dello schermo

È possibile modificare il comportamento, la luminosità e la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo. Ad esempio, selezionare un carattere o una dimensione di visualizzazione più grande per facilitare la lettura, oppure modificare le icone visualizzate nella barra di stato.

Se si desidera modificare lo sfondo, vedere *Sfondo* a pagina 28. Per modificare il tempo di accensione dello schermo prima che si disattivi, vedere *Accensione o spegnimento dello schermo* a pagina 20.

Per modificare un'impostazione dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display**.
- 2 Sfiare l'impostazione che si desidera modificare.
- 3 Utilizzare gli slider, le caselle di controllo o ulteriori menu per la regolazione.

Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità con lo slider. È inoltre possibile abilitare Luminosità adattiva per ottimizzare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale.

Bilanciam. bianco

Usare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco del display. Per ripristinare l'impostazione predefinita, sfiorare Valori predefiniti.

Rotazione automatica schermo

Impostare la rotazione automatica dello schermo quando il dispositivo viene ruotato o impostare che rimanga attiva la visualizzazione verticale.

Blocco su schermo

Usare il blocco dello schermo per impostare il dispositivo in modo che visualizzi solo la schermata di un'applicazione specifica. Ad esempio, se si sta utilizzando un gioco e accidentalmente si tocca il tasto di navigazione Home, la funzione di blocco dello schermo evita che la schermata dell'app di gioco attiva venga ridotta a icona. È possibile anche usare questa funzione quando si presta il dispositivo a

un'altra persona, per renderle più difficile accedere a più di un'applicazione. Ad esempio, è possibile prestare il dispositivo a una persona perché scatti una foto, e bloccare lo schermo all'applicazione Fotocamera, in modo che tale persona non possa facilmente usare altre applicazioni quali E-mail.

Nota

Il blocco dello schermo non è una funzione di sicurezza e non impedisce completamente agli altri utenti di sbloccare lo schermo e accedere al dispositivo. Per proteggere i dati, è necessario impostare il dispositivo in modo che richieda il PIN, la password o la sequenza di sblocco dello schermo perché qualcuno possa sbloccare lo schermo.

Per abilitare o disabilitare il blocco dello schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Blocco schermo e sicurezza > Blocco su schermo**.
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Suggerimento

Per il corretto funzionamento del blocco dello schermo non è necessario disporre di una sequenza, un PIN o una password.

Per bloccare una schermata

- 1 Accertarsi che la funzione di blocco dello schermo sia attiva sul dispositivo.
- 2 Aprire un'app e andare alla schermata che si desidera bloccare.
- 3 Sfiare  (Pulsante App recenti).
- 4 Per visualizzare l'icona di blocco dello schermo, scorrere verso l'alto e sfiorare  (Icona Blocco schermo).
- 5 Nella finestra che si apre, sfiorare **OK**.

Per sbloccare una schermata

- Nella schermata bloccata, toccare e tenere premuto  (Pulsante Indietro) e  (Pulsante App recenti) finché la schermata non viene sbloccata.

Suggerimento

Se è stata selezionata un'opzione di sicurezza quando è stata attivata la funzionalità di blocco dello schermo, è necessario immettere la sequenza, il PIN o la password per sbloccare il dispositivo prima che sia possibile sbloccare la schermata.

Impostazioni delle applicazioni

Quando si inizia a utilizzarle, alcune applicazioni richiedono delle autorizzazioni. È possibile concedere o negare le autorizzazioni singolarmente per ciascuna app, sia dal menu Impostazioni che dalla finestra di dialogo di conferma dell'autorizzazione. Le autorizzazioni richieste dipendono da come sono progettate le applicazioni.

Concedere o negare autorizzazioni

È possibile scegliere se concedere o negare autorizzazioni quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Se in precedenza è stata usata un'altra versione di Android, gran parte delle applicazioni avranno già ottenuto le autorizzazioni necessarie.

Per concedere un'autorizzazione

- Per concedere un'autorizzazione, sfiorare **CONSENTI**. È possibile contrassegnare la casella di controllo **Non chiedermelo più**, se si desidera.

Per negare un'autorizzazione

- Per negare un'autorizzazione, sfiorare **RIFIUTO** quando viene visualizzata la finestra di dialogo.

Suggerimento

Alcune applicazioni possono essere utilizzate anche se sono state negate le autorizzazioni.

Autorizzazioni fondamentali

Alcune autorizzazioni sono obbligatorie per garantire il corretto funzionamento delle applicazioni. In tali casi, l'utente verrà informato da una finestra di dialogo.

Per configurare le applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'opzione di configurazione. Scegliere ad esempio un'applicazione che si desidera configurare.

Per consentire autorizzazioni fondamentali

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Autorizzazioni app**.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare il relativo interruttore per regolare autorizzazioni.

Consentire o bloccare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le applicazioni si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi ingenti per il trasferimento dati, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici oppure abilitarli soltanto quando si è connessi a una rete Wi-Fi. Per evitare l'aggiornamento automatico delle applicazioni, è necessario disabilitare tale funzione dall'app Play Store.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici per tutte le applicazioni in Play Store

- 1 Trovare e sfiorare ► (Icona Play Store).
- 2 Sfiare ≡ (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiorna automaticamente le app**.
- 3 Selezionare l'opzione preferita.

Collegamento applicazione

Il dispositivo può consentire a un'applicazione predefinita la gestione di un particolare collegamento Web. Ciò significa che se è stato impostato un collegamento, non è necessario selezionare un'app ogni volta che tale collegamento viene aperto. È possibile modificare l'applicazione predefinita in qualsiasi momento.

Per gestire i collegamenti alle app dal menu Impostazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche**.
- 2 Sfiare **Avanzate > App predefinite > Apertura link**.
- 3 Selezionare un'app e regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Ripristino delle applicazioni

Se un'applicazione smette di rispondere o crea problemi al dispositivo, è possibile ripristinarla o cancellarne i dati.

Per ripristinare le preferenze delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Sfiare > (Icona Vedi tutte le app) per vedere tutte le applicazioni.
- 3 Sfiare ⋮ (Icona Menu) > **Reimposta preferenze app** > **Reimposta app**.

Suggerimento

Il ripristino delle preferenze delle applicazioni non comporta la cancellazione dei dati delle applicazioni presenti sul dispositivo.

Per cancellare i dati delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Spazio di archiviazione** > **CANCELLA DATI** > **OK**.

Nota

Quando si cancellano i dati dell'applicazione, questi vengono eliminati definitivamente dal dispositivo. L'opzione per cancellare i dati dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare la cache delle applicazioni

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Spazio di archiviazione** > **CANCELLA CACHE**.

Nota

L'opzione per cancellare la cache dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare l'impostazione predefinita di un'applicazione

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **App e notifiche**.
- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Apri per impostazione predefinita** > **CANCELLA PREDEFINITE**.

Nota

L'opzione per cancellare l'impostazione predefinita dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo.

Per cambiare la lingua

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingue e immissione** > **Lingue**.
- 2 Per cambiare la lingua, trascinare la lingua desiderata verso l'inizio dell'elenco. Se la lingua desiderata non è presente nell'elenco, sfiorare + (Icona Aggiungi) per aggiungerla.

Nota

Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo dei menu, trovare e sfiorare ⚙ (Icona Impostazioni) > ⚙ (Icona Menu di sistema). Quindi selezionare il testo

accanto a  (Icona Tastiera) e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile quindi selezionare la lingua desiderata.

Data e ora

È possibile cambiare la data e l'ora sul dispositivo.

Per impostare la data manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando l'interruttore.
- 3 Sfiare **Imposta data**.
- 4 Scorrere verso sinistra o verso destra oppure utilizzare le frecce per impostare la data desiderata.
- 5 Sfiare **OK**.

Per impostare l'ora manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando l'interruttore.
- 3 Sfiare **Imposta ora**.
- 4 Selezionare i valori per ora e minuti.
- 5 Sfiare **OK**.

Per impostare manualmente il fuso orario

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Data e ora**.
- 2 Disabilitare la funzione **Fuso orario automatico** sfiorando l'interruttore.
- 3 Sfiare **Seleziona fuso orario**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Account con utenti multipli

Il dispositivo supporta più account utente. L'utente che imposta il dispositivo per la prima volta diventa il proprietario del dispositivo. Solo il proprietario può gestire gli account degli altri utenti.

Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti** > **Aggiungi utente**, quindi il proprietario crea due tipi di account.

- Utente regolare: questo tipo di account è adatto a chi usa regolarmente il dispositivo.
- Utente ospite: abilitare l'opzione account ospite per chi desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente.

Nota

Alcune funzioni sono disponibili solo per il proprietario. Ad esempio, l'aggiornamento del software o il trasferimento di dati. Queste funzioni non appaiono nel menu quando si accede come utente regolare o come utente guest.

Per passare da un account utente all'altro

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita e sfiorare  (Icona Utente).
- 2 Sfiare l'icona che rappresenta l'account utente al quale si desidera passare. Viene visualizzato il blocco schermo di quell'account utente.

Digitazione di testo

Tastiere sul display


Nel dispositivo sono preinstallati svariati provider per l'inserimento del testo.

Nota

Il provider per inserimento del testo predefinito può dipendere dalle impostazioni internazionali o di lingua utilizzate. Uno o più provider per l'inserimento del testo potrebbero non essere disponibili nel proprio paese.

Tastiera SwiftKey®

È possibile immettere testo con la tastiera sul display sfiorando individualmente ogni lettera; in alternativa, è possibile utilizzare la funzione Flow di SwiftKey e scorrere con il dito da una lettera all'altra per formare le parole.

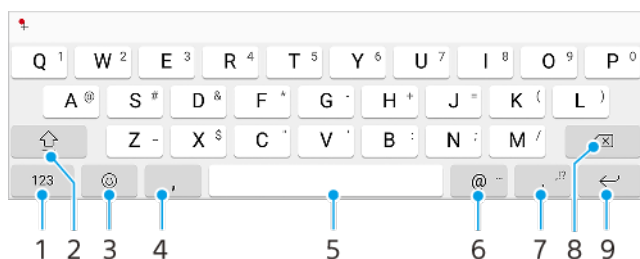

- 1 Visualizzare numeri e simboli
- 2 Cambiare tra lettere minuscole, lettere maiuscole e tutte maiuscole
- 3 Accedere alle emoji
- 4 Immettere una virgola
- 5 Immettere uno spazio
- 6 Immettere un nome di dominio
- 7 Immettere la punteggiatura
- 8 Eliminare
- 9 Immettere un ritorno a capo

Suggerimento

- Per immettere un punto, sfiorare due volte la barra spaziatrice dopo aver immesso una parola.
- Per maggiori informazioni su SwiftKey, visitare <https://swiftkey.com/>.

Per passare da un'opzione all'altra della tastiera sul display

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingue e immissione** > **Tastiera sul display**.
- 2 Sfiore **Gestisci tastiere**, quindi sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare la tastiera.

Per immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere toccate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se non viene visualizzata la parola desiderata, sfiorare (Icona Backspace) per vedere le altre opzioni ed effettuare una scelta. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente oppure immetterla sfiorando ogni lettera individualmente.

Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere le opzioni di modifica sfiorando due volte il testo inserito. Le opzioni di modifica quindi diventano disponibili tramite una barra delle applicazioni.

Barra delle applicazioni

Le operazioni riportate di seguito sono disponibili sul testo selezionato:

- Taglia
- Copia
- Incolla
- Condividi
- Seleziona tutto

Nota

L'opzione Incolla viene visualizzata solo se è presente testo salvato negli appunti.


Chiamare

Effettuare chiamate

È possibile effettuare una chiamata componendo manualmente un numero di telefono oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di chat video Duo sul dispositivo.

Gli utenti di dispositivi dual SIM possono impostare una scheda SIM predefinita da utilizzare per le chiamate. Se preferiscono, possono selezionare la scheda SIM a ogni chiamata. Trovare e sfiorare Impostazioni > Rete e Internet > SIM doppia > Chiamate per selezionare un'opzione.

Panoramica sull'esecuzione delle chiamate

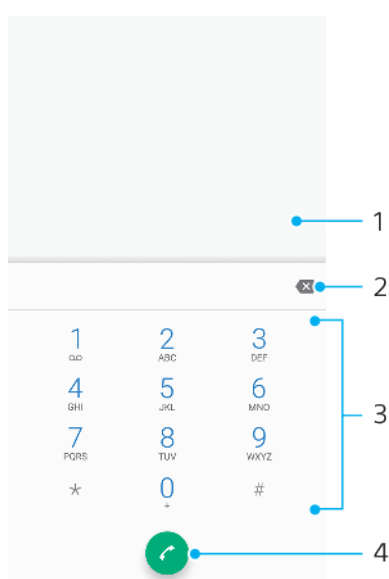

- 1 Visualizzare la composizione Smart e le opzioni
- 2 Eliminare
- 3 Tastierino
- 4 Pulsante di chiamata

Per aprire il tastierino

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Se non viene visualizzato il tastierino, sfiorare  (Icona Tastierino).

Per comporre un numero di telefono

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  (Icona Tastierino) per visualizzare il tastierino numerico.
- 3 Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare  (Pulsante di chiamata).
- 4 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per effettuare una chiamata tramite la funzione di composizione intelligente

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).

- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  (Icona Tastierino) per visualizzare il tastierino numerico.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si immette ogni lettera o numero, viene visualizzato un elenco di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiare il contatto che si desidera chiamare.
- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono). Viene visualizzato il registro chiamate.
- 2 Sfiare  (Icona Tastierino) per visualizzare il tastierino.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato il segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza gli zero iniziali) e il numero di telefono. Quindi, sfiorare  (Pulsante di chiamata).
- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM, se richiesto.

Per aggiungere un numero di composizione diretta alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota della Schermata Home.
- 2 Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Scelte rapide**.
- 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
- 4 Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero di composizione diretta.

Per mostrare o nascondere il proprio numero di telefono durante le chiamate in uscita

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiare  (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiare **Altre impostazioni** > **ID chiamante** e scegliere un'opzione.

Nota

Questa opzione potrebbe non venire fornita da tutti gli operatori.

Come ricevere le chiamate

Se si riceve una chiamata quando il dispositivo è in modalità sospensione o lo schermo è bloccato, l'applicazione del telefono si apre a schermo intero. Per i dispositivi Dual SIM, il colore di sfondo dello schermo indica a quale scheda SIM è diretta la chiamata. Il colore di sfondo può essere modificato nelle impostazioni di chiamata.

Se si riceve una chiamata quando lo schermo è attivo, tale chiamata viene visualizzata come notifica che appare nella parte superiore della schermata aperta. Se si utilizza un dispositivo Dual SIM, vengono visualizzate anche le informazioni sulla scheda SIM. Quando si riceve la notifica, si può scegliere di rispondere alla chiamata e aprire la schermata dell'applicazione telefono o rifiutarla e rimanere nella schermata corrente.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo non è attivo

- Quando si riceve una chiamata, scorrere  (Icona Chiamata in arrivo) verso l'alto.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RISPONDI**.

Suggerimento

Invece di rispondere alla chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la finestra di notifica Heads-Up. Con questo metodo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio.

Per rifiutare una chiamata quando lo schermo non è attivo

- Quando si riceve una chiamata, scorrere  (Icona Chiamata in arrivo) verso il basso.

Per rifiutare una chiamata quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RIFIUTA**.

Suggerimento

Invece di rifiutare la chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la finestra di notifica Heads-Up. In questo modo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo

- Quando si riceve la chiamata, premere il tasto Volume.

Come rifiutare una chiamata con un SMS

È possibile rifiutare una chiamata con un SMS, che viene inviato automaticamente al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversazione con il contatto.

È possibile selezionare il messaggio tra quelli predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. È possibile anche creare i propri messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.

Per rifiutare una chiamata con un SMS quando lo schermo è inattivo

- 1 Quando si riceve una chiamata, trascinare  (Icona Rifiuta con risposta) verso il centro dello schermo.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una chiamata con un SMS quando lo schermo è attivo

- 1 Quando si riceve una chiamata, sfiorare la finestra di notifica Heads-up, la quale riporta il numero di telefono o il nome del contatto.
- 2 Trascinare  (Icona Rifiuta con risposta) al centro dello schermo.
- 3 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una seconda chiamata con un SMS

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  (Icona Rifiuta con risposta) verso il centro dello schermo.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per modificare l'SMS usato per rifiutare una chiamata

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiare  (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiare **Rifiuta chiamata con messaggio**.
- 5 Sfiare il messaggio da modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
- 6 Sfiare **OK**.

Come inoltrare le chiamate

È possibile inoltrare chiamate a un altro destinatario, come ad esempio a un altro numero di telefono o a un altro dispositivo.

Se si utilizza un dispositivo dual SIM, è possibile inoltrare le chiamate che arrivano sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità SIM doppia. È necessario abilitarla manualmente.

Per inoltrare le chiamate

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiare  (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiare **Deviazione chiamate**, quindi selezionare un'opzione.
- 5 Immettere il numero al quale inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare l'inoltro chiamate

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiare  (Icona Menu) > **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Account di chiamata** e selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Chiamate**.
- 4 Sfiare **Deviazione chiamate**.
- 5 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Per abilitare la funzione Raggiungibilità SIM doppia

Nota

La funzione è disponibile soltanto per i dispositivi dual SIM.

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Rete e Internet** > **SIM doppia** > **Raggiungibilità SIM doppia**.
- 2 In **Raggiungibilità SIM doppia**, sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Suggerimento

Se la funzione Raggiungibilità SIM doppia non funziona dopo averla abilitata, verificare di aver inserito correttamente i numeri di telefono di ogni scheda SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

Blocco di un numero

È possibile bloccare determinati numeri in modo che non possano chiamare o inviare messaggi. Selezionare dai numeri memorizzati oppure digitare un numero.

Per bloccare un numero memorizzato

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Toccare e tenere premuto il numero da bloccare.
- 3 Sfiare **Blocca numero**, quindi sfiorare **BLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero vengono bloccati.

Per bloccare un numero immettendolo

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiare  (Icona Menu) > **Impostazioni** > **Blocca numeri** > **Aggiungi un numero**.
- 3 Immettere il numero di telefono da bloccare, quindi sfiorare **BLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero vengono bloccati.

Per sbloccare un numero bloccato

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
- 2 Sfiore  (Icona Menu) > **Impostazioni** > **Blocca numeri**.
- 3 Sfiore  (Icona Annulla) accanto al numero di telefono da sbloccare, quindi sfiorare **SBLOCCA**. Le chiamate e gli SMS provenienti da quel numero non sono più bloccati.

Contatti

Aggiunta e modifica di contatti

È possibile aggiungere, modificare o eliminare contatti sul dispositivo e da account sincronizzati. Aggiungere immagini di contatti o impostare suonerie individuali per personalizzare i contatti. È inoltre possibile modificare le informazioni di contatto personali.

Per aggiungere un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ● (Icona Aggiungi nuovo contatto).
- 3 Se è la prima volta che si aggiunge un contatto e sul dispositivo sono presenti più account sincronizzati, selezionarne uno. Questo diventerà l'account predefinito per il salvataggio dei contatti. In un secondo momento sarà possibile selezionare dove salvare il contatto, sfiorando ● (Icona Aggiungi nuovo contatto) > **Salvataggio in:**.
- 4 Immettere o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, sfiorare **SALVA**.

Nota

Per modificare l'impostazione predefinita per il salvataggio dei contatti, sfiorare ≡ (Icona Opzioni) e selezionare il nuovo account. In alternativa, selezionare Contatto telefono per salvare i contatti solo sul dispositivo. Per spostare un contatto esistente su un nuovo account, è necessario creare nuovamente il contatto e salvarlo sul nuovo account.

Suggerimento

Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate dall'estero.

Per modificare un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare ✎ (Icona Modifica).
- 3 Modificare le informazioni desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **SALVA**.

Nota

Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

Per aggiungere o rimuovere l'immagine di un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare ✎ (Icona Modifica).
- 3 Sfiore 📷 (Icona Fotocamera), quindi selezionare un'opzione.
- 4 Dopo aver aggiornato l'immagine, sfiorare **SALVA**.

Suggerimento

È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione Album.

Per personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore il contatto da modificare, quindi sfiorare ⋮ (Icona Menu) > **Imposta suoneria**.
- 3 Selezionare una suoneria o sfiorare + (Icona Aggiungi) per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
- 4 Sfiore **OK**.

Per inviare tutte le chiamate alla segreteria telefonica per un contatto

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Selezionare il contatto desiderato.
- 3 Sfiore : (Icona Menu) > **Indirizza a segreteria.**

Per eliminare i contatti

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Sfiore 🗑️ (Icona Elimina) e quindi sfiorare **ELIMINA.**
- 4 Per eliminare molti o tutti i contatti, contrassegnare le caselle di controllo vicino ai contatti da eliminare.
- 5 Sfiore 🗑️ (Icona Elimina) e quindi sfiorare **ELIMINA.**

Per modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ≡ (Icona Opzioni) > **I miei dati.**
- 3 Sfiore ✎️ (Icona Modifica), quindi immettere le nuove informazioni oppure apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **SALVA.**

Per creare un nuovo contatto da un SMS

- 1 Trovare e sfiorare 💬 (Icona Messaggi).
- 2 Selezionare un numero di telefono, quindi sfiorare : (Icona Menu) > **Aggiungi contatto.**
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto.**
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **SALVA.**

Raggruppamento dei contatti

È possibile creare etichette per i contatti in modo da organizzarli in gruppi. Ad esempio, è possibile assegnare il nome "Famiglia" o "Amici" a un gruppo di contatti per differenziarli dagli altri.

Per creare una nuova etichetta per un gruppo

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ≡ (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Crea etichetta.**
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Inserire un nome per l'etichetta, quindi sfiorare **OK.**

Per eliminare l'etichetta di un gruppo

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiore ≡ (Icona Opzioni), quindi sfiorare l'etichetta da eliminare.
- 3 Sfiore : (Icona Menu), quindi sfiorare **Elimina etichetta.**

Trasferimento dei contatti

Esistono diversi modi per trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. È possibile sincronizzare i contatti da un account online oppure importarli direttamente da un altro dispositivo.

Se i contatti nel precedente dispositivo vengono sincronizzati con un account online, è possibile trasferirli nel nuovo dispositivo utilizzando tale account.

È possibile anche copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche su come trasferire i contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida per l'utente.

Trasferimento dei contatti tramite un account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™ o Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.

Per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica dei dati

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).
- 2 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Account**, quindi sfiorare l'interruttore **Sincronizza automaticamente i dati** per abilitare o disabilitare la funzione.
- 4 Sfiare **OK**.

Nota

È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Altri metodi per trasferire i contatti

Sono disponibili altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo a quello nuovo. Per esempio, è possibile copiare i contatti su una memory card o usare la tecnologia Bluetooth. Per informazioni più specifiche su come trasferire i contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida per l'utente.

Per importare contatti da una memory card

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).
- 2 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni > Importa > Scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi selezionare **Scheda SD**.
- 5 Selezionare i file che si desidera importare sfiorandoli.

Per importare i contatti utilizzando Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiare **Accetta** per avviare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiare il file ricevuto e selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.

Per importare contatti da una scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).
- 2 Sfiare  (Icona Opzioni), quindi sfiorare **Impostazioni > Importa**.
- 3 Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Importa da scheda SIM**. Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM.
- 4 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 5 Selezionare i contatti da importare, quindi sfiorare **Importa**.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare la memoria interna, una memory card oppure una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

Per esportare tutti i contatti in una memory card

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Contatti).

- 2 Sforare ≡ (Icona Opzioni) > **Impostazioni** > **Esporta** > **su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Sforare ≡ (Icona Opzioni) > **Scheda SD**.
- 4 Selezionare una cartella di destinazione, quindi sfiorare **SALVA**.

Per esportare i contatti su una scheda SIM

Nota

Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sforare ≡ (Icona Opzioni) > **Impostazioni** > **Esporta**.
- 3 Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Esporta su scheda SIM**. Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM sulla quale eseguire l'esportazione.
- 4 Sforare **OK**.
- 5 Selezionare i contatti da esportare, quindi sfiorare **Esporta**.
- 6 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **OK**.

Per esportare tutti i contatti nella memoria interna

- 1 Trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sforare ≡ (Icona Opzioni) > **Impostazioni** > **Esporta** > **su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
- 3 Sforare ⋮ (Icona Menu) > **Mostra memoria interna**.
- 4 Sforare ≡ (Icona Opzioni), quindi sfiorare il numero di modello del dispositivo accanto a □ (Icona Memoria interna).
- 5 Selezionare una cartella di destinazione oppure sfiorare **SALVA**.

Messaggi e chat


Lettura e invio di messaggi

L'applicazione Messaggi consente di visualizzare i messaggi sotto forma di conversazioni; ciò significa che tutti i messaggi inviati a una determinata persona e quelli ricevuti dalla stessa persona vengono raggruppati.

Nota

Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS (include la dimensione dei file multimediali aggiunti) varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Panoramica su Messaggi

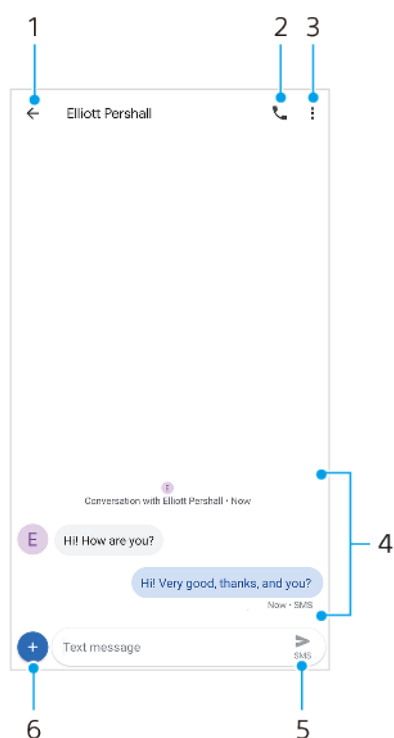

- 1 Tornare all'elenco delle conversazioni
- 2 Chiamare il mittente del messaggio
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Messaggi inviati e ricevuti
- 5 Inviare un messaggio completo
- 6 Aggiungere allegati

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiare  (Icona Nuovo messaggio).
- 3 Immettere il nome o il numero di telefono del destinatario, quindi selezionarlo dai suggerimenti visualizzati. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
- 4 Per inviare un messaggio di gruppo, sfiorare  (Icona Aggiungi destinatario) e aggiungere altri destinatari.

- 5 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare  (Icona Seleziona SIM) per selezionare la scheda SIM da utilizzare.
- 6 Immettere il testo del messaggio. Se si desidera aggiungere un allegato, sfiorare  (Icona Aggiungi) e selezionare la relativa opzione.
- 7 Per inviare il messaggio, sfiorare  (Icona Invia).

Suggerimento

I messaggi chiusi prima di essere inviati vengono salvati come bozze. La conversazione viene etichettata con il termine Bozza.

Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiare la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo.

Suggerimento

Per impostazione predefinita, tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiare la conversazione che include il messaggio.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare  (Icona Seleziona SIM) per selezionare la scheda SIM da utilizzare.
- 4 Immettere la risposta e sfiorare  (Icona Invia).

Per inoltrare un messaggio

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiare la conversazione che include il messaggio desiderato.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare  (Icona Seleziona SIM) per selezionare la scheda SIM da utilizzare.
- 4 Toccare e tenere premuto il messaggio desiderato, quindi sfiorare  (Icona Inoltra messaggio).
- 5 Selezionare un contatto recente dall'elenco oppure sfiorare **Nuovo messaggio** e immettere il nome o il numero di telefono del destinatario, quindi selezionare dai suggerimenti visualizzati. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
- 6 Modificare il messaggio se necessario, quindi sfiorare  (Icona Invia).

Per salvare un file contenuto in un messaggio ricevuto

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera salvare, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni di notifica dei messaggi e selezionare se abilitare i rapporti di consegna dei messaggi.

Per modificare le impostazioni di notifica dei messaggi

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiare  (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare **Generali**.
- 4 Per impostare un suono di notifica, sfiorare **Notifiche** > **Suono**, quindi selezionare un'opzione o sfiorare  (Icona Aggiungi) e selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
- 5 Per confermare, sfiorare **OK**.

- 6 Per regolare altre impostazioni di notifica, sfiorare gli interruttori.

Per abilitare o disabilitare i rapporti di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Messaggi).
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Gli utenti di dispositivi dual SIM devono selezionare una scheda SIM. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare **Avanzate**.
- 4 Sfiare l'interruttore **Ricevi rapporti di consegna SMS** per abilitare o disabilitare la funzione.

Nota

Dopo aver attivato i rapporti di consegna, viene visualizzato un avviso che informa che i messaggi sono stati recapitati in modo corretto.

Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail  (Icona E-mail) del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

Musica e radio FM

Trasferimento della musica da un computer al dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB Type-C. Selezionare Trasferire file sul dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file tramite computer.
- Sul computer, salvare i file multimediali usando Google Drive. Quindi sincronizzare i dati sul dispositivo accedendo all'account Google.


Nota

L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.

Ascolto della musica

Utilizzare l'applicazione Musica per ascoltare la musica preferita.

Panoramica sul lettore musicale

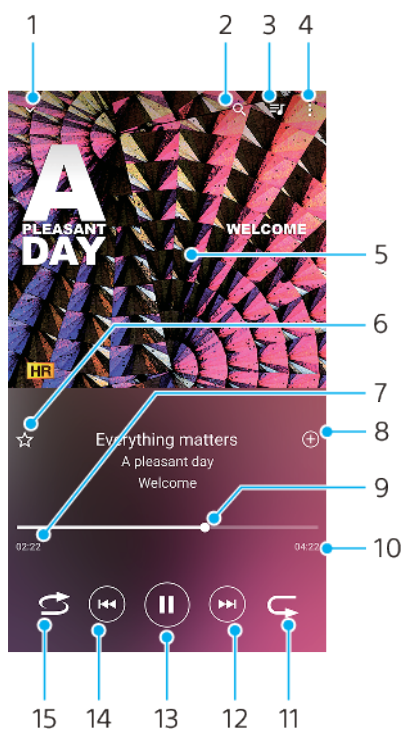

- | | |
|---|--|
| 1 | Ridurre a icona il lettore a schermo intero |
| 2 | Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo |
| 3 | Visualizzare la coda di riproduzione corrente |
| 4 | Visualizzare le opzioni del menu |
| 5 | Copertina album (se disponibile) |
| 6 | Aggiungere o rimuovere un brano dai preferiti |
| 7 | Tempo rimanente del brano attuale |
| 8 | Aggiungere un brano a una playlist |
| 9 | Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per farlo avanzare o riavvolgerlo rapidamente |


- 10 Durata del brano attuale
- 11 Ripetere il brano corrente oppure tutti i brani della coda di riproduzione
- 12 Sfiare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
- 13 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 14 Sfiare o sfiorare due volte per andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
- 15 Riprodurre in modo casuale i brani nella coda di riproduzione

Suggerimento

Come usare ⏮ (Pulsante Precedente) durante la riproduzione di un brano.

- Durante i primi 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per tornare al brano precedente.
- Dopo 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per tornare all'inizio del brano corrente, oppure sfiorarlo due volte per tornare al brano precedente.

Schermata Home di Musica

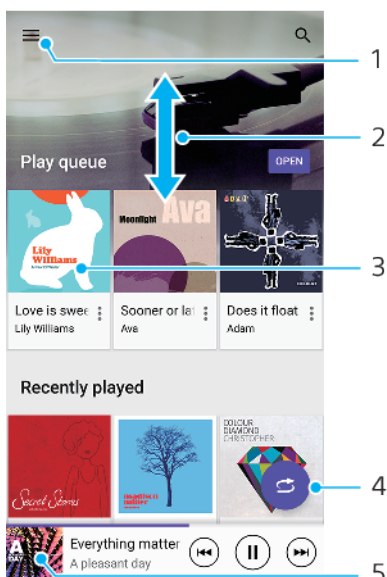

- 1 Per aprire il menu di Musica
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
- 3 Sfiare per avviare la riproduzione di un brano nella coda
- 4 Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
- 5 Accedere alla schermata del lettore musicale

Nota

Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per i contenuti che si desidera utilizzare.

Per modificare le informazioni musicali e scaricare la copertina di un album

- 1 Mentre un brano è in riproduzione nell'applicazione Musica, sfiorare la copertina dell'album nella schermata del lettore musicale e sfiorare **Modifica info musicali**.
- 2 Modificare le informazioni come desiderato.
- 3 Per impostare o scaricare la copertina di un album, sfiorare ✎ (Icona Modifica), quindi selezionare un'opzione.
- 4 Al termine, sfiorare **SALVA**.

Per ridurre a icona l'applicazione Musica

- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare ● (Pulsante Home) per andare alla Schermata Home. L'applicazione Musica continua a essere eseguita in background.


Per aprire l'applicazione Musica durante la riproduzione di in background

- Durante la riproduzione in background di un brano musicale, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica Musica.
- In alternativa, trovare e sfiorare 🎵 (Icona Musica).

Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferite. Prima di poter utilizzare la radio, è necessario collegare cuffie o auricolari cablati al dispositivo. Questa operazione è necessaria poiché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, se si desidera è possibile far passare l'audio all'altoparlante.

Panoramica della radio FM

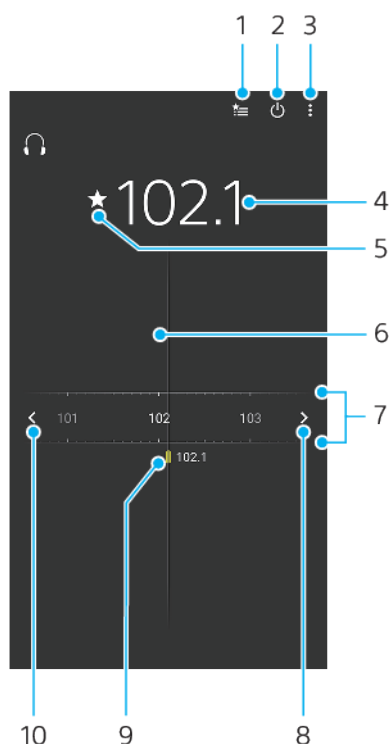

- | | |
|----|---|
| 1 | Elenco Preferiti |
| 2 | Pulsante di accensione/spegnimento della radio |
| 3 | Visualizzare le opzioni del menu |
| 4 | Frequenza sintonizzata |
| 5 | Salvare o rimuovere un canale nei Preferiti |
| 6 | Manopola di regolazione sintonizzazione |
| 7 | Banda di frequenza: trascinare a sinistra o a destra per spostarsi tra i canali |
| 8 | Spostare in alto la banda di frequenza per cercare un canale |
| 9 | Un canale preferito salvato |
| 10 | Spostare in basso la banda di frequenza per cercare un canale |

Per ascoltare la radio FM

- 1 Collegare gli auricolari o le cuffie al dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare  (Icona Radio FM). I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

Nota

All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.
- In alternativa, sfiorare le frecce su entrambi i lati della banda di frequenza per passare al successivo segnale radio forte.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare  (Icona Menu).
- 2 Sfiore **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e contrassegna tutti i canali disponibili.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante


- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare  (Icona Menu).
- 2 Sfiore **Ripr. in altoparlante**.

Suggerimento

Per tornare all'audio dell'auricolare o delle cuffie cablati, sfiorare  (Icona Menu) e quindi Riproduci nelle cuffie.

Fotocamera

Introduzione alla fotocamera

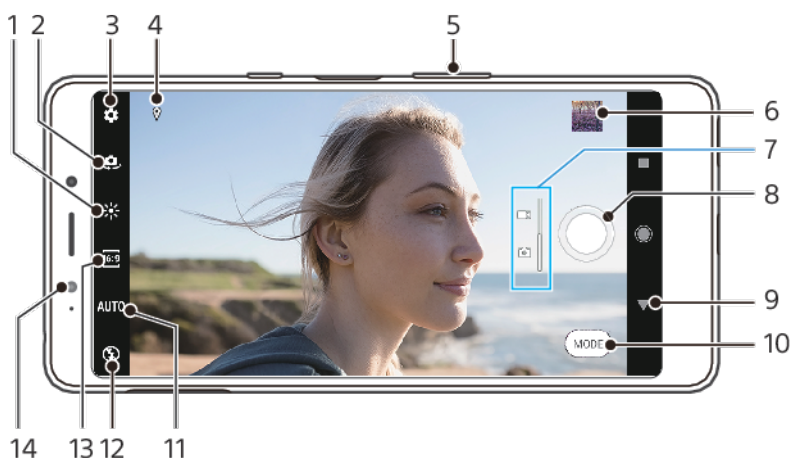

- | | |
|----|---|
| 1 | Colore e luminosità |
| 2 | Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale |
| 3 | Impostazioni della fotocamera |
| 4 | Salvare la propria ubicazione |
| 5 | Utilizzare i tasti Volume per ingrandire/ridurre |
| 6 | Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere oppure modificare foto e video |
| 7 | Passare tra lo scatto di foto e la ripresa di video |
| 8 | Utilizzare il pulsante dell'otturatore per scattare foto oppure registrare video |
| 9 | Tornare indietro o uscire dalla fotocamera |
| 10 | Selezionare una modalità di scatto |
| 11 | Menu Selezione scena |
| 12 | Impostazioni flash |
| 13 | Selezionare il rapporto d'aspetto |
| 14 | Obiettivo fotocamera anteriore |

Suggerimenti essenziali sulla fotocamera

- Verificare che l'obiettivo sia pulito. Le impronte digitali oppure un po' di sporco possono ridurre la qualità delle foto.
- Utilizzare il timer automatico quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano maggiore spazio nella memoria.

Per avviare la fotocamera

- Scorrere  (Icona Fotocamera) dal blocco schermo.
- Sfiare  (Icona Fotocamera) nella schermata Applicazioni.
- Premere due volte il tasto di accensione.

Pulsante dell'otturatore

Il pulsante dell'otturatore viene usato in modo differente a seconda della modalità scatto e delle funzioni attive.

Panoramica sul pulsante dell'otturatore


- Scattare una foto
- Registrare un video
- Interrompere la registrazione di un video
- La funzione Autoscatto è attivata

Per modificare il rapporto d'aspetto

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Proporzioni).
- 2 Selezionare un'impostazione.

Per regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Scorrere l'elenco per visualizzare le impostazioni disponibili e selezionare un'impostazione.

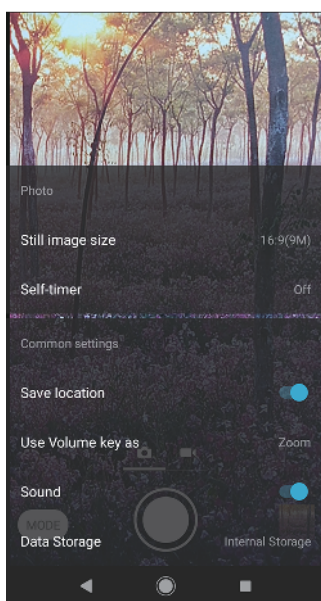

Nota

Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Per visualizzare, condividere o modificare foto e video

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'anteprima per aprire una foto o un video.
- 2 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.
- 3 Sfiare lo schermo per modificare una foto o un video.

Suggerimento

Le foto e i video vengono salvati nell'applicazione Album. Vedere *Visualizzazione di foto e video* a pagina 85 per ulteriori opzioni.

Modalità scatto

È possibile selezionare le modalità scatto sfiorando Modalità.

Nota

Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Panoramica sulle modalità scatto

Le seguenti sono alcune delle principali modalità scatto.

Bokeh

Scattare foto con un effetto sfocato

Selfie ritratto

Scattare selfie migliori

Panorama

Scattare foto grandangolari e panoramiche

Per passare tra lo scatto di foto e la ripresa di video

- Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare la modalità foto o video.

Per selezionare una modalità scatto

- Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare **Modalità** e selezionare una modalità di scatto.

Per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore

- Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore.

Suggerimento

È anche possibile passare tra una fotocamera e l'altra scorrendo verso il basso sullo schermo della fotocamera.

Per utilizzare lo zoom

- Avvicinare o allontanare le dita sullo schermo della fotocamera.
- Utilizzare il tasto del volume.

Suggerimento

Se si ingrandisce di tre o più volte, la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa. Pertanto, scattare la foto senza zoom e poi tagliarla.

Per scattare una foto

- Sfiare il pulsante dell'otturatore.

Per registrare un video

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare  (Icona Registra).
- 2 Sfiare il pulsante dell'otturatore per avviare o interrompere la registrazione.

Per scattare una foto con le impostazioni preimpostate in base alla scena

- 1 Mentre si usa la fotocamera, sfiorare l'icona di selezione della scena, per esempio **SCN** o **AUTO**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Autoscatto

Utilizzare il Autoscatto per avere più tempo a disposizione per prepararsi per la foto. Consente anche di mantenere stabile il dispositivo ed evitare foto sfocate.

Per utilizzare il timer automatico con la fotocamera principale

- 1 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare **Autoscatto** e selezionare il tempo di ritardo.
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione Autoscatto viene salvata.
- 4 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto. Una serie di segnali acustici indicano il conto alla rovescia che precede lo scatto della foto.

Esposizione, colore e illuminazione

Una buona esposizione fotografica necessita della giusta quantità di luce. La fotocamera rileva e regola automaticamente l'illuminazione ambientale.

Sono necessarie esposizioni differenti, ad esempio, quando si scattano ritratti, foto a soggetti in movimento o in penombra.

Ottimizzazione delle condizioni luminosità

- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Per foto di qualità più alta in condizioni di scarsa luminosità, è necessario tenere ben ferma la fotocamera. È possibile posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.

Per utilizzare il flash

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'icona del flash visualizzata sullo schermo, ad esempio  (Icona Flash automatico).
- 2 Se richiesto, modificare l'impostazione del flash.
- 3 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto oppure per registrare un video.

Nota

Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Suggerimento

Quando lo sfondo è più chiaro del soggetto, utilizzare il Flash di riempimento per rimuovere eventuali ombre scure indesiderate.

Colore, luminosità e valore di esposizione

La fotocamera regola automaticamente colore, luminosità e valore dell'esposizione, perché rileva le condizioni di illuminazione ed effettua una stima della temperatura cromatica della luce ambientale. Le fotocamere digitali riescono a stimare soltanto la temperatura del colore, quindi è possibile che l'utente debba regolare le impostazioni per ottenere i valori corretti.

Se si scattano foto tendenti al giallo in ambienti interni oppure tendenti al blu durante l'utilizzo del flash, provare a regolare il colore.

Per ottenere esposizioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione, modificare la luminosità di foto e video.

Per regolare il colore e la luminosità

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare * (Icona Colore e luminosità).
- 2 Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.
- 3 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto oppure per registrare un video.
- 4 Sfiare X (Icona Annulla) per ripristinare e chiudere l'impostazione del colore.

Velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore indica per quanto tempo l'otturatore viene tenuto aperto e il sensore della fotocamera è esposto alla luce.

La velocità dell'otturatore viene regolata automaticamente nelle foto e nei video.

ISO

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce.

Il valore ISO viene regolato automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video.

Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video.

Ottimizzazione dell'esposizione

La misurazione dell'esposizione consente di misurare la quantità di luce che colpisce un soggetto al fine di ottimizzare l'esposizione.

La misurazione dell'esposizione viene regolata automaticamente durante lo scatto di foto e la ripresa di video.

Persone, selfie e facce sorridenti

I volti messi a fuoco sono indicati da una cornice colorata.



Ripresa di foto e video di soggetti umani

- Tenere conto dell'orientamento della fotocamera. Utilizzarla in verticale per foto ravvicinate. In questo modo il fotogramma viene riempito dal soggetto. Utilizzarla in orizzontale per foto di gruppo ravvicinate oppure per acquisire un oggetto sullo sfondo.
- Posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico per evitare di ottenere foto sfocate.

Per scattare un selfie

- 1 Quando si usa la fotocamera, selezionare una modalità scatto foto o video per i selfie.
- 2 Sfiare  (Icona Cambia fotocamera) per attivare la fotocamera anteriore.
- 3 Sfiare  (Icona Impostazioni) > **Autoscatto** per utilizzare il timer automatico.
- 4 Chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata per tutte le modalità scatto selezionate.
- 5 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare un selfie.

Selfie ritratto

Selfie ritratto consente di scattare selfie migliori.

Panoramica di Selfie ritratto

-  **Bokeh**
Applica un effetto sfocato intorno alla persona
-  **Pelle morbida**
Attenua i toni della pelle
-  **Luminosità della pelle**
Illumina i toni della pelle
-  **Ingrandimento occhi**
Ingrandisce gli occhi
-  **Viso magro**
Fa apparire il viso più sottile

Per scattare un selfie con Selfie ritratto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** >  (Icona Selfie ritratto).
- 2 Sfiare l'icona dell'effetto che si desidera applicare e trascinare la barra di scorrimento per regolare l'effetto. Se si desidera, regolare gli altri effetti allo stesso modo.
- 3 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Suggerimento

È possibile salvare il ritratto nella stessa direzione dell'anteprima sfiorando  (Icona Mirroring) > Attiva.

Effetto Bokeh

È possibile scattare foto con effetto Bokeh quando si utilizza la doppia fotocamera del dispositivo. L'effetto Bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo di una foto per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

Per scattare una foto con effetto Bokeh

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità > Bokeh**.
- 2 Per regolare il grado di sfocatura dello sfondo, sfiorare  (Icona Effetto doppia fotocamera) >  (Icona Bokeh). Trascinare lo slider per effettuare la regolazione.
- 3 Per regolare la luminosità, sfiorare  (Icona Luminosità). Trascinare lo slider per effettuare la regolazione.
- 4 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Suggerimento

Se ci si avvicina o ci si allontana troppo dal soggetto quando si utilizza l'effetto Bokeh, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. In tal caso è necessario allontanarsi o avvicinarsi al soggetto da fotografare per poter scattare la foto con l'effetto Bokeh.

Uso di diverse modalità di scatto

Usare le modalità di scatto per riprendere foto e video più creativi e condividerli con gli amici. È possibile creare scene virtuali, foto panoramiche e altro. È inoltre possibile utilizzare le modalità di scatto fornite da Google.

Bokeh

È possibile scattare foto con effetto Bokeh quando si utilizza la doppia fotocamera del dispositivo. L'effetto Bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo di una foto per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

Per scattare una foto con effetto Bokeh

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità > Bokeh**.
- 2 Per regolare il grado di sfocatura dello sfondo, sfiorare  (Icona Effetto doppia fotocamera) >  (Icona Bokeh). Trascinare lo slider per effettuare la regolazione.
- 3 Per regolare la luminosità, sfiorare  (Icona Luminosità). Trascinare lo slider per effettuare la regolazione.
- 4 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Suggerimento

Se ci si avvicina o ci si allontana troppo dal soggetto quando si utilizza l'effetto Bokeh, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. In tal caso è necessario allontanarsi o avvicinarsi al soggetto da fotografare per poter scattare la foto con l'effetto Bokeh.

Panorama

Utilizzare l'app Panorama per scattare foto grandangolari e panoramiche.

Per scattare una foto panoramica

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità**.
- 2 Sfiare  (Icona Panorama).
- 3 Sfiare il pulsante dell'otturatore.
- 4 Spostare la fotocamera lentamente e in modo uniforme verso la direzione di movimento indicata sullo schermo.

Selfie ritratto

Selfie ritratto consente di scattare selfie migliori.

Panoramica di Selfie ritratto

👤 **Bokeh**

Applica un effetto di sfocatura intorno a una persona

✦ **Pelle morbida**

Attenua i toni della pelle

✳ **Luminosità della pelle**

Illumina i toni della pelle

👁 **Ingrandimento occhi**

Ingrandisce gli occhi

😊 **Viso magro**

Fa apparire il viso più sottile

Per scattare un selfie con Selfie ritratto

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare **Modalità** > 📷 (Icona Selfie ritratto).
- 2 Sfiare l'icona dell'effetto che si desidera applicare e trascinare la barra di scorrimento per regolare l'effetto. Se si desidera, regolare gli altri effetti allo stesso modo.
- 3 Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Suggerimento

È possibile salvare il ritratto nella stessa direzione dell'anteprima sfiorando 🔄 (Icona Mirroring) > Attiva.

Risoluzione e memoria

Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione (MP, megapixel) usata e dalla lunghezza dei video.

Foto e video ad alta risoluzione occupano più memoria, quindi tenere presente che per un uso quotidiano è più indicata una risoluzione inferiore.

Periodicamente, controllare lo stato della memoria. Quando la memoria è piena, è possibile trasferire foto e video in un altro dispositivo di archiviazione per liberare memoria. Vedere *Backup e sincronizzazione con un account Google* a pagina 40.

Scegliere se archiviare foto e video nella memoria interna del dispositivo oppure su una scheda SD utilizzando l'opzione Archivio dati nel menu di impostazioni della fotocamera.

Per modificare la risoluzione

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare ⚙ (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare **Formato immagine** o **Dimensioni video**.
- 3 Sfiare la risoluzione e chiudere il menu delle impostazioni. L'impostazione viene salvata per la modalità di scatto selezionata.

Suggerimento

È possibile impostare la risoluzione per ogni singola modalità di scatto.

Ulteriori impostazioni della fotocamera

Geotagging

È possibile salvare le foto e i video insieme alla posizione dello scatto. Questa funzione è denominata geotagging. L'opzione per ricorrere al geotagging delle foto e dei video necessita di una rete wireless e l'attivazione della funzione GPS.

Per attivare il geotagging

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare l'interruttore **Salva ubicazione** per abilitare. L'impostazione viene salvata.

Icone di stato del geotagging

-  La posizione geografica è stata salvata.
-  La posizione geografica non è stata trovata.

Vari modi per usare il tasto Volume

È possibile cambiare il modo in cui si usa il tasto Volume.

Per modificare il modo in cui viene usato il tasto Volume

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare **Utilizza il tasto Volume per** e selezionare un'opzione. L'impostazione viene salvata.

Impostazioni del tasto Volume

Zoom Utilizzare il tasto Volume per ingrandire o ridurre elementi.

Otturatore Utilizzare il tasto Volume come pulsante dell'otturatore per scattare foto e registrare video.

Audio

Quando l'Audio è attivo, la fotocamera emette un suono quando si scatta una foto oppure quando si avvia e si arresta la registrazione di un video. Inoltre, quando si usa il timer automatico, il conto alla rovescia viene indicato da una serie di segnali acustici.

Per attivare o disattivare l'audio


- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
- 2 Sfiare l'interruttore **Audio** per abilitare o disabilitare. L'impostazione viene salvata.

Foto e video in Album

Visualizzazione di foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video acquisiti con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati nel dispositivo. Tutte le foto e i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.


Panoramica di Album

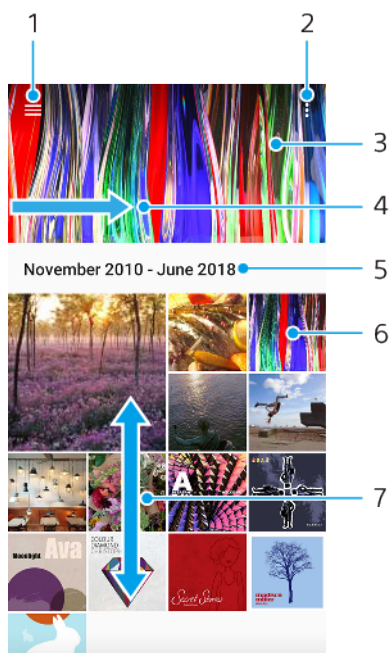

- | | |
|---|---|
| 1 | Aprire il menu della schermata Home di Album |
| 2 | Visualizzare le opzioni del menu |
| 3 | Visualizzare una presentazione di foto e video |
| 4 | Scorrere a destra per aprire il menu della schermata Home di Album |
| 5 | Visualizzare la data degli elementi nel gruppo |
| 6 | Sfiorare una foto o un video per visualizzarli |
| 7 | Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti |

Menu della schermata Home di Album

Dal menu della schermata Home di Album, è possibile sfogliare gli album fotografici, compresi quelli con foto e video acquisiti utilizzando effetti speciali. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile apportare modifiche di base e utilizzare metodi come Bluetooth ed e-mail per condividere i contenuti.

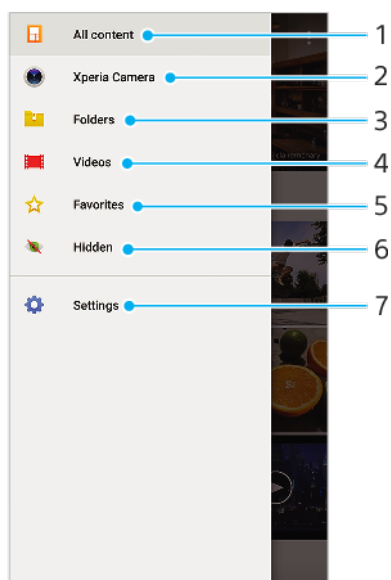

- 1 Tornare alla schermata Home dell'applicazione Album per visualizzare tutti i contenuti
- 2 Visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video acquisiti dalla fotocamera del dispositivo
- 3 Visualizzare tutte le foto e tutti i video salvati in cartelle diverse del dispositivo
- 4 Visualizzare tutti i video salvati nel dispositivo
- 5 Visualizzare le foto e i video preferiti
- 6 Visualizzare foto e video che sono stati nascosti
- 7 Aprire il menu Impostazioni dell'applicazione Album

Connettività


Collegamento del dispositivo agli accessori USB

È possibile utilizzare l'adattatore USB Type-C Host per collegare il dispositivo agli accessori USB, quali ad esempio dispositivi di memoria di massa USB, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB. Se l'accessorio USB è dotato di un connettore USB Type-C, non è necessario utilizzare un adattatore USB Type-C Host.

Gli adattatori USB Type-C Host sono venduti separatamente. Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.

Nota

Il dispositivo presenta una porta USB Type-C priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB Type-C.

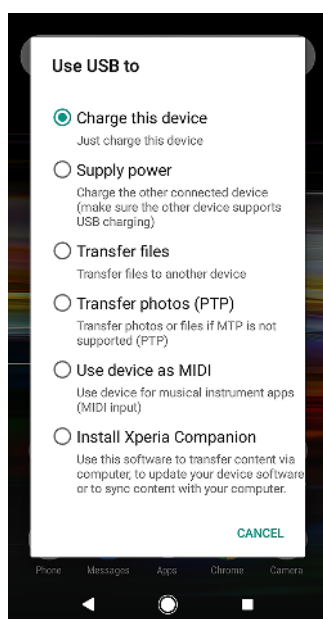

Modalità di collegamento USB

È possibile utilizzare la modalità di connessione Trasferire file per gestire i file e aggiornare il software del dispositivo. Questa modalità USB è utilizzata con computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.

È anche possibile utilizzare il dispositivo come Fornire elettricità e caricare l'altro dispositivo collegato. Verificare che l'altro dispositivo supporti il caricamento USB.

Utilizzando la modalità Utilizzare il dispositivo per la modalità MIDI, il dispositivo funziona da ingresso MIDI per le app degli strumenti musicali.

Per cambiare modalità di connessione USB


- 1 Collegare un connettore USB Type-C al dispositivo.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Dispositivo in carica tramite USB**.
- 3 Sfiare la modalità desiderata.

NFC (Near Field Communication)

Utilizzare NFC per condividere con altri dispositivi dati quali video, foto, indirizzi di pagine web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio, nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con una portata massima di un centimetro, pertanto i dispositivi che condividono i dati devono essere tenuti vicini. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto.

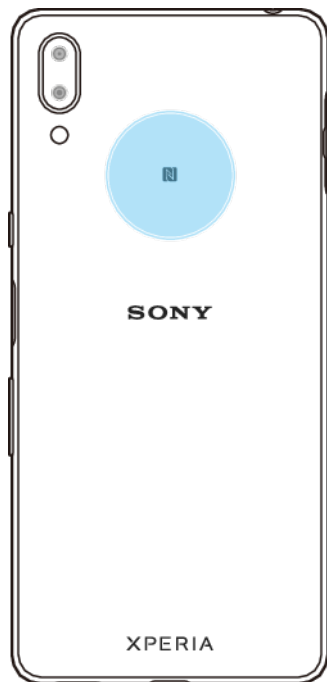

Nota

La funzione NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. Con alcune applicazioni, determinate funzioni NFC potrebbero venire abilitate anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per abilitare o disabilitare la funzione NFC

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo**.
- 2 Sfiare l'interruttore **NFC** per abilitare o disabilitare la funzione.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Per visualizzare i contatti, trovare e sfiorare 👤 (Icona Contatti).
- 2 Sfiare il contatto che si desidera condividere.
- 3 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 4 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 5 Al termine del trasferimento, le informazioni del contatto vengono salvate e visualizzate nel dispositivo di ricezione.

Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Per aprire l'applicazione Musica, trovare e sfiorare  (Icona Musica).
- 2 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 3 Sfiare il brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  (Icona Pausa) per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona sia durante la riproduzione che la sospensione del brano.
- 4 Assicurarsi che il brano musicale sia visualizzato sullo schermo intero.
- 5 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, il file musicale viene salvato nel dispositivo di ricezione.
- 8 Per visualizzare il file musicale, trascinare la barra di stato verso il basso in modo da aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **Trasmissione completata**.

Per condividere una foto o video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Per visualizzare foto e video presenti sul dispositivo, trovare e sfiorare **Album**.
- 2 Sfiare la foto o il video che si desidera condividere.
- 3 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono, viene visualizzata un'anteprima della foto o del video.
- 4 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 5 Al termine del trasferimento, le foto o i video vengono salvati nel dispositivo di ricezione.
- 6 Per visualizzare la foto o il video, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **Trasmissione completata**.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare  (Icona Chrome).
- 2 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 3 Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 4 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 5 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione di etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC per ricevere informazioni, come ad esempio un indirizzo Web. Può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto nel negozio di un rivenditore.

Per scansionare un'etichetta NFC

- 1 Accertare che la funzione NFC del dispositivo sia attiva e che lo schermo sia attivo e sbloccato.
- 2 Posizionare il dispositivo sopra l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Connessione a un dispositivo compatibile con NFC

È possibile collegare il dispositivo a un altro dispositivo Sony compatibile con NFC, come ad esempio altoparlanti o cuffie. Quando si stabilisce questo tipo di

connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

Nota

Perché la connessione funzioni, potrebbe essere necessario avere Wi-Fi o Bluetooth attivati in entrambi i dispositivi.

Tecnologia wireless Bluetooth

Usare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth, oppure per collegare accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro 10 metri, senza oggetti solidi frapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo con gli altri dispositivi Bluetooth.

Nota

L'interoperabilità e la compatibilità fra dispositivi Bluetooth possono variare.

Suggerimento

Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, ogni utente può modificare le impostazioni Bluetooth e le modifiche sono valide per tutti gli utenti.

Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Bluetooth**.
- 2 Sfiare l'interruttore **Bluetooth** per abilitare o disabilitare la funzione.

Suggerimento

È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

Assegnazione del nome del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome è mostrato ad altri dispositivi dopo aver attivato la funzione Bluetooth e impostato il dispositivo come visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività dispositivo > Bluetooth**.
- 3 Sfiare **Nome dispositivo**.
- 4 Immettere un nome per il dispositivo.
- 5 Sfiare **RINOMINA**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Quando si associa il dispositivo con un altro dispositivo, è possibile ad esempio collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth o a un kit per auto Bluetooth e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth, il dispositivo memorizza questa associazione.

Nota

Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth, richiedono sia di effettuare l'associazione che il collegamento con l'altro dispositivo.

Suggerimento

È possibile associare il dispositivo con più dispositivi Bluetooth, ma è possibile collegare un solo profilo Bluetooth alla volta.

Per associare il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Bluetooth**.
- 3 Sfiare l'interruttore **Bluetooth** per abilitare la funzione. Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth che si desidera associare.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Bluetooth**.
- 2 Sfiare il dispositivo Bluetooth a cui si desidera collegarsi.

Per disassociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Bluetooth**.
- 2 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  (Icona Impostazioni) accanto al nome del dispositivo che si desidera disassociare.
- 3 Sfiare **Elimina**.

Invio e ricezione di elementi mediante tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni cellulari o computer. È possibile inviare e ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Per inviare elementi con Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva nel dispositivo di destinazione e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Aprire l'applicazione sul dispositivo d'invio che contiene l'elemento da inviare. Scorrere fino all'elemento.
- 3 In base all'app e all'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario toccare e tenere premuto o aprire l'elemento, quindi sfiorare  (Icona Condividi).
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Se richiesto, attivare il Bluetooth.
- 6 Sfiare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 Sul dispositivo di destinazione, accettare la connessione, se viene richiesto.
- 8 Sul dispositivo d'invio, confermare il trasferimento a quello di destinazione, se richiesto.
- 9 Accettare l'elemento in arrivo sul dispositivo di destinazione.

Per ricevere gli elementi tramite Bluetooth

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e visibile su altri dispositivi Bluetooth.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 4 Sfiare **Accetta** per avviare il trasferimento di file.
- 5 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 6 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Bluetooth**.
- 2 Sfiare **Mostra file ricevuti**.

Funzioni e app intelligenti per risparmiare tempo

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di far entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte. Per maggiori informazioni su NFC, vedere *NFC (Near Field Communication)* a pagina 88.

Nota

I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Per i dispositivi dual SIM, i pagamenti avviati tramite NFC sono supportati soltanto per una scheda SIM con funzione NFC che è stata inserita nello slot 1 per le schede SIM.

Per gestire i servizi di pagamento

- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > App e notifiche > Avanzate > App predefinite > Touch & Pay**. Viene visualizzato un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a proprio piacimento. Ad esempio, è possibile modificare il servizio di pagamento predefinito.

Orologio e calendario


Calendario

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire i propri programmi.

Se l'utente ha eseguito l'accesso e ha sincronizzato il dispositivo con uno o più account online dotati di calendario (ad esempio, l'account Google), gli eventi di tali account verranno visualizzati anche nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.

Quando si avvicina l'ora di un appuntamento, il dispositivo emette un suono di notifica per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato appare  (Icona Notifica calendario).

Panoramica del calendario

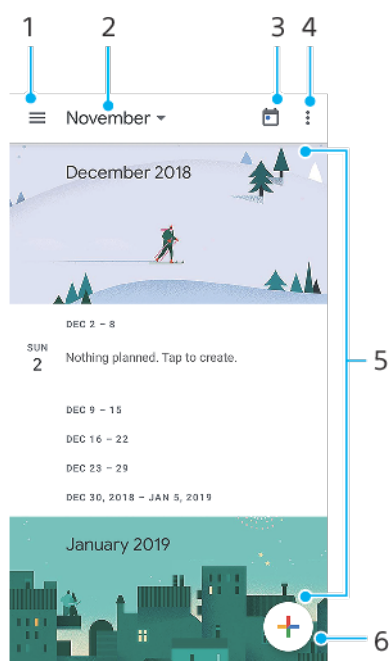


- 1 Accedere alle impostazioni, selezionare un tipo di vista e i calendari da visualizzare
- 2 Accedere a una panoramica del mese corrente
- 3 Tornare alla data corrente
- 4 Visualizzare le opzioni del menu
- 5 Scorrere in alto o in basso per consultare il calendario
- 6 Aggiungere una voce al calendario

Orologio

È possibile impostare una o più sveglie e utilizzare qualsiasi file audio salvato sul dispositivo come suoneria della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

Il formato dell'ora che viene visualizzato per la sveglia è identico a quello selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

Panoramica dell'orologio

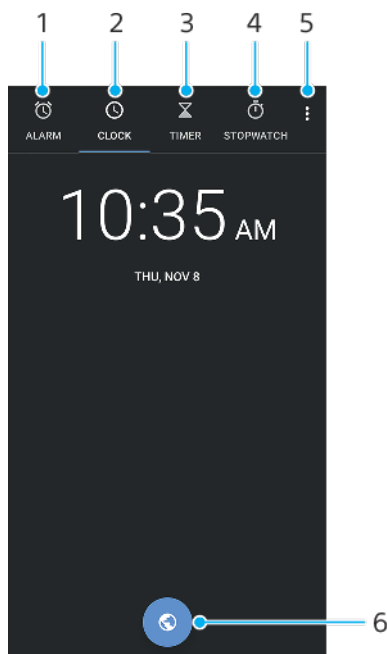

- 1 Accedere alla scheda Sveglia
- 2 Accedere alla scheda Orologio
- 3 Accedere alla scheda Timer
- 4 Accedere alla scheda Cronometro
- 5 Visualizzare le opzioni della scheda corrente
- 6 Aggiungere un orologio internazionale

Per impostare una nuova sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Sfiare  (Icona Aggiungi elemento).
- 3 Selezionare il valore desiderato.
- 4 Sfiare **OK**.

Suggerimento

Sfiare  (Icona Altre opzioni) per modificare la sveglia.

Per posticipare una sveglia quando suona

- Mentre suona la sveglia, sfiorare **POSPONI**.

Per disattivare una sveglia mentre suona

- Mentre suona la sveglia, sfiorare **IGNORA**.

Suggerimento

Per disattivare una sveglia posticipata, è possibile trascinare la barra di stato verso il basso e aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **IGNORA**.

Per modificare l'ora della sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**, quindi sfiorare  (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiare l'ora e selezionare i valori desiderati, quindi sfiorare **OK**.

Per attivare o disattivare una sveglia

- Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**, sfiorare l'interruttore.

Per eliminare una sveglia

- Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

Per modificare le sveglie

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Sfiare ☰ (Icona Menu), quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare e impostare l'opzione preferita.

Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiare 🔔 (Icona Suono sveglia) e selezionare un'opzione, oppure sfiorare **Aggiungi nuovo** e selezionare un file musicale.
- 3 Sfiare ◀ (Pulsante Indietro). L'impostazione viene salvata.

Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiare la casella di controllo **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare i giorni desiderati.

Per attivare la vibrazione di una sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiare la casella di controllo **Vibrazione**.

Per impostare l'etichetta della sveglia

- 1 Trovare e sfiorare **Orologio** > **Sveglia**, quindi sfiorare ▼ (Icona Altre opzioni) per la sveglia da modificare.
- 2 Sfiare **Etichetta**, quindi immettere il nome dell'etichetta.
- 3 Sfiare **OK**.

Accesso facilitato

Ingrandimento

Ingrandimento consente di aumentare la dimensione di alcune parti dello schermo sfiorando tre volte di seguito un'area dello schermo touchscreen.

Per abilitare o disabilitare l'ingrandimento

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Ingrandimento**.
- 2 Selezionare un'opzione e sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

Per ingrandire un'area ed eseguire una panoramica dello schermo

- 1 Assicurarsi che la funzione **Ingrandimento** sia abilitata.
- 2 A seconda dell'opzione di ingrandimento selezionata, per ingrandire temporaneamente l'area, sfiorare lo schermo per tre volte oppure sfiorare prima  (Icona di ingrandimento), quindi sfiorare lo schermo.
- 3 Spostare l'area trascinandola con uno o più dita.
- 4 Per chiudere la modalità zoom, sfiorare l'area per tre volte oppure sfiorare nuovamente  (Icona di ingrandimento).

Suggerimento

In alcune applicazioni, è possibile ingrandire o ridurre gli elementi avvicinando le dita su un'area.

Dimensioni carattere

È possibile abilitare l'opzione Dimensioni carattere per aumentare la dimensione predefinita del testo visualizzato sul dispositivo.

Per impostare le dimensioni carattere

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accessibilità**.
- 2 Sfiare **Dimensioni carattere**, quindi impostare le dimensioni carattere desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Dimensioni del display

È possibile utilizzare l'impostazione Dimensioni schermo per aumentare o ridurre la grandezza di tutti gli elementi sullo schermo, non soltanto del testo.

Per impostare le dimensioni del display

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accessibilità**.
- 2 Sfiare **Dimensioni schermo**, quindi impostare le dimensioni del display desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Correzione del colore

L'impostazione Correzione del colore consente di regolare la modalità di visualizzazione dei colori sullo schermo per gli utenti daltonici o con difficoltà nel distinguere i colori.

Per attivare o disattivare la correzione del colore

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Correzione del colore**.
- 2 Sfiare l'interruttore di **Correzione del colore** per attivare o disattivare la funzione.
- 3 Sfiare **Modalità di correzione**, quindi selezionare la gradazione di colore appropriata.

Nota

Correzione del colore al momento è ancora una funzione sperimentale e potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo.

Audio in formato mono

L'impostazione Audio in formato mono consente la riproduzione dei canali destro e sinistro simultaneamente durante la riproduzione audio. La riproduzione in formato mono anziché stereo è più utile agli utenti con determinati tipi di perdita dell'udito o per ragioni di sicurezza, ad esempio quando è necessario ascoltare l'ambiente circostante.

Per abilitare o disabilitare l'audio in formato mono

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accessibilità**.
- 2 Sfiare l'interruttore **Audio in formato mono** per abilitare o disabilitare questa funzione.

Applicazione Supporto

Informazioni sull'app Supporto

Utilizzare l'app Supporto per trovare informazioni sul software e sul dispositivo. È possibile leggere argomenti di supporto, di risoluzione dei problemi oppure utilizzare applicazioni utili come quella per eseguire i test del dispositivo. Accedere al supporto Web direttamente dall'app per consultare le Guide per l'utente, articoli o il forum del supporto.

Nota

Le informazioni di contatto del supporto sono disponibili nella sezione Contattaci, anche in assenza di una connessione di rete.

Per accedere all'app Supporto

- Trovare e sfiorare **Impostazioni** > ⓘ (Icona Supporto).

Suggerimento

Connettersi a Internet per utilizzare l'applicazione Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

Informazioni legali

Generali

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società locale affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovuti a errori tipografici, imprecisione delle informazioni o miglioramenti dei programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare www.sonymobile.com/us/legal/ per maggiori informazioni.

Questa Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terza parte, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori condizioni di utilizzo, modifica, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni disponibili su siti Web di terzi o attraverso gli stessi, si prega di esaminare anticipatamente le relative condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy applicabile. Sony non garantisce la disponibilità né le prestazioni di applicazioni, siti Web o servizi offerti da terze parti.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, come ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile dei contenuti aggiuntivi scaricati sul dispositivo o da esso inoltrati. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Nota: Sony Mobile consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati e delle informazioni personali.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA PER L'UTENTE O NELLA DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione Informazioni importanti disponibile nel dispositivo in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Informazioni legali.