

SONY[®]

使用手冊

Xperia[™] V
LT25i

內容

Xperia™ V 使用手冊.....	6
開始使用.....	7
Android™ 是什麼？.....	7
手機概覽.....	7
組裝.....	8
將裝置開機和關機.....	10
螢幕鎖.....	10
設定指南.....	11
帳號和服務.....	11
了解您的裝置.....	12
使用按鍵.....	12
電池.....	12
使用觸控螢幕.....	14
使用鎖定螢幕.....	15
主畫面.....	16
存取和使用應用程式.....	18
狀態和通知.....	20
設定目錄.....	22
輸入文字.....	22
中文輸入.....	25
自訂裝置.....	25
記憶體.....	28
使用耳機.....	28
網際網路和訊息功能設定.....	29
控制資料使用量.....	30
行動網路設定.....	30
Google Play™.....	32
開始使用 Google Play™.....	32
從 Google Play™ 下載.....	32
清除應用程式資料.....	32
權限.....	33
安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式.....	33
通話.....	34
緊急電話.....	34
通話處理.....	34
語音信箱.....	35
多通來電.....	36
會議電話.....	36
通話設定.....	37

通訊錄	39
關於 通訊錄.....	39
傳輸通訊錄至新裝置.....	39
通訊錄螢幕概覽.....	41
管理您的通訊錄.....	41
與您的通訊錄通訊.....	43
共享您的通訊錄.....	43
備份通訊錄.....	43
訊息功能	45
使用文字與多媒體訊息.....	45
文字與多媒體訊息選項.....	46
Google Talk™	46
電子郵件	48
開始使用電子郵件.....	48
使用電子郵件.....	49
Timescape™	52
關於 Timescape™	52
使用 Timescape™	52
Timescape™ 設定.....	54
Timescape™ 小工具.....	54
"WALKMAN" 應用程式	57
關於 "WALKMAN" 應用程式.....	57
將媒體檔案傳輸至您的裝置	57
使用 "WALKMAN" 應用程式	58
視覺工具	59
取得有關樂曲或演出者的更多資訊.....	59
使用我的音樂來分類樂曲	59
管理播放清單.....	61
"WALKMAN" 應用程式小工具	62
保護您的聽力.....	62
音樂服務	63
TrackID 技術.....	63
Music Unlimited™.....	64
關於 PlayNow™ 服務.....	64
FM 收音機	65
關於 FM 收音機.....	65
使用您喜愛的廣播頻道.....	66
聲音設定.....	66
使用 TrackID™ 識別收音機播放的樂曲.....	66
相機	68
關於相機.....	68
使用靜物拍攝相機.....	68

臉部追蹤偵測.....	69
使用 Smile Shutter™ 來擷取笑臉.....	69
將地理位置加入相片.....	70
使用靜物拍攝相機設定.....	70
使用視訊相機.....	74
相簿.....	77
關於相簿.....	77
Mobile BRAVIA® Engine.....	77
檢視圖片選項標籤中的相片和影片	77
檢視我的相簿選項標籤中的相片和影片	78
在地圖上檢視您的相片.....	81
檢視線上相簿.....	83
影片.....	85
關於影片.....	85
使用影片.....	85
Video Unlimited™.....	87
關於 Video Unlimited™	87
租看或購買影片.....	87
觀看 Video Unlimited™的影片.....	87
Web 瀏覽器.....	89
關於 Web 瀏覽器.....	89
連線.....	90
連線至無線網路.....	90
與 DLNA Certified™ 裝置共用內容.....	93
NFC.....	95
藍牙無線技術.....	97
將裝置連線至電腦.....	99
將裝置連接至 TV.....	100
螢幕同步顯示.....	101
使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼.....	101
Smart Connect.....	102
同步化手機上的資料.....	103
關於同步化手機上的資料.....	103
與 Google™ 同步化.....	103
同步化您公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄.....	104
與 Facebook™ 同步化.....	104
地圖和地點.....	106
關於定位服務.....	106
使用 GPS.....	106
Google Maps™.....	106
使用 Google Maps™ 獲得路線導引.....	107

行事曆和鬧鐘.....	108
行事曆.....	108
鬧鐘.....	108
支援和維護.....	111
更新裝置.....	111
備份和還原應用程式.....	112
鎖定和保護您的裝置.....	113
尋找您的裝置.....	116
說明應用程式.....	117
回收您的手機.....	117
參考資料.....	118
設定概覽.....	118
狀態與通知圖示概覽.....	119
應用程式概覽.....	120
重要資訊.....	122
重要資訊頁.....	122
服務與功能限制.....	122
防水.....	122
法律資訊.....	123
索引.....	124

Xperia™ V 使用手冊



開始使用


Android™ 是什麼？

您的索尼 Xperia 智慧型手機使用 Android 平台。Android 手機可執行許多電腦功能，而且您可以依需求自訂。例如，您也可以新增和刪除應用程式，或增強現有應用程式的功能。在 Google Play™，您可以從不斷增加的種類中選擇下載各種應用程式和遊戲。您也可以將 Android™ 手機上的應用程式與其他應用程式以及您使用的線上服務整合。例如，您可以備份手機連絡人、從單一位置存取不同的電子郵件帳號和行事曆，並追蹤您的約會並從事各種社交網路活動。


Android™ 手機不斷在演進。當有新的軟體版本推出而且您的手機能支援此新軟體時，您就可以更新手機以取得新功能和最新的性能改良。

- 💡 Android™ 手機已預先載入 Google™ 服務。如要充份運用隨附的 Google™ 服務，您應擁有 Google™ 帳號並在初次啟動手機時登入此帳號。您還需要有網際網路連結才能使用 Android™ 中的許多功能。
- ! 新發行的軟體可能無法與部分手機相容。

手機概覽

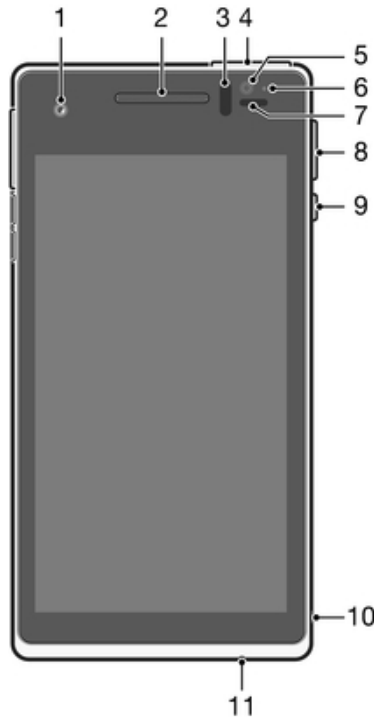

- 1 正面相機鏡頭
- 2 聽筒
- 3 接近感應器 1
- 4 耳麥接頭
- 5 亮度感應器
- 6 通知指示燈
- 7 接近感應器 2
- 8 音量/縮放鍵
- 9 電源鍵
- 10 手機吊飾孔

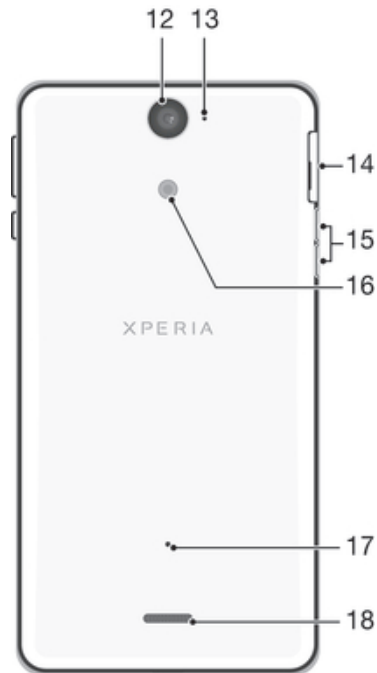

12 相機鏡頭

13 次要麥克風

14 充電器接頭/USB 連接線

15 充電座接頭

16 相機補光燈

17 水感應器 (僅限工廠使用)

18 聽筒

組裝

移除電池蓋




- 用指尖穩穩插入手機側邊底部介於手機和電池蓋之間的孔，然後將蓋子慢慢穩定地掀起。

! 請勿使用可能毀損手機零件的尖銳物。

插入 micro SIM 卡


- ! 請勿將記憶卡插入 micro SIM 卡座。

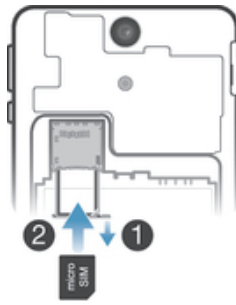

- 1 移除電池蓋和電池，然後將 micro SIM 卡座拉出。
- 2 將 micro SIM 卡以金色接點朝下插入 micro SIM 卡座。
- 3 將 micro SIM 卡和卡座推回手機。

插入記憶卡

- ! 請勿將 micro SIM 卡插入記憶卡插槽。

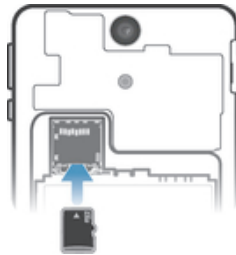


- 1 移除電池蓋和電池。
 - 2 將記憶卡金色接點朝下插入手機。
- ! 並非所有市場在購買手機時都會隨附記憶卡。

插入電池




- 將電池使用方式標籤面朝下，連接頭相互對準後插入電池。

取出 micro SIM 卡

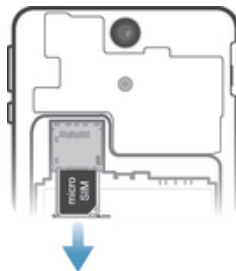


- 1 關閉手機
- 2 移除電池蓋和電池。
- 3 拉出 micro SIM 卡機座。
- 4 取出 micro SIM 卡。

移除記憶卡

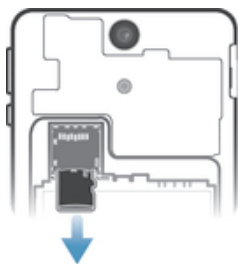

- 1 關閉手機。
- 2 移除電池蓋與電池，然後將記憶卡向上抽動即可將它移除。


裝上電池蓋

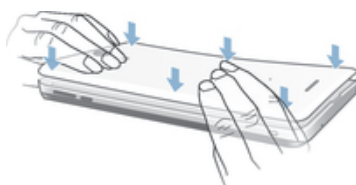







- 1 將電池蓋放在手機背面，使蓋上的相機鏡頭孔可蓋住相機鏡頭。
- 2 用下壓下電池蓋的各個邊緣，以確定它已緊密裝好。

將裝置開機和關機


開啟裝置

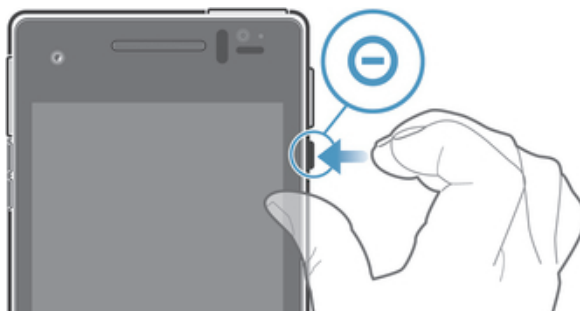


- 1 按住電源鍵  直到裝置震動。
- 2 如果螢幕變暗，請短按電源鍵  以啟動螢幕。
- 3 如要解鎖螢幕，請向上拖曳  或向下拖曳 。
- 4 如果出現提示，請輸入您的 SIM 卡 PIN，然後選取**確定**。
- 5 等候裝置啟動。

 您的 SIM 卡 PIN 最初是由電信業者提供，但您日後可以從**設定**目錄進行變更。如要修正輸入 SIM 卡 PIN 時發生的錯誤，請輕觸 。

關閉裝置

- 1 按住電源  鍵直到選項目錄開啟。
- 2 在選項目錄中，輕觸**關機**。
- 3 輕觸**確定**。

 裝置關機需要一點時間。

螢幕鎖

當裝置開啟後閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量。當您不使用時，螢幕鎖可防止對觸控螢幕進行不必要的動作。在鎖定螢幕上，您仍可以拍照和播放樂曲。

啟用螢幕


- 短按電源鍵 。

解除鎖定螢幕



- 向上拖曳  或向下拖曳 。


手動鎖定螢幕

- 當螢幕啟用時，短按電源  鍵。

設定指南

第一次啟動裝置時，設定指南會開啟，以說明基本功能，並協助您輸入必要設定。您可在此時依您特定的需要來配置您裝置。之後您也可以從應用程式螢幕存取設定指南。

手動存取設定精靈

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸設定 > 設定指南。

帳號和服務

當您出門在外時，可使用裝置登入您的線上服務帳號。例如，您可以將 Google™ 帳號的通訊錄整合至您的電話簿，如此即可在單一位置檢視所有通訊錄資訊。您可從裝置和電腦註冊新的線上服務。

Google™ 帳號

必須要有 Google™ 帳號才能在您的 Android 裝置上使用多種應用程式和服務。例如，您需要有 Google™ 帳號才能在裝置中使用 Gmail™ 應用程式、使用 Google Talk™ 與朋友聊天，並與您的 Google 日曆™ 和裝置上的行事曆應用程式同步化。您也需要有 Google™ 帳號才能從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲、音樂、影片和書籍。

Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號

將您的裝置與公司 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號同步化。如此，您就可以隨身攜帶您的工作電子郵件、通訊錄和行事曆事件。

Facebook™ 帳號

Facebook™ 是一種社交網路服務，可連接您和全球各地的朋友、家人和同事。設定 Facebook 以便在裝置中使用這些功能，讓您在任何地方都能和他們保持聯繫。

了解您的裝置

使用按鍵



返回

- 返回上一個畫面
- 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄或通知面板



首頁

- 移至主畫面




待辦事項

- 輕觸以開啟視窗，顯示您最近使用的應用程式和小型應用程式列


電池

為電池充電

電池在您購買裝置時已事先少量充電。將充電器連接線連接至電源 (例如 USB 連接埠或充電器) 時，您必須等候數分鐘，電池圖示  才會顯示在螢幕上。裝置在充電時仍可使用。為裝置長時間充電 (例如隔夜) 並不會使電池或裝置受損。

- ! 連接充電器時，電池充飽後會開始少量放電，一段時間後會再次充電。這是為了延長電池壽命，因此充電狀態等級可能會顯示低於 100%。

為裝置充電

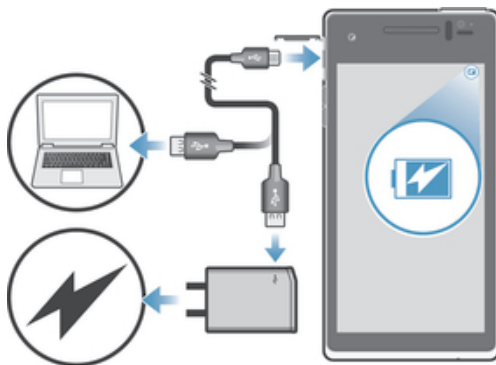

- 1 將充電器插入電源插座。
- 2 將 USB 連接線的一端插入充電器 (或插入電腦上的 USB 連接埠)。
- 3 將連接線的另一端插入裝置上的 USB 連接埠，插入時 USB 符號朝上。當開始充電時，電池狀態 LED 會亮起。
- 4 當電池狀態 LED 為綠色時，表示裝置已完全充電。將 USB 纜線從裝置直接向外拉動，將它拔下。將連接線從裝置移除時，請確認沒有折到接頭。

- ! 使用裝置隨附的充電器和 USB 連接線以確保快速充電。

- 💡 如果電腦已完全放電，在您將充電器連接線連接至電源後，可能需要幾分鐘的時間，LED 才會亮起。

電池 LED 狀態

綠燈	電池已完全充電
閃紅燈	電池電量低
橘燈	電池正在充電。電池電量介於低與完全充電之間

檢查電池電量

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **關於手機** > **狀態** > **電池存量**。

提高電池效能

下列提示有助於提升電池效能：

- 經常為裝置充電。這不會影響電池的使用壽命。
- 從網際網路下載資料會消耗電量。當您未使用網際網路時，您可以停用行動網路的所有數據連線以節省電量。此項設定不會影響裝置透過無線網路傳輸資料。
- 當您不需要使用 GPS、藍牙和 Wi-Fi® 時，將這些功能關閉。您可以在**主畫面上**新增快速設定小工具，以便輕鬆開啟和關閉功能。不需要關閉 3G。
- 使用**延長待機模式**設定，讓手機在不使用螢幕時盡量減少電池耗電量。
- 將同步化應用程式 (用來同步化電子郵件、行事曆和通訊錄) 設定為**手動同步化**。您也可以設定為**自動同步化**，但是提高同步化間隔。
- 檢查裝置上的電池使用量目錄，查看哪些應用程式最耗電。使用影片和音樂串流應用程式 (例如 YouTube™) 會耗用較多的電池電量。某些從 Google Play™ 下載的應用程式也會消耗較多電量。
- 關閉和結束您目前不使用的應用程式。
- 降低螢幕顯示亮度等級。
- 當您身處在無網路覆蓋範圍的地區時，關閉裝置或啟動**通訊關閉模式**設定。否則裝置會重複掃描可使用的網路，這樣會耗電。
- 使用索尼原廠免持裝置聆聽音樂。免持裝置的電池耗電量比裝置內建的擴音器少。
- 盡可能讓裝置處於待機模式。待機時間是指裝置已連線至網路而且目前不在使用中。
- 停用動態桌布。

存取電池使用量目錄

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **電源管理** > **電池**。

新增數據傳輸小工具至主畫面

- 1 輕觸並按住**主畫面**的空白區域。
- 2 輕觸**小工具** > **工具**。
- 3 輕觸並按住**行動資料**小工具，然後將它拖曳至**主畫面**的空白區域。


新增快速設定小工具至主畫面

- 1 輕觸並按住**主畫面**的空白區域。
- 2 輕觸**小工具** > **工具**。
- 3 輕觸並按住**快速設定**小工具，然後將它拖曳至**主畫面**的空白區域。


使用延長待機模式節省電量

使用延長待機模式可延長電池的使用時間。為節省電量，當裝置處於待機模式時，您的 Wi-Fi® 連線、資料傳輸和未使用的應用程式都會暫停。您仍可接收通話、文字訊息和多媒體訊息。在再次啟動螢幕後，手機會結束待機模式，而且所有暫停的功能也都會恢復運作。

啟用延長待機模式

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **電源管理**。
- 3 標示**延長待機模式**核取方塊，然後輕觸**啟動**。

停用延長待機模式

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **電源管理**，然後取消標示**延長待機模式**核取方塊。

使用觸控螢幕

購買裝置時，塑膠保護膜是附著於螢幕上面。在使用觸控螢幕之前，請先撕下此保護膜。否則觸控螢幕將無法正常運作。

當裝置開啟後閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量。當您不使用時，螢幕鎖可防止對觸控螢幕進行不必要的動作。您也可以設定個人螢幕鎖以保護您的訂閱服務，確保只有您本人才能存取您的裝置內容。

- ! 裝置螢幕採用玻璃材質。如果玻璃破損或有碎屑，請勿碰觸螢幕。避免自行嘗試修理受損的螢幕。玻璃螢幕對摔落和機械撞擊十分敏感。由於使用疏忽導致的情況不在索尼保固服務的範圍。

開啟或反白顯示項目

- 輕觸項目。

標示選項

- 標示的核取方塊
- 取消標示的核取方塊
- 標示的清單選項
- 取消標示的清單選項


標示或取消標示選項

- 輕觸相關的核取方塊或清單選項。

縮放

可使用的縮放選項取決於您使用的應用程式。

縮放

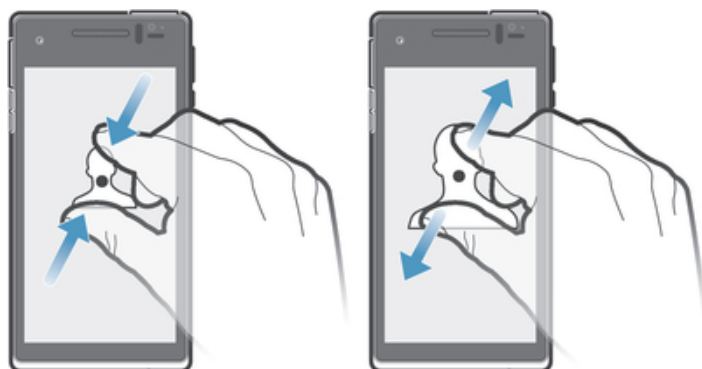


- 將雙指在螢幕上碰一下，然後將雙指合起 (以縮小) 或分開雙指 (以放大)。
- 💡 當您在螢幕上使用雙指進行縮放時，只有當雙指都在可縮放區域時，才能進行縮放。例如，如果您要放大相片，請確定雙指均在相片框區域內。

捲動

在螢幕上向上或向下移動手指即可捲動畫面。在某些網頁上，您還可以向兩側捲動。


- ! 在螢幕上拖曳或輕拂不會啟用任何項目。

捲動

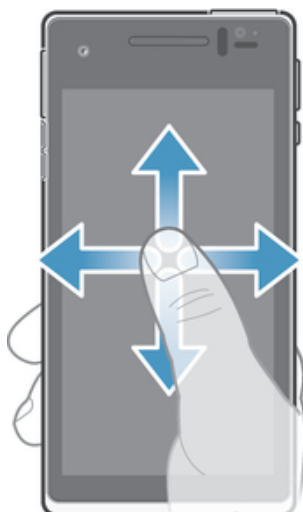

- 在螢幕上將手指依您所需的方向拖曳或輕拂。
- 💡 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。

輕拂

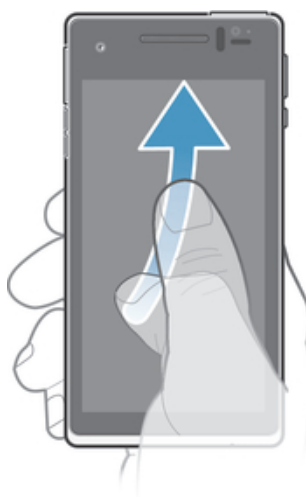

- 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。您可以等待捲動動作自行停止，或者也可以輕觸螢幕以立即停止捲動。



感應器

您的裝置內含亮度感應器和接近感應器。亮度感應器會偵測周遭環境亮度，隨著調整螢幕亮度。在語音通話期間，當您的耳朵接近螢幕時，接近感應器會關閉觸控螢幕。這可避免您在通話時不小心啟動裝置的其他功能。

使用鎖定螢幕

在鎖定螢幕上，您可以播放樂曲、拍照和錄影，無需將螢幕解鎖。



從鎖定螢幕拍照

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵 。
- 2 如要啟動相機控制項，將  拖曳至螢幕左側。



- 3 輕觸 。



從鎖定螢幕播放樂曲

- 1 如要啟動螢幕，請短按電源鍵 。
- 2 如要顯示音樂播放器，將  拖曳至螢幕右側。






- 3 輕觸 。

從鎖定螢幕暫停樂曲

- 1 若要啟動螢幕，請短按電源鍵 。
- 2 音樂播放器控制項顯示時，輕觸 。

從鎖定螢幕變更目前播放的樂曲

- 1 若要啟動螢幕，請短按電源鍵 。
- 2 音樂播放器控制項顯示時，輕觸  或 。

主畫面

主畫面是通往裝置主要功能的閘道。您可使用小工具、捷徑、資料夾、主題、桌布和其他項目來自訂您的**主畫面**。

主畫面可延伸超過一般螢幕的顯示寬度，因此您需要向左或向右輕拂，以檢視主畫面窗格中的所有內容。○○○○會顯示您在**主畫面**的所在位置。您可以將一個窗格設定為主要的主畫面窗格，也可以新增或刪除窗格。



-  畫面底部列中的項目可隨時使用，方便您快速存取。

移至首頁畫面


- 按 。

瀏覽首頁畫面

- 向右或向左輕拂。


將窗格設為主畫面窗格

- 1 長按**主畫面**上的空白區域，直到裝置震動。

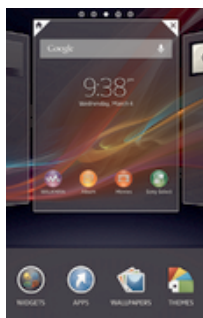


- 2 向左或向右輕拂以瀏覽您要設為主畫面窗格的窗格，然後輕觸 .

新增窗格至主畫面

- 1 長按**主畫面**上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂即可瀏覽窗格，然後輕觸 .

從主畫面刪除窗格

- 1 長按**主畫面**上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽您要刪除的窗格，然後輕觸 .

小工具

小工具是一種小型應用程式，可直接在**主畫面**上使用。例如，“WALKMAN”小工具可讓您直接開始播放音樂。

某些小工具可調整大小，如此您可以展開它們以檢視更多內容，或縮小它們以節省**主畫面**上的空間。

新增小工具至主畫面

- 1 長按**主畫面**上的空白區域，直到裝置震動，然後輕觸小工具。
- 2 尋找並輕觸您要新增的小工具。

調整小工具的大小


- 1 長按某個小工具，直到它放大且裝置震動為止，然後放開該小工具。如果該小工具可調整大小 (例如，行事曆小工具)，則會反白選取外框，並出現調整大小的小點。
- 2 將小點向內拖曳或向外拖曳即可縮小或放大小工具。
- 3 如要確認小工具的新大小，請輕觸**主畫面**上的任意位置。

重新整理首頁畫面





自訂**主畫面**的外觀，以及變更從**主畫面**存取的功能。變更畫面背景、移動項目、建立資料夾和新增捷徑與小工具。

自訂選項

當您長按**主畫面**



的空白區域時，以下自訂選項會出現在自訂列中。

-  新增小工具至主畫面。
-  新增應用程式和捷徑。
-  設定主畫面的桌布。
-  設定背景主題。

從主畫面檢視自訂選項

- 長按**主畫面** 的空白區域，直到裝置震動和自訂選項出現在螢幕底部。

新增捷徑至主畫面

- 1 長按**主畫面**上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 輕觸**應用程式 > 捷徑**。
- 3 選取捷徑。

- 💡 您可以長按應用程式，即可直接從應用程式畫面新增應用程式捷徑。

在主畫面上移動項目

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。

從主畫面刪除項目

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至 。

在主畫面上建立資料夾

- 1 長按應用程式圖示或捷徑，直到它放大而且裝置開始震動，然後將它拖放至另一個應用程式圖示或捷徑的最上方。
- 2 輸入資料夾名稱，然後輕觸**完成**。

在主畫面上新增項目至資料夾

- 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至資料夾。

在主畫面上重新命名資料夾

- 1 輕觸資料夾以將其開啟。
- 2 輕觸資料夾，即可顯示**資料夾名稱**欄位。
- 3 輸入新資料夾名稱並輕觸**完成**。

變更首頁畫面的背景

使用桌布和不同的主題，將**主畫面**調整為您自己的風格。

變更主畫面桌布

- 1 碰觸並按住**主畫面**上的空白處，直到裝置開始震動。
- 2 輕觸**桌布**並選取選項。

設定主畫面的主題

- 1 長按**主畫面**上的空白區域，直到裝置震動。
- 2 輕觸**主題**，然後選取主題。

- ! 變更主題後，某些應用程式的背景也會變更。

存取和使用應用程式

從**主畫面**的捷徑或應用程式畫面開啟應用程式。

應用程式畫面

您可以從**主畫面**開啟應用程式畫面，其中包含已安裝以及您下載至裝置的應用程式。

應用程式畫面會延伸超過一般的螢幕寬度，所以您需要向左和向左輕拂才能檢視所有內容。

開啟應用程式畫面




- 在主畫面中，輕觸 .




瀏覽應用程式畫面

- 在應用程式畫面中，向右或向左輕拂。

在主畫面上建立應用程式的捷徑

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 長按應用程式圖示直到螢幕震動，然後拖曳圖示至螢幕最上方。主畫面開啟。
- 3 將圖示拖曳至主畫面上的所需位置，然後放開手指。

從應用程式畫面共享應用程式


- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸 ，然後輕觸共享。所有可共享的應用程式會以  表示。
- 3 輕觸您要共享的應用程式，然後選取選項並確認 (如有需要)。會將應用程式下載連結傳送給您選取的人員。



開啟和關閉應用程式

如要開啟應用程式

- 從主畫面或應用程式畫面，輕觸應用程式。

關閉應用程式


- 按 .

 當按  以結束時，有些應用程式會暫停，而有些應用程式則可能會在背景繼續執行。在第一種情況中，下次您開啟該應用程式時，即可從上次離開的地方繼續。請記住，有些應用程式在背景執行時可能會產生數據連線費用，例如社交網路服務。

最近使用的應用程式視窗

您可以在這個視窗中切換最近使用的應用程式。您也可以開啟小型應用程式。


開啟最近使用的應用程式視窗

- 按 。最近使用的應用程式視窗會出現在螢幕右側。

使用小型應用程式


從最近使用的應用程式視窗中，您可以透過小型應用程式列隨時快速存取小型應用程式。小型應用程式只會佔用螢幕的一個小區域。因此您在與小型應用程式互動時，可同時在同一個螢幕上與另一個應用程式互動。

開啟小型應用程式列

- 按 。小型應用程式列會出現在螢幕底端。



開啟小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 .
- 2 輕觸您要開啟的小型應用程式。小型應用程式視窗出現。

關閉小型應用程式

- 輕觸小型應用程式視窗上的 。


移動小型應用程式

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它移至所需的位置。


將小型應用程式最小化

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它拖曳至右緣或螢幕底緣。



如要重新排列您的小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 長按任一小型應用程式，將它拖曳至小型應用程式列上的所需位置。




從小型應用程式列移除小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 長按小型應用程式圖示，將它拖曳離開小型應用程式列。

還原之前移除的小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 輕觸  > **已安裝的小應用程式**。
- 3 選取您要還原的小型應用程式。


下載小型應用程式

- 1 如要使小型應用程式列出現，請按 。
- 2 輕觸  > 。
- 3 尋找您要下載的小型應用程式，然後依照指示完成安裝。

應用程式目錄

當您使用應用程式時，可隨時開啟目錄。根據使用的應用程式，目錄看起來不一樣。

開啟應用程式中的目錄

- 使用應用程式時，按 。
- ! 並非所有應用程式都有目錄。

重新整理應用程式畫面

依您的喜好移動在應用程式畫面上移動應用程式。




在應用程式畫面上排列應用程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後移至應用程式螢幕。
- 2 輕觸螢幕左上方的下拉式選單，並選取一個選項。

在應用程式畫面上移動應用程式

- 1 開啟應用程式螢幕。
 - 2 長按某個項目，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。
- ! 當已選取 **自訂排序** 時，您只能移動您的應用程式。

從應用程式畫面解除安裝應用程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**解除安裝**。所有可解除安裝的應用程式都會以  標示。
- 3 輕觸要解除安裝的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

狀態和通知

螢幕頂部的狀態列會顯示裝置目前的狀態。當有新事件發生或有事件正在進行時，左側會顯示通知。例如，新訊息和行事曆通知會顯示在這裡。右側會顯示信號強度、電池狀態和其他資訊。



狀態列允許您調整裝置的基本設定，例如 Wi-Fi®、藍牙、資料傳輸和聲音。您也可以從通知面板開啟設定目錄，以變更其他設定。

通知指示燈也會提供電池狀態資訊和一些通知。例如，閃爍藍色指示燈表示有新訊息或未接來電。當電池電量低時，通知指示燈將不會有作用。



檢查通知和進行中的活動

您可向下拖曳至狀態列以開啟通知面板並取得詳細資訊。例如，您可以從面板開啟新訊息或檢視行事曆事件。您也可以開啟某些在背景執行的應用程式，例如音樂播放器。

開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

關閉通知面板



- 將通知面板底部的選項標籤向上拖曳。

從通知面板開啟執行中的應用程式

- 輕觸執行中應用程式的圖示以將其開啟。

從 [通知] 面板關閉通知

- 將手指置於通知上並向左或向右輕拂。

清除通知面板

- 在 [通知] 面板中，輕觸清除。

從通知面板設定裝置

您可以從通知面板開啟設定目錄，以調整裝置的基本設定。例如，您可以開啟 Wi-Fi®。

從通知面板開啟裝置設定目錄

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 ✖。

從通知面板調整聲音設定

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 🔊。

從通知面板控制藍牙功能

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 🔌。

從通知面板控制 Wi-Fi® 功能

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 📶。

從通知面板啟用或停用資料傳輸

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 📶。

設定目錄

從設定目錄檢視和變更您的裝置設定。

存取裝置設定

- 1 在主畫面中，輕觸 📱。
- 2 輕觸 設定。

- 💡 您也可以將主畫面的狀態列向下拖曳，然後輕觸 ✖ 以存取裝置設定。

輸入文字

您可以從多種鍵盤和輸入法中選取用來輸入文字的方式，包括字母、數字和其他文字。

螢幕鍵盤

您可以輕觸螢幕上的 QWERTY 鍵盤輕鬆輸入文字。某些應用程式會自動開啟螢幕鍵盤。您也可以碰觸文字欄位，以開啟此鍵盤。

使用螢幕鍵盤




- 1 變更文字大小寫並啟動大寫鎖定。對部分語言來說，這個按鍵是用來存取語言中其他文字。
- 2 關閉螢幕鍵盤檢視。請注意，此圖示不會出現在縱向模式中。
- 3 顯示數字和符號。
- 4 個人化您的鍵盤。在鍵盤個人化後，此按鍵會消失。
- 5 輸入空白鍵。
- 6 輸入歸位字元或確認文字輸入。
- 7 刪除游標之前的一個文字。

! 所有圖片僅供功能說明參考，請以實際裝置為準。

顯示螢幕鍵盤以輸入文字

- 輕觸文字輸入欄位。

隱藏螢幕鍵盤

- 當螢幕鍵盤開啟時，輕觸 。



橫向使用螢幕鍵盤

- 輸入文字時，請將裝置轉向另一邊。
- ! 為了使鍵盤支援此功能，您所使用的應用程式必須支援橫向模式，而且螢幕方向設定必須設為自動。

使用螢幕鍵盤輸入文字

- 如要輸入鍵盤上顯示的文字，請輕觸該文字。
- 如要輸入字母變體，請碰觸並按住標準鍵盤字母以取得可使用的選項清單，然後從清單中選取。例如，如要輸入 "é"，請碰觸並按住 "e" 直到顯示其他選項，然後保持手指仍按在鍵盤上，拖曳並選取 "é"。



切換字母大小寫

- 輸入字母前，輕觸  切換到寫  或反之切換到小寫。

開啟大寫鎖定

- 輸入文字前，輕觸  或  直到  顯示。

輸入數字或符號

- 當您輸入文字時，輕觸 。然後會出現包含數字和符號的鍵盤。輕觸  以檢視更多選項。

刪除字元

- 輕觸將游標放置在您要刪除的字元之後，然後輕觸 。

輸入歸位字元

- 當您輸入文字時，輕觸  即可輸入歸位字元。

選取文字

- 1 輸入文字，然後輕觸兩次文字。您輕觸的文字會以左右兩邊的選項標籤所突顯。
- 2 向左或向右拖曳選項標籤以選取更多文字。

手機鍵盤

手機鍵盤類似於標準 12 鍵電話鍵盤，可提供預測文字及多次輕觸等輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤輸入法。只有在縱向時才能使用手機鍵盤。

使用手機鍵盤



- 1 選擇文字輸入選項
- 2 變更文字大小寫並啟動大寫鎖定
- 3 顯示數字
- 4 顯示符號和表情符號
- 5 輸入空格
- 6 輸入歸位字元或確認文字輸入
- 7 刪除游標之前的一個文字

! 所有圖片僅供功能說明參考，請以實際裝置為準。

鍵盤和手機鍵盤設定

您可以選擇螢幕鍵盤和手機鍵盤的設定，例如書寫語言和自動修正。

存取螢幕鍵盤和輸入鍵台設定

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸 $12!?$ 或 123 。
- 2 輕觸 \times ，然後輕觸**鍵盤設定**。

新增文字輸入的書寫語言

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸 $12!?$ 或 123 。
- 2 輕觸 \times ，然後輕觸**鍵盤設定**。
- 3 輕觸**語言** > **書寫語言**，然後標示相關的核取方塊。輕觸**確定**以進行確認。

💡 如要切換語言，請輕觸輸入語言鍵，例如 **EN**。

文字輸入設定

當使用螢幕鍵盤和手機鍵盤輸入文字時，您可以存取文字輸入設定目錄，協助您設定文字預測選項。例如，您可決定在您輸入時手機顯示候選字和正確字的方式，或啟用文字輸入法應用程式，以記住您輸入的新字。

變更文字輸入設定

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸^{121?} 或 ¹²³。
- 2 輕觸 ✕，然後輕觸**鍵盤設定** > **文字輸入設定**，並選取相關設定。

使用語音輸入文字




輸入文字時，您可以使用語音輸入，便無需打字。只要說出您想要輸入的文字。語音輸入是 Google™開發的實驗性技術，適用於許多語言和國家/地區。

- ! 您必須使用資料連線或 Wi-Fi®網路才能使用此服務。可能會向您收取額外費用。

啟用語音輸入

- 1 使用螢幕鍵盤或手機鍵盤輸入文字時，輕觸^{121?} 或 ¹²³。
- 2 輕觸 ✕，然後輕觸**鍵盤設定**。
- 3 標示 **Google 語音輸入** 鍵核取方塊。
- 4 按 ↶ 以儲存您的設定。麥克風圖示  會出現在您的螢幕鍵盤或手機鍵盤上。

使用語音輸入文字

- 1 請確定已啟用語音輸入功能，而且您的數據連線正常運作。
- 2 當  出現在您的螢幕鍵盤或手機鍵盤時，請輕觸它。當輸入語言鍵 (例如 **EN**) 出現時，請長按它。
- 3 當  出現時，請使用語音輸入文字。完成時，再次輕觸 。建議文字出現。
- 4 如有需要，請手動編輯文字。

中文輸入

- 注音輸入法
 - 拼音輸入法
- ### 一般原則

手機具有加速中文字輸入的功能。輸入拼音或注音符號後，螢幕下方會顯示一行包含該拼音或與該符號相關的常用候選字。

注音輸入法

按所需的注音符號，手機會根據國語的發音規則，顯示多個候選字。

拼音輸入法

選擇所需的拼音字母，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

自訂裝置

您可以調整多個裝置設定以符合您的需求。例如，您可以變更語言、新增個人鈴聲或變更螢幕亮度。

調整音量

您可以調整來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

使用音量鍵調整鈴聲音量

- 按向上或向下音量鍵。




使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵。




調整聲音設定

您可以調整多項聲音設定。例如，您可將裝置設為靜音模式，如此當您在開會時就不會響鈴。


將裝置設定為靜音模式

- 向下按音量鍵，直到  出現在狀態列中。
- 💡 您也可以按住電源鍵  然後在開啟的目錄中，輕觸 ，將裝置設為靜音模式。

將裝置設定為震動模式

- 向下按音量鍵，直到  出現在狀態列中。
- 💡 您也可以按住電源鍵  然後在開啟的目錄中，輕觸 ，將裝置設為震動模式。


將裝置設定為震動與響鈴模式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效。
- 3 標示響鈴時震動核取方塊。

提高聽筒音量

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效。
- 3 標示 xLOUD™核取方塊。


增強聽筒聲音品質

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效。
- 3 標示 Clear Phase™核取方塊。


時間與日期

您可以變更裝置中的時間與日期。


手動設定日期

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動設定日期和時間核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸設定日期。
- 5 向上或向下捲動以調整日期。
- 6 輕觸完成。

手動設定時間


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動設定日期和時間核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸設定時間。
- 5 向上或向下捲動以調整小時和分鐘。
- 6 視需要向上捲動，將上午 變更為 下午，反之亦然。
- 7 輕觸完成。

設定時區

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動設定時區核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸選取時區。
- 5 選取選項。

鈴聲設定


設定鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效 > 電話鈴聲。
- 3 選取一個鈴聲。
- 4 輕觸完成。

啟用觸控提示聲


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效。
- 3 標示撥號鍵盤觸控音效和觸控音效核取方塊。

選取通知音效

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效** > **預設通知**。
- 3 選取當收到通知時播放的聲音。
- 4 輕觸**完成**。


螢幕設定

調整螢幕亮度


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **顯示** > **亮度**。
- 3 拖曳滑桿可調整亮度。
- 4 輕觸**確定**。



 亮度等級會影響電池的效能。如需關於提高電池效能的提示，請參閱提高電池效能。

將螢幕設定為振動


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效**。
- 3 標示**觸控時震動**核取方塊。現在，當輕觸選擇鍵和特定應用程式時，螢幕就會振動。

調整螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **顯示** > **休眠**。
- 3 選取選項。

 若要快速關閉螢幕，請短按電源鍵 。


在為裝置充電時保持螢幕開啟




- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **開發人員選項**。
- 3 標示**螢幕保持開啟**核取方塊。

語言設定

您可以為裝置選取預設語言，之後可以再次變更設定。


變更語言

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **語言與輸入裝置** > **語言**。
- 3 選取選項。
- 4 輕觸**確定**。


 如果您選取了錯誤的語言而無法讀取目錄文字，請尋找並輕觸 。然後選取  旁的文字，然後在開啟的目錄中，選取第一個項目。然後，您就可以選取所需的語言。


通訊關閉模式

在通訊關閉模式中，網路及收音機收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍可以玩遊戲、聆聽音樂、觀賞影片和其他儲存在記憶卡或內部儲存空間上的內容。如果鬧鐘已啟動，您也會收到鬧鐘提醒。

 啟動通訊關閉模式以降低電池耗電量。

開啟通訊關閉模式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...**。
- 3 標示**通訊關閉模式**核取方塊。

 您也可以按下電源鍵 ，然後在開啟的目錄中，選取**通訊關閉模式**。

記憶體


您可以將內容儲存至裝置的內部儲存空間或是記憶體卡。

將內部儲存空間格式化

您可以將內部儲存空間格式化，目的之一為釋放記憶體。此操作將會清除所有內部儲存空間中的資料。

格式化內部儲存空間前，請確定您已備份您想要儲存的所有項目。您可以將內容複製到電腦備份。如需詳細資訊，請參閱將裝置連線至電腦(位於99 頁面)。

清除內部儲存空間

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸設定 > 儲存空間 > 清除內部儲存空間。
- 3 輕觸清除內部儲存空間 > 全部清除。

記憶卡

您的裝置支援 microSD™ 記憶卡，這張記憶卡可用於儲存內容。這類型的卡片也可以用來當做可攜式記憶卡，與其他相容裝置一起使用。

- ! 記憶卡可能必須另購。

將記憶卡格式化

例如，您可格式化您裝置中的記憶卡，以釋放記憶體。這表示您會刪除記憶卡上的所有資料。

- ! 當您格式化記憶卡時，會刪除記憶卡上的所有內容。格式化記憶卡前，請確定您已備份您想要儲存的所有項目。您可以將內容複製到電腦備份。如需詳細資訊，請參閱第 99 頁的將裝置連線至電腦一章。

使用耳機



- ! 使用裝置隨附的配件或其他相容的配件以提供最佳效能。

使用耳機

- 1 將耳機連上裝置。
 - 2 若要接聽電話，請按下通話處理鍵。
 - 3 若要結束電話，請按下通話處理鍵。
- ! 如果耳機未隨附在裝置中，您可能需要另外購買。
 - 💡 如果您在聽音樂，當您接聽來電時音樂會停止，等到您結束通話後才會恢復播放。

網際網路和訊息功能設定



若要傳送文字和多媒體訊息以及存取網際網路，您必須具有行動數據連線和正確設定。有不同方式可取得這些設定：

- 大部分的行動網路和電信業者會將網際網路和訊息的設定預先安裝在裝置上。您可以立即開始使用網際網路並傳送訊息。
- 在某些情況下，第一次開啟裝置時，可選擇下載網際網路和訊息的設定。也可以稍後從**設定**目錄下載這些設定。
- 您可以隨時在裝置中手動新增及變更網際網路和網路設定。連絡您的電信業者以取得有關網際網路和訊息設定的詳細資訊。

下載網際網路和訊息設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Xperia™** > **網際網路設定**。
- 3 輕觸**接受**。


重設為預設的網際網路設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路** > **存取點名稱**。
- 3 按下 。
- 4 輕觸**還原為預設狀態**。




存取點名稱 (APN)

APN 用於建立裝置和網際網路之間的連線。APN 定義使用的 IP 位址類型、叫用的安全性方法，以及使用的固定端連線。當您無法存取網際網路、沒有數據連線或無法傳送或接收多媒體訊息時，檢查 APN 就十分有用。

檢視目前的 APN

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
 - 3 輕觸**存取點名稱(APN)**。
- ! 如果有多個連線可用，已標記按鈕會顯示作用中的網路連線。

手動新增網際網路設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路** > **存取點名稱(APN)**。
- 3 輕觸 。
- 4 輕觸**新增 APN**。
- 5 輕觸**名稱**，然後輸入您要建立的網路模式名稱。
- 6 輕觸 **APN** 並輸入存取點名稱。
- 7 輸入電信業者所需的其他所有資訊。
- 8 輕觸 ，然後輕觸**儲存**。

使用資訊

為提高品質，索尼會收集有關您裝置的匿名錯誤報告和統計數據。收集的資訊不包含個人資料。

允許傳送使用資訊


- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Xperia™** > **使用資訊設定**。
- 3 標示 **傳送使用資訊** 核取方塊 (如果尚未標示)。
- 4 輕觸**同意**以允許傳送使用資訊。

控制資料使用量


追蹤和控制指定期間內，從裝置傳輸和接收的資料量。例如，您可以設定裝置的資料使用量警告和限值，以避免產生額外的費用。您也可以限制個別應用程式的資料使用量。

- ! 調整資料使用量設定可協助您進一步控制資料使用量，但無法保證可防止額外費用的產生。

存取資料使用量設定


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 資料用量。

開啟或關閉資料傳輸


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 資料用量。
- 3 如要開啟或關閉資料傳輸，請視需要輕觸行動資料傳輸旁的開關。

- 💡 您也可以標示或取消標示設定 > 更多內容... > 行動網路之下的行動資料傳輸核取方塊，以開啟資料傳輸。

如要設定資料使用量警告


- 1 確定您已開啟資料傳輸。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸設定 > 資料用量。
- 4 如要設定警告等級，將線條拖曳至所需的值。當資料傳輸量達到您設定的等級時，您就會接收到警告通知。

如要設定資料使用量限制

- 1 確定您已開啟資料傳輸。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸設定 > 資料用量。
- 4 標示設定行動數據傳輸上限 核取方塊 (如果尚未標示)，然後輕觸確定。
- 5 如要設定資料使用量限制，將線條拖曳至所需的值。

- ! 在資料使用量達到設定限制後，裝置上的資料傳輸功能將會自動關閉。

控制個別應用程式的資料使用量

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 資料用量。
- 3 尋找並輕觸所需的應用程式。
- 4 進行必要的調整以變更應用程式的資料使用量限制、限制背景資料或限制所有資料傳輸。
- 5 如要存取應用程式的更多特定設定，輕觸查看應用程式設定然後視需要變更。


- ! 有時可能無法存取應用程式的特定設定。

- 💡 如果您變更相關的資料使用量設定，個別應用程式的效能可能會受到影響。


行動網路設定

您的裝置會自動在行動網路之間切換，視不同地區可使用的行動網路而定。您也可以手動設定裝置，以使用特定的行動網路模式，例如 WCDMA 或 GSM。

選取網路模式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 行動網路。
- 3 輕觸網路模式。
- 4 選取網路模式。

手動選取其他網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路** > **電信業者**。
- 3 輕觸**搜尋模式** > **手動**。
- 4 選取網路。

! 如果您手動選取網路，裝置將不會搜尋其他網路，即使您移動到手動選取的網路範圍之外。

啟動自動網路選擇


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路** > **電信業者**。
- 3 輕觸**搜尋模式**。
- 4 輕觸**自動**。

關閉數據傳輸

您可以停用行動網路上的所有數據連線，避免任何不要的數據連線下載和同步處理。如需訂閱方案和數據傳輸費用的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

💡 當數據傳輸已關閉時，您仍可使用 Wi-Fi® 和藍牙連線。您也可以傳送和接收多媒體訊息。

關閉所有數據傳輸


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
- 3 取消標示**行動資料傳輸**核取方塊。

數據漫遊

當您在家庭網路以外的地方時(漫遊)，某些電信業者允許您透過手機網路進行行動數據連線。請注意，可能會向您收取數據傳輸費用。詳細資訊，請連絡電信業者。

! 應用程式可能在未通知您的情況下使用您主網中的網際網路連線，例如傳送搜尋和同步化要求時。當您在漫遊時，進行此類網際網路連線可能有其他費用。詳情請洽電信業者。

啟動數據漫遊

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
- 3 標示**數據漫遊**核取方塊。

! 當數據傳輸已停用時，您無法啟動數據漫遊。

Google Play™

開始使用 Google Play™

開啟 Google Play™ 進入應用程式和遊戲的世界。您可以依照類別來瀏覽應用程式和遊戲。也可以為應用程式或遊戲評分，然後傳送意見。

若要使用 Google Play™，您必須擁有 Google™ 帳戶。請參閱在裝置中設定 Google™ 帳號(位於49 頁面)。

- ! 並非所有國家或地區都提供 Google Play™

開啟 Google Play™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Play 商店。

從 Google Play™ 下載

您可以從 Google Play™ 下載各式各樣的應用程式，包括免費應用程式。

下載應用程式前

從 Google Play™ 開始下載之前，請確定您的網際網路連線運作正常。

此外，請記得當您下載內容到裝置時，可能需負擔數據傳輸費用。請連絡您的電信業者以取得更多資訊。

下載免費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸要檢視詳細資料的項目，然後依照指示操作來完成安裝。

下載付費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸要檢視詳細資料的項目，然後依照指示操作來完成購買。

開啟下載的應用程式


- 1 在 Google Play™ 中，按下 ，再輕觸我的應用程式。
- 2 輕觸下載的應用程式。

- 💡 您也可以從應用程式畫面存取下載的應用程式。

清除應用程式資料


有時候需要清除應用程式的資料。例如，如果應用程式記憶體已滿，或要清除遊戲高分記錄，可能會發生這種狀況。您可能也要清除某些應用程式中收到的電子郵件、文字和多媒體訊息。

清除應用程式的所有快取

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定。
- 3 輕觸應用程式。
- 4 輕觸您想要清除所有快取的應用程式。
- 5 輕觸清除快取。

- ! 某些應用程式的快取無法清除。


刪除已安裝的應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸設定。
 - 3 輕觸應用程式。
 - 4 選取您要刪除的應用程式。
 - 5 輕觸解除安裝。
- ! 某些預先安裝的應用程式無法刪除。

權限

某些應用程式可能需要存取您裝置上的資料、設定和多項功能，才能正常運作。在此情況下，它們需要您提供相關權限。例如，導航應用程式必須有傳送及接收數據傳輸的權限，以及存取位置的權限。某些應用程式可能會竊取或刪除資料，或報告您的位置，誤用其權限。請確定只安裝及授權信任的應用程式。

檢視應用程式的權限


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定。
- 3 輕觸應用程式。
- 4 輕觸所需的應用程式。
- 5 向下捲動以檢視權限下方的相關詳細資料。

安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式

安裝不明或非可靠來源的應用程式會損壞您的裝置。您的裝置預設為封鎖這類安裝，不過，您可以變更此設定，以允許不明來源的安裝。

- ! Sony 並不保固或保證透過下載或其他介面傳輸至您裝置的任何第三方應用程式或內容本身的效能。同樣地，對於傳輸第三方內容而導致裝置出現任何損壞或效能降低，Sony 概不負責。請務必使用可靠來源提供的內容。如有任何問題或疑慮，請連絡內容供應商。

允許安裝並非來自 Google Play™ 的應用程式



- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸設定 > 安全性。
- 3 標示 不明來源 核取方塊。

通話

緊急電話

裝置支援 112 或 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論是否已插入 SIM 卡，正常情況下您可在任何國家撥打緊急電話。

撥打緊急電話

- 1 在**主畫面**中，輕觸 .
 - 2 尋找並輕觸**電話**。
 - 3 輸入緊急電話號碼，並輕觸**通話**。若要刪除號碼，請輕觸 .
- 💡 未插入 SIM 卡或是限制撥出的電話時，仍然可以撥打緊急電話。

當 SIM 卡鎖定時撥打緊急電話

- 1 輕觸**緊急電話**。
- 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸**通話**。若要刪除號碼，請輕觸 .



通話處理

手動撥打電話號碼、輕觸連絡人清單中儲存的號碼，或在通話記錄檢視中輕觸電話號碼，即可撥打電話。您也可以使用智慧撥號功能，以快速從連絡人清單和通話記錄中尋找號碼。


撥打電話時，裝置的主要麥克風會與次要麥克風一同發生作用，以抑制噪音和背景聲音。

- ! 撥打電話時，不要遮住次要麥克風。

撥號撥打電話

- 1 在**主畫面**中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 輸入接聽者的號碼，並輕觸**通話**。若要刪除號碼，請輕觸 .


如要使用智慧撥號撥打

- 1 在**主畫面**中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 使用撥號鍵盤輸入對應您要撥打的連絡人的字母或號碼。當您輸入每個字母或號碼時，會出現可能符合的清單。
- 4 輕觸您要撥打的連絡人。

結束通話


- 輕觸 .

撥打國際電話


- 1 在**主畫面**中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 碰觸並按住 0，直到「+」符號出現為止。
- 4 輸入國碼、區碼 (省略前面的 0) 及電話號碼，然後輕觸**通話**。

接聽電話



- 將  往螢幕右側拖曳。
- ! 如果您正在使用的耳機沒有麥克風，您必須先從耳機接頭移除耳機才能接聽電話。

拒絕通話

- 將  往螢幕左側拖曳。

拒絕第二通電話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸忙線。

調整通話期間的聽筒音量

- 按向上或向下音量鍵。

通話期間開啟擴音器

- 輕觸 。

通話中使麥克風靜音

- 輕觸 。

通話中啟用螢幕

- 按 。

在通話期間輸入數字

- 1 在通話期間，輕觸 。然後會出現鍵盤。
- 2 輸入數字。


讓來電鈴聲靜音

- 當您接到電話時，按下音量鍵。


最近通話

您可以在通話記錄中檢視未接來電 、已接來電  和已撥電話 。


檢視未接來電

- 1 當有未接來電時， 會顯示在狀態列中。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸未接來電。

顯示通話記錄


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸  > 。
- 3 輕觸顯示通話記錄。

從通話記錄撥號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸電話。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 3 如要直接撥號，請輕觸號碼。如要在撥打之前先編輯號碼，請碰觸並按住號碼，然後輕觸撥打電話前編輯號碼。

- ! 您也可以輕觸  > 回撥電話並開始撥號。


將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸電話。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 3 碰觸並按住此號碼，然後輕觸新增至通訊錄。
- 4 輕觸所需的連絡人，或輕觸建立新連絡人。
- 5 編輯連絡人詳細資料，並輕觸完成。


語音信箱

如果您訂閱的服務包含語音信箱服務，來電者就可在您無法接聽電話時留下語音訊息。您的語音信箱服務號碼通常會儲存在 SIM 卡中。如果沒有，您可向服務供應商取得號碼並手動輸入。

輸入語音信箱號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 語音信箱設定 > 語音信箱號碼。
- 3 輸入您的語音信箱號碼。
- 4 輕觸確定。


撥打語音信箱服務

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸電話。
- 3 長按 1。

多通來電

如果您已啟用插撥，您可以同時處理多通來電。插撥啟用後，如果您收到另一通電話，手機會發出嗶聲通知您。



啟用和停用插撥

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 其他設定。
- 3 若要啟用或停用插撥，請輕觸來電插撥。

接聽第二通電話並保留進行中的通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸接聽。

撥打第二通電話

- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。
- 3 如果接聽者回應，則會保留第一通電話。

- 💡 後續的通話也適用相同的程序。

在多通電話之間切換

- 要切換至另一通電話並保留目前的通話，請輕觸所需的號碼或連絡人。




結束進行中的通話並返回保留中的下一個通話

- 輕觸 。

會議電話


透過會議或多方通話，您可以與兩位或兩位以上的人舉行聯合對話。

撥打會議電話


- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 撥打第二位與會者的號碼，並輕觸 。
- 3 如果第二位與會者接聽，則會保留第一通電話。
- 4 輕觸 。

- 💡 若要新增更多與會者，請重複步驟 1 到 4。


保留和某個會議電話與會者的私人對話

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸顯示與會者人數的按鈕。例如，如果電話中有 3 位與會者，請輕觸 3 名與會者。
- 2 輕觸要私下交談的與會者姓名。
- 3 如要結束私人對話並返回會議電話，請輕觸 。

結束會議電話的與會者

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸顯示與會者人數的按鈕。例如，如果有 3 位與會者，請輕觸 3 名與會者。
- 2 在要結束的與會者旁邊輕觸 。

結束會議電話


- 在通話期間，輕觸 。

通話設定

限制通話

您可以限制所有或特定類型的撥出電話和來電。第一次使用限制通話功能時，您必須先輸入 PUK 碼(個人解鎖密碼)，然後再輸入新的密碼以啟動限制通話功能。

限制來電或撥出的電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 通話封鎖。
- 3 選取選項。
- 4 輸入密碼並輕觸啟用。

使用訊息拒絕來電

您可使用預先定義的訊息拒絕來電。您可使用此類訊息來拒絕來電，如此就會自動將訊息傳送給來電者並將它儲存在您的裝置上。

裝置上已預先定義 6 則訊息。您可以從這些預先定義訊息中選取，也可以視需要編輯訊息。


如要使用預先定義的訊息拒絕來電

- 向上拖曳使用訊息拒絕通話，然後選取訊息。

如要使用預先定義的訊息拒絕來電

- 在通話期間，當您聽到重複嗶聲時，向上拖曳使用訊息拒絕通話，然後選取訊息。


編輯用來拒絕來電的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 使用訊息拒絕通話。
- 3 輕觸您要編輯的訊息，然後進行必要的變更。
- 4 完成時，輕觸確定。

轉接通話

您可以轉接通話，例如，轉接至其他電話號碼，或是轉接至接聽服務。

轉接通話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 來電轉接。
- 3 選取選項。
- 4 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕觸啟用。


關閉來電轉接

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 來電轉接。
- 3 選取一個選項，然後輕觸停用。

顯示或隱藏您的電話號碼

撥打電話給通話接收者時，您可以選擇在通話接收者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。


顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 其他設定 > 本機號碼。

固定撥號號碼

如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，您可以使用「固定撥號號碼」(FDN) 清單限制撥出的電話。

啟用或停用固定撥號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 固定撥號號碼。
- 3 輕觸啟用固定撥號或停用固定撥號。
- 4 輸入您的 PIN2 碼並輕觸確定。

存取已接受的通話接收者清單

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 固定撥號號碼 > 固定撥號號碼。

通訊錄

關於 通訊錄

使用通訊錄應用程式來儲存和管理手機中的所有電話號碼、電子郵件地址和其他連絡人資料。只需輕觸連絡人即可輕鬆概覽該連絡人的所有通訊資料。

您可以新增手機連絡人並將它們與您的 Google™ 帳號、Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號，或其他支援同步化的帳號中的連絡人同步化。通訊錄應用程式會自動建立新記錄，並協助您將例如電子郵件地址等資料與現有記錄配對。

傳輸通訊錄至新裝置



將通訊錄傳輸至新裝置有幾種方式。選取最符合您情況的傳輸方式。

使用 PC 傳輸內容

您可使用 PC 從多家裝置廠牌傳輸通訊錄，包括 iPhone、Samsung、HTC 和 Nokia。

您需要：

- 連接網際網路並使用 Windows® 的 PC
- 舊裝置的 USB 連接線
- 新 Android™ 裝置的 USB 連接線
- 您的舊裝置
- 您的新 Android™ 裝置

使用 PC Companion 程式傳輸通訊錄

如果您將要使用電腦傳輸通訊錄，請使用 PC Companion 程式。此為免費程式，而且安裝檔案已儲存在新裝置上。PC Companion 還提供其他多種功能，包括協助更新裝置軟體。

安裝 PC Companion

- 1 **新裝置：**啟動您的全新 Android™ 裝置，然後使用 USB 連接線將它連接至 PC。
- 2 **新裝置：**輕觸**安裝**即可在 PC 上安裝 PC Companion。
- 3 **電腦：**如果出現快顯視窗通知您有可用的 PC 軟體，請選取執行 *Startme.exe*。
- 4 **電腦：**點選**安裝**以開始安裝，然後依照指示完成安裝。

使用 PC Companion 將通訊錄傳輸至新裝置

- 1 確定 PC Companion 已安裝在 PC 上。
- 2 在 PC 上開啟 PC Companion 程式，點選 *Contacts Setup* 然後依照指示傳輸通訊錄。





使用 Apple® Mac® 電腦傳輸通訊錄

有關如何使用 Apple Mac 電腦從舊裝置傳輸通訊錄的詳細說明，請移至 *Transfer your contacts*。

使用同步化帳號傳輸通訊錄




您的裝置適用許多熱門線上同步化帳號，例如 Google Sync™、Microsoft® Exchange ActiveSync®或 Facebook™。如果您已同步化舊裝置中的通訊錄，或您的電腦有線上帳號，您就可以使用該帳號將通訊錄傳輸至新裝置。有關同步化的詳細資訊，請參閱第 104 頁的同步化您公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄。

將裝置通訊錄與同步化帳號進行同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸設定 > 帳號與同步化。
- 3 如果您已設定同步化帳號，而您想要使用該帳號進行同步化，請輕觸該帳號，然後按輕觸 ，然後輕觸立即同步化。



從 SIM 卡傳輸通訊錄

從 SIM 卡匯入連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸匯入連絡人 > SIM 卡。
- 3 如果您已經設定了一個同步化帳號，您可以選擇將此 SIM 卡上的連絡人新增到此帳號下。或是您可以選擇只使用您裝置中的連絡人。請選取您想要的選項。
- 4 如要匯入個別連絡人，請尋找並輕觸該連絡人。如要匯入所有連絡人，輕觸全部匯入。

從記憶卡傳輸通訊錄

從記憶卡匯入連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸匯入連絡人 > SD 卡。
- 3 如果您已經設定了一個同步化帳號，您可以將匯入的記憶卡連絡人新增至此帳號下。或是您可以選擇只使用匯入您裝置中的連絡人。請選取您想要的選項。
- 4 如果您在 SD 卡上有超過一個 vCard 檔案，出現的清單中會顯示不同批次的裝置連絡人，並包含對應的建立日期。選取您要匯入的批次。

從其他裝置接收通訊錄


接收使用藍牙技術傳送的連絡人資料

- 1 請確定您已開啟藍牙功能且將裝置設定為顯示。如果沒有，您將無法從其他裝置接收資料。
- 2 當請您確認是否要接收檔案時，請輕觸接受。
- 3 向下拖曳通知面板，然後輕觸您已接收的檔案，以匯入連絡人資料。

接收使用訊息功能服務傳送的通訊錄

- 1 當您接收到新文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息時，開啟該訊息。
- 2 接收的連絡人資料會顯示為 vCard 附件。輕觸或碰觸並按住 vCard 檔案即可開啟目錄，如此您就可以儲存連絡人資料。

通訊錄螢幕概覽

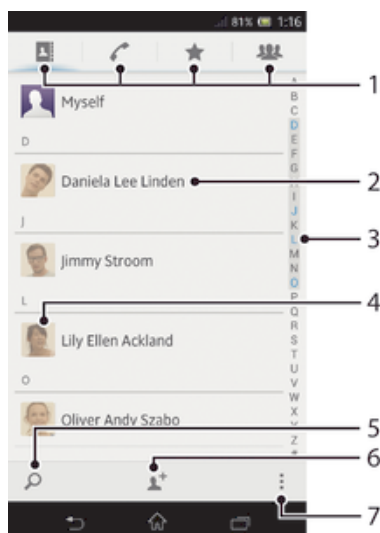

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 捷徑標籤 |
| 2 | 輕觸連絡人即可檢視其詳細資料 |
| 3 | 瀏覽通訊錄的字母索引 |
| 4 | 輕觸連絡人縮圖以存取快速連絡人目錄 |
| 5 | 搜尋連絡人 |
| 6 | 建立連絡人 |
| 7 | 開啟更多選項 |

管理您的通訊錄

您可透過幾個簡單步驟來建立、編輯和同步化您的通訊錄。您可以選取儲存在不同帳號中的通訊錄，並管理它們在裝置中的顯示方式。

如果您將您的通訊錄與多個帳號同步化，則可以合併裝置中的多個通訊錄以避免重複。

- ! 有些同步化服務，例如有些社交網路服務，不允許您編輯連絡人詳細資料。

檢視您的通訊錄

- 在 **主畫面** 中，輕觸 ，然後輕觸 。您的連絡人列在這裡。




選擇要在通訊錄應用程式中顯示的通訊錄

- 1 在 **主畫面** 中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸 **篩選**。
- 3 在顯示的清單中標示和取消標示想要的選項。如果您已同步化某個同步化帳號的通訊錄，該帳號就會顯示在清單中。您可輕觸該帳號，進一步展開選項清單。完成時，輕觸 **確定**。





新增連絡人

- 1 在 **主畫面** 中，輕觸 ，然後輕觸 。
 - 2 輕觸 。
 - 3 如果您已與多個帳號同步化您的通訊錄，請選取您所要新增此連絡人的帳號，或如果您只要在裝置上使用此連絡人，請輕觸 **手機連絡人**。
 - 4 輸入或選取連絡人的所需資訊。
 - 5 完成時，輕觸 **完成**。
- 💡 如果您在連絡人電話號碼之前新增一個加號和國碼，當您從其他國家使用這個號碼撥打電話時，就不需要再次編輯電話號碼。

編輯連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要編輯的連絡人，然後輕觸。
- 3 編輯所需資訊。完成時，輕觸**完成**。

將照片與一位連絡人連結





- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要編輯的連絡人，然後輕觸。
- 3 輕觸並選擇新增連絡人圖片時使用的方式。
- 4 當您已新增圖片時，輕觸**完成**。

- 💡 您也可以從**相簿**應用程式直接新增圖片至連絡人。




檢視與連絡人進行的所有通訊

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要檢視的連絡人。
- 3 輕觸或輕拂螢幕底端的篩選項目，即可檢視透過不同媒體與連絡人進行的通訊。

刪除連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 觸碰並長按您要刪除的連絡人。若要刪除所有連絡人，請按，然後輕觸**標示多個**。
- 3 輕觸向下箭頭以開啟下拉式選單，接著選取**標示全部**。
- 4 輕觸，然後輕觸**確定**。




編輯您自己的連絡人資訊

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸**我自己**，然後輕觸。
- 3 輸入新資訊或進行您需要的變更。
- 4 完成時，輕觸**完成**。




避免在通訊錄應用程式中有重複的項目

如果您將通訊錄與新帳號同步化，或是以其他方式匯入連絡人資訊，可能會導致電通訊錄應用程式中出現重複的記錄。如果遇到此情形，您可以合併重複的記錄而建立成單一筆記錄。而如果您誤將兩筆記錄合併，之後可再次將它們分開。

連結通訊錄

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要與另一個連絡人連結的連絡人。
- 3 按，然後輕觸**連結連絡人**。
- 4 輕觸您想要將其資訊合併至第一位連絡人的連絡人，然後輕觸**確定**以確認。第一個連絡人的資訊會與第二個連絡人的資訊合併，而第一個連絡人將不會再顯示在通訊錄清單中。



分隔連結的連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要編輯的連結連絡人，然後輕觸。
- 3 輕觸**取消連結連絡人**。
- 4 輕觸**確定**。

喜愛項目

您可以將連絡人標記為喜愛的項目，讓您能夠快速從通訊錄應用程式中存取連絡人。

將連絡人標示或取消標示為喜愛的項目

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要加入喜愛項目或從喜愛項目中移除的連絡人。
- 3 輕觸。


檢視您的最愛通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 。

群組



您可指派連絡人至群組，以更快速地從通訊錄應用程式中存取他們。

將連絡人指派至群組

- 1 在連絡人應用程式中，輕觸您要指派至群組的連絡人。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**指派至群組**正下方的橫條列。
- 3 標示您要新增連絡人的群組之核取方塊，然後輕觸**完成**。
- 4 輕觸**完成**。

與您的通訊錄通訊

搜尋連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後在**搜尋連絡人**欄位中輸入連絡人名稱的前幾個字母。螢幕會顯示所有以這些字母開頭的連絡人。




快速連絡人目錄

輕觸一位連絡人的縮圖即可檢視該特定連絡人的快速通訊選項。這些選項包括撥打連絡人、傳送文字或多媒體訊息，並使用 Google Talk™ 應用程式開始聊天。




- ! 如要使應用程式在快速連絡人目錄中顯示為選項，您可能需要在裝置中設定應用程式並登入至應用程式。例如，您需要先啟動 **Gmail™** 應用程式並登入詳細資料，然後才能從快速連絡人目錄中使用 **Gmail™**。

共享您的通訊錄





傳送您的名片

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸**我自己**。
- 3 按下 ，然後輕觸**傳送連絡人 > 確定**。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

傳送連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要傳送其詳細資訊的連絡人。
- 3 按下 ，然後輕觸**傳送連絡人 > 確定**。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

一次傳送多個連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸**標示多個**。
- 3 標示您要傳送的連絡人，或如果您要傳送所有連絡人，請選擇**全部**。
- 4 輕觸 ，然後選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




備份通訊錄

您可以使用記憶卡、SIM 卡或諸如 Microsoft® Exchange ActiveSync®等線上同步化工具，來備份通訊錄。

將所有通訊錄匯出到記憶卡

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸**匯出通訊錄 > SD 卡**。
- 3 輕觸**確定**。

將連絡人匯出至 SIM 卡

- 1 在 **主畫面** 中，輕觸 ，然後輕觸 。
 - 2 按 ，然後輕觸 **匯出通訊錄 > SIM 卡**。
 - 3 標示您要匯出的連絡人，或如果您要匯出所有連絡人，請輕觸 **標示全部**。
 - 4 輕觸 **匯出**。
 - 5 如果您要將連絡人新增至 SIM 卡上現有的連絡人，請選擇 **新增連絡人**，或如果您要取代 SIM 卡上現有的連絡人，請選擇 **取代所有連絡人**。
- ! 當您要將連絡人匯出至 SIM 卡時，有些資訊可能無法匯出。這是因為 SIM 卡上的記憶體有限。







訊息功能

使用文字與多媒體訊息

您可以使用 SMS (簡訊服務)，從裝置傳送及接收文字訊息。如果您的訂閱包含 MMS (多媒體訊息服務)，您也可以傳送和接收包含圖片和影片等媒體檔案的訊息。您在單一文字訊息中可傳送的文字數視您使用的電信業者和語言而定。如果超出文字數限制，則您的所有單一訊息都會連結在一起，並以同一則訊息的形式傳送。將會對您傳送的每則文字訊息收費。當您檢視訊息時，訊息內容將顯示為對話，亦即從特定對象收發的所有訊息將歸為一組。




- ! 若要傳送多媒體訊息，您的裝置必須有正確的 MMS 設定。請參閱網際網路和訊息功能設定。

撰寫及傳送訊息



- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸 ，然後從通訊錄清單中選取所需的收件者。如果收件者未列為連絡人，請手動輸入該連絡人的號碼，然後輕觸 。
- 4 完成新增收件者時，輕觸**完成**。
- 5 輕觸**寫訊息**，然後輸入您的文字訊息。
- 6 如果您要新增媒體檔案，請輕觸  並選取選項。
- 7 若要傳送訊息，請輕觸**傳送**。

- 💡 如果您在傳送前結束訊息，訊息將儲存為草稿。對話將以**草稿**：這個字詞標記。





閱讀收到的訊息

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
 - 2 輕觸所需的對話。
 - 3 如果尚未下載訊息，請輕觸並按住訊息，然後輕觸**下載訊息**。
- 💡 當  出現在那裡時，也可以從狀態列開啟訊息。只需向下拖曳狀態列，然後輕觸該訊息即可。

回覆訊息



- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸包含訊息的對話。
- 3 輸入您回覆並輕觸**傳送**。

轉寄訊息





- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸包含所要轉寄的訊息的對話。
- 3 長按您要轉寄的訊息，然後輕觸**轉寄訊息**。
- 4 輕觸 ，然後從通訊錄清單中選取收件者。如果收件者未列為連絡人，請手動輸入該連絡人的號碼，然後輕觸 。
- 5 完成新增收件者時，輕觸**完成**。
- 6 視需要編輯訊息，然後輕觸**傳送**。

- 💡 在步驟 4 中，您也可以輕觸**收件者**，然後開始手動輸入收件者的完整號碼。




刪除訊息

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸包含所要刪除的訊息的對話。
- 3 長按您要刪除的訊息，然後輕觸**刪除訊息** > **刪除**。




刪除對話

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**刪除對話**。
- 3 標示您要刪除之對話的核取方塊，然後輕觸  > **刪除**。



儲存寄件者的號碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸  > **儲存**。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新連絡人**。
- 4 編輯連絡人資訊，並輕觸**完成**。





撥打給訊息寄件者

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸某個對話。
- 3 輕觸螢幕最上方的收件者名稱或號碼，然後從出現的清單中選取收件者名稱或號碼。
- 4 如果收件者已儲存在通訊錄中，請輕觸要撥打的電話號碼。如果尚未在通訊錄中儲存連絡人，請輕觸 。




儲存在訊息中接收到的檔案

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸您要開啟的對話。
- 3 如果尚未下載訊息，輕觸並按住訊息，然後輕觸**下載訊息**。
- 4 長按您要儲存的檔案，然後輕觸所需選項。




為訊息加上星形

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸您要開啟的對話。
- 3 在您要加上星形的訊息中，輕觸 。
- 4 若要取消訊息的星形標示，輕觸 。

檢視加上星形的訊息




- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**已加星號訊息**。
- 3 所有加上星形的訊息會出現在清單中。

搜尋訊息




- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**搜尋**。
- 3 輸入搜尋關鍵字，然後輕觸確認鍵。

文字與多媒體訊息選項

變更訊息通知設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 如要設定通知音效，請輕觸**通知聲**並選擇選項。
- 4 如需其他通知設定，請勾選或取消勾選相關的核取方塊。

變更外寄訊息的傳送回條設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸**傳送回條**以啟用或停用傳送回條。


檢視儲存在 SIM 卡的訊息

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸**設定** > **SIM 訊息**。


Google Talk™

您可以使用裝置中的 Google Talk™ 即時訊息應用程式，與同時使用這個應用程式的朋友聊天。

啟動 Google Talk™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Talk**。

透過 Google Talk™ 回覆即時訊息

- 1 當某人透過 Google Talk™ 與您連絡時， 會出現在狀態列中。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸訊息並開始聊天。


電子郵件


開始使用電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式同時處理多個電子郵件帳號，包括公司的 Microsoft Exchange Active Sync 帳號。您可以使用本裝置透過電子郵件和 Gmail™ 應用程式存取 Gmail™ 帳號接收到的電子郵件。



使用電子郵件帳號

在裝置中設定電子郵件帳號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 依照出現的螢幕指示完成設定。



 針對某些電子郵件服務，您可能需要連絡您的電子郵件服務供應商，以取得電子郵件帳號詳細設定的資訊。

將電子郵件帳號設定為預設帳號



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 按 ，然後輕觸**設定**。
- 4 選取您要使用為預設帳號的帳號，以使用該帳號編寫並傳送電子郵件。
- 5 標示**預設帳號**核取方塊。每次您開啟電子郵件應用程式時，就會出現預設帳號的收件匣。

 如果您只有一個電子郵件帳號，該帳號會自動設為預設帳號。

在裝置中新增額外的電子郵件帳號


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸螢幕最上方的 ，然後輕觸**新增帳號**。
- 4 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。如果電子郵件帳號的設定無法自動下載，您可手動完成設定。
- 5 在提示下，輸入您電子郵件帳號的名稱，以方便識別。此名稱會顯示在您透過此帳號傳送的電子郵件中。
- 6 完成時，輕觸**下一步**。

從裝置移除電子郵件帳號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 按 ，然後輕觸**設定**。
- 4 選取您要移除的帳號。
- 5 輕觸**刪除帳號** > **確定**。

Gmail™ 及其他 Google™ 服務


如果您有 Google™ 帳號，可使用 Gmail™ 應用程式在裝置上閱讀、編寫及整理電子郵件訊息。當您在裝置上設定 Google™ 帳號後，亦可使用 Google Talk™ 應用程式與朋友聊天、將裝置行事曆與 Google 日曆™ 同步化，以及從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲。

 並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或電信業者，都支援本章節所述的服務和功能。

在裝置中設定 Google™ 帳號









- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 **設定** > **新增帳戶** > **Google**。
 - 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 💡 您也可以在第一度啟動裝置時，從設定精靈登入或建立 Google™ 帳號。或您可連線上網並在 www.google.com/accounts 建立帳號。

開啟 Gmail™ 應用程式



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Gmail**。

使用電子郵件


建立及傳送電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **電子郵件**。
- 2 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸螢幕最上方的 ▼ 選取您要用來傳送訊息的帳號，然後輕觸 。
- 3 輕觸**收件者**然後開始輸入收件者的地址。動態清單中會顯示符合的項目。輕觸相關的符合項目或繼續輸入完整的電子郵件地址。如要新增多個收件者，請輸入逗號 (,) 或分號 (;) 然後再輸入另一個姓名。若要刪除收件者，輕觸 。
- 4 如要選取儲存在通訊錄中的電子郵件地址，請輕觸 ，然後尋找並標示該收件者欄位旁的核取方塊。如要新增多位收件者，請標示所需收件者旁的核取方塊。完成時，輕觸**完成**。
- 5 輕觸**主題**並輸入電子郵件主題。
- 6 如要附加檔案，輕觸 。選取檔案類型，然後從顯示的清單中輕觸您要附加的檔案。
- 7 在訊息區域，輸入您的訊息文字。
- 8 如要設定優先順序，請按 ，然後輕觸**設定優先權**，接著選取選項。
- 9 如要新增副本/密件副本欄位，請按 ，然後輕觸**顯示副本/密件副本**。
- 10 若要傳送傳送，請輕觸 。



接收電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
 - 3 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸螢幕最上方的 ▼ 選取您要檢查的帳號。如果您想要查看您所有的電子郵件帳號，請輕觸**合併檢視**。
 - 4 如要下載新訊息，輕觸 。
- 💡 如果您已設定公司電子郵件帳號，則可將檢查頻率設為**自動 (預先載入)**。

閱讀您的電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸螢幕最上方的 ▼ 選取您要檢查的帳號。如果您想要查看您所有的電子郵件帳號，請輕觸**合併檢視**。
- 4 在電子郵件收件匣中，向上或向下捲動，然後輕觸您要閱讀的電子郵件。




使用電子郵件預覽窗格

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **電子郵件**。
 - 2 如果您使用數個電子郵件帳號，請輕觸  並選取您要檢查郵件的帳號。如果您想要查看您所有的電子郵件帳號，請輕觸 **合併檢視**。
 - 3 請水平地拿著您的裝置。電子郵件預覽窗格出現。
 - 4 在電子郵件收件匣中向上或向下捲動，然後輕觸您要閱讀的電子郵件。電子郵件將在預覽窗格中開啟。如要檢視有關電子郵件的更多資訊，請輕觸寄件者姓名旁的向下箭頭。在內文欄位中，將雙指收合或分開，即可縮小或放大。
 - 5 如要以全螢幕格式檢視電子郵件，請輕觸對應的分隔列 (位於電子郵件清單和電子郵件內文之間)。在全螢幕格式中，使用向左和向右箭頭以閱讀您的上一則或下一則訊息。
 - 6 如要返回收件匣檢視，請輕觸對應的分隔列。
- ! 在使用預覽窗格之前，請在預覽窗格設定中啟動它。
- 💡 如要隱藏預覽窗格，請將裝置保持直立方向，或變更預覽窗格設定。


變更電子郵件預覽窗格設定

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **電子郵件**。
- 2 按 ，然後輕觸 **設定**。
- 3 輕觸 **一般設定** > **預覽窗格** 並選取選項。




檢視電子郵件訊息附件

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 尋找並輕觸包含您要檢視附件的電子郵件訊息。包含附件的電子郵件會以  標識。
- 4 在開啟電子郵件訊息後，輕觸 ，然後輕觸 **檢視**。





將寄件者的電子郵件地址儲存至通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 尋找並輕觸您電子郵件收件匣中的訊息。
- 4 輕觸寄件者的名字，然後輕觸 **確定**。
- 5 選取現有的連絡人或輕觸 **建立新連絡人**。
- 6 視需要編輯連絡人資訊，然後輕觸 **完成**。



回覆電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 在您的電子郵件收件匣中，尋找並輕觸您要回覆的訊息，然後輕觸 。
- 4 輕觸 **回覆** 或 **全部回覆**。
- 5 輸入回覆，然後輕觸 。



轉寄電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 在您的電子郵件收件匣中，尋找並輕觸您要轉寄的訊息，然後輕觸 。
- 4 輕觸 **轉寄**。
- 5 輕觸 **收件者** 並手動輸入收件者的電子郵件地址，或輕觸  從您的通訊錄選取收件者。
- 6 輸入訊息文字然後輕觸 。



刪除電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 在您的電子郵件收件匣中，尋找並輕觸您要刪除的訊息，然後輕觸 。
- 4 輕觸 **是**。


排序電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 如果您要使用多個電子郵件帳號，輕觸螢幕最上方的 ▼ 選取您要檢查的帳號。如果您想要查看您所有的電子郵件帳號，請輕觸 **合併檢視**。
- 4 按 ，然後輕觸 **排序**。
- 5 選取排序選項。



搜尋電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **電子郵件**。
 - 2 輕觸螢幕最上方的 ▼，然後選取您要搜尋的帳號。
 - 3 輕觸 。
 - 4 輸入搜尋文字，然後輕觸鍵盤上的 **前往**。
 - 5 搜尋結果將會出現在清單中，以日期排序。輕觸您要開啟的電子郵件。
- 💡 如要變更搜尋選項，請輕觸 ▼ 並選取不同的選項。






檢視電子郵件帳號中的所有資料夾

- 1 在主畫面中，輕觸 。然後尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 2 輕觸螢幕最上方的 ▼，然後選取您要檢查的帳號，然後再次輕觸 ▼ 並選取 **顯示所有資料夾** 以檢視此帳號中的所有資料夾。

變更收件匣檢查頻率


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **電子郵件**。
- 3 按 ，然後輕觸 **設定**。
- 4 選取您要變更收件匣檢查頻率的帳號。
- 5 輕觸 **查看收件匣頻率** 並選取選項。

在 Exchange Active Sync 帳號中設定 Out of Office 自動回覆訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **電子郵件**。
- 2 按 ，然後輕觸 **設定**。
- 3 選取您要設定 Out of Office 自動回覆訊息的 EAS (Exchange Active Sync) 帳號。
- 4 輕觸 **不在辦公室**。
- 5 輕觸 **不在辦公室** 旁的 ，使  變更為 。
- 6 如有需要，請標示 **設定時間範圍** 核取方塊，然後設定自動回覆的時間範圍。
- 7 在內文欄位中輸入您的 Out of Office 訊息。
- 8 輕觸 **確定** 以進行確認。

Timescape™

關於 Timescape™

Timescape™ 會將您所有的通訊整合至相同的檢視中。在螢幕上會依時間順序以圖標顯示諸如 Facebook™ 或 Twitter™ 動態更新事件。在選擇開啟和檢視完整的內容之前，您可以先查看檔案的小型預覽。Timescape™ 提供的無限按鈕  也可讓您檢視目前 Timescape™ 中顯示項目的相關內容。

- ! 並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或電信業者，都支援本章節所述的服務和功能。

Timescape™ 主檢視



- 1 將您的最近動態更新顯示至社交網路服務
- 2 依時間先後順序排列顯示的 Timescape™ 圖標
- 3 Timescape™ 事件篩選

使用 Timescape™

啟動 Timescape™

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 Timescape™ .
- 3 如果您是第一次啟動 Timescape™，請輕觸歡迎螢幕中的圖標以設定 Timescape。
- 4 輕觸服務螢幕以登入社交網路服務，例如 Facebook™ 或 Twitter™，或在 Google Play™ 中搜尋 Timescape 相關的延伸模組。
- 5 如果您不想登入任何社交網路帳號或搜尋 Google Play™，輕觸完成。

捲動 Timescape™ 中的圖標

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 Timescape™ .
- 3 向上或向下輕拂以捲動圖標。

預覽 Timescape™ 中的圖標

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 Timescape™ .
- 3 捲動至您要預覽的圖標，然後輕觸該圖標。


Timescape™ 事件篩選概覽

-  所有事件
-  來自您 Twitter™ 連絡人的更新




- 💡 如果您已安裝其他 Timescape 服務，在 Timescape™ 事件篩選中會出現更多事件。

篩選 Timescape™ 中顯示的事件

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 輕觸或輕拂篩選圖示。



重新整理 Timescape™ 主檢視

- 當 Timescape™ 事件篩選設為顯示所有事件時，按 ，然後輕觸**重新整理**。
- 💡 當您重新整理主檢視時，裝置會從已連結至 Timescape™ 的 Web 服務帳戶連線至網際網路以更新資訊。



從 Timescape™ 登入 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 Timescape™。
 - 3 按 ，然後輕觸**設定 > 設定服務**。
 - 4 輕觸要登入的服務。
 - 5 輸入您的登入詳細資料。
- 💡 登入 Web 服務之後，您便可以在 Timescape™ 中更新狀態或檢視 Web 服務的更新。

在 Timescape™ 中更新您的 Facebook™ 或 Twitter™ 狀態

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 輕觸  > **更新狀態**。
- 4 輕觸您要更新狀態的服務。如果您尚未登入該服務，必須先登入才能繼續。選好所需的服務時，輕觸**繼續**。
- 5 輕觸文字欄位並輸入您的新狀態，然後輕觸**留言**。



從 Timescape™ 登出 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 Timescape™。
 - 3 按 ，然後輕觸**設定 > 設定服務**。
 - 4 輕觸要登出的服務。
- ! 當您登出時會刪除您的帳號資訊。

下載 Timescape™ 的新服務

您可在 Google Play™ 中執行延伸搜尋，並下載 Timescape™ 的新服務。這些服務包括為 Timescape 新增功能的應用程式和外掛程式。例如，您可下載應用程式，在 Timescape 中顯示您在各個社交網站中的動態更新。

下載並安裝 Timescape™ 的新服務


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按 ，然後輕觸**設定 > 設定服務 > 延伸模組搜尋**。
- 4 如果您未在裝置上設定 Google 帳號，請依照螢幕上的指示新增帳號。否則，會直接將您引導至 Google Play™。
- 5 在 Google Play™ 中，從出現的清單中選取要下載的服務，然後依照指示下載並安裝它。

- 💡 您可以使用刪除已安裝應用程式的相同方式刪除安裝的 Timescape 服務。



檢視 Timescape™ 中的事件

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 捲動至並輕觸所需事件的圖標，如此它就會在預覽模式中顯示。然後再次輕觸圖標。

Timescape™ 中的無限按鈕

輕觸圖標時，無限按鈕  會顯示在右上角。如果圖標連接至連絡人，您可以輕觸無限按鈕來存取相關的內容。

檢視 Timescape™ 中與連絡人進行的所有通訊



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 輕觸該連絡人相關事件的圖標。
- 4 輕觸 。隨即顯示與連絡人進行的所有通訊。
- 5 輕觸或輕拂螢幕底端的篩選項目，以檢視透過其他媒體與連絡人進行的通訊。

Timescape™ 設定

存取 Timescape™ 設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按 ，然後輕觸設定。

排程 Timescape™ 中的 Web 服務內容更新

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按 ，然後輕觸設定 > 更新模式。
- 4 輕觸所需的選項。如果您選取手動，將不會排程自動更新。

Timescape™ 小工具

Timescape™ 小工具

Timescape™ 小工具會顯示最新的 Timescape™ 事件。Timescape™ 小工具可新增至主畫面，以快速存取。請參閱主畫面頁面的 16。

Timescape™ 小工具檢視



- 1 Timescape™ 圖標
- 2 輕觸以重新整理檢視

3 Timescape™ 主檢視的捷徑


4 輕觸以更新狀態

! 當使用 Timescape™ 小工具時，您無法預覽圖標。

新增 Timescape™ 小工具至主畫面

- 1 從主畫面，按 。
- 2 輕觸 **新增** > **小工具**。
- 3 輕觸 **Timescape™ 小工具**。
- 4 選取您要新增的項目。


將 Timescape™ 小工具從主畫面移除

- 1 從主畫面，碰觸並按住 Timescape™ 小工具。
- 2 拖曳小工具至 。

Timescape™ Feed 小工具

Timescape™ Feed 小工具會在單一檢視中顯示您的所有最近 Timescape™ 事件。在小工具區域中，您可以向下拖曳以檢視最新的更新，或向上和向下輕拂以檢視每個事件的完整內容。您也可以輕觸事件，以全螢幕格式檢視其內容，或對事件使用評論、按讚或回推功能。

Timescape™ Feed 小工具檢視

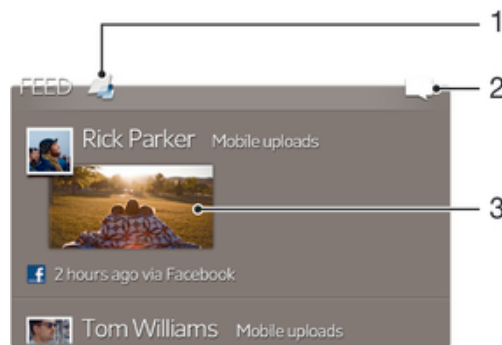

1 Timescape™ 主檢視的捷徑

2 更新狀態的捷徑

3 最新的線上事件

新增 Timescape™ Feed 小工具至主畫面

- 1 確定您的主畫面上還有足夠的可用空間新增小工具。
- 2 輕觸主畫面上的空白區域，然後輕觸 。
- 3 尋找並輕觸 **Timescape™ Feed**。


將 Timescape™ Feed 小工具從主畫面移除

- 1 在主畫面中，長按 Timescape™ Feed 小工具。
- 2 拖曳小工具至 。

Timescape™ Friends 小工具

Timescape™ Friends 小工具會通知您關於朋友與個人的最新社交網路活動。您可以檢視所有活動，或利用發表評論、說讚或轉推等方式與朋友互動。

Timescape™ 好友小工具檢視

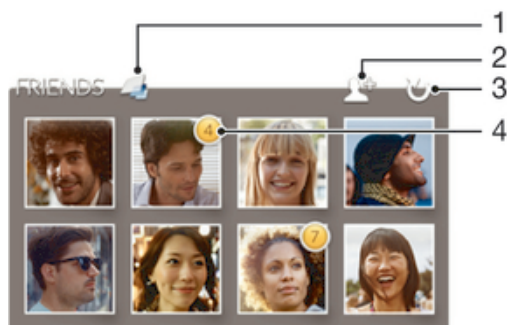


- 1 Timescape™ 主檢視的捷徑
- 2 選取要追蹤的朋友。只有當所有清單位置已滿時，才會顯示此圖示。
- 3 輕觸以重新整理檢視
- 4 活動指示器 - 指出 Feed 的動態更新

新增 Timescape™ 好友小工具至主畫面

- 1 確定您的主畫面上還有足夠的可用空間新增小工具。
- 2 輕觸主畫面上的空白區域，然後輕觸 ⊕。
- 3 尋找並輕觸 Timescape™ 好友。


將 Timescape™ 好友小工具從主畫面移除

- 1 從主畫面，長按 Timescape™ 好友小工具。
- 2 拖曳小工具至 。

Timescape™ 共享小工具

透過您已從裝置登入的任一項服務來分享您的狀態。例如，您可將更新張貼到 Facebook™ 或 Twitter™。

Timescape™ 共享小工具檢視

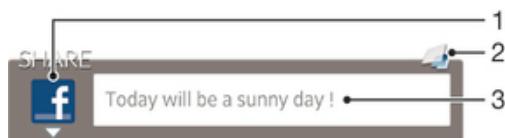

- 1 此圖示顯示目前用來傳送文章的服務
- 2 Timescape™ 主檢視的捷徑
- 3 在這裡輸入新文章

新增 Timescape™ 共享小工具至主畫面

- 1 確定您的主畫面上還有足夠的可用空間新增小工具。
- 2 輕觸主畫面上的空白區域，然後輕觸 ⊕。
- 3 尋找並輕觸 Timescape™ 共享。

將 Timescape™ 共享小工具從主畫面移除

- 1 從主畫面，長按 Timescape™ 共享小工具。
- 2 拖曳小工具至 。

"WALKMAN" 應用程式

關於 "WALKMAN" 應用程式

充份運用您的"WALKMAN" 應用程式。聆聽和整理從電腦傳輸至手機或從線上商店購買且下載的音樂和有聲書。

如要輕鬆使用"WALKMAN" 播放器播放內容，您可以使用 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 可協助您在電腦和手機之間傳輸音樂內容。如需詳細資訊，請參閱第 99 頁的將裝置連線至電腦。

"WALKMAN" 應用程式概覽





- 1 瀏覽音樂
- 2 搜尋所有儲存在裝置中的樂曲
- 3 輕觸無限按鈕即可線上尋找相關資訊並從 Google Play™ 尋找外掛程式
- 4 專輯圖片 (如果有的話)
- 5 移至目前播放佇列中的下一首樂曲，或快轉
- 6 樂曲的總時間長度
- 7 目前樂曲的經過時間
- 8 進度指示器 - 拖曳指示器或沿著線條輕觸即可快轉或倒退
- 9 播放/暫停按鈕
- 10 移至目前播放佇列中的上一首樂曲，或倒轉

將媒體檔案傳輸至您的裝置

在使用 "WALKMAN" 應用程式之前，建議從電腦將您所有最愛的媒體內容傳輸至您的裝置，然後在您的裝置上播放或檢視。媒體內容可包括音樂、相片和影片。最簡單的方法是使用 USB 連接線傳輸檔案。使用 USB 連接線將裝置和電腦連線後，您可使用電腦上的檔案管理員應用程式或 Media Go™ 應用程式來傳輸檔案。

使用 "WALKMAN" 應用程式

播放音訊內容

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
 - 2 在**我的音樂**中，選取任一音樂類別，然後瀏覽至您要開啟的樂曲。
 - 3 輕觸樂曲以進行播放。
- ! 您可能無法播放受到版權保護的項目。請確認您有必要的權限可共享所需內容。

變更樂曲

- 樂曲在播放時，輕觸  或 。
- 當正在播放樂曲時，將專輯圖片向左或向右橫掃。

暫停播放樂曲

- 輕觸 。



快轉和倒轉音樂

- 長按  或 。
- 💡 您也可以將進度指示器標記向右或向左拖曳。


調整音訊音量

- 按下音量鍵。


使用等化器改善聲音品質

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式開啟的情況下，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **音效加強**。
- 3 如果您要手動調整聲音，請將頻帶按鈕向上或向下拖曳。如果您想要自動調整聲音，請輕觸  並選取任一風格。



開啟環繞音效功能

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式開啟的情況下，輕觸 。
- 2 輕觸**設定** > **音效加強** > **設定** > **環繞音效(VPT)**。
- 3 選取設定，然後輕觸**確定**以確認。


檢視目前的播放佇列

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式中播放樂曲時，請輕觸 。
- 2 輕觸**播放佇列**。

如要最小化 "WALKMAN" 應用程式

- 當 "WALKMAN" 應用程式在播放時，輕觸  以移至上一個螢幕，或輕觸  以移至**主畫面**。"WALKMAN" 應用程式會在背景中播放。

於背景播放時開啟 "WALKMAN" 應用程式

- 1 在背景播放樂曲時，向下拖曳狀態列以開啟通知面板。
 - 2 輕觸樂曲標題以開啟 "WALKMAN" 應用程式。
- 💡 或者，您可按  然後選取 "WALKMAN" 應用程式。

刪除樂曲

- 1 在**我的音樂**中，瀏覽至您要刪除的樂曲。
 - 2 碰觸並按住此樂曲標題，然後輕觸**刪除**。
- 💡 您也可以透過此方式刪除專輯。

傳送樂曲

- 1 在我的音樂中，當瀏覽您的樂曲時，長按樂曲標題。
 - 2 輕觸傳送。
 - 3 從清單中選取應用程式，然後依照螢幕上的指示操作。
- 💡 您也可以透過相同方式傳送專輯和播放清單。

在 Facebook™ 上對樂曲「按讚」

- 1 當樂曲在 "WALKMAN" 應用程式中播放時，輕觸專輯圖片。
- 2 輕觸👍即可在 Facebook™上顯示您對樂曲「按讚」。如有需要，在評論欄位中新增評論。
- 3 輕觸共享以傳送樂曲至 Facebook™。如果成功接收到樂曲，將會收到來自 Facebook™的確認訊息。

視覺工具

當您播放樂曲時，視覺工具會將視覺效果新增至樂曲。每首樂曲的效果是根據音樂的特性而定。例如，它們會根據音樂的音量、節奏和頻率等級而改變。您也可以變更背景主題。

開啟視覺工具

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式中，輕觸🎚。
 - 2 輕觸視覺工具。
- 💡 輕觸📵以切換至全螢幕檢視。

變更背景主題

- 1 在 "WALKMAN" 應用程式中，輕觸🎚。
- 2 輕觸視覺工具。
- 3 輕觸📵> 主題然後選取一個主題。

取得有關樂曲或演出者的更多資訊

在 "WALKMAN" 應用程式中，您可以輕觸無限按鈕 ∞ 以取得更多有關您正在聆聽的演出者資訊。

您可輕觸 "WALKMAN" 應用程式中的無限按鈕 ∞，以取得有關樂曲演出者的更多資訊和相關內容。此類資訊包括：

- YouTube™ 上的影片
- Wikipedia 上的演出者資訊
- Google 上的歌詞
- YouTube™ 上的伴唱影片
- Web 上的延伸搜尋
- 從 PlayNow™ 服務下載的內容

! 搜尋結果的精確度可能會有所不同。


取得有關演出者或樂曲的更多資訊

- 當在 "WALKMAN" 應用程式中播放樂曲時，輕觸 ∞。

使用我的音樂來分類樂曲

輕觸 "WALKMAN" 應用程式中的我的音樂選項標籤，以概覽裝置上所有的可使用樂曲。在我的音樂中，您可以管理專輯和播放清單，建立捷徑並依心情和節奏安排音樂。

我的音樂概覽

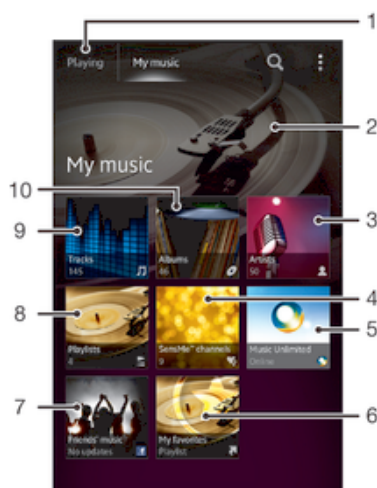

- 1 返回目前播放的樂曲
- 2 目前播放演出者的圖片 (如果有的話)
- 3 依演出者瀏覽音樂
- 4 使用 SensMe™ 心情點播器頻道將您的音樂分類
- 5 使用 Music Unlimited™ 來管理和編輯您的音樂
- 6 瀏覽您的最愛播放清單
- 7 收集您和朋友已使用線上服務共享的音樂和相關內容連結
- 8 瀏覽所有播放清單
- 9 依樂曲瀏覽音訊
- 10 依專輯瀏覽

! 並非所有國家或地區都提供 Music Unlimited™。

新增捷徑至樂曲

- 1 在**我的音樂**中輕觸 、、 或 ，然後瀏覽至您要建立捷徑的樂曲。
- 2 長按樂曲標題。
- 3 輕觸**新增為捷徑**。此捷徑現在會出現在我的音樂主檢視中。

重新排列捷徑

- 在**我的音樂**中，長按某個捷徑，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。

刪除捷徑

- 在**我的音樂**中，長按某個捷徑，直到它放大且裝置震動為止，然後將該項目拖曳至 。

! 您無法刪除下列選項標籤：歌曲、專輯、演出者、播放清單、Music Unlimited、朋友的音樂和 SensMe™ channels。

使用最新資訊更新音樂


- 1 在**我的音樂**中，輕觸 。
- 2 輕觸**下載音樂資訊 > 開始**。您的裝置會線上搜尋和下載您的音樂最新可使用的專輯圖片和音樂資訊。

💡 當您下載音樂資訊時，SensMe™ 心情點播器頻道應用程式會啟動。

使用 SensMe™ 心情點播器頻道將您的音樂分類

SensMe™ 心情點播器頻道應用程式可協助您依心情和節奏安排音樂。SensMe™ 心情點播器會將您的所有樂曲分組為幾個類別 (或頻道)，如此您就可以選取符合您心情或當天時間的音樂。


如要啟用 SensMe™ 心情點播器頻道應用程式

- 在**我的音樂**中，輕觸，然後輕觸**下載音樂資訊**。
- ! 此應用程式需要使用行動或 Wi-Fi® 網路連線。

使用朋友的音樂功能來共享音樂

朋友的音樂會收集您和朋友已使用 Facebook™ 共享的音樂和音樂相關內容連結。

管理朋友的音樂

- 1 在**我的音樂**中，輕觸**朋友的音樂** > **最新動態**。
- 2 輕觸要開啟的項目，然後執行所需的動作。
- 3 輕觸 即可在 Facebook™ 上顯示您對樂曲「按讚」。如有需要，在評論欄位中新增評論。




檢視您的共享音樂

- 1 在**我的音樂**中，輕觸**朋友的音樂** > **我的分享**。
- 2 捲動至您要開啟的項目，然後輕觸它。會顯示有關該項目的所有評論 (如果有的話)。


以隨機順序播放音樂

您可以隨機順序方式播放播放清單中的樂曲。舉例來說，播放清單可以是您自己建立的播放清單或是一張專輯。

以隨機順序播放樂曲

- 1 在**我的音樂**中，輕觸 並瀏覽專輯，或輕觸 並瀏覽播放清單。
- 2 輕觸專輯圖片，然後輕觸 以開啟**隨機播放模式**。

關閉隨機播放模式

- 當樂曲以隨機順序播放時，輕觸專輯圖片 > 。

管理播放清單

在**我的音樂**中，您也可以從裝置中的音樂建立自己的播放清單。

此外，您可以在電腦上安裝 Media Go™ 應用程式，並從電腦複製播放清單至裝置。


建立您自己的播放清單

- 1 在**我的音樂**中，如要將演出者、專輯或樂曲新增至播放清單，請長按演出者姓名或專輯標題或樂曲曲名。
- 2 在開啟的目錄中，輕觸**新增位置** > **建立新播放清單**。
- 3 輸入播放清單名稱，然後輕觸**確定**。

將樂曲加入播放清單

- 1 在**我的音樂**中，當瀏覽至您的樂曲時，長按您要新增的演出者名稱或專輯標題或樂曲曲名。
- 2 輕觸**新增位置**。
- 3 輕觸您要新增演出者、專輯或樂曲的播放清單。演出者、專輯或樂曲會新增至該播放清單。

播放您自己的播放清單

- 1 在**我的音樂**中，輕觸。
- 2 在**播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 3 輕觸樂曲以進行播放。

從播放清單移除樂曲

- 1 在播放清單中，碰觸並按住您要刪除的樂曲曲名。
- 2 從出現的清單中輕觸**從播放清單中刪除**。

刪除播放清單

- 1 在**我的音樂**中，選取**播放清單**。
- 2 長按您要刪除的播放清單。
- 3 輕觸**刪除**。
- 4 再次輕觸**刪除**以確認。

! 您無法刪除預設的播放清單。

"WALKMAN" 應用程式小工具

"WALKMAN" 應用程式小工具是微型應用程式，可讓您從您的**主畫面**直接存取 "WALKMAN" 應用程式。若要使用此小工具，您必須先將其新增至**主畫面**。


新增 "WALKMAN" 應用程式小工具至主畫面

- 1 輕觸**主畫面**上的空白區域，然後輕觸 **小工具**。
- 2 尋找並輕觸 **WALKMAN**。

保護您的聽力

長時間以過大的音量聆聽 "WALKMAN" 應用程式或其他媒體播放器，即使是以適中的音量也可能會損及聽力。為提醒您此項風險，當音量過高時或聆聽 "WALKMAN" 應用程式的時間超過 20 個小時後，就會出現音量警告訊息。

關閉音量警告

- 當  出現時，輕觸**確定**以關閉警告。
- 💡 每次重新啟動裝置時，媒體音量會自動設為適中等級。

音樂服務

TrackID 技術

使用 TrackID 技術識別音樂

使用 TrackID™ 音樂辨識服務來識別您聽到周遭播放的樂曲。只需錄製歌曲的小片段，您就可以在數秒內取得演出者、標題和專輯資訊。您可以購買 TrackID™ 識別的樂曲並檢視 TrackID 排行榜以瞭解全球的 TrackID 使用者都在搜尋哪些樂曲。若要取得最佳的效果，請在安靜的區域使用 TrackID™ 技術。


- ⚠ 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

開啟 TrackID™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 TrackID™。


- 💡 您也可以使用 TrackID™ 小工具來開啟 TrackID™ 應用程式。

使用 TrackID™ 搜尋樂曲資訊

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，將裝置靠近音樂來源。
- 2 輕觸 。如果 TrackID™ 服務已識別該樂曲，將會在螢幕上出現結果。

- 💡 若要返回 TrackID™ 開始畫面，請按 。

檢視 TrackID™ 排行榜

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸**排行榜**。第一次檢視排行榜時，會將它設為您自己的地區。
- 2 如要檢視其他地區中最熱門搜尋的排行榜，請輕觸  > **地區**。
- 3 選取國家或地區。

使用 TrackID™ 技術結果

當 TrackID™ 應用程式辨識樂曲時會出現樂曲資訊。您可以選擇購買樂曲或使用電子郵件或 SMS 共享樂曲。您也可以取得與樂曲演出者有關的更多資訊。

使用 TrackID™ 技術購買樂曲

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 在樂曲資訊畫面中，輕觸**下載**。
- 3 依照裝置中的指示完成購買。

- ⚠ 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援樂曲購買功能。


使用電子郵件或 SMS 來分享樂曲

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 輕觸**共享**，然後選取分享方法。
- 3 依照裝置中的指示完成程序。

檢視樂曲的演出者資訊

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 輕觸**演出者資訊**。

在 Facebook™ 上推薦樂曲

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 在樂曲資訊螢幕中，等待  選項標籤出現，然後輕觸此選項標籤。
- 3 登入 **Facebook™** 然後推薦此樂曲。

- ⚠ 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援此功能。

從樂曲歷史記錄中刪除樂曲

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸歷史記錄。
- 2 輕觸樂曲曲名，然後輕觸刪除。
- 3 輕觸是。

Music Unlimited™

使用 Music Unlimited™

Music Unlimited™ 是一項訂閱服務，可讓您透過 3G 或 Wi-Fi® 連線存取數百萬首歌曲。您可以從多種裝置管理和編輯您在雲端中的個人音樂媒體櫃，或使用 Windows® 作業系統的 PC 同步化您的播放清單和音樂。如需詳細資訊，請移至 www.sonyentertainmentnetwork.com。

- ! 並非所有國家或地區都提供 Music Unlimited™。

開啟 Music Unlimited™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

關於 PlayNow™ 服務

您可以使用 PlayNow™ 服務下載應用程式、音樂、遊戲、鈴聲和桌布。PlayNow™ 服務提供免費和收費下載。請注意，收費應用程式的支付選項視國家而有所不同。



- 💡 PlayNow™ 服務在某些國家可能無法使用。

下載內容之前

下載之前，請先確定有網際網路連線。此外，您可能需要將記憶卡插入裝置，以下載內容。

- ! 下載內容至裝置時，您必須支付數據傳輸費用。連絡您的電信業者以取得有關本國/地區數據傳輸費率的詳細資訊。


啟動 PlayNow™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

從 PlayNow™ 服務下載

從 PlayNow™ 服務直接下傳多種內容至您的裝置。從多種應用程式、遊戲、音樂、鈴聲和其他內容中選擇。請注意，收費應用程式的支付選項視國家而有所不同。

將 PlayNow™ 項目下載至裝置

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 PlayNow™。
- 3 透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 4 輕觸項目以檢視詳細資料。
- 5 按一下 [立即購買!] 開始購買程序。您的訂購完成驗證，即可開始下載您的內容。



FM 收音機

關於 FM 收音機

您手機上的 FM 收音機與實際的 FM 收音機完全相同。例如，您可以瀏覽和聆聽 FM 收音機電台，並將電台儲存為喜愛項目。您必須將有線的耳麥或耳機與手機連線才能使用收音機。因為耳麥或耳機具備天線的功能。連線其中一項裝置之後，您就能視需要將收音機的音效使用手機聽筒播放。

- 💡 開啟 FM 收音機時，可用的頻道會自動出現。如果該頻道有 RDS 資訊，您開始聆聽幾秒後就會出現資訊。


啟動 FM 收音機

- 1 將耳機連接至裝置。
 - 2 在主畫面中，輕觸 。
 - 3 尋找並輕觸 **FM 收音機** 。捲動頻帶時，會顯示可使用的頻道。
- ! 開啟 FM 收音機時，可用的頻道會自動出現。如果該頻道有 RDS 資訊，您開始聆聽幾秒後就會出現資訊。


在收音機頻道之間移動

- 將手指沿著頻帶向上或向下輕拂。


選取收音機地區

- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕觸**設定廣播區域**。
- 3 選取選項。

調整視覺工具

- 1 收音機開啟時，輕觸 。
- 2 輕觸**視覺化工具**。
- 3 選取選項。

FM 收音機概覽

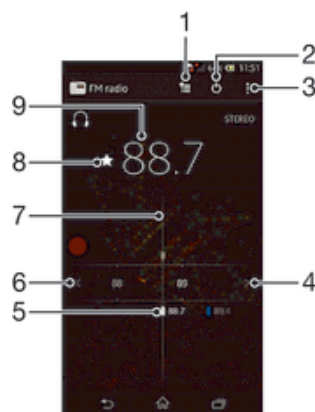

- 1 最愛清單
- 2 收音機開/關按鈕
- 3 檢視目錄選項
- 4 將頻帶向上移動以搜尋頻道
- 5 儲存最愛的頻道
- 6 將頻帶向下移動以搜尋頻道

7 調頻

8 從喜愛項目儲存或移除頻道

9 調好的頻率

使用您喜愛的廣播頻道

您可以將最常收聽的廣播頻道儲存為喜愛的項目。使用喜愛的項目可以快速回到該廣播頻道。

將頻道另存為喜愛項目

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要另存為喜愛項目的頻道。
- 2 輕觸★。
- 3 輸入頻道名稱並選取色彩，然後按**儲存**。

從喜愛項目移除頻道


- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要移除的頻道。
- 2 輕觸☆，然後輕觸**刪除**。

重新搜尋廣播頻道

如果您已移至新位置或目前位置的接收已改善，您可以開始再次掃描廣播頻道。

- ! 已儲存的任何喜愛項目不受再次掃描影響。

開始重新搜尋廣播頻道



- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕觸**搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻帶，並顯示所有可使用的頻道。

聲音設定

將音效切換成不同的裝置播放

您可以透過有線耳機聽收音機。連線裝置之後，您就能視需要使用聽筒播放音效。



將收音機的音效使用聽筒播放

- 1 收音機開啟時，按 。
 - 2 輕觸**使用聽筒播放**。
- 💡 若要將音效切換為使用有線耳機播放，請按  並輕觸**使用耳機播放**。

在單聲道和立體聲模式之間切換

您可以在單聲道或立體聲模式中收聽 FM 收音機。在某些情況下，切換至單聲道可降低噪音並提高聲音品質。

在單聲道和立體聲模式之間切換

- 1 收音機開啟時，按 。
- 2 輕觸**啟用立體聲音效**。
- 3 如要再次以單聲道模式收聽收音機，請按  並輕觸**強制使用單聲道音效**。

使用 TrackID™ 識別收音機播放的樂曲

在裝置的 FM 收音機上播放樂曲時，可使用 TrackID™ 技術識別樂曲。

使用 TrackID™ 辨識 FM 收音機播放的歌曲


- 1 當您裝置的 FM 收音機正在播放歌曲時，輕觸 TrackID™。
 - 2 當 TrackID™ 應用程式進行歌曲取樣時，會出現進度指示器。如果辨識成功，則會出現樂曲結果，或可能的樂曲清單。
 - 3 按 ↶ 以返回 FM 收音機。
- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

相機

關於相機

您的手機相機配備高靈敏度的 Exmor R 感應器，即使在昏暗的光線條件下，也能協助您拍出銳利的相片和影片。例如，您可以從相機將相片和影片以訊息方式傳送給朋友，或將它們上傳至 Web 服務。您的手機還配備正面相機，對於拍攝自拍肖像來說十分有用。

相機控制概覽

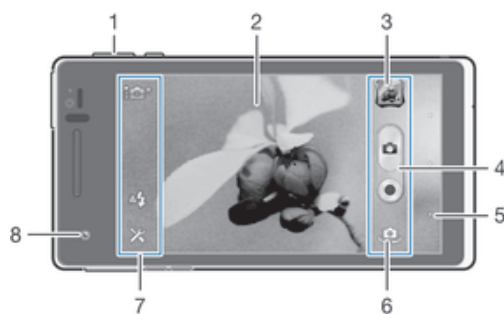

- 1 縮放
- 2 主要相機螢幕
- 3 檢視相片和影片
- 4 拍照或錄製短片
- 5 返回上一步或結束相機
- 6 在主要和正面相機之間切換
- 7 相機設定圖示
- 8 正面相機

開啟相機

- 從主畫面中，輕觸 \square ，然後找到並輕觸 📷 。

關閉相機

- 從主相機螢幕按 \leftarrow 。

使用靜物拍攝相機

使用靜物拍攝相機拍攝相片的方式有兩種。您可以輕觸螢幕上的相機按鈕，或碰觸螢幕上的點。


輕觸螢幕以拍照

- 1 啟動相機。
- 2 如要顯示所有設定，輕觸 \times 。
- 3 輕觸 📷 然後選取開 (如果尚未選取的話)。
- 4 將相機對準拍攝主題。
- 5 如要啟動自動對焦，請長按螢幕上的一點。當對焦框變成藍色時，抬起手指即可拍攝相片。

輕觸螢幕相機按鈕拍照

- 1 啟動相機。
- 2 將相機對準拍攝主題。
- 3 輕觸螢幕上的相機按鈕 📷 。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。


使用正面相機自拍

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕左上方的圖示，然後尋找並選取**正面相機**。
- 3 輕觸螢幕相機按鈕拍照。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。


使用縮放功能

- 相機開啟時，向上或向下按音量鍵，以放大或縮小。



使用靜物拍攝相機閃光燈

- 1 相機開啟時，輕觸。
- 2 輕觸**閃光燈**，然後選取您所需的閃光燈設定。
- 3 拍攝相片。

檢視相片和影片

- 1 開啟相機，然後輕觸螢幕右上方的縮圖以開啟相片或影片。
- 2 向左或向右輕拂以檢視相片與影片。影片會由識別。


刪除相片

- 1 開啟您要刪除的相片。
- 2 輕觸螢幕的空白區域，使出現。
- 3 輕觸。
- 4 輕觸**確定**以進行確認。

臉部追蹤偵測

您可以使用臉部追蹤偵測對焦於沒有位於畫面正中央的臉孔。相機會自動偵測最多五張臉孔，並以白色框標明。黃色框會顯示已選取為對焦的面孔。焦點會設定於離相機最近的臉部。您也可以輕觸其中一個外框，將該張臉孔選取為對焦點。

開啟臉部追蹤偵測

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕左上方的圖示，然後選取**一般**。
- 3 如要顯示所有設定，輕觸。
- 4 輕觸**對焦模式** > **臉部偵測**。


使用臉部追蹤偵測拍照

- 1 開啟相機且**臉部偵測**功能開啟時，將相機對準您的主題。最多可以偵測到五張臉孔，且每張臉孔都會加上方框。
- 2 輕觸您選取要對焦的方框。如果要讓相機自動對焦，則切勿輕觸。
- 3 黃框顯示已對焦的臉部。輕觸螢幕可拍攝相片。

使用 Smile Shutter™ 來擷取笑臉

使用 Smile Shutter™ 技術拍下笑臉。相機會偵測最多五張臉孔，然後選擇一張臉孔進行微笑偵測並自動對焦。當選取的臉孔微笑時，相機會自動拍攝相片。

開啟 Smile Shutter™



- 1 啟動相機。
- 2 如要顯示所有設定，輕觸。
- 3 輕觸 **微笑快門**，然後選取微笑等級。

使用 Smile Shutter™ 拍攝相片




- 1 開啟相機且微笑快門開啟時，將相機對準您的主題。相機會選擇要對焦的臉部。
- 2 選取的臉會出現於綠框中，並自動拍照。
- 3 如果沒有偵測到微笑，請手動輕觸螢幕以拍攝相片。

將地理位置加入相片

開啟地理標記可將拍攝相片時的約略地理位置 (地理標記) 加入相片。使用無線網路 (行動或 Wi-Fi® 網路) 或 GPS 技術來決定地理位置。


相機螢幕顯示  時，會開啟地理標記，但是找不到地理位置。 顯示時，會開啟地理標記，而且地理位置可供使用，因此會對您的相片加上地理標記。如果這兩個符號都沒有出現，表示地理標記關閉。

開啟地理位置標籤



- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**地理標籤** > **開**。
- 3 輕觸**確定**同意啟用 GPS 和/或無線網路。
- 4 在**位置資訊服務**下檢查您要選取的選項。
- 5 確認您的設定後，按  即可返回相機螢幕。
- 6 當相機螢幕顯示  時，表示已找到您的地點，並且能為您的相片加上地理位置標籤。否則，請檢查您的 GPS 及/或無線網路連線。

使用靜物拍攝相機設定

調整靜物拍攝相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 如要顯示所有設定，輕觸 。
- 3 選取您要調整的設定，然後視需要編輯。

自訂靜物拍攝相機設定面板

- 1 相機開啟時，輕觸  以顯示所有設定。
 - 2 碰觸並按住您要移動的設定，然後將它拖曳至所需的位置。
-  如果您將設定拖曳至設定面板外側，變更將會取消。

靜物拍攝相機設定概覽



智慧場景辨識
最佳化您的設定，以符合任何情景。



正常



正面相機
如果您要使用自拍模式拍照，可選取正面相機。



相片效果
套用照片效果。



場景選擇



全景攝影
使用此設定拍攝廣角、寬景模式相片。只需輕觸螢幕並將相機平穩地從一邊移至另一邊。

對焦模式

對焦功能可控制相片的哪一部分會清晰。當連續自動對焦已啟動時，相機會連續調整對焦，使黃色對焦框中的區域保持清晰。



單點自動對焦

相機會自動對焦所選取的物體上。連續自動對焦已啟動。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。



多重自動對焦

在影像的數個區域中會自動對焦。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。連續自動對焦已關閉。



臉部偵測

相機會自動偵測最多五張臉孔，並在螢幕中加上方框。相機會自動對焦最接近的臉孔。您也可以輕觸螢幕以選取您要對焦的臉孔。輕觸相機螢幕時，藍框會顯示哪幾張臉孔已被選為焦點。臉部追蹤偵測無法用於所有類型的場景。連續自動對焦已啟動。

觸控對焦

在相機螢幕中碰觸您要對焦的特定區域。連續自動對焦已關閉。長按相機螢幕，在對焦設定完成後，黃色對焦框會變成藍色。相片會在手指離開螢幕時拍攝。

- ! 只有在一般拍攝模式時才能使用此設定。

解析度

拍攝相片前，從數個圖片大小和長寬比選項中選擇。越高解析度的相片需要越多的記憶體空間。

13 MP 4:3

圖片大小是 1300 萬畫素，長寬比是 4:3。適合用在非寬螢幕上顯示或以高解析度列印的相片。可在以下條件下使用 1300 萬畫素：選取「Normal」(正常) 拍攝模式且 HDR 已關閉；在背光修正 HDR 模式以外的模式下，選取「Scene」(場景) 模式。

12 MP 4:3

圖片大小是 1200 萬畫素，長寬比是 4:3。適合用在非寬螢幕上顯示或以高解析度列印的相片。而在「Superior Auto」(高級自動) 模式下，最高解析度為 1200 萬畫素。

9 MP 16:9

圖片大小是 900 萬畫素，長寬比是 16:9。高解析度寬螢幕格式。擁有的解析度高於 Full HD。適合用在寬螢幕上顯示的相片。

5MP 4:3

圖片大小是 500 萬畫素，長寬比是 4:3。適合用在非寬螢幕上顯示或以高解析度列印的相片。

2MP 16:9

圖片大小是 200 萬畫素，長寬比是 16:9。適合用在寬螢幕上顯示的相片。

VGA

4:3 長寬比的 VGA 格式。640x480 畫素。

- ! 在以下情況下，最高解析度皆為 1200 萬畫素：使用 **智慧場景辨識** 模式來拍攝相片、在一般模式下開啟 HDR、選取 **場景 (背光校正 HDR 模式)** 模式。
- ! 唯有在選取 **一般** 拍攝模式且關閉 HDR 時，以及選取 **場景** 模式 (不包括在 **背光校正 HDR 模式** 下) 時，才能使用 1300 萬畫素解析度。

曝光值

 決定拍攝的相片中要呈現的光線量。值越高表示光線量較高。

- ! 只有在正常拍攝模式時才能使用此設定。

HDR

在背光強烈或高對比的條件下，可使用 HDR (高動態範圍) 設定拍攝相片。HDR 可彌補細節的損失，拍出具黑暗與明亮特色的照片。

- ! 只有在正常拍攝模式時才能使用此設定。

影像防震

拍攝相片時，穩定握住裝置可能很難。這時，影像穩定器能幫您補償手部的細微晃動。

測光

這個功能會測量要拍攝的影像中呈現的光線量，自動決定均衡的曝光。



置中

調整曝光為影像的中央。



平均

依據整個影像的光線量來計算曝光。








點

調整拍攝的影像中非常小部分的曝光。

! 只有在**一般**拍攝模式時才能使用此設定。

白平衡

白平衡設定會依據環境光線調整色彩平衡。

-  **自動**
按照明情況自動調整色彩平衡。
-  **白熾燈**
將色彩平衡調整成適合溫暖光線條件，例如在燈泡下。
-  **螢光燈**
按日光燈的光線條件調整色彩平衡。
-  **日光**
將色彩平衡調整成適合室外明亮光線條件。
-  **陰天**
按陰天的光線條件調整色彩平衡。

! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。

ISO





您可以提高 ISO 靈敏度，以降低因陰暗光線或移動主題造成的影像模糊度。

-  **自動**
自動設定 ISO 靈敏度。
-  **100**
將 ISO 靈敏度設為 100。
-  **200**
將 ISO 靈敏度設為 200。
-  **400**
將 ISO 靈敏度設為 400。
-  **800**
將 ISO 靈敏度設為 800。
-  **1600**
將 ISO 靈敏度設為 1600。

! 只有在**正常**拍攝模式時才能使用此設定。




閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用閃光燈拍攝相片。

-  **自動**
相機會自動判斷光線條件是否需要使用閃光燈。
-  **補光閃光燈**
當背景比主題更亮時，請使用此設定。這會移除不需要的陰影。
-  **關**
閃光燈已關閉。有時後即使周遭昏暗，不用閃光燈反而拍出的相片更美。然而，想不用閃光燈而拍出好相片，手要很穩。使用自拍計時器可避免拍出模糊不清的相片。
-  **消除紅眼**
當拍攝相片時可消除紅眼。

自拍計時器。

透過自拍計時器，您即使不拿住裝置也可以拍照。您可以在自拍肖像或是拍攝團體相片時使用此功能，這樣每個人都能出現在相片中。此外，自拍計時器還可讓您確保在拍照時，相機不會晃動。





-  **啟動(10 秒)**
可設定輕觸相機螢幕後延遲 10 秒才拍攝相片。
-  **啟動(2 秒)**
可設定輕觸相機螢幕後延遲 2 秒才拍攝相片。
-  **關**
相片會在您輕觸相機螢幕時立即拍攝。

Smile Shutter™

拍攝相片前，請先使用微笑快門功能決定相機會對哪一種微笑做出反應。





地理位置標籤

將相片的拍攝位置詳細資料加入相片的標籤。

-  **開**
開啟地理位置標籤時，會將拍攝相片時的約略地理位置加入相片。若要使用地理位置標籤，您必須啟用設定目錄中的定位功能。如要將地理位置標籤新增至相片中，在您拍攝相片之前必須先判斷您的地點。當相機螢幕顯示  時，表示已判斷您的地點。當裝置在搜尋您的位置時，會顯示 。
-  **關**
當地理位置標籤關閉時，將無法檢視拍攝相片時的約略地理位置。

預覽






您可以選擇在拍照或錄影後預覽相片。

-  **無限制**
在拍攝後會出現相片或影片的預覽。
-  **5 秒**
在拍攝後約 5 秒會出現相片或影片的預覽。
-  **3 秒**
在拍攝後約 3 秒會出現相片或影片的預覽。
-  **關**
在拍攝相片或影片後，不出現預覽。

! 只有在一般拍攝模式時才能使用此設定。

快速啟動

使用快速啟動設定，從鎖定螢幕啟動相機。

-  **啟動和拍攝**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動靜物拍攝相機並且拍攝相片。
-  **僅啟動(相片模式)**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動靜物拍攝相機。
-  **啟動和錄製影片**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動視訊相機並且開始錄製。
-  **僅啟動(視訊相機)**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動視訊相機。
-  **關**

觸控拍攝

以手指碰觸相機螢幕以識別特定對焦區域。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。此設定僅適用於對焦模式設為碰觸對焦時。

-  **開**
-  **關**

快門音效

選擇錄影時開啟或關閉快門聲。

自動上傳

自動上傳相片更新至預先選取的社交網路服務 (SNS)。

資料儲存

您可以選擇將資料儲存至抽取式 SD 卡或裝置的內部儲存空間。



內部儲存空間

相片或影片儲存在裝置記憶體上。



SD 卡

相片或影片儲存在 SD 卡上。

使用視訊相機

輕觸螢幕以錄製影片

- 1 啟動相機。
- 2 將相機對準拍攝主題。
- 3 輕觸 即可開始錄製。
- 4 輕觸 即可停止錄製。

以橫向拍攝影片，可獲得最佳效果。

播放錄製的影片

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕右上角的縮圖。
- 3 向左或向右輕拂以瀏覽所有相片和影片檔案。影片會由 識別。
- 4 輕觸 播放影片。
- 5 如要停止播放影片，請輕觸 或 .

刪除錄製的影片

- 1 瀏覽至您要刪除的影片。
- 2 輕觸螢幕的空白區域，使 出現。
- 3 輕觸 .
- 4 輕觸 **確定** 以確認選項。

使用視訊相機設定

調整視訊相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸螢幕的任一設定圖示。
- 3 如要顯示所有設定，輕觸 .
- 4 選取您要調整的設定，然後視需要變更。

自訂視訊相機設定面板

- 1 視訊相機開啟時，輕觸 以顯示所有設定。
- 2 碰觸並按住您要移動的設定，然後將它拖曳至所需的位置。

如果您將設定拖曳至設定面板外側，變更將會取消。

視訊相機設定概覽

影片解析度

根據不同格式調整影片解析度。

 **1920×1080(16:9)**
16:9 長寬比的 Full HD (Full High Definition) 格式。1920×1080 畫素。

 **1280×720(16:9)**
16:9 長寬比的 HD (高解析度) 格式。1280×720 畫素。


 **640×480(4:3)**
4:3 長寬比的 VGA 格式。640×480 畫素。

 **176×144(11:9)**
錄製適合在多媒體訊息中傳送的影片。此影片格式的錄製時間會受到限制以適用於多媒體訊息。

相機閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用此燈光錄製影片。


 **開**

 **關**
有時候沒有閃光燈的影片品質會比較好，即使環境光線昏暗。

對焦模式


對焦設定會控制影片的哪一部分會清晰。當連續自動對焦已啟動時，相機會連續調整對焦，使白色對焦框中的區域保持清晰。


 **單點自動對焦**
相機會自動對焦所選取的物體上。連續自動對焦已啟動。

 **臉部偵測**
相機會自動偵測最多五張臉孔，並在螢幕中加上方框。相機會自動對焦最接近的臉孔。您也可以輕觸螢幕以選取您要對焦的臉孔。輕觸相機螢幕時，綠框會顯示哪幾張臉孔已被選為焦點。臉部追蹤偵測無法用於所有類型的場景。連續自動對焦已啟動。

自拍計時器


透過自拍計時器，您即使不拿住裝置也可以錄影。使用此功能來錄製團體影片，讓所有人都可以出現在影片中。您也可以使用自拍計時器，避免在錄製影片時晃動到相機。

 **啟動(10 秒)**
可設定輕觸相機螢幕後延遲 10 秒才錄製影片。

 **啟動(2 秒)**
可設定輕觸相機螢幕後延遲 2 秒才錄製影片。

 **關**
影片會在您輕觸相機螢幕時立即錄製。

曝光值

 此設定可讓您決定拍攝的影像中呈現的光線量。值越高表示光線量較高。

測光

這個功能會測量要拍攝的影像中呈現的光線量，自動決定均衡的曝光。






 **置中**
調整曝光為影像的中央。

 **平均**
依據整個影像的光線量來計算曝光。

 **點**
調整拍攝的影像中非常小部分的曝光。

白平衡

白平衡設定會依據環境光線調整色彩平衡。

-  **自動**
自動根據光線環境調整色彩平衡。
-  **白熾燈**
將色彩平衡調整成適合溫暖光線條件，例如在燈泡下。
-  **螢光燈**
將色彩平衡調整成適合螢光光線。
-  **日光**
將色彩平衡調整成適合室外明亮光線條件。
-  **陰天**
將色彩平衡調整成適合陰天。

影像防震

錄製影片時，穩定握住裝置可能很難。這時，影像穩定器能幫您補償手部的細微晃動。

麥克風






選取是否要在錄製影片時收錄周遭的聲音。

快門音效

選擇錄影時開啟或關閉快門聲。

快速啟動

使用快速啟動設定，從鎖定螢幕啟動相機。

-  **啟動和拍攝**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動靜物拍攝相機並且拍攝相片。
-  **僅啟動(相片模式)**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動靜物拍攝相機。
-  **啟動和錄製影片**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動視訊相機並且開始錄製。
-  **僅啟動(視訊相機)**
在您輕觸螢幕後，會從睡眠模式中啟動視訊相機。
-  **關**



觸控拍攝

以手指碰觸相機螢幕以識別特定對焦區域。相片會在您放開手指螢幕時拍攝。此設定僅適用於對焦模式設為碰觸對焦時。

-  **開**
-  **關**

資料儲存

您可以選擇將資料儲存至抽取式 SD 卡或裝置的內部儲存空間。

-  **內部儲存空間**
相片或影片儲存在裝置記憶體上。
-  **SD 卡**
相片或影片儲存在 SD 卡上。

相簿

關於相簿

使用相簿以檢視和播放您使用相機拍攝的相片和影片，或檢視您儲存至裝置的類似內容。您可以新增地理位置標籤至相片和影片，然後在世界地圖上檢視它們。在相簿中，您也可以檢視已上傳至線上服務 (例如 Picasa™ 網路相簿或 Facebook™) 的相片和影片。


您可從相簿，透過藍牙無線技術、電子郵件、訊息功能和多種線上服務，將您最愛的相片和影片與朋友共享。另外，您可對相片執行基本編輯工作，並將它們設為桌布或連絡人圖片。如需詳細資訊，請參閱第 99 頁的將裝置連線至電腦。


相簿選項標籤概覽

以下為相簿中可使用的選項標籤：

- **圖片** – 檢視所有儲存在裝置上的相片和影片。
- **我的相簿** – 檢視您的線上相簿，並在世界地圖上檢視加上地理位置標籤的相片和短片。

開啟相簿

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**相簿**。

 如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在**設定 > 顯示**之下，標示**自動旋轉螢幕**核取方塊。

Mobile BRAVIA® Engine

Sony 的 Mobile BRAVIA® Engine 技術可提升拍攝的相片與影片品質，提供您更清楚、更清晰及更自然的影像。Mobile BRAVIA® Engine 會依預設開啟，不過您也可以將其關閉以節省電池電力的耗用。

開啟 Mobile BRAVIA® Engine

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示**。
- 3 標示 **Mobile BRAVIA Engine 2** 核取方塊 (如果尚未標示)。

檢視圖片選項標籤中的相片和影片




在相簿的**圖片**選項標籤中，您可以在格狀檢視中檢視您的相片和影片縮圖。

圖片選項標籤概覽



- 1 相片和影片的格狀檢視。
- 2 檢視目錄選項。
- 3 向上或向下捲動以檢視內容。
- 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
- 5 下方群組中的項目拍攝日期與數目。



在格狀檢視中檢視相片和影片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸相簿。相片和影片會依時間先後順序格狀顯示。影片以  顯示。
 - 3 輕觸相片或影片即可檢視它。
 - 4 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
-  如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在設定 > 顯示之下，標示自動旋轉螢幕核取方塊。

如要在相簿中變更縮圖大小

- 在相簿中檢視相片和影片縮圖時，分開雙指可以放大，或收合雙指可以縮小縮圖。

在相簿中使用批次相片或影片

- 1 當檢視相簿中的相片和影片縮圖時，輕觸 ，然後輕觸**選取項目**。
 - 2 輕觸要所需項目。選取的項目會以藍框表示。
 - 3 使用螢幕最上方工具列中的工具來處理選取的項目。
-  如要啟動選擇模式，您也可以長按項目，直到出現其外框變成藍色。然後您可輕觸其他項目以選取它們。

檢視我的相簿選項標籤中的相片和影片

以下為我的相簿中可使用的選項標籤：

- **相簿** – 檢視儲存在相機相簿選項標籤之下的所有相片和影片。
- **內部記憶體** – 檢視所有儲存至裝置內部儲存空間的相片和影片。
- **我的 SD 卡** – 檢視儲存至裝置中抽取式記憶卡的所有相片和影片。

我的相簿選項標籤概覽



- 1 使用 PlayMemories 線上服務檢視相片和影片。
- 2 在 Facebook™ 上檢視相片和影片。
- 3 在 Picasa™ 中檢視相片和影片。
- 4 在地圖上檢視相片。
- 5 檢視所有儲存至裝置內部儲存空間的相片和影片。
- 6 檢視儲存至抽取式記憶卡的所有相片和影片。
- 7 以全球模式檢視相片。
- 8 檢視儲存在相機相簿選項標籤之下的所有相片和影片。




在相機相簿選項標籤中以清單檢視來檢視內容

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸相簿 > 我的相簿 > 相簿。
 - 3 輕觸您要開啟的資料夾。資料夾的內容會依時間順序格狀顯示。影片以 顯示。
 - 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
 - 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
- 如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在設定 > 顯示之下，標示自動旋轉螢幕核取方塊。

在內部記憶體選項標籤中以清單檢視來檢視內容

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸相簿 > 我的相簿 > 內部記憶體。
 - 3 輕觸您要開啟的資料夾。資料夾的內容會依時間順序格狀顯示。影片以 顯示。
 - 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
 - 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
- 如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在設定 > 顯示之下，標示自動旋轉螢幕核取方塊。

在我的 SD 卡選項標籤中以清單檢視來檢視內容

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸相簿 > 我的相簿 > 我的 SD 卡。
 - 3 輕觸您要開啟的資料夾。資料夾的內容會依時間順序格狀顯示。影片以  顯示。
 - 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
 - 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
-  如果您將裝置轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在設定 > 顯示之下，標示自動旋轉螢幕核取方塊。


使用相簿中的相片

您可以編輯相簿中的相片。例如，您可裁剪相片，將它們與連絡人建立關聯，或當成桌布使用。




縮放相片

- 當您檢視相片時，輕觸兩次螢幕即可放大。再次輕觸兩次以縮小。
- 當您檢視相片時，分開雙指可以放大，或收合雙指可以縮小相片。


觀賞您相片的投影片式播放

- 1 當檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > 投影片式播放即可開始播放相簿中的所有相片。
- 2 輕觸相片以結束投影片式播放。


觀賞您相片的投影片式播放並聆聽音樂

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > SensMe™ slideshow。
- 2 選擇您要用在投影片的樂曲和主題，然後輕觸 。使用相簿應用程式分析您的相片以及使用 SensMe™ 音樂資料來播放投影片。
- 3 若要暫停播放，輕觸螢幕以顯示控制項目，然後輕觸 。


旋轉相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 。
- 2 選取向左旋轉或旋轉。相片會以新的方向儲存。


裁切相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > 裁剪。
- 2 若要調整裁切框，請長按裁切框的邊緣。當邊緣的方框消失時，向內或向外拖曳即可調整框的大小。
- 3 若要同時調整裁切框所有邊的大小，請長按四個角落的其中一個，使此邊緣的方框消失，然後拖曳角落。
- 4 若要將裁切框移動至相片的另一個區域，請長按裁切框內部，然後拖曳至所需位置。
- 5 如要在裁切相片時儲存相片副本，請輕觸裁剪。原始未裁切版本仍會儲存在您的裝置上。


使用相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > 設成。
- 2 從出現的清單中選取一個選項。
- 3 依照相關步驟以使用相片。



編輯相片

- 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > 編輯相片。


分享相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 。
- 2 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取相片的應用程式，然後依照步驟傳送它。

新增地理位置標籤至相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  以開啟地圖螢幕。
 - 2 尋找並輕觸所需的地點，即可將相片置於地圖上。
 - 3 如要調整相片地點，在地圖上輕觸您要將相片移至的地點。
 - 4 當完成時，輕觸**確定**以儲存地理位置標籤並返回相片檢視器。
- 💡 在相片上加入地理位置標籤後，會出現  和地點資訊。您可以輕觸此圖示，以在地圖上檢視相片。

刪除相片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 。
- 2 輕觸**確定**。


使用相簿中的影片

使用相簿來檢視您使用相機拍攝、下載或複製至裝置的影片。您也可以與朋友共享影片，例如，將它們上傳至線上服務。

播放影片

- 1 在相簿中開啟**圖片**選項標籤或**我的相簿**選項標籤。
- 2 使用格狀檢視或清單檢視，找到您要開啟的影片。
- 3 輕觸影片以進行播放。
- 4 如果未顯示播放控制項，請輕觸螢幕即可顯示它們。如要隱藏控制項，請再次輕觸螢幕。

暫停播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。


快轉和倒轉影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 將進度列標記向左拖曳以倒轉，或向右拖曳以快轉。


調整影片音量

- 按下音量鍵。

分享影片

- 1 當播放影片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  > **共享**。
 - 2 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取影片的應用程式，然後依照相關步驟傳送它。
- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。此外，如果檔案過大，有些項目可能無法傳送。


刪除影片

- 1 在相簿中，找到您要刪除的影片。
- 2 長按影片以啟動選擇模式。當選取影片框縮圖時，它會變成藍色。
- 3 輕觸 ，然後輕觸**確定**。

在地圖上檢視您的相片

如果當拍照時已啟用地點偵測功能，您可稍後再使用收集的資訊。例如，您可在地圖上檢視相片，向朋友和家展示拍照時的地點。新增地點資訊又稱為加上地理位置標籤。當您啟用地點偵測功能後，就可以選取使用 GPS 衛星及/或無線網路，以找到您的所在位置。

地圖選項標籤概覽

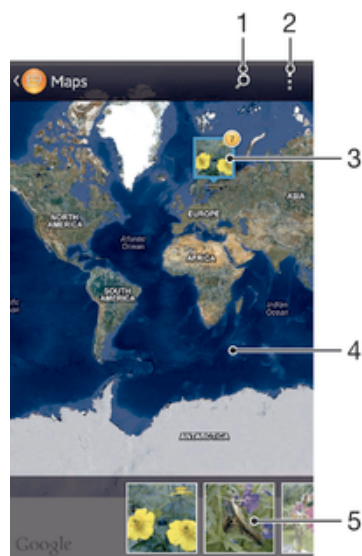




- 1 在地點上搜尋地點。
- 2 檢視目錄選項。
- 3 地理位置標籤為相同地點的相片及/或影片群組。
- 4 輕觸兩次可放大，將雙指合起可縮小。拖曳以檢視地圖的不同部分。
- 5 選取的相片及/或影片群組縮圖。輕觸項目即可以全螢幕檢視。

啟用地點偵測



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 位置資訊服務**。
- 3 標示 **GPS 衛星定位**及/或 **Google** 的定位服務核取方塊。


在相簿中以地圖模式檢視已加上地理位置標籤的相片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**相簿 > 我的相簿 > 地圖**。
- 3 輕觸相片即可以全螢幕檢視。
- 4 如果在同一個地點拍攝多張相片，在地圖上只會出現其中一張。相片總數會出現在右上角，例如 。如要檢視這些相片，輕觸封面相片然後輕觸螢幕底部的其中一個縮圖。


- 💡 在相片檢視器中檢視加上地理位置標籤的相片時，您可以碰觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  即可在地圖上檢視相片。

在相簿中以全球模式檢視已加上地理位置標籤的相片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**相簿 > 我的相簿 > 全球**。
- 3 輕觸相片即可以全螢幕檢視。
- 4 如果在同一個地點拍攝多張相片，在地圖上只會出現其中一張。相片總數會出現在右上角，例如 。如要檢視這些相片，輕觸封面相片然後輕觸螢幕底部的其中一個縮圖。

- 💡 在相機應用程式中檢視加上地理位置標籤的相片時，您可以碰觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  即可在地圖上檢視相片。

在相簿中檢視地圖時，如要新增地理位置標籤

- 1 在相簿中檢視地圖時，輕觸 ，然後輕觸**新增地理位置標籤**。
- 2 尋找並輕觸您要新增地理位置標籤的相片。
- 3 在地圖上輕觸所需的位置以設定地理位置標籤，然後輕觸**確定**。

如要在相簿中編輯相片的地理位置標籤

- 1 在相簿中檢視地圖上的相片時，長按相片直到它的框變成藍色。
 - 2 將相片拖曳至新地點。
- 💡 您也可以在地圖上輕觸所需地點，而非拖曳。

如要在相簿中變更地圖檢視

- 在相簿中檢視地圖時，輕觸 ，然後選取**標準畫面**或**衛星畫面**。

檢視線上相簿

在相簿中，您也可以檢視您和好友上傳至線上服務 (例如 Picasa™ 和 Facebook™) 的相片和影片。您可以檢視好友的評論以及新增您自己的評論。

線上服務概覽



1 使用中的線上服務。


2 線上相簿的名稱。

3 線上相簿中的項目數。


4 重新整理。

5 檢視目錄選項。


在相簿中檢視線上服務的相片

- 1 請確定您已登入要使用的線上服務，例如 Facebook™。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸**相簿 > 我的相簿**。
- 4 輕觸所需的線上服務。
- 5 輕觸**連線**。顯示您已上傳至服務的所有可使用的相簿。
- 6 輕觸相簿即可檢視其內容，然後輕觸相簿中的相片。
- 7 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。

檢視和新增評論至線上相簿內容

- 1 當檢視線上相簿中的相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  以檢視評論。
- 2 如要檢視更多評論，向下捲動螢幕。
- 3 如要新增您的評論，請在螢幕底部輸入評論，然後輕觸**張貼**。

在 Facebook™ 上對相片或影片「按讚」

- 從 Facebook™ 相簿檢視相片或影片時，輕觸螢幕即可顯示工具列，然後輕觸  即可在 Facebook™ 上顯示您對它「按讚」。

影片

關於影片

使用影片應用程式來播放影片和您儲存在手機上的其他影片內容。影片應用程式也可以協助您取得每部影片的海報圖片、劇情簡介、類別資訊和導演詳細資料。您也可以連至相同網路的其他裝置上播放影片。

- ! 使用手機相機拍攝的影片會顯示在相簿，而非影片資料夾中。

影片概覽






- 1 裝置上所有可使用的影片類別。
- 2 瀏覽所有影片。
- 3 瀏覽其他連線 DLNA Certified™ 裝置上的內容。
- 4 瀏覽所有電視節目。
- 5 管理來自 Video Unlimited™ 的所有影片內容。
- 6 檢視目錄選項。



- ! 並非所有國家或地區都提供 Video Unlimited™。

使用影片


在影片應用程式中播放影片

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 影片。
- 2 選取任一影片類別，然後瀏覽至您要播放的影片。
- 3 輕觸您要選取的影片，然後輕觸  以播放它。
- 4 如要顯示或隱藏控制項，請輕觸螢幕。
- 5 如要暫停播放，請輕觸 。
- 6 如要倒轉影片，請將進度列標記向左拖曳。如要快轉影片，請將進度列標記向右拖曳。




以全螢幕播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
 - 2 輕觸 。
- 💡 如要以影片的原始大小播放，輕觸 。


分享影片

- 1 在播放影片時，輕觸 ，然後輕觸**共享**。
- 2 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取影片的應用程式，然後依照相關步驟傳送它。


如要手動取得影片資訊

- 1 確定裝置有使用中的數據連線。
 - 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**影片**。
 - 3 輕觸 ；然後確定**取得影片詳細資料**核取方塊已標示。
 - 4 開啟影片或電視節目選項標籤，然後瀏覽至您要取得資訊的檔案縮圖。
 - 5 長按此影片縮圖，然後輕觸**搜尋資訊**。
 - 6 在搜尋欄位中，輸入影片的關鍵字，然後輕觸鍵盤上的確認鍵。所有符合的項目都會顯示在清單中。
 - 7 選取搜尋結果，然後輕觸**完成**。開始下載資訊。
- ! 當影片應用程式已開啟且**取得影片詳細資料**核取方塊已標示時，您也可以自動取得有關新增影片的資訊。可能需要支付資料傳輸費用。
- 💡 如果下載的資訊不正確，請使用不同的關鍵字再次輕觸  並搜尋。


清除影片的資訊

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**影片**。
- 2 選取任一影片類別，然後瀏覽至您要編輯的影片。
- 3 長按此影片縮圖，然後輕觸**清除資訊**。


在外接裝置上播放影片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 **Wi-Fi®** 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**影片 >**。
- 3 輕觸 **Throw**，然後從清單中選取裝置。
- 4 選取您要播放的影片。

在播放影片時變更聲音設定

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**聲音設定**。
- 3 標示您要啟動的聲音設定核取方塊。
- 4 完成時，輕觸**確定**。

刪除影片

- 1 從主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**影片**。
- 2 選取任一影片類別，然後瀏覽至您要刪除的影片。
- 3 長按影片縮圖，從出現的清單中輕觸**刪除**。
- 4 再次輕觸**刪除**以確認。

Video Unlimited™

關於 Video Unlimited™

使用 Video Unlimited™ 服務租看和購買的影片不僅可以在手機上觀賞，也可以在電腦、PlayStation® Portable (PSP®) 和 PlayStation® 3 上欣賞。您可租看或購買好萊塢最新推出的強片、動作片、喜劇片、經典電影等眾多類型的影片。

- ! 並非所有國家或地區都提供 Video Unlimited™。

開啟 Video Unlimited™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

Video Unlimited™目錄概覽

	檢視您的帳號資訊
	搜尋影片
	檢視所有項目的下載狀態
	檢視和變更帳號、購買和下載的設定
	將目前的影片新增至期望清單
	刪除期望清單中所有的項目
	從期望清單中刪除您目前觀看的影片
	透過社群網路、電子郵件、藍牙或其他方法分享目前影片的資訊
	檢視法律資訊







- ! Video Unlimited™目錄是動態目錄，這表示並非隨時都提供所有的選項。例如，只有在您檢視期望清單時，才會出現刪除期望清單中所有項目的選項。

租看或購買影片

租看影片時，會有一段固定的時間供您觀賞。此時間的長度視市場而定。您也可以選擇下載購買的影片至大部分連線至您 Video Unlimited™帳號的 Sony™裝置。

Video Unlimited™通知概覽

購買或租看影片時，會出現下列通知：





	影片下載完成
	下載失敗。您需要進行檢查，例如，您的裝置是否連接到 Wi-Fi® 網路，以及記憶卡是否有足夠的可用空間。
	影片下載進行中
	下載暫停
	確認成功購買
	租看倒數計時期間已開始

觀看 Video Unlimited™的影片

您可以透過大多數連接 Video Unlimited™帳號的 Sony™裝置觀賞租看或購買的影片。

影片目錄概覽

觀看自 Video Unlimited™ 的影片時，可以開啟目錄取得下列選項：

-  刪除目前的影片
-  檢視目前影片的資訊
-  變更音訊語言
-  變更字幕的語言或移除字幕

Web 瀏覽器

關於 Web 瀏覽器

在許多市場中會預先安裝 Android™ 裝置專用的 Google Chrome™ Web 瀏覽器版本。
移至 <http://support.google.com/chrome> 以取得有關 Google Chrome™ 的詳細資訊。

- ! Google Chrome™ 在某些市場可能無法使用。

開啟瀏覽器

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

連線

連線至無線網路

您可使用 **Wi-Fi®** 技術，以無線方式從裝置存取網際網路。如此，您也可以透過相同的 **Wi-Fi®** 網路和其他 DLNA Certified™ 裝置 (例如 TV 和電腦) 瀏覽 Web 和共享媒體檔案。

如果公司或組織有虛擬私人網路 (VPN)，您可以用裝置連線至此網路。您可使用 VPN 存取您公司的內部網路和其他內部服務。

使用 Wi-Fi® 之前





若要能使用 **Wi-Fi®** 連線瀏覽網際網路，您必須先搜尋並連線至可使用的 **Wi-Fi®** 網路，再開啟網際網路瀏覽器。視裝置所在位置而定，**Wi-Fi®** 網路的訊號強度可能有所不同。移動到更接近 **Wi-Fi®** 存取點的位置可提高訊號強度。

開啟 Wi-Fi®

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定**。
- 3 將 **Wi-Fi®** 旁的滑桿拖曳至右方可開啟 **Wi-Fi®** 功能。

! 啟用 **Wi-Fi®** 可能需要幾秒鐘的時間。

連線至 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定**。
- 3 確認 **Wi-Fi®** 功能已開啟。輕觸 **Wi-Fi**。
- 4 會顯示可使用的 **Wi-Fi®** 網路。可用的網路可能是開放的或經過加密。在 **Wi-Fi®** 網路名稱旁，開放網路會以  表示，而安全網路則是以  表示。
- 5 輕觸要連線的 **Wi-Fi®** 網路。如果您嘗試連線至安全的網路，系統會要求您輸入密碼。連線之後， 會顯示在狀態列中。

! 您的裝置會記住連線的 **Wi-Fi®** 網路。下次您來到之前連線的 **Wi-Fi®** 網路涵蓋範圍時，您的裝置將自動連線。

💡 有些位置，開放 **Wi-Fi®** 網路會要求您先登入網頁，才能存取網路。如需詳細資訊，請連絡相關 **Wi-Fi®** 網路管理員。



連線至其他 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。顯示偵測到的 **Wi-Fi®** 網路。
- 3 輕觸要連線的其他 **Wi-Fi®** 網路。

手動掃描 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 按下 ，然後輕觸 **掃描**。
- 4 如要連線至 **Wi-Fi®** 網路，請輕觸網路名稱。

手動新增 Wi-Fi® 網路



- 1 確認 Wi-Fi® 已開啟。
 - 2 在主畫面中，輕觸 。
 - 3 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
 - 4 輕觸 。
 - 5 輸入網路的網路 SSID。
 - 6 輕觸安全性欄位以選取安全性類型。
 - 7 視需要輸入密碼。
 - 8 輕觸儲存。
- ! Wi-Fi® 網路名稱會顯示為 SSID、ESSID、存取點等。請連絡您的 Wi-Fi® 網路管理員以取得網路的 SSID 名稱和密碼。

進階 Wi-Fi® 設定

Wi-Fi® 網路狀態

連接至 Wi-Fi® 網路或所在位置附近有可用的 Wi-Fi® 網路時，您將可看見這些 Wi-Fi® 網路的狀態。您也可以讓裝置在偵測到開放的 Wi-Fi® 網路時通知您。

啟用 Wi-Fi® 網路通知

- 1 開啟 Wi-Fi® (如果尚未開啟的話)。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
- 4 按下 。
- 5 輕觸進階。
- 6 標示網路通知核取方塊。

檢視已連接 Wi-Fi® 網路的相關詳細資訊



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
- 3 輕觸您目前連接的 Wi-Fi® 網路。隨即顯示詳細的網路資訊。

Wi-Fi® 睡眠原則

新增 Wi-Fi® 睡眠原則後，即可指定何時從 Wi-Fi® 切換至行動數據連線。

- ! 如果未連接 Wi-Fi® 網路，裝置將使用行動數據連線存取網際網路 (如果您已在裝置中設定和啟用行動數據連線)。

新增 Wi-Fi® 睡眠原則

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > Wi-Fi。
- 3 按下 。
- 4 輕觸進階。
- 5 輕觸休眠狀態仍保持 Wi-Fi 連線。
- 6 選取選項。

共享您的共享行動數據連線

您可使用一條 USB 連接線與單一電腦共享裝置的行動數據連線。此程序稱為 USB 數據連線。您也可以將裝置轉變為可攜式 Wi-Fi® 熱點，一次與最多 8 部裝置共享裝置的數據連線。

當裝置共享其數據連線時，下列圖示可能會顯示在狀態列，或在通知面板中：




USB 數據連線已啟用



可攜式 Wi-Fi® 熱點已啟用


使用 USB 連接線共享數據連線

- 1 停用連接至您裝置的所有 USB 連接線。
- 2 使用裝置隨附的 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 在主畫面中，輕觸 。
- 4 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 數據連線與可攜式無線基地台。
- 5 標示 USB 數據連線核取方塊。
- 6 取消標示 USB 數據連線核取方塊，或中斷連接 USB 連接線即可停止共享數據連線。


! 您無法透過 USB 連接線同時共享裝置的數據連線和 SD 卡。

💡 您可能需要為電腦做好透過 USB 連接線建立網路連線的準備。移至 www.android.com/tether 以取得最新資訊。

將裝置當成可攜式 Wi-Fi® 熱點

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 數據連線與可攜式無線基地台。
- 3 輕觸可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定 > 設定 Wi-Fi 無線基地台。
- 4 輸入網路的網路 SSID。輕觸安全性欄位以選取安全性類型。
- 5 視需要輸入密碼。
- 6 輕觸儲存。
- 7 標示可攜式 Wi-Fi 無線基地台核取方塊。裝置會開始廣播其 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)。現在最多可讓 8 部電腦或其他裝置連線至此網路。
- 8 當您要停止透過 Wi-Fi® 共享數據連線時，取消標示可攜式 Wi-Fi 無線基地台核取方塊。

重新命名或確保可攜式熱點的安全

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 數據連線與可攜式無線基地台。
- 3 輕觸可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定 > 設定 Wi-Fi 無線基地台。
- 4 輸入網路的網路 SSID。
- 5 若要選取安全性類型，請輕觸安全性欄位。
- 6 視需要輸入密碼。
- 7 輕觸儲存。

虛擬私人網路 (VPN)


使用裝置連線至虛擬私人網路 (VPN)，以便從實際網路外部存取安全區域網路內的資源。例如，公司和教育機構通常會使用 VPN 連線，讓使用者在內部網路之外時 (例如出差時) 也可以存取內部網路和其他內部服務。

根據網路，VPN 連線可透過許多方式設定。某些網路需要您在裝置中傳輸及安裝安全性認證。如需如何設定虛擬私人網路連線的詳細資訊，請連絡公司或組織的網路管理員。

新增虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > VPN。
- 3 輕觸新增 VPN 網路。
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 輕觸儲存。

連線至虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > VPN。
- 3 在可用的網路清單中，輕觸您要連線的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕觸連線。

中斷與虛擬私人網路的連線

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 VPN 連線通知，將它關閉。

與 DLNA Certified™ 裝置共用內容


您可以在其他裝置上檢視或播放儲存在裝置中的媒體內容，例如電視或電腦。此類裝置都必須為 Digital Living Network Alliance 的 DLNA Certified™，而且所有裝置都必須連線至相同的 **Wi-Fi®** 網路，才能共享內容。您也可以裝置上檢視或播放其他 DLNA Certified™ 裝置上的內容。

在您設定裝置之間的內容共享後，您可以，例如從裝置聆聽儲存在家中電腦上的音樂檔案，或在大螢幕電視上檢視裝置相機拍攝的相片。


在裝置上播放 DLNA Certified™ 裝置的檔案

在裝置上播放另一部 DLNA Certified™ 裝置上的檔案時，該部裝置可視為是伺服器。換言之，它會透過網路共享內容。伺服器裝置必須啟用其內容共享功能，並向裝置提供存取權限。它也可以連線至和裝置相同的 **Wi-Fi®** 網路。


在裝置上播放共享的樂曲

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 **Wi-Fi®** 網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **WALKMAN**。
- 3 輕觸**我的音樂**以開啟音樂媒體庫。
- 4 從連線裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的樂曲。樂曲將會自動開始播放。

在裝置上播放共享的影片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 **Wi-Fi®** 網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸**影片 > 裝置**。
- 3 從連線裝置清單中選取裝置。
- 4 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的影片。





在裝置上檢視共享的相片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的 **Wi-Fi®** 網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸**相簿 > 我的相簿**。會顯示所有可使用的線上相簿和連線的裝置。
- 4 從連線裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取要檢視的相片。

準備在 DLNA Certified™ 裝置上播放裝置內容

您必須先在裝置上設定共享檔案功能，才能在其他 DLNA Certified™ 裝置上檢視或播放裝置中的媒體檔案。與您共享內容的裝置稱為用戶端裝置。例如，TV、電腦或平板電腦都可當成用戶端裝置。當您的裝置向用戶端裝置提供內容時，它就成為媒體伺服器。當您在裝置上設定檔案共享時，您還必須為用戶端裝置提供存取權限。在完成上述作業後，這類裝置就會顯示為已登錄裝置。等待指派存取權限的裝置會列為待處理裝置。




設定與其他 DLNA Certified™ 裝置共享檔案

- 1 將裝置連線至 **Wi-Fi®** 網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 3 輕觸**我的音樂**以開啟音樂媒體庫。
- 4 按 ，然後輕觸**媒體伺服器**。
- 5 如要開啟**共享內容**功能，請拖曳滑桿。狀態列中會出現 。您的裝置現在可以當成媒體伺服器使用。
- 6 將您的電腦或其他裝置連線至和您的裝置相同的 **Wi-Fi®** 網路。
- 7 通知會顯示在裝置的狀態列。開啟通知並設定存取其他裝置的存取權限。




! 上述說明可能會視使用的用戶端裝置而有所不同。請參閱用戶端裝置的「使用手冊」以取得更多資訊。如果裝置未連線，請檢查您的 **Wi-Fi®** 網路是否正常運作。

 如果您關閉**媒體伺服器**檢視，功能會繼續在背景執行。




停止與其他 DLNA Certified™ 裝置共享檔案

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸我的音樂以開啟音樂媒體庫。
- 3 按 ，然後輕觸媒體伺服器。
- 4 拖放滑桿以關閉共享內容功能。




設定待處理裝置的存取權限

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸我的音樂以開啟音樂媒體庫。
- 3 按 ，然後輕觸媒體伺服器。
- 4 從擱置的裝置清單中選取裝置。
- 5 選取存取權限等級。





變更登錄裝置的名稱

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸我的音樂以開啟音樂媒體庫。
- 3 按 ，然後輕觸媒體伺服器。
- 4 從已註冊的裝置清單中選取裝置，然後選取變更名稱。
- 5 輸入裝置的新名稱。

變更登錄裝置的存取等級

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸我的音樂以開啟音樂媒體庫。
- 3 按 ，然後輕觸媒體伺服器。
- 4 從已註冊的裝置清單中選取裝置。
- 5 輕觸變更存取層級並選取選項。

取得與其他 DLNA Certified™ 裝置共享內容的說明




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
- 2 輕觸我的音樂以開啟音樂媒體庫。
- 3 按 ，然後輕觸媒體伺服器。
- 4 輕觸 。


在數位媒體轉譯器裝置上播放檔案

使用 DLNA™ 技術，您可以將儲存在裝置上的媒體內容發送至另一部連線至相同 Wi-Fi® 網路的裝置。另一部裝置必須可當成數位媒體轉譯器 (DMR) 裝置，這表示它可以轉譯或播放自裝置接收到的內容。DMR 裝置可以是，例如具備 DLNA 功能的電視或具有 Windows® 7 或更高版本的 PC。




- ! 啟用數位媒體轉譯器的設定視使用的裝置而定。請參閱裝置的使用手冊以取得詳細資訊。

在 DMR 裝置上檢視裝置上的相片或影片

- 1 確定您已正確設定 DMR 裝置且已連線至和裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸相簿。
- 4 瀏覽並開啟您要檢視的檔案。
- 5 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸  並選取您要共享內容的 DMR 裝置。選取的檔案會開始依時間順序在您選取的裝置上播放。
- 6 如要中斷與 DMR 裝置的連線，請輕觸  並選取我的手機。在 DMR 裝置上會停止播放檔案，但仍會繼續在裝置上播放。

- 💡 您也可以從裝置的影片應用程式共享影片，請輕觸影片然後輕觸 。

在 DMR 裝置上播放裝置中的音樂樂曲

- 1 確定您已正確設定 DMR 裝置且已連線至和裝置相同的 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 WALKMAN。
- 3 輕觸我的音樂以開啟音樂媒體庫。
- 4 選取任一音樂類別，然後瀏覽至您要共享的樂曲，然後輕觸該樂曲。
- 5 輕觸  並選取您要共享內容的 DMR 裝置。會在選取裝置上自動播放樂曲。
- 6 如要中斷與 DMR 裝置的連線，請輕觸  並選取我的手機。在 DMR 裝置上會停止播放樂曲，但仍會繼續在裝置上播放。


NFC

請使用 NFC (Near Field Communication, 近距離無線通訊) 與其它裝置共享資料, 如影片、照片、網頁位址、音樂檔案或連絡人。您也可以使用 NFC 掃描標籤, 以提供您有關服務或產品, 以及會啟動裝置特定功能之標籤的更多資訊。


NFC 是一項無線技術, 最大範圍是 1 公分, 因此共享資料的裝置必須彼此緊靠在一起。您必須先啟動 NFC 功能, 而且裝置螢幕必須已在使用中, 才能使用 NFC。

- ! 並非所有國家及/或地區都提供 NFC。

開啟 NFC 功能



- 1 在主畫面中, 輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容...。
- 3 標示 NFC 核取方塊。

NFC 偵測範圍

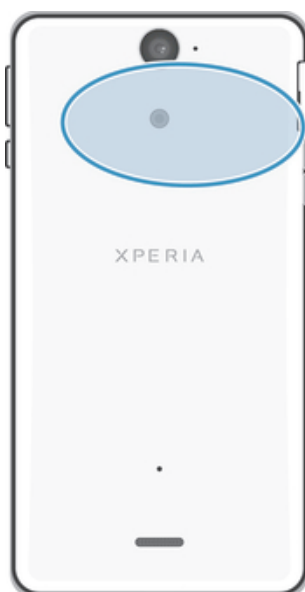




- ! 並非所有裝置都有相同的 NFC 偵測範圍地點。當使用 NFC 與其他裝置分享資料時, 請參閱其他裝置的使用手冊以取得更多資訊。

使用 NFC 與另一部裝置共享連絡人


- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 如要檢視通訊錄, 請移至主畫面, 輕觸 , 然後輕觸 .
- 3 輕觸您要共享的連絡人。
- 4 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好, 使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時, 它們會震動並播放簡短的音效。連絡人的縮圖會出現。
- 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 6 當傳輸完成時, 該連絡人資訊會顯示在接收方裝置的螢幕上, 而且也會儲存在接收方裝置上。

使用 NFC 與另一部裝置共享音樂檔案

- 1 確定您的裝置和接收方裝置都已啟動 NFC 功能，而且兩裝置的螢幕都已啟用。
- 2 開啟 Walkman™ 播放器，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 3 輕觸我的音樂選項標籤以開啟音樂媒體庫。
- 4 選取任一音樂類別，然後瀏覽至您要共享的樂曲。
- 5 輕觸樂曲以進行播放。然後您可輕觸  以暫停樂曲。不論樂曲正在播放或暫停，都可以進行傳輸。
- 6 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。樂曲的縮圖會出現。
- 7 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 8 當傳輸完成時，接收方裝置就會立即播放該音樂檔案。同時，該檔案也會儲存在接收方裝置上。



! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。

使用 NFC 與另一部裝置分享相片或影片

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 若要在您的裝置上檢視相片和影片，請前往主畫面，輕觸 ，然後尋找並輕觸相簿。
- 3 輕觸您要共享的相片或影片。
- 4 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。相片或影片的縮圖會出現。
- 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 6 當傳輸完成時，相片或影片會顯示在接收方裝置的螢幕上。同時，該項目也會儲存在接收方裝置上。

💡 您也可以使用 NFC 從 Movies 應用程式分享影片。

使用 NFC 與另一部裝置共享網址

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 如要開啟 Web 瀏覽器，請尋找並輕觸 。
- 4 載入您要共享的網頁。
- 5 將您的裝置和接收方裝置背靠背握好，使裝置在彼此的 NFC 偵測範圍。當裝置連線時，它們會震動並播放簡短的音效。網頁的縮圖會出現。
- 6 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 7 當傳輸完成時，網頁會顯示在接收方裝置的螢幕上。

掃描 NFC 標籤

您的裝置可以掃描多種 NFC 標籤。例如，它可以掃描海報上、招牌廣告上或零售商店中產品旁的嵌入標籤。您可以接收到其他資訊，例如網址或電話號碼。

掃描 NFC 標籤

- 1 請確定您的裝置已啟動 NFC 功能而且螢幕已啟用。
- 2 將裝置置於標籤上方，使它在 NFC 偵測範圍內。您的裝置會掃描該標籤，並顯示收集到的內容。輕觸標籤內容即可開啟它。
- 3 如要開啟標籤，請輕觸它。

使用裝置付費

您可以使用您裝置裡的 Google Wallet™ 應用程式或 Operator wallet 應用程式，在支援 NFC 付款方式的商店裡付錢購買商品。只要將您的裝置輕觸特別啟用的電子付款板，即可付錢購買。可使用信用卡、金融卡或預付卡或優惠券進行付款。您的付款資訊會被存入付款應用程式，因此您不需要每次都要輸入。

! 若要使用 Operator wallet，您的 SIM 卡必須嵌入安全元件。更多詳細的說明請洽電信業者。

Google Wallet™


您可以使用 Google Wallet™ 應用程式在結帳時支付商品款項。如果結帳時有受支援的 NFC 終端機，您只要輕觸您裝置上的終端機就能付錢。Google Wallet™ 儲存您的信用卡與金融卡詳細資料，以及優惠券和其它特殊優惠方案的詳細資料。大多數的主要類型

信用卡也受到支援。安全功能包括 PIN 碼、加密的儲存，以及遠端停用遺失錢包的功能。

Operator wallet

Operator wallet 錢包應用程式讓您存取您的電信業者提供的各種服務，例如在地鐵站和商店付錢購買商品的選項。有關此類服務的詳細資訊，請洽詢電信業者。

選取裝置中使用的錢包。

- 1 確認 NFC 功能已開啟。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸設定 > 更多內容...
- 4 輕觸 NFC 安全性處理程式並選取選項。

連線至 NFC 相容裝置

您可將您的裝置連線至索尼製造的其他 NFC 相容裝置，如聽筒或耳機。當建立此類連線時，請參閱相容裝置的使用手冊，以取得更多資訊。


- ! 您可能需要在兩種裝置上啟動 Wi-Fi® 或藍牙進行連線工作。

藍牙無線技術


使用藍牙功能以傳送檔案至其他藍牙相容的裝置，或連線至免持裝置配件。開啟裝置的藍牙功能並建立無線連線至其他藍牙相容裝置，例如電腦、免持裝置配件和手機。藍牙連線在 10 公尺 (33 英呎) 且無實體阻隔的範圍內可有效運作。在某些情況下，您必須手動將您的裝置與其他藍牙裝置配對。

- ! 藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。

開啟藍牙功能並讓您的裝置顯示在裝置上

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定。
- 3 輕觸藍牙旁的開關以開啟藍牙功能。
- 4 輕觸藍牙。出現您的裝置和可使用的藍牙裝置清單。
- 5 輕觸您的裝置名稱，讓其他藍牙裝置能偵測到您的裝置。


調整裝置在其他藍牙裝置上可顯示的時間。

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 藍牙。
- 3 按並選取供搜尋時間長度。
- 4 選取選項。

為裝置命名

您可以輸入裝置名稱。在您啟動藍牙功能並將裝置設為可見後，此名稱就會顯示在其他裝置上。

輸入裝置名稱

- 1 確認藍牙功能已開啟。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸設定 > 藍牙。
- 4 按並選取重新命名手機。
- 5 為裝置輸入名稱。
- 6 輕觸重新命名。

與其他藍牙裝置進行配對

當您將您的裝置與其他裝置進行配對時，例如將裝置連接至藍牙耳機或藍牙車用配件，您可以使用這些裝置撥打或接聽電話。


將裝置與藍牙裝置配對後，裝置便會記住這個配對。將裝置與藍牙裝置配對時，您可能需要輸入數字密碼。您的裝置將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請

參閱藍牙裝置的使用手冊，取得裝置的數字密碼。下次連線至已配對的藍牙裝置時，就不需要重新輸入數字密碼。


部分藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳機，會要求您必須與另一個裝置配對和連線。

您可以將裝置與數個藍牙裝置進行配對，但是一次只能連線至一個藍牙協定。



將裝置與其他藍牙裝置配對

- 1 請確定要與裝置配對的裝置已啟動藍牙功能，而且可讓其他藍牙裝置偵測到您的裝置。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸**設定** > **藍牙**。所有可使用的藍牙裝置會出現在清單中。
- 4 輕觸要與裝置配對的藍牙裝置。
- 5 如有需要，請在這兩部裝置上輸入數字密碼，或確認相同的數字密碼。裝置和藍牙裝置現已配對。

將裝置連線至其他藍牙裝置

- 1 如果您連線的藍牙裝置要求在連線之前必須先配對您的裝置，請依照相關步驟將裝置與該裝置配對。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸**設定** > **藍牙**。
- 4 輕觸您想要與裝置連線的藍牙裝置。

取消配對藍牙裝置


- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **藍牙**。
- 3 在**配對裝置**下方，輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 4 輕觸**解除配對**。

使用藍牙技術傳送和接收項目

與其他藍牙相容裝置 (例如手機或電腦) 共享項目。您可使用藍牙功能來傳送和接收多種項目，例如：

- 相片和影片
- 音樂和其他音訊檔案
- 通訊錄
- 網頁



使用藍牙傳送項目

- 1 **接收裝置**：確定藍牙功能已啟動，而且可讓其他藍牙裝置偵測到您的手機。
- 2 **傳送裝置**：開啟包含所要傳送項目的應用程式，然後捲動至該項目。
- 3 視應用程式以及您要傳送的項目而定，您可能需要，例如碰觸並按住項目、開啟項目或按 。可能還有其他傳送項目的方式。
- 4 選擇**共享**或**傳送**。
- 5 選取**藍牙**。
- 6 如果出現訊息要求您啟動藍牙的話，請將它啟動。
- 7 輕觸接收裝置的名字。
- 8 **接收裝置**：在訊息要求下，接受連線。
- 9 **傳送裝置**：在訊息要求下，確認傳輸至接收裝置。
- 10 **接收裝置**：接受傳入的項目。

使用藍牙接收項目

- 1 確定藍牙功能已啟動，而且也可以顯示在另一部藍牙裝置上。
- 2 傳送端的裝置現在應會開始將資料傳送至裝置。
- 3 如果出現提示訊息，請在這兩部裝置上輸入相同的數字密碼，或確認建議的數字密碼。
- 4 當通知您有檔案傳入您的裝置時，向下拖曳狀態列然後輕觸通知即可接受檔案傳輸。
- 5 輕觸**接受**即可開始檔案傳輸。
- 6 如要檢視傳輸進度，請向下拖曳狀態列。
- 7 如要開啟接收到的項目，請向下拖曳狀態列，然後輕觸相關通知。

檢視已使用藍牙接收的檔案

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **藍牙**。
- 3 按下  並輕觸 **顯示已接收的檔案**。

將裝置連線至電腦

將裝置連線至電腦，開始傳輸圖片、音樂和其他檔案類型。最方便的連線方式是使用 USB 連接線或藍牙無線技術。

當透過 USB 連接線將您的裝置連線至電腦時，系統將會提示您安裝 PC Companion 應用程式。PC Companion 會協助您存取其他電腦應用程式，以傳輸並組織媒體檔案、更新裝置、同步化裝置內容等等。

- ! 您可能無法在裝置和電腦之間傳輸某些受到版權保護的內容。

使用 USB 連接線傳輸和處理內容

使用 USB 連接線來連接電腦和裝置，以輕鬆傳輸和管理您的檔案。在連接兩部裝置後，您可以使用電腦的檔案管理員在裝置和電腦之間，或在裝置的內部儲存空間和 SD 卡之間拖放內容。

如果您要將音樂、視訊、圖片或其他媒體檔案傳送到您的裝置，最好是使用在您的電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 會轉換媒體檔案以讓您可以在裝置上使用。


使用 USB 連接線在裝置和電腦之間傳輸內容

- 1 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。**已連線內部儲存空間**會出現在狀態列中。
- 2 **電腦**：從桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管，然後等待裝置的內部儲存空間在 Microsoft® Windows® 檔案總管中顯示為外接磁碟。
- 3 **電腦**：在裝置和電腦之間拖放所需的檔案。

透過 USB 在內部儲存空間與 SD 卡之間傳輸內容

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。**內部儲存空間與 SD 卡已連線**會出現在手機螢幕的狀態列中。
- 2 **電腦**：從桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管，然後等待手機的內部儲存空間和 SD 卡在 Microsoft® Windows® 檔案總管中顯示為外接磁碟。
- 3 **電腦**：在手機內部儲存空間和 SD 卡之間拖放所需的檔案。

從內部儲存空間直接傳輸檔案至裝置中的 SD 卡

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **儲存空間** > **傳輸資料到 SD 卡**。
- 3 標示您要傳輸至 SD 卡的檔案類型。
- 4 輕觸 **傳輸**。

- 💡 直接傳輸方式意味著不需要使用 USB 連接線連接電腦。

透過 Wi-Fi® 網路使用媒體傳輸模式傳輸檔案


您可以使用 Wi-Fi® 連線，在裝置和其他 MTP 相容裝置 (例如電腦) 之間傳輸檔案。進行連線前，必須先配對兩個裝置。如果您要在裝置和電腦之間傳輸音樂、影片、圖片或其他媒體檔案，最好是使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 會轉換媒體檔案以讓您可以在裝置上使用。

- 💡 若要使用此功能，則需要支援媒體傳輸的 Wi-Fi® 功能裝置，例如，執行 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7 的電腦。

使用媒體傳輸模式以無線方式將裝置和電腦配對

- 1 確定裝置已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
 - 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
 - 3 **電腦**：一旦螢幕顯示裝置名稱，點選網路配置，並按照指示配對電腦。
 - 4 完成配對時，從兩台裝置上中斷 USB 連接線的連線。
- ! 如果電腦上安裝 Windows® 7，而且電腦透過網路連接線連接至 Wi-Fi® 存取點，則以上指示才適用。


在媒體傳輸模式中無線連接配對的裝置

- 1 確定裝置已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
 - 2 在主畫面中，輕觸 。
 - 3 尋找並輕觸設定 > Xperia™ > 連線。
 - 4 在受信任的裝置下輕觸要連接的配對裝置。
 - 5 輕觸連線。
- ! 確認 Wi-Fi® 功能已開啟。

在媒體傳輸模式下中斷無線配對的裝置連線

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > Xperia™ > 連線。
- 3 在受信任的裝置下輕觸要中斷連線的配對裝置。
- 4 輕觸中斷連線。

移除與其他裝置的配對

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > Xperia™ > 連線。
- 3 輕觸您要移除配對的裝置。
- 4 輕觸忘記。

PC Companion

PC Companion 是一款電腦應用程式，可讓您存取其他功能和服務，協助您在電腦和裝置之間傳輸音樂、影片和相片。您也可以使用 PC Companion 更新裝置並取得最新可用的軟體版本。PC Companion 的安裝檔已儲存在您的裝置上，當您使用 USB 連接線將裝置連接至電腦時，即可從裝置啟動安裝。

您必須具有執行下列其中作業系統的電腦，並連線至網際網路才能使用 PC Companion 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 或更高版本)

啟動 PC Companion

- 1 確認 PC Companion 已安裝在電腦中。
- 2 在電腦中開啟 PC Companion，然後按一下**開始**以開啟您要使用的其中一種功能。

將裝置連接至 TV


將裝置連線至 TV，即可開始在大螢幕上檢視儲存在裝置上的內容。當您將裝置連接至 TV 時，TV Launcher 應用程式將會開啟。此應用程式可協助您在 TV 和其他裝置上播放裝置中的媒體檔案。

- 💡 MHL 連接線可能必須另購。

在支援 MHL 輸入的 TV 上檢視裝置內容

- 1 使用 MHL 連接線將裝置連接至 TV。 就會出現在裝置的狀態列。
- 2 **TV launcher** 應用程式會自動啟動。依照指示在 TV 上檢視您的媒體檔案。

在支援 HDMI™ 輸入的 TV 上檢視裝置內容

- 1 將裝置連接至 MHL-HDMI 轉接器，然後將該轉接器連接至 USB 電源供應器。
- 2 使用 HDMI™ 連接線將轉接器連接至 TV。  就會出現在裝置的狀態列。
- 3 **TV launcher** 應用程式會自動啟動。依照指示在 TV 上檢視您的媒體檔案。

檢視有關使用 TV 遙控裝置的說明

- 1 在裝置連接至 TV 時，向下拖曳狀態列以開啟通知面板。
 - 2 輕觸 **MHL 已連線**。
- 💡 您也可以按 TV 遙控裝置上的黃色按鈕，以開啟通知面板。

中斷裝置和 TV 之間的連線

- 將 MHL™ 連接線或 MHL-HDMI 轉接器從裝置拔下。

螢幕同步顯示

使用螢幕同步顯示功能在 TV 或其他大顯示幕上顯示您裝置的螢幕，而不使用連接線。Wi-Fi Direct™ 技術會在兩部裝置之間建立無線連線，讓您坐在沙發上輕鬆觀賞您最愛的相片。您也可以使用此功能透過 TV 的喇叭聆聽手機的音樂。

- ! 您的 TV 必須支援 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 螢幕同步顯示，才能正常使用上述功能。如果您的 TV 不支援螢幕同步顯示，您需要個別購買無線顯示幕轉接件。
- ! 當使用螢幕同步顯示時，如果受到其他 Wi-Fi® 網路的干擾，有時可能會影響到影像品質。

在 TV 螢幕上同步顯示您的裝置螢幕

- 1 依照 TV 的使用手冊來開啟螢幕同步顯示功能。
 - 2 在主畫面中，輕觸 。
 - 3 尋找並輕觸 **設定 > Xperia™ > 螢幕同步顯示**。
 - 4 輕觸 **開啟螢幕同步顯示** 然後選取裝置。
- ! 使用螢幕同步顯示時，請勿遮住裝置的 Wi-Fi 天線區。

使用 NeoReader™ 應用程式掃描條碼

關於使用 NeoReader™ 應用程式掃描

您可以將手機作為條碼掃描器使用，以尋找關於掃描項目的詳細資訊。例如，您在雜誌廣告上看見一件喜愛的大衣，並想要尋找距離最近的服飾店購買。如果廣告包含可讀取的條碼，NeoReader™ 應用程式會使用此條碼來存取行動 Web 內容，例如包含更多產品資訊或附近商店地圖的網頁。NeoReader™ 支援大部分的標準條碼類型。


啟動 NeoReader™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸  NeoReader™。

掃描條碼







- 1 當開啟 NeoReader™ 應用程式時，握住裝置移往條碼上方，直到觀景窗能看見完整條碼為止。
- 2 裝置會自動掃描條碼，並在可辨識條碼時震動。

手動輸入條碼

- 1 當 NeoReader™ 應用程式開啟時，輕觸 。
- 2 在文字欄位中輸入條碼數字，例如 **GO!**。

NeoReader™ 應用程式目錄概覽

以下為 NeoReader™ 應用程式中可使用的目錄選項：

	輕觸以檢視更多選項
	手動輸入條碼號碼。如果您的相機無法讀取條碼，則可使用此選項
	檢視之前掃描的條碼清單
	檢視有關 NeoReader™ 應用程式的資訊。閱讀不同條碼類型及如何使用 NeoReader™ 的相關資訊
	選取您的個人設定，例如語言或國家。此項資訊會用於個人化條碼內容。此外，您可以選取使用 NeoReader™ 應用程式方式的喜好設定
	傳送文字訊息來邀請朋友下載 NeoReader™ 應用程式

Smart Connect


關於 Smart Connect

使用 Smart Connect 應用程式來設定當配件連接或中斷連接時，裝置會執行的動作。您也可以使用它來設定裝置於一日的特定時間啟動特定動作或動作群組。


例如，當耳機連線時，您可設定事件，以便在裝置上啟動以下動作：


- 在 7am 到 9am 之間，當您在通勤上班時，WALKMAN 播放器會啟動，且 Web 瀏覽器會開啟早報。響鈴音量設定為震動。
- 在上班時間，裝置會開啟會議電話應用程式。
- 在下班回家的路上，會啟動 FM 收音機，並會開啟便籤應用程式，顯示您的購物清單。

啟動智慧連線應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 
- 2 尋找並輕觸 **智慧連線**。


建立智慧連線事件

- 1 啟動 Smart Connect 應用程式。如果您是初次開啟智慧連線，輕觸 **確定** 以關閉簡介螢幕。
- 2 在 **事件** 選項標籤上，輕觸 **+**。
- 3 輸入事件名稱，然後輕觸 **建立**。
- 4 在 **何時** 之下，新增配件及/或時間間隔。
- 5 在 **執行此動作** 之下，新增您要在裝置中執行的動作。
- 6 在 **結束時** 之下，新增當配件中斷連接或時間間隔結束時會執行的動作。如果這兩個條件已設定，則會在配件中斷連接或時間間隔結束時開始執行動作。
- 7 如要儲存事件，請按 

 如要新增藍牙配件，您必須先將它與您的裝置配對。

編輯智慧連線事件

- 1 啟動 Smart Connect 應用程式。
- 2 在 **事件** 選項標籤上，輕觸事件。
- 3 如果事件關閉，輕觸 
- 4 視需要調整設定。
- 5 如要儲存事件，請按 

 如要刪除不正確的項目，請長按該項目然後輕觸 **刪除**。

同步化手機上的資料

關於同步化手機上的資料

視手機中安裝的應用程式而定，您可以在您的手機上將多個電子郵件帳號、同步化服務和其他類型帳號的通訊錄、電子郵件、行事曆事件和其他資訊同步化。同步化手機和其他資訊來源是簡單又實用的方法，可讓資訊保持在最新狀態。


您可以：

- 存取您的 **Gmail™**、Google 日曆™、Google™ 通訊錄、Google™ Chrome™ 書籤及您使用的其他 Google 服務。
- 存取您的公司電子郵件、通訊錄和行事曆應用程式。
- 存取您的 Facebook™ 通訊錄、行事曆、相簿和您使用的其他服務。

與 Google™ 同步化

將裝置與不同的 Google™ 服務同步化，如此，不論您是從哪一個裝置使用您的 Google™ 帳號，都能讓您的資訊保持最新狀態。例如，您可以同步化您的通訊錄、Gmail™、行事曆和 Web 瀏覽器資料。


設定 Google™ 帳號以進行同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **新增帳戶** > **Google**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或登入現有的帳號。
- 4 標示 **備份和還原** 核取方塊將資料備份至您的 Google™ 帳號，然後輕觸 **下一步**。
- 5 輕觸您剛建立的 Google™ 帳號，然後輕觸您要同步化的項目。

手動與 Google™ 帳號同步化

- 1 在主畫面，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號。
- 4 按 ，然後輕觸 **立即同步化**。

將應用程式與 Google™ 帳號同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號。出現可與 Google 帳號同步化的應用程式清單。
- 4 輕觸您要與選取 Google 帳號同步化的應用程式。

同步化 Web 瀏覽器資料

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號，然後輕觸 **同步化瀏覽器**。

移除 Google™ 帳號


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **Google**。
- 3 輕觸您要從帳號清單中移除的 Google™ 帳號。
- 4 按下 ，然後輕觸 **移除帳戶**。
- 5 再次輕觸 **移除帳戶** 以確認。

同步化您公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄



直接從您的裝置讀取您公司的電子郵件訊息、行事曆約會以及通訊錄。就像從電腦裡檢視及管理一樣地輕鬆。在設定之後，您可以在 **電子郵件**、**行事曆** 以及 **通訊錄** 應用程式裡找到您的資訊。

- ! 為了要讓您使用上述的功能，必須將您的公司資訊儲存在 Microsoft® Exchange 伺服器上。



設定公司電子郵件、行事曆和通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸設定 > 新增帳戶 > Exchange ActiveSync。
- 3 輸入您的公司電子郵件地址和密碼。
- 4 輕觸下一步。您的裝置會開始擷取您的帳戶資訊。如果發生故障，請連絡您的公司網路管理員以取得更多資訊。
- 5 輕觸確定以允許您的公司伺服器控制您的裝置。
- 6 選取要與裝置同步化的資料，例如通訊錄和行事曆項目。
- 7 如有需要，請啟動裝置管理員，允許您的公司伺服器控制裝置中的一些安全性功能。例如，允許您的公司伺服器設定密碼規則並設定儲存加密。
- 8 當設定完成時，輸入公司帳號的名稱。

編輯公司電子郵件、行事曆和通訊錄的設定

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸電子郵件，然後輕觸 .
- 3 輕觸設定，然後選取公司帳號。
- 4 變更需要的設定。

設定公司帳號的同步化間隔

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸電子郵件，然後輕觸 .
- 3 輕觸設定，然後選取公司帳號。
- 4 輕觸查看收件匣頻率並選取間隔選項。

移除公司帳號

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸設定 > Exchange ActiveSync，然後選取公司帳號。
- 3 輕觸 ，然後輕觸移除帳戶。
- 4 再次輕觸移除帳戶以確認。

與 Facebook™ 同步化

在裝置上使用 Facebook™ 的方式有兩種。您可使用標準 Facebook 應用程式來存取您線上 Facebook 帳號，或是將您的 Facebook 帳號與您的裝置同步化，並在 Facebook™ 和其他多種應用程式之間共享內容。例如，您可以在裝置上透過 Facebook 在 "WALKMAN" 應用程式中共享音樂。如要將裝置與 Facebook 同步化，您必須先設定「Xperia™ Facebook 整合」帳號—由索尼開發的解決方案，以方便整合。

在裝置中設定「Xperia™ Facebook 整合」帳號

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸設定 > 新增帳戶 > Xperia™ Facebook 整合。
- 3 依照螢幕上的指示登入您的 Facebook™ 帳號，或建立新帳號。

手動與 Facebook™ 整合帳號同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸設定 > Xperia™ Facebook 整合。
- 3 選取您要同步化的帳號。
- 4 按下 ，然後輕觸立即同步化。

如要移除「Xperia™ Facebook 整合」帳號

! 從裝置移除「Xperia™ Facebook 整合」帳號並不會刪除相關的線上 Facebook 帳號，您仍然可以從電腦上存取該帳號。

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸設定 > Xperia™ Facebook 整合。
- 3 選取您要移除的帳號。
- 4 按 ，然後輕觸**移除帳戶**。
- 5 再次輕觸**移除帳戶**以確認。

地圖和地點

關於定位服務

使用手機尋找您所在的位置。您可使用兩種方法：GPS 和無線網路。如果您需要快速取得大致的地點，可啟用無線網路選項。如果您需要更精確的位置，而且天空的視野清晰，則可啟用 GPS 選項。如果無線網路連線訊號微弱，您應啟用這兩個選項以確保能找到您所在的位置。

- ! 索尼不保證定位服務的精確度，包括但不限於導航服務。

使用 GPS

您的裝置具備 GPS 接收器，可以透過衛星訊號計算出您的位置。


- ! 當您使用的功能需要 GPS 接收器才能找到您的位置時，請確認天空沒有遮蔽物。

啟用 GPS

- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 輕觸設定 > 位置資訊服務。
- 3 標示 GPS 衛星定位核取方塊。

取得最佳效能

第一次使用 GPS 時，可能需要 5 到 10 分鐘才能找到您的位置。為協助搜尋，請確定天空的視野清晰。站穩別動且不要遮蔽 GPS 天線 (圖中反白顯示的部分)。GPS 訊號可穿透雲層和塑膠，但是無法穿透實心物體，例如建築物和山岳。如果在數分鐘後找不到您的位置，請移動至另一個地點。

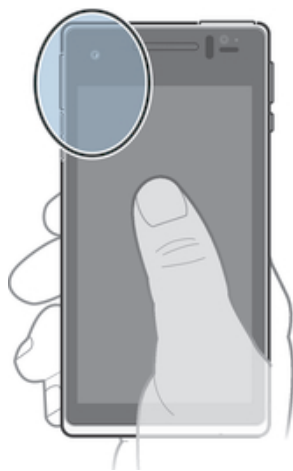

Google Maps™

追蹤您目前的地點，檢視即時交通狀況並接收至您目的地的詳細路線導引。在出發之前，您可以下載地圖並將它儲存至您的記憶卡，以避免昂貴的漫遊費用。

- ! Google Maps™ 應用程式需要使用網際網路連線。從裝置連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。詳細資訊，請連絡電信業者。並非所有市場、國家或地區皆提供 Google Maps™ 應用程式。

使用 Google Maps™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸地圖。
- ! 如果您要使用 Google Maps™，您必須在設定 > 位置資訊服務之下啟用其中一種定位方法。

進一步了解 Google Maps™

- 當使用 Google Maps™時，按下 ，然後輕觸說明。

使用 Google Latitude™ 檢視您朋友的所在位置

加入 Google Latitude™ 以檢視您朋友在地圖上的位置並與他們共享您的位置和其他資訊。

使用 Google Maps™ 獲得路線導引

當您在步行、搭乘大眾運輸工具或開車時，可使用 Google Maps™ 應用程式獲得路線指引。您可在主畫面上新增至目的地的捷徑，即可取得從目前所在位置到目的地的快速路線指引。

在檢視地圖時，您可建立網際網路連線，將資料傳輸至裝置。所以在出發前，建議先下載並儲存地圖至裝置中。如此，您就可避免昂貴的漫遊費用。


- ! 索尼不保證任何路線指引服務的精確性。

使用導航應用程式

使用裝置中的導航應用程式，透過轉彎指示引導您達到目的地。會以語音和螢幕顯示提供路線導引。

- ! 導航應該程式可能無法在所有地區使用。

啟動導航

- 1 從首頁畫面，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸導航。

行事曆和鬧鐘



行事曆

您的裝置擁有行事曆應用程式，可幫助您管理時間排程。如果您有 Google™ 帳號，您也可以將裝置上的行事曆與網路行事曆同步化。




設定行事曆檢視

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸**月**、**週**或**日**並選取選項。

檢視多個行事曆

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸**行事曆**。
- 2 按下 ，然後輕觸**我的日曆**。
- 3 選取您要檢視的行事曆。

建立行事曆事件



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸 。
- 3 輸入事件的名稱、時間、地點和說明。
- 4 輕觸**更多選項**，然後選取事件的提醒。若要新增事件的新提醒，請輕觸 。
- 5 如有需要，請在**重複頻率**之下選取另一個選項。
- 6 輕觸**完成**。

 當接近約會時間時，裝置會播放簡短的音效來提醒您。此外， 會顯示在狀態列中。

檢視行事曆事件

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸您要檢視的事件。

變更行事曆設定

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸您要變更的設定，然後視需要編輯。


鬧鐘

使用裝置做為鬧鐘，並選取儲存在裝置中的音效做為鬧鈴聲。如果裝置關閉，則鬧鐘不會發出聲音。不過，如果裝置設定為靜音模式，則會發生聲音。


開啟鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。

設定新鬧鐘



- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘與時鐘**。
- 3 輕觸**新增鬧鐘**。
- 4 輕觸**時間**，並向上或向下捲動以調整時間。
- 5 輕觸**完成**。
- 6 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸**完成**。

編輯現有的鬧鐘



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸時間，並向上或向下捲動以調整時間。
- 5 輕觸完成。
- 6 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸完成。

! 顯示的鬧鐘時間格式與您選取用於一般時間設定的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。


停用鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 輕觸您要停用的鬧鐘旁之 。


啟用現有的鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 輕觸您要啟動的鬧鐘旁之 。


刪除鬧鈴

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 長按您要刪除的鬧鐘。
- 4 輕觸 刪除鬧鐘，然後輕觸是。


設定鬧鐘的鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸進階鬧鐘設定，然後取消標示樣式設定核取方塊。
- 5 輕觸鬧鐘聲音並選取選項。
- 6 輕觸 完成，然後輕觸完成。


設定週期性鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸重複。
- 5 標示所需日子的核取方塊，然後輕觸確定。
- 6 輕觸完成。


設定鬧鐘的標題

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸進階鬧鐘設定，然後輕觸鬧鐘文字欄位並輸入鬧鐘的名稱。
- 5 輕觸完成。

啟動鬧鐘的振動警示功能

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸進階鬧鐘設定，然後標示震動選項標籤。
- 5 輕觸完成。

當手機在靜音模式中設定鬧鈴響起

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘與時鐘，然後輕觸以選取鬧鐘。
- 3 輕觸進階鬧鐘設定，然後標示靜音模式下的鬧鐘選項標籤。
- 4 輕觸完成。

鬧鐘發出鬧鈴聲時延後鬧鐘提醒

- 輕觸延後 %s 分鐘。

鬧鐘發出鬧鈴聲時關閉鬧鐘提醒

- 將  往右滑動。

支援和維護

更新裝置

將裝置更新為最新軟體版本，以發揮最佳效能並取得最新增強功能。


您可以在裝置上使用更新中心應用程式以執行無線更新，或在電腦上使用 PC Companion 應用程式，透過 USB 連接線連線執行更新。如果您以無線方式更新，則可以使用行動網路或 Wi-Fi® 網路連線。只要在更新之前，先確定您已將裝置上的所有資料備份和儲存。

- ! 在使用更新中心應用程式執行更新時，系統會建立資料連線，您可能需要支付相關費用。此外，透過行動網路進行的更新可用性將視您的電信業者而定。詳細資訊，請連絡電信業者。



無線更新裝置

使用更新中心應用程式，以無線方式來更新裝置。您可以手動下載軟體更新，或允許每當有可用的下載時，更新服務就自動更新裝置。當啟動自動更新功能時，每當有可使用的更新時，將會在狀態列出現通知。

從更新中心手動下載軟體更新

- 1 從主畫面，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
 - 3 選取所需的應用程式或系統更新，然後輕觸 **下載**，或輕觸 **全部更新** 以下載所有應用程式更新。
- ! 應用程式更新在下載後會自動啟動。系統更新後，等待裝置重新啟動，然後再手動安裝此更新。當透過 3G/行動網路下載時，可能需要支付數據連線費用。

使用更新中心應用程式來啟動自動軟體更新

- 1 從主畫面，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
 - 3 按 ，然後輕觸 **設定**。
 - 4 標示 **允許自動下載** 核取方塊，然後輕觸 **同意**。當有可使用的更新時就會自動下載。
- ! 當透過 3G/行動網路下載時，可能需要支付數據連線費用。

安裝系統更新

- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
- 3 選取您要安裝的系統更新，然後輕觸 **安裝**。

使用 USB 連接線連線更新裝置

某些更新並未提供無線下載。通知會出現在狀態列中，以通知您這類更新。如要下載並執行更新，您需要使用 USB 連接線和已安裝 PC Companion 應用程式的電腦。您可以將儲存在裝置上的 PC Companion 安裝檔案安裝在電腦上，或直接從 *PC Companion* 下載應用程式。

從裝置下載 PC Companion 應用程式

- 1 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
 - 2 在出現提示時，依照裝置中的指示，在電腦上啟動 PC Companion 安裝。
- 💡 從 *PC Companion* 也可下載 PC Companion。

使用 USB 連接線連線下載軟體更新

- 1 在您要使用的電腦上安裝 PC Companion 應用程式 (如果尚未安裝的話)。
- 2 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
- 3 **電腦**：啟動 PC Companion 應用程式。在經過一段時間後，PC Companion 會偵測您的裝置並搜尋新的軟體。
- 4 **裝置**：狀態列出現通知時，按照螢幕上的指示進行相關軟體更新。

使用 Apple® Mac® 電腦更新裝置

- 1 在您使用的 Apple® Mac® 電腦上安裝 Sony™ Bridge for Mac 應用程式 (如果尚未安裝的話)。
- 2 使用 USB 連接線，將裝置連接至 Apple® Mac® 電腦。
- 3 **電腦**：啟動 Sony™ Bridge for Mac 應用程式。在經過一段時間後，Sony™ Bridge for Mac 應用程式會偵測您的裝置並搜尋新的軟體。
- 4 **電腦**：如果偵測到新的裝置軟體更新，則會顯示彈出式視窗。按照螢幕上的指示進行相關軟體更新。

- ! Sony™ Bridge for Mac 應用程式可從 *Bridge for mac* 下載。

備份和還原應用程式

使用備份和還原應用程式，將內容備份到記憶卡或 USB 儲存裝置。萬一遺失或刪除資料，這類備份可用來還原內容和某些設定。

可備份的內容類型

使用備份和還原應用程式來備份以下資料類型：

- 書籤
- 通話記錄
- 通訊錄
- 自 Google Play™ 下載的應用程式
- 多媒體訊息
- 系統設定 (例如鬧鐘、鈴聲音量和語言設定)
- 文字訊息


- ! 您不需要備份音樂檔案和使用相機拍攝的相片或影片。它們會自動備份至裝置的記憶卡。

- ! 當您還原 Google Play™ 應用程式時，可能需負擔額外的數據傳輸費用。


準備使用備份和還原應用程式

在備份內容之前，您可以選取備份目的地和您要備份的資料類型。


選取備份目的地

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 輕觸**資料儲存位置**下方的橫條列。
- 5 選取您要備份內容的目的地。

選取要備份的資料類型

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**。
- 4 選取您要備份的資料類型。


備份內容

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**備份和還原**。
- 3 輕觸**備份**，然後輕觸**立即備份**。

使用備份和還原應用程式來還原備份的內容

當您還原備份的裝置內容時，您必須選取要還原的備份記錄。如果您已備份內容多次，您可能會有個備份記錄。在您選取備份記錄後，就可以選取要還原的資料類型。




從備份記錄還原內容

- 1 在主畫面中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 **備份和還原**。
 - 3 輕觸 **還原**。
 - 4 選取您要還原的記錄，然後輕觸 **立即還原**。
- ! 請記得，您在建立備份後對資料和設定所做的任何變更，將在還原程序中被刪除。




管理備份記錄

您可以使用備份與還原功能來刪除或重新命名您製作之備份的記錄。

重新命名備份記錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **備份和還原**。
- 3 按 ，然後輕觸 **管理備份記錄**。
- 4 選取您要重新命名的記錄。
- 5 輕觸 。
- 6 輸入新名稱，並輕觸 **重新命名**。

刪除備份記錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **備份和還原**。
- 3 按 ，然後輕觸 **管理備份記錄**。
- 4 選取您要刪除的備份記錄，或者輕觸 以刪除所有記錄。
- 5 輕觸  > **刪除**。

鎖定和保護您的裝置

IMEI 號碼

每部裝置都有一個獨有的 IMEI 號碼。您應將此號碼複製一份保存。如果裝置遭竊，您的電信業者就可使用您的 IMEI 號碼，停止該裝置在您國家中存取網路的功能。

檢視 IMEI 號碼



- 將手機關機，並移除電池蓋和電池即可看到您的 IMEI 號碼。
- 開啟您裝置上的電話撥號器，然後輸入 ***#06#***。

檢視裝置中的 IMEI 號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 **☰**。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 狀態**。
- 3 捲動到 **IMEI** 以檢視 IMEI 號碼。

SIM 卡保護

SIM 卡鎖只能保護您的門號。您的裝置仍可以使用新的 SIM 卡。開啟 SIM 卡鎖時，您必須輸入 PIN (個人識別碼)。如果您錯誤輸入 PIN 的次數超過允許的嘗試次數最大值，您的 SIM 卡將會被封鎖。您必須先輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。PIN、PIN2 及 PUK 碼均由您的電信業者提供。

啟用 SIM 卡 PIN 鎖定

- 1 在主畫面中，輕觸 **☰**。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖定 > 鎖定 SIM 卡**。
- 3 輸入 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。

變更 SIM 卡 PIN

- 1 在主畫面中，輕觸 **☰**。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖定 > 變更 SIM 卡 PIN 碼**。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。
- 5 重新輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。

變更 SIM 卡的 PIN2 碼

- 1 在主畫面中，輕觸 **☰**。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話設定 > 固定撥號號碼 > 變更 PIN2**。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸**確定**。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸**確定**。
- 5 確認新的 PIN2 碼，然後輕觸**確定**。

解除鎖住的 SIM 卡


- 1 顯示**輸入 PUK 碼和新的 PIN 碼**時，輸入 PUK 碼。
 - 2 輸入新的 PIN 碼並輕觸**確定**。
 - 3 重新輸入新 PIN 碼，然後輕觸**確定**。
- ! 如果您輸入不正確 PUK 碼的次數過多，SIM 卡就會被鎖住。如果發生此情況，請連絡您的電信業者以取得新的 SIM 卡。

設定螢幕鎖


鎖定裝置螢幕的方式有幾種。例如，您可使用臉部解鎖功能，使用您的臉部相片來解鎖螢幕。您也可以設定螢幕解鎖圖形、數字 PIN 鎖或文字密碼。

記住螢幕解鎖圖形、PIN 或密碼非常重要。如果您忘記此資訊，可能便無法恢復通訊錄和訊息等重要資料。請洽詢索尼客戶服務中心以取得更多資訊。

設定螢幕鎖

- 1 從**主畫面**，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
 - 2 選擇選項。
- 💡 記住螢幕解鎖圖形、PIN 或密碼非常重要。如果您忘記此資訊，可能便無法恢復通訊錄和訊息等重要資料。請洽詢客戶服務中心以取得更多資訊。


設定臉部解鎖保護

- 1 從**主畫面**，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
 - 2 輕觸**臉部解鎖**，然後依手機指示拍下您的臉孔。
 - 3 在成功拍下您的臉孔後，設定螢幕鎖**圖形**或**PIN 碼**，做為將螢幕解鎖的備份方式。如需更多資訊，請參閱「**建立螢幕解鎖圖形**」或「**建立螢幕解鎖 PIN**」。
- ! 臉部解鎖功能的安全性比螢幕解鎖圖形、PIN 或密碼低。長得像您的人就可以將手機解鎖。
- 💡 為取得最佳效果，請在光線良好但不會過亮的室外拍下您的臉孔。拍照時，將手機舉至眼睛高度。


使用臉部解鎖功能將螢幕解鎖

- 1 啟動螢幕。
 - 2 以拍攝臉部解鎖相片時使用的相同角度看向裝置。
- 💡 如果臉部解鎖功能無法辨識您的臉孔，您就需要繪製備份圖形或輸入 PIN，才能將螢幕解鎖。

停用臉部解鎖保護

- 1 從**主畫面**，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪製備份螢幕解鎖圖案或輸入 PIN。
- 3 輕觸**滑動**。


建立螢幕解鎖圖形

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **圖形**。
- 3 依照裝置的指示操作。螢幕上將會請您選取一個安全性問題，當您忘記螢幕解鎖圖案時可用來將裝置解鎖。


使用螢幕解鎖圖案解鎖螢幕

- 1 啟動螢幕。
 - 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- ! 如果您在螢幕上繪製的解鎖圖案連續產生 5 次錯誤，您可以選擇等候 30 秒然後再試一次，或是回答您所選擇的安全性問題。

變更螢幕解鎖圖形

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 3 繪製螢幕解鎖圖形。
- 4 輕觸圖形。
- 5 依照裝置的指示操作。


停用螢幕解鎖圖形

- 1 從首頁畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- 3 輕觸滑動。




建立螢幕解鎖 PIN

- 1 從首頁畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > PIN 碼。
- 2 輸入數字 PIN 碼。
- 3 如有必要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 4 輕觸繼續。
- 5 重新輸入並確認您的 PIN 碼。
- 6 如有必要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 7 輕觸確定。


停用螢幕解鎖 PIN

- 1 從主畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 輸入您的 PIN 碼，然後輕觸下一步。
- 3 輕觸滑動。

建立螢幕鎖定密碼

- 1 從主畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > 密碼。
- 2 輸入密碼。
- 3 如有必要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 4 輕觸繼續。
- 5 重新輸入並確認您的密碼。
- 6 如有必要，請輕觸  將鍵盤最小化。
- 7 輕觸確定。

停用螢幕解鎖密碼

- 1 從主畫面，輕觸  > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。
- 2 輸入您的密碼並輕觸繼續。
- 3 輕觸滑動。

尋找您的裝置

萬一您哪天遺失了裝置，有許多方法可以找回及保護您的裝置。利用「我的 Xperia」服務，您便可以：

- 在地圖上尋找您的裝置。
- 讓警示音響起(即使裝置處於靜音模式)。
- 從遠端鎖定裝置，並在裝置上顯示您的連絡資訊。
- 萬不得已時，從遠端清除裝置的內部及外部記憶體。

如果您已在裝置上開啟「我的 Xperia」服務，您只需要前往 myxperia.sonymobile.com 並以您的 Google™ 帳號登入即可。如果您未開啟這項服務，您可以透過設定目錄手動將其開啟。


- ! 「我的 Xperia」服務在某些國家/地區可能無法使用。

手動開啟「我的 Xperia」服務

- 1 將狀態列向下拉，然後輕觸 。
- 2 輕觸 Xperia™ > MyXperia™ > 啟動。
- 3 勾選核取方塊，然後輕觸接受。

說明應用程式

存取說明應用程式

- 1 從應用程式畫面中，尋找並輕觸。
- 2 尋找並輕觸所需的支援項目。

回收您的手機

家中有不用的舊手機嗎？何不回收它？這麼做可協助我們重複使用它的材料和元件，而且也可以保護環境！您可在 blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/ 中進一步瞭解您所在地區的回收選項。

參考資料

設定概覽

瞭解裝置的設定，讓您依自己的需求個人化它們。

Wi-Fi	啟動或關閉 Wi-Fi®、掃描可使用的 Wi-Fi® 網路，或新增 Wi-Fi® 網路。
藍牙	啟動或關閉藍牙、搜尋可使用的藍牙裝置，並讓其他藍牙裝置可偵測或無法偵測到您的裝置。
資料用量	啟動或關閉行動資料傳輸，並使追蹤在特定時間內您的資料使用量詳細資料。
更多內容...	啟動或關閉通訊關閉模式，配置 VPN 和行動網路設定，並啟用裝置的共享行動數據連線以做為可攜式 Wi-Fi® 熱點，或透過 USB 數據連線或藍牙數據連線。
通話設定	管理和配置固定撥號號碼、語音信箱和網際網路通話的設定。
音效	配置當接收通訊時裝置響鈴、震動警示或提示。您也可以使用這些設定來設定音樂、影片、遊戲或其他包含音訊的媒體的音量，以及進行相關調整。
顯示	當您旋轉裝置時，讓您的螢幕切換方向。您也可以設定亮度、字體大小、桌布和螢幕逾時。
儲存空間	檢查您裝置內部儲存裝置和 SD 卡上的可使用空間。您也可以刪除 SD 卡，或將它取消卸載以便安全移除。
電源管理	檢視電池狀態，並檢視不同應用程式的電池耗電量。
應用程式	管理執行中的應用程式、下載的應用程式和 SD 卡上的應用程式。
Xperia™	配置 USB 連線模式和網際網路設定。
位置資訊服務	啟用或停用 Google 定位服務和 GPS 衛星。
安全性	設定不同的鎖定和密碼以保護裝置。您也可以允許安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式。
語言與輸入裝置	選取裝置語言、調整文字輸入選項、新增字詞至個人字典，並配置語音設定。
備份與重設	備份您的資料和重設裝置。
設定指南	取得設定裝置的說明。
新增帳戶	新增電子郵件帳號至裝置。
日期與時間	設定時間和日期，或選擇網路提供的值。選取您喜好的日期和小時格式。
協助工具	啟用已安裝的協助工具服務並調整相關的設定。
開發人員選項	設定應用程式開發選項。例如，您可以在主畫面上顯示 CPU 使用量，或將裝置設為當 USB 連線在使用中時進入偵錯模式。
關於手機	檢視裝置的資訊，例如型號、韌體版本和訊號。您也可以將軟體更新至最新版本。

狀態與通知圖示概覽








狀態圖示










下列狀態圖示可能會出現在畫面上：

	訊號強度
	無訊號
	漫遊
	GPRS 可使用
	EDGE 可使用
	NFC 已啟動
	3G 可使用
	正在傳送和下載 GPRS 資料
	正在傳送和下載 EDGE 資料
	正在傳送和下載 3G 資料
	電池狀態
	電池正在充電
	GPS 已啟動
	通訊關閉模式已啟動
	藍牙功能已啟動
	SIM 卡未插入
	麥克風設為靜音
	免持聽筒啟動
	靜音模式
	震動模式
	鬧鈴已設定
	同步化正在進行中
	登入或同步化時發生問題
	Wi-Fi® 連線已啟用，而且有可使用的無線網路

通知圖示








下列通知圖示可能會出現在畫面上：

	新郵件訊息
	新文字訊息或多媒體訊息
	新語音留言
	最近的行事曆事件
	目前播放的歌曲
	透過 USB 連接線將裝置連線至電腦
	警告訊息

	錯誤訊息
	未接來電
	正在撥打
	保留中通話
	來電轉接啟動
	有軟體更新可以使用
	正在下載資料
	正在上傳資料
	更多 (未顯示的) 通知

應用程式概覽

	使用鬧鐘和時鐘應用程式來設定多種鬧鐘。
	使用您的 Web 瀏覽器導覽並檢視網頁、管理書籤及管理文字和影像。
	使用計算機應用程式來執行基本計算。
	使用行事曆應用程式來追蹤您的活動及管理您的約會。
	使用相機來拍照和錄製短片。
	使用連絡人應用程式來管理手機電話號碼、電子郵件地址及其他通訊錄相關的資訊。
	存取您下載的應用程式。
	使用電子郵件應用程式透過私人和公司帳號來傳送和接收電子郵件。
	使用 Facebook 應用程式在社交網路中與全球各地的朋友、家人和同事互動。
	瀏覽並收聽 FM 收音機電台。
	使用圖片庫應用程式來檢視和處理相片及影片。
	使用 Gmail™ 應用程式來讀取、編寫和整理電子郵件訊息。
	尋找您裝置中和網路上的資訊。
	使用 Google Maps™ 檢視目前的地點、尋找其他地點並規劃路線。
	瀏覽 Google Play™ 以下載免費和付費的裝置應用程式。
	使用訊息功能應用程式來傳送和接收文字與多媒體訊息。
	使用影片應用程式在裝置中播放影片，並使用 DLNA™ 與朋友或其他裝置共享影片。
	使用 "WALKMAN" 應用程式來組織和播放音樂、有聲書和 Podcast。
	藉由使用語音的道路駕駛指示，提供導航功能。
	觀看新聞報導及氣象預報。
	手動撥號或使用智慧撥號功能來撥打電話。
	例如搜尋地點、餐廳和咖啡廳。
	使用 Video Unlimited™ 應用程式來租片和購買影片。

-  使用訂閱的 Music Unlimited™ 應用程式透過行動數據連線或 Wi-Fi® 連線來存取數百萬首歌曲。
-  最佳化設定，以符合您自己的需求。
-  使用 Google Talk™ 應用程式與朋友線上聊天。
-  識別在您身邊聽到的樂曲，並取得演出者、專輯和其他資訊。
-  使用說明應用程式在裝置中存取使用者支援。例如，您可以存取使用手冊、疑難排解資訊，以及祕訣和技巧。
-  使用 YouTube™ 共享和檢視來自世界各地的影片。
-  下載和安裝新的應用程式和更新。


! 並非所有區域的所有網路和/或電信業者都支援某些應用程式。

重要資訊

重要資訊頁

在使用裝置之前，請閱讀您裝置或包裝盒隨附的設定指南中提供之重要資訊頁。

手動存取設定精靈

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸設定 > 設定指南。

服務與功能限制

- ! 並非所有區域的所有國家/地區或網路和 (或) 服務供應商都支援使用手冊中說明的某些服務和功能。此原則無限制適用於 GSM 國際緊急電話號碼 112。請連絡您的電信業者或服務供應商，確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。

使用本手冊中描述的某些功能和應用程式時可能需要存取網際網路。從裝置連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。如需詳細資訊，請連絡無線服務供應商。

防水

為使您的裝置防水，micro USB 連接埠、micro SD 卡 以及耳麥接頭蓋都必須緊密蓋好。此外，請確定電池蓋已正確附接。

避免將您的裝置置於灰塵過多和潮濕的環境。您裝置的正常磨損及損壞可能會降低其防塵或防潮的性能。請勿在以下環境中使用裝置：



海水



游泳池



潛水



熱水



泥沙



其他液體
化學物質

請勿將本裝置、micro USB 連接埠、micro SD 卡或耳麥接頭浸入水中、將裝置暴露於任何化學液體，或將裝置暴露於極度高溫或低溫的潮濕環境。如果有水或液體進入 micro USB 連接埠、micro SD 卡和耳麥接頭，請使用乾布將它拭淨。不保證 micro USB 連接埠、micro SD 卡和耳麥接頭在各種環境或情況下的防水性。

如果聽筒進水，請將聽筒晾乾約 3 小時後再使用。

所有相容的配件包括電池、充電器、免持裝置、Micro USB 纜線和 microSD™ 卡本身並不防塵和防水。

您的保固不涵蓋您的裝置因誤用或不當使用造成的損壞或瑕疵。如果您對於使用您的產品有進一步的問題，請尋求我們客戶服務中心的協助。

IP 等級 (防護等級)

您的裝置具有 IP 等級，表示它已通過認證測試，以評估其防塵和防水等級。此兩位數 IP 等級中的第一位數是指固態物體 (包括灰塵) 的防護等級。第二位數是指裝置的防水等級。數值越高，表示防護等級越高。

您裝置的 IP 等級為 IPX5、IPX7 和 IP5X。這表示您的裝置可以防塵，而且在浸入水中具有防水功能，而且可以防低壓水流。所以您可以在極端天氣狀況下使用本款裝置，例如當下雪或下雨，或是在高濕度的環境。您也可以在多灰塵或多風沙的環境下，以及當手指沾濕時使用本裝置。請參閱本表格以取得更多詳細資料。

防固態物體和灰塵	防水
IP0X。無特殊保護	IPX0。無特殊保護
IP1X。保護防範 > 直徑 50 mm 的固態物體	IPX1。防滴水
IP2X。保護防範 > 直徑 12.5 mm 的固態物體	IPX2。當與正常位置傾斜最多 15 度時可防滴水
IP3X。保護防範 > 直徑 2.5 mm 的固態物體	IPX3。防噴水
IP4X。保護防範 > 直徑 1 mm 的固態物體	IPX4。防潑水
IP5X。防塵；限制進入（無有害積塵）	IPX5。防噴水器噴水
IP6X。防塵	IPX6。防大型噴水器噴水
	IPX7。防浸水
	IPX8。防淹水

法律資訊

索尼 LT25i

本使用手冊由 Sony Mobile Communications AB 或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Mobile Communications AB 對本使用手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、設備及/或程式之改良所為之修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

版權所有。

您可以使用行動電話下載、儲存及轉寄其他內容，例如鈴聲。使用這類內容可能會受到第三方權利的限制或禁止，其中包括但不限於相關的版權法律。台端而非索尼需對用行動電話下載或轉送之內容負全責。使用任何內容前，務請確認其使用已獲適當之授權或許可。索尼對任何其他內容或任何第三方內容，不保證其準確性、一致性或品質。有關您對任何附加內容或任何第三方內容之不當使用，索尼在任何情形下均不負任何責任。

本使用手冊可能參考第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務可能必須另外向第三方供應商註冊，而且可能受其他使用條款約束。關於這些經由或在第三方網站存取的應用程式，請事先檢閱網站的使用條款和適用的隱私權政策。索尼並不保固或保證任何第三方網站或提供之服務的可用性或效能。

移除電池即可看到法規資訊，例如 CE 標示。

在此所述之所有產品和公司名稱為各該所有者的商標或註冊商標。任何未明確同意的權利均在此予以保留。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com。

所有圖示僅供說明之用，可能會與實際手機有所不同。

本產品受到部分 Microsoft 智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此等技術。

內容所有者使用 Windows Media 數位版權管理 (WMDRM) 技術保護其智慧財產，包括著作權。此裝置使用 WMDRM 軟體存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟體無法保護內容，內容擁有者可要求 Microsoft 撤銷軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的功能，撤銷不影響未受保護的內容。下載受保護內容授權時，您可以同意 Microsoft 隨附一份授權撤銷清單。內容擁有者可以要求您升級 WMDRM 以存取其內容。如果您拒絕進行升級，您將無法存取需要您進行升級的內容。

此產品係由 MPEG-4 Visual 及 AVC Patent Portfolio License 授權，可由消費者用於個人及非商業用途，(i) 以遵循 MPEG-4 Visual Standard (「MPEG-4 Video」) 或 AVC Standard (「AVC Video」) 對視訊進行編碼，和/或 (ii) 對從事個人及非商業活動的消費者所編碼，和/或從根據 MPEG LA 授權之影片供應商處獲得的 MPEG-4 和/或 AVC Video 進行解碼。對任何其他用途不授予或默許授權。其他資訊，包括與促銷、內部與商業用途及授權有關的資訊，皆可從 MPEG LA, L.L.C. 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲 Fraunhofer IIS and Thomson 授權。

注意：索尼建議使用者自行備份個人資料。

索引

A	
Android™	7
B	
BRAVIA® Engine	77
F	
Facebook™	
Xperia™ Facebook 整合	104
同步化	104
狀態更新	53
登入至	53
FM 收音機	
喜愛項目	66
選取一個頻道	65
G	
Gmail™	48
Google Latitude™	107
Google Maps™	106
Google Play™	32
Google Talk™	46
Google™ 同步化	103
Google™ 帳號設定	49
GPS	106
L	
Latitude	107
LCD 背光控制	27
M	
MHL (Mobile High-Definition Link, 行動高解析度 連結)	100
micro SIM 卡	
移除	9
插入	8
Microsoft® Exchange 同步化	104
Mobile BRAVIA® Engine	77
Music Unlimited™	64
P	
PIN	113, 114
PUK 碼	113, 114
S	
SensMe™ 心情點播器頻道	61
SIM 卡	113, 114
匯入連絡人自	40
匯出連絡人至	44
Smart Connect	102
SOS - 請參見緊急號碼	34
T	
Timescape™	52, 53, 54
Timescape™ Feed 小工具	55
Timescape™ Friends 小工具	55
Timescape™ 共享小工具	56
小工具	54, 55, 56
設定	54
無限按鈕的位置	54
畫面概覽	52
篩選圖示	52
Timescape™ 小工具	54
TrackID™ 技術	63
分享樂曲	63
刪除樂曲	64
使用 FM 收音機	67
使用結果	63
推薦樂曲	63
開啟	63
搜尋樂曲資訊	63
檢視排行榜	63
檢視演出者資訊	63
購買樂曲	63
Twitter™	
狀態更新	53
登入至	53
U	
USB 連線	99
V	
Video Unlimited™	87
目錄概覽	87, 88
租看影片	87
通知	87
購買影片	87
觀賞影片	87
W	
"WALKMAN" 應用程式	
以隨機順序播放樂曲	61
刪除樂曲	58
使用	58
使用等化器	58
建立播放清單	61
最小化	58
新增樂曲至播放清單	61
概覽	57
播放清單	61
"WALKMAN" 應用程式小工具	62
Web 瀏覽器	89
三畫	
下載	
網際網路設定	29
大寫鎖定	22
小工具	17
Timescape™	54, 55
Timescape™ Feed	55
Timescape™ Friends	55
Timescape™ 共享	56
Timescape™ 好友	56
調整大小	17
四畫	
公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄	104
分享	
相片	80
音樂	63
手機維護	111
手機鍵盤	24
支援	111
文字輸入法	22
日期	
格式	26
五畫	
主畫面	16
主題	18
充電	12
打電話 - 請參見「通話」	34
正面相機	68
六畫	
同步化	103
Facebook™ 通訊錄、行事曆、相片	104
Google™ 通訊錄、行事曆、電子郵件	103

使用 Microsoft® Exchange	104	前側相機	68
名片		建議音樂	59, 63
傳送	43	按鍵	12
回收您的手機	117	相片	80
地理標記		SensMe™ 投影片	80
於相片	70	分享	80
地圖	106	加入地理位置	70
地點	70, 106	在地圖上檢視	81
在 Facebook™ 上對相片「按讚」	84	刪除	81
在 Facebook™ 上對影片「按讚」	84	投影片式播放	80
在 Facebook™ 上對樂曲「按讚」	59	拍攝	68, 69
多媒體訊息服務 (MMS)		相片檢視器	78
設定	29	旋轉	80
收音機	65	裁切	80
立體聲	66	新增地理位置標籤	81
在頻道之間移動	65	當成	80
收音機地區	65	與連絡人建立關聯	42
使用聽筒收聽	66	與電腦之間傳輸	57
視覺工具	65	編輯	80
喜愛項目	66	選取	78
單聲道	66	檢視	69, 77, 78
開啟	65	檢視相同地點	70
搜尋頻道	66	縮放	80
選取一個頻道	65	相片相簿	77
收音機的音效	66	檢視	77
耳機	28	相機	68, 70, 74
使用	28	68
自拍模式	68	地理標記	70
行車導引	107	自拍模式	69
行事曆	108	使用閃光燈	69
建立事件	108	拍攝相片	68, 69
七畫		設定	70, 74
位置	106	微笑快門	69
刪除	58	微笑偵測	69
相片	81	概覽	68
音樂	64	圖示	74
影片	81	影片	74
樂曲	58	螢幕	68
鬧鐘	108	錄製影片	74
即時桌布	18	檢視相片	69
即時訊息	46	檢視影片	74
延伸	16	縮放	69
我的音樂	60	臉部追蹤偵測	69
投影片式播放	80	關閉	68
更新		相簿	77, 78
狀態	53	SensMe™ 投影片	80
更新裝置	111	地圖	82
八畫		我的相簿	79
事件		相片	78
Timescape™ 中	52	開啟	77
行事曆	108	線上相簿	83
使用 Mobile BRAVIA® Engine 改善相片	77	檢視	78, 79, 82, 83
使用等化器	58	檢視本機內容	77
使用資訊	29	檢視線上相片	83
使用影片	85	縮圖大小	78
使用藍牙接收項目	98	音訊	61
固定撥號	38	以隨機順序播放樂曲	61
拍攝相片	68	播放	58
自拍模式	69	調整音量	58
使用微笑快門	69	音訊內容	59
使用微笑偵測	69	相關內容	59
使用臉部追蹤偵測	69	音量	
輕觸	68	於影片中調整	81
服務	11	按鍵	25
朋友的音樂	61	音樂	28, 57, 62
狀態	119	下載音樂資訊	60
列	20	分享	63
九畫		刪除	64
亮度	27	我的播放清單	61
		使用 TrackID™ 搜尋	63
		使用耳機	28

建議	63	通訊關閉 - 請參閱通訊關閉模式	27
捷徑	60	通訊關閉模式	27
視覺工具	59	通話	34, 38
傳送	59	未接來電	35
傳輸至您的裝置	57	多通	36
與電腦之間傳輸	57	拒絕	37
播放	58	限制	37
暫停播放樂曲	58	記錄	35
調整音量	58	設定	37
檢視演出者資訊	63	插撥	36
購買	63	緊急	34
聽力保護	62	轉接	37
變更樂曲	58	連線	90
音樂服務	63		
首頁畫面		十二畫	
自訂	17	備份	
		內容	112
十畫		通訊錄	43, 112
個人資訊	39	最近使用的應用程式視窗	19
時間	26	喜愛項目	
時間管理	108	另存廣播頻道為	66
桌布	18	移除廣播頻道	66
訊息		尋找您的裝置	116
設定	29	無限按鈕	59
閃光燈		Timescape™ 中	54
拍攝相片時使用	69	無線網路	106
		等化器	58
十一畫		裁切	
動畫桌布	18	相片	80
帳號	11	開啟	10
Exchange Active Sync®	11	開機	10
Facebook™	11		
Google™	11	十三畫	
接聽服務	35	傳送	
掃描條碼	101	名片	43
推薦相片和影片	84	使用藍牙傳送項目	98
旋轉		音樂	59
相片	80	通訊錄	43
視訊相機	68, 74	傳輸	
設定	74	通訊錄	39, 40
錄製影片	74	匯入 SIM 卡連絡人	40
符號	22	塑膠保護膜	14
聊天	46	微笑快門	69
設定		微笑偵測	69
MMS	29	搜尋	
Timescape™	54	使用 TrackID™ 的音樂	63
快速設定	20	樂曲資訊	63
來電	37	新服務	53
相機	70, 74	會議電話	36
訊息功能	29	概覽	60
視訊相機	74	裝置	
資料使用量	30	更新	111
網際網路	29	效能	13
靜物拍攝相機	70	電池	13
設定指南	11	資料傳輸	30
通知	119	鈴聲	108
面板	21, 22	電子郵件	48
設定	22	一個以上的帳戶	48
補光燈	20	電池	12
鈴聲	26	移除	8
通訊錄	39	蓋	8
共享	43	電話簿	39
合併連絡人資訊	42	預設	
從 SIM 卡匯入	40	另存廣播頻道為	66
備份	43	移除廣播頻道	66
喜愛項目	42		
傳送	43	十四畫	
傳輸	39, 40	圖示	119
群組	43	在相機中	74
圖片	42	圖標	52
複製	43	緊急號碼	34

網際網路	
Web 瀏覽器	89
設定	29
維護	111
語言	27
書寫	24
語音信箱	35
語音輸入	25
語音辨識	25
說明應用程式	117
十五畫	
導航應用程式	107
影片	81, 85
分享	81
刪除	81
快轉和倒轉	81
清除影片資訊	86
傳送	81
與電腦之間傳輸	57
播放	81
暫停	81
調整音量	81
選取	78
錄製	74
檢視	74, 77, 78
影片相簿	
檢視	77
播放	
音樂	58
播放清單	61
刪除	62
建立	61
移除樂曲	62
新增樂曲	61
播放您自己的	61
暫停播放樂曲	58
標示選項	14
編輯	
相片	80
調整大小	
相片	80
調整音量	58
震動	26, 108
鬧鐘	108
十六畫	
應用程式	
排列	20
排序	20
概覽	120
螢幕	18
篩選	
Timescape™ 中的事件	52
螢幕	27
保固	14
玻璃	14
破損	14
螢幕解鎖圖案	113
螢幕同步顯示	101
螢幕鍵盤	22
輸入鍵台	22
錄製影片	68
隨機播放音樂	61
靜物拍攝相機	68, 70
設定	70
靜音模式	25
十七畫	
檢視	
使用相機錄製的影片	74
相片	69
影片	85
環繞音效功能	58
縮放	69
相片	80
臉部追蹤偵測	69
購買	
音樂	63
鍵盤	22
設定	24
十八畫	
鎖	
啟動螢幕	10
螢幕鎖	10
鎖定螢幕	10
十九畫	
關閉	10
關機	10
二十畫	
藍牙無線技術	97