

SONY[®]

Manual do usuário

Xperia[™] S
LT26i

Índice

Xperia™ S Guia do usuário.....	6
Introdução.....	7
Android™ – o que e por quê?.....	7
Visão geral.....	7
Montagem.....	8
Ligando e desligando o dispositivo	9
Bloqueio de tela.....	10
Guia de configuração.....	10
Contas e serviços.....	11
Conhecendo seu dispositivo.....	12
Usando as teclas.....	12
Bateria.....	12
Usando a tela sensível ao toque.....	14
Usando a tela de bloqueio.....	16
Tela inicial.....	17
Acessando e usando aplicativos.....	20
Status e notificações.....	22
Menu Configurações.....	24
Digitando texto.....	24
Personalizando seu dispositivo.....	29
Aprimorando a saída de som.....	31
Memória.....	32
Usando um fone de ouvido	32
Configurações para Internet e mensagens.....	33
Controlando o uso de dados.....	34
Configurações da rede celular.....	35
Google Play™.....	37
Iniciando a Google Play™.....	37
Fazendo o download da Google Play™.....	37
Apagando dados de aplicativos.....	37
Permissões.....	38
Instalando aplicativos que não sejam da Google Play™	38
Chamando.....	39
Chamadas de emergência.....	39
Gerenciamento de chamadas.....	39
Correio de voz.....	41
Chamadas múltiplas.....	41
Chamadas em conferência.....	41
Configurações de chamadas.....	42

Contatos	44
Sobre Contatos.....	44
Transferindo contatos para seu novo dispositivo.....	44
Contatos visão geral da tela.....	46
Gerenciando seus contatos.....	46
Comunicar com seus contatos.....	48
Compartilhando seus contatos.....	48
Fazendo backup de contatos.....	49
Mensagens	50
Usando mensagens de texto e multimídia.....	50
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....	52
Google Talk™	52
Email	53
Primeiros passos com o Email.....	53
Usando o email.....	54
Aplicativo "WALKMAN"	58
Sobre o aplicativo WALKMAN.....	58
Transferindo arquivos de mídia para o seu dispositivo	58
Usando o aplicativo "WALKMAN"	59
Visualizador	60
Obtendo mais informações sobre uma faixa ou artista.....	60
Usando Minha música para organizar suas faixas	61
Gerenciando listas de reprodução.....	62
Widget do aplicativo "WALKMAN"	63
Protegendo sua audição.....	63
Serviços de música	64
Tecnologia TrackID™.....	64
Music Unlimited™.....	65
Sobre o serviço PlayNow™.....	65
Rádio FM	67
Sobre o rádio FM.....	67
Usando os canais de rádio favoritos.....	68
Configurações de som.....	68
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™.....	69
Câmera	70
Sobre a câmera.....	70
Usando a câmera digital.....	70
Detecção de rosto.....	71
Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes.....	72
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....	72
Usando as configurações da câmera digital.....	72
Usando a câmera de vídeo.....	76

Álbum.....	80
Sobre o Álbum.....	80
Mobile BRAVIA® Engine.....	80
Exibindo fotografias e vídeos na guia Fotos	80
Exibindo fotografias e vídeos na guia Meus álbuns	82
Exibindo suas fotografias em um mapa.....	85
Exibindo álbuns on-line.....	86
Filmes.....	88
Sobre filmes.....	88
Usando Filmes.....	88
Video Unlimited™.....	91
Sobre o Video Unlimited™	91
Alugando ou comprando um vídeo.....	91
Assistindo a um vídeo do Video Unlimited™	92
Navegador da Web.....	93
Sobre o navegador da Web.....	93
Conectividade.....	94
Conectando-se a redes sem fio.....	94
Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™.....	97
NFC.....	100
Tecnologia sem fio Bluetooth™.....	103
Conectando o dispositivo a um computador.....	105
Conectando o telefone a um aparelho de TV.....	107
Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™.....	108
Smart Connect.....	108
Sincronizando dados em seu dispositivo.....	110
Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo.....	110
Sincronizando com o Google™.....	110
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....	111
Sincronizando com o Facebook™.....	111
Mapas e locais.....	113
Sobre os serviços de localização.....	113
Usando o GPS.....	113
Google Maps™.....	114
Usando o Google Maps™ para obter trajetos.....	114
Agenda e alarme.....	115
Agenda.....	115
Alarme.....	115
Suporte e manutenção.....	118
Atualizando o dispositivo.....	118
Aplicativo Backup e restauração.....	119

Redefinindo seu dispositivo.....	121
Bloqueando e protegendo seu dispositivo.....	121
Como encontrar seu dispositivo.....	123
Aplicativo de suporte.....	123
Reciclando seu dispositivo.....	124
Referência.....	125
Visão geral das configurações.....	125
Visão geral dos ícones de status e notificação.....	126
Visão geral do aplicativo.....	127
Informações importantes.....	129
Folheto com informações importantes.....	129
Limitações dos serviços e recursos.....	129
PlayStation® pocket e PlayStation® Store.....	129
Informações legais.....	129
Índice remissivo.....	131

Xperia™ S Guia do usuário



Introdução


Android™ – o que e por quê?

Seu smartphone Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android. Os dispositivos Android podem realizar muitas das mesmas funções de um computador e você pode personalizá-los segundo suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar aplicativos existentes para melhorar a funcionalidade. No Google Play™, você pode fazer download de uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Você também pode integrar os aplicativos em seu dispositivo Android™ com outros aplicativos e serviços que usar on-line. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos, acessar diferentes contas de e-mail e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e entrar em redes sociais.

Os dispositivos Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu dispositivo, você poderá atualizar o dispositivo e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.


- 💡 Seu dispositivo Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o dispositivo pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.
- ! As novas versões do software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos.

Visão geral

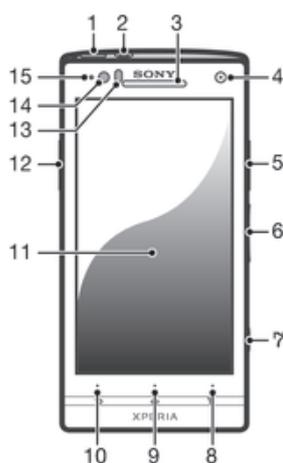

- 1 Tecla liga-desliga
- 2 Conector do fone de ouvido
- 3 Alto-falante
- 4 Lente da câmera frontal
- 5 Conector HDMI™
- 6 Tecla Volume/tecla Zoom
- 7 Tecla da câmera
- 8 Tecla Menu
- 9 Tecla Início
- 10 Tecla Voltar
- 11 Tela sensível ao toque
- 12 Conector para carregador/cabo USB


- 13 Sensor de proximidade
- 14 Sensor de luz
- 15 LED de notificação (Status da bateria)

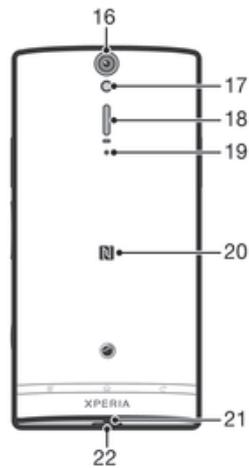

- 16 Lente da câmera
- 17 Luz de LED da câmera
- 18 Fone
- 19 Segundo microfone
- 20 Área de detecção do NFC™
- 21 Microfone principal
- 22 Orifício para cordão


Montagem

Para remover a tampa traseira

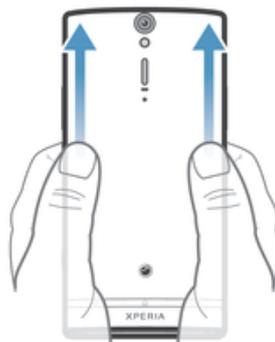


- Usando os polegares, pressione a tampa traseira para baixo e deslize-a para cima.

Para inserir o microchip

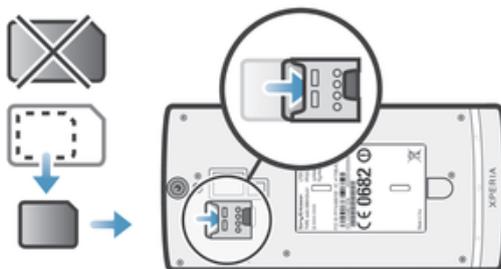


- Remova a tampa traseira e, em seguida, insira o microchip em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.
- ! É preciso usar um microchip para que seu dispositivo funcione corretamente. Alguns chips de tamanho padrão permitem desacoplar um microchip integrado. Depois que você desacoplar o microchip do chip de tamanho padrão, não poderá reacoplá-lo e voltar a usar o chip de tamanho padrão. Se não tiver um microchip, ou se seu chip atual não contiver um microchip destacável, contate sua operadora de rede para obter informações sobre como obter ou trocar seu chip.

Para remover o microchip

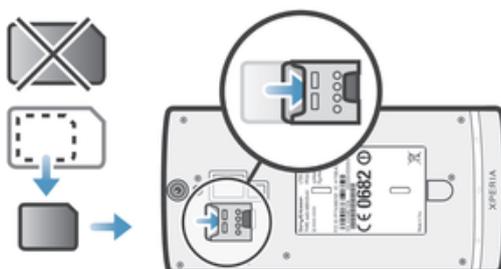

- 1 Desligue seu dispositivo.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Coloque uma unha na ranhura na extremidade inferior do microchip e, em seguida, empurre o chip para cima.
- 4 Pressione para baixo a extremidade superior do cartão e puxe-o para fora.

Para encaixar a tampa traseira

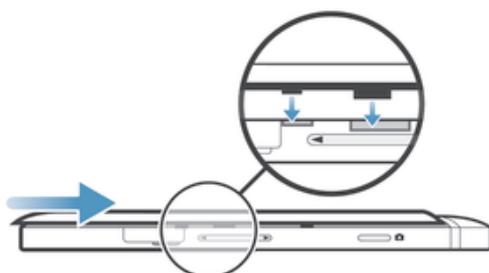


- 1 Coloque a tampa traseira na parte de trás do dispositivo e, em seguida, encaixe-a nos compartimentos.
- 2 Deslize a tampa em direção à extremidade inferior do dispositivo. Você ouvirá um som quando a tampa traseira se encaixar no lugar.

Ligando e desligando o dispositivo

Para ligar o dispositivo

- ! Certifique-se de que a bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.

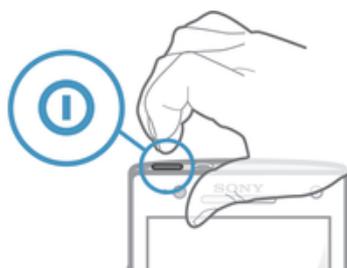

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga ①, até que o dispositivo vibre.
- 2 Se a tela ficar escura, pressione brevemente a tecla liga-desliga ① para ativar a tela.
- 3 Para desbloquear a tela, arraste ↗ para cima ou arraste ↘ para baixo.
- 4 Digite o PIN do seu chip quando solicitado e, em seguida, selecione **OK**.
- 5 Espere um instante até que o dispositivo seja iniciado.

💡 O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, toque rapidamente em ✕.

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga ① até que o menu de opções seja aberto.
- 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

! Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

Para forçar o desligamento do dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla para aumentar o volume e a tecla liga-desliga ① simultaneamente por dez segundos.
- 2 Depois que o dispositivo vibrar três vezes, solte as teclas. O dispositivo é desligado automaticamente.

Bloqueio de tela

Quando seu dispositivo é ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e é automaticamente bloqueada. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a está usando. Na tela de bloqueio, você ainda pode fotografar e reproduzir faixas de áudio.

Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga ①.

Para desbloquear a tela



- Arraste ↗ para cima ou arraste ↘ para baixo.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga ①.

Guia de configuração

Na primeira vez que você inicia seu dispositivo, um manual de configurações abre e explica as funções básicas, ajudando você a inserir as configurações essenciais. Esse é um bom momento para configurar o dispositivo de acordo com suas necessidades específicas. Você também pode acessar a guia de configuração posteriormente no menu de configurações.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Guia de Configuração**.

Contas e serviços

Entre em suas contas de serviço on-line a partir do dispositivo para obter fácil acesso quando estiver em trânsito. Por exemplo, é possível integrar contatos de sua conta do Google™ em Contatos para ter tudo em um só lugar. Você pode se inscrever em novos serviços on-line usando o dispositivo ou um computador.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google™ é essencial ao uso de uma variedade de aplicativos e serviços com o dispositivo Android. Você precisa de uma conta do Google™ para, por exemplo, usar o aplicativo **Gmail™** em seu dispositivo, bater papo com amigos usando o Google Talk™ e sincronizar o aplicativo de agenda no dispositivo com o Google Calendar™. Também precisa de uma conta do Google™ para baixar aplicativos e jogos, músicas, filmes e livros do Google Play™.

Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®


Sincronize o dispositivo com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que o conecta a seus amigos, parentes e colegas ao redor de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar em seu dispositivo, de modo que você possa manter o contato onde estiver.

Conhecendo seu dispositivo

Usando as teclas

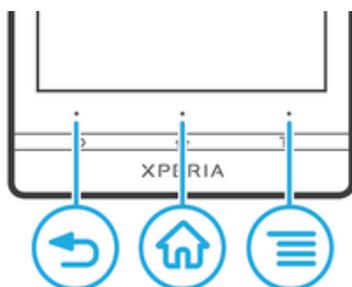

Voltar

- Voltar à tela anterior
- Fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel Notificação



Início

- Vá para a **Tela inicial**
- Pressione e mantenha pressionado para abrir uma janela que exibe os aplicativos usados mais recentemente



Menu

- Abrir uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual

Bateria


Seu dispositivo tem uma bateria incorporada.

Carregando a bateria

Quando você adquire o dispositivo, a bateria vem parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça na tela depois que você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Carregar o dispositivo por um longo período de tempo como, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o dispositivo.

- ! A bateria começará a descarregar pouco depois de estar totalmente carregada e se carregará novamente após certo período, quando o carregador for conectado. Isso é para aumentar a vida da bateria e pode resultar no status da carga mostrando um nível menor que 100%.

Para carregar seu dispositivo

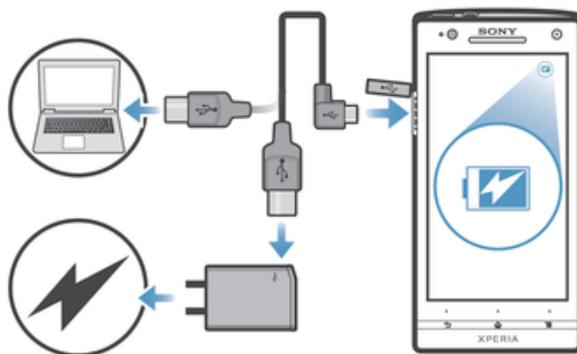

- 1 Ligue o carregador em uma tomada.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. O LED de status da bateria acende quando ela começa a carregar.
- 4 Quando o LED de status da bateria estiver verde, o dispositivo estará completamente carregado. Desconecte o cabo USB do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector ao remover o cabo do dispositivo.

💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá levar alguns minutos antes do LED acender depois de você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Nível da bateria**.

Melhorando o desempenho da bateria

As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue seu dispositivo com frequência. Isso não afetará a duração da bateria.
- Baixar dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados pelas redes para celular. Esta configuração não impede que o dispositivo transmita dados em outras redes sem fio.
- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você pode ligá-los e desligá-los mais facilmente adicionando o widget de Configurações rápidas à **Tela inicial**. Não é necessário desligar a função 3G.
- Use a configuração **Modo de espera estendido** para minimizar o consumo de bateria quando a tela estiver inativa.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumentar os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de uso da bateria no dispositivo para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos baixados do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não estiver usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.

- Desligue seu dispositivo ou ative a configuração **Modo para avião**, se estiver em uma área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo rastreará as redes disponíveis repetidamente e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony para ouvir música. Os dispositivos de viva-voz requerem menos energia da bateria do que os próprios alto-falantes do dispositivo.
- Mantenha seu dispositivo no modo de espera sempre que possível. O tempo de espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está conectado à rede e não está sendo usado.
- Desabilite qualquer papel de parede animado.

Para acessar o menu de uso da bateria

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configuração > Gerenciamento de energia > Bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

Para adicionar o widget de Tráfego de dados na tela inicial

- 1 Toque rapidamente e segure uma área vazia da **Tela inicial**.
- 2 Toque rapidamente em **Widgets > Ferramentas**.
- 3 Toque rapidamente e segure o widget **Tráfego de dados** e, em seguida, arraste-o para uma área vazia da tela inicial.

Para adicionar o widget de Configurações rápidas à sua tela inicial

- 1 Toque rapidamente e segure uma área vazia da **Tela inicial**.
- 2 Toque rapidamente em **Widgets > Ferramentas**.
- 3 Toque rapidamente e segure o widget **Configurações rápidas** e, em seguida, arraste-o para uma área vazia da **Tela inicial**.

Reduzindo o consumo da bateria com modo de espera estendido

Use o modo de espera estendido para fazer com que a bateria dure mais tempo. Para economizar energia, sua conexão Wi-Fi®, tráfego de dados e aplicativos não utilizados são pausados quando seu dispositivo está no modo de espera. Você ainda pode receber chamadas telefônicas e mensagens de texto e multimídia. Quando a tela voltar a ficar ativa, seu celular sai do modo de espera e todas as funções pausadas são retomadas.

Para ativar o modo de espera estendido

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Gerenciamento de energia**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo de espera estendido** e toque rapidamente em **Ativar**.

Para desativar o modo de espera estendido

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Gerenciamento de energia** e, em seguida, desmarque a caixa de seleção **Modo de espera estendido**.

Usando a tela sensível ao toque

Uma folha plástica protetora já vem fixada à tela do dispositivo quando você o compra. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

Quando seu dispositivo é ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e é automaticamente bloqueada. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a está usando. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua assinatura e ter certeza de que somente você pode acessar o conteúdo do dispositivo.

- ! A tela do dispositivo é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são

sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Opções de marcação

- Caixa de seleção marcada
- Caixa de seleção desmarcada
- Opção da lista marcada
- Opção da lista desmarcada


Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção ou opção de lista relevante.

Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar zoom

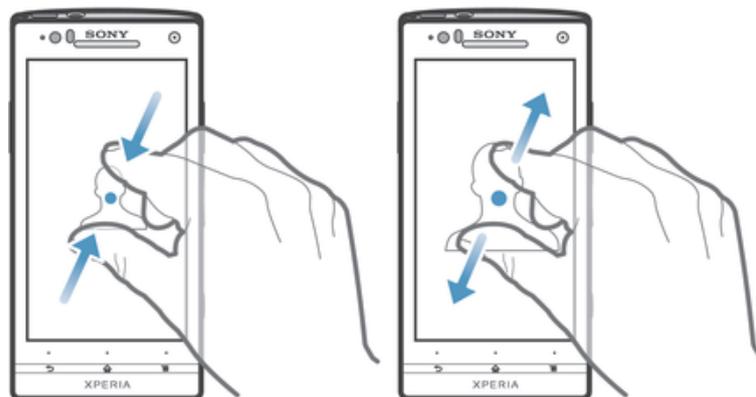


- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).
- 💡 Quando você usa dois dedos na tela para aplicar zoom, é possível aplicar zoom somente se ambos os dedos estiverem na área passível de zoom. Se você, por exemplo, desejar aplicar mais zoom a uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos estejam na área do quadro da fotografia.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.


- ! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

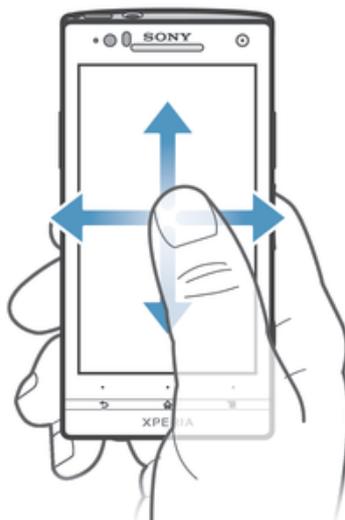

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.
- 💡 Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Tocar e deslizar

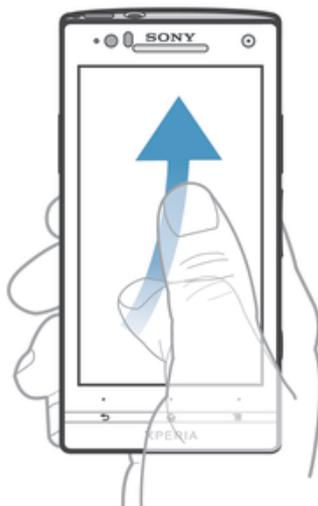

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores

Seu dispositivo possui sensores que detectam tanto luz como proximidade. O sensor de luz detecta o nível de iluminação ambiente e ajusta o brilho da tela conforme necessário. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque durante chamadas de voz quando sua orelha está próxima à tela. Isso evita que você ative outras funções do dispositivo acidentalmente quando estiver em uma chamada.

Usando a tela de bloqueio

Na tela de bloqueio, você pode reproduzir faixas, fotografar e gravar vídeos sem desbloquear a tela.

Para fotografar a partir da tela de bloqueio



- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
- 2 Para ativar os controles da câmera, arraste  para a esquerda pela tela.
- 3 Toque rapidamente em .

Para reproduzir uma faixa de áudio a partir da tela de bloqueio



- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
- 2 Para exibir os controles do music player, arraste  para a direita pela tela.
- 3 Toque rapidamente em .

Para pausar uma faixa de áudio com a tela bloqueada

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
- 2 Quando os controles do music player aparecerem, toque em .

Para alterar o áudio que está sendo reproduzido no bloqueio de tela

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
- 2 Quando os controles do music player forem exibidos, toque em  ou .

Tela inicial

A Tela Inicial é seu gateway para os principais recursos em seu aparelho. Você pode personalizar sua **Tela inicial** com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.

A **Tela inicial** vai além da largura de exibição da tela normal, portanto, você precisa mover para a esquerda ou a direita para exibir o conteúdo em todos os painéis da tela Inicial. ○○○○ mostra em qual parte da **Tela inicial** você está. Você pode definir o painel da tela Inicial principal e adicionar ou apagar os painéis.



-  Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para ter acesso rápido.

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para definir um painel como painel principal da tela inicial



- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja definir como painel principal da tela inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

Para adicionar um painel à tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para excluir um painel da tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em **Tela inicial**. Por exemplo, o widget "WALKMAN" permite começar a reproduzir a música diretamente.

Alguns widgets podem ser redimensionados, o que permite expandi-los para exibir mais conteúdo ou reduzi-los para economizar espaço na **Tela inicial**.

Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, libere o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo o widget da Agenda, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da **Tela inicial**.

Reorganizando a tela inicial

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando você toca e segura uma área vazia de sua Tela inicial, as seguintes opções de personalização aparecem:

-  Adicione widgets à sua tela inicial.
-  Adicione aplicativos e atalhos.
-  Defina um papel de parede para sua tela inicial.
-  Defina o tema de fundo.

Para exibir opções de personalização na tela inicial

- Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam na parte inferior da tela.

Para adicionar um atalho à tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque rapidamente em **Aplicativos > Atalhos**.
- 3 Selecione um atalho.

-  Você pode adicionar o atalho para um aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Para mover um item na tela inicial

- Toque e segure o item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta na tela inicial

- 1 Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até ele se ampliar ou o dispositivo vibrar e, então, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.
- 2 Digite um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta na tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta na tela inicial

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a **Tela inicial** ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela Inicial

- 1 Toque e segure o toque em uma área vazia em sua **Tela inicial** até o aparelho vibrar.
- 2 Toque em **Pap. parede** e selecione uma opção.

Para definir um tema para sua tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque rapidamente em **Temas** e, então, selecione um tema.
-  Quando você altera um tema, o fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Criando uma captura de tela

É possível capturar imagens estáticas de qualquer tela em seu dispositivo como uma captura de tela. As capturas de tela que você cria são salvas automaticamente em Álbum.

Para criar uma captura de tela

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga e a tecla de volume simultaneamente até ouvir um som de clique.
- 2 Para exibir a captura de tela, arraste a barra de status totalmente para baixo.

Acessando e usando aplicativos

Abra aplicativos a partir de atalhos na **Tela inicial** ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da **Tela inicial**, contém os aplicativos que vêm pré-instalados no dispositivo, bem como os aplicativos que você baixou.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos



- Na **Tela inicial**, toque rapidamente em

Para procurar a tela de aplicativos

- Na tela de aplicativos, toque e deslize para a direita ou para a esquerda.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure um ícone de aplicativo até que a tela vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A **Tela inicial** é aberta.
- 3 Arraste o ícone para o local desejado na **Tela inicial** e, em seguida, libere seu dedo.

Para compartilhar um aplicativo a partir da tela Aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no ícone e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**. Todos os aplicativos que podem ser compartilhados são indicados por
- 3 Toque rapidamente no aplicativo que deseja compartilhar e, em seguida, selecione uma opção e confirme, se necessário. Um link para um download do aplicativo é enviado para as pessoas selecionadas.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na **Tela inicial** ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione
- 💡 Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou. Lembre-se de que alguns aplicativos podem implicar em taxas de conexão de dados quando estiverem em execução em segundo plano como, por exemplo, serviços de rede social.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode comutar entre aplicativos usados recentemente nesta janela. Também pode abrir aplicativos pequenos.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione e segure .

Usando aplicativos pequenos

A partir da janela dos aplicativos usados recentemente, pode obter acesso rápido a vários aplicativos pequenos sempre que usar a barra de aplicativos pequenos. Um aplicativo pequeno ocupa somente uma área pequena de sua tela. Por isso, você pode interagir com um aplicativo pequeno e outro aplicativo ao mesmo tempo na mesma tela.

Para abrir a barra Small Apps

- Pressione e segure . A barra Small Apps aparece na parte inferior da tela.

Para abrir um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione e segure .
- 2 Toque rapidamente no aplicativo pequeno que deseja abrir. Uma janela de aplicativo pequeno aparecerá.

Para fechar um aplicativo pequeno

- Toque rapidamente em  na janela do aplicativo pequeno.

Para mover um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, mova-o para o local desejado.

Para minimizar um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, arraste-o para a borda direita ou para a borda inferior da tela.

Para reorganizar seus Small Apps

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione e segure .
- 2 Toque e segure em um aplicativo pequeno e arraste-o para a posição desejada na barra Small Apps.

Para remover um aplicativo pequeno da barra Small Apps

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione e segure .
- 2 Toque e segure um ícone de aplicativo pequeno e arraste-o da barra Small Apps.

Para restaurar um aplicativo pequeno removido previamente

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione e segure .
- 2 Toque em **+** > **Aplic. pequenos instalados**.
- 3 Selecione o aplicativo pequeno que deseja restaurar.

Para baixar um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione .
- 2 Toque em **+** e em .
- 3 Localize um aplicativo pequeno que você queira baixar e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Menu de aplicativo

Quando está usando um aplicativo, pode abrir um menu quando desejar. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver usando.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Nem sempre há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  para ir para a tela Aplicativo.
- 2 Toque rapidamente na lista suspensa no canto superior esquerdo da tela e selecione uma opção.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Abra a tela Aplicativo.
 - 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.
- ! É possível mover os aplicativos somente quando **Classific. pessoal** estiver selecionado.

Para desinstalar um aplicativo a partir da tela Aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**. Todos os aplicativos que podem ser desinstalados são indicados por .
- 3 Toque rapidamente no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no dispositivo. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.



A barra de status permite que você ajuste as configurações básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfego de dados e som. Também pode abrir o menu de configurações no painel Notificação para alterar outras configurações.


Uma luz de notificação também fornece informações sobre o status da bateria, além de algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul piscando significa uma nova mensagem ou uma chamada perdida. A luz de notificação pode não funcionar quando o nível da bateria estiver baixo.



Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificações

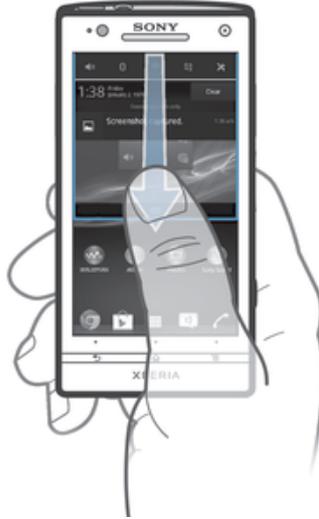

- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação



- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução a partir do Painel de notificação

- Toque no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Configurando seu dispositivo a partir do painel Notificação

Pode abrir o menu de configurações a partir do painel Notificação para ajustar as configurações básicas do dispositivo. Por exemplo, pode ativar Wi-Fi®.

Para abrir o menu de configurações do dispositivo a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente no .

Para ajustar as configurações de som a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para controlar a função de Bluetooth™ a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para controlar a função de Wi-Fi® a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para habilitar ou desabilitar o tráfego de dados a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque no .

Menu Configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações.

Para acessar as configurações do dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Toque em **Configurações**.
-  Você também pode arrastar a barra de status para baixo na tela inicial e tocar rapidamente em  para acessar as configurações do dispositivo.

Digitando texto

Você pode selecionar entre vários teclados e métodos de entrada para digitar texto que contém letras, números e outros caracteres.

Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

Usando o teclado virtual



- 1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o caps lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.
- 2 Fechar o modo de exibição do teclado virtual. Observe que esse ícone não é exibido no modo retrato.
- 3 Exibir números e símbolos.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece depois que o teclado é personalizado.
- 5 Digitar um espaço.

6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.

7 Apagar um caractere antes do cursor.

- ! Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para ocultar o teclado na tela

- Quando o teclado na tela estiver aberto, pressione .

Para personalizar o teclado virtual

- 1 Abra o teclado virtual e toque rapidamente no .
 - 2 Siga as instruções para personalizar o teclado na tela, por exemplo marcando a caixa de seleção **Tecla de emoticons**.
- 💡 Se você não marcar a caixa de seleção **Tecla de emoticons** ao personalizar o teclado na tela, o ícone de smiley não aparecerá.

Para usar o teclado virtual na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o dispositivo de lado.
- ! Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve contar com o suporte do aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.

Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em  para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Para ligar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque e segure  ou  até o símbolo  aparecer.

Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em . Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em  para visualizar mais opções.

Para digitar sinais de pontuação comuns

- 1 Ao terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
 - 2 Selecione um sinal de pontuação na barra de candidatos. O sinal selecionado é inserido antes do espaço.
- 💡 Para digitar um ponto final rapidamente, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes ao terminar de digitar uma palavra.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em .

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em  para digitar um retorno de carro.

Para selecionar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
- 2 Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar text na orientação paisagem

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado.
- 2 Selecione o texto com o qual você deseja trabalhar e, então toque rapidamente em **Editar...** e selecione uma opção.

Para editar o texto na orientação retrato

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado para fazer com que a barra do aplicativo apareça.
- 2 Selecione o texto que deseja editar e, então, use a barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

Barra de aplicativos



- 1 Fechar a barra de aplicativos
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Recortar o texto
- 4 Copiar o texto
- 5 Colar o texto

!  aparece somente quando você tem texto armazenado na área de transferência.

Usando a função Escrita com gestos para escrever palavras

Você pode inserir texto deslizando o dedo de letra a letra no teclado virtual.

! A **Escrita com gestos** fica disponível somente quando você usa o teclado virtual.

Para digitar texto usando a função Escrita com gestos

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
 - 2 Levante o dedo quando tiver terminado de digitar uma palavra. Uma palavra é sugerida, com base nas letras tracejadas. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de candidatas.
 - 3 Para exibir mais opções, navegue para a direita ou para a esquerda na barra de palavras candidatas. Se não conseguir localizar a palavra desejada, toque rapidamente em  uma vez para apagar a palavra inteira. Em seguida, tente tracejar a palavra novamente usando a função de Escrita com gestos ou toque rapidamente em cada letra para digitar a palavra.
 - 4 Se a configuração de **Espaço antes de bater** estiver ativada, traceje a próxima palavra a ser digitada. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e, em seguida, traceje a próxima palavra a ser digitada.
- 💡 Para digitar palavras compostas quando a configuração **Espaço antes de bater** estiver ativada, talvez seja preciso deslizar o dedo para digitar a primeira parte da palavra e, em seguida, tocar rapidamente em cada letra para digitar o resto da palavra.

Para alterar as configurações de Escrita com gestos

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?:.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Configurações de entrada de texto**.
- 4 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.
- 5 Para adicionar automaticamente um espaço entre os gestos sem precisar tocar rapidamente cada vez na barra de espaço, marque a caixa de seleção **Espaço antes de bater**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Usando o teclado telefônico



- 1 Escolher uma opção de entrada de texto
- 2 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock
- 3 Exibir os números
- 4 Exibir os símbolos e os smileys
- 5 Digitar um espaço
- 6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
- 7 Apagar um caractere antes do cursor

! Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Para abrir o teclado telefônico pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente em um campo de entrada de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?:.
 - 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
 - 3 Toque em **Aparência do teclado > Layout do teclado**.
 - 4 Selecione o teclado telefônico.
- 💡 O teclado telefônico pode ser usado somente no modo retrato.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando  aparecer no Phonepad, toque em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque na palavra exibida ou em  para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando  aparecer no Phonepad, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que deseja inserir e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em 123. Será exibido um Phonepad com números.

Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

- 1 Quando o teclado telefônico estiver aberto, toque rapidamente no . Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
- 2 Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.

Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

Para acessar as configurações do teclado virtual e do teclado telefônico

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!? ou em 123.
- 2 Toque em  e em **Configurações de teclado**.

Para adicionar um idioma de escrito para entrada de texto

- 1 Quando digitar texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente 12!? ou 123 .
- 2 Toque rapidamente no  e, depois, toque rapidamente em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Idiomas > Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção relevantes. Toque em **OK** para confirmar.

Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, você pode acessar o menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de escrita inteligente, espaçamento automático e soluções rápidas. Por exemplo, é possível decidir como opções de palavras são apresentadas e como as palavras são corrigidas à medida que você escreve. Também é possível definir o aplicativo de entrada de texto para lembrar as novas palavras que você escreve.

Para alterar as configurações de entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!? ou em 123.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações de teclado > Configurações de entrada de texto** e selecione as configurações relevantes.

Fornecendo texto com a entrada de voz

Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

Para habilitar a entrada por voz

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em  ou em .
- 2 Toque em  e em **Configurações de teclado**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de digit. do Google voice**.
- 4 Pressione  para salvar suas configurações. Um ícone de microfone  aparecer no teclado virtual ou no teclado telefônico.

Para introduzir texto com a entrada de voz

- 1 Abra o teclado virtual ou o teclado telefônico.
- 2 Se  estiver disponível, toque-o rapidamente. Caso contrário, toque e segure a tecla de idioma de entrada, por exemplo, **EN** .
- 3 Quando  aparecer, fale para digitar o texto. Ao terminar, toque rapidamente em  mais uma vez. O texto sugerido aparece.
- 4 Edite o texto manualmente, se necessário.

Personalizando seu dispositivo

Você pode ajustar as configurações do dispositivo de acordo com suas próprias necessidades. Por exemplo, você pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho da tela.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas recebidas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustando as configurações de som

Você pode ajustar várias configurações de som. Por exemplo, pode definir seu dispositivo para o modo silencioso para que ele não toque quando você estiver em uma reunião.

Para definir o dispositivo no modo vibrar

- Pressione a tecla volume para baixo até que  apareça na barra de status.
-  Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, tocar rapidamente em  no menu aberto para definir seu dispositivo no modo vibrar.

Para colocar seu dispositivo no modo silencioso

- 1 Pressione a tecla de volume para baixo até que o dispositivo vibre e  apareça na barra de status.
 - 2 Pressione a tecla de volume para baixo novamente.  aparece na barra de status.
-  Você também pode pressionar e segurar a tecla liga/desliga  e tocar em  no menu que se abre para configurar seu dispositivo no modo silencioso.

Para definir no dispositivo o modo vibrar e tocar

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.

Hora e data

É possível alterar a hora e a data no dispositivo.

Para definir a data manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data navegando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir a hora manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, navegue para cima para alterar **am** para **pm**, ou vice-versa.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir o fuso horário

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som > Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Tons do teclado de discagem** e **Sons de toque**.

Para selecionar o som de notificação

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som > Notificação padrão**.
- 3 Selecione o som a ser reproduzido quando as notificações chegarem.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Display > Brilho**.
- 3 Arraste o cursor para ajustar o brilho.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

-  O nível do brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Melhorando o desempenho da bateria*.

Para definir a tela para vibrar

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Display** > **Modo de repouso**.
- 3 Selecione uma opção.

- 💡 Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Para manter a tela ativa ao carregar o dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Opções do desenvolvedor**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

Configurações de idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para o dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente.

Para alterar o idioma

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

- ! Se você selecionar o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto ao lado de  e selecione o primeiro item no menu que se abre. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

- 💡 Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo Avião

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...**
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.

- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, selecionar **Modo para avião** no menu aberto.

Aprimorando a saída de som

Você pode aprimorar a saída de som que vem do fone no dispositivo usando recursos como as tecnologias Clear Phase™ e xLOUD™.

Usando a tecnologia Clear Phase™

Use a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som que vem dos fones internos do dispositivo e obter um som mais limpo e natural.

Para aumentar a qualidade do som do fone usando o Clear Phase™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **Clear Phase™**.
- ! A ativação do recurso Clear Phase™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade do som da chamada de voz.

Usando a tecnologia xLOUD™

Use a tecnologia de filtro de áudio xLOUD™ da Sony para aumentar o volume do fone sem sacrificar a qualidade. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Para aumentar o volume do fone usando o xLOUD™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.
- ! A ativação do recurso xLOUD™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade do som da chamada de voz.

Memória

É possível salvar conteúdo no armazenamento interno do dispositivo.

Formatando o armazenamento interno

Você pode formatar o armazenamento interno do seu telefone, por exemplo, para liberar memória. Fazendo isto, você apaga todos os dados no armazenamento interno.

Faça backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o armazenamento interno. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 105.

Para limpar o armazenamento interno

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configuração > Armazenamento > Limpar armazenamento interno**.
- 3 Toque em **Limpar armazen. interno > Apagar tudo**.

Usando um fone de ouvido



- ! Use os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis, para otimizar o desempenho.

Para usar um fone de ouvido

- 1 Conecte o fone de ouvido ao seu dispositivo.
 - 2 Para atender a uma chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
 - 3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
- ! Se o fone de ouvido não estiver incluído com o dispositivo, você poderá comprá-lo separadamente.
- ☀ Se você estiver ouvindo música, a música parará quando você atender a chamada e será retomada após o encerramento da chamada.

Configurações para Internet e mensagens

Para enviar mensagens de texto e multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações de Internet e de mensagens são pré-instaladas no dispositivo. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de baixar as configurações de Internet e de mensagens na primeira vez que o dispositivo é ligado. Também é possível baixar essas configurações mais tarde no menu **Configuração**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no dispositivo a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para baixar as configurações de Internet e de mensagens

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Configurações de Internet**.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para redefinir as configurações padrão da Internet

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes de ponto de acesso**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Redefinir para o padrão**.

Nomes de pontos de acesso (APNs)

Um APN é usado para estabelecer conexões de dados entre o dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a ser usado, que métodos de segurança invocar e quais conexões de extremidade fixa usar. Verificar o APN é útil quando você não consegue acessar a Internet, não tem conexão de dados ou não pode enviar ou receber mensagens multimídia.

Para exibir o APN atual

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque em **Nome dos pontos de aces..**
- ! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado.

Para adicionar configurações de Internet manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nome dos pontos de aces..**
- 3 Toque rapidamente na .
- 4 Toque rapidamente em **Novo APN**.
- 5 Toque rapidamente em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
- 6 Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
- 7 Digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
- 8 Toque rapidamente na , em seguida, toque rapidamente em **Salvar**.

Informações de uso

Para fins de qualidade, a Sony coleta anonimamente relatórios de erros e estatísticas relativas ao uso do seu dispositivo. Nenhuma das informações reunidas inclui dados pessoais.

Para permitir o envio de informações de uso

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Informações de uso**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Enviar info. de uso**, se já não estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Concordar** para permitir o envio de informações de uso.

Controlando o uso de dados

Acompanhe e controle a quantidade de dados transferidos para o dispositivo e a partir dele durante um determinado período. Por exemplo, é possível definir avisos de cuidado e limites de uso de dados para o dispositivo a fim de evitar tarifas adicionais. Também é possível limitar a quantidade de dados usados por aplicativos individuais.

- ! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para acessar as configurações de uso de dados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
- 3 Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no interruptor liga-desliga ao lado de **Tráfego de dados móveis**.

- ☀️ Você também pode ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis** em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir um aviso de cuidado de uso de dados

- 1 Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
- 4 Para definir o nível do aviso de cuidado, arraste as linhas para os valores desejados. Você receberá uma notificação de cuidado quando o volume de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Para definir um limite para o uso de dados

- 1 Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
 - 5 Para definir o limite para o uso de dados, arraste as linhas para os valores desejados.
- ! Quando o uso de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados no dispositivo será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
 - 3 Localize e toque rapidamente no aplicativo desejado.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Restringir dados em segundo plano**.
 - 5 Para acessar configurações mais específicas do aplicativo, toque rapidamente em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.
- ! As configurações específicas de um aplicativo podem nem sempre estar acessíveis.
- 💡 O desempenho de aplicativos individuais pode ser afetado se você alterar as configurações de uso de dados relacionadas.

Configurações da rede celular

Seu dispositivo alterna automaticamente entre redes celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em diferentes áreas. Você também pode definir manualmente seu dispositivo para usar um determinado modo de rede celular como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um modo de rede

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
- 3 Toque em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um modo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis > Provedores de serviço**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de busca > Manual**.
- 4 Selecione uma rede.

- ! Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática da rede

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis > Provedores de serviço**.
- 3 Quando uma janela pop-up aparecer, toque rapidamente em **Modo de busca**.
- 4 Toque em **Automático**.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados por redes celulares para evitar quaisquer downloads de dados e sincronizações indesejados. Contate sua operadora

de rede se precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre as tarifas pelo tráfego de dados.

- 💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, você ainda poderá usar as conexões Wi-Fi® e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Algumas operadoras de rede permitem conexões de dados móveis via redes móveis quando você está fora de sua rede doméstica (roaming). Observe que tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

- ! Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Tarifas adicionais podem se aplicar quando essas conexões à Internet forem estabelecidas enquanto você estiver em roaming. Consulte a operadora de rede para obter mais informações.

Para ativar o roaming de dados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas.

Google Play™

Iniciando a Google Play™

Abra a Google Play™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar pelos aplicativos e jogos por meio de categorias diferentes. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar a Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo* na página 54.

- ! A Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

Para abrir o Google Play™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Play Store**.

Fazendo o download da Google Play™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos da Google Play™, inclusive de aplicativos gratuitos.

Antes de baixar aplicativos

Antes de começar a baixar do Google Play™, certifique-se de que tenha uma conexão de Internet que funciona.

Além disso, lembre-se que você pode estar sujeito a tarifas pelo tráfego de dados ao baixar um conteúdo para seu dispositivo. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para baixar um aplicativo gratuito

- 1 No Google Play™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias, ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Para baixar um aplicativo pago

- 1 Na Google Play™, localize um item que deseje baixar procurando categorias ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque rapidamente no item para exibir os detalhes e siga as instruções para finalizar a compra.

Para abrir um aplicativo baixado

- 1 Na Google Play™, pressione , então toque em **Meus aplicativos**.
- 2 Toque no aplicativo baixado.

- 💡 Você também pode acessar os aplicativos baixados a partir da tela dos Aplicativos.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar todo o cache de um aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque em **Configuração**.
- 3 Toque em **Aplicativos**.
- 4 Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
- 5 Toque em **Limpar cache**.

! Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

Para excluir um aplicativo instalado

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque em **Aplicativos**.
- 4 Selecione o aplicativo que deseja apagar.
- 5 Toque em **Desinstalar**.

! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos podem precisar acessar dados, configurações e várias funções em seu dispositivo para funcionarem corretamente. Se for esse o caso, eles precisarão que você conceda as permissões relevantes. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar sua localização. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou apagando dados ou divulgando sua localização. Certifique-se de instalar e conceder permissões apenas a aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
- 4 Toque no aplicativo desejado.
- 5 Role para baixo para visualizar detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalando aplicativos que não sejam da Google Play™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu dispositivo. Por padrão, seu dispositivo é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

! A Sony não garante o desempenho de nenhum aplicativo de terceiros ou conteúdo transferido por meio de download ou outra interface para seu dispositivo. Da mesma forma, a Sony não é responsável por nenhum prejuízo ou desempenho reduzido de seu dispositivo que possam ser atribuídos à transferência do conteúdo de terceiros. Use somente conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do conteúdo.

Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Segurança**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.
- 4 Toque em **OK**.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Telefone**.
 - 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .
-  Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum cartão SIM estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Cham. de emergên.**
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Gerenciamento de chamadas

É possível fazer uma chamada discando um número de telefone manualmente, tocando rapidamente em um número salvo na lista de contatos ou tocando rapidamente no número de telefone no modo de exibição de registro de chamadas. Você também pode usar o recurso de discagem inteligente para localizar rapidamente números em sua lista de contatos e registros de chamadas.

Para discar um número de telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em .
 - 3 Se o registro da chamada aparecer, toque rapidamente em  para entrar na exibição do teclado.
 - 4 Digite o número do telefone e toque rapidamente em .
-  Para apagar um dígito inserido por engano, toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada usando a discagem inteligente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Use o teclado de discagem para digitar letras ou números correspondentes ao contato que você deseja chamar. À medida que você digita cada letra ou número, uma lista de correspondências possíveis aparece.
- 4 Toque rapidamente no contato que deseja chamar.


Para encerrar uma chamada

- Toque rapidamente em **Finalizar chamada**.

Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Chamar**.

Para atender uma chamada



- Arraste o  para a direita na tela.

Para recusar uma chamada

- Arraste  para a esquerda da tela.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em .

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione  rapidamente.

Para inserir números durante uma chamada

- 1 Durante a chamada, toque em **Teclado**. Um teclado número virtual é exibido.
- 2 Toque rapidamente nos números que deseja inserir.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas  e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo  aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.

- ! Você também pode ligar para um número tocando em  > **Retornar chamada**.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se sua inscrição incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagens de voz quando você não puder atender as chamadas. O número de serviço do correio de voz está normalmente salvo no seu chip. Do contrário, você pode obter o número de sua operadora de rede e inseri-lo manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na **Tela inicial**, toque em 
- 2 Localize e toque em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **Correio de voz** > **Conf. do correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
- 3 Insira o número de seu correio de voz.
- 4 Toque em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em 
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em 
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em .

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em **Teclado**.
- 2 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamar**.
- 3 A primeira chamada é colocada em espera.

- 💡 O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

Para alternar entre várias chamadas

- Para atender outra chamada e colocar a atual em espera, toque em .

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em **Finalizar chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que podem ser adicionados a uma chamada em conferência, contate sua operadora de rede.

Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em **Teclado**.
- 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em **Chamar**. Se o segundo participante atender, o primeiro participante será colocado em espera.
- 3 Toque em ➤ para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para adicionar mais participantes por chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque rapidamente em **{0} participantes**.
- 2 Toque rapidamente o número de telefone do participante com quem deseja falar em particular.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em ➤.

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
- 2 Toque em 🚫 ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a conferência, toque rapidamente em **Finalizar chamada em conferência**.

Configurações de chamadas

Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.

Para impedir chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Configurações de chamadas > Bloqueio de chamada**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva em seu dispositivo.

Há seis mensagens predefinidas em seu dispositivo. É possível selecionar entre essas mensagens predefinidas, que também podem ser editadas, se necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Ao ouvir bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem usada para rejeitar uma chamada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamada**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamada**.
- 3 Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabilitar**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários da chamada quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais** > **Identificação de chamada**.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **FDN**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativar FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **FDN** > **FDN**.

Contatos

Sobre Contatos

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus números, endereços de email e outros dados de contatos em um só lugar. Basta tocar rapidamente em um contato para ver facilmente todas as comunicações com esse contato em uma visão geral.

É possível adicionar novos contatos ao dispositivo e sincronizá-los com contatos salvos em sua conta do Google™, do Microsoft® Exchange ActiveSync® ou em outras contas com suporte à sincronização. O aplicativo Contatos cria novas entradas automaticamente e também ajuda a fazer a correspondência de dados como endereços de email com as entradas existentes.

Transferindo contatos para seu novo dispositivo

Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Selecione o método de transferência mais indicado para o seu caso.

Transferindo contatos usando um PC

Você pode usar um PC para transferir contatos de várias marcas de dispositivo, inclusive iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

Você precisa de:

- Um PC conectado à Internet que esteja executando o Windows®
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™
- Seu dispositivo antigo
- Seu novo dispositivo Android™

Usando o programa PC Companion para transferir contatos

Se você estiver transferindo contatos usando um PC, use o programa PC Companion. É grátis e os arquivos de instalação já estão salvos em seu novo dispositivo. O PC Companion também oferece uma série de outros recursos, que incluem ajuda para atualizar o software do dispositivo.

Para instalar o PC Companion

- 1 **Novo dispositivo:** ligue seu novo dispositivo Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
- 2 **Novo dispositivo:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
- 3 **Computador:** Se uma janela pop-up aparecer para notificar quanto à disponibilidade de software para o PC, selecione *Executar Startme.exe*.
- 4 **Computador:** Clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion esteja instalado no PC.
- 2 Abra o programa PC Companion no PC e, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir seus contatos.

Transferindo contatos usando um computador Apple® Mac®

Para obter instruções detalhadas sobre como usar um computador Apple Mac para transferir contatos de seu dispositivo antigo, vá para *Transfer your contacts*.

Transferindo contatos usando contas de sincronização

O dispositivo funciona com contas de sincronização on-line populares, como o Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Se você tiver sincronizado os contatos em seu dispositivo antigo ou no computador com um conta on-line, poderá transferir seus contatos para seu novo dispositivo usando essa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre a sincronização, consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 111.

Para sincronizar os contatos no dispositivo com uma conta de sincronização

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na , e então toque rapidamente em **Configurações > Conta e sincronização**.
- 3 Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta e, em seguida, toque rapidamente na  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Transferindo contatos a partir de um chip

Para importar contatos de um chip

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 2 Pressione a , e então toque rapidamente em **Importar contatos > Cartão SIM**.
- 3 Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou pode optar por usar esses contatos somente no dispositivo. Selecione a opção desejada.
- 4 Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Recebendo contatos de outros dispositivos


Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ativada e que seu dispositivo esteja definido como visível. Caso contrário, você não poderá receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

- 1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
- 2 Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Contatos visão geral da tela

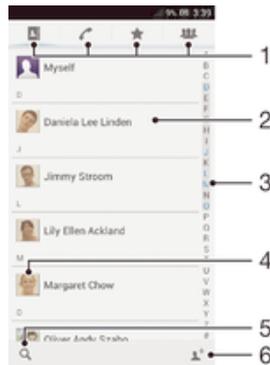

- 1 Guias de atalho
- 2 Toque em um contato para exibir seus detalhes
- 3 Índice alfabético para procurar contatos
- 4 Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido
- 5 Toque rapidamente para pesquisar contatos
- 6 Toque rapidamente aqui para criar um contato

Gerenciando seus contatos

Você pode criar, editar e sincronizar seus contatos em algumas simples etapas. Pode selecionar contatos salvos em contas diferentes e gerenciar o modo como são exibidos no dispositivo.

Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no dispositivo para evitar duplicatas.

- ! Alguns serviços de sincronização como, por exemplo, alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para exibir os seus contatos

- Na **Tela inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione e toque em **Filtro** (Atualizar status).
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Para expandir ainda mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
- 4 Quando terminar, pressione **OK** (Concluir).

Para adicionar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar o contato, ou toque rapidamente em **Contato do telefone** se desejar manter as informações do contato somente no dispositivo.
- 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Edite as informações desejadas. Quando terminar, pressione **Concluído**.

Para associar uma foto a um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
 - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
-  Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Álbum**.

Para exibir suas comunicações com um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
- 3 Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Para excluir contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja apagar. Para apagar todos os contatos, pressione  e, então, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu suspenso e, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
- 4 Toque em  e em **OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo** e em .
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para vincular contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja vincular a outro contato.
- 3 Pressione  e toque em **Vincular contato**.
- 4 Toque rapidamente no contato cujas informações você deseja vincular ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e o primeiro contato não é mais exibido na lista Contatos.

Para separar contatos vinculados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato vinculado que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque em **Desvinc. contato**.
- 4 Toque em **OK**.

Favoritos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Para exibir os seus contatos favoritos

- 1 Em **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Toque em .

Grupos

Você pode atribuir contatos a grupos para obter acesso mais rápido a eles a partir do aplicativo Contatos.

Para atribuir um contato a um grupo

- 1 No aplicativo Contatos, toque rapidamente no contato que você deseja atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em , depois toque rapidamente na barra diretamente em **Atribuir ao grupo**.
- 3 Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 4 Toque em **Concluído**.

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Buscar contatos**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Menu de contato rápido

Toque na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Google Talk™.

- ! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no seu dispositivo e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo **Gmail™** e digitar seus detalhes de login para poder usar o **Gmail™** no menu de contato rápido.

Compartilhando seus contatos

Para enviar um cartão de visita

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque em **Enviar contato > OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato > OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em , e, em seguida, selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar o armazenamento interno, um chip ou uma ferramenta de sincronização on-line, como o Microsoft® Exchange ActiveSync® para fazer backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para o armazenamento interno do telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos > Armazenamento interno**.
- 3 Toque em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Exportar contatos > Cartão SIM**.
- 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
- 5 Selecione **Incluir contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

- ! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Para exportar todos os contatos para o armazenamento USB

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos > Armazenamento USB**.
- 3 Toque em **OK**.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

Você pode enviar e receber mensagens de texto do seu dispositivo usando SMS (Serviço de mensagens de texto). Se a sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contenham arquivos de mídia como, por exemplo, fotografias e vídeos. O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem de texto varia, dependendo da operadora e do idioma usado. Se você exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples serão vinculadas e enviadas como uma só mensagem. Você será cobrado pelas mensagens de texto individuais que enviar. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens de uma pessoa e para ela são agrupadas.

- ! Para enviar mensagens multimídia, você precisa das configurações corretas de MMS no dispositivo. Consulte *Configurações para Internet e mensagens*.

Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Toque rapidamente em  e, então, selecione os destinatários desejados a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em .
 - 4 Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg.** e digite o texto da mensagem.
 - 6 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em  e selecione uma opção.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**.

Para ler uma mensagem recebida

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
 - 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**
- 💡 Também é possível abrir mensagens a partir da barra de status quando  aparecer ali. Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Para responder a uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
 - 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar msg.**
 - 4 Toque rapidamente em  e, então, selecione um destinatário a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em **+**.
 - 5 Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
 - 6 Edite a mensagem, se necessário, e toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Na etapa 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e digitar manualmente o número de telefone do destinatário.

Para excluir uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque no  e, em seguida, encontre e toque no .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja excluir, e então toque em **Excluir mensagem** > **Apagar**.

Para apagar conversas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar e, em seguida, toque rapidamente no  > **Apagar**.

Para salvar o número de um remetente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque rapidamente no nome ou número do destinatário na parte superior da tela e, em seguida, selecione o nome ou número do destinatário na lista que aparece.
- 4 Se o destinatário estiver salvo em seus contatos, toque rapidamente no número de telefone para o qual deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em .
- 4 Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para exibir mensagens com uma estrela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

Para pesquisar mensagens

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Busca**.
- 3 Digite as palavras-chave para pesquisa e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
- 4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

Para alterar as configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar os relatórios de entrega.

Para exibir as mensagens salvas no chip

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Configurações** > **Mensagens do SIM**.

Google Talk™

O aplicativo Google Talk™ permite bater papo com seus amigos usando texto, voz e vídeo.

Para iniciar o Google Talk™

- 1 Na **Tela inicial**, toque no .
- 2 Localize e toque em **Conversar**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Google Talk™

- 1 Quando alguém contata você pelo Google Talk™,  aparece na barra de status.
- 2 Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

Email

Primeiros passos com o Email

É possível usar várias contas de email ao mesmo tempo usando o aplicativo de Email, inclusive com as contas corporativas do Microsoft Exchange Active Sync. Os emails recebidos na conta do Gmail™ podem ser acessados no dispositivo tanto no aplicativo Email quanto no Gmail™.

Usando contas de email

Para configurar uma conta de email em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.
-  Para alguns serviços de email, você pode necessitar de contatar seu provedor de serviços de email para obter informações sobre a configuração detalhada da conta de email.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Email**.
 - 3 Pressione  e toque em **Configurações**.
 - 4 Selecione a conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de emails.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece toda vez que você abrir o aplicativo de email.
-  Se você tem somente uma conta de email, essa conta será automaticamente a conta padrão.

Para adicionar uma conta de email extra ao dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em  na parte superior da tela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 4 Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 5 Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email para que ela seja facilmente identificável. O mesmo nome é exibido nos email enviados dessa conta.
- 6 Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.

Para remover uma conta de email do seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta que você deseja remover.
- 5 Toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ em seu dispositivo para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois de configurar sua conta do Google™ para funcionar em seu dispositivo, você também poderá bater papo com

amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda com o Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos a partir do Google Play™.

- ! Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não contar com suporte em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviço em todas as áreas.

Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Adicionar conta** > **Google**.
 - 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
- 💡 Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do manual de configuração na primeira vez em que você ligar o dispositivo. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em www.google.com/accounts.

Para abrir o aplicativo Gmail™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail**.

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Certifique-se de que você configurou uma conta de e-mail.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de e-mail, toque em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja usar.
- 4 Toque em  e, em seguida, toque em **Para** e comece a digitar o nome do destinatário ou o endereço de e-mail, ou toque em  e selecione um ou mais destinatários de sua lista de contatos.
- 5 Digite o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque em .

Para receber mensagens de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
 - 4 Para baixar novas mensagens, toque rapidamente em .
- 💡 Se você tiver configurado uma conta de email corporativa, poderá definir a frequência de verificação como **Automático (envio)**.

Para ler suas mensagens de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.

Para usar o painel de visualização de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
 - 3 Segure o dispositivo horizontalmente. O painel de visualização de email aparece.
 - 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler. O email se abre no painel de visualização. Para exibir mais informações sobre o email, toque rapidamente na seta para baixo ao lado do nome do remetente. No campo de texto do corpo, belisque com dois dedos ou separe os dois dedos para aplicar menos zoom ou mais zoom.
 - 5 Para exibir o email no formato de tela cheia, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de emails e o corpo do email) de maneira apropriada. No formato de tela cheia, use as setas para a esquerda e para a direita para ler sua mensagem anterior ou seguinte.
 - 6 Para retornar ao modo de exibição de caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão de maneira apropriada.
- ! Antes de usar o painel de visualização, ative-o nas configurações do painel de visualização.
- 💡 Para ocultar o painel de visualização, segure o dispositivo verticalmente ou altere as configurações do painel de visualização.

Para alterar as configurações do painel de visualização de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Geral > Painel de visualização** e selecione uma opção.

Para ver um anexo de mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem de email que contém o anexo que você deseja exibir. Emails com anexos são identificados por .
- 4 Depois que a mensagem de email for aberta, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Abrir**.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Localize e toque rapidamente em uma mensagem em sua caixa de entrada de email.
- 4 Toque rapidamente no nome do remetente e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 6 Edite as informações do contato, se desejar, e toque rapidamente em **Concluído**.

Para responder a uma mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque na mensagem a que deseja responder e, em seguida, toque em .
- 4 Toque em **Responder** ou em **Responder p/ todos**.
- 5 Digite a resposta e, em seguida, toque em .

Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de e-mail, localize e toque na mensagem que deseja encaminhar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 4 Toque em **Encaminhar**.
- 5 Toque em **Para** e digite o endereço de e-mail do destinatário manualmente ou toque rapidamente em  para selecionar um destinatário entre seus contatos.
- 6 Digite o texto de sua mensagem e toque em .

Para apagar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja apagar e, em seguida, toque em .
- 4 Toque em **Sim**.

Para classificar seus emails

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
- 4 Pressione  e toque em **Classificar**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.

Para pesquisar emails

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 2 Toque rapidamente em  na parte superior da tela e selecione a conta que deseja pesquisar.
 - 3 Toque rapidamente em .
 - 4 Digite seu texto de pesquisa e toque rapidamente em **Ir** no teclado.
 - 5 O resultado da pesquisa aparece em uma lista classificada por data. Toque rapidamente no email que você deseja abrir.
-  Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em  e selecione uma opção diferente.

Para exibir todas as pastas de uma conta de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Toque rapidamente em  na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Em seguida, toque rapidamente em  mais uma vez e selecione **Exibir todas as pastas** para exibir todas as pastas nessa conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta cuja frequência de verificação de caixa de entrada você deseja alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção.

Para definir uma resposta automática de Fora do escritório em uma conta do Exchange Active Sync

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Selecione a conta EAS (Exchange Active Sync) cuja resposta automática Fora do escritório deseja definir.
- 4 Toque em **Fora do escritório**.
- 5 Toque rapidamente em  ao lado de **Fora do escritório**, de modo que  seja alterado para .
- 6 Se necessário, marque a caixa de seleção **Definir intervalo de tempo** e defina o intervalo de tempo da resposta automática.
- 7 Digite sua mensagem de Fora do escritório no campo de texto do corpo.
- 8 Toque em **OK** para confirmar.

Aplicativo "WALKMAN"

Sobre o aplicativo WALKMAN

Aproveite ao máximo seu music player. Ouça e organize músicas e audiolivros transferidos de um computador para o dispositivo ou comprados e baixados de lojas online.

Para tornar o conteúdo facilmente disponível a partir do aplicativo music player, você poderá usar o aplicativo Media Go™. Media Go™ ajuda a transferir conteúdos de música entre um computador e um dispositivo. Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 105.

Visão geral do aplicativo "WALKMAN"



- 1 Procurar sua música
- 2 Pesquisar todas as faixas salvas no dispositivo
- 3 Tocar rapidamente no botão Infinito para localizar informações relacionadas on-line e plug-ins no Google Play™
- 4 Foto do álbum (se disponível)
- 5 Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avançar
- 6 Tempo total da faixa
- 7 Tempo decorrido da faixa atual
- 8 Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
- 9 Botão Reproduzir/Pausa
- 10 Acessar a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceder

Transferindo arquivos de mídia para o seu dispositivo

Antes de usar o aplicativo "WALKMAN", é bom transferir todo o seu conteúdo favorito de mídia do computador para o dispositivo e, depois, reproduzir ou exibir esse conteúdo no dispositivo. O conteúdo de mídia pode incluir músicas, fotografias e vídeos. A maneira mais fácil de transferir arquivos é com um cabo USB. Após você conectar o dispositivo e o computador usando o cabo USB, pode usar o gerenciador de arquivo no computador ou no aplicativo Media Go™ para transferir os arquivos.

Usando o aplicativo "WALKMAN"

Para reproduzir conteúdo de áudio

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Em **Minha música**, selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja abrir.
 - 3 Toque em uma faixa para reproduzi-la.
- ! Talvez você não consiga reproduzir itens protegidos por copyright. Verifique se tem os direitos necessários ao material que deseja compartilhar.

Para mudar as faixas

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, toque rapidamente em  ou em .
- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre a foto do álbum.

Para pausar uma faixa

- Toque em .

Para avançar e voltar a música

- Toque e segure  ou .
- 💡 Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou a esquerda.

Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para aprimorar a qualidade do som usando o equalizador

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configuração** > **Aprimoramentos de som**.
- 3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e selecione um estilo.

Para ligar o recurso de som ambiente

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configuração** > **Aprimoramentos de som** > **Configuração** > **Som surround (VPT)**.
- 3 Selecione uma configuração e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Para exibir a fila de reprodução atual

- 1 Enquanto uma faixa estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Fila de reprodução**.

Para minimizar o aplicativo "WALKMAN"

- Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver em reprodução, pressione  para ir para a tela anterior ou pressione  para ir para a **Tela inicial**. O aplicativo "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir o aplicativo "WALKMAN" quando ele estiver em reprodução em segundo plano

- 1 Enquanto uma faixa estiver sendo reproduzida em segundo plano, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação.
 - 2 Toque rapidamente no título da faixa para abrir o aplicativo "WALKMAN".
- 💡 Como alternativa, você pode pressionar  e, em seguida, selecionar o aplicativo "WALKMAN".

Para apagar uma faixa

- 1 Em **Minha música**, procure a faixa que deseja apagar.
 - 2 Toque e segure o título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.
- 💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Para enviar uma faixa

- 1 Em **Minha música**, ao procurar suas faixas, toque e segure o título de uma faixa.
 - 2 Toque em **Enviar**.
 - 3 Selecione um aplicativo na lista e siga as instruções na tela.
- 💡 Você também pode enviar álbuns e listas de reprodução usando o mesmo método.

Para "Curtir" uma faixa no Facebook™

- 1 Enquanto a faixa estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente na foto do álbum.
- 2 Toque rapidamente o  para indicar que você "Curtiu" a faixa no Facebook™. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.
- 3 Toque rapidamente o **Compartilhar** para enviar a faixa para o Facebook™. Se a faixa for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às faixas de música à medida que são reproduzidas. Os efeitos de cada faixa se baseiam nas características da música. Eles mudam, por exemplo, em resposta a alterações na altura, no ritmo e no nível de frequência da música. Também é possível alterar o tema de fundo.

Para ligar o Visualizador

- 1 No aplicativo "WALKMAN", pressione .
 - 2 Toque em **Visualizador**.
- 💡 Toque rapidamente em  para alternar para o modo de exibição de tela cheia.

Para alterar o tema do fundo

- 1 No aplicativo "WALKMAN", pressione .
- 2 Toque em **Visualizador**.
- 3 Pressione  > **Tema** e selecione um tema.

Obtendo mais informações sobre uma faixa ou artista

No aplicativo "WALKMAN", você pode obter mais informações sobre o artista que está ouvindo tocando rapidamente no botão Infinito .

O botão infinito  também permite acessar conteúdos relacionados, tais como:

- Vídeos de música no YouTube™
 - Info. do artista na Wikipédia
 - Letras no Google
 - Vídeos de karaokê no YouTube™
 - Pesquisas de extensão na Web
 - Conteúdo do serviço PlayNow™
- ! A precisão dos resultados da pesquisa pode variar.


Para obter mais informações sobre um artista ou faixa

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .

Usando Minha música para organizar suas faixas

Toque rapidamente na guia Minha música no aplicativo "WALKMAN" para obter uma visão geral de todas as faixas disponíveis em seu dispositivo. Em Minha música, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar suas músicas por humor e ritmo.

Visão geral de Minhas músicas

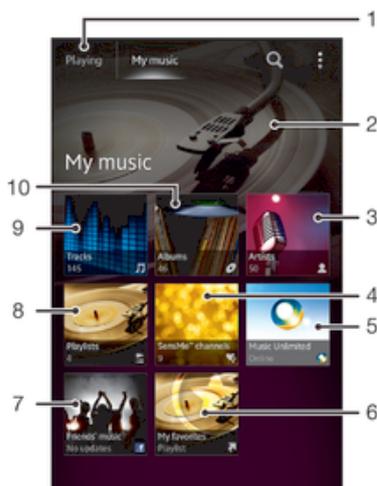

1 Voltar para a faixa atual

2 Foto do artista que está sendo reproduzido no momento (se disponível)

3 Procurar suas músicas por artista

4 Categorizar suas músicas usando os SensMe™ Channels

5 Gerenciar e editar suas músicas usando o Music Unlimited™

6 Procurar suas listas de reprodução favoritas

7 Coletar links para músicas e conteúdo relacionado que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line

8 Procurar todas as listas de reprodução

9 Procurar áudio por faixa

10 Procurar por álbum

Para adicionar um atalho a uma faixa

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em , , ou e, em seguida, procure a faixa para a qual deseja criar um atalho.
- 2 Toque e segure o título da faixa.
- 3 Toque em **Adicionar como atalho**. Agora o atalho aparecerá na exibição principal de Minhas músicas.

Para reorganizar atalhos

- Em **Minha música**, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.

Para excluir um atalho

- Em **Minha música**, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .
- ! É possível excluir somente atalhos que você mesmo tenha criado.

Para atualizar sua música com as informações mais recentes

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em **Minha música** e, em seguida, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Baixar informações de música > Iniciar**. Seu dispositivo pesquisa on-line e baixa a foto do álbum mais recente disponível, bem como informações de faixa da sua música.
-  O aplicativo SensMe™ channels é ativado quando você baixa informações de músicas.

Categorizando suas músicas usando o SensMe™ channels

O aplicativo SensMe™ channels ajuda a organizar suas músicas por humor e ritmo. O SensMe™ agrupa todas as suas faixas em várias categorias, ou canais, o que lhe permite selecionar as músicas de acordo com seu humor e com o horário.

Para habilitar o aplicativo SensMe™ channels

- Em **Minha música**, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Baixar informações de música**.
-  Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

Usando a função Música de amigos para compartilhar música

A função Música de amigos coleta links para músicas e conteúdos relacionados a músicas que você e seus amigos tenham compartilhado usando o Facebook™.

Para gerenciar músicas de seus amigos

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em **Música de amig.** > **Recente**.
- 2 Toque rapidamente em um item para abri-lo e, em seguida, trabalhe com ele como desejar.
- 3 Toque rapidamente em  para indicar que você "Curtiu" a faixa no **Facebook™**. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.

Para exibir suas músicas compartilhadas

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em **Música de amig.** > **Meus compart..**
- 2 Navegue até o item que deseja abrir e toque rapidamente nele. Todos os comentários sobre o item, caso haja, serão exibidos.

Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Para reproduzir faixas em ordem aleatória

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em  e navegue até um álbum, ou toque rapidamente em  e procure uma lista de reprodução.
- 2 Toque rapidamente na foto do álbum e, em seguida, toque rapidamente em  para ligar o **Modo aleatório**.

Para desligar o modo aleatório

- Quando as faixas estiverem sendo reproduzidas em ordem aleatória, pressione .

Gerenciando listas de reprodução

Em **Minha música**, você pode criar suas próprias listas de reprodução com as músicas salvas no dispositivo. Além disso, pode instalar o aplicativo Media Go™ em um computador e usá-lo para copiar listas de reprodução do computador para o dispositivo.

Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 105.

Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 No WALKMAN player, toque na guia **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque em **Listas reprod.**
- 3 No menu aberto, toque em **Criar nova lista de reprod.**
- 4 Digite um nome para a lista de reprodução e toque em **OK**.
- 5 Escolha a sua música e toque no ícone Salvar no canto superior direito da tela.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

- 1 Em **Minha música**, ao procurar suas faixas, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a faixa que deseja adicionar.
- 2 Toque em **Adicionar à**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou faixa. O artista, álbum ou faixa é adicionada à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em .
- 2 Em **Listas reprod.**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
- 3 Toque em uma faixa para reproduzi-la.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da faixa que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reprod.** na lista que aparece.

Para apagar uma lista de reprodução

- 1 Em **Minha música**, selecione **Listas reprod.**
- 2 Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
- 3 Toque em **Apagar**.
- 4 Toque rapidamente em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

! Não é possível apagar listas de reprodução padrão.

Widget do aplicativo "WALKMAN"

O widget do aplicativo "WALKMAN" é um aplicativo em miniatura que oferece acesso direto ao aplicativo "WALKMAN" a partir da **Tela inicial**. Você precisa incluir esse widget na **Tela inicial**, antes de poder usá-lo.

Para adicionar o widget do aplicativo "WALKMAN" à tela inicial

- 1 Toque rapidamente em uma área vazia em sua **Tela inicial** e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.

Protegendo sua audição

Ouvir o aplicativo "WALKMAN" ou outros media players com volume excessivo ou por um período prolongado pode danificar sua audição, mesmo com o volume em um nível moderado. Para alertá-lo com relação a esse risco, um aviso de cuidado com o nível de volume aparece quando o volume está alto demais e depois que o aplicativo "WALKMAN" é usado por mais de 20 horas.

Para desligar o aviso de cuidado de nível de volume

- Quando  aparecer, toque rapidamente em **OK** para descartar a mensagem de cuidado.
- Cada vez que você reiniciar o dispositivo, o volume da mídia será automaticamente definido em um nível moderado.

Serviços de música

Tecnologia TrackID™

Identificando músicas com a tecnologia TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma breve amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir tabelas do TrackID™ para ver o que os usuários do TrackID™ ao redor do globo estão pesquisando. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.

- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque em **TrackID™**.
- 💡 Você também pode usar o widget do TrackID™ para abrir o aplicativo **TrackID™**.

Para pesquisar informações da faixa utilizando o TrackID™

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e, em seguida, segure seu dispositivo na direção da fonte de música.
 - 2 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.
- 💡 Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Para exibir gráficos do TrackID™

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**. Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
- 2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque em  > **Regiões**.
- 3 Selecione um país ou região.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando o aplicativo TrackID™ reconhece a faixa. Você pode selecionar para comprar a faixa ou compartilhá-la utilizando serviço de e-mail, SMS ou uma rede social. Você também pode conseguir mais informações sobre o artista da faixa.

Para comprar uma faixa reconhecida pelo aplicativo TrackID™

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Download**.
 - 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir a compra.
- 💡 Você também pode selecionar uma faixa para comprar, abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** a partir da tela inicial de **TrackID™**.
- ! O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para compartilhar uma faixa

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
 - 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.
- 💡 Você também pode selecionar uma faixa para compartilhar, abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** a partir da tela inicial de **TrackID™**.

Para exibir as informações do artista para uma faixa

- Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Info. do artista**.
- 💡 Você também pode exibir as informações do artista de uma faixa abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** a partir da tela inicial de **TrackID™**.

Para excluir uma faixa do histórico de faixas

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
- 3 Toque em **Sim** para confirmar.

Music Unlimited™

Usando o Music Unlimited™

Music Unlimited™ é um serviço de assinatura que oferece acesso a milhões de músicas em uma rede móvel ou Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca de músicas pessoais na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar suas listas de reprodução e música usando um PC que executa o sistema operacional Windows®. Acesse www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

- ! O Music Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Para abrir o Music Unlimited™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .

Sobre o serviço PlayNow™

Você pode usar o serviço PlayNow™ para baixar aplicativos, músicas, jogos, toques e papéis de parede. O serviço PlayNow™ oferece tanto downloads gratuitos quanto pagos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.

- 💡 O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de baixar conteúdo

Antes de baixar, certifique-se de estar conectado à Internet. Além disso, talvez seja necessário ter espaço suficiente no armazenamento interno para baixar conteúdo.

- ! Quando você baixa conteúdo para o dispositivo, pode ser cobrado pela quantidade de dados transferidos. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas de transferência de dados em seu país.

Para iniciar o PlayNow™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .

Baixando do serviço PlayNow™

Faça download de uma variedade de conteúdos do serviço PlayNow™ diretamente para seu dispositivo. Escolha entre vários aplicativos, jogos, músicas, toques e outros conteúdos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.

Para baixar um item do PlayNow em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **PlayNow™**.
- 3 Localize um item que deseje baixar procurando categorias ou usando a função de pesquisa.
- 4 Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
- 5 Clique em "Comprar agora!" para iniciar o processo de compra. Após a validação da sua compra, você poderá começar a baixar seu conteúdo.

Rádio FM

Sobre o rádio FM

O rádio FM em seu dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao dispositivo antes de poder usar o rádio. Isso acontece porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois do dispositivo ser conectado, então você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante, se quiser.

- 💡 Quando você abre o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Para iniciar o rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao dispositivo.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
 - 3 Localize e toque rapidamente no **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.


Para mudar de estação de rádio

- Toque e deslize o dedo para cima ou para baixo ao longo da faixa de sintonia.

Para selecionar a região do rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Config. região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.

Visão geral do rádio FM

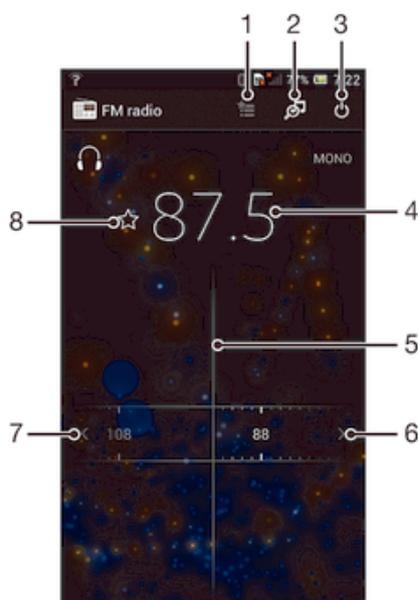

- 1 Lista de favoritos
- 2 Inicializar o aplicativo de reconhecimento de música TrackID™
- 3 Botão ligar/desligar do rádio

- 4 Frequência sintonizada
- 5 Dial de sintonia
- 6 Mover-se para cima pela faixa de sintonia para procurar uma estação
- 7 Mover-se para baixo pela faixa de sintonia para procurar uma estação
- 8 Remover ou salvar um canal como favorito

Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.

Para salvar uma estação como favorita

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
- 2 Toque rapidamente em ☆.
- 3 Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **Salvar**.

Para remover uma estação como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
- 2 Toque rapidamente em ★ e em **Apagar**.

Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

- ! Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
- 2 Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Configurações de som

Alternando o som do rádio entre os dispositivos

Você pode ouvir o rádio através de um fone de ouvido com fio. Assim que o dispositivo é conectado, você pode alternar o som para o fone, se desejar.

Para alternar o som do rádio para o fone

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
 - 2 Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.
- 💡 Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione ☰ e toque rapidamente em **Rep. no fone de ouvido**.

Alternando entre os modos de som mono estéreo

Você pode ouvir seu Rádio FM no modo mono ou estéreo. Em algumas situações, alternar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione ☰ e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em .
 - 2 Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
 - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Câmera

Sobre a câmera

A câmera em seu dispositivo está equipada com o sensor Exmor R altamente sensível, que ajuda a criar fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de baixa luminosidade. Com a câmera, você pode, por exemplo, enviar suas fotos e vídeos para amigos como mensagens ou fazer upload dos mesmos em um serviço da Web. Seu dispositivo também possui uma câmera frontal, que é muito útil para autorretratos.

Visão geral de controles da câmera

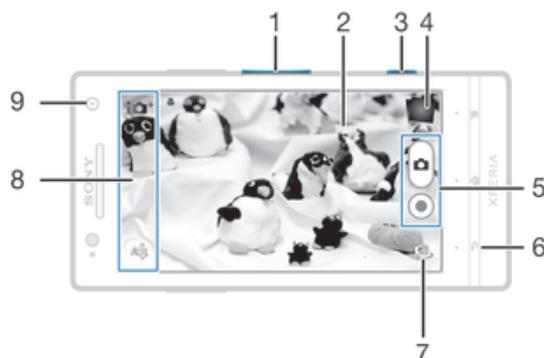

- | | |
|---|--|
| 1 | Mais ou menos zoom |
| 2 | Tela da câmera principal |
| 3 | Tecla da câmera – Ativa a câmera/tira fotografias/grava vídeos |
| 4 | Exibir fotografias e vídeos |
| 5 | Tirar fotografias ou gravar vídeos |
| 6 | Voltar uma etapa ou fechar a câmera |
| 7 | Alternar entre a câmera frontal e a principal |
| 8 | Ícone de configuração da câmera |
| 9 | Câmera frontal |

Para abrir a câmera

- Quando a tela estiver ativa, pressione e segure a tecla da câmera.

Para fechar a câmera

- Pressione ↶ na tela principal da câmera.

Usando a câmera digital

Há três maneiras de tirar fotos com uma câmera digital. Você pode pressionar a tecla da câmera, tocar no botão da câmera na tela ou tocar em um ponto da tela.

Para fotografar usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.

Para fotografar tocando rapidamente no botão da câmera na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente no botão da câmera na tela . A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, localize e selecione **Câmera frontal**.
- 3 Para fotografar, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom.

Para usar o flash da câmera digital

- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione .
- 2 Toque em **Flash** e selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Abra a câmera e toque rapidamente em uma miniatura na parte superior direita da tela para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para exibir suas fotografias ou vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .

Para apagar uma fotografia

- 1 Abra a fotografia que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em uma área vazia da tela para fazer com que  apareça.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

Para ligar a detecção de rosto

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo da tela e, em seguida, selecione **Normal**.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Toque em **Modo de foco > Detecção de rosto**.

Para fotografar usando a detecção de rosto

- 1 Quando a câmera estiver aberta e a **Detecção de rosto** estiver ativada, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
- 2 Pressione a tecla da câmera até a metade. Uma moldura amarela exibe qual rosto está focalizado.
- 3 Para fotografar, pressione totalmente a tecla da câmera.

Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera irá tirar uma fotografia automaticamente.

Para ligar o Smile Shutter™

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Detecção de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia usando o Smile Shutter™

- 1 Quando a câmera estiver aberta e o Smile Shutter estiver ativado, aponte a câmera para o seu objeto. A câmera seleciona um rosto para focalizar.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de um quadro verde e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a fotografia manualmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ligar a geomarcação

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Geomarcação > Ligado**.
- 3 Toque em **OK** para concordar com a habilitação de GPS e/ou redes sem fio.
- 4 Marque as opções que deseja selecionar em **Serviços de localização**.
- 5 Depois de confirmar suas configurações, pressione  para retornar à tela da câmera.
- 6 Se  aparecer na tela da câmera, sua localização estará disponível e será possível geomarcar sua fotografia. Caso contrário, verifique a conexão de rede GPS ou sem fio.

Usando as configurações da câmera digital

Para selecionar configurações da câmera digital

- 1 Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 3 Toque rapidamente na configuração que você deseja selecionar.

Para personalizar o painel de configurações da câmera digital

- 1 Quando a câmera estiver aberta, toque rapidamente em  para exibir todas as configurações.
 - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações da câmera digital

SCN Reconhecimento da cena

 **Normal**

 **Efeito Foto**
Aplique efeitos às fotografias.

SCN Seleção de cena
Use um tipo de cena pré-programada a fim de configurar a câmera rapidamente para situações comuns.

 **Varrer panorama**
Utilize essa configuração para tirar fotos panorâmicas, de ângulo amplo. Pressione a tecla da câmera e mova a câmera de forma constante de um lado para o outro.

 **Câmera frontal**
Selecione a câmera frontal caso queira tirar autorretratos.

Resolução

Escolha entre vários tamanhos de foto e relações de aspecto antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo.

 **Automático**
A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.

 **Flash de preenchimen.**
Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o motivo. Isso remove sombras escuras indesejadas.

 **Desligado**
O flash é desligado. Às vezes a qualidade da fotografia pode ser melhor sem flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o disparador automático para evitar fotografias borradas.

 **Redução de olhos vermelhos**
Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.

Disparador automático

Com o disparador automático, você pode fotografar sem segurar o dispositivo. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao fotografar.

 **Em (10 s.)**
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

 **Em (2 s.)**
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

 **Desligado**
A fotografia é tirada assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Smile Shutter™

Use a função Smile Shutter para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.

-  **Iniciar e fotografar**
Depois que você arrastar  para dentro, a câmera digital será iniciada a partir do modo de repouso e uma fotografia será capturada.
-  **Apenas iniciar (câmera estática)**
Depois que você arrastar  para dentro, a câmera digital será inicializada a partir do modo de repouso.
-  **Iniciar e gravar vídeo**
Depois que você arrastar  para dentro, a filmadora será inicializada a partir do modo de repouso e começará a gravar.
-  **Apenas iniciar (câmera de vídeo)**
Depois que você arrastar  para dentro, a filmadora será inicializada a partir do modo de repouso.
-  **Desligado**

Valor de exposição

-  Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

-  **Automático**
Ajusta o equilíbrio de cor de modo automático de acordo com as condições de luminosidade.
-  **Incandescente**
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.
-  **Fluorescente**
Ajusta o equilíbrio de cores no caso de iluminação fluorescente.
-  **Luz do dia**
Ajuste o equilíbrio de cor para condições de luminosidade externa.
-  **Nublado**
Ajusta o equilíbrio de cor para um céu encoberto por nuvens.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

ISO

Você pode reduzir borrões na imagem causados por condições escuras ou movimentação do motivo aumentando a sensibilidade ISO.

-  **Automático**
Define a sensibilidade ISO automaticamente.
-  **100**
Define a sensibilidade ISO como 100.
-  **200**
Define a sensibilidade ISO como 200.
-  **400**
Define a sensibilidade ISO como 400.
-  **800**

Define a sensibilidade ISO como 800.

! Essa configuração fica disponível somente no modo de captura **Normal**.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.



Centro

Ajusta a exposição no centro da imagem.



Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.



Ponto

Ajusta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

! Essa configuração fica disponível somente no modo de captura **Normal**.

Geomarcacão

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.



Ligado

Quando a geomarcacão está ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias, assim que tiradas. Para usar a geomarcacão, você precisa ativar os recursos de localização no menu **Configurações**. Para que a geomarcacão seja adicionada a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando aparece na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posição, é exibido.



Desligado

Quando a geomarcacão está desligada, não é possível exibir a localização onde a fotografia foi tirada.

Visualizar

Você pode optar por visualizar a fotografia logo depois de fotografá-la ou um vídeo que tenha gravado.



Ilimitado

A visualização da fotografia ou vídeo aparece depois que você os tiver criado.



5 segundos

A visualização da fotografia ou vídeo aparece por cinco segundos depois que você os tiver criado.



3 segundos

A visualização da fotografia ou vídeo aparece por três segundos depois que você os tiver criado.



Desligado

A fotografia ou vídeo foram salvos após criados, sem aparecer uma visualização.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Upload automático

Fazer upload automaticamente de atualizações de fotografias para um serviço de rede social (SNS) pré-selecionado.

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuração fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.



Ligado



Desligado

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
 - 2 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
 - 3 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.
- 💡 Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para gravar um vídeo tocando na tela

- 1 Ative a câmera.
 - 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
 - 3 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
 - 4 Toque rapidamente em  para parar a gravação.
- 💡 Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para reproduzir os vídeos gravados

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nas miniaturas no canto superior direito da tela.
- 3 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar todos os arquivos de fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
- 4 Toque rapidamente em  para reproduzir um vídeo.
- 5 Para parar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em  ou em .

Para apagar um vídeo gravado

- 1 Procure o vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em uma área vazia da tela para fazer com que  apareça.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Usando as configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nos ícones de configurações na tela.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Para personalizar o painel de configurações da filmadora

- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione  para exibir todas as configurações.
 - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
- 💡 Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações de filmadora

Cenas

O recurso Cenas ajuda você a definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.

-  **Desligado**
O recurso Cenas está desligado e você pode criar vídeos manualmente.
-  **Captura suave**
Use para gravar vídeos contra fundos suaves.
-  **Paisagem**
Use para vídeos em formato paisagem. A câmera focaliza objetos distantes.
-  **Modo noturno**
Quando ativado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.
-  **Praia e neve**
Use em ambientes claros para evitar vídeos superexpostos.
-  **Esportes**
Use para vídeos de objetos em movimento rápido. Curto tempo de exposição diminui as chances de borrões causados pelo movimento.
-  **Festa**
Use para vídeos em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes fechados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte.

Resolução do vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos.

-  **1920×1080(16:9)**
Formato Full HD (Total alta definição) com proporção de 16:9. 1920×1080 pixels.
-  **1280×720(16:9)**
Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1280×720 pixels.
-  **640×480(4:3)**
Formato VGA com proporção de 4:3. 640×480 pixels.
-  **176×144(11:9)**
Grave vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para caber em uma mensagem multimídia.

Luz

Use a luz para gravar videoclipes quando as condições de luminosidade forem ruins ou quando houver uma luz de fundo.

-  **Ligado**
-  **Desligado**
Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.

Disparador automático

Com o disparador automático, você pode gravar um vídeo sem segurar o dispositivo. Use para fazer vídeos de grupo, onde todos podem aparecer. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao gravar vídeos.

-  **Em (10 s.)**
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.
-  **Em (2 s.)**
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.
-  **Desligado**
A gravação do vídeo tem início assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.

-  **Iniciar e fotografar**
Depois que você arrastar  para dentro, a câmera digital será iniciada a partir do modo de repouso e uma fotografia será capturada.
-  **Apenas iniciar (câmera estática)**
Depois que você arrastar  para dentro, a câmera digital será inicializada a partir do modo de repouso.
-  **Iniciar e gravar vídeo**
Depois que você arrastar  para dentro, a filmadora será inicializada a partir do modo de repouso e começará a gravar.
-  **Apenas iniciar (câmera de vídeo)**
Depois que você arrastar  para dentro, a filmadora será inicializada a partir do modo de repouso.
-  **Desligado**

Modo de foco

A configuração de foco controla qual parte do vídeo deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco branco continue nítida.

-  **Foco automat. único**
A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado.
-  **Detecção de rosto**
A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por quadros na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar qual rosto deseja focalizar, tocando rapidamente nele na tela. Ao tocar rapidamente na tela da câmera, uma moldura verde mostra qual face está selecionada e no foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.
-  **Infinito**
Use ao filmar vídeos à distância. O foco é definido em objetos distantes. Os motivos próximos à câmera podem ficar indistintos.

Valor de exposição

-  Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

-  **Automático**
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.
-  **Incandescente**
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.
-  **Fluorescente**
Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.
-  **Luz do dia**
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.
-  **Nublado**
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz que incide na imagem que você deseja capturar.

-  **Centro**
Ajuste a exposição para o centro da imagem.
-  **Média**
Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.
-  **Ponto**
Ajuste a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

Geomarcacão

Rotule os vídeos com os detalhes de onde foram filmados.

-  **Ligado**
Quando a geomarcacão estiver ligada, a localizacão geográfica aproximada será adicionada aos vídeos quando forem filmados. Para usar a geomarcacão, você também precisa habilitar os recursos de localizacão no menu **Configuracões**. Para que a geomarcacão seja adicionada a um vídeo, a localizacão precisa ser determinada antes que o vídeo seja filmado. Sua localizacão é determinada quando  aparecer na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posicão,  é exibido.
-  **Desligado**
Quando a geomarcacão está desligada, não é possível exibir a localizacão onde o vídeo foi filmado.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuracão fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.



Ligado



Desligado

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Álbum

Sobre o Álbum

Use o Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a sua câmera, ou para exibir conteúdo semelhante que tenha salvo no dispositivo. Você pode adicionar geomarcações às suas fotografias e vídeos e, em seguida, exibi-los em um mapa-múndi. Em Álbum, você também pode exibir fotografias e vídeos cujo upload tenha feito em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum na Web do Picasa™ ou o Facebook™.

Em Álbum, você pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos por meio da tecnologia sem fio Bluetooth™, email, mensagens ou vários serviços on-line. Também é possível executar tarefas básicas de edição em fotografias e defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 105.

Visão geral da guia Álbum

As seguintes guias estão disponíveis em Álbum:

- **Fotos** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos no dispositivo.
- **Meus álbuns** – exibir seus álbuns on-line e suas fotografias e vídeos com geomarcação em um mapa-múndi.

Para abrir o Álbum

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Mobile BRAVIA® Engine

A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização de fotos e vídeos depois de capturados, proporcionando a você imagens mais naturais, limpas e nítidas. O Mobile BRAVIA Engine é ativado por padrão, mas é possível desativá-lo, caso você queira reduzir o consumo da bateria.


Para ligar o Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Display**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Mobile BRAVIA Engine**, se já não estiver marcada.

Exibindo fotografias e vídeos na guia Fotos

Na guia **Fotos** em Álbum, você pode exibir suas fotografias e vídeos em miniaturas em um modo de exibição de grade.

Visão geral da guia Fotos

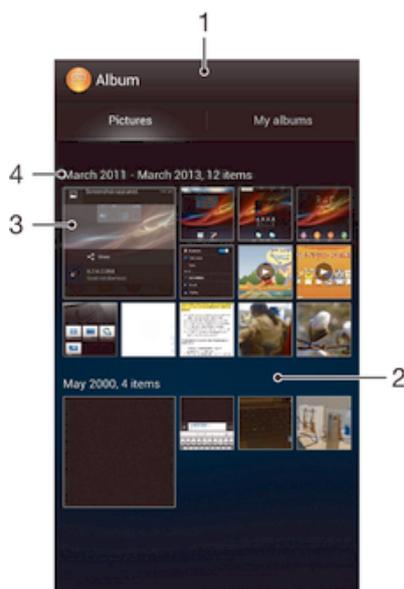

- 1 Modo de exibição de grade das fotografias e vídeos.
- 2 Navegue para cima e para baixo para exibir o conteúdo.
- 3 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
- 4 A data e o número de itens no grupo abaixo.

Para exibir fotografias e vídeos no modo de exibição de grade

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**. Todas as fotografias e vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo .
 - 3 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
 - 4 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
-  Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Para alterar o tamanho das miniaturas em Álbum

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

- 1 Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, pressione  e toque rapidamente em **Selecionar itens** para ativar o modo de seleção.
 - 2 Toque rapidamente no item com o qual deseja trabalhar. Itens selecionados são indicados por um quadro azul.
 - 3 Use as ferramentas na caixa de ferramentas localizada na parte superior da tela para trabalhar com os itens selecionados.
-  Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente em outros itens para selecioná-los.

Exibindo fotografias e vídeos na guia Meus álbuns

Os blocos a seguir estão disponíveis em Meus álbuns:

- **Álbuns da câmera** – exibir todas as fotografias e vídeos criados com a câmera do dispositivo.
- **Memória interna** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo.

Visão geral da guia Meus álbuns



- 1 Exiba fotografias e vídeos no Facebook™.
- 2 Exiba fotografias e vídeos no Picasa™.
- 3 Exiba todas as fotografias e vídeos criados com a câmera do dispositivo.
- 4 Exiba suas fotografias no modo global.
- 5 Exiba suas fotografias em um mapa.
- 6 Exiba todas as fotografias com rostos.
- 7 Exiba todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo.

Para mostrar o conteúdo em exibição de lista no bloco Álbuns da câmera

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Álbuns da câmera**.
 - 3 Toque na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 5 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
-  Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Display**.

Para mostrar o conteúdo em exibição de lista no bloco Memória interna

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Memória interna**.
 - 3 Toque na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 5 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
-  Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Display**.

Trabalhando com fotografias em Álbum

É possível editar fotografias em Álbum. Por exemplo, você pode cortar fotografias, associá-las a contatos ou usá-las como papel de parede.

Para aplicar o zoom em uma fotografia

- Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente duas vezes na tela para aplicar mais zoom. Toque rapidamente duas vezes mais uma vez para aplicar menos zoom.
- Quando estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, pressione  e toque rapidamente em **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias com música

- 1 Ao exibir uma fotografia, pressione  e toque rapidamente em **SensMe™ slideshow**.
 - 2 Selecione a música e o tema que deseja usar na apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . O aplicativo Álbum analisa suas fotografias e usa os dados de música do SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
 - 3 Para pausar a reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles e, em seguida, toque rapidamente em .
-  Para obter mais informações sobre o SensMe™, consulte *Categorizando suas músicas usando o SensMe™ channels* na página 62.

Para girar uma fotografia

- 1 Ao exibir uma foto, pressione .
- 2 Selecione **Girar para a esquerda** (Adicionar contatos) ou **Girar** (Substituir contatos). A fotografia é salva com a nova orientação.

Para recortar uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto** >  > **Recortar**.
- 2 Para ajustar o quadro do recorte, toque e segure a margem do quadro. Quando os quadrados nas bordas desaparecerem, arraste para dentro e para fora para redimensionar o quadro.
- 3 Para redimensionar todos os lados do quadro de recorte ao mesmo tempo, toque e segure um dos quatro cantos para fazer com que os quadrados nas bordas desapareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 4 Para mover o quadro de recorte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste até a posição desejada.
- 5 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Salvar**. A versão original sem recorte permanece no dispositivo.

Para usar uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Usar como**.
- 2 Selecione uma opção na lista que aparecer.
- 3 Siga as etapas relevantes para usar a fotografia.

Para editar uma fotografia

- Ao exibir uma fotografia, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto**.

Para compartilhar uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e, em seguida, siga as etapas para enviá-la.

Para adicionar uma geomarcação a uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para abrir a tela do mapa.
- 2 Localize e toque rapidamente na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
- 3 Para ajustar a localização da fotografia, toque rapidamente na localização no mapa aonde deseja mover a fotografia.
- 4 Ao terminar, toque rapidamente em **OK** para salvar a geomarcação e retornar ao visualizador de fotografias.

- 💡 Quando uma foto é geomarcada,  aparece juntamente com as informações de localização. Você pode tocar rapidamente nesse ícone para exibir a fotografia em um mapa.

Para apagar uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **OK**.

Trabalhando com vídeos em Álbum

Use o Álbum para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, baixado ou copiado no dispositivo. Você também pode compartilhar seus vídeos com amigos, por exemplo fazendo seu upload em serviços on-line.

Para reproduzir um vídeo

- 1 Abra a guia **Fotos** ou a guia **Meus álbuns** em Álbum.
- 2 Usando o modo de exibição de grade ou de lista, localize o vídeo que você deseja abrir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo para reproduzi-lo.
- 4 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
 - 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.
- ! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens podem não ser enviados se seu tamanho for grande demais.

Para apagar um vídeo

- 1 Em Álbum, localize o vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque e segure o vídeo para ativar o modo de seleção. O quadro da miniatura do vídeo fica azul quando selecionado.
- 3 Toque em  e em **OK**.

Exibindo suas fotografias em um mapa

Se você tiver habilitado a detecção de localização ao fotografar, posteriormente poderá usar as informações coletadas. Por exemplo, você pode exibir suas fotografias em um mapa e mostrar aos amigos e à família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização também é conhecido como geomarcção. Quando você habilita a detecção de localização, pode optar por usar satélites GPS ou redes sem fio, ou ambos, para encontrar sua posição.

Visão geral do bloco Mapa



- 1 Pesquise uma localização no mapa.
- 2 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com a mesma localização na geomarcção.
- 3 Toque rapidamente duas vezes para aplicar mais zoom. Belisque para aplicar menos zoom. Arraste para exibir diferentes partes do mapa.
- 4 Miniaturas do grupo de fotografias e/ou vídeos selecionado. Toque rapidamente em um item para exibi-lo em tela cheia.

Para habilitar a detecção de localização

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Serviços de localização**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localização Google**.

Para exibir fotografias geomarcadas em um mapa em Álbum

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapa**.
 - 3 Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.
 - 4 Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir essas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e toque rapidamente em uma das miniaturas na parte inferior da tela.
-  Ao exibir uma fotografia geomarcada no visualizador de fotografias, você pode tocar na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, tocar rapidamente em  para exibir a fotografia no mapa.

Para exibir fotografias geomarcadas em um globo em Álbum

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Globo**.
 - 3 Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.
 - 4 Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir essas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e toque rapidamente em uma das miniaturas na parte inferior da tela.
-  Ao exibir uma fotografia geomarcada a partir do aplicativo da câmera, você pode tocar na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, tocar rapidamente em  para exibir a fotografia no mapa.

Para adicionar uma geomarcação ao exibir o mapa em Álbum

- 1 Ao exibir o mapa em Álbum, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar geomarcação**.
- 2 Localize e toque rapidamente na fotografia à qual deseja adicionar a geomarcação.
- 3 Toque rapidamente na localização desejada no mapa para definir a geomarcação e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar a geomarcação de uma fotografia em Álbum

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul.
 - 2 Arraste a fotografia para o novo local.
-  Você também pode tocar rapidamente no local desejado no mapa em vez de arrastar.

Para alterar o modo de exibição de mapa em Álbum

- Ao exibir o mapa em Álbum, pressione  e, então, selecione **Exibição clássica**, **Visualização global** ou **Exibição de satélite**.

Exibindo álbuns on-line

Em Álbum, você pode exibir as fotografias e vídeos cujo upload você e seus amigos tenham feito para serviços on-line, como Picasa™ e Facebook™. Você pode exibir comentários de seus amigos, além de adicionar seus próprios comentários.

Visão geral dos serviços on-line



- 1 Serviço on-line ativo.
- 2 Nome do álbum on-line.
- 3 Número de itens no álbum on-line.
- 4 Atualize.

Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum** > **Meus álbuns**.
- 3 Toque no serviço on-line desejado.
- 4 Toque em **Conectar**. São exibidos todos os álbuns on-line dos quais você fez o upload para o serviço.
- 5 Toque em qualquer álbum para exibir seu conteúdo e, em seguida, toque rapidamente em uma fotografia no álbum.
- 6 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

- 1 Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para exibir os comentários.
- 2 Para exibir mais comentários, navegue para baixo na tela.
- 3 Para adicionar seus comentários, digite-os na parte inferior da tela e, em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

Para "Curtir" uma fotografia ou vídeo no Facebook™

- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para mostrar que você "Curte" o item no Facebook™.


Filmes

Sobre filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo salvos no dispositivo. O aplicativo Filmes também ajuda a obter cartazes de filmes, resumos da trama, informações de gênero e detalhes do diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

- ! Os vídeos filmados com a câmera do dispositivo são exibidos no aplicativo Álbum, e não no aplicativo Filmes.

Visão geral de Filmes

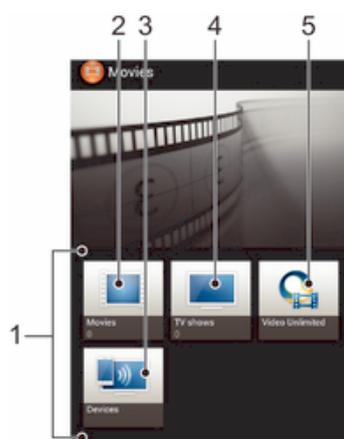

- 1 Todas as categorias de vídeo disponíveis em seu dispositivo.
- 2 Procure todos os filmes.
- 3 Procure conteúdo em outros dispositivos DLNA Certified™ conectados.
- 4 Procure todos os programas de TV.
- 5 Gerencie o conteúdo de vídeo a partir do Vídeo Unlimited™.

- ! O Vídeo Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Usando Filmes

Para reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Selecione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que você deseja reproduzir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo que deseja selecionar e, em seguida, toque em para reproduzi-lo.
- 4 Para exibir ou ocultar os controles, toque rapidamente na tela.
- 5 Para pausar a reprodução, toque rapidamente em .
- 6 Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.

Para reproduzir um vídeo em tela cheia

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
 - 2 Toque em .
- 💡 Para reproduzir o vídeo em seu tamanho original, toque rapidamente em .

Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo salvo em Filmes ou Programas de TV estiver sendo reproduzido, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 2 Toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

Para obter informações sobre filmes manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão de dados ativa.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, certifique-se de que a caixa de seleção **Obter detalhes do vídeo** esteja marcada.
 - 4 Abra a guia Filmes ou Programas de TV e procure a miniatura de um arquivo sobre o qual você deseja obter informações.
 - 5 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Buscar informações**.
 - 6 No campo de pesquisa, digite palavras-chave para o vídeo e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
 - 7 Selecione um resultado de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**. O download da informações tem início.
- ! Você também obtém automaticamente informações sobre vídeos recém-adicionados quando o aplicativo Filmes é aberto e a caixa de seleção **Obter detalhes do vídeo** está marcada. A tarifa da transmissão de dados pode se aplicar.
- 💡 Se as informações baixadas não forem corretas, toque rapidamente em  e pesquise novamente usando palavras-chave diferentes.

Para apagar as informações sobre um vídeo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Selecione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que você deseja editar.
- 3 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Para reproduzir um vídeo em um dispositivo externo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes** > .
- 3 Toque rapidamente em **Throw** e, então, selecione um dispositivo na lista.
- 4 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

- 1 Enquanto um vídeo estiver sendo reproduzido, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações de som**.
- 2 Marque as caixas de seleção das configurações de som que deseja ativar.
- 3 Ao terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um vídeo

- 1 Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Selecione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que você deseja apagar.
- 3 Toque e segure a miniatura de vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Excluir** na lista que aparecer.
- 4 Toque rapidamente em **Excluir** mais uma vez para confirmar.

Video Unlimited™

Sobre o Video Unlimited™

Use o serviço Video Unlimited™ para alugar e comprar vídeos que podem ser exibidos não só no seu dispositivo Android, mas também em um PC, PlayStation® Portable (PSP®) ou PlayStation® 3. Faça sua seleção entre os últimos lançamentos de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e uma grande variedade de outras categorias.

- ! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Para abrir o Video Unlimited™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .

Visão geral do menu do Video Unlimited™

	Visualize suas informações de conta
	Pesquise um vídeo
	Visualize o status de download para todos os seus itens
	Visualize e altere configurações para sua conta, compras e downloads
	Adicione o vídeo atual a uma lista de desejos
	Exclua todos os itens em sua lista de desejos
	Exclua o vídeo que você está atualmente assistindo de sua lista de desejos
	Compartilhe informações sobre o vídeo atual por meio de uma rede social, e-mail, Bluetooth ou outro método
	Exibir informações legais

- ! O menu do Video Unlimited™ é dinâmico, o que significa que nem sempre todas as opções estão disponíveis. Por exemplo, a opção de excluir todos os itens em sua lista de desejos somente estará disponível quando você estiver visualizando a lista.

Para abrir o menu do Video Unlimited™

- Abra **Video Unlimited** e pressione .

Criando uma conta no Video Unlimited™

Você precisa criar uma conta do Video Unlimited™ se quiser comprar ou alugar filmes usando o serviço Video Unlimited™.

Explorando a seleção do Video Unlimited™

Procure vídeos por categoria ou digite texto em busca de um item particular. Você também pode optar por exibir vídeos nos quais esteja interessado.

Alugando ou comprando um vídeo

Ao alugar um vídeo, você terá um período de tempo determinado para assisti-lo. Esse período varia de mercado para mercado. Você também pode optar por baixar um videoclipe comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Video Unlimited™.

Visão geral das notificações do Video Unlimited™

Ao comprar ou alugar vídeos, as seguintes notificações poderão aparecer:

-  O download do vídeo foi concluído
-  O download falhou. Você precisa verificar se, por exemplo, seu dispositivo está conectado a uma rede Wi-Fi® e se há espaço livre suficiente no armazenamento interno.
-  O download do vídeo está em andamento
-  O download está em pausa
-  Confirmação de compra bem-sucedida
-  O período de contagem regressiva de aluguel iniciou

Assistindo a um vídeo do Video Unlimited™

É possível assistir seus vídeos alugados ou comprados na maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Video Unlimited™.

Visão geral do menu Videoclipe

Quando você assiste a um vídeo do Video Unlimited™, pode abrir um menu e obter as seguintes opções:

-  Apagar o vídeo atual
-  Exibir informações sobre o vídeo atual
-  Alterar o idioma
-  Alterar o idioma das legendas ou remover as legendas

Navegador da Web

Sobre o navegador da Web

O navegador da Web Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse <http://support.google.com/chrome> e clique no link "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como usar esse navegador da Web.

- ! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Para abrir o navegador da Web

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Conectividade

Conectando-se a redes sem fio

Você pode acessar a Internet sem fio com seu dispositivo usando a tecnologia **Wi-Fi®**. Dessa maneira, pode navegar pela Web e compartilhar arquivos de mídia pela mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, TVs e computadores.

Se sua empresa ou organização tiver uma rede virtual privada (VPN), você poderá se conectar a essa rede usando seu dispositivo. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Antes de usar o Wi-Fi®

Para navegar na Internet usando uma conexão **Wi-Fi®**, é necessário procurar e se conectar a uma rede **Wi-Fi®** disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede **Wi-Fi®** pode variar dependendo da localização de seu dispositivo. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a intensidade do sinal.

Para ativar Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi®** para a direita para ativar a função **Wi-Fi®**.

! Poderá demorar alguns segundos até que o **Wi-Fi®** seja ativado.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração**.
- 3 Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** esteja ligada. Toque em **Wi-Fi**.
- 4 As redes **Wi-Fi®** disponíveis são exibidas. As redes disponíveis podem estar abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por  e as redes protegidas são indicadas por  ao lado do nome da rede **Wi-Fi®**.
- 5 Toque em uma rede **Wi-Fi®** para conectar-se a ela. Se estiver tentando se conectar a uma rede protegida, você será solicitado a digitar uma senha.  será exibido na barra de status quando você estiver conectado.

! Seu dispositivo se lembra das redes **Wi-Fi®** às quais você se conecta. Na próxima vez em que você estiver dentro do alcance de uma rede **Wi-Fi®** conectada anteriormente, o dispositivo irá se conectar a ela automaticamente.

💡 Em alguns locais, as redes **Wi-Fi®** abertas exigem que você faça login em uma página da Web para obter acesso à rede. Contate o administrador da rede **Wi-Fi®** relevante para obter mais informações.

Para conectar a outra rede Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi**. As redes **Wi-Fi®** detectadas são exibidas.
- 3 Toque em outra rede **Wi-Fi®** para conectar-se a ela.

Para varrer redes Wi-Fi® manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque no  para ir para a tela Aplicativos.
- 2 Localize e toque em **Configuração** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione , e, então, toque em **Verificar**. Seu dispositivo examinará todas as redes **Wi-Fi®** disponíveis.
- 4 Para conectar-se a uma rede **Wi-Fi®**, toque no nome da rede na lista de redes disponíveis.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 Certifique-se de que o **Wi-Fi®** esteja ligado.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
 - 4 Toque rapidamente em **+**.
 - 5 Digite o **SSID da rede** da rede.
 - 6 Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
 - 7 Se necessário, digite uma senha.
 - 8 Toque rapidamente em **Salvar**.
- ! O nome da rede **Wi-Fi®** pode estar indicado como SSID, ESSID ou Ponto de acesso. Entre em contato com o administrador de rede **Wi-Fi®** para obter a senha e o nome do SSID da Rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi®

Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando houver redes **Wi-Fi®** disponíveis nas adjacências, será possível ver o status dessas redes **Wi-Fi®**. Você também pode habilitar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede **Wi-Fi®** aberta for detectada.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o **Wi-Fi®** se ele já não estiver ligado.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede **Wi-Fi®** à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de suspensão de Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão de **Wi-Fi®**, é possível especificar quando alternar do **Wi-Fi®** para dados móveis.

- ! Se você não estiver conectado a uma rede **Wi-Fi®**, o dispositivo usará a conexão de dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu dispositivo).

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 5 Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
- 6 Selecione uma opção.

Compartilhando sua conexão de dados móveis

Você pode compartilhar a conexão de dados móvel de seu dispositivo com um único computador usando um cabo USB. Este processo é chamado de vinculação da Internet por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do dispositivo com até oito dispositivos de uma vez, transformando seu dispositivo em um ponto de acesso **Wi-Fi®** portátil.

Quando o dispositivo estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:



A vinculação da Internet por USB está ativa



O ponto de acesso **Wi-Fi®** portátil está ativo

Para compartilhar a conexão de dados usando um cabo USB

- 1 Desative todas as conexões por cabo USB de seu dispositivo.
- 2 Usando o cabo USB que veio com seu dispositivo, conecte o dispositivo a um computador.
- 3 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 5 Marque a caixa de seleção **Vínculo USB**.
- 6 Para parar de compartilhar sua conexão de dados, desmarque a caixa de seleção **Vínculo USB** ou desconecte o cabo USB.

! Não é possível compartilhar a conexão de dados e o armazenamento interno de seu dispositivo ao mesmo tempo por meio de um cabo USB.

💡 Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Vá para www.android.com/tether para obter as informações mais atuais.

Para usar seu dispositivo como um ponto de acesso Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Config. ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
- 5 Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar**.
- 7 Marque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**. O dispositivo começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi (SSID). Até oito computadores ou outros dispositivos agora podem se conectar a essa rede.
- 8 Desmarque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** quando quiser parar de compartilhar sua conexão de dados por Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Config. ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque rapidamente em **Salvar**.

Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o dispositivo para conectar-se a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida quando estiver fora da rede. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas (VPNs) normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas (VPNs) podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como definir uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar perfil de VPN**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™

É possível exibir ou reproduzir conteúdo de mídia salvo em seu dispositivo em outros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance e todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede **Wi-Fi®** para que o conteúdo possa ser compartilhado. Você também pode exibir ou reproduzir conteúdo de outros dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo.

Depois que você configurar o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos, poderá, por exemplo, ouvir em seu dispositivo arquivos de música armazenados em seu computador doméstico, ou exibir fotografias tiradas com a câmera do dispositivo em uma TV com tela grande.

Reproduzindo arquivos de dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo

Quando você reproduz arquivos de outro dispositivo DLNA Certified™ em seu dispositivo, esse outro dispositivo atua como um servidor. Em outras palavras, ele compartilha conteúdo por uma rede. O dispositivo servidor precisa estar com a função de compartilhamento de conteúdo habilitada e conceder permissão de acesso ao seu dispositivo. Também precisa estar conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.

Para reproduzir uma faixa compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
- 3 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione a faixa que deseja reproduzir. A reprodução da faixa é iniciada automaticamente.

Para reproduzir um vídeo compartilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes** > **Dispositivos**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione o vídeo que deseja reproduzir.

Para exibir uma fotografia compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns**. Todos os álbuns on-line disponíveis e os dispositivos conectados são exibidos.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione uma fotografia para exibi-la.

Preparando-se para reproduzir conteúdo do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Para poder exibir ou reproduzir arquivos de mídia de seu dispositivo em outros dispositivos DLNA Certified™, você precisa configurar o compartilhamento de arquivos no dispositivo. Os dispositivos com os quais você compartilha conteúdo são chamados dispositivos cliente. Por exemplo, uma TV, computador ou tablet podem atuar como dispositivos cliente. Seu dispositivo funciona como um servidor de mídia quando disponibiliza conteúdo a dispositivos cliente. Quando você configura o compartilhamento de arquivos no dispositivo, também precisa conceder permissão de acesso aos dispositivos cliente. Depois disso feito, esses dispositivos aparecerão como dispositivos registrados. Dispositivos que estiverem aguardando uma permissão de acesso serão listados como dispositivos pendentes.

Configurar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte o dispositivo a uma rede **Wi-Fi®**.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 3 Toque em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
 - 4 Pressione  e, depois, toque em **Servidor de mídia**.
 - 5 Para ativar a função **Compartilhar conteúdo**, arraste o controle deslizante.  aparece na barra de status. Agora o dispositivo pode funcionar como um servidor de mídia.
 - 6 Conecte o computador ou outros dispositivos na mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
 - 7 Uma notificação aparece na barra de status do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.
- ! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos cliente usados. Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações. Se o dispositivo não puder ser conectado, verifique se sua rede **Wi-Fi®** está funcionando.
- 💡 Também é possível acessar o menu **Servidor de mídia** em **Configuração > Mais... > Configurações do serv. de mídia**. Se fechar a visualização de **Servidor de mídia**, a função continua funcionando em segundo plano.

Para parar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Arraste o controle deslizante para desligar a função **Compartilhar conteúdo**.

Para definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
- 5 Selecione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registrado

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 5 Digite um novo nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
- 5 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter ajuda sobre como compartilhar conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Toque em .

Reproduzindo arquivos em um dispositivo Renderizador de mídia digital

Usando a tecnologia DLNA™, você pode transferir conteúdo de mídia salvo no dispositivo para outro dispositivo conectado à mesma rede **Wi-Fi®**. O outro dispositivo precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR), o que significa que pode renderizar, ou reproduzir, conteúdo recebido do seu dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA ou um PC que execute o Windows® 7 ou superior.

- ! As configurações para habilitar o Renderizador de mídia digital podem variar, dependendo do dispositivo em uso. Consulte o manual do usuário do respectivo dispositivo para obter informações mais detalhadas.

Para exibir fotografias ou vídeos do dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Álbum**.
- 4 Procure e abra o arquivo que você deseja exibir.
- 5 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. Os arquivos selecionados começarão a ser reproduzidos na ordem cronológica do dispositivo selecionado.
- 6 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque em  e selecione seu dispositivo. A reprodução do arquivo é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

- 💡 Você também pode compartilhar um vídeo do aplicativo Filmes no dispositivo tocando no vídeo e, em seguida, tocando em .

Para reproduzir uma faixa de música de seu dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **WALKMAN**.
- 3 Toque em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque na faixa.
- 5 Toque em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
- 6 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque em  e selecione seu dispositivo. A reprodução da faixa é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

NFC

Use o NFC (Near Field Communications) para compartilhar dados com outros dispositivos, como vídeos, fotografias, endereços de páginas da Web, arquivos de música ou contatos. Você também pode usar o NFC para digitalizar rótulos que lhe forneçam mais informações sobre um produto ou serviço, bem como rótulos que ativam determinadas funções em seu dispositivo.


NFC é uma tecnologia sem fio com um alcance máximo de um centímetro, de modo que os dispositivos que estão compartilhando dados precisam estar próximos uns dos outros. Para poder usar o NFC, você precisa primeiro ligar a função NFC e a tela do dispositivo precisa estar ativa.

- ! O NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

- 1 Em **Tela inicial**, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Mais...**
- 3 Marque a caixa de seleção **NFC**.

Área de detecção NFC

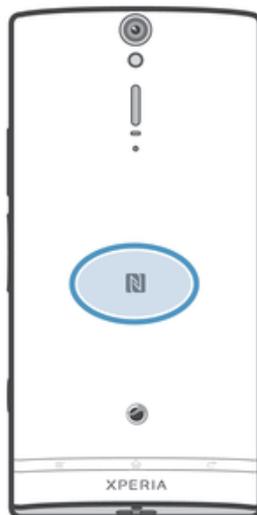

- ! A localização da área de detecção de NFC não é a mesma em todos os dispositivos. Ao compartilhar dados com outro dispositivo usando NFC, consulte o Manual do usuário do outro dispositivo para obter mais informações.

Para compartilhar um contato com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para exibir contatos, vá para sua **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 3 Toque rapidamente no contato que você deseja compartilhar.
- 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura do contato aparecerá.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações do contato serão exibidas na tela do dispositivo de destino, além de serem salvas no dispositivo de destino.

Para compartilhar um arquivo de música com outro dispositivo usando o NFC

- 1 Certifique-se de que tanto seu dispositivo quanto o dispositivo de destino estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para abrir o aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente na guia **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar.
- 5 Toque rapidamente na faixa para reproduzi-la. Em seguida, você pode tocar rapidamente no  para pausar a faixa. A transferência funciona independentemente de a faixa estar sendo reproduzida ou pausada.
- 6 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da faixa aparecerá.
- 7 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 8 Quando a transferência terminar, o arquivo de música será reproduzido imediatamente no dispositivo receptor. Ao mesmo tempo, o arquivo é salvo no dispositivo de destino.

- ! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para exibir fotografias e vídeos em seu dispositivo, vá para a **Tela inicial** e toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que você deseja compartilhar.
- 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da fotografia ou vídeo aparecerá.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo será exibida na tela do dispositivo de destino. Ao mesmo tempo, o item será salvo no dispositivo de destino.

- 💡 Você também pode usar o NFC para compartilhar um vídeo a partir do aplicativo Filmes.

Para compartilhar um endereço da Web com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 3 Para abrir o navegador da Web, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página da Web que você deseja compartilhar.
- 5 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da página da Web aparecerá.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página da Web será exibida na tela do dispositivo de destino.

Digitalizando rótulos NFC

Seu dispositivo pode digitalizar vários tipos de rótulos NFC. Por exemplo, pode digitalizar rótulos incorporados a um pôster, em um outdoor ou em um produto em uma loja do varejo. Você pode receber informações adicionais, como um endereço da Web.

Para digitalizar um rótulo NFC

- 1 Certifique-se de que o dispositivo esteja com a função NFC ligada e que a tela esteja ativa.
- 2 Coloque o dispositivo sobre o rótulo, de modo que a área de detecção de NFC fique em contato com ele. O dispositivo digitaliza o rótulo e exibe o conteúdo coletado. Toque rapidamente no conteúdo do rótulo para abri-lo.
- 3 Para abrir o rótulo, toque rapidamente nele.

Pagando por itens com o dispositivo

Você pode usar o aplicativo Operator Wallet no dispositivo para pagar por itens em lojas que ofereçam suporte a métodos de pagamento NFC. Basta tocar rapidamente o seu dispositivo nos teclados de pagamento eletrônico especialmente habilitados para fazer suas compras. Os pagamentos contam com o respaldo de um cartão de crédito ou de débito ou de cartões pré-pagos ou cupons. As informações de seu pagamento são armazenadas no aplicativo de pagamento, o que evita que você precise digitá-las todas as vezes.

- ! Para usar o Operator Wallet, seu chip precisa ter um elemento de segurança incorporado. Contate sua operadora de rede para obter mais detalhes.

Google Wallet™

Use o aplicativo Google Wallet™ para pagar por bens nos caixas. Se houver um terminal NFC com suporte no caixa, bastará tocar rapidamente seu dispositivo no terminal para pagar. O Google Wallet™ armazena detalhes de seus cartões de crédito e débito, bem como detalhes de cupons e outras ofertas especiais. A maioria dos tipos de cartões de crédito é compatível. Os recursos de segurança incluem um PIN, armazenamento criptografado e a capacidade de desativar remotamente uma Wallet perdida.

Operator Wallet

O aplicativo Operator Wallet permite acessar uma variedade de serviços fornecidos por sua operadora de rede, como a opção de pagar por itens em trens subterrâneos ou em lojas. Contatar sua operadora de rede para obter mais informações sobre esses serviços.

Para selecionar uma wallet para uso no dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função NFC esteja ligada.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais...**
- 4 Toque rapidamente em **Manipulador de segurança NFC** e selecione uma opção.

Conectando a um dispositivo compatível com NFC

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um fone ou fone de ouvido. Ao estabelecer esse tipo de conexão, consulte o Manual do usuário do dispositivo compatível para obter mais informações.

- ! Talvez seja preciso estar com o Wi-Fi® ou o Bluetooth™ ativado em ambos os dispositivos para que a conexão funcione.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para conectar acessórios de viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu dispositivo e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor na extensão de até 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre os dispositivos. Em alguns casos, você precisa sincronizar o dispositivo manualmente com outros dispositivos Bluetooth™.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ pode variar.

Para ligar a função de Bluetooth™ e tornar seu dispositivo visível

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente no interruptor de ligar-desligar junto de **Bluetooth** para ligar a função de Bluetooth™.
- 4 Toque rapidamente em **Bluetooth**. Seu dispositivo e uma lista dos dispositivos Bluetooth™ disponíveis aparecem.
- 5 Toque rapidamente no nome de seu dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth™.

Para ajustar o tempo de visibilidade de seu dispositivo para outros dispositivos Bluetooth™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Dando um nome ao seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu dispositivo ser definido como visível.

Para dar um nome ao seu dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
- 4 Pressione  e selecione **Renomear telefone**.
- 5 Digite um nome para seu dispositivo.
- 6 Toque em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando você emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, poderá, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um kit para carro Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Quando tiver sido emparelhado com outro dispositivo Bluetooth™, seu dispositivo lembrará desse emparelhamento. Ao emparelhar o dispositivo com um dispositivo Bluetooth™, poderá ser necessário digitar uma senha de acesso. Seu dispositivo tentará automaticamente a senha de acesso genérica 0000. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso do

dispositivo. Você não precisa digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a dispositivo Bluetooth™ pareado.

Alguns dispositivos Bluetooth™ como, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte o outro dispositivo.

Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth™, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth™ de cada vez.

Para emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja emparelhar seu dispositivo esteja com a função Bluetooth™ ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth™ disponíveis aparecem em uma lista.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que você deseja emparelhar com seu dispositivo.
- 5 Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos. Seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth™ estão agora emparelhados.

Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se você estiver se conectando a um dispositivo Bluetooth que exija que o dispositivo seja emparelhado primeiro antes de se conectar, siga as etapas relevantes para emparelhar seu dispositivo com esse dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao qual deseja conectar seu dispositivo.

Para desparear um dispositivo Bluetooth™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque em  ao lado do nome do dispositivo que você deseja desparear.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Para enviar itens usando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que você deseja enviar, talvez seja preciso, por exemplo, tocar e segurar o item, abri-lo e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ligue o Bluetooth™, caso seja solicitado a fazê-lo.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
- 7 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 9 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens usando Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 O dispositivo que envia agora começa a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso nos dois dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Quando você for notificado de um arquivo chegando em seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para exibir a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Para exibir os arquivos recebidos por Bluetooth™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Conectando o dispositivo a um computador

Conecte o dispositivo a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu dispositivo ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

- ! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o dispositivo e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu dispositivo para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar conteúdo entre seu dispositivo e o computador usando o gerenciador de arquivos do computador.

Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o dispositivo, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

Para transferir conteúdo entre seu dispositivo e o computador usando um cabo USB

- 1 Usando um cabo USB, conecte o dispositivo a um computador. **Armaz. interno conectado** aparece na barra de status.
- 2 **Computador:** Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** arraste e solte os arquivos desejado entre o dispositivo e o computador.

Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um

computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

- 💡 Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Para emparelhar sem fio o seu dispositivo com um computador usando o modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
 - 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
 - 3 **Computador:** Depois que o nome do dispositivo aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
 - 4 Ao concluir o emparelhamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi® por meio de um cabo de rede.

Para se conectar sem fio a dispositivos emparelhados no modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Conectividade de USB**.
 - 4 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado ao qual deseja se conectar em **Dispositivos confiáveis**.
 - 5 Toque rapidamente em **Conectar**.
- ! Certifique-se de que a função Wi-Fi® esteja ligada.

Para desconectar um dispositivo emparelhado sem fio no modo de transferência de mídia

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 4 Toque rapidamente em **Desconectar**.

Para remover um emparelhamento com outro dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

PC Companion é um aplicativo de computador que dá acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir música, vídeo e imagens para e a partir de seu telefone. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o telefone e obter a versão de software mais recente disponível. Os arquivos de instalação do PC Companion são salvos em seu telefone e a instalação é inicializada a partir do telefone quando você o conecta a um computador via cabo USB.

É necessário um computador conectado à Internet com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7

- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para iniciar o PC Companion

- 1 Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
- 2 Abra o aplicativo do PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir um dos recursos que você deseja utilizar.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu telefone e no computador. Você pode instalar e acessar o Media Go™ a partir do aplicativo PC Companion.

Você precisa de um destes sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

- 1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB compatível.
- 2 **Telefone:** Na barra de status, aparecerá **Armaz. interno conectado**.
- 3 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion primeiro no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
- 4 Usando o Media Go™, arraste e solte arquivos entre seu computador e o telefone.

Conectando o telefone a um aparelho de TV

Conecte o telefone em um aparelho de TV usando um cabo HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) e comece a exibir o conteúdo salvo no telefone em uma tela maior. Ao conectar o telefone ao aparelho de TV, o aplicativo da Galeria é exibido. Esse aplicativo ajuda a reproduzir os arquivos de mídia a partir de seu telefone em TVs e outros dispositivos.

Para exibir o conteúdo do telefone em uma TV usando uma conexão por cabo HDMI

- 1 Conecte o celular ao aparelho de TV usando um cabo HDMI™.  aparece na barra de status do celular depois que uma conexão é estabelecida.
- 2 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções na tela do telefone para exibir seus arquivos de mídia na TV.

- 💡 Pode ser preciso adquirir um cabo TypeD HDMI™ separadamente. Para obter os melhores resultados, use um cabo Sony IM-820.

Para visualizar a ajudar sobre como utilizar o controle remoto da TV

- 1 Arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação enquanto o cabo HDMI™ estiver conectado ao telefone e ao aparelho de TV.
- 2 Toque rapidamente em **HDMI conectado** para exibir instruções sobre como usar os botões no controle remoto da TV.

- 💡 Você também pode pressionar o botão amarelo no controle remoto da TV para abrir o Painel de notificação.

- ! Compatível com dispositivos com sincronização BRAVIA habilitada. Funcionalidade limitada disponível para a maioria das TVs HDMI™.

Para desconectar o telefone do aparelho de TV

- Desconecte o cabo HDMI™ do telefone ou do aparelho de TV.

Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™

Sobre a digitalização com o aplicativo NeoReader™

Use o dispositivo como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em um anúncio de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio tiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo da Web para celular, como uma página da Web com mais informações sobre o produto ou um mapa dos revendedores mais próximos. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de códigos de barra padrão.

Para iniciar o aplicativo NeoReader™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  **NeoReader™**.

Para digitalizar um código de barras

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione seu dispositivo sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
- 2 O dispositivo digitaliza automaticamente o código de barras e vibra quando o código é reconhecido.

Para digitar um código de barras manualmente

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Digite os números do código de barras no campo de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

	Toque rapidamente para abrir mais opções
	Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
	Exiba uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
	Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™. Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™
	Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Estas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Além disso, você pode selecionar preferências de como usar o aplicativo NeoReader™
	Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™

Smart Connect

Sobre o Smart Connect

Use o aplicativo Smart Connect para definir o que acontece no seu dispositivo quando você conectar ou desconectar um acessório. Ele também pode ser usado para definir uma ação ou grupo de ações a serem iniciadas no seu dispositivo em determinadas horas do dia.

Por exemplo, quando o fone de ouvido ou fones de ouvido são conectados, é possível definir um evento para que as seguintes ações sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre 7:00 e 9:00, quando você vai para o trabalho, o WALKMAN player se inicia e o navegador da Web abre no jornal da manhã. O volume de da campanha é colocado para vibrar.
- Nas horas de trabalho, um aplicativo de chamada em conferência se abre no dispositivo.

- Na volta do trabalho, a rádio FM se inicia e se abre um aplicativo de anotação com a sua lista de compras.

Para iniciar o aplicativo Smart Connect

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Para criar um evento do Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar a introdução da tela.
- 2 Na guia **Eventos**, toque rapidamente em **+**.
- 3 Dê um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
- 4 Em **Quando**, adicione um acessório, um intervalo de tempo ou ambos.
- 5 Em **Fazer isso**, adicione o que deseja que aconteça em seu dispositivo.
- 6 Em **No final**, adicione o que deseja que aconteça quando você desconectar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar. Se ambas as condições forem definidas, as ações terão início quando você desconectar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar.
- 7 Para salvar o evento, pressione .

- 💡 Para adicionar um acessório Bluetooth™, você precisa primeiro emparelhá-lo com o dispositivo.

Para editar um evento do Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect.
- 2 Na guia **Eventos**, toque rapidamente em um evento.
- 3 Se o evento estiver desligado, toque rapidamente em .
- 4 Ajuste as configurações, conforme desejado.
- 5 Para salvar o evento, pressione .

- 💡 Para apagar um item incorreto, toque e segure o item e, em seguida, toque rapidamente em **Excluir**.

Sincronizando dados em seu dispositivo

Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo

Você pode sincronizar contatos, emails, eventos da agenda e outras informações com seu dispositivo a partir de várias contas de email, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado.

Sincronizando com o Google™

Sincronize seu dispositivo com diferentes serviços do Google™ para manter suas informações atualizadas, independentemente do dispositivo onde está usando sua conta do Google™. Por exemplo, pode sincronizar os contatos, o Gmail™, a agenda e os dados do navegador da Web.

Para configurar uma conta do Google™ para sincronização

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se caso já possua uma conta.
- 4 Marque a caixa de seleção **Backup e restauração** caso deseje fazer o backup dos dados de sua conta Google™ e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 5 Toque em sua conta recém-criada do Google™ e, em seguida, toque nos itens a serem sincronizados.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

- 1 Em **Tela inicial**, toque no ícone da tela do Aplicativo .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione , então, toque em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar um aplicativo com uma conta do Google™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ com a qual você deseja sincronizar. Aparece uma lista de aplicativos que pode ser sincronizada com a conta do Google.
- 4 Toque no aplicativo que você deseja sincronizar com a conta do Google selecionada.

Para sincronizar os dados do navegador da Web

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Google™ com que deseja sincronizar e, então, toque rapidamente em **Sincronizar navegador**.

Para remover uma conta do Google™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
- 4 Pressione , em seguida, toque em **Remover conta**.
- 5 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do dispositivo. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de usar um computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **Email, Agenda e Contatos**.

- ! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar seu email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
- 4 Toque rapidamente em **Avançar**. Seu dispositivo começa a recuperar as informações da sua conta. Se ocorrer uma falha, contate o administrador de sua rede corporativa para obter mais informações.
- 5 Toque rapidamente em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu dispositivo.
- 6 Selecione quais dados você deseja sincronizar com o dispositivo, tais como contatos e itens da agenda.
- 7 Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu dispositivo. Por exemplo, você pode permitir que seu servidor corporativo defina regras de senha e defina a criptografia do armazenamento.
- 8 Quando a configuração estiver concluída, digite um nome para a conta corporativa.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em .
- 3 Toque rapidamente em **Configuração** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Altere as configurações desejadas.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em .
- 3 Toque rapidamente em **Configuração** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta corporativa

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta corporativa.
- 3 Toque rapidamente em  e em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando com o Facebook™

Há duas maneiras de usar o Facebook™ em seu dispositivo. Você pode usar o aplicativo Facebook padrão para acessar sua conta do Facebook on-line, ou pode sincronizar sua conta do Facebook com seu dispositivo e compartilhar conteúdo entre o Facebook™ e diversos outros aplicativos. Por exemplo, você pode compartilhar música no aplicativo "WALKMAN" em seu dispositivo via Facebook. Para sincronizar seu dispositivo com o Facebook, é preciso primeiro configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" – uma solução desenvolvida pela Sony para habilitar a integração fácil.

Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Siga as instruções na tela para entrar em sua conta no Facebook™ ou criar uma nova conta.

Para sincronizar manualmente com uma conta "Xperia™ com Facebook"

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Selecione a conta que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta "Xperia™ com Facebook"

- ! Quando você remove uma conta "Xperia™ com Facebook" de seu dispositivo, a conta on-line do Facebook associada não é excluída e você pode continuar a acessá-la de um computador.
- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™ com Facebook**.
 - 3 Selecione a conta que você deseja remover.
 - 4 Pressione  e toque rapidamente em **Remover conta**.
 - 5 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Mapas e locais

Sobre os serviços de localização

Use seu dispositivo para saber onde você está. Há dois métodos: GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio se você precisar apenas de uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Em situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar-se de que a localização seja encontrada.

- ! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, o que inclui, entre outros, os serviços navegacionais.

Usando o GPS

O dispositivo tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.


- ! Ao usar recursos que requerem que o receptor de GPS encontre sua localização, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

Para habilitar GPS

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Serviços de localização**.
- 3 Marque **Satélites GPS**.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

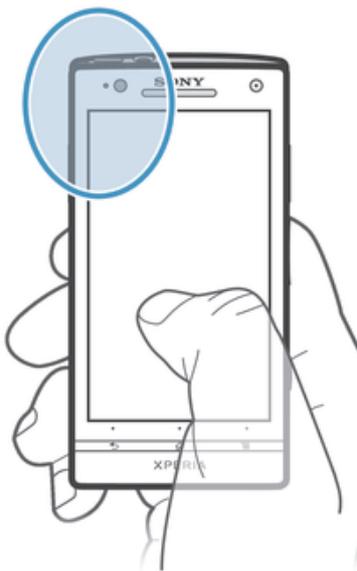

Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de viajar, você pode baixar os mapas e salvá-los no armazenamento interno para evitar altos custos com roaming.

- ! O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar Google Maps™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Mapas**.
- ! Se desejar usar o Google Maps™, tem que habilitar um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações > Serviços de localização**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

Usando o Google Maps™ para obter trajetos

Use o aplicativo Google Maps™ para obter instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. É possível adicionar um atalho para um destino na tela inicial para obter instruções rápidas onde quer que você esteja.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o dispositivo. Por isso, é uma boa ideia baixar e salvar os mapas no dispositivo antes de partir. Assim, você pode evitar altos custos de roaming.

- ! A Sony não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo Navegação

Use o aplicativo Navegação em seu dispositivo para obter instruções esquina a esquina sobre como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

- ! O aplicativo Navegação pode não estar disponível em todos os locais.

Para iniciar a navegação

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Usando o aplicativo Wisepilot™

Obtenha instruções faladas esquina a esquina de como chegar aos lugares. Você também pode gerenciar suas viagens e compartilhar trajetos e localizações com amigos usando SMS, Twitter™ ou Facebook™.

- ! O Wisepilot™ pode não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar o Wisepilot™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Wisepilot for XPERIA™**.

Agenda e alarme

Agenda

O dispositivo tem um aplicativo de agenda para gerenciar seu cronograma. Se você tiver uma conta do Google™, também poderá sincronizar o aplicativo de agenda no seu dispositivo com sua agenda na Web.

Para definir a exibição da agenda

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** para selecionar uma opção.

Para exibir diversas agendas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Minhas agendas**.
- 3 Selecione as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque rapidamente em **+**.
- 3 Digite nome, hora, local e descrição do evento.
- 4 Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque rapidamente em **+**.
- 5 Se desejar, toque rapidamente em **Mais** e selecione outra opção em **Repetição**.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

 Quando o momento do compromisso estiver se aproximando, o dispositivo emitirá um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  será exibido na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente na configuração que deseja alterar e, em seguida, edite conforme desejado.

Alarme

Use seu dispositivo como um alarme e selecione qualquer som salvo no dispositivo como alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado. Mas tocará quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso.

Para abrir o alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Para definir um novo alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicion. alarme**.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

- ! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Para desativar um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado do alarme que você deseja desativar.

Para ativar um alarme existente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado do alarme que você deseja ativar.

Para apagar um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
- 4 Toque em **Excluir alarme** e em **Sim**.

Para definir o toque de um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e desmarque a caixa de seleção **Configurações de estilo**.
- 5 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção.
- 6 Toque em **Concluído** e em **Concluído**.

Para definir um alarme recorrente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
- 6 Toque em **Concluído**.

Para definir o título para um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme**, toque rapidamente no campo **Texto do alarme** e digite um nome para o alarme.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e marque a caixa de seleção **Vibrar**.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para definir o alarme para tocar quando o dispositivo estiver em modo silencioso

- 1 Na **Tela inicial**, toque no .
- 2 Localize e toque em **Alarme e relógio**, e em seguida toque para selecionar um alarme.
- 3 Toque em **Config. avançada de alarme** e, em seguida, marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
- 4 Toque em **Concluído**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca - %s min**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Deslize  para a direita.

Suporte e manutenção

Atualizando o dispositivo

Atualize seu dispositivo para a versão mais recente do software para obter um desempenho otimizado e os mais recentes aprimoramentos.

Você pode usar o aplicativo Update Center em seu dispositivo para executar uma atualização sem fio ou pode usar o aplicativo PC Companion em um computador para executar uma atualização usando uma conexão por cabo USB. Se a atualização for feita via rede sem fio, você poderá usar uma rede celular ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Certifique-se apenas de fazer o backup e salvar todos os dados armazenados em seu dispositivo antes de atualizar.

- ! Ao executar uma atualização usando o aplicativo Update Center, uma conexão de dados é estabelecida e tarifas relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade de atualizações por meio de uma rede celular depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo Update Center para atualizar o dispositivo por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de atualização atualize seu dispositivo automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.

Para baixar atualizações de software manualmente do Update Center

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Selecione a atualização de aplicativo ou de sistema desejada e toque rapidamente em **Download** ou toque rapidamente em **Atual.tud.** para baixar todas as atualizações de aplicativos.
- ! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. No caso das atualizações de sistema, aguarde a reinicialização do dispositivo e, em seguida, instale a atualização manualmente. Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para ativar as atualizações automáticas do software usando o aplicativo Update Center

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Pressione a  e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Permitir downloads automáticos** e toque rapidamente em **Concordar**. Agora as atualizações são baixadas automaticamente assim que disponibilizadas.
- ! Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para instalar atualizações de sistema

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Update center**.
- 3 Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**.

Atualizando seu dispositivo usando uma conexão por cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para download sem fio. Notificações aparecem na barra de status para informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion no computador usando os arquivos de instalação salvos no dispositivo, ou pode baixar o aplicativo diretamente de *PC Companion*.

Para baixar o aplicativo PC Companion a partir do dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.
 - 2 Quando solicitado, siga as instruções no dispositivo para iniciar a instalação do PC Companion no computador.
- 💡 O PC Companion também pode ser baixado de *PC Companion*.

Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

- 1 Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
- 4 **Dispositivo:** quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Para atualizar seu dispositivo usando um computador Mac® da Apple®

- 1 Instale o aplicativo Sony™ Bridge para Mac no computador Apple® Mac® que está usando, caso já não esteja instalado.
 - 2 Usando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador Apple® Mac®.
 - 3 **Computador:** Inicie o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Após alguns instantes, o aplicativo Sony™ Bridge para Mac detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
 - 4 **Computador:** Caso uma nova atualização de software seja detectada, uma janela pop-up aparecerá. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.
- ! O aplicativo Sony™ Bridge para Mac pode ser baixado de *Bridge for mac*.

Aplicativo Backup e restauração

Use o aplicativo Backup e restauração para fazer backups do conteúdo no armazenamento interno do celular ou em um dispositivo de armazenamento USB. Esses backups podem ser usados para restaurar seu conteúdo e algumas configurações no caso de perda ou exclusão dos dados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup

Use o aplicativo Backup e restauração para fazer o backup dos seguintes tipos de dados:

- Marcadores
 - Registro de chamadas
 - Contatos
 - Aplicativos baixados do Google Play™
 - Mensagens multimídia
 - Configurações do sistema (como alarmes, volume do toque e configurações de idioma)
 - Mensagens de texto
- ! Não é preciso fazer backup dos arquivos de música e das fotografias e vídeos criados com a câmera. Seu backup é feito automaticamente no armazenamento interno do dispositivo.
- ! Podem existir despesas adicionais pela transmissão de dados quando você restaura aplicativos do Google Play™.

Preparando para usar o aplicativo Backup e restauração

Antes de fazer backup de seu conteúdo, você pode selecionar o destino do backup e os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.

Para selecionar o destino do backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Toque rapidamente na barra abaixo de **Armazenar dados em**.
- 5 Selecione o destino no qual deseja fazer backup de seu conteúdo.

Para selecionar os tipos de dados para fazer backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Selecione os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.

Para fazer backup do conteúdo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup** e em **Efetuar backup agora**.

Restaurando o conteúdo em backup usando o aplicativo Backup e restauração

Quando você restaura o conteúdo em backup, precisa selecionar um registro de backup do qual restaurar. Se tiver feito vários backups do conteúdo, talvez você tenha vários registros de backup. Depois de selecionar um registro de backup, você pode selecionar os tipos de dados a serem restaurados.

Para restaurar o conteúdo de um registro de backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Restauração**.
- 4 Selecione o registro do qual deseja restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.

- ! Não esqueça que todas as alterações que você tiver feito em seus dados e configurações depois de criar um backup serão apagadas durante um procedimento de restauração.

Gerenciando registros de backup

Você pode apagar ou renomear registros dos backups que faz usando a função Backup e restauração.

Para renomear um registro de backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja renomear.
- 5 Toque rapidamente na .
- 6 Digite um novo nome e toque rapidamente em **Renomear**.

Para apagar registros de backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja apagar ou toque rapidamente em se desejar apagar todos os registros.
- 5 Toque em  > **Apagar**.

Redefinindo seu dispositivo

Sobre a redefinição de seu dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. É possível redefinir seu dispositivo para o estado em que ele estava antes de ligá-lo pela primeira vez. Mas antes de efetuar uma redefinição, faça backup de todos os dados importantes salvos em seu dispositivo.

Para redefinir a configuração original

⚠ Para evitar danos permanentes ao dispositivo, não reinicie o mesmo durante o procedimento de redefinição.


- 1 Na **Tela inicial**, toque em **⋮**.
- 2 Localize e toque em **Configurações > Fazer backup e redefinir**.
- 3 Toque em **Configuração original**.
- 4 Se você também quiser apagar dados como fotos e músicas, que são guardados no armazenamento interno de seu dispositivo, marque a caixa de seleção **Apagar armazenamento interno**.
- 5 Toque em **Redefinir telefone**.
- 6 Para confirmar, toque em **Apagar tudo**.

Bloqueando e protegendo seu dispositivo

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI

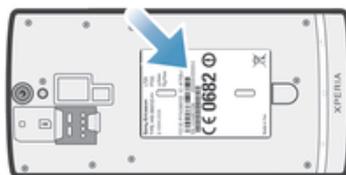

- Remova a tampa para exibir o número IMEI.

Para ver o seu número IMEI no telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Sobre o telefone > Status**.
- 3 Role para **IMEI** exibir o número **IMEI**.

Definindo um bloqueio de tela

Há várias maneiras de bloquear a tela do dispositivo. Por exemplo, você pode usar o recurso Desbloqueio por rosto, que usa uma foto do seu rosto para desbloquear a tela. Também pode definir um padrão de desbloqueio de tela, um bloqueio por PIN numérico ou uma senha baseada em texto.

É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony para obter mais informações.

Para definir um bloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em **⋮ > Configurações > Segurança > Bloqueio de tela**.
- 2 Selecione uma opção.

Para configurar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na **Tela inicial**, toque no  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Toque em **Desbloqueio por rosto** e, em seguida, siga as instruções no dispositivo para capturar seu rosto.
- 3 Após a captura de seu rosto, toque em **Continuar**.
- 4 Selecione um método de bloqueio de backup e siga as instruções do dispositivo para concluir a instalação.

! O recurso de Desbloqueio por rosto é menos seguro do que um padrão de bloqueio de tela, PIN ou senha. Alguém que se pareça com você pode desbloquear o dispositivo.

💡 Para obter os melhores resultados, capture seu rosto em uma área bem iluminada em recinto fechado, mas que não seja brilhante demais, e segure o dispositivo na altura dos olhos.

Para desbloquear a tela usando o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Ative a tela.
- 2 Olhe para o dispositivo do mesmo ângulo usado para capturar sua foto do Desbloqueio por rosto.

💡 Se o recurso Desbloqueio por rosto não reconhecer seu rosto, será preciso desenhar o padrão de backup ou digitar o PIN para desbloquear a tela.

Para desabilitar a proteção de Desbloqueio por rosto

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela de backup ou insira seu PIN.
- 3 Toque em **Deslizar**.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções no seu dispositivo. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o dispositivo, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando a sequência de desbloqueio

- 1 Ative a tela.
- 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.

! Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes em seguida, você poderá escolher aguardar 30 segundos e tentar de novo ou responder à pergunta de segurança selecionada.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão**.
- 5 Siga as instruções no seu dispositivo.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
- 2 Insira um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Digite o PIN e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma senha de bloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Senha**.
- 2 Digite uma senha.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme sua senha.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar a senha de desbloqueio da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Digite sua senha e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Toque em **Deslizar**.

Como encontrar seu dispositivo

Há várias formas de encontrar e proteger seu dispositivo caso você o perca. Ao usar o serviço "my Xperia", você pode:

- Procurar seu dispositivo em um mapa.
- Utilizar um alerta que funciona mesmo se o dispositivo estiver no modo silencioso.
- Bloquear remotamente o dispositivo e exibir suas informações de contato nele.
- Limpar remotamente as memórias internas e externas do dispositivo como último recurso.

Se o serviço "my Xperia" estiver ativado em seu dispositivo, tudo o que você tem de fazer é acessar myxperia.sonymobile.com e entrar usando sua conta Google™. Se o serviço não estiver ativado, ative-o manualmente através do menu **Configurações**.

- ! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Para ativar o serviço "my Xperia" manualmente

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Toque em **Xperia™** > **MyXperia™** > **Ativar**.
- 3 Marque a caixa de seleção e toque rapidamente em **Aceitar**.

Aplicativo de suporte

Para acessar o aplicativo de suporte

- 1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item do suporte requerido.

Reciclando seu dispositivo

Tem um dispositivo antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referência

Visão geral das configurações

Conheça as configurações em seu dispositivo para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, rastreie as redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione uma rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth™, pesquise dispositivos Bluetooth™ disponíveis e torne seu dispositivo visível ou invisível para outros dispositivos Bluetooth™.
Uso de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados móveis e acompanhe os detalhes do uso de dados em um período especificado.
Mais...	Ligue ou desligue o modo Avião, defina as configurações de redes celulares e VPN e habilite o dispositivo para compartilhar sua conexão de dados móvel como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil ou por meio da vinculação da Internet por USB ou Bluetooth™. Você também pode habilitar ou desabilitar a função NFC.
Configurações de chamadas	Gerencie e defina configurações para lista de números permitidos, correio de voz e chamadas via Internet.
Som	Configure como seu dispositivo toca, vibra ou o alerta quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume para música, vídeo, jogos ou outra mídia com áudio, além de poder fazer outros ajustes relacionados.
Display	Habilite a tela para alternar a orientação quando você girar o dispositivo. Também é possível definir brilho, tamanho da fonte, papel de parede e tempo limite da tela.
Armazenamento	Verifique o espaço disponível no armazenamento interno.
Gerenciamento de energia	Ligue ou desligue os modos de economia de energia. Você também pode exibir o status da bateria e ver o consumo de energia da bateria pelos diferentes aplicativos.
Aplicativos	Gerencie os aplicativos em execução e baixados.
Xperia™	Acesse uma variedade de configurações criadas especificamente para o seu dispositivo Xperia como, por exemplo, modo de conexão USB e Internet.
Serviços de localização	Habilite ou desabilite o acesso às suas informações do local.
Segurança	Proteja seu dispositivo configurando diferentes bloqueios e senhas. Também é possível permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™.
Idioma e entrada	Selecione o idioma do dispositivo, ajuste as opções de entrada de texto e defina as configurações de fala.
Fazer backup e redefinir	Faça o backup de seus dados e redefina o dispositivo.
Guia de Configuração	Obtenha ajuda para configurar seu dispositivo.

Adicionar conta	Adicione uma conta em seu dispositivo como, por exemplo, uma conta de email ou uma conta do Google™.
Data e hora	Defina a hora e a data ou escolha os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência.
Acessibilidade	Habilite os serviços de acessibilidade instalados e ajuste suas configurações relacionadas.
Opções do desenvolvedor	Defina opções para o desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, você pode exibir o uso da CPU na tela inicial ou definir seu dispositivo para entrar no modo de depuração quando as conexões USB estiverem ativas.
Sobre o telefone	Exiba informações sobre o seu dispositivo, como o número do modelo e a intensidade do sinal. Também é possível atualizar o software para a versão mais recente.

Visão geral dos ícones de status e notificação

Ícones de status

Os ícones de status a seguir podem aparecer na sua tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O LTE está disponível
	O NFC está ativado
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo o download de dados GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo o download de dados 3G
	Status da bateria
	A bateria está carregando
	GPS está ativado
	Modo para avião está ativado
	A função Bluetooth™ está ativada
	O chip não está inserido
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo vibrar
	Um alarme está configurado
	A sincronização está em andamento

-  Problema com a entrada ou sincronização
-  Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis

Ícones de notificação

Os seguintes ícones de notificação podem aparecer na tela:

-  Nova mensagem de email
-  Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
-  Novo correio de voz
-  Um evento futuro da agenda
-  Uma música está sendo reproduzida
-  O dispositivo está conectado a um computador por meio de um cabo USB
-  Mensagem de cuidado
-  Mensagem de erro
-  Chamada perdida
-  Chamada em andamento
-  Chamada em espera
-  Encaminhamento de chamada ligado
-  Atualizações de software disponíveis
-  Baixando dados
-  Fazendo upload de dados
-  Mais notificações (não exibidas)

Visão geral do aplicativo

-  Use o aplicativo de alarme e relógio para definir vários tipos de alarmes.
-  Use o navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
-  Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
-  Use o aplicativo Agenda para controlar eventos e gerenciar compromissos.
-  Use a câmera para fotografar e gravar vídeos.
-  Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
-  Acesse seus aplicativos baixados.
-  Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.
-  Use o aplicativo Facebook para contatar amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
-  Procure e escute estações de rádio FM.
-  Use o aplicativo Álbum para exibir e trabalhar com fotografias e vídeos.

-  Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
-  Pesquise informações no dispositivo e na Web.
-  Exiba seu local atual, localize outros locais e calcule rotas usando o Google Maps™.
-  Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu dispositivo.
-  Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  Use o aplicativo Filmes para reproduzir vídeos em seu dispositivo, e compartilhe vídeos com seus amigos ou com outros dispositivos usando DLNA™.
-  Use o aplicativo WALKMAN para organizar e reproduzir músicas, audiolivros e podcasts.
-  Navegue usando instruções faladas, esquina a esquina.
-  Exiba artigos de notícias e previsões meteorológicas.
-  Efetue chamadas discando manualmente o número ou usando a função de discagem inteligente.
-  Pesquise lugares como, por exemplo, restaurantes e cafés.
-  Use o aplicativo Video Unlimited™ para alugar e adquirir vídeos.
-  Use o aplicativo Music Unlimited™ baseado em assinatura para acessar milhões de músicas através de uma conexão de dados móveis ou Wi-Fi®.
-  Otimize as configurações para atender seus requisitos.
-  Use o aplicativo Google Talk™ para bate-papo com amigos on-line.
-  Identifique faixas de música que você escuta à sua volta e obtenha informações de artistas, álbuns e outras.
-  Use o aplicativo Ajuda para acessar o suporte de usuário no dispositivo. Por exemplo, pode acessar um Manual do Usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
-  Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.
-  Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.

! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Informações importantes

Folheto com informações importantes

Antes de usar o dispositivo, leia o folheto Informações importantes fornecido no Guia de configuração no dispositivo ou na caixa.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações > Guia de Configuração**.

Limitações dos serviços e recursos

Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não contam com suporte em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há tarifas adicionais de acesso ou uso.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

PlayStation® pocket e PlayStation® Store

PlayStation® pocket e PlayStation® Store podem não estar disponíveis em todos os países e/ou regiões.

Informações legais

Sony LT26i

Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

Seu celular tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar um conteúdo adicional, como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, a restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento do conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. Sony não dá garantias de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Este Guia do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode requerer um registro separado com esse fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site ou serviço oferecido por terceiros.

Remova a tampa de trás para ver as informações regulatórias, tais como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para mais informações, visite www.sonymobile.com.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMGDD) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMGDD para acessar o conteúdo protegido por WMGDD. Se o software WMGDD deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão poderão pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de usar o WMGDD para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao baixar licenças de conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMGDD para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível ter acesso ao conteúdo que exige a atualização.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes MPEG-4 visual AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado

por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas junto da MPEG LA, L.L.C. Acesse <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Índice remissivo

A	
agenda	115
criar um evento	115
ajustando o volume	59
alarme	115
Álbum	80, 82
abrindo	80
álbuns on-line	87
apresentação SensMe™	83
exibindo	81, 82, 85, 87
exibindo conteúdo local	80
exibindo fotografias on-line	87
figuras	81
mapa	85
Meus álbuns	82
tamanho das miniaturas	81
álbuns de fotografias	
exibindo	80
álbuns de vídeo	
exibindo	80
Android Market™ - Consulte Google Play™	37
Android™	7
apagando	60
faixas	60
fotografias	84
um alarme	115
vídeos	85
aplicativo "WALKMAN"	
reproduzindo faixas em ordem aleatória	62
usando	59
usando o equalizador	59
Aplicativo "WALKMAN"	
adicionando faixas a listas de reprodução	63
apagando faixas	60
listas de reprodução	62
minimizando	59
reproduzindo faixas em ordem aleatória	62
visão geral	58
Aplicativo de suporte	123
aplicativo Navegação	114
aplicativos	
classificando	22
organizando	22
tela	20
visão geral	127
apresentação de slides	83
aprimorando fotografias com o Mobile BRAVIA®	
Engine	80
atualizando o dispositivo	118
áudio	62
ajustando o volume	59
reproduzindo	59
reproduzindo faixas em ordem aleatória	62
autorretrato	70
B	
barra de	126
status	22
bate-papo	52
bateria	12
bloqueios	
ativando a tela	10
bloqueando a tela	10
bloqueio de tela	10
botão infinito	60
BRAVIA® Engine	80
brilho	30
C	
câmera	70, 72, 76
autorretratos	71
configurações	72, 73, 76
controles	70
detecção de rosto	71
detecção de sorriso	72
exibindo fotografias	71
exibindo vídeos	76
fechando	70
fotografando	70, 71, 72
gravando vídeos	76
ícones	76
marcação geográfica	72
Smile Shutter™	72
tela	70
usando o flash	71
vídeo	76
visão geral	70
zoom	71
câmera de vídeo	70, 76
configurações	76
gravando vídeos	76
câmera digital	70, 73
câmera fixa	
configurações	72
câmera frontal	70
caps lock	24
carregando	12
cartões de visita	
enviando	48
chamadas	39, 43
configurações	42
desviando	42, 43
emergência	39
em espera	41
encaminhando	43
impedimento	42
múltiplas	41
perdidas	40
registro	40
rejeitar	42
chamadas em conferência	41
chip	121
importando contatos de	45
Chip	
exportando contatos para	49
como encontrar seu dispositivo	123
compartilhando	
fotografias	84
música	65
comprando	
música	64
conectando	94
conectividade	94
conexão USB	105
configuração de conta do Google™	54
configurações	
câmera	72, 76
câmera digital	72
chamada	42
configurações rápidas	22
filmadora	76
Internet	33
mensagens	33
MMS	33
uso de dados	34
contas	11

Exchange Active Sync®	11	conteúdo	119
Facebook™	11	fazer backup	
Google™	11	contatos	49
contatos	44	filmadora	70
compartilhando	48	Filmes	88
copiar	49	apagando informações de vídeo	89
enviando	48	flash	
favorito	48	usando ao tirar fotografias	71
fazer backup	49	folha plástica protetora	14
fotografia	47	fone de ouvido	32
grupos	48	usando	33
importando do chip	45	fotografando	70
juntando informações do contato	47	autorretratos	71
transferindo	44, 45	tocando	71
conteúdo de áudio		usando a detecção de rosto	71
conteúdo relacionado	60	usando a detecção de sorriso	72
Controle da luz de fundo do LCD	30	usando a tecla da câmera	70
correio de voz	41	usando o Smile Shutter™	72
"Curtir" uma faixa no Facebook™	60	fotografias	84
"Curtir" uma fotografia no Facebook™	87	adicionando a posição geográfica	72
"Curtir" um vídeo no Facebook™	87	adicionando uma geomarcação	84
		apagando	84
D		apresentação de slides	83
data		apresentação SensMe™	83
formato	30	associando a um contato	47
desligando	9	compartilhando	84
detecção de rosto	71	editando	84
detecção de sorriso	72	exibição de fotografias	81
digitalizando códigos de barras	108	exibindo	71, 80, 81
dispositivo		exibindo em um mapa	85
atualizar	118	girando	83
bateria	13	recortando	83
desempenho	13	selecionando	81
download		tirando	70, 71, 72
Configurações de Internet	33	transferindo para/de um computador	58
		usando como	84
E		visualizado o mesmo local	72
editando		zoom	83
fotografias	84		
email	53	G	
mais de uma conta	53	gerenciamento de tempo	115
email, agenda e contatos corporativos	111	girando	
entrada de voz	28	fotografias	83
enviando		Gmail™	53
cartões de visita	48	Google Latitude™	114
contatos	48	Google Maps™	114
enviando itens usando Bluetooth™	104	Google Play™	37
música	60	Google Talk™	52
equalizador	59	GPS	113
escrita com gestos	26	gravando vídeos	70
eventos		usando a tecla da câmera	76
agenda	115	guia de configuração	10
excluindo			
música	65	H	
exibição		HDMI	107
Filmes	88	hora	30
exibindo			
Filmes	88	I	
fotografias	71	ícones	126, 127
vídeos gravados usando a câmera	76	na câmera	76
extensões	17	idioma	31
		escrevendo	28
F		importando contatos do chip	45
Facebook™		informações de uso	34
"Curtir" uma faixa no Facebook™	60	informações pessoais	44
sincronização	111	instruções para condução	114
Xperia™ com Facebook	111	Internet	
favoritos		configurações	33
removendo as estações de rádio como	68	navegador da web	93
salvando estações de rádio como	68	navegador da Web	93
fazendo backup			
contatos	119		

J	janela de aplicativos usados recentemente	20
L	Latitude	114
	ligando	9
	listas de reprodução	62
	adicionando uma faixa	63
	apagando	63
	removendo faixas	63
	reproduzindo suas próprias	63
	lista telefônica	44
	local	72, 113
M	manutenção	118
	manutenção do celular	118
	Mapas	113, 114
	marcação geográfica	
	de fotografias	72
	Media Go™	107
	mensagens	
	configurações	33
	mensagens instantâneas	52
	método de entrada de texto	24
	microchip	
	inserindo	9
	removendo	9
	Minhas músicas	61
	Mobile BRAVIA® Engine	80
	Modo avião	31
	Modo de voo - Consulte Modo avião	31
	modo silencioso	29
	música	32, 58, 63
	ajustando o volume	59
	atalhos	61
	baixando informações de música	62
	compartilhando	65
	comprando	64
	enviando	60
	excluindo	65
	exibindo informações do artista	65
	Minhas listas de reprodução	63
	mudando faixas	59
	pausando uma faixa	59
	pesquisando com o TrackID™	64
	proteção da audição	63
	reproduzindo	59
	transferindo para/de um computador	58
	transferindo para o seu dispositivo	58
	usando um fone de ouvido	33
	Visualizador	60
	música aleatória	62
	Música de amigos	62
	Music Unlimited™	65
N	navegador da web	93
	navegador da Web	93
	notificação	127
	configuração	23
	luz	22
	painel	23
	painel de	22
	toque	30
	números de emergência	39
	números permitidos	43
O	opções de marcação	15
P	papel de parede	19
	papel de parede animado	19
	pausando uma faixa	59
	pesquisando	
	informações da faixa	64
	Phonepad	24, 27
	PIN	121
	predefinições	
	removendo as estações de rádio como	68
	salvando estações de rádio como	68
	procurando	
	música usando o TrackID™	64
	PUK	121
R	rádio	67
	abrindo	67
	favoritos	68
	mover entre canais	67
	ouvindo com o fone	68
	procurando estações	68
	região do rádio	67
	selecionar um canal	67
	som estéreo	68
	som mono	68
	rádio FM	
	favoritos	68
	Rádio FM	
	selecionar um canal	67
	recebendo itens usando Bluetooth™	104
	reciclando seu dispositivo	124
	recomendando fotografias e vídeos	87
	recomendando músicas	60
	reconhecimento de voz	28
	recortando	
	fotografias	83
	recurso de som ambiente	59
	redefinição	121
	redes sem fio	113
	redimensionando	
	fotografias	83
	reproduzindo	
	música	59
S	SensMe™ channels	62
	serviço de atendimento	41
	Serviço de mensagem multimídia (MMS)	
	configurações	33
	serviços	11
	serviços de música	64
	símbolos	24
	sincronização	110
	com o Microsoft® Exchange	111
	contatos, agenda e email do Google™	110
	contatos, agenda e fotografias do	
	Facebook™	111
	Sincronização com o Microsoft® Exchange	111
	sincronização do Google™	110
	Smart Connect	108
	Smile Shutter™	72
	som do rádio	68
	SOS - Consultar números de emergência	39
	suporte	118
T	tampa traseira	
	encaixando	9
	removendo	8
	teclado	24
	configurações	28

teclado na tela	24
teclas	12
Tecnologia sem fio Bluetooth™	103
tecnologia TrackID™	64
usando com o Rádio FM	69
Tecnologia TrackID™	64
abrindo	64
compartilhando uma faixa	65
comprando uma faixa	64
excluindo uma faixa	65
exibindo gráficos	64
exibindo informações do artista	65
pesquisando informações da faixa	64
usando os resultados	64
tela	30
garantia	14
padrão de desbloqueio de tela	121
rachado	14
vidro	14
Tela inicial	17
Tela Início	18
personalizando	18
telefonía - Consulte chamadas	39
temas	19
tirar fotografias	70
toque	115
tráfego de dados	34
transferindo	44, 45
contatos	44, 45
U	
usando Filmes	88
usando o equalizador	59
V	
vibração	30, 115
vídeos	84
ajustando o volume	84
apagando	85
avançar rapidamente e retroceder	84
compartilhando	85
enviando	85
exibindo	76, 80, 81
gravando	76
pausando	84
reproduzindo	84
selecionando	81
transferindo para/de um computador	58
Video Unlimited™	91
alugando videoclipes	91
assistindo a um vídeo	92
comprando videoclipes	91
criando uma conta	91
notificações	92
visão geral do menu	91, 92
visão geral	61
volume	84
ajustando para os vídeos	84
tecla	29
W	
Widget do aplicativo "WALKMAN"	63
widgets	18
redimensionando	18
Wisepilot™	114
Z	
zoom	71
fotografias	83