



XPERIA™

Xperia™ pro
Guía del usuario ampliada

Sony Ericsson
make.believe

Contenido

Información importante.....	6
Android™: ¿qué es y por qué utilizarlo?.....	7
Aplicaciones.....	7
Introducción.....	8
Montaje y preparación.....	8
Encendido del teléfono.....	9
Bloqueo de pantalla.....	9
Guía de configuración.....	10
Cuentas y servicios.....	10
Conozca su teléfono.....	12
Descripción general del teléfono.....	12
Uso de las teclas del teléfono.....	13
Carga de la batería.....	13
Uso de la pantalla táctil.....	14
Pantalla de inicio.....	16
Acceso y uso de aplicaciones.....	18
Estado y notificaciones.....	19
Menú de Ajustes del teléfono.....	21
Escribir texto.....	21
Ajustes de los teclados.....	24
Ajustar el volumen.....	25
Personalización del teléfono.....	25
Batería.....	28
Memoria.....	29
Manos libres portátil estéreo.....	30
Ajustes para mensajes e Internet.....	30
Uso del Monitor de datos.....	31
Desactivación del tráfico de datos.....	32
Itinerancia de datos.....	32
Ajustes de red.....	32
Llamar.....	34
Llamadas de emergencia.....	34
Gestión de llamadas.....	34
Buzón de voz.....	35
Llamadas múltiples.....	36
Llamadas de conferencia.....	36
Ajustes de llamada.....	37
Agenda	38
Abrir los contactos por primera vez.....	38

Transferir contactos a su teléfono.....	38
Descripción general de la pantalla Agenda.....	39
Administración de contactos.....	39
Comunicaciones con sus contactos.....	41
Compartir los contactos.....	41
Copia de seguridad de los contactos.....	42
Mensajería.....	43
Uso de mensajes de texto y multimedia.....	43
Opciones de los mensajes de texto y multimedia.....	44
Correo electrónico.....	45
Uso del correo electrónico.....	45
Uso de cuentas de correo electrónico.....	47
Gmail™ y otros servicios de Google™	48
Google Talk™	49
Sony Ericsson Timescape™.....	50
Vista principal de Timescape™.....	50
Widget de Timescape™.....	50
Uso de Timescape™.....	51
Ajustes de Timescape™.....	53
Introducción a Android Market™.....	54
Opciones de pago.....	54
Descargas desde Android Market™.....	54
Borrar sus datos de aplicaciones.....	55
Permisos.....	55
Permisos para aplicaciones que no sean de Android Market™.....	56
Servicio PlayNow™.....	57
Antes de descargar contenidos.....	57
Opciones de pago.....	57
Descargas del servicio PlayNow™.....	57
Organización.....	58
Calendario.....	58
Sincronización.....	59
Servicio de sincronización Google Sync™.....	59
Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa.....	59
Sincronización y almacenamiento de sus contactos y calendarios....	60
Conectar a redes inalámbricas.....	62
Wi-Fi™.....	62
Redes privadas virtuales (VPN).....	66
Navegador web.....	67
Barra de herramientas.....	67

Navegar por la Web.....	67
Navegar en páginas web.....	68
Administrar favoritos.....	68
Gestión de texto e imágenes.....	69
Ventanas múltiples.....	70
Descargar desde la web.....	70
Ajustes del navegador.....	70
Música.....	71
Para copiar archivos multimedia a la tarjeta de memoria.....	71
Uso del reproductor de música.....	71
Tecnología TrackID™.....	75
Uso de los resultados de la tecnología TrackID™.....	75
Radio FM.....	76
Descripción general de la radio FM.....	76
Alternar entre emisoras de radio.....	76
Uso de emisoras de radio favoritas.....	77
Realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio.....	77
Alternar entre el altavoz y el manos libres.....	77
Captura de fotos y grabación de vídeos.....	78
Controles de la cámara.....	78
Uso de la cámara de fotos.....	79
Uso de la cámara de vídeo.....	85
Visualización de sus fotos y vídeos en la galería.....	90
Motor BRAVIA	90
Uso de los álbumes.....	91
Trabajo con fotos.....	92
Tecnología inalámbrica Bluetooth™.....	96
Nombre del teléfono.....	96
Asociar con otro dispositivo Bluetooth™.....	96
Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth™.....	97
Conexión de su teléfono a un ordenador.....	99
Transferir y gestionar contenido mediante un cable USB.....	99
Modos de conexión USB.....	99
Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®.....	100
PC Companion.....	101
Media Go™	101
Conexión del teléfono a un aparato de TV.....	103
Servicios de ubicación.....	104
Uso del GPS.....	104

Google Maps™.....	104
Obtener direcciones.....	105
Bloquear y proteger el teléfono.....	106
Número IMEI.....	106
Protección de la tarjeta SIM.....	106
Configuración de un bloqueo de pantalla.....	107
Actualización del teléfono.....	109
Actualizar el teléfono de forma inalámbrica.....	109
Actualizar el teléfono mediante una conexión por cable USB.....	109
Descripción general de los ajustes del teléfono.....	110
Descripción general de los iconos.....	111
Iconos de estado.....	111
Iconos de notificación.....	111
Descripción general de las aplicaciones.....	113
Asistencia al usuario.....	115
Solución de problemas.....	116
Mi teléfono no funciona como debería.....	116
Restablecer el teléfono.....	116
No puedo cargar el teléfono.....	116
No se muestra ningún icono de carga de batería cuando el teléfono comienza a cargarse.....	116
El rendimiento de la batería es bajo.....	116
No puedo transferir contenido entre mi teléfono y el ordenador mediante un cable USB.....	117
No puedo usar servicios basados en Internet.....	117
Mensajes de error.....	117
Información legal.....	118
Índice.....	119

Información importante

Antes de usar el teléfono móvil, lea el folleto *Información importante*.

- ! Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de servicios o funciones específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

Android™: ¿qué es y por qué utilizarlo?

Un teléfono Android™ puede realizar muchas de las funciones que pueden hacerse con un ordenador. También puede configurarlo para adaptarlo a sus necesidades, para recibir la información que desee y para divertirse al mismo tiempo. Puede agregar y eliminar aplicaciones, o actualizarlas para mejorar la funcionalidad. En Android Market™ puede descargar un amplio conjunto de aplicaciones y juegos para tener una colección en continuo crecimiento. También puede integrar las aplicaciones en su teléfono Android™ con sus datos personales y cuentas en línea. Por ejemplo, puede hacer una copia de seguridad de sus contactos del teléfono, cuentas de correo electrónico y calendario desde una ubicación, controlar sus citas y participar en todas las redes sociales que desee.

Los teléfonos Android™ están en desarrollo continuo. Cuando exista una nueva versión del software y el teléfono admita este nuevo software, es posible actualizarlo para que incluya las nuevas características y las últimas mejoras.

- 💡 Su teléfono Android™ dispone de servicios Google™ precargados. Para sacar el máximo provecho de los servicios Google™, debe crear una cuenta de Google™ e iniciar la sesión cuando encienda por primera vez el teléfono. También debe tener acceso a Internet para utilizar muchas de las características de Android™.

Aplicaciones

Una aplicación es un programa para teléfono que ayuda a realizar una tarea. Por ejemplo, hay aplicaciones para hacer llamadas, hacer fotos y transferir más aplicaciones.

Introducción


Montaje y preparación

Para extraer la tapa de la batería



- Inserte con firmeza la punta del dedo o un objeto fino en la abertura situada en la parte inferior del teléfono, entre el teléfono y la tapa de la batería. Levante la tapa lentamente pero con firmeza.
- ! No use objetos afilados que puedan dañar las piezas del teléfono.


Para insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

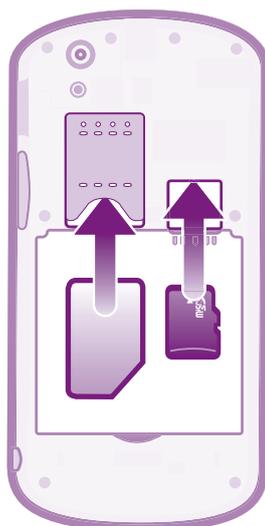

- Quite la tapa de la batería y después inserte la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en las ranuras correspondientes.

Para extraer la tarjeta de memoria

- ! Debe apagar el teléfono antes de poder extraer la tarjeta de memoria con seguridad. Para más información, consulte *Retirada de la tarjeta de memoria con seguridad* en la página 29.

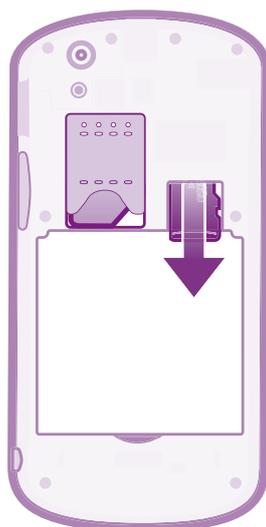

- Extraiga la tapa de la batería y la batería; después tire de la tarjeta de memoria hacia fuera para sacarla.

Encendido del teléfono

Para encender el teléfono



- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido ⓘ situada en la parte izquierda del teléfono hasta que vibre.
 - 2 Si la pantalla se oscurece, pulse 🏠 o pulse brevemente ⓘ para activarla.
 - 3 Para desbloquear la pantalla, arrastre 🔒 hacia la derecha de la pantalla.
 - 4 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite, y seleccione **Aceptar**.
- 💡 Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarla posteriormente desde el menú **Ajustes**. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, pulse ✖.

Para apagar el teléfono

- 1 Mantenga pulsado ⓘ hasta que aparezca el menú de opciones.
- 2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
- 3 Puntee **Aceptar**.

Bloqueo de pantalla

Cuando no utilice el teléfono durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el teléfono.

Para activar la pantalla

- Pulse 🏠 o pulse ⓘ brevemente.

Para desbloquear la pantalla



- Arrastre el icono hasta  hacia la derecha de la pantalla.

Para bloquear la pantalla manualmente

- Cuando la pantalla esté activa, pulse brevemente la tecla .

Guía de configuración

Cuando enciende su teléfono por primera vez, la guía de configuración se abre, le explica las funciones básicas y le ayuda a introducir los ajustes esenciales del teléfono. Configure su teléfono según sus necesidades. Importe sus contactos antiguos, seleccione su idioma del teléfono, optimice sus ajustes de conexión de red inalámbrica y mucho más.

La guía de configuración ofrece información sobre lo siguiente:

- Ajustes básicos de configuración del teléfono, como los relativos al idioma e Internet.
 - Configuración de Wi-Fi®: aumentar la velocidad de conexión y disminuir los costes de transferencia de datos.
 - Configuración de las aplicaciones: le ayuda a configurar el correo electrónico, las cuentas de servicios en línea y las transferencias de contactos.
- También puede consultar los capítulos respectivos en la guía del usuario disponible en el teléfono, y en www.sonyericsson.com/support, para obtener más información sobre estos puntos:
- Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync



Si lo prefiere, puede pasar por alto algunos pasos y acceder posteriormente a la guía de configuración desde la pantalla de aplicaciones o cambiar los ajustes con el menú **Ajustes**.

Para acceder a la guía de configuración

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Puntee **Asistente de config..**

Cuentas y servicios

Inicie la sesión en sus cuentas de servicios en línea desde su teléfono y aproveche las ventajas de un amplio conjunto de servicios. Combine los servicios y saque más provecho de ellos. Por ejemplo, obtenga los contactos de sus cuentas de Google™ y Facebook™ e intégrelos en su agenda para tener todo en un solo lugar.

Puede registrarse en sus cuentas de servicios en línea desde su teléfono así como desde su ordenador. Cuando se registra por primera vez, se crea una cuenta con su nombre de usuario, contraseña, ajustes e información personal. La próxima vez que inicie la sesión obtendrá una vista personalizada.

Cuenta de Google™

Tener una cuenta de Google™ es esencial para su teléfono Android™. Utilice Gmail™ para enviar correos electrónicos, Google Talk™ para chatear con amigos y Android Market™ para descargar aplicaciones.

Cuenta de Sony Ericsson



Guarda sus contactos de teléfono en un servidor seguro de Sony Ericsson para tener siempre una copia de seguridad en línea. También puede almacenar su calendario del teléfono y marcadores de Internet en su cuenta de Sony Ericsson.

Cuenta Exchange Active Sync

Sincronice su teléfono con su cuenta corporativa de Exchange Active Sync. De esta forma, puede mantener consigo su correo electrónico, sus contactos y sus eventos de calendario en todo momento.


Conozca su teléfono

Descripción general del teléfono

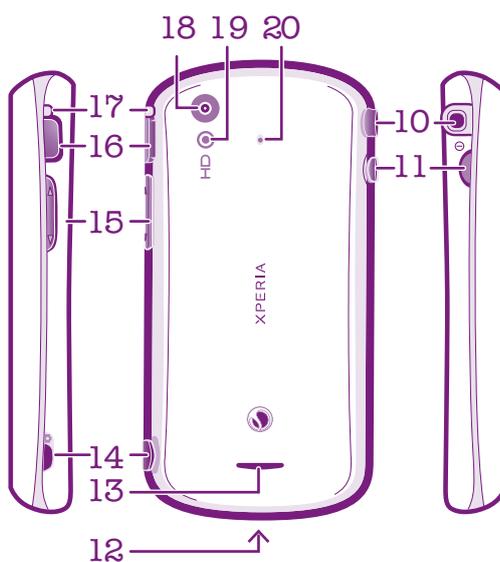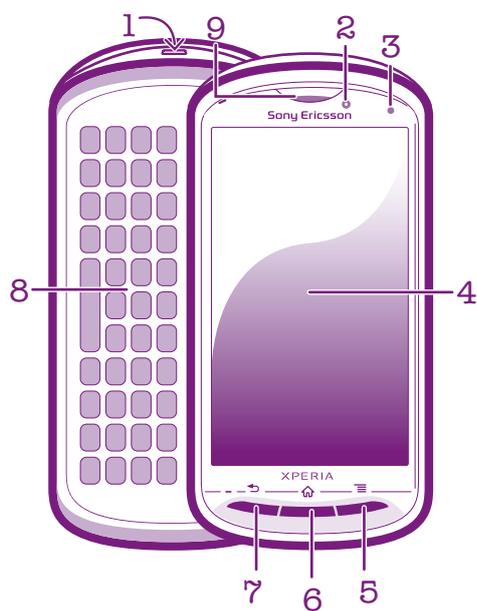

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Conector para el cargador/cable USB | 11. Tecla de encendido |
| 2. Cámara frontal | 12. Orificio para la correa |
| 3. Sensor de luz | 13. Altavoz |
| 4. Pantalla táctil | 14. Tecla de la cámara |
| 5. Tecla Menú | 15. Tecla de volumen/Tecla de zoom |
| 6. Tecla Inicio | 16. Conector HDMI |
| 7. Tecla Atrás | 17. LED de notificación/estado de la batería |
| 8. Teclado deslizante | 18. Lente de la cámara |
| 9. Altavoz para el oído | 19. Flash LED de la cámara |
| 10. Conector para auriculares | 20. Segundo micrófono |

Uso de las teclas del teléfono

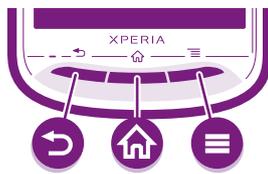

Atrás

- Regresa a la pantalla anterior.
- Cierra el teclado en pantalla, un cuadro de diálogo, un menú de opciones o el panel de notificaciones.



Inicio

- Accede a la Pantalla de inicio o a la pantalla de aplicación desde cualquier aplicación o pantalla.
- Púlsela y manténgala presionada para abrir una ventana que mostrará las aplicaciones que ha utilizado recientemente.



Menú


- Abre una lista de opciones disponibles en la ventana o aplicación actual.

Carga de la batería

La batería del teléfono se encuentra parcialmente cargada al comprar el teléfono. Al conectar el cargador del teléfono a una fuente de alimentación, como un puerto USB o un cargador para teléfonos, es posible que el icono de la batería  tarde unos minutos en aparecer en pantalla. Puede utilizar su teléfono aunque se esté cargando.



Cuando el cargador del teléfono esté conectado, la batería empezará a descargarse ligeramente una vez que esté completamente cargada, para posteriormente volver a cargar energía pasado cierto tiempo. Esto se produce para prolongar la duración de la batería y puede provocar que el estado de la carga muestre un nivel inferior al 100%.

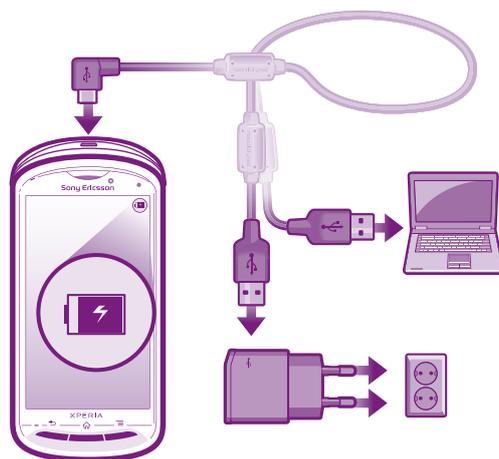

Para cargar el teléfono mediante el adaptador de corriente

- Conecte el teléfono a una toma eléctrica mediante el cable USB y el adaptador de corriente.

Para cargar el teléfono mediante un ordenador

- Conecte el teléfono a un puerto USB de un ordenador mediante el cable USB que se incluye con el kit del teléfono.

Uso de la pantalla táctil

Cuando no utilice el teléfono durante un periodo establecido de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el teléfono. También puede configurar claves personales para proteger su suscripción y asegurarse de que sólo puede acceder al contenido del teléfono.

- ! La pantalla de su teléfono es de cristal. No toque la pantalla si el cristal está agrietado o roto. No intente reparar una pantalla dañada. Las pantallas de cristal son sensibles a las caídas y golpes. El cuidado negligente no está cubierto por el servicio de garantía de Sony Ericsson.

Para abrir o resaltar un elemento

- Pulse el elemento.

Para marcar o anular la selección de opciones

- Puntee la casilla de verificación correspondiente o, en algunos casos, el lateral derecho de la opción de lista para marcar o anular la selección de una opción.

Casilla de verificación marcada

Casilla de verificación sin marcar

Opción de lista marcada

Opción de lista no marcada


Uso del zoom

Existen dos maneras de utilizar el zoom. Las opciones de zoom disponibles dependen de la aplicación que esté utilizando.

Para usar el zoom

- Cuando se encuentre disponible, pulse o para acercar o alejar la imagen.
- ! Puede que deba arrastrar la pantalla (en cualquier dirección) para que se muestren los iconos del zoom.

Para controlar el zoom con dos dedos

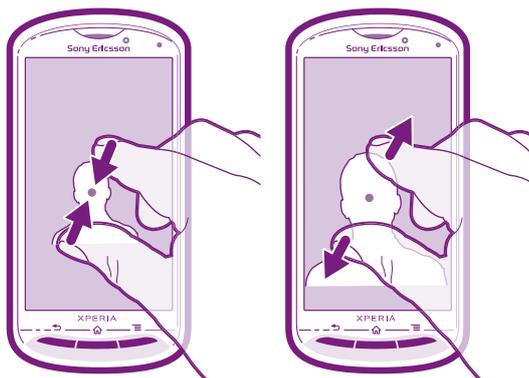


- Coloque dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y acérquelos (para alejarse) o sepárelos (para acercarse).
- 💡 Utilice la función de zoom cuando vea fotos y mapas o cuando navegue por Internet.

Desplazamiento

Desplácese moviendo el dedo arriba y abajo de la pantalla. En algunas páginas web también se puede desplazar a los lados.


- ! Si arrastra o da toques rápidos no activará nada en la pantalla.

Para desplazarse

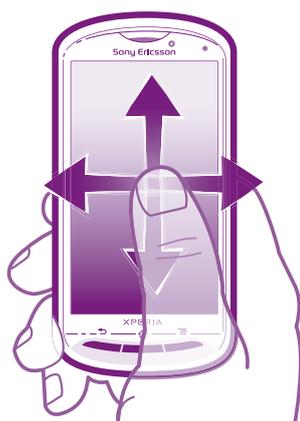

- Roce el dedo en la dirección por la que desee desplazarse en la pantalla.
- 💡 Para desplazarse más rápidamente, roce su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla.

Rozar

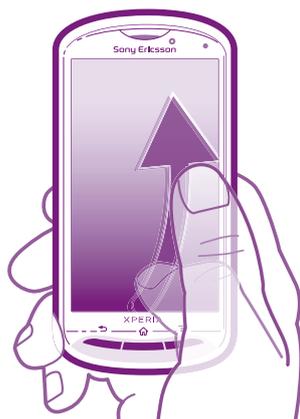

- Para desplazarse más rápidamente, desplace su dedo en la dirección que desee ir en la pantalla. Puede esperar a que el desplazamiento se detenga por sí solo o puede detenerlo inmediatamente tocando la pantalla.

Sensores

Su teléfono posee un sensor de luz y otro de proximidad. El sensor de luz detecta el nivel de luz ambiente y ajusta el brillo de la pantalla convenientemente. El sensor de proximidad desactiva la pantalla táctil cuando su cara toca la pantalla. Esto impide que active sin querer funciones del teléfono mientras se atiende una llamada.

Pantalla de inicio

La Pantalla de inicio de su teléfono es equivalente al escritorio de un ordenador. Es su puerta de entrada a las características principales de su teléfono. Puede personalizar su Pantalla de inicio con widgets, accesos directos, carpetas, temas, fondos y otros elementos.

La Pantalla de inicio es más amplia que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe rozar hacia la izquierda y derecha en una de las cuatro extensiones de la pantalla. La ilustración  le muestra en qué parte de la Pantalla de inicio se encuentra.



Los elementos situados en la barra de la parte inferior de la pantalla están siempre disponibles para un acceso rápido.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse .

Para examinar la pantalla de inicio

- Desplácese a derecha o izquierda.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su Pantalla de inicio. Por ejemplo, el widget **Reproductor de música** le permite reproducir música directamente, y el widget de Sony Ericsson Timescape™ muestra los mensajes entrantes.

Para añadir widgets a la pantalla de inicio

- 1 En la Pantalla de inicio, pulse .
- 2 Puntee **Añadir > Widgets**.
- 3 Puntee un widget.

Para obtener una vista general de todos los widgets en la pantalla de inicio

- Pellizque cualquier área de la Pantalla de inicio. Todos los widgets incluidos en las diferentes áreas de su Pantalla de inicio se mostrarán en una vista.
-  Cuando todos los widgets de la Pantalla de inicio se combinan en una vista, puede puntear cualquier widget para ir al área de la Pantalla de inicio que lo contiene.

Reordenar la pantalla de inicio

Personalice la apariencia de su pantalla de inicio y elija a qué funciones puede acceder desde ella. Cambie el fondo de la pantalla, distribuya los elementos que contiene a su gusto, cree carpetas y añada accesos directos para sus contactos.

Para abrir el menú de opciones de la pantalla de inicio

Puede abrir el menú de opciones de la Pantalla de inicio de dos formas:

- En la Pantalla de inicio, pulse .
- Toque y mantenga pulsada cualquier parte de su Pantalla de inicio.

Para añadir un acceso directo a la pantalla de inicio

- 1 En la Pantalla de inicio, pulse .
- 2 Puntee **Añadir > Accesos directos**.
- 3 Busque y seleccione un acceso directo.

-  Toque y mantenga pulsada la aplicación para agregar accesos directos de aplicación directamente desde la pantalla de aplicación.

Para añadir una carpeta a la pantalla Inicio

- 1 En la Pantalla de inicio, pulse .
- 2 Puntee **Añadir > Carpeta**.
- 3 Escriba un nombre para la carpeta, seleccione un icono y puntee **Hecho**.

-  Arrastre un elemento encima de otro dentro de la pantalla de inicio y creará una carpeta automáticamente.

Para añadir elementos a una carpeta

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para cambiar el nombre de una carpeta

- 1 Pulse la carpeta para abrirla.
- 2 Toque la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Introduzca el nuevo nombre del campo y puntee **Hecho**.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- 1 Pulse  para abrir su Pantalla de inicio.
- 2 Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

Cambio del fondo de la pantalla de inicio

Adapte la Pantalla de inicio a su propio estilo con distintos fondos y temas.

Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio

- 1 En la Pantalla de inicio, pulse .
 - 2 Puntee **Fondo** y después seleccione un fondo.
-  Puede utilizar animaciones o una foto que haya tomado. Visite Android Market™ y otros sitios para descargar, por ejemplo, fondos animados que cambian con las diferentes horas del día.

Para cambiar el tema de la pantalla de inicio

- 1 En la Pantalla de inicio, pulse .
- 2 Puntee **Tema** y después seleccione un tema.

Acceso y uso de aplicaciones

Abra las aplicaciones desde los accesos directos en Pantalla de inicio o desde la pantalla de aplicación.

Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que puede abrir desde Pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen instaladas con su teléfono, así como las aplicaciones que haya descargado.

La pantalla de aplicación ocupa más que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe desplazarse hacia la izquierda y derecha para ver todo el contenido.

Para abrir la pantalla de aplicación



- En Pantalla de inicio, puntee .

Para examinar la pantalla de aplicación

- Abra la pantalla de aplicación, desplácese a izquierda o derecha.

Para crear un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Mantenga pulsada una aplicación hasta que aparezca en la Pantalla de inicio y, a continuación, arrástrela a la ubicación deseada.

Abrir y cerrar aplicaciones

Para abrir una aplicación

- En su Pantalla de inicio o en la pantalla de aplicación, puntee la aplicación.

Para cerrar una aplicación

- Pulse .
-  Algunas aplicaciones se detienen cuando pulsa  para salir, mientras que otras aplicaciones pueden continuar ejecutándose en segundo plano. En el primer caso, la próxima vez que abra la aplicación puede seguir trabajando desde el punto en el que lo dejó por última vez.

Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente


Desde esta ventana puede ver y acceder a las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Mantenga pulsado .

Menú de la aplicación

Cuando esté usando una aplicación, puede abrir un menú en cualquier momento pulsando la tecla  de su teléfono. El menú tendrá un aspecto distinto dependiendo de la aplicación que esté usando.

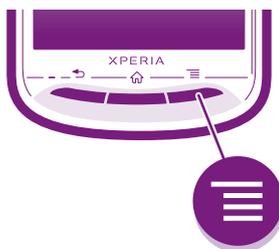

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .
- ! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Reordenar la pantalla de aplicación

Desplace las aplicaciones por la pantalla de aplicación según sus preferencias.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee  para acceder a la pantalla de aplicaciones.
- 2 Puntee  y seleccione una opción.

Para mover una aplicación en la pantalla de aplicación


- 1 Abra la pantalla de aplicación y puntee .
 - 2 Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.
 - 3 Puntee  para salir del modo de edición.
- ! Sólo puede mover sus aplicaciones cuando  está seleccionado.

Para desinstalar una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Puntee . Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar aparecerán marcadas con el icono .
- 3 Puntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Estado y notificaciones

La barra de estado de la parte superior de la pantalla muestra qué funciones se están ejecutando en su teléfono. En la parte izquierda se muestran notificaciones cuando se ejecuta una tarea nueva o hay una tarea en curso. Por ejemplo, aquí se muestran notificaciones de nuevos mensajes y de calendario. El lado derecho muestra la intensidad de señal, el estado de la batería y otra información.

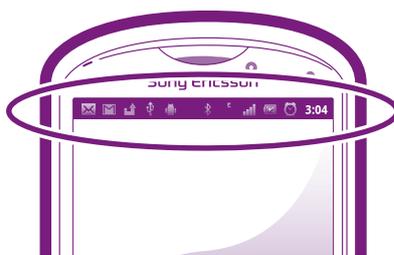

Comprobación de notificaciones y actividades continuas


Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y para obtener más información. Por ejemplo, abra un nuevo mensaje o ver un evento de calendario desde el panel de notificaciones. También puede abrir aplicaciones que estén ejecutándose, como el reproductor de música.

Para abrir el panel Notificaciones



- Arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para cerrar el panel de notificaciones

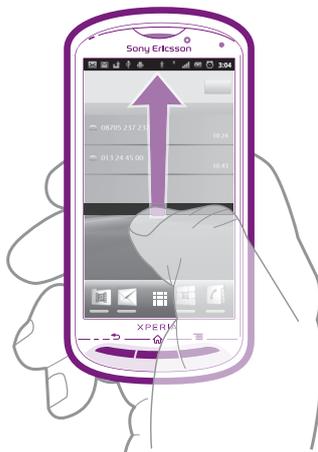

- Arrastre hacia arriba la ficha en la parte inferior del panel de notificaciones.

Para abrir una aplicación en ejecución desde el panel Notificaciones

- En el panel Notificaciones, puntee el icono de la aplicación en ejecución para abrirla.

Para borrar el panel Notificación

- En el panel Notificación, puntee en **Borrar**.

Menú de Ajustes del teléfono

El menú de Ajustes del teléfono le permite ver y cambiar los ajustes del teléfono.

Para acceder a los ajustes del teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes**.

Escribir texto


Utilice uno de los siguiente método para escribir texto con letras, números y otros caracteres:

- Teclado deslizante
 - Teclado en pantalla
 - Teclado del teléfono
- ! Cuando utilice el teclado deslizante, no estarán disponibles los métodos de introducción de texto en pantalla.

Teclado deslizante

Su teclado deslizante puede detectar qué aplicación está utilizando y ayudarle a escribir texto para dicha aplicación. Por ejemplo, si está leyendo la lista de conversaciones de la aplicación de mensajería, puede deslizar y desplegar el teclado para comenzar inmediatamente a escribir un nuevo mensaje que desee enviar. O bien, si está examinando su lista de contactos, para empezar a buscar los datos de un contacto puede deslizar el teclado y escribir las palabras clave correspondientes.

Uso del teclado deslizante

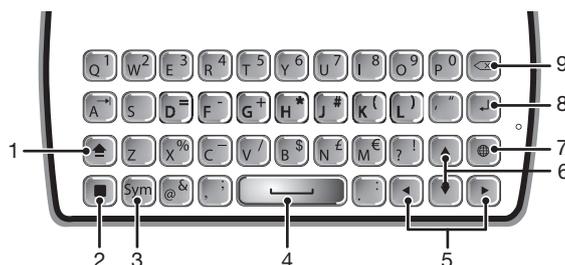


- 1 Cambie entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y active el bloqueo de mayúsculas. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma específico.
- 2 Tecla de alternar modo: pulse aquí para activar las teclas asociadas que muestran caracteres del mismo color. Por ejemplo, pulse esta tecla una vez y, a continuación, pulse la tecla "Q" para introducir "1". Para bloquear la tecla de alternar modo, púlsela dos veces antes de pulsar las teclas asociadas. Púlsela otra vez después de la entrada de texto para desbloquearla.
- 3 Muestre los símbolos y emoticonos.
- 4 Introduzca un espacio.
- 5 Desplácese a la izquierda y a la derecha en un campo de texto, o entre otras opciones de palabras y caracteres.
- 6 Desplácese arriba y abajo en un campo de texto, a través de filas o entre otras opciones de palabras y caracteres.
- 7 Abra el menú de ajustes de entrada de texto para cambiar, por ejemplo, los **Idiomas de escritura**. Esta tecla también cambia el idioma de escritura cuando se selecciona más de un idioma de entrada.
- 8 Introduzca un retorno de carro o confirme la entrada de texto.
- 9 Elimine un carácter antes del cursor.

- ! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Teclado en pantalla

Puntee las teclas del teclado QWERTY que aparece en pantalla para escribir con comodidad. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado en pantalla. También puede abrirlo si toca un campo de texto.

Uso del teclado en pantalla

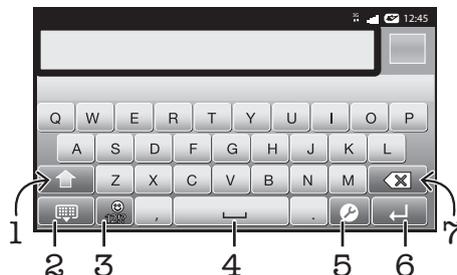

- 1 Cambie entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y active el bloqueo de mayúsculas. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma específico.
- 2 Cierre la vista del teclado en pantalla.
- 3 Muestre los números y símbolos. Mantenga pulsado para mostrar los emoticonos.
- 4 Introduzca un espacio.
- 5 Abra el menú de ajustes de entrada para cambiar, por ejemplo, los **Idiomas de escritura**. Esta tecla también cambia el idioma de escritura cuando se selecciona más de un idioma de entrada.
- 6 Introduzca un retorno de carro o confirme la entrada de texto.
- 7 Elimine un carácter antes del cursor.

! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para ocultar el teclado en pantalla

- Cuando esté escribiendo un texto, pulse o puntee .

Para usar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando esté escribiendo un texto, ponga el teléfono en posición horizontal.
- Para que el teléfono admita el uso de esta función, la aplicación que esté usando debe ser compatible con la orientación horizontal y los ajustes de orientación de la pantalla deben estar seleccionados en modo automático.

Para introducir texto mediante el teclado en pantalla

- Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
- Para introducir una variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y a continuación selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas

- Antes de introducir una letra, puntee para cambiar a mayúsculas o viceversa.

Para activar el bloqueo de mayúsculas

- Antes de escribir una palabra, puntee o hasta que aparezca .

Para introducir números o símbolos

- Cuando esté escribiendo un texto, puntee . Aparecerá un teclado con números y símbolos. Puntee  para ver más opciones.

Para insertar un emoticono

- 1 Cuando esté introduciendo el texto, mantenga el toque en .
- 2 Seleccione un emoticono.

Para eliminar caracteres

- Puntee para colocar el cursor después del carácter que desee borrar, y luego puntee .

Para insertar un retorno de carro

- Cuando esté introduciendo el texto, puntee  para insertar un retorno de carro.


Para editar texto

- 1 Cuando introduzca texto, mantenga el toque en el campo de texto hasta que aparezca el menú **Editar texto**.
- 2 Seleccione una opción.

Teclado del teléfono

El teclado del teléfono es similar a los teclados estándar de 12 botones. Le brinda opciones para hacer varios punteos simultáneos y de texto predictivo. Con los ajustes del teclado puede activar el método de introducción de texto mediante el teclado del teléfono. El teclado del teléfono solamente está disponible en orientación vertical.

Uso del teclado numérico

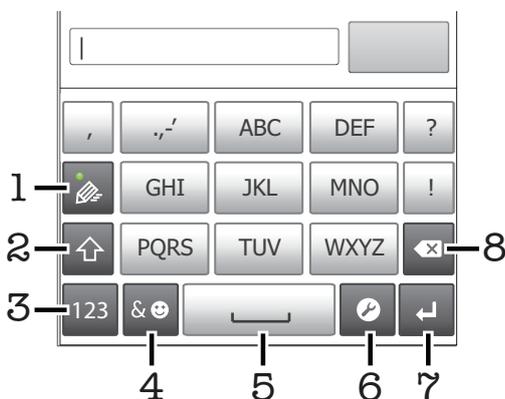

- 1 Elija una opción de entrada de texto.
- 2 Cambie entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y active el bloqueo de mayúsculas. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma específico.
- 3 Muestre los números.
- 4 Muestre los símbolos y emoticonos.
- 5 Introduzca un espacio.
- 6 Abra el menú de ajustes de entrada para cambiar, por ejemplo, los **Idiomas de escritura**. Esta tecla también cambia el idioma de escritura cuando se selecciona más de un idioma de entrada.
- 7 Introduzca un retorno de carro o confirme la entrada de texto.
- 8 Elimine un carácter antes del cursor.

- ! Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Para abrir el teclado del teléfono por primera vez

- Puntee un campo de entrada de texto y puntee a continuación ; o bien toque y mantenga pulsado si ya ha seleccionado más de un idioma para la escritura de textos. Puntee **Teclado vertical** y seleccione una opción.
- Cuando haya configurado ese ajuste, para activar el teclado del teléfono no tendrá más que puntear un campo de entrada de texto.

Para cambiar entre el teclado en pantalla y el teclado del teléfono

- 1 Cuando introduzca un texto, puntee , o mantenga pulsado si ya ha seleccionado más de un idioma.
 - 2 Puntee **Teclado vertical** y seleccione una opción.
- Recuerde que el teclado del teléfono solamente está disponible en orientación vertical.

Para introducir texto con el teclado del teléfono

Si utiliza el teclado del teléfono, puede elegir entre dos opciones para introducir texto:

- Si aparece en el teclado del teléfono, puntee cada tecla de carácter sólo una vez, incluso aunque la letra que desee escribir no sea la primera letra de la tecla. Puntee la palabra que aparece o puntee para ver más sugerencias y seleccionar una palabra de la lista.
- Si aparece en el teclado del teléfono, puntee la tecla en pantalla para elegir el carácter de quiera escribir. Siga pulsando esa tecla hasta seleccionar el carácter deseado. A continuación, repita la operación para el siguiente carácter, siga así hasta completar el texto.

Para introducir números mediante el teclado del teléfono

- Cuando el teclado del teléfono esté abierto, puntee . Aparecerá un teclado de teléfono con números.

Para insertar símbolos y emoticonos con el teclado del teléfono

- 1 Con el teclado del teléfono abierto, puntee . Aparecerá una cuadrícula con emoticonos y símbolos.
- 2 Desplácese hacia arriba o abajo para ver más opciones. Puntee un símbolo o emoticono para seleccionarlo.

Ajustes de los teclados

Puede elegir los ajustes correspondientes al teclado deslizante, al teclado en pantalla y al teclado del teléfono, como la configuración del lenguaje de escritura y la corrección automática.

Para acceder a los ajustes de configuración del teclado y del teclado del teléfono

- Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, puntee . Si ha seleccionado más de un idioma para la escritura, en vez de ello toque y mantenga pulsado .
- Cuando esté escribiendo texto con el teclado deslizante, pulse o mantenga presionada la tecla para acceder a los ajustes de configuración.

Para cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla o el teclado del teléfono

- 1 Cuando introduzca un texto, puntee , o mantenga pulsado si ya ha seleccionado más de un idioma.
- 2 Puntee **Idiomas de escritura** y seleccione los idiomas que desee usar para escribir.
- 3 Si ha seleccionado más de un idioma de entrada, puntee para cambiar entre los idiomas de escritura seleccionados.

Para cambiar el idioma de escritura mediante el teclado deslizante

- 1 Mientras esté escribiendo un texto, pulse o mantenga presionada la tecla .
- 2 Puntee **Idiomas de escritura** y seleccione los idiomas que desee usar para escribir.
- 3 Si ha seleccionado más de un idioma de entrada, pulse la tecla  para cambiar entre los idiomas de escritura seleccionados.

Ajustes de introducción de texto

Cuando esté escribiendo un texto, puede acceder al menú de ajustes que le permite configurar las opciones de predicción de texto. Por ejemplo, puede decidir cómo desea que el teléfono presente alternativas de palabras y palabras correctas a medida que escribe, o puede habilitar la aplicación de entrada de texto para recordar las nuevas palabras que escribe.

Para cambiar los ajustes de entrada de texto

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla o con el teclado del teléfono, puntee  o toque y mantenga pulsado .
 - 2 Puntee **Ajustes de entrada de texto**.
 - 3 Seleccione los ajustes que desee.
-  Cuando esté escribiendo texto con el teclado deslizante, pulse o mantenga presionada la tecla  del paso 1.

Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen del tono de llamada de las llamadas telefónicas y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.

Para ajustar el volumen del timbre con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para establecer el teléfono en modo silencio y vibración

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Modo silencio**.
- 4 Seleccione **Vibrar** y elija una opción.

Para mejorar el volumen de los altavoces

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Sonido** y puntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

Personalización del teléfono

Adapte el teléfono a sus necesidades ajustando, por ejemplo, su tono de llamada personal, el idioma y los ajustes de privacidad del teléfono.

Hora y fecha

Puede modificar la hora y la fecha del teléfono.

Para establecer la fecha de forma manual

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Automático**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer fecha**.
- 5 Ajuste la fecha desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
- 6 Púntee **Establecer**.

Para establecer la hora de forma manual

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Fecha y hora** y púntéelas.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Automático**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Establecer hora**.
- 5 Ajuste la hora y los minutos desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
- 6 Púntee **AM** para cambiar a **PM** o viceversa.
- 7 Púntee **Establecer**.

- ! Si desea utilizar **AM** y **PM**, debe anular la selección de **Formato de 24 horas**.

Para establecer la zona horaria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Automático**, en caso de que se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

Para establecer el formato de la fecha

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora > Formato de fecha**.
- 3 Seleccione una opción.

Ajustes del tono de llamada

Para establecer un tono de llamada para el teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido > Tono del teléfono**.
- 3 Seleccione un tono de llamada.

Para habilitar los sonidos táctiles

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación **Tonos táctiles sonoros** y **Selección sonora**.

Para seleccionar un tono de llamada para las notificaciones

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido > Tono de notificación**.
- 3 Seleccione un tono de llamada.

Para establecer una alerta por vibración

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido**.
- 3 Seleccione **Vibrar** y elija una opción.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En Pantalla de inicio, púntee
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo**.
 - 3 Para reducir el brillo de la pantalla, arrastre el control deslizante hacia la izquierda. Para aumentarlo, arrastre el control deslizante hacia la derecha.
 - 4 Púntee **Aceptar**.
- El nivel de brillo afecta al rendimiento de la batería. Para obtener consejos sobre cómo maximizar el rendimiento de la batería, consulte *Rendimiento de la batería* en la página 28.

Para establecer que la pantalla vibre

- 1 En Pantalla de inicio, púntee
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Respuesta táctil**. La pantalla vibra cuando usted púntee las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

- 1 En Pantalla de inicio, púntee
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo espera pantalla**.
 - 3 Seleccione una opción.
- Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.

Para mantener la pantalla encendida mientras se carga el teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Desarrollo**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Pantalla activa**.

Idioma del teléfono

Puede elegir el idioma que desee usar en su teléfono.

Para cambiar el idioma del teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma**.
 - 3 Seleccione una opción.
- Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y púntee el icono **Ajustes** . A continuación, seleccione la entrada junto a y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en su tarjeta de memoria. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

- La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

- 1 En Pantalla de inicio, púntee
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes**.
 - 3 Marque la casilla de verificación **Modo avión**.
- También puede seleccionar **Modo avión** en el menú **Opciones del teléfono**. Para acceder al menú **Opciones del teléfono**, mantenga pulsada la tecla de encendido .

Batería

Este teléfono Android™ le mantiene conectado y actualizado dondequiera que esté. Esto afecta a la duración de la batería. A continuación se muestran algunos consejos prácticos para alargar la duración de la batería sin dejar de estar conectado y actualizado.

Rendimiento de la batería

- ! El tiempo de espera, que es un término habitual para referirse al rendimiento de la batería, hace referencia al tiempo durante el que está conectado el teléfono a la red y no se utiliza. Cuanto más tiempo esté el teléfono en espera, sin utilizar ninguna función, más durará la batería.

Los consejos siguientes le ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Cargue el teléfono con frecuencia. No influirá en la vida útil de la batería.
 - Descargar los datos de Internet consume energía. Si no utiliza Internet, puede ahorrar energía desactivando todas las conexiones de datos realizadas en redes móviles. Puede hacerlo con el ajuste **Conexiones inalámbricas**. Este ajuste no impide que su teléfono transmita datos a través de otras redes inalámbricas.
 - Desactive las funciones GPS, Bluetooth™ y Wi-Fi® cuando no las necesite. Puede activar y desactivar estas funciones más fácilmente agregando el widget de control de energía a su Pantalla de inicio. No es necesario que desactive 3G.
 - Configure las aplicaciones de sincronización (utilizadas para sincronizar su correo electrónico, calendarios y contactos) para que se sincronicen manualmente. También puede realizar la sincronización automáticamente, pero aumentando los intervalos.
 - Compruebe el menú del uso de la batería en el teléfono para ver qué aplicaciones utilizan más energía. Su batería consume más energía cuando se utilizan aplicaciones de vídeo y streaming de música, por ejemplo YouTube™. Algunas aplicaciones de Android Market™ también consumen más energía.
 - Cierre y salga de las aplicaciones que no esté utilizando, ya que el trabajo multitarea afecta al rendimiento de la batería.
 - Reduzca el nivel del brillo de la pantalla.
 - Apague el teléfono o utilice **Modo avión** si se encuentra en un área que no tenga cobertura de red. De lo contrario, su teléfono buscará sin cesar redes disponibles, y esto consume energía.
 - Utilice un dispositivo de manos libres original de Sony Ericsson para escuchar música. Esto consume menos batería que escuchar directamente música en los altavoces del teléfono.
- ! Para obtener más información sobre cómo maximizar el rendimiento de la batería, visite www.sonyericsson.com/support.

Para acceder al menú de uso de la batería

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Uso de la batería** para ver qué aplicaciones instaladas consumen la mayoría de la energía de batería.

Para agregar el widget de cambio de estado a su pantalla de inicio

- 1 En la Pantalla de inicio, pulse .
- 2 Púntee **Añadir** > **Widgets**.
- 3 Seleccione el **Interruptor de estado** widget. Ahora puede activar y desactivar todas las conexiones de datos con mayor facilidad.

Estado del LED de la batería

Verde	La batería se encuentra completamente cargada
Rojo parpadeante	La batería tiene poca carga
Naranja	La batería se está cargando. La carga de la batería está entre baja y completa

Para comprobar la carga de la batería

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.

Memoria

Puede guardar contenido en una tarjeta de memoria y en la memoria del teléfono. Los archivos de música, los videoclips y las fotos se almacenan en la tarjeta de memoria, mientras que las aplicaciones, los contactos y los mensajes se almacenan en la memoria del teléfono.

- ! Puede mover algunas aplicaciones de la memoria del teléfono y llevarlas a la tarjeta de memoria.

Para mover una aplicación a la tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 3 Púntee la aplicación que desee.
- 4 Púntee **Mover a la tarjeta SD**.

- ! Ciertas aplicaciones no se pueden trasladar de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria.

Tarjeta de memoria

- ! Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

El teléfono es compatible con tarjetas de memoria microSD™ que se utilizan para almacenar contenidos multimedia. Este tipo de tarjetas también se puede utilizar como tarjetas de memoria portátiles con otros dispositivos compatibles.

- ! Sin una tarjeta de memoria no podrá utilizar la cámara, ni reproducir o descargar archivos de música y videoclips.

Retirada de la tarjeta de memoria con seguridad

Puede retirar la tarjeta de memoria del teléfono con total seguridad siempre que esté apagado. Si quiere retirar la tarjeta de memoria del teléfono mientras está encendido, debe desmontarla del teléfono antes de proceder a su extracción física. Así evitará dañar la tarjeta de memoria o perder los datos que tenga almacenados en ella.

Para desmontar la tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.

Formatear la tarjeta de memoria

Puede formatear la tarjeta de memoria en su teléfono, por ejemplo, para liberar memoria. Esto significa que puede borrar todos los datos almacenados en la tarjeta.

- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todo el contenido que se desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte el capítulo *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 99.

Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
- 3 Cuando haya desmontado la tarjeta de memoria, púntee **Borrar tarjeta SD**.

Manos libres portátil estéreo



Para utilizar un manos libres

- 1 Conecte un manos libres portátil.
 - 2 Para responder a una llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas. Si está escuchando música, ésta se detendrá cuando reciba una llamada y se reanudará cuando la llamada finalice.
 - 3 Para finalizar una llamada, pulse la tecla de gestión de llamadas.
- ! Si su teléfono no incluye un manos libres portátil, puede adquirir uno por separado.

Ajustes para mensajes e Internet

Para enviar texto y mensajes multimedia y acceder a Internet, debe tener una conexión de datos móvil 2G/3G y los ajustes correctos. Hay varias formas de obtener esos ajustes:

- Con la mayoría de las redes y los operadores de telefonía móvil, los ajustes de Internet y de mensajería vienen preinstalados en el teléfono. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes directamente.
- En algunos casos, tendrá la opción de descargar los ajustes de Internet y de mensajería la primera vez que encienda el teléfono. Estos ajustes también se pueden descargar más adelante desde el menú **Ajustes**.
- Puede añadir y cambiar manualmente los ajustes de Internet y de red de su teléfono en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada acerca de sus ajustes para mensajes e Internet.

Para descargar los ajustes para mensajes e Internet

- 1 En Pantalla de inicio, púntee
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Descarga de configuración**.

Para ver el APN actual

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
- 3 Púntee **APN**.

- ! Si tiene varias conexiones disponibles, la marca de comprobación situada a la derecha indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Para configurar los ajustes de APN manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles** > **APN** y púntéelas.
 - 3 Pulse .
 - 4 Púntee **APN nuevo**.
 - 5 Púntee **Nombre** e introduzca el nombre del perfil de red que desee crear.
 - 6 Púntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
 - 7 Introduzca la información restante que le solicite su operador de red.
 - 8 Pulse  y púntee **Guardar** .
- ! Póngase en contacto con su administrador de red para obtener información detallada sobre los ajustes de su red.

Para restablecer los ajustes de Internet predeterminados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles** > **APN**.
- 3 Pulse .
- 4 Púntee **Restablecer valores predeterminados**.

Información de uso

Con fines de calidad, Sony Ericsson recopila informes anónimos de fallos y estadísticas sobre el uso de su teléfono. Esta información recopilada no incluye datos personales. De forma predeterminada, la opción de envío de información de uso no está activada. Si lo desea, puede activar esta opción.

Para enviar información de uso

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Información de uso**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso**.

Uso del Monitor de datos

Use el Monitor de datos para controlar la cantidad de datos que envía y recibe el teléfono. Esta aplicación controla el tráfico de datos aproximado de las redes 2G/3G a partir de un día de inicio predefinido. Los valores se ponen a cero mensualmente. Por ejemplo, si el día de inicio se establece en 15, el contador de tráfico de datos se pone a cero el día 15 de cada mes. La primera vez que inicie el Monitor de datos, el día de inicio está establecido en el 1.

Configure el Monitor de datos para que lo avise cuando la cantidad de datos transferidos alcance un límite determinado. Puede establecer límites independientes para los datos enviados, los datos recibidos y los datos totales. También puede activar el Monitor de datos como un widget en la Pantalla de inicio.

- ! Las cantidades de datos indicadas son aproximadas. Póngase en contacto con el proveedor del servicio para confirmar el uso de datos real.
- 💡 No se supervisan las cantidades de datos enviados o recibidos por conexiones Wi-Fi® o Bluetooth™.

Para establecer el día de inicio del Monitor de datos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Control de datos** y púntéela.
- 3 Púntee **Ajustes** > **Mensual**.
- 4 Ajuste el día de inicio desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Para establecer una alerta del Monitor de datos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Control de datos** y púntéela.
- 3 Púntee el icono de la campana adyacente a **Datos enviados**, **Datos recibidos** o **Datos totales**, dependiendo de la alerta que desee ajustar.
- 4 Ajuste los valores desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Para borrar una alerta del Monitor de datos

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Control de datos**.
- 3 Púntee el icono de la campana adyacente a **Datos enviados**, **Datos recibidos** o **Datos totales**, dependiendo de la alerta que desee quitar.
- 4 Púntee **Poner a cero**. El límite de alerta se restablece a cero y se desactiva la alarma.

Desactivación del tráfico de datos

Puede deshabilitar todas las conexiones de datos en redes 2G/3G con su teléfono para evitar las descargas y sincronizaciones de datos no deseados. Para obtener información detallada sobre su plan de suscripción y el coste del tráfico de datos, póngase en contacto con su operador de red.

-  Cuando se desactiva el tráfico de datos, aún puede utilizar las conexiones de Wi-Fi™ y Bluetooth™. También puede enviar y recibir mensajes multimedia.

Para desactivar todo el tráfico de datos

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
- 3 Anule la selección de la casilla de verificación **Datos habilitados**.

Itinerancia de datos

Dependiendo de su operador de red es posible que pueda emplear conexiones de datos móviles mediante 2G/3G fuera de su red doméstica (itinerancia). Tenga en cuenta que es posible que se le apliquen tarifas por la transmisión de datos. Consulte a su operador de red para obtener más información.

-  Puede que algunas aplicaciones utilicen en ocasiones la conexión a Internet de su red doméstica sin informarle de ello, como por ejemplo cuando se envían solicitudes de búsqueda y sincronización. Puede que se apliquen tarifas para el roaming de datos. Consulte a su proveedor de servicios.

Para activar la itinerancia de datos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

-  No puede activar la itinerancia de datos cuando las conexiones de datos están desactivadas

Ajustes de red

El teléfono pasa de una a otra red automáticamente, según la disponibilidad de las mismas en distintos lugares. Inicialmente el teléfono está configurado para utilizar la red móvil más rápida para la transmisión de datos. Pero puede configurarlo manualmente para que funcione con el modo de conexión 2G, más lento pero que consume menos energía y prolongará la vida de la batería entre las cargas. También puede configurar el teléfono para que acceda a un grupo de modos de red completamente distinto, o para que actúe de un modo determinado durante las operaciones de itinerancia.

Para seleccionar un modo de red

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
- 3 Púntee **Modo de red**.
- 4 Seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles** > **Operadores de red** y púntéelas.
 - 3 Púntee **Modo de búsqueda**.
 - 4 Cuando aparezca una ventana emergente, púntee **Selecc. manualmente**.
 - 5 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, el teléfono no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles** > **Operadores de red** y púntéelas.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda**.
- 4 Púntee **Selección automática**.

Llamar

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Estos números se pueden usar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Para realizar una llamada de emergencia

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
 - 3 Introduzca el número de emergencias y púntee **Llamar**. Para eliminar un número, púntee .
-  Puede realizar una llamada de emergencia incluso sin que haya una tarjeta SIM insertada en el teléfono.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Púntee **Llam. emergencia**.
- 2 Introduzca el número de emergencias y púntee **Llamar**. Para eliminar un número, púntee .

Gestión de llamadas

Puede hacer llamadas manualmente mediante la marcación manual del número, púntee un número guardado en la lista de contactos del teléfono o bien si púntea  junto a un número de teléfono en su **Registro**.

Para realizar una llamada con marcación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Introduzca el número del destinatario y púntee **Llamar**. Para eliminar un número, púntee .

Para finalizar una llamada

- Púntee **Finalizar**.

Para realizar una llamada internacional

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Toque y mantenga pulsado **0** hasta que aparezca el signo "+".
- 4 Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, púntee **Llamar**.

Para responder a una llamada



- Arrastre  hacia la derecha de la pantalla.
- ! Si utiliza unos auriculares normales, sin micrófono, deberá desenchufarlos del conector para auriculares para poder responder a la llamada.

Para rechazar una llamada

- Arrastre  hacia la izquierda por la pantalla.

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar el altavoz durante una llamada

- Puntee **Altavoz**.

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Puntee **Silenciar**.

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse .

Para introducir números durante una llamada

- 1 Durante la llamada, puntee **Teclado**. Aparecerá un teclado numérico.
- 2 Introduzca los números.

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Llamadas recientes

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas  y realizadas  más recientes.

Para ver las llamadas perdidas

- 1 Cuando tenga una llamada perdida,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee **Llamada perdida**.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Teléfono** > **Registro** para acceder a la vista de registro de llamadas.
- 3 Para llamar a un número directamente, puntee  junto al número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, seleccione una opción.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque las opciones **Teléfono** > **Registro** y puntéelas.
- 3 Mantenga pulsado el número y puntee **Añadir a Contactos**.
- 4 Puntee el contacto deseado, o puntee **Crear contacto nuevo**.
- 5 Edite los detalles del contacto y puntee **Listo**.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye el servicio de buzón de voz, los emisores de la llamada pueden dejarle mensajes de voz cuando no pueda responder a las llamadas. El número del servicio de buzón de voz se guarda normalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número del proveedor del servicio e introducirlo manualmente.

Para introducir su número de buzón de voz

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración de buzón de voz** > **Número buzón de voz** y puntéelas.
- 3 Introduzca su número de buzón de voz.
- 4 Puntee **Aceptar**.

Para llamar al servicio de buzón de voz

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Teléfono** y púntéela.
- 3 Mantenga pulsado **1**.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oírás un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional**.
- 3 Para activar o desactivar las llamadas en espera, púntee **Llamada en espera**.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, púntee **Ocupado**.

Para responder a otra llamada y finalizar la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, púntee **Final. llam. actual y respon..**

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, púntee **Respond..**

Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, púntee **Teclado**.
- 2 Introduzca el número del destinatario y púntee **Llamar**.
- 3 Se pone en espera la primera llamada.

 Este mismo procedimiento se aplica a cualquier llamada adicional.

Para alternar entre varias llamadas

- Para pasar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, púntee el número o el contacto que desee.

Para finalizar la llamada en curso y volver a la siguiente llamada en espera

- Púntee **Finalizar**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

Para realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada, púntee **Teclado**.
- 2 Marque el número del segundo participante y púntee **Llamar**. Tras la respuesta del segundo participante, la primera llamada se pondrá en espera.
- 3 Púntee  para agregar el segundo participante a la llamada de conferencia.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, púntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, púntee **3 participantes** si hay tres participantes en la llamada.
- 2 Púntee el nombre del participante con quien quiera hablar en privado.
- 3 Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, púntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, púntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, púntee **3 participantes** si hay tres participantes.
- 2 Púntee a continuación  junto al participante que quiera eliminar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, púntee **Final. llamada conferencia.**

Ajustes de llamada

Reenviar llamadas

Puede reenviar llamadas, por ejemplo, a otro número de teléfono o a un servicio de contestador automático.

Para desviar llamadas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada > Desvío de llamada.**
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y púntee **Habilitar.**

Para apagar el desvío de llamada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada > Desvío de llamada.**
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Púntee **Deshabil.**

Mostrar u ocultar su número de teléfono

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de teléfono en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ajustes de llamada > Configuración adicional > ID de emisor** y púntéelas.
- 3 Seleccione una opción.

Números de marcación fija

Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Ajustes de llamada > Marcación fija.**
- 3 Púntee **Activar marcación fija** o **Desactiv. marcación fija.**
- 4 Introduzca su PIN2 y púntee **Aceptar.**

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ajustes de llamada > Marcación fija > Marcación fija** y púntéelas.

Agenda

Utilice la aplicación de contactos para almacenar y gestionar todos sus contactos. Guarde sus números de teléfono, direcciones de correo electrónico, información de cumpleaños y otros datos de contacto en una sola ubicación. **Agenda** le muestra todas las comunicaciones con un contacto específico. Simplemente púntee en el contacto para acceder a esta información y verla fácilmente.

Puede agregar nuevos contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos en su cuenta de Sony Ericsson Sync, cuenta de Google™, cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync® o en otras cuentas que admitan la sincronización de contactos. **Agenda** intenta asociar automáticamente las nuevas direcciones a los contactos actuales para crear un registro único. También puede gestionar este proceso manualmente.

Abrir los contactos por primera vez

La primera vez que abra la aplicación de contactos, recibirá instrucciones sobre el modo de agregar contactos a su teléfono. Esta es una buena ocasión para seleccionar el método que mejor se adapte a su situación y configuración.

Transferir contactos a su teléfono

Hay varios métodos para transferir sus contactos existentes y otros datos a su nuevo teléfono:



Sincronice su teléfono con los contactos que ya tenga almacenados con un servicio de sincronización en línea, por ejemplo Sony Ericsson Sync o Google Sync™.



Importar los contactos desde una tarjeta SIM. Tal vez no sea posible transferir toda la información de un teléfono a otro de esta manera debido a la memoria limitada de una tarjeta SIM.



Importar los contactos desde una tarjeta de memoria.



Uso de una conexión Bluetooth™.



Puede enviar contactos por medio de un servicio de mensajería, por ejemplo SMS, MMS o correo electrónico.

- ! El método de sincronización en línea es el más adecuado para la mayoría de los usuarios. De esta forma, siempre tiene una copia de seguridad en línea.

Para ver los contactos

- En Pantalla de inicio, púntee y después púntee . Sus contactos aparecen aquí.

Para sincronizar sus contacto del teléfono con una cuenta de sincronización

- 1 En Pantalla de inicio, púntee y después púntee .
- 2 Pulse y a continuación púntee **Ajustes > Cuentas y sincroniz..**
- 3 Para configurar una cuenta, púntee **Añadir cuenta** y siga las instrucciones en pantalla. Si ya ha configurado una cuenta de sincronización y desee sincronizar con esa cuenta, púntee la cuenta, pulse y púntee **Sincronizar ahora**.

Para importar contactos desde una tarjeta SIM

- 1 En Pantalla de inicio, púntee y después púntee .
- 2 Pulse y a continuación púntee **Import. contact. > Tarjeta SIM**.
- 3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos de la tarjeta SIM en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente estos contactos en el teléfono. Seleccione la opción que desee.
- 4 Para importar un contacto, búsquelo y púntéelo. Para importar todos los contactos, pulse y púntee **Importar todos**.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Import. contact. > Tarjeta de memoria.**
- 3 Si ha configurado una cuenta de sincronización, puede agregar los contactos importados de la tarjeta de memoria en esa cuenta. O puede elegir utilizar solamente los contactos importados en el teléfono. Seleccione la opción que desee.
- 4 Si tiene más de un archivo vCard en la tarjeta SD, aparecerá una lista con los diferentes lotes de contactos del teléfono junto con las fechas en que se crearon. Seleccione el grupo que desee importar.

Para recibir datos de contactos enviados con tecnología Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth™ está activada y que el teléfono esté establecido como visible. Si no es así, no podrá recibir datos de otros dispositivos.
- 2 Cuando se le pregunte que confirme si desea recibir el archivo, púntee **Aceptar.**
- 3 Arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y púntee el archivo que ha recibido para importar los datos de contacto.

Para recibir los contactos enviados con un servicio de mensajería

- 1 Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, un mensaje multimedia o un mensaje de correo electrónico, abra el mensaje.
- 2 Los datos de contacto recibidos aparecen como elemento adjunto vCard. Púntee o mantenga pulsado el archivo vCard para abrir un menú, de forma que pueda guardar los datos de contacto.

Descripción general de la pantalla Agenda



- 1 Púntee aquí para crear un contacto
- 2 Campo de búsqueda de contactos
- 3 Toque un contacto para ver sus detalles
- 4 El icono muestra el estado del contacto en los servicios de mensajería instantánea
- 5 Índice alfabético para explorar los contactos
- 6 Púntee una miniatura de contacto para abrir el menú de contacto rápido
- 7 Pestañas de acceso directo

Administración de contactos

Cree, edite y sincronice sus contactos en sólo unos pasos. Seleccione únicamente los contactos que desee utilizar en su teléfono. Si sincroniza sus contactos con más de una cuenta, puede combinar los contactos en su teléfono para evitar duplicados.

- ! Algunos servicios de sincronización, por ejemplo servicios de redes sociales, no permiten la edición de detalles de contactos.

Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee  y después puntee .
- 2 Pulse  y a continuación puntee **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, seleccione y desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista. Puede puntear la cuenta para ampliar la lista de opciones. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para añadir un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, puntee  y después puntee .
 - 2 Puntee .
 - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desee agregar este contacto, o puntee **Contacto del teléfono** si sólo desea utilizar este contacto en su teléfono.
 - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
 - 5 Cuando haya terminado, puntee **Hecho**.
-  Si añade un símbolo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, podrá utilizar el número para realizar llamadas desde otros países.

Para editar un contacto

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desee editar y, a continuación, puntee **Editar contacto**.
- 3 Edite la información que desee. Cuando haya terminado, puntee **Hecho**.

Para asociar una imagen a un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, puntee  y después puntee .
 - 2 Mantenga pulsado el contacto que desee editar y, a continuación, puntee **Editar contacto**.
 - 3 Puntee  y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
 - 4 Cuando haya agregado la imagen, puntee **Hecho**.
-  También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Galería**.

Para ver las comunicaciones mantenidas con un contacto

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
- 2 Puntee el contacto que desee ver.
- 3 Para ver la comunicación con el contacto de un medio diferente, puntee o desplácese a través de las opciones de filtro de la parte inferior de la pantalla.

Para eliminar contactos

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
- 2 Pulse  y a continuación puntee **Eliminar contact..**
- 3 Marque los contactos que desee eliminar o puntee **Marcar todos** si desea eliminar todos los contactos.
- 4 Puntee **Eliminar** > **Aceptar**.

Para editar su información de contacto

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
- 2 Mantenga pulsado **Yo** en la parte superior de la lista de contactos y, a continuación, puntee **Editar contacto**.
- 3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, puntee **Hecho**.

Evite los registros duplicados en sus contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En

este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para unir contactos

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desee unir a otro contacto y, a continuación, púntee **Agrupar contactos**.
- 3 En la lista que aparece, púntee el contacto cuya información desee asociar con el primer contacto y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. La información del segundo contacto se agrega al primer contacto, y el segundo contacto deja de mostrarse en la lista de contactos.

Para separar contactos unidos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Mantenga pulsado el contacto unido que desee editar y, a continuación, púntee **Editar contacto**.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Dividir**.
- 4 Púntee **Aceptar**.

Favoritos

Puede marcar sus contactos como favoritos. La pestaña **Favoritos** le ofrece un acceso rápido a sus contactos marcados. En **Favoritos** también puede buscar una lista de los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
- 3 Púntee .

Comunicaciones con sus contactos

Para buscar un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, púntee , y después púntee .
- 2 Introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el campo **Buscar**. Aparecerán todos los contactos que comiencen por esas letras.

Menú de contactos rápidos

Punte una miniatura de contacto para ver las opciones de comunicación rápida con un contacto específico. Las opciones incluyen llamar al contacto, enviar un texto o mensaje multimedia e iniciar un chat con **Talk**.

- ! Para que una aplicación aparezca como una opción en el menú de contactos rápidos, es posible que tenga que configurar la aplicación en su teléfono. Por ejemplo, necesita iniciar la aplicación **Gmail™** e introducir sus detalles de inicio de sesión antes de utilizarla en el menú de contactos rápidos.

Compartir los contactos

Para añadir su tarjeta de visita

- 1 En Pantalla de inicio, púntee , y después púntee .
- 2 Púntee **Yo**.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Púntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Enviar contactos**.
- 3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Púntee **Enviar** y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar.
- 5 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM para realizar una copia de seguridad de sus contactos.

Para exportar todos los contactos a la tarjeta de memoria

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Copiar contactos** > **Tarjeta de memoria**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
 - 2 Pulse  y a continuación púntee **Copiar contactos** > **Tarjeta SIM**.
 - 3 Marque los contactos que desee enviar, o púntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
 - 4 Púntee **Copiar**.
 - 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea agregar los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM, o seleccione **Reemplazar todos contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.
- ! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

Mensajería

Uso de mensajes de texto y multimedia

Puede enviar y recibir mensajes de texto desde su teléfono mediante la función SMS (Servicio de mensajes cortos). Si su suscripción incluye MMS (Servicio de mensajes multimedia), también podrá enviar y recibir mensajes que contengan archivos multimedia como, por ejemplo, imágenes y vídeos. Los mensajes de texto exclusivamente pueden contener hasta 160 caracteres. Si sobrepasa 160 caracteres, se combinarán todos sus mensajes individuales y se enviarán de forma conjunta. Se le cobrará por cada uno de los mensajes enviados de 160 caracteres. Cuando vea sus mensajes, aparecen como conversaciones, lo que significa que los mensajes a y desde una persona en particular están agrupados.

- ! Para enviar mensajes multimedia, debe corregir la configuración de MMS en su teléfono. Consulte *Ajustes para mensajes e Internet* en la página 30.

Para crear y enviar un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee **Nuevo mensaje**.
- 3 Púntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
- 4 Para agregar un destinatario, púntee **Añadir destinatario**, y seleccione un contacto o introduzca manualmente el número completo.
- 5 Si desea añadir una foto o un vídeo, púntee  y seleccione una opción.
- 6 Si desea agregar o quitar destinatarios antes de enviar el mensaje, pulse . Púntee **Añadir destinatario** para añadir un destinatario. Para quitar un destinatario, púntee **Editar destinatarios** y después  junto al campo del destinatario. Cuando haya terminado, púntee **Hecho**.
- 7 Púntee **Env.** para enviar el mensaje.

- 💡 Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como un borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador**.

Para leer un mensaje recibido

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee.
- 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, púntee **Descargar mensaje**.

- 💡 Cuando reciba un mensaje multimedia o de texto,  aparecerá en la barra de estado. Para leer el mensaje, también puede arrastrar la barra de estado hacia abajo y puntear el mensaje recibido cuando la barra de estado se abra.

Para responder a un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Púntee la conversación que desee.
- 3 Introduzca su respuesta y púntee **Env..**

Para reenviar un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Púntee la conversación que desee.
- 3 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee enviar y, a continuación, púntee **Reenviar mensaje**.
- 4 Seleccione un destinatario de la lista o púntee **Nueva conversación** para agregar un destinatario que no esté en la lista.
- 5 Edite el mensaje y púntee **Env..**

Para eliminar un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Púntee la conversación que desee.
- 3 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar mensaje > Sí**.

Para eliminar conversaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Eliminar varios**.
- 3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar**.

Para guardar el número de un remitente en un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Púntee una conversación.
- 3 Púntee el número del emisor situado en la parte superior de la pantalla.
- 4 Púntee .
- 5 Seleccione un contacto que ya exista o púntee  si desea crear uno nuevo.
- 6 Edite la información del contacto y púntee **Listo**.

Para llamar al remitente de un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Púntee una conversación.
- 3 Púntee el número del destinatario situado en la parte superior de la pantalla.
- 4 Si el destinatario se cuenta entre sus contactos, púntee el número de teléfono al que quiera llamar. Si no ha guardado el destinatario entre los contactos, púntee .

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Púntee la conversación que desee.
- 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo y, a continuación, púntee **Descargar mensaje**.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Opciones de los mensajes de texto y multimedia

Para cambiar los ajustes de notificación de los mensajes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Configuración**.
- 3 Si lo desea, púntee **Tono de notificación** y seleccione un sonido de notificación.
- 4 Si lo desea, púntee **Vibración de notificación** y marque la casilla de verificación para activarlo.

Para cambiar los ajustes de los informes de entrega de los mensajes salientes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Configuración**.
- 3 Púntee **Informe de entrega** para activar o desactivar el informe de entrega.
- ! Cuando se haya entrado un mensaje al destinatario, en el mensaje se muestra .

Para ver los mensajes guardados en la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Mensajería**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Configuración > Mensajes SIM**.

Correo electrónico

Utilice la aplicación **Correo electrónico** en su teléfono para enviar y recibir correos electrónicos con su cuenta habitual de correo electrónico o con su cuenta corporativa. O bien puede utilizar ambas. Su teléfono puede gestionar varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo. Puede configurar estas cuentas para ejecutarlas en un buzón combinado o en buzones separados.

- ! Gmail™ tiene su propia aplicación, pero también puede combinarse en un buzón con otras cuentas de correo electrónico.
- 💡 Sus mensajes de correo electrónico corporativo de Microsoft® Outlook® deben almacenarse en un servidor de Microsoft® Exchange para utilizar la funcionalidad indicada anteriormente. Consulte *Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa* en la página 59 para obtener más información.

Para configurar una cuenta de correo electrónico en el teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Correo electrónico**.
 - 3 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y luego puntee **Siguien..**
 - 4 Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
- ! Si debe introducir los ajustes manualmente, póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener los ajustes de cuenta adecuados. Para el correo electrónico de empresa, seleccione **Exchange Active Sync** como el tipo de cuenta.
 - 💡 Puede utilizar más de una cuenta de correo electrónico. Consulte *Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional al teléfono* en la página 47.

Uso del correo electrónico

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Puntee **Correo electrónico**.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, seleccione aquella desde la cual desea enviar el mensaje.
- 4 Puntee **Redactar**.
- 5 Puntee **Para** y empiece a escribir la dirección del destinatario. Las correspondencias se muestran en una lista dinámica. Puntee la correspondencia o siga escribiendo la dirección de correo electrónico completa. Para agregar más destinatarios, introduzca una coma (,) un punto y coma (;) y escriba otro nombre. Para borrar un destinatario, punte la tecla .
- 6 Puntee **Asunto** y escriba el asunto del correo electrónico.
- 7 En el área del mensaje, escriba el texto del mensaje.
- 8 Puntee **Añadir archivo adjunto** para adjuntar un archivo. Seleccione el tipo de archivo y, puntee en el archivo que desee adjuntar de la lista que aparece.
- 9 Puntee **Enviar**.

Para recibir mensajes de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Puntee **Correo electrónico**.
 - 3 Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, punte la cuenta que desee comprobar. Si desea comprobar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee **Bandeja entrada combinada**.
 - 4 Para descargar nuevos mensajes, pulse  y, a continuación, puntee **Actualizar**.
- 💡 No es necesario actualizar el buzón de entrada para las cuentas corporativas ajustadas al modo push. Cuando el modo push está habilitado, su teléfono se actualiza automáticamente cuando se reciben nuevos correos electrónicos.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee la cuenta que desee consultar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Bandeja entrada combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el correo electrónico que desee leer.

Para obtener una vista previa y leer el correo electrónico con el panel de vista previa

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Correo electrónico** y púntéela.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee la cuenta que desee consultar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee **Bandeja entrada combinada**.
- 4 Aparecerá el panel de vista previa del correo electrónico si está habilitado.
- 5 En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el correo electrónico que desee leer. El correo electrónico se mostrará en el panel de vista previa.
- 6 Para ver el correo electrónico en formato de pantalla completa, arrastre correspondientemente hacia la izquierda la barra divisoria (situada entre la bandeja de entrada y el panel de vista previa). En formato de pantalla completa, utilice las flechas de avance y retroceso situadas en la parte superior de la pantalla para leer sus mensajes siguientes o anteriores.
- 7 Para volver a la vista de la bandeja de entrada, arrastre la barra divisoria como corresponde.

Para cambiar los ajustes del panel de vista previa

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Pulse , púntee **Panel de previsualización** y seleccione una opción.

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Busque y púntee el mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 4 Si es necesario, desplácese hacia abajo en el panel de vista previa de correo electrónico para ver el archivo adjunto. Púntee **Abrir** o **Guardar** junto a éste.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Busque y púntee el mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 4 Púntee el nombre del remitente en la parte superior de la pantalla.
- 5 Púntee **Aceptar** cuando se le pida que escriba el nombre del contacto.
- 6 Seleccione un contacto que ya exista o púntee **Crear contacto nuevo** si desea crear uno nuevo.
- 7 Edite la información del contacto y púntee **Listo**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico**.
- 3 En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee responder.
- 4 Púntee **Responder** o **Resp. a tod..**
- 5 Introduzca su respuesta y púntee **Enviar**.

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico**.
- 3 En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee reenviar.
- 4 Púntee **Reenviar**.
- 5 Púntee **Para** e introduzca la dirección del destinatario.
- 6 Introduzca su mensaje y púntee **Enviar**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico**.
- 3 En su buzón de entrada de correo electrónico, mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y púntee **Suprimir**.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si utiliza más de una cuenta de correo electrónico, púntee la cuenta que desee ajustar.
- 4 Púntee , luego púntee **Configuración de la cuenta > Frecuencia comprob. buzón** y seleccione una opción.

Uso de cuentas de correo electrónico

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional al teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Cuentas**.
- 4 Pulse  y a continuación púntee **Añadir cuenta**.
- 5 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y luego púntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.

-  Si ha configurado únicamente una cuenta de correo electrónico en su teléfono, verá una lista de sus cuentas cuando abra la aplicación **Correo electrónico**. Púntee el nombre de la cuenta que desee abrir.

Para configurar una cuenta de correo electrónico como la cuenta predeterminada

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Púntee la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para redactar y enviar correos electrónicos.
- 4 Pulse  y a continuación púntee **Configuración de la cuenta**.
- 5 Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**.

-  Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico, esta será la cuenta predeterminada de forma automática.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico del teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico en su teléfono, vaya al paso 4. Si sólo tiene una cuenta de correo electrónico, pulse  y, a continuación, púntee **Cuentas**.
- 4 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desee quitar y, a continuación, púntee **Eliminar cuenta > Aceptar**.

Gmail™ y otros servicios de Google™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizarla con la aplicación Gmail™ de su teléfono para leer, escribir y organizar los mensajes de correo electrónico. Después de configurar su cuenta de Google™ para su teléfono, también puede conversar con los amigos mediante la aplicación Google Talk™, sincronizar su aplicación de calendario con Google Calendar™, y descargar aplicaciones y juegos directamente de Android Market™.

Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Google** y púntéelas.
 - 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta. Su teléfono ya está listo para utilizar Gmail™, Google Talk™ y Google Calendar™.
-  También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el teléfono. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en www.google.com/accounts.

Para abrir la Gmail™ aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Gmail™** .

Google Talk™

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea Google Talk™ en su teléfono para chatear con amigos que también la utilicen.

Para iniciar Google Talk™

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Talk**.

Para responder a un mensaje instantáneoTalk

- 1 Cuando alguien contacte con usted en **Talk**, aparecerá  en la barra de estado.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, pulse el mensaje para comenzar a chatear.

Sony Ericsson Timescape™


Sony Ericsson Timescape™ cambia la manera en que interactúa con los demás, agrupando todas sus comunicaciones en una vista. Todos los eventos (por ejemplo mensajes de texto y multimedia, llamadas perdidas y actualizaciones de servicios web) aparecen en la pantalla como un recuadro en un orden cronológico. De esta forma, podrá ver una pequeña vista previa de cada evento antes de abrir y ver todo el contenido. También puede puntear el botón infinito  para ver una gama de contenidos relacionados con el elemento que está viendo actualmente en Timescape™.

- ! Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en este capítulo no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para iniciar Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Timescape™**  y púntela.
- 3 La primera vez que inicie Timescape puede puntear el recuerdo de la pantalla de bienvenida para iniciar sesión en su cuenta de **Facebook** o **Twitter**. Si no desea iniciar sesión, púntee **Hecho**.

Vista principal de Timescape™

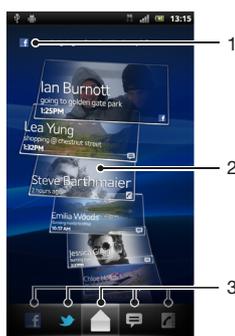

- 1 Su estado en los servicios web que ha seleccionado
- 2 Recuadros de Timescape™, en orden cronológico, con el recuadro más reciente en la parte superior
- 3 Filtro de eventos de Timescape™

Widget de Timescape™

El widget de Timescape™ muestra los últimos eventos de Timescape™. Para que el acceso sea rápido, puede añadir el widget de Timescape™ en la Pantalla de inicio. Consulte *Pantalla de inicio* en la página 16.

Vista del widget de Timescape™



- 1 Recuadro de Timescape™
- 2 Actualizar
- 3 Acceso directo a la vista principal de Timescape
- 4 Puntee aquí para actualizar el estado

💡 No es posible acceder a vistas previas del recuadro con el widget de Timescape™.

Uso de Timescape™

Para desplazarse por los recuadros en Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
- 3 Roce con el dedo rápidamente hacia arriba o abajo para recorrer los recuadros.

Para obtener una vista previa de un recuadro en Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
- 3 Desplácese hasta el recuadro del que desee obtener una vista previa y puntéelo.

Filtro de eventos de Timescape™

-  Todos los eventos
-  Llamadas perdidas
-  Mensajes de texto y multimedia recibidos
-  Actualizaciones de sus contactos de Twitter
-  Actualizaciones de sus contactos de Facebook

Para filtrar los eventos que se muestran en Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
- 3 Puntee o roce los iconos de filtrado.

Para actualizar la vista principal en Timescape™

- Cuando el filtro de eventos de Timescape™ esté configurado para todos los eventos, pulse  y luego puntee **Actualizar**.
- 💡 Cuando actualice la vista principal, el teléfono se conectará a Internet para actualizar la información de las cuentas de servicios web que haya vinculado a Timescape™.

Para iniciar sesión en Facebook™ o Twitter™ desde Timescape™

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Timescape™**.
 - 3 Pulse  y a continuación puntee **Ajustes > Configurar servicios**.
 - 4 Puntee el servicio en el que desee iniciar sesión.
 - 5 Introduzca sus datos de inicio de sesión.
- 💡 Cuando haya iniciado sesión en un servicio web, podrá actualizar su estado o ver actualizaciones del servicio web en Timescape™.

Para actualizar su estado de Facebook™ o Twitter™ en Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Timescape™** y puntéela.
- 3 Puntee  > **Actualiz. estado**.
- 4 Puntee el servicio para el que desee actualizar su estado. Si no ha iniciado sesión en el servicio, tendrá que hacerlo antes de continuar. Cuando haya seleccionado el servicio que desee, puntee **Continuar**.
- 5 Puntee el campo de texto e introduzca su nuevo estado, y a continuación, puntee **Publicar**.

Para cerrar sesión en Facebook™ o Twitter™ desde Timescape™

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Timescape™**.
 - 3 Pulse  y a continuación puntee **Ajustes > Configurar servicios**.
 - 4 Pulse el servicio en el que desea cerrar sesión.
- ! Su información de cuenta se elimina cuando cierre la sesión.

Para ver un evento en Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Timescape™**.
- 3 Desplácese y puntee el recuadro del evento que desee para que aparezca en el modo de vista previa. A continuación, puntee de nuevo el recuadro.

Para devolver una llamada desde Timescape™ cuando tenga una llamada perdida

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Timescape™**.
- 3 Puntee el recuadro en el que se muestre la llamada perdida y, a continuación, puntee de nuevo el recuadro.
- 4 Puntee **Devolver llamada**.

Para responder a un mensaje multimedia o de texto en Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Timescape™**.
- 3 Desplácese hasta el recuadro de un mensaje multimedia o de texto y, a continuación, puntee el recuadro.
- 4 Edite el mensaje y puntee **Env..**

El botón infinito en Timescape™

Cuando puntee un recuadro, el botón infinito  se muestra en la esquina superior derecha. Si el recuadro está asociado a algún contacto del teléfono, podrá acceder a contenido relacionado punteando el botón infinito.

Para ver todas las comunicaciones mantenidas con un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Timescape™**.
- 3 Púntee un recuadro de un evento relacionado con un contacto.
- 4 Púntee . Se mostrarán todas las comunicaciones mantenidas con el contacto.
- 5 Púntee o roce los elementos de filtrado situados en la parte inferior de la pantalla para ver las comunicaciones mantenidas con el contacto a través de otros medios.

Ajustes de Timescape™

Para acceder a los ajustes de Timescape™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Timescape™**.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Ajustes**.

Para programar actualizaciones del contenido de los servicios web en Timescape™

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Timescape™**.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Ajustes > Modo de actualización**.
- 4 Púntee la opción que desee. Si selecciona **Manual**, no se realizará ninguna actualización automática.

Introducción a Android Market™

Abra Android Market™ y entre en un mundo de aplicaciones y juegos. Puede examinar estos juegos y aplicaciones por distintas categorías. También puede puntuar una aplicación o un juego y dar su opinión sobre él.

Para usar Android Market™, debe tener una cuenta de Google™. Consulte *Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono* en la página 48.

- ! Es posible que Android Market™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones

Para abrir Android™ Market

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Market** y púntéela.

Opciones de pago

Cuando descarga aplicaciones de pago desde Android Market™, la compra se gestiona a través de Google Checkout™. En algunos casos, puede descargar versiones de prueba de aplicaciones gratuitas a través de Android Market™, pero si desea seguir utilizando la aplicación, la descarga y el pago de la versión completa deben efectuarse a través de la página web del fabricante.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ es un servicio de procesamiento de pagos en línea. Por ejemplo, ofrece información acerca de su historial de compras, y lo protege del fraude con tarjetas de crédito puesto que no revela el número completo de la tarjeta de crédito al proveedor. Puede usar su cuenta de correo electrónico de Google™ para iniciar una sesión en Google Checkout™ desde su teléfono. Si no tiene una cuenta de Google Checkout™, puede registrarse en una nueva cuenta desde su teléfono. El pago puede efectuarse con una tarjeta de crédito, débito o regalo. Algunos proveedores también aceptan el pago a través de su cuenta de factura de teléfono.
- ! No se pueden comprar aplicaciones a través de Android Market™ en todos los países.

Descargas desde Android Market™

En Android Market™ puede descargar aplicaciones de todo tipo, incluidas aplicaciones gratuitas. Si paga por una aplicación a través de Google Checkout™, dicha aplicación estará vinculada a su cuenta de Google™ y podrá instalarla todas las veces que desee en cualquier dispositivo.

Antes de descargar aplicaciones

Antes de descargar de Android Market™, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet.

Recuerde también que se le puede cobrar por tráfico de datos cuando descargue contenidos a su teléfono. Consulte a su operador para obtener más información.

Para descargar una aplicación gratuita

- 1 En Android Market™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 2 Púntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del teléfono para la instalación.
- 3 Si la aplicación que quiere descargar necesita acceder a sus datos o controlar alguna función del teléfono, verá una pantalla adicional con detalles. Lea la pantalla con atención, ya que si acepta las condiciones la funcionalidad de su teléfono puede verse muy afectada. Púntee **Aceptar** si está de acuerdo o **Cancelar** si quiere cancelar la descarga.

Para descargar una aplicación de pago

- 1 En Android Market™, busque el elemento que desee descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 2 Puntee el elemento correspondiente para ver los detalles y siga las instrucciones del teléfono para proceder a la compra.
- 3 Si la aplicación que quiere descargar necesita acceder a sus datos o controlar alguna función del teléfono, verá una pantalla adicional con detalles. Lea la pantalla con atención, ya que si acepta las condiciones la funcionalidad de su teléfono puede verse muy afectada. Puntee **Aceptar** si está de acuerdo o **Cancelar** si quiere cancelar la descarga.

Para abrir una aplicación descargada

- 1 En Android Market™, pulse  y a continuación puntee **My apps**.
- 2 Puntee la aplicación descargada.

 También puede acceder a las aplicaciones descargadas desde la pantalla de aplicaciones.

Borrar sus datos de aplicaciones

A veces, podría necesitar borrar los datos de una aplicación. Este caso podría darse, por ejemplo, cuando la memoria de la aplicación se llena o cuando quiere borrar las puntuaciones altas de un juego. También podría querer borrar los mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto y multimedia que recibe en algunas aplicaciones.

Para borrar el caché de una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes**.
- 3 Puntee **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 4 Puntee la aplicación que desee.
- 5 Puntee **Borrar caché**.

 El caché de algunas aplicaciones no se puede borrar.

Para eliminar una aplicación instalada

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes**.
- 3 Puntee **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 4 Puntee la aplicación que desee.
- 5 Puntee **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar.

Permisos

Algunas aplicaciones necesitan acceder a determinadas partes de su teléfono para poder funcionar correctamente. Por ejemplo, una aplicación de navegación necesita permisos para enviar y recibir tráfico de datos y acceder a su ubicación. Algunas aplicaciones podrían utilizar sus permisos indebidamente para robar o eliminar datos, o para comunicar su ubicación. Asegúrese de instalar y conceder permisos únicamente a las aplicaciones en las que confíe.

Para ver los permisos de una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes**.
- 3 Puntee **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 4 Puntee la aplicación que desee.
- 5 Desplácese hacia abajo para ver **Permisos**.

Permisos para aplicaciones que no sean de Android Market™

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su teléfono podría resultar dañado. El teléfono está configurado de fábrica para impedir estas instalaciones. Sin embargo, puede modificar este ajuste y permitir que se instalen aplicaciones de origen desconocido.

- ! Sony Ericsson no ofrece garantía alguna sobre el funcionamiento de las aplicaciones o contenidos de otros fabricantes transferidos al teléfono mediante descargas o a través de una interfaz. Del mismo modo, Sony Ericsson no se hace responsable de ningún daño ni problemas de funcionamiento del teléfono que sean atribuibles a la transferencia de contenidos de otros fabricantes. Le recomendamos que utilice exclusivamente contenidos de origen fiable. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor del contenido.

Para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Android Market™

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Aplicaciones** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

Servicio PlayNow™

El servicio PlayNow™ le permite descargar aplicaciones, juegos y música. Este servicio ofrece descargas tanto gratuitas como no gratuitas.

- 💡 El servicio PlayNow™ no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de descargar contenidos

Antes de descargar, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet. Asimismo, puede que necesite tener una tarjeta de memoria insertada en el teléfono para descargar contenido como música, tonos y temas.

- ! Cuando descargue contenido a su teléfono, podría cobrarse por la cantidad de datos transferidos. Póngase en contacto con su operador para obtener información acerca de las tarifas de transferencia de datos en su país.

Para iniciar PlayNow™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee .

Opciones de pago

Puede pagar las aplicaciones y cualquier otro contenido que compre en el servicio PlayNow™ de una sola manera:

- **Facturación WAP:** pague mediante una conexión móvil a Internet si se encuentra en su país de residencia. No es necesario que sea un usuario registrado para poder pagar contenido con el método de facturación WAP. El importe del pago le será deducido de la factura de su operador de telefonía móvil. Cuando se valide su compra podrá empezar a descargar los contenidos.
- ! Las opciones de pago no se ofrecen ni se encuentran disponibles siempre en todos los países ni con todos los proveedores de servicios.

Descargas del servicio PlayNow™

El servicio PlayNow™ le permite descargar una amplia gama de contenidos directamente en el teléfono. Puede elegir entre una gran variedad de aplicaciones, juegos, música, tonos de llamada y otros contenidos.

Para descargar contenidos de PlayNow en su teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Store** y púntela.
- 3 Busque lo que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 4 Púntee el elemento para ver los detalles.
- 5 Haga clic en "Buy now!" para iniciar el proceso de compra. Cuando se haya validado su compra podrá empezar a descargar los contenidos.

Organización

Calendario

Su teléfono incluye un calendario que le permite administrar su horario. Si dispone de una cuenta de Sony Ericsson o de Google™, también puede sincronizar el calendario del teléfono con su calendario web. Consulte *Sincronización* en la página 59.

Para establecer la vista del calendario

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Pulse  y seleccione una opción.

To view multiple calendars

- 1 From your Pantalla de inicio, tap , then find and tap **Calendario**.
- 2 Press , then tap **Mis calendarios**.
- 3 Select the calendars you want to view.

Para crear un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Calendario**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Evento nuevo**.
- 3 Introduzca el nombre, la hora, la ubicación y la descripción del evento.
- 4 Si lo desea, seleccione otra opción en **Repetición**.
- 5 Seleccione un recordatorio para el evento. Para añadir un nuevo recordatorio para el evento, púntee .
- 6 Púntee **Guardar**.

-  Cuando la hora de la cita se aproxime, su teléfono reproducirá un breve sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá el símbolo  en la barra de estado.

Para ver un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Calendario**.
- 2 Púntee el evento que desee ver.

Para cambiar los ajustes del calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee **Calendario**.
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Más > Ajustes**.
- 3 Púntee el ajuste que quiere modificar para acceder a él y cámbielo como quiera.

Sincronización

Puede sincronizar los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otro tipo de información desde el teléfono para diversas cuentas de correo electrónicos, servicios de sincronización y otros tipos de cuentas, según las aplicaciones que tenga instaladas en el teléfono. La sincronización de su teléfono con otras fuentes de información es una manera fácil y práctica de estar actualizado.

Puede realizar las siguientes tareas:

- Acceder a sus contactos de Gmail™, Google Calendar™ y Google™.
 - Acceder a su correo electrónico corporativo, contactos y calendario.
 - Sincronizar su teléfono con un servidor de Internet con SyncML™.
 - Sincronizar, almacenar y gestionar sus contactos en el sitio web de Sony Ericsson y descargarlos a un nuevo teléfono (o a varios) mediante Sony Ericsson Sync.
- 💡 Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todo el contenido que se desee guardar antes de sincronizar el teléfono.

Servicio de sincronización Google Sync™

Puede utilizar el servicio de sincronización Google Sync™ para sincronizar su teléfono con Gmail™, Google Calendar™ y sus contactos Google™.

- ! Para realizar la sincronización con su cuenta de Google™, debe activar la cuenta desde su teléfono. Consulte *Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono para sincronización* en la página 59.

Para configurar una cuenta de Google™ en el teléfono para sincronización

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Asegúrese de que la casilla de verificación **Sincron. automática** está marcada.
- 4 Púntee **Añadir cuenta > Google**.
- 5 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 6 Púntee la cuenta de Google™ recién creada y púntee los elementos que desee sincronizar.

Para sincronizar manualmente con su cuenta Google™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Púntee la cuenta Google™ que desee editar.
- 4 Pulse  y a continuación púntee **Sincronizar ahora**.

Para eliminar una cuenta de Google™ del teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Púntee la cuenta de Google™ que desee eliminar de la lista de cuentas.
- 4 Púntee **Eliminar cuenta**.
- 5 Púntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar.

- ! Puede eliminar todas las cuentas de Google™ de la lista de cuentas, excepto la primera. Para quitar la primera cuenta, debe restablecer completamente el teléfono. Consulte *Restablecer el teléfono* en la página 116.

Sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos de empresa

Acceda a sus correos electrónicos corporativos, citas del calendario y contactos directamente desde su teléfono. Véalos y gestiónelos igual de fácil que con un ordenador.

Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Agenda**.

- ! Para tener acceso a las funciones anteriores, su información de empresa debe almacenarse en un servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar el correo electrónico corporativo, el calendario y los contactos en su teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Asegúrese de que la casilla de verificación **Sincron. automática** está marcada.
- 4 Púntee **Añadir cuenta > Exchange Active Sync**.
- 5 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
- 6 Púntee **Siguen..**
- 7 Siga los pasos para configurar su cuenta y seleccione los tipos de datos que quiere sincronizar con el teléfono, como los contactos y el calendario. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico corporativa no se encuentran automáticamente, realice la configuración manualmente. Póngase en contacto con su administrador de red de empresa si necesita más información.
- 8 Cuando haya finalizado la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa que sea fácil de identificar y púntee **Hecho**.
- 9 Si se le solicita, active el administrador de dispositivos, para permitir que el servidor corporativo controle ciertas funciones de seguridad de su teléfono. Los administradores de dispositivos de su teléfono generalmente son aplicaciones de correo electrónico, calendario u otras, a las que concede permisos para implementar políticas de seguridad en el teléfono cuando se conecta con los servicios corporativos que precisan de tales permisos.

Para editar la configuración del correo electrónico de empresa, del calendario y de los contactos

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización** y seleccione su cuenta corporativa.
- 3 Púntee **Configuración de la cuenta**.
- 4 Cambie los ajustes para adaptarlos a sus necesidades. Por ejemplo, puede decidir:
 - la frecuencia con la que el teléfono comprueba los nuevos mensajes de correo electrónico.
 - transferir su calendario y contactos de empresa a su teléfono.
 - ajustes del servidor en **Configuración entrante**.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta corporativa

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización** y seleccione su cuenta corporativa.
- 3 Púntee **Configuración de la cuenta**.
- 4 Púntee **Frecuencia comprob. buzón** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta corporativa del teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización** y, a continuación, púntee su cuenta corporativa.
- 3 Púntee **Eliminar cuenta**.
- 4 Púntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización y almacenamiento de sus contactos y calendarios

Utilice Sony Ericsson Sync para sincronizar sus contactos con una página web de Sony Ericsson de www.sonyericsson.com/user.

Los contactos se almacenan de forma segura en un lugar y puede transferirlos fácilmente a otros teléfonos. Así siempre tiene una copia de seguridad en línea. Debe tener una cuenta de Sony Ericsson para utilizar este método.

Para configurar una cuenta de Sony Ericsson en el teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 3 Asegúrese de que la casilla de verificación **Sincron. automática** está marcada.
- 4 Púntee **Añadir cuenta > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Inicie la sesión si ya tiene una cuenta de Sony Ericsson o regístrese y siga las instrucciones del asistente de configuración para crear una cuenta.
- 6 Púntee **Intervalo sincron.** y seleccione la frecuencia con la que desee sincronizar automáticamente el teléfono.
- 7 Púntee **Hecho**.

Par sincronizar manualmente mediante Sony Ericsson Sync

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización** y, a continuación, púntee su cuenta de Sony Ericsson.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Sincronizar ahora**.

Para editar su cuenta de Sony Ericsson

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización** y, a continuación púntee su cuenta de Sony Ericsson.
- 3 Marque las casillas de verificación de los elementos de sincronización que desee sincronizar automáticamente.
- 4 Si necesita cambiar la configuración de su cuenta, púntee **Configuración de la cuenta**, edite la información deseada y púntee **Hecho**.

Para configurar un intervalo de sincronización

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización** y, a continuación, púntee su cuenta de Sony Ericsson.
- 3 Púntee **Configuración de la cuenta**.
- 4 Púntee **Intervalo de sincronización** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta de Sony Ericsson de su teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización** y, a continuación, púntee su cuenta de Sony Ericsson.
- 3 Púntee **Eliminar cuenta**.
- 4 Púntee **Eliminar cuenta** de nuevo para confirmar.

- ! La cuenta se elimina de su teléfono pero todavía existe en el servidor Sony Ericsson. Puede usar sus detalles de cuenta para iniciar en el sitio web de Sony Ericsson en www.sonyericsson.com/user.

Conectar a redes inalámbricas

Con la tecnología Wi-Fi™ puede acceder a Internet sin cables desde su teléfono. De esta manera, puede navegar por la web y acceder a tarifas de llamadas y datos más económicas.

Si su empresa u organización tiene una red privada virtual (VPN), puede conectarse a esta red con su teléfono. De esta manera, puede por ejemplo, acceder a las intranets y otros servicios internos de su empresa.

Wi-Fi™

Con la tecnología Wi-Fi™ Para acceder a Internet sin cables desde su teléfono. Para acceder a Internet mediante una conexión Wi-Fi™, primero necesita buscar y conectarse a una red Wi-Fi™ disponible. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi™ podría variar en función de la ubicación de su teléfono. Al acercarse al punto de acceso Wi-Fi™ es posible que la intensidad de la señal aumente.

Antes de utilizar Wi-Fi™

Para navegar por Internet usando una conexión Wi-Fi™, debe localizar una red Wi-Fi™ disponible, conectarse a ella y, por último, abrir el navegador de Internet. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi™ podría variar en función de la ubicación de su teléfono. Al acercarse al punto de acceso Wi-Fi™ es posible que la intensidad de la señal aumente.

Para encender Wi-Fi™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Wi-Fi**. El teléfono buscará las redes Wi-Fi™ disponibles.

! Wi-Fi™ puede tardar unos segundos en habilitarse.

Para conectarse a una red Wi-Fi™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi**.
- 3 Las redes Wi-Fi™ disponibles se muestran en **Redes Wi-Fi**. Las redes disponibles pueden ser abiertas o estar protegidas. Las redes abiertas están indicadas por  y las redes protegidas están indicadas por  junto al nombre de la red Wi-Fi™.
- 4 Púntee una red Wi-Fi™ para conectarse a ella. Si está intentando conectarse a una red Wi-Fi™ protegida, se le pedirá que introduzca la contraseña. Una vez que se haya conectado, en la barra de estado se muestra .

! Su teléfono recuerda las redes Wi-Fi™ a las que se conecta. La próxima vez que esté dentro del alcance de una red Wi-Fi™ a la que se haya conectado previamente, su teléfono se conectará automáticamente a ella.

💡 En algunos lugares, las redes Wi-Fi™ abiertas requieren que inicie sesión en una página web para poder acceder a la red. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi™ pertinente para obtener más información.

Para conectarse a otra red Wi-Fi™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi™ detectadas se muestran en la sección **Redes Wi-Fi**.
- 3 Púntee otra red Wi-Fi™ para conectarse a ella.

Estado de la red Wi-Fi™

Cuando está conectado a una red Wi-Fi™ o cuando hay redes Wi-Fi™ disponibles en las proximidades, se puede ver el estado de esas redes Wi-Fi™. También puede habilitar el teléfono para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi™ abierta.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está encendida.
- 2 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
- 4 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Para buscar redes Wi-Fi™ manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
- 3 Pulse .
- 4 Puntee **Buscar** . El teléfono busca las redes Wi-Fi™ y las muestra en la sección **Redes Wi-Fi**.
- 5 Puntee una red Wi-Fi™ de la lista para conectar a la red.

Configuración de Wi-Fi™ avanzada

Para añadir una red Wi-Fi™ manualmente, antes debe activar el ajuste Wi-Fi™ del teléfono.

Para añadir una red Wi-Fi™ manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
 - 3 Puntee **Añadir red Wi-Fi**.
 - 4 Introduzca el **SSID de red** de la red.
 - 5 Puntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
 - 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
 - 7 Puntee **Guardar**.
- ! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi™ para obtener el nombre del **SSID de red** y la **Contraseña de red inalámbrica**.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi™ conectada

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
- 3 Puntee la red Wi-Fi™ a la que esté conectado actualmente. Se mostrará la información detallada sobre dicha red.

Política de suspensión de Wi-Fi®

Al añadir una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi a datos móviles.

- ! Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el teléfono utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el teléfono).

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
- 3 Pulse .
- 4 Puntee **Avanzado** .
- 5 Puntee **Política de suspensión de Wi-Fi**.
- 6 Seleccione la **Política de suspensión de Wi-Fi** que desee utilizar.

Uso de una dirección IP estática

Puede configurar el teléfono para conectarse a una red Wi-Fi™ mediante una dirección IP estática.

Para configurar una dirección IP estática

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**.
- 3 Pulse .
- 4 Puntee **Avanzado** .
- 5 Marque la casilla de verificación **Utilizar IP estática**.
- 6 Puntee e introduzca la información necesaria para su red Wi-Fi™:
 - **Dirección IP**
 - **Puerta de enlace**
 - **Máscara de red**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Pulse  y, a continuación, puntee **Guardar** .

Dispositivos conectados

Comparta los archivos multimedia con otros dispositivos conectados en una red Wi-Fi®. Cuando se conecte el teléfono a la red doméstica a través de Wi-Fi® y **Dispositivos conectados** esté activado, otros dispositivos cliente conectados a la misma red doméstica pueden acceder, ver y reproducir las imágenes almacenadas en su teléfono. Por ejemplo, un dispositivo cliente puede ser un ordenador con software cliente, una cámara, una TV o un equipo PlayStation®3. Todos los dispositivos deben tener la certificación DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Para utilizar Dispositivos conectados

- 1 Conecte el teléfono a una red Wi-Fi®.
 - 2 En la Pantalla de inicio, puntee  y, a continuación, busque y puntee **Dispositivos conectados**.
 - 3 Puntee **Cambiar nombre servidor** y edite el nombre del teléfono si es necesario. Este nombre aparecerá en sus dispositivos cliente más adelante para identificar su teléfono.
 - 4 Marque la casilla de verificación **Servidor multimedia**.  aparece en la barra de estado. Su teléfono puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
 - 5 Conecte su ordenador u otros dispositivos cliente a la misma red Wi-Fi®.
 - 6 Active el software cliente instalado en su ordenador. Busque y seleccione su teléfono para utilizarlo como servidor.
 - 7 Aparecerá una notificación en la barra de estado del teléfono. Puntee la notificación y ajuste los permisos de acceso.
 - 8 Transfiera y abra el contenido del teléfono en los dispositivos cliente. Si hay muchas fotos o archivos de música almacenados en el teléfono, puede tardar un par de minutos en mostrarse todo el contenido en los dispositivos cliente.
 - 9 Para minimizar el **Dispositivos conectados**, pulse . **Dispositivos conectados** seguirá ejecutándose en segundo plano.
 - 10 Para desconectarse del servidor, acceda a la vista **Dispositivos conectados** en el teléfono y desactive la casilla de verificación **Servidor multimedia**.
- ! Las instrucciones anteriores pueden ser diferentes según los dispositivos cliente. Consulte también la guía del usuario. Si el dispositivo no puede conectarse, compruebe si funciona la red doméstica.

Para cambiar el nombre de un dispositivo cliente

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee  y, a continuación, busque y puntee **Dispositivos conectados**.
- 2 Puntee **Lista de dispositivos cliente**.
- 3 Seleccione el dispositivo cliente conectado a su teléfono **Cambiar nombre**.
- 4 Escriba un nuevo nombre para el dispositivo cliente.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo cliente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Dispositivos conectados**.
- 2 Púntee **Lista de dispositivos cliente** y seleccione el dispositivo cliente conectado a su teléfono.
- 3 Púntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para ver información sobre Dispositivos conectados

- En **Dispositivos conectados**, púntee **Acerca de** para obtener información sobre los iconos de notificación en la barra de estado.

Compartir la conexión de datos de su teléfono

Puede compartir la conexión de datos móvil de su teléfono con un solo ordenador mediante un cable USB. Este proceso se denomina 'USB tethering'. También puede compartir la conexión de datos de su teléfono con hasta ocho dispositivos al mismo tiempo convirtiendo su teléfono en un área de conexión ('hotspot') Wi-Fi®.

Cuando su teléfono está compartiendo su conexión de datos, los iconos siguientes pueden aparecer en la barra de estado o en el panel de notificaciones



USB tethering está activo



El área de conexión Wi-Fi® portátil está activa



USB tethering y el área de conexión portátil están activos

Para compartir la conexión de datos de su teléfono con un cable USB

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB que se suministra con el teléfono.
- 2 En Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Conexión mediante módem USB y zona Wi-Fi**.
- 4 Marque la casilla de verificación **Conexión mediante USB**. El teléfono comienza a compartir su conexión de datos de la red móvil con el ordenador a través de la conexión USB. Aparece una notificación de proceso en curso en la barra de estado y en el panel de notificaciones.
- 5 Anule la selección de la casilla de verificación **Conexión mediante USB** o desconecte el cable USB cuando ya no desee compartir su conexión de datos.

- ! No puede compartir la conexión de datos de su teléfono y la tarjeta SD a través de un cable USB al mismo tiempo. Si está utilizando su conexión USB para que su ordenador pueda utilizar la tarjeta SD, en primer lugar debe desactivar la conexión antes de que pueda comenzar a compartir la conexión de datos de su teléfono. Consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 99.



Es posible que tenga que preparar su ordenador para establecer una conexión de red a través del cable USB. Visite android.com/tether para obtener la última información sobre los sistemas operativos que admiten USB tethering y cómo configurarlos.

Para compartir la conexión de datos de su teléfono como un área de conexión Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Conexión mediante módem USB y zona Wi-Fi**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**. El teléfono empezará a transmitir su nombre de red Wi-Fi® (SSID). Ahora podrá conectarse a esta red con un máximo de 8 ordenadores u otros dispositivos.
- 4 Anule la selección de la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** cuando ya no desee compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Conexión mediante módem USB y zona Wi-Fi**.
- 3 Asegúrese de que la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** está marcada.
- 4 Puntee **Configuración de zona Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**.
- 5 Introduzca el **SSID de red** de la red.
- 6 Puntee el campo **Seguridad** para seleccionar un tipo de seguridad.
- 7 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 8 Puntee **Guardar**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su teléfono para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde fuera de esas redes. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su teléfono. Consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 99 para obtener más información sobre cómo transferir contenido a su teléfono. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Para añadir una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de red VPN**.
- 3 Puntee **Añadir VPN**.
- 4 Seleccione el tipo de VPN que desee añadir.
- 5 Introduzca su configuración de VPN.
- 6 Pulse  y a continuación puntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de red VPN**.
- 3 En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Introduzca la información que se le solicite.
- 5 Puntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Navegador web

Puede utilizar el navegador web para ver y navegar por distintas páginas web, así como para añadirlas como favoritas o crear accesos directos desde la pantalla Inicio. También tiene la opción de abrir varias ventanas del navegador al mismo tiempo y usar la función de zoom cuando navegue por una página web determinada.

Para abrir el navegador web

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Navegador** .

Barra de herramientas

Las opciones de la barra de herramientas facilitan la navegación:

-  Para abrir una ventana nueva del navegador.
-  Para añadir, abrir o editar un favorito. Vea las páginas web que más visita o ábralas desde el historial del navegador.
-  Vea las ventanas abiertas.
-  Actualice la página web actual.
-  Avance una página dentro del historial del navegador.
-  Abra un menú para ver más opciones.

Para abrir la barra de herramientas

- En el navegador, pulse .

Navegar por la Web

Barra de búsqueda y dirección

Utilice la barra de búsqueda y dirección para buscar en la web:



- 1 Vea el progreso de la descarga de la página web actual
- 2 Introduzca una palabra de búsqueda para buscar para una página web o introduzca una dirección de página web para cargar una página
- 3 Cancele a descarga de la página web actual

- 💡 Cuando se complete la descarga de una página, márquela como favorita con el icono de favorito  situado junto a la barra de búsqueda y dirección.

Para ir a una página web

- 1 En el navegador, puntee el campo del texto en la barra de búsqueda y dirección para activar el teclado.
- 2 Introduzca una dirección web.
- 3 Puntee .

Para buscar en una página web

- 1 Puntee el campo de búsqueda y de texto de dirección para activar el teclado.
- 2 Introduzca una palabra de búsqueda.
- 3 Puntee .

Para salir del navegador web

- Mientras navega por la Web, pulse .
-  Cuando vuelva a abrir el navegador, éste aparecerá exactamente igual a como lo dejó cuando salió del mismo, es decir, con el mismo número de ventanas, la misma posición y los mismos niveles de zoom.

Navegar en páginas web

Para seleccionar un enlace

- Para seleccionar un enlace de una página web, puntee el enlace. El enlace seleccionado se resalta en naranja, y la página web se carga al levantar el dedo.
-  Si selecciona un enlace por error antes de levantar el dedo, puede anular la selección arrastrando el dedo lejos del enlace, hasta que el enlace deje de estar resaltado.

Para volver a la página anterior mientras navega

- Pulse .

Para acercar o alejar el zoom de una página web

Utilice uno de los métodos siguientes para acercar o alejar el zoom de una página web:

- Toque un área de la página con dos dedos a la vez y pellízquela hasta juntarlos para alejar el zoom, o bien sepárelos para acercarlo.
- Deslice el dedo por la pantalla para que se muestre el control del zoom. Puntee el icono  para acercar el zoom, o puntee  para alejar el zoom.
- Puntee dos veces para acercar el zoom a la página web, repita el doble punteo para alejarlo.

Para volver a cargar la página web actual

- 1 Pulse .
- 2 Puntee **Actualizar**

Para añadir un acceso directo de página web a la pantalla Inicio

- 1 Cuando vea una página web, pulse .
- 2 Puntee **Favoritos > Añadir**.
- 3 Si lo desea, puede editar el nombre y la dirección web. Puntee **Aceptar**.
- 4 Mantenga pulsado el marcador de favorito para abrir un menú.
- 5 Puntee **Añad. acc. directo a Inicio**.

Para compartir un enlace a la página web actual

- 1 Mientras navega por la Web, pulse .
- 2 Puntee **Más > Compartir página**.
- 3 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Administrar favoritos

La opción favoritos le permiten acceder rápidamente a sus páginas web favoritas y que visita con frecuencia. En función de su operador de red, es posible que su teléfono tenga preinstalados algunos favoritos.

Para marcar una página web como favorita

- 1 Mientras visualiza una página web, pulse .
- 2 Puntee **Favoritos** > **Añadir**.
- 3 Si lo desea, puede editar el nombre y la dirección web.
- 4 Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

 Para agregar rápidamente como favorita una página web, puntee el icono  a la derecha del campo de búsqueda y dirección.

Para abrir un favorito

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Favoritos**.
- 3 Pulse el favorito que desee abrir.

Para editar un marcador

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Favoritos**.
- 3 Mantenga pulsado el marcador para abrir un menú.
- 4 Puntee **Editar favorito**.
- 5 Edite el nombre y la dirección web según desee.
- 6 Puntee **Aceptar**.

Para eliminar un marcador

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Favoritos**.
- 3 Mantenga pulsado el marcador para abrir un menú.
- 4 Puntee **Eliminar favorito** para eliminar el marcador que haya seleccionado.

Para marcar como favorita una página web que ha visitado anteriormente

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Favoritos**.
- 3 Puntee la pestaña **Historial** o la pestaña **Más visitados** para ver una lista de las páginas web recientemente visitadas.
- 4 Puntee el icono  a la derecha de la página web que desee añadir como favorita.

Gestión de texto e imágenes

Para buscar texto en una página web

- 1 Mientras visualiza una página web, pulse .
- 2 Puntee **Más** > **Buscar en la página**.
- 3 Introduzca el texto de búsqueda. Los caracteres encontrados se irán resaltando en verde.
- 4 Pulse la flecha izquierda o derecha para ir al elemento encontrado anterior o siguiente.
- 5 Pulse  para cerrar la barra de búsqueda.

Para copiar texto de una página web

- 1 Localice el texto que desee copiar.
- 2 Pulse .
- 3 Puntee **Más** > **Seleccionar texto**.
- 4 Sitúe un dedo en el inicio del texto que desee seleccionar y arrástrelo hasta el punto final que quiera. El texto seleccionado aparecerá resaltado en rosa.
- 5 Puntee el texto seleccionado para copiarlo.
- 6 Para pegar texto en un correo electrónico o en un mensaje de texto o multimedia, toque y mantenga pulsado el campo de texto de la aplicación correspondiente y luego puntee **Pegar** en el menú que aparecerá.

Para guardar una imagen

- 1 Mantenga pulsada la imagen deseada hasta que aparezca un menú.
- 2 Puntee **Guardar imagen**.

Ventanas múltiples

Su navegador puede ejecutar hasta ocho ventanas distintas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede iniciar sesión en su correo web en una ventana y leer las noticias del día en otra. Tendrá la opción de alternar fácilmente entre una y otra.

Para abrir una ventana nueva del navegador

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Nueva ventana**.

Para abrir un enlace en una ventana nueva del navegador

- 1 Mantenga pulsado un enlace para abrir un menú.
- 2 Puntee **Abrir en ventana nueva**.

Para alternar entre varias ventanas del navegador

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Ventanas** para ver una lista de todas las ventanas abiertas.
- 3 Puntee la ventana a la que desee cambiar.

Descargar desde la web

Puede descargar aplicaciones y contenido cuando navega por Internet a través del navegador web de su teléfono. Por regla general, tiene que tocar el enlace de descarga del archivo que desee, y la descarga comienza automáticamente.

Para ver sus archivos descargados

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Más > Descargas**.

Para cancelar una descarga en curso

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Más > Descargas**.
- 3 Marque la casilla de verificación para descargar el archivo.
- 4 Puntee **Suprimir**.

Ajustes del navegador

Para cambiar los ajustes de su navegador

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Más > Ajustes**.

Ajuste automáticamente las páginas web

La opción de ajuste automático facilita la lectura de sitios web de gran tamaño con texto e imágenes, por ejemplo sitios web de noticias. Por ejemplo, si aplica el zoom en una página web con la opción de ajuste automático activada, se ajustará automáticamente al nuevo tamaño de pantalla. Por otra parte, si la opción está desactivada, es posible que tenga que desplazar la pantalla hacia un lateral para leer una frase completa.

Para ajustar automáticamente las páginas web

- 1 En la pantalla **Navegador**, pulse .
- 2 Puntee **Más > Ajustes > Ajustar páginas automat.**

Música

Saque el máximo provecho a su reproductor de música. Podrá escuchar y clasificar la música, libros de audio y podcasts que transfiera a la tarjeta de memoria desde un ordenador, o que compre y descargue de las tiendas en línea.

- Instale la aplicación Media Go™ en su ordenador y transfiera contenidos a y desde la tarjeta de memoria del teléfono. También puede descargar Media Go™ desde www.sonyericsson.com/support. Para obtener más información, consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 99.

Para copiar archivos multimedia a la tarjeta de memoria

Copie todo sus contenidos multimedia favoritos del ordenador al teléfono y empiece a aprovechar al máximo las características de entretenimiento de su teléfono. Es fácil transferir música, fotos, vídeos y otros archivos. Simplemente conecte su teléfono a un ordenador mediante un cable USB a través de uno de los métodos siguientes:

- Utilice una aplicación de gestión de archivos, por ejemplo el Explorador de Windows. Consulte *Para arrastrar y soltar el contenido entre el teléfono y el ordenador con un cable USB* en la página 99
- Utilice la aplicación Media Go™. Consulte *Media Go™* en la página 101


Consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 99 para obtener información general sobre la conexión de su teléfono y la transferencia de archivos.

Uso del reproductor de música

Para reproducir contenido de audio

- 1 En la pantalla de Pantalla de inicio, púntee **Multimedia** > . Si no se muestra en su Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee .
- 3 Púntee para examinar el audio por intérprete. Púntee para examinar por álbum. Púntee para utilizar listas de reproducción. Púntee para examinar el audio por pista.
- 4 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para examinar una pista.
- 5 Púntee una pista para reproducirla.

Descripción general del reproductor de música

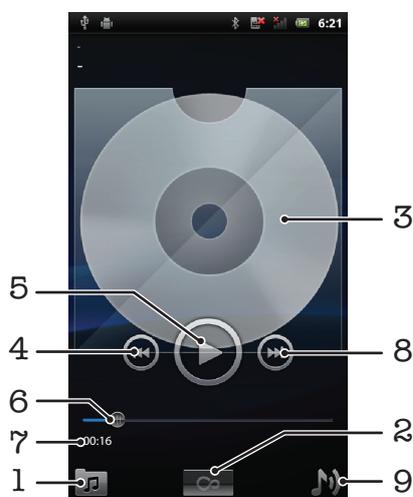

- 1 Permite examinar música en la tarjeta de memoria
- 2 Botón infinito: permite encontrar material relacionado en línea
- 3 Carátula (si se encuentra disponible)
- 4 Permite retroceder o ir a la pista anterior de la cola de reproducción actual
- 5 Botón Reproducir/Pausa
- 6 Indicador de progreso: permite avanzar o retroceder arrastrando o pulsando
- 7 Tiempo transcurrido de la pista actual
- 8 Permite avanzar o pasar a la pista siguiente de la cola de reproducción actual
- 9 Permite ver la cola de reproducción actual

Para cambiar de pista

- En el reproductor de música, pulse  o .

Para poner en pausa una pista

- En el reproductor de música, púntee .

Para avanzar y rebobinar música

- En el reproductor de música, mantenga el toque en  o .
- 💡 También puede arrastrar el marcador del indicador de progreso hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para ajustar el volumen del audio

- En el reproductor de música, pulse la tecla de volumen.

Para mejorar el sonido con el ecualizador

- 1 En el reproductor de música, pulse .
- 2 Púntee **Ecualizador**.
- 3 Seleccione un estilo de música.

Para ver la cola de reproducción actual

- En el reproductor de música, púntee .

Para minimizar el reproductor de música

- En el reproductor de música, púntee  para cambiar de pantalla o pulse  para ir a la pantalla Pantalla de inicio. Ahora puede utilizar otras aplicaciones mientras el reproductor de música funciona en segundo plano.

Para volver al reproductor de música cuando se utiliza en segundo plano

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
 - 2 Púntee el título de la pista para abrir el reproductor de música.
- 💡 Si ha utilizado recientemente el reproductor de música, otra opción sería mantener pulsado  y, a continuación, púntee  para abrirlo.

Para eliminar una pista

- 1 Cuando busque pistas en la biblioteca del reproductor de música, mantenga pulsado el título de la pista.
 - 2 Púntee **Eliminar**.
- 💡 También puede eliminar los álbumes de esta forma.

Para eliminar una o varias pistas al mismo tiempo

- 1 En el reproductor de música, púntee .
- 2 Pulse .
- 3 Púntee **Eliminar varios**.
- 4 Púntee las pistas que desee eliminar.
- 5 Púntee **Eliminar**.

Para compartir una pista

- 1 Cuando busque pistas en la biblioteca del reproductor de música, mantenga pulsado el título de la pista.
- 2 Púntee **Env..**
- 3 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

 También puede compartir los álbumes y las listas de reproducción de esta forma.

 No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright.

Para compartir una o varias pistas al mismo tiempo

- 1 Cuando visualice las pistas en la biblioteca del reproductor de música, pulse .
- 2 Púntee **Enviar varios**.
- 3 Púntee una o varias pistas que desee compartir.
- 4 Púntee **Env..**
- 5 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

 No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright.

Reproducir música en orden aleatorio

Puede reproducir aleatoriamente las pistas de las listas de reproducción. La lista de reproducción puede ser una que haya creado usted o un álbum.

Para reproducir pistas en orden aleatorio

- 1 En el reproductor de música, púntee .
- 2 Púntee  y navegue hasta un álbum o púntee  y examine una lista de reproducción.
- 3 Abra el álbum o la lista de reproducción púnteeando su nombre.
- 4 Púntee .

 También puede púntear  y reproducir en orden aleatorio todas las pistas en la lista.

Listas de reproducción

El reproductor de música crea automáticamente **Listas reproduc. inteligentes** en la pestaña de lista de reproducción  en la biblioteca del reproductor de música. También crea una lista de reproducción (llamada **Más reproducidos**) de las canciones reproducidas con más frecuencia de cada uno de los intérpretes de su biblioteca de audio. Puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su tarjeta de memoria.

Además, puede copiar listas de reproducción desde un ordenador hasta la tarjeta de memoria si tiene instalada la aplicación Media Go™ en el ordenador. Cuando conecte el teléfono a su ordenador mediante el cable USB, la tarjeta de memoria aparecerá en la aplicación Media Go™ del ordenador. Para obtener más información, consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 99.

Para reproducir listas de reproducción inteligentes

- 1 En el reproductor de música, púntee .
- 2 Púntee .
- 3 En **Listas reproduc. inteligentes**, púntee una lista de reproducción.
- 4 Púntee una pista para reproducirla.

Para reproducir las canciones más reproducidas de un intérprete

- 1 En el reproductor de música, púntee .
- 2 Púntee  y púntee un intérprete.
- 3 Púntee **Pista principal**. Se mostrarán hasta diez pistas según el intérprete.
- 4 Púntee una pista para reproducirla.

Para crear sus propia lista de reproducción

- 1 En el reproductor de música, púntee .
- 2 Para agregar un artista, un álbum, una pista o una lista de reproducción, toque y mantenga pulsado el nombre del artista o el título del álbum o pista para abrir un menú.
- 3 Púntee **Añadir a lista > Crear nueva lista de reprod..**
- 4 Introduzca el nombre de una lista de reproducción y púntee **Aceptar**. Se ha creado una lista de reproducción y se ha agregado un artista, un álbum o una pista a esta lista de reproducción. Púntee  para ver sus listas de reproducción en la biblioteca del reproductor de música.

Para añadir pistas a una lista de reproducción

- 1 Cuando busque en la biblioteca del reproductor de música, mantenga pulsado el nombre del artista o el título del álbum o de la pista que desee añadir.
- 2 Púntee **Agregar a lista de reprod..**
- 3 Púntee el nombre de la lista de reproducción a la que desee añadir el artista, el álbum o la pista. El artista, el álbum o la pista se añaden a la lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 En el reproductor de música, púntee .
- 2 Púntee .
- 3 Púntee una lista de reproducción.
- 4 Púntee una pista para reproducirla.

Para quitar pistas de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la pista que desee eliminar.
- 2 Púntee **Eliminar de lista de reprod..**

Para eliminar una lista de reproducción

- 1 En el reproductor de música, púntee  y, a continuación, seleccione **Listas reprod..**
- 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
- 3 Púntee **Suprimir**.
- 4 Púntee **Suprimir** de nuevo para confirmar.

Tecnología TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista musical que escuche cerca. Grabe una breve muestra de la canción y obtendrá la información del intérprete, título y álbum en unos segundos. También puede comprar pistas identificadas por TrackID™. Para obtener mejores resultados, utilice la tecnología TrackID™ en una zona tranquila. Si tiene problemas usando esta aplicación, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 117.

- ! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para abrir la aplicación TrackID™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **TrackID™** .

Para buscar información sobre la pista

- 1 Cuando la aplicación **TrackID™** esté abierta, acerque el teléfono hacia la fuente de la música.
- 2 Puntee **Grabar**. Los resultados se mostrarán como información sobre la pista en la pantalla de resultados.
- 3 Para volver a la pantalla de inicio **TrackID™**, puntee .

Para ver listas de éxitos en TrackID™

- 1 Con la aplicación **TrackID™** abierta, puntee la pestaña **Listas éxitos**. La primera vez que vea una lista de éxitos se ajustará a su propia región.
- 2 Para ver las listas de éxitos de las búsquedas más populares en otras regiones, puntee  > **Regiones**.
- 3 Seleccione el país o región.

Uso de los resultados de la tecnología TrackID™

La información sobre la pista aparece cuando se reconoce dicha pista después de una búsqueda con TrackID™. Puede elegir si desea comprar la pista o canción, recomendarla en Facebook, buscar contenidos relacionados con el servicio de YouTube™ o buscar más información sobre el artista o intérprete.

Para comprar una pista mediante la tecnología TrackID™

- 1 Cuando se abra la aplicación **TrackID™**, puntee un título de pista.
- 2 En la pantalla de información de pista, puntee **Descargar**.
- 3 Siga las instrucciones del teléfono para efectuar la compra.

- ! Es posible que la característica de compra de pistas no se encuentre disponible en todos los países/regiones ni sea compatible con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.


Radio FM

Puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Puede escuchar la radio a través de un dispositivo manos libres portátil o de unos auriculares, o a través del altavoz del teléfono. Debe conectar un manos libres portátil o unos auriculares, ya que estos actúan como antena para la radio FM. Cuando encienda la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, ésta aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la radio.

Para iniciar la radio FM

- 1 Conecte un manos libres portátil o unos auriculares al teléfono.
 - 2 En Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Radio FM** . Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.
- ! Debe conectar un manos libres portátil o unos auriculares, que funcionan como antena.

Descripción general de la radio FM

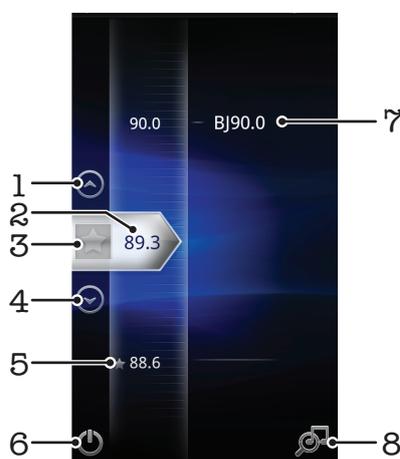

- 1 Desplazarse hacia arriba al siguiente favorito (se encuentra disponible cuando se han guardado favoritos)
- 2 La frecuencia sintonizada
- 3 Asignar o cancelar una emisora como favorita
- 4 Desplazarse hacia abajo al siguiente favorito (se encuentra disponible cuando se han guardado favoritos)
- 5 Un canal favorito asignado
- 6 Tecla de encendido/apagado de la radio
- 7 Información RDS (Sistema de datos por radio), no se encuentra disponible en todos los países/regiones
- 8 Acceso a la aplicación TrackID™

Alternar entre emisoras de radio

Puede alternar entre las emisoras de radio de una banda de frecuencia. Las diferentes opciones son:

- Rozar hacia arriba y hacia abajo.
- Arrastrar.
- Puntar una emisora o, si se encuentra disponible, la información RDS (identificación de estación).

Uso de emisoras de radio favoritas

Puede guardar las emisoras de radio que escuche con mayor frecuencia como favoritas. El uso de los favoritos le permitirá volver rápidamente a una emisora de radio.

Para guardar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
- 2 Puntee .

Para eliminar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
- 2 Puntee .

Para alternar entre las emisoras favoritas

- Cuando se abra la radio, puntee  o .
- ! Para alternar entre los favoritos, deberá haber guardado al menos dos emisoras como favoritas.

Realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio

En caso de que ahora se encuentre en otro lugar o de que la recepción haya mejorado en el lugar en el que se encuentra actualmente, puede realizar una nueva búsqueda de emisoras de radio.

- ! La nueva búsqueda no afectará a las emisoras favoritas que haya guardado.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Alternar entre el altavoz y el manos libres

Puede elegir entre escuchar la radio a través del manos libres portátil o de los auriculares, o a través del altavoz del teléfono.


Para alternar entre el altavoz y el manos libres

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Reproducir en altavoz**.
- 3 Para volver a reproducir el sonido a través del manos libres portátil o de los auriculares, pulse  y puntee **Rep. en manos libres**.

Captura de fotos y grabación de vídeos

Haga una foto o grabe un vídeo con la cámara de su teléfono. Puede sujetar la cámara horizontal o verticalmente. Utilice la cámara frontal para realizar autorretratos. Las fotos y los vídeos se guardan automáticamente en la tarjeta de memoria. Comparta una foto o vídeo con amigos, o transfiera sus fotos o vídeos a un servicio web. Su teléfono tiene un sensor sensible denominado Exmor R. Este sensor permite realizar fotos y vídeos nítidos incluso en condiciones de poca luz.

Controles de la cámara

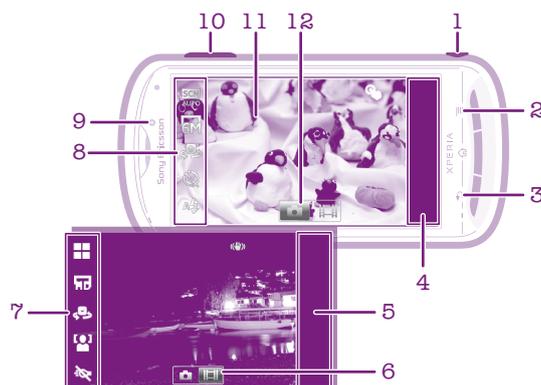

- 1 Tecla de cámara. Permite activar la cámara/hacer fotos/grabar vídeos.
- 2 Muestra todos los ajustes.
- 3 Retrocede un paso o sale de la cámara.
- 4 Permite ver fotos y vídeos (cámara de fotos).
- 5 Permite ver fotos y vídeos (cámara de vídeo).
- 6 Activa la función de vídeo.
- 7 Barra de ajustes (cámara de vídeo).
- 8 Barra de ajustes (cámara de fotos).
- 9 Cámara frontal
- 10 Acerca o aleja la imagen con el zoom.
- 11 Pantalla principal de la cámara.
- 12 Activa la función de la cámara de fotos.

Para activar la cámara

- Mantenga pulsada la tecla de cámara.

Para cerrar la cámara

- Pulse .

Uso de la cámara de fotos

Para realizar una foto utilizando la tecla de la cámara

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
- 2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, púntee .
- 3 Pulse la tecla de la cámara hasta la mitad de su recorrido para activar el enfoque automático.
- 4 Cuando el recuadro o recuadros de enfoque estén en verde, pulse la tecla de la cámara hasta el final.

Para realizar una foto punteando la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
 - 2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, púntee .
 - 3 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
 - 4 Púntee **Captura táctil** y seleccione **Encendido** en caso de que no esté seleccionado.
 - 5 Púntee el lugar de la pantalla donde quiera situar el enfoque. La foto se tomará cuando suelte el dedo.
- ! Tenga cuidado de no tocar ,  ni ningún otro icono al puntear la pantalla para realizar una foto.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
- 2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, púntee .
- 3 Púntee  en caso de que la cámara frontal no esté seleccionada.
- 4 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
- 5 Púntee **Captura táctil** y seleccione **Encendido** en caso de que no esté seleccionado.
- 6 Para tomar una foto, púntee sobre el lugar de la pantalla donde quiera situar el enfoque. La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para utilizar la función de zoom

- Cuando la cámara esté abierta, pulse la tecla de volumen arriba o abajo para acercarse o alejar el zoom.

Para utilizar el flash de la cámara de fotos

- 1 Cuando se abra la cámara, pulse .
- 2 Púntee **Flash** y seleccione el ajuste de flash que desee.
- 3 Realice la foto.

Para ver sus fotos

- 1 Cuando la cámara esté abierta, arrastre la barra de miniaturas a la izquierda. La barra de miniaturas está situada a la derecha de la pantalla.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para examinar las fotos y los vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
- 3 Púntee la foto que desee ver.
- 4 Deslice el dedo hacia arriba o abajo para examinar otras fotos y vídeos.

Para eliminar una foto

- 1 Cuando la cámara esté activa, arrastre la barra de miniaturas a la izquierda para mostrar todas las fotos y vídeos. La barra de miniaturas está situada a la derecha de la pantalla.
- 2 Púntee la foto que desee eliminar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee .

DetECCIÓN DE ROSTROS

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Para activar la detección de rostros

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
- 2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, púntee .
- 3 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
- 4 Púntee **Modo de captura > Normal**.
- 5 Púntee **Modo enfoque > Detección de rostros**.

Para realizar una foto utilizando la función de detección de rostros

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de rostros** elegida, apunte la cámara hacia la persona que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece en un recuadro.
- 2 Púntee el recuadro que desee seleccionar para el enfoque. No púntee ninguno si quiere que la cámara seleccione el enfoque automáticamente.
- 3 Pulse la tecla de la cámara hasta la mitad de su recorrido. Un marco verde indicará el rostro que se ha enfocado.
- 4 Para realizar la foto, pulse completamente la tecla de la cámara.

DETECCIÓN DE SONRISAS

La detección de sonrisas le permite capturar el rostro de una persona justo cuando sonríe. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Un marco verde muestra cuál es el rostro seleccionado. Cuando en el rostro seleccionado aparece una sonrisa, la cámara lo fotografía automáticamente.

Para activar la detección de sonrisas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
- 2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, púntee .
- 3 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
- 4 Púntee **Modo de captura > Detección de sonrisas**.
- 5 Púntee **Nivel de sonrisa** y seleccione un ajuste.

Para realizar una foto utilizando la función de detección de sonrisas

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de sonrisas** elegida, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Los rostros que se detecten aparecerán enmarcados (no más de cinco rostros). La cámara seleccionará el rostro que enfocará. Un recuadro amarillo mostrará el rostro enfocado.
- 2 La cámara realizará la foto automáticamente cuando el sujeto enfocado sonría.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, pulse la tecla de la cámara hasta el final de su recorrido para realizar la foto.

ADICIÓN DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA A LAS FOTOS

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el geotiquetado

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Geolocalización**.
- 3 Púntee **Encendido**.
- 4 Púntee **Aceptar** para aceptar la habilitación de las redes inalámbricas y/o de GPS.
- 5 Marque las opciones que quiera seleccionar en **Mi ubicación**.
- 6 Después de confirmar los ajustes, pulse  para volver a la pantalla de la cámara.
- 7 Asegúrese de que se ha encontrado su ubicación. Cuando  aparezca en la pantalla de la cámara, su ubicación estará disponible y se podrá geotiquetar su foto.

Uso de los ajustes de la cámara de fotos

Para seleccionar los ajustes de la cámara de fotos

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
- 2 Si la cámara de fotos no está seleccionada, púntee .
- 3 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
- 4 Púntee los ajustes que desee seleccionar.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de fotos

- 1 Cuando la cámara esté activa, pulse  para que se muestren todos los ajustes.
 - 2 Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.
-  Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Cambiar cámara



Cambia entre la cámara principal y la cámara frontal.

Modo de captura

Elija la forma en que va a realizar la foto.



Normal



Reconocim. de escena

La cámara determinará qué escena es la más adecuada. Aparecerá texto y un ícono de escena cuando ésta se haya seleccionado.



Detección de sonrisas

Captura un rostro justo cuando la persona sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Modo enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.



Enfoq. autom. punto único



La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo.

Cuando se pulsa hasta la mitad la tecla de la cámara, el marco blanco del enfoque cambia a verde cuando se ha enfocado.



Enfoque autom. múlti.

El foco se ajusta automáticamente sobre varias zonas de la imagen. Cuando se pulsa hasta la mitad la tecla de la cámara, el marco alrededor del área enfocada cambia a color verde. El enfoque automático se apaga.



Macro

Enfoque automático para fotos realizadas a muy corta distancia. Activa el enfoque automático continuo. Cuando se pulsa hasta la mitad la tecla de la cámara, el marco blanco del enfoque cambia a verde cuando se ha enfocado.



Detección de rostros

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla de la cámara. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Cuando se pulsa hasta la mitad la tecla de la cámara, un marco verde muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.



Infinito

Utilice esta función para tomar fotos a distancia. El enfoque se establece en sujetos muy lejanos. Puede que los objetos que están cerca de la cámara aparezcan borrosos. El enfoque automático se apaga.



Enfoque táctil

Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área del enfoque. El enfoque automático se apaga. Cuando se pulsa hasta la mitad la tecla de la cámara, el marco blanco del enfoque cambia a verde cuando se ha enfocado.

! Este ajuste solamente está disponible en **Normal** el modo de captura.

Valor de exposición



Determina la cantidad de luz de la foto que quiere tomar. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

! Este ajuste solamente está disponible en **Normal** el modo de captura.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.



Centro

Ajusta la exposición al centro de la imagen.



Media

Calcula la exposición basándose en la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.



Lugar

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

! Este ajuste solamente está disponible en **Normal** el modo de captura.

Balance blancos

El ajuste de balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación.



Auto

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.



Incandescente

Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.



Fluorescente

Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.



Luz diurna

Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.



Nublado

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

! Este ajuste solamente está disponible en **Normal** el modo de captura.

Estabilizador de imagen

Cuando hace una foto, puede resultarle difícil mantener el teléfono firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano.



Encendido

Se activa el estabilizador de imágenes. Cuando esta función está activada, las imágenes que se capturan tardan más tiempo en guardarse.



Apagado

Permite tomar una foto con el estabilizador desactivado.



Este ajuste solamente está disponible en **Normal** el modo de captura.

Escenas

Utilice la función Escenas para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes por usted para adecuarlos a la escena seleccionada, asegurando así la mejor foto posible.



Apagado

La cámara configura automáticamente los ajustes para la foto.



Retrato

Utilice esta función para realizar retratos. Los ajustes están optimizados para conseguir tonos de piel un poco más suaves.



Paisaje

Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes. Al seleccionar la opción **Paisaje**, el modo de enfoque cambia a **Infinito**.



Escena nocturna

Utilice esta función cuando realice fotos de noche o en entornos poco iluminados (sin flash). Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable. Al seleccionar la opción **Escena nocturna**, el modo de enfoque cambia a **Infinito**.



Retrato nocturno

Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados (con o sin flash). Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



Playa y nieve

Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden subexpuestas.



Deportes

Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.



Fiesta

Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



Documento

Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos. Al seleccionar la opción **Documento**, el modo de enfoque cambia a **Macro**.



Este ajuste solamente está disponible en **Normal** el modo de captura.

Flash

Utilice el flash para realizar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz



Auto

La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso de un flash.



Flash de relleno

Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. De esta forma, se eliminan las sombras oscuras no deseadas.



Apagado

Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque haya mala iluminación. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener una mano firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.



Reducción de ojos rojos

Reduce el color rojo de los ojos al tomar una foto.

Resolución

Elija entre varios tamaños de foto y proporciones antes de tomar la foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.



8 MP 4:3

Tamaño de imagen de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.



6 MP 16:9

Tamaño de imagen de 6 megapíxeles y proporción 16:9. Formato panorámico de alta resolución. Muestra una resolución superior a Full HD. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.



2 MP 4:3

Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para fotos que desee ver en pantallas no panorámicas.



2 MP 16:9

Tamaño de imagen de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

Temporizador automático

Con el temporizador podrá tomar fotos sin sostener el teléfono. Utilice esta opción para tomar fotos de autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble cuando realice fotos



Activado (10 seg.)

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se pulsa la tecla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto



Activado (2 seg.)

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se pulsa la tecla de la cámara y el momento en el que se realiza la foto



Apagado

La foto se realizará tan pronto como pulse la tecla de la cámara

Captura táctil

Identifique un área de enfoque específica tocando la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se tomará cuando suelte el dedo.



Encendido

Puntee un área de la pantalla para hacer una foto.



Apagado

Solo puede tomar una foto pulsando la tecla de la cámara.

Nivel de sonrisa

Utilice la función de detección de sonrisas para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.



Gran sonrisa

Solo se tomará una foto cuando se detecte una gran sonrisa.



Sonrisa normal

Se toma la foto cuando se detecta una sonrisa normal.



Sonrisa débil

Se toma la foto incluso cuando se detecta una ligera sonrisa.

Geolocalización

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.



Encendido

Cuando el geotiquetado se encuentre activado, se añadirá la ubicación geográfica aproximada a las fotos cuando las realice. Para utilizar el geotiquetado, debe habilitar las funciones de ubicación en el menú **Ajustes**.

Consulte **Servicios de ubicación** en la página 104.

Para agregar etiquetas geográficas a una foto, debe determinarse la ubicación antes de tomar la fotografía. La ubicación se determina cuando aparece  en la pantalla de la cámara. Cuando el teléfono busque su ubicación, aparecerá, .



Apagado

Cuando el geotiquetado se encuentre desactivado, no podrá ver la ubicación en la que realizó las fotos

Sonido de obturador

Elija el sonido que se oír cuando pulse la tecla de la cámara o cuando puntee la pantalla para hacer una foto.

Consejos para utilizar la cámara

Regla de los tercios

No sitúe el sujeto de la foto en el centro del encuadre. Si lo ubica a un tercio de distancia, obtendrá mejores resultados.

Mantenga el pulso firme

Sujete la cámara con firmeza para evitar que las fotografías salgan borrosas. Intente mantener el pulso apoyando la mano contra un objeto sólido.

Acérquese

Acérquese al objeto de la foto todo lo que pueda; así el objeto ocupará toda la pantalla del visor.

No se limite

Piense en distintos ángulos y acérquese al objeto. Haga algunas fotos con orientación vertical. Pruebe distintas posiciones.

Utilice un fondo plano

Los fondos planos o sencillos ayudan a que el objeto de la foto destaque.

Mantenga la lente limpia

Los teléfonos móviles se utilizan en todo tipo de lugares y situaciones meteorológicas y, además, se llevan en bolsillos y bolsos. Por ello, la lente de la cámara se ensucia y acaba cubierta de huellas dactilares. Utilice un paño suave para limpiar la lente.

Uso de la cámara de vídeo

Para grabar un vídeo utilizando la tecla de la cámara

- 1 En la pantalla de inicio, puntee  y después busque y puntee .
- 2 Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
- 3 Para empezar a grabar un vídeo, pulse la tecla de la cámara.
- 4 Para detener la grabación, pulse de nuevo la tecla de la cámara.

Para grabar un vídeo pulsando la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, puntee  y después busque y puntee .
- 2 Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
- 3 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
- 4 Puntee **Captura táctil** y seleccione **Encendido** en caso de que no esté seleccionado.
- 5 Puntee la pantalla para empezar a grabar.
- 6 Puntee la pantalla para detener la grabación.

Para ver sus vídeos grabados

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
 - 2 Arrastre la barra de miniaturas (situada a la derecha de la pantalla) a la izquierda para mostrar todas las fotos y vídeos.
 - 3 Deslice el dedo hacia arriba o abajo para examinar las fotos y vídeos. Los vídeos se identifican mediante el símbolo .
 - 4 Púntee el vídeo que desee ver.
 - 5 Púntee  para reproducir un vídeo.
-  Cuando un vídeo está en pausa, puede pulsar  para ver otras fotos y vídeos.

Para eliminar un vídeo grabado

- 1 Cuando la cámara esté activa, arrastre la barra de miniaturas (situada a la derecha de la pantalla) a la izquierda para mostrar todas las fotos y vídeos.
- 2 Púntee el vídeo que desee eliminar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee .

Uso de los ajustes de la cámara de vídeo

Para seleccionar los ajustes de la cámara de vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y después busque y púntee .
- 2 Si la cámara de vídeo no está seleccionada, púntee .
- 3 Para mostrar todos los ajustes, pulse .
- 4 Púntee los ajustes que desee seleccionar.

Para personalizar el panel de ajustes de configuración de la cámara de vídeo

- 1 Cuando la cámara de vídeo esté activa, pulse  para que se muestren todos los ajustes.
 - 2 Mantenga pulsado el ajuste que desee mover y arrástrelo a la posición deseada.
-  Si arrastra el ajuste fuera del panel de configuración, el cambio se cancela.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Cambiar cámara



Cambia entre la cámara principal y la cámara frontal.

Escenas

Utilice la función Escenas para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes por usted para adecuarlos a la escena seleccionada, asegurando así el mejor vídeo posible.



Apagado

La cámara configura automáticamente los ajustes para el vídeo.



Retrato

Utilice esta opción para realizar vídeos de retratos. Los ajustes están optimizados para conseguir tonos de piel un poco más suaves.



Paisaje

Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes. Al seleccionar la opción **Paisaje**, el modo de enfoque cambia a **Infinito**.



Modo nocturno

Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.



Playa y nieve

Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden subexpuestos.



Deportes

Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.



Fiesta

Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

Iluminación

Utilice la iluminación para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean adversas o haya contraluz



Encendido



Apagado

En ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean adversas.

Modo enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.



Enfoq. autom. punto único

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. Activa el enfoque automático continuo.



Detección de rostros

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro en el que desea enfocar. Cuando se pulsa hasta la mitad la tecla de la cámara, un marco verde muestra la cara seleccionada y enfocada. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. Activa el enfoque automático continuo.



Infinito

Se utiliza para grabar vídeo a distancia. El enfoque se establece en sujetos muy lejanos. Puede que los objetos que están cerca de la cámara aparezcan borrosos.

Tamaño del vídeo

Ajusta el tamaño de vídeo a diferentes formatos



HD 720p

Formato HD (Alta Definición) con proporción 16:9. 1280 x 720 píxeles.



VGA panorámico

Formato Full Wide VGA con proporción 16:9. 864 x 480 píxeles.



VGA

Formato VGA con proporción 4:3. 640 x 480 píxeles.



QVGA

Formato QVGA con proporción 4:3. 320 x 240 píxeles.



Mensaje multimedia

Graba vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo está limitado al que puede admitir un mensaje multimedia.

Temporizador automático

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el teléfono. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble cuando grabe vídeos.



Activado (10 seg.)

Configura un retardo de 10 segundos entre el momento en que se pulsa la tecla de la cámara y el momento en el que se graba el vídeo.



Activado (2 seg.)

Configura un retardo de 2 segundos entre el momento en que se pulsa la tecla de la cámara y el momento en el que se graba el vídeo.



Apagado

El vídeo empieza a grabar tan pronto como pulse la tecla de la cámara.

Valor de exposición



Este ajuste permite determinar la cantidad de luz de la imagen que capturará. Un valor más alto indica una mayor cantidad de luz.

Balance blancos

El ajuste balance de blancos ajusta el equilibrio de color según las condiciones de iluminación



Auto

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.



Incandescente

Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.



Fluorescente

Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.



Luz diurna

Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.



Nublado

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre las imágenes que quiere capturar.



Centro

Ajusta la exposición al centro de la imagen.



Media

Calcula la exposición basándose en la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.



Lugar

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desee capturar.

Estabilizador de imagen

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el teléfono firme. El estabilizador le ayuda a conseguirlo compensando los pequeños movimientos de la mano



Encendido

Puede grabar un vídeo con el estabilizador activado.



Apagado

Puede grabar un vídeo con el estabilizador desactivado.

Captura táctil

Utilice este ajuste para identificar un área de enfoque específica en la pantalla de la cámara. La grabación se iniciará tan pronto como levante el dedo de la pantalla.



Encendido

Puntee la pantalla para empezar a grabar el vídeo.



Apagado

Solo puede grabar vídeos pulsando la tecla de la cámara.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.



Encendido



Apagado

Sonido de obturador

Elija el sonido que se oirá cuando pulse la tecla de la cámara o cuando puntee la pantalla de la cámara para hacer una foto.

Visualización de sus fotos y vídeos en la galería

Utilice la galería para ver fotos y reproducir vídeos que ha realizado con la cámara del teléfono, o para ver contenidos similares que ha descargado o copiado en su tarjeta de memoria. En la galería también puede ver las fotos que ha almacenado en un servicio en línea, por ejemplo un álbum web de Picasa™ o en YouTube. Si es un usuario de **Facebook™** puede ver sus fotos de **Facebook™** en la galería.

En la galería también puede compartir sus fotos y vídeos favoritos con los amigos a través de tecnología inalámbrica Bluetooth™, correo electrónico o mensajería. Además puede realizar tareas básicas de edición en las fotos y ajustarlas como su imagen de fondo o asignarlas a contactos. Le recomendamos que use la aplicación Media Go™ para transferir contenidos entre la tarjeta de memoria y el teléfono. Para obtener más información, consulte *Conexión de su teléfono a un ordenador* en la página 99.

Motor BRAVIA

Utilice el motor Mobile BRAVIA para mejorar la calidad de sus imágenes y vídeos. El filtro de nitidez y la reducción de ruido le ayudan a obtener resultados con colores más vivos.


Para encender el motor Mobile BRAVIA

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Pantalla** y puntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Mobile BRAVIA Engine** en caso de que no se encuentre marcada.

Para abrir una galería y ver sus álbumes

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Galería** y puntéela. Las fotos y vídeos almacenados en su tarjeta de memoria, incluidos los que ha realizado con la cámara y lo que ha descargado de Internet u otras ubicaciones, se muestran en álbumes. Si tiene una cuenta de Picasa™ asociada a una cuenta de Google™ que ha añadido a su teléfono y la ha configurado para sincronizarse con Picasa™, la galería también muestra sus álbumes web de Picasa™.

 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el teléfono, marque la casilla de verificación **Pantalla giratoria** en **Ajustes** > **Pantalla**.

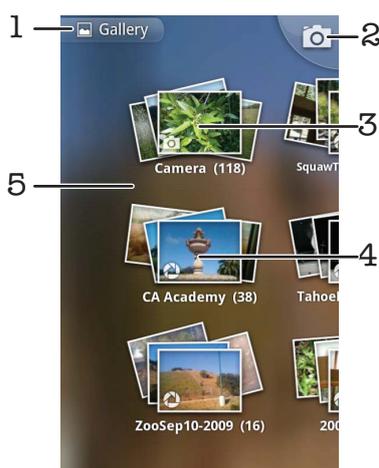

- 1 Puntee en una vista para volver a la pantalla principal de la galería.
- 2 Puntee para abrir la cámara.
- 3 Un álbum de las fotos y vídeos que ha realizado con la cámara.
- 4 Busque en una pila tocando con los dedos y separándolos.

Uso de los álbumes

Los álbumes son grupos de fotos y de vídeos en carpetas almacenadas en su tarjeta de memoria o en álbumes de Picasa™.

Parar abrir un álbum en la galería

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Galería** y puntéela.
- 3 Puntee el álbum que desee ver. El álbum se abre y muestra el contenido de fotos y vídeos en una cuadrícula ordenada cronológicamente. El nombre del álbum se muestra en la parte superior de la pantalla.



- 1 Puntee para cambiar desde la vista de cuadrícula a la vista de pila.
- 2 El nombre del álbum.
- 3 Puntee una foto o vídeo para verlos.
- 4 Puntee una flecha para avanzar por las pantallas de una en una. Arrastre hacia la izquierda o derecha para avanzar rápidamente.
- 5 Puntee para volver a la pantalla principal de la galería.

Para ver las fotos y los vídeos en la galería

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Galería** y puntéela.
- 3 Puntee un álbum.
- 4 Las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Puntee una foto o vídeo para verlos. Los vídeos se indican mediante el símbolo .
- 5 En el visor de fotos, roce hacia la izquierda para ver el vídeo o la foto siguiente. Roce hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior. Puede volver a la pantalla de principal de la galería en cualquier momento punteando  en la parte superior izquierda de la pantalla.

-  Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el teléfono para situarlo en posición horizontal, marque la casilla de verificación **Pantalla giratoria** en **Ajustes > Pantalla**.

Para ver las fotos de Facebook™ en la galería

- 1 Asegúrese de que ha iniciado sesión en **Facebook™**.
- 2 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 3 Busque la opción **Galería** y puntéela.
- 4 Puntee cualquier álbum que tenga el ícono . La primera vez que puntee un álbum de **Facebook™**, sus fotos de **Facebook™** se copiarán en la galería.
- 5 Las fotos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente. Puntee una foto para verla.
- 6 En el visor de fotos, roce hacia la izquierda para ver el vídeo o la foto siguiente. Roce hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
- 7 Para volver a la pantalla principal de la galería en cualquier momento puntee  en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para cambiar la visualización de los contenidos de un álbum en la galería

- 1 Cuando esté viendo un álbum en una galería, arrastre el control de vista de álbum  a la derecha para ver el contenido del álbum en pilas.
- 2 Arrastre el control de vista de álbum  a la izquierda para ver el contenido del álbum en una cuadrícula cronológica.

Uso de los álbumes en la galería

Además de trabajar con álbumes completos y con fotos individuales, puede seleccionar una o más fotos o vídeos en un álbum para trabajar con ellos por lotes, por ejemplo para enviar fotos desde un álbum a un amigo.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en la galería

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque la opción **Galería** y puntéela.
- 3 Abra un álbum que contenga el contenido con el que desee trabajar.
- 4 Pulse dos veces .
- 5 Marque o desactive los elementos con los que desee trabajar. Para desmarcar todos los elementos que ha marcado antes pulse  y puntee **Deseleccionar Todos**.
- 6 Utilice los controles en la parte inferior de la pantalla para ajustar los elementos comprobados. Los controles disponibles dependen de la combinación de elementos que haya seleccionado.

Parar compartir un álbum en la galería

- 1 En la pantalla principal de la galería, pulse dos veces .
 - 2 Marque los álbumes que desee compartir y a continuación pulse .
 - 3 Puntee **Compartir**.
 - 4 En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir los álbumes seleccionados. La aplicación que ha seleccionado se abre con las fotos o los vídeos de los álbumes o enlaces seleccionados adjuntos a un nuevo mensaje.
- ! Si está compartiendo un álbum a través de Gmail™, no elimine el original de un archivo adjunto antes de que se haya enviado completamente el correo electrónico. De lo contrario, el archivo adjunto no se enviará.

Parar eliminar un álbum en la galería

- 1 En la pantalla principal de la galería, pulse dos veces .
- 2 Marque o desactive los álbumes que desee eliminar y a continuación, pulse .
- 3 Puntee **Eliminar**. En el cuadro de diálogo que se abre, puntee **Confirmar eliminación**.

Trabajo con fotos

Utilice la galería para ver las fotos que ha tomado con la cámara o que ha descargado, copiado en su tarjeta de memoria o almacenado en álbumes web en línea. También puede editar las fotos en su tarjeta de memoria y compartirlas con los amigos.

Para ver fotos del álbum

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee
- 2 Busque la opción **Galería** y púntéela.
- 3 Púntee un álbum para abrirlo y a continuación púntee una foto.
- 4 Desplácese hacia la izquierda para ver la foto siguiente del álbum. Desplácese hacia la derecha para ver la foto anterior.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, púntee la foto para mostrar los controles de zoom.
 - 2 Púntee uno de los controles del zoom para acercarlo o alejarlo.
- También puede púntear dos veces una foto o acercar (como en un pellizco) o apartar dos dedos para ampliar o alejar el zoom. A continuación, arrastre la foto para ver distintas partes de la misma.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Galería** y púntéela.
- 3 Púntee un álbum para abrirlo y a continuación púntee una foto y pulse .
- 4 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Presentación**.
- 5 Púntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para girar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, púntee la foto para ver los controles.
- 2 Pulse .
- 3 Púntee **Más** y a continuación púntee **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Para utilizar una foto como imagen de un contacto

- 1 Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, pulse .
- 2 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, púntee **Establecer como > Imagen del contacto**.
- 3 Seleccione el contacto al que desee asignar la foto.
- 4 Recorte la foto si es necesario.
- 5 Púntee **Guardar**.

Para utilizar una foto como fondo

- 1 Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, pulse .
- 2 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, púntee **Establecer como > Fondo**.
- 3 Recorte la foto si es necesario.
- 4 Púntee **Guardar**.

Para recortar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, pulse .
- 2 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, púntee **Más > Recortar**.
- 3 Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando aparezcan las flechas de recorte, arrastre hacia adentro o hacia afuera desde el centro del recuadro de recorte para modificar su tamaño.
- 4 Para mantener la proporción del recuadro de recorte mientras modifica su tamaño, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas y después arrastre el recuadro.
- 5 Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, toque y mantenga pulsado el interior del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
- 6 Para guardar una copia de la foto cuando la recorta, púntee **Guardar**. La versión sin recortar original sigue almacenada en la tarjeta de memoria.

Para compartir una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto en el visor, pulse  si no se muestra ningún control.
- 2 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Compartir**.
- 3 Seleccione uno de los métodos de transferencia disponibles.

Para eliminar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto en el visor de fotos, pulse .
- 2 En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Eliminar**.
- 3 En el cuadro de diálogo que se abre, puntee **Confirmar eliminación**.

Visualización de sus fotos en un mapa

Puede ver en un mapa la ubicación donde se realizó la foto. Simplemente debe ajustar su cámara para agregar la información de ubicación geográfica. Enseñe a sus amigos y a sus familiares dónde ha estado, o busque cómo volver al lugar en otra ocasión.

- ! Para ver en un mapa una foto hecha con la cámara, debe activar la detección de la ubicación (en el menú de ajustes de la cámara, en los ajustes de ubicación) antes de hacer la foto. También debe habilitar las funciones de ubicación en **Ajustes > Ubicación y seguridad**. Para más información, consulte *Servicios de ubicación* en la página 104.

Para ver sus fotos en un mapa

- 1 Mientras visualiza una foto en el visor de fotos, pulse .
- 2 Puntee **Más > Mostrar en el mapa**.

Trabajo con vídeos

Utilice la galería para ver los vídeos que ha grabado con la cámara o que ha descargado o copiado en su tarjeta de memoria. También puede compartir sus vídeos con amigos o transferirlos a YouTube™.

Para reproducir un vídeo

- 1 Abra un álbum y puntee un vídeo en la galería.
 - 2 Encienda el teléfono para ver el vídeo en orientación vertical (retrato) o lateral (paisaje).
 - 3 Puntee el vídeo para ver los controles de reproducción.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el teléfono, marque la casilla de verificación **Pantalla giratoria** en **Ajustes > Pantalla**.

Para poner en pausa un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Puntee .

Para avanzar rápido y retroceder un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
 - 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.
- 💡 O bien, puede puntear  o .

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Para compartir un vídeo

- 1 Abra un álbum de la galería que contenga un vídeo.
 - 2 Pulse dos veces .
 - 3 Marque el vídeo o los vídeos que desee compartir.
 - 4 Pulse .
 - 5 Puntee **Compartir**.
 - 6 En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado.
- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Además, puede que determinados elementos no se envíen si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para eliminar un vídeo

- 1 Abra un álbum de la galería que contenga un vídeo.
- 2 Pulse dos veces .
- 3 Verifique el vídeo o los vídeos que desee eliminar.
- 4 Pulse .
- 5 Puntee **Suprimir**.
- 6 En el cuadro de diálogo que se abre, puntee **Confirmar eliminación**.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™

Utilice la función Bluetooth™ para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth™ o para conectar accesorios a manos libres. Active la función Bluetooth™ de su teléfono y cree conexiones inalámbricas a otros dispositivos compatibles con Bluetooth™ como ordenadores, accesorios manos libres y teléfonos. Las conexiones Bluetooth™ funcionan mejor en un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su teléfono a otros dispositivos Bluetooth™. Recuerde establecer su teléfono como visible si desea que otros dispositivos Bluetooth™ lo detecten.

! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth™ puede variar.

Para activar la función Bluetooth™ y hacer que el teléfono se muestre visible

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Bluetooth**. Aparecerá el símbolo  en la barra de estado.
- 4 Puntee **Ajustes de Bluetooth**.
- 5 Marque la casilla de verificación **Visible**. El teléfono se mostrará visible para los demás dispositivos durante 120 segundos.

Nombre del teléfono

Puede darle un nombre al teléfono. Este nombre se muestra para los otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth™ y establecer que el teléfono esté visible.

Para introducir un nombre de teléfono

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth™ esté activada.
- 2 En Pantalla de inicio, puntee .
- 3 Busque las opciones **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Bluetooth** > **Nombre del dispositivo** y puntéelas.
- 4 Introduzca el nombre de teléfono que desee.
- 5 Puntee **Aceptar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth™

Cuando asocia su teléfono con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectar su teléfono a un manos libres Bluetooth™ o a un kit para coche Bluetooth™, y utilizar estos dispositivos para realizar y recibir llamadas.

Una vez que haya asociado su teléfono con un dispositivo Bluetooth™, el teléfono recordará la asociación. Al asociar el teléfono con un dispositivo Bluetooth™, es posible que tenga que introducir una contraseña. Su teléfono probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la documentación de su dispositivo Bluetooth™ para obtener el código de acceso del mismo. No es necesario que vuelva a introducir la contraseña la próxima vez que se conecte con un dispositivo Bluetooth™ asociado.

Algunos dispositivos Bluetooth™, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth™, requieren que se asocie y se conecte con el otro dispositivo.

Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth™, pero sólo puede conectarse a un perfil Bluetooth™ a la vez.

Para asociar su teléfono con otro dispositivo Bluetooth™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.**
 - 3 Púntee **Buscar dispositivos.** Los dispositivos Bluetooth™ que se encuentren aparecerán en la lista **Dispositivos Bluetooth.**
 - 4 Púntee el dispositivo Bluetooth™ que desee asociar con su teléfono.
 - 5 Introduzca un código de acceso, si así se le solicita.
 - 6 Ahora, el teléfono y el dispositivo Bluetooth™ están asociados. Con algunos dispositivos también es necesario conectar antes de poder empezar a usarlos. El estado de la asociación y de la conexión se muestra bajo el nombre del dispositivo Bluetooth™ en la lista **Dispositivos Bluetooth.**
- ! Asegúrese de que el dispositivo con el que desee asociar su teléfono tenga la función Bluetooth™ activada y la visibilidad de Bluetooth™ activada.

Para conectar el teléfono a otro dispositivo Bluetooth™

- ! Algunos dispositivos Bluetooth™, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth™, requieren que primero se asocie y luego se conecte a otros dispositivos Bluetooth™ para poder establecer una conexión.
- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.**
 - 3 En la lista **Dispositivos Bluetooth,** mantenga el toque en el dispositivo Bluetooth™ que desee conectar a su teléfono.
 - 4 Púntee **Establecer conexión.**

Para desconectar un dispositivo Bluetooth™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.**
 - 3 En la lista de **Dispositivos Bluetooth,** mantenga el toque en el nombre del dispositivo Bluetooth™ que se encuentre conectado.
 - 4 Púntee **Desconectar.**
- ! Incluso aunque desconecte el dispositivo Bluetooth™, éste seguirá asociado con su teléfono. Para eliminar la asociación, deberá púntear **Desconectar y desvincular.**

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.**
- 3 En la lista de **Dispositivos Bluetooth,** mantenga el toque en el nombre del dispositivo Bluetooth™ que se encuentre conectado.
- 4 Púntee **Desvincular.**

Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth™

Compara los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth™, por ejemplo teléfonos u ordenadores. Envíe y reciba varios tipos de elementos con la función Bluetooth™, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Página web

Para enviar elementos mediante Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepción:** Compruebe que el dispositivo Bluetooth™ al que desee enviar el elemento tiene activada la función Bluetooth™ y se encuentre en modo visible.
- 2 En su teléfono, abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento o pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
- 4 Seleccione un elemento del menú de envío o uso compartido.
- 5 En el menú que aparece, seleccione **Bluetooth**.
- 6 Active Bluetooth™, en caso de que se le pida.
- 7 En **Dispositivos Bluetooth** puntee el nombre del dispositivo de recepción.
- 8 **Dispositivo de recepción:** Si se le pregunta, acepte la conexión.
- 9 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en los dos dispositivos o confirme el código de acceso sugerido.
- 10 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

Para recibir elemento mediante Bluetooth™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes**.
 - 3 Marque la casilla de verificación **Bluetooth**. Aparecerá el símbolo  en la barra de estado.
 - 4 Puntee **Ajustes de Bluetooth**.
 - 5 Marque la casilla de verificación **Visible**. El teléfono se mostrará visible para los demás dispositivos durante 120 segundos.
 - 6 **Dispositivo emisor:** Envíe uno o varios elementos a su teléfono mediante Bluetooth™.
 - 7 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en los dos dispositivos o confirme el código de acceso sugerido.
 - 8 Cuando reciba una notificación de un archivo entrante en su teléfono, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
 - 9 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia de archivos.
 - 10 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
 - 11 Para abrir un elemento recibido inmediatamente, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.
- ! Su teléfono debe tener una tarjeta de memoria insertada para poder recibir elementos mediante tecnología inalámbrica Bluetooth™.

Conexión de su teléfono a un ordenador

Conecte su teléfono a un ordenador y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivo. Los métodos de conexión más sencillos son a través de un cable USB o tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando conecte su teléfono al ordenador con un cable USB, se le pedirá que instale la aplicación PC Companion en el ordenador. PC Companion le facilita el acceso a otras aplicaciones informáticas para transferir y organizar archivos multimedia, actualizar su teléfono, sincronizar el contenido del teléfono y mucho más.

- ! Es posible que no pueda transferir determinado material protegido por copyright entre su teléfono y el ordenador.

Transferir y gestionar contenido mediante un cable USB

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador y el teléfono para transferir y gestionar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede arrastrar y soltar contenidos entre ellos utilizando el explorador de archivos del ordenador. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su teléfono, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. MediaGo convierte los archivos multimedia para que lo pueda utilizar en su teléfono.

Para arrastrar y soltar el contenido entre el teléfono y el ordenador con un cable USB

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 **Teléfono: Conectado modo transfer. multim.** aparece en la barra de estado.
- 3 **Ordenador:** Abra el Explorador de Microsoft® Windows® desde el escritorio y espere hasta que la tarjeta de memoria del teléfono aparezca como disco externo en el Explorador de Microsoft® Windows®.
- 4 **Ordenador:** Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y el ordenador.

Modos de conexión USB

Los dos métodos más frecuentes para compartir datos entre su teléfono y otros dispositivos con un cable USB son el modo de Protocolo de transferencia de medios (MTP) y el modo de almacenamiento masivo (MSC).

- **Modo de transferencia de medios (MTP):** el protocolo más común para las comunicaciones con ordenadores Windows. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
- **Modo de almacenamiento masivo (MSC):** la manera más común de conectar teléfonos a dispositivos con dispositivos para medios, por ejemplo TV, kits de automóvil y ordenadores Mac OS/Linux no compatibles con MTP.

Para establecer el almacenamiento masivo como el modo de conexión USB predeterminado

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Sony Ericsson > Conectividad > Modo de conexión USB** y púntee las.
- 3 Púntee **Modo almacenam. masivo (MSC)**.
- 4 Púntee **Aceptar**.

- ! El modo de transferencia de medios está generalmente activado de forma predeterminada.

Para conectar su teléfono al ordenador usando el modo de almacenamiento masivo

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 3 Púntee **Conecte el teléfono > Conectar tarjeta mem. del teléfono**.

- ! Si está ejecutando alguna aplicación en el teléfono que utilice la tarjeta de memoria, es posible que tenga que cerrar dicha aplicación para poder acceder a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el cable USB en el modo de almacenamiento masivo

- ! No desconecte el cable USB cuando esté transfiriendo contenido, ya que puede dañar dicho contenido.
 - 1 **Ordenador:** Utilice la -característica *Quitar hardware con seguridad* para deshabilitar la conexión del cable USB.
 - 2 **Teléfono:** Arrastre la barra de estado hacia abajo.
 - 3 Puntee **Tarjeta memoria teléf. conectada.**
 - 4 Puntee **Desconectar** en la pantalla de bienvenida.
 - 5 Desconecte el cable USB de los dos dispositivos.
- ! Las instrucciones del ordenador variarán en función de su sistema operativo. Consulte la documentación del sistema operativo de su ordenador para obtener más información.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su teléfono y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos de medios entre su teléfono y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. MediaGo convierte los archivos de medios para que los pueda utilizar en su teléfono.

- 💡 Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi que admita la transferencia de medios, como un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Para asociar su teléfono de forma inalámbrica con un ordenador a través del modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que su teléfono tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
 - 2 Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
 - 3 **Ordenador:** cuando el nombre aparezca en la pantalla, haga clic en *Configuración de redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador.
 - 4 Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.
- ! Las instrucciones anteriores solamente funcionan si tiene Windows 7 instalado en su ordenador y éste se halla conectado a un punto de acceso Wi-Fi mediante un cable de red.

Para conectar dispositivos asociados de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

- 1 Asegúrese de que su teléfono tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
 - 2 En la Pantalla de inicio, puntee .
 - 3 Busque y puntee **Ajustes > Sony Ericsson > Conectividad.**
 - 4 Puntee el dispositivo asociado que quiera conectar en **Disp. confianz. transf. multim. inalámbr..**
 - 5 Puntee **Conectar.**
- ! Compruebe que la función de conexión Wi-Fi de su teléfono esté activada.

Para desconectar un dispositivo asociado de forma inalámbrica en modo de transferencia de medios

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Sony Ericsson > Conectividad.**
- 3 Puntee el dispositivo asociado que quiera desconectar en **Disp. confianz. transf. multim. inalámbr..**
- 4 Puntee **Desconectar.**

Para eliminar la asociación con otro dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sony Ericsson** > **Conectividad**.
- 3 Púntee el dispositivo asociado que quiera desconectar.
- 4 Púntee **Olvidar**.

PC Companion

PC Companion le ayuda a acceder a y utilizar características y servicios adicionales conectados a su teléfono, de modo que pueda transferir música, vídeo e imágenes. También puede actualizar su teléfono para obtener el software más reciente que se encuentre disponible.

Necesitará un ordenador con uno de los siguientes sistemas operativos para utilizar la aplicación PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Debe conectar su teléfono y ordenador mediante un cable USB para instalar y utilizar PC Companion.

Para instalar PC Companion en un ordenador

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 **Teléfono:** púntee **Instalar** en la ventana de instalación de PC Companion.
- 3 **Ordenador:** PC Companion se iniciará de forma automática tras unos segundos. Siga las instrucciones en pantalla para instalar PC Companion.

-  El programa instalador de PC Companion está habilitado en su teléfono de forma predeterminada. Puede desactivar esta opción en sus ajustes del teléfono.

Para iniciar PC Companion

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 **Teléfono:** **Conectado modo transfer. multim.** aparece en la barra de estado.
- 3 **Ordenador:** PC Companion se iniciará de forma automática en su ordenador tras unos segundos.

-  Si PC Companion no se inicia automáticamente, puede iniciarlo desde el menú de inicio de su ordenador.

Media Go™

La aplicación informática Media Go™ le ayuda a transferir y administrar el contenido multimedia del teléfono y del ordenador. Instale Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Consulte *PC Companion* en la página 101 para obtener más información.

Necesitará uno de los siguientes sistemas operativos para utilizar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superior

Para transferir los archivos entre Media Go™ y su teléfono, en primer lugar debe conectar su teléfono y ordenador con un cable USB. También debe habilitar su teléfono para que pueda conectarse al ordenador. Consulte *Para arrastrar y soltar el contenido entre el teléfono y el ordenador con un cable USB* en la página 99 para obtener más información.

-  Si desea obtener más información sobre cómo utilizar la aplicación Media Go™, consulte la sección de ayuda en el menú principal de Media Go™.

Para transferir contenidos con la aplicación Media Go™

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
 - 2 **Teléfono: Conectado modo transfer. multim.** aparece en la barra de estado.
 - 3 **Ordenador:** La aplicación PC Companion se ejecuta automáticamente. En PC Companion, haga clic en *Media Go* para iniciar la aplicación Media Go™. En algunos casos, es posible que tenga que esperar a que se instale Media Go™.
 - 4 Arrastre y suelte los archivos entre el teléfono y el ordenador con la interfaz Media Go.
- ! Media Go™ también puede descargarse en www.sonyericsson.com/support.

Conexión del teléfono a un aparato de TV

Conecte teléfono a un aparato de TV con el cable HDMI™ (High Definition Multimedia Interface), y vea el contenido de su teléfono en una pantalla más grande.

Esta característica funciona mejor con sus fotos y vídeos capturados en modo HD.

Para ver el contenido del teléfono en una TV con una conexión con cable HDMI

- 1 Conecte el teléfono a un aparato de TV con un cable HDMI™. Si el aparato de TV admite CEC (Customer Electronic Control), se encenderá automáticamente y cambiará al canal HDMI™. Si el aparato de TV no se enciende automáticamente, encienda la TV y ajuste manualmente el canal HDMI™.  aparecerá en la barra de estado una vez que se haya establecido una conexión.
 - 2 La aplicación **Galería** se activa automáticamente. Cuando la interfaz del teléfono se muestre en la TV, siga las instrucciones del teléfono y utilice el mando a distancia de la TV para navegar y seleccionar los archivos que desee abrir. Es posible que no pueda utilizar el mando a distancia de la TV cuando salga de la aplicación **Galería**.
- ! Es posible que tenga que comprar un cable Tipo D para HDMI™ por separado; le recomendamos el cable accesorio HDMI (IM-820) de Sony Ericsson para obtener los mejores resultados.

Para ver las instrucciones sobre el uso de un mando a distancia de TV con su teléfono

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones mientras el cable HDMI™ está conectado a su teléfono y aparato de TV.
- 2 Puntee **HDMI conectado** para ver instrucciones sobre cómo utilizar los botones de control en el mando a distancia de su TV.

Para desconectar el teléfono de un aparato de TV

- Desconecte el cable HDMI™ de su teléfono o del aparato de TV.

Servicios de ubicación

Utilice su teléfono para localizar dónde se encuentra. Hay dos métodos: GPS o redes inalámbricas. Se recomienda habilitar la opción de red inalámbrica si sólo necesita su localización aproximada, y la quiere rápidamente. Si desea una posición más exacta y tener una vista despejada del cielo, habilite la opción GPS. Puede habilitar las dos opciones para garantizar que se localiza su ubicación en situaciones donde la señal de red sea débil.

- ! Sony Ericsson no garantiza la precisión de ningún servicio de ubicación, incluidos, entre otros, los servicios de navegación.

Para habilitar el GPS

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Utilizar satélites GPS**.

Para habilitar las redes inalámbricas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Usar redes inalámbricas**.


Uso del GPS

El teléfono posee un receptor GPS que utiliza señales por satélite para calcular su ubicación.

- ! Cuando utilice funciones que requieran que el receptor GPS encuentre su ubicación, asegúrese de que puede ver el cielo claramente.

Cómo obtener el máximo rendimiento

La primera vez que utilice el GPS, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación después de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

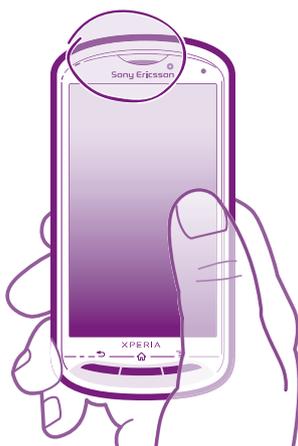

Google Maps™

Sepa cuál es su ubicación actual, conozca la situación del tráfico en directo y reciba indicaciones detalladas hasta llegar a su destino. Antes de hacer un viaje, puede descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar costes de itinerancia elevados.

- ! La aplicación Google Maps™ necesita disponer de una conexión a Internet. Si se conecta a Internet desde su teléfono móvil se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Consulte a su

operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para usar Google Maps™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Maps**.
- ! Si desea utilizar su ubicación, active al menos uno de los métodos de localización en **Ajustes > Ubicación y seguridad**.

Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice **Maps**, pulse  y, a continuación, púntee **Más > Ayuda**.

Visualización de las ubicaciones de sus amigos con Google Latitude™

Utilice Google Latitude™ para ver las ubicaciones de sus amigos en sus mapas y compartir su ubicación y otra información con ellos.

Obtener direcciones

La aplicación Google Maps™ puede proporcionar direcciones para desplazamientos a pie, en transporte público o en coche. Puede agregar un acceso directo a su destino en su pantalla de inicio, de tal forma que simplemente puede tocar el acceso directo para obtener direcciones a dicha ubicación desde el lugar donde se encuentra.

Cuando vea un mapa, se conecta a Internet y se transfieren los datos a su teléfono. Antes de hacer un viaje, puede descargar y guardar mapas en su tarjeta de memoria para evitar costes de itinerancia elevados.

- ! Sony Ericsson no garantiza la exactitud de ningún servicio de navegación.

Uso de la aplicación de navegación

Le proporciona instrucciones calle a calle sobre cómo llegar a los lugares. Las direcciones son habladas y también se muestran en la pantalla.

- ! Es posible que la navegación no se encuentre disponible en todos los mercados.

Para iniciar la navegación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Navegación**.

Uso de la aplicación Wisepilot™

Le proporciona instrucciones de voz calle a calle sobre cómo llegar a lugares. También le ayuda a preparar viajes y compartir rutas y ubicaciones con amigos a través de SMS, Twitter™ o Facebook™.

- ! Es posible que Wisepilot no se encuentre disponible en todos los mercados. Para obtener más información o consultar el manual del usuario de Wisepilot, visite www.sonyericsson.wisepilot.com.

Para iniciar Wisepilot™


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Wisepilot**.

Bloquear y proteger el teléfono

Número IMEI

Cada teléfono tiene un número IMEI (identidad de equipo móvil internacional) único. Conserve una copia de este número. Si le roban el teléfono, su proveedor de red podrá usar su número de IMEI para impedir el acceso del teléfono a la red de su país.

Para ver el número IMEI

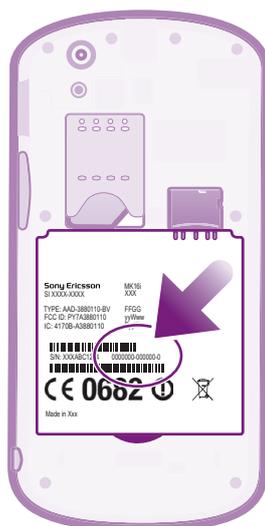

- El número IMEI se encuentra debajo de la batería.

Para ver el número IMEI en el teléfono

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee **⋮**.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
- 3 Desplácese hasta **IMEI** para ver el número **IMEI**.

Protección de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM sólo protege su suscripción. El teléfono seguirá funcionando con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo de la tarjeta SIM se encuentra activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal). Si introduce un PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN, PIN2 y PUK.

Para habilitar el bloqueo por PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee **⋮**.
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM > Cambiar PIN de SIM** y púntéelas.
- 3 Introduzca el PIN anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 4 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ajustes de llamada > Marcación fija > Cambiar PIN2** y púntelas.
- 3 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
- 4 Introduzca el PIN2 de la SIM y puntee **Aceptar**.
- 5 Confirme el nuevo PIN2 y puntee **Aceptar**.

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada

- 1 Cuando aparezca el mensaje **La tarjeta SIM está bloqueada con el código PUK. Introduce el código PUK para desbloquearla.**, introduzca el código PUK y puntee **Aceptar**.
 - 2 Introduzca un nuevo código PIN y puntee **Aceptar**.
 - 3 Repita el nuevo código PIN y puntee **Aceptar**.
- ! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará. En ese caso deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios para obtener una nueva tarjeta SIM.

Configuración de un bloqueo de pantalla

Para establecer un bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee  > **Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla**.
 - 2 Seleccione una opción.
- 💡 Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes. Consulte el centro de contacto de Sony Ericsson para obtener más información.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón** y púntelas.
- 3 Siga las instrucciones del teléfono. Se le pedirá que seleccione una pregunta de seguridad que se utilizará para desbloquear el teléfono si olvida el patrón de desbloqueo de pantalla.

Para desbloquear la pantalla mediante un patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 Active la pantalla.
 - 2 Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla.
- ! Si el patrón de desbloqueo que dibuja en la pantalla es rechazado cinco veces seguidas, puede seleccionar esperar durante 30 segundos y volver a intentarlo o responder a la pregunta de seguridad que haya seleccionado.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Ubicación y seguridad > Cambio bloqueo pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones del teléfono.

Para deshabilitar el patrón de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, puntee  > **Ajustes > Ubicación y seguridad > Cambio bloqueo pantalla**.
- 2 Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla.
- 3 Puntee **Ninguno**.

Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **PIN**.
- 2 Introduzca un PIN numérico y púntee **Continuar**.
- 3 Confirme el PIN y púntee **Aceptar**.

Para deshabilitar el PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.
- 2 Confirme el PIN y púntee **Continuar**.
- 3 Púntee **Ninguno**.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Contraseña**.
- 2 Introduzca una contraseña. La contraseña debe contener al menos una letra y debe tener una longitud mínima de cuatro caracteres.
- 3 Púntee **Continuar**.
- 4 Confirme la contraseña y púntee **Aceptar**.

Para deshabilitar la contraseña de desbloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.
- 2 Introduzca su contraseña y púntee **Continuar**.
- 3 Púntee **Ninguno**.

Actualización del teléfono

Actualice su teléfono para disponer de la versión de software más reciente y disfrutar de un rendimiento óptimo de las últimas mejoras. Utilice la aplicación Update center para descargar actualizaciones directamente en el teléfono. Puede ejecutar las actualizaciones automáticamente o manualmente por medio de conexiones 2G y 3G o bien a través de una red Wi-Fi®.

Es posible que en ciertos casos tenga que utilizar la aplicación PC Companion en un ordenador para ejecutar las actualizaciones. No tiene más que conectar su teléfono al ordenador con un cable USB y la aplicación PC Companion le indicará todos los pasos que debe dar.

- ! Si se conecta a Internet desde su teléfono móvil se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Consulte a su operador de red para obtener más información.

Actualizar el teléfono de forma inalámbrica

Para descargar actualizaciones de software manualmente

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Centro de actualizaciones** y púntéela.
- 3 Seleccione la aplicación o la opción de actualización del sistema que quiera y siga las instrucciones en pantalla.

Para activar las actualizaciones de software automáticas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque la opción **Centro de actualizaciones** y púntéela.
- 3 Pulse  y a continuación púntee **Ajustes**.
- 4 Marque la casilla de verificación **Actualización automática**.

- 💡 Cuando esté activada la función **Actualización automática**, aparecerá una notificación en la barra de estado para informarse acerca de aplicaciones o actualizaciones del sistema.

Actualizar el teléfono mediante una conexión por cable USB

Algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga de forma inalámbrica. Recibirá notificaciones en la barra de estado que le informarán de estas actualizaciones. Tiene que utilizar la aplicación PC Companion en un ordenador para iniciar este tipo de actualizaciones de software. Además tendrá que conectar el teléfono al ordenador por medio de un cable USB. PC Companion también se puede descargar de www.sonyericsson.com.

Para descargar la aplicación PC Companion desde su teléfono

- 1 conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Cuando se le solicite, siga las instrucciones del teléfono para ejecutar la instalación de PC Companion en el ordenador.

- 💡 PC Companion también se puede descargar de www.sonyericsson.com/support.

Para descargar actualizaciones de software mediante un cable USB

- 1 Asegúrese de que PC Companion está instalado en su ordenador.
- 2 Conecte el teléfono a un ordenador mediante un cable USB.
- 3 **Ordenador:** abra la aplicación PC Companion. Tras unos instantes, PC Companion detectará el teléfono y buscará software nuevo para el mismo.
- 4 Cuando aparezcan notificaciones en la barra de estado, siga las intrucciones en pantalla para aplicar las actualizaciones de software correspondientes.

Descripción general de los ajustes del teléfono

Familiarícese con los ajustes de su teléfono para que pueda personalizarlos a sus propios requisitos.

Conexiones inalámbricas y redes	Gestione sus conexiones inalámbricas y ajustes de conexión
Ajustes de llamada	Por ejemplo, configure los ajustes para escuchar y gestionar su buzón de voz.
Sonido	Configure los tonos de llamada, vibraciones o alertas del teléfono cuando reciba las comunicaciones. También puede utilizar estos ajustes para ajustar el volumen de la música u otros contenidos multimedia con audio y varios ajustes asociados.
Pantalla	Seleccione el cambio de orientación cuando gire el teléfono, o ajuste el brillo de la pantalla
Ubicación y seguridad	Configure los ajustes de navegación y proteja su teléfono ajustando diferentes bloqueos y contraseñas
Aplicaciones	Gestione y elimine aplicaciones instaladas
Cuentas y sincronización	Haga que las aplicaciones se sincronicen automáticamente y permita que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, independientemente de si está trabajando activamente en ellos
Privacidad	Gestione su información personal, restaure sus ajustes y otros datos cuando instale una aplicación y borre todos los datos personales de la memoria interna del teléfono
Almacenamiento	Compruebe el espacio disponible en la memoria interna del teléfono y en la tarjeta SD. También puede borrar la tarjeta SD, o desmontarla para extraerla con seguridad.
Idioma y teclado	Seleccione el idioma del teléfono y ajuste las opciones de entrada de texto
Entrada y salida de voz	Configure la característica de voz para introducir el texto hablando
Accesibilidad	Habilite las aplicaciones de accesibilidad instaladas y configure los ajustes asociados
Fecha y hora	Ajuste la fecha y la hora, o seleccione los valores proporcionados por la red. Seleccione su formato preferido de fecha y hora
Acerca del teléfono	Vea la información sobre su teléfono, por ejemplo el número de modelo, la versión de firmware y el estado de la batería

Descripción general de los iconos

Iconos de estado

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en la pantalla:

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	GPS activado
	Modo avión activado
	Función Bluetooth™ activada
	Conectado a otro dispositivo Bluetooth™
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está desconectado
	El altavoz está conectado
	Modo Silencio
	Modo Vibración
	Alarma configurada
	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización
	La conexión Wi-Fi® está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto/multimedia
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Un evento de calendario próximo
	Canción en reproducción
	El teléfono está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	Mensaje de advertencia
	Mensaje de error
	Llamada perdida
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Reenvío de llamadas activado
	Actualizaciones de software disponibles
	Descargando datos
	Cargando datos
	Más notificaciones (no mostradas)

Descripción general de las aplicaciones

	Alarma	Establezca una alarma
	Navegador	Navegue por Internet y descargue nuevos programas y archivos
	Calculadora	Realice cálculos básicos
	Calendario	Realice un seguimiento de sus citas
	Cámara	Haga fotos y grabe videoclips
	Agenda	Realice un seguimiento de sus amigos y colegas
	Control de datos	Controle su tráfico de datos
	Descargas	Acceda a sus aplicaciones de descarga
	Correo electrónico	Envíe y reciba correos electrónicos
	Radio FM	Escuche la radio en su teléfono
	Galería	Vea sus imágenes y sus fotos
	Gmail™	Una aplicación de correo electrónico compatible con Gmail™
	Búsqueda de Google	Busque información en su teléfono y en la web
	Latitude	Vea las ubicaciones de sus amigos en los mapas y comparta su ubicación y otra información con ellos
	Maps	Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas
	Market	Acceda a Android Market™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para su teléfono
	Dispositivos conectados	Comparta archivos multimedia de su teléfono con otros dispositivos a través de una conexión Wi-Fi®
	Mensajería	Envíe y reciba mensajes de texto y multimedia
	Música	Reproduzca música y listas de reproducción
	Navegación	Navegue utilizando instrucciones habladas de direcciones calle a calle
	News and Weather	Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo
	Teléfono	Realice y reciba llamadas, pase de unas a otras, organice llamadas de conferencia y vea su historial de llamadas
	Places	Busque lugares. Por ejemplo, puede buscar restaurantes.
	Store	Descargue en su teléfono una gran variedad de contenidos interesantes
	Ajustes	Personalice los ajustes del teléfono a su gusto
	Guía de configuración	Describe las funciones básicas del teléfono y le permite definir los ajustes principales
	Sinc.	Sincronice sus contactos, calendario y otra información

	Asistencia	Obtenga más información sobre el uso de su teléfono
	Talk	Chatee en línea
	TrackID™	Servicio de reconocimiento de música
	Timescape™	Realice un seguimiento de las comunicaciones diarias
	Marcación por voz	Realice una llamada telefónica utilizando comandos de voz
	YouTube™	Comparta y vea vídeos de todo el mundo

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

💡 Las aplicaciones que descarga aparecen automáticamente en la pantalla de aplicaciones.

Asistencia al usuario

Utilice la aplicación de Asistencia para acceder a la asistencia al usuario directamente en su teléfono. Por ejemplo, puede abrir una guía del usuario con instrucciones sobre cómo utilizar su teléfono. También puede obtener ayuda para la solución de problemas y otra ayuda del área de asistencia técnica de Sony Ericsson, así como de nuestros centros de contacto.

- **Características de la aplicación de asistencia:**
 - Herramientas: aumente el rendimiento de la batería y del software y mejore la conectividad.
 - Guía del usuario en el teléfono: lea y busque en la guía del usuario ampliada.
 - Obtenga información: lea consejos y trucos, obtenga las últimas noticias y vea vídeos prácticos.
 - Asistencia por correo electrónico: envíe un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia.
 - **Área de asistencia técnica:** visite www.sonyericsson.com/support para obtener ayuda en profundidad y sacar el máximo partido al teléfono.
 - **Solución de problemas:** localice los problemas comunes y los mensajes de error al final de las guías del usuario y en el área de asistencia técnica.
 - **Servicio de atención al cliente:** por si todo lo demás falla. Los números correspondientes se indican en el folleto de *Información importante* que se adjunta.
- ! También puede encontrar la Guía del usuario ampliada en www.sonyericsson.com/support.

Para acceder a la aplicación de asistencia

- 1 En la pantalla de aplicación, busque y puntee .
- 2 Busque y puntee el elemento de asistencia que desee.

Solución de problemas

Mi teléfono no funciona como debería

Si experimenta algún problema con su teléfono, consulte estos consejos antes de probar otra solución:

- Reinicie el teléfono.
- Extraiga la batería y la tarjeta SIM y vuelva a insertarlas. A continuación, reinicie el teléfono.
- Actualice el teléfono. Actualice su teléfono para obtener un rendimiento óptimo y acceder a las últimas mejoras. Consulte *Actualización del teléfono* en la página 109 para obtener más información.
- Restablezca el teléfono.

 Tenga paciencia cuando restablezca su teléfono. Reiniciar el teléfono durante un procedimiento de restablecimiento podría dañar el teléfono de manera irreversible.

Para forzar el cierre de una aplicación

- Si aparece una ventana emergente informándole de que una aplicación no responde, púntee **Forzar cierre**.
-  Si no desea forzar el cierre de una aplicación, puede esperar a que ésta responda. Para ello, púntee **Esperar**.

Restablecer el teléfono

Puede restablecer los ajustes del teléfono a los ajustes de fábrica, borrando o sin borrar todos sus datos personales. Es posible restaurar el teléfono al estado en el que se encontraba cuando lo encendió por primera vez. Sin embargo, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su teléfono antes de realizar una restauración.

Para reiniciar el teléfono

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Privacidad**.
- 3 Púntee **Restablecer datos de fábrica**.
- 4 Para borrar la memoria interna y otros datos, por ejemplo imágenes y música, seleccione la casilla de verificación **Borrar tarjeta SD**.
- 5 Púntee **Reiniciar teléfono**.
- 6 Para confirmar, púntee **Borrar todo**.

No puedo cargar el teléfono

No ha conectado el cargador correctamente o la conexión de la batería es deficiente. Extraiga la batería y limpie los conectores.

No se muestra ningún icono de carga de batería cuando el teléfono comienza a cargarse

Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

El rendimiento de la batería es bajo

Siga nuestros consejos prácticos para sacar el máximo provecho de su batería. Consulte *Rendimiento de la batería* en la página 28.

No puedo transferir contenido entre mi teléfono y el ordenador mediante un cable USB

El software o los controladores USB no están instalados correctamente. Visite www.sonyericsson.com/support para obtener instrucciones de instalación más detalladas y acceder a secciones sobre resolución de problemas.

No puedo usar servicios basados en Internet

Asegúrese de que su suscripción cubra las descargas de datos y de que los ajustes de Internet de su teléfono sean correctos. Consulte *Ajustes para mensajes e Internet* en la página 30 para obtener más información sobre cómo habilitar el tráfico de datos, la itinerancia de datos y cómo descargar ajustes de Internet. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de sus ajustes de suscripción.

Mensajes de error

No hay cobertura de red

- Su teléfono se encuentra en modo de vuelo. Asegúrese de que apaga el modo de vuelo.
- Su teléfono no está recibiendo ninguna señal de red, o bien la señal es demasiado débil. Póngase en contacto con su operador de red y asegúrese de que haya cobertura de red en el lugar en el que se encuentra.
- La tarjeta SIM no funciona correctamente. Insértela en otro teléfono. Si esto funciona, es probable que su teléfono sea la causa del problema. En este caso, póngase en contacto con el centro de servicio Sony Ericsson más cercano.

Sólo llamadas de emergencia

Se encuentra dentro de la cobertura de una red, pero no se le permite utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red le permiten llamar al número internacional de emergencias 112. Consulte *Llamadas de emergencia* en la página 34 para obtener más información.

Introduce el código PIN.

Ha introducido su PIN de forma incorrecta 3 veces seguidas. Para desbloquear el teléfono, necesitará el PUK que le haya proporcionado su operador.

La tarjeta SIM está bloqueada con PUK.

Ha introducido su PUK (Clave de desbloqueo personal) de forma incorrecta 10 veces seguidas. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Información legal

Sony Ericsson MK16i/MK16a

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario, debidos a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número de publicación: 1251-9063.1

Su teléfono móvil posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Esta guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en o a través de la página web de un tercero, consulte de antemano los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony Ericsson no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Extraiga la batería para ver la información reguladora, por ejemplo la marca CE.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer para más información.

Todas las ilustraciones se ofrecen solamente como referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft®. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibido sin licencia expresa de Microsoft®.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. Contrato de licencia de usuario final de Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitaciones: el software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software ni lo descompilará, desmontará, descifrará, extraerá ni aplicará ingeniería inversa. El software no se puede alquilar ni asignar, ni otorgar una segunda licencia sobre el mismo en su totalidad o en parte alguna.

Índice

A	
acercar o alejar el zoom	
fotos	93
actualización del teléfono	109
actualizar	
estado	52
adquirir	
música	75
agenda	38
ajustar el volumen	72
ajustes	10
cámara	81, 86
cámara de fotos	81
cámara de vídeo	86
Internet	30
llamada	37
mensajería	30
MMS	30
Timescape™	53
álbumes	
eliminar	92
álbumes de fotos	91
eliminar	92
ver	90
álbumes de vídeo	91, 92
ver	90
almacenar contactos	60
Android Market™	54
Android™	7
apagar	9
Aplicación de navegación	105
aplicaciones	7
descripción general	113
pantalla	18
archivos multimedia	
copiar a la tarjeta de memoria	71
audio	
ajustar el volumen	72
reproducir	71
reproducir música en orden aleatorio	73
autorretrato	78
B	
batería	13
retirar	8
tapa	8
bloquea	
activar la pantalla	9
bloquear la pantalla	9
bloqueo de pantalla	9
bloqueo de mayúsculas	21
botón infinito	
en Timescape™	52
BRAVIA	90
brillo	27
buscar	
información sobre la pista	75
música mediante la tecnología TrackID™	75
buzón de voz	35
C	
calendario	58
crear un evento	58
cámara	78, 80
ajustes	81, 86
autorretrato	79
cerrar	78
controles	78
descripción general	78
detección de rostros	80
detección de sonrisas	80
enfoque automático continuo	81, 86
geoetiquetado	80
grabar vídeos	85
iconos	86
pantalla de la cámara	78
realizar fotos	79, 80
utilizar el flash	79
ver fotos	79
ver vídeos	86
vídeo	85
Vídeo HD (Alta Definición)	86
zoom	79
cámara de fotos	78, 79
ajustes	81
utilizar el flash	79
cámara de vídeo	78, 85
ajustes	86
enfoque automático continuo	86
grabar vídeos	85
Vídeo HD (Alta Definición)	86
cámara frontal	78
cambiar de pista	72
cambio del tamaño	
fotos	93
cargar	13
chat	49
compartir	
fotos	94
fotos y vídeos	92
música	73
conexión USB	99
Configuración de una cuenta de Google™	48
contactos	38
combinar información de contactos	40
compartir	41
copia de seguridad	42
copiar	42
enviar	41
favorito	41
imagen	40, 93
importar de una tarjeta SIM	38
Control de la luz de fondo LCD	27
copia de seguridad	
contactos	42
correo electrónico	45
más de una cuenta	47
correo electrónico, calendario y contactos de empresa	59
correo electrónico Ver correo electrónico	
cuentas	10
Google™	10
Microsoft® Exchange (corporativo)	11
Sony Ericsson	10
D	
descargar	
ajustes de Internet	30
descripción general	
reproductor de música	71
detección de rostros	80
detección de sonrisas	80
direcciones de conducción	105
E	
ecualizador	72

eliminar	92	GPS	104
fotos	94	grabar vídeos	78
pistas	72, 73	utilizar la tecla de la cámara	85
vídeos	95	guía de configuración	10
encender	9	H	
energía	9	HDMI	103
enviar	92, 94	hora	25
contactos	41	I	
tarjetas de visita	41	icono	111
envío de elementos con Bluetooth™	97	iconos	111
estado	19, 111	de la cámara	86
eventos		idioma	27
calendario	58	escritura	24
en Timescape™	51	importar contactos de la tarjeta SIM	38
extensiones	16	información de uso	31
F		información personal	38
Facebook™	50	Internet	
actualización de estado	52	ajustes	30
iniciar sesión en	52	control del tráfico de datos	31
favoritos		navegador web	67
eliminar emisoras de radio como	77	L	
guardar emisoras de radio como	77	Latitude	105
favoritos		libros de audio	71
alternar entre favoritos en la radio	77	listas de reproducción	73
F		añadir una pista	74
fecha		crear	74
formato	25	eliminar	74
filtro		principales pistas	74
eventos en Timescape™	51	quitar pistas	74
flash		reproducir su propia	74
utilizar al realizar fotos	79	listas de reproducción inteligentes	
fondo	18	reproducir	73
utilizar foto como	93	listas reproducción	
fondos animados	18	inteligente (creación automática)	73
fondos en directo	18	llamadas	34, 37
fotos	92, 94	ajustes	37
acercar o alejar el zoom	93	desviar	37
añadir a contacto	40	emergencia	34
añadir la posición geográfica	80	en espera	36
compartir	92, 94	lista	35
copiar a/desde un ordenador	71	múltiples	36
eliminar	94	perdidas	35
girar	93	recientes	35
presentación de imágenes	93	reenviar	37
realizar	79, 80	registro	35
recortar	93	llamadas de conferencia	36
usar como fondo	93	llamadas recientes	35
usar como imagen de un contacto	93	llamar	30
ver	79, 90, 91, 92, 93	luz	19
ver la misma ubicación	81	M	
visor de fotos	91	manos libres	30
visualizar en un mapa	94	usar	30
G		Mapas	104
Galería	90	marcación fija	37
abrir	90	Media Go™	101
abrir álbumes	91	mejores fotos con el motor BRAVIA	90
cambiar vistas	92	mensajería instantánea	49
ver fotos de Facebook™	92	mensajes	
geoetiquetado		ajustes	30
de fotos	80	método de introducción de texto	21
gestión del tiempo	58	MMS	
girar		ajustes	30
fotos	93	modo avión	27
Gmail™	48	modo silencioso	25
Google Latitude™	105	Monitor de datos	31
Google Maps™	104	Motor Mobile BRAVIA	
Google Talk™	49	Motor BRAVIA	90

multimedia	
copiar a la tarjeta de memoria	71
música	30, 71, 76
adquirir	75
ajustar el volumen	72
añadir pistas a listas de reproducción	74
búsqueda mediante la tecnología TrackID™	75
cambiar de pista	72
compartir	73
copiar a/desde un ordenador	71
copiar a la tarjeta de memoria	71
creación de listas de reproducción	74
descripción general del reproductor	71
eliminar	72, 73
libros de audio	71
listas de reproducción	74
podcasts	71
poner en pausa una pista	72
reproducción en orden aleatorio	73
reproducir	71
usar un manos libres	30
uso del ecualizador	72
música aleatoria	73
N	
Navegación	105
navegador web	67
administrar favoritos	68
ajustes	70
barra de herramientas	67
<i>navegar - ver navegador web</i>	
notificación	19, 111
panel	20
tono de llamada	26
números de emergencia	34
P	
pantalla	27
agrietado	14
cristal	14
garantía	14
Pantalla de inicio	16
personalización	17
patrón de desbloqueo de pantalla	106
PIN	106
poner en pausa una pista	72
presentación de imágenes	93
presintonías	
eliminar emisoras de radio como	77
guardar emisoras de radio como	77
principales pistas	
reproducir	74
PUK	106
R	
radio	76
abrir	76
alternar entre emisoras	76
buscar emisoras	77
descripción general	76
escuchar a través del altavoz	77
favoritos	77
navegar	76
seleccionar una emisora	76
radio FM	
favoritos	77
realizar fotos	78
autorretrato	79
punteando	79
usar detección de rostros	80
utilizar detección de sonrisas	80
utilizar la tecla de la cámara	79
recepción de elementos con Bluetooth™	97
recortar	
fotos	93
recuadros	50
redes inalámbricas	104
reproducir	
música	71
reproductor de música	71
creación de listas de reproducción	74
ecualizador	72
eliminar pistas	72, 73
listas de reproducción	73
listas de reproducción creadas por usted	74
listas de reproducción inteligentes	73
minimizar	72
principales pistas	74
reproductor de vídeo	
poner en pausa un vídeo	94
restablecer	116
S	
servicio de contestador	35
Servicio de sincronización Google Sync™	59
servicios	10
servicios de ubicación	104
símbolos	21
sincronización	59
contactos	60
Contactos, calendario, correo electrónico de Microsoft® Exchange	59
Google Sync™	59
Sincronización con Microsoft® Exchange	59
solución de problemas	116
Sony Ericsson Sync	60
SOS <i>Ver números de emergencia</i>	
T	
tarjetas de visita	
enviar	41
tarjeta SIM	106
exportar contactos a	42
importar contactos de	38
insertar	8
teclado	21
ajustes	24
teclado del teléfono	21, 23
teclado deslizante	21
teclado en pantalla	22
teclas del hardware	13
Tecnología inalámbrica Bluetooth™	96
tecnología TrackID™	
abrir	75
Tecnología TrackID™	75
buscar información sobre la pista	75
comprar una pista	75
utilizar los resultados	75
ver listas de éxitos	75
<i>telefonía Ver llamadas</i>	
teléfono	
actualizar	109
batería	28
rendimiento	28
tema	18
Timescape™	50
ajustes	53
botón infinito en	52
descripción general de la pantalla	50
iconos de filtro	51
widget	50
Twitter™	50

actualización de estado	52
iniciar sesión en	52
U	
ubicación	81
V	
ventana de aplicaciones utilizadas recientemente ..	19
ver	
fotos	79
vídeos grabados con la cámara	86
vibración	26
Vídeo HD (Alta Definición)	86
vídeos	94
ajustar el volumen	94
avance rápido y rebobinado	94
compartir	95
copiar a/desde un ordenador	71
eliminar	95
enviar	95
grabar	85
poner en pausa	94
reproducir	94
ver	86, 90, 91, 92
volumen	
ajustar un vídeo	94
tecla	25
W	
widget	
Timescape™	50
widgets	17
Wi-Fi™	62
Wisepilot™	105
Z	
zoom	79