

**SONY**<sup>®</sup>

Xperia<sup>™</sup> neo L  
使用手冊

# 內容

重要資訊.....	6
<b>Android™ – 它是什麼以及它有哪些優點？.....</b>	<b>7</b>
應用程式.....	7
開始使用.....	8
組裝.....	8
將手機開機和關機.....	11
設定精靈.....	11
螢幕鎖.....	11
帳號和服務.....	12
了解您的手機.....	13
手機概覽.....	13
使用按鍵.....	14
電池.....	14
使用觸控螢幕.....	16
主畫面.....	18
存取和使用應用程式.....	20
狀態和通知.....	22
手機設定目錄.....	23
輸入文字.....	23
中文輸入.....	25
自訂您的手機.....	26
記憶體.....	28
使用耳麥搭配手機.....	29
網際網路和訊息設定.....	29
關閉數據傳輸.....	30
資料漫遊.....	30
網路設定.....	30
通話.....	32
緊急通話.....	32
通話處理.....	32
語音信箱.....	33
多通來電.....	34
會議電話.....	34
通話設定.....	35
通訊錄.....	37
傳輸通訊錄至新手機.....	37
通訊錄螢幕概覽.....	38
管理您的通訊錄.....	39
與您的通訊錄通訊.....	40

共享您的通訊錄.....	41
備份通訊錄.....	41
訊息功能.....	<b>42</b>
使用文字與多媒體訊息.....	42
文字與多媒體訊息選項.....	43
電子郵件.....	<b>44</b>
使用電子郵件.....	44
使用電子郵件帳號.....	46
Gmail™ 及其他 Google™ 服務 .....	47
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>48</b>
<b>Timescape™.....</b>	<b>49</b>
Timescape™ 主檢視.....	49
使用 Timescape™ .....	49
Timescape™ 設定.....	51
Timescape™ 小工具.....	51
開始使用 <b>Google Play™</b> .....	<b>53</b>
從 Google Play™下載.....	53
清除應用程式資料.....	53
權限.....	54
安裝不是來自 Google Play™的應用程式 .....	54
<b>PlayNow™服務.....</b>	<b>55</b>
下載內容之前.....	55
從 PlayNow™ 服務下載.....	55
<b>Video Unlimited™ .....</b>	<b>56</b>
Video Unlimited™目錄概覽.....	56
建立 Video Unlimited™ 帳戶 .....	56
探索 Video Unlimited™內容.....	56
租看或購買影片.....	56
觀看 Video Unlimited™的影片.....	57
<b>Music Unlimited™ .....</b>	<b>58</b>
開始組織.....	<b>59</b>
行事曆.....	59
鬧鐘.....	59
使用 <b>NeoReader™</b> 應用程式掃描.....	<b>62</b>
NeoReader™ 應用程式目錄概覽.....	62
在您的手機上同步化資料.....	<b>63</b>
與 Google™同步化.....	63
同步化您公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄.....	63
在 Xperia™手機上同步化 Facebook™.....	64
使用 SyncML™ 同步化.....	65

連線至無線網路.....	<b>66</b>
Wi-Fi® .....	66
虛擬私人網路 (VPN).....	69
瀏覽器.....	<b>71</b>
瀏覽 Web.....	71
瀏覽網頁.....	71
管理書籤.....	72
管理文字和影像.....	73
多重視窗.....	74
從 Web 下載.....	74
瀏覽器設定.....	74
音樂.....	<b>76</b>
複製媒體檔案至記憶卡.....	76
使用音樂播放器 .....	76
使用 <b>TrackID</b> 技術識別音樂.....	<b>80</b>
使用 TrackID™技術結果.....	80
拍攝相片及錄製影片.....	<b>81</b>
相機控制項概覽.....	81
使用相機.....	81
使用視訊相機.....	83
使用寬景模式.....	84
在圖片庫中檢視相片和影片.....	<b>85</b>
使用相簿.....	85
使用圖片庫中的相片.....	87
藍牙無線技術.....	<b>90</b>
為手機命名.....	90
與其他藍牙裝置進行配對.....	90
使用藍牙技術傳送和接收項目.....	91
將手機連線至電腦.....	<b>92</b>
使用 USB 連接線傳輸和處理內容.....	92
透過 Wi-Fi®網路使用媒體傳輸模式傳輸檔案.....	92
PC Companion.....	93
Media Go™ .....	93
使用定位服務來尋找您的所在位置.....	<b>94</b>
使用 GPS.....	94
Google Maps™.....	94
使用 Google Maps™ 獲得路線導引.....	95
備份與恢復.....	<b>96</b>
可備份的內容類型.....	96
鎖定和保護您的手機.....	<b>97</b>
IMEI 號碼.....	97

SIM 卡保護.....	97
設定螢幕鎖.....	98
更新手機.....	<b>100</b>
無線更新手機.....	100
使用 USB 連接線連線更新手機.....	100
手機設定概覽.....	<b>102</b>
狀態與通知圖示概覽.....	<b>103</b>
狀態圖示.....	103
通知圖示.....	103
使用者支援.....	<b>105</b>
疑難排解.....	<b>106</b>
我的手機未如預期運作.....	106
重設手機.....	106
我無法為手機充電.....	106
當手機開始充電時未顯示電池充電圖示.....	106
電池效能低.....	106
使用 USB 連接線時，我無法在手機和電腦之間傳輸內容.....	106
我無法使用網際網路服務.....	106
錯誤訊息.....	107
回收您的手機.....	<b>108</b>
法律資訊.....	<b>109</b>
索引.....	<b>110</b>

# 重要資訊

使用行動電話前，務請詳閱重要資訊頁面中的說明。




並非所有區域的所有國家/地區或網路和 (或) 服務供應商都支援使用手冊中說明的某些服務和功能。此原則無限制適用於 **GSM 國際緊急電話號碼 112**。請連絡您的電信業者或服務供應商，確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。


使用本手冊中描述的某些功能和應用程式時可能需要存取網際網路。從手機連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。如需詳細資訊，請連絡無線服務供應商。

# Android™ – 它是什麼以及它有哪些優點？

Android™ 手機可執行許多電腦功能，而且您可以依需求自訂。例如，您也可以新增和刪除應用程式，或增強現有應用程式的功能。在 Google Play™，您可以從不斷增加的種類中選擇下載各種應用程式和遊戲。您也可以將 Android™ 手機上的應用程式與其他應用程式以及您使用的線上服務整合。例如，您可以備份手機連絡人、從單一位置存取不同的電子郵件帳號和行事曆，並追蹤您的約會並從事各種社交網路活動。

Android™ 手機不斷在演進。當有新的軟體版本推出而且您的手機能支援此新軟體時，您就可以更新手機以取得新功能和最新的性能改良。

 Android™ 手機已預先載入 Google™ 服務。如要充份運用隨附的 Google™ 服務，您應擁有 Google™ 帳號並在初次啟動手機時登入此帳號。您還需要有網際網路連結才能使用 Android™ 中的許多功能。

 新發行的軟體可能無法與部分手機相容。


## 應用程式

應用程式是一種手機程式，可協助您執行工作。例如您可使用應用程式來撥號、拍攝相片和下載更多應用程式。

# 開始使用


## 組裝

### 移除電池蓋

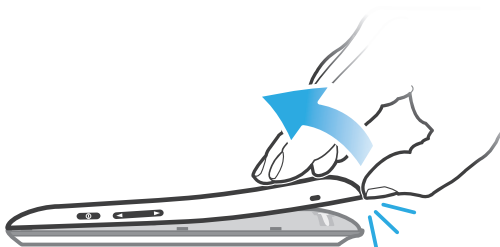

- 用指尖穩穩插入手機側邊底部介於手機和電池蓋之間的孔，然後將蓋子慢慢穩定地掀起。
- ! 請勿使用可能毀損手機零件的尖銳物。

### 移除電池

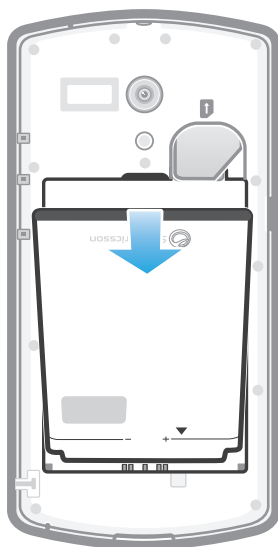

- 1 取下電池蓋。
- 2 將指尖置於電池上方的開口，然後將電腦向後抬即可將它移除。




## 插入記憶卡



- 取下電池護蓋，將記憶卡的金色接腳面朝下插入。


## 移除記憶卡

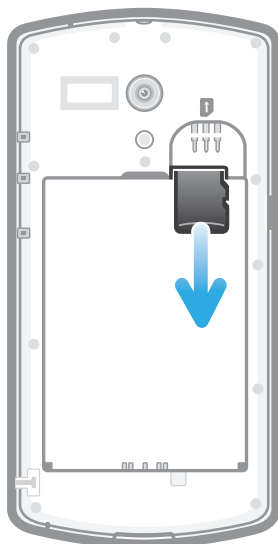

- 移除電池蓋和電池，然後按住記憶卡邊緣再放開。將記憶卡向上抽出，以將它移除。


## 插入 SIM 卡

- ! 請勿將不相容的 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。這麼做可能會使 SIM 卡或手機永久受損。

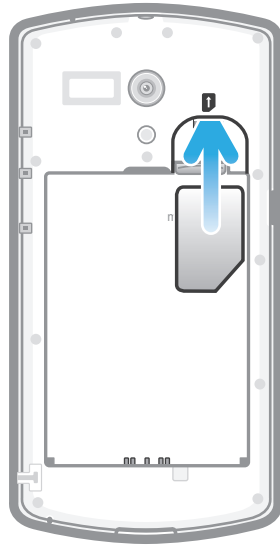


- 移除電池蓋，然後以金色接點朝下將 SIM 卡插入插槽。

#### 移除 SIM 卡

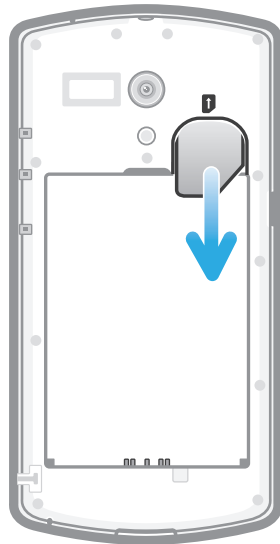

- 1 移除電池蓋和電池。
- 2 將指尖置於 SIM 卡上，將它從插槽推出。


#### 裝上電池蓋

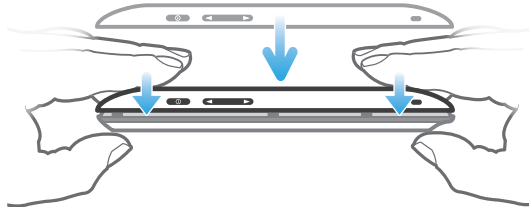



- 1 將電池蓋放在手機背面，使蓋上的相機鏡頭孔可蓋住相機鏡頭。
- 2 用力壓下電池蓋的各個邊緣，以確定它已緊密裝好。


## 將手機開機和關機
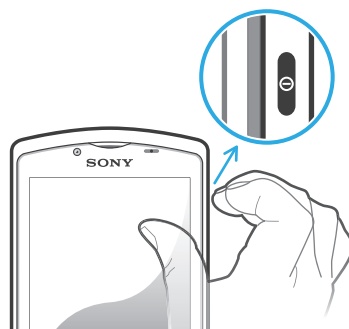
### 將手機開機





- 1 按住手機右側的電源鍵  直到手機振動。
- 2 如果螢幕變暗，請短按主畫面鍵  或按電源鍵  以啟動螢幕。
- 3 如要將螢幕解鎖，請將  往螢幕右側拖曳。
- 4 如果出現提示，請輸入您的 SIM 卡 PIN，並選取**確定**。

 您的 SIM 卡 PIN 最初是由電信業者提供，但您日後可以從**設定**目錄進行變更。如要修正輸入 SIM 卡 PIN 時發生的錯誤，請輕觸 。

 手機開機需要一會兒。

### 將手機關機


- 1 按住電源  鍵直到選項目錄開啟。
- 2 在選項目錄中，輕觸**關機**。
- 3 輕觸**確定**。

 手機關機需要一會兒。

## 設定精靈

第一次啟動手機時，設定精靈會開啟，以說明基本的手機功能，並協助您輸入必要設定。您可在此時依您特定的需要來配置您手機。您也可以略過這些步驟，稍後再手動存取設定精靈。

### 手動存取設定精靈

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定指南**。

## 螢幕鎖


當手機開啟後閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量。當您不使用手機時，螢幕鎖可防止對觸控螢幕進行不必要的動作。在鎖定螢幕上，您仍可檢視通知，例如自手機上次鎖定後接收到的未接來電和訊息的通知。

### 啟用螢幕


- 短按主畫面鍵  或按電源鍵 。

### 解除鎖定螢幕



- 將  往螢幕右側拖曳。

### 手動鎖定螢幕

- 當螢幕啟用時，短按電源  鍵。

## 帳號和服務

從手機登入您的線上服務帳號，並享有各種服務的優點。結合多種服務可進一步運用這些服務的優點。例如，擷取您 Google™ 和 Facebook™ 帳號的連絡人並將它們整合至您的電話簿，讓您在單一位置就能取得所有資訊。

您可從手機和電腦註冊線上服務。當您第一次註冊時，會使用您的使用者名稱、密碼、設定和個人資訊建立帳號。下次您登入時，就可取得個人化檢視。

### Google™ 帳號

必須要有 Google 帳號才能在您的 Android 手機上使用多種應用程式和服務。例如，您需要有 Google™ 帳戶才能在您的手機中使用 Gmail™ 應用程式、使用 Google Talk™ 與朋友聊天、使用 Google 日曆™ 同步化您手機的行事曆，以及從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲、音樂、電影和書籍。

### Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號

將您的手機與公司 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號同步化。如此，您就可以隨身攜帶您的工作電子郵件、通訊錄和行事曆事件。

### Facebook™ 帳號



Facebook™ 是一種社交網路服務，可連接您和全球各地的朋友、家人和同事。設定 Facebook 以便在手機中使用這些功能，讓您在任何地方都能和他們保持聯繫。

### SyncML™ 帳號

使用 SyncML™ 同步化手機和網際網路伺服器。從手機輕鬆檢視和管理通訊錄、行事曆事件和書籤，就像使用電腦一樣。

# 了解您的手機


## 手機概覽

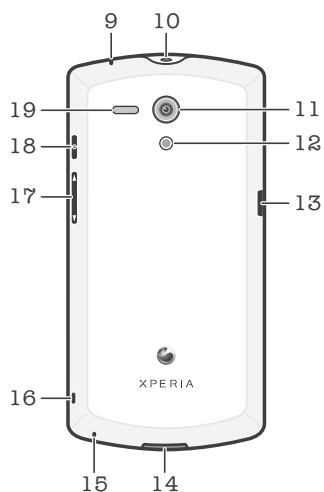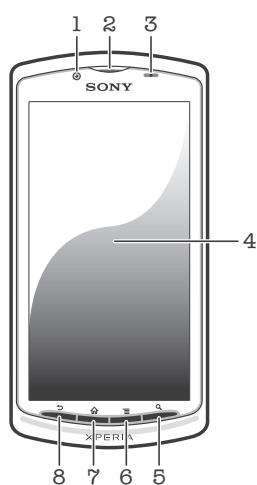





1. 前側相機鏡頭
2. 聽筒
3. 亮度感應器/接近感應器
4. 觸控螢幕
5. 搜尋鍵
6. 目錄鍵
7. 主畫面鍵
8. 返回鍵
9. 通知 LED
10. 耳機接頭

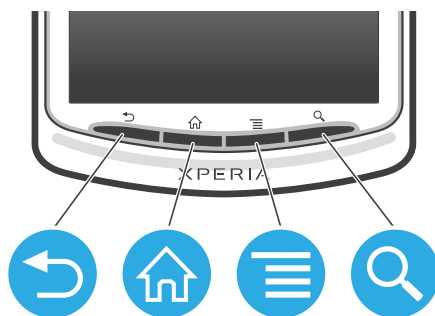11. 相機鏡頭
12. 相機 LED 燈
13. 充電器接頭/USB 連接線
14. 電池蓋開啟
15. 麥克風
16. 手機吊飾孔
17. 音量鍵
18. 電源鍵
19. 擴音器


## 使用按鍵



- |   |    |   |
|---|----|---|
|  | 返回 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 返回上一個畫面</li><li>• 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄或通知面板</li></ul>     |
|  | 首頁 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 從任何應用程式或畫面移至主畫面</li><li>• 開啟視窗以顯示您最近使用的應用程式</li></ul> |
|  | 目錄 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 在目前畫面或應用程式中開啟可使用的選項清單</li></ul>                       |
|  | 搜尋 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Google™ Search 捷徑</li></ul>                           |


## 電池

### 為電池充電


手機電池在您購買手機時已事先少量充電。將手機充電器連接線連接至電源(例如 USB 連接埠或手機充電器)時，您必須等候數分鐘，電池圖示才會顯示在螢幕上。手機在充電時仍可使用。充電一段較長的時間(例如隔夜)並不會損壞電池或手機。

- ! 連接手機充電器時，電池充飽後會開始少量放電，一段時間後會再次充電。這是為了延長電池壽命，因此充電狀態等級可能會顯示低於 100%。


### 為手機充電

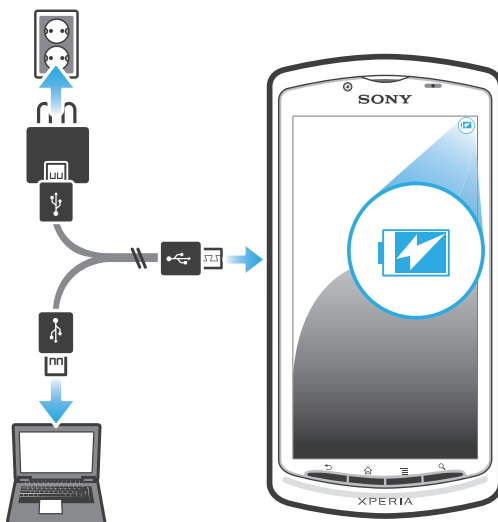

- 1 將手機充電器插入電源插座。
- 2 將 USB 連接線的一端插入充電器(或插入電腦上的 USB 連接埠)。
- 3 將連接線的另一端插入手機上的 Micro USB 連接埠，插入時 USB 符號朝上。在開始充電時，電池狀態 LED 燈會亮起。

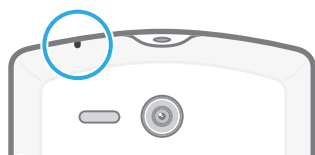

- 4 當電池狀態 LED 燈為綠色時，表示手機已完全充電。將 USB 連接線直接向外拉，從手機上拔除。

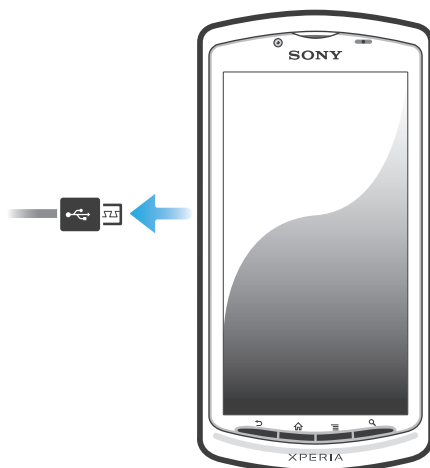

! 將連接線從手機移除時，請確認沒有折到接頭。

## 電池 LED 狀態

綠燈	電池已完全充電
閃紅燈	電池電量低
橘燈	電池正在充電。電池電量介於低與完全充電之間

## 檢查電池電量

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 關於手機 > 狀態 > 電池存量。

## 提高電池效能

下列提示有助於提升電池效能：


- 經常為手機充電。這不會影響電池的使用壽命。
- 從網際網路下載資料會消耗電量。當您未使用網際網路時，您可以停用行動網路的所有數據連線以節省電量。您可從設定 > 更多內容... > 行動網路 > 已啟用資料進行此項動作。此項設定不會影響手機透過無線網路傳輸資料。
- 當您不需要使用 GPS、藍牙和 Wi-Fi® 時，將這些功能關閉。您可以在主畫面上新增狀態切換小工具，以便輕鬆開啟和關閉功能。不需要關閉 3G。
- 將同步化應用程式(用來同步化電子郵件、行事曆和通訊錄)設定為手動同步化。您也可以設為自動同步化，但是提高同步化間隔。
- 檢查手機上的電池使用量目錄，查看哪些應用程式最耗電。使用影片和音樂串流應用程式(例如 YouTube™) 會耗用較多的電池電量。某些 Google Play™ 應用程式也會消耗較多電量。
- 關閉和結束您目前不使用的應用程式。
- 降低螢幕顯示亮度等級。
- 當您身處在無網路覆蓋範圍的地區時，關閉手機或使用 **Flight mode(通訊關閉)**。否則手機會重複掃描可使用的網路，這樣會耗電。
- 使用索尼原廠免持裝置聆聽音樂。免持裝置的電池耗電量比手機的擴音器少。
- 盡可能讓手機處於待機。待機時間是指手機已連線至網路而且目前不在使用中。

- 移至 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 以取得您手機型號適用的最新電池效能祕訣。

#### 存取電池使用量目錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **電池** 以檢視何種已安裝的應用程式消耗最多電池電量。

#### 新增數據傳輸小工具至主畫面

- 1 從主畫面，按 。
- 2 輕觸 **新增** > **小工具**。
- 3 選取 **數據傳輸** 小工具。您現在可以更輕鬆地開啟和關閉數據連線。

## 使用觸控螢幕

購買手機時，塑膠保護膜是附著於螢幕上面。在使用觸控螢幕之前，請先撕下此保護膜。否則觸控螢幕將無法正常運作。

當手機開啟後閒置經過一段設定時間後，螢幕會變暗以節省電池電量。當您不使用手機時，螢幕鎖可防止對觸控螢幕進行不必要的動作。您也可以設定個人螢幕鎖以保護門號，確保只有您本人才能存取您的手機內容。

- ! 您的手機螢幕採用玻璃材質。如果玻璃破損或有碎屑，請勿碰觸螢幕。避免自行嘗試修理受損的螢幕。玻璃螢幕對摔落和機械撞擊十分敏感。由於使用疏忽導致的情況不在 **Sony** 保固服務的範圍。

#### 開啟或反白顯示項目

- 輕觸項目。

#### 標示或取消標示選項



- 輕觸相關的核取方塊或清單選項。

<input checked="" type="checkbox"/>	標示的核取方塊
<input type="checkbox"/>	取消標示的核取方塊
<input checked="" type="radio"/>	標示的清單選項
<input type="radio"/>	取消標示的清單選項

## 縮放


可使用的縮放選項取決於您使用的應用程式。

#### 縮放

- 輕觸  或  以放大或縮小 (如果可使用)。
- ! 您可能需要拖曳螢幕 (以任何方向) 以顯示縮放圖示。

#### 使用雙指縮放



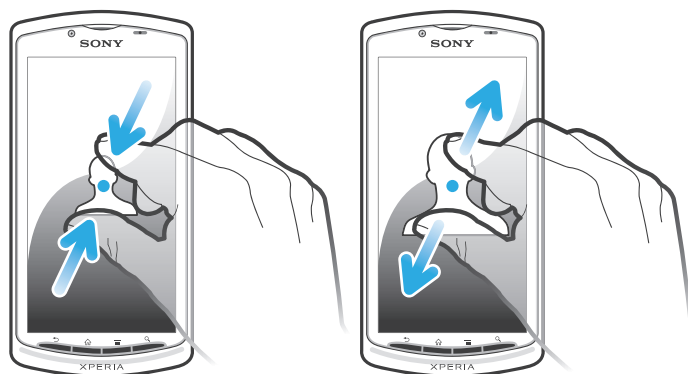


- 將雙指在螢幕上碰一下，然後將雙指合起 (以縮小) 或分開雙指 (以放大)。
- 💡 在檢視相片和地圖或在瀏覽網頁時，使用縮放功能。

## 捲動

在螢幕上向上或向下移動手指即可捲動畫面。在某些網頁上，您還可以向兩側捲動。


- ! 在螢幕上拖曳或輕拂不會啟用任何項目。

## 捲動

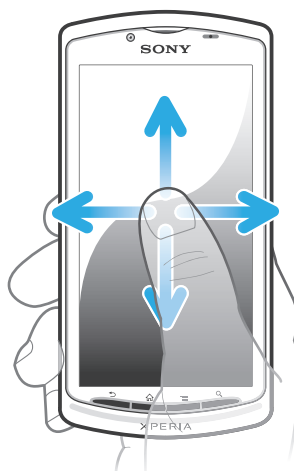

- 在螢幕上將手指依您所需的方向拖曳或輕拂。
- 💡 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。

## 輕拂

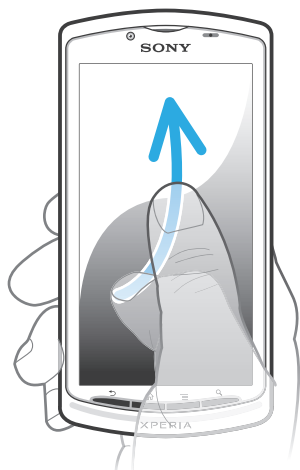

- 如要快速捲動，請依您所需螢幕方向輕拂手指。您可以等待捲動動作自行停止，或者也可以輕觸螢幕以立即停止捲動。


## 感應器

您的手機內含亮度感應器和接近感應器。亮度感應器會根據偵測到的周遭光線強度來調整螢幕亮度。接近感應器則會在您臉部碰觸螢幕時，關閉觸控螢幕。這可避免您在通話時不小心啟用手機功能。

## 主畫面


您手機的主畫面相當於電腦上的桌面。它是通往手機主要功能的閘道。您可使用小工具、捷徑、資料夾、主題、桌布和其他項目來自訂您的主畫面。

主畫面可延伸超過一般的螢幕顯示寬度，所以您需要向左或向右輕拂，以個別檢視螢幕四個延伸中的內容。□□□□顯示您所在的主畫面部分。

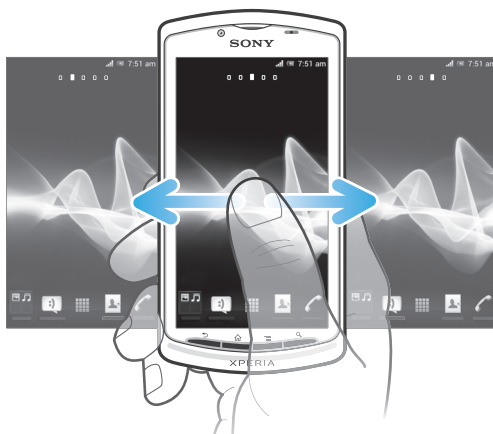

螢幕底部列中的項目隨時可使用，以供您快速存取。



移至首頁畫面

- 按 .

瀏覽首頁畫面

- 向右或向左輕拂。


### 從主畫面共享項目

- 1 按  以開啟您的主畫面。
- 2 碰觸並按住某個項目，直到它放大且手機震動為止，然後將該項目拖曳至 。
- 3 如有需要，選取一個選項並確認。您現在可以共享自己喜愛的應用程式和小工具，讓朋友們下載並使用。

### 小工具

小工具是一種小型應用程式，可直接在主畫面上使用。例如，音樂播放器小工具可讓您直接開始播放音樂。


#### 新增小工具至主畫面

- 1 從主畫面，按 。
- 2 輕觸**新增** > **小工具**。
- 3 輕觸小工具。

#### 調整小工具的大小

- 1 碰觸並按住某個小工具，直到它放大且手機震動為止，然後再放開小工具。如果小工具可調整大小，則會顯示反白顯示的框線和調整點。
- 2 向內或向外拖曳這些點以壓縮或展開小工具。
- 3 若要確認小工具調整後的大小，請輕觸主畫面上的任何位置。

#### 在主畫面上概覽所有小工具


- 縮小主畫面上的任何區域。主畫面不同區域中的所有小工具現在會顯示在單一檢視中。
-  當所有主畫面小工具已整合在單一檢視時，輕觸任一小工具即可移至包含該小工具的主畫面區域。

### 重新整理主畫面



自訂主畫面的外觀，以及變更從主畫面存取的功能。變更畫面背景、移動項目、建立資料夾和新增通訊錄的捷徑。

#### 開啟主畫面的選項目錄



有兩種方式可開啟主畫面選項。

- 從主畫面，按 。
- 碰觸並按住主畫面的任何部分。

#### 新增捷徑至主畫面

- 1 從主畫面，按 。
  - 2 輕觸**新增** > **捷徑**。
  - 3 找到並選取捷徑。
-  碰觸並按住應用程式，即可直接從應用程式畫面新增應用程式捷徑。

#### 新增資料夾至主畫面

- 1 從主畫面，按 。
  - 2 輕觸**新增** > **資料夾**。
  - 3 輸入資料夾名稱，然後輕觸**完成**。
-  在主畫面中，將一個項目拖放至另一個項目的上方，即可自動建立資料夾。


#### 新增項目至資料夾

- 碰觸並按住某個項目，直到它放大且手機震動為止，然後將該項目拖曳至資料夾。


### 重新命名資料夾

- 1 輕觸資料夾以將其開啟。
- 2 碰觸資料夾的標題列，即可顯示**資料夾名稱欄位**。
- 3 輸入新資料夾名稱並輕觸**完成**。

### 在主畫面上移動項目

- 1 按  以開啟您的主畫面。
- 2 碰觸並按住某個項目，直到它放大且手機震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。


### 從首頁畫面刪除項目

- 碰觸並按住某個項目，直到它放大且手機震動為止，然後將該項目拖曳至 。



## 變更首頁畫面的背景

使用桌布和不同的主題，將主畫面調整為您自己的風格。

### 變更主畫面桌布

- 1 從主畫面，按 。
  - 2 輕觸**桌布**，然後選取桌布。
-  您可使用您拍攝的相片或動畫。前往 **Google Play™** 和其他來源以下載各種桌布，例如會隨著時間演進而變化的即時桌布。

### 設定主題

- 1 從主畫面，按 。
  - 2 輕觸**主題**，然後選取主題。
-  變更主題後，某些應用程式的背景也會變更。

## 存取和使用應用程式

從主畫面的捷徑或應用程式畫面開啟應用程式。

### 應用程式畫面

您可以從主畫面開啟應用程式畫面，其中包含已安裝以及您下載至您手機的應用程式。應用程式畫面會延伸超過一般的螢幕寬度，所以您需要向左或向右輕拂才能檢視所有內容。

### 開啟應用程式畫面



- 在主畫面中，輕觸 。



### 瀏覽應用程式畫面

- 開啟應用程式畫面，然後向右或向左輕拂。

### 在首頁畫面上建立應用程式的捷徑

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 碰觸並按住應用程式，直到它顯示在您的主畫面上，然後將它拖曳至所需位置。

## 從應用程式畫面共享應用程式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 碰觸並按住應用程式，直到應用程式顯示在主畫面，然後將該項目拖曳至 。
- 3 如有需要，選取一個選項並確認。您現在可以共享自己喜愛的應用程式，讓朋友們下載並使用。



## 開啟和關閉應用程式

### 如要開啟應用程式

- 從主畫面或應用程式畫面，輕觸應用程式。

### 關閉應用程式


- 按 。

 當按  以結束時，有些應用程式會暫停，而有些應用程式則可能會在背景繼續執行。在第一種情況中，下次您開啟該應用程式時，即可從上次離開的地方繼續。請記住，有些應用程式在背景執行時可能會產生數據連線費用，例如社交網路服務。

## 最近使用的應用程式視窗


您可以在這個視窗檢視和存取最近使用的應用程式。

### 開啟最近使用的應用程式視窗


- 按住 。

## 應用程式目錄

當您使用應用程式時，按下手機上的  鍵，可隨時開啟目錄。根據使用的應用程式，目錄看起來不一樣。

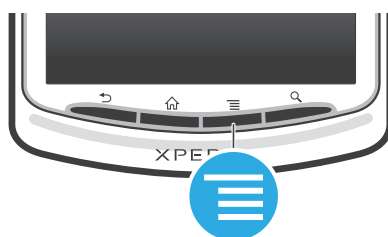

### 開啟應用程式中的目錄

- 使用應用程式時，按 。
- ! 並非所有應用程式都有目錄。




## 重新整理應用程式畫面

依您的喜好移動在應用程式畫面上移動應用程式。




### 在應用程式畫面上安排應用程式

- 1 從主畫面中，輕觸  以移至應用程式畫面。
- 2 輕觸  並選取選項。

### 在應用程式畫面上移動應用程式

- 1 開啟應用程式畫面，然後輕觸 。
  - 2 碰觸並按住某個項目，直到它放大且手機震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。
  - 3 輕觸  以結束編輯模式。
- ! 當已選取  時，您只能移動您的應用程式。

### 從應用程式畫面解除安裝應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 。所有可解除安裝的應用程式都會標示  圖示。
- 3 輕觸要解除安裝的應用程式，然後輕觸 **確定**。

### 狀態和通知

螢幕頂部的狀態列會顯示手機目前的狀態。當有新事件發生或有事件正在進行時，左側會顯示通知。例如，新訊息和行事曆通知會顯示在這裡。右側會顯示信號強度、電池狀態和其他資訊。



### 檢查通知和進行中的活動

您可向下拖曳至狀態列以開啟通知面板並取得詳細資訊。例如，您可以從面板開啟新訊息或檢視行事曆事件。您也可以開啟某些在背景執行的應用程式，例如音樂播放器。



### 開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

## 關閉通知面板




- 將通知面板底部的選項標籤向上拖曳。
- 從通知面板開啟執行中的應用程式
- 輕觸執行中應用程式的圖示以將其開啟。
- 從 [通知] 面板開啟手機設定目錄
- 輕觸 。
- 從 [通知] 面板關閉通知
- 將手指置於通知上並向左或向右輕拂。
- 從 [通知] 面板清除所有通知
- 輕觸 .

## 手機設定目錄

從設定目錄檢視和變更您的手機設定。

### 存取手機設定


- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸 **設定**。

## 輸入文字

### 螢幕鍵盤

您可以輕觸螢幕上的 QWERTY 鍵盤輕鬆輸入文字。某些應用程式會自動開啟螢幕鍵盤。您也可以碰觸文字欄位，以開啟此鍵盤。

## 使用螢幕鍵盤

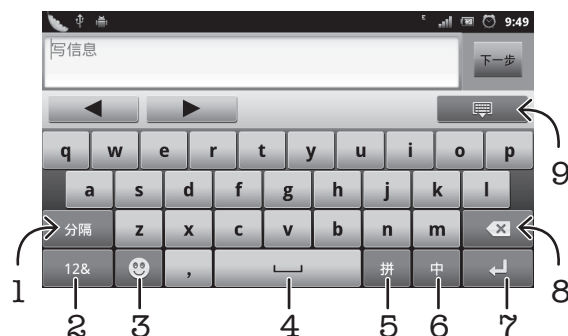


- 1 輸入分隔符
- 2 顯示數字和符號
- 3 顯示表情符號
- 4 輸入空格
- 5 選擇輸入法
- 6 切換中英文輸入
- 7 輸入歸位字元
- 8 刪除游標之前的一個文字
- 9 關閉鍵盤檢視

### 顯示螢幕鍵盤以輸入文字

- 輕觸文字輸入欄位。

### 隱藏螢幕鍵盤

- 當螢幕鍵盤開啟時，按下.



### 橫向使用螢幕鍵盤

- 輸入文字時，請將手機轉向另一邊。
- 💡 為了使鍵盤支援此功能，您所使用的應用程式必須支援橫向模式，而且螢幕方向設定必須設為自動。

### 使用螢幕鍵盤輸入文字

- 如要輸入鍵盤上顯示的文字，請輕觸該文字。
- 如要輸入字母變體，請碰觸並按住標準鍵盤字母以取得可使用的選項清單，然後從清單中選取。例如，如要輸入 "é"，請碰觸並按住 "e" 直到顯示其他選項，然後保持手指仍按在鍵盤上，拖曳並選取 "é"。



### 切換字母大小寫

- 輸入字母前，輕觸  切換到寫  或反之切換到小寫。


### 開啟大寫鎖定

- 輸入文字前，輕觸  或  直到  顯示。

### 輸入數字或符號

- 當您輸入文字時，輕觸 。然後會出現包含數字和符號的鍵盤。輕觸  以檢視更多選項。

### 插入表情符號


- 1 當您輸入文字時，輕觸 .
- 2 選擇表情符號。



## 刪除字元

- 輕觸將游標放置在您要刪除的字元之後，然後輕觸 。

## 輸入歸位字元

- 當您輸入文字時，輕觸  即可輸入歸位字元。

## 選取文字

- 輸入文字時，請碰觸並按住文字欄位，或在文字欄位內輕觸兩次。
- 您碰觸的文字會以左右兩邊的選項標籤所突顯。拖曳左右選項標籤以選取更多文字。

## 手機鍵盤

手機鍵盤類似於標準 12 鍵電話鍵盤，可提供預測文字及多次輕觸等輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤輸入法。只有在縱向時才能使用手機鍵盤。

## 使用手機鍵盤



- 輸入分隔符
- 顯示數字和符號
- 顯示表情符號
- 輸入空格
- 選擇輸入法
- 切換中英文輸入
- 輸入歸位字符
- 刪除游標前面的字符
- 關閉螢幕鍵盤檢視畫面

! 所有圖示僅供說明之用，可能會與實際手機有所不同。

## 中文輸入

- 注音輸入法
  - 拼音輸入法
- ### 一般原則

手機具有加速中文字輸入的功能。輸入拼音或注音符號後，螢幕下方會顯示一行包含該拼音或與該符號相關的常用候選字。

### 注音輸入法

按所需的注音符號，手機會根據國語的發音規則，顯示多個候選字。

## 拼音輸入法

選擇所需的拼音字母，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

## 自訂您的手機

例如，依照您的需要，對手機調整您的個人鈴聲、手機語言和隱私設定。

## 調整音量

您可以調整手機來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。


### 使用音量鍵調整鈴聲音量

- 按向上或向下音量鍵。


### 使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵。


### 將手機設定為靜音模式

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **音效**。
- 3 選取 **靜音模式**，然後選取 **靜音**。

### 將手機設定為振動模式

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **音效**。
- 3 選取 **靜音模式**，然後選取 **震動**。

### 將手機設定為振動與響鈴模式

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **音效**。
- 3 選取 **靜音模式**，然後選取 **關**。
- 4 標示 **響鈴時震動** 核取方塊。


### 提高聽筒音量

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **音效**。
- 3 標示 **xLOUD™** 核取方塊。


## 時間與日期

您可以變更手機中的時間與日期。


### 手動設定日期

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **日期與時間**。
- 3 取消標示 **自動判定日期和時間** 核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸 **設定日期**。
- 5 向上或向下捲動以調整日期。
- 6 輕觸 **設定**。

### 手動設定時間

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **日期與時間**。
- 3 取消標示 **自動判定日期和時間** 核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸 **設定時間**。
- 5 向上或向下捲動以調整小時和分鐘。
- 6 視需要向上捲動，將 **上午** 變更為 **下午**，反之亦然。
- 7 輕觸 **設定**。

## 設定時區


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間**。
- 3 取消標示**自動判定時區**核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸**選取時區**。
- 5 選取選項。

## 設定日期格式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間** > **選取日期格式**。
- 3 選取選項。

## 鈴聲設定


### 設定手機鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效** > **電話鈴聲**。
- 3 選取一個鈴聲。
- 4 輕觸**完成**。

### 啟用觸控提示聲


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效**。
- 3 標示**撥號鍵盤觸控音效**和**觸控音效**核取方塊。


### 選取通知鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效** > **預設通知**。
- 3 選取一個鈴聲。
- 4 輕觸**完成**。


## 螢幕設定

### 調整螢幕亮度


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **顯示幕** > **亮度**。
- 3 若要降低螢幕亮度，請將滑桿拖曳至左方。若要提高螢幕亮度，請將滑桿拖曳至右方。
- 4 輕觸**確定**。



 亮度等級會影響電池的效能。如需關於提高電池效能的提示，請參閱第 15 頁的提高電池效能。

### 將螢幕設定為振動


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **音效**。
- 3 標示**觸控時震動**核取方塊。現在，當輕觸選擇鍵和特定應用程式時，螢幕就會振動。

### 調整螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **顯示幕** > **休眠**。
- 3 選取選項。

 若要快速關閉螢幕，請短按電源鍵 。




在為手機充電時保持螢幕開啟

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 開發人員選項。
- 3 標示螢幕保持開啟核取方塊。

## 手機語言


您可以選擇手機中使用的語言。

### 變更手機語言




- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸設定 > 語言與輸入裝置 > 語言。
  - 3 選取選項。
- ! 如果您選取錯誤的語言而無法讀取目錄文字，請尋找並輕觸設定圖示 。然後選取  旁的記錄，然後選取以下目錄的第一個記錄。然後，您就可以選取所需的語言。

## 飛行模式

在飛行模式中，您的手機網路及收音機收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍可以玩遊戲、聆聽音樂、觀賞影片和其他儲存在記憶卡或內部儲存空間上的內容。如果鬧鐘已啟用，您也會收到鬧鐘提醒。

-  啟動飛行模式以降低電池耗電量。

### 開啟飛行模式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容...。
  - 3 標示 **Flight mode(通訊關閉)**核取方塊。
-  您也可以從手機選項目錄選取 **Flight mode(通訊關閉)**。如要存取手機選項目錄，請按住電源鍵 。

## 記憶體

您可以將內容儲存在記憶卡和手機記憶體中。音樂、短片和相片會儲存在記憶卡，而應用程式、通訊錄和訊息會儲存在手機記憶體。

- ! 您可以將某些應用程式從手機記憶體移至記憶卡。


### 將應用程式移至記憶卡

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸設定 > 應用程式。
  - 3 輕觸所需的應用程式。
  - 4 輕觸移至 SD 卡。
- ! 某些應用程式無法從手機記憶體移至記憶卡。

## 記憶卡

- ! 記憶卡可能必須另購。

您的手機支援 microSD™ 記憶卡，這張記憶卡可用於儲存媒體內容。這類型的卡片也可以用來當做可攜式記憶卡，與其他相容裝置一起使用。


-  沒有記憶卡，您將無法使用相機，也不能播放或下載音樂檔案和短片。

## 將記憶卡格式化


例如，您可格式化您手機中的記憶卡，以釋放記憶體。這表示您會刪除記憶卡上的所有資料。

- ! 當您格式化記憶卡時，會刪除記憶卡上的所有內容。格式化記憶卡前，請確定您已備份您想要儲存的所有項目。您可以將內容複製到電腦備份。如需詳細資訊，請參閱第 92 頁的將手機連線至電腦一章。

### 格式化記憶卡

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **儲存空間** > **卸載 SD 卡**。
- 3 取消掛接記憶卡之後，輕觸**清除 SD 卡**。

## 使用耳麥搭配手機

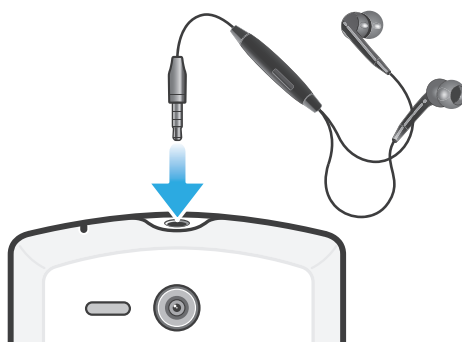

- ! 請使用手機隨附的配件，或其他相容的配件以取得最佳的效能。

### 使用耳機

- 1 將耳機連上手機。
  - 2 若要接聽電話，請按下通話處理鍵。
  - 3 若要結束電話，請按下通話處理鍵。
- ! 如果耳機未隨附在手機中，您可能需要另外購買。
  - 💡 如果您在聽音樂，當您接聽來電時音樂會停止，等到您結束通話後才會恢復播放。

## 網際網路和訊息設定


若要傳送文字和多媒體訊息以及存取網際網路，您必須具有 2G/3G 行動數據連線和正確設定。有不同方式可取得這些設定：

- 大部分的行動電話網路和電信業者會將網際網路和訊息的設定預先安裝在手機上。您可以立即開始使用網際網路並傳送訊息。
- 在某些情況下，第一次開啟手機時，可選擇下載網際網路和訊息的設定。也可以稍後從**設定**目錄下載這些設定。
- 您可以隨時在手機中手動新增及變更網際網路和網路設定。連絡您的電信業者以取得有關網際網路和訊息設定的詳細資訊。





### 下載網際網路和訊息設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Xperia™** > **網際網路設定**。

### 檢視目前的存取點名稱 (APN)



- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
  - 3 輕觸**存取點名稱(APN)**。
- ! 如果有多個連線可用，右邊的已標記按鈕會顯示作用中的網路連線。

## 手動設定 APN 設定

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 行動網路 > 存取點名稱(APN)。
- 3 按下 .
- 4 輕觸新增 APN。
- 5 輕觸名稱，然後輸入您要建立的網路模式名稱。
- 6 輕觸 APN 並輸入存取點名稱。
- 7 輸入電信業者所需的其他所有資訊。
- 8 按下  並輕觸儲存 .

! 連絡您的電信業者以取得有關網路設定的詳細資訊。

## 重設為預設的網際網路設定

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 輕觸設定 > 更多內容... > 行動網路 > 存取點名稱(APN)。
- 3 按下 .
- 4 輕觸還原為預設狀態。

## 使用資訊

為提高品質，Sony 會收集有關您手機使用的匿名錯誤報告和統計數據。收集的資訊不包含個人資料。預設下，使用資訊傳送選項將不會啟用。但是您可以選擇將它啟用。

### 傳送使用資訊

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > Xperia™ > 使用資訊設定。
- 3 標示傳送使用資訊核取方塊。

## 關閉數據傳輸

您可以使用手機透過 2G/3G 網路停用所有數據連線，以避免任何不需要的資料下載和同步化。如需訂閱方案和數據傳輸費用的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

💡 當數據傳輸已關閉時，您仍可使用 Wi-Fi™ 和藍牙連線。您也可以傳送和接收多媒體訊息。

### 關閉所有數據傳輸

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 行動網路。
- 3 取消標示已啟用資料核取方塊。

## 資料漫遊

視您的電信業者而定，您可能可以透過主網外的 2G/3G (漫遊) 進行行動數據連線。請注意，可能會向您收取數據傳輸費用。詳細資訊，請洽詢電信業者。

! 應用程式可能在未通知您的情況下使用您主網中的網際網路連線，例如傳送搜尋和同步處理要求時。資料漫遊可能有其他費用。請洽詢您的服務供應商。

### 啟動資料漫遊

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸設定 > 更多內容... > 行動網路。
- 3 標示數據漫遊核取方塊。


! 當數據傳輸已停用時，您無法啟動數據漫遊

## 網路設定


您的手機會根據所在的不同位置自動在可用的網路間切換。手機最初是設定為使用處理數據最快的行動網路模式，不過您可以手動設定手機僅使用較緩慢的 2G 網路模式處理

數據，以延長每次充電之間的電池壽命。您也可以設定手機存取完全不同的網路模式，或者在漫遊時以特殊的方式運作。

#### 選取網路模式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路**。
- 3 輕觸**網路模式**。
- 4 選取網路模式。

#### 手動選擇其他網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路** > **電信業者**。
- 3 輕觸**搜尋模式**。
- 4 彈出式視窗顯示時，輕觸**手動**。
- 5 選擇網路。

- ! 如果您手動選取網路，手機將不會搜尋其他網路，即使您移動到手動選取的網路範圍之外。

#### 啟動自動網路選擇




- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **行動網路** > **電信業者**。
- 3 輕觸**搜尋模式**。
- 4 輕觸**自動**。

# 通話

## 緊急通話

手機支援 112 及 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論是否已插入 SIM 卡，正常情況下您可在任何國家撥打緊急電話。

### 撥打緊急電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸**電話**。
  - 3 輸入緊急電話號碼，並輕觸**通話**。若要刪除號碼，請輕觸 。
-  未插入 SIM 卡或是限制撥出的電話時，仍然可以撥打緊急電話。



### 當 SIM 卡鎖定時撥打緊急電話

- 1 輕觸**緊急電話**。
- 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸**通話**。若要刪除號碼，請輕觸 。


## 通話處理

手動撥打電話號碼、輕觸手機連絡人清單中儲存的號碼，或在通話記錄檢視中輕觸電話號碼，即可撥打電話。您也可以使用智慧撥號功能，以快速從連絡人清單和通話記錄中尋找號碼。


### 撥號撥打電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 輸入接聽者的號碼，並輕觸**通話**。若要刪除號碼，請輕觸 。


### 如要使用智慧撥號撥打

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 使用撥號鍵盤輸入對應您要撥打的連絡人的字母或號碼。當您輸入每個字母或號碼時，會出現可能符合的清單。
- 4 輕觸您要撥打的連絡人。

### 結束通話


- 輕觸 。

### 撥打國際電話


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 碰觸並按住 0，直到「+」符號出現為止。
- 4 輸入國碼、區碼 (省略前面的 0) 及電話號碼，然後輕觸**通話**。

### 接聽電話



- 將  往螢幕右側拖曳。
- ! 如果您正在使用的耳機沒有麥克風，您必須先從耳機接頭移除耳機才能接聽電話。

### 拒絕通話

- 將  往螢幕左側拖曳。




### 拒絕第二通電話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸**忙線**。


### 調整通話期間的聽筒音量

- 按向上或向下音量鍵。


### 通話期間開啟擴音器

- 輕觸 。

### 通話中使麥克風靜音

- 輕觸 。

### 通話中啟用螢幕

- 按 。

### 在通話期間輸入數字

- 1 在通話期間，輕觸 。然後會出現鍵盤。
- 2 輸入數字。


### 讓來電鈴聲靜音

- 當您接到電話時，按下音量鍵。


## 最近通話


您可以在通話記錄中檢視最近的未接來電 、已接來電  和已撥電話 。

### 檢視未接來電


- 1 當有未接來電時， 會顯示在狀態列中。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸**未接來電**。

### 從通話記錄撥號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 3 如要直接撥號，請輕觸號碼。如要在撥打之前先編輯號碼，請碰觸並按住號碼，然後輕觸**撥打電話前編輯號碼**。

- ! 您也可以輕觸  > **回撥電話**並開始撥號。


### 將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。通話記錄畫面將出現在螢幕上半部。
- 3 碰觸並按住此號碼，然後輕觸**新增至通訊錄**。
- 4 輕觸所需的連絡人，或輕觸**建立新連絡人**。
- 5 編輯連絡人詳細資料，並輕觸**完成**。


## 語音信箱

如果您訂閱的服務包含語音信箱服務，來電者就可在您無法接聽電話時留下語音訊息。您的語音信箱服務號碼通常會儲存在 SIM 卡中。如果沒有，您可向服務供應商取得號碼並手動輸入。

### 輸入語音信箱號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **語音信箱設定** > **語音信箱號碼**。
- 3 輸入您的語音信箱號碼。
- 4 輕觸**確定**。


### 撥打語音信箱服務

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**電話**。
- 3 長按 1。

### 多通來電

如果您已啟用插撥，您可以同時間處理多通來電。插撥啟用後，如果您收到另一通電話，手機會發出嗶聲通知您。

#### 啟用和停用插撥

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **其他設定**。
- 3 若要啟用或停用插撥，請輕觸**來電待接**。



#### 接聽第二通電話並結束進行中的通話


- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸**結束目前通話並接聽**。

#### 接聽第二通電話並保留進行中的通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸**接聽**。

#### 撥打第二通電話


- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。
- 3 如果接聽者回應，則會保留第一通電話。

 後續的通話也適用相同的程序。

#### 在多通電話之間切換

- 要切換至另一通電話並保留目前的通話，請輕觸所需的號碼或連絡人。




#### 結束進行中的通話並返回保留中的下一個通話

- 輕觸 。

### 會議電話


透過會議或多方通話，您可以與兩位或兩位以上的人舉行聯合對話。

#### 撥打會議電話


- 1 在進行中的通話中，輕觸 。
- 2 撥打第二位與會者的號碼，並輕觸 。
- 3 如果第二位與會者接聽，則會保留第一通電話。
- 4 輕觸 。

 若要新增更多與會者，請重複步驟 1 到 4。


#### 保留和某個會議電話與會者的私人對話

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸顯示與會者人數的按鈕。例如，如果電話中有 3 位與會者，請輕觸 **3 名與會者**。
- 2 輕觸要私下交談的與會者姓名。
- 3 如要結束私人對話並返回會議電話，請輕觸 。

#### 結束會議電話的與會者

- 1 在進行中的會議電話期間，輕觸顯示與會者人數的按鈕。例如，如果有 3 位與會者，請輕觸 **3 名與會者**。
- 2 在要結束的與會者旁邊輕觸 。

#### 結束會議電話


- 在通話期間，輕觸 。

## 通話設定

### 限制通話

您可以限制所有或特定類型的撥出電話和來電。第一次使用限制通話功能時，您必須先輸入 PUK 碼(個人解鎖密碼)，然後再輸入新的密碼以啟動限制通話功能。

#### 限制來電或撥出的電話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **通話封鎖**。
- 3 選取選項。
- 4 輸入密碼並輕觸**啟用**。

### 使用訊息拒絕來電

您可使用預先定義的訊息拒絕來電。您可使用此類訊息來拒絕來電，如此就會自動將訊息傳送給來電者並將它儲存在您的手機上。

手機中有 6 種預先定義的訊息。您可以從這些預先定義訊息中選取，也可以視需要編輯訊息。


#### 如要使用預先定義的訊息拒絕來電

- 向上拖曳**使用訊息拒絕通話**，然後選取訊息。

#### 如要使用訊息拒絕來電

- 在通話期間，當您聽到重複嗶聲時，向上拖曳**使用訊息拒絕通話**，然後選取訊息。


#### 編輯用來拒絕來電的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **使用訊息拒絕通話**。
- 3 輕觸您要編輯的訊息，然後進行必要的變更。
- 4 完成時，輕觸**確定**。

### 轉接通話

您可以轉接通話，例如，轉接至其他電話號碼，或是轉接至接聽服務。

#### 轉接通話

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **來電轉接**。
- 3 選取選項。
- 4 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕觸**啟用**。


#### 關閉來電轉接

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **來電轉接**。
- 3 選取一個選項，然後輕觸**停用**。

### 顯示或隱藏您的電話號碼

撥打電話給通話接收者時，您可以選擇在通話接收者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。


#### 顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **其他設定** > **來電顯示**。


### 固定撥號號碼

如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，您可以使用「固定撥號號碼」(FDN) 清單限制撥出的電話。

#### 啟用或停用固定撥號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **固定撥號號碼**。
- 3 輕觸**啟用固定撥號**或**停用固定撥號**。
- 4 輸入您的 PIN2 碼並輕觸**確定**。

#### 存取已接受的通話接收者清單

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **固定撥號號碼** > **固定撥號號碼**。

# 通訊錄

使用通訊錄應用程式來儲存和管理手機中的所有電話號碼、電子郵件地址和其他連絡人資料。只需輕觸連絡人即可輕鬆概覽該連絡人的所有通訊資料。

您可以新增手機連絡人並將它們與您的 Google™ 帳號、Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號，或其他支援同步化的帳號中的連絡人同步化。通訊錄應用程式會自動建立新記錄，並協助您將例如電子郵件地址等資料與現有記錄配對。您也可以手動地管理這個程序。如需詳細資訊，請移至 [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support)。

## 傳輸通訊錄至新手機



將通訊錄傳輸至新手機有幾種方式。選取最符合您情況的傳輸方式。

### 使用 PC 傳輸內容

您可使用 PC 從多家手機廠牌傳輸通訊錄，包括 iPhone、Samsung、HTC 和 Nokia。

您需要：

- 連接網際網路並使用 Windows® 的 PC
  - 舊手機的 USB 連接線
  - 新 Android™ 手機的 USB 連接線
  - 您的舊手機
  - 您的新 Android™ 手機
- ! 如果您無法取得上述各項，請移至 [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts) 尋找其他傳輸通訊錄的方式。

### 使用 PC Companion 程式傳輸通訊錄

如果您將要使用電腦傳輸通訊錄，請使用 PC Companion 程式。完全免費，且安裝檔案已經儲存於您的新手機上。PC Companion 還提供其他各種功能，包括協助更新您的手機軟體。

#### 安裝 PC Companion

- 1 **新手機**：啟動您的全新 Android™ 手機，然後使用 USB 連接線將它連接至 PC。
- 2 **新手機**：輕觸**安裝**即可在 PC 上安裝 PC Companion。
- 3 **電腦**：如果出現快顯視窗，請選取 *Run Startme.exe*。在出現的快顯視窗中，點選 *Install* 以開始安裝，然後依照指示完成安裝。

#### 使用 PC Companion 將通訊錄傳輸至新手機

- 1 確定 PC Companion 已安裝在 PC 上。
- 2 在 PC 上開啟 PC Companion 程式，點選 *Contacts Setup* 然後依照指示傳輸通訊錄。





### 使用 Apple® Mac® 電腦傳輸通訊錄

有關如何使用 Apple Mac 電腦從舊手機傳輸通訊錄的詳細說明，請移至 [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts)。





## 使用同步化帳號傳輸通訊錄

您的手機適用許多熱門線上同步化帳號，例如 Google Sync™、Microsoft® Exchange ActiveSync®或 Facebook™。如果您已同步化舊手機中的通訊錄，或您的電腦有線上帳號，您就可以使用該帳號將通訊錄傳輸至新手機，有關同步化的詳細資訊，請參閱 在您的手機上同步化資料 (位於 63 頁面)。




### 將手機通訊錄與同步化帳號進行同步化

- 1 在 主畫面 中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **設定 > 帳號與同步化**。
- 3 如要設定同步化帳號，輕觸 **新增帳戶** 然後依照螢幕上的指示進行操作。如果您已設定同步化帳號，而您想要使用該帳號進行同步化，請輕觸該帳號，按 ，然後再輕觸 **立即同步化**。

### 從 SIM 卡匯入通訊錄

- 1 在 主畫面 中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **匯入連絡人 > SIM 卡**。
- 3 如果您已經設定了一個同步化帳號，您可以選擇將此 SIM 卡上的連絡人新增到此帳號下。或是您可以選擇只使用這些在您手機中的連絡人。請選擇您想要的選項。
- 4 如要匯入個別連絡人，請尋找並輕觸該連絡人。若要匯入所有連絡人，請按 ，然後輕觸 **全部匯入**。

### 從記憶卡匯入連絡人

- 1 在 主畫面 中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **匯入連絡人 > SD 卡**。
- 3 如果您已經設定了一個同步化帳號，您可以將匯入的記憶卡連絡人新增至此帳號下。或是您可以選擇只使用匯入您手機中的連絡人。請選擇您想要的選項。
- 4 如果您在 SD 記憶卡上有超過一個 vCard 檔案，出現的清單中會顯示不同批次的手機連絡人，並包含對應的建立日期。選擇您要匯入的批次。


### 接收使用藍牙技術傳送的連絡人資料

- 1 請確定您已開啟藍牙功能且將手機設定為顯示。如果沒有，您將無法從其他裝置接收資料。
- 2 當請您確認是否要接收檔案時，請輕觸**接受**。
- 3 向下拖曳通知面板，然後輕觸您已接收的檔案，以匯入連絡人資料。

### 接收使用訊息功能服務傳送的通訊錄

- 1 當您接收到新文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息時，開啟該訊息。
- 2 接收的連絡人資料會顯示為 vCard 附件。輕觸或碰觸並按住 vCard 檔案即可開啟目錄，如此您就可以儲存連絡人資料。

## 通訊錄螢幕概覽

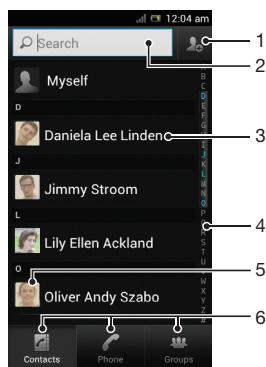

- 1 輕觸這裡以建立連絡人。
- 2 連絡人搜尋欄位
- 3 輕觸一位連絡人以檢視其詳細資料
- 4 瀏覽通訊錄的字母索引
- 5 輕觸一位連絡人縮圖即可存取快速連絡人目錄
- 6 捷徑標籤



## 管理您的通訊錄

您可透過幾個簡單步驟來建立、編輯和同步化您的通訊錄。您可以選擇儲存在不同帳號中的通訊錄，並管理它們在手機中的顯示方式。




如果您將您的通訊錄與多個帳號同步化，則可以合併手機中的多個通訊錄以避免重複。

- ! 有些同步化服務，例如有些社交網路服務，不允許您編輯連絡人詳細資料。




### 檢視您的通訊錄

- 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。您的連絡人列在這裡。



### 選擇要在通訊錄應用程式中顯示的通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸 **篩選**。
- 3 在顯示的清單中標示和取消標示想要的選項。如果您已同步化某個同步化帳號的通訊錄，該帳號就會顯示在清單中。您可輕觸該帳號，進一步展開選項清單。完成時，輕觸 **確定**。




### 新增連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
  - 2 輕觸 。
  - 3 如果您已與多個帳號同步化您的通訊錄，請選擇您所要新增此連絡人的帳號，或如果您只要在手機上使用此連絡人，請輕觸 **手機連絡人**。
  - 4 輸入或選擇連絡人的所需資訊。
  - 5 完成時，輕觸 **完成**。
- 💡 如果您在連絡人電話號碼之前新增一個加號和國碼，則可從其他國家使用這個號碼撥打電話。

### 編輯連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 碰觸並按住您要編輯的連絡人，然後輕觸 **編輯連絡人**。
- 3 編輯所需資訊。完成時，輕觸 **完成**。

### 將照片與一位連絡人連結




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
  - 2 碰觸並按住您要編輯的連絡人，然後輕觸 **編輯連絡人**。
  - 3 輕觸  並選擇新增連絡人圖片時使用的方式。
  - 4 當您已新增圖片時，輕觸 **完成**。
- 💡 您也可以從 **Xperia™ 圖片庫** 應用程式直接新增圖片至連絡人。

### 檢視與連絡人進行的所有通訊


- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要檢視的連絡人。
- 3 輕觸或輕拂螢幕底端的篩選項目，即可檢視透過不同媒體與連絡人進行的通訊。



## 刪除連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸**刪除連絡人**。
- 3 標示您要刪除的連絡人，或如果您要刪除所有連絡人，請輕觸 **標示全部**。
- 4 輕觸**刪除 > 確定**。



## 編輯您自己的連絡人資訊

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 碰觸並按住連絡人清單頂部的**我自己**，然後輕觸 **編輯連絡人**。
- 3 輸入新資訊或進行您需要的變更。
- 4 完成時，輕觸 **完成**。



## 避免在通訊錄應用程式中有重複的項目

如果您將通訊錄與新帳號同步化，或是以其他方式匯入連絡人資訊，可能會導致電通訊錄應用程式中出現重複的記錄。如果遇到此情形，您可以合併重複的記錄而建立成單一筆記錄。而如果您誤將兩筆記錄合併，之後可再次將它們分開。

## 連結通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 長按您要與另一個連絡人連結的連絡人，然後輕觸**連結連絡人**。
- 3 從顯示的清單中，輕觸您想要將其資訊合併至第一位連絡人的連絡人，然後輕觸**確定**以確認。第一個連絡人的資訊會與第二個連絡人的資訊合併，而第一個連絡人將不會再顯示在通訊錄清單中。



## 分隔連結的連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 長按您要編輯的連結連絡人，然後輕觸**編輯連絡人**。
- 3 輕觸**取消連結連絡人**。
- 4 輕觸**確定**。

## 群組

您可指派連絡人至群組，以更快速地從通訊錄應用程式中存取他們。




## 將連絡人指派至群組

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 長按您要指派至群組的連絡人，然後輕觸**編輯連絡人**。
- 3 輕觸**指派至群組**正下方的橫條列。
- 4 標示您要新增連絡人的群組之核取方塊，然後輕觸**完成**。

## 喜愛項目

您可以將連絡人標記為喜愛的項目，讓您能夠快速從通訊錄應用程式中存取連絡人。

## 將連絡人標示或取消標示為喜愛的項目



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要加入喜愛項目或從喜愛項目中移除的連絡人。
- 3 輕觸 。

## 檢視您的最愛通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸**群組**，然後輕觸 。

## 與您的通訊錄通訊

### 搜尋連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 在 **搜尋** 欄位中輸入連絡人名稱的前幾個字母。螢幕會顯示所有以這些字母開頭的連絡人。






## 快速連絡人目錄

輕觸一位連絡人的縮圖即可檢視該特定連絡人的快速通訊選項。這些選項包括撥打連絡人、傳送文字或多媒體訊息，並使用 Google Talk™ 應用程式開始聊天。




- ❗ 如要使應用程式在快速連絡人目錄中顯示為選項，您可能需要在手機中設定應用程式並登入至應用程式。例如，您需要先啟動 Gmail™ 應用程式並登入詳細資料，然後才能從快速連絡人目錄中使用 Gmail™。

## 共享您的通訊錄




### 傳送您的名片

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸**我自己**。
- 3 按下 ，然後輕觸**傳送連絡人** > **確定**。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

### 傳送連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 輕觸您要傳送其詳細資訊的連絡人。
- 3 按下 ，然後輕觸**傳送連絡人** > **確定**。
- 4 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




### 一次傳送多個連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸**傳送連絡人**。
- 3 標示您要傳送的連絡人，或如果您要傳送所有連絡人，請選擇**全部**。
- 4 輕觸 **傳送**，然後輕觸 **確定** 以確認。
- 5 選擇可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




## 備份通訊錄

您可以使用記憶卡、SIM 卡或諸如 Microsoft® Exchange ActiveSync®等線上同步化工具，來備份通訊錄。

### 將所有連絡人匯出至記憶卡

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按下 ，然後輕觸**備份連絡人** > **SD 卡**。
- 3 輕觸**確定**。

### 將連絡人匯出至 SIM 卡

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 。
- 2 按 ，然後輕觸 **備份連絡人** > **SIM 卡**。
- 3 標示您要匯出的連絡人，或如果您要匯出所有連絡人，請輕觸 **標示全部**。
- 4 輕觸 **備份**。
- 5 如果您要將連絡人新增至 SIM 卡上現有的連絡人，請選擇 **新增連絡人**，或如果您要取代 SIM 卡上現有的連絡人，請選擇 **取代所有連絡人**。

- ❗ 當您要將連絡人匯出至 SIM 卡時，有些資訊可能無法匯出。這是因為 SIM 卡上的記憶體有限。






# 訊息功能

## 使用文字與多媒體訊息




您可以使用 SMS (簡訊服務)，從手機傳送及接收文字訊息。如果您的訂閱包含 MMS (多媒體訊息服務)，您也可以傳送和接收包含圖片和影片等媒體檔案的訊息。您在單一文字訊息中可傳送的文字數視您使用的電信業者和語言而定。如果超出文字數限制，則您的所有單一訊息都會連結在一起，並以同一則訊息的形式傳送。將會對您傳送的每則文字訊息收費。當您檢視訊息時，訊息內容將顯示為對話，亦即從特定對象收發的所有訊息將歸為一組。

- ! 若要傳送多媒體訊息，您的手機必須有正確的 MMS 設定。請參閱第 29 頁的網際網路和訊息設定。


### 建立及傳送訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
  - 2 輕觸**新訊息**。
  - 3 若要新增收件者，請輕觸**新增收件者**然後尋找並標示收件者名稱旁邊的核取方塊。若要新增多個收件者，請標示所需收件者的核取方塊。您也可以手動在搜尋欄位中輸入完整數目，然後輕觸**新增**。
  - 4 完成新增收件者時，輕觸**完成**。
  - 5 輕觸**寫訊息**，然後輸入您的文字訊息。
  - 6 如果您要新增媒體檔案，請輕觸  並選取選項。
  - 7 若要在傳送訊息之前新增或移除收件者，請按 。若要新增收件者，輕觸**新增收件者**。若要移除收件者，輕觸**編輯收件者**並輕觸收件者欄位旁的 。完成時，輕觸**完成**。
  - 8 若要傳送訊息，請輕觸**傳送**。
- 💡 如果您在傳送前結束訊息，訊息將儲存為草稿。對話將以**草稿**：這個字詞標記。


### 閱讀收到的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。
  - 2 輕觸所需的對話。
  - 3 如果尚未下載訊息，請輕觸並按住訊息，然後輕觸**下載訊息**。
- 💡 當您收到文字或多媒體訊息時， 會出現在狀態列中。若要閱讀訊息，您也可以將狀態列向下拖曳，並在狀態列開啟時輕觸收到的訊息。


### 回覆訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 輸入您回覆並輕觸**傳送**。



### 轉寄訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 碰觸並按住您要轉寄的訊息，然後輕觸**轉寄訊息**。
- 4 從清單中選擇收件者，或輕觸**新增收件者**，以新增不在清單中的收件者。
- 5 編輯訊息並輕觸**傳送**。




### 刪除訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 碰觸並按住您要刪除的訊息，然後輕觸**刪除訊息** > 是。



### 刪除對話

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 按 ，然後輕觸**刪除數個對話**。
- 3 標示您要刪除之對話的核取方塊，然後輕觸**刪除**。


#### 將寄件者的號碼儲存至連絡人

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 輕觸某個對話。
- 3 輕觸螢幕頂端的寄件者號碼。
- 4 輕觸 。
- 5 選取現有的連絡人，或如果您要建立新連絡人，請輕觸 。
- 6 編輯連絡人資訊，並輕觸**完成**。

#### 撥打給訊息寄件者



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 輕觸某個對話。
- 3 輕觸螢幕頂端的收件者名稱或號碼。
- 4 如果收件者已儲存在通訊錄中，請輕觸要撥打的電話號碼。如果尚未在通訊錄中儲存連絡人，請輕觸 。

#### 儲存在訊息中接收到的檔案




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸 **訊息功能**。
- 2 輕觸所需的對話。
- 3 如果尚未下載訊息，輕觸並按住訊息，然後輕觸 **下載訊息**。
- 4 碰觸並按住您要儲存的檔案，然後輕觸所需選項。

## 文字與多媒體訊息選項



#### 變更訊息的通知設定

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 如有需要，請輕觸**通知聲**並選擇通知音效。
- 4 如有需要，輕觸**震動通知**並將核取方塊標記為啟用。

#### 變更外寄訊息的傳送回條設定

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 按 ，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸**傳送回條**以啟用或停用傳送回條。
- ! 訊息已傳送至收件者時， 會出現在訊息中。

#### 檢視儲存在 SIM 卡的訊息



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**訊息功能**。
- 2 按 ，然後輕觸**設定** > **SIM 訊息**。

# 電子郵件

使用手機中的電子郵件應用程式，透過您常用的電子郵件帳號或公司帳號來傳送和接收電子郵件。或者兩者皆可。您的手機可同時處理多個電子郵件帳號。您可將這些帳號設定為透過整合的收件匣或個別的收件匣來運作。請注意，接收至您 Gmail™ 帳號的電子郵件可使用手機透過電子郵件和 Gmail™ 應用程式存取。

- 💡 您的公司 Microsoft® Outlook® 電子郵件訊息必須儲存在 Microsoft® Exchange 伺服器上，才能使用上述功能。如需詳細資訊，請參閱第 63 頁的同步化您的電子郵件、行事曆以及通訊錄。










## 在手機中設定電子郵件帳戶

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。
- 3 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸 **下一步**。
- 4 如果電子郵件帳戶的設定無法自動下載，您可手動完成設定。如有必要，請連絡您的電子郵件服務供應商以取得詳細設定。針對手機上的公司電子郵件設定，選取 **Exchange Active Sync** 為帳戶類型。
- 5 當系統提示時，輸入電子郵件帳戶名稱，以方便識別。您從此帳戶傳送的電子郵件中會顯示相同名稱。完成時，輕觸 **下一步**。






- 💡 您可設定多個電子郵件帳戶。請參閱在手機中新增額外的電子郵件帳戶(位於46 頁面)。

## 使用電子郵件

### 建立及傳送電子郵件訊息




- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要使用已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含  的列，然後選取要傳送訊息的帳戶。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸 **收件者** 然後開始輸入收件者的電子郵件地址。動態清單中會顯示符合的項目。輕觸相關的符合項目或繼續輸入完整的電子郵件地址。如要新增多個收件者，請輸入逗號(,) 或分號(;) 然後再輸入另一個姓名。若要刪除收件者，請輕觸 。
- 4 若要選取儲存在通訊錄中的電子郵件地址，請輕觸  然後尋找並標示收件者欄位旁邊的核取方塊。若要新增多個收件者，請標示所需收件者的核取方塊。完成時，輕觸 **完成**。
- 5 輕觸主旨欄位，然後輸入電子郵件主旨。
- 6 如要附加檔案，請輕觸 ，然後輕觸 **附加檔案**。選取檔案類型，然後從顯示的清單中輕觸您要附加的檔案。
- 7 輕觸本文欄位並輸入您的訊息文字。
- 8 若要新增副本/密件副本欄位，請按下 ，然後輕觸 **新增副本/密件副本**。
- 9 若要傳送電子郵件，請輕觸 。

### 接收電子郵件訊息





- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。
- 3 如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含  的列，然後選取要檢查的帳戶。如果您想要查看您所有的電子郵件帳戶，請輕觸包含  的列，然後輕觸 **合併檢視**。
- 4 若要下載新訊息，請輕觸 。

- 💡 如果您已設定公司電子郵件帳戶，您可以將檢查頻率設為 **自動 (預先載入)**。




### 閱讀您的電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，並選取要檢查的帳戶。
- 3 在電子郵件收件匣中，向上或向下捲動，然後輕觸您要閱讀的電子郵件。
- 4 在本文欄位中分開雙指，或合起雙指以進行放大或縮小。
- 5 使用前進及後退箭頭以閱讀您的下一封或前一封訊息。







### 檢視電子郵件訊息附件

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 3 尋找並輕觸您電子郵件收件匣中的所需訊息。包含附件的電子郵件會由識別。
- 4 輕觸電子郵件本文中的附件選項標籤。所有附件都會出現在清單中。
- 5 輕觸附件項目下方的**載入**。
- 6 在下載附件時，輕觸**檢視**或**儲存**。






### 將寄件者的電子郵件地址儲存至通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 3 尋找並輕觸您電子郵件收件匣中的所需訊息。
- 4 輕觸寄件者的姓名。
- 5 當提示您新增姓名至通訊錄時，輕觸**確定**。
- 6 選取現有的連絡人，或如果您要建立新連絡人，請輕觸**建立新連絡人**。
- 7 編輯連絡人資訊，並輕觸**完成**。





### 回覆電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 3 尋找並輕觸您要回覆的訊息，然後輕觸。
- 4 若要全部回覆，請輕觸，然後輕觸**全部回覆**。
- 5 輸入回覆，然後輕觸。





### 轉寄電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 3 尋找並輕觸您要轉寄的訊息。
- 4 輕觸，然後輕觸**轉寄**。
- 5 輕觸**收件者**然後輸入收件者的地址。
- 6 輸入訊息文字，然後輕觸。







### 刪除電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 3 在您的電子郵件收件匣中，標示您要刪除之電子郵件的核取方塊，然後輕觸。







### 搜尋電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸。然後尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 2 輕觸。
- 3 輸入您的搜尋文字，然後輕觸搜尋鍵，或輕觸鍵盤上的確認鍵。
- 4 搜尋結果會依日期排序顯示在清單中。輕觸您要開啟的電子郵件。




### 將已讀取的電子郵件標示為未讀取

- 1 在主畫面中，輕觸。
  - 2 尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
  - 3 標示所需電子郵件的核取方塊，然後輕觸。
-  若要將未讀取的電子郵件標示為已讀取，請輕觸。




### 將電子郵件標上星號

- 1 在主畫面中，輕觸。
  - 2 尋找並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
  - 3 標示您要標上星號之電子郵件的核取方塊，然後輕觸。
-  若要取消電子郵件的星號，請輕觸。





### 檢視所有加上星號的電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。
- 2 輕觸，然後輕觸**已加星號**。您所有帳戶中加上星號的電子郵件都會顯示在清單中。




### 以不同批次管理您的電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 2 標示您要選取之電子郵件的核取方塊。
- 3 當您完成時，輕觸工具列上的其中一個圖示，例如將所選電子郵件移至其他資料夾的圖示。

### 檢視同一個電子郵件帳戶的所有資料夾




- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。預設電子郵件帳戶的收件匣隨即顯示。如果您要檢查已在手機上設定的其他電子郵件帳戶，請輕觸包含的列，然後選取要檢查的帳戶。
- 2 輕觸以檢視帳戶中的所有資料夾。

### 變更收件匣檢查頻率

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。
- 3 按下，然後輕觸**設定**。
- 4 如果您使用數個電子郵件帳戶，請輕觸您要調整郵件的帳戶。
- 5 輕觸**查看收件匣頻率**並選取選項。





## 使用電子郵件帳號

### 在手機中新增額外的電子郵件帳戶




- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。
- 3 按下，然後輕觸**設定**。
- 4 輕觸**新增帳戶**。
- 5 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。
- 6 如果電子郵件帳戶的設定無法自動下載，您可手動完成設定。如有必要，請連絡您的電子郵件服務供應商以取得詳細設定。
- 7 當系統提示時，輸入電子郵件帳戶名稱，以方便識別。您從此帳戶傳送的電子郵件中會顯示相同名稱。
- 8 完成時，輕觸**下一步**。



### 將電子郵件帳戶設定為預設帳戶


- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 。
  - 3 按下 ，然後輕觸**設定**。
  - 4 輕觸您要使用為預設帳戶的帳戶，以使用該帳戶編寫並傳送電子郵件。
  - 5 標示**預設帳戶**核取方塊。每次您開啟電子郵件應用程式時都會顯示預設帳戶的收件匣。
-  如果您只有一個電子郵件帳戶，則該帳戶會自動設為預設帳戶。

### 從手機移除電子郵件帳戶


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。
- 3 按下 ，然後輕觸**設定**。
- 4 輕觸您要移除的帳戶。
- 5 尋找並輕觸**移除帳戶** > **確定**。


## Gmail™ 及其他 Google™ 服務

如果您有 Google™ 帳號，可使用 Gmail™ 應用程式在手機上閱讀、編寫及整理電子郵件訊息。當您在手機上設定 Google™ 帳號後，亦可使用 Google Talk™ 應用程式與朋友聊天、將手機行事曆與 Google 日曆™ 同步化，以及從 Google Play™ 下載應用程式和遊戲。


-  並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或電信業者，都支援本章節所述的服務和功能。

### 在手機中設定 Google™ 帳號

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **帳戶與同步化** > **新增帳戶** > **Google**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。手機現在已經就緒，可以開始使用 Gmail™、Google Talk™和 Google Calendar™。

-  您也可以在第一啟動手機時，從設定指引登入或建立 Google™ 帳號。或您可連線上網並在 [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) 建立帳號。


### 開啟 Gmail™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Gmail™**。


# Google Talk™

您可以使用手機中的 Google Talk™ 即時訊息，與同時使用這個應用程式的朋友聊天。

## 啟動 Google Talk™


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Talk**。

## 使用 Talk 回覆即時訊息

- 1 當某人透過 **Talk** 與您連絡時， 會出現在狀態列中。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸訊息並開始聊天。



# Timescape™


Timescape™ 會將您所有的通訊整合至相同的檢視中。例如 Facebook™ 或 Twitter™ 等事件都會變成一個圖標，顯示在螢幕上的時間序列中。在選擇開啟和檢視完整的內容之前您可以先瀏覽檔案以查看事件的小型預覽。Timescape™ 提供的無限按鈕  也可讓您檢視目前 Timescape™ 中顯示項目的相關內容。

- ! 並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或電信業者，都支援本章節所述的服務和功能。

## 啟動 Timescape™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™ 。
- 3 如果您是第一次啟動 Timescape™，請輕觸歡迎螢幕中的圖標以設定 Timescape。
- 4 輕觸服務螢幕以登入社交網路服務，例如 Facebook™ 或 Twitter™，或在 Google Play™ 中搜尋 Timescape 相關的延伸模組。
- 5 如果您不想登入任何社交網路帳號或搜尋 Google Play™，輕觸完成。

## Timescape™ 主檢視

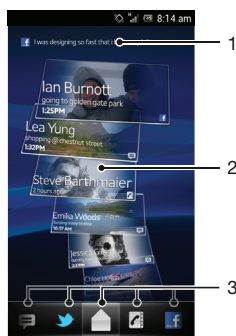

- 1 將您的最近動態更新顯示至社交網路服務
- 2 依時間先後順序排列顯示的 Timescape™ 圖標
- 3 Timescape™ 事件篩選

## 使用 Timescape™




### 捲動 Timescape™ 中的圖標

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 向上或向下輕拂以捲動圖標。

### 預覽 Timescape™ 中的圖標

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 捲動至您要預覽的圖標，然後輕觸該圖標。

## Timescape™ 事件篩選

-  所有事件
-  未接來電
-  收到的文字與多媒體訊息


 來自您 Twitter™ 連絡人的更新

 來自您 Facebook™ 連絡人的更新



#### 篩選 Timescape™ 中顯示的事件

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
- 3 輕觸或輕拂篩選圖示。



#### 重新整理 Timescape™ 主檢視

- 當 Timescape™ 事件篩選設為顯示所有事件時，按 ，然後輕觸**重新整理**。
- 💡 當您重新整理主檢視時，手機會從已連結至 Timescape™ 的 Web 服務帳戶連線至網際網路以更新資訊。



#### 從 Timescape™ 登入 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
  - 3 按 ，然後輕觸**設定** > **設定服務**。
  - 4 輕觸要登入的服務。
  - 5 輸入您的登入詳細資料。
- 💡 登入 Web 服務之後，您便可以在 Timescape™ 中更新狀態或檢視 Web 服務的更新。

#### 在 Timescape™ 中更新您的 Facebook™ 或 Twitter™ 狀態

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
- 3 輕觸  > **更新狀態**。
- 4 輕觸您要更新狀態的服務。如果您尚未登入該服務，必須先登入才能繼續。選好所需的服務時，輕觸**繼續**。
- 5 輕觸文字欄位並輸入您的新狀態，然後輕觸**留言**。



#### 從 Timescape™ 登出 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
  - 3 按 ，然後輕觸**設定** > **設定服務**。
  - 4 輕觸要登出的服務。
- ! 當您登出時會刪除您的帳號資訊。


#### 下載 Timescape™ 的新服務

您可在 Google Play™ 中執行延伸搜尋，並下載 Timescape™ 的新服務。這些服務包括為 Timescape 新增功能的應用程式和外掛程式。例如，您可下載應用程式，在 Timescape 中顯示您在各個社交網站中的動態更新。


#### 下載並安裝 Timescape™ 的新服務

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **Timescape™**。
  - 3 按 ，然後輕觸**設定** > **設定服務** > **延伸模組搜尋**。
  - 4 如果您未在手機上設定 Google 帳號，請依照螢幕上的指示新增帳號。否則，會直接將您引導至 Google Play™。
  - 5 在 Google Play™ 中，從出現的清單中選取要下載的服務，然後依照指示下載並安裝它。
- 💡 您可以使用刪除已安裝應用程式的相同方式刪除安裝的 Timescape 服務。



## 檢視 Timescape™ 中的事件

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 捲動至並輕觸所需事件的圖標，如此它就會在預覽模式中顯示。然後再次輕觸圖標。

## Timescape™ 中的無限按鈕

輕觸圖標時，無限按鈕  會顯示在右上角。如果圖標連接至連絡人，您可以輕觸無限按鈕來存取相關的內容。

## 檢視 Timescape™ 中與連絡人進行的所有通訊



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 輕觸該連絡人相關事件的圖標。
- 4 輕觸 。隨即顯示與連絡人進行的所有通訊。
- 5 輕觸或輕拂螢幕底端的篩選項目，以檢視透過其他媒體與連絡人進行的通訊。

## Timescape™ 設定

### 存取 Timescape™ 設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按 ，然後輕觸設定。

### 排程 Timescape™ 中的 Web 服務內容更新

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 Timescape™。
- 3 按 ，然後輕觸設定 > 更新模式。
- 4 輕觸所需的選項。如果您選取手動，將不會排程自動更新。

## Timescape™ 小工具

Timescape™ 小工具會顯示最新的 Timescape™ 事件。Timescape™ 小工具可新增至主畫面，以快速存取。請參閱主畫面頁面的 18。

## Timescape™ 小工具檢視



- 1 Timescape™ 圖標
- 2 輕觸以重新整理檢視
- 3 Timescape™ 主檢視的捷徑


#### 4 輕觸以更新狀態

- ! 當使用 Timescape™ 小工具時，您無法預覽圖標。

##### 新增 Timescape™ 小工具至主畫面

- 1 從主畫面，按 。
- 2 輕觸 **新增** > **小工具**。
- 3 輕觸 **Timescape™ 小工具**。
- 4 選取您要新增的項目。

##### 將 Timescape™ 小工具從主畫面移除

- 1 從主畫面，碰觸並按住 Timescape™ 小工具。
- 2 拖曳小工具至 。


# 開始使用 Google Play™

開啟 Google Play™ 進入應用程式和遊戲的世界。您可以依照類別來瀏覽應用程式和遊戲。也可以為應用程式或遊戲評分，然後傳送意見。

若要使用 Google Play™，您必須擁有 Google™ 帳戶。請參閱在手機中設定 Google™ 帳號(位於 47 頁面)。

- ! 並非所有國家或地區都提供 Google Play™

如要開啟 Google Play™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Play Store**。

## 從 Google Play™ 下載

您可以從 Google Play™ 下載各式各樣的應用程式，包括免費應用程式。

### 下載應用程式之前

從 Google Play™ 開始下載之前，請確定您的網際網路連線運作正常。

此外，請記得下載內容至手機可能導致資料傳輸費用。詳細資訊，請連絡電信業者。


#### 下載免費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸要檢視詳細資料的項目，然後依照指示操作來完成安裝。
- 3 如果要下載的應用程式需要存取您的資料或手機的任何功能的控制項，將出現另一個詳細資料的畫面。請仔細閱讀這個畫面的內容，因為如果繼續進行，可能會嚴重影響手機的功能。如果您同意，請輕觸 **確定**，如果您想要取消下載，請輕觸 **取消**。

#### 下載付費應用程式

- 1 在 Google Play™ 中，透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 2 輕觸要檢視詳細資料的項目，然後依照手機中的指示操作來完成購買。
- 3 如果要下載的應用程式需要存取您的資料或手機的任何功能的控制項，將出現另一個詳細資料的畫面。請仔細閱讀這個畫面的內容，因為如果繼續進行，可能會嚴重影響手機的功能。如果您同意，請輕觸 **確定**，如果您想要取消下載，請輕觸 **取消**。

#### 開啟下載的應用程式


- 1 在 Google Play™ 中，按下 ，再輕觸 **我的應用程式**。
- 2 輕觸下載的應用程式。

- 💡 您也可以從應用程式畫面存取下載的應用程式。

## 清除應用程式資料


有時候需要清除應用程式的資料。例如，如果應用程式記憶體已滿，或要清除遊戲高分記錄，可能會發生這種狀況。您可能也要清除某些應用程式中收到的電子郵件、文字和多媒體訊息。

#### 清除應用程式的所有快取

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定**。
- 3 輕觸 **應用程式**。
- 4 輕觸您想要清除所有快取的應用程式。
- 5 輕觸 **清除快取**。

- ! 某些應用程式的快取無法清除。

## 刪除已安裝的應用程式


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定**。
- 3 輕觸 **應用程式**。
- 4 選取您要刪除的應用程式。
- 5 輕觸 **解除安裝**。

! 某些預先安裝的應用程式無法刪除。

## 權限

某些應用程式必須存取手機的某些部分，才能正常運作。例如，導航應用程式必須有傳送及接收數據傳輸的權限，以及存取位置的權限。某些應用程式可能會竊取或刪除資料，或報告您的位置，誤用其權限。請確定只安裝及授權信任的應用程式。

### 檢視應用程式的權限


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定**。
- 3 輕觸 **應用程式**。
- 4 輕觸所需的應用程式。
- 5 向下捲動以檢視 **權限** 下方的相關詳細資料。

## 安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式

安裝不明或非可靠來源的應用程式會損壞您的手機。您的手機預設為封鎖這類安裝，不過，您可以變更此設定，以允許不明來源的安裝。

! Sony 並不保固或保證透過下載或其他介面傳輸至您手機的任何第三方應用程式或內容本身的效能。同樣地，對於傳輸第三方內容而導致手機出現任何損壞或效能降低，Sony 概不負責。請務必使用可靠來源提供的內容。如有任何問題或疑慮，請連絡內容供應商。

### 允許安裝並非來自 Google Play™ 的應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **安全性**。
- 3 標示 **未知的來源** 核取方塊。

# PlayNow™服務

您可以使用 PlayNow™服務下載應用程式、音樂、遊戲、鈴聲和桌布。PlayNow™服務提供免費和收費下載。

💡 PlayNow™服務在某些國家可能無法使用。

## 下載內容之前

下載之前，請先確定有網際網路連線。此外，您可能需要將記憶卡插入手機，以下載內容。

! 下載內容至手機時，您必須支付數據傳輸費用。連絡您的電信業者以取得有關本國/地區數據傳輸費率的詳細資訊。


## 啟動 PlayNow™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

## 從 PlayNow™ 服務下載

從 PlayNow™ 服務直接下傳多種內容至您的手機。從多種應用程式、遊戲、音樂、鈴聲和其他內容中選擇。請注意，收費應用程式的支付選項視國家而有所不同。

## 將 PlayNow™ 項目下載至手機

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **PlayNow™**。
- 3 透過瀏覽類別或使用搜尋功能，尋找要下載的項目。
- 4 輕觸項目以檢視詳細資料。
- 5 按一下 [立即購買!] 開始購買程序。您的訂購完成驗證，即可開始下載您的內容。

# Video Unlimited™

使用 Video Unlimited™ 服務來租看或購買影片，讓您不只可在手機上，還可在 PC 上檢視。您可從好萊塢最新推出的動作片、喜劇片等眾多影片中租看或購買影片。

! 並非所有國家或地區都提供 Video Unlimited™。

## 開啟 Video Unlimited™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

## Video Unlimited™ 目錄概覽

	檢視您的帳號資訊
	搜尋影片
	檢視所有項目的下載狀態
	檢視和變更帳號、購買和下載的設定
	將目前的影片新增至期望清單
	刪除期望清單中所有的項目
	從期望清單中刪除您目前觀看的影片
	透過社群網路、電子郵件、藍牙或其他方法分享目前影片的資訊
	檢視法律資訊

! Video Unlimited™ 目錄是動態目錄，這表示並非隨時都提供所有的選項。例如，只有在您檢視期望清單時，才會出現刪除期望清單中所有項目的選項。

## 開啟 Video Unlimited™ 目錄

- 開啟 Video Unlimited，然後按下 。

## 建立 Video Unlimited™ 帳戶

如果您想要透過 Video Unlimited™ 服務購買或租看電影，您需要建立 Video Unlimited™ 帳號。

## 探索 Video Unlimited™ 內容



依類別瀏覽影片，或輸入搜尋特定項目的文字。您也可以選擇預覽您有興趣的影片。

## 租看或購買影片





租看影片時，會有一段固定的時間供您觀賞。此時間的長度視市場而定。您也可以選擇下載購買的影片至大部分連線至您 Video Unlimited™ 帳號的 Sony™ 裝置。

## Video Unlimited™ 通知概覽

購買或租看影片時，會出現下列通知：

	影片下載完成
	下載失敗。您需要進行檢查，例如，您的手機是否連接到 Wi-Fi® 網路，以及記憶卡是否有足夠的可用空間。







-  影片下載進行中
-  下載暫停
-  確認成功購買
-  租看倒數計時期間已開始

## 觀看 Video Unlimited™ 的影片

您可以透過大多數連接 Video Unlimited™ 帳號的 Sony™ 裝置觀賞租看或購買的影片。

### 影片目錄概覽

觀看自 Video Unlimited™ 的影片時，可以開啟目錄取得下列選項：

-  刪除目前的影片
-  檢視目前影片的資訊
-  變更音訊語言
-  變更字幕的語言或移除字幕

# Music Unlimited™

Music Unlimited™ 是一項訂閱服務，可讓您透過 3G 或 Wi-Fi® 連線存取數百萬首歌曲。您可以從多種裝置管理和編輯您在雲端中的個人音樂媒體櫃，或使用 Windows® 作業系統的 PC 同步化您的播放清單和音樂。如需詳細資訊，請移至 [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com)。

! 並非所有國家或地區都提供 Music Unlimited™。

## 開啟 Music Unlimited™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

# 開始組織



## 行事曆

您的手機擁有行事曆，可幫助您管理時間排程。如果您有 Google™ 帳號，您也可以將手機行事曆與網路行事曆同步化。請參閱第 63 頁的在您的手機上同步化資料。




### 設定行事曆檢視



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **日曆**。
- 2 按下  並選取選項。

### 檢視多個行事曆

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **日曆**。
- 2 按下 ，然後輕觸**我的日曆**。
- 3 選取您要檢視的行事曆。

### 建立行事曆事件



- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**日曆**。
- 2 按下 ，然後輕觸**新活動**。
- 3 輸入事件的名稱、時間、地點和說明。
- 4 如有需要，請在**重複頻率**之下選取另一個選項。
- 5 選取事件的提醒。若要新增事件的新提醒，請輕觸 。
- 6 輕觸**儲存**。

 當接近約會時間時，手機會播放簡短的音效來提醒您。此外， 會顯示在狀態列中。

### 檢視行事曆事件

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**日曆**。
- 2 輕觸您要檢視的事件。


### 變更行事曆設定


- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後輕觸**日曆**。
- 2 按下 ，然後輕觸**更多 > 設定**。
- 3 輕觸以開啟要變更的設定，然後視需要編輯。

## 鬧鐘


使用手機做為鬧鐘，並選取手機中任何的音效做為鬧鈴聲。如果手機關閉，則鬧鐘不會發出聲音。不過，如果手機設定為靜音模式，則會發生聲音。

### 開啟鬧鐘


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。

 您也可以將在類比時鐘新增到主畫面成為小工具後輕觸該時鐘，以開啟鬧鐘。

### 設定新鬧鐘


- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 輕觸**新增鬧鐘**。
- 4 向上或向下捲動以調整時間。
- 5 輕觸**設定**。
- 6 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸**完成**。

### 編輯現有的鬧鐘


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸**時間**。
- 5 向上或向下捲動以調整時間。
- 6 輕觸**設定**。
- 7 如有需要，請編輯其他鬧鐘設定。
- 8 輕觸**完成**。

! 顯示的鬧鐘時間格式與您選取用於一般時間設定的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。


### 停用鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸其中一個標示的鬧鐘。
- 4 取消標示**開啟鬧鐘**核取方塊。


### 啟動現有的鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸其中一個未標示的鬧鐘。
- 4 標示**開啟鬧鐘**核取方塊。


### 刪除鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸您要刪除的鬧鐘。
- 4 輕觸 **刪除**，然後輕觸**確定**。


### 設定鬧鐘的鈴聲

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸**鈴聲**並選取選項。
- 5 輕觸**完成**。


### 設定週期性鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸**重複**。
- 5 標示所需日子的核取方塊，然後輕觸**確定**。



### 設定鬧鐘的標題

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 輕觸**標籤**然後輸入鬧鐘的名稱。
- 5 輕觸**確定**。

### 啟動鬧鐘的振動警示功能

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘。
- 3 輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 4 標示**震動**核取方塊。

當手機在靜音模式中設定鬧鈴響起

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸鬧鐘，然後按 。
- 3 輕觸設定。
- 4 標示靜音模式時仍響鬧鐘核取方塊。

鬧鐘發出鬧鈴聲時延後鬧鐘提醒

- 鬧鐘響起時，輕觸延後鬧鐘提醒。

鬧鐘發出鬧鈴聲時關閉鬧鐘提醒

- 鬧鐘響起時，輕觸關閉。


# 使用 NeoReader™ 應用程式掃描

您可以將手機作為條碼掃描器使用，以尋找關於掃描項目的詳細資訊。例如，您在雜誌廣告上看見一件喜愛的大衣，並想要尋找距離最近的服飾店購買。如果廣告包含可讀取的條碼，NeoReader™ 應用程式會使用此條碼來存取行動 Web 內容，例如包含更多產品資訊或附近商店地圖的網頁。NeoReader™ 支援大部分的標準條碼類型。


## 啟動 NeoReader™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸  NeoReader™。

## 掃描條碼









- 1 當開啟 NeoReader™ 應用程式時，握住手機相機移往條碼上方，直到觀景窗能看見完整條碼為止。
  - 2 手機會自動掃描條碼，並在可辨識條碼時振動。如果無法辨識條碼，請輕觸  以手動掃描條碼。
- ! 某些條碼可能會因為太小而無法掃描。

## 手動輸入條碼

- 1 當 NeoReader™ 應用程式開啟時，輕觸 。
- 2 輕觸文字欄位，然後輸入條碼的數字。

## NeoReader™ 應用程式目錄概覽

以下為在 NeoReader™ 應用程式中可使用的目錄選項：

-  請使用較高影像解析度擷取條碼，以免 NeoReader™ 無法自動識別條碼
-  手動輸入條碼號碼。如果您的相機無法讀取條碼，則可使用此選項
-  檢視之前掃描的條碼清單
-  選取喜好設定以設定您使用 NeoReader™ 應用程式的方式
-  檢視有關 NeoReader™ 應用程式的資訊
-  閱讀有關不同條碼類型，以及如何使用 NeoReader™ 的資訊
-  選取您的個人設定，例如語言或國家。此項資訊會用於個人化條碼內容
-  傳送文字訊息以邀請朋友下載 NeoReader™ 應用程式

# 在您的手機上同步化資料

視手機中安裝的應用程式而定，您可以在您的手機上將多個電子郵件帳戶、同步化服務和其他類型帳戶的通訊錄、電子郵件、行事曆事件和其他資訊同步化。同步化手機和其他資訊來源是簡單又實用的方法，可讓資訊保持在最新狀態。

您可以：


- 存取您的 Gmail™、Google Calendar™、Google™通訊錄、Google™ Chrome 書籤和您所使用的其他 Google 服務。
- 存取您的公司電子郵件、通訊錄和行事曆應用程式。
- 存取您的 Facebook™ 通訊錄、行事曆、相簿和您使用的其他服務。
- 使用 SyncML™ 同步化手機和網際網路伺服器。

## 與 Google™ 同步化

將您的手機與 Gmail™、Google Calendar™、Google™ 通訊錄、Google™ Chrome 書籤和其他使用的 Google 服務資料同步化。從手機輕鬆檢視和管理它們，就像使用電腦一樣。

完成同步化之後，您可在 Gmail™ 應用程式中找到 Gmail™；在行事曆應用程式中找到 Google Calendar™；在通訊錄應用程式中找到 Google™ 通訊錄，並在您已安裝的對應 Google 應用程式中找到其他資料。


### 在手機中設定 Google™ 帳戶以進行同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 確認同步化功能已開啟，讓應用程式將資料自動同步化。
- 4 輕觸 **新增帳戶** > **Google**。
- 5 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳戶，或如果您已有該帳戶，請登入。
- 6 標示 **備份和還原** 核取方塊以將資料備份至您的 Google™ 帳戶，然後輕觸 **接受**。
- 7 輕觸 **完成**。
- 8 輕觸您剛建立的 Google™ 帳戶，然後輕觸您要同步化的項目。



### 手動與您的 Google™ 帳號同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 輕觸您要同步化的 Google™ 帳號。
- 4 按 ，然後輕觸 **立即同步化**。

### 使用 Google™ Chrome 同步化您的瀏覽器

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 輕觸 Google™ 帳戶，標示相關的核取方塊以同步化瀏覽器。

### 從手機移除 Google™ 帳戶


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 輕觸您要從帳戶清單中移除的 Google™ 帳戶。
- 4 按下 ，然後輕觸 **移除帳戶**。
- 5 再次輕觸 **移除帳戶** 以確認。

## 同步化您公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄


直接從您的手機讀取您公司的電子郵件訊息、行事曆約會以及通訊錄。就像從電腦裡檢視及管理一樣地輕鬆。在設定之後，您可以在 **電子郵件**、**日曆** 以及 **通訊錄** 應用程式裡找到您的資訊。

- ! 為了要讓您使用上述的功能，必須將您的公司資訊儲存在 Microsoft® Exchange 伺服器上。


### 在手機中設定公司電子郵件、行事曆和通訊錄

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 確定已開啟同步化功能，讓您的資料根據設定的同步化時間間隔自動進行同步化。
- 4 輕觸 **新增帳戶** > **公司**。
- 5 輸入您的公司電子郵件地址和密碼。
- 6 輕觸 **下一步**。您的手機會開始擷取您的帳戶資訊。如果發生錯誤，請連絡您公司的網路管理員，取得如網域名稱和 Exchange 伺服器位址等詳細資訊。
- 7 輕觸 **確定** 以允許您的公司伺服器控制您的手機。
- 8 選取要與手機同步化的資料，例如通訊錄和行事曆項目。
- 9 如有需要，請啟動裝置管理員，允許您的公司伺服器控制手機中的一些安全性功能。例如，允許您的公司伺服器設定密碼規則並設定儲存加密。
- 10 在完成設定時，您可以輸入公司帳戶的名稱以輕易識別該帳戶。



### 編輯公司電子郵件、行事曆和通訊錄的設定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**，然後選取您的公司帳戶。
- 3 輕觸 **帳戶設定**，然後輕觸您要編輯的公司帳戶。
- 4 變更需要的設定。

### 設定公司帳戶的同步化間隔

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**，然後選取您的公司帳戶。
- 3 輕觸 **帳戶設定**，然後輕觸您要設定同步化等級的公司帳戶。
- 4 輕觸 **查看收件匣頻率** 並選取間隔選項。

### 從手機移除公司帳戶


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**，然後輕觸您的公司帳戶。
- 3 按下 ，然後輕觸 **移除帳戶**。
- 4 再次輕觸 **移除帳戶** 以確認。

## 在 Xperia™ 手機上同步化 Facebook™



在手機上使用 Facebook™ 的方式有兩種：除了使用標準 Facebook 應用程式存取您的線上 Facebook 帳戶外，您還可以選擇將您的 Facebook 帳戶與手機同步化。如要這麼做，您需要在 Xperia™ 帳戶中設定 Facebook™，使您可以使用手機中的某些應用程式直接存取 Facebook 內容。例如，您可以從 Timescape™ 張貼 Facebook 文章，並從手機中的相關應用程式(例如行事曆應用程式)存取您的 Facebook 通訊錄、相片和行事曆項目。

### 在手機上設定 Xperia™ 中的 Facebook™ 帳戶

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 確認同步化功能已開啟，讓應用程式將資料自動同步化。
- 4 輕觸 **新增帳戶** > **Xperia™ 手機上的 Facebook**。
- 5 依照螢幕上的指示操作來建立 Xperia™ 中的 Facebook™ 帳戶，或登入您現有的帳戶。

 您也可以標記 **Facebook 整合核取方塊**(**設定** > **Xperia™** > **Xperia™ 手機上的 Facebook**)，設定 Xperia™ 手機中的 Facebook™ 帳戶。

### 手動與 Xperia™ 帳戶中的 Facebook™ 同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 輕觸 **Xperia™ 手機上的 Facebook** 帳戶。
- 4 按下 ，然後輕觸 **立即同步化**。




## 從手機移除 Xperia™ 帳戶中的 Facebook™

- ! 從手機移除 Xperia™ 帳戶中的 Facebook™ 並不會刪除相關聯的線上 Facebook 帳戶，您仍然可以從電腦上存取該帳戶。
- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 輕觸 **Xperia™ 手機上的 Facebook** 帳戶。
- 4 按下 ，然後輕觸 **移除帳戶**。
- 5 再次輕觸 **移除帳戶** 以確認。



## 使用 SyncML™ 同步化

使用 SyncML™ 同步化手機和網際網路伺服器。從手機輕鬆檢視和管理通訊錄、行事曆和書籤，就像使用電腦一樣。


### 在手機中設定 SyncML™ 帳戶

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
  - 3 確定已開啟同步化功能，讓您的資料根據設定的時間間隔自動進行同步化。
  - 4 輕觸 **新增帳戶** > **SyncML**。
  - 5 輕觸帳戶、伺服器位址、使用者名稱和密碼欄位，並輸入所需資訊。
  - 6 輕觸 **同步化間隔** 並選取手機自動同步化的頻率。
  - 7 輕觸您要同步化的項目，例如連絡人。然後輸入伺服器位址、使用者名稱和密碼。針對所有要同步化的項目重複此步驟。
  - 8 完成時，輕觸 **完成**。
- ! 如需關於帳戶設定的詳細資訊，請連絡 SyncML™ 電信業者。



### 手動與 SyncML™ 帳號同步化

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**。
- 3 輕觸您要同步化的 SyncML™ 帳號。
- 4 按下 ，然後輕觸 **立即同步化**。

### 設定同步化間隔

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**，然後輕觸您的 SyncML™ 帳號。
- 3 輕觸 **帳號設定**。
- 4 輕觸 **同步化間隔** 並選取間隔選項。

### 從手機移除 SyncML™ 帳戶

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **帳戶與同步化**，然後輕觸您的 SyncML™ 帳戶。
- 3 按下 ，然後輕觸 **移除帳戶**。
- 4 再次輕觸 **移除帳戶** 以確認。

# 連線至無線網路

透過 Wi-Fi® 技術，您可以從手機無線存取網際網路。這樣您就可以瀏覽 Web 及存取較便宜的通話和資料費率。

如果公司或組織有虛擬私人網路 (VPN)，您可以用手機連線至此網路。您可使用 VPN 存取您公司的內部網路和其他內部服務。

## Wi-Fi®

透過 Wi-Fi® 技術，您可以使用手機無線存取網際網路。若要使用 Wi-Fi® 連線存取網際網路，您必須先搜尋及連接至 Wi-Fi® 網路。視手機所在位置而定，Wi-Fi® 網路的信號強度可能有所不同。移動到更接近 Wi-Fi® 存取點的位置可提高信號強度。

### 使用 Wi-Fi® 之前





若要是使用 Wi-Fi® 連線瀏覽網際網路，您必須先搜尋並連線至可使用的 Wi-Fi® 網路，再開啟網際網路瀏覽器。視手機所在位置而定，Wi-Fi® 網路的信號強度可能有所不同。移動到更接近 Wi-Fi® 存取點的位置可提高訊號強度。

#### 開啟 Wi-Fi®

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定**。
- 3 輕觸 **Wi-Fi** 旁邊的 **關閉**，使 **關閉** 變更為 **開啟**。手機將會掃描可使用的 Wi-Fi® 網路。

! 啟用 Wi-Fi® 可能需要幾秒鐘的時間。


#### 連線至 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **設定**。
  - 3 確認 Wi-Fi® 功能已開啟。輕觸 **Wi-Fi**。
  - 4 顯示可用的 Wi-Fi® 網路。可用的網路可能是開放的或經過加密。 會顯示開放網路，Wi-Fi® 網路名稱旁的  會顯示加密網路。
  - 5 輕觸要連線的 Wi-Fi® 網路。如果您嘗試連線至受保護的 Wi-Fi™ 網路，系統會要求您輸入密碼。連線之後， 會顯示在狀態列中。
- ! 手機會記住連線的 Wi-Fi® 網路。下次您來到之前連線的 Wi-Fi® 網路涵蓋範圍時，手機將自動連線。
- 💡 有些位置，開放 Wi-Fi® 網路會要求您先登入網頁，才能存取網路。如需詳細資訊，請連絡相關 Wi-Fi® 網路管理員。

#### 連線至其他 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。顯示偵測到的 Wi-Fi® 網路。
- 3 輕觸要連線的其他 Wi-Fi® 網路。

#### 手動掃描 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 輕觸 **掃描**。手機會掃描 Wi-Fi® 網路，並將可用的網路顯示在清單中。
- 4 輕觸清單中的 Wi-Fi® 網路以連線。



## 進階 Wi-Fi® 設定

手動新增 Wi-Fi® 網路之前，您必須開啟手機中的 Wi-Fi® 設定。


### Wi-Fi® 網路狀態

連接至 Wi-Fi® 網路或所在位置附近有可用的 Wi-Fi® 網路時，您將可看見這些 Wi-Fi® 網路的狀態。您也可以讓手機在偵測到開放的 Wi-Fi® 網路時通知您。

### 啟用 Wi-Fi® 網路通知

- 1 開啟 Wi-Fi® (如果尚未開啟的話)。
- 2 在主畫面中，輕觸 .
- 3 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。
- 4 按下 .
- 5 輕觸 **進階**。
- 6 標示 **網路通知** 核取方塊。

### 手動新增 Wi-Fi® 網路

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 輕觸 **新增網路**。
- 4 輸入網路的 **網路 SSID**。
- 5 輕觸 **安全性** 欄位以選取安全性類型。
- 6 視需要輸入密碼。
- 7 輕觸 **儲存**。

! 請連絡您的 Wi-Fi™ 網路管理員以取得網路的 SSID 名稱和密碼。

### 檢視已連接 Wi-Fi® 網路的相關詳細資訊



- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 輕觸您目前連接的 Wi-Fi® 網路。隨即顯示詳細的網路資訊。

### Wi-Fi® 睡眠原則

新增 Wi-Fi® 睡眠原則後，即可指定何時從 Wi-Fi 連線切換至手機數據連線。

! 如果未連接 Wi-Fi® 網路，手機將使用行動數據連線存取網際網路 (如果您已在手機中設定和啟用行動數據連線)。





### 新增 Wi-Fi® 睡眠原則

- 1 在主畫面中，輕觸 .
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **Wi-Fi**。
- 3 按下 .
- 4 輕觸 **進階**。
- 5 輕觸 **休眠狀態仍保持 Wi-Fi 連線**。
- 6 選取選項。

### 已連線的裝置


透過共享的 Wi-Fi® 連線將手機中的媒體檔案與其他裝置共享。當您的手機透過 Wi-Fi® 連線至主網並已啟動 **已連線的裝置** 時，其他連線至相同主網的用戶端裝置就可存取儲存在手機中的媒體檔案。例如，您可以檢視相片或播放在連線用戶端裝置上的樂曲。連線的用戶端裝置可以是例如安裝用戶端軟體的電腦、相機、電視或 PlayStation®3。所有裝置都必須為 Digital Living Network Alliance 的 DLNA Certified™。

## 使用已連線裝置功能來設定檔案共享


- 1 將手機連線至 Wi-Fi® 網路。
- 2 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **已連線的裝置**。
- 3 輕觸  並視需要編輯手機名稱。此名稱之後會出現在連線至 Wi-Fi 網路的其他用戶端裝置，以識別您的手機。
- 4 標示 **共享內容** 核取方塊。  會顯示在狀態列中。您的手機現在可以當成媒體伺服器使用。
- 5 將電腦或其他用戶端裝置連線至與手機相同的 Wi-Fi® 網路。
- 6 通知會顯示在手機的狀態列。輕觸並設定存取權限。
- 7 如要關閉 **已連線的裝置** 檢視，按 。媒體伺服器功能會繼續在背景執行。
- 8 如要關閉媒體伺服器，移至手機中的 **已連線的裝置** 檢視，然後取消標示 **共享內容** 核取方塊。

! 上述說明可能會視用戶端裝置而有所不同。另請參閱您用戶端裝置的使用手冊。如果裝置未連線，請檢查您的主網是否正常運作。


## 設定待處理用戶端裝置的存取權限

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **已連線的裝置**。
- 2 從 **擱置的裝置** 清單中選擇用戶端裝置。
- 3 選取存取權限等級。


## 變更已登錄用戶端裝置的名稱

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 **已連線的裝置**。
- 2 從 **已註冊的裝置** 清單中選擇用戶端裝置，然後選取 **變更名稱**。
- 3 輸入用戶端裝置的新名稱。

## 變更已登錄用戶端裝置的存取等級

- 1 從主畫面，輕觸 ，然後尋找並輕觸 **已連線的裝置**。
- 2 從 **已註冊的裝置** 清單中選擇用戶端裝置。
- 3 輕觸 **變更存取層級** 並選取選項。

## 取得與其他裝置共享內容的說明

- 當 **已連線的裝置** 檢視已開啟時，按 ，然後輕觸 **說明**。

## 共享您手機的行動數據連線

您可使用一條 USB 連接線與單一電腦共享手機的行動數據連線。此程序稱為 USB 數據連線。您也可以將手機轉變為可攜式 Wi-Fi® 熱點，一次與最多 8 部裝置共享手機的數據連線。

當手機共享其數據連線時，下列圖示可能會顯示在狀態列，或在通知面板中：



USB 數據連線已啟用




可攜式 Wi-Fi® 熱點已啟用




USB 數據連線和可攜式熱點已啟用


### 使用 USB 連接線共享手機的數據連線

- 1 撤銷所有 USB 連接線與手機的連線。
  - 2 使用手機隨附的 USB 連接線將手機連接至電腦。
  - 3 在主畫面中，輕觸 。
  - 4 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **數據連線與可攜式無線基地台**。
  - 5 標示 **USB 數據連線** 核取方塊。手機會開始透過 USB 連線與電腦共享其行動網路數據連線。即時通知會顯示在狀態列和通知面板中。
  - 6 取消標示 **USB 數據連線** 核取方塊，或中斷連接 USB 連接線即可停止共享數據連線。
- ! 您無法透過 USB 連接線同時共享手機的數據連線和 SD 卡。如需詳細資訊，請參閱將手機連線至電腦(位於92 頁面)。
- 💡 您可能需要為電腦做好透過 USB 連接線建立網路連線的準備。請移至 [android.com/tether](http://android.com/tether) 以了解最新資訊。

### 將您手機的數據連線共享為可攜式 Wi-Fi®熱點

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 3 輕觸**設定 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輸入網路的**網路 SSID**。輕觸**安全性**欄位以選取安全性類型。
- 5 視需要輸入密碼。
- 6 輕觸**儲存**。
- 7 標示**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。手機會開始廣播其 Wi-Fi® 網路名稱 (SSID)。您現在可以將最多 8 部電腦或其他裝置連線至此網路。
- 8 當您要停止透過 WLAN 共享數據連線時，取消標示**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**核取方塊。

### 重新命名或確保可攜式作用點的安全

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 3 輕觸**設定 Wi-Fi 無線基地台**。
- 4 輸入網路的**網路 SSID**。
- 5 若要選取安全性類型，請輕觸**安全性**欄位。
- 6 視需要輸入密碼。
- 7 輕觸**儲存**。

## 虛擬私人網路 (VPN)


使用手機連線至虛擬私人網路 (VPN)，以便從實際網路外部存取安全區域網路內的資源。例如，公司和教育機構通常會使用 VPN 連線，讓使用者在內部網路之外時 (例如出差時) 也可以存取內部網路和其他內部服務。

根據網路，VPN 連線可透過許多方式設定。某些網路需要您在手機中傳輸及安裝安全性認證。如需如何將內容傳輸至手機的詳細資訊，請參閱第 92 頁的將手機連線至電腦。如需如何設定虛擬私人網路連線的詳細資訊，請連絡公司或組織的網路管理員。

### 新增虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **VPN**。
- 3 輕觸**新增 VPN 網路**。
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 輕觸**儲存**。

### 連線至虛擬私人網路

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **更多內容...** > **VPN**。
- 3 在可用的網路清單中，輕觸您要連線的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕觸**連線**。



### 中斷與虛擬私人網路的連線

- 1 將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸 VPN 連線通知，將它關閉。

# 瀏覽器

您可以使用 Web 瀏覽器檢視和瀏覽各種網頁、將網頁新增為書籤，以及儲存網頁以進行離線檢視。您最多可同時開啟 16 個視窗並輕鬆地切換視窗。如果您不想檢視行動版本，也可以要求網頁的桌上型板本。

## 開啟 Web 瀏覽器

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。


## 瀏覽 Web

### 搜尋和位址列

使用搜尋和位址列以瀏覽網路。



- 1 檢視目前網頁的下載進度。
- 2 輸入搜尋文字以搜尋網頁，或輸入網頁位址以載入網頁
- 3 取消目前網頁的下載

 有時候，在網頁完成下載之後不會顯示搜尋和位址列。如果您向下輕拂螢幕則會再次顯示。


### 移至網頁


- 1 輕觸搜尋和位址文字欄位以啟用鍵盤。
- 2 輸入網址。
- 3 輕觸前往。

### 搜尋網頁

- 1 輕觸搜尋和位址文字欄位以啟用鍵盤。
- 2 輸入搜尋文字。
- 3 輕觸前往。


### 結束瀏覽器

- 在瀏覽時，按下 。


 再次開啟瀏覽器時，瀏覽器會與它結束時完全相同(即使在重新啟動手機之後)。例如，將開啟相同的視窗數。

## 瀏覽網頁

### 選取連結

- 若要選擇網頁中的連結，請輕觸連結。選取連結會反白顯示，網頁會在您放開手指之後開始載入。
-  如果您在放開手指之後選取的連結不正確，可將手指從連結移開以取消選取。

### 在瀏覽時移至前一頁


- 按下 。

### 在網頁上縮放


使用以下其中一種方法以放大或縮小網頁：

- 輕觸兩次以放大網頁，再輕觸兩次以縮小。
- 將雙指碰觸一下頁面上的任一區域，然後將雙指分開以放大或合起雙指以縮小。



#### 重新載入目前的網頁

- 按 ，然後輕觸**重新整理**。


#### 儲存網頁以進行離線檢視

- 1 在載入網頁之後，按下 。
  - 2 輕觸**儲存頁面以供離線閱讀**。然後系統會將您導向**已儲存的網頁**選項標籤，您可在此檢視所有已儲存的網頁。
- ! 如果沒有可用的記憶卡，網頁將無法儲存。


#### 檢視之前儲存的網頁

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的 。
- 3 輕觸 ，然後輕觸**已儲存的網頁**選項標籤。
- 4 尋找並選取您要檢視的網頁。

#### 載入離線網頁的即時版本

- 1 當離線網頁開啟時，按下 。
- 2 輕觸**載入線上版本**。



#### 要求網頁的桌面版本

- 1 在瀏覽網頁時輕觸 。
  - 2 輕觸**要求本機版本的網站**。
- ! 當您選擇在視窗中檢視網頁的桌面版本時，您稍後在相同視窗中檢視的任何其他網頁也都會顯示其桌面版本。再次輕觸**要求本機版本的網站**以回復原來的設定。

#### 共享目前網頁的連結

- 1 在瀏覽時，按下 。
- 2 輕觸**分享網頁**。
- 3 選擇可用的傳輸方式，然後依照螢幕上的指示操作。

#### 關閉瀏覽器視窗


- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的 。然後會出現所有開啟視窗的清單。
- 3 在您要關閉的視窗中輕觸 ，或在螢幕上向左或向右輕拂以將其關閉。

## 管理書籤

書籤可讓您快速存取喜愛項目及經常瀏覽的網頁。您可以直接從手機瀏覽器新增書籤。您也可以透過已使用電腦同步化至 Google 帳戶的 Google™ Chrome 書籤來同步化您的手機瀏覽器。請參閱使用 *Google™ Chrome* 同步化您的瀏覽器(位於 63)。



視您的電信業者而定，有些書籤可以預先安裝在手機上。

#### 將網頁設為書籤



- 1 檢視網頁時，按下 。
- 2 輕觸**儲存至書籤**。
- 3 如有需要，請編輯書籤。
- 4 完成時，輕觸**確定**。





## 開啟書籤

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的 ，然後輕觸 。然後會顯示已使用 Google™ Chrome 進行同步化的任何帳戶名稱。您直接儲存在手機上的書籤會列示在**本機**帳戶下方。
- 3 若要顯示帳戶的書籤，請輕觸該帳戶。然後會顯示帳戶中的所有書籤。
- 4 請輕觸要開啟的書籤。



## 編輯書籤

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的 ，然後輕觸 。
- 3 碰觸並按住書籤。
- 4 在顯示的目錄中，輕觸**編輯書籤**。
- 5 視需要編輯書籤。
- 6 完成時，輕觸**確定**。




## 將設為書籤的網頁新增至您的主畫面

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的 ，然後輕觸 。
- 3 輕觸並按住要新增至主畫面的書籤不放。
- 4 在顯示的目錄中，輕觸**新增捷徑至主畫面**。

## 刪除書籤



- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的 ，然後輕觸 。
- 3 碰觸並按住書籤。
- 4 在顯示的目錄中，輕觸**刪除書籤**以刪除選取的書籤。

## 將之前瀏覽的網頁設為書籤


- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的 ，然後輕觸 。
- 3 輕觸**記錄**選項標籤，然後輕觸其中一個向下箭頭，檢視之前瀏覽的網頁清單。
- 4 您要設為書籤的網頁旁邊，輕觸 。
- 5 如有需要，可編輯更詳細的資訊，例如書籤的名稱和位置。
- 6 完成時，輕觸**確定**。

## 管理文字和影像

### 尋找網頁中的文字

- 1 當您檢視網頁時，按 。
- 2 輕觸**在頁面中尋找**。
- 3 輸入搜尋文字。相符的搜尋文字在網頁上會反白顯示。
- 4 輕觸向上或向下箭頭以移到前一個或下一個反白顯示的項目。
- 5 輕觸  以關閉搜尋列。

### 複製網頁上的文字

- 1 長按您要複製的文字部分，直到文字反白顯示為止。選取的區域兩端會顯示選項標籤。視需要拖曳選項標籤，以選取所有您要複製的文字。
  - 2 輕觸 ，然後輕觸**複製**。
  - 3 如要將文字貼至電子郵件、文字訊息或多媒體訊息，請碰觸並按住相關應用程式中的文字欄位，然後在出現的目錄中輕觸**貼上**。
- ❗ 如果您要複製的文字連結至另一個網頁，則會顯示目錄，您必須輕觸目錄中的**選取文字**才能繼續。



### 從網頁儲存影像

- 1 在作用中的網頁上，碰觸並按住所需影像直到顯示目錄。
  - 2 輕觸**儲存圖片**。
- ! 如果沒有可用的記憶卡，影像將無法儲存。



## 多重視窗

您的瀏覽器最多可同時執行 16 個不同的視窗。例如，您可以在一個視窗中登入網路郵件，同時在另一個視窗閱讀每日新聞。您可以輕鬆地切換視窗。如果您要在瀏覽網路時保有更多隱私，可使用匿名選項標籤來開啟視窗，如此一來當您透過該視窗進行連接時就不會儲存任何個人資訊或 Cookie。

### 開啟新瀏覽器視窗

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的，然後輕觸.


### 開啟匿名視窗

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的.
- 3 按下，然後輕觸**新無痕式分頁**。

### 在新瀏覽器視窗中開啟連結

- 1 碰觸並按住連結直到顯示目錄。
- 2 輕觸**在新分頁中開啟**。


### 切換瀏覽器視窗

- 1 當瀏覽器開啟時，向下輕拂螢幕以顯示搜尋和位址列。
- 2 輕觸搜尋和位址列旁的.
- 3 向上或向下捲動以瀏覽所有開啟視窗的清單。
- 4 輕觸要切換至的視窗。


## 從 Web 下載

使用手機的瀏覽器瀏覽 Web 時，您可以下載應用程式和內容。通常只要碰觸所需檔案的下載連結，就會自動啟動下載。

### 檢視您的下載檔案

- 1 在檢視之前下載 (至記憶卡) 的檔案之前，確定您已將記憶卡插入手機。
- 2 在主畫面中，輕觸.
- 3 尋找並輕觸**下載項目**。


### 取消進行中的下載

- 1 當手機開始下載檔案時，拖曳狀態列並輕觸您下載的檔案。
- 2 勾選您要取消的下載檔案旁的核取方塊。
- 3 輕觸.


## 瀏覽器設定

您可以變更瀏覽器設定並自訂您的瀏覽器檢視。例如，您可以變更顯示的文字大小以符合您的需求，或者您可以清除快取、Cookie、瀏覽器記錄以及與造訪網站相關的其他資料。


### 變更瀏覽器設定

- 1 瀏覽器開啟時，按下.
- 2 輕觸**設定**。

### 變更網頁的文字大小

- 1 瀏覽器開啟時，按下 。
- 2 輕觸**設定** > **協助工具**。
- 3 將文字大小調整為所需的設定。


### 清除手機的快取記憶

- 1 瀏覽器開啟時，按下 。
- 2 輕觸**設定** > **隱私權與安全性**。
- 3 輕觸**清除快取**，然後輕觸**確定** 以確認。

### 清除瀏覽器 Cookie

- 1 瀏覽器開啟時，按下 。
- 2 輕觸**設定** > **隱私權與安全性**。
- 3 輕觸**清除所有 Cookie**，然後輕觸**確定** 以確認。


### 清除瀏覽器歷史記錄

- 1 瀏覽器開啟時，按下 。
- 2 輕觸**設定** > **隱私權與安全性**。
- 3 輕觸**清除記錄**，然後輕觸**確定** 以確認。

## 自動調整網頁

您的瀏覽器具有自動最適大小選項，可讓您輕鬆地閱讀包含許多文字和影像的網頁，例如新聞網頁。如果已啟用此選項，當您在使用手指縮放之後直接輕觸兩次螢幕，瀏覽器就會自動重新調整螢幕上的影像和文字欄。如果自動調整已停用，您可能需要向兩邊捲動以閱讀完整的句子。


### 自動調整網頁大小

- 1 瀏覽器開啟時，按下 。
- 2 輕觸**設定** > **進階** > **自動調整頁面**。

## 自動填滿文字

「自動填滿」可讓您在各種網路表單上自動輸入資料，例如名稱和地址，使您不需要在不同的網頁上重複輸入相同的資訊。


### 建立自動填滿文字


- 1 瀏覽器開啟時，按下 。
- 2 輕觸**設定** > **一般設定**。
- 3 標示**表單自動填入**核取方塊(如果尚未標示)。
- 4 輕觸**自動填入文字**，然後輸入想要在網路表單內自動輸入的資料，例如您的名稱和地址。
- 5 完成時，輕觸**儲存**。

## 外掛程式設定

您可以調整外掛程式在網頁上的運作方式。例如，您可以在檢視網頁時啟用外掛程式以取得最佳的視覺效果。或者，您可以設定瀏覽器僅執行需要的外掛程式或完全停用外掛程式以增加瀏覽速度。

### 啟用隨選外掛程式

- 1 瀏覽器開啟時，按下 。
- 2 輕觸**設定** > **進階** > **啟用外掛程式**。
- 3 標示**隨選**核取方塊。

 您可能必須重新啟動瀏覽器使設定生效。

# 音樂

充份運用您的音樂播放器。聆聽和整理從電腦傳輸至記憶卡或從線上商店購買且下載的音樂、有聲書和 Podcast。

如要輕鬆使用音樂播放器播放內容，您可以使用 Media Go™ 應用程式。Media Go™ 可協助您在電腦和手機之間傳輸音樂內容。如需詳細資訊，請參閱第 92 頁的將手機連線至電腦。

## 複製媒體檔案至記憶卡










將您喜愛的所有媒體內容從電腦複製到手機上，然後開始盡情使用手機的娛樂功能。傳輸音樂相片影片和其他檔案的步驟非常簡單。只要使用 USB 連接線將手機連接到電腦，然後使用下列任一種方法進行操作：

- 使用檔案管理員應用程式，例如 Windows 檔案總管。請參閱第 92 頁的使用 **USB** 連接線在手機和電腦之間傳輸內容。
- 使用 Media Go™ 電腦應用程式。請參閱第 93 頁的 **Media Go™**。


請參閱第 92 頁的將手機連線至電腦，取得更多有關連手機並傳輸檔案的一般資訊。

## 使用音樂播放器

### 播放音訊內容

- 1 在主畫面畫面中，輕觸**媒體** > 以開啟音樂播放器。如果未顯示，請輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸以開啟音樂媒體庫。
- 3 如要依演出者瀏覽音訊，請輕觸。如要依專輯瀏覽，請輕觸。輕觸即可依播放清單瀏覽。如要依樂曲瀏覽音訊，請輕觸。
- 4 上下捲動即可瀏覽至所需樂曲。
- 5 輕觸樂曲以進行播放。

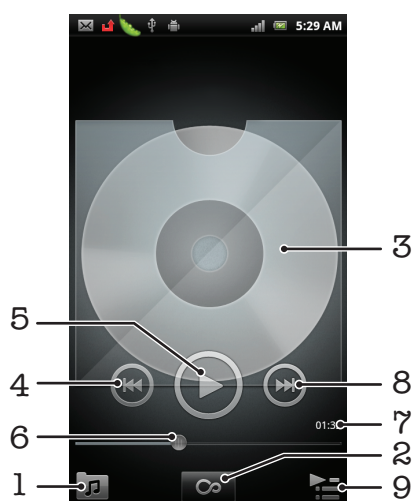

## 音樂播放器概覽




- 1 瀏覽記憶卡上的音樂
- 2 輕觸 [無限] 按鈕以線上尋找相關資訊
- 3 專輯圖片 (如果有的話)
- 4 移至目前播放佇列中的上一首樂曲，或倒轉

- 5 播放/暫停按鈕
- 6 進度指示器 - 拖曳或輕觸以快轉和倒轉
- 7 目前樂曲的經過時間
- 8 移至目前播放佇列中的下一首樂曲，或快轉
- 9 檢視目前播放佇列



#### 變更樂曲


- 在音樂播放器中輕觸  或 。

#### 暫停播放樂曲

- 在音樂播放器中，輕觸 。

#### 快轉和倒轉音樂


- 在音樂播放器中，碰觸並按住  或 。

 您也可以將進度指示器標記向右或向左拖曳。

#### 調整音量

- 當音樂播放器在播放樂曲時，按音量鍵。



#### 使用等化器改善音效

- 1 在音樂播放器開啟的情況下，按 。
- 2 輕觸**等化器**。
- 3 選取一種音樂風格。

#### 檢視目前的播放佇列




- 在音樂播放器中，輕觸 。

#### 將音樂播放器最小化

- 當音樂播放器在播放時，按  以移至上一個螢幕，或按  以移至主畫面。音樂播放器會在背景中播放。


#### 在音樂播放器於背景播放時返回其中

- 1 將狀態列向下拖曳以開啟 [通知] 面板。
- 2 輕觸樂曲曲名以開啟音樂播放器。



 或者，您可按住  然後輕觸  以返回音樂播放器。

#### 刪除樂曲

- 1 開啟音樂播放器媒體庫並瀏覽您要刪除的樂曲。
- 2 碰觸並按住此樂曲標題，然後輕觸**刪除**。

 您也可以透過此方式刪除專輯。

#### 同時刪除一或多首樂曲


- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 按下 。
- 3 輕觸**刪除數個項目**。
- 4 選取您要刪除的一首或多首樂曲。
- 5 輕觸**刪除**。

## 共享樂曲

- 1 當在音樂播放器媒體庫中瀏覽樂曲時，碰觸並按住樂曲標題。
  - 2 輕觸**傳送**。
  - 3 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。
- 💡 您也可以透過此方式共享專輯和播放清單。

! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。


## 同時共享一或多首樂曲

- 1 在音樂播放器媒體庫中瀏覽樂曲時，按下 。
  - 2 輕觸**傳送數個**。
  - 3 輕觸您要共享的一首或多首樂曲。
  - 4 輕觸**傳送**。
  - 5 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。
- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。

## 音樂播放器小工具

音樂播放器小工具是一種迷你的應用程式，可讓您從主畫面直接存取音樂播放器。若要使用此小工具，您必須先將其新增至主畫面。

### 將音樂播放器小工具新增至主畫面

- 1 從主畫面，按 。
- 2 輕觸**新增 > 小工具**。
- 3 輕觸**音樂播放器**。

## 探索相關的音訊內容

在音樂播放器中，您可以輕觸**[無限]按鈕**  針對您正在聆聽的演出者，探索相關的音訊內容。





瀏覽音樂播放器時，您可以搜尋與特定演出者相關的音訊內容。音樂播放器會搜尋並列出以下結果類型：


- YouTube™ 上的音樂影片
- Wikipedia 上的演出者資訊
- Google 上的歌詞
- YouTube™ 上的卡拉 OK 影片
- 網路上的延伸搜尋

## 以隨機順序播放音樂


您可以隨機順序方式播放播放清單中的樂曲。舉例來說，播放清單可以是您自己建立的播放清單或是一張專輯。

### 以隨機順序播放樂曲

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸  並瀏覽專輯，或輕觸  並瀏覽播放清單。
- 3 輕觸專輯或播放清單的名稱以開啟。
- 4 輕觸 。



💡 您也可以輕觸  並隨機播放清單中的所有樂曲。

## 播放清單



音樂播放器會在音樂播放器媒體庫中的播放清單選項標籤  上自動建立 **智慧播放清單**。音樂播放器也可針對音訊媒體庫中每位演出者最常播放的歌曲，建立播放清單 (稱為**最常播放項目**)。您可以從您記憶卡中的音樂建立自己的播放清單。

此外，如果您已在電腦上安裝 Media Go™ 應用程式，則可從電腦將播放清單複製至記憶卡。當您使用 USB 連接線的連線將手機連接至電腦時，記憶卡會顯示在電腦的 Media Go™ 應用程式中。如需詳細資訊，請參閱第 92 頁的將手機連線至電腦。

### 播放智慧型播放清單

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**智慧播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。



### 建立您自己的播放清單

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 如要將演出者、專輯或樂曲新增至播放清單，請碰觸並按住演出者姓名或專輯標題或樂曲曲名以開啟目錄。
- 3 輕觸**新增至播放清單** > **建立新播放清單**。
- 4 輸入播放清單名稱，然後輕觸**確定**。您現在已建立播放清單並將演出者、專輯或樂曲新增至該播放清單。輕觸音樂播放器媒體庫中的  即可檢視播放清單。

### 將樂曲加入播放清單

- 1 當瀏覽音樂播放器媒體庫時，碰觸並按住您要新增的演出者名稱或專輯標題或樂曲曲名。
- 2 輕觸**新增至播放清單**。
- 3 輕觸您要新增演出者、專輯或樂曲的播放清單。演出者、專輯或樂曲會新增至該播放清單。


### 播放您自己的播放清單

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**我的播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。

### 從播放清單移除樂曲

- 1 在播放清單中，碰觸並按住您要刪除的樂曲曲名。
- 2 輕觸 **從播放清單中刪除**。

### 刪除播放清單

- 1 在音樂播放器中輕觸 ，然後選取**播放清單**。
- 2 碰觸並按住您要刪除的播放清單。
- 3 輕觸**刪除**。
- 4 再次輕觸**刪除**以確認。



# 使用 TrackID 技術識別音樂

使用 TrackID™ 音樂辨識服務來識別您聽到周遭播放的樂曲。只需錄製歌曲的小片段，您就可以在數秒內取得演出者、標題和專輯資訊。您可以購買 TrackID™ 識別的樂曲並檢視 TrackID 排行榜以瞭解全球的 TrackID 使用者都在搜尋哪些樂曲。若要取得最佳的效果，請在安靜的區域使用 TrackID™ 技術。如果使用本應用程式發生問題時，請參閱第 106 頁的我無法使用網際網路服務。

- ⚠ 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

## 開啟 TrackID™ 應用程式



- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 TrackID™ 。

- 💡 您也可以使用 TrackID™ 小工具來開啟 TrackID™ 應用程式。

## 使用 TrackID™ 搜尋樂曲資訊

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，將手機靠近音樂來源。
- 2 輕觸錄製。如果 TrackID™ 服務可辨識樂曲，則結果會顯示在螢幕上。

## 檢視 TrackID™ 排行榜

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸  選項標籤。第一次檢視排行榜時，會將它設為您自己的地區。
- 2 如要檢視其他地區中最熱門搜尋的排行榜，請輕觸  > 地區。
- 3 選取國家或地區。

## 使用 TrackID™ 技術結果

當 TrackID™ 應用程式辨識樂曲時會出現樂曲資訊。您可以選擇購買樂曲或使用電子郵件或 SMS 共享樂曲。您也可以取得與樂曲演出者有關的更多資訊。

## 使用 TrackID™ 技術購買樂曲

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 在樂曲資訊畫面中，輕觸下載。
- 3 依照手機中的指示完成購買。

- ⚠ 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援樂曲購買功能。

## 使用電子郵件或 SMS 共享樂曲。

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 選取共享方式。
- 3 依照手機中的指示完成程序。

## 檢視樂曲的演出者資訊

- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 輕觸演出者資訊。

## 從樂曲歷史記錄中刪除樂曲


- 1 當 TrackID™ 應用程式開啟時，輕觸樂曲曲名。
- 2 輕觸刪除。
- 3 輕觸彈出式視窗中的是。



# 拍攝相片及錄製影片

使用手機的相機來拍攝相片或錄影。您可以水平或垂直方向手持相機。使用前側相機進行自拍。與朋友共享相片或影片，或將相片和影片上傳至 Web 服務。您的相機配備高靈敏度的 Exmor R 感應器，即使在昏暗的光線條件下，也能拍出銳利的相片和影片。

## 相機控制項概覽

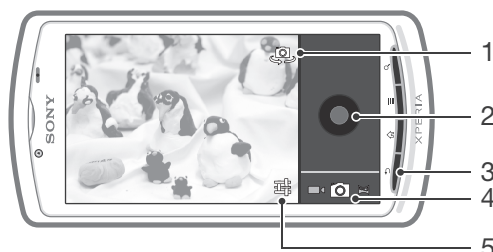

- 1 切換前側和後側相機
- 2 拍攝相片或錄製短片
- 3 返回上一步或結束相機
- 4 切換靜物拍攝相機、視訊相機或寬景相機
- 5 設定按鈕 - 輕觸可顯示所有設定

## 使用相機


### 開啟相機

- 從主畫面中，輕觸 ，然後找到並輕觸 。

### 在靜物拍攝相機、視訊相機與寬景相機之間切換




- 在相機觀景窗中，輕觸 、 或  可分別切換為靜物拍攝相機、視訊相機或寬景相機。

### 關閉相機

- 從主相機螢幕按 。

## 使用靜物拍攝相機

### 拍攝相片




- 1 打開相機。
- 2 如果靜物拍攝相機尚未選擇，請輕觸靜物拍攝相機圖示  以展開檢視，然後再次輕觸  以確認選擇。
- 3 將相機對準拍攝主題。
- 4 輕觸 。

### 檢視之前拍攝的相片


- 在相機觀景窗中，輕觸右上方的縮圖。

## 使用靜物拍攝相機設定

### 調整靜物拍攝相機設定

- 1 打開相機。
- 2 如果靜物拍攝相機尚未選擇，請輕觸靜物拍攝相機圖示  以展開檢視，然後再次輕觸 。
- 3 如要顯示所有設定，輕觸 。
- 4 選取您要調整的設定，然後視需要編輯。

## 靜物拍攝相機設定

當您輕觸設定按鈕  時，相機觀景窗中會出現以下設定：

### 場景模式

使用場景功能可使用程式預先設定的場景，針對常見的情境而快速地設定相機。相機會為您決定一些設定以符合選取的場景，確保能夠拍攝到最佳的相片。選取相機在不同光線下調整色彩的方式，使拍出的相片呈現最自然的色彩。

自動相機會自動調整相片的設定。

動態用於拍攝快速移動物體的相片。短暫的曝光時間可盡量減少動作變模糊。

夜景在夜間或昏暗燈光的環境中拍攝相片時使用 (不使用照相補光燈)。由於曝光時間長，拍照時必須穩住相機不動，或是將相機放置在平穩表面上。

### 相機設定

相片大小設定拍攝的相片大小。越高解析度的相片需要越多的記憶體空間。

儲存位置選取您在拍攝相片時是否要加入地理位置。

對焦模式對焦設定會控制相片的哪一部分會清晰。


還原預設值將相機設定還原至預設值。


### 曝光


調整拍照的曝光值。

### 閃光模式

選取閃光燈的使用方式。


 **自動**相機依賴測光計來決定是否需要使用閃光燈。


 **開啟**使用閃光燈。


 **關閉**不使用閃光燈。有時即使周遭昏暗，不用閃光燈反而拍出的相片更美。然而，想不用閃光燈而拍出好相片，手要很穩。


### 白平衡


選取相機在不同光線下調整色彩的方式，使拍出的相片呈現最自然的色彩。

 **自動**自動根據光線環境調整色彩平衡。

 **鎢絲燈**將色彩平衡調整成適合明亮光線的環境，例如在燈泡下方，或是環境光線快速變換時。

 **日光**將色彩平衡調整成適合室外明亮光線之用。

 **螢光燈**將色彩平衡調整成適合螢光光線。

 陰天將色彩平衡調整成適合陰天。

## 使用相機的提示

### 三分法則

勿把主題放在方框的中間。改放在該方向的三分之一處，您會得到較佳的效果。

### 穩定握住相機

穩定握住相機以避免相片變模糊。將手靠著固定物體來嘗試穩定您的手。

### 越接近越好

盡可能接近您的主題，您可以將主題填滿相機螢幕檢視。

### 考慮多樣性

考慮以不同的角度，或是往主題的方向移動來拍攝相片。拍些直立式相片。嘗試不同的位置。

### 使用簡單的背景






簡單的背景可突顯您的主題。

### 保持鏡頭乾淨

手機相機通常會在各種氣候和位置狀況下使用，並放在口袋或手提袋之中。這會導致相機鏡頭髒污且佈滿指紋。請使用軟布清潔鏡頭。

## 使用視訊相機

### 錄製影片





- 1 開啟相機。
  - 2 如果未選取視訊相機，請輕觸視訊相機圖示展開檢視，然後再次輕觸。
  - 3 輕觸即可開始錄製。
  - 4 輕觸即可停止錄製。
-  以橫向拍攝影片可得到最佳結果。

### 檢視之前錄製的影片


- 在相機觀景窗中，輕觸右上方的縮圖。

## 使用視訊相機設定

### 調整視訊相機設定

- 1 開啟相機。
- 2 如果未選取視訊相機，請輕觸靜物拍攝相機圖示展開畫面，然後再次輕觸。
- 3 如要顯示所有設定，輕觸。
- 4 選取所需的設定，然後按以返回觀景窗。

## 視訊相機設定

當您輕觸設定按鈕時，相機觀景窗中會出現以下設定：

### 相機設定

**儲存位置**選取您在拍攝相片時是否要加入地理位置。

**還原預設值**將相機設定還原至預設值。

## 閃光模式

選取相機補光燈的使用方式。



**開啟**使用補光燈。



**關閉**不使用相機補光燈。有時候沒有補光燈的影片品質會比較好，即使環境光線昏暗。

## 白平衡

選取相機在不同光線下調整色彩的方式，使拍出的影片呈現最自然的色彩。



**自動**自動根據光線環境調整色彩平衡。



**鎢絲燈**將色彩平衡調整成適合明亮光線的環境，例如在燈泡下方，或是環境光線快速變換時。



**日光**將色彩平衡調整成適合室外明亮光線之用。



**螢光燈**將色彩平衡調整成適合螢光光線。



**陰天**將色彩平衡調整成適合陰天。




## 影片品質

選取適合的影片品質和最大長度組合，以便在電腦上檢視或透過訊息功能或 YouTube 與其他人分享。

## 使用寬景模式

使用寬景功能，拍攝靜物拍攝相機所無法拍攝的風景，或其他景色的廣角寬景相片。

### 使用寬景模式拍照



- 1 打開相機。
- 2 如果寬景模式相機尚未選擇，請輕觸寬景模式圖示  以展開檢視，然後再次輕觸 。
- 3 將相機對準拍攝主題。
- 4 輕觸 ，然後從左到右穩定水平移動相機。


# 在圖片庫中檢視相片和影片

使用圖片庫以檢視和播放您使用手機相機拍攝的相片和影片，或檢視您下載或複製至記憶卡的類似內容。在圖片庫中，您也可以檢視已上傳至線上服務 (例如 Picasa™ 網路相簿或) 的相片和影片。

您可從圖片庫，透過藍牙無線技術、電子郵件或訊息功能將您最愛的相片和影片與朋友共享。另外，您可對相片執行基本編輯工作，並將它們設為桌布或連絡人圖片。如需詳細資訊，請參閱將手機連線至電腦(位於92 頁面)。

## 開啟圖片庫並檢視相簿

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **Xperia™ 圖片庫**。記憶卡上的相片和影片(包括使用相機拍攝以及從網路或其他位置下載的相片和影片)會顯示在相簿中。
-  如果您將手機轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在**設定 > 顯示幕**下，標示**自動旋轉螢幕**核取方塊。

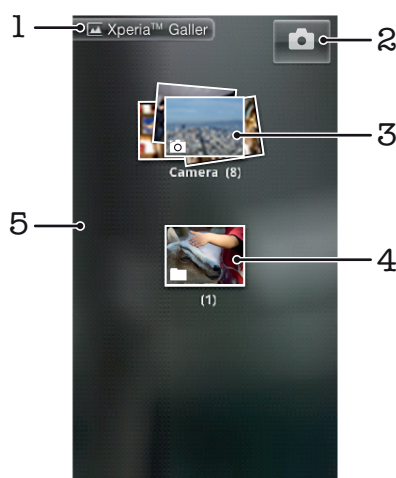


- 1 輕觸任意檢視即可返回主要圖片庫畫面
- 2 輕觸可開啟相機
- 3 使用手機相機拍攝的相片與影片所製作成的相簿
- 4 相簿堆疊 - 用兩根手指碰觸，然後將雙指分開即可檢視內容
- 5 在螢幕上向左或向右輕拂，即可檢視更多相簿

## 使用相簿

您可以重新排列相簿中的相片和影片，並在相簿之間移動內容。您也可以將內容從圖片庫相簿上傳至 Picasa™ 和 Facebook™ 等線上服務，並且可以在圖片庫中從這些線上服務檢視內容。



## 開啟圖片庫中的相簿


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Xperia™ 圖片庫**。
- 3 輕觸您要檢視的相簿。開啟的相簿會依時間先後順序格狀顯示其相片和影片內容。相簿的名稱會顯示在螢幕頂端。





- 1 輕觸即可將格狀檢視切換至堆疊檢視
- 2 相簿名稱
- 3 輕觸相片或影片即可檢視它
- 4 輕觸箭頭即可一次捲動一個螢幕。向左或向右拖曳即可快速捲動。
- 5 輕觸即可返回主要圖片庫畫面

#### 在圖片庫中檢視相片和影片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Xperia™ 圖片庫**。
- 3 輕觸相簿。相片和影片會依時間先後順序格狀顯示。影片以  顯示。
- 4 輕觸相片或影片即可檢視它。
- 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。

 如果您將手機轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在**設定 > 顯示幕**下，標示**自動旋轉螢幕**核取方塊。



#### 變更圖片庫中顯示相簿內容的方式

- 1 在檢視圖片庫中的相簿時，將相簿檢視切換  向右拖曳即可以堆疊方式檢視相簿內容。
- 2 將相簿檢視切換  向左拖曳即可依時間先後順序格狀檢視相簿內容。



#### 使用圖片庫中的批次內容

您可選取相簿中的多張相片和多個影片，並成批使用它們，例如，傳送相簿中的數張相片給朋友。


#### 在圖片庫中使用批次相片或影片

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Xperia™ 圖片庫**。
- 3 開啟包含所要使用內容的相簿。
- 4 啟動選擇模式、長按您要使用的項目。
- 5 核取或取消核取您要使用的項目。
- 6 按 ，然後使用工具列中的工具來開啟您選取的項目。

#### 共享圖片庫中的相簿

-  如果您要共用相簿，在傳送相簿中的所有項目之前請勿刪除相簿的原始複本。
- 1 在主要圖片庫畫面中碰觸並按住您要使用的相簿。選取模式目前已啟用。
  - 2 檢查您要共享的相簿，然後按下 。
  - 3 輕觸**共享**。
  - 4 在開啟的目錄中，輕觸所需的應用程式以用來共享選取的相簿。

### 刪除圖片庫中的相簿

- 1 從主圖片庫螢幕，長按您要使用的相簿。選擇模式現已啟動。
- 2 檢查您要刪除的相簿，然後按 。
- 3 輕觸**刪除**。在開啟的對話方塊中，再次輕觸**刪除**。



### 使用圖片庫中的相片

您可以編輯和重新整理圖片庫中的相片。例如，您可裁剪相片，將它們當成連絡人相片和桌布使用。


#### 縮放相片

- 當您檢視相片時，輕觸兩次螢幕即可放大。再次輕觸兩次以縮小。
- 當您檢視相片時，分開雙指可以放大，或收合雙指可以縮小相片。


#### 觀賞您相片的投影片式播放

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Xperia™ 圖片庫**。
- 3 輕觸相簿將相簿開啟，然後輕觸相片並且按下 。
- 4 在螢幕底端的工具列中輕觸**投影片播放**。
- 5 輕觸相片以結束投影片式播放。


#### 旋轉相片

- 1 當您檢視相片時，按下 。
- 2 輕觸**更多**，然後選取**向左旋轉**或**向右旋轉**。相片會以新的方向儲存。


#### 將相片使用作連絡人圖片

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請按下 。
- 2 在螢幕底端的工具列中輕觸**設為** > **連絡人圖片**。
- 3 選取要與相片建立關聯的連絡人。
- 4 視需要裁切相片。
- 5 輕觸**儲存**。


#### 將相片用作桌布

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請按下 。
- 2 在螢幕底端的工具列中輕觸**設為** > **桌布**。
- 3 視需要裁切相片。
- 4 輕觸**儲存**。


#### 裁切相片

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請按下 。
- 2 在工具列中，輕觸**更多** > **裁剪**。
- 3 若要調整裁切框，請碰觸並按住裁切框的邊緣。出現裁切箭頭時，請向內或向外拖曳以調整裁切框的大小。
- 4 若要同時調整裁切框所有邊的大小，請碰觸並按住四個角落的其中一個以顯示箭頭，然後相應拖曳裁切框。
- 5 若要將裁切框移動至相片的另一個區域，請碰觸並按住裁切框內部，然後拖曳至所需位置。
- 6 如要在裁切相片時儲存相片副本，請輕觸**儲存**。原始未裁切版本仍會儲存在手機的記憶卡上。

#### 共享相片

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請按下 。
- 2 在工具列中，輕觸**共享**。
- 3 選取其中一個可使用的傳輸方式。

## 刪除相片

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請按下 。
- 2 在螢幕底端的工具列中輕觸**刪除**。
- 3 在開啟的對話方塊中，輕觸**刪除**。

## 在地圖上檢視您的相片


如果您拍照時啟用了地點偵測，便能在稍後使用收集到的資訊。例如，您可以在地圖上檢視相片，並向親朋好友展示您拍照的地點。加入地點資訊也稱為加上地理標記。如果您啟用了地點偵測，便能選擇使用 GPS 衛星、無線網路，或是同時使用 GPS 衛星和無線網路來找出您的位置。

如需詳細資訊，請參閱使用定位服務來尋找您的所在位置(位於94 頁面)。

## 啟用位置偵測

- 1 從主畫面，按 。
- 2 輕觸**設定** > **位置資訊服務**。
- 3 標示 **GPS 衛星定位**和/或 **Google 的定位服務**核取方塊。

## 在地圖上檢視加上地理標記的相片

- 1 當您檢視加上地理標記的相片時，按下 。
- 2 輕觸**更多** > **在地圖上顯示**。


## 使用影片

使用圖片庫來檢視您使用相機拍攝、下載或複製至記憶卡的影片。您也可以與朋友共享影片，或將它們上傳至 YouTube™。

## 播放影片

- 1 在圖片庫中，瀏覽包含您要播放的影片的相簿。
- 2 輕觸影片以進行播放。
- 3 如果未顯示播放控制項，請輕觸螢幕即可顯示它們。如要隱藏控制項，請再次輕觸螢幕。

## 暫停播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。

## 快轉和倒轉影片


- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 將進度列標記向左拖曳以倒轉，或向右拖曳以快轉。


 或者，您可輕觸  或 。

## 調整影片音量

- 按下音量鍵。


## 分享影片

- 1 開啟包含影片的圖片庫相簿。
- 2 啟動選擇模式、長按您要使用的項目。
- 3 核取您要分享的一或多個影片。
- 4 按 。
- 5 輕觸**共享**。
- 6 在開啟的目錄時，輕觸您要用來分享選取影片的應用程式，然後依照相關步驟傳送它。

 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。此外，如果檔案過大，有些項目可能無法傳送。



## 刪除影片



- 1 開啟包含影片的圖片庫相簿。
- 2 啟動選擇模式、長按您要使用的項目。
- 3 核取您要刪除的一或多個影片。
- 4 按 ，然後輕觸**刪除**。
- 5 在開啟的對話方塊中，輕觸**刪除**。

# 藍牙無線技術



使用藍牙功能以傳送檔案至其他藍牙相容的裝置，或連線至免持裝置配件。開啟手機中的藍牙功能，可建立與其他藍牙相容裝置的無線連線，例如電腦、免持裝置配件和手機。藍牙連線在 10 公尺 (33 英尺) 且無實體阻隔的範圍內可有效運作。

- ! 藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。

開啟藍牙功能並讓您的手機顯示在裝置上

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定。
- 3 輕觸藍牙旁邊的關閉，使關閉變更為開啟。  會顯示在狀態列中。
- 4 輕觸藍牙。
- 5 輕觸不向其他藍牙裝置顯示。



調整手機在其他藍牙裝置上可顯示的時間。

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 藍牙。
- 3 按下  並輕觸供搜尋時間長度。
- 4 選取選項。

## 為手機命名

您可以輸入手機名稱。在您啟動藍牙功能並將手機設為可見後，此名稱就會顯示在其他裝置上。

輸入手機名稱

- 1 確認藍牙功能已開啟。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸設定 > 藍牙。
- 4 按下  並輕觸重新命名手機。
- 5 為手機輸入名稱。
- 6 輕觸重新命名。

## 與其他藍牙裝置進行配對


當您將手機與其他裝置進行配對時，例如將手機連接至藍牙耳麥或藍牙車用配件，您可以使用這些裝置撥打或接聽電話。

將手機與藍牙裝置配對後，手機便會記住這個配對。將手機與藍牙裝置配對時，您可能需要輸入數字密碼。您的手機將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱藍牙裝置的說明文件，取得裝置的數字密碼。下次連接至已配對的藍牙裝置時，就不需要重新輸入數字密碼。


某些藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳麥，會要求您必須先與其他的藍牙裝置配對，再進行連線。

您可以將手機與數個藍牙裝置進行配對，但是一次只能連接至一個藍牙設定。



將手機與其他藍牙裝置配對

- 1 請確定要與手機配對的裝置已啟動藍牙功能，並顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 在主畫面中，輕觸 。
- 3 尋找並輕觸設定 > 藍牙。所有可用的藍牙裝置都會顯示在清單中。
- 4 輕觸要與手機配對的藍牙裝置。
- 5 視需要輸入數字密碼。手機現在已經與藍牙裝置配對。

### 將手機連線至其他藍牙裝置

- 1 如果您連線的藍牙裝置要求在連線之前必須先配對您的手機，請依照相關步驟將手機與該裝置配對。
- 2 在主畫面中，輕觸.
- 3 尋找並輕觸**設定** > **藍牙**。
- 4 輕觸您想要與手機連線的藍牙裝置。

### 取消配對藍牙裝置


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **藍牙**。
- 3 在**配對裝置**下方，輕觸裝置名稱旁邊的以取消配對。
- 4 輕觸**解除配對**。

## 使用藍牙技術傳送和接收項目


與其他藍牙相容裝置 (例如手機或電腦) 共享項目。您可使用藍牙功能來傳送和接收多種項目，例如：

- 相片和影片
- 音樂和其他音訊檔案
- 通訊錄
- 網頁



### 使用藍牙傳送項目

- 1 **接收裝置：** 確認要接收項目的藍牙裝置已開啟藍牙功能，並可顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 在傳送裝置中，開啟包含要傳送之項目的應用程式，並捲動至該項目。
- 3 根據應用程式和您要傳送的項目而定，您可能需要碰觸並按住項目、開啟項目或按下。您也可以使用其他方法來傳送項目。
- 4 選取共享或傳送目錄項目。
- 5 在顯示的目錄中，選取**藍牙**。
- 6 在系統要求時開啟藍牙。
- 7 輕觸接收裝置的名稱。
- 8 **接收裝置：** 在系統要求時接受連線。
- 9 若系統要求，請在兩個裝置中輸入相同的密碼，或確認建議的密碼。
- 10 **接收裝置：** 接受收到的項目。

### 使用藍牙接收項目

- 1 確定手機中有記憶卡。如果您未插入記憶卡，就無法使用藍牙無線技術傳送或接收項目。
- 2 在主畫面中，輕觸.
- 3 確認藍牙功能已開啟，並可顯示在其他藍牙裝置上。
- 4 傳送裝置會立即將資料傳送至手機。
- 5 若系統提示，請在兩個裝置中輸入相同的密碼，或確認建議的密碼。
- 6 當系統通知您手機收到檔案時，請將狀態列向下拖曳並輕觸通知以接受檔案傳輸。
- 7 輕觸**接受**以開始檔案傳輸。
- 8 若要檢視傳輸進度，請將狀態列向下拖曳。
- 9 若要開啟收到的項目，請將狀態列向下拖曳並輕觸相關通知。

### 檢視已使用藍牙接收的檔案

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **藍牙**。
- 3 按下並輕觸**顯示已接收的檔案**。

# 將手機連線至電腦

將手機連線至電腦並開始傳輸圖片、音樂以及其他檔案類型。最方便的連線方式是使用 USB 連接線或藍牙無線技術。

當透過 USB 連接線將您的手機連線至電腦時，系統將會提示您安裝 PC Companion 應用程式。PC Companion 會協助您存取其他電腦應用程式，以傳輸並組織媒體檔案、更新手機、同步化電話內容等等。

- ! 您可能無法在手機和電腦之間傳輸某些有版權保護的內容。

## 使用 **USB** 連接線傳輸和處理內容

透過 USB 連接線讓手機與電腦連線，以便能輕鬆傳輸及管理檔案。在手機和電腦連線後，您可使用電腦的檔案總管在手機和電腦之間拖放內容。如果您要將音樂、視訊、圖片或其他媒體檔案傳送到您的手機，最好是使用在您的電腦上的 Media Go™ 應用程式。MediaGo™ 會轉換媒體檔案以讓您可以在手機上使用。

### 使用 USB 連接線在手機和電腦之間傳輸內容

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。**SD 卡已連線**會顯示在狀態列中。
- 2 **電腦**：從桌面開啟 Microsoft® Windows® 檔案總管，然後等待手機的 SD 卡在 Microsoft® Windows® 檔案總管中顯示為外接磁碟。
- 3 **電腦**：在手機和電腦之間拖放所需的檔案。

## 透過 **Wi-Fi**® 網路使用媒體傳輸模式傳輸檔案


您可以使用 Wi-Fi® 連線，在手機和其他 MTP 相容裝置(例如電腦)之間傳輸檔案。進行連線前，必須先配對兩個裝置。如果您要在手機和電腦之間傳輸音樂、影片、圖片或其他媒體檔案，最好是使用電腦上的 Media Go™ 應用程式。MediaGo™ 會轉換媒體檔案以讓您可以在手機上使用。

- 💡 若要使用此功能，則需要支援媒體傳輸的 Wi-Fi® 功能裝置，例如，執行 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7 的電腦。

### 使用媒體傳輸模式以無線方式將手機和電腦配對

- 1 確定手機已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
  - 2 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
  - 3 **電腦**：一旦螢幕顯示手機名稱，點選網路配置，並按照指示配對電腦。
  - 4 完成配對時，從兩台裝置上中斷 USB 連接線的連線。
- ! 如果電腦上安裝 Windows® 7，而且電腦透過網路連接線連接至 Wi-Fi® 存取點，則以上指示才適用。


### 在媒體傳輸模式中無線連接配對的裝置

- 1 確定手機已啟用媒體傳輸模式。在預設情況下通常會啟用此模式。
  - 2 在主畫面中，輕觸 。
  - 3 尋找並輕觸 **設定 > Xperia™ > 連線**。
  - 4 在 **受信任的裝置** 下輕觸要連接的配對裝置。
  - 5 輕觸 **連線**。
- ! 確定手機的 Wi-Fi® 功能已啟動。

### 在媒體傳輸模式下中斷無線配對的裝置連線

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > Xperia™ > 連線**。
- 3 在 **受信任的裝置** 下輕觸要中斷連線的配對裝置。
- 4 輕觸 **中斷連線**。

### 移除與其他裝置的配對

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Xperia™** > **連線**。
- 3 輕觸您要移除配對的裝置。
- 4 輕觸**忘記**。

## PC Companion

PC Companion 是一款電腦應用程式，可讓您存取其他功能和服務，協助您在電腦和手機之間傳輸音樂、影片和相片。您也可以使用 PC Companion 更新手機並取得最新可用的軟體版本。PC Companion 的安裝檔已儲存在您的手機上，當您使用 USB 連接線將手機連接至電腦時，即可從手機啟動安裝。

您必須具有執行下列其中一個作業系統的電腦才能使用 PC Companion 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 或更高版本)

### 安裝 PC Companion

- 1 **新手機**：啟動您的全新 Android™ 手機，然後使用 USB 連接線將它連接至 PC。
- 2 **新手機**：輕觸**安裝**即可在 PC 上安裝 PC Companion。
- 3 **電腦**：如果出現快顯視窗，請選取 *Run Startme.exe*。在出現的快顯視窗中，點選 *Install* 以開始安裝，然後依照指示完成安裝。

### 啟動 PC Companion

- 1 確認 PC Companion 已安裝在電腦中。
- 2 在電腦中開啟 PC Companion，然後按一下**開始**以開啟您要使用的其中一種功能。


## Media Go™

Media Go™ 電腦應用程式可幫助您傳輸和管理手機和電腦上的媒體內容。您可從 PC Companion 應用程式安裝並存取 Media Go™。如需詳細資訊，請參閱第 93 頁的 *PC Companion*。

您必須具有下列其中一個作業系統才能使用 Media Go™ 應用程式：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 或更高版本

### 使用 Media Go™ 應用程式傳輸內容


- 1 使用支援的 USB 連接線將手機連線至電腦。
  - 2 **手機**：**SD 卡已連線**會顯示在狀態列中。
  - 3 **電腦**：PC Companion 應用程式會自動啟動。在 PC Companion 中，點選 *Media Go* 以啟動 Media Go™ 應用程式。在某些狀況下，您可能必須等待 Media Go™ 安裝完成。
  - 4 使用 Media Go™ 可在電腦與手機之間拖放檔案。
-  Media Go™ 也可以從 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 下載。

# 使用定位服務來尋找您的所在位置

使用手機尋找您所在的位置。您可使用兩種方法：GPS 和無線網路。如果您需要快速取得大致的地點，可啟用無線網路選項。如果您需要更精確的位置，而且天空的視野清晰，則可啟用 GPS 選項。如果無線網路連線訊號微弱，您應啟用這兩個選項以確保能找到您所在的位置。

- ! Sony 不保證定位服務的精確度，包括但不限於導航服務。

## 啟用 GPS

- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 輕觸 **設定** > **位置資訊服務**。
- 3 標示 **GPS 衛星定位** 核取方塊。


## 使用 GPS

您的手機具備 GPS 接收器，可以透過衛星訊號計算出您的位置。

- ! 當您使用的功能需要 GPS 接收器才能找到您的位置時，請確認天空沒有遮蔽物。

## 取得最佳效能

第一次使用 GPS 時，可能需要 5 到 10 分鐘才能找到您的位置。為協助搜尋，請確定天空的視野清晰。站穩別動且不要遮蔽 GPS 天線 (圖中反白顯示的部分)。GPS 訊號可穿透雲層和塑膠，但是無法穿透實心物體，例如建築物和山岳。如果在數分鐘後找不到您的位置，請移動至另一個地點。

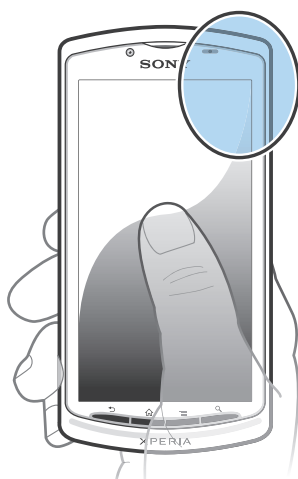


## Google Maps™


追蹤您目前的地點，檢視即時交通狀況並接收至您目的地的詳細路線導引。在出發之前，您可以下載地圖並將它儲存至您的記憶卡，以避免昂貴的漫遊費用。

- ! Google Maps™ 應用程式需要使用網際網路連線。從手機連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。詳細資訊，請連絡電信業者。並非所有市場、國家或地區皆提供 Google Maps™ 應用程式。

### 使用 Google Maps™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **地圖**。
- ! 如果您不要使用 Google Maps™，請在 **設定** > **位置資訊服務** 之下至少啟用一種定位方法。

### 進一步了解 Google Maps™

- 當使用 Google Maps™ 時，按下 ，然後輕觸 **說明**。

## 使用 Google Latitude™ 檢視您朋友的所在位置

加入 Google Latitude™ 以檢視您朋友在地圖上的位置並與他們共享您的位置和其他資訊。

## 使用 Google Maps™ 獲得路線導引

當您在步行、搭乘大眾運輸工具或開車時，可使用 Google Maps™ 應用程式獲得路線指引。您可在主畫面上新增至目的地的捷徑，即可取得從目前所在位置到目的地的快速路線指引。

在檢視地圖時，您可建立網際網路連線，將資料傳輸至手機。所以在出發前，建議先下載並儲存地圖至手機中。如此，您就可避免昂貴的漫遊費用。


- ! Sony 不保證任何路線指引服務的精確性。

## 使用導航應用程式

使用手機上的導航應用程式取得前往目的地的逐步導引。會以語音和螢幕顯示提供方向導引。

- ! 導航應用程式可能無法用於所有地區。

### 啟動導航


- 1 從首頁畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **導覽**。

## 使用 Wisepilot™ 應用程式

透過道路駕駛語音指示引導您達到目的地。您也可以透過 SMS、Twitter™ 或 Facebook™ 協助您管理行程並與朋友共享路線和位置。

- ! Wisepilot™ 可能無法在所有地區使用。如需詳細資訊，包括 Wisepilot 使用手冊，請瀏覽 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)。

### 啟動 Wisepilot™

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **Wisepilot**。

# 備份與恢復

使用備份與恢復應用程式以將手機內容備份到記憶卡或線上儲存帳號。萬一遺失或刪除資料，這類備份可用來恢復內容和某些手機設定。

## 可備份的內容類型

使用備份和恢復應用程式來備份以下資料類型：

- 書籤
- 通話記錄
- 通訊錄
- 自 Google Play™ 的應用程式
- 多媒體訊息
- 系統設定 (例如鬧鐘、鈴聲音量)
- 文字訊息

! 您不需要備份音樂檔案和使用手機相機拍攝的相片或影片。它們會自動備份至手機的記憶卡。

! 當您恢復 Google Play™ 應用程式時，可能需負擔額外的數據傳輸費用。



# 鎖定和保護您的手機

## IMEI 號碼


每部手機都有一個獨有的 IMEI 號碼。您應將此號碼複製一份保存。如果手機遭竊，您的電信業者就可使用您的 IMEI 號碼，停止該手機在您國家中存取網路的功能。

### 檢視 IMEI 號碼



- 1 將手機關機，並移除電池蓋和電池。
- 2 尋找標籤上 15 至 17 位數的號碼。開頭的 15 位數代表 IMEI 號碼。


### 檢視手機中的 IMEI 號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 關於手機 > 狀態。
- 3 捲動到 IMEI 以檢視 IMEI 號碼。


## SIM 卡保護

SIM 卡鎖只能保護您的門號。您的手機仍可以使用新的 SIM 卡。開啟 SIM 卡鎖時，您必須輸入 PIN (個人識別碼)。如果您錯誤輸入 PIN 的次數超過允許的嘗試次數最大值，您的 SIM 卡將會被封鎖。您必須先輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。PIN、PIN2 及 PUK 碼均由您的電信業者提供。


### 啟用 SIM 卡 PIN 鎖定

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖定 > 鎖定 SIM 卡。
- 3 輸入 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。

### 變更 SIM 卡 PIN

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖定 > 變更 SIM 卡 PIN 碼。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。
- 5 重新輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸確定。

### 變更 SIM 卡的 PIN2 碼


- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話設定** > **固定撥號號碼** > **變更 PIN2**。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸**確定**。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸**確定**。
- 5 確認新的 PIN2 碼，然後輕觸**確定**。

### 解除封鎖鎖住的 SIM 卡


- 1 顯示**輸入 PUK 碼和新的 PIN 碼**時，輸入 PUK 碼。
  - 2 輸入新的 PIN 碼並輕觸**確定**。
- ❗ 如果您輸入不正確 PUK 碼的次數過多，SIM 卡就會被封鎖。如果發生此情況，請連絡您的電信業者以取得新的 SIM 卡。

## 設定螢幕鎖

### 設定螢幕鎖

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
  - 2 選擇選項。
- 💡 記住螢幕解鎖圖形、PIN 或密碼非常重要。如果您忘記此資訊，可能便無法恢復通訊錄和訊息等重要資料。請洽詢客戶服務中心以取得更多資訊。


### 設定臉部解鎖保護

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
  - 2 輕觸**臉孔辨識解鎖**，然後依手機指示拍下您的臉孔。
  - 3 在成功拍下您的臉孔後，設定螢幕鎖**圖形**或**PIN 碼**，做為將螢幕解鎖的備份方式。如需更多資訊，請參閱「建立螢幕解鎖圖形」或「建立螢幕解鎖 PIN」。
- ❗ 臉部解鎖功能的安全性比螢幕解鎖圖形、PIN 或密碼低。長得像您的人就可以將手機解鎖。
- 💡 為取得最佳效果，請在光線良好但不會過亮的室外拍下您的臉孔。拍照時，將手機舉至眼睛高度。


### 使用臉部解鎖功能將螢幕解鎖

- 1 啟動螢幕。
  - 2 從拍下臉部解鎖相片時相同的角度看手機。
- 💡 如果臉部解鎖功能無法識別您的臉孔，您就需要繪製螢幕解鎖圖形或 PIN 以便將螢幕解鎖。

### 停用臉部解鎖保護

- 1 從主畫面，輕觸  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪製備份螢幕解鎖圖案或輸入 PIN。
- 3 輕觸**滑動**。


### 建立螢幕解鎖圖形

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **圖形**。
- 3 依照手機的指示操作。螢幕上將會請您選取一個安全性問題，當您忘記螢幕解鎖圖案時可用來將手機解鎖。


### 使用螢幕解鎖圖形解鎖螢幕

- 1 啟用螢幕。
  - 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- ❗ 如果在螢幕上繪製的解鎖圖形連續五次遭拒，您可以選擇等 30 秒後再試一次，或回答先前選擇的安全性問題。

### 變更螢幕解鎖圖形

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 3 繪製螢幕解鎖圖形。
- 4 輕觸**圖形**。
- 5 依照手機的指示操作。


### 停用螢幕解鎖圖形

- 1 從首頁畫面，輕觸 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 繪製螢幕解鎖圖形。
- 3 輕觸**滑動**。




### 建立螢幕解鎖 PIN

- 1 從首頁畫面，輕觸 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **PIN 碼**。
- 2 輸入數字 PIN 碼。
- 3 如有必要，請輕觸將鍵盤最小化。
- 4 輕觸**繼續**。
- 5 重新輸入並確認您的 PIN 碼。
- 6 如有必要，請輕觸將鍵盤最小化。
- 7 輕觸**確定**。


### 停用螢幕解鎖 PIN

- 1 從主畫面，輕觸 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輸入您的 PIN 碼，然後輕觸**下一步**。
- 3 輕觸**滑動**。

### 建立螢幕鎖定密碼

- 1 從主畫面，輕觸 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **密碼**。
- 2 輸入密碼。
- 3 如有必要，請輕觸將鍵盤最小化。
- 4 輕觸**繼續**。
- 5 重新輸入並確認您的密碼。
- 6 如有必要，請輕觸將鍵盤最小化。
- 7 輕觸**確定**。

### 停用螢幕解鎖密碼

- 1 從主畫面，輕觸 > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
- 2 輸入您的密碼並輕觸**下一步**。
- 3 輕觸**滑動**。

# 更新手機

將手機更新為最新的軟體版本，以取得最佳的效能和最新的增強功能。


您可以使用手機上的更新中心應用程式來執行無線更新，或使用電腦中的 PC Companion 應用程式以透過 USB 連接線連接來執行更新。如果您要透過無線方式進行更新，可使用行動網路或 Wi-Fi® 網路連線。在更新前，請確定您已備份及儲存手機中的所有資料。

- ! 在使用更新中心應用程式執行更新時，系統會建立資料連線，您可能需要支付相關費用。此外，透過行動網路進行的更新可用性將視您的電信業者而定。詳細資訊，請連絡電信業者。



## 無線更新手機

使用更新中心應用程式，以無線方式來更新手機。您可以手動下載軟體更新，或允許每當有可用的下載時，更新服務就自動更新手機。當啟動自動更新功能時，每當有可使用的更新時，將會在狀態列出現通知。

### 手動從更新中心下載軟體更新

- 1 從主畫面，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
  - 3 選取您所需的應用程式或系統更新並輕觸 **下載** 或輕觸 **全部更新** 以下載所有應用程式更新。
- ! 應用程式更新在下載後會自動啟動。透過系統更新，等待手機重新啟動，然後手動安裝更新。此外，透過 3G/行動網路下載更新可能需要負擔數據連線費用。

### 從更新中心啟動自動軟體更新

- 1 從主畫面，輕觸 。
  - 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
  - 3 按下 ，然後輕觸 **設定**。
  - 4 輕觸 **允許自動更新**：並選取是否要透過 3G 和 Wi-Fi® 網路或僅透過 Wi-Fi® 網路下載更新。更新在變為可用時可立即自動進行下載。
- ! 透過 3G/行動網路下載更新可能需要負擔數據連線費用。

### 安裝系統更新

- 1 從主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **更新中心**。
- 3 選取您要安裝的系統更新，然後輕觸 **安裝**。

## 使用 **USB** 連接線連線更新手機

某些更新並未提供無線下載。通知會出現在狀態列中，以通知您這類更新。如要下載並執行更新，您需要使用 USB 連接線和已安裝 PC Companion 應用程式的電腦。您可以將儲存在手機上的 PC Companion 安裝檔案安裝在電腦上，或直接從 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 下載應用程式。

### 從手機下載 PC Companion 應用程式

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
  - 2 在出現提示時，依照手機中的指示，在電腦上啟動 PC Companion 安裝。
- 💡 從 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 也可下載 PC Companion。

#### 使用 USB 連接線連線下載軟體更新

- 1 在您要使用的電腦上安裝 PC Companion 應用程式 (如果尚未安裝的話)。
- 2 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
- 3 **電腦**：啟動 PC Companion 應用程式。在經過一段時間後，PC Companion 會偵測您的手機並搜尋新的手機軟體。
- 4 **手機**：狀態列出現通知時，按照螢幕上的指示進行相關軟體更新。

#### 使用 Apple® Mac®電腦更新手機

- 1 在您使用的 Apple® Mac® 電腦上安裝 Bridge for Mac 應用程式(如果尚未安裝的話)。
- 2 使用 USB 連接線，將手機連接至 Apple® Mac®電腦。
- 3 **電腦**：啟動 Bridge for Mac 應用程式。Bridge for Mac 會在一段時間之後偵測您的手機並搜尋新的手機軟體。
- 4 **電腦**：如果偵測到新的手機軟體更新，則會顯示彈出式視窗。按照螢幕上的指示進行相關軟體更新。

- ! Bridge for Mac 應用程式可從 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 下載。

# 手機設定概覽

瞭解手機的設定，讓您依自己的需求個人化它們。

<b>Wi-Fi</b>	啟動或關閉 Wi-Fi®、掃描可使用的 Wi-Fi® 網路，或新增 Wi-Fi® 網路。
<b>藍牙</b>	啟動或關閉藍牙、搜尋可使用的藍牙裝置，並讓其他藍牙裝置可偵測或無法偵測到您的手機。
<b>資料用量</b>	啟動或關閉行動資料傳輸，並使追蹤在特定時間內您的資料使用量詳細資料。
<b>更多內容...</b>	啟動或關閉飛行模式，配置 VPN 和行動網路設定，並啟用手機的共享行動資料連線以做為可攜式 Wi-Fi® 熱點，或透過 USB 數據連線或藍牙數據連線。
<b>通話設定</b>	管理和配置固定撥號號碼、語音信箱和網際網路通話的設定。
<b>音效</b>	配置當接收通訊時手機響鈴、震動警示或提示。您也可以使用這些設定來設定音樂、影片、遊戲或其他包含音訊的媒體的音量，以及進行相關調整。
<b>顯示幕</b>	當您旋轉手機時，讓您的手機螢幕切換方向。您也可以設定亮度、字體大小、桌布和螢幕逾時。
<b>儲存空間</b>	檢查您手機內部儲存裝置和 SD 卡上的可使用空間。您也可以刪除 SD 卡，或將它取消卸載以便安全移除。
<b>電池</b>	檢視手機的電池狀態。您也可以檢視手機的剩餘電池時間，以及不同應用程式的電池電力耗用量。
<b>應用程式</b>	管理執行中的應用程式、下載的應用程式和 SD 卡上的應用程式。
<b>Xperia™</b>	配置 USB 連線模式、網路連線類型和網際網路設定。您也可以啟用應用程式中的 Facebook 功能。
<b>帳戶與同步化</b>	讓手機同步化您新增的同步化帳號資料。
<b>位置資訊服務</b>	啟用或停用 Google 的定位服務、GPS 衛星和地點 & Google 搜尋。
<b>安全性</b>	設定不同的鎖定和密碼以保護手機。您也可以允許安裝不是來自 Google Play™ 的應用程式。
<b>語言與輸入裝置</b>	選取手機語言、調整文字輸入選項、新增字詞至個人字典，並配置語音設定。
<b>備份與重設</b>	備份您的資料和重設手機。
<b>日期與時間</b>	設定時間和日期，或選擇網路提供的值。選取您喜好的日期和小時格式。
<b>協助工具</b>	啟用已安裝的協助工具服務並調整相關的設定。
<b>開發人員選項</b>	設定應用程式開發選項。例如，您可以在手機顯示幕上顯示 CPU 使用量，並顯示碰觸的視覺回應。您也可以將手機設定為當 USB 已連線時進入偵錯模式。
<b>關於手機</b>	檢視手機的資訊，例如型號、韌體版本、電話號碼和訊號。您也可以將軟體更新至最新版本。

# 狀態與通知圖示概覽





## 狀態圖示

下列狀態圖示可能會顯示在畫面上：

	訊號強度
	無訊號
	漫遊
	GPRS 可使用
	EDGE 可使用
	3G 可使用
	正在傳送和下載 GPRS 資料
	正在傳送和下載 EDGE 資料
	正在傳送和下載 3G 資料
	電池狀態
	電池正在充電
	GPS 已啟動
	飛航模式已啟動
	藍牙功能已啟動
	已連接至其他藍牙裝置
	SIM 卡未插入
	麥克風設為靜音
	免持聽筒啟動
	靜音模式
	震動模式
	鬧鐘已設定
	同步化正在進行中
	登入或同步化時發生問題

## 通知圖示

下列通知圖示可能會出現在畫面上：

	新電子郵件訊息
	新文字訊息或多媒體訊息
	新語音留言
	最近的行事曆事件

-  目前播放的歌曲
-  透過 USB 連接線將手機連線至電腦
-  警告訊息
-  錯誤訊息
-  未接來電
-  正在撥打
-  保留通話
-  轉接通話
-  有軟體更新可以使用
-  正在下載資料
-  正在上傳資料
-  更多 (未顯示的) 通知




# 使用者支援

透過說明應用程式可直接存取手機中的使用者支援。例如，您可以開啟有關指示如何使用手機的使用手冊。您也可以從 Sony Mobile 支援區域以及 Sony Mobile 客戶支援服務尋求疑難排解及其他協助。

- 說明應用程式功能：
    - 手機中的使用手冊：閱讀並搜尋手機的使用方式。
    - 自學：閱讀祕訣和技巧、取得最新消息以及觀看教學示範影片。
    - 電子郵件支援：傳送電子郵件給我們的支援團隊。
  - 支援區域：請造訪 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 可取得手機的完整支援。
  - 疑難排解：從我們的使用手冊末尾以及支援區域中尋找常見問題和錯誤訊息。
  - 客戶支援：當其他所有解決方法都無效時。相關支援的電話號碼收錄在隨附的重要資訊小手冊中。
- ! 更多的使用手冊亦收錄在 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)。

## 存取說明應用程式


- 1 從應用程式畫面中，尋找並輕觸。
- 2 尋找並輕觸所需的支援項目。

# 疑難排解

## 我的手機未如預期運作

如果您的手機出現問題，請在嘗試進行其他方法前，先檢查這些項目：


- 重新啟動手機。
- 將電池和 SIM 卡移除後再重新插入。然後重新啟動手機。
- 更新您的手機。更新手機可以確保最佳化的效能和提供最新的增強功能。如需詳細資訊，請參閱第 100 頁上的更新手機。
- 重設您的手機。


 重設手機時，請耐心等待。在重設時重新啟動手機可能會造成手機永久毀損。

## 重設手機

無論是否要刪除您的個人資料，都可以將手機重設成原始設定。可將手機重設為初次啟動手機之前的狀態。但是在您執行重設之前，請確定已備份儲存在手機上的任何重要資料。

### 重設手機

 若要避免手機永久毀損，在重設時請避免重新啟動手機。

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸設定 > 備份與重設。
- 3 輕觸重設為原廠設定。
- 4 如要刪除的不只是內部儲存裝置內容，還要刪除其他使用者資料 (例如相片和音樂)，請標示清除 SD 卡核取方塊。
- 5 輕觸重設手機。
- 6 如要確認，輕觸清除全部。

## 我無法為手機充電

充電器未正確連接，或者電池接觸不良。請拿出電池，清理接頭。

## 當手機開始充電時未顯示電池充電圖示

可能需等候數分鐘，電池圖示才會顯示在螢幕上。

## 電池效能低

請依照我們的智慧提示瞭解如何充分發揮電池效能。請參閱第 15 頁的提高電池效能。

## 使用 **USB** 連接線時，我無法在手機和電腦之間傳輸內容

軟體或 USB 驅動程式未正確安裝。移至 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 取得詳細的安裝指示和疑難排解部分。

## 我無法使用網際網路服務

請確認您的訂閱包括資料下載，以及您手機中的網際網路設定正確。如需有關如何啟用數據傳輸、數據漫遊以及下載網際網路設定的詳細資訊，請參閱第 29 頁的網際網路和訊息設定。連絡您的電信業者以取得有關訂閱設定的詳細資訊。

## 錯誤訊息

### 無網路覆蓋

- 您的手機處於飛行模式。請確認飛行模式已關閉。
- 您的手機沒有收到任何網路訊號，或收到的訊號太弱。請連絡您的電信業者，確認您所在位置有網路覆蓋。
- SIM 卡未正確運作。將您的 SIM 卡插入其他手機。如果 SIM 卡運作正常，這有可能是您的手機發生問題。在這種情況下，請連絡最近的 Sony 服務中心。

### 僅限緊急電話

雖然您在網路範圍內，但是您不能使用這個功能。但是，在緊急情況下，部分電信業者可讓您撥打國際緊急電話 112。如需詳細資訊，請參閱 32 頁面的緊急通話。

### SIM 卡已鎖定

您已連續 3 次輸入錯誤的 PIN。您需要電信業者提供的 PUK 碼才能將手機解鎖。

### 已使用 PUK 碼鎖定 SIM 卡

您已連續 10 次輸入錯誤的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)。請連絡您的服務供應商。

## 回收您的手機

家中有不用的舊手機嗎？何不回收它？這麼做可協助我們重複使用它的材料和元件，而且也可以保護環境！您可在 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) 中進一步瞭解您所在地區的回收選項。

# 法律資訊

## 索尼 MT25i

本使用手冊由 Sony Mobile Communications AB 或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Mobile Communications AB 對本使用手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、設備及/或程式之改良所為之修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

© 2012 Sony Mobile Communications AB. 著作權所有，並保留一切權利。

發行號碼：1265-4052.2

您可以使用行動電話下載、儲存及轉寄其他內容，例如鈴聲。使用這類內容可能會受到第三方權利的限制或禁止，其中包括但不限於相關的版權法律。台端而非索尼需對用行動電話下載或轉送之內容負全責。使用任何內容前，務請確認其使用已獲適當之授權或許可。索尼對任何其他內容或任何第三方內容，不保證其準確性、一致性或品質。有關您對任何附加內容或任何第三方內容之不當使用，索尼在任何情形下均不負任何責任。

本使用手冊可能參考第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務可能必須另外向第三方供應商註冊，而且可能受其他使用條款約束。關於這些經由或在第三方網站存取的應用程式，請事先檢閱網站的使用條款和適用的隱私權政策。索尼並不保固或保證任何第三方網站或提供之服務的可用性或效能。

移除電池即可看到法規資訊，例如 OE 標示。

在此所述之所有產品和公司名稱為各該所有者的商標或註冊商標。任何未明確同意的權利均在此予以保留。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)。

所有圖示僅供說明之用，可能會與實際手機有所不符。

本產品受到部分 Microsoft 智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此等技術。

內容所有者使用 Windows Media 數位版權管理 (WMDRM) 技術保護其智慧財產，包括著作權。此裝置使用 WMDRM 軟體存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟體無法保護內容，內容擁者可要求 Microsoft 撤銷軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的功能，撤銷不影響未受保護的內容。下載受保護內容授權時，您可以同意 Microsoft 隨附一份授權撤銷清單。內容擁者可以要求您升級 WMDRM 以存取其內容。如果您拒絕進行升級，您將無法存取需要您進行升級的內容。

此產品係由 MPEG-4 Visual 及 AVC Patent Portfolio License 授權，可由消費者用於個人及非商業用途，(i) 以遵循 MPEG-4 Visual Standard (「MPEG-4 Video」) 或 AVC Standard (「AVC Video」) 對視訊進行編碼，和/或 (ii) 對從事個人及非商業活動的消費者所編碼，和/或從根據 MPEG LA 授權之影片供應商處獲得的 MPEG-4 與/或 AVC Video 進行解碼。對任何其他用途不授予或默許授權。其他資訊，包括與促銷、內部與商業用途及授權有關的資訊，皆可從 MPEG LA, L.L.C. 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲 Fraunhofer IIS and Thomson 授權。

**注意：**索尼建議使用者自行備份個人資料。

# 索引

<b>A</b>		
Android Market™ - 請參閱 Google Play™	.....	53
Android™	.....	7
<b>F</b>		
Facebook™		
Xperia™中的 Facebook™	.....	64
同步化	.....	64
狀態更新	.....	50
登入至	.....	50
Flight mode(通訊關閉)	.....	28
<b>G</b>		
Gmail™	.....	47
Google Latitude™	.....	95
Google Maps™	.....	94
Google Play™	.....	53
Google Talk™	.....	48
Google™ 帳號設定	.....	47
Google™同步化	.....	63
GPS	.....	94
<b>L</b>		
Latitude	.....	95
LCD 背光控制	.....	27
<b>M</b>		
Media Go™	.....	93
Microsoft® Exchange 同步化	.....	63
MMS		
設定	.....	29
Music Unlimited™	.....	58
<b>P</b>		
PIN	.....	97
PIN 碼	.....	97
PUK 碼	.....	97
<b>S</b>		
SIM 卡	.....	97
插入	.....	9
匯入連絡人自	.....	38
匯出連絡人至	.....	41
SOS 請參見「緊急號碼」		
SyncML™	.....	12, 65
<b>T</b>		
Timescape™	.....	49, 50
小工具	.....	51, 52
設定	.....	51
無限按鈕的位置	.....	51
畫面概覽	.....	49
篩選圖示	.....	49
TrackID™ 技術	.....	80
共享樂曲	.....	80
刪除樂曲	.....	80
使用結果	.....	80
開啟	.....	80
搜尋樂曲資訊	.....	80
檢視排行榜	.....	80
檢視演出者資訊	.....	80
購買樂曲	.....	80
Twitter™		
狀態更新	.....	50
登入至	.....	50
<b>U</b>		
USB 連線	.....	92
<b>V</b>		
Video Unlimited™	.....	56
目錄概覽	.....	56, 57
建立帳號	.....	56
租看影片	.....	56
通知	.....	56
購買影片	.....	56
觀賞影片	.....	57
<b>W</b>		
Wi-Fi®	.....	66
Wisepilot™	.....	95
<b>三畫</b>		
下載		
網際網路設定	.....	29
大寫鎖定	.....	23
小工具	.....	19
Timescape™	.....	51, 52
調整大小	.....	19
<b>四畫</b>		
公司的電子郵件、行事曆以及通訊錄	.....	63
切換		
相機	.....	81
手機		
更新	.....	100
效能	.....	15
電池	.....	15
手機鍵盤	.....	23, 25
文字輸入法	.....	23
日期		
格式	.....	26
<b>五畫</b>		
主畫面	.....	18
自訂	.....	19
主題	.....	20
充電	.....	14
打電話請參見「通話」		
<b>六畫</b>		
共享		
相片	.....	87
相片和影片	.....	86
音樂	.....	78, 80
同步化	.....	63
Facebook™通訊錄、行事曆、相片	.....	64
Google™通訊錄、行事曆、電子郵件	.....	63
行事曆、書籤	.....	12, 65
使用 Microsoft® Exchange	.....	63
通訊錄	.....	12, 65
名片		
傳送	.....	41
回收您的手機	.....	108
地圖	.....	94
多媒體		
複製到記憶卡	.....	76
耳麥	.....	29
耳機		
使用	.....	29
行車導引	.....	95
行事曆	.....	59
建立事件	.....	59
<b>七畫</b>		
位置	.....	94
刪除	.....	87
相片	.....	88

音樂	80	Podcast	76
影片	89	以隨機順序播放樂曲	78
樂曲	77	共享	78, 80
鬧鐘	59	刪除	77, 80
即時桌布	20	我的播放清單	79
即時訊息	48	使用 TrackID™ 搜尋	80
延伸	18	使用耳機	29
投影片式播放	87	使用等化器	77
更新		建立播放清單	79
狀態	50	新增樂曲至播放清單	79
更新手機	100	與電腦之間複製	76
		播放	76
<b>八畫</b>		播放器概覽	76
事件		暫停播放樂曲	77
Timescape™ 中	49	複製到記憶卡	76
行事曆	59	調整音量	77
使用資訊	30	檢視演出者資訊	80
使用藍牙接收項目	91	購買	80
免持裝置 請參閱耳機		變更樂曲	77
免持裝置配件	90	<b>音樂播放器</b>	
固定撥號	35	自動產生	79
拍攝相片	81	刪除樂曲	77
服務	12	建立播放清單	79
狀態	22, 103	最小化	77
		智慧型播放清單	79
<b>九畫</b>		等化器	77
亮度	27	播放清單	78
恢復內容	96	音樂播放器小工具	78
相片	86, 87	飛行模式	28
用作桌布	87		
共享	86, 87	<b>十畫</b>	
在地圖上檢視	88	個人資訊	37
刪除	88	振動	59
投影片式播放	87	時間	26
使用作連絡人圖片	87	時間管理	59
拍攝	81, 84	桌布	20
相片檢視器	86	將相片用作	87
旋轉	87	訊息功能	
裁切	87	設定	29
與連絡人建立關聯	39		
與電腦之間複製	76	<b>十一畫</b>	
檢視	81, 85, 86	動畫桌布	20
縮放	87	帳號	12
相片相簿	85	Exchange Active Sync®	12
刪除	87	Facebook™	12
檢視	85	Google™	12
相機	81, 82, 83	接聽服務	33
拍攝相片	81, 84	掃描條碼	62
控制項	81	旋轉	
設定	82, 83	相片	87
概覽	81	視訊相機	81, 83
圖示	83	設定	83
寬景模式	84	錄製影片	83
影片	83	符號	23
錄製影片	83	聊天	48
檢視相片	81	設定	
檢視影片	83	MMS	29
關閉	81	Timescape™	51
觀景窗	81	來電	35
相簿		相機	82, 83
刪除	87	訊息功能	29
相關音訊內容	78	視訊相機	83
重設	106	網際網路	29
音訊		靜物拍攝相機	82
以隨機順序播放樂曲	78	設定精靈	11
播放	76	通知	22, 103
調整音量	77	面板	22
音量		鈴聲	27
按鍵	26	通訊錄	37
調整影片	88	共享	41
音樂	29, 76	合併連絡人資訊	40

將相片用作	87
從 SIM 卡匯入	38
備份	41
喜愛項目	40
傳送	41
傳輸	37, 38
群組	40
圖片	39
複製	41
通話	29, 32, 35
未接來電	33
多通	34
拒絕	35
限制	35
記錄	33
清單	33
設定	35
最近接聽的電話	33
插撥	34
緊急	32
轉接	35
<b>十二畫</b>	
備份	
通訊錄	41
備份內容	96
最近使用的應用程式視窗	21
最近通話	33
媒體檔案	
複製到記憶卡	76
智慧型播放清單	
播放	79
無限按鈕	78
Timescape™ 中	51
無線網路	94
硬體鍵	14
等化器	77
裁切	
相片	87
開啟	11
開機	11
<b>十三畫</b>	
傳送	
名片	41
使用藍牙傳送項目	91
通訊錄	41
傳輸	
通訊錄	37, 38
匯入 SIM 卡連絡人	38
塑膠保護膜	16
搜尋	
使用 TrackID™ 的音樂	80
樂曲資訊	80
新服務	50
會議電話	34
概覽	
整體手機概覽	76
補光燈	22
鈴聲	59
電子郵件	44
一個以上的帳戶	46
電池	14
移除	8
蓋	8
電話簿	37
<b>十四畫</b>	
圖片庫	85
開啟	85
開啟相簿	85
變更檢視	86
圖示	103
在相機中	83
圖標	49
疑難排解	106
緊急號碼	32
網際網路	
設定	29
瀏覽器	71
語言	28
語音信箱	33
<b>十五畫</b>	
導航應用程式	95
影片	88
分享	88
刪除	89
快轉和倒轉	88
傳送	88
與電腦之間複製	76
播放	88
暫停	88
調整音量	88
錄製	83
檢視	83, 85, 86
影片相簿	85, 87
檢視	85
影片播放器	
暫停播放影片	88
播放	
音樂	76
播放清單	78, 79
刪除	79
建立	79
移除樂曲	79
新增樂曲	79
播放您自己的	79
暫停播放樂曲	77
調整大小	
相片	87
調整音量	77
震動	27
鬧鐘	59
<b>十六畫</b>	
應用程式	7
螢幕	20
篩選	
Timescape™ 中的事件	49
螢幕	27
保固	16
玻璃	16
破損	16
螢幕解鎖圖案	97
螢幕鍵盤	23
錄製影片	81
隨機播放音樂	78
靜物拍攝相機	81, 82
設定	82
靜音模式	26
<b>十七畫</b>	
檢視	
使用相機錄製的影片	83
相片	81
縮放	
相片	87
購買	
音樂	80
鍵盤	23
<b>十八畫</b>	
瀏覽器	71



設定 .....	74
管理書籤 .....	72
鎖	
啟用螢幕 .....	11
螢幕鎖 .....	11
鎖定螢幕 .....	11
<b>十九畫</b>	
關閉 .....	11
關機 .....	11
<b>二十畫</b>	
藍牙無線技術 .....	90
<b>二十三畫</b>	
變更樂曲 .....	77
<b>二十五畫以上</b>	
觀景窗 .....	81