SONY

Guía del usuario

Xperia™ Tablet Z

SGP321/SGP351

Contenido

Introducción 6
Acerca de esta guía del usuario 6
Descripción general del dispositivo 6
Montaje 7
Encendido del dispositivo por primera vez 8
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™? 8
Carga del dispositivo 9
Conocimiento de los aspectos básicos 11
Uso de la pantalla táctil 11
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla 13
Pantalla Inicio 13
Pantalla Aplicación 14
Navegación por las aplicaciones 15
Pequeñas aplicaciones 16
Widgets 17
Accesos directos y carpetas 18
Fondo y temas 19
Administración de la energía y la batería 19
Realizar una captura de pantalla 20
Notificaciones 21
Iconos de la barra de estado 23
Descripción general de las aplicaciones 25
Descarga de aplicaciones 27
Descarga de aplicaciones de Google Play™ 27
Descarga de aplicaciones de otros orígenes 27
Internet y redes 28
Navegación por la web 28
Internet y los ajustes MMS 28
Wi-Fi® 29
Uso compartido de la conexión de datos móviles 31
Uso compartido de Internet con Xperia Link™ 33
Control del uso de datos 33
Selección de redes móviles 34
Redes privadas virtuales (VPN) 35
Sincronizar datos en el dispositivo 36
Sincronización con las cuentas en línea 36
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync® 36
Sincronización con Outlook® mediante un ordenador 37

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes básicos 38
Acceso a los ajustes 38
Volumen del sonido 38
Protección de la tarjeta SIM 40
Ajustes de pantalla 41
Salvapantallas 42
Bloqueo de pantalla 42
Desbloqueo automático del dispositivo 43
Ajustes de idioma 47
Fecha y hora 47
Mobile BRAVIA® Engine 48
Mejora de la salida de sonido 48
Cuentas de usuario múltiples 49
Escritura de texto 52
Teclado en pantalla 52
Introducir texto mediante entrada de voz 53
Edición de texto 53
Personalización del teclado en pantalla 54
Contactos 56
Transferencia de contactos 56
Búsqueda y visualización de contactos 57
Adición y edición de contactos 58
Favoritos y grupos 58
Enviar información de contacto 59
Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos 59
Copia de seguridad de los contactos 60
Mensajería y chat 61
Lectura y envío de mensajes 61
Organización de los mensajes 62
Ajustes de mensajería 63
Mensajería instantánea y chat de vídeo 63
Correo electrónico 64
Configuración del correo electrónico 64
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico 64
Organización de los mensajes de correo electrónico 65
Ajustes de la cuenta de correo electrónico 66
Gmail™ 67
Música 68
Transferencia de música al dispositivo 68
Escuchar música 68
Menú de la pantalla de inicio de Música 69
Listas de reproducción 70

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso compartido de música..... 71
Mejora del sonido.....71
Visualizador 72
Reconocimiento de música con TrackID™.....72
radio FM..... 74
Cómo escuchar la radio..... 74
Emisoras de radio favoritas..... 75
Ajustes de sonido.....75
Cámara.....76
Descripción general de los controles de la cámara.....76
Detección de rostros.....77
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes..... 77
Adición de la posición geográfica a las fotos..... 78
Ajustes generales de la cámara.....78
Ajustes de la cámara de fotos..... 80
Ajustes de la cámara de vídeo.....83
Fotos y vídeos en Álbum.....87
Visualización de fotos y vídeos..... 87
Uso compartido y administración de fotos y vídeos.....88
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico.....89
Edición de vídeos con la aplicación Movie Creator..... 90
Ocultar fotos y vídeos.....91
Menú de la pantalla de inicio de Álbum..... 91
Visualización de las fotos en un mapa..... 92
Vídeos..... 94
Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo..... 94
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo 95
Administración de contenido de vídeo.....95
Creador de películas..... 96
Servicio PS Video.....96
Conectividad..... 97
Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable.....97
Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV..... 97
Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....98
Conexión del dispositivo a accesorios USB.....100
Conexión del dispositivo a un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™..... 101
NFC..... 101
tecnología inalámbrica Bluetooth®.....103

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Configuración One-touch..... 105
Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo 107
Control de accesorios y ajustes con Smart Connect™..... 107
Uso del dispositivo como monedero..... 109
Viaje y mapas..... 110
Uso de los servicios de localización..... 110
Google Maps™ y navegación..... 110
Uso de tráfico de datos al viajar..... 111
Modo avión..... 111
Calendario y alarma..... 112
Calendario..... 112
Alarma y reloj..... 113
Accesibilidad..... 116
Gestos de aumento..... 116
Texto grande..... 116
Corrección del color..... 116
TalkBack..... 116
Asistencia y mantenimiento..... 118
Asistencia en su dispositivo..... 118
Herramientas de ordenador..... 118
Actualización del dispositivo..... 119
Búsqueda de un dispositivo perdido 120
Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo..... 121
Memoria y almacenamiento..... 121
Administración de archivos con un ordenador..... 123
Copia de seguridad y restauración de contenido..... 124
Restablecer las aplicaciones..... 126
Reinicio y restablecimiento del dispositivo..... 127
Uso del dispositivo en entornos con humedad y polvo..... 128
Reciclaje del dispositivo..... 129
Restricciones en los servicios y características..... 129
Información legal..... 130

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

Acerca de esta guía del usuario

Esta es la **Xperia™ Tablet Z** guía del usuario de la versión de software **Android™ 5.1**. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú de ajustes. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 119 .

Para comprobar la versión de software actual de su dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Acerca del tablet** > **Versión de Android™** y puntéelas.

Descripción general del dispositivo

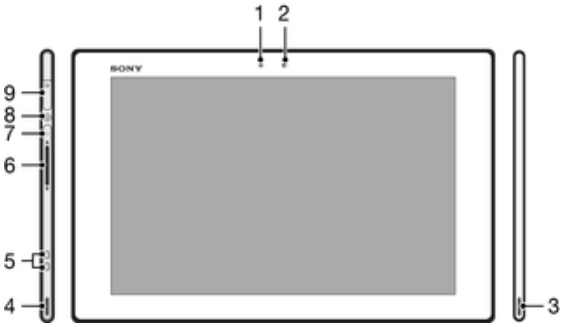

1	Sensor de luz
2	Cámara frontal
3	Altavoz A
4	Altavoz B
5	Carga del conector de carga
6	Tecla de volumen
7	Luz de notificación
8	Tecla Encendido
9	Conector de auriculares

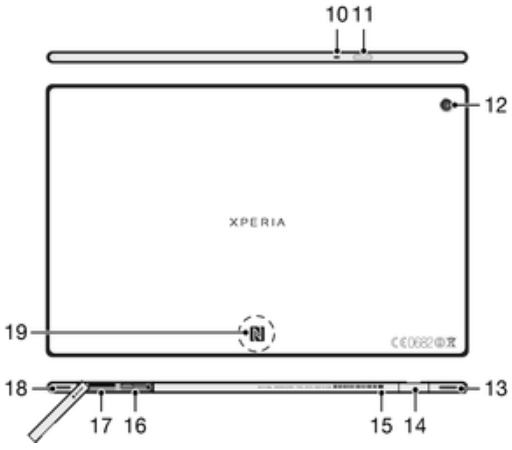

10	Micrófono
11	Sensor infrarrojo

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

12	Cámara principal
13	Altavoz B (igual que 4)
14	Conector para el cargador/cable USB
15	Orificio para fijar la tapa del puerto del cargador
16	Ranura para tarjeta SIM
17	Ranura para tarjeta de memoria
18	Altavoz A (igual que 3)
19	Área de detección NFC™

Montaje

La pantalla lleva una lámina protectora de plástico pegada. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

Para insertar la tarjeta micro SIM

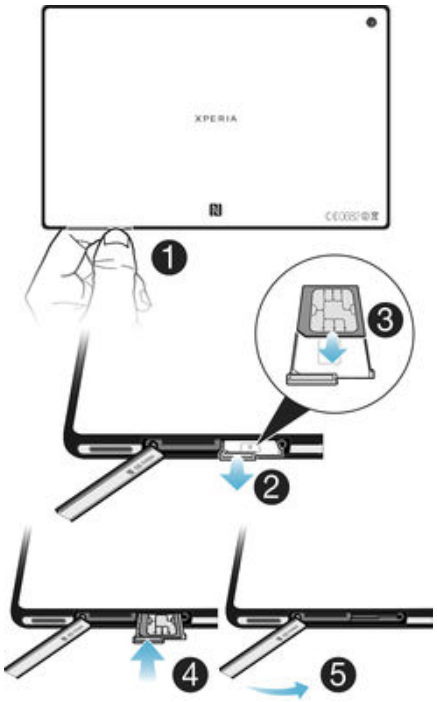

1. Con la parte trasera del dispositivo hacia usted (como en la ilustración), introduzca una uña en el hueco entre la tapa de la ranura de la tarjeta micro SIM y el dispositivo. A continuación, saque la tapa.
2. Utilice una uña para extraer el soporte para la tarjeta micro SIM.
3. Inserte la tarjeta micro SIM en el soporte, con los contactos dorados hacia arriba.
4. Inserte de nuevo el soporte para tarjeta micro SIM en el dispositivo.
5. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para la tarjeta micro SIM.

! Si se introduce la tarjeta micro SIM en el dispositivo sin el soporte de la tarjeta micro SIM, se podría dañar la tarjeta o el dispositivo. Sony Mobile no garantiza ni será responsable de cualquier daño producido por dicha acción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para insertar una tarjeta de memoria

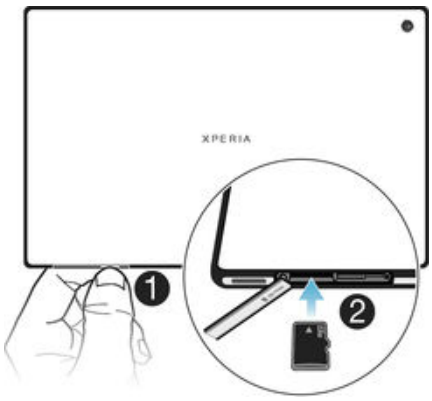

1 Introduzca una uña en el hueco entre la tapa de la ranura para tarjeta de memoria y el lateral superior del dispositivo. A continuación, saque la tapa.
2 Coloque la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria con los contactos dorados orientados hacia abajo e inserte completamente la tarjeta de memoria en la ranura hasta que oiga un sonido de acoplamiento.
3 Vuelva a colocar la tapa de la tarjeta de memoria.

Encendido del dispositivo por primera vez

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración que le ayudará a configurar los ajustes básicos, a iniciar sesión en determinadas cuentas y a personalizar el dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Sony Entertainment Network o de Google™, puede iniciar sesión en ella y que se configure directamente.

También podrá acceder al asistente de configuración posteriormente desde el menú Ajustes. Para acceder al asistente de configuración de un dispositivo que tiene varios usuarios, tiene que haber iniciado sesión como propietario, es decir, como usuario principal.

Para encender el dispositivo

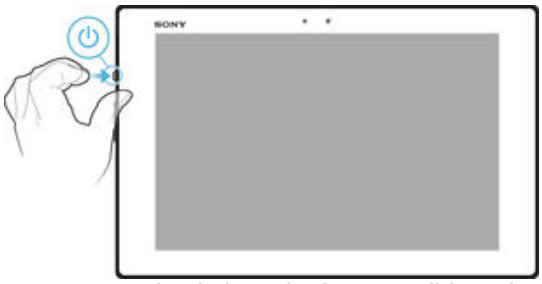

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que parpadee la pantalla.
2 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarlo posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, puntee .

Para apagar el dispositivo

1 Mantenga el toque en la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones.
2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.

El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

aplicación Play Store™, que le da acceso a la tienda en línea de Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta Google™. Por ejemplo, necesitará obligatoriamente una cuenta Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario.
- Chatear con sus amigos con la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar su historial de navegación y sus marcadores.

Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, entre en *www.sonymobile.com/support*.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.
3. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en *www.google.com/accounts*.

Carga del dispositivo

El dispositivo cuenta con una batería incluida y recargable que debería ser sustituida únicamente en un centro de reparación de Sony o autorizado por él. Nunca debe intentar abrir o desmontar este dispositivo usted mismo. La apertura del dispositivo puede causar un daño que invalidará la garantía.

La batería está parcialmente cargada cuando el dispositivo se envía de fábrica. Dependiendo del tiempo que haya estado en la caja antes de que lo haya adquirido, el nivel de la batería puede ser bastante bajo. Por tanto, se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de poner en marcha el dispositivo por primera vez. Aun así puede usar su dispositivo incluso cuando se esté cargando. Lea más información acerca de cómo mejorar el rendimiento de la batería en *Administración de la energía y la batería* en la página 19 .

Para cargar su dispositivo

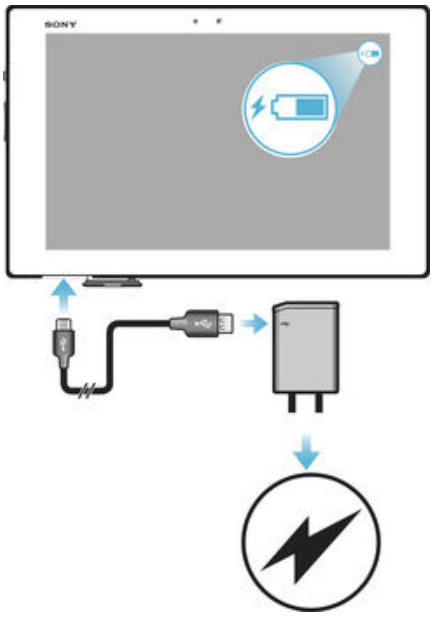

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1. Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
2. Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
3. Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
4. Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.

Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga aparezca.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	La batería se está cargando y el nivel de carga es superior al 90%.
Rojo	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90%.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conocimiento de los aspectos básicos

Uso de la pantalla táctil

Punteo

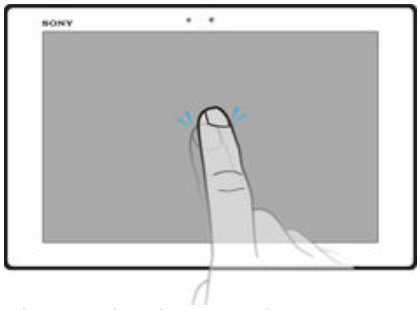

- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

Mantenimiento del toque

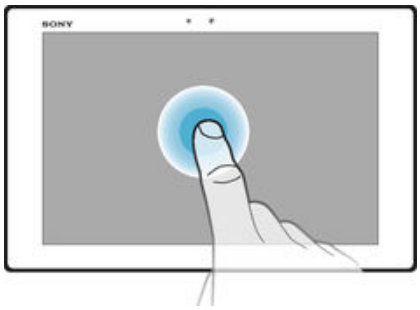

- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Pellizco y separación

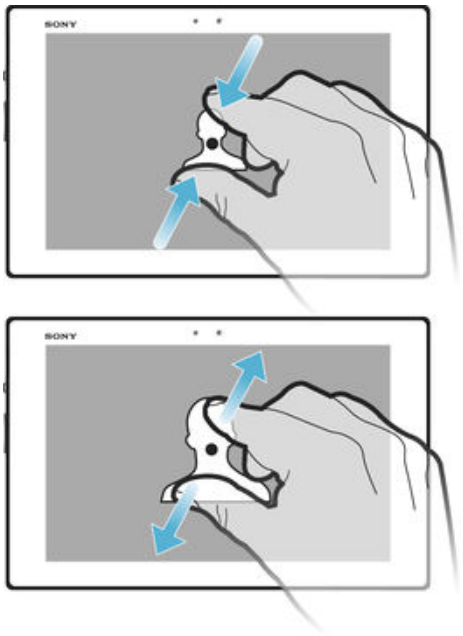

- Amplíe o reduzca las páginas web, fotos y mapas o cuando esté sacando fotos o grabando vídeos.

Deslizamiento

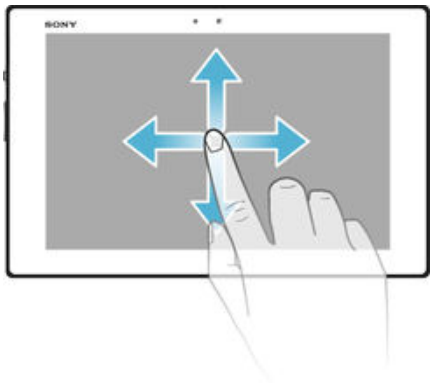

- Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.

Toque rápido

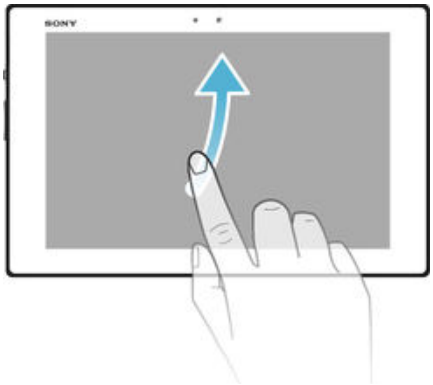

- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que pasar el dedo hacia arriba por la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 42 .

Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻.

Para bloquear la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻ mientras la pantalla está activa.

Pantalla Inicio

La Pantalla de inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. Su pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte inferior de la pantalla de inicio. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse ⌂.

Para examinar la pantalla de inicio

Paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de siete) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

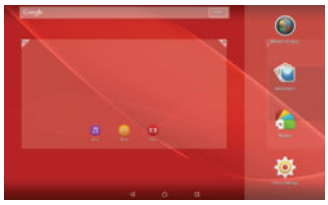

Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee .

Para agregar un panel a la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio.
2. Para examinar los paneles, deslícelos totalmente a la derecha o izquierda y después puntee .

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, puntee .

Ajustes de la pantalla de inicio

Utilice el acceso directo **Ajustes de página inicial** para adaptar algunos ajustes básicos a su pantalla de inicio. Por ejemplo, puede establecer que la pantalla de inicio gire automáticamente y adaptar el tamaño de los iconos.

Para establecer la pantalla de inicio para que gire automáticamente

1. Mantenga el toque en un área vacía de la pantalla de inicio y después puntee **Ajustes de página inicial**.
2. Arrastre el control deslizante situado junto a **Giro automático** a la derecha.

Para ajustar el tamaño de los iconos en la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque en un área vacía de la pantalla de inicio y después puntee **Ajustes de página inicial**.
2. Puntee **Tamaño del icono** y, a continuación, seleccione una opción.

Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas es su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

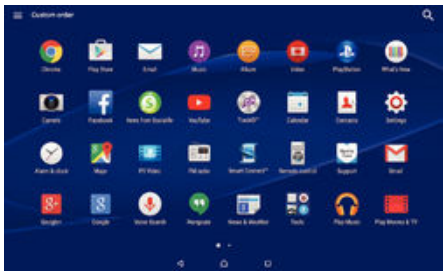

Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

Para buscar una aplicación en la pantalla de aplicaciones

1. Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee .
2. Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.

Para abrir el menú de la pantalla Aplicación

- Cuando el menú de la pantalla Aplicación esté abierto, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

Para mover una aplicación de la pantalla de aplicaciones

1. Para abrir el menú de la pantalla de aplicaciones, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicaciones hacia la derecha.
2. Asegúrese de que la función **Orden personalizado** esté seleccionada en **MOSTRAR APLICACIONES**.
3. En la pantalla de aplicaciones, mantenga el toque en la aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. Para abrir el menú de la pantalla de aplicaciones, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicaciones hacia la derecha.
2. Asegúrese de que la función **Orden personalizado** esté seleccionada en **MOSTRAR APLICACIONES**.
3. En la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado un icono de aplicación y arrastre el icono a la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de inicio.
4. Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.

Si se selecciona **Alfabético** o **Más utilizadas** en **MOSTRAR APLICACIONES** en lugar de **Orden personalizado**, todavía puede añadir un acceso directo a la aplicación en la pantalla de inicio. Solo tiene que mantener el toque en el icono de la aplicación relevante hasta que se abra la pantalla de inicio y después arrastre el icono a la ubicación deseada y levante el dedo.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Seleccione la opción deseada bajo **MOSTRAR APLICACIONES**.

Para desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicaciones

1. Para abrir el menú de la pantalla de aplicaciones, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicaciones hacia la derecha.
2. Puntee **DESINSTALAR**. Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar se identifican mediante .
3. Puntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Las teclas de navegación son la tecla de inicio, las teclas de aplicaciones recientes y la tecla Atrás. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa la tecla de inicio para salir, mientras que otras se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1	Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente
2	Barra de favoritos: usar un acceso directo para acceder a las aplicaciones o widgets
3	Tecla de aplicaciones recientes: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de favoritos
4	Tecla de inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio
5	Tecla Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse □ .

Para cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente

- Puntee □ y, a continuación, puntee .

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .

! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Pequeñas aplicaciones

Las pequeñas aplicaciones son aplicaciones en miniatura que se ejecutan en la parte superior de las otras aplicaciones de la misma pantalla, para permitir la multitarea. Por ejemplo, se puede tener una página web abierta mostrando los detalles de los tipos de cambio de divisa y luego abrir la pequeña aplicación Calculadora en la parte superior para hacer cálculos. Puede acceder a las pequeñas aplicaciones a través de la barra de favoritos. Para descargar más pequeñas aplicaciones, vaya a Google Play™.

Para abrir una pequeña aplicación

1. Para abrir la barra de favoritos, pulse □.
2. Puntee la pequeña aplicación que desee abrir.

Puede abrir varias pequeñas aplicaciones al mismo tiempo.

Para cerrar una pequeña aplicación

- Puntee en la ventana de pequeña aplicación.

Para descargar una pequeña aplicación

1. En la barra de favoritos, puntee , después puntee y, finalmente, .
2. Busque la pequeña aplicación que desee descargar y, a continuación, siga las instrucciones para descargarla y completar la instalación.

Para mover una pequeña aplicación

- Cuando la pequeña aplicación esté abierta, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela a la ubicación deseada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para minimizar una pequeña aplicación

- Cuando el icono de pequeña aplicación esté abierto, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela al borde derecho o al borde inferior de la pantalla.

Para minimizar una pequeña aplicación, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntee .

Para reordenar las pequeñas aplicaciones de la barra de favoritos

- Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela al lugar deseado.

Para quitar una pequeña aplicación de la barra de favoritos

1. Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela a .
2. Puntee **Aceptar**.

Para restaurar una pequeña aplicación previamente eliminada

1. Abra la barra de favoritos y, a continuación, puntee .
2. Mantenga pulsada la pequeña aplicación que desee restaurar y, a continuación, arrástrela a la barra de favoritos.

Para añadir un widget como una pequeña aplicación

1. Para abrir la barra de favoritos, pulse .
2. Puntee > > .
3. Seleccione un widget.
4. Introduzca un nombre para el widget, si lo desea, y puntee **Aceptar**.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. No obstante, cuando puntea el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets de Google Play™.

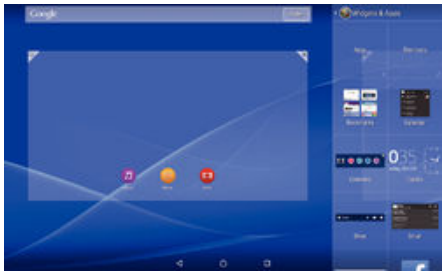

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

1. Toque y mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio y, a continuación, puntee **Widgets y aplicaciones**.
2. Busque y puntee el widget que desea añadir.

Para cambiar el tamaño de un widget

1. Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
2. Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
3. Puntee en cualquier lugar de la Pantalla de inicio para confirmar el nuevo tamaño del widget.

Para mover un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y, a continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y, a continuación, arrástrelo a ✕.

Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.

1	Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo.
2	Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio.
2. En el menú de personalización, puntee **Widgets y aplicaciones** > **Aplicaciones**.
3. Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla de inicio.

En el paso 3, además, puede puntear **Widgets y aplicaciones** > **Accesos directos** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga el toque del elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a ✕.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se seleccione, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o acceso directo.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

1. Puntee la carpeta para abrirla.
2. Puntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
3. Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo empleando distintos temas y fondos.

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio.
2. Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Para establecer un tema

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio.
2. Puntee **Temas**.
3. Seleccione una opción y siga las instrucciones del dispositivo.

! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Administración de la energía y la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Puede realizar un seguimiento del consumo de la batería y ver qué aplicaciones están utilizando más energía. Puede eliminar o restringir las aplicaciones y activar diferentes modos de ahorro de energía para obtener el máximo rendimiento de su batería. También puede ver una estimación del tiempo de batería restante y modificar los ajustes de la batería para mejorar el rendimiento e incrementar su duración.

Para administrar el consumo de batería

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** > **Consumo de energía de aplicaciónes**. Se muestra una descripción con las aplicaciones que tienen altas tasas de tráfico o las que no se han utilizado durante mucho tiempo.
3. Revise la información y realice la tarea necesaria, por ejemplo para desintalar una aplicación o restringir su uso.

Para ver qué aplicaciones que más batería consumen

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** > **Uso de la batería** y puntéelas.

Para ver el tiempo de batería estimado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y puntéelas.

Modos de ahorro de energía

Hay varios modos de ahorro de energía que puede utilizar si desea que la batería dure más tiempo.

Modo STAMINA	Deshabilita Wi-Fi® y los datos móviles cuando la pantalla está apagada, y restringe el rendimiento del hardware. + aparece en la barra de estado cuando el modo está activado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Modo batería baja	Modifica el comportamiento del dispositivo, por ejemplo, para ajustar el brillo y la opción de tiempo de espera de la pantalla si el nivel de la batería se reduce por debajo de un determinado porcentaje. aparece en la barra de estado al aplicar este modo.
Poner cola dat. seg. plano	Optimiza el tráfico saliente cuando la pantalla está inactiva mediante el envío de datos a intervalos predefinidos.

Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar un modo de ahorro de energía.

Para activar un modo de ahorro de energía

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** .
3. Para activar el modo preferido, seleccione el nombre del modo y puntee el interruptor de encendido-apagado para activar el modo elegido, si es preciso.

Descripción general de las funciones del modo STAMINA

El modo STAMINA presenta varias funciones que permiten optimizar el rendimiento de la batería.

Modo en espera ampliado	Evita que las aplicaciones utilicen tráfico de datos desactivando el Wi-Fi® y los datos móviles cuando la pantalla está apagada. Puede excluir algunas aplicaciones y servicios para que no se detengan temporalmente cuando esta función esté activa.
Reloj de STAMINA	Detiene temporalmente las conexiones de red si pulsa con frecuencia la tecla de encendido para comprobar la hora.
Uso ampliado	Limita el rendimiento del hardware al utilizar el dispositivo.

Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar una función del modo STAMINA.

Para activar las características del modo STAMINA

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** y, a continuación, puntee **Modo STAMINA**.
3. Active el modo STAMINA si está desactivado.
4. Arrastre los controles deslizantes junto a las características que desee activar y, a continuación, puntee **Activar** si se le solicita.

Para seleccionar las aplicaciones que se van a ejecutar en el modo STAMINA

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía** y, a continuación, puntee **Modo STAMINA**.
3. Active el modo STAMINA si está desactivado.
4. Asegúrese de que la función **Modo en espera ampliado** esté activada y, a continuación, puntee **Aplic. activas en modo de espera** > **Añadir aplicaciones**.
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha para todas las aplicaciones y servicios y, a continuación, marque las casillas de verificación correspondientes de las aplicaciones que desee ejecutar.
6. Cuando haya terminado, puntee **Finalizar**.

Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para sacar una captura de pantalla

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Puntee .

También puede sacar una captura de pantalla manteniendo pulsada la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen al mismo tiempo. Una vez hecha la captura de pantalla, puede soltar las teclas.

Para ver la captura de pantalla

- Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee la captura de pantalla que desee ver.

También abrir la aplicación Álbum para ver las capturas de pantalla.

Notificaciones

Las notificaciones le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones del calendario, así como actividades en curso como bajadas de archivos. Las notificaciones aparecen en los lugares siguientes:

- La barra de estado
- El panel de notificaciones
- La pantalla de bloqueo

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones

1. Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado.
2. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre el panel hacia arriba.

Para adoptar medidas sobre una notificación en el panel de notificaciones

- Puntee la notificación.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Arrastre la notificación hacia abajo.

No todas las notificaciones se pueden expandir.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Puntee .

Para adoptar medidas sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Puntee dos veces en la notificación.

Para descartar una notificación de la pantalla de bloqueo

- Ponga el dedo sobre una notificación y deslícelo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre la notificación hacia abajo.

! No todas las notificaciones se pueden expandir.

Administración de notificaciones en la pantalla de bloqueo

Puede configurar el dispositivo para que solo se muestren las notificaciones seleccionadas en la pantalla de bloqueo. Puede hacer que todas las notificaciones y su contenido estén accesibles, ocultar contenido para todas las notificaciones o aplicaciones específicas, o elegir no mostrar ninguna notificación.

Para seleccionar qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Con dispositivo bloqueado**.
3. Seleccione una opción.

Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Mostrar todas las notificaciones	Reciba todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Cuando este ajuste está activado, tenga en cuenta que todo el contenido (como el contenido de correos electrónicos entrantes y chat) estará visible en la pantalla de bloqueo a no ser que designe las aplicaciones relevantes como **Sensible** en el menú de ajustes de **Notificaciones de aplicaciones**.
Ocultar notificaciones de carácter sensible	Debe configurar un PIN, contraseña o patrón como pantalla de bloqueo para que este ajuste esté disponible. **Contenidos ocultos** se muestra en la pantalla de bloqueo cuando llegan notificaciones sensibles. Por ejemplo, recibirá una notificación de un correo electrónico o chat entrante, pero el contenido no estará visible en la pantalla de bloqueo.
No mostrar notificaciones	No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.

Establecimiento del nivel de notificación para una aplicación

Puede establecer distintos comportamientos de notificación para aplicaciones individuales. Por ejemplo, puede bloquear todas las notificaciones de correo electrónico, dar prioridad a las notificaciones de Facebook™ y hacer que el contenido de las notificaciones de mensajería no se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para establecer el nivel de notificación para una aplicación

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
3. Seleccione la aplicación de la que desee cambiar los ajustes de notificación.
4. Arrastre el control deslizante correspondiente a la derecha.

Niveles de notificación y opciones para aplicaciones específicas

Bloquear	No mostrar nunca notificaciones para la aplicaciones seleccionada.
Prioridad	Mostrar notificaciones para las aplicaciones seleccionadas en la parte superior de la lista en la pantalla de bloqueo.
Sensible	Esta opción solo está disponible si configura un PIN, contraseña o patrón como pantalla de bloqueo y está seleccionado **Mostrar todas las notificaciones** en el ajuste **Con dispositivo bloqueado**. Las notificaciones para la aplicación aparecen en la pantalla de bloqueo, pero el contenido no está visible.

Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

La luz de notificación está habilitada de forma predeterminada, pero se puede deshabilitar manualmente.

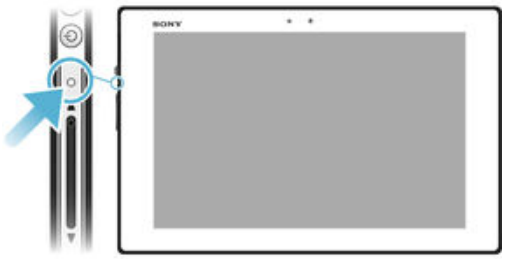

Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando haya una advertencia del estado de la batería, por ejemplo, cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

Para habilitar la luz de notificación

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Luz de notificación** a la derecha.

Iconos de la barra de estado

Iconos de estado

	Sin tarjeta SIM
	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	Enviando y bajando datos LTE
	Enviando y bajando datos GPRS
	Enviando y bajando datos EDGE
	Enviando y bajando datos 3G
	Enviando y bajando datos móviles
	Hay una conexión Wi-Fi® activa y se están transmitiendo datos
10%	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	El modo STAMINA está activado
	El modo de ahorro de energía está activado
	El modo Avión está activado
	La función Bluetooth® está activada
	Modo Silencio
	Permitir excepciones en el modo Silencio
	Hay una alarma configurada
	El GPS está activado
	La sincronización está en curso

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

	Problema de inicio de sesión o sincronización

Dependiendo de su proveedor de servicios, red o región, puede que no estén disponibles las funciones o los servicios representados por algunos de los iconos de la lista.

Para administrar los iconos de la barra de estado

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Personalización** > **Iconos del sistema**.
3. Active las casillas de verificación de los iconos del sistema que desee que aparezcan en la barra de estado.

Iconos de notificación

	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Bajando datos
	Subiendo datos
	Los datos móviles están deshabilitados
	Realice una configuración básica del dispositivo
	Hay una actualización de software disponible
	Hay actualizaciones del sistema disponibles
	Bajando actualizaciones del sistema
	Puntear para instalar las actualizaciones del sistema bajadas
	Captura de pantalla tomada
	Ha llegado un nuevo mensaje de chat de Hangouts™
	Chat de vídeo con amigos con la aplicación Hangouts™
	Próximo evento del calendario
	Hay una pequeña aplicación en ejecución
	Conexión inteligente está activado
	Canción en reproducción
	La radio está encendida
	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	El espacio de almacenamiento interno está ocupado al 75%. Puntee para transferir datos a la tarjeta de memoria
	Advertencia
	Más notificaciones (no mostradas)

Puede que no aparezcan todos los iconos enumerados aquí. Estos iconos sirven solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para impedir que una aplicación envíe notificaciones

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
3. Seleccione una aplicación.
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear** a la derecha.

Descripción general de las aplicaciones

	Use las aplicaciones Alarma y Reloj para establecer varios tipos de alarmas.
	Use el navegador web para ver páginas web y desplazarse por ellas, así como para administrar marcadores, texto e imágenes.
	Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Use la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de los eventos y administrar sus citas.
	Use la cámara para sacar fotos y grabar videoclips.
	Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
	Acceda a las aplicaciones, documentos e imágenes que haya bajado.
	Use la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.
	Use la aplicación Facebook™ para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.
	Busque y escuche estaciones de radio FM.
	Use la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.
	Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
	Busque información en el dispositivo y en la web.
	Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.
	Use la aplicación Play Store™ para bajar aplicaciones gratuitas y de pago para el dispositivo.
	Use la aplicación Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.
	Use la aplicación Vídeo para reproducir vídeos en su dispositivo y compartir contenido con sus amigos.
	Utilice la aplicación Música para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
	Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo.
	Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.
	Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.
	Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete y el álbum, entre otros datos.
	Utilice YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Utilice la aplicación Copia de seguridad y restauración para realizar una copia de seguridad del dispositivo, y restaurar el contenido, como contactos, mensajes de texto, favoritos, datos del calendario, etc.

Utilice la aplicación Smart Connect™ para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio.

El Creador de películas de Xperia™ crea automáticamente vídeos breves de unos 30 segundos de duración utilizando las fotos y vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente la escala de tiempo para crear su película.

Utilice la aplicación Soporte para acceder a la asistencia de usuario directamente en su dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas, y consejos y trucos.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes o los proveedores de servicios en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

Para descargar una aplicación de Google Play™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Play Store**.
3. Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
4. Puntee el elemento para ver sus detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en **Ajustes** > **Aplicaciones**.

Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solamente de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario primario, puede permitir las descargas desde otros orígenes distintos a Google Play™. Los cambios realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

Permiso de bajada de aplicaciones de otros orígenes

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Orígenes desconocidos** a la derecha.
4. Puntee **Aceptar**.

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación bajada punteando la aplicación en **Ajustes** > **Aplicaciones**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Internet y redes

Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en http://support.google.com/chrome y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

Para navegar con Google Chrome™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee .
3. Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
4. Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, puntee **Ir** en el teclado.

Internet y los ajustes MMS

Para mandar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay ninguna red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles activa con los ajustes correctos de Internet y MMS (Servicio de mensajería multimedia). Aquí tiene algunos consejos:

- En la mayoría de redes móviles y operadores, los ajustes de Internet y MMS ya están instalados en el dispositivo. De esta manera, puede empezar a usar Internet y a mandar mensajes multimedia de inmediato.
- En algunos casos, aparecerá la opción de descargar los ajustes de Internet y MMS la primera vez que encienda el dispositivo y se haya insertado la tarjeta SIM. También es posible descargar estos ajustes más tarde desde el menú Ajustes.
- Puede añadir, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y MMS de su dispositivo en cualquier momento. Si cambia o elimina los ajustes de Internet o MMS por error, descargue de nuevo estos ajustes.
- Si los ajustes de Internet y MMS se han descargado de manera correcta a su dispositivo, pero aun así no puede acceder a Internet mediante una red móvil o la mensajería multimedia no funciona, consulte los consejos del solucionador de problemas para su dispositivo en la página web *www.sonymobile.com/support/* para problemas relacionados con la cobertura de red, los datos móviles o MMS.

! Si el modo STAMINA está activado para ahorrar energía, el tráfico de datos se pausará cuando la pantalla esté apagada. Si esto causa problemas de conexión, intente que esta pausa no afecte a ciertas aplicaciones y servicios o desactive el modo STAMINA temporalmente. Para obtener más información, consulte *Descripción general de las funciones del modo STAMINA* en la página 20 .

! Si está utilizando un dispositivo con múltiples usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, podrá descargar los ajustes de Internet y mensajería desde el menú ajustes, pero los ajustes descargados se aplicarán a todos los usuarios.

Para descargar los ajustes de Internet y MMS

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Ajustes de Internet**.
3. Puntee **Aceptar**. después de que los ajustes se han descargado correctamente, aparece en la barra de estado y los datos móviles se activan automáticamente.

! Si los ajustes no se pueden descargar en su dispositivo, compruebe la intensidad de la señal de su red móvil. Sitúese en un lugar abierto libre de obstáculos o cerca de una ventana.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Añadir manualmente ajustes de Internet y MMS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso** > .
4. Puntee **Nombre** e ingrese un nombre.
5. Puntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
6. Ingrese toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
7. Cuando haya terminado, puntee y después **GUARDAR**.

Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso**.
4. Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.

Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Wi-Fi®

Utilice conexiones Wi-Fi® para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correo electrónico. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® en cuestión para obtener más información.

Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- En las redes abiertas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi®.
- En las redes protegidas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi®.

Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.

Para activar Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado junto a la función Wi-Fi®.

Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi®.

Para conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado junto a la función **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
4. Puntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará cuando esté conectado.

Para buscar las nuevas redes disponibles, puntee y, a continuación, puntee **Actualizar**. Si no puede conectarse a una red **Wi-Fi** correctamente, consulte las sugerencias de solución de problemas correspondientes para el dispositivo en *www.sonymobile.com/support/* .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee > **Añadir red**.
4. Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, marque la casilla de verificación **Opciones avanzadas** y, a continuación, edítela como sea necesario.
8. Puntee **Guardar**.

! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el SSID y la contraseña de red.

Ajustes de Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi® o cuando haya redes Wi-Fi® disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo). Cuando se incluye una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

1. Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está activada.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
4. Puntee > **Avanzado**.
5. Arrastre el control deslizante situado junto a **Notificación de red** a la derecha.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
3. Puntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee y, a continuación, **Avanzado** > **Wi-Fi ON en modo suspensión**.
4. Seleccione una opción.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup - Configuración protegida de Wi-Fi) es un estándar de red inalámbrica que le ayuda a establecer conexiones de red inalámbricas seguras. Si tiene conocimientos limitados sobre la seguridad inalámbrica, WPS le facilita la configuración del cifrado WPA para proteger su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin introducir contraseñas largas.

Utilice uno de los métodos siguientes para habilitar WPS:

- Método de botón pulsador: simplemente pulse un botón en un dispositivo que admita WPS, por ejemplo un router.
- Método PIN: su dispositivo crea un PIN (Número de Identificación Personal) aleatorio, que debe introducir en el dispositivo que admita WPS.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un botón WPS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Active Wi-Fi®, si no lo está.
4. Puntee > **Avanzado** > **Botón WPS** y después pulse el botón WPS en el dispositivo con WPS.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un PIN de WPS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Active Wi-Fi®, si no lo está.
4. Puntee > **Avanzado** > **Entrada de PIN WPS**.
5. En el dispositivo con WPS, introduzca el PIN que se muestra en el dispositivo.

Uso compartido de la conexión de datos móviles

Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos en varias formas:

- Uso compartido de Internet por USB: comparta su conexión de datos móviles con un ordenador mediante un cable USB.
- Uso compartido de Internet por Bluetooth®: comparta su conexión de datos móviles con hasta cinco dispositivos mediante Bluetooth®.
- Punto de conexión Wi-Fi® portátil: comparta su conexión de datos móviles simultáneamente con hasta 8 dispositivos, incluidos dispositivos que admiten la tecnología WPS.

Para compartir su conexión de datos con un cable USB

1. Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se incluye con el dispositivo.
3. En la Pantalla de inicio, puntee .
4. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Uso comp. Internet y punto conex. port.**.
5. Arrastre el control deslizante junto a **Vinculación de USB** a la derecha y después puntee **Aceptar** si se le pide. se mostrará en la barra de estado cuando esté conectado.
6. Para dejar de compartir su conexión de datos, arrastre el control deslizante junto a **Vinculación de USB** hacia la izquierda o desconecte el cable USB.

! No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB al mismo tiempo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir la conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth®

1. Asegúrese de que el dispositivo y el dispositivo Bluetooth® están asociados entre sí y que el tráfico de datos móviles está activado en el dispositivo.
2. Dispositivo: En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Encuentre y puntee **Ajustes** > **Más** > **Uso comp. Internet y punto conex. port.** y después arrastre el control deslizante junto a **Vinculación Bluetooth** hacia la derecha.
4. Dispositivo Bluetooth®: Configure el dispositivo para que obtenga su conexión de red usando Bluetooth®. Si el dispositivo es un ordenador, consulte las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo ejecuta el sistema operativo Android™, puntee el icono de ajustes junto al nombre del dispositivo con el que está asociado en **Ajustes** > **Bluetooth** > **Dispositivos asociados** y, a continuación, marque la casilla **Acceso a Internet**.
5. Dispositivo: Espere a que aparezca el símbolo en la barra de estado. Cuando aparece, significa que la configuración ha finalizado.
6. Para dejar de compartir su conexión de datos móviles, arrastre el control deslizante junto a **Vinculación Bluetooth** hacia la izquierda.

La función **Vinculación Bluetooth** se desactiva cada vez que apaga el dispositivo o desactiva la función Bluetooth®.

Para obtener más información sobre la asociación y la activación de los datos móviles, consulte *Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 104 y *Para añadir una red privada virtual* en la página 35 .

Para utilizar el dispositivo como punto de conexión Wi-Fi® portátil

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Uso comp. Internet y punto conex. port.**.
3. Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
4. Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
6. Puntee **Guardar**.
7. Puntee y arrastre el control deslizante junto a **Zona Wi-Fi portátil** hacia la derecha.
8. Si se le solicita, puntee **Aceptar** para confirmar. aparece en la barra de estado cuando el punto de conexión Wi-Fi® portátil está activo.
9. Para dejar de compartir su conexión de datos vía Wi-Fi®, arrastre el control deslizante situado junto a **Zona Wi-Fi portátil** hacia la izquierda.

Para permitir que un dispositivo que admita WPS utilice su conexión de datos móviles

1. Asegúrese de que el dispositivo está funcionando como un punto de conexión Wi-Fi® portátil.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Uso comp. Internet y punto conex. port.** > **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil**.
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Visible** a la derecha.
5. En **Configurar área de conexión Wi-Fi**, asegúrese de que el punto de conexión portátil está protegido por una contraseña.
6. Puntee **Botón WPS** y siga las instrucciones correspondientes. Además, puntee > **Entrada de PIN WPS** y, después, introduzca el PIN que aparece en el dispositivo que admite WPS.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más** > **Uso comp. Internet y punto conex. port.** y puntéelas.
3. Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi-Fi**.
4. Introduzca el **Nombre de red (SSID)** de la red.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Puntee **Guardar**.

Uso compartido de Internet con Xperia Link™

Con un teléfono móvil Xperia™ es posible compartir la conexión de datos móvil del teléfono con su tableta Xperia™. De esta manera, podrá conectar su tableta a Internet sin necesidad de que ésta tenga su propia tarjeta SIM o conexión de datos. Esta característica es útil cuando está fuera y su tableta no dispone de una conexión móvil o Wi-Fi®. Antes de utilizar el uso compartido de Internet con Xperia Link™, asegúrese de que la aplicación Xperia Link™ está instalada y configurada en ambos dispositivos. Además, su teléfono móvil Xperia™ deberá tener una cámara con enfoque automático.

La aplicación Xperia Link™ solo es compatible con teléfonos móviles Xperia™ que ejecuten el software Android™ versión 4.0 o superior. Si la aplicación Xperia Link™ no está preinstalada en su teléfono Xperia™, puede descargarla de Google Play™.

Para conectar su tableta al teléfono Xperia™ mediante Xperia Link™

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada tanto en su teléfono móvil Xperia™ como en su tableta, y de que el teléfono dispone de una conexión de datos móviles activa.
2. Tableta: En la Pantalla de inicio, puntee > **Xperia Link™** > **Configuración** y, a continuación, siga las instrucciones para completar la configuración. Aparecerá un código QR™ en la pantalla.
3. Teléfono móvil: En la Pantalla de inicio, puntee > **Xperia Link™** > **Configuración** > **Buscar**.
4. Coloque su teléfono sobre el código QR™ que aparece en la pantalla de la tableta hasta que el código QR™ completo sea visible desde el visor del teléfono.
5. Su tableta digitalizará el código QR™ de forma automática y, una vez que haya reconocido el código QR™, se conectará a su teléfono móvil Xperia™.
6. Para confirmar la conexión, puntee **Aceptar**.

Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo mediante datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, sólo el propietario, es decir, el usuario primario, puede establecer los ajustes de uso de datos.El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

Para activar o desactivar el tráfico de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.

Al desactivar el tráfico de datos, su dispositivo aún puede establecer conexiones Wi-Fi®, NFC y Bluetooth®.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer una advertencia de uso de datos

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
4. Para establecer el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Para establecer un límite de uso de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Configurar el límite de datos móviles** a la derecha y después puntee **Aceptar**.
5. Para establecer el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea de límite de datos hasta el valor deseado.

Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Puntee la aplicación que desee controlar y después arrastre el control deslizante junto a **Restringir datos seg. plano aplicac.** a la derecha y puntee **Aceptar**.
4. Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (de existir), puntee **Ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.

El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Para comprobar su uso de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Mostrar Wi-Fi**.
4. Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante WI-Fi®, puntee la pestaña **Wi-Fi**.
5. Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante la conexión de datos móviles, puntee la pestaña **Móvil**.

Selección de redes móviles

Su dispositivo alterna entre redes móviles de forma automática según las redes móviles disponibles en su ubicación. También puede configurar manualmente el dispositivo para que acceda a modo de red móvil específico, por ejemplo WCDMA o GSM.

Dependiendo del tipo de modo de red al que esté conectado, aparecerán distintos iconos de estado en la barra de estado. Consulte *Iconos de estado* en la página 23 para familiarizarse con los distintos iconos de estado.

Para seleccionar un modo de red

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
3. Puntee **Tipo de red preferida** y, a continuación, seleccione un modo de red.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar otra red manualmente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3. Puntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Manual**.
4. Seleccione una red.

! Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3. Puntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Automático**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para establecer los ajustes para VPN.

Para añadir una red privada virtual

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
3. Puntee .
4. Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
5. Introduzca los ajustes de VPN.
6. Puntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
3. En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
4. Especifique la información necesaria.
5. Puntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sincronizar datos en el dispositivo.

Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar los datos automáticamente para dichas cuentas activando la función de autosincronización. O bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.

Para configurar una cuenta en línea para sincronización

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
3. Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

Para sincronizar manualmente con una cuenta en línea

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Cuentas**.
2. En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista con los elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
3. Puntee los elementos que desee sincronizar.

Para quitar una cuenta en línea

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Cuentas**.
2. En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta que desea quitar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
4. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.

Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

1. Asegúrese de que tiene a su disposición los detalles de su dominio y servidor (esta información se la debe haber proporcionado el administrador de la red corporativa).
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Puntee **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
5. Puntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, puntee **Siguiente**.
6. Puntee **Aceptar** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
7. Seleccione los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
8. Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor de la empresa controle ciertas características de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
9. Una vez finalizada la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa.

! Si cambia la contraseña de inicio de sesión de una cuenta de EAS en su ordenador, deberá iniciar sesión de nuevo en la cuenta de EAS de su dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico** y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes**, seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS según desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico** y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS.
4. Puntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

Para quitar una cuenta de EAS

1. En la Pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Cuentas**.
2. En **Cuentas**, puntee **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea quitar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
4. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Outlook® mediante un ordenador

Puede utilizar las aplicaciones Calendario y Contactos de los programas de ordenador PC Companion y Sony Bridge for Mac para sincronizar el dispositivo con el calendario y los contactos de su cuenta de Outlook. Sin embargo, no se pueden sincronizar datos del dispositivo al ordenador.

Para obtener más información acerca de cómo instalar la aplicación PC Companion en un PC o Sony Bridge for Mac en un ordenador Mac® de Apple®, consulte *Herramientas de ordenador* en la página 118 .

Para sincronizar con los contactos de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Ordenador: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Contactos* y *Sincronización de contactos* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con sus contactos de Outlook.

Para sincronizar con el calendario de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Ordenador: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Calendario* y *Sincronización del calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con su calendario de Outlook.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Visualice y cambie los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes. El menú Ajustes es accesible desde la pantalla Aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes**.

Para ver información acerca del dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del tablet**.

Para activar la pantalla con el modo 'Puntear para activar'

1. Asegúrese de que el modo 'Puntear para activar' está activado. Para activarla, puntee **Ajustes** > **Pantalla** y arrastre el control deslizante junto a **Puntee para activar** a la derecha.
2. Puntee dos veces la pantalla.

Para abrir el panel de ajustes rápidos

- Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

1. Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee .
2. En la barra situada en la parte superior de la pantalla, mantenga el toque en el icono del ajuste rápido que desee añadir y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la parte inferior de la pantalla.

Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

1. Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee .
2. Mantenga el toque en un icono y arrástrelo al lugar deseado.

Volumen del sonido

Puede ajustar el volumen del tono de llamada para las notificaciones, así como de la reproducción de música y vídeo. Puede establecer el modo Silencio en el dispositivo y definir manualmente el tiempo que permanecerá activo este modo. También puede configurar automáticamente los momentos en los que el dispositivo permanecerá en modo Silencio.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, aunque la pantalla esté bloqueada.

Para activar el modo Silencio

1. Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.
2. Seleccione un intervalo de tiempo.

Opciones de ajuste del modo Silencio

Indefinidamente	Mantiene el dispositivo en silencio hasta que se vuelva a activar el sonido de forma manual.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Durante una hora Mantiene el dispositivo en silencio durante una hora. Puede puntear los iconos de menos y más para ajustar la duración.

Para programar intervalos de activación del modo Silencio

1. Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.
2. Puntee .
3. Busque y puntee **Días** para marcar las casillas de verificación de los días correspondientes; a continuación, puntee **Listo**.
4. Para ajustar la hora de inicio, puntee **Hora de inicio** y seleccione un valor; después, puntee **Aceptar**.
5. Para ajustar la hora de finalización, puntee **Hora de finalización** y seleccione un valor; después, puntee **Aceptar**. El dispositivo permanecerá en el modo Silencio durante el intervalo de tiempo seleccionado.

Ajuste de excepciones para el modo Silencio

Puede seleccionar qué tipos de notificaciones pueden sonar en el modo Silencio, así como filtrar excepciones en función de quién origine las notificaciones. Los tipos de excepciones más comunes incluyen los siguientes:

- Eventos y recordatorios
- Mensajes
- Alarmas

Para permitir que suenen excepciones en el modo Silencio

1. Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.
2. Arrastre el control deslizante situado junto a **Permitir excepciones** a la derecha.

Para establecer las notificaciones como excepciones en el modo silencio

1. Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.
2. Puntee .
3. En **Excepciones en el modo Silencio**, arrastre los controles deslizantes correspondientes a la derecha.

Para asociar las excepciones con tipos de contacto específicos

1. Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.
2. Puntee .
3. Busque y puntee **Llamadas/mensajes de**.
4. Seleccione una opción.

Para permitir que las alarmas suenen en el modo Silencio

1. Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.
2. Arrastre el control deslizante situado junto a **Permitir alarma** a la derecha.

Para permitir que suenen excepciones en un intervalo de tiempo en modo Silencio preestablecido

1. Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.
2. Puntee .
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Excepciones** a la derecha.

Para ajustar los niveles de volumen

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
3. Arrastre los controles deslizantes de volumen a las posiciones deseadas.

También puede presionar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, puntear para ajustar los niveles de volumen del tono de llamada, la reproducción multimedia o la alarma por separado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar un sonido de notificación

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Sonido de la notificación**.
3. Seleccione una opción de la lista o puntee y seleccione un archivo de música almacenado en su dispositivo.
4. Para confirmar, puntee **Listo**.

Algunas aplicaciones tienen sus propios sonidos de notificación específicos que se pueden seleccionar en los ajustes de la aplicación.

Para habilitar los tonos táctiles

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Otros sonidos**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Sonidos al tocar** a la derecha.

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta estará protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir el número PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Después deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Para configurar un bloqueo de la tarjeta SIM

1. En la pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Active la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Introduzca el PIN de la SIM y puntee **Aceptar**. El bloqueo de tarjeta SIM ya no está activo y se le pedirá que introduzca este bloqueo cada vez que se reinicie el dispositivo.

Para desactivar un bloqueo de tarjeta SIM

1. En la pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Introduzca el PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Puntee **Cambiar PIN de SIM**.
4. Introduzca el PIN anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
5. Introduzca el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.
6. Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

1. Introduzca el código PUK y puntee .
2. Introduzca un nuevo código PIN y puntee .
3. Vuelva a introducir el nuevo código PIN y puntee .

Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

Bajar el nivel de brillo aumenta el rendimiento de la batería.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo de suspensión**.
3 Seleccione una opción.

Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.

Anclado de la pantalla

Utilice el anclado de la pantalla para establecer que el dispositivo muestre solo la pantalla en una aplicación específica. Por ejemplo, si está jugando y accidentalmente toca la tecla de navegación de inicio, la característica de anclado de la pantalla impide que la pantalla de la aplicación del juego activa se minimice. También puede usar esta característica cuando presta el dispositivo a otra persona para hacerles más difícil acceder a más de una aplicación. Por ejemplo, puede prestar el dispositivo a otra persona para que haga una foto y anclar la pantalla a la aplicación Cámara para que la persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como la del correo electrónico.

El anclado de la pantalla no es una característica de seguridad y no impide que otros usuarios desanclen la pantalla y accedan al dispositivo. Para proteger los datos, debería configurar el dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla antes de que otra persona pueda desanclar la pantalla.

Para activar el anclado de pantalla

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Anclaje de pantalla**.
3 Arrastre el control deslizante a la derecha.
4 Si no ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña para el bloqueo de la pantalla del dispositivo, arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear dispositivo al desactivar** hacia la derecha y seleccione una opción. Si ya tiene un bloqueo de pantalla habilitado, arrastre el control deslizante para activar la opción de seguridad correspondiente después de activar el anclado de pantalla.

No es obligatorio contar con un patrón, un PIN o una contraseña para utilizar el anclado de pantalla.

Para anclar una pantalla

1 Asegúrese de que el anclado de la pantalla está activado en el dispositivo.
2 Abra una aplicación y vaya a la pantalla que desea anclar.
3 Puntee .
4 Para que aparezca el icono de anclaje de pantalla , pase el dedo hacia arriba.
5 Puntee .
6 En la ventana emergente que aparece, puntee **Lo tengo**.

Para desanclar una pantalla

1 En la pantalla anclada, mantenga el toque en y al mismo tiempo.
2 Suelte ambos botones.

Si seleccionó una opción de seguridad cuando activó la función de anclado, tendrá que introducir su patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que la pantalla se pueda desanclar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Salvapantallas

Salvapantallas es un salvapantallas interactivo que muestra colores, fotos o presentaciones de forma automática cuando el dispositivo se encuentra colocado en la base o cargando y la pantalla está inactiva.

En un dispositivo utilizado por varios usuarios, cada uno de ellos puede configurar Salvapantallas de forma independiente.

Para activar el salvapantallas

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
3. Arrastre el control deslizante a la derecha.

Para seleccionar contenido para el salvapantallas

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
3. Arrastre el control deslizante a la derecha.
4. Seleccione el contenido que desee que aparezca cuando el salvapantallas esté activo.

Para establecer la activación del salvapantallas

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
3. Arrastre el control deslizante a la derecha.
4. Para activar el salvapantallas de forma inmediata, puntee y después puntee **Iniciar ahora**.
5. Para establecer las opciones de activación automática, puntee y, a continuación, puntee **Cuándo activar Daydream** y seleccione una opción.

Bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se muestra a continuación, en orden creciente de protección.

- Deslizar el dedo: sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio
- Patrón: dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo
- PIN: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo
- Contraseña: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo

Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Si tiene configurada una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) en el dispositivo Xperia™, los ajustes de seguridad de EAS pueden limitar el tipo de bloqueo de pantalla a un PIN o una contraseña. Esto ocurre cuando el administrador de red especifica un tipo de bloqueo de pantalla determinado para todas las cuentas EAS por razones de seguridad empresarial. Póngase en contacto con el administrador de red de la empresa u organización para comprobar qué políticas de seguridad de red se implementan en los dispositivos móviles.

Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Siga las instrucciones en el dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3. Siga las instrucciones del dispositivo.

Si el patrón de bloqueo se rechaza cinco veces seguidas cuando intenta desbloquear el dispositivo, debe esperar 30 segundos y después volver a intentarlo.

Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
4. Puntee **Patrón** y siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear un PIN de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN**.
3. Introduzca un PIN numérico y puntee **Continuar**.
4. Introduzca el PIN de nuevo, confírmelo y después puntee **Aceptar**.
5. Siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
3. Introduzca una contraseña y, a continuación, puntee **Continuar**.
4. Introduzca la contraseña de nuevo, confírmela y después puntee**Aceptar**.
5. Siga las instrucciones del dispositivo.

Para activar la función de desbloqueo pasando el dedo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Dibuje su patrón de desbloqueo de la pantalla, o introduzca el PIN o contraseña si uno de estos tipos de bloqueo de pantalla está habilitado.
4. Puntee **Pasar el dedo**.

Desbloqueo automático del dispositivo

La función Smart Lock facilita el desbloqueo del dispositivo, ya que permite definir el desbloqueo automático en situaciones concretas. Por ejemplo, puede mantener el dispositivo desbloqueado mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth® o mientras lo lleve encima.

Con el fin de preparar su dispositivo para que se desbloquee de forma automática, debe realizar en primer lugar los pasos descritos a continuación en este orden:

- Asegúrese de que tiene una conexión activa a Internet, preferiblemente una conexión Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.
- Asegúrese de que todas las aplicaciones se hayan actualizado mediante Play Store™ para tener garantía de que la aplicación de servicios de Google Play™ esté actualizada. Al tener la aplicación de servicios de Google Play™ actualizada, se asegura de poder utilizar las funciones más novedosas de Smart Lock.
- Habilite Smart Lock.
- Configure cuándo desea que el dispositivo se desbloquee de forma automática.

La característica Smart Lock la desarrolla Google™; las funciones concretas pueden cambiar con el tiempo debido a las actualizaciones realizadas por Google™.

Es posible que la característica Smart Lock no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar Smart Lock

1. Asegúrese de haber configurado un patrón, un PIN o una contraseña para el bloqueo de pantalla.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Agentes de confianza**.
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Smart Lock (Google)** a la derecha.
5. Puntee la flecha de retroceso ubicada junto a **Agentes de confianza**.
6. Busque y puntee **Smart Lock**.
7. Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña. Debe introducir este bloqueo de pantalla cada vez que desee cambiar los ajustes de Smart Lock.
8. Seleccione una opción de Smart Lock.

Configuración del bloqueo automático del dispositivo

Puede establecer que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado con los siguientes ajustes:

- **Dispositivos de confianza** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth® de confianza conectado.
- **Lugares de confianza** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando se encuentre en una ubicación de confianza.
- **Detección de cuerpo** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleve encima.

Deberá desbloquear el dispositivo de forma manual cuando no lo utilice durante cuatro horas y después de reiniciarlo.

Conexión a dispositivos Bluetooth® de confianza

Puede designar un dispositivo Bluetooth® conectado como dispositivo "de confianza" y mantener su Xperia™ desbloqueado mientras esté conectado al mismo. Si tiene dispositivos Bluetooth® a los que se conecte con asiduidad, por ejemplo, los altavoces del coche, un sistema multimedia, un reloj Bluetooth® o un medidor de actividad, los puede añadir como dispositivos de confianza y evitar el paso de seguridad de desbloquear la pantalla para ahorrar tiempo. Esta función es adecuada si se encuentra normalmente en un lugar relativamente seguro cuando utiliza estos dispositivos. En algunos casos, es posible que tenga que desbloquear manualmente su dispositivo antes de conectar un dispositivo de confianza.

No se recomienda añadir como dispositivos de confianza aquellos que estén conectados de forma continua a su dispositivo como, por ejemplo, los teclados o las fundas Bluetooth®.

En el momento en que el dispositivo Bluetooth® de confianza se apaga o sale del radio de cobertura, la pantalla de su dispositivo se apaga y requiere un PIN, un patrón o una contraseña para desbloquearla.

Para añadir un dispositivo Bluetooth® de confianza

1. Asegúrese de que su dispositivo esté asociado y conectado al dispositivo Bluetooth® que desea añadir como dispositivo de confianza.
2. En el menú de Smart Lock, puntee **Dispositivos de confianza**.
3. Puntee **Añadir dispositivo de confianza** > **Bluetooth**.
4. Puntee el nombre de un dispositivo para seleccionarlo en la lista de dispositivos conectados. En dicha lista solo aparecen los dispositivos asociados.
5. En función de la seguridad de su conexión, puede que deba desbloquear de forma manual su dispositivo para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

Para suprimir un dispositivo Bluetooth® de confianza

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Dispositivos de confianza**.
3. Puntee el dispositivo que desee suprimir.
4. Puntee **Quitar dispositivo de confianza**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Confirmar la seguridad cuando se utilizan dispositivos de confianza

Los distintos dispositivos Bluetooth® admiten estándares y funciones de seguridad Bluetooth® diferentes. Existe la posibilidad de que alguien mantenga su dispositivo Xperia™ desbloqueado imitando su conexión Bluetooth®, aunque el dispositivo de confianza ya no esté en las cercanías. Su dispositivo no siempre puede determinar si la conexión está protegida de alguien que intente imitarla.

Si su dispositivo no puede determinar si la conexión es segura, recibirá una notificación en el dispositivo Xperia™ y es posible que deba desbloquearlo de forma manual para que el dispositivo de confianza lo mantenga desbloqueado.

El radio de conectividad Bluetooth® puede variar en función de factores como el modelo del dispositivo, el dispositivo Bluetooth® conectado y el entorno. En función de estos factores, las conexiones Bluetooth® pueden funcionar a una distancia de hasta 100 metros. Si alguien coge el dispositivo Xperia™ cuando está cerca de un dispositivo de confianza, es posible que pueda acceder al dispositivo Xperia™ si el dispositivo de confianza lo ha desbloqueado.

Conectar a lugares de confianza

Si la característica de lugares de confianza está configurada, la seguridad por bloqueo de pantalla del dispositivo Xperia™ se deshabilita cuando se encuentra en una ubicación de confianza designada. Para que esta característica funcione, debe contar con una conexión a Internet (preferiblemente por Wi-Fi®) y permitir que su dispositivo utilice su ubicación actual.

Para configurar lugares de confianza, en primer lugar, asegúrese de que esté activado el modo de ubicación de alta precisión o el de ahorro de energía en el dispositivo antes de añadir la ubicación del hogar o ubicaciones personalizadas.

! Las dimensiones exactas de una ubicación de confianza son estimadas, y pueden sobresalir los muros físicos de su hogar u otra área que haya añadido como ubicación de confianza. Esta característica puede mantener el dispositivo desbloqueado en un radio de hasta 80 metros. Además, tenga en cuenta que las señales de ubicación se pueden duplicar o manipular. Alguien con acceso a equipo especializado podría desbloquear el dispositivo.

Para añadir la ubicación del hogar

1. Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** >**Lugares de confianza** > **Inicio**.
4. Puntee **Activar esta ubicación**.

Para editar la ubicación del hogar

1. Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
4. Seleccione la ubicación de su hogar.
5. Puntee **Editar**.
6. En la barra de búsqueda, introduzca la localización que desee utilizar como ubicación del hogar.

Si su casa tiene varios edificios con la misma dirección, el lugar de confianza que desea añadir podría ser distinto a la dirección real. Para garantizar la precisión de la ubicación, puede añadir la ubicación real de su hogar como lugar de confianza dentro del complejo de edificios.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para suprimir la ubicación del hogar

1. Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** >**Lugares de confianza** > **Inicio**.
4. Puntee **Desactivar esta ubicación**.

Uso de ubicaciones personalizadas

Puede añadir cualquier ubicación como lugar personalizado de confianza, en el que su dispositivo se mantendrá desbloqueado.

Para añadir un lugar personalizado

1. Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
4. Puntee **Añadir lugar de confianza**.
5. Para utilizar su ubicación actual como lugar personalizado de confianza, puntee **Seleccionar esta ubicación**.
6. Para introducir otra ubicación, puntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, puntee la dirección.
7. Para ajustar la ubicación exacta, puntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y puntee **Seleccionar esta ubicación**.

Para editar un lugar personalizado

1. Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
4. Seleccione el lugar que desee editar.
5. Puntee **Editar dirección**.
6. Para introducir otra ubicación, puntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, puntee la dirección.
7. Para ajustar la ubicación exacta, puntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y puntee **Seleccionar esta ubicación**.

Para suprimir un lugar personalizado

1. Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
4. Seleccione el lugar que desee suprimir.
5. Puntee **Eliminar**.

Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleva encima

Con la característica de detección de cuerpo, puede hacer que su dispositivo se mantenga desbloqueado mientras lo lleve encima, por ejemplo, si lo lleva en la mano, en el bolsillo o en un bolso. El acelerómetro del dispositivo lo mantiene desbloqueado cuando detecta que está en movimiento. El dispositivo se bloquea cuando el acelerómetro detecta que se ha dejado el dispositivo en algún lugar.

! La característica de detección de cuerpo no puede distinguir los cuerpos. Si le da el dispositivo a alguien cuando está desbloqueado por la detección de cuerpo, puede que el dispositivo se mantenga desbloqueado para el otro usuario. Tenga en cuenta que la detección de cuerpo como función de seguridad es menos útil que un patrón, un PIN o una contraseña.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar la detección de cuerpo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Detección de cuerpo**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Desactivar** a la derecha y después puntee **Aceptar**.

Uso de la detección de cuerpo

Cuando utilice la función de detección de cuerpo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando el dispositivo detecta que está junto a su cuerpo, se mantiene desbloqueado hasta que lo bloquee.
- Cada vez que deje el dispositivo en otro lugar y este detecte que ya no se encuentra junto a su cuerpo, se bloqueará de forma automática.
- Una vez que deje el dispositivo en otro lugar, por ejemplo, encima de una mesa, puede tardar hasta un minuto en bloquearse.
- Cuando suba a un coche, autobús, tren u otro medio de transporte terrestre, el dispositivo puede tardar entre 5 y 10 minutos en bloquearse.
- Tenga en cuenta que, si sube a un avión o un barco (u otro vehículo no terrestre), puede que el dispositivo no se bloquee de forma automática, por lo que debe asegurarse de bloquearlo manualmente si es necesario.
- Cuando vuelva a coger el dispositivo o salga de un vehículo, desbloquéelo una vez y se mantendrá desbloqueado mientras lo lleve encima.

Para desactivar la detección de cuerpo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Detección de cuerpo**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Activar** a la derecha.

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto. Consulte *Personalización del teclado en pantalla* en la página 54 .

Para cambiar el idioma

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **Idioma** y puntéelas.
3. Seleccione una opción.
4. Puntee **Aceptar**.

! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y puntee . A continuación, seleccione la entrada junto a y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

Para establecer manualmente la fecha

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Fecha y hora**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Fecha y hora automáticas** a la izquierda.
4. Puntee **Establecer fecha**.
5. Desplácese hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la fecha que desee.
6. Puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer manualmente la hora

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Fecha y hora**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Fecha y hora automáticas** a la izquierda.
4. Puntee **Establecer hora**.
5. Seleccione los valores relevantes para la hora y los minutos.
6. Puntee **Aceptar**.

Para establecer la zona horaria

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Fecha y hora**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Zona horaria automática** a la izquierda.
4. Puntee **Seleccionar zona horaria**.
5. Seleccione una opción.

Mobile BRAVIA® Engine

La tecnología Mobile BRAVIA® Engine de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos después de realizarlos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. Mobile BRAVIA Engine se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.

Para activar Mobile BRAVIA® Engine

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Mobile BRAVIA Engine 2** a la derecha.

Mejora de la salida de sonido

Puede mejorar el sonido de su dispositivo habilitando manualmente los ajustes de sonido, como el Ecualizador y el sonido Envolvente. También puede habilitar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las canciones o vídeos.

Para mejorar la salida de sonido manualmente

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de audio**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **ClearAudio+** a la derecha.

Para configurar los ajustes de sonido manualmente

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de audio**.
3. Arrastre el control deslizante junto a **ClearAudio+** hacia la izquierda para deshabilitar esta función.
4. Puntee **Efectos de sonido**.
5. Ajuste el sonido manualmente. Para ello, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo.

Para minimizar las diferencias de volumen mediante el normalizador dinámico

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de audio**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Normalizador dinámico** a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cuentas de usuario múltiples

Su dispositivo admite cuentas de usuario múltiples, por lo tanto, en el dispositivo pueden iniciar sesión individualmente diferentes usuarios y utilizarlo. Las cuentas de usuario múltiples van bien en aquellas situaciones en las que comparte el dispositivo con otras personas o presta el dispositivo a otra persona para que lo use durante un rato. El usuario que establece el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. Solo el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta del propietario, hay tres tipos de cuentas diferentes:

- Usuario regular: El tipo de cuenta es adecuado para alguien que utiliza su dispositivo de manera regular.
- Usuario invitado: Active la opción de cuenta de invitado para alguien que desea utilizar el dispositivo de manera temporal.
- Perfil restringido: Utilice esta opción si desea que únicamente un número restringido de aplicaciones esté disponible a la persona que utiliza su dispositivo.

Algunas características solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede permitir descargas desde otras fuentes distintas de Google Play™.

Acerca de la cuenta de usuario regular

Al añadir cuentas de usuario regular, puede permitir a distintos usuarios tener diferentes pantallas de inicio, fondos y ajustes generales. También pueden obtener acceso independiente a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria para archivos como música y fotos. También puede agregar hasta siete cuentas de usuario regulares en el dispositivo.

Para añadir una cuenta de usuario regular

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios** > **Añadir usuario o perfil** > **Usuario**.
4. Puntee **Aceptar**. Ya se ha creado la nueva cuenta.
5. Puntee **CONFIGURAR**. La pantalla se bloquea y se muestra un icono que representa el usuario que se acaba de añadir en la esquina superior derecha.
6. Desbloquee la pantalla deslizando el dedo hacia arriba.
7. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta del nuevo usuario.

Cuando la persona que va a utilizar la nueva cuenta desea configurarla pero no está disponible en ese momento, puede puntear **AHORA NO** en el paso 5. Cuando el usuario esté listo, puede seleccionar **Usuarios** en **Ajustes** y ver la nueva cuenta, que aparecerá como **Nuevo usuario**. Para terminar de configurar la cuenta, basta con puntear en ella y seguir las instrucciones.

También puede añadir una cuenta de usuario regular en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Añadir usuario**.

Para eliminar una cuenta de usuario regular del dispositivo

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
4. Puntee junto al nombre del usuario que desee eliminar y, a continuación, **Eliminar**.

Acerca de la cuenta de usuario invitado

Si alguien desea utilizar su dispositivo temporalmente, puede habilitar una cuenta de invitado para este usuario. En el modo de invitado, el dispositivo se inicia como un sistema recientemente instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando el invitado termina de usar el dispositivo, puede borrar la sesión para que el siguiente usuario invitado comience una sesión totalmente nueva. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no se puede eliminar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar la cuenta de usuario invitado

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios** > **Invitado**.
4. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para completar el procedimiento.

También puede configurar una cuenta de usuario invitado en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Añadir invitado**.

Para borrar los datos de la sesión de invitado

1. Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de invitado.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
4. Busque y puntee **Quitar invitado**.
5. Puntee **Quitar**.

También puede borrar la sesión de invitado desde la barra de estado de cualquier pantalla siempre que haya iniciado sesión en la cuenta de invitado. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Quitar invitado**.

Acerca del perfil restringido

Puede añadir perfiles restringidos, que solo permiten acceso restringido a las aplicaciones desde la cuenta de usuario. Por ejemplo, puede crear un perfil restringido para sus hijos a fin de evitar que utilicen juegos o vean contenido para adultos desde su cuenta. Puede añadir hasta siete perfiles restringidos en el dispositivo.

Para añadir un perfil restringido

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios** > **Añadir usuario o perfil**.
4. Puntee **Perfil restringido**. Aparecerá una lista con las aplicaciones disponibles.
5. Para dar un nombre al perfil, puntee **Perfil nuevo**, escriba un nombre y puntee **Aceptar**.
6. Arrastre el control deslizante relevante a la derecha junto a las aplicaciones a las que desea conceder el acceso.

Si no dispone de ningún PIN, contraseña o patrón configurado como bloqueo de pantalla al añadir un perfil restringido, después de puntear **Perfil restringido** en el paso 4, se le pedirá que configure un bloqueo de pantalla y que seleccione una opción sobre cómo mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla. Para obtener más información sobre las opciones de visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo, consulte *Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo* en la página 22 .

Para eliminar un perfil restringido del dispositivo

1. Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
4. Puntee junto al nombre del perfil que desee eliminar y, a continuación, puntee > **Eliminar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cambio entre varias cuentas de usuario

Para cambiar entre varias cuentas de usuario

1. Para ver la lista de usuarios, arrastre hacia abajo la barra de estado con dos dedos y después puntee el icono del usuario situado en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Puntee el icono que representa la cuenta de usuario a la que desea cambiar. Aparecerá la pantalla de bloqueo de esa cuenta de usuario.

Cuando cambie a la cuenta de invitado, puntee **Volver a iniciar** si desea borrar la sesión anterior o puntee **Sí, continuar** para continuar la sesión anterior.

Cada usuario puede configurar su propia pantalla de bloqueo. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 42 .

Ajustes para cuentas de usuarios múltiples

Hay tres tipos de ajustes diferentes con varios usuarios:

- Hay ajustes que puede cambiar cualquier usuario y, sin embargo, afectan a todos ellos. Por ejemplo, los ajustes de idioma, Wi-Fi®, modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Hay ajustes que solo afectan a una cuenta de usuario individual. Entre ellos se incluyen la sincronización de datos automática, el bloqueo de pantalla, la adición de varias cuentas y el fondo.
- Hay ajustes que solo los puede ver el propietario y, sin embargo, afectan a todos los usuarios; por ejemplo, los ajustes VPN.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Escritura de texto

Teclado en pantalla

Puede escribir texto con el teclado en pantalla tipo QWERTY punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función Deslizar para escribir y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras. Si prefiere utilizar una versión móvil y más pequeña del teclado en pantalla, puede activar el teclado para pulgares o el miniteclado.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para la escritura de texto. La característica de detección de idioma inteligente detecta el idioma que está utilizando y predice las palabras de dicho idioma mientras va escribiendo.

1 Elimine el carácter anterior al cursor.

2 Introduzca un salto de línea o confirme la entrada de texto.

3 Alterne entre minúsculas, mayúsculas y bloqueo de mayúsculas. En algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma en cuestión.

4 Cambie al teclado móvil para pulgares o al miniteclado.

5 Introduzca un espacio.

6 Personalice el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.

7 Muestre los números y los símbolos. Para ver más símbolos, puntee = & $.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para escribir texto carácter a carácter

1. Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
2. Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, puntee dos veces la barra de espacio.

Para cambiar entre el teclado completo y uno más pequeño

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee , o .
2. Seleccione un teclado.

Mantenga pulsado y, a continuación, arrástrelo para mover el teclado pequeño como desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir

1. Cuando se muestre el teclado en pantalla, puntee 12!?
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Para activar o desactivar la función de escritura con gestos, marque o desmarque la casilla de verificación **Deslizar para escribir**.

Para introducir texto con la función de escritura con gestos

1. Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
2. Después de que haya introducido una palabra, levante su dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
3. Si la palabra deseada no aparece, punte para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.

Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Para habilitar la entrada de voz

1. Cuando introduzca texto mediante el teclado en pantalla, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Configurar métodos de entrada** y, a continuación, marque la casilla de verificación **Escritura por voz de Google™**.
3. Abra el teclado en pantalla, puntee 12!? > y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
4. Marque la casilla de verificación junto a **Tecla de escritura por voz de Google™**.
5. Para guardar la configuración, puntee ◁. Aparece un icono de micrófono en el teclado en pantalla.

Para introducir texto mediante entrada de voz

1. Abra el teclado en pantalla.
2. Puntee . Cuando aparezca , hable para introducir texto.
3. Cuando haya terminado, puntee otra vez. Aparece el texto sugerido.
4. Edite el texto manualmente si lo considera necesario.

Para que el teclado aparezca y poder introducir el texto manualmente, puntee .

Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. Puede acceder a las herramientas de edición punteando dos veces el texto introducido. Las herramientas de edición se activan a través de un barra de aplicación.

Barra de aplicaciones

1	Cerrar la barra de aplicaciones.
2	Seleccionar todo el texto.
3	Cortar el texto.
4	Copiar el texto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

5 Pegar el texto.

! solo aparece si tiene texto guardado en el portapapeles.

Para seleccionar texto

1 Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

Para editar texto

1 Cuando introduzca texto, puntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

Para usar la lupa

- Cuando introduzca texto, mantenga pulsado el campo de texto para ver el texto ampliado y para colocar el cursor en lugar deseado dentro del campo de texto.

Personalización del teclado en pantalla

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de entrada de texto que le ayudarán, por ejemplo, a configurar las opciones de idiomas de escritura y la predicción y corrección de texto. Puede obtener sugerencias de palabras para un idioma a la vez desactivando la característica de detección de idioma inteligente.

El teclado puede utilizar texto que haya escrito en los mensajes y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. Hay también una guía de personalización que le indicará los ajustes más básicos para que pueda comenzar rápidamente. Puede elegir usar otros teclados y cambiar entre teclados. Por ejemplo, puede seleccionar el teclado chino de Xperia™ o el teclado japonés de Xperia™.

Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** y cambie los ajustes tal y como desee.
3 Para añadir un idioma de escritura para la entrada de texto, puntee **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
4 Puntee **Aceptar** para confirmar.

Para cambiar los ajustes de la sugerencia de palabras

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, **Ajustes del teclado** > **Sugerencias de palabras**.
3 Seleccione una opción.

Para seleccionar un teclado

1 Cuando introduce texto con el teclado en pantalla, puntee en la parte inferior derecha de la pantalla.
2 Seleccione una opción.

Para habilitar más opciones de teclado, puntee **Elegir teclados** y después arrastre los controles deslizantes correspondientes a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla

! Esta función solo está disponible si ha añadido más de un idioma de entrada y la función de detección de idioma inteligente está desactivada, o si entre los idiomas que ha seleccionado hay idiomas no latinos.

- Cuando introduce texto mediante el teclado en pantalla, puntee el icono del idioma de escritura entre los idiomas de escritura seleccionados. Por ejemplo, puntee EN hasta que aparezca el idioma de escritura deseado.

Para cambiar los ajustes de detección de idioma inteligente

! La detección de idioma inteligente puede no estar disponible en todos los idiomas de escritura.

1. Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse 12!?.
2. Puntee ⚙ y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Para activar o desactivar la función de detección de idioma inteligente, marque o desmarque la casilla de verificación **Detección de idioma inteligente**.

Para cambiar los ajustes de Utilizar mi estilo de escritura

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee ⚙, a continuación, **Ajustes del teclado** > **Utilizar mi estilo de escritura** y, finalmente, seleccione una opción.

Para seleccionar una variante de diseño de teclado

! Puede que no estén disponibles las variantes de diseño pensadas para el teclado en pantalla en todos los idiomas de escritura. Puede seleccionar varios diseños de teclado para cada idioma de escritura.

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee ⚙ y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Puntee **Idiomas de escritura** y después puntee ⌨ junto a un idioma de escritura.
4. Seleccione una variante de diseño de teclado.
5. Puntee **Aceptar** para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Contactos

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Puede sincronizar los contactos desde una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

Transferir los contactos usando un ordenador

Xperia™ Transfer es una aplicación que le ayuda a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. Xperia™ Transfer, a la que puede acceder desde los programas de ordenador PC Companion y Sony Bridge para Mac, es compatible con dispositivos móviles que ejecutan diversos sistemas operativos, entre ellos iOS, Android™, Windows® y BlackBerry™.

Para utilizar Xperia™ Transfer, necesita:

- Un ordenador con conexión a Internet.
- Un cable USB para su antiguo dispositivo.
- Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
- Su antiguo dispositivo.
- Su nuevo dispositivo Android™.

Transferir contactos al nuevo dispositivo

1. Busque y descargue PC Companion (en un PC) o Sony Bridge for Mac (en un ordenador Mac) desde http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion o desde http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ si la aplicación todavía no está instalada.
2. Una vez instalada correctamente la aplicación, abra PC Companion o Sony Bridge for Mac. A continuación, haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones relevantes para transferir sus contactos.

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.

Para sincronizar contactos en su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee y, a continuación, **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, puntee > **Sincronizar ahora**.

! Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria, utilizar la tecnología Bluetooth® o guardarlos en una tarjeta SIM Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

1. En la pantalla Pantalla de inicio puntee y, a continuación, puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
3. Seleccione los archivos que desee importar y puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
2. Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
3. Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
4. Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
5. Puntee el archivo recibido.

Para importar contactos de una tarjeta SIM

! Podría perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3. Para importar un contacto, búsquelo y puntéelo. Para importar todos los contactos, puntee **Importar todos**.

Búsqueda y visualización de contactos

1	Pestañas de contactos, favoritos y grupos
2	Buscar contactos
3	Ver más opciones
4	Ver detalles de contactos
5	Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada
6	Añadir un contacto

Para buscar un contacto

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee e introduzca el número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.

Para seleccionar los contactos que se muestran en la aplicación de contactos

1. En la pantalla Pantalla de inicio puntee y, a continuación, puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Filtrar**.
3. En la lista que aparece, marque o anule las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, esta cuenta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, puntee la cuenta.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Adición y edición de contactos

Para añadir un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee .
3. Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
4. Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta se mostrará como la predeterminada que se presenta la próxima vez que añada un contacto. Si ha guardado un contacto en una determinada cuenta y desea cambiarlo, deberá crear un nuevo contacto y seleccionar una cuenta diferente en la que guardarlo.

Para editar un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3. Edite la información que desee.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Para asociar una imagen a un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3. Puntee y seleccione un método para agregar la imagen del contacto.
4. Cuando haya agregado la imagen, puntee **Listo**.

También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**. Si desea añadir una imagen guardada en una cuenta en línea, debe descargarla antes.

Para eliminar contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Mantenga el toque en el contacto que desee eliminar.
3. Para eliminar todos los contactos, puntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
4. Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Para editar su información de contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Puntee **Yo** y, a continuación, puntee .
3. Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee > **Guardar**.
3. Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4. Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
3. Puntee ★.

Para ver sus contactos favoritos

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Favoritos**.

Para asignar un contacto a un grupo

1. En la aplicación de Contactos, puntee el contacto que desee asignar a un grupo.
2. Puntee y, a continuación, puntee la barra situada justo debajo de **Grupos**.
3. Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
4. Puntee **Listo**.

Enviar información de contacto

Para enviar su tarjeta de visita

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Yo**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Compartir**.
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Compartir**.
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

1. En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Marcar varios**.
3. Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
4. Puntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee asociar a otro.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Enlazar contacto**.
4. Puntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para separar contactos vinculados

1 En la pantalla de inicio Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee **Desenlazar contacto** > **Desenlazar**.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o un dispositivo de almacenamiento USB para realizar copias de seguridad de sus contactos. Consulte *Transferencia de contactos* en la página 56 para obtener más información sobre la restauración de contactos en el dispositivo.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

1 En la Pantalla de inicio, puntee y después puntee .
2 Pulse y a continuación puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
3 Puntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3 Marque los contactos que desee enviar o puntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
4 Puntee **Exportar**.
5 Seleccione **Añadir contactos** si desea añadir los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Sustituir todos los contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

Para exportar todos los contactos a un dispositivo de almacenamiento USB

! Cuando exporta contactos con este método, primero debe conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB, por ejemplo, una unidad flash o un disco duro externo, mediante un cable adaptador USB. Consulte *Conexión del dispositivo a accesorios USB* en la página 100 para obtener más información sobre cómo conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB.

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee y, a continuación, **Exportar contactos** > **Almacenamiento USB**.
3 Puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mensajería y chat

Lectura y envío de mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, debe tener los ajustes de MMS correctos en su dispositivo. Consulte *Internet y los ajustes MMS* en la página 28 .

La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

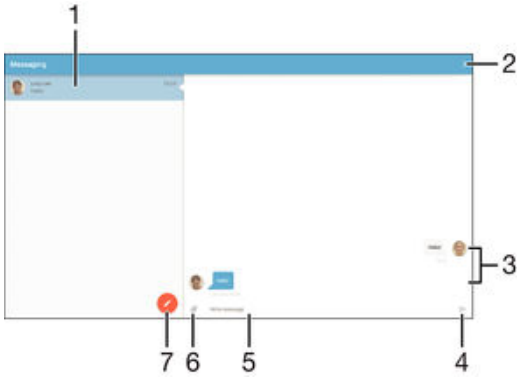

1	Lista de conversaciones
2	Ver más opciones
3	Mensajes enviados y recibidos
4	Enviar un mensaje completado
5	Campo de entrada de texto
6	Añadir elementos adjuntos
7	Crear un nuevo mensaje

Para crear y enviar un mensaje

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee .
3. Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
4. Si desea enviar un mensaje de grupo, repita el procedimiento descrito para añadir más destinatarios.
5. Puntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
6. Si desea añadir un elemento adjunto, puntee y seleccione una opción.
7. Puntee para enviar el mensaje.

Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador:**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para leer un mensaje recibido

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.

Todos los mensajes recibidos se guardan de manera predeterminada en la memoria del dispositivo.

Para responder a un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje.
3 Introduzca su respuesta y puntee .

Para reenviar un mensaje

1 En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contiene el mensaje que desee reenviar.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje**.
4 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
5 Edite el mensaje, si es necesario, y puntee .

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

1 En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.
4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Organización de los mensajes

Para eliminar un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee , después busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Para eliminar conversaciones

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar conversaciones**.
3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, puntee > **Eliminar**.

Para marcar un mensaje

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee destacar y, a continuación, puntee **Añadir estrella**.
4 Para volver a poner el mensaje como no destacado, mantenga el toque en el mensaje destacado y después puntee **Eliminar estrella**.

Para ver los mensajes marcados

1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Mensajes destacados**.
3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para buscar mensajes

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Búsqueda**.
3. Introduzca las palabras clave de su búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

Ajustes de mensajería

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Para establecer un sonido de notificación, puntee **Sonido de notificación** y, a continuación, seleccione una opción o puntee y seleccione un archivo de música guardado en el dispositivo.
4. Para confirmar, puntee **Listo**.
5. Para otros ajustes de notificación, active o desactive las casillas de verificación correspondientes.

Para activar o desactivar la función de informe de entrega de los mensajes salientes

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Active o desactive la casilla de verificación **Informe de entrega** si lo desea.

Después de activar la función de informe de entrega, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado correctamente.

Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo Google Hangouts™ en su dispositivo para chatear con amigos que también usen esta aplicación en ordenadores y dispositivos Android™, entre otros. Puede convertir cualquier conversación en una videollamada con varios participantes y, además, puede enviar mensajes a amigos, aunque estén desconectados. También puede ver y compartir fotos fácilmente.

Hangouts™ requiere acceso a Internet y una cuenta de Google™. Visite http://support.google.com/hangouts y haga clic en el enlace "Hangouts en su dispositivo Android" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar esta aplicación.

La función de videollamada solo funciona en dispositivos que tengan una cámara frontal.

Para usar la aplicación Hangouts™

1. En Pantalla de inicio puntee .
2. Busque la opción **Hangouts** y puntéela.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.

Para configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee el icono de la pantalla de aplicación .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña; a continuación, puntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
5. Cuando haya terminado, puntee **Siguiente**.

Envío y recepción de mensajes de correo electrónico

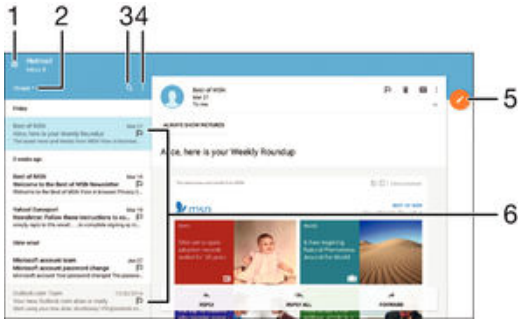

1	Ver una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas recientes
2	Ordenar los mensajes de correo electrónico
3	Buscar mensajes de correo electrónico
4	Acceder a los ajustes y a las opciones
5	Escribir un mensaje de correo electrónico
6	Ver una lista de mensajes de correo electrónico

Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

- Con la bandeja de entrada del correo electrónico abierta, deslice hacia abajo la lista de mensajes.

Antes de intentar descargar nuevos mensajes de correo electrónico, asegúrese de contar con una conexión de datos activa. Para obtener más información acerca cómo garantizar una conexión de datos correcta, consulte *Internet y los ajustes MMS* en la página 28 .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

1. En Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que desea comprobar. Si desea comprobar todas sus cuentas de correo electrónico a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después puntee **Bandeja combinada**.
4. En el buzón de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el mensaje que desee leer.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta desde la que desea enviar el correo electrónico.
3. Puntee y después escriba el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico y después seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
4. Introduzca el asunto del correo electrónico y el texto del mensaje y puntee .

Para responder a un mensaje de email

1. En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee responder y, a continuación, puntee **Responder** o **Responder a todos**.
2. Escriba su respuesta y puntee .

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

1. En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, puntee **Reenviar**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre del destinatario y después seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
3. Escriba el texto del mensaje y, a continuación, puntee .

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico

1. Busque y puntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos se indican mediante
2. Cuando se abra el mensaje de correo electrónico, puntee **Cargar** El archivo adjunto se empieza a descargar.
3. Cuando finalice la descarga del archivo adjunto, puntee **Ver**

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

1. Busque y puntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
2. Puntee el nombre del remitente y, a continuación, puntee **Aceptar**.
3. Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4. Si lo desea, edite la información del contacto y,, a continuación, puntee **Listo**.

Organización de los mensajes de correo electrónico

Parar ordenar sus correos electrónicos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que contiene el correo electrónico que desea ordenar. Si desea ordenar el correo electrónico en todas sus cuentas a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después puntee **Bandeja combinada**.
4. Puntee y, a continuación, seleccione una opción de ordenación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para buscar correos electrónicos

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que desea buscar. Si desea buscar en todas sus cuentas de correo electrónico a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después puntee **Bandeja combinada**.
3. Puntee .
4. Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, puntee en el teclado.
5. El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fecha. Puntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Para ver todas las carpetas para una cuenta de correo electrónico

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y, a continuación, seleccione la cuenta que desea comprobar.
3. En esta cuenta, seleccione **Todas las carpetas**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desea eliminar a la derecha.

Para enviar un mensaje de correo electrónico a otra carpeta

1. En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desee mover a la izquierda.
2. Puntee **Mover** y, a continuación, seleccione una carpeta.

Ajustes de la cuenta de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta que desea quitar.
5. Puntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta de la que desee cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada.
5. Puntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia de comprobación** y seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
4. puntee **Fuera de la oficina**.
5. Arrastre el control deslizante situado junto a **Fuera de la oficina** a la derecha para activar la función.
6. Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer intervalo de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
7. Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
8. Puntee **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

1	Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas
2	Buscar mensajes de correo electrónico
3	Archivar un mensaje de correo electrónico
4	Eliminar un mensaje de correo electrónico
5	Marcar un mensaje de correo electrónico como no leído
6	Mover un mensaje de correo electrónico a una carpeta
7	Acceder a los ajustes y a las opciones
8	Ver una lista de mensajes de correo electrónico
9	Escribir un mensaje de correo electrónico

Para obtener más información acerca de Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y, a continuación, busque y puntee **Ayuda**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Música

Transferencia de música al dispositivo

Hay diferentes formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo y el ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de música directamente en la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 123 .
- Si se trata de un PC, puede utilizar la aplicación Media Go™ de Sony para organizar sus archivos de música, crear listas de reproducción, suscribirse a podcasts y mucho más. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, vaya a http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si su ordenador es un Mac® de Apple®, puede utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac a fin de transferir archivos multimedia de iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony Bridge for Mac, vaya a *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

! Es posible que la aplicación Música no admita todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en *www.sonymobile.com/support*.

Escuchar música

Utilice la aplicación Música para escuchar su música y libros de audio favoritos.

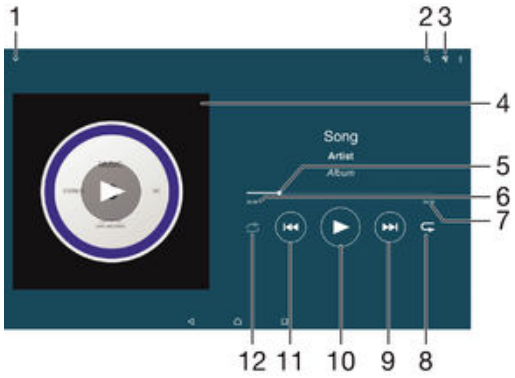

1	Acceda a la página de inicio de Música.
2	Busque en todas las canciones almacenadas en el dispositivo.
3	Compruebe la cola de reproducción actual.
4	Carátula (si se encuentra disponible).
5	Indicador de progreso: arrastre el indicador o puntee a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
6	Tiempo transcurrido de la canción actual.
7	Duración total de la canción actual.
8	Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual.
9	Puntee para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción. Mantenga pulsado para avanzar en la canción actual.
10	Reproducir o poner en pausa una canción.
11	Puntee para ir a la canción anterior de la cola de reproducción. Mantenga pulsado para rebobinar la canción actual.
12	Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Pantalla de inicio de Música

1	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música
2	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
3	Reproducir una canción con la aplicación Música
4	Regresar a la pantalla del reproductor de música

Para reproducir una canción con la aplicación Música

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.
3. Seleccione una categoría de música
4. Puntee una canción para reproducirla.

No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, puntee la carátula y, a continuación, puntee **Más sobre esta opción**.

Los recursos en línea relacionados con la canción pueden ser vídeos de YouTube™, letras de canciones e información de artistas en Wikipedia.

Para editar la información de la música

1. En la aplicación Música, puntee la caratula y, a continuación, puntee **Editar info. de música**.
2. Edite la información como desee.
3. Cuando haya terminado, puntee **Guardar**.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para minimizar la aplicación Música

- Cuando se esté reproduciendo una canción, puntee para ir a la Pantalla de inicio. La aplicación Música seguirá funcionando en segundo plano.

Para abrir la aplicación Música cuando se reproduce en segundo plano

1. Mientras se reproduce una canción en segundo plano, puntee para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Puntee la aplicación Música.

Menú de la pantalla de inicio de Música

El menú de la pantalla de inicio de Música ofrece una descripción general de todas las canciones del dispositivo. Desde aquí podrá administrar sus álbumes y listas de reproducción, así como organizar la música por estado de ánimo y tempo con la característica de emisoras SensMe™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

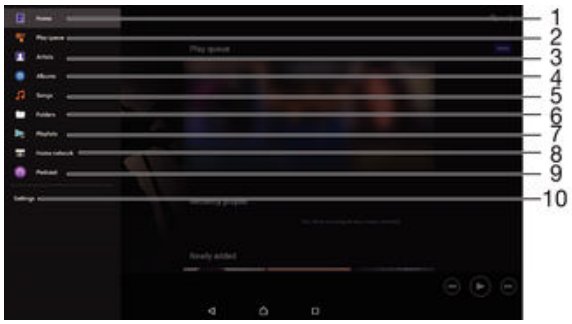

1	Regresar a la página de inicio de Música
2	Ver la cola de reproducción actual
3	Examinar todos los artistas
4	Examinar todos los álbumes
5	Examinar todas las canciones
6	Examinar su biblioteca de música y filtrar por intérprete, álbum o nombre de canción
7	Examinar todas las listas de reproducción
8	Reproducir un archivo de música compartido en otro dispositivo
9	Vea todos los archivos suscritos y descargados en Podcast.
10	Abrir el menú Ajustes de la aplicación Música

Para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.

Para volver la página de inicio de Música

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, puntee **Inicio**.
- Con el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, puntee en la pantalla en el lado derecho del menú.

Actualizar la música con la información más reciente

1. En el menú de la pantalla de inicio de Música, puntee **Ajustes**.
2. Puntee **Bajar información de música** > **Iniciar**. El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información musical disponible para su música.

Para eliminar una canción

1. En el menú de la pantalla de inicio de Música, busque la canción que desee eliminar.
2. Mantenga el toque en el título de la canción y, a continuación, puntee **Eliminar** en la lista que aparece.
3. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Música, puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear sus propias listas de reproducción

1. En la pantalla de inicio de Música, mantenga pulsado el nombre del álbum o la canción que desee añadir a una lista de reproducción.
2. En el menú que aparezca, puntee **Añadir a lista de reproducción** > **Nueva lista reproducción**.
3. Introduzca el nombre de la lista de reproducción y puntee **Aceptar**.

También puede puntear la carátula del álbum y, a continuación, **Añadir a lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
2. En **Listas reproducción**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
3. Si desea reproducir todas las canciones, puntee **Reproducir aleatoriamente**.

Para añadir canciones a una lista de reproducción

1. Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee añadir a una lista de reproducción.
2. Mantenga pulsada la canción o el título del álbum y, a continuación, puntee **Añadir a lista de reproducción**.
3. Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Para suprimir una canción de una lista de reproducción

1. En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar de lista de reprod.**.

Es posible que no se pueda eliminar una canción guardada en la tarjeta de memoria o en el espacio de almacenamiento interno del dispositivo.

Para eliminar una lista de reproducción

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Puntee **Eliminar**.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

No es posible eliminar listas de reproducción inteligentes.

Uso compartido de música

Para compartir una canción

1. Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee compartir.
2. Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Compartir**.
3. Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Mejora del sonido

Para mejorar la calidad del sonido con el ecualizador

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido**.
2. Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee ⌄ y seleccione un estilo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Activar la característica de sonido envolvente

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido** > **Sonido envolvente (VPT)**.
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar un ajuste y puntee **Aceptar** para confirmar.

Visualizador

El Visualizador permite incluir efectos visuales en sus canciones mientras las reproduce. Los efectos de cada canción se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

Para activar el visualizador

1. En la aplicación Música, puntee ⋮.
2. Puntee **Visualizador**.

Puntee la pantalla para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el estilo de fondo

1. En la aplicación Música, puntee ⋮ y, a continuación, puntee **Visualizador**.
2. Puntee la pantalla para ver los controles.
3. Puntee ⋮ > **Tema** y, a continuación, seleccione un tema.

Reconocimiento de música con TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una canción que escuche en las proximidades. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en cuestión de segundos. Puede adquirir las canciones que haya identificado con TrackID™ y ver las listas de éxitos de TrackID™ para saber qué buscan los usuarios de TrackID™ en todo el mundo. Para obtener mejores resultados, utilice TrackID™ en una zona tranquila.

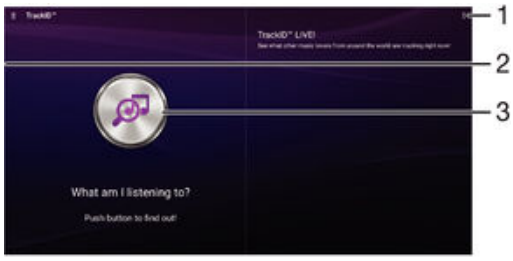

1	Ver las opciones de TrackID™
2	Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de TrackID™.
3	Identifique la música que escucha

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Para identificar música con la tecnología TrackID™

1. En la Pantalla de inicio, puntee ⋯.
2. Busque y puntee **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo a la fuente de la música.
3. Puntee . Si TrackID™ reconoce la canción, los resultados aparecerán en la pantalla.

Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, puntee ◁.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver la información del intérprete de una canción

- Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una canción, puntee **Información**.

Menú de la pantalla de inicio de TrackID™

El menú de la pantalla de inicio de TrackID™ ofrece una descripción general de todas las canciones grabadas e identificadas mediante el servicio TrackID™. Desde aquí también puede ver sus canciones según las listas de éxitos actuales y el historial de búsqueda.

1	Crear un perfil de TrackID™ en línea
2	Abrir la aplicación TrackID™
3	Ver el historial de resultados de búsqueda
4	Ver las listas de éxitos actuales

Para eliminar una canción del historial de pistas

1. Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, puntee **Historial**.
2. Mantenga el toque en el nombre de la canción que desee editar y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

radio FM

Cómo escuchar la radio

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido al altavoz, si así lo desea.

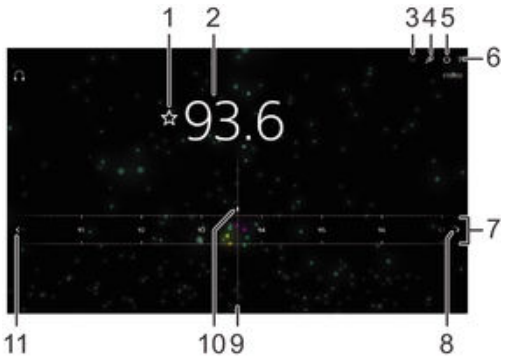

1	Guardar o eliminar una emisora como favorita
2	Frecuencia sintonizada
3	Lista de favoritos
4	Iniciar la aplicación de reconocimiento de música TrackID™
5	Botón de encendido/apagado de la radio
6	Ver las opciones de menú
7	Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras
8	Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
9	Dial de sintonización
10	Emisora favorita guardada
11	Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora

Para escuchar la radio FM

1. Conecte unos auriculares al dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee el .
3. Busque y puntee **Radio FM** . Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.

! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

1. Cuando la radio esté abierta, pulse ⋮.
2. Puntee **Reproducir en altavoz**.

Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse ⋮ y puntee **Reproducir en auriculares**.

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

1. Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee ⋮ y, a continuación, seleccione **TrackID™**.
2. Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si se realiza la identificación, aparecerá un resultado o una lista de posibles resultados.
3. Puntee ◁ para regresar a la radio FM.

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones, ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios de todas las zonas.

Emisoras de radio favoritas

Para guardar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
2. Puntee ☆.
3. Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para escuchar una emisora de radio favorita

1. Puntee .
2. Seleccione una opción.

Para eliminar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
2. Puntee ★ y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Ajustes de sonido

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

1. Cuando se abra la radio, pulse ⋮.
2. Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
3. Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse ⋮ y puntee **Forzar sonido mono**.

Para seleccionar la región de radio

1. Cuando la radio esté abierta, pulse ⋮.
2. Puntee **Establecer región de radio**.
3. Seleccione una opción.

Para ajustar el Visualizador

1. Cuando se abra la radio, puntee ⋮.
2. Puntee **Visualizador**.
3. Seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cámara

Descripción general de los controles de la cámara

1	Cámara frontal
2	Ver fotos y vídeos
3	Sacar fotos y grabar videoclips
4	Adaptar los ajustes del modo de captura
5	Retroceder un paso o salir de la cámara
6	Mostrar todos los ajustes
7	Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal
8	Acercar o alejar
9	Pantalla principal de la cámara

Para sacar una foto con la pantalla bloqueada

1. Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2. Para activar la cámara, mantenga el toque en el icono de la cámara y después arrástrelo a la izquierda.
3. Cuando se abra la cámara, puntee .

Para sacar una foto tocando la pantalla

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, puntee .
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Captura táctil** a la derecha.
4. Apunte con la cámara hacia el objeto.
5. Para activar el enfoque automático, mantenga el toque en un punto en la pantalla. Cuando el recuadro de enfoque esté en azul, levante el dedo para realizar la foto.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Apunte con la cámara hacia el objeto.
3. Puntee el botón de la pantalla de la cámara La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

1. Active la cámara.
2. Puntee .
3. Para sacar la foto, puntee la pantalla el botón de la cámara en pantalla . La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para utilizar la función de zoom

- Con la cámara abierta, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Con la cámara abierta, separe o junte los dedos sobre la pantalla de la cámara.

Para grabar un vídeo

1. Active la cámara.
2. Apunte con la cámara hacia el objeto.
3. Para comenzar a grabar, puntee .
4. Para poner en pausa la grabación de vídeo, puntee . Para reanudar la grabación, puntee .
5. Para detener la grabación, puntee .

Para hacer una foto mientras se graba un vídeo

- Para hacer una foto mientras graba un vídeo, puntee . La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Para ver sus fotos y vídeos

1. Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

Para eliminar fotos o vídeos grabados

1. Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
2. Puntee la pantalla para que aparezca .
3. Puntee .
4. Puntee **Eliminar** para confirmar.

Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco coloreado alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Para activar la detección de rostros

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Puntee y, a continuación, puntee .
4. Puntee **Modo enfoque** > **Detección de cara**.

Para sacar una foto utilizando la función de detección de rostros

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de cara** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
2. Puntee el marco que desee seleccionar para el enfoque. No puntee ninguno si quiere que la cámara seleccione el enfoque automáticamente.
3. Un marco coloreado indicará el rostro que se ha enfocado. Puntee la pantalla para realizar la foto.

Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar la función Smile Shutter™

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Captador de sonrisas** y seleccione el nivel de sonrisas.

Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter™ esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
2. La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente.
3. Si no se detecta ninguna sonrisa, puntee la pantalla para realizar la foto manualmente.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el geoetiquetado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Ubicación**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado.
4. Active la cámara.
5. Puntee y, a continuación, puntee .
6. Arrastre el control deslizante situado junto a **Etiquetado geográfico** a la derecha.

Ajustes generales de la cámara

Descripción general de los ajustes del modo captura

Automático superior
Optimice los ajustes para adaptarse a cualquier escena.

Manual
Configure los ajustes de la cámara manualmente.

Sound Photo
Saque fotos con sonido de fondo.

Efecto creativo
Aplique efectos a las fotos o vídeos.

Barrido panorámico
Utilice este ajuste para realizar fotos panorámicas y de gran ángulo.

Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en las que va a tomar una foto y ajusta automáticamente los parámetros para garantizar que toma la mejor foto posible.

Modo manual

Utilice el modo manual cuando desee ajustar su cámara manualmente para tomar fotos y vídeos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Efecto creativo

Puede aplicar distintos efectos a sus fotos y vídeos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto boceto para dar a la imagen un aspecto más divertido.

Sweep Panorama

Puede realizar fotos panorámicas y de gran angular desde la orientación horizontal o vertical con un movimiento sencillo de pulsación y deslizamiento.

Para hacer una foto panorámica

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Para seleccionar una dirección de captura, puntee .
4. Puntee la pantalla y mueva lenta y uniformemente la cámara en la dirección de movimiento indicada en la pantalla.

Descarga de aplicaciones para la cámara

Puede descargar aplicaciones gratuitas y de pago para la cámara desde Google Play™ y otras fuentes. Antes de empezar a descargar, asegúrese de que tiene una conexión a Internet activa, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar los gastos de tráfico de datos.

Para descargar aplicaciones

1. Abra la aplicación cámara.
2. Puntee y, a continuación, puntee **DESCARGABLE**.
3. Seleccione la aplicación que desee descargar y siga las instrucciones para completar la instalación.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.

Solo iniciar
Después de arrastrar hacia adentro, la cámara principal se inicia desde el modo reposo.

Iniciar y capturar
Después de arrastrar hacia adentro, la cámara se inicia desde el modo reposo y se saca una foto.

Iniciar y grabar vídeo
Después de arrastrar hacia adentro, la cámara de vídeo se inicia desde el modo reposo y empieza a grabar.

Desactivado

Etiquetado geográfico

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Sonido

Puede activar o desactivar el sonido de foto.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Almacenamiento interno

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

Tarjeta SD
Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Balance de blancos

Este ajuste, que solo está disponible en el modo de captura **Manual**, ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. También permite ajustar manualmente la exposición en el rango -2.0 EV a +2.0 EV. Por ejemplo, puede aumentar el brillo de la imagen o disminuir la exposición general punteando los controles más o menos en consecuencia cuando se muestra el icono de ajuste del balance de blancos .

Auto
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Incandescente
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Ajustes de la cámara de fotos

Para configurar los ajustes de la cámara de fotos

1. Active la cámara.
2. Para mostrar todos los ajustes, puntee .
3. Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de sacar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

8MP
3264×2448(4:3)
Resolución de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

5MP
3104×1746(16:9)
Tamaño de imagen de 5 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

2MP
1920×1080(16:9)
Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al sacar fotos.

Activado (10 seg.)

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (0,5 seg.)
Permite configurar un retardo de medio segundo entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Desactivado
La foto se sacará en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Modo Enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque queda nítida.

Simple enfoque automático
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Enfoque autom. múltiple
El enfoque se ajusta automáticamente en varias zonas de la imagen. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo. El enfoque automático continuo está apagado.

Detección de cara
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco de color muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Enfoque táctil
Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área de enfoque. El enfoque automático continuo está apagado. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Rastreo de objetos
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo Captura **Manual**.

HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para sacar una foto con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

ISO

Al aumentar la sensibilidad ISO; podrá reducir el desenfoque de la imagen que se produce en condiciones de oscuridad o cuando hay sujetos en movimiento. Además, si desea capturar una imagen luminosa incluso en condiciones de oscuridad, puede establecer la sensibilidad ISO en un valor superior.

Auto
Establece la sensibilidad ISO automáticamente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

100
Establece la sensibilidad ISO en 100.

200
Establece la sensibilidad ISO en 200.

400
Establece la sensibilidad ISO en 400.

800
Establece la sensibilidad ISO en 800.

1600
Establece la sensibilidad ISO en 1600.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Estabilizador de imágenes

Cuando saca una foto, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos o vídeos justo después de haberlos realizado.

Ilimitada
La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos realizado.

5 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos tras haberlos realizado.

3 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos tras haberlos realizado.

Editar
La foto o el vídeo se abre para su edición tras haberlos realizado.

Desactivado
La foto o el vídeo se guarda después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

Selección de escena

Utilice la característica Selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando la mejor foto posible.

SCN **Desactivada**
La característica Selección de escena está desactivada y puede tomar fotos manualmente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Piel suave
Tome fotos de las caras usando un efecto que las mejora.

Instantánea suave
Utilice esta función para capturar fotos con un fondo suave.

Anti movimiento
Utilice esta función para reducir el movimiento de la cámara al disparar una escena ligeramente oscura.

Paisaje
Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Corrección contraluz HDR
Utilice esta función para mejorar los detalles en tomas de alto contraste. La corrección de luz de fondo incorporada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma perfectamente iluminada.

Retrato nocturno
Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Escena nocturna
Utilice esta función para hacer fotos por la noche o en lugares mal iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Crepúsculo manual
Utilice esta función para tomar fotos manualmente en condiciones de poca luz con reducción del ruido y el desenfoque.

Alta sensibilidad
Utilice esta función para tomar fotos sin flash durante condiciones de poca luz. Reduce el desenfoque.

Gourmet
Utilice esta función para disparar a escenas de alimentos de colores brillantes.

Mascota
Utilice esta función para tomar fotos de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.

Playa
Utilice esta función para tomar fotos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve
Utilice esta función en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden sobreexpuestas.

Fiesta
Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Deportes
Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Documento
Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.

Fuegos artificiales
Utilice esta función para tomar fotos de fuegos artificiales en todo su esplendor.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Ajustes de la cámara de vídeo

Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
4. Para mostrar todos los ajustes, puntee .
5. Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo según los diferentes formatos.

HD completo
1920×1080(16:9)
Formato HD completo (Full High Definition) con proporción 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Formato HD (High Definition) con proporción 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA con proporción 4:3.

MMS
Grabe vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que los archivos de vídeo puedan enviarse en un mensaje multimedia.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al grabar vídeos.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (0,5 seg.)
Permite configurar un retardo de medio segundo entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Desactivado
El vídeo empezará a grabarse en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar con qué tipo de sonrisa se activa la cámara antes de grabar un vídeo.

Modo Enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Simple enfoque automático
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido.

Detección de cara
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Rastreo de objetos
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Estabilizador de vídeo

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de los vídeos justo después de haberlos realizado.

Encendido
La vista previa del vídeo aparece después de haberlos realizado.

Editar
El vídeo se abre para su edición tras haberlo realizado.

Desactivado
El vídeo se guarda después de haberlo realizado y no aparece ninguna vista previa.

Selección de escena

La característica Selección de escena permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando el mejor vídeo posible.

SCN **Desactivado**
La característica Selección de escena está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.

Instantánea suave
Utilice esta función para grabar vídeo con fondos suaves.

Paisaje
Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Noche
Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.

Playa
Utilice esta función para grabar vídeos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.

Deportes
Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fiesta
Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fotos y vídeos en Álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya sacado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.

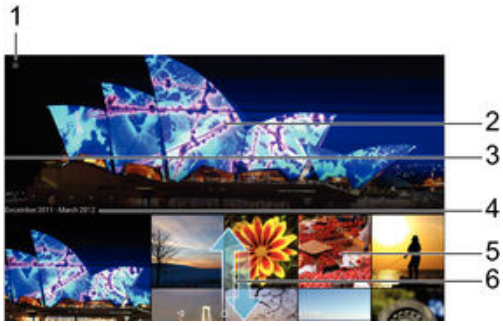

1	Puntear el icono para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum
2	Ver una presentación de diapositivas de todas las imágenes o solo las que ha añadido a los favoritos
3	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio Álbum
4	El rango de fechas de los elementos del grupo actual
5	Puntear una foto o vídeo para verlos a pantalla completa
6	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido

Para ver fotos y vídeos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Puntee la foto o el vídeo que desea ver. Si se le solicita, puntee > **Vídeo** > **SOLO UNA VEZ**.
4. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si desea cambiar la aplicación seleccionada como predeterminada para abrir siempre los vídeos, puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** y deslice el dedo hacia la pestaña **Todas**; a continuación, seleccione la aplicación y puntee **BORRAR VALORES PREDETERM.** en **Ejecutar de forma predeterminada**.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gira el dispositivo, puntee **Girar el contenido de la pantalla** en **Ajustes** > **Pantalla** > **Al girar el dispositivo**.

Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo♠.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
2. Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para reproducir un vídeo

1. En Álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
2. Puntee ▶ y, a continuación, **Vídeo** > **SOLO UNA VEZ**.
3. Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Puntee ⏸.

Para avanzar y retroceder un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Uso compartido y administración de fotos y vídeos

Puede compartir las fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y enlazarlas con los contactos. Si tiene muchas fotos guardadas en el dispositivo, se recomienda transferirlas regularmente a un equipo o a un dispositivo de almacenamiento externo para evitar pérdidas de datos imprevisibles. De esta forma también tendrá más espacio libre en el dispositivo. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 123 .

! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Además, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para compartir fotos o vídeos

1. En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
2. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋰.
3. Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

Para usar una foto como imagen de un contacto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋮ > **Usar como** > **Imagen del contacto**.
2. Seleccione un contacto y después edite la foto como desee.
3. Puntee **Listo**.

Para usar una foto como fondo

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋮ > **Usar como** > **Fondo**.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.

Para girar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋮.
2. Seleccione **Girar**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar fotos o vídeos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Eliminar**.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

1. Cuando está viendo miniaturas de las fotos y vídeos de Álbum, mantenga el toque en el elemento hasta que aparezca resaltado.
2. Puntee los elementos con los que desee trabajar para seleccionarlos. Si desea seleccionar todos los elementos, puntee y después **Seleccionar todo**.
3. Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

Análisis de fotos con caras en Álbum

Puede analizar cualquier foto en el dispositivo en la que salgan caras de personas. Una vez activada, la función de análisis de fotos permanece encendida y las fotos nuevas se analizan a medida que se van añadiendo. Después de ejecutar el análisis, puede agrupar todas las fotos de una misma persona en una carpeta.

Para activar la función de análisis de fotos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Caras**. Todas las fotos del dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta Caras sin nombre.

Para poner nombre a una cara

1. En el recuadro **Caras**, puntee la carpeta **Caras sin nombre** y, a continuación, busque la carpeta **Otras caras** y elija la cara a la que desea poner nombre.
2. Puntee **Añadir nombre**.
3. Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo** > **Añadir como nueva persona**.

Para editar el nombre de una cara

1. Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Editar etiquetas de nombre**.
2. Puntee **Aceptar**.
3. Puntee el nombre de la cara que desee editar.
4. Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo** >**Añadir como nueva persona**.

Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.

Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recortar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee > **Recortar**.
4. Puntee **Recortar** para seleccionar una opción.
5. Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga el toque en el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los cuadrados de los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
6. Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga el toque en una de las cuatro esquinas para que desaparezcan los cuadrados de los bordes y, a continuación, arrastre la esquina.
7. Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga el toque en el interior del recuadro y, a continuación, arrástrelo hasta la posición que desee.
8. Puntee .
9. Para guardar una copia de la foto cuando la recorta, puntee **Guardar**.

Para aplicar efectos especiales a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Edite las fotos como quiera y luego puntee **Guardar**.

Para mejorar una foto usando ajustes avanzados

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Para configurar los ajustes de luz de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y después seleccione una opción y edítela cuando desee.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Para establecer el nivel de saturación de los colores de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Edición de vídeos con la aplicación Movie Creator

Permite editar vídeos filmados con la cámara. Por ejemplo, puede recortar un vídeo para darle la duración deseada o ajustar la velocidad del vídeo. Después de guardar el vídeo editado, se conserva la versión original intacta del mismo en el dispositivo.

Para recortar un vídeo

1. En Álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
2. Puntee la pantalla hasta que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Cortar**.
3. Para mover el marco de recorte a otra parte de la escala de tiempo, mantenga el toque en el extremo del marco de recorte y arrástrelo a la posición deseada. A continuación, puntee **Aplicar**.
4. Para guardar una copia del vídeo recortado, puntee **Guardar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ajustar la velocidad de un vídeo

1. En Álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
2. Puntee la pantalla hasta que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Velocidad**.
3. Seleccione una opción y, a continuación, mantenga el toque en el extremo de la escala de tiempo y arrástrela a la posición deseada. Después, puntee **Aplicar**.
4. Para guardar una copia del vídeo editado, puntee **Guardar**.

Ocultar fotos y vídeos

Puede ocultar las fotos y vídeos que desee de la pantalla de inicio de Álbum. Una vez que un vídeo o una foto se ocultan de la pantalla de inicio de Álbum, solo se pueden ver desde la carpeta de elementos ocultos.

Para ocultar fotos o vídeos

1. En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee ocultar.
2. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ocultar** > **Aceptar**.

Para ver las fotos y vídeos ocultos

1. En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, puntee **Ocultos**.
2. Puntee una foto o un vídeo para verlos.
3. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para mostrar fotos o vídeos ocultos

1. En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, puntee **Ocultos**.
2. Puntee la foto o el vídeo oculto que desea mostrar.
3. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
4. Puntee **No ocultar**.

Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de Álbum, puede ver todos sus álbumes de fotos, incluidos las fotos y los vídeos sacados con la cámara del dispositivo usando efectos especiales, así como el contenido que comparte en línea a través de servicios como PlayMemories Online, Picasa™ y Facebook. Una vez iniciada sesión en dichos servicios, puede administrar el contenido y ver las imágenes en línea. Desde la aplicación Álbum también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y utilizar métodos como la tecnología inalámbrica Bluetooth® y el correo electrónico para compartir contenidos.

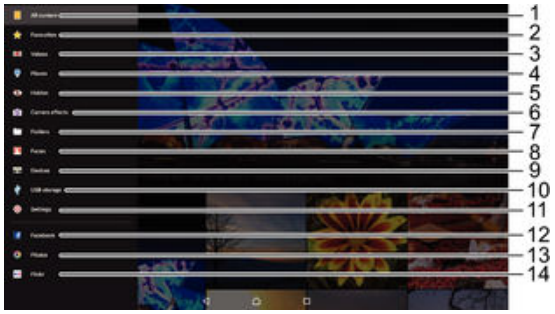

1	Volver a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido
2	Ver las fotos y los vídeos favoritos
3	Ver todos los vídeos guardados en el dispositivo

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

4	Ver las fotos en un mapa o en modo de globo terráqueo
5	Ver las fotos y los vídeos que ha ocultado
6	Ver todos los vídeos y las fotos sacados con la cámara del dispositivo usando efectos especiales
7	Ver todos los vídeos y las fotos guardados en las diferentes carpetas del dispositivo
8	Ver todas las fotos con rostros
9	Ver las fotos y los vídeos en los dispositivos de la misma red
10	Ver todos los vídeos y las fotos guardados en el almacenamiento USB
11	Abrir el menú Ajustes de la aplicación Álbum
12	Ver fotos y vídeos en Facebook™
13	Ver fotos y vídeos en Picasa™
14	Ver las fotos mediante el servicio en línea Flickr™

El servicio PlayMemories Online no se encuentra disponible en todos los países y regiones.

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Encuentre y puntee **Álbum** y, a continuación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha.
3. Puntee el servicio en línea deseado y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizarlo. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
4. Puntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, puntee una foto en el álbum.
5. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Adición de la posición geográfica a las fotos* en la página 78 para obtener más información.

Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.

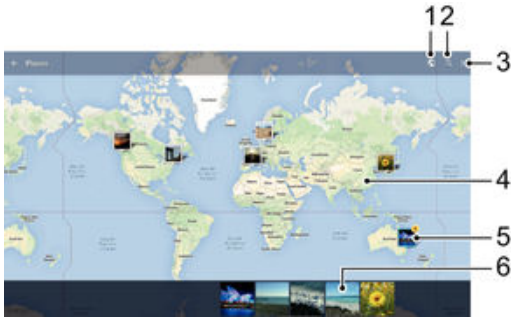

1	Ver las fotos geotiquetadas en modo Globo
2	Buscar una ubicación en el mapa
3	Ver las opciones de menú
4	Puntear dos veces para acercar. Pellizcar para alejar. Arrastrar para ver distintas partes del mapa
5	Un grupo de fotos y/o vídeos con geoetiquetado con la misma ubicación

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

6 Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntear un elemento para verlo a pantalla completa.

Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotos del grupo, puntee la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.

Para añadir una geoetiqueta a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.
2. Puntee y después **Añadir geoetiqueta** para abrir la pantalla de mapas.
3. Puntee en el mapa para establecer la ubicación de la foto.
4. Para restablecer la ubicación de la foto, puntee en la nueva ubicación en el mapa.
5. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares**.
4. Puntee la foto que desee ver en un mapa.

Para ver las fotos geoetiquetadas en el globo terráqueo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares** > .
4. Puntee la foto que desee ver en un globo terráqueo.

Para cambiar la geoetiqueta de una foto

1. Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
2. Puntee **Aceptar**.

Para cambiar la vista de mapa

- Cuando vea el mapa en Álbum, puntee y, a continuación, seleccione **Vista clásica** o **Vista satélite**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Vídeos

Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo

Utilice la aplicación Vídeo para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Vídeo también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Vídeo.

1	Ver las opciones de menú
2	Mostrar el último vídeo reproducido
3	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para ver todos los vídeos descargados y grabados
4	Puntear para reproducir archivos de vídeo guardados o descargados
5	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido

Sony Entertainment Network con PS Video no se encuentra disponible en todos los mercados. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para reproducir un vídeo en Vídeo

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
2. Busque y puntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
3. Para mostrar u ocultar los controles, puntee la pantalla.
4. Para detener la reproducción, puntee . Para reanudar la reproducción, puntee .
5. Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

1. Cuando la reproducción del vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren todos los controles.
2. Puntee > **Throw**.
3. Seleccione un dispositivo externo en el que desea reproducir el vídeo. Si no hay ningún dispositivo externo disponible, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para añadir uno.

Para cambiar los ajustes en Vídeo

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
2. Puntee > **Ajustes** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Puntee ⋮ > **Ajustes de audio** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.
3. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para compartir un vídeo

1. Cuando se reproduzca un vídeo, puntee ⋮ y, a continuación, puntee **Compartir**.
2. Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado y, a continuación, siga los pasos correspondientes para enviarlo.

Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Vídeo, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otros equipos como, por ejemplo, un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:

- Conecte su dispositivo a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente usando la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 123 .
- Si tiene un PC, utilice la aplicación Media Go™ de Sony™ para organizar el contenido y transferir archivos de vídeo a su dispositivo a través del PC. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si su ordenador es un Apple® Mac®, puede utilizar Sony Bridge for Mac para transferir archivos de vídeo de iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony Bridge for Mac, vaya a *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Administración de contenido de vídeo

Para obtener la información de la película manualmente

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
2. En la Pantalla de inicio, puntee ⋯ y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo del que desea obtener información.
4. Mantenga pulsada la miniatura del vídeo y, a continuación, puntee **Buscar información**.
5. En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y puntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
6. Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, puntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.

! Podrá obtener información acerca de los vídeos añadidos recientemente de forma automática cada vez que abra la aplicación Vídeo si activa el botón **Obtener detalles de vídeo** en Ajustes.

Si la información descargada no es correcta, realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

1. En la Pantalla de inicio, puntee ⋯ y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea editar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Borrar información**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee **Vídeo**.
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea eliminar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Eliminar** en la lista que aparece.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Creador de películas

El Creador de películas de Xperia™ crea automáticamente vídeos breves de unos 30 segundos de duración utilizando las fotos y vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente la escala de tiempo para crear su película. Por ejemplo, puede hacer una selección de fotos y vídeos de una salida el sábado por la noche o de un período de siete días aleatorio y el dispositivo creará una película. Cuando esta película destacada esté preparada, se le notificará de ello. Después puede editarla como desee. Por ejemplo, puede editar el título, eliminar escenas, cambiar la música o añadir más fotos y vídeos.

Para abrir el Creador de películas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Movie Creator**.

! Si no hay fotos ni vídeos guardados en el dispositivo, no habrá ninguna funcionalidad disponible cuando abra la aplicación Creador de películas.

Para desactivar las notificaciones de Creador de películas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee Movie Creator.
3. Puntee , después puntee Ajustes y desactive Notificaciones.

Para deshabilitar el Creador de películas

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Todo**.
3. Busque y puntee **Movie Creator** > **Deshab.**.

Servicio PS Video

Utilice el servicio PS Video para comprar y alquilar películas o programas de televisión que podrá ver no solo en su dispositivo Android™, sino también en un PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 o PlayStation® Vita. Realice su selección de entre los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y otras categorías.

Necesitará crear una cuenta de Sony Entertainment Network si desea comprar o alquilar películas con el servicio PS Video. Si ya dispone de una cuenta de red de PlayStation®, puede optar por utilizarla en lugar de crear otra.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para utilizar el servicio PS Video.

! Sony Entertainment Network con PS Video no se encuentra disponible en todos los mercados. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para empezar a utilizar el servicio PS Video

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizar el servicio PS Video.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectividad

Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable

Puede conectar el dispositivo a un aparato de televisión compatible mediante un cable MHL y así duplicar la pantalla del dispositivo en la pantalla del televisor.

Los cables y adaptadores MHL y HDMI™ se venden por separado.

Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los tipos de cables y adaptadores MHL y HDMI™.

Para ver el contenido del dispositivo en una TV que admita entrada MHL

1. Conecte el dispositivo a la TV mediante un cable MHL. MHL en la barra de estado del dispositivo una vez que se ha establecido la conexión.
2. La TV muestra la pantalla del dispositivo.

Para ver el contenido del dispositivo en un televisor que admita entrada HDMI™

1. Conecte el dispositivo a un adaptador MHL y conecte el adaptador a un puerto USB con alimentación.
2. Conecte el adaptador a un aparato de TV con un cable HDMI™. MHL en la barra de estado del dispositivo una vez que se ha establecido la conexión.
3. El televisor muestra la pantalla del dispositivo.

Para ver la ayuda sobre la utilización del control remoto de TV

1. Mientras el dispositivo esté conectado al aparato de TV, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Puntee **MHL conectado**. La opción MHL aparece en la pantalla del televisor.
3. Seleccione **Uso del control remoto**.

Puede seleccionar **Tamaño de salida de vídeo** para ajustar el tamaño de la salida en la pantalla del televisor. Si el televisor ya tiene activada una opción de ajuste de escala automático, este parámetro no aparecerá en los ajustes de MHL.

También puede pulsar el botón amarillo del control remoto de la TV para abrir el panel de notificaciones.

Para desconectar el dispositivo de un aparato de TV

- Desconecte el cable o el adaptador MHL del dispositivo.

Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV

Puede utilizar la característica de duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otro aparato de gran tamaño sin utilizar una conexión de cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, con lo que el usuario podrá disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo a través de los altavoces del aparato de TV.

El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, se recomienda adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico.

Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi®.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

1. Televisión: Siga las instrucciones de la guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. Dispositivo: En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Duplicación de pantalla**.
4. En **Enviar**, puntee **Iniciar**.
5. Puntee **Aceptar** y seleccione un dispositivo.

Mientras utiliza la duplicación de pantalla, no tape la parte de la antena Wi-Fi del dispositivo.

El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente.

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Duplicación de pantalla**.
3. Puntee **Desconectar** y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, como un TV o un ordenador. Estos dispositivos deben encontrarse en la misma red inalámbrica y pueden ser televisores o altavoces Sony, o bien productos que sean DLNA Certified™ por Digital Living Network Alliance. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido multimedia entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el teléfono los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.

Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.

Reproducir una pista de música compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Música hacia la derecha y, a continuación, puntee **Red doméstica**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. Una vez seleccionada, la pista se empieza a reproducir automáticamente.

Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Vídeo hacia la derecha y, a continuación, puntee **Dispositivos**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver una foto compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Álbum**.
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum a la derecha y puntee **Dispositivos**.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi®.
2. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor multimedia**.
3. Arrastre el control deslizante junto a **Compartir contenido** hacia la derecha.
4. Utilice el ordenador u otro dispositivo del cliente DLNA™ en la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
5. Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso para cada dispositivo del cliente que intenta conectarse al dispositivo.

! Los pasos para acceder a los medios del dispositivo con un cliente DLNA™ serán diferentes según los dispositivos del cliente. Consulte la Guía de usuario del dispositivo del cliente para obtener más información. Si un cliente de la red no puede acceder al dispositivo, compruebe que su red Wi-Fi® funciona correctamente.

También puede acceder al menú **Servidor multimedia** en la aplicación Música si arrastra el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Música hacia la derecha y, a continuación, puntea **Ajustes** > **Servidor multimedia**.

Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor multimedia**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Compartir contenido** a la izquierda.

Para establecer permisos de acceso de un dispositivo pendiente

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
4. Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
4. Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
4. Puntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Obtener ayuda sobre cómo compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

1. Desde su Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Servidor multimedia**.
3. Puntee y luego **Ayuda**.

Visualización de archivos en otro dispositivo con Throw

Con la tecnología DLNA™ es posible transferir o, "lanzar" contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi®. El dispositivo receptor debe poder funcionar como Visualizador de contenidos digitales (DMR) y reproducir el contenido recibido del dispositivo. Un aparato de TV compatible con DLNA™ o un PC con Windows® 7 o posterior son ejemplos de dispositivos DMR.

Los pasos para reproducir contenido compartido podrían variar en función del dispositivo cliente. Consulte la guía del usuario del dispositivo DMR para obtener más información.

El contenido con Gestión Digital de Derechos (DRM, por sus siglas en inglés) no puede reproducirse en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales con tecnología DLNA™.

Para mostrar fotos o vídeos en un dispositivo cliente con Throw

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo cliente DMR o DLNA™ y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Álbum**.
4. Busque y abra las fotos o vídeos que desee ver.
5. Pulse en la pantalla para mostrar la barra de herramientas y, a continuación, pulse y seleccione el dispositivo con el que desee compartir contenido.
6. Para dejar de compartir fotos o vídeos con un dispositivo cliente, pulse y seleccione **Desconectar**.

También puede compartir un vídeo desde la aplicación Vídeo en el dispositivo. Para ello, puntee el vídeo y, a continuación, puntee .

Reproducir una pista de música en un dispositivo del cliente con Throw

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo del cliente DMR o DLNA™ y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Seleccione una categoría musical, localice la pista que desee compartir y puntee la pista.
4. Puntee y seleccione el dispositivo del cliente con el cual desea compartir contenidos. La pista comienza a reproducirse en el dispositivo seleccionado.
5. Para desconectarse del dispositivo del cliente, puntee .

Conexión del dispositivo a accesorios USB

Puede utilizar el adaptador de puerto USB para conectar el dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, mandos de juego, teclados USB y ratones USB. Si el accesorio USB dispone de un conector micro USB, el adaptador de puerto USB no será necesario.

Los adaptadores USB se venden por separado. Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para conectar un accesorio USB mediante un adaptador de puerto USB

- Conecte el adaptador USB al dispositivo y después conecte el adaptador al accesorio USB.

Es posible que se necesiten más acciones o software para configurar mandos de juego, dispositivos de audio USB y accesorios Ethernet USB. Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB.

Para acceder a contenido en un dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante un adaptador USB

1. Conecte el adaptador USB al dispositivo y después conecte el adaptador al dispositivo de almacenamiento masivo USB.
2. Para acceder a los archivos y carpetas del dispositivo de almacenamiento USB, utilice una aplicación de administración de archivos como File Commander.

También puede abrir la aplicación multimedia relevante en el dispositivo para ver el contenido directamente. Por ejemplo, puede abrir la aplicación Álbum para ver las fotos almacenadas en el dispositivo de almacenamiento masivo USB.

Para desconectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB

1. Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado y, a continuación, puntee **Almacenamiento USB conectado**.
2. Puntee **Aceptar**.
3. Retire el adaptador USB del dispositivo.

Para conectar un accesorio USB mediante un conector micro USB

- Conecte el conector micro USB del accesorio USB al dispositivo.

Sony no garantiza que el dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB con un conector micro USB.

Conexión del dispositivo a un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™

Puede jugar a juegos almacenados en el dispositivo usando un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™. También puede duplicar el dispositivo en un TV u otra pantalla. Para obtener más información sobre la duplicación de pantalla, consulte la sección correspondiente en la guía de usuario.

Para configurar una conexión con un mando inalámbrico DUALSHOCK™3

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Controlador inalámb. DUALSHOCK™3**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para asociar el mando al dispositivo.

NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication, comunicación de campo cercano) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones del dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de poder utilizar NFC, primero tiene que activar la función NFC y la pantalla del dispositivo tiene que estar activa.

Puede que NFC no esté disponible en todos los países o regiones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar la función NFC

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado junto a **NFC**.

Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver los contactos, vaya a su Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee .
3. Puntee el contacto que desee compartir.
4. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.

Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo receptor tengan la función NFC activada y que las dos pantallas estén activas.
2. Para abrir la aplicación Música, puntee , y después busque y puntee .
3. Seleccione una categoría musical y localice la pista que desea compartir.
4. Puntee la pista para reproducirla. Puede puntear para hacer una pausa en la pista. La transferencia funciona tanto con la pista en reproducción como en pausa.
5. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en este dispositivo.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver las fotos y los vídeos almacenados en su dispositivo, abra la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Álbum**.
3. Puntee la foto o el vídeo que desea compartir.
4. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Para abrir el explorador web, localice y puntee .
4. Cargue la página web que desee compartir.
5. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando se conectan los dispositivos, se muestra una miniatura.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web.

Para leer una etiqueta NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
2. Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

Es posible que tenga que activar el Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth® o para conectar accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor en un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.

Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, cada uno de ellos puede cambiar los ajustes Bluetooth®, afectando el cambio a todos los usuarios.

Para activar la función Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Puntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. El dispositivo ahora está visible para los dispositivos cercanos y se muestra una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.

Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para asignar un nombre al dispositivo

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
4. Puntee > **Cambiar nombre al dispositivo**.
5. Introduzca un nombre para el dispositivo.
6. Puntee **Renombrar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth®

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.

Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

1. Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. En la Pantalla de inicio de su dispositivo, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth** .
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth® disponibles.
5. Puntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
6. Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Puntee el dispositivo Bluetooth® con el que desea conectar.

Para desasociar un dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. En **Dispositivos asociados**, puntee junto al nombre del dispositivo con el que desea desasociar.
4. Puntee **Olvidar**.

Enviar y recibir elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Comparta elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como teléfonos u ordenadores. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos con la función Bluetooth®, por ejemplo:

- Fotos y vídeos

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Páginas web

Para enviar elementos mediante Bluetooth®

1. Dispositivo de recepción:Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. Dispositivo emisor: Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
3. Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
4. Seleccione **Bluetooth**.
5. Active la función Bluetooth® si se le pide.
6. Puntee el nombre del dispositivo remitente.
7. Dispositivo de recepción: Si se le pregunta, acepte la conexión.
8. Dispositivo emisor: Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
9. Dispositivo de recepción: Acepte el elemento entrante.

Para recibir elementos mediante Bluetooth®

1. Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
3. Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
4. Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
5. Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
6. Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
7. Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Pulse y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Configuración One-touch

Puede utilizar la función de configuración One-touch para ejecutar automáticamente la configuración de varias características que funcionan de forma inalámbrica entre dos dispositivos Xperia™. Por ejemplo, puede utilizar la configuración One-touch para ejecutar la configuración de ajustes básicos de la duplicación de pantalla y Xperia Link™. Una vez que haya completado la configuración, solo tiene que dar un toque cada vez para ejecutar estas características.

La función de configuración One-touch se activa a través de NFC. Para obtener más información sobre la configuración de la duplicación de pantalla, Media Server, NFC y Bluetooth® en el dispositivo, consulte las secciones correspondientes de la guía del usuario.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para empezar a utilizar la configuración One-touch en su dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Configuración One-touch**. La función NFC se enciende automáticamente.
3. Asegúrese de que la función NFC en el otro dispositivo Xperia™ esté activada.
4. Asegúrese de que la pantalla de los dos dispositivos estén desbloqueadas y activas.
5. Sitúe los dos dispositivos próximos uno del otro de tal forma que el área de detección NFC de cada dispositivo se toquen. La función de configuración One-touch se ejecuta automáticamente.

! Los dos dispositivos deben admitir la función de configuración One-touch.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo

Control de accesorios y ajustes con Smart Connect™

Utilice la aplicación Smart Connect™ para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir iniciar siempre la aplicación de radio FM al conectar los auriculares.

También puede establecer Smart Connect™ para leer en voz alta los mensajes de texto entrantes O bien puede utilizar la aplicación para definir una acción específica o un grupo de acciones que ejecutará su dispositivo a determinadas horas del día. Por ejemplo, si conecta sus auriculares entre las 7 y las 9 de la mañana, puede decidir que:

- Se inicie la aplicación de radio FM.
- El explorador web abra el periódico de la mañana.

Con Smart Connect™, también puede administrar sus accesorios como Etiquetas inteligentes y SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio en cuestión para obtener más información.

! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para utilizar la aplicación Smart Connect™.

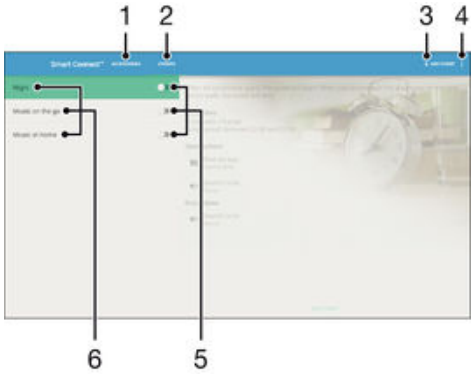

1	Puntear para mostrar accesorios disponibles
2	Puntear para mostrar todos los eventos
3	Añadir un accesorio o un evento
4	Ver las opciones de menú
5	Puntear para activar un evento
6	Puntear para ver los detalles de un evento

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear un evento de Smart Connect™

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Si es la primera vez que abre la aplicación Smart Connect™, puntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
3. En la pestaña **Eventos**, puntee +.
4. Si es la primera vez que crea un evento, puntee **Aceptar** de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
5. Añada las condiciones bajo las que desea que se active el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio, un intervalo de tiempo específico o ambos.
6. Puntee → para continuar.
7. Añada lo que desea que suceda cuando conecte un accesorio y defina otros ajustes según desee.
8. Puntee → para continuar.
9. Defina un nombre de evento y, a continuación, puntee **Finalizar**.

Para añadir un accesorio Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento de Smart Connect™

1. Inicie la aplicación Smart Connect™.
2. En la pestaña **Eventos**, puntee un evento.
3. Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
4. Puntee **Editar evento** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para eliminar un evento

1. Inicie la aplicación Smart Connect™.
2. En la pestaña **Eventos**, mantenga el toque sobre el evento que desea eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar evento**.
3. Puntee **Eliminar** para confirmar.

También puede abrir el evento que desea eliminar y, a continuación, puntear > **Eliminar evento** > **Eliminar**.

Para establecer Smart Connect™ para leer en voz alta los mensajes de texto entrantes

1. Inicie la aplicación Smart Connect™.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Marque la casilla que se encuentra junto a **Lectura de textos** y, a continuación, confirme la activación si es necesario.

Si esta función está activada, todos los mensajes entrantes se leerán en voz alta. Para proteger la privacidad, es posible que tenga que desactivar esta característica si está utilizando el dispositivo en un lugar público o en el trabajo.

Administración de accesorios

Utilice la aplicación Smart Connect™ para administrar una serie de accesorios inteligentes que puede conectar al dispositivo, incluidos Xperia™ Etiquetas inteligentes, un reloj de la serie SmartWatch o unos auriculares inalámbricos de Sony. Smart Connect™ descarga todas las aplicaciones necesarias y busca aplicaciones de terceros, si están disponibles. Los accesorios conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información acerca de las funciones de cada accesorio.

Para asociar y conectar un accesorio

1. Inicie la aplicación Smart Connect™. Si es la primera vez que abre la aplicación Smart Connect™, puntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
2. Puntee **Accesorios** y, a continuación, puntee +.
3. Active la función Bluetooth® si no lo está y, a continuación, puntee el nombre del accesorio con el que desea realizar la asociación y la conexión.
4. Si lo precisa, introduzca un código de acceso o confirme el mismo código de acceso tanto en el dispositivo como en el accesorio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar los ajustes de un accesorio conectado

1. Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
2. Inicie la aplicación Smart Connect™.
3. Puntee **Accesorios** y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
4. Configure los ajustes que desee.

Uso del dispositivo como monedero

Utilice el dispositivo como un monedero para comprar artículos sin necesidad de usar un monedero real. Todos los servicios de pago instalados se agrupan para su visualización y gestión. Tenga en cuenta que, al hacer un pago, primero debe activar la función NFC antes de que el dispositivo toque un lector de tarjetas. Para obtener más información acerca de NFC, consulte *NFC* en la página 101 .

! Es posible que los servicios de pago con el teléfono móvil no se encuentren disponibles en todas las regiones.

Para gestionar los servicios de pago

1. En la pantalla Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Puntear y pagar**. Aparece una lista de servicios de pago.
3. Gestione los servicios de pago que desee, por ejemplo, cambie su servicio de pago predeterminado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Viaje y mapas

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten a las aplicaciones como Mapas y a la cámara utilizar información de redes móviles y de Wi-Fi®, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su localización aproximada. Si no se encuentra dentro de una clara línea de visión para los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su localización usando la función Wi-Fi®. Y si no se encuentra en el rango de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su localización usando su red móvil.

Para usar el dispositivo para averiguar dónde se encuentra, necesita habilitar los servicios de localización.

! Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos.

Para habilitar o deshabilitar los servicios de localización

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ubicación** y después puntee el interruptor de encendido-apagado correspondiente para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.
3 Si ha seleccionado habilitar los servicios de localización en el paso 2, puntee **Acepto** para confirmar.

Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

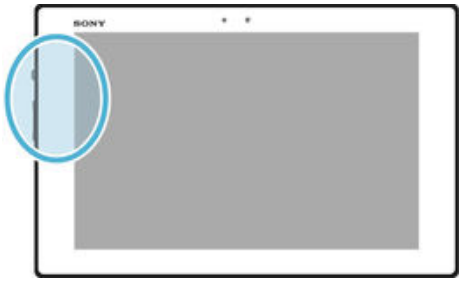

Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa conectada. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación, vaya a http://support.google.com y haga clic en el enlace “Google Maps para móviles”.

! Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para usar Google Maps™

1 En la Pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Mapas**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de tráfico de datos al viajar

Cuando viaje fuera de su red móvil doméstica, es posible que necesite acceder a Internet usando el tráfico de datos móviles. En este caso, necesita activar la itinerancia de datos en el dispositivo. Recomendamos comprobar las tarifas por transmisión de datos relevantes de antemano.

Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar la itinerancia de datos.

Para activar la itinerancia de datos

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Itinerancia de datos** a la derecha.

No puede activar la itinerancia de datos cuando los datos móviles están desactivados.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Modo avión** a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Calendario y alarma

Calendario

Utilice la aplicación Calendario para administrar su horario. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o su cuenta de Xperia™ con Facebook, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada del calendario.

Cuando la hora de la cita se aproxime, el dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá el símbolo en la barra de estado.

También puede sincronizar su calendario de Outlook con el dispositivo usando PC Companion. Si lo hace, todas las citas del calendario de Outlook aparecerán en la vista de calendario del dispositivo.

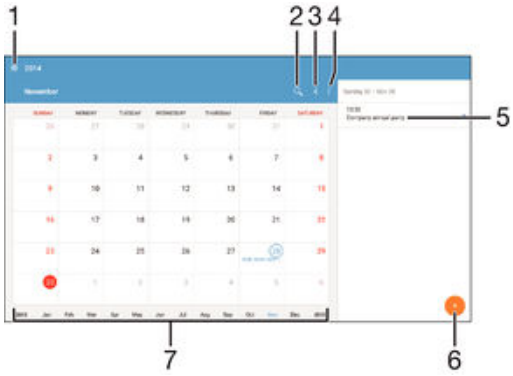

1	Seleccionar un tipo de vista y los calendarios que se desean ver
2	Buscar eventos
3	Volver a la fecha actual
4	Acceder a los ajustes y a otras opciones
5	Agenda del día seleccionado
6	Añadir un evento de calendario
7	Deslizar el dedo a la izquierda o derecha para buscar más rápidamente

Para crear un evento de calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee .
3. Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si desea añadir este evento solo a su dispositivo, puntee **Calendario del dispositivo**.
4. Introduzca o seleccione la información deseada y añada a los asistentes al evento.
5. Para guardar el evento y enviar invitaciones, puntee **Guardar**.

Para ver un evento de calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee el evento que desee ver.

Para ver varios calendarios

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, marque las casillas de verificación para seleccionar los calendarios que desee ver.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ampliar la vista del calendario

- Cuando está seleccionada la vista **Semana** o la vista **Día**, pellizque la pantalla para ampliarla.

Para mostrar los días festivos nacionales en la aplicación Calendario

1. En la pantalla de inicio Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajuste de la vista de calendario**.
3. Puntee **Fiestas nacionales**.
4. Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario

1. En Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajuste de la vista de calendario**.
3. Puntee **Cumpleaños** y arrastre el control deslizante junto a **Cumpleaños** hacia la derecha.

Para mostrar la previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, **Ajustes** > **Ajuste de la vista de calendario**.
3. Puntee **Previsión meteorológica** y arrastre el control deslizante junto a **Previsión meteorológica** hacia la derecha.
4. Si los servicios de localización están desactivados, puntee **Ubicación local** y, a continuación, busque la ciudad que desee añadir.

Para obtener más información acerca de cómo habilitar los servicios de localización, consulte *Uso de los servicios de localización* en la página 110 .

Para cambiar los ajustes de previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajuste de la vista de calendario**.
3. Puntee **Previsión meteorológica**.
4. Cambie los ajustes como desee.

Alarma y reloj

Puede configurar una o varias alarmas y elegir cualquier sonido guardado en el dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

1	Acceder a la pantalla de inicio de la alarma
2	Ver un reloj mundial y ajustar la configuración
3	Acceder a la función de cronómetro
4	Acceder a la función de temporizador

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

5	Ver las opciones
6	Activar y desactivar una alarma
7	Añadir una nueva alarma
8	Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj

Para establecer una alarma nueva

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Alarma y reloj**.
3. Puntee .
4. Puntee **Hora** y seleccione valor que desee.
5. Puntee **Aceptar**.
6. Si lo desea, edite otros ajustes de alarma.
7. Puntee **Guardar**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Puntee **Aplazar**.

Para desactivar una alarma cuando suene

- Arrastre hacia la derecha.

Para apagar una alarma aplazada, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntee .

Para editar una alarma existente

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Realice los cambios necesarios.
3. Puntee **Guardar**.

Para activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

Para eliminar una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, mantenga el toque en la alarma que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar alarma** y, a continuación, puntee **Sí**.

Para establecer el sonido de una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción o puntee y seleccione un archivo de música.
3. Puntee **Listo** y, a continuación, puntee **Guardar**.

Para establecer una alarma periódica

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Repetir**.
3. Marque las casillas de verificación de los días correspondientes y, a continuación, puntee **Aceptar**.
4. Puntee **Guardar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar el comportamiento de las teclas laterales

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, seleccione la alarma que desee editar.
2. Puntee **Comportamiento teclas laterales** y, a continuación, seleccione el comportamiento de las teclas laterales cuando se presionan durante la alarma.
3. Puntee **Guardar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Accesibilidad

Gestos de aumento

Los gestos de aumento permiten ampliar una parte de la pantalla punteando un área de la pantalla táctil tres veces seguidas.

Para habilitar o deshabilitar los gestos de aumento

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado.

Para ampliar un área y hacer panorámicas en la pantalla

1. Asegúrese de que **Gestos de ampliación** esté habilitado.
2. Puntee un área tres veces y, a continuación, mantenga los dedos sobre la pantalla y arrástrelos.

Texto grande

Puede habilitar la opción de texto grande para aumentar el tamaño predeterminado del texto mostrado en el dispositivo.

Para habilitar o deshabilitar el texto grande

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Texto grande**.

Corrección del color

La opción de corrección del color ajusta la forma en que se muestran los colores en la pantalla para los usuarios daltónicos o con dificultades para distinguir colores.

Para habilitar la corrección del color

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Corrección del color**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado.
4. Puntee **Modo de corrección** y, a continuación, seleccione la sensibilidad de color adecuada.

La corrección de color es actualmente una característica en fase experimental y puede afectar al rendimiento del dispositivo.

TalkBack

TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para los usuarios invidentes. TalkBack utiliza información de voz para describir los eventos o acciones que se producen en el dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz de usuario y lee los errores de software, las notificaciones y los mensajes.

Para habilitar TalkBack

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
3. Puntee el interruptor de encendido/apagado y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para cambiar las preferencias táctiles, de voz y de información de TalkBack, puntee **Ajustes**.

TalkBack inicia un tutorial inmediatamente después de que se habilite esta característica. Para salir del tutorial, puntee el botón **Salir** dos veces.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para deshabilitar TalkBack

1. En la Pantalla de inicio, puntee dos veces .
2. Busque y puntee dos veces **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
3. Puntee dos veces el interruptor de encendido/apagado y, a continuación, puntee dos veces **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Asistencia y mantenimiento

Asistencia en su dispositivo

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Para acceder a la aplicación de asistencia

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.

! Para obtener la mejor asistencia posible, es recomendable conectarse a Internet al utilizar la aplicación de asistencia.

Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con en las aplicaciones específicas.

Herramientas de ordenador

Existen varias herramientas para ayudarle a conectar su dispositivo a un ordenador y gestionar el contenido como contactos, películas, música y fotos.

PC Companion para Microsoft® Windows®

PC Companion es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a su antiguo dispositivo y desde este.
- Transferir contenido desde su antiguo iPhone™, Blackberry™, Android™ o dispositivo Sony con Xperia™ Transfer.
- Actualizar el software del dispositivo.
- Crear una copia de seguridad del contenido de su ordenador.
- Sincronizar los calendarios entre un ordenador y su dispositivo.

Para utilizar la aplicación PC Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8,1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Puede descargar PC Companion en http://support.sonymobile.com/global-es/tools/pc-companion.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

La aplicación Media Go™ para ordenadores con Windows® le ayuda a transferir fotos, vídeos y música entre su dispositivo y un ordenador. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Para obtener más información sobre cómo utilizar la aplicación Media Go™, visite http://mediago.sony.com/enu/features.

Para utilizar la aplicación Media Go™, necesitará uno de estos sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a y desde su antiguo dispositivo.
- Transferir contenido desde su dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ o Sony anterior mediante Xperia™ Transfer.
- Actualizar el software del dispositivo.
- Transferir archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador Apple® Mac®.
- Crear una copia de seguridad del contenido en un ordenador Apple® Mac®.

Para utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac debe disponer de un ordenador Apple® Mac® conectado a Internet que funcione con Mac OS versión 10.6 o más reciente. También puede descargar Sony Bridge for Mac en http://support.sonymobile.com/global-es/tools/bridge-for-mac/.

Actualización del dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad y las mejoras más recientes, así como la corrección de errores para garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente las nuevas actualizaciones.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la bajada inalámbrica. En estos casos, necesita utilizar la aplicación PC Companion en un PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en un ordenador Apple® Mac® para actualizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, vaya a *www.sonymobile.com/update*.

Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para actualizar el dispositivo.

Una capacidad de almacenamiento insuficiente puede impedir que se realicen las actualizaciones. Asegúrese de que tiene capacidad de almacenamiento suficiente antes de realizar la actualización.

Comprobar si existe software nuevo

1. Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
2. Desde su Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del tablet** > **Actualización de software**.

Si no existe software nuevo disponible, es posible que no disponga de suficiente espacio libre en la memoria del dispositivo. Si el dispositivo Xperia™ cuenta con menos de 500 MB disponibles en la memoria interna (memoria del dispositivo), no recibirá información sobre software nuevo. El siguiente aviso se mostrará en el panel de notificación para advertir sobre la falta de espacio de almacenamiento: Se está quedando sin espacio de almacenamiento. Es posible que algunas funciones del sistema no funcionen. Si recibe esta notificación, será necesario liberar espacio en la memoria interna (memoria del dispositivo) para poder recibir notificaciones sobre software nuevo disponible.

Descargar e instalar una actualización del sistema

1. Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
2. Desde su Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del tablet** > **Actualización de software**.
4. Si existe una actualización del sistema disponible, puntee **Descargar** para descargarla en el dispositivo.
5. Cuando se haya completado la descarga, puntee **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para bajar e instalar una actualización del sistema desde el panel de notificaciones

1. Si está usando un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de que ha iniciado sesión como propietario.
2. Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Desplácese hacia abajo y seleccione la actualización del sistema que desee y, a continuación, puntee **Descargar**.
4. Cuando haya finalizado la bajada, vuelva a abrir el panel de notificaciones si está cerrado, puntee **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Actualización del dispositivo usando un ordenador

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en el dispositivo usando un ordenador con una conexión a Internet. Necesita un cable USB y un ordenador personal que ejecuta la aplicación PC Companion o un ordenador Apple® Mac® que ejecuta la aplicación Sony Bridge for Mac.

Si no tiene instalada la aplicación PC Companion o Sony Bridge for Mac en el ordenador, conecte el dispositivo a un ordenador utilizando el cable USB y siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Para actualizar el dispositivo usando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
3. Ordenador: inicie la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac. Tras unos instantes, el ordenador detecta el dispositivo y busca software nuevo.
4. Ordenador: si se detecta una nueva actualización de software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.

Búsqueda de un dispositivo perdido

Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web "Protección por my Xperia" puede ayudarle a localizar y proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Si ha activado este servicio en el dispositivo, puede:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
- Activar una alerta que suene incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.
- Bloquear remotamente el dispositivo.
- Como último recurso, borrar de forma remota las memorias interna y externa del dispositivo.

Puede que el servicio "Protección por my Xperia" no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar el servicio Protección por my Xperia en el dispositivo

1. Verifique que tiene una conexión de datos activa.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Protección por my Xperia** > **Activar**.
4. Marque la casilla para aceptar los términos y las condiciones de uso del servicio "Protección por my Xperia" y, a continuación, pulse **Aceptar**.
5. Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Google™ o cree una nueva si no dispone de una.
6. Si no lo ha hecho, habilite los servicios de localización en el dispositivo.

Para comprobar que el servicio Protección por my Xperia puede localizar su dispositivo después de activar el servicio, vaya a *myxperia.sonymobile.com* e inicie sesión mediante la cuenta Google™ que ha configurado en el dispositivo.

Si está usando un dispositivo con varios usuarios, tenga en cuenta que el servicio Protección por my Xperia solo está disponible para el usuario que ha iniciado sesión como propietario.

Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo

Su dispositivo tiene un número de identificación (ID) exclusivo. En el dispositivo, este número se denomina IMEI (el acrónimo inglés de "identidad de equipo móvil internacional").Debe guardar una copia de este número. Puede necesitarlo, por ejemplo, cuando acceda al servicio de atención al cliente Xperia™ Care y deba registrar el dispositivo. Además, en caso de robo del dispositivo, su proveedor de red puede usar este número para impedir que el dispositivo utilice la red de su país.

Para ver su número IMEI

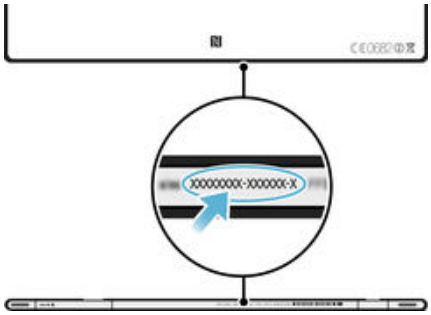

Para ver el número IMEI mediante los ajustes del dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del tablet** > **Estado** > **Información del IMEI**.

Para ver el número IMEI, también puede abrir el marcador telefónico del dispositivo e introducir *#06#.

Memoria y almacenamiento

El dispositivo cuenta con distintos tipos de memoria y opciones de almacenamiento.

- El almacenamiento interno es de aproximadamente **11.6** GB y se utiliza para almacenar contenido bajado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos de los datos que se almacenan en el espacio de almacenamiento interno son alarmas, volumen, ajustes de idioma, correos electrónicos, marcadores, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.
- Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble con una capacidad de hasta **32** GB para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos multimedia y algunas aplicaciones (con sus datos) se pueden mover a este tipo de memoria para liberar espacio de almacenamiento interno. Algunas aplicaciones como, por ejemplo, Cámara, pueden guardar los datos directamente en una tarjeta de memoria.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- La memoria dinámica (RAM) es de aproximadamente **2** GB y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android, baje el documento técnico correspondiente a su dispositivo en *www.sonymobile.com/support*.

Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Tenga siempre más de **100** MB de almacenamiento interno libre y más de **100** MB de RAM disponibles.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Mueva algunas aplicaciones a la tarjeta de memoria si el espacio de almacenamiento interno está lleno.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para poder realizar ciertas acciones, como transferir datos a la tarjeta de memoria o formatearla.

Para ver el estado de la memoria

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento**.

Para ver la cantidad de RAM libre y usada

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.

Para borrar la memoria caché para todas las aplicaciones

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento**.
3. Puntee **Datos en caché** > **Aceptar**.

Cuando borre la memoria caché, no perderá ninguna información importante ni ajustes.

Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

1. Asegúrese de que dispone de una tarjeta de memoria introducida en su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Transferir datos a tarjeta SD**.
4. Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
5. Puntee **Transferir**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mover aplicaciones a la tarjeta de memoria

1. Asegúrese de que dispone de una tarjeta de memoria introducida en su dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** .
4. Pase el dedo para cambiar a la pestaña **En tarjeta SD**. Se abre una lista con las aplicaciones que se pueden mover.
5. Seleccione la aplicación que desee mover y, a continuación, puntee **MOVER A LA TARJETA SD**. Una vez que haya movido la aplicación, aparecerá una casilla de verificación marcada junto a esta.

Para detener la ejecución de aplicaciones y servicios

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.
3. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, puntee **DETENER**.

Para formatear la tarjeta de memoria

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD**.
3. Para confirmar, puntee **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo**.

Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 123 .

Administración de archivos con un ordenador

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador con Windows® y su dispositivo para transferir y administrar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenidos entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si tiene un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac para acceder al sistema de archivos de su dispositivo. También puede descargar Sony Bridge for Mac en http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Si va a transferir música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su dispositivo, utilice la aplicación Media Go™ en su ordenador con Windows®. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Modos de conexión USB

Hay dos modos de conexión USB disponibles para su uso:

Modo transferencia de medios (MTP)	Utilice MTP para gestionar archivos, actualizar el software del dispositivo y conectarse mediante WLAN. Este modo USB se utiliza con los ordenadores Microsoft® Windows®. MTP está habilitado de forma predeterminada.
Modo almacenamiento masivo (MSC)	Utilice MSC para gestionar archivos con ordenadores MAC OS® y Linux que no tengan soporte MTP.

Para cambiar el modo de conexión USB

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB** > **Modo de conexión USB**.
3. Puntee **Modo transferencia de medios (MTP)** o **Modo almacenamiento masivo (MSC)**.
4. Puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi® que admita la transferencia de medios, por ejemplo un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Para prepararse para utilizar su dispositivo de forma inalámbrica con un ordenador

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitado el modo transferencia de medios. Este modo está generalmente habilitado de forma predeterminada.
2. Asegúrese de que la función Wi-Fi® está activada.
3. En la Pantalla de inicio, puntee .
4. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB**.
5. Puntee **Asociar a PC** y, a continuación, puntee **Siguiente**.
6. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para completar el procedimiento de configuración.

Para conectar de forma inalámbrica con un dispositivo asociado

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitado el modo transferencia de medios. Este modo está generalmente habilitado de forma predeterminada.
2. Asegúrese de que la función Wi-Fi® se encuentra activada.
3. En la Pantalla de inicio, puntee .
4. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB**.
5. Seleccione el dispositivo asociado al que desea conectarse y puntee **Conectar**.

Para desconectarse de un dispositivo asociado

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB**.
3. Seleccione el dispositivo asociado del que desea desconectarse.
4. Puntee **Desconectar**.

Para quitar la asociación con otro dispositivo

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB**.
3. Seleccione el dispositivo asociado que quiera quitar.
4. Puntee **Cancelar asociación**.

Copia de seguridad y restauración de contenido

Por lo general, no debería guardar fotos, vídeos ni ningún otro contenido personal únicamente en la memoria interna del dispositivo. Si algo le ocurre al hardware, o si el dispositivo se pierde o lo roban, los datos almacenados en su memoria interna se perderán para siempre. Se recomienda usar las aplicaciones PC Companion o Sony Bridge for Mac para realizar copias de seguridad que guarden los datos con seguridad en un ordenador, es decir, en un dispositivo externo. Este método se recomienda especialmente si está actualizando el software del dispositivo desde una versión de Android a otra, por ejemplo, de la versión 4,4 de Android a la 5,0.

Una vez que se ha realizado una copia de seguridad de los datos a un ordenador, también puede hacer una copia de seguridad rápida de los ajustes básicos y los datos a

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

la tarjeta SD en su dispositivo o en un dispositivo de almacenamiento USB externo mediante la aplicación de Copia de seguridad y restauración.

Es muy importante que recuerde la contraseña que establezca al configurar una copia de seguridad de datos. Si la olvida, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac para realizar una copia de seguridad de los datos desde un dispositivo a un PC o a un ordenador Apple® Mac®. Estas aplicaciones de copia de seguridad le permiten realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Contactos
- Mensajes de texto
- Ajustes
- Datos del calendario
- Archivos multimedia, como música y vídeos
- Fotos e imágenes

Para realizar una copia de seguridad de los datos usando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. Ordenador: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
4. Haga clic en **Iniciar** para iniciar la aplicación *Copia de seguridad y restauración*.
5. Puntee **Copia de seguridad** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos de su dispositivo.

Para restaurar los datos utilizando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. Ordenador: Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
4. Haga clic en **Iniciar** para iniciar la aplicación *Copia de seguridad y restauración*.
5. Seleccione un archivo de copia de seguridad de los registros de copias de seguridad, puntee **Restaurar** y siga las instrucciones en pantalla para restaurar los datos a su dispositivo.

Copia de seguridad de los datos con la aplicación Copia de seguridad y restauración

Con la aplicación Copia de seguridad y restauración, puede realizar manualmente una copia de seguridad de los datos o activar la función de copia de seguridad automática para guardar datos periódicamente.

Se recomienda usar la aplicación Copia de seguridad y restauración para copiar los datos antes de realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB externo que ha conectado por el adaptador anfitrión de USB a su dispositivo:

- Marcadores
- Ajustes del sistema
- Contactos
- Conversaciones
- Datos del calendario
- Archivos multimedia

Dependiendo de la versión de la aplicación Copia de seguridad y restauración instalada en el dispositivo, es posible que no pueda hacer copia de seguridad de los datos ni restaurarlos

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

entre diferentes versiones de Android, por ejemplo, al actualizar desde la versión 4.4 de Android a la 5.0. Sin embargo, si está ejecutando la versión 1.1 (o posterior) de la aplicación Copia de seguridad y restauración, puede restaurar los datos entre ambas actualizaciones. Puede comprobar la versión de la aplicación Copia de seguridad y restauración en **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Todas** > **Copia seguridad y restaurar**.

Para realizar una copia de seguridad del contenido con la aplicación de copia de seguridad y restablecimiento

1. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo está conectado al dispositivo usando el cable apropiado. Si está realizando una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta está correctamente instalada en el dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración**.
4. Puntee **Copia de seguridad** y seleccione un destino de copia de seguridad y los tipos de datos de los que desea realizar la copia de seguridad.
5. Puntee **Hacer copia seguridad ahora**.
6. Introduzca la contraseña de la copia de seguridad y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para restaurar el contenido usando la aplicación de copia de seguridad y restauración

1. Si está restaurando el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo mediante el cable adecuado. Si está restaurando el contenido de una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté instalada correctamente en el dispositivo.
2. En la Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración**.
4. Puntee **Restaurar**.
5. Seleccione el registro que desea utilizar para la restauración y, a continuación, puntee **Restaurar ahora**.
6. Introduzca la contraseña del registro de copia de seguridad y, a continuación, puntee **Aceptar**.

! Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad se eliminarán durante un procedimiento de restauración.

Restablecer las aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o borrar los datos de la misma si deja de responder o provoca problemas en el dispositivo.

Para restablecer las preferencias de aplicaciones

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Restablecer preferencias**.

! El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

Para borrar los datos de aplicaciones

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** y pase el dedo por la pestaña **Todas**.
3. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, puntee **BORRAR DATOS**.

! Al borrar los datos de una aplicación, estos desaparecen de forma permanente.

! La opción de borrar datos de aplicación no está disponible para todas las aplicaciones y servicios.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para borrar la caché de aplicaciones

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** y pase el dedo por la pestaña **Todas**.
3. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, puntee **BORRAR CACHÉ**.

La opción de borrar la caché de aplicación no está disponible para todas las aplicaciones y servicios.

Para borrar los ajustes predeterminados de aplicaciones

1. En la Pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** y pase el dedo por la pestaña **Todas**.
3. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, puntee **BORRAR VALORES PREDETERM.**.

La opción de borrar los ajustes predeterminados de aplicaciones no está disponible para todas las aplicaciones y servicios.

Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el cierre o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. Esta acción no eliminará ningún otro ajuste o dato personal.

También puede restablecer los ajustes del dispositivo a la configuración de fábrica, eliminando o sin eliminar sus datos personales, como música e imágenes. A menudo debe realizarse esta acción si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que si desea conservar datos importantes, debe realizar primero una copia de seguridad de los mismos en una tarjeta de memoria o en otra memoria que no sea interna. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y restauración de contenido* en la página 124 .

Si su dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del mismo, puede utilizar PC Companion o Bridge for Mac para repararlo. Para obtener más información sobre PC Companion o Bridge for Mac, consulte *Herramientas de ordenador*.

El dispositivo podría no reiniciarse si el nivel de la batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador e intente reiniciar de nuevo.

Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica original.

Para forzar el reinicio del dispositivo

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido .
2. En el menú que se abre, puntee **Reiniciar**. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Para forzar el apagado del dispositivo

1. Mantenga pulsadas las teclas subir volumen y la tecla de encendido durante 10 segundos.
2. Cuando la luz de notificación parpadee tres veces, suelte las teclas. El dispositivo se apaga automáticamente.

Para restablecer la configuración de fábrica

Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el procedimiento de restablecimiento.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1. Antes de comenzar, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes guardados en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria o en cualquier otra memoria no interna.
2. En Pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer** > **Restablecer datos de fábrica**.
4. Para eliminar información, como música e imágenes, del almacenamiento interno, active la casilla de verificación pertinente.
5. Puntee **Restablecer dispositivo**.
6. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
7. Para confirmar, puntee **Borrar todo**.

Su dispositivo no revierte a una versión de software anterior de Android™ incluso si realiza un restablecimiento a datos de fábrica.

Si ha olvidado la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de la pantalla en el paso 6, puede utilizar la función de reparación del dispositivo de las aplicaciones PC Companion o de Sony Bridge for Mac para borrar esta capa de seguridad. Al ejecutar la característica de reparación se reinstala software para el dispositivo y es posible que se pierdan algunos datos personales en el proceso.

Reinstalar el software del dispositivo mediante PC Companion

1. Asegúrese de que PC Companion esté instalado en el PC.
2. En primer lugar, abra la aplicación PC Companion en el PC y, a continuación, en **Support Zone** haga clic en **Start**.
3. En **Phone / Tablet Software Update**, haga clic en **Start** .
4. Conecte el dispositivo a su ordenador mediante el cable micro USB suministrado con el dispositivo y, a continuación, haga clic en **repair my phone / tablet**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

Reinstalar el software del dispositivo mediante la aplicación Sony Bridge for Mac

1. Asegúrese de que *Sony Bridge for Mac* esté instalado en el equipo Mac.
2. Abra la aplicación Sony Bridge for Mac y conecte el dispositivo a su ordenador Mac mediante el cable micro USB suministrado con el dispositivo.
3. Haga clic en **Xperia™** > **Repair Xperia™ device** > **Continue**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

Uso del dispositivo en entornos con humedad y polvo

Para garantizar la resistencia de su dispositivo al agua, todas las tapas, como las de la toma de auriculares, el puerto micro USB, la ranura de la tarjeta micro SIM y la ranura de la tarjeta de memoria, deben estar bien cerradas.

El smartphone es resistente al agua y el polvo de conformidad con las clasificaciones de protección contra la entrada de líquidos y sólidos IP55 e IP58, como se explica en la tabla siguiente. Para ver información más específica de la prueba IP del dispositivo, vaya a *www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/* y haga clic en el nombre del dispositivo en cuestión.

Estas clasificaciones IP específicas indican que el dispositivo es resistente al polvo y está protegido contra los chorros de agua a baja presión, así como contra los efectos de la inmersión en agua dulce (no salina) hasta una profundidad de 1,5 metros durante 30 minutos.

Puede usar el dispositivo:

- en entornos con polvo, por ejemplo, en una playa con mucho viento.
- con los dedos húmedos.
- en algunas condiciones atmosféricas extremas, por ejemplo, si está nevando o lloviendo.
- en profundidades de agua dulce (no salina) de 1,5 metros como máximo, por ejemplo, en un lago de agua dulce o un río.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- en una piscina clorada.

  Aunque el dispositivo sea resistente al polvo y el agua, debe evitar exponerlo innecesariamente a entornos con mucho polvo, arena y barro o a entornos húmedos con temperaturas muy altas o muy bajas. La capacidad de resistencia al agua del puerto micro USB, la ranura de la tarjeta micro USB, la ranura de la tarjeta de memoria, así como la toma para los auriculares, no está garantizada en todos los entornos y condiciones.

  No sumerja jamás su dispositivo en agua salada ni permita que el puerto micro USB o la toma de auriculares entre en contacto con agua salada. Por ejemplo, si está en la playa, recuerde mantener el dispositivo alejado del agua salada. Tampoco exponga el dispositivo a productos químicos líquidos. Por ejemplo, si está lavando platos a mano y está utilizando un detergente líquido, evite que el dispositivo entre en contacto con el detergente. Después de una exposición al agua no dulce, enjuague el dispositivo con agua dulce.

  El uso y el desgaste normales, así como los daños en el dispositivo, pueden reducir su capacidad de resistencia al polvo o la humedad. Después de utilizar el dispositivo en el agua, seque las áreas que rodeen todas las tapas, incluyendo las de la toma de auriculares, el puerto micro USB, la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta de memoria.

  Si el altavoz o el micrófono se humedecen, su función se puede ver afectada hasta que el agua se haya secado por completo. Tenga en cuenta que el tiempo de secado puede ser de hasta tres horas dependiendo del entorno. No obstante, durante este tiempo puede utilizar otras características del dispositivo que no utilicen el altavoz o el micrófono. Todos los accesorios compatibles, incluidos las baterías, los cargadores, los dispositivos de manos libres y los cables micro USB, no son resistentes al agua ni al polvo por sí solos.

  Su garantía no cubre los daños o los defectos causados por el abuso o uso inadecuado de su dispositivo (incluso el uso en entornos donde las limitaciones de clasificación IP se han excedido). Si tiene alguna pregunta sobre el uso de sus productos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Además, para información sobre la garantía, consulte la *Información importante* a la que se puede acceder a través del asistente de configuración de su dispositivo.

Reciclaje del dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá también el medio ambiente. Puede encontrar más información sobre las opciones de reciclaje en su área en *www.sonymobile.com/recycle*.

Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Información legal

Sony SGP321/SGP351

Esta Guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía del usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite *www.sonymobile.com/us/legal/* para obtener más información.

Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en la página web de un tercero o a través de ella, consulte antes los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Su dispositivo móvil posee capacidad para bajar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido por derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que baje o envíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer del mismo está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Visite *www.sonymobile.com* para obtener más información.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto quedan prohibidos sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al bajar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere esta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) o el estándar AVC (“vídeo AVC”) y/o (ii) descodificar vídeo MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. La información adicional, incluida la que está relacionada con usos publicitarios, internos y comerciales, y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte *www.mpegla.com*. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO SIN ÉL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Todos los derechos reservados.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.