

SONY®

מדריך למשתמש

Xperia™ Z2 Tablet
SGP521

תוכן העניינים

7	הכנות להפעלה.....
7	אודות מדריך למשתמש זה.....
7	סקירה כללית.....
8	הרכבה.....
10	הגנה על המסך.....
10	הפעלת ההתקן בפעם הראשונה.....
10	מדוע דרוש לי חשבון Google™?
12	אבטחת התקן.....
12	וידוא הגנה של ההתקן.....
12	נעילת מסך.....
14	נעילה אוטומטית של ההתקן.....
17	הגנה על כרטיס ה-SIM.....
17	חיפוש מספר הזיהוי של ההתקן.....
18	חיפוש התקן אבוד.....
20	תכונות בסיסיות.....
20	שימוש במסך המגע.....
21	נעילה וביטול נעילה של המסך.....
22	דף פתיחה.....
23	מסך יישומים.....
23	ניווט בין יישומים.....
24	יישומונים.....
24	קיצורי דרך ותיקיות.....
25	רקע וערכות נושא.....
26	ביצוע צילום מסך.....
26	חיוויים.....
28	סמלים בשורת המצב.....
30	סקירה כללית של יישומים.....
32	סוללה ותחזוקה.....
32	טעינת ההתקן.....
32	סוללה וניהול צריכת חשמל.....
34	עדכון ההתקן.....
35	תחזוקה באמצעות מחשב.....
36	אחסון וזיכרון.....
37	גיבוי ושחזור של תוכן.....
41	הורדת יישומים.....
41	הורדת יישומים מ-Google Play™.....
41	הורדת יישומים ממקורות אחרים.....
42	אינטרנט ורשתות.....
42	גלישה באינטרנט.....

42	הגדרות אינטרנט ו-MMS
43	Wi-Fi
45	שיתוף חיבור הנתונים הסלולריים
46	שיתוף אינטרנט באמצעות Xperia Link™
47	שליטה בשימוש בנתונים
48	בחירת רשתות סלולריות
48	רשתות Virtual Private Network
50	סנכרון נתונים בהתקן שלך
50	סנכרון עם חשבונות מקוונים
50	סנכרון עם Microsoft® Exchange ActiveSync®
52	הגדרות בסיסיות
52	גישה להגדרות
52	הגדרות עוצמת קול
53	הגדרות מצב לא להפריע
54	הגדרות מסך
55	הגדרות יישום
56	איפוס היישומים שלך
57	Daydream
57	הגדרות שפה
57	תאריך ושעה
58	X-Reality™ for mobile
58	מצב עשיר במיוחד
58	שיפור פלט הקול
59	ביטול רעש
59	חשבונות משתמש מרובים
62	הקלדת טקסט
62	מקלדת וירטואלית
63	הזנת טקסט באמצעות קלט קולי
63	עריכת טקסט
64	התאמה אישית של המקלדת הווירטואלית
66	חיוג
66	ביצוע שיחות
67	קבלת שיחות
69	שיחות נוכחיות
69	שימוש ביומן שיחות
70	העברת שיחות
70	הגבלת שיחות
71	שיחות מרובות
71	שיחות ועידה
72	תא קולי
72	שיחות חירום

73	אנשי קשר
73	העברת אנשי קשר
74	חיפוש והצגה של אנשי קשר
75	הוספה ועריכה של אנשי קשר
76	מועדפים וקבוצות
76	שליחת פרטי איש קשר
76	מניעת רשומות משוכפלות ביישום אנשי הקשר
77	גיבוי אנשי קשר
78	הודעות וצ'ט
78	קריאה ושליחה של הודעות
79	ארגון ההודעות
79	התקשרות מתוך הודעה
80	הגדרות הודעות
80	הודעות מיידיות ושיחת וידאו
81	דוא"ל
81	הגדרת דוא"ל
81	שליחה וקבלה של הודעות דוא"ל
82	ארגון הודעות הדוא"ל
83	הגדרות חשבון דוא"ל
83	Gmail™
85	מוזיקה
85	העברת מוזיקה להתקן
85	האזנה למוזיקה
86	תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה'
87	רשימות השמעה
88	שיתוף מוזיקה
88	שיפור הצליל
88	זיהוי מוזיקה באמצעות TrackID™
90	רדיו FM
90	האזנה לרדיו
91	ערוצי רדיו מועדפים
91	הגדרות שמע
92	מצלמה
92	צילום תצלומים והקלטת סרטוני וידאו
93	זיהוי פנים
93	שימוש ביישום Smile Shutter™ לצילום פרצופים מחייכים
94	הוספת מיקומים גיאוגרפיים לתצלומים שלך
94	הגדרות כלליות של המצלמה
97	הגדרות מצלמת סטילס
100	הגדרות מצלמת הווידאו
103	תצלומים וסרטוני וידאו באלבום
103	צפייה בתצלומים ובסרטוני וידאו

104	שיתוף וניהול תצלומים וסרטוני וידאו
105	עריכת תצלומים באמצעות היישום 'עורך התצלומים'
106	עריכת וידאו באמצעות היישום 'עורך הווידאו'
106	הסתרת תצלומים וסרטוני וידאו
106	תפריט דף הפתיחה של היישום 'אלבום'
107	הצגת התצלומים שלך על מפה
109	סרטוני וידאו
109	צפייה בסרטוני וידאו ביישום 'וידאו'
110	העברת תוכן וידאו להתקן
110	ניהול תוכן וידאו
110	Movie Creator
112	קישוריות
112	שיקוף מסך ההתקן בטלוויזיה באמצעות כבל
112	שיקוף מסך ההתקן באופן אלחוטי
113	שיתוף תוכן עם התקני DLNA Certified™
115	חיבור ההתקן לאביזרי USB
116	חיבור ההתקן לבקר אלחוטי מסדרה DUALSHOCK™
116	NFC
117	טכנולוגיית Bluetooth® אלחוטית
120	יישומים חכמים ותכונות שחוסכות זמן
120	שליטה באבזרים ובהגדרות באמצעות Smart Connect™
121	שימוש בהתקן בתור מערכת כושר עם ANT+™
121	שימוש בהתקן כארנק
123	נסיעות ומפות
123	שימוש בשירותי מיקום
123	Google Maps™ וניווט
123	שימוש בתעבורת נתונים בעת נסיעה
124	שימוש בהתקן עם מערכת מידע ובידור לרכב
124	מצב טיסה
125	לוח שנה ושעון מעורר
125	לוח שנה
126	שעון
128	נגישות
128	מחוות הגדלה
128	טקסט גדול
128	תיקון צבע
128	TalkBack
130	תמיכה ומידע משפטי
130	היישום 'תמיכה'
130	טיפים של Xperia™
130	עזרה בתפריטים וביישומים
130	הפעלת בדיקות אבחון בהתקן שלך

131	הפעלה מחדש, איפוס ותיקון.....
132	עזור לנו לשפר את התוכנות שלנו.....
132	אחריות, SAR והנחיות שימוש.....
132	מיחזור ההתקן.....
132	הודעות משפטיות.....

הכנות להפעלה

אודות מדריך למשתמש זה

זהו **Xperia™ Z2 Tablet** המדריך למשתמש עבור גרסת התוכנה **Android™ 6.0**. אם אינך בטוח איזו גרסת תוכנה פועלת בהתקן שלך, תוכל לבדוק אותה באמצעות התפריט 'הגדרות'.

! עדכוני מערכת ויישומים יכולים להציג את התכונות בהתקן שלך באופן שונה מהמתואר במדריך זה למשתמש. ייתכן והגרסה של **Android™** לא תושפע בעדכון. לקבלת מידע נוסף על עדכוני תוכנה, ראה **עדכון ההתקן** בדף 34.

כדי לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של ההתקן שלך

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הפריט **הגדרות** < **מידע על הטאבלט** < **גרסת Android™** והקש עליו.

לחיפוש מספר הדגם והשם של ההתקן


- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט  והקש עליו.
- מספר הדגם והשם של ההתקן יוצגו.

מגבלות על שירותים ותכונות


חלק מהשירותים והתכונות המתוארים במדריך זה למשתמש נתמכים במדינות או באזורים מסוימים בלבד או תלויים ברשתות ו/או בספקי השירות. ניתן להשתמש תמיד במספר החירום הבינלאומי של GSM בכל המדינות, האזורים והרשתות ובאמצעות כל ספקי השירות, בהנחה שההתקן מחובר לרשת הסלולרית. פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות כדי לברר במדויק אילו שירותים או תכונות עומדים לרשותך ברשת ואם חלים עליהם דמי גישה או דמי שימוש נוספים.

השימוש בחלק מהתכונות והיישומים המתוארים במדריך זה עשוי לדרוש גישה לאינטרנט. כאשר אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות ההתקן, ייתכן שיחולו חיובים על חיבור לצורך העברת נתונים. צור קשר עם ספק השירות האלחוטי למידע נוסף.

סקירה כללית

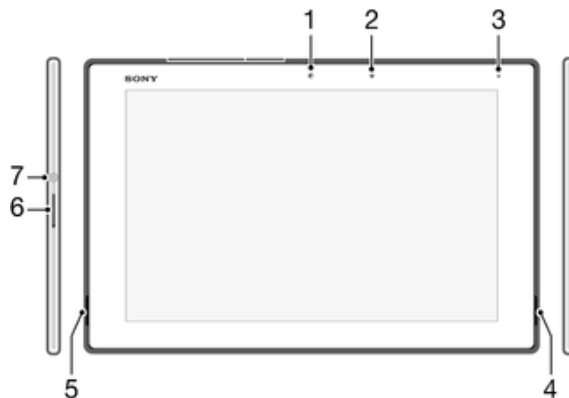

1	מצלמה קדמית
2	חיישן אור
3	נורית טעינה/חייווי
4	רמקול A
5	רמקול B
6	מקש עוצמת קול/זום
7	מקש הפעלה

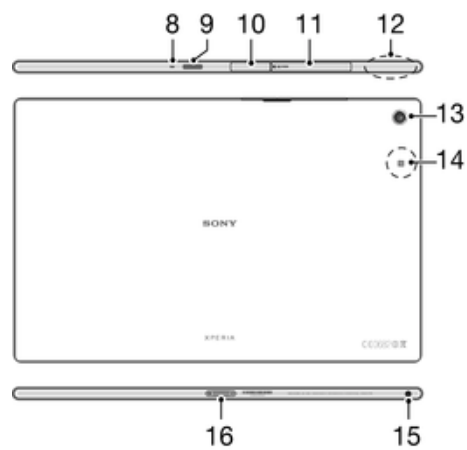


8	מיקרופון
9	חיישן אינפרה-אדום
10	כיסוי יציאת מטען/USB
11	מכסה חריץ כרטיס זיכרון/כרטיס Micro SIM
12	אזור אנטנת Wi-Fi/GPS/Bluetooth
13	מצלמה ראשית
14	אזור זיהוי NFC™
15	שקע אוזניים
16	מחבר לתחנת עגינה לטעינה

הרכבה

גיליון פלסטיק מגן מוצמד למסך. עליך לקלף את גיליון המגן לפני השימוש במסך המגע. אחרת, מסך המגע עלול שלא לפעול כהלכה.


כדי להכניס את כרטיס ה-micro SIM

! אם תכניס כרטיס micro SIM כאשר ההתקן מופעל, ההתקן יופעל מחדש באופן אוטומטי.

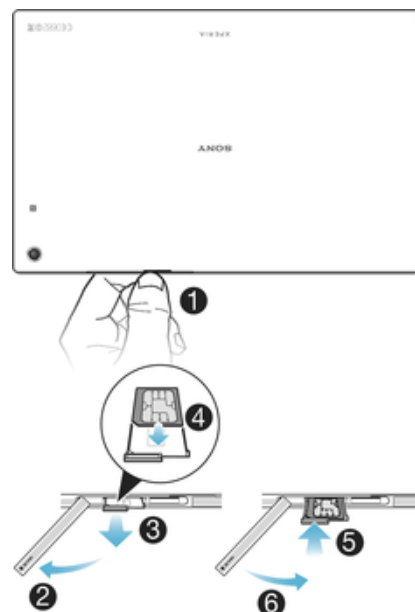


- 1 הכנס את הציפורן למרווח שבין כרטיס ה-micro SIM לבין ההתקן ולאחר מכן נתק את הכיסוי.
 - 2 בעזרת הציפורן, שלוף את תושבת כרטיס ה-micro SIM.
 - 3 כאשר המגעים המוזהבים של כרטיס ה-micro SIM פונים כלפי מעלה, הנחה את כרטיס ה-micro SIM בתושבת.
 - 4 הכנס את תושבת כרטיס ה-micro SIM בחזרה להתקן.
 - 5 החזר את מכסה כרטיס ה-micro SIM למקומו.
- ! הכנסת כרטיס ה-micro SIM להתקן ללא התושבת של כרטיס ה-SIM עלולה לגרום נזק לכרטיס ה-micro SIM או להתקן, ו-Sony Mobile אינה ערבה ולא תישא באחריות לשום נזק שנגרם כתוצאה מפעולה לא ראויה.

כדי להסיר את כרטיס ה-micro SIM

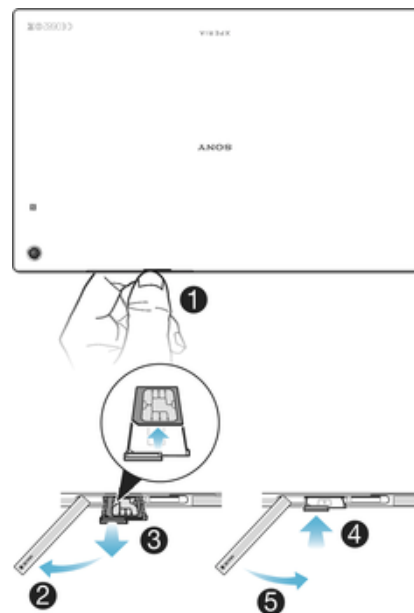

- 1 הסר את כיסוי החריצ של כרטיס ה-micro SIM.
- 2 שלוף את תושבת כרטיס ה-micro SIM.
- 3 הסר את כרטיס ה-micro SIM.
- 4 הכנס את תושבת כרטיס ה-micro SIM בחזרה לחריצ שלה.
- 5 החזר את מכסה כרטיס ה-micro SIM למקומו.

כדי להכניס כרטיס זיכרון

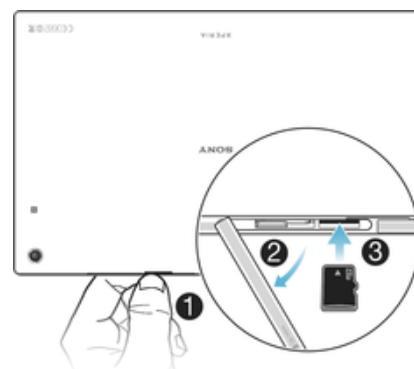

- 1 הכנס את הציפורן למרווח שבין המכסה של כרטיס הזיכרון לבין צדו התחתון של ההתקן, ולאחר מכן נתק את המכסה.
- 2 הכנס את כרטיס הזיכרון לחריצ כרטיס הזיכרון, כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מטה, ולאחר מכן דחף את כרטיס הזיכרון במלואו לתוך החריצ עד להישמע צליל נעילה.
- 3 החזר למקומו את מכסה כרטיס הזיכרון.

כדי להסיר את כרטיס הזיכרון

- 1 כבה את ההתקן ושחרר את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
- 2 לחץ על כרטיס הזיכרון כלפי פנים ולאחר מכן שחרר אותו באופן מדי.
- 3 משוך את הכרטיס הזיכרון החוצה והסר אותו לחלוטין.
- 4 חבר מחדש את הכיסוי.

ניתן גם להסיר את כרטיס הזיכרון ללא כיבוי ההתקן כמתואר בשלב 1. כדי להשתמש בשיטה זו, תחילה עליך לבטל את טעינת כרטיס הזיכרון. הקש על **הגדרות** > **אחסון**, לאחר מכן הקש על **שלדכרטיס SD**, ולאחר מכן בצע את שאר ההוראות שלעיל.

הגנה על המסך


לפני שימוש בהתקן, הסר את סרט הכיסוי השקוף במשיכה למעלה של בליטת הלשונית. מומלץ להגן על ההתקן שלך עם כיסוי מסך מבית Sony או מגן המיועד לדגם של Xperia™. השימוש באביזרי מגן למסך של יצרן צד שלישי עלולים למנוע מההתקן שלך לפעול באופן תקין בעקבות כיסוי חיישנים, עדשות, רמקולים או מיקרופונים, ועלול לבטל את תוקף האחריות.

הפעלת ההתקן בפעם הראשונה

מומלץ לטעון את הסוללה לפחות 30 דקות לפני שתפעיל את ההתקן בפעם הראשונה. תוכל להשתמש בהתקן בזמן שהוא נטען. לקבלת מידע נוסף אודות טעינה, ראה **טעינת ההתקן** בעמוד 32. בפעם הראשונה שתפעיל את ההתקן, ייפתח מדריך הגדרה שיסייע לך להגדיר תצורה להגדרות הבסיסיות, להתאים אישית את ההתקן ולהיכנס לחשבונות שלך, לדוגמה, חשבון Google™.

כדי להפעיל את ההתקן

ודא שהסוללה נטענה לפחות 30 דקות לפני שתפעיל את ההתקן בפעם הראשונה.

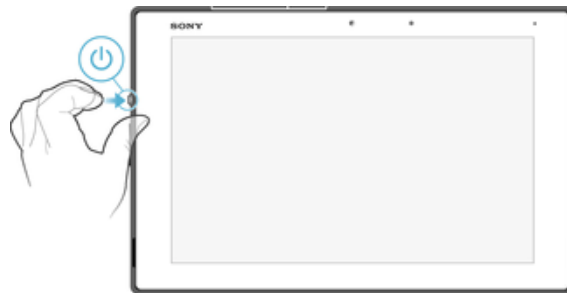

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה, עד שההתקן ירטוט.
 - 2 הזן את קוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM כאשר תתבקש לעשות זאת ולאחר מכן הקש על ✓.
 - 3 המתן מעט עד שההתקן יופעל.
- קוד ה-PIN ההתחלתי של כרטיס ה-SIM שלך מסופק על-ידי מפעיל הרשת, אך ניתן לשנות אותו בשלב מאוחר יותר דרך התפריט 'הגדרות'. כדי לתקן שגיאה שביצעת במהלך הזנת קוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM, הקש על ✕.

כדי לכבות את ההתקן

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה, עד שייפתח תפריט האפשרויות.
 - 2 בתפריט האפשרויות, הקש על **כיבוי**.
- ייתכן שיידרשו רגעים אחדים עד לכיבוי ההתקן.

מדוע דרוש לי חשבון Google™?

התקן Xperia™ מבית Sony מפעיל את פלטפורמת Android™ ש-Google™ פיתחה. מגוון של יישומים ושירותים של Google™ זמינים בהתקן שלך בעת רכישתו, למשל, Google, Gmail™, Maps™, YouTube™ והיישום Play Store™, שמעניק לך גישה לחנות המקוונת של Google™ להורדת יישומי Android™. כדי להפיק את המרב משירותים אלה, דרוש לך חשבון Google™. לדוגמה, חשבון Google™ הוא הכרחי אם ברצונך להוריד ולהתקין יישומים מ-Google Play™.

- לסנכרן דוא"ל, אנשי קשר ולוח שנה באמצעות Gmail™.
- לשוחח בצ'ט עם חברים באמצעות היישום Hangouts™.
- סנכרן את היסטוריית הגלישה והסימניות באמצעות דפדפן האינטרנט Google Chrome™.
- זהה את עצמך כמשתמש מורשה לאחר תיקון תוכנה באמצעות Xperia™ Companion.
- אתר, נעל או מחק באופן מרוחק התקן שאבד או נגנב באמצעות שירותי my Xperia™ או Android™ Device Manager.

לקבלת מידע נוסף על Android™ ו-Google™, עבור אל <http://support.google.com>.

! חשוב ביותר שתזכור את שם המשתמש והסיסמה של חשבון Google™ שלך. במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך לזהות את עצמך בשל סיבות אבטחה באמצעות חשבון Google™ שלך. אם אינך מצליח להזין את שם המשתמש והסיסמה של Google™ שלך במקרים אלו, ההתקן שלך ינעל. בנוסף, אם יש לך יותר מחשבון Google™ אחד, ודא שאתה מזין את הפרטים של החשבון הרלוונטי.

כדי להגדיר חשבון Google™ בהתקן

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 **הגדרות > חשבונות > הוסף חשבון > Google** והקש עליו.
- 3 פעל לפי הוראות אשף הרישום כדי ליצור חשבון Google™ או היכנס אל חשבונך אם כבר יש לך חשבון.

💡 ניתן גם להיכנס לחשבון או ליצור חשבון Google™ דרך מדריך ההגדרה בהפעלה הראשונה של ההתקן. לחילופין, ניתן להתחבר לאינטרנט וליצור חשבון בכתובת www.google.com/accounts.

אבטחת התקן

וידוא הגנה של ההתקן

ניתן למנוע מאנשים אחרים להשתמש בהתקן שלך ללא רשותך. לדוגמה, אם ההתקן שלך אבד, נגנב או נמחק, רק מישהו שיש לו חשבון Google™ או פרטי נעילת מסך יכול להשתמש בהתקן. כדי לוודא שההתקן שלך מוגן, חשוב שתגדיר נעילת מסך מאובטחת ותוסיף את חשבון Google™ שלך להתקן. הנך חייב לזכור גם את פרטי נעילת המסך וגם את הרשאות חשבון Google™ שלך. כדי לוודא שההתקן שלך מוגן, עליך:

- להגדיר נעילת מסך מאובטחת בהתקן, כמו למשל PIN, סיסמה, או נעילת מסך לפי תבנית על מנת למנוע מאחרים להגדיר מחדש את ההתקן שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה **נעילת מסך** בדף 12.
- הוסף חשבון Google™ כדי למנוע מאחרים להשתמש בהתקן שלך אם הוא נגנב ו/או נמחק. לקבלת מידע נוסף, ראה **מדוע דרוש לי חשבון Google™?** בעמוד 10.
- הפעל את "הגנה באמצעות my Xperia" או את שירות האינטרנט Android™ Device Manager. באמצעות אחד מהשירותים הללו, תוכל לאתר מרחוק התקן אבוד, לנעול אותו או למחוק את המידע שבו. לקבלת מידע נוסף, ראה **חיפוש התקן אבוד** בעמוד 18.

אימות הבעלות על ההתקן שלך

תכונות הגנה מסוימות מחייבות אותך לבטל את נעילת המסך באמצעות קוד PIN, סיסמה, תבנית, או להזין את פרטי חשבון Google™ שלך. להלן דוגמאות לתכונות ההגנה ולכמה מהאישורים הדרושים:

הגנה על איפוס לנתוני היצרן	עליך לבטל את נעילת המסך לפני שתוכל לבצע איפוס לנתוני היצרן.
הגנה באמצעות my Xperia	אם אתה מאפס מרחוק את ההתקן שלך באמצעות שירות זה, עליך להזין את שם המשתמש והסיסמה של חשבון Google™ המשוך לשירות. יש לחבר את ההתקן לאינטרנט לפני השלמת תהליך ההגדרה. אחרת, לא תוכל להשתמש בהתקן לאחר האיפוס.
מנהל ההתקנים של Android™	אם אתה מאפס מרחוק את ההתקן שלך באמצעות שירות זה, עליך להזין את שם המשתמש והסיסמה של חשבון Google™. יש לחבר את ההתקן לאינטרנט לפני השלמת תהליך ההגדרה. אחרת, לא תוכל להשתמש בהתקן לאחר האיפוס.
תיקון תוכנה	אם אתה משתמש בתוכנה Xperia™ Companion כדי לבצע תיקון תוכנה, תתבקש להזין את שם המשתמש והסיסמה של חשבון Google™ כאשר תפעיל את ההתקן לאחר שהתיקון הושלם.

עבור מנהל ההתקנים של Android™, חובה להזין מידע מחשבון Google™. אפשר להשתמש בכל חשבון Google™ שהגדרת בהתקן כבעלים. אם לא תספק פרטי חשבון רלוונטיים במהלך ההגדרה, לא תוכל להשתמש כלל בהתקן. !

נעילת מסך

קיימות כמה דרכים לביטול נעילת המסך. רמת האבטחה של כל סוג נעילה מפורטת בהמשך, מרמת האבטחה החלשה ביותר לחזקה ביותר:

- **החלקה**
 - אין הגנה, אך יש גישה מהירה לדף הפתיחה.
 - **תבנית**
 - צייר תבנית פשוטה עם האצבע לביטול נעילת ההתקן.
 - **קוד PIN**
 - הזן קוד PIN בן ארבע ספרות לפחות לביטול נעילת ההתקן.
 - **סיסמה**
 - הזן סיסמה אלפא-נומרית לביטול נעילת ההתקן.
- חשוב מאוד לזכור את התבנית לביטול נעילת המסך, קוד PIN או סיסמה. אם תשכח מידע זה, ייתכן שלא תוכל לשחזר נתונים חשובים כגון אנשי קשר והודעות. !

כדי ליצור תבנית לנעילת מסך

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 2 אתר את הגדרות < אבטחה < נעילת מסך < תבנית והקש עליו.
 - 3 פעל לפי ההוראות שיופיעו בהתקן.
- ! אם תבנית הנעילה תיחדה חמש פעמים ברצף בעת ניסיון לבטל את נעילת ההתקן, עליך להמתין 30 שניות לפני שתוכל לנסות שוב.

כדי לשנות את סוג נעילת המסך

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < אבטחה < נעילת מסך והקש עליו.
- 3 פעל לפי ההוראות שיופיעו בהתקן ובחר סוג נעילת מסך אחר.

כדי לשנות את תבנית נעילת המסך

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < אבטחה < נעילת מסך והקש עליו.
- 3 צייר את תבנית ביטול נעילת המסך.
- 4 הקש על תבנית ופעל בהתאם להוראות שיופיעו בהתקן.

כדי ליצור קוד PIN לנעילת מסך

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 2 הגדרות (הגדרות) < אבטחה < נעילת מסך (קישוריות USB) < קוד PIN והקש עליו.
- 3 הזן קוד PIN מספרי ולאחר מכן הקש על המשך.
- 4 הזן שוב את קוד ה-PIN שלך ואשר אותו ולאחר מכן הקש על אישור.
- 5 פעל לפי ההוראות שיופיעו בהתקן.

כדי ליצור סיסמה לנעילת המסך

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 2 הגדרות (הגדרות) < אבטחה < נעילת מסך (קישוריות USB) < סיסמה והקש עליו.
- 3 הזן סיסמה והקש על המשך.
- 4 הזן שוב את הסיסמה שלך ואשר אותו ולאחר מכן הקש על אישור.
- 5 פעל לפי ההוראות שיופיעו בהתקן.

כדי להפעיל את פונקציית ביטול הנעילה 'החלקה'

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < אבטחה < נעילת מסך והקש עליו.
- 3 צייר את תבנית ביטול הנעילה של המסך, או הזן את ה-PIN או הסיסמה אם אחד מסוגי נעילת המסך הללו מופעל.
- 4 הקש על החלק.

איפוס נעילת מסך שנשכחה

- אם שכחת את PIN נעילת המסך, סיסמה או דפוס, ייתכן שתוכל לאפס אותו על ידי שירות 'הגנה באמצעות my Xperia' שלי. שום תוכן לא אבד מהמכשיר שלך לאחר שביצעת איפוס נעילת מסך על ידי שירות 'הגנה באמצעות my Xperia'.
- כדי להפעיל את שירות 'הגנה באמצעות my Xperia', ראה חיפוש התקן אבוד בעמוד 18.

כדי לאפס את נעילת המסך על ידי 'הגנה באמצעות my Xperia'

- 1 ודא שאתה יודע את שם המשתמש והסיסמה לחשבון Google™ שלך וכי איפשרת את שירות 'הגנה באמצעות my Xperia' בהתקן שלך.
 - 2 עבור אל myxperia.sonymobile.com מכל התקן מחובר לאינטרנט.
 - 3 התחבר באמצעות אותו חשבון Google™ שהגדרת בהתקן שלך.
 - 4 לחץ על התמונה של ההתקן שלך תחת ההתקנים שלך.
 - 5 בחר באפשרות נעילה או שנה PIN2 כדי להחליף את נעילת המסך הנוכחית בקוד PIN חדש.
 - 6 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך על-ידי 'הגנה באמצעות my Xperia'.
- ! בהתאם להגדרות האבטחה שלך, המכשיר שלך עלול להינעל לאחר איפוס נעילת מסך. אז עליך להזין שם משתמש וסיסמה של חשבון Google™ על מנת להשתמש במכשיר.

נעילה אוטומטית של ההתקן

! התכונה Smart Lock זמינה בשווקים, במדינות או באזורים מסוימים בלבד.

התכונה Smart Lock מאפשרת לבטל בקלות את נעילת ההתקן כאשר היא מאפשרת לך להגדיר אותו לביטול נעילה אוטומטית במצבים מסוימים. תוכל להשאיר את ההתקן שלך לא נעול, לדוגמה, כאשר הוא מחובר להתקן Bluetooth® או כאשר אתה נושא אותו עמך.

תוכל להגדיר ש-Smart Lock ישאיר את ההתקן שלך לא נעול באמצעות ההגדרות הבאות:

- **פנים אמינות:** בטל את הנעילה באמצעות הסתכלות על ההתקן.
- **קול אמין:** הגדר זיהוי קול כדי לחפש במסך כלשהו.
- **מכשירים אמינים:** השאר את ההתקן לא נעול כאשר התקן Bluetooth® או NFC אמין מחובר.
- **מקומות אמינים:** השאר את ההתקן לא נעול כאשר אתה נמצא במיקום אמין.
- **זיהוי על הגוף:** השאר את ההתקן לא נעול כאשר אתה נושא את ההתקן עמך.

עליך לבטל את נעילת ההתקן באופן ידני כאשר אינך משתמש בו במשך 4 שעות, ולאחר הפעלתו מחדש.

! התכונה Smart Lock פותחה על-ידי Google™ והתפקודיות המדויקת שלה עשויה להשתנות עם הזמן עקב עדכונים שיבוצעו על-ידי Google™.

כדי להפעיל את Smart Lock

- 1 ודא שהגדרת תבנית ביטול נעילה, קוד PIN או סיסמה עבור מסך הנעילה שלך.
- 2 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 3 אתר את הפריט **הגדרות** < **אבטחה** < **סוכני אמן** והקש עליו.
- 4 גרור את המחווה שלצד **נעילה חכמה (Google)** שמאלה.
- 5 הקש על החץ לאחור שלצד **סוכני אמן**.
- 6 אתר את הפריט **נעילה חכמה** (גיבוי ושחזור) והקש עליו.
- 7 הזן את תבנית ביטול הנעילה, קוד ה-PIN או הסיסמה. עליך להזין נעילת מסך זו בכל פעם שתצצה לשנות את הגדרות Smart Lock שלך.
- 8 בחר **Smart Lock**.

קביעה מתי יש להשאיר את ההתקן לא נעול באופן אוטומטי

תוכל להגדיר ש-Smart Lock ישאיר את ההתקן שלך לא נעול באמצעות ההגדרות הבאות:

- **מכשירים אמינים** — השאר את ההתקן לא נעול כאשר התקן Bluetooth® אמין מחובר.
- **מקומות אמינים** — השאר את ההתקן לא נעול כאשר אתה נמצא במיקום אמין.
- **זיהוי על הגוף** — השאר את ההתקן לא נעול כאשר אתה נושא את ההתקן עמך.
- **פנים אמינות** — הסתכל על הטלפון שלך כדי לבטל נעילה.
- **קול אמין** — הגדר זיהוי קול כדי לחפש במסך כלשהו.

עליך לבטל את נעילת ההתקן באופן ידני כאשר אינך משתמש בו במשך 4 שעות, ולאחר מכן להפעיל אותו מחדש.

התחברות להתקני Bluetooth® אמינים

באפשרותך להגדיר התקן Bluetooth® כהתקן "אמין" ולהשאיר את התקן Xperia™ לא נעול כאשר הוא מחובר להתקן זה. לכן אם ישנים התקני Bluetooth® שאתה מתחבר אליהם באופן קבוע, לדוגמה, דיבורית רכב או מערכת בידור ביתית, שעון Bluetooth® או מכשיר למעקב אחר הכושר הגופני, תוכל להוסיף אותם כהתקנים אמינים ולעקוף את האבטחה הנוספת של המסך הנעול כדי לחסוך זמן. תכונה זו מתאימה אם אתה נמצא בדרך כלל במקום מאובטח יחסית כאשר אתה משתמש בהתקנים אלה. במקרים מסוימים, ייתכן שעדיין תצטרך לבטל באופן ידני את נעילת ההתקן כדי שתוכל לחבר התקן אמין.

! לא מומלץ להוסיף התקנים שמחוברים באופן קבוע להתקן כהתקנים אמינים, לדוגמה, מקלדות או נרתיקים.

💡 ברגע שהתקן Bluetooth® אמין יכבה או יצא מהטווח, המסך יינעל ותצדק לקוד ה-PIN, תבנית ביטול הנעילה או הסיסמה שלך כדי לבטל את נעילתו.

כדי להוסיף התקן Bluetooth® אמין

- 1 ודא שההתקן מותאם ומחובר להתקן ה-Bluetooth® שאליו ברצונך להוסיף התקן אמין.
- 2 אתר את הגדרות < אבטחה > נעילה חכמה < הוסף התקן אמין > Bluetooth® והקש עליו.
- 3 הקש על שם התקן כדי לבחור בו מתוך רשימה של התקנים מחוברים. רק התקנים מותאמים מופיעים ברשימה זו.
- 4 בהתאם לאבטחת החיבור שלך, ייתכן שתצטרך לבטל את נעילת ההתקן באופן ידני כדי שההתקן האמין יוכל להשאיר אותו לא נעול.

כדי להסיר התקן Bluetooth® אמין

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 2 הגדרות (הגדרות) < אבטחה > נעילה חכמה (קישוריות USB) < מכשירים אמינים > והקש עליו.
- 3 הקש על ההתקן שברצונך להסיר.
- 4 הקש על הסר התקן אמין.

כיצד לוודא שאתה מאובטח בעת שימוש בהתקנים אמינים

התקני Bluetooth® שונים תומכים בתקני Bluetooth® שונים וביכולות אבטחה שונות. קיימת אפשרות שמישהו ישאיר את התקן Xperia™ לא נעול על-ידי חיקוי חיבור ה-Bluetooth® שלך, גם אם ההתקן האמין כבר לא נמצא בקרבת מקום. ההתקן לא תמיד יכול לקבוע אם החיבור שלך מאובטח מפני מישהו שמנסה לחקות אותו.

כאשר ההתקן שלך לא יכול לקבוע שאתה משתמש בחיבור מאובטח, תקבל חיווי בהתקן Xperia™ וייתכן שתצטרך לבטל את נעילת ההתקן באופן ידני כדי שההתקן האמין יוכל להשאיר אותו לא נעול.

טווח הקישוריות של Bluetooth® יכול להשתנות, בהתאם לגורמים כמו דגם ההתקן, התקן Bluetooth® המחובר והסביבה שלך. בהתאם לגורמים אלה, חיבורי Bluetooth® יכולים לפעול במרחקים של למעלה מ-100 מטרים. אם מישהו ייקח את התקן Xperia™ כאשר הוא נמצא בקרבת התקן אמין, ייתכן שהוא יוכל לגשת להתקן Xperia™ אם ההתקן האמין ביטל את נעילתו.

התחברות למקומות אמינים

כאשר התכונה 'מקומות אמינים' מוגדרת, אבטחת מסך הנעילה ב-Xperia™ מושבתת כאשר אתה נמצא במקום שמוגדר כאמין. כדי שתכונה זו תפעל, דרוש לך חיבור לאינטרנט (עדיף באמצעות Wi-Fi) ועליך לאפשר להתקן להשתמש במיקום הנוכחי שלך.

כדי להגדיר מקומות אמינים, תחילה ודא שמצב דיוק גבוה של מיקום או מצב מיקום עם חיסכון בסוללה מופעלים בהתקן לפני שתוסיף את הבית או מיקומים מותאמים אישית.

! הממדים המדויקים של מיקום אמין הם אומדן בלבד וייתכן שיחרגו מעבר לקירות הפיזיים של ביתך או מעבר לאזורים אחרים שהוספת כמיקומים אמינים. כאשר תכונה זו פועלת, ההתקן יכול להישאר לא נעול ברדיוס של עד 80 מטרים. בנוסף, שים לב שניתן לשכפל אותות מיקום או לעשות עליהם פעולות שונות. מישהו עם גישה לצידוד מקצועי עלול לבטל את נעילת ההתקן.

כדי להוסיף את מיקום הבית שלך

- 1 ודא שמצב מיקום מופעל ושאתה משתמש בהגדרה רמת דיוק גבוהה או חיסכון בסוללה.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 אתר את הגדרות < אבטחה > נעילה חכמה < מקומות אמינים > בית והקש עליו.
- 4 הקש על הפעל מיקום זה.

כדי לערוך את מיקום הבית שלך

- 1 ודא שמצב מיקום מופעל ושאתה משתמש בהגדרה רמת דיוק גבוהה או חיסכון בסוללה.
 - 2 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
 - 3 הגדרות (הגדרות) < אבטחה > נעילה חכמה (קישוריות USB) < מקומות אמינים > והקש עליו.
 - 4 בחר את מיקום הבית שלך.
 - 5 הקש על ערוך.
 - 6 בשורת החיפוש, הזן את המיקום שבו ברצונך להשתמש כמיקום הבית שלך.
- 💡 אם בכתובת הבית שלך יש כמה בניינים, המקום האמין שברצונך להוסיף עשוי להיות שונה מהכתובת בפועל. כדי להבטיח רמת דיוק טובה יותר עבור המיקום, תוכל להוסיף את המיקום בפועל של הבית בתוך מתחם הבניינים כמיקום מותאם אישית.

כדי להסיר את מיקום הבית שלך

- 1 ודא שמצב מיקום מופעל ושאתה משתמש בהגדרה **רמת דיוק גבוהה או חיסכון בסוללה**.
- 2 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 3 אתר את הגדרות < **אבטחה** < **נעילה חכמה** < **מקומות אמינים** < **בית** והקש עליו.
- 4 הקש על **כבה מיקום זה**.

שימוש במיקומים מותאמים אישית

תוכל להוסיף כל מיקום כמקום מותאם אישית ואמין שבו ההתקן שלך יכול להישאר לא נעול.

כדי להוסיף מקום מותאם אישית

- 1 ודא שמצב מיקום מופעל ושאתה משתמש בהגדרה **רמת דיוק גבוהה או חיסכון בסוללה**.
- 2 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 3 **הגדרות** (הגדרות) < **אבטחה** < **נעילה חכמה** (קישוריות USB) < **מקומות אמינים** והקש עליו.
- 4 הקש על **הוסף מקום אמין**.
- 5 כדי להשתמש במיקום הנוכחי שלך כמיקום מותאם אישית ואמין, הקש על **בחר מיקום זה**.
- 6 לחלופין, כדי להזין מיקום חדש, הקש על סמל זכויות המגדלת והקלד את הכתובת. ההתקן יחפש את המיקום שהוזן. כדי להשתמש בכתובת המוצעת, הקש על הכתובת.
- 7 כדי לכוון את המיקום, הקש על החץ אחורה לצד הכתובת ולאחר מכן גרור את נעץ המיקום למיקום הרצוי, והקש על **בחר מיקום זה**.

כדי לערוך מקום מותאם אישית

- 1 ודא שמצב מיקום מופעל ושאתה משתמש בהגדרה **רמת דיוק גבוהה או חיסכון בסוללה**.
- 2 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 3 **הגדרות** (הגדרות) < **אבטחה** < **נעילה חכמה** (קישוריות USB) < **מקומות אמינים** והקש עליו.
- 4 בחר את המקום שברצונך לערוך.
- 5 הקש על **ערוך כתובת**.
- 6 כדי להזין מיקום חדש, הקש על סמל זכויות המגדלת והקלד את הכתובת. ההתקן יחפש את המיקום שהוזן. כדי להשתמש בכתובת המוצעת, הקש על הכתובת.
- 7 כדי לכוון את המיקום, הקש על החץ אחורה לצד הכתובת ולאחר מכן גרור את נעץ המיקום למיקום הרצוי, והקש על **בחר מיקום זה**.

כדי להסיר מקום מותאם אישית

- 1 ודא שמצב מיקום מופעל ושאתה משתמש בהגדרה **רמת דיוק גבוהה או חיסכון בסוללה**.
- 2 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 3 **הגדרות** (הגדרות) < **אבטחה** < **נעילה חכמה** (קישוריות USB) < **מקומות אמינים** והקש עליו.
- 4 בחר את המקום שברצונך להסיר.
- 5 הקש על **מחק**.

השארית ההתקן לא נעול כאשר אתה נושא אותו עמך

באמצעות תכונת הזיהוי 'על הגוף', תוכל לקבוע שההתקן שלך יישאר לא נעול כאשר אתה נושא אותו עליך, לדוגמה, כאשר אתה מחזיק אותו בידך, בכיס או בתיק שלך. מד התאוצה בהתקן שומר שההתקן לא יינעל כאשר הוא מזהה שאתה נושא אותו. ההתקן ננעל כאשר מד התאוצה מזהה שהנחת את ההתקן.

!

תכונת הזיהוי 'על הגוף' לא יכולה לזהות איזה גוף מחובר. אם אתה נותן את ההתקן שלך למישהו כאשר הוא נעילתו מבטלת באמצעות תכונת הזיהוי 'על הגוף', ההתקן עשוי להישאר לא נעול זמין למשתמש השני. זכור כי תכונת הזיהוי 'על הגוף' כתכונת אבטחה היא פחות מאובטחת מתבנית ביטול נעילה, קוד PIN או סיסמה.

כדי לאפשר זיהוי 'על הגוף'

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הגדרות < **אבטחה** < **נעילה חכמה** < **זיהוי על הגוף** והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה למיקום 'מופעל' ולאחר מכן הקש על **המשך**.

שימוש בזיהוי 'על הגוף'

כאשר תשתמש בתכונת הזיהוי 'על הגוף', תצטרך לשים לב למצבים הבאים:

- כאשר ההתקן מזהה שהוא נמצא על גופך, הוא יישאר לא נעול לאחר שתבטל את נעילתו.
- בכל פעם שתניח את ההתקן, הוא יזהה שהוא כבר לא נמצא על גוף וינעל באופן אוטומטי.
- לאחר שתניח את ההתקן, לדוגמה, על שולחן, ההתקן ינעל בתוך דקה אחת.
- לאחר שתיכנס לרכב, אוטובוס, רכבת או רכב יבשתי אחר, ההתקן ינעל בתוך 5 עד 10 דקות.
- שים לב, כאשר תעלה על מטוס או אונייה (או כלי רכב אחר שאינו יבשתי), ייתכן שההתקן לא ינעל באופן אוטומטי, לכן הקפד לנעול אותו באופן ידני בעת הצורך.
- כאשר תרים שוב את ההתקן שלך או תצא מהרכב, בטל את נעילתו פעם אחת וההתקן יישאר לא נעול כל זמן שהוא עליך.

כדי לכבות את התכונה מחיקה בגוף

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הגדרות < אבטחה > נעילה חכמה < זיהוי על הגוף והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה למצב כבוי.

הגנה על כרטיס ה-SIM

ניתן לנעול ולבטל את הנעילה של כל כרטיס SIM המותקן במכשיר בעזרת קוד PIN (מספר זיהוי אישי). כאשר כרטיס SIM ננעל, המנוי המקושר לכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה, כלומר עליך להזין קוד PIN בכל פעם שאתה מפעיל את ההתקן.

לאחר הזנת קוד PIN שגוי מעבר למספר הניסיונות המרבי המותר, כרטיס ה-SIM יחסם. במצב זה, תידרש להזין קוד PUK (קוד אישי לביטול חסימה) ולאחר מכן להזין קוד PIN חדש. קוד PIN וקוד PUK מתקבלים ממפעיל הרשת.

כדי להגדיר נעילת כרטיס SIM

- 1 במסך הבית, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < אבטחה > הגדר נעילה של כרטיס SIM והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה לצד נעל כרטיס SIM למיקום פועל.
- 4 הזן את קוד PIN של כרטיס ה-SIM והקש על אישור. נעילת כרטיס ה-SIM פעילה כעת, ותתבקש להזין נעילה זו בכל פעם שתפעיל מחדש את ההתקן.

כדי להסיר נעילה של כרטיס SIM

- 1 במסך הבית, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < אבטחה > הגדר נעילה של כרטיס SIM והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד נעל כרטיס SIM למצב כבוי.
- 4 הזן את קוד PIN של כרטיס ה-SIM והקש על אישור.

כדי לשנות קוד PIN של כרטיס SIM

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < אבטחה > הגדר נעילה של כרטיס SIM והקש עליו.
- 3 הקש על שנה SIM PIN.
- 4 הזן את קוד PIN הישן של כרטיס ה-SIM והקש על אישור.
- 5 הזן את קוד PIN החדש של כרטיס ה-SIM והקש על אישור.
- 6 הזן שוב את קוד PIN החדש של כרטיס ה-SIM והקש על אישור.


כדי לבטל נעילה של כרטיס SIM חסום באמצעות קוד ה-PUK

- 1 הזן את קוד ה-PUK והקש על .
 - 2 הזן קוד PIN חדש והקש על .
 - 3 הזן שוב את קוד ה-PIN החדש והקש על .
- ! אם תזין קוד PUK שגוי מספר פעמים רב מדי, יהיה עליך לפנות למפעיל הרשת כדי לקבל כרטיס SIM חדש.

חיפוש מספר הזיהוי של ההתקן

להתקן שלך יש מספר מזהה ייחודי. בהתקן, מספר זה נקרא IMEI (מזהה בינלאומי של מכשיר נייד). עליך לשמור עותק של מספר זה. ייתכן שתזדקק לו, לדוגמה, כאשר תיגש לשירות התמיכה של Xperia™ Care ותצטרך לרשום את ההתקן שלך. בנוסף, אם ההתקן שלך נגנב, ספקי שירותי רשת מסוימים יכולים להשתמש במספר זה כדי לחסום את הגישה של אותו ההתקן לרשת במדינה שלך.

כדי להציג את מספר ה-IMEI שלך

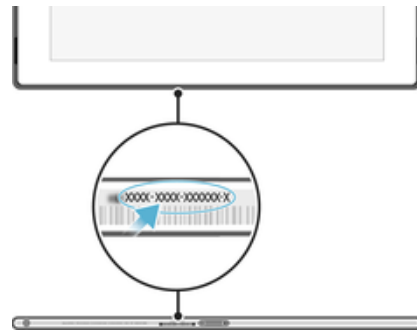

כדי לצפות במספר ה-IMEI דרך הגדרות ההתקן

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על
- 2 הגדרות (הגדרות) < מידע על הטאבלט < מצב (קישוריות USB) < פרטי IMEI והקש עליו.
- 3 כדי להציג את מספר ה-IMEI, תוכל גם לפתוח את חייגן הטלפון בהתקן או להזין **#06***.

חיפוש התקן אבוד



- אם יש לך חשבון Google™, שירות האינטרנט my Xperia יכול לסייע לך לאתר ולאבטח את ההתקן אם תאבד אותו אי פעם. באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:
- לאתר את ההתקן על מפה.
 - להשמיע התראה גם אם ההתקן במצב שקט.
 - לנעול מרחוק את ההתקן ולאפשר לכל מי שימצא אותו לראות את פרטי הקשר שלך.
 - כמוצא אחרון, לנקות מרחוק את הזיכרון הפנימי והחיצוני בהתקן.
- ! ייתכן שהשירות "Xperia שלי" לא יהיה זמין בכל המדינות/האזורים.

כדי להפעיל את שירות my Xperia

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 הגדרות < אבטחה < הגנה של my Xperia < הפעל והקש עליו.
 - 3 סמן את תיבת הסימון, ולאחר מכן הקש על **מסכים**.
 - 4 אם תוצג לך הנחיה, היכנס לחשבון Sony Entertainment Network שלך, או צור חשבון חדש אם אין לך כזה.
 - 5 הפעל שירותי מיקום בהתקן שלך אם פונקציה לא מופעלת.
- ! כדי לוודא ששירות my Xperia יכול לאתר את ההתקן שלך, עבור אל myxperia.sonymobile.com והיכנס באמצעות חשבון Google™ או באמצעות חשבון Sony Entertainment Network שהגדרת בהתקן שלך.
- ! אם אתה משתמש בהתקן עם משתמשים מרובים, רק הבעלים יכול להשתמש בשירות my Xperia.

מציאת התקן אבוד באמצעות Android™ Device Manager

- Google™ מציעה שירות אינטרנט למיקום ואבטחה שנקרא Android™ Device Manager. תוכל להשתמש בו במקביל לשירות ההגנה באמצעות my Xperia או כחלופה לו. אם ההתקן שלך אבד, תוכל להשתמש ב-Android™ Device Manager על מנת:
- לחפש את מיקום ההתקן שלך ולהציגו.
 - לצלצל להתקן שלך או לנעול אותו, למחוק כל מה שמותקן עליו או להוסיף מספר טלפון למסך הנעילה.

לקבלת מידע נוסף על Android™ Device Manager, עבור אל www.support.google.com.
! Android™ Device Manager אינו עובד אם ההתקן שלך כבוי או אם אין חיבור לאינטרנט. שירות Android™ Device Manager אינו זמין בכל המדינות או האזורים.

כדי להפעיל את Android™ Device Manager

- 1 אם אתה משתמש בהתקן בעל מספר משתמשים, ודא שאתה מחובר כבעלים.
- 2 ודא שחיבור הנתונים פעיל ושירותי המיקום פועלים.
- 3 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 4 חפש את **הגדרות < Google > אבטחה** והקש עליו.
- 5 גרור את המחוונים לצד **אתר התקן זה מרחוק** ו **אפשר נעילה ומחיקה מרחוק** למיקום 'מופעל'.
- 6 אם תתבקש, הסכם לתנאים וההתניות. לשם כך, הקש על **הפעל**.
- 7 כדי לוודא ש-Android™ Device Manager יכול לאתר את ההתקן שלך לאחר שתפעיל את השירות, עבור אל www.android.com/devicemanager והיכנס באמצעות חשבון Google™ שלך.

תכונות בסיסיות


שימוש במסך המגע

הקשה




- פתח או בחר פריט.
- סמן או בטל סימון של תיבה או אפשרות.
- הזן טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית.

נגיעה ארוכה

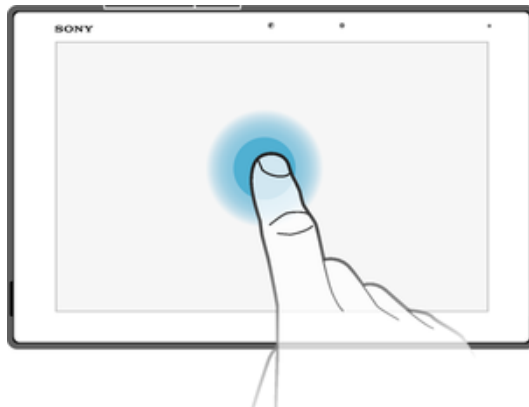


- הזז פריט.
- הפעל תפריט ספציפי לפריט.
- הפעל מצב בחירה, לדוגמה, כדי לבחור כמה פריטים מרשימה.

צביטה והרחקה

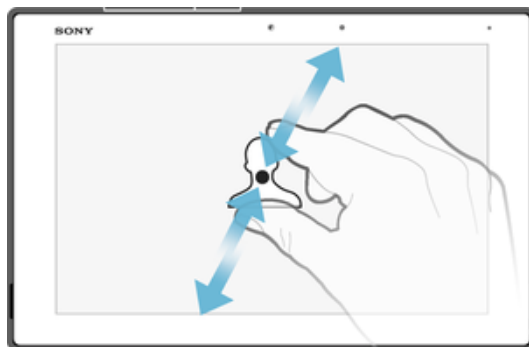


- הגדל או הקטן את התצוגה של דפי אינטרנט, תצלומים ומפות, וכאשר אתה מצלם תצלומים או סרטוני וידאו.

החלקה

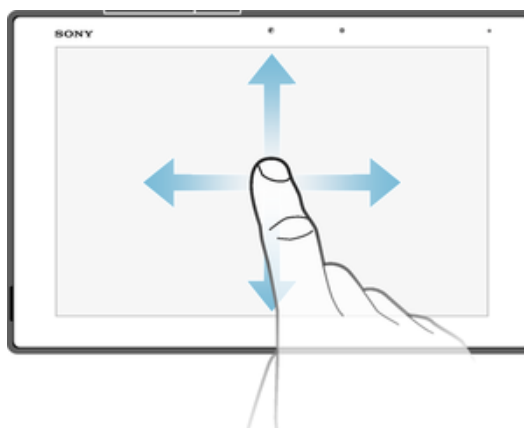

- גלול למעלה או למטה ברשימה.
- גלול שמאלה או ימינה, לדוגמה, בין חלוניות של דף הפתיחה.
- החלק שמאלה או ימינה כדי לגלות אפשרויות נוספות.


נגיעה ברפרוף

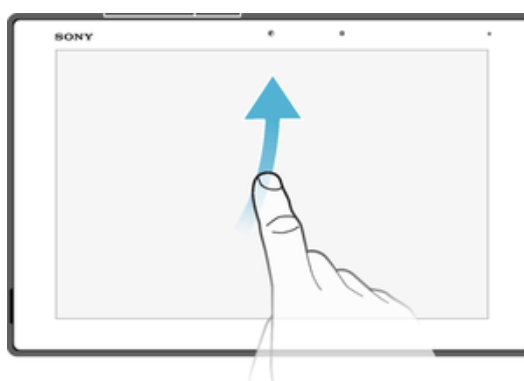

- גלול במהירות, לדוגמה, ברשימה או בדף אינטרנט. תוכל להפסיק את תנועת הגלילה על-ידי הקשה על המסך.

נעילה וביטול נעילה של המסך

כשההתקן פועל ולא מתבצעות בו פעולות למשך פרק זמן שהוגדר, המסך מחשיך כדי לחסוך באנרגיית סוללה, וננעל באופן אוטומטי. נעילה זו מונעת ביצוע פעולות לא רצויות במסך המגע כאשר אינך משתמש בו. במעמד רכישת המכשיר, כבר מוגדרת נעילת מסך בסיסית כנגד החלקה. המשמעות היא שעליך להחליק למעלה או למטה במסך כדי לבטל את נעילתו. מאוחר יותר תוכל לשנות את הגדרות האבטחה ולהוסיף סוגי נעילות אחרים. ראה נעילת מסך בדף 12.

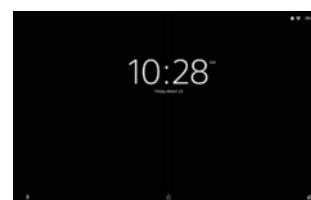

כדי להפעיל את המסך

- לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה.

כדי לנעול את המסך

- כאשר המסך פעיל, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה.

דף פתיחה

דף הפתיחה הוא נקודת ההתחלה לשימוש בהתקן. הוא דומה לשולחן העבודה של מחשב. דף הפתיחה יכול להכיל עד שבע חלונות, שמתפרשות מעבר לרוחב התצוגה של מסך רגיל. מספר החלונות בדף הפתיחה מוצג על-ידי שורה של נקודות בחלק התחתון של דף הפתיחה. הנקודה המודגשת מציגה את החלונות שבה אתה נמצא כעת.



כדי לעבור למסך הבית

- לחץ על .

כדי לעיין בדף הפתיחה



חלונות דף הפתיחה

באפשרותך להוסיף חלונות חדשות לדף הפתיחה (עד שבע חלונות לכל היותר) ולמחוק חלונות. תוכל גם להגדיר את החלונות שבה ברצונך להשתמש כחלונות הראשית של דף הפתיחה.



כדי להגדיר חלונות בתור חלונות ראשית של דף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק בדף הפתיחה עד שההתקן ירטוט.
- 2 רפרף בנגיעה שמאלה או ימינה כדי לנווט לחלונות שברצונך להגדיר כחלונות הראשית של דף הפתיחה, ולאחר מכן הקש על  בפינה השמאלית העליונה.

כדי להוסיף חלונות לדף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק בדף הפתיחה.
- 2 כדי לעיין בחלונות, גע ברפרוף שמאלה או ימינה ולאחר מכן הקש על .

כדי למחוק חלונות בדף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור כלשהו בדף הפתיחה עד שההתקן רוטט.
- 2 דפדף שמאלה או ימינה כדי להגיע לחלונות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על  בפינה השמאלית העליונה של החלונות.

הגדרות דף הפתיחה

השתמש בקיצור הדרך **הגדרות דף הפתיחה** כדי להתאים כמה הגדרות בסיסיות של דף הפתיחה שלך. לדוגמה, תוכל להגדיר את דף הפתיחה לסיבוב אוטומטי ולהתאים את גודל הסמלים.

כדי להגדיר את מסך דף הפתיחה לסיבוב אוטומטי

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק בדף הפתיחה ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
- 2 גרור את המחוון לצד **סיבוב אוטומטי** למיקום פועל.

כדי לכוון את גודל הסמלים בדף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק בדף הפתיחה ולאחר מכן הקש על **הגדרות דף הפתיחה**.
- 2 הקש על **גודל סמל** ולאחר מכן בחר באפשרות.

מסך יישומים

מסך היישומים, שאותו ניתן לפתוח מדף הפתיחה, מכיל את היישומים שהותקנו מראש בהתקן וכן את היישומים שהורדו.



כדי להציג את כל היישומים במסך היישומים

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 גע ברפרוף שמאלה או ימינה על מסך היישומים.

כדי לפתוח יישום ממסך היישומים

- גע ברפרוף שמאלה או ימינה כדי לאתר את היישום ולאחר מכן הקש על היישום.

כדי לחפש יישום ממסך היישומים

- 1 כאשר מסך היישום פתוח, הקש על **חפש יישומים**.
- 2 הזן את שם היישום שברצונך לחפש.

כדי לארגן יישומים במסך היישומים

- 1 כאשר מסך היישום פתוח, הקש על .
- 2 הקש על **מיין יישומים** ולאחר מכן בחר באפשרות.

כדי להוסיף לדף הפתיחה קיצור דרך ליישום

- 1 במסך היישומים, גע נגיעה ארוכה בסמל יישום עד לבחירתו ולאחר מכן גרור את הסמל לחלק העליון של המסך. דף הפתיחה יפתח.
- 2 גרור את הסמל למיקום הרצוי בדף הפתיחה ולאחר מכן שחרר את האצבע.

כדי להזיז יישום במסך היישומים


- 1 כאשר מסך היישום פתוח, הקש על .
- 2 ודא כי **סדר משלי** נבחר תחת **מיין יישומים**.
- 3 גע נגיעה ארוכה ביישום עד שהוא ייבחר, ולאחר מכן גרור אותו אל המיקום החדש.

כדי להסיר התקנה של יישום ממסך היישומים

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק במסך היישום עד שההתקן ירטוט. כל היישומים שניתן להסירם מסומנים על-ידי .
- 2 בחר את היישום שברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

ניווט בין יישומים

באפשרותך לנווט בין יישומים באמצעות מקשי הניווט, סרגל המועדפים וחלונות היישומים שהיו בשימוש לאחרונה, המאפשרים לעבור בקלות בין כל היישומים האחרונים שהיו בשימוש. מקשי הניווט הם מקש 'דף פתיחה', מקש 'יישומים אחרונים' ומקש 'חזרה'. חלק מהיישומים נסגרים בעת לחיצה על מקש 'דף הבית'  ליציאה מיישום, בעוד שיישומים אחרים מושהים או ממשיכים לפעול ברקע. אם יישום מושהה או פועל ברקע, בפעם הבאה שתפתח את היישום, תוכל להמשיך במקום שבו הפסקת.

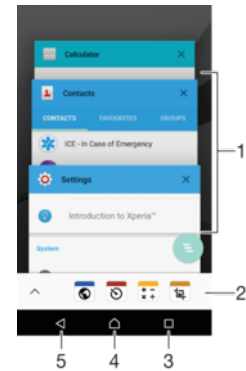

1	חלון יישומים שהיו בשימוש לאחרונה - פתח יישום שהיה בשימוש לאחרונה
2	סרגל המועדפים - השתמש בקיצור דרך כדי לגשת ליישומים או יישומונים
3	מקש 'יישומים אחרונים' - פתח את חלון היישומים שהיו בשימוש לאחרונה ואת סרגל המועדפים.
4	מקש 'דף פתיחה' - צא מיישום וחזור לדף הפתיחה
5	מקש 'חזרה' - חזור למסך הקודם ביישום או סגור את היישום

כדי לפתוח את חלון היישומים האחרונים שהיו בשימוש

- לחץ על .

כדי לסגור את כל היישומים שהיו בשימוש לאחרונה

- הקש על  ולאחר מכן הקש על .

כדי לפתוח תפריט בתוך יישום

- כאשר היישום מופעל, לחץ על .

! לא בכל היישומים יש תפריט.

יישומונים

יישומונים הם יישומים קטנים שניתן להשתמש בהם ישירות בדף הפתיחה. הם משמשים גם כקיצורי דרך. לדוגמה, היישומון 'מזג אוויר' מאפשר לראות נתוני מזג אוויר בסיסיים ישירות בדף הפתיחה. כאשר תקיש על היישומון, יישום מזג האוויר המלא ייפתח. תוכל להוריד יישומונים נוספים מ-Google Play™.

כדי להוסיף יישומון לדף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק ב-דף הפתיחה, ולאחר מכן הקש על **יישומונים**.
- 2 חפש את היישומון שברצונך להוסיף והקש עליו.

כדי לשנות גודל של יישומון

- 1 גע נגיעה ארוכה ביישומון עד שיוצג בהגדלה ואז שחרר את היישומון. אם ניתן לשנות את גודל היישומון, לדוגמה היישומון 'לוח שנה', יופיעו מסגרת מודגשת ונקודות שינוי גודל.
- 2 גרור את הנקודות כלפי פנים או כלפי חוץ כדי לכווץ או להרחיב את היישומון.
- 3 כדי לאשר את הגודל החדש של היישומון, הקש במקום כלשהו ב-דף הפתיחה.

כדי להזיז יישומון

- גע נגיעה ארוכה ביישומון עד שהוא יוצג בהגדלה, ולאחר מכן גרור אותו אל המיקום החדש.

כדי להסיר יישומון

- גע נגיעה ארוכה ביישומון עד שהוא ייבחר, ולאחר מכן גרור אותו אל **הסר ממסך הבית**.

קיצורי דרך ותיקיות

השתמש בקיצורי דרך ובתיקיות כדי לנהל את היישומים שלך ולשמור על הסדר בדף הפתיחה.



1	פתח יישום באמצעות קיצור דרך
2	פתח תיקייה שמכילה יישומים

כדי להוסיף קיצור דרך של יישום לדף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק ב-דף הפתיחה.
 - 2 בתפריט ההתאמה האישי, הקש על **יישומים**.
 - 3 גלול ברשימת היישומים ובחר יישום. היישומים שנבחרו יתווספו אל דף הפתיחה.
- 💡 לחלופין, בשלב 3, תוכל להקיש על **קיצורי דרך** ולאחר מכן לבחור יישום מתוך הרשימה. אם תשתמש בשיטה זו להוספת קיצורי דרך, חלק מהיישומים הזמינים יאפשרו לך להוסיף תפקודיות ספציפית לקיצור הדרך.

כדי להזיז פריט במסך הבית

- גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט ייבחר, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום החדש.

כדי להסיר פריט ממסך הבית

- גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהוא ייבחר, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **הסר ממסך הבית** בחלק העליון של המסך.

כדי ליצור תיקייה בדף הפתיחה

- גע נגיעה ארוכה בסמל היישום או קיצור הדרך עד שהוא ייבחר, ולאחר מכן גרור ושחרר אותו על סמל של יישום אחר או קיצור דרך אחר.

כדי להוסיף פריטים לתיקייה בדף הפתיחה

- גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט ייבחר, ולאחר מכן גרור את הפריט לתיקייה.

כדי לשנות שם של תיקייה בדף הפתיחה

- 1 הקש על התיקייה כדי לפתוח אותה.
- 2 הקש על שורת הכותרת של התיקייה כדי להציג את השדה **שם תיקייה**.
- 3 הזן שם לתיקייה החדשה והקש על **בצע**.

רקע וערכות נושא

באפשרותך להתאים את דף הפתיחה לסגנון האישי שלך באמצעות טפטים וערכות נושא.

כדי לשנות את הטפט בדף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק בדף הפתיחה.
- 2 הקש על **תמונות רקע** ובחר באחת מהאפשרויות.

כדי להגדיר ערכת נושא

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק בדף הפתיחה.
 - 2 הקש על **ער' נושא**.
 - 3 בחר אפשרות ופעל בהתאם להוראות שיופיעו בהתקן.
- ! כאשר אתה משנה ערכת נושא, גם הרקע משתנה ביישומים מסוימים.

ביצוע צילום מסך

באפשרותך ללכוד תמונות סטילס של כל מסך במכשיר שלך בתור צילום מסך. צילומי מסך שאתה מצלם נשמרים אוטומטית באלבום.

כדי ליצור צילום מסך

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה עד להופעת חלון ההנחיה.
 - 2 הקש על [+].
- תוכל גם לצלם צילום מסך באמצעות לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה ומקש החלשת עוצמת השמע בו-זמנית. לאחר שצילום המסך נוצר, תוכל לשחרר את המקשים.

כדי להציג את צילום המסך שלך

- גרור את שורת המצב כלפי מטה עד הסוף והקש על צילום המסך שברצונך להציג.
- תוכל גם להציג את צילומי המסך ביישום האלבום.

חיוויים

חיוויים מדווחים לך על אירועים כמו הודעות חדשות וחיוויי לוח שנה, וכן על פעילויות שמתבצעות, כמו הורדות קבצים. חיוויים מופיעים במקומות הבאים:

- שורת המצב
- מסך ההתראות
- מסך הנעילה

כדי לפתוח או לסגור את מסך ההתראות



- 1 כדי לפתוח את מסך ההתראות, גרור את שורת המצב כלפי מטה.
- 2 כדי לסגור את מסך ההתראות, גרור את החלונית כלפי מעלה.

כדי להפעיל חיווי במסך ההתראות

- הקש על החיווי.

כדי להסיר הודעת יידוע מחלונית הודעות היידוע

- מקם את אצבעך על הודעת יידוע וגע ברפרוף ימינה או שמאלה.

כדי להרחיב חיווי במסך ההתראות

- גרור את החיווי כלפי מטה.
- ! לא כל החיוויים ניתנים להרחבה.

כדי למחוק את כל החיוויים ממסך ההתראות

- הקש על [≡].

כדי להפעיל חיווי ממסך הנעילה

- הקש פעמיים על החיווי.

כדי לבטל חיווי ממסך הנעילה

- הנח את האצבע על החיווי וגע ברפרוף ימינה או שמאלה.

כדי להרחיב חיווי במסך הנעילה

• גרור את החיווי כלפי מטה.

! לא כל החיוויים ניתנים להרחבה.

ניהול חיוויים במסך הנעילה

תוכל להגדיר את ההתקן כך שרק החיוויים שנבחרו יוצגו במסך הנעילה. תוכל לאפשר גישה לכל החיוויים ולתכנים שלהם, להסתיר תכנים רגישים עבור כל החיוויים או עבור יישומים ספציפיים או לבחור שלא להציג חיוויים בכלל.

כדי לבחור את החיוויים שיוצגו במסך הנעילה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות > צלילים והתראות > כשהמכשיר נעול** והקש עליו.
- 3 בחר אפשרות.

אפשרויות הצגת חיוויים במסך הנעילה

הצג את כל תוכן הודעות	קבל את כל החיוויים במסך הנעילה. כאשר הגדרה זו מופעלת, זכור שכל התכנים (כולל תוכן של הודעות דוא"ל נכנסות וצ'אטים) יהיו גלויים במסך הנעילה, אלא אם תגדיר את היישומים הרלוונטיים כהסתרת תוכן רגיש בתפריט ההגדרות של הודעות אפליקציה.
הסתרת תוכן רגיש בהודעות	עליך להגדיר קוד PIN, סיסמה או תבנית כמנגנון לנעילת המסך כדי שהגדרה זו תהיה זמינה. התוכן מוסתר מוצג במסך הנעילה כאשר מגיעים חיוויים רגישים. לדוגמה, תקבל חיווי על הודעת דוא"ל נכנסת או על שיחת צ'אט נכנסת, אך התוכן לא יהיה גלוי במסך הנעילה.
אל תציג הודעות כלל	לא תקבל חיוויים כלשהם במסך הנעילה.

הגדרת רמת החיווי עבור יישום

תוכל להגדיר אופן פעולה שונה של חיוויים ביישומים ספציפיים. לדוגמה, תוכל לחסום את כל החיוויים על דוא"ל, לקבוע סדר עדיפויות עבור החיוויים של Facebook™ ולהפוך את התוכן של חיוויים על הודעות לגלויים במסך הנעילה.

כדי להגדיר את רמת החיווי עבור יישום

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות > צלילים והתראות > הודעות אפליקציה** והקש עליו.
- 3 בחר את היישום שעבורו ברצונך לשנות את הגדרות החיווי.
- 4 גרור ימינה את המחווה הרלוונטי.

רמות ואפשרויות חיווי עבור יישומים ספציפיים

חסום הכל	אל תציג לעולם חיוויים עבור היישומים שנבחרו.
טפל כהודעה בעדיפות	קבל את החיוויים של היישומים שנבחרו כאשר 'אל תפריע' מוגדר ל'עדיפות' בלבד.
אפשר הצצה	אפשר ליישם שנבחר להדגיש חיוויים מסוימים באמצעות החלקתן במהירות לתצוגה שבמסך הנכחי.

נורית חיווי

נורית החיווי מדווחת על מצב הסוללה ועל כמה אירועים אחרים. לדוגמה, נורית מהבהבת בלבן פירושה שהתקבלה הודעה חדשה או שהייתה שיחה שלא נענתה. נורית החיווי מופעלת כברירת מחדל אך ניתן להשבית אותה באופן ידני.



! כאשר נורית החיווי מושבתת, היא דולקת רק כאשר מופעלת אזהרה על מצב הסוללה, לדוגמה, כאשר רמת הסוללה יורדת מתחת ל-15 אחוז.

כדי להפעיל את נורית החיווי

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < צלילים והתראות והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד נורית חיווי שמאלה.

סמלים בשורת המצב

סמלי מצב

אין כרטיס SIM	
עוצמת אות	
אין אות	
נדידה	
שליחה והורדה של נתוני LTE	
שליחה והורדה של נתוני GPRS	
שליחה והורדה של נתוני EDGE	
שליחה והורדה של נתוני 3G	
שליחה והורדה של נתונים סלולריים	
חיבור Wi-Fi הופעל ונשלחים נתונים	
חיבור Wi-Fi הופעל אך אין חיבור לאינטרנט. סמל זה מופיע גם בעת ניסיון להתחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת. לאחר יצירת חיבור מוצלח, סימן הקריאה ייעלם. אם Google™ חסום באזורך, סימן הקריאה עשוי להופיע גם כאשר ההתקן מחובר לרשת Wi-Fi וקיים חיבור תקין לאינטרנט.	
מצב הסוללה	
הסוללה בטעינה	
מצב טיסה מופעל	
פונקציית Bluetooth® מופעלת	
המיקרופון מושבת	
מצב רמקול מופעל	
מצב 'נא לא להפריע'	

מצב רטט	
הוגדרה התראה	
GPS הופעל	
מתבצע סנכרון	
בעיה בכניסה או בסנכרון	

! בהתאם לספק השירות, לרשת ו/או לאזור, ייתכן שהפונקציות או השירותים המיוצגים על-ידי חלק מהסמלים ברשימה זו לא יהיו זמינים.

כדי לנהל את סמלי שורת המצב

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **תצוגה** < **סמלי מערכת** והקש עליו.
- 3 סמן את התיבות של סמלי המערכת שברצונך שיופיעו בשורת המצב.

סמלי חיווי

הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה חדשה	
שיחה שלא נענתה	
שיחה בהמתנה	
העברת שיחות מופעלת	
הודעת תא קולי חדשה	
הודעת דוא"ל חדשה	
מוריד נתונים	
מעלה נתונים	
נתונים סלולריים מושבתים	
בצע הגדרה בסיסית של ההתקן	
יש עדכון תוכנה זמין	
ישנם עדכוני מערכת זמינים	
מוריד עדכוני מערכת	
הקש כדי להתקין את עדכוני המערכת שהורדת	
מצב STAMINA מופעל	
ביטול רעשים מופעל	
בוצע צילום מסך	
הודעת צ'ט Hangouts™ חדשה נכנסה	
שוחח בווידיאו צ'ט עם חברים באמצעות היישום Hangouts™	
אירוע קרוב בלוח השנה	
יישום קטן פועל	
Smart Connect מופעל	
מושמע שיר	
הרדיו מופעל	
ההתקן מחובר למחשב באמצעות כבל USB	

האחסון הפנימי בתפוסה של 75%. הקש כדי להעביר נתונים לכרטיס הזיכרון



אזהרה



חיוויים נוספים (שאינם מוצגים)



! לא כל הסמלים שעשויים להופיע בהתקן מפורטים כאן. סמלים אלה מוצגים למטרות עיון בלבד, וייתכן שיבוצעו בהם שינויים ללא הודעה מוקדמת.

כדי לחסום יישום משליחת הודעות

- 1 בדף הפתיחה, הקש על
- 2 חפש את הגדרות < צלילים והתראות > הודעות אפליקציה והקש עליו.
- 3 בחר יישום.
- 4 גרור את המחווך שלצד חסום הכל ימינה.

סקירה כללית של יישומים

השתמש ביישום השעון כדי להגדיר סוגים שונים של התראות.	
השתמש בדפדפן האינטרנט שלך כדי לנווט בדפים ולהציג אותם, לנהל סימניות, טקסט ותמונות.	
השתמש ביישום המחשבון כדי לבצע חישובים.	
השתמש ביישום לוח שנה כדי לעקוב אחר האירועים ולנהל את הפעילויות שלך.	
השתמש ביישום מצלמה לצילום תמונות וסרטוני וידאו.	
השתמש ביישום אנשי הקשר לניהול מספרי טלפון, כתובות דוא"ל ופרטים אחרים של אנשי הקשר.	
השתמש ביישום הורדות כדי לגשת להיסטוריית הדפדפן שלך.	
השתמש ביישום הדוא"ל כדי לשלוח ולקבל דוא"ל דרך חשבונות פרטיים וארגוניים.	
השתמש ביישום Facebook™ ליצירת קשר עם חברים, בני משפחה ועמיתים לעבודה, מכל רחבי העולם.	
השתמש ביישום רדיו FM כדי לחפש תחנות רדיו FM ולהאזין להן.	
השתמש ביישום 'אלבום' כדי להציג, לערוך ולשתף תצלומים וסרטוני וידאו.	
השתמש ביישום Gmail™ כדי לקרוא, לכתוב ולארגן הודעות דוא"ל.	
השתמש ביישום Google כדי לחפש במכשיר שלך ובאינטרנט.	
השתמש ביישום Google Maps כדי להציג את מיקומך הנוכחי, לאתר מיקומים ומקומות אחרים ולחשב מסלולים.	
עבור אל יישום Play Store™ כדי להוריד יישומים חינמיים ויישומים בתשלום עבור ההתקן שלך.	
השתמש ביישום ההודעות כדי לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות מולטימדיה.	
השתמש ביישום הוידאו כדי להפעיל סרטוני וידאו בהתקן ולשתף תוכן עם חברים.	
השתמש ביישום המוזיקה כדי לארגן ולשמוע מוזיקה, ספרי שמע ופודקאסטים.	
השתמש ביישום חדשות ומזג אוויר כדי לקרוא חדשות ולבדוק את תחזית מזג האוויר.	
השתמש ביישום טלפון כדי לבצע שיחות על-ידי חיוג מספר באופן ידני או באמצעות פונקציית החיוג החכם.	
השתמש ביישום הגדרות כדי להתאים אישית את הגדרות הטלפון שלך.	
השתמש ביישום Hangouts™ כדי לשוחח בצ'אט עם חברים באופן מקוון.	

השתמש ביישום TrackID™ כדי לזהות רצועות מוזיקה ששמעת בסביבה שלך, וקבל נתונים על האמן, האלבום או נתונים אחרים.



השתמש ביישום YouTube™ כדי לשתף ולהציג סרטוני וידאו מרחבי העולם.



השתמש ביישום גבה ושחזר על מנת לגבות או לשחזר תכנים בהתקן, כגון אנשי קשר, הודעות טקסט, סימניות, מידע לוח שנה וכיו"ב.



השתמש ביישום Smart Connect™ כדי להגדיר מה קורה בהתקן שלך כשאתה מחבר או מנתק אבזר.



יוצר הסרטים של Xperia™ יוצר סרטוני וידאו קצרים באורך של כ-30 שניות באמצעות שימוש בתמונות ווידאו. היישום מחליט באופן אוטומטי על ציר הזמן ליצירת הסרט.



השתמש ביישום Lifelog כדי לתעד באופן אוטומטי אירועים יומיומיים בחיך. לדוגמה, תוכל להגדיר יעדים ולעקוב אחר ההתקדמות בהשגתם, או לסמן רגעים מיוחדים.



השתמש ביישום התמיכה כדי לגשת לתמיכה במשתמשים בהתקן. למשל, ניתן לגשת למדריך למשתמש, לנתונים על פתרון בעיות, וכן לטיפים ולטריקים שונים.



! התמיכה או הרישום של יישומים מסוימים תלויים ברשתות ו/או בספקי השירות ואינם זמינים בכל האזורים.

סוללה ותחזוקה

טעינת ההתקן


! השתמש תמיד במטען מקורי של Sony ובכבל USB המיועדים לדגם הספציפי של Xperia™ שברשותך. מטענים וכבלים אחרים עלולים להאריך את זמן הטעינה, לא לטעון כלל ואפילו לגרום נזק להתקן. ודא שכל יציאות ה-USB והמחברים יבשים לחלוטין לפני הכנסת כבל ה-USB.

מטען המחובר לשקע חשמל בקיר יטען את ההתקן במהירות רבה יותר בהשוואה לטעינה דרך המחשב. תוכל להשתמש בהתקן בזמן הטעינה.

אם הסוללה התרוקנה, ייתכן שההתקן יגיב לטעינה רק לאחר 30 דקות. במשך פרק זמן זה, המסך יישאר חשוך לחלוטין ולא יופיע סמל טעינה. שים לב גם שעשויות להידרש עד 4 שעות כדי שסוללה מרוקנת לחלוטין תיטען במלואה.

! ההתקן שלך כולל סוללה נטענת מובנית, שרק מעבדת תיקונים מורשית של Sony רשאית להחליף אותה. לעולם אל תפתח או תפרק את ההתקן בעצמך. פתיחת ההתקן עלולה לגרום נזק שישלול את האחריות למכשיר.

כדי לטעון את ההתקן

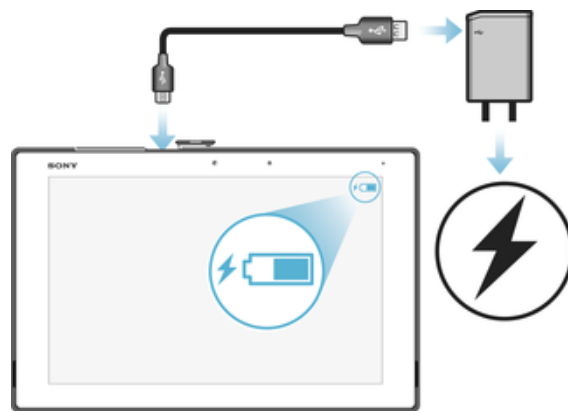

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל.
- 2 חבר קצה אחד של כבל USB אל המטען (או אל יציאת USB של מחשב).
- 3 חבר את הקצה השני של הכבל אל יציאת מיקרו USB בהתקן, כאשר סמל ה-USB פונה כלפי מעלה. כאשר הטעינה מתחילה, נורית החיווי מוארת.
- 4 כאשר ההתקן נטען במלואו, נתק את הכבל מההתקן על-ידי משיכתו ישר החוצה. הקפד לא לכופף את המחבר.

! אם הסוללה התרוקנה לחלוטין, ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שנורית החיווי תידלק וסמל הטעינה יופיע.

סטטוס נורית החיווי של הסוללה

ירוק	הסוללה נטענת ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-90%
אדום	הסוללה נטענת ורמת הטעינה של הסוללה נמוכה מ-15%
כתום	הסוללה נטענת ורמת הטעינה של הסוללה נמוכה מ-90%

סוללה וניהול צריכת חשמל

ההתקן מצויד בסוללה מובנית. כדי להפיק את המרב ממנה, עקוב אחר צריכת הסוללה של יישומים שונים ותכונות שונות. תכונות חיסכון בכוח הסוללה הפועלות ברקע מופעלות כברירת מחדל כדי לסייע בהפחתת צריכת הסוללה, ומצבים נוספים לחיסכון בכוח הסוללה זמינים כדי לסייע לך עוד יותר בהפחתת צריכת הסוללה בעת הצורך.

תכונות חיסכון בכוח הסוללה מורידות את רמת העדיפות של פונקציות התקן מסוימות שאינן חיוניות, כגון ביצועי תמונה ברמה גבוהה יותר, פעילויות רשת כגון שירותי מיקום, סנכרון יישומים וסריקת רשתות Wi-Fi ברקע. אם אינך מעוניין שיישום יושפע, תוכל לפטור אותו בתפריט 'מיטוב הסוללה'. שיחות הטלפון והודעות SMS אינן נפגעות.

! עדכוני מערכת עשויים לשנות את תכונות החיסכון בכוח הסוללה הזמינות בהתקן שלך.

כדי להציג את צריכת הסוללה, הזמן המשוער ועצות לחיסכון בכוח הסוללה

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **סוללה** והקש עליו. תופיע סקירה כללית שתציג את אחוזי הסוללה וזמן פעולת סוללה משוער.
- 3 הקש על **הצג שימוש בסוללה** כדי להציג רשימת תכונות ושירותים שצרכו כוח סוללה מאז הטעינה האחרונה. הקש על פריט כדי לקבל מידע כיצד להקטין את צריכת הסוללה שלו.

כדי להציג את צריכת הסוללה עבור יישומים

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **יישומים** והקש עליו.
- 3 בחר יישום ובדוק את צריכת הכוח של הסוללה שלו תחת < **שימוש בסוללה**.

עצות שימוש הכלליות לשיפור ביצועי הסוללה

העצות הבאות יוכלו לסייע לך לשפר את ביצועי הסוללה:

- הפחת את רמת הבהירות של המסך, ראה **הגדרות מסך** בעמוד 54.
- כבה את התכונות Wi-Fi, Bluetooth® ושירותי מיקום כאשר אין לך צורך בהן.
- כבה את ההתקן או השתמש במצב טיסה באזורים שאין בהם כיסוי רשת או שכיסוי הרשת בהם נמוך. אחרת, ההתקן ימשיך לסרוק בחיפוש אחר רשתות זמינות ויצרוך כוח מהסוללה.
- השתמש ברשת Wi-Fi במקום בנדידה בעת נסיעה לחו"ל. נדידה מבצעת סריקה בחיפוש אחר רשת הבית ומעמיסה על ביצועי הסוללה היות וההתקן חייב לשדר בהספק גבוה יותר, ראה **Wi-Fi** בעמוד 43.
- שנה את הגדרות הסנכרון עבור הדוא"ל, לוח השנה ואנשי הקשר, ראה **סנכרון עם חשבונות מקוונים** בעמוד 50.
- בדוק את היישומים שצורכים כוח סוללה רב ושקול את העצות לחיסכון בכוח הסוללה המסופקות בהתקן שלך עבור יישומים אלה.
- שנה את רמת החיווי עבור יישום, ראה **חיוויים** בעמוד 26.
- כבה את הרשאת שיתוף המיקום עבור יישום, ראה **הגדרות יישום** בעמוד 55.
- הסר את ההתקנה של יישומים שאינך משתמש בהם, ראה **מסך יישומים** בעמוד 23.
- השתמש בהתקן דיבורית מקורי של Sony™ כדי להאזין למוזיקה. התקני דיבורית צורכים פחות כוח סוללה מאשר הרמקולים של ההתקן.
- הפעל מחדש את ההתקן מדי פעם.

מיטוב הסוללה

אופטימיזציה של הסוללה היא מצב מובנה רב-עוצמה ונוח, שמשפר את חיי הסוללה שלך באופן משמעותי על ידי הפחתת צריכת כוח הסוללה בעת שאינך משתמש בהתקן או ביישומים מסוימים. מצב אופטימיזציה זה מושג באמצעות השהיית פעילויות הרשת המרוקנות את הסוללה, כגון שירותי המיקום, סנכרון וסריקת Wi-Fi ברקע, כאשר לא השתמשת בהתקן שלך למשך זמן ארוך. שיחות הטלפון והודעות SMS אינן נפגעות. אין באפשרותך לנטרל את התכונה 'מיטוב הסוללה', אך באפשרותך להגדיר פטורים עבור יישומים מסוימים.

כדי לפטור יישומים ספציפיים ממיטוב סוללה

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **סוללה** והקש עליו.
 - 3 הקש על  ולאחר מכן בחר **אופטימיזציה של סוללה**. תראה רשימה של יישומים שלא עברו מיטוב.
 - 4 כדי להוסיף יישומים לרשימה זו או להסיר ממנה, הקש על **יישומים** < ובחר יישום או בטל סימון של יישום מהרשימה כדי לערוך את הגדרות האופטימיזציה שלו.
 - 5 רשימת היישומים שלא עברו אופטימיזציה תעודכן בהתאם להגדרות שלך.
-  בנוסף באפשרותך להגדיר תצורה של **אופטימיזציה של סוללה** מהתפריט **יישומים** על-ידי הקשה על .

מצבי חיסכון באנרגיה

קיימים כמה מצבי חיסכון באנרגיה שבהם תוכל להשתמש אם ברצונך להאריך את חיי הסוללה:

בהתאם לדרגת מצב STAMINA, תכונות שונות יוגבלו או ינטרלו כדי להפחית את צריכת הסוללה. תכונות אלה כוללות ביצועי עיבוד, אנימציה ובהירות מסך, שיפור תמונה, סנכרון נתוני יישומים ברקע, רטט (מלבד עבור שיחות נכנסות), הזרמה ו-GPS (כאשר המסך כבוי).  60% יופיע בשורת המצב.

מצב STAMINA

כדי להפעיל או להשבית את מצב STAMINA

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **סוללה** והקש עליו.
- 3 הקש על **מצב STAMINA** והקש על המחווה כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה. כאשר מצב STAMINA מופעל באפשרותך לבחור אפשרויות נוספות, לדוגמה באפשרותך לכוון את אחוזי ההפעלה האוטומטית בהתאם להעדפותיך.
- ! באפשרותך לפטור יישומים מלהיות ממוטבים באמצעות מצב STAMINA מתוך התפריט 'מיטוב הסוללה'.

כדי להפעיל את מצב Ultra STAMINA

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **סוללה** והקש עליו.
- 3 הקש על **מצב Ultra STAMINA** ולאחר מכן הקש על **הפעל**.
- 4 אשר כדי להפעיל.
- ! אין באפשרותך לפטור יישומים מלהיות ממוטבים באמצעות מצב Ultra STAMINA.

כדי לבטל את מצב Ultra STAMINA

- 1 גרור מטה את שורת המצב כדי לגשת למסך ההתראות.
- 2 הקש על **נטרל את מצב Ultra STAMINA**.
- 3 הקש על **אישור**.
- ! ביטול מצב Ultra STAMINA יפעיל מחדש את ההתקן שלך.

עדכון ההתקן

- עליך לעדכן את התוכנה בהתקן כדי לקבל את התפקודיות, השיפורים ותיקוני הבאגים העדכניים ביותר כדי להבטיח ביצועים אופטימליים. כאשר עדכון תוכנה זמין, הסמל  יופיע בשורת המצב. תוכל גם לבדוק את העדכונים החדשים באופן ידני או לתזמן עדכון.
- הדרך הקלה ביותר להתקנת עדכון תוכנה היא לעשות זאת באופן אלחוטי מההתקן. עם זאת, עדכונים מסוימים אינם זמינים להורדת אלחוטית. לאחר מכן, תצטרך להשתמש בתוכנה Xperia™ Companion במחשב אישי או במחשב Apple® Mac® לעדכון ההתקן שלך.
- לפני עדכון ההתקן, שקול את הפעולות הבאות:
 - ודא שיש לך קיבולת אחסון מספיקה לפני שתנסה לעדכן.
 - אם מספר אנשים משתמשים בהתקן, עליך להיכנס בתור הבעלים, כלומר, המשתמש הראשי, כדי לעדכן את ההתקן.
 - עדכוני מערכת יישומים יכולים להציג את התכונות בהתקן שלך באופן שונה מהמתואר במדריך זה למשתמש. ייתכן והגרסה של Android™ לא תושפע לאחר עדכון.
- לקבלת מידע נוסף על עדכוני תוכנה, עבור אל <http://support.sonymobile.com/software/>.

כדי לבדוק אם יש תוכנה חדשה

- 1 אם אתה משתמש בהתקן בעל מספר משתמשים, ודא שאתה מחובר כבעלים.
 - 2 מ-דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 אתר את **הגדרות** < **מידע על הטאבלט** < **עדכון תוכנה** והקש עליו.
 - ! אם אין תוכנה חדשה זמינה, ייתכן שאין לך מספיק זיכרון פנוי בהתקן. אם יש להתקן Xperia™ פחות מאשר 500 MB של זיכרון פנוי (זיכרון התקן), לא תקבל מידע לגבי תוכנה חדשה. ההודעה הבאה תופיע בחלונות 'התראות' כדי להזהיר מפני המחסור במקום אחסון:
- מקום אחסון עומד להיגמר. ייתכן שחלק מפונקציות המערכת לא יפעלו.
- אם תקבל את ההתראה, עליך לשחרר זיכרון פנוי (זיכרון התקן) לפני שתוכל לקבל התראות על זמינות של תוכנה חדשה.

עדכון ההתקן באופן אלחוטי

- השתמש ביישום Update Center כדי לבצע עדכון אלחוטי של ההתקן. יישום זה מטפל הן בעדכוני יישומים והן בעדכוני מערכת, ויכול אף להקל על ההורדה של יישומים חדשים שפותחו עבור ההתקן שלך. העדכונים שתוכל להוריד דרך רשת סלולרית תלויים במפעיל שלך. מומלץ להשתמש ברשת Wi-Fi במקום ברשת סלולרית כדי להוריד תוכנות חדשות, כדי למנוע עלויות בגין תעבורת נתונים.

כדי להוריד עדכון מערכת ולהתקין אותו

- 1 אם אתה משתמש בהתקן בעל מספר משתמשים, ודא שאתה מחובר כבעלים.
- 2 מ-דף הפתיחה, הקש על .
- 3 אתר את הגדרות < מידע על הטאבלט > עדכון תוכנה והקש עליו.
- 4 אם יש עדכון מערכת זמין, הקש על הורד כדי להוריד אותו להתקן.
- 5 בסיום ההורדה, הקש על התקן ובצע את ההוראות שיופיעו על-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

כדי להגדיר התקנה אוטומטית

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < מידע על הטאבלט > עדכון תוכנה והקש עליו.
- 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על הגדרות ובחר אפשרות.

כדי לעדכן את ההתקן באמצעות מחשב

- 1 באמצעות כבל USB, חבר את ההתקן למחשב.
 - 2 ודא שמסך ההתקן אינו נעול ושמצב חיבור ה-USB בהתקן מוגדר כהעברת קבצים (MTP).
 - 3 פתח את Xperia™ Companion, אם הוא לא מופעל אוטומטית.
 - 4 ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.
 - 5 מחשב: אם מזוהה עדכון חדש לתוכנה, יופיע חלון מוקפץ. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להפעיל את עדכוני התוכנה המתאימים.
- ! אם התוכנה Xperia™ Companion לא מותקנת במחשב הרלוונטי, חבר את ההתקן שלך למחשב ופעל לפי הוראות ההתקנה שבמסך. ודא שאתה משתמש בכבל USB שצורף למכשיר, ושהוא מחובר בצורה תקינה למכשיר ולמחשב.

תחזוקה באמצעות מחשב

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion הוא שירות תוכנה המספק אוסף כלים ויישומים שבהם באפשרותך להשתמש כאשר אתה מחבר את ההתקן שלך למחשב. באמצעות Xperia™ Companion ניתן:

- לעדכן או לתקן את תוכנת ההתקן.
- להעביר את התוכן שלך מהתקן ישן באמצעות Xperia™ Transfer.
- לגבות ולשחזר תוכן במחשב שלך.
- לסנכרן תוכן מולטימדיה - תצלומים, סרטוני וידאו, מוזיקה ורשימות השמעה בין ההתקן שלך למחשב.
- לעיין בקבצים בהתקן.

כדי להשתמש ביישום Xperia™ Companion, דרוש מחשב מחובר לאינטרנט, שבו פועלת אחת ממערכות ההפעלה הבאות:

- Microsoft® Windows® 7 ואילך
- Mac OS® X 10.11 ואילך

למידע נוסף ולהורדת Xperia™ Companion עבור Windows בכתובת <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> או Xperia™ Companion עבור Mac בכתובת <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

ניהול קבצים באמצעות מחשב

השתמש בחיבור כבל USB בין מחשב Windows® להתקן כדי להעביר ולנהל את הקבצים שלך. ברגע ששני ההתקנים מחוברים, תוכל לבחור אם ברצונך לטעון את ההתקן, להעביר קבצים, להשתמש בו כספק כוח או להשתמש בו לקלט MIDI. המחשב יאתר את ההתקן שלך כאשר תבחר במצב החיבור העברת קבצים (MTP). מצב החיבור המוגדר כברירת מחדל מוגדר תמיד כטעינה בלבד. באמצעות Xperia™ Companion באפשרותך לגשת למערכת הקבצים של ההתקן שלך. אם היישום Xperia™ Companion אינו מותקן, תתבקש להתקין אותו כשתחבר את ההתקן שלך למחשב. השתמש תמיד בכבל USB המיועד לדגם הספציפי של Xperia™ שברשותך וודא שהוא יבש לחלוטין. !

מצב חיבור USB

באפשרותך להשתמש במצב החיבור **העברת קבצים (MTP)** לניהול קבצים ולעדכון תוכנת ההתקן. מצב USB זה נמצא בשימוש במחשבי **Microsoft® Windows®**. טעינה מופעלת כברירת מחדל. באמצעות מצב **MIDI**, ההתקן יכול לתפקד כקלט MIDI עבור יישומים של כלי נגינה.

כדי לשנות את מצב חיבור ה-USB

- 1 צרף מחבר USB להתקן שלך.
- 2 גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לגשת לחלונית הודעות החיווי.
- 3 חיווי מציג את מצב החיבור הנוכחי, **טעינת מכשיר זה באמצעות USB for file transfer**.
- 4 הקש על החיווי, ולאחר מכן הקש על מצב החיבור הרצוי.

אחסון וזיכרון

להתקן יש מספר אפשרויות אחסון וזיכרון שונות.

- נפח

האחסון הפנימי

הוא כ-12 GB והוא משמש לשחזור התוכן שהורדת או שהעברת יחד עם הגדרות אישיות ונתונים אישיים. דוגמאות לנתונים הנשמרים באחסון הפנימי כוללות הגדרות של התראות, עוצמת קול ושפה, דוא"ל, סימניות, אירועי לוח שנה, תצלומים, סרטוני וידאו ומוזיקה.

- באפשרותך להשתמש ב

כרטיס זיכרון

נשלף עם קיבולת אחסון של עד 128 GB כדי לקבל שטח אחסון נוסף. ניתן להעביר קובצי מדיה ויישומים מסוימים, יחד עם הנתונים המשיכים שלהם, לסוג זיכרון זה כדי לפנות אחסון פנימי. יישומים מסוימים, למשל היישום 'מצלמה', יכולים לשמור נתונים ישירות לכרטיס זיכרון.

- נפח

הזיכרון הדינמי (RAM)

הוא כ-3 GB ולא ניתן להשתמש בו לאחסון. זיכרון RAM משמש לניהול היישומים הפועלים ומערכת ההפעלה.

! ייתכן שתצטרך לרכוש כרטיס זיכרון בנפרד.

קבל מידע נוסף על השימוש בזיכרון בהתקני Android על-ידי הורדת הסקירה הטכנית עבור ההתקן שלך בדף www.sonymobile.com/support/.

שיפור ביצועי הזיכרון

הזיכרון בהתקן נוטה להתמלא כתוצאה משימוש רגיל. אם ההתקן מתחיל להאט, או שהיישומים נכבים פתאום, שקול את האפשרויות הבאות:

- השאר תמיד שטח אחסון פנימי פנוי בנפח של יותר מ-100 MB.
- סגור את היישומים הפועלים שאינך משתמש בהם.
- נקה את זיכרון המטמון עבור כל היישומים.
- הסר יישומים שהורדת ואינך משתמש בהם.
- העבר יישומים לכרטיס הזיכרון אם האחסון הפנימי מלא.
- העבר תצלומים, סרטונים ומוזיקה מהזיכרון הפנימי לכרטיס הזיכרון.
- אם ההתקן לא יכול לקרוא תוכן השמור בכרטיס הזיכרון, ייתכן שעליך לאתחל את הכרטיס. שים לב שכל התכנים בכרטיס נמחקים במהלך האתחול.

! אם אתה משתמש בהתקן שמשתמשים בו אנשים רבים, היכנס כבעלים, כלומר המשתמש הראשי, כדי שתוכל לבצע פעולות מסוימות, כמו העברת נתונים לכרטיס זיכרון ואתחול כרטיס הזיכרון.

כדי להציג את סטטוס הזיכרון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על **הגדרות > אחסון**.

כדי להציג את כמות זיכרון ה-RAM הפנוי ושבשימוש

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות > יישומים** והקש עליו.

כדי לנקות את זיכרון המטמון עבור כל היישומים

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את הגדרות < אחסון והקש עליו.
 - 3 הקש על אחסון פנימי < נתונים בקובץ שמור < אישור.
- ! כאשר אתה מנקה את זיכרון המטמון, אינך מאבד מידע או הגדרות חשובים.

כדי להעביר קובצי מדיה אל כרטיס הזיכרון

- 1 ודא שיש כרטיס זיכרון בהתקן שלך.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 אתר את הפריט הגדרות < אחסון < העבר נתונים לכרטיס SD והקש עליו.
- 4 סמן את סוגי הקבצים שברצונך להעביר לכרטיס הזיכרון.
- 5 הקש על העברה.

כדי להעביר יישומים אל כרטיס הזיכרון

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את הגדרות < יישומים והקש עליו.
 - 3 בחר ביישום שברצונך להעביר, לאחר מכן הקש על אחסון, לאחר מכן, תחת 'אחסון בשימוש', הקש על שינוי < כרטיס SD < העבר.
- ! לא ניתן להעביר חלק מהיישומים לכרטיס הזיכרון.

כדי לעצור את הפעולה של היישומים והשירותים

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < יישומים והקש עליו.
- 3 בחר יישום או שירות, לאחר מכן הקש על כפה עצירה < אישור.

כדי לאתחל את כרטיס הזיכרון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < אחסון < מחק כרטיס SD והקש עליו.
- 3 כדי לאשר, הקש על מחק כרטיס SD < מחק הכל.

! בעת פרמוט, כל התוכן שבכרטיס הזיכרון נמחק. ודא שגיבית את כל הנתונים שברצונך לשמור לפני פרמוט כרטיס הזיכרון. כדי לגבות את התוכן, תוכל להעתיק אותו למחשב. למידע נוסף, ראה ניהול קבצים באמצעות מחשב בדף 35.

גיבוי ושחזור של תוכן

בדרך כלל, לא מומלץ לשמור תמונות, סרטוני וידיאו ותכנים אישיים אחרים אך ורק בזיכרון הפנימי של ההתקן. אם ההתקן ייפגע, יאבד או ייגנב, ייתכן ויהיה בלתי אפשרי לשחזר את הנתונים המאוחסנים בזיכרון הפנימי. מומלץ להשתמש בתוכנה Xperia™ Companion כדי להכין גיבויים המאפשרים לשמור את הנתונים באופן בטוח בהתקן חיצוני. שיטה זו מומלצת בעיקר בעת עדכון תוכנת ההתקן לגרסת Android חדשה יותר.

מומלץ להשתמש ביישום הגיבוי והשחזור של Xperia™ לגיבוי נתונים לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן. באמצעות יישום זה, תוכל לגבות נתונים בחשבון מקוון, בכרטיס SD או בהתקן אחסון USB חיצוני שחברת להתקן באמצעות מתאם USB Host:

באמצעות יישום הגיבוי והשחזור של Google, תוכל לגבות נתונים בשרת Google.

גיבוי נתונים למחשב

השתמש בתוכנה Xperia™ Companion כדי לגבות נתונים מההתקן שלך במחשב אישי או במחשב מסוג Apple®Mac®. תוכל לגבות את סוגי הנתונים הבאים:

- אנשי קשר ויומני שיחות
- הודעות טקסט
- יומן
- הגדרות וסימניות
- קובצי מדיה כגון מוזיקה וסרטונים
- תצלומים ותמונות

כדי לגבות את הנתונים באמצעות מחשב

- 1 בטל את נעילת המסך של ההתקן שלך וחבר אותו למחשב באמצעות כבל USB.
 - 2 פתח את תוכנת Xperia™ Companion במחשב אם היא לא מופעלת באופן אוטומטי. לאחר כמה דקות, המחשב יאתר את ההתקן שלך. הקפד לבחור במצב **העברת קבצים (MTP)** בהתקן שלך.
 - 3 לחץ על **גיבוי** במסך הראשי של Xperia™ Companion.
 - 4 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לגבות את הנתונים מההתקן.
- ! אם היישום Xperia™ Companion אינו מותקן, תתבקש להתקין אותו כשתחבר את ההתקן שלך למחשב.

כדי לשחזר נתונים באמצעות מחשב

- 1 בטל את נעילת המסך של ההתקן שלך וחבר אותו למחשב באמצעות כבל USB.
 - 2 פתח את תוכנת Xperia™ Companion במחשב אם היא לא מופעלת באופן אוטומטי. לאחר כמה דקות, המחשב יאתר את ההתקן שלך. הקפד לבחור במצב **העברת קבצים (MTP)** בהתקן שלך.
 - 3 לחץ על **שחזור** במסך הראשי של Xperia™ Companion.
 - 4 בחר קובץ גיבוי מתוך רשימות הגיבוי ולאחר מכן לחץ על **הבא** ובצע את ההוראות על המסך כדי לשחזר נתונים להתקן.
- ! אם היישום Xperia™ Companion אינו מותקן, תתבקש להתקין אותו כשתחבר את ההתקן שלך למחשב.

גיבוי נתונים עם יישום הגיבוי והשחזור של Xperia™

- באמצעות יישום הגיבוי והשחזור של Xperia™, תוכל לבצע גיבוי מקוון או גיבוי מקומי של נתונים. לדוגמה, תוכל לגבות נתונים באופן ידני או להפעיל את פונקציית הגיבוי האוטומטי כדי לשמור נתונים מעת לעת.
- מומלץ להשתמש ביישום הגיבוי והשחזור של Xperia™ לגיבוי נתונים לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן. באמצעות יישום זה, תוכל לגבות את סוגי הנתונים הבאים בחשבון מקוון, בכרטיס SD או בהתקן אחסון USB חיצוני שחיברת להתקן באמצעות מתאם USB Host:

- סימניות
- אנשי קשר ויומן שיחות
- שיחות
- נתוני לוח שנה
- חשבונות דוא"ל
- רשתות Wi-Fi
- הגדרות ההתקן
- יישומים
- פריסת דף הבית של Xperia™

כדי לגבות תוכן לחשבון מקוון של שירות גיבוי ושחזור של Xperia™

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות > גיבוי ואיפוס** והקש עליו.
- 3 כדי להפעיל את פונקציית הגיבוי האוטומטית, הקש **גיבוי אוטומטי** ולאחר מכן הקש על מתג ההפעלה-גיבוי.
- 4 כדי להפעיל את פונקציית הגיבוי הידני, הקש על **עוד > גיבוי ידני**.
- 5 אם פונקציית הגיבוי הידני מופעלת, מתחת ל-**בחר אחסון**, הקש על **חשבון מקוון**.
- 6 אם תוצג לך הנחיה, קרא את התנאים הרלוונטיים, ואם אתה מסכים להם, הקש על **אני מסכים**, ואז פעל לפי ההנחיות המוצגות מסך כדי להיכנס לחשבון Google™ שלך.
- 7 אם פונקציית הגיבוי הידני מופעלת, מתחת ל-**היכן לשמור קבצים**, הקש על **בחר אחסון > חשבון מקוון**.
- 8 בחר את הנתונים שגיבובו.
- 9 אם פונקציית הגיבוי הידני מופעלת, הקש על **גיבוי**.

כדי להגדיר את פונקציית הגיבוי האוטומטית

- 1 אם אתה מגבה תוכן בהתקן אחסון USB, ודא שהתקן האחסון מחובר להתקן שלך באמצעות מתאם USB Host. במקרה של גיבוי לכרטיס SD, ודא שכרטיס ה-SD הוכנס היטב למקומו בהתקן.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 אתר את הפריט **גיבוי ושחזור** והקש עליו.
- 4 כדי לאפשר את פונקציית הגיבוי האוטומטית, גרור את המחווון שלצד **גיבוי אוטומטי** ימינה.
- 5 הקש שוב על **גיבוי אוטומטי**, ולאחר מכן בחר תדירות גיבוי, היכן לשמור את קובצי הגיבוי ואילו סוגי נתונים יש לגבות.
- 6 כדי לשמור את ההגדרות, הקש על .

כדי לבצע גיבוי ידני של תוכן

- 1 אם אתה מגבה תוכן בהתקן אחסון USB, ודא שהתקן האחסון מחובר להתקן שלך באמצעות מתאם USB Host. אם אתה מגבה לכרטיס SD, ודא שכרטיס ה-SD הוכנס כראוי להתקן.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 אתר את הפריט **גיבוי ושחזור** והקש עליו.
- 4 הקש על **גיבוי ידני**, ולאחר מכן בחר יעד לגיבוי ובחר את סוגי הנתונים שברצונך לגבות.
- 5 הקש על **Backup**.
- 6 לאחר שגיבוי הנתונים מסתיים, הקש על **סיים**.

כדי לערוך קובץ גיבוי

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות **גיבוי ואיפוס** והקש עליו.
- 3 תחת **גיבוי ושחזור של Xperia™**, הקש על **עוד**.
- 4 הקש על **ערוך קובץ גיבוי** ולאחר מכן בחר מקור גיבוי ואת סוגי הנתונים שברצונך למחוק.
- 5 הקש על **מחק נתונים**.
- 6 הקש על **אישור** לאישור.
- 7 לאחר שהנתונים נמחקו, הקש על **סיים**.

כדי לשחזר תוכן מגובה

- 1 אם אתה משחזר תוכן מהתקן אחסון USB, ודא שהתקן האחסון מחובר להתקן שלך באמצעות מתאם USB Host. אם אתה משחזר תוכן מכרטיס SD, ודא שכרטיס ה-SD הוכנס כראוי להתקן.
 - 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 אתר את הפריט **גיבוי ושחזור** והקש עליו.
 - 4 הקש על **שחזר נתונים** ולאחר מכן בחר מקור שחזור ואת סוגי הנתונים שברצונך לשחזר.
 - 5 הקש על **שחזר נתונים**.
 - 6 לאחר שהתוכן ישוחזר, הקש על **סיים**.
- ! זכור שכל השינויים שביצעת בנתונים ובהגדרות שלך לאחר שיצרת גיבוי, כולל יישומים שהורדת, יימחקו במהלך השחזור.

גיבוי נתונים באמצעות יישום הגיבוי והשחזור של Google

באמצעות יישום הגיבוי והשחזור של Google, תוכל לגבות נתונים בשרת Google. תוכל גם להפעיל את פונקציית השחזור האוטומטית לשחזור הנתונים וההגדרות של היישום כאשר תתקין מחדש יישום. באמצעות יישום זה, תוכל לגבות את סוגי הנתונים הבאים:

- יישומים
- סימניות
- רשתות Wi-Fi
- הגדרות אחרות

כדי לגבות נתונים לחשבון Google™

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות **גיבוי ואיפוס** והקש עליו.
- 3 מתחת ל-**גיבוי ושחזור של Google™**, הקש על **גבה את הנתונים שלי** ולאחר מכן הקש על המחווון.

כדי להפעיל או להשבית שחזור אוטומטי בעת התקנה מחדש של יישום

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < גיבוי ואיפוס והקש עליו.
- 3 תחת גיבוי ושחזור של Google™, הקש על המחווה שחזר באופן אוטומטי.

הורדת יישומים

הורדת יישומים מ-Google Play™

Google Play™ היא החנות המקוונת הרשמית של Google להורדת יישומים, משחקים, מוזיקה, סרטים וספרים. היא כוללת הן יישומים בחינם והן יישומים בתשלום. לפני שתתחיל להוריד מ-Google Play™, ודא שיש לך חיבור פעיל לאינטרנט, עדיף באמצעות Wi-Fi כדי להגביל את חיובי תעבורת הנתונים.

! כדי להשתמש ב-Google Play™, דרוש חשבון Google™. ייתכן ש-Google Play™ לא יהיה זמין בכל המדינות והאזורים.

כדי להוריד יישום מ-Google Play™

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט **חנות Play** והקש עליו.
 - 3 מצא פריט שברצונך להוריד על-ידי דפדוף בקטגוריות או על-ידי שימוש בפונקציית החיפוש.
 - 4 הקש על הפריט כדי להציג את הפרטים שלו, ופעל בהתאם להנחיות להשלמת ההתקנה.
- ! ייתכן שחלק מהיישומים יצטרכו לגשת לנתונים, הגדרות ופונקציות שונות בהתקן כדי לפעול כראוי. התקן והענק הרשאות ליישומים מהימנים בלבד. תוכל להציג את ההרשאות המוענקות ליישום שהורדת וכן לשנות את המצב שלהן על-ידי הקשה על היישום תחת **הגדרות** < **יישומים**.

הורדת יישומים ממקורות אחרים

- כאשר ההתקן מוגדר לאפשר הורדות ממקורות שונים מ-Google Play™, תוכל להוריד יישומים ישירות מאתרי אינטרנט אחרים על-ידי ביצוע הוראות ההורדה הרלוונטיות.
- ! התקנת יישומים ממקור לא מוכר או לא מהימן עלולה לגרום נזק להתקן. הורד יישומים רק ממקורות אמינים. פנה אל ספק היישום בכל שאלה או עניין.
- ! אם מספר אנשים משתמשים בהתקן, רק הבעלים, כלומר, המשתמש הראשי, יכול לאפשר הורדות ממקור שונה מ-Google Play™. שינויים שנעשים על-ידי הבעלים משפיעים על כל המשתמשים.

כדי לאפשר הורדת יישומים ממקורות אחרים

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **אבטחה** והקש עליו.
 - 3 גרור את המחוון שלצד **מקורות לא ידועים** ימינה.
 - 4 הקש על **אישור**.
- ! ייתכן שחלק מהיישומים יצטרכו לגשת לנתונים, הגדרות ופונקציות שונות בהתקן כדי לפעול כראוי. התקן והענק הרשאות ליישומים מהימנים בלבד. תוכל להציג את ההרשאות המוענקות ליישום שהורדת וכן לשנות את המצב שלהן על-ידי הקשה על היישום תחת **הגדרות** < **יישומים**.

אינטרנט ורשתות

גלישה באינטרנט

דפדפן האינטרנט Google Chrome™ עבור התקני Android™ מותקן מראש ברוב השווקים. עבור אל <https://support.google.com/chrome/?hl=iw> ולחץ על הקישור "Chrome לנייד" כדי לקבל מידע מפורט יותר על אופן השימוש בדפדפן אינטרנט זה.

כדי לגלוש באמצעות Google Chrome™

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט  והקש עליו.
- 3 אם אתה משתמש ב-Google Chrome™ בפעם הראשונה, בחר להיכנס לחשבון Google™ או גלוש באמצעות Google Chrome™ באופן אנונימי.
- 4 הזק מונח לחיפוש או כתובת אינטרנט בשדה החיפוש והכתובת, ולאחר מכן הקש על **עבור** במקלדת.

הגדרות אינטרנט ו-MMS

כדי לשלוח הודעות מולטימדיה או לקבל גישה לאינטרנט כאשר אין רשת Wi-Fi זמינה, דרוש לך חיבור נתונים סלולרי פעיל עם הגדרות נכונות לאינטרנט ול-MMS (שירות הודעות מולטימדיה). הנה כמה טיפים:

- אצל רוב מפעילי הרשתות הסלולריות, הגדרות האינטרנט וה-MMS מותקנות מראש בהתקן. לאחר מכן תוכל להתחיל להשתמש באינטרנט ולשלוח הודעות מולטימדיה מיד.
- ניתן להוריד את ההגדרות הללו דרך Wi-Fi.
- תוכל להוסיף, לשנות או למחוק באופן ידני את הגדרות האינטרנט וה-MMS בהתקן שלך בכל עת. אם תשנה או תמחק בטעות הגדרת אינטרנט או MMS, הורד שוב את הגדרות האינטרנט וה-MMS.
- אם אינך מצליח להיכנס לאינטרנט דרך רשת סלולרית או אם שירות הודעות המולטימדיה אינו פועל על אף שהורדת בהצלחה את הגדרות האינטרנט וה-MMS להתקן, עיין בטיפים לפתרון בעיות עבור ההתקן שברשותך בכתובת www.sonymobile.com/support/, הכוללים מידע על כיסוי רשת, נתונים סלולריים ובעיות MMS.
- אם ההגדרה המועדפת עבור זמן פעולת הסוללה של מצב STAMINA מופעלת כדי לחסוך בצריכת האנרגיה של הסוללה, תעבורת הנתונים הסלולריים מושהית כשהמסך כבוי. אם הדבר גורם בעיות בחיבור, נסה להוציא חלק מהיישומים ומהשירותים ממצב השהיה או בטל את מצב STAMINA באופן זמני.
- אם אתה משתף מכשיר עם משתמשים מרובים, רק הבעלים, כלומר המשתמש הראשי, יכול להוריד הגדרות אינטרנט והודעות מתפריט ההגדרות, אך ההגדרות שהוא יוריד יחולו על כל המשתמשים.

כדי להוריד הגדרות אינטרנט והגדרות MMS

- 1 מתוך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **עוד** < **הגדרות אינטרנט** והקש עליו.
 - 3 הקש על **קבל**. לאחר הורדת ההגדרות בהצלחה, ☒ המופיע בשורת המצב והנתונים הסלולריים מופעלים אוטומטית.
- ! אם לא ניתן להוריד את ההגדרות להתקן שברשותך, בדוק את עוצמת האות של הרשת הסלולרית שלך. עבור למיקום פתוח ללא מכשולים, או התקרב לחלון ונסה שוב.

הוספת הגדרות אינטרנט ו-MMS

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **עוד** < **רשתות סלולריות** והקש עליו.
- 3 הקש על **שמות של נקודות גישה** < **+**.
- 4 הקש על **שם** והזן את שם הבחירה שלך ולאחר מכן הקש על **אישור**.
- 5 הקש על **נקודת גישה** והזן את שם נקודת הגישה, לאחר מכן הקש על **אישור**.
- 6 הזן את כל המידע האחר הנדרש. אם המידע הנדרש אינו ידוע לך, פנה אל מפעיל הרשת לקבלת פרטים נוספים.
- 7 לסיום, הקש על  ולאחר מכן הקש על **שמור**.

כדי להציג את הגדרות אינטרנט והגדרות MMS שהורדו

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **עוד** < **רשתות סלולריות** והקש עליו.
- 3 הקש על **שמות של נקודות גישה**.
- 4 כדי להציג פרטים נוספים, הקש על אחד מהפריטים הזמינים.

Wi-Fi

השתמש ב-Wi-Fi כדי לגלוש באינטרנט, להוריד יישומים או לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל. לאחר שהתחברת לרשת Wi-Fi, ההתקן זוכר את הרשת ויתחבר אליה באופן אוטומטי בפעם הבאה שתיכנס לטווח.

רשתות Wi-Fi מסוימות יחייבו אותך להיכנס דרך דף אינטרנט כדי לקבל גישה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל רשת ה-Wi-Fi הרלוונטית.

רשתות ה-Wi-Fi הזמינות עשויות להיות פתוחות או מאובטחות:

- רשתות פתוחות מסומנות באמצעות  לצד שם רשת ה-Wi-Fi.
- רשתות מאובטחות מסומנות באמצעות  לצד שם רשת ה-Wi-Fi.

! חלק מרשתות ה-Wi-Fi לא מופיעות ברשימת הרשתות הזמינות מאחר שהן לא משדרות את שם הרשת שלהן (SSID). אם שם הרשת ידוע לך, תוכל להוסיף אותו באופן ידני לרשימת רשתות ה-Wi-Fi הזמינות.

כדי להפעיל או להפסיק תקשורת Wi-Fi

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **Wi-Fi** והקש עליו.
 - 3 הקש על המחווך כדי להפעיל או להשבית את התכונה Wi-Fi.
- ! הפעלת פונקציית ה-Wi-Fi עשויה להימשך מספר שניות.

כדי להתחבר לרשת Wi-Fi


- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **Wi-Fi** והקש עליו.
- 3 הקש על המחווך כדי להפעיל את Wi-Fi. כל רשתות ה-Wi-Fi הזמינות מוצגות.
- 4 הקש על רשת Wi-Fi כדי להתחבר אליה. עבור רשתות מאובטחות, הזן את הסיסמה הרלוונטית.  מוצג בשורת המצב לאחר ההתחברות.

💡 כדי לחפש רשתות זמינות חדשות, הקש על  ולאחר מכן הקש על **רענן**. אם אינך יכול להתחבר לרשת Wi-Fi בהצלחה, עיין בטיפים הרלוונטיים לפתרון בעיות עבור ההתקן שלך בכתובת www.sonymobile.com/support/.

כדי להוסיף רשת Wi-Fi באופן ידני

- 1 במסך **דף הפתיחה**, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **Wi-Fi** והקש עליו.
 - 3 הקש על  < **הוסף רשת**.
 - 4 הזן את פרטי **שם רשת (SSID)**.
 - 5 כדי לבחור סוג אבטחה, הקש על השדה **אבטחה**.
 - 6 הזן סיסמה, אם יש צורך בכך.
 - 7 כדי לערוך כמה אפשרויות מתקדמות, כגון הגדרות Proxy ו-IP, הקש על **אפשרויות מתקדמות** ולאחר מכן ערוך את האפשרויות לפי הצורך.
 - 8 הקש על **שמור**.
- ! פנה אל מנהל רשת Wi-Fi שלך כדי לקבל את ה-SSID והסיסמה של הרשת.

הגברת עוצמת האות של Wi-Fi

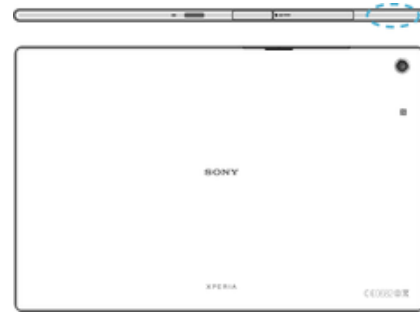

תוכל לבצע כמה פעולות כדי לשפר את הקליטה של Wi-Fi:

- קרב את ההתקן לנקודת הגישה של Wi-Fi.
- הרחק את נקודת הגישה של Wi-Fi ממכשולים או גורמים מפריעים פוטנציאליים.
- אל תכסה את אזור אנטנת ה-Wi-Fi של ההתקן (האזור המסומן באיור).

הגדרות Wi-Fi

כאשר אתה מחובר לרשת Wi-Fi או כאשר קיימות מספר רשתות Wi-Fi זמינות באזורך, באפשרותך להציג את פרטי המצב של רשתות אלה. תוכל גם להגדיר את ההתקן לקבלת הודעה בכל פעם שהמכשיר מזהה רשת Wi-Fi פתוחה.

כדי לאפשר חיוויים של רשת Wi-Fi

- 1 הפעל את Wi-Fi אם הוא לא פועל עדיין.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את **הגדרות < Wi-Fi >** והקש עליו.
- 4 הקש על  **מתקדם**.
- 5 גרור את המחוון שלצד **חיווי רשת פתוחה** שמאלה.

כדי להציג מידע מפורט על רשת Wi-Fi מחוברת

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות < Wi-Fi >** והקש עליו.
- 3 הקש על רשת ה-Wi-Fi שאליה אתה מחובר כעת. יוצג מידע מפורט אודות הרשת.

כדי להוסיף מדיניות שינה של Wi-Fi

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות < Wi-Fi >** והקש עליו.
- 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על **מתקדם < Wi-Fi > פעיל בזמן שינה**.
- 4 בחר אפשרות.

לחיפוש כתובת MAC של ההתקן

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 אתר את **הפריט הגדרות < Wi-Fi >** והקש עליו.
- 3 הקש על  **כתובת MAC** תוצג ברשימה.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) הוא תקן רשת אלחוטית שמסייע ביצירת חיבורים מאובטחים לרשתות אלחוטיות. אם אין לך ידע רב בנושא אבטחה אלחוטית, WPS מאפשר לך להגדיר בקלות הצפנת Wi-Fi Protected Access® (WPA) כדי לאבטח את הרשת שלך. באפשרותך גם להוסיף התקנים חדשים לרשת קיימת מבלי להזין סיסמאות ארוכות.

השתמש באחת השיטות הבאות כדי לאפשר את WPS:

- שיטת לחיצה על לחצן - פשוט לחץ על לחצן בהתקן התומך ב-WPS, לדוגמה נתב.
- שיטת קוד PIN - ההתקן יוצר קוד PIN (מספר זיהוי אישי) אקראי שעליך להזין בהתקן התומך ב-WPS.

כדי להתחבר לרשת Wi-Fi באמצעות לחצן WPS

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **Wi-Fi** והקש עליו.
- 3 הפעל את Wi-Fi אם הוא לא פועל עדיין.
- 4 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות** < **לחצן WPS**, ולאחר מכן הקש על לחצן ה-WPS בהתקן התומך ב-WPS.

כדי להתחבר לרשת Wi-Fi באמצעות קוד PIN של WPS

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **Wi-Fi** והקש עליו.
- 3 הפעל את Wi-Fi אם הוא לא פועל עדיין.
- 4 הקש על  < **הגדרות** < **הזנת PIN של WPS**.
- 5 בהתקן התומך ב-WPS, הזן את קוד ה-PIN שמופיע בהתקן שלך.

שיתוף חיבור הנתונים הסלולריים

- באפשרותך לשתף את חיבור הנתונים הסלולריים עם התקנים אחרים בכמה דרכים:
 - חיבור לאינטרנט באמצעות USB
 - שיתוף את חיבור הנתונים הסלולריים עם מחשב יחיד בעזרת כבל USB.
 - חיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth®
 - – שיתוף את חיבור הנתונים הסלולריים שלך עם עד חמישה התקנים אחרים דרך Bluetooth®.
 - נקודה חמה ניידת של Wi-Fi
 - – שיתוף את חיבור הנתונים הסלולריים שלך בו-זמנית עם עד 8 התקנים אחרים, כולל התקנים התומכים בטכנולוגיית WPS.

כדי לשתף את חיבור הנתונים באמצעות כבל USB

- 1 בטל את כל החיבורים של כבלי USB להתקן שלך.
 - 2 השתמש בכבל ה-USB שצורף להתקן כדי לחבר את ההתקן למחשב.
 - 3 במסך **דף הפתיחה**, הקש על .
 - 4 אתר את **הפריט הגדרות** < **עוד** < **Tethering ונקודה חמה ניידת** והקש עליו.
 - 5 גרור את המחוון של **חיבור לאינטרנט באמצעות USB** ימינה ולאחר מכן הקש על **אישור**, אם תוצג לך הנחיה לכך. יי יופיע בשורת המצב לאחר שתחובר.
 - 6 כדי להפסיק את שיתוף חיבור הנתונים הסלולריים, גרור שמאלה את המחוון של **חיבור לאינטרנט באמצעות USB** או נתק את כבל ה-USB.
- ! לא ניתן לשתף את חיבור הנתונים של ההתקן ואת כרטיס ה-SD בו-זמנית באמצעות חיבור USB.

כדי לשתף את חיבור הנתונים לנייד שלך עם התקן Bluetooth® אחר

- 1 ודא שההתקן שלך והתקן ה-Bluetooth® מתואמים זה עם זה ושתעבורת הנתונים לנייד מופעלת בהתקן שלך.
 - 2 **ההתקן שלך**: ב-**דף הפתיחה**, הקש על .
 - 3 חפש את **הגדרות** < **עוד** < **Tethering ונקודה חמה ניידת** והקש עליו ולאחר מכן גרור את המחוון של **שיתוף אינטרנט ע"י Bluetooth** ימינה.
 - 4 **התקן Bluetooth®**: הגדר את ההתקן כך שיקבל את חיבור הרשת שלו באמצעות Bluetooth®. אם ההתקן הוא מחשב, עיין בהוראות הרלוונטיות כדי להשלים את ההתקנה. אם ההתקן עובד עם מערכת ההפעלה של Android™, הקש על סמל ההגדרות של **ההתקן שתואם לו**, תחת **הגדרות** < **Bluetooth** < **מכשירים משויכים**, לאחר מכן סמן את **תיבת הסימון גישה לאינטרנט**.
 - 5 **ההתקן שלך**: המתן עד אשר ה- תופיע בשורת המצב. לאחר שתופיע, ההתקנה הושלמה.
 - 6 כדי לעצור את חיבור הנתונים לנייד, גרור את המחוון של **שיתוף אינטרנט ע"י Bluetooth** שמאלה.
- ! הפונקציה **שיתוף אינטרנט ע"י Bluetooth** כבויה בכל פעם שתכבה את ההתקן שלך או תכבה את פונקציית Bluetooth®.

💡 לקבלת מידע נוסף בנוגע להתאמת תעבורת נתונים לנייד והפעלתה, ראה **כדי להתאים את ההתקן להתקן Bluetooth® אחר** בעמוד 118 וכדי להוסיף רשת פרטית וירטואלית בעמוד 48.

כדי להשתמש בהתקן כנקודה חמה ניידת של Wi-Fi

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < עוד > Tethering ונקודה חמה ניידת והקש עליו.
- 3 הקש על הגדרות נקודה חמה ניידת < הגדר תצורה של נקודה חמה של Wi-Fi.
- 4 הזן את פרטי שם רשת (SSID).
- 5 כדי לבחור סוג אבטחה, הקש על השדה אבטחה. הזן סיסמה, אם יש צורך בכך.
- 6 הקש על שמור.
- 7 הקש על  ולאחר מכן גרור שמאלה את המחוון שלצד נקודה חמה ניידת.
- 8 אם תוצג לך הנחיה, הקש על אישור כדי לאשר.  יופיע בשורת המצב לאחר שהנקודה החמה הניידת של Wi-Fi תהיה פעילה.
- 9 כדי להפסיק את שיתוף הנתונים באמצעות Wi-Fi, גרור ימינה את המחוון שלצד נקודה חמה ניידת.

כדי לאפשר להתקן התומך ב-WPS להשתמש בחיבור נתונים סלולריים

- 1 ודא שההתקן שלך פועל כנקודה חמה ניידת של Wi-Fi.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 הגדרות < עוד > Tethering ונקודה חמה ניידת < הגדרות נקודה חמה ניידת והקש עליו.
- 4 ודא שתיבת הסימון ניתן לגילוי מסומנת.
- 5 תחת הגדר תצורה של נקודה חמה של Wi-Fi, ודא שהנקודה החמה הנייד מאובטחת באמצעות סיסמה.
- 6 הקש על לחצן WPS, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות הרלוונטיות. לחלופין, הקש על  > הזנת PIN של WPS, ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN שמופיע בהתקן התומך ב-WPS.

כדי לשנות שם של נקודה חמה ניידת או לאבטח אותה

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < עוד > Tethering ונקודה חמה ניידת והקש עליו.
- 3 הקש על הגדרות נקודה חמה ניידת < הגדר תצורה של נקודה חמה של Wi-Fi.
- 4 הזן את מזהה שם רשת (SSID) של הרשת.
- 5 כדי לבחור סוג אבטחה, הקש על השדה אבטחה.
- 6 הזן סיסמה, אם יש צורך בכך.
- 7 הקש על שמור.

שיתוף אינטרנט באמצעות Xperia Link™

אם יש לך התקן Xperia™, באפשרותך לשתף את חיבור האינטרנט עם התקן Xperia™ אחר. כך, ההתקן שלך יוכל להתחבר לאינטרנט מבלי להשתמש בכרטיס SIM וחיבור נתונים משלו. תכונה זו מועילה כשאינך בבית וכשאינך להתקן שלך חיבור סלולרי או Wi-Fi או שהוא אינו תומך בו בטאבלט שלך. לפני שתשתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Xperia Link™, ודא שהייתוּם Xperia Link™ מותקן ומוגדר בשני ההתקנים. כמו כן, להתקן Xperia™ שלך דרושה מצלמה עם מיקוד אוטומטי.

! היישום Xperia Link™ נתמך אך ורק בהתקן Xperia™ עם Android™ מגרסה 4.0 ומעלה. אם היישום Xperia Link™ אינו מותקן מראש בהתקן ה-Xperia™ שלך, באפשרותך להוריד אותו מ-Google Play™.

כדי לחבר התקני Xperia™ באמצעות QR Code™

- 1 ודא שפונקציית ה-Bluetooth מופעלת בהתקני Xperia™ ושלהתקנים יש חיבור אינטרנט פעיל.
- 2 **טאבלט:** במסך דף הפתיחה, הקש על  < Xperia Link < הוסף התקן ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. QR Code™ מופיע על המסך.
- 3 **ההתקן האחר:** במסך דף הפתיחה, הקש על  < Xperia Link < הוסף התקן < סרוק.
- 4 החזק את ההתקן מעל ה-QR Code™ במסך עד שה-QR Code™ המלא יופיע במסך התצוגה המקדימה בהתקן.
- 5 ההתקן סורק באופן אוטומטי את ה-QR Code™ ומתחבר לטאבלט לאחר שהוא מזהה את ה-QR Code™.
- 6 כדי לאשר את החיבור, הקש על אישור.

כדי לחבר טאבלט להתקן Xperia™ באמצעות NFC

- 1 ודא שהפונקציות NFC ו-Android Beam מופעלות בשני התקני Xperia™ ושלחתקנים יש חיבור אינטרנט פעיל.
- 2 **טאבלט:** במסך דף הפתיחה, הקש על  < **Xperia Link** < **הוסף התקן** ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. בסיום ההגדרה, QR Code™ מופיע על המסך. תוכל להתעלם מקוד זה.
- 3 **ההתקן האחר:** במסך דף הפתיחה, הקש על  < **Xperia Link** < **הוסף התקן**.
- 4 החזק את ההתקנים גב אל גב כך שאזורי זיהוי ה-NFC של כל אחד מההתקנים נוגעים זה בזה.
- 5 כאשר גע במסך **כדי להקריין** יופיע, גע במסך של אחד ההתקנים.
- 6 כדי לאשר את החיבור, הקש על **אישור**.

שליטה בשימוש בנתונים

באפשרותך לעקוב אחר כמות הנתונים המועברים אל ההתקן וממנו באמצעות הנתונים הסלולריים או חיבור ה-Wi-Fi במהלך תקופה נתונה. לדוגמה, תוכל להציג את כמות הנתונים שבהם השתמשו יישומים מסוימים. עבור נתונים המועברים בחיבור הנתונים הסלולרי, באפשרותך גם להגדיר אזהרות והגבלות של שימוש בנתונים כדי להימנע מחיובים נוספים.

! אם מספר אנשים משתמשים בהתקן, רק הבעלים, כלומר, המשתמש הראשי, יכולים לבצע התאמה של הגדרות השימוש בנתונים. התאמה של הגדרות השימוש בנתונים עשויה לסייע לך לשלוט טוב יותר בשימוש בנתונים, אך אינה מבטיחה הימנעות מחיובים נוספים.

כדי להפעיל או לכבות תעבורת נתונים

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את הפריט **הגדרות** < **שימוש בנתונים** והקש עליו.
 - 3 גרור את המחוון שלצד **תעבורת נתונים סלולרית** כדי להפעיל או להשבית את תעבורת הנתונים.
- 💡 כאשר תעבורת הנתונים כבויה, ההתקן עדיין יכול ליצור חיבורי Wi-Fi, NFC ו-Bluetooth.

כדי להגדיר אזהרת שימוש בנתונים

- 1 ודא כי תעבורת הנתונים הסלולריים מופעלת.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את **הגדרות** < **שימוש בנתונים** והקש עליו.
- 4 כדי להגדיר את רמת האזהרה, גרור את קו האזהרה אל הערך הרצוי. כאשר כמות תעבורת הנתונים תתקרב לרמה שהגדרת, תקבל הודעת אזהרה.

כדי להגדיר מגבלת שימוש בנתונים סלולריים

- 1 ודא כי תעבורת הנתונים הסלולריים מופעלת.
 - 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 חפש את **הגדרות** < **שימוש בנתונים** והקש עליו.
 - 4 גרור את המחוון שלצד **הגדר מגבלת נתונים סלולרית** ימינה ולאחר מכן הקש על **אישור**.
 - 5 כדי להגדיר את מגבלת השימוש בנתונים סלולריים, גרור את קו מגבלת הנתונים אל הערך הרצוי.
- ! כאשר השימוש בנתונים ניידים יגיע לגבול שהוגדר, תעבורת הנתונים הסלולריים בהתקן תכבה באופן אוטומטי.

כדי לשלוט בשימוש בנתונים של יישומים מסוימים

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **שימוש בנתונים** והקש עליו.
 - 3 הקש על היישום שבו ברצונך לשלוט ולאחר מכן גרור את המחוון לצד **הגבל נתוני רקע של יישום** ימינה והקש על **אישור**.
 - 4 כדי לגשת להגדרות ספציפיות ליישום (אם זמין), הקש על **הגדרות יישום** ובצע את השינויים הרצויים.
- 💡 אם תשנה את הגדרות השימוש בנתונים של יישומים מסוימים, הדבר עשוי להשפיע על ביצועי היישומים.

כדי לבדוק את השימוש בנתונים

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < שימוש בנתונים > והקש עליו.
- 3 הקש על ; ולאחר מכן הקש על הצג Wi-Fi.
- 4 כדי להציג מידע על כמות הנתונים שהועברו דרך Wi-Fi, הקש על הכרטיסיה Wi-Fi.
- 5 כדי להציג מידע על כמות הנתונים שהועברו דרך חיבור נתונים סלולרי, הקש על הכרטיסיה נייד.

בחירת רשתות סלולריות

ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות, בהתאם לרשתות הזמינות במקום שבו אתה נמצא. באפשרותך גם להגדיר את ההתקן לשימוש במצב מסוים של רשת סלולרית, לדוגמה, WCDMA או GSM.

בשורת המצב יופיעו סמלי מצב שונים, בהתאם לסוג או למצב הרשת שאליה אתה מחובר. כדי לראות כיצד נראים סמלי המצב השונים, ראה סמלי מצב בעמוד 28.

כדי לבחור מצב רשת

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < עוד > רשתות סלולריות והקש עליו.
- 3 הקש על סוג רשת מועדף ולאחר מכן בחר מצב רשת.

כדי לבחור ידנית רשת אחרת

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הגדרות < עוד > רשתות סלולריות < ספקי רשתות > והקש עליו.
- 3 הקש על מצב חיפוש ולאחר מכן בחר ידני.
- 4 בחר רשת.

! אם בחרת רשת באופן ידני, ההתקן שלך לא יחפש רשתות אחרות, גם אם תצא מטווח השידור של הרשת שנבחרה ידנית.

כדי להפעיל בחירת רשת אוטומטית

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הגדרות < עוד > רשתות סלולריות < מפעילי רשתות > והקש עליו.
- 3 הקש על מצב חיפוש ולאחר מכן בחר אוטומטי.

רשתות Virtual Private Network

השתמש בהתקן כדי להתחבר לרשתות Virtual Private Network (VPNs) - רשתות פרטיות וירטואליות) המאפשרות לך לקבל גישה למשאבים בתוך רשת מקומית מאובטחת מרשת ציבורית. לדוגמה, השימוש בחיבורי VPN נפוץ בארגונים ובמוסדות חינוך כדי לאפשר למשתמשים גישה לרשתות פנימיות (אינטרה-נט) ולשירותים פנימיים אחרים גם כאשר הם מחוץ לרשת הארגונית, לדוגמה, כאשר הם בנסיעות.

ניתן להגדיר חיבורי VPN בדרכים רבות, בהתאם לרשת. ברשתות מסוימות, ייתכן שתידרש להעביר אל ההתקן שלך אישור אבטחה ולהתקין אותו. לקבלת מידע מפורט על הגדרת חיבור אל רשת Virtual Private Network, פנה אל מנהל הרשת בארגוןך.

כדי להוסיף רשת פרטית וירטואלית

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < עוד > VPN והקש עליו.
- 3 הקש על .
- 4 בחר את סוג רשת VPN להוספה.
- 5 הזן את הגדרות VPN.
- 6 הקש על שמור.

כדי להתחבר לרשת פרטית וירטואלית

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **עוד** < **VPN** והקש עליו.
- 3 ברשימת הרשתות הזמינות, הקש על רשת VPN שאליה ברצונך להתחבר.
- 4 הזן את המידע הדרוש.
- 5 הקש על **התחבר**.

כדי להתנתק מרשת פרטית וירטואלית (VPN)

- 1 גרור את שורת המצב כלפי מטה.
- 2 הקש על הודעת היידוע של חיבור ה-VPN כדי לכבות אותו.

סנכרון נתונים בהתקן שלך

סנכרון עם חשבונות מקוונים

סנכרון את ההתקן שלך עם אנשי קשר, דוא"ל, אירועי לוח שנה ופרטים אחרים מחשבונות מקוונים, לדוגמה, חשבונות דוא"ל כגון Gmail™ ו-Exchange ActiveSync™, Facebook™, Flickr™ ו-Twitter™. תוכל לסנכרן נתונים באופן אוטומטי עבור חשבונות אלה על-ידי הפעלת פונקציית הסנכרון האוטומטי. לחלופין, תוכל לסנכרן כל חשבון באופן ידני.

כדי להגדיר חשבון מקוון לסנכרון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על **הגדרות** < **חשבונות** < **הוסף חשבון**, ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך להוסיף.
- 3 פעל בהתאם להוראות ליצירת חשבון, או היכנס לחשבון, אם כבר יש לך אחד כזה.

כדי לבצע סנכרון ידני עם חשבון מקוון

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על  < **הגדרות** < **חשבונות**.
- 2 תחת **חשבונות** הקש על שם החשבון שברצונך לסנכרן איתו. תופיע רשימה של פריטים שמציגה מה ניתן לסנכרן עם החשבון.
- 3 הקש על הפריטים שברצונך לסנכרן.

כדי להסיר חשבון מקוון

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על  < **הגדרות** < **חשבונות**.
- 2 תחת **חשבונות** הקש על שם החשבון שברצונך להסיר.
- 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הסר חשבון**.
- 4 הקש פעם נוספת על **הסר חשבון** כדי לאשר את הפעולה.

סנכרון עם Microsoft® Exchange ActiveSync®

אם החברה שלך משתמשת בחשבון Microsoft Exchange ActiveSync, באפשרותך לגשת להודעות הדוא"ל, לפגישות בלוח השנה ולאנשי הקשר של החברה שלך ישירות מההתקן שברשותך. לאחר ההגדרה, תוכל למצוא את המידע שלך ביישומים **דוא"ל**, **יומן** ו-**אנשי קשר**.

כדי להגדיר חשבון EAS לסנכרון

- 1 ודא שפרטי שם התחום והשרת זמינים (כפי שסופקו לך על-ידי מנהל הרשת של החברה).
 - 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 הקש על **הגדרות** < **חשבונות** < **הוסף חשבון** < **Exchange ActiveSync**.
 - 4 הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה הארגוניים.
 - 5 הקש על **הבא**. ההתקן יתחיל לאחזר את המידע מהחשבון שלך. אם מתרחש כשל, הזן את פרטי שם התחום והשרת עבור החשבון שלך באופן ידני ולאחר מכן הקש על **הבא**.
 - 6 הקש על **אישור** כדי לאפשר לשרת הארגוני שליטה בהתקן שלך.
 - 7 בחר את הנתונים שברצונך לסנכרן עם ההתקן, כגון אנשי קשר ופריטי לוח שנה.
 - 8 אם תרצה, הפעל את מנהל ההתקנים כדי לאפשר לשרת הארגוני לשלוט בתכונות אבטחה מסוימות בהתקן. לדוגמה, תוכל לאפשר לשרת הארגוני להגדיר כללי סיסמה ולהגדיר הצפנה של אמצעי אחסון.
 - 9 בסיום ההגדרה, הזן שם עבור החשבון הארגוני.
- ! כאשר תשנה את סיסמת הכניסה עבור חשבון EAS במחשב, עליך להיכנס שוב לחשבון ה-EAS בהתקן שלך.

כדי לשנות את ההגדרות של חשבון EAS

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על **דוא"ל** ולאחר מכן הקש על .
- 3 הקש על **הגדרות** בחר חשבון EAS, ולאחר מכן שנה את ההגדרות של חשבון EAS כנדרש.

כדי להגדיר מרווח סנכרון עבור חשבון EAS

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על **דוא"ל** ולאחר מכן הקש על .
- 3 הקש על **הגדרות** ובחר חשבון EAS.
- 4 הקש על **תדירות בדיקה** < **תדירות בדיקה** ובחר אפשרות מרווח.

כדי להסיר חשבון EAS

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  < הגדרות < חשבונות.
- 2 תחת חשבונות, הקש על Exchange ActiveSync ולאחר מכן בחר את חשבון ה-EAS שברצונך להסיר.
- 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על הסר חשבון.
- 4 הקש פעם נוספת על הסר חשבון כדי לאשר את הפעולה.

הגדרות בסיסיות

גישה להגדרות

הצג ושנה הגדרות עבור ההתקן בתפריט ההגדרות. תפריט 'הגדרות' נגיש ממסך היישומים וממסך ההגדרות המהירות.

כדי לפתוח את תפריט ההגדרות של ההתקן ממסך היישומים

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על
- 2 הקש על הגדרות.

כדי לצפות במידע על ההתקן

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על
- 2 הקש על הגדרות > מידע על הטאבלט.

כדי להפעיל את המסך באמצעות המצב 'הקש כדי להעיר'

- 1 ודא כי המצב 'הקש כדי להעיר' מופעל. כדי להפעיל מצב זה, הקש על הגדרות > תצוגה, ולאחר מכן גרור את המחווה לצד הקש כדי לעורר ימינה.
- 2 הקש פעמיים על המסך.

כדי לפתוח או לסגור את מסך ההגדרות המהירות

- כדי לפתוח את מסך ההגדרות המהירות, גרור את שורת המצב כלפי מטה.

להפעלת הפנס

- 1 גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות.
- 2 הקש על

כדי לבחור אילו הגדרות יוצגו במסך ההגדרות המהירות

- 1 באמצעות שתי אצבעות, גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על
- 2 בסרגל בחלק העליון של המסך, גע נגיעה ארוכה בסמל של ההגדרה המהירה שברצונך להוסיף ולאחר מכן גרור ושחרר אותו בחלק התחתון של המסך.

כדי לסדר מחדש את מסך ההגדרות המהירות

- 1 גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ערוך.
- 2 גע נגיעה ארוכה בסמל כלשהו ולאחר מכן העבר אותו למיקום הרצוי.

הגדרות עוצמת קול

באפשרותך לכוון את עוצמת הרינגטון עבור שיחות נכנסות וחיוויים, וכן עבור הפעלת מוזיקה ווידאו.

כדי לכוון את עוצמת הרינגטון באמצעות מקש עוצמת הקול

- הקש על מקש עוצמת הקול למעלה או למטה.

כדי לכוון את עוצמת הקול של השמעת מדיה באמצעות מקש עוצמת הקול

- בעת השמעת מוזיקה או צפייה בווידיאו, הקש על מקש עוצמת הקול למעלה או למטה גם כאשר המסך נעול.

כדי להפעיל מצב רטט

- לחץ על מקש עוצמת הקול למטה או למעלה עד להופעת בשורת המצב.

כדי לכוון את רמות עוצמת הקול

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על
- 2 חפש את הגדרות > צלילים והתראות והקש עליו.
- 3 גרור את מחווי עוצמת הקול למיקומים הרצויים.

! תוכל גם ללחוץ על מקש עוצמת הקול למעלה או למטה ולאחר מכן להקיש על כדי לכוון בנפרד את רמות עוצמת הקול של הצלול, של הפעלת המדיה או של ההתראה.

כדי להגדיר את ההתקן למצב רטט עבור שיחות נכנסות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < צלילים והתראות והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד הפעל גם רטט עבור שיחות שמאלה.

כדי להגדיר רינגטון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < צלילים והתראות < צליל שיחה והקש עליו.
- 3 בחר אפשרות מתוך הרשימה או הקש על + ובחר קובץ מוזיקה שנשמר בהתקן.
- 4 כדי לאשר, הקש על בוצע.

כדי לבחור את צליל החיווי

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < צלילים והתראות < צליל התראה והקש עליו.
- 3 בחר אפשרות מתוך הרשימה או הקש על + ובחר קובץ מוזיקה שנשמר בהתקן.
- 4 כדי לאשר, הקש על בוצע.

💡 לחלק מהיישומים יש צלילי חיווי מיוחדים להם, שבאפשרותך לבחור מהגדרות היישום.

כדי לאפשר צלילי מקשים

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < צלילים והתראות < צלילים אחרים והקש עליו.
- 3 גרור ימינה את המחווה לצד צלילים של לוח החיוג וצליל בחירה.

הגדרות מצב לא להפריע

באפשרותך להגדיר את ההתקן למצב 'לא להפריע' ולהחליט באופן ידני כמה זמן ההתקן שלך יהיה במצב 'לא להפריע'. בנוסף, באפשרותך להגדיר מראש באופן אוטומטי את המועד שבו ההתקן שלך יהיה במצב 'לא להפריע'.

אין הגבלת זמן שמור על התקן שקט עד להפעלה ידנית של הצליל.

למשך שעה אחת שמור על התקן שקט למשך שעה. ניתן להקיש על סימני המינוס והפלוס כדי לכוון את המשך.

כדי להפעיל את מצב 'נא לא להפריע'

- לחץ על מקש עוצמת הקול עד להופעת הסמל .

כדי לעבור במהירות בין המצבים 'נא לא להפריע'/'רטט'/'צליל'

- 1 לחץ על מקש החלשת או הגברת עוצמת הקול עד להופעת הסמל  או .
- 2 הקש על  או  כדי להפעיל את מצב 'נא לא להפריע', לחץ על מקש הפחתת עוצמת הקול במצב רטט.

כדי לתזמן מרווחי זמן למצב 'נא לא להפריע'

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הגדרות < צלילים והתראות < נא לא להפריע < כללים אוטומטיים והקש עליו.
- 3 בחר את הזמן או האירוע לתזמן למצב 'נא לא להפריע', או הוסף כלל חדש.
- 4 הזן את שם הכלל הדרוש ולאחר מכן הקש על אישור.
- 5 אתר את האפשרות ימים והקש עליה, ולאחר מכן סמן את תיבות הסימון של הימים הרלוונטיים והקש על בוצע.
- 6 כדי לכוון את שעת ההתחלה, הקש על שעת התחלה, בחר ערך ולאחר מכן הקש על אישור.
- 7 כדי לכוון את שעת הסיום, הקש על שעת סיום, בחר ערך ולאחר מכן הקש על אישור. ההתקן יישאר במצב 'נא לא להפריע' במהלך מרווח הזמן שנבחר.

הגדרת חריגים למצב שקט

תוכל לבחור לאילו סוגי חיוויים מותר להשמיע צליל במצב שקט ותוכל לסנן חריגים בהתבסס על המקור שממנו הם מגיעים. סוגי החריגים הנפוצים ביותר כוללים:

- אירועים ותזכורות
- שיחות

- הודעות
- התראות

כדי לאפשר חריגים כאשר מצב 'לא להפריע' מופעל

- 1 במסך הבית, הקש על .
- 2 אתר את הגדרות < צלילים והתראות > לא להפריע < מותר בעדיפות בלבד והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד ההגדרה הרצויה.

כדי לשייך החרגות לסוגים ספציפיים של אנשי קשר

- 1 במסך הבית, הקש על .
- 2 אתר את הגדרות < צלילים והתראות > לא להפריע < מותר בעדיפות בלבד והקש עליו.
- 3 הקש על שיחות או על הודעות.
- 4 בחר אפשרות.

הגדרות מסך

כדי לכוון את בהירות המסך

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט הגדרות < תצוגה > רמת בהירות והקש עליו.
 - 3 גרור את המחווה כדי להתאים את הבהירות.
-  הפחתת רמת הבהירות משפרת את ביצועי הסוללה.

על מנת לאפשר רטט במגע

- 1 ממסך הבית, לחץ על .
- 2 חפש את הגדרות < צלילים והתראות > צלילים אחרים והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה לצד רטט בעת מגע למיקום פועל. כעת הטלפון ירטוט כשתקיש על מקשי הבחירה.

כדי להתאים את פרק הזמן של חוסר פעילות לפני כיבוי המסך

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט הגדרות < תצוגה > משך זמן תאורה והקש עליו.
 - 3 בחר אפשרות.
-  כדי לכבות את המסך במהירות, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה .

בקרת תאורה אחורית חכמה

בקרת התאורה האחורית החכמה משאירה את המסך מופעל כל אתה מחזיק את ההתקן בידך. לאחר שתניח את ההתקן, המסך יכבה בהתאם להגדרת מצב השינה שלך.

כדי להפעיל את פונקציית בקרת התאורה האחורית החכמה

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < תצוגה > בקרת תאורה חכמה והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה ימינה.

הצמדת מסך

השתמש בהצמדת מסך כדי לקבוע שההתקן יציג רק את המסך של יישום ספציפי. לדוגמה, אם אתה משחק במשחק ובטעות נוגע במקש הניווט 'דף הפתיחה', תכונת הצמדת המסך מונעת את מזעור המסך של יישום המשחק הפעיל. תוכל גם להשתמש בתכונה זו כאשר תשאיל את ההתקן לאדם אחר כדי להקשות עליו לגשת ליותר מיישום אחד. לדוגמה, תוכל להשאיל את ההתקן למישהו כדי שיצלם תמונה ולהצמיד את המסך ליישום המצלמה, כדי שהוא לא יוכל להשתמש בקלות ביישומים אחרים, כמו דוא"ל.

 הצמדת מסך היא לא תכונת אבטחה והיא לא מונעת לחלוטין ממשתמשים אחרים לבטל את ההצמדה של מסך ולגשת להתקן שלך. כדי להגן על הנתונים שלך, עליך להגדיר את ההתקן לבקש קוד PIN לנעילת מסך, סיסמה או תבנית כדי שמישהו יוכל לבטל את הצמדת המסך.

כדי להפעיל הצמדת מסך

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
 - 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **אבטחה** < **נעיצת מסך** והקש עליו.
 - 3 גרור את המחווה ימינה.
 - 4 אם לא הגדרת נעילת מסך באמצעות תבנית ביטול נעילה, קוד PIN או סיסמה בהתקן, גרור ימינה את המחווה תחת שמתחת ל-**נעל מכשיר בזמן ביטול הצמדה** ולאחר מכן בחר אפשרות. אם מסך הנעילה שלך כבר מופעל, גרור את המחווה כדי להפעיל את אפשרות האבטחה הרלוונטית לאחר שהפעלת הצמדת מסך.
- 💡 תבנית ביטול נעילה, קוד PIN או סיסמה אינם הכרחיים כדי שהצמדת מסך תפעל.

כדי להצמיד מסך

- 1 ודא שהצמדת מסך מופעלת בהתקן שלך.
- 2 פתח יישום ועבור למשך שברצונך להצמיד.
- 3 הקש על .
- 4 כדי להציג את סמל הצמדת המסך , החלק כלפי מעלה.
- 5 הקש על .
- 6 בחלון המוקפץ שמופיע, הקש על **הבנתי**.

כדי לבטל הצמדה של מסך

- 1 במסמך המוצמד, גע נגיעה ארוכה באפשרויות  ו- <בו-זמנית.
 - 2 שחרר את שני הלחצנים.
- 💡 אם בחרת אפשרות אבטחה כאשר הפעלת את פונקציית הצמדת המסך, תצטרך להזין את התבנית, קוד ה-PIN או הסיסמה כדי לבטל את נעילת ההתקן ורק לאחר מכן הצמדת המסך תבוטל.

הגדרות יישום

חלק מהיישומים יבקשו אישור לאחר שתתחיל להשתמש בהם. ניתן לאפשר או לדחות הרשאות בנפרד עבור כל יישום, בין אם מהתפריט 'הגדרות' או מתיבת הדו-שיח לאישור הרשאות. דרישות ההרשאה נסמכות על תכנון היישום.

אפשר או דחיית הרשאות

ניתן לבחור אם לאפשר או לדחות הרשאות בעת הצגת תיבת הדו-שיח. אם השתמשת בעבר בגרסת Android אחרת, רוב היישומים כבר קיבלו את ההרשאות הנחוצות.

כדי לאפשר הרשאה

- 1 כדי לאפשר הרשאה, הקש על **Always allow**.
- 2 כשמופיעה תיבת הדו-שיח לאישור בפעם השנייה, באפשרותך לבחור באפשרות **לעולם אל תבקש שוב** אם תרצה.
- 3 בנוסף, תיבת דו-שיח תציג הסבר מדוע יש צורך בהרשאות ליישום וספציפית עבור מה הוא משתמש בהן. כדי לבטל את תיבת הדו-שיח, הקש על **אישור**.

כדי לדחות הרשאה

- כדי לדחות הרשאה, הקש על **דחה** כאשר תיבת הדו-שיח מוצגת.
- 💡 עדיין ניתן להשתמש בחלק מהיישומים גם אם דחית הרשאות.

הרשאות קריטיות

חלק מההרשאות הן חובה כדי שהיישומים יעבדו כנדרש. במקרים כאלה תיבת דו-שיח תודיע לך על כך.

כדי להגדיר תצורה של יישומים

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **יישומים** <  והקש עליו.
- 3 בחר אפשרות הגדרת תצורה, לדוגמה **הרשאות יישום**, לאחר מכן בחר יישום שברצונך להגדיר את התצורה שלו.

כדי לאפשר הרשאות קריטיות

- 1 כדי לאפשר הרשאה, הקש על **המשך** < **פרטי יישום** < **הרשאות**.
 - 2 חפש את ההרשאה הקריטית הנחוצה לך.
 - 3 גרור את המחווה ימינה.
- ! באפשרותך גם לנהל הרשאות ב-**הגדרות** < **יישומים**. הקש על יישום ושנה את ההרשאות כרצונך.

אפשר או דחיית עדכונים אוטומטיים של יישומים

אם תכונת העדכון האוטומטי מאפשרת, היישומים יעודכנו מבלי שתתבקש, כך שייתכן שלא תבחין בהורדה של נפחי נתונים גדולים. כדי למנוע עלויות גבוהות אפשרויות בגין תעבורת נתונים, באפשרותך לנטרל עדכונים אוטומטיים או לאפשר עדכונים אוטומטיים רק באמצעות חיבור Wi-Fi. עליך לנטרל את תכונת העדכון האוטומטי הן ביישום של Play Store™ והן ביישום של What's New (כאשר זמין) כדי למנוע את העדכון האוטומטי של יישומים.

להפעלה או להשבתה של עדכונים אוטומטיים של כל היישומים ב-Play Store

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על  ולאחר מכן אתר את הפריט  והקש עליו.
- 2 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות** < **עדכון אוטומטי של יישומים**.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

להפעלה או להשבתה של עדכונים אוטומטיים של כל היישומים ביישום What's New

- 1 במסך **דף פתיחה**, הקש על  ולאחר מכן אתר את הפריט  והקש עליו.
- 2 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות** < **עדכון אוטומטי של יישומים**.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

קישור ליישום

ההתקן שלך יכול לקבוע את יישום ברירת המחדל שיטפל בקישור מסוים לרשת. כלומר, אם הקישור מוגדר, אינך צריך לבחור יישום בכל פעם שאתה פותח קישור. ניתן לשנות את יישום ברירת המחדל בכל עת.

כדי לנהל קישורי יישום מתפריט ההגדרות

- 1 ב-**דף הפתיחה**, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **יישומים** והקש עליו.
- 3 הקש על  ולאחר מכן חפש **קישורים של אפליקציה**.
- 4 בחר ביישום שברצונך להגדיר לו את הקישורים התומכים.
- 5 הגדר את המאפיין **קישורים של אפליקציה** לאפשרות **פתח באפליקציה זו**.

איפוס היישומים שלך

ניתן לאפס יישום או לנקות נתוני יישום אם היישום שלך מפסיק להגיב או גורם לבעיות בהתקן.

כדי לאפס העדפות של יישום

- 1 במסך **דף הפתיחה** (דף הפתיחה), הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **יישומים** והקש עליו.
 - 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על **איפוס העדפות יישום**.
- ! איפוס העדפות היישום לא מוחק נתוני יישומים מההתקן.

כדי לנקות נתוני יישום

- 1 ב-**דף הפתיחה**, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **יישומים** והקש עליו.
 - 3 בחר יישום או שירות, לאחר מכן הקש על **אחסון** < **מחק נתונים**.
- ! כאשר אתה מנקה נתוני יישום, נתונים מהיישום שנבחר נמחקים מההתקן לצמיתות. האפשרות לנקות נתוני יישום אינה זמינה עבור כל היישומים או השירותים.

כדי לנקות מטמון יישום

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את הגדרות > יישומים והקש עליו.
 - 3 בחר יישום או שירות, לאחר מכן הקש על אחסון > מחק מטמון.
- ! האפשרות לנקות את מטמון היישום אינה זמינה עבור כל היישומים או השירותים.

כדי לנקות את הגדרת ברירת המחדל של היישום

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את הגדרות > יישומים והקש עליו.
 - 3 בחר יישום או שירות, לאחר מכן הקש על פתח כברירת מחדל > מחק ברירות מחדל.
- ! האפשרות לנקות את הגדרת ברירת המחדל של היישום אינה זמינה עבור כל היישומים או השירותים.

Daydream

Daydream הוא שומר מסך אינטראקטיבי שמציג באופן אוטומטי צבעים, תמונות או מצגות שקופיות כאשר ההתקן מחובר לעגינה או נטען והמסך אינו פעיל.

בהתקן שבו משתמשים משתמשים מרובים, כל משתמש יכול לבחור הגדרות Daydream משלו. 

כדי להפעיל את שומר המסך Daydream

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות > תצוגה > חלום בהקיץ והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה ימינה.

כדי לבחור תוכן עבור שומר המסך Daydream

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות > תצוגה > חלום בהקיץ והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה ימינה.
- 4 בחר מה ברצונך להציג כאשר שומר המסך פעיל.

כדי להגדיר מתי שומר המסך Daydream יופעל

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות > תצוגה > חלום בהקיץ והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה ימינה.
- 4 כדי להפעיל את שומר המסך Daydream באופן מיידי, הקש על  ולאחר מכן הקש על התחל כעת.
- 5 כדי להגדיר אפשרויות הפעלה אוטומטית, הקש על  ולאחר מכן הקש על מתי יש לעבור למצב "חלום בהקיץ" ובחר אפשרות.

הגדרות שפה

באפשרותך לבחור שפת ברירת מחדל עבור ההתקן ולשנות אותה שוב במועד מאוחר יותר. תוכל גם לשנות את שפת הכתיבה עבור קלט טקסט. ראה התאמה אישית של המקלדת הווירטואלית בדף 64.

כדי לשנות את השפה

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט הגדרות > שפה ומקלדת > שפה והקש עליו.
 - 3 בחר אפשרות.
 - 4 הקש על אישור.
- ! אם בחרת שפה לא נכונה ואינך יכול לקרוא את התפריטים, חפש את הסמל  והקש עליו. לאחר מכן בחר בטקסט שלצד  ובחר בערך הראשון בתפריט שנפתח. לאחר מכן, תוכל לבחור בשפה הרצויה.

תאריך ושעה

באפשרותך לשנות את התאריך והשעה של ההתקן.

כדי להגדיר ידנית את התאריך

- 1 בדף הפתיחה, הקש על
- 2 חפש את הגדרות < תאריך ושעה והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד **תאריך ושעה** אוטומטיים שמאלה.
- 4 הקש על הגדר תאריך.
- 5 גלול למעלה ולמטה כדי לבחור את התאריך הרצוי.
- 6 הקש על אישור.

כדי להגדיר ידנית את השעה

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < תאריך ושעה והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד **תאריך ושעה** אוטומטיים שמאלה.
- 4 הקש על הגדר שעה.
- 5 בחר את הערכים הרלוונטיים עבור השעה והדקה.
- 6 הקש על אישור.

כדי להגדיר אזור זמן

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < תאריך ושעה והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד **אזור זמן** אוטומטי שמאלה.
- 4 הקש על בחר אזור זמן.
- 5 בחר אפשרות.

X-Reality™ for mobile

טכנולוגיית X-Reality™ for Mobile של Sony משפרת את איכות הצפייה בווידיאו ובתמונות לאחר שאתה מצלם, ומספקת תמונות ברורות, חדות וטבעיות יותר. X-Reality™ for Mobile מופעל כברירת מחדל, אך תוכל לכבות אותו אם ברצונך להפחית את צריכת החשמל של הסוללה.

כדי להפעיל את X-Reality™ for mobile

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הפריט הגדרות < תצוגה < שיפור תמונה והקש עליו.
- 3 הקש על לחצן האפשרויות X-Reality for mobile, אם עדיין לא נבחר.

מצב עשיר במיוחד

מצב עשיר במיוחד משפר את הבהירות והרוויה של הצבע בתצלומים ובסרטוני וידאו כאשר אתה צופה בהם בהתקן.

כדי להפעיל מצב עשיר במיוחד

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הפריט הגדרות < תצוגה < שיפור תמונה והקש עליו.
- 3 הקש על לחצן האפשרויות מצב חי במיוחד, אם עדיין לא נבחר.

שיפור פלט הקול

ניתן לשפר את איכות הקול של ההתקן על ידי אפשר ידני של הגדרות קול שונות, כגון אקולייזר וצליל סראונד. ניתן גם לאפשר את המנרמל הדינמי כך שימזער את הבדלי העוצמה בין שירים לבין סרטוני וידאו.

כדי לשפר את פלט הקול באופן ידני

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < צלילים והתראות < הגדרות שמע והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד **ClearAudio+** שמאלה.

כדי לכוון את הגדרות הקול באופן ידני

- 1 במסך הבית, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט **הגדרות > צלילים והתראות > הגדרות שמע** והקש עליו.
 - 3 גרור את המחווה שלצד **ClearAudio+** שמאלה.
 - 4 הקש על **אפקטי צליל**.
 - 5 כוון את הגדרות הצליל על-ידי גרירת לחצני רצועת התדרים כלפי מעלה או מטה.
- 💡 לכוון הידני של הגדרות פלט הקול אין כל השפעה על יישומי התקשורת הקולית. לדוגמה, אין שינוי באיכות הקול של השיחה הקולית.

כדי למזער את הבדלי עוצמת הקול באמצעות המנרמל הדינמי

- 1 במסך הבית, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות > צלילים והתראות > הגדרות שמע** והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד **מנרמל דינמי** שמאלה.

ביטול רעש

ההתקן תומך בדיבוריות עם ביטול רעש. על-ידי שימוש בדיבוריות לביטול רעש עם ההתקן, תוכל לקבל איכות שמע הרבה יותר ברורה כאשר תאזין, לדוגמה, למוזיקה בסביבה רועשת, כגון אוטובוס, רכבת או מטוס. תוכל גם להשתמש בתכונה זו כדי ליצור סביבה שקטה ללימוד, עבודה או קריאה.

💡 כדי להבטיח ביצועים אופטימליים, מומלץ להשתמש באוזניות לביטול רעש של Sony.

כדי להשתמש באוזנייה לביטול רעש

- 1 חבר את האוזנייה לביטול רעש להתקן.
- 2 בדף הפתיחה, הקש על  **הגדרות > צלילים והתראות > הגדרות אביזרים > ביטול רעשים**, ולאחר מכן גרור ימינה את המחווה שמתחת **ביטול רעשים**.
- 3 אם ברצונך להפעיל **ביטול רעשים** במהלך הפעלת מוזיקה או וידאו בלבד, או כאשר המסך פעיל, גרור ימינה את המחווה שלצד **מצב חיסכון באנרגיה**.
- 4 אם ברצונך להפעיל את **ביטול רעשים** כל עוד האוזנייה מחוברת, גרור שמאלה את המחווה שלצד **מצב חיסכון באנרגיה**.

! ייתכן שאוזנייה לביטול רעש לא צורפה להתקן בזמן הרכישה.

כדי להתאים את ההגדרות לסביבת הרעש

- 1 ודא שאוזנייה לביטול רעש מחוברת להתקן שלך.
- 2 בדף הפתיחה, הקש על .
- 3 אתר את **הגדרות > צלילים והתראות > הגדרות אביזרים > ביטול רעשים > סביבת הרעש** והקש עליו.
- 4 בחר בסוג סביבת הרעש ולאחר מכן הקש על **אישור**.

חשבונות משתמש מרובים

ההתקן שברשותך תומך בחשבונות משתמש מרובים, באופן שמשתמשים שונים יכולים להיכנס למכשיר בנפרד ולהשתמש בו. חשבונות משתמש מרובים הם פתרון טוב למצבים שבהם אתה משתף את אותו התקן עם אנשים אחרים או משאיל את ההתקן שלך למישהו כדי שישתמש בו זמן מה. המשתמש שמגדיר את ההתקן בפעם הראשונה הופך להיות הבעלים של ההתקן. רק הבעלים יכול לנהל את החשבונות של משתמשים אחרים. פרט לחשבון הבעלים, קיימים שני סוגים של חשבונות:

- משתמש רגיל: סוג חשבון זה מתאים למישהו שמשתמש באופן קבוע בהתקן.
- משתמש אורח: הפעל את אפשרות חשבון האורח עבור מישהו שרוצה להשתמש בהתקן שלך באופן זמני בלבד.

! תכונות אחדות זמינות רק לבעלים. לדוגמה, רק הבעלים יכול לאפשר הורדות ממקורות שאינם Google Play™.

אודות החשבון 'משתמש רגיל'

על-ידי הוספת חשבונות מסוג 'משתמש רגיל', משתמשים שונים יוכלו להגדיר דפי פתיחה שונים, תמונות רקע שונות והגדרות כלליות שונות. הם יכולים גם לקבל גישה נפרד ליישומים ולאחסון בזיכרון עבור קבצים כמו מוזיקה ותצלומים. תוכל להוסיף עד שלושה חשבונות 'משתמש רגיל' להתקן.

כדי להוסיף חשבון משתמש רגיל

- 1 ודא שאתה מחובר כבעלים, כלומר, המשתמש שהגדיר את ההתקן לראשונה.
 - 2 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 3 אתר את הפריט **הגדרות** < **משתמשים** < **הוסף משתמש** והקש עליו.
 - 4 הקש על **אישור**. החשבון החדש נוצר.
 - 5 הקש על **הגדר עכשיו**. המסך יינעל וסמל המייצג את המשתמש החדש שנוסף מופיע בפינה הימנית העליונה.
 - 6 בטל את נעילת המסך על-ידי החלקה כלפי מעלה.
 - 7 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להגדרת החשבון עבור המשתמש.
- 💡 במקרים שבהם האדם שמשתמש בחשבון החדש רוצה להגדיר את החשבון אך הוא לא זמין באותה עת, תוכל להקיש על **לא עכשיו** בשלב 5. כאשר המשתמש יהיה מוכן, הוא יוכל לבחור **משתמשים** תחת **הגדרות** ולראות את החשבון החדש, שמופיע כ**משתמש חדש**. כל שעליך לעשות הוא להקיש על החשבון ולפעול בהתאם להוראות לסיום הגדרתו.

💡 תוכל גם להוסיף חשבון משתמש רגיל משורת המצב במסך כלשהו. פשוט גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות, הקש על סמל המשתמש ולאחר מכן הקש על **הוסף משתמש**.

כדי לאפשר למשתמש רגיל לבצע שיחות טלפון ולהשתמש ב-SMS

- 1 ודא שאתה מחובר בתור הבעלים.
- 2 בדף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את **הגדרות** < **משתמשים** והקש עליו.
- 4 הקש על  לצד שם המשתמש הרלוונטי, ולאחר מכן גרור את המחווה שלצד **הפעל שיחות טלפון ו-SMS** ימינה.

כדי למחוק חשבון משתמש רגיל מההתקן

- 1 ודא שאתה מחובר בתור הבעלים.
- 2 בדף הפתיחה, לחץ על .
- 3 חפש את **הגדרות** < **משתמשים** והקש עליו.
- 4 הקש על  שלצד שם המשתמש שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על **הסרת משתמש** < **מחק**.

אודות החשבון 'משתמש אורח'

אם מיישור רוצה להשתמש בהתקן שלך באופן זמני, תוכל להפעיל חשבון אורח עבור משתמש זה. במצב אורח, ההתקן מופעל כמערכת שזה עתה הותקנה, עם היישומים שהותקנו מראש בלבד. לאחר שהאורח יסיים להשתמש בהתקן שלך, תוכל לנקות את ההפעלה כך שהאורח הבא יתחיל שוב עם המערכת המקורית. החשבון 'משתמש אורח' מותקן מראש ולא ניתן למחוק אותו.

כדי להפעיל חשבון משתמש אורח

- 1 ודא שאתה מחובר כבעלים, כלומר, המשתמש שהגדיר את ההתקן לראשונה.
 - 2 בדף הפתיחה, הקש על .
 - 3 אתר את הפריט **הגדרות** < **משתמשים** < **אורח** והקש עליו.
- 💡 תוכל גם להפעיל את חשבון המשתמש האורח משורת המצב במסך כלשהו. פשוט גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות, הקש על סמל המשתמש ולאחר מכן הקש על **הוסף אורח**.

כדי לאפשר למשתמש האורח לבצע שיחות טלפון

- 1 ודא שאתה מחובר בתור הבעלים.
- 2 בדף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את **הגדרות** < **משתמשים** והקש עליו.
- 4 הקש על  לצד **אורח**, ולאחר מכן גרור את המחווה שלצד **הפעל שיחות טלפון** ימינה.

כדי למחוק את הנתונים של חיבור אורח

- 1 ודא שאתה מחובר לחשבון האורח.
- 2 בדף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את הגדרות < **משתמשים** והקש עליו.
- 4 אתר את הפריט **הסר אורח** (גיבוי ושחזור) והקש עליו.
- 5 הקש על **הסר**.

באפשרותך גם למחוק את חיבור האורח משורת המצב במסך כלשהו, כל עוד אתה מחובר לחשבון האורח. פשוט גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות, הקש על סמל המשתמש ולאחר מכן הקש על **הסר אורח**.

מעבר בין חשבונות משתמש מרובים

כדי לעבור בין חשבונות משתמש מרובים

- 1 כדי להציג את רשימת המשתמשים, גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות ולאחר מכן הקש על סמל המשתמש בפינה הימנית העליונה של המסך.
 - 2 הקש על הסמל שמייצג את חשבון המשתמש שאליו ברצונך לעבור. מסך הנעילה עבור חשבון משתמש זה יופיע.
- כאשר תעבור לחשבון האורח, הקש על **התחל מחדש** אם ברצונך לנקות את החיבור הקודם, או הקש על **כן, המשך** כדי להמשיך לחיבור הקודם.
- כלמשתמש יכול להגדיר מסך נעילה משלו. ראה **נעילת מסך** בדף 12.

הגדרות עבור חשבונות משתמש מרובים

קיימים שלושה סוגים שונים של הגדרות בהתקנים עם משתמשים מרובים:

- הגדרות הניתנות לשינוי על-ידי כל משתמש ומשפיעות על כל המשתמשים. לדוגמה, שפה, Wi-Fi, מצב טיסה, NFC ו-Bluetooth.
- הגדרות שמשפיעות על חשבון משתמש ספציפי בלבד. לדוגמה, סנכרון נתונים אוטומטי, נעילת מסך, חשבונות שונים שנוספו ותמונת רקע.
- הגדרות הגלויות לבעלים בלבד, ומשפיעות על כל המשתמשים, לדוגמה, הגדרות VPN.

הקלדת טקסט

מקלדת וירטואלית

באפשרותך להזין טקסט באמצעות מקלדת QWERTY הווירטואלית על-ידי הקשה על כל אות בנפרד, או תוכל להשתמש בתכונת הקלט בהזזת אצבע ולהחליק את האצבע מאות לאות כדי ליצור מילים. אם תעדיף להשתמש בגרסה קטנה יותר וניידת של המקלדת הווירטואלית, תוכל במקום זאת להפעיל מקלדת ליד אחת או מיני-מקלדת.

באפשרותך לבחור עד שלוש שפות לקלט טקסט. התכונה 'זיהוי שפה חכם' מזהה את השפה שבה אתה משתמש וחוזר את המילים עבור השפה שבה אתה מקליד.



- 1 מחק את התו שלפני הסמן.
- 2 הכנס שורה חדשה או אשר את קלט הטקסט.
- 3 מעבר בין אותיות קטנות, אותיות ראשונות רישיות, ואותיות רישיות. עבור שפות מסוימות, מקש זה משמש לקבלת גישה לאותיות נוספות בשפה.
- 4 עבור למקלדת ניידת ליד אחת או מיני-מקלדת.
- 5 הזן רווח.
- 6 התאם אישית את המקלדת. מקש זה נעלם כשהמקלדת מותאמת אישית.
- 7 הצג מספרים וסימנים. לקבלת סימנים נוספים, הקש על $\$$ & =.

כדי להציג את המקלדת הווירטואלית להזנת טקסט

- הקש על שדה הזנת טקסט

כדי להזין טקסט תו אחר תו

- 1 כדי להזין תו גלוי במקלדת, הקש על התו הרצוי.
- 2 כדי להזין וריאנט של תו, גע נגיעה ארוכה בתו רגיל במקלדת להצגת רשימה של האפשרויות הזמינות, ולאחר מכן בחר מתוך הרשימה. לדוגמה, כדי להזין את האות é, גע נגיעה ארוכה באות e עד שיוצגו אפשרויות נוספות ולאחר מכן גרור לאפשרות é כדי לבחור בה כאשר האצבע נשארת לחוצה על המקלדת.

כדי להזין נקודה

- לאחר שתזין מילה, הקש פעמיים על מקש הרווח.

כדי לעבור בין המקלדת המלאה למקלדת קטנה יותר

- 1 בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, הקש על או על .
 - 2 בחר מקלדת.
- 💡 לחץ לחיצה ארוכה על , ולאחר מכן גרור כדי להזיז את המקלדת הקטנה למיקום הרצוי.

כדי לשנות את ההגדרות של 'קלט בהזנת אצבע'

- 1 כאשר המקלדת הווירטואלית מוצגת על המסך, הקש על 12!.
- 2 הקש על ⚙️ ולאחר מכן הקש על **מקלדת מותאמת אישית** (הגדרות מקלדת).
- 3 כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה 'קלט בהזנת אצבע', גרור את המחווה לצד **החלק כדי לכתוב** למצב מופעל או כבוי.

כדי להזין טקסט באמצעות הפונקציה 'קלט בהזנת אצבע'

- 1 כאשר המקלדת הווירטואלית מוצגת, החלק את אצבעך מאות לאות כדי להתוות את המילה שברצונך לכתוב.
- 2 בסיום הזנה של מילה, הרם את האצבע. מופיעה הצעה של מילה, בהתבסס על האותיות שהתוויית.
- 3 אם המילה המבוקשת אינה מופיעה, הקש על ✖ כדי להציג את שאר האפשרויות ובחר בהתאם. אם האפשרות המבוקשת אינה מופיעה, מחק את כל המילה והתווה אותה מחדש, או הזן את המילה על ידי הקשת כל אחת מהאותיות בנפרד.

הזנת טקסט באמצעות קלט קולי

בעת הזנת טקסט, ניתן להשתמש בפונקציה של קלט קולי במקום להקליד מילים. פשוט אמור את המילים שברצונך להזין. קלט קולי הוא טכנולוגיה ניסיונית של Google™, והוא זמין עבור מספר שפות ואזורים.

כדי לאפשר קלט קולי

- 1 כאשר המקלדת הווירטואלית מוצגת על המסך, הקש על 12!.
- 2 הקש על ⚙️ ולאחר מכן הקש על **מקלדת מותאמת אישית** (הגדרות מקלדת).
- 3 גרור את המחווה שלצד **מקש להקלדת קול של Google™** שמאלה.
- 4 הקש על < כדי לשמור את ההגדרות. סמל מיקרופון יופיע כעת במקלדת הווירטואלית.

כדי להזין טקסט באמצעות קלט קולי

- 1 פתח את המקלדת הווירטואלית.
- 2 הקש על 🗣. כאשר הסמל 🗣 יופיע, דבר בקול כדי להזין את הטקסט.
- 3 לסיום, הקש שוב על 🗣. הטקסט המוצע יופיע.
- 4 בעת הצורך, ערוך את הטקסט באופן ידני.

💡 כדי להציג את המקלדת ולהזין טקסט באופן ידני, הקש על 🗣.

עריכת טקסט

באפשרותך לבחור, לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט בזמן הכתיבה. ניתן לגשת לאפשרויות העריכה על ידי הקשה כפולה על הטקסט שהוזן. אפשרויות העריכה הופכות להיות זמינות באמצעות סרגל יישומים.

סרגל יישומים

הפעולות הבאות זמינות בטקסט שנבחר:

- גזור
- העתק
- הדבק
- שתף
- בחר הכל

! האפשרות **הדבק** מופיעה רק כאשר שמרת טקסט בלוח.

כדי לבחור טקסט

- 1 הזן טקסט ולאחר מכן הקש פעמיים על הטקסט. המילה שעליה תקיש תודגש בסמנים משני הצדדים.
- 2 גרור את הסמנים ימינה או שמאלה כדי לבחור טקסט נוסף.

כדי לערוך טקסט

- 1 הזן טקסט ולאחר מכן הקש פעמיים על הטקסט שהוזן כדי שיופיע סרגל היישומים.
- 2 בחר את הטקסט שברצונך לערוך ולאחר מכן השתמש בסרגל היישומים כדי לבצע את השינויים הרצויים.

כדי להשתמש במגדיל

- כאשר אתה מזין טקסט, גע נגיעה ארוכה בשדה הטקסט כדי להציג את הטקסט המוגדל ולמקם את הסמן במקום שתרצה בתוך שדה הטקסט.

התאמה אישית של המקלדת הווירטואלית

בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, באפשרותך לגשת למקלדת ולהגדרות אחרות של קלט טקסט, שיסייעו לך, למשל, להגדיר אפשרויות לשפות כתיבה, חיזוי טקסט ותיקון. תוכל לקבל המלצות למילים עבור שפה אחת בכל פעם על-ידי השבתת התכונה 'זיהוי שפה חכם'.

המקלדת יכולה להשתמש בטקסט שכתבת בהודעות וביישומים אחרים כדי ללמוד את סגנון הכתיבה שלך. תוכל למצוא גם מדריך התאמה אישית שינחה אותך בתהליך קביעת ההגדרות הבסיסיות ביותר, כדי לסייע לך להתחיל לפעול במהירות. תוכל לבחור להשתמש במקלדות אחרות ולעבור בין המקלדות. לדוגמה, תוכל לבחור במקלדת Xperia™ Chinese או במקלדת Xperia™ Japanese.

כדי לגשת להגדרות המקלדת הווירטואלית

- 1 במהלך הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, הקש על .
- 2 הקש על , ולאחר מכן הקש על **מקלדת מותאמת אישית** ושנה את ההגדרות כרצונך.
- 3 כדי להוסיף שפת כתיבה עבור קלט הטקסט, הקש על **שפת כתיבה** וסמן את תיבות הסימון הרלוונטיות.
- 4 הקש על **אישור** כדי לאשר.

כדי לשנות את הגדרות ההצעות למילים

- 1 בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, הקש על .
- 2 הקש על , ולאחר מכן הקש על **מקלדת מותאמת אישית** > **הצעות למילים**.
- 3 בחר אפשרות.

כדי לבחור מקלדת

- 1 במהלך הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, הקש על  בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 - 2 בחר אפשרות.
- 💡 כדי להפעיל אפשרויות מקלדת נוספות, הקש על **מקלדות נוספות** ולאחר מכן גרור את המחווים הרלוונטיים ימינה.

כדי לשנות את שפת הכתיבה בעת שימוש במקלדת הווירטואלית

- ! תכונה זו זמינה רק אם הוספת יותר משפת קלט אחת ותכונת זיהוי השפה החכם כבוייה, או אם השפות שבחרת כוללות שפות שאינן לטיניות.
- בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, הקש על סמל שפת הכתיבה כדי לעבור בין שפות הכתיבה שנבחרו. לדוגמה, הקש על EN עד ששפת הכתיבה הרצויה מופיעה.

כדי לשנות את ההגדרה של 'זיהוי שפה חכם'

- ! כדי להשתמש בזיהוי שפה חכם, יש לבחור יותר משפה אחת **בשפת כתיבה**. כמו כן, שים לב שיש תמיכה רק בשפות המשמשות באלפבית לטיני.

- 1 כאשר המקלדת הווירטואלית מוצגת על המסך, הקש על .
- 2 הקש על , ולאחר מכן הקש על **מקלדת מותאמת אישית**.
- 3 כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה 'זיהוי שפה חכם', גרור את המחוו ליד **זיהוי שפה חכם** למצב מופעל או כבוי.

כדי לשנות את הגדרות 'השתמש בסגנון הכתיבה שלי'

- 1 בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, הקש על .
- 2 הקש על , ולאחר מכן הקש על **מקלדת מותאמת אישית** > **השתמש בסגנון הכתיבה שלי** ובחר אפשרות.


כדי לבחור וריאציה של פריסת מקלדת

! וריאציות של פרסה מיועדות למקלדת הווירטואלית וייתכן שלא יהיו זמינות בכל שפות הכתיבה. תוכל לבחור פריסות מקלדת שונות עבור כל שפת כתיבה.

- 1 בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית, הקש על **12**.
- 2 הקש על **⚙** ולאחר מכן הקש על **מקלדת מותאמת אישית**.
- 3 הקש על **שפת כתיבה**, ולאחר מכן הקש על **⌨** לצד שפת כתיבה.
- 4 בחר וריאציה של פריסת מקלדת.
- 5 הקש על **אישור** לאישור.

ביצוע שיחות

באפשרותך לחייג למספר טלפון על-ידי הקשת מספר השמור ברשימת אנשי הקשר או על-ידי הקשת מספר הטלפון בתצוגת יומן השיחות. באפשרותך גם להשתמש בפונקציית החיוג החכם כדי למצוא במהירות מספרים ברשימת אנשי הקשר וביומני שיחות על-ידי הזנת חלק ממספר של איש קשר או חלק משמו ובחירתו מתוך ההצעות שמופיעות. כדי לבצע שיחת וידאו, תוכל להשתמש ביישום ההודעות המידיות וצ'ט הווידאו Hangouts™ בהתקן שלך. ראה *הודעות מיידייות ושיחת וידאו* בדף 80.

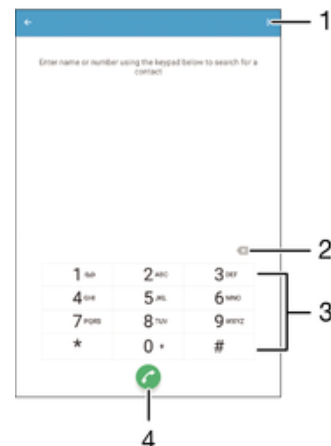

1	הצג אפשרויות נוספות
2	מחק מספר
3	מקשי חיוג
4	לחצן שיחה

כדי לפתוח את מקשי החיוג

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על
- 2 אתר את הפריט (גיבוי ושחזור) והקש עליו.
- 3 אם מקשי החיוג לא מופיעים, הקש על

כדי לחייג מספר טלפון

- 1 פתח את מקשי החיוג.
- 2 הזן את מספר הטלפון ולאחר מכן הקש על
- 3 כדי למחוק מספר שהוזן בטעות, הקש על

כדי לבצע שיחה באמצעות פונקציית החיוג החכם

- 1 פתח את מקשי החיוג.
- 2 הזן אותיות או מספרים המתאימים לאיש הקשר שברצונך לחייג אליו. במהלך הזנת האותיות והמספרים השונים מוצגת רשימת התאמות אפשריות.
- 3 הקש על איש הקשר שברצונך לחייג אליו.

כדי לבצע שיחה בינלאומית

- 1 פתח את מקשי החיוג.
- 2 גע נגיעה ארוכה ב-0, עד שיופיע סימן "+".
- 3 הזן את קידומת המדינה, קידומת אזור החיוג (ללא אפסים מובילים) ואת מספר הטלפון והקש על

כדי להוסיף מספר חיוג ישיר לדף הפתיחה

- 1 גע נגיעה ארוכה באזור ריק בדף הפתיחה.
- 2 בתפריט ההתאמה האישי, הקש על **יישומנים > קיצורי דרך**.
- 3 גלול ברשימת היישומים ובחר **חיוג ישיר**.
- 4 בחר את איש הקשר והמספר שבהם ברצונך להשתמש כמספר החיוג הישיר.

הצגה או הסתרה של מספר הטלפון

באפשרותך לבחור להציג או להסתיר את מספר הטלפון בכל ההתקנים של נמעני השיחות כאשר תתקשר אליהם.

כדי להציג או להסתיר את מספר הטלפון שלך

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 **הגדרות > שיחה > הגדרות נוספות > שיחה מזוהה והקש עליו**.

קבלת שיחות

אם תקבל שיחה נכנסת כאשר ההתקן נמצא במצב שינה או כאשר המסך נעול, יישום הטלפון ייפתח בפורמט של מסך מלא. אם תקבל שיחה נכנסת כאשר המסך פעיל, השיחה הנכנסת תוצג כחיווי צף, כלומר, בחלון ממוזער שצף בחלק העליון של המסך הפתוח. כאשר חיווי כזה יגיע, תוכל לבחור להשיב לשיחה ולפתוח את מסך ההתראות של הטלפון, או תוכל לדחות את השיחה ולהישאר במסך הנוכחי.

כדי להשיב לשיחה נכנסת כאשר המסך לא פעיל

- גרור את  ימינה.

כדי להשיב לשיחה נכנסת כאשר המסך פעיל

- בחיווי הצף שמופיע בראש המסך, הקש על **ענה**.

במקום להשיב לשיחה, תוכל לעבור למסך הראשי של יישום הטלפון על-ידי הקשה על החלק העליון של חלון החיווי הצף. באמצעות שיטה זו, יוצגו לך אפשרויות נוספות לניהול השיחה. לדוגמה, תוכל להחליט לדחות את השיחה עם הודעה, או להעביר את השיחה למשיבון.

כדי לדחות שיחה נכנסת כאשר המסך לא פעיל

- גרור את  שמאלה.

כדי לדחות שיחה נכנסת כאשר המסך פעיל

- בחיווי המוקדם שמופיע בחלק העליון של המסך, הקש על **דחה**.

במקום לדחות את השיחה, באפשרותך לעבור למסך של יישום הטלפון הראשי על-ידי הקשה על החלק העליון של חלון החיווי המוקדם. באמצעות שיטה זו תוכל לקבל אפשרויות נוספות לניהול השיחה. לדוגמה, תוכל להחליט לדחות את השיחה עם הודעה.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת

- בעת קבלת השיחה, לחץ על מקש עוצמת הקול.

שימוש במשיבון

באפשרותך להשתמש ביישום המשיבון בהתקן כדי להשיב לשיחות כאשר אתה עסוק או במקרה שתחמיץ שיחה. תוכל להפעיל את פונקציית המשיבון האוטומטי ולקבוע כמה שניות יש להמתין לפני שהשיחות ייענו באופן אוטומטי. תוכל גם לנתב באופן ידני שיחות למשיבון כאשר אתה עסוק ואינך יכול להשיב להן. בנוסף, תוכל לגשת להודעות שהושארו במשיבון ישירות מההתקן.

! לפני שתשתמש במשיבון, עליך להקליד הודעת פתיח.

כדי להקליט הודעת פתיח עבור המשיבון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 **הגדרות > שיחה > משיבון של Xperia™ > הודעות פתיחה והקש עליו**.
- 3 הקש על **הקלט הודעת פתיחה חדשה** ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

כדי להפעיל מענה אוטומטי

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **שיחה** < **משיבון של Xperia™** והקש עליו.
 - 3 גרור את המחווה שלצד **משיבון** שמאלה.
- 💡 אם לא תגדיר השהיית זמן עבור מענה אוטומטי לשיחות, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל.

כדי להגדיר השהיית זמן למענה אוטומטי

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **שיחה** < **משיבון של Xperia™** והקש עליו.
- 3 הקש על **השב אחרי**.
- 4 כוון את השעה על-ידי גלילה למעלה או למטה.
- 5 הקש על **בוצע**.

כדי להעביר שיחה נכנסת למשיבון

- כאשר שיחה נכנסת, גרור את **אפשרויות תגובה** כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **דחה עם משיבון**.
- 💡 כאשר שיחה נכנסת, תוכל גם להמתין עד שהשהיית הזמן המוגדרת מראש תחלוף כדי שהמשיבון יקבל את השיחה באופן אוטומטי.

כדי להאזין להודעות במשיבון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 **הגדרות** < **שיחה** < **משיבון של Xperia™** < **הודעות** והקש עליו.
 - 3 בחר את ההודעה הקולית שברצונך להאזין לה.
- 💡 באפשרותך להאזין להודעות במשיבון ישירות מתוך יומן השיחות על-ידי הקשה על .

דחיית שיחה באמצעות הודעת טקסט

באפשרותך לדחות שיחה באמצעות הודעת טקסט. כאשר דוחים שיחה באמצעות הודעה כזו, ההודעה נשלחת אוטומטית אל המתקשר ומאוחסנת בשיחה של היישום 'הודעות' עם איש הקשר.

באפשרותך לבחור מתוך מספר הודעות מוגדרות מראש הזמינות בהתקן, או ליצור הודעה חדשה. כמו כן באפשרותך ליצור הודעות מותאמות אישית משלך על-ידי עריכת ההודעות המוגדרות מראש.

כדי לדחות שיחה באמצעות הודעת טקסט כשהמסך אינו פעיל

- 1 כאשר מגיעה שיחה נכנסת, הקש על **אפשרויות תגובה**.
- 2 בחר הודעה מוגדרת מראש או הקש על **כתוב הודעה חדשה**.


כדי לדחות שיחה שנייה באמצעות הודעת טקסט

- 1 כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה, גרור את **דחה עם הודעה** כלפי מעלה.
- 2 בחר הודעה מוגדרת מראש או הקש על  וכתוב הודעה חדשה.

כדי לערוך את הודעת הטקסט המשמשת לדחיית שיחה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות** < **שיחה** < **דחה שיחה עם הודעה** והקש עליו.
- 3 הקש על ההודעה שברצונך לערוך ובצע את השינויים הדרושים.
- 4 הקש על **אישור**.

שיחות נוכחיות

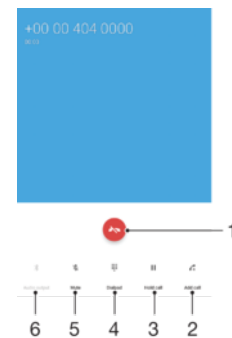

1	סיים שיחה
2	בצע שיחה שנייה
3	העבר את השיחה הנוכחית להמתנה או אחזר שיחה ממצב המתנה
4	הזן מספרים במהלך שיחה
5	השתק את המיקרופון במהלך שיחה
6	הפעל את הרמקול במהלך שיחה

- כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך שיחה
הקש על מקש עוצמת הקול למעלה או למטה.

- כדי להפעיל את המסך במהלך שיחה
לחץ לחיצה קצרה על

שימוש ביומן שיחות

ביומן השיחות, תוכל לראות רשימת שיחות שלא נענו , שיחות שהתקבלו ושיחות יוצאות .

כדי לפתוח את יומן השיחות

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על
- 2 אתר את הפריט (גיבוי ושחזור) והקש עליו.
- 3 אם יומן השיחות לא מופיע, הקש על

כדי להציג שיחות שלא נענו

- 1 אם קיימות שיחות שלא נענו, יופיע בשורת המצב הסמל . גרור את שורת המצב כלפי מטה.
- 2 הקש על שיחה שלא נענתה.

כדי לחייג למספר מתוך יומן השיחות

- הקש על המספר.
- כדי לערוך את המספר לפני החיוג, גע נגיעה ארוכה במספר ביומן השיחות ולאחר מכן הקש על ערוך מספר לפני שיחה.

כדי להוסיף מספר מיומן השיחות לאנשי הקשר שלך

- 1 גע נגיעה ארוכה במספר המוצג ביומן השיחות ולאחר מכן הקש על הוסף לאנשי קשר.
- 2 בחר איש קשר קיים שעבורו ברצונך להוסיף את המספר, או הקש על צור איש קשר חדש.
- 3 ערוך את פרטי איש הקשר ולאחר מכן הקש על שמור.

כדי להציג אפשרויות יומן שיחות

- כאשר יומן השיחות פתוח, הקש על
- תוכל גם לגשת להגדרות השיחה הכלליות באמצעות ההוראה לעיל.

העברת שיחות

ניתן לנתב שיחות לנמען אחר, לדוגמה, למספר טלפון אחר, להתקן אחר או לשירות מענה קולי.

כדי להעביר שיחות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < שיחה > והקש עליו.
- 3 הקש על העברת שיחות ובחר באחת מהאפשרויות.
- 4 הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות, ולאחר מכן הקש הפעל.

כדי לכבות העברת שיחות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < שיחה > העברת שיחות והקש עליו.
- 3 בחר אפשרות, ואז הקש על כבה.

הגבלת שיחות

באפשרותך לחסום קטגוריות מסוימות או את כל השיחות הנכנסות והיוצאות. אם קיבלת קוד PIN2 מספק השירות, תוכל להשתמש ברשימת מספרי החיוג הקבוע (FDN) להגבלת שיחות יוצאות. אם המנוי שלך כולל שירות תא קולי, תוכל לשלוח את כל השיחות הנכנסות מאיש קשר ספציפי ישירות לתא הקולי. אם ברצונך לחסום מספר מסוים, תוכל לעבור אל Google Play™ ולהוריד יישומים התומכים בפונקציה זו.

! FDN אינו נתמך על-ידי כל מפעילי הרשת. צור קשר עם מפעיל הרשת כדי לברר אם כרטיס ה-SIM או שירות הרשת שלך תומכים בתכונה זו.

כדי לחסום שיחות נכנסות או יוצאות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את הגדרות < שיחה > והקש עליו.
 - 3 הקש על חסימת שיחות ולאחר מכן בחר באפשרות.
 - 4 הזן את הסיסמה והקש על הפעל.
- ! בעת הגדרת חסימת שיחות בפעם הראשונה, עליך להזין סיסמה כדי להפעיל את פונקציית חסימת השיחות. עליך להשתמש באותה סיסמה בהמשך במקרה שתצצה לבצע שינויים בהגדרות חסימת השיחות.

כדי לאפשר או להשבית חיוג קבוע

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט הגדרות < שיחה > מספרי חיוג קבוע והקש עליו.
- 3 הקש על הפעל FDN או על השבת FDN.
- 4 הזן את קוד PIN2 והקש על אישור.

כדי לקבל גישה אל רשימת הנמענים שהתקבלו

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הגדרות < שיחה > מספרי חיוג קבוע < מספרי חיוג קבוע > והקש עליו.

כדי לשנות קוד PIN2 של כרטיס SIM

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על הגדרות < שיחה >.
- 3 הקש על מספרי חיוג קבוע < שנה PIN2 >.
- 4 הזן את קוד PIN2 הישן של כרטיס ה-SIM והקש על אישור.
- 5 הזן את קוד PIN2 החדש של כרטיס ה-SIM והקש על אישור.
- 6 אשר את קוד PIN2 החדש והקש על אישור.

כדי לשלוח שיחות נכנסות מאיש קשר ספציפי ישירות לתא קולי

- 1 במסך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
- 2 אתר את הפריט  (גיבוי ושחזור) והקש עליו.
- 3 בחר את איש הקשר שעבורו ברצונך לנתב את כל השיחות הנכנסות לתא הקולי באופן אוטומטי.
- 4 הקש על  <.
- 5 סמן את התיבה לצד **כל השיחות לתא הקולי**.
- 6 הקש על **שמור**.

שיחות מרובות

אם הפעלת את פונקציית השיחה הממתינה, תוכל לטפל במספר שיחות במקביל. כאשר הפונקציה מופעלת, המכשיר יידע אותך בצפצוף על שיחה נכנסת נוספת.

כדי להפעיל או לנטרל שיחה ממתינה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **הגדרות < שיחה > הגדרות נוספות** והקש עליו.
- 3 כדי להפעיל או לנטרל שיחה ממתינה, הקש על **שיחה ממתינה**.

כדי לקבל שיחה נכנסת שנייה ולהעביר את השיחה הנוכחית להמתנה

- כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה, גרור את  ימינה.

כדי לדחות את השיחה השנייה

- כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה, גרור את  שמאלה.

כדי לבצע שיחה שנייה

- 1 במהלך השיחה, הקש על . יומן השיחות מוצג.
- 2 הקש על  כדי להציג את מקשי החיוג.
- 3 הזן את מספרו של הנמען והקש על . השיחה הראשונה מוחזקת.

כדי לקבל שיחה נכנסת שלישית ולסיים את השיחה הנוכחית

- כאשר נכנסת השיחה השלישית, הקש על **סיים שיחה נוכחית וענה**.

כדי לדחות שיחה שלישית

- כאשר נכנסת השיחה השלישית, הקש על **דחה שיחה נכנסת**.

כדי לעבור בין מספר שיחות

- כדי לעבור לשיחה אחרת ולהעביר את השיחה הנוכחית להמתנה, הקש על **עבור לשיחה זו**.

שיחות ועידה

בשיחת ועידה או שיחה מרובת משתתפים, ניתן לנהל שיחה במקביל עם שני אנשים או יותר. כדי לקבל פרטים על מספר המשתתפים שניתן להוסיף לשיחת ועידה, פנה למפעיל הרשת שלך. !

כדי לבצע שיחת ועידה

- 1 במהלך השיחה, הקש על . יומן השיחות מופיע.
- 2 כדי להציג את מקשי החיוג, הקש על .
- 3 חייג למספר של המשתתף השני והקש על . המשתתף הראשון מועבר למצב המתנה באופן זמני.
- 4 כדי להוסיף את המשתתף השני לשיחה ולהתחיל בשיחה, הקש על .
- 5 כדי להוסיף עוד משתתפים לשיחה, חזור על השלבים הרלוונטיים כמתואר לעיל.

כדי לקיים שיחה פרטית עם משתתף בשיחת ועידה

- 1 במהלך שיחת ועידה, הקש על **נהל ועידה**.
- 2 הקש על מספר הטלפון של המשתתף שעמו ברצונך לקיים שיחה פרטית.
- 3 כדי לסיים את השיחה הפרטית ולחזור לשיחת הוועידה, הקש על .

כדי לשחרר משתתף משיחת ועידה

- 1 במהלך שיחת ועידה, הקש על **נהל ועידה**.
- 2 הקש על  לצד המשתתף שברצונך לשחרר.

כדי לסיים שיחת ועידה

- במהלך השיחה, הקש על .

תא קולי

אם המנוי שלך כולל שירות מענה ואין באפשרותך לענות לשיחות, המתקשרים יוכלו להשאיר לך הודעות קוליות. בדרך כלל, מספר השירות של התא הקולי שמור בכרטיס ה-SIM. אם לא, תוכל לקבל אותו מספק השירות ולהזין אותו ידנית.

כדי להזין את מספר הגישה לתא הקולי

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הגדרות < שיחה > דואר קולי < הגדרות תא קולי > מספר דואר קולי והקש עליו.
- 3 הזן את מספר התא הקולי.
- 4 הקש על **אישור**.

כדי לחייג לשירות התא הקולי

- 1 פתח את מקשי החיוג.
 - 2 גע נגיעה ארוכה ב-1, עד שמספר התא הקולי יחויג.
-  בפעם הראשונה שתחייג למספר התא הקולי, מערכת התא הקולי של מפעיל הרשת תנחה אותך בדרך כלל להגדיר את התא הקולי שלך. לדוגמה, ייתכן שתבקש להקליט פתיח ולהגדיר סיסמה.

שיחות חירום

ההתקן שלך תומך במספרי חירום בינלאומיים, כגון 112 ו-911. בדרך כלל, ניתן להשתמש בהם לביצוע שיחות חירום בכל מדינה - עם כרטיס SIM ובלעדיו - בתנאי שהטלפון נמצא בטווח קליטה של רשת סלולרית.

כדי לבצע שיחת חירום

- 1 פתח את מקשי החיוג.
 - 2 הזן את מספר החירום ולאחר מכן הקש על .
-  ניתן לבצע שיחות חירום גם כאשר אין במכשיר כרטיס SIM או כאשר כל השיחות היוצאות חסומות.

כדי לבצע שיחת חירום כאשר כרטיס ה-SIM נעול

- 1 הקש על **שיחת חירום**.
- 2 הזן את מספר החירום והקש על .

כדי לבצע שיחת חירום כאשר ההתקן נעול

- 1 כדי להפעיל את המסך, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה .
- 2 החלק שמאלה או למעלה והקש על סמל החירום .
- 3 הזן את מספר החירום והקש על .

אנשי קשר

העברת אנשי קשר

קיימות דרכים אחדות להעביר אנשי קשר להתקן החדש. תוכל לסנכרן אנשי קשר מחשבון מקוון או לייבא אנשי קשר ישירות מהתקן אחר.

העברת אנשי קשר באמצעות מחשב

Xperia™ Transfer הוא יישום שמסייע לך לאסוף אנשי קשר מההתקן הישן ולהעביר אותם להתקן החדש. Xperia™ Transfer, שאליו ניתן לגשת מתוך תוכנתת Xperia™ Companion, תומך בהתקנים ניידים שפועלים על iOS/iCloud ועל Android™. אם אתה מחליף מהתקן iOS, התכונה App Matching מציעה את יישומי Android שווי הערך ליישומים של iOS שברשותך.

כדי להשתמש ב-Xperia™ Transfer, אתה צריך:

- מחשב מחובר לאינטרנט.
 - התקן ה-Android החדש שלך.
 - כבל USB עבור התקן ה-Android החדש.
 - ההתקן הישן שלך.
 - כבל USB למכשיר הישן.
- ייתכן שלא תצטרך את ההתקן הישן. עבור התקני iOS, תוכל להתחבר ישירות ל-iCloud או להשתמש בגיבוי מקומי. עבור מכשירי Sony שהיו ברשותך בעבר, תוכל להשתמש בגיבויים מקומיים.

כדי להעביר אנשי קשר להתקן חדש

1. פנש והורד את Xperia™ Companion עבור Windows בכתובת <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> או Xperia™ Companion עבור Mac בכתובת <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> התוכנה עדיין לא מותקנת.
2. באמצעות כבל USB, חבר את ההתקן למחשב.
3. לאחר התקנה מוצלחת, פתח את התוכנה Xperia™ Companion אם היא לא מופעלת אוטומטית, לחץ על **Xperia™ Transfer** ובצע את ההוראות להעברת אנשי הקשר.

העברת אנשי קשר באמצעות חשבון מקוון

אם תסנכרן את אנשי הקשר בהתקן הישן או במחשב עם חשבון מקוון, לדוגמה, Google Sync™, Facebook™ או Microsoft® Exchange ActiveSync®, תוכל להעביר את אנשי הקשר להתקן החדש באמצעות חשבון זה.

כדי לסנכרן אנשי קשר להתקן חדש באמצעות חשבון סנכרון

1. במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
 2. הקש על ולאחר מכן הקש על **הגדרות > הגדרות חשבון וסנכרון**.
 3. בחר את החשבון שעמו ברצונך לסנכרן את אנשי הקשר ולאחר מכן הקש על < **סנכרון כעת**.
- ! עליך להיכנס לחשבון הסנכרון הרלוונטי כדי שתוכל לסנכרן עמו את אנשי הקשר.

שיטות אחרות להעברת אנשי קשר

קיימות מספר דרכים אחרות להעברת אנשי קשר מההתקן הישן להתקן החדש שברשותך. לדוגמה, ניתן להעתיק אנשי קשר לכרטיס זיכרון, להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth® או לשמור את אנשי הקשר בכרטיס SIM. לקבלת מידע ספציפי על העברת אנשי הקשר מההתקן הישן, עיין במדריך למשתמש הרלוונטי.

כדי לייבא אנשי קשר מכרטיס זיכרון

1. ב-דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
2. לחץ על ולאחר מכן הקש על **ייבוא אנשי קשר < כרטיס SD**.
3. בחר היכן לאחסן את אנשי הקשר.
4. בחר את הקבצים שברצונך לייבא ולחץ על **אישור**.

כדי לייבא אנשי קשר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth®

- 1 ודא שפונקציית Bluetooth® מופעלת ושההתקן מוגדר כגלוי.
- 2 כאשר תוצג לך הודעה על קובץ נכנס בהתקן שלך, גרור את שורת המצב מטה והקש על החיווי כדי לאשר את העברת הקובץ.
- 3 הקש על **קבל** כדי להתחיל בהעברת הקובץ.
- 4 גרור את שורת המצב כלפי מטה. בסיום ההעברה, הקש על החיווי.
- 5 הקש על הקובץ שהתקבל ובחר היכן לאחסן את אנשי הקשר.

כדי לייבא איש קשר מכרטיס SIM

- ! אם תעביר אנשי קשר באמצעות כרטיס SIM, אתה עלול לאבד מידע או לקבל רשומות אנשי קשר מרובות.
- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
 - 2 הקש על ; ולאחר מכן הקש על **ייבוא אנשי קשר < כרטיס SIM**.
 - 3 בחר היכן לאחסן את אנשי הקשר.
 - 4 כדי לייבא איש קשר בודד, אתר את איש הקשר והקש עליו. כדי לייבא את כל אנשי הקשר, הקש על **יבא הכל**.

חיפוש והצגה של אנשי קשר



1	חפש אנשי קשר
2	הצג אפשרויות נוספות
3	הכרטיסיות 'אנשי קשר', 'מועדים' ו'קבוצות'
4	ערוך והצג מידע רפואי ופרטי יצירת קשר לשעת חירום
5	הצג פרטי איש קשר
6	דלג לאנשי קשר ששמם מתחיל באות שנבחרה
7	הוסף איש קשר

כדי לחפש איש קשר

- 1 בדף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על ולאחר מכן הזן מספר טלפון, שם או פרטים אחרים בשדה **חפש אנשי קשר**. רשימת התוצאות תסונן בכל פעם שתזין תו.

כדי לבחור אילו אנשי קשר יוצגו ביישום אנשי הקשר

- 1 בדף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 לחץ על ; ולאחר מכן הקש על **סינון**.
- 3 ברשימה שתופיע, סמן או הסר את הסימון של האפשרויות הרצויות. אם ביצעת סנכרון של אנשי הקשר שלך מול חשבון סנכרון, חשבון זה יופיע ברשימה. הקש על החשבון כדי להרחיב עוד יותר את רשימת האפשרויות.

הוספה ועריכה של אנשי קשר

כדי להוסיף איש קשר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
 - 2 הקש על .
 - 3 אם סנכרנת את אנשי הקשר עם חשבון אחד או יותר, ואתה מוסיף איש קשר בפעם הראשונה, עליך לבחור את החשבון שאליו ברצונך להוסיף איש קשר זה. לחלופין, הקש על **ללא גיבוי** אם תרצה להשתמש ולשמור איש קשר זה בהתקן בלבד.
 - 4 הזן או בחר את הפרטים הרצויים עבור איש הקשר.
 - 5 לסיום, הקש על **שמור**.
- !
- לאחר שבחרת חשבון לסנכרון בשלב 3, חשבון זה יוצג כחשבון שיוצע לך כברירת המחדל בפעם הבאה שתוסיף איש קשר. לאחר ששמרת איש קשר בחשבון מסוים, חשבון זה יוצג כחשבון ברירת המחדל לשמירה בפעם הבאה שתוסיף איש קשר. אם שמרת איש קשר בחשבון מסוים וברצונך לשנות אותו, עליך ליצור איש קשר חדש ולבחור חשבון אחר שבו תשמור אותו.
- 💡 אם תוסיף סימן פלוס ואת קידומת מדינה לפני מספר הטלפון של איש קשר, לא תצטרך לערוך שוב את המספר כאשר תבצע שיחות ממדינות אחרות.

כדי לערוך איש קשר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
 - 2 הקש על איש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על .
 - 3 ערוך את הפרטים הרצויים.
 - 4 לסיום, הקש על **שמור**.
- !
- שירותי סנכרון מסוימים אינם מאפשרים עריכה של פרטי איש קשר.

כדי לשייך תצלום לאיש קשר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
 - 2 הקש על איש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על .
 - 3 הקש ולאחר מכן בחר שיטה להוספת תמונת איש הקשר וערוך לפי הצורך.
 - 4 לאחר שהוספת את התמונה, הקש על **שמור**.
- 💡 באפשרותך להוסיף תמונה לאיש קשר גם ישירות מהיישום **אלבום**. אם ברצונך להוסיף תמונה שנשמרה בחשבון מקוון, תחילה עליך להוריד את התמונה.

כדי להתאים אישית רינגטון עבור איש קשר

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על איש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על .
- 3 הקש על **הגדר רינגטון**.
- 4 בחר אפשרות מתוך הרשימה, או הקש על כדי לבחור קובץ מוזיקה שנשמר בהתקן, ולאחר מכן הקש על **בוצע**.
- 5 הקש על **שמור**.

כדי למחוק אנשי קשר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 גע נגיעה ארוכה באיש הקשר שברצונך למחוק.
- 3 כדי למחוק את כל אנשי הקשר, הקש על החץ למטה כדי לפתוח את התפריט הנפתח ולאחר מכן בחר **סמן הכל**.
- 4 הקש על ולאחר מכן הקש על **מחק**.

כדי לערוך את פרטי איש הקשר של עצמך

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על **אני** ולאחר מכן הקש על .
- 3 הזן את הפרטים החדשים או בצע את השינויים הרצויים.
- 4 לסיום, הקש על **שמור**.

כדי ליצור איש קשר חדש מתוך הודעת טקסט

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על הסמל שליד מספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על **שמור**.
- 3 בחר איש קשר קיים, או הקש על **צור איש קשר חדש**.
- 4 ערוך את פרטי איש הקשר והקש על **שמור**.

מועדפים וקבוצות

באפשרותך לסמן אנשי קשר כמועדפים כדי שתוכל לקבל גישה מהירה אליהם מהיישום 'אנשי קשר'. באפשרותך גם להקצות אנשי קשר לקבוצות כדי לקבל גישה מהירה יותר לקבוצה של אנשי קשר מתוך יישום אנשי הקשר.

כדי לסמן איש קשר כמועדף או לבטל את הסימון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן על .
- 2 הקש על איש הקשר שברצונך להוסיף או להסיר מרשימת המועדפים.
- 3 הקש על .

כדי להציג את אנשי הקשר המועדפים שלך

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על **מועדפים**.

כדי להקצות איש קשר לקבוצה

- 1 ביישום 'אנשי קשר', הקש על איש הקשר שברצונך להקצות לקבוצה.
- 2 הקש על ולאחר מכן הקש על הסרגל שנמצא ישירות מתחת ל-**קבוצות**.
- 3 סמן את תיבות הסימון של הקבוצות שברצונך להוסיף להן את איש הקשר.
- 4 הקש על **שמור**.

שליחת פרטי איש קשר

כדי לשלוח את כרטיס הביקור שלך

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על **אני**.
- 3 הקש על ולאחר מכן הקש על **שתף**.
- 4 בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

כדי לשלוח איש קשר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על איש הקשר שאת פרטיו ברצונך לשלוח.
- 3 הקש על ולאחר מכן הקש על **שתף**.
- 4 בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

כדי לשלוח מספר אנשי קשר בפעולה אחת

- 1 בדף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **סמן כמה**.
- 3 סמן את אנשי הקשר שברצונך לשלוח או בחר בכולם אם ברצונך לשלוח את כל אנשי הקשר.
- 4 הקש על ולאחר מכן בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

מניעת רשומות משוכפלות ביישום אנשי הקשר

בעת סנכרון אנשי הקשר מול חשבון חדש או ייבוא פרטים של אנשי קשר בדרכים אחרות, עלולות להיווצר רשומות כפולות ביישום אנשי הקשר. במקרה כזה, תוכל לצרף רשומות כפולות אלו יחד וליצור מהן רשומה אחת. אם צירפת רשומות בטעות, תוכל להפריד אותן לאחר מכן.

כדי לקשר אנשי קשר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על איש הקשר שברצונך לקשר לאיש קשר אחר.
- 3 לחץ על ולאחר מכן הקש על **צור קישור לאיש קשר**.
- 4 הקש על איש הקשר שברצונך לצרף את פרטיו לפרטי איש הקשר הראשון שבחרת ולאחר מכן הקש על **אישור** לאישור. פרטי איש הקשר הראשון מתמזגים עם איש הקשר השני, ואנשי הקשר המקושרים מוצגים כאיש קשר אחד ברשימת אנשי הקשר.

כדי להפריד אנשי קשר מקושרים

- 1 בדף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על איש הקשר המקושר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על .
- 3 הקש על **בטל קישור לאיש קשר** < **בטל קישור**.

גיבוי אנשי קשר

תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון, בכרטיס SIM או בהתקן אחסון USB כדי לגבות אנשי קשר. ראה העברת אנשי קשר בדף 73 לקבלת מידע נוסף על אופן השחזור של אנשי קשר להתקן שלך.

כדי לייצא את כל אנשי הקשר לכרטיס זיכרון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **יצא אנשי קשר** < **כרטיס SD**.
- 3 הקש על **אישור**.

כדי לייצא אנשי קשר לכרטיס SIM

! בעת ייצוא אנשי קשר לכרטיס SIM, ייתכן שחלק מהמידע לא יעבור. הסיבה היא כמות הזיכרון המוגבלת בכרטיסי SIM.

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **יצא אנשי קשר** < **כרטיס SIM**.
- 3 סמן את אנשי הקשר שברצונך לייצא או הקש על **סמן הכל** אם ברצונך לייצא את כל אנשי הקשר.
- 4 הקש על **ייצוא**.
- 5 בחר באפשרות **הוסף אנשי קשר** אם ברצונך להוסיף את אנשי הקשר לאנשי הקשר הקיימים בכרטיס ה-SIM, או בחר באפשרות **החלף את כל אנשי הקשר** אם ברצונך להחליף את אנשי הקשר הקיימים בכרטיס ה-SIM.

כדי לייצא את כל אנשי הקשר להתקן אחסון USB

! כאשר תייצא אנשי קשר באמצעות שיטה זו, תחילה עליך לחבר את ההתקן להתקן אחסון USB, לדוגמה, כונן הבזק או כונן קשיח חיצוני, באמצעות כבל מתאם USB Host. ראה **חיבור ההתקן לאביזרי USB** בדף 115 לקבלת מידע נוסף על אופן החיבור של ההתקן שלך להתקן אחסון USB.


- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על ולאחר מכן הקש על **יצא אנשי קשר** < **אחסון USB**.
- 3 הקש על **אישור**.

הודעות וצ'ט

קריאה ושליחה של הודעות

היישום 'הודעות' מציג את ההודעות כשיחות, כך שכל ההודעות ששלחת וקיבלת מאדם מסוים מקובצות יחד.

מספר התווים שבאפשרותך לשלוח בהודעה בודדת משתנה בהתאם למפעיל הרשת ולשפה שאתה משתמש בה. הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה הכוללת את גודל קובצי המדיה שנוספו, תלוי אף הוא במפעיל. לקבלת מידע נוסף, פנה למפעיל הרשת.

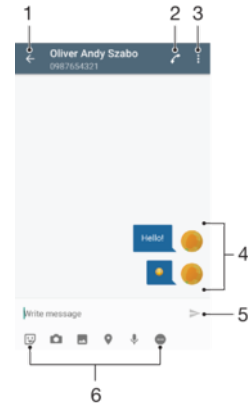

1	חזור לרשימת השיחות
2	התקשר לשלוח ההודעה
3	הצג אפשרויות נוספות
4	הודעות שנשלחו והתקבלו
5	שלח הודעה שלמה
6	שדה הזנת טקסט
7	הוסף קבצים מצורפים

כדי ליצור הודעה ולשלוח אותה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על , לאחר מכן אתר את והקש עליו.
 - 2 הקש על .
 - 3 הזן את השם או את מספר הטלפון של הנמען, או פרטי יצירת קשר אחרים של הנמען ששמרת, ולאחר מכן בחר מתוך הרשימה שמופיעה. אם הנמען לא מופיע כאיש קשר, הזן את מספר הטלפון של הנמען באופן ידני.
 - 4 אם ברצונך לשלוח הודעה קבוצתית, חזור על ההליך המתואר לעיל כדי להוסיף עוד נמענים.
 - 5 הקש על **כתוב הודעה** והזן את גוף ההודעה.
 - 6 אם ברצונך להוסיף קובץ מצורף, בחר באפשרות הרלוונטית של קובץ מצורף.
 - 7 כדי לשלוח את ההודעה, הקש על .
- אם תצא מהודעה לפני שליחתה, היא תישמר כטיוטה. השיחה תתויג עם המילה **טיוטה**.

כדי לקרוא הודעה שהתקבלה

- 1 בדף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
 - 2 הקש על השיחה הרצויה.
 - 3 אם ההודעה עדיין לא ירדה, הקש עליה והחזק אותה ולאחר מכן הקש על **הורד הודעה**.
- כל ההודעות שהתקבלו נשמרות כברירת מחדל בזיכרון ההתקן.

כדי להשיב על הודעה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על השיחה שמכילה את ההודעה.
- 3 הזן את תשובתך והקש על .

כדי להעביר הודעה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  , לאחר מכן אתר את והקש על .
- 2 הקש על השיחה שכוללת את ההודעה שברצונך להעביר.
- 3 גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש על **העבר הודעה**.
- 4 הזן את השם או את מספר הטלפון של הנמען, או פרטי יצירת קשר אחרים של הנמען ששמרת, ולאחר מכן בחר מתוך הרשימה שמופיעה. אם הנמען לא מופיע כאיש קשר, הזן את מספר הטלפון של הנמען באופן ידני.
- 5 ערוך את ההודעה, ובעת הצורך הקש על .

כדי לשמור קובץ הכלול בהודעה שקיבלת

- 1 בדף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על השיחה שברצונך לפתוח.
- 3 אם ההודעה עדיין לא ירדה, הקש עליה והחזק אותה ולאחר מכן הקש על **הורד הודעה**.
- 4 גע נגיעה ארוכה בקובץ שברצונך לשמור ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה.

ארגון ההודעות

כדי למחוק הודעה

- 1 מתוך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן חפש והקש על  והקש עליו.
- 2 הקש על השיחה שכוללת את ההודעה שברצונך למחוק.
- 3 גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק הודעה** < **מחק**.

כדי למחוק שיחות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על  ולאחר מכן הקש על **מחק שיחות**.
- 3 סמן את תיבות הסימון של השיחות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על  < **מחק**.

כדי לסמן הודעה בכוכב

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על השיחה שברצונך לפתוח.
- 3 גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך לסמן בכוכב ולאחר מכן הקש על **הוסף כוכב**.
- 4 כדי להסיר מהודעה את סימון הכוכב, גע נגיעה ארוכה בהודעה עם הכוכב ולאחר מכן הקש על **מחק כוכב**.

כדי להציג הודעות מסומנות בכוכב

- 1 בדף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הודעות עם כוכב**.
- 3 כל ההודעות המסומנות בכוכב יופיעו ברשימה.

כדי לחפש הודעות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן חפש את  והקש עליו.
- 2 הקש על  ולאחר מכן הקש על **חיפוש**.
- 3 הזן את מילות המפתח לחיפוש. תוצאות החיפוש יופיעו ברשימה.

התקשרות מתוך הודעה

כדי לחייג אל שולח הודעה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על שיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .

כדי לשמור את מספר הטלפון של שולח כאיש קשר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על הסמל של מספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על **שמור**.
- 3 בחר איש קשר קיים, או הקש על **צור איש קשר חדש**.
- 4 ערוך את פרטי איש הקשר והקש על **שמור**.

הגדרות הודעות

כדי לשנות את הגדרות חיווי ההודעות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על , ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
- 3 כדי להגדיר צליל חיווי, הקש על **צליל חיווי** ולאחר מכן בחר אפשרות או הקש על **+** ובחר קובץ מוזיקה שנשמר בהתקן שלך.
- 4 כדי לאשר, הקש על **בוצע**.
- 5 עבור הגדרות חיווי אחרות, גרור ימינה או שמאלה את המחוונים הרלוונטיים.

כדי להפעיל או לכבות את פונקציית אישור המסירה עבור הודעות יוצאות

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על , ולאחר מכן הקש על .
 - 2 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
 - 3 גרור את המחוון שלצד **דוח מסירה** ימינה או שמאלה.
- ! לאחר שפונקציית אישור המסירה מופעלת, מוצג סימן ביקורת בהודעה שנמסרה בהצלחה.

הודעות מיידיות ושיחת וידאו

ניתן להשתמש בשירות ההודעות המיידיות Google Hangouts™ וביישום שיחות הווידאו שבהתקן שלך כדי לשוחח עם חברים שמשתמשים ביישום בהתקנים שונים שברשותם, כגון מחשבים והתקני Android™. תוכל להפוך כל שיחה לשיחת וידאו עם מספר חברים, ותוכל לשלוח הודעות לחברים גם כאשר הם אינם מקוונים. ניתן גם להציג ולשתף תצלומים בקלות.

Hangouts™ דורש גישה לאינטרנט וחשבון Google™. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש ביישום זה, עבור אל <http://support.google.com/hangouts> ולחץ על הקישור 'Hangouts' ב-Android שלך.

! פונקציית שיחת הווידאו פועלת רק בהתקנים עם מצלמה קדמית.

כדי להשתמש ביישום Hangouts™

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **Hangouts** והקש עליו.

הגדרת דוא"ל

השתמש ביישום הדוא"ל שבהתקן כדי לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל באמצעות חשבונות הדוא"ל שלך. תוכל להגדיר חשבון דוא"ל אחד או כמה חשבונות דוא"ל בו-זמנית, כולל חשבונות Microsoft Exchange ActiveSync של החברה.


כדי להגדיר חשבון דוא"ל

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
- 3 פעל לפי ההנחיות שמופיעות במסך להשלמת ההגדרה.
- 4 עבור שירותי דוא"ל מסוימים, ייתכן שתצטרך לפנות לספק שירותי הדוא"ל שלך לקבלת מידע אודות הגדרות מפורטות של חשבון הדוא"ל.

כדי להוסיף חשבון דוא"ל נוסף

- 1 מתוך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
- 3 הקש על **ולאחר מכן הקש על הגדרות > הוסף חשבון**.
- 4 הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה ולאחר מכן הקש על **הבא**. אם לא ניתן להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל, השלם את ההגדרה באופן ידני.
- 5 לסיום, הקש על **הבא**.

שליחה וקבלה של הודעות דוא"ל

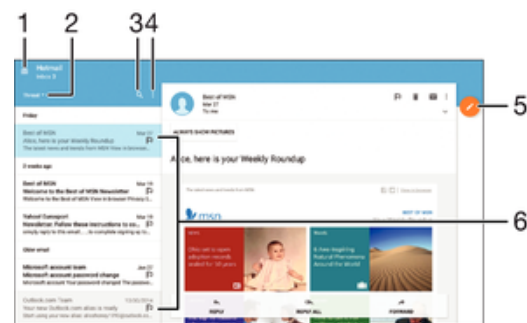

1	הצג רשימה של חשבונות דוא"ל ותיקיות אחרונות
2	מיין הודעות דוא"ל
3	חפש הודעות דוא"ל
4	עבור להגדרות ולאפשרויות
5	כתוב הודעת דוא"ל
6	רשימת הודעות הדוא"ל

כדי להוריד הודעות דוא"ל חדשות

- כאשר תיבת הדואר הנכנס של הדוא"ל פתוחה, החלק כלפי מטה על רשימת ההודעות.
- ! לפני שתנסה להוריד הודעות דוא"ל חדשות, ודא שיש לך חיבור נתונים פעיל. לקבלת מידע נוסף שמסביר כיצד להבטיח חיבורי נתונים מוצלחים, ראה **הגדרות אינטרנט ו-MMS** בדף 42.

כדי לקרוא את הודעות הדוא"ל

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ☰.
- 2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
- 3 אם אתה משתמש בחשבונות דוא"ל מרובים, הקש על ≡ ובחר את החשבון עם הדואר הנכנס שברצונך לבדוק. אם ברצונך לבדוק את כל חשבונות הדוא"ל בפעולה אחת, הקש על ≡ ולאחר מכן הקש על **דואר נכנס משולב**.
- 4 בתיבת הדואר הנכנס, גלול למעלה או למטה והקש על הודעת הדוא"ל שברצונך לקרוא.

כדי ליצור ולשלוח הודעת דוא"ל

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ☰ ולאחר מכן הקש על **דוא"ל**.
- 2 אם אתה משתמש במספר חשבונות דוא"ל, גרור ימינה את קצה המסך השמאלי ובחר את החשבון שממנו ברצונך את הדוא"ל.
- 3 הקש על ✎, ולאחר מכן הקלד את שם הנמען או את כתובת הדוא"ל שלו ובחר נמען אחד או יותר מהרשימה הנפתחת.
- 4 הזן את הנושא והטקסט של הודעת הדוא"ל ולאחר מכן הקש על ➤.

כדי להשיב להודעת דוא"ל

- 1 בתיבת הדוא"ל הנכנס, חפש את ההודעות שברצונך להשיב להן ולאחר מכן הקש על **השב** או על **השב לכולם**.
- 2 הזן את תשובתך והקש על ➤.

כדי להעביר הודעת דוא"ל

- 1 בתיבת הדוא"ל הנכנס, חפש את ההודעות שברצונך להעביר, הקש עליהן ולאחר מכן הקש על **העבר**.
- 2 הזן את שם הנמען או את כתובת הדוא"ל שלו ולאחר מכן בחר נמען אחד או יותר מהרשימה הנפתחת.
- 3 הזן את טקסט ההודעה והקש על ➤.

כדי להציג קובץ שצורף להודעת דוא"ל

- 1 חפש את הודעת הדוא"ל שמכילה את הקובץ המצורף שברצונך להציג והקש עליה. הודעות דוא"ל עם קבצים מצורפים מסומנות באמצעות @.
- 2 לאחר שהודעת דוא"ל נפתחת, הקש על **טען**. מתחיל תהליך ההורדה של הקובץ המצורף.
- 3 לאחר סיום הורדת הקובץ המצורף, הקש על **תצוגה**.

כדי לשמור את כתובת הדוא"ל של השולח באנשי הקשר שלך

- 1 חפש הודעה בתיבת הדוא"ל הנכנס והקש עליה.
- 2 הקש על שם השולח, הקש על **הוסף לאנשי קשר** ולאחר מכן הקש על **אישור**.
- 3 בחר איש קשר קיים, או הקש על **צור איש קשר חדש**.
- 4 ערוך את פרטי איש הקשר, לפי הצורך, ולאחר מכן הקש על **שמור**.

ארגון הודעות הדוא"ל

כדי למיין הודעות דוא"ל

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ☰.
- 2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
- 3 אם אתה משתמש בחשבונות דוא"ל מרובים, הקש על ≡ ובחר את החשבון עם הדואר הנכנס שברצונך למיין. אם ברצונך למיין דואר בכל חשבונות הדוא"ל שלך בפעולה אחת, הקש על ≡, ולאחר מכן הקש על **דואר נכנס משולב**.
- 4 הקש על ⌵, לאחר מכן הקש על **למיין**.
- 5 בחר אפשרות מיין.

כדי לחפש הודעות דוא"ל

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  , ולאחר מכן הקש על **דוא"ל**.
- 2 אם אתה משתמש בחשבונות דוא"ל מרובים, הקש על  ובחר את החשבון עם הדואר הנכנס שברצונך לחפש. אם ברצונך לחפש את כל חשבונות הדוא"ל בפעולה אחת, הקש על  , ולאחר מכן הקש על **דואר נכנס משולב**.
- 3 הקש על  .
- 4 הזן את הטקסט לחיפוש ולאחר מכן הקש על  במקלדת.
- 5 תוצאות החיפוש יופיעו ברשימה ממוינת לפי תאריך. הקש על הודעת הדוא"ל שברצונך לפתוח.

כדי להציג את כל התיקיות עבור חשבון דוא"ל אחד

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  , לאחר מכן אתר את **דוא"ל** והקש עליו.
- 2 גרור ימינה את קצה המסך השמאלי ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק.
- 3 תחת החשבון שברצונך לבדוק, בחר **הצג את כל התיקיות**.

כדי למחוק הודעת דוא"ל

- בתיבת הדוא"ל הנכנס, גע ברפרוף ימינה בהודעה שברצונך למחוק.

כדי להעביר הודעת דוא"ל לתיקייה אחרת

- 1 בתיבת הדוא"ל הנכנס, גע ברפרוף ימינה בהודעה שברצונך להעביר שמאלה.
- 2 הקש על **העבר**, ולאחר מכן בחר תיקייה.

הגדרות חשבון דוא"ל

כדי להסיר חשבון דוא"ל מההתקן

- 1 בדף הפתיחה, הקש על  .
- 2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
- 3 לחץ על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
- 4 בחר בחשבון שברצונך להסיר.
- 5 הקש על **מחק חשבון < אישור**.

כדי לשנות את תדירות בדיקת הדואר הנכנס

- 1 בדף הפתיחה, הקש על  .
- 2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
- 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
- 4 בחר בחשבון שעבורו ברצונך לשנות את תדירות בדיקת הדואר הנכנס.
- 5 הקש על **תדירות בדיקה < בדוק תדירות** ובחר באחת מהאפשרויות.

כדי להגדיר מענה אוטומטי בעת היעדרות בחשבון Exchange Active Sync

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על **דוא"ל**.
- 2 לחץ על  ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
- 3 בחר בחשבון EAS (Exchange Active Sync) שעבורו ברצונך להגדיר מענה אוטומטי בעת היעדרות.
- 4 הקש על **מחוץ למשרד**.
- 5 גרור את המחווה לצד **מחוץ למשרד** ימינה כדי להפעיל את הפונקציה.
- 6 במידת הצורך, סמן את התיבה **הגדר טווח זמן** והגדר את טווח הזמן עבור המענה האוטומטי.
- 7 הזן הודעת היעדרות בשדה הטקסט.
- 8 הקש על **אישור** לאישור.

Gmail™

אם יש לך חשבון Google™, תוכל להשתמש ביישום Gmail™ כדי לקרוא ולכתוב הודעות דוא"ל.



1	הצג רשימה של כל החשבונות והתיקיות של Gmail
2	חפש הודעות דוא"ל
3	העבר הודעת דוא"ל לארכיון
4	מחק הודעת דוא"ל
5	סמן הודעת דוא"ל כהודעה שלא נקראה
6	העבר הודעת דוא"ל לתיקייה
7	עבור להגדרות ולאפשרויות
8	רשימת הודעות הדוא"ל
9	כתוב הודעת דוא"ל

כדי לקבל מידע נוסף על Gmail™


- כאשר היישום Gmail פתוח, גרור את הקצה השמאלי של המסך לצד ימין, ולאחר מכן אתר את האפשרות **עזרה** והקש עליה.

העברת מוזיקה להתקן

- קיימות דרכים שונות להעברת מוזיקה ממחשב להתקן:
ניתן להעביר קובצי מוזיקה בין ההתקן למחשב באמצעות כבל ה-USB המסופק. לאחר החיבור, בחר באפשרות **העברת קבצים (MTP)** בהתקן שלך ולאחר מכן פשוט העתק והדבק או גרור ושחרר את הקבצים באמצעות המחשב. ראה **ניהול קבצים באמצעות מחשב** בדף 35.
 - ניתן להשתמש בתוכנה Xperia™ Companion כדי להעביר את קובצי המדיה בין המחשב להתקן. למידע נוסף ולהורדת Xperia™ Companion עבור Windows בכתובת <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> או Xperia™ Companion עבור Mac בכתובת <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! היישום Music עשוי שלא לתמוך בכל הפורמטים של קובצי מוזיקה. למידע נוסף על תבניות הקבצים הנתמכות והשימוש בקובצי מולטימדיה (אודיו, תמונות ווידאו), הורד את הסקירה הטכנית עבור המכשיר שלך בדף www.sonymobile.com/support/.


האזנה למוזיקה

השתמש ביישום 'מוזיקה' כדי להאזין למוזיקה המועדפת ולספרי שמע.

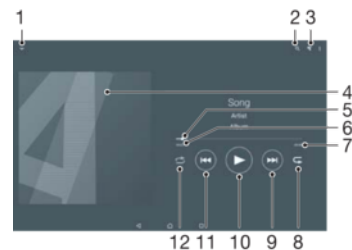

1	עבור אל דף הפתיחה של 'מוזיקה'
2	חפש בכל השירים השמורים בהתקן שלך
3	הצג את תור ההשמעה הנוכחי
4	תמונה על אלבום (אם זמינה)
5	מחווון התקדמות - גרור את המחווון או הקש לאורך הקו כדי להריץ קדימה או אחורה
6	משך הזמן שחלף בשיר הנוכחי
7	משך הזמן הכולל של השיר הנוכחי
8	חזור על כל השירים בתור ההשמעה הנוכחי
9	הקש כדי לעבור לשיר הבא בתור ההשמעה גע נגיעה ארוכה כדי להריץ קדימה בתוך השיר הנוכחי
10	השמע שיר או השהה אותו
11	הקש כדי לעבור לשיר הקודם בתור ההשמעה גע נגיעה ארוכה כדי להריץ אחורה בתוך השיר הנוכחי
12	הפעל באופן אקראי שירים בתור ההשמעה הנוכחי

דף הפתיחה של היישום 'מוזיקה'

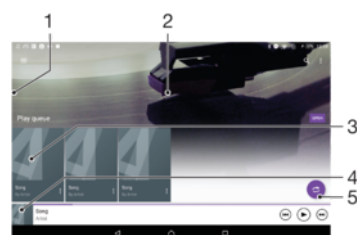

1	גרור את הקצה השמאלי של המסך ימינה כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של היישום 'מוזיקה'
2	גלול מעלה או מטה כדי להציג תוכן
3	השמע שיר באמצעות היישום מוזיקה
4	חזרה למסך נגן המוזיקה
5	השמע את כל השירים במצב 'הפעל סדר אקראי'

כדי להשמיע שיר באמצעות היישום 'מוזיקה'

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
 - 2 גרור ימינה את הקצה השמאלי של המסך.
 - 3 בחר קטגוריית מוזיקה.
 - 4 הקש על שיר כדי להשמיע אותו.
- ! ייתכן שלא תוכל להשמיע פריטים המוגנים בזכויות יוצרים. ודא שיש לך את הזכויות הדרושות על החומר שבכוונתך לשתף.

כדי לחפש באינטרנט מידע הקשור לשיר

- כאשר שיר מושמע ביישום 'מוזיקה', הקש על תמונת האלבום ולאחר מכן הקש על **עוד בנושא זה**.
- 💡 משאבים מקוונים הקשורים לשיר יכולים לכלול סרטוני וידאו ב-Youtube™, מילים של שירים ומידע על האמן בוויקיפדיה.

לעריכת פרטי מוזיקה ולהורדת תמונת אלבום

- 1 ביישום 'מוזיקה', הקש על תמונת האלבום ולאחר מכן הקש על **ערוך פרטי מוזיקה**.
 - 2 ערוך את המידע כנדרש.
 - 3 כדי להגדיר או להוריד תמונת אלבום, הקש על  ולאחר מכן בחר באפשרות.
 - 4 לסיום, הקש על **שמור**.
- 💡 באפשרותך להגדיר גם הורדה אוטומטית של תמונת אלבום מתוך התפריט 'מוזיקה', במקטע 'הגדרות'.

כדי לכוון את עוצמת הקול

- לחץ על מקש עוצמת הקול.

כדי למזער את היישום 'מוזיקה'


- כאשר שיר מושמע, הקש על  כדי לעבור אל דף הפתיחה. היישום 'מוזיקה' ממשיך לפעול ברקע.

כדי לפתוח את היישום 'מוזיקה' כאשר הוא משמיע מוזיקה ברקע

- 1 בעת השמעת שיר ברקע, הקש על  כדי לפתוח את חלון היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה.
- 2 הקש על היישום 'מוזיקה'.

תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה'

תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה' מציג סקירה של כל השירים בהתקן. מכאן באפשרותך לנהל את האלבומים ורשימות ההשמעה שלך.

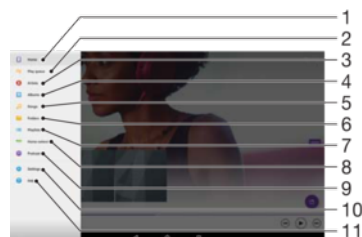

1	חזרה לדף הפתיחה של 'מוזיקה'
2	הצג את תור ההשמעה הנוכחי

3	עיין בכל האמנים
4	עיין בכל האלבומים
5	עיין בכל השירים
6	עיין בספריית המוזיקה וסנן לפי אמן, אלבום או שם שיר
7	עיין בכל רשימות ההשמעה
8	פעלת קובץ מוזיקה משותף בהתקן אחר
9	הצג את כל הקבצים שהורדת או שנרשמת אליהם כמנוי פודקאסט
10	פתח את תפריט ההגדרות של היישום 'מוזיקה'
11	פתח את תפריט התמיכה של היישום 'מוזיקה'

כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה'

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 2 גרור ימינה את הקצה השמאלי של המסך.

כדי לחזור אל דף הפתיחה של 'מוזיקה'

- כאשר תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה' פתוח, הקש על **מסך הפתיחה**
- כאשר תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה' פתוח, הקש על המסך מימין לתפריט.

כדי למחוק שיר

- 1 בתפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה', נווט לשיר שברצונך למחוק.
- 2 גע נגיעה ארוכה בשם השיר ולאחר מכן הקש על **מחק** ברשימה שתופיע.
- 3 הקש פעם נוספת על **מחק** כדי לאשר את הפעולה.

רשימות השמעה

בדף הפתיחה של 'מוזיקה', תוכל ליצור רשימות השמעה משלך מהמוזיקה ששמורה בהתקן.

כדי ליצור רשימות השמעה משלך

- 1 מתוך דף הפתיחה של 'מוזיקה', גע נגיעה ארוכה בשם האלבום או השיר שאותו ברצונך להוסיף לרשימת השמעה.
 - 2 בתפריט שנפתח, הקש על **הוסף לרשימת ההשמעה** < **צור רשימת השמעה חדשה**.
 - 3 הזן שם עבור רשימת ההשמעה והקש על **אישור**.
-  באפשרותך גם להקיש על תמונת האלבום ולאחר מכן להקיש על **הוסף לרשימת ההשמעה** כדי ליצור רשימת השמעה חדשה.

כדי להפעיל רשימות השמעה משלך

- 1 פתח את תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה' ולאחר מכן הקש על **רשימות השמעה**.
- 2 תחת **רשימות השמעה**, בחר את רשימת ההשמעה שברצונך לפתוח.
- 3 אם ברצונך להשמיע את כל השירים, הקש על **הפעל הכל בסדר אקראי**.

כדי להוסיף שירים לרשימת השמעה

- 1 מתוך דף הפתיחה של 'מוזיקה', דפדף לשיר או לאלבום שאותו ברצונך להוסיף לרשימת השמעה.
- 2 גע נגיעה ארוכה בשם השיר או האלבום ולאחר מכן הקש על **הוסף לרשימת ההשמעה**.
- 3 הקש על השם של רשימת ההשמעה שאליה ברצונך להוסיף את האלבום או השיר. האלבום או השיר נוסף כעת לרשימת ההשמעה.

כדי להסיר שיר מרשימת השמעה

- 1 ברשימת הפעולה, גע נגיעה ארוכה בשם השיר שברצונך למחוק.
 - 2 הקש על **הסר מרשימת השמעה**.
- !** ייתכן שלא תוכל למחוק שיר שנשמר בכרטיס זיכרון או באחסון הפנימי של ההתקן.

כדי למחוק רשימת השמעה

- 1 פתח את תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה' ולאחר מכן הקש על **רשימות השמעה**.
 - 2 גע נגיעה ארוכה ברשימת ההשמעה שברצונך למחוק.
 - 3 הקש על **מחק**.
 - 4 הקש פעם נוספת על **מחק** כדי לאשר את הפעולה.
- ! לא ניתן למחוק רשימות השמעה חכמות.

שיתוף מוזיקה

כדי לשתף שיר

- 1 מדף הפתיחה של 'מוזיקה', נווט לשיר או לאלבום שברצונך לשתף.
 - 2 גע נגיעה ארוכה בשם השיר ולאחר מכן הקש על **Share**.
 - 3 בחר יישום מתוך הרשימה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.
- 💡 תוכל גם לשתף אלבומים ורשימות השמעה באותה דרך.

שיפור הצליל

כדי לשפר את איכות השמע בעזרת האקולייזר


- 1 פתח את תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה' ולאחר מכן הקש על **הגדרות < הגדרות שמע > אפקטי צליל < אקולייזר**.
- 2 כדי לכוון את הצליל באופן ידני, גרור את לחצני רצועת התדרים כלפי מעלה או מטה. כדי לכוון את הצליל באופן אוטומטי, הקש על ✓ ובחר בסגנון.

כדי להפעיל את תכונת הצליל Surround

- 1 פתח את תפריט דף הפתיחה של 'מוזיקה' ולאחר מכן הקש על **הגדרות < הגדרות שמע > אפקטי צליל < צליל סראונד (VPT)**.
- 2 רפרף שמאלה או ימינה כדי לבחור הגדרה, ולאחר מכן הקש על **אישור** כדי לאשר.

זיהוי מוזיקה באמצעות TrackID™

השתמש בשירות TrackID™ לזיהוי מוזיקה כדי לברר פרטים על שיר שאתה שומע בסביבתך. הקלט דגימה קטנה מהקטע ותוכל לקבל את פרטי האמן, השיר והאלבום בתוך שניות אחדות. ניתן לרכוש שירים שזוהו על-ידי TrackID™ וניתן להציג מצעדי TrackID™ ולגלות אילו רצועות מחפשים משתמשי TrackID™ ברחבי העולם. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בשירות TrackID™ במקום שקט.

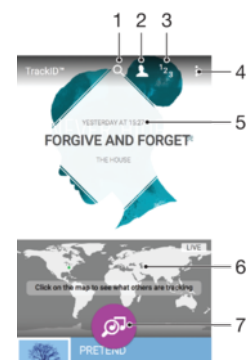

- | | |
|---|--|
| 1 | חפש רצועות, אלבומים ואמנים |
| 2 | צור פרופיל מקוון ב-TrackID™ |
| 3 | הצג מצעדי מוזיקה עדכניים |
| 4 | הצג את האפשרויות של TrackID™ |
| 5 | הצג את ההיסטוריה של החיפושים הקודמים שלך |
| 6 | בדוק מה אחרים מקליטים עכשיו |

! היישום TrackID™ והשירות TrackID™ אינם נתמכים בכל המדינות/אזורים, או בכל הרשתות ו/או ספקי שירותים. ניתן לחבר את TrackID™ לשירותי הזרמת מוזיקה הזמינים במדינתך.

כדי לזהות מוזיקה בעזרת טכנולוגיית TrackID™

- 1 מתוך דף הפתיחה (דף הפתיחה), הקש על .
 - 2 חפש את TrackID™ והקש עליו, ולאחר מכן החזק את ההתקן בקרבת מקור המוזיקה.
 - 3 הקש על . אם שירות TrackID™ מזהה שיר, התוצאות מוצגות על המסך.
- 💡 כדי לחזור אל מסך ההפעלה של TrackID™, הקש על .

כדי להציג את פרטי האמן עבור שיר

- 1 לאחר שהשיר יזוהה על-ידי היישום TrackID™, התוצאה מוצגת בדף הפתיחה של TrackID™.
- 2 גלול אל התוצאה שברצונך להציג, ולאחר מכן הקש עליה כדי לפתוח אותה.

כדי למחוק שיר מהיסטוריית הרצועות


- 1 פתח את היישום TrackID™ ולאחר מכן נווט לשיר שברצונך למחוק.
- 2 גע נגיעה ארוכה במסך כדי להציג את .
- 3 הקש על .

כדי להשתמש ב-TrackID™ LIVE

- באפשרותך להשתמש ב-TrackID™ LIVE כדי לראות הקלטות LIVE בזמן אמת ברחבי העולם. יש שתי דרכים להפעיל את TrackID™ LIVE:
- הקש על המפה בדף הפתיחה של TrackID™.
 - לחלופין, לחץ על . והקש על TrackID™ LIVE.
- 💡 באפשרותך לשנות את המהירות שבה ברצונך לקבל את ההקלטות, ובאפשרותך להשתיק או לבטל את ההשתקה של התצוגות המקדימות של השירים.

האזנה לרדיו

רדיו FM בהתקן שלך פועל כמו כל רדיו FM. לדוגמה, באפשרותך לעבור בין תחנות רדיו FM ולהאזין להן ולשמור אותן כמועדפים. כדי להשתמש ברדיו, עליך לחבר להתקן אוזניות או דיבורית. האוזניות או הדיבורית משמשות כאנטנה. לאחר שתחבר אחד מהתקנים אלה, תוכל להעביר את השמע לרמקול, אם תרצה.

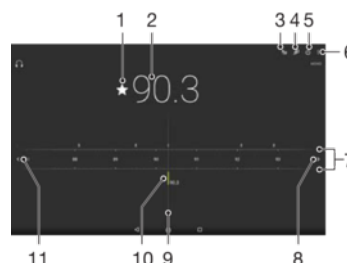

1	שמור או הסר ערוץ מרשימת הפריטים המועדפים
2	תדר נוכחי
3	רשימת מועדפים
4	הפעל את יישום זיהוי המוזיקה TrackID™
5	לחצן הפעלה/כיבוי של הרדיו
6	הצג אפשרויות תפריט
7	תחום תדרים - גרור שמאלה או ימינה כדי לבחור בין ערוצים
8	גלול מעלה ברצועת התדרים כדי לחפש ערוץ
9	חוגת כוונן
10	ערוץ מועדף שמור
11	גלול מטה ברצועת התדרים כדי לחפש ערוץ

כדי להאזין לרדיו FM

- 1 חבר דיבורית או אוזניות להתקן.
 - 2 במסך דף הפתיחה, הקש על
 - 3 אתר את **רדיו FM** והקש עליו. הערוצים הזמינים יופיעו כאשר תגלול את רצועת התדרים.
- ! בעת הפעלת רדיו FM, ערוצים זמינים מופיעים אוטומטית. אם לערוץ מסוים יש מידע RDS, המידע יופיע כמה שניות לאחר שתתחיל להאזין לערוץ.

כדי לעבור בין ערוצי רדיו

- גרור את רצועת התדרים שמאלה או ימינה.

כדי להתחיל חיפוש חדש אחר ערוצי רדיו

- 1 כאשר הרדיו פועל, לחץ על
- 2 הקש על **חפש ערוצים**. הרדיו יסרוק את כל רצועת התדרים ויציג את כל הערוצים הזמינים.

כדי להעביר את צליל הרדיו לרמקול

- 1 כאשר הרדיו פועל, לחץ על
 - 2 הקש על **הפעל ברמקול**.
- 💡 כדי להחזיר את הצליל לדיבורית או לאוזניות עם כבל, לחץ על והקש על **נגן באוזניות**.

כדי לזהות שיר ברדיו FM באמצעות TrackID™

- 1 כאשר השיר מושמע ברדיו FM בהתקן שלך, הקש על .
 - 2 מחוון התקדמות יופיע כאשר היישום TrackID™ ידגום את השיר. אם הזיהוי הצליח, תופיע תוצאה של רצועה או רשימת רצועות אפשריות.
 - 3 לחץ על  כדי לחזור לרדיו FM.
- ! היישום TrackID™ והשירות TrackID™ אינם נתמכים בכל המדינות/אזורים, או בכל הרשתות ו/או ספקי שירותים בכל האזורים.

ערוצי רדיו מועדפים

כדי לשמור ערוץ ברשימת הפריטים המועדפים

- 1 כאשר הרדיו פועל, נווט אל הערוץ שברצונך לשמור ברשימת המועדפים.
- 2 הקש על ☆.
- 3 הזן שם ובחר צבע עבור הערוץ ולאחר מכן לחץ על **שמור**.

כדי להאזין לערוץ רדיו מועדף

- 1 הקש על .
- 2 בחר אפשרות.

כדי להסיר ערוץ מרשימת הפריטים המועדפים

- 1 כאשר הרדיו פועל, נווט אל הערוץ שברצונך להסיר.
- 2 הקש על ★ ולאחר מכן הקש על **מחק**.

הגדרות שמע

כדי לעבור בין מצב צליל מונו וסטריאו

- 1 כאשר הרדיו פועל, לחץ על .
- 2 הקש על **אפשר צליל סטריאו**.
- 3 כדי לחזור ולהאזין לרדיו במצב צליל מונו, לחץ על  והקש על **אלץ צליל מונו**.

כדי לבחור את אזור הרדיו

- 1 כאשר הרדיו פועל, לחץ על .
- 2 הקש על **הגדר אזור רדיו**.
- 3 בחר אפשרות.

מצלמה

צילום תצלומים והקלטת סרטוני וידאו



1	זום להגדלה או להקטנה
2	מעבר בין המצלמה הקדמית למצלמה הראשית
3	מצלמה קדמית
4	מסך ראשי של המצלמה
5	הצגת תצלומים וסרטונים
6	צלם תצלומים או הקלט סרטוני וידאו
7	התאם את הגדרות מצב הצילום
8	חזרה שלב אחד אחורה או יציאה מיישום המצלמה
9	בחר מצב צילום

כדי לצלם תצלום ממסך הנעילה

- 1 כדי להפעיל את המסך, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה (⏻).
- 2 כדי להפעיל את המצלמה, גע נגיעה ממושכת בסמל המצלמה, ולאחר מכן גרור אותו שמאלה.
- 3 לאחר שהמצלמה נפתחת, הקש על

כדי לצלם באמצעות נגיעה במסך

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 הקש על
- 3 גרור את המחווה **צילום בנגיעה** ימינה.
- 4 כוון את המצלמה לאובייקט הצילום הרצוי.
- 5 כדי לצלם תצלום, הקש על אזור כלשהו במסך שבו ברצונך שהמצלמה תתמקד.

כדי לצלם על-ידי הקשה על לחצן המצלמה שבמסך

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 כוון את המצלמה לאובייקט הצילום הרצוי.
- 3 הקש על לחצן המצלמה שבמסך. התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע.

כדי לצלם דיוקן עצמי (סלפי) בעזרת המצלמה הקדמית

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 הקש על
- 3 כדי לצלם את התצלום, הקש על לחצן המצלמה על המסך . התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע מהמסך.

כדי להשתמש בפונקציית הזום

- כאשר המצלמה פתוחה, לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה.
- כאשר המצלמה פתוחה, צבט פנימה או החוצה במסך המצלמה.

כדי להקליט סרטון וידאו

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 אם מצב וידאו לא נבחר, החלק את המסך כדי לבחור ב-.
- 3 כוון את המצלמה לאובייקט הצילום הרצוי.
- 4 כדי להתחיל בהקלטה, הקש על .
- 5 כדי לבצע השהיה בזמן הקלטת סרטון, הקש על .
- 6 כדי להפסיק את ההקלטה, הקש על .

כדי לצלם תמונה בזמן הקלטת וידאו

- כדי לצלם תמונה בזמן הקלטת וידאו, הקש על . התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע מהמסך.

כדי להציג את התצלומים וסרטוני הווידאו

- 1 הפעל את המצלמה ולאחר מכן הקש על תמונה ממוזערת כדי לפתוח תצולם או סרטון וידאו.
- 2 גע ברפרוף שמאלה או ימינה כדי להציג את התצלומים וסרטוני הווידאו.

כדי למחוק תצולם או וידאו מוקלט

- 1 עבור אל התצולם או הווידאו שברצונך למחוק.
- 2 הקש על המסך כדי להציג את .
- 3 הקש על .
- 4 הקש על **מחק** לאישור.

זיהוי פנים

המצלמה מזהה באופן אוטומטי פנים ומציינת אותם עם מסגרות. מסגרת צבעונית מסמנת אילו פנים נבחרו לביצוע המיקוד. המיקוד מתקבל על פניו של המצולם הקרוב ביותר למצלמה. באפשרותך גם להקיש על אחת המסגרות כדי לבחור באיזה פרצוף להתמקד.

כדי להפעיל את תכונת זיהוי הפנים

- 1 החלק את המסך כדי לבחור ב- **ידיני** מצב צילום.
- 2 הקש על .
- 3 חפש את **מצב מיקוד** < **זיהוי פנים** והקש עליו.

כדי לצלם תמונה באמצעות זיהוי פנים

- 1 כאשר המצלמה פתוחה והאפשרות **זיהוי פנים** מופעלת, כוון את המצלמה אל הנושא. ניתן לזהות עד חמש פנים וכל פנים שזוהו מוקפים במסגרת.
- 2 הקש על המסגרת שברצונך לבחור למיקוד. אל תקיש אם אתה רוצה שהמצלמה תבחר מיקוד אוטומטי.
- 3 הפנים שנמצאות במוקד מוקפות במסגרת צבעונית. הקש על המסך כדי לצלם את התמונה.

שימוש ביישום Smile Shutter™ לצילום פרצופים מחייכים

השתמש בטכנולוגיית Smile Shutter™ כדי לצלם פנים בדיוק ברגע החיוך. המצלמה מזהה עד חמישה פרצופים ובוחרת אחד מהם לצורך זיהוי חיוך ומיקוד אוטומטי. כאשר מזוהה חיוך בפנים שנבחרו, המצלמה מצלמת אוטומטית.

כדי להפעיל את התכונה Smile Shutter™

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 הקש על .
- 3 חפש את **זיהוי חיוך** והקש עליו, ובחר רמת חיוך.

כדי לצלם תצולם באמצעות Smile Shutter™

- 1 כאשר המצלמה פתוחה והאפשרות Smile Shutter™ מופעלת, כוון את המצלמה אל נושא הצילום. המצלמה תבחר את הפרצוף שבו תתמקד.
- 2 הפנים שנבחרו מופיעים בתוך מסגרת צבעונית והצילום מתבצע אוטומטית.
- 3 אם לא מזוהה חיוך, הקש על המסך כדי לצלם את התצולם באופן ידני.

הוספת מיקומים גיאוגרפיים לתצלומים שלך

הפעל את פונקציית 'שמור מיקום' כדי להוסיף את המיקום הגיאוגרפי המשוער לתצלומים בעת הצילום. המיקום הגיאוגרפי נקבע דרך רשתות אלחוטיות ו/או טכנולוגיית מערכת מיקום עולמית (GPS).

כאשר מופיע  במסך המצלמה, שמירת המיקום מופעלת, אך המיקום הגיאוגרפי לא נמצא. כאשר מופיע, מיקום השמירה מופעל והמיקום הגיאוגרפי זמין, כך שניתן להוסיף את המיקום הגיאוגרפי לתצלום. אם לא מופיע אף אחד מהסמלים הללו, סימן ששמירת המיקום הושבתה.

כדי להפעיל תיוג גאוגרפי

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על הגדרות > מיקום.
- 3 הקש על מתג ההפעלה/כיווי.
- 4 הפעל את המצלמה.
- 5 הקש על .
- 6 הקש על עוד > שמירת מיקומים. גרור את המחוון ימינה.

הגדרות כלליות של המצלמה

סקירה של הגדרות מצב צילום

	אוטומטי מטב את ההגדרות כדי שיתאימו לכל זירת צילום.
	ידני כוון את הגדרות המצלמה באופן ידני.
	טשטוש הרקע טשטש את רקע התצלומים כדי שנושא התצלום יראה חד יותר בהשוואה לרקע.
	אפקט AR צלם תצלומים או סרטוני וידאו עם זירות צילום ודמויות וירטואליות.
	אפקט יצירתי החל אפקטים על תצלומים או על סרטוני וידאו.
	Timeshift burst חפש את התצלום הטוב ביותר מתוך רצף תמונות.
	רצף פנורמה צלם בזווית רחבה ובפנורמה.
	פנים בתמונה צלם בו-זמנית באמצעות שתי המצלמות, הקדמית והאחורית.
	ריבוי מצלמות הקלט זירת צילום אחת ממספר זוויות במסך אחד.
	Sound Photo צלם עם שמע רקע.
	AR fun הפעל אובייקטים וירטואליים בעינית המצלמה והעשר את אוסף התצלומים וסרטוני הווידאו שלך.

כדי לעבור בין מצבי צילום

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 החלק את המסך למצב הצילום הרצוי.

אוטומטי משופר

מצב 'אוטומטי משופר' מזהה את התנאים שבהם אתה מצלם ומכוון באופן אוטומטי את ההגדרות כדי להבטיח שתצלם את התצלום המיטבי האפשרי.

מצב ידני

השתמש במצב ידני כאשר ברצונך לכוון באופן ידני את הגדרות המצלמה לצילום תצלומים וסרטונים.

אפקט AR

ניתן להחיל אפקטים מסוג AR (מציאות מוגברת) על התצלומים או סרטוני הווידאו שלך ולעשותם מהנים יותר. בעת שימוש במצלמה, הגדרה זו מאפשרת לשלב זירות צילום תלת-ממדיות בתמונות או בסרטוני הווידאו שלך. בחר זירת צילום רצויה והתאם את המיקום שלה במסך התצוגה המקדימה.

אפקט יצירתי

באפשרותך להחיל אפקטים שונים על תצלומים או סרטונים. לדוגמה, תוכל להוסיף אפקט 'נוסטלגי' כדי לגרום לתצלומים להיראות ישנים יותר, או להוסיף אפקט 'שרבוט' כדי ליצור תמונה משעשעת יותר.

Sweep Panorama

ניתן לצלם תמונות רחבות-זווית ותמונות פנורמיות בכיוון אופקי או אנכי, בפעולה פשוטה של לחיצה-וסריקה.

כדי לצלם תצלום פנורמי

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 החלק במסך כדי לעבור אל , לאחר מכן בחר .
- 3 כדי לבחור כיוון צילום, הקש על .
- 4 לחץ על מקש המצלמה והנע את המצלמה באטיות וביציבות לכיוון התנועה המצוין במסך.

Timeshift burst

המצלמה מצלמת פרץ של 61 תמונות במרווחים של שתי שניות - שנייה אחת לפני ושנייה אחת אחרי הלחיצה על מקש המצלמה. בדרך זו תוכל לחזור ולאתר את התמונה המושלמת.

כדי להשתמש ב-Timeshift Burst

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 החלק במסך כדי לעבור אל , לאחר מכן בחר .
- 3 צלם תמונות. התמונות שצילמת יופיעו בתצוגת תמונות ממוזערות.
- 4 גלול לאורך התמונות הממוזערות כדי לבחור את התמונה שברצונך לשמור, ולאחר מכן הקש על .

מצב רקע לא ממוקד

השתמש באפקט הרקע המטושטש של המצלמה כדי לגרום לנושא שלך להיראות חד יותר וחי יותר בהשוואה לרקע שלו. במצב רקע לא ממוקד, המצלמה מצלמת שני תצלומים, מזהה את הרקע ולאחר מכן מטשטשת אותו תוך שמירה על הנושא חד וממוקד - כמו צילום באמצעות מצלמת SLR דיגיטלית. ניתן לבחור מתוך שלוש וריאציות שונות של טשטוש, ולכוון את רמת הטשטוש במסך תצוגה מקדימה.

פנים בתמונה

ניתן להשתמש במצב 'פנים בתמונה' כדי להפעיל את המצלמה הקדמית והמצלמה העיקרית על מנת שתוכל לצלם את עצמך יחד עם הנושא.

Multi camera (ריבוי מצלמות)

מצב Multi Camera מאפשר לצלם תצלום המשלב תמונות משתי זוויות שונות והתקנים שונים. במסך התצוגה המקדימה של מצלמת ההתקן יוצגו שתי תמונות - אחת מהמצלמה שלך והשנייה מהתקן Xperia™ מחובר או ממצלמת Sony שתומכת ב-NFC ובטכנולוגיית Wi-Fi Direct™. לאחר מכן תוכל לערוך את מה שאתה רואה במסך התצוגה המקדימה לפני שתצלם תצלום.

לדוגמה, אם אתה נמצא באולם קונצרטים, ותרצה לצלם תצלום שמשלב תצוגה של התזמורת מזווית אחת ושל הקהל מזווית אחרת, תוכל להשתמש במצב Multi Camera כדי לקבל אפקט מיטבי.

ניתן להגדיר את מצב Multi Camera באמצעות NFC, שמפעיל את תהליך ההתאמה של שני ההתקנים באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi Direct™.

כדי להשתמש במצב מצלמה Multi

- 1 הפעל את פונקציות NFC בשני התקנים שברצונך לחבר.
- 2 הפעל את המצלמה בהתקן שלך.
- 3 החלק במסך כדי לעבור אל , לאחר מכן בחר .
- 4 במסכים שבשני ההתקנים, הקש על .
- 5 גע באזורי זיהוי NFC בכל התקן זה לזה. שני ההתקנים צריכים להתחבר כעת באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi Direct™.
- 6 ברגע שההתקנים מחוברים, שתי תמונות יופיעו במסך התצוגה המקדימה של ההתקן שלך - אחת ממסך התצוגה המקדימה של המצלמה והשנייה ממסך התצוגה המקדימה של ההתקן המחובר.
- 7 כדי לערוך את התמונות במסך התצוגה המקדימה, הקש על .
- 8 ערוך את התמונות כרצונך. לדוגמה, באפשרותך לגעת נגיעה ארוכה בתמונה ולגרור אותה לצד השני של מסך התצוגה המקדימה על מנת לשנות את הסדר.
- 9 כשתסיים לערוך ותהיה מוכן לצלם את התמונה המשולבת הסופית, הקש על **בוצע** .

הורדת יישומי מצלמה

ניתן להוריד יישומי מצלמה בחינם או בתשלום מ-Google Play™. לפני שתתחיל בהורדה, ודא שיש לך חיבור פעיל לאינטרנט, עדיף באמצעות Wi-Fi, כדי להגביל את החיובים על תעבורת נתונים.

כדי להוריד יישומי מצלמה

- 1 פתח את יישום המצלמה.
- 2 החלק במסך כדי לעבור אל , לאחר מכן הקש .
- 3 בחר את היישום שברצונך להוריד, ופעל בהתאם להוראות להשלמת ההתקנה.

הפעלה מהירה

השתמש בהגדרות ההפעלה המהירה כדי להפעיל את המצלמה כאשר המסך נעול.

הפעל בלבד

לאחר שתגרור את  פנימה, מצלמת הווידאו מופעלת ממצב שינה.

הפעל ולכוד

לאחר שתגרור את  פנימה, מצלמת הסטילס לפעילות ממצב שינה ומתבצע צילום של תצלום.

הפעל והקלט סרט

לאחר שתגרור את  פנימה, מצלמת הווידאו מוחזרת לפעילות ממצב שינה ומתחילה להקליט.

כבוי

שמירת מיקומים

הוסף מידע על מיקום גיאוגרפי (גיא-תגית) לתמונות שלך בזמן הצילום.

צילום בנגיעה

זהה אזור מיקוד ולאחר מכן גע במסך המצלמה בעזרת האצבע. התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע מהמסך.

צליל

בחר כדי להפעיל או לכבות את צליל התריס.

אחסון נתונים

ניתן לבחור לשמור את הנתונים בכרטיס SD נשלף או באחסון הפנימי של ההתקן.

אחסון פנימי

תצלומים או סרטוני ווידאו יישמרו בזיכרון ההתקן.

כרטיס SD

תצלומים או סרטוני ווידאו יישמרו בכרטיס ה-SD.

Touch Block

תוכל להשבית את מסך המגע כדי למנוע מגע לא מכוון בזמן השימוש במצלמה.

איזון לבן

הגדרה זו, שזמינה רק במצב צילום **ידני** (ידני) מתאימה את איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה. היא מאפשרת גם להתאים את החשיפה באופן ידני בטווח -2.0 EV עד $+2.0 \text{ EV}$. לדוגמה, תוכל להגדיל את בהירות התמונה או להקטין את החשיפה הכוללת על-ידי הקשה על סימני הפלוס או המינוס בהתאמה, כאשר סמל הגדרת איזון הלבן  מוצג.

	אוטומטי כוונן אוטומטי של איזון הצבע לפי תנאי התאורה.
	נורת להט כוונן איזון הצבע בהתאם לתנאי תאורה חמימה, כגון תאורה של נורות להט.
	פלואורסצנט כוונן של איזון הצבע לתאורת ניאון.
	אור יום כוונן של איזון הצבע לצילומי חוץ בשמש בהירה.
	מעונן כוונן של איזון הצבע לשמיים מעוננים.

הגדרות מצלמת סטילס

כדי להתאים את הגדרות מצלמת הסטילס

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 כדי להציג את כל ההגדרות, הקש על .
- 3 בחר את ההגדרה שברצונך להתאים, ולאחר מכן ערוך אותה כרצונך.

סקירה כללית של הגדרות מצלמת הסטילס

רזולוציה

לפני צילום תמונה, בחר בין מספר רמות רזולוציה והגדרות של יחס גובה-רוחב. תצולם ברזולוציה גבוהה יותר תופס מקום רב יותר בזיכרון.

8MP (4:3)2448×3264 רזולוציה של 8 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 4:3. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה.
6MP (16:9)1836×3264 גודל תמונה של 6 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 16:9. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה.
3MP (4:3)1536×2048 רזולוציה של 3 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 4:3. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה.
2MP (16:9)1080×1920 רזולוציה של 2 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 16:9. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים בעלי מסך רחב.

! הגדרה זו זמינה רק **ידני** במצב צילום.

צילום עצמי

הצילום העצמי מאפשר לך לצלם תמונה בלי להחזיק את ההתקן. השתמש בפונקציה זו לצורך צילום דיוקן עצמי, או תצלומים קבוצתיים, כדי לאפשר לכולם להיכלל בתמונה. ניתן גם להשתמש בתכונת הצילום העצמי אם ברצונך למנוע רעידות בעת צילום תצלומים.

מופעל (10 שני')

הגדרת השהיה של 10 שניות מרגע הלחיצה על מסך המצלמה ועד לצילום התמונה.

מופעל (2 שני')

הגדרת השהיה של 2 שניות מרגע הלחיצה על מסך המצלמה ועד לצילום התמונה.

0.5 שניות

הגדרת השהיה של חצי שנייה מרגע הלחיצה על מסך המצלמה ועד לצילום התמונה.

כבוי

התמונה תצולם מיד עם הלחיצה על מסך המצלמה.

Smile Shutter™

השתמש בפונקציה Smile Shutter™ לפני הצילום כדי לקבוע לאיזה סוג של חיוך המצלמה תגיב.

מצב מיקוד

המיקוד קובע איזה חלק של התצלום אמור להיות חד. כאשר המיקוד האוטומטי הרציף מופעל, המצלמה ממשיכה לכוון את המיקוד כך שהאזור שנמצא במסגרת המיקוד הלבנה יישאר חד.

מיקוד אוטומטי יחיד

המצלמה מתמקדת אוטומטית בנושא הנבחר. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל. גע נגיעה ארוכה במסך המצלמה, עד שצבע מסגרת המיקוד ישתנה, כדי לציין את נעילת המיקוד. המצלמה תצלם כאשר תשחרר את האצבע.

ריבוי מיקוד אוטומטי

המיקוד מוגדר אוטומטית על אזורים מסוימים של התמונה. גע נגיעה ארוכה במסך המצלמה, עד שצבע מסגרת המיקוד ישתנה, כדי לציין את נעילת המיקוד. המצלמה תצלם כאשר תשחרר את האצבע. המיקוד האוטומטי הרציף כבוי.

זיהוי פנים

המצלמה מזהה אוטומטית עד חמישה פרצופים אנושיים, ואלה מסומנים במסגרות על המסך. המצלמה מתמקדת אוטומטית בפרצוף הקרוב ביותר. ניתן גם לבחור באיזה פרצוף להתמקד על-ידי הקשה עליו במסך. בעת הקשה על מסך המצלמה, מופיעה מסגרת צבעונית ומסמנת את הפנים שנבחרו ושממצאים במוקד. לא ניתן להשתמש בתכונת זיהוי הפנים עבור כל סוגי זירות הצילום. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל.

מיקוד בנגיעה

גע באזור מסוים במסך המצלמה כדי להגדיר את אזור המיקוד. המיקוד האוטומטי הרציף כבוי. גע נגיעה ארוכה במסך המצלמה, עד שצבע מסגרת המיקוד ישתנה, כדי לציין את נעילת המיקוד. המצלמה תצלם כאשר תשחרר את האצבע.

מעקב אחר אובייקט

כאשר תבחר אובייקט על-ידי נגיעה בו במסך התצוגה המקדימה, המצלמה תעקוב אחריו עבורך.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום ידני.

HDR

השתמש בהגדרה HDR (High Dynamic Range) כדי לצלם מול אור חזק או בתנאי ניגודיות גבוהה. התכונה HDR מפצה על אובדן פרטים ומסייעת להפיק תמונה שמציגה היטב אזורים חשוכים ומוארים כאחד.

! הגדרה זו זמינה במצב צילום ידני בלבד.

רגישות (ISO)

ניתן להפחית את טשטוש התמונה הנגרם מתנאי חושך או אובייקטים זזים על-ידי הגדלת רגישות ה-ISO. בנוסף, אם תרצה לצלם תמונה בהירה גם בתנאי חשיכה, תוכל להגדיר את רגישות ה-ISO לערך גבוה יותר.

אוטומטי

מגדיר את רגישות ה-ISO באופן אוטומטי.

50

מגדיר את רגישות ה-ISO ל-50.

100

מגדיר את רגישות ה-ISO ל-100.

200

מגדיר את רגישות ה-ISO ל-200.

400

מגדיר את רגישות ה-ISO ל-400.

800

מגדיר את רגישות ה-ISO ל-800.

1600

מגדיר את רגישות ה-ISO ל-1600.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום ידני.

מדידה

פונקציה זו קובעת באופן אוטומטי חשיפה מאוזנת היטב על-ידי מדידת כמות האור בתמונה שברצונך לצלם.

מרכז

מדוד את מרכז התמונה וקבע את החשיפה לפי בהירות הנושא.

נקודתי

מתבצע כונון של החשיפה בחלק קטן מאוד של התמונה שברצונך לצלם.

פנים

מדוד את כמות האור על הפנים וכוון את החשיפה כך שהפנים לא יהיו כהים או בהירים מדי.

מרובה

מתבצעת חלוקה של התמונה למספר אזורים ומדידה של כל אזור לצורך קביעת חשיפה מאוזנת היטב.

! הגדרה זו זמינה רק במצב לכידה ידני.

תצוגה מקדימה

באפשרותך לבחור להציג תצוגה מקדימה של תמונות מיד לאחר שצילמת אותם.

בלתי מוגבל

התצוגה המקדימה של התצלום או סרטון הווידאו מופיעה לאחר שצילמת אותם.

5 שניות

התצוגה המקדימה של התצלום או סרטון הווידאו מופיעה למשך 5 שניות לאחר שצילמת אותם.

3 שניות

התצוגה המקדימה של התצלום או סרטון הווידאו מופיעה למשך 3 שניות לאחר שצילמת אותם.

ערוך

התצלום או סרטון הווידאו נפתחים לעריכה לאחר שצילמת אותם.

כבי

התצלום או סרטון הווידאו נשמרים מופיעה לאחר שצילמת אותם, ולא מופיעה תצוגה מקדימה.

זיהוי פנים

תוכל לרשום פנים ביישום המצלמה כך שהמצלמה תתמקד באופן אוטומטי בפנים אלה כאשר הם יופיעו במסך התצוגה המקדימה.

בחירת זירה לצילום

השתמש בתכונה 'בחירת זירת צילום' כדי להגדיר את המצלמה במהירות למצבי צילום שגרתיים באמצעות זירות צילום מתוכנות. המצלמה תקבע עבורך מספר הגדרות כדי להתאים את פעולתה לזירה שנבחרה וכדי להבטיח תצלום באיכות מיטבית.

כבי SCN

תכונת 'בחירת זירת צילום' כביה ובאפשרותך לצלם תצלומים באופן ידני.

עור רך



צלם תצלומים של פנים באמצעות אפקט יופי משופר.

צילום רך



השתמש לצילום תצלומים על רקע בעל ניגודיות נמוכה.

הפחתת טשטוש תנועה



השתמש בתכונה זו למזעור רעידת המצלמה בעת צילום זירת צילום חשוכה למדי.

נוף



השתמש עבור תצלומי נוף. המצלמה מתמקדת באובייקטים מרוחקים.

	HDR עם תיקון תאורה אחורית השתמש כדי לשפר את רמת הפירוט בתמונות עם ניגודיות גבוהה. פונקציית תיקון התאורה האחורית מנתחת את התמונה ומכווננת אותה באופן אוטומטי, כדי שתקבל תמונה מושלמת.
	דיוקן בלילה השתמש במצב זה לצילום תצלומי דיוקן המצולמים בלילה או בסביבה של תאורה חלשה. עקב זמן חשיפה ממושך, יש להחזיק את המצלמה כשהיא יציבה או להניחה על משטח יציב.
	זירת צילום בלילה השתמש במצב זה לצילום תצלומים בלילה או בסביבה של תאורה קלושה. עקב זמן חשיפה ממושך, יש להחזיק את המצלמה כשהיא יציבה או להניחה על משטח יציב.
	צילום בחושך ללא צורך בחצובה השתמש לצילום תצלומים בתנאי תאורה חלשה, כשהמצלמה מוחזקת ביד, עם הפחתת רעש וטשטוש.
	רגישות גבוהה השתמש לצילום תצלומים ללא מבזק בתנאי תאורה חלשה. מפחית את הטשטוש.
	מזון השתמש לצילום תצלומי מזון בצבע בוהק.
	בעלי חיים השתמש לצילום תצלומים של בעל החיים שלך. מפחית טשטוש ועיניים אדומות.
	חופים השתמש לצילום תצלומים בזירות צילום על חופים או חופ האגם.
	שלג השתמש בסביבות מוארות כדי להימנע מצילום תצלומים בחשיפת יתר.
	מסיבה השתמש לצילום תצלומים בתוך מבנים בתנאי תאורה חלשה. בהגדרת זירת צילום זו, המצלמה מצלמת תאורת רקע פנימית או אור נרות. עקב זמן חשיפה ממושך, יש להחזיק את המצלמה כשהיא יציבה או להניחה על משטח יציב.
	ספורט לצילום עצמים בתנועה מהירה. זמן חשיפה קצר יותר ממזער את הטשטוש הנובע מתנועה.
	מסמך השתמש עבור תצלומים של טקסט או איורים. תכונה זו מעניקה לתצלום ניגודיות מוגברת וחדה יותר.
	זיקוקים השתמש לצילום תצלומים של זיקוקים במלוא הדרם.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום ידני.

הגדרות מצלמת הווידאו

כדי לכוון את הגדרות מצלמת הווידאו

- 1 הפעל את המצלמה.
- 2 החלק אל .
- 3 כדי להציג את ההגדרות, הקש על .
- 4 הקש על ההגדרה שברצונך לכוון ובצע את השינויים הרצויים.

סקירה כללית של הגדרות מצלמת הווידאו

רזולוציית וידאו

התאם את רזולוציית הווידאו עבור תבניות שונות.

HD 1080p
(16:9)1080×1920
תבנית Full HD (Full High Definition) עם יחס גובה-רוחב של 16:9.

HD
(16:9)720×1280
תבנית HD (High Definition) עם יחס גובה-רוחב של 16:9.

VGA
(4:3)480×640
תבנית VGA עם יחס גובה-רוחב של 4:3.

הודעת מולטימדיה

צלם סרטוני וידאו שמתאימים למשלוח בהודעות מולטימדיה. זמן ההקלטה של תבנית וידאו זו מוגבל כך שקובצי הווידאו יותאמו להודעות מולטימדיה.

צילום עצמי

הצילום העצמי מאפשר לך לצלם סרטון וידאו מבלי להחזיק בהתקן. השתמש בו כדי לצלם סרטונים קבוצתיים שבהם מופיעים כולם, ללא יוצא מן הכלל. ניתן גם להשתמש בתכונת הצילום העצמי אם ברצונך למנוע רעידות בעת צילום סרטוני וידאו.

מופעל (10 שני')

הגדר השהיה של 10 שניות מרגע ההקשה על מסך המצלמה ועד לתחילת צילום סרטון הווידאו.

מופעל (2 שני')

הגדר השהיה של 2 שניות מרגע ההקשה על מסך המצלמה ועד לתחילת צילום סרטון הווידאו.

0.5 שניות

הגדר השהיה של חצי שנייה מרגע ההקשה על מסך המצלמה ועד לתחילת צילום סרטון הווידאו.

כבוי

צילום הווידאו מתחיל מיד עם ההקשה על מסך המצלמה.

Smile Shutter™ (וידאו)

השתמש בפונקציית Smile Shutter™ לפני הקלטת וידאו כדי לקבוע לאיזה סוג של חיוך המצלמה תגיב.

מצב מיקוד

הגדרת המיקוד קובעת איזה חלק של הנושא שתועד בסרטון הווידאו אמור להיות חד. כאשר המיקוד האוטומטי הרציף מופעל, המצלמה ממשיכה לכוון את המיקוד כך שהאזור שנמצא במסגרת המיקוד הלבנה יישאר חד.

מיקוד אוטומטי יחיד

המצלמה מתמקדת אוטומטית בנושא הנבחר. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל.

זיהוי פנים

המצלמה מזהה אוטומטית עד חמישה פנים אנושיים, ואלה מסומנים במסגרות במסך. המצלמה מתמקדת אוטומטית בפנים הקרובות ביותר. ניתן גם לבחור באיזה פנים להתמקד על-ידי הקשה עליהם במסך. בעת הקשה על מסך המצלמה, מסגרת צהובה מופיעה ומסמנת את הפנים שנבחרו ושנמצאים במוקד. לא ניתן להשתמש בזיהוי הפנים עבור כל סוגי זירות הצילום. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל.

מעקב אחר אובייקט

כאשר תבחר אובייקט על-ידי נגיעה בו במסך התצוגה המקדימה, המצלמה תעקוב אחריו עבורך.

וידאו HDR

השתמש בהגדרת HDR של וידאו (High-Dynamic Range) כדי לצלם וידאו מול אור חזק או בתנאי ניגודיות גבוהה. HDR של וידאו מפצה על אובדן פרטים ומסייעת להפיק תמונה שמציגה היטב אזורים חשוכים ומוארים כאחד.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום ידני.

מדידה

פונקציה זו קובעת באופן אוטומטי חשיפה מאוזנת היטב על-ידי מדידת כמות האור בתמונה שברצונך לצלם.

מרכז

מדוד את מרכז התמונה וקבע את החשיפה לפי בהירות הנושא.

נקודתי

מתבצע כונון של החשיפה בחלק קטן מאוד של התמונה שברצונך לצלם.

פנים

מדוד את כמות האור על הפנים וכוון את החשיפה כך שהפנים לא יהיו כהים או בהירים מדי.

מרחבה

מתבצעת חלוקה של התמונה למספר אזורים ומדידה של כל אזור לצורך קביעת חשיפה מאוזנת היטב.

! הגדרה זו זמינה רק במצב לכידה ידני.

SteadyShot™

בעת צילום וידאו, ייתכן שיקשה עליך להחזיק את ההתקן בצורה יציבה. המייצב מסייע על ידי קיזוז תנועות קלות של היד.

רגיל

הפעל כדי לנטרל את רעידות המצלמה.

כבוי

המייצב כבוי.

בחירת זירה לצילום

התכונה 'בחירת זירת צילום' מסייעת להגדיר במהירות את המצלמה למצבים שגורתיים באמצעות זירות וידאו מתוכננות. כל הגדרת זירה מתוכננת להפיק את סרטון הווידאו בעל האיכות הטובה ביותר האפשרית בסביבת הקלטה ספציפית.

SCN

כבוי

התכונה 'זירת צילום' כבויה וניתן לצלם סרטוני וידאו ידנית.



צילום רך

השתמש לצילום סרטוני וידאו מול רקע בעל ניגודיות נמוכה.



נוף

השתמש לצילום סרטוני וידאו של נופים. המצלמה מתמקדת באובייקטים מרוחקים.



זירת צילום בלילה

כאשר תבנית זו מופעלת, הרגישות לאור מוגברת. השתמש בסביבות שבהן תנאי תאורה גרועים. צילומי וידאו של עצמים הנמצאים בתנועה מהירה עלולים להיות מטושטשים. החזק במצלמה ביציבות, או השתמש בתמיכה. כבה את מצב לילה כאשר תנאי התאורה טובים, כדי לשפר את איכותה ווידאו.



חופים

השתמש לצילום סרטוני וידאו של זירות צילום על חום הים או חוף האגם.



שלג

השתמש בסביבות מוארות כדי להימנע מצילום סרטונים בחשיפת יתר.



ספורט

השתמש לצילום סרטונים של אובייקטים שנמצאים בתנועה מהירה. זמן חשיפה קצר יותר ממזער את הטשטוש הנובע מתנועה.



מסיבה

השתמש לצילום סרטונים בתוך מבנים בתנאי תאורה חלשה. בהגדרת זירת צילום זו, המצלמה מצלמת תאורת רקע פנימית או אור נרות. צילומי וידאו של עצמים הנמצאים בתנועה מהירה עלולים להיות מטושטשים. החזק במצלמה ביציבות, או השתמש בתמיכה.

תצלומים וסרטוני וידאו באלבום

צפייה בתצלומים ובסרטוני וידאו

השתמש ביישום 'אלבום' כדי להציג תצלומים וסרטוני וידאו שצילמת בעזרת המצלמה, או כדי להציג תוכן דומה ששמרת אל ההתקן שלך. כל התצלומים וסרטוני הווידאו מוצגים בסריג ומסודרים בסדר כרונולוגי.



1	הקש על הסמל כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של 'אלבום'
2	הצג תצוגות שקופיות של כל התמונות או רק של אלה שהוספת למועדפים
3	גרור את הקצה השמאלי של המסך ימינה כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של היישום 'אלבום'
4	טווח התאריכים של הפריטים בקבוצה הנוכחית
5	הקש על תמונה או על סרטון כדי לפתוח אותם בתצוגת מסך מלא
6	גלול כלפי מעלה או מטה להצגת תוכן

כדי להציג תצלומים וסרטוני וידאו

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 אתר את הפריט **אלבום** והקש עליו.
 - 3 הקש על תמונה או הווידאו שברצונך לצפות. אם תוצג לך הנחיה, הקש על .
 - 4 רפרף שמאלה כדי להציג את התצלום או את סרטון הווידאו הבא. רפרף ימינה כדי להציג את התצלום או את סרטון הווידאו הקודם.
- אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את ההתקן על צידו, תוכל לאפשר זאת על ידי הקשה על  **על סובב את תוכן המסך תחת הגדרות > תצוגה > בעת סיבוב המכשיר.**

כדי לשנות את הגודל של תמונות ממוזערות

- בעת הצגת תמונות ממוזערות של תצלומים וסרטוני וידאו באלבום, הרחק שתי אצבעות זו מזו כדי לבצע זום הגדלה או "צבוט" שתי אצבעות יחד כדי לבצע זום הקטנה.

כדי לבצע זום בתצלום

- בעת הצגת תצלום, הרחק שתי אצבעות זו מזו כדי לבצע זום פנימה (הגדלה) או "צבוט" שתי אצבעות יחד כדי לבצע זום החוצה (הקטנה).

כדי להציג את התצלומים במצגת שקופיות

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 **תצוגת שקופיות** כדי להתחיל להפעיל את כל התצלומים באלבום.
- 3 הקש על תצלום כדי לסיים את מצגת השקופיות.

כדי להפעיל סרטון וידאו

- 1 ביישום 'אלבום' חפש את הווידאו שברצונך להפעיל והקש עליו.
- 2 הקש על .
- 3 אם בקרי ההפעלה אינם מוצגים, הקש על המסך כדי להציגם. כדי להסתיר את הבקרים, הקש על המסך שוב.

כדי להשהות סרטון וידיאו

- 1 תוך צפייה בסרטון, הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
- 2 הקש על Ⓜ.

כדי להריץ סרטון וידיאו קדימה ואחורה

- 1 תוך צפייה בסרטון, הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
- 2 גרור את סמן סרגל ההתקדמות שמאלה כדי להריץ אחורה, או ימינה כדי להריץ קדימה.

כדי להתאים את עוצמת הקול של וידיאו

- לחץ על מקש עוצמת הקול.

שיתוף וניהול תצלומים וסרטוני וידיאו

באפשרותך לשתף תצלומים וסרטוני וידיאו ששמרת בהתקן. תוכל גם לנהל אותם בדרכים שונות. לדוגמה, תוכל לעבוד עם תצלומים באצוות, למחוק תצלומים ולקשר אותם לאנשי קשר. אם שמורות אצלך תמונות רבות בהתקן, כדאי להעביר אותן בקביעות למחשב או להתקן אחסון חיצוני כדי למנוע אובדן בלתי צפוי של נתונים. פעולה זו גם תשחרר שטח אחסון בהתקן. ראה *ניהול קבצים באמצעות מחשב* בדף 35.

! ייתכן שלא תוכל להעתיק, לשלוח או להעביר מהטלפון ואליו חומרים מסוימים המוגנים בזכויות יוצרים. כמו כן, ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוח פריטים מסוימים אם הקובץ גדול מדי.

כדי לשתף תצלום או וידיאו

- 1 באלבום, אתר את התצלום או הווידיאו שברצונך לשתף והקש עליו.
- 2 הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים, ולאחר מכן הקש על .
- 3 הקש על היישום שברצונך להשתמש בו כדי לשתף את התצלום ולאחר מכן בצע את השלבים לשליחתו.

כדי להשתמש בתצלום כתמונת איש קשר

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על  < **השתמש בתור > תמונת איש קשר**.
- 2 בחר איש קשר, לאחר מכן ערוך את התמונה כרצונך.
- 3 הקש על **שמור**.

כדי להשתמש בתצלום כטפט

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על  < **השתמש בתור > תמונת רקע**.
- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

כדי לסובב תצלום

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על **סובב**, ולאחר מכן בחר באפשרות. התצלום נשמר בכיוון החדש.

כדי למחוק תצלום או וידיאו

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 הקש על **מחק**.

כדי לעבוד עם קבוצות של תצלומים או סרטוני וידיאו ביישום 'אלבום'

- 1 בעת צפייה בתמונות ממוזערות של תצלומים ושל סרטוני וידיאו ב'אלבום', גע נגיעה ארוכה בפריט שעמו ברצונך לעבוד עד שהוא יסומן.
- 2 הקש על פריטים אחרים שברצונך לעבוד איתם כדי לבחור בהם. אם ברצונך לבחור את כל הפריטים, הקש על  ולאחר מכן הקש על **בחר הכל** (בחר הכל).
- 3 השתמש בכלים שבסרגל הכלים כדי לעבוד עם הפריטים שנבחרו.

ניתוח תצלומים עם פנים באלבום

באפשרותך לנתח תצלומים בהתקן הכוללים פנים של אנשים. לאחר שתכונת ניתוח התצלומים הופעלה, התצלומים החדשים ינתחו מיד עם הוספתם. לאחר הפעלת ניתוח, תוכל לקבץ את כל התצלומים של אותו אדם בתיקייה אחת.

כדי להפעיל את תכונת ניתוח התצלומים

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **אלבום** והקש עליו.
- 3 גרור את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של היישום 'אלבום' ימינה ולאחר מכן הקש על **פנים**. כל התצלומים בהתקן מנותחים ומקובצים בתיקייה 'פרצופים ללא שם'.

כדי להעניק שם לפנים

- 1 במשבצת **פנים**, הקש על התיקייה **פנים ללא שם** ולאחר מכן נווט אל התיקייה **פנים אחרות** ובחר את הפנים שלהם ברצונך להעניק שם.
- 2 הקש על **הוסף שם**.
- 3 הקלד שם ולאחר מכן הקש על **בוצע** < **הוסף כאדם חדש**.

כדי לערוך שם של פנים

- 1 בעת הצגת פנים בתצוגת מסך מלא, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על **ערוך תגי שמות**.
- 2 הקש על **אישור**.
- 3 הקש על שם הפנים שברצונך לערוך.
- 4 ערוך את השם ולאחר מכן הקש על **בוצע** < **הוסף כאדם חדש**.

עריכת תצלומים באמצעות היישום 'עורך התצלומים'

באפשרותך לערוך ולהחיל אפקטים על תצלומים מקוריים שצילמת עם המצלמה שלך. לדוגמה, תוכל לשנות את אפקטי התאורה. לאחר שתשמור את התצלום שערכת, הגרסה המקורית, ללא השינויים, תישאר אף היא בהתקן.

כדי לערוך תצלום

- בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .

כדי לחתוך תצלום

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 כאשר תוצג הנחיה, בחר **עורך התצלומים**.
- 3 הקש על  < **חתוך**.
- 4 הקש על **חתוך** כדי לבחור אפשרות.
- 5 כדי לכוון את מסגרת החיתוך, גע נגיעה ארוכה בדופן של מסגרת החיתוך. כאשר העיגולים בקצוות נעלמים, גרור כלפי פנים או כלפי חוץ כדי לשנות את גודל המסגרת.
- 6 כדי לשנות בו-זמנית את הגודל של כל צדי מסגרת החיתוך, גע נגיעה ארוכה באחת מארבע הפינות. כאשר העיגולים בפינות נעלמים, גרור את הפינה בהתאם.
- 7 כדי להעביר את מסגרת החיתוך לאזור אחר בתצלום, גע נגיעה ארוכה בתוך המסגרת וגרור אותה למיקום הרצוי.
- 8 הקש על .
- 9 לשמירת עותק של התצלום החתוך, הקש על **שמור**.

כדי להחיל אפקטים מיוחדים על תצלום

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 כאשר תוצג הנחיה, בחר **עורך התצלומים**.
- 3 הקש על  ולאחר מכן בחר באפשרות.
- 4 ערוך את התצלום כנדרש, ולאחר מכן הקש על **שמור**.

כדי להוסיף אפקט מסגרת תמונה לתצלום

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 כאשר תוצג הנחיה, בחר **עורך התצלומים**.
- 3 הקש על  ולאחר מכן בחר באפשרות.
- 4 כדי לשמור עותק של התצלום שערכת, הקש על **שמור**.

כדי לכוון את הגדרות התאורה של תצלום

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 כאשר תוצג הנחיה, בחר **עורך התצלומים**.
- 3 הקש על  ולאחר מכן בחר באפשרות וערוך אותה כרצונך.
- 4 כדי לשמור עותק של התצלום שערכת, הקש על **שמור**.

כדי להגדיר את רמת הרוויה של צבעים בתצלום

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על .
- 2 כאשר תוצג הנחיה, בחר **עורך התצלומים**.
- 3 הקש על  ולאחר מכן בחר באפשרות.
- 4 כדי לשמור עותק של התצלום שערכת, הקש על **שמור**.

עריכת וידאו באמצעות היישום 'עורך הווידאו'

באפשרותך לערוך סרטוני וידאו שצילמת באמצעות המצלמה שלך. לדוגמה, באפשרותך לחתוך סרטון וידאו לאורך הרצוי או להתאים את המהירות של הווידאו. לאחר שתשמור את סרטון הווידאו שערכת, הגרסה המקורית, ללא השינויים, תישאר אף היא בהתקן.

כדי לחתוך סרטון וידאו

- 1 ביישום 'אלבום' חפש את הסרטון שברצונך לערוך והקש עליו.
- 2 הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים, ולאחר מכן הקש על .
- 3 כאשר תוצג הנחיה, בחר **עורך הווידאו** ולאחר מכן הקש על **חתוך**.
- 4 כדי להעביר את מסגרת החיתוך לחלק אחר של ציר הזמן, גע נגיעה ארוכה בדופן מסגרת החיתוך, גרור אותה למיקום הרצוי ולאחר מכן הקש על **החל**.
- 5 כדי לשמור עותק של סרטון הווידאו שחתכת, הקש על **שמור**.

כדי להתאים את המהירות של סרטון וידאו

- 1 ביישום 'אלבום' חפש את הסרטון שברצונך להפעיל והקש עליו.
- 2 הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים, ולאחר מכן הקש על .
- 3 כאשר תוצג הנחיה, בחר **עורך הווידאו** ולאחר מכן הקש על **מהירות**.
- 4 בחר אפשרות ולאחר מכן גע נגיעה ארוכה בקצה ציר הזמן, גרור אותו למיקום הרצוי והקש על **החל**.
- 5 כדי לשמור עותק של הסרטון שערכת, הקש על **שמור**.

הסתרת תצלומים וסרטוני וידאו

תוכל להסתיר תצלומים וסרטוני וידאו מדף הפתיחה של היישום 'אלבום'. לאחר שהתצלומים וסרטוני הווידאו יוסתרו מדף הפתיחה של היישום 'אלבום' תוכל לצפות בהם רק מתוך התיקיה 'מוסתרים'.

כדי להסתיר תצלום או וידאו

- 1 באלבום, אתר את התצלום או הווידאו שברצונך להסתיר והקש עליו.
- 2 הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים, ולאחר מכן הקש על .
- 3 הקש על **הסתר > אישור**.

כדי להציג תצלומים וסרטונים מוסתרים


- 1 ביישום 'אלבום', גרור ימינה את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של 'אלבום' ולאחר מכן הקש על **מוסתרים**.
- 2 הקש על תצלום או סרטון וידאו כדי להציג אותו.
- 3 גע ברפרוף שמאלה כדי להציג את התצלום או סרטון הווידאו הבא. גע ברפרוף ימינה כדי להציג את התצלום או הסרטון הקודם.

כדי לבטל הסתרה של תצלום או וידאו

- 1 ביישום 'אלבום', גרור ימינה את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של 'אלבום' ולאחר מכן הקש על **מוסתרים**.
- 2 הקש על תצלום או על וידאו שברצונך לבטל את הסתרתם.
- 3 הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים, ולאחר מכן הקש על .
- 4 הקש על **אל תסתיר**.

תפריט דף הפתיחה של היישום 'אלבום'

מתפריט דף הפתיחה של היישום 'אלבום' תוכל לנווט באלבומי התצלומים, כולל תצלומים וסרטוני וידאו שצולמו באמצעות אפקטים מיוחדים, וכן תכנים ששיתפת באינטרנט דרך שירותים כגון Facebook™ ו-Picasa™. מהרגע שאתה מחובר לפלטפורמות אלו, באפשרותך לנהל תכנים ולהציג תמונות באינטרנט. מתוך היישום 'אלבום', תוכל גם להוסיף תגיות מיקום לתצלומים, לבצע משימות עריכה בסיסיות ולשתף תוכן בשיטות כגון טכנולוגיית האלחוט Bluetooth® ודוא"ל.

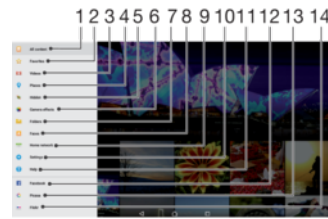

1	חזור לדף הפתיחה של יישום 'אלבום' כדי להציג את כל התוכן
2	הצג את התצלומים וסרטוני הווידאו האהובים עליך
3	הצג את כל סרטוני הווידאו שנשמרו בהתקן
4	הצג את התצלומים במפה או בתצוגת גלובוס
5	הצג תצלומים וסרטוני וידאו שהסתרת את הצגתם
6	הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידאו שצולמו באמצעות מצלמת ההתקן תוך שימוש באפקטים מיוחדים
7	הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידאו השמורים בהתקן בתיקיות שונות
8	הצג את כל התצלומים שמכילים פנים
9	הצג תצלומים וסרטוני וידאו בהתקנים באותה רשת
10	פתח את תפריט ההגדרות של היישום 'אלבום'
11	פתח תמיכה באינטרנט
12	הצג תצלומים וסרטוני וידאו ב-Facebook™
13	הצג תצלומים וסרטוני וידאו ב-Picasa™
14	הצג תצלומים וסרטוני וידאו ב-Flickr™


כדי להציג תצלומים משירותים מקוונים באלבום

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש והקש על **אלבום** ולאחר מכן גרור את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של היישום 'אלבום' ימינה.
- 3 הקש על השירות המקוון הרצוי, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להתחיל להשתמש בו. כל האלבומים המקוונים הזמינים שהעלית לשירות יוצגו.
- 4 הקש על אלבום כלשהו כדי להציג את תוכנו ולאחר מכן הקש על תצלום באלבום.
- 5 גע ברפרוף שמאלה כדי להציג את התצלום או סרטון הווידאו הבא. גע ברפרוף ימינה כדי להציג את התצלום או הסרטון הקודם.

הצגת התצלומים שלך על מפה

הוספת פרטי מיקום לתצלומים נקראת 'תיוג מיקום'. תוכל להציג ולתיוג את התצלומים שלך במפה ולהראות לחברים ולמשפחה היכן היית בעת צילום תצלום מסוים. ראה *הוספת מיקומים גיאוגרפיים לתצלומים שלך* בדף 94 לקבלת מידע נוסף.

אם הפעלת זיהוי מיקום והפעלת תגיות מיקום במצלמה, תוכל לתייג את התצלומים שלך ישירות לצפייה במפה בשלב מאוחר יותר. 💡

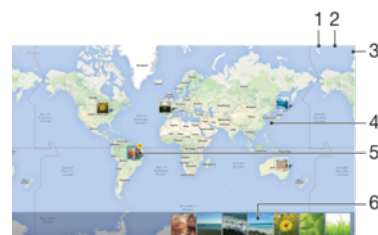

1	הצג תצלומים עם תגיות מיקום במצב גלובוס
2	חפש מיקום על המפה
3	הצג אפשרויות תפריט

4	הקש פעמיים כדי לבצע זום פנימה (הגדלה). צבט כדי לבצע זום החוצה (הקטנה). גרור כדי להציג חלקים שונים של המפה
5	קבוצה של תמונות ו/או סרטוני וידאו עם תגית מיקום בעלי מיקום זהה
6	תמונות ממוזערות של קבוצת התמונות ו/או סרטוני הווידאו שנבחרה. הקש על פריט כדי להציג אותו במסך מלא

אם מספר תצלומים צולמו באותו מיקום, רק אחד מהם מופיע במפה. המספר הכולל של התצלומים מופיע בפינה הימנית העליונה, לדוגמה . כדי להציג את כל התצלומים בקבוצה, הקש על תצלום השער ולאחר מכן הקש על אחת התמונות הממוזערות בתחתית המסך.

כדי להוסיף תגית מיקום לתצלום

- 1 בעת הצגת תצלום, הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים.
- 2 הקש על ; ולאחר מכן הקש על **הוסף תגית מיקום** (הוסף תגית גיאוגרפית) כדי לפתוח את מסך המפה.
- 3 הקש על המפה כדי להגדיר את המיקום עבור התצלום.
- 4 כדי לאפס את המיקום עבור התצלום, הקש על המיקום החדש במפה.
- 5 לסיום, הקש על **אישור**.

כדי להציג תצלומים עם תיוג גיאוגרפי על מפה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **אלבום** והקש עליו.
- 3 גרור את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של היישום 'אלבום' ימינה ולאחר מכן הקש על **מקומות**.
- 4 הקש על התצלום שברצונך להציג על מפה.

כדי להציג תצלומים עם תיוג גיאוגרפי על כדור ארץ

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **אלבום** והקש עליו.
- 3 גרור את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של היישום 'אלבום' ימינה ולאחר מכן הקש על **מקומות** .
- 4 הקש על התצלום שברצונך להציג על גלובוס.

כדי לשנות את תגית המיקום של תצלום

- 1 בעת הצגת תצלום במפה באלבום, גע נגיעה ארוכה בתצלום עד שצבע המסגרת שלו ישתנה לכחול, ולאחר מכן הקש על המיקום הרצוי במפה.
- 2 הקש על **אישור**.


כדי לשנות את תצוגת המפה

סרטוני וידאו

צפייה בסרטוני וידאו ביישום 'וידאו'

השתמש ביישום 'וידאו' כדי להציג סרטים ותוכן וידאו נוסף ששמרת או הורדת להתקן שלך. היישום 'וידאו' גם מסייע לך להשיג תמונות של כרזות, תקצירי עלילה, פרטי ז'אנרים ופרטים על הבמאי עבור כל סרט. תוכל גם להציג סרטים בהתקנים אחרים שמחוברים לאותה רשת.

! ייתכן שלא תוכל להפעיל חלק מקובצי הווידאו ביישום 'וידאו'.

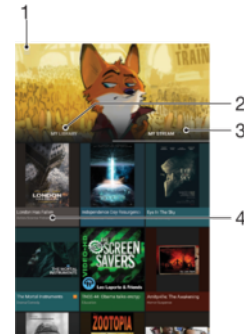

1	הקש על הסמל כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של 'וידאו'
2	הצג את כל סרטוני הווידאו שנשמרו בהתקן
3	הצג סרטוני וידאו מקוונים
4	גלול מעלה או מטה כדי להציג תוכן

כדי להפעיל סרטון ב'וידאו'

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על **וידאו**.
- 2 חפש את הווידאו שברצונך להפעיל והקש עליו. אם הווידאו לא מוצג על המסך, גרור את הקצה השמאלי של המסך ימינה כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של 'וידאו' ולאחר מכן אתר את הווידאו שברצונך להפעיל והקש עליו.
- 3 כדי להציג או להסתיר את הפקדים, הקש על המסך.
- 4 כדי להשוות את ההפעלה, הקש על . כדי לחדש את ההפעלה, הקש על .
- 5 כדי להריץ אחורה, גרור את סמן סרגל ההתקדמות שמאלה. כדי להריץ קדימה, גרור את סמן סרגל ההתקדמות ימינה.

כדי להפעיל סרטון וידאו בהתקן חיצוני

- 1 כאשר סרטון הווידאו מופעל, הקש על המסך כדי להציג את כל הפקדים.
- 2 הקש על > **Throw**.
- 3 בחר התקן חיצוני שבו תפעיל את הווידאו. אם אין התקן חיצוני זמין, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להוספת התקן.

כדי לשנות הגדרות בוידאו

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן חפש את **וידאו** והקש עליו.
- 2 גרור את הקצה השמאלי של המסך ימינה כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של 'וידאו' ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
- 3 שנה את ההגדרות לפי רצונך.

כדי לשנות את הגדרות הצליל בזמן צפייה בסרטון וידאו

- 1 במהלך צפייה בסרטון, הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
- 2 הקש על > **הגדרות שמע**, ולאחר מכן שנה את ההגדרות בהתאם לצורך.
- 3 לסיום, הקש על **אישור**.

כדי לשתף סרטון וידיאו

- 1 כאשר סרטון וידיאו מופעל, הקש על **ללאחר מכן** הקש על **שתף**.
- 2 הקש על היישום שברצונך להפעיל כדי לשתף את סרטון הווידיאו שנבחר ולאחר מכן בצע את השלבים המתאימים כדי לשלוח אותו.

העברת תוכן וידיאו להתקן

- לפני שתתחיל להשתמש ביישום הסרטים, כדאי להעביר סרטים, תוכניות טלוויזיה ותוכן וידאו אחר להתקן מהתקנים אחרים, כגון מחשב. קיימות כמה דרכים להעברת התוכן:
 - עבור Windows® בלבד: חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB וגרור ושחרר את קובצי הווידיאו ישירות באמצעות יישום מנהל הקבצים במחשב. ראה **ניהול קבצים באמצעות מחשב** בעמוד 35.
 - אם יש לך מחשב אישי או מחשב מסוג Apple® Mac, השתמש ב-Xperia™ Companion כדי לארגן תוכן ולהעביר קובצי וידאו להתקן שלך.

ניהול תוכן וידיאו

כדי לקבל מידע על סרט באופן ידני

- 1 ודא שחיבור הנתונים של ההתקן שלך פעיל.
 - 2 תוך צפייה בסרטון, הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
 - 3 הקש על **< מידע**.
 - 4 הקש על **< חפש פרטים**.
 - 5 בשדה החיפוש, הזן מילות חיפוש עבור הסרטון ולאחר מכן הקש על מקש האישור במקלדת. כל ההתאמות שנמצאו מוצגות ברשימה.
 - 6 בחר תוצאת חיפוש ולאחר מכן הקש על **בוצע**. הורדת המידע מתחילה.
- ! תוכל גם לקבל מידע באופן אוטומטי על סרטונים שנוספו לאחרונה בכל פעם שהיישום 'וידיאו' ייפתח אם תפעיל את הלחצן **קבל פרטי וידיאו** תחת 'הגדרות'.
- 💡 אם המידע שהורדת אינו נכון, חפש שוב באמצעות מילות חיפוש אחרות.

כדי לנקות מידע על סרטון

- 1 תוך צפייה בסרטון, הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
- 2 הקש על **< מידע**.
- 3 הקש על **< מחק פרטים**.

כדי למחוק סרטון וידיאו

- 1 בדף הפתיחה, הקש על **⋮** ולאחר מכן מצא את **וידיאו** והקש עליו.
- 2 גרור את הקצה השמאלי של המסך ימינה כדי לפתוח את תפריט דף הפתיחה של היישום 'וידיאו' ולאחר מכן עיין בקובץ הווידיאו שברצונך למחוק.
- 3 גע נגיעה ארוכה בתמונה הממוזערת של הסרטון ולאחר מכן הקש על **מחק** ברשימה שתופיע.
- 4 הקש פעם נוספת על **מחק** כדי לאשר את הפעולה.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator יוצר באופן אוטומטי סרטוני וידאו באורך של כ-30 שניות מתצלומים וסרטונים קיימים. היישום קובע באופן אוטומטי את ציר הזמן ליצירת הסרט. לדוגמה, הוא עשוי להשתמש במבחר תצלומים וסרטונים מטיול של יום שבת אחר הצהריים, או מפרק זמן של שבעה ימים אקראיים, וליצור עבורך סרט. כאשר הסרט, שנערך בסגנון נקודות מרכזיות, יהיה מוכן, תישלח אליך הודעה. תוכל לערוך אותו כרצונך. לדוגמה, תוכל לערוך את הכותרת, למחוק סצנות, לשנות את המוזיקה או להוסיף תמונות וסרטונים נוספים.

כדי לפתוח את Movie Creator

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על **⋮**.
 - 2 אתר את הפריט **Movie Creator** והקש עליו.
- ! אם לא נשמרו תצלומים או סרטונים בהתקן, לא תהיה פונקציונליות זמינה כאשר תפתח את היישום Movie Creator.

כדי לכבות חיוויים של Movie Creator

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **Movie Creator** והקש עליו.
- 3 הקש על ; ולאחר מכן הקש על **הגדרות** ובטל את ההפעלה של **חיוויים**.

כדי להשבית את יוצר הסרטים

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **יישומים** והקש עליו.
- 3 חפש את **Movie Creator** < **השבת** והקש עליו.

שיקוף מסך ההתקן בטלוויזיה באמצעות כבל

באפשרותך לחבר את ההתקן למכשיר טלוויזיה תואם באמצעות כבל MHL ולשקף את מסך ההתקן על-גבי מסך הטלוויזיה.

כבלים ומתאמים מסוג MHL ו-HDMI™ נמכרים בנפרד.

! Sony אינה ערבה לכך שההתקן שלך תומך בכל הכבלים והמתאמים מסוג MHL ו-HDMI™.

כדי להציג את התוכן ששמור בהתקן בטלוויזיה התומכת בקלט MHL

- 1 חבר את ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. מופיע בשורת המצב של ההתקן לאחר יצירת חיבור.
- 2 הטלוויזיה מציגה את המסך של ההתקן.
- ! אם ההתקן אינו מזהה את הצג שמחובר לכבל MHL, חבר מחדש את כבל MHL והקש על הגדרות > חיבור ההתקן > קישוריות USB > זהה התקן USB.

כדי להציג תוכן מההתקן בטלוויזיה שתומכת בקלט HDMI™

- 1 חבר את ההתקן למתאם MHL, וחבר את המתאם ליציאת USB המחוברת לחשמל.
 - 2 חבר את המתאם לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI™. מופיע בשורת המצב של ההתקן לאחר שנוצר חיבור.
 - 3 מכשיר הטלוויזיה מציג את מסך ההתקן.
- כדי להציג עזרה בנושא השימוש בשלט רחוק של טלוויזיה
- 1 כאשר ההתקן מחובר לטלוויזיה, גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח החיווי.
 - 2 הקש על MHL מחובר. הגדרות ה-MHL מופיעות על מסך הטלוויזיה.
 - 3 בחר באפשרות שימוש בשלט רחוק.
- ! תוכל לבחור גודל פלט וידיאו כדי לכוון את גודל הפלט על מסך הטלוויזיה. אם בטלוויזיה כבר מופעלת אפשרות לשינוי קנה מידה אוטומטי, הגדרה זו לא תופיע תחת הגדרות ה-MHL.
- ניתן גם ללחוץ על הלחצן הצהוב שבשלט הרחוק של הטלוויזיה כדי לפתוח את חלונות הודעות היידוע.

כדי לנתק את ההתקן ממכשיר טלוויזיה

- נתק את כבל ה-MHL או את מתאם ה-MHL מההתקן.

שיקוף מסך ההתקן באופן אלחוטי

באפשרותך להשתמש בתכונת שיקוף המסך כדי לשתף את המסך של התקן Xperia™ נוסף על גבי מסך ההתקן שלך, מבלי להשתמש בחיבור כבלים. תוכל גם להציג את תוכן ההתקן על גבי צג או מכשיר טלוויזיה שתומכים ב-Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

כדי לשקף את המסך של התקן Xperia™ אחר בהתקן שלך

- 1 ההתקן שלך: ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות > חיבור ההתקן > שיקוף מסך והקש עליו.
- 3 תחת קבל, הקש על התחל.
- 4 התקן אחר: ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 5 חפש את הגדרות > חיבור ההתקן > שיקוף מסך > התחל והקש עליו.
- 6 הקש על אישור ובחר התקן.
- 7 ההתקן שלך: הקש על מסכים כדי לאפשר את החיבור עם ההתקן שלך.

כדי לשקף את מסך ההתקן על מסך טלוויזיה

- 1 **טלוויזיה:** פעל בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הטלוויזיה כדי להפעיל את הפונקציה 'שיקוף מסך'.
 - 2 **ההתקן שלך:** במסך דף פתיחה, הקש על .
 - 3 חפש את הגדרות < חיבור ההתקן > שיקוף מסך והקש עליו.
 - 4 הקש על התחל.
 - 5 הקש על אישור ובחר ההתקן.
- !
- הטלוויזיה חייבת לתמוך בשיקוף מסך המבוסס על Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ כדי שהפונקציה תפעל. אם מכשיר הטלוויזיה שלך אינו תומך בשיקוף מסך, ייתכן שעליך לרכוש בנפרד מתאם מסך אלחוטי. בנוסף, בעת שימוש בשיקוף מסך, אל תכסה את אזור אנטנת ה-Wi-Fi של ההתקן.

כדי לעצור שיקוף מסך בין התקנים

- 1 מ-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < חיבור ההתקן > שיקוף מסך והקש עליו.
- 3 הקש על נתק ולאחר מכן הקש על אישור.

שיתוף תוכן עם התקני DLNA Certified™

ניתן להציג או להפעיל תוכן מדיה ששמור בהתקן, בהתקנים אחרים כגון טלוויזיה או מחשב. התקנים אלה חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית והם יכולים להיות טלוויזיות או רמקולים של Sony, או מוצרים שקיבלו אישור DLNA Certified™ מטעם ה-Digital Living Network Alliance. ניתן גם להציג או להפעיל בהתקן שלך תוכן מהתקני DLNA Certified™ אחרים.

לאחר שתגדיר שיתוף מדיה בין התקנים, תוכל למשל, להאזין בהתקן לקובצי מוזיקה המאוחסנים במחשב הביתי שלך או להציג תצלומים שצלמת במצלמת ההתקן בטלוויזיה בעלת מסך גדול.

הפעלת קבצים שמקורם בהתקני DLNA Certified™ בהתקן שלך

בעת הפעלת קבצים מהתקן DLNA Certified™ אחר בהתקן שלך, ההתקן האחר מתפקד בתור שרת. במילים אחרות, הוא משתף תוכן ברשת. פונקציית השיתוף בהתקן השרת חייבת להיות מאפשרת וכן ההתקן ולהעניק הרשאת גישה להתקן. בנוסף, עליו להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו ההתקן.

כדי להפעיל רצועת מוזיקה משותפת בהתקן

- 1 ודא שההתקנים שברצונך לשתף איתם קבצים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר ההתקן שלך.
- 2 ב-דף הפתיחה, הקש על , ולאחר מכן חפש את  והקש עליו.
- 3 גרור את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של היישום 'מוזיקה' ימינה ולאחר מכן הקש על **רשת ביתית**.
- 4 בחר התקן מתוך רשימת ההתקנים המחוברים.
- 5 דפדף בתיקיות של ההתקן המחובר ובחר את הרצועה שברצונך להפעיל. לאחר הבחירה, הרצועה תתחיל לפעול באופן אוטומטי.

כדי להפעיל סרטון וידיאו משותף בהתקן

- 1 ודא שההתקנים שברצונך לשתף עמם קבצים מחוברים לאותן רשתות Wi-Fi שאליהן מחובר הטלפון.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על , ולאחר מכן הקש על **וידאו**.
- 3 גרור את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של היישום 'וידאו' ימינה ולאחר מכן הקש על **רשת ביתית**.
- 4 בחר בהתקן מתוך רשימת ההתקנים המחוברים.
- 5 דפדף בתיקיות של ההתקן המחובר ובחר את סרטון הוידאו שברצונך להפעיל.

כדי להציג תצלום משותף בהתקן

- 1 ודא שההתקנים שברצונך לשתף איתם קבצים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר ההתקן שלך.
- 2 ב-דף הפתיחה, הקש על , ולאחר מכן חפש את **אלבום** והקש עליו.
- 3 גרור ימינה את הקצה השמאלי של דף הפתיחה של 'אלבום' והקש על **רשת ביתית**.
- 4 בחר התקן מתוך רשימת ההתקנים המחוברים.
- 5 עיין בתיקיות של ההתקן המחובר ובחר תצלום כדי להציג אותו.

הפעלת קבצים מההתקן שלך בהתקני DLNA Certified™

בטרם תוכל להציג או להפעיל קובצי מדיה מההתקן שלך בהתקני DLNA Certified™, עליך להגדיר שיתוף קבצים בהתקן שלך. ההתקנים שעימם אתה משתף תוכן נקראים התקני לקוח. לדוגמה, טלוויזיה, מחשב או מחשב לוח מתפקדים בתור התקני לקוח. ההתקן שלך פועל כשרת מדיה כאשר הוא מעמיד את התוכן שלו לרשות התקני לקוח. כאשר אתה מגדיר שיתוף קבצים בהתקן שלך, עליך גם להעניק הרשאת גישה להתקני לקוח. לאחר שעשית זאת, התקנים אלה מופיעים כהתקנים רשומים. התקנים הממתינים להרשאת גישה רשומים כהתקנים ממתינים.

כדי להגדיר שיתוף קבצים עם התקני DLNA Certified™ אחרים

- 1 חבר את ההתקן לרשת Wi-Fi.
 - 2 במסך דף הפתיחה, הקש על , ולאחר מכן הקש על .
 - 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על **שרת מדיה**.
 - 4 כדי להפעיל את הפונקציה **שיתוף מדיה**, גרור את המחווין  יופיע בשורת המצב. כעת ההתקן יכול לתפקד בתור שרת מדיה.
 - 5 חבר את המחשב להתקנים אחרים ברשת Wi-Fi-ה שאליה מחובר ההתקן.
 - 6 תופיע התראה בשורת המצב של ההתקן. פתח את ההתראה והגדר הרשאות גישה לכל התקן.
- ! הוראות להגדרת שיתוף קבצים באמצעות DLNA™ משתנות בהתאם להתקן הלקוח. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן הלקוח. אם לא ניתן לחבר את ההתקן ללקוח ברשת, ודא שרשת ה-Wi-Fi פועלת.
- 💡 ניתן גם לגשת לתפריט **שרת מדיה** מיישומים מסוימים כגון 'מוזיקה', 'אלבום', 'וידאו' על-ידי גרירת הקצה השמאלי של דף הפתיחה של היישום לימין ולאחר מכן הקשה על **הגדרות > שרת מדיה**.

כדי להפסיק את שיתוף הקבצים עם התקני DLNA Certified™ אחרים

- 1 מ-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות > חיבור ההתקן > שרת מדיה** והקש עליו.
- 3 גרור את המחווין שלצד **שיתוף מדיה** שמאלה.

כדי להגדיר הרשאות גישה להתקן ממתיין

- 1 מ-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות > חיבור ההתקן > שרת מדיה** והקש עליו.
- 3 בחר התקן מהרשימה **מכשירים ממתינים**.
- 4 בחר רמת הרשאת גישה.

כדי לשנות שם של התקן רשום

- 1 מ-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות > חיבור ההתקן > שרת מדיה** והקש עליו.
- 3 בחר בהתקן מהרשימה **מכשירים רשומים** ולאחר מכן בחר **שנה שם**.
- 4 הזן שם חדש עבור ההתקן.

כדי לשנות את רמת הגישה של התקן רשום

- 1 מ-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות > חיבור ההתקן > שרת מדיה** והקש עליו.
- 3 בחר התקן מהרשימה **מכשירים רשומים**.
- 4 הקש על **שנה את רמת הגישה** ובחר אפשרות.

כדי לקבל עזרה בנושא שיתוף תכנים עם התקני DLNA Certified™ אחרים

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות > חיבור ההתקן > שרת מדיה** והקש עליו.
- 3 הקש על  ולאחר מכן הקש על **עזרה**.

הפעלת קבצים בהתקן מעבד מדיה דיגיטלית

טכנולוגיית DLNA™ מאפשרת לדחוף תוכן מדיה ששמור בהתקן שלך, אל התקן אחר שמחובר לאותה רשת Wi-Fi. להתקן האחר דרושה היכולת לתפקד כהתקן מעבד מדיה דיגיטלית (DMR)

ולעבד או להפעיל תוכן שהתקבל מההתקן שלך. מכשיר טלוויזיה עם תכונות DLNA או מחשב עם Windows® 7 ומעלה הם, לדוגמה, התקני DMR.

! הגדרות ההפעלה של מעבד המדיה הדיגיטלית עשויות להיות תלויות בהתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-DMR.

! לא ניתן להפעיל תוכן שמוגן בניהול זכויות דיגיטלי (DRM) בהתקן Digital Media Renderer באמצעות טכנולוגיית DLNA™.

כדי להציג תצלומים או סרטוני וידאו מההתקן בהתקן DMR

- 1 ודא שהגדרת כראוי את התקן ה-DMR ושהוא מחובר לאותה רשת Wi-Fi שאלה מחובר ההתקן.
 - 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 אתר את הפריט **אלבום** והקש עליו.
 - 4 נווט אל התצלומים או סרטוני הווידאו שברצונך להציג ופתח אותם.
 - 5 הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים ולאחר מכן הקש על  ובחר התקן DMR שברצונך לשתף אתו את התוכן שלך. התוכן הנבחר יתחיל לפעול בסדר כרונולוגי בהתקן שתבחר.
 - 6 כדי להתנתק מההתקן ה-DMR, הקש על  ובחר את **התנתק**. הקובץ יפסיק לנגן בהתקן ה-DMR אך ימשיך לנגן בהתקן.
- 💡 באפשרותך גם לשתף סרטון וידאו מהיישום 'וידאו' בהתקן על-ידי הקשה על סרטון הווידאו ולאחר מכן הקשה על .

כדי להפעיל רצועת מוזיקה מההתקן שלך בהתקן DMR

- 1 ודא שהגדרת בצורה נכונה את התקן ה-DMR ושהוא מחובר לאותה רשת Wi-Fi שאלה מחובר ההתקן שלך.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על  ולאחר מכן חפש את  והקש עליו.
- 3 בחר בקטגוריית מוזיקה, דפדף לרצועה שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש על הרצועה.
- 4 הקש על  ובחר בהתקן DMR כדי לשתף אתו את התוכן שלך. הרצועה תופעל אוטומטית בהתקן שתבחר.
- 5 כדי להתנתק מההתקן ה-DMR, הקש על  ובחר את ההתקן שלך. הרצועה מפסיקה לפעול בהתקן ה-DMR, אך ממשיכה לפעול בהתקן.

חיבור ההתקן לאביזרי USB

תוכל להשתמש במתאם USB Host כדי לחבר את ההתקן שלך לאביזרי USB כגון התקני USB לאחסון בנפח גדול, בקרי משחקים, מקלדות USB ועכברי USB. אם לאביזר ה-USB יש מחבר micro USB, אין צורך במתאם USB Host.

! מתאמי USB Host נמכרים בנפרד. Sony אינה ערבה לכך שההתקן יתמוך בכל אביזרי ה-USB.

כדי לחבר אבזר USB באמצעות מתאם USB Host

- 1 חבר את מתאם USB Host להתקן שלך, ולאחר מכן חבר את המתאם לאבזר USB.
 - 2 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 חפש את הגדרות < חיבור ההתקן > קישוריות USB < זהה התקן USB והקש עליו.
- ! ייתכן שיהיה צורך בשלבים נוספים או בתוכנה נוספת על-מנת להגדיר בקרי משחק, שמע USB ואבזרי USB Ethernet. Sony אינה מתחייבת שההתקן יתמוך בכל אבזרי ה-USB.

כדי לגשת לתוכן בהתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB באמצעות מתאם USB Host

- 1 חבר את מתאם USB Host להתקן שלך, ולאחר מכן חבר את המתאם להתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB.
 - 2 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 חפש את הגדרות < חיבור ההתקן > קישוריות USB < זהה התקן USB והקש עליו.
 - 4 כדי לגשת לקבצים ולתיקיות בהתקן האחסון מסוג USB, השתמש ביישום מנהל קבצים, כגון File Commander.
- 💡 תוכל גם לפתוח את יישום המדיה הרלוונטי בהתקן שלך, כדי לצפות בתוכן ישירות. לדוגמה, תוכל לפתוח את היישום 'אלבום' כדי לצפות בתמונות שאוחסנו בהתקני אחסון גדולים מסוג USB.

כדי לנתק התקן אחסון USB

- 1 כדי לפתוח את מסך ההתראות, גרור את שורת המצב כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על **אחסון USB מחובר**.
- 2 הקש על **אישור**.
- 3 נתק את מתאם ה-USB Host מההתקן שלך.

כדי לחבר אבזר USB באמצעות מחבר micro USB

- 1 חבר את מחבר micro USB של אבזר ה-USB להתקן.
 - 2 מ-דף הפתיחה, הקש על .
 - 3 חפש את הגדרות < **חיבור ההתקן** < **קישוריות USB** < **זהה התקן USB** והקש עליו.
- ! Sony אינה מתחייבת שההתקן יתמוך בכל אבזרי ה-USB בעלי מחבר micro USB.

חיבור ההתקן לבקר אלחוטי מסדרה DUALSHOCK™

תוכל לשחק במשחקים המאוחסנים בהתקן באמצעות בקר אלחוטי מסדרה DUALSHOCK™. תוכל גם לשקף את ההתקן שלך בטלוויזיה או בצג אחר. למידע נוסף על שיקוף מסך, עיין בסעיף הרלוונטי של המדריך למשתמש.

כדי לחבר בקר אלחוטי DUALSHOCK™4 להתקן

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < **חיבור ההתקן** < **DUALSHOCK™4** והקש עליו.
- 3 הקש על **התאם בקר**, לאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור.

NFC

התכונה Near Field Communications (NFC) מאפשרת לשתף נתונים עם התקנים אחרים, למשל סרטון וידאו, תצלום, כתובת דף אינטרנט, קובץ מוזיקה או איש קשר. תוכל להשתמש ב-NFC כדי לסרוק תגים שמספקים מידע נוסף על מוצר או שירות, וכן תגים שמפעילים פונקציות מסוימות בהתקן שלך.

NFC הנה טכנולוגיה אלחוטית שפועלת בטווח מרבי של סנטימטר אחד, ולכן ההתקנים שמשתפים נתונים חייבים להיות קרובים זה לזה. כדי להשתמש ב-NFC, עליך להפעיל תחילה את הפונקציה NFC, ומסך ההתקן חייב להיות פעיל.

! ייתכן ש-NFC לא יהיה זמין בכל המדינות והאזורים.

כדי להפעיל את פונקציית NFC

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < **עוד** והקש עליו.
- 3 הקש על מתג ההפעלה/כיבוי שלצד **NFC**.

כדי לשתף איש קשר עם התקן אחר באמצעות NFC

- 1 ודא שפונקציית NFC מופעלת בשני ההתקנים וששני המסכים פעילים.
- 2 כדי להציג אנשי קשר, עבור אל דף הפתיחה, הקש על , ולאחר כן הקש על .
- 3 הקש על איש הקשר שברצונך לשתף.
- 4 החזק את ההתקן שלך ואת ההתקן המקבל גב אל גב כך שאזורי גילוי ה-NFC של כל אחד מההתקנים נוגעים זה בזה. כאשר ההתקנים מחוברים, מופיעה תמונה ממוזערת של איש הקשר.
- 5 הקש על התמונה הממוזערת כדי להתחיל בהעברה.
- 6 כאשר ההעברה מסתיימת, פרטי איש הקשר מוצגים במסך ההתקן המקבל ונשמרים גם בהתקן האחר.

כדי לשתף קובץ מוזיקה עם התקן אחר באמצעות NFC

- 1 ודא שפונקציית ה-NFC מופעלת בהתקן שלך ובהתקן השני, וששני המסכים פעילים.
- 2 כדי לפתוח את היישום 'מוזיקה', הקש על  ולאחר מכן הקש על .
- 3 בחר בקטגוריית מוזיקה ודפדף לרצועה שברצונך לשתף.
- 4 הקש על הרצועה כדי להפעיל אותה. לאחר מכן, באפשרותך להקיש על  כדי להשהות את הפעלת הרצועה. ההעברה פועלת בין אם הרצועה מושמעת או מושהית.
- 5 החזק את ההתקן שלך ואת ההתקן המקבל גב אל גב כך שאזורי גילוי ה-NFC של כל אחד מההתקנים נוגעים זה בזה. כאשר ההתקנים מחוברים, מופיעה תמונה ממוזערת של הרצועה.
- 6 הקש על התמונה הממוזערת כדי להתחיל בהעברה.
- 7 בסיום ההעברה, קובץ המוזיקה יושמע מייד בהתקן המקבל. במקביל, הקובץ יישמר בהתקן המקבל.

כדי לשתף תצלום או סרטון וידיאו עם התקן אחר באמצעות NFC

- 1 ודא שפונקציית ה-NFC מופעלת בשני ההתקנים וששני המסכים פעילים.
- 2 כדי להציג תצלומים וסרטונים וידיאו בהתקן, עבור אל דף הפתיחה, הקש על , ולאחר מכן אתר את **אלבום** והקש עליו.
- 3 הקש על התצלום או הווידיאו שברצונך לשתף.
- 4 החזק את ההתקן שלך ואת ההתקן המקבל גב אל גב כך שאזורי גילוי ה-NFC של כל אחד מההתקנים נוגעים זה בזה. כאשר ההתקנים מחוברים, מופיעה תמונה ממוזערת של הרצועה.
- 5 הקש על התמונה הממוזערת כדי להתחיל בהעברה.
- 6 לאחר ביצוע ההעברה, התצלום או סרטון הווידיאו מוצגים במסך ההתקן המקבל. במקביל, הפרטים נשמר בהתקן המקבל.

כדי לשתף כתובת אינטרנט עם התקן אחר באמצעות NFC

- 1 ודא שפונקציית ה-NFC מופעלת בשני ההתקנים וששני המסכים פעילים.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 כדי לפתוח את דפדפן האינטרנט, חפש את  והקש עליו.
- 4 טען את דף האינטרנט שברצונך לשתף.
- 5 החזק את ההתקן שלך ואת ההתקן המקבל גב אל גב כך שאזורי גילוי ה-NFC של כל אחד מההתקנים נוגעים זה בזה. כאשר ההתקנים מחוברים, מופיעה תמונה ממוזערת.
- 6 הקש על התמונה הממוזערת כדי להתחיל בהעברה.
- 7 לאחר ביצוע ההעברה, דף האינטרנט מוצג במסך ההתקן המקבל.

סריקת תגי NFC

להתקן שלך יש יכולת לסרוק סוגים שונים של תגי NFC. לדוגמה, הטלפון מסוגל לסרוק תגייות מוטבעות בכרזה, בשלט חוצות או לצד מוצר בחנות. באפשרותך לקבל מידע נוסף, כגון כתובת אינטרנט.

כדי לסרוק תג NFC

- 1 ודא שפונקציית ה-NFC מופעלת בהתקן שלך ושהמסך פעיל.
- 2 מקם את ההתקן מעל לתג, כך שאזור הזיהוי של NFC ייגע בו. ההתקן סורק את התג ומציג את התוכן שנאסף. הקש על התוכן של התג כדי לפתוח אותו.

התחברות להתקן תואם NFC

ניתן לחבר את ההתקן להתקנים תואמי NFC מתוצרת Sony, כגון רמקול או אוזניות. בעת יצירת חיבור מסוג זה, עיין במדריך למשתמש של ההתקן התואם לקבלת מידע נוסף.

! ייתכן שיהיה צורך להפעיל את האפשרויות Wi-Fi או Bluetooth® בשני ההתקנים כדי שתוכל להשתמש בחיבור.

טכנולוגיית Bluetooth® אלחוטית

השתמש בפונקציית Bluetooth® כדי לשלוח קבצים להתקנים תואמי Bluetooth® אחרים או כדי להתחבר לאבזרים כגון דיבוריות. חיבורי Bluetooth® פועלים טוב יותר בטווח של עד 10 מטר (33

רגל), כאשר עצמים מוצקים אינם חוצצים בין שני המכשירים. במקרים מסוימים, תצטרך לבצע התאמה ידנית של המכשיר שלך מול מכשירי Bluetooth® אחרים.

! יכולת הפעולה ההדדית והתאימות עשויות להשתנות בין התקני Bluetooth® שונים.

! אם מספר אנשים משתמשים בהתקן, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות Bluetooth® והשינויים יחולו על כל המשתמשים.

כדי להפעיל את פונקציית ה-Bluetooth®

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < Bluetooth והקש עליו.
- 3 הקש על מתג ההפעלה/כיבוי לצד Bluetooth כך שפונקציית ה-Bluetooth® תופעל. ההתקן שלך גלוי כעת להתקנים סמוכים ורשימה של התקני Bluetooth® זמינים מופיעה על המסך.

הענקת שם להתקן

באפשרותך להעניק להתקן שם. התקנים אחרים יוכלו לראות את השם אם תפעיל את פונקציית ה-Bluetooth® ואם ההתקן מוגדר כגלוי.

כדי להעניק שם להתקן שלך

- 1 ודא שפונקציית Bluetooth® מופעלת.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את הגדרות < Bluetooth והקש עליו.
- 4 הקש על: < שנה את שם המכשיר.
- 5 הזן שם עבור ההתקן שלך.
- 6 הקש על שנה שם.

התאמה להתקן Bluetooth® אחר

בעת התאמת ההתקן שלך להתקן אחר, לדוגמה, באפשרותך לחבר את ההתקן לאוזניות Bluetooth® או לדיבורית Bluetooth® לרכב ולהשתמש בהתקנים אלה לשיתוף מוזיקה.

לאחר שתתאים את ההתקן של להתקן Bluetooth® אחר, ההתקן יזכור התאמה זו. כאשר תתאים את ההתקן שברשותך להתקן Bluetooth®, ייתכן שתצטרך להזין סיסמה. ההתקן שלך ינסה להשתמש באופן אוטומטי בסיסמה הכללית 0000. אם היא לא פועלת, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth® לקבלת סיסמת ההתקן. אין צורך להזין מחדש את הסיסמה בפעם הבאה שתתחבר להתקן Bluetooth® שהותאם בעבר.

! התקני Bluetooth® מסוימים, לדוגמה, רוב אוזניות ה-Bluetooth®, דורשים הן התאמה והן התחברות להתקן האחר.

! תוכל להתאים את ההתקן לכמה התקני Bluetooth®, אך תוכל להתחבר לפרופיל Bluetooth® אחד בלבד בכל פעם.

כדי להתאים את ההתקן להתקן Bluetooth® אחר

- 1 ודא שבהתקן שעמו ברצונך לבצע התאמה מופעלת פונקציית ה-Bluetooth® ושהוא גלוי להתקני Bluetooth® אחרים.
- 2 ב-דף הפתיחה של ההתקן, הקש על .
- 3 הקש על הגדרות < Bluetooth.
- 4 גרור את המחווה לצד Bluetooth כדי להפעיל את פונקציית Bluetooth®. רשימה של התקני Bluetooth® זמינים תופיע.
- 5 הקש על התקן Bluetooth® שעמו ברצונך לבצע התאמה.
- 6 הזן קוד הפעלה, אם נדרש, או אשר את אותו קוד הפעלה בשני ההתקנים.

כדי לחבר את ההתקן להתקן Bluetooth® אחר

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על הגדרות < Bluetooth.
- 3 הקש על התקן ה-Bluetooth® שאליו ברצונך להתחבר.

כדי לבטל התאמה של התקן Bluetooth®

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < Bluetooth והקש עליו.
- 3 תחת מכשירים משויכים, הקש על  לצד שם ההתקן שברצונך לבטל את שיוכו.
- 4 הקש על שכן.

שליחה וקבלה של פריטים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth®

ניתן לשתף פריטים עם התקנים תואמי Bluetooth® אחרים, כגון מכשירי טלפון או מחשבים. פונקציית Bluetooth® מאפשרת לשלוח ולקבל פריטים מסוגים שונים, כגון:

- תצלומים וסרטוני וידיאו
- מוזיקה וקובצי שמע אחרים
- אנשי קשר
- דפי אינטרנט

כדי לשלוח פריטים באמצעות Bluetooth™

- 1 **בהתקן שהתקבל**, ודא שה-Bluetooth™ שאליו תרצה לשלוח את הפריט מופעל Bluetooth™ ושהוא גלוי להתקני Bluetooth™ אחרים.
- 2 בהתקן השולח, פתח את היישום המכיל את הפריט שברצונך לשלוח וגלול אל הפריט.
- 3 בהתאם ליישום ולפריט שברצונך לשלוח, ייתכן שתצטרך, לדוגמה, לגעת נגיעה ארוכה בפריט, לפתוח את הפריט או ללחוץ על . ייתכן שקיימות דרכים אחרות לשליחת פריט.
- 4 בחר מיקום משותף או שלח פריט תפריט.
- 5 בתפריט שמופיע, בחר באפשרות **Bluetooth**.
- 6 הפעל את Bluetooth™ אם תתבקש.
- 7 הקש על שם ההתקן המקבל.
- 8 **ההתקן המקבל**: אם תתבקש, אשר את החיבור.
- 9 אם תתבקש, הזן את אותה סיסמה בשני ההתקנים, או אשר את קוד ההפעלה המוצע.
- 10 **ההתקן המקבל**: אשר את הפריט הנכנס. לפי הצורך, גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לחפש את הודעת היידוע.

כדי לקבל פריטים באמצעות Bluetooth®

- 1 ודא שפונקציית Bluetooth® מופעלת ושהיא גלויה להתקני Bluetooth® אחרים.
- 2 ההתקן השולח מתחיל כעת לשלוח נתונים להתקן שלך.
- 3 אם תתבקש, הזן את אותה סיסמה בשני ההתקנים, או אשר את הסיסמה המוצעת.
- 4 כאשר אתה מקבל הודעה על קובץ נכנס בהתקן שלך, גרור את שורת המצב מטה והקש על הודעת היידוע כדי לקבל את העברת הקובץ.
- 5 הקש על **קבל** כדי להתחיל את העברת הקובץ.
- 6 כדי להציג את התקדמות ההעברה, גרור את שורת המצב מטה.
- 7 כדי לפתוח פריט שהתקבל, גרור את שורת המצב מטה והקש על הודעת היידוע המתאימה.

כדי להציג קבצים שקיבלת באמצעות Bluetooth®

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הקש על הגדרות < Bluetooth.
- 3 לחץ על  ובחר באפשרות **הצג קבצים שהתקבלו**.

יישומים חכמים ותכונות שחוסכות זמן

שליטה באבזרים ובהגדרות באמצעות Smart Connect™


השתמש ביישום Smart Connect™ כדי להגדיר מה קורה בהתקן שלך כשאתה מחבר או מנתק אבזר. לדוגמה, תוכל להחליט להפעיל תמיד את היישום 'רדיו FM' כאשר אתה מחבר אוזנייה.

תוכל גם להגדיר את Smart Connect™ להקריא הודעות טקסט נכנסות. לחלופין, תוכל להשתמש ביישום גם כדי להגדיר הפעלה של פעולה ספציפית או קבוצה של פעולות בשעות מסוימות ביום. לדוגמה, כאשר תחבר את האוזנייה בין השעות 7:00 ל-9:00, תוכל להחליט כי:

- היישום 'רדיו FM' מופעל.
- יישום הרשת החברתית המועדף עליך נפתח, לדוגמה, Facebook.
- עוצמת הצלצול מוגדרת על רטט.

באמצעות Smart Connect™, תוכל גם לנהל אבזרים כמו, לדוגמה, Xperia™ SmartTags או שעון מסדרה Sony SmartWatch. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של האבזר הספציפי.

אם מספר אנשים משתמשים בהתקן, עליך להיכנס בתור הבעלים, כלומר, המשתמש הראשי, על מנת להשתמש ביישום Smart Connect™.

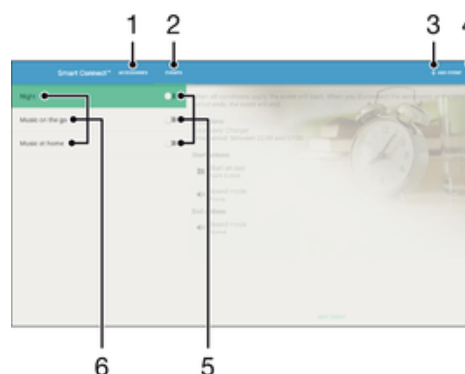

1	הקש כדי להציג את האבזרים הזמינים
2	הקש כדי להציג את כל האירועים
3	הוסף אבזר או אירוע
4	הצג אפשרויות תפריט
5	הקש כדי להפעיל אירוע
6	הקש כדי להציג פרטים של אירוע

כדי ליצור אירוע Smart Connect™

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על .
 - 2 אם אתה פותח את Smart Connect™ בפעם הראשונה, הקש על **אישור** כדי לסגור את מסך הפתיחה.
 - 3 בכרטיסייה **אירועים**, הקש על **+**.
 - 4 אם אתה יוצר אירוע בפעם הראשונה, הקש שוב על **אישור** כדי לסגור את מסך הפתיחה.
 - 5 הוסף את התנאים שבהם ברצונך להפעיל את האירוע תנאי יכול להיות חיבור לאבזר, מרווח זמן ספציפי, או שניהם.
 - 6 הקש על **→** כדי להמשיך.
 - 7 הוסף את הפעולה שברצונך שתבצע כאשר תחבר אבזר, וקבע הגדרות אחרות כנדרש.
 - 8 הקש על **→** כדי להמשיך.
 - 9 הגדר שם אירוע ולאחר מכן הקש על **סיום**.
- 💡 כדי להוסיף אבזר Bluetooth®, יש להתאים אותו תחילה עם ההתקן שלך.

כדי לערוך אירוע Smart Connect™

- 1 הפעל את היישום Smart Connect™.
- 2 בכרטיסייה **אירועים** (אירועים), הקש על אירוע.
- 3 אם האירוע כבוי, גרור את המחווין ימינה כדי להפעיל אותו.
- 4 הקש על **ערוך פרטי אירוע** (ערוך אירוע), ולאחר מכן כוון את ההגדרות בהתאם לצורך.

כדי למחוק אירוע

- 1 הפעל את היישום Smart Connect™.
 - 2 בכרטיסייה **אירועים**, גע נגיעה ארוכה באירוע שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק אירוע**.
 - 3 הקש על **מחק** לאישור.
- 💡 באפשרותך גם לפתוח את האירוע שברצונך למחוק ולאחר מכן להקיש על: **מחק אירוע < מחק**.

כדי להגדיר את Smart Connect™ להקראת הודעות טקסט נכנסות

- 1 הפעל את היישום Smart Connect™.
 - 2 הקש על: **ולאחר מכן הקש על הגדרות**.
 - 3 סמן את התיבה לצד **טקסט לדיבור** ולאחר מכן אשר את ההפעלה, בעת הצורך.
- ! אם תכונה זו מופעלת, כל השיחות הנכנסות יוקראו בקול רם. כדי להגן על פרטיותך, ייתכן שתצטרף לכבות תכונה זו אם אתה משתמש בהתקן במקום ציבורי או בעבודה, לדוגמה.

ניהול אבזרים

השתמש ביישום Smart Connect™ כדי לנהל את מגוון האביזרים החכמים שתוכל לחבר להתקן, כולל SmartTags™, Xperia™, שעון מדרת SmartWatch או אוזניות אלחוטיות של Sony. Smart Connect™ מוריד את כל היישומים הדרושים ואף מאתר יישומי צד שלישי כאשר הם זמינים. אבזרים שחברת בעבר מוצגים ברשימה המאפשרת לך לקבל מידע נוסף על התכונות של כל אבזר.

כדי להתאים אביזר ולחבר אותו

- 1 הפעל את היישום Smart Connect™. אם אתה פותח את Smart Connect™ בפעם הראשונה, הקש על **אישור** כדי לסגור את מסך הפתיחה.
- 2 הקש על **אבזרים** ולאחר מכן הקש על **+**.
- 3 הפעל את פונקציית ה-Bluetooth®, אם היא עדיין לא מופעלת, ולאחר מכן הקש על שם האבזר שברצונך להתאים ולאחר מכן להתחבר אליו.
- 4 בעת הצורך, הזן קוד הפעלה, או אשר את אותו קוד הפעלה בהתקן שלך ובאבזר.

כדי לכוון את ההגדרות עבור אבזר מחובר

- 1 התאם וחבר את האבזר להתקן שלך.
- 2 הפעל את היישום Smart Connect™.
- 3 הקש על **אבזרים**, ולאחר מכן הקש על שם האבזר המחובר.
- 4 שנה את ההגדרות הרצויות.

שימוש בהתקן בתור מערכת כושר עם ANT+™

באפשרותך להשתמש בהתקן עם מוצרי בריאות וכושר גופני שתומכים בטכנולוגיית ANT+™. לדוגמה, אם אתה רץ עם צג תואם לניטור קצב הלב ומד צעדים של ANT+™ (למידת הקצב והמרחק), תוכל לאסוף את כל הנתונים על הריצה בהתקן. לאחר מכן תוכל לנתח את הביצועים ולראות כיצד תוכל להשתפר.

ניתן להוריד מגוון יישומים מ-Google Play™ התומכים בהתקני ספורט, כושר ובריאות של ANT+™. לקבלת מידע על מוצרים התואמים ל-ANT+™, עבור אל www.thisisant.com/directory.

שימוש בהתקן כארנק

השתמש בהתקן בתור ארנק כדי לשלם עבור מוצרים מבלי לגשת לארנק האמיתי שלך. כל שירותי התשלום המותקנים שלך מקובצים יחד לצורך הצגה וניהול. שים לב, בעת ביצוע תשלום, עליך להפעיל תחילה את הפונקציה NFC לפני נגיעת ההתקן בקורא כרטיסים. לקבלת מידע מפורט יותר על NFC, ראה NFC בעמוד 116.

! ייתכן ששירותי התשלומים בנייד עדיין אינם זמינים בכל האזורים.

כדי לנהל שירותי תשלום

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הפריט **הגדרות** < **הקש ושלם** והקש עליו. מופיעה רשימה של שירותי תשלום.
- 3 נהל את שירותי התשלום כרצונך, למשל, שנה את שירות התשלום המשמש כברירת מחדל.

נסיעות ומפות

שימוש בשירותי מיקום

שירותי המיקום מאפשרים ליישומים כמו 'מפות' ולמצלמה להשתמש במידע מהרשת הסלולרית או מרשת ה-Wi-Fi וכן במידע של מערכת המיקום העולמית (GPS) כדי לקבוע את מיקומך בקירוב. אם אינך נמצא בקו ראייה ברור של לווייני ה-GPS, ההתקן יוכל לקבוע את מיקומך באמצעות פונקציית ה-Wi-Fi. אם אינך נמצא בטווח של רשת, ההתקן יוכל לקבוע את מיקומך באמצעות הרשת הסלולרית.

כדי להשתמש בהתקן לאיתור המיקום שלך, עליך להפעיל את שירותי המיקום.


! ייתכן שתחויב בתשלום בגין העברת נתונים כאשר תתחבר לאינטרנט מההתקן שלך.

כדי להפעיל או להשבית שירותי מיקום

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש והקש על **הגדרות** > **מיקום**, ולאחר מכן הקש מתג ההפעלה-כיבוי בהתאם, כדי להפעיל או להשבית את שירותי המיקום.
- 3 אם בחרת להפעיל שירותי מיקום בשלב 2, הקש על **מסכים** כדי לאשר.

שיפור הדיוק של GPS

בהפעלה הראשונה שתשתמש בפונקציית ה-GPS, ייתכן שיידרשו כמה דקות לאיתור המיקום. כדי לסייע לחיפוש, ודא שקיימת ראות טובה של השמיים במקום שבו אתה נמצא. עמוד במקום ואל תכסה את אנטנת המערכת מיקום עולמית (GPS) (האזור המסומן בתמונה). אותות מערכת המיקום העולמית (GPS) יכולים לעבור דרך עננים ופלסטיק, אך אינם עוברים דרך רוב העצמים המוצקים, כגון בניינים והרים. אם מיקומך לא אותר תוך דקות אחדות, עבור למקום אחר.

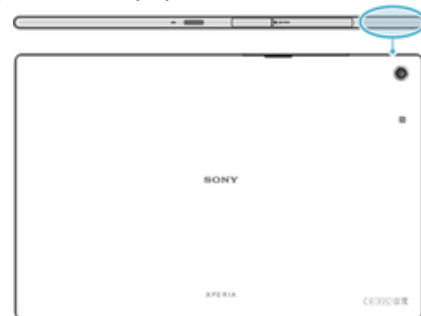

Google Maps™ וניווט

השתמש ב-Google Maps™ כדי לעקוב אחר מיקומך הנוכחי, הצג את מצב התנועה בזמן אמת וקבל הנחיות ניווט מפורטות ליעדך.

היישום Google Maps™ מחייב חיבור לאינטרנט כדי להשתמש בו במצב מקוון. ייתכן שתחויב בתשלום בגין העברת נתונים כאשר תתחבר לאינטרנט מההתקן שלך. לקבלת מידע מפורט יותר על אופן השימוש ביישום זה, עבור אל <http://support.google.com> ולחץ על הקישור 'מפות לנייד'.

! היישום Google Maps™ זמין בשווקים, מדינות או אזורים מסוימים בלבד.

כדי להשתמש ב-Google Maps™

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **מפות** והקש עליו.

שימוש בתעבורת נתונים בעת נסיעה

כאשר אתה יוצא מחוץ לטווח הרשת הסלולרית הביתית, ייתכן שתצטרך לגשת לאינטרנט באמצעות תעבורת נתונים סלולריים. אם כך, עליך להפעיל נדידת נתונים בהתקן שלך. ייתכנו חיובים נוספים בעת הפעלת נדידת הנתונים. מומלץ לבדוק מראש את חיובי העברת הנתונים הרלוונטיים.

! אם מספר אנשים משתמשים בהתקן, ייתכן שיהיה עליך להיכנס בתור הבעלים, כלומר, המשתמש הראשי, כדי להפעיל או לבטל את נדידת הנתונים.

כדי להפעיל את נדידת הנתונים

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את הגדרות < עוד > רשתות סלולריות והקש עליו.
 - 3 גרור את המחווה שלצד נדידת נתונים ימינה.
- ! לא ניתן להפעיל נדידת נתונים כשתעבורת הנתונים מופסקת.

שימוש בהתקן עם מערכת מידע ובידור לרכב

חבר את ההתקן למערכת מידע ובידור מאושרת לרכב MirrorLink™ באמצעות כבל USB, לדוגמה, כדי להשתמש ביישום ניווט או כדי להשמיע מוזיקה מההתקן בזמן נהיגה. כאשר תהיה מחובר למערכת, תוכל לנווט ביישומים באמצעות הפקדים של מערכת המידע והבידור של הרכב.

! ייתכן שיישומים מסוימים לא יהיו זמינים בזמן ההתחברות ל-MirrorLink™. נוסף על כך, נתונים מוגנים, כמו סרטונים, שחלה עליהם הגנה מחמירה במסגרת ניהול זכויות דיגיטלי (DRM), אינם זמינים לשימוש באמצעות MirrorLink™.



כדי לחבר את ההתקן למערכת מידע ובידור לרכב

- חבר את ההתקן למערכת המידע והבידור לרכב באמצעות כבל USB. מסך ההתקן שלך מופיע על המסך של מערכת המידע והבידור.
- ! ייתכן שיהיה עליך להפעיל את MirrorLink™ באופן ידני אם החיבור בין ההתקן למערכת המידע והבידור לא נוצר באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את MirrorLink™ באופן ידני

- 1 ודא שההתקן מחובר למערכת הבידור והמידע של הרכב באמצעות כבל USB.
- 2 בדף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את הפריט הגדרות < קישוריות MirrorLink™ > Xperia™ והקש עליו.
- 4 הקש על הפעל את MirrorLink™ ולאחר מכן הקש על אישור.
- 5 אם החיבור ממשיך להתנתק, הקש על כתובת רשת כדי לשנות לכתובת רשת אחרת, למקרה שאותה כתובת רשת משמשת שירותים נוספים, כגון Wi-Fi ו-Bluetooth®, ולאחר מכן נסה שוב.

מצב טיסה

במצב הטיסה, המקמ"שים (מקלטים-משדרים) המשמשים את הרשת והרדיו, כבויים כדי למנוע הפרעה לצידוד רגיש. עם זאת, ניתן להמשיך לשחק במשחקים, להאזין למוזיקה ולצפות בסרטוני וידאו ובתכנים אחרים, כל עוד תכנים אלה שמורים בכרטיס הזיכרון שלך או באחסון הפנימי. ניתן גם לקבל התראות, אם יש התראות מופעלות.

💡 הפעלת מצב טיסה מאפשרת חיסכון בצריכת הסוללה.

כדי להפעיל מצב טיסה


- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות < עוד > והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד מצב טיסה שמאלה.

לוח שנה ושעון מעורר

לוח שנה

השתמש ביישום 'לוח שנה' כדי לנהל את לוח הזמנים שלך. אם ביצעת כניסה וסנכרנת את ההתקן עם חשבון מקוון אחד או כמה חשבונות מקוונים, שכוללים לוחות שנה, לדוגמה, חשבון Google™ או חשבון Xperia™ עם Facebook, אירועי לוח השנה של חשבונות אלה יופיעו אף הם ביישום 'לוח שנה'. באפשרותך לבחור אילו לוחות שנה ברצונך לשלב בתצוגת לוח השנה המשולבת.

כאשר יתקרב מועד פעילות, ההתקן ישמיע צליל התראה לתזכורת. בנוסף, הסימון יופיע בשורת המצב.

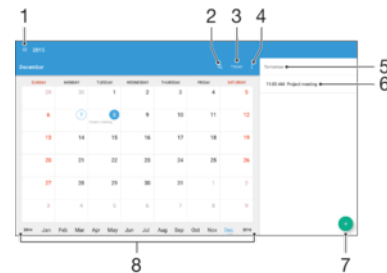

1	בחר סוג תצוגה ואת לוחות השנה שברצונך להציג
2	חפש אירועים
3	חזור לתאריך הנוכחי
4	עבור להגדרות ואפשרויות אחרות
5	תאריך שנבחר
6	סדר היום עבור היום שנבחר
7	הוסף אירוע לוח שנה
8	רפרף שמאלה או ימינה כדי לעיין במהירות רבה יותר

כדי ליצור אירוע ביומן

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על **יומן**.
- 2 הקש על .
- 3 אם סנכרנת את לוח השנה עם חשבון אחד או יותר, בחר את החשבון שאליו ברצונך להוסיף אירוע זה. אם ברצונך להוסיף אירוע זה בלבד להתקן, הקש על **לוח שנה במכשיר**.
- 4 הזן או בחר את הפרטים הרצויים והוסיף משתתפים לאירוע.
- 5 כדי לשמור את האירוע ולשלוח הזמנות, הקש על **שמור**.

כדי להציג אירוע ביומן

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על **יומן**.
- 2 הקש על האירוע שברצונך להציג.

כדי להציג מספר לוחות שנה

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על **יומן**.
- 2 הקש על ולאחר מכן סמן את התיבות עבור לוחות השנה שברצונך להציג.

כדי לשנות את גודל התצוגה של לוח השנה

- בעת בחירה בתצוגה **שבוע** או **יום**, צבט את המסך כדי להגדיל את התצוגה.

כדי להציג חגים לאומיים ביישום 'לוח שנה'

- 1 בדף הפתיחה, הקש על ולאחר מכן הקש על **יומן**.
- 2 הקש על ולאחר מכן הקש על **הגדרות** < **הגדרות תצוגת לוח שנה**.
- 3 הקש על **חגים לאומיים**.
- 4 בחר באפשרות, או בצירוף של אפשרויות, ולאחר מכן הקש על **אישור**.

כדי להציג ימי הולדת ביישום 'לוח שנה'

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ☰, לאחר מכן הקש על **יומן**.
- 2 הקש על ☰, ולאחר מכן הקש על **הגדרות < הגדרות תצוגת לוח שנה**.
- 3 הקש על **ימי הולדת** ולאחר מכן גרור את המחווך ימינה.

כדי להציג את תחזית מזג האוויר ביישום 'לוח שנה'

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על ☰ ולאחר מכן הקש על **יומן**.
 - 2 הקש על ☰, ולאחר מכן הקש על **הגדרות < הגדרות תצוגת לוח שנה**.
 - 3 הקש על **תחזית מזג אוויר** ולאחר מכן גרור את המחווך ימינה.
 - 4 אם שירותי המיקום מושבתים, הקש על **מיקום בית**, ולאחר מכן חפש את העיר שברצונך להוסיף.
- 💡 לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן להפעיל שירותי מיקום, ראה שימוש בשירותי מיקום בדף 123.

כדי לשנות את הגדרות תחזית מזג האוויר ביישום 'לוח שנה'

- 1 מתוך דף הפתיחה, הקש על ☰, ולאחר מכן הקש על **יומן**.
- 2 הקש על ☰, ולאחר מכן הקש על **הגדרות < הגדרות תצוגת לוח שנה**.
- 3 הקש על **תחזית מזג אוויר**.
- 4 התאם את ההגדרות לפי רצונך.

שעון

באפשרותך להגדיר התראה אחת או כמה התראות ולהשתמש בצליל כלשהו השמור בהתקן בתור צליל ההתראה. ההתראה אינה מושמעת אם ההתקן כבוי.

תבנית שעת ההתראה המוצגת זהה לתבנית שבחרת עבור הגדרות השעה הכלליות. לדוגמה, תבנית של 12 שעות או של 24 שעות.



- 1 עבור לדף הפתיחה של ההתראה
- 2 הצג שעון עולמי וכוונן הגדרות
- 3 עבור לפונקציית הסטופר
- 4 עבור לפונקציית הטיימר
- 5 הצגת אפשרויות
- 6 פתח את הגדרות התאריך והשעה עבור השעון
- 7 הפעל או כבה התראה
- 8 הוסף התראה חדשה

כדי להגדיר התראה חדשה

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הפריט **שעון** והקש עליו.
- 3 הקש על .
- 4 הקש על **שעה**, ובחר את הערך הרצוי.
- 5 הקש על **אישור**.
- 6 אם תרצה, ערוך הגדרות התראה אחרות.
- 7 הקש על **שמור**.

כדי להפעיל נודניק עבור התראה בעת השמעתה

- הקש על **נודניק**.

כיבוי צליל התראה

- גרור את  ימינה.

💡 כדי לכבות נודניק של התראה, תוכל גם לגרור למטה את שורת המצב כדי לפתוח את מסך ההתראות ולאחר מכן להקיש על .

כדי לערוך התראה קיימת

- 1 פתח את היישום 'שעון' ולאחר מכן הקש על ההתראה שברצונך לערוך.
- 2 בצע את השינויים הרצויים.
- 3 הקש על **שמור**.

כדי להפעיל או לכבות התראה

- פתח את היישום 'שעון' ולאחר מכן גרור את המחוון לצד ההתראה למיקום 'מופעל' או 'כבוי'.

כדי למחוק התראה

- 1 פתח את היישום 'שעון' ולאחר מכן גע נגיעה ארוכה על ההתראה שברצונך למחוק.
- 2 הקש על **מחק התראה** ולאחר מכן הקש על **כן**.

כדי להגדיר את הצליל עבור התראה

- 1 פתח את היישום 'התראה ושעון' ולאחר מכן הקש על ההתראה שברצונך לערוך.
 - 2 הקש על **צליל התראה** (צליל התראה) ובחר אפשרות, או הקש על  ובחר קובץ מוזיקה.
 - 3 הקש על **בוצע** ולאחר מכן הקש על **שמור**.
- 💡 לקבלת מידע נוסף על התאמת רמות עוצמת הקול של ההתראה, ראה הגדרות עוצמת קול בדף 52.

כדי לכוון את רמת עוצמת הקול עבור התראה

- 1 פתח את היישום 'שעון' ולאחר מכן הקש על ההתראה שברצונך לערוך.
- 2 גרור את מחוון עוצמת הקול תחת **עוצמת קול של התראה** למיקום הרצוי.
- 3 הקש על **שמור**.

כדי להגדיר התראה חוזרת

- 1 פתח את היישום 'שעון' ולאחר מכן הקש על ההתראה שברצונך לערוך.
- 2 הקש על **חזור**.
- 3 סמן את תיבות הסימון של הימים הרלוונטיים והקש על **אישור**.
- 4 הקש על **שמור**.

כדי להפעיל את פונקציית הרטט עבור התראה

- 1 פתח את היישום 'שעון' ולאחר מכן הקש על ההתראה שברצונך לערוך.
- 2 סמן את התיבה **רטט**.
- 3 הקש על **שמור**.

כדי להגדיר את אופן הפעולה של המקשים הצדדיים

- 1 פתח את היישום 'שעון' ולאחר מכן בחר באפשרות בהתראה שברצונך לערוך.
- 2 הקש על **אופן פעולת מקשי הצד**, ולאחר מכן בחר את אופן הפעולה הרצוי של המקשים הצדדיים כאשר לוחצים עליהם במהלך השמעת התראה.
- 3 הקש על **שמור**.

מחוות הגדלה

מחוות הגדלה מאפשרות לך להגדיל חלקים של המסך על-ידי הקשה על אזור במסך המגע שלוש פעמים ברצף.

כדי לאפשר או לנטרל מחוות הגדלה

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **נגישות** < **מחוות הגדלה** והקש עליו.
- 3 הקש על מתג ההפעלה/כיבוי.

כדי להגדיל אזור ולהציג תצוגה פנורמית של המסך

- 1 ודא כי **מחוות הגדלה** מופעל.
- 2 הקש על אזור שלוש פעמים ולאחר מכן החזק וגרור את האצבע על פני המסך.

טקסט גדול

תוכל להפעיל את האפשרות 'טקסט גדול' כדי להגדיל את גודל ברירת המחדל של הטקסט המוצג על ההתקן.

לאפשר או לנטרל טקסט גדול

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **נגישות** והקש עליו.
- 3 גרור את המחווה שלצד **טקסט גדול**.

תיקון צבע

הגדרת תיקון הצבע מתאימה את האופן שבו הצבעים מוצגים על המסך עבור משתמשים עיוור צבעים או משתמשים המתקשים להבחין בין צבעים.

כדי לאפשר תיקון צבע

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **נגישות** < **תיקון צבעים** והקש עליו.
 - 3 הקש על מתג ההפעלה/כיבוי.
 - 4 הקש על **מצב תיקון**, ולאחר מכן בחר את רגישות הצבע המתאימה.
- ! נכון לעכשיו, תיקון צבע הוא תכונה ניסיונית ועשוי להשפיע על ביצועי ההתקן.

TalkBack

TalkBack הוא שירות קורא מסך למשתמשים לקויי ראייה. TalkBack משתמש במשוב מדובר כדי לתאר אירועים או פעולות שבוצעו בהתקן Android שברשותך. TalkBack מתאר את ממשק המשתמש ומקריא שגיאות תוכנה, חיוויים והודעות.

כדי לאפשר את TalkBack

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש על .
 - 2 חפש את **הגדרות** < **נגישות** < **TalkBack** והקש עליו.
 - 3 הקש על מתג ההפעלה-הכיבוי ולאחר מכן הקש על **אישור**.
- ! כדי לשנות העדפות דיבור, משוב ומגע עבור TalkBack, הקש על **הגדרות**.
- 💡 TalkBack מציגה מדריך הפעלה מיד לאחר שתאפשר את התכונה. כדי לצאת ממדריך ההפעלה, הקש פעמיים על הלחצן **יציאה**.

כדי לנטרל את TalkBack

- 1 ב-דף הפתיחה, הקש פעמיים על .
- 2 חפש את **הגדרות** < **נגישות** < **TalkBack** והקש עליו פעמיים.
- 3 הקש פעמיים על מתג ההפעלה-הכיבוי ולאחר מכן הקש פעמיים על **אישור**.

תמיכה ומידע משפטי

היישום 'תמיכה'

השתמש ביישום התמיכה שבהתקן כדי לעיין במדריכים למשתמש ובמדריכי פתרון בעיות וכדי לחפש מידע על עדכוני תוכנה ומידע נוסף על המוצר.

כדי לגשת ליישום התמיכה

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 אתר את ? והקש עליו, ולאחר מכן בחר בפריט התמיכה הרצוי.
- 3 התחבר לאינטרנט בעת השימוש ביישום 'תמיכה' לקבלת התמיכה הטובה ביותר שקיימת. 

טיפים של Xperia™

באמצעות הטיפים של Xperia™ באפשרותך לקבל מידע שימושי עבור ההתקן שלך באמצעות חיוויים וללמוד את כל הדרוש כדי להתחיל להשתמש בהתקן.

כדי להפעיל או להשבית את הטיפים של Xperia™

- 1 במסך דף פתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הגדרות > מבוא ועצות והקש עליו.
- 3 הקש על המחווה עצות עבור Xperia™.

עזרה בתפריטים וביישומים

הגדרות ויישומים מסוימים כוללים גישה לעזרה מתוך תפריט האפשרויות שלהם, המצוין בדרך כלל באמצעות  ביישומים הספציפיים.

הפעלת בדיקות אבחון בהתקן שלך

היישום Xperia™ Diagnostics יכול לבדוק פונקציה ספציפית או להפעיל בדיקת אבחון מלאה כדי לבדוק אם התקן Xperia™ שברשותך פועל כראוי.

Xperia™ Diagnostics יכול:

- להעריך בעיות פוטנציאליות בחומרה או בתוכנה בהתקן Xperia™ שברשותך.
- לנתח את רמת הביצועים של היישומים בהתקן שלך.
- לרשום את מספר השיחות שנותרו במהלך 10 הימים הקודמים.
- לזהות תוכנות מותקנות ולספק פרטים שימושיים על ההתקן שלך.

 היישום Xperia™ Diagnostics מותקן מראש ברוב התקני Android™ של Sony. אם האפשרות Diagnostics אינה זמינה תחת הגדרות > מידע על הטאבלט, תוכל להוריד גרסה בסיסית מ-Google Play™.

כדי להפעיל בדיקת אבחון ספציפית

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הגדרות > מידע על הטאבלט > אבחון > בדיקה והקש עליו.
- 3 בחר בדיקה מתוך הרשימה.
- 4 פעל בהתאם להוראות והקש על כן או על לא כדי לאשר אם תכונה כלשהי פועלת.

כדי להפעיל את כל בדיקות האבחון

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 אתר את הגדרות > מידע על הטאבלט > אבחון > בדיקה > הפעל הכל והקש עליו.
- 3 פעל בהתאם להוראות והקש על כן או על לא כדי לאשר אם תכונה כלשהי פועלת.

כדי להציג פרטים על ההתקן

- 1 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 2 הגדרות > מידע על הטאבלט > אבחון > עובדות והקש עליו.

הפעלה מחדש, איפוס ותיקון

תוכל לכפות הפעלה מחדש או כיבוי של ההתקן אם הוא מפסיק להגיב או לא מופעל מחדש כרגיל. הגדרות או נתונים אישיים אינם נמחקים.

ניתן גם לאפס את ההתקן חזרה להגדרות היצרן המקוריות. לעתים פעולה זו נדרשת אם ההתקן מפסיק לפעול כראוי, אך שים לב שאם ברצונך לשמור על נתונים חשובים כלשהם, תחילה תצטרך לגבות אותם בכרטיס זיכרון או בזיכרון חיצוני אחר. למידע נוסף, ראה *גיבוי ושחזור של תוכן* בדף 37.

אם ההתקן אינו מופעל או אם ברצונך לאפס את תוכנת ההתקן, באפשרותך להשתמש ב-Xperia™ Companion לתיקון ההתקן. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-Xperia™ Companion, ראה *Xperia™ Companion* בעמוד 35.


אם אתה חולק התקן עם מספר משתמשים, ייתכן שיהיה עליך להיכנס בתור הבעלים, כלומר המשתמש הראשי, כדי לאפס את ההתקן להגדרות היצרן המקוריות.

כדי להפעיל מחדש את ההתקן

כשרמת הטעינה של הסוללה נמוכה, הפעלה מחדש של ההתקן עלולה להיכשל. חבר את ההתקן למטען ונסה שוב להפעיל מחדש.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה (⏻).
- 2 בתפריט שנפתח, הקש על **הפעל מחדש**. ההתקן מופעל מחדש אוטומטית.

כפיית כיבוי של ההתקן

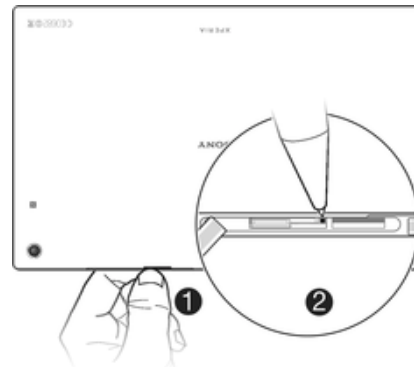

- 1 הסר את כיסויי החרוץ של כרטיס הזיכרון.
 - 2 השתמש בקצה של עט או חפץ דומה כדי ללחוץ על לחצן OFF.
- אין להשתמש בחפצים חדים מדי, שעלולים לגרום נזק ללחצן OFF.

כדי לבצע איפוס לנתוני היצרן

כדי למנוע נזק בלתי הפיך להתקן, אל תפעיל אותו מחדש כאשר תהליך איפוס מתבצע.

- 1 לפני שתתחיל, הקפד לגבות נתונים חשובים הנשמרים בזיכרון הפנימי של ההתקן בכרטיס זיכרון או בזיכרון חיצוני אחר.
- 2 במסך דף הפתיחה, הקש על .
- 3 חפש את **הגדרות** < **גיבוי ואיפוס** < **שחזור הגדרות יצרן** והקש עליו.
- 4 כדי למחוק מידע, כגון תמונות ומוזיקה, מהאחסון הפנימי, סמן את התיבה **מחק את האחסון הפנימי**.
- 5 הקש על **מחק הכל**.
- 6 בעת הצורך, שרטט את תבנית שחרור נעילת המסך, או הזן את סיסמת שחרור נעילת המסך או קוד ה-PIN, כדי להמשיך.
- 7 כדי לאשר, הקש על **מחק הכל**.

ההתקן אינו חוזר לגרסת תוכנה מוקדמת יותר של Android™ בעת ביצוע איפוס להגדרות היצרן.

אם שכחת את הסיסמה לביטול נעילת המסך, קוד ה-PIN או התבנית, תוכל להשתמש בתוכנת תיקון ההתקן ב-Xperia™ Companion כדי למחוק את שכבת האבטחה. עליך לספק את פרטי הכניסה שלך לחשבון Google כדי לבצע פעולה זו. עם הפעלת תוכנת התיקון, אתה מתקין מחדש את התוכנה בהתקן ובתהליך זה אתה עלול לאבד חלק מהנתונים האישיים שלך.

תיקון תוכנת ההתקן

אם שכחת את הסיסמה לביטול נעילת המסך, קוד ה-PIN או התבנית, תוכל להשתמש בתוכנת תיקון ההתקן ב-Xperia™ Companion כדי למחוק את שכבת האבטחה. עליך לספק את פרטי הכניסה שלך לחשבון Google כדי לבצע פעולה זו. עם הפעלת תוכנת התיקון, אתה מתקין מחדש את התוכנה בהתקן ובתהליך זה אתה עלול לאבד חלק מהנתונים האישיים שלך.

אם אין באפשרותך לכבות את ההתקן שלך לפני ביצוע תיקון תוכנה, כפה את כיבוי.

בעת קבלת שם משתמש או סיסמה חדשים של חשבון Google™, ייתכן ולא תוכל להשתמש בהם כדי להיכנס ולשחזר את ההתקן שלך למשך 72 שעות.

כדי לתקן את תוכנת ההתקן באמצעות Xperia™ Companion

לפני שתבצע תיקון תוכנה, ודא ששם המשתמש והסיסמה לחשבון Google™ ידועים לך. בהתאם להגדרות האבטחה שלך, ייתכן שיהיה עליך להזין פרטים אלה כדי להפעיל מחדש את ההתקן לאחר שבוצע בו תיקון תוכנה.

אם נראה שההתקן שלך קפא, הוא מופעל מחדש שוב ושוב או שאינו מופעל כלל לאחר שעדכנת את תוכנת Xperia™ או לאחר שביצעת תיקון תוכנה או איפוס לנתוני היצרן, נסה לכפות את כיבוי ההתקן ולאחר מכן נסה להפעיל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, כפה את כיבוי ההתקן ולאחר מכן בצע תיקון תוכנה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

- 1 ודא ש-Xperia™ Companion מותקן במחשב האישי או במחשב מסוג Mac®.
- 2 פתח את תוכנת Xperia™ Companion במחשב ולחץ על **תיקון תוכנה** במסך הראשי.
- 3 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך להתקנה מחדש של התוכנה ולהשלמת התיקון.

עזור לנו לשפר את התוכנות שלנו

באפשרותך לאפשר שליחה של פרטי השימוש מההתקן שלך, כדי ש-Sony Mobile יוכל לקבל דוחות על תקלות (באגים) ונתונים סטטיסטיים שיסייעו לשפר את התוכנות שלנו. כל המידע שנאסף אינו כולל נתונים אישיים כלשהם.

כדי לאפשר שליחה של פרטי שימוש

- 1 בדף הפתיחה, הקש על .
- 2 חפש את הפרט הגדרות < מידע על הטאבלט < פרטי שימוש והקש עליו.
- 3 סמן את התיבה שלח פרטי שימוש, אם אינה מסומנת כבר.
- 4 הקש על מסכים.

אחריות, SAR והנחיות שימוש

לקבלת מידע על אחריות, SAR (רמת הספיגה הספציפית) והנחיות בטיחות, קרא את הסעיף **מידע חשוב** שמופיע תחת הגדרות < מידע על הטלפון < מידע משפטי בהתקן.

מיחזור ההתקן

יש לך התקן ישן שמונח בבית? למה שלא תמחזר אותו? הודות למיחזור הטלפון הישן, תוכל לעזור לנו להשתמש שוב בחומרים וברכיבים שלו ובנוסף תסייע בשמירה על איכות הסביבה. לקבלת פרטים נוספים על אפשרויות המיחזור באזורך, בקר בכתובת www.sonymobile.com/recycle.

הודעות משפטיות

Sony SGP521

מדריך למשתמש זה יוצא לאור על-ידי חברת Sony Mobile Communications Inc. או החברה המסונפת המקומית, ללא כל אחריות. חברת Sony Mobile Communications Inc. עשויה לבצע שיפורים ושינויים במדריך למשתמש זה עקב שגיאות דפוס, אי-דיוקים במידע הקיים או שיפורים בתוכנית ו/או בציד, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עם זאת, השינויים הללו ייכללו במהדורות החדשות של המדריך למשתמש. האזורים מיועדים למטרות ביאור בלבד ולא תמיד הם מייצגים במדויק את ההתקן בפועל. כל שמות המוצרים והחברות הנזכרים בזאת הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם בהתאמה. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים. כל זכות שלא הוענקה במפורש במסמך זה שמורה לבעליה. בקר בכתובת www.sonymobile.com/us/legal/ לקבלת מידע נוסף.

המדריך למשתמש עשוי להכיל הפניות לשירותים או ליישומים של צדדי ג'. השימוש בתוכניות או בשירותים הללו עשוי לחייב אותך לבצע הרשמה נפרדת אצל אותו ספק צד שלישי, וייתכן שיהיו עליך תנאי שימוש נוספים. ביישומים שהגישה אליהם מתבצעת דרך אתר אינטרנט של צד שלישי, אנא עיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הרלוונטיות של אתרים אלה לפני תחילת השימוש. Sony אינה אחראית ואינה ערבה לזמינות או לביצועים של אתרים או שירותים שמציעים גורמי צד שלישי.

ההתקן הנייד שברשותך יכול להוריד, לאחסן ולהעביר פרטי תוכן נוספים, כגון רינגטונים. השימוש בפרטי תוכן אלה עשוי להיות מוגבל או אסור מוקדם זכויות של צדדי ג', כולל אך לא רק הגבלות מתוקף חוקי זכויות יוצרים רלוונטיים. האחריות המלאה על כל הורדה או העברה של תוכן נוסף אל ההתקן הנייד או ממנו חלה עליך בלבד, ולא על חברת Sony. לפני השימוש בפרטי תוכן נוספים, הקפד לוודא שהשימוש שאתה מתכוון לעשות בהם מורשה או נעשה כדין. חברת Sony אינה אחראית לדיוק, לשלמות או לאיכות של תכנים נוספים כלשהם או לתכנים אחרים כלשהם של צד שלישי. בשום מקרה לא תחול על Sony חבות בגין שימוש לא נאות שתעשה בפרטי תוכן נוספים או בפרטי תוכן של צד שלישי.

בקר בכתובת www.sonymobile.com לקבלת מידע נוסף.

מוצר זה מוגן על-ידי זכויות קניין רוחני מסוימות המוקנות ל-Microsoft. חל איסור להשתמש בטכנולוגיה זו או להפיצה מחוץ למוצר ללא רישיון מ-Microsoft.

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית Windows Media לניהול זכויות דיגיטלי (WMDRM) כדי להגן על קניינים הרוחני. לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בתוכנת WMDRM לקבלת גישה אל פרטי תוכן מוגנים ב-WMDRM. אם תוכנת WMDRM אינה מצליחה להגן על התוכן, בעליו עשויים לבקש מ-Microsoft לבטל את יכולתה של התוכנה להשתמש ב-WMDRM כדי להשמיץ, להציג או להעתיק פרטי תוכן מוגנים. הביטול אינו משפיע על תוכן שאינו מוגן. על-ידי הורדת רישיונות לשימוש בתוכן מוגן, אתה מסכים לכך ש-Microsoft רשאית לכלול רשימת ביטולים ברישיונות. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את WMDRM כדי לקבל גישה לתוכן שלהם. אם תחליט לסרב להצעת שדרוג, לא תוכל לקבל גישה לתוכן המחייב שדרוג.

השימוש במוצר זה מורשה במסגרת הרישיונות לסדרת המוצרים האודיו-ויזואליים MPEG-4 ו-AVC לשימוש אישי ולא מסחרי של צרכנים פרטיים בתחומים הבאים: (i) קידוד וידאו על פי תקן MPEG-4 ('וידאו MPEG-4') או תקן AVC ('וידאו AVC') ו/או (ii) פענוח וידאו MPEG-4 או AVC שהקידוד שלו בוצע בידי צרכן שעסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו/או על-ידי ספק וידאו מורשה מטעם MPEG LA לספק וידאו בתקן MPEG-4 ו/או AVC. לא מוענק רישיון לכל שימוש אחר, במפורש או במשתמע. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות פרטים הקשורים לשימוש שיווקי, פיננסי ומסחרי ונושאי ישיבות מ-MPEG LA, L.L.C. ראה www.mpegla.com. טכנולוגיית פענוח השמע MPEG Layer-3 נמצאת בשימוש ברישיון מהחברה Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE לא תישא באחריות לכל אובדן, מחיקה ו/או דריסת נתונים של נתונים אישיים או קבצים המאוחסנים בהתקן (לרבות, אך מבלי להגביל, אנשי קשר, רצועות מוזיקה ותמונות) כתוצאה מעדכון של ההתקן באחת השיטות המתוארות במדריך למשתמש זה או בתיעוד. בשום מקרה, האחריות הכוללת של SONY MOBILE או של ספקיה כלפיך עבור כל סוגי הנזקים, האובדנים והעילות לתביעה (בין אם במסגרת חוזה או עוולה, לרבות אך מבלי להגביל, רשלנות או כל סיבה אחרת) לא תחרוג מהסכום ששולם בפועל על-ידיך עבור ההתקן שלך.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

כל הזכויות שמורות.