

SONY®

Bedienungsanleitung

Xperia™ L
C2105/C2104

Inhaltsverzeichnis

Xperia™ L Bedienungsanleitung.....	6
Erste Schritte.....	7
Info über diese Bedienungsanleitung.....	7
Was ist Android™?.....	7
Telefon im Überblick.....	7
Vorbereitung.....	8
Ein- und Ausschalten des Geräts	10
Bildschirmsperre.....	10
Setup-Assistent.....	10
Konten und Dienste.....	11
Übersicht über das Gerät.....	12
Verwenden der Tasten.....	12
Akku.....	12
Verwenden des Touchscreens.....	15
Verwenden des Lockscreens.....	17
Startbildschirm.....	17
Screenshot aufnehmen.....	20
Zugreifen und Verwenden von Anwendungen.....	20
Status und Benachrichtigungen.....	23
Menü „Einstellungen“	25
Text eingeben.....	25
Anpassen des Geräts.....	30
Verbessern der Klangausgabe.....	32
Speicher.....	33
Verwenden eines Headsets	33
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	34
Steuern der Datennutzung.....	35
Mobilfunknetzeinstellungen.....	36
Google Play™.....	38
Erste Schritte mit Google Play™.....	38
Herunterladen aus Google Play™.....	38
Anwendungsdaten löschen.....	38
Berechtigungen.....	39
Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen	39
Anrufen.....	40
Notrufe.....	40
Anrufverwaltung.....	40
Mailbox.....	42
Mehrere Anrufe.....	42

Telefonkonferenzen.....	43
Anrufeinstellungen.....	43
Kontakte	45
Kontakte in Ihr Gerät übernehmen.....	45
Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Gerät.....	45
Bildschirm „Kontakte“ im Überblick.....	47
Verwalten von Kontakten.....	47
Kommunizieren mit Kontakten.....	49
Übertragen von Kontakten.....	50
Sicherung von Kontakten.....	50
Nachrichtenfunktionen.....	51
Verwenden von SMS und MMS.....	51
SMS- und MMS-Optionen.....	53
Instant Messaging und Videochat.....	53
E-Mail.....	54
Erste Schritte bei der E-Mail-Anwendung.....	54
Verwenden von E-Mail.....	55
"WALKMAN"-Anwendung	59
Übertragen von Musik auf das Gerät	59
Musikhören.....	59
„WALKMAN“-Startbildschirm	60
Playlists.....	62
Freigeben von Musik.....	62
Verbessern des Klangs.....	63
Visualiser	63
Music Unlimited-Onlinedienst.....	64
Musikdienste.....	65
TrackID-Technologie.....	65
Music Unlimited™.....	66
UKW-Radio.....	67
Über das UKW-Radio.....	67
Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten.....	68
Soundeinstellungen.....	68
Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™.....	69
Kamera.....	70
Über die Kamera.....	70
Verwenden der Fotokamera.....	70
Gesichtserkennung.....	71
Aufnahmen von lächelnden Gesichtern mit Smile Shutter™.....	72
Geografische Position zu Fotos hinzufügen.....	72
Verwenden von Fotokameraeinstellungen.....	72
Verwenden der Videokamera.....	77

Album.....	81
Anzeigen von Fotos und Videos.....	81
Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos.....	82
Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“.....	84
Fotoalben.....	85
Anzeigen von Fotos auf einer Karte.....	86
Videos.....	88
Ansehen von Videos in der „Filme“-App.....	88
Übertragen von Videoinhalten auf das Gerät	89
Verwalten von Videoinhalten.....	90
Video Unlimited-Dienst.....	90
Browser.....	92
Wissenswertes über den Browser.....	92
Verbindungen.....	93
Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen.....	93
Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte.....	96
NFC.....	99
Drahtlose Bluetooth™-Technologie.....	101
Das Gerät mit einem Computer verbinden.....	103
Bildschirm spiegeln.....	106
Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung.....	106
Smart Connect.....	107
Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	109
Über das Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	109
Synchronisieren mit Google™-Diensten.....	109
Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten.....	109
Synchronisieren mit Facebook™.....	110
Karten und Positionen.....	112
Standortdienste und -quellen.....	112
Verwenden von GPS.....	112
Google Maps™.....	113
Abrufen von Routen.....	113
Kalender und Wecker.....	115
Kalender.....	115
Wecker.....	115
Support und Wartung.....	118
Aktualisieren Ihres Geräts.....	118
Anwendung Backup and Restore.....	119
Das Gerät zurücksetzen.....	121
Sperren und Schützen des Geräts.....	121
Orten Ihres Geräts.....	124

Supportanwendung.....	124
Recycling Ihres Geräts.....	124
Referenz.....	125
Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick.....	125
Anwendungen im Überblick.....	126
Wichtige Informationen.....	128
Merkblatt „Wichtige Informationen“.....	128
Einschränkungen bei Diensten und Funktionen.....	128
Rechtliche Informationen.....	128
Index.....	130

Xperia™ L Bedienungsanleitung



Erste Schritte

Info über diese Bedienungsanleitung

Dies ist die Bedienungsanleitung für das **Xperia™ L** mit der Softwareversion **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, können Sie dies über das Menü „Einstellungen“ überprüfen. Weitere Informationen zu Softwareupdates finden Sie unter *Aktualisieren Ihres Geräts*.

So ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Geräts:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Über das Telefon** > **Android-Version**.

Was ist Android™?


Ihr Xperia-Smartphone von Sony wird auf der Android-Plattform ausgeführt. Android-Telefone verfügen über nahezu die gleichen Funktionen wie ein Computer und Sie können sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie können beispielsweise Anwendungen hinzufügen und löschen oder bestehende Anwendungen zwecks Funktionsverbesserung erweitern. Über Google Play™ können Sie aus einem immer größer werdenden Angebot verschiedene Anwendungen und Spiele herunterladen. Sie können außerdem Anwendungen Ihres Android™-Mobiltelefons mit anderen Anwendungen und verwendeten Onlinediensten kombinieren. Beispielsweise können Sie die Kontaktdaten Ihres Mobiltelefons sichern, zentral auf verschiedene E-Mail-Konten und Kalender zugreifen, Termine verwalten und soziale Netzwerkdienste nutzen.

Android™-Telefone werden ständig weiterentwickelt. Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist und Ihr Mobiltelefon diese neue Software unterstützt, können Sie das Mobiltelefon mit den neuesten Funktionen und letzten Verbesserungen aktualisieren.


💡 Auf Ihrem Android™-Mobiltelefon sind Google™-Dienste vorinstalliert. Um die bereitgestellten Google™-Dienste optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich dort beim ersten Start des Telefons anmelden. Für viele der in Android™ enthaltenen Funktionen ist außerdem Internetzugriff erforderlich.

! Neue Software-Updates sind möglicherweise nicht mit allen Telefonen kompatibel.

Telefon im Überblick

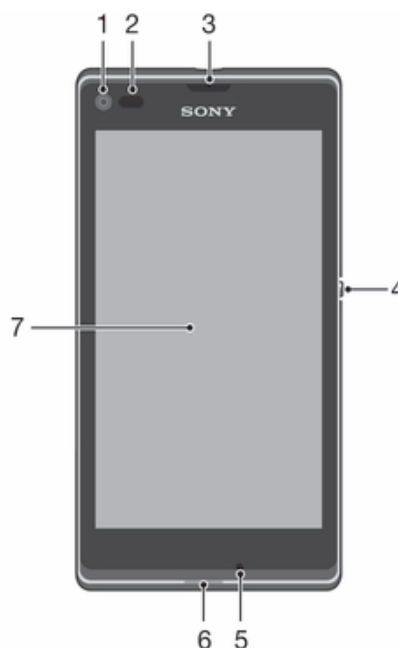

- 1 Frontkameraobjektiv
- 2 Abstandssensor/Umgebungslichtsensor
- 3 Hörmuschel
- 4 Einschalttaste
- 5 Hauptmikrofon
- 6 Benachrichtigungs-LED
- 7 Touchscreen

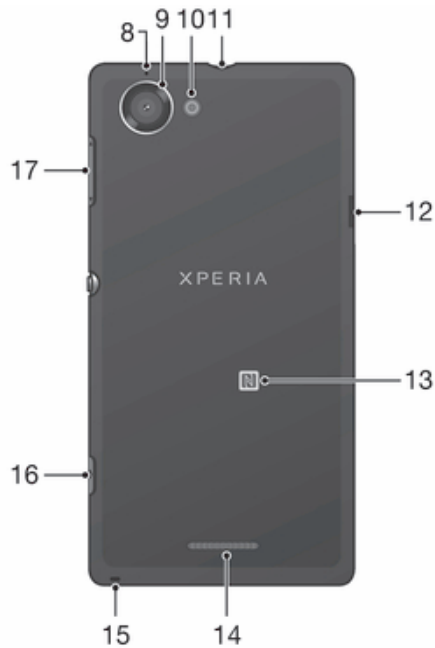

- 8 Zweites Mikrofon
- 9 Kameraobjektiv
- 10 Kamerablitz
- 11 Headset-Buchse
- 12 Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel
- 13 NFC™-Erfassungsbereich
- 14 Lautsprecher
- 15 Trageschlaufenöse
- 16 Auslöser
- 17 Lautstärketaste/Zoomtaste


Vorbereitung

So entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung:



- Führen Sie einen Daumnagel in die Lücke zwischen der rückwärtigen Abdeckung und einer Seite des Geräts. Heben Sie die Abdeckung an.

So legen Sie die Speicherkarte und die -SIM-Karte ein

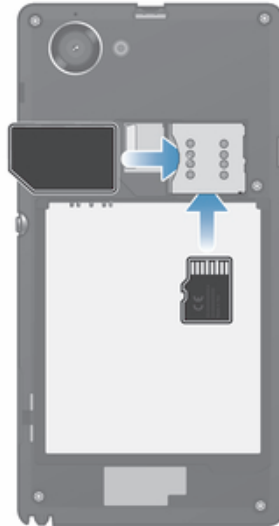

- Schalten Sie Ihr Telefon aus und entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung. Legen Sie dann die Speicherkarte sowie die SIM-Karte in die entsprechenden Kartenfächer ein.
- ! Speicherkarten sind unter Umständen nicht in allen Märkten im Kauf enthalten.

So setzen Sie die rückwärtige Abdeckung auf



- 1 Platzieren Sie die rückwärtige Abdeckung auf der Rückseite des Geräts und drücken Sie dann die oberen Ecken nach unten, damit die Abdeckung einrastet.
- 2 Drücken Sie die Seiten der Abdeckung mit einer Abwärtsbewegung nach unten. Die Klammern im Inneren der Abdeckung klicken beim Einrasten.

Ein- und Ausschalten des Geräts

So schalten Sie das Gerät ein:



- 1 Halten Sie die Einschalttaste so lange gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 3 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie dann auf .
 - 4 Wenn Ihr Bildschirm gesperrt ist, positionieren Sie einen Finger auf dem Bildschirm und wischen Sie zum Entsperren nach oben oder unten.
 - 5 Warten Sie einen Moment, bis das Gerät gestartet ist.
- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü „Einstellungen“ ändern. Tippen Sie auf , um einen Eingabefehler der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.

So schalten Sie das Gerät aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste , bis das Optionsmenü geöffnet wird.
 - 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Bildschirmsperre

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Die Bildschirmsperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste .

So entsperren Sie den Bildschirm:

- Wischen Sie mit einem Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
- 💡 Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Bildschirm zu entsperren. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellung einer Bildschirmsperre* auf Seite 122.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste .

Setup-Assistent

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie über einen Setup-Assistenten Informationen über die grundlegenden Funktionen und Unterstützung bei der Eingabe der wichtigsten Einstellungen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, das Gerät entsprechend Ihrer speziellen Anforderungen zu konfigurieren. Auf den Setup-Assistenten kann später über das Menü Einstellungen zugegriffen werden.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Setupanleitung**.

Konten und Dienste

Melden Sie sich über Ihr Gerät bei einem Onlinedienstkonto an, sodass Sie auch von unterwegs bequem darauf zugreifen können. Beispielsweise können Sie Kontaktdaten aus Ihrem Google™-Konto in Ihr Telefonbuch einfügen, so haben Sie alles griffbereit. Sie können sich bei neuen Onlinediensten sowohl über Ihr Gerät als auch von einem Computer aus registrieren.

Google™-Konto

Für eine Reihe von Anwendungen und Diensten für Ihr Android™-Gerät ist ein Google™-Konto erforderlich. Zum Beispiel benötigen Sie ein Google™-Konto für die **Gmail™** - Anwendung auf Ihrem Gerät, um mit Ihren Freunden über Hangouts™ zu chatten und Ihre Kalenderanwendung mit Ihrem Google Calendar™ zu synchronisieren. Mit einem Google™-Konto haben Sie ebenfalls Zugriff auf Google Play™, um Anwendungen sowie Spiele, Musik, Filme und Bücher herunterzuladen.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto

Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit Ihrem geschäftlichen Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto. So haben Sie ständigen Zugriff auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kontakte und Kalendertermine.

Facebook™-Konto

Facebook™ ist ein sozialer Netzwerkdienst, der Sie mit Freunden, Verwandten und Kollegen in der ganzen Welt verbindet. Facebook auf Ihrem Gerät einrichten, sodass Sie jederzeit und an jedem Ort Kontakt halten können.

Übersicht über das Gerät

Verwenden der Tasten



Zurück

- Vorherigen Bildschirm aufrufen
- Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü, Benachrichtigungsfenster oder Anwendung schließen



Startseite

- **Startbildschirm** aufrufen




Aufgabe

- Durch Tippen ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Anwendungen und eine Leiste für Small Apps öffnen


Akku

Laden des Akkus

Der Akku des Geräts ist nur teilweise geladen, wenn Sie das Gerät kaufen. Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie das Ladekabel an eine Stromquelle anschließen, beispielsweise an einen USB-Port oder ein Ladegerät. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden. Ein langes Laden des Geräts, zum Beispiel über Nacht, beschädigt den Akku oder das Gerät nicht.

- ! Wenn der Akku bei angeschlossenem Ladegerät vollständig geladen ist, wird der Akku in geringem Maße entladen und anschließend wieder geladen. Dies dient zur Verlängerung der Akkulebensdauer und führt ggf. dazu, dass der Ladestatus als eine Stufe unter 100 % angezeigt wird.

So laden Sie Ihr Gerät auf:

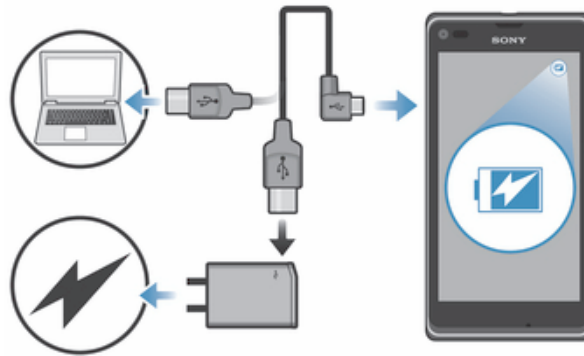

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
 - 2 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder mit dem USB-Port eines Computers).
 - 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro-USB-Port des Geräts (USB-Symbol nach oben). Die Akkustatus-LED leuchtet auf, sobald das Telefon geladen wird.
 - 4 Wenn die Akkustatus-LED grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab. Achten Sie darauf, den Stecker beim Entfernen des Kabels nicht zu knicken.
- ! Verwenden Sie das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Ladegerät und USB-Kabel, um die Ladezeit zu verkürzen.
- 💡 Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es ein paar Minuten dauern, bis die LED aufleuchtet, nachdem Sie das Ladekabel des Geräts an eine Stromquelle angeschlossen haben.

Akku-LED-Status

Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkuladestand liegt zwischen niedrig und voll.

So überprüfen Sie den Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf **⋮**.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Über das Telefon > Status > Akkuladung**.

Optimieren der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern:

- Laden Sie das Gerät oft auf. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Akkus aus.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Energie verbraucht. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen, können Sie Energie sparen, indem Sie alle Datenverbindungen über Mobilfunknetze deaktivieren. Diese Einstellung verhindert nicht, dass das Gerät Daten über andere Drahtlosnetzwerke überträgt.
- Deaktivieren Sie Bluetooth®- und Wi-Fi®-Verbindungen, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können die Funktionen einfacher ein- und ausschalten, indem Sie im Benachrichtigungsfenster die Statusleiste nach unten ziehen.
- Benutzen Sie die Funktionen **STAMINA-Modus** und **Akkuschonmodus**, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Sie können den Energiesparmodus wählen, der am besten zu der Art passt, wie Sie Ihr Gerät benutzen. Außerdem können Sie die Einstellungen für jeden Energiesparmodus anpassen.
- Stellen Sie Ihre Synchronisierungsanwendungen (zum Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontaktdaten) auf eine manuelle Synchronisierung ein. Wenn Sie stattdessen automatisch synchronisieren möchten, sollten Sie die Synchronisierungsintervalle verlängern.

- Überprüfen Sie im Menü für die Akkunutzung des Geräts, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- oder Musik-Streaming-Anwendungen wie YouTube™ verwenden. Manche von Google Play™ heruntergeladenen Anwendungen verbrauchen möglicherweise ebenfalls mehr Strom.
- Schließen und beenden Sie Anwendungen, die Sie nicht nutzen.
- Senken Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms.
- Schalten Sie das Gerät aus oder aktivieren Sie die Einstellung **Flugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht das Gerät ununterbrochen und unter hohem Stromverbrauch nach verfügbaren Netzen.
- Benutzen Sie beim Hören von Musik ein original Sony™-Headset. Headset-Geräte verbrauchen weniger Strom als die integrierten Lautsprecher Ihres Geräts.
- Schalten Sie Ihr Gerät so oft es geht in den Standby-Modus. Die Standby-Zeit ist die Zeit, in der Ihr Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber nicht verwendet wird.
- Verzichteten Sie auf einen Live-Hintergrund.



So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen** > **Akkuverbrauch**, um die installierten Anwendungen mit dem höchsten Stromverbrauch anzuzeigen.



Verwenden des STAMINA-Modus

Aktivieren Sie die **STAMINA-Modus**-Funktion, um Ihre **Wi-Fi®**-Verbindung, die Datenübertragung und verschiedene Anwendungen, die viel Energie verbrauchen, anzuhalten, wenn Ihr Bildschirm nicht aktiv ist. Ist der STAMINA-Modus aktiv, ist der Empfang von Anrufen, SMS- und MMS-Nachrichten dabei nach wie vor möglich. Sie können außerdem eine Anwendungsliste mit Anwendungen erstellen, die auch bei einem inaktiven Bildschirm weiter ausgeführt werden. Sobald der Bildschirm wieder aktiviert wird, werden alle angehaltenen Funktionen wieder aufgenommen.


So aktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energieoptionen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben **STAMINA-Modus** nach rechts und tippen Sie dann auf **Aktivieren**. Sobald der STAMINA-Modus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

So deaktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie neben **STAMINA-Modus** auf .

So ändern Sie die Einstellungen für den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Menüs „Einstellungen“ auf **STAMINA-Modus**.
- 4 Fügen Sie Anwendungen nach Wunsch hinzu oder entfernen Sie sie.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

Einschätzen der Standby-Zeit Ihres Geräts

Die Standby-Zeit gibt an, wie lange der Akku hält, wenn Ihr Gerät mit dem Netz verbunden ist, jedoch nicht aktiv genutzt wird (z. B. für Telefonate). Wenn aktiviert, bewertet der STAMINA-Modus kontinuierlich die verbleibende Standby-Zeit, die von der tatsächlichen Nutzung des Gerätes abhängt. Der STAMINA-Modus kann die Standby-Zeit effektiver verlängern, wenn Sie den Bildschirm Ihres Gerätes gesperrt lassen. Wenn Sie Ihren Bildschirm selten sperren, werden Sie nur eine geringe Verbesserung der Akkuleistung feststellen.

- ! Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, ist die ungefähre Standby-Zeit eventuell nicht genau, da es noch keine Verlaufsdaten zum Abschätzen der Standby-Zeit gibt.


So zeigen Sie die ungefähre Standby-Zeit an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.



Verwenden des Modus für einen niedrigen Akkuladestand

Sie können die **Akkuschonmodus**-Funktion aktivieren, um Energie zu sparen, wenn der Akkuladestand niedrig ist. Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit, die Datenübertragung und die Vibrationsfunktion anpassen und so den Stromverbrauch senken.



So aktivieren Sie den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energieoptionen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Akkuschonmodus** nach rechts.

So deaktivieren Sie den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie neben **Akkuschonmodus** auf .

So ändern Sie die Einstellungen für den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Menüs „Einstellungen“ auf **Akkuschonmodus**.
- 4 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
- 5 Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.

Verwenden des Touchscreens

Der Bildschirm Ihres Geräts wird im Auslieferungszustand durch eine Schutzfolie geschützt. Sie sollten die Folie vor Verwendung des Touchscreens abziehen. Andernfalls kann es zu Beeinträchtigungen bei der Verwendung des Touchscreens kommen.

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Touchscreen, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Sie können auch eine personenbezogene Sperre einrichten, um Ihr Abo zu schützen und sicherzustellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Gerätedaten haben.

- ! Der Bildschirm des Geräts ist aus Glas gefertigt. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas gesprungen oder zerbrochen ist. Versuchen Sie nicht, einen beschädigten Bildschirm selbst zu reparieren. Glasbildschirme dürfen weder fallen gelassen noch mechanischen Stößen ausgesetzt werden. Ein fahrlässiger Umgang wird von der Sony-Garantieleistung nicht abgedeckt.

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

Markierungsoptionen



Markiertes Kontrollkästchen



Unmarkiertes Kontrollkästchen



Eingeschaltet



Ausgeschaltet


So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder ggf. auf den Schalter neben dem Optionsnamen.

Zoomen

Die verfügbaren Zoomoptionen hängen von der verwendeten Anwendung ab.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

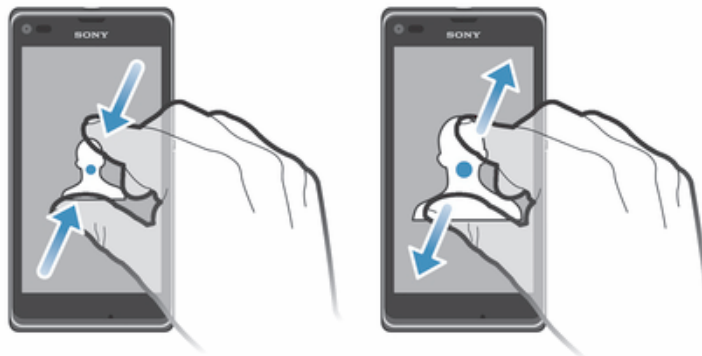


- Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und drücken Sie sie zusammen (Verkleinern), oder ziehen Sie sie auseinander (Vergrößern).
- 💡 Beim Vergrößern oder Verkleinern der Bildschirmansicht mithilfe zweier Finger, müssen sich die Finger hierzu im zoombaren Bereich befinden. Wenn Sie beispielsweise ein Foto vergrößern möchten, müssen Sie darauf achten, dass sich beide Finger innerhalb des Fotorahmens befinden.

Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.


- ! Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

So blättern Sie:

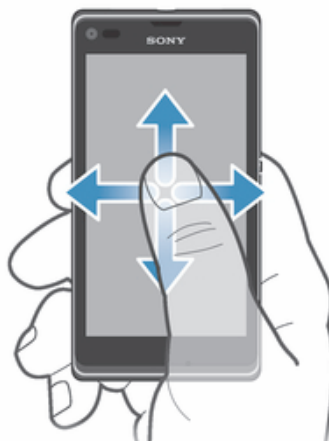

- Ziehen oder streichen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die auf dem Bildschirm geblättert werden soll.
- 💡 Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm.

So streichen Sie:

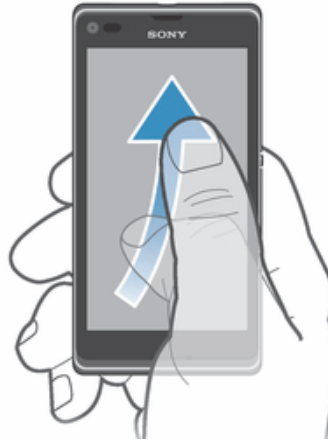

- Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Sensoren




Das Gerät verfügt über Sensoren, die sowohl auf Licht als auch auf Abstände reagieren. Der Lichtsensor reagiert auf die Intensität des Umgebungslichtes und passt die Bildschirmhelligkeit entsprechend an. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm während Sprachanrufen aus, wenn sich Ihr Ohr nahe am Bildschirm befindet. So wird verhindert, dass versehentlich andere Gerätefunktionen aktiviert werden.

Verwenden des Lockscreens

Auf dem Sperrbildschirm können Sie Audiotitel wiedergeben und Fotos und Videos aufnehmen, ohne den Bildschirm zu entsperren.

So nehmen Sie ein Foto über den Sperrbildschirm auf:






- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Ziehen Sie  nach links über den Bildschirm, um die Bedienelemente der Kamera zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf .

So halten Sie die Wiedergabe eines Musiktitels über die Bildschirmsperre an:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Bedienelemente des Musikplayers angezeigt werden.

So ändern Sie den aktuell abgespielten Audiotitel vom gesperrten Bildschirm aus:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Wenn die Bedienelemente des Musikplayers angezeigt werden, tippen Sie auf  oder .

Startbildschirm

Über den Startbildschirm erhalten Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Geräts. Sie können Ihren **Startbildschirm** mithilfe von Widgets, Verknüpfungen, Ordnern, Designs, Hintergründen und anderen Objekten anpassen.

Der **Startbildschirm** geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, sodass Sie zur Anzeige der Inhalte in allen Bereichen des Startbildschirms nach links oder rechts

streichen müssen. ● ● ● ○ ● ● ● zeigt, in welchem Teil des **Startbildschirm** Sie sich befinden. Sie können einen Bereich als Startbildschirm-Hauptbereich festlegen sowie Bereiche hinzufügen oder löschen.



- ☛ Die Objekte in der unten auf dem Bildschirm angezeigten Leiste sind immer für den schnellen Zugriff verfügbar.

So rufen Sie die Startseite auf:


- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf der Startseite:


- Streichen Sie nach rechts oder links.

So stellen Sie ein Fenster als Hauptfenster für den Startbildschirm ein:




- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu navigieren, das Sie als Hauptfenster für den Startbildschirm verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf .

So fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein Fenster hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu den Fenstern zu navigieren, und tippen Sie anschließend auf .

So löschen Sie ein Fenster von der Startseite:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu navigieren, das Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf der **Startbildschirm** verwendet werden können. Mit dem "WALKMAN"-Widget können Sie zum Beispiel Musik direkt abspielen.

Bei einigen Widgets lässt sich die Größe ändern. Sie können diese Widgets vergrößern, um mehr Inhalt zu sehen, oder verkleinern, um mehr Platz auf Ihrem **Startbildschirm** zu haben.

So fügen Sie dem Startbildschirm ein Widget hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt bis das Gerät vibriert, und tippen Sie anschließend auf **Widgets**.
- 2 Tippen Sie auf das hinzuzufügende Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:





- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Lassen Sie das Widget anschließend wieder los. Wenn die Größe des Widgets, z. B. des Kalender-Widgets, geändert werden kann, werden ein hervorgehobener Rahmen sowie Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder außen, um das Widget zu verkleinern oder zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf einen beliebigen Punkt in **Startbildschirm**.

Neuanordnen des Startbildschirms

Passen Sie die Darstellung Ihres Startbildschirms an, und ändern Sie die Funktionen, auf die Sie von dort aus zugreifen können. Sie können den Bildschirmhintergrund ändern, Elemente verschieben, Ordner erstellen und Verknüpfungen sowie Widgets hinzufügen.

Anpassungsoptionen

Wenn Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm berühren und halten, werden folgende Anpassungsoptionen angezeigt:

-  Hinzufügen von Widgets zu Ihrem Startbildschirm
-  Hinzufügen von Anwendungen und Verknüpfungen
-  Einstellen eines Hintergrunds für Ihren Startbildschirm
-  Einstellen eines Hintergrunddesigns

So zeigen Sie Anpassungsoptionen auf dem Startbildschirm an:

- Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert und im unteren Bildschirmbereich Anpassungsoptionen angezeigt werden.


So fügen Sie Ihrem Startbildschirm eine Verknüpfung hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Apps > Verknüpf.**
 - 3 Wählen Sie eine Verknüpfung.
- 💡 Sie können eine Anwendungsverknüpfung direkt über den Anwendungsbildschirm hinzufügen, indem Sie die Anwendung berühren und halten.

So verschieben Sie ein Objekt auf der Startseite:

- Berühren und halten Sie das Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.

So löschen Sie ein Objekt aus der Startseite:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

So erstellen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm:

- 1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol bzw. eine Verknüpfung so lange, bis dieses bzw. diese vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Symbol bzw. die Verknüpfung dann auf ein anderes Anwendungssymbol bzw. eine andere Verknüpfung.
- 2 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So fügen Sie Objekte zu einem Ordner auf dem Startbildschirm hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Hintergrund der Startseite ändern

Passen Sie die **Startbildschirm** mit Hintergründen und verschiedenen Designs Ihren Wünschen entsprechend an.

So ändern Sie den Hintergrund des Startbildschirms:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**, bis das Gerät vibriert.
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrund** und wählen Sie eine Option.

So stellen Sie ein Design für Ihren Startbildschirm ein:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Designs**, und wählen Sie ein Design.
- ! Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Screenshot aufnehmen

Sie können Standbilder von jedem Bildschirm auf Ihrem Gerät als Screenshot aufnehmen. Screenshots werden automatisch im Album gespeichert.

So nehmen Sie einen Screenshot auf:

- 1 Halten Sie die Einschalttaste und die Taste „Lautstärke senken“ gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Klickton hören.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste ganz nach unten, um den Screenshot anzuzeigen.

Zugreifen und Verwenden von Anwendungen

Sie können Anwendungen über die auf der **Startbildschirm** bzw. auf dem Anwendungsbildschirm vorhandenen Verknüpfungen öffnen.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über Ihre **Startbildschirm** geöffnet wird, enthält die auf dem Gerät vorinstallierten sowie von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige sämtlicher Inhalte nach links und rechts streichen müssen.

So öffnen Sie den Anwendungsbildschirm:



- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .


So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Streichen Sie mit dem Finger im Anwendungsbereich nach links oder rechts.

So öffnen Sie das Menü des Anwendungsbildschirms:

- Ziehen Sie bei geöffnetem Anwendungsbildschirm die linke Ecke des Bildschirms nach rechts.

So erstellen Sie auf der Startseite eine Verknüpfung für eine Anwendung:



- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis der Bildschirm vibriert, und ziehen Sie das Symbol anschließend in den oberen Bereich des Bildschirms. Der **Startbildschirm** wird geöffnet.
- 3 Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Position auf dem **Startbildschirm** und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

Öffnen und Schließen von Anwendungen

So starten Sie eine Anwendung:

- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** oder auf dem Anwendungsbildschirm auf die Anwendung.

So schließen Sie eine Anwendung:

- Drücken Sie .
- 💡 Manche Anwendungen werden angehalten, wenn Sie  zum Beenden drücken, während andere Anwendungen weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Im ersteren Fall können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bei einigen Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, fallen möglicherweise Gebühren für die Datenverbindung an, bspw. soziale Netzwerkdienste.

Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen

In diesem Fenster können sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken Sie .


Verwenden von kleinen Apps

Über das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen kann mithilfe der entsprechenden Leiste jederzeit auf verschiedene kleine Apps zugegriffen werden. Eine kleine App nimmt nur einen kleinen Bereich des Bildschirms in Anspruch. Es ist also möglich, zur selben Zeit auf demselben Bildschirm neben einer kleinen App eine andere Anwendung zu nutzen.

So öffnen Sie die Leiste für Small Apps:

- Drücken Sie .

So öffnen Sie eine Small App:

- 1 Drücken Sie auf , um die Small Apps-Leiste anzuzeigen.
 - 2 Tippen Sie auf die zu öffnende Small App.
- 💡 Sie können mehrere Small Apps gleichzeitig öffnen.

So schließen Sie eine kleine App:

- Tippen Sie im Fenster für die kleine App auf .

So verschieben Sie eine Small App:

- Wenn die Small App geöffnet ist, berühren und halten Sie die obere linke Ecke der Small App und verschieben Sie sie an die gewünschte Position.

So minimieren Sie eine Small App:

- Wenn die Small App geöffnet ist, berühren und halten Sie die obere linke Ecke der Small App und ziehen Sie die Small App in die rechte Ecke oder den unteren Bereich des Bildschirms.

So ordnen Sie die Small Apps in der Small Apps-Leiste neu an:

- Berühren und halten Sie eine Small App und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.




So entfernen Sie eine Small App aus der Small Apps-Leiste:

- Berühren und halten Sie eine Small App und ziehen Sie sie aus der Small Apps-Leiste heraus.





So stellen Sie eine zuvor entfernte Small App wieder her:

- 1 Öffnen Sie die Small Apps-Leiste und tippen Sie dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie die Small App, die Sie wiederherstellen möchten, und ziehen Sie diese dann in die Small Apps-Leiste.

So laden Sie eine Small App herunter:

- 1 Tippen Sie in der Small Apps-Leiste auf  und dann auf  und anschließend auf .
- 2 Suchen Sie die Small App, die Sie herunterladen möchten, und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und zum Abschluss der Installation.


So fügen Sie ein Widget als Small App hinzu:

- 1 Drücken Sie , um die Leiste für Small Apps anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  >  > .
- 3 Wählen Sie ein Widget.
- 4 Geben Sie ggf. einen Namen für das Widget ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anwendungsmenü

Sie können jederzeit ein Menü öffnen, wenn Sie eine Anwendung verwenden. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Neuanordnen des Anwendungsbildschirms

Verschieben Sie die Anwendungen wunschgemäß auf dem Anwendungsbildschirm.


So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Ziehen Sie zum Öffnen des Anwendungsbildschirmmenüs die linke Ecke des Anwendungsbildschirms nach rechts.
- 2 Wählen Sie unter **APPS ANZEIGEN** die gewünschte Option.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Öffnen Sie das Menü des Anwendungsbildschirms und vergewissern Sie sich, dass **Eigene Sortierung** unter **APPS ANZEIGEN** ausgewählt ist.
- 2 Berühren und halten Sie die Anwendung, bis sie vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie sie anschließend zur neuen Position.

So deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- 1 Ziehen Sie zum Öffnen des Anwendungsbildschirmmenüs die linke Ecke des Anwendungsbildschirms nach rechts.
- 2 Tippen Sie auf **Deinstallieren**. Alle nicht zu deinstallierenden Anwendungen sind mit einem  gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.

Status und Benachrichtigungen

Anhand der oben auf dem Bildschirm angezeigten Statusleiste können Sie die Vorgänge auf Ihrem Gerät beobachten. Im Falle neuer oder laufender Vorgänge erhalten Sie links Benachrichtigungen. So werden hier beispielsweise neue Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Signalstärke, der Akkustatus und andere Informationen angegeben.



Mithilfe des Benachrichtigungsfensters können Sie grundlegende Geräteeinstellungen anpassen, wie zum Beispiel Wi-Fi®, Bluetooth®, Datenübertragung und Ton. Sie können das Menü „Einstellungen“ auch über den Benachrichtigungsbereich öffnen, um weitere Einstellungen anzupassen.

Überprüfen von Benachrichtigung und laufenden Aktivitäten

Sie können die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen und weitere Informationen abzurufen. Beispielsweise können Sie in diesem Fenster eine neue Nachricht öffnen oder einen Termin im Kalender anzeigen. Außerdem können Sie einige Anwendungen öffnen, die im Hintergrund ausgeführt werden, wie den Musikplayer.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die unten im Benachrichtigungsfenster angezeigte Registerkarte nach oben.

So öffnen Sie ein laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie auf das Symbol der laufenden Anwendung, um es zu öffnen.

So löschen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfenster:

- Fahren Sie mit Ihrem Finger über eine Nachricht, und streichen Sie nach links oder rechts.

So löschen Sie das Panel „Benachrichtigung“:

- Tippen Sie im Panel „Benachrichtigung“ auf **Löschen**.


Einstellung Ihres Geräts über das Benachrichtigungsfenster

Sie können das Menü „Einstellungen“ über den Benachrichtigungsbereich öffnen, um grundlegende Geräteeinstellungen anzupassen. So können Sie zum Beispiel Wi-Fi® einschalten.

So öffnen Sie vom Benachrichtigungsfenster aus das Menü mit den Geräteeinstellungen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie .

So passen Sie die Toneinstellungen über das Benachrichtigungsfenster an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Bluetooth®-Funktion über das Benachrichtigungsfeld:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Wi-Fi®-Funktion über das Benachrichtigungsfenster:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .



So aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenübertragung über das Benachrichtigungsfenster:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

Menü „Einstellungen“

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Geräteeinstellungen anzeigen und ändern.

So greifen Sie auf die Geräteeinstellungen zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 💡 Sie können auf dem Startbildschirm auch die Statusleiste nach unten ziehen und auf  tippen, um auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen.

Text eingeben

Sie können aus mehreren Tastaturen und Eingabemethoden für aus Buchstaben, Zahlen und anderen Zeichen bestehenden Text auswählen. Sie können in zwei oder drei romanischen Sprachen schreiben ohne die Tastatur zu wechseln. Die internationale Tastatur des Xperia™ erkennt die Sprache und schlägt während des Tippens Wörter vor.

Bildschirmtastatur

Tippen Sie auf die Tasten der QWERTZ-Bildschirmtastatur, um bequem Text einzugeben. Manche Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch. Sie können diese Tastatur auch öffnen, indem Sie auf ein Textfeld tippen.

Bildschirmtastatur verwenden



- 1 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten. In manchen Sprachen kann über diese Taste auf zusätzliche Zeichen der Sprache zugegriffen werden.
- 2 Bildschirmtastaturansicht schließen. Beachten Sie, dass dieses Symbol nicht im Hochformat angezeigt wird.
- 3 Zahlen und Symbole anzeigen,
- 4 Personalisieren Sie Ihre Tastatur. Diese Taste wird nach der Personalisierung der Tastatur ausgeblendet.
- 5 Leerzeichen eingeben.
- 6 Eingeben einer Zeilenumschaltung oder Bestätigen der Texteingabe.
- 7 Löschen eines Zeichens vor dem Cursor.

- ! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Geräts.


So zeigen Sie die Bildschirmtastatur an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So blenden Sie die Bildschirmtastatur aus:

- Wenn die Bildschirmtastatur geöffnet ist, tippen Sie auf .

So personalisieren Sie die Bildschirmtastatur

- 1 Öffnen Sie die Bildschirmtastatur und tippen Sie anschließend auf .
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Bildschirmtastatur zu personalisieren. Aktivieren Sie zum Beispiel das Kontrollkästchen **Smiley taste**.
- 💡 Wenn Sie das Kontrollkästchen **Smiley taste** beim Personalisieren der Bildschirmtastatur nicht aktivieren, wird das Smiley-Symbol nicht angezeigt.

So verwenden Sie die Bildschirmtastatur im Querformat:

- Drehen Sie das Gerät für die Texteingabe seitwärts.
- ! Damit Ihre Tastatur diese Funktion unterstützt, muss die verwendete Anwendung den Querformatmodus unterstützen, und die Einstellungen für die Bildschirmausrichtung müssen auf Automatik gestellt sein.

So geben Sie Text mit der Bildschirmtastatur ein:

- Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.



So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf , um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf , um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf  oder , bis  angezeigt wird.


So geben Sie Zahlen oder Symbole ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Eine Tastatur mit Zahlen und Symbolen wird angezeigt. Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.

So geben Sie gängige Interpunktionszeichen ein:

- 1 Wenn Sie ein Wort eingegeben haben, tippen Sie auf die Leertaste.
 - 2 Wählen Sie in der Vorschlagsleiste ein Interpunktionszeichen aus. Die ausgewählte Markierung wird vor dem Leerzeichen eingefügt.
- 💡 Tippen Sie, nachdem Sie ein Wort eingegeben haben, zweimal auf die Leertaste, wenn Sie schnell ein Satzende eingeben möchten.

So löschen Sie Zeichen:

- Tippen Sie, um den Cursor hinter dem zu löschenden Zeichen zu platzieren. Tippen Sie dann auf .

So geben Sie einen Zeilenvorschub ein:

- Tippen Sie bei der Texteingabe auf , um einen Zeilenvorschub einzugeben.

So wählen Sie einen Text aus:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den Text. Das Wort, auf das Sie tippen, wird auf beiden Seiten durch Registerkarten markiert.
- 2 Ziehen Sie die Registerkarten nach links oder nach rechts, um weiteren Text zu wählen.

So bearbeiten Sie Text im Querformat:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den eingegebenen Text.
- 2 Wählen Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten, tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten...**, und wählen Sie eine Option.

So bearbeiten Sie Text im Hochformat:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den eingegebenen Text, damit die Anwendungsleiste angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.

Anwendungsleiste



- 1 Anwendungsleiste schließen
- 2 Gesamten Text wählen
- 3 Text ausschneiden
- 4 Text kopieren
- 5 Text einfügen


!  wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.

Verwenden der Streichen zum Schreiben-Funktion zum Schreiben von Wörtern



Sie können Texte eingeben, indem Sie mit Ihrem Finger auf der Bildschirmtastatur von Buchstabe zu Buchstabe fahren.

! **Streichen zum Schreiben** ist nur bei Verwenden der Bildschirmtastatur verfügbar.


So geben Sie Text per Streichen zum Schreiben-Funktion ein:

- 1 Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, fahren Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, um das gewünschte Wort zu schreiben.
- 2 Heben Sie Ihren Finger in die Höhe, wenn Sie mit der Eingabe eines Worts fertig sind. Basierend auf den von Ihnen eingegebenen Buchstaben wird ein Wort vorgeschlagen. Wählen Sie gegebenenfalls das richtige Wort aus der Vorschlagsleiste aus.
- 3 Blättern Sie in der Wortvorschlagsleiste nach rechts oder links, damit Ihnen weitere Optionen angezeigt werden. Wenn Sie das gewünschte Wort nicht finden können, tippen Sie einmal auf , um das ganze Wort zu löschen. Versuchen Sie dann das Wort erneut durch Streichen zu schreiben oder tippen Sie auf jeden Buchstaben, um das Wort einzugeben.
- 4 Wenn die Einstellung für automatische Leerzeichen aktiviert ist, geben Sie das nächste gewünschte Wort ein. Tippen Sie andernfalls auf die Leertaste und geben Sie dann das nächste gewünschte Wort ein.

So ändern Sie Streichen zum Schreiben-Einstellungen:

- 1 Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen** > **Einstellungen für Texteingabe**.
- 3 Um die Gesteneingabefunktion (Streichen zum Schreiben) zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen **Streichen zum Schreiben** bzw. heben Sie die Markierung auf.




So fügen Sie Symbole und Smileys mit dem Phonepad ein:

- 1 Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf . Ein Raster mit Symbolen und Smileys wird angezeigt.
- 2 Blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie zum Auswählen auf ein Symbol oder einen Smiley.




Einstellungen für Tastatur und Phonepad

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Phonepad wählen, wie etwa die Eingabesprache und die automatische Korrektur.




So greifen Sie auf die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Tastenfeld zu:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf  oder .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.

So fügen Sie eine Schreibsprache für die Texteingabe hinzu

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf  oder .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Eingabesprachen** und aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.




So wählen Sie ein Tastaturlayout aus:

- ! Wenn Sie zwei oder drei Eingabesprachen ausgewählt haben, sind unterschiedliche Layouts nur für die Bildschirmtastatur und gegebenenfalls nicht für alle Eingabesprachen verfügbar.
- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben, tippen Sie auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Eingabesprachen** und anschließend auf .
 - 4 Wählen Sie ein Tastaturlayout aus.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Einstellungen für die Texteingabe

Bei der Texteingabe über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld können Sie auf ein Menü mit Texteingabeeinstellungen zugreifen, über das Sie die Optionen für Wortvorschläge und automatische Leerzeichen einstellen können. Sie können beispielsweise festlegen, auf welche Weise Wörter beim Schreiben korrigiert werden.

So ändern Sie die Texteingabeeinstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf  oder .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen** > **Einstellungen für Texteingabe** und wählen Sie die entsprechenden Einstellungen.




Eingeben von Text über die Spracheingabe

Wenn Sie Text eingeben möchten, können Sie dies auch über die Spracheingabefunktion tun, anstatt die Wörter manuell einzugeben. Sprechen Sie einfach die Wörter aus, die Sie eingeben möchten. Die Spracheingabe ist eine experimentelle Technologie von Google™, die für mehrere Sprachen und Regionen verfügbar ist.

So aktivieren Sie die Spracheingabe:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf  oder .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taste für Google Voice Typing**.
- 4 Drücken Sie auf , um Ihre Einstellungen zu speichern. Ein Mikrofonsymbol  wird auf Ihrer Bildschirmtastatur oder dem Tastenfeld angezeigt.

So geben Sie Text über die Spracheingabe ein:

- 1 Öffnen Sie die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld.
- 2 Tippen Sie auf . Wenn  angezeigt wird, sprechen Sie, um Text einzugeben. Tippen Sie erneut auf , wenn Sie fertig sind. Der vorgeschlagene Text wird angezeigt.
- 3 Bearbeiten Sie den Text bei Bedarf manuell.

Anpassen des Geräts

Sie können verschiedenen Geräteeinstellungen an Ihre Wünsche anpassen. Beispielsweise können Sie die Sprache ändern, einen persönlichen Rufton hinzufügen oder die Bildschirmhelligkeit anpassen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Ruftonlautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.




So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.





Anpassung der Soundeinstellungen

Sie können verschiedene Soundeinstellungen anpassen. Sie können Ihr Gerät stumm schalten, damit es nicht klingelt, wenn Sie zum Beispiel gerade in einem Meeting sind.


So stellen Sie den Vibrationsmodus des Geräts ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach unten, bis  in der Statusleiste angezeigt wird.
- Sie können außerdem die Einschalttaste  gedrückt halten und dann im Menü, das geöffnet wird, auf  tippen, um Ihr Gerät in den Vibrationsmodus zu versetzen.

So schalten Sie das Gerät stumm:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste, bis das Gerät vibriert und  in der Statusleiste erscheint.
 - 2 Drücken Sie die Lautstärketaste erneut.  erscheint in der Statusleiste.
- Sie können auch die Einschalttaste  gedrückt halten und anschließend in dem Menü, das sich zum Stummschalten des Geräts öffnet, auf  tippen.


So legen Sie den Vibrations- und Klingelmodus des Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Klingeln vibrieren**.


Datum und Uhrzeit

Sie können das Datum und die Uhrzeit im Gerät ändern.


So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben und unten, um das Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:


- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- 6 Blättern Sie ggf. nach oben, um zu **am** oder **pm** zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:


- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Zeitzone**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen

So stellen Sie einen Rufton ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne > Klingelton**.
- 3 Wählen Sie einen Rufton.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

So aktivieren Sie MFV-Töne:



- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Wähltastentöne** und **Töne bei Berührung**.

So wählen Sie den Benachrichtigungston aus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne > Standardbenachrichtigungston**.
- 3 Wählen Sie den Ton aus, der wiedergegeben wird, wenn eine Benachrichtigung eingeht.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bildschirmeinstellungen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf  > **Display > Helligkeit**.
 - 2 Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit einzustellen.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**.
-  Wählen Sie eine geringere Helligkeitsstufe, um die Akkuleistung zu verbessern.

So stellen Sie die Bildschirmvibration bei Berührung ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf  > **Töne**.
- 2 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Berührung vibrieren**. Der Bildschirm vibriert nun, wenn Sie auf Auswahlstasten und bestimmte Anwendungen tippen.




So stellen Sie die Wartezeit ein, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Ruhezustand**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
-  Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

Spracheinstellungen


Sie können für Ihr Gerät eine Standardsprache auswählen und diese zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

So ändern Sie die Sprache:




- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und Sie daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf . Wählen Sie dann den Text neben , und wählen Sie den ersten Eintrag im sich daraufhin öffnenden Menü. Sie können die gewünschte Sprache wählen.

Flugmodus

Die Sende-/Empfangskomponenten Ihres Geräts für Mobilfunknetz und Radio bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Es ist allerdings nach wie vor möglich, Spiele auszuführen, Musik zu hören, Videos anzuschauen und anderen Inhalt aufzurufen, sofern sich diese Daten auf der Speicherkarte oder dem internen Speicher befinden. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

-  Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So schalten Sie den Flugmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...**
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**.
-  Sie können außerdem die Einschalttaste  gedrückt halten und dann im Menü, das geöffnet wird, **Flugmodus** wählen.


Verbessern der Klangausgabe

Mit Funktionen wie z. B. der Clear Phase™- und xLOUD™-Technologie können Sie die Klangausgabe der Lautsprecher Ihres Geräts verbessern.

Verwenden der Clear Phase™-Technologie

Verwenden Sie die Clear Phase™-Technologie von Sony, um die Klangqualität der integrierten Lautsprecher Ihres Geräts automatisch anzupassen und genießen Sie einen klareren und natürlicheren Klang.


So verbessern Sie die Klangqualität der Lautsprecher mit Clear Phase™

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Clear Phase™**.
- ! Die Aktivierung der Clear Phase™-Funktion hat keinen Einfluss auf Sprachanwendungen. Beispielsweise wird die Klangqualität bei Sprachanrufen nicht verändert.

Verwenden der xLOUD™-Technologie

Verwenden Sie die xLOUD™-Audiofiltertechnologie von Sony, um die Lautstärke der Lautsprecher ohne Qualitätseinbußen zu erhöhen. Genießen Sie beim Hören Ihrer Lieblingssongs einen dynamischeren Klang.

So erhöhen Sie die Lautstärke der Lautsprecher mit xLOUD™

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **xLOUD™**.
- ! Die Aktivierung der xLOUD™-Funktion hat keinen Einfluss auf Sprachanwendungen. Beispielsweise wird die Klangqualität bei Sprachanrufen nicht verändert.

Speicher

Sie können Daten im internen Speicher des Geräts und auf einer Speicherkarte speichern.

Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™-Speicherkarten, die zum Speichern von Medieninhalten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Speicherkarte sicher entfernen

Wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist, können Sie jederzeit die Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen. Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während Ihr Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte zuerst abmelden, bevor Sie sie tatsächlich aus Ihrem Telefon entfernen. Dadurch kann eine Beschädigung der Speicherkarte sowie der Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten verhindert werden.

So melden Sie die Speicherkarte ab:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher > SD-Karte entnehmen**.

Formatieren der Speicherkarte

Sie können die Speicherkarte des Geräts formatieren, um z. B. Speicher freizugeben. Dabei werden sämtliche Daten auf der Karte gelöscht.

- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie alle gewünschten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Das Gerät mit einem Computer verbinden* auf Seite 103.

Verwenden eines Headsets



- ! Verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Zubehör oder anderes kompatibles Zubehör zur Erzielung einer optimalen Leistung.

So verwenden Sie ein Headset:


- 1 Schließen Sie das Headset an Ihr Gerät an.
 - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste.
 - 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.
- 💡 Beim Abspielen von Musik wird die Wiedergabe unterbrochen, wenn Sie einen Anruf annehmen. Die Wiedergabe wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen



Für den Versand von SMS und MMS sowie für den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine Mobilfunkdatenverbindung und die richtigen Einstellungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Einstellungen im Telefon vorzunehmen:

- Für die meisten Mobilfunknetze und -betreiber sind die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen im Gerät vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und Nachrichten senden.
- In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Geräts die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü **Einstellungen** herunterladen.
- Sie können Internet- und Netzeinstellungen im Gerät jederzeit manuell hinzufügen oder ändern. Detaillierte Informationen zu den Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Xperia™** > **Interneteinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Akzeptieren**.


So setzen Sie die Standardinterneteinstellungen zurück:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Zugriffspunktname**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Zurück auf Standard**.




Zugriffspunktnamen

Ein Zugriffspunktname wird zur Herstellung von Datenverbindungen zwischen Ihrem Gerät und dem Internet verwendet. Der Zugriffspunktname legt fest, welcher IP-Adresstyp verwendet werden soll, welche Sicherheitsmethoden angewandt werden und welche festen Verbindungen zu verwenden sind. Die Überprüfung des Zugriffspunktnamen ist hilfreich, wenn Sie über keinen Zugriff auf das Internet bzw. über keine Datenverbindung verfügen oder wenn Sie MMS empfangen.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.
- ! Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche gekennzeichnet.

So fügen Sie Interneteneinstellungen manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Zugangspunkte**.
- 3 Tippen Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Neuer APN**.
- 5 Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen des Netzwerkprofils ein, das Sie erstellen möchten.
- 6 Tippen Sie auf **APN**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
- 7 Geben Sie alle sonstigen für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Informationen ein.
- 8 Tippen Sie  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Steuern der Datennutzung


Sie können die während eines bestimmten Zeitraums auf und von Ihrem Gerät Mobilfunkgerät per Mobilfunkdaten- oder Wi-Fi®-Verbindung übertragene Datenmenge verfolgen. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre Mobilfunkdatenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

- ! Die Anpassung von Datennutzungseinstellungen kann zwar zu einer größeren Kontrolle über die Datennutzung führen, garantiert jedoch nicht, dass zusätzliche Gebühren vollständig verhindert werden.

So greifen Sie auf die Datennutzungseinstellungen zu:


- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.

So schalten Sie die Datenübertragung ein oder aus:


- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie zum Ausschalten der Datenübertragung auf den Ein/Aus-Schalter neben **Mobile Datenübertragung** bzw.

- 💡 Sie können die Datenübertragung auch ein- oder schalten, indem Sie das Kontrollkästchen **Mobile Datenübertragung** unter **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** markieren.

So stellen Sie eine Warnung in Bezug auf die Datennutzung ein:


- 1 Stellen Sie sicher, dass die Datenübertragung eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Datennutzung**.
- 4 Um eine Warnstufe einzustellen, ziehen Sie die Warnlinie auf den gewünschten Wert. Sie erhalten eine Warnbenachrichtigung, wenn sich die Menge der übertragenen Daten dem von Ihnen eingestellten Niveau nähert.

So stellen Sie eine Datennutzungsgrenze ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Datenübertragung eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Datennutzung**.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen**, sofern es noch nicht markiert ist. Tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Um eine Datennutzungsgrenze einzustellen, ziehen Sie die entsprechende Linie auf den gewünschten Wert.

- ! Sobald die Datennutzung das eingestellte Niveau erreicht, wird die Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.



So steuern Sie die Datennutzung einzelner Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten beschränken**.
- 5 Um auf feinere Einstellungen für die Anwendung zuzugreifen, tippen Sie auf **App-Einstellungen anzeigen** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

! Auf bestimmte Einstellungen einer Anwendung kann nicht immer zugegriffen werden.

💡 Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.


So zeigen Sie über Wi-Fi® übertragene Daten an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf , und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **WLAN anzeigen**, sofern es nicht markiert ist.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte **WLAN**.


Mobilfunknetzeinstellungen

Ihr Gerät wechselt automatisch zwischen Mobilfunknetzen, je nachdem, welche Mobilfunknetze in einem bestimmten Bereich verfügbar sind. Sie können Ihr Gerät auch manuell so einstellen, dass es einen bestimmten Mobilfunknetzmodus verwendet, wie zum Beispiel WCDMA oder GSM.

So wählen Sie einen Netzwerkmodus:


- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
- 4 Wählen Sie einen Netzwerkmodus.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Dienstanbieter**.
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus** > **Manuell**.
- 4 Wählen Sie ein Netz.

! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Gerät nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:


- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Dienstanbieter**.
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus**.
- 4 Tippen Sie auf **Automatisch**.

Ausschalten von Datenübertragungen

Sie können alle Datenverbindungen zu mobilen Netzwerken deaktivieren, um das unerwünschte Herunterladen von Daten sowie Synchronisierungen zu verhindern. Detaillierte Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen im Rahmen Ihres Abonnements erhalten Sie vom Netzbetreiber.

💡 Nach Ausschalten der Datenübertragung können Sie nach wie vor Wi-Fi®- und Bluetooth®-Verbindungen nutzen. Sie können auch MMS senden und empfangen.


So deaktivieren Sie alle Datenübertragungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen **Mobile Datenübertragung** auf.

Daten-Roaming

Einige Netzbetreiber erlauben es, dass Sie außerhalb Ihres Heimnetzes in einem Roaming-Netz mobile Daten senden und empfangen können. Es wird empfohlen, dass Sie sich im Voraus über die entsprechenden Datenübertragungsgebühren informieren.

So aktivieren Sie Daten-Roaming:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.
- ! Es ist nicht möglich, Daten-Roaming bei deaktivierten Datenverbindungen zu aktivieren.

Google Play™

Erste Schritte mit Google Play™

Öffnen Sie Google Play™, und Ihnen steht eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können diese Anwendungen und Spiele nach verschiedenen Kategorien durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und kommentieren.

Damit Sie Google Play™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto auf dem Gerät ein*: auf Seite 55.

- ! Google Play™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Wenn Sie Daten auf das Gerät herunterladen, werden ggf. datenmengenabhängige Gebühren für die Datenübertragung fällig. Informationen zu Ihrem Abonnement und zu Datenübertragungskosten erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

So öffnen Sie Google Play™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Play Store**.

Herunterladen aus Google Play™

Sie können verschiedenste Anwendungen, darunter auch Gratis-Anwendungen, aus Google Play™ herunterladen.

Vor dem Herunterladen von Anwendungen

Bevor Sie etwas aus Google Play™ herunterladen können, muss eine funktionierende Internetverbindung bestehen.

Denken Sie außerdem daran, dass unter Umständen Datenübertragungskosten anfallen können, wenn Sie Inhalte auf Ihr Gerät herunterladen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie eine kostenlose Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.


So laden Sie eine kostenpflichtige Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie nach einem Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um den Kauf abzuschließen.

Anwendungsdaten löschen


Gelegentlich ist es erforderlich, alle Daten einer Anwendung zu löschen. Möglicherweise wollen Sie die Highscores eines Spiels zurücksetzen oder den Anwendungsspeicher leeren. Oder Sie möchten empfangene E-Mails, SMS und MMS in bestimmten Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, deren Cache vollständig gelöscht werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Cache leeren**.

! Bei einigen Anwendungen kann der Cache nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine installierte Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Wählen Sie die zu löschende Anwendung aus.
- 5 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.


! Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

Berechtigungen

Einige Anwendungen müssen ggf. für eine ordnungsgemäße Funktion auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen. In diesem Fall benötigen sie von Ihnen die entsprechenden Berechtigungen. Eine Navigationsanwendung benötigt beispielsweise Berechtigungen zum Senden und Empfangen von Daten sowie zum Zugriff auf Ihre Positionsdaten.

Anwendungen können die Berechtigungen missbrauchen, um Daten zu stehlen oder zu löschen bzw. Ihren Standort zu melden. Achten Sie deshalb darauf, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren und mit Berechtigungen auszustatten.

So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:


- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Blättern Sie nach unten, um die entsprechenden Informationen unter **Berechtigungen** anzuzeigen.

Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen

Wenn Sie Anwendungen aus unbekannten oder unzuverlässigen Quellen installieren, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Standardmäßig ist Ihr Gerät so eingerichtet, dass es solche Installationen blockiert. Sie können diese Einstellung jedoch ändern und Installationen aus unbekannten Quellen erlauben.

! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Leistung jeglicher Anwendungen von Dritten oder Inhalten, die per Download oder anderen Schnittstellen auf Ihr Gerät übertragen wurden. Sony ist ebenso nicht für Schäden oder reduzierte Leistung Ihres Geräts verantwortlich, die auf die Übertragung von Inhalten Dritter zurückzuführen sind. Verwenden Sie nur Inhalte aus zuverlässigen Quellen. Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie den Inhaltsanbieter.

So erlauben Sie die Installation von Google Play™-fremden Anwendungen:




- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Anrufen


Notrufe

Das Gerät unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
 - 3 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
-  Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie Notrufe tätigen.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.



Anrufverwaltung

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Ansicht tippen. Sie können auch die intelligente Wählfunktion verwenden, um schnell nach Rufnummern aus Ihrer Kontaktliste und Anrufprotokollen zu suchen.


Während Ihres Anrufs arbeiten das Hauptmikrofon und das zweite Mikrofon Ihres Geräts zusammen, um Rauschen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.

-  Bedecken Sie nicht das zweite Mikrofon, während Sie telefonieren.

So tätigen Sie einen Anruf durch die Wahl einer Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.


So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der intelligenten Wählfunktion:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie über die Wähltastatur die Buchstaben oder Zahlen ein, die dem anzurufenden Kontakt entsprechen. Bei der Eingabe der einzelnen Buchstaben oder Zahlen wird eine Liste möglicher Treffer angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt.


So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie 0, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 4 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetz-kennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**.

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie  über den Bildschirm nach rechts.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie  in den linken Bildschirmbereich.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Tippen Sie während eines Anrufs auf , wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .


So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .

So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie kurz .

So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

- 1 Tippen Sie während des Anrufs auf . Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Nummern, die Sie eingeben möchten.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.


Kürzliche Anrufe

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:


- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Entgangener Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer aus Ihrem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie auf die Nummer. Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.

- ! Sie können eine Nummer auch anrufen, indem Sie auf  > **Rückruf** tippen.


So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Berühren und halten Sie die Nummer. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Mailbox-Dienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen. Die Mailbox-Nummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie sie bei Ihrem Dienstanbieter. Sie können die Nummer dann manuell eingeben.

So geben Sie die Mailbox-Nummer ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Sprachnachricht > Mailbox-Einstellungen > Mailboxnummer**.
- 3 Geben Sie die Mailbox-Nummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.


So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie die **1**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.


So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Zusätzliche Einstellungen**.
- 3 Um die Anklopffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Tippen Sie während eines Anrufs auf , wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und tippen Sie anschließend auf . Der erste Anruf wird gehalten.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf **Zu diesem Anruf wechseln**, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf zu halten.




So beenden Sie den aktiven Anruf und kehren zum nächsten gehaltenen Anruf zurück:

- Tippen Sie auf **Anruf beenden**.


Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.


So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf .
Nachdem der zweite Teilnehmer annimmt, wird der erste Teilnehmer gehalten.
- 3 Tippen Sie auf , um den zweiten Teilnehmer zur Telefonkonferenz hinzuzufügen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Anrufteilnehmer hinzuzufügen.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **{0} Teilnehmer**.
- 2 Tippen Sie auf die Telefonnummer des Teilnehmers, mit dem Sie privat sprechen möchten.
- 3 Wenn Sie das private Gespräch beenden und zur Telefonkonferenz zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Tippen Sie beispielsweise auf **3 Teilnehmer**, wenn es drei Teilnehmer gibt.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:


- Tippen Sie während des Anrufs auf .

Anrufeinstellungen

Anrufe sperren

Sie können alle ein- und ausgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie die Anrufsperre zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihren PUK (Personal Unblocking Key) eingeben und ein neues Kennwort auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

So sperren Sie ein- oder ausgehende Anrufe

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufsperre**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Aktivier..**

Abweisen eines Anrufs mit einer Nachricht

Sie können einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht abweisen. Wenn Sie einen Anruf mit einer dieser Nachrichten abweisen, wird die Nachricht automatisch an den Anrufer gesendet und auf Ihrem Gerät gespeichert.

Sechs Nachrichten sind in Ihrem Gerät vordefiniert. Sie können aus diesen vordefinierten Nachrichten wählen, die sich bei Bedarf auch bearbeiten lassen.


So weisen Sie einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Ziehen Sie **Mit Nachricht abweisen** nach oben und wählen Sie dann eine Nachricht.

So weisen Sie einen zweiten Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Wenn Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, ziehen Sie **Mit Nachricht abweisen** nach oben und wählen Sie eine Nachricht.


So bearbeiten Sie die zum Abweisen eines Anrufs verwendete Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anruf mit Nachricht abweisen**.
- 3 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Nachricht und führen Sie dann die erforderlichen Änderungen durch.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.


Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie auf **Aktivieren**.


So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID**.


Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie ausgehende Anrufe über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) beschränken.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Feste Rufnummernwahl**.
- 3 Tippen Sie auf **FDN aktivieren** oder **FDN deaktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Feste Rufnummernwahl** > **Feste Rufnummernwahl**.

Kontakte

Kontakte in Ihr Gerät übernehmen

Verwenden Sie die Kontaktdatenanwendung, um alle Rufnummern, E-Mail-Adressen und andere Kontaktdaten zentral an einem Ort zu speichern und zu verwalten.

Sie können dem Gerät neue Kontaktdaten hinzufügen und diese mit den Kontaktdaten Ihres Google™-Kontos, Microsoft® Exchange ActiveSync®-Kontos oder anderen Konten mit unterstützter Synchronisierung synchronisieren. Die Kontaktdatenanwendung erstellt automatisch neue Einträge und hilft Ihnen beim Abgleichen von Daten wie E-Mail-Adressen mit bestehenden Einträgen.

Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Gerät

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Wählen Sie eine Übertragungsmethode, die am besten zu Ihrer Situation passt.

Übertragen von Kontakten mithilfe eines Computers

Xperia™ Transfer und Contacts Setup sind Anwendungen innerhalb von PC Companion und Sony™ Bridge for Mac, die die Sammlung von Kontaktdaten vom alten Gerät und deren Übertragung auf das neue Gerät unterstützen. Wie Anwendungen unterstützen Geräte verschiedener Marken, wie z. B. iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola und Nokia.

Sie benötigen:

- einen mit dem Internet verbundenen Computer.
- ein USB-Kabel für Ihr altes Gerät.
- ein USB-Kabel für Ihr neues Android™-Gerät
- Ihr altes Gerät.
- Ihr neues Android™-Gerät

PC Companion zum Übertragen von Kontakten verwenden

Wenn Sie Kontakte auf und von einem PC übertragen, verwenden Sie die PC Companion-Anwendung. Die Anwendung ist kostenlos, und die Installationsdateien sind bereits auf Ihrem Gerät gespeichert. PC Companion bietet eine Reihe von weiteren Funktionen wie Informationen zum Aktualisieren der Gerätesoftware.

So installieren Sie PC Companion:

- 1 **Neues Gerät:** Schalten Sie Ihr neues Android™-Gerät ein und verbinden Sie es mithilfe eines USB-Kabels mit einem PC.
- 2 **Neues Gerät:** Tippen Sie auf **Installieren**, um PC Companion auf dem PC zu installieren.
- 3 **Computer:** Wenn ein Popup-Fenster Sie über verfügbare PC-Software informiert, wählen Sie *Startme.exe ausführen* aus.
- 4 **Computer:** Klicken Sie auf *Install*, um die Installation zu starten. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

So übertragen Sie mithilfe von PC Companion Kontakte auf Ihr neues Gerät:

- 1 Stellen Sie sicher, dass PC Companion auf dem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie PC Companion auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf *Xperia™ Transfer* oder *Contacts Setup*. Folgen Sie den Anweisungen zum Übertragen Ihrer Kontakte.





Übertragung von Kontaktdaten mithilfe eines Apple® Mac®-Computers

Weitere Informationen zur Übertragung von Kontaktdaten von Ihrem alten Gerät mithilfe eines Mac-Computers von Apple erhalten Sie unter *Transfer your contacts*.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe von Synchronisationskonten




Ihr Gerät arbeitet mit beliebigen Online-Synchronisationskonten wie Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oder Facebook™. Wenn Sie die Kontaktdaten auf Ihrem alten Gerät oder auf Ihrem Computer synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktdaten über dieses Konto auf Ihr neues Gerät übertragen. Ausführlichere Informationen zur Synchronisierung finden Sie unter *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 109.

So synchronisieren Sie Kontakte mithilfe eines Synchronisierungskontos mit Ihrem neuen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchr..**
 - 3 Wählen Sie das Konto aus, mit dem Sie Ihre Kontakte synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf  > **Jetzt synchronisieren**.
- ! Sie müssen beim entsprechenden Synchronisierungskonto angemeldet sein, bevor Sie Ihre Kontakte damit synchronisieren können.




Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und tippen Sie dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte importieren > SIM-Karte**.
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die Kontakte der SIM-Karte unter diesem Konto hinzufügen. Alternativ können Sie auch nur diese Kontakte im Gerät verwenden. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Alle importieren**.

Importieren von Kontakten von einer Speicherkarte

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte importieren > SD-Karte**.
- 3 Wählen Sie den Speicherort für Ihre Kontakte aus.
- 4 Wählen Sie die zu importierende Datei aus.

Empfangen von Kontaktdaten von anderen Geräten

So empfangen Sie mit Bluetooth™ gesendete Kontaktdaten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Geräts aktiviert ist. Sie sind andernfalls nicht in der Lage, Daten von anderen Geräten zu empfangen.
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, dem Empfang der Datei zuzustimmen, tippen Sie auf **Akzeptieren**.
- 3 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, und tippen Sie auf die empfangene Datei, um die Kontaktdaten zu importieren.

So empfangen Sie Kontakte über einen Messaging-Dienst:

- 1 Öffnen Sie bei Erhalt einer neuen SMS, MMS oder E-Mail die Nachricht.
- 2 Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei bzw. berühren und halten Sie sie, um ein Menü zum Speichern der Kontaktdaten zu öffnen.

Bildschirm „Kontakte“ im Überblick



1 Verknüpfungsregisterkarten

2 Auf Kontakt tippen, um dessen Details anzuzeigen

3 Alphabetische Liste für die Suche nach Kontakten

4 Auf Miniaturbild eines Kontakts tippen, um auf das Schnellkontaktmenü zuzugreifen

5 Nach Kontaktdaten suchen

6 Kontaktdaten erstellen

7 Weitere Optionen öffnen

Verwalten von Kontakten

Erstellen, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Kontaktdaten in wenigen einfachen Schritten. Sie können in unterschiedlichen Konten gespeicherte Kontaktdaten auswählen und festlegen, wie diese in Ihrem Gerät angezeigt werden.




Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisieren, ist zur Vermeidung doppelter Einträge ein Zusammenführen der Kontakte im Gerät möglich.

- ! Manche Synchronisierungsdienste, z. B. soziale Netzwerkdienste, lassen die Bearbeitung von Kontaktdetails nicht zu.




So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf . Ihre Kontakte sind hier aufgeführt.




So wählen Sie, welche Kontakte in der Kontakteanwendung angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Filtern**.
- 3 Markieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste bzw. heben Sie die Markierung auf. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Sie können auf das Konto tippen, um die Liste der Optionen zu erweitern. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.





So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten, oder tippen Sie auf **Lokaler Kontakt**, wenn Sie diesen Kontakt nur auf Ihrem Gerät verwenden möchten.
- 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:





- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So verknüpfen Sie ein Bild mit einem Kontakt:




- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbilds.
- 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.

💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Album**-Anwendung ein Bild hinzufügen.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten. Um alle Kontakte zu löschen, drücken Sie  und tippen anschließend auf **Mehrere markieren**.
- 3 Tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um das Dropdownmenü zu öffnen, und wählen Sie **Alle markieren**.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **OK**.




So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer** und anschließend auf .
- 3 Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.




Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakteanwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakt verknüpfen**.
- 4 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt, und der erste Kontakt wird nicht länger in der Kontaktliste angezeigt.




So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden verknüpften Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktverkn. aufh..**
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Favoriten

Sie können Kontakte als Favoriten markieren, um über die Anwendung Kontakte schnell auf diese Kontakte zugreifen zu können.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .


So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Gruppen




Sie können Gruppen Kontakte zuweisen, um auf diese in der Kontakteanwendung schneller zugreifen zu können.

So weisen Sie einer Gruppe einen Kontakt zu:

- 1 Berühren Sie in der Kontakthanwendung den Kontakt, den Sie einer Gruppe zuweisen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf die Leiste direkt unter **Zu Gruppe zuordnen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Gruppen, zu denen der Kontakt hinzugefügt werden soll. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kommunizieren mit Kontakten

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts im Feld **Kontakte suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.




Das Schnellkontaktmenü

Tippen Sie auf die Miniatur eines Kontakts, um die Optionen für eine schnelle Verbindung zu diesem Kontakt anzuzeigen. Zu diesen Optionen gehören Kontakt anrufen, SMS oder MMS senden, und Chat mit der Hangouts™-Anwendung beginnen.




- ! Damit eine Anwendung als Option im Schnellkontaktmenü angezeigt wird, müssen Sie ggf. die Anwendung in Ihrem Gerät einrichten und bei der Anwendung angemeldet sein. Beispielsweise müssen Sie die **Gmail™**-Anwendung starten und Ihre Anmeldedaten eingeben, bevor Sie **Gmail™** im Schnellkontaktmenü verwenden können.

Übertragen von Kontakten





So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten gesendet werden sollen.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.




So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Mehrere markieren**.
- 3 Markieren Sie die zu sendenden Kontakte, oder wählen Sie alle Kontakte aus, um diese zu senden.
- 4 Tippen Sie auf , wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sicherung von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte mit einer Speicherkarte, einer SIM-Karte oder einem Online-Synchronisierungstool wie Microsoft® Exchange ActiveSync® sichern.

So exportieren Sie alle Kontakte auf eine Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte exportieren > SD-Karte**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

So exportieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Kontakte exportieren > SIM-Karte**.
 - 3 Markieren Sie die Kontakte, die exportiert werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte exportiert werden sollen.
 - 4 Tippen Sie auf **Exportieren**.
 - 5 Wählen Sie **Kontakte hinzufügen**, wenn Sie die Kontakte vorhandenen Kontakten auf der SIM-Karte hinzufügen möchten. Wählen Sie **Alle Kontakte ersetzen**, wenn Sie die vorhandenen Kontakte auf der SIM-Karte ersetzen möchten.
- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.

Nachrichtenfunktionen

Verwenden von SMS und MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Gerät Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen. Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert je nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Wenn Sie die zulässige Zeichenanzahl überschritten haben, werden Ihre einzelnen Nachrichten miteinander verbunden und als eine Nachricht versendet. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an. Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

- ! Um eine Multimedienachrichten zu senden, müssen im Gerät die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen*.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie dann die gewünschten Empfänger aus der Kontaktliste. Wenn der Empfänger nicht als Kontakt aufgeführt ist, geben Sie die Rufnummer des Kontakts manuell ein und tippen auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Empfängern fertig sind.
 - 5 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
 - 6 Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie eine Option.
 - 7 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Das Gespräch wird mit dem Wort **Entwurf**: gekennzeichnet.





So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
 - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 💡 Sie können Nachrichten aus der Statusleiste anzeigen, wenn hier angezeigt wird. Ziehen Sie die Leiste nach unten und tippen Sie auf die Nachricht.



So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die Nachricht enthält.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.





So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten.
 - 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
 - 4 Tippen Sie auf , und wählen Sie dann einen Empfänger aus der Kontaktliste. Wenn der Empfänger nicht als Kontakt aufgeführt ist, geben Sie die Rufnummer des Kontakts manuell ein und tippen auf .
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Empfängern fertig sind.
 - 6 Bearbeiten Sie ggf. die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.
- 💡 In Schritt 4 können Sie auch auf **An** tippen und die volle Rufnummer des Empfängers manuell eingeben.




So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die zu löschende Nachricht enthält.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen** > **Löschen**.



So löschen Sie Konversationen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und tippen Sie dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Gespräche löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf  **Löschen**.





So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf den Namen oder die Nummer des Empfängers, wählen Sie dann den Namen oder die Nummer des Empfängers aus der angezeigten Liste aus.
- 4 Wenn der Empfänger in Ihren Kontaktdaten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie den Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert haben, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die Sie öffnen möchten.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 4 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.




So markieren Sie eine Nachricht mit einem Stern-Symbol:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die Sie öffnen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Nachricht, die Sie mit einem Stern markieren möchten, auf .
- 4 Tippen Sie auf , um das Stern-Symbol von einer Nachricht zu entfernen.

So zeigen Sie mit Sternen versehene Nachrichten an:




- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten mit Stern**.
- 3 Die mit Sternen versehenen Nachrichten werden in einer Liste angezeigt.

So suchen Sie nach Nachrichten:




- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.
- 3 Geben Sie die Schlüsselwörter für die Suche ein und tippen Sie auf die Bestätigungstaste.

SMS- und MMS-Optionen




So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Benachrichtigungston** und wählen Sie eine Option aus, um einen Benachrichtigungston einzustellen.
- 4 Für weitere Benachrichtigungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Zustellmeldung**, um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **SIM-Nachrichten**.

Instant Messaging und Videochat

Mit der Anwendung „Hangouts™“ für Instant Messaging und Videochats auf Ihrem Gerät können Sie mit Freunden chatten, die auch die Anwendung auf Computern, Android™-Geräten oder anderen Geräten nutzen. Sie können jedes Gespräch in einen Videoanruf verwandeln, an dem mehrere Freunde teilnehmen, und Nachrichten an Freunde schicken, selbst wenn sie offline sind. Außerdem können Sie Fotos ganz einfach ansehen und freigeben.

- ! Die Videoanruffunktion wird nur von Geräten unterstützt, die eine Frontkamera haben.

So verwenden Sie Hangouts™:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hangouts**.



E-Mail

Erste Schritte bei der E-Mail-Anwendung




Mit der E-Mail-Anwendung können Sie mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig verwalten, wie z. B. geschäftliche Microsoft Exchange Active Sync-E-Mail-Konten. Der Zugriff auf E-Mails in Ihrem Gmail™-Konto ist sowohl über die E-Mail- als auch die Gmail™-Anwendungen des Geräts möglich ist.

Verwenden von E-Mail-Konten



So richten Sie ein E-Mail-Konto auf dem Gerät ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Setup abzuschließen.
-  In Bezug auf manche E-Mail-Dienste müssen Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Dienstanbieter wenden, um Informationen zu genauen Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos zu erhalten.



So stellen Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Wählen Sie das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto verwenden möchten.
 - 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**. Der Posteingang des Standardkontos wird bei jedem Öffnen der E-Mail-Anwendung angezeigt.
-  Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.

So fügen Sie Ihrem Gerät ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und anschließend auf **Konto hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**. Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen das Setup manuell ab.
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie für eine leichtere Identifizierung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Es wird der gleiche Name in den über dieses Konto versendeten E-Mails angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto vom Gerät:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Konto löschen** > **OK**.


Gmail™ und andere Google™-Dienste

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Anwendung Gmail™ Ihres Geräts zum Lesen, Schreiben und Verwalten von E-Mail-Nachrichten verwenden. Nach der Einrichtung Ihres Google™-Kontos für Ihr Gerät ist es ebenfalls möglich, mit Freunden über die Anwendung Google Talk™ zu chatten, die Kalenderanwendung Ihres

Geräts mit Google Kalender™ zu synchronisieren und Anwendungen und Spiele aus Google Play™ herunterzuladen.

- ! Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So richten Sie ein Google™-Konto auf dem Gerät ein:










- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 💡 Beim ersten Starten des Geräts ist auch die Anmeldung bei bzw. Erstellung von einem Google™-Konto über den Setup-Assistenten möglich. Oder erstellen Sie online ein Konto unter www.google.com/accounts.

So öffnen Sie die Gmail™ -Anwendung




- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Gmail**.

Verwenden von E-Mail



So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie das Konto, von dem aus Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf **An**, und beginnen Sie mit der Eingabe der Empfängeradresse. Übereinstimmungen werden in einer dynamischen Liste angezeigt. Tippen Sie auf die entsprechende Übereinstimmung, oder fahren Sie fort und geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse ein. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, geben Sie einen anderen, durch ein Komma (,) oder ein Semikolon (;) getrennten Namen ein. Tippen Sie auf , um einen Empfänger zu löschen.
- 4 Um eine in Ihren Kontaktdaten gespeicherte E-Mail-Adresse auszuwählen, tippen Sie auf . Suchen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Empfängerfeld. Zum Hinzufügen von mehr als einem Empfänger markieren Sie die Kontrollkästchen zu den gewünschten Empfängern. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 5 Tippen Sie auf **Betreff**, und geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 6 Tippen Sie auf , um eine Datei anzuhängen. Wählen Sie den Dateityp, und tippen Sie dann in der angezeigten Liste auf die anzuhängende Datei.
- 7 Geben Sie im Nachrichtentext Ihren Nachrichtentext ein.
- 8 Um eine Prioritätsstufe einzustellen, drücken Sie , tippen Sie dann auf **Priorität festlegen** und wählen Sie eine Option aus.
- 9 Zum Hinzufügen von Cc-/Bcc-Feldern drücken Sie , tippen Sie dann auf **Cc/Bcc anzeigen**.
- 10 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.



So empfangen Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie das Konto, für das Sie neue Nachricht abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf **Kombinierte Ansicht**.
 - 4 Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen.
- 💡 Wenn Sie ein geschäftliches E-Mail-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, können Sie die Abrufhäufigkeit für E-Mails auf **Automatisch (Push)** setzen.

So zeigen Sie E-Mail-Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie das Konto, für das Sie neue Nachrichten abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf **Kombinierte Ansicht**.
- 4 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten, und tippen Sie auf die anzuzeigende E-Mail.




So verwenden Sie das E-Mail-Vorschaufenster:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
 - 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf  und wählen Sie das abzurufende Konto. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf **Kombinierte Ansicht**.
 - 3 Halten Sie das Gerät horizontal. Das E-Mail-Vorschaufenster wird angezeigt.
 - 4 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten, und tippen Sie auf die anzuzeigende E-Mail. Die E-Mail wird im Vorschaufenster geöffnet. Für weiterführende Informationen zu E-Mails, tippen Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben dem Namen des Absenders. Drücken Sie im Haupttextfeld zum Verkleinern oder Vergrößern zwei Finger zusammen oder ziehen Sie diese auseinander.
 - 5 Um die E-Mail als Vollbild anzuzeigen, tippen Sie entsprechend auf den Fensterteiler (zwischen der E-Mail-Liste und dem E-Mail-Text). Verwenden Sie im Vollbildformat die Links- und Rechts-Pfeile, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen.
 - 6 Um zum Posteingang zurückzukehren, tippen Sie entsprechend auf den Fensterteiler.
- ! Bevor Sie den Vorschaubereich verwenden können, müssen Sie ihn in den Einstellungen zum Vorschaubereich aktivieren.
- 💡 Halten Sie Ihr Gerät senkrecht oder ändern Sie die Vorschaufenster-Einstellungen, um den Vorschaubereich auszublenden.


So ändern Sie die Vorschaufenster-Einstellungen für E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Allgemein > Vorschaufenster**, und wählen Sie eine Option.




So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Suchen Sie die E-Mail mit dem Anhang, den Sie anzeigen möchten, und tippen Sie darauf. E-Mails mit Anhängen sind mit einem  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie nach dem Öffnen der E-Mail auf  und anschließend auf **Zeigen**.





So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf eine Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Absenders und anschließend auf **OK**.
- 5 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Kontaktinformationen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die zu beantwortende Nachricht und tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
- 5 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie dann auf .




So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die weiterzuleitende Nachricht und tippen Sie dann auf .
- 4 Tippen Sie auf **Weiterleiten**.
- 5 Tippen Sie auf **An** und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers manuell ein, oder tippen Sie auf , um einen Empfänger aus Ihren Kontaktdaten auszuwählen.
- 6 Geben Sie Ihre Nachricht ein, und tippen Sie dann auf .






So löschen Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die zu löschende Nachricht und tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.




So sortieren Sie Ihre E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie das Konto, für das Sie neue Nachricht abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf **Kombinierte Ansicht**.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**.
- 5 Wählen Sie eine Sortieroption aus.



So suchen Sie nach E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
 - 2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie das Konto, dass Sie durchsuchen möchten.
 - 3 Tippen Sie auf .
 - 4 Geben Sie Ihren Suchtext ein und tippen Sie anschließend auf Ihrer Tastatur auf .
 - 5 Das Suchergebnis wird in einer nach Datum sortierten Liste angezeigt. Tippen Sie auf die zu öffnende E-Mail.
- 💡 Um Suchoptionen zu ändern, tippen Sie auf  und wählen Sie eine andere Option.






So zeigen Sie alle Ordner für ein E-Mail-Konto an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf . Tippen Sie dann auf **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  and wählen Sie das Konto, für das Sie neue Nachrichten abrufen möchten. Tippen Sie anschließend erneut auf  and wählen Sie **Alle Ordner zeigen**, um alle Ordner in diesem Konto anzuzeigen.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das Konto, bei dem Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang ändern möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Option.

So stellen Sie eine automatische Abwesenheitsnotiz in einem Exchange Active Sync-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das EAS (Exchange Active Sync)-Konto, für das Sie eine automatische Abwesenheitsnotiz einstellen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Abwesend**.
- 5 Tippen Sie auf  neben **Abwesend**, damit sich  in  ändert.
- 6 Markieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Zeitbereich festlegen**, und stellen Sie den Zeitraum für die automatisch generierte Antwort ein.
- 7 Geben Sie Ihre Abwesenheitsnotiz in das Textfeld ein.
- 8 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

"WALKMAN"-Anwendung

Übertragen von Musik auf das Gerät

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Musik von einem Computer auf das Gerät zu übertragen.

- Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer und legen Sie Musikdateien per Ziehen und Ablegen direkt in der Dateimanageranwendung auf dem Computer ab. Weitere Informationen finden Sie unter **Das Gerät mit einem Computer verbinden** auf Seite 103.
- Bei einem PC können Sie die Anwendung „Media Go™“ von Sony verwenden und damit unter anderem Musikdateien organisieren, Playlists erstellen und Podcasts abonnieren.
- Im Falle eines Mac® von Apple® können Sie zum Übertragen Ihrer Mediendateien von iTunes auf Ihr Gerät die App „Sony™ Bridge for Mac“ verwenden.

Musikhören

Verwenden Sie die „WALKMAN“-App, um sich Ihre Lieblingsmusik und Hörbücher anzuhören.



- | | |
|----|--|
| 1 | Musik durchsuchen |
| 2 | Musiktitel in Music Unlimited und alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel durchsuchen |
| 3 | Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen |
| 4 | Cover (sofern verfügbar) |
| 5 | Durch Tippen zum vorherigen Musiktitel in der Playlist gehen
Durch Berühren und Halten innerhalb des aktuellen Musiktitels zurückspulen |
| 6 | Musiktitel abspielen oder anhalten |
| 7 | Durch Tippen zum nächsten Musiktitel in der Playlist gehen
Durch Berühren und Halten innerhalb des aktuellen Musiktitels vorspulen |
| 8 | Zufallswiedergabe in der aktuellen Playlist aktivieren |
| 9 | Alle Musiktitel in der aktuellen Playlist wiederholen |
| 10 | Fortschrittsanzeiger: Ziehen Sie den Anzeiger oder tippen Sie zum Vor- oder Zurückspulen entlang der Linie. |
| 11 | Gesamtlänge des aktuellen Musiktitels |
| 12 | Abgelaufene Zeit des aktuellen Musiktitels |

So spielen Sie einen Musiktitel ab:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Wenn der „WALKMAN“-Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf .
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie beispielsweise unter **Interpreten**, **Alben** oder **Musiktitel** aus. Blättern Sie dann zu dem zu öffnenden Musiktitel.
 - 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.
- ! Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen. Bitte überprüfen Sie, ob Sie an dem Material, das Sie freigeben möchten, die erforderlichen Rechte besitzen.

So finden Sie musiktitelbezogene Informationen online:

- Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels in der „WALKMAN“-Anwendung auf das Cover, um die Grenzenlos-Taste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf .
- Über die Grenzenlos-Taste haben Sie Zugriff auf verschiedene Informationsquellen. Zu den Informationen zählen Videos auf YouTube™, Songtexte und Informationen zum Interpreten auf Wikipedia.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So minimieren Sie die „WALKMAN“-Anwendung:


- Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf , um den **Startbildschirm** aufzurufen. Die „WALKMAN“-Anwendung spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So öffnen Sie die „WALKMAN“-Anwendung, wenn sie im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Tippen Sie auf , um das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen zu öffnen, während ein Musiktitel im Hintergrund abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf die „WALKMAN“-Anwendung.

„WALKMAN“-Startbildschirm

Über den „WALKMAN“-Startbildschirm erhalten Sie einen Überblick über alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel sowie über alle auf Music Unlimited verfügbaren Musiktitel. Von hier aus können Sie Ihre Alben und Playlists verwalten, Verknüpfungen erstellen und Ihre Musik nach Stimmung und Tempo mithilfe von SensMe™-Kanälen organisieren.

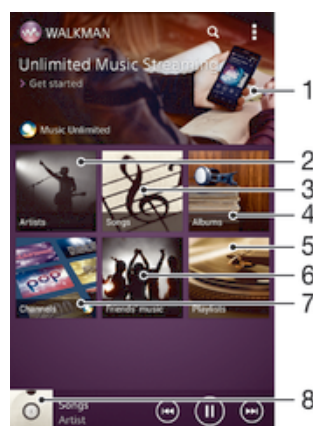

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Music Unlimited-Dienst öffnen |
| 2 | Musik nach Interpret durchsuchen |
| 3 | Musik nach Musiktitel durchsuchen |
| 4 | Musik nach Album durchsuchen |

- | | |
|---|---|
| 5 | Alle Playlists durchsuchen |
| 6 | Links zu Musik und musikbezogenen Inhalten sammeln, die Sie und Ihre Freunde über Onlinedienste freigegeben haben |
| 7 | Musik mit Music Unlimited-Kanälen verwalten und bearbeiten |
| 8 | „WALKMAN“-Musikplayer öffnen |

! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

So zeigen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf > .
- 2 Wenn der „WALKMAN“-Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf .

So fügen Sie eine Verknüpfung zu einem Musiktitel hinzu:

- 1 Suchen Sie vom „WALKMAN“-Startbildschirm aus den Musiktitel, für den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel.
- 3 Tippen Sie auf **Als Verknüpfung hinzufügen**. Die Verknüpfung wird nun auf dem „WALKMAN“-Startbildschirm angezeigt.

! Sie können zu Musiktiteln von Music Unlimited keine Verknüpfungen hinzufügen.

So ordnen Sie Verknüpfungen neu an:

- Berühren und halten Sie auf dem „WALKMAN“-Startbildschirm eine Verknüpfung, bis diese vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend zur neuen Position.

So löschen Sie eine Verknüpfung:

- Berühren und halten Sie auf dem „WALKMAN“-Startbildschirm eine Verknüpfung, bis diese vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den .

! Sie können nur von Ihnen selbst erstellte Verknüpfungen löschen.

💡 Sie können auch Standardverknüpfungen in den verschieben. Allerdings werden sie nur ausgeblendet, nicht gelöscht.

So aktualisieren Sie Ihre Musik mit den neuesten Informationen:

- 1 Tippen Sie im „WALKMAN“-Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Musikinfos herunterladen > Start**. Ihr Gerät führt die Suche online aus und lädt das neuste verfügbare Cover sowie Musiktitelinformationen für Ihre Musik online herunter.

💡 Die Anwendung „SensMe™-Kanäle“ wird aktiviert, wenn Sie Musikinformationen herunterladen.

So aktivieren Sie die Anwendung „SensMe™-Kanäle“:

- Tippen Sie im „WALKMAN“-Startbildschirm auf und anschließend auf **Musikinfos herunterladen > Start**.

! Diese Anwendung erfordert eine Verbindung über ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Netzwerkverbindung.

So löschen Sie einen Musiktitel:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und blättern Sie zu dem zu löschenden Musiktitel.
- 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel. Tippen Sie dann auf **Löschen**.

💡 Sie können auch Alben auf diese Weise löschen.

Playlists

Im „WALKMAN“-Startbildschirm ist es möglich, eigene Playlists von den auf dem Gerät gespeicherten Musiktiteln zu erstellen.

So erstellen Sie Ihre eigenen Playlists:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm.
 - 2 Um einen Interpreten, ein Album oder einen Musiktitel zu einer Playlist hinzuzufügen, berühren und halten Sie den Namen des Interpreten, des Albums oder Musiktitels.
 - 3 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Hinzufügen zu > Neue Playlist erstellen**.
 - 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein und tippen Sie auf **OK**.
- 💡 Alternativ können Sie auch auf das Cover tippen und dann auf **+** tippen, um eine neue Playlist zu erstellen.

So fügen Sie Musiktitel zu einer Playlist hinzu:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm.
- 2 Suchen Sie den Musiktitel oder das Album, den bzw. das Sie zu einer Playlist hinzufügen möchten. Berühren und halten Sie dann den Musiktitel oder den Albumtitel.
- 3 Tippen Sie auf **Hinzufügen zu**.
- 4 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, zu der das Album oder der Musiktitel hinzugefügt werden soll. Das Album bzw. der Musiktitel wird zu der Playlist hinzugefügt.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
- 2 Tippen Sie unter **Playlisten** auf eine Playlist.
- 3 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.

So entfernen Sie einen Musiktitel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den zu löschenden Musiktitel.
- 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen** auf der angezeigten Liste.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu löschende Playlist.
 - 3 Tippen Sie auf **Löschen**.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.
- ! Sie können Standard-Playlists nicht löschen.

Freigeben von Musik


So senden Sie einen Musiktitel:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm.
 - 2 Blättern Sie zu dem Musiktitel oder Album, den bzw. das Sie senden möchten, und berühren und halten Sie den Musiktitel.
 - 3 Tippen Sie auf **Freigeben**.
 - 4 Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf die gleiche Weise übertragen.


Teilen von Musik auf Facebook™

Die Funktion „Musik: Freunde“ sammelt Links zu Musik und musikbezogenen Inhalten, die Sie und Ihre Freunde über Facebook™ geteilt haben.

So bewerten Sie einen Song auf Facebook™ mit „Gefällt mir“:

- 1 Tippen Sie auf das Cover, während der Song in der „WALKMAN“-Anwendung abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um auf Facebook™ zu zeigen, dass Ihnen der Song gefällt. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.
- 3 Tippen Sie auf **Veröffentlichen**, um den Song an Facebook™ zu senden. Wenn der Song erfolgreich empfangen wurde, erhalten Sie zur Bestätigung eine Nachricht von Facebook™.

So verwalten Sie Musik von Freunden:



- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Musik: Freunde > Aktuelle**.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um es öffnen. Bearbeiten Sie es dann nach Wunsch.
- 3 Tippen Sie auf , um für den Musiktitel auf **Facebook™** „Gefällt mir“ anzuzeigen. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.

So zeigen Sie Ihre freigegebene Musik an:


- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Musik: Freunde > Eig. Freigaben**.
- 2 Blättern Sie zu einem zu öffnenden Objekt und tippen Sie dann darauf. Alle Kommentare zu dem Objekt werden, sofern vorhanden, angezeigt.

Verbessern des Klangs

So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equaliser:

- 1 Wenn die „WALKMAN“-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Soundoptimierung**.
- 3 Ziehen Sie zum manuellen Anpassen des Tons die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten. Wenn Sie den Ton automatisch anpassen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie einen Stil aus.



So schalten Sie den Surround-Sound ein:

- 1 Wenn die „WALKMAN“-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Soundoptimierung > Einstellungen > Surround Sound (VPT)**.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung, und tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Visualiser

Der Visualiser unterlegt Ihre Musiktitel beim Abspielen mit visuellen Effekten. Die Effekte für die einzelnen Musiktitel basieren auf den charakteristischen Merkmalen der Musik. Sie ändern sich zum Beispiel mit der Lautstärke, dem Rhythmus und der Frequenz der Musik. Sie können auch das Hintergrunddesign ändern.




So schalten Sie den Visualiser ein:

- 1 Tippen Sie in der „WALKMAN“-Anwendung auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Visualisierung**.
-  Tippen Sie auf den Bildschirm, um zur Vollbildansicht zu wechseln.

So ändern Sie das Hintergrunddesign:

- 1 Tippen Sie in der „WALKMAN“-Anwendung auf .
- 2 Tippen Sie auf **Visualisierung**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Design** und wählen Sie ein Design.


So erkennen Sie Musik mit der TrackID™-Technologie:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™** und halten Sie das Gerät in die Richtung, aus der die Musik kommt.
 - 3 Tippen Sie auf . Das Suchergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Titel vom TrackID™-Dienst erkannt wird.
- 💡 Um zum TrackID™-Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie auf .

So zeigen Sie TrackID™-Charts an:

- Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung und tippen Sie auf **Charts**. Es werden Charts aus Ihrer Region angezeigt.

So zeigen Sie TrackID™-Charts einer anderen Region an:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung und tippen Sie auf **Charts**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Regionen** und wählen Sie dann ein Land oder eine Region aus.

So kaufen Sie einen von der TrackID™-Anwendung erkannten Titel:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Download**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Kauf abzuschließen.

- 💡 Sie können einen Titel auch für den Kauf auswählen, indem Sie die Registerkarten **Verlauf** oder **Charts** auf dem **TrackID™**-Startbildschirm öffnen.

So geben Sie einen Titel frei:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Vorgang abzuschließen.

So zeigen Sie Informationen zum Interpreten eines Titels an:

- Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Interpret-Info**.

So löschen Sie einen Titel aus dem Verlauf:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung, und tippen Sie auf **Verlauf**.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**.

Music Unlimited-Onlinedienst

Music Unlimited ist ein abonnementbasierter Dienst, mit dem Sie über ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung auf Millionen von Musiktiteln zugreifen können. Sie können Ihre persönliche Musikbibliothek in der Cloud von unterschiedlichen Geräten aus verwalten und bearbeiten oder Ihre Playlists und Musik mithilfe eines PC mit dem Betriebssystem Windows® synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

Erste Schritte mit Music Unlimited:

- 1 Öffnen Sie den **WALKMAN**-Startbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **Music Unlimited** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit Music Unlimited vertraut zu machen.

Musikdienste


TrackID-Technologie

Musik mit TrackID-Technologie erkennen




Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können die durch TrackID™ erkannten Titel kaufen und TrackID-Charts anzeigen, um zu erfahren, wonach TrackID-Benutzer auf der ganzen Welt suchen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™**.
- 💡 Sie können auch TrackID™-Widget zum Öffnen der **TrackID™**-Anwendung verwenden.

So erkennen Sie Musik mit der TrackID™-Technologie:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™** und halten Sie das Gerät in die Richtung, aus der die Musik kommt.
 - 3 Tippen Sie auf . Das Suchergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Titel vom TrackID™-Dienst erkannt wird.
- 💡 Um zum **TrackID™**-Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie auf .

So zeigen Sie TrackID™-Charts an:

- Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung und tippen Sie auf **Charts**. Es werden Charts aus Ihrer Region angezeigt.

Ergebnisse der TrackID™-Technologie verwenden

Es werden Titelinformationen angezeigt, wenn TrackID™ einen Titel erkennt. Sie können den Titel kaufen oder ihn per E-Mail, SMS oder ein soziales Netzwerk teilen. Außerdem können Sie weitere Informationen zum Interpreten des Titels abrufen.

So kaufen Sie einen von der TrackID™-Anwendung erkannten Titel:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Download**.
 - 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Kauf abzuschließen.
- 💡 Sie können einen Titel auch für den Kauf auswählen, indem Sie die Registerkarten **Verlauf** oder **Charts** auf dem **TrackID™**-Startbildschirm öffnen.

So geben Sie einen Titel frei:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Vorgang abzuschließen.

So zeigen Sie Informationen zum Interpreten eines Titels an:

- Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Interpret-Info**.

So löschen Sie einen Titel aus dem Verlauf:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung, und tippen Sie auf **Verlauf**.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**.

Music Unlimited™

Music Unlimited-Onlinedienst

Music Unlimited ist ein abonnementbasierter Dienst, mit dem Sie über ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung auf Millionen von Musiktiteln zugreifen können. Sie können Ihre persönliche Musikbibliothek in der Cloud von unterschiedlichen Geräten aus verwalten und bearbeiten oder Ihre Playlists und Musik mithilfe eines PC mit dem Betriebssystem Windows® synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

Erste Schritte mit Music Unlimited:

- 1 Öffnen Sie den **WALKMAN**-Startbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **Music Unlimited** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit Music Unlimited vertraut zu machen.



UKW-Radio

Über das UKW-Radio

Das UKW-Radio des Geräts funktioniert wie ein herkömmliches UKW-Radio. Sie können beispielsweise UKW-Radiosender suchen, anhören und als Favoriten hinzufügen. Bevor Sie das Radio verwenden können, müssen Sie ein Headset oder Kopfhörer an das Gerät anschließen. Das liegt daran, dass das Headset bzw. die Kopfhörer als Antenne dienen. Nachdem eines dieser Geräte angeschlossen wurde, können Sie den Radioton bei Bedarf auf die Lautsprecher umschalten.

- 💡 Wenn Sie das UKW-Radio öffnen, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.


So starten Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Gerät an.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Wenn Sie das UKW-Radio aktivieren, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

So wechseln Sie zwischen Radiosendern:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger entlang des Frequenzbands nach links oder rechts.
- Ziehen Sie die Frequenzskala nach rechts oder links.


So wählen Sie einen Radiobereich aus:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Radiobereich einstellen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So passen Sie den Visualizer an:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Visualisierung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

UKW-Radio im Überblick

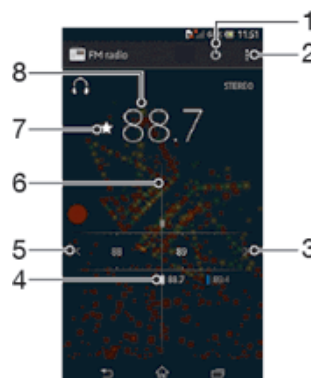

- 1 Ein-/Ausschalttaste des Radios
- 2 Menüoptionen anzeigen
- 3 Im Frequenzbereich vorblättern, um einen Sender zu suchen

- 4 Ein gespeicherter Favoritensender
- 5 Im Frequenzbereich zurückblättern, um einen Sender zu suchen
- 6 Sendersucher
- 7 Einen Sender als Favoriten speichern oder entfernen
- 8 Eingestellte Frequenz

Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten

Sie können die Radiosender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern. Mithilfe von Favoriten können Sie schnell zu einem Radiosender zurückkehren.

So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf ☆.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Sender ein und wählen Sie eine Farbe und drücken Sie anschließend auf **Speichern**.

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf ★ und anschließend auf **Löschen**.

Neue Suche nach Radiosendern

Falls Sie sich an einen anderen Ort begeben haben oder der Empfang an Ihrem Aufenthaltsort besser geworden ist, können Sie eine neue Suche nach Radiosendern durchführen.

- ! Ihre Favoriten werden von dieser neuen Suche nicht beeinflusst.

So starten Sie eine neue Suche nach Radiosendern:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie ⏏.
- 2 Tippen Sie auf **Radiosender suchen**. Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

Soundeinstellungen

Umschalten des Radiotons zwischen Geräten

Sie können über ein Headset oder einen Kopfhörer Radio hören. Sobald eines der Geräte angeschlossen ist, können Sie den Ton bei Bedarf auf den Lautsprecher des Geräts umschalten.



So schalten Sie den Radioton auf den Lautsprecher um:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie ⏏.
 - 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**.
- 💡 Um den Ton wieder auf das Headset oder die Kopfhörer umzuschalten, drücken Sie ⏏, und tippen Sie dann auf **In Kopfhörer abspielen**.

Zwischen Mono- und Stereowiedergabe wechseln

Ihr UKW-Radio verfügt über Mono- und Stereowiedergabe. In einigen Situationen kann das Umschalten auf den Mono-Modus zu einer erheblichen Reduzierung von Störgeräuschen und einer Verbesserung der Tonqualität führen.



So wechseln Sie zwischen Mono- und Stereowiedergabe:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Stereo aktivieren**.
- 3 Um bei Ihrem Radio erneut zur Monowiedergabe zu wechseln, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Monowiedergabe**.

Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™

Musiktitel, die im UKW-Radio Ihres Geräts gespielt werden, können mit der **TrackID™**-Technologie erkannt werden.

So identifizieren Sie einen im UKW-Radio laufenden Titel mit TrackID™


- 1 Drücken Sie , während der Titel im UKW-Radio Ihres Telefons abgespielt wird, und wählen Sie dann **TrackID™**.
 - 2 Während TrackID™ den Titel prüft, wird ein Fortschrittsanzeiger angezeigt. Bei Erfolg erhalten Sie das Ergebnis für den Titel oder eine Liste möglicher Titel.
 - 3 Drücken Sie auf , um zum UKW-Radio zurückzukehren.
- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

Kamera

Über die Kamera

Die Kamera im Gerät ist mit einem hochempfindlichen Exmor R-Sensor ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, scharfe Fotos und Videos selbst bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Von der Kamera aus können Sie beispielsweise Ihre Fotos und Videos als Nachrichten an Freunde senden oder sie an einen Internetdienst hochladen. Ihr Gerät verfügt außerdem über eine Frontkamera, die bei Selbstporträts nützlich ist.

Kamerabedienelemente im Überblick

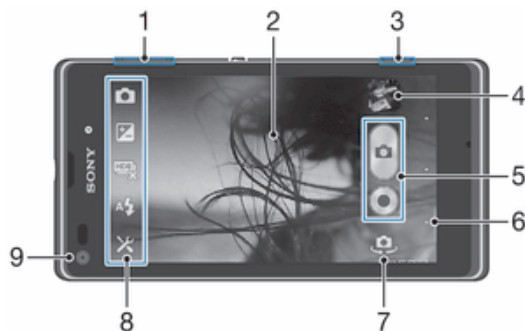

- | | |
|---|---|
| 1 | Vergrößern und verkleinern (Zoom) |
| 2 | Kamerahauptbildschirm |
| 3 | Auslöser – Kamera aktivieren/Fotografieren/Videos aufnehmen |
| 4 | Fotos und Videos anzeigen |
| 5 | Fotos oder Videoclips aufnehmen |
| 6 | Einen Schritt zurückgehen oder beenden |
| 7 | Zwischen Front- und Hauptkamera wechseln |
| 8 | Kameraeinstellungssymbole |
| 9 | Frontkamera |

So öffnen Sie die Kamera:

- Halten Sie bei aktivem Bildschirm den Auslöser gedrückt.

So schließen Sie die Kamera:

- Drücken Sie im Kamerahauptbildschirm ↶


Verwenden der Fotokamera

Es gibt drei Möglichkeiten, Fotos mit der Fotokamera aufzunehmen. Sie können den Auslöser drücken, auf den Auslöser auf dem Bildschirm tippen oder eine Stelle auf dem Bildschirm berühren.

So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Kamerataste auf dem Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 3 Tippen Sie auf die Kamerataste auf dem Bildschirm . Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.


So nehmen Sie ein Selbstporträt mit der Frontkamera auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol oben links auf dem Bildschirm, navigieren Sie anschließend zu **Frontkamera** und wählen Sie sie aus.
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.


So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie bei geöffneter Kamera die Lautstärketaste oben oder unten. So vergrößern bzw. verkleinern Sie.



So verwenden Sie den Blitz:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Blitz**, und wählen Sie die gewünschte Blitzeinstellung.
- 3 Nehmen Sie das Foto auf.

So zeigen Sie Ihre Fotos und Videos an:

- 1 Öffnen Sie die Kamera und tippen Sie anschließend oben rechts auf eine Miniaturansicht, um ein Foto oder ein Video zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.


So löschen Sie ein Foto:

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf einen leeren Bildschirmbereich, um  anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung können Sie auf ein außerhalb der Bildmitte befindliches Gesicht scharf stellen. Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf Gesichter, die durch weiße Rahmen gekennzeichnet werden. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt. Die Scharfstellung erfolgt auf das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet. Sie können auch auf einen Rahmen tippen, um ein Gesicht zur Scharfstellung auszuwählen.

So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol oben links auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Normal**.
- 3 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Fokusmodus > Gesichtserkennung**.

So nehmen Sie ein Foto mit der Gesichtserkennung auf:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet und **Gesichtserkennung** aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Es können bis zu fünf Gesichter erkannt werden, und jedes erkannte Gesicht wird durch einen Rahmen markiert.
- 2 Drücken Sie den Auslöser halb. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt.
- 3 Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnehmen von lächelnden Gesichtern mit Smile Shutter™

Verwenden Sie die Smile Shutter™-Technologie, um ein Gesicht genau dann aufzunehmen, wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Sobald die ausgewählte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

So aktivieren Sie Smile Shutter™



- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Auslösung bei Lächeln**, und wählen Sie einen Lächelgrad.

So nehmen Sie ein Foto mit Smile Shutter™ auf:




- 1 Wenn die Kamera geöffnet und Smile Shutter aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Die Kamera wählt das zu fokussierende Gesicht.
- 2 Das ausgewählte Gesicht wird in einem farbigen Rahmen angezeigt, und das Foto wird automatisch aufgenommen.
- 3 Wenn kein Lächeln erkannt wird, drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto manuell aufzunehmen.

Geografische Position zu Fotos hinzufügen

Aktivieren Sie die Georeferenzierung, um zu Fotos bei der Aufnahme die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzuzufügen. Die geografische Position wird entweder über die Drahtlosnetzwerke (mobil oder Wi-Fi®) oder GPS erkannt.


Wenn auf dem Kamerabildschirm  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet, aber die geographische Position wurde nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet und die geographische Position verfügbar. Ihr Foto kann also mit Geotags versehen werden. Wenn keines dieser beiden Symbole angezeigt wird, ist die Georeferenzierung ausgeschaltet.

So aktivieren Sie Geotagging:



- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Geo-Tags > Ein**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um der Aktivierung von GPS und/oder Drahtlosnetzwerken zuzustimmen.
- 4 Markieren Sie unter **Standortdienste** die gewünschten Optionen.
- 5 Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, drücken Sie , um zum Kamerabildschirm zurückzukehren.
- 6 Wenn  im Kamerabildschirm angezeigt wird, ist Ihre Position verfügbar, d. h., Ihre Fotos können mit Geotags versehen werden. Überprüfen Sie andernfalls Ihr GPS und/oder Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung.

Verwenden von Fotokameraeinstellungen








So passen Sie Einstellungen der Fotokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und nehmen Sie dann die gewünschte Änderung vor.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Fotokamera an:






- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
-  Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Einstellungen der Fotokamera im Überblick

-  **Normal**
Passen Sie Kameraeinstellungen manuell an.
-  **Bildfolge**
Verwenden Sie den Bildfolgemodus, um mehrere Fotos in schneller Aufeinanderfolge aufzunehmen. Halten Sie hierfür den Finger auf dem Auslöser gedrückt. Sie können zwischen drei Bildfolgegeschwindigkeiten wählen, die verschiedene Auflösungsstufen bzw. Bildgrößen bieten.
-  **Frontkamera**
Wählen Sie die Frontkamera, wenn Sie Selbstporträts aufnehmen möchten.
-  **Bildeffekt**
Verwendet Effekte für die Fotos.
-  **Szenenwahl**
Mit den voreingestellten Szenenarten können Sie die Kamera schnell für gängige Situationen konfigurieren.
-  **Erkennung von Motiven**
Die Kamera entscheidet, welche Szene am besten geeignet ist. Wenn eine Szene ausgewählt ist, werden ein entsprechendes Szenensymbol und Text angezeigt.
-  **Schwenk-Panorama**
Verwenden Sie diese Einstellung, um Weitwinkel- und Panoramaaufnahmen zu machen. Drücken Sie einfach den Auslöser der Kamera, und bewegen Sie die Kamera kontinuierlich von einer Seite auf die andere.





Auflösung

Sie können zwischen mehreren Bildgrößen und Seitenverhältnissen wählen, bevor ein Foto aufgenommen wird. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.

-  **3264×2448(4:3)**
Bildgröße 8 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder in hoher Qualität gedruckt werden sollen.
-  **3104×1746(16:9)**
Bildgröße 5 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder in hoher Qualität gedruckt werden sollen.
-  **1632×1224(4:3)**
Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen.
-  **1920×1080(16:9)**
Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.
-  **640×480(4:3)**
VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

Blitz

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen.

-  **Automatisch**
Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen Blitzlicht verwendet werden muss.
-  **Aufhellblitz**
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Damit werden unerwünschte dunkle Schatten entfernt.
-  **Aus**
Der Blitz bleibt ausgeschaltet. Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtbedingungen eine höhere Bildqualität erzielen, wenn auf den Blitz verzichtet wird. Ein verwacklungsfreies Foto erfordert bei Verzicht auf den Blitz eine ruhige Hand. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.
-  **Rote-Augen-Korrektur**
Reduziert rote Augen beim Fotografieren.

Selbstauslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Auch ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwendung des Selbstauslösers vermieden werden.



Ein (10 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, wird das Foto aufgenommen.

Smile Shutter™

Verwenden Sie die Smile Shutter-Funktion, um vor der Aufnahme des Fotos festzulegen, auf welche Art Lächeln die Kamera reagieren soll.

Bildfolgegeschwindigkeit

Verwenden Sie den Aufnahmemodus „Bildfolgegeschwindigkeit“, um mehrere, schnell aufeinander folgende Fotos aufzunehmen. Halten Sie dafür einfach den Auslöser gedrückt. Sie können zwischen drei Bildfolgegeschwindigkeiten wählen, die verschiedene Auflösungsstufen bzw. Bildgrößen bieten.

Schnellstart

Nutzen Sie die Schnellstarteinstellungen, um die Kamera vom gesperrten Bildschirm zu starten. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus der Kamera befindet, drücken Sie den Auslöser.



Starten und fotografieren

Indem Sie die Kamerataste drücken und diese gedrückt halten, wird das erste Foto unmittelbar nach Starten der Kamera und Deaktivierung des Energiesparmodus aufgenommen.



Nur starten (Fotokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Fotokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Starten und Video aufnehmen

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird das erste Video aufgenommen, sobald die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert wurde.



Nur starten (Videokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Aus

Fokusmodus

Die Fokusfunktion bestimmt, welcher Teil eines Fotos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des gelben Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der gelbe Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs blau. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.



Gesichtserkennung

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Bildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächst gelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Wenn Sie auf den Kamerabildschirm tippen, gibt ein blauer Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Sensorfokus

Berühren Sie einen bestimmten Bereich auf dem Kamerabildschirm, um den fokussierten Bereich festzulegen. Der kontinuierliche Autofokus ist ausgeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der gelbe Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs blau. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Wert für Belichtung



Bestimmen Sie die Lichtmenge für das Foto, das Sie aufnehmen möchten. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

HDR

Benutzen Sie die HDR-Einstellung (High-Dynamic Range), um ein Foto bei starkem Gegenlicht oder in Situationen mit scharfen Kontrasten aufzunehmen. HDR kompensiert den Detailverlust und erstellt ein Bild, das sowohl dunkle als auch helle Bereiche darstellt.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühlampen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

ISO

Sie können durch schlechte Lichtverhältnisse oder sich bewegende Motive entstandene Bildunschärfen durch Steigerung der ISO-Empfindlichkeit reduzieren.



Automatisch

ISO-Empfindlichkeit automatisch einstellen.



100

ISO-Empfindlichkeit auf 100 einstellen.



200

ISO-Empfindlichkeit auf 200 einstellen.



400

ISO-Empfindlichkeit auf 400 einstellen.



800

ISO-Empfindlichkeit auf 800 einstellen.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.



Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.



Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.



Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Bildstabilisator



Beim Fotografieren ist es mitunter schwierig, das Gerät ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

Geotagging

Ergänzen Sie Fotos um Informationen über den Aufnahmeort.



Ein

Wenn Geotagging aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Wenn Sie Geotagging verwenden möchten, müssen Sie die Positionsfunktionen im Menü **Einstellungen** aktivieren. Um einem Foto einen Geotag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Foto aufnehmen. Ihre Position wurde ermittelt, wenn  auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird. Wenn Ihr Gerät Ihre Position sucht, wird  angezeigt.



Aus

Wenn Geotagging deaktiviert ist, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Fotos anzuzeigen.

Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn der Fokusmodus auf Berührungsfokus eingestellt ist.



Ein



Aus

Verschluss-ton

Wählen Sie aus, ob beim Aufnehmen von Videos der Verschluss-ton ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Datenspeicher

Sie können Ihre Daten entweder auf einer entfernbaren SD-Karte oder im internen Speicher Ihres Geräts speichern.



Interner Speicher

Fotos oder Videos werden im Gerätspeicher gespeichert.



SD-Karte

Fotos oder Videos werden auf der SD-Karte gespeichert.



Verwenden der Videokamera

So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Drücken Sie den Auslöser, um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden.





💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:



- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 3 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So spielen Sie aufgezeichnete Videos ab:


- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf die Miniaturbilder oben rechts auf dem Bildschirm.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch alle Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Video abzuspielen.
- 5 Um das Abspielen des Videos zu stoppen, tippen Sie auf  oder .

So löschen Sie ein aufgenommenes Video:


- 1 Blättern Sie zu dem Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf einen leeren Bildschirmbereich, um  anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Verwenden der Videokameraeinstellungen

So passen Sie die Einstellungen der Videokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf eines der Einstellungssymbole.
- 3 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Videokamera an:

- 1 Wenn die Videokamera geöffnet ist, tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

💡 Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Videokameraeinstellungen im Überblick

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen einrichten. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Videoresultate erzielen.



Aus

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet und Videos können manuell aufgenommen werden.

**Soft Snap**

Für Videos vor einem matten Hintergrund.

**Landschaft**

Für Landschaftsvideos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt.

**Nacht**

Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Verwenden Sie diesen Modus in Umgebungen mit geringer Beleuchtung. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtbedingungen aus, um die Videoqualität zu verbessern.

**Strand und Schnee**

In hellen Umgebungen verwenden, um Unterbelichtungen zu vermeiden.

**Sport**

Für Videos von sich schnell bewegenden Objekten. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.

**Party**

Für Videos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab.

Videoauflösung

Stellen Sie die Videoauflösung für verschiedene Formate ein.

**1280×720(16:9)**

HD-Format (High Definition) mit einem Seitenverhältnis von 16:9. 1280 × 720 Pixel.

**864×480(9:5)**

FMVGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 9:5.

**640×480(4:3)**

VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

**320×240(4:3)**

QVGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

**176×144(11:9)**

Verwenden Sie dieses Format zur Aufnahme von Videos, die Sie Ihren Freunden per MMS senden können. Die Aufnahmedauer für dieses Format ist begrenzt, damit die Videodateien in eine MMS passen.

Blitzlicht

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Videos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen oder bei Gegenlicht.

**Ein****Aus**

Manchmal ist die Videoqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Leuchte besser.

Selbstausslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.

**Ein (10 Sekunden)**

Das Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

**Ein (2 Sekunden)**

Das Video wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, beginnt die Aufnahme.

Schnellstart

Nutzen Sie die Schnellstarteinstellungen, um die Kamera vom gesperrten Bildschirm zu starten. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus der Kamera befindet, drücken Sie den Auslöser.



Starten und fotografieren

Indem Sie die Kamerataste drücken und diese gedrückt halten, wird das erste Foto unmittelbar nach Starten der Kamera und Deaktivierung des Energiesparmodus aufgenommen.



Nur starten (Fotokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Fotokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Starten und Video aufnehmen

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird das erste Video aufgenommen, sobald die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert wurde.



Nur starten (Videokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Aus

Fokusmodus

Die Fokuseinstellung bestimmt, welcher Teil eines Videos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Gesichtserkennung

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Bildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächst gelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Wenn Sie auf den Kamerabildschirm tippen, gibt ein grüner Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.

Wert für Belichtung



Mit dieser Einstellung kann die Lichtmenge des aufzunehmenden Bildes bestimmt werden. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühlampen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.



Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.



Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.



Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.

Bildstabilisator



Bei der Videoaufnahme ist es mitunter schwierig, das Gerät ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

Geotagging

Ergänzen Sie Fotos um Informationen über den Aufnahmeort.



Ein

Wenn Geotagging aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Wenn Sie Geotagging verwenden möchten, müssen Sie die Positionsfunktionen im Menü **Einstellungen** aktivieren. Um einem Foto einen Geotag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Foto aufnehmen. Ihre Position wurde ermittelt, wenn  auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird. Wenn Ihr Gerät Ihre Position sucht, wird  angezeigt.



Aus

Wenn Geotagging deaktiviert ist, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Fotos anzuzeigen.

Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn der Fokusmodus auf Berührungsfokus eingestellt ist.



Ein



Aus

Verschluss

Wählen Sie aus, ob beim Aufnehmen von Videos der Verschluss ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Datenspeicher

Sie können Ihre Daten entweder auf einer entfernbaren SD-Karte oder im internen Speicher Ihres Geräts speichern.



Interner Speicher

Fotos oder Videos werden im Gerätspeicher gespeichert.



SD-Karte

Fotos oder Videos werden auf der SD-Karte gespeichert.

Album

Anzeigen von Fotos und Videos

Über die Registerkarte „Bilder“ in der „Album“-App können Sie die mit Ihrer Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen oder ähnliche, von Ihnen auf Ihrem Gerät gespeicherte Inhalte anzeigen. Alle Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt.



- 1 Fotos und Videos unter der Registerkarte „Bilder“ anzeigen
- 2 Fotos und Videos unter der Registerkarte „Meine Alben“ anzeigen
- 3 Menüoptionen anzeigen
- 4 Datum der Elemente in der Gruppe
- 5 Durch Tippen ein Foto oder Video anzeigen
- 6 Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen

So zeigen Sie Fotos und Videos an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**.
 - 3 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 4 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen Ihres Geräts nicht automatisch geändert wird, markieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen** unter **Einstellungen > Display**.


So ändern Sie die Größe der Miniaturbilder:

- Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos in der „Album“-App anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um sie zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um sie zu verkleinern.




So zoomen Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm und die Symbolleiste anzuzeigen, und dann auf  > **Diashow**, um alle Fotos eines Albums wiederzugeben.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow mit Musik an

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **SensMe™ Slideshow**.
- 2 Wählen Sie die Musik und das Design für Ihre Diashow aus und tippen Sie auf . Die Albumanwendung analysiert Ihre Fotos und verwendet Musikdaten aus SensMe™, um eine Diashow abzuspielen.
- 3 Um das Abspielen zu unterbrechen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerungselemente anzuzeigen, und tippen Sie auf .

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte **Bilder** oder die Registerkarte **Meine Alben** in „Album“.
- 2 Suchen Sie das Video, das Sie öffnen möchten, in der Rasteransicht oder der Listenansicht.
- 3 Tippen Sie auf das abzuspielende Video.
- 4 Wenn keine Wiedergabebediensymbole angezeigt werden, tippen Sie für deren Anzeige auf den Bildschirm. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .

So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- 1 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:


- Drücken Sie die Lautstärketaste.

Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos


Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Fotos und Videos freigeben. Sie können Sie auch auf verschiedene Art und Weise verwalten. Beispielsweise können Sie Fotos stapelweise bearbeiten, Fotos löschen und sie mit Kontakten verknüpfen.

- ! Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen. Einige Objekte können möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.


So geben Sie ein Foto oder Video frei:

- 1 Tippen Sie in der „Album“-App auf das freizugebende Foto oder Video.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten anzuzeigen, und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie gerne zum Freigeben des Fotos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.


So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Verwenden als > Kontaktbild**.
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Kontakte > Nur einmal**. Wählen Sie anschließend einen Kontakt aus.


So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Verwenden als > Hintergrund**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



So drehen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie **Drehen**. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.

So löschen Sie ein Foto oder Video:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.


So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos im Album:

- 1 Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos im Album anzeigen, tippen Sie auf  und dann auf **Elemente auswählen**.
 - 2 Tippen Sie auf die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten. Markierte Objekte sind durch einen blauen Rahmen gekennzeichnet.
 - 3 Verwenden Sie die Tools der Symbolleisten, um mit den von Ihnen ausgewählten Objekten zu arbeiten.
-  Zum Aktivieren des Auswahlmodus können Sie auch ein Objekt berühren und halten, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt. Sie können dann auf andere Objekte tippen, um diese zu wählen.

Analysieren von Gesichtern auf Fotos im Album

Sie können alle Fotos auf Ihrem Gerät analysieren, auf denen Gesichter von Personen zu sehen sind. Einmal aktiviert, bleibt die Fotoanalysefunktion eingeschaltet und neue Fotos werden beim Hinzufügen automatisch analysiert. Nach Durchführung der Analyse können Sie alle Fotos einer Person im gleichen Ordner speichern.


So schalten Sie die Fotoanalysefunktion ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Gesichter**.
- 3 Alle Fotos auf Ihrem Gerät werden analysiert und entsprechend im Ordner „Gesichter ohne Namen“ gruppiert.

So geben Sie einem Gesicht einen Namen:

- 1 Tippen Sie in der **Gesichterkarte** auf den Ordner **Gesichter ohne Namen**. Blättern Sie dann zum Ordner **Andere Gesichter** und wählen Sie das Gesicht aus, dem Sie einen Namen geben möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Namen hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie dann auf **Fertig > Als neue Person hinzufügen**.


So bearbeiten Sie den Namen, den Sie einem Gesicht gegeben haben:

- 1 Wenn Sie ein Gesicht in der Vollbildansicht anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf  > **Namenstags bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie auf **OK**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Gesichts, den Sie bearbeiten möchten.
- 4 Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie anschließend auf **Fertig > Als neue Person hinzufügen**.




Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“

Sie können Originalfotos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, bearbeiten und Effekte darauf anwenden. Beispielsweise können Sie die Lichteffekte ändern. Nach dem Speichern des bearbeiteten Fotos verbleibt die nicht geänderte Originalversion auf Ihrem Gerät.



So bearbeiten Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .



So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  > **Zuschneiden**.
- 4 Tippen Sie auf , um eine Option zu wählen.
- 5 Passen Sie den Zuschneiderahmen an, indem Sie den Rand des Zuschneiderahmens berühren und halten. Wenn die Rechtecke an den Kanten verlöschen, ziehen Sie nach innen oder außen, um die Größe des Rahmens zu ändern.
- 6 Um die Größe des gesamten Zuschneiderahmens zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken, sodass die Rechtecke verlöschen, und ziehen Sie die Ecke dementsprechend.
- 7 Verschieben Sie den Zuschneiderahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 8 Tippen Sie auf **Zuschneiden verwenden**.
- 9 Tippen Sie auf **Speichern**, um eine Kopie des zugeschnittenen Fotos zu speichern.



So wenden Sie Spezialeffekte auf ein Foto an:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.



So verbessern Sie ein Foto mithilfe der erweiterten Einstellungen:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

So passen Sie die Lichteinstellungen für ein Foto an:


- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

So stellen Sie die Farbsättigung eines Fotos ein:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

Fotoalben


Unter der Registerkarte „Meine Alben“ in der „Album“-App sind alle Ihre Fotoalben zusammengestellt, darunter Alben mit Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, sowie mit Inhalten, die Sie online über Dienste wie PlayMemories, Picasa und Facebook freigegeben haben. Wenn Sie sich bei solchen Diensten angemeldet haben, können Sie Inhalte verwalten, Fotos und Videos kommentieren und sich die Kommentare von Freunden ansehen. Die „Album“-App bietet darüber hinaus weitere Möglichkeiten: Sie können Fotos mit Geotags versehen, grundlegende Bearbeitungen vornehmen und zum Freigeben von Inhalten die drahtlose Bluetooth®-Technologie, E-Mail und Messaging verwenden.

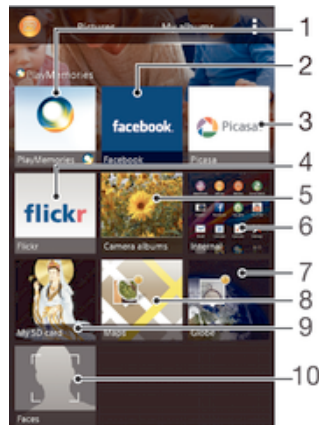


- 1 Fotos und Videos mit dem PlayMemories-Onlinedienst anzeigen
- 2 Fotos und Videos auf Facebook™ anzeigen
- 3 Fotos und Videos in Picasa™ anzeigen
- 4 Fotos unter Verwendung des Flickr™-Onlinediensts anzeigen
- 5 Alle mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen
- 6 Alle im internen Speicher des Geräts abgelegten Fotos und Videos anzeigen
- 7 Fotos im Globe-Modus anzeigen
- 8 Fotos auf einer Karte anzeigen
- 9 Alle auf der Wechselspeicherkarte abgelegten Fotos und Videos anzeigen
- 10 Alle Fotos mit Gesichtern anzeigen

! Der PlayMemories-Onlinedienst ist nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.


So zeigen Sie Fotos von Onlinediensten in Album an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Onlinedienst.
- 4 Tippen Sie auf **Verbinden**. Alle verfügbaren Online-Alben, die Sie zum Dienst hochgeladen haben, werden angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf ein beliebiges Album, um dessen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf ein Foto im Album.
- 6 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

So zeigen Sie Kommentare zu Inhalten von Onlinealben an und fügen Kommentare hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto aus einem Onlinealbum anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um die Kommentare anzuzeigen.
- 2 Geben Sie Ihre Kommentare im Eingabefeld ein und tippen Sie anschließend auf **Veröff..**


So bewerten Sie ein Foto oder Video auf Facebook™ mit "Gefällt mir":

- Wenn Sie ein Foto oder Video aus einem Ihrer Facebook™-Alben anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um auf **Facebook™** zu zeigen, dass Ihnen das Foto oder Video gefällt.


Anzeigen von Fotos auf einer Karte

Das Hinzufügen von Standortinformationen zu Fotos wird als Georeferenzierung bezeichnet. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen und mit einem Geo-Tag versehen und Freunden und Familienmitgliedern so zeigen, wo ein spezielles Foto aufgenommen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter *Geografische Position zu Fotos hinzufügen* auf Seite 72.

- 💡 Wenn Sie die Standorterkennung eingeschaltet und die Georeferenzierung in der Kamera aktiviert haben, können Sie Ihre Fotos direkt mit einem Geo-Tag versehen und später auf einer Karte anzeigen.

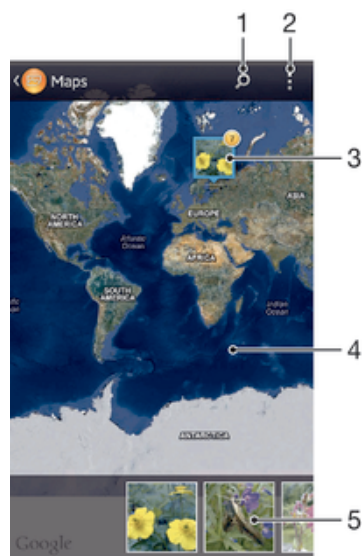


- | | |
|---|---|
| 1 | Einen Ort auf der Karte suchen |
| 2 | Menüoptionen anzeigen |
| 3 | Eine Gruppe von Fotos und/oder Videos mit Geo-Tags des gleichen Ortes |
| 4 | Zum Vergrößern zweimal tippen und zum Verkleinern zwei Finger zusammendrücken. Zum Anzeigen anderer Teile der Karte ziehen |
| 5 | Miniaturbilder der ausgewählten Gruppe von Fotos und/oder Videos. Auf ein Objekt tippen, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. |

- 💡 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel . Um alle Fotos in der Gruppe anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover-Foto und dann auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.


So fügen Sie ein Geo-Tag zu einem Foto hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste einzublenden, und tippen Sie anschließend auf **Tippen, um Ort einzust.**, um den Kartenbildschirm zu öffnen.
- 2 Suchen Sie den gewünschten Ort und tippen Sie darauf, um das Foto auf der Karte zu positionieren.
- 3 Um die Position des Fotos einzustellen, tippen Sie auf die Position auf der Karte, an die Sie das Foto verschieben möchten.
- 4 Um das Geo-Tag zu speichern und zum Fotoanzeigemodul zurückzukehren, tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie mit einem Geo-Tag versehene Fotos auf einer Karte an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Karten**.
- 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.


So zeigen Sie mit einem Geo-Tag versehene Fotos auf einem Globus an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Globus**.
- 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.

So ändern Sie das Geo-Tag eines Fotos:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf der Karte in der „Album“-App anzeigen, berühren und halten Sie das Foto, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt, und tippen Sie dann auf die gewünschte Position auf der Karte.
- 2 Tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die Kartenansicht:

- Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, tippen Sie auf  und wählen Sie dann **Klassische Ansicht** oder **Satellitenansicht**.


Videos

Ansehen von Videos in der „Filme“-App

Verwenden Sie die „Filme“-App, um Filme und andere Videoinhalte abzuspielen, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen bzw. darauf gespeichert haben. Außerdem hilft Ihnen die „Filme“-App bei der Suche nach Postern sowie Angaben zum Plot, Genre und Regisseur der einzelnen Filme. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten im gleichen Netzwerk abspielen.

- ! Mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommene Videos werden in der „Album“-App, nicht in der „Filme“-App angezeigt.
- ! Einige Videodateien lassen sich möglicherweise nicht in der „Filme“-App abspielen.

„Filme“-App im Überblick

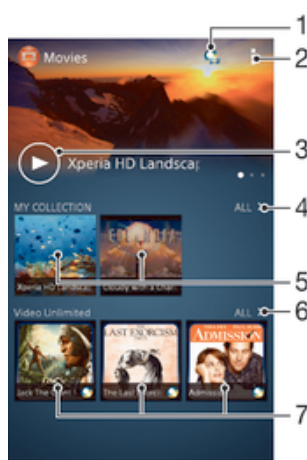



- | | |
|---|--|
| 1 | Anwendung „Video Unlimited“ öffnen |
| 2 | Menüoptionen anzeigen |
| 3 | Durch Tippen das zuletzt angesehene Video abspielen |
| 4 | Alle heruntergeladenen oder auf dem Gerät gespeicherten Videos durchsuchen |
| 5 | Durch Tippen gespeicherte oder heruntergeladene Videodateien abspielen |
| 6 | Durch Tippen alle Videos in Video Unlimited anzeigen |
| 7 | Durch Tippen Details eines Videos in Video Unlimited anzeigen |

- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.


So spielen Sie ein Video in Movies ab:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf **⋮** und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf das Video, das Sie abspielen möchten. Wird das Video nicht auf dem Bildschirm angezeigt, tippen Sie auf **Alle** auf der Registerkarte **Meine Sammlung**. Suchen Sie dann nach dem Video, das Sie abspielen möchten und tippen Sie darauf.
- 3 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 4 Um das Abspielen anzuhalten, tippen Sie auf **⏸**. Um das Abspielen fortzusetzen, tippen Sie auf **▶**.
- 5 Ziehen Sie die Markierung zum Zurückspulen auf der Fortschrittsleiste nach links. Ziehen Sie die Markierung zum Vorspulen auf der Fortschrittsleiste nach rechts.



So spielen Sie ein Video im Vollbildmodus ab:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .
- ! Ein Wechseln zum Vollbildmodus ist nur möglich, wenn das Video nicht bereits im Vollbildmodus abgespielt wird. Um das Video in seiner Originalgröße abzuspielen, tippen Sie auf .


So spielen Sie ein Video auf einem externen Gerät ab:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen des Videos auf den Bildschirm, um alle Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  > **Throw**.
- 3 Wählen Sie ein externes Gerät, auf dem das Video abgespielt werden soll. Wenn kein externes Gerät verfügbar ist, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Gerät hinzuzufügen.

So ändern Sie die Einstellungen in Movies:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf  und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen.

So ändern Sie die Sundeinstellungen, während ein Video abgespielt wird:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Sundeinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Sundeinstellungen, die Sie gerne aktivieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So geben Sie ein Video weiter:

- 1 Tippen Sie auf  und dann auf **Weitergeben**, während ein Video abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.


Übertragen von Videoinhalten auf das Gerät

Bevor Sie die „Filme“-App verwenden, wäre es sinnvoll, Filme, Fernsehsendungen und andere Videoinhalte von anderen Geräten, wie beispielsweise einem Computer, auf das Mobiltelefon zu übertragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Inhalte zu übertragen:

- Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer und legen Sie unter Verwendung der Dateimanageranwendung auf dem Computer Videodateien per Ziehen und Ablegen direkt ab. Weitere Informationen finden Sie unter **Das Gerät mit einem Computer verbinden** auf Seite 103.
- Wenn Sie einen PC besitzen, verwenden Sie die Anwendung „Media Go™“ von Sony™, um Inhalte zu organisieren und Videodateien vom PC auf Ihr Gerät zu übertragen.
- Im Falle eines Mac® von Apple® können Sie zum Übertragen von Videodateien von iTunes auf Ihr Gerät die App „Sony™ Bridge for Mac“ verwenden.

Verwalten von Videoinhalten

So rufen Sie Filminformationen manuell ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über eine aktive Datenverbindung verfügt.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Filme**.
 - 3 Tippen Sie auf der Registerkarte **Meine Sammlung** auf **Alle**, um zur Miniaturansicht der Datei zu navigieren, zu der Sie Informationen erhalten möchten.
 - 4 Berühren und halten Sie das Miniaturbild des Videos. Tippen Sie dann auf **Nach Informationen suchen**.
 - 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, lassen Sie zu, dass die Videodetails über die mobile Datenverbindung heruntergeladen werden.
 - 6 Geben Sie im Suchfeld Suchbegriffe zu Videos ein, und tippen Sie auf die Bestätigungstaste auf der Tastatur. Alle Übereinstimmungen werden in einer Liste angezeigt.
 - 7 Wählen Sie ein Suchergebnis und tippen Sie auf **Fertig**. Mit dem Herunterladen der Informationen wird begonnen.
- ! Wenn unter „Einstellungen“ das Kontrollkästchen **Videodetails abrufen** aktiviert ist, erhalten jedes Mal, wenn die Anwendung „Movies“ geöffnet wird, automatisch Informationen zu neu hinzugefügten Videos. Datenübertragungen können Gebühren verursachen.
- 💡 Wenn die heruntergeladenen Informationen nicht korrekt sind, suchen Sie erneut mithilfe anderer Suchbegriffe.

So löschen Sie Daten zu einem Video:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf **Alle** in der Registerkarte **Meine Sammlung**, um nach dem Video zu suchen, dass Sie bearbeiten möchten.
- 3 Berühren und halten Sie das Miniaturbild des Videos. Tippen Sie dann auf **Informationen löschen**.○

So löschen Sie ein Video:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf **Alle** auf der Registerkarte **Meine Sammlung**, um nach dem Video zu suchen, dass Sie löschen möchten.
- 3 Berühren und halten Sie das Video-Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Löschen** aus der Liste, die angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.




Video Unlimited-Dienst

Nutzen Sie den Video Unlimited-Dienst, um Filme oder Fernsehsendungen auszuleihen und zu kaufen, die Sie nicht nur auf Ihrem Android™-Gerät, sondern auch auf dem PC, der PlayStation® Portable (PSP®), der PlayStation® 3 und der PlayStation® Vita anzeigen können. Wählen Sie aus den neuesten Hollywood-Filmen, Actionfilmen, Komödien, Klassikern und zahlreichen weiteren Kategorien.

Sie müssen ein Video Unlimited-Konto erstellen, wenn Sie über den Video Unlimited-Dienst Filme kaufen oder ausleihen möchten. Wenn Sie bereits ein PlayStation®-Netzkonto oder ein Sony Entertainment Network-Konto besitzen, können Sie stattdessen dieses Konto verwenden.

- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Bestimmungen.

Erste Schritte mit Video Unlimited:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Video Unlimited zum ersten Mal starten, tippen Sie auf dem Willkommensbildschirm auf **Weiter** und geben Sie bei Bedarf Ihr Geburtsdatum ein und tippen Sie erneut auf **Weiter**, um auf den Hauptbildschirm von Video Unlimited zu gelangen.
- 4 Tippen Sie auf  > **Anmelden** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Konto anzumelden, oder um ein neues Konto zu erstellen, um Filme zu kaufen oder zu leihen.

Browser

Wissenswertes über den Browser

In den meisten Gebieten ist der Google Chrome™-Browser für Android™-Geräte vorinstalliert. Rufen Sie <http://support.google.com/chrome> auf und klicken Sie auf den Link "Chrome Mobile", um weitere Informationen zur Verwendung dieses Browsers zu erhalten.

! Google Chrome™ ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

So öffnen Sie den Browser:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Verbindungen

Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen


Mit dem Gerät können Sie über **Wi-Fi®** -Technologie drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und Mediendateien über das gleiche **Wi-Fi®** -Netzwerk an andere DLNA Certified™-Geräte weitergeben, wie zum Beispiel Fernsehgeräte und Computer.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Gerät eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Sie können ein VPN verwenden, um auf Intranets und andere interne Dienste in Ihrem Unternehmen zuzugreifen.

Vor der Verwendung von Wi-Fi®




Damit Sie über eine **Wi-Fi®** -Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares **Wi-Fi®** -Netzwerk suchen, eine Verbindung zu diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Funksignalstärke des **Wi-Fi®** -Netzwerks kann abhängig von der Position des Geräts variieren. Nähern Sie sich dem **Wi-Fi®** -Zugriffspunkt, um eine höhere Signalstärke zu erhalten.

So schalten Sie Wi-Fi® ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Wi-Fi** nach rechts, um die **Wi-Fi®** -Funktion zu aktivieren.

! Es kann einige Momente dauern, bis **Wi-Fi®** aktiviert wird.



So stellen Sie automatisch eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netz her

- 1 Stellen Sie sicher, dass die **Wi-Fi®** -Funktion aktiviert ist.
 - 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Wi-Fi**. Alle verfügbaren **Wi-Fi®** -Netze werden angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf ein **Wi-Fi®** -Netz, um eine Verbindung damit herzustellen. Geben Sie bei geschützten Netzen das entsprechende Kennwort ein. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 💡 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Scan**, um nach neuen verfügbaren Netzen zu suchen.


So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**. Alle Wi-Fi®-Netzwerke, die von Ihrem Telefon erkannt wurden, werden angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen.

So suchen Sie manuell nach Wi-Fi® -Netzen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Scan**.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Netzes, um das Telefon mit einem **Wi-Fi®** -Netz zu verbinden.

So fügen Sie ein Wi-Fi®-Netz manuell hinzu:



- 1 Stellen Sie sicher, dass die **Wi-Fi®** -Funktion aktiviert ist.
 - 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Wi-Fi**.
 - 4 Tippen Sie auf **+**.
 - 5 Geben Sie die **Netzwerk-SSID**-Informationen ein.
 - 6 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
 - 7 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 8 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des **Wi-Fi®** -Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

Erweiterte Wi-Fi®-Einstellungen


Wi-Fi®-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem **Wi-Fi®** -Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite **Wi-Fi®** -Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser **Wi-Fi®** -Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes **Wi-Fi®** -Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi®-Netzwerkbenachrichtigung:

- 1 Schalten Sie Wi-Fi® ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 4 Drücken Sie .
- 5 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes Wi-Fi®-Netz an:



- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tippen Sie auf das Wi-Fi®-Netz, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Daraufhin werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.

Wi-Fi®-Standby-Richtlinie

Sie können festlegen, wann von **Wi-Fi®** auf Mobilfunkdatenverbindung gewechselt wird. Fügen Sie dazu eine **Wi-Fi®** -Deaktivierungsrichtlinie hinzu.

- ! Wenn Sie nicht mit einem **Wi-Fi®** -Netzwerk verbunden sind, verwendet das Gerät eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Gerät eingerichtet und aktiviert haben).



So fügen Sie eine Wi-Fi®-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 5 Tippen Sie auf **Wi-Fi in Standby aktiv lassen**.
- 6 Wählen Sie eine Option.

Wi-Fi Direct™

Stellen Sie mithilfe von Wi-Fi Direct™ eine direkte Verbindung zu anderen Geräten her, ohne einem herkömmlichen Privat-, Büro- oder Hotspot-Netz beizutreten. Sie können beispielsweise Ihr Gerät für eine direkte Computerverbindung einrichten, sodass Sie auf die auf dem Gerät vorhandenen Daten über den Computer zugreifen können. Die Geräte, für die Daten freigegeben werden, müssen über eine Wi-Fi Direct™-Zertifizierung verfügen.

So schalten Sie Wi-Fi Direct™ ein:


- 1 Vergewissern Sie sich, dass die **Wi-Fi®** -Funktion an Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wi-Fi**.
- 4 Tippen Sie auf  > **Wi-Fi Direct**.

Freigeben Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Geräts für einen einzelnen Computer über ein USB-Kabel freigeben. Dieses Vorgehen wird USB-Anbindung genannt. Sie können die Datenverbindung Ihres Geräts auch für bis zu acht andere Geräte gleichzeitig freigeben, indem Sie Ihr Gerät zu einem mobilen **Wi-Fi®** -Hotspot machen. Wenn die mobile Datenverbindung Ihres Geräts freigegeben wurde, können Geräte, an die die Daten weitergegeben werden, die Datenverbindung Ihres Geräts beispielsweise zum Surfen im Internet, zum Herunterladen von Anwendungen oder zum Senden und Empfangen von E-Mails verwenden.

- 💡 Sie müssen den Computer ggf. vorbereiten, um per USB-Kabel eine Netzwerkverbindung herstellen zu können. Unter www.android.com/tether finden Sie aktuelle Informationen.


So geben Sie die Datenverbindung über ein USB-Kabel frei:

- 1 Deaktivieren Sie alle USB-Kabelverbindungen des Geräts.
 - 2 Stellen Sie mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels eine Verbindung zwischen Gerät und Computer her.
 - 3 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Mehr... > Anbindung & mobiler Hotspot**.
 - 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung**.  wird in der Statusleiste angezeigt, sobald eine Verbindung hergestellt ist.
 - 6 Um die Freigabe der Datenverbindung zu stoppen, heben Sie die Markierung beim Kontrollkästchen **USB-Anbindung** auf oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Geräts gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben.

So verwenden Sie Ihr Gerät als mobilen Wi-Fi®-Hotspot:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr... > Anbindung & mobiler Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen mobiler Wi-Fi-Hotspot > Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID**-Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**.  wird in der Statusleiste angezeigt, sobald eine Verbindung hergestellt ist.
- 8 Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung über Wi-Fi® zu stoppen, heben Sie die Markierung beim Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot** auf.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr... > Anbindung & mobiler Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen mobiler Wi-Fi-Hotspot > Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.


VPN (Virtual Private Network)

Mit dem Gerät können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von außerhalb auf Ressourcen in einem öffentlichen Netzwerk zuzugreifen. VPN-


Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehrereinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die auf Reisen oder während sie sich aus anderen Gründen außerhalb des Netzwerks befinden, Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats auf dem Gerät erforderlich sein. Detaillierte Informationen zum Einrichten der Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

So fügen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Wählen Sie den Typ des VPN aus, das hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie Ihre VPN-Einstellungen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So verbinden Sie das Telefon mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN):

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die für die auszuschaltende VPN-Verbindung gilt.

Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte


Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Medieninhalte auf anderen Geräten anzeigen und abspielen, so zum Beispiel auf einem Fernsehgerät oder einem Computer. Diese Geräte müssen von der Digital Living Network Alliance DLNA Certified™ und mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden sein, damit Daten weitergegeben werden können. Sie können auch Daten von anderen DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät anzeigen oder abspielen.

Nachdem Sie die Funktion zum Weitergeben von Inhalten zwischen Geräten eingerichtet haben, können Sie zum Beispiel auf Ihrem Heimcomputer gespeicherte Musikdateien über Ihr Gerät anhören oder mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommene Fotos auf einem großen Fernsehbildschirm anzeigen.


Dateien von DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät abspielen

Wenn Sie Dateien von einem anderen DLNA Certified™-Gerät auf Ihrem Gerät abspielen, fungiert dieses andere Gerät als Server. Mit anderen Worten: Es gibt Inhalte über ein Netzwerk weiter. Die Funktion zur Freigabe von Inhalten muss auf dem Servergerät aktiviert sein und es muss Ihrem Gerät eine Zugriffsberechtigung erteilen. Außerdem muss es mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz wie Ihr Gerät verbunden sein.


So spielen Sie einen freigegebenen Titel auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **WALKMAN**.
- 3 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 4 Durchsuchen Sie die auf dem verbundenen Gerät gespeicherten Ordner und wählen Sie den Titel aus, den Sie gerne abspielen möchten. Der Titel wird automatisch wiedergegeben.

So spielen Sie ein freigegebenes Video auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Filme**.
- 3 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 4 Durchsuchen Sie die auf dem verbundenen Gerät gespeicherten Ordner und wählen Sie das Video aus, das Sie gerne abspielen möchten.





So zeigen Sie ein freigegebenes Foto auf Ihrem Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, an die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben**. Alle Ihre verfügbaren Onlinealben und verbundenen Geräte werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner des verbundenen Geräts und wählen Sie ein Foto, um es anzuzeigen.

Vorbereitungen zum Abspielen von Daten von Ihrem Gerät auf DLNA Certified™-Geräten

Bevor Sie Mediendateien von Ihrem Gerät auf anderen DLNA™-zertifizierten Geräten anzeigen oder abspielen können, müssen Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten. Die Geräte, an die Sie Inhalte weitergeben, werden als Clientgeräte bezeichnet. Zum Beispiel ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein Tablet-PC können als Clientgerät fungieren. Ihr Telefon dient als Medienserver, wenn es Clientgeräten Inhalte bereitstellt. Wenn Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten, müssen Sie den Clientgeräten Zugriffsrechte erteilen. Danach werden diese Geräte als registrierte Geräte angezeigt. Die Geräte, die auf Zugriffsrechte warten, werden als ausstehende Geräte aufgeführt.




So richten Sie die Funktion zum Freigeben von Dateien für andere DLNA Certified™-Geräte ein:

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit einem **Wi-Fi®** -Netz.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
 - 4 Ziehen Sie am Schieber, um die **Medien freigeben**-Funktion einzuschalten.  wird in der Statusleiste angezeigt. Ihr Gerät kann nun als Medienserver eingesetzt werden.
 - 5 Verbinden Sie Ihren Computer bzw. andere Geräte mit demselben **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät.
 - 6 Eine Benachrichtigung wird in der Statusleiste des Geräts angezeigt. Öffnen Sie die Benachrichtigung und stellen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte für andere Geräte ein.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen können von Clientgerät zu Clientgerät unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Clientgeräts. Kann sich das Gerät nicht verbinden, überprüfen Sie, ob das lokale **Wi-Fi®** -Netz funktioniert.
- 💡 Sie können auf das **Medienserver**-Menü auch über **Einstellungen > Xperia™-Konnektivität > Medienservereinstellungen** zugreifen. Wenn Sie die Ansicht **Medienserver** schließen, wird die Dateifreigabefunktion weiterhin im Hintergrund ausgeführt.




So stoppen Sie die Freigabe von Dateien für andere DLNA Certified™-Geräte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Ziehen Sie am Schieber, um die **Medien freigeben**-Funktion auszuschalten.




So legen Sie die Zugriffsrechte für ein ausstehendes Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Ermittelte Geräte** aus.
- 4 Wählen Sie eine Zugriffsrechteebene.





So ändern Sie den Namen eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus und wählen Sie dann **Namen ändern**.
- 4 Geben Sie einen neuen Name für das Gerät ein.

So ändern Sie die Zugriffsebene eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus.
- 4 Tippen Sie auf **Zugriffsebene ändern** und wählen Sie eine Option.

So erhalten Sie Hilfe zum Freigeben von Inhalten für mehrere DLNA Certified™-Geräte:





- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Tippen Sie auf .

Abspielen von Dateien auf einem DMR-Gerät




Mithilfe von DLNA™-Technologie können Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Mediendaten per Push-Funktion auf ein anderes Gerät übertragen, das mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz verbunden ist. Das andere Gerät muss als DMR-Gerät (Digital Media Renderer) fungieren können, d. h. es muss die von Ihrem Gerät erhaltenen Inhalte wiedergeben oder abspielen können. Ein DMR-Gerät können zum Beispiel ein Fernsehgerät mit DLNA-Funktion oder ein PC mit Windows® 7 oder höher sein.

- ! Die Einstellungen zum Aktivieren des Digital Media Renderers können abhängig vom verwendeten Gerät variieren. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts nach, um weitere Informationen zu erhalten.

So zeigen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Gerät auf einem DMR-Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Album**.
 - 4 Blättern Sie zu der Datei, die Sie anzeigen möchten, und öffnen Sie diese.
 - 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten anzuzeigen, und anschließend auf  > **Throw**.
 - 6 Wählen Sie ein DMR-Gerät aus, für das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Die gewählten Dateien werden in chronologischer Reihenfolge auf dem gewählten Gerät abgespielt.
 - 7 Um die Verbindung zum DMR-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen Sie Ihr Gerät aus. Die Datei wird nun nicht mehr auf dem DMR-Gerät abgespielt, das Abspielen auf Ihrem Gerät wird jedoch fortgesetzt.
- 💡 Sie können auch ein Video aus der Anwendung „Movies“ auf Ihrem Gerät freigeben, indem Sie zuerst auf das Video tippen und anschließend auf .

So spielen Sie einen auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel auf einem DMR-Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **WALKMAN**.
- 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie freigeben möchten. Tippen Sie anschließend auf den Titel.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein DMR-Gerät, für das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Der Titel wird automatisch auf dem gewählten Gerät abgespielt.
- 5 Um die Verbindung zum DMR-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen Sie Ihr Gerät aus. Der Titel wird nun nicht mehr auf dem DMR-Gerät abgespielt, das Abspielen auf Ihrem Gerät wird jedoch fortgesetzt.

NFC

Verwenden Sie Nahfeld-Kommunikation (NFC), um Daten an andere Geräte weiterzugeben, wie z. B. Videos, Fotos, Adressen von Webseiten, Musikdateien oder Kontakte. Mit NFC können Sie außerdem Tags scannen, mit denen Sie weitere Informationen über ein Produkt oder einen Service erhalten oder mit denen Sie bestimmte Funktionen auf Ihrem Gerät aktivieren können.

NFC ist eine kabellose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, sodass sich die Geräte, über die Daten weitergegeben werden, nah beieinander befinden müssen. Bevor Sie NFC benutzen können, müssen Sie zunächst die NFC-Funktion einschalten, und der Bildschirm des Geräts muss aktiv sein.

- ! NFC ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie die NFC-Funktion:



- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **NFC**.

NFC-Erkennungsbereich






- ! Die Position des NFC-Erfassungsbereichs ist nicht auf allen Geräten gleich. Nähere Informationen zum Weitergeben von Daten an ein weiteres Gerät unter Verwendung von NFC finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts.


So geben Sie einen Kontakt für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Zur Anzeige der Kontakte gehen Sie zu Ihrem **Startbildschirm** und tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf den freizugebenden Kontakt.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche der einzelnen Geräte berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild des Kontakts wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Im Anschluss an die Datenübertragung wird die Kontaktinformation auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt und wird dort auch gespeichert.



So geben Sie mithilfe von NFC Musikdateien für ein anderes Gerät frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät und dem empfangenden Gerät aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
 - 2 Tippen Sie in der „WALKMAN™“-Anwendung auf  und tippen Sie dann auf .
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie gerne freigeben möchten.
 - 4 Tippen Sie auf den Titel, um diesen abspielen. Sie können auf  tippen, um den Titel anzuhalten. Die Übertragung funktioniert unabhängig davon, ob der Titel abgespielt wird oder angehalten ist.
 - 5 Halten Sie die Rückseiten Ihres und des empfangenden Geräts so aneinander, dass die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte einander berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es wird ein kurzer Ton abgespielt. Ein Miniaturbild des Titels wird angezeigt.
 - 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
 - 7 Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Musikdatei auf dem empfangenden Gerät abgespielt. Die Datei wird gleichzeitig auf dem empfangenden Gerät gespeichert.
- ! Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

So geben Sie ein Foto oder ein Video für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
 - 2 Um Fotos und Videos auf Ihrem Gerät anzuzeigen, rufen Sie den **Startbildschirm** auf, und tippen Sie dann auf  und tippen Sie dann auf **Album**.
 - 3 Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie freigeben möchten.
 - 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild des Fotos oder des Videos wird angezeigt.
 - 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
 - 6 Im Anschluss an die Datenübertragung wird das Foto oder Video auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt. Das Objekt wird gleichzeitig auf dem empfangenden Gerät gespeichert.
- 💡 Mit NFC können Sie außerdem Videos aus der Filmanwendung weitergeben.

So geben Sie eine Webadresse für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Um den Browser zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Laden Sie die Webseite, die Sie freigeben möchten.
- 5 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild der Webseite wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 7 Im Anschluss an die Datenübertragung wird die Webseite auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt.

NFC-Tags scannen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von NFC-Tags scannen. Tags, die in einen Aushang oder eine Plakatwerbung eingebettet sind oder neben einem Produkt in einem Einzelhandelsgeschäft erscheinen, können beispielsweise gescannt werden. Sie können weiterführende Informationen wie Webadressen oder Rufnummern empfangen.

So scannen Sie ein NFC-Tag:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät aktiviert und der Bildschirm aktiv ist.
- 2 Platzieren Sie Ihr Gerät über dem Tag, sodass der NFC-Erkennungsbereich es berührt. Das Gerät scannt das Tag und zeigt die gesammelten Inhalte an. Tippen Sie auf den Inhalt des Tags, um dieses zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf das Tag, um es zu öffnen.

Verbinden mit einem NFC-kompatiblen Gerät

Sie können Ihr Gerät mit anderen, von Sony produzierten NFC-kompatiblen Geräten verbinden, wie z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer. Informationen zu kompatiblen Geräten für eine solche Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch.


- ! Auf beiden Geräten muss für eine Verbindung entweder Wi-Fi® oder Bluetooth™ aktiviert sein.

Drahtlose Bluetooth™-Technologie



Verwenden Sie die Bluetooth™-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth™-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Wenn Sie die Bluetooth™-Funktion des Geräts aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Telefonen herstellen. Für Bluetooth™-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen müssen Sie Ihr Gerät manuell mit anderen Bluetooth™-Geräten koppeln.

- ! Interoperabilität und Kompatibilität sind je nach Bluetooth™-Gerät unterschiedlich.

So schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein und machen das Gerät sichtbar:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter neben **Bluetooth**, um die Bluetooth™-Funktion einzuschalten.
- 4 Tippen Sie auf **Bluetooth**. Ihr Gerät und eine Liste verfügbarer Bluetooth™-Geräte wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf den Namen Ihres Geräts, damit es für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar wird.



So passen Sie die Zeit der Sichtbarkeit des Geräts für andere Bluetooth™-Geräte an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie  und wählen Sie **Timeout für Sichtbarkeit**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Namen für Gerät vergeben

Sie können Ihrem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Geräts aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Gerät einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ aktiviert ist.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 4 Drücken Sie  und wählen Sie **Telefon umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.
- 6 Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Gerät wie beispielsweise einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-KFZ-Freisprecheinrichtung koppeln, können Sie Ihr Gerät mit diesen Geräten verbinden und über diese anderen Geräte Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Nachdem das Gerät mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, merkt sich Ihr Gerät diese Kopplung. Bei der Kopplung Ihres Geräts mit einem Bluetooth™-Gerät muss möglicherweise ein Code eingegeben werden. Das Gerät versucht automatisch den allgemeinen Code „0000“. Wenn dies nicht funktioniert, finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth™-Geräts entsprechende Informationen zu dessen Code. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie den Code nicht erneut eingeben.

Einige Bluetooth™-Geräte wie die meisten Bluetooth™-Headsets erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.

Sie können das Gerät mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, jedoch immer nur eine einzige Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil zur gleichen Zeit herstellen.

So koppeln Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln möchten, die Bluetooth™-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth™-Geräte aktiviert haben.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**. Sämtliche verfügbare Bluetooth™-Geräte werden in einer Liste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem Sie das Gerät koppeln möchten.
- 5 Geben Sie einen Code ein, wenn dies erforderlich ist, oder konfigurieren Sie denselben Code auf beiden Geräten. Ihre Gerät und das Bluetooth™-Gerät sind nun gekoppelt.

So verbinden Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen möchten, das Sie zunächst mit dem Gerät koppeln müssen, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen, um das Gerät mit dem Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem das Gerät verbunden werden soll.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth®-Gerät auf:


- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** auf ✕ neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Koppeln aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie

Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth™-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar ist.
- 2 **Sendendes Gerät:** Öffnen Sie die Anwendung mit dem zu sendenden Objekt und blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Je nach Anwendung und dem zu sendenden Objekt müssen Sie ggf. das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen und  drücken. Möglicherweise können Objekte auch auf andere Weise gesendet werden.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth** aus.
- 5 Schalten Sie bei Aufforderung die Bluetooth®-Funktion ein.
- 6 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 7 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Verbindung.
- 8 **Sendendes Gerät:** Bestätigen Sie bei Aufforderung die Übertragung zum empfangenden Gerät.
- 9 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion eingeschaltet und für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar ist.
- 2 Das sendende Gerät beginnt nun mit dem Senden von Daten auf Ihr Gerät.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung für beide Geräte den gleichen Code ein oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 4 Wenn Sie über eine auf Ihrem Gerät eingehende Datei informiert werden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.
- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um mit der Dateiübertragung zu beginnen.
- 6 Um den Fortschritt der Übertragung anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 7 Um ein empfangenes Objekt direkt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

So zeigen Sie Dateien an, die Sie über Bluetooth™ empfangen haben:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie , und wählen Sie **Erhaltene Dateien anzeigen**.

Das Gerät mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer, um Bilder und Musik sowie Dateien anderer Typen zu übertragen. Die einfachsten Möglichkeiten zum Herstellen der Verbindung sind ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth.

Wenn Sie das Gerät unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer verbinden, werden Sie zur Installation der Anwendung PC Companion auf dem Computer aufgefordert. PC Companion hilft Ihnen beim Zugriff auf weitere Computeranwendungen zum Übertragen und Organisieren von Mediendateien, Aktualisieren des Geräts, Synchronisieren von Geräteinhalten und weiteren Aufgaben.

- ! Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Verwenden Sie eine USB-Kabelverbindung zwischen Computer und Gerät, um Dateien einfach zu übertragen und zu verwalten. Sobald die beiden Geräten miteinander verbunden sind, können Sie über den Datei-Explorer des Computers Daten zwischen dem Gerät und Computer oder zwischen dem internen Speicher des Geräts und der SD-Karte mittels Ziehen und Ablegen austauschen.

Die Anwendung Media Go™ Anwendung auf Ihrem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Video, Bilder oder andere Mediendateien auf Ihr Gerät. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Gerät verwenden können.

So übertragen Sie Daten über ein USB-Kabel zwischen Ihrem Gerät und einem Computer:

- 1 Schließen Sie Ihr Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an. **Interner Speicher ist verbunden.** wird in der Statusleiste angezeigt.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop und warten Sie, bis der interne Gerätespeicher als externes Laufwerk in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt wird.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Gerät zum Computer oder umgekehrt.

So übertragen Sie per USB Daten zwischen dem internen Speicher und einer SD-Karte:

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. **Interner Speicher & SD-Karte verbunden** wird in der Statusleiste des Telefonsbildschirms angezeigt.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis der interne Telefonspeicher und die SD-Karte als externe Laufwerke in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt werden.
- 3 **Computer:** Übertragen Sie die gewünschten Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen dem internen Speicher des Telefons und der SD-Karte.

So übertragen Sie Dateien direkt vom internen Speicher auf eine SD-Karte im Gerät:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Speicher** > **Daten auf SD-Karte übertragen**.
- 3 Markieren Sie die Dateitypen, die Sie auf die SD-Karte übertragen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Übertragen**.

- 💡 Bei der direkten Übertragungsmethode ist keine Verbindung zu einem Computer über ein USB-Kabel erforderlich.

Daten über Wi-Fi® im Medienübertragungsmodus übertragen

Über eine Wi-Fi®-Verbindung können Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und anderen MTP-kompatiblen Geräten, wie einem Computer, übertragen. Vor der Verbindungsherstellung müssen beide Geräte zunächst gekoppelt werden. Die Anwendung Media Go™ auf dem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Videos, Bildern oder anderen Mediendateien zwischen dem


Gerät und dem Computer. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Gerät verwenden können.

- 💡 Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das die Medienübertragung unterstützt, beispielsweise ein Computer mit Microsoft® Windows Vista® oder Windows® 7.


So koppeln Sie das Gerät drahtlos mit einem Computer im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Gerät aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - 3 **Computer:** Wenn der Name Ihres Geräts auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf *Netzwerkconfiguration* und folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln des Computers.
 - 4 Ziehen Sie das USB-Kabel von beiden Geräten ab, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen gelten nur für Computer mit Windows® 7, die über ein Netzwerkkabel mit einem Wi-Fi®-Zugriffspunkt verbunden sind.


So verbinden Sie gepaarte Geräte drahtlos im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Gerät aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Xperia™ > USB-Verbindung**.
 - 4 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - 5 Tippen Sie auf **Verbind..**
- ! Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi® eingeschaltet ist.

So trennen Sie ein drahtlos gepaartes Gerät im Medienübertragungsmodus

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Xperia™ > USB-Verbindung**.
- 3 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, das Sie trennen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Verbindung trennen**.

So entfernen Sie die Kopplung mit einem anderen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Xperia™ > USB-Verbindung**.
- 3 Tippen Sie auf das gekoppelte Gerät, das Sie entfernen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Vergess..**

PC Companion

PC Companion ist eine Computeranwendung, mit der Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen können, die Sie bei der Übertragung von Musik, Videos und Bildern auf und von Ihrem Gerät unterstützen. Sie können mit PC Companion auch ein Gerätupdate durchführen, um die neueste verfügbare Softwareversion zu erhalten. Die Installationsdateien für PC Companion werden auf dem Gerät gespeichert, und die Installation wird vom Gerät aus gestartet, wenn Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Sie benötigen einen Computer mit einer Internetverbindung und einem der folgenden Betriebssysteme, um die Anwendung PC Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 oder höher)

So starten Sie PC Companion:


- 1 Stellen Sie sicher, dass PC Companion auf dem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die PC Companion-Anwendung auf dem PC, und klicken Sie dann auf **Start**, um eine der Funktionen zu öffnen, die Sie verwenden möchten.

Bildschirm spiegeln

Mithilfe der Funktion „Bildschirm spiegeln“ kann der Bildschirm Ihres Geräts ohne Kabelverbindung auf einem Fernseher oder einem anderen großen Bildschirm angezeigt werden. Über die Wi-Fi Direct™-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt, so dass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem in Ihrem Wohnzimmer ansehen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Mobiltelefon über die TV-Lautsprecher anhören.

- ! Ihr TV-Gerät muss die Funktion „Bildschirm spiegeln“ auf Grundlage des Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-Standards unterstützen, damit die oben beschriebene Funktionalität funktioniert. Sollte Ihr TV-Gerät die Funktion „Bildschirm spiegeln“ nicht unterstützen, muss separat ein WiDi-Adapter erworben werden.
- ! Bei Verwendung der Funktion „Bildschirm spiegeln“ kann die Bildqualität in manchen Fällen beeinträchtigt werden, falls Störungen durch andere Wi-Fi® -Netze vorliegen.

So spiegeln Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernseherbildschirm:

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Screen Mirroring-Funktion einzuschalten.
 - 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Display > Bildschirm spiegeln**.
 - 4 Tippen Sie auf **Bildschirm spiegeln einschalten**, und wählen Sie ein Gerät aus.
- ! Decken Sie bei der Verwendung von Screen Mirroring nicht den Bereich der Wi-Fi-Antenne Ihres Geräts ab.

Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung

Wissenswertes über das Scannen mit der NeoReader™-Anwendung

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Barcode-Lesegerät, um mehr über ein Produkt zu erfahren. Angenommen, in einer Zeitschrift wird ein Mantel beworben, und Sie möchten wissen, wo dieser erhältlich ist. Wenn die Anzeige lesbaren Barcode enthält, kann die NeoReader™-Anwendung damit auf mobile Webinhalte zugreifen, beispielsweise auf eine Webseite mit weiteren Produktinformationen oder einer Karte der nächstgelegenen Geschäfte. Die NeoReader™-Anwendung unterstützt die meisten gängigen Barcode-Typen.


So starten Sie die NeoReader™-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf  **NeoReader™**.

So suchen Sie nach einem Barcode:







- 1 Wenn die Anwendung NeoReader™ geöffnet ist, halten Sie Ihr Gerät über dem Barcode, bis der vollständige Barcode im Kamerasucher sichtbar ist.
- 2 Ihr Gerät liest den Barcode automatisch ein und vibriert, wenn der Barcode erkannt wurde.

So geben Sie einen Barcode manuell ein:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Barcodenummer ein, und tippen Sie anschließend auf **GO!**.

NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick

In NeoReader™ sind die folgenden Menüoptionen verfügbar:

	Zum Anzeigen weiterer Optionen antippen
	Barcodenummer manuell eingeben. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Kamera den Barcode nicht einwandfrei lesen kann.
	Liste zuvor gescannter Barcodes anzeigen
	Informationen über NeoReader™ anzeigen. Informationen über die verschiedenen Barcodetypen und die Verwendung von NeoReader™ lesen
	Persönliche Einstellungen wie Sprache und Land vornehmen. Diese Informationen werden verwendet, um den Barcode-Inhalt zu personalisieren. Voreinstellungen zur Verwendung von NeoReader™ können ebenfalls vorgenommen werden.
	Freunde per SMS zum Download von NeoReader™ einladen

Smart Connect

Verwenden Sie die Anwendung Smart Connect, um das Vorgehen für Ihr Gerät festzulegen, wenn Sie Zubehör anschließen bzw. wieder trennen. Sie können Smart Connect auch dazu verwenden, um für bestimmte Tageszeiten den Start einer spezifischen Aktion oder mehrerer Aktionen auf Ihrem Gerät einzustellen.



Wenn Sie beispielsweise Ihr Headset anschließen, können Sie ein Ereignis erstellen, sodass folgende Aktionen auf Ihrem Gerät gestartet werden:

- Wenn Sie zwischen 7 Uhr und 9 Uhr zur Arbeit fahren, wird die „WALKMAN“-Anwendung gestartet und der Browser geöffnet und die Morgenzeitung angezeigt. Die Ruftonlautstärke ist auf Vibration eingestellt.
- Auf dem Heimweg wird das UKW-Radio gestartet und eine Notizen-App mit Ihrer Einkaufsliste geöffnet.




So starten Sie die Anwendung Smart Connect:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Smart Connect**.

So erstellen Sie ein Smart Connect-Ereignis:

- 1 Starten Sie die Anwendung Smart Connect. Wenn Sie Smart Connect zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **OK**, um den Einführungsbildschirm zu schließen.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Ereignisse** auf .
 - 3 Geben Sie einen Namen für das Ereignis ein und tippen Sie auf **Erstellen**.
 - 4 Fügen Sie unter **Wenn** entweder ein Zubehör oder ein Zeitintervall oder beides hinzu.
 - 5 Fügen Sie unter **Aktion** eine Aktion für Ihr Gerät hinzu.
 - 6 Fügen Sie unter **Am Ende** hinzu, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn das Zubehör getrennt wird oder das Zeitintervall abläuft. Sofern für beide Bedingungen Aktionen festgelegt sind, werden diese gestartet, sobald Sie das Zubehör trennen oder das Zeitintervall abgelaufen ist.
 - 7 Drücken Sie , um das Ereignis zu speichern.
-  Um Bluetooth®-Zubehör hinzuzufügen, müssen Sie es zunächst mit Ihrem Gerät koppeln.

So bearbeiten Sie eine Smart-Kontakt-Aktion:

- 1 Starten Sie die Anwendung Smart-Kontakt.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Ereignisse** auf eine Aktion.
 - 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, wenn die Aktion ausgeschaltet ist.
 - 4 Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an.
 - 5 Um die Aktion zu speichern, tippen Sie auf .
-  Um einen fehlerhaften Eintrag zu löschen, berühren und halten Sie den Eintrag gedrückt. Tippen Sie zur Bestätigung auf  > **Termin löschen** und dann auf **Löschen**.

Verwalten von Geräten

Verwenden Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“, um eine Reihe von Smart Extras zu verwalten, die Sie an Ihr Gerät anschließen können, darunter SmartTags, die

SmartWatch und Smart Wireless Headset pro von Sony. Smart-Kontakt lädt alle erforderlichen Anwendungen herunter und sucht sofern verfügbar nach Anwendungen von Drittanbietern. Zuvor verbundene bzw. angeschlossene Geräte werden in einer Liste aufgeführt, über die Sie weitere Informationen zu den Funktionen jedes Geräts erhalten.

So koppeln und verbinden Sie ein Zubehör:

- 1 Starten Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“. Wenn Sie Smart-Kontakt zum ersten Mal geöffnet haben, tippen Sie auf **OK**, um den Einführungsbildschirm zu schließen.
- 2 Tippen Sie auf **Geräte** und anschließend auf **+**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Suche nach Geräten zu starten.
- 4 Tippen Sie in der Liste mit den Suchergebnissen auf den Namen des hinzuzufügenden Geräts.

So passen Sie die Einstellungen für ein verbundenes Zubehör an:

- 1 Koppeln und verbinden Sie das Zubehör mit Ihrem Gerät.
- 2 Starten Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“.
- 3 Tippen Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen des verbundenen Zubehörs.
- 4 Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an.

Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Über das Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Je nach den auf dem Gerät installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails, Kalenderereignisse und andere Informationen von mehreren E-Mail-Konten, Synchronisierungsdiensten und anderen Konten mit dem Gerät synchronisieren. Die Synchronisierung des Geräts mit anderen Informationsquellen ist eine einfache und praktische Möglichkeit, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Sie können Daten automatisch synchronisieren, indem Sie die Autosync-Funktion aktivieren.



Synchronisieren mit Google™-Diensten

Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit den verschiedenen Diensten von Google™, damit Ihre Informationen auf allen Geräten, mit denen Sie auf Ihr Google™-Konto zugreifen, immer aktuell sind. Sie können beispielsweise Ihre Kontakte, Gmail™ und Ihre Kalenderdaten synchronisieren.

So richten Sie ein Google™-Konto für die Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichern & Wiederherstellen**, wenn Sie Daten in Ihrem Google™-Konto sichern möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 5 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und tippen Sie anschließend auf die Objekte, die Sie synchronisieren möchten.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** Symbol für den Anwendungsbildschirm .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie synchronisieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So entfernen Sie ein Google™-Konto:


- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten



Sie können über das Gerät direkt auf geschäftliche E-Mails, Termine und Kontakte zugreifen. Diese Daten lassen sich so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten. Im Anschluss an die Einrichtung finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen **E-Mail**, **Kalender** und **Kontakte**.

- !
- Damit Sie auf die oben beschriebene Funktion zugreifen können, müssen Ihre Unternehmensdaten auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert sein.



So richten Sie Firmen-E-Mails, -Kalender und -Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**. Die Kontoinformationen werden nun auf dem Gerät abgerufen. Wenden Sie sich bei einem Fehler für weitere Informationen an den Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Gerät steuern kann.
- 6 Wählen Sie die Daten aus, die mit Ihrem Gerät synchronisiert werden sollen, wie Kontakte und Kalendereinträge.
- 7 Aktivieren Sie bei Bedarf den Geräteadministrator, damit Ihr Firmenserver einige Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Gerät steuern kann. Sie können Ihrem Firmenserver beispielsweise die Einrichtung von Kennwortregeln und einer Datenspeicherverschlüsselung erlauben.
- 8 Geben Sie nach der Einrichtung einen Namen für das Firmen-E-Mail-Konto ein.



So bearbeiten Sie die Einrichtung von geschäftlichen E-Mails, Kalendern und Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto.
- 4 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall für ein Firmen-E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto.
- 4 Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Exchange ActiveSync** und wählen Sie das Firmen-E-Mail-Konto aus.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.


Synchronisieren mit Facebook™

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Facebook™ auf dem Gerät zu nutzen. Sie können die Standardanwendung Facebook verwenden, um auf Ihr Facebook-Online-Konto zuzugreifen, oder Ihr Facebook-Konto mit dem Gerät synchronisieren und Inhalte zwischen Facebook™ und einer Reihe anderer Anwendungen austauschen. Sie können beispielsweise Musik in der „WALKMAN“-Anwendung auf Ihrem Gerät über Facebook freigeben. Um das Gerät mit Facebook zu synchronisieren, müssen Sie zuerst ein „Xperia™ mit Facebook“-Konto einrichten.

So richten Sie ein „Xperia™ mit Facebook“-Konto auf dem Gerät ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Xperia™ mit Facebook**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Facebook™-Konto anzumelden, oder erstellen Sie ein neues Konto.

So nehmen Sie die Synchronisierung mit einem „Xperia™ mit Facebook“-Konto manuell vor:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Xperia™ mit Facebook**.
- 3 Wählen Sie das zu synchronisierende Konto aus.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So entfernen Sie ein Konto für die Facebook™-Integration

- ! Durch das Entfernen eines Kontos für die Facebook™-Integration von Ihrem Telefon wird das zugehörige Onlinekonto von Facebook selbst nicht gelöscht; Sie können auch weiterhin mit einem Computer darauf zugreifen.
- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Xperia™ mit Facebook**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, das Sie entfernen möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Karten und Positionen

Standortdienste und -quellen

Mithilfe Ihres Geräts können Sie Ihre aktuelle Position bestimmen. Hierzu stehen zwei Methoden bzw. Quellen zur Verfügung: GPS-Satelliten und Drahtlosnetze. Wenn Sie lediglich Ihre ungefähre Position möglichst schnell bestimmen möchten, sollten Sie die Drahtlosnetze (Wi-Fi und Mobilfunknetze) aktivieren. Benötigen Sie eine genauere Positionsbestimmung und haben Sie freien Blick zum Himmel, aktivieren Sie die GPS-Satellitenoption. Bei schwacher Verbindung zum Drahtlosnetz sollten Sie beide Optionen aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Position gefunden wird. Beide Optionen werden standardmäßig aktiviert, wenn Sie Standortdienste aktivieren.

- ! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Standortdienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

So aktivieren Sie Standortdienste:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Standortdienste**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Zugriff auf meinen Standort** nach rechts.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen zweimal auf **Zustimmen**.
- ! Wenn Sie Standortdienste aktivieren, werden sowohl **GPS-Satelliten** als auch **Google-Standortdienst** (Wi-Fi- und Mobilfunknetze) standardmäßig aktiviert. Sie können jede der beiden Optionen manuell deaktivieren.

So erlauben Sie Google-Anwendungen den Zugriff auf Ihren Standort:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Google** > **Standorteinstellungen**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Google Standortzugriff erlauben** nach rechts.
- ! Damit Sie Standortdienste verwenden können, müssen Sie bei Ihrem Google™-Konto angemeldet sein.

Verwenden von GPS

Das Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (Global Positioning System), der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet. Außerdem wird GLONASS (Global Navigation Satellite System) von dem Gerät unterstützt. Beide Systeme können sich gegenseitig ergänzen und falls erforderlich ersetzen, um eine hohe Genauigkeit der Positionsbestimmung und eine problemlose Navigation zu gewährleisten. Wenn Sie GPS aktivieren, wird automatisch auch GLONASS aktiviert.

- ! Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS- und GLONASS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben.


So aktivieren Sie GPS:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Standortdienste**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Zugriff auf meinen Standort** nach rechts.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Zustimmen**.
- ! Wenn Sie GPS aktivieren, wird automatisch GLONASS aktiviert.

Optimale Leistung

Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung 5 bis 10 Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). Die GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen,

massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

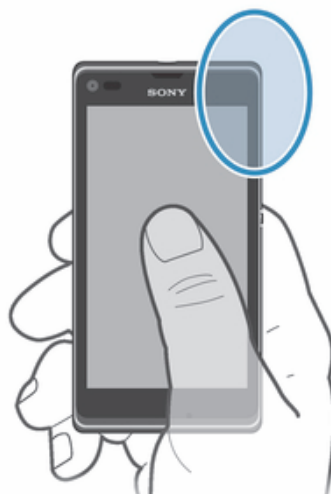


Google Maps™

Mit Google Maps™ können Sie Ihre aktuelle Position verfolgen, in Echtzeit die Verkehrslage beobachten und detaillierte Routenbeschreibungen zu Ihrem Zielort erhalten. Sie können vor einer Fahrt Karten herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte speichern und so hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Für Google Maps™ ist eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber. Die Google Maps™-Anwendung ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Maps**.
- ! Wenn Sie Google Maps™ verwenden möchten, müssen Sie eine der unter **Einstellungen > Standortdienste** verfügbaren Positionsmethoden aktivieren.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps™:

- Tippen Sie bei Nutzung von Google Maps™ auf  und anschließend auf **Hilfe**.

Position von Freunden mit Google Latitude™ anzeigen

Sie können mithilfe von Google Latitude™ die Position Ihrer Freunde auf Karten anzeigen und Ihre Position und andere Informationen freigeben.

Abrufen von Routen

Verwenden Sie die Google Maps™-Anwendung, um sich die Route zu einem Ziel berechnen zu lassen, wenn Sie zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto unterwegs sind. Sie können auf dem Startbildschirm einem Ziel eine Verknüpfung hinzufügen, um auch von unterwegs Routenbeschreibungen zu erhalten.

Beim Anzeigen einer Karte wird eine Internetverbindung hergestellt und die Daten werden auf Ihr Gerät übertragen. Es empfiehlt sich, schon vor Ihrer Reise Karten auf Ihr Gerät herunterzuladen und diese zu speichern. Auf diese Art und Weise lassen sich hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Sony übernimmt keine Gewährleistung für ortsbezogene Dienste.

Verwenden der Navigationsanwendung

Verwenden Sie die Navigationsanwendung des Geräts, um detaillierte Anweisungen darüber zu erhalten, wie Sie bestimmte Orte erreichen. Die Wegbeschreibung erfolgt als Sprachansage und als Bildschirmanzeige.

- ! Die Navigationsanwendung ist eventuell nicht überall verfügbar.

So starten Sie die Navigationsanwendung:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Navigation**.

Kalender und Wecker



Kalender

Ihr Telefon enthält eine Kalenderanwendung für Ihr Zeitmanagement. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Gerätekalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren.




So stellen Sie die Kalenderansicht ein:



- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf **Monat**, **Woche** oder **Tag**, um eine Option auszuwählen.

So zeigen Sie mehrere Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kalender**.
- 3 Wählen Sie die anzuzeigenden Kalender.

So erstellen Sie einen Termin im Kalender:



- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Neues Ereignis**.
- 3 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
- 4 Tippen Sie auf **Mehr** und wählen Sie eine Erinnerung für den Termin. Tippen Sie auf , um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie unter **Wiederholung** ggf. eine andere Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

-  Wenn der Termin näher kommt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird  in der Statusleiste angezeigt.

So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie sie entsprechend.


Wecker

Verwenden Sie Ihr Gerät als Wecker, und wählen Sie ein beliebiges, in Ihrem Gerät gespeichertes Geräusch als Alarmsignal. Der Alarm ertönt nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Der Alarm wird jedoch wiedergegeben, wenn das Gerät stumm geschaltet ist.


So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.



So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker hinzuf..**
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.



So bearbeiten Sie eine vorhandene Alarmeinstellung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
 - 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
 - 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
 - 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
 - 7 Tippen Sie auf **Fertig**.
- ! Für den Alarm wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.


So deaktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf  neben dem Alarm, den Sie gerne deaktivieren möchten.


So aktivieren Sie einen vorhandenen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf  neben dem Alarm, den Sie gerne aktivieren möchten.


So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Berühren und halten Sie den zu löschenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wecker löschen** und anschließend auf **Ja**.


So stellen Sie einen Rufton als Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen** und deaktivieren Sie das **Stileinstellungen** Kontrollkästchen.
- 5 Tippen Sie auf **Weckerton**, und wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig** und anschließend auf **Fertig**.


So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 5 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.


So stellen Sie einen Titel für den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen** und anschließend auf das Feld **Alarmtext** und geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Alarms:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie die Wiedergabe eines Alarms bei stumm geschaltetem Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**, tippen Sie erneut, um einen Alarm auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker im Lautlosmodus**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn ein Alarm ertönt:

- Tippen Sie auf **Snooze - %s Min..**

So schalten Sie einen Alarm aus:

- Ziehen Sie  nach rechts.

Support und Wartung

Aktualisieren Ihres Geräts

Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Softwareversion, um optimale Leistung und die neuesten Erweiterungen zu erhalten.


Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung auf Ihrem Gerät, um ein drahtloses Update auszuführen, oder verwenden Sie die PC Companion-Anwendung, um ein Update über eine USB-Kabelverbindung auszuführen. Wenn Sie das Update drahtlos ausführen, können Sie entweder ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung verwenden. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass Sie alle Daten auf dem Gerät gesichert haben.

- ! Wenn Sie ein Update über die Update-Center-Anwendung ausführen, wird eine Datenverbindung hergestellt, die möglicherweise Kosten verursachen kann. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Updates im Mobilfunknetz abhängig vom Netzbetreiber. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.



Drahtlose Gerätupdates

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung, um Ihr Gerät drahtlos zu aktualisieren. Sie können Software-Updates manuell herunterladen oder Update-Diensten erlauben, Ihr Gerät zu aktualisieren, wenn Downloads zur Verfügung stehen. Wenn die Funktion „Automatische Updates“ eingestellt ist, wird in der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt, wenn neue Updates verfügbar sind.


So laden Sie Software-Updates manuell vom Update-Center herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Wählen Sie das gewünschte Anwendungs- oder Systemupdate und tippen Sie auf **Download**, oder tippen Sie auf **Alle aktualisieren**, um alle Anwendungsupdates herunterzuladen.
- ! Nach dem Herunterladen werden Anwendungsupdates automatisch gestartet. Warten Sie bei Systemupdates bis Ihr Gerät neu gestartet wird, und installieren Sie das Update anschließend manuell. Beim Herunterladen von Updates über Mobilfunknetze fallen ggf. Gebühren für die Datenverbindung an.

So aktivieren Sie automatische Softwareupdates über die Update-Center-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automat. Downloads zulassen**, tippen Sie dann auf **Zustimmen**. Sowie Updates verfügbar sind, werden diese automatisch heruntergeladen.
- ! Beim Herunterladen von Updates über Mobilfunknetze fallen ggf. Gebühren für die Datenverbindung an.

So installieren Sie Systemupdates:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
- 3 Wählen Sie ein Systemupdate, das Sie installieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Installieren**.

Gerätupdate über eine USB-Kabelverbindung

Einige Updates können nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Benachrichtigungen über diese Art von Updates werden in der Statusleiste angezeigt.

Um Updates herunterzuladen und diese auszuführen, benötigen Sie ein USB-Kabel und einen Computer, auf dem die PC Companion-Anwendung ausgeführt wird. Sie können PC Companion mithilfe der auf Ihrem Gerät gespeicherten Installationsdateien auf Ihrem Computer installieren oder die Anwendung direkt unter *PC Companion* herunterladen.

So laden Sie die PC Companion-Anwendung herunter

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Gerät, um die Installation von PC Companion auf Ihrem Computer zu starten.

💡 PC Companion kann auch über *PC Companion* heruntergeladen werden.

So laden Sie Softwareupdates mit einer USB-Kabelverbindung herunter:

- 1 Installieren Sie die Anwendung PC Companion auf dem von Ihnen verwendeten Computer, wenn diese noch nicht installiert wurde.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung „PC Companion“. Nach kurzer Zeit erkennt PC Companion Ihr Gerät und sucht nach neuer, passender Gerätesoftware.
- 4 **Gerät:** Wenn Benachrichtigungen in der Statusleiste angezeigt werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

So aktualisieren Sie das Gerät mit einem Apple® Mac®-Computer:

- 1 Installieren Sie die Anwendung Sony™ Bridge for Mac auf dem Apple® Mac®-Computer, den Sie verwenden, falls noch nicht vorhanden.
- 2 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Apple® Mac®-Computer an.
- 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung Sony™ Bridge for Mac. Nach kurzer Zeit erkennt Sony™ Bridge for Mac Ihr Gerät und sucht nach neuer, passender Gerätesoftware.
- 4 **Computer:** Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates durchzuführen.

! Sony™ Bridge for Mac kann von *Bridge for mac* heruntergeladen werden.

Anwendung Backup and Restore

Mithilfe der Anwendung Backup and Restore können Sie Daten auf einer Speicherkarte oder einem USB-Speichergerät sichern. Diese Sicherungen können zur Wiederherstellung der Daten sowie bestimmter Einstellungen verwendet werden, wenn Daten verloren gehen oder gelöscht werden.

Datentypen, die gesichert werden können


Verwenden Sie die Anwendung Backup and Restore, um folgende Datentypen zu sichern:

- Lesezeichen
 - Anrufprotokoll
 - Kontakte
 - Von Google Play™ heruntergeladene Anwendungen
 - MMS
 - Systemeinstellungen (z. B. Alarmsignale, Ruftonlautstärke und Spracheinstellungen)
 - SMS
- ! Sie müssen die mit der Telefonkamera aufgenommenen Musikdateien, Fotos oder Videos nicht sichern. Sie werden automatisch auf der Speicherkarte Ihres Geräts gesichert.
- ! Bei der Wiederherstellung von Google Play™-Anwendungen fallen möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren an.


Vorbereitung der Nutzung von Backup and Restore

Bevor Sie Ihre Inhalte sichern, können Sie den Speicherort für die Sicherung und die Datentypen auswählen, die Sie sichern möchten.


So wählen Sie den Sicherungsort:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Sichern**.
- 4 Tippen Sie auf die Leiste unter **Ort zum Speichern der Daten**.
- 5 Wählen Sie den Sicherungsort, an dem Sie Ihre Daten sichern möchten.

So wählen Sie die zu sichernden Datentypen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Sichern**.
- 4 Wählen Sie die zu sichernden Datentypen.


So sichern Sie Telefondaten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Sichern** und anschließend auf **Jetzt sichern**.

Wiederherstellen gesicherter Daten mithilfe der Anwendung Backup and Restore

Wenn Sie gesicherte Daten wiederherstellen, müssen Sie eine Sicherungsaufzeichnung auswählen, von der aus die Wiederherstellung erfolgen soll. Falls Sie die Daten mehrmals gesichert haben, gibt es möglicherweise auch mehrere Sicherungsaufzeichnungen. Nach der Auswahl einer Sicherungsaufzeichnung können Sie wählen, welchen Datentypen wiederhergestellt werden sollen.

So stellen Sie Daten aus einer Sicherungsaufzeichnung wieder her:




- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Wiederherstellen**.
- 4 Wählen Sie die wiederherzustellende Aufzeichnung aus und tippen Sie anschließend auf **Jetzt wiederherstellen**.

- ! Alle nach einer Sicherung geänderten Daten und Einstellungen gehen während einer Wiederherstellung verloren.




Sicherungsaufzeichnungen verwalten

Sie können von Ihnen erstellte Sicherungsaufzeichnungen mit der Funktion „Backup & Restore“ löschen oder umbenennen.

So benennen Sie eine Sicherungsaufzeichnung um

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Sicherungsdatensätze verwalten**.
- 4 Wählen Sie die Sicherungsaufzeichnung aus, die Sie umbenennen möchten.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie **Umbenennen**.


So löschen Sie eine Sicherungsaufzeichnung

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederherst.**
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Sicherungsdatensätze verwalten**.
- 4 Wählen Sie die zu löschende Sicherungsaufzeichnung oder tippen Sie auf ☒, um alle Aufzeichnungen zu löschen.
- 5 Tippen Sie auf  > **Löschen**.

Das Gerät zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und dabei alle persönlichen Daten erhalten oder auch löschen. Denken Sie daher vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Gerät gespeicherte Daten zu sichern.

So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

- ! Um eine dauerhafte Beschädigung des Geräts zu vermeiden, starten Sie das Gerät während des Zurücksetzens nicht neu.
- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Sichern & Zurücksetzen** > **Auf Werkszustand zurücksetzen**.
 - 3 Wenn Sie auch Daten wie Bilder und Musik löschen möchten, die im internen Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Internen Speicher löschen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Alles löschen**.

Sperren und Schützen des Geräts


IMEI-Nummer

Jedes Gerät verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Gerätes ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Gerätes auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:

- Schalten Sie Ihr Gerät aus, entfernen Sie anschließend die Akkuabdeckung und den Akku, um freie Sicht auf Ihre IMEI-Nummer zu haben.
- Geben Sie über die Telefontasten Ihres Geräts ***#06#** ein.


So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Geräts an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status**.
- 3 Blättern Sie zu **IMEI**, um die IMEI-Nummer anzuzeigen.




SIM-Kartenschutz

Die Sperre der SIM-Karte schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Gerät kann dennoch mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre der SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.


So sperren Sie eine SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten** > **SIM-Karte sperren**.
- 3 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.


So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte:

- 1 Geben Sie den PUK ein und tippen Sie auf .
 - 2 Geben Sie eine neue PIN ein und tippen Sie auf .
 - 3 Geben Sie die neue PIN erneut ein und tippen Sie auf .
- ! Wenn Sie zu oft einen falschen PUK eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenn dies passiert, müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um eine neue SIM-Karte zu erhalten.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-/RUIM-Kartensperre einrichten** > **PIN ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:


- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Feste Rufnummernwahl** > **PIN2 ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Bestätigen Sie die neue PIN2, und tippen Sie auf **OK**.

Einstellung einer Bildschirmsperre


Es gibt mehrere Möglichkeiten, um den Bildschirm Ihres Geräts zu sperren. Sie können zum Beispiel die Face Unlock-Funktion verwenden. Mit dieser können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren. Außerdem können Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm, eine nummernbasierte PIN-Sperre oder ein textbasiertes Kennwort einstellen.

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster bzw. Ihre PIN oder Ihr Kennwort zum Entsperren merken. Wenn Sie diese Informationen vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Sony-Kundensupport.

So richten Sie eine Bildschirmsperre ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So richten Sie die Face Unlock-Funktion ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Tippen Sie auf **Face Unlock**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Gerät, um Ihr Gesicht aufzunehmen.
- 3 Wenn Ihr Gesicht erfolgreich aufgenommen wurde, tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie eine Alternativmethode zum Sperren des Bildschirms und folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerät, um die Einrichtung abzuschließen.


- ! Die Face Unlock-Funktion ist nicht so sicher wie ein Muster für die Bildschirmsperre, eine PIN oder ein Kennwort. Eine Person, die Ihnen ähnlich sieht, könnte das Gerät entsperren.

- 💡 Nehmen Sie Ihr Gesicht in einem gut beleuchteten, aber nicht zu hellen Raum auf, und halten Sie das Gerät auf Augenhöhe, um optimale Ergebnisse zu erzielen.


So entsperren Sie den Bildschirm mit der Face Unlock-Funktion:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Schauen Sie auf Ihr Gerät in demselben Winkel, in dem Sie Ihr Face Unlock-Foto aufgenommen haben.
- 💡 Falls die Face Unlock-Funktion Ihr Gesicht nicht erkennt, müssen Sie zum Entsperren des Bildschirms das Entsperrmuster zeichnen oder die PIN eingeben.

So deaktivieren Sie die Face Unlock-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie Entsperrmuster für den Bildschirm oder geben Sie Ihre PIN ein.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.


So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.


So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- ! Wenn Sie das Entsperrmuster fünfmal hintereinander falsch auf den Bildschirm zeichnen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können.




So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.


So deaktivieren Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.




So erstellen Sie ein Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**.
- 2 Geben Sie eine numerische PIN ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie die numerische PIN erneut ein, und bestätigen Sie sie.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.


So deaktivieren Sie die Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Kennwort**.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie es.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie das Kennwort zum Entsperren des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

Orten Ihres Geräts


Es gibt mehrere Mittel und Wege, Ihr Gerät zu orten und zu schützen, wenn es verloren gegangen ist. Nutzen Sie den Dienst „my Xperia“, um:

- nach Ihrem Gerät auf einer Karte zu suchen.
- ein akustisches Signal abspielen zu lassen, selbst wenn sich das Gerät im Lautlosmodus befindet.
- das Gerät per Fernzugriff zu sperren und Ihre Kontaktdaten auf dessen Bildschirm anzeigen zu lassen.
- als letzten Ausweg interne und externe Speicher auf dem Gerät per Fernzugriff zu löschen.

Bevor Sie den Dienst „my Xperia“ nutzen, müssen Sie ihn auf Ihrem Gerät aktivieren. Sobald der Dienst aktiviert ist, müssen Sie lediglich myxperia.sonymobile.com aufrufen und sich mit dem auf Ihrem Gerät eingerichteten Google™-Konto anmelden.


- ! Der Dienst „my Xperia“ ist unter Umständen nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie den Dienst „my Xperia“:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivieren**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und tippen Sie dann auf **Akzeptieren**.

Supportanwendung

So greifen Sie auf die Supportanwendung zu:

- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Recycling Ihres Geräts



























Sie haben irgendwo noch ein altes Gerät herumliegen? Warum Ihr Telefon nicht recyceln? Dadurch helfen Sie uns, das Material sowie einzelne Komponenten wiederzuverwenden und gleichzeitig schützen Sie noch die Umwelt. Zusätzliche Informationen zu Ihren Recyclingmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter www.sonymobile.com.

Referenz

Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick

Statussymbole



Die folgenden Statussymbole können unter Umständen auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	LTE ist verfügbar
	NFC ist aktiviert
	3G ist verfügbar
	GPRS-Daten werden gesendet und heruntergeladen
	EDGE-Daten werden gesendet und heruntergeladen
	Senden und Herunterladen von 3G-Daten
	STAMINA-Modus ist aktiviert
	Akkustatus
	Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth®-Funktion ist aktiviert
	SIM-Karte ist nicht eingelegt
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Lautlosmodus
	Vibrationsmodus
	Wecker wurde gestellt
	Synchronisierungsvorgang läuft
	Problem bei Anmeldung oder Synchronisierung
	Eine Wi-Fi®-Verbindung wurde aktiviert und drahtlose Netze stehen zur Verfügung













! Je nach Dienstanbieter, Netz und/oder Region stehen Funktionen oder Dienste, die in der Liste mit Symbolen angegeben sind, unter Umständen nicht zur Verfügung.

















Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt
	Gerät ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Warnmeldung
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Aktiver Anruf
	Gehaltener Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Softwareupdates verfügbar
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

Anwendungen im Überblick

	Benutzen Sie die Wecker- und Uhranwendung, um verschiedene Wecksignale einzustellen.
	Verwenden Sie Ihren Browser zum Navigieren durch bzw. Anzeigen von Webseiten und zur Verwaltung von Lesezeichen sowie von Texten und Bildern.
	Verwenden Sie die Rechneranwendung, um Grundrechenoperationen durchzuführen.
	Verwenden Sie die Kalenderanwendung, um Ihre Ereignisse und Termine zu verwalten.
	Verwenden Sie die Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videoclips.
	Verwenden Sie die Kontaktanwendung zum Verwalten von Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstigen Informationen im Zusammenhang mit Ihren Kontakten.
	Greifen Sie auf heruntergeladene Anwendungen zu.
	Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails über private und geschäftliche Konten.
	Mit der Facebook-Anwendung können Sie sich mit Freunden, Verwandten und Kollegen auf der ganzen Welt vernetzen.
	Durchsuchen und hören Sie UKW-Radiosender.
	Mit der Album-Anwendung können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten.
	Mit der Gmail™-Anwendung können Sie E-Mail-Nachrichten lesen, schreiben und ordnen.

-  Suchen Sie nach Informationen auf dem Gerät und im Internet.
-  Mit Google Maps™ können Sie Ihre aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen.
-  Bei Google Play™ können Sie kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen für Ihr Gerät herunterladen.
-  Mit der Messaging-Anwendung können Sie SMS und MMS senden und empfangen.
-  Verwenden Sie die Movies-Anwendung, um Filme und andere Videodaten abzuspielen, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder heruntergeladen haben. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten im gleichen Netzwerk abspielen.
-  Verwenden Sie die „WALKMAN“-Anwendung zum Abspielen von Musik, Hörbüchern und Podcasts.
-  Zeigen Sie Nachrichten und Wettervorhersagen an.
-  Tätigen Sie Anrufe, indem Sie die Nummer manuell oder mithilfe der Smart Dial-Funktion wählen.
-  Suchen Sie nach Orten, zum Beispiel nach Restaurants und Cafés.
-  Mit der Video Unlimited-Anwendung können Sie Videos ausleihen und kaufen.
-  Passen Sie die Einstellungen an Ihre Anforderungen an.
-  Mit der Hangouts™-Anwendung können Sie online mit Freunden chatten.
-  Erkennen Sie Musiktitel, die in Ihrer Umgebung abgespielt werden, und erhalten Sie dazu Infos zum Künstler, zum Album u. a.
-  Mit der Hilfeanwendung erhalten Sie Benutzersupport über Ihr Gerät. Sie können zum Beispiel auf eine Bedienungsanleitung, auf Informationen zur Problembehebung und auf Tipps und Tricks zugreifen.
-  Mit YouTube™ können Sie Videos weltweit freigeben und ansehen.
-  Laden Sie die neuen Anwendungen und Updates herunter und installieren Sie sie.

! Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

Wichtige Informationen

Merkblatt „Wichtige Informationen“

Lesen Sie vor der Benutzung Ihres Geräts das Merkblatt *Wichtigen Informationen*, das im Setup-Assistenten Ihres Geräts oder in der Verpackung enthalten ist.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Setupanleitung**.

Einschränkungen bei Diensten und Funktionen

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen ein Internetzugang erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Telefon eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkdiensteanbieter.

Rechtliche Informationen

Sony C2105/C2104/

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

© Sony Mobile Communications AB 2013.

Alle Rechte vorbehalten.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Beschränkungen nach dem geltenden Urheberrecht. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um zulassungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Dieses Produkt unterliegt verschiedenen Schutz- und Urheberrechten von Microsoft. Die Benutzung oder Verbreitung der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft nicht gestattet.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf Ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA,

Index

„Gefällt mir“ für einen Song auf Facebook™	63
„WALKMAN“-Anwendung	
Erstellen von Playlists	62
Hinzufügen von Musiktiteln zu Playlists	62
Löschen von Musiktiteln	61
Minimieren	60
Playlists	62
Verwendung des Equalizers	63

A

Abspielen	
Musik	60, 61
Akku	12
Aktualisieren Ihres Geräts	118
Alarm	115
Album	81
anzeigen	85
Anzeigen, Onlinefotos	85
Meine Alben	85
Miniaturbildgröße	81
SensMe™-Diashow	82
Analyse	
Fotos	83
Anbindung	
mit Xperia Link™	95
USB-Anbindung	95
Ändern der Größe	
Fotos	84
Android Market™ – Siehe Google Play™	38
Android™	7
Animierter Hintergrund	20
Anrufe	40, 44
abweisen	43
Anklopffunktion	42
Einstellungen	43
mehrere	42
Notfall	40
Protokoll	41
sperrern	43
umleiten	43, 44
unbeantwortet	41
weiterleiten	44
Anwenden	
Erweiterte Einstellungen	84
Spezialeffekte	84
Anwendungen	
Anordnen	22
Bildschirm	20
Sortieren	22
Überblick	126
anzeigen	
Filme	88
Videos	88
Anzeigen	
Fotos	71
mit der Kamera aufgenommene Videos	77
Audio	61
Abspielen	60, 61
Lautstärke einstellen	60
Audioinhalte	
zugehörige Inhalte	59
Aufnehmen von Fotos	
mit „Smile Shutter“	72
mit der Lächelerkennung	72
ausschalten	10

B

Barcodes scannen	106
Bearbeiten	
Fotos	84
Gesichter	83
benachrichtigung	125
Benachrichtigung	
Einstellung	24
Fenster	23, 24
Licht	23
Rufton	31
Benennen	
Gesichter	83
Bildschirm	31
Entsperrmuster für den Bildschirm	121
Garantie	15
gesprungen	15
Glas	15
Bildschirm spiegeln	106
Bildschirmtastatur	25
Blitz	
beim Fotografieren verwenden	71
Browser	92

C

Chatten	53
---------------	----

D

Datenübertragung	35
Datum	30
Designs	20
Diashow	81
Dienste	11
Drahtlose Bluetooth™-Technologie	101
Drahtlosnetze	112
Drahtlosnetzwerke	112
Drehen	
Fotos	83

E

E-Mail	54
mehr als ein Konto	54
einschalten	10
Einstellung	
Licht	84
Sättigungsgrad	84
Einstellungen	
Anruf	43
Datennutzung	35
Fotokamera	72
Internet	34
Kamera	72, 77
MMS	34
Nachrichtenfunktionen	34
Schnelleinstellungen	23
Videokamera	77
Empfangen von Objekten via Bluetooth™	103
empfehlen von Fotos und Videos	86
Empfehlen von Musik	63
Equaliser	63
Equalizer	63
Ereignisse	
Kalender	115
Erweiterungen	17

F

Facebook™	
„Gefällt mir“ für einen Song auf Facebook™	63

Synchronisierung	110	H	
Xperia™ mit Facebook verwenden	110	Hangouts™	53
Fahrtrouten	113	Headset	33
Favoriten		Verwenden	34
Radiosender entfernen aus	68	Helligkeit	31
Radiosender speichern als	68	Anpassen	31
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen	21	Herunterladen	
feste Rufnummernwahl	44	Interneteinstellungen	34
Flight Mode – siehe Flugmodus	32	Hintergrund	20
Flugmodus	32	Verwenden von Fotos als	83
Fotokamera	70, 73	I	
Einstellungen	72	Importieren von SIM-Kontakten	46
Fotos	82	Instant Messaging	53
Analyse	83	Internet	
anzeigen	81	Browser	92
Anzeigen	71, 81, 83	Einstellungen	34
Anzeigen auf einer Karte	86	K	
auf/von einem Computer übertragen	59	Kalender	115
aufnehmen	70, 71	einen Termin erstellen	115
Aufnehmen	72	Kamera	70, 72, 77
Bearbeiten	84	Aufnehmen von Fotos	72
Diashow	81	Bedienelemente	70
Drehen	83	Bildschirm	70
Fotoanzeigemodul	81	Blitz verwenden	71
Freigeben	82	Einstellungen	72, 73, 77
geografische Position hinzufügen	72	Fotos anzeigen	71
Hinzufügen eines Geo-Tags	87	Fotos aufnehmen	70, 71
Löschen	83	Georeferenzierung	72
mit demselben Aufnahmeort anzeigen	72	Gesichtserkennung	71
SensMe™-Diashow	82	Lächelerkennung	72
Verknüpfen mit Kontakt	48	schließen	70
Verwenden als Hintergrund	83	Selbstporträts	71
Verwenden als Kontaktbild	82	Smile Shutter	72
Wählen	83	Symbole	77
Zoomen	81	überblick	70
Zuschneiden	84	Video	77
Fotos aufnehmen	70	Videos anzeigen	77
durch Tippen	71	Videos aufnehmen	77
mit dem Auslöser	70	Zoom	71
mit Gesichtserkennung	71	Karten	112, 113
Selbstporträts	71	Kaufen	
Freigeben		musik	64, 65
Fotos und Videos	82	Kontakte	45
Musik	64, 65	Bild	48
Frontkamera	70	Favoriten	49
G		Foto verwenden mit	82
"Gefällt mir" für ein Foto auf Facebook™	86	Gruppen	49
"Gefällt mir" für ein Video auf Facebook™	86	importieren, von SIM-Karte	46
Georeferenzierung		Kontaktdaten zusammenführen	48
von Fotos	72	Kopieren	50
Gerät		Senden	50
Akku	13	Sichern	50
aktualisieren	118	Übertragen	50
Leistung	13	Übertragung	45, 46
Geschäftliche E-Mails, Kalendereinträge und		Konten	11
Kontakte	109	Exchange Active Sync®	11
Gesichter		Facebook™	11
Bearbeiten	83	Google™	11
Benennen	83	L	
Gesichtserkennung	71	Lächelerkennung	72
Gesteneingabe	27	Laden	12
Gmail™	54	Latitude	113
Google Latitude™	113	Lautstärke	
Google Maps™	113	für Videos einstellen	82
Google Play™	38	Taste	30
Google™-Konto, Setup	55	Lautstärke einstellen	60
Google™-Synchronisierung	109	LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement	31
GPS	112	Live-Hintergrund	20
Großbuchstabenarretierung	25		

löschen		Visualizer	67
einen Alarm	115	Wählen eines Senders	67
musik	64, 66	Radioton	68
Löschen	61	Recycling Ihres Geräts	124
Fotos und Videos	83	rückwärtige Abdeckung	
Musiktitel	61	entfernen	8
M		schließen	9
Mailbox	42	Rufton	115
Markierungsoptionen	15	S	
Microsoft® Exchange-Synchronisierung	109	Schutzfolie	15
MMS (Multimedia Messaging Service)		Screenshot	20
Einstellungen	34	Selbstporträt	70
Mobiltelefon, Wartung	118	senden	
Movies		Senden von Objekten via Bluetooth™	103
Einstellungen	89	Senden	
Löschen von Videodaten	90	Kontakte	50
Music Unlimited™	64, 66	Musik	62
musik		Visitenkarten	50
löschen	64, 66	SensMe™-Kanäle	61
Musik	33	Setup-Assistent	10
Abspielen	60, 61	sichern	
Anzeigen von Informationen zum		Daten	119
Interpreten	64, 66	Kontakte	119
auf/von einem Computer übertragen	59	Sichern	
Freigeben	64, 65	Kontakte	50
Herunterladen von Musikinformatoren	61	SIM-Karte	121
Kaufen	64, 65	einlegen	9
Lautstärke einstellen	60	Exportieren von Kontakten	50
Meine Playlists	62	Importieren von Kontakten	46
Senden	62	Smart Connect	107
Suchen mit TrackID™	64, 65	Smile Shutter	72
übertragen auf das Gerät	59	SOS - Siehe Notrufnummern	40
Verknüpfungen	61	Speicherkarte	
Verwenden eines Headsets	34	einlegen	9
Visualiser	63	Sperren	
Musik: Freunde	62	Bildschirm aktivieren	10
Musikdienste	65	Bildschirm sperren	10
N		Bildschirmsperre	10
Nachrichten		Sprache	32
Einstellungen	34	schreiben	29
Navigationsanwendung	113	Spracheingabe	29
Notrufnummern	40	Spracherkennung	29
O		STAMINA-Modus	
Orten Ihres Geräts	124	Einstellungen ändern	14
P		Standby-Zeit	
Persönliche Informationen	45	Einschätzen	14
Phonepad	28	Startbildschirm	17
PIN	121	anpassen	19
Playlists	62	Status	125
eigene abspielen	62	Leiste	23
Erstellen	62	Stummschaltung	30
Hinzufügen eines Musiktitels	62	Suchen	
Löschen	62	Musik mit TrackID™	64, 65
Musiktitel entfernen	62	Titelinformationen	65
Position	72, 112	Support	118
PUK	121	Supportanwendung	124
R		Surround-Sound-Funktion	63
Radio	67	Symbole	25, 125
Favoriten	68	in der Kamera	77
mit Lautsprecher hören	68	synchronisieren	
Monowiedergabe	69	mit Microsoft® Exchange	109
nach Sendern suchen	68	Synchronisieren	109
öffnen	67	Facebook™-Kontakte, -Kalender, -Fotos	110
Radiobereich	67	Google™-Kontakte, -Kalender, -E-Mails	109
Stereowiedergabe	69	T	
Umschalten zwischen Sendern	67	Tastatur	25
		Einstellungen	29
		Tasten	12
		Tastenfeld	25

Telefonie – Siehe Anrufe	40
Telefonkonferenzen	43
Texteingabemethode	25
TrackID™-Technologie	65
Anzeigen von Charts	64, 65
Anzeigen von Informationen zum Interpreten	64, 66
Ergebnisse verwenden	65
Freigeben eines Titels	64, 65
Kaufen eines Titels	64, 65
Mit UKW-Radio verwenden	69
Öffnen	65
Suchen nach Titelinformationen	64, 65
Titel löschen	64, 66
U	
Übertragung	
Kontakte	45, 46
UKW-Radio	
Favoriten	68
Wählen eines Senders	67
USB-Verbindung	104
V	
Verbinden	93
Verbindungen	93
Verwendung des Equalisers	63
Vibration	31, 115
Video Unlimited	90
Videochat	53
Videokamera	70, 77
Einstellungen	77
Videos aufnehmen	77
Videos	
Abspielen	82
Anhalten	82
anzeigen	81
Anzeigen	77, 81, 83
auf/von einem Computer übertragen	59, 89
Aufnehmen	77
Lautstärke anpassen	82
vor- und zurückspulen	82
Wählen	83
Videos aufnehmen	70
mit dem Auslöser	77
Visitenkarten	
Senden	50
Voreinstellungen	
Radiosender entfernen aus	68
Radiosender speichern als	68
W	
"WALKMAN"-Anwendung	
Verwendung des Equalisers	63
Wartung	118
Wi-Fi®	94
Widgets	19
Ändern der Größe	19
Z	
Zeit	
Format	30
Zeitmanagement	115
Zoom	71
Zoomen	
Fotos	81
Zurücksetzen	121
Zuschneiden	
Fotos	84