



ElmTM

Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson
make.believe

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	5
Telefonoversigt.....	6
Sådan tændes telefonen.....	7
Hjælp.....	8
Opladning af batteriet.....	8
Maksimering af batteriets ydeevne.....	9
Skærmikoner.....	10
Menuoversigt.....	11
Navigering.....	12
Hukommelse.....	13
Telefonens sprog.....	14
Indtastning af tekst.....	14
Opkald.....	16
Sådan foretager og besvarer du opkald.....	16
Kontakter	18
Hurtigopkald.....	20
Flere opkaldsfunktioner.....	21
Billedbehandling	25
Søger og kamerataster.....	25
Brug af stillkameraet.....	25
Brug af videokameraet.....	27
Sådan arbejder du med fotos.....	27
Visning og kodning af fotos.....	27
Brug af fotos.....	28
Udskrivning af fotos.....	28
Brug af webalbummer.....	29
Adgang til videoer på telefonen.....	29
Musik	31
Håndfri, bærbar stereo.....	31
Musikafspiller.....	31
Afspilningslister.....	33
SensMe™ -teknologi.....	33
Lymbøger.....	34
Køb nu.....	34
PlayNow™-program.....	34
TrackID™-program	35
Onlinemusik og -videoklip.....	35
Radio	35
Optagelse af lyd	36

Overføre og håndtere indhold.....	37
Organisering af indhold.....	37
Indhold der er beskyttet af ophavsret.....	37
Håndtering af indhold i telefonen.....	37
Overførsel af indhold til en anden telefon.....	38
Oprettelse af forbindelse mellem telefonen og en computer.....	38
Overførsel af indhold til og fra en computer.....	40
Telefonnavn.....	41
Brug af trådløs Bluetooth™-teknologi.....	41
Backup og gendannelse.....	42
Opdatering af telefonen.....	44
Opdatering af telefonen med Sony Ericsson PC Suite.....	44
Trådløs opdatering af telefonen.....	44
Meddelelser.....	45
SMS'er og MMS'er.....	45
Samtaler.....	46
Talemeddelelser.....	46
E-mail.....	46
Internet	49
Sådan får du adgang til webbrowserens værktøjslinje.....	49
Webbrowserens genveje.....	49
Bogmærker.....	49
Historiksider.....	50
Flere browserfunktioner.....	50
Internetindstillinger.....	50
Modemfunktionalitet.....	51
Internetsikkerhed og certifikater.....	53
Filoverførsel.....	53
Web-feeds.....	53
Facebook™ program.....	55
Twitter™-program.....	55
Forbundet hjemme.....	56
Wi-Fi™.....	56
DLNA™.....	56
GPS.....	58
Brug af GPS.....	58
Google Maps™ til mobile enheder.....	59
Tracker.....	59
Synkronisering.....	61
Synkroniseringsindstillinger i Sony Ericsson PC Suite.....	61
Synkronisering vha. SyncML™.....	62
Synkronisering vha. Microsoft® Exchange Server.....	62

Synkronisering vha. en computer.....	63
Synkronisering vha. en internettjeneste.....	63
Flere funktioner.....	64
Flytilstand.....	64
Alarmer.....	64
Kalender.....	65
Noter.....	65
Opgaver.....	66
Profiler.....	66
Dato og klokkeslæt.....	66
Temaer.....	67
Hovedmenuens layout.....	67
Skærmretning.....	67
Ringesignaler.....	67
Spil.....	68
Programmer.....	68
Antivirus.....	68
PIN-koder.....	69
Tastaturlås.....	70
IMEI-nummer.....	70
Fejlfinding.....	71
Ofte stillede spørgsmål.....	71
Fejlmeddelelser.....	73
Juridisk meddelelse.....	74
Stikordsregister.....	76


Introduktion

Vigtige oplysninger


Læs venligst hæftet *Vigtige oplysninger*, før du bruger din mobiltelefon.

Telefonoversigt

- 1 Højtaler
- 2 Lyssensor
- 3 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel
- 4 Skærm
- 5 Valgtaster
- 6 Opkaldstast
- 7 Aktivitetsmenutast
- 8 Navigeringstast
- 9 Tast, der låser tastaturet
- 10 Videokamera*
- 11 Slut-tast, afbrydertast
- 12 C-tast (Slet)
- 13 Lydløs-tast
- 14 Mikrofon

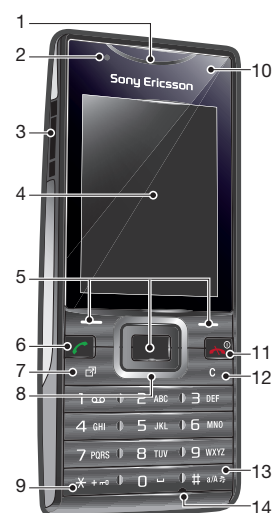

- 15 Mikrofon
- 16 Blitz
- 17 Volumetast, tast til digital zoom
- 18 Hovedkeralinse
- 19 Kamaratast
- 20 Højtaler
- 21 Strophul

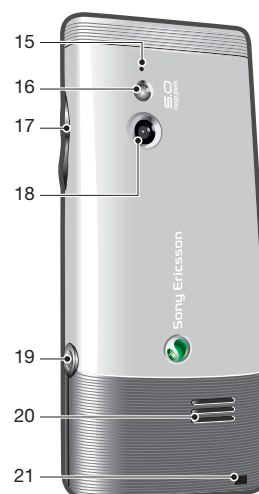


* Kameraet til videoopkald er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

Sådan isættes SIM-kortet



- 1 Fjern batteridækslet.
- 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

Sådan isættes batteriet

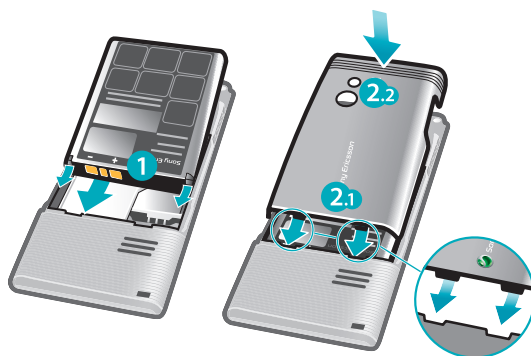
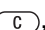


- 1 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden.
- 2 Sæt batteridækslet på.

Sådan tændes telefonen

Sådan tændes telefonen



- 1 Tryk på og hold  nede.
 - 2 Indtast PIN-koden (Personal Identification Number) til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det, og vælg **OK**.
 - 3 Vælg et sprog.
 - 4 Følg vejledningen, der vises.
- 💡 Tryk på , hvis du vil rette en fejl, mens du indtaster PIN-koden.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og tag opladeren ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet.

- 💡 Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen.

PIN-kode

Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode.

- ! Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se *SIM-beskyttelse* på side 69.

Standby

Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn. Dette skærm billede kaldes standby. Nu er telefonen klar til brug.

Widget-administrator

Du kan vise, skjule eller tilføje widget vha. Widget-administrator. En widget er en opdatering i realtid på et websted, en webside eller et skrivebord f.eks. Facebook™, Twitter™. Widgets indeholder personligt indhold eller programmer, som er valgt af brugeren.

- ! Dette program er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Sådan administreres widgets

- 1 Tryk på navigeringstasten op fra standby.
- 2 Vælg **Admin..** Widget-ikoner vises.
- 3 Vælg en widget ved at trykke navigeringstasten til venstre eller højre.
- 4 Vælg **Skjul** for at skjule en widget eller **Vis** hvis du vil have at widget vises på standby-skærmen.

Sådan startes en widget

- 1 Tryk på navigeringstasten op fra standby.
- 2 Vælg en widget ved at trykke navigeringstasten til venstre eller højre.
- 3 Tryk på **Vælg** for at starte widget.

Brug af andre net

Det kan koste ekstra at modtage opkald, sende meddelelser og overføre data, f.eks. via internetbaserede tjenester, uden for dit eget net (roaming). Kontakt din operatør for at få flere oplysninger.

Hjælp

Ud over denne Brugervejledning finder du yderligere vejledninger og flere oplysninger på www.sonyericsson.com/support.

Der findes desuden hjælpefunktioner og en brugervejledning i telefonen. Se vejledningen i det følgende, hvordan du får adgang til dem.

Sådan får du adgang til brugervejledningen i telefonen

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Brugervejledning** > **Brugervejledning**.

Sådan får du vist tip og tricks

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Brugervejledning** > **Tip og tricks**.

Sådan får du vist oplysninger om funktioner

- Gå til en funktion, og vælg **Info**, hvis punktet vises. I nogle tilfælde vises **Info** under **Indstill..**

Sådan får du telefondemoen vist

- Vælg **Menu** > **Underholdning** > **Demo**.

Sådan får du telefonens status vist

- Tryk på volumetasten. Oplysninger om telefon, hukommelse og batteri vises.


Understøttede tjenester og funktioner

- ! Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke på alle net og/eller af alle tjenesteydere alle steder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteyder vedrørende en specifik tjenestes eller funktions tilgængelighed samt eventuel yderligere betaling for adgang og forbrug.

Opladning af batteriet

Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen.

Sådan oplades batteriet

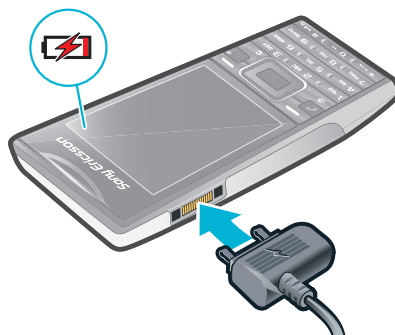

- 1 Slut opladeren til telefonen.
- 2 Fjern opladeren ved at vippe stikket opad.

Maksimering af batteriets ydeevne

- Oplad telefonen tit. Batteriet holder længere, hvis du oplader det tit.
 - Hvis du befinder dig i et område uden dækning, søger telefonen mange gange efter tilgængelige net. Derved bruges der strøm. Hvis du ikke kan flytte dig til et område med bedre dækning, bør du slukke telefonen.
 - Deaktiver 3G, trådløs Bluetooth™-teknologi, alle aktive Wi-Fi™-forbindelser og GPS, når du ikke har brug for disse funktioner.
 - Dæk ikke telefonens antenne, når du taler i telefon.
- 💡 Gå til www.sonyericsson.com/support for at få mere at vide om, hvordan batteriets ydeevne maksimeres.

Skærmikoner

Disse ikoner kan vises på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Batteriet er næsten fuldt opladet
	Batteriet skal snart oplades
	Netværksdækningen er god
	Der er ingen netværksdækning (vises også i flymodus)
	Et 3G-netværk er tilgængeligt
	Et UMTS HSPA-netværk er tilgængeligt
	Ubesvarede opkald
	Viderestillede opkald
	Aktuelt opkald
	Mikrofonen er slået fra
	Højtaleren er tændt
	Telefonen er i lydløs modus
	Ny sms
	Ny mms
	Ny e-mail
	Musikafspilleren spiller
	Radioen spiller
	Et håndfrit sæt er tilsluttet
	Bluetooth-funktionen er aktiveret
	Et Bluetooth-headset er tilsluttet
	Telefonen er tilsluttet til et WiFi-netværk
	Telefonen er tilsluttet til internettet
	Sikkert websted
	En alarm er aktiveret
	Aftalepåmindelse
	Opgavepåmindelse
	GPS er aktiveret
	Et Java™ -program er aktiveret
	Aktivering af antivirus
	USB-kabel er tilsluttet

Menuoversigt*

PlayNow™

Kamera

Positionstjenester

Google Maps
Navigation
Tracker
Mine favoritter
Indstillinger

Opkald**



Alle



Besvarede



Udgående opkald



Mistede

Internet

Meddelelser

Skriv ny
Indbakke/Samtaler
Meddelelser
E-mail
Ring til talemedd.

Kontakter

Mig selv
Ny kontakt

Organizer

Alarmer
Programmer
Filhåndtering **
Filoverførsel
Opgaver
Noter
Egne medier
Videoopkald
Synkronisering
Timer
Stopur

Lygte
Regnemaskine

Underholdning

Onlinetjenester
Radio
TrackID™
Spil
Optag lyd
GreenHeart™
Demo

Medier

Foto
Musik
Video
Spil
Web-feeds
Indstillinger

Kalender

Indstillinger

Generelt
Profiler
Tid og dato
Sprog
Opdater software
Stemmestyring
Genveje
Flytilstand
Automatisk tastelås
PIN-koder
Sikkerhed
Hjælp ved handicap
Telefonens status
Nulstil alt

Lyde og alarmer

Ringelydstyrken
Ringesignal
Lydløs funktion
Stigende ringesignal
Vibrator
Meddelelsesalarm
Tastelyd

Visning

Baggrundsbillede

Layout af h.menu
Tema
Startskærm
Pauseskærm
Urets størrelse
Lysstyrke
Rediger linjenavne

Opkald

Hurtigkald
Noise shield
Clear Voice
Smartsøgning
Viderestil opkald
Skift til Linje 2
Håndter opkald
Tid
Vis eller skjul mit nr.
Håndfri

Forbindelser

Wi-Fi
Bluetooth
USB
Telefonnavn
Indholdsdeling
Synkronisering
Enhedsstyring
Mobilnet
Datakommunikation
Internetindstillinger
Indst. for streaming
Meddelelsesindstill.
SIP-indstillinger
Tilbehør

Brugerhjælp

Brugervejledning
Overfør indstillinger
Basisopsætning
Tip og tricks
GreenHeart™

* Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige.

** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer.

Navigering

Sådan får du adgang til hovedmenuen

- Tryk på midterste valgtast for at vælge **Menu**, når **Menu** vises på skærmen.
- Tryk på  og derefter på midterste valgtast for at vælge **Menu**, hvis **Menu** ikke vises på skærmen.

Sådan navigeres i telefonmenuerne



- Tryk navigeringstasten op, ned, til venstre eller højre for at flytte gennem menuerne.

Sådan vælger du handlinger på skærmen

- Tryk på den venstre, midterste eller højre valgtast.


Sådan får du vist indstillinger for et punkt

- Vælg **Indstill.**, f.eks. for at redigere.

Sådan afsluttes en funktion

- Tryk på .

Sådan vender du tilbage til standby

- Tryk på .

Sådan navigeres i medier

- 1 Vælg **Menu** > **Medier**.
- 2 Gå til et menupunkt, og tryk navigeringstasten mod højre.
- 3 Tryk navigeringstasten mod venstre for at gå tilbage.

Sådan sletter du elementer

- Tryk på  for at slette elementer, f.eks. tal, bogstaver, billeder og lyd.

Faner

Der kan forekomme faner. **Opkald** har f.eks. faner.



Sådan skiftes der mellem faner

- Tryk navigeringstasten til venstre eller højre.

Genveje

Du kan bruge navigeringstastens genveje til at gå direkte til funktioner fra standby.

Sådan bruges navigeringstastgenveje

- Tryk navigeringstasten op, ned, til venstre eller højre for at gå direkte til en funktion.

Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genveje**.
- 2 Gå til et punkt, og vælg **Rediger**.
- 3 Gå til et menupunkt, og vælg **Genvej**.

Hovedmenuens genveje

Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevis.

Sådan går du direkte til et hovedmenupunkt

- Vælg **Menu**, og tryk på (1) – (9), (*+0), (0-) eller (#+0).
- ! **Layout af h.menu skal være indstillet til Gitter.** Se *Sådan ændres hovedmenuens layout* på side 67.

Aktivitetsmenu

Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang til:

- **Nye hændelser** – mistede opkald og nye meddelelser.
- **Igangv. prog.** – programmer, der kører i baggrunden.
- **Mine genveje** – tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem.
- **Internet** – nem adgang til internettet.

for at åbne aktivitetsmenuen

- Tryk på (☰).

Hukommelse

Du kan gemme indhold et hukommelseskort, i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Fotos og musik gemmes på hukommelseskortet, hvis et hukommelseskort er isat. I modsat fald, eller hvis hukommelseskortet er fyldt, gemmes fotos og musik i telefonens hukommelse. Meddelelser og kontakter gemmes i telefonens hukommelse, men du kan vælge at gemme dem på SIM-kortet.


Hukommelseskort

- ! Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt.

Telefonen understøtter et microSD™-hukommelseskort, der giver telefonen mere lagerplads. Denne type kort kan også bruges som en transportabel hukommelse til andre kompatible enheder.


Du kan flytte indhold mellem et hukommelseskort og telefonens hukommelse.

Sådan isættes et hukommelseskort

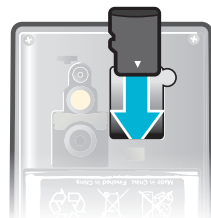

- Tag batteridækslet af, og isæt hukommelseskortet med de gulfarvede kontakter nedad.

Sådan tages et hukommelseskort ud

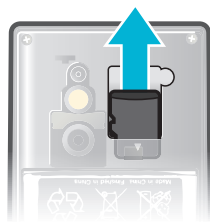

- Fjern batteridækslet, og skub til hukommelseskortet for at tage det ud.

Telefonens sprog

Du kan vælge et sprog, som telefonen skal anvende.

Sådan ændres telefonens sprog

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Sprog > Telefonens sprog**.
- 2 Vælg en indstilling.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst vha. multitap- eller Lyntekstindtastning . Ved Lyntekstindtastning anvendes et indbygget ordbogsprogram.

Sådan skifter du skrivesprog

- Tryk på og hold trykket ned, mens du indtaster tekst.

Sådan skifter du tekstindtastningsmetode

- Tryk på og hold trykket ned, mens du indtaster tekst.

Sådan skifter du mellem store og små bogstaver eller tal.

- Tryk på , mens du indtaster tekst.

Sådan indtaster du tal

- 1 Tryk på , mens du indtaster tekst, indtil vises øverst på skærmen.
- 2 Tryk på for at indtaste et nummer.

- 💡 Tryk på og hold – trykket ned for at indtaste et tal i tekstindtastningsmodus.

Sådan indtaster du tegnsætningstegn og symboler


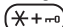



- 1 Tryk kortvarigt på , mens du indtaster tekst.
- 2 Rul til et symbol, og vælg **Indsæt**.

- 💡 Du kan også trykke på for at vælge blandt de oftest anvendte tegnsætningstegn.

Sådan indtaster du tekst vha. lyntekstindtastning

- 1 Vælg f.eks. **Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse**.
- 2 Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde trykket ned for at skifte til lyntekstindtastning.
- 3 Tryk kun én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på , , , . Skriv hele ordet, før du ser på forslagene.
- 4 Tryk på , eller tryk navigeringstasten ned for at få vist ordbogsforslag.
- 5 Tryk på for at acceptere et forslag og tilføje et mellemrum.

Sådan indtaster du tekst vha. flere tastetryk

- 1 Vælg f.eks. **Menu** > **Meddelelser** > **Skriv ny** > **Meddelelse**.
- 2 Hvis  vises, skal du trykke på og holde  trykket ned for at skifte til indtastning vha. flere tryk.
- 3 Tryk flere gange på  – , indtil det ønskede bogstav vises.
- 4 Tryk på  for at tilføje et mellemrum.

Sådan føjes ord til telefonens ordbog


- 1 Vælg **Indstill.** > **Stav ord**, mens du indtaster tekst vha. Lyntekstindtastning.
- 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg **Gem**.

Opkald

Du skal tænde telefonen og være inden for et nets dækningsområde.

Sådan foretager og besvarer du opkald



Sådan foretager du et opkald

- 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer).
 - 2 Tryk på .
- 💡 Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten.

Sådan afsluttes et opkald

- Tryk på .

Sådan foretages internationale opkald

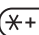- 1 Tryk på , og hold den nede, indtil et "+"-tegn vises.
- 2 Tast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret.
- 3 Tryk på .

Sådan ringer du et nummer op igen

- Hvis **Prøv igen?** vises, skal du vælge **Ja**.
- ⚠️ Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter på at opkaldet forbindes. Når opkaldet går igennem, udsender telefonen et højt signal.

Sådan besvarer du et opkald

- Tryk på .

Sådan afviser du et opkald

- Tryk på .


Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald

- Tryk volumetasterne op eller ned.

Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald

- 1 Tryk på og hold  nede.  vises.
- 2 Tryk på og hold  nede igen for at genoptage samtalen.

Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald

- Vælg **Højt.Til.**  vises.
- ⚠️ Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse.

Sådan får du vist mistede opkald fra standby

-  vises. Tryk på  for at åbne opkaldslisten.

Baggrundsmusik

Du kan føje baggrundsmusik til et igangværende opkald. Når baggrundsmusikken er aktiveret, kan alle deltagerne høre den. Hvis mikrofonen slås fra, fortsætter afspilningen af baggrundsmusikken.

Sådan starter du afspilningen af baggrundsmusik under et opkald

- Vælg **Musik** under opkaldet.
- 💡 Se *Sådan afspiller du musik* på side 31.

Sådan stopper du afspilningen af baggrundsmusik under et opkald

- Tryk på den midterste valgtast.


Sådan ændrer du baggrundsmusikkens lydstyrke under et opkald

- Tryk volumentasten op eller ned.
- ! Det er kun musikens styrke, der kan ændres, mens musikken spiller.


Lydkvalitet opkald

Lydskjoldet frafiltrerer udefrakommende lyde, der kan gøre det svært for den anden at høre din stemme, mens funktionen Clear Voice hjælper dig til bedre at høre på overfyldte steder.

Sådan slås Lydskjoldet til

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Noise shield** > **Til**. Når Lydskjoldet er slået til, vises  under opkald.

Sådan slås Lydskjoldet fra

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Noise shield** > **Fra**. Når Lydskjoldet er slået fra, vises  under opkald.

Sådan slås funktionen Clear Voice til

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Clear Voice** > **Til**.



Sådan slås funktionen Clear Voice fra

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Clear Voice** > **Fra**.

Videoopkald

Under et videoopkald kan den person, du taler med, få vist dig på skærmen.

Inden du foretager videoopkald

3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt, når  eller  vises. Begge opkaldets parter skal have et 3G-telefonabonnement (UMTS), der understøtter 3G-tjenesten (UMTS) og skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde.

Sådan foretages et videoopkald

- 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer).
- 2 Vælg **Indstill.** > **Foretag videoopk..**

Sådan bruges zoom med et udgående videoopkald

- Tryk navigeringstasten op eller ned.

Sådan deler du fotos og videoer under et videoopkald

- 1 Tryk navigeringstasten til venstre under et videoopkald for at skifte til fanen til videodeling.
- 2 Gå til et videoklip eller foto, og vælg **Del**.

Sådan får du vist indstillinger for videoopkald


- Vælg **Indstill.** under opkaldet.

Nødopkald

Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis du er inden for et nets rækkevidde.

- ! I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet.

Sådan foretager du et nødopkald

- Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på .



Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill.** > **Specielle numre** > **Nødopkaldsnumre**.

Opkaldsliste

Du kan få vist oplysninger om ubesvarede , , du har foretaget, samt mistede eller afviste  opkald.

Sådan ringes til et nummer på opkaldslisten

- 1 Tryk på , og gå til en fane.
- 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på .

Kontakter

Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under **Kontakter**. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.

- 💡 Du kan synkronisere dine kontakter med Sony Ericsson PC Suite.

Standardkontakter

Du kan vælge de kontaktoplysninger, der skal vises som standard. Hvis **Telefonkontakter** vælges som standard, er det kun kontaktinformation, der er gemt i telefonens hukommelse, der er anført i **Kontakter**. Hvis du vælger **SIM-kontakter** som standard, vises kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, i **Kontakter**.

Sådan vælges standardkontakter

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill.** > **Avanceret** > **Standardkontakter**.
- 3 Vælg en indstilling.

Telefonkontakter

Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse.

Sådan tilføjer du en telefonkontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Tilføj**.
- 3 Indtast navnet, og vælg **OK**.
- 4 Gå til **Nyt nummer**, og vælg **Tilføj**.
- 5 Indtast nummeret, og vælg **OK**.
- 6 Vælg en nummerindstilling.
- 7 Skift mellem fanerne, og tilføj oplysninger i felterne.
- 8 Vælg **Gem**.

Opkald til kontakter




Sådan ringer du til en kontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til en kontakt, og tryk på .

Sådan går du direkte til kontaktlisten

- Tryk på og hold  –  nede.

Sådan foretager du et opkald vha. Smartsøgning

- 1 Tryk på  –  for at indtaste en række (mindst to) cifre. Alle de poster, som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste.
- 2 Gå til en kontakt eller et telefonnummer, og tryk på .


Sådan aktiverer eller deaktiverer du Smartsøgning

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Smartsøgning**.
- 2 Vælg en indstilling.

Redigering af kontakter

Sådan tilføjes der oplysninger til en telefonkontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Rul til en kontakt, og vælg **Indstill.** > **Rediger kontakt**.
- 3 Skift mellem fanerne, og vælg **Tilføj** eller **Rediger**.
- 4 Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes eller redigeres.
- 5 Vælg **Gem**.


 Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele personlige ringetoner og billeder til kontakterne.

Sådan kopierer du navne og numre til telefonkontakter

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill.** > **Avanceret** > **Kopier fra SIM**.
- 3 Vælg en indstilling.

Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill.** > **Avanceret** > **Kopier til SIM-kort**.
- 3 Vælg en indstilling.

 Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet.

Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill.** > **Avanceret** > **Autogem på SIM**.
- 3 Vælg en indstilling.

Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill.** > **Avanceret** > **Backup på kort**.

SIM-kontakter

SIM-kontakterne kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på telefonens SIM-kort.

Sådan tilføjer du en SIM-kontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Tilføj**.
- 3 Indtast navnet, og vælg **OK**.
- 4 Indtast nummeret, og vælg **OK**.
- 5 Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger.
- 6 Vælg **Gem**.

Sletning af kontakter

Sådan slettes alle kontakter

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill. > Avanceret > Slet alle kontakter**.
- 3 Vælg en indstilling.

Kontakthukommelsens status

Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse.

Sådan vises kontakthukommelsens status

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill. > Avanceret > Hukomm.status**.

Mig selv

Du kan indtaste oplysninger om dig selv og f.eks. sende dit visitkort.

Sådan indtastes oplysninger under Myself

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til **Mig selv**, og vælg **Åbn**.
- 3 Gå til en indstilling, og rediger oplysningerne.
- 4 Vælg **Gem**.

Sådan tilføjer du dit eget visitkort

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til **Mig selv**, og vælg **Åbn**.
- 3 Gå til **Mine kontaktopl.**, og vælg **Tilføj > Opret nyt**.
- 4 Skift mellem fanerne, og tilføj oplysninger i felterne.
- 5 Indtast oplysningerne, og vælg **Gem**.

Grupper

Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og e-mail-adresser fra **Telefonkontakter**, du vil sende meddelelser til. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald.

Sådan oprettes en gruppe numre og e-mail-adresser

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill. > Grupper**.
- 3 Gå til **Ny gruppe**, og vælg **Tilføj**.
- 4 Indtast et navn på gruppen, og vælg **Fortsæt**.
- 5 Gå til **Ny**, og vælg **Tilføj**.
- 6 Gå til hvert af de kontakttелефонnumre eller e-mail-adresser, du vil markere, og vælg **Marker**.
- 7 Vælg **Fortsæt > Udført**.

Hurtigopkald

Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til fra standby. Kontakterne kan gemmes i position 1-9.

Sådan tildeles kontakter til hurtigopkaldsnumre

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill. > Hurtigkald**.
- 3 Rul til et positionsnummer, og vælg **Tilføj**.
- 4 Vælg en kontakt.

Sådan ringer du hurtigt op

- Indtast positionsnummeret, og tryk på .

Flere opkaldsfunktioner


Talemeddelelse

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de, der ringer op, lægge en talemeddelelse, hvis du ikke besvarer opkaldet.

Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsetjeneste

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indstillinger > fanen Meddelelsesindstill. > Talemeddelelsesnr..**
- 2 Indtast nummeret, og vælg **OK**.

Sådan kalder du op til talemeddelelses tjenesten

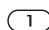- Tryk på og hold  nede.

Stemmestyring

Ved at oprette stemmekommandoer kan du:

- Foretage stemmestyrede opkald – kalde op til nogen ved at sige deres navn
- Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfri udstyr

Sådan optages en stemmekommando vha. stemmestyret opkald

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Aktiver**.
 - 2 Vælg **Ja > Ny talekommando**, og vælg en kontakt. Vælg det nummer, stemmekommandoen skal tilføjes, hvis kontakten har flere numre.
 - 3 Følg vejledningen, der vises. Vent på signalet, og sig kommandoen, der skal optages. Optag stemmekommandoen, som f.eks. "Johns mobil". Stemmekommandoen afspilles.
 - 4 Vælg **Ja**, hvis optagelyden er i orden. Hvis ikke, skal du vælge **Nej** og gentage trin 3 og 4.
- ! Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon.

Sådan foretages et stemmestyret opkald til en kontakt

- 1 Tryk på en volumentast og hold den trykket ned.
- 2 Vent på tonen og sig en optaget stemmekommando, for eksempel "Johns mobil". Telefonen afspiller kommandoen til dig, og du forbinder opkaldet.

Sådan kan du aktivere telefonsvareren og optage svarkommandoer

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Stemmestyring > Talesvar > Aktiver**.
- 2 Følg vejledningen, der vises, og vælg **Fortsæt**. Vent på tonen og sig "Svar", eller sig et andet ord.
- 3 Vælg **Ja** for at acceptere, eller **Nej** for at foretage en ny optagelse.
- 4 Vent på tonen og sig "Optaget", eller sig et andet ord.
- 5 Vælg **Ja** for at acceptere, eller **Nej** for at foretage en ny optagelse.
- 6 Følg vejledningen, der vises, og vælg **Fortsæt**.
- 7 Vælg de omgivelser, du ønsker at aktivere telefonsvareren i.

Sådan besvares et opkald vha. stemmekommandoer

- Sig "Svar".

Sådan genoptages en stemmekommando


- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Stemmestyring > Stemmestyrer opkald > Rediger navne.**
- 2 Gå til en kommando, og vælg **Indstill. > Erstat tale.**
- 3 Vent på signalet, og sig kommandoen.

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste.

- ! Når **Begræns opkald** bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige.

Sådan viderestilles opkald

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Opkald > Viderestil opkald.**
- 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling.
- 3 Vælg **Aktiver.**  vises.
- 4 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg **OK.**

Opkald venter

Der høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald, mens "Opkald venter" er aktiveret.

Sådan aktiveres Opkald venter

- Vælg **Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver.**

Mere end ét opkald

Du kan håndtere mere end ét opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du besvarer et andet. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte et af de to første.

Sådan skifter du mellem to opkald

- Tryk på  under opkaldet.



Sådan forbindes to opkald

- Vælg **Indstill. > Forbind opkald** under opkaldet.

Sådan afslutter du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald

- Tryk først på , og derefter på .


Sådan foretages et nyt opkald

- 1 Tryk på  under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald.
- 2 Vælg **Indstill. > Tilføj opkald.**
- 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på .

Sådan besvarer du opkald nummer to

- Tryk på  under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald.

Sådan afviser du et opkald nummer to

- Tryk på  under opkaldet, og fortsæt igangværende opkald.

Sådan afslutter du et igangværende opkald og besvarer opkald nummer to

- Vælg **Erstat aktivt opkald** under opkaldet.

Konferenceopkald

Når du bruger et konferenceopkald, kan du føre en fælles samtale med op til fem personer.

Sådan tilføjes en ny deltager

- 1 Tryk på  under opkaldet. Derved parkeres de tilføjede opkald.
- 2 Vælg **Indstill.** > **Tilføj opkald**.
- 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på .
- 4 Vælg **Indstill.** > **Forbind opkald** for at tilføje den nye deltager.
- 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere.

Sådan frakobles en deltager

- 1 Vælg **Indstill.** > **Afbryd deltager**.
- 2 Vælg den deltager, du vil koble ud.

Sådan startes en privat samtale

- 1 Vælg **Indstill.** > **Tal med** under opkaldet, og vælg den deltager, du vil tale med.
- 2 Vælg **Indstill.** > **Forbind opkald** for at genoptage konferenceopkaldet.

Mine numre

Du kan få vist, tilføje og redigere dine egne telefonnumre.

Sådan kontrollerer du dine telefonnumre

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Gå til **Ny kontakt**, og vælg **Indstill.** > **Specielle numre** > **Mine numre**.
- 3 Vælg en indstilling.

Accepter opkald

Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre.

Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Håndter opkald** > **Accepter opkald** > **Kun fra listen**.
- 2 Gå til **Ny**, og vælg **Tilføj**.
- 3 Vælg en kontakt eller **Grupper**.

Sådan accepteres alle opkald

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Håndter opkald** > **Accepter opkald** > **Alle der kalder op**.

Begrænsning af opkald

Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen.

- ! Hvis du videregiver indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge.

Indstillinger til begrænsning af opkald

Standardindstillingerne er:

- **Alle udgående** – begræns alle udgående opkald
- **Udg. internationale** – begræns alle udgående, internationale opkald
- **Udg. v. int. roaming** – alle udgående, internationale opkald undtagen opkald til dit hjemland
- **Alle indgående** – begræns alle indgående opkald
- **Indg. ved roaming** – alle indgående opkald, når du er i udlandet

Sådan begrænses opkald

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Håndter opkald** > **Begræns opkald**.
- 2 Vælg en indstilling.
- 3 Vælg **Aktiver**.
- 4 Indtast password, og vælg **OK**.

Opkaldstid og -pris

Under et opkald viser telefonen, hvor lang tid opkaldet har varet. Du kan også kontrollere varigheden af dit seneste opkald, dine udgående opkald og samlet tid for alle dine opkald.

Sådan kontrolleres opkaldstiden

- Vælg **Menu > Indstillinger > Opkald > Tid > Opkaldstimere**.

Sådan vises eller skjules eget telefonnummer

Du kan bestemme, om du vil vise eller skjule nummeret, der vises på opkaldsmottagerens telefon, når du foretager et opkald.


Sådan skjuler du dit telefonnummer

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Opkald > Vis eller skjul mit nr..**
- 2 Vælg **Skjul nummer**.

Billedbehandling

Du kan tage fotos og optage videoer, som du kan vise, gemme eller sende. Du kan finde fotos og videoklip, du har gemt, i **Medier** og **Filhåndtering**.

Søger og kamerataster

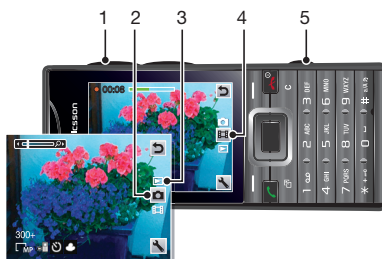

1	Zoom ind eller ud
2	Fototilstand
3	Få fotos og videoklip vist
4	Fototilstand
5	Aktiver kameraet/tag fotos/optag videoklip

Sådan aktiverer du kameraet

- Tryk på .

Sådan skiftes indstillinger





- Aktiver kameraet, og vælg .

Sådan får du vist oplysninger om indstillinger

- Gå til en indstilling, og vælg .

Brug af stillkameraet

Sådan tages et foto

- Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- Tryk  halvt ned for at bruge autofokus.
- Tryk  helt ned for at tage fotoet, når prikken og fokusrammen er grønne. Fotoet gemmes automatisk.
- Tryk på  for at vende tilbage til søgeren og tage yderligere et foto.

Sådan bruges zoom

- Tryk på volumetasten.

Sådan justeres lysstyrken

- Tryk navigeringstasten til venstre for at mindske lysstyrken. Tryk navigeringstasten til højre for at øge lysstyrken. Lysstyrkens niveau vises ved siden af .

Søg ansigt

Du kan bruge denne funktion til at bringe et ansigt, der ikke er i centrum, i fokus. Kameraet finder automatisk op til tre ansigter og viser dem i hvide rammer. En grøn ramme viser det ansigt, der er valgt til fokusering. Der fokuseres på det ansigt, der er nærmest kameraet.




Sådan søges der efter et ansigt

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Vælg  > **Fokus** > **Søg ansigt**.



Søg smil

Med Søg smil kan du fange din families og dine venners smil. Kameraet finder op til tre ansigter, vælger et ansigt, som skal smile og fokuserer derefter automatisk. En gul ramme viser, hvilket ansigt der er valgt. Kameraet tager automatisk billedet, når det valgte ansigt smiler.

Sådan indstiller du Søg smil

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Vælg  > **Optagetilstand** > **Søg smil**.
- 3 Når  vises, er kameraet i Søg smil-tilstand.




Sådan bruger du Søg smil

- 1 Peg med kameraet på motivet, med **Søg smil** aktiveret.
- 2 Tryk  helt ned. Smilfinderfunktionen er aktiveret, når  vises. En gul ramme viser, hvilket ansigt der er i fokus.
- 3 Kameraet tager automatisk billedet, når den fotograferede person smiler.
- 4 Hvis du vil tage et foto, selvom kameraet ikke har fundet et smil, skal du trykke  helt ned igen.

Motiver

Du kan bruge **Motiver** til hurtigt at indstille kameraet til situationer, du ofte kommer ud for. Det gøres vha. de forprogrammerede motiver. Kameraet har en række faste indstillinger, som du kan tilpasse til det valgte motiv, så fotoet kan blive så godt som muligt.




Sådan bruger du Motiver

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Vælg  > **Motiver**.
- 3 Vælg et motiv.
- 4 Vælg  for at vende tilbage til søgeren.
- 5 Tag et foto.

fotofix

Du kan bruge Ret foto til forbedring af fotos. Med ét klik kan lysstyrke, lys og kontrast justeres, så du får det bedst mulige foto. Forbedringerne gemmes som en kopi af fotoet. Det oprindelige foto påvirkes ikke.

Sådan forbedres et foto med Fotofix

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Kontroller, at **Gennemgang** er indstillet til **Til**. Vælg  > **Indstillinger**, og gå til **Gennemgang** > **Til**. Vælg  for at vende tilbage til søgeren.
- 3 Tag et foto.
- 4 Vælg **Indstill.** > **Ret foto**, mens du får vist fotoet.
- 5 Kontroller forbedringen, og vælg **Gem** for at gemme.
- 6 Hvis du ikke ønsker at gemme forbedringen, skal du vælge **Tilbage**.

Tip til brug af kameraet

Tredjedelsreglen

Undlad at placere dit motiv midt i rammen. Du kan opnå et bedre resultat, hvis du flytter motivet frem i billedets første tredjedel.

Hold kameraet stille

Hold kameraet i ro for at undgå slørede fotos. Prøv at holde din hånd i ro ved at støtte den mod et stabilt objekt. Du kan også bruge selvudløseren, så du er sikker på, at telefonen er i ro, når fotoet tages.

Kom tættere på

Hvis du går så tæt som muligt på dit motiv, kan du undgå at bruge zoom. Forsøg at få motivet til at fylde hele søgeren.

Hold dig inden for blitzrækkevidde

Fotos, der tages uden for blitzens maksimale rækkevidde, bliver for mørke. Blitzens maksimale rækkevidde er cirka fire skridt fra motivet.

Overvej variation

Tænk i nye vinkler, og bevæg dig mod motivet. Tag nogle lodrette fotos. Prøv forskellige positioner.

Brug en ensartet baggrund





En ensartet baggrund medvirker til at fremhæve dit motiv.

Hold objektivet rent

Mobiltelefoner bruges i al slags vejr og alle slags steder og bæres i lommer og tasker. Dette betyder, at kameraobjektivet bliver snavset og fyldt med fingeraftryk. Rengør objektivet med en blød klud.

Brug af videokameraet

Sådan optager du en video

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Tryk  helt ned for at starte optagelsen.
- 3 Tryk  helt ned for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk.
- 4 Tryk på  for at vende tilbage til søgeren og optage yderligere en video.


Sådan arbejder du med fotos

Du kan få vist, forbedre og organisere dine fotos og videoer på computeren ved at installere programmet *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Det kan hentes på www.sonyericsson.com/support.



Brug programmet Media Go™ til at overføre indhold til og fra telefonen.

Visning og kodning af fotos

Sådan får du fotos vist

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Rul gennem dine fotos.


Sådan får du videoer vist

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Gå til en video, og tryk på den midterste valgstast. Videoer er markeret med  i øverste venstre hjørne.

Sådan får du vist fotos i et diasshow

- 1 Vælg **Menu > Medier > Foto > Kameralbum**.
- 2 Vælg en måned.
- 3 Gå til et foto, og vælg **Vis**.
- 4 Vælg **Indstill. > Sideshow**.
- 5 Vælg et humør.

Visning af fotos på et kort



Du kan knytte din geografiske position til et foto, du tager. Det kaldes geokodning. Geokodede fotos er kodet med  i **Medier**. Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis du ikke kan vise fotos på et kort.

- ! Oplysninger, der indsamles ved mobil-id, er unøjagtige. Sony Ericsson påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden af sådanne lokationsdata.

Sådan vises der fotos på et kort

- Vælg **Menu** > **Medier** > **Foto** > **Geotags**.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du geo tagging

- 1 Aktiver kameraet, og tryk på navigeringstasten for at gå til .
- 2 Vælg  > **Indstillinger** > **Tilføj position**.
- 3 Vælg en indstilling.

Samlinger

Du kan organisere dine fotos vha. fotokoder. Du kan oprette nye koder, tildele en eller flere koder til et foto eller fjerne en kode fra et foto. Fotos med den samme kode gemmes sammen under **Fotokoder**. Du kan f.eks. føje koden "ferie" til alle dine feriefotos og få dem alle sammen vist i **Fotokoder** under koden "ferie".

Sådan oprettes et nyt fotomærke

- 1 Vælg **Menu** > **Medier** > **Foto** > **Kameralbum**.
- 2 Vælg en måned.
- 3 Rul til et foto, og vælg **Vis**.
- 4 Tryk navigeringstasten ned, og vælg **Indstill.** > **Ny kode**.

Sådan samles fotos

- 1 Vælg **Menu** > **Medier** > **Foto** > **Kameralbum**.
- 2 Vælg en måned.
- 3 Gå til et foto, og vælg **Vis**.
- 4 Tryk navigeringstasten ned, og rul til en kode.
- 5 Vælg **Indstill.** > **Kod dette foto**.
- 6 Gå til hvert foto, du vil kode, og vælg **Indstill.** > **Kod dette foto**.

Sådan sletter du en kode fra et foto

- 1 Tryk navigeringstasten ned, mens et foto vises
- 2 Rul til en kode, og vælg **Indstill.** > **Fortryd kode**.

Brug af fotos

Du kan føje et foto til en kontakt, som du kan bruge, når telefonen startes, som baggrund i standby eller som pauseskærm.

Sådan bruges fotos

- 1 Vælg **Menu** > **Medier** > **Foto** > **Kameralbum**.
- 2 Vælg en måned.
- 3 Gå til et foto, og vælg **Vis**.
- 4 Vælg **Indstill.** > **Brug som**.
- 5 Vælg en indstilling.

Udskrivning af fotos

Du kan udskrive fotos via et USB-kabel, når det er sluttet til en PictBridge™-kompatibel printer.

- 💡 Du kan også udskrive på en Bluetooth-kompatibel printer, der understøtter "Object Push Profile".

Sådan udskrives fotos via et USB-kabel

- 1 Vælg **Menu > Medier > Foto > Kameralbum**.
- 2 Vælg en måned.
- 3 Vælg **Indstill. > Marker > Marker flere** eller **Marker alle**.
- 4 Vælg **Indstill. > Udskriv** og følg anvisningerne.
- 5 Tilslut USB-kablet i telefonen.
- 6 Tilslut USB-kablet i printeren.
- 7 Vent på feedback fra telefonen.
- 8 Indstil eventuelt printerindstillinger, og vælg **Udskriv**.

💡 Hvis der opstår en printerfejl, skal du tage USB-kablet ud og sætte det i igen.

Brug af webalbummer

Du kan sende fotos eller videoer til et webalbum, hvis dit abonnement understøtter denne tjeneste. Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis du ikke kan sende indhold til et webalbum.

! Webtjenester forudsætter ofte en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteyderen. Desuden kan yderligere bestemmelser og gebyrer være gældende. Kontakt tjenesteyderen for at få flere oplysninger.

Sådan sender du fotos, du har gemt på telefonen, til et webalbum

- 1 Vælg **Menu > Medier > Foto > Kameralbum**.
- 2 Vælg en måned og et år.
- 3 Rul til fotoet og vælg **Indstill. > Send > I webalbummer**.
- 4 Vælg en webalbumtjeneste. Indtast dine logon-oplysninger, hvis du bliver bedt om det.
- 5 Vælg et album, eller tilføj et nyt album.
- 6 Skriv tekst og vælg **Send**.

Sådan sender du videoer, du har gemt på telefonen, til et webalbum

- 1 Vælg **Menu > Medier > Video > Videoer**.
- 2 Rul til en video, og vælg **Indstill. > Send > I webalbummer**.
- 3 Vælg en webalbumtjeneste. Indtast dine logon-oplysninger, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Vælg et webalbum, eller tilføj et nyt webalbum.
- 5 Indtast en tekst, og vælg **Send**.

Sådan sender du fotos eller videoer, du netop har taget, til et webalbum

- 1 Vælg **Send > I webalbummer**, når du har taget et foto eller optaget en video.
- 2 Vælg en webalbumtjeneste. Indtast dine logon-oplysninger, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Vælg et album, eller tilføj et nyt album.
- 4 Indtast en tekst, og vælg **Send**.

Sådan får du webalbummer vist

- 1 Vælg **Menu > Medier > Foto > Webalb..**
- 2 Vælg et webalbum.

Sådan går du til en webadresse fra kontakter

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til en kontakt, og vælg **Åbn**.
- 3 Gå til en webadresse og vælg **Gå til**.

Adgang til videoer på telefonen

Du kan gennemse og afspille videoer vha. videoafspilleren fra **Medier** og **Filhåndtering**. Du finder videoer, du har optaget med kameraet, under **Kameralbum**. Du kan få adgang til andre videoer fra **Videoklip**.

Sådan afspiller du videoer

- 1 Vælg **Menu** > **Medier** > **Video** > **Videoer** eller **Kameralbum**.
- 2 Gå til en titel, og vælg **Afspil**.

Sådan stoppes afspilningen af en video

- Tryk på den midterste valgtast.

Sådan går du hurtigt frem og tilbage

- Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede.

Sådan skiftes mellem videoer

- Tryk navigeringstasten til højre eller venstre.

Sådan ændres lydstyrken

- Tryk volumetasterne op eller ned.

Sådan ændrer du videoskærmens størrelse

- Tryk navigeringstasten ned.

Musik

Du kan lytte til musik, lydbøger og podcasts. Brug programmet Media Go™ til at overføre indhold til og fra telefonen. Der er flere oplysninger under *Overførsel af indhold til og fra en computer* på side 40.

Håndfri, bærbærbar stereo



Sådan bruger du håndfrit udstyr

- Tilslut det bærbar, håndfrit udstyr. Musikken stopper, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er afsluttet.
- ! Hvis der ikke fulgte hovedtelefoner med telefonen, kan du købe dem særskilt.

Musikafspiller

Sådan afspiller du musik

- 1 Vælg **Menu** > **Medier** > **Musik**.
 - 2 Gennemgå kategorivis vha. navigeringstasten.
 - 3 Gå til en titel, og vælg **Afspil**.
- 💡 Indenfor en kategori kan du trykke på (2) – (9) for at gå til poster, der begynder med et bestemt bogstav.

Sådan stoppes musikafspilningen

- Tryk på den midterste valgtast.

Sådan går du hurtigt frem og tilbage

- Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede.

Sådan skiftes mellem numre

- Tryk navigeringstasten til højre eller venstre.

Sådan ændres lydstyrken

- Tryk volumetasterne op eller ned.

Sådan minimerer du musikafspilleren

- Vælg **Indstill.** > **Minimer**.

Sådan vendes der tilbage til afspilleren

- Vælg **Menu** > **Medier**.

Understøttede filformater

Følgende filformater understøttes af din telefon:

Funktion	Formater	Filtypenavne
Afspilning af ringesignal	3GP	.3gp
	AAC	.aac
	MP4	.mp4
	M4A	.m4a
	MP3	.mp3
	AMR	.amr
	AMR-WB	.awb
	WAV	.wav
	SMF (GM, GML, SP-MIDI understøttes)	.mid
	iMelody	.imy
	XMF (Mobile XMF/DLS understøttes)	.xmf, .mxmf
	WMA	.wma
Video- og lydafspilning	MP4 (video: MPEG4 eller H.264, lyd: AAC, AAC+, eAAC+)	.mp4
	3GPP™ (video: MPEG4, H.263 eller H.264, lyd: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	.3gp
	WMV	.wmv, .asf
Streaming og progressiv overførsel - video	3GPP™ PSS Rel6	
	MP4 (video: MPEG4 eller H.264, lyd: AAC, AAC+, eAAC+)	
	3GPP™ (video: MPEG4, H.263 eller H.264, lyd: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	
Streaming og progressiv overførsel - lyd	3GP	
	AAC	
	MP4	
Videoptagelse	AMR	
	H.263 profil 0, niveau 10	
Lydoptagelse	MPEG-4 Visual Simple-profil niveau 4a	
	AMR-NB	
	AAC (kun til videoptagelse)	
	WAV - PCM lineært indhold (fra Java™)	

Funktion	Dekoderformat	Understøttet i filformat
Videofspilning	MPEG-4 Visual Simple-profil	3GP/MP4
	H.264 Baseline-profil	3GP/MP4
	H.263 profil 0	3GP
	VC-1 (WMV9) Simple-profil	WMV

Musikafspilning	MPEG-1/2/2.5, layer 3-lyd	MP3
	AAC/AAC+/eAAC+	3GP/AAC/MP4/M4A
	WMA version 2,7,8: Klasse 1	WMA
	WMA version 9: niveau 3	WMA
	WMA Pro (profil M0a)	WMA
	Lineær/A-law/ μ -law PCM	WAV

Afspilningslister

Du kan oprette afspilningslister for at organisere dine musikfiler. Du kan føje numre og mapper til en afspilningsliste. Det kan tage et par minutter, før telefonen har oprettet en afspilningsliste.


Sådan oprettes en afspilningsliste

- 1 Vælg **Menu > Medier > Musik > Afspilningslister**.
- 2 Gå til **Ny afspilningsliste**, og vælg **Tilføj**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **OK**.
- 4 Gå til hvert af de numre, du vil tilføje, og vælg **Marker**.
- 5 Vælg **Tilføj** for at føje de markerede numre til afspilningslisten.

Sådan føjes der numre til en afspilningsliste

- 1 Vælg **Menu > Medier > Musik > Afspilningslister**.
- 2 Vælg en afspilningsliste.
- 3 Gå til **Tilføj musik**, og vælg **Tilføj**.
- 4 Gå til hvert af de numre, du vil tilføje, og vælg **Marker**.
- 5 Vælg **Tilføj** for at føje de markerede numre til afspilningslisten.

SensMe™ -teknologi

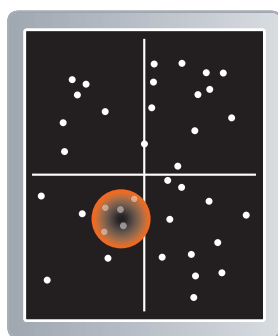

Du kan oprette afspilningslister på to måder vha. SensMe™ -teknologi: efter humør eller fra alle numre på telefonen. For at oprette spillelister efter humør skal du først bruge programmet Media Go™ til at overføre numre til telefonen. Oplysninger om humør, tempo og akkorder tilføjes derefter. Numrene vises som punkter på et kort med to akser. I visningen **Alle**, placeres alle numrene i telefonen tilfældigt på kortet.

Sådan oprettes en afspilningsliste efter humør

- 1 Vælg **Menu > Medier > Musik**.
- 2 Rul til **SensMe™** og vælg **Åbn**.
- 3 Tryk navigeringstasten op, ned, til højre eller venstre.
- 4 Kontroller, at du befinder dig i visningen **Humør**. Hvis ikke, skal du vælge **Humør**.
- 5 Tryk navigeringstasten op, ned, til højre eller venstre for at få vist de forskellige numre.
- 6 Vælg **Tilføj**, og tryk navigeringstasten op eller ned for at vælge et område med numre.
- 7 Vælg **Opret** for at oprette afspilningslisten og afspille den i musikafspilleren.
- 8 Vælg **Indstill. > Gem afsp.liste**.
- 9 Indtast et navn, og vælg **OK**.

Sådan oprettes en afspilningsliste, når alle numre vises

- 1 Vælg **Menu > Medier > Musik**.
- 2 Rul til **SensMe™** og vælg **Åbn**.
- 3 Tryk navigeringstasten op, ned, til højre eller venstre.
- 4 Kontroller, at du befinder dig i visningen **Alle**. Hvis ikke, skal du vælge **Alle**.
- 5 Tryk navigeringstasten op, ned, til højre eller venstre for at få vist de forskellige numre.
- 6 Vælg **Tilføj**, og tryk navigeringstasten op eller ned for at vælge et område med numre.
- 7 Vælg **Opret** for at oprette afspilningslisten til afspilning i musikafspilleren.
- 8 Vælg **Indstill. > Gem afsp.liste**.
- 9 Indtast et navn, og vælg **OK**.

Lydbøger

Hvis du bruger Media Go™ til at overføre lydbøger til telefonen fra en computer, kan du lytte til lydbøger på telefonen. Det kan tage nogle minutter, før en lydbog, du har overført, vises på listen med tilgængelige lydbøger.

Sådan får du adgang til lydbøger

- Vælg **Menu > Medier > Musik > Lydbøger**.
- 💡 Du finder lydbøger i andre formater end M4B eller lydbøger, der ikke har ID3v2-kapitelkoder, i mappen **Numre**.

Køb nu

Hvis du abonnerer på en musiktjeneste, der tillader begrænset, ikke-permanent brug af telefonen, kan du markere et nummer, du er interesseret i at købe senere. Næste gang, du synkroniserer din musik med programmet Microsoft® Windows Media® Player på en computer med forbindelse til internettet, vil du blive spurgt, om du vil købe det nummer, du markerede tidligere. Hvis du accepterer, overføres nummeret til computeren, og beløbet debiteres kontoen til den musiktjeneste, du benytter. Denne service kræver et abonnement og en konto hos en musiktjeneste, hvorfra der kan hentes musik, en computer med programmet Microsoft® Windows Media® Player 11 eller senere kompatibel version af programmet Microsoft® Windows Media® Player samt en USB-forbindelse til pc'en.

- ! Du kan ikke se, at et nummer er markeret. Du kan ikke fjerne markeringer af numre, du har markeret.

Sådan markeres et nummer

- Tryk på og hold  trykket ned, mens det nummer, du vil markere, spilles.

PlayNow™-program

Når du åbner programmet **PlayNow™**, får du adgang til PlayNow™ arena, hvor du kan hente musik, spil, ringetoner, temaer og baggrundsbilleder. Du kan se eller høre indholdet,

inden køb og overførsel til telefonen. Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis du ikke kan bruge programmet PlayNow™.

! Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande.

Hvis du vil have flere funktioner, kan du besøge webshoppen PlayNow™ på www.sonyericsson.com/playnow, som du får adgang til via en computer. Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til www.sonyericsson.com/support og læse *PlayNow™ Feature guide*.

Sådan bruger du programmet PlayNow™

- 1 Vælg **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Gennemgå PlayNow™ og følg vejledningen, for at lytte til eksempler og købe indhold.

TrackID™-program

TrackID™-teknologi er en service, der anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter titlen, kunstneren og albumnavnet for nummer, der afspilles via en højttaler eller i telefonens radio. Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis du ikke kan bruge programmet TrackID™

Sådan søger du efter oplysninger om et nummer

- Vælg **Menu** > **Underholdning** > **TrackID™** > **Start**, mens du hører et nummer gennem en højttaler.
- Vælg **Indstill.** > **TrackID™** > **TrackID™**, mens du hører et nummer på telefonens radio.

💡 Du får de bedste resultater ved at bruge TrackID™ et roligt sted.



Onlinemusik og -videoklip

Du kan se videoklip og lytte til musik, som du streamer til telefonen fra internettet. Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på 71, hvis du ikke kan bruge internettet.

Sådan vælges en datakonto til streaming

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Indst. for streaming** > **Opret forbindelse via:**
- 2 Vælg den datakonto, du vil bruge.
- 3 Vælg **Gem**.

Sådan streames onlinemusik og -videoklip

- 1 Vælg **Menu** > **Internet**.
- 2 Vælg , og vælg derefter .
- 3 Vælg et link, at streame fra.

Radio

! Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt.

Sådan tændes radioen

- 1 Slut håndfrit udstyr til telefonen.
- 2 Vælg **Menu** > **Underholdning** > **Radio**.

Sådan søges automatisk efter kanaler

- Vælg **Søg**.

Sådan finindstiller du frekvensen

- Tryk navigeringstasten til højre eller venstre.

Sådan ændres lydstyrken

- Tryk volumetasterne op eller ned.

Sådan minimeres radioen

- Vælg **Indstill.** > **Minimer**.

Sådan vendes tilbage til radioen

- Vælg **Menu** > **Underholdning** > **Radio**.

Lagring af kanaler

Du kan gemme op til 20 forudindstillede kanaler.

Sådan gemmes kanaler automatisk

- Vælg **Indstill.** > **Kanaler** > **Gem automatisk**.

Sådan gemmes kanaler manuelt

- 1 Vælg **Indstill.** > **Kanaler** > **Gem**, når du har fundet en radiokanal.
 - 2 Rul til en position, og vælg **Indsæt**.
 - 3 Du kan om ønsket omdøbe kanalen. Vælg **Gem**.
- 💡 Du kan også gemme en kanal på en position ved at trykke på og holde **0** - **9** trykket ned.

Sådan skiftes der mellem gemte kanaler

- Tryk navigeringstasten op eller ned.
- 💡 Du kan også vælge en kanal, der er gemt, ved at trykke på **0** - **9**.

Optagelse af lyd

Du kan optage en talebesked eller et opkald. Lyde, du har optaget, kan også bruges som ringesignaler.

- ! I visse lande eller stater er det lovpligtigt at informere samtaltens anden part, inden samtalen optages.

Sådan optager du lyd

- 1 Vælg **Menu** > **Underholdning** > **Optag lyd** > **Optag**.
- 2 Vælg **Gem** for at stoppe optagelsen og gemme.

Sådan optages et opkald


- 1 Vælg **Indstill.** > **Optag** under et opkald.
- 2 Vælg **Gem** for at gemme optagelsen.

Sådan aflytter du en optagelse

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Gå til **Musik**, og vælg **Åbn**.
- 3 Gå til en optagelse, og vælg **Afspil**.

Overføre og håndtere indhold

Du kan overføre og håndtere indhold, f.eks. billeder og musik.

- ! Visse former for materiale, der er beskyttet af copyright, må ikke udveksles.  angiver, at et objekt er beskyttet.

Organisering af indhold

Telefonindhold, såsom billeder, videoer, lyde, temaer, websider, spil og programmer gemmes i telefonhukommelsen eller på dit hukommelseskort. Dette indhold gemmes i separate mapper i **Filhåndtering**, som gør det let at finde det, du leder efter.

Du kan finde Filhåndtering under **Menu > Organizer > Filhåndtering**. Der er tre faner at undersøge:

- **Alle filer** – alt indhold i telefonhukommelsen og på hukommelseskortet.
- **På hukommelseskort** – alt indhold på hukommelseskortet.
- **I telefon** – alt indhold i telefonhukommelsen.

Indhold der er beskyttet af ophavsret

Elementer, der hentes eller modtages vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være beskyttet af ophavsret via DRM (Digital Rights Management - styring af rettigheder til digitalt indhold). Du kan muligvis ikke kopiere, sende eller overføre sådanne elementer.

Sådan får oplysninger om ophavsret for en fil vist

- 1 Vælg **Menu > Organizer > Filhåndtering**.
- 2 Rul til en mappe, og vælg **Åbn**.
- 3 Rul til en fil, og vælg **Indstill. > Oplysninger**.

Håndtering af indhold i telefonen

Du kan bruge **Filhåndtering** i telefonen til at håndtere indhold, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Faner og ikoner i **Filhåndtering** viser, hvor indholdet er gemt. Slet indhold for at skaffe plads, når hukommelsen er fyldt.

Sådan vises hukommelsesstatus

- 1 Vælg **Menu > Organizer > Filhåndtering**.
- 2 Vælg **Indstill. > Hukomm.status**.
- 3 Vælg **Hukommelseskort** eller **Telefon**.

Sådan markerer du mere end et objekt i en mappe

- 1 Vælg **Menu > Organizer > Filhåndtering**.
- 2 Gå til en mappe, og vælg **Åbn**.
- 3 Vælg **Indstill. > Marker > Marker flere**.
- 4 Gå til hvert af de objekter, du vil markere, og vælg **Marker**.

Valg af alle elementer i en mappe

- 1 Vælg **Menu > Organizer > Filhåndtering**.
- 2 Gå til en mappe, og vælg **Åbn**.
- 3 Vælg **Indstill. > Marker > Marker alle**.

Sådan flyttes objekter mellem telefonens hukommelse og hukommelseskortet.

- 1 Vælg **Menu > Organizer > Filhåndtering**.
- 2 Find et objekt, og vælg **Indstill. > Håndter fil > Flyt**.
- 3 Vælg **Hukommelseskort** eller **Telefon**.
- 4 Gå til en mappe, og vælg **Åbn**.
- 5 Vælg **Sæt ind**.

Sådan får du vist oplysninger om indhold

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Find et objekt, og vælg **Indstill.** > **Oplysninger**.

Kopiering af elementer

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Find et element, og vælg **Indstill.** > **Håndter fil** > **Kopier**.
- 3 Vælg **Hukommelseskort** eller **Telefon**.
- 4 Gå til en mappe, og vælg **Åbn**.
- 5 Vælg **Sæt ind**.

Omdøbning af elementer eller en mappe

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Find et element, og vælg **Indstill.** > **Håndter fil** > **Omdøb**.
- 3 Indtast et nyt navn, og vælg **OK**.

Sortering af indholdet i en mappe

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Gå til en mappe, og vælg **Indstill.** > **Sorter efter**.
- 3 Vælg en funktion.

Oprettelse af en undermappe

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Gå til en mappe, og vælg **Åbn**.
- 3 Vælg **Indstill.** > **Ny mappe**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **OK**.

Sletning af elementer

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Find et element, og vælg **Indstill.** > **Slet** > **Ja**.

Sletning af alt indhold på hukommelseskortet

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Filhåndtering**.
- 2 Vælg **Indstill.** > **Hukomm.status** > **Hukommelseskort**.
- 3 Vælg **Indstill.** > **Formater kort** > **Ja**.

Overførsel af indhold til en anden telefon

Du kan sende indhold, f.eks. i meddelelser eller via trådløs Bluetooth-teknologi.

Sådan sendes indhold

- 1 Gå til et punkt, og vælg **Indstill.** > **Send**.
- 2 Vælg en overførselsmetode.

! Kontroller, at modtageenheden understøtter den overførselsmetode, du vælger.

Oprettelse af forbindelse mellem telefonen og en computer

Der er to måder, hvorpå der kan etableres forbindelse mellem telefonen og en computer:

- Brug af USB-kabel
- Brug af trådløs Bluetooth™-teknologi

Oprettelse af forbindelse vha. et USB-kabel

Du kan forbinde telefonen til en computer vha. et USB-kabel, der er kompatibelt med telefonen.

Inden du forbinder telefonen til en computer, skal du vælge **Pc-tilstand**.

Sådan vælges pc-funktion

- Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelser > USB > Vælg standardtilst.**, og vælg dernæst **Pc-tilstand**.

Sådan forbindes telefonen til en computer vha. et USB-kabel

- 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet.
 - 2 **Computer:** Hvis du ikke allerede har installeret Sony Ericsson PC Suite, vises dialogboksen *Installer Sony Ericsson PC-software*. Klik på *Installer* for at installere den nødvendige software automatisk.
 - 3 I dialogboksen *Bærbar enhed vælges Der skal ikke gøres noget*.
- ! Afbryd ikke USB-kablet under overførsel af indhold, da dette kan korrumper indholdet.

PC Companion

Med PC Companion kan du:

- Opdage indhold i din telefon.
 - Bruge din telefon som et modem.
 - Installere den pc-software, der skal bruges til at synkronisere og sikkerhedskopiere sikkerhedsindholdet.
- For yderligere oplysninger inkl. funktionsvejledninger, bedes du gå til www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Gå til www.sonyericsson.com/support for at hente Mac®-kompatibel software.

Kompatible operativsystemer

Du skal have et af følgende operativsystemer for at kunne bruge pc-software fra Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 eller nyere

Sådan installeres PC Companion

- ! Hvis den nødvendige USB-software ikke er installeret på din pc, skal du installere PC Companion. Funktionaliteten Automatisk afspilning skal også aktiveres på din pc.
- 1 Brug et USB-kabel, der understøttes af telefonen, tilslut telefonen til en computer, der kører et Microsoft® Windows®-operativsystem
 - 2 **Computer:** Følg anvisningerne på skærmen.

Træk og slip af indhold

Du kan trække og slippe indhold mellem telefonen, et hukommelseskortet og en computer vha. programmet Microsoft® Windows®.

Sådan gennemser du telefonhukommelsen eller hukommelseskortet fra en computer

- ! Afbryd ikke USB-kablet under overførsel af indhold, da dette kan korrumper indholdet.
- 1 Forbind telefonen til computeren.
 - 2 **Computer:** Dobbeltklik på ikonet *Denne computer* på skrivebordet.
 - 3 Du kan vise mapperne *Telefonhukommelse* og *Hukommelseskort* ved at dobbeltklikke på dit telefonikon under *Enheder med flytbart lager* i vinduet *Denne computer*.

Sådan trækkes og slippes indhold

- 1 Slut telefonen til en computer vha. et USB-kabel, der understøttes af telefonen.
- 2 **Computer:** Vent, indtil telefonens hukommelse og hukommelseskortet vises som eksterne diske i programmet Microsoft® Windows® Stifinder.
- 3 Træk og slip markerede filer mellem telefonen og computeren.

Sådan tages USB-kablet ud på en sikker måde


 Afbryd ikke USB-kablet under overførsel af indhold, da dette kan korrumpere indholdet.

- 1 **Computer:** Højreklik på ikonet *Sikker fjernelse af hardware* i programmet Microsoft® Windows® Explorer.
- 2 Vælg de drev, du vil afbryde. Vælg *Stop*.
- 3 Vent, indtil du får besked om, at det er sikkert at fjerne drevet. Tag USB-kablet ud.


Oprettelse af forbindelse vha. trådløs Bluetooth™-teknologi

Du kan etablere en trådløs forbindelse mellem telefonen og en computer, der understøtter trådløs Bluetooth™-teknologi. Bluetooth™-funktionen i telefonen og computeren skal slås til, inden oprettelse af forbindelse påbegyndes. Til Bluetooth™-kommunikation anbefales der en maksimal afstand på 10 meter uden faste genstande ind imellem.

Sådan aktiveres Bluetooth™-funktionen

- Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Aktiver**.
-  Kontroller, at Bluetooth™-funktionen på den enhed, du vil parre telefonen med, er aktiveret og synlig for andre enheder.

Sådan deaktiveres Bluetooth™-funktionen

- Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Sluk**.
-  Bluetooth-funktionen skal deaktiveres, når den ikke er i brug, for at spare på batteriet.

Sådan vises og skjules telefonen


- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth**.
- 2 Vælg **Indstill. > Synlighed**.
- 3 Vælg en funktion.

Sådan forbinder du telefonen til en computer vha. trådløs Bluetooth-teknologi

- 1 **Computer:** Dobbeltklik på ikonet Bluetooth™ på computeren.
- 2 Vælg *Bluetooth/Søg efter enheder*.
- 3 Højreklik på telefonnavnet, og vælg *Forbind enhed*.
- 4 Vælg en PIN-kode, og klik på *OK*.
- 5 **Telefon:** Når **Tilføj til Mine enheder?** vises, vælges **Ja**.
- 6 Indtast PIN-koden, og vælg **OK**.
- 7 **Computer:** Dobbeltklik på telefonnavnet.
- 8 Dobbeltklik på ikonet for seriel port.
- 9 **Telefon:** Når **Tillad?** vises, vælges **Ja**.

Overførsel af indhold til og fra en computer

Du kan bruge programmet Media Go™ til at overføre medieindhold mellem telefonen og en computer. Programmet Media Go™ kan hentes via PC Companion eller fra www.sonyericsson.com/support.

-  Mac®-kompatibel software kan også hentes på www.sonyericsson.com/support.

Sådan overføres indhold vha. Media Go™

- 1 Tilslut telefonen til en computer vha. et USB-kabel, der understøttes af telefonen.
- 2 **Computer:** Når dialogboksen *Bærbar enhed* vises, vælges *Transfer to or from Device using Media Go* og klik på *OK*. Programmet Media Go™ åbnes.
- 3 **Computer:** Vent indtil enheden vises i navigationsruden *Bibliotek* i venstre side i vinduet Media Go™. Du kan nu vælge og overføre filer mellem telefonen og computeren.
- 4 Flyt filer mellem telefonen og computeren vha. programmet Media Go™.

Egne medier

Du kan bruge **Egne medier** til at overføre indhold fra programmet Media Go™ til telefonen automatisk. Du kan også bruge **Egne medier** til overførsel af indhold fra en DLNA-server.

Inden du bruger **Egne medier**, skal du installere Media Go™ på computeren og aktivere **Mediedeling**. Programmet Media Go™ kan hentes via PC Companion eller fra www.sonyericsson.com/support.

Sådan indstiller du Egne medier

- 1 **Computer:** Åbn programmet Media Go™ og aktivér *Mediedeling*.
- 2 **Telefon:** Vælg **Menu** > **Organizer** > **Egne medier** > **Indstill.** > **Opsætningsguide** og følg anvisningerne.

Sådan overfører du automatisk indhold til telefonen vha. Media Home

- 1 Åben programmet Media Go™ på computeren.
- 2 Slut telefonen til opladeren. **Egne medier** starter en automatisk overførsel, når opladeren er tilsluttet.

Sådan startes Media Home manuelt

- 1 **Computer:** Åbn programmet Media Go™.
- 2 **Telefon:** Vælg **Menu** > **Organizer** > **Egne medier** og tryk på **Start**

Sådan browser du og henter indhold fra en DLNA-server

- 1 Vælg **Organizer** > **Egne medier** > **Indstill.** > **Gennemse**.
- 2 Vælg en server, og marker det indhold, du vil hente.
- 3 Tryk på **Overf..**

Telefonnavn

Du kan angive et navn til telefonen, som vises for andre enheder, når der f.eks. bruges trådløs Bluetooth™-teknologi.

Sådan indtastes et telefonnavn

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Telefonnavn**.
- 2 Indtast telefonnavnet, og vælg **OK**.

Brug af trådløs Bluetooth™-teknologi

Du kan gratis bruge Bluetooth™-teknologi til at oprette trådløs forbindelse til andre enheder. Du kan f.eks.:

- Oprette forbindelse til håndfri enheder.
- Oprette forbindelse til flere enheder på samme tid.
- Oprette forbindelse til computere og få adgang til internettet.
- Udveksling af MP3-filer, virtuelle forretningskort, fotos og mere.
- Spille spil med flere deltagere.

- ! Ved Bluetooth-kommunikation anbefales en afstand på højst 10 meter (33 fod) uden massive genstande imellem.

Inden du bruger trådløs Bluetooth™-teknologi

Du skal aktivere Bluetooth™-funktionen for at kommunikere med andre enheder. Du skal muligvis også forbinde telefonen med andre Bluetooth™-enheder.

Sådan aktiveres Bluetooth™-funktionen

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Bluetooth** > **Aktiver**.
- ! Kontroller, at Bluetooth™-funktionen på den enhed, du vil parre telefonen med, er aktiveret og synlig for andre enheder.

Sådan parrer du telefonen med en anden enhed

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Bluetooth** > **Tilføj ny enhed**.
- 2 Vælg en enhed.
- 3 Indtast om nødvendigt en passcode.

Sådan tillades forbindelse til telefonen

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg en enhed på listen.
- 3 Vælg **Indstill.** > **Tillad forbindelse**.
- 4 Vælg **Spørg altid** eller **Tillad altid**.

- ! Det er kun muligt med enheder, der kræver adgang til en sikker tjeneste.

Strømbesparelse

Du kan bruge strømbesparelsesfunktionen til at spare på batteriet. I strømbesparelsesmodus kan du kun oprette forbindelse til en enkelt Bluetooth-enhed. Hvis du vil oprette forbindelse til flere Bluetooth-enheder på samme tid, skal du deaktivere funktionen.

Sådan aktiverer du strømbesparelse

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Bluetooth** > **Indstill.** > **Strømbesparelse** > **Til**.

Overførsel af lyd til og fra en håndfri Bluetooth-enhed

Du kan overføre lyd til og fra en håndfri Bluetooth-enhed med telefonens tastatur eller den relevante tast på den håndfrie enhed.

Sådan overføres lyd

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Bluetooth** > **Indstill.** > **Indgående opkald**.
- 2 Vælg en indstilling. I **telefonen** overfører lyden til telefonen. **Til håndfrit udstyr** overfører lyden til det håndfrie udstyr.

- ! Lyden overføres til det håndfrie udstyr, hvis du vælger funktionen **I telefonen** og svarer med håndfri-tasten.

Sådan overfører du lyd under et opkald

- 1 Vælg **Lyd** under et opkald.
- 2 Vælg fra listen over tilgængelige håndfri enheder.

Backup og gendannelse

Du kan sikkerhedskopiere og gendanne kontakter, kalenderen, opgaver, noter og bogmærker, men med Sony Ericsson PC Suite, som du finder via PC Companion eller fra www.sonyericsson.com/support.

Du kan også sikkerhedskopiere og gendanne kontakter i din telefon ved at flytte indhold mellem hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Se **Håndtering af indhold i telefonen** på side 37.

- 💡 Sikkerhedskopier telefonens indhold jævnligt for at sikre, at du ikke mister det.

Sådan sikkerhedskopieres der med Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Start Sony Ericsson PC Suite fra *Start/Programmer/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Følg tilslutningsanvisningerne Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Gå til sikkerhedskopierings- og gendannelsesafsnittet i Sony Ericsson PC Suite, og tag en sikkerhedskopi af telefonens indhold.

Sådan gendannes telefonens indhold med Sony Ericsson PC Suite

- ! Sony Ericsson PC Suite overskriver alt telefonens indhold under gendannelsesprocessen. Du kan beskadige telefonen, hvis du afbryder processen.
- 1 **Computer:** Start Sony Ericsson PC Suite fra *Start/Programmer/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Følg tilslutningsanvisningerne Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Gå til sikkerhedskopierings- og gendannelsesafsnittet i Sony Ericsson PC Suite, og gendan telefonens indhold.

Opdatering af telefonen

Du kan opdatere telefonen med den seneste software, så du opnår optimal ydeevne og adgang til de seneste forbedringer. Der kræves et USB-kabel og en pc med internetforbindelse.

Du kan få oplysninger om, hvordan det gøres, på

www.sonyericsson.com/update.



- Husk at tage backup af telefonens indhold, inden du opdaterer. Se *Backup og gendannelse* på side 42.

Opdatering af telefonen med Sony Ericsson PC Suite

Du kan opdatere telefonen via et USB-kabel og *Sony Ericsson PC Suite*. Når telefonen får forbindelse, søger den automatisk efter nye opdateringer og giver dig besked, hvis den finder nogle.

Trådløs opdatering af telefonen

Du kan opdatere telefonen trådløst vha. programmet Update Service på telefonen. Du mister ikke personlige data eller oplysninger i telefonen.



- Update Service kræver dataadgang, f.eks. GPRS, 3G eller HSDPA.

Sådan vælges indstillinger for Opdateringstjeneste

- Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Opdater software > Indstillinger > Internetindstillinger**.

Sådan bruger du Update Service

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Opdater software**.
- 2 Vælg **Søg efter opdatering**, og følg den vejledning, der vises.

Meddelelser

SMS'er og MMS'er

Meddelelser kan indeholde tekst, billeder, lydeffekter, animation og melodier.

Når du sender meddelelser, vælger telefonen automatisk den bedst egnede metode (SMS eller MMS) til afsendelse af meddelelsen.

Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis du ikke kan bruge MMS.

Afsendelse af meddelelser

Du kan sende meddelelser fra din telefon. En standard-SMS kan højst være på 160 tegn (inkl. mellemrum), hvis der ikke føjes andre elementer til meddelelsen. Hvis du skriver mere end 160 tegn, oprettes yderligere SMS. SMS'en sendes sammenkædet.



Sådan oprettes og sendes en meddelelse

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse**.
 - 2 Indsæt tekst. Tryk navigeringstasten ned, rul ved at trykke navigeringstasten til venstre eller højre, og marker et element, hvis du vil føje elementer til meddelelsen.
 - 3 Vælg **Fortsæt > Opslag i Kontakter**.
 - 4 Vælg en modtager, og vælg **Send**.
- ! Hvis du sender en meddelelse til en gruppe, betaler du muligvis for hvert medlem. Kontakt tjenesteyderen for at få oplysninger.

Sådan kopieres og indsættes tekst i en meddelelse

- 1 Vælg **Indstill. > Kopier og indsæt**, mens du skriver meddelelsen.
- 2 Vælg **Kopier alt** eller **Marker og kopier**. Gå til og vælg tekst din meddelelse.
- 3 Vælg **Indstill. > Kopier og indsæt > Sæt ind**.

Modtagelse og lagring af meddelelser

Du vil få besked, når du modtager en meddelelse.  eller  vises. Meddelelser gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fyldt, kan du slette meddelelser eller gemme dem på hukommelses- eller SIM-kortet.

Sådan gemmes en indgående meddelelse på et hukommelseskort

- Vælg **Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indstillinger > Gem i > Hukommelseskort**.

Sådan gemmes en meddelelse på SIM-kortet

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > Meddelelser**, og vælg en mappe.
- 2 Gå til en meddelelse, og vælg **Indstill. > Gem meddelelse**.

Sådan får du vist en meddelelse i indbakken

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indbakke**.
- 2 Gå til meddelelsen, og vælg **Vis**.

Sådan kalder du op til et nummer i en meddelelse

- Gå til telefonnummeret, og tryk på , mens du får vist meddelelsen.

Meddelelsesindstillinger

Du kan vælge indstillinger, f.eks. Meddelelsesalarm og standardplacering, der skal anvendes til alle meddelelser. Du kan angive andre indstillinger, f.eks. leveringsprioritet og leveringstidspunkt, for hver meddelelse, du sender.

Sådan angiver du indstillinger for alle meddelelser

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **Meddelelser** > **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstilling.

Sådan angiver du indstillinger for en specifik meddelelse

- 1 Vælg **Indstill.** > **Avanceret**, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager.
- 2 Gå til et punkt, og vælg **Rediger**.

Samtaler

Du kan vælge, om du vil have dine meddelelser vist i **Samtaler** eller **Indbakke**. En meddelelssamtale viser alle meddelelser mellem dig og en af dine kontakter.

Sådan får du vist meddelelser i Samtaler

- Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **Indbakke** > fanen **Samtaler**.
- Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **Samtaler**, og vælg en samtale.

Sådan sendes en meddelelse fra Samtaler

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser**.
- 2 Vælg **Samtaler**, eller vælg **Indbakke** > fanen **Samtaler**.
- 3 Vælg en samtale.
- 4 Skriv en meddelelse, og vælg **Send**.

Talemeddelelser

Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse.

- ! Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS.

Sådan optager og sender du en talemeddelelse

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **Skriv ny** > **Talemeddelelse**.
- 2 Optag meddelelsen, og vælg **Stop** > **Send** > **Opslag i Kontakter**.
- 3 Vælg en modtager, og vælg **Send**.

E-mail

Du kan modtage e-mails på din telefon og bruge alle standard e-mail-funktioner.

- 💡 Du kan synkronisere din e-mail vha. programmet Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Inden brug af e-mail

Opsætningsguiden kan bruges til at kontrollere, om indstillingerne for din e-mailkonto kan hentes automatisk. Hvis dette ikke fungerer, bliver du bedt om at indtaste indstillingerne manuelt.

- ! Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger for at bruge e-mail. Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis du ikke kan bruge internettet.

Manuel indtastning af e-mail-indstillinger

Du kan oprette en e-mail-konto i telefonen ved at indtaste e-mail-indstillingerne manuelt. Du skal have de relevante oplysninger vedr. konto og indstillinger, inden du bruger opsætningsguiden. Du kan kontakte netoperatøren ang. e-mail-konti, der er inkluderet i dit telefonabonnement. Ellers skal du kontakte din e-mail-udbyder.

Du skal bruge følgende oplysninger:

- E-mail-adresse – den adresse, som andre bruger til at sende e-mail til dig på. Den omfatter altid tegnet @.
- E-mail-brugernavn – det navn, du bruger til at logge på din e-mail-konto. Alt afhængigt af din e-mail-konto kan det være det samme som din e-mail-adresse.
- E-mail-password – det password, du bruger til at logge på din e-mail-konto.

- Indgående e-mail-server (POP3 eller IMAP4). Det identificerer den server, hvorpå dine indgående e-mail gemmes (f.eks. mail.example.com).

Sådan opretter du en e-mail-konto første gang

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > E-mail**, hvis du vil starte guiden til opsætning af e-mail.
 - 2 Følg vejledningen for at oprette kontoen.
- 💡 Hvis du vil indtaste indstillingerne manuelt, kan du kontakte din e-mail-udbyder for at få flere oplysninger. E-mail-udbyderen kan være det firma, der har leveret din e-mail-adresse.

Sådan opretter du en POP3 e-mail-konto manuelt

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > E-mail**.
 - 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
 - 3 Vælg **Konti**.
 - 4 Rul til **Ny konto** og vælg **Tilføj**. Opsætningsguiden åbnes derved.
 - 5 Vælg kontotypen.
 - 6 Indtast dit navn, og vælg **Fortsæt**.
 - 7 Indtast din e-mail-adresse, og vælg **Fortsæt**.
 - 8 Indtast dit brugernavn til den indgående server, og vælg **Fortsæt**.
 - 9 Indtast dit password til den indgående server, og vælg **Fortsæt**.
 - 10 Du færdiggør konfigurationen manuelt ved at vælge **Nej**.
 - 11 Vælg **POP3**, og vælg **Fortsæt**.
 - 12 Indtast det indgående POP3-servernavn, og vælg **Fortsæt**.
 - 13 Indtast det udgående servernavn (SMTP), og vælg **Fortsæt**.
- ⚠️ Din e-mail-udbyder bruger muligvis yderligere indstillinger i deres e-mail-opsætning. Hvis det er tilfældet, skal du redigere din e-mail-konto, inden du kan bruge den.

Sådan opretter du en IMAP4-e-mail-konto manuelt

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > E-mail**.
 - 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
 - 3 Vælg **Konti**.
 - 4 Rul til **Ny konto** og vælg **Tilføj**. Opsætningsguiden åbnes derved.
 - 5 Vælg kontotypen.
 - 6 Indtast dit navn, og vælg **Fortsæt**.
 - 7 Indtast din e-mail-adresse, og vælg **Fortsæt**.
 - 8 Indtast dit brugernavn til den indgående server, og vælg **Fortsæt**.
 - 9 Indtast dit password til den indgående server, og vælg **Fortsæt**.
 - 10 Du færdiggør konfigurationen manuelt ved at vælge **Nej**.
 - 11 Rul til IMAP4, og vælg **Fortsæt**.
 - 12 Indtast det indgående IMAP4-servernavn, og vælg **Fortsæt**.
 - 13 Indtast det udgående servernavn (SMTP), og vælg **Fortsæt**.
- ⚠️ Din e-mail-udbyder bruger muligvis yderligere indstillinger i deres e-mail-opsætning. Hvis det er tilfældet, skal du redigere din e-mail-konto, inden du kan bruge den.

Sådan skriver og sender du en e-mail

- 1 Vælg **Menu > Meddelelser > E-mail**.
- 2 Vælg kontoen, du vil sende meddelelsen fra, hvis du har flere e-mail-konti.
- 3 Vælg **Skriv ny**.
- 4 Rul til **Til:**, og vælg **Tilføj > Tast e-mail-adressen** for at tilføje en modtager. Indtast e-mail-adressen, og vælg **OK**.
- 5 Gå til **Til:** og vælg **Rediger** for at tilføje flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg **Tilføj**. Vælg **Udført**, når du er klar.
- 6 Rul til **Emne:**, vælg **Rediger**, indtast emnet, og vælg **OK**, hvis du vil indtaste et emne.
- 7 Rul til **Tekst:**, vælg **Rediger**, indtast teksten, og vælg **OK** for at indtaste meddelelsens tekst.
- 8 Vælg **Tilføj** for at vedhæfte en fil.
- 9 Vælg **Fortsæt > Send**.

Sådan modtager og læser du en e-mail

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **E-mail**.
- 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
- 3 Vælg **Indbakke** > **Indstill.** > **Kontr. ny e-mail**.
- 4 Gå til meddelelsen, og vælg **Vis**.

Sådan gemmes en e-mail

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **E-mail**.
- 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
- 3 Vælg **Indbakke**.
- 4 Gå til meddelelsen, og vælg **Vis** > **Indstill.** > **Gem meddelelse**.

Sådan besvares en e-mail

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **E-mail**.
- 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
- 3 Vælg **Indbakke**.
- 4 Gå til meddelelsen, og vælg **Indstill.** > **Svar**.
- 5 Skriv svaret, og vælg **OK**.
- 6 Vælg **Fortsæt** > **Send**.

Sådan vises en vedhæftet fil i en e-mail

- Vælg **Indstill.** > **Vedhæftede filer** > **Anvend** > **Vis**, mens du får vist meddelelsen.

Aktiv e-mail-konto

Hvis du har flere e-mail-konti, kan du vælge, hvilken konto der skal være aktiv.

Sådan opretter du yderligere e-mail-konti

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **E-mail**.
- 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
- 3 Vælg **Konti**.
- 4 Gå til **Ny konto**, og vælg **Tilføj**.

Sådan skifter du aktiv e-mail-konto

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **E-mail**.
- 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
- 3 Vælg **Konti**.
- 4 Vælg kontoen, du vil aktivere.

Automatisk kontrollere for nye e-mail

Du kan indstille telefonen til automatisk at tjekke, om der er kommet nye e-mail. Du kan angive et tidsinterval for tjekket eller lade telefonen være tilsluttet e-mail-serveren permanent (push-e-mail). Telefonen tjekker kun, om der er kommet e-mail til den aktive e-mail-konto. 📧 vises på skærmen, når du modtager en ny e-mail.

Sådan indstiller du intervallet for kontrol af indgående e-mail

- 1 Vælg **Menu** > **Meddelelser** > **E-mail**.
- 2 Vælg en konto, hvis du har flere e-mail-konti.
- 3 Vælg **E-mail-indstillinger** > fanen **Overfør** > **Kontrolinterval**.
- 4 Vælg en indstilling.

Internet

Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på 71, hvis du ikke kan bruge internettet.

Sådan starter du browsing





- 1 Vælg **Menu > Internet**.
- 2 Skriv en webadresse, en søgestreng eller navnet på et bogmærke.
- 3 Rul til et objekt på listen og vælg **Gå til** eller **Søg**.

Sådan afsluttes browseren

- 1 Vælg , og vælg derefter , mens du browser på internettet.
- 2 Vælg **Afslut browser**.

Sådan får du adgang til webbrowsers værktøjslinje

Vælg , mens en webside vises. Følgende indstillinger vises:

Ikon	Funktion
	Panorer og zoom på websiden
	Søg på internettet eller indtast en webadresse
	Håndter dine foretrukne websider
	Håndter filer, du har hentet på internettet.

Webbrowsers genveje



Du kan bruge tastaturet til at gå direkte til en af webbrowsers funktioner.

Tast	Genvej
	Bogmærker
 - 	Søg på internettet eller søg i Bogmærker for at indtaste tekst til en adresse.
	Zoom
	Oversigt (når Smart-Fit er deaktiveret)

Bogmærker

Du kan oprette og redigere bogmærker som hurtige links til dine foretrukne websider.

Sådan oprettes et bogmærke

- 1 Vælg , og vælg derefter , mens den webside, du vil føje til dine bogmærker, vises.
- 2 Vælg **Tilføj som bogm..**

Sådan vælges et bogmærke

- 1 Vælg **Menu > Internet**.
- 2 Vælg , og vælg derefter , mens du browser på internettet.
- 3 Rul til et bogmærke, og vælg **Gå til**.



Sådan sender du et bogmærke

- 1 Vælg **Menu > Internet**.
- 2 Vælg , og vælg derefter , mens du browser på internettet.
- 3 Rul til et bogmærke og vælg **Indstil..**
- 4 Vælg **Send**, og vælg en overførselsmetode.

Historiksider



Du kan få vist og gå til websider, du tidligere har besøgt.

Sådan vises oversigtssider

- 1 Vælg **Menu > Internet**.
- 2 Vælg , og vælg derefter .
- 3 Vælg **Historik**.

Flere browserfunktioner

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Smart-Fit Rendering™

- 1 Vælg **Menu > Internet**.
- 2 Vælg , og vælg derefter .
- 3 Vælg **Indstillinger > Smart-Fit**.
- 4 Vælg en funktion.

Sådan panorerer og zoomer du på en webside



- 1 Vælg , og vælg derefter , mens en webside vises.
- 2 Brug navigeringstasten til at flytte rammen.
- 3 Tryk på midterste valgtast for at zoome ind på en del af websiden.

! **Smart-Fit** skal være slået fra for at panorering og zoom kan bruges.



Sådan foretager du et opkald, mens du browser på internettet.

- Tryk på .

Sådan gemmer du et billede fra en webside

- 1 Vælg , og vælg derefter , mens en webside vises.
- 2 Vælg **Gem billede**.
- 3 Vælg et billede.

Sådan finder du tekst på en webside

- 1 Vælg , og vælg derefter , mens en webside vises.
- 2 Vælg **Find på side**.
- 3 Skriv tekst og vælg **Find**.

Sådan sendes et link

- 1 Vælg , og vælg derefter , mens en webside vises.
- 2 Vælg **Send link**, og vælg en overførselsmetode.

! Kontroller, at modtageenheden understøtter den overførselsmetode, du vælger.

Internetindstillinger

Du kan modtage eller indtaste datakontoindstillinger på fire måder:

- Automatisk vha. overførselsfunktionen under Indstillinger på din telefon.
- Automatisk vha. Sony Ericsson-telefonindstillingerne (hvis dette understøttes af tjenesteyderen).
- Automatisk ved at modtage dem fra din tjenesteyder.
- Manuelt ved at indtaste indstillingerne i telefonen.

! Vi anbefaler, at du overfører indstillingerne automatisk, da det er hurtigere og lettere end at indtaste dem manuelt.

Manuel indtastning af indstillinger

For at kunne indtaste indstillinger manuelt skal du have indstillingsoplysninger fra din tjenesteyder, som f.eks. APN'et (navn på adgangspunktet).

Sådan indtaster du PS-datakontoindstillinger (Packet Switched) i telefonen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelser > Internetindstillinger > Opret forbindelse via:**.
- 2 Rul til en datakontopost, og vælg **Indstill. > Opret ny**.
- 3 Vælg **PS-data**.
- 4 Vælg **Navn > Rediger**.
- 5 Indtast et navn på datakontoen, og vælg **OK**.
- 6 Vælg **APN > Rediger**.
- 7 Indtast APN'et (navn på adgangspunktet), som du fik fra din tjenesteyder, og vælg **OK**.
- 8 Vælg **Gem** for at gemme kontoen.
- 9 Vælg den datakonto, du oprettede, og vælg **Gem**. Du er nu klar til at bruge internettet.

Sådan indtaster du CS-datakontoindstillinger (Circuit Switched) i telefonen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelser > Internetindstillinger > Opret forbindelse via:**.
- 2 Rul til en datakontopost, og vælg **Indstill. > Opret ny**.
- 3 Vælg **CS-data**.
- 4 Vælg **Navn > Rediger**.
- 5 Indtast et navn på datakontoen, og vælg **OK**.
- 6 Vælg **Telefonnummer > Rediger**.
- 7 Indtast telefonnummeret, som du fik fra din tjenesteyder, og vælg **OK**.
- 8 Vælg **Brugernavn > Rediger**.
- 9 Indtast brugernavnet, som du fik fra din tjenesteyder, og vælg **OK**.
- 10 Vælg **Password > Rediger**.
- 11 Indtast det password, som du fik fra din tjenesteyder, og vælg **OK**.
- 12 Vælg **Gem** for at gemme kontoen.
- 13 Vælg den datakonto, du oprettede, og vælg **Gem**. Du er nu klar til at bruge internettet.

Modemfunktionalitet

Din telefon har indbygget modem. Du kan bruge det til at oprette forbindelse mellem en computer og din internetudbyder (ISP) for at søge på internettet eller håndtere e-mail.

- ! Du skal have Sony Ericsson PC Suite installeret på computeren.

Før start

Inden du indstiller computeren og begynder at bruge modemmet, skal du have:

- Et GSM-telefonabonnement, der understøtter EDGE, GPRS eller 3G.
- Et telefonabonnement, der dækker internetbrowsing. Hvis du ikke er sikker på, om du har det, skal du kontakte din netoperatør.

Indstilling af internetforbindelser

Der er følgende metoder til etablering af internetforbindelse via telefonen:

- Sony Ericsson PC Suite
- USB-internetfunktion i telefonen
- Trådløs Bluetooth™-teknologi

Indstilling af internetforbindelse vha. Sony Ericsson PC Suite

Med Sony Ericsson PC Suite er der mulighed for at få adgang til internettet vha. en kableforbindelse mellem telefonen og en computer. Når du forbinder de to apparater med et godkendt kabel fører *guiden til oprettelse af forbindelse* i PC Suite dig gennem processen. Der etableres automatisk internetforbindelse på en af tre måder:

- Hvis der er en internetdatakonto under **Internetindstillinger**, der svarer til din aktuelle operatør, etableres forbindelsen automatisk.

- Hvis der ikke er en internetdatakonto under **Internetindstillinger**, der svarer til din aktuelle operatør, opretter programmet en telefondatakonto.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at gemme internetdataene på telefonen, bliver du spurgt, om en eksisterende datakonto skal overskrives.

Sådan opretter du forbindelse til internettet vha. Sony Ericsson PC Suite

- 1 Dobbeltklik på ikonet *Sony Ericsson PC Suite* på computerens skrivebord.
- 2 Guiden *til oprettelse af forbindelse* åbnes ved at klikke på knappen *Tilslut*.
- 3 I guiden *til oprettelse af forbindelse* klikkes der på *Næste*.
- 4 Vælg en forbindelsestype: *USB-kabel* eller *trådløs Bluetooth-teknologi*.
- 5 Klik på *Næste*, og følg anvisningerne.
- 6 Klik på *Internetforbindelse*.
- 7 I vinduet *Internetforbindelse* klikkes der på *Opret forbindelse*.

- 💡 Kontroller, at signalstyrken er god nok til at etablere en dataforbindelse.

Sådan afbryder du en forbindelse

- Klik på *Afbryd forbindelse* i vinduet *Internetforbindelse*.

Håndtering af forbindelser i Sony Ericsson PC Suite

Når du har forbindelse til internettet vha. Sony Ericsson PC Suite, kan du håndtere forbindelserne fra menuen *Avancerede indstillinger* i vinduet *Internetforbindelse*. Du kan:

- Bruge en anden forbindelse
- Oprette en ny forbindelse
- Håndtere forbindelserne
- Vise forbindelseslogs

Sådan bruger du en anden forbindelse end standardforbindelsen

- 1 Vælg *Håndter forbindelserne*. Vinduet *Håndter forbindelserne* vises derved.
- 2 Dobbeltklik på forbindelsen. Forbindelsen starter.

Sådan opretter du en ny forbindelse

- 1 Vælg *Håndter forbindelserne*. Vinduet *Håndter forbindelserne* vises derved.
- 2 Dobbeltklik på *Opret en ny forbindelse*. Guiden *Internetforbindelse* åbnes derved.
- 3 Følg anvisningerne. Den forbindelse, der oprettes, bliver din standardforbindelse.

Sådan håndterer du forbindelserne

- 1 Vælg *Håndter forbindelserne*. Vinduet *Håndter forbindelserne* åbnes derved.
- 2 Højreklik på ikonet for den forbindelse, der skal ændres, og vælg *Egenskaber*. Vinduet *Egenskaber* åbnes derved.
- 3 Foretag de ønskede ændringer i de forskellige faner.
- 4 Klik på *OK*.

Sådan sletter du en forbindelse

- 1 Vælg *Håndter forbindelserne*. Vinduet *Håndter forbindelserne* åbnes derved.
- 2 Vælg ikonet for den forbindelse, der skal slettes. Tryk på *slettetasten* på tastaturet. Der åbnes et bekræftelsesvindue.
- 3 Klik på *Ja*.

Indstilling af et modem via USB-kabel

Du kan bruge telefonen som modem ved at forbinde telefonen til en computer vha. et USB-kabel.

Sådan indstiller du et USB-kabelmodem

- 1 Sæt et USB-kabel i telefonen og computeren.
- 2 **Telefon:** Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelser > USB > Avanceret > Internetadgang > Internet via telefon**.
- 3 **Computer:** Den nye forbindelse vises i mappen *Netværksforbindelser*.

Indstilling af et Bluetooth™-modem

Hvis computeren understøtter trådløs Bluetooth™-teknologi, kan du oprette forbindelse og bruge telefonen som modem. Forbindelsen vises i mappen *Netværksforbindelser* på computeren. Bluetooth™-funktionen i telefonen og computeren skal slås til, inden du begynder at indstille modemmet. Til Bluetooth™-kommunikation anbefales der en maksimal afstand på 10 meter uden faste genstande ind imellem.

Sådan indstiller du et Bluetooth-modem

- 1 **Computer:** Dobbeltklik på Bluetooth™-ikonet.
- 2 Klik på *Vis enheder inden for rækkevidde*. Hvis telefonen ikke vises, skal du klikke på *Søg efter enheder inden for rækkevidde*.
- 3 Højreklik på telefonnavnet, og vælg *Forbind enhed*.
- 4 Vælg en PIN-kode, og klik på **OK**.
- 5 **Telefon:** Når **Tilføj til Mine enheder?** vises, vælges **Ja**.
- 6 Indtast PIN-koden (den samme som før), og vælg **OK**.
- 7 **Computer:** Dobbeltklik på telefonnavnet i vinduet *Bluetooth-enheder*.
- 8 Dobbeltklik på ikonet for seriel port.
- 9 **Telefon:** Når **Tillad?** vises, vælges **Ja**.

Internetsikkerhed og certifikater

Telefonen understøtter sikker browsing. Visse internettjenester, f.eks. banktransaktioner, kræver, at telefonen indeholder certifikater. Telefonen indeholdt muligvis allerede certifikater, da du købte den, ellers kan du hente nye certifikater.

Sådan vises certifikater i telefonen

- Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Certifikater**.

Filoverførsel

Programmet Filoverførsel holder styr på de filer, du henter på internettet, f.eks. mediefiler, podcasts og spil, ligesom den hjælper dig med at få adgang til filerne. Desuden holder den styr på fotos, du overfører til websteder, f.eks. webalbummer og blogs. Med Filoverførsel kan du også installere Java-programmer, du har hentet, og holde pause i, genoptage eller annullere overførsler.




Sådan få du adgang til en fil vha. Filoverførsel

- 1 Vælg **Menu > Organizer > Filoverførsel**.
- 2 Rul til filen.
- 3 Tryk på midterste valgtast for at få adgang til filen, eller vælg **Indstill.** for andre handlinger.

Web-feeds

Du kan abonnere på og overføre indhold, der ofte opdateres, f.eks. nyheder, podcasts eller fotos, ved hjælp af web-feeds.

Sådan tilføjes nye feeds fra en webside

- 1 Vælg  og derefter , mens du får vist en side på internettet, der leverer web-feeds, hvilket er angivet med .
- 2 Rul til en feed, og vælg **Tilføj > Ja** for hver feed, du vil tilføje.
- 3 Vælg en opdateringshyppighed.

Sådan søger du efter web-feeds

- 1 Vælg **Menu > Medier > Web-feeds**.
- 2 Vælg **Ny feed**, og angiv en webadresse.

Sådan hentes indhold via web-feeds

- 1 Vælg **Menu > Medier > Web-feeds**.
- 2 Vælg **Indstill. > Opdater feed**.
- 3 Rul til en opdateret feed, og vælg **Vis**.
- 4 Rul til en overskrift ved at trykke navigeringstasten til venstre eller højre.
- 5 Rul til det element, du vil overføre, ved at trykke navigeringstasten ned, og vælg derefter **Indstill. > Overfør fil**.



Du kan få adgang til de overførte filer fra Filoverførsel. Se *Filoverførsel* på side 53.



Du kan også abonnere på og hente web-feed-indhold til en computer via feeds ved hjælp af programmet Media Go™. Se *Sådan overføres indhold vha. Media Go™* på side 40.

Opdatering af web-feeds

Du kan opdatere dine feeds manuelt eller planlægge opdateringer. 📶 vises på skærmen, når der ankommer opdateringer.

Sådan planlægger du web-feed-opdateringer

- 1 Vælg **Menu > Medier > Web-feeds**.
- 2 Gå til en feed, og vælg **Indstill. > Planlæg opdat..**
- 3 Vælg en indstilling.



Det kan være kostbart at opdatere ofte.

Web-feeds i standby

Du kan få nyhedsopdateringer vist på standbyskærmbilledet vha. et program til rulletekster.



Dette program er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Sådan får du vist web-feeds i standby

- 1 Vælg **Menu > Medier > Web-feeds**.
- 2 Gå til en feed, og vælg **Indstill. > Indstillinger > Standbyrulletekst > Vis i standby**.

Sådan får du adgang til web-feeds fra standby

- 1 Vælg **Rulletxt** fra standby.
- 2 Du kan læse mere om en feed ved at trykke navigeringstasten op eller ned for at rulle til en overskrift og derefter vælge **Vis**.

Podcasts

Podcasts er filer, for eksempel radioprogrammer eller videoindhold, som du kan hente og afspille. Du kan abonnere på og hente podcasts ved hjælp af web-feeds.

Sådan får du adgang til lydpodcasts

- Vælg **Menu > Medier > Musik > Musik-feeds**.

Sådan får du adgang til videopodcasts

- Vælg **Menu > Medier > Video > Video-feeds**.

Foto-feeds

Du kan abonnere på foto-feeds og hente fotos.

Sådan får du adgang til foto-feeds

- Vælg **Menu > Medier > Foto > Foto-feeds**.

Facebook™ program

Programmet Facebook™ is et socialt hjælpeprogram, der hjælper dig med at kommunikere med venner, familie og kolleger.

- ! Dette program er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Sådan får du adgang til Facebook

- Vælg **Menu > Organizer > Programmer > Facebook**.

Twitter™-program

Twitter™ er en tjeneste til sociale netværk og micro-blogging, der giver dig mulighed for at kommunikere med familie og web-communities via tweets. Tweets er tekstbaserede beskeder med op til 140 tegn.

- ! Dette program er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Adgang til twitter fra Widget-administrator

- 1 Tryk på navigeringstasten op fra standby.
- 2 Vælg et Twitter™-program ved at trykke navigeringstasten til venstre eller højre.
- 3 Tryk på **Vælg** for at starte programmet.
- 4 Indtast dit brugernavn og din adgangskode til Twitter™.

Forbundet hjemme

Konceptet forbundet hjemme gør din telefon til en del af hverdagslivet i forbindelse med brug af musik og medier i hjemmet. Det forbinder hi-fi, tv, film, spil osv. på hjemmenetværket.

Wi-Fi™

Med en Wi-Fi™-forbindelse kan du få trådløs adgang internettet med telefonen. Du kan surfe på internettet vha. et personligt netværk (hjemmenetværk) og hot spots (offentlige adgangszoner).

Personlige netværk er normalt beskyttet med et adgangsudtryk eller -nøgle. Hot spots – normalt ikke beskyttet, men kræver ofte, at du logger en operatørs tjeneste, før du får adgang til internettet.

Brug af Wi-Fi™

Du skal søge efter og oprette forbindelse til et tilgængeligt net og derefter åbne internetbrowseren, hvis du vil browse på internettet vha. Wi-Fi.

Sådan slås Wi-Fi™ til

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Wi-Fi** > **Slå til**.

Sådan oprettes forbindelse til et net

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Wi-Fi**.
- 2 Gå til et net, og vælg **Forbind**.

Sådan starter du browsing via Wi-Fi™

- 1 Kontroller, at der står (📶) på statuslinjen.
- 2 Vælg **Menu** > **Internet**.

- 💡 Net, der ofte benyttes, kan gemmes som foretrukne. Hvis du aktiverer **Autotilslutning** for et af disse net, opretter telefonen automatisk forbindelse til det pågældende net, når det er inden for rækkevidde.

DLNA™

Telefonen har en indbygget DLNA™-funktion (Digital Living Network Alliance), som bruger Wi-Fi™-teknologi til at oprette forbindelse til dit eget netværk. Andre DLNA-enheder, der har forbindelse til samme net, kan få adgang til, vise og afspille billeder og musik, du har gemt på din telefon. En kompatibel DLNA-enhed kan f.eks. være en computer, et kamera, et tv, en PLAYSTATION®3 konsol eller en anden telefon med DLNA-funktion.

- ! **Wi-Fi** skal være aktiveret, og telefonen skal have forbindelse til et favoritnet.

Sådan indstiller du telefonen som DLNA-server

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Indholdsdeling**.
- 2 Vælg et favoritnet på listen.
- 3 Vælg **Til** > **Gem**.

- 💡 En DLNA-server udgiver musik, billeder og videoer på nettet. Andre DLNA-enheder afspiller medier fra medieservere på nettet.

Sådan får du vist fotos, der er gemt på telefonen eller på en anden DLNA-enhed

- 1 Vælg **Menu** > **Medier** > **Foto** > **Kameralbum**.
- 2 Vælg en måned.
- 3 Gå til et foto, og vælg **Indstill.** > **Vis på**.
- 4 Vælg en DLNA-enhed på listen.

Sådan afspiller du musik, der er gemt på telefonen eller en anden DLNA-enhed

- 1 Vælg **Menu > Medier > Musik**.
- 2 Gennemgå kategorivis vha. navigeringstasten.
- 3 Rul til og vælg en titel.
- 4 Vælg **Indstill.** > **Spil på**.
- 5 Vælg en DLNA-enhed på listen.

Sådan afspiller du musik, der er gemt på en anden DLNA-enhed, på telefonen

- 1 Vælg **Menu > Medier > Musik > Medieservere**.
- 2 Vælg en medieserver på listen.
- 3 Gennemgå kategorivis vha. navigeringstasten.
- 4 Gå til en titel, og vælg **Afspil**.

GPS


Telefonen har en GPS-modtager, der bruger satellitsignaler til at beregne din position. Visse GPS-funktioner anvender internettet. Du skal muligvis betale for dataoverførslen.

- ! Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis der er GPS-funktioner, du ikke kan bruge.

Brug af GPS

Din position kan findes, hvis det ikke er overskyet. Gå et andet sted hen, hvis din position ikke vises efter et par minutter. Det letter søgningen, hvis du står stille og undgår at tildække GPS-antennen.

- ! Den første gang, du bruger GPS'en, kan det tage op til 10 minutter, inden din position bliver fundet.

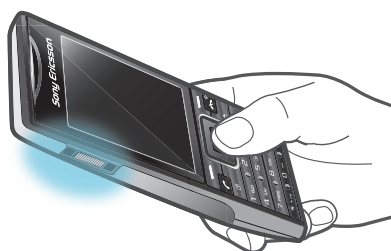

Starthjælp

Med **Starthjælp** kan du hurtigt at beregne din position. Hvis den ikke er deaktiveret, vil **Starthjælp** automatisk blive benyttet til at finde din position, hvis Assisted GPS-teknologien er tilgængelig.

Sådan angives det, hvornår Starthjælp skal bruges

- 1 Vælg **Menu > Positionstjenester > Indstillinger > Starthjælp**.
- 2 Vælg en indstilling.

Lagring af positioner

Alle gemte positioner findes under **Mine favoritter**.

Sådan gemmes din nuværende position

- 1 Vælg **Menu > Positionstjenester > Mine favoritter > Tilføj nyt sted**.
- 2 Vælg **Rediger**, og indtast titlen. Vælg **OK**.
- 3 Gå til **Beskrivelse:**, og vælg **Tilføj**.
- 4 Indtast beskrivelsen, og vælg **OK**.
- 5 Gå til **Position:**, og vælg **Tilføj > Aktuel position**.
- 6 Vælg **Gem**, når positionen er fundet.

Sådan får du vist en gemt position på et kort

- 1 Vælg **Menu > Positionstjenester > Mine favoritter**.
- 2 Gå til en position, og vælg **Gå til**.

Positionsforespørgsler

Eksterne tjenester kan anmode om at få oplyst din position. Du kan tillade, at eksterne tjenester benytter oplysninger om din position, men du kan også forhindre dem i at gøre det.

Sådan ændres adgangen til eksterne tjenester

- 1 Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Indstillinger** > **Databeskyttelse**.
- 2 Vælg en indstilling.

Sådan deaktiverer du GPS

GPS-modtageren slukkes automatisk, når den ikke er i brug. Du kan også slukke GPS-modtageren manuelt. Dette sparer strøm på batteriet, når du bruger funktioner, hvor GPS-modtageren ikke skal bruges for at finde din position.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du GPS manuelt

- 1 Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Aktiver GPS** eller **Deaktiver GPS**.

Google Maps™ til mobile enheder


Med programmet Google Maps™ kan du få vist din aktuelle position, finde andre positioner og beregne ruter.

Når du starter programmet Google Maps™, vises din omtrentlige position vha. mobilmaster i nærheden af dig. Din position opdateres og bliver mere præcis, når GPS-modtageren finder din position.

Sådan bruges programmet Google Maps™

- Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Google Maps**.

Sådan får du adgang til dine favoritter fra programmet Google Maps™

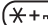- Tryk på , efter du har åbnet Google Maps™.

Sådan får du mere at vide om programmet Google Maps™

- Når du bruger programmet Google Maps™, skal du vælge **Indstill.** > **Hjælp**.

Tracker

Tracker er et GPS-baseret sporsprogram, som du kan bruge til at holde styr på hastighed, distance, rute og energiforbrug under træningen. Du kan basere træningen på, hvor længe du vil træne, eller distancen, du vil tilbagelægge. Du kan også basere træningen på en tidligere rute, som indeholder GPS-data.

- ! Oplysningerne, som leveres af Tracker-programmet, er ikke helt præcise. Sony Ericsson garanterer på ingen måde for Tracker-programmets nøjagtighed. Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål om dit helbred i forbindelse med fitness.

Sådan startes en træningssession

- 1 Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Tracker** > **Start træning**.
- 2 Vælg en træningstype.
- 3 Tå til et element, vælg **Rediger** og indtast dataene.
- 4 Vælg **Udført** for at gemme.
- 5 Vælg **Start** for at starte træningen.

Sådan skiftes træningsvisning

- Tryk navigeringstasten til venstre eller højre under en træningssession for at få vist oplysninger om træningens varighed og status samt foretage en sammenligning i realtid af en tidligere session.

Sådan sammenlignes resultater under træningen

- 1 Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Tracker** > **Start træning**.
- 2 Vælg **Rutebaseret**.
- 3 Gå til **Rute:**, vælg **Rediger**, og vælg en rute.
- 4 Gå til **Realtidssammenlign.**, og vælg **Rediger**.
- 5 Rul til resultatet, du vil sammenligne med, og vælg **Sammenlign**.
- 6 Vælg **Udført** og derefter **Start**.

! Der kræves en GPS-position, inden resultaterne kan sammenlignes.

Sådan afsluttes en træningssession manuelt

- Vælg **Pause** > **Afslut** under en træningssession.

Resultater

Træningsresultaterne vises, når sessionen er slut. Du kan altid få vist tidligere resultater og sammenligne dem, hvis de indeholder GPS-data.

Sådan får du vist et træningsresultat

- 1 Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Tracker** > **Resultater**.
- 2 Gå til en måned, og vælg **Vis**.
- 3 Gå til en dato, og vælg **Vis**.
- 4 Vælg et træningsresultat. Tryk navigeringstasten til venstre eller højre for at få vist resultatet pr. omgang, hvis du har anvendt omgange.

Sådan sammenlignes resultater

- 1 Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Tracker** > **Resultater**.
- 2 Gå til et resultat, og vælg **Indstill.** > **Sammenlign**.
- 3 Gå til et resultat, der skal sammenlignes med.

! Der kræves en GPS-position, inden resultaterne kan sammenlignes.

Energiforbrug

Hvis du vil beregne og have vist energiforbruget under en session, skal du først indstille din personlige profil under **Indstillinger** i Tracker. Du kan få energiforbruget vist i resultatvisningen.

Sådan indstilles den personlige profil

- 1 Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Tracker** > **Indstillinger** > **Personlig profil**.
- 2 Vælg et punkt, indtast data, og vælg **OK**.
- 3 Vælg **Indstill.** > **Gem profil**, når du er færdig.

Sådan slår du energiforbrug til

- Vælg **Menu** > **Positionstjenester** > **Tracker** > **Indstillinger** > **Energiforbrug** > **Til**.

Synkronisering

Du kan synkronisere telefonen på to forskellige måder: med et computerprogram eller via en internettjeneste.



Brug kun én af synkroniseringsmetoderne ad gangen med telefonen.

Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til www.sonyericsson.com/support og læse vejledningen om *synkronisering*.

Synkroniseringsindstillinger i Sony Ericsson PC Suite

Sådan indstiller du synkronisering i Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Start Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Forbind telefonen til computeren.
- 3 I vinduet *Synkronisering* i Sony Ericsson PC Suite skal du klikke på *Indstillinger* og vælge indstillingerne.

Løsning af installationsproblemer

- 1 Kontrollér, at ledningen er sat rigtigt i telefonen og computeren.
- 2 Sørg for, at telefonen er tændt.
- 3 Genstart computeren uden at tage ledningen ud eller slukke telefonen.
- 4 Prøv at synkronisere igen.
- 5 Hvis problemer varer ved, skal Sony Ericsson PC Suite afinstalleres og installeres igen.

COM-porthastighed

Hvis du har problemer med at synkronisere med et USB-kabel, skal du kontrollere, om COM-porthastigheden er korrekt indstillet.

Indstilling af COM-porthastigheden

- 1 **Computer:** Klik på *Start/Indstillinger/Kontrolpanel/System/Hardware/Enhedsstyring/Porte (COM og LPT)*, og dobbeltklik på *Sony Ericsson Device (nummer) USB WMC Device Management*.
- 2 Vælg *Portindstillinger*, og indstil hastigheden på højst 115 200 bps.
- 3 Prøv af oprette forbindelse igen.

Kontakter, kalenderposter, opgaver, noter og bogmærker

I vinduet *Indstillinger* i Sony Ericsson PC Suite kan du vælge synkroniseringsindstillinger til dine kontakter, kalenderposter, opgaver, noter og bogmærker. Til kontakter, kalenderposter, opgaver og noter kan du bruge rullelisten til at vælge din PIM (Personal Information Manager). På rullelisten står alle de programmer, der er blevet registreret på computeren. I vinduet *Egenskaber* kan du indstille den mappe, du vil synkronisere med.

Bogmærker

Når Sony Ericsson PC Suite installeres, oprettes der en undermappe til Mine Sony Ericsson-bogmærker i Internet Explorer-bogmærkemappen. Det bliver standardmappen til synkronisering.

Hvis Internet Explorer ikke er installeret eller ikke er standardwebbrowseren, er standardmappen til bogmærker *Dokumenter/Sony Ericsson PC Suite/Bogmærker*.

Regler

I vinduet *Regler* kan du indstille regler for det, der sker, når der opstår konflikter mellem telefonen og computeren under synkronisering.

Tidsplan

Du kan aktivere funktionen *Automatisk synkronisering* i vinduet *Tidsplan*. Det giver mulighed for at indstille, hvor ofte computeren synkroniserer med computeren.

Synkronisering vha. SyncML™

Inden synkronisering

Du skal oprette en konto i telefonen for at kunne synkronisere telefonen med en internetserver. Kontakt operatøren for at få de nødvendige oplysninger.

Følgende indstillinger er påkrævet til SyncML-synkronisering og til registrering af en synkroniseringskonto online hos en tjenesteyder:

- Serveradresse – server-URL
- Databasenavn – database der skal synkroniseres med

Sådan indtaster du indstillinger for SyncML™

- 1 **Telefon:** Vælg **Menu** > **Organizer** > **Synkronisering**.
- 2 Rul til **Ny konto** og vælg **Tilføj** > **SyncML**.
- 3 Indtast et navn på den nye konto og vælg **Fortsæt**.
- 4 Rul til **Serveradresse**. Indtast de påkrævede oplysninger, og vælg **OK**.
- 5 Indtast om nødvendigt **Brugernavn** og **Password**.
- 6 Rul til fanen **Programmer**, og marker de programmer, du vil synkronisere.
- 7 Rul til fanen **Programindstillinger**, og vælg et program.
- 8 Vælg **Databasenavn**, og indtast de påkrævede oplysninger.
- 9 Du gemmer indstillingerne ved at vælge **OK**.
- 10 Indtast om nødvendigt **Brugernavn** og **Password**.
- 11 Vælg **Tilbage**.
- 12 Rul til fanen **Avanceret** for at indsætte yderligere indstillinger.
- 13 Vælg **Gem**.

Sådan sletter du en konto

- 1 **Telefon:** Vælg **Menu** > **Organizer** > **Synkronisering**.
- 2 Rul til kontoen, og vælg **Indstill.** > **Slet**.

Sådan startes synkronisering

- 1 **Telefon:** Vælg **Menu** > **Organizer** > **Synkronisering**.
- 2 Rul til en konto, og vælg **Start**.

Synkronisering vha. Microsoft® Exchange Server

Du kan åbne og synkronisere virksomhedens udvekslingsoplysninger, såsom e-mail, kontakter og kalenderposter, i telefonen vha. en *Microsoft® Exchange Server*.

Kontakt IT-administratoren for at få flere oplysninger om synkroniseringsindstillinger.

Inden du begynder at synkronisere

De indstillinger, der er påkrævet, for at Microsoft® Exchange ActiveSync® kan få adgang til en Microsoft® Exchange Server, er:

- Serveradresse – server-URL
- Domæne – serverdomæne
- Brugernavn – kontoens brugernavn
- Password – kontoens password

Indtaste indstillinger til Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Synkronisering**.
- 2 Rul til **Ny konto** og vælg **Tilføj** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Indtast et navn på den nye konto og vælg **Fortsæt**.
- 4 Indtast den ønskede værdi indstilling.
- 5 Rul mellem fanerne, og vælg for at angive yderligere indstillinger.
- 6 Vælg **Gem**.

Sådan startes synkronisering

- 1 **Telefon:** Vælg **Menu** > **Organizer** > **Synkronisering**.
- 2 Rul til en konto, og vælg **Start**.

Synkronisering vha. en computer

Du kan bruge et USB-kabel eller trådløs Bluetooth-teknologi til at synkronisere telefonkontakter, aftaler, bogmærker, opgaver og noter med Online Service eller et computerprogram som f.eks. programmet Microsoft® Outlook®

Inden synkronisering skal du installere Sony Ericsson PC Suite. Softwaren til Sony Ericsson PC Suite kan hentes via PC Companion eller fra www.sonyericsson.com/support.



Mac®-kompatibel software kan også hentes på www.sonyericsson.com/support.

Sådan synkroniseres der med Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Start Sony Ericsson PC Suite fra *Start/Programmer/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Følg anvisningerne i Sony Ericsson PC Suite for at oprette forbindelse.
- 3 Når du får besked om, at Sony Ericsson PC Suite har fundet telefonen, kan du begynde synkroniseringen.



Du kan få oplysninger om brugerdetaljer i hjælpesektionen i Sony Ericsson PC Suite, når softwaren er installeret på computeren.

Synkronisering vha. en internettjeneste

Du kan synkronisere telefonens data gennem en internettjeneste vha. SyncML™ eller du kan bruge en Microsoft® Windows® Server i kombination med programmet Microsoft® Exchange ActiveSync®. Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til www.sonyericsson.com/support og læse vejledningen om *synkronisering*.

Flere funktioner

Flytilstand

I **Flytilstand** er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr.

Når menuen Flytilstand aktiveres, bliver du bedt om at vælge en tilstand til næste gang, du tænder telefonen:

- **Normaltilstand** – fuld funktionalitet
- **Flytilstand** – begrænset funktionalitet

Sådan aktiveres menuen Flytilstand

- Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Flytilstand** > **Fortsæt** > **Vis ved start**.

Sådan vælges flytilstand

- 1 Sluk telefonen, når flytilstandsmenuen er aktiveret.
- 2 Tænd telefonen, og vælg **Flytilstand**.  vises.

Alarmer

Du kan vælge en lyd eller radioen som alarmsignal. Alarmen lyder, selvom telefonen er deaktiveret. Når alarmen lyder, kan du udskyde den eller slå den fra.


Sådan indstilles alarmen

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Gå til en alarm, og vælg **Rediger**.
- 3 Gå til **Tidspunkt:**, og vælg **Rediger**.
- 4 Indtast et klokkeslæt, og vælg **OK** > **Gem**.

Sådan indstilles en gentaget alarm

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Gå til en alarm, og vælg **Rediger**.
- 3 Gå til **Tilbagevendende:**, og vælg **Rediger**.
- 4 Gå til en dag, og vælg **Marker**.
- 5 Du kan vælge en anden dag ved at gå til dagen og vælge **Marker**.
- 6 Vælg **Udført** > **Gem**.

Sådan indstilles alarmsignalet

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Gå til en alarm, og vælg **Rediger**.
- 3 Gå til fanen .
- 4 Gå til **Alarmsignal:**, og vælg **Rediger**.
- 5 Find og vælg et alarmsignal. Vælg **Gem**.

Sådan slukkes alarmen

- Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen lyder.
- Vælg **Udskyd** for at gentage alarmen.

Sådan slås alarmen fra

- Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen lyder, og tryk derefter på **Slå fra**.

Sådan annulleres alarmen

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Gå til en alarm, og vælg **Slå fra**.


Sådan angives alarmudskydelsens varighed

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Gå til en alarm, og vælg **Rediger**.
- 3 Gå til **Udskyd i:**, og vælg **Rediger**.
- 4 Vælg en indstilling.

Alarmen er i lydløs tilstand.

Du kan indstille alarmen til ikke at lyde, når telefonen er i lydløs tilstand.

Sådan indstilles det, om alarmen skal lyde i lydløs tilstand

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Gå til en alarm, og vælg **Rediger**.
- 3 Gå til fanen .
- 4 Gå til **Lydløs funktion:**, og vælg **Rediger**.
- 5 Vælg en indstilling.

Kalender

Du kan synkronisere kalenderen på telefonen med en computerkalender, med en kalender på internettet eller med programmet Microsoft® Outlook®.

Aftaler

Du kan tilføje nye eller genbruge eksisterende aftaler.

Sådan tilføjes en aftale

- 1 Vælg **Menu** > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato.
- 3 Rul til **Ny post** og vælg **Tilføj**.
- 4 Indtast oplysningerne, og bekræft de enkelte poster.
- 5 Vælg **Gem**.

Sådan får du en aftale vist

- 1 Vælg **Menu** > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato.
- 3 Gå til en aftale, og vælg **Vis**.

Sådan redigeres en aftale

- 1 Vælg **Menu** > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato.
- 3 Gå til en aftale, og vælg **Vis**.
- 4 Vælg **Indstill.** > **Rediger**.
- 5 Rediger aftalen, og bekræft de enkelte poster.
- 6 Vælg **Gem**.

Sådan indstilles tidspunktet for, hvornår påmindelser skal lyde

- 1 Vælg **Menu** > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato.
- 3 Vælg **Indstill.** > **Avanceret** > **Påmindelser**.
- 4 Vælg en funktion.

- ! En påmindelse, der er indstillet i programmet **Kalender**, påvirker en påmindelse, der er indstillet i **Opgaver**.

Noter

Du kan skrive noter og gemme dem. Du kan også vise en note i standby.


Sådan tilføjer du en note

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Noter**.
- 2 Gå til **Ny note**, og vælg **Tilføj**.
- 3 Skriv en note, og vælg **Gem**.

Sådan viser du en note i standby

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Noter**.
- 2 Gå til en note, og vælg **Indstill.** > **Vis i standby**.

Sådan skjules en note, vist i standby

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Noter**.
- 2 Rul til noten, der vises i standby. Den er markeret med ikonet . Vælg **Indstill.** > **Skjul i standby**.

Opgaver

Du kan tilføje nye eller genbruge eksisterende opgaver.

Sådan tilføjer du en opgave

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Opgaver**.
- 2 Vælg **Ny opgave**, og vælg **Tilføj**.
- 3 Vælg en indstilling.
- 4 Indtast oplysningerne, og bekræft de enkelte poster.

Sådan indstilles tidspunktet for, hvornår påmindelser skal lyde

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Opgaver**.
 - 2 Gå til en opgave, og vælg **Indstill.** > **Påmindelser**.
 - 3 Vælg en funktion.
- ! En påmindelse, der er indstillet i Opgaver, påvirker en påmindelse, der er indstillet i kalenderen.

Profiler

Du kan ændre indstillinger som f.eks. ringelydstyrke og vibration, så de passer forskellige steder. Du kan nulstille alle profiler til telefonens oprindelige indstillinger.

Sådan vælger du en profil

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Profiler**.
- 2 Vælg en profil.

Sådan vises og redigeres en profil

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Profiler**.
 - 2 Gå til en profil, og vælg **Indstill.** > **Vis og rediger**.
- ! Du kan ikke omdøbe profilen **Normal**.

Dato og klokkeslæt

Sådan indstilles klokkeslættet

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Tid og dato** > **Tid**.
- 2 Indtast klokkeslættet, og vælg **Gem**.

Sådan indstilles datoen

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Tid og dato** > **Dato**.
- 2 Indtast datoen, og vælg **Gem**.

Sådan indstilles tidszonen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Tid og dato > Min tidszone**.
 - 2 Vælg den tidszone, du befinder dig i.
- ! Hvis du vælger en by, opdaterer **Min tidszone** også det tidspunkt, hvor der skiftes til og fra sommertid.

Sådan ændrer du urets størrelse på standbyskærmen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Visning > Urets størrelse**.
 - 2 Vælg en funktion.
- ! Dette program er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Temaer

Du kan ændre skærmens udseende ved hjælp af elementer som f.eks. farver og baggrund. Du kan også oprette nye temaer og overføre dem. Gå til www.sonyericsson.com/fun for at få flere oplysninger.

Sådan indstilles et tema

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Visning > Tema**.
- 2 Gå til et tema, og vælg **Vælg**.

Hovedmenuens layout

Du kan ændre layout for ikonerne i hovedmenuen.

Sådan ændres hovedmenuens layout

- 1 Vælg **Menu > Indstill. > Layout af h.menu**.
- 2 Vælg en indstilling.

Skærmretning

Du kan skifte mellem retningen landskab og portræt.

Sådan ændres der skærmretning i browseren

- 1 Vælg **Menu > Internet**.
- 2 Vælg , og vælg derefter .
- 3 Vælg **Indstillinger > fanen Visning > Visningsretning**.
- 4 Vælg en funktion.

Sådan ændres der skærmretning i Medier

- 1 Vælg **Menu > Medier > Indstillinger > Retning**.
- 2 Vælg en indstilling.

Ringesignaler



Sådan indstilles et ringesignal

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringesignal**.
- 2 Find og vælg et ringesignal.

Sådan indstilles ringesignalets styrke

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringelydstyrken**.
- 2 Tryk navigeringstasten til venstre eller højre for at justere lydstyrken.
- 3 Vælg **Gem**.

Sådan deaktiveres ringetonen

- Tryk på  og hold den trykket ned.  vises.
- ! Alarmsignalet påvirkes ikke.

Sådan indstiller du vibratoren

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Lyde og alarmer** > **Vibrator**.
- 2 Vælg en indstilling.

Spil

Telefonen indeholder spil. Du kan også overføre spil. Der er flere oplysninger på www.sonyericsson.com/fun. Der er hjælpetekster til de fleste spil.

Sådan startes et spil

- 1 Vælg **Menu** > **Medier** > **Spil**.
- 2 Vælg et spil.

Sådan afslutter du et spil

- Tryk på .

Programmer

Du kan hente og køre Java™-programmer. Du kan også få vist oplysninger eller indstille forskellige tilladelser. Se *Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester* på side 71, hvis du ikke kan bruge Java-programmer.

Sådan vælger du et Java-program

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Programmer**.
- 2 Vælg et program.

Sådan vælger du tilladelser til et Java-program

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Programmer**.
- 2 Gå til et program, og vælg **Indstill.** > **Tilladelser**.
- 3 Angiv tilladelser.

Skærmstørrelse til Java-programmer

Visse Java-programmer er udviklet til en bestemt skærmstørrelse. Kontakt din programleverandør for at få flere oplysninger.

- ! Dette program er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Sådan angives skærmstørrelsen for et Java-program

- 1 Vælg **Menu** > **Organizer** > **Programmer**.
- 2 Gå til et program, og vælg **Indstill.** > **Skærmstørrelse**.
- 3 Vælg en indstilling.

Sådan vælges et Java™-program som baggrund

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Visning**.
- 2 Vælg **Baggrundsbillede** > **Program**.
- 3 Vælg et Java-program.

- ! Du kan kun få vist Java-programmer, der understøtter baggrund.

Antivirus

Antivirus finder og fjerner programmer, du installerer på telefonen, hvis de er inficeret af virus. Programmerne scannes automatisk under installationen. Hvis der afsløres et inficeret program, kan du slette eller tillade det. Du kan vælge at få en gratis 30-dages prøveperiode

eller angive et abonnementsnummer. Det anbefales, at antivirusprogrammet opdateres jævnligt med den seneste virusbeskyttelse. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion.

- ! Selvom vi leverer, og du bruger antivirus-software, garanterer det ikke, at du ikke udsættes for virus, malware eller anden skadevoldende software.

Sådan aktiveres antivirus-scanning

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Antivirus**.
- 2 Følg vejledningen, hvis du vil bruge opsætningsguiden.

Sådan deaktiveres antivirus-scanning

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Antivirus > Virusscanning**.
- 2 Vælg **Fra**.

PIN-koder

SIM-beskyttelse

Denne lås beskytter udelukkende dit abonnement. Telefonen fungerer med et nyt SIM-kort. Hvis låsen er aktiveret, skal der indtastes en PIN-kode (Personal Identity Number).

Hvis PIN-koden tages forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet, og du skal indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren.

Sådan ophæves spærringen af SIM-kortet

- 1 Når **PIN-kode spærret** vises, skal du indtaste din PUK-kode og vælge **OK**.
- 2 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, og vælg **OK**.
- 3 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg **OK**.

Sådan redigeres PIN-koden

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > PIN-koder > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode**.
 - 2 Indtast PIN-koden, og vælg **OK**.
 - 3 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, og vælg **OK**.
 - 4 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg **OK**.
- ! Hvis **Koderne passer ikke sammen** vises, har du indtastet den nye PIN-kode forkert. Hvis **Forkert PIN-kode** vises, har du indtastet den gamle PIN-kode forkert.

Sådan bruges SIM-kortlåsen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > PIN-koder > SIM-beskyttelse > Beskyttelse**.
- 2 Vælg en indstilling.
- 3 Indtast PIN-koden, og vælg **OK**.

Beskyttelse af telefonen

Du kan forhindre uautoriseret brug af telefonen ved at aktivere telefon-beskyttelsen. Når den er aktiveret vil du blive bedt om at aktivere telefonens låsekode hver gang telefonen genstartes. Telefonens standardlåsekode er 000. Det anbefales at du ændrer telefonlåsens kode til en hvilken som helst personlig fire- til ottecifret kode.

- ! Det er vigtigt, at du kan huske den nye kode. Hvis du glemmer den, skal telefonen indleveres hos din Sony Ericsson-forhandler.

Sådan aktiveres telefonlåsen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > PIN-koder > Telefonbeskyttelse > Beskyttelse**.
- 2 Vælg **Til** hvis du vil indtaste en låsekode hver gang du starter telefonen eller vælg **Automatisk** hvis du kun vil indtaste koden, når telefonen genstarter efter der er sat et nyt SIM-kort i.
- 3 Indtast telefonens låsekode (0000 er standardkoden) og vælg **OK**.

Sådan låser du telefonen op

- Indtast telefonens låsekode, og vælg **OK**, når **Telefon er låst** vises.

Sådan ændres telefonens låsekode

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > PIN-koder > Telefonbeskyttelse > Skift kode**.
- 2 Indtast den gamle kode, og vælg **OK**.
- 3 Indtast den nye kode, og vælg **OK**.
- 4 Gentag koden, og vælg **OK**.

Tastaturlås

Du kan aktivere tastaturlåsen for at undgå at kalde op ved en fejltagelse. **no** vises. Indgående opkald kan besvares, uden at tastaturet låses op.

- ! Der kan stadig foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer 112.

Sådan låses tastaturet op

- 1 Tryk på **(*)+no**.
- 2 Vælg **Lås op**.

IMEI-nummer

Gem en kopi af dit IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) for det tilfælde, at telefonen bliver stjålet.

Sådan vises du vist dit IMEI-nummer

- Tryk på **(*)+no**, **#*#**, **0000**, **6**, **#*#**.

Fejlfinding


Visse problemer kan løses vha. Update Service. Du kan optimere telefonens ydeevne ved at besøge Update Service jævnligt. Se **Opdatering af telefonen** på side 44.

Nogle problemer kræver, at du kontakter din netoperatør.

Gå ti www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for mere support.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor finder jeg de forskriftsmæssige oplysninger, f.eks. mit IMEI-nummer, hvis jeg ikke kan tænde min telefon?

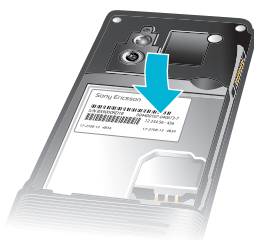

Jeg har problemer med hukommelsens kapacitet, eller telefonen reagerer langsomt

Genstart telefonen hver dag for at frigøre hukommelse, eller foretag en **Nulstil alt**.

Nulstil alt

Hvis du vælger **Nulstil indstillinger**, slettes de ændringer af indstillingerne, du har foretaget.

Hvis du vælger **Nulstil alt**, slettes dine indstillinger og dit indhold, f.eks. kontakter, meddelelser, billeder, lyd og spil, du har hentet. Du kan også miste indhold, som var i telefonen på købstidspunktet.

Sådan nulstiller du telefonen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Generelt > Nulstil alt**.
- 2 Vælg en indstilling.
- 3 Følg vejledningen, der vises.

Jeg kan ikke oplade telefonen, eller batterikapaciteten er lav

Opladeren er ikke tilsluttet korrekt, eller batteriforbindelsen er dårlig. Tag batteriet ud, og rens stikkene.

Batteriet er slidt op og skal udskiftes. Se **Opladning af batteriet** på side 8.

Der vises intet batteriikon, når opladningen af telefonen begynder

Det kan tage et par minutter, før batteriikonet vises på skærmen.

Visse indstillinger i menuerne er grå

En tjeneste er ikke aktiveret. Kontakt din netoperatør.

Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester

Abonnementet omfatter ikke brug af data. Forkerte eller manglende indstillinger.

Du kan hente indstillingerne ved hjælp af **Overfør indstillinger** eller på www.sonyericsson.com/support.

Sådan overfører du indstillinger

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Brugerhjælp** > **Overfør indstillinger**.
- 2 Følg vejledningen, der vises.

💡 Denne funktion er måske ikke tilgængelige på alle markeder. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Jeg kan ikke sende meddelelser fra min telefon

For at sende meddelelser skal du indstille et servicecenternummer. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og det er som regel gemt på SIM-kortet. Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på SIM-kortet, skal du selv indtaste det.

Du skal oprette en MMS-profil (Multimedia Messaging Service) og angive adressen på din meddelelsseserver for at kunne sende de fleste MMS'er. Hvis du ikke har en MMS-profil eller meddelelsseserver, kan du automatisk modtage alle indstillingerne fra netoperatøren, hente indstillinger ved at vælge **Overfør indstillinger** eller gå til www.sonyericsson.com/support.

Sådan indtastes et servicecenternummer

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Meddelelsesindstill.** > **SMS**, og gå til **Servicecenter**. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet.
- 2 Vælg **Rediger**, hvis der ikke vises et nummer.
- 3 Gå til **Nyt servicecenter**, og vælg **Tilføj**.
- 4 Indtast nummeret, inklusive det internationale "+"-tegn og landekoden.
- 5 Vælg **Gem**.

Sådan vælges en MMS-profil

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Meddelelsesindstill.** > **MMS**.
- 2 Vælg en eksisterende profil, eller opret en ny.

Sådan indstilles meddelelsseserverens adresse

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Meddelelsesindstill.** > **MMS**.
- 2 Gå til en profil, og vælg **Indstill.** > **Rediger**.
- 3 Gå til **Meddelelsseserver**, og vælg **Rediger**.
- 4 Indtast adressen, og vælg **OK** > **Gem**.

Telefonen ringer ikke eller ringer for svagt

Kontroller, at **Lydløs funktion** ikke er indstillet til **Til**. Se *Sådan deaktiveres ringetonen* på side 68.

Kontroller ringesignalets styrke. Se *Sådan indstilles ringesignalets styrke* på side 67.

Kontroller profilen. Se *Sådan vælger du en profil* på side 66.

Kontroller indstillinger for viderestilling. Se *Sådan viderestilles opkald* på side 22.

Telefonen bliver ikke fundet af andre brugere via trådløs Bluetooth-teknologi

Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen. Kontroller, at synligheden er indstillet til **Vis telefon**. Se *Sådan aktiveres Bluetooth™-funktionen* på side 40.

Jeg kan ikke synkronisere eller overføre indhold mellem min telefon og computeren, når jeg bruger et USB-kabel.

Softwaren eller USB-driverne er ikke installeret korrekt. Gå til www.sonyericsson.com/support, hvis du vil læse flere vejledninger med detaljerede installationsinstruktioner og afsnit om fejlfinding.

Fejlmeddelelser

Indsæt SIM

Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller det kan være isat forkert.

Se *Sådan isættes SIM-kortet* på side 6.

SIM-kortets forbindelser skal renses. Kontakt netoperatøren, hvis kortet er beskadiget.

Indsæt korrekt SIM-kort

Telefonen er indstillet til kun at fungere sammen med visse SIM-kort. Kontroller, om du bruger et korrekt operatør-SIM-kort.

Forkert PIN-kode/Forkert PIN2-kode

Du har indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert.

Indtastes den korrekte PIN- eller PIN2-kode, og vælg **OK**.

PIN-kode spærret/PIN2-koden er spærret

Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert tre gange i træk.

Ophæv spærringen ved at se *SIM-beskyttelse* på side 69.

Koderne passer ikke sammen

De koder, du har indtastet, er ikke ens. Når du vil ændre en sikkerhedskode, f.eks. PIN-koden, skal du bekræfte den nye kode. Se *SIM-beskyttelse* på side 69.

Ingen netdækning

- Telefonen er i flytilstand. Se *Flytilstand* på side 64.
- Telefonen modtager ikke noget netsignal, eller det modtagne signal er for svagt. Kontakt netoperatøren for at sikre dig, at nettet dækker det sted, hvor du befinder dig.
- SIM-kortet fungerer ikke korrekt. Sæt SIM-kortet i en anden telefon. Hvis det fungerer, er det sandsynligvis telefonen, der er årsag til problemet. Kontakt nærmeste Sony Ericsson-servicested.

Kun nødopkald

Du er inden for et nets rækkevidde, men du har ikke tilladelse til at bruge nettet. Hvis det drejer sig om en nødsituation, tillader nogle netoperatører, at du ringer til det internationale nødopkaldsnummer 112. Se *Nødopkald* på side 17.

PUK-koden er spærret. Kontakt operatøren.

Du har indtastet din PUK-kode (personal unblocking key) forkert ti gange i træk.

Juridisk meddelelse

Sony Ericsson J10i2

Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning.

Alle rettigheder forbeholdes.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Udgivelsesnummer: 1234-9320.2

Din mobiltelefon kan overføre, opbevare og videresende ekstra indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af sådant indhold kan begrænses eller forbydes af tredjeparters rettigheder, inklusive, men ikke begrænset til, begrænsning under de gældende ophavsretslove. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold.

Denne brugervejledning kan have henvisninger til tjenester og programmer fra tredjepart. Det kan være nødvendigt at registrere hos tredjepartsudbyderen for at bruge sådan programmering eller sådanne programmer og brugen af disse kan være underlagt yderligere vilkår for anvendelse. Ved programmer der er adgang til på eller via tredjeparts websteder, bedes du først læse sådanne websteders vilkår for anvendelse og gældende politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Sony Ericsson kan ikke indestå for eller garantere for tilgængeligheden af eller ydeevnen af nogen tredjeparts websted eller udbudte tjenester.

Smart-Fi Rendering er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericsson brug af mærket sker under licens.

Liquid Identity-logoet, **Elm**, PlayNow og TrackID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ leveres af Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc.

Sony og "make.believe" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

Media Go er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Media Software and Services.

microSD er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende SanDisk Corporation.

PictBridge er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

DLNA er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Google, Inc.

Lotus Notes er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.

SyncML er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Open Mobile Alliance LTD.

Facebook er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Facebook, Inc.

Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

Adobe Photoshop Album Starter Edition er et varemærke eller registreret varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt er omfattet af visse intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft.

Indholdsindehavere benytter WMDRM-teknologien (Windows Media Digital Rights Management) til beskyttelse af deres intellektuelle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdets ejer bede Microsoft tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. En tilbagekaldelse påvirker ikke ikke-beskyttet indhold. Ved overførsel af licenser til beskyttet indhold er du indforstået med, at Microsoft kan knytte en tilbagekaldelsesliste til licenserne. Indholdsindehaverne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du nægter at opgraderer, kan du ikke få adgang til det indhold, der forudsætter opgraderingen.

Dette produkt er omfattet af licens under "MPEG-4 og AVC visual patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med "MPEG-4 visuel standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standard ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG-4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev erhvervet fra en videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Du kan få yderligere oplysninger inklusive dem med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug og licensering fra MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi i licens fra Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Slutbrugerlicensaftale for Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke modificere, dekompile, dekryptere eller skille produktet ad, ej heller foretage dataudtrækning eller ændre udviklet software. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildes eller gives i underlicens.

2. Eksportregulativer: Dette produkt inklusive al software eller tekniske data, der er indeholdt i, eller som leveres med produktet, kan være underlagt EUs, USAs og andre landes import- og eksportregulativer. Bruger og indehaveren af produktet accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere, geneksportere eller importere dette produkt. Uden at begrænse det ovennævnte, og som et eksempel, gælder følgende for brugeren og indehaveren af produktet: (1) at der ikke velvidende herom må eksporteres eller geneksporteres produkter til de destinationer, der er identificeret ifølge artiklerne i kapitel II i Europarådets Direktiv (EF) 1334/2000; (2) at der skal være overensstemmelse med den USAs regerings eksportadministrationsregulativer ("EAR", 15. C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), administreret af handelsministeriet, kontoret for industri og sikkerhed; og (3) at der skal være overensstemmelse med regulativerne for økonomiske sanktioner (30 C.F.R. §§ 500 og f., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), administreret af USAs skatteministeriums OFAC (Office of Foreign Assets Control). Bruger og indehaveren af produktet må ikke transportere eller levere produktet, dets tilbehør eller separat software til et hvilket som helst land, region enhed eller person, der er forbudt iht. disse regulativer.

Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clausen" i DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) og FAR 52.227-19(c) (2).

omfatter "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Givet i licens under Apache Licensen, Version 2.0 ("Licensen"); du må ikke bruge denne fil, undtagen under overholdelse af Licensen. Du kan hente en kopi af Licensen på <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. Medmindre det kræves af gældende lov eller er aftalt skriftligt, er software under Licensen distribueret som den ER OG FOREFINDES ("AS IS") uden nogen form for garantier eller betingelser, hverken udtrykte eller stiltiende. Se licensen for det bestemte sprog, der styrer tilladelser og begrænsninger uden Licensen. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon.

Stikordsregister

A		
afspilningslister	33	
aftale	65	
aktivere/deaktivere		
Bluetooth™-funktion	40, 41	
telefonlås	70	
aktivitetsmenu	13	
alarmer	64	
antivirus	68	
B		
backup og gendannelse	42	
baggrundsmusik	16, 17	
batteri		
isætte	7	
kapacitet	8	
oplade	9	
begrænsning af opkald	23	
beskyttelse		
telefon	69	
billedbehandling	25	
billeder	27, 29	
billedmeddelelser	45	
blog	29	
bogmærker	49, 61	
D		
dato	66	
DLNA™	56	
E		
E-mail	46	
e-mail-indstillinger	46	
e-mail-konto	46	
F		
filhåndtering	37	
filoverførsel	53	
flytilstand	64	
Forbundet hjemme	56	
foto	29	
foto-feed	53	
fotofix	26	
fotos	27	
feeds	54	
forbedre	26	
geokodning	28	
samlinger	28	
udskrive	28	
G		
genveje	12	
webbrowser	49	
geokodning	28	
Google Maps™	59	
GPS	58	
grupper	20	
Guiden til oprettelse af forbindelse	51, 52	
H		
hent		
filer	53	
indstillinger	72	
musik	35	
hjælp	8	
hukommelse	13	
hukommelseskort	13	
hukommelsesstatus	20	
hurtigopkald	20	
håndfri	21, 31	
I		
IMAP4	46, 47	
IMEI-nummer	70	
inden synkronisering	62	
Indhold der er beskyttet af ophavsret	37	
indstilling		
ringesignaler	67	
Indstilling af et Bluetooth™-modem	53	
Indstilling af et modem via USB-kabel	52	
Indstilling af modemmet	51	
indstillinger		
hent	72	
Internet	71	
Internet	53	
bogmærker	49	
indstillinger	71	
sikkerhed og certifikater	53	
skærmretning	67	
K		
kalender	65	
kamera	25	
udskrive	28	
klip	29	
klokkeslæt	66, 67	
konferenceopkald	22	
kontakter		
grupper	20	
smartsøgning	19	
standardkontakter	18	
tilføje telefonkontakter	18	
kontakter, kalenderposter, opgaver, noter og bogmærker	61	
Kontroller automatisk for e-mail	48	
L		
lydbog	34	
lydoptagelse	36	
lydstyrke		
højttaler	16	
ringesignal	67	
Lyntekstindtastning	14	
lås		
SIM-kort	69	
låse		
tastatur	70	
M		
manuel indtastning af indstillinger	50	
meddelelser		
billede	45	
E-mail	46	
tale	46	
tekst	45	
Media Go™	40	
medieoverførsel	40	
menuoversigt	11	
Microsoft® exchange server	62	
mikrofon	16	
mine numre	23	
mit telefonnummer	8	
MMS Se billedmeddelelser		
modelnavn	8	
Motiver	26	
musik-feed	53, 54	

musikafspiller	31	SIM-kort	
SensMe™ -teknologi	33	isætte	6
N		kopiere til/fra	19
navigere i menuer	12	låse	69
NDIS5	52	ophæve blokering	69
noter	65	skjul eget telefonnummer	24
nulstille alt	71	skærmikoner	10
nødopkaldsnumre	17	skærmretning	67
O		SMS Se tekstmeddelelser	
omkostninger	8	SOS Se nødopkaldsnumre	
online		spil	68
musik	35	sprog	14
videoklip	35	standby	7
opdatering af telefonens software	44	noter	66
opgaver	66	stillkamera	25
opkald		streaming	35
acceptere	23	strømbesparelse	42
besvare og afvise	16	synkronisering	61
foretage og modtage	16	søg	
nød-	17	på websider	50
optagelse	36	søg ansigt	25
parkere	22	T	
udlandet	16	talekontrol	21
video	17	talemeddelelse	21
opkald til numre i meddelelse	45	talemeddelelser	46
opkaldsliste	18	tastaturlås	70
opkaldsspecifikke ringetoner	19	taster	6
opkaldstid	24	tekstmeddelelser	45
oprettelse af forbindelse		telefon	
Brug af trådløs Bluetooth™-teknologi	40	tænde	7
Brug af USB-kabel	38	telefonhukommelse	8, 13
mellem telefonen og en computer	38	telefonnavn	41
optagelse		telefonsvarer	21
lytte til	36	temaer	67
organisering af indhold	37	tidsplan	62
overførsel		tidszone	67
fotos	40	Tracker	59
lyd	42	TrackID™-teknologi	35
musik	40	træning	59
overførsel af indhold	37	Trådløs Bluetooth™-teknologi	41
overførselsmetoder		tænde/slukke	
Trådløs Bluetooth™-teknologi	41	SIM-låsbeskyttelse	69
P		V	
panorere og zoome		valgtaster	12
websider	50	video	29
PC Companion	39	video-feed	53
PC Suite	63	videoafspiller	30
PIN-kode	7, 69	videokamera	27
PlayNow™	34	videooptager	25
podcasts	53, 54	videoringesignaler	67
POP3	46, 47	viderestille opkald	22
positionstjenester	58	visitkort	20
profiler	66	W	
programmer	68	web	53
PUK-kode	69	Web-feeds	53
push-e-mail	48	webalbum	29
R		websider, historik	50
radio	35	websted	29
regler	61	Wi-Fi™	56
ringesignaler	67	Widget-administrator	8
indstilling	67	Z	
roaming	8	zoom	25
RSS-feeds - se web-feeds			
S			
samle fotos	27		
samtaler	46		
SensMe™ -teknologi	33, 34		