



XPERIA™

Arc

Ghid extins de utilizare

Sony Ericsson
make.believe

Cuprins

Informații importante.....	6
Android™ – ce este și de ce?.....	7
Aplicații.....	7
Noțiuni de bază.....	8
Asamblare.....	8
Pornirea telefonului.....	9
Blocarea ecranului.....	10
Expert de configurare.....	10
Conturi și servicii.....	11
Faceți cunoștință cu telefonul.....	12
Prezentarea generală a telefonului.....	12
Utilizarea tastelor.....	13
Încărcarea bateriei.....	13
Utilizarea ecranului tactil.....	14
Ecranul de pornire.....	16
Accesarea și utilizarea aplicațiilor.....	18
Starea și notificările.....	20
Meniu setărilor telefonului.....	21
Tastarea de text.....	21
Setările pentru tastatură sau pentru tastatura alfanumerică.....	23
Reglarea volumului.....	24
Particularizarea telefonului.....	24
Bateria.....	27
Memoria.....	28
Setul Mâini libere stereo portabil.....	29
Setările pentru Internet și schimb de mesaje.....	29
Dezactivarea traficului de date.....	30
Roamingul de date.....	30
Setările de rețea.....	31
Apelarea.....	32
apeluri de urgență.....	32
Gestionarea apelurilor.....	32
Poșta vocală.....	33
Apelurile multiple.....	34
Apelurile pentru conferință.....	34
Setări pentru apeluri.....	35
Agendă	37
Deschiderea aplicației Persoane de contact pentru prima dată.....	37
Introducerea persoanelor de contact în telefon.....	37

Prezentarea generală a ecranului Agendă.....	38
Gestionarea persoanelor de contact.....	39
Comunicarea cu persoanele de contact.....	40
Partajarea persoanelor de contact.....	41
Copierea de rezervă a persoanelor de contact.....	41
Schimbul de mesaje.....	42
Utilizarea schimbului de mesaje de tip text și multimedia.....	42
Opțiuni pentru mesaje text și multimedia.....	43
E-mail.....	44
Utilizarea serviciilor de email.....	44
Utilizarea conturilor de email.....	46
Gmail™ și alte servicii Google™	47
Google Talk™	48
Sony Ericsson Timescape™	49
Vizualizarea principală Timescape™	49
Widgetul Timescape™	49
Utilizarea Timescape™	50
Setările Timescape™	52
Noțiuni de bază pentru Android Market™	53
Opțiuni de plată.....	53
Descărcarea din Android Market™	53
Golirea datelor aferente aplicațiilor.....	54
Permisuni.....	54
Instalarea altor aplicații decât Android Market™	55
Serviciul PlayNow™	56
Înainte de descărcarea de conținut.....	56
Descărcarea din serviciul PlayNow™	56
Organizați-vă.....	57
Calendarul.....	57
Ceas deșteptător.....	57
Sincronizarea.....	60
Sincronizarea cu Google™	60
Sincronizarea serviciului de email al companiei, calendarului și a persoanelor de contact.....	61
Sincronizarea cu Facebook™	61
Sincronizarea și stocarea persoanelor de contact și a calendarului....	62
Sincronizarea utilizând SyncML™	63
Conectarea la rețele fără fir.....	65
Wi-Fi™	65
Rețele virtuale private (VPN).....	69

Browserul Web.....	70
Bara de instrumente.....	70
Răsfoirea pe Web.....	70
Navigarea în paginile Web.....	71
Gestionarea marcajelor.....	71
Gestionarea textului și a imaginilor.....	72
Ferestrele multiple.....	73
Descărcarea de pe Web.....	73
Setările browserului.....	73
Muzica.....	74
Copierea fișierelor media pe cartela de memorie.....	74
Utilizarea aplicației de redare a muzicii	74
Tehnologia TrackID™.....	79
Utilizarea rezultatelor tehnologiei TrackID™.....	79
Radio FM.....	80
Prezentarea generală a funcției Radio FM.....	80
Comutarea între canalele radio.....	80
Utilizarea canalelor radio stabilite ca preferințe.....	81
Efectuarea unei căutări noi de canale radio.....	81
Comutarea între difuzor și setul Mâini libere.....	81
Identificarea pieselor de la radio utilizând TrackID™.....	81
Realizarea de fotografii și înregistrarea de clipuri video.....	82
Comenzile aparatului foto.....	82
Utilizarea aparatului foto.....	83
Utilizarea camerei video.....	89
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video din Galerie.....	93
BRAVIA ENGINE™.....	93
Lucrul cu albume.....	94
Lucrul cu fotografii.....	95
Tehnologia fără fir Bluetooth™.....	99
Numele telefonului.....	99
Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth™.....	99
Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth™. .	100
Conectarea telefonului la un computer.....	102
Transferarea și gestionarea conținutului utilizând un cablu USB.....	102
Modurile de conexiune prin USB.....	102
Transferarea fișierelor utilizând modul de transfer media printr-o rețea Wi-Fi®.....	103
PC Companion.....	104
Media Go™	104

Conectarea telefonului la un televizor.....	106
Serviciile de localizare.....	107
Utilizarea sistemului GPS.....	107
Google Maps™.....	108
Obținerea indicațiilor.....	108
Blocarea și protejarea telefonului.....	109
Numărul IMEI.....	109
Protecția cartelei SIM.....	109
Setarea unei blocări a ecranului.....	110
Actualizarea telefonului.....	112
Actualizarea fără fir a telefonului.....	112
Actualizarea telefonului utilizând o conexiune prin cablu USB.....	112
Prezentare generală a setărilor telefonului.....	114
Prezentarea generală a pictogramelor.....	115
Pictogramele de stare.....	115
Pictogramele de notificare.....	115
Prezentarea generală a aplicațiilor.....	117
Asistența pentru utilizator.....	119
Depanare.....	120
Telefonul meu nu funcționează conform așteptărilor.....	120
Reinițializarea telefonului.....	120
Nu pot încărca telefonul.....	120
Nu apare pictograma de încărcare a baterie când telefonul pornește încărcarea.....	120
Performanțele bateriei sunt scăzute.....	120
Nu pot transfera conținut între telefon și computer atunci când utilizez un cablu USB.....	121
Nu pot utiliza serviciile bazate pe Internet.....	121
Mesaje de eroare.....	121
Reciclați telefonul.....	122
Informații juridice.....	123
Index.....	124

Informații importante

Vă rugăm să citiți broșura *Informații importante* înainte de a utiliza telefonul mobil.

- ! Unele dintre serviciile și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului nu sunt acceptate în toate țările/regiunile sau de către toate/toți rețelele și/sau furnizorii de servicii din toate zonele. Fără limitare, acest lucru se aplică și numărului internațional GSM de urgență 112. Contactați operatorul rețelei sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau al oricărei caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Android™ – ce este și de ce?

Un telefon Android™ poate efectua multe dintre funcțiile unui computer. În schimb, îl și puteți regla pentru a se adapta mai bine cerințelor dvs., pentru a primi informațiile dorite și pentru a fi o sursă de divertisment în același timp. Puteți adăuga și șterge aplicații sau le puteți extinde funcționalitatea. La Android Market™ puteți descărca o gamă largă de aplicații și jocuri dintr-o colecție mereu extinsă. De asemenea, puteți integra aplicațiile pe telefonul Android™ cu date personale și conturi online. De exemplu, aveți posibilitatea să faceți o copie de rezervă a persoanelor de contact de pe telefon, să accesați diverse conturi de e-mail și calendare dintr-un singur loc, să țineți evidența rezervărilor și să vă implicați în oricâte rețele sociale doriți.

Telefoanele Android™ se dezvoltă constant. Când este disponibilă o nouă versiune de software și telefonul acceptă acest software nou, puteți actualiza telefonul pentru a obține caracteristici noi și cele mai recente îmbunătățiri.



Telefonul Android™ este preîncărcat cu servicii Google™. Pentru a obține cele mai bune performanțe de la serviciile Google™ oferite, trebuie să dețineți un cont Google™ și să vă conectați la acesta la prima pornire a telefonului. De asemenea, aveți nevoie de acces la Internet pentru a utiliza multe dintre caracteristicile din Android™.

Aplicații

O aplicație este un program de telefon care vă ajută să efectuați o activitate. De exemplu, există aplicații pentru a efectua apeluri, fotografii și pentru a descărca mai multe aplicații.

Noțiuni de bază


Asamblare

Pentru a scoate capacul bateriei




- Introduceți ferm vârful degetului în deschiderea de pe latura inferioară a telefonului, între telefon și capacul bateriei. Apoi ridicați încet capacul, dar ferm.
- ! Nu utilizați obiecte ascuțite care pot deteriora piese ale telefonului.

Pentru a introduce cartela SIM și cartela de memorie

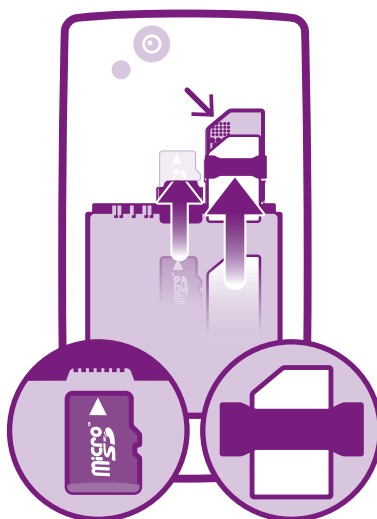


- Eliminați capacul bateriei, apoi inserați cartela SIM și cartela de memorie în fantele corespunzătoare.
- ! Cartela de memorie poate să nu fie inclusă la achiziționare pe toate piețele.

Pentru a scoate bateria

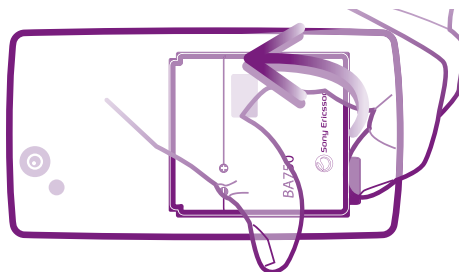


- 1 Scoateți capacul bateriei.
- 2 Plasați vârful degetului în orificiul de pe partea inferioară a bateriei și ridicați bateria.

Pentru a scoate cartela de memorie

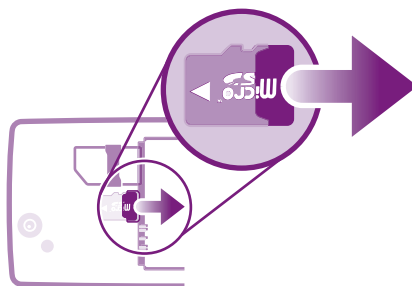


- Scoateți capacul bateriei și bateria, apoi trageți cartela de memorie spre exterior pentru a o scoate.

Pentru a scoate cartela SIM

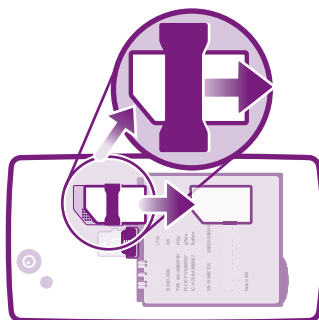

- 1 Scoateți capacul bateriei și bateria.
- 2 Plasați vârful degetului pe cartela SIM și scoateți-o prin glisare din fantă.


Pentru a atașa capacul bateriei

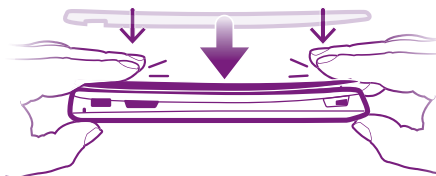





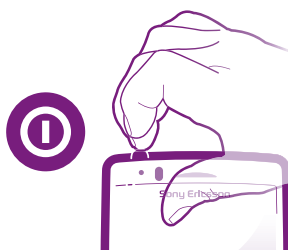

- 1 Plasați capacul pe spatele telefonului astfel încât orificiul din capac pentru obiectivul aparatului foto să se potrivească peste obiectivul aparatului foto.
- 2 Apăsăți ferm pe toate marginile capacului bateriei pentru a fi sigur că este atașat strâns.

Pornirea telefonului



Pentru a porni telefonul



- 1 Țineți apăsată tasta de alimentare  din partea de sus a telefonului până când acesta vibrează.
 - 2 Dacă ecranul se stinge, apăsați scurt pe  sau pe  pentru a activa ecranul.
 - 3 Pentru a debloca ecranul, trageți  spre dreapta de-a lungul ecranului.
 - 4 Introduceți codul PIN al cartei SIM atunci când este solicitat și selectați **OK**.
-  Codul PIN al cartei SIM este furnizat inițial de operatorul de rețea, însă îl puteți schimba ulterior din meniul **Setări**. Pentru a corecta o greșală făcută în timp ce ați introdus codul PIN al cartei SIM, apăsați pe .

 Pornirea telefonului poate dura.

Pentru a închide telefonul

- 1 Țineți apăsată tasta de închidere/deschidere, , până când se deschide meniul cu opțiuni.
 - 2 În meniul de opțiuni, atingeți ușor **Întrerupere alimentare** (Închidere).
 - 3 Atingeți ușor **OK**.
-  Închiderea telefonului poate dura.

Blocarea ecranului

Atunci când telefonul este pornit și lăsat în repaus pentru o perioadă de tip setată, ecranul se întuneacă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați.

Pentru a activa ecranul


- Apăsați pe  sau apăsați scurt pe .

Pentru a debloca ecranul



- Trageți pictograma  către dreapta, de-a lungul ecranului.

Pentru a bloca ecranul manual

- Când ecranul este activ, apăsați scurt pe tasta .

Expert de configurare


La prima pornire a telefonului, se deschide un expert de configurare în care sunt explicate funcțiile de bază ale telefonului și care vă ajută să efectuați setările esențiale. Acesta este un moment potrivit pentru a vă configura telefonul în funcție de nevoile dvs. specifice.

Expertul de configurare acoperă următoarele:


- Setările de bază ale telefonului, precum limba și Internetul. De exemplu, puteți regla setări pentru modul în care accesați Internetul.
- Setările Wi-Fi® – măriți viteza conexiunii și reduceți costurile transferului de date.
- Setările pentru servicii online – vă ajută să configurați serviciul de e-mail, să utilizați conturi de servicii online și să transferați persoane de contact dintr-un telefon vechi sau din alte surse de date.

Puteți consulta capitolele respective inclusiv în Ghidul utilizatorului de pe telefon, disponibil prin intermediul aplicației Asistență de pe telefon și la adresa www.sonyericsson.com/support, pentru ajutor suplimentar în legătură cu:

- Wi-Fi®

- Sony Ericsson Sync
-  Dacă preferați, aveți posibilitatea să omiteți unii pași și să accesați ulterior ghidul de configurare din ecranul Aplicații sau să modificați setările din meniul **Setări**.

Pentru a accesa expertul de configurare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Ghid de configurare**.

Conturi și servicii

Conectați-vă de pe telefon la conturile serviciilor interactive și beneficiați de o gamă largă de servicii. Combinați servicii obținând performanța optimă a acestora. De exemplu, colectați persoane de contact din conturile Google™ și Facebook™ și le integrați în agenda telefonică, pentru a avea totul într-un singur loc.

Vă puteți înregistra la servicii interactive atât de pe telefon cât și de pe un computer. Când vă înregistrați pentru prima dată, se creează un cont cu numele de utilizator, parola, setările și informațiile personale. La următoarea conectare, aveți o vizualizare personalizată.

Contul Google™

Deținerea unui cont Google este esențială pentru utilizarea unei game de aplicații și servicii cu telefonul dvs. Android. Aveți nevoie de un cont Google™, de exemplu, pentru a utiliza aplicația Gmail™ în telefon, a conversa prin mesaje de discuții cu prietenii utilizând Google Talk™, a sincroniza calendarul telefonului cu Google Calendar™ și a descărca aplicații și jocuri din Android Market™.

Contul Sony Ericsson

Stocați persoanele de contact de pe telefon pe un server Sony Ericsson securizat și veți avea întotdeauna o copie de rezervă online. De asemenea, în contul Sony Ericsson puteți stoca marcasele de Internet și calendarul de pe telefon.

Contul Exchange ActiveSync®


Sincronizați-vă telefonul cu contul Exchange ActiveSync® al companiei. În acest fel, păstrați la dvs. întotdeauna mesajele de e-mail, persoanele de contact și evenimentele din calendar de la serviciu.

Contul Facebook™

Facebook™ vă conectează cu prietenii, familia și colegii din întreaga lume. Conectați-vă acum pentru a partaja universul dvs. cu ceilalți.

Faceți cunoștință cu telefonul

Prezentarea generală a telefonului

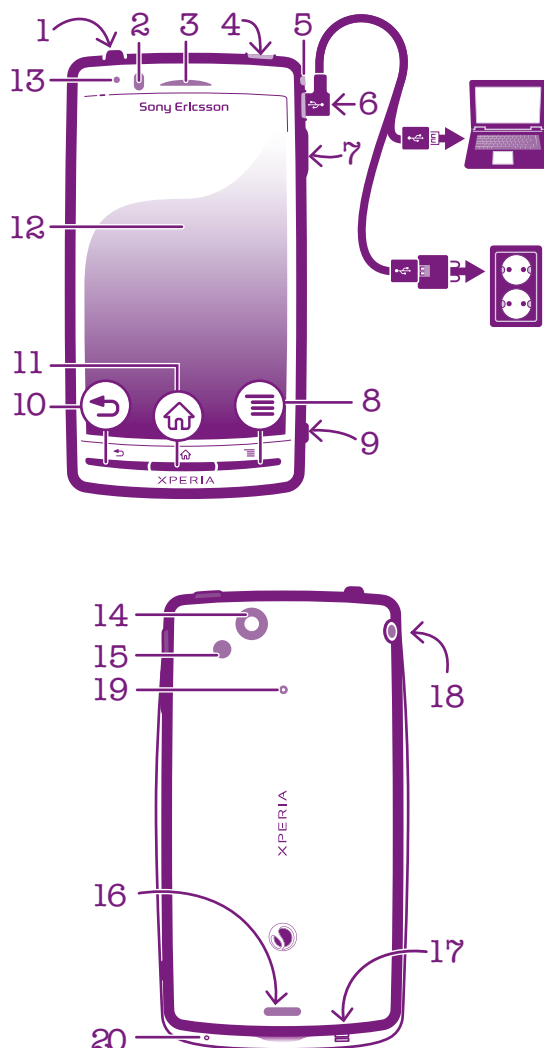

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Tastă de deschidere și închidere/Blocare ecran | 10. Tastă de revenire |
| 2. Senzor de proximitate | 11. Tastă Ecran de pornire |
| 3. Cască | 12. Ecran tactil |
| 4. Conector HDMI™ | 13. Senzor de lumină |
| 5. LED de notificare (stare baterie) | 14. Obiectiv aparat foto |
| 6. Port micro USB | 15. Bliț LED aparat foto |
| 7. Tastă de volum sau de mărire/micșorare | 16. Difuzor |
| 8. Tastă de meniu | 17. Gaură pentru curea |
| 9. Tasta aparatului foto | 18. Conector set cască |
| | 19. Microfon secundar |
| | 20. Microfon principal |

Utilizarea tastelor



Tastă de revenire

- Reveniți la ecranul anterior
- Închideți tastatura de pe ecran, o casetă de dialog, un meniu de opțiuni sau panoul de notificări



La început


- Mergeți la Ecran de pornire
- Activați ecranul dacă se stinge
- Apăsați continuu pentru a deschide o fereastră în care se afișează aplicațiile utilizate cel mai recent



Meniu


- Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul sau în aplicația curentă

Încărcarea bateriei

Bateria telefonului este parțial încărcată când cumpărați telefonul. Este posibil ca pictograma bateriei, , să apară pe ecran la câteva minute după ce conectați cablul de încărcare a telefonului la o sursă de alimentare, precum un port USB sau un încărcător de telefon. Puteți utiliza în continuare telefonul în timp ce acesta se încarcă.



Bateria va începe să se descarce la scurt timp după ce este încărcată complet, iar apoi se va încărca din nou după o anumită perioadă de la conectarea încărcătorului telefonului. Această caracteristică are rolul de a prelungi durata de viață a bateriei și poate determina afișarea de către bara de stare a încărcării a unui nivel mai mic de 100 de procente.

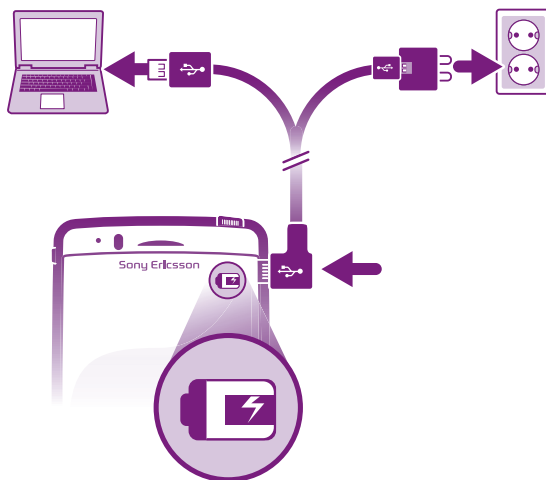

Pentru a încărca telefonul

- 1 Conectați încărcătorul telefonului la o priză electrică.
- 2 Conectați unul dintre capetele cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
- 3 Conectați celălalt capăt al cablului la portul micro-USB de pe telefon, având grijă ca simbolul USB să fie orientat în sus.
- 4 După ce telefonul se încarcă complet, deconectați cablul USB de la telefon trăgându-l spre exterior.



- ! Asigurați-vă că nu îndoiți conectorul atunci când scoateți cablul din telefon.

Utilizarea ecranului tactil

În momentul achiziționării telefonului, pe ecranul acestuia este lipită o folie din plastic protectoare. Trebuie să îndepărtați această folie pentru a utiliza ecranul tactil. În caz contrar, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corespunzător.

Atunci când telefonul este pornit și lăsat în repaus pentru o perioadă de tip setată, ecranul se întuneacă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați. De asemenea, puteți seta blocaje personale pentru a vă proteja abonamentul și pentru a vă asigura că numai dvs. puteți accesa conținutul telefonului.

- ! Ecranul telefonului este din sticlă. Nu atingeți ecranul dacă sticla este crăpată sau spartă. Nu încercați să reparați un ecran deteriorat pe cont propriu. Ecranele de sticlă sunt sensibile la căderi și șocuri mecanice. Cazurile de întreținere neglijentă nu sunt acoperite de serviciul de garanție de la Sony Ericsson.

Pentru a deschide sau a evidenția un element

- Atingeți ușor elementul.

Pentru a marca opțiunile sau a anula marcarea lor



- Atingeți ușor caseta de selectare relevantă sau, în unele cazuri, partea dreaptă a listei de opțiuni, pentru a marca sau a anula marcarea unei opțiuni.

<input checked="" type="checkbox"/>	Casetă de selectare marcată
<input type="checkbox"/>	Casetă de selectare nemarcată
<input checked="" type="radio"/>	Opțiune din listă marcată
<input type="radio"/>	Opțiune din listă nemarcată


Mărirea/micșorarea

Există două modalități de mărire/micșorare. Opțiunile de mărire/micșorare depind de aplicația utilizată.

Pentru a panorama

- Când este disponibil, atingeți ușor  sau  pentru a mări sau a micșora.
- ! Poate fi necesar să trageți ecranul (în orice direcție) pentru a afișa pictogramele de panoramare.

Pentru a mări/micșora cu două degete

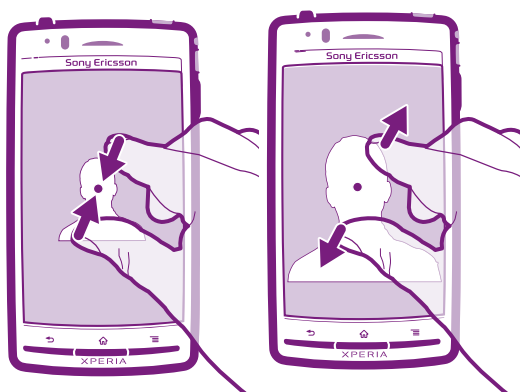


- Puneți simultan două degete pe ecran și apropiați-le (pentru a micșora) sau depărtați-le (pentru a mări).
- 💡 Utilizați funcția de mărire/micșorare când vizualizați fotografii și hărți sau când navigați pe Web.

Defilarea

Defilați mișcând degetul în sus și în jos pe ecran. Pe unele pagini Web puteți defila și în lateral.


- ! Tragerea sau atingerea scurtă nu vor activa nimic pe ecran.

Pentru a defila

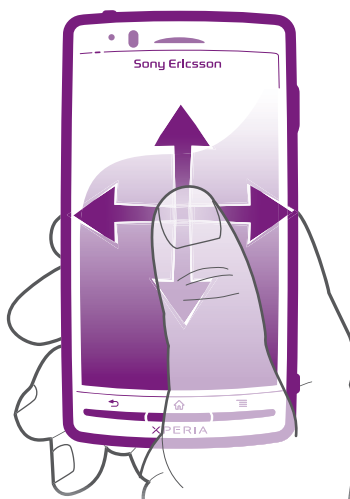

- Trageți degetul sau atingeți scurt cu acesta în direcția dorită pentru a defila pe ecran.
- 💡 Pentru a defila mai rapid, atingeți scurt cu degetul în direcția în care doriți să ajungeți pe ecran.

Atingere scurtă

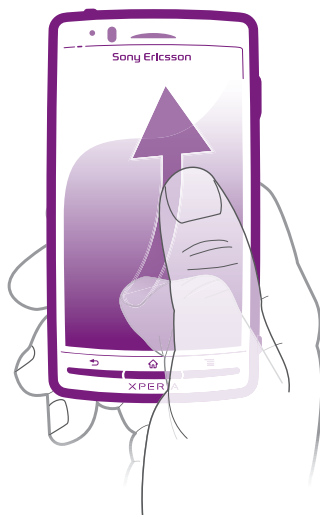


- Pentru a defila mai rapid, atingeți scurt cu degetul în direcția dorită a ecranului. Puteți aștepta ca defilarea să se oprească singură sau o puteți opri imediat, atingând ușor ecranul.

Senzorii

Telefonul dvs. include un senzor optic și un senzor de proximitate. Senzorul optic detectează nivelul luminii ambientale și reglează corespunzător luminozitatea ecranului. Senzorul de proximitate dezactivează ecranul tactil atunci când fața dvs. atinge ecranul. Acest lucru vă împiedică să activați neintenționat funcții ale telefonului atunci când sunteți angajat într-un apel.

Ecranul de pornire

Ecran de pornire al telefonului este echivalentul desktopului unui computer. Acesta reprezintă poarta de acces la principalele caracteristici din telefonul dvs. Puteți particulariza Ecran de pornire cu widgeturi, comenzi rapide, foldere, teme, tapete de fundal și alte elemente.

Ecran de pornire se extinde dincolo de lățimea obișnuită a afișajului ecranului, deci trebuie să atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza conținutul în una dintre cele patru extensii ale ecranului.  indică partea Ecran de pornire în care vă aflați.



Elementele din bara aflată în partea de jos a ecranului sunt întotdeauna disponibile pentru accesul rapid.



Pentru a merge la ecranul Pornire

- Apăsăți pe .

Pentru a răsfoi ecranul Pornire

- Atingeți scurt spre dreapta sau spre stânga.


Pentru a partaja un element din Ecranul de pornire

- 1 Apăsăți pe  pentru a deschide Ecran de pornire.
- 2 Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în .
- 3 Selectați o opțiune și confirmați-o dacă este necesar. Acum, puteți partaja aplicațiile și widgeturile dorite cu prietenii, astfel încât aceștia să le poată descărca și utiliza.


Widget-uri

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni pe care le puteți utiliza direct în Ecran de pornire. De exemplu, widget-ul **Aplicație de redare muzică** vă permite să porniți direct redarea muzicii, iar widget-ul Sony Ericsson Timescape™ afișează mesaje sosite.

Pentru a adăuga un widget la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor un widget.

Pentru a obține o prezentare generală a tuturor widgeturilor din Ecranul de pornire


- Alăturați două degete în orice zonă a Ecran de pornire. Toate widgeturile din zone diferite ale Ecran de pornire se afișează acum într-o singură vizualizare.
-  Atunci când toate widgeturile din Ecran de pornire sunt combinate într-o singură vizualizare, atingeți ușor orice widget pentru a merge la zona din Ecran de pornire care conține widgetul respectiv.

Rearanjarea Ecranului de pornire



Particularizați aspectul Ecranului de pornire și înlocuiți caracteristicile pe care le puteți accesa din acesta. Schimbați fundalul de ecran, mutați elementele în poziția dorită, creați foldere și adăugați comenzi rapide la persoane de contact.

Pentru a deschide meniul de opțiuni al Ecranului de pornire



Puteți deschide meniul de opțiuni al Ecran de pornire în două moduri:

- În Ecran de pornire, apăsați pe .
- Atingeți continuu orice zonă din Ecran de pornire.

Pentru a adăuga o comandă rapidă la ecranul Pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Comenzi rapide**.
 - 3 Găsiți și selectați o comandă rapidă.
-  Adăugați o comandă rapidă la o aplicație direct din ecranul Aplicații atingând continuu aplicația.

Pentru a adăuga un folder la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Folder**.
 - 3 Introduceți un nume pentru folder, selectați o pictogramă și atingeți ușor **Efectuat**.
-  Fixați un element peste alt element din Ecranul de pornire pentru a crea automat un folder.


Pentru a adăuga elemente la un folder

- Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în folder.


Pentru a redenumi un folder

- 1 Atingeți ușor folderul pentru a-l deschide.
- 2 Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa câmpul **Nume folder**.
- 3 Introduceți numele nou al folderului și atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a muta un element în Ecranul de pornire

- 1 Apăsați pe  pentru a deschide Ecran de pornire.
- 2 Atingeți continuu un element până când acesta se mărește și telefonul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.


Pentru a șterge un element din ecranul Pornire

- Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în .


Schimbarea fundalului Ecranului de pornire

Adaptați Ecran de pornire la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și teme diverse.

Pentru a schimba tapetul de fundal al Ecranului de pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Tapet de fundal**, apoi selectați un tapet de fundal.
- 💡 Puteți utiliza o fotografie făcută de dvs. sau o animație. Mergeți la Android Market™ și la alte surse pentru a descărca, de exemplu, tapete de fundal active, care se schimbă odată cu orele zilei.

Pentru a seta o temă

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Temă**, apoi selectați o temă.
- ! Schimbarea unei teme este însoțită inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

Accesarea și utilizarea aplicațiilor

Deschideți aplicații cu comenzi rapide din Ecran de pornire sau din ecranul Aplicații.

Ecranul Aplicație

Ecranul Aplicație, pe care îl deschideți în Ecran de pornire, conține aplicațiile instalate pe telefon din fabrică, dar și aplicațiile descărcate de dvs.

Ecranul Aplicație se extinde peste lățimea obișnuită a ecranului, deci va trebui să atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza întregul conținut.

Pentru a deschide ecranul Aplicații



- În Ecran de pornire, atingeți ușor .



Pentru a răsfoi ecranul Aplicație

- Deschideți ecranul Aplicație, apoi atingeți scurt spre dreapta sau spre stânga.

Pentru a crea o comandă rapidă pentru o aplicație în ecranul Pornire

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu o aplicație până când aceasta apare pe Ecran de pornire, apoi trageți-o în locul dorit.

Pentru a partaja o aplicație din ecranul Aplicații



- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu o aplicație până când aceasta apare în Ecran de pornire, apoi trageți elementul în .
- 3 Selectați o opțiune și confirmați-o dacă este necesar. Acum, puteți partaja aplicațiile dorite cu prietenii, astfel încât aceștia să le poată descărca și utiliza.

Deschiderea și închiderea aplicațiilor

Pentru a deschide o aplicație

- În Ecran de pornire sau în ecranul Aplicație atingeți ușor aplicația.

Pentru a închide o aplicație

- Apăsați pe .
- 💡 Unele aplicații se întrerup când apăsați pe  pentru ieșire, în timp ce alte aplicații se pot executa în continuare pe fundal. În primul caz, la următoarea deschidere a aplicației puteți continua de unde ați rămas.


Fereastra de aplicații utilizate recent


În această fereastră puteți vedea și accesa aplicațiile utilizate recent.

Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent


- Țineți apăsat .

Meniul aplicațiilor

Atunci când utilizați o aplicație, aveți posibilitatea să deschideți un meniu în orice moment apăsând tasta  pe telefon. Meniul va arăta diferit în funcție de aplicația pe care o utilizați.

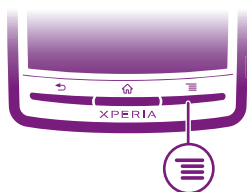

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație

- În timp ce utilizați aplicația, apăsați .
- ! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.




Rearanjarea ecranului Aplicație

Mutați aplicațiile oriunde în ecranul Aplicație, în funcție de preferințele dvs.




Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor  pentru a merge la ecranul Aplicații.
- 2 Atingeți ușor  și selectați o opțiune.

Pentru a muta o aplicație în ecranul Aplicație

- 1 Deschideți ecranul Aplicație, apoi atingeți ușor .
 - 2 Atingeți continuu un element până când se mărește și telefonul vibrează, apoi trageți elementul în locația nouă.
 - 3 Atingeți ușor  pentru a ieși din modul de editare.
- ! Puteți muta aplicația numai când se selectează .

Pentru a dezinstala o aplicație din ecranul Aplicații

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor . Toate aplicațiile care pot fi dezinstalate sunt marcate cu pictograma .
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți ușor **OK**.

Starea și notificările


Bara de stare din partea de sus a ecranului afișează ce se întâmplă în telefon. În stânga primiți notificări când există ceva nou sau în desfășurare. De exemplu, aici apar mesajele noi sau notificările calendarului. În dreapta se afișează puterea semnalului, starea bateriei și alte informații.



Verificarea notificărilor și a activităților în desfășurare


Puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare și pentru a obține mai multe informații. De exemplu, deschideți un mesaj nou sau vizualizați un eveniment din calendar în panoul Notificare. De asemenea, puteți deschide aplicații în curs de executare, cum ar fi aplicația de redare a muzicii.

Pentru a deschide panoul de notificare

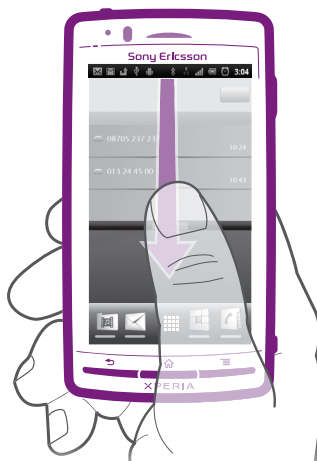

- Trageți în jos bara de stare.

Pentru a închide panoul Notificare

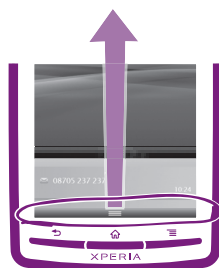

- Trageți în sus fila din partea de jos a panoului Notificare.

Pentru a deschide o aplicație în curs de executare din panoul de notificare

- Din panoul de notificare, atingeți ușor pictograma aplicației în execuție pentru a o deschide.

Pentru a goli panoul Notification

- Din panoul Notification, atingeți **Golire**.

Meniu setărilor telefonului

Vizualizați și modificați setările telefonului în meniul Setări.

Pentru a accesa setările telefonului


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări**.

Tastarea de text

Tastatura de pe ecran

Atingeți ușor tastele tastaturii QWERTY de pe ecran pentru a introduce text într-un mod convenabil. Unele aplicații deschid automat tastatura de de ecran. Și dvs. puteți deschide această tastatură atingând un câmp de text.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

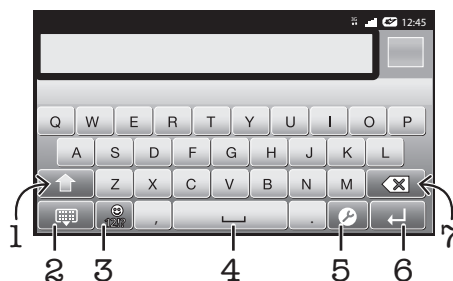

- 1 Comutați între scrierea cu litere mari/mici și activați tasta Caps Lock. Pentru unele limbi, această tastă se utilizează pentru a accesa caractere suplimentare ale limbii.
- 2 Închideți vizualizarea tastaturii de pe ecran
- 3 Afișați numere și simboluri. Atingeți continuu pentru a afișa emoticoane.
- 4 Introduceți un spațiu
- 5 Deschideți meniul setărilor de intrare pentru a schimba, de exemplu, **Limbi de scriere**. Această tastă schimbă inclusiv limba de scriere atunci când se selectează mai multe limbi de intrare.
- 6 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați intrarea de text
- 7 Ștergeți un caracter dinainte de cursor

- ! Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe telefonul de față.

Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți ușor un câmp de intrare text.

Pentru a ascunde tastatura de pe ecran

- Atunci când tastatura de pe ecran este deschisă, apăsați pe .

Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când introduceți text, întoarceți telefonul pe partea laterală.
- 💡 Pentru ca tastatura să accepte această caracteristică, modul tip vedere trebuie să fie acceptat de aplicația pe care o utilizați, iar setările pentru orientarea ecranului trebuie setate la Automat.

Pentru a introduce text utilizând tastatura de pe ecran

- Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l ușor.
- Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatură pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsător pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.

Pentru a comuta între litere mari și litere mici

- Înainte de a introduce o literă, atingeți ușor pentru a comuta la majuscule sau invers.

Pentru a activa caps lock

- Înainte de a tasta un cuvânt, atingeți ușor sau până când se afișează .

Pentru a introduce numere sau simboluri

- Când introduceți text, atingeți ușor . Apare o tastatură cu numere și simboluri. Atingeți ușor pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Pentru a insera un zâmbet

- 1 Când introduceți text, țineți atins .
- 2 Selectați o față zâmbitoare.

Pentru a șterge caractere

- Atingeți ușor pentru a plasa cursorul după caracterul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor .

Pentru a introduce un sfârșit de linie

- Când introduceți text, atingeți ușor pentru a introduce un sfârșit de linie.

Pentru a edita text

- 1 Atunci când introduceți text, atingeți continuu câmpul de text până când apare meniul **Editare text**.
- 2 Selectați o opțiune.

Tastatura alfanumerică

Tastatura alfanumerică este similară cu o tastatură telefonică standard compusă din 12 taste. Aceasta vă oferă opțiuni de intrare text cu anticipare și prin tastare multiplă. Puteți activa metoda de intrare text de la tastatura alfanumerică prin intermediul setărilor pentru tastatură. Tastatura alfanumerică este disponibilă numai în orientarea de tip portret.

Utilizarea tastaturii alfanumerice





1

Alegeți o opțiune de intrare text



- 2 Comutați între scrierea cu litere mari/mici și activați tasta Caps Lock
- 3 Afișați numere
- 4 Afișați simboluri și emoticoane
- 5 Introduceți un spațiu
- 6 Deschideți meniul setărilor de intrare pentru a schimba, de exemplu, **Limbi de scriere**. Această tastă schimbă inclusiv limba de scriere atunci când se selectează mai multe limbi de intrare.
- 7 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați intrarea de text
- 8 Ștergeți un caracter dinaintea de cursor

! Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe telefonul de față.

Pentru a deschide tastatura alfanumerică pentru prima dată




- Atingeți ușor un câmp de intrare text, apoi atingeți ușor  sau atingeți continuu  dacă ați selectat deja mai multe limbi de intrare. Atingeți ușor **Tastatură tip portret** și selectați o opțiune.
- 💡 După ce efectuați setarea, puteți activa în mod simplu tastatura alfanumerică atingând ușor un câmp de intrare text.

Pentru a comuta între tastatura de pe ecran și tastatura alfanumerică

- 1 Atunci când introduceți text, atingeți ușor  sau atingeți continuu  dacă ați selectat deja mai multe limbi de intrare.
 - 2 Atingeți ușor **Tastatură tip portret** și selectați o opțiune.
- ! Rețineți că tastatura alfanumerică este disponibilă numai în orientarea de tip portret.

Pentru a introduce text utilizând tastatura alfanumerică


Atunci când utilizați tastatura alfanumerică, puteți alege două opțiuni de intrare:

- Atunci când apare  pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor fiecare tastă de caracter o singură dată, chiar dacă litera dorită nu coincide cu prima literă de pe tastă. Atingeți ușor cuvântul care apare sau atingeți ușor  pentru a vizualiza mai multe cuvinte sugerate și selectați cuvântul din listă.
- Atunci când apare  pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor tasta de pe tastatura de pe ecran care corespunde caracterului pe care doriți să îl introduceți. Mențineți apăsată această tastă până la selectarea caracterului dorit. Apoi, procedați la fel pentru următorul caracter pe care doriți să îl introduceți ș.a.m.d.

Pentru a introduce numere utilizând tastatura alfanumerică

- Atunci când tastatura alfanumerică este activată, atingeți ușor . Apare o tastatură alfanumerică cu numere.



Pentru a insera simboluri și emoticoane utilizând tastatura alfanumerică

- 1 Atunci când tastatura alfanumerică este activată, atingeți ușor . Apare o grilă cu simboluri și emoticoane.
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe opțiuni. Atingeți ușor un simbol sau un emoticon pentru a-l selecta.




Setările pentru tastatură sau pentru tastatura alfanumerică

Pentru tastatura de pe ecran și tastatura alfanumerică, puteți selecta setări precum limba de scriere și corectarea automată.

Pentru a accesa setările pentru tastatură și tastatura alfanumerică

- Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică, atingeți ușor . Dacă ați selectat mai multe limbi de scriere, atingeți continuu  în schimb.



Pentru a schimba limba de scriere utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică

- 1 Atunci când introduceți text, atingeți ușor  sau atingeți continuu  dacă ați selectat deja mai multe limbi de intrare.
- 2 Atingeți ușor **Limbi de scriere** și selectați limbile pe care doriți să le utilizați pentru scriere.
- 3 Dacă ați selectat mai multe limbi de intrare, atingeți ușor  pentru a comuta între limbile de scriere selectate.

Setările pentru intrare text

Atunci când introduceți text, puteți accesa un meniu de setări pentru intrare text care vă ajută să setați opțiuni pentru anticiparea textului. De exemplu, puteți decide modul în care telefonul prezintă cuvintele alternative și corectează cuvintele în timp ce tastați sau puteți activa aplicația de intrare text pentru a memora cuvintele noi scrise.

Pentru a modifica setările pentru intrare text

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică, atingeți ușor  sau atingeți continuu .
- 2 Atingeți ușor **Setări intrare text**.
- 3 Selectați setările dorite.

Reglarea volumului

Aveți posibilitatea să reglați volumul tonului de apel pentru apeluri telefonice și notificări, precum și pentru muzică și redarea video.


Pentru a regla volumul soneriei cu tasta de volum

- Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos.


Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum

- Când redați muzică sau vizionați un clip video, apăsați tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a seta telefonul la modul silențios cu vibrare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Mod silențios**.
- 4 Selectați **Vibrare** și alegeți o opțiune.

Pentru a îmbunătăți intensitatea sonoră a difuzorului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați caseta de selectare **xLOUD™**.

Particularizarea telefonului

Adaptați telefonul la cerințele dvs. reglând, de exemplu, tonul de apel personalizat, limba telefonului și setările Confidențialitate.


Ora și data

Aveți posibilitatea să modificați ora și data din telefon.

Pentru a seta manual data


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Debifați caseta de selectare **Automat** (Automat) dacă este bifată.
- 4 Atingeți ușor **Setare dată**.
- 5 Reglați data defilând în sus sau în jos.
- 6 Atingeți ușor **Stabilire**.

Pentru a seta manual ora

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Debifați caseta de selectare **Automat** (Automat) dacă este bifată.
- 4 Atingeți ușor **Setare oră**.
- 5 Reglați ora și minutele defilând în sus sau în jos.
- 6 Atingeți ușor **AM** pentru a trece la **PM** sau invers.
- 7 Atingeți ușor **Stabilire**.

! Dacă doriți să utilizați **AM** și **PM**, trebuie să anulați marcarea opțiunii **Utiliz. format 24 de ore**.

Pentru a seta fusul orar


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Debifați caseta de selectare **Automat** (Automat) dacă este bifată.
- 4 Atingeți ușor **Selectare fus orar**.
- 5 Selectați o opțiune.

Pentru a seta formatul de dată


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră** > **Selectare format dată**.
- 3 Selectați o opțiune.

Setările pentru ton de apel


Pentru a seta un ton de apel pentru telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel telefon**.
- 3 Selectați un ton de apel.
- 4 Atingeți ușor **Efectuat**.


Pentru a activa tonurile de atingere

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați casetele de selectare **Tonuri atingere audibile** și **Selecție audibilă**.

Pentru a selecta un ton de apel de notificare



- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel notificare**.
- 3 Selectați un ton de apel.
- 4 Atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a seta o alertă prin vibrare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Selectați **Vibrare** și alegeți o opțiune.

Setările pentru ecran




Pentru a regla luminozitatea ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișare** > **Luminozitate**.
 - 3 Pentru micșora luminozitatea ecranului, trageți glisorul la stânga. Pentru a o mări, trageți cursorul către dreapta.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.
-  Nivelul de luminozitate afectează performanța bateriei. Pentru sfaturi privind modul de îmbunătățire a performanțelor bateriei, consultați *Performanțele bateriei* la pagina 27.

Pentru a seta ecranul să vibreze

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Feedback tactil**. Acum ecranul vibrează când atingeți ușor tastele virtuale și anumite aplicații.

Pentru a regla timpul de inactivitate înainte ca ecranul să se închidă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișare** > **Expirare activare ecran**.
 - 3 Selectați o opțiune.
-  Pentru a închide rapid ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .





Pentru a menține ecranul deschis în timp ce încărcați telefonul

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații** > **Dezvoltare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Activat permanent**.

Limba telefonului

Aveți posibilitatea să selectați o limbă care să fie utilizată în telefon.

Pentru a schimba limba telefonului



- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Limbă și tastatură** > **Selectare limbă**.
 - 3 Selectați o opțiune.
 - 4 Atingeți ușor **Efectuat**.
-  Dacă ați ales greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți ușor pictograma **Setări** . Apoi selectați intrarea de lângă  și selectați prima intrare în meniul următor. Apoi puteți selecta limba dorită.

Modul Avion

În modul Avion, rețeaua telefonului și emițătoarele-receptoarele radio sunt dezactivate pentru a evita perturbarea echipamentelor sensibile. Totuși, puteți juca jocuri, asculta muzică, viziona clipuri video și alt conținut în continuare, atâta timp cât întreg conținutul este salvat pe cartela de memorie. De asemenea, puteți fi notificat prin alarme, dacă acestea sunt activate.

-  Activarea modului Avion reduce consumul de energie a bateriei.

Pentru a activa modul Avion

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
 - 3 Marcați caseta de selectare **Mod Avion**.
-  De asemenea, puteți selecta **Mod Avion** în meniul **Opțiuni telefon**. Pentru a accesa meniul **Opțiuni telefon**, apăsați continuu tasta de alimentare .

Bateria

Telefonul dvs. Android™ vă menține conectați și la curent indiferent unde vă aflați. Acest lucru afectează durata de viață a bateriei telefonului. Mai jos găsiți câteva sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, rămânând în continuare conectați la curent cu informațiile.

Performanțele bateriei

- ! Durata în regim de așteptare, un termen frecvent menționat în legătură cu performanțele bateriei, se referă la durata în decursul căreia telefonul este conectat la rețea și nu este utilizat. Cu cât telefonul se află mai mult în regim de așteptare, neîndeplinind nicio funcție, cu atât bateria va funcționa mai mult timp.


Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți performanțele bateriei:

- Încărcați-vă frecvent telefonul. Acest lucru nu va afecta durata de funcționare a bateriei.
 - Descărcarea de date de pe Internet consumă energie. Când nu utilizați Internetul, puteți economisi energie dezactivând toate conexiunile de date stabilite prin rețele de mobile. Puteți efectua acest lucru în **Setări > Wireless și rețele > Rețele de mobile**. Această setare nu împiedică telefonul să transmită date prin alte rețele wireless.
 - Dezactivați caracteristicile GPS, Bluetooth™ și Wi-Fi® când nu aveți nevoie de ele. Acestea pot fi activate și dezactivate mai ușor adăugând widgetul Comutare stare la Ecran de pornire. Nu este necesar să dezactivați opțiunea 3G.
 - Setati sincronizarea manuală pentru aplicațiile de sincronizare (utilizate pentru sincronizarea serviciului de e-mail, a calendarului și a persoanelor de contact). Puteți efectua și sincronizare automată, dar aceasta duce la prelungirea intervalului.
 - Consultați meniul din telefon destinat utilizării bateriei pentru a observa ce aplicații consumă cea mai multă energie. Bateria consumă mai multă energie când utilizați aplicații de redare în flux a clipurilor video și a muzicii, cum ar fi YouTube™. Inclusiv unele aplicații din Android Market™ consumă mai multă energie.
 - Închideți și ieșiți din aplicațiile pe care nu le utilizați, deoarece efectuarea simultană a mai multor activități afectează performanțele bateriei.
 - Micșorați nivelul de luminozitate al afișajului ecranului.
 - Închideți telefonul sau utilizați **Mod Avion** dacă vă aflați într-o zonă fără acoperire de rețea. Dacă nu-l închideți, telefonul caută în mod repetat rețele disponibile, fapt care consumă energie.
 - Utilizați un set Mâini libere original Sony Ericsson pentru a asculta muzică. Astfel, consumul de energie a bateriei este mai redus decât atunci când ascultați muzică prin difuzoarele de putere ale telefonului.
- ! Pentru informații suplimentare despre modul de maximizare a performanțelor bateriei, vizitați www.sonyericsson.com/support.


Pentru a accesa meniul de utilizare a bateriei

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Despre telefon > Utilizare baterie** pentru a observa care dintre aplicațiile instalate consumă excesiv energia bateriei.

Pentru a adăuga widgetul Trafic de date la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare > Widgeturi**.
- 3 Selectați widget-ul **Trafic date**. Acum puteți activa și dezactiva mai ușor conexiunile de date.

Pentru a adăuga widget-ul de comutare a stării la ecranul de pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare > Widgeturi**.
- 3 Selectați widget-ul **Comutare stare**.

Starea LED-ului pentru baterie

Verde	Bateria este încărcată complet
Roșu intermitent	Nivelul de energie din baterie este scăzut
Portocaliu	Bateria se încarcă. Nivelul de energie din baterie se află între minim și maxim

Pentru a verifica nivelul de energie a bateriei


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Stare**.

Memoria

Puteți salva conținut pe o cartelă de memorie și în memoria telefonului. Muzica, clipurile video și fotografiile sunt salvate pe cartela de memorie, în timp ce aplicațiile, persoanele de contact și mesajele sunt salvate în memoria telefonului.

- ! Puteți muta unele aplicații din memoria telefonului pe cartela de memorie.

Pentru a muta o aplicație pe cartela de memorie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
 - 3 Atingeți ușor aplicația dorită.
 - 4 Atingeți ușor **Mutare pe cartela SD**.
- ! Unele aplicații nu pot fi mutate din memoria telefonului pe cartela de memorie.

Cartela de memorie

- ! Va fi necesar să achiziționați separat o cartelă de memorie.

Telefonul dvs. acceptă o cartelă de memorie microSD™, care este utilizată pentru conținutul media. Acest tip de cartelă se poate utiliza, de asemenea, ca o cartelă de memorie portabilă cu alte dispozitive compatibile.

- ! Fără o cartelă de memorie, nu puteți utiliza aparatul foto și nici nu puteți reda sau descărca fișiere de muzică și clipuri video.

Formatarea cartelei de memorie


Puteți formata cartela de memorie din telefon, de exemplu, pentru a elibera spațiu de memorie. Acest lucru presupune ștergerea tuturor datelor de pe cartelă.

- ! La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate elementele pe care doriți să le salvați înainte de a formata cartela de memorie. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat în computer. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 102.

Pentru a formata cartela de memorie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare** > **Dezinstalare cartelă SD**.
- 3 După ce dezinstalați cartela de memorie, atingeți ușor **Ștergere cartelă SD**.

Setul Mâini libere stereo portabil

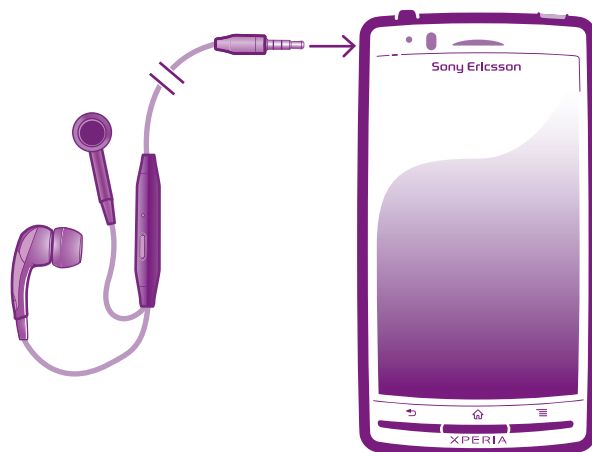

Pentru a utiliza un set Mâini libere


- 1 Conectați un set Mâini libere portabil.
 - 2 Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe tasta de gestionare a apelului. Dacă ascultați muzică, aceasta se oprește atunci când primiți un apel și se reia atunci când apelul s-a terminat.
 - 3 Pentru a termina un apel, apăsați pe tasta de gestionare a apelului.
- ! Dacă împreună cu telefonul nu este livrat un set Mâini libere portabil, îl puteți achiziționa separat.

Setările pentru Internet și schimb de mesaje

Pentru a trimite mesaje text și multimedia și a accesa Internetul, este necesar să aveți o conexiune 2G/3G de date pentru mobil și setările corecte. Există căi diferite pentru a obține aceste setări:

- La majoritatea rețelilor și operatorilor de telefonie mobilă, setările pentru Internet și schimb de mesaje vin preinstalate pe telefon. De aceea, puteți începe să utilizați Internetul și să trimiteți mesaje imediat.
- În unele cazuri, veți avea opțiunea să descărcați setările pentru Internet și schimb de mesaje atunci când porniți prima dată telefonul. De asemenea, este posibil să descărcați mai târziu aceste setări din meniul **Setări**.
- În orice moment puteți adăuga și modifica manual setările pentru Internet și rețea din telefonul dvs. Contactați operatorul de rețea pentru informații detaliate despre setările pentru Internet și schimb de mesaje.

Pentru a descărca setările pentru Internet și schimb de mesaje





- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sony Ericsson** > **Setări Internet**.

Pentru a vizualiza numele punctului de acces (APN) curent

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
- 3 Atingeți ușor **Nume punct de acces**.



- ! Dacă aveți mai multe conexiuni disponibile, conexiunea la rețea activă va fi indicată de un buton marcat în dreapta acesteia.

Pentru a configura manual setările pentru APN (Access Point Name - Nume punct de acces)

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Nume punct de acces**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **APN nou**.
- 5 Atingeți ușor **Nume** și introduceți numele profilului de rețea pe care doriți să îl creați.
- 6 Atingeți ușor **APN** și introduceți numele punctului de acces.
- 7 Introduceți toate celelalte informații solicitate de operatorul de rețea.
- 8 Apăsați pe  și atingeți ușor **Salvare** .

! Contactați operatorul de rețea pentru informații detaliate despre setările de rețea.

Pentru a reseta setările implicite pentru Internet

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Nume puncte de acces**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Restabilire valori implicite**.

Informații despre utilizare

Din motive de calitate, Sony Ericsson adună statistici și rapoarte anonime cu erori legate de utilizarea telefonului. Nicio informație adunată nu cuprinde date personale. În mod implicit, opțiunea de trimitere a informațiilor despre utilizare nu este activată. Dar puteți alege să o activați, dacă doriți.

Pentru a trimite informații despre utilizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sony Ericsson** > **Informații utilizare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Trimitere info. utilizare**.

Dezactivarea traficului de date

Aveți posibilitatea să dezactivați toate conexiunile de date ale telefonului prin rețele 2G/3G, pentru a evita orice descărcări de date și sincronizări nedorite. Contactați operatorul de rețea dacă aveți nevoie de informații detaliate despre planul abonamentului dvs. și costurile pentru traficul de date.

💡 Dacă traficul de date este dezactivat, încă mai puteți utiliza conexiunile Wi-Fi™ și Bluetooth™. De asemenea, puteți trimite și primi mesaje multimedia.

Pentru a dezactiva tot traficul de date

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
- 3 Anulați marcarea casetei de selectare **Date activate**.

Roamingul de date

În funcție de operatorul dvs. de rețea, poate fi posibil să permiteți conexiuni de date mobile prin intermediul 2G/3G în afara rețelei dvs. de reședință (roaming). Rețineți că transmisia de date poate fi taxată. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.

! Aplicațiile pot utiliza uneori conexiunea la Internet în rețeaua dvs. de reședință fără nicio notificare, de exemplu, la trimiterea solicitărilor de căutare și de sincronizare. Este posibil să suportați taxe suplimentare pentru transferul datelor în roaming. Consultați furnizorul de servicii.

Pentru a activa roamingul de date

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
 - 3 Marcați caseta de selectare **Roaming date**.
- ! Nu puteți activa roamingul de date când conexiunile de date sunt dezactivate


Setările de rețea

Telefonul comută automat între rețele în funcție de disponibilitatea acestora în locații diferite. Inițial, telefonul este configurat să utilizeze cel mai rapid mod de rețea de mobile disponibil pentru date. Cu toate acestea, puteți configura manual telefonul astfel încât să utilizeze numai un mod de rețea 2G mai lent pentru date, pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei între încărcări. De asemenea, puteți configura telefonul astfel încât să acceseze un set complet diferit de moduri de rețea sau să se comporte în anumite moduri în roaming.


Pentru a selecta un mod de rețea

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile**.
- 3 Atingeți ușor **Mod rețea**.
- 4 Selectați un mod de rețea.

Pentru a selecta manual altă rețea

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Operatori de rețea**.
 - 3 Atingeți ușor **Mod Căutare**.
 - 4 Atunci când apare o fereastră pop-up, atingeți ușor **Selectare manuală**.
 - 5 Selectați o rețea.
- ! Dacă selectați manual o rețea, telefonul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara rezei rețelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei



- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Rețele de mobile** > **Operatori de rețea**.
- 3 Atingeți ușor **Mod Căutare**.
- 4 Atingeți ușor **Selectare automată**.

Apelarea


apeluri de urgență

Telefonul dvs. acceptă numerele internaționale de urgență, de exemplu, 112 sau 911. În mod normal, numerele de mai sus pot fi utilizate pentru a efectua apeluri de urgență în orice țară, cu sau fără cartela SIM inserată, dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele.


Pentru a efectua un apel de urgență

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefonare**.
 - 3 Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor **Apelare**. Pentru a șterge un număr, atingeți ușor .
- 💡 Puteți efectua apeluri de urgență chiar dacă nu este inserată nicio cartelă SIM sau chiar dacă apelurile expediate sunt restricționate.

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când cartela SIM este blocată

- 1 Atingeți ușor **Apel de urgență**.
- 2 Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor **Apelare**. Pentru a șterge un număr, atingeți ușor .


Gestionarea apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând ușor un număr salvat în lista de persoane de contact din telefon sau atingând ușor pictograma  de lângă un număr de telefon din **Jur. apel..**

Atunci când efectuați un apel, microfonul principal al telefonului funcționează împreună cu microfonul secundar pentru a reduce zgomotul și sunetele de fundal.

- ! Nu acoperiți microfonul secundar atunci când efectuați un apel.


Pentru a efectua un apel formând numărul

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefonare**.
- 3 Introduceți numărul destinatarului și atingeți ușor **Apelare**. Pentru a șterge un număr, atingeți ușor .

Pentru a termina un apel


- Atingeți ușor .

Pentru a efectua un apel internațional

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefonare**.
- 3 Atingeți continuu 0 până când apare semnul „+”.
- 4 Introduceți codul de țară, prefixul interurban (fără primul 0) și numărul de telefon, apoi atingeți ușor **Apelare**.

Pentru a răspunde la un apel



- Trageți  către dreapta, de-a lungul ecranului.
- ! Dacă utilizați căști obișnuite, fără microfon, trebuie să scoateți din conectorul aferent pentru a putea răspunde la apel.

Pentru a respinge un apel

- Trageți  către stânga, de-a lungul ecranului.

Pentru a schimba volumul pentru cască în timpul unui apel

- Apăsăți tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a activa difuzorul de putere în timpul unui apel

- Atingeți ușor .

Pentru a amuți microfonul în timpul unui apel

- Atingeți ușor .

Pentru a activa ecranul în timpul unui apel

- Apăsăți pe .

Pentru a introduce numere în timpul unui apel

- 1 În timpul unui apel, atingeți ușor . Apare o tastatură.
- 2 Introduceți numere.


Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primiți apelul, apăsăți tasta de volum.



Apeluri recente

În jurnalul de apeluri, puteți vedea apelurile pierdute , primite  și formate  recent.

Pentru a vizualiza apelurile pierdute

- 1 Dacă aveți un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 2 Atingeți ușor **Apel pierdut**.

Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefonare > Jur. apel.** pentru a accesa vizualizarea jurnalului de apeluri.
- 3 Pentru a apela direct un număr, atingeți ușor  lângă număr. Pentru a edita un număr înainte de a apela, atingeți continuu numărul, apoi atingeți ușor **Editare nr. înainte de apelare**.


Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefonare > Jur. apel..**
- 3 Atingeți continuu numărul, apoi atingeți ușor **Adăug. la persoane de contact**.
- 4 Atingeți ușor persoana de contact dorită sau atingeți ușor **Creare pers. de con. nouă**.
- 5 Editați detaliile persoanei de contact și atingeți ușor **Efectuat**.


Poșta vocală

Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de poșta vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale când nu puteți răspunde la apeluri. Numărul serviciului dvs. de poșta vocală este salvat în mod normal pe cartela SIM. În caz contrar, puteți obține numărul de la furnizorul dvs. de servicii și în puteți introduce manual.

Pentru a introduce numărul de poștă vocală

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări poștă vocală** > **Număr de poștă vocală**.
- 3 Introduceți numărul de poștă vocală.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a apela serviciul de poștă vocală

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Telefonare**.
- 3 Atingeți continuu **1**.

Apelurile multiple

Dacă ați activat serviciul de apel în așteptare, puteți gestiona simultan mai multe apeluri. Atunci când această caracteristică este activată, veți fi notificat printr-un semnal sonor dacă primiți un alt apel.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări suplimentare**.
- 3 Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare, atingeți ușor **Apel în așteptare**.

Pentru a refuza un al doilea apel

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Ocupat**.



Pentru a răspunde la un al doilea apel și a încheia apelul în desfășurare

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Term. ap. curent și răspuns**.

Pentru a răspunde la un al doilea apel și a reține apelul în desfășurare

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Răspund..**

Pentru a efectua un al doilea apel

- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor .
- 2 Introduceți numărul destinatarului și atingeți ușor .
- 3 Dacă destinatarul răspunde, primul apel este reținut.

💡 Aceeași procedură se aplică pentru apelurile ulterioare.

Pentru a comuta între mai multe apeluri

- Pentru a comuta la alt apel și pentru a reține apelul curent, atingeți ușor numărul sau persoana de contact dorită.




Pentru a termina apelul în desfășurare și a reveni la următorul apel reținut

- Atingeți ușor .

Apelurile pentru conferință


Cu un apel pentru conferință sau către mai multe părți, puteți purta simultan o conversație cu cel puțin două persoane.

Pentru a efectua un apel pentru conferință


- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor .
- 2 Formați numărul celui de-al doilea participant și atingeți ușor .
- 3 Dacă cel de-al doilea participant răspunde, primul apel este reținut.
- 4 Atingeți ușor .

 Pentru a adăuga mai mulți participanți, repetați pașii de la 1 la 4.

Pentru a purta o conversație privată cu un participant la un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință, atingeți ușor butonul care afișează numărul de participanți. De exemplu, atingeți ușor **3 participanți** dacă la apel participă trei participanți.
- 2 Atingeți ușor numele participantului cu care doriți să vorbiți în mod privat.
- 3 Pentru a termina conversația privată și pentru a reveni la apelul pentru conferință, atingeți ușor .

Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință, atingeți ușor butonul care afișează numărul de participanți. De exemplu, atingeți ușor **3 participanți** dacă există trei participanți.
- 2 Atingeți ușor  lângă participantul pe care doriți să îl eliberați.

Pentru a termina un apel pentru conferință

- În timpul apelului, atingeți ușor .

Setări pentru apeluri

Restricționarea apelurilor

Puteți restricționa toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. La prima utilizare a funcției de restricționare a apelurilor, trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și apoi o parolă nouă pentru a activa această funcție.


Pentru a restricționa apelurile sosite sau expediate

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Barare apeluri**.
- 3 Selectați o opțiune.
- 4 Introduceți parola și atingeți ușor **Activare**.

Redirecționarea apelurilor

Puteți redirecționa apelurile, de exemplu, către alt număr de telefon sau către un serviciu de răspuns.

Pentru a transfera apeluri

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Redirecționare apel**.
- 3 Selectați o opțiune.
- 4 Introduceți numărul către care doriți să transferați apelurile, apoi atingeți ușor **Activare**.

Pentru a dezactiva transferul apelurilor

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Redirecționare apel**.
- 3 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Dezact..**

Afișarea sau ascunderea numărului dvs. de telefon

Aveți posibilitatea să selectați afișarea sau ascunderea numărului dvs. de telefon care apare pe dispozitivele destinatarilor atunci când îi apelați.


Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări suplimentare** > **ID apelant**.

Numerele de apelare fixată

Dacă ați primit un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteți utiliza o listă de numere de apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricționa apelurile expediate.

Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apel. fixată**.
- 3 Atingeți ușor **Activare apelare fixată** sau **Dezactiv. apelare fixată**.
- 4 Introduceți codul PIN2 și atingeți ușor **OK**.

Pentru a accesa lista de destinatari acceptați pentru apel

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apel. fixată** > **Numere cu apel. fixată**.

Agendă

Utilizați aplicația Persoane de contact pentru a stoca și a gestiona toate persoanele de contact. Păstrați într-un singur loc numerele de telefon, adresele de e-mail și alte date despre persoane de contact. Aplicația Persoane de contact vă prezintă toate comunicările efectuate cu o anumită persoană de contact. Atingeți ușor persoana de contact pentru a accesa aceste informații într-o prezentare generală simplă.

Aveți posibilitatea să adăugați în telefon persoane de contact noi și apoi să le sincronizați cu persoanele de contact din conturile Sony Ericsson Sync, Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® sau din alte conturi care acceptă sincronizarea persoanelor de contact. Aplicația Persoane de contact încearcă automat să asocieze adresele noi cu persoanele de contact existente pentru a crea intrări unice. De asemenea, puteți gestiona manual acest proces. Pentru informații suplimentare, mergeți la www.sonyericsson.com/support/contacts.

Deschiderea aplicației Persoane de contact pentru prima dată

La prima deschidere a aplicației Persoane de contact, veți primi sugestii despre cum să începeți să adăugați persoane de contact pe telefon. Este momentul potrivit pentru a alege o metodă care se potrivește situației și configurării dvs.

Introducerea persoanelor de contact în telefon

Există mai multe metode de introducere a persoanelor de contact existente și a altor date în telefonul nou:



Sincronizați telefonul cu persoanele de contact stocate deja cu ajutorul unui serviciu de sincronizare online, cum ar fi Sony Ericsson Sync sau Google Sync™.



Importați persoane de contact de pe o cartelă SIM. Este posibil să nu puteți transfera toate informațiile de pe un telefon pe altul folosind această metodă, din cauza memoriei limitate a cartelei SIM.



Importați persoane de contact de pe o cartelă de memorie.



Utilizați o conexiune Bluetooth™.



Trimiteți persoane de contact prin servicii de schimb de mesaje, cum ar fi SMS, MMS sau e-mail.

- ! Metoda de sincronizare online este adecvată majorității utilizatorilor. În acest fel, aveți întotdeauna o copie de rezervă online.





Pentru a vizualiza persoanele de contact

- În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi . Aici sunt listate persoanele de contact.




Pentru a sincroniza persoanele de contact de pe telefon cu un cont de sincronizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți , apoi atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Pentru a configura un cont de sincronizare, atingeți ușor **Adăugare cont** și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă ați configurat deja un cont de sincronizare și doriți să efectuați sincronizarea cu acesta, atingeți ușor contul, apăsați pe și atingeți ușor **Sincronizare acum**.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați , apoi atingeți ușor **Import.pers. con. > Cartelă SIM**.
- 3 Dacă ați configurat un cont de sincronizare, puteți alege să adăugați la acest cont persoanele de contact de pe cartela SIM. Sau puteți alege să utilizați aceste persoane de contact numai pe telefon. Selectați opțiunea dorită.
- 4 Pentru a importa o singură persoană de contact, găsiți-o și atingeți-o ușor. Pentru a importa toate persoanele de contact, apăsați , apoi atingeți ușor **Importare totală** (Import total).

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați , apoi atingeți ușor **Import.pers. con. > Cartelă de memorie**.
- 3 Dacă ați configurat un cont de sincronizare, puteți adăuga la acest cont persoanele de contact importate de pe cartela de memorie. Sau puteți alege să utilizați numai persoanele de contact importate pe telefon. Selectați opțiunea dorită.
- 4 Dacă aveți mai multe cărți de vizită pe cartela SD, apare o listă care afișează seturi diferite de persoane de contact de pe telefon, cu datele de creare corespunzătoare. Selectați setul pe care doriți să îl importați.


Pentru a primi date ale persoanelor de contact trimise prin tehnologia Bluetooth™

- 1 Asigurați-vă că aveți funcția Bluetooth™ activată și telefonul setat la vizibil. În caz contrar, nu puteți primi date de la alte dispozitive.
- 2 Când vi se solicită confirmarea de a primire a fișierului, atingeți ușor **Acceptare**.
- 3 Trageți în jos panoul Notificare și atingeți ușor fișierul primit pentru a importa datele persoanei de contact.

Pentru a primi persoane de contact trimise prin serviciul de schimb de mesaje

- 1 La primirea unui mesaj de tip text, mesaj multimedia sau mesaj de email nou, deschideți mesajul.
- 2 Datele persoanei de contact primite apar ca o atașare de tip carte de vizită. Atingeți ușor sau atingeți continuu fișierul cărții de vizită pentru a deschide un meniu, astfel încât să puteți salva datele persoanei de contact.

Prezentarea generală a ecranului Agendă

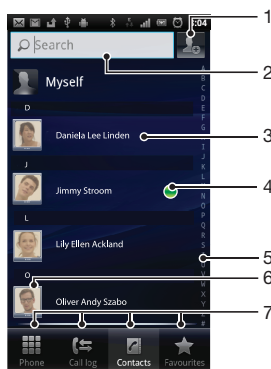




- | | |
|---|---|
| 1 | Atinge ușor aici pentru a crea o persoană de contact |
| 2 | Câmpul de căutare a persoanei de contact |
| 3 | Atingeți o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile acesteia |
| 4 | Pictograma afișează starea persoanei de contact pentru serviciile de mesagerie instantanee |
| 5 | Index alfabetic pentru răsfoirea după persoanele de contact |
| 6 | Atingeți ușor miniatura unei persoane de contact pentru a accesa meniul rapid al persoanei de contact |

Gestionarea persoanelor de contact




Creați, editați și sincronizați persoanele de contact în câțiva pași simpli. Selectați pentru a afișa numai persoanele de contact pe care doriți să le utilizați pe telefon. Dacă sincronizați persoane de contact cu mai multe conturi, puteți asocia persoane de contact pe telefon pentru a evita dublurile.

- ! Unele servicii de sincronizare, de exemplu unele servicii de rețele sociale, nu vă permit să editați detaliile unei persoane de contact.



Pentru a selecta persoanele de contact de afișat în aplicația Persoane de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Filtrare**.
- 3 În lista care apare, marcați și anulați marcarea opțiunilor dorite. Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă. Puteți atinge ușor contul pentru a extinde suplimentar lista de opțiuni. După ce terminați, atingeți ușor **OK**.




Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor .
 - 3 Dacă ați sincronizat persoane de contact cu unul sau mai multe conturi, selectați contul căruia doriți să-i adăugați persoana de contact respectivă sau atingeți ușor **Contact telefon** dacă doriți să utilizați această persoană de contact numai pe telefon.
 - 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
 - 5 După ce terminați, atingeți ușor **Efectuat**.
- 💡 Dacă adăugați un semn plus (+) și codul țării înaintea unui număr al persoanei de contact, puteți utiliza numărul atunci când efectuați apeluri din alte țări.



Pentru a edita o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
- 3 Editați informațiile dorite. După ce terminați, atingeți ușor **Efectuat**.




Pentru a asocia o imagine cu o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
 - 3 Atingeți ușor  și selectați metoda dorită pentru a adăuga imaginea persoanei de contact.
 - 4 După adăugarea imaginii, atingeți ușor **Efectuat**.
- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația **Galerie**.



Pentru a vizualiza comunicarea cu o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o vizualizați.
- 3 Pentru a vizualiza comunicarea cu o persoană de contact pentru un alt mediu, atingeți ușor sau atingeți scurt elementele de filtrare din partea de jos a ecranului.

Pentru a șterge persoane de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Șterg. pers. cont.**
- 3 Marcați persoanele de contact pe care doriți să le ștergeți sau atingeți ușor **Marcare totală** dacă doriți să ștergeți toate persoanele de contact.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere** > **OK**.



Pentru a edita informațiile de contact despre dvs.

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu **Eu** în partea superioară a listei de persoane de contact, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
- 3 Introduceți noile informații sau efectuați modificările dorite.
- 4 Când terminați, atingeți ușor **Efectuat**.




Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact

Dacă sincronizați persoanele de contact cu un cont nou sau importați informații despre persoane de contact în alte moduri, este posibil să apară intrări duble în aplicația Persoane de contact. În acest caz, puteți asocia astfel de dubluri pentru a crea o singură intrare. Dacă asociați intrări din greșală, le puteți separa din nou ulterior.

Pentru a asocia persoane de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o asociați cu altă persoană de contact, apoi atingeți ușor **Asociere persoane de contact**.
- 3 În lista apărută, atingeți ușor persoana de contact ale cărei informații doriți să le asociați cu prima persoană de contact, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare. Informațiile primei persoane de contact se îmbină cu cea de-a doua persoană de contact, iar prima persoană de contact nu se mai afișează în lista Persoane de contact.




Pentru a separa persoanele de contact asociate

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact asociată pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor **Editare persoană de contact**.
- 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Separare**.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

Preferințe



Puteți marca o persoană de contact ca preferată. Fila **Preferate** vă oferă acces rapid la persoanele de contact marcate. În **Preferate** mai puteți găsi o listă cu persoanele de contact cu care comunicați frecvent.

Pentru a marca sau a anula marcarea unei persoane de contact ca preferată

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o adăugați la preferințe sau să o eliminați dintre acestea.
- 3 Atingeți ușor .

Comunicarea cu persoanele de contact

Pentru a căuta o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Introduceți primele litere ale numelui persoanei de contact în câmpul **Căutare**. Apar toate persoanele de contact care încep cu aceste litere.

Meniul rapid al persoanei de contact

Atingeți ușor miniatura unei persoane de contact pentru a vizualiza opțiunile rapide de comunicații ale unei anumite persoane de contact. Opțiunile includ apelarea persoanei de contact, trimiterea unui mesaj text sau multimedia și inițierea unei conversații prin mesaje de discuții utilizând aplicația Google Talk™.

- ! Pentru ca o aplicație să apară ca opțiune în meniul rapid al persoanei de contact, este posibil să fie necesară configurarea aplicației pe telefon și conectarea la aplicație. De exemplu, trebuie să lansați aplicația Gmail™ și să introduceți detaliile de conectare pentru a putea utiliza Gmail™ din meniul rapid al persoanei de contact.

Partajarea persoanelor de contact




Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **Eu**.
- 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Trimitere contact** > **OK**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact ale cărei detalii doriți să le trimiteți.
- 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Trimitere contact** > **OK**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Trimitere contacte**.
- 3 Marcați persoanele de contact pe care doriți să le trimiteți sau selectați-le pe toate dacă doriți să trimiteți toate persoanele de contact.
- 4 Atingeți ușor **Trimitere**, apoi **OK** pentru confirmare.
- 5 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Copierea de rezervă a persoanelor de contact

Puteți utiliza o cartelă de memorie, o cartelă SIM sau un instrument de sincronizare online precum Microsoft® Exchange ActiveSync® pentru a efectua copii de rezervă ale persoanelor de contact.

Pentru a exporta toate persoanele de contact pe cartela de memorie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Cop.rez.pers.c.** > **Cartelă de memorie**.
- 3 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Apăsăți , apoi atingeți ușor **Cop.rez.pers.c.** > **Cartelă SIM**.
 - 3 Marcați persoanele de contact pe care doriți să le exportați sau atingeți ușor **Marcare totală** dacă doriți să exportați toate persoanele de contact.
 - 4 Atingeți ușor **Creare copii de rez..**
 - 5 Selectați **Adăugare contacte** dacă doriți să adăugați persoanele de contact la persoanele de contact existente pe cartela SIM sau selectați **Înlocuire globală contacte** dacă doriți să înlocuiți persoanele de contact existente pe cartela SIM.
- ! Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.






Schimbul de mesaje

Utilizarea schimbului de mesaje de tip text și multimedia

Aveți posibilitatea să trimiteți și să primiți mesaje de tip text de pe telefon utilizând serviciul SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte). Dacă abonamentul dvs. include serviciul MMS (Multimedia Messaging Service - Serviciu de mesagerie multimedia), este posibil, de asemenea, să trimiteți și să primiți mesaje care conțin fișiere media, de exemplu, imagini și clipuri video. Un singur mesaj de tip text poate conține până la 160 de caractere. Dacă depășiți 160 de caractere, toate mesajele separate vor fi legate și trimise împreună. Veți fi taxat pentru fiecare mesaj de 160 de caractere trimis. Atunci când vizualizați mesajele, acestea apar sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc.



- ! Pentru a trimite mesaje multimedia, aveți nevoie de setările MMS corecte pe telefon. Consultați *Setările pentru Internet și schimb de mesaje* la pagina 29.


Pentru a crea și trimite un mesaj

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Mesaj nou**.
- 3 Atingeți ușor **Scriveți un mesaj** și introduceți textul mesajului.
- 4 Pentru a adăuga un destinatar, atingeți ușor **Adăugare destinatar**, apoi selectați o persoană de contact sau introduceți manual numărul complet.
- 5 Dacă doriți să adăugați un fișier media, atingeți ușor  și selectați o opțiune.
- 6 Dacă doriți să adăugați sau să eliminați destinatari înainte de a trimite mesajul, apăsați pe . Pentru a adăuga un destinatar, atingeți ușor **Adăugare destinatar**. Pentru a elimina un destinatar, atingeți ușor **Editare destinatari** și atingeți ușor  în dreptul unui câmp pentru destinatar. După ce terminați, atingeți ușor **Efectuat**.
- 7 Pentru a trimite mesajul, atingeți ușor **Trim..**


- 💡 Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, acesta este salvat ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul **Schiță**.

Pentru a citi un mesaj primit


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația dorită.
- 3 Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeți-l ușor și continuu, apoi atingeți ușor **Descărcare mesaj**.

- 💡 Atunci când primiți un mesaj text sau multimedia,  apare în bara de stare. Pentru a citi mesajul, aveți, de asemenea, posibilitatea să trageți în jos bara de stare și să atingeți ușor mesajul primit atunci când bara de stare este deschisă.


Pentru a răspunde la un mesaj

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Schimb de mesaje**.
- 2 Atingeți ușor conversația dorită.
- 3 Introduceți răspunsul dvs. și atingeți ușor **Trim..**

Pentru a redirecționa un mesaj

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi **Schimb de mesaje**.
- 2 Atingeți ușor conversația dorită.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l redirecționați, apoi atingeți ușor **Redirecționare mesaj**.
- 4 Selectați un destinatar din listă sau atingeți ușor **Adăugare destinatar** pentru a adăuga un destinatar care nu se află în listă.
- 5 Editați mesajul și atingeți ușor **Trim..**




Pentru a șterge un mesaj

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Schimb de mesaje**.
- 2 Atingeți ușor conversația dorită.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere mesaj** > **Da**.



Pentru a șterge conversații

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Schimb de mesaje**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Ștergere mai multe**.
- 3 Bifați casetele de selectare corespunzătoare conversațiilor pe care doriți să le ștergeți și apoi atingeți ușor **Șterg**.


Pentru a salva numărul unui expeditor într-o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi **Schimb de mesaje**.
- 2 Atingeți ușor o conversație.
- 3 Atingeți numărul expeditorului din partea superioară a ecranului.
- 4 Atingeți ușor .
- 5 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor  dacă doriți să creați o persoană de contact nouă.
- 6 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a apela expeditorul unui mesaj

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi **Schimb de mesaje**.
- 2 Atingeți ușor o conversație.
- 3 Atingeți ușor numele sau numărul destinatarului în partea de sus a ecranului.
- 4 Dacă destinatarul este salvat în persoanele de contact, atingeți ușor numărul pe care doriți să îl apelați. Dacă nu ați salvat destinatarul în persoanele de contact, atingeți ușor .

Pentru a salva un fișier conținut într-un mesaj primit

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi **Schimb de mesaje**.
- 2 Atingeți ușor conversația dorită.
- 3 Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeți-l ușor și continuu și apoi atingeți ușor **Descărcare mesaj**.
- 4 Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.

Opțiuni pentru mesaje text și multimedia

Pentru a modifica setările de notificare pentru mesaje

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Schimb de mesaje**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Dacă doriți, atingeți ușor **Ton de notificare** și selectați un sunet pentru notificare.
- 4 Dacă doriți, atingeți ușor **Vibrații de notificare** și bifați caseta de validare pentru a activa.

Pentru a modifica setările raportului de livrare pentru mesajele expediate

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Schimb de mesaje**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Raport livrare** pentru a activa sau a dezactiva raportul de livrare.
- ! Atunci când un mesaj este livrat destinatarului, în mesaj apare .

Pentru a vizualiza mesaje salvate pe o cartelă SIM


- 1 Din Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Schimb de mesaje**.
- 2 Apăsați , apoi atingeți ușor **Setări** > **Mesaje SIM**.

E-mail

Utilizați aplicația E-mail de pe telefon pentru a trimite și primi mesaje de email prin contul de e-mail obișnuit sau prin contul companiei. Sau puteți realiza ambele lucruri. Telefonul poate administra simultan mai multe conturi de e-mail. Puteți configura aceste conturi pentru a se executa printr-o singură cutie poștală de primire combinată sau prin cutii poștale de primire separate. Rețineți că e-mailurile primite în contul dvs. Gmail™ se pot accesa în telefon din aplicațiile E-mail și Gmail™.



- 💡 Mesajele de email Microsoft® Outlook® ale companiei trebuie stocate pe un server Microsoft® Exchange pentru ca funcționalitatea descrisă să mai sus să funcționeze. Pentru informații suplimentare, consultați *Sincronizarea serviciului de email al companiei, calendarului și a persoanelor de contact* la pagina 61.

Pentru a configura un cont de e-mail pe telefon



- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
 - 3 Introduceți adresa de e-mail și parola dvs., apoi atingeți ușor **Următorul**.
 - 4 Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
 - 5 Dacă vi se solicită, introduceți un nume pentru contul dvs. de e-mail, care să fie ușor de identificat. Apoi atingeți ușor **Efectuat**.
- ! Dacă trebuie să introduceți setările manual, contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru a obține setările corecte ale contului de e-mail. Pentru serviciul de e-mail al companiei, selectați **Exchange Active Sync** ca tip de cont.
- 💡 Puteți configura mai multe conturi de e-mail. Consultați *Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar pe telefon* la pagina 46.

Utilizarea serviciilor de email


Pentru a crea și a trimite un mesaj de e-mail

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor contul din care vreți să trimiteți mesajul.
- 4 Atingeți ușor **Redactare**.
- 5 Atingeți ușor **Către** și începeți să introduceți adresa destinatarului. Potrivirile se afișează într-o listă dinamică. Atingeți ușor potrivirea relevantă sau continuați să introduceți adresa de e-mail completă. Pentru a adăuga mai mulți destinatari, introduceți o virgulă (,) sau un punct și virgulă (;) și începeți introducerea unui alt nume. Pentru a șterge un destinatar, atingeți ușor tasta .
- 6 Atingeți ușor **Subiect** și introduceți subiectul mesajului de e-mail.
- 7 În zona mesajului, introduceți mesajul de tip text.
- 8 Pentru a atașa un fișier, atingeți ușor **Adăugare atașare**. Selectați tipul de fișier, apoi atingeți ușor fișierul pe care doriți să îl atașați din lista care apare.
- 9 Atingeți ușor **Trimitere**.


Pentru a primi mesaje de email

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **E-mail**.
 - 3 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați toate conturile de e-mail simultan, atingeți ușor **Cutie poșt. primire comb.**
 - 4 Pentru a descărca mesaje noi, apăsați pe  și apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**.
- 💡 Pentru conturile companiei setate la modul impus, nu trebuie să reîmprospătați cutia poștală de primire. Când modul impus este activat, telefonul se actualizează automat la primirea mesajelor noi de email.



Pentru a citi mesaje de e-mail

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poș. primire comb.**
- 4 Defilați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să-l citiți.


Pentru a examina și citi mesaje de e-mail utilizând panoul de examinare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poș. primire comb.**
- 4 Panoul de examinare a mesajelor de e-mail apare dacă este activat.
- 5 Defilați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să-l citiți. Mesajul de e-mail se deschide în panoul de examinare.
- 6 Pentru a vizualiza mesajul de e-mail în format pe tot ecranul, trageți în mod corespunzător bara de divizare (aflată între cutia poștală de primire și panoul de examinare). În formatul pe tot ecranul, utilizați săgețile Înainte și Înapoi din partea de sus a ecranului pentru a citi mesajele următoare sau anterioare.
- 7 Pentru a reveni la vizualizarea cutiei poștale de primire, trageți în mod corespunzător bara de divizare.


Pentru a schimba setările panoului de examinare a e-mailurilor

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor **Cutie poș. primire comb.**
- 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Panou examinare** și selectați o opțiune.


Pentru a vizualiza o atașare a unui mesaj email

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor mesajul dorit în cutia poștală de primire a mesajelor de email.
- 4 Dacă este necesar, defilați în jos în panoul de examinare a mesajului de email pentru a vedea atașarea. Atinge ușor **Deschid.** sau **Salvare** alături.


Pentru a salva adresa de e-mail a unui expeditor în persoanele de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor mesajul dorit în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail.
- 4 Atingeți ușor numele destinatarului din partea superioară a ecranului.
- 5 Atingeți ușor **OK** când vi se solicită să adăugați numele la persoanele de contact.
- 6 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creare pers. de con. nouă** dacă doriți să creați o persoană de contact nouă.
- 7 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a răspunde la un mesaj de e-mail

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, atingeți continuu mesajul la care doriți să răspundeți.
- 4 Atingeți ușor **Răspuns** sau **Răspuns la toate**.
- 5 Introduceți răspunsul, apoi atingeți ușor **Trimitere**.

Pentru a redirecționa un mesaj de e-mail

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, atingeți continuu mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
- 4 Atingeți ușor **Redirecționare**.
- 5 Atingeți ușor **Către** și introduceți adresa destinatarului.
- 6 Introduceți mesajul și atingeți ușor **Trimite**.

Pentru a șterge un mesaj de e-mail




- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **E-mail**.
- 3 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, atingeți continuu mesajul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere**.

Pentru a modifica frecvența de verificare a cutiei poștale de primire



- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă ați configurat mai multe conturi de email, atingeți ușor contul pe care doriți să îl modificați.
- 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Setări cont** > **Frecvență verificare Primite** și selectați o opțiune.

Utilizarea conturilor de email



Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
 - 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Conturi**.
 - 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Adăugare cont**.
 - 5 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți ușor **Următorul**. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
 - 6 Dacă vi se solicită, introduceți un nume pentru contul dvs. de e-mail, care să fie ușor de identificat. Apoi atingeți ușor **Efectuat**.
- 💡 Dacă aveți mai multe conturi de e-mail pe telefon, veți vedea o listă a conturilor când deschideți aplicația **E-mail**. Atingeți ușor numele contului pe care doriți să-l deschideți.

Pentru a seta un cont de email drept cont implicit

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
 - 3 Atingeți ușor contul pe care doriți să îl utilizați drept cont implicit pentru compunerea și trimiterea de mesaje de email.
 - 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Setări cont**.
 - 5 Marcați caseta de selectare **Cont implicit**.
- 💡 Dacă aveți un singur cont de email, acesta devine automat contul implicit.



Pentru a șterge un cont de e-mail din telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă dețineți mai multe conturi de e-mail pe telefon, mergeți la pasul 4. Dacă dețineți un singur cont de e-mail, apăsați pe  și apoi atingeți ușor **Conturi**.
- 4 Atingeți continuu contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți ușor **Ștergere cont** > **OK**.


Gmail™ și alte servicii Google™

Dacă aveți un cont Google™, puteți utiliza aplicația Gmail™ din telefon pentru a citi, a scrie și a organiza mesaje de e-mail. De asemenea, după ce vă configurați contul Google™ pe telefon, puteți să conversați prin mesaje de discuții cu prietenii utilizând aplicația Google Talk™, să sincronizați aplicația de calendar din telefon cu Google Calendar™ și să descărcați aplicații și jocuri din Android Market™.

Pentru a configura un cont Google™ pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont** > **Google**.
 - 3 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont. Acum, telefonul este pregătit pentru a fi utilizat împreună cu Gmail™, Google Talk™ și Google Calendar™.
-  De asemenea, vă puteți conecta sau puteți crea un cont Google™ din ghidul de configurare prima dată când porniți telefonul. Sau puteți trece online și crea un cont la adresa www.google.com/accounts.


Pentru a deschide Gmail™ aplicația

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Gmail™**.


Google Talk™

Puteți utiliza mesageria instantanee Google Talk™ de pe telefon pentru a discuta cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicație.


Pentru a porni Google Talk™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Talk**.

Pentru a răspunde la un mesaj instantaneu cu Talk

- 1 Când cineva vă contactează pe **Talk**, apare  pe bara de stare.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor mesajul și începeți să discutați.

Sony Ericsson Timescape™


Sony Ericsson Timescape™ schimbă modul în care interacționați cu ceilalți colectând toate comunicările dvs. într-o singură vizualizare. Fiecare eveniment (precum mesajele de tip text și cele multimedia, apelurile pierdute și actualizările de servicii Web) apare sub formă de dală într-un flux cronologic de pe ecran. În acest mod puteți vedea o examinare de dimensiune mică a evenimentelor înainte de a alege să deschideți și să vizualizați tot conținutul. De asemenea, puteți atinge ușor butonul Infinit  pentru a vizualiza o serie de conținuturi aferente elementului pe care îl vizualizați în prezent în Timescape™.

! Este posibil ca serviciile și caracteristicile descrise în acest capitol să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele și/sau toți operatorii de rețea din toate zonele.

Pentru a lansa Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™** .
- 3 La prima lansare a aplicației Timescape, puteți atinge ușor dala din ecranul de întâmpinare pentru a vă conecta la contul **Facebook** sau **Twitter**. Dacă nu doriți să vă conectați, atingeți ușor **Efectuat**.

Vizualizarea principală Timescape™

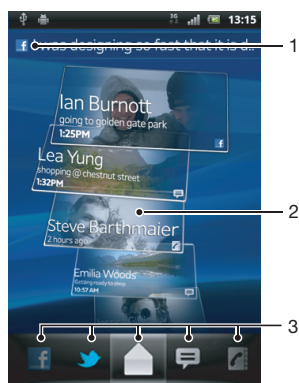

- | | |
|---|---|
| 1 | Starea dvs. în serviciile Web pe care le-ați selectat |
| 2 | Dale Timescape™, în ordine cronologică (cea mai recentă în partea de sus) |
| 3 | Filtrul de evenimente Timescape™ |

Widgetul Timescape™

Widgetul Timescape™ afișează cele mai recente evenimente din Timescape™. Pentru a fi accesat rapid, widgetul Timescape™ poate fi adăugat la Ecran de pornire. Consultați *Ecranul de pornire* la pagina 16.


Vizualizarea widgetului Timescape™




1	Dală Timescape™
2	Reîmprospătare
3	Comandă rapidă la vizualizarea principală Timescape
4	Atingeți ușor pentru a vă actualiza starea

💡 Nu puteți examina dale în widgetul Timescape™.

Pentru a adăuga widgetul Timescape™ la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare** > **Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor **Widget Timescape™**.
- 4 Selectați un element pe care doriți să-l adăugați.

Pentru a elimina widget-ul Timescape din ecranul Pornire

- 1 În ecranul Pornire, atingeți continuu widget-ul Timescape.
- 2 Trageți widget-ul spre , în partea de jos a ecranului.

Utilizarea Timescape™






Pentru a defila printre dale în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți scurt în sus sau în jos pentru a defila printre dale.


Pentru a examina o dală în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Defilați până la dala pe care doriți să o examinați și apoi atingeți-o ușor.


Filtrul de evenimente Timescape™

	Toate evenimentele
	Apeluri pierdute
	Mesaje de tip text text și multimedia primite
	Actualizări de la persoanele de contact de pe Twitter™
	Actualizări de la persoanele de contact de pe Facebook™

Pentru a filtra evenimentele afișate în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți ușor sau atingeți scurt pictogramele filtru.



Pentru a reîmprospăta vizualizarea principală din Timescape™

- Atunci când filtrul de evenimente Timescape™ este setat la Toate evenimentele, apăsați pe , apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**.
- 💡 Când reîmprospătați vizualizarea principală, telefonul se conectează la Internet pentru a actualiza informațiile din conturile serviciilor Web pentru care ați creat legături la Timescape™.



Pentru a vă conecta la Facebook™ sau Twitter™ din aplicația Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
 - 3 Apăsați , apoi atingeți ușor **Setări > Configurați servicii**.
 - 4 Atingeți ușor serviciul la care doriți să vă conectați.
 - 5 Introduceți detaliile de conectare.
- 💡 După ce v-ați conectat la un serviciu Web, în aplicația Timescape™ aveți posibilitatea să vă actualizați starea sau să vizualizați actualizări din cadrul serviciului Web.

Pentru a vă actualiza starea din Facebook™ sau Twitter™ în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți ușor  > **Actualizare stare**.
- 4 Atingeți ușor serviciul pentru care doriți să vă actualizați starea. Pentru a continua, trebuie să conectați la serviciul respectiv. După selectarea serviciului dorit, atingeți ușor **Continuare**.
- 5 Atingeți ușor câmpul de text și introduceți starea nouă, apoi atingeți ușor **Postare**.

Pentru deconectare de la Facebook™ sau Twitter™ din aplicația Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
 - 3 Apăsați , apoi atingeți ușor **Setări > Configurați servicii**.
 - 4 Atingeți ușor serviciul de la care doriți să vă deconectați.
- ! Informațiile contului dvs. se șterg când vă deconectați.

Pentru a vizualiza un eveniment în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Defilați până la și atingeți ușor panoul evenimentului dorit, astfel încât să apară în modul de examinare. Apoi atingeți ușor panoul, din nou.


Pentru apelare inversă din Timescape™ atunci când aveți un apel pierdut

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți ușor panoul care reprezintă apelul pierdut, apoi atingeți ușor panoul, din nou.
- 4 Atingeți ușor  pentru apelare inversă.


Pentru a răspunde la mesaj text sau la un mesaj multimedia în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Defilați până la o dală de mesaj de tip text sau multimedia, apoi atingeți ușor dala.
- 4 Atingeți ușor dala de mesaj din nou, apoi editați mesajul și atingeți ușor **Trim..**

Butonul infinit din Timescape™



Când atingeți ușor o dală, în colțul din dreapta, sus, apare butonul infinit . Dacă panoul este conectat la o persoană de contact, puteți accesa conținutul asociat atingând ușor butonul infinit.

Pentru a vizualiza toate comunicările cu o persoană de contact în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Atingeți ușor o dală pentru un eveniment asociat unei persoane de contact.
- 4 Atingeți ușor . Apar toate comunicările cu persoana de contact.
- 5 Atingeți ușor sau atingeți scurt elementele de filtrare în partea de jos a ecranului pentru a vizualiza comunicările cu persoana de contact prin alte metode media.

Setările Timescape™

Pentru a accesa setările aplicației Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări**.

Pentru a programa actualizări de conținut din servicii Web în Timescape™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Timescape™**.
- 3 Apăsați , apoi atingeți ușor **Setări > Mod actualizare**.
- 4 Atingeți ușor opțiunea dorită. Dacă selectați **Manual**, nu se va programa nicio actualizare automată.


Noțiuni de bază pentru Android Market™

Deschideți serviciul Android Market™ și pătrundeți într-o lume a aplicațiilor și jocurilor. Puteți răsfoi aceste aplicații și jocuri în categorii diferite. De asemenea, aveți posibilitatea să evaluați o aplicație sau un joc și apoi să vă exprimați părerea în legătură cu acesta.

Pentru a utiliza serviciul Android Market™, aveți nevoie de un cont Google™. Consultați *Pentru a configura un cont Google™ pe telefon* la pagina 47.

- ! Este posibil ca serviciul Android Market™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile

Pentru a deschide Android Market™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Market**.

Opțiuni de plată

Când descărcați aplicațiile cu plată de pe Android Market™, achiziția dvs. este gestionată de Google Checkout™. În unele cazuri, puteți descărca gratuit versiuni de încercare ale aplicațiilor prin Android Market™, dar dacă doriți să continuați să utilizați aplicația, descărcarea și plata versiunii complete se va face prin intermediul site-ului Web al producătorului.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ este un serviciu de procesare a plăților online. El oferă, de exemplu, informații despre istoricul plății și vă asigură protecție împotriva fraudării cărții de credit, nedezvăluind vânzătorului tot numărul cărții de credit. Puteți utiliza contul Google™ pentru a vă conecta la Google Checkout™ de pe telefon. Dacă nu dețineți un cont Google Checkout™, vă puteți înregistra pentru un cont nou de pe telefon. Plata se poate face cu o carte de credit, de debit sau cadou. De asemenea, unii vânzători pot accepta plata prin intermediul contului de facturare pentru telefonul dvs.

- ! Este posibil să nu puteți achiziționa aplicații prin Android Market™ în toate țările sau regiunile.

Descărcarea din Android Market™

Puteți descărca tot felul de aplicații din Android Market™, inclusiv aplicații gratuite. Dacă plătiți pentru o aplicație prin intermediul serviciului Google Checkout™, aceasta va fi legată la contul dvs. Google™, astfel încât să poată fi instalată de un număr nelimitat de ori pe orice dispozitiv.

Înainte de a descărca aplicații

Înainte de a începe să efectuați descărcări din Android Market™, asigurați-vă că dispuneți de o conexiune la Internet funcțională.

De asemenea, rețineți că este posibil să suportați taxe pentru traficul de date ca urmare a descărcării de conținut în telefon. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul.

Pentru a descărca o aplicație gratuită

- 1 În Android Market™, găsiți un element pe care doriți să-l descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
- 2 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.
- 3 Dacă aplicația pe care doriți să o descărcați necesită acces la datele dvs. sau controlul vreunei funcții de pe telefon, apare un ecran suplimentar cu detalii. Citiți cu atenție detaliile din acest ecran, deoarece este posibil ca funcționalitatea telefonului să fie serios afectată în cazul în care continuați. Atingeți ușor **OK**, dacă sunteți de acord, sau **Revocare**, dacă doriți să revocați descărcarea.

Pentru a descărca o aplicație plătită

- 1 În Android Market™, găsiți un element pe care doriți să-l descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
- 2 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile de pe telefon pentru a finaliza achiziția.
- 3 Dacă aplicația pe care doriți să o descărcați necesită acces la datele dvs. sau controlul vreunei funcții de pe telefon, apare un ecran suplimentar cu detalii. Citiți cu atenție detaliile din acest ecran, deoarece este posibil ca funcționalitatea telefonului să fie serios afectată în cazul în care continuați. Atingeți ușor **OK**, dacă sunteți de acord, sau **Revocare**, dacă doriți să revocați descărcarea.

Pentru a deschide o aplicație descărcată

- 1 În Android Market™, apăsați pe , apoi atingeți ușor **My apps**.
- 2 Atingeți ușor aplicația descărcată.

 Puteți accesa aplicațiile descărcate și din ecranul Aplicații.

Golirea datelor aferente aplicațiilor


Uneori este necesar să goliți datele aferente unei aplicații. Acest lucru se poate întâmpla dacă, de exemplu, memoria alocată aplicației este total ocupată sau dacă doriți să ștergeți scorurile de la un joc. De asemenea, este posibil să doriți ștergerea din unele aplicații a mesajelor de email, text și multimedia pe care le-ați primit.

Pentru a goli toată memoria temporară corespunzătoare unei aplicații

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
- 4 Atingeți ușor aplicația pentru care doriți să goliți toată memoria temporară.
- 5 Atingeți ușor **Golire memorie temporară**.

 Memoria cache corespunzătoare unor aplicații nu poate fi golită.

Pentru a șterge o aplicație instalată


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
- 4 Atingeți ușor aplicația dorită.
- 5 Atingeți ușor **Dezinstalare**.

 Unele aplicații preinstalate nu se pot șterge.

Permisuni

Unele aplicații trebuie să acceseze anumite părți din telefonul dvs. pentru a fi în stare să lucreze corespunzător. De exemplu, o aplicație de navigare are nevoie de permisiuni pentru a trimite și primi traficul de date și a accesa locația dvs. Unele aplicații pot abuza de permisiunile lor, prin furtul sau ștergerea datelor sau prin raportarea locației dvs. Asigurați-vă că instalați și acordați permisiuni numai unor aplicații în care aveți încredere.

Pentru a vizualiza permisiunile la o aplicație


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Aplicații** > **Gestionare aplicații**.
- 4 Atingeți ușor aplicația dorită.
- 5 Defilați în jos pentru a vizualiza **Permisuni**.

Instalarea altor aplicații decât Android Market™

Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea telefonului. În mod implicit, telefonul este setat să blocheze astfel de instalări. Totuși, puteți modifica această setare pentru a permite instalări din surse necunoscute.

- ! Sony Ericsson nu asigură și nu garantează performanța niciunei aplicații sau niciunui conținut oferit de terțe părți și transferat prin descărcare sau prin altă interfață pe telefon. Similar, compania Sony Ericsson nu este responsabilă pentru nicio daună sau performanță diminuată a telefonului cauzată de transferul unui conținut oferit de terțe părți. Utilizați numai conținut care provine din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul de conținut.

Pentru a permite instalarea de aplicații care nu provin din Android Market™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Surse necunoscute**.

Serviciul PlayNow™

Puteți utiliza serviciul PlayNow™ pentru a descărca aplicații, jocuri și muzică. Serviciul PlayNow™ oferă atât descărcări gratuite, cât și contracost.



💡 Serviciul PlayNow™ nu este disponibil în toate țările.

Înainte de descărcarea de conținut

Înainte de descărcare, asigurați-vă că aveți o conexiune la Internet. De asemenea, va fi necesar să aveți o cartelă de memorie inserată în telefon pentru a descărca un conținut, cum ar fi muzică, tonuri de apel și teme.

! Când descărcați conținut în telefon, este posibil să fiți taxat pentru volumul de date transferat. Contactați operatorul pentru informații privind tariful de transferare a datelor în țara dvs.


Pentru a porni PlayNow™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .

Descărcarea din serviciul PlayNow™

Descărcați conținut divers din serviciul PlayNow™ direct pe telefon. Alegeți dintr-o diversitate de aplicații, jocuri, muzică, tonuri de apel și alte tipuri de conținut. Rețineți că este posibil ca opțiunile de plată pentru aplicațiile cu plată să difere în funcție de țară.

Pentru a descărca un element PlayNow pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Store**.
- 3 Găsiți un element pe care doriți să-l descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
- 4 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile.
- 5 Faceți clic pe Cumpărați acum pentru a porni procesul achiziției. După ce achiziția este validată, puteți începe să descărcați conținutul.

Organizați-vă

Calendarul

Telefonul are un calendar destinat gestionării orarului dvs. Dacă aveți un cont Sony Ericsson sau un cont Google™, aveți inclusiv posibilitatea să sincronizați calendarul din telefon cu calendarul dvs. de pe Web. Consultați *Sincronizarea* la pagina 60.




Pentru a seta vizualizarea pentru calendar


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Calendar**.
- 2 Apăsați pe  și selectați o opțiune.

Pentru a vizualiza mai multe calendare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Calendar**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Mai multe > Calendarele mele**.
- 3 Atingeți ușor pentru a selecta calendarele pe care doriți să le vizualizați.

Pentru a crea un eveniment în calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Eveniment nou**.
- 3 Introduceți numele, ora, locul și descrierea evenimentului.
- 4 Dacă doriți, selectați altă opțiune în **Repetiție**.
- 5 Selectați un memento pentru eveniment. Pentru a adăuga un memento nou pentru eveniment, atingeți ușor .
- 6 Atingeți ușor **Salvare**.

💡 Atunci când se apropie ora rezervării, telefonul redă un sunet scurt care să vă reamintească despre rezervare. De asemenea,  apare în bara de stare.

Pentru a vizualiza un eveniment din calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor evenimentul pe care doriți să îl vizualizați.


Pentru a modifica setările calendarului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Mai multe > Setări**.
- 3 Atingeți ușor pentru a deschide setările pe care doriți să le modificați și să le editați în funcție de preferințe.

Ceas deșteptător


Utilizați-vă telefonul ca ceas deșteptător și selectați orice sunet din acesta drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă telefonul este închis. În schimb, aceasta se activează dacă telefonul este setat la modul silențios.

Pentru a deschide ceasul deșteptător


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarmer**.

💡 De asemenea, puteți deschide ceasul deșteptător atingând ușor ceasul analogic după ce adăugați widgetul corespunzător acestuia la Ecran de pornire.

Pentru a seta o alarmă nouă


- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor **Adăug. alarmă**.
- 4 Reglați ora defilând în sus sau în jos.
- 5 Atingeți ușor **Stabilire**.
- 6 Dacă doriți, editați și alte setări pentru alarmă.
- 7 Atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a edita o alarmă existentă


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Atingeți ușor **Oră**.
- 5 Defilați în sus sau în jos pentru a regla ora.
- 6 Atingeți ușor **Stabilire**.
- 7 Dacă doriți, editați și alte setări pentru alarmă.
- 8 Atingeți ușor **Efectuat**.

! Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.


Pentru a dezactiva o alarmă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor una dintre alarmele marcate.
- 4 Anulați marcarea casetei de selectare **Pornire alarmă**.


Pentru a activa o alarmă existentă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor una dintre alarmele a căror marcăre a fost anulată.
- 4 Marcați caseta de selectare **Pornire alarmă**.


Pentru a șterge o alarmă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o ștergeți.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere**, apoi **OK**.


Pentru a seta tonul de apel al unei alarme

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Atingeți ușor **Ton de apel** și selectați o opțiune.
- 5 Atingeți ușor **Efectuat**.


Pentru a seta o alarmă periodică

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Atingeți ușor **Repetare**.
- 5 Marcați casetele de selectare corespunzătoare zilelor dorite, apoi atingeți ușor **OK**.



Pentru a seta titlul unei alarme

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarne**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Atingeți ușor **Etichetă** și introduceți un nume pentru alarmă.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a activa funcția de vibrație pentru o alarmă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarme**.
- 3 Atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 4 Marcați caseta de selectare **Vibrație**.

Pentru a seta alarmele astfel încât să se activeze atunci când telefonul se află în modul silențios

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Alarme**, apoi apăsați pe .
- 3 Atingeți ușor **Setări**.
- 4 Marcați caseta de selectare **Alarmă în mod silențios**.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atunci când alarma sună, atingeți ușor **Amânare**.

Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Atunci când alarma sună, atingeți ușor **Refuzare**.

Sincronizarea

Cu ajutorul telefonului puteți sincroniza persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informații care provin din mai multe conturi de e-mail, servicii de sincronizare și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefon. Sincronizarea telefonului cu alte surse de informații reprezintă o modalitate simplă și practică de a fi la curent cu ultimele noutăți.

Aveți posibilitatea:


- să accesați serviciul Gmail™, Google Calendar™, persoanele de contact din Google™ și alte servicii Google pe care le utilizați.
- să accesați serviciul de e-mail, persoanele de contact și calendarul de la locul dvs. de muncă;
- să accesați persoanele de contact, calendarul, albumele de pe Facebook™ și alte servicii pe care le utilizați.
- să sincronizați telefonul cu un server de Internet utilizând SyncML™.
- să sincronizați, să stocați și să gestionați persoanele de contact de pe site-ul Web Sony Ericsson și să le descărcați pe telefonul nou sau pe mai multe telefoane utilizând Sony Ericsson Sync.

Sincronizarea cu Google™



Sincronizați-vă telefonul cu Gmail™, Google Calendar™, persoanele de contact din Google™ și cu datele din alte servicii Google pe care le utilizați. Le vizualizați și le gestionați de pe telefon la fel de ușor ca de pe un computer.

După sincronizare, puteți găsi serviciul Gmail™ în aplicația Gmail™; Google Calendar™ în aplicația Calendar; persoanele de contact din Google™ în aplicația Persoane de contact; și alte date în aplicațiile Google corespunzătoare pe care le-ați instalat.


Pentru a configura un cont Google™ din telefon pentru sincronizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât aplicațiile să poată sincroniza automat date.
- 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **Google**.
- 5 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.
- 6 Atingeți ușor contul Google™ nou creat și apoi atingeți ușor elementele pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a sincroniza manual cu contul Google™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Atingeți ușor contul Google™ pe care doriți să-l sincronizați.
- 4 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Sincronizare acum**.

Pentru a elimina un cont Google™ de pe telefon


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
 - 3 Atingeți ușor contul Google™ pe care doriți să-l eliminați din lista de conturi.
 - 4 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
 - 5 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.
- ! Puteți elimina toate conturile Google™ din lista de conturi, cu excepția primului. Pentru a elimina primul cont, trebuie să resetați complet telefonul. Consultați *Reinițializarea telefonului* la pagina 120.

Sincronizarea serviciului de email al companiei, calendarului și a persoanelor de contact


Accesați mesajele de email ale companiei, rezervările din calendar și persoanele de contact direct de pe telefon. Le vizualizați și gestionați la fel de simplu ca de pe un computer. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile **E-mail**, **Calendar** și **Agendă**.

- ! Pentru a accesa funcționalitatea descrisă mai sus, informațiile companiei trebuie stocate pe un server Microsoft® Exchange.


Pentru a configura pe telefon serviciul de e-mail, calendarul și persoanele de contact corespunzătoare companiei

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât datele să se sincronizeze automat conform intervalului de sincronizare setat.
- 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **Exchange Active Sync**.
- 5 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare companiei dvs.
- 6 Atingeți ușor **Următorul**.
- 7 Urmăriți pașii de configurare a contului și selectați tipurile de date pe care doriți să le sincronizați pe telefon, precum persoanele de contact și calendarul. Dacă setările pentru contul corespunzător companiei nu sunt găsite automat, terminați manual configurarea. Contactați administratorul de rețea al companiei dvs. dacă aveți nevoie de informații suplimentare.
- 8 La terminarea configurării, introduceți un nume pentru acest cont de companie, pentru a fi ușor de identificat, apoi atingeți ușor **Efectuat**.
- 9 Dacă vi se solicită, activați administratorul de dispozitiv pentru a-i permite serverului companiei să controleze anumite caracteristici de securitate de pe telefon. În cazul telefonului dvs., administratorii de dispozitiv sunt, de obicei, serviciul de e-mail, calendarul și alte aplicații cărora le acordați autoritatea să implementeze politici de securitate pe telefon atunci când vă conectați la serviciile companiei care necesită autoritatea respectivă.


Pentru a edita configurarea serviciului de email, calendarul și persoanele de contact ale companiei

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** și selectați contul companiei.
- 3 Atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Modificați setările pentru a se potrivi cerințelor dvs. De exemplu, puteți decide:
 - frecvența cu care telefonul verifică mesajele noi de email.
 - obținerea calendarului și a persoanelor de contact ale companiei pe telefon.
 - setările de server în **Setări pentru sosire**.

Pentru a seta un interval de sincronizare pentru un cont de companie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** și selectați contul de companie.
- 3 Atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Atingeți ușor **Frecvență verificare Primate** și selectați o opțiune de interval.

Pentru a elimina un cont de companie de pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul companiei.
- 3 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

Sincronizarea cu Facebook™

Sincronizați-vă persoanele de contact, calendarul și albumele de pe Facebook™ cu Galeria și datele din alte servicii pe care le utilizați. Le vizualizați și le gestionați de pe telefon la fel de ușor ca de pe un computer. Atunci când configurați un cont Facebook care să funcționeze în telefonul dvs., se creează automat un cont de integrare Facebook în Sony

Ericsson. Puteți utiliza acest cont de integrare Facebook în Sony Ericsson pentru a vă sincroniza persoanele de contact, calendarul și albumele.


Pentru a configura un cont Facebook™ pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât aplicațiile să poată sincroniza automat date.
- 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **Facebook**.
- 5 Urmăriți expertul de înregistrare pentru a crea un cont Facebook™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont Facebook.
- 6 Selectați o opțiune de sincronizare pentru cont, apoi atingeți ușor **Finalizare**. Acum, contul Facebook este configurat pentru a funcționa pe telefon. Se creează inclusiv un cont de integrare Facebook în Sony Ericsson.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu contul Facebook™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Atingeți ușor contul Facebook™ sau contul de integrare Facebook în Sony Ericsson.
- 4 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Sincronizare acum**.

Pentru a elimina un cont Facebook™ de pe telefon


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Atingeți ușor contul Facebook™.
- 4 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 5 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma. Acum, contul Facebook și contul de integrare Facebook în Sony Ericsson sunt eliminate. Eliminarea unui cont Facebook de pe telefon nu presupune ștergerea acestuia, putându-l accesa în continuare de pe un computer.

Sincronizarea și stocarea persoanelor de contact și a calendarului



Utilizați Sony Ericsson Sync pentru a vă sincroniza persoanele de contact cu o pagină Web Sony Ericsson la adresa www.sonyericsson.com/user.

În acest fel, persoanele de contact se stochează într-un singur loc și le puteți transfera ușor pe alte telefoane. Și aveți întotdeauna o copie de rezervă online. Aveți nevoie de un cont Sony Ericsson pentru ca această metodă să funcționeze.


Pentru a configura un cont Sony Ericsson pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât datele să se sincronizeze automat conform intervalului setat.
- 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **Sony Ericsson Sync**.
- 5 Conectați-vă dacă aveți deja un cont Sony Ericsson sau înregistrați-vă și urmați instrucțiunile expertului de înregistrare pentru a crea un cont.
- 6 Atingeți ușor **Interval de sincroniz.** și selectați frecvența cu care doriți să se efectueze sincronizarea telefonului.
- 7 Atingeți ușor **Efectuat**.


Pentru a sincroniza manual utilizând aplicația Sony Ericsson Sync

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul Sony Ericsson.
- 3 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Sincronizare acum**.


Pentru a edita contul Sony Ericsson

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul Sony Ericsson.
- 3 Marcați sau anulați marcarea casetelor de selectare ale elementelor pe care doriți să le sincronizați.
- 4 Dacă trebuie să modificați setările contului, atingeți ușor **Setări cont**, editați informațiile dorite și atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a seta un interval de sincronizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul Sony Ericsson.
- 3 Atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Atingeți ușor **Interval de sincroniz.** și selectați o opțiune de interval.

Pentru a elimina un cont Sony Ericsson de pe telefon


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul Sony Ericsson.
- 3 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

! Contul se elimină de pe telefon, dar încă mai există pe serverul Sony Ericsson. Puteți utiliza detaliile contului pentru a vă conecta la site-ul Web Sony Ericsson la adresa www.sonyericsson.com/user.



Sincronizarea utilizând SyncML™

Sincronizați-vă telefonul cu un server de Internet utilizând SyncML™. Vizualizați și gestionați persoanele de contact, calendarul și marcajele de pe telefon la fel de ușor ca de pe un computer.

Pentru a seta un cont SyncML™ pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
 - 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Activare sincron. autom.**, astfel încât datele să se sincronizeze automat conform intervalului setat.
 - 4 Atingeți ușor **Adăugare cont** > **SyncML**.
 - 5 Atingeți ușor câmpurile corespunzătoare contului, adresei de server, numelui de utilizator și parolei și introduceți informațiile necesare.
 - 6 Atingeți ușor **Interval de sincroniz.** și selectați frecvența cu care doriți să se efectueze sincronizarea telefonului.
 - 7 Atingeți ușor elementul (de exemplu, Persoane de contact) pe care doriți să îl sincronizați. Apoi introduceți adresa de server, numele de utilizator și parola. Repetați acest pas pentru fiecare element pe care doriți să îl sincronizați.
 - 8 Atunci când terminați, atingeți ușor **Efectuat**.
- ! Contactați furnizorul de servicii SyncML™ pentru mai multe informații despre setările de cont.


Pentru a efectua manual sincronizarea cu contul SyncML™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 3 Atingeți ușor contul SyncML™ pe care doriți să îl sincronizați.
- 4 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Sincronizare acum**.

Pentru a seta un interval de sincronizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul SyncML™.
- 3 Atingeți ușor **Setări cont**.
- 4 Atingeți ușor **Interval de sincroniz.** și selectați o opțiune de interval.

Pentru a elimina un cont SyncML™ de pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare**, apoi atingeți ușor contul SyncML™.
- 3 Atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

Conectarea la rețele fără fir

Prin utilizarea tehnologiei Wi-Fi®, aveți posibilitatea unui acces fără fir la Internet de pe telefonul dvs. Pe această cale puteți să răsfoiți pe Web și să aveți acces la tarife mai mici pentru apeluri și date.

Dacă firma sau organizația dvs. are o rețea virtuală privată (VPN), vă puteți conecta la această rețea cu ajutorul telefonului dvs. Puteți utiliza o rețea VPN pentru a accesa rețele intranet și alte servicii interne din firma dvs.

Wi-Fi™

Prin utilizarea tehnologiei Wi-Fi™, aveți posibilitatea să accesați fără fir Internetul din telefonul dvs. Pentru a accesa Internetul utilizând o conexiune Wi-Fi™, mai întâi este necesar să căutați și apoi să vă conectați la o rețea Wi-Fi™ disponibilă. Puterea semnalului din rețeaua Wi-Fi™ poate varia, în funcție de locația telefonului. Dacă vă mutați mai aproape de punctul de acces Wi-Fi™, puterea semnalului poate să crească.

Înainte de a utiliza Wi-Fi™





Pentru a răsfoi pe Internet utilizând o conexiune Wi-Fi™, este necesar să căutați și să vă conectați la o rețea Wi-Fi™ disponibilă și apoi să deschideți browserul Internet. Puterea semnalului din rețeaua Wi-Fi™ poate varia, în funcție de locația telefonului. Mutați-vă mai aproape de punctul de acces Wi-Fi™ pentru a crește puterea semnalului.

Pentru a activa funcția Wi-Fi®

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Wi-Fi**. Acum, telefonul efectuează scanarea pentru detectarea rețelelor Wi-Fi® disponibile.

! Activarea funcției Wi-Fi® poate dura câteva secunde.

Pentru a conecta o rețea Wi-Fi®

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Rețelele Wi-Fi® disponibile sunt afișate sub **Rețele Wi-Fi**. Rețelele disponibile pot fi libere sau securizate. Rețelele deschise sunt indicate de pictograma , iar rețelele securizate sunt indicate de pictograma , care apare lângă numele de rețea Wi-Fi®.
- 4 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi® pentru a o conecta. Dacă încercați să conectați o rețea Wi-Fi® securizată, vi se va solicita să introduceți o parolă.  se afișează în bara de stare imediat după ce stabiliți conexiunea.

! Telefonul memorează rețelele Wi-Fi® pe care le conectați. La următoarea intrare în raza de acoperire a unei rețele Wi-Fi® conectate anterior, telefonul se va conecta automat la aceasta.

💡 În unele locații, rețelele Wi-Fi™ deschise vă vor solicita să vă conectați prin intermediul unei pagini Web pentru a obține acces la acestea. Contactați administratorul rețelei Wi-Fi® corespunzătoare pentru informații suplimentare.

Pentru a conecta altă rețea Wi-Fi®

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**. Rețelele Wi-Fi® detectate sunt afișate în secțiunea **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor altă rețea Wi-Fi® pentru a o conecta.



Starea rețelei Wi-Fi™

Atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi™ sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi™ în apropiere, este posibil să vedeți starea acestor rețele Wi-Fi™. De asemenea, este posibil să permiteți ca telefonul să vă anunțe de fiecare dată când se detectează o rețea Wi-Fi™ publică.

Pentru a activa notificările despre rețeaua Wi-Fi®

- 1 Activați funcția Wi-Fi®, dacă nu este deja activată.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 4 Marcați caseta de selectare **Notificare de rețea**.


Pentru a efectua o scanare manuală pentru detectarea de rețele Wi-Fi®

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Scanare**. Telefonul efectuează o scanare pentru a detecta rețele Wi-Fi® și afișează rețelele disponibile într-o listă.
- 5 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi® din listă pentru a o conecta.


Setări Wi-Fi™ complexe

Înainte de a adăuga manual o rețea Wi-Fi™, este necesar să activați setarea Wi-Fi™ în telefon.

Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi®

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
 - 3 Atingeți ușor **Adăugare rețea Wi-Fi**.
 - 4 Introduceți numele **SSID rețea** pentru rețea.
 - 5 Atingeți ușor câmpul **Securitate** pentru a selecta un tip de securitate.
 - 6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
 - 7 Atingeți ușor **Salvare**.
- ! Contactați administratorul de rețea Wi-Fi® pentru a obține numele **SSID rețea** și **Parolă wireless**.

Pentru a vedea informațiile detaliate despre o rețea Wi-Fi® conectată




- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor rețeaua Wi-Fi® care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Politica de inactivitate Wi-Fi®

Adăugând o politică de inactivitate Wi-Fi®, puteți specifica momentele în care să se efectueze comutarea de la Wi-Fi la datele pentru mobile.

- ! Dacă nu sunteți conectat la o rețea Wi-Fi®, telefonul utilizează conexiuni pentru date pentru mobile pentru a accesa Internetul (în cazul în care ați configurat și activat o conexiune la date pentru mobile pe telefon).



Pentru a adăuga o politică Wi-Fi® pentru starea de inactivitate

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Avansat** .
- 5 Atingeți ușor **Politică mod repaus Wi-Fi**.
- 6 Selectați ce **Politică mod repaus Wi-Fi** (Politică de inactivitate pentru Wi-Fi) se utilizează.

Utilizarea unei adrese IP statice

Puteți configura ca telefonul să se conecteze la o rețea Wi-Fi™ utilizând o adresă IP statică.





Pentru a configura o adresă IP statică

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Wi-Fi**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Avansat** .
- 5 Marcați caseta de selectare **Utilizare IP static**.
- 6 Atingeți ușor și introduceți informațiile necesare pentru rețeaua Wi-Fi®:
 - **Adresă IP**
 - **Gateway**
 - **Mască de rețea**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Apăsați pe  și atingeți ușor **Salvare** .

Dispozitive conectate

Partajați fișierele media de pe telefon cu alte dispozitive printr-o conexiune Wi-Fi® partajată. Când telefonul este conectat la rețeaua de reședință prin Wi-Fi® și are funcția **Dispozitive conectate** activată, alte dispozitive client conectate la aceeași rețea de reședință pot accesa fișiere media salvate pe telefon. De exemplu, puteți să vizualizați fotografiile sau să redați o piesă muzicală pe un dispozitiv client conectat. Un dispozitiv client conectat poate fi, de exemplu, un computer cu software client, un aparat foto, un televizor sau o consolă PlayStation®3. Toate dispozitivele trebuie să fie certificate DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Pentru a utiliza funcția Dispozitive conectate

- 1 Conectați telefonul la o rețea Wi-Fi®.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 3 Atingeți ușor  de lângă **Schimbare nume server** și editați numele telefonului, dacă este necesar. Acest nume va apărea ulterior pe alte dispozitive client conectate la rețeaua Wi-Fi, pentru a identifica telefonul.
- 4 Marcați caseta de selectare **Partajare conținut**.  se afișează în bara de stare. Acum telefonul poate funcționa ca server media.
- 5 Conectați computerul sau alte dispozitive client la aceeași rețea Wi-Fi®.
- 6 Activați software-ul client instalat pe computer. Găsiți și selectați telefonul ca server.
- 7 În bara de stare a telefonului apare o notificare. Atingeți-o ușor și setați permisiunile de acces.
- 8 Transferați și afișați conținutul telefonului pe dispozitivele client. Afișarea întregului conținut pe dispozitivele client poate dura câteva minute dacă pe telefon sunt salvate multe fotografii sau fișiere muzicale.
- 9 Pentru a închide vizualizarea **Dispozitive conectate**, apăsați pe . Funcția **Dispozitive conectate** rămâne în execuție în fundal.
- 10 Pentru a deconecta de la server, mergeți la vizualizarea **Dispozitive conectate** de pe telefon și anulați marcarea casetei de selectare **Partajare conținut**.


Un dispozitiv client pentru care ați setat deja permisiunile de acces este un dispozitiv client înregistrat și se afișează în lista **Dispozitive înregistrate**. Un dispozitiv client care așteaptă să îi acordeți permisiuni de acces se afișează în lista **Dispozitive în așteptare**.

- ! Instrucțiunile descrise mai sus pot să difere în funcție de dispozitivele client. De asemenea, consultați ghidul utilizatorului pentru dispozitivul client. Dacă dispozitivul nu se poate conecta, verificați dacă funcționează rețeaua de reședință.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv client în așteptare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 2 Selectați un dispozitiv client din lista **Dispozitive în așteptare**.
- 3 Selectați un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv client înregistrat

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 2 Selectați un dispozitiv client din lista **Dispozitive înregistrate**, apoi selectați **Schimbare nume**.
- 3 Introduceți un nume nou pentru dispozitivul client.

Pentru a modifica nivelul de acces al unui dispozitiv client înregistrat

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Dispozitive conectate**.
- 2 Selectați un dispozitiv client din lista **Dispozitive înregistrate**.
- 3 Atingeți ușor **Modificare nivel de acces** și selectați o opțiune.

Pentru a obține informații suplimentare despre partajarea conținutului

- Când vizualizarea **Dispozitive conectate** este deschisă, atingeți ușor **Ajutor** pentru a obține informații despre modul de partajare a conținutului din telefon cu dispozitive client.

Partajarea conexiunii de date a telefonului pentru rețele de mobile

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului pentru rețele de mobile cu un singur computer utilizând un cablu USB. Acest proces se numește conectare prin USB. De asemenea, puteți partaja conexiunea de date a telefonului cu până la opt dispozitive simultan, transformând telefonul într-un punct cald Wi-Fi® portabil.

Când telefonul partajează conexiunea de date, în bara de stare sau în panoul Notificare pot să apară următoarele pictograme:



Conexiunea USB este activă




Punctul cald Wi-Fi® portabil este activ



Atât conexiunea USB cât și punctul cald portabil sunt active

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului utilizând un cablu USB

- 1 Utilizați cablul USB livrat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un computer.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Con. mod. și pct cald mob..**
- 4 Marcați caseta de selectare **Conex.modem prin USB**. Telefonul pornește partajarea conexiunii de date a rețelei sale de mobile cu computerul prin conexiunea USB. O notificare în desfășurare apare în bara de stare și în panoul Notificare.
- 5 Anulați marcarea casetei de selectare **Conex.modem prin USB** sau deconectați cablul USB pentru a opri partajarea conexiunii de date.

- ! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului și cartela SD printr-un cablu USB. Dacă utilizați conexiunea USB pentru a face disponibilă cartela SD pentru computer, mai întâi trebuie să dezactivați această conexiune înainte de a putea porni partajarea conexiunii de date a telefonului. Consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 102.




Probabil va trebui să pregătiți computerul pentru a stabili o conexiune la rețea prin cablul USB. Mergeți la android.com/tether pentru cele mai actuale informații despre care sistemele de operare care acceptă conexiunea USB și modul de configurare a acestora.

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului ca punct cald Wi-Fi® portabil

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Con. mod. și pct cald mob..**
- 3 Marcați caseta de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil**. Telefonul începe să transmită numele de rețea Wi-Fi® (SSID). Acum vă puteți conecta la această rețea cu până la 8 computere sau alte dispozitive.
- 4 Anulați marcarea casetei de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil** când doriți să opriți partajarea conexiunii de date prin Wi-Fi®.

Pentru a redenumi sau securiza punctul cald portabil



- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Con. mod. și pct cald mob..**
- 3 Asigurați-vă că este marcată caseta de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil**.
- 4 Atingeți ușor **Setări hotspot Wi-Fi portabil** > **Configurare hotspot Wi-Fi**.
- 5 Introduceți numele **SSID rețea** pentru rețea.
- 6 Atingeți ușor câmpul **Securitate** pentru a selecta un tip de securitate.
- 7 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 8 Atingeți ușor **Salvare**.

Rețele virtuale private (VPN)


Utilizați telefonul pentru a vă conecta la rețele virtuale private (VPN), care vă permit să accesați resurse aflate în interiorul unei rețele locale securizate, din exteriorul rețelei respective. De exemplu, conexiunile VPN sunt utilizate frecvent de corporații și instituții de învățământ, pentru utilizatorii care au nevoie să acceseze rețele intranet și alte servicii interne atunci când ei se află în afara rețelei interne, de exemplu, atunci când se află în călătorie.

Conexiunile VPN pot fi configurate în mai multe moduri, în funcție de rețea. Unele rețele vă pot solicita să transferați și să instalați un certificat de securitate în telefon. Consultați **Conectarea telefonului la un computer** la pagina 102 pentru informații suplimentare privind modul în care se poate transfera conținut în telefonul dvs. Pentru informații detaliate despre modul în care se configurează o conexiune la rețeaua virtuală privată proprie, contactați administratorul de rețea din firma sau organizația dvs.

Pentru a adăuga o rețea virtuală privată

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări VPN**.
- 3 Atingeți ușor **Adăugare VPN**.
- 4 Selectați tipul de VPN de adăugat.
- 5 Introduceți setările pentru VPN.
- 6 Apăsați  și atingeți ușor **Salvare** (Setări pentru ecranul de pornire Muzică).

Pentru a conecta o rețea virtuală privată

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări VPN**.
- 3 În lista de rețele disponibile, atingeți ușor rețeaua VPN pe care doriți să o conectați.
- 4 Introduceți informațiile necesare.
- 5 Atingeți ușor **Conectare**.



Pentru deconectare de la o rețea virtuală privată (VPN)

- 1 Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 2 Atingeți ușor notificarea conexiunii VPN pentru a o dezactiva.

Browserul Web







Utilizați browserul Web pentru a vizualiza și a naviga la pagini Web, a adăuga pagini ca marcaje și a crea comenzi rapide către ecranul de pornire. Puteți deschide simultan mai multe ferestre de browser și puteți utiliza funcția de panoramare atunci când navigați într-o pagină Web.

Pentru a deschide browserul Web

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .

Bara de instrumente

Opțiunile din bara de instrumente simplifică navigarea:

	Deschideți o fereastră de browser nouă
	Adăugați, deschideți sau editați un marcaj. Vizualizați paginile Web pe care le vizitați cel mai frecvent sau deschideți pagini Web din istoricul browserului.
	Vizualizați ferestre deschise
	Reîmprospătați pagina Web curentă
	Accesați următoarea pagină din istoricul browserului
	Deschideți un meniu pentru a vedea mai multe opțiuni

Pentru a deschide bara de instrumente

- Din browser, apăsați .


Răsfoirea pe Web

Bara de căutare și adresă


Utilizați bara de căutare și adresă pentru a răsfoi pe Web:




- 1 Vizualizați progresul descărcării paginii Web curente
- 2 Introduceți un cuvânt de căutare pentru a căuta o pagină Web sau introduceți adresa unei pagini Web pentru a încărca o pagină Web
- 3 Revocați descărcarea paginii Web curente

- 💡 La terminarea descărcării unei pagini, o puteți marca atingând ușor pictograma marcajului  alăturată barei de căutare și de adresă.


Pentru a merge la o pagină Web

- 1 Atingeți ușor în browser câmpul de text în bara de căutare și adresă pentru a activa tastatura.
- 2 Introduceți o adresă Web.
- 3 Atingeți ușor .

Pentru a căuta o pagină Web

- 1 Atingeți ușor câmpul de text al căutării și adresei pentru a activa tastatura.
- 2 Introduceți un cuvânt de căutat.
- 3 Atingeți ușor .

Pentru a ieși din browserul Web

- În timp ce utilizați browserul, apăsați pe .
- 💡 Atunci când deschideți din nou browserul, acesta va avea exact același aspect ca în momentul în care ați ieșit din el, adică același număr de ferestre, aceeași poziție și aceleași niveluri de panoramare.

Navigarea în paginile Web

Pentru a selecta o legătură



- Pentru a selecta o legătură dintr-o pagină Web, atingeți ușor legătura respectivă. Legătura selectată este evidențiată în portocaliu, iar pagina Web se încarcă atunci când ridicați degetul.
- 💡 Dacă selectați din greșeală o legătură înainte de a ridica degetul, puteți anula selectarea glisând degetul spre altă zonă până când legătura nu mai este evidențiată.

Pentru a merge la pagina anterioară în timpul răsfoirii

- Apăsați .

Pentru a mări sau a micșora pe o pagină Web


Utilizați una dintre următoarele metode pentru a mări sau a micșora o pagină Web:

- Atingeți simultan o zonă a paginii cu două degete și apropiați-le pentru a micșora pagina sau îndepărtați-le pentru a mări pagina.
- Glisați degetul pe ecran pentru a afișa comanda de mărire/micșorare. Atingeți ușor pictograma  pentru a mări sau atingeți ușor pictograma  pentru a micșora.
- Atingeți ușor de două ori pentru a mări pagina Web sau atingeți ușor de două ori din nou pentru a micșora pagina Web.

Pentru a reîncărca pagina Web curentă

- 1 Apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Reîmprospătare**

Pentru a adăuga la Ecranul de pornire o comandă rapidă la o pagină Web

- 1 La vizualizarea unei pagini Web, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje > Adăug..**
- 3 Dacă doriți, puteți edita numele și adresa Web. Atunci când terminați, atingeți ușor **OK**.
- 4 Atingeți ușor și continuu marcajul pentru a deschide un meniu.
- 5 Atingeți ușor **Ad. com. rap. la Ec. princ..**


Pentru a partaja o legătură către pagina Web curentă


- 1 În timp ce utilizați browserul, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Partajare pagină**.
- 3 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Gestionarea marcajelor


Marcajele vă permit să accesați rapid paginile Web preferate și pe cele pe care le vizitați frecvent. În funcție de operatorul de rețea, este posibil ca unele marcaje să fie preinstalate pe telefon.

Pentru a marca o pagină Web


- 1 În timp ce vizualizați o pagină Web, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje** > **Adăug.**.
- 3 Dacă doriți, puteți edita numele și adresa Web.
- 4 Atunci când terminați, atingeți ușor **OK**.

💡 Pentru a aplica un marcaj unei pagini Web, puteți inclusiv să atingeți ușor pictograma  din dreapta câmpurilor de căutare și de adrese.


Pentru a deschide un marcaj

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți ușor marcajul pe care doriți să îl deschideți.



Pentru a edita un marcaj

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți continuu marcajul pentru a deschide un meniu.
- 4 Atingeți ușor **Editare marcaj**.
- 5 Editați numele și adresa Web, după cum doriți.
- 6 Atunci când terminați, atingeți ușor **OK**.

Pentru a șterge un marcaj



- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți continuu marcajul pentru a deschide un meniu.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere marcaj** pentru a șterge marcajul selectat.

Pentru a marca o pagină Web vizitată anterior


- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Marcaje**.
- 3 Atingeți ușor fila **Istoric** sau fila **Cele mai vizitate**, pentru a vizualiza lista paginilor Web vizitate anterior.
- 4 Atingeți ușor pictograma  din dreapta paginii Web pe care doriți să o adăugați ca marcaj.

Gestionarea textului și a imaginilor

Pentru a găsi un text într-o pagină Web

- 1 În timp ce vizualizați o pagină Web, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe** > **Găsire în pagină**.
- 3 Introduceți textul de căutare. Caracterele care se potrivesc apar evidențiate în culoarea verde.
- 4 Atingeți ușor săgeata la stânga sau la dreapta pentru a merge la elementul anterior sau următor care se potrivește.
- 5 Atingeți ușor  pentru a închide bara de căutare.

Pentru a copia text dintr-o pagină Web

- 1 Găsiți textul pe care doriți să îl copiați.
- 2 Apăsați pe .
- 3 Atingeți ușor **Mai multe** > **Selectare text**.
- 4 Poziționați un deget la începutul textului pe care doriți să îl selectați și trageți-l până în punctul final dorit. Textul selectat devine evidențiat.
- 5 Atingeți ușor textul selectat pentru a-l copia.
- 6 Pentru a lipi textul într-un e-mail, mesaj de tip text sau mesaj multimedia, atingeți continuu câmpul de text din aplicația relevantă și apoi atingeți ușor **Lipire** în meniul care apare.


Pentru a salva o imagine

- 1 Atingeți continuu imaginea dorită până la apariția unui meniu.
- 2 Atingeți ușor **Salvare imagine**.

Ferestrele multiple

Browserul dvs. poate funcționa cu până la opt ferestre deschise simultan. Aveți posibilitatea, de exemplu, să vă conectați la serviciul de webmail într-o fereastră și să citiți știrile în altă fereastră. Puteți comuta ușor de la o fereastră la alta.


Pentru a deschide o nouă fereastră de browser

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Fereastră nouă**.

Pentru a deschide o legătură într-o fereastră de browser nouă

- 1 Atingeți continuu o legătură până la apariția unui meniu.
- 2 Atingeți ușor **Deschidere în fereastră nouă**.


Pentru a comuta între ferestre de browser

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Ferestre** pentru a vedea lista tuturor ferestrelor deschise.
- 3 Atingeți ușor fereastra la care doriți să comutați.


Descărcarea de pe Web

Când răsfoiți pe Web, aveți posibilitatea să descărcați aplicații și conținut utilizând browserul Web din telefon. De obicei trebuie să atingeți o legătură de descărcare a fișierului dorit, iar descărcarea pornește automat.

Pentru a vizualiza fișierele descărcate


- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Descărcări**.

Pentru a revoca o descărcare în desfășurare

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Descărcări**.
- 3 Marcați caseta de selectare corespunzătoare fișierului în curs de descărcare pe care doriți să îl ștergeți.
- 4 Atingeți ușor **Revocare**.

Setările browserului


Pentru a modifica setările browserului

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Setări**.

Potrivirea automată a paginilor Web

Opțiunea de potrivire automată vă facilitează citirea site-urilor Web mari cu text și imagini, cum ar fi site-urile de știri. De exemplu, dacă măriți o pagină Web când s-a activat potrivirea automată, textul se reglează automat la dimensiunea nouă a ecranului. Dacă potrivirea automată este dezactivată, este posibil să fie necesară defilarea laterală pentru a citi o propoziție completă.

Pentru a potrivi automat paginile Web

- 1 Atunci când browserul este deschis, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Setări > Potrivire automată pagini**.

Muzica

Bucurați-vă de toate funcțiile aplicației de redare a muzicii. Ascultați și organizați muzica, cărțile în format audio și podcasturile pe care le-ați transferat pe cartela de memorie de pe un computer sau pe care le-ați achiziționat și descărcat din magazine online.

- Instalați aplicația Media Go™ pe computer și transferați conținutul de pe cartela de memorie pe telefon și invers. Media Go™ se poate descărca de la adresa www.sonyericsson.com/support. Pentru informații suplimentare, consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 102.

Copierea fișierelor media pe cartela de memorie

Copiați întregul conținut media preferat de pe computer pe telefon și începeți să utilizați caracteristicile de divertisment ale telefonului la capacitatea maximă. Este ușor să transferați muzică, fotografii, clipuri video și alte fișiere. Este suficient să conectați telefonul la un computer cu ajutorul unui cablu USB și să utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați o aplicație de management al fișierelor, precum Windows Explorer. Consultați *Pentru a trage și a fixa conținutul între telefon și computer utilizând un cablu USB* la pagina 102
- Utilizați aplicația de computer Media Go™. Consultați *Media Go™* la pagina 104


Consultați *Conectarea telefonului la un computer* la pagina 102 pentru informații de ordin general despre conectarea telefonului și transferul fișierelor.

Utilizarea aplicației de redare a muzicii

Pentru a reda conținut audio

- În Ecran de pornire, atingeți ușor **Media** > pentru a deschide aplicația de redare muzică. Dacă nu se afișează , atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- Atingeți ușor pentru a deschide biblioteca de muzică.
- Atingeți ușor pentru a răsfoi conținutul audio în funcție de artist. Atingeți ușor pentru a răsfoi după album. Atingeți ușor pentru a răsfoi după lista de redare. Atingeți ușor pentru a răsfoi conținutul audio în funcție de piesă.
- Pentru a răsfoi la o piesă, defilați în sus sau în jos.
- Atingeți ușor o piesă pentru a o reda.

Prezentare generală a aplicației de redare muzicală

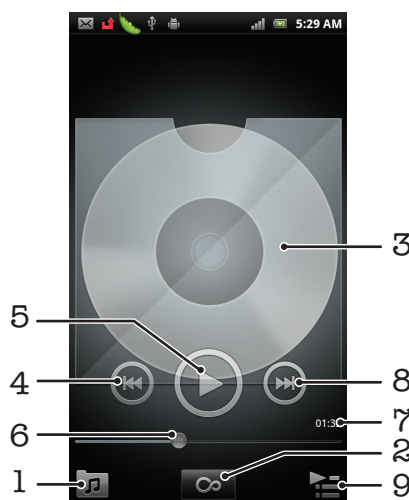


1	Răsfoiți muzica de pe cartela de memorie
2	Atingeți ușor butonul infinit pentru a găsi informații asociate online
3	Imaginea copertei (dacă este disponibilă)
4	Mergeți la piesa anterioară din lista de redare curentă sau derulați înapoi
5	Butonul de redare/pauză
6	Indicatorul de progres – trageți sau atingeți ușor pentru derulare rapidă înainte sau înapoi
7	Durata curentă din piesa redată
8	Mergeți la piesa următoare din lista de redare curentă sau derulați înainte
9	Vizualizați lista de redare curentă



Pentru a schimba piesele

- În aplicația de redare muzică, atingeți ușor  sau .

Pentru a pune în pauză o piesă muzicală

- În aplicația de redare muzică, atingeți ușor .


Pentru a derula muzica înainte sau înapoi

- În aplicația de redare muzică, atingeți continuu  sau .
- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să trageți marcajul indicatorului de progres spre dreapta sau spre stânga.


Pentru a regla volumul audio

- Atunci când aplicația de redare muzică redă o piesă, apăsați pe tasta de volum.



Pentru a îmbunătăți sunetul cu egalizatorul

- 1 Când aplicația de redare muzică este deschisă, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Egalizator**.
- 3 Selectați un stil muzical.



Pentru a vizualiza o listă de redare curentă

- În aplicația de redare muzică, atingeți ușor .

Pentru a minimiza aplicația de redare muzică

- Când aplicația de redare muzică se redă, apăsați pe  pentru a merge la ecranul anterior sau apăsați pe  pentru a merge la Ecran de pornire. Aplicația de redare muzică rămâne în redare în fundal.



Pentru a reveni la aplicația de redare muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare.
 - 2 Atingeți ușor titlul piesei pentru a deschide aplicația de redare a muzicii.
- 💡 Alternativ, aveți posibilitatea să apăsați continuu pe  și apoi să atingeți ușor  pentru a reveni la aplicația de redare muzică.

Pentru a șterge o piesă

- 1 Deschideți biblioteca aplicației de redare muzică și răsfoiți la piesa pe care doriți să o ștergeți.
 - 2 Atingeți continuu titlul piesei, apoi atingeți ușor **Șterg..**
- 💡 De asemenea, în acest fel puteți șterge albume.

Pentru a șterge simultan una sau mai multe piese

- 1 În aplicația de redare muzicală, atingeți ușor .
- 2 Apăsați pe .
- 3 Atingeți ușor **Ștergere mai multe**.
- 4 Selectați una sau mai multe piese pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Atingeți ușor **Șterg..**

Pentru a partaja o piesă

- 1 Când răsfoiți piesele din biblioteca aplicației de redare a muzicii, atingeți continuu titlul unei piese.
- 2 Atingeți ușor **Trim..**
- 3 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.




De asemenea, în acest fel puteți partaja albume și liste de redare.



Este posibil să nu fiți în stare să copiați, să trimiteți sau să transferați elemente protejate prin drepturi de autor.

Pentru a partaja simultan unul sau mai multe piese

- 1 Atunci când răsfoiți piesele în biblioteca aplicației de redare a muzicii, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Trimitere mai multe**.
- 3 Atingeți una sau mai multe piese pe care doriți să le partajați.
- 4 Atingeți ușor **Trim..**
- 5 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.





Este posibil să nu fiți în stare să copiați, să trimiteți sau să transferați elemente protejate prin drepturi de autor.

Widgetul Aplicație de redare muzică

Widgetul Aplicație de redare muzică este o aplicație miniaturală care vă oferă acces direct la aplicația de redare muzică din Ecran de pornire. Pentru a-l putea utiliza, acest widget trebuie adăugat la Ecran de pornire.

Pentru a adăuga widgetul aplicației de redare muzică la Ecranul de pornire

- 1 În Ecran de pornire, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Adăugare > Widgeturi**.
- 3 Atingeți ușor .

Descoperirea conținutului audio asociat

În aplicația de redare muzică puteți descoperi conținut audio asociat artistului pe care îl ascultați, atingând ușor butonul Infinit .





Când răsfoiți sau ascultați muzică, puteți căuta conținut audio asociat unui anumit artist. Aplicația de redare muzică caută și listează rezultate din următoarele:

- Găsire clip video muzical pe YouTube™
- Căutare informații despre artist pe Wikipedia
- Căutare versuri pe Google
- Căutare clipuri video karaoke pe YouTube™

Redarea muzicii în ordine aleatoare

Puteți reda piesele din liste de redare în ordine aleatoare. De exemplu, o listă de redare poate fi una creată de dvs. sau un album.

Pentru a reda piesele în ordine aleatoare

- 1 În aplicația de redare muzicală, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  și navigați la un album sau atingeți ușor  și răsfoiți până la o listă de redare.
- 3 Deschideți albumul sau lista de redare atingând ușor numele acesteia.
- 4 Atingeți ușor .



💡 De asemenea, puteți atinge ușor  și reda aleatoriu toate piesele din listă.

Liste de redare



Aplicația de redare muzică creează automat **Liste de redare inteligente** în fila  aferentă listelor de redare din biblioteca aplicației de redare muzică. Aplicația de redare muzică creează, de asemenea, o listă de redare (denumită **Cele mai redate** a celor mai redatate melodii ale fiecărui artist din biblioteca audio. Puteți crea propriile liste de redare din muzica de pe cartela de memorie.

În plus, puteți copia liste de redare de pe un computer pe cartela de memorie dacă aveți aplicația Media Go™ instalată pe computer. Când conectați și instalați telefonul pe computer utilizând o conexiune prin cablul USB, cartela de memorie apare în aplicația Media Go™ de pe computer. Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea telefonului la un computer** la pagina 102.



Pentru a reda liste de redare inteligente

- 1 În aplicația de redare muzicală, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Sub **Liste de redare inteligente**, atingeți ușor o listă de redare.
- 4 Atingeți ușor o piesă pentru a o reda.

Pentru a reda cele mai redatate melodii ale unui artist

- 1 În aplicația de redare muzică, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  și apoi atingeți ușor un artist.
- 3 Atingeți ușor **Piese preferate**. Sunt afișate până la zece piese ale artistului.
- 4 Atingeți ușor o piesă pentru a o reda.



Pentru a crea propria dvs. listă de redare

- 1 În aplicația de redare muzicală, atingeți ușor .
- 2 Pentru a adăuga un artist, un album sau o piesă unei liste de redare, atingeți continuu numele artistului, titlul albumului sau piesa pentru a deschide un meniu.
- 3 Atingeți ușor **Adăugare la lista de redare > Creare listă de redare nouă**.
- 4 Introduceți un nume pentru lista de redare și atingeți ușor **OK**. Ați creat acum o listă de redare și ați adăugat un artist, un album sau o piesă la lista de redare respectivă. Vizualizați lista de redare atingând ușor  în biblioteca aplicației de redare muzicală.

Pentru a adăuga piese într-o listă de redare

- 1 Când răsfoiți biblioteca aplicației de redare muzicală, atingeți continuu numele artistului, titlul albumului sau piesa pe care doriți să o adăugați.
- 2 Atingeți ușor **Adăugare la lista de redare**.
- 3 Atingeți ușor numele listei de redare în care doriți să adăugați artistul, albumul sau piesa. Artistul, albumul sau piesa se adaugă în lista de redare.


Pentru a reda listele de redare proprii

- 1 În aplicația de redare muzică, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Sub **Listele mele de redare**, atingeți ușor o listă de redare.
- 4 Atingeți ușor o piesă pentru a o reda.

Pentru a elimina o piesă dintr-o listă de redare

- 1 Într-o listă de redare, atingeți continuu titlul piesei pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Atingeți ușor **Ștergere din lista de redare**.

Pentru a șterge o listă de redare



- 1 În aplicația de redare muzică, atingeți ușor , apoi selectați **Liste de redare**.
- 2 Atingeți continuu lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ușor **Șterg..**
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Șterg.** pentru a confirma.

Tehnologia TrackID™

Utilizați serviciul de recunoaștere a muzicii TrackID™ pentru a identifica piesa care se aude în jur. Înregistrați pur și simplu o mostră scurtă din melodie și veți afla informații despre artist, titlu și album în câteva secunde. De asemenea, puteți achiziționa piesa identificată prin TrackID™. Pentru rezultate optime, utilizați tehnologia TrackID™ într-o zonă liniștită. Dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea aplicației, consultați *Nu pot utiliza serviciile bazate pe Internet* la pagina 121.

- ! Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate țările/regiunile sau de către toate/toți rețelele și/sau furnizorii de servicii din toate zonele.



Pentru a deschide aplicația TrackID™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **TrackID™** .

Pentru a căuta informații despre o piesă

- 1 Când este deschisă aplicația **TrackID™**, țineți telefonul îndreptat către sursa de muzică.
- 2 Atingeți ușor **Înregistrare**. Rezultatele sunt afișate ca informații despre piesă în ecranul cu rezultate.
- 3 Pentru a reveni la ecranul de pornire **TrackID™**, apăsați .

Pentru a vizualiza clasamente în TrackID™

- 1 Atunci când aplicația **TrackID™** este deschisă, atingeți ușor fila . Când vizualizați pentru prima dată un clasament, acesta este setat pentru regiunea dvs.
- 2 Pentru a vedea clasamentele celor mai populare căutări din alte regiuni, atingeți ușor  > **Regiuni**.
- 3 Selectați o țară sau o regiune.

Utilizarea rezultatelor tehnologiei TrackID™

Informațiile despre o piesă se afișează atunci când aceasta este recunoscută în urma unei căutări TrackID™. Aveți posibilitatea să alegeți să achiziționați piesa, să o recomandați pe Facebook™, să găsiți conținut similar acesteia în serviciul YouTube™ sau să obțineți informații suplimentare despre artistul care interpretează piesa.



Pentru a cumpăra o piesă utilizând tehnologia TrackID™

- 1 Atunci când aplicația **TrackID™** este deschisă, atingeți ușor titlul unei piese.
 - 2 În ecranul cu informațiile piesei, atingeți ușor **Descărcare**.
 - 3 Urmați instrucțiunile de pe telefon pentru a încheia achiziția.
- ! Caracteristica de achiziționare a pieselor este posibil să nu fie acceptată în toate țările/regiunile sau de toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii în toate zonele.


Radio FM

Aveți posibilitatea să răsfoiți și să ascultați posturi de radio FM și să le salvați ca preferințe. Puteți asculta radioul fie prin intermediul unui set Mâini libere portabil sau al unor căști portabile, fie prin intermediul difuzorului din telefon. Este necesar să conectați un set Mâini libere portabil sau niște căști portabile, deoarece acestea funcționează ca antenă pentru radioul FM. Atunci când deschideți radioul FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți audiția.

Pentru a porni radioul FM

- 1 Conectați un set portabil Mâini libere sau un set de căști la telefon.
 - 2 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Radio FM** . Canalele disponibile apar pe măsură ce defilați în banda de frecvențe.
- ! Trebuie să conectați un set Mâini libere sau căști portabile, care funcționează ca antenă.

Prezentarea generală a funcției Radio FM

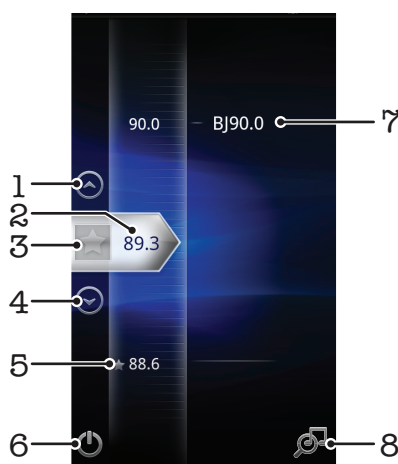

- | | |
|---|---|
| 1 | Deplasați-vă în sus la preferința anterioară (acțiune disponibilă numai în cazul în care sunt salvate preferințe) |
| 2 | Frecvența reglată |
| 3 | Salvați sau eliminați un canal dintre preferințe |
| 4 | Deplasați-vă în jos la următoarea preferință (acțiune disponibilă numai în cazul în care sunt salvate preferințe) |
| 5 | Un canal preferat salvat |
| 6 | Tasta de pornire/oprire a radioului |
| 7 | Informații RDS (Radio Data System - Sisteme de date radio) – nu sunt disponibile în toate țările/regiunile |
| 8 | Deschideți aplicația TrackID™ |

Comutarea între canalele radio


Puteți comuta între canalele radio de-a lungul unei benzi de frecvență:

- Prin atingeri scurte în sus și în jos.
- Trăgând.
- Atingând ușor un canal sau, dacă sunt disponibile, informațiile RDS (identificarea postului).


Utilizarea canalelor radio stabilite ca preferințe

Aveți posibilitatea să salvați ca preferințe canalele radio cel mai des ascultate. Utilizând canalele stabilite ca preferințe, aveți posibilitatea să reveniți rapid la un canal radio.



Pentru a salva un canal ca preferință

- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl salvați ca preferință.
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a elimina un canal dintre preferințe

- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl eliminați dintre preferințe.
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a vă deplasa de la un canal preferat la altul


- Atunci când radioul este pornit, atingeți ușor  sau .
- ! Pentru a comuta între preferințe este necesar să salvați cel puțin două canale ca preferințe.

Efectuarea unei căutări noi de canale radio

Dacă ați ajuns într-o altă locație sau recepția s-a îmbunătățit în locația dvs. curentă, puteți începe o nouă căutare de canale radio.

- ! Preferințele deja salvate nu vor fi afectate de o căutare nouă.



Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Căutare canale**. Radioul scanează întreaga bandă de frecvențe și sunt afișate toate canalele disponibile.

Comutarea între difuzor și setul Mâini libere

Puteți alege să ascultați radioul prin intermediul fie al setului Mâini libere portabil sau al căștilor portabile, fie al difuzorului din telefon.

Pentru a comuta între difuzor și setul Mâini libere

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Redare în difuzor**.
- 3 Pentru a reda din nou sunetele prin setul Mâini libere sau căștile portabile, apăsați pe  și atingeți ușor **Red. în disp. mâini lib.**

Identificarea pieselor de la radio utilizând TrackID™

Utilizați tehnologia **TrackID™** pentru a identifica piesele muzicale în timp ce se redau la radioul FM al telefonului.


Pentru a identifica o melodie la radioul FM utilizând TrackID™

- 1 În timp ce se redă o melodie la radioul FM al telefonului, atingeți ușor .
 - 2 Apare un indicator de progres în timp ce aplicația TrackID™ eșantionează melodia. Dacă reușește, vi se prezintă un rezultat al piesei sau o listă de piese posibile.
 - 3 Apăsați pe  pentru a reveni la radio FM.
- ! Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate țările/regiunile sau de către toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii din toate zonele.

Realizarea de fotografii și înregistrarea de clipuri video

Efectuați o fotografie sau înregistrați un clip video cu aparatul foto de pe telefon. Puteți ține aparatul foto pe orizontală sau pe verticală. Toate fotografiile și clipurile video sunt salvate automat pe cartela de memorie. Partajați o fotografie sau un clip video cu prietenii sau încărcăți fotografiile și clipurile video într-un serviciu pe Web. Aparatul foto este echipat cu senzorul Exmor R foarte sensibil, care permite fotografii și clipuri video clare chiar și în condiții de iluminare scăzută.

Comenzile aparatului foto

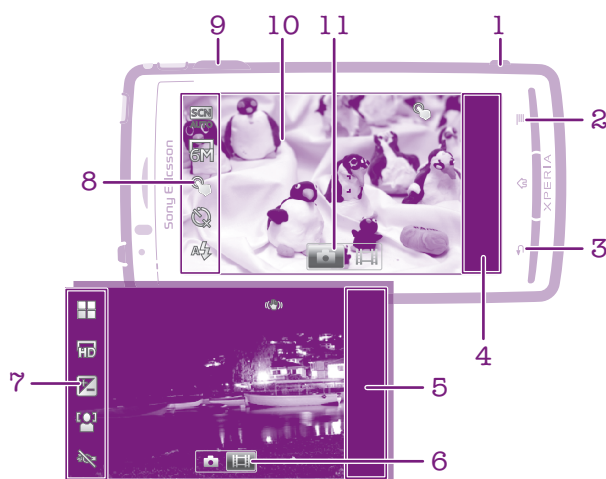

1	Tasta aparatului foto. Activați aparatul foto/Faceți fotografii/Înregistrați clipuri video
2	Afișați toate setările
3	Mergeți înapoi cu un pas sau ieșiți din aparatul foto
4	Vizualizați fotografii și clipuri video (aparat foto)
5	Vizualizați fotografii și clipuri video (cameră video)
6	Activați funcția video
7	Bara de setări (cameră video)
8	Bara de setări (aparat foto)
9	Măriți sau micșorați
10	Ecranul principal al aparatului foto
11	Activați funcția de aparat foto

Pentru a activa aparatul foto




- Apăsăți și mențineți apăsată tasta aparatului foto.

Pentru a închide aparatul foto







- Apăsăți pe  în ecranul principal al aparatului foto.

Utilizarea aparatului foto

Pentru a face o fotografie utilizând tasta aparatului foto

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 În cazul în care nu este selectat aparatul foto, atingeți ușor .
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate pentru a activa focalizarea automată.
- 4 Atunci când cadrul sau cadrele de focalizare sunt verzi, apăsați până jos pe tasta aparatului foto.


Pentru a face o fotografie atingând ușor ecranul

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 În cazul în care nu este selectat aparatul foto, atingeți ușor .
 - 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
 - 4 Atingeți ușor **Capturare la atingere** și selectați **Act.** dacă nu s-a selectat deja.
 - 5 Atingeți ușor un punct de pe ecran. Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.
- ! Aveți grijă să nu atingeți ,  sau alte pictograme atunci când atingeți ușor ecranul pentru a face o fotografie.


Pentru a utiliza funcția de mărire/micșorare

- Atunci când aparatul foto este activat, apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos pentru a mări sau a micșora.



Pentru a utiliza blițul aparatului foto

- 1 Atunci când aparatul foto este activat, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Bliț** și selectați setarea pentru bliț dorită.
- 3 Faceți fotografia.

Pentru a vizualiza fotografiile

- 1 Atunci când aparatul foto este activat, trageți spre stânga bara de miniaturi. Bara de miniaturi se află în partea dreaptă a ecranului.
- 2 Atingeți scurt în sus sau în jos pentru a răsfoi fotografiile și clipurile video. Clipurile video sunt identificate prin .
- 3 Atingeți ușor fotografia pe care doriți să o vizualizați.
- 4 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi alte fotografii și clipuri video.





Pentru a șterge o fotografie

- 1 Atunci când aparatul foto este activat, trageți bara de miniaturi spre stânga pentru a afișa toate fotografiile și clipurile video. Bara de miniaturi se află în partea dreaptă a ecranului.
- 2 Atingeți ușor fotografia pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Apăsați pe  și apoi atingeți ușor .

Detectarea feței

Puteți utiliza funcția Detectare față pentru a aduce în atenție o față care nu se află în centru. Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe, indicate printr-un cadru alb. Un galben arată ce față a fost selectată pentru focalizare. Focalizarea este setată pe fața cea mai apropiată de aparatul foto. Puteți atinge ușor și unul dintre cadre pentru a selecta fața care să fie focalizată.

Pentru a activa detectarea feței

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 În cazul în care nu este selectat aparatul foto, atingeți ușor .
- 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Mod capturare > Normal**.
- 5 Atingeți ușor **Mod focalizare > Detectare față**.





Pentru a face o fotografie utilizând detectarea feței

- 1 Atunci când aparatul foto este activat și funcția **Detectare față** este setată, orientați aparatul foto către subiect. Se pot detecta până la cinci fețe și fiecare față detectată este încadrată.
- 2 Atingeți ușor cadrul pe care doriți să îl selectați pentru focalizare. Nu atingeți ușor niciun cadru dacă doriți ca aparatul foto să selecteze automat focalizarea.
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate. Un cadru verde indică fața focalizată.
- 4 Pentru a face fotografia, apăsați până jos pe tasta aparatului foto.

Detectare zâmbet

Detectarea zâmbetului vă permite să fotografiați o față exact atunci când zâmbeste. Aparatul foto detectează până la cinci fețe și selectează o singură față pentru detectarea zâmbetului și focalizare automată. Un cadru verde arată ce față este selectată. Când fața selectată zâmbeste, aparatul foto face automat o fotografie.

Pentru a activa detectarea zâmbetului

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 În cazul în care nu este selectat aparatul foto, atingeți ușor .
- 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Mod capturare > Detectare zâmbet**.
- 5 Atingeți ușor **Nivel zâmbet** și selectați o setare.

Pentru a face o fotografie utilizând detectarea zâmbetului






- 1 Atunci când aparatul foto este activat și funcția **Detectare zâmbet** este setată, orientați aparatul foto către subiect. Fiecare față detectată este încadrată (nu mai mult de cinci fețe). Aparatul foto selectează fața pe care o focalizează. Un chenar verde indică fața focalizată.
- 2 Aparatul foto face automat fotografia atunci când subiectul focalizat zâmbeste.
- 3 Dacă nu se detectează niciun zâmbet, apăsați până jos pe tasta aparatului foto pentru a face fotografia.

Adăugarea poziției geografice la fotografiile dvs.

Activați geoetichetarea pentru a adăuga locația geografică aproximativă (o geoetichetă) la fotografiile atunci când le faceți. Locația geografică este stabilită utilizând fie rețele wireless (rețele de mobile sau Wi-Fi®), fie tehnologie GPS.





Atunci când  apare pe ecranul aparatului foto, geoetichetarea este activată, dar poziția geografică nu a fost găsită. Atunci când  apare, geoetichetarea este activată și locația geografică este disponibilă, astfel încât fotografia dvs. poate fi geoetichetată. Dacă nu apare niciunul dintre aceste două simboluri, geoetichetarea este dezactivată.

Pentru a activa geoetichetarea



- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Geoetichetare**.
- 3 Atingeți ușor **Act..**
- 4 Atingeți ușor **OK** pentru a vă exprima acordul de activare a funcției GPS și/sau a rețelelor wireless.
- 5 Sub **Locația mea**, bifați opțiunile pe care doriți să le selectați.
- 6 După ce confirmați setările, apăsați pe  pentru a reveni la ecranul aparatului foto.
- 7 Asigurați-vă că locația dvs. a fost găsită. Atunci când apare  pe ecranul aparatului foto, locația dvs. este disponibilă și fotografia poate fi geoetichetată.

Utilizarea setărilor aparatului foto

Pentru a selecta setări pentru aparatul foto

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 În cazul în care nu este selectat aparatul foto, atingeți ușor .
- 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor setarea pe care doriți să o selectați.

Pentru a particulariza panoul de setări pentru aparatul foto

- 1 Atunci când aparatul foto este activat, apăsați pe  pentru a afișa toate setările.
 - 2 Atingeți continuu setarea pe care doriți să o mutați și trageți-o în poziția dorită.
-  Dacă trageți setarea în afara panoului de setări, modificarea este revocată.

Prezentarea generală a setărilor aparatului foto

Mod capturare

Selectați modul de fotografiere



Normal



Recunoaștere situație

Aparatul foto stabilește care este cea mai adecvată situație. Atunci când selectați o situație, se afișează pictograma și textul aferente acesteia.



Detectare zâmbet

Fotografiați o față imediat ce zâmbeste. Aparatul foto detectează până la cinci fețe și selectează o singură față pentru detectarea zâmbetului și focalizare automată. Când fața selectată zâmbeste, aparatul foto face automat o fotografie.

Mod focalizare

Funcția de focalizare controlează care parte a fotografiei trebuie să fie clară. Atunci când focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze focalizarea pentru ca zona din interiorul cadrului alb de focalizare să rămână clară.



Focalizare auto. unică

Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul.



Focalizare auto. multiplă

Focalizarea se setează automat pe mai multe zone ale imaginii. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul. Focalizarea automată continuă este dezactivată.



Macro

Focalizare automată pentru fotografii de prim-plan. Focalizarea automată continuă este activată. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul.



Detectare față

Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe umane indicate cu cadre în ecranul aparatului foto. Aparatul foto focalizează automat pe fața cea mai apropiată. De asemenea, puteți selecta fața care să fie focalizată atingând-o ușor pe ecran. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul. Detectarea feței nu poate fi utilizată la toate tipurile de situații. Focalizarea automată continuă este activată.



Infinit

Se utilizează atunci când faceți fotografii la distanță. Focalizarea este setată pe subiecți îndepărtați. Subiecții apropiați de aparatul foto pot fi neclari. Focalizarea automată continuă este dezactivată.



Focalizare la atingere

Atingeți o anumită zonă a ecranului aparatului foto pentru a seta zona de focalizat. Focalizarea automată continuă este dezactivată. Atingeți continuu ecranul aparatului foto; cadrul alb de focalizare devine verde atunci când se setează focalizarea. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Valoare expunere



Stabiliți cantitatea de lumină din fotografia pe care doriți să o faceți. O valoare mai mare indică o cantitate de lumină mai mare.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Dozare

Această funcție determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantității de lumină care apare în imaginea pe care doriți să o capturați.



Centru

Reglați expunerea în centrul imaginii.



Medie

Calculați expunerea în funcție de cantitatea de lumină din întreaga imagine.



Punct

Reglați expunerea într-o zonă foarte redusă a imaginii pe care doriți să o capturați.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Compensare alb

Setarea de compensare a culorii albe reglează echilibrul de culoare în funcție de condițiile de iluminare.



Automată

Reglați automat echilibrarea culorilor în raport cu condițiile de iluminare.



Incandescent

Reglează echilibrul culorilor pentru condiții de iluminare calde, cum ar fi lumina becurilor.



Fluorescent

Reglați echilibrarea culorilor pentru iluminare fluorescentă.



Lumină naturală

Reglați echilibrarea culorilor pentru utilizarea în spațiu deschis însorit.



Înnorat

Reglați echilibrarea culorilor pentru un cer înnorat.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Stabilizator imagine

Când faceți o fotografie, poate fi dificil să țineți nemișcat telefonul. Stabilizatorul vă ajută prin compensarea tremurului mâinii.



Act.

Stabilizatorul de imagine este activat. Salvarea imaginilor durează mai mult atunci când această funcție este activată.



Dezact.

Faceți o fotografie cu stabilizatorul dezactivat.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Situații

Utilizați caracteristica Situații pentru a configura rapid aparatul foto pentru situații uzuale utilizând situațiile preprogramate. Aparatul foto determină un număr de setări adecvate situației selectate asigurând cea mai bună fotografie posibilă.



Dezact.

Caracteristica Scene este dezactivată și fotografiile se pot realiza manual.



Portret

Se utilizează pentru fotografiile tip portret. Setările sunt optimizate să ofere tonuri mai fine pentru piele.



Peisaj

Se utilizează pentru fotografiile peisaj. Aparatul foto focalizează pe obiecte la distanță. Când se selectează **Peisaj**, modul de focalizare comută la **Infinit**



Situație nocturnă

Se utilizează atunci când faceți fotografii noaptea sau în medii cu lumină slabă (fără bliț). Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă. Când se selectează **Situație nocturnă**, modul de focalizare comută la **Infinit**



Portret nocturn

Se utilizează pentru fotografiile tip portret făcute noaptea sau în medii cu lumină slabă (fără bliț). Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.



Plajă și zăpadă

Se utilizează în medii puternic luminate pentru a evita fotografiile subexpuse.



Sport

Se utilizează pentru fotografiile unor obiecte care se mișcă rapid. Timpul mic de expunere minimizează neclaritățile cauzate de mișcare.



Petrecere

Se utilizează pentru fotografiile de interior în mediile cu lumină slabă. Această situație alege lumina de interior din fundal sau o lumina artificială. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.



Document

Se utilizează pentru fotografiile cu text sau desene. Asigură fotografiei un contrast crescut și mai clar.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Normal**.

Bliț

Utilizați blițul pentru a face fotografii atunci când condițiile de iluminare sunt slabe sau atunci când există o lumină de fundal



Automat

Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiții de iluminare necesită utilizarea blițului.



Bliț de umplere

Utilizați această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Astfel se elimină umbrele întunecate nedorite.



Dezact.

Blițul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliț, chiar și atunci când condițiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără a utiliza blițul, trebuie să aveți o mână stabilă. Utilizați temporizatorul automat pentru a evita fotografiile neclare.



Atenuare ochi roșii

Reduce culoarea roșie a ochilor la realizarea unei fotografii.

Rezoluție

Alegeți dintre mai multe dimensiuni și rapoarte de aspect pentru imagine înainte de a face o fotografie. O fotografie cu o rezoluție mai mare necesită mai multă memorie.



8MP 4:3

O imagine de 8 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.



6MP 16:9

O imagine de 6 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Un format de tip ecran lat cu rezoluție mare. Are o rezoluție mai mare decât formatul HD complet. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

**2MP (4:3)**

O imagine de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografiile pe care doriți să le vizualizați pe ecrane care nu sunt late.

**2MP 16:9**

O imagine de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți face o fotografie fără a ține telefonul în mână. Utilizați această funcție pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea să apară în fotografie. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat pentru a evita mișcarea aparatului foto în timp ce faceți fotografii.

**La (10 secunde)**

Setați o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la realizarea fotografiei.

**La (2 secunde)**

Setați o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la realizarea fotografiei.

**Dezact.**

Fotografia este realizată imediat ce atingeți ușor ecranul aparatului foto.

Capturare la atingere

Identificați o anumită zonă de focalizare atingând cu degetul ecranul aparatului foto. Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.

**Act.**

Atingeți ușor o zonă a ecranului pentru a face o fotografie.

**Dezact.**

Puteți realiza o fotografie numai prin apăsarea tastei aparatului foto.

Nivel zâmbet

Utilizați funcția pentru nivelul zâmbetului pentru a determina la ce tip de zâmbet va reacționa aparatul foto înainte de fotografiere.

**Zâmbet larg**

Faceți o fotografie numai atunci când se detectează un zâmbet larg.

**Zâmbet normal**

Faceți o fotografie atunci când se detectează un zâmbet obișnuit.

**Zâmbet discret**

Faceți o fotografie atunci când se detectează numai un zâmbet timid.


Geoetichetare

Etichetați fotografiile cu detalii despre locul unde le-ați făcut

**Act.**

Dacă etichetarea geografică este activată, locația geografică aproximativă este adăugată la fotografiile atunci când le faceți. Pentru a utiliza geoetichetarea, trebuie să activați caracteristicile de localizare din meniul **Setări**.

Consultați **Serviciile de localizare** la pagina 107.

Pentru a adăuga geoetichete la o fotografie, locația trebuie stabilită înainte de realizarea fotografiei. Locația este determinată atunci când  apare pe ecranul aparatului foto. Când telefonul caută poziția dvs., apare

**Dezact.**

Atunci când geoetichetarea este dezactivată, nu puteți vizualiza locația în care ați făcut o fotografie

Sunet diafragmă

Selectați sunetul care să fie redat atunci când atingeți ușor ecranul aparatului foto pentru a face o fotografie.

Sfaturi pentru utilizarea aparatului foto

Regula treimilor

Nu plasați subiectul în mijlocul cadrului. Plasându-l la o treime de marginea cadrului veți obțineți un rezultat mai bun.

Țineți aparatul nemișcat

Ținând aparatul foto nemișcat, evitați să faceți fotografii neclare. Încercați să stabiliți mâna, sprijinind-o de un obiect solid.

Apropiați-vă

Dacă stați cât mai aproape posibil de subiect, puteți încadra în ecranul aparatului foto numai subiectul.

Luați în calcul varietatea

Gândiți-vă la unghiuri diferite și mutați-vă către subiect. Faceți câteva fotografii pe verticală. Încercați poziții diferite.

Utilizați un fundal simplu




Un fundal simplu vă ajută să evidențiați subiectul.

Păstrați obiectivul curat





Telefoanele mobile sunt folosite în toate tipurile de vreme și de locuri și sunt transportate în buzunare și în genți. Din acest motiv, obiectivul aparatului foto se murdărește și este acoperit cu amprente. Folosiți o cârpă moale pentru a curăța obiectivul.

Utilizarea camerei video





Pentru a înregistra un clip video utilizând tasta aparatului foto


- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 În cazul în care camera video nu este selectată, atingeți ușor .
- 3 Pentru a porni înregistrarea unui clip video, apăsați pe tasta aparatului foto.
- 4 Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou pe tasta aparatului foto.

Pentru a înregistra un clip video atingând ușor ecranul



- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 În cazul în care camera video nu este selectată, atingeți ușor .
- 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor **Capturare la atingere** și selectați **Act.** dacă nu s-a selectat deja.
- 5 Atingeți ușor ecranul pentru a porni înregistrarea.
- 6 Atingeți ușor ecranul pentru a opri înregistrarea.

Pentru a vizualiza clipuri video înregistrate

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Trageți bara de miniaturi (din partea dreaptă a ecranului) spre stânga pentru a vizualiza toate fotografiile și clipurile video.
- 3 Atingeți scurt în sus sau în jos pentru a răsfoi fotografiile și clipurile video. Clipurile video sunt identificate prin .
- 4 Atingeți ușor clipul video pe care doriți să-l vizualizați.
- 5 Atingeți ușor  pentru a reda un clip video.





💡 Atunci când redarea unui clip video este întreruptă, puteți apăsa pe  pentru a vizualiza alte fotografii și clipuri video.

Pentru a șterge un clip video înregistrat



- 1 Atunci când aparatul foto este activat, trageți bara de miniaturi (din partea dreaptă a ecranului) spre stânga pentru a afișa toate fotografiile și clipurile video.
- 2 Atingeți ușor clipul video pe care doriți să îl ștergeți.
- 3 Apăsați pe  și apoi atingeți ușor .

Utilizarea setărilor camerei video

Pentru a selecta setări pentru camera video

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 În cazul în care camera video nu este selectată, atingeți ușor .
- 3 Pentru a afișa toate setările, apăsați pe .
- 4 Atingeți ușor setarea pe care doriți să o selectați.

Pentru a particulariza panoul de setări pentru camera video

- 1 Atunci când camera video este activată, apăsați pe  pentru a afișa toate setările.
 - 2 Atingeți continuu setarea pe care doriți să o mutați și trageți-o în poziția dorită.
-  Dacă trageți setarea în afara panoului de setări, modificarea este revocată.

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video

Situații

Caracteristica Situații vă ajută să configurați rapid aparatul foto pentru situații uzuale utilizând situațiile preprogramate. Aparatul foto determină un număr de setări adecvate situației selectate asigurând cel mai bun clip video posibil.



Dezact.

Caracteristica Scene este dezactivată și puteți înregistra manual clipuri video.



Portret

Se utilizează pentru clipurile video portret. Setările sunt optimizate să ofere tonuri mai fine pentru piele.



Peisaj

Se utilizează pentru clipurile video de tip peisaj. Aparatul foto focalizează pe obiecte la distanță. Când se selectează **Peisaj**, modul de focalizare comută la **Infinit**.



Mod nocturn

Când este activat acest mod, se mărește sensibilitatea la lumină. Se utilizează pentru mediile cu lumină slabă. Clipurile video cu obiecte care se mișcă repede pot fi neclare. Nu vă mișcați mâna sau utilizați un suport. Dezactivați modul nocturn atunci când condițiile de lumină sunt bune, pentru a îmbunătăți calitatea video.



Plajă și zăpadă

Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita clipurile video subexpuse.



Sport

Se utilizează pentru clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid. Timpul mic de expunere minimizează neclaritățile cauzate de mișcare.



Petrecere

Se utilizează pentru clipurile video de interior, în medii cu lumină slabă. Această situație alege lumina de interior din fundal sau o lumină artificială. Clipurile video cu obiecte care se mișcă repede pot fi neclare. Nu vă mișcați mâna sau utilizați un suport.

Lumina foto

Folosiți lumina pentru a înregistra clipuri video atunci când lumina este slabă sau atunci când există o lumină de fundal.



Act.



Dezact.

Uneori, calitatea video poate fi mai bună fără lumină, chiar și în cazul în care condițiile de luminozitate sunt slabe.

Mod focalizare

Setarea de focalizare controlează care parte a fotografiei trebuie să fie clară. Atunci când focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze focalizarea pentru ca zona din interiorul cadrului alb de focalizare să rămână clară.



Focalizare auto. unică

Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată.



Detectare față

Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe umane indicate cu cadre în ecran. Aparatul foto focalizează automat pe fața cea mai apropiată. De asemenea, puteți selecta fața care să fie focalizată atingând-o ușor pe ecran. Atunci când atingeți ecranul aparatului foto, un cadru verde indică fața selectată și focalizată. Detectarea feței nu poate fi utilizată la toate tipurile de situații. Focalizarea automată continuă este activată.



Infinit

Se utilizează atunci când se înregistrează clipuri video la distanță. Focalizarea este setată pe subiecți îndepărtați. Subiecții apropiați de aparatul foto pot fi neclari.

Dimensiune video

Reglați dimensiunea clipului video pentru formate diferite



HD 720p

Format HD (Înaltă definiție) cu raport de aspect 16:9. 1280x720 pixeli.



Full Wide VGA

Format Full Wide VGA cu raportul de aspect 16:9. 864x480 pixeli.



VGA

Format VGA cu raportul de aspect 4:3. 640x480 pixeli.



QVGA

Format Quarter VGA cu raportul de aspect 4:3. 320x240 pixeli.



Mesaj multimedia

Înregistrați clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică acestui format video este limitată, deoarece se urmărește potrivirea la un mesaj multimedia.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți înregistra un clip video fără a ține în mână telefonul. Utilizați-l pentru a face clipuri video de grup, în care trebuie să apară toate persoanele. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat pentru a evita mișcarea aparatului foto în timp ce înregistrați clipuri video.



La (10 secunde)

Setați o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la începerea înregistrării clipului video.



La (2 secunde)

Setați o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la începerea înregistrării clipului video.



Dezact.

Clipul video începe să se înregistreze imediat ce atingeți ușor ecranul aparatului foto.

Valoare expunere



Această setare vă permite să stabiliți cantitatea de lumină din imaginea capturată. O valoarea mai mare indică o cantitate de lumină mai mare.

Compensare alb

Setarea de compensare a culorii albe reglează echilibrul de culoare în funcție de condițiile de iluminare



Automată

Reglați automat echilibrarea culorilor în raport cu condițiile de iluminare.



Incandescent

Reglează echilibrul culorilor pentru condiții de iluminare calde, cum ar fi lumina becurilor.



Fluorescent

Reglați echilibrarea culorilor pentru iluminare fluorescentă.



Lumină naturală

Reglați echilibrarea culorilor pentru utilizarea în spațiu deschis însorit.



Înnorat

Reglați echilibrarea culorilor pentru un cer înnorat.

Stabilizator imagine

Când înregistrați un clip video, poate fi dificil să țineți nemișcat telefonul. Stabilizatorul vă ajută prin compensarea tremurului mâinii



Act.

Puteți înregistra un clip video cu stabilizatorul activat.



Dezact.

Puteți înregistra un clip video cu stabilizatorul dezactivat.

Microfon

Selectați dacă alegeți sunetul înconjurător atunci când înregistrați clipuri video.



Act.



Dezact.

Sunet diafragmă

Selectați sunetul care să fie redat atunci când atingeți ușor ecranul aparatului foto pentru a înregistra un clip video.

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video din Galerie

Utilizați Galeria pentru a vizualiza fotografii și pentru a reda clipuri video realizate cu aparatul foto al telefonului sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați descărcat sau copiat pe cartela de memorie. În Galerie mai puteți vizualiza fotografiile și clipurile video pe care le-ați încărcat într-un serviciu online, de exemplu, un album Web de pe Picasa™ sau serviciul YouTube. Dacă sunteți utilizator de **Facebook™**, puteți vizualiza fotografiile de pe **Facebook™** în Galerie.

În Galerie mai puteți partaja fotografiile și clipurile video preferate cu prietenii prin tehnologia wireless Bluetooth™, prin e-mail sau prin schimb de mesaje. De asemenea, puteți efectua activități de editare de bază asupra fotografiilor, pe care ulterior le puteți seta ca tapet de fundal sau imagini de persoană de contact. Se recomandă să utilizați aplicația Media Go™ pentru a transfera conținut de pe cartela de memorie pe telefon și invers. Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea telefonului la un computer** la pagina 102.



BRAVIA ENGINE™

Utilizați Mobile BRAVIA ENGINE™ pentru a îmbunătăți calitatea imaginilor și a clipurilor video. Caracteristicile filtru de claritate și reducerea zgomotului vă ajută să obțineți culori mai intense.

Pentru a activa Mobile BRAVIA ENGINE™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Mobile BRAVIA Engine**, dacă nu este deja marcată.

Pentru a deschide Galeria pentru a vizualiza albume

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**. Fotografiile și clipurile video de pe cartela de memorie, inclusiv cele realizate cu aparatul foto și cele descărcate de pe Web sau din alte locații, apar în albume. Dacă dețineți un cont Picasa™ asociat cu un cont Google™ adăugat pe telefon și dacă ați configurat acest cont pentru sincronizare cu Picasa™, Galeria afișează și albumele Web de pe Picasa™.
-  În cazul în care orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceți telefonul pe laterală, marcați caseta de selectare **Rotire automată ecran** de sub **Setări** > **Afișare**.




- | | |
|---|---|
| 1 | Atingeți ușor în orice vizualizare pentru a reveni la ecranul principal al Galeriei |
| 2 | Atingeți ușor pentru a deschide aparatul foto |
| 3 | Un album cu fotografiile și clipurile video realizate cu aparatul foto. |

- 4 Aruncați o privire într-o stivă atingând-o cu două degete și apoi depărtând degetele
- 5 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta în ecran pentru a vizualiza mai multe albume

Lucrul cu albume

Albumele sunt grupuri de fotografii și clipuri video în foldere pe cartela de memorie sau în albumele Web de pe Picasa™.




Pentru a deschide un album din Galerie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 3 Atingeți ușor albumul pe care doriți să-l vizualizați. Albumul se deschide afișând conținutul format din fotografii și clipuri video într-o grilă ordonată cronologic. Numele albumului se afișează în partea de sus a ecranului.



- 1 Atingeți ușor pentru a comuta de la grilă la vizualizarea în stivă
- 2 Numele albumului
- 3 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare
- 4 Atingeți ușor o săgeată pentru a defila câte un ecran pe rând. Trageți spre stânga sau spre dreapta pentru a defila rapid.
- 5 Atingeți ușor pentru a reveni la ecranul principal al galeriei



Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din Galerie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
 - 3 Atingeți ușor un album.
 - 4 Fotografii și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic. Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare. Clipurile video sunt indicate de .
 - 5 În vizualizatorul de fotografii, atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior. Puteți reveni oricând la ecranul principal al Galeriei atingând ușor  în partea din stânga sus a ecranului.
- 💡 În cazul în care orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceți telefonul pe laterală, marcați caseta de selectare **Rotire automată ecran** de sub **Setări > Afișare**.

Pentru a vizualiza fotografiile de pe Facebook™ în Galerie

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat la **Facebook™**.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 4 Atingeți ușor orice album în care este afișată pictograma . Atunci când atingeți ușor prima dată un album de pe **Facebook™**, fotografiile de pe **Facebook™** sunt copiate în Galerie.
- 5 Fotografiile se afișează într-o grilă ordonată cronologic. Atingeți ușor o fotografie pentru a o vizualiza.
- 6 În vizualizatorul de fotografii, atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.
- 7 Reveniți oricând la ecranul principal al Galeriei atingând ușor  în partea din stânga sus a ecranului.




Pentru a schimba modul în care conținutul unui album se afișează în Galerie

- 1 Atunci când vizualizați un album în Galerie, trageți comutatorul  pentru vizualizări de album spre dreapta pentru a vizualiza conținutul albumului în stivă.
- 2 Trageți comutatorul  pentru vizualizări de album spre stânga pentru a vizualiza conținutul albumului într-o grilă cronologică.



Lucrul cu albumele din Galerie

Pe lângă lucrul cu toate albumele și cu fotografii separate, puteți selecta una sau mai multe fotografii sau clipuri video dintr-un album cu care să lucrați în seturi, de exemplu, pentru a trimite câteva fotografii dintr-un album unui prieten.



Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau clipuri video din Galerie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 3 Deschideți albumul care include conținutul cu care doriți să lucrați.
- 4 Apăsați de două ori pe .
- 5 Bifați sau debifați elementele cu care doriți să lucrați. Puteți debifa toate elementele pe care le-ați bifat apăsând pe  și atingând ușor **Desel. globală**.
- 6 Utilizați comenzile din partea de jos a ecranului pentru a efectua modificări asupra elementelor bifate. Comenzile disponibile depind de combinația de elemente selectate.

Pentru a partaja un album din Galerie

- 1 În ecranul principal al Galeriei, apăsați de două ori pe .
 - 2 Bifați albumele pe care doriți să le partajați, apoi apăsați pe .
 - 3 Atingeți ușor **Partajare**.
 - 4 În meniul care se deschide, atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja albumele selectate. Aplicația pe care ați selectat-o se deschide și prezintă fotografiile sau clipurile video din albumele selectate sau din legăturile atașate la un mesaj nou.
- ! Dacă partajați un album prin Gmail™, nu ștergeți originalul unei atașări înainte ca mesajul să fie trimis în totalitate. În caz contrar, atașarea nu se va trimite.


Pentru a șterge un album din Galerie

- 1 În ecranul principal al Galeriei, apăsați de două ori pe .
- 2 Bifați sau debifați albumele pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați pe .
- 3 Atingeți ușor **Ștergere**. În dialogul care se deschide, atingeți ușor **Ștergere**.


Lucrul cu fotografii

Utilizați Galeria pentru a vizualiza fotografiile realizate cu aparatul foto, descărcate, copiate pe cartela de memorie sau stocate în albume Web online. De asemenea, puteți edita fotografiile de pe cartela de memorie și le puteți partaja cu prietenii.



Pentru a vizualiza fotografii dintr-un album

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 3 Atingeți ușor un album pentru a-l deschide, apoi atingeți ușor o fotografie.
- 4 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza următoarea fotografie în album. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară.


Pentru a mări/micșora o fotografie

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, atingeți ușor fotografia pentru a afișa comenzile de mărire/micșorare.
 - 2 Atingeți ușor una dintre comenzile de mărire/micșorare pentru a mări sau a micșora.
-  Pentru a mări sau a micșora o fotografie, aveți inclusiv posibilitatea să o atingeți ușor de două ori sau să apropiați două degete sau să le îndepărtați. Apoi trageți fotografia pentru a vizualiza diferite porțiuni ale acesteia.


Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografii

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Galerie**.
- 3 Atingeți ușor un album pentru a-l deschide, apoi atingeți ușor o fotografie și apăsați pe .
- 4 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Exp. diapozitive**.
- 5 Atingeți ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.


Pentru a roti o fotografie

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, atingeți ușor fotografia pentru a afișa comenzile.
- 2 Apăsați pe .
- 3 Atingeți ușor **Mai multe**, apoi atingeți ușor fie **Rotire către stânga**, fie **Rotire către dreapta**. Fotografia se salvează în orientarea nouă.


Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Setare ca > Imagine persoană de contact**.
- 3 Selectați persoana de contact pe care doriți să o asociați cu fotografia.
- 4 Trunchiați fotografia, dacă este necesar.
- 5 Atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Setare ca > Tapet fundal**.
- 3 Trunchiați fotografia, dacă este necesar.
- 4 Atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a trunchia o fotografie

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Mai multe > Tăiere**.
- 3 Pentru a regla cadrul de trunchiere, atingeți continuu marginea cadrului de trunchiere. Atunci când apar săgețile de trunchiere, trageți spre interiorul sau spre exteriorul cadrului de trunchiere pentru a-l redimensiona.
- 4 Pentru a redimensiona simultan toate laturile cadrului de trunchiere, atingeți continuu unul dintre cele patru colțuri, apoi trageți cadrul.
- 5 Pentru a muta cadrul de trunchiere spre altă zonă a fotografiei, atingeți continuu un punct din interiorul cadrului, apoi trageți cadrul în poziția dorită.
- 6 Pentru a salva o copie a fotografiei trunchiate, atingeți ușor **Salvare**. Versiunea originală netrunchiată rămâne pe cartela de memorie.

Pentru a partaja o fotografie

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe  dacă nu s-a afișat nicio comandă.
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Partajare**.
- 3 Selectați una dintre metodele de transfer disponibile.

Pentru a șterge o fotografie


- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 În bara de instrumente din partea de jos a ecranului, atingeți ușor **Ștergere**.
- 3 În dialogul care se deschide, atingeți ușor **Ștergere**.

Vizualizarea fotografiilor pe o hartă

Puteți vizualiza pe o hartă locația în care s-a realizat o fotografie. Trebuie doar să setați aparatul foto pentru a adăuga informații despre locații geografice. Arătați prietenilor și familiei locul unde vă aflați sau găsiți altă dată drumul înapoi către acea locație.

- ! Pentru a vizualiza pe o hartă o fotografie făcută cu aparatul foto, trebuie să activați funcția de detectare a locației (sub setările pentru locație, în meniul setărilor pentru aparatul foto) înainte de a face fotografia. De asemenea, trebuie să activați caracteristicile de localizare sub **Setări > Locație și securitate**. Consultați *Serviciile de localizare* la pagina 107 pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza fotografiile dvs. pe o hartă

- 1 Atunci când vizualizați o fotografie în vizualizatorul de fotografii, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Mai multe > Afișare în hartă**.

Lucrul cu clipuri video

Utilizați Galeria pentru a viziona clipurile video realizate cu aparatul foto, descărcate sau copiate pe cartela de memorie. De asemenea, puteți partaja clipurile video cu prietenii sau le puteți încărca pe YouTube™.

Pentru a reda un clip video



- 1 În Galerie, deschideți un album și atingeți ușor un clip video.
 - 2 Rotiți telefonul pentru a vizualiza clipul video în orientare verticală (portret) sau orizontală (peisaj).
 - 3 Atingeți ușor clipul video pentru a vizualiza comenzile de redare.
- 💡 În cazul în care orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceți telefonul pe laterală, marcați caseta de selectare **Rotire automată ecran** de sub **Setări > Afișare**.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa controalele.
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video



- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

- 💡 Alternativ, puteți atinge ușor  sau .



Pentru a regla volumul unui clip video

- Apăsați pe tasta de volum.

Pentru a partaja un clip video

- 1 Deschideți un album din Galerie care conține un clip video.
 - 2 Apăsați de două ori pe .
 - 3 Bifați clipul sau clipurile video pe care doriți să le partajați.
 - 4 Apăsați pe .
 - 5 Atingeți ușor **Partajare**.
 - 6 În meniul care se deschide, atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja clipul video selectat.
- ! Este posibil să nu puteți copia, trimite sau transfera elemente protejate prin drepturi de autor. De asemenea, este posibil ca anumite elemente să nu se trimită dacă dimensiunea acestora este prea mare.

Pentru a șterge un clip video

- 1 Deschideți un album din Galerie care conține un clip video.
- 2 Apăsați de două ori pe .
- 3 Bifați clipul sau clipurile video pe care doriți să le ștergeți.
- 4 Apăsați pe .
- 5 Atingeți ușor **Ștergere**.
- 6 În dialogul care se deschide, atingeți ușor **Ștergere**.

Tehnologia fără fir Bluetooth™

Utilizați funcția Bluetooth™ pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile cu Bluetooth™ sau pentru a conecta accesorii pentru mâini libere. Activați funcția Bluetooth™ în telefon și creați conexiuni fără fir către alte dispozitive compatibile Bluetooth™ cum ar fi computere, accesorii pentru mâini libere și telefoane. Conexiunile Bluetooth™ funcționează mai bine în limita a 10 metri (33 de picioare), fără obiecte solide interpușe. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual telefonul cu alte dispozitive Bluetooth™. Nu uitați să setați telefonul ca să poată fi descoperit, dacă doriți ca alte dispozitive Bluetooth™ să îl detecteze.

! Interoperabilitatea și compatibilitatea poate varia între dispozitivele Bluetooth™.


Pentru a activa funcția Bluetooth™ și a face telefonul vizibil

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Bluetooth**.  se afișează în bara de stare.
- 4 Atingeți ușor **Setări Bluetooth**.
- 5 Marcați caseta de selectare **Detectabil**. Acum, telefonul va putea fi văzut de alte dispozitive timp de 120 de secunde.

Numele telefonului

Puteți atribui telefonului dvs. un nume. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth™ și telefonul dvs. este setat ca vizibil.

Pentru a vă denumi telefonul

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth™.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth** > **Nume dispozitiv**.
- 4 Introduceți un nume pentru telefon.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth™


Când împerecheați telefonul cu un alt dispozitiv puteți, de exemplu, să conectați telefonul la un set Mâini libere Bluetooth™ sau la un set auto Bluetooth™ și să utilizați aceste dispozitive pentru a efectua și primi apeluri.

După ce ați împerecheat telefonul cu un dispozitiv Bluetooth™, telefonul va reține această împerechere. Atunci când împerecheați telefonul cu un dispozitiv Bluetooth™, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Telefonul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă această metodă nu funcționează, consultați documentația dispozitivului Bluetooth™ pentru codul de trecere al dispozitivului. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth™ împerecheat.


Unele dispozitive Bluetooth™, de exemplu, majoritatea seturilor cască Bluetooth™ vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea cu celălalt dispozitiv.

Aveți posibilitatea să împerecheați telefonul cu mai multe dispozitive Bluetooth™, dar vă puteți conecta numai cu un singur profil Bluetooth™ în același timp.


Pentru a împerechea telefonul cu un alt dispozitiv Bluetooth™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**.
 - 3 Atingeți ușor **Scanare după dispozitive**. Dispozitivele Bluetooth™ găsite vor fi listate sub **Dispozitive Bluetooth**.
 - 4 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth™ pe care doriți să îl împerecheați cu telefonul.
 - 5 Introduceți un cod de trecere, dacă se solicită.
 - 6 Acum, telefonul și dispozitivul Bluetooth™ sunt împerecheate. În cazul anumitor dispozitive este necesară inclusiv conectarea lor pentru a putea fi utilizate. Starea împerecherii și conexiunii se afișează sub numele dispozitivului Bluetooth™ din lista **Dispozitive Bluetooth**.
- ! Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să îl împerecheați cu telefonul are funcția Bluetooth™ activată și că vizibilitatea Bluetooth™ este activată.

Pentru a conecta telefonul la un alt dispozitiv Bluetooth™

- ! Pentru a putea fi conectate cu succes, unele dispozitive Bluetooth™, cum ar fi majoritatea seturilor cu cască Bluetooth™, necesită în prealabil efectuarea împerecherii și apoi conectarea la alte dispozitive Bluetooth™.
- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**.
 - 3 În lista **Dispozitive Bluetooth**, atingeți ușor dispozitivul Bluetooth™ la care doriți să conectați telefonul.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth™


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**.
- 3 În lista **Dispozitive Bluetooth**, atingeți continuu numele dispozitivului Bluetooth™ împerecheat, dar neconectat.
- 4 Atingeți ușor **Anulare împerechere**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth™



Partajați elemente cu alte dispozitive compatibile cu Bluetooth™, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți trimite și primi mai multe tipuri de elemente utilizând funcția Bluetooth™, cum ar fi:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Persoane de contact
- Pagini Web

Pentru a trimite elemente utilizând funcția Bluetooth™

- 1 **Dispozitiv de primire:** Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth™ căruia doriți să-i trimiteți elementul are funcția Bluetooth™ activată și se află în modul în care poate fi descoperit.
- 2 Pe telefon, deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să-l trimiteți și defilați la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să-l trimiteți, este posibil ca, de exemplu, să fie nevoie să atingeți continuu elementul, să deschideți elementul sau să apăsați pe . Pot exista și alte modalități de a trimite un element.
- 4 Selectați un element de partajat sau un element al meniului de trimitere.
- 5 În meniul apărut, selectați **Bluetooth**.
- 6 Activați funcția Bluetooth™, dacă vi se solicită acest lucru.
- 7 În **Dispozitive Bluetooth**, atingeți ușor numele dispozitivului de primire.
- 8 **Dispozitiv de primire:** Dacă vi se solicită, acceptați conectarea.
- 9 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 10 **Dispozitiv de primire:** Acceptați elementul în curs de primire.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wireless și rețele**.
 - 3 Marcați caseta de selectare **Bluetooth**.  se afișează în bara de stare.
 - 4 Atingeți ușor **Setări Bluetooth**.
 - 5 Marcați caseta de selectare **Detectabil**. Acum, telefonul va putea fi văzut de alte dispozitive timp de 120 de secunde.
 - 6 **Dispozitiv de trimitere:** Trimite unul sau mai multe elemente pe telefon utilizând funcția Bluetooth™.
 - 7 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
 - 8 Când primiți o notificare despre un fișier în curs de sosire pe telefon, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
 - 9 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
 - 10 Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți bara de stare în jos.
 - 11 Pentru a deschide imediat elementul primit, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor notificarea respectivă.
- ! În telefonul trebuie să fie inserată o cartelă de memorie pentru a putea primi elemente utilizând tehnologia fără fir Bluetooth™.

Conectarea telefonului la un computer

Conectați telefonul la un computer și porniți transferul imaginilor, muzicii și al altor tipuri de fișiere. Cele mai simple modalități de conectare sunt prin cablu USB sau cu ajutorul tehnologiei wireless Bluetooth.

Când conectați telefonul la computer utilizând un cablu USB, vi se solicită să instalați aplicația PC Companion pe computer. Aplicația PC Companion vă ajută să accesați alte aplicații de computer pentru a transfera și organiza fișiere media, actualiza telefonul, sincroniza conținutul telefonului și altele.

- ! Este posibil să nu puteți transfera anumite materiale protejate prin drepturi de autor între telefon și computer.

Transferarea și gestionarea conținutului utilizând un cablu USB

Utilizați o conexiune prin cablu USB între un computer și telefon pentru a transfera și gestiona ușor fișierele. După conectarea celor două dispozitive, puteți trage și fixa conținut între acestea utilizând aplicația computerului de explorare a fișierelor. Dacă transferați muzică, clipuri video imagini sau alte fișiere media pe telefon, cel mai bine este să utilizați aplicația Media Go™ de pe computer. Aplicația Media Go™ face conversia fișierelor media pentru a le putea utiliza pe telefon.

Pentru a trage și a fixa conținutul între telefon și computer utilizând un cablu USB

- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB.
- 2 **Telefon:** În bara de stare apare **Conectat în mod Transfer media**.
- 3 **Computer:** Deschideți Microsoft® Windows® Explorer de pe desktop și așteptați până când cartela de memorie a telefonului apare sub formă de disc extern în Microsoft® Windows® Explorer.
- 4 **Computer:** Trageți și fixați fișiere dorite între telefon și computer.

Modurile de conexiune prin USB

Cele două metode mai cunoscute de a partaja date între telefon și alte dispozitive utilizând un cablu USB sunt modul MTP (Media transfer protocol - Protocol de transfer media) și modul MSC (Mass storage - Stocare masivă).

- **Mod de transfer media (MTP)** – cel mai cunoscut protocol pentru comunicare cu computerele Windows. În general, acest mod este activat în mod implicit.
- **Mod de stocare masivă (MSC)** – cea mai cunoscută modalitate de a conecta telefoane la dispozitive media precum televizoare, seturi auto și computere cu sisteme de operare Mac OS/Linux fără suport MTP.

Pentru a seta stocarea masivă ca mod implicit de conectare prin USB

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sony Ericsson** > **Suport conectare** > **Mod Conexiune USB**.
- 3 Atingeți ușor **Mod Stocare masivă (MSC)**.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

- ! MTP (Media transfer protocol - Protocol de transfer media) se setează în mod normal ca mod de conexiune USB implicit. Dacă setați modul Stocare masivă ca mod de conexiune USB implicit, caseta de selectare **Conectare auto** în MSC este bifată automat. Nu trebuie să activați manual această opțiune.

Pentru a conecta telefonul la un computer utilizând modul de stocare masivă

- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB.
- 2 Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 3 Atingeți ușor **Conectați telefonul** > **Conect. cart. mem. telefon**.

Pentru a deconecta cablul USB în modul de stocare masivă

- ! Nu deconectați cablul USB când transferați conținut, deoarece conținutul se poate distruge.
- 1 **Computer:** Utilizați caracteristica *Eliminarea în siguranță a unui dispozitiv hardware* pentru a dezactiva conexiunea cablului USB.
- 2 **Telefon:** Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 3 Atingeți ușor **Cartelă memorie tel. conectată**.
- 4 Atingeți ușor **Deconectare** în ecranul care se deschide.
- 5 Deconectați cablul USB de la ambele dispozitive.
- ! Instrucțiunile pentru computer pot varia în funcție de sistemul de operare. Consultați documentația sistemului de operare al computerului pentru mai multe informații.

Transferarea fișierelor utilizând modul de transfer media printr-o rețea Wi-Fi®


Puteți transfera fișiere între telefon și alte dispozitive compatibile MTP (Media Transfer Protocol - Protocol de transfer media), precum computere, utilizând o conexiune Wi-Fi®. Pentru a conecta două dispozitive, mai întâi trebuie să le împerecheați. Dacă transferați muzică, clipuri video, imagini sau alte fișiere între telefon și un computer, cel mai bine este să utilizați aplicația Media Go™ de pe computer. Aplicația Media Go™ face conversia fișierelor media pentru a le putea utiliza pe telefon.

- 💡 Pentru a utiliza această caracteristică, aveți nevoie de un dispozitiv compatibil Wi-Fi® care acceptă transfer media, precum computerele pe care se execută Microsoft® Windows Vista® sau Windows® 7..

Pentru a împerechea în mod wireless telefonul cu un computer utilizând modul de transfer media

- 1 Asigurați-vă că modul de transfer media este activat pe telefon. În mod normal, acesta este activat în mod implicit.
- 2 Conectați telefonul la computer utilizând un cablu USB.
- 3 **Computer:** După ce apare numele telefonului pe ecran, faceți clic pe *Configurație rețea* și urmați instrucțiunile pentru a împerechea computerul.
- 4 După ce terminați împerecherea, deconectați cablul USB de la ambele dispozitive.
- ! Instrucțiunile de mai sus sunt valabile numai dacă pe computer este instalat Windows® 7 și computerul este conectat la un punct de acces Wi-Fi® printr-un cablu de rețea.


Pentru a conecta în mod wireless dispozitive împerecheate în modul de transfer media

- 1 Asigurați-vă că modul de transfer media este activat pe telefon. În mod normal, acesta este activat în mod implicit.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sony Ericsson** > **Suport conectare**.
- 4 În lista **Disp. încred. pt. transfer media wireless**, atingeți ușor dispozitivul împerecheat la care doriți să vă conectați.
- 5 Atingeți ușor **Conect..**
- ! Asigurați-vă că funcția Wi-Fi® a telefonului este activată.

Pentru a deconecta un dispozitiv împerecheat în mod wireless în modul de transfer media

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sony Ericsson** > **Suport conectare**.
- 3 În lista **Disp. încred. pt. transfer media wireless**, atingeți ușor dispozitivul împerecheat de la care doriți să vă deconectați.
- 4 Atingeți ușor **Deconectare**.

Pentru a elimina o împerechere cu alt dispozitiv

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sony Ericsson** > **Suport conectare**.
- 3 Atingeți dispozitivul împerecheat pe care doriți să-l eliminați.
- 4 Atingeți ușor **Fără păst..**

PC Companion


PC Companion vă ajută să accesați și să utilizați caracteristici și servicii suplimentare împreună cu telefonul pentru a putea transfera muzică, clipuri video și imagini. De asemenea, aveți posibilitatea să vă actualizați telefonul obținând cel mai recent software disponibil.

Pentru a utiliza aplicația PC Companion, aveți nevoie de un computer pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 sau o versiune mai recentă)

Trebuie să conectați telefonul și computerul utilizând un cablu USB pentru a instala și utiliza PC Companion.

Pentru a instala PC Companion pe un computer

- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB.
 - 2 **Telefon:** Atingeți ușor **Instalare** în fereastra de instalare a aplicației PC Companion.
 - 3 **Computer:** Aplicația PC Companion se lansează automat după câteva secunde. Uurmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația PC Companion.
-  Programul de instalare a aplicației PC Companion este activat pe telefon în mod implicit. Puteți dezactiva această opțiune în setările telefonului.

Pentru lansa aplicația PC Companion

- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB. Mesajul **Conectat în mod Transfer media** apare pe telefon.
- 2 Apare o mică fereastră popup în colțul din dreapta sus al ecranului computerului. Uurmați solicitarea pentru a porni PC Companion.

Media Go™

Aplicația de computer Media Go™ vă ajută să transferați și să gestionați conținutul media pe telefon și pe computer. Instalați aplicația Media Go™ din aplicația PC Companion. Consultați **PC Companion** la pagina 104 pentru informații suplimentare.

Aveți nevoie de unul dintre aceste sisteme de operare pentru a utiliza aplicația Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 sau o variantă mai recentă

Pentru a putea transfera fișiere între Media Go™ și telefon, mai întâi trebuie să conectați telefonul și computerul utilizând un cablu USB. De asemenea, trebuie să activați telefonul dvs. în vederea conectării la computer. Consultați **Pentru a trage și a fixa conținutul între telefon și computer utilizând un cablu USB** la pagina 102 pentru informații suplimentare.

-  Pentru a afla mai multe despre cum să utilizați aplicația Media Go™, consultați secțiunea de ajutor din meniul principal al aplicației Media Go™.

Pentru a transfera conținut utilizând aplicația Media Go™


- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB.
 - 2 **Telefon:** În bara de stare apare **Conectat în mod Transfer media**.
 - 3 **Computer:** Aplicația PC Companion se lansează automat. În PC Companion, faceți clic pe *Media Go* pentru a lansa aplicația Media Go™. În unele cazuri, probabil va trebui să așteptați instalarea aplicației Media Go™.
 - 4 Trageți și fixați fișiere între telefon și computer utilizând interfața Media Go.
- ! De asemenea, aplicația Media Go™ se poate descărca de la adresa www.sonyericsson.com/support.

Conectarea telefonului la un televizor

Conectați telefonul la un televizor utilizând un cablu HDMI™ (Interfață multimedia de înaltă definiție) și porniți vizualizarea conținutului de pe telefon pe un ecran mai mare.

Această funcție are cea mai bună performanță cu fotografii și clipuri video realizate în modul HD.

Pentru a vizualiza conținut de pe telefon pe un televizor utilizând o conexiune prin cablu HDMI

- 1 Conectați telefonul la televizor utilizând un cablu HDMI™. Dacă televizorul acceptă CEC (Customer Electronic Control), acesta pornește automat și comută la canalul HDMI™. Dacă televizorul nu pornește automat, porniți televizorul și comutați manual la canalul HDMI™.  se afișează în bara de stare după stabilirea conexiunii.
 - 2 Aplicația **Galerie** se activează automat. Când interfața telefonului se afișează pe televizor, urmați instrucțiunile de pe telefon și utilizați telecomanda televizorului pentru a naviga și selecta fișierele pe care doriți să le deschideți. Este posibil să nu puteți utiliza telecomanda televizorului atunci când ieșiți din aplicația **Galerie**.
- ! Pentru rezultate mai bune, este posibil să fie nevoie să achiziționați separat un cablu de tip D pentru HDMI™; se recomandă să utilizați cablul HDMI (IM-820) Sony Ericsson disponibil ca accesoriu.

Pentru a vizualiza instrucțiunile despre utilizarea unei telecomenzi de televizor pentru telefon

- 1 Trageți bara de stare în jos pentru a deschide panoul Notificare în timp ce cablul HDMI™ este conectat la telefon și televizor.
- 2 Atingeți ușor **HDMI conectat** pentru a vizualiza instrucțiunile despre modul de utilizare a butoanelor de comandă de pe telecomanda televizorului.

Pentru a deconecta telefonul de la televizor


- Deconectați cablul HDMI™ de la telefon sau de la televizor.

Serviciile de localizare

Utilizați telefonul pentru a afla unde vă aflați. Există două metode: Sistemul GPS sau rețelele fără fir. Cel mai indicat este să activați opțiunea rețelelor fără fir dacă doriți să aflați repede numai locația aproximativă. Dacă doriți o poziție mai exactă și puteți vedea cerul fără impedimente, activați opțiunea sistemului GPS. Puteți activa ambele opțiuni pentru a vă asigura că se găsește locația în situațiile în care semnalul rețelei este slab.

- ! Sony Ericsson nu garantează precizia niciunui serviciu de orientare, inclusiv a serviciilor de navigare, fără a se limita la acestea.

Pentru a activa sistemul GPS

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Utilizare sateliți GPS**.

Pentru a activa rețelele fără fir

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Utilizare rețele wireless**.


Utilizarea sistemului GPS

Telefonul are un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS), care utilizează semnale de la satelit pentru a calcula poziția dvs.

- ! Atunci când utilizați caracteristicile care necesită receptorul GPS pentru a vă găsi locația, asigurați-vă că între dvs. și bolta cerească nu există obstacole.

Obținerea celei mai bune performanțe

Când utilizați prima dată sistemul GPS, stabilirea locației poate dura între 5 și 10 minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

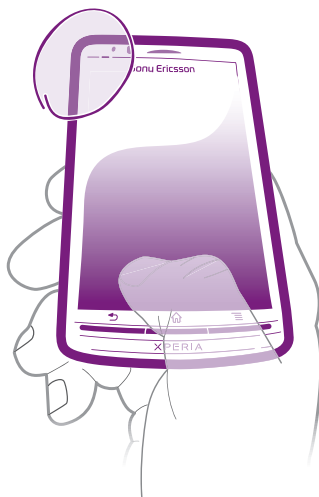


Google Maps™

Urmăriți locația dvs. curentă, vizualizați în timp real condițiile de trafic și primiți indicații detaliate către destinația dvs. Înainte de a pleca în călătorii, puteți descărca și salva hărți pe cartela de memorie pentru a evita costurile de roaming ridicate.

- ! Aplicația Google Maps™ necesită utilizarea unei conexiuni la Internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la Internet de pe telefon. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare. Este posibil ca aplicația Google Maps™ să nu fie disponibilă în orice piață, țară sau regiune.

Pentru a utiliza aplicația Google Maps™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Maps**.
- ! Dacă doriți să utilizați locația dvs., activați cel puțin una dintre metodele de localizare disponibile în **Setări > Locație și securitate**.

Pentru a afla mai multe despre Google Maps™

- Când utilizați **Maps**, apăsați pe  și apoi atingeți ușor **Mai multe > Ajutor**.

Vizualizarea locațiilor prietenilor cu Google Latitude™

Înscrieți-vă la Google Latitude™ pentru a vizualiza locațiile prietenilor pe hartă și pentru a partaja cu aceștia locația dvs. și alte informații.

Obținerea indicațiilor

Aplicația Google Maps™ poate oferi indicații rutiere pentru mersul pe jos, cu transportul public sau cu mașina. Puteți adăuga o comandă rapidă unei destinații în ecranul Pornire, astfel încât să puteți atinge ușor comanda rapidă pentru a obține indicații către locul respectiv, indiferent unde vă aflați.

Când vizualizați o hartă, efectuați o conexiune la Internet și datele se transferă pe telefon. Înainte de a întreprinde călătorii, puteți descărca și salva hărți pe cartela de memorie pentru a evita costurile de roaming ridicate.


- ! Sony Ericsson nu garantează precizia niciunui serviciu de orientare.

Utilizarea aplicației Navigare

Obțineți instrucțiuni la fiecare viraj pentru a găsi locuri. Indicațiile sunt atât verbale cât și afișate pe ecran.

- ! Este posibil ca aplicația Navigare să nu fie disponibilă pe toate piețele.

Pentru a porni Navigarea


- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Navigare**.

Blocarea și protejarea telefonului

Numărul IMEI

Fiecare telefon are un număr IMEI (International Mobile Equipment Identity) unic. Este recomandabil să păstrați o copie a acestui număr. Dacă telefonul vă este furat, furnizorul dvs. de rețea poate utiliza numărul IMEI pentru a opri telefonul să acceseze rețeaua din țara dvs.

Pentru a vizualiza numărul IMEI

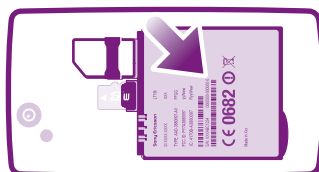

- 1 Opriti telefonul, apoi scoateți capacul bateriei și bateria.
- 2 Reperați numărul compus din 15 până la 17 cifre de pe etichetă. Primele 15 cifre reprezintă numărul IMEI.

Pentru a vizualiza numărul IMEI pe telefon

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor **Setări**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Stare**.
- 3 Defilați la **IMEI** pentru a vizualiza numărul IMEI.

Protecția cartelei SIM

Blocarea cartelei SIM vă protejează numai abonamentul. Telefonul va funcționa în continuare cu o altă cartelă SIM. Dacă blocarea cartelei SIM este activată, va fi necesar să introduceți un cod PIN (Personal Identity Number - Număr personal de identificare). Dacă introduceți incorect codul PIN de mai multe ori decât numărul maxim de încercări permise, cartela SIM va fi blocată. Trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare), apoi să introduceți un cod PIN nou. Codurile PIN, PIN2 și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

Pentru a activa blocarea codului PIN al cartelei SIM

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor **Setări**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Configur. blocare cart. SIM** > **Blocare cartelă SIM**.
- 3 Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor **Setări**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Configur. blocare cart. SIM** > **Schimbare PIN SIM**.
- 3 Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 4 Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 5 Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.

Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM


- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor **Setări**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apel. fixată** > **Schimbare PIN2**.
- 3 Introduceți codul PIN2 vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 4 Introduceți noul cod PIN2 al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 5 Confirmați codul PIN2 nou și atingeți ușor **OK**.

Pentru deblocarea unei cartele SIM blocate


- 1 Atunci când apare **Cartelă SIM blocate**, introduceți codul PUK și atingeți ușor **OK**.
 - 2 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor **OK**.
 - 3 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor **OK**.
- ! Dacă introduceți de prea multe ori un cod PUK incorect, cartela SIM se blochează. Dacă se produce acest lucru, contactați furnizorul de servicii pentru a obține o cartelă SIM nouă.

Setarea unei blocări a ecranului

Pentru a seta o blocare a ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran**.
 - 2 Selectați o opțiune.
- 💡 Este foarte important să rețineți modelul dvs. de deblocare a ecranului, codul PIN sau parola. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele. Consultați Asistența pentru clienți Sony Ericsson pentru informații suplimentare.

Pentru a crea un model de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran** > **Model**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe telefon. Vi se solicită să selectați o interogare de securitate care va fi utilizată pentru a debloca telefonul, dacă uitați modelul de deblocare a ecranului.


Pentru a debloca ecranul utilizând un model de deblocare a acestuia

- 1 Activați ecranul.
 - 2 Desenați modelul dvs. de deblocare a ecranului.
- ! Dacă modelul (tiparul) de deblocare pe care îl desenați pe ecran este refuzat de cinci ori la rând, puteți selecta fie să așteptați 30 de secunde și să încercați din nou, fie să răspundeți la întrebarea de securitate pe care ați ales-o.

Pentru a schimba modelul de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe telefon.

Pentru a dezactiva modelul de deblocare a ecranului

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 2 Desenați modelul de deblocare a ecranului.
- 3 Atingeți ușor **Fără**.


Pentru a crea un cod PIN de deblocare a ecranului

- 1 În ecranul Pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran** > **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN numeric și atingeți ușor **Continuați**.
- 3 Confirmați codul PIN și atingeți ușor **OK**.


Pentru a dezactiva codul PIN de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 2 Introduceți codul PIN și atingeți ușor **Continuați**.
- 3 Atingeți ușor **Fără**.

Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Configurare blocare ecran** > **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă. Parola trebuie să conțină cel puțin o literă și cel puțin patru caractere.
- 3 Atingeți ușor **Continuați**.
- 4 Confirmați parola și atingeți ușor **OK**.

Pentru a dezactiva parola de deblocare a ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Locație și securitate** > **Schimbare blocare ecran**.
- 2 Introduceți parola dvs. și atingeți ușor **Continuați**.
- 3 Atingeți ușor **Fără**.

Actualizarea telefonului


Actualizați telefonul cu cea mai recentă versiune de software pentru a obține performanțe optime și cele mai recente îmbunătățiri. Utilizați aplicația Centru de actualizări pentru a descărca actualizări direct pe telefon. Puteți executa actualizările automat sau manual, atât prin conexiuni 2G, cât și prin conexiuni 3G sau printr-o rețea Wi-Fi®.

Puteți utiliza inclusiv aplicația PC Companion pe un computer pentru a executa actualizări. Nu trebuie decât să conectați telefonul la computer printr-un cablu USB și aplicația PC Companion vă va îndruma în proces.




- ! Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la Internet cu ajutorul telefonului. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.
- ! Asigurați-vă că ați efectuat copii de rezervă și ați salvat toate datele de pe telefon înainte de a actualiza telefonul.

Actualizarea fără fir a telefonului

Pentru a descărca manual actualizări de software

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Update center**.
 - 3 Selectați actualizarea de aplicații sau de sistem dorită și faceți clic pe **Descărcare** sau faceți clic pe **Act. toate** pentru a descărca toate actualizările de aplicații.
- ! Actualizările de aplicații se lansează automat după descărcare. Actualizările de sistem trebuie instalate manual după descărcare.

Pentru a activa actualizările automate de software

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Update center**.
 - 3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
 - 4 Marcați caseta de selectare **Actualizare automată**.
 - 5 Selectați dacă descărcați actualizări prin rețele 3G și Wi-Fi® sau doar prin rețele Wi-Fi. Actualizările de aplicații și actualizările de sistem se descarcă automat.
- ! Actualizările de aplicații se lansează automat după descărcare. Actualizările de sistem trebuie instalate manual după descărcare.
-  După activarea funcției **Actualizare automată**, în bara de stare apare o notificare pentru a vă informa despre actualizările de aplicații sau de sistem.

Pentru a instala actualizări de sistem

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Update center**.
- 3 Selectați o actualizare de sistem pe care doriți să o instalați, apoi atingeți ușor **Instalare**.

Actualizarea telefonului utilizând o conexiune prin cablu USB

Unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. În bara de stare apar notificări care vă informează despre astfel de actualizări. Trebuie să utilizați aplicația PC Companion pe un computer pentru a porni acest tip de actualizare software. Și trebuie să conectați telefonul la computer printr-un cablu USB. PC Companion se poate descărca și de la adresa www.sonyericsson.com.

Pentru a descărca aplicația PC Companion de pe telefon

- 1 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB.
 - 2 Atunci când vi se solicită, urmați instrucțiunile de pe telefon pentru a lansa instalarea aplicației PC Companion pe computer.
- 💡 PC Companion se poate descărca și de la adresa www.sonyericsson.com/support.

Pentru a descărca actualizări de software utilizând o conexiune prin cablu USB

- 1 Asigurați-vă că aplicația PC Companion este instalată pe computer.
- 2 Conectați telefonul la un computer utilizând un cablu USB.
- 3 **Computer:** Lansați aplicația PC Companion. După câteva momente, telefonul este detectat de aplicația PC Companion, care începe să caute software nou pentru telefon.
- 4 Atunci când apar notificări în bara de stare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software relevante.

Prezentare generală a setărilor telefonului

Descoperiți setările telefonului pentru a le putea personaliza conform cerințelor dvs.

Wireless și rețele	Gestionați conexiunile fără fir și setările de conectare
Setări apeluri	Configurați setările pentru ascultarea și gestionarea poștei vocale, de exemplu.
Sunet	Configurați modul în care telefonul sună, vibrează sau vă alertează în moduri diverse când primiți comunicații. De asemenea, puteți utiliza aceste setări pentru a seta volumul pentru muzică sau alte fișiere media cu sunet și alte setări asociate.
Afișare	Selectați comutarea orientării când rotiți telefonul sau setați luminozitatea ecranului
Locație și securitate	Setați setările de navigare și protejați telefonul prin configurarea unor blocări și parole diferite
Aplicații	Gestionați și eliminați aplicațiile instalate
Conturi și sincronizare	Activați aplicațiile pentru sincronizare automată și pentru a le permite să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați sau nu în mod activ cu acestea
Confidențialitate	Gestionați informațiile personale, restaurați setări și alte date când instalați o aplicație și ștergeți toate datele personale din memoria internă de stocare a telefonului
Stocare	Verificați spațiul disponibil din memoria internă de stocare a telefonului și de pe cartela SD. De asemenea, puteți șterge cartela SD sau o puteți dezactiva pentru a o scoate în siguranță
Limbă și tastatură	Selectați limba telefonului și reglați opțiunile de introducere a textului
Intrare și ieșire de voce	Configurați caracteristica de procesare vocală pentru a introduce text prin vorbire
Accesibilitate	Activați aplicațiile de accesibilitate instalate și reglați setările respective
Data și oră	Setați ora și data sau alegeți să utilizați valorile furnizate de rețea. Selectați formatul preferat pentru oră și dată
Despre telefon	Vizualizați informațiile despre telefon, cum ar fi numărul modelului, versiunea de firmware și starea bateriei

Prezentarea generală a pictogramelor

Pictogramele de stare

Pe ecran pot apărea următoarele pictograme de stare:






























	Puterea semnalului
	Fără semnal
	Roaming
	GPRS disponibil
	EDGE disponibil
	3G disponibil
	Se trimit și se descarcă date GPRS
	Se trimit și se descarcă date EDGE
	Se trimit și se descarcă date 3G
	Stare baterie
	Bateria se încarcă
	GPS activat
	Mod pentru zbor activat
	Funcție Bluetooth™ activată
	Conectat la alt dispozitiv Bluetooth™
	Cartela SIM nu este inserată
	Microfonul este amuțit
	Setul microfon-difuzor este activat
	Mod silențios
	Mod vibrație
	O alarmă este setată
	Sincronizare în desfășurare
	Problemă la conectare sau la sincronizare
	O conexiune Wi-Fi® este activată și sunt disponibile rețele wireless

Pictogramele de notificare

Pe ecran pot apărea următoarele pictograme de notificare:

	Mesaj de e-mail nou
	Mesaj de tip text sau multimedia nou
	Mesaj vocal nou
	Un eveniment apropiat din calendar
	Se redă o melodie
	Telefonul este conectat la un computer printr-un cablu USB
	Mesaj de avertizare
	Mesaj de eroare
	Apel pierdut
	Apel în desfășurare
	Apel reținut
	Redirecționarea apelurilor este activată
	Sunt disponibile actualizări de software
	Se descarcă date
	Se încarcă date
	Mai multe notificări (neafișate)

Prezentarea generală a aplicațiilor

	Alarne	Setați o alarmă
	Browser	Răsfoiți pe Web și descărcați noi programe și fișiere
	Calculator	Efectuați calcule elementare
	Calendar	Țineți evidența rezervărilor dvs.
	Aparat foto	Faceți fotografii și înregistrați clipuri video
	Agendă	Țineți evidența prietenilor și colegilor dvs.
	Monitorizare date	Țineți evidența traficului de date
	Descărcări	Accesați aplicațiile descărcate
	E-mail	Trimiteți și primiți mesaje de e-mail
	Facebook™	Conectați-vă cu prietenii, familia și colegii din întreaga lume
	Radio FM	Ascultați la radioul din telefonul dvs.
	Galerie	Vizualizați imaginile și fotografiile dvs.
	Gmail™	O aplicație de e-mail care acceptă Gmail™
	Căutare Google	Găsiți informații pe telefon și pe Web
	Latitude	Vizualizați locațiile prietenilor pe hărți Google™ și partajați cu ei locația dvs. și alte informații
	Maps	Vizualizați locația dvs. curentă, găsiți alte locații și calculați rute
	Market	Mergeți la serviciul Android Market™ pentru a descărca aplicații gratuite sau plătite pentru telefon
	Dispozitive conectate	Partajați fișiere media de pe telefon cu alte dispozitive printr-o conexiune Wi-Fi® partajată
	Schimb de mesaje	Trimiteți și primiți mesaje de tip text și mesaje multimedia
	Muzică	Redați muzică și liste de redare
	Navigare	Navigați utilizând instrucțiuni verbale de conducere pentru fiecare viraj
	News and Weather	Vizualizați știri și buletine meteo
	Telefonare	Efectuați și primiți apeluri, comutați între apeluri, configurați apeluri pentru conferință și vizualizați istoricul apelurilor
	Places	Căutați locuri. De exemplu, puteți căuta restaurante.
	Store	Descărcați în telefon o varietate de conținuturi interesante
	Setări	Reglați setările telefonului așa cum doriți
	Expert de configurare	Explică funcțiile de bază ale telefonului și vă ajută să introduceți setările esențiale
	Sincronizare	Sincronizați persoanele de contact, calendarul și alte informații
	Asistență	Aflați mai multe despre cum puteți utiliza telefonul



Talk

Discutați online



TrackID™

Un serviciu de identificare a pieselor muzicale



Timescape™

Țineți evidența tuturor comunicațiilor zilnice


- ! Unele aplicații nu sunt acceptate de către toate rețelele și/sau operatorii de rețea din toate zonele.
- 💡 Aplicațiile pe care le descărcați apar automat în ecranul Aplicații.

Asistența pentru utilizator

Accesați serviciul de asistență pentru utilizator direct de pe telefonul dvs. prin intermediul aplicației Asistență. De exemplu, puteți deschide un Ghid al utilizatorului cu instrucțiuni pentru modul de utilizare a telefonului. De asemenea, puteți obține ajutor pentru depanare și alte tipuri de ajutor de la zona de asistență Sony Ericsson și de la serviciul nostru de asistență pentru clienți.

- **Caracteristicile aplicației Asistență:**
 - Instrumente – îmbunătățiți performanțele bateriei și ale software-urilor și perfecționați conectivitatea.
 - Ghidul utilizatorului de pe telefon – citiți și căutați informații într-un Ghid extins al utilizatorului.
 - Informați-vă – citiți sfaturi și sugestii, aflați cele mai recente știri și urmăriți clipuri video demonstrative.
 - Asistență prin e-mail – trimiteți un mesaj de e-mail echipei noastre de asistență.
 - **Zonă de asistență** – vizitați www.sonyericsson.com/support pentru asistență completă, pentru a obține performanțe maxime cu telefonul.
 - **Depanare** – găsiți probleme și mesaje de eroare întâlnite frecvent la sfârșitul ghidurilor noastre pentru utilizatori și în zona de asistență.
 - **Asistență pentru clienți** – dacă nu obțineți rezultate cu toate celelalte opțiuni. Numerele de asistență relevante sunt listate în broșura *Informații importante* furnizată.
- ! Un Ghid extins al utilizatorului este disponibil și la adresa www.sonyericsson.com/support.

Pentru a accesa aplicația Asistență

- 1 În ecranul Aplicații, găsiți și atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor elementul de asistență dorit.

Depanare

Telefonul meu nu funcționează conform așteptărilor

Dacă aveți probleme cu telefonul, consultați aceste sfaturi înainte de a încerca orice altceva:

- Reporniți telefonul.
- Scoateți și inserați din nou bateria și cartela SIM. Apoi reporniți telefonul.
- Actualizați telefonul. Actualizarea telefonului asigură performanțe optime și oferă cele mai recente îmbunătățiri. Pentru informații suplimentare, consultați **Actualizarea telefonului** la pagina 112.
- Resetați telefonul.



Aveți răbdare în timp ce resetați telefonul. Repornirea telefonului în timpul unei proceduri de resetare poate cauza deteriorarea definitivă a telefonului.

Pentru a forța închiderea unei aplicații

- Atunci când într-o fereastră popup vă și comunică faptul că o aplicație nu răspunde, atingeți ușor **Forțare închidere**.
- 💡 Dacă nu doriți să forțați oprirea unei aplicații, aveți posibilitatea să așteptați ca aplicația să răspundă, atingând ușor **Așteptare**.

Reinițializarea telefonului

Puteți reinițializa telefonul la setările originale, cu sau fără ștergerea tuturor datelor personale. Puteți reinițializa telefonul la starea anterioară primei activări. Însă, înainte de a efectua o reinițializare, asigurați-vă că ați făcut copii de rezervă pentru toate datele importante salvate în telefon.

Pentru a reinițializa telefonul

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Confidențialitate**.
- 3 Atingeți ușor **Reinițializare date fabrică**.
- 4 Pentru a șterge nu numai spațiul de stocare internă, dar și alte date ale utilizatorului, cum ar fi imaginea și muzica, marcați caseta de selectare **Ștergere cartelă SD**.
- 5 Atingeți ușor **Reinițializare telefon**.
- 6 Pentru confirmare, atingeți ușor **Ștergere globală**.

Nu pot încărca telefonul

Încărcătorul nu este conectat corect sau conexiunea bateriei este slabă. Scoateți bateria și curățați conectorii.

Nu apare pictograma de încărcare a baterie când telefonul pornește încărcarea

Pot trece câteva minute înainte ca pictograma bateriei să apară pe ecran.

Performanțele bateriei sunt scăzute

Urmați sfaturile noastre referitoare la modul în care puteți exploata bateria mai bine. Consultați **Performanțele bateriei** la pagina 27.

Nu pot transfera conținut între telefon și computer atunci când utilizez un cablu USB

Software-ul sau driverele USB nu au fost instalate corect. Mergeți la www.sonyericsson.com/support pentru mai multe instrucțiuni detaliate de instalare și secțiuni de depanare.

Nu pot utiliza serviciile bazate pe Internet

Asigurați-vă că abonamentul dvs. acoperă descărcări de date și că setările de Internet de pe telefon sunt corecte. Consultați **Setările pentru Internet și schimb de mesaje** la pagina 29 pentru informații suplimentare despre modul de activare a traficului de date și roamingul cu date și modul de descărcare a setărilor de Internet. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare despre setările specifice abonamentului.

Mesaje de eroare

Fără acoperire de rețea

- Telefonul este setat la modul pentru zbor. Asigurați-vă că modul pentru zbor este dezactivat.
- Telefonul nu primește niciun semnal de rețea sau semnalul primit este prea slab. Contactați operatorul rețelei și asigurați-vă că rețeaua are acoperire în locul în care vă aflați.
- Cartela SIM nu funcționează corect. Inserați cartela SIM în alt telefon. Dacă aceasta funcționează, probabil că telefonul este cauza problemei. În acest caz, contactați cel mai apropiat centru de servicii Sony Ericsson.

Doar apeluri de urgență

Sunteți în zona unei rețele, dar nu vi se permite să o utilizați. Totuși, în cazul unei urgențe, anumiți operatori de rețea vă permit să apălați numărul de urgență internațional 112. Consultați **apeluri de urgență** pe pagina 32 pentru mai multe informații.

Cartela SIM este blocată.

Ați introdus incorect codul PIN de 3 ori la rând. Pentru a debloca telefonul, aveți nevoie de codul PUK furnizat de operatorul dvs.

Cartela SIM este blocată prin cod PUK.

Ați introdus incorect codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) de 10 ori la rând. Contactați furnizorul dvs. de servicii.

Reciclați telefonul

Sony Ericsson recunoaște importanța reciclării, a reutilizării componentelor și materialelor. Pentru informații privind modul de reciclare în țara dvs., vizitați www.sonyericsson.com/recycle/.

Informații juridice

Sony Ericsson LT15i/LT15a

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Ericsson Mobile Communications AB sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Ericsson Mobile Communications AB să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului.

Toate drepturile rezervate.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Numărul publicației: 1248-1695.3

Telefonul dvs. mobil are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony Ericsson, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați pe telefonul mobil sau pe care îl redirecționați de pe acesta. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă pentru scopul în care intenționați să îl utilizați există licență corespunzătoare sau orice alt fel de autorizație. Sony Ericsson nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nicio situație compania Sony Ericsson nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea nepotrivită a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari. În cazul aplicațiilor accesate pe sau prin intermediul unui site Web al unei terțe părți, consultați în prealabil termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv. Sony Ericsson nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunui site Web sau serviciu oferit de terțe părți. Scoateți bateria pentru a vedea informațiile de reglementare, cum ar fi marcajul CE.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor proprietari. Drepturile neacordate în mod explicit în cadrul acestui document sunt rezervate. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Vizitați www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer pentru informații suplimentare.

Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe telefonul de față.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absența unei licențe de la Microsoft.

Proprietarii conținutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conținut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reușește să protejeze conținutul, proprietarii conținutului pot solicita firmei Microsoft să revoce abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea conținutului protejat. Revocarea nu afectează conținutul neprotejat. Când descărcați licențe pentru conținut protejat, sunteți de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare împreună cu licențele. Proprietarii conținutului vă pot solicita să faceți un upgrade WMDRM pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți avea posibilitatea să accesați un conținut care necesită acel upgrade.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări și licențiere pentru promovare, pentru uz intern sau comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Accesați <http://www.mpegla.com>. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS and Thomson.

Acord de licență pentru utilizatorul final pentru Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitări: Software-ul reprezintă informații confidențiale cu drept de autor ale companiei Sun și dreptul asupra tuturor copiilor este păstrat de compania Sun și/sau de cei care îi asigură licențele. Clientul nu va modifica, decompila, dezasmbla, decripta, extrage sau efectua alte operațiuni de inginerie inversă asupra Software-ului. Software-ul nu poate fi închiriat, transferat sau concesiionat nici în întregime, nici parțial.

Index

A

achiziționare	
muzică	79
actualizare	
stare	51
actualizarea telefonului	112
agendă telefonică	37
alarmă	57
albume	
ștergere	95
albume foto	94
ștergere	95
vizualizare	93
albume video	94, 95
vizualizare	93
alimentare	9
Android Market™	53
Android™	7
aparat foto	82, 83, 84
comenzi	82
detectare față	84
detectare zămbet	84
detectarea feței	83
ecran aparat foto	82
geoetichetare	84
înregistrare clipuri video	89
mărire/micșorare	83
prezentare generală	82
realizare fotografii	83, 84
setări	85, 90
utilizare bliț	83
video	89
vizualizare clipuri video	89
apelare	29
apelare fixată	36
apeluri	32, 36
în așteptare	34
jurnal	33
listă	33
multiple	34
pierdute	33
recente	33
redirecționare	35
restricționare	35
setări	35
transfer	35
urgentă	32
apeluri pentru conferință	34
apeluri recente	33
Aplicația Navigare	108
aplicație de redare muzicală	
creare liste de redare	77
egalizator	75
liste de redare	77
liste de redare inteligente	77
minimizare	75
ștergere pieselor	75, 76
aplicație de redare video	
întrerupere redare clip video	97
aplicații	7
ecran	18
prezentare generală	117
audio	
redare	74
redare muzicală în ordine aleatorie	77
reglarea volumului	75

B

baterie	13
capac	8
scoatere	8
bliț	
utilizare la realizare fotografii	83
blocări	
activare ecran	10
blocare ecran	10
blocarea ecranului	10
BRAVIA®	93
browser Web	70
bară de instrumente	70
gestionare marcaje	71
setări	73
buton Infinit	
în Timescape™	52
butonul infinit	76

C

calendar	57
creare eveniment	57
cameră foto	82
cum se fac fotografiile	83
focalizare automată continuă	85, 90
închidere	82
pictograme	90
setări	85, 90
video HD (High Definition - Înaltă definiție)	90
vizualizare fotografii	83
cameră video	82, 89
focalizare automată continuă	90
înregistrare clipuri video	89
setări	90
video HD (High Definition - Înaltă definiție)	90
caps lock	21
Cartela SIM	
inserare	8
cartelă SIM	109
export persoane de contact pe	41
import persoane de contact din	38
cărți de vizită	
trimitere	41
cărți în format audio	74
căutare	
informații piese	79
muzică ce utilizează TrackID™	79
clipuri video	97
copiere pe/de pe un computer	74
derulare rapidă înainte și înapoi	97
înregistrare	89
întrerupere	97
partajare	98
redare	97
reglare volum	97
ștergere	98
trimitere	98
vizualizare	89, 93, 94, 95
conexiune prin USB	102
configurare cont Google™	47
Control automat al luminii LCD de fundal	26
conturi	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
Sony Ericsson	11
conținut audio asociat	76

copiere de rezervă		geoetichetare	
persoane de contact	41	a fotografiilor	84
corespondența <i>Vedeți email</i>		gestionare timp	57
cum se fac fotografiile	82	Gmail™	47
prin atingere ușoară	83	Google Latitude™	108
D		Google Maps™	108
dale	49	Google Talk™	48
data		GPS	107
format	24	H	
depanarea	120	Hărți	108
descărcare		HDMI	106
setări pentru Internet	29	I	
deschidere	9	import persoane de contact de pe SIM	38
detectare față	84	indicații rutiere	108
detectare zâmbet	84	informații despre utilizare	30
detectarea feței	83	informații personale	37
discuții	48	Internet	
E		browser Web	70
ecran	26	setări	29
crăpat	14	Î	
garanție	14	îmbunătățire fotografii cu BRAVIA ENGINE™	93
sticlă	14	încărcare	13
ecran de pornire	16	închidere	9
particularizare	17	înregistrare clipuri video	
egalizator	75	utilizare tastă aparat foto	89
email	44	înregistrarea clipurilor video	82
mai multe conturi	46	L	
evenimente		Latitude	108
calendar	57	limbă	26
în Timescape™	50	scriere	23
expert de configurare	10	liste de redare	77
expunere diapozitive	96	adăugarea unei piese	77
extensii	16	creare	77
F		eliminarea a unor piese	77
Facebook™		inteligente (generate automat)	77
actualizare stare	51	piese preferate	77
conectare la	51	redare listă proprie	77
ferestra de aplicații utilizate recent	19	ștergerea listelor de redare	78
filtru		liste de redare inteligente	
evenimente în Timescape™	50	redare	77
fișiere media		locăție	84
copierea pe cartela de memorie	74	lumină	20
folie din plastic protectoare	14	luminozitate	26
fotografii	95, 97	M	
a face	83	mărire/micșorare	83
adăugare a poziției geografice	84	fotografii	96
asocierea cu o persoană de contact	39	mâini libere	
copiere pe/de pe un computer	74	utilizare	29
expunere diapozitive	96	Mâini libere	29
mărire/micșorare	96	Media Go™	104
partajare	95, 97	mesagerie instantanee	48
realizare	83, 84	mesaje	
rotire	96	setări	29
ștergerea	97	metodă de intrare text	21
trunchiere	96	MMS	
utilizare ca imagine de persoană de contact	96	setări	29
utilizare ca tapet de fundal	96	Mobile BRAVIA ENGINE™	93
vizualizare	83, 93, 94, 95, 96	mod silențios	24
vizualizare a aceleiași locații	84	model de deblocare a ecranului	109
vizualizare pe o hartă	97	modul Avion	26
vizualizator fotografii	94	multimedia	
G		copierea pe cartela de memorie	74
Galerie	93	muzică	29, 74, 76, 80
deschidere	93	achiziționare	79
deschidere albume	94	adăugarea pieselor în liste de redare	77
schimbare vizualizări	95	cărți în format audio	74
vizualizare fotografii de pe Facebook™	95	căutare utilizând TrackID™	79

copiere pe/de pe un computer	74	radio FM	
copierea pe cartela de memorie	74	preferințe	81
creare liste de redare	77	Radio FM	
listele proprii de redare	77	preferințe	81
partajare	76	<i>răsfoire - Consultați browserul Web</i>	
podcasturi	74	realizare fotografii	
prezentarea generală a aplicației de redare	74	utilizare detectare față	84
punerea în pauză a unei piese	75	utilizare detectare zâmbet	84
redare	74	utilizare tastă aparat foto	83
redarea în ordine aleatoare	77	redare	
reglarea volumului	75	muzică	74
schimbarea pieselor	75	redimensionare	
ștergerea	75, 76	fotografii	96
utilizare set Mâini libere	29	reglarea volumului	75
utilizarea egalizatorului	75	reinițializare	120
muzică aleatorie	77	rețele fără fir	107
N		rotire	
Navigare	108	fotografii	96
notificare	20, 115	S	
panou	20	schimbarea pieselor	75
ton de apel	25	servicii	11
numere de urgență	32	servicii de localizare	107
O		serviciu de email al companiei, calendar și	
oră	24	persoane de contact	61
P		serviciul de răspuns	33
partajare		setări	10
fotografii	97	aparat foto	85, 90
fotografii și clipuri video	95	apel	35
muzică	76	cameră video	90
persoane de contact	37	Internet	29
asocierea informațiilor unei persoane de		MMS	29
contact	40	schimb de mesaje	29
copiere	41	Timescape™	52
copiere de rezervă	41	simboluri	21
imagine	39, 96	sincronizare	60
import de pe cartela SIM	38	calendar, marcaje	63
partajare	41	E-mail, calendar, persoane de contact	
preferință	40	Google™	60
trimitere	41	persoane de contact	62, 63
pictogramă	115	persoane de contact Microsoft® Exchange,	
pictograme	115	calendar, email	61
în aparatul foto	90	persoane de contact, calendar, albume	
piese preferate		Facebook™	61
redare	77	sincronizare cu Facebook™	61
PIN	109	Sincronizare cu Microsoft® Exchange	61
poștă vocală	33	Sincronizarea Google™	60
preferințe		Sony Ericsson Sync	62
comutare canale la radio	81	<i>SOS Vedeți numere de urgență</i>	
eliminare canal radio dintre	81	stare	20, 115
salvare canal radio ca	81	stocare persoane de contact	62
presetări		SyncML™	63
eliminare canal radio dintre	81	Ș	
salvare canal radio ca	81	ștergere	
prezentare generală		a unei alarme	57
prezentare generală a telefonului	74	ștergerea	95
primirea elementelor utilizând Bluetooth™	100	clipuri video	98
PUK	109	fotografii	97
punerea în pauză a unei piese	75	piese	75, 76
R		T	
radio	80	tapet de fundal	18
ascultare prin difuzor	81	utilizare a unei fotografii ca	96
căutare canale	81	tapet de fundal activ	18
comutare între canale	80	tapet de fundal animat	18
deschidere	80	tastatură	21
navigarea	80	setări	23
preferințe	81	tastatură alfanumerică	21, 22
prezentare generală	80	tastatură pe ecran	21
selectare canale	80	taste	13
		Tehnologia fără fir Bluetooth™	99

tehnologia TrackID™	79
căutare informații despre o piesă	79
cumpărare piesă	79
vizualizarea clasamentelor	79
tehnologie TrackID™	
deschidere	79
utilizarea rezultatelor	79
telefon	
actualizare	112
baterie	27
performanțe	27
telefonie <i>Vedeți apeluri</i>	
teme	18
Timescape™	49
butonul infinit	52
pictograme de filtre	50
prezentare generală a ecranului	49
setări	52
widget	49, 50
ton de apel	57
TrackID™	
utilizarea radioului FM	81
trimitere	95, 97
cărți de vizită	41
persoane de contact	41
trimiterea elementelor utilizând Bluetooth™	100
trunchiere	
fotografii	96
Twitter™	
actualizare stare	51
conectare la	51
V	
vibrare	57
vibrație	25
video HD (High Definition - Înaltă definiție)	90
vizualizare	
clipuri video înregistrate utilizând aparatul foto	89
fotografii	83
volum	
reglare clip video	97
tastă	24
W	
Wi-Fi™	65
widget	
Timescape™	49, 50
widget Aplicație de redare muzică	76
widget-uri	17